

Difuzor spate

BRAVIA Theatre Rear 9



Model : YY2101C

Procedura de conectare a acestui difuzor spate variază în funcție de dispozitivul conectat.

Asigurați-vă că selectați linkul (text albastru) dispozitivului la care doriți să conectați din lista de mai jos, apoi urmați ghidul afișat pe pagină pentru a conecta difuzorul spate.

Conectarea la un dispozitiv audio principal precum o bară de sunet care acceptă aplicația „Sony | BRAVIA Connect”

[În curs de conectare la un dispozitiv audio principal care acceptă aplicația „Sony | BRAVIA Connect”](#)

În curs de conectare la unul dintre următoarele dispozitive audio principale

[Conectarea la un HT-A7000, HT-A5000 sau o bară de sunet HT-A3000](#)

[Conectarea la un STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES sau un Receptor AV/Amplificator TA-AN1000](#)

Despre dispozitivele compatibile cu difuzorul spate

Acest difuzor spate este un produs care funcționează doar cu anumite modele.

Numele modelelor dispozitivelor compatibile cu difuzorul spate sunt disponibile la următoarea adresă URL.

Dispozitive audio principale (bară de sunet/sistem home theater/receptor AV/amplificator AV) care sunt compatibile cu difuzorul spate

[Dispozitive care sunt conectate la difuzorul spate](#)

[Verificarea conținutului pachetului](#)

Părți componente și comenzi

[Difuzor spate](#)

[Despre indicator](#)

Instalare

[Instalarea pe podea sau pe raft](#)

[Montarea directă pe un perete](#)

[Montarea pe un perete utilizând suportul de montare pe perete inclus](#)

În curs de conectare

[Conectarea la un dispozitiv audio principal precum o bară de sunet care acceptă aplicația „Sony | BRAVIA Connect”](#)

[Conectarea la un HT-A7000, HT-A5000 sau o bară de sunet HT-A3000](#)

[Conectarea la un STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES sau un Receptor AV/Amplificator TA-AN1000](#)

Depanare

[Depanare](#)

[Site web de asistență clienți](#)

[Reinițializarea difuzorului spate](#)

[Specificații](#)

Informații suplimentare

[Mărci comerciale](#)

[Licențe](#)

[Note privind utilizarea](#)

Difuzor spate

BRAVIA Theatre Rear 9


Dispozitive care sunt conectate la difuzorul spate

Difuzorul spate este un produs care funcționează doar cu anumite modele.

Numele modelelor dispozitivelor compatibile cu difuzorul spate sunt disponibile la următoarea adresă URL.

Dispozitive audio principale compatibile cu difuzorul spate

<https://www.sony.net/comp-home/>

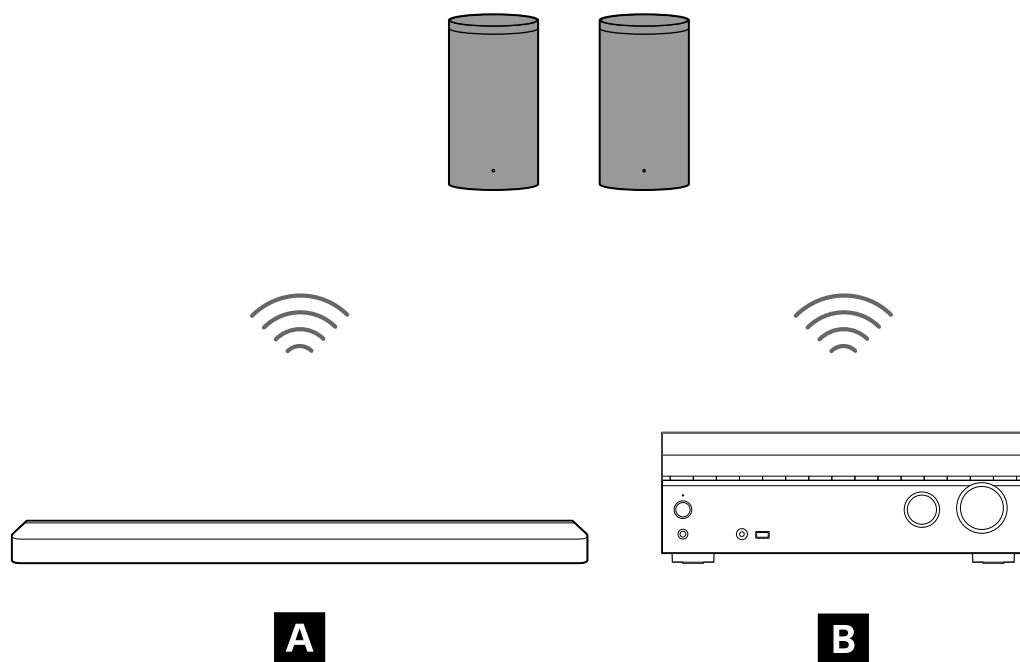

A Bară de sunet

B Receptor AV cu mai multe canale/amplificator AV cu mai multe canale

TP1002271945

Difuzor spate

BRAVIA Theatre Rear 9


Verificarea conținutului pachetului

Dacă oricare dintre articolele incluse lipsește, vă rugăm să consultați cel mai apropiat distribuitor Sony. Numerele indică numărul de articole incluse.


Disponibilitatea și cantitatea de articole incluse variază în funcție de țara/regiunea de achiziție.

Consultați Ghidul de referință inclus al produsului, pentru a verifica disponibilitatea și cantitatea elementelor incluse.


- Difuzor spate (REAR L) (1), Difuzor spate (REAR R) (1)

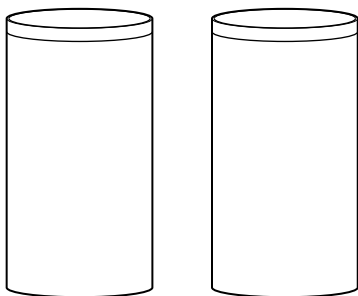

- Suport de montare pe perete (2)

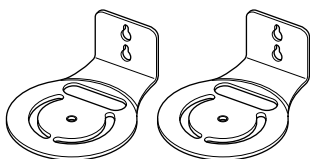

- Cablu de alimentare cu c.a. (2 sau 4)



- Șurub (4)



- Documente (1 set)

Componente incluse numai în anumite țări/regiuni


- Adaptor priză c.a. (2)

TP1002076478

Difuzor spate
BRAVIA Theatre Rear 9

Difuzor spate

Față, jos

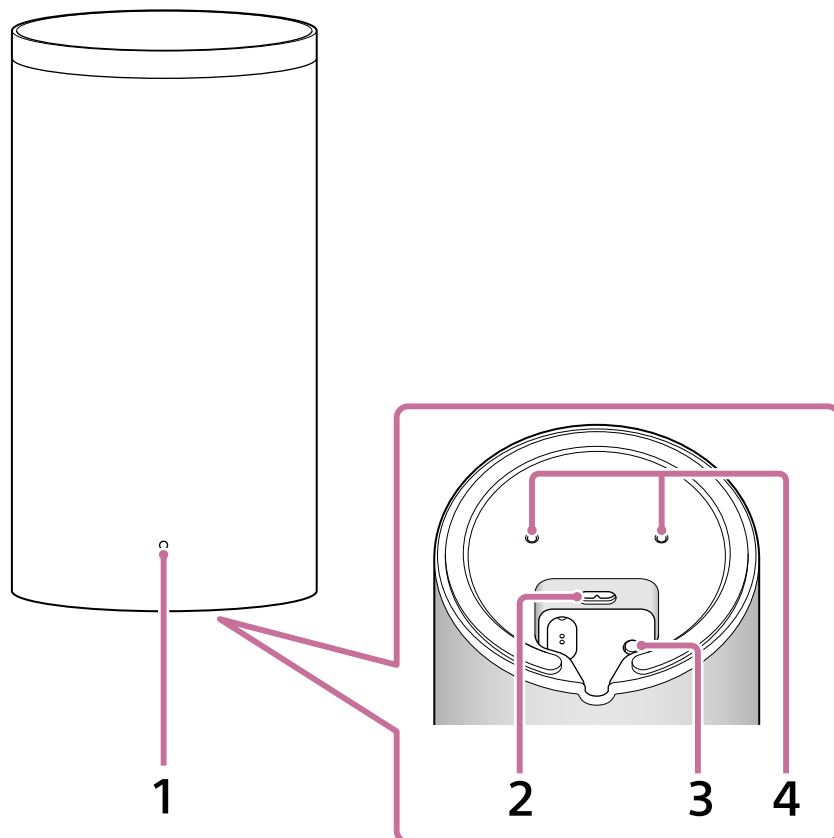

1. Indicator alimentare

Indică starea difuzorului spate când se aprinde sau luminează intermitent în 3 culori (alb/albastru/roșu).

2. Intrare c.a.

3. LINK

- **Apăsați:** Apăsați pentru a conecta difuzorul spate. Urmăți procedura de conectare pentru utilizare.
- **Apăsați continuu timp de 2 secunde până se aude sunetul de notificare:** Oprește difuzorul spate.
- **Apăsați continuu timp de 10 secunde până se aude al doilea sunet de notificare:** Reinițializează difuzorul spate.


4. Orificii pentru instalarea suportului de montare pe perete

Sugestie

- În zona adâncită de pe partea inferioară a difuzorului spate stânga (REAR L), există două puncte tactile alăturate cu dimensiunea de aproximativ 1 mm (1/16 in). Utilizați-le ca ghidaj pentru a distinge difuzorul spate stâng de difuzorul spate drept.

Partea din spate

Ilustrația de mai jos arată difuzorul spate cu capacul din spate scos.

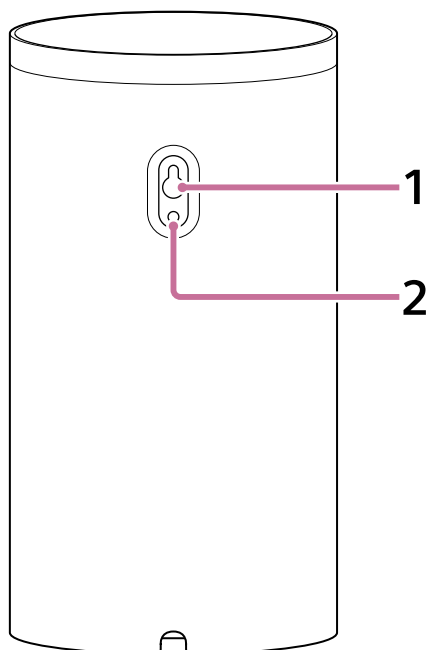


1. Gaură pentru montarea pe perete

2. Orificiu de montare pentru standul difuzorului general

Este compatibil cu un șurub mărimea M5.

Notă

- Când utilizați orificiul de montare pe perete sau orificiul de montare pentru standul difuzorului general, îndepărtați capacul folosind o șurubelniță cu cap plat etc.

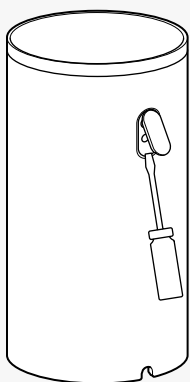

Subiect asociat

- [Despre indicator](#)
- [Reinițializarea difuzorului spate](#)


TP1002075587

Difuzor spate

BRAVIA Theatre Rear 9

Despre indicator

Difuzorul spate are un indicator pe partea inferioară din față pentru a indica starea produsului.

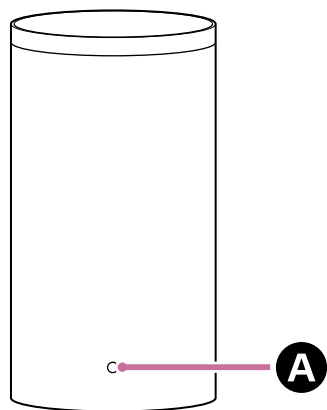

A Indicator alimentare

Starea alimentării

- (Luminează intermitent încet în alb)
Alimentarea este în curs de pornire.
- (Aprins în roșu)
Difuzorul spate este în modul standby.
- (Oprit)
Difuzorul spate este oprit.

Starea de conectare cu dispozitivul compatibil

- (Aprins în alb)
Difuzorul spate este conectat la dispozitivul compatibil.
- (Luminează intermitent încet în alb)
Difuzorul spate așteaptă o conexiune de la dispozitivul compatibil.
- (Se aprinde intermitent în alb de două ori în mod repetat)
Difuzorul spate așteaptă o conexiune manuală cu dispozitivul compatibil.

Condiții speciale

- (Aprins intermitent alternativ în alb/albastru)
Actualizarea/reinițializarea software-ului etc. este în desfășurare.
- (Luminează intermitent în alb)
Funcția wireless este oprită. Acționați LINK pentru a activa funcția wireless.
- (Luminează intermitent în roșu)
A fost detectată o anomalie sau o eroare. Urmați pașii din „[Depanare](#)”.

Subiect asociat

- [Depanare](#)
- [Reinițializarea difuzorului spate](#)

TP1002076480

5-071-537-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Difuzor spate
BRAVIA Theatre Rear 9


Instalarea pe podea sau pe raft

În această secțiune sunt explicate exemple de instalare a difuzorului spate.

Mod de instalare

Următoarea diagramă de instalare este un exemplu.

Exemplu de instalare în combinație cu bara de sunet

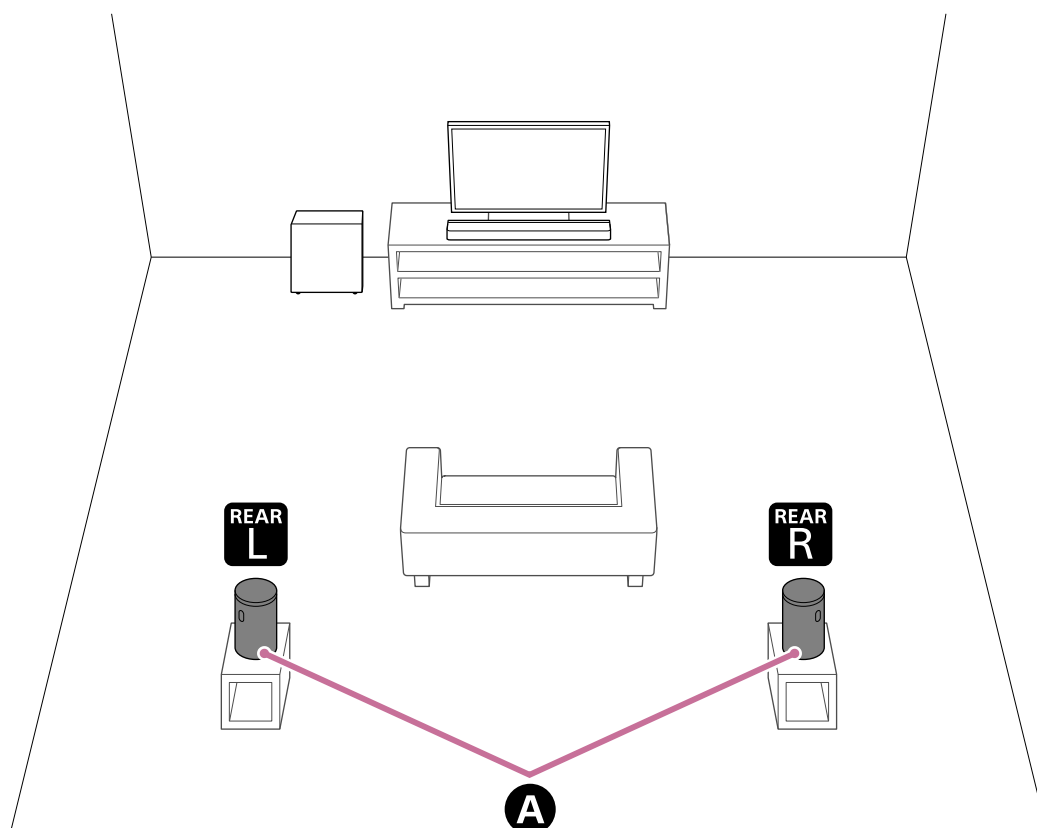


A Difuzoare spate

Exemplu de instalare cu receptor AV cu mai multe canale/amplificator AV cu mai multe canale

Acesta este un exemplu de instalare pentru un sistem de difuzoare cu canal 5.1.

Când sunt utilizate cu un sistem de difuzoare cu canal 5.1, difuzoarele față și subwoofer sunt necesare pe lângă difuzorul spate.

Consultați Ghidul de asistență al receptorului AV cu mai multe canale/amplificatorului AV cu mai multe canale pentru informații despre amplasarea difuzoarelor în funcție de configurația sistemului de difuzoare.

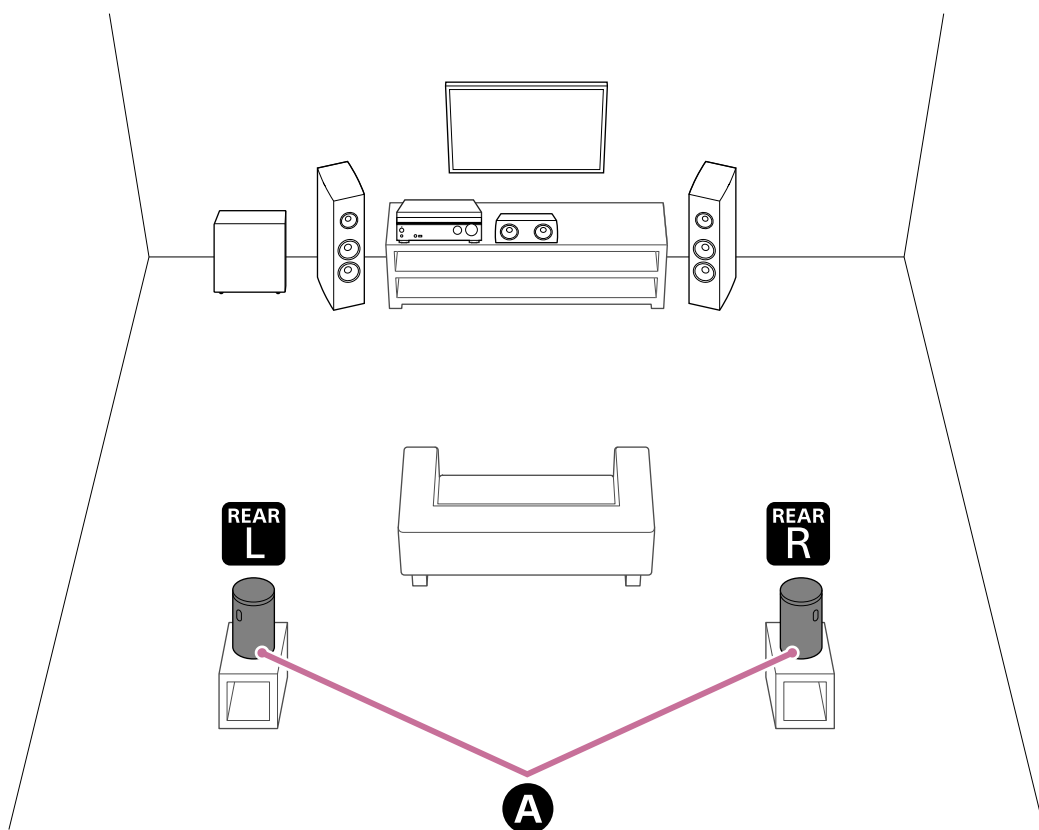

A Difuzoare spate

Instalarea difuzorului spate


Instalați 2 difuzoare spate în combinație ca pereche pe modele compatibile.

- Așezați difuzoarele spate cu spatele spre poziția de vizualizare.
- Se recomandă ca înălțimea difuzoarelor spate să fie amplasată la nivelul urechilor ascultătorului.

1. Verificați etichetele de pe partea inferioară a difuzoarelor spate pentru a identifica difuzoarele spate stâng și drept.

Difuzorul spate din stânga este etichetat cu „REAR L”, iar difuzorul spate din dreapta este etichetat cu „REAR R”.

În zona adâncită de pe partea inferioară a difuzorului spate stânga (REAR L), există două puncte tactile alăturate cu dimensiunea de aproximativ 1 mm (1/16 in). Utilizați-le ca ghidaj pentru a distinge difuzorul spate stâng de difuzorul spate drept.

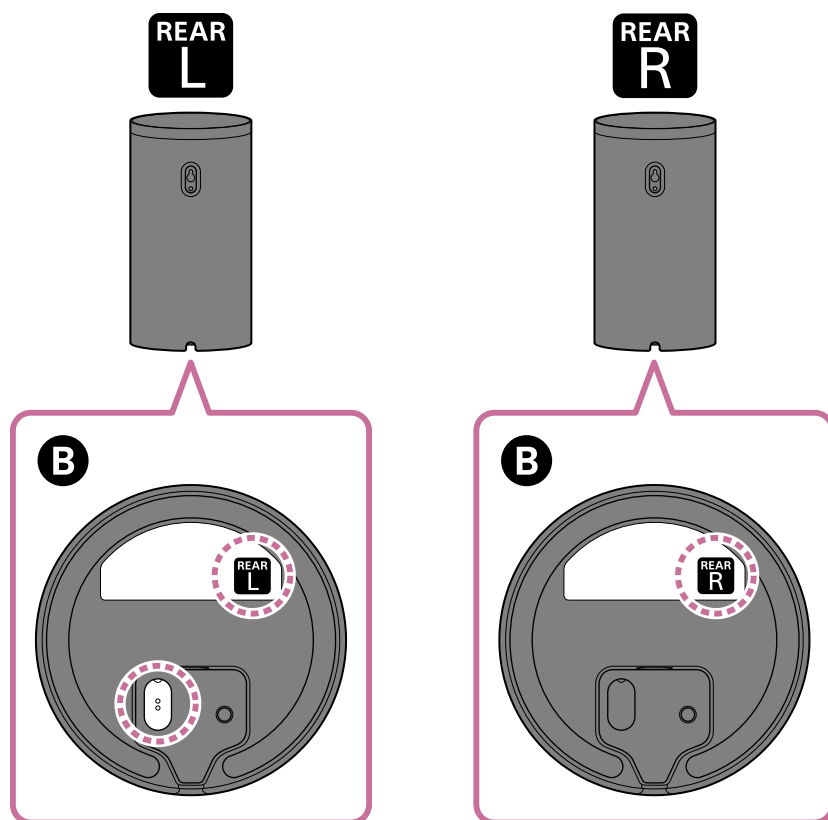

B Partea inferioară a difuzorului spate

2. Așezați difuzorul spate stâng în partea din stânga spate îndreptat în față și difuzorul drept în partea din dreapta spate îndreptat în față.

Notă

- Sunetul este redat și din partea superioară a difuzorului spate. Nu blocați partea superioară și nu amplasați difuzorul spate în interiorul unui raft sau chiar sub plafon.

TP1002271946

Difuzor spate

BRAVIA Theatre Rear 9


Montarea directă pe un perete

Prin utilizarea unui șurub disponibil la vânzare, puteți monta difuzorul spate direct pe un perete. Dacă doriți să rotiți difuzorul spate spre poziția de vizualizare, puteți monta difuzorul spate pe un perete și cu suportul de montare pe perete.

[Montarea pe un perete utilizând suportul de montare pe perete inclus](#)


Notă

- Pregătiți șuruburile disponibile la vânzare adecvate pentru materialul și stabilitatea peretelui respectiv. Este posibil ca șurubul să deterioreze peretele în funcție de materialul acestuia.
- Fixați corespunzător șuruburile în grinda din perete.
- Agățați difuzoarele spate orizontal pe peretele ranforsat.
- Cereți unui distribuitor Sony sau unui subcontractant autorizat să instaleze difuzoarele spate, ținând cont de toate aspectele legate de siguranță.
- Sony nu își asumă răspunderea pentru accidente sau pagubele provocate de instalarea necorespunzătoare, lipsa de rezistență la instalare, utilizarea necorespunzătoare, dezastre naturale etc.

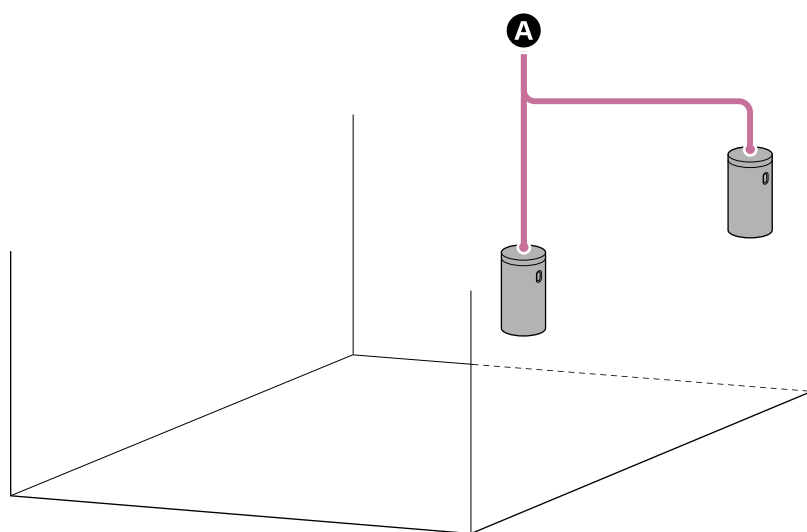

A Difuzoare spate

- 1 Pregătiți un șurub disponibil la vânzare, adecvat pentru orificiul de montare pe perete în spatele difuzorului spate.

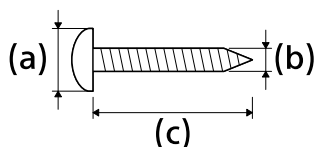


(a) între 6 mm și 9,5 mm (1/4 in și 3/8 in)

(b) 4 mm (3/16 in)

(c) 30 mm (1 3/16 in) sau mai lung (aproximativ)


Orificiul de montare pe perete din partea din spate a difuzorului spate

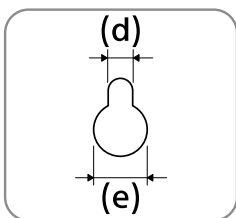

(d) Aprox. 4,5 mm (3/16 in)


(e) Aprox. 10 mm (13/32 in)

2 Fixați șurubul în perete.

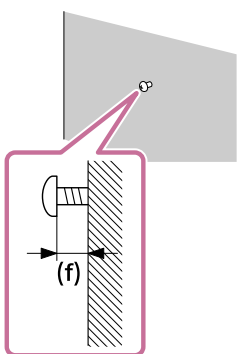

(f) Aprox. 12 mm (1/2 in)


3 Scoateți capacul de pe spatele difuzorului spate prin introducerea unei șurubelnițe cu cap plat etc. în partea inferioară a capacului.

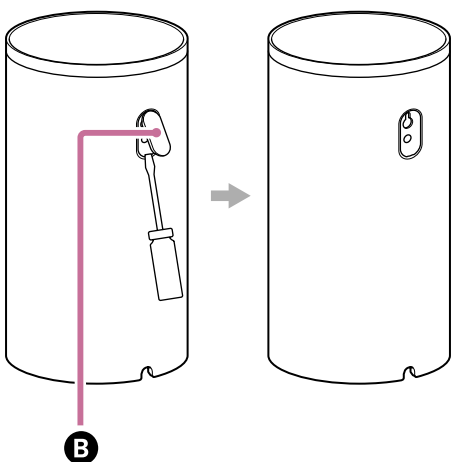

B Capac

4 Citiți etichetele din partea de jos a difuzoarelor spate pentru a identifica stânga și dreapta și agățați orificiul de montare pe perete din spatele difuzorului spate pe șurub.

-  : Stânga
-  : Dreapta

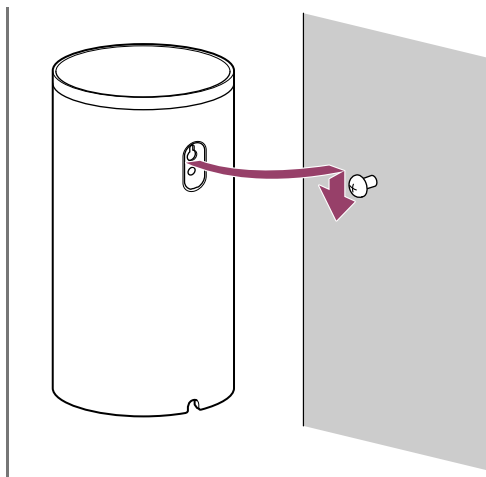

Notă

- Păstrați capacul scos la pasul 3. Îl puteți utiliza atunci când nu montați difuzorul spate pe un perete.

TP1002075591

5-071-537-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Difuzor spate


BRAVIA Theatre Rear 9

Montarea pe un perete utilizând suportul de montare pe perete inclus

Prin utilizarea suportului de montare pe perete, puteți monta difuzorul spate direct pe un perete și îl puteți roti spre poziția de vizualizare.

Notă


- Când reglați direcția difuzorului spate utilizând suportul de montare pe perete, este posibil să nu puteți apăsa LINK, în funcție de direcție.
Întrucât este necesar să apăsați LINK la conectarea difuzorului spate, urmați procedura de pe această pagină pentru a monta difuzorul spate pe un perete.
- Pregătiți șuruburile disponibile la vânzare adecvate pentru materialul și stabilitatea peretelui respectiv. Este posibil ca șurubul să deterioreze peretele în funcție de materialul acestuia.
- Fixați corespunzător șuruburile în grinda din perete.
- Cereți unui distribuitor Sony sau unui subcontractant autorizat să instaleze difuzoarele spate, ținând cont de toate aspectele legate de siguranță.
- Sony nu își asumă răspunderea pentru accidente sau pagubele provocate de instalarea necorespunzătoare, lipsa de rezistență la instalare, utilizarea necorespunzătoare, dezastre naturale etc.

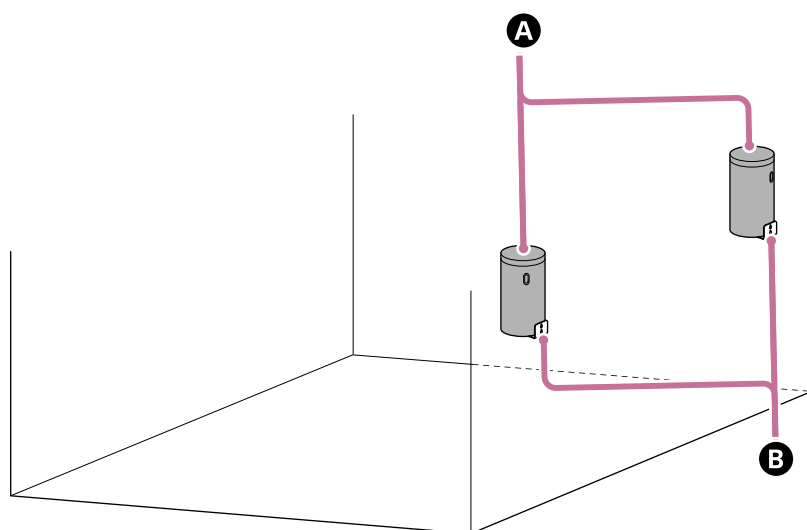

A Difuzoare spate

B Suport de montare pe perete

- 1** Pregătiți șuruburi disponibile la vânzare, adecvate pentru orificiul de pe suportul de montare pe perete.

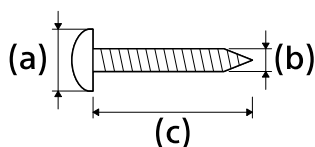


(a) între 6 mm și 9,5 mm (1/4 in și 3/8 in)

(b) 4 mm (3/16 in)

(c) 30 mm (1 3/16 in) sau mai lung (aproximativ)


Orificiul din suportul de montare pentru perete

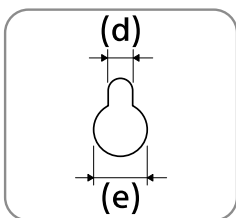

(d) Aprox. 4,5 mm (3/16 in)

(e) Aprox. 10 mm (13/32 in)


2 Fixați șuruburile în perete.

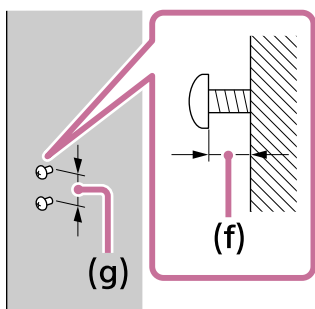

(f) Aprox. 3 mm (1/8 in)


(g) Aprox. 21 mm (27/32 in)

3 Agățați suportul de montare pe perete, apoi strângeți șuruburile pentru a fixa suportul de montare pe perete.

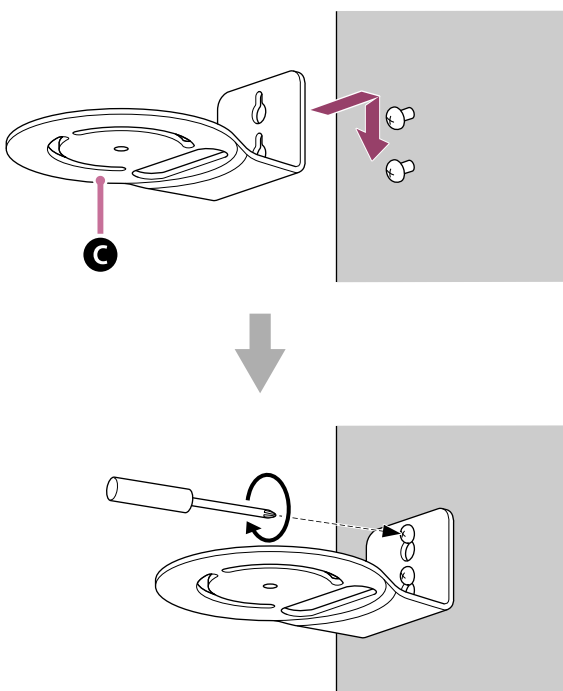

C Suport de montare pe perete

4 Conectați cablul de alimentare cu c.a. la orificiul de c.a. de pe difuzorul spate.

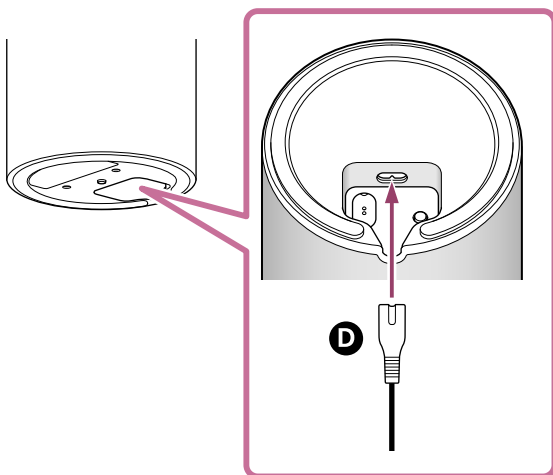


D Cablu de alimentare cu c.a.

5 Amplasați difuzorul spate pe suportul de montare pe perete.

Îmbinați proeminența din partea centrală inferioară a difuzorului spate cu orificiul din partea centrală inferioară a suportului de montare pe perete.

Înainte de a amplasa difuzorul spate pe suportul de montare pe perete, citiți etichetele din partea de jos a difuzoarelor spate pentru a identifica stânga și dreapta.


- **REAR L** : Stânga
- **REAR R** : Dreapta

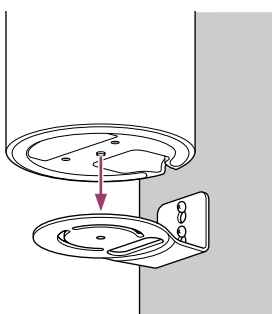

6 Montați șuruburile în orificiul de la baza difuzorului spate prin fanta de pe suportul de montare pe perete și fixați-le provizoriu.

Utilizați șuruburile furnizate.

Fixați șuruburile provizoriu până când stabiliți direcția difuzorului spate.

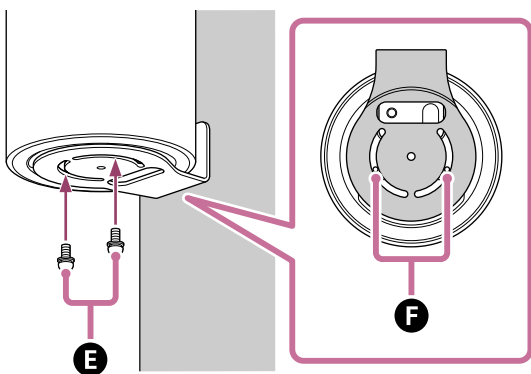


Șuruburi **E** (incluse)

Orificiu **F** la baza difuzorului spate

7 Ajustați direcția difuzorului spate pentru a-l roti spre poziția de vizualizare.

Notă


- Poate fi necesar să apăsați LINK la baza difuzorului spate în timpul conectării la dispozitivul pe care doriți să-l conectați. Dacă nu puteți apăsa LINK când rotiți difuzorul spate spre poziția de vizualizare, finalizați conectarea dintre difuzorul spate și dispozitiv înainte de a trece la pasul următor.

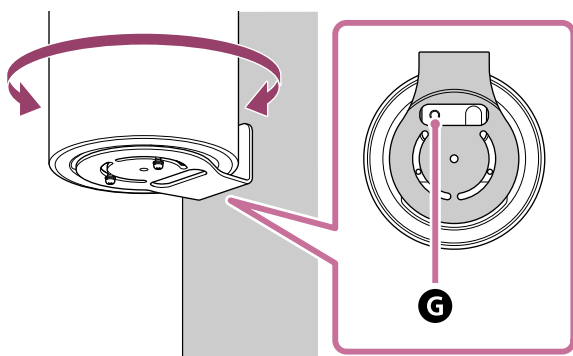

G LINK

8 Fixați difuzorul spate pe suportul de montare pe perete, după stabilirea direcției difuzorului spate.

Fixați bine șuruburile cu ajutorul unei șurubelnițe cu cap cruce etc.

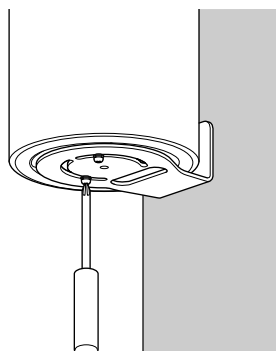

TP1002271943


Difuzor spate

BRAVIA Theatre Rear 9

Conectarea la un dispozitiv audio principal precum o bară de sunet care acceptă aplicația „Sony | BRAVIA Connect”

Asigurați-vă că lansați sau instalați aplicația „Sony | BRAVIA Connect” din linkul din pasul 1 de pe această pagină. Ghidul pentru instalarea și conectarea difuzorului spate pornește în aplicație.

Dacă ați instalat deja aplicația, asigurați-vă că actualizați aplicația la ultima versiune înainte de a începe pașii de mai jos. [Accesați site-ul web unde puteți actualiza aplicația la cea mai recentă versiune.](#)

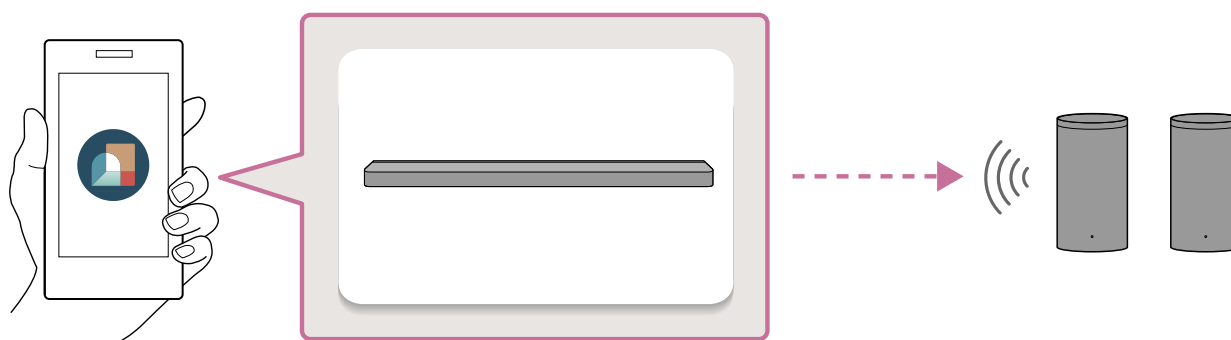

1 Apăsați pe linkul de mai jos (text albastru), apoi începeți configurarea difuzorului spate cu aplicația.

Notă

- Adresa dvs. IP și informațiile de identificare a dispozitivului vor fi partajate furnizorilor de servicii ai Sony Corporation atunci când instalați sau lansați aplicația.

Conectarea BRAVIA Theatre Rear 9 (difuzorului spate)

[Începeți configurarea BRAVIA Theatre Rear 9 cu aplicația.](#)

Sugestie

- Efectuați aceeași procedură când conectați difuzoare wireless Sony opționale, altele decât difuzorul spate. Urmați instrucțiunile de pe ecranul aplicației; veți observa îndrumări de conectare pentru fiecare difuzor.
- S-ar putea să nu reușiți să lansați sau să instalați aplicația atingând linkul de mai sus sau scanând codul QR de mai jos. În acest caz, atingeți linkul corespunzător smartphone-ului dvs. de pe pagina web afișată pentru a lansa sau instala aplicația. Apoi continuați cu pasul 2.

Dacă vizualizați acest Ghid de asistență pe un computer, scanați cu smartphone-ul codul QR de mai jos.



2 Urmați instrucțiunile de pe ecranul aplicației pentru a continua configurarea difuzorului spate.

Prima dată, selectați dispozitivul la care doriți să conectați difuzorul spate.

Dacă este afișată o notificare privind o actualizare a software-ului pentru dispozitivul dvs. audio principal (precum o bară de sunet), urmați instrucțiunile de pe ecranul aplicației. În mod similar, urmați indicațiile de pe ecranul aplicației pentru instalarea și conectarea difuzorului spate.

Sugestie

- Dacă configurarea inițială a dispozitivului audio principal (precum o bară de sunet) nu a fost finalizată, va trebui să configurați dispozitivul audio principal înainte de a conecta difuzorul spate. Urmăriți instrucțiunile de pe ecranul aplicației.
- Dacă configurarea inițială a dispozitivului audio principal (precum o bară de sunet) a fost finalizată, selectați dispozitivul audio principal la care doriți să conectați difuzorul spate pe ecranul aplicației, apoi conectați difuzorul spate atingând [Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Wireless Speaker Connection].

Subiect asociat

- [Instalarea pe podea sau pe raft](#)
- [Montarea directă pe un perete](#)
- [Montarea pe un perete utilizând suportul de montare pe perete inclus](#)

TP1002075594

5-071-537-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Difuzor spate

BRAVIA Theatre Rear 9

Conectarea la un HT-A7000, HT-A5000 sau o bară de sunet HT-A3000

Barele de sunet HT-A7000, HT-A5000 și HT-A3000 nu acceptă aplicația „Sony | BRAVIA Connect”. Afișați ecranul de setare a barei de sunet pe ecranul TV pentru a efectua procedura de conectare.

Bara de sunet s-ar putea să nu se conecteze la difuzorul spate până la actualizarea software-ului pentru bara de sunet.

1 Porniți bara de sunet la care este conectat difuzorul spate, precum și televizorul și comutați intrarea TV la bara de sunet.

Bara de sunet are nevoie de timp să pornească. Operațiunea poate fi efectuată când [HELLO] sau [PLEASE WAIT] dispăre din panoul de afișaj.

2 Actualizați software-ul barei de sunet la cea mai recentă versiune.

Procedura de actualizare a software-ului depinde de finalizarea configurării inițiale a barei de sunet.

Notă

- Ghidul de asistență pentru bara de sunet vă poate sugera să actualizați software-ul cu difuzoarele opționale conectate la bara de sunet, dar actualizați software-ul barei de sunet fără a conecta difuzorul spate.

Dacă configurarea inițială a barei de sunet a fost deja finalizată (dacă o utilizați deja)

- Apăsați pe butonul HOME de pe telecomanda furnizată cu bara de sunet și selectați [Setup] - [Advanced Settings] - [Software Update] - [Network Update] din meniul principal afișat pe ecranul televizorului.
- Urmați instrucțiunile de pe ecranul televizorului pentru a actualiza software-ul.

Dacă configurarea inițială a barei de sunet nu a fost finalizată (de exemplu, imediat după achiziția barei de sunet)

- Apăsați pe butonul HOME de pe telecomanda furnizată cu bara de sunet și urmați instrucțiunile de pe ecranul televizorului pentru a lansa configurarea inițială.
- Chiar dacă apare ecranul [Checking Wireless Speaker Connection], selectați [Next] fără a conecta difuzorul spate la bara de sunet.
- Conectați bara de sunet la internet din ecranul [Easy Network Setup] și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a continua configurarea inițială.
- Când apare ecranul care confirmă executarea actualizării software, selectați [Yes] pentru a executa actualizarea software.
- Dacă apare ecranul [Sound Field Optimization], continuați fără să o executați.
- Dacă apare ecranul [Easy Sound Setup], selectați [Cancel].
- Continuați configurarea inițială până apare ecranul de pornire.


Sugestie

- De asemenea, puteți actualiza software-ul barei de sunet la cea mai recentă versiune, descărcând cel mai recent software de pe pagina de asistență Sony pe o memorie USB.
Pentru detalii, consultați Ghidul de asistență pentru bara de sunet.

3 Conectați cablul de alimentare cu c.a. la intrarea c.a. de pe difuzorul spate, apoi conectați-l la priza de c.a.

Porniți toate difuzoarele care trebuie conectate.

Pentru informații cu privire la instalare, consultați „Subiect asociat” de la baza acestei pagini.

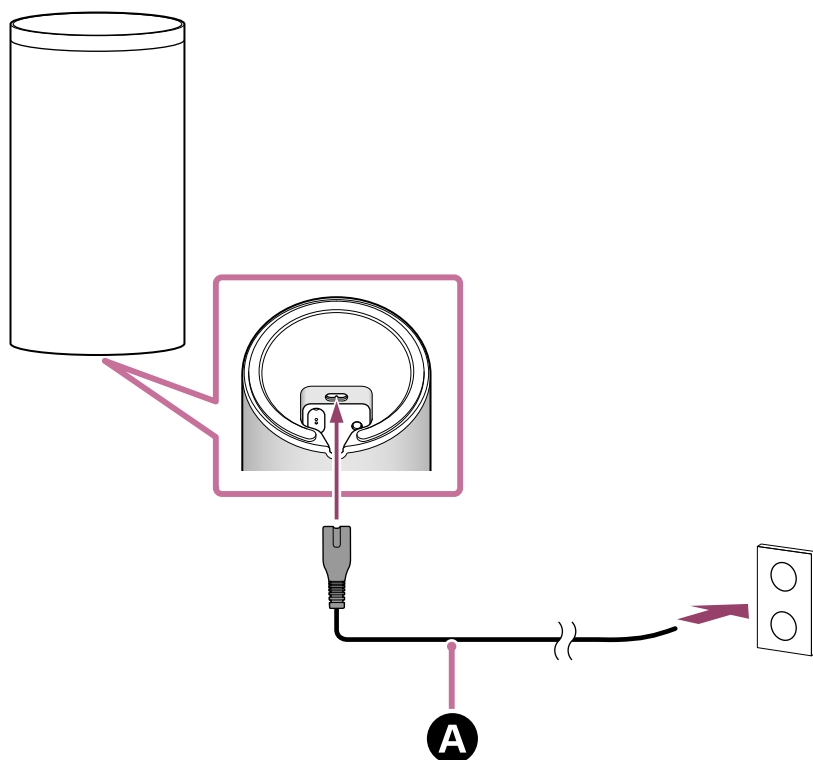


A Cablu de alimentare cu c.a. (inclus)

4 Asigurați-vă că indicatorul de alimentare de pe difuzorul spate se aprinde în alb.

Dacă indicatorul de alimentare luminează alb, conexiunea dintre difuzorul spate și bara de sunet este finalizată.

Notă

- Ghidul de asistență pentru bara de sunet poate indica faptul că indicatorul de alimentare se aprinde în verde, dar indicatorul de alimentare de pe difuzorul spate este alb.

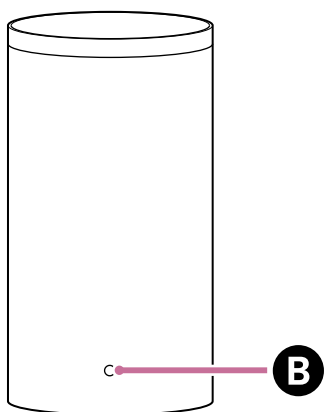

B Indicator alimentare

Dacă difuzorul spate nu se conectează automat la bara de sunet sau dacă înlocuiți un alt difuzor spate care este deja conectat la bara de sunet cu acest difuzor spate

Difuzorul spate trebuie conectat manual la bara de sunet.

Pentru instrucțiuni privind conectarea manuală, consultați „Conectarea difuzorului opțional prin conexiunea manuală” din Ghidul de asistență pentru bara de sunet. Puteți conecta difuzorul spate la bara de sunet prin aceeași operațiune.

Notă

- Dacă subwooferul opțional a fost deja conectat, acesta trebuie să fie conectat și manual din nou.

- 5 Apăsați pe HOME de pe telecomanda furnizată cu bara de sunet și optimizați câmpul sonor [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Sound Field Optimization] în meniul de pornire.

Subiect asociat

- [Instalarea pe podea sau pe raft](#)
- [Montarea directă pe un perete](#)
- [Montarea pe un perete utilizând suportul de montare pe perete inclus](#)

TP1002076482

5-071-537-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Difuzor spate

BRAVIA Theatre Rear 9

Conectarea la un STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES sau un Receptor AV/Amplificator TA-AN1000

STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES și receptoarele AV/amplificatoarele TA-AN1000 care nu acceptă aplicația „Sony | BRAVIA Connect”. Afișați ecranul de setare a receptorului AV/amplificatorului pe ecranul TV pentru a efectua procedura de conectare.

Receptorul AV/amplificatorului s-ar putea să nu se conecteze la difuzorul spate până la actualizarea software-ului pentru receptorul AV/amplificator.

1 Porniți receptorul AV/amplificatorului la care este conectat difuzorul spate, precum și televizorul și comutați intrarea TV la receptorul AV/amplificator.

Receptorul AV/amplificatorului are nevoie de timp să pornească. Operațiunea poate fi efectuată când [HELLO] sau [PLEASE WAIT] dispăre din panoul de afișaj.

2 Actualizați software-ul receptorului AV/amplificatorului la cea mai recentă versiune.

Procedura de actualizare a software-ului depinde de finalizarea configurării inițiale a receptorului AV/amplificatorului.

Notă

- Ghidul de asistență pentru receptorul AV/amplificator vă poate sugera să actualizați software-ul cu difuzoarele opționale conectate la receptor AV/amplificator, dar actualizați software-ul receptorului AV/amplificatorului fără a conecta difuzorul spate.

Dacă configurarea inițială a receptorului AV/amplificatorului a fost deja finalizată (dacă o utilizați deja)

- Apăsați pe butonul HOME de pe telecomanda furnizată cu receptorul AV/amplificatorului și selectați [Setup] - [Software Update] - [Network Update] din meniul principal afișat pe ecranul televizorului.
- Urmați instrucțiunile de pe ecranul televizorului pentru a actualiza software-ul.

Dacă configurarea inițială a receptorului AV/amplificatorului nu a fost finalizată (de exemplu, imediat după achiziția receptorului AV/amplificatorului)

- Apăsați HOME de pe telecomanda inclusă cu receptorul AV/amplificatorului.
- Urmați instrucțiunile de pe ecranul televizorului pentru a seta limba care va fi afișată pe ecran, selectați [Internet Settings] pe ecranul afișat, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza conectarea receptorului AV/amplificatorului la internet, apoi selectați [OK].
Nu treceți la următoarea setare.
- Apăsați pe butonul HOME de pe telecomanda furnizată cu receptorul AV/amplificatorului și selectați [Setup] - [Software Update] - [Network Update] din meniul principal afișat pe ecranul televizorului.
- Verificați progresul actualizării software în panoul de afișare al receptorului AV/amplificatorului.
Progresul este afișat ca procent („XXX%”).
La finalizarea actualizării, [COMPLETED] apare pe panoul de afișare și receptorul AV/amplificatorului repornește automat.


Sugestie

- De asemenea, puteți actualiza software-ul receptorului AV/amplificatorului la cea mai recentă versiune, descărcând cel mai recent software de pe pagina de asistență Sony pe o memorie USB.

3 Conectați cablul de alimentare cu c.a. la intrarea c.a. de pe difuzorul spate, apoi conectați-l la priza de c.a.

Porniți toate difuzoarele care trebuie conectate.

Pentru informații cu privire la instalare, consultați „Subiect asociat” de la baza acestei pagini.

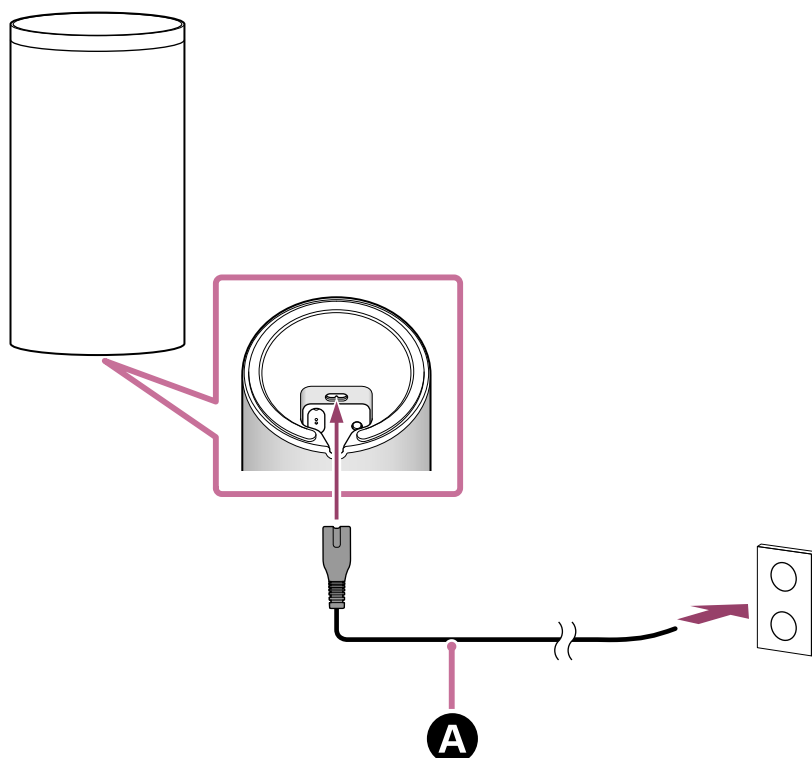


A Cablu de alimentare cu c.a. (inclus)

4 Asigurați-vă că indicatorul de alimentare de pe difuzorul spate se aprinde în alb.

Dacă indicatorul de alimentare luminează alb, conexiunea dintre difuzorul spate și receptorul AV/amplificatorul este finalizată.

Notă

- Ghidul de asistență pentru receptorul AV/amplificator poate indica faptul că indicatorul de alimentare se aprinde în verde, dar indicatorul de alimentare de pe difuzorul spate este alb.

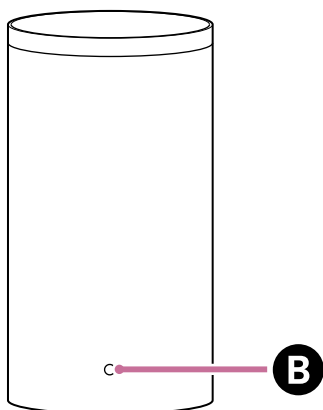

B Indicator alimentare

Dacă difuzorul spate nu se conectează automat la receptorul AV/amplificator sau dacă înlocuiți un alt difuzor spate care este deja conectat la receptorul

AV/amplificator cu acest difuzor spate

Difuzorul spate trebuie conectat manual la receptorul AV/amplificator.

Pentru instrucțiuni privind conectarea manuală, consultați „Conectarea la difuzoarele spate/subwooferul wireless Sony” din Ghidul de asistență pentru receptorul AV/amplificator. Puteți conecta difuzorul spate la receptorul AV/amplificator prin aceeași operațiune.

Notă

- Dacă subwooferul opțional a fost deja conectat, acesta trebuie să fie conectat și manual din nou.

- 5 Apăsați pe **HOME** de pe telecomanda inclusă cu receptorul AV/amplificator și efectuați optimizarea câmpului sonor selectând **[Setup] - [Speaker Settings] - [Auto Calibration]** în meniul de pornire.

Subiect asociat

- [Instalarea pe podea sau pe raft](#)
- [Montarea directă pe un perete](#)
- [Montarea pe un perete utilizând suportul de montare pe perete inclus](#)

TP1002076484

5-071-537-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Difuzor spate
BRAVIA Theatre Rear 9

Depanare

Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să urmați procedura de mai jos.

1. Asigurați-vă că cablul de alimentare cu c.a. al difuzorului spate este conectat bine și introdus complet.



2. Deconectați cablul de alimentare cu c.a. de la priza de c.a. și apoi conectați din nou după câteva minute.



3. Puteți consulta problemele și soluțiile aplicabile folosind una dintre metodele următoare.

- Selectați opțiunea Ajutor din meniul aplicației „Sony | BRAVIA Connect” pentru a accesa informații de asistență.
- În pagina de asistență, selectați numele modelului de difuzor spate și consultați informațiile de asistență.
Pentru URL-ul paginii de asistență, consultați „[Site web de asistență clienți](#)”.



4. Resetarea difuzorului spate.

Toate setările difuzorului spate revin la starea inițială.



5. Dacă difuzorul spate nu funcționează corespunzător, adresați-vă persoanei de contact de la asistența Sony sau celui mai apropiat dealer Sony.

- Persoană de contact de la asistența Sony:
<https://www.sony.net/support-contact>

Subiect asociat

- [Reinițializarea difuzorului spate](#)
- [Site web de asistență clienți](#)

TP1002075461

Difuzor spate

BRAVIA Theatre Rear 9

Site web de asistență clienți

Pe pagina de asistență puteți găsi următoarele informații.

Consultați pagina de asistență corespunzătoare țării/regiunii dvs.

- Întrebări și răspunsuri
- Cele mai noi drivere și actualizare software
- Contactați asistența
- Repararea produsului
- Înregistrați-vă produsul

Pentru clienții din SUA, Canada și America Latină:

<https://www.sony.com/am/support>

Pentru clienții din Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

Pentru clienții din China continentală:

<https://service.sony.com.cn/>

Pentru clienții din Asia-Pacific, Oceania, Orientul Mijlociu și Africa:

<https://www.sony-asia.com/support>

Pentru clienții din Japonia:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1002075469

Difuzor spate

BRAVIA Theatre Rear 9

Reinițializarea difuzorului spate

Dacă difuzorul spate continuă să nu funcționeze corespunzător cu „[Depanare](#)”, reinițializați difuzorul spate.

Resetați difuzoarele spate stânga, respectiv dreapta.

- 1 Cu alimentarea pornită, apăsați continuu LINK de pe difuzorul spate pentru mai mult de 10 secunde, până când se aude sunetul de notificare a resetării.**

Resetarea începe atunci când indicatorul de alimentare de pe difuzorul spate se aprinde intermitent în alb/albastru și se aude sunetul de notificare a resetării. Când resetarea este finalizată, indicatorul de alimentare va înceta să se aprindă intermitent, se va auzi sunetul de notificare care indică oprirea alimentării, iar difuzorul spate se va opri.

- 2 Apăsați LINK pe difuzorul spate pentru a porni difuzorul spate.**

Când conectați din nou difuzorul spate, urmați procedura de conectare pentru utilizare. În funcție de dispozitivul conectat, difuzorul spate se conectează automat la acesta când difuzorul spate este pornit.

Subiect asociat

- [Despre indicator](#)
- [Conectarea la un dispozitiv audio principal precum o bară de sunet care acceptă aplicația „Sony | BRAVIA Connect”](#)
- [Conectarea la un HT-A7000, HT-A5000 sau o bară de sunet HT-A3000](#)
- [Conectarea la un STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES sau un Receptor AV/Amplificator TA-AN1000](#)

TP1002076485

Difuzor spate

BRAVIA Theatre Rear 9

Specificații

Difuzor spate (YY2101C)

Descrierile de mai jos sunt specificații per difuzor.

Secțiunea de difuzoare superioare

Tip de con de 80 mm (3 1/4 in) (1)

Sistem de difuzoare

Tipul suspensiei acustice

Secțiunea de difuzoare față

Tweeter

Tip de dom moale de 16 mm (21/32 in) (1)

Woofers

Tip de con de 80 mm (3 1/4 in) (1)

Sistem de difuzoare

Tip cu radiator pasiv

Secțiunea LAN Wireless

Sistem de comunicare

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Secțiunea BLUETOOTH

leșire

Specificație BLUETOOTH Clasa de putere 1.5

Rază maximă de comunicare

Rază vizuală de aprox. 30 m (98,4 ft)*

* Banda efectivă va fi diferită în funcție de factori, cum ar fi obstacole între dispozitive, câmpurile magnetice din jurul unui cuptor cu microunde, electricitatea statică, utilizarea telefoanelor fără fir, sensibilitatea recepției, performanța antenei, sistemul de operare, aplicațiile software etc.

Bandă de frecvență

Bandă de 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Secțiunea transmițătorului/receptorului wireless

Sistem de comunicare

Specificații sunet wireless

Metodă de modulație

OFDM

Specificații generale

Consum de energie

Pornit: 22 W

Mod standby rețea: 1,8 W sau mai puțin

Oprit: 0,3 W sau mai puțin

Când funcția [Auto Standby] este activată, dacă produsul nu este în funcțiune și acesta nu primește semnal de intrare timp de aproximativ 20 de minute, produsul intră automat în modul standby al rețelei sau se oprește.

Dezactivarea funcției [Auto Standby] va crește consumul de energie al acestui produs.

Când acest produs este conectat la un echipament audio, alimentarea produsului este controlată împreună cu funcția standby automat a echipamentului audio.

Dimensiuni* (l × h × a)

* Inclusiv piesele proeminente și comenzile.

Difuzor:

Aprox. 154 mm × 286 mm × 154 mm (6 1/8 in × 11 3/8 in × 6 1/8 in)

Difuzor cu suport de montare pe perete:

Aprox. 154 mm × 294 mm × 167 mm (6 1/8 in × 11 5/8 in × 6 5/8 in)

Masă

Difuzor:

Aprox. 2,7 kg (5 lb 16 oz)

Difuzor cu suport de montare pe perete:

Aprox. 2,9 kg (6 lb 7 oz)

Notă

- Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Consultați Ghidul de referință inclus al produsului, care poate conține informații referitoare la specificații care nu sunt enumerate mai sus.

TP1002076486

5-071-537-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Difuzor spate

BRAVIA Theatre Rear 9

Mărci comerciale

- Marca verbală și siglele BLUETOOTH® sunt mărci comerciale înregistrate și aparțin Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea acestor mărci de către Sony Group Corporation și subsidiarii săi se face sub licență.
- QR Code este o marcă comercială înregistrată a DENSO WAVE INCORPORATED în Japonia și alte țări și regiuni.
- „BRAVIA” și „BRAVIA Sync” sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale companiei Sony Group Corporation sau ale entităților asociate ale acesteia.

Toate celelalte mărci comerciale și mărci comerciale înregistrate sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor respectivi. În acest manual, simbolurile ™ și ® nu sunt specificate.

TP1002075466

Difuzor spate

BRAVIA Theatre Rear 9

Licențe

- Acest produs conține software pe care Sony îl utilizează conform unui acord de licențiere încheiat cu proprietarul drepturilor de autor corespunzător. Suntem obligați să anunțăm conținutul acestui acord clienților conform cerințelor din partea proprietarului drepturilor de autor pentru software. Vă rugăm să accesați următoarea adresă URL și citiți textul.
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/26d/>
- Software-ul inclus în acest produs conține software protejat prin drepturi de autor care este licențiat conform GPL/LGPL și alte licențe care pot necesita acces la codul sursă. Puteți găsi o copie a codului sursă relevant, după cum este necesar în conformitate cu licența GPL/LGPL (și alte licențe) la următoarea adresă URL. Puteți obține codul sursă de la noi, conform cerințelor licenței GPL/LGPL, pe un suport fizic pentru o perioadă de trei ani de la ultima livrare a acestui produs, completând formularul disponibil la următoarea adresă URL. Această ofertă este valabilă pentru oricine primește aceste informații.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Rețineți că Sony nu poate răspunde la nicio întrebare privind conținutul acestui cod sursă.
- Serviciile de rețea, conținutul și (sistemul de operare și) software-ul acestui produs pot fi supuse unor termene și condiții specifice, modificate, întrerupte sau suspendate în orice moment. De asemenea, pentru utilizarea acestora vi se poate solicita plata unor taxe, crearea unui cont și înregistrarea cardului de credit.

TP1002075467

Difuzor spate

BRAVIA Theatre Rear 9

Note privind utilizarea

Măsuri de precauție

- Cablul de alimentare cu c.a. inclus este conceput exclusiv pentru acest difuzor spate. Acesta nu trebuie utilizat cu niciun alt dispozitiv.
- Deconectați cablul de alimentare cu c.a. de la priza de c.a. atunci când difuzorul spate nu este utilizat pentru perioade lungi. Când deconectați cablul de alimentare cu c.a. de la priza de c.a., întotdeauna prindeți de ștecă când deconectați. Nu trageți niciodată doar de cablu.
- Dacă există deteriorări la cablul de alimentare cu c.a., adresați-vă asistenței Sony sau magazinului din care ați achiziționat produsul pentru a solicita înlocuirea.

Despre amplasare

- Nu amplasați difuzorul spate în apropierea surselor de căldură sau într-un loc expus acțiunii directe a razelor solare, prafului în exces sau șocurilor mecanice. Aceste condiții pot cauza funcționarea defectuoasă.
- Așezați acest difuzor spate pe o suprafață plată. Așezat pe o suprafață înclinată, difuzorul spate poate să se răstoarne sau să cadă de pe suprafață din cauza propriei vibrații, rezultând leziuni, defectiuni sau degradarea performanței.
- Amplasarea difuzorului spate pe o pardoseală acoperită cu vopsea specială, ceară, agent de lustruire sau solvent etc. poate duce la decolorare sau apariția petelor pe pardoseală.
- Difuzoarele din acest difuzor spate nu sunt de tip ecranat magnetic. Nu așezați carduri magnetice pe difuzorul spate sau în apropierea acestuia.
- Nu așezați alte obiecte metalice decât televizorul în proximitatea difuzorului spate. Funcțiile wireless pot deveni instabile.
- Când difuzorul spate este utilizat cu un tuner, televizor sau VCR, poate produce zgomot sau imagini distorsionate. În acest caz, instalați difuzorul spate la distanță de aceste dispozitive.
- Nu așezați difuzorul spate aproape de obiecte care emit un câmp magnetic puternic, cum ar fi cuptoarele cu microunde sau difuzoarele mari.

Cum să îngrijiți difuzorul spate

- Praful sau murdăria de pe partea textilă trebuie îndepărtată cu o cârpă moale apăsând ușor.
 - Răzuirea murdăriei cu unghia sau aplicarea unei forțe excesive poate deteriora partea cu materialul.
 - Nu utilizați perii pentru curățare etc. pentru că pot deteriora materialul în funcție de material.
 - Dacă partea textilă este foarte murdară, ștergeți cu o cârpă moale ușor umezită cu un detergent neutru, apoi ștergeți cu o cârpă moale și uscată. Utilizarea detergentilor sau a substanțelor de curățare care nu sunt neutre pot cauza decolorarea sau deteriorarea materialului textil.
- Carcasa trebuie ștersă cu o lavetă moale, ușor umezită cu un detergent neutru. Nu utilizați materiale abrazive, detergenți sau solvenți precum alcoolul sau benzenul.

Despre comunicațiile prin BLUETOOTH®

- Tehnologia wireless BLUETOOTH cu rază scurtă de acțiune care permite comunicarea între dispozitive digitale, cum ar fi smartphone-urile și computerele. Raza maximă de comunicare poate varia în funcție de prezența unor obstacole (oameni, obiecte metalice, pereți etc.) sau într-un mediu electromagnetic.
- Microundele generate de un dispozitiv BLUETOOTH pot afecta funcționarea dispozitivelor medicale electronice. Opriți difuzorul spate și alte dispozitive BLUETOOTH din următoarele locații, deoarece se poate produce un accident:

- în spitale, în apropierea scaunelor cu prioritate din trenuri, în locurile în care este prezent gaz inflamabil, în apropierea ușilor automate sau a alarmelor de incendiu.
- Acest difuzor spate permite funcții de securitate compatibile cu standardul de securitate BLUETOOTH în timpul comunicațiilor utilizând tehnologia wireless BLUETOOTH. Cu toate acestea, în funcție de setările configurate și de alți factori, acest nivel de securitate este posibil să nu fie suficient. Aveți grijă când utilizați comunicațiile prin BLUETOOTH.
- Sony nu își asumă nicio răspundere pentru daune sau pierderi rezultate din scurgeri de date care apar în timpul utilizării comunicațiilor prin BLUETOOTH.

Alte note

- Temperatura difuzorului spate poate crește în timpul utilizării. Aceasta nu reprezintă o funcționare defectuoasă.
- Dacă în difuzorul spate pătrunde un obiect străin sau apă, opriți imediat difuzorul spate, scoateți difuzorul spate din priza de c.a. și adresați-vă asistenței Sony sau magazinului din care ați achiziționat produsul.
- Dacă aveți întrebări sau probleme referitoare la acest difuzor spate, consultați asistența Sony sau magazinul din care ați achiziționat produsul.

Subiect asociat

- [Depanare](#)
- [Site web de asistență clienți](#)

TP1002271947