

Bakre högtalaren
BRAVIA Theatre Rear 9



Modell : YY2101C

Anslutningsförfarandet för denna bakre högtalare varierar beroende på den anslutna enheten. Var noga med att välja länken (blå text) för enheten som du vill ansluta till från listan nedan och följ sedan vägledningen som visas på sidan för att ansluta den bakre högtalaren.

Ansluta till en huvudljudenhet t.ex. en soundbar med stöd för "Sony | BRAVIA Connect"-appen

[Ansluta till en huvudljudenhet med stöd för "Sony | BRAVIA Connect"-appen](#)

Ansluta till en av följande huvudljudenheter

[Ansluta till en HT-A7000, HT-A5000 eller HT-A3000 soundbar](#)

[Ansluta till en STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES eller TA-AN1000 AV-mottagare/-förstärkare](#)

Om enheter som är kompatibla med den bakre högtalaren

Den bakre högtalaren är en produkt som endast fungerar med specifika modeller. Modellnamnen för enheter som är kompatibla med den bakre högtalaren hittar du på följande URL.

Huvudljudenheter (soundbar/hemmabiosystem/AV-mottagare/AV-förstärkare) som är kompatibla med den bakre högtalaren

[Enheter som är anslutna till den bakre högtalaren](#)

[Kontroll av förpackningens innehåll](#)

Delar och kontroller

[Bakre högtalaren](#)

[Om indikatorn](#)

Installation

[Installation på golvet eller i hylla](#)

[Montera direkt på en vägg](#)

[Montering på en vägg med det medföljande väggmonteringsstödet](#)

Ansluta

[Ansluta till en huvudljudenhet t.ex. en soundbar med stöd för "Sony | BRAVIA Connect"-appen](#)

[Ansluta till en HT-A7000, HT-A5000 eller HT-A3000 soundbar](#)

[Ansluta till en STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES eller TA-AN1000 AV-mottagare/förstärkare](#)

Felsökning

[Felsökning](#)

[Webbplats för kundsupport](#)

[Återställa den bakre högtalaren](#)

[Specifikationer](#)

Övrig information

[Varumärken](#)

[Licenser](#)

[Att observera angående användning](#)


Bakre högtalaren
BRAVIA Theatre Rear 9

Enheter som är anslutna till den bakre högtalaren

Den bakre högtalaren är en produkt som endast fungerar med specifika modeller.
Modellnamnen för enheter som är kompatibla med den bakre högtalaren hittar du på följande URL.

Huvudljudenheter som är kompatibla med den bakre högtalaren

<https://www.sony.net/comp-home/>

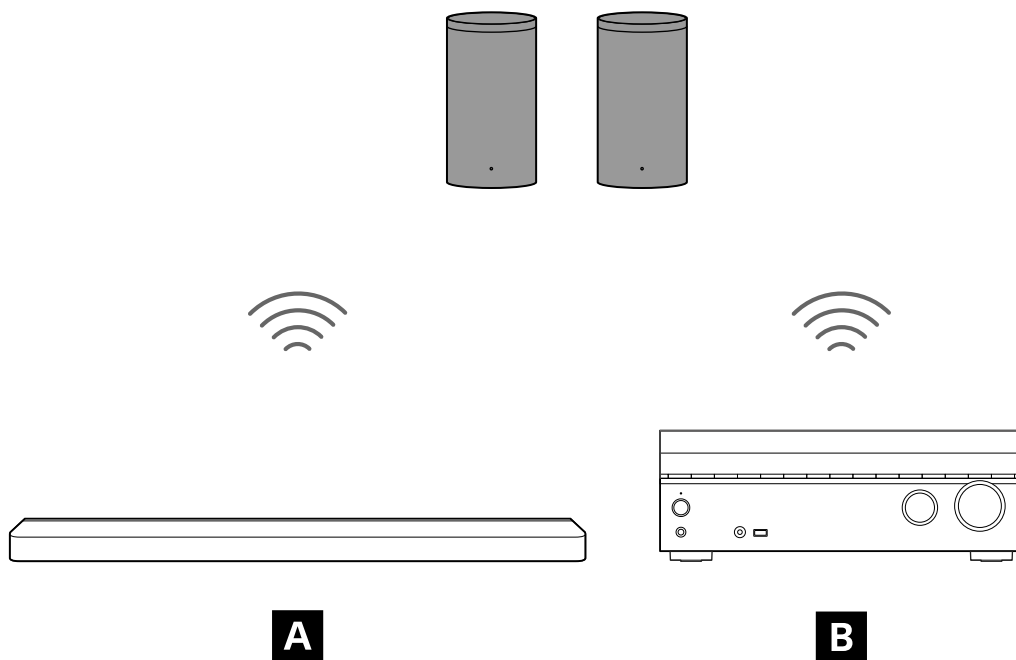

- A** Sound Bar
- B** Flerkanalig AV-mottagare/flerkanalig AV-förstärkare

TP1002271977

Bakre högtalaren
BRAVIA Theatre Rear 9


Kontroll av förpackningens innehåll

Vänligen kontakta din närmaste Sony-återförsäljare om något saknas i förpackningen. Siffrorna anger det medföljande antalet.


Tillgängligheten och kvantiteten av de medföljande artiklarna varierar beroende på inköpsland/-region.

Se referensmaterialet som medföljer din produkt för att bekräfta tillgängligheten och kvantiteten av de levererade artiklarna.


- Bakre högtalaren (REAR L) (1), Bakre högtalaren (REAR R) (1)

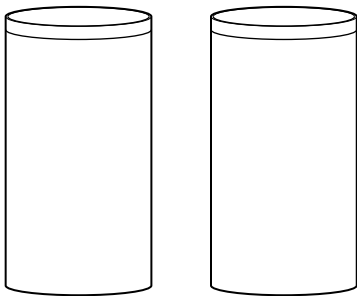


- Väggfäste (2)

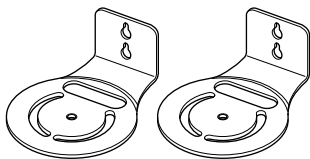

- Nätkabel (2 eller 4)



- Skruv (4)



- Dokument (1 uppsättning)

Delar som endast ingår i vissa länder/regioner


- Nätkontaktadapter (2)

TP1002076488

Bakre högtalaren
BRAVIA Theatre Rear 9

Bakre högtalaren

Framsida, undersida

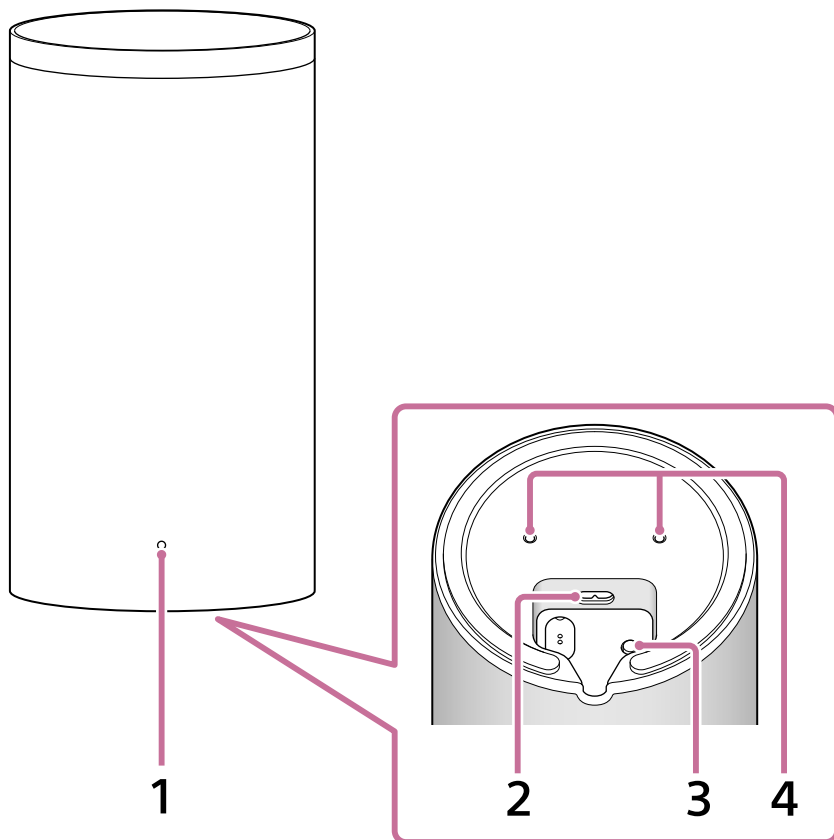

1. Strömindikator

Indikerar den bakre högtalarens status genom att lysa eller blinka i 3 färger (vitt/blått/rött).

2. Nätingång

3. LINK

- **Tryck:** Tryck för att ansluta den bakre högtalaren. Följ anslutningsförfarandet för manövrering.
- **Tryck på och håll intryckt i 2 sekunder tills meddelandeljudet hörs:** Stänger av den bakre högtalaren.
- **Tryck på och håll intryckt i 10 sekunder tills det andra meddelandeljudet hörs:** Återställer den bakre högtalaren.


4. Hål för montering av väggmonteringsstödet

Tips

- I det indragna området på undersidan av vänster bakre högtalare (REAR L) finns två taktila punkter sida vid sida, som är cirka 1 mm (1/16 tum) stora. Använd dem som riktmärke för att skilja vänster bakre högtalare från höger bakre högtalare.

Baksida

Bilden nedan visar den bakre högtalaren med skyddet på baksidan borttaget.

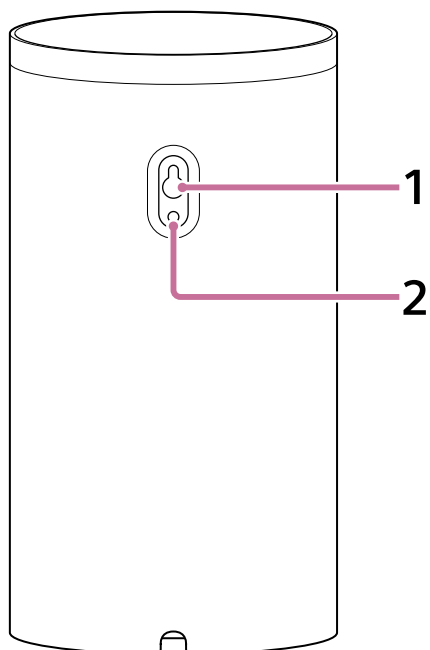


1. Väggh monteringshål

2. Monteringshål för vanligt högtalarstativ

Det är kompatibelt med skruvar av storleken M5.

OBS!

- När väggmonteringshålet eller monteringshålet för det vanliga högtalarstativet används så ska skyddet tas bort genom att föra in t.ex. en plattmejsel.

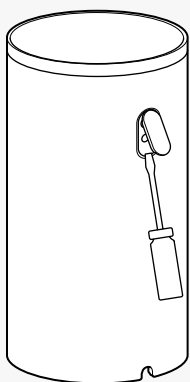

Relaterade avsnitt


- [Om indikatorn](#)
- [Återställa den bakre högtalaren](#)

TP1002075322

Bakre högtalaren
BRAVIA Theatre Rear 9

Om indikatorn

Den bakre högtalaren har en indikator längst ner på framsidan för att indikera produktstatus.

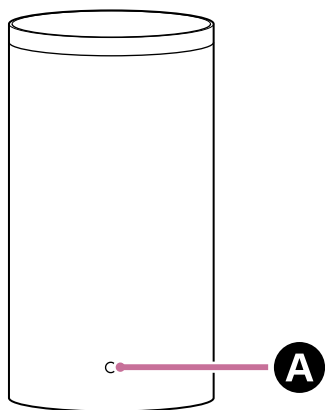

A Strömindikator

Strömförhållanden

- (Blinkar långsamt vitt)
Strömmen slås på.
- (Lyser rött)
Den bakre högtalaren befinner sig i standbyläge.
- (Avstängd)
Den bakre högtalaren är avstängd.

Anslutningsstatus med den kompatibla enheten

- (Lyser vitt)
Den bakre högtalaren är ansluten till en kompatibel enhet.
- (Blinkar långsamt vitt)
Den bakre högtalaren väntar på anslutning från den kompatibla enheten.
- · · (Blinkar vitt två gånger upprepat)
Den bakre högtalaren väntar på manuell anslutning från den kompatibla enheten.

Specialförhållanden

- (Blinkar vitt/blått växelvis)
Uppdatering/återställning av programvara osv. pågår.
- · · · · · (Blinkar vitt)
Trådlös funktion är avstängd. Manövrera LINK för att slå på den trådlösa funktionen.
- · · · · · (Blinkar rött)
En avvikelse eller ett fel har identifierats. Följ stegen i "[Felsökning](#)".

Relaterade avsnitt

- [Felsökning](#)
- [Återställa den bakre högtalaren](#)

TP1002076490

5-071-535-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bakre högtalaren
BRAVIA Theatre Rear 9


Installation på golvet eller i hylla

Detta avsnitt förklarar exempel på installation av den bakre högtalaren.

Så här installerar man

Följande installationsdiagram är ett exempel.

Exempel på installation i kombination med din soundbar

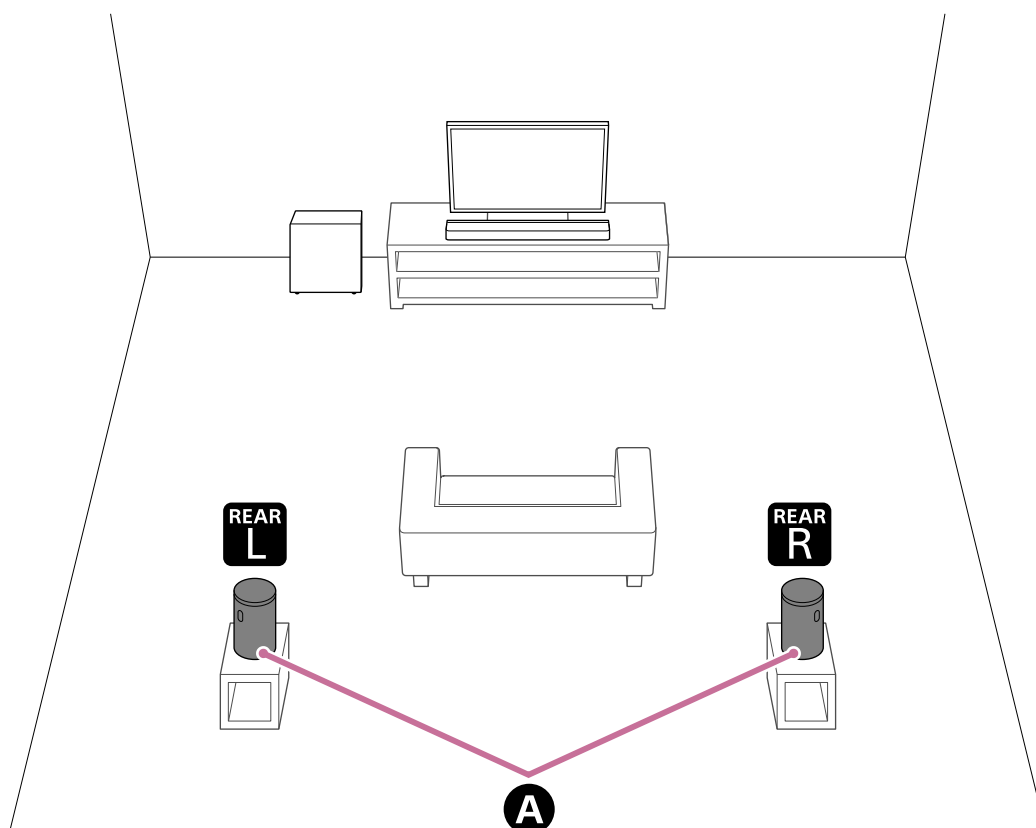


A Bakre högtalare

Exempel på installation med flerkanalig AV-mottagare/flerkanalig AV-förstärkare

Detta är ett installationsexempel för ett 5.1-kanals högtalarsystem.

Vid användning med ett 5.1-kanals högtalarsystem krävs främre högtalare, mitthögtalare och subwoofer utöver den bakre högtalaren.

Se hjälpguiden till din flerkanaliga AV-mottagare/flerkanaliga AV-förstärkare för information om högtalarens placering enligt högtalarsystemets konfiguration.

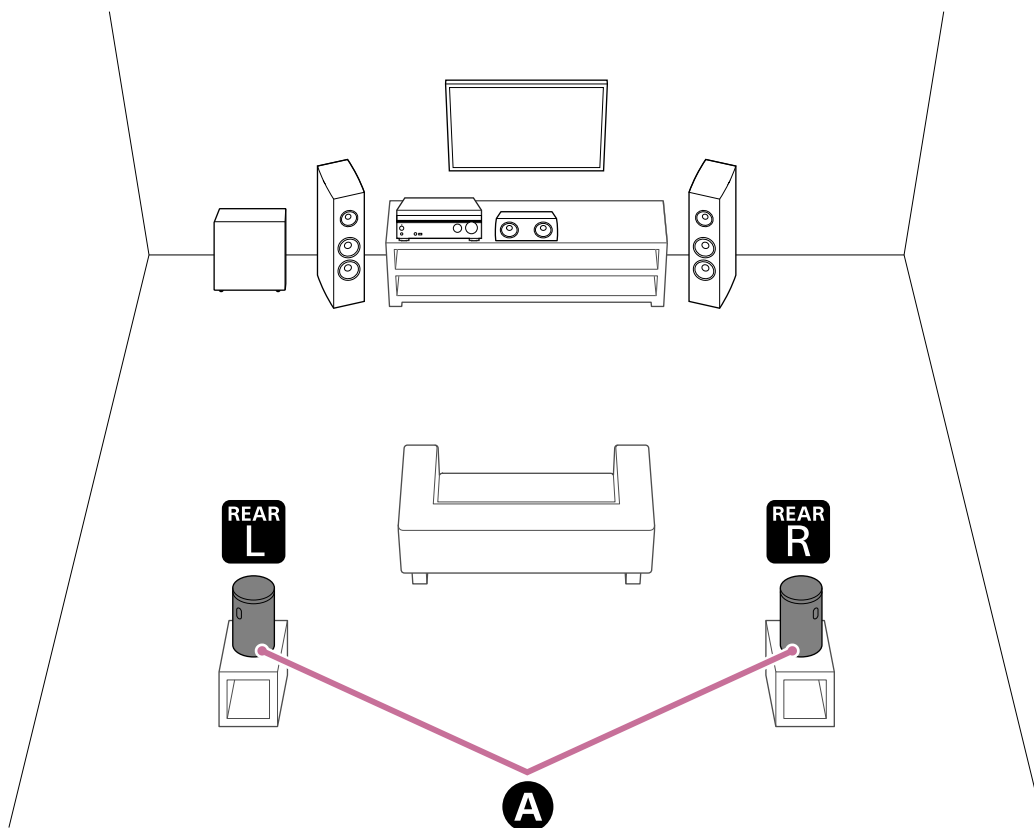

A Bakre högtalare

Installera den bakre högtalaren


Installera 2 bakre högtalare i kombination som ett par på kompatibla modeller.

- Placera de bakre högtalarna vända mot visningspositionen.
- Det rekommenderas att de bakre högtalarna placeras i nivå med öronen på den som lyssnar.

1. Kontrollera etiketterna på undersidan av de bakre högtalarna för att identifiera vänster och höger bakre högtalare.

Vänster bakre högtalare är märkt "REAR L" och höger bakre högtalare är märkt "REAR R".

I det indragna området på undersidan av vänster bakre högtalare (REAR L) finns två taktila punkter sida vid sida, som är cirka 1 mm (1/16 tum) stora. Använd dem som riktmärke för att skilja vänster bakre högtalare från höger bakre högtalare.

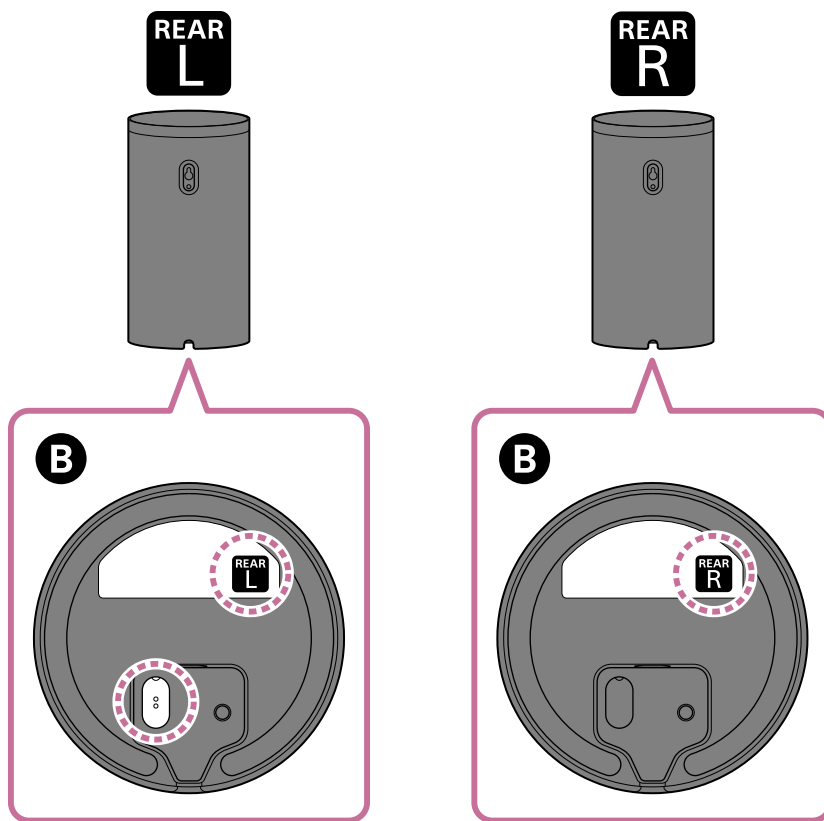

B Den bakre högtalarens undersida

2. Placera vänster bakre högtalare baktill på vänster sida vänd framåt och höger högtalare baktill på höger sida vänd framåt.

OBS!

- Ljud matas också ut från ovansidan på den bakre högtalaren. Blockera inte ovansidan och placera inte den bakre högtalaren i en hylla eller precis under ett tak.

TP1002271978

Bakre högtalaren
BRAVIA Theatre Rear 9


Montera direkt på en vägg

Genom att använda en kommersiellt tillgänglig skruv kan du montera den bakre högtalaren direkt på en vägg. Om du vill vrida den bakre högtalaren mot visningspositionen så kan du även montera den bakre högtalaren på en vägg med väggmonteringsstödet.

[Montering på en vägg med det medföljande väggmonteringsstödet](#)


OBS!

- Använd kommersiellt tillgängliga skruvar som är lämpliga för väggmaterialet och stabiliteten. Skruven kan skada väggen beroende på väggens material.
- Fäst skruvarna ordentligt i en regel.
- Häng de bakre högtalarna horisontellt på den förstärkta väggen.
- Låt en Sony-återförsäljare eller licensierad montör installera de bakre högtalarna ordentligt och säkert.
- Sony är inte ansvarigt för olyckor eller skador som orsakas av oriktig installation, missbruk, bristande installationsstyrka, naturkatastrofer osv.

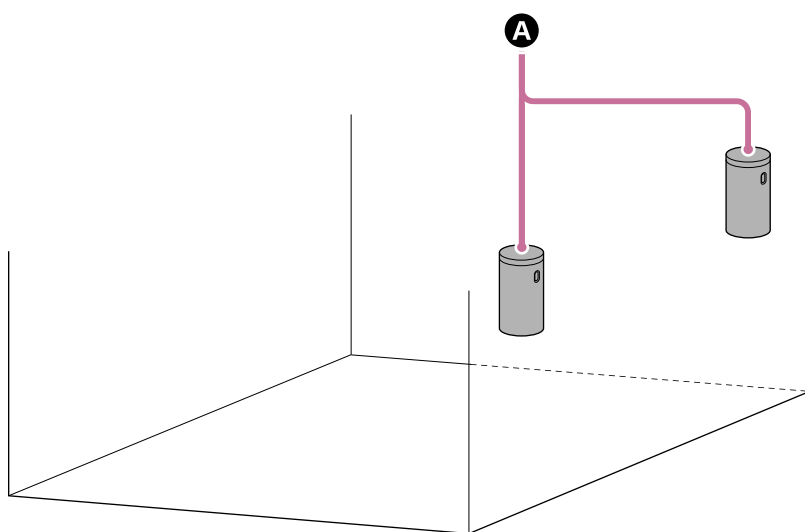

A Bakre högtalare

- 1 Använd en kommersiellt tillgänglig skruv som passar i väggmonteringshålet på baksidan av den bakre högtalaren.

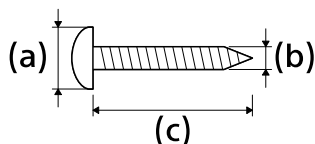


(a) 6 mm till 9,5 mm (1/4 tum till 3/8 tum)

(b) 4 mm (3/16 tum)


(c) 30 mm (1 3/16 tum) eller längre (cirka)

Väggmonteringshål på den bakre högtalarens baksida

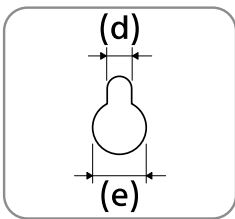


(d) Cirka 4,5 mm (3/16 tum)
(e) Cirka 10 mm (13/32 tum)

2 Fäst skruven i väggen.

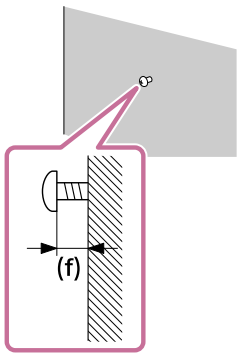

(f) Cirka 12 mm (1/2 tum)


3 Ta bort skyddet på den bakre högtalarens baksida genom att föra in t.ex. en plattmejsel i skyddets nedre del.

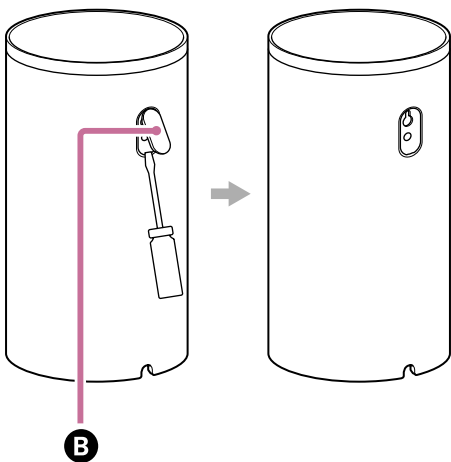

B Skydd

4 Kontrollera etiketterna på undersidan av de bakre högtalarna för att identifiera vänster och höger, och häng väggmonteringshålet på baksidan av den bakre högtalaren på skruven.

- **REAR L** : vänster
- **REAR R** : höger

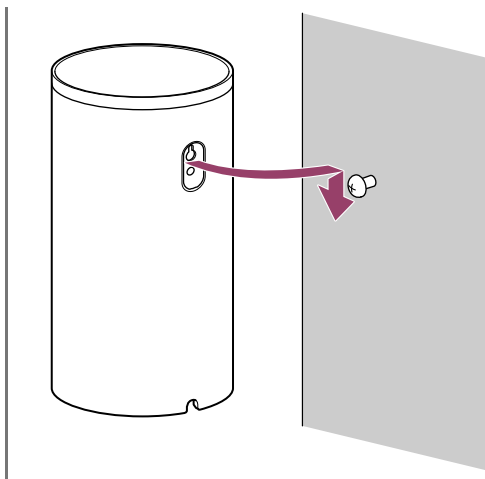**OBS!**

- Behåll skyddet som togs bort i steg 3 för användning om du inte monterar den bakre högtalaren på en vägg.

TP1002075250


5-071-535-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Montering på en vägg med det medföljande väggmonteringsstödet

Genom att använda väggmonteringsstödet kan du montera den bakre högtalaren på en vägg och vrida den mot visningspositionen.

OBS!


- När du justerar den bakre högtalarens riktning med hjälp av väggmonteringsstödet så kanske du inte kan trycka på LINK beroende på riktningen.
Eftersom du kanske måste trycka på LINK när du ansluter den bakre högtalaren så följer du proceduren på den här sidan för att montera den bakre högtalaren på en vägg.
- Använd kommersiellt tillgängliga skruvar som är lämpliga för väggmaterialet och stabiliteten. Skruven kan skada väggen beroende på väggens material.
- Fäst skruvarna ordentligt i en regel.
- Låt en Sony-återförsäljare eller licensierad montör installera de bakre högtalarna ordentligt och säkert.
- Sony är inte ansvarigt för olyckor eller skador som orsakas av oriktig installation, missbruk, bristande installationsstyrka, naturkatastrofer osv.

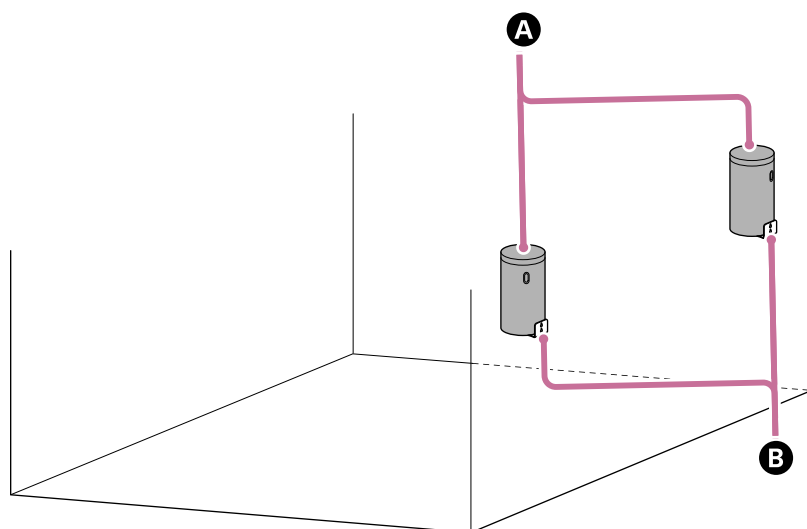

A Bakre högtalare

B Väggfäste

- 1 Se till att ha kommersiellt tillgängliga skruvar som passar i hålen på väggmonteringsstödet.

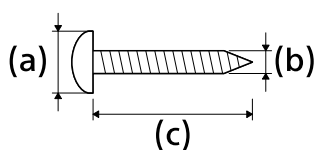


(a) 6 mm till 9,5 mm (1/4 tum till 3/8 tum)

(b) 4 mm (3/16 tum)


(c) 30 mm (1 3/16 tum) eller längre (cirka)

Hålet i väggmonteringsstödet

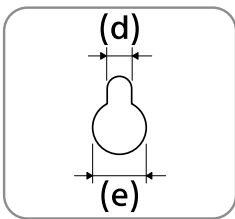


(d) Cirka 4,5 mm (3/16 tum)
(e) Cirka 10 mm (13/32 tum)

2 Fäst skruvarna i väggen.

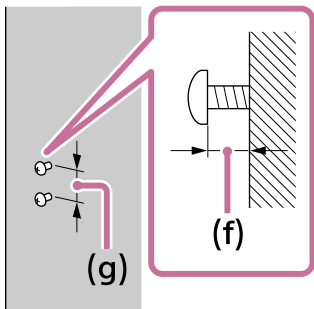


(f) Cirka 3 mm (1/8 tum)
(g) Cirka 21 mm (27/32 tum)

3 Häng väggmonteringsstödet på skruvarna och fäst sedan skruvarna för att låsa fast väggmonteringsstödet vid väggen.

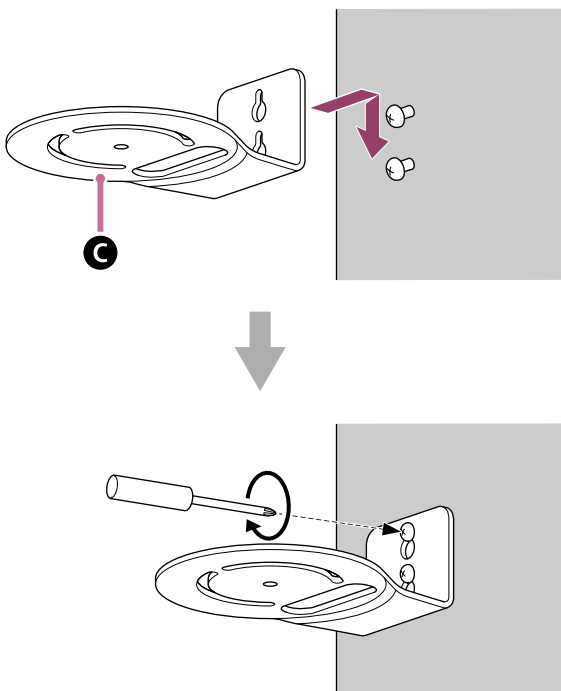

C Väggfäste

4 Anslut nätkabeln till den bakre högtalarens nätingång.

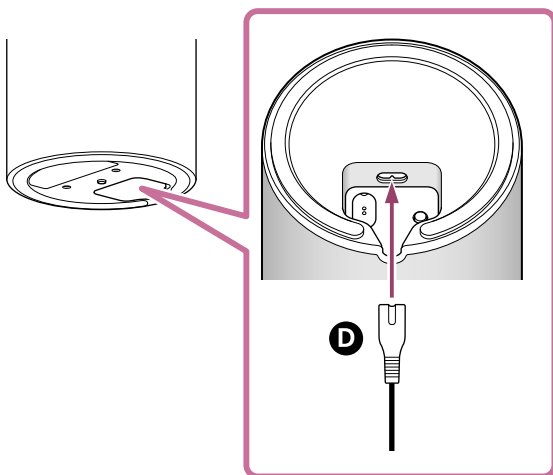


D Nätkabel

5 Placera den bakre högtalaren på väggmonteringsstödet.

Anslut den utskjutande delen längst ner i mitten på den bakre högtalaren till hålet längst ner i mitten på väggmonteringsstödet.

Kontrollera etiketterna på undersidan av de bakre högtalarna för att identifiera vänster och höger sida innan du placerar den bakre högtalaren på väggmonteringsstödet.


- **REAR L** : vänster
- **REAR R** : höger

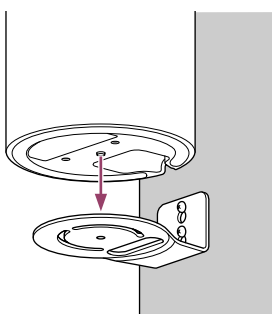

6 För in skruvarna i hålet på undersidan av den bakre högtalaren genom skåran på väggmonteringsstödet och fäst dem tillfälligt.

Använd de medföljande skruvarna.

Fäst skruvarna tillfälligt tills du beslutar dig om den bakre högtalarens riktning.

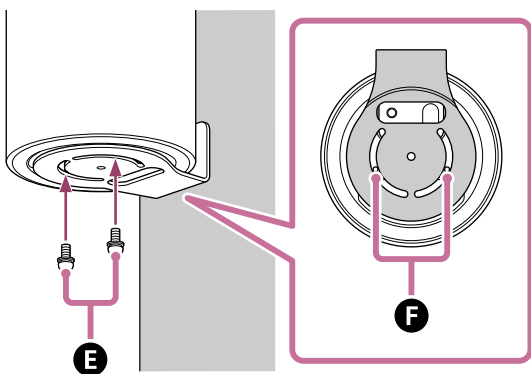


E Skruvar (medföljer)

F Hål på undersidan av den bakre högtalaren

7 Justera riktningen på den bakre högtalaren för att vrida den mot visningspositionen.

OBS!


- Du kan behöva trycka på LINK på undersidan av den bakre högtalaren när du ansluter den till den enhet du vill ansluta. Om du inte kan trycka på LINK när du vrider den bakre högtalaren mot visningspositionen så slutför du anslutningen mellan den bakre högtalaren och enheten innan du påbörjar nästa steg.

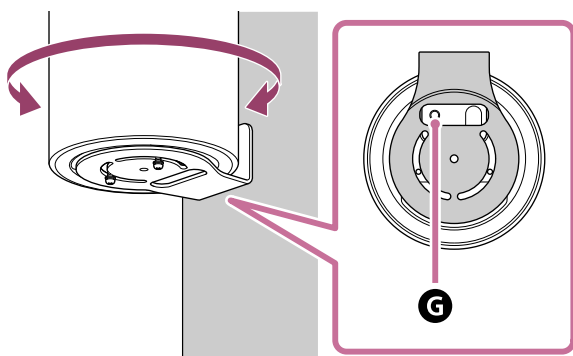

G LINK

8 Fäst den bakre högtalaren på väggmonteringsstödet efter att ha bestämt riktningen på den bakre högtalaren.

Fäst skruvarna ordentligt med hjälp av en stjärnmejsel etc.

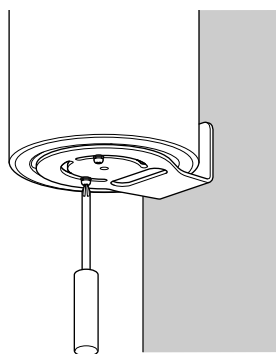

TP1002271975


Bakre högtalaren
BRAVIA Theatre Rear 9

Ansluta till en huvudljudenhet t.ex. en soundbar med stöd för "Sony | BRAVIA Connect"-appen

Se till att starta eller installera "Sony | BRAVIA Connect"-appen från länken i steg 1 på denna sida. Vägledningen för installation och anslutning av den bakre högtalaren startar i appen.

Om du redan har installerat appen så se till att uppdatera appen till den senaste versionen innan du påbörjar stegen nedan.

[Gå till webbplatsen där du kan uppdatera appen till den senaste versionen.](#)

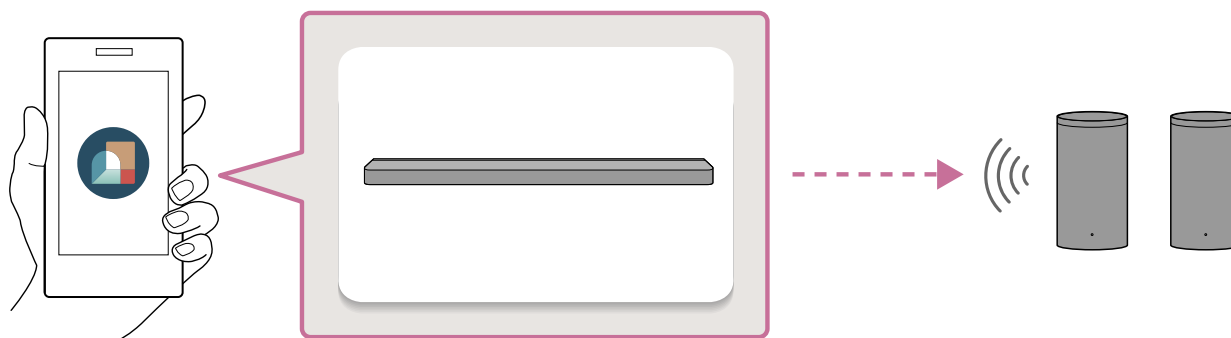

1 Tryck på följande länk (blå text) och starta sedan installationen av den bakre högtalaren med appen.

OBS!

- Din IP-adress och information om enheten delas med Sonys tjänsteleverantörer när du installerar eller startar appen.

Anslutning av BRAVIA Theatre Rear 9 (den bakre högtalaren)

[Starta inställningen av BRAVIA Theatre Rear 9 via appen.](#)

Tips

- Utför samma procedur när du ansluter trådlösa Sony-högtalare (tillval) förutom den bakre högtalaren. Följ vägledningen i appen så ser du anslutningsvägledningen för varje högtalare.
- Det kanske inte går att starta eller installera appen genom att trycka på länken ovan eller skanna QR-koden nedan. Tryck i sådana fall på länken som motsvarar din smarttelefon på den webbplats som visas för att starta eller installera appen. Fortsätt sedan till steg 2.

Om du tittar i den här hjälpguiden på en dator så skanna QR-koden nedan med din smarttelefon.



2 Följ vägledningen på appskärmen för att fortsätta konfigurera den bakre högtalaren.

Välj först den enhet som du vill ansluta den bakre högtalaren till.

Om ett meddelande om en programuppdatering för din huvudljudenhet (till exempel en soundbar) visas så följer du vägledningen på appskärmen. Följ på liknande sätt vägledningen på appskärmen för att installera och ansluta den bakre högtalaren.

Tips

- Om den inledande installationen av huvudljudenheten (t.ex. en soundbar) inte har slutförts så måste du konfigurera din huvudljudenhet innan du ansluter den bakre högtalaren. Följ vägledningen i appen.
- Om den inledande inställningen av huvudljudenheten (t.ex. en soundbar) har slutförts så väljer du den huvudljudenhet som du vill ansluta den bakre högtalaren till på appskärmen, sedan ansluter du den bakre högtalaren genom att trycka på [Inställningar] – [Inställningar för anslutning av trådlös högtalare] – [Anslutning trådlös högtalare].

Relaterade avsnitt

- [Installation på golvet eller i hylla](#)
- [Montera direkt på en vägg](#)
- [Montering på en vägg med det medföljande väggmonteringsstödet](#)

TP1002075253

Bakre högtalaren
BRAVIA Theatre Rear 9

Ansluta till en HT-A7000, HT-A5000 eller HT-A3000 soundbar

HT-A7000, HT-A5000 och HT-A3000 soundbar har inte stöd för "Sony | BRAVIA Connect"-appen. Visa inställningsskärmen för din soundbar på TV-skärmen för att använda anslutningsproceduren. Din soundbar kanske inte ansluts till den bakre högtalaren förrän programvaran för din soundbar har uppdaterats.

1 Slå på din soundbar som den bakre högtalaren är ansluten till samt TV:n och växla TV-ingången till din soundbar.

Det tar en stund för din soundbar att starta. Funktionen kan utföras när [HELLO] eller [PLEASE WAIT] försvinner från teckenpanelen.

2 Uppdatera programvaran för din soundbar till den senaste versionen.

Förfarandet för att uppdatera programvaran beror på om inledande inställningar av din soundbar har slutförts.

OBS!

- Hjälpguiden till din soundbar kan föreslå att du uppdaterar programvaran med tillvalshögtalarna anslutna till din soundbar, men uppdatera programvaran till din soundbar utan att ansluta den bakre högtalaren.

Om inledande inställning av din soundbar redan har slutförts (om du redan använder den)

- Tryck på HOME på fjärrkontrollen som medföljer din soundbar och välj [Setup] – [Advanced Settings] – [Software Update] – [Network Update] i startmenyn som visas på TV-skärmen.
- Uppdatera programvaran genom att följa anvisningarna på TV-skärmen.

Om inledande inställningar av din soundbar inte har slutförts (dvs. direkt efter att du har köpt din soundbar)

- Tryck på HOME på fjärrkontrollen som medföljer din soundbar och följ anvisningarna som visas på TV-skärmen för att påbörja den inledande inställningen.
- Även om skärmen [Checking Wireless Speaker Connection] visas så väljer du [Next] utan att ansluta den bakre högtalaren till din soundbar.
- Anslut din soundbar till Internet via skärmen [Easy Network Setup] och följ instruktionerna på skärmen för att fortsätta med den inledande inställningen.
- När skärmen som bekräftar utförandet av programvaruuppdateringen visas så väljer du [Yes] för att utföra programvaruuppdateringen.
- Även om skärmen [Sound Field Optimization] visas så fortsätter du utan att utföra det.
- Om skärmen [Easy Sound Setup] visas så väljer du [Cancel].
- Fortsätt med den inledande inställningen tills startmenyn visas.


Tips

- Du kan också uppdatera programvaran till din soundbar till den senaste versionen genom att ladda ner den senaste programvaran från Sonys support sida till ett USB-minne. Mer information finns i hjälpguiden till din soundbar.

3 Anslut nätkabeln till den bakre högtalarens nätingång och anslut den sedan till nätuttaget.

Slå på alla högtalare som ska anslutas.

Se "Relaterade avsnitt" längst ner på denna sida för information om installation.

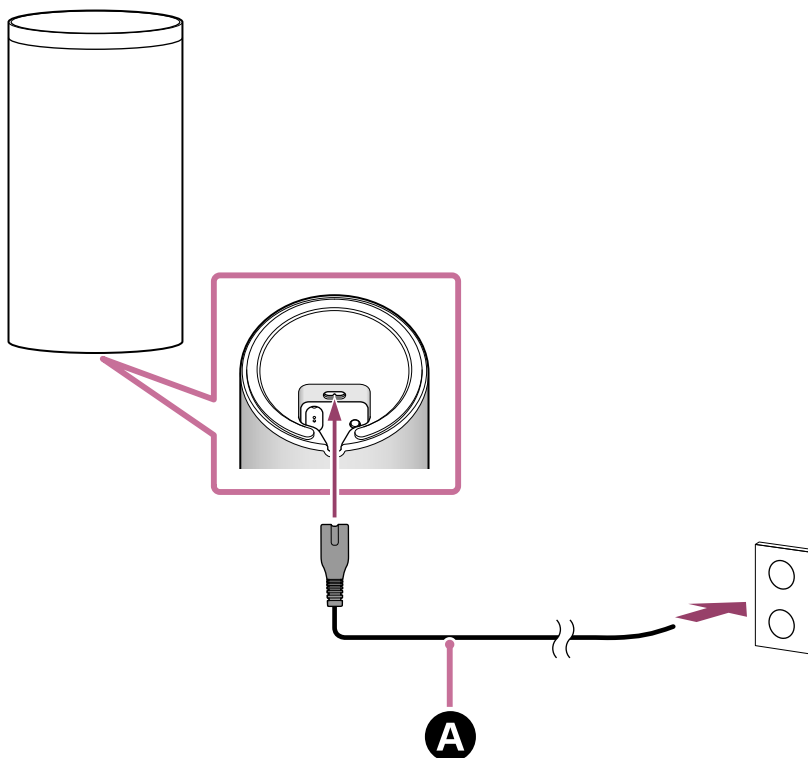


A Nätkabel (medföljer)

4 Kontrollera så att strömindikatorn på den bakre högtalaren lyser vitt.

När strömindikatorn lyser vitt så har anslutningen mellan den bakre högtalaren och din soundbar upprättats.

OBS!

- I hjälpguiden till din soundbar kan det anges att strömindikatorn lyser grönt, men strömindikatorn på den bakre högtalaren är vit.

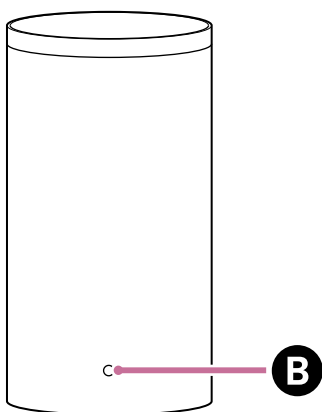

B Strömindikator

Om den bakre högtalaren inte automatiskt ansluts till din soundbar eller om du byter ut en annan bakre högtalare som redan är ansluten till din soundbar mot denna bakre högtalare

Den bakre högtalaren måste anslutas manuellt till din soundbar.

Instruktioner om hur man ansluter manuellt finns under "Ansluta högtalare (tillval) genom manuell anslutning" i hjälpguiden till din soundbar. Du kan ansluta den bakre högtalaren till din soundbar med samma funktion.

OBS!

- Om subwoofern (tillval) redan har anslutits måste den också anslutas manuellt igen.

- 5 Tryck på HOME på fjärrkontrollen som medföljer din soundbar och utför ljudfältsoptimering genom att välja [Setup] – [Advanced Settings] – [Speaker Settings] – [Sound Field Optimization] i startmenyn.

Relaterade avsnitt

- [Installation på golvet eller i hylla](#)
- [Montera direkt på en vägg](#)
- [Montering på en vägg med det medföljande väggmonteringsstödet](#)

TP1002076492

5-071-535-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bakre högtalaren
BRAVIA Theatre Rear 9

Ansluta till en STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES eller TA-AN1000 AV-mottagare/-förstärkare

STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES och TA-AN1000 AV-mottagare/-förstärkare har inte stöd för "Sony | BRAVIA Connect"-appen. Visa inställningsskärmen för AV-mottagaren/-förstärkaren på TV-skärmen för att använda anslutningsproceduren.

AV-mottagaren/-förstärkaren kanske inte ansluts till den bakre högtalaren förrän programvaran för din AV-mottagare/-förstärkare har uppdaterats.

- 1 **Slå på AV-mottagaren/-förstärkaren som den bakre högtalaren är ansluten till samt TV:n och växla TV-ingången till AV-mottagaren/-förstärkaren.**

Det tar en stund för AV-mottagaren/-förstärkaren att starta. Funktionen kan utföras när [HELLO] eller [PLEASE WAIT] försvinner från teckenpanelen.

- 2 **Uppdatera AV-mottagarens/-förstärkarens programvara till den senaste versionen.**

Förfarandet för att uppdatera programvaran beror på om inledande inställningar av AV-mottagaren/-förstärkaren har slutförts.

OBS!

- Hjälpguiden till AV-mottagaren/-förstärkaren kan föreslå att du uppdaterar programvaran med tillvalshögtalarna anslutna till AV-mottagaren/-förstärkaren, men uppdatera programvaran till AV-mottagaren/-förstärkaren utan att ansluta den bakre högtalaren.

Om inledande inställning av AV-mottagaren/-förstärkaren redan har slutförts (om du redan använder den)

1. Tryck på HOME på fjärrkontrollen som medföljer AV-mottagaren/-förstärkaren och välj [Setup] – [Software Update] – [Network Update] i startmenyn som visas på TV-skärmen.
2. Uppdatera programvaran genom att följa anvisningarna på TV-skärmen.

Om inledande inställningar av AV-mottagaren/-förstärkaren inte har slutförts (dvs. direkt efter att du har köpt AV-mottagaren/-förstärkaren)

1. Tryck på HOME på fjärrkontrollen som medföljer AV-mottagaren/-förstärkaren.
2. Följ instruktionerna på TV-skärmen för att ange språk som ska visas på skärmen, välj [Internet Settings] på den skärm som visas, följ instruktionerna på skärmen för att slutföra anslutningen av AV-mottagaren/-förstärkaren till Internet och välj sedan [OK].
Fortsätt inte till nästa inställning.
3. Tryck på HOME på fjärrkontrollen som medföljer AV-mottagaren/-förstärkaren och välj [Setup] – [Software Update] – [Network Update] i startmenyn som visas på TV-skärmen.
4. Kontrollera programvaruuppdateringens förlopp i AV-mottagarens/-förstärkarens teckenpanel.
Förloppshastigheten visas i procent ("XXX %").
När uppdateringen är klar så visas [COMPLETED] i teckenpanelen och AV-mottagaren/-förstärkaren startar om automatiskt.


Tips

- Du kan också uppdatera programvaran till AV-mottagaren/-förstärkaren till den senaste versionen genom att ladda ner den senaste programvaran från Sonys supportsida till ett USB-minne.
Mer information finns i hjälpguiden till AV-mottagaren/-förstärkaren.

3 Anslut nätkabeln till den bakre högtalarens nätingång och anslut den sedan till nätuttaget.

Slå på alla högtalare som ska anslutas.

Se "Relaterade avsnitt" längst ner på denna sida för information om installation.

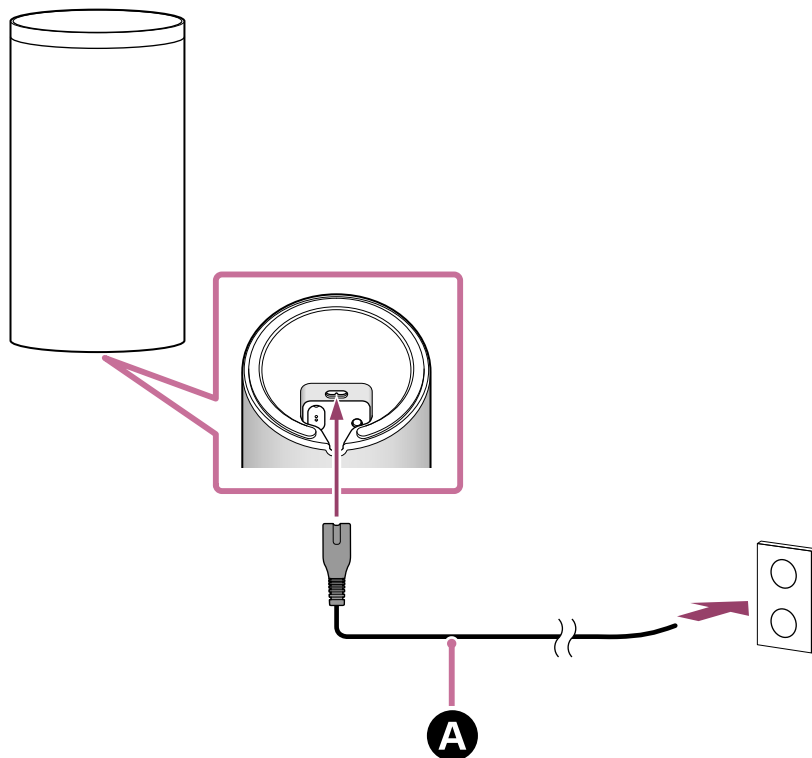


A Nätkabel (medföljer)

4 Kontrollera så att strömindikatorn på den bakre högtalaren lyser vitt.

När strömindikatorn lyser vitt så har anslutningen mellan den bakre högtalaren och AV-mottagaren/-förstärkaren upprättats.

OBS!

- I hjälpguiden till AV-mottagaren/-förstärkaren kan det anges att strömindikatorn lyser grönt, men strömindikatorn på den bakre högtalaren är vit.

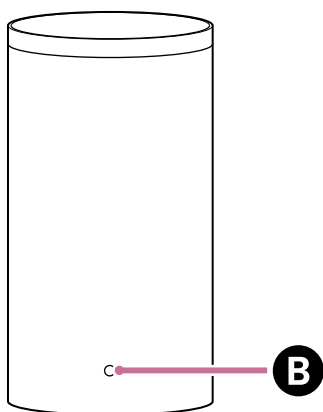

B Strömindikator

Om den bakre högtalaren inte automatiskt ansluts till AV-mottagaren/-förstärkaren eller om du byter ut en annan bakre högtalare som redan är ansluten till AV-mottagaren/-förstärkaren mot denna bakre högtalare

Den bakre högtalaren måste anslutas manuellt till AV-mottagaren/-förstärkaren.

Instruktioner om hur man ansluter manuellt finns under "Ansluta trådlösa bakre högtalare/bashögtalare från Sony" i hjälpguiden till AV-mottagaren/-förstärkaren. Du kan ansluta den bakre högtalaren till AV-mottagaren/-förstärkaren med samma funktion.

OBS!

- Om subwoofern (tillval) redan har anslutits måste den också anslutas manuellt igen.

- 5 Tryck på HOME på fjärrkontrollen som medföljer AV-mottagaren/-förstärkaren och utför ljudfältsoptimering genom att välja [Setup] – [Speaker Settings] – [Auto Calibration] i startmenyn.

Relaterade avsnitt

- [Installation på golvet eller i hylla](#)
- [Montera direkt på en vägg](#)
- [Montering på en vägg med det medföljande väggmonteringsstödet](#)

TP1002076494

Bakre högtalaren
BRAVIA Theatre Rear 9

Felsökning

Följ förfarandet nedan om du stöter på problem.

1. Kontrollera att den bakre högtalarens nätkabel är ordentligt införd hela vägen.



2. Koppla från nätkabeln från nätuttaget och anslut den sedan igen efter några minuter.



3. Kontrollera tillämpliga problem och lösningar genom att använda en av följande metoder.

- Välj Hjälp i menyn i "Sony | BRAVIA Connect"-appen för supportinformation.
- Välj den bakre högtalarens modellnamn på supportsidan och kontrollera supportinformationen. Se "[Webbplats för kundsupport](#)" för supportsidans webbplats.



4. Återställ den bakre högtalaren.

Alla inställningar för den bakre högtalaren återställs till sina ursprungliga lägen.



5. Om den bakre högtalaren fortfarande inte fungerar korrekt så kontaktar du Sonys support eller din närmaste Sony-återförsäljare.

- Kontaktuppgifter till Sonys support:
<https://www.sony.net/support-contact>

Relaterade avsnitt

- [Återställa den bakre högtalaren](#)
- [Webbplats för kundsupport](#)

TP1002075246

Bakre högtalaren
BRAVIA Theatre Rear 9

Webbplats för kundsupport

På supportsidan hittar du följande information.

Se supportsidan för ditt land/region.

- Frågor och svar
- Senaste uppdateringar av drivrutiner och programvara
- Kontakta support
- Produktreparation
- Registrera din produkt

För kunder i USA, Kanada och Latinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

För kunder i Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

För kunder i fastlands-Kina:

<https://service.sony.com.cn/>

För kunder i Asien/Stilla havet, Oceanien, Mellanöstern och Afrika:

<https://www.sony-asia.com/support>

För kunder i Japan:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1002075229

Bakre högtalaren
BRAVIA Theatre Rear 9

Återställa den bakre högtalaren

Om den bakre högtalaren fortfarande inte fungerar korrekt med ["Felsökning"](#) så ska den bakre högtalaren återställas. Återställ vänster och höger bakre högtalare var för sig.

- 1 Med strömmen påslagen håller du LINK på den bakre högtalaren intryckt i minst 10 sekunder tills meddelandeljudet, som anger start av återställningen, hörs.**

Återställningen startar när den bakre högtalarens strömindikator blinkar vitt/blått växelvis och ett meddelandeljud, som anger start av återställningen, hörs. När återställningen är slutförd så slutar strömindikatorn att blinka, meddelandeljudet, som anger avstängning, hörs och den bakre högtalaren stängs av.

- 2 Tryck på LINK på den bakre högtalaren för att starta den bakre högtalaren.**

Följ anslutningsproceduren för manövrering när du ansluter den bakre högtalaren igen. Beroende på den anslutna enheten ansluts den bakre högtalaren automatiskt till den när den bakre högtalaren slås på.

Relaterade avsnitt

- [Om indikatorn](#)
- [Ansluta till en huvudljudenhet t.ex. en soundbar med stöd för "Sony | BRAVIA Connect"-appen](#)
- [Ansluta till en HT-A7000, HT-A5000 eller HT-A3000 soundbar](#)
- [Ansluta till en STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES eller TA-AN1000 AV-mottagare/-förstärkare](#)

TP1002076495

Bakre högtalaren
BRAVIA Theatre Rear 9

Specifikationer

Bakre högtalaren (YY2101C)

Följande beskrivningar är specifikationer per högtalare.

Avsnitt om topphögtalare

80 mm (3 1/4 tum) kontyp (1)

Högtalarsystem

Typ av akustisk upphängning

Avsnitt om främre högtalare

Diskanthögtalare

16 mm (21/32 tum) mjuk kupoltyp (1)

Bashögtalare

80 mm (3 1/4 tum) kontyp (1)

Högtalarsystem

Passiv radiortyp

Avsnitt om Trådlöst LAN

Kommunikationssystem

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Avsnitt om BLUETOOTH

Utgång

BLUETOOTH-specifikation effektklass 1.5

Maximalt kommunikationsavstånd

Avstånd utan hinder ca. 30 m (98,4 fot)*

* Det verkliga avståndet kan variera beroende på faktorer som t.ex. hinder mellan enheterna, magnetfält runt mikrovågsugnar, statisk elektricitet, användning av sladdlös telefon, mottagningskänslighet, operativsystem, programvara m.m.

Frekvensband

2,4 GHz-band (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Avsnitt om trådlös sändare/mottagare

Kommunikationssystem

Specifikation för trådlöst ljud

Modulationsmetod

OFDM

Allmänt

Energiförbrukning

På: 22 W

Nätverksstandbyläge: 1,8 W eller mindre

Avstängd: 0,3 W eller mindre

När funktionen [Automatisk standby] är aktiverad och produkten inte manövreras och ingen signal matas in under cirka 20 minuter så växlar produkten automatiskt till nätverksstandbyläget eller stängs av.

Om funktionen [Automatisk standby] inaktiveras så ökar energiförbrukningen för produkten.

När denna produkt ansluts till ljudutrustning i hemmet så styrs produktens effekt i samverkan med den automatiska standbyfunktionen för ljudutrustning i hemmet.

Mått* (B × H × D)

* Inklusive utskjutande delar och reglage.

Högtalare:

Cirka 154 mm × 286 mm × 154 mm (6 1/8 tum × 11 3/8 tum × 6 1/8 tum)

Högtalare med väggmonteringsstöd:

Cirka 154 mm × 294 mm × 167 mm (6 1/8 tum × 11 5/8 tum × 6 5/8 tum)

Vikt

Högtalare:

Cirka 2,7 kg (5 lb 16 oz)

Högtalare med väggmonteringsstöd:

Cirka 2,9 kg (6 lb 7 oz)

OBS!

- Rätt till ändring av design och specifikationer förbehålles.
- Se referensmaterialet som medföljer din produkt. Det kan innehålla teknisk information som inte visas ovan.

TP1002076496

5-071-535-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bakre högtalaren
BRAVIA Theatre Rear 9

Varumärken

- Ordmärket och logotyperna för BLUETOOTH® är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och när Sony Group Corporation och dess dotterbolag använder sådana märken sker det alltid under licens.
- QR-kod är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED i Japan och i andra länder och regioner.
- "BRAVIA" och "BRAVIA Sync" är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Sony Group Corporation eller dess dotterbolag.

Alla andra varumärken och registrerade varumärken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. ™ och ® har inte satts ut i den här handboken.

TP1002075226

Licenser

- Denna produkt innehåller programvara som Sony använder under ett licensavtal med ägaren av upphovsrätten. Vi är förpliktigade att meddela om innehållet i avtalet till kunder enligt krav från ägaren av programvarans upphovsrätt. Gå till följande URL-sida och läs igenom innehållet i licensen.
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/26d/>
- Programvaran som följer med denna produkt innehåller upphovsrättsskyddad programvara som är licensierad under GPL/LGPL och andra licenser som kan kräva åtkomst till källkod. Du hittar en kopia av relevant källkod som krävs under GPL/LGPL (och andra licenser) på följande webbplats. Du kan erhålla den källkod som krävs av GPL/LGPL på ett fysiskt medium från oss under en period av tre år efter vår senaste leverans av denna produkt genom att ansöka via formuläret på webbplatsen. Detta erbjudande är giltigt för den som mottar denna information.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Observera att Sony inte kan besvara eller ge respons på några frågor angående innehållet i den här källkoden.
- Nätverkstjänster, innehåll och denna produkts (operativsystem och) programvara kan vara föremål för individuella villkor och kan när som helst komma att ändras, avbrytas eller sägas upp och kan kräva att du måste betala avgifter, registrera dig och ange kreditkortsinformation.

TP1002075227

Bakre högtalaren
BRAVIA Theatre Rear 9

Att observera angående användning

Försiktighetsåtgärder

- Medföljande nätkabel är utformad enbart för denna bakre högtalare. Den bör inte användas med någon annan enhet.
- Koppla ur nätkabeln från nätuttaget när den bakre högtalaren inte ska användas under en längre tid. När du kopplar ur nätkabeln från nätuttaget ska du alltid dra genom att hålla i kontakten. Dra aldrig i själva kabeln.
- Om nätkabeln är skadad så kan du kontakta Sonys support eller butiken där du köpte produkten för utbyte.

Om placering

- Placera inte den bakre högtalaren i närheten av värmekällor eller på en plats där den utsätts för direkt solljus, mycket damm eller mekaniska stötar. Sådana miljöer kan orsaka fel.
- Placera den bakre högtalaren på en plan och rak yta. Om den placeras på en yta som lutar så kan den bakre högtalaren välta eller falla ner från ytan på grund av dess egna vibrationer, vilket kan leda till skador, funktionsfel eller prestandaförsämring.
- Om den bakre högtalaren placeras på ett golv som är belagt med specialfärg, vax, fett eller lösningsmedel etc. så kan det resultera i missfärgning eller fläckar på golvet.
- Högtalarna i denna bakre högtalare är inte av den magnetiskt avskärmade typen. Placera inte magnetkort på den bakre högtalaren eller i närheten av den.
- Placera inte något metallföremål i närheten av den bakre högtalaren, förutom en TV. Trådlösa funktioner kan bli instabila.
- När den bakre högtalaren används med en tuner, TV eller videobandspelare så kan brus eller förvrängda bilder uppstå. Installera i sådana fall den bakre högtalaren på avstånd från dessa enheter.
- Placera inte den bakre högtalaren i närheten av föremål som sänder ut ett starkt magnetfält, tex. mikrovågsugnar eller stora högtalare.

Skötsel av den bakre högtalaren

- Damm och smuts på tygdelen ska avlägsnas med en mjuk trasa genom att applicera lätt tryck.
 - Tyget kan skadas om smutsen skrapas bort med fingernaglarna eller om ett alltför stort tryck används.
 - Använd inte t.ex. rengöringsborstar eftersom de kan skada tyget beroende på materialet.
 - Om delarna av tyg är hårt smutsade ska de torkas av med en mjuk trasa fuktad med lite diskmedel och sedan torkas av med en mjuk, torr trasa. Användning av andra rengöringsmedel än ett neutralt diskmedel kan orsaka färgblekning eller tygskador.
- Rengör höljet med en mjuk trasa lätt fuktad med ett neutralt rengöringsmedel. Använd inte skurdukar, skurmedel eller lösningsmedel som alkohol eller bensin.

Om BLUETOOTH®-kommunikation

- Trådlös BLUETOOTH-teknik är en trådlös teknik med kort räckvidd som möjliggör kommunikation mellan digitala enheter som t.ex. smarttelefoner och datorer. Maximal kommunikationsräckvidd kan variera beroende på förekomst av hinder (människor, metallföremål, väggar osv.) eller den elektromagnetiska miljön.
- Mikrovågor som genereras av en BLUETOOTH-enhet kan påverka funktionen hos elektronisk medicinsk utrustning. Stäng av den bakre högtalaren och andra BLUETOOTH-enheter på följande platser eftersom det finns risk för att de orsakar olyckor:
 - På sjukhus, nära handikappsplatser på tåg, platser där lättantändliga gaser förekommer, nära automatiska dörrar eller brandlarm.

- Denna bakre högtalare har stöd för säkerhetsfunktioner som uppfyller BLUETOOTH-säkerhetsstandarden vid kommunikation med hjälp av trådlös BLUETOOTH-teknik. Denna säkerhetsfunktion kanske är otillräcklig beroende på konfigurerade inställningar och andra faktorer. Var försiktig vid användning av BLUETOOTH-kommunikation.
- Sony påtar sig inget ansvar för eventuella skador eller förlust som ett resultat av dataläckage som kan ske vid användning av BLUETOOTH-kommunikation.

Övriga anmärkningar

- Den bakre högtalarens temperatur kan stiga under användning. Detta är inte något fel.
- Om ett främmande föremål eller vatten tar sig in i den bakre högtalaren så stänger du omedelbart av den bakre högtalaren, kopplar från den bakre högtalaren från nätuttaget och rådgör med Sonys support eller butiken där du köpte produkten.
- Om du har några frågor eller problem gällande denna bakre högtalare så kan du rådgöra med Sonys support eller butiken där du köpte produkten.

Relaterade avsnitt

- [Felsökning](#)
- [Webbplats för kundsupport](#)

TP1002271979

5-071-535-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation