

ลำโพงหลัง

BRAVIA Theatre Rear 9



รุ่น : YY2101C

ขั้นตอนการเชื่อมต่อของลำโพงหลังนี้จะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเสื่อกลิงก์ (ข้อความสีน้ำเงิน) ของอุปกรณ์ที่ท่านต้องการเชื่อมต่อจากรายชื่อด้านล่างนี้ จากนั้น ให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ปรากฏบนหน้านั้นเพื่อเชื่อมต่อลำโพงหลัง

การเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์เสียงหลัก เช่น ซาวด์บาร์ ที่รองรับแอป “Sony | BRAVIA Connect”

[การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงหลักที่รองรับแอป “Sony | BRAVIA Connect”](#)

การเชื่อมต่อกับหนึ่งในอุปกรณ์เสียงหลักต่อไปนี้

[การเชื่อมต่อเข้ากับซาวด์บาร์ HT-A7000, HT-A5000 หรือ HT-A3000](#)

[การเชื่อมต่อเข้ากับตัวรับสัญญาณ AV/เครื่องขยายเสียง AV STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES หรือ TA-AN1000](#)

เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่รองรับลำโพงหลัง

ลำโพงหลังนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำงานได้กับรุ่นที่กำหนดไว้เท่านั้น สามารถดูชื่อรุ่นของอุปกรณ์ที่รองรับลำโพงหลังนี้ได้ที่ URL ต่อไปนี้

อุปกรณ์เสียงหลัก (ซาวด์บาร์/ระบบโสมมเธียเตอร์/ตัวรับสัญญาณ AV/เครื่องขยายเสียง AV) ที่รองรับลำโพงหลัง

[อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับลำโพงหลัง](#)

[การตรวจสอบสิ่งของที่นำมาในกล่อง](#)

[ชิ้นส่วนและการควบคุม](#)

[ลำโพงหลัง](#)

[เกี่ยวกับไฟแสดง](#)

[การติดตั้ง](#)

[การติดตั้งบนพื้นหรือชั้นวาง](#)

[การติดตั้งบนผนังโดยตรง](#)

[การติดตั้งบนผนังด้วยขาแขวนผนังที่นำมา](#)

[การเชื่อมต่อ](#)

[การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงหลัก เช่น ซาวด์บาร์ ที่รองรับแอป “Sony | BRAVIA Connect”](#)

[การเชื่อมต่อเข้ากับซาวด์บาร์ HT-A7000, HT-A5000 หรือ HT-A3000](#)

[การเชื่อมต่อเข้ากับตัวรับสัญญาณ AV/เครื่องขยายเสียง AV STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES หรือ TA-AN1000](#)

[การแก้ไขปัญหา](#)

[การแก้ไขปัญหา](#)

[เว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า](#)

[การรีเซ็ตลำโพงหลัง](#)

[ข้อมูลจำเพาะ](#)

[ข้อมูลเพิ่มเติม](#)

[เครื่องหมายการค้า](#)

[ใบอนุญาต](#)

[หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน](#)


ลำโพงหลัง
BRAVIA Theatre Rear 9

อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับลำโพงหลัง

ลำโพงหลังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำงานได้กับรุ่นที่กำหนดไว้เท่านั้น
สามารถดูชื่อรุ่นของอุปกรณ์ที่รองรับลำโพงหลังนี้ได้ที URL ต่อไปนี้

อุปกรณ์เสียงหลักที่รองรับลำโพงหลัง

<https://www.sony.net/comp-home/>

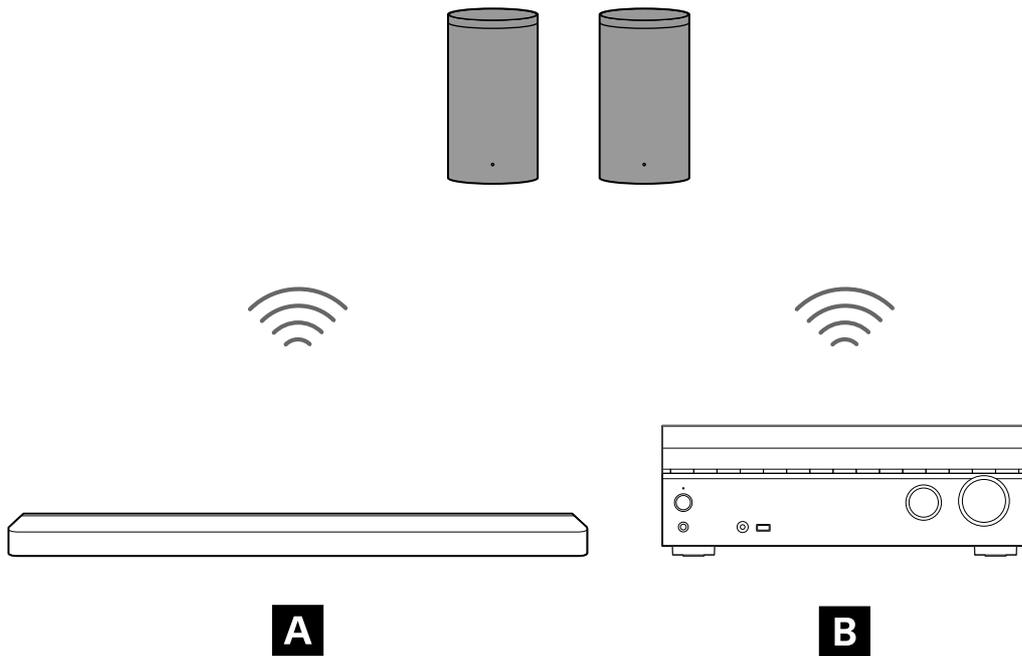

A ซาวด์บาร์

B ตัวรับสัญญาณ AV แบบหลายช่องสัญญาณ/เครื่องขยายเสียง AV แบบหลายช่องสัญญาณ

TP1002271950


ลำโพงหลัง

BRAVIA Theatre Rear 9


การตรวจสอบสิ่งของที่ให้มาในกล่อง

หากรายการสิ่งของที่ให้มาไม่ครบ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านท่าน หมายเลขจะระบุปริมาณที่ให้ความพร้อมใช้งานและจำนวนสิ่งของที่ให้มาจะแตกต่างกันไปตามประเทศ/ภูมิภาคที่ซื้อ โปรดอ้างอิงจากคู่มืออ้างอิงที่ให้มากับผลิตภัณฑ์ของท่านเพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานและจำนวนสิ่งของที่ให้มา


- ลำโพงหลัง (REAR L) (1), ลำโพงหลัง (REAR R) (1)

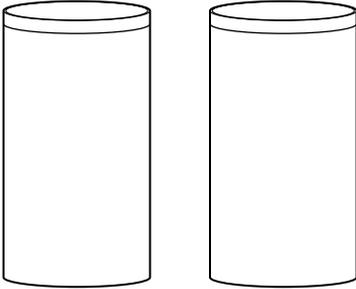

- ขาแขวนผนัง (2)

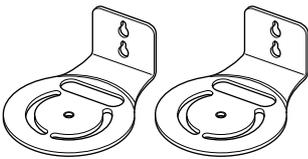

- สายไฟ AC (2 หรือ 4)



- สกรู (4)



- เอกสาร (1 ชุด)

ชิ้นส่วนที่ให้มาเฉพาะบางประเทศ/ภูมิภาคเท่านั้น


- อะแดปเตอร์ปลั๊ก AC (2)

TP1002076278

ลำโพงหลัง
BRAVIA Theatre Rear 9

ลำโพงหลัง

ด้านหน้า, ด้านล่าง

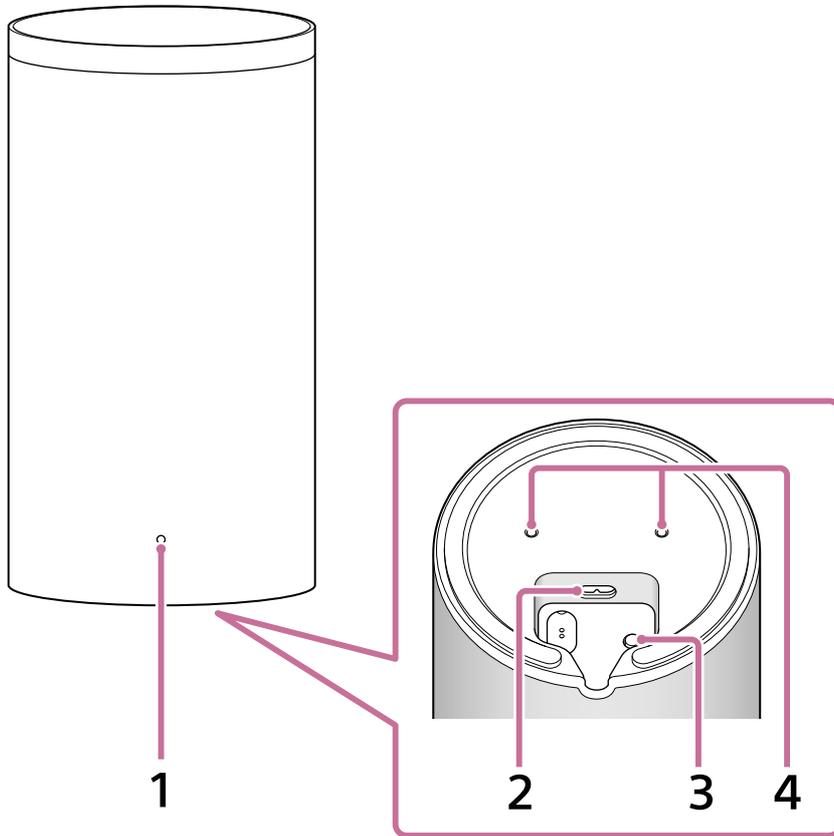

1. ไฟแสดงการทำงาน

ระบุสถานะของลำโพงหลังโดยการติดสว่างหรือกะพริบเป็น 3 สี (ขาว/น้ำเงิน/แดง)

2. ช่องรับไฟ AC

3. LINK

- กด: กดเพื่อเชื่อมต่อลำโพงหลัง ปฏิบัติตามขั้นตอนการเชื่อมต่อเพื่อใช้งาน
- กดค้างไว้ 2 วินาที จนกว่าเสียงการแจ้งเตือนจะดัง: ปิดลำโพงหลัง
- กดค้างไว้ 10 วินาที จนกว่าเสียงการแจ้งเตือนครั้งที่สองจะดัง: รีเซ็ตลำโพงหลัง


4. ช่องสำหรับการติดตั้งขาแขวนผนัง

คำแนะนำ

- ในช่องเว้าที่ด้านล่างของลำโพงหลังซ้าย (REAR L) ท่านจะพบจุดนูนสองจุดขนาดประมาณ 1 มม. (1/16 นิ้ว) อยู่ข้างกัน ให้ใช้จุดนูนเหล่านี้เป็นตัวแยกระหว่างลำโพงหลังด้านซ้ายและลำโพงหลังด้านขวา

ด้านหลัง

ภาพประกอบด้านล่างนี้แสดงลำโพงหลังที่แผ่นปิดทางด้านหลังถูกนำออกไปแล้ว

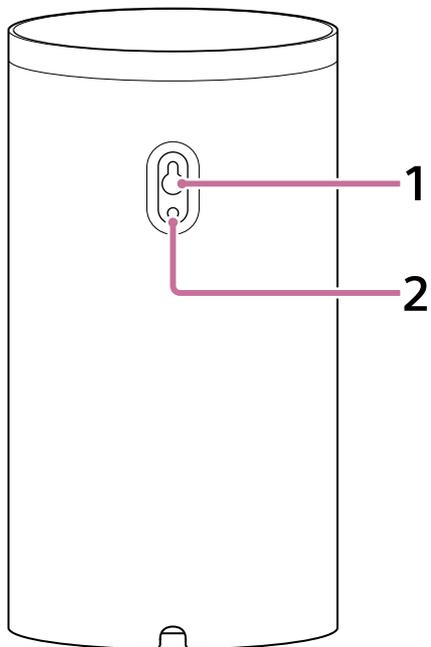


1. ช่องสำหรับยึดติดผนัง

2. ช่องติดตั้งสำหรับขาตั้งลำโพงทั่วไป
รองรับสกรูขนาด M5

หมายเหตุ

- เมื่อใช้ช่องสำหรับยึดติดผนังหรือช่องสำหรับติดตั้งขาตั้งลำโพงทั่วไป ให้นำแผ่นปิดออกโดยการสอดไขควง ฯลฯ

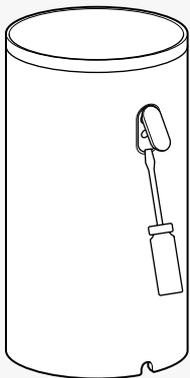

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- เกี่ยวกับไฟแสดง
- การรีเซ็ตลำโพงหลัง

TP1002074966

ลำโพงหลัง
BRAVIA Theatre Rear 9

เกี่ยวกับไฟแสดง

ลำโพงหลังจะมีไฟแสดงอยู่ที่ด้านหน้าส่วนล่างเพื่อแสดงสถานะของผลิตภัณฑ์

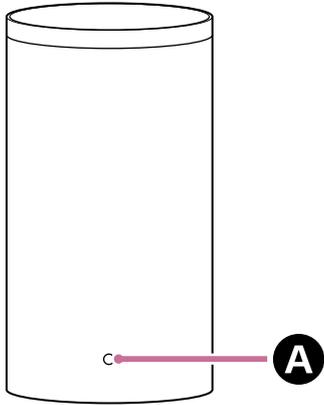

A ไฟแสดงการทำงาน

สถานะการทำงาน

- (กะพริบซ้ำๆ เป็นสีขาว)
กำลังเปิดเครื่อง
- (ติดสว่างเป็นสีแดง)
ลำโพงหลังอยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน
- (ปิด)
ลำโพงหลังปิดอยู่

สถานะการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับ

- (ติดสว่างเป็นสีขาว)
ลำโพงหลังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับ
- (กะพริบซ้ำๆ เป็นสีขาว)
ลำโพงหลังกำลังรอการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ที่รองรับ
- · · (กะพริบสองครั้งซ้ำๆ เป็นสีขาว)
ลำโพงหลังกำลังรอการเชื่อมต่อแบบแมนนวลจากอุปกรณ์ที่รองรับ

สถานะอื่นๆ

- (กะพริบเป็นสีขาว/น้ำเงินสลับกัน)
กำลังอัปเดตซอฟต์แวร์/รีเซ็ต ฯลฯ
- · · · · · (กะพริบเป็นสีขาว)
ฟังก์ชันไร้สายปิดอยู่ ใช้งาน LINK เพื่อเปิดฟังก์ชันไร้สาย
- · · · · (กะพริบเป็นสีแดง)
ตรวจพบความผิดปกติหรือข้อผิดพลาด ปฏิบัติตามขั้นตอนใน “การแก้ไขปัญหา”

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การแก้ไขปัญหา
- การรีเซ็ตลำโพงหลัง

TP1002076276

5-071-537-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

ลำโพงหลัง

BRAVIA Theatre Rear 9


การติดตั้งบนพื้นหรือชั้นวาง

หัวข้อนี้จะอธิบายตัวอย่างของการติดตั้งลำโพงหลัง

วิธีการติดตั้ง

แผนภาพการติดตั้งต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง

ตัวอย่างการติดตั้งร่วมกับซาวด์บาร์

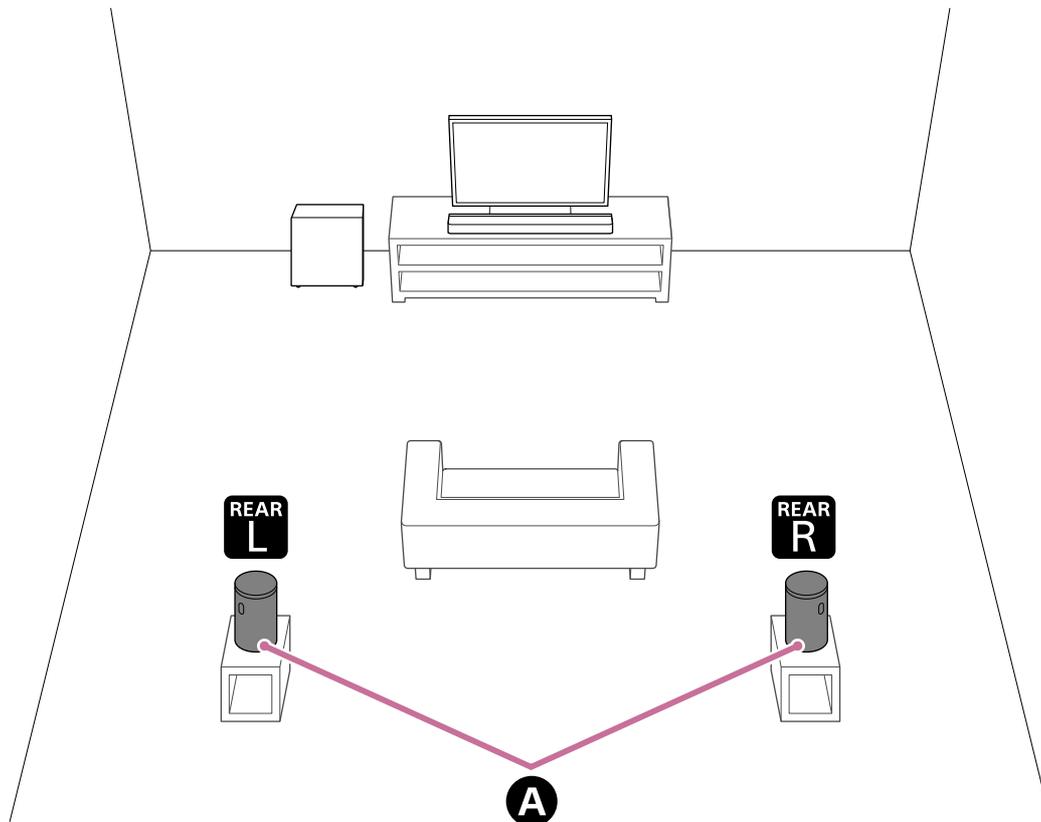


A ลำโพงหลัง

ตัวอย่างการติดตั้งกับตัวรับสัญญาณ AV แบบหลายช่องสัญญาณ/เครื่องขยายเสียง AV แบบหลายช่องสัญญาณ

นี่เป็นตัวอย่างการติดตั้งสำหรับระบบลำโพงแบบ 5.1 ช่องสัญญาณ

เมื่อใช้กับระบบลำโพงแบบ 5.1 ช่องสัญญาณ ต้องใช้ลำโพงหน้าและลำโพงกลางรวมถึงลำโพงเสียงทุ้มเพิ่มเติมจากลำโพงหลัง

โปรดอ้างอิงจากคู่มือช่วยเหลือของตัวรับสัญญาณ AV แบบหลายช่องสัญญาณ/เครื่องขยายเสียง AV แบบหลายช่องสัญญาณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งติดตั้งลำโพงตามการกำหนดค่าระบบลำโพง

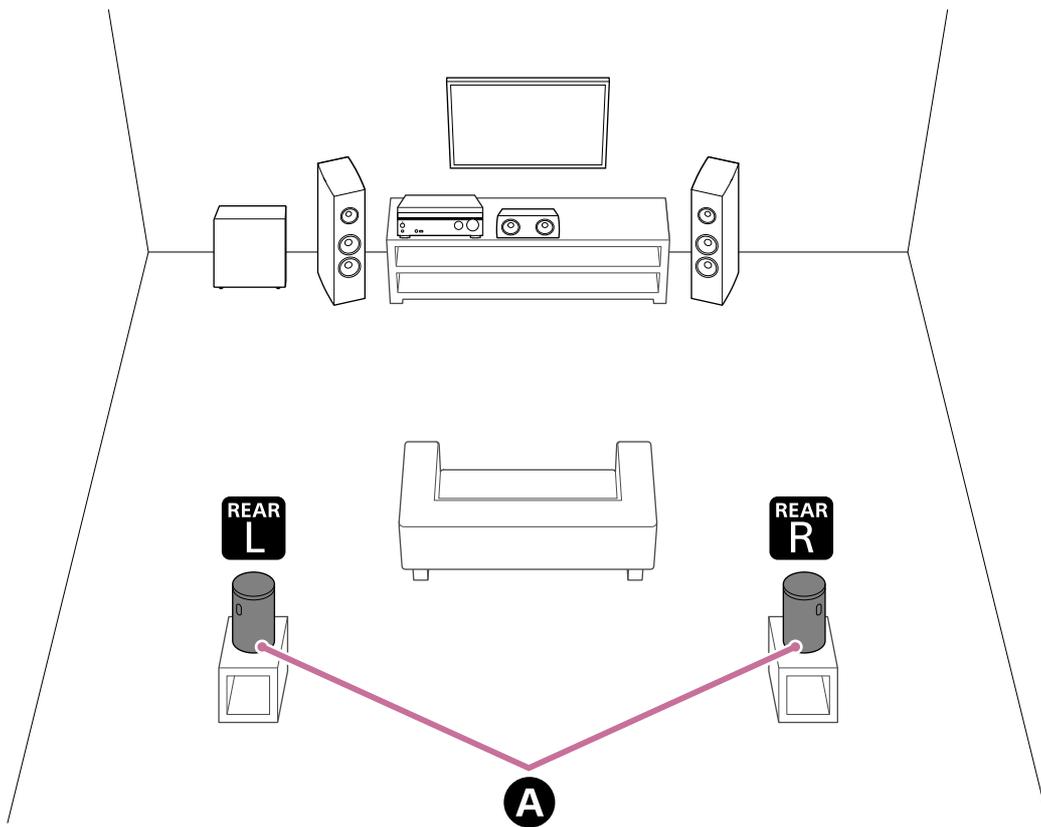


A ลำโพงหลัง

การติดตั้งลำโพงหลัง

ติดตั้งลำโพงหลัง 2 ตัวรวมกันเป็นคู่กับรุ่นที่รองรับ

- วางลำโพงหลังเฉียงไปทางด้านหลังตำแหน่งการรับชม
- ขอแนะนำให้ความสูงของลำโพงหลังอยู่ตรงกับความสูงของหูผู้ฟัง

1. ตรวจสอบป้ายที่ด้านล่างของลำโพงหลังเพื่อจำแนกลำโพงด้านซ้ายและขวา
ลำโพงหลังซ้ายจะมีป้าย “REAR L” กำกับ และลำโพงหลังขวามีป้าย “REAR R” กำกับ
ในช่องเว้าที่ด้านล่างของลำโพงหลังซ้าย (REAR L) ท่านจะพบจุดนูนสองจุดขนาดประมาณ 1 มม. (1/16 นิ้ว) อยู่ข้างกัน ให้ใช้จุดนูนเหล่านี้เป็นตัวแยกระหว่างลำโพงหลังด้านซ้ายและลำโพงหลังด้านขวา

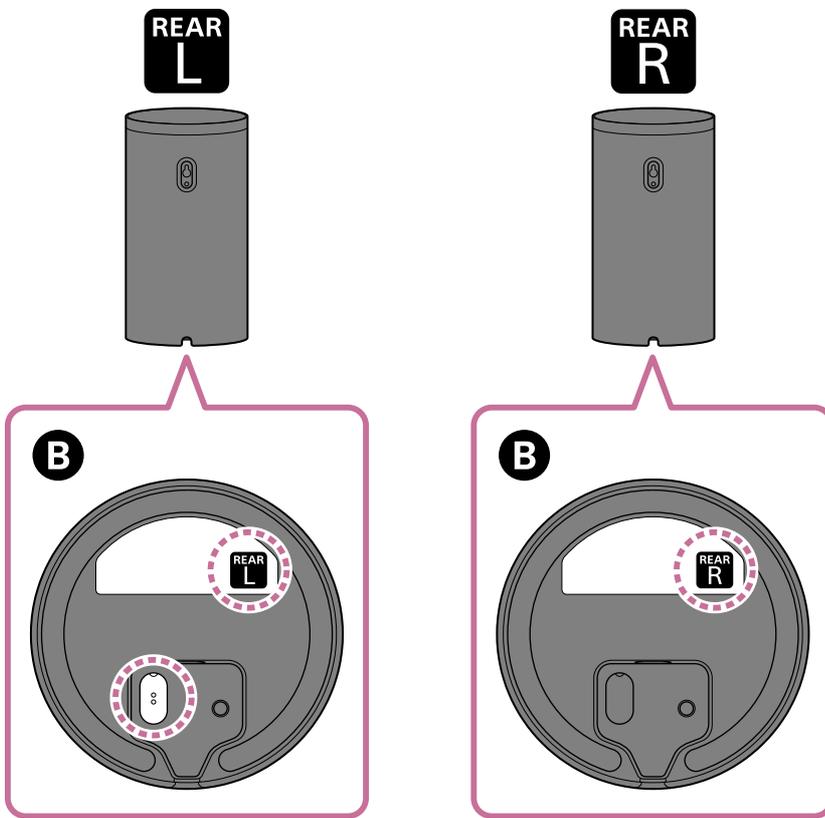

- B** ด้านล่างของลำโพงหลัง
2. วางลำโพงหลังด้านซ้ายที่ด้านหลังซ้ายโดยหันไปทางด้านหน้า และวางลำโพงหลังด้านขวาที่ด้านหลังขวาโดยหันไปทางด้านหน้าเช่นกัน

หมายเหตุ

- เสี่ยงจะดึงออกจากด้านบนของลำโพงหลังเช่นกัน ห้ามปิดกั้นด้านบนและห้ามวางลำโพงหลังไว้ด้านในชั้นวางหรือใต้เพดานโดยตรง

TP1002271951

ลำโพงหลัง
BRAVIA Theatre Rear 9


การติดตั้งบนผนังโดยตรง

ท่านสามารถติดตั้งลำโพงหลังบนผนังได้โดยตรงโดยใช้สกรูที่มีจำหน่ายทั่วไป หากต้องการหันลำโพงหลังไปทางตำแหน่งการรับชม ท่านสามารถติดตั้งลำโพงหลังบนผนังด้วยขาแขวนผนังได้เช่นกัน

การติดตั้งบนผนังด้วยขาแขวนผนังที่ให้มา


หมายเหตุ

- เตรียมสกรูซึ่งมีจำหน่ายทั่วไปที่เหมาะสมกับวัสดุและความมั่นคงของผนัง สกรูอาจทำให้ผนังได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุของผนัง
- ยึดสกรูลงในคานของผนังให้แน่น
- แขวนลำโพงหลังในแนวอนบนผนังที่มีการเสริมความแข็งแรง
- ให้ตัวแทนจำหน่ายของ Sony หรือผู้รับเหมาที่ผ่านการรับรองทำการติดตั้งลำโพงหลังอย่างแน่นหนาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างเต็มที่
- Sony จะไม่รับผิดชอบต่อบัณฑิตเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม ความไม่แข็งแรงของผนัง การใช้งานที่ไม่เหมาะสม ภัยธรรมชาติ

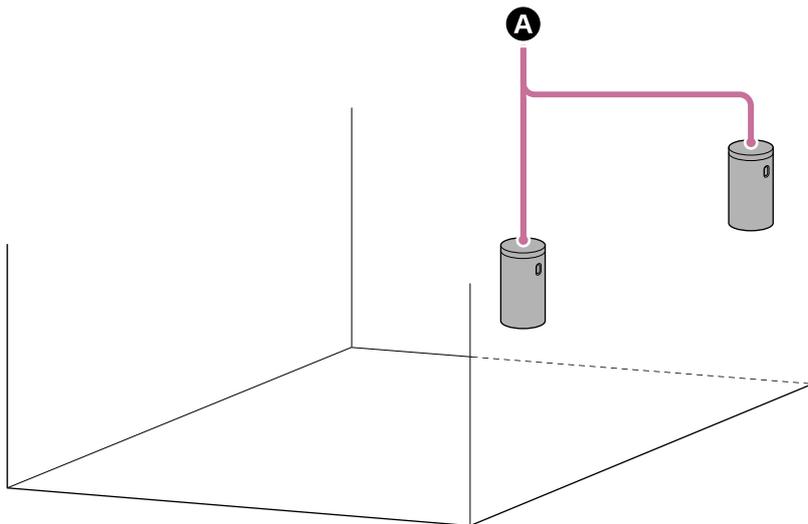


A ลำโพงหลัง

- 1 เตรียมสกรูซึ่งมีจำหน่ายทั่วไปที่มีขนาดเหมาะสมกับช่องสำหรับยึดติดผนังที่ด้านหลังของลำโพงหลัง

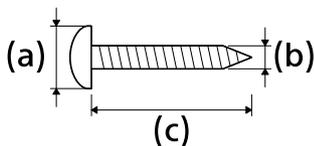


- (a) 6 มม. ถึง 9.5 มม. (1/4 นิ้ว ถึง 3/8 นิ้ว)
 (b) 4 มม. (3/16 นิ้ว)
 (c) 30 มม. (1 3/16 นิ้ว) หรือยาวกว่า (ประมาณ)

ช่องสำหรับยึดติดผนังที่ด้านหลังของลำโพงหลัง

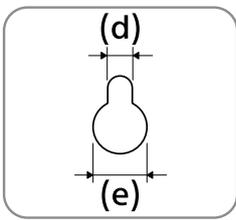


(d) ประมาณ 4.5 มม. (3/16 นิ้ว)
(e) ประมาณ 10 มม. (13/32 นิ้ว)

2 ยึดสกรูเข้ากับผนัง

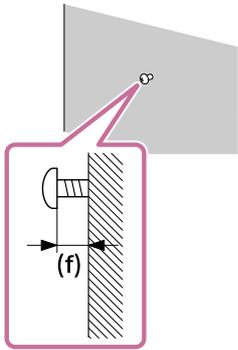

(f) ประมาณ 12 มม. (1/2 นิ้ว)


3 นำแผ่นปิดที่ด้านหลังของลำโพงหลังออกโดยการสอดไขควง ฯลฯ เข้าไปที่ส่วนกลางของแผ่นปิด

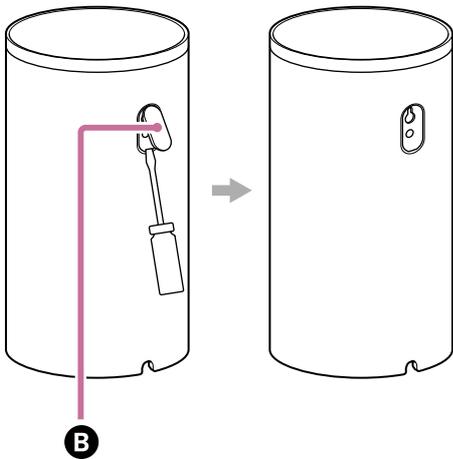

B แผ่นปิด

4 ตรวจสอบป้ายที่ด้านล่างของลำโพงหลังเพื่อจำแนกด้านซ้ายและขวา แล้วแขวนช่องสำหรับยึดติดผนังที่ด้านหลังของลำโพงหลังบนสกรู

- **REAR L** : ด้านซ้าย
- **REAR R** : ด้านขวา

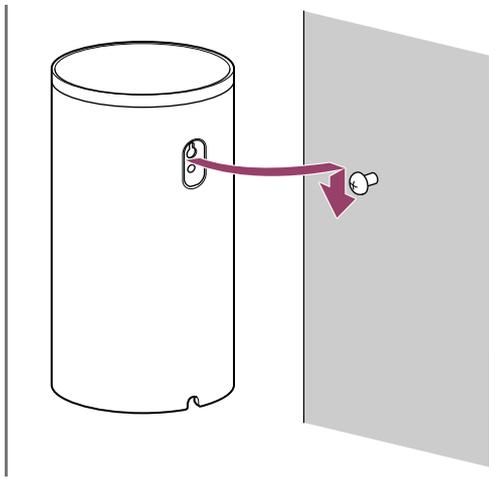

หมายเหตุ

- เก็บแผ่นปิดที่นำออกไปในขั้นตอนที่ 3 ไว้สำหรับใช้งานเมื่อท่านไม่ได้ติดตั้งลำโพงหลังบนผนัง

TP1002074962

5-071-537-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation


ลำโพงหลัง
BRAVIA Theatre Rear 9

การติดตั้งบนผนังด้วยขาแขวนผนังที่ให้มา

ท่านสามารถติดตั้งลำโพงหลังบนผนังและหันลำโพงไปทางตำแหน่งการรับชมได้โดยใช้ขาแขวนผนัง


หมายเหตุ

- เมื่อท่านปรับทิศทางของลำโพงหลังโดยใช้ขาแขวนผนัง ท่านอาจไม่สามารถกด LINK ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทิศทางโปรดปฏิบัติตามขั้นตอนในหน้านี้เพื่อติดตั้งลำโพงหลังบนผนัง เนื่องจากท่านอาจจำเป็นต้องกด LINK เมื่อเชื่อมต่อลำโพงหลัง
- เตรียมสกรูซึ่งมีจำหน่ายทั่วไปที่เหมาะสมกับวัสดุและความมั่นคงของผนัง สกรูอาจทำให้ผนังได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุของผนัง
- ยึดสกรูลงในคานของผนังให้แน่น
- ให้ตัวแทนจำหน่ายของ Sony หรือผู้รับเหมาที่ผ่านการรับรองทำการติดตั้งลำโพงหลังอย่างแน่นหนาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างเต็มที่
- Sony จะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลหรือความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม ความไม่แข็งแรงของผนัง การใช้งานที่ไม่เหมาะสม ภัยธรรมชาติ

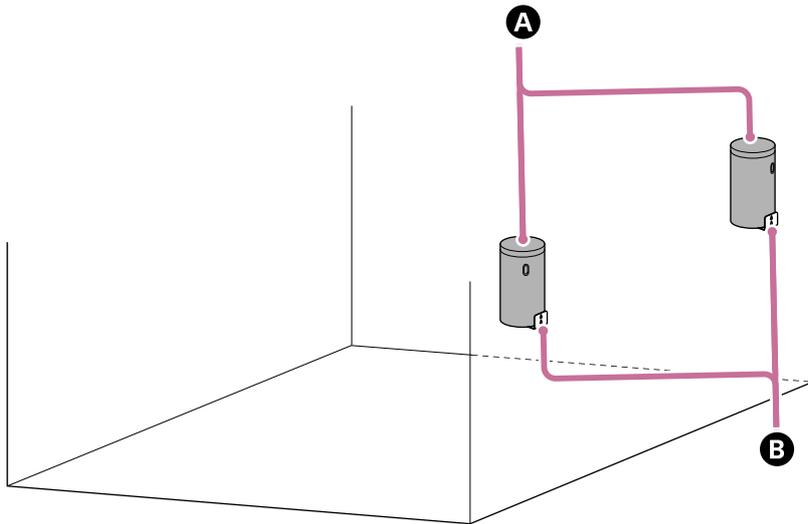


- A** ลำโพงหลัง
- B** ขาแขวนผนัง

1 เตรียมสกรูที่มีจำหน่ายทั่วไปที่มีขนาดเหมาะสมกับช่องบนขาแขวนผนัง

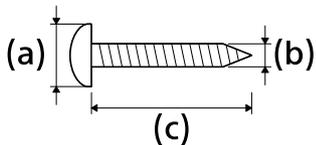


- (a) 6 มม. ถึง 9.5 มม. (1/4 นิ้ว ถึง 3/8 นิ้ว)
- (b) 4 มม. (3/16 นิ้ว)
- (c) 30 มม. (1 3/16 นิ้ว) หรือยาวกว่า (ประมาณ)

ช่องบนขาแขวนผนัง

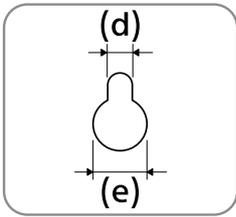


(d) ประมาณ 4.5 มม. (3/16 นิ้ว)
(e) ประมาณ 10 มม. (13/32 นิ้ว)

2 ยึดสกรูเข้ากับผนัง

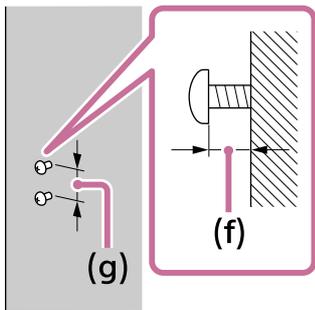


(f) ประมาณ 3 มม. (1/8 นิ้ว)
(g) ประมาณ 21 มม. (27/32 นิ้ว)

3 ขวานขาแขวนผนังบนสกรู จากนั้นยึดสกรูเพื่อติดตั้งขาแขวนผนังเข้ากับผนัง

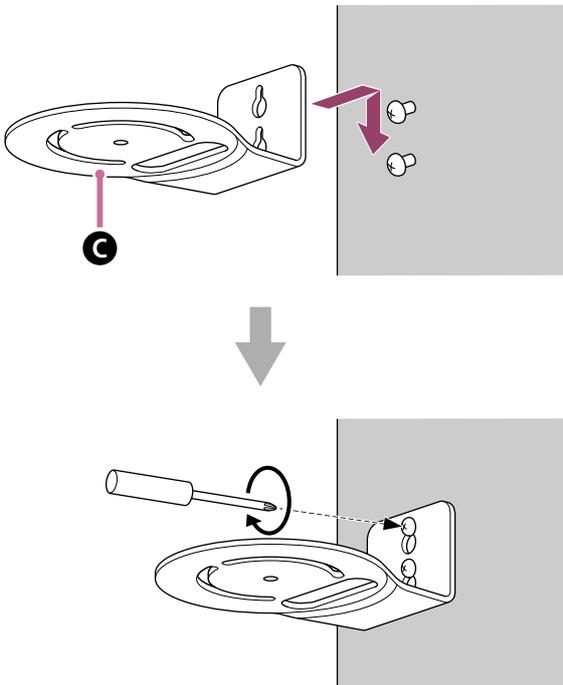

C ขาแขวนผนัง

4 เชื่อมต่อสายไฟ AC เข้ากับช่องรับไฟ AC บนลำโพงหลัง

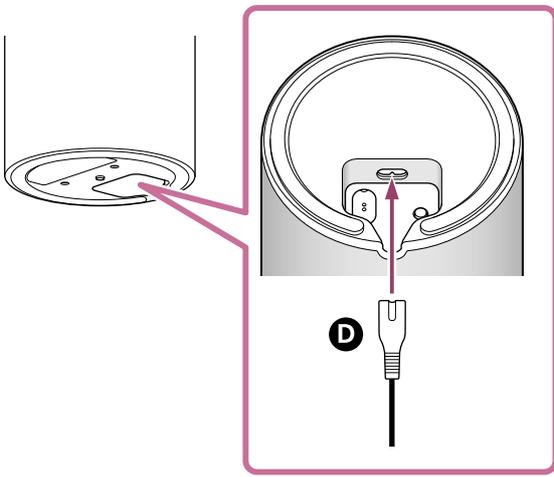


D สายไฟ AC

5 ติดตั้งลำโพงหลังบนขาแขวนผนัง

เชื่อมต่อส่วนที่ยื่นออกมาตรงกลางด้านล่างของลำโพงหลังเข้ากับช่องตรงกลางด้านล่างของขาแขวนผนัง ก่อนติดตั้งลำโพงหลังบนขาแขวนผนัง ให้ตรวจสอบป้ายที่ด้านล่างของลำโพงหลังเพื่อจำแนกด้านซ้ายและขวา


- **REAR L** : ด้านซ้าย
- **REAR R** : ด้านขวา

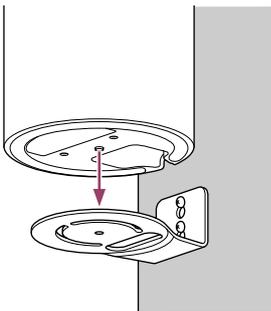

6 ติดตั้งสกรูลงบนช่องที่ด้านล่างของลำโพงหลังผ่านร่องบนขาแขวนผนังแล้วยึดไว้ชั่วคราว

ใช้สกรูที่ให้มา

ยึดสกรูไว้ชั่วคราวจนกว่าท่านจะตัดสินใจได้ว่าจะหันลำโพงหลังไปทิศทางใด

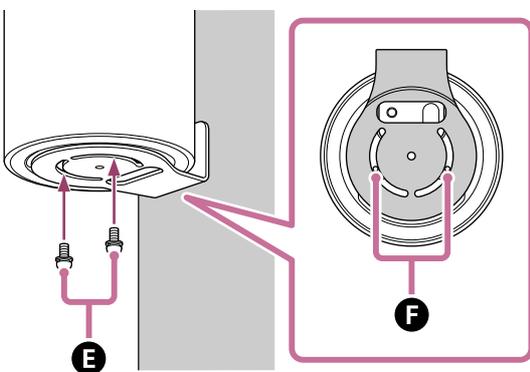


- E** สกรู (ให้มา)
- F** ช่องที่ด้านล่างของลำโพงหลัง

7 ปรับทิศทางของลำโพงหลังให้หันไปทางตำแหน่งการรับชม


หมายเหตุ

- ท่านอาจจำเป็นต้องกด LINK ที่ด้านล่างของลำโพงหลังเมื่อเชื่อมต่อลำโพงหลังเข้ากับอุปกรณ์ที่ท่านต้องการเชื่อมต่อ หากท่านไม่สามารถกด LINK ได้เมื่อหันลำโพงหลังไปทางตำแหน่งการรับชม ให้เชื่อมต่อลำโพงหลังและอุปกรณ์ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน แล้วจึงเริ่มขั้นตอนถัดไป

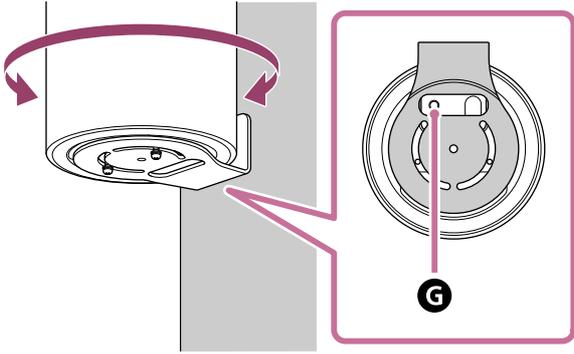

G LINK

- 8** ติดตั้งลำโพงหลังเข้ากับขาแขวนผนังหลังจากตัดสินใจได้แล้วว่าจะหันลำโพงหลังไปทิศทางใด ยึดสกรูให้แน่นโดยใช้ไขควงปากแฉก ฯลฯ

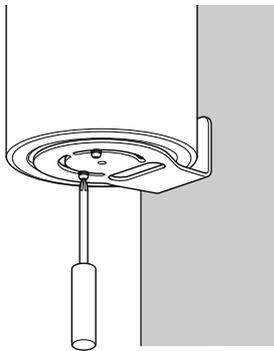

TP1002271948


ลำโพงหลัง

BRAVIA Theatre Rear 9

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงหลัก เช่น ซาวด์บาร์ ที่รองรับแอป “Sony | BRAVIA Connect”

ต้องเริ่มการทำงานหรือติดตั้งแอป “Sony | BRAVIA Connect” จากลิงก์ในขั้นตอนที่ 1 บนหน้านี้
คำแนะนำสำหรับการติดตั้งและเชื่อมต่อลำโพงหลังจะเริ่มขึ้นบนแอป

หากท่านติดตั้งแอปแล้ว ต้องอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนเริ่มขั้นตอนด้านล่างนี้
[ไปยังเว็บไซต์ที่ท่านสามารถอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุด](#)

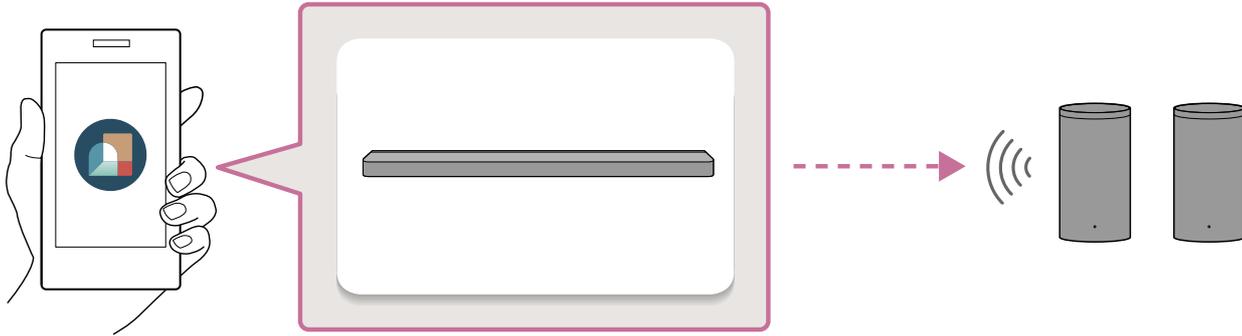

1 แตะลิงก์ต่อไปนี้ (ข้อความสีน้ำเงิน) จากนั้นเริ่มการตั้งค่าลำโพงหลังด้วยแอป

หมายเหตุ

- ที่อยู่ IP และข้อมูลชื่ออุปกรณ์ของท่านจะถูกแบ่งปันให้กับผู้ให้บริการของบริษัท Sony เมื่อท่านติดตั้งหรือเริ่มการทำงานของแอป

การเชื่อมต่อ BRAVIA Theatre Rear 9 (ลำโพงหลัง)

[เริ่มการตั้งค่า BRAVIA Theatre Rear 9 ด้วยแอป](#)

คำแนะนำ

- ดำเนินการขั้นตอนเดียวกันเมื่อเชื่อมต่อลำโพงไร้สายของ Sony ที่เป็นอุปกรณ์เสริมอื่นนอกเหนือจากลำโพงหลังเข้าด้วยกัน ปฏิบัติตามแนวทางบนหน้าจอของแอป และคุณ将会เห็นแนวทางการเชื่อมต่อสำหรับแต่ละลำโพง
- ท่านอาจไม่สามารถเริ่มการทำงานหรือติดตั้งแอปโดยการแตะลิงก์ข้างต้นหรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ได้ ในกรณีนี้ ให้แตะลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับสมาร์ทโฟนของท่านบนหน้าเว็บที่ปรากฏเพื่อเริ่มการทำงานหรือติดตั้งแอป จากนั้น ดำเนินการต่อไปยังขั้นตอน 2

หากท่านกำลังดูคู่มือช่วยเหลือนี้บนคอมพิวเตอร์ ให้สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ด้วยสมาร์ทโฟนของท่าน



2 ปฏิบัติตามแนวทางบนหน้าจอของแอปเพื่อดำเนินการตั้งค่าลำโพงหลังต่อ

ก่อนอื่น ให้เลือกอุปกรณ์ที่ท่านต้องการเชื่อมต่อลำโพงหลัง

หากการแจ้งเตือนการอัปเดตซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์เสียงหลัก (เช่น ซาวด์บาร์) ปรากฏขึ้น ให้ปฏิบัติตามแนวทางบนหน้าจอของ แอป และปฏิบัติตามแนวทางบนหน้าจอของแอปสำหรับการติดตั้งและเชื่อมต่อลำโพงหลังเช่นเดียวกัน

คำแนะนำ

- หากการตั้งค่าเบื้องต้นของอุปกรณ์เสียงหลัก (เช่น ซาวด์บาร์) ของท่านยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ท่านจะต้องตั้งค่าอุปกรณ์เสียงหลักของท่านก่อนเชื่อมต่อลำโพงหลัง ปฏิบัติตามแนวทางบนหน้าจอของแอป
- หากการตั้งค่าเบื้องต้นของอุปกรณ์เสียงหลัก (เช่น ซาวด์บาร์) เสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้เลือกอุปกรณ์เสียงหลักที่ท่านต้องการเชื่อมต่อลำโพงหลังบนหน้าจอของแอป จากนั้นเชื่อมต่อลำโพงหลังโดยการแตะ [ตั้งค่า] - [ตั้งค่าการเชื่อมต่อลำโพงไร้สาย] - [การเชื่อมต่อลำโพงไร้สาย]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การติดตั้งบนพื้นหรือชั้นวาง
- การติดตั้งบนผนังโดยตรง
- การติดตั้งบนผนังด้วยขาแขวนผนังที่ให้มา

TP1002074959

5-071-537-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

การเชื่อมต่อเข้ากับชาวดับบาร์ HT-A7000, HT-A5000 หรือ HT-A3000

ชาวดับบาร์ HT-A7000, HT-A5000 และ HT-A3000 ไม่รองรับแอป “Sony | BRAVIA Connect” แสดงหน้าจอการตั้งค่าของชาวดับบาร์ บนหน้าจอทีวีเพื่อดำเนินการขั้นตอนการเชื่อมต่อ
ชาวดับบาร์อาจไม่เชื่อมต่อเข้ากับลำโพงหลังจนกว่าซอฟต์แวร์ของชาวดับบาร์จะได้รับการอัปเดต

1 เปิดชาวดับบาร์ที่จะเชื่อมต่อลำโพงหลัง รวมถึงทีวี และเปลี่ยนสัญญาณเข้าของทีวีเป็นชาวดับบาร์

อาจใช้เวลาครู่หนึ่งในการเริ่มต้นการทำงานของชาวดับบาร์ สามารถดำเนินการได้เมื่อ [HELLO] หรือ [PLEASE WAIT] หายไปจากจอแสดงผล

2 อัปเดตซอฟต์แวร์ของชาวดับบาร์เป็นเวอร์ชันล่าสุด

ขั้นตอนสำหรับการอัปเดตซอฟต์แวร์จะขึ้นอยู่กับว่าดำเนินการตั้งค่าเบื้องต้นของชาวดับบาร์เสร็จสมบูรณ์แล้วหรือไม่

หมายเหตุ

- คู่มือช่วยเหลือสำหรับชาวดับบาร์อาจแนะนำให้ท่านอัปเดตซอฟต์แวร์ด้วยลำโพงเสริมที่เชื่อมต่อกับชาวดับบาร์ แต่อัปเดตซอฟต์แวร์ของชาวดับบาร์โดยไม่ต้องเชื่อมต่อลำโพงหลัง

หากดำเนินการตั้งค่าเบื้องต้นของชาวดับบาร์เสร็จสมบูรณ์แล้ว (หากท่านใช้งานอยู่แล้ว)

- กด HOME บนรีโมทคอนโทรลที่ให้มากับชาวดับบาร์แล้วเลือก [Setup] - [Advanced Settings] - [Software Update] - [Network Update] บนเมนูหลักที่ปรากฏบนหน้าจอทีวี
- ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอทีวีเพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์

หากยังไม่ได้ดำเนินการตั้งค่าเบื้องต้นของชาวดับบาร์ (เช่น หลังจากซื้อชาวดับบาร์มา)


- กด HOME บนรีโมทคอนโทรลที่ให้มากับชาวดับบาร์แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอที่ปรากฏบนหน้าจอทีวีเพื่อเริ่มการตั้งค่าเบื้องต้น
- แม้ว่าหน้าจอ [Checking Wireless Speaker Connection] จะปรากฏ ให้เลือก [Next] โดยไม่ต้องเชื่อมต่อลำโพงหลังเข้ากับชาวดับบาร์
- เชื่อมต่อชาวดับบาร์เข้ากับอินเทอร์เน็ตผ่านหน้าจอ [Easy Network Setup] และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการตั้งค่าเบื้องต้น
- เมื่อหน้าจอยืนยันการดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์ปรากฏขึ้น ให้เลือก [Yes] เพื่อดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์
- แม้ว่าหน้าจอ [Sound Field Optimization] จะปรากฏ ให้ดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องดำเนินการตามหน้าจอ
- หากหน้าจอ [Easy Sound Setup] ปรากฏขึ้น ให้เลือก [Cancel]
- ดำเนินการตั้งค่าเบื้องต้นต่อจนกว่าเมนูหลักจะปรากฏขึ้น

คำแนะนำ

- นอกจากนี้ ท่านยังสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ของชาวดับบาร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดโดยการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ล่าสุดจากหน้าสนับสนุนของ Sony ไปยังหน่วยความจำ USB สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือช่วยเหลือสำหรับชาวดับบาร์

3 เชื่อมต่อสายไฟ AC เข้ากับช่องรับไฟ AC บนลำโพงหลัง จากนั้นเชื่อมต่อเข้ากับเต้ารับ AC

เปิดลำโพงทั้งหมดที่เชื่อมต่ออยู่
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง โปรดดู “หัวข้อที่เกี่ยวข้อง” ที่ปรากฏที่ด้านล่างของหน้านี้

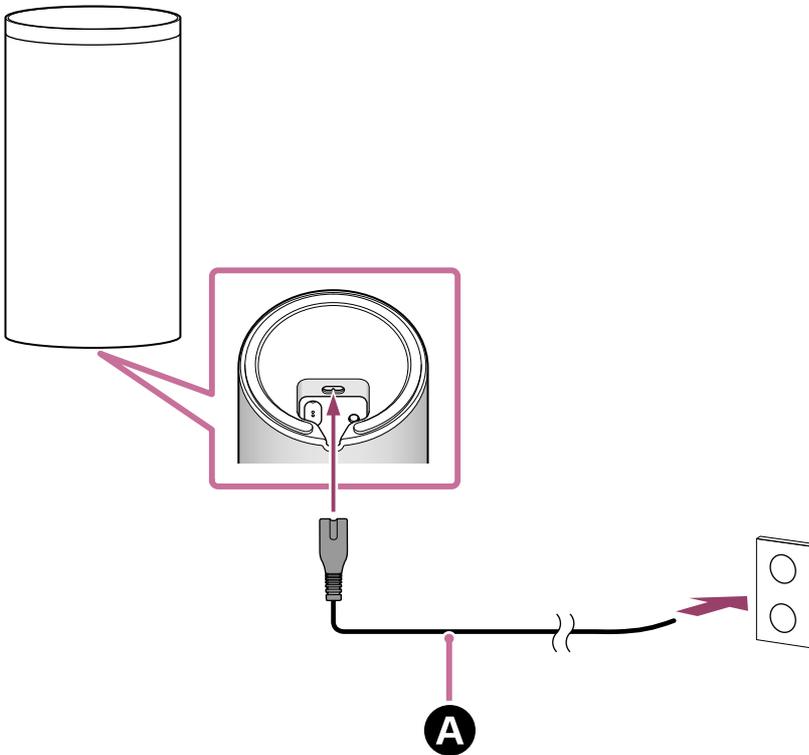


A สายไฟ AC (ให้มา)

4 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงการทำงานบนลำโพงหลังติดสว่างเป็นสีเขียว

เมื่อไฟแสดงการทำงานติดสว่างเป็นสีเขียว แสดงว่าการเชื่อมต่อระหว่างลำโพงหลังและชาวดับบาร์เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ

- คู่มือช่วยเหลือสำหรับชาวดับบาร์อาจจะระบุว่าไฟแสดงการทำงานติดสว่างเป็นสีเขียว แต่ไฟแสดงการทำงานบนลำโพงหลังเป็นสีเขียว

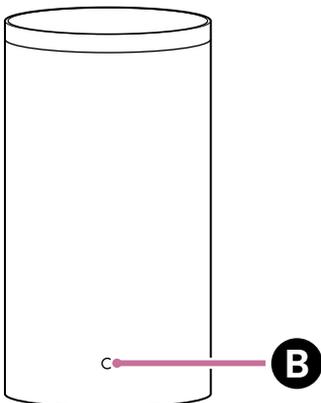

B ไฟแสดงการทำงาน

หากลำโพงหลังไม่เชื่อมต่อเข้ากับชาวดับบาร์โดยอัตโนมัติ หรือหากท่านเปลี่ยนจากลำโพงหลังตัวอื่นที่เชื่อมต่ออยู่กับชาวดับบาร์เป็นลำโพงหลังนี้

ท่านต้องเชื่อมต่อลำโพงหลังเข้ากับชาวดับบาร์แบบแมนนวล

สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อแบบแมนนวล โปรดอ้างอิงจาก “การเชื่อมต่อลำโพงเสริมด้วยการเชื่อมต่อแบบแมนนวล” ในคู่มือช่วยเหลือสำหรับชาวดับบาร์ ท่านสามารถเชื่อมต่อลำโพงหลังเข้ากับชาวดับบาร์ด้วยวิธีการเดียวกัน

หมายเหตุ

- หากมีการเชื่อมต่อลำโพงเสียงทุ้มเสริมไว้อยู่แล้ว ต้องเชื่อมต่อแบบแมนนวลอีกครั้งเช่นกัน

5 กด HOME บนรีโมทคอนโทรลที่ให้มากับชาวด์บาร์และดำเนินการปรับสนามเสียงโดยการเลือก [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Sound Field Optimization] ในเมนูหลัก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การติดตั้งบนพื้นหรือชั้นวาง
- การติดตั้งบนผนังโดยตรง
- การติดตั้งบนผนังด้วยขาแขวนผนังที่ให้มา

TP1002076421

5-071-537-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

การเชื่อมต่อเข้ากับตัวรับสัญญาณ AV/เครื่องขยายเสียง AV STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES หรือ TA-AN1000

ตัวรับสัญญาณ AV/เครื่องขยายเสียง AV STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES, และ TA-AN1000 ไม่รองรับแอป “Sony | BRAVIA Connect” แสดงหน้าจอการตั้งค่าของตัวรับสัญญาณ AV/เครื่องขยายเสียง AV บนหน้าจอทีวีเพื่อดำเนินการขั้นตอนการเชื่อมต่อ

ตัวรับสัญญาณ AV/เครื่องขยายเสียง AV อาจไม่เชื่อมต่อเข้ากับลำโพงหลังจนกว่าซอฟต์แวร์ของตัวรับสัญญาณ AV/เครื่องขยายเสียง AV จะได้รับการอัปเดต

1 เปิดตัวรับสัญญาณ AV/เครื่องขยายเสียง AV ที่จะเชื่อมต่อลำโพงหลัง รวมถึงทีวี และเปลี่ยนสัญญาณเข้าของทีวีเป็นตัวรับสัญญาณ AV/เครื่องขยายเสียง AV

อาจใช้เวลาครู่หนึ่งในการเริ่มต้นการทำงานของตัวรับสัญญาณ AV/เครื่องขยายเสียง AV สามารถดำเนินการได้เมื่อ [HELLO] หรือ [PLEASE WAIT] หายไปจากจอแสดงผล

2 อัปเดตซอฟต์แวร์ของตัวรับสัญญาณ AV/เครื่องขยายเสียง AV เป็นเวอร์ชันล่าสุด

ขั้นตอนสำหรับการอัปเดตซอฟต์แวร์จะขึ้นอยู่กับว่าดำเนินการตั้งค่าเบื้องต้นของตัวรับสัญญาณ AV/เครื่องขยายเสียง AV เสร็จสมบูรณ์แล้วหรือไม่

หมายเหตุ

- คู่มือช่วยเหลือสำหรับตัวรับสัญญาณ AV/เครื่องขยายเสียง AV อาจแนะนำให้คุณอัปเดตซอฟต์แวร์ด้วยลำโพงเสริมที่เชื่อมต่อกับตัวรับสัญญาณ AV/เครื่องขยายเสียง AV แต่อัปเดตซอฟต์แวร์ของตัวรับสัญญาณ AV/เครื่องขยายเสียง AV โดยไม่ต้องเชื่อมต่อลำโพงหลัง

หากดำเนินการตั้งค่าเบื้องต้นของตัวรับสัญญาณ AV/เครื่องขยายเสียง AV เสร็จสมบูรณ์แล้ว (หากท่านใช้งานอยู่แล้ว)

1. ให้กด HOME บนรีโมทคอนโทรลที่ให้มากับตัวรับสัญญาณ AV/เครื่องขยายเสียง AV แล้วเลือก [Setup] - [Software Update] - [Network Update] บนเมนูหลักที่ปรากฏบนหน้าจอทีวี
2. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอทีวีเพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์

หากยังไม่ได้ดำเนินการตั้งค่าเบื้องต้นของตัวรับสัญญาณ AV/เครื่องขยายเสียง AV (เช่น หลังจากซื้อตัวรับสัญญาณ AV/เครื่องขยายเสียง AV มา)

1. ให้กด HOME บนรีโมทคอนโทรลที่ให้มากับตัวรับสัญญาณ AV/เครื่องขยายเสียง AV
2. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอทีวีเพื่อตั้งค่าภาษาที่จะแสดงผลบนหน้าจอ เลือก [Internet Settings] บนหน้าจอที่ปรากฏ ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการเชื่อมต่อตัวรับสัญญาณ AV/เครื่องขยายเสียง AV เข้ากับอินเทอร์เน็ตให้เสร็จสิ้น จากนั้นเลือก [OK]
ห้ามดำเนินการต่อไปยังการตั้งค่าถัดไป
3. ให้กด HOME บนรีโมทคอนโทรลที่ให้มากับตัวรับสัญญาณ AV/เครื่องขยายเสียง AV แล้วเลือก [Setup] - [Software Update] - [Network Update] บนเมนูหลักที่ปรากฏบนหน้าจอทีวี
4. ตรวจสอบความคืบหน้าในการอัปเดตซอฟต์แวร์ในจอแสดงผลของตัวรับสัญญาณ AV/เครื่องขยายเสียง AV อัตราความคืบหน้าจะปรากฏเป็นเปอร์เซ็นต์ (“XXX%”) เมื่อการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์ [COMPLETED] จะปรากฏในจอแสดงผลและตัวรับสัญญาณ AV/เครื่องขยายเสียง AV จะปิดแล้วเปิดใหม่โดยอัตโนมัติ


คำแนะนำ

- นอกจากนี้ ท่านยังสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ของตัวรับสัญญาณ AV/เครื่องขยายเสียง AV เป็นเวอร์ชันล่าสุดโดยการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ล่าสุดจากหน้าสนับสนุนของ Sony ไปยังหน่วยความจำ USB

3 เชื่อมต่อสายไฟ AC เข้ากับช่องรับไฟ AC บนลำโพงหลัง จากนั้นเชื่อมต่อเข้ากับเต้ารับ AC

เปิดลำโพงทั้งหมดที่เชื่อมต่ออยู่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง โปรดดู “หัวข้อที่เกี่ยวข้อง” ที่ปรากฏที่ด้านล่างของหน้านี้

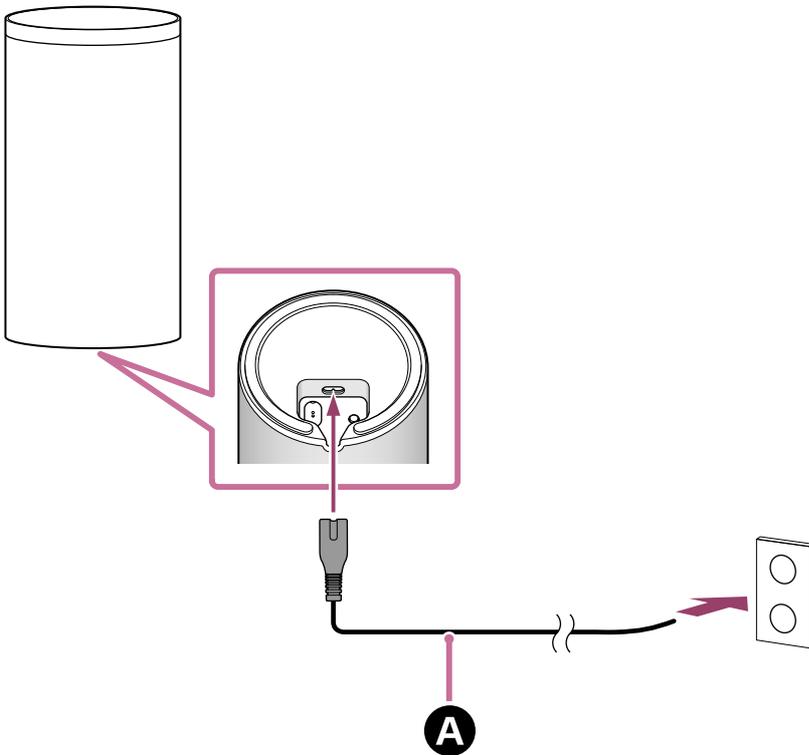


A สายไฟ AC (ใหม่)

4 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงการทำงานบนลำโพงหลังติดสว่างเป็นสีเขียว

เมื่อไฟแสดงการทำงานติดสว่างเป็นสีเขียว แสดงว่าการเชื่อมต่อระหว่างลำโพงหลังและตัวรับสัญญาณ AV/เครื่องขยายเสียง AV เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ

- คู่มือช่วยเหลือสำหรับตัวรับสัญญาณ AV/เครื่องขยายเสียง AV อาจระบุว่าไฟแสดงการทำงานติดสว่างเป็นสีเขียว แต่ไฟแสดงการทำงานบนลำโพงหลังเป็นสีขาว

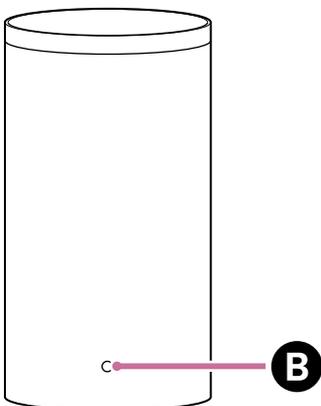

B ไฟแสดงการทำงาน

หากลำโพงหลังไม่เชื่อมต่อเข้ากับตัวรับสัญญาณ AV/เครื่องขยายเสียง AV โดยอัตโนมัติ หรือหากท่านเปลี่ยนจากลำโพงหลังตัวอื่นที่เชื่อมต่ออยู่กับตัวรับสัญญาณ AV/เครื่องขยายเสียง AV เป็นลำโพงหลังนี้

ท่านต้องเชื่อมต่อลำโพงหลังเข้ากับตัวรับสัญญาณ AV/เครื่องขยายเสียง AV แบบแมนนวล สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อแบบแมนนวล โปรดอ้างอิงจาก “Connecting Sony wireless rear speakers/subwoofer” ในคู่มือช่วยเหลือสำหรับตัวรับสัญญาณ AV/เครื่องขยายเสียง AV ท่านสามารถเชื่อมต่อลำโพงหลังเข้ากับตัวรับสัญญาณ AV/เครื่องขยายเสียง AV ด้วยวิธีการเดียวกัน

หมายเหตุ

- หากมีการเชื่อมต่อลำโพงเสียงทุ่มเสริมไว้อยู่แล้ว ต้องเชื่อมต่อแบบแมนนวลอีกครั้งเช่นกัน

5 กด HOME บนรีโมทคอนโทรลที่ให้มา กับตัวรับสัญญาณ AV/เครื่องขยายเสียง AV และดำเนินการปรับสนามเสียงโดยการเลือก [Setup] - [Speaker Settings] - [Auto Calibration] ในเมนูหลัก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การติดตั้งบนพื้นหรือชั้นวาง
- การติดตั้งบนผนังโดยตรง
- การติดตั้งบนผนังด้วยขาแขวนผนังที่ให้มา

TP1002076420

ลำโพงหลัง

BRAVIA Theatre Rear 9

การแก้ไขปัญหา

หากท่านพบปัญหาใดๆ โปรดปฏิบัติตามกระบวนการด้านล่างนี้

1. ตรวจสอบว่าเสียบสายไฟ AC ของลำโพงหลังเข้าไปจนสุดและแน่นหนาดีแล้ว



2. ถอดสายไฟ AC ออกจากเต้ารับ AC และจากนั้นให้เสียบสายไฟอีกครั้งหลังจากผ่านไปครู่หนึ่ง



3. ตรวจสอบปัญหาและการแก้ไขที่เกี่ยวข้องโดยใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้

- เลือกการช่วยเหลือจากเมนูบนแอป “Sony | BRAVIA Connect” เพื่อดูข้อมูลสนับสนุน
- ที่หน้าเพจสนับสนุน ให้เลือกชื่อรุ่นของลำโพงหลัง แล้วตรวจสอบข้อมูลสนับสนุนสำหรับ URL ของหน้าเพจสนับสนุน โปรดดู “เว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า”



4. รีเซ็ตลำโพงหลัง

การตั้งค่าทั้งหมดของลำโพงหลังจะกลับสู่สถานะการตั้งค่าเริ่มต้น



5. หากลำโพงหลังยังคงทำงานไม่ถูกต้อง โปรดปรึกษาฝ่ายสนับสนุนของ Sony หรือตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านท่าน

- ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Sony:
<https://www.sony.net/support-contact>

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การรีเซ็ตลำโพงหลัง
- เว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า

TP1002074941

ลำโพงหลัง

BRAVIA Theatre Rear 9

เว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า

คุณสามารถค้นหาข้อมูลต่อไปนี้ได้จากหน้าเพจสนับสนุน
โปรดดูหน้าเพจสนับสนุนสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของท่าน

- คำถามและคำตอบ
- ไตรเวอร์รุ่นล่าสุดและการอัปเดตซอฟต์แวร์
- ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
- การซ่อมแซมผลิตภัณฑ์
- ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของท่าน

สำหรับลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และละตินอเมริกา:

<https://www.sony.com/am/support>

สำหรับลูกค้าในยุโรป:

<https://www.sony.eu/support/>

สำหรับลูกค้าในจีนแผ่นดินใหญ่:

<https://service.sony.com.cn/>

สำหรับลูกค้าในเอเชียแปซิฟิก, โอเชียเนีย, ตะวันออกกลาง และแอฟริกา:

<https://www.sony-asia.com/support>

สำหรับลูกค้าในญี่ปุ่น:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1002074871

ลำโพงหลัง

BRAVIA Theatre Rear 9

การรีเซ็ตลำโพงหลัง

หากลำโพงหลังยังคงทำงานไม่ถูกต้องเมื่อปฏิบัติตาม “การแก้ไขปัญหา” ให้รีเซ็ตลำโพงหลัง รีเซ็ตลำโพงหลังด้านซ้ายและขวาตามลำดับ

- 1 ขณะที่เครื่องเปิดอยู่ ให้กด LINK บนลำโพงหลังค้างไว้นานกว่า 10 วินาที จนกว่าเสียงการแจ้งเตือนซึ่งระบุการเริ่มต้นรีเซ็ตจะดังขึ้น**

การรีเซ็ตจะเริ่มขึ้นเมื่อไฟแสดงการทำงานบนลำโพงหลังกะพริบเป็นสีขาว/น้ำเงินสลับกันและเสียงการแจ้งเตือนซึ่งระบุการเริ่มต้นรีเซ็ตดังขึ้น เมื่อการรีเซ็ตเสร็จสมบูรณ์ ไฟแสดงการทำงานจะหยุดกะพริบ เสียงการแจ้งเตือนซึ่งระบุการปิดเครื่องจะดังขึ้นและลำโพงหลังจะปิด
- 2 กด LINK บนลำโพงหลังเพื่อเปิดลำโพงหลัง**

เมื่อท่านเชื่อมต่อลำโพงหลังอีกครั้ง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการเชื่อมต่อเพื่อใช้งาน ลำโพงหลังจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเมื่อลำโพงหลังเปิดอยู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เกี่ยวกับไฟแสดง](#)
- [การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงหลัก เช่น ซาวด์บาร์ ที่รองรับแอป “Sony | BRAVIA Connect”](#)
- [การเชื่อมต่อเข้ากับซาวด์บาร์ HT-A7000, HT-A5000 หรือ HT-A3000](#)
- [การเชื่อมต่อเข้ากับตัวรับสัญญาณ AV/เครื่องขยายเสียง AV STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES หรือ TA-AN1000](#)

TP1002076282

ลำโพงหลัง

BRAVIA Theatre Rear 9

ข้อมูลจำเพาะ

ลำโพงหลัง (YY2101C)

ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายข้อมูลจำเพาะของลำโพงแต่ละส่วน

ส่วนของลำโพงด้านบน

80 มม. (3 1/4 นิ้ว) แบบกรวย (1)

ระบบลำโพง

แบบตู้ปิด

ส่วนของลำโพงหน้า

ทวีตเตอร์

16 มม. (21/32 นิ้ว) แบบซอฟต์โดม (1)

วูฟเฟอร์

80 มม. (3 1/4 นิ้ว) แบบกรวย (1)

ระบบลำโพง

แบบพาสซีฟเรดิโอเดออร์

ส่วนของ LAN ไร้สาย

ระบบสื่อสาร

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

ส่วนของ BLUETOOTH

สัญญาณออก

ข้อมูลจำเพาะ BLUETOOTH เพาเวอร์คลาส 1.5

ระยะการสื่อสารสูงสุด

ไม่มีสิ่งกีดขวางประมาณ 30 ม. (98.4 ฟุต)*

* ระยะจริงจะแตกต่างกันตามปัจจัย เช่น สิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์, สนามแม่เหล็กกรอบเดาไมโครเวฟ, ไฟฟ้าสถิต, การใช้โทรศัพท์ไร้สาย, ความไวในการรับสัญญาณ, ระบบปฏิบัติการ, โปรแกรมซอฟต์แวร์ เป็นต้น

แถบคลื่นความถี่

แถบความถี่ 2.4 GHz (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

ส่วนของตัวส่งสัญญาณ/รับสัญญาณไร้สาย

ระบบสื่อสาร

ข้อมูลจำเพาะเสียงไร้สาย

วิธีมอดูเลชัน

OFDM

โดยทั่วไป

การใช้ไฟฟ้า

เปิด: 22 วัตต์

โหมดสแตนด์บายเครือข่าย: 1.8 วัตต์ หรือต่ำกว่า

ปิด: 0.3 วัตต์ หรือน้อยกว่า

เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน [สแตนด์บายอัตโนมัติ] หากผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทำงานอยู่และไม่มีสัญญาณเข้าประมาณ 20 นาที ผลิตภัณฑ์จะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายเครือข่ายหรือปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

การปิดการทำงานของฟังก์ชัน [สแตนด์บายอัตโนมัติ] จะทำให้การใช้ไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น

เมื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้เข้ากับอุปกรณ์เสียงภายในบ้าน พลังงานของผลิตภัณฑ์นี้จะได้รับการควบคุมร่วมกับฟังก์ชันสแตนด์บายอัตโนมัติของอุปกรณ์เสียงภายในบ้าน

ขนาด* (กว้าง × สูง × ลึก)

* รวมกับส่วนที่ยื่นออกมาและปุ่มควบคุม

ลำโพง:

ประมาณ 154 มม. × 286 มม. × 154 มม. (6 1/8 นิ้ว × 11 3/8 นิ้ว × 6 1/8 นิ้ว)

ลำโพงพร้อมขาแขวนผนัง:

ประมาณ 154 มม. × 294 มม. × 167 มม. (6 1/8 นิ้ว × 11 5/8 นิ้ว × 6 5/8 นิ้ว)

น้ำหนัก

ลำโพง:

ประมาณ 2.7 กก. (5 ปอนด์ 16 ออนซ์)

ลำโพงพร้อมขาแขวนผนัง:

ประมาณ 2.9 กก. (6 ปอนด์ 7 ออนซ์)

หมายเหตุ

- การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบ
- โปรดอ้างอิงจากคู่มืออ้างอิงที่ให้มากับผลิตภัณฑ์ของท่าน ซึ่งอาจมีข้อมูลจำเพาะที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น

TP1002076281

5-071-537-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

ลำโพงหลัง

BRAVIA Theatre Rear 9

เครื่องหมายการค้า

- โลโก้และเครื่องหมายการค้า BLUETOOTH® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ Bluetooth SIG, Inc. เป็นเจ้าของและการใช้เครื่องหมายดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ โดย Sony Group Corporation และบริษัทในเครือเป็นไปโดยได้รับอนุญาต
- QR Code เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ DENSO WAVE INCORPORATED ในประเทศญี่ปุ่นและในประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ
- “BRAVIA” และ “BRAVIA Sync” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Sony Group Corporation หรือบริษัทในเครือ

เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้ถือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ในคู่มือฉบับนี้ ไม่มีการระบุเครื่องหมาย ™ และ ©

TP1002074874

ใบอนุญาต

- ผลิตภัณฑ์ที่มีซอฟต์แวร์ที่ Sony ใช้ภายใต้ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ร่วมกับเจ้าของลิขสิทธิ์ เรามีภาระหน้าที่ในการประกาศให้ลูกค้าภายใต้ข้อกำหนดของเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ทราบถึงเนื้อหาของข้อตกลง โปรดไปที่ URL ต่อไปนี้และอ่านเนื้อหาของใบอนุญาต
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/26d/>
- ซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานภายใต้ GPL/LGPL และใบอนุญาตอื่นๆ ซึ่งอาจต้องมีการเข้าถึงรหัสต้นฉบับ ท่านสามารถค้นหาสำเนาของรหัสต้นฉบับที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดภายใต้ GPL/LGPL (และกรรมสิทธิ์อื่นๆ) ได้ที่ URL ต่อไปนี้ ท่านสามารถขอรับรหัสต้นฉบับตามที่กำหนดโดย GPL/LGPL บนสื่อกลางแบบใช้สายจากเราเป็นระยะเวลาสามปีหลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์นี้ครั้งสุดท้ายโดยสามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ URL ต่อไปนี้ ข้อเสนอแนะนี้ใช้ได้กับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
โปรดจำไว้ว่า Sony ไม่สามารถตอบคำถามหรือตอบสนองต่อการสอบถามที่เกี่ยวข้องกับรหัสต้นฉบับนี้
- บริการเครือข่าย, เนื้อหา และ (ระบบปฏิบัติการและ) ซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์นี้จะขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไข และอาจเปลี่ยนแปลง สะดุด หรือระงับไป ในเวลาใดก็ได้ และอาจมีค่าธรรมเนียม การลงทะเบียน และใช้ข้อมูลบัตรเครดิต

TP1002074873

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน

ข้อควรระวัง

- สายไฟ AC ที่ให้มาได้รับการออกแบบมาเฉพาะสำหรับลำโพงหลังนี้ ไม่ควรนำไปใช้งานกับอุปกรณ์อื่นๆ
- ถอดสายไฟ AC ออกจากเต้ารับ AC เมื่อไม่ได้ใช้งานลำโพงหลังนี้เป็นเวลานาน เมื่อถอดสายไฟ AC ออกจากเต้ารับ AC ให้ถอดโดยการจับที่ตัวปลั๊กเสมอ ห้ามดึงที่สายไฟ
- หากสายไฟ AC เสียหาย โปรดติดต่อขอเปลี่ยนสายไฟใหม่จากฝ่ายสนับสนุนของ Sony หรือร้านค้าที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์นี้มา

เกี่ยวกับการวางตำแหน่ง

- ห้ามวางลำโพงหลังไว้ใกล้กับแหล่งความร้อนหรือในบริเวณที่มีแสงแดดส่องโดยตรง บริเวณที่มีฝุ่นมากเกินไป หรือบริเวณที่มีการสั่นสะเทือนจากเครื่องจักร สภาวะเหล่านี้อาจทำให้เกิดการทำงานผิดพลาดได้
- วางลำโพงหลังบนพื้นราบ มีพื้นผิวเรียบเสมอกัน เมื่อวางบนพื้นผิวที่ลาดเอียง ลำโพงหลังอาจหล่นจากพื้นผิวเนื่องจากการสั่นสะเทือนของระบบลำโพงเอง ส่งผลให้เกิดการบิดเบี้ยว ความผิดปกติ หรือประสิทธิภาพลดลง
- การวางลำโพงหลังบนพื้นที่มีการเคลือบด้วยสีเคลือบชนิดพิเศษ แวกซ์ น้ำมันหล่อลื่น หรือน้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ อาจทำให้สีซีดหรือเกิดคราบบนพื้น
- ลำโพงของลำโพงหลังนี้ไม่ใช่ประเภทป้องกันคลื่นแม่เหล็ก ห้ามวางบัตรแถบแม่เหล็กบนลำโพงหลังหรือบริเวณใกล้เคียง
- ห้ามวางวัตถุโลหะที่นอกเหนือจากที่ไว้ใกล้กับลำโพงหลัง ฟังก์ชันไร้สายอาจไม่เสถียร
- เมื่อใช้ลำโพงหลังร่วมกับจูนเนอร์ ทีวี หรือ VCR อาจเกิดเสียงรบกวนหรือทำให้ภาพผิดเพี้ยน ในกรณีนี้ ให้ติดตั้งลำโพงหลังห่างจากอุปกรณ์เหล่านี้
- ห้ามวางลำโพงหลังใกล้กับสิ่งของที่มีการปล่อยสนามแม่เหล็กออกมามากๆ เช่น เตาไมโครเวฟ หรือลำโพงขนาดใหญ่

วิธีการดูแลรักษาลำโพงหลัง

- ควรใช้ผ้านุ่มกำจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกที่เกาะอยู่บนผ้าออกด้วยการเช็ดเบาๆ
 - การใช้เส้นขูดสิ่งสกปรกหรือการออกแรงมากเกินไปอาจทำให้ส่วนที่เป็นผ้าเสียหายได้
 - ห้ามใช้แปรงทำความสะอาด ฯลฯ เนื่องจากอาจทำให้ส่วนที่เป็นผ้าเสียหาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุของอุปกรณ์นั้นๆ
 - หากส่วนที่เป็นผ้าสกปรกมาก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่มชุบน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกลางบิดหมาดๆ จากนั้นเช็ดด้วยผ้าแห้งเนื้อนุ่ม การใช้สารทำความสะอาดหรือน้ำยาทำความสะอาดที่ไม่ได้มีฤทธิ์เป็นกลางอาจทำให้สีซีดหรือทำให้ผ้าเสียหายได้
- สำหรับตัวเครื่อง ควรเช็ดด้วยผ้านุ่มชุบน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกลางบิดหมาดๆ ห้ามใช้แผ่นขัด สารทำความสะอาด หรือตัวทาละลาย เช่น แอลกอฮอล์ หรือน้ำมันเบนซิน

เกี่ยวกับการสื่อสาร BLUETOOTH®

- เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH เป็นเทคโนโลยีไร้สายระยะสั้นที่ทำให้เกิดสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ดิจิทัล เช่น สมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ระยะในการสื่อสารสูงสุดจะแตกต่างกันไปตามสิ่งกีดขวางที่ปรากฏ (คน วัตถุโลหะ ผนัง ฯลฯ) หรือสภาพแวดล้อมทางแม่เหล็กไฟฟ้า
- คลื่นไมโครเวฟที่เกิดจากอุปกรณ์ BLUETOOTH อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ ปิดลำโพงหลังและอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นๆ ในสถานที่ต่อไปนี้เนื่องจากอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้:
 - ในโรงพยาบาล ใกล้กับที่นั่งพิเศษบนรถไฟ บริเวณที่มีก๊าซไวไฟ ใกล้กับประตูอัตโนมัติ หรือใกล้กับสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
- ลำโพงหลังนี้รองรับฟังก์ชันความปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของ BLUETOOTH ระหว่างการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH อย่างไรก็ตาม ความปลอดภัยดังกล่าวอาจไม่เพียงพอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการตั้งค่าและปัจจัยอื่นๆ ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้การสื่อสาร BLUETOOTH
- Sony จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดจากข้อมูลรั่วไหลซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อใช้การสื่อสาร BLUETOOTH

หมายเหตุอื่นๆ

- อุณหภูมิของลำโพงหลังอาจสูงขึ้นขณะใช้งาน ซึ่งไม่ใช่อาการผิดปกติ

- หากมีสิ่งแปลกปลอมหรือน้ำเข้าไปในลำโพงหลัง ให้ปิดลำโพงหลังทันที ให้ถอดปลั๊กลำโพงหลังออกจากเต้ารับ AC และปรึกษาฝ่ายสนับสนุนของ Sony หรือร้านค้าที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์นี้มา
- หากท่านมีคำถามหรือปัญหาเกี่ยวกับลำโพงหลังนี้ โปรดปรึกษาฝ่ายสนับสนุนของ Sony หรือร้านค้าที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์นี้มา

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การแก้ไขปัญหา](#)
- [เว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า](#)

TP1002271952

5-071-537-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation