

Задній динамік

BRAVIA Theatre Rear 9



Модель: YY2101C

Процедура підключення цього заднього динаміка залежить від підключеного пристрою.

Обов'язково виберіть посилання (синій текст) пристрою, до якого ви хочете підключитися, зі списку нижче, а потім дотримуйтеся вказівок, що відображаються на сторінці, щоб підключити задній динамік.

### **Підключення до головного аудіопристрою, як-от звукова панель, що підтримує програму «Sony | BRAVIA Connect»**

[Підключення до головного аудіопристрою, що підтримує програму «Sony | BRAVIA Connect»](#)

### **Підключення до одного із зазначених нижче головних аудіопристроїв**

[Підключення до HT-A7000, HT-A5000 або HT-A3000 звукової панелі](#)

[Підключення до STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES або TA-AN1000 аудіо-відеоприймача/аудіо-відеопідсилювача](#)

### **Про пристрої, сумісні із заднім динаміком**

Цей задній динамік працює лише з певними моделями.

Назви моделей пристроїв, сумісних із заднім динаміком, можна знайти за наведеною URL-адресою.

**Основні аудіопристрої (звукова панель/система домашнього кінотеатру/аудіо-відеоприймач/аудіо-відеопідсилювач), сумісні із заднім динаміком**

[Пристрої, підключені до заднього динаміка](#)

[Перевірка комплекту постачання](#)

Частини й елементи керування

[Задній динамік](#)

[Інформація про індикатор](#)

Установлення

[Установлення на підлозі або меблях](#)

[Кріплення на стіні](#)

[Кріплення на стіні за допомогою кронштейна для настінного кріплення, що постачається в комплекті](#)

Підключення

[Підключення до головного аудіопристрою, як-от звукова панель, що підтримує програму «Sony | BRAVIA Connect»](#)

[Підключення до HT-A7000, HT-A5000 або HT-A3000 звукової панелі](#)

[Підключення до STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES або TA-AN1000 аудіо-відеоприймача/аудіо-відеопідсилювача](#)

Усунення неполадок

[Усунення неполадок](#)

[Вебсайт підтримки клієнтів](#)

[Скидання налаштування заднього динаміка](#)

[Технічні характеристики](#)

Додаткова інформація

[Торговельні марки](#)

[Ліцензії](#)

[Застереження щодо використання](#)

Задній динамік

BRAVIA Theatre Rear 9


## Пристрої, підключені до заднього динаміка

Задній динамік працює лише з певними моделями.

Назви моделей пристроїв, сумісних із заднім динаміком, можна знайти за наведеною URL-адресою.

### Основні аудіопристрої, сумісні із заднім динаміком

<https://www.sony.net/comp-home/>

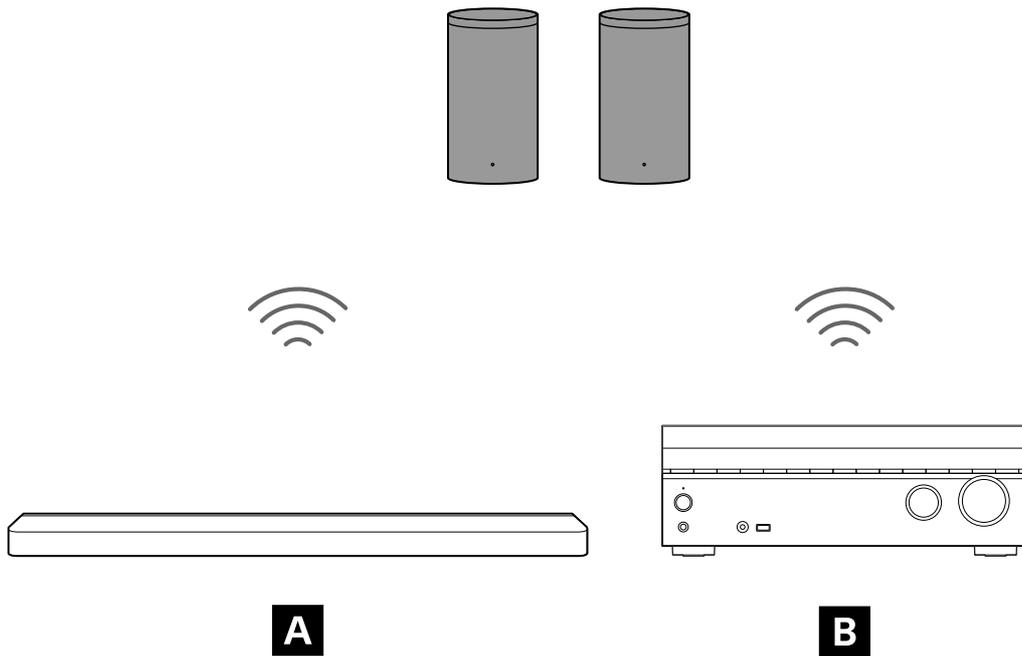

**A** Звукова панель

**B** Багатоканальний аудіо-відеоприймач / багатоканальний аудіо-відеопідсилювач

TP1002271925

Задній динамік  
BRAVIA Theatre Rear 9


## Перевірка комплекту постачання

Якщо в комплекті відсутні будь-які елементи, зверніться до найближчого дилера Sony. Числа означають кількість елементів у комплекті постачання.


Наявність і кількість елементів у комплекті постачання залежать від країни/регіону придбання.

Для перевірки наявності та кількості елементів, що входять до комплекту постачання, див. Довідковий посібник, який входить до комплекту постачання вашого виробу.


- Задній динамік (REAR L) (1), Задній динамік (REAR R) (1)

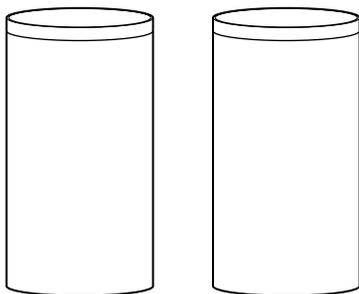

- Кронштейн для кріплення на стіні (2)

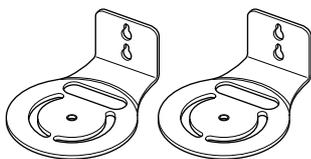

- Шнур живлення змінного струму (2 або 4)



- Гвинт (4)



- Документи (1 комплект)

## Елементи, що входять до комплекту постачання в деяких країнах/регіонах


- Адаптер змінного струму (2)

TP1002076440

Задній динамік  
BRAVIA Theatre Rear 9

## Задній динамік

### Передній план, нижній бік

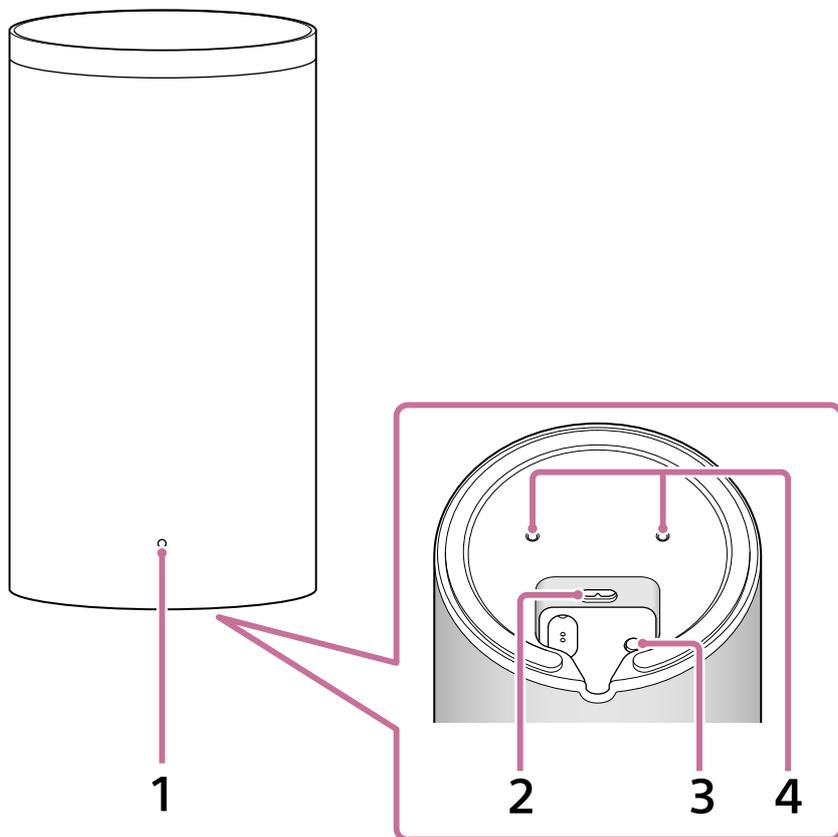

#### 1. Індикатор живлення

Показує стан заднього динаміка: блимає або неперервно світиться трьома кольорами (білим / синім / червоним).

#### 2. Вхід змінного струму

#### 3. LINK

- Натисніть, щоб підключити задній динамік. Дотримуйтеся процедури підключення для роботи.
- Натисніть цю кнопку й утримуйте 2 секунди до звукового сигналу, щоб вимкнути задній динамік.
- Натисніть цю кнопку й утримуйте 10 секунд до другого звукового сигналу, щоб скинути налаштування заднього динаміка.


#### 4. Отвори для встановлення кронштейна для настінного кріплення

#### Підказка

- У заглибленні внизу лівого заднього динаміка (REAR L) розташовані дві тактильні точки розміром приблизно 1 мм (1/16 дюйма), розташовані одна біля одної. Використовуйте їх як орієнтир для розрізнення лівого заднього динаміка й правого заднього динаміка.

### Задній бік

На ілюстрації нижче показано задній динамік, на задньому боці якого знято кришку.

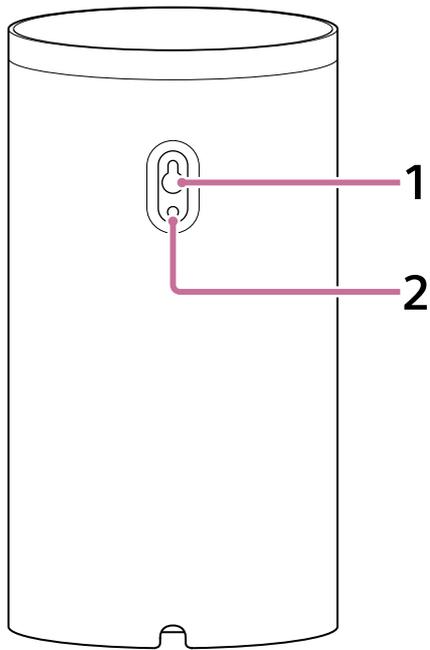


**1. Отвір для кріплення на стіні**

**2. Отвір для кріплення на звичайній підставці динаміка**

Підходить для гвинта розміру M5.

#### **Примітка**

- Щоб скористатись отвором для настінного кріплення або отвором для кріплення на звичайній підставці динаміка, зніміть кришку, зачепивши її пласкою викруткою або іншим подібним предметом.

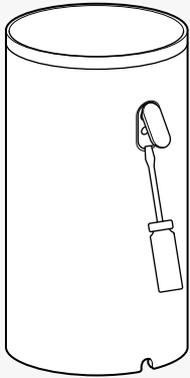

#### **Пов'язані розділи**


- [Інформація про індикатор](#)
- [Скидання налаштування заднього динаміка](#)

TP1002076427

Задній динамік  
BRAVIA Theatre Rear 9

## Інформація про індикатор

Задній динамік має індикатор у нижній передній частині, який показує стан виробу.

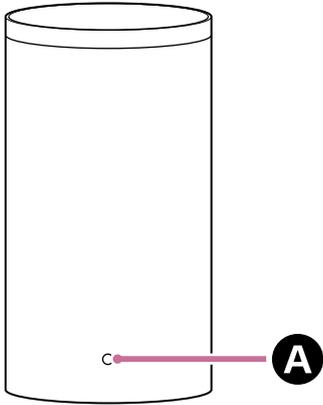

### A Індикатор живлення

#### Стан живлення

-  (Повільно блимає білим кольором)  
Живлення вмикається.
-  (Світиться червоним кольором)  
Задній динамік перебуває в режимі очікування.
-  (Вимкнено)  
Задній динамік вимкнено.

#### Стан підключення до сумісного пристрою

-  (Світиться білим кольором)  
Задній динамік підключений до сумісного пристрою.
-  (Повільно блимає білим кольором)  
Задній динамік очікує на з'єднання від сумісного пристрою.
-  (Двічі повторно блимає білим кольором)  
Задній динамік очікує на з'єднання вручну від сумісного пристрою.

#### Спеціальні умови

-  (Блимає поперемінно білим і синім кольорами)  
Виконується оновлення програмного забезпечення або скидання налаштувань тощо.
-  (Блимає білим кольором)  
Функцію бездротового підключення вимкнено. Скористайтеся кнопкою LINK, щоб увімкнути функцію бездротового підключення.
-  (Блимає червоним кольором)  
Виявлено аномальну роботу або помилку. Виконайте кроки, описані в розділі «Усунення неполадок».

---

---

## Пов'язані розділи

- [Усунення неполадок](#)
- [Скидання налаштування заднього динаміка](#)

TP1002076438

5-071-536-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Задній динамік  
BRAVIA Theatre Rear 9


## Установлення на підлозі або меблях

У цьому розділі наведено приклади встановлення заднього динаміка.

### Процедура встановлення

Нижче показано схему з прикладом установлення.

### Приклад установлення зі звуковою панеллю

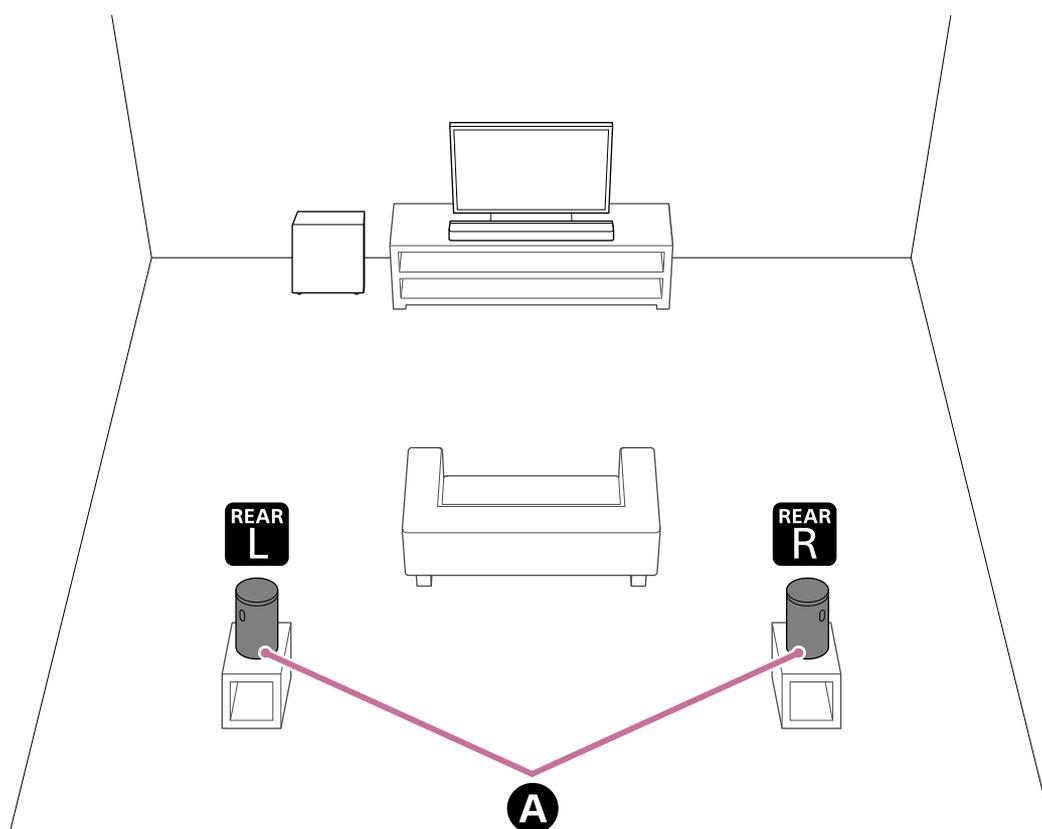


**A** Задні динаміки

### Приклад установлення з багатоканальним аудіо-відеоприймачем / багатоканальним аудіо-відеопідсилювачем

Приклад установлення для акустичної системи 5.1.

Якщо використовується акустична система 5.1, крім задніх динаміків, потрібні також передні й центральні динаміки, а також сабвуфер.

Перегляньте Довідку до багатоканального аудіо-відеоприймача / багатоканального аудіо-відеопідсилювача, щоб дізнатися, як розмістити динаміки з урахуванням конфігурації акустичної системи.

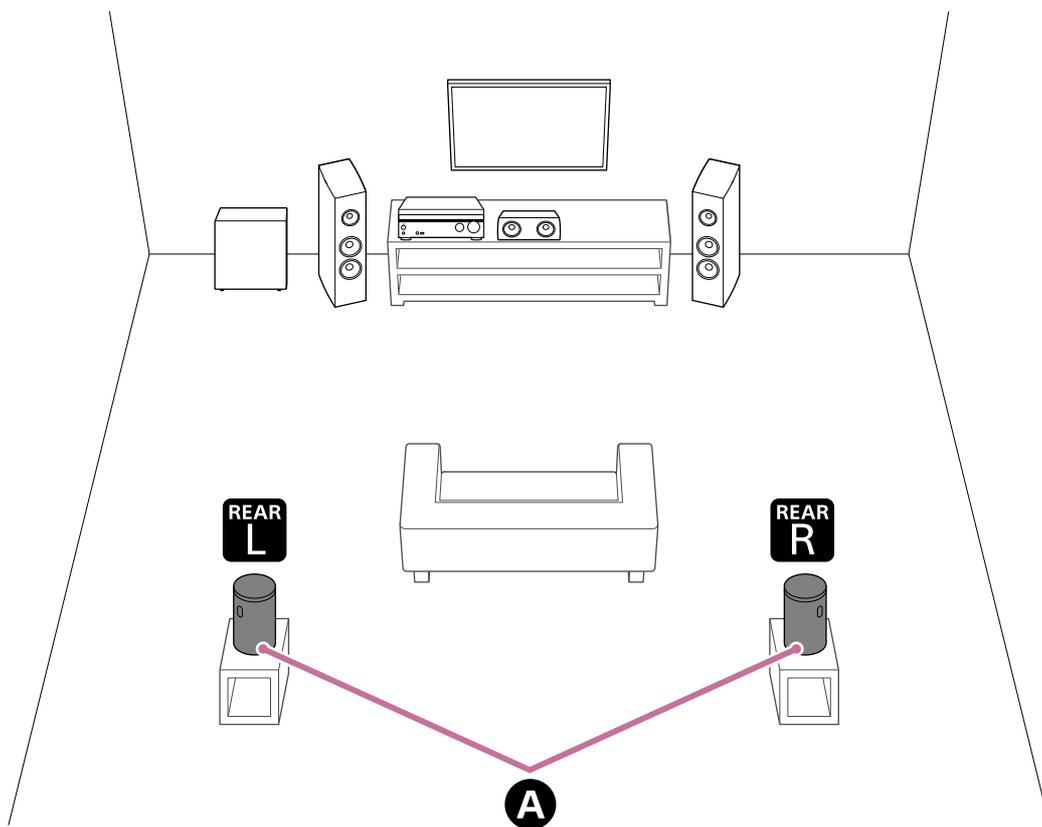

## **A** Задні динаміки

### Установлення заднього динаміка


Установіть два задні динаміки сумісної моделі.

- Розмістіть задні динаміки позаду місця глядача, повернувши їх лицевим боком до нього.
- Рекомендовано розміщати задні динаміки на висоті вух слухача.

#### **1. Щоб розрізнити лівий і правий задні динаміки, перевірте позначки на них знизу.**

На лівому задньому динаміку є позначка «REAR L», а на правому — «REAR R».

У заглибленні внизу лівого заднього динаміка (REAR L) розташовані дві тактильні точки розміром приблизно 1 мм (1/16 дюйма), розташовані одна біля одної. Використовуйте їх як орієнтир для розрізнення лівого заднього динаміка й правого заднього динаміка.

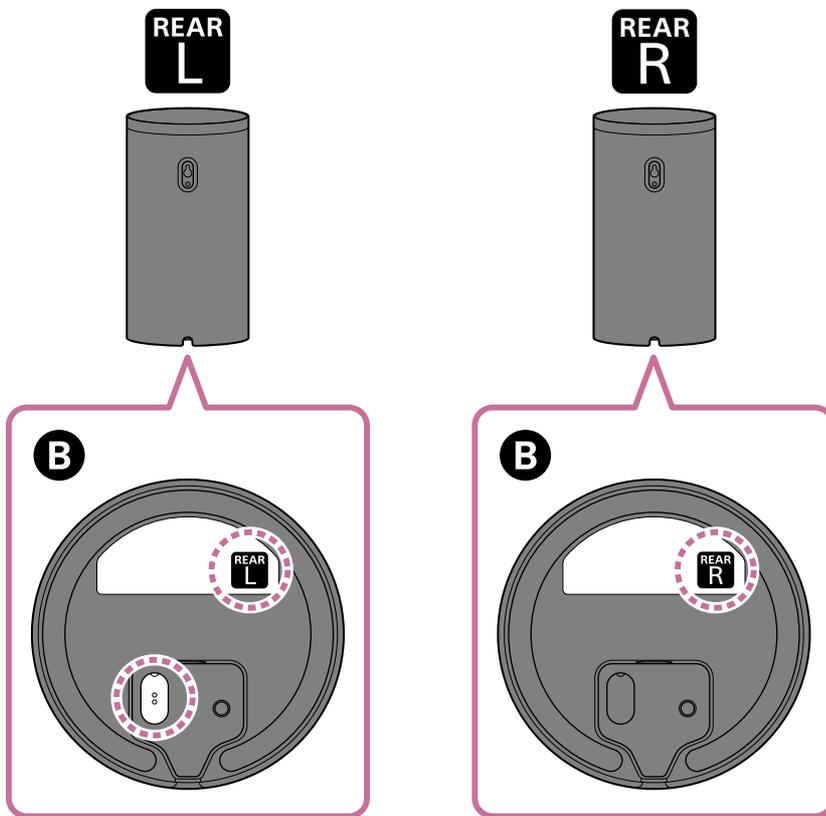

**B** Нижній бік заднього динаміка

2. Розмістіть лівий задній динамік позаду й зліва лицевим боком уперед, а правий задній — позаду й справа лицевим боком уперед.

**Примітка**

- Звук також виводиться з верхньої частини заднього динаміка. Не блокуйте верхню частину й не розміщуйте задній динамік усередині полиці або безпосередньо під стелею.

TP1002271926

Задній динамік  
BRAVIA Theatre Rear 9


## Кріплення на стіні

За допомогою стандартного гвинта можна встановити задній динамік безпосередньо на стіну. Якщо ви хочете повернути задній динамік у бік місця перегляду, ви також можете встановити його на стіну за допомогою кронштейна для настінного кріплення.

[Кріплення на стіні за допомогою кронштейна для настінного кріплення, що постачається в комплекті](#)


### Примітка

- Підготуйте стандартні гвинти, які підходять для матеріалу стіни і її міцності. Гвинт може пошкодити стіну — це залежить від матеріалу стіни.
- Надійно закріпіть гвинти в стіні.
- Повісьте задні динаміки горизонтально на укріплену стіну.
- Зверніться до дилера Sony або ліцензованого підрядника, щоб надійно встановити задні динаміки з урахуванням усіх аспектів безпеки.
- Sony не несе відповідальності за нещасні випадки або збитки, спричинені неправильним установленням, недостатньо міцним кріпленням, неправильним використанням або стихійними лихами.

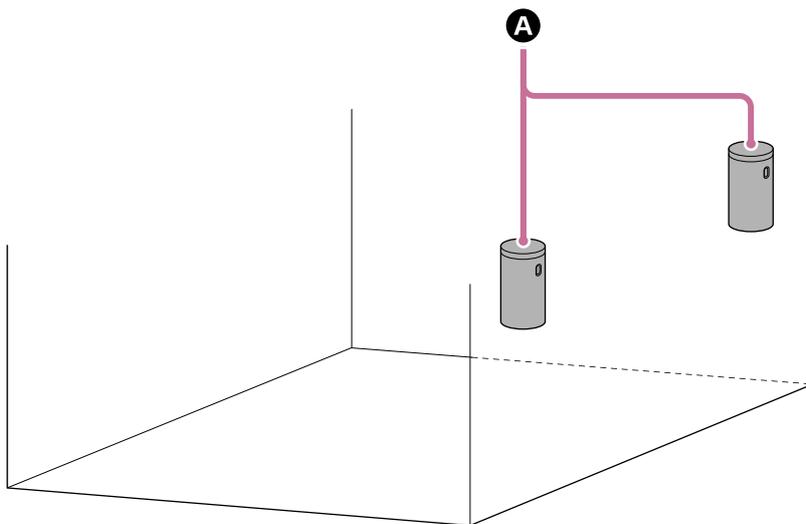


### A Задні динаміки

- 1 Підготуйте стандартний гвинт, який підходить для отвору для монтування на стіні на задньому боці заднього динаміка.

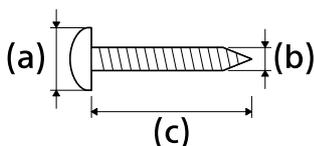


- (a) Від 6 мм до 9,5 мм (від 1/4 дюйма до 3/8 дюйма)  
 (b) 4 мм (3/16 дюйма)  
 (c) 30 мм (1 3/16 дюйма) або більше (приблизно)

Отвір на задньому боці заднього динаміка для монтування на стіні

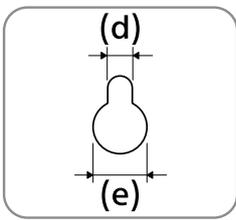


(d) Приблизно 4,5 мм (3/16 дюйма)  
(e) Приблизно 10 мм (13/32 дюйма)

**2** Закріпіть гвинт у стіні.

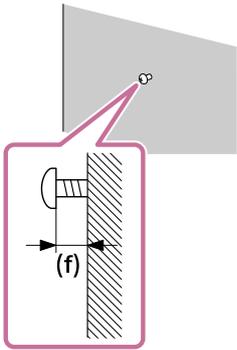

(f) Приблизно 12 мм (1/2 дюйма)


**3** Зніміть кришку на задньому боці заднього динаміка, зачепивши її знизу пласкою викруткою.

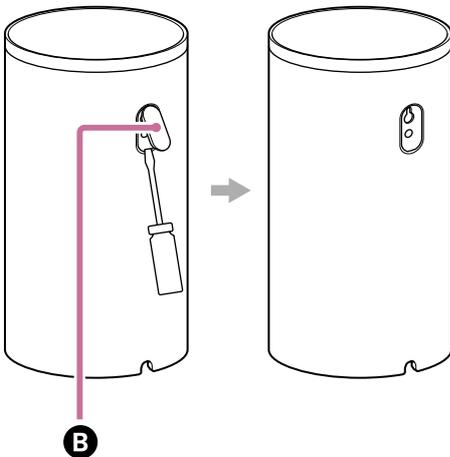

**B** Кришка

**4** Перевірте позначки знизу на задніх динаміках, щоб розрізнити лівий і правий динаміки, а потім підвісьте задній динамік на гвинт за допомогою отвору для настінного кріплення, розташованого на його задньому боці.

-  : лівий
-  : правий

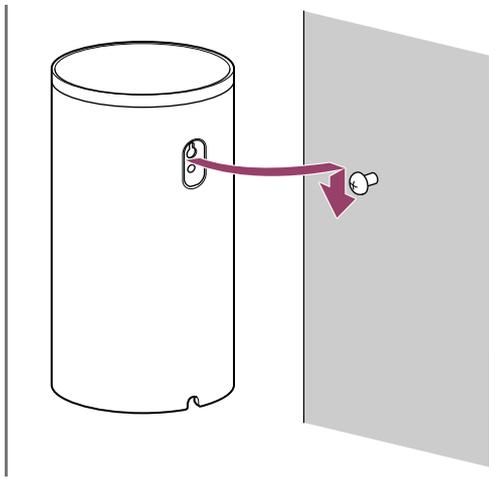

### Примітка

- Залиште кришку, зняту на кроці 3, для використання заднього динаміка без підвішування на стіні.

TP1002076426

5-071-536-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Задній динамік  
BRAVIA Theatre Rear 9

## Кріплення на стіні за допомогою кронштейна для настінного кріплення, що постачається в комплекті

За допомогою кронштейна для настінного кріплення можна встановити задній динамік на стіні та повернути його в бік місця перегляду.


### Примітка

- Коли ви регулюєте напрямок заднього динаміка за допомогою кронштейна для настінного кріплення, ви не зможете натиснути LINK залежно від напрямку. Оскільки під час підключення заднього динаміка може знадобитися натиснути LINK, дотримуйтесь інструкцій на цій сторінці, щоб установити задній динамік на стіну.
- Підготуйте стандартні гвинти, які підходять для матеріалу стіни і її міцності. Гвинт може пошкодити стіну — це залежить від матеріалу стіни.
- Надійно закріпіть гвинти в стіні.
- Зверніться до дилера Sony або ліцензованого підрядника, щоб надійно встановити задні динаміки з урахуванням усіх аспектів безпеки.
- Sony не несе відповідальності за нещасні випадки або збитки, спричинені неправильним установленням, недостатньо міцним кріпленням, неправильним використанням або стихійними лихами.

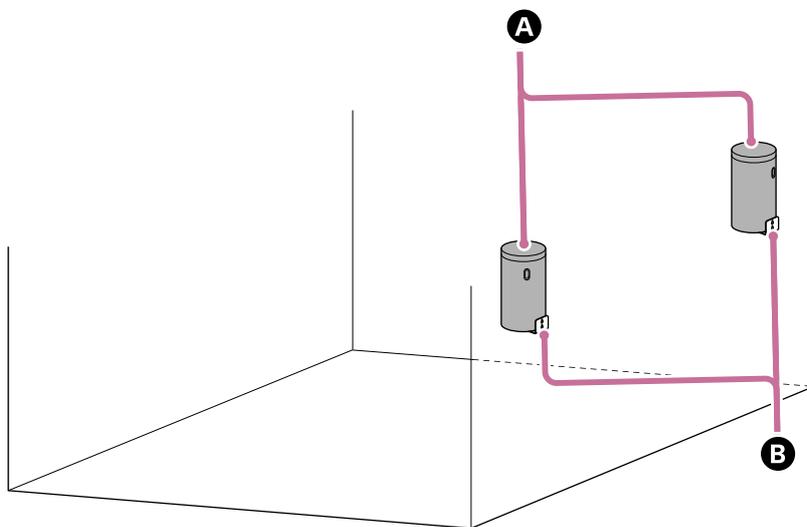


- A** Задні динаміки
- B** Кронштейн для кріплення на стіні

- 1 Підготуйте стандартні гвинти, які підходять для отвору в кронштейні для настінного кріплення.

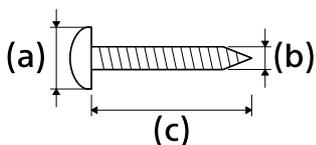

- (a) Від 6 мм до 9,5 мм (від 1/4 дюйма до 3/8 дюйма)
- (b) 4 мм (3/16 дюйма)
- (c) 30 мм (1 3/16 дюйма) або більше (приблизно)


Отвори в кронштейні для настінного кріплення

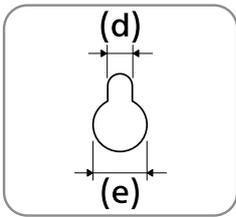

(d) Приблизно 4,5 мм (3/16 дюйма)

(e) Приблизно 10 мм (13/32 дюйма)


**2** Закріпіть гвинти в стіні.

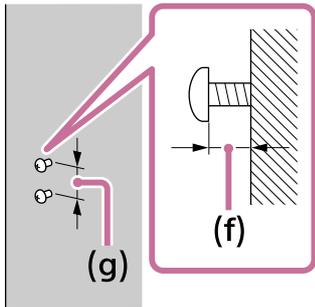

(f) Приблизно 3 мм (1/8 дюйма)


(g) Приблизно 21 мм (27/32 дюйма)

**3** Повісьте настінний кронштейн на гвинти, а потім затягніть гвинти, щоб закріпити кронштейн для настінного кріплення на стіні.

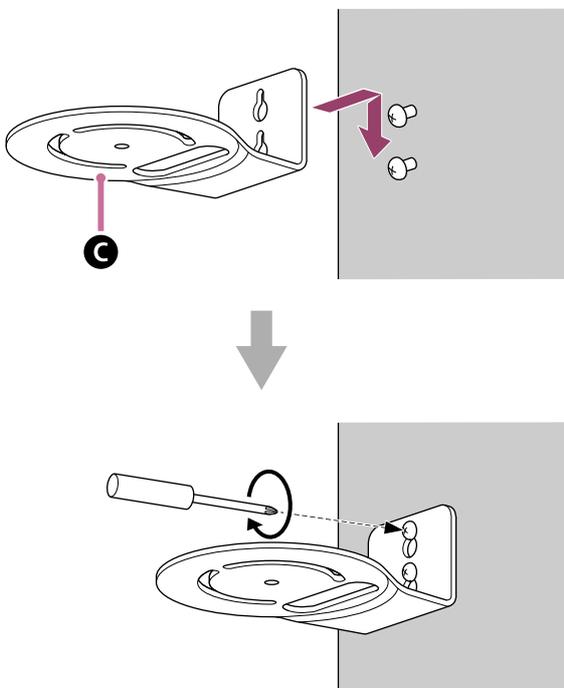

**C** Кронштейн для кріплення на стіні

**4** Приєднайте шнур живлення змінного струму до входу змінного струму на задньому динаміку.

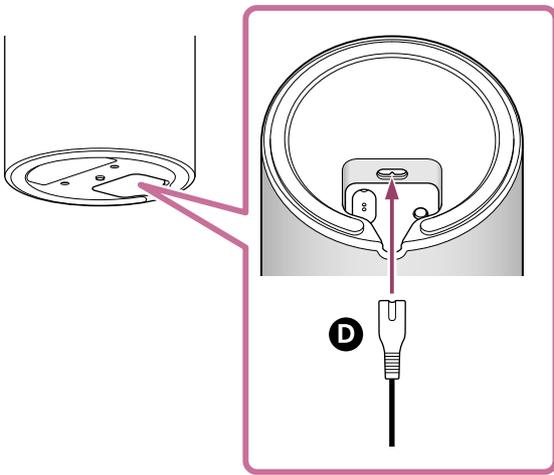


**D** Шнур живлення змінного струму

**5** Установіть задній динамік на кронштейн для кріплення на стіну.

З'єднайте виступ у нижній центральній частині заднього динаміка з отвором у нижній центральній частині кронштейна для настінного кріплення.

Перед тим, як установити задній динамік на кронштейн для настінного кріплення, перевірте маркування на нижній частині заднього динаміка, щоб визначити, який динамік лівий, а який правий.


- **REAR L** : лівий
- **REAR R** : правий

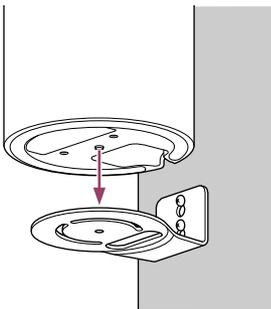

**6** Установіть гвинти в отвір у нижній частині заднього динаміка через проріз на кронштейні для кріплення до стіни та тимчасово зафіксуйте їх.

Використовуйте гвинти, що входять до комплекту.

Закріпіть гвинти тимчасово, поки не визначите напрямок заднього динаміка.

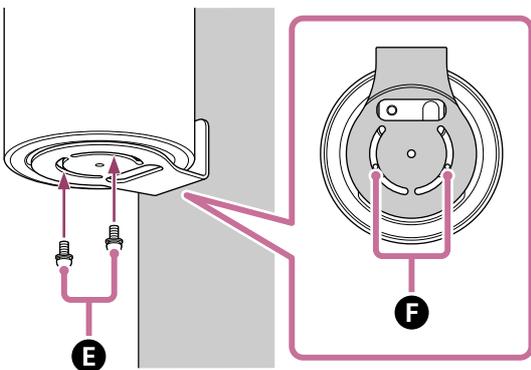


- E** Гвинти (постачаються в комплекті)
- F** Отвір у нижній частині заднього динаміка

**7** Відрегулюйте напрямок заднього динаміка, щоб повернути його в бік місця перегляду.

**Примітка**


- Можливо, вам доведеться натиснути LINK на нижній частині заднього динаміка під час підключення його до пристрою, який потрібно підключити. Якщо ви не можете натиснути LINK під час повертання заднього динаміка в бік місця перегляду, підключіть задній динамік до пристрою, перш ніж переходити до наступного кроку.

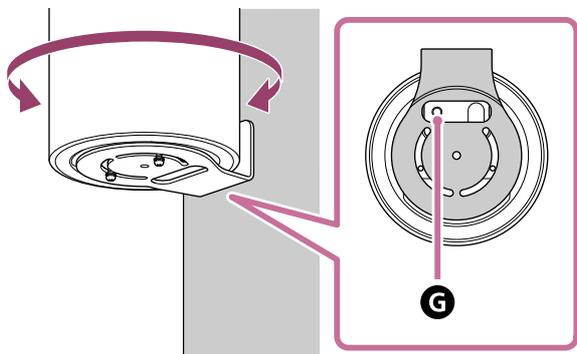

**G** LINK

**8** Закріпіть задній динамік на кронштейні для настінного кріплення, визначивши напрямок заднього динаміка.

Міцно затягніть гвинти за допомогою хрестоподібної викрутки тощо.

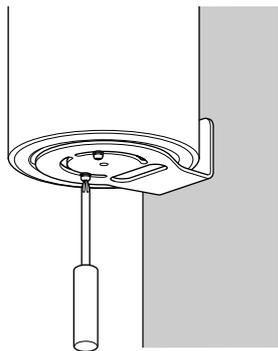

TP1002271923


Задній динамік  
BRAVIA Theatre Rear 9

## Підключення до головного аудіопристрою, як-от звукова панель, що підтримує програму «Sony | BRAVIA Connect»

Обов'язково запустіть або встановіть програму «Sony | BRAVIA Connect» за посиланням у кроці 1 на цій сторінці. Інструкції щодо встановлення та підключення заднього динаміка починаються в програмі.

Якщо ви вже встановили програму, обов'язково оновіть її до останньої версії, перш ніж виконувати наведені нижче дії.

[Відкрийте вебсайт, де можна оновити програму до найновішої версії.](#)

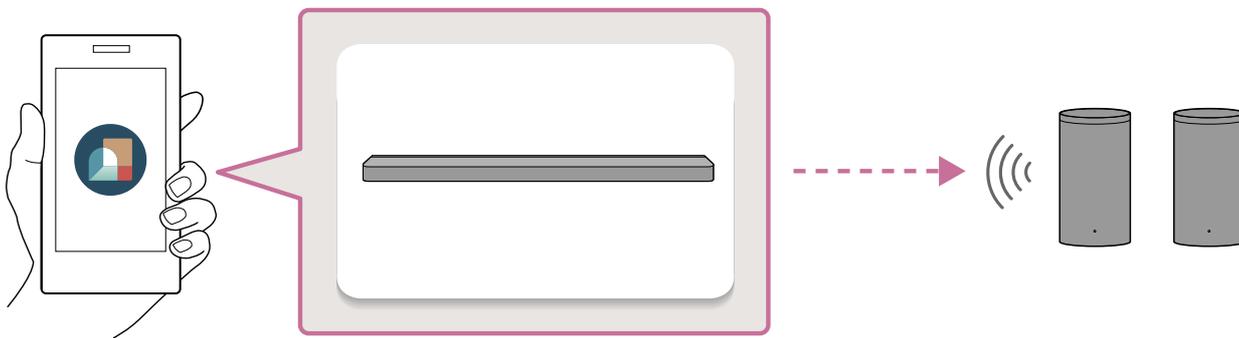

- 1 **Натисніть на наведене посилання (синій текст), а потім розпочніть налаштування заднього динаміка за допомогою програми.**

### Примітка

- Коли ви встановлюєте або запускаєте програму, ваші IP-адреса й ідентифікатор пристрою передаються постачальникам послуг, з якими співпрацює корпорація Sony.

## Підключення BRAVIA Theatre Rear 9 (задній динамік)

[Розпочніть налаштування BRAVIA Theatre Rear 9 за допомогою програми.](#)

### Підказка

- Використовуйте ту саму процедуру, коли підключаєте додаткові бездротові динаміки Sony, крім заднього динаміка. Дотримуйтеся вказівок, показаних у програмі. Вам буде запропоновано вказівки для підключення кожного динаміка.
- Якщо вам не вдалося запустити чи встановити програму, перейшовши за посиланням вище або відсканувавши QR-код, наведений нижче. виберіть посилання, що відповідає вашому смартфону, на показаній вебсторінці, щоб виконати запуск чи встановлення. Потім перейдіть до кроку 2.

Якщо ви переглядаєте цю Довідку на комп'ютері, відскануйте смартфоном показаний нижче QR-код.



## 2 Виконайте показані в програмі вказівки, щоб продовжити налаштування заднього динаміка.

Спочатку виберіть пристрій, до якого ви хочете підключити задній динамік.

Якщо з'явиться повідомлення про оновлення програмного забезпечення для вашого основного аудіопристрою (наприклад, звукової панелі), дотримуйтеся вказівок на екрані програми. Також виконайте показані в програмі вказівки, щоб установити й підключити задній динамік.

### Підказка

- Якщо ви не виконали початкове налаштування головного аудіопристрою (як-от звукова панель), вам потрібно буде зробити це перед підключенням заднього динаміка. Дотримуйтеся показаних у програмі вказівок.
- Якщо ви виконали початкове налаштування головного аудіопристрою (як-от звукова панель), виберіть у програмі головний аудіопристрій, до якого потрібно підключити задній динамік, і встановіть підключення, натиснувши [Settings] — [Wireless Speaker Settings] — [Wireless Speaker Connection].

### Пов'язані розділи

- [Установлення на підлозі або меблях](#)
- [Кріплення на стіні](#)
- [Кріплення на стіні за допомогою кронштейна для настінного кріплення, що постачається в комплекті](#)

TP1002076425

## Підключення до HT-A7000, HT-A5000 або HT-A3000 звукової панелі

HT-A7000, HT-A5000 і звукові панелі HT-A3000 не підтримують програму «Sony | BRAVIA Connect». Відобразить екран налаштувань звукової панелі на екрані телевізора, щоб виконати процедуру підключення.

Звукова панель не може підключатися до заднього динаміка, поки не буде оновлено програмне забезпечення звукової панелі.

### 1 Увімкніть звукову панель, до якої підключено задній динамік і телевізор, потім перемкніть вхід телевізора на звукову панель.

Запуск звукової панелі може тривати деякий час. Виконайте необхідну дію після того, як напис [HELLO] або [PLEASE WAIT] зникне з дисплея.

### 2 Оновіть програмне забезпечення звукової панелі до останньої версії.

Процедура оновлення програмного забезпечення залежить від того, чи виконано початкове налаштування звукової панелі.

#### Примітка

- Довідка до звукової панелі може запропонувати вам оновити програмне забезпечення з підключеними до звукової панелі додатковими динаміками, але оновлюйте програмне забезпечення звукової панелі без підключення заднього динаміка.

### Якщо початкове налаштування звукової панелі вже виконано (ви вже використовуєте його)

1. Натисніть HOME на пульті дистанційного керування, що постачається разом із звуковою панеллю, потім виберіть [Setup] — [Advanced Settings] — [Software Update] — [Network Update] у головному меню на екрані телевізора.
2. Виконайте показані на екрані телевізора вказівки, щоб оновити програмне забезпечення.

### Якщо початкове налаштування звукової панелі не виконано (наприклад, якщо ви щойно придбали її)

1. Натисніть HOME на пульті дистанційного керування, що постачається разом із звуковою панеллю, потім виконайте показані на екрані телевізора вказівки, щоб запустити початкове налаштування.
2. Навіть якщо з'явиться екран [Checking Wireless Speaker Connection], виберіть [Next], не підключаючи задній динамік до звукової панелі.
3. Підключіть звукову панель до Інтернету на екрані [Easy Network Setup] і виконайте показані на екрані вказівки, щоб продовжити початкове налаштування.
4. Коли з'явиться екран для підтвердження оновлення програмного забезпечення, виберіть [Yes], щоб виконати оновлення.
5. Навіть якщо з'явиться екран [Sound Field Optimization], продовжуйте без виконання цієї дії.
6. Якщо з'явиться екран [Easy Sound Setup], виберіть [Cancel].
7. Продовжуйте початкове налаштування, поки не з'явиться головне меню.


#### Підказка

- Ви також можете оновити програмне забезпечення звукової панелі до останньої версії, завантаживши її зі сторінки підтримки Sony на USB-накопичувач.

**3 Під'єднайте шнур живлення змінного струму до входу змінного струму на задньому динаміку й до розетки змінного струму.**

Увімкніть усі динаміки, які потрібно підключити.

Інформацію про встановлення дивіться в «Пов'язані розділи» внизу сторінки.

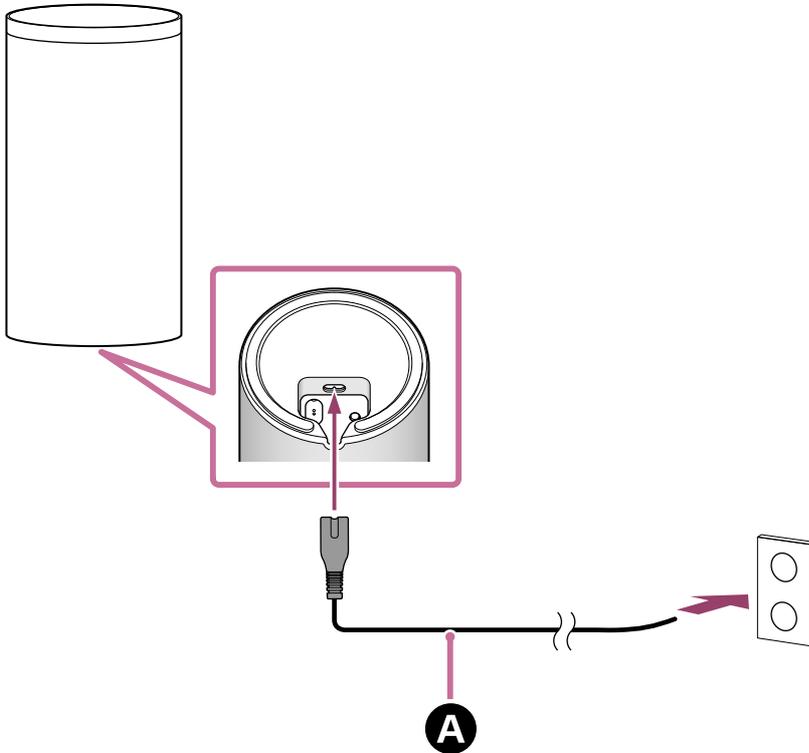


**A Шнур живлення змінного струму (входить до комплекту постачання)**

**4 Переконайтеся, що на задньому динаміку світиться білий індикатор живлення.**

Якщо індикатор живлення світиться білим, це означає, що з'єднання між заднім динаміком і звуковою панеллю встановлено.

**Примітка**

- У Довідці до звукової панелі може зазначатися, що індикатор живлення світитиметься зеленим, але індикатор живлення на задньому динаміку світитиметься білим.

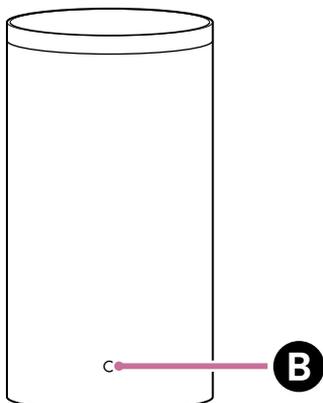

**B Індикатор живлення**

## Якщо задній динамік не підключається автоматично до звукової панелі або якщо ви замінюєте інший задній динамік, який уже підключений до звукової панелі, на цей задній динамік

Задній динамік потрібно підключити вручну до звукової панелі.

Щоб дізнатися, як підключити пристрій вручну, див. розділ «Connecting the Optional Speaker with the Manual Connection» у Довідці до звукової панелі. Ви можете підключити задній динамік до звукової панелі, виконавши ті самі дії.

### Примітка

- Якщо додатковий сабвуфер уже підключено, його також необхідно підключити вручну ще раз.

- 5 Натисніть HOME на пульті дистанційного керування, що постачається разом із звуковою панеллю, потім виконайте оптимізацію звукового поля, вибравши [Setup] — [Advanced Settings] — [Speaker Settings] — [Sound Field Optimization] у головному меню.

### Пов'язані розділи

- [Установлення на підлозі або меблях](#)
- [Кріплення на стіні](#)
- [Кріплення на стіні за допомогою кронштейна для настінного кріплення, що постачається в комплекті](#)

TP1002076446

## Підключення до STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES або TA-AN1000 аудіо-відеоприймача/аудіо-відеопідсилювача

Аудіо-відеоприймачі/аудіо-відеопідсилювачі STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES і TA-AN1000 не підтримують програму «Sony | BRAVIA Connect». Відобразіть екран налаштувань аудіо-відеоприймача/аудіо-відеопідсилювача на екрані телевізора, щоб виконати процедуру підключення.

Аудіо-відеоприймач/аудіо-відеопідсилювач не може підключитися до заднього динаміка, поки не буде оновлено програмне забезпечення аудіо-відеоприймача/аудіо-відеопідсилювача.

- 1 Увімкніть аудіо-відеоприймач/аудіо-відеопідсилювач, до якого підключено задній динамік і телевізор, потім перемкніть вхід телевізора на аудіо-відеоприймач/аудіо-відеопідсилювач.**

Запуск аудіо-відеоприймача/аудіо-відеопідсилювача може тривати деякий час. Виконайте необхідну дію після того, як напис [HELLO] або [PLEASE WAIT] зникне з дисплея.

- 2 Оновіть програмне забезпечення аудіо-відеоприймача/аудіо-відеопідсилювача до останньої версії.**

Процедура оновлення програмного забезпечення залежить від того, чи виконано початкове налаштування аудіо-відеоприймача/аудіо-відеопідсилювача.

### Примітка

- Довідка аудіо-відеоприймача/аудіо-відеопідсилювача може запропонувати вам оновити програмне забезпечення з підключеними до аудіо-відеоприймача/аудіо-відеопідсилювача додатковими динаміками, але оновлюйте програмне забезпечення аудіо-відеоприймача/аудіо-відеопідсилювача без підключення заднього динаміка.

### Якщо початкове налаштування аудіо-відеоприймача/аудіо-відеопідсилювача вже виконано (ви вже використовуєте його)

- Натисніть HOME на пульті дистанційного керування, що постачається разом з аудіо-відеоприймачем/аудіо-відеопідсилювачем, потім виберіть [Setup] — [Software Update] — [Network Update] у головному меню на екрані телевізора.
- Виконайте показані на екрані телевізора вказівки, щоб оновити програмне забезпечення.

### Якщо початкове налаштування аудіо-відеоприймача/аудіо-відеопідсилювача не виконано (наприклад, якщо ви щойно придбали його)

- Натисніть HOME на пульті дистанційного керування, що постачається разом з аудіо-відеоприймачем/аудіо-відеопідсилювачем.
- Установіть мову для екрана, виконавши вказівки на екрані телевізора, потім виберіть [Internet Settings] на екрані, що відобразиться, і підключіть аудіо-відеоприймач/аудіо-відеопідсилювач до Інтернету, виконавши вказівки на екрані. Виберіть [OK].  
Не переходьте до наступного етапу налаштування.
- Натисніть HOME на пульті дистанційного керування, що постачається разом з аудіо-відеоприймачем/аудіо-відеопідсилювачем, потім виберіть [Setup] — [Software Update] — [Network Update] у головному меню на екрані телевізора.
- Перевірте перебіг оновлення програмного забезпечення на дисплеї аудіо-відеоприймача/аудіо-відеопідсилювача.  
Швидкість прогресу відображається у відсотках («XXX%»)  
Після завершення оновлення на дисплеї з'являється [COMPLETED], а аудіо-відеоприймач/аудіо-

відеопідсилювач автоматично перезапускається.


#### Підказка

- Ви також можете оновити програмне забезпечення аудіо-відеоприймача/аудіо-відеопідсилювача до останньої версії, завантаживши її зі сторінки підтримки Sony на USB-накопичувач. Докладні відомості див. у Довідці для аудіо-відеоприймача/аудіо-відеопідсилювача.

### 3 Під'єднайте шнур живлення змінного струму до входу змінного струму на задньому динаміку й до розетки змінного струму.

Увімкніть усі динаміки, які потрібно підключити.

Інформацію про встановлення дивіться в «Пов'язані розділи» внизу сторінки.

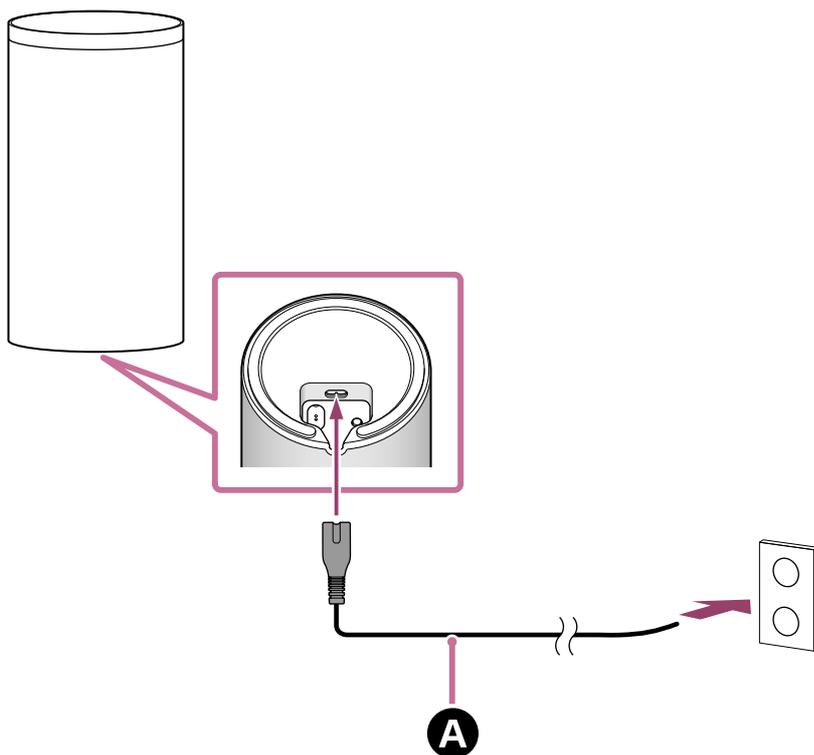


**A** Шнур живлення змінного струму (входить до комплекту постачання)

### 4 Переконайтеся, що на задньому динаміку світиться білий індикатор живлення.

Якщо індикатор живлення світиться білим, це означає, що з'єднання між заднім динаміком і аудіо-відеоприймачем/аудіо-відеопідсилювачем встановлено.

#### Примітка

- У Довідці до аудіо-відеоприймача/аудіо-відеопідсилювача може зазначатися, що індикатор живлення світитиметься зеленим, але індикатор живлення на задньому динаміку світитиметься білим.

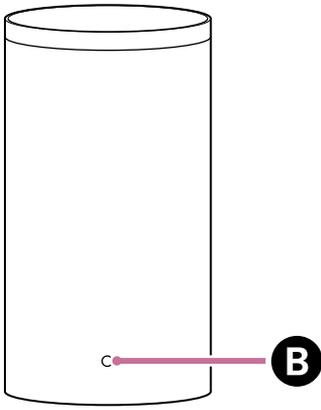

#### **B** Індикатор живлення

**Якщо задній динамік не підключається автоматично до аудіо-відеоприймача/ аудіо-відеопідсилювача або якщо ви замінюєте інший задній динамік, який уже підключений до аудіо-відеоприймача/аудіо-відеопідсилювача, на цей задній динамік**

Задній динамік потрібно підключити до аудіо-відеоприймача/аудіо-відеопідсилювача.

Щоб дізнатися, як підключити пристрій вручну, див. розділ «Connecting Sony wireless rear speakers/subwoofer» у Довідці до аудіо-відеоприймача/аудіо-відеопідсилювача. Ви можете підключити задній динамік до аудіо-відеоприймача/аудіо-відеопідсилювача, виконавши ті самі дії.

#### **Примітка**

- Якщо додатковий сабвуфер уже підключено, його також необхідно підключити вручну ще раз.

- 5** Натисніть HOME на пульті дистанційного керування, що постачається разом з аудіо-відеоприймачем/ аудіо-відеопідсилювачем, потім виконайте оптимізацію звукового поля, вибравши [Setup] — [Speaker Settings] — [Auto Calibration] у головному меню.

#### Пов'язані розділи

- [Установлення на підлозі або меблях](#)
- [Кріплення на стіні](#)
- [Кріплення на стіні за допомогою кронштейна для настінного кріплення, що постачається в комплекті](#)

TP1002076445

5-071-536-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

## Усунення неполадок

Якщо виникнуть проблеми, виконайте описаний нижче процес.

**1. Переконайтеся, що шнур живлення змінного струму заднього динаміка щільно й повністю вставлено до упору.**



**2. Від'єднайте шнур живлення змінного струму від розетки змінного струму, зачекайте кілька хвилин і під'єднайте знову.**



**3. Перевірте наявність відповідних проблем і шляхи їх вирішення, скориставшись одним із наведених нижче способів.**

- Для отримання інформації про підтримку виберіть Help (Довідка) з меню в застосунку «Sony | BRAVIA Connect».
- На сторінці підтримки виберіть назву моделі заднього динаміка й ознайомтеся з інформацією про підтримку. Щоб дізнатися URL-адресу сторінки підтримки, див. «[Вебсайт підтримки клієнтів](#)».



**4. Скиньте налаштування заднього динаміка.**

Усі налаштування заднього динаміка повертаються до початкового стану.



**5. Якщо задній динамік однаково не працює належним чином, зверніться до служби підтримки Sony або до найближчого дилера Sony.**

- Контактні дані служби підтримки Sony:  
<https://www.sony.net/support-contact>

### Пов'язані розділи

- [Скидання налаштування заднього динаміка](#)
- [Вебсайт підтримки клієнтів](#)



Задній динамік  
BRAVIA Theatre Rear 9

## Вебсайт підтримки клієнтів

---

На сторінці підтримки доступна вказана нижче інформація.  
Див. сторінку підтримки для своєї країни/регіону.

- Запитання та відповіді
- Найновіші драйвери й оновлення програмного забезпечення
- Контактні дані служби підтримки
- Ремонт виробів
- Реєстрація виробів

### Для клієнтів у США, Канаді й Латинській Америці:

<https://www.sony.com/am/support>

### Для клієнтів у Європі:

<https://www.sony.eu/support/>

### Для клієнтів у континентальному Китаї:

<https://service.sony.com.cn/>

### Для клієнтів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, Океанії, на Близькому Сході та в Африці:

<https://www.sony-asia.com/support>

### Для клієнтів у Японії:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1002076431

Задній динамік  
BRAVIA Theatre Rear 9

## Скидання налаштування заднього динаміка

Якщо задній динамік однаково не працює належним чином з «Усунення неполадок», скиньте його налаштування. Скиньте відповідно й налаштування правого та лівого динаміків.

- 1 Увімкніть живлення, натисніть і утримуйте LINK на задньому динаміку більше 10 секунд, доки не пролунає звуковий сигнал, що сповіщає про початок скидання.**

Скидання налаштувань почнеться, коли індикатор живлення на задньому динаміку почне блимати по черзі білим і синім і пролунає сигнал, що сповіщає про початок скидання. Після завершення скидання індикатор живлення перестане блимати, пролунає звуковий сигнал, що сповіщає про вимкнення живлення, а задній динамік вимкнеться.

- 2 Натисніть кнопку LINK на задньому динаміку, щоб увімкнути його.**

Коли ви знову підключаєте задній динамік, дотримуйтеся процедури підключення для роботи. Залежно від підключеного пристрою, задній динамік автоматично підключається до нього під час увімкнення.

### Пов'язані розділи

- [Інформація про індикатор](#)
- [Підключення до головного аудіопристрою, як-от звукова панель, що підтримує програму «Sony | BRAVIA Connect»](#)
- [Підключення до HT-A7000, HT-A5000 або HT-A3000 звукової панелі](#)
- [Підключення до STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES або TA-AN1000 аудіо-відеоприймача/аудіо-відеопідсилювача](#)

TP1002076443

Задній динамік  
BRAVIA Theatre Rear 9

## Технічні характеристики

### Задній динамік (YY2101C)

Наведені описи є технічними характеристиками для кожного динаміка.

#### Верхня частина динаміка

80 мм (3 1/4 дюйма) конічний тип (1)

##### Акустична система

Тип підвісу акустичної системи

#### Передня частина динаміка

##### Високочастотна головка

16 мм (21/32 дюйма), м'який купольний тип (1)

##### Низькочастотна головка

80 мм (3 1/4 дюйма) конічний тип (1)

##### Акустична система

Тип пасивного радіатора

#### Бездротова локальна мережа

##### Система зв'язку

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

#### BLUETOOTH

##### Вихід

BLUETOOTH Специфікація, клас потужності 1.5

##### Максимальна дальність зв'язку

Лінія прямої видимості: прибл. 30 м (98,4 фути)\*

\* Фактична дальність залежить від різних факторів, як-от перешкоди між пристроями, магнітні поля навколо мікрохвильової печі, статична електрика, використання бездротового телефону, чутливість прийому, операційна система, програмне забезпечення тощо.

##### Діапазон частот

Діапазон 2,4 ГГц (2,400 0 ГГц — 2,483 5 ГГц)

#### Бездротовий передавач / приймач

##### Система зв'язку

Специфікація бездротового звуку

##### Метод модуляції

OFDM

#### Загальні відомості

##### Споживання електроенергії

Увімк.: 22 Вт

Режим очікування мережі: 1,8 Вт або менше

Вимкнено: 0,3 Вт або менше

Якщо функцію [Auto Standby] увімкнено й пристрій не використовується й не отримує сигнал протягом приблизно 20 хвилин, він автоматично переходить у режим очікування мережі або вимикається.

Якщо вимкнути функцію [Auto Standby], підвищиться споживання електроенергії цим виробом.

Коли цей пристрій підключено до домашньої аудіоапаратури, його живлення регулюється разом із функцією автоматичного переходу в режим очікування домашньої аудіоапаратури.

### Розміри\* (Ш × В × Г)

\* Включно з частинами, які виступають, і елементами керування.

Динамік:

Прибл. 154 мм × 286 мм × 154 мм (6 1/8 дюйма × 11 3/8 дюйма × 6 1/8 дюйма)

Динамік із кронштейном для настінного кріплення:

Прибл. 154 мм × 294 мм × 167 мм (6 1/8 дюйма × 11 5/8 дюйма × 6 5/8 дюйма)

### Вага

Динамік:

Прибл. 2,7 кг (5 фунтів 16 унцій)

Динамік із кронштейном для настінного кріплення:

Прибл. 2,9 кг (6 фунтів 7 унцій)

### Примітка

- Конструкція та технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення.
- Див. Довідковий посібник, що входить до комплекту постачання виробу, який може містити специфікації, не вказані вище.

TP1002076442

5-071-536-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Задній динамік  
BRAVIA Theatre Rear 9

## Торговельні марки

---

- Текстова торговельна марка і логотипи BLUETOOTH® - це зареєстровані торговельні марки Bluetooth SIG, Inc. Sony Group Corporation та дочірні компанії використовують їх за ліцензією.
- QR-код є зареєстрованою торговою маркою компанії DENSO WAVE INCORPORATED в Японії та інших країнах і регіонах.
- «BRAVIA» та «BRAVIA Sync» — це товарні знаки або зареєстровані товарні знаки корпорації Sony Group Corporation або її афілійованих осіб.

Усі інші товарні знаки та зареєстровані товарні знаки є власністю відповідних компаній. Знаки ™ та ® у цьому посібнику не наводяться.

TP1002076434

## Ліцензії

---

- Цей виріб містить програмне забезпечення, яке компанія Sony використовує за ліцензійною угодою з власником авторських прав на це програмне забезпечення. Ми повинні оголосити вміст угоди клієнтам за вимогами власника авторських прав на програмне забезпечення. Перейдіть за такою адресою URL і прочитайте вміст ліцензії.  
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/26d/>
- Включене в цей продукт програмне забезпечення містить захищене авторським правом програмне забезпечення, ліцензоване за GPL/LGPL та іншим ліцензіями, у рамках яких може вимагатися доступ до вихідного коду. Копію відповідного вихідного коду, що вимагається згідно з GPL/LGPL (та іншими ліцензіями), можна знайти за нижченаведеною URL-адресою. Вихідний код, що вимагається згідно з GPL/LGPL, можна отримати від нас на фізичному носії протягом трьох років після нашої останньої поставки цього продукту, подавши заявку за допомогою форми за нижченаведеною URL-адресою. Ця пропозиція дійсна для всіх отримувачів даної інформації.  
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>  
Зверніть увагу, що компанія Sony не може надавати відповіді чи задовольняти будь-які запити щодо вмісту цього вихідного коду.
- Мережеві послуги, вміст, (операційна система та) програмне забезпечення цього виробу можуть підпадати під окремі умови й положення, їх використання може бути змінено, перервано чи припинено в будь-який момент або може вимагати оплати збору, реєстрації чи внесення даних кредитної картки.

TP1002076433

## Застереження щодо використання

### Запобіжні заходи

- Шнур живлення змінного струму, що входить до комплекту постачання, призначений для використання лише із цим заднім динаміком. Його не слід використовувати з жодним іншим пристроєм.
- Якщо ви не плануєте використовувати задній динамік протягом тривалого часу, від'єднайте шнур живлення змінного струму від розетки змінного струму. Від'єднуючи шнур живлення змінного струму від розетки змінного струму, завжди тримайте його за штекер. Ніколи не тягніть за шнур.
- Якщо шнур живлення змінного струму пошкоджений, зверніться до служби підтримки Sony або до магазину, у якому ви придбали виріб, для заміни.

### Розміщення

- Не розміщуйте задній динамік поблизу джерел тепла або в місцях, що піддаються впливу прямих сонячних променів, надмірного запилення або механічних ударів. Ці умови можуть призвести до несправностей.
- Розміщуйте задній динамік на плоскій і рівній поверхні. У разі розміщення на похилій поверхні задній динамік може перекинутись або впасти з неї через власну вібрацію, спричинивши травми або зазнавши несправностей чи погіршення експлуатаційних характеристик.
- Розміщення заднього динаміка на підлозі, укритій спеціальною фарбою, воском, мастилом або розчинником тощо, може призвести до зміни кольору або появи плям на підлозі.
- Цей задній динамік не має магнітного екранування. Не кладіть магнітні картки на задній динамік або поблизу нього.
- Не розміщуйте металеві предмети, крім телевізора, поруч із заднім динаміком. Функції бездротового з'єднання можуть працювати нестабільно.
- Під час використання заднього динаміка з тьюнером, телевізором або відеомагнітофоном можуть виникати шуми або спотворене зображення. У такому разі розмістіть задній динамік якнайдалі від цих пристроїв.
- Не розміщуйте задній динамік поблизу об'єктів, що випромінюють сильне магнітне поле, як-от мікрохвильові печі або великі динаміки.

### Як доглядати за заднім динаміком

- Текстильні поверхні слід очищати від бруду й пилу, протираючи їх м'якою тканиною без натискання.
  - Дряпання нігтем чи докладання надмірної сили може пошкодити текстильну поверхню.
  - Не слід використовувати щітки й подібні засоби, оскільки деякі їхні матеріали можуть пошкодити текстильну поверхню.
  - У разі сильного забруднення текстильної поверхні протріть її м'якою тканиною, злегка змоченою в нейтральному мийному засобі, потім протріть сухою м'якою тканиною. Агресивні мийні засоби можуть спричинити знебарвлення або пошкодження текстильної поверхні.
- Корпус слід протирати м'якою тканиною, злегка змоченою в нейтральному мийному засобі. Не використовуйте абразивні губки, чистильні засоби або розчинники, як-от спирт чи бензин.

### Інформація про з'єднання через BLUETOOTH®

- Бездротова технологія BLUETOOTH — це технологія бездротового зв'язку малого радіусу дії, яка забезпечує зв'язок між цифровими пристроями, як-от смартфонами й комп'ютерами. Максимальна дальність зв'язку може різнитися залежно від наявності перешкод (людей, металевих предметів, стін тощо) або електромагнітного середовища.
- Мікрохвилі, які утворює пристрій із функцією BLUETOOTH, можуть впливати на роботу електронних медичних приладів. Щоб уникнути нещасних випадків, вимикайте задній динамік та інші BLUETOOTH-пристрої в таких

місцях:

- у лікарнях; місцях для людей з інвалідністю в поїздах; у місцях, де присутній легкозаймистий газ; біля автоматичних дверей або біля пожежної сигналізації.
- Задній динамік підтримує функції захисту, які відповідають стандарту безпеки BLUETOOTH, під час передавання даних за допомогою бездротової технології BLUETOOTH. Однак, залежно від налаштувань та інших факторів, цей захист може бути недостатнім. Будьте обережні, коли використовуєте зв'язок BLUETOOTH.
- Компанія Sony не несе відповідальності за жодні збитки або втрати, спричинені витоком даних, що може статися під час з'єднання через BLUETOOTH.

## Інші застереження

- Під час використання температура заднього динаміка може підвищуватися. Це не є несправністю.
- У разі потрапляння сторонніх предметів або води в задній динамік негайно вимкніть його, від'єднайте від розетки змінного струму та зверніться до служби підтримки Sony або магазину, у якому ви придбали виріб.
- Якщо у вас виникли запитання або проблеми, пов'язані із цим заднім динаміком, зверніться до служби підтримки Sony або магазину, у якому ви придбали виріб.

---

## Пов'язані розділи

- [Усунення неполадок](#)
- [Вебсайт підтримки клієнтів](#)

TP1002271927