


Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50



Модел: YY2104C/ YY2105C/ YY2106C

Необходимо е да инсталирате приложението на вашия смартфон и да следвате ръководството в приложението, за да монтирате и настроите системата от високоговорители.

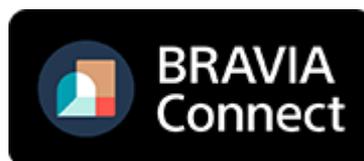

Ако вече използвате съвместимо с приложението устройство, изберете [Add device] за монтирането и настройването след актуализиране на приложението до най-новата версия.

За да използвате системата от високоговорители с всички налични функции и подобрени характеристики, актуализирайте софтуера на системата от високоговорители и приложението "Sony | BRAVIA Connect" до последните версии.

HT-B500/ HT-BC50/ HT-BD50

[Относно приложението, което се изисква за използване на системата от високоговорители](#)

[Относно описанието на “Помощно ръководство”](#)

Части и контроли

[Системна конфигурация на системата от високоговорители и свързаните устройства](#)

[Хоризонтален високоговорител](#)

[Суббуфер](#)

[Индикатори на хоризонталния високоговорител](#)

[Индикатор на суббуфера](#)

[Предоставено дистанционно управление](#)

[Екран на дистанционното управление на приложението](#)

[Проверка на съдържанието на пакета](#)

Първоначална настройка

Монтиране на системата от високоговорители

├ [Монтиране на хоризонталния високоговорител и суббуфера](#)

└ [Монтиране на хоризонталния високоговорител на стена](#)

[Свързване към телевизор](#)

[Свързване към АС контакт](#)

[Извършване на първоначална настройка с приложението “Sony | BRAVIA Connect”](#)

[Ако хоризонталният високоговорител и суббуферът не са свързани правилно](#)

Слушане на музика/звук

[Слушане на звука на телевизора](#)

[Регулиране на качеството на звука](#)

Слушане на музика/звук с BLUETOOTH® функцията

├ [Слушане на музика чрез сдвояване на BLUETOOTH устройството, което се свързва за първи път](#)

└ [Слушане на музика от сдвоеното BLUETOOTH устройство](#)

[Включване или изключване на BLUETOOTH функцията](#)

[Слушане на музика на USB устройство \(само модели с !\[\]\(b9742ff0bb3da904abeeee81c2bcb456_img.jpg\) \(USB\) порт\)](#)

Използване на системата от високоговорители чрез свързване с телевизор

[Управление на системата от високоговорители чрез свързване с телевизор \(функция "Control for HDMI"\).](#)

[Управление на системата от високоговорители чрез свързване с телевизор, съвместим с функцията "BRAVIA Sync"](#)

Промяна на настройките с приложението

[\[Wireless Speaker Settings\]](#)

[\[Sound Settings\]](#)

[\[HDMI Settings\]](#)

[\[Bluetooth Settings\]](#)

[\[System Settings\]](#)

[\[Easy Initial Setup\]](#)

[Спестяване на енергия в режим на готовност](#)

[Актуализиране на софтуера](#)

Отстраняване на неизправности

[Отстраняване на неизправности](#)

[Уеб сайт за обслужване на клиенти](#)

[Нулиране на системата от високоговорители](#)

Спецификации

[Спецификации](#)

[Изпълними типове аудио файлове за USB устройство \(само модели с !\[\]\(84f47badaad7772cd95667a7c387a639_img.jpg\) \(USB\) порт\)](#)

[Поддържани аудио формати](#)

Допълнителна информация

[Търговски марки](#)

[Лицензи](#)

[Бележки относно употребата](#)


Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Относно приложението, което се изисква за използване на системата от високоговорители

Използвайте смартфон с приложението "Sony | BRAVIA Connect", инсталирано за извършване на първоначална настройка (включително монтиране и свързване) и операции, както и за конфигуриране на настройките на системата от високоговорители.

Ако вече използвате съвместимо с приложението устройство, изберете [Add device] за монтирането и настройването след актуализиране на приложението до най-новата версия.

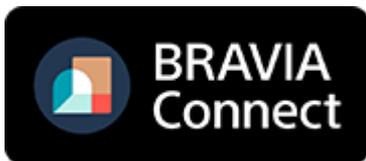

Приложението ви позволява да извършвате следната настройка и операции.

- Правилен монтаж и свързване на системата от високоговорители
- Първоначални настройки на системата от високоговорители
- Операции, като например регулиране на силата на звука, избор на вход и др.
- Промяна на настройките на системата от високоговорители до желаните настройки
- Проверяване на информацията за поддръжка и информацията за последната актуализация

Предоставеното дистанционно управление може да се използва само за извършване на операции и за промяна на настройки, използвани често, когато преглеждате съдържание.

Забележка

- За да използвате приложението се изисква акаунт и влизане.
- Ако не използвате приложението или системата от високоговорители за повече от 30 дни, може да се наложи да регистрирате отново системата от високоговорители в приложението.

Сродна тема

- [Предоставено дистанционно управление](#)
- [Екран на дистанционното управление на приложението](#)

TP1002272495

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Относно описанието на “Помощно ръководство”

Относно описанието на операциите

Това “Помощно ръководство” обяснява операциите на базата на следните предположения.

- Както системата от високоговорители, така и приложението “Sony | BRAVIA Connect”, имат най-новата версия на софтуера.
- Системата от високоговорители е свързана към телевизор, който е съвместим с eARC или ARC, чрез HDMI кабел или системата от високоговорители е свързана към телевизор чрез HDMI кабел и оптичен цифров кабел.
- Функциите “Control for HDMI” на системата от високоговорители и телевизора са активирани.
- Настройването на системата от високоговорители и телевизора (*) е завършено при следване на екрана на приложението “Sony | BRAVIA Connect”.

* Ако използвате съвместимо с BRAVIA приложение, както системата от високоговорители, така и приложението BRAVIA, могат да се контролират с екрана на дистанционното управление на приложението. Ако използвате други телевизори, само системата от високоговорители може да се контролира с екрана на дистанционното управление на приложението.

Относно думите, показвани в приложението

- Буквите в [] (скоби) означават думите, които се показват на екрана на приложението “Sony | BRAVIA Connect”.


TP1002272496

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Системна конфигурация на системата от високоговорители и свързаните устройства

Системата от високоговорители поддържа базирани на обекти аудио формати, като например Dolby Atmos и DTS:X.

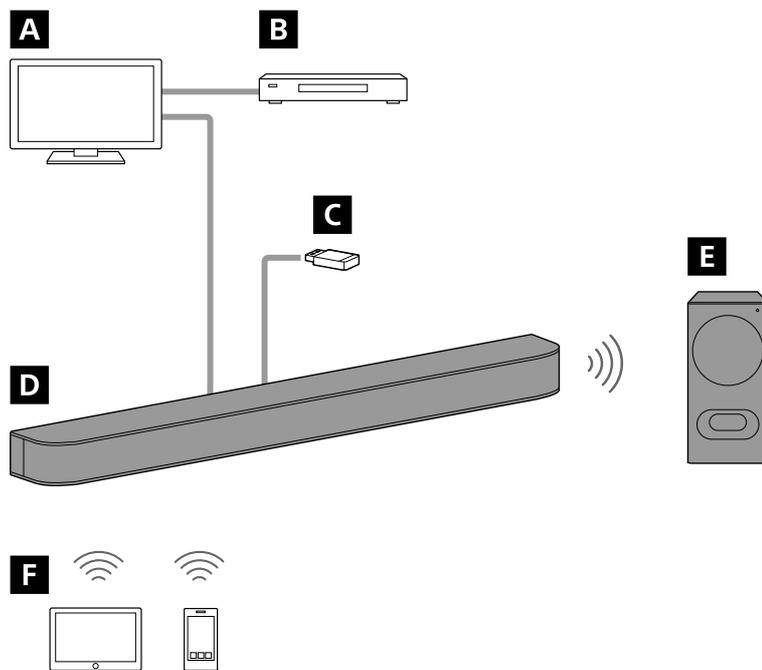

A Телевизор

Системата от високоговорители може да се използва за възпроизвеждане на звук на телевизор, като свържете системата от високоговорители и телевизора чрез HDMI кабел или оптичен цифров кабел.

[Слушане на звука на телевизора](#)

B AV устройство (Blu-ray Disc™ плейър, приемник за цифрова телевизия, кабелна кутия, сателитна кутия, конзола за игри и др.)

Системата от високоговорители може да се използва за възпроизвеждане на звука на AV устройство чрез свързване на телевизора с AV устройството, както и на телевизора със системата от високоговорители чрез HDMI кабел.

C USB устройство (само модели с (USB) порт)

Системата от високоговорители може да се използва за възпроизвеждане на музикални файлове, съхранявани на USB устройство, като свържете USB устройството към  (USB) порта на системата от високоговорители.

[Слушане на музика на USB устройство \(само модели с !\[\]\(aab88c0d099e5d18d6533a97b13ec28d_img.jpg\) \(USB\) порт\)](#)

D Хоризонтален високоговорител

Системата от високоговорители може да бъде използвана за възпроизвеждане на звука на телевизор и на AV устройство, което е свързано към телевизора.

E Предоставен суббуфер

Суббуферът е свързан безжично към хоризонталния високоговорител и може да възпроизвежда нискочестотно аудио от свързани към хоризонталния високоговорител устройства.

F Мобилно устройство

Системата от високоговорители може да се използва за възпроизвеждане на звук на мобилно устройство, като свържете системата от високоговорители и мобилното устройство с помощта на функцията BLUETOOTH.

[Слушане на музика чрез сдвояване на BLUETOOTH устройството, което се свързва за първи път](#)


TP1002272497

5-071-466-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Хоризонтален високоговорител

Предна част

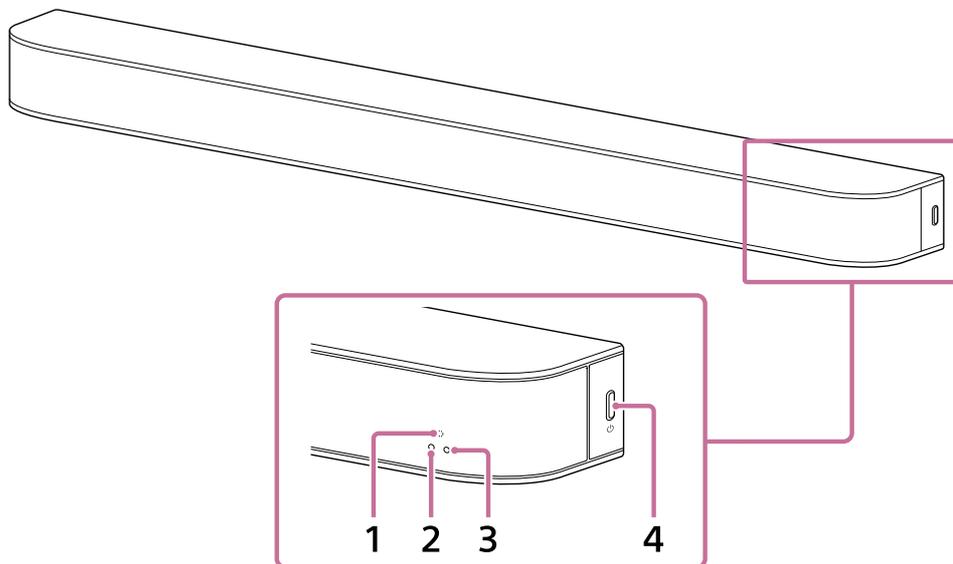

1. Сензор за дистанционното управление

Насочете предоставеното дистанционно управление към сензора за дистанционно управление на хоризонталния високоговорител, за да управлявате системата от високоговорители.

2. Допълнителен индикатор за състоянието (бял)

Указва състоянието на системата от високоговорители чрез светване или мигане в бяло.

3. Основен индикатор за състоянието (цветен)


Указва състоянието на системата от високоговорители чрез светване или мигане в 4 цвята (бял/червен/син/жълт).

4. (захранване)

Включва хоризонталния високоговорител. Ако натиснете този бутон, когато хоризонталният високоговорител е включен, хоризонталният високоговорител се задава в режим на готовност.

Натиснете и задръжте този бутон за повече от 10 секунди, за да нулирате хоризонталния високоговорител и суббуфера.

Задна част

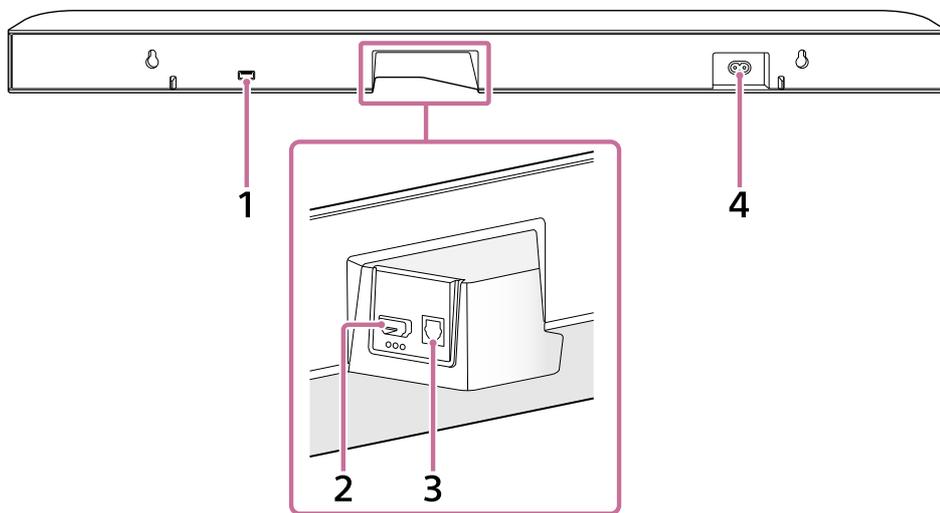

1. UPDATE порт

⚡ (USB) порт

Портът варира според държавата/региона на закупуване.

2. HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) жак

Това е жак HDMI, предназначен за свързване към телевизор.

Използвайте HDMI кабел, за да свържете телевизор, който разполага с HDMI входен жак. Системата от високоговорители е съвместима с eARC и ARC. ARC е функция, която изпраща звука на телевизор от HDMI жак на телевизора към AV устройство, като например системата от високоговорители, посредством HDMI кабел. eARC е разширена версия на ARC, която позволява предаването на базирано на обекти аудио и многоканално LPCM съдържание, което не може да бъде предадено с ARC.

3. TV IN (OPTICAL) жак

Това е OPTICAL жак, предназначен за свързване към телевизор.

4. AC вход

Съвет

- Под жак HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) има три тактилни точки, които са с размер около 1 mm (1/16 инча). Използвайте ги като водачи по време на свързване.

Сродна тема


- [Индикатори на хоризонталния високоговорител](#)
- [Свързване към телевизор](#)
- [Свързване към AC контакт](#)
- [Нулиране на системата от високоговорители](#)

TP1002272498

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Субуфер


Предна част

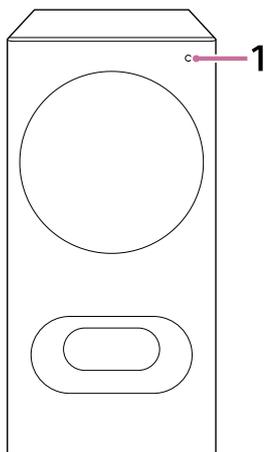

1. Индикатор за захранването (цветен)

Указва състоянието на субуфера чрез светване или мигане в 3 цвята (бял/син/червен).

Задна част

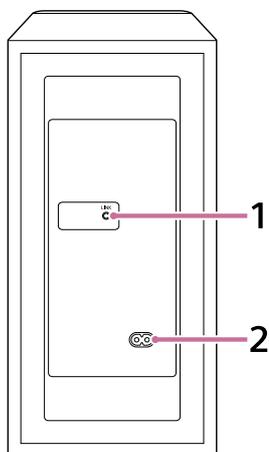

1. LINK

Функцията на бутона варира според продължителността на натискането му.

- **Натиснете за кратко:** натиснете за кратко, когато хоризонталният високоговорител и субуферът не се свързват правилно с приложението "Sony | BRAVIA Connect". Натиснете за кратко, след това следвайте инструкциите на приложението, за да свържете ръчно.
- **Натиснете за повече от 2 секунди и освободете:** включва/изключва субуфера.
- **Натиснете и задръжте този бутон за повече от 10 секунди:** нулира субуфера.

2. AC вход

- Индикатор на суббуфера
- Свързване към АС контакт
- Ако хоризонталният високоговорител и суббуферът не са свързани правилно
- Нулиране на системата от високоговорители


TP1002272499

5-071-466-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Индикатори на хоризонталния високоговорител

Има два индикатора, които указват състоянието на хоризонталния високоговорител. Допълнителният индикатор за състоянието (бял) е вляво, а основният индикатор за състоянието (цветен) е вдясно.

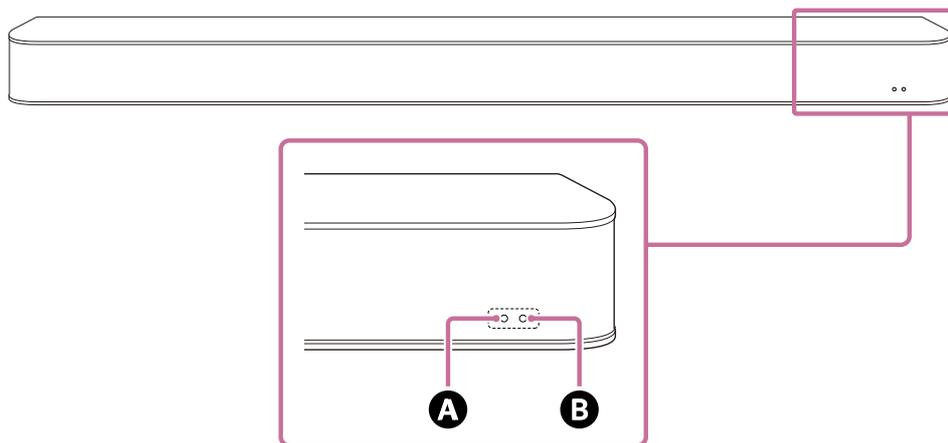

- A** Допълнителен индикатор за състоянието (бял)
- B** Основен индикатор за състоянието (цветен)

Състояние на захранването

B Основен индикатор за състоянието

- (изгасен)
Системата от високоговорители е изключена.
- (мига бавно в бяло)
В процес на включване/изключване.

Аудио вход/заглушаване

B Основен индикатор за състоянието

- (свети в бяло)
Избран е входът TV.
- (свети в синьо)
Избран е входът BLUETOOTH.
BLUETOOTH устройство е свързано към системата от високоговорители.
- (мига двукратно с повторение в синьо)
Системата от високоговорители е в състояние на готовност за BLUETOOTH сдвояване.
- (мига в синьо)
Свързването с BLUETOOTH устройството е в процес.
- (светва в жълто)(*)
Избран е входът USB.
- (мига двукратно в бяло)

Превключването към входа TV е в процес.

-   (мига двукратно в синьо)
Превключването към BLUETOOTH входа е в процес.
-   (мига двукратно в жълто)(*)
Превключването към USB входа е в процес.
-     (мига бавно последователно в бяло/синьо)
Системата от високоговорители е в процес на настройване.

* Само модели с  (USB) порт

A Допълнителен индикатор за състоянието

-   (мига на всеки 2 секунди в бяло)
Системата от високоговорители е заглушена.
-  ..  ..  ..  .. (мига в бяло)
Тази система от високоговорители разчита USB устройство.

Обратна връзка за настройка/операция

A Допълнителен индикатор за състоянието

-  (светва веднъж за по-дълго време в бяло)
Настройката е включена.
-  ..  (мига двукратно в бяло)
Настройката е изключена.
-  (светва веднъж за кратко в бяло)
Силата на звука се увеличава и намалява.
-    (мига три пъти в бяло)
Операцията е невалидна. Например, настройката не може да се промени, силата на звука е в горната или долната граница и т.н.

Специални условия

B Основен индикатор за състоянието

-  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · (мига бързо в синьо)
Системата от високоговорители е в процес на регистриране в приложението.
-     (мига последователно в бяло/синьо)
В ход е актуализиране/нулиране на софтуера и т.н.
-   (мига в червено)
Установено е нещо необичайно или грешка. Следвайте стъпките в [“Отстраняване на неизправности”](#).
-   (мига на всеки 2 секунди в бяло)
Актуализирането е завършено.


Сродна тема

- [Отстраняване на неизправности](#)
- [Нулиране на системата от високоговорители](#)

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Индикатор на суббуфера

Индикаторът показва състоянието на суббуфера.

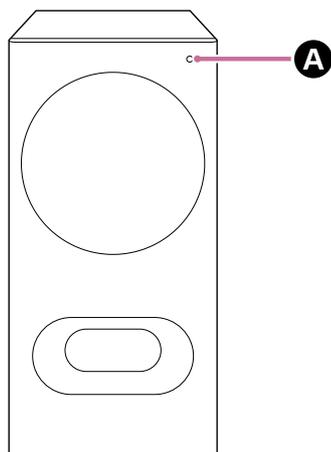

A Индикатор за захранването (цветен)

Състояние на захранването, състояние на свързването с хоризонталния високоговорител

-  (свети в бяло)
Суббуферът е свързан към хоризонталния високоговорител.
-  (мига бавно в бяло)
Суббуферът изчаква свързване от хоризонталния високоговорител.
-  (мига двукратно с повторение в бяло)
Суббуферът изчаква ръчно свързване от хоризонталния високоговорител.
-  (светва в червено)
Суббуферът е в режим на готовност.
-  (изгасен)
Суббуферът е изключен.

Специални условия

-  (мига последователно в бяло/синьо)
В ход е актуализиране/нулиране на софтуера и т.н.
-  (мига в червено)
Установено е нещо необичайно или грешка. Следвайте стъпките в [“Отстраняване на неизправности”](#).


Сродна тема

- [Отстраняване на неизправности](#)
- [Нулиране на системата от високоговорители](#)

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Предоставено дистанционно управление

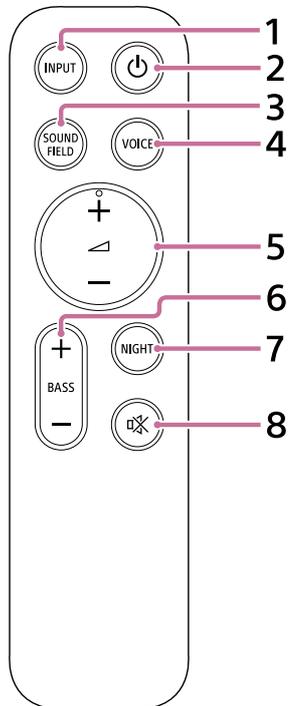

1. INPUT (Input)

Превключва към следващия вход.

Входният източник превключва както следва.

TV ➔ BLUETOOTH ➔ USB(*) ➔ TV . . .

* Показва се, когато [Using a USB drive to play music] (**) е включено при модели с USB (USB) порт.

** Показва се, когато натиснете [Settings] – [System Settings] – [Using a USB drive to play music] на екрана на дистанционното управление на приложението.

2. Power (захранване)

Превключва между включена и режим на готовност на системата от високоговорители.

3. SOUND FIELD (Sound field)

Включва/изключва ефекта на съраунд звук на системата от високоговорители.

4. VOICE (Voice mode)

Включва/изключва гласовия режим на системата от високоговорители.

Когато е свързан телевизор Sony, съвместим с функцията за свързване на системата от високоговорители, регулирането на гласа се включва/изключва вместо гласовия режим чрез избора на входа TV на системата от високоговорители.

5. Volume (Volume) + (плюс)(***)/- (минус)

Използва се за регулиране на силата на звука на системата от високоговорители.

*** Volume + (плюс) има тактилна точка. Използвайте ги като водачи по време на работа.

6. BASS (Bass level) + (плюс)/- (минус)

Регулира силата на басовия звук.

7. NIGHT (Night mode)

Включва/изключва нощен режим на системата от високоговорители.

8. 🚫 (заглушаване)


Временно изключва звука на системата от високоговорители.

Относно смяната на батериите за предоставеното дистанционно управление

Ако системата от високоговорители не реагира при работа с предоставеното дистанционно управление, сменете двете батерии с нови.

Използвайте батерии R03 или LR03 (размер AAA) за смяна.

За да отстраните капака на батерията, плъзнете го, докато натискате триъгълната маркировка на задната страна на дистанционното управление.

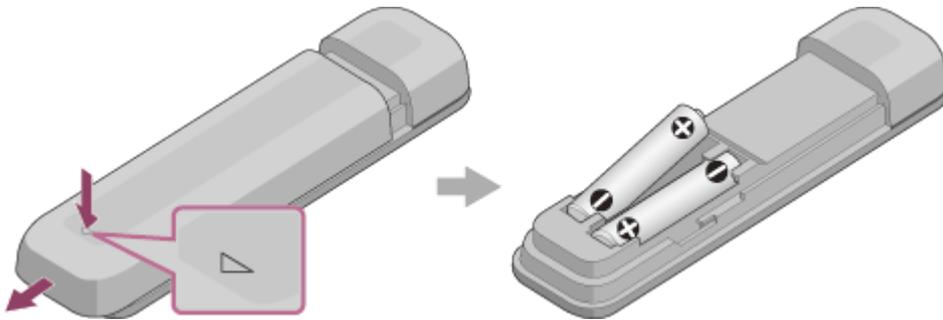

Ако дистанционното управление не работи правилно

- Насочете дистанционното управление към сензора за дистанционно управление на хоризонталния високоговорител.
- Отстранете всякакви препятствия между дистанционното управление и хоризонталния високоговорител.
- Проверете дали полюсите + (положителен) и - (отрицателен) на батерията са в правилната ориентация.
- Сменете двете батерии на дистанционното управление с нови, ако батериите са стари.
- Уверете се, че се натиска правилният бутон на дистанционното управление.

Сродна тема

- [Регулиране на качеството на звука](#)

TP1002272502

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Екран на дистанционното управление на приложението

Има два типа екрани на дистанционното управление на приложението.

Екран на дистанционното управление, който може да управлява само системата от високоговорители

Този екран се показва, когато несъвместим с приложението телевизор е свързан чрез HDMI кабела.

Екран на дистанционното управление, който може да управлява системата от високоговорители и BRAVIA

Този екран се показва, когато съвместима с приложението BRAVIA е свързана чрез HDMI кабела.

Следните елементи, които могат да се използват за управление на системата от високоговорители, се показват в [Remote], [Picture & Sound], [Audio output] и [Settings]. Ако телевизорът не е включен, ще се покаже екранът на дистанционното управление, който може да управлява само системата от високоговорители.

Елементи на екрана на дистанционното управление на приложението

● Информация за възпроизвеждането/зоната за превключване на входа

Текущо избраният вход и др. се показва в горната част на екрана. Следните информация и операции се показват при докосване на тази зона.

- Метаданни за възпроизвеждане: име, изпълнител, албум, продължителност и др. на песента, която в момента се възпроизвежда.
- Информация за поточно предаване: честота на входящия сигнал и др.
- Аудио формат: аудио форматът на входящия сигнал (Dolby Atmos, DTS и т.н.), брой канали и др.
- Име на BLUETOOTH устройството, свързано към системата от високоговорители
- Бутони за управление на възпроизвеждането за BLUETOOTH устройството
- Избор на вход (*)

* Когато съвместим с приложението телевизор е свързан към системата от високоговорители чрез HDMI кабел, входът TV може също да бъде избран.

● [(Захранване)]

При натискане задава режим на готовност на системата от високоговорители, когато тя е включена.

● [Night mode]

Включва/изключва нощен режим на системата от високоговорители.

● [Sound field]

Включва/изключва ефекта на съраунд звук на системата от високоговорители.

● [Voice mode]

Включва/изключва гласовия режим на системата от високоговорители.

● [Voice Zoom]

Функцията е активирана, когато е свързан телевизор Sony, съвместим с функцията за свързване на системата от високоговорители. Когато на системата от високоговорители е избран входът TV, регулирането на гласа работи вместо гласовия режим.

● [Volume]

Използва се за регулиране на силата на звука на системата от високоговорители.

- **[Bass level]**

Регулира силата на басовия звук.

- **[Audio]**

Когато към системата от високоговорители има входящ двоен аудио (двоен моно) сигнал, аудиото, което искате да чуете, може да бъде избрано.

Забележка

- Системата от високоговорители не може да превключи двуезични излъчвания с множество сигнали и основните/допълнителните канали или мултиплекс излъчвания. Превключете аудио сигнала на изпращащите устройства, като например телевизори или Blu-ray Disc плейъри. За подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с телевизора или Blu-ray Disc плейърите.

- **[Settings]**

Използва се за конфигуриране на настройките на системата от високоговорители.

Забележка

- Ако реакцията на управлението е слаба, проверете BLUETOOTH връзката между смартфона и системата от високоговорители.

Сродна тема

- [Регулиране на качеството на звука](#)

TP1002272503


Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Проверка на съдържанието на пакета


Ако липсва някой от предоставените артикули, консултирайте се с най-близкия търговец на Sony. Числата указват предоставеното количество.

Наличността и количеството на предоставените артикули варират в зависимост от държавата/региона на покупка. Вижте "Информация за продукта", включена с вашия продукт, за да потвърдите наличността и количеството на предоставените артикули.


- Хоризонтален високоговорител (1)



- Суббуфер (1)

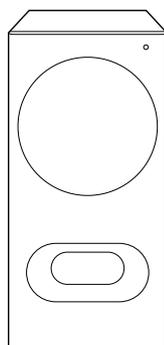

- Дистанционно управление (1)



- AC захранващ кабел (2 или 4)



- ШАБЛОН ЗА МОНТИРАНЕ НА СТЕНА (хартия) (1)
- Документи (1 комплект)

Части, включени само в някои държави/региони/търговци

- Батерия (2)



- HDMI кабел (поддържа спецификацията, съответстваща на първокласен високоскоростен HDMI кабел с Ethernet) (1)



- Конекторен AC адаптер (2)

TP1002272504

5-071-466-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Монтиране на хоризонталния високоговорител и суббуфера


Поставете хоризонталния високоговорител на рафт, като например поставка за телевизор, или го монтирайте на стена в зависимост от местоположението на телевизора.

Пример за монтиране на хоризонталния високоговорител на стойка за телевизор и рафтове:

Монтирайте хоризонталния високоговорител на празно място пред телевизора.

Внимавайте да не покриете екрана на телевизора или сензора за дистанционното управление на телевизора с хоризонталния високоговорител.

Изведаният от суббуфера звук е многопосочен, така че суббуферът може да се разположи според желанието.

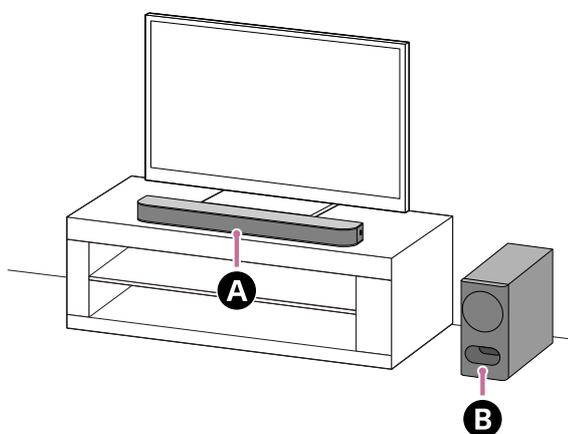

A Хоризонтален високоговорител

B Суббуфер

Извършете [Speaker positioning and volume level settings](*) в приложението в следните случаи.

- Промяна на позицията и метода на монтаж на хоризонталния високоговорител и суббуфера
- Когато промените ежедневната позиция на гледане
- Когато промените средата на гледане, като например промяна на разположението на мебелите


* Показва се при натискане на [Settings] – [Sound Settings] – [Speaker positioning and volume level settings] на екрана на дистанционното управление на приложението.

Пример за монтиране на хоризонталния високоговорител на стена:

Монтирайте хоризонталния високоговорител под монтирания на стена телевизор.

За подробна информация вижте “[Монтиране на хоризонталния високоговорител на стена.](#)”

Изведаният от суббуфера звук е многопосочен, така че суббуферът може да се разположи според желанието.

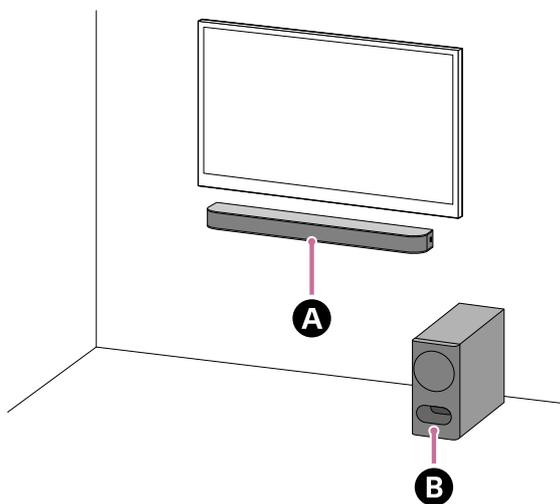

A **Хоризонтален високоговорител**

B **Субуфер**

Забележка

- Не поставяйте метални обекти в близост до хоризонталния високоговорител. Възможно е безжичните функции да станат нестабилни.
- На задната част на хоризонталния високоговорител има вентилационни отвори. Поставете хоризонталния високоговорител далеч от телевизора или стена на разстояние от 10 mm (25/64 инча) или повече.
- Поставете субуфера далеч от стойката за телевизор или стена на разстояние от 5 cm (2 инча) или повече.
- Не монтирайте субуфера легнал настрани.


TP1002272505

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Монтиране на хоризонталния високоговорител на стена

Монтирайте хоризонталния високоговорител под монтирания на стена телевизор.

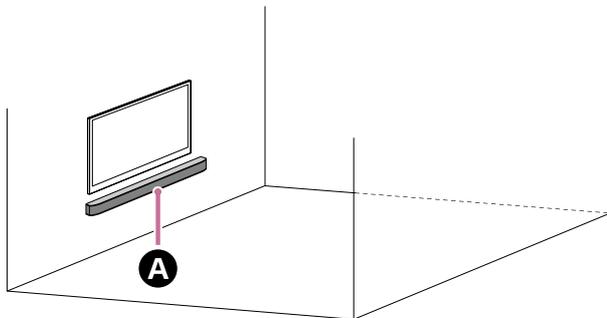


A Хоризонтален високоговорител

Забележка

- Окачете хоризонталния високоговорител хоризонтално на подсилена стена.
- Помолете търговец на Sony или лицензиран изпълнител да монтира хоризонталния високоговорител надеждно с оглед на всички мерки за безопасност.
- Sony не носи отговорност за произшествия или щети, причинени от неправилен монтаж, липса на стабилност на монтажа, неправилна употреба или природно бедствие.
- С оглед на безопасността е необходимо двама или повече души да окачат хоризонталния високоговорител.

1 Подгответе два винта (не са предоставени), които са подходящи за отворите в задната част на хоризонталния високоговорител.

Типът и дължината на винтовете трябва да се избират според стената, на която ще се монтира.

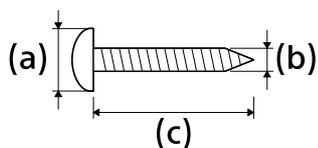


(a) 6 mm до 9,5 mm (1/4 инча до 3/8 инча)

(b) 4 mm (3/16 инча)

(c) 30 mm (1 3/16 инча) или по-дълги (приблизително)

Референция: отвор на задната част на хоризонталния високоговорител

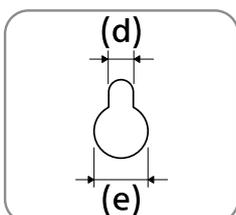


(d) 5,1 mm (7/32 инча)

(e) 10 mm (13/32 инча)

Забележка

- Подгответе винтове (не са предоставени), които са подходящи за материала и стабилността на стената. Винтът може да повреди стената в зависимост от материала на стената.


- 2 Подравнете вертикалната линия над “ ↑ ① ЦЕНТРАЛНА ЛИНИЯ НА ТЕЛЕВИЗОРА”, отпечатана на ШАБЛОН ЗА МОНТИРАНЕ НА СТЕНА (хартиен) (предоставен), с центъра на широката част на телевизора ви.

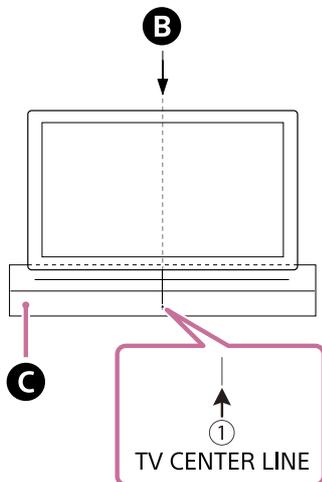

- B** Център на телевизора
C ШАБЛОН ЗА МОНТИРАНЕ НА СТЕНА

- 3 Позиционирайте ШАБЛОН ЗА МОНТИРАНЕ НА СТЕНА така, че разстоянието (f) между “ ← ② ГОРНАТА ЛИНИЯ НА ХОРИЗОНТАЛНИЯ ВИСОКОГОВОРИТЕЛ”, отпечатана на ШАБЛОН ЗА МОНТИРАНЕ НА СТЕНА, и долната част на телевизора да е 70 mm (2 7/8 инча) или повече.

Залепете ШАБЛОН ЗА МОНТИРАНЕ НА СТЕНА на стената с налично в търговската мрежа тиксо и др.

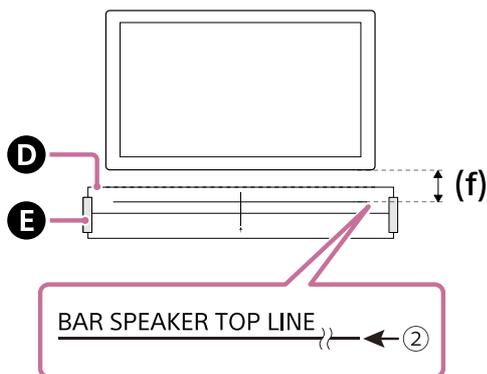


- D** ШАБЛОН ЗА МОНТИРАНЕ НА СТЕНА
E Тиксо и др.
(f) 70 mm (2 7/8 инча)

Забележка

- Когато залепяте ШАБЛОН ЗА МОНТИРАНЕ НА СТЕНА на стената, изгладете го напълно.

- 4 Завийте добре винтовете, подготвени в стъпка 1, в маркировките за винтовете на “ ← ③ ЛИНИЯ НА ВИНТОВЕТЕ”, отпечатана на ШАБЛОН ЗА МОНТИРАНЕ НА СТЕНА.

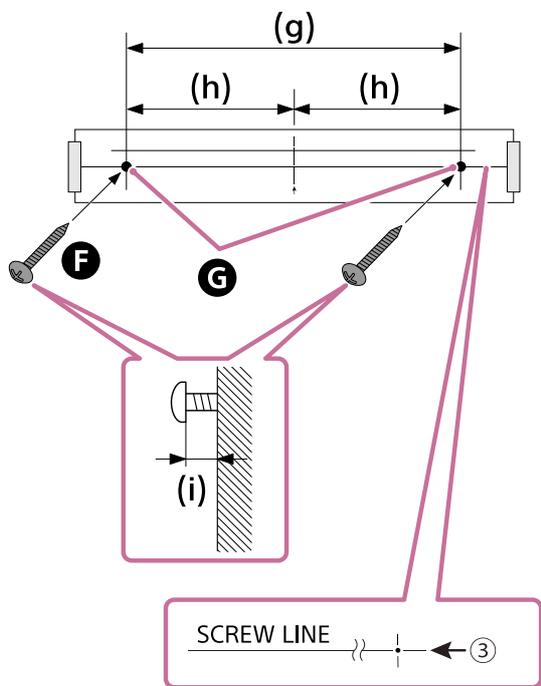

F Винтове

G Маркировки

(g) 630 mm (24 3/4 инча)

(h) 315 mm (12 3/8 инча)


(i) 13,5 mm до 14,5 mm (прибл. 9/16 инча)

Забележка

- Завийте добре винта в стенната греда.

5 Отстранете ШАБЛОН ЗА МОНТИРАНЕ НА СТЕНА.


6 Свържете HDMI кабела(*) към жака HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) на хоризонталния високоговорител.

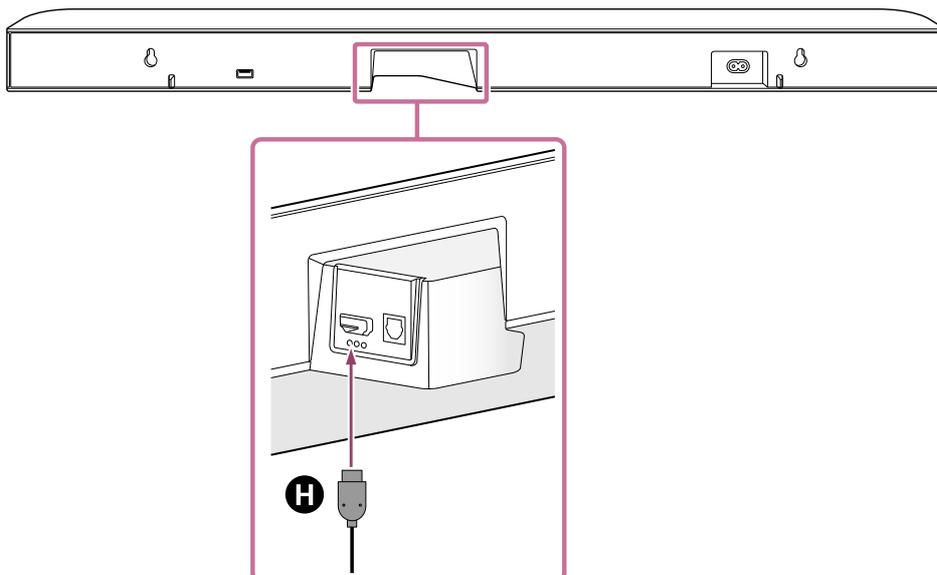

H HDMI кабел

* Включването на HDMI кабел в комплекта зависи от държавата/региона или търговеца.


7 Свържете AC захранващия кабел (предоставен) към AC входа на хоризонталния високоговорител.

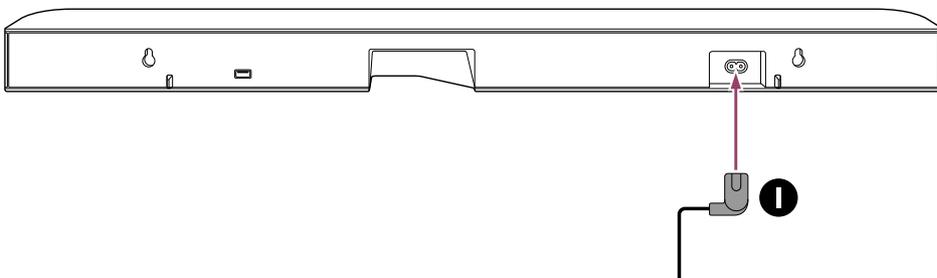

1 AC захранващ кабел

8 Окачете отворите на задната част на хоризонталния високоговорител на винтовете.

Подравнете отворите на задната част на хоризонталния високоговорител с винтовете и след това закачете хоризонталния високоговорител на двата винта.

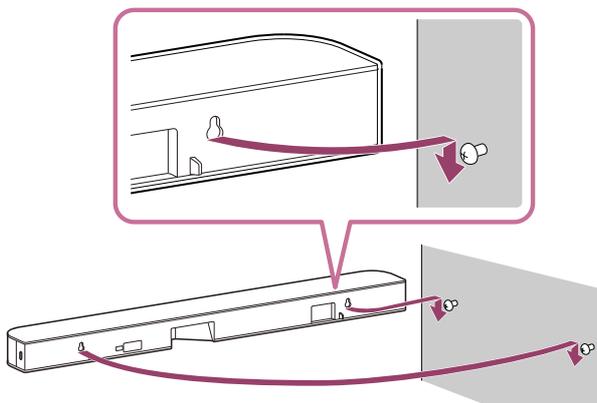

9 Свържете HDMI кабела, свързан към хоризонталния високоговорител, към входния eARC/ARC HDMI жак на телевизора.

10 Включете AC захранващия кабел, свързан към хоризонталния високоговорител, към AC контакта.

11 Извършете [Speaker positioning and volume level settings]() в приложението в следните случаи.**

- Промяна на позицията и метода на монтаж на хоризонталния високоговорител и суббуфера
- Когато промените ежедневната позиция на гледане
- Когато промените средата на гледане, като например промяна на разположението на мебелите

** Показва се, когато натиснете [Settings] – [Sound Settings] – [Speaker positioning and volume level settings] на екрана на дистанционното управление на приложението.

Сродна тема

- [Свързване към телевизор](#)
- [Свързване към AC контакт](#)

TP1002272506

Sound Bar


BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Свързване към телевизор

Уверете се, че телевизорът ви е съвместим с eARC/ARC


Когато телевизорът ви има HDMI входен жак с маркировка “eARC” или “ARC”

Вижте “Свързване на телевизор, съвместим с eARC/ARC”.

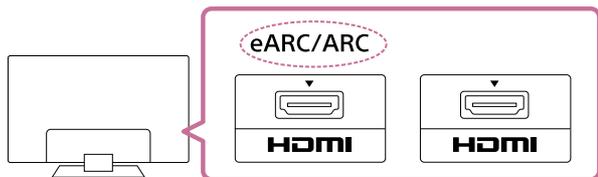


Когато телевизорът ви няма HDMI входен жак с маркировка “eARC” или “ARC”

Вижте “Свързване на телевизор, който не е съвместим с eARC/ARC”.

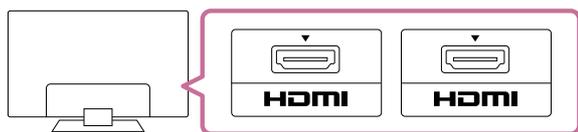

Свързване на телевизор, съвместим с eARC/ARC

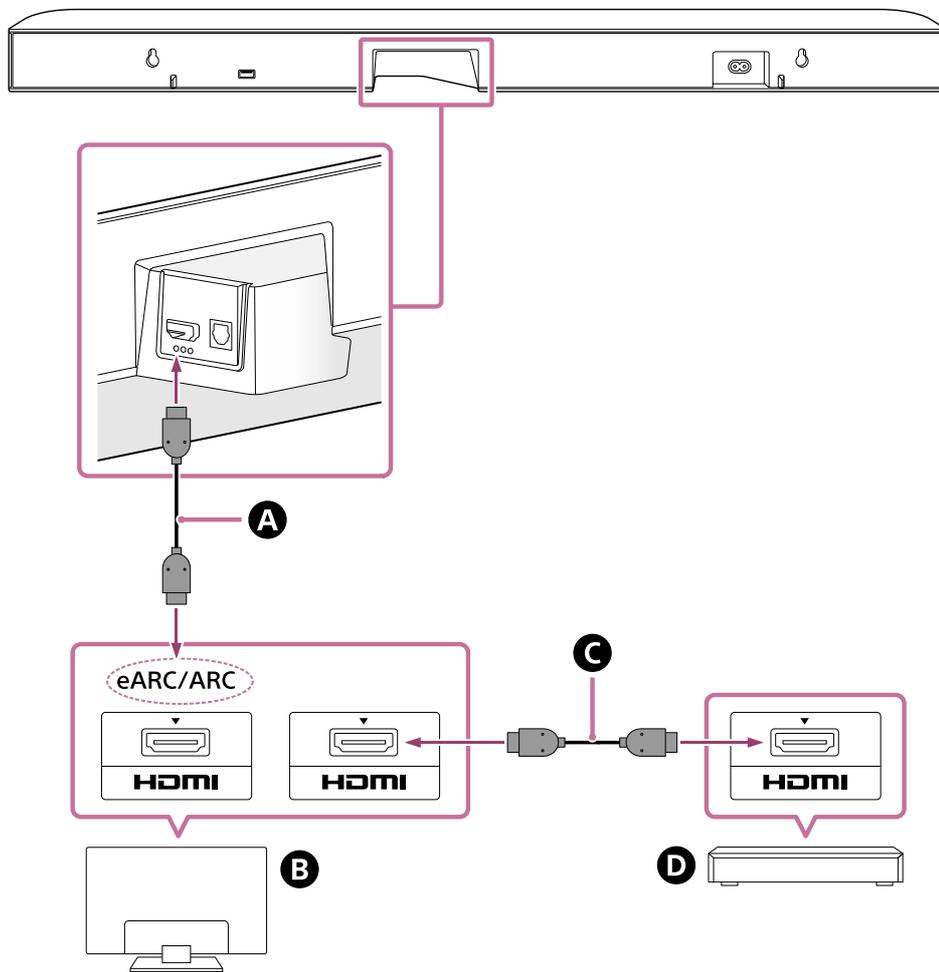

- A** HDMI кабел
- B** Телевизор
- C** HDMI кабел
- D** Blu-ray Disc плейър, приемник за цифрова телевизия, кабелна кутия, сателитна кутия, конзола за игри и др.

1. Свързване към телевизор.

Свържете HDMI жака на телевизора, съвместим с eARC/ARC на телевизора, и HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) жака на системата от високоговорители с HDMI кабела(*).

Свържете външни устройства (като например Blu-ray Disc плейър, приемник за цифрова телевизия, кабелна кутия, сателитна кутия, конзола за игри и др.) към телевизора с HDMI кабел (не е предоставен).

* Включването на HDMI кабел в комплекта зависи от държавата/региона или търговеца.

2. Променете настройките на телевизора така, че звукът на телевизора да може да се извежда от системата от високоговорители.

В зависимост от телевизора ви това може да се настройва автоматично, когато системата от високоговорители е свързана. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на телевизора си.

3. Активирайте eARC и на системата от високоговорители, и на телевизора.

Ако телевизорът, който е свързан със системата от високоговорители, е съвместим с eARC/ARC, функцията eARC е налична.

За да се наслаждавате на висококачествени аудио формати, като например Dolby Atmos, възпроизвеждани на външно устройство, свързано към телевизора, проверете дали настройката eARC е активирана на системата от високоговорители и телевизора.

- eARC настройка за телевизора: вижте инструкциите за експлоатация на телевизора ви.
- eARC настройка за системата от високоговорители: настройката е активирана по подразбиране.


Забележка

- Проверете дали конекторите са поставени плътно.
- Ако системата от високоговорители не е свързана към съвместим с eARC/ARC HDMI вход на телевизора, звукът на телевизора не може да се извежда от системата от високоговорители.
- Активирайте функцията “Control for HDMI” на телевизора. Ако функцията “Control for HDMI” на телевизора не е активирана, системата от високоговорители няма да извежда звук на телевизора.
- С активирането на функцията eARC на телевизора някои функции на телевизора може да бъдат ограничени. Например системните звукове и гласови отговори може да не се извеждат. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на телевизора си.
- Видовете и броят устройства, които могат да бъдат управлявани от функцията “Control for HDMI”, са ограничени от стандарта CEC за HDMI, както следва.
 - Записващи устройства (Blu-ray Disc рекордер, DVD рекордер и т.н.): до 3 устройства
 - Възпроизвеждащи устройства (Blu-ray Disc плейър, DVD плейър и т.н.): до 3 устройства
 - Устройства с тунер: до 4 устройства
 - Аудио системи (приемник/слушалки): до 1 устройство (използвано от тази система от високоговорители)

Съвет

- Под жака HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) има три тактилни точки, които са с размер около 1 mm (1/16 инча). Използвайте ги като водачи по време на свързване.
- За поддържаните аудио формати вижте “Поддържани аудио формати.”

Свързване на телевизор, който не е съвместим с eARC/ARC

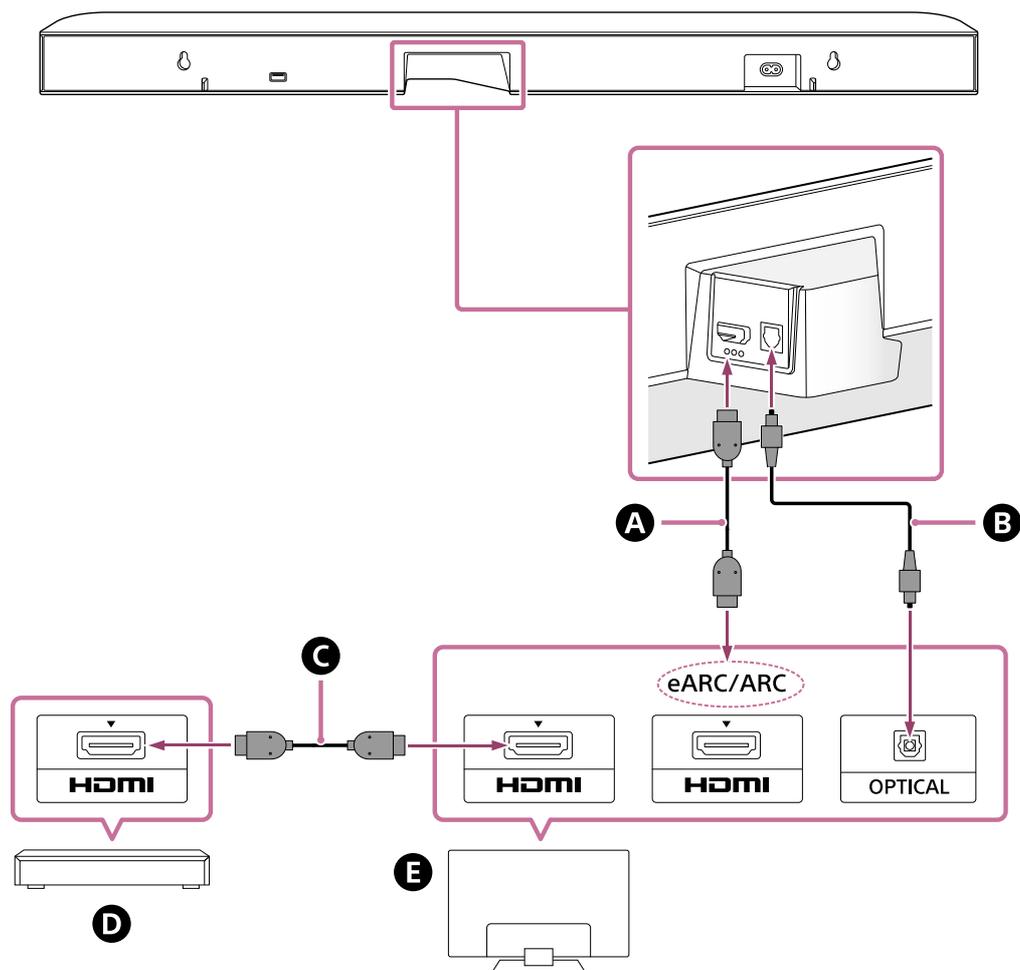

- A** HDMI кабел
- B** Оптичен цифров кабел
- C** HDMI кабел
- D** Blu-ray Disc плейър, приемник за цифрова телевизия, кабелна кутия, сателитна кутия, конзола за игри и др.

1. Свържете HDMI входния жак на телевизора и HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) жака на системата от високоговорители с HDMI кабела(*).

Свържете външни устройства (като например Blu-ray Disc плейър, приемник за цифрова телевизия, кабелна кутия, сателитна кутия, конзола за игри и др.) към телевизора с HDMI кабел (не е предоставен).

* Включването на HDMI кабел в комплекта зависи от държавата/региона или търговеца.

2. Свържете оптичния цифров изходен жак на телевизора и TV IN (OPTICAL) жака на системата от високоговорители с оптичен цифров кабел (не е предоставен).

3. Променете настройките на телевизора така, че звукът на телевизора да може да се извежда от системата от високоговорители.

В зависимост от телевизора ви това може да се настройва автоматично, когато системата от високоговорители е свързана. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на телевизора си.

Забележка

- Проверете дали конекторите са поставени плътно.
- Вкарайте щепсела на оптичния цифров кабел в правилната посока, като проверите формата на щепсела и конектора на системата от високоговорители и телевизора. Ако щепселът бъде вкаран със сила в грешната посока, конекторът и щепселът е възможно да се повредят.

Съвет

- Под жака HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) има три тактилни точки, които са с размер около 1 mm (1/16 инча). Използвайте ги като водачи по време на свързване.

Сродна тема


- [Поддържани аудио формати](#)

TP1002272507

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50


Свързване към АС контакт

- 1 **Свържете АС захранващия кабел (предоставен) към АС входа на хоризонталния високоговорител, след това свържете към АС контакта.**

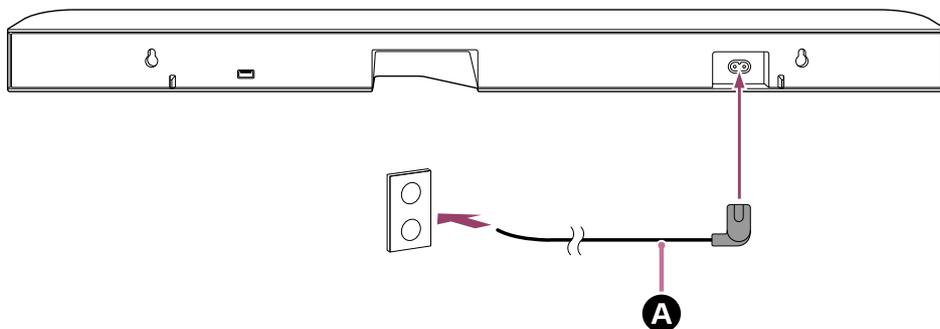


A АС захранващ кабел (предоставен)

- 2 **Свържете АС захранващия кабел (предоставен) към АС входа на суббуфера, след това свържете към АС контакта.**

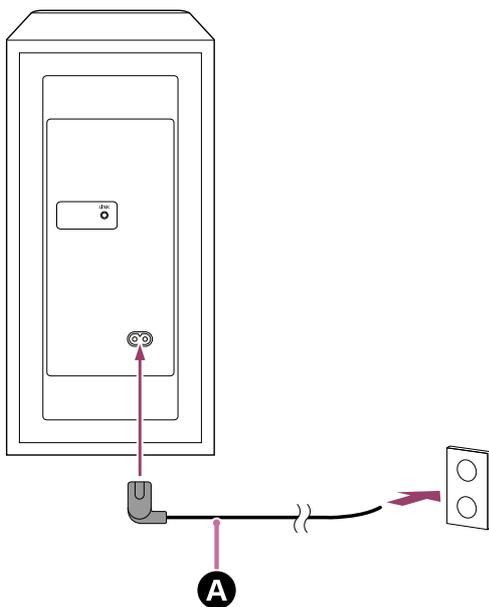


A АС захранващ кабел (предоставен)

Когато АС захранващият кабел на суббуфера е свързан към АС контакта, суббуферът се включва и индикаторът за захранването на суббуфера мига в бяло.

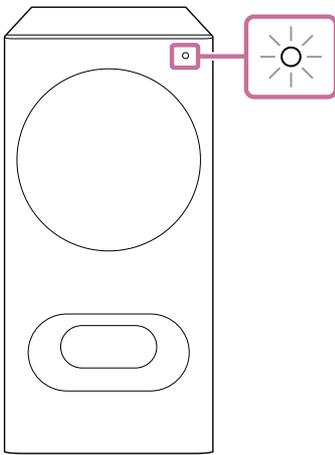

3 Проверете дали индикаторът за захранването на суббуфера свети в бяло.

Когато свързването между хоризонталния високоговорител и суббуфера е завършено, индикаторът за захранването на суббуфера свети в бяло.

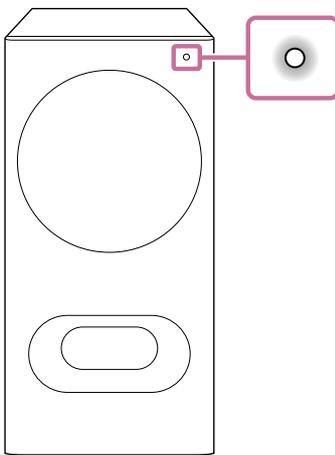

Ако свързването не може да се извърши, вижте [“Ако хоризонталният високоговорител и суббуферът не са свързани правилно.”](#)

Сродна тема

- [Ако хоризонталният високоговорител и суббуферът не са свързани правилно](#)

TP1002272508

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50


Извършване на първоначална настройка с приложението “Sony | BRAVIA Connect”

За да монтирате и настроите системата от високоговорители, използвайте приложението “Sony | BRAVIA Connect”.

Ако вече използвате съвместимо с приложението устройство, изберете [Add device] за монтирането и настройването след актуализиране на приложението до най-новата версия.

1 Проверете дали хоризонталният високоговорител е свързан към телевизора и дали хоризонталният високоговорител и суббуферът са свързани към захранващия източник.

2 Изтеглете и инсталирайте приложението “Sony | BRAVIA Connect” на вашия смартфон.

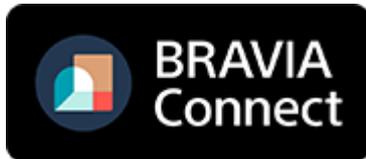

3 Отворете приложението и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройването.

Когато суббуферът е свързан към хоризонталния високоговорител, индикаторът за захранването на суббуфера свети в бяло.

Ако суббуферът не е свързан към хоризонталния високоговорител, индикаторът за захранването на суббуфера светва в червено. Свържете суббуфера към хоризонталния високоговорител, като видите [“Ако хоризонталният високоговорител и суббуферът не са свързани правилно.”](#)

Сродна тема

- [Монтиране на хоризонталния високоговорител и суббуфера](#)
- [Монтиране на хоризонталния високоговорител на стена](#)
- [Свързване към телевизор](#)
- [Свързване към АС контакт](#)


TP1002272509

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Ако хоризонталният високоговорител и суббуферът не са свързани правилно

Ако хоризонталният високоговорител и суббуферът не са свързани правилно, индикаторът за захранването на суббуфера светва в червено. Извършете следните действия на екрана на дистанционното управление на приложението.

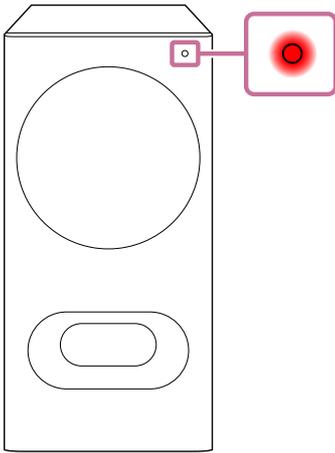

Съвет

- Проверете състоянието на връзка на високоговорителя в [Settings] – [Wireless Speaker Settings] на екрана на дистанционното управление на приложението.

- 1 Докоснете [Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Start Manual Link].
- 2 Следвайте инструкциите на приложението.

За управление с помощта на предоставеното дистанционно управление

1. Натиснете NIGHT (Night mode),  (заглушаване),  (заглушаване), NIGHT (Night mode) последователно в рамките на 5 секунди.
Основният индикатор за състоянието на хоризонталния високоговорител мига в синьо/бяло последователно.
2. Натиснете LINK на суббуфера.
Индикаторът за захранването на суббуфера мига по два пъти в бяло.
Когато свързването е завършено, индикаторът за захранването на суббуфера свети в бяло.

Сродна тема

- [Индикатор на суббуфера](#)
- [Извършване на първоначална настройка с приложението "Sony | BRAVIA Connect"](#)
- [\[Wireless Speaker Settings\]](#)
- [\[Easy Initial Setup\]](#)

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Слушане на звука на телевизора

Управлявайте екрана на дистанционното управление на приложението, както следва.

- 1 Докоснете зоната за информация за възпроизвеждането/превключване на входа в горната част на екрана, за да превключите входа към [TV].

Ако екранът на дистанционното управление на приложението може да управлява системата от високоговорители и се показва BRAVIA, няма нужда да управлявате превключването на входа на системата от високоговорители. Аудио входът на системата от високоговорители превключва в съответствие със съдържанието, гледано на телевизора.

- 2 Регулирайте силата на звука.

За управление с помощта на предоставеното дистанционно управление

1. Натиснете INPUT (Input), за да светне в бяло основният индикатор за състоянието на хоризонталния високоговорител.
2. Регулирайте силата на звука.

Забележка

- Ако няма картина, когато е избран входът TV (eARC/ARC), изберете предпочитания телевизионен канал чрез дистанционното управление на телевизора.
- Когато свързвате телевизор и към телевизор, и към HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) и TV IN (OPTICAL) жакове, входът на HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) жака има приоритет.
- Суббуферът е предназначен за възпроизвеждане на басы или на звуци с ниска честота. Когато входният източник, като например в телевизионни програми, не съдържа много басов звук, басовият звукът от суббуфера може да се чува трудно.
- В зависимост от това дали първо сте включили телевизора или системата от високоговорители, системата от високоговорители може да е заглушена и допълнителният индикатор за състоянието на хоризонталния високоговорител може да мига в бяло. В този случай включете телевизора, преди да включите системата от високоговорители.

TP1002272511

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Регулиране на качеството на звука

Следните настройки за качеството на звука могат да се извършат на екрана на дистанционното управление на приложението или на предоставеното дистанционно управление.

Управление с помощта на екрана на дистанционното управление на приложението

Когато съвместимо с BRAVIA приложение е свързано към системата от високоговорители чрез HDMI кабел, изберете [Picture & Sound].

- **[Sound field]**
Извежда звук с ефекта на съраунд звук. Тази настройка може да се използва за изживяване на съраунд звук с усещане за присъствие.
- **[Voice mode]**
Акцентира диалога и го прави по-лесен за чуване.
- **[Voice Zoom]**
Функцията е активирана, когато е свързан телевизор Sony, съвместим с функцията за свързване на системата от високоговорители. Когато на системата от високоговорители е избран входът TV, регулирането на гласа работи вместо гласовия режим.
Регулирането на гласа може да регулира само силата на звука на човешкия глас без промяна на общата сила на звука. Силата на звука на гласа на новинарски емисии може да се регулира да бъде по-висока, за да се чува по-лесно, като силата на звука на гласа може да се регулира да бъде по-тиха за спортни излъчвания на живо или други ситуации, при които репортажите или спортните коментари са твърде силни.
- **[Night mode]**
Извежда ясен звук дори с ниска сила на звука за използване късно вечер и се отличава с ясен диалог и минимална загуба на точност.

Управление с помощта на предоставеното дистанционно управление

При всяко натискане на бутон на предоставеното дистанционно управление настройката се променя и състоянието на настройката може да се проверява на допълнителния индикатор за състоянието на хоризонталния високоговорител.

При включване: допълнителният индикатор за състоянието светва веднъж за дълго време в бяло.

При изключване: допълнителният индикатор за състоянието мига двукратно в бяло.

- **SOUND FIELD (Sound field)**
Извежда звук с ефекта на съраунд звук. Тази настройка може да се използва за изживяване на съраунд звук с усещане за присъствие.
- **VOICE (Voice mode)**
Акцентира диалога и го прави по-лесен за чуване.
Регулиране на гласа работи, за да регулирате силата на звука на човешки гласове, когато е свързан телевизор Sony, съвместим с функцията за свързване на системата от високоговорители. Когато регулирането на гласа е включено, ще се приложи последната настроена стойност на менюто на телевизора или екрана на дистанционното управление на приложението.
- **NIGHT (Night mode)**
Извежда ясен звук дори с ниска сила на звука за използване късно вечер и се отличава с ясен диалог и минимална загуба на точност.

Забележка

- Настройките, свързани със звуковите ефекти, избрани на екрана на дистанционното управление на приложението или на предоставеното дистанционно управление, не са налични по време на извеждане на тестов тон.
- Ако [Sound Field Type] е зададено на [Dolby Speaker Virtualizer] и звуковото поле(*) е включено, гласовият режим(*) е дезактивиран.
- В зависимост от комбинацията от настройки за звуковите ефекти, избрана на екрана на дистанционното управление на приложението или предоставеното дистанционно управление, и възпроизвежданото съдържание, някои високоговорители може да не извеждат звук.
- Усещането за присъствие, което може да бъде постигнато от обработването на съраунд звука, може да се различава в зависимост от съдържанието за възпроизвеждане.
- При възпроизвеждане на многоканално аудио, проверете настройката за цифров аудио изход на устройството, което е свързано към системата от високоговорители. За подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със свързаното устройство.
- Нощният режим(*) автоматично се изключва, когато системата от високоговорители се изключи.
- Проверете URL адреса по-долу за телевизори, които са съвместими с функцията за свързване на системата от високоговорители.
https://www.sony.net/hav_faq
- Възможно е регулирането на гласа да не работи в зависимост от настройката на телевизора или възпроизвежданото съдържание.

* Можете да извършите настройване на екрана на дистанционното управление на приложението или на предоставеното дистанционно управление.

Сродна тема

- [\[Sound Settings\]](#)

TP1002272512

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Слушане на музика чрез сдвояване на BLUETOOTH устройството, което се свързва за първи път

За да използвате функцията BLUETOOTH, системата от високоговорители и BLUETOOTH устройството трябва да се сдвоят предварително.

Сдвояването е процесът на предварително регистриране на устройства помежду им.

1 Включете BLUETOOTH устройството.

2 Превключете входа на [Bluetooth] на екрана на дистанционното управление на приложението.

Ако друго BLUETOOTH устройство вече е свързано към системата от високоговорители, изберете [Connect to other devices].

Система от високоговорители влиза в режим на сдвояване и основният индикатор за състоянието на хоризонталния високоговорител мига двукратно с повторение в синьо при превключване към [Bluetooth] входа без сдвоено устройство.

3 Потърсете системата от високоговорители на BLUETOOTH устройството чрез извършване на операция по сдвояване.

Списъкът на BLUETOOTH устройствата, които са открити от BLUETOOTH устройството, се показва на екрана на BLUETOOTH устройството.

Относно това как да се извърши сдвояване с BLUETOOTH устройството, вижте инструкциите за експлоатация на BLUETOOTH устройството.

4 Изберете системата от високоговорители(*) от списъка с устройства, който е показан на екрана на BLUETOOTH устройството, и регистрирайте системата от високоговорители и BLUETOOTH устройството помежду им.

Ако се изисква парола, въведете "0000".

* BRAVIA Theatre Bar 5, HT-BC50, HT-BD50 или името на устройството, което е зададено в [Unit Name].

5 На екрана на дистанционното управление на приложението потвърдете, че системата от високоговорители и BLUETOOTH устройството са свързани чрез функцията BLUETOOTH.

Името на свързаното BLUETOOTH устройство се показва на екрана на дистанционното управление на приложението.

6 Стартирайте аудио възпроизвеждане с музикалното приложение на свързаното BLUETOOTH устройство.

Извежда се звук от системата от високоговорители.

7 Регулирайте силата на звука.

Регулирайте силата на звука на системата от високоговорители с помощта на екрана на дистанционното управление на приложението, приложението за възпроизвеждане на музика или  (Volume) + (плюс)/– (минус) на предоставеното дистанционно управление.

Възпроизвеждайте или поставяйте на пауза съдържанието чрез докосване на иконата за управление на възпроизвеждането на екрана на дистанционното управление на приложението.

Забележка

- Ако сдвояването е неуспешно, опитайте да извършите следното на BLUETOOTH устройството.
 - Приемете заявката за сдвояване.
 - Ако максималният брой сдвоени устройства на BLUETOOTH устройството е достигнат, премахнете всички ненужни устройства.
 - Ако системата от високоговорители е нулирана, изтрийте информацията за сдвояване за системата от високоговорители от BLUETOOTH устройството и извършете сдвояването отново.

Съвет

- Ако няма сдвоено BLUETOOTH устройство (при използване на системата от високоговорители веднага след закупуване и т.н.), системата от високоговорители преминава в режим на сдвояване, когато входът просто се промени на [Bluetooth].
- Извършете сдвояване за второ или следващо BLUETOOTH устройство.

Сродна тема

- [Включване или изключване на BLUETOOTH функцията](#)
- [Нулиране на системата от високоговорители](#)

TP1002272513

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Слушане на музика от сдвоеното BLUETOOTH устройство

1 Включете функцията BLUETOOTH на BLUETOOTH устройството.

2 Превключете входа на [Bluetooth] на екрана на дистанционното управление на приложението.

Системата от високоговорители автоматично се свързва отново към BLUETOOTH устройството, което е било свързано най-скоро към системата от високоговорители.

Ако друго BLUETOOTH устройство вече е свързано към системата от високоговорители, изберете [Connect to other devices]. След това използвайте BLUETOOTH устройството, което искате да свържете към системата от високоговорители, като устройството за свързване за функцията BLUETOOTH.

3 Стартирайте аудио възпроизвеждане с музикалното приложение на свързаното BLUETOOTH устройство.

Извежда се звук от системата от високоговорители.

4 Регулирайте силата на звука.

Регулирайте силата на звука на системата от високоговорители от екрана на дистанционното управление на приложението или приложението за възпроизвеждането на музика.

Възпроизвеждайте или поставяйте на пауза съдържанието чрез докосване на иконата за управление на възпроизвеждането на екрана на дистанционното управление на приложението.

За управление с помощта на предоставеното дистанционно управление

1. Включете функцията BLUETOOTH на BLUETOOTH устройството.

2. Натиснете INPUT (Input), за да светне в синьо основният индикатор за състоянието на хоризонталния високоговорител.

Системата от високоговорители автоматично се свързва отново към BLUETOOTH устройството, което е било свързано най-скоро към системата от високоговорители.

Ако не можете да извършите свързване към BLUETOOTH устройството, което сте използвали в стъпка 1, изберете [Connect to other devices] на екрана на дистанционното управление на приложението. След това използвайте BLUETOOTH устройството, което сте използвали в стъпка 1, за да изберете системата от високоговорители като устройството за свързване за функцията BLUETOOTH.

3. Стартирайте аудио възпроизвеждане с музикалното приложение на свързаното BLUETOOTH устройство.

4. Регулирайте силата на звука.

Съвет

- Ако не е установена BLUETOOTH връзка между системата от високоговорители и BLUETOOTH устройство, изберете системата от високоговорители на BLUETOOTH устройството.
- Ако се получи забавяне на звука, е възможно да се подобри чрез достъп до [Settings] – [Bluetooth Settings] – [Bluetooth Connection Quality] и задаването му на [Priority on Stable Connection] на екрана на дистанционното управление на приложението.

За да прекратите свързването на BLUETOOTH устройството

Използвайте един от следните методи за прекратяване на свързването.

- Изключете BLUETOOTH функцията на BLUETOOTH устройството.
- Изключете системата от високоговорители или BLUETOOTH устройството.

Сродна тема

- [Включване или изключване на BLUETOOTH функцията](#)

TP1002068670

5-071-466-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Включване или изключване на BLUETOOTH функцията

BLUETOOTH функцията е включена по подразбиране.

- Натиснете  (заглушаване),  (Volume) – (минус) и  (Volume) + (плюс) на предоставеното дистанционно управление в тази последователност за 5 секунди, за да изключите BLUETOOTH функцията. Основният индикатор за състоянието на хоризонталния високоговорител мига бавно в бяло/синьо последователно.
- Натиснете  (заглушаване),  (Volume) – (минус) и  (Volume) + (плюс) на предоставеното дистанционно управление в тази последователност за 5 секунди, за да включите BLUETOOTH функцията. Основният индикатор за състоянието на хоризонталния високоговорител мига бавно в бяло/синьо последователно.

Забележка

- Следните операции не могат да се извършат, когато BLUETOOTH функция е изключена:
 - Сдвояване и/или свързване с BLUETOOTH устройство.
 - Използване на приложението “Sony | BRAVIA Connect”.

TP1002272514

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Слушане на музика на USB устройство (само модели с (USB) порт)

Можете да възпроизвеждате музикални файлове, съхранени на свързано USB устройство.

За подробности относно съвместимите USB устройства и музикални файлови формати вижте “ [Изпълними типове аудио файлове за USB устройство \(само модели с !\[\]\(b23bf7909a7eba79cc55617131da70b0_img.jpg\) \(USB\) порт\)](#) .”


- 1 Включете [Settings] - [System Settings] - [Using a USB drive to play music] на екрана на дистанционното управление в приложението.

Съвет

- Понеже моделите с порта UPDATE нямат функционалността за възпроизвеждане чрез USB, елементът от менюто [Using a USB drive to play music] няма да се показва.

- 2 Превключете входа на [USB] на екрана на дистанционното управление в приложението.

- 3 Свържете USB устройството към  (USB) порта.

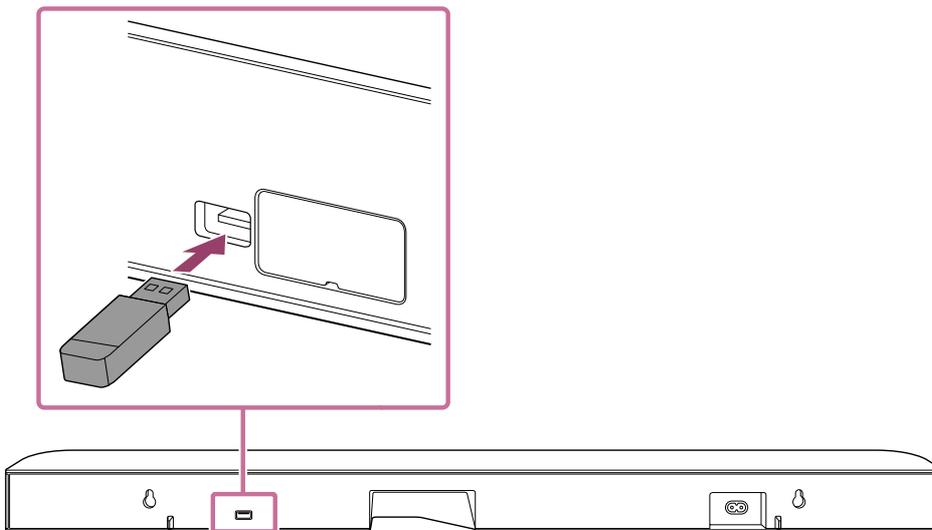

Музикалните файлове, съхранени на USB устройството, се възпроизвеждат автоматично и звукът се извежда от системата от високоговорители.

Можете да възпроизвеждате или да поставяте на пауза съдържанието чрез докосване на иконата за управление на възпроизвеждането на дистанционното управление в приложението.

Забележка

- За да избегнете щети или повреда на данните на USB устройството, не забравяйте да превключите входа на системата от високоговорители към нещо различно от [USB], и при сприване функция за USB възпроизвеждане прекратете свързването на USB устройството към или от системата от високоговорители.

Съвет

- Можете също да изберете USB входа, като натиснете INPUT (Input) на предоставеното дистанционното управление.

Сродна тема

- [\[System Settings\]](#)
- [Изпълними типове аудио файлове за USB устройство \(само модели с !\[\]\(bdac780c749766df4b3644d8404ac5d7_img.jpg\) \(USB\) порт\)](#)

TP1002068671

5-071-466-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Управление на системата от високоговорители чрез свързване с телевизор (функция “Control for HDMI”)

Контролите на системата от високоговорители, като например включване/изключване на захранване или регулиране на силата на звука, могат да се свържат с контролите на телевизора с помощта на HDMI кабел за свързване на системата от високоговорители с телевизор, който е съвместим с функцията “Control for HDMI”.

Относно функцията “Control for HDMI”

Функцията “Control for HDMI” е функция, която свързва устройства, които се свързват чрез HDMI (High-Definition Multimedia Interface) кабел, така че тези устройства да може да бъдат управлявани заедно.

Въпреки че тази функция се поддържа от устройства, които са съвместими с функцията “Control for HDMI”, е възможно тя да не работи, ако са свързани устройства, различни от произведените от Sony.

Подготовка за управление на системата от високоговорители чрез свързването ѝ с телевизор

Активирайте настройките на функцията “Control for HDMI” на телевизора, който е свързан към системата от високоговорители чрез HDMI кабел.

Настройката на функцията “Control for HDMI” на системата от високоговорители е активирана по подразбиране.

Забележка


- Телевизорът трябва да съвместим с функцията “Control for HDMI”. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на телевизора.
- Проверете настройките на високоговорителите на телевизора. Захранването на системата от високоговорители се синхронизира с настройките на високоговорителите на телевизора. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на телевизора.
- В зависимост от телевизора, ако преди това звукът е извеждан от високоговорителите на телевизора, системата от високоговорители може да не се включи чрез свързване с контролите за захранване на телевизора, когато той се включи.

Съвет

- Ако се свързва устройство, като например Blu-ray Disc плейър, към телевизор чрез HDMI кабел, активирайте функцията “Control for HDMI” на устройството.
- За да активирате функцията “Control for HDMI” на телевизор или Blu-ray Disc плейър, вижте техните инструкции за експлоатация.
- Ако функцията “Control for HDMI” (“BRAVIA Sync”) е активирана на телевизор, произведен от Sony, функцията “Control for HDMI” на системата от високоговорители също се активира автоматично.
- Настройката на функцията “Control for HDMI” на системата от високоговорители може да се промени, като влезете в [Settings] – [HDMI Settings] – [Control for HDMI] на екрана на дистанционното управление на приложението.

Извършване на управление на захранването или регулиране на силата на звука чрез дистанционното управление на телевизор

Когато телевизорът е включен/изключен или силата на звука е регулирана с дистанционното управление на телевизора, управлението на захранването или регулирането на силата на звука на системата от високоговорители е свързано.

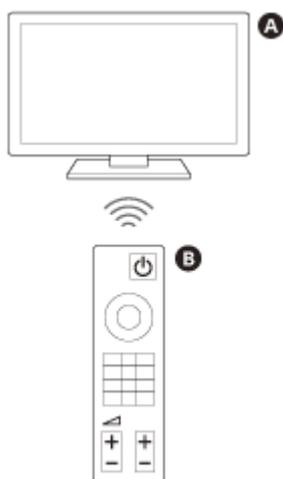

A Телевизор

B Дистанционно управление на телевизора

Свързване на захранването

Когато телевизорът се включи, системата от високоговорители се включва автоматично. Когато телевизорът се изключи, системата от високоговорители се изключва автоматично.

Забележка

- Ако системата от високоговорители се изключи, преди да се изключи телевизорът, системата от високоговорители може да не се включи автоматично дори когато след това се включи телевизорът. Ако се случи това, извършете следната операция.
 - Изберете системата от високоговорители като устройство за извеждане на звука от менюто на телевизора.
 - Ако се използва телевизор Sony, включете системата от високоговорители, докато телевизорът е включен.

Регулиране на силата на звука

Звукът на телевизора, който гледате, се извежда от системата от високоговорители автоматично. Силата на звука на системата от високоговорители може да се регулира посредством дистанционното управление на телевизора.

Функция “Възпроизвеждане с едно докосване”

Системата от високоговорители и телевизорът се включват автоматично, когато съдържанието се възпроизвежда на Blu-ray Disc плейър, свързан към системата от високоговорители или когато се извърши операция, като например натискането на бутона PS на контролер на PlayStation®5.

Сродна тема

- [\[HDMI Settings\]](#)

TP1002272515

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Управление на системата от високоговорители чрез свързване с телевизор, съвместим с функцията “BRAVIA Sync”

“BRAVIA Sync” е разширена функция, която е разработена от Sony на базата на функцията “Control for HDMI”. С помощта на HDMI кабел за свързване на съвместими с “BRAVIA Sync” устройства, като например телевизор или Blu-ray Disc плейър, устройствата може да бъдат свързани помежду си и управлявани.

За използване на “BRAVIA Sync”

Активирайте функцията “Control for HDMI” на устройството Sony, за да активирате “BRAVIA Sync”.

Какво можете да правите с “BRAVIA Sync”

Функция “Control for HDMI”

- Свързване на захранването
- Регулиране на силата на звука
- Функция “Възпроизвеждане с едно докосване”

Сродна тема

- [Управление на системата от високоговорители чрез свързване с телевизор \(функция “Control for HDMI”\)](#)
- [\[HDMI Settings\]](#)

TP1002068674

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Wireless Speaker Settings]

Това са настройките за свързването на предоставения суббуфер.
Следните елементи за настройване се показват чрез докосване на [Settings] – [Wireless Speaker Settings] на екрана на дистанционното управление на приложението.

Проверка на състоянието на безжичния високоговорител

Използва се за проверка на състоянието на свързване на високоговорителите, свързани към системата от високоговорители на екрана на приложението.

[Start Manual Link]

Свързва хоризонталния високоговорител и суббуфера ръчно.

TP1002272516

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Sound Settings]

Това са настройките за аудио изход.

Следните елементи за настройване се показват чрез докосване на [Settings] – [Sound Settings] на екрана на дистанционното управление на приложението.

[Speaker positioning and volume level settings]

Използва се за задаване на разстоянието от високоговорителите до позицията, от която слушате, както и силата на извеждания звук, за да получите възможно най-добрия съраунд звук.

[Sound Field Type]

За да се наслаждавате на ефекта на избраното звуково поле, включете функцията на звуковото поле на предоставеното дистанционно управление или екрана на дистанционното управление на приложението.

[Test Tone]

Използва се за проверка на извеждането на звука при текущите настройки и за да се види дали звукът се извежда постоянно от всеки високоговорител.

[DSEE]

Системата от високоговорители подобрява качеството на звука чрез възстановяване на звука от високия диапазон на компресираните звукови източници.

[Audio DRC]

Компресира динамичния диапазон (диапазон между най-гърмките и най-тихите части) на аудио сигнала, за да улесни чуването на по-меките звуци.

[DTS Dialog Control]

Силата на звука при диалог се регулира, докато се възпроизвежда съдържание, което е съвместимо с функцията за управление на диалога DTS:X.

[A/V Sync]

Регулира забавянето между картината и звука.

[Advanced auto volume]

Намаля промените на силата на звука, причинени от входящия сигнал. Тази функция е ефективна, когато силата на звука на телевизионна реклама е по-висока от тази на телевизионната програма.

- Предоставено дистанционно управление
- Екран на дистанционното управление на приложението
- Монтиране на хоризонталния високоговорител и суббуфера
- Монтиране на хоризонталния високоговорител на стена
- [HDMI Settings]

TP1002272517

5-071-466-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[HDMI Settings]

Това са настройките за HDMI.

Следните елементи за настройване се показват чрез докосване на [Settings] – [HDMI Settings] на екрана на дистанционното управление на приложението.

[Control for HDMI]

Когато е активирана функцията “Control for HDMI”, устройства, които са свързани посредством HDMI кабел, се управляват помежду си и получават ARC аудио от телевизора.

[eARC]

Когато е свързан телевизор, който е съвместим с eARC, активирайте тази настройка, за да активирате функцията eARC. Когато е свързан телевизор, който е съвместим с ARC (но не е съвместим с eARC), функцията ARC работи независимо от това как тази функция е зададена.

При активирана eARC проверете настройката на eARC на телевизора. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на телевизора.

[TV audio input mode]

Можете да избирате аудио вход от телевизора.

TP1002272518

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Bluetooth Settings]

Това са разширените настройки за функцията BLUETOOTH.

Следните елементи за настройване се показват чрез докосване на [Settings] – [Bluetooth Settings] на екрана на дистанционното управление на приложението.

[Bluetooth Connection Quality]

Използва се за задаване на качество на BLUETOOTH връзката при възпроизвеждане на аудио от мобилно устройство на системата от високоговорители.

[Playback audio via Bluetooth]

Показва ръководство за превключване на системата от високоговорители към BLUETOOTH входа.

Сродна тема

- [Включване или изключване на BLUETOOTH функцията](#)

TP1002068678

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[System Settings]

Това са настройките за системата от високоговорители.

Следните елементи за настройване се показват чрез докосване на [Settings] – [System Settings] на екрана на дистанционното управление на приложението.

[Auto Standby]

Когато не се работи със системата от високоговорители и няма входящ сигнал за около 20 минути, системата от високоговорители автоматично преминава в режим на готовност в мрежа или в режим на готовност.

[Bluetooth Standby]

Системата от високоговорители се включва автоматично при свързване към BLUETOOTH устройство с хронология на свързванията. Системата от високоговорители може също да бъде включена от приложението.

Вкл.: след активиране на функцията [Auto Standby] или изключване на системата от високоговорители, системата от високоговорители влиза в режима на готовност в мрежа.

Изкл.: след активиране на функцията [Auto Standby] или изключване на системата от високоговорители, системата от високоговорители влиза в режима на готовност.

Забележка

- Когато [Bluetooth Standby] е зададено на [Off], може да отнеме по-дълго за извеждане на аудио от системата от високоговорители, когато системата от високоговорители е включена.

[Dimmer]

Използва се за регулиране на яркостта на индикаторите на хоризонталния високоговорител и суббуфера.

[Unit Name]

Използва се за промяна на името на системата от високоговорители, което се показва, когато се използва функция, като например функцията BLUETOOTH.

[Using a USB drive to play music] (Само модели с (USB) порт)

Можете да активирате функцията за USB възпроизвеждане.

[System Information]

Извежда информация за системата от високоговорители, като например софтуерната версия.

[Software License Information]

Показва информация за софтуерния лиценз.

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Easy Initial Setup]

Основните настройки и настройките на високоговорителите за системата от високоговорители може да се извършат лесно.

Докоснете [Settings] – [Easy Initial Setup] на екрана на дистанционното управление на приложението.

TP1002272520

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Спестяване на енергия в режим на готовност

За да намалите консумацията на енергия в режим на готовност, конфигурирайте настройките, както следва.

- Влезте в [Settings] – [System Settings] – [Bluetooth Standby] и задайте това на [Off] на екрана на дистанционното управление на приложението.

Забележка

- Когато [Bluetooth Standby] е зададено на [Off], може да отнеме по-дълго за извеждане на аудио от системата от високоговорители, когато системата от високоговорители е включена.
- Когато [Bluetooth Standby] е зададен на [Off], системата от високоговорители не може да се включва от приложението.

TP1002272521

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Актуализиране на софтуера

Когато е наличен нов софтуер, ще се покаже известие на екрана на дистанционното управление на приложението. Актуализирайте софтуера, като следвате екрана на приложението.


Забележка

- Преди започване на актуализирането проверете следното.
 - Суббуферът е включен и свързан към хоризонталния високоговорител.
 - BLUETOOTH функцията е включена.

1 Посетете страницата за поддръжка, като следвате екрана на приложението и запишете файла с актуализацията на софтуера на USB памет.

2 Свържете USB паметта, подготвена в стъпка 1, към UPDATE/  (USB) порта(*) на задната част на хоризонталния високоговорител.

* Портът варира според държавата/региона на закупуване.

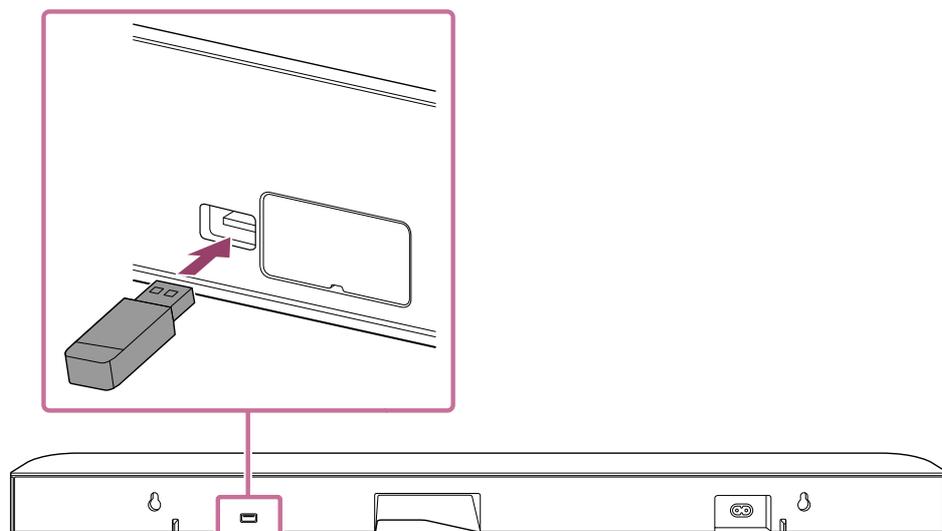

Актуализациите на софтуера ще започнат автоматично.

По време на актуализирането основният индикатор за състоянието на хоризонталния високоговорител и индикаторът за захранването на суббуфера мигат бавно последователно между бяло и синьо.

Когато актуализирането е завършено, основният индикатор за състоянието на хоризонталния високоговорител ще мига в бяло на всеки 2 секунди.

3 Отстранете USB паметта.

4 Извадете AC захранващия кабел от контакта, за да изключите, и след това изчакайте няколко минути, преди да го включите отново.

- Когато са налични актуализации на софтуера, ще ви уведомим също и на страницата ни за поддръжка. За страницата за поддръжка вижте [“Уеб сайт за обслужване на клиенти.”](#)

Сродна тема

- [Индикатори на хоризонталния високоговорител](#)
- [Индикатор на суббуфера](#)
- [Включване или изключване на BLUETOOTH функцията](#)
- [Уеб сайт за обслужване на клиенти](#)

TP1002272522

5-071-466-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Отстраняване на неизправности

Ако имате някакви проблеми, следвайте процеса по-долу.

1. Проверете дали другите устройства, свързани към системата от високоговорители и телевизора, са свързани към правилните жакове с правилните кабели и дали са вкарани плътно докрай към задната част.



2. Проверете дали вентилационните отвори в задната част на системата от високоговорители не са блокирани.



3. Извадете АС захранващия кабел от контакта, за да изключите, и след това изчакайте няколко минути, преди да го включите отново.



4. Проверете за приложими проблеми и решения чрез един от следните методи.

- Изберете "Помощ" от менюто на приложението "Sony | BRAVIA Connect" за информация за поддръжка.
- На страницата за поддръжка изберете името на модела на системата от високоговорители и проверете информацията за поддръжка.
За URL адреса на страницата за поддръжка вижте "[Уеб сайт за обслужване на клиенти.](#)"



5. Нулирайте системата от високоговорители.

Всички настройки на системата от високоговорители се връщат към своето първоначално състояние.



6. Ако системата от високоговорители все още не работи правилно, консултирайте се с отдела за поддръжка на Sony или се свържете с най-близкия търговец на Sony.

- Контакт с отдела за поддръжка на Sony:
<https://www.sony.net/support-contact>

- [Уеб сайт за обслужване на клиенти](#)
- [Нулиране на системата от високоговорители](#)

TP1002272523

5-071-466-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Уеб сайт за обслужване на клиенти

Можете да намерите следната информация на страницата за поддръжка.
Вижте страницата за поддръжка за вашата държава/регион.

- Въпроси и отговори
- Най-нови драйвери и актуализация на софтуера
- Свържете се с отдела за поддръжка
- Ремонт на продукта
- Регистрирайте продукта си

За клиенти в САЩ, Канада и Латинска Америка:

<https://www.sony.com/am/support>

За клиенти в Европа:

<https://www.sony.eu/support/>

За клиенти в Континентален Китай:

<https://service.sony.com.cn/>

За клиенти в Азиатско-Тихоокеанския регион, Океания, Средния Изток и Африка:

<https://www.sony-asia.com/support>

За клиенти в Япония:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1002068689

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Нулиране на системата от високоговорители

Ако системата от високоговорители все още не работи правилно с [“Отстраняване на неизправности”](#), нулирайте я.

Нулиране на хоризонталния високоговорител

Натиснете и задръжте  (захранване) на хоризонталния високоговорител за повече от 10 секунди, докато се чуе звукът на известието за нулиране.

Основният индикатор за състоянието за хоризонталния високоговорител мига последователно в бяло/синьо и нулирането започва.

След приключване на нулирането хоризонталния високоговорител ще се рестартира.

Изчакайте, докато основният индикатор за състоянието на хоризонталния високоговорител започне да мига в бяло, последвано от звука на известието за включване.

Нулиране на суббуфера

Натиснете и задръжте **LINK** на суббуфера за повече от 10 секунди.

Индикаторът за захранването на суббуфера мига последователно в бяло/синьо и нулирането започва. Когато нулирането е завършено, индикаторът за захранването на суббуфера ще свети в червено.

Ако хоризонталният високоговорител е включен, суббуферът автоматично се свързва към хоризонталния високоговорител и индикаторът за захранването на суббуфера свети в бяло.

Забележка

- Ако хоризонталният високоговорител се нулира, докато хоризонталният високоговорител и суббуферът са свързани, суббуферът ще се нулира едновременно. За да нулирате само хоризонталния високоговорител, изключете суббуфера.
- Ако суббуферът се нулира, докато хоризонталният високоговорител и суббуферът са свързани, хоризонталният високоговорител няма да се нулира едновременно, а ще се нулира само суббуферът.
- Когато системата от високоговорители се нулира, изтрийте информацията за сдвояване на системата от високоговорители (име на системата от високоговорители (**), Le_name на системата от високоговорители) от настройката BLUETOOTH на смартфона(*) и др., свързан към системата от високоговорители.
* Смартфони с инсталираното приложение, аудио устройства, съвместими с функцията BLUETOOTH. и др.
** BRAVIA Theatre Bar 5, HT-BC50, HT-BD50 или името на устройството, което е зададено в [Unit Name].
- Ако нулирате системата от високоговорители, извършете първоначалната настройка в приложението.
- При нулиране връзката с хоризонталния високоговорител и суббуфера може да се загуби. В такъв случай ги свържете отново чрез натискане на **LINK** на задната страна на суббуфера.

Сродна тема

- [Индикатори на хоризонталния високоговорител](#)
- [Индикатор на суббуфера](#)
- [Извършване на първоначална настройка с приложението “Sony | BRAVIA Connect”](#)

TP1002272524

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Спецификации

Хоризонтален високоговорител (YY2104C1/ YY2105C1/ YY2106C1)

Раздел “Преден високоговорител”

Високоговорител

45 mm × 82 mm (1 13/16 инча × 3 1/4 инча) тип конус (2)

Система от високоговорители

Тип акустична суспензия

Раздел “Централен високоговорител”

Високоговорител

45 mm × 82 mm (1 13/16 инча × 3 1/4 инча) тип конус (1)

Система от високоговорители

Тип акустична суспензия

Раздел “BLUETOOTH”

Изход

BLUETOOTH спецификация мощност клас 1

Максимален обхват на комуникация

Зрителна линия прибл. 25 m (82,0 фута)*

* Действителният диапазон ще варира в зависимост от фактори като препятствия между устройствата, магнитни полета около микровълнова фурна, статично електричество, използване на безжични телефони, чувствителност на приемане, операционна система, софтуерни приложения и др.

Максимален брой устройства за регистриране

- 9 устройства: BLUETOOTH Low Energy (Свързване със Sony | BRAVIA Connect)
- 9 устройства: BLUETOOTH Classic (A2DP)

Честотен обхват

2,4 GHz лента (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Метод на модулация

FHSS

Съвместим BLUETOOTH профил*

* BLUETOOTH профил стандартизира функциите според характеристиките на BLUETOOTH устройствата.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Поддържан кодек*

* Кодекът е компресиране на аудио сигнала и формат на конвертиране.

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

Съответстваща защита на съдържанието

SCMS-T

Диапазон на предаване (A2DP)

20 Hz – 20 000 Hz (честота на семплиране 44,1 kHz, 48 kHz)

Раздел “HDMI”

Конектор

Тип А (19 щифта)

Раздел “Безжичен трансмитер/приемник”

Честотен обхват

2,4 GHz лента (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Метод на модулация

GFSK

Общи

Вход

TV IN (OPTICAL)

Изход

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Консумация на енергия

Вкл.: 30 W

Режимът на готовност в мрежа ([Bluetooth Standby] е зададен на Вкл.): 2,0 W или по-малко

Режимът на готовност ([Bluetooth Standby] е зададен на Изкл.): 0,5 W или по-малко

Когато функцията [Auto Standby] е активирана, ако продуктът не се използва и няма входящ сигнал за около 20 минути, хоризонталният високоговорител автоматично влиза в режим на готовност в мрежа или режим на готовност.

Деактивирането на функцията [Auto Standby] ще увеличи консумацията на енергия на този продукт.

Размери* (Ш × В × Д)

* Не се включва издадената част.

Прибл. 900 mm × 64 mm × 100 mm (35 1/2 инча × 2 5/8 инча × 4 инча)

Тегло

Приблиз. 3 kg (6 фунта и 10 унции)

Субуфер (YY2104C2/ YY2105C2/ YY2106C2)

Раздел “Високоговорител”

Високоговорител

160 mm (6 3/8 инча) тип конус (1)

Система от високоговорители

Субуфер система от високоговорители, тип бас рефлекс

Раздел “Безжичен трансмитер/приемник”

Честотен обхват

2,4 GHz лента (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Метод на модулация

GFSK

Общи

Консумация на енергия

Включена: 20 W

Режим на готовност в мрежа (индикаторът за захранването свети в червено): 2,0 W или по-малко

Изкл. (индикаторът за захранването е изключен): 0,3 W или по-малко*

* Когато натиснете и задържите LINK за 2 секунди или повече и след това освободите пръста си, високоговорителят превключва на изключен режим и индикаторът за захранване се изключва. Натиснете LINK, за да използвате високоговорителя отново.

Когато функцията [Auto Standby] е активирана, ако продуктът не се използва и няма входящ сигнал за около 20 минути, субуферът автоматично влиза в режим на готовност в мрежа.

Деактивирането на функцията [Auto Standby] ще увеличи консумацията на енергия на този продукт.

Размери* (Ш × В × Д)

* Не се включва издадената част.

Прибл. 192 mm × 388 mm × 400 mm (7 5/8 инча × 15 3/8 инча × 15 3/4 инча)

Тегло

Приблиз. 7,3 kg (16 фунта и 2 унции)

Забележка

- Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
- Вижте “Информация за продукта”, включена с вашия продукт, което може да съдържа информация за спецификациите, която не е посочена по-горе.

TP1002272525

5-071-466-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Изпълними типове аудио файлове за USB устройство (само модели с (USB) порт)

Формат	Разширение
LPCM	.wav

Забележка

- USB устройството трябва да е форматирано във FAT32.
- Възможно е някои файлове да не се възпроизведат в зависимост от формата на файла, кодирането на файла, състоянието на записа или други условия.
- Някои файлове, редактирани на компютър, е възможно да не се възпроизведат.
- Системата от високоговорители не възпроизвежда кодирани файлове, като например DRM.
- Системата от високоговорители не може да разпознава даден файл/папка в зависимост от името/метаданните.
- Възможно е някои USB устройства да не работят с тази система от високоговорители.
- Системата от високоговорители може да разпознава устройства Mass Storage Class (MSC) (като например флашпамет).
- Честотата на семплиране е до 48 kHz.

TP1002068684

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Поддържани аудио формати

Поддържаните аудио формати се различават в зависимост от порта. “○” посочва поддържан аудио формат, а “–” посочва неподдържан аудио формат в таблицата по-долу.

Формат	HDMI изход (eARC)	HDMI изход (ARC)	Оптичен
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	–	–
LPCM 7.1ch	○	–	–
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	–	–
Dolby Digital Plus	○	○	–
Dolby Atmos	○	–	–
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	–	–
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	–
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	–	–
DTS-HD Master Audio	○	–	–
DTS:X	○	–	–
MPEG-2 AAC*	○	○	○
MPEG-4 AAC*	○	○	○

* Не се поддържа в някои държави/региони.

TP1002272526

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Търговски марки

- Словесният знак BLUETOOTH® и логата са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc., като всяко използване на такива марки от Sony Group Corporation и нейните филиали се извършва по силата на лиценз.
- Термините HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Търговски облик HDMI и логотипите на HDMI са търговски или регистрирани марки на HDMI Licensing Administrator, Inc.
- “BRAVIA” и “BRAVIA Sync” са регистрирани търговски марки или търговски марки на Sony Group Corporation или нейните филиали.
- “PlayStation” е регистрирана търговска марка или търговска марка на Sony Interactive Entertainment Inc.

Всички други търговски марки и регистрирани търговски марки са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици. В това ръководство знаците ™ и ® не са конкретизирани.



TP1002272527

Лицензи

- Този продукт съдържа софтуер, който Sony използва според лицензионно споразумение със собственика на авторските му права. Задължени сме да оповестим на клиентите съдържанието на споразумението според изискване на собственика на авторските права на софтуера. Моля, посетете следния интернет адрес и прочетете.
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/26c/>
- Софтуерът, включен в този продукт, съдържа защитен с авторски права софтуер, който е лицензиран в съответствие с GPL/LGPL и други лицензи, за които може да се изисква достъп до изходен код. Можете да намерите копие на съответния изходен код според изискванията на GPL/LGPL (и други лицензи) на следния URL адрес. Можете да получите изходния код според изискванията на GPL/LGPL на физически носител от нас за период от три години след нашата последна доставка на този продукт, като го заявите чрез формуляра на следния URL адрес. Това предложение е валидно за всеки получател на тази информация.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Моля, обърнете внимание, че Sony не може да отговаря на никакви запитвания относно съдържанието на този изходен код.
- Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- For DTS patents, see <http://xperi.com/dts-patents/>. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.
- Мрежовите услуги, съдържанието, както и (операционната система и) софтуерът на този продукт, могат да са предмет на отделни правила и условия, както и да бъдат променяни, прекъсвани и преустановявани по всяко време, и е възможно да изискват такси, регистрация и информация за кредитна карта.

TP1002272528

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Бележки относно употребата

Предпазни мерки

- Предоставеният АС захранващ кабел е предназначен изключително за тази система от високоговорители. Той не трябва да се използва с друго устройство.
- Изключете АС захранващия кабел от АС контакта, когато системата от високоговорители не се използва за продължителни периоди от време. Когато изключвате АС захранващия кабел от АС контакта, винаги го изключвайте, като държите щепсела. Никога не дърпайте самия кабел.
- Ако АС захранващият кабел е повреден, свържете се за замяна с отдела за поддръжка на Sony или магазина, от който сте закупили продукта.

Относно поставянето

- Не поставяйте системата от високоговорители в близост до източници на топлина или на място, което е подложено на директна слънчева светлина, прекалено много прах или механични удари. Тези условия може да предизвикат неизправност.
- Поставяйте тази система от високоговорители на плоска, равна повърхност. Когато е поставена на наклонена повърхност, системата от високоговорители може да се преобърне или да падне от повърхността поради собствената си вибрация и това да доведе до наранявания, неизправности или влошаване на функционалността.
- Поставянето на системата от високоговорители на под с покритие от специална боя, восък, лак или разтворител и др. може да доведе до обезцветяване или петна по пода.
- Високоговорителите на системата от високоговорители не са от магнитно екраниран тип. Не поставяйте магнитни карти върху системата от високоговорители или в близост до нея.
- Не поставяйте около системата от високоговорители метални обекти, различни от телевизор. Възможно е безжичните функции да станат нестабилни.
- Когато системата от високоговорители се използва с тунер, телевизор или VCR, системата от високоговорители може да възпроизведе шум или изкривени изображения. В този случай монтирайте системата от високоговорители далеч от тези устройства.
- Не поставяйте системата от високоговорители близо до обекти, излъчващи силно магнитно поле, като например микровълнови фурни или големи високоговорители.

Как да се грижите за системата от високоговорители

- Можете да използвате системата от високоговорители по-удобно и за по-дълъг период от време, като следвате процедурата за поддръжка по-долу.
 - Почиствайте системата от високоговорители с мека кърпа, леко намокрена с неутрален почистващ препарат. Не използвайте никакви абразивни кърпи, прах за изпиране или разтворители като алкохол или бензин.

Относно BLUETOOTH комуникациите

- BLUETOOTH е действаща на късо разстояние безжична технология, която позволява комуникация между цифрови устройства, като например смартфони и компютри. Максималният обхват за комуникация може да варира в зависимост от наличието на препятствия (хора, метални предмети, стени и др.) или от електромагнитната околна среда.
- Микровълните, които се генерират от BLUETOOTH устройство, може да навредят на работата на електронните медицински устройства. Изключете системата от високоговорители и другите BLUETOOTH устройства на следните места, понеже е възможно да причинят инцидент:

- В болници, в близост до седалки с предимство във влакове, на места с наличие на възпламеним газ, в близост до автоматични врати или пожарни аларми.
- Системата от високоговорители поддържа функции за сигурност, които отговарят на стандарта за сигурност на BLUETOOTH, по време на комуникация посредством безжичната BLUETOOTH технология. Въпреки това, в зависимост от конфигурираните настройки и от други фактори, е възможно тази сигурност да не е достатъчна. Внимавайте, когато използвате BLUETOOTH комуникация.
- Sony не поема никаква отговорност за щети или загуби в резултат на изтичане на данни, които може да възникнат при използване BLUETOOTH комуникации.
- Не е гарантирано, че BLUETOOTH връзката ще работи с всички BLUETOOTH устройства.
 - BLUETOOTH устройствата, които ще се свързват със системата от високоговорители, трябва да отговарят на стандарта за BLUETOOTH, предписан от Bluetooth SIG, Inc., и да бъдат сертифицирани като отговарящи на изискванията.
 - Дори когато свързано устройство отговаря на по-горния стандарт за BLUETOOTH, в зависимост от характеристиките и спецификациите на устройството, е възможно то да не успее се свърже или методът на работа, дисплеят или експлоатацията да се различават.
- Може да възникне шум или аудиото да се прекъсне в зависимост от BLUETOOTH устройството, което е свързано със системата от високоговорители, комуникационната среда или обкръжаващите условия.
- В зависимост свързаното устройство може да отнеме известно време за комуникациите да започнат.

Други бележки

- Температурата на системата от високоговорители може да се повиши по време на употреба. Това не е неизправност.
- Ако вентилационните отвори на системата от високоговорители са блокирани, температурата в системата от високоговорители ще се повиши значително. Това може да доведе до неизправност. Уверете се, че вентилационните отвори никога не са блокирани.
- Не вкарвайте чужди предмети от отвора на модула на високоговорителя.
- Внимавайте да не разливате вода върху този продукт и предоставените аксесоари. Те не са водоустойчиви.
- Ако чужд обект или вода попадне в системата от високоговорители, изключете системата от високоговорители незабавно, изключете я от АС контакта и се консултирайте с отдела за поддръжка на Sony или магазина, от който сте закупили продукта.
- Ако имате въпроси или проблеми във връзка с тази система от високоговорители, консултирайте се с отдела за поддръжка на Sony или магазина, от който сте закупили продукта.

Сродна тема

- [Отстраняване на неизправности](#)
- [Уеб сайт за обслужване на клиенти](#)

TP1002272529