

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50



Model: YY2104C/ YY2105C/ YY2106C

Je nutné nainstalovat aplikaci do chytrého telefonu a reproduktorový systém nainstalovat a nakonfigurovat podle pokynů v aplikaci.



Pokud už používáte zařízení kompatibilní s aplikací, aktualizujte aplikaci na nejnovější verzi a potom proveďte instalaci a konfiguraci vybráním možnosti [Add device].

Chcete-li používat reproduktorový systém se všemi dostupnými funkcemi a vylepšenými vlastnostmi, aktualizujte software reproduktorového systému a aplikaci „Sony | BRAVIA Connect“ na nejnovější verze.

HT-B500/ HT-BC50/ HT-BD50

Návod

[O aplikaci vyžadované k používání reproduktorového systému](#)[O popisu uživatelské příručky.](#)

Součásti a ovládací prvky

[Konfigurace reproduktorového systému a připojených zařízení](#)

[Reproduktor Bar](#)

[Subwoofer](#)

[Indikátory na reproduktoru Bar](#)

[Indikátor na subwooferu](#)

[Dodáváno s dálkovým ovládáním](#)

[Obrazovka dálkového ovládání v aplikaci](#)

[Kontrola obsahu balení](#)

Počáteční nastavení

Instalace reproduktorového systému

- └ [Instalace reproduktoru Bar a subwooferu](#)
- └ [Přípevnění reproduktoru Bar na zeď](#)

[Připojení k televizoru](#)

[Připojení k elektrické zásuvce](#)

[Provedení počátečního nastavení pomocí aplikace „Sony | BRAVIA Connect“](#)

[Pokud reproduktor Bar a subwoofer nejsou správně připojeny](#)

Poslech hudby/zvuku

[Poslech zvuku z televizoru](#)

[Nastavení kvality zvuku](#)

Poslech hudby/zvuku s funkcí BLUETOOTH®

- └ [Poslech hudby spárováním zařízení BLUETOOTH, které je připojováno poprvé](#)
- └ [Poslech hudby ze spárovaného zařízení s rozhraním BLUETOOTH](#)

[Zapnutí nebo vypnutí funkce BLUETOOTH](#)

[Poslech hudby na zařízení USB \(pouze modely s portem \(USB\)\)](#)

Používání reproduktorového systému jeho propojením s televizorem

[Ovládání reproduktorového systému vzájemným propojením s televizorem \(funkce ovládání zařízení HDMI\)](#)

[Ovládání reproduktorového systému vzájemným propojením s televizorem kompatibilním s funkcí „BRAVIA Sync“](#)

Změna nastavení pomocí aplikace

[\[Wireless Speaker Settings\]](#)

[\[Sound Settings\]](#)

[\[HDMI Settings\]](#)

[\[Bluetooth Settings\]](#)

[\[System Settings\]](#)

[\[Easy Initial Setup\]](#)

[Úspora energie v pohotovostním režimu](#)

[Aktualizace softwaru](#)

Řešení problémů

[Řešení problémů](#)

[Webové stránky zákaznické podpory](#)

[Resetování reproduktorového systému](#)

Technické údaje

[Technické údaje](#)

[Přehratelné typy zvukových souborů pro zařízení USB \(pouze modely s portem !\[\]\(2bae76de5ebbd5c4d7d47162f1673734_img.jpg\) \(USB\)\)](#)

[Podporované zvukové formáty](#)

Dodatečné informace

[Ochranné známky](#)

[Licence](#)

[Poznámky k použití](#)

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

O aplikaci vyžadované k používání reproduktorového systému

K provedení počátečního nastavení (včetně instalace a připojení) a ovládání a také pro konfiguraci nastavení reproduktorového systému použijte chytrý telefon s nainstalovanou aplikací „Sony | BRAVIA Connect“.

Pokud už používáte zařízení kompatibilní s aplikací, aktualizujte aplikaci na nejnovější verzi a potom proveďte instalaci a konfiguraci vybráním možnosti [Add device].



Aplikace umožňuje provádět následující operace a nastavení.

- Řádná instalace a připojení reproduktorového systému
- Počáteční nastavení reproduktorového systému
- Operace, jako je nastavení hlasitosti, výběr vstupu atd.
- Změna nastavení reproduktorového systému na požadovaná nastavení
- Kontrola informací o podpoře a nejnovějších aktualizacích

Dodávané dálkové ovládání lze použít pouze k provádění operací a změně nastavení, které jsou často používány při prohlížení obsahu.

Poznámka

- Pro použití aplikace je potřeba účet a přihlášení.
- Pokud aplikaci ani reproduktorový systém nepoužíváte déle než 30 dnů, bude zřejmě třeba znovu zaregistrovat reproduktorový systém v aplikaci.

Příbuzné téma

- [Dodáváno s dálkovým ovládáním](#)
- [Obrazovka dálkového ovládání v aplikaci](#)

TP1002272356

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

O popisu uživatelské příručky

O popisu operací

Tato uživatelská příručka vysvětluje operace na základě následujících předpokladů.

- Jak reproduktorový systém, tak aplikace „Sony | BRAVIA Connect“ mají nejnovější verzi softwaru.
- Reproduktorový systém je připojený pomocí kabelu HDMI k televizoru, který je kompatibilní s eARC nebo ARC, nebo je reproduktorový systém připojený k televizoru pomocí kabelu HDMI nebo optického kabelu.
- V reproduktorovém systému a televizoru je zapnutá funkce Ovládání zařízení HDMI.
- Nastavení reproduktorového systému a televizoru(*) na obrazovce aplikace „Sony | BRAVIA Connect“ bylo dokončeno.

* Pokud používáte BRAVIA kompatibilní s aplikací, můžete ovládat BRAVIA i reproduktorový systém přehrávání na obrazovce dálkového ovládání s aplikací. Pokud používáte jiné televizory, pomocí obrazovky dálkového ovládání s aplikací lze ovládat pouze reproduktorový systém.


Informace o způsobu zobrazení v aplikaci

- Písmena v [] (závorky) označují text, který se zobrazí na obrazovce aplikace „Sony | BRAVIA Connect“.

TP1002272357

Konfigurace reproduktorového systému a připojených zařízení

Reproduktorový systém podporuje zvukové formáty založené na objektech, například Dolby Atmos a DTS:X.

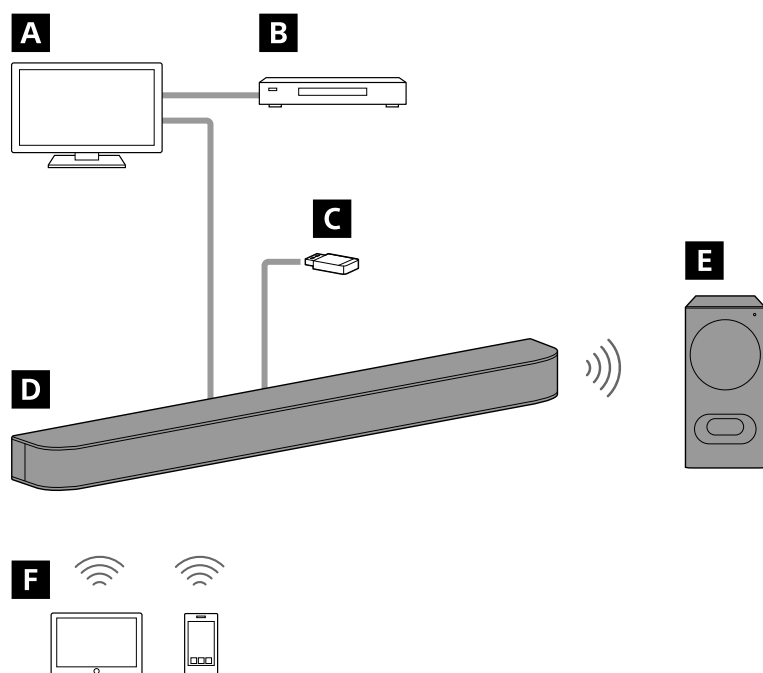

A Televizor

Pomocí reproduktorového systému lze přehrávat zvuk z televizoru propojením reproduktorového systému a televizoru pomocí kabelu HDMI nebo optického digitálního kabelu.

[Poslech zvuku z televizoru](#)

B AV zařízení (přehrávač disků Blu-ray Disc™, zařízení set-top box, přijímač kabelové televize, přijímač satelitní televize, herní konzole apod.)

Pomocí reproduktorového systému lze přehrávat zvuk z AV zařízení propojením televizoru s AV zařízením a televizoru s reproduktorovým systémem pomocí kabelu HDMI.

Zařízení **C** USB (pouze modely s portem USB)

Pomocí reproduktorového systému lze přehrávat hudební soubory uložené v zařízení USB, a to připojením zařízení USB k portu USB na reproduktorovém systému.

[Poslech hudby na zařízení USB \(pouze modely s portem USB\)](#)

D Reproduktor Bar

Reproduktorový systém může také přehrávat zvuk televizoru a AV zařízení, které je k televizoru připojeno.

E Dodaný subwoofer

Subwoofer se připojuje bezdrátově k reproduktoru Bar a slouží k reprodukci hlubokých tónů ze zařízení připojených k reproduktoru Bar.


F Mobilní zařízení

Reproduktorový systém lze použít k přehrávání zvuku z mobilního zařízení propojením reproduktorového systému a mobilního zařízení pomocí funkce BLUETOOTH.

[Poslech hudby spárováním zařízení BLUETOOTH, které je připojováno poprvé](#)

Reproduktor Bar

Přední část

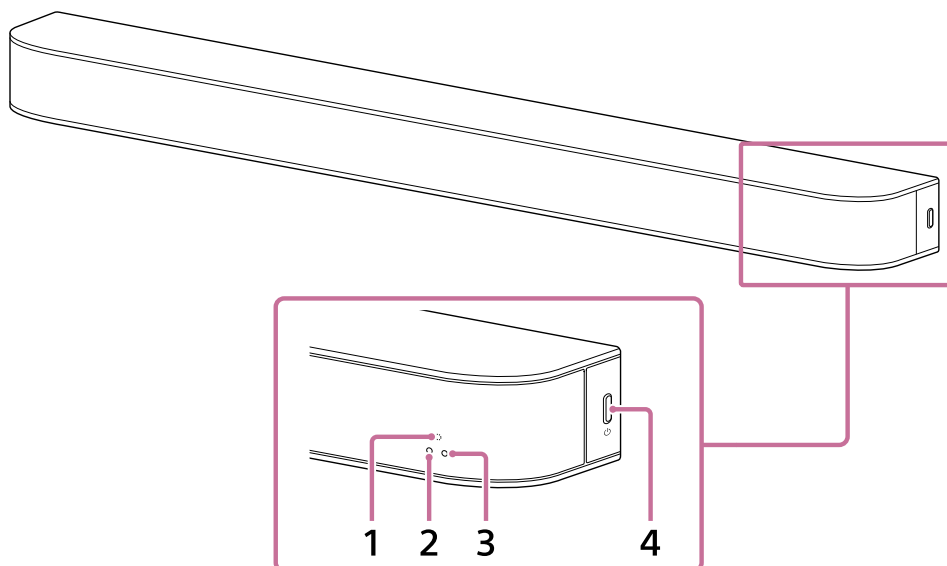

1. Snímač dálkového ovládání

Reproduktorový systém ovládejte namířením dodávaného dálkového ovládání na snímač dálkového ovládání na reproduktoru Bar.

2. Pomocný indikátor stavu (bílý)

Signalizuje stav reproduktorového systému rozsvícením nebo blikáním v bílé barvě.

3. Hlavní indikátor stavu (barevný)


Signalizuje stav reproduktorového systému svícením nebo blikáním ve 4 barvách (bílá/červená/modrá/žlutá).

4. (Napájení)

Zapnutí reproduktoru Bar. Pokud stisknete toto tlačítko, když je reproduktor Bar zapnutý, reproduktor Bar přejde do pohotovostního režimu.

Stisknutím a podržením tohoto tlačítka na dobu delší než 10 sekund resetujete reproduktor Bar a subwoofer.

Zadní část

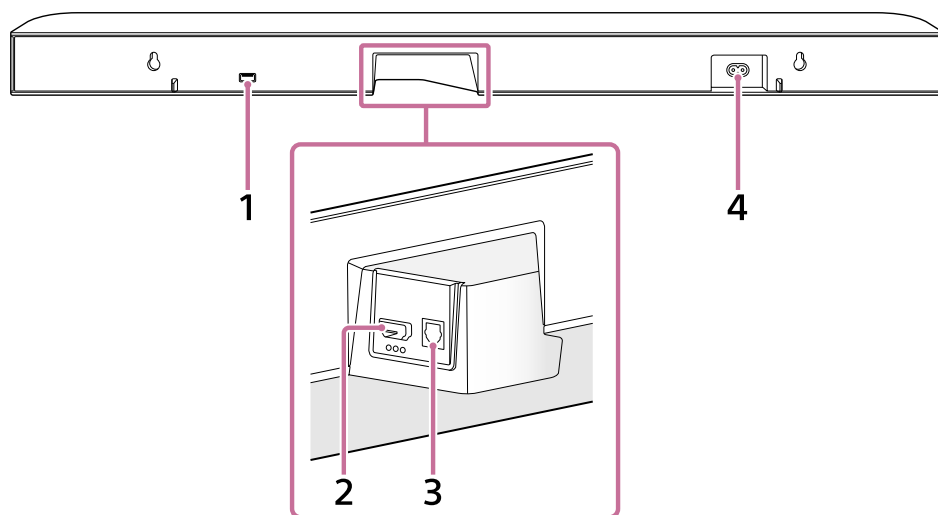

1. Port UPDATE

Port (USB)

Port se liší v závislosti na zemi/oblasti zakoupení.

2. Konektor HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Toto je konektor HDMI vyhrazený pro připojení k televizoru.

Pomocí kabelu HDMI připojte televizor se vstupním konektorem HDMI. Reprodukční systém je kompatibilní s funkcemi eARC a ARC. ARC je funkce, která vysílá zvuk televizoru z konektoru HDMI v televizoru do AV zařízení, jako je reproduktorový systém, prostřednictvím kabelu HDMI. eARC je pokročilá verze ARC, která umožňuje přenos objektového zvuku a vícekanálového obsahu LPCM, který nelze přenášet prostřednictvím funkce ARC.

3. Konektor TV IN (OPTICAL)

Toto je OPTICKÝ konektor vyhrazený pro připojení k televizoru.

4. Vstup napájení

Tip

- Pod konektorem HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) jsou tři hmatové tečky o velikosti asi 1 mm (1/16 palce). Používejte je jako pomůcku během připojování.

Příbuzné téma

- Indikátory na reproduktoru Bar
- Připojení k televizoru
- Připojení k elektrické zásuvce
- Resetování reproduktorového systému


TP1002272359

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Subwoofer


Přední část

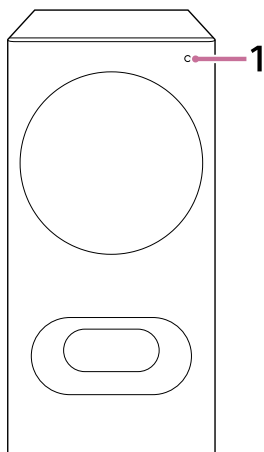

1. Indikátor napájení (barevný)

Signalizuje stav subwooferu svícením nebo blikáním ve 3 barvách (bílá/modrá/červená).

Zadní část

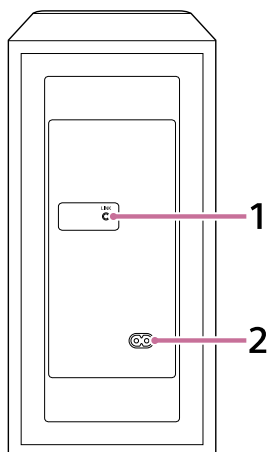

1. LINK

Funkce tlačítka se liší v závislosti na tom, jak dlouho je stisknuté.

- **Krátké stisknutí:** Stiskněte krátce, když se reproduktor Bar a subwoofer správně nepřipojí k aplikaci „Sony | BRAVIA Connect“. Krátce stiskněte a potom proveďte připojení ručně podle pokynů v aplikaci.
- **Stisknutí na více než 2 sekundy a poté uvolnění:** Zapnutí/vypnutí subwooferu.
- **Stisknutí a podržení na více než 10 sekund:** Resetování subwooferu.

2. Vstup napájení

Příbuzné téma

- [Indikátor na subwooferu](#)

- Připojení k elektrické zásuvce
- Pokud reproduktor Bar a subwoofer nejsou správně připojeny
- Resetování reproduktorového systému


TP1002272360

5-071-466-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Indikátory na reproduktoru Bar

Existují dva indikátory, které indikují stav reproduktoru Bar.

Pomocný indikátor stavu (bílý) je na levé straně a hlavní indikátor stavu (barevný) je na pravé straně.

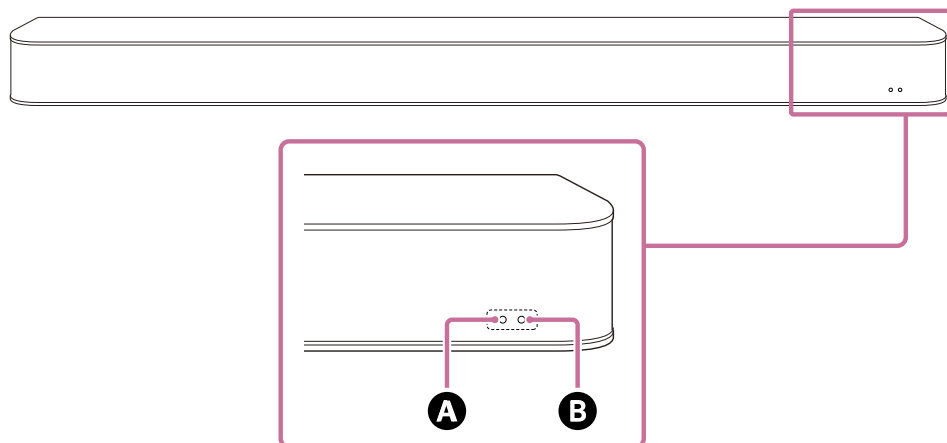

- A** Pomocný indikátor stavu (bílý)
- B** Hlavní indikátor stavu (barevný)

Stav napájení

B Hlavní indikátor stavu

- (vypnuto)
Reproduktorový systém se vypne.
- (Dvakrát blikne pomalu bíle)
Probíhá zapnutí/vypnutí.

Vstup/ztlumení zvuku

B Hlavní indikátor stavu

- (Svítlí bíle)
Je zvolen vstup TV.
- (Svítlí modře)
Je zvolen vstup BLUETOOTH.
Zařízení BLUETOOTH je připojeno k reproduktorovému systému.
- • • (Blikne dvakrát opakovaně modře)
Reproduktorový systém je v pohotovostním režimu párování BLUETOOTH.
- (Bliká modře)
Probíhá připojení k zařízení BLUETOOTH.
- (Svítlí žlutě) (*)
Je zvolen vstup USB.
- (Dvakrát blikne bíle)
Probíhá přepínání na vstup TV.

-   (Dvakrát blikne modře)
Probíhá přepínání na vstup BLUETOOTH.
-   (Dvakrát blikne žlutě) (*)
Probíhá přepínání na vstup USB.
-     (Střídavě pomalu bliká bíle/modře)
Probíhá nastavování reproduktorového systému.

* Pouze modely s portem  (USB)

A Pomocný indikátor stavu

-   (Bliká každé 2 sekundy bíle)
Zvuk reproduktorového systému se ztlumí.
-  ..  ..  ..  .. (Bliká bíle)
Reproduktorový systém čte zařízení USB.

Zpětná vazba nastavení/provozu

A Pomocný indikátor stavu

-  (Jednou se rozsvítí bíle na delší dobu)
Nastavení se zapíná.
-  ..  (Dvakrát blikne bíle)
Nastavení se vypíná.
-  (Krátce se rozsvítí bíle)
Hlasitost se zvyšuje a snižuje.
-    (Třikrát blikne bíle)
Operace je neplatná. Například nastavení nelze změnit, hlasitost je na horní nebo dolní hranici atd.

Zvláštní podmínky

B Hlavní indikátor stavu

-  ..  ..  ..  ..  .. (Bliká rychle modře)
Reproduktorový systém je registrován v aplikaci.
-     (Střídavě bliká bíle/modře)
Probíhá aktualizace/resetování softwaru atd.
-   (Bliká červeně)
Byl zjištěn neobvyklý stav nebo chyba. Proveďte kroky popsané v části „[Řešení problémů](#)“.
-   (Bliká každé 2 sekundy bíle)
Aktualizace je dokončena.

Příbuzné téma


- [Řešení problémů](#)
- [Resetování reproduktorového systému](#)

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50


Indikátor na subwooferu

Indikátor oznamuje stav subwooferu.

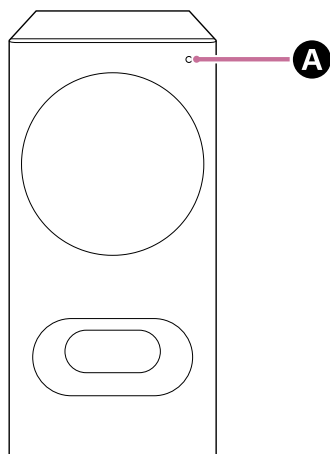

A Indikátor napájení (barevný)

Stav napájení, stav připojení k reproduktoru Bar

-  (Svítlí bíle)
Subwoofer je připojen k reproduktoru Bar.
-  (Dvakrát blikne pomalu bíle)
Subwoofer čeká na připojení z reproduktoru Bar.
-  (Bliká opakovaně dvakrát bíle)
Subwoofer čeká na ruční připojení z reproduktoru Bar.
-  (Svítlí červeně)
Subwoofer je v pohotovostním režimu.
- (vypnuto)
Subwoofer je vypnutý.

Zvláštní podmínky

-     (Střídavě bliká bíle/modře)
Probíhá aktualizace/resetování softwaru atd.
-  (Bliká červeně)
Byl zjištěn neobvyklý stav nebo chyba. Proveďte kroky popsané v části „Řešení problémů“.


Příbuzné téma

- [Řešení problémů](#)
- [Resetování reproduktorového systému](#)

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Dodáváno s dálkovým ovládáním

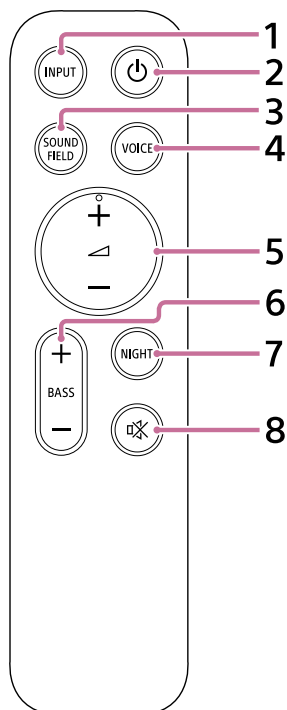

1. INPUT (Input)

Přepnutí na další vstup.

Vstupní zdroj se přepíná následujícím způsobem.

TV ➡ BLUETOOTH ➡ USB (*) ➡ TV . . .

* Zobrazuje se, když je zapnutá možnost [Using a USB drive to play music] (**) u modelů s portem (USB).

** Zobrazí se po klepnutí na položku [Settings] – [System Settings] – [Using a USB drive to play music] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci.

2. (Napájení)

Přepíná mezi zapnutím napájení a pohotovostním režimem reproduktorového systému.

3. SOUND FIELD (Sound field)

Zapíná/vypíná efekt prostorového zvuku reproduktorového systému.

4. VOICE (Voice mode)

Zapíná/vypíná režim hlasu reproduktorového systému.

Když je připojen televizor Sony, který je kompatibilní s funkcí propojení reproduktorového systému, hlasový zoom se zapne/vypne namísto hlasového režimu výběrem televizního vstupu v reproduktorovém systému.

5. (Volume) + (plus)(***)/– (minus)

Slouží k úpravě hlasitosti reproduktorového systému.

*** (Volume) + (plus) má hmatovou tečku. To lze využít jako pomůcku při ovládání.

6. BASS (Bass level) + (plus) / – (minus)

Nastavení hlasitosti hlubokých tónů.

7. NIGHT (Night mode)

Zapíná/vypíná noční režim reproduktorového systému.

8. (Ztlumení)


Dočasně vypíná zvuk v reproduktorovém systému.

Výměna baterií v dodaném dálkovém ovládání

Pokud reproduktorový systém nereaguje na dodané dálkové ovládání, vyměňte obě baterie za nové.

Při výměně použijte baterie R03 nebo LR03 (velikost AAA).

Chcete-li sejmut kryt baterie, vysuňte jej a současně stiskněte trojúhelníkovou značku na zadní straně dálkového ovládání.

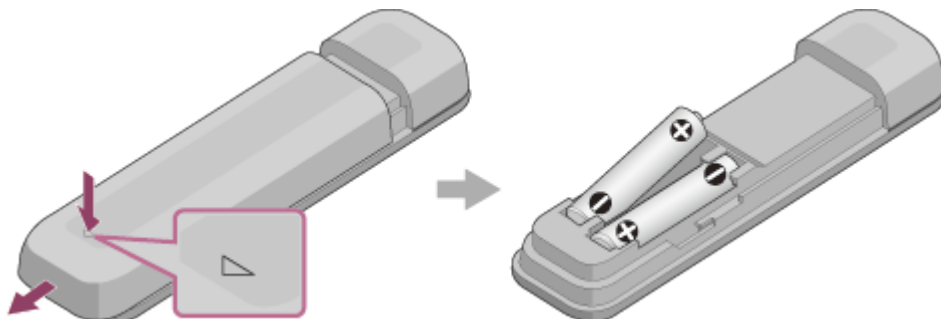

Pokud dálkové ovládání nepracuje správně

- Namiřte dálkovým ovládáním na snímač dálkového ovládání na reproduktoru Bar.
- Odstraňte jakékoli překážky mezi dálkovým ovládáním a reproduktorem Bar.
- Zkontrolujte, zda jsou póly + (kladný) a - (záporný) baterie ve správné poloze.
- Pokud jsou baterie v dálkovém ovládání staré, vyměňte obě za nové.
- Přesvědčte se, zda jste na dálkovém ovládání stiskli správné tlačítko.

Příbuzné téma

- [Nastavení kvality zvuku](#)

TP1002272363

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Obrazovka dálkového ovládání v aplikaci

V aplikaci jsou dva typy obrazovek dálkového ovládání.

Obrazovka dálkového ovládání, která může ovládat pouze reproduktorový systém

Tato obrazovka se zobrazí, když je pomocí kabelu HDMI připojen televizor, který není kompatibilní s aplikací.

Obrazovka dálkového ovládání, která může ovládat reproduktorový systém a BRAVIA

Tato obrazovka se zobrazí, když je BRAVIA kompatibilní s aplikací připojena pomocí kabelu HDMI.

Následující položky, které lze použít k ovládání reproduktorového systému, jsou zobrazeny v položkách [Remote], [Picture & Sound], [Audio output] a [Settings]. Pokud televizor není zapnutý, zobrazí se obrazovka dálkového ovládání, která může ovládat pouze reproduktorový systém.

Položky na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci

● Informace o přehrávání / vstupní spínací oblast

V horní části obrazovky se zobrazí aktuálně vybraný vstup atd. Klepnutím na tuto oblast se zobrazí následující informace a operace.

- Meta informace o přehrávání: název, interpret, album, délka aktuálně přehrávané skladby atd.
- Informace o streamování: frekvence vstupního signálu atd.
- Audio formát: audio formát vstupního signálu (Dolby Atmos, DTS atd.), počet kanálů atd.
- Název zařízení BLUETOOTH připojeného k reproduktorovému systému
- Ovládací prvky přehrávání zařízení BLUETOOTH
- Výběr vstupu(*)

* Pokud je televizor kompatibilní s aplikací připojen k reproduktorovému systému pomocí kabelu HDMI, lze také zvolit vstup televizoru.

● [(Napájení)]

Při klepnutí na tuto možnost se reproduktorový systém nastaví na pohotovostní režim, když je reproduktorový systém zapnutý.

● [Night mode]

Zapíná/vypíná noční režim reproduktorového systému.

● [Sound field]

Zapíná/vypíná efekt prostorového zvuku reproduktorového systému.

● [Voice mode]

Zapíná/vypíná režim hlasu reproduktorového systému.

● [Voice Zoom]

Tato funkce je aktivována, když je připojen televizor Sony kompatibilní s funkcí propojení reproduktorového systému. Když je v reproduktorovém systému vybrán vstup TV, hlasový zoom pracuje namísto hlasového režimu.

● [Volume]

Slouží k úpravě hlasitosti reproduktorového systému.

● [Bass level]

Nastavení hlasitosti hlubokých tónů.

● [Audio]

Když je do reproduktorového systému přiveden vstup duálního zvukového (duálního mono) signálu, lze vybrat zvuk, který chcete slyšet.

Poznámka

- Reproduktorový systém nemůže přepínat dvojjazyčné vysílání s více signály a hlavní/vedlejší kanály multiplexového vysílání. Zvukový signál přepněte na zdrojových jednotkách, například televizoru nebo přehrávači disků Blu-ray. Podrobnosti naleznete v návodu k použití dodaném s televizorem nebo s přehrávačem disků Blu-ray.

● **[Settings]**

Slouží ke konfiguraci nastavení reproduktorového systému.

Poznámka

- Pokud je odezva ovládání slabá, zkontrolujte připojení BLUETOOTH mezi chytrým telefonem a reproduktorovým systémem.

Příbuzné téma

- [Nastavení kvality zvuku](#)

TP1002272364


Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50


Kontrola obsahu balení

Pokud některá z dodaných položek chybí, kontaktujte nejbližšího prodejce značky Sony. Čísla uvádějí dodané množství. Dostupnost a množství dodávaných položek se liší v závislosti na zemi/oblasti nákupu. Viz referenční příručku přiloženou k produktu, která potvrzuje dostupnost a množství dodaných položek.


- Reproduktor Bar (1)



- Subwoofer (1)

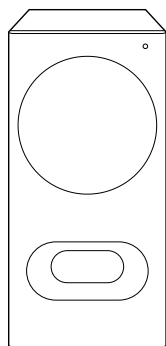

- Dálkové ovládání (1)



- Napájecí kabel (2 nebo 4)



- ŠABLONA PRO MONTÁŽ NA ZEĎ (papírová) (1)
- Dokumentace (1 sada)

Díly zahrnuté pouze v některých zemích/oblastech nebo pouze u některých prodejců

- Baterie (2)



- Kabel HDMI (podporuje specifikace odpovídající prémiovému vysokorychlostnímu kabelu HDMI s podporou sítě Ethernet) (1)



Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Instalace reproduktoru Bar a subwooferu


Reproduktor Bar položte na polici, například na stojan pro televizor, nebo jej namontujte na zeď v závislosti na umístění televizoru.

Příklad instalace reproduktoru Bar na stojan pro televizor a police:

Reproduktor Bar nainstalujte do volného prostoru před televizorem.

Dávejte pozor, abyste reproduktorem Bar nezakryli televizní obrazovku nebo snímač dálkového ovládání na televizoru.

Zvuk vycházející ze subwooferu je všesměrový, proto lze subwoofer umístit na libovolné místo.

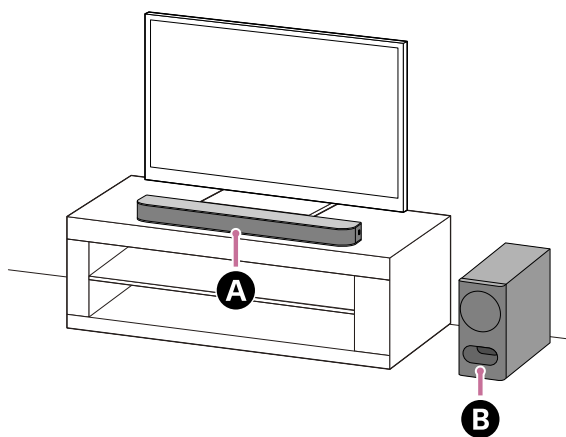

A Reproduktor Bar

B Subwoofer

V následujících případech proveďte v aplikaci [Speaker positioning and volume level settings](*).

- Změna polohy a způsobu instalace reproduktoru Bar a subwooferu
- Při změně polohy sledování ve dne
- Při změně prostředí pro sledování, například při změně uspořádání nábytku


* Zobrazí se klepnutím na [Settings] – [Sound Settings] – [Speaker positioning and volume level settings] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci.

Příklad upevnění reproduktoru Bar na zeď:

Připevněte reproduktor Bar pod televizor namontovaný na zdi.

Podrobnosti naleznete zde: „[Připevnění reproduktoru Bar na zeď](#)“.

Zvuk vycházející ze subwooferu je všesměrový, proto lze subwoofer umístit na libovolné místo.

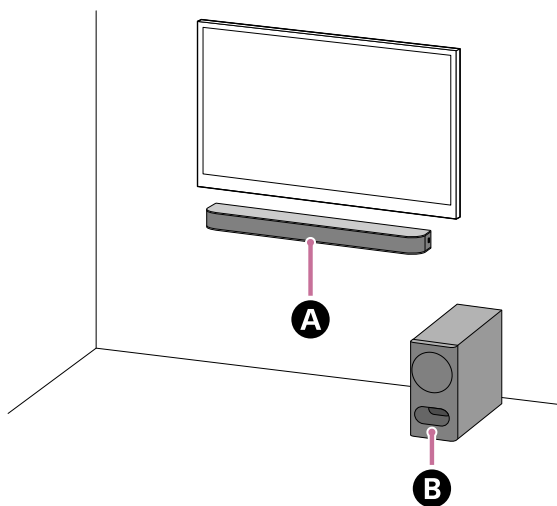

A Reproductor Bar

B Subwoofer


Poznámka

- Neumisťujte do blízkosti reproduktoru Bar kovové předměty. Bezdrátové funkce mohou být nestabilní.
- Na zadní straně reproduktoru Bar jsou větrací otvory. Reproductor Bar umístěte do vzdálenosti alespoň 10 mm (25/64 palce) od televizoru nebo zdi.
- Subwoofer umístěte do vzdálenosti alespoň 5 cm (2 palce) od stojanu televizoru nebo zdi.
- Neinstalujte subwoofer tak, aby ležel na boku.

TP1002272366

Přípevnění reproduktoru Bar na zeď

Přípevněte reproduktor Bar pod televizor namontovaný na zdi.

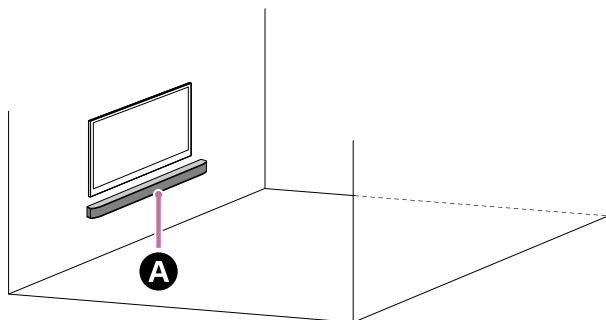


A Reproduktor Bar

Poznámka

- Zavěste reproduktor Bar vodorovně na zesílenou stěnu.
- Požádejte prodejce nebo licencovaného dodavatele značky Sony, aby reproduktor Bar nainstaloval a přitom plně zohlednil bezpečnost.
- Společnost Sony neponese zodpovědnost za nehody či škody způsobené nesprávnou instalací, nedostatečnou pevností instalace, nesprávným použitím nebo přírodní katastrofou.
- Z bezpečnostních důvodů je nutné, aby reproduktor Bar zavěšovaly minimálně dvě osoby.


1 Připravte si dva šrouby (nejsou součástí balení), které jsou vhodné pro otvory na zadní straně reproduktoru Bar.

Typ a délka šroubů by měly být zvoleny podle stěny, na kterou mají být instalovány.

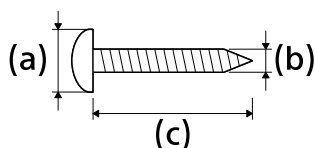

- (a) 6 mm až 9,5 mm (1/4 palce až 3/8 palce)
 (b) 4 mm (3/16 palce)
 (c) 30 mm (1 3/16 palce) nebo delší (přibližně)

Reference: Otvor na zadní straně reproduktoru Bar

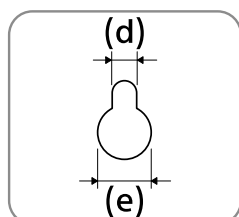


- (d) 5,1 mm (7/32 palce)
 (e) 10 mm (13/32 palce)

Poznámka

- Připravte si šrouby (nejsou součástí balení), které jsou vhodné pro materiál a stabilitu dané stěny. V závislosti na materiálu zdi může šroub zeď poškodit.

- 2 Zarovnejte svislou čáru nad oblastí „**↑① STŘEDOVÁ LINIE TELEVIZORU**“ vytištěnou na pomůcce **ŠABLONA PRO MONTÁŽ NA ZEĎ** (papírová, součást balení) se středem televizoru.

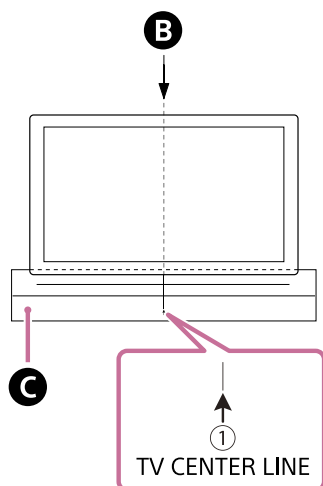


B Střed televizoru

C ŠABLONA PRO MONTÁŽ NA ZEĎ

- 3 Umístěte pomůcku **ŠABLONA PRO MONTÁŽ NA ZEĎ** tak, aby byla vzdálenost (f) mezi oblastí „**←② HORNÍ LINIE REPRODUKTORU BAR**“ vytištěnou na pomůcce **ŠABLONA PRO MONTÁŽ NA ZEĎ** a spodkem televizoru 70 mm (2 7/8 palce) nebo větší.

Přilepte pomůcku **ŠABLONA PRO MONTÁŽ NA ZEĎ** na zeď běžně prodávanou lepicí páskou nebo podobně.

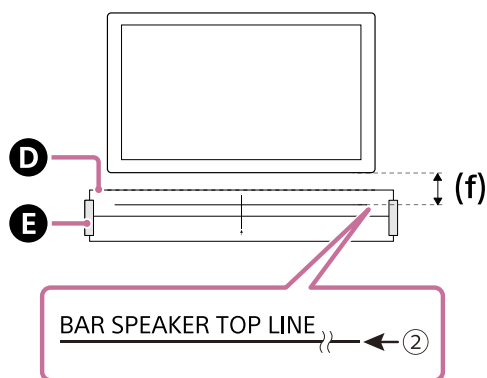

D ŠABLONA PRO MONTÁŽ NA ZEĎ


E Lepicí páska apod.

(f) 70 mm (2 7/8 palce)

Poznámka

- Při lepení pomůcky **ŠABLONA PRO MONTÁŽ NA ZEĎ** ji dobře vyhladíte.

- 4 Upevněte šrouby připravené v kroku 1 v místě značek v oblasti „**←③ LINIE ŠROUBŮ**“ vytištěné na pomůcce **ŠABLONA PRO MONTÁŽ NA ZEĎ**.

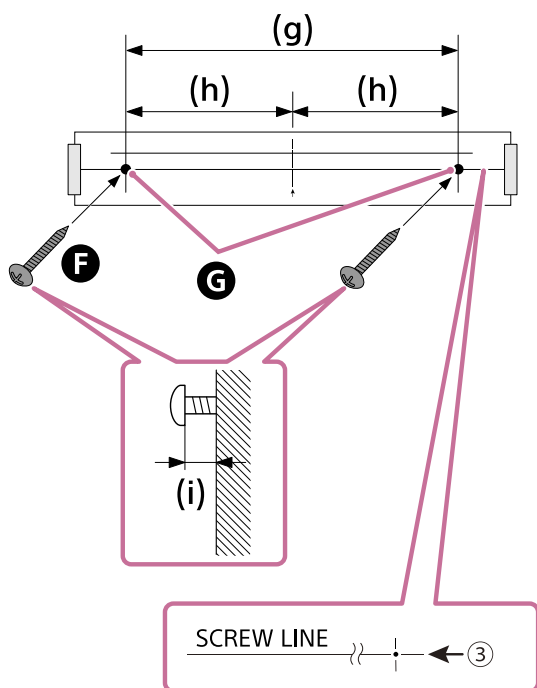

F Šrouby

G Značky

(g) 630 mm (24 3/4 palce)

(h) 315 mm (12 3/8 palce)


(i) 13,5 mm až 14,5 mm (přibližně 9/16 palce)

Poznámka

- Pevně dotáhněte šroub do nosníku zdi.

5 Odstraňte pomůcku ŠABLONA PRO MONTÁŽ NA ZEĎ.


6 Připojte kabel HDMI (*) ke konektoru HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) na reproduktoru Bar.

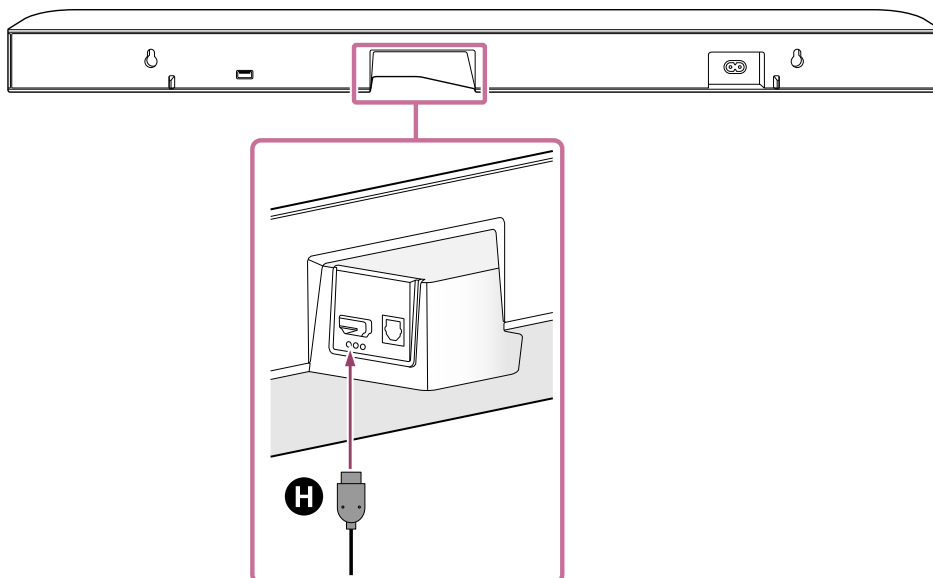

H Kabel HDMI

* To, zda je kabel HDMI součástí balení, se liší podle země/oblasti nebo prodejce.


7 Připojte napájecí kabel (součást balení) ke vstupu napájení v reproduktoru Bar.

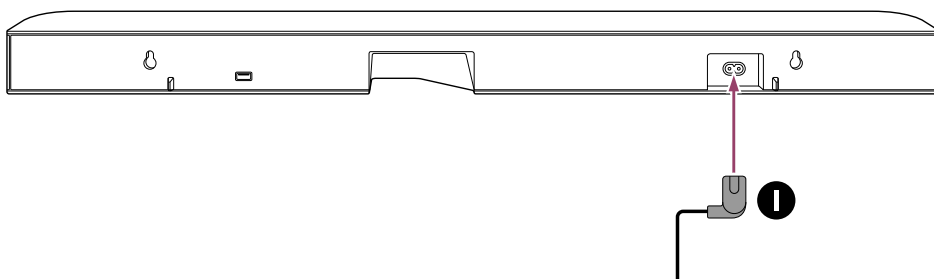

1 Napájecí kabel

8 Zavěste otvory na zadní straně reproduktoru Bar na šrouby.

Zarovnejte otvory na zadní straně reproduktoru Bar se šrouby, potom pověste reproduktor Bar na oba šrouby.

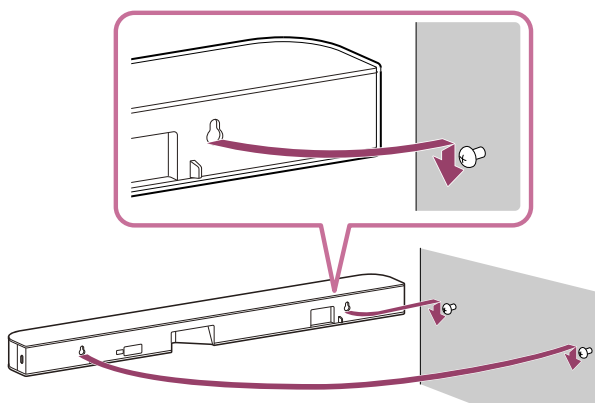

9 Připojte kabel HDMI připojený k reproduktoru Bar ke vstupnímu konektoru eARC/ARC HDMI na televizoru.

10 Zapojte napájecí kabel připojený k reproduktoru Bar do elektrické zásuvky.

11 V následujících případech proveďte v aplikaci [Speaker positioning and volume level settings] (**).

- Změna polohy a způsobu instalace reproduktoru Bar a subwooferu
- Při změně polohy sledování ve dne
- Při změně prostředí pro sledování, například při změně uspořádání nábytku

** Zobrazí se po klepnutí na položku [Settings] – [Sound Settings] – [Speaker positioning and volume level settings] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci.

Příbuzné téma

- [Připojení k televizoru](#)
- [Připojení k elektrické zásuvce](#)

TP1002272367

Soundbar


BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Připojení k televizoru

Zkontrolujte, zda je váš televizor kompatibilní s eARC/ARC


Pokud má váš televizor vstupní konektor HDMI označený „eARC“ nebo „ARC“

Viz „[Připojení televizoru kompatibilního s eARC/ARC](#)“.

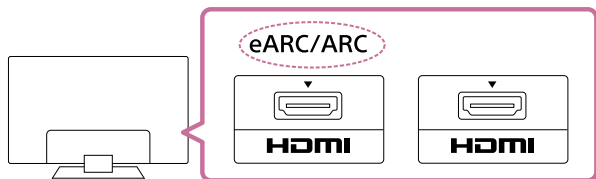


Pokud váš televizor nemá vstupní konektor HDMI označený „eARC“ nebo „ARC“

Viz „[Připojení televizoru nekompatibilního s eARC/ARC](#)“.

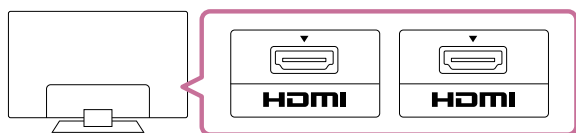

Připojení televizoru kompatibilního s eARC/ARC

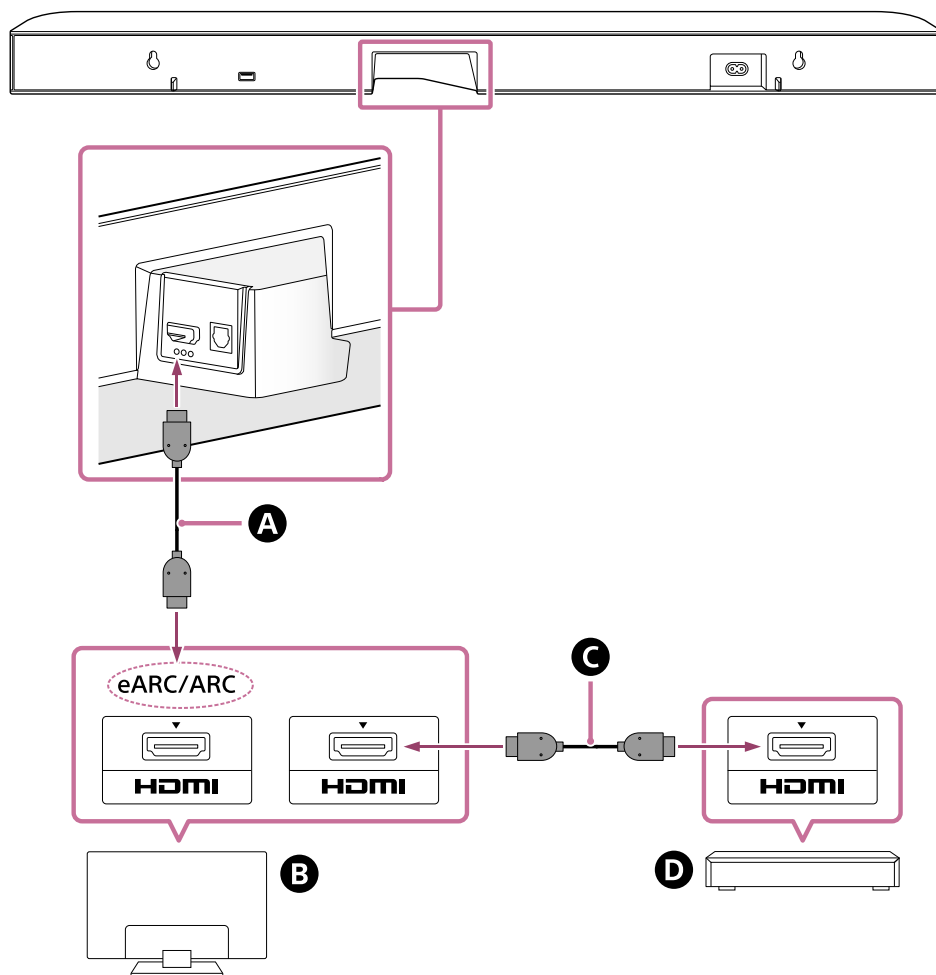

- A** Kabel HDMI
- B** Televizor
- C** Kabel HDMI
- D** Přehrávač disků Blu-ray, zařízení set-top box, přijímač kabelové televize, přijímač satelitní televize, herní konzole apod.

1. Připojení k televizoru.

Propojte konektor HDMI kompatibilní s eARC/ARC na televizoru a konektor HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) na reproduktorovém systému pomocí kabelu HDMI (*).

Připojte externí zařízení (jako je přehrávač disků Blu-ray, přijímač set-top box, přijímač kabelové televize, přijímač satelitní televize, herní konzole apod.) k televizoru pomocí kabelu HDMI (není součástí balení).

* To, zda je kabel HDMI součástí balení, se liší podle země/oblasti nebo prodejce.

2. Změňte nastavení televizoru tak, aby mohl být zvuk televizoru reprodukován reproduktorovým systémem.

V závislosti na televizoru lze tuto funkci nastavit automaticky, když je připojen reproduktorový systém. Podrobnosti naleznete v návodu k použití televizoru.

3. Povolte eARC na reproduktorovém systému i na televizoru.

Je-li televizor, který je připojen k reproduktorovému systému, kompatibilní s funkcí eARC/ARC, je funkce eARC k dispozici.

Chcete-li využívat kvalitnější zvukové formáty, například Dolby Atmos přehrávané na externím zařízení připojeném k televizoru, zkontrolujte, zda je v systému reproduktorů a v televizoru povoleno nastavení eARC.

- Nastavení eARC pro televizor: postupujte podle pokynů v návodu k použití televizoru.
- Nastavení eARC pro reproduktorový systém: nastavení je ve výchozím nastavení povoleno.

Poznámka


- Zkontrolujte, zda jsou konektory řádně zapojeny.

- Pokud není reproduktorový systém připojen ke vstupu televizoru HDMI kompatibilnímu s eARC/ARC, zvuk televizoru nemůže být reproduktorovým systémem řádně reprodukován.
- Aktivujte funkci Ovládání zařízení HDMI na televizoru. Pokud není funkce Ovládání zařízení HDMI v televizoru zapnutá, reproduktorový systém nereprodukuje zvuk televizoru.
- Zapnutím funkce eARC v televizoru mohou být některé funkce v televizoru omezeny. Nemusí být například reprodukovány zvuky systému a hlasová odezva. Podrobnosti naleznete v návodu k použití televizoru.
- Typ a počet zařízení, která je možné ovládat pomocí funkce Ovládání zařízení HDMI, jsou standardem HDMI CEC omezeny následujícím způsobem.
 - Záznamová zařízení (rekordér disků Blu-ray, rekordér DVD apod.): až 3 zařízení
 - Přehrávací zařízení (přehrávač disků Blu-ray, přehrávač disků DVD apod.): až 3 zařízení
 - Tunerová zařízení: až 4 zařízení
 - Audio systém (přijímač/sluchátka): maximálně 1 zařízení (používané tímto reproduktorovým systémem)

Tip

- Pod konektorem HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) jsou tři hmatové tečky o velikosti asi 1 mm (1/16 palce). Používejte je jako pomůcku během připojování.
- Informace o podporovaných zvukových formátech naleznete zde: „[Podporované zvukové formáty](#)“.

Připojení televizoru nekompatibilního s eARC/ARC

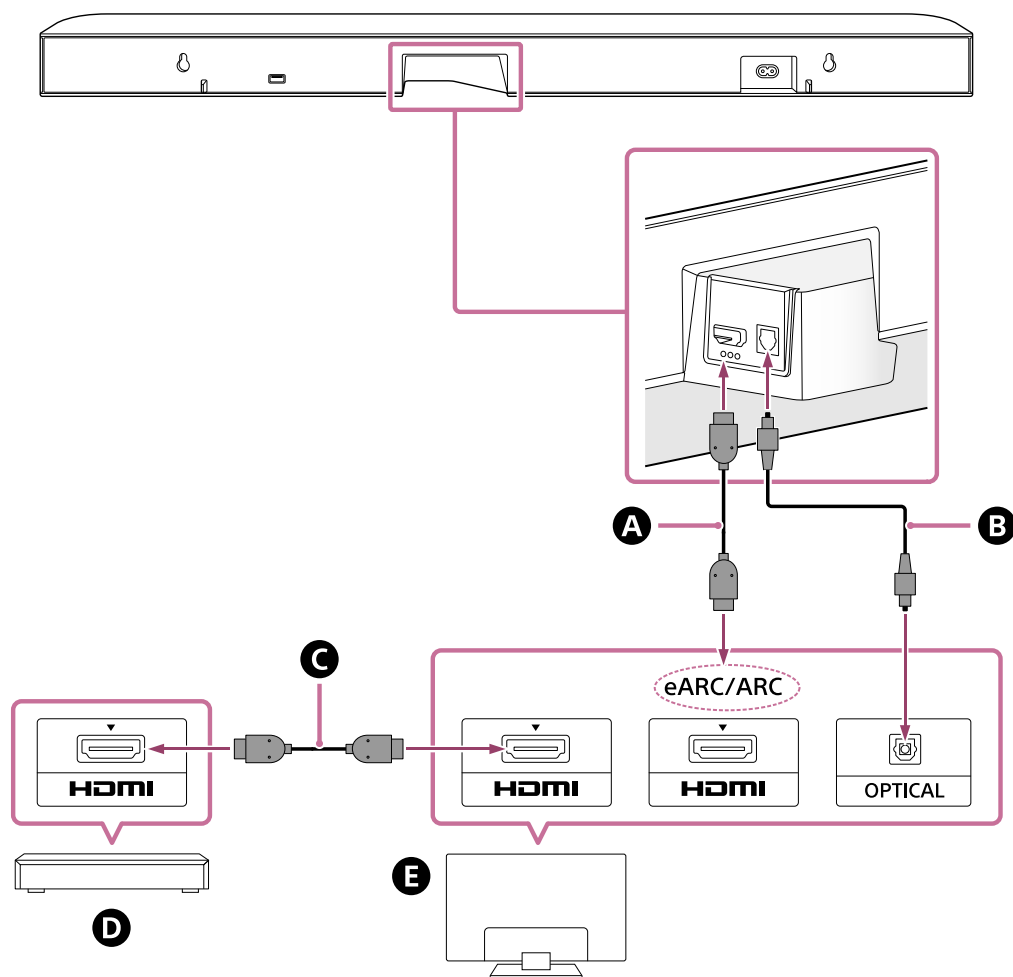

- A** Kabel HDMI
- B** Optický digitální kabel
- C** Kabel HDMI
- D** Přehrávač disků Blu-ray, zařízení set-top box, přijímač kabelové televize, přijímač satelitní televize, herní konzole apod.
- E** Televizor

1. Propojte konektor HDMI na televizoru a konektor HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) na reproduktorovém systému pomocí kabelu HDMI (*).

Připojte externí zařízení (jako je přehrávač disků Blu-ray, přijímač set-top box, přijímač kabelové televize, přijímač satelitní televize, herní konzole apod.) k televizoru pomocí kabelu HDMI (není součástí balení).

* To, zda je kabel HDMI součástí balení, se liší podle země/oblasti nebo prodejce.

2. Propojte optický digitální výstupní konektor na televizoru a konektor TV IN (OPTICAL) na reproduktorovém systému pomocí optického digitálního kabelu (není součástí balení).

3. Změňte nastavení televizoru tak, aby mohl být zvuk televizoru reprodukován reproduktorovým systémem.

V závislosti na televizoru lze tuto funkci nastavit automaticky, když je připojen reproduktorový systém. Podrobnosti naleznete v návodu k použití televizoru.

Poznámka

- Zkontrolujte, zda jsou konektory řádně zapojeny.
- Zkontrolujte tvar zástrčky a konektoru na reproduktorovém systému a televizoru a pak zasuňte zástrčku optického digitálního kabelu ve správném směru. Pokud je zástrčka zasunuta silou v nesprávném směru, může dojít k poškození konektoru a zástrčky.

Tip

- Pod konektorem HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) jsou tři hmatové tečky o velikosti asi 1 mm (1/16 palce). Používejte je jako pomůcku během připojování.

Příbuzné téma

- [Podporované zvukové formáty](#)


TP1002272368

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50


Připojení k elektrické zásuvce

- 1 Připojte napájecí kabel (součást balení) ke vstupu střídavého proudu na reproduktoru Bar a poté jej připojte k elektrické zásuvce.

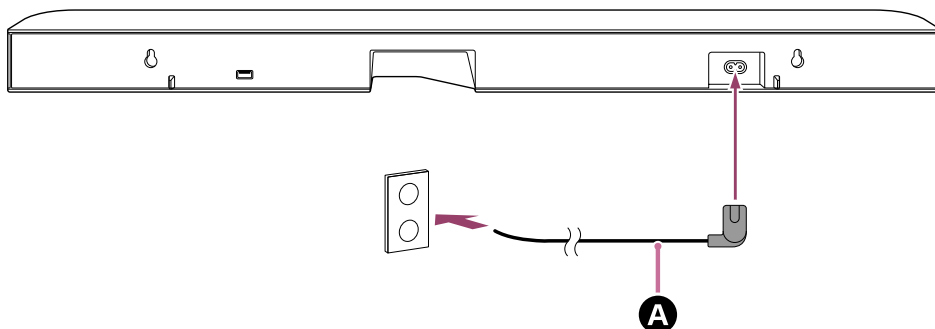


A Napájecí kabel (součást balení)

- 2 Připojte napájecí kabel (součást balení) ke vstupu střídavého proudu na subwooferu a poté jej připojte k elektrické zásuvce.

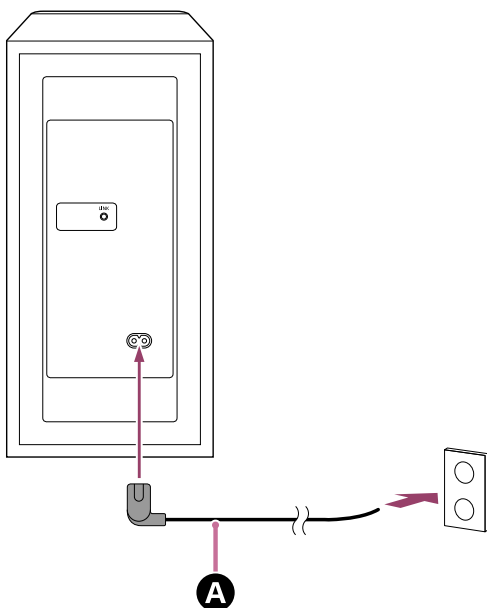


A Napájecí kabel (součást balení)

Když se napájecí kabel subwooferu připojí k elektrické zásuvce, subwoofer se zapne a indikátor napájení na subwooferu bude blikat bíle.

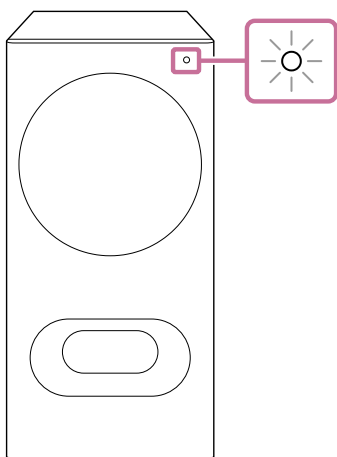

3 Zkontrolujte, že indikátor napájení na subwooferu svítí bíle.

Jakmile bude dokončeno spojení mezi reproduktorem Bar a subwooferem, indikátor napájení na subwooferu se rozsvítí bíle.

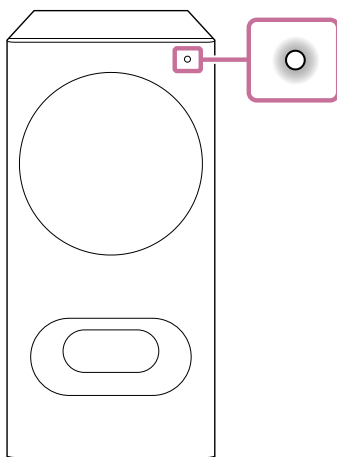

Pokud spojení nelze navázat, viz „[Pokud reproduktor Bar a subwoofer nejsou správně připojeny](#)“.

Příbuzné téma

- [Pokud reproduktor Bar a subwoofer nejsou správně připojeny](#)

TP1002272369

Provedení počátečního nastavení pomocí aplikace „Sony | BRAVIA Connect“

K instalaci a nastavení reproduktorového systému použijte aplikaci „Sony | BRAVIA Connect“.

Pokud už používáte zařízení kompatibilní s aplikací, aktualizujte aplikaci na nejnovější verzi a potom proveďte instalaci a konfiguraci vybráním možnosti [Add device].

- 1 Zkontrolujte, zda je reproduktor Bar připojen k televizoru a zda jsou reproduktor Bar a subwoofer připojeny ke zdroji napájení.

- 2 Stáhněte a nainstalujte aplikaci „Sony | BRAVIA Connect“ do svého chytrého telefonu.



- 3 Otevřete aplikaci a dokončete nastavení podle zobrazených pokynů.

Když je subwoofer je připojen k reproduktoru Bar, indikátor napájení na subwooferu svítí bíle.

Pokud se subwoofer nepřipojí k reproduktoru Bar, indikátor napájení na subwooferu se rozsvítí červeně. Připojte subwoofer k reproduktoru Bar podle pokynů zde: „[Pokud reproduktor Bar a subwoofer nejsou správně připojeny](#)“.

Příbuzné téma

- [Instalace reproduktoru Bar a subwooferu](#)
- [Přípevnění reproduktoru Bar na zeď](#)
- [Připojení k televizoru](#)
- [Připojení k elektrické zásuvce](#)


TP1002272370

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Pokud reproduktor Bar a subwoofer nejsou správně připojeny

Pokud reproduktor Bar a subwoofer nejsou správně připojeny, indikátor napájení na subwooferu se rozsvítí červeně. Na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci postupujte následujícím způsobem.

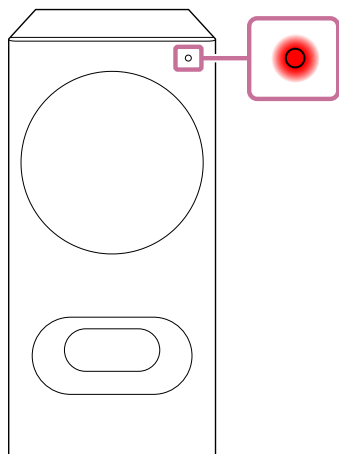

Tip

- Zkontrolujte stav připojení reproduktoru v možnosti [Settings] – [Wireless Speaker Settings] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci.

- 1 Klepněte na možnost [Settings] – [Wireless Speaker Settings] – [Start Manual Link].
- 2 Postupujte podle pokynů v aplikaci.

Ovládání pomocí dodaného dálkového ovládání

1. Stiskněte během 5 sekund postupně tlačítko NIGHT (Night mode),  (Ztlumení),  (Ztlumení), NIGHT (Night mode).
Hlavní indikátor stavu na reproduktoru Bar bliká střídavě modře/bíle.
2. Stiskněte tlačítko LINK na subwooferu.
Indikátor napájení na subwooferu zabliká dvakrát bíle.
Jakmile bude připojení dokončeno, indikátor napájení na subwooferu se rozsvítí bíle.

Příbuzné téma

- [Indikátor na subwooferu](#)
- [Provedení počátečního nastavení pomocí aplikace „Sony | BRAVIA Connect“](#)
- [\[Wireless Speaker Settings\]](#)
- [\[Easy Initial Setup\]](#)

TP1002272371

Poslech zvuku z televizoru

Na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci postupujte následujícím způsobem.

- 1 Klepnutím na oblast pro přepínání informací o přehrávání/vstupu v horní části obrazovky přepněte vstup do polohy [TV].**

Pokud se zobrazí obrazovka dálkového ovládání v aplikaci, která může ovládat reproduktorový systém a zobrazí se BRAVIA, není nutné ovládat přepínání vstupů reproduktorového systému. Zvukový vstup na reproduktorovém systému se přepíná ve spojení s obsahem, který je sledován na televizoru.

- 2 Nastavte hlasitost.**

Ovládání pomocí dodaného dálkového ovládání

1. Stisknutím tlačítka INPUT (Input) rozsvítíte hlavní indikátor stavu na reproduktoru Bar v bílé barvě.
2. Nastavte hlasitost.

Poznámka

- Pokud se nezobrazuje obraz, když je zvolen vstup TV (eARC/ARC), vyberte preferovaný kanál televizoru pomocí dálkového ovládání televizoru.
- Když připojíte televizor ke konektoru HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) i ke konektoru TV IN (OPTICAL), má vstup konektoru HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) prioritu.
- Subwoofer je konstruován tak, aby přehrával basy nebo zvuky o nízké frekvenci. Když vstupní zdroj, například televizní programy, neobsahuje příliš basových zvuků, může být tento basový zvuk ze subwooferu špatně slyšet.
- V závislosti na tom, zda zapnete jako první televizor nebo reproduktorový systém, může být reproduktorový systém ztlumen a pomocný indikátor stavu na reproduktoru Bar může blikat bíle. V takovém případě zapněte nejdříve televizor a až poté reproduktorový systém.

TP1002272372

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Nastavení kvality zvuku

Následující nastavení kvality zvuku můžete provést na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci nebo na dodaném dálkovém ovládání.

Obsluha pomocí obrazovky dálkového ovládání v aplikaci

Když přístroj BRAVIA kompatibilní s aplikací je připojen k reproduktorovému systému pomocí kabelu HDMI, vyberte možnost [Picture & Sound].

- **[Sound field]**
Zvuk je reprodukován s prostorovým zvukovým efektem. Toto nastavení lze použít k vyzkoušení efektu prostorového zvuku.
- **[Voice mode]**
Zdůrazňuje dialog a usnadňuje jeho poslech.
- **[Voice Zoom]**
Tato funkce je aktivována, když je připojen televizor Sony kompatibilní s funkcí propojení reproduktorového systému. Když je v reproduktorovém systému vybrán vstup TV, hlasový zoom pracuje namísto hlasového režimu. Hlasový zoom může nastavit pouze hlasitost lidského hlasu, aniž by se změnila celková hlasitost. Hlasitost hlasu hlasatele zpráv může být upravena tak, aby byla silnější, a byla tak lépe slyšet, a současně může být hlasitost hlasu upravena tak, aby byla nižší pro živé sportovní vysílání nebo jiné situace, kdy je komentář nebo živé moderování příliš hlasité.
- **[Night mode]**
Je reprodukován zřetelný zvuk i při nízké hlasitosti pro účely použití v noci a poskytuje zřetelný dialog a minimální ztrátu věrnosti.

Ovládání pomocí dodaného dálkového ovládání

Při každém stisknutí tlačítka na dodaném dálkovém ovládání se změní nastavení a stav nastavení lze zkontrolovat na pomocném indikátoru stavu na reproduktoru Bar.

Při nastavení na zapnuto: pomocný indikátor stavu se jednou rozsvítí bíle na delší dobu.

Když je nastaveno na vypnuto: pomocný indikátor stavu dvakrát bíle zabliká.

- **SOUND FIELD (Sound field)**
Zvuk je reprodukován s prostorovým zvukovým efektem. Toto nastavení lze použít k vyzkoušení efektu prostorového zvuku.
- **VOICE (Voice mode)**
Zdůrazňuje dialog a usnadňuje jeho poslech.
Hlasový zoom umožňuje nastavit hlasitost lidských hlasů, když je připojen televizor kompatibilní s funkcí propojení reproduktorového systému. Když je zapnutý hlasový zoom, použije se poslední nastavená hodnota v nabídce TV nebo na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci.
- **NIGHT (Night mode)**
Je reprodukován zřetelný zvuk i při nízké hlasitosti pro účely použití v noci a poskytuje zřetelný dialog a minimální ztrátu věrnosti.

Poznámka

- Během reprodukce zkušebního tónu není k dispozici nastavení související se zvukovými efekty vybranými na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci nebo dodaném dálkovém ovládání.
- Pokud je možnost [Sound Field Type] nastavena na hodnotu [Dolby Speaker Virtualizer] a zvukové pole(*) je zapnuté, režim hlasu(*) je vypnutý.
- V závislosti na kombinaci nastavení pro zvukové efekty vybraného na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci nebo dodaném dálkovém ovládání a přehrávaného obsahu z některých reproduktorů nemusí vycházet zvuk.
- Efekt, kterého lze pomocí zpracování prostorového zvuku dosáhnout, se může lišit v závislosti na přehrávaném obsahu.
- Když přehráváte vícekanálový zvuk, zkontrolujte nastavení výstupu digitálního zvuku na zařízení, které je připojeno k reproduktorovému systému. Podrobnosti naleznete v návodu k použití dodaném s připojeným zařízením.
- Noční režim(*) se automaticky vypne při vypnutí reproduktorového systému.
- Zkontrolujte níže uvedenou adresu URL pro televizory, které jsou kompatibilní s funkcí propojení reproduktorového systému.
https://www.sony.net/hav_faq
- V závislosti na nastavení televizoru nebo přehrávaném obsahu nemusí hlasový zoom plnit svou funkci.

* Lze nastavit na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci nebo dodaném dálkovém ovládání.

Příbuzné téma

- [\[Sound Settings\]](#)

TP1002272373

Poslech hudby spárováním zařízení BLUETOOTH, které je připojováno poprvé

Pokud chcete použít funkci BLUETOOTH, je potřeba reproduktorový systém a zařízení BLUETOOTH spárovat předem. Párování je proces vzájemného registrování zařízení předem.

1 Zapněte zařízení s rozhraním BLUETOOTH.

2 Přepněte vstup na [Bluetooth] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci.

Pokud je k reproduktorovému systému již připojeno jiné zařízení s rozhraním BLUETOOTH, vyberte možnost [Connect to other devices].

Reproduktorový systém přejde do režimu párování a hlavní indikátor stavu na reproduktoru Bar zabliká dvakrát opakovaně modře s přepnutím na vstup [Bluetooth] bez spárovaného zařízení.

3 Provedením operace párování vyhledejte reproduktorový systém v zařízení s rozhraním BLUETOOTH.

Na obrazovce zařízení s rozhraním BLUETOOTH se zobrazí seznam zařízení s rozhraním BLUETOOTH nalezených zařízením s rozhraním BLUETOOTH.

Informace o tom, jak provést párování se zařízením s rozhraním BLUETOOTH najdete v návodu k použití zařízení s rozhraním BLUETOOTH.

4 V seznamu zařízení zobrazených na obrazovce zařízení s rozhraním BLUETOOTH vyberte reproduktorový systém(*) a zaregistrujte reproduktorový systém a zařízení s rozhraním BLUETOOTH navzájem.

Pokud je vyžadováno heslo, zadejte „0000“.

* BRAVIA Theatre Bar 5, HT-BC50, HT-BD50, nebo název zařízení, který je nastaven v možnosti [Unit Name].

5 Na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci zkontrolujte, zda jsou reproduktorový systém a zařízení s rozhraním BLUETOOTH připojeny prostřednictvím funkce BLUETOOTH.

Na obrazovce dálkového ovládání aplikace se zobrazí název připojeného zařízení BLUETOOTH.

6 Spustíte přehrávání zvuku pomocí hudební aplikace v připojeném zařízení s rozhraním BLUETOOTH.

Reproduktorový systém vydává zvuk.

7 Nastavte hlasitost.

Hlasitost reproduktorového systému můžete nastavit na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci nebo v aplikaci pro přehrávání hudby, případně pomocí tlačítek  (Volume) + (plus) / – (minus) na dodaném dálkovém ovládání.

Pomocí ikony pro ovládání přehrávání na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci můžete přehrát obsah nebo přehrávání pozastavit.

Poznámka

- Pokud se párování nezdaří, zkuste v zařízení s rozhraním BLUETOOTH provést následující operace.
- Přijměte žádost o spárování.

- Pokud bylo dosaženo maximálního počtu spárovaných zařízení v zařízení s rozhraním BLUETOOTH, odstraňte všechna nepotřebná zařízení.
- Když je reproduktorový systém resetován, odstraňte informace o párování reproduktorového systému ze zařízení s rozhraním BLUETOOTH a proveďte párování znovu.

Tip

- Pokud není spárováno žádné zařízení s rozhraním BLUETOOTH (při použití reproduktorového systému okamžitě po jeho zakoupení atd.), reproduktorový systém přejde do režimu párování, když je vstup jednoduše změněn na [Bluetooth].
- Proveďte párování pro druhé nebo další zařízení s rozhraním BLUETOOTH.

Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí funkce BLUETOOTH](#)
- [Resetování reproduktorového systému](#)

TP1002272374

Poslech hudby ze spárovaného zařízení s rozhraním BLUETOOTH

1 Zapněte funkci BLUETOOTH v zařízení s rozhraním BLUETOOTH.

2 Přepněte vstup na [Bluetooth] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci.

Reproduktorový systém se automaticky připojí k zařízení s rozhraním BLUETOOTH naposledy připojenému k reproduktorovému systému.

Pokud je k reproduktorovému systému již připojeno jiné zařízení s rozhraním BLUETOOTH, vyberte možnost [Connect to other devices]. Poté použijte zařízení s rozhraním BLUETOOTH, které chcete připojit k reproduktorovému systému, a jako připojovací zařízení pro funkci BLUETOOTH vyberte reproduktorový systém.

3 Spustěte přehrávání zvuku pomocí hudební aplikace v připojeném zařízení s rozhraním BLUETOOTH.

Reproduktorový systém vydává zvuk.

4 Nastavte hlasitost.

Nastavte hlasitost reproduktorového systému na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci nebo v aplikaci pro přehrávání hudby.

Pomocí ikony pro ovládání přehrávání na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci můžete přehrát obsah nebo přehrávání pozastavit.

Ovládání pomocí dodaného dálkového ovládání

1. Zapněte funkci BLUETOOTH v zařízení s rozhraním BLUETOOTH.

2. Stisknutím tlačítka INPUT (Input) se rozsvítí hlavní indikátor stavu na reproduktoru Bar modře.

Reproduktorový systém se automaticky připojí k zařízení s rozhraním BLUETOOTH naposledy připojenému k reproduktorovému systému.

Pokud se nemůžete připojit k zařízení s rozhraním BLUETOOTH, které jste použili v kroku 1, vyberte možnost [Connect to other devices] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci. Poté použijte zařízení s rozhraním BLUETOOTH, které jste použili v kroku 1, a jako připojovací zařízení pro funkci BLUETOOTH vyberte reproduktorový systém.

3. Spustěte přehrávání zvuku pomocí hudební aplikace v připojeném zařízení s rozhraním BLUETOOTH.

4. Nastavte hlasitost.

Tip

- Pokud mezi reproduktorovým systémem a zařízením s rozhraním BLUETOOTH není navázáno připojení BLUETOOTH, vyberte reproduktorový systém v zařízení s rozhraním BLUETOOTH.
- Pokud dojde ke zpoždění zvuku, lze toto eliminovat pomocí přístupu k možnosti [Settings] – [Bluetooth Settings] – [Bluetooth Connection Quality] a nastavením hodnoty [Priority on Stable Connection] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci.

Odpojení zařízení s rozhraním BLUETOOTH

Odpojení proveďte jedním z následujících způsobů.

- Vypněte funkci BLUETOOTH v zařízení s rozhraním BLUETOOTH.
- Vypněte reproduktorový systém nebo zařízení s rozhraním BLUETOOTH.

Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí funkce BLUETOOTH](#)

TP1002068657

5-071-466-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Zapnutí nebo vypnutí funkce BLUETOOTH

Ve výchozím nastavení je funkce BLUETOOTH zapnuta.

- Funkci BLUETOOTH můžete vypnout tak, že na dodaném dálkovém ovládání během 5 sekund stisknete  (ztlumení),  (Volume) – (minus) a  (Volume) + (plus) v tomto pořadí. Hlavní indikátor stavu na reproduktoru Bar pomalu bliká střídavě bíle/modře.
- Funkci BLUETOOTH můžete zapnout tak, že na dodaném dálkovém ovládání během 5 sekund stisknete  (ztlumení),  (Volume) – (minus) a  (Volume) + (plus) v tomto pořadí. Hlavní indikátor stavu na reproduktoru Bar pomalu bliká střídavě bíle/modře.

Poznámka

- Pokud je funkce BLUETOOTH vypnuta, nelze provádět následující operace:
 - párování a připojení k zařízení s rozhraním BLUETOOTH,
 - používání aplikace „Sony | BRAVIA Connect“.

TP1002272375

Poslech hudby na zařízení USB (pouze modely s portem (USB))

Můžete přehrávat hudební soubory uložené na připojeném USB zařízení.

Podrobnosti o kompatibilních zařízeních USB a formátech zvukových souborů naleznete zde: „[Přehratelné typy zvukových souborů pro zařízení USB \(pouze modely s portem !\[\]\(3f41268aaa93dab4a01c59fb2f124f87_img.jpg\) \(USB\)\)](#)“.


- 1 **Nastavte možnost [Settings] - [System Settings] - [Using a USB drive to play music] na obrazovce dálkového ovládání aplikace na zapnuto.**

Tip

- Modely s portem UPDATE nemají funkci přehrávání z USB, proto se u nich v nabídce položka [Using a USB drive to play music] nezobrazuje.

- 2 **Přepněte vstup na možnost [USB] na obrazovce dálkového ovládání aplikace.**

- 3 **Připojte USB zařízení k portu  (USB).**

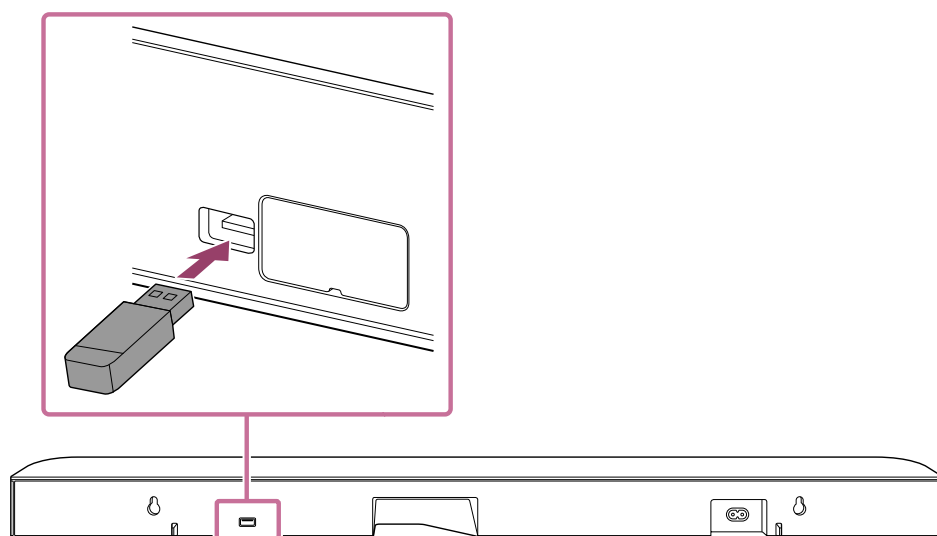

Hudební soubory uložené na zařízení USB se automaticky přehrávají a zvuk je reprodukován reproduktorovým systémem.

Pomocí ikony pro ovládání přehrávání na obrazovce dálkového ovládání aplikace můžete přehrát obsah nebo přehrávání pozastavit.

Poznámka

- Abyste zabránili poškození dat nebo zařízení USB, přepněte vstup reproduktorového systému na jinou možnost než [USB] a po zastavení funkce přehrávání USB připojte nebo odpojte zařízení USB od reproduktorového systému.

Tip

- Vstup [USB] můžete také zvolit přímo stisknutím tlačítka INPUT (Input) na dodaném dálkovém ovládání.

Příbuzné téma

- [\[System Settings\]](#)
- [Přehratelné typy zvukových souborů pro zařízení USB \(pouze modely s portem !\[\]\(f4839bd188509c3aab045664048ba789_img.jpg\) \(USB\)\)](#)

TP1002068658

5-071-466-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Ovládání reproduktorového systému vzájemným propojením s televizorem (funkce ovládání zařízení HDMI)

Ovládací prvky reproduktorového systému, například zapnutí/vypnutí napájení nebo nastavení hlasitosti, lze propojit s ovládacími prvky televizoru pomocí kabelu HDMI, který propojí reproduktorový systém s televizorem, který je kompatibilní s funkcí Ovládání zařízení HDMI.

O používání funkce Ovládání zařízení HDMI

Funkce Ovládání zařízení HDMI propojuje zařízení, která jsou připojena pomocí kabelu HDMI (High-Definition Multimedia Interface), aby bylo možné tato zařízení používat společně.

Ačkoli je tato funkce podporována zařízeními kompatibilními s funkcí Ovládání zařízení HDMI, nemusí pracovat, pokud jsou připojena zařízení jiná než vyrobená společností Sony.

Příprava pro ovládání reproduktorového systému jeho propojením s televizorem

Aktivujte funkci Ovládání zařízení HDMI v televizoru, který je připojen k reproduktorovému systému pomocí kabelu HDMI. Funkce Ovládání zařízení HDMI na reproduktorovém systému je ve výchozím nastavení zapnutá.

Poznámka

- Televizor musí být s funkcí Ovládání zařízení HDMI kompatibilní. Podrobnosti naleznete v návodu k použití televizoru.
- Zkontrolujte nastavení reproduktorů v televizoru. Napájení reproduktorového systému se synchronizuje s nastavením reproduktorů v televizoru. Podrobnosti naleznete v návodu k použití televizoru.
- Pokud se zvuk televizoru při sledování televize předtím ozýval z reproduktorů televizoru, je v závislosti na televizoru možné, že se reproduktorový systém nezapne prostřednictvím propojení s ovládacími prvky televizoru při zapnutí televizoru.

Tip

- Pokud k televizoru připojíte zařízení, jako je přehrávač disků Blu-ray, pomocí kabelu HDMI, aktivujte v zařízení funkci Ovládání zařízení HDMI.
- Chcete-li povolit funkci Ovládání zařízení HDMI televizoru nebo přehrávače disků Blu-ray, přečtěte si návod k použití.
- Pokud aktivujete funkci Ovládání zařízení HDMI („BRAVIA Sync“) v televizoru vyrobeném společností Sony, bude funkce Ovládání zařízení HDMI v reproduktorovém systému také aktivována automaticky.
- Nastavení funkce Ovládání zařízení HDMI v reproduktorovém systému lze změnit pomocí možností [Settings] – [HDMI Settings] – [Control for HDMI] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci.

Ovládání napájení nebo hlasitosti pomocí dálkového ovládání televizoru

Při zapnutí/vypnutí televizoru nebo nastavení hlasitosti pomocí dálkového ovládání televizoru jsou funkce napájení reproduktorového systému nebo nastavení hlasitosti vzájemně propojeny.



A Televizor

B Dálkové ovládání televizoru

Propojení napájení

Při zapnutí televizoru se reproduktorový systém automaticky zapne. Při vypnutí televizoru se reproduktorový systém automaticky vypne.

Poznámka

- Pokud je reproduktorový systém vypnut dříve, než je vypnut televizor, reproduktorový systém se nemusí při příštím zapnutí televizoru automaticky zapnout. Pokud k tomu dojde, proveďte následující postup.
 - V nabídce televizoru vyberte reproduktorový systém jako zvukové výstupní zařízení.
 - Pokud používáte televizor Sony, zapněte reproduktorový systém, když je televizor zapnutý.

Nastavení hlasitosti

Zvuk sledovaného televizoru je automaticky reprodukován reproduktorovým systémem. Hlasitost reproduktorového systému můžete upravit pomocí dálkového ovládání televizoru.

Funkce přehrávání jedním dotykem

Při přehrávání obsahu na přehrávači disků Blu-ray připojenému k reproduktorovému systému nebo při provedení operace, jako je stisknutí tlačítka PS na ovladači konzole PlayStation®5, se reproduktorový systém a televizor automaticky zapnou.

Příbuzné téma

- [\[HDMI Settings\]](#)

TP1002272376

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Ovládání reproduktorového systému vzájemným propojením s televizorem kompatibilním s funkcí „BRAVIA Sync“

„BRAVIA Sync“ je rozšířená funkce vyvinutá společností Sony na základě funkce Ovládání zařízení HDMI. Pomocí kabelu HDMI k připojení zařízení kompatibilních s funkcí „BRAVIA Sync“, jako je televizor nebo přehrávač disků Blu-ray, je zařízení možné vzájemně propojit a ovládat.

Používání funkce „BRAVIA Sync“

Aktivujte funkci Ovládání zařízení HDMI v zařízení Sony a zapněte funkci „BRAVIA Sync“.

Co můžete dělat s funkcí „BRAVIA Sync“

Funkce Ovládání zařízení HDMI

- Propojení napájení
- Nastavení hlasitosti
- Funkce přehrávání jedním dotykem

Příbuzné téma

- [Ovládání reproduktorového systému vzájemným propojením s televizorem \(funkce ovládání zařízení HDMI\)](#)
- [\[HDMI Settings\]](#)

TP1002068661

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Wireless Speaker Settings]

Toto jsou nastavení pro připojení dodávaného subwooferu.

Klepnutím na možnost [Settings] – [Wireless Speaker Settings] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci se zobrazí následující položky nastavení.

Kontrola stavu bezdrátového reproduktoru

Umožňuje zkontrolovat stav připojení reproduktorů připojených k reproduktorovému systému na obrazovce aplikace.

[Start Manual Link]

Slouží k ručnímu propojení reproduktoru Bar a subwooferu.

TP1002272377

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Sound Settings]

Toto jsou nastavení pro zvukový výstup.

Klepnutím na možnost [Settings] – [Sound Settings] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci se zobrazí následující položky nastavení.

[Speaker positioning and volume level settings]

Slouží k nastavení vzdálenosti reproduktorů od místa poslechu a jejich hlasitosti pro zajištění co nejlepšího prostorového zvuku.

[Sound Field Type]

Chcete-li využít efekt vybraného zvukového pole, zapněte funkci zvukového pole na dodaném dálkovém ovládání nebo na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci.

[Test Tone]

Slouží ke kontrole výstupu zvuku při aktuálním nastavení a toho, zda zvuk vychází konzistentně z každého reproduktoru.

[DSEE]

Reprodukční systém zvyšuje kvalitu zvuku obnovením zvuku s vysokým dosahem komprimovaných zdrojů zvuku.

[Audio DRC]

Komprimuje dynamický rozsah (rozsah mezi nejhlasitější a nejnižší částí) audio signálu, aby byly lépe slyšet jemnější zvuky.

[DTS Dialog Control]

Upraví se hlasitost dialogu, zatímco se přehrává obsah, který je kompatibilní s funkcí ovládání dialogu DTS:X.

[A/V Sync]

Upravuje prodlevu mezi obrazem a zvukem.

[Advanced auto volume]

Omezuje změny hlasitosti způsobené vstupním signálem. Tato funkce je užitečná, když je hlasitost televizní reklamy vyšší než hlasitost sledovaného programu.

Příbuzné téma

- [Dodáváno s dálkovým ovládáním](#)
- [Obrazovka dálkového ovládání v aplikaci](#)
- [Instalace reproduktoru Bar a subwooferu](#)

- [Připevnění reproduktoru Bar na zeď](#)
- [\[HDMI Settings\]](#)

TP1002272378

5-071-466-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[HDMI Settings]

Toto jsou nastavení pro HDMI.

Klepnutím na možnost [Settings] – [HDMI Settings] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci se zobrazí následující položky nastavení.

[Control for HDMI]

Pokud je zapnuta funkce Ovládání zařízení HDMI, zařízení propojená kabelem HDMI lze vzájemně ovládat a lze přijímat zvuk ARC z televizoru.

[eARC]

Když je připojen televizor kompatibilní s eARC, povolte toto nastavení, aby byla povolena funkce eARC. Když je připojen televizor, který je kompatibilní s ARC (ale není kompatibilní s eARC) funkce ARC pracuje bez ohledu na to, jak je tato funkce nastavena.

Při zapnutí eARC zkontrolujte nastavení eARC v televizoru. Podrobnosti naleznete v návodu k použití televizoru.

[TV audio input mode]

Z televizoru můžete vybrat zvukový vstup.

TP1002272379

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Bluetooth Settings]

Toto je rozšířené nastavení funkce BLUETOOTH.

Klepnutím na možnost [Settings] – [Bluetooth Settings] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci se zobrazí následující položky nastavení.

[Bluetooth Connection Quality]

Používá se k nastavení kvality připojení BLUETOOTH při přehrávání zvuku z mobilního zařízení v reproduktorovém systému.

[Playback audio via Bluetooth]

Slouží k zobrazení návodu na přepnutí reproduktorového systému na vstup BLUETOOTH.

Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí funkce BLUETOOTH](#)

TP1002068665

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[System Settings]

Toto jsou nastavení reproduktorového systému.

Klepnutím na možnost [Settings] – [System Settings] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci se zobrazí následující položky nastavení.

[Auto Standby]

Když reproduktorový systém asi 20 minut nepřijal žádný příkaz ovládání ani žádný signál, reproduktorový systém automaticky přejde do pohotovostního režimu se sítí nebo do pohotovostního režimu.

[Bluetooth Standby]

Reproduktorový systém se při připojení k zařízení BLUETOOTH s historií připojení automaticky zapne. Reproduktorový systém lze také zapnout z aplikace.

Zapnuto: Po aktivaci funkce [Auto Standby] nebo vypnutí reproduktorového systému přejde reproduktorový systém do pohotovostního režimu se sítí.

Vypnuto: Po aktivaci funkce [Auto Standby] nebo vypnutí reproduktorového systému přejde reproduktorový systém do pohotovostního režimu.

Poznámka

- Když je možnost [Bluetooth Standby] nastavena na hodnotu [Off], reprodukování zvuku z reproduktorů může trvat déle, je-li reproduktorový systém zapnutý.

[Dimmer]

Slouží k nastavení jasu indikátorů na reproduktoru Bar a subwooferu.

[Unit Name]

Používá se ke změně názvu reproduktorového systému, který se zobrazí, když se používá funkce, jako například BLUETOOTH.

[Using a USB drive to play music] (pouze modely s portem (USB))

Můžete zapnout funkci přehrávání USB.

[System Information]

Zobrazuje informace o reproduktorovém systému, jako je verze softwaru.

[Software License Information]

Zobrazuje informace o softwarové licenci.

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Easy Initial Setup]

Pro reproduktorový systém můžete snadno provádět základní nastavení a nastavení reproduktorů.
Klepněte na možnost [Settings] – [Easy Initial Setup] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci.

TP1002272381

5-071-466-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Úspora energie v pohotovostním režimu

Chcete-li snížit spotřebu energie v pohotovostním režimu, nakonfigurujte nastavení následujícím způsobem.

- Přejděte k možnosti [Settings] – [System Settings] – [Bluetooth Standby] a nastavte hodnotu [Off] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci.

Poznámka

- Když je možnost [Bluetooth Standby] nastavena na hodnotu [Off], reprodukování zvuku z reproduktorů může trvat déle, je-li reproduktorový systém zapnutý.
- Když je možnost [Bluetooth Standby] nastavena na volbu [Off], reproduktorový systém nelze zapnout z aplikace.

TP1002272382

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Aktualizace softwaru

Když je k dispozici nový software, na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci se zobrazí oznámení. Aktualizujte software podle pokynů v aplikaci.


Poznámka

- Před zahájením aktualizace zkontrolujte následující.
 - Subwoofer je zapnutý a připojený k reproduktoru Bar.
 - Funkce BLUETOOTH je zapnutá.

1 Otevřete stránku podpory podle pokynů v aplikaci a uložte soubor s aktualizací softwaru na paměťové zařízení USB.

2 Připojte paměťové zařízení USB připravené v kroku 1 k portu UPDATE/  (USB) (*) na zadní straně reproduktoru Bar.

* Port se liší v závislosti na zemi/oblasti zakoupení.

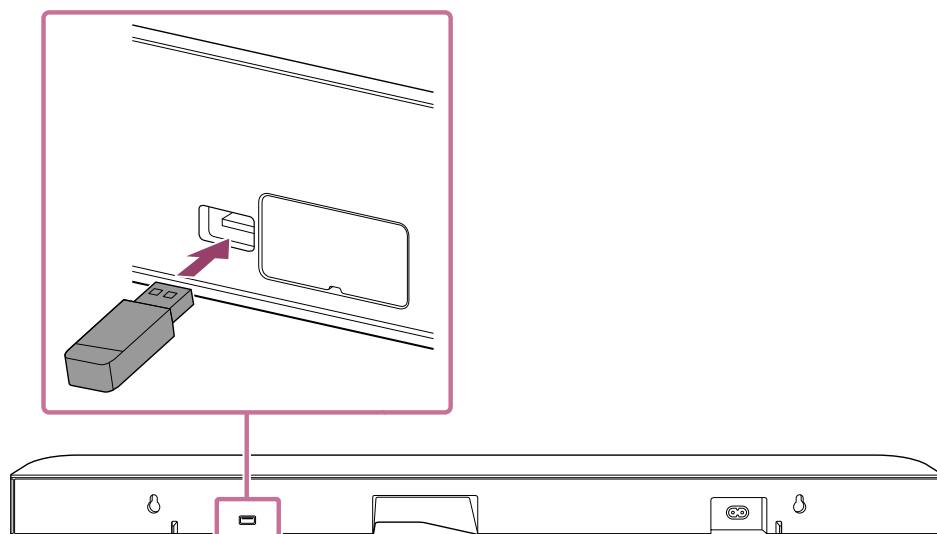

Automaticky se zahájí aktualizace softwaru.

Během aktualizace pomalu bliká hlavní indikátor stavu na reproduktoru Bar a indikátor napájení na subwooferu, střídá se bílá a modrá barva.

Po dokončení aktualizace bude hlavní indikátor stavu na reproduktoru Bar každé 2 sekundy bíle blikat.

3 Odpojte USB paměť.

4 Odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky, aby došlo k vypnutí, a po několika minutách jej znovu připojte.

Tip

- Když jsou k dispozici aktualizace softwaru, oznamujeme to také na naší stránce podpory. Informace o stránce podpory naleznete zde: „[Webové stránky zákaznické podpory](#)“.

Příbuzné téma

- [Indikátory na reproduktoru Bar](#)
- [Indikátor na subwooferu](#)
- [Zapnutí nebo vypnutí funkce BLUETOOTH](#)
- [Webové stránky zákaznické podpory](#)

TP1002272383

5-071-466-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Řešení problémů

Pokud budete mít jakékoli problémy, postupujte podle níže uvedeného postupu.

1. Zkontrolujte, zda jsou ostatní zařízení připojená k reproduktorovému systému a televizoru připojena ke správným konektorům pomocí správných kabelů a zda jsou konektory pevně zasunuty až dozadu.



2. Zkontrolujte, zda nejsou ucpané zadní větrací otvory reproduktorového systému.



3. Odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky, aby došlo k vypnutí, a po několika minutách jej znovu připojte.



4. Zkontrolujte příslušné problémy a řešení jedním z následujících způsobů.

- Informace o podpoře získáte vybráním možnosti Help (Nápověda) v nabídce aplikace „Sony | BRAVIA Connect“.
- Na stránce podpory vyberte název modelu reproduktorového systému a zkontrolujte informace o podpoře. Adresu URL stránky podpory naleznete v části „[Webové stránky zákaznické podpory](#)“.



5. Resetujte reproduktorový systém.

Obnoví se původní hodnoty všech nastavení reproduktorového systému.



6. Pokud reproduktorový systém stále nefunguje správně, obraťte se na podporu společnosti Sony nebo nejbližšího prodejce produktů Sony.

- Kontakt na podporu společnosti Sony:
<https://www.sony.net/support-contact>

Příbuzné téma

- [Webové stránky zákaznické podpory](#)
- [Resetování reproduktorového systému](#)

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Webové stránky zákaznické podpory

Na stránkách podpory můžete nalézt následující informace.

Podívejte se na stránku podpory pro vaši zemi/oblast.

- Otázky a odpovědi
- Nejnovější ovladače a aktualizace softwaru
- Kontaktovat podporu
- Oprava produktu
- Registrace produktu

Pro zákazníky v USA, Kanadě a Latinské Americe:

<https://www.sony.com/am/support>

Pro zákazníky v Evropě:

<https://www.sony.eu/support/>

Pro zákazníky v kontinentální Číně:

<https://service.sony.com.cn/>

Pro zákazníky v Asii, Tichomoří, Oceánii, na Středním východě a v Africe:

<https://www.sony-asia.com/support>

Pro zákazníky v Japonsku:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1002068929

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Resetování reproduktorového systému

Pokud reproduktorový systém stále nepracuje správně pomocí „Řešení problémů“, resetujte reproduktorový systém.

Resetování reproduktoru Bar

Stiskněte a více než 10 sekund podržte tlačítko  (Napájení) na reproduktoru Bar, dokud se neozve zvukový signál resetování.

Hlavní indikátor stavu na reproduktoru Bar bliká střídavě bíle/modře a spustí se resetování.

Po dokončení resetování se reproduktor Bar restartuje.

Počkejte, dokud nebude hlavní indikátor stavu na reproduktoru Bar bíle blikat a nezazní zvukový signál zapnutí.

Resetování subwooferu

Stiskněte a na dobu delší než 10 sekund podržte tlačítko LINK na subwooferu.

Indikátor napájení na subwooferu bliká střídavě bíle/modře a spustí se resetování. Jakmile bude resetování dokončeno, indikátor napájení na subwooferu se rozsvítí červeně.

Když se reproduktor Bar zapne, automaticky se k němu připojí subwoofer a indikátor napájení na subwooferu se rozsvítí bíle.

Poznámka

- Pokud je reproduktor Bar resetován, když jsou reproduktor Bar a subwoofer spojeny, resetuje se současně i subwoofer. Pokud chcete resetovat pouze reproduktor Bar, vypněte subwoofer.
- Pokud je subwoofer resetován, když jsou reproduktor Bar a subwoofer spojeny, reproduktor Bar se s ním neresetuje, bude resetován pouze subwoofer.
- Když je reproduktorový systém resetován, odstraňte informace o párování reproduktorového systému (název reproduktorového systému (**), LE_název reproduktorového systému) z nastavení BLUETOOTH v chytrém telefonu(*) atd. připojeném k reproduktorovému systému.
 - * Chytré telefony s nainstalovanou aplikací, audio zařízení kompatibilní s funkcí BLUETOOTH atd.
 - ** BRAVIA Theatre Bar 5, HT-BC50, HT-BD50 nebo název zařízení, který je nastaven v možnosti [Unit Name].
- Pokud resetujete reproduktorový systém, proveďte počáteční nastavení v aplikaci.
- Při resetování se může ztratit propojení reproduktoru Bar a subwooferu. V takovém případě je znovu propojte stisknutím LINK na zadní straně subwooferu.

Příbuzné téma

- [Indikátory na reproduktoru Bar](#)
- [Indikátor na subwooferu](#)
- [Provedení počátečního nastavení pomocí aplikace „Sony | BRAVIA Connect“](#)

TP1002272385

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Technické údaje

Reproduktor Bar (YY2104C1/ YY2105C1/ YY2106C1)

Část předního reproduktoru

Reproduktor

45 mm × 82 mm (1 13/16 palce × 3 1/4 palce), kuželový typ (2)

Reproduktorový systém

Typ s akustickým odpružením

Část středového reproduktoru

Reproduktor

45 mm × 82 mm (1 13/16 palce × 3 1/4 palce), kuželový typ (1)

Reproduktorový systém

Typ s akustickým odpružením

Oddíl BLUETOOTH

Výstup

BLUETOOTH specifikace Třída napájení 1

Maximální rozsah komunikace

Bez překážek, přibližně 25 m (82,0 stop)*

* Skutečný dosah se bude lišit v závislosti na faktorech, jako jsou překážky mezi zařízeními, magnetické pole kolem mikrovlnné trouby, statická elektřina, používání bezdrátových telefonů, citlivost příjmu, operační systém, softwarové aplikace apod.

Maximální počet zařízení k registraci

- 9 zařízení: BLUETOOTH Low Energy (spojení se Sony | BRAVIA Connect)
- 9 zařízení: BLUETOOTH Classic (A2DP)

Frekvenční pásmo

Pásmo 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Způsob modulace

FHSS

Kompatibilní profil BLUETOOTH*

* Profil BLUETOOTH standardizuje funkce podle vlastností zařízení BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Podporovaný kodek*

* Kodek je formát komprese a převodu audio signálu.

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

Odpovídající ochrana obsahu

SCMS-T

Rozsah přenosu (A2DP)

20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovací frekvence 44,1 kHz, 48 kHz)

Oddíl HDMI

Konektor

Typ A (19 kolíků)

Oddíl bezdrátového vysílače/přijímače

Frekvenční pásmo

Pásmo 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Způsob modulace

GFSK

Obecné

Vstup

TV IN (OPTICAL)

Výstup

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Spotřeba

Zapnuto: 30 W

Pohotovostní režim se sítí ([Bluetooth Standby] nastaveno na zapnuto): 2,0 W nebo méně

Pohotovostní režim ([Bluetooth Standby] nastaveno na vypnuto): 0,5 W nebo méně

Když je zapnutá funkce [Auto Standby] a produkt není asi 20 minut ovládán a nepřijímá žádný signál, reproduktor Bar automaticky přejde do pohotovostního režimu se sítí nebo do pohotovostního režimu.

Pokud vypnete funkci [Auto Standby], zvýší se spotřeba elektrické energie produktu.

Rozměry* (Š × V × H)

* Bez vyčnívající části.

Přibližně 900 mm × 64 mm × 100 mm (35 1/2 palce × 2 5/8 palce × 4 palce)

Hmotnost

Přibližně 3 kg (6 liber 10 uncí)

Subwoofer (YY2104C2/ YY2105C2/ YY2106C2)

Sekce reproduktorů

Reproduktor

160 mm (6 3/8 palce), kuželový typ (1)

Reproduktorový systém

Subwooferový reproduktorový systém s bassreflexem

Oddíl bezdrátového vysílače/přijímače

Frekvenční pásmo

Pásmo 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Způsob modulace

GFSK

Obecné

Spotřeba

Zapnuto: 20 W

Pohotovostní režim se sítí (indikátor napájení svítí červeně): 2,0 W nebo méně

Vypnuto (indikátor napájení nesvítí): 0,3 W nebo méně*

* Když stisknete a alespoň 2 sekundy podržíte a potom uvolníte tlačítko LINK, reproduktor přejde do režimu vypnutí a indikátor napájení zhasne. Pokud chcete reproduktor znovu použít, stiskněte tlačítko LINK.

Když je aktivní funkce [Auto Standby] a produkt není asi 20 minut v činnosti a nepřijímá žádný signál, subwoofer automaticky přejde do pohotovostního režimu se sítí.

Pokud vypnete funkci [Auto Standby], zvýší se spotřeba elektrické energie produktu.

Rozměry* (Š × V × H)

* Bez vyčnívající části.

Přibližně 192 mm × 388 mm × 400 mm (7 5/8 palce × 15 3/8 palce × 15 3/4 palce)

Hmotnost

Přibližně 7,3 kg (16 liber 2 unce)

Poznámka

- Provedení a specifikace se mohou změnit bez upozornění.
- Viz referenční příručka přiložená k produktu, která může obsahovat informace o specifikaci, které nejsou uvedeny výše.

TP1002272386

5-071-466-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Přehratelné typy zvukových souborů pro zařízení USB (pouze modely s portem (USB))

Formát	Přípona
LPCM	.wav

Poznámka

- Zařízení USB musí být naformátováno na formát FAT32.
- Některé soubory nemusí být možné přehrát v závislosti na formátu souboru, kódování souboru, způsobu záznamu nebo jiných okolnostech.
- Některé soubory upravené v počítači se nemusí přehrát.
- Reprodukční systém nepřehrává kódované soubory, například DRM.
- V závislosti na názvu / meta datech reproduktorový systém nemusí rozpoznat soubor/složku.
- Některá USB zařízení nemusejí s tímto reproduktorovým systémem fungovat.
- Reprodukční systém umí rozpoznat velkokapacitní paměťová zařízení (MSC) (například paměť flash).
- Maximální vzorkovací frekvence je 48 kHz.

TP1002068924

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Podporované zvukové formáty

Podporované zvukové formáty se liší v závislosti na portu. „○“ v následující tabulce označuje podporovaný zvukový formát a „–“ označuje nepodporovaný zvukový formát.

Formát	Výstup HDMI (eARC)	Výstup HDMI (ARC)	Optický
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	–	–
LPCM 7.1ch	○	–	–
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	–	–
Dolby Digital Plus	○	○	–
Dolby Atmos	○	–	–
Dolby Atmos – Dolby TrueHD	○	–	–
Dolby Atmos – Dolby Digital Plus	○	○	–
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	–	–
DTS-HD Master Audio	○	–	–
DTS:X	○	–	–
MPEG-2 AAC*	○	○	○
MPEG-4 AAC*	○	○	○

* V některých zemích/oblastech není podporováno.

TP1002272387

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Ochranné známky

- Slovní značka a loga BLUETOOTH® jsou registrované ochranné známky vlastněné organizací Bluetooth SIG, Inc. a veškeré využití takových značek společností Sony Group Corporation a jejími dceřinými společnostmi probíhá na základě licence.
- Výrazy HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, vizuální podoba HDMI a loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.
- „BRAVIA“ a „BRAVIA Sync“ jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Sony Group Corporation nebo jejích přidružených společností.
- „PlayStation“ je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Sony Interactive Entertainment Inc.

Všechny ostatní obchodní značky a registrované obchodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami odpovídajících držitelů. V této příručce nejsou uvedeny značky ™ a ®.



TP1002272388

Licence

- Součástí tohoto produktu je software, který společnost Sony využívá na základě licenčního ujednání s vlastníkem jeho autorských práv. Jsme povinni zveřejnit zákazníkům obsah tohoto ujednání na základě požadavku vlastníka autorských práv k tomuto softwaru. Otevřete, prosím, následující adresu URL a přečtěte si.
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/26c/>
- Software obsažený v tomto výrobku obsahuje software chráněný autorskými právy, který podléhá licenci GPL/LGPL a dalším licencím, které mohou vyžadovat přístup ke zdrojovému kódu. V souladu s požadavky GPL/LGPL (a dalších licencí) můžete kopii příslušného zdrojového kódu nalézt na následující adrese. V souladu s požadavky licence GPL/LGPL od nás můžete obdržet zdrojový kód na fyzickém médiu, a to po dobu tří let od chvíle, kdy jsme provedli poslední dodávku tohoto produktu. Žádost lze podat prostřednictvím formuláře na následující adrese. Tato nabídka platí pro každého, kdo obdrží tyto informace.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Společnost Sony nemůže odpovídat na dotazy týkající se obsahu tohoto zdrojového kódu.
- Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- For DTS patents, see <http://xperi.com/dts-patents/>. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.
- Na síťové služby, obsah a software (a operační systém) tohoto výrobku se mohou vztahovat zvláštní podmínky a ujednání. Mohou také být kdykoli změněny, přerušeny nebo ukončeny, případně mohou vyžadovat poplatky, registraci nebo informace o kreditní kartě.

TP1002272389

Poznámky k použití

Bezpečnostní opatření

- Dodávaný napájecí kabel je navržen výhradně pro tento reproduktorový systém. Neměl by být používán spolu s jinými zařízeními.
- Když reproduktorový systém není delší dobu používán, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky. Při odpojování napájecího kabelu z elektrické zásuvky je vždy odpojte tak, že jej uchopíte za zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, získejte náhradu od podpory společnosti Sony nebo obchodu, kde jste produkt zakoupili.

Umístění

- Neumísťujte reproduktorový systém do blízkosti zdrojů tepla ani na místo vystavené přímému slunečnímu světlu, nadměrné prašnosti nebo mechanickým otřesům. Tyto podmínky mohou způsobit poruchu.
- Umístěte reproduktorový systém na plochý a rovný povrch. Při umístění reproduktorového systému na nakloněný povrch může dojít k jeho převržení nebo pádu z povrchu v důsledku vlastních vibrací, což může vést ke zranění, poruchám nebo snížení výkonu.
- Umístění reproduktorového systému na podlahu, která je pokryta speciálním nátěrem, voskem, mazivem nebo rozpouštědlem atd., může mít za následek vyblednutí barev nebo vznik skvrn.
- Reprodukory reproduktorového systému nejsou magneticky stíněny. Nepokládejte na reproduktorový systém ani do jeho blízkosti magnetické karty.
- Neumísťujte do blízkosti reproduktorového systému jiné kovové předměty, než je televizor. Bezdrátové funkce mohou být nestabilní.
- Když je reproduktorový systém použit s tunerem, televizorem nebo videorekordérem, může produkovat šum nebo zkreslený obraz. V takovém případě reproduktorový systém nainstalujte mimo tato zařízení.
- Neumísťujte reproduktorový systém do blízkosti předmětů, které vyzařují silné magnetické pole, jako jsou mikrovlnné trouby nebo velké reproduktory.

Jak se starat o reproduktorový systém

- Když budete dodržovat následující postup pro údržbu, budete moci reproduktorový systém používat pohodlněji a déle.
 - Očistěte reproduktorový systém měkkým hadříkem mírně navlhčeným v neutrálním čisticím prostředku. Nepoužívejte zdrsňené houbičky, mycí prášek ani rozpouštědla, jako je alkohol nebo benzín.

Komunikace prostřednictvím BLUETOOTH

- BLUETOOTH je bezdrátová technologie s krátkým dosahem, která umožňuje komunikaci mezi digitálními zařízeními, jako jsou chytrý telefon a počítač. Maximální rozsah pro komunikaci se může lišit v závislosti na přítomnosti překážek (osob, kovových předmětů, stěn apod.) nebo na elektromagnetickém prostředí.
- Mikrovlny vytvářené zařízením s rozhraním BLUETOOTH mohou ovlivnit činnost elektronických lékařských zařízení. Na následujících místech je nutné reproduktorový systém a další zařízení BLUETOOTH vypnout, protože mohou způsobit nehodu:
 - V nemocnicích, ve vlaku v blízkosti vyhrazených sedadel, na místech s přítomností hořlavého plynu a v blízkosti automatických dveří či požárních alarmů.
- Reproduktorový systém podporuje bezpečnostní funkce, které jsou v souladu s bezpečnostním standardem BLUETOOTH, při komunikaci pomocí bezdrátové technologie BLUETOOTH. V závislosti na nakonfigurovaných

nastaveních a dalších faktorech však nemusí být toto zabezpečení dostatečné. Při používání komunikace BLUETOOTH buďte opatrní.

- Společnost Sony nenes zodpovědnost za škody ani ztráty způsobené únikem dat, ke kterému může dojít při používání komunikace BLUETOOTH.
- Není zaručeno, že připojení BLUETOOTH bude fungovat se všemi zařízeními s rozhraním BLUETOOTH.
 - Zařízení s rozhraním BLUETOOTH připojovaná k reproduktorovému systému musí splňovat standard BLUETOOTH předepsaný organizací Bluetooth SIG, Inc. a musí být certifikována jako vyhovující.
 - I když připojené zařízení odpovídá výše uvedenému standardu BLUETOOTH, v závislosti na vlastnostech a specifikacích zařízení se nemusí být schopno připojit, případně se může lišit způsob provozu, zobrazení nebo fungování.
- V závislosti na zařízení s rozhraním BLUETOOTH připojeném k reproduktorovému systému, na prostředí komunikace nebo na okolních podmínkách se může objevovat šum nebo může docházet k výpadkům zvuku.
- V závislosti na připojeném zařízení může zahájení komunikace nějakou dobu trvat.

Další poznámky

- Teplota reproduktorového systému se během používání může zvýšit. Nejedná se o závadu.
- Pokud jsou ucpané větrací otvory na reproduktorovém systému, teplota uvnitř reproduktorového systému se značně zvýší. To může způsobit závadu. Ujistěte se, že větrací otvory nejsou nikdy ucpané.
- Nestrkejte do otvoru reproduktoru žádný cizí předmět.
- Na tento výrobek ani dodané příslušenství nestříkejte vodu. Nejsou vodotěsné.
- Pokud se do reproduktorového systému dostane cizí předmět nebo voda, okamžitě reproduktorový systém vypněte, odpojte jej od elektrické zásuvky a poraďte se s podporou společnosti Sony nebo obchodem, kde jste produkt zakoupili.
- Pokud máte jakékoli otázky nebo problémy v souvislosti s tímto reproduktorovým systémem, poraďte se s podporou společnosti Sony nebo obchodem, kde jste produkt zakoupili.

Příbuzné téma

- [Řešení problémů](#)
- [Webové stránky zákaznické podpory](#)

TP1002272390