

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50



Model: YY2104C/ YY2105C/ YY2106C

Du skal installere appen på din smartphone og følge anvisningerne i appen for at konfigurere højttalersystemet.



Hvis du allerede bruger en app-kompatibel enhed, skal du vælge [Tilføj enhed] til installation og opsætning efter opdatering af appen til den nyeste version.

Opdater højttalersystemets software og appen "Sony | BRAVIA Connect" til de seneste versioner for at bruge højttalersystemet med alle tilgængelige funktioner og forbedret ydeevne.

HT-B500/ HT-BC50/ HT-BD50

Brug

[Om den app, der er nødvendig for at bruge højttalersystemet](#)[Om Hjælpevejledningens beskrivelse](#)

Dele og betjeningsknapper

[Systemkonfiguration af højttalersystemet og tilsluttede enheder](#)

[Bar-højttaler](#)

[Subwoofer](#)

[Indikatorer på bar-højttaleren](#)

[Indikator på subwooferen](#)

[Medfølgende fjernbetjening](#)

[Appens fjernbetjeningsskærm](#)

[Kontrol af pakkens indhold](#)

Indledende opsætning

Installation af højttalersystemet

[Installation af bar-højttaleren og subwooferen](#)

[Vægmontering af bar-højttaler](#)

[Tilslutning til et TV](#)

[Tilslutning til en stikkontakt](#)

[Udførelse af indledende opsætning med appen "Sony | BRAVIA Connect"](#)

[Hvis bar-højttaleren og subwooferen ikke er tilsluttet korrekt](#)

Afspilning af musik/lyd

[Afspilning af TV-lyd](#)

[Justering af lyd kvalitet](#)

Afspilning af musik/lyd via BLUETOOTH®

[Afspilning af musik ved at parre den BLUETOOTH-enhed, der tilsluttes første gang](#)

[Afspilning af musik fra den parrede BLUETOOTH-enhed](#)

[Indstilling af BLUETOOTH-funktionen til Til eller Fra](#)

[Afspilning af musik på en USB-enhed \(kun modeller med !\[\]\(066cb4a00c9d9f40edb6f87372ec6f08_img.jpg\) \(USB\)-stik\)](#)

Brug af højttalersystemet ved sammenknytning med et TV

[Brug af højttalersystemet ved sammenknytning med et TV \(funktionen Styring via HDMI\)](#)

[Brug af højttalersystemet ved sammenknytning med et TV, der er kompatibelt med "BRAVIA Sync"-funktionen](#)

Ændring af indstillingerne med appen

[\[Indstillinger for trådløs højtalertilslutning\]](#)

[\[Lydindstillinger\]](#)

[\[HDMI-indstillinger\]](#)

[\[Bluetooth-indstillinger\]](#)

[\[Systemindstillinger\]](#)

[\[Nem opsætning\]](#)

[Strømbesparelse i standby](#)

[Opdatering af software](#)

Fejlfinding

[Fejlfinding](#)

[Kundesupportwebsted](#)

[Nulstilling af højtalersystemet](#)

Specifikationer

[Specifikationer](#)

[Typer af lydfiler, der kan afspilles på USB-enheden \(kun modeller med !\[\]\(2bae76de5ebbd5c4d7d47162f1673734_img.jpg\) \(USB\)-stik\).](#)

[Understøttede lydformater](#)

Yderligere oplysninger

[Varemærker](#)

[Licenser](#)

[Bemærkninger vedrørende brug](#)

Om den app, der er nødvendig for at bruge højttalersystemet

Brug en smartphone med appen "Sony | BRAVIA Connect" installeret til at udføre indledende opsætning (herunder installation og tilslutning) og betjening samt konfiguration af indstillingerne for højttalersystemet.

Hvis du allerede bruger en app-kompatibel enhed, skal du vælge [Tilføj enhed] til installation og opsætning efter opdatering af appen til den nyeste version.



Appen giver dig mulighed for at udføre følgende handlinger og konfiguration.

- Korrekt installation og tilslutning af højttalersystemet
- Indledende indstillinger for højttalersystemet
- Handlinger som f.eks. justering af lydstyrke, valg af indgang osv.
- Skift indstillinger for højttalersystemet til de ønskede indstillinger
- Kontrollér supportoplysninger og seneste opdateringsoplysninger

Den medfølgende fjernbetjening kan kun bruges til at udføre handlinger og ændre indstillinger, der ofte bruges til at få vist indhold.

Bemærk!

- Brug af appen kræver en konto og login.
- Hvis du ikke bruger appen eller højttalersystemet i mere end 30 dage, kan det være nødvendigt at registrere højttalersystemet i appen igen.

Relateret emne

- [Medfølgende fjernbetjening](#)
- [Appens fjernbetjeningsskærm](#)

TP1002272318

Om Hjælpevejledningens beskrivelse

Om beskrivelsen af handlinger

Denne Hjælpevejledning forklarer handlinger baseret på følgende antagelser.

- Både højttalersystemet og "Sony | BRAVIA Connect"-appen har den nyeste version af software.
- Højttalersystemet er tilsluttet et TV, der er kompatibelt med eARC eller ARC ved hjælp af et HDMI-kabel, eller højttalersystemet er tilsluttet et TV ved hjælp af et HDMI-kabel og et optisk digitalt kabel.
- Funktionerne Styring via HDMI på højttalersystemet og TV'et er aktiveret.
- Opsætningen af højttalersystemet og TV'et(*) er blevet fuldført ved at følge anvisningerne på appen "Sony | BRAVIA Connect".

* Hvis du bruger en app-kompatibel BRAVIA, kan både højttalersystemet og BRAVIA styres med fjernbetjeningsskærmen på appen. Hvis du bruger et andet TV, er det kun højttalersystemet, der kan styres med fjernbetjeningsskærmen på appen.


Om den tekst, der vises i appen

- Bogstaverne i [] (parenteser) angiver den ordlyd, der vises på appskærmen i "Sony | BRAVIA Connect".

TP1002272319

Systemkonfiguration af højttalersystemet og tilsluttede enheder

Højttalersystemet understøtter objektbaserede lydformater som Dolby Atmos og DTS:X.

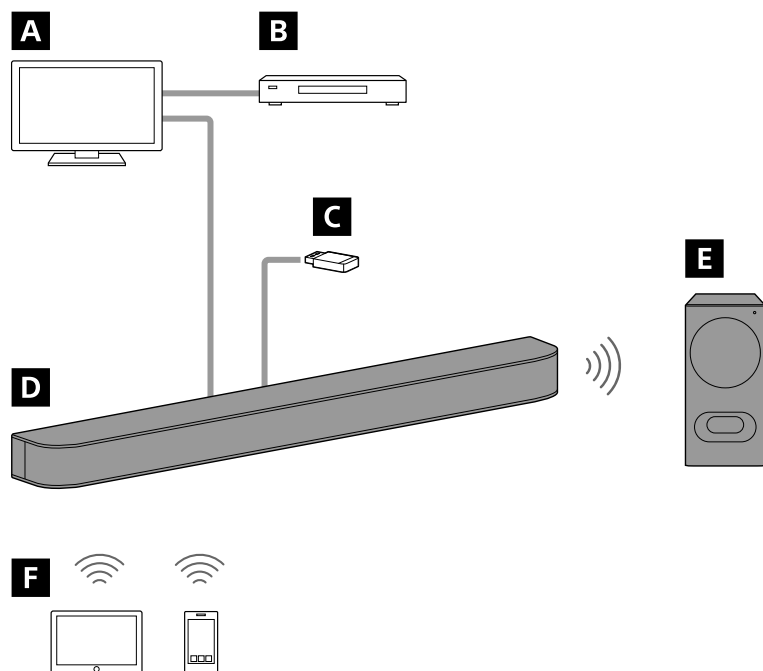

A TV

Højttalersystemet kan bruges til at afspille TV-lyd ved at tilslutte højttalersystemet og TV'et vha. et HDMI-kabel eller et optisk digitalkabel.

[Afspilning af TV-lyd](#)

B AV-enhed (Blu-ray Disc™-afspiller, set-top-boks, kabelboks, satellitmodtager, spillekonsol osv.)

Højttalersystemet kan bruges til at afspille lyd fra AV-enheder ved at forbinde henholdsvis TV'et og AV-enheden samt TV'et og højttalersystemet med et HDMI-kabel.

C USB-enhed (kun modeller med USB-stik)

Højttalersystemet kan bruges til at afspille musikfiler, der er lagret på en USB-enhed, ved at tilslutte USB-enheden til USB-porten på højttalersystemet.

[Afspilning af musik på en USB-enhed \(kun modeller med USB-stik\)](#)

D Bar-højttaler

Højttalersystemet kan bruges til at afspille lyden fra et TV og en AV-enhed, der er tilsluttet TV'et.

E Medfølgende subwoofer

Subwooferen er trådløst forbundet til bar-højttaleren og kan gengive lavfrekvent lyd fra enheder, der er tilsluttet bar-højttaleren.


F Mobilenhed

Højttalersystemet kan bruges til at afspille lyd fra mobilenheder ved at tilslutte højttalersystemet og mobilenheden vha. BLUETOOTH-funktionen.

[Afspilning af musik ved at parre den BLUETOOTH-enhed, der tilsluttes første gang](#)

Bar-højtaler

Forside

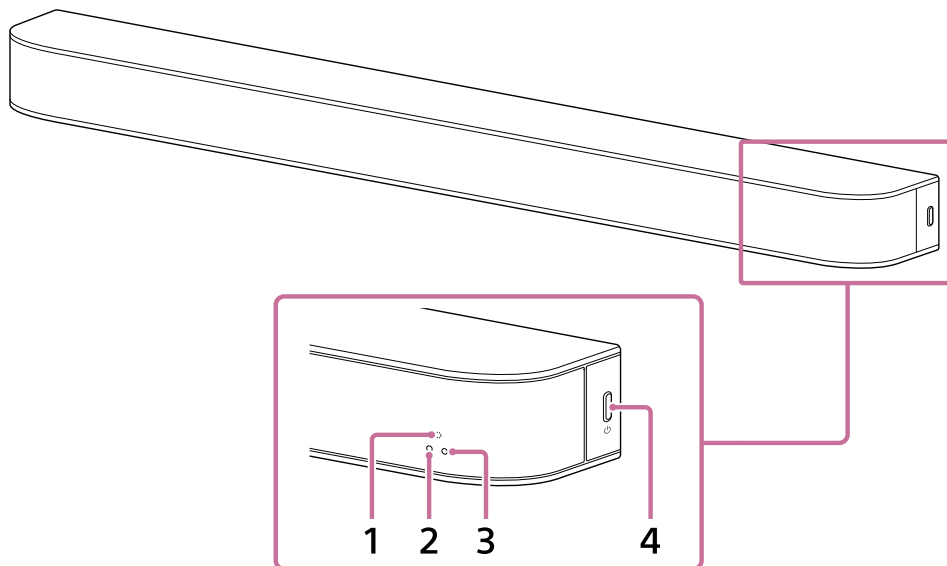

1. Fjernbetjeningssensor

Ret den medfølgende fjernbetjening mod bar-højtalerens fjernbetjeningssensor for at betjene højtalersystemet.

2. Understatusindikator (hvid)

Indikerer højtalersystemets status ved at lyse eller blinke hvidt.

3. Hovedstatusindikator (farvet)


Angiver højtalersystemets status ved at lyse eller blinke i 4 farver (hvid/rød/blå/gul).

4. ⏻ (Strøm)

Tænder for bar-højtaleren. Hvis du trykker på denne knap, mens bar-højtaleren er tændt, sættes bar-højtaleren i standbytilstand.

Tryk og hold denne knap inde i mere end 10 sekunder for at nulstille bar-højtaleren og subwooferen.

Bagside

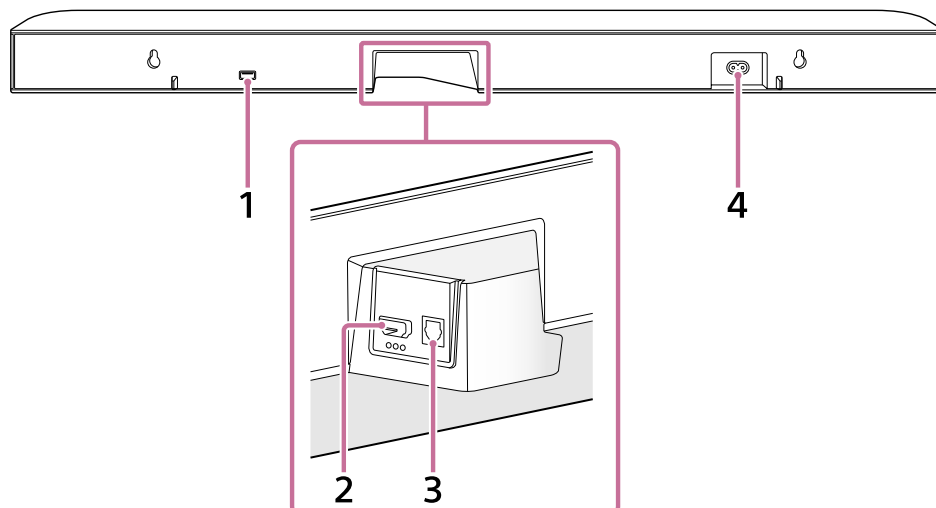

1. UPDATE port

🔌 (USB)-port

Porten varierer afhængigt af købslandet/-regionen.

2. HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-stik

Dette er et HDMI-stik dedikeret til tilslutning til et TV.

Brug et HDMI-kabel til at tilslutte et TV, der har et HDMI-indgangsstik. Højttalersystemet er kompatibelt med eARC og ARC. ARC er en funktion, der sender TV-lyd fra HDMI-stikket på TV'et til en AV-enhed som f.eks. højttalersystemet via et HDMI-kabel. eARC er en avanceret version af ARC, der gør det muligt at sende objektbaseret lyd og flerkanaals LPCM-indhold, der ikke kan sendes med ARC.

3. TV IN (OPTICAL)-stik

Dette er et OPTISK-stik dedikeret til tilslutning til et TV.

4. Strømsik

Tip!

- Der er tre mærkbare prikker, der er omkring 1 mm (1/16 tommer) store, under HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-stikket. Brug dem som hjælp under tilslutningen.

Relateret emne

- [Indikatorer på bar-højttaleren](#)
- [Tilslutning til et TV](#)
- [Tilslutning til en stikkontakt](#)
- [Nulstilling af højttalersystemet](#)


TP1002272321

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Subwoofer


Forside

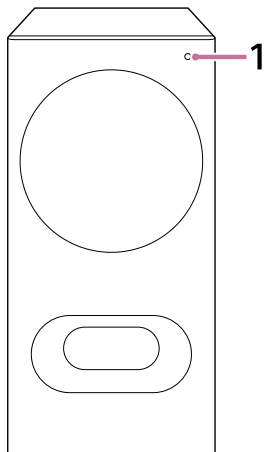

1. Strømindikator (farvet)

Angiver subwooferens status ved at lyse eller blinke i 3 farver (hvid/blå/rød).

Bagside

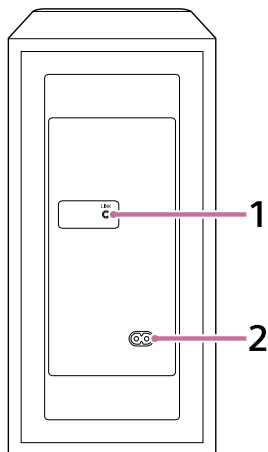

1. LINK

Knappens funktion varierer afhængigt af, hvor længe der trykkes på den.

- **Tryk kortvarigt:** Tryk kortvarigt på den, hvis bar-højtaleren og subwooferen ikke opretter korrekt forbindelse til appen "Sony | BRAVIA Connect". Tryk kortvarigt, og følg derefter instruktionerne i appen for at oprette forbindelse manuelt.
- **Tryk i mere end 2 sekunder og slip:** Tænder/slukker subwooferen.
- **Tryk og hold denne knap inde i mere end 10 sekunder:** Nulstiller subwooferen.

2. Strømkontakt

- Indikator på subwooferen
- Tilslutning til en stikkontakt
- Hvis bar-højtaleren og subwooferen ikke er tilsluttet korrekt
- Nulstilling af højtalersystemet


TP1002272322

5-071-466-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Indikatorer på bar-højttaleren

Der er to indikatorer, der angiver status for bar-højttaleren.

Understatusindikatoren (hvid) er til venstre, og hovedstatusindikatoren (farvet) er til højre.

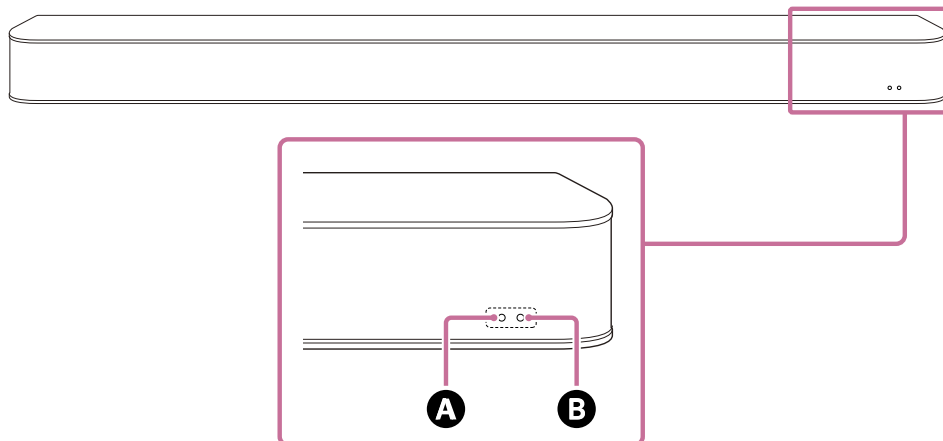

- A** Understatusindikator (hvid)
- B** Hovedstatusindikator (farvet)

Tændt/slukket status

B Hovedstatusindikator

- (Slukket)
Højttalersystemet bliver slået fra.
-   (Blinker langsomt hvidt)
Tænd/sluk udføres.

Lydindgang/lydløs

B Hovedstatusindikator

-  (Lyser hvidt)
TV-indgangen er valgt.
-  (Lyser blå)
BLUETOOTH-indgang er valgt.
En BLUETOOTH-enhed er tilsluttet højttalersystemet.
-  •   •  (Blinker gentagne gange blå to gange)
Højttalersystemet er i standbystatus for BLUETOOTH-parring.
-   (Blinker blå)
Forbindelsen med BLUETOOTH-enheden er i gang.
-  (Lyser gult)(*)
USB-indgang er valgt.
-   (Blinker hvidt to gange)
Skift til TV-indgang er i gang.

-   (Blinker to gange blåt)
Skift til BLUETOOTH-indgang udføres.
-   (Blinker to gange gult)(*)
Skift til USB-indgang udføres.
-     (Blinker langsomt hvidt/blåt skiftevis)
Højttalersystemet er ved at blive sat op.

* Kun modeller med  (USB)-porten

A Understatusindikator

-   (Blinker hvidt hvert 2. sekund)
Højttalersystemets lyd er slået fra.
-  ..  ..  ..  .. (Blinker hvidt)
Dette højttalersystem aflæser en USB-enhed.

Opsætning/drift-feedback

A Understatusindikator

-  (Lyser hvidt én gang i længere tid)
Indstillingen er slået til.
-  ..  (Blinker hvidt to gange)
Indstillingen er slået fra.
-  (Lyser kortvarigt hvidt én gang)
Lydstyrken øges eller reduceres.
-    (Blinker hvidt tre gange)
Handlingen er ugyldig. For eksempel kan indstillingen ikke ændres, lydstyrken er ved den øvre eller nedre grænse osv.

Særlige forhold

B Hovedstatusindikator

-  ..  ..  ..  ..  .. (Blinker hurtigt blåt)
Højttalersystemet bliver registreret på appen.
-     (Blinker skiftevis hvidt/blåt)
Softwareopdatering/nulstilling osv. er i gang.
-   (Blinker rødt)
Noget unormalt eller en fejl er blevet opdaget. Følg trinnene i "[Fejlfinding](#)".
-   (Blinker hvidt hvert 2. sekund)
Opdateringen er gennemført.

Relateret emne


- [Fejlfinding](#)
- [Nulstilling af højttalersystemet](#)

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50


Indikator på subwooferen

Indikatoren angiver subwooferens status.

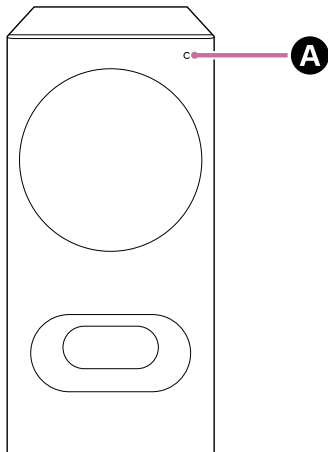

A Strømindikator (farvet)

Strømstatus, tilslutningsstatus til bar-højtaleren

-  (Lyser hvidt)
Subwooferen er tilsluttet bar-højtaleren.
-  (Blinker langsomt hvidt)
Subwooferen venter på en forbindelse fra bar-højtaleren.
-  (Blinker gentagne gange hvidt to gange)
Subwooferen venter på manuel tilslutning fra bar-højtaleren.
-  (Lyser rødt)
Subwooferen er i standbytilstand.
-  (Slukket)
Subwooferen er slået fra.


Særlige forhold

-  (Blinker skiftevis hvidt/blåt)
Softwareopdatering/nulstilling osv. er i gang.
-  (Blinker rødt)
Noget unormalt eller en fejl er blevet opdaget. Følg trinnene i "[Fejlfinding](#)".

Relateret emne

- [Fejlfinding](#)
- [Nulstilling af højtalersystemet](#)

Medfølgende fjernbetjening

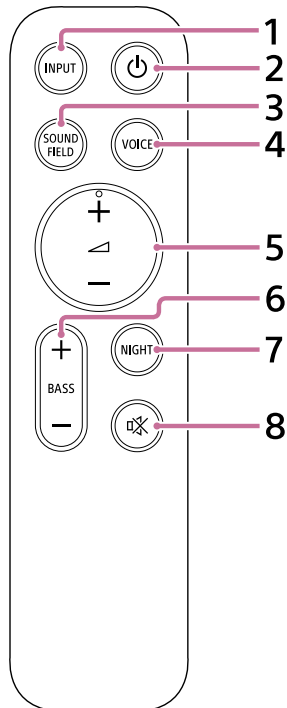

1. INPUT (Indgang)

Skifter til næste indgang.

Indgangskilden skifter som følger.

TV ➡ BLUETOOTH ➡ USB(*) ➡ TV . . .

* Viser når [Brug af et USB-drev til at afspille musik] (**) er aktiveret i modeller med USB (USB)-porten.

** Viser, når du trykker på [Indstillinger] - [Systemindstillinger] - [Brug af et USB-drev til at afspille musik] på appens fjernbetjeningsskærm.

2. (Strøm)

Skifter mellem tænd og standby på højttalersystemet.

3. SOUND FIELD (Lydfelt)

Aktiverer eller deaktiverer surroundeffekt på højttalersystemet.

4. VOICE (Stemmetilstand)

Aktiverer eller deaktiverer højttalersystemets stemmetilstand.

Når et Sony-TV, der er kompatibelt med højttalersystemets link-funktion, er tilsluttet, slås stemmezoom til/fra i stedet for stemmetilstanden ved at vælge TV-indgang på højttalersystemet.

5. (Lydstyrke) + (plus)(**)/– (minus)

Bruges til at justere lydstyrken for højttalersystemet.

*** (Lydstyrke) + (plus) har en mærkbar prik. Brug den som en hjælp under betjening.

6. BASS (Basniveau) + (plus)/– (minus)

Justerer baslydstyrken.

7. NIGHT (Nattetilstand)

Aktiverer eller deaktiverer højttalersystemets nattilstand.

8. (Slå lyd fra)


Deaktiverer midlertidigt højttalersystemets lyd.

Om udskiftning af batterier til den medfølgende fjernbetjening

Hvis højttalersystemet ikke reagerer på betjening med den medfølgende fjernbetjening, skal de to batterier udskiftes med nye batterier.

Brug R03- eller LR03-batterier (størrelse AAA) til udskiftning.

For at fjerne batteridækslet skal du skyde det af, mens du trykker på det trekantede mærke på bagsiden af fjernbetjeningen.

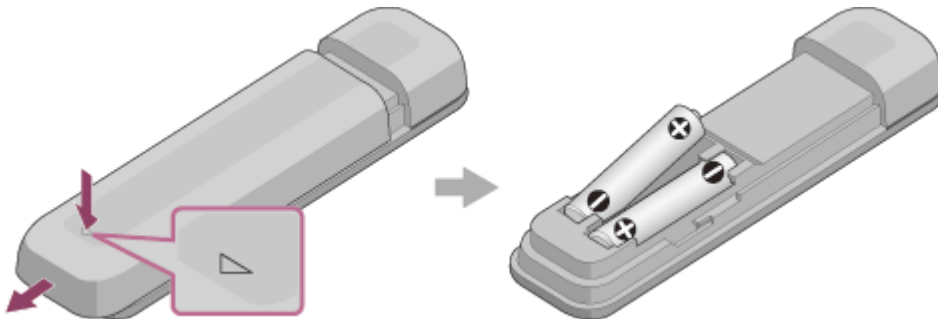

Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt

- Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren på bar-højttaleren.
- Fjern alle forhindringer mellem fjernbetjeningen og bar-højttaleren.
- Kontroller, at + (positiv) og - (negativ) på batteriet vender i den rigtige retning.
- Udskift begge batterier i fjernbetjeningen med nye, hvis de er ældre batterier.
- Kontroller, at der trykkes på den korrekte knap på fjernbetjeningen.

Relateret emne

- [Justering af lyd kvalitet](#)

TP1002272325

Appens fjernbetjeningsskærm

Der er to typer fjernbetjeningsskærme på appen.

Fjernbetjeningsskærm, der kun kan betjene højttalersystemet

Denne skærm vises, når et TV, der ikke er kompatibelt med appen, er tilsluttet ved hjælp af HDMI-kablet.

Fjernbetjeningsskærm, der kan betjene højttalersystemet og BRAVIA

Denne skærm vises, når en app-kompatibel BRAVIA er tilsluttet ved hjælp af HDMI-kablet.

Følgende elementer, der kan bruges til at betjene højttalersystemet, vises i [Fjernbetjening], [Billede og lyd], [Lyddoutput] og [Indstillinger]. Hvis TV'et ikke er tændt, vises en fjernbetjeningsskærm, der kun kan betjene højttalersystemet.

Elementer på appens fjernbetjeningsskærm

- **Afspilningsoplysninger/område for skift af indgang**

Den aktuelt valgte indgang osv. vises på skærmens øverste del. Følgende oplysninger og handlinger vises ved at trykke på dette område.

- Afspilning af metainformation: Navn, kunstner, album, længde osv. for den sang, der aktuelt afspilles.
- Stream-info: Indgangssignalfrekvens osv.
- Lydformat: Lydformat for indgangssignal (Dolby Atmos, DTS osv.), antal kanaler osv.
- Navn på den BLUETOOTH-enhed, der er sluttet til højttalersystemet
- Afspilningskontrolelementer for BLUETOOTH-enheden
- Valg af indgang(*)

* Når et TV, der er kompatibelt med appen, er tilsluttet højttalersystemet ved hjælp af et HDMI-kabel, kan TV-indgangen også vælges.

- **[(Tænd/sluk)]**

Indstiller højttalersystemet til standbytilstand, når der trykkes på dette, mens der er tændt for højttalersystemet.

- **[Nattetilstand]**

Aktiverer eller deaktiverer højttalersystemets nattilstand.

- **[Lydfelt]**

Aktiverer eller deaktiverer surroundeffekt på højttalersystemet.

- **[Stemmetilstand]**

Aktiverer eller deaktiverer højttalersystemets stemmetilstand.

- **[Vokalzoom]**

Denne funktion er aktiveret, når der er tilsluttet et Sony TV, der er kompatibelt med link-funktionen på højttalersystemet. Når TV-indgang er valgt på højttalersystemet, fungerer stemmezoom i stedet for stemmetilstand.

- **[Lydstyrke]**

Bruges til at justere lydstyrken for højttalersystemet.

- **[Basniveau]**

Justerer baslydstyrken.

- **[Lyd]**

Når et dobbelt lydsignal (dobbelt mono) indlæses til højttalersystemet, kan den lyd, du ønsker at høre, vælges.

Bemærk!

- Højttalersystemet kan ikke skifte mellem tosprogede udsendelser med flere signaler og hoved-/underkanalerne i multipleksudsendelser. Tænd for lydsignalet på senderenheder såsom TV eller Blu-ray Disc-afspiller. Se betjeningsvejledningen, der fulgte med TV'et eller Blu-ray Disc-afspilleren, for at få yderligere oplysninger.

- **[Indstillinger]**

Bruges til at konfigurere højttalersystemets indstillinger.

Bemærk!

- Hvis kontrolreaktionen er dårlig, skal du kontrollere BLUETOOTH-forbindelsen mellem smartphonen og højttalersystemet.

Relateret emne

- [Justering af lyd kvalitet](#)


TP1002272326

Kontrol af pakkens indhold


Hvis nogen af de medfølgende dele mangler, bedes du kontakte din nærmeste Sony-forhandler. Tallene angiver den leverede mængde.

Tilgængeligheden og mængden af de leverede varer varierer afhængigt af købsland/region. Se referencevejledningen, der følger med dit produkt, for at bekræfte tilgængeligheden og mængden af de leverede varer.


- Bar-højtaler (1)




- Subwoofer (1)

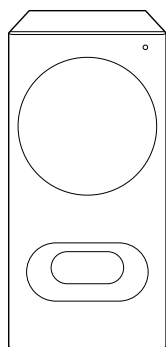

- Fjernbetjening (1)



- Netledning (2 eller 4)



- SKABELON TIL VÆGBESLAG (papir) (1)
- Dokumenter (1 sæt)

Dele medfølger kun i visse lande/regioner/forhandlere

- Batteri (2)



- HDMI-kabel (understøtter specifikationen, der svarer til HDMI-højhastighedskabel med Ethernet) (1)



Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Installation af bar-højtaleren og subwooferen


Placer bar-højtaleren på en hylde som f.eks. et TV-bord, eller monter den på en væg afhængigt af TV'ets placering.

Eksempel på placering af bar-højtaleren på TV-bord og hylder:

Placer bar-højtaleren på en tom plads foran TV'et.

Sørg for, at bar-højtaleren ikke er i vejen for TV'ets skærm eller fjernbetjeningssensor.

Lyden fra subwooferen er retningsuafhængig, så subwooferen kan placeres hvor som helst man ønsker det.

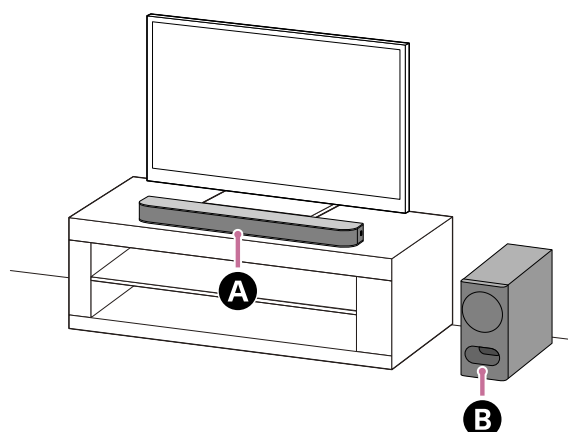

A Bar-højtaler

B Subwoofer

Udfør [Indstillinger for højtalerplacering og lydstyrkeniveau](*) på appen i følgende tilfælde.

- Ændring af placering og installationsmetode for bar-højtaleren og subwooferen
- Når du ændrer positionen for den daglige visning
- Når du ændrer visningsmiljøet, for eksempel ved at flytte rundt på møbler


* Viser ved at trykke på [Indstillinger] - [Lydindstillinger] - [Indstillinger for højtalerplacering og lydstyrkeniveau] på appens fjernbetjeningsskærm.

Eksempel på montering af bar-højtaleren på en væg:

Monter bar-højtaleren under det vægmonterede TV.

Du kan finde flere oplysninger under "[Vægmontering af bar-højtaler](#)".

Lyden fra subwooferen er retningsuafhængig, så subwooferen kan placeres hvor som helst man ønsker det.

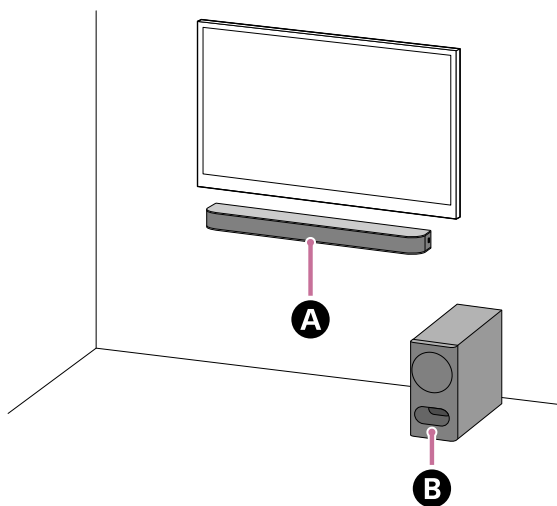

A Bar-højtaler

B Subwoofer


Bemærk!

- Du må ikke placere metalgenstande i nærheden af bar-højtaleren. Dette kan gøre de trådløse funktioner ustabile.
- Der er ventilationsåbninger på bar-højtalerens bagside. Placer bar-højtaleren, så der er frigang mellem bar-højtaleren og TV'et eller en væg på mindst 10 mm (25/64 tommer).
- Placer subwooferen, så der er frigang mellem højtaleren og et TV-bord eller en væg på mindst 5 cm (2 tommer).
- Placer ikke subwooferen sådan, at den ligger på siden.

TP1002272328

Vægmontering af bar-højtaler

Monter bar-højtaleren under det vægmonterede TV.

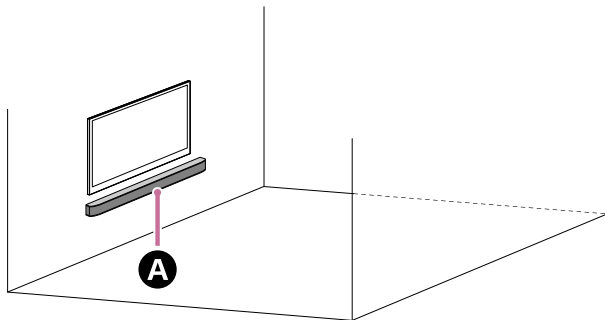


A Bar-højtaler

Bemærk!

- Hæng bar-højtaleren vandret på den forstærkede væg.
- Få en Sony-forhandler eller en autoriseret udbyder til at installere bar-højtalerne sikkert, så der fuldt ud tages hensyn til sikkerheden.
- Sony kan ikke holdes ansvarlig for ulykker eller skader som følge af forkert installation, manglende installationsstyrke, misbrug eller naturkatastrofer.
- Af sikkerhedshensyn skal der være to eller flere personer om at hænge bar-højtaleren op.

1 Sørg for at have to skruer (medfølger ikke), der passer til hullerne på bagsiden af bar-højtaleren.

Type og længde af skruer skal vælges i henhold til den væg, som de skal installeres på.

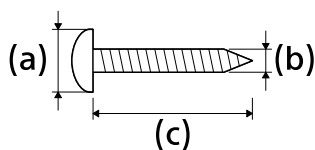


(a) 6 mm til 9,5 mm (1/4 tommer til 3/8 tommer)

(b) 4 mm (3/16 tommer)

(c) 30 mm (1 3/16 tommer) eller længere (cirka)

Reference: Hul på bagsiden af bar-højtaleren

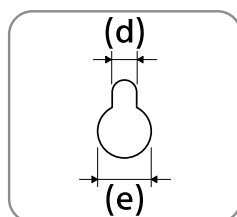


(d) 5,1 mm (7/32 tommer)

(e) 10 mm (13/32 tommer)

Bemærk!

- Sørg for at have skruer (medfølger ikke), der passer til væggens materiale og stabilitet. Skruen kan beskadige væggen afhængigt af vægmaterialet.

- 2 Ret den lodrette streg over " ↑ ① TV'ETS MIDTERLINJE", der findes på din SKABELON TIL VÆGBESLAG (papir) (medfølger), ind efter den vandrette midte på TV'et.

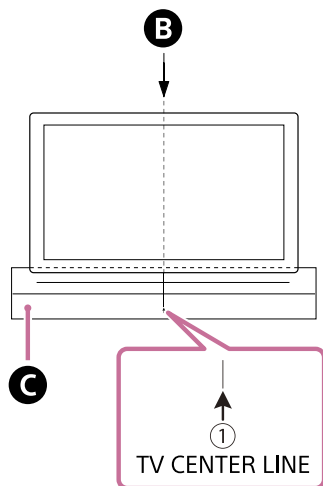


B Midten af TV'et

C SKABELON TIL VÆGBESLAG

- 3 Placer SKABELON TIL VÆGBESLAG, således at afstanden (f) mellem " ← ② BAR-HØJTTALERENS ØVRE KANT", der er trykt på SKABELON TIL VÆGBESLAG, og bunden af TV'et, er 70 mm (2 7/8 tommer) eller mere.

Sæt SKABELON TIL VÆGBESLAG fast på væggen med almindeligt klæbebånd osv.

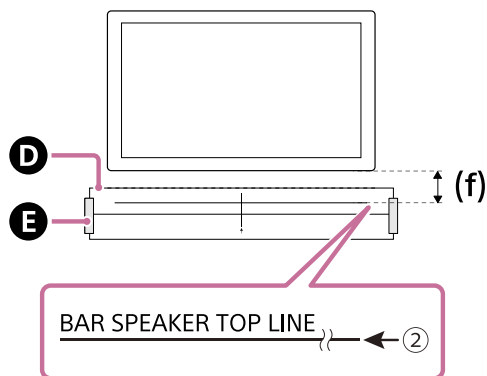

D SKABELON TIL VÆGBESLAG


E Tape eller lignende.

(f) 70 mm (2 7/8 tommer)

Bemærk!

- Når du klæber din SKABELON TIL VÆGBESLAG fast på væggen, skal den glattes helt ud.

- 4 Find skruerne fra trin 1, og skru dem i ved skruemærkerne på " ← ③ SKRUELINJE", der findes på din SKABELON TIL VÆGBESLAG.

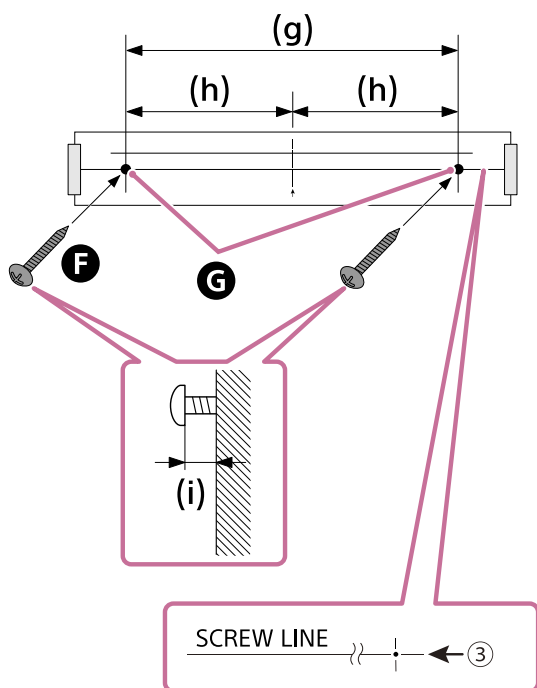

F Skruer

G Mærker

(g) 630 mm (24 3/4 tommer)

(h) 315 mm (12 3/8 tommer)


(i) 13,5 mm til 14,5 mm (ca. 9/16 tommer)

Bemærk!

- Skru skruen sikkert i lægten i væggen.

5 Fjern din SKABELON TIL VÆGBESLAG.


6 Slut HDMI-kablet (*) til HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-stikket på bar-højtaleren.

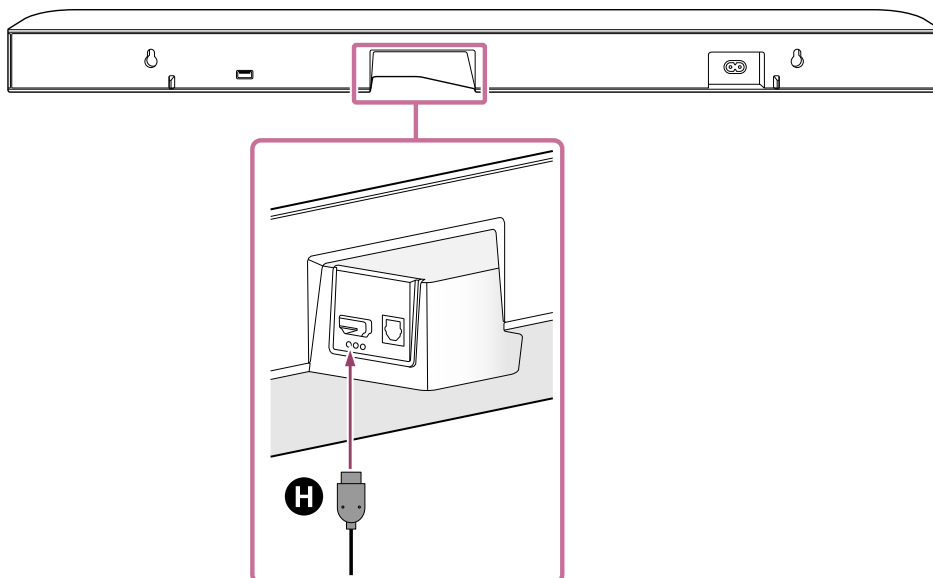

H HDMI-kabel

* Hvis et HDMI-kabel medfølger, varierer det afhængigt af land/region eller forhandler.


7 Slut netledningen (medfølger) til strømstikket på bar-højtaleren.

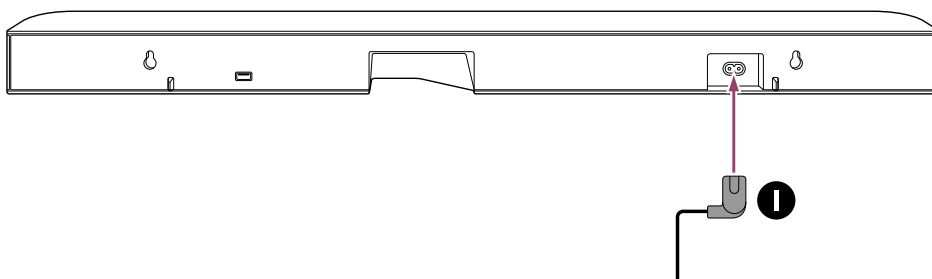

1 Netledning

8 Hæng hullerne på bagsiden af bar-højtaleren på skruerne.

Ret hullerne på bagsiden af bar-højtaleren ind efter skruerne, og hæng derefter bar-højtaleren på de to skruer.

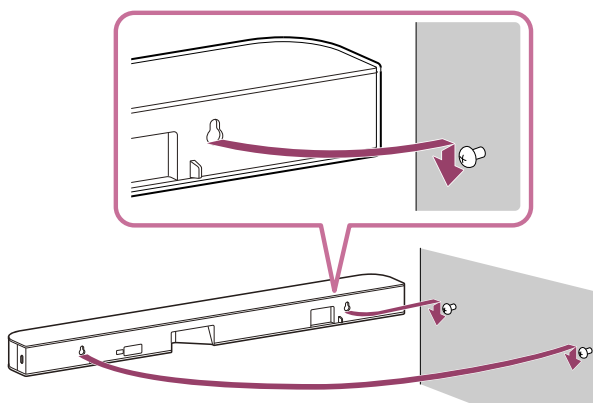

9 Slut HDMI-kablet, der er sluttet til bar-højtaleren, til eARC/ARC HDMI-indgangsstikket på TV'et.

10 Sæt netledningen, der er sluttet til bar-højtaleren, i stikkontakten.

11 Udfør [Indstillinger for højtalerplacering og lydstyrkeniveau](**) på appen i følgende tilfælde.

- Ændring af placering og installationsmetode for bar-højtaleren og subwooferen
- Når du ændrer positionen for den daglige visning
- Når du ændrer visningsmiljøet, for eksempel ved at flytte rundt på møbler

** Vises, når du trykker på [Indstillinger] - [Lydindstillinger] - [Indstillinger for højtalerplacering og lydstyrkeniveau] på appens fjernbetjeningsskærm.

Relateret emne

- [Tilslutning til et TV](#)
- [Tilslutning til en stikkontakt](#)

TP1002272329

Sound Bar


BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Tilslutning til et TV

Kontroller, at dit TV er kompatibelt med eARC/ARC


Når dit TV har et HDMI-indgangsstik mærket "eARC" eller "ARC"

Se "[Tilslutning af et TV, der er kompatibelt med eARC/ARC.](#)"

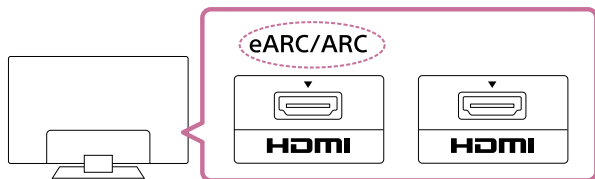


Når dit TV ikke har et HDMI-indgangsstik mærket "eARC" eller "ARC"

Se "[Tilslutning af et TV, der ikke er kompatibelt med eARC/ARC.](#)"

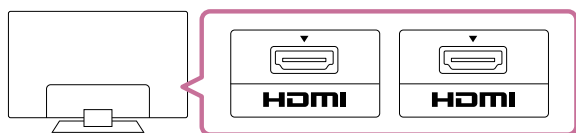

Tilslutning af et TV, der er kompatibelt med eARC/ARC

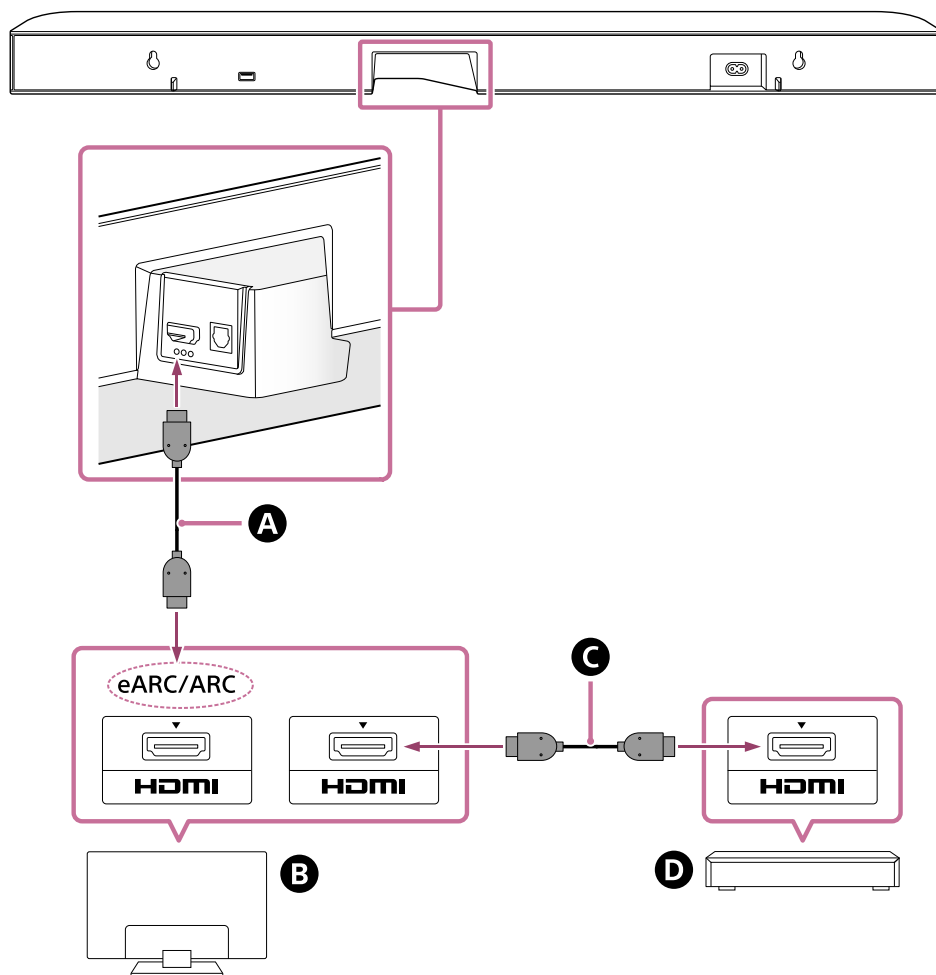

- A** HDMI-kabel
- B** TV
- C** HDMI-kabel
- D** Blu-ray Disc-afspiller, set-top-boks, kabelboks, satellitmodtager, spillekonsol etc.

1. Tilslut til et TV.

Forbind HDMI-stikket, som er kompatibelt med eARC/ARC på TV'et og HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-stikket på højttalersystemet, med HDMI-kablet(*).

Forbind eksterne enheder (såsom Blu-ray-diskafspiller, set-top-boks, kabelboks, satellitmodtager, spillekonsol etc.) til TV'et med et HDMI-kabel (medfølger ikke).

* Hvis et HDMI-kabel medfølger, varierer det afhængigt af land/region eller forhandler.

2. Skift TV-indstillinger, så TV-lyden kan udsendes fra højttalersystemet.

Afhængig af dit TV kan dette indstilles automatisk, når højttalersystemet tilsluttes. Se betjeningsvejledningen til dit TV for flere oplysninger.

3. Aktiver eARC på både højttalersystem og TV.

Hvis det TV, der er forbundet til højttalersystemet, er kompatibelt med eARC/ARC, er funktionen eARC tilgængelig. For at opnå audioformater af højere kvalitet, f.eks. Dolby Atmos ved afspilning på en ekstern enhed, der sluttet til TV'et, skal det sikres, at indstillingen eARC er aktiveret på både højttalersystem og TV.

- Indstillingen eARC for TV'et: Se betjeningsvejledningen til dit TV.
- Indstillingen eARC for højttalersystemet: Indstillingen er som standard aktiveret.

Bemærk!


- Kontroller, at stikkene er korrekt sat i.
- Hvis højttalersystemet ikke er tilsluttet den eARC/ARC-kompatible HDMI indgang på TV'et, kan TV-lyden ikke udsendes fra højttalersystemet.

- Aktiver funktionen Styring via HDMI på TV'et. Hvis funktionen Styring via HDMI ikke er aktiveret på TV'et, lyder der ingen TV-lyd fra højttalersystemet.
- Når eARC-funktionen aktiveres på TV'et, bliver nogle af TV'ets funktioner muligvis begrænset. For eksempel høres systemlyde og stemmesvar muligvis ikke. Se betjeningsvejledningen til dit TV for flere oplysninger.
- Typen og antallet af enheder, som kan styres af funktionen Styring via HDMI, er begrænset af HDMI CEC-standarden som følger.
 - Optageenheder (Blu-ray Disc-optager, DVD-optager m.m.): op til 3 enheder
 - Afspilningsenheder (Blu-ray Disc-afspiller, DVD-afspiller m.m.): op til 3 enheder
 - Tuner-relaterede enheder: op til 4 enheder
 - Audiosystem (modtager/høretelefoner): Op til 1 enhed (bruges af højttalersystemet)

Tip!

- Der er tre mærkbare prikker, der er omkring 1 mm (1/16 tommer) store, under HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-stikket. Brug dem som hjælp under tilslutningen.
- Få flere oplysninger om de understøttede lydformater ved at se "[Understøttede lydformater](#)."

Tilslutning af et TV, der ikke er kompatibelt med eARC/ARC

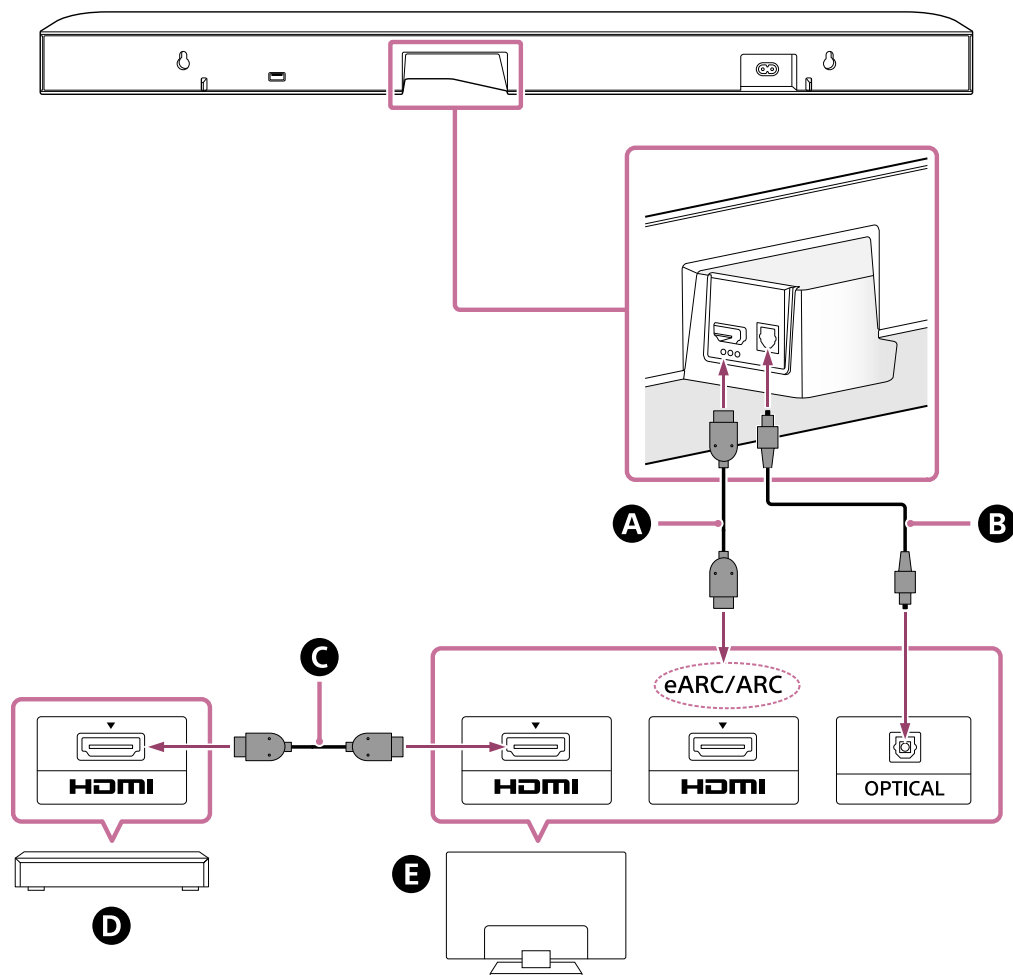

- A** HDMI-kabel
- B** Optisk digitalkabel
- C** HDMI-kabel
- D** Blu-ray Disc-afspiller, set-top-boks, kabelboks, satellitmodtager, spillekonsol etc.
- E** TV

1. Forbind HDMI-indgangsstikket på TV'et og HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-stikket på højttalersystemet med HDMI-kablet (*).

Forbind eksterne enheder (såsom Blu-ray-diskafspiller, set-top-boks, kabelboks, satellitmodtager, spillekonsol etc.) til TV'et med et HDMI-kabel (medfølger ikke).

* Hvis et HDMI-kabel medfølger, varierer det afhængigt af land/region eller forhandler.

2. Forbind TV'ets optiske digitale udgangsstik og højttalersystemets TV IN (OPTICAL)-stik med et optisk digitalkabel (medfølger ikke).

3. Skift TV-indstillinger, så TV-lyden kan udsendes fra højttalersystemet.

Afhængig af dit TV kan dette indstilles automatisk, når højttalersystemet tilsluttes. Se betjeningsvejledningen til dit TV for flere oplysninger.

Bemærk!

- Kontroller, at stikkene er korrekt sat i.
- Sæt stikket fra det optiske digitalkabel i, så det vender korrekt. Kontroller stikkens form på højttalersystemet og TV'et. Hvis stikket med tvang isættes, så det vender forkert, kan stikkene blive beskadigede.

Tip!

- Der er tre mærkbare prikker, der er omkring 1 mm (1/16 tommer) store, under HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-stikket. Brug dem som hjælp under tilslutningen.


Relateret emne

- [Understøttede lydformater](#)

TP1002272330


Tilslutning til en stikkontakt

- 1 Slut netledningen (medfølger) til strømstikket på bar-højttaleren, og slut den derefter til stikkontakten.

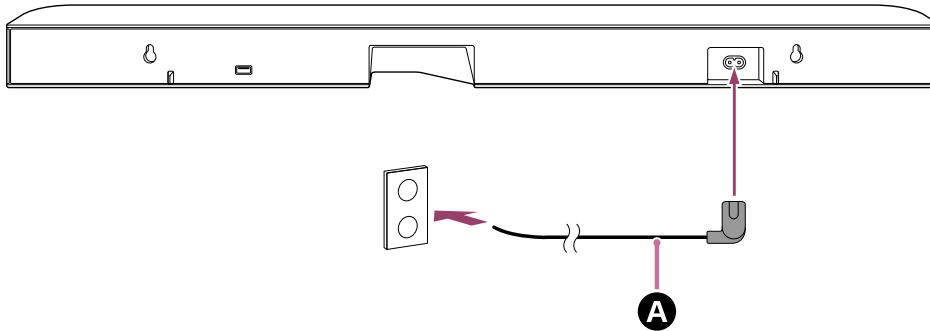


A Netledning (medfølger)

- 2 Slut netledningen (medfølger) til strømstikket på subwooferen, og slut den derefter til stikkontakten.

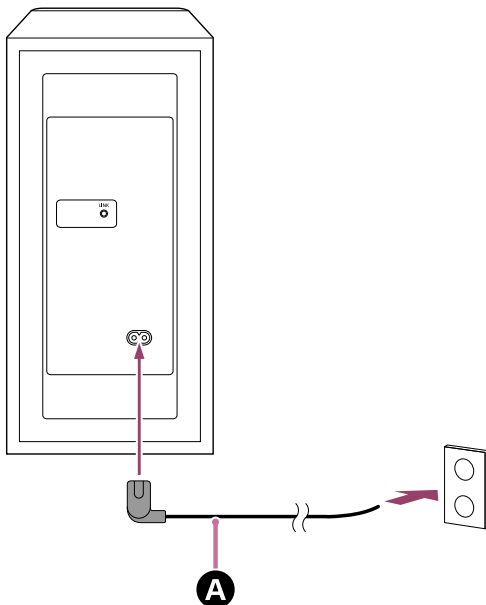


A Netledning (medfølger)

Når subwooferens netledning er sat i en stikkontakt, tændes subwooferen, og subwooferens strømindikator blinker hvidt.

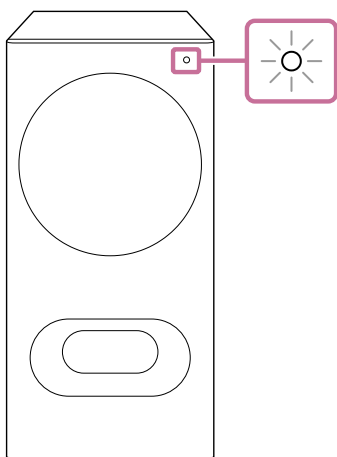

3 Kontroller, at strømindicatoren på subwooferen lyser hvidt.

Når forbindelsen mellem bar-højttaleren og subwooferen er oprettet, lyser strømindicatoren på subwooferen hvidt.

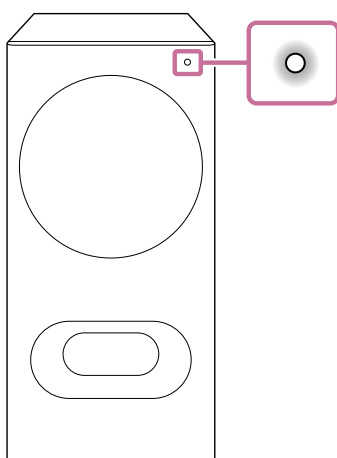

Hvis forbindelsen ikke kan oprettes, henvises til "[Hvis bar-højttaleren og subwooferen ikke er tilsluttet korrekt.](#)"

Relateret emne

- [Hvis bar-højttaleren og subwooferen ikke er tilsluttet korrekt](#)

TP1002272331

Udførelse af indledende opsætning med appen "Sony | BRAVIA Connect"

Brug appen "Sony | BRAVIA Connect" til at installere og konfigurere højttalersystemet.

Hvis du allerede bruger en app-kompatibel enhed, skal du vælge [Tilføj enhed] til installation og opsætning efter opdatering af appen til den nyeste version.

- 1 **Kontrollér, at bar-højttaleren er sluttet til TV'et, og at bar-højttaleren og subwooferen er sluttet til strømkilden.**

- 2 **Download og installer appen "Sony | BRAVIA Connect" på din smartphone.**



- 3 **Åbn appen, og følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre konfigurationen.**

Når subwooferen er tilsluttet bar-højttaleren, lyser strømindikatoren på subwooferen hvidt.

Hvis subwooferen ikke er forbundet med bar-højttaleren, lyser strømindikatoren på subwooferen rødt. Få flere oplysninger om tilslutning af subwooferen til bar-højttaleren ved at se "[Hvis bar-højttaleren og subwooferen ikke er tilsluttet korrekt.](#)"


Relateret emne

- [Installation af bar-højttaleren og subwooferen](#)
- [Vægmontering af bar-højttaler](#)
- [Tilslutning til et TV](#)
- [Tilslutning til en stikkontakt](#)

TP1002272332

Hvis bar-højtaleren og subwooferen ikke er tilsluttet korrekt

Hvis bar-højtaleren og subwooferen ikke er tilsluttet korrekt, lyser strømindikatoren på subwooferen rødt. Gør som følger på appens fjernbetjeningsskærm.

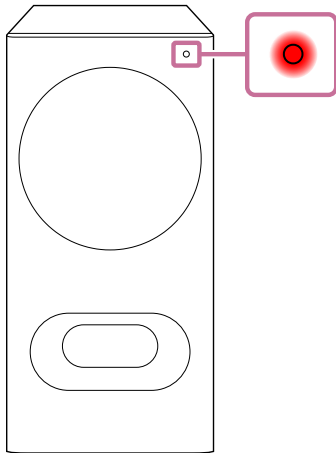

Tip!

- Kontroller status for højtalerforbindelsen i [Indstillinger] - [Indstillinger for trådløs højtalertilslutning] på appens fjernbetjeningsskærm.

- 1 Tryk på [Indstillinger] - [Indstillinger for trådløs højtalertilslutning] - [Start Manuel sammenkædning].
- 2 Følg instruktionerne i appen.

Betjening ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening

1. Tryk på NIGHT (Nattetilstand),  (Slå lyd fra),  (Slå lyd fra), NIGHT (Nattetilstand) i rækkefølge inden for 5 sekunder.
Hovedstatusindikatoren på bar-højtaleren blinker skiftevis blåt/hvidt.
2. Tryk på LINK på subwooferen.
Subwooferens strømindikator blinker hvidt to gange.
Når forbindelsen er oprettet, lyser strømindikatoren på subwooferen hvidt.

Relateret emne

- [Indikator på subwooferen](#)
- [Udførelse af indledende opsætning med appen "Sony | BRAVIA Connect"](#)
- [\[Indstillinger for trådløs højtalertilslutning\]](#)
- [\[Nem opsætning\]](#)

Afspilning af TV-lyd

Betjen appens fjernbetjeningsskærm som følger.

- 1 Tryk på afspilningsoplysninger/område for skift af indgang på den øverste del af skærmen for at skifte indgang til [Tv].

Hvis fjernbetjeningsskærmen på appen, der kan betjene højttalersystemet, og BRAVIA vises, er det ikke nødvendigt at skifte indgang på højttalersystemet. Lydindgangen på højttalersystemet skifter sammen med det indhold, der ses på TV'et.

- 2 Juster lydstyrken.

Betjening ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening

1. Tryk på INPUT (Indgang) for at få hovedstatusindikatoren på bar-højttaleren til at lyse hvidt.
2. Juster lydstyrken.

Bemærk!

- Hvis der ikke er noget billede, mens TV-indgangen (eARC/ARC) er valgt, skal du vælge den foretrukne TV-kanal med fjernbetjeningen til TV'et.
- Når du slutter TV'et til både HDMI OUT (TV (eARC/ARC))- og TV IN (OPTICAL)-stikket, prioriteres indgangen fra HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-stikket.
- Subwooferen er beregnet til afspilning af bas eller lavfrekvente lyde. Hvis indgangsllyden, som f.eks. i TV-programmer, ikke indeholder ret meget baslyd, kan det være svært at høre baslyden fra subwooferen.
- Afhængigt af om du tænder for TV'et eller højttalersystemet først, kan højttalersystemets lyd være slået fra, og understatusindikatoren på bar-højttaleren kan blinke hvidt. Tænd i så fald TV'et, før du tænder for højttalersystemet.

TP1002272334

Justering af lyd kvalitet

Følgende justeringer af lyd kvaliteten kan foretages på appens fjernbetjeningsskærm eller på den medfølgende fjernbetjening.

Betjening ved hjælp af appens fjernbetjeningsskærm

Når en app-kompatibel BRAVIA er sluttet til højttalersystemet ved hjælp af et HDMI-kabel, skal du vælge [Billede og lyd].

- **[Lydfelt]**
Udsender lyd med surroundeffekt. Denne indstilling kan bruges til at opleve nærværende surroundeffekt.
- **[Stemmetilstand]**
Fremhæver dialog og gør den nemmere at høre.
- **[Vokalzoom]**
Denne funktion er aktiveret, når der er tilsluttet et Sony TV, der er kompatibelt med link-funktionen på højttalersystemet. Når TV-indgang er valgt på højttalersystemet, fungerer stemmezoom i stedet for stemmetilstand. Stemmezoom kan kun justere lydstyrken af den menneskelige stemme uden at ændre den overordnede lydstyrke. Nyhedsoplæserens stemmelydstyrke kan indstilles til at være højere for at gøre det nemmere at høre, og stemmelydstyrken kan indstilles til at være lavere i forbindelse med live-sportsudsendelser eller andre situationer, hvor lydstyrken for kommentar eller play-by-play-kommentar er for høj.
- **[Nattetilstand]**
Giver tydelig lyd selv ved lav lydstyrke sent om aftenen samt tydelig dialog og et minimum af tab af lyd kvalitet.

Betjening ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening

Hver gang du trykker på en knap på den medfølgende fjernbetjening, ændres indstillingen, og dens status vises på understatusindikatoren på bar-højttaleren.

Når det er slået til: Understatusindikatoren lyser hvidt én gang i længere tid.

Når det er slået fra: Understatusindikatoren blinker hvidt to gange.

- **SOUND FIELD (Lydfelt)**
Udsender lyd med surroundeffekt. Denne indstilling kan bruges til at opleve nærværende surroundeffekt.
- **VOICE (Stemmetilstand)**
Fremhæver dialog og gør den nemmere at høre.
Stemmezoom kan bruges til at justere menneskestemmers lydstyrke, når et TV, der er kompatibelt med højttalersystemets link-funktion, er tilsluttet. Når stemmezoom er slået til, vil den sidst justerede værdi i TV-menuen eller fjernbetjeningsskærmen på appen blive anvendt.
- **NIGHT (Nattetilstand)**
Giver tydelig lyd selv ved lav lydstyrke sent om aftenen samt tydelig dialog og et minimum af tab af lyd kvalitet.

Bemærk!

- Indstillingerne relateret til lydeffekter, der er valgt på fjernbetjeningens skærm i appen eller den medfølgende fjernbetjening, er ikke tilgængelige under testtoneudgang.
- Hvis [Lydfeltstype] er indstillet til [Dolby Speaker Virtualizer], og lydfeltet(*) er slået til, deaktiveres stemmetilstanden(*).
- Afhængigt af kombinationen af indstillinger for lydeffekter, der er valgt på fjernbetjeningsskærmen i appen eller den medfølgende fjernbetjening, og det indhold, der afspilles, udsender nogle højttalere muligvis ikke lyd.

- Den fornemmelse af nærvær, der kan opnås ved surroundeffektbehandlingen, kan variere afhængigt af det indhold, der afspilles.
- Ved afspilning af flerkanalslyd skal du kontrollere indstillingen for den digitale lydudgang på den enhed, der er sluttet til højttalersystemet. Se betjeningsvejledningen, der fulgte med den tilsluttede enhed.
- Nattilstanden(*) deaktiveres automatisk, når højttalersystemet slukkes.
- Tjek URL'en nedenfor for TV'er, der er kompatible med højttalersystemets link-funktion.
https://www.sony.net/hav_faq
- Afhængigt af TV-indstillingen eller indholdet, der afspilles, virker stemmezoom muligvis ikke.

* Kan indstilles på fjernbetjeningens skærm i appen eller den medfølgende fjernbetjening.

Relateret emne

- [\[Lydindstillinger\]](#)

TP1002272335

Afspilning af musik ved at parre den BLUETOOTH-enhed, der tilsluttes første gang

For at bruge BLUETOOTH-funktionen skal højttalersystemet og BLUETOOTH-enheden parres på forhånd.

Parring er processen, hvor enheder registreres hos hinanden på forhånd.

1 Tænd for BLUETOOTH-enheden.

2 Skift indgang til [Bluetooth] på appens fjernbetjeningsskærm.

Hvis en anden BLUETOOTH-enhed allerede er forbundet til højttalersystemet, skal du vælge [Tilslut til andre enheder].

Højttalersystemet går i parringstilstand, og hovedstatusindikatoren på bar-højttaleren blinker to gange gentagne gange med blå, når der skiftes til [Bluetooth]-indgangen uden en parret enhed.

3 Se efter højttalersystemet på BLUETOOTH-enheden ved at foretage følgende parringshandling.

Listen over de BLUETOOTH-enheder, der registreres af BLUETOOTH-enheden, vises på skærmen på BLUETOOTH-enheden.

Du kan finde oplysninger om, hvordan man foretager parring med BLUETOOTH-enheden, i betjeningsvejledningen til BLUETOOTH-enheden.

4 Vælg højttalersystemet (*) på listen over enheder, der vises på BLUETOOTH-enhedens skærm, og registrer højttalersystemet og BLUETOOTH-enheden hos hinanden.

Hvis der anmodes om en adgangskode, skal du indtaste "0000".

* BRAVIA Theatre Bar 5, HT-BC50, HT-BD50 eller enhedsnavnet, som er indstillet i [Enhedsnavn].

5 Kontroller på appens fjernbetjeningsskærm, at højttalersystemet og BLUETOOTH-enheden er forbundet via BLUETOOTH-funktionen.

Den tilsluttede BLUETOOTH-enheds navn vises på fjernbetjeningsskærmen på appen.

6 Start lydafspilning med musik-appen på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

Der høres lyd fra højttalersystemet.

7 Juster lydstyrken.

Juster højttalersystemets lydstyrke fra appens fjernbetjeningsskærm, appen til afspilning af musik eller  (Lydstyrke) + (plus)/– (minus) på den medfølgende fjernbetjening.

Afspil indhold eller sæt indhold på pause ved at trykke på ikonet for afspilning på appens fjernbetjeningsskærm.

Bemærk!

- Prøv at gøre følgende på BLUETOOTH-enheden, hvis parring mislykkes.
 - Accepter parringsanmodning.
 - Fjern unødvendige enheder, hvis det maksimale antal parrede enheder på BLUETOOTH-enheden er nået.

- Hvis højttalersystemet er blevet nulstillet, skal du slette parringsoplysningerne for højttalersystemet fra BLUETOOTH-enheden og udføre parring igen.

Tip!

- Hvis ingen BLUETOOTH-enhed er parret (f.eks. ved brug umiddelbart efter køb af højttalersystemet), skifter højttalersystemet til parringstilstand, når indgangen ændres til [Bluetooth].
- Udfør parring for en anden eller efterfølgende BLUETOOTH-enhed.

Relateret emne

- [Indstilling af BLUETOOTH-funktionen til Til eller Fra](#)
- [Nulstilling af højttalersystemet](#)

TP1002272336

Afspilning af musik fra den parrede BLUETOOTH-enhed

1 Slå BLUETOOTH-funktionen til på BLUETOOTH-enheden.

2 Skift indgang til [Bluetooth] på appens fjernbetjeningsskærm.

Højttalersystemet genopretter automatisk forbindelse til den BLUETOOTH-enhed, som senest var forbundet med højttalersystemet.

Hvis en anden BLUETOOTH-enhed allerede er forbundet til højttalersystemet, skal du vælge [Tilslut til andre enheder]. Brug derefter den BLUETOOTH-enhed, du vil forbinde med højttalersystemet, til at vælge højttalersystemet som den enhed, der oprettes forbindelse til for BLUETOOTH-funktionen.

3 Start lydafspilning med musik-appen på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

Der høres lyd fra højttalersystemet.

4 Juster lydstyrken.

Juster højttalersystemets lydstyrke fra appens fjernbetjeningsskærm eller appen til afspilning af musik.

Afspil indhold eller sæt indhold på pause ved at trykke på ikonet for afspilning på appens fjernbetjeningsskærm.

Betjening ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening

1. Slå BLUETOOTH-funktionen til på BLUETOOTH-enheden.

2. Tryk på INPUT (Indgang) for at få hovedstatusindikatoren på bar-højttaleren til at lyse blå.

Højttalersystemet genopretter automatisk forbindelse til den BLUETOOTH-enhed, som senest var forbundet med højttalersystemet.

Hvis du ikke kan oprette forbindelse til den BLUETOOTH-enhed, du brugte i trin 1, skal du vælge [Tilslut til andre enheder] på appens fjernbetjeningsskærm. Brug derefter den BLUETOOTH-enhed, som du brugte i trin 1, til at vælge højttalersystemet som den enhed, der tilsluttes til for BLUETOOTH-funktionen.

3. Start lydafspilning med musik-appen på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

4. Juster lydstyrken.

Tip!

- Hvis der ikke oprettes en BLUETOOTH-forbindelse mellem højttalersystemet og BLUETOOTH-enheden, skal du vælge højttalersystemet på BLUETOOTH-enheden.
- En lydforsinkelse kan afhjælpes ved at gå til [Indstillinger] - [Bluetooth-indstillinger] - [Bluetooth-tilslutningskvalitet] og indstille dette til [Prioritet på stabil forbindelse] på appens fjernbetjeningsskærm.

Afbrydelse af forbindelsen til BLUETOOTH-enheden

Brug en af følgende metoder for at frakoble.

- Slå BLUETOOTH-funktionen fra på BLUETOOTH-enheden.
- Sluk for højttalersystemet eller BLUETOOTH-enheden.

Relateret emne

- [Indstilling af BLUETOOTH-funktionen til Til eller Fra](#)

TP1002068224

5-071-466-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Indstilling af BLUETOOTH-funktionen til Til eller Fra

BLUETOOTH-funktionen er som standard slået til.

- Tryk på  (Slå lyd fra),  (Lydstyrke) – (minus) og  (Lydstyrke) + (plus) på den medfølgende fjernbetjening i denne rækkefølge inden for 5 sekunder for at slukke for BLUETOOTH-funktionen. Hovedstatusindikatoren på bar-højttaleren blinker langsomt skiftevis hvidt/blåt.
- Tryk på  (Slå lyd fra),  (Lydstyrke) – (minus) og  (Lydstyrke) + (plus) på den medfølgende fjernbetjening i denne rækkefølge inden for 5 sekunder for at tænde for BLUETOOTH-funktionen. Hovedstatusindikatoren på bar-højttaleren blinker langsomt skiftevis hvidt/blåt.

Bemærk!

- Følgende handlinger kan ikke udføres, når BLUETOOTH-funktionen er indstillet til Fra:
 - Parring med og/eller tilslutning til en BLUETOOTH-enhed.
 - Brug af appen "Sony | BRAVIA Connect".

TP1002272337

Afspilning af musik på en USB-enhed (kun modeller med (USB)-stik)

Du kan afspille musikfiler på en tilsluttet USB-enhed.

Få flere oplysninger om kompatible USB-enheder og musikfilformater ved at se "[Typer af lydfiler, der kan afspilles på USB-enheden \(kun modeller med !\[\]\(3f41268aaa93dab4a01c59fb2f124f87_img.jpg\) \(USB\)-stik\)](#)".


- 1 Indstil [Indstillinger] - [Systemindstillinger] - [Brug af et USB-drev til at afspille musik] på appens fjernbetjeningsskærm til Til.

Tip!

- Da modeller med UPDATE-porten ikke har USB-afspilningsfunktionen, vises menupunktet [Brug af et USB-drev til at afspille musik] ikke.

- 2 Skift indgang til [USB] på appens fjernbetjeningsskærm.

- 3 Slut USB-enheden til  -porten (USB).

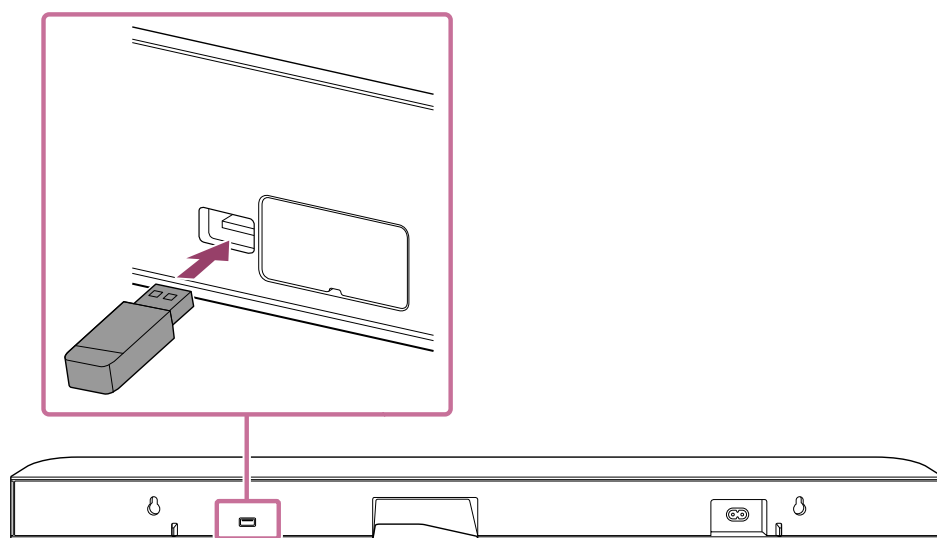

Musikfiler, der er gemt på USB-enheden, afspilles automatisk, og lyden udsendes fra højttalersystemet. Du kan afspille indhold eller sætte indhold på pause ved at trykke på ikonet for afspilning på appens fjernbetjeningsskærm.

Bemærk!

- For at undgå ødelæggelse af data eller beskadigelse af USB-enheden skal højttalersystemindgangen skiftes til andet end [USB]; stop USB-afspilningsfunktionen, og tilslut eller frakobl USB-enheden fra højttalersystemet.

Tip!

- Du kan også vælge USB-indgangen ved at trykke på INPUT (Indgang) på den medfølgende fjernbetjening.

Relateret emne

- [\[Systemindstillinger\]](#)
- [Typer af lydfiler, der kan afspilles på USB-enheden \(kun modeller med !\[\]\(f4839bd188509c3aab045664048ba789_img.jpg\) \(USB\)-stik\)](#)

TP1002068223

5-071-466-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Brug af højttalersystemet ved sammenknytning med et TV (funktionen Styring via HDMI)

Højttalersystemets betjeningselementer som f.eks. tænd/sluk eller justering af lydstyrke kan sammenknyttes med et TV's betjeningselementer ved at bruge et HDMI-kabel til at forbinde højttalersystemet med et TV, der er kompatibelt med funktionen Styring via HDMI.

Om funktionen Styring via HDMI

Styring via HDMI er en funktion, der sammenknytter enheder, som er forbundet vha. et HDMI (High-Definition Multimedia Interface)-kabel, så disse enheder kan bruges sammen.

Selvom denne funktion understøttes af enheder, der er kompatible med funktionen Styring via HDMI, virker den muligvis ikke, hvis der tilsluttes enheder, som ikke er fremstillet af Sony.

Klargøring til brug af højttalersystemet ved at sammenknytte det med et TV

Aktiver indstillingerne for Styring via HDMI på det TV, der er tilsluttet højttalersystemet vha. et HDMI-kabel. Funktionen Styring via HDMI for højttalersystemet er som standard aktiveret.

Bemærk!

- TV'et skal være kompatibelt med funktionen Styring via HDMI. Se betjeningsvejledningen til TV'et for flere oplysninger.
- Kontroller TV'ets højttalerindstillinger. Højttalersystemet bliver synkroniseret med TV'ets højttalerindstillinger. Se betjeningsvejledningen til TV'et for flere oplysninger.
- Hvis lyden tidligere blev sendt via TV'ets højttalere, kan det ske – afhængigt af TV'et – at højttalersystemet ikke tændes, selvom du tænder TV'et, og selvom systemet er sluttet til TV'ets strømforsyning.

Tip!

- Hvis der sluttes en enhed som f.eks. en Blu-ray-diskafspiller til et TV vha. et HDMI-kabel, skal du aktivere funktionen Styring via HDMI på enheden.
- Se de respektive betjeningsvejledninger for at aktivere funktionen Styring via HDMI på et TV eller en Blu-ray-diskafspiller.
- Hvis funktionen Styring via HDMI ("BRAVIA Sync") er aktiveret på et TV fremstillet af Sony, aktiveres funktionen Styring via HDMI på højttalersystemet også automatisk.
- Indstillingen for funktionen Styring via HDMI på højttalersystemet kan ændres ved at gå til [Indstillinger] - [HDMI-indstillinger] - [Kontrol for HDMI] på appens fjernbetjeningsskærm.

Tænd/sluk eller justering af lydstyrke med TV'ets fjernbetjening

Når TV'et tændes/slukkes, eller lydstyrken justeres med fjernbetjeningen til TV'et, sammenknyttes tænd/sluk for højttalersystemet eller lydstyrken.



A TV

B Fjernbetjening til TV

Strømsammenknytning

Når der tændes for TV'et, tændes højttalersystemet automatisk. Når der slukkes for TV'et, slukkes højttalersystemet automatisk.

Bemærk!

- Hvis der slukkes for højttalersystemet, før der slukkes for TV'et, tændes højttalersystemet muligvis ikke automatisk, selvom der derefter tændes for TV'et. Hvis dette forekommer, skal du udføre følgende handling.
 - Vælg højttalersystemet som lydudgangsenheden i TV-menuen.
 - Hvis der bruges et Sony-TV, skal du tænde højttalersystemet, mens TV'et er tændt.

Justering af lydstyrke

Lyden fra det TV, du ser, sendes automatisk fra højttalersystemet. Højttalersystemets lydstyrke kan justeres med TV'ets fjernbetjening.

Funktion til afspilning med ét tryk

Højttalersystemet og TV'et tændes automatisk, når der afspilles indhold på en Blu-ray-diskafspiller, der er forbundet med højttalersystemet, eller når der foretages en handling som f.eks. at trykke på PS-knappen på en PlayStation®5-controller.

Relateret emne

- [\[HDMI-indstillinger\]](#)

TP1002272338

Brug af højttalersystemet ved sammenknytning med et TV, der er kompatibelt med "BRAVIA Sync"-funktionen

"BRAVIA Sync" er en udvidet funktion, som er udviklet af Sony og baseret på funktionen Styring via HDMI. Ved at bruge et HDMI-kabel til at forbinde "BRAVIA Sync"-kompatible enheder som f.eks. et TV eller en Blu-ray-diskafspiller kan enhederne sammenknyttes med hinanden og kontrolleres.

Brug af "BRAVIA Sync"

Aktiver funktionen Styring via HDMI på Sony-enheden for at aktivere "BRAVIA Sync".

Dette kan du gøre med "BRAVIA Sync"

Funktionen Styring via HDMI

- Strømsammenknytning
- Justering af lydstyrke
- Funktion til afspilning med ét tryk

Relateret emne

- [Brug af højttalersystemet ved sammenknytning med et TV \(funktionen Styring via HDMI\)](#)
- [\[HDMI-indstillinger\]](#)

TP1002068220

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Indstillinger for trådløs højttalertilslutning]

Disse er indstillingerne for tilslutning af den medfølgende subwoofer.

Følgende indstillingsemner vises, når du trykker på [Indstillinger] - [Indstillinger for trådløs højttalertilslutning] på appens fjernbetjeningsskærm.

Kontrol af status for trådløs højttaler

Bruges til at kontrollere tilslutningsstatus for højttalerne, der er sluttet til højttalersystemet, på appens skærm.

[Start Manuel sammenkædning]

Tilslutter bar-højttaleren og subwooferen manuelt.

TP1002272339

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Lydindstillinger]

Disse er indstillingerne for lydudgangen.

Følgende indstillingsemner vises, når du trykker på [Indstillinger] - [Lydindstillinger] på appens fjernbetjeningskærm.

[Indstillinger for højttalerplacering og lydstyrkeniveau]

Bruges til at indstille højttalerafstanden fra din lytteposition og deres udgangsniveau for at opnå den bedst mulige surroundsound.

[Lydfeltstype]

For at opnå effekten af det valgte lydfelt skal du tænde for lydfeltfunktionen på den medfølgende fjernbetjening eller på appens fjernbetjeningskærm.

[Testtone]

Bruges til at kontrollere lydudgangen for de aktuelle indstillinger og se, om der lyder ensartet lyd fra de enkelte højttalere.

[DSEE]

Højttalersystemet forbedrer lyd kvaliteten ved at genskabe lyd i det høje område fra komprimerede lydkilder.

[Lyd-DRC]

Komprimerer audiosignalet dynamiske område (områdes mellem de mest højlydte og mest stille dele), så det er nemmere at høre mere svage lyde.

[DTS Dialogkontrol]

Dialogens lydstyrke justeres, mens indhold, der er kompatibelt med DTS:X-funktionen til styring af dialog, afspilles.

[A/V-synk]

Justerer forsinkelsen mellem billede og lyd.

[Avanceret automatisk lydstyrke]

Reducerer ændringen af lydstyrken som følge af indgangssignalet. Denne funktion er effektiv, når lydstyrken i en TV-reklame er højere end i selve TV-udsendelsen.

Relateret emne

- [Medfølgende fjernbetjening](#)
- [Appens fjernbetjeningskærm](#)
- [Installation af bar-højttaleren og subwooferen](#)
- [Vægmontering af bar-højttaler](#)

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[HDMI-indstillinger]

Disse er indstillingerne for HDMI.

Følgende indstillingsemner vises, når du trykker på [Indstillinger] - [HDMI-indstillinger] på appens fjernbetjeningsskærm.

[Kontrol for HDMI]

Når funktionen Styring via HDMI er aktiveret, kan enheder, der er forbundet med hinanden ved hjælp af et HDMI-kabel, betjenes sammen og modtage ARC-lyd fra TV'et.

[eARC]

Hvis der tilsluttes et TV, som er kompatibelt med eARC, skal du aktivere denne indstilling for at aktivere eARC-funktionen. Hvis der er tilsluttet et TV, som er kompatibelt med ARC (men ikke kompatibelt med eARC), virker ARC-funktionen, uanset hvordan denne funktion er indstillet.

Når eARC er aktiveret, skal du kontrollere TV'ets eARC-indstilling. Se betjeningsvejledningen til TV'et for flere oplysninger.

[Indgangstilstand for tv-lyd]

Du kan vælge lydindgang fra TV'et.

TP1002272341

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Bluetooth-indstillinger]

Dette er de avancerede indstillinger for BLUETOOTH-funktionen.

Følgende indstillingsemner vises, når du trykker på [Indstillinger] - [Bluetooth-indstillinger] på appens fjernbetjeningsskærm.

[Bluetooth-tilslutningskvalitet]

Bruges til at indstille BLUETOOTH-forbindelsens kvalitet ved afspilning af lyd fra en mobilenhed via højttalersystemet.

[Afspil lyd via Bluetooth]

Viser en vejledning til at skifte højttalersystemet til BLUETOOTH-input.

Relateret emne

- [Indstilling af BLUETOOTH-funktionen til Til eller Fra](#)

TP1002068250

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Systemindstillinger]

Disse er indstillingerne for højttalersystemet.

Følgende indstillingsemner vises, når du trykker på [Indstillinger] - [Systemindstillinger] på appens fjernbetjeningsskærm.

[Automatisk standby]

Hvis højttalersystemet ikke bruges, og der ingen signalindgang er i ca. 20 minutter, skifter højttalersystemet automatisk til netværksstandbytilstand eller standbytilstand.

[Bluetooth-standby]

Højttalersystemet tændes automatisk ved tilslutning til en BLUETOOTH-enhed med en forbindelseshistorik.

Højttalersystemet kan også tændes via appen.

Til: Efter aktivering af funktionen [Automatisk standby] eller slukning af højttalersystemet går højttalersystemet i netværksstandbytilstand.

Fra: Efter aktivering af funktionen [Automatisk standby] eller slukning af højttalersystemet går højttalersystemet i standbytilstand.

Bemærk!

- Når [Bluetooth-standby] er indstillet til [Fra], kan det tage længere tid, før der sendes lyd fra højttalersystemet, når man tænder for højttalerne.

[Lysdæmper]

Bruges til at justere lysstyrken for indikatorerne på bar-højttaleren og subwooferen.

[Enhedsnavn]

Bruges til at ændre navnet på det højttalersystem, der vises, når der bruges en funktion som f.eks. BLUETOOTH-funktionen.

[Brug af et USB-drev til at afspille musik] (Kun modeller med (USB)-porten)

Du kan aktivere USB-afspilningsfunktionen.

[Systeminformation]

Viser oplysninger om højttalersystemet, f.eks. softwareversionen.

[Softwarelicensinformation]

Viser oplysningerne om softwarelicens.

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Nem opsætning]

De grundlæggende indstillinger og højttalerindstillinger for højttalersystemet kan nemt udføres.

Tryk på [Indstillinger] - [Nem opsætning] på appens fjernbetjeningskærm.

TP1002272343

5-071-466-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Strømbesparelse i standby

Konfigurer indstillingerne på følgende måde for at reducere strømforbruget i standbytilstand.

- Gå til [Indstillinger] - [Systemindstillinger] - [Bluetooth-standby], og indstil dette til [Fra] på appens fjernbetjeningskærm.

Bemærk!

- Når [Bluetooth-standby] er indstillet til [Fra], kan det tage længere tid, før der sendes lyd fra højttalersystemet, når man tænder for højttalerne.
- Når [Bluetooth-standby] er indstillet til [Fra], kan højttalersystemet ikke tændes fra appen.

TP1002272344

Opdatering af software

Når en ny software er tilgængelig, vises en meddelelse på appens fjernbetjeningsskærm. Opdater softwaren ved at følge instruktionerne på skærmen i appen.


Bemærk!

- Kontrollér følgende før opdatering.
 - Subwooferen er tændt og tilsluttet bar-højtaleren.
 - BLUETOOTH-funktionen er slået til.

1 Få adgang til supportsiden ved at følge anvisningerne på skærmen i appen, og gem softwareopdateringsfilen på en USB-hukommelsesenhed.

2 Tilslut den USB-hukommelse, der blev forberedt i trin 1, til UPDATE/  (USB)-porten(*) på bagsiden af bar-højtaleren.

* Porten kan være forskellig afhængigt af købslandet/-regionen.

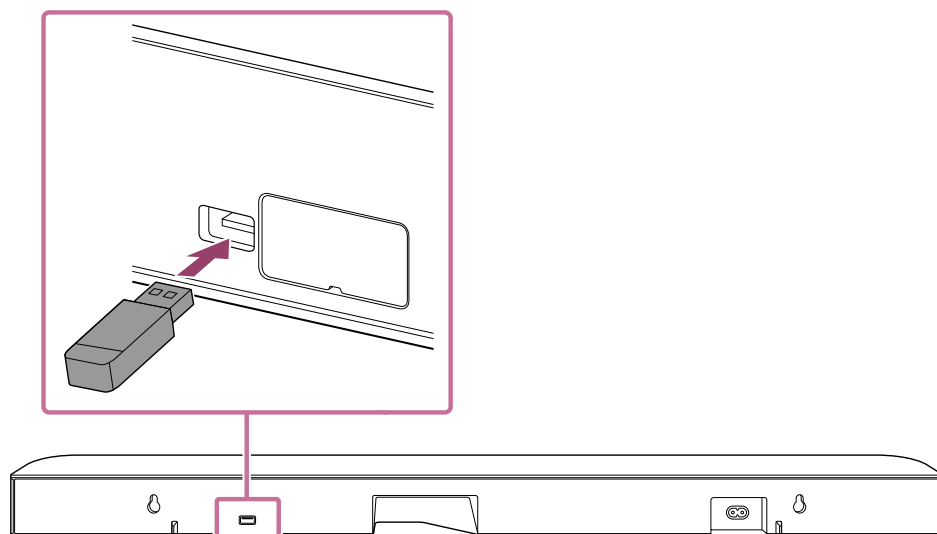

Softwareopdateringer starter automatisk.

Under opdateringen blinker hovedstatusindikatoren på bar-højtaleren og strømindikatoren på subwooferen langsomt og skifter mellem hvid og blå.

Når opdateringen er gennemført, blinker den primære statusindikator på bar-højtaleren hvidt hvert 2. sekund.

3 Fjern USB-hukommelsesenheden.

4 Tag netledningen ud af stikkontakten for at slukke, og vent derefter nogle minutter, før du tilslutter den igen.

Tip!

- Når softwareopdateringer er tilgængelige, giver vi dig også besked på vores supportside. For henvisning til supportsiden, se "[Kundesupportwebsted](#)."

Relateret emne

- [Indikatorer på bar-højtaleren](#)
- [Indikator på subwooferen](#)
- [Indstilling af BLUETOOTH-funktionen til Til eller Fra](#)
- [Kundesupportwebsted](#)

TP1002272345

5-071-466-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Fejlfinding

Følg nedenstående fremgangsmåde, hvis du har problemer.

1. Kontroller, at de andre enheder, der er tilsluttet højttalersystemet og TV'et, er tilsluttet de korrekte stik med de korrekte kabler, og at de er sat ordentligt i hele vejen ind.



2. Kontroller, at ventilationshullerne bag på højttalersystemet ikke er blokeret.



3. Tag netledningen ud af stikkontakten for at slukke, og vent derefter nogle minutter, før du tilslutter den igen.



4. Tjek for relevante problemer og løsninger ved hjælp af en af følgende metoder.

- Vælg Hjælp i menuen i appen "Sony | BRAVIA Connect" for at få supportoplysninger.
- På supportsiden skal du vælge højttalersystemets modelnavn og kontrollere supportoplysningerne. For URL'en til supportsiden, se "[Kundesupportwebsted](#)."



5. Nulstil højttalersystemet.

Alle højttalersystemets indstillinger returnerer til den oprindelige tilstand.



6. Hvis højttalersystemet stadig ikke virker korrekt, skal du kontakte Sony support eller den nærmeste Sony-forhandler.

- Sony support:
<https://www.sony.net/support-contact>

Relateret emne

- [Kundesupportwebsted](#)
- [Nulstilling af højttalersystemet](#)

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Kundesupportwebsted

På supportsiden kan du finde følgende oplysninger.

Se supportsiden for dit land/din region.

- Spørgsmål og svar
- Seneste drivere og softwareopdatering
- Kontakt support
- Produktreparation
- Registrer dit produkt

Til kunder i USA, Canada og Latinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Til kunder i Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

Til kunder i Fastlandskina:

<https://service.sony.com.cn/>

Til kunder i Asien-Stillehavsområdet, Oceanien, Mellemøsten og Afrika:

<https://www.sony-asia.com/support>

Til kunder i Japan:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1002068267

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Nulstilling af højttalersystemet

Hvis højttalersystemet stadig ikke fungerer korrekt med "[Fejlfinding](#)", kan du nulstille højttalersystemet.

Nulstilling af bar-højttaleren

Tryk og hold  (Tænd/sluk) på bar-højttaleren i mere end 10 sekunder, indtil nulstillingsmeddelelsen høres.

Hovedstatusindikatoren på bar-højttaleren blinker skiftevis hvidt/blåt, og nulstillingen starter.

Når nulstillingen er fuldført, genstarter bar-højttaleren.

Vent, indtil hovedstatusindikatoren på bar-højttaleren blinker hvidt, efterfulgt af den lyd, der indikerer, at enheden tændes.

Nulstilling af subwooferen

Tryk på knappen LINK på subwooferen, og hold den nede i mindst 10 sekunder.

Strømindikatoren på subwooferen blinker skiftevis hvidt/blåt, og nulstillingen starter. Når nulstillingen er fuldført, lyser strømindikatoren på subwooferen rødt.

Hvis bar-højttaleren er tændt, opretter subwooferen automatisk forbindelse til bar-højttaleren, og strømindikatoren på subwooferen lyser hvidt.

Bemærk!

- Hvis bar-højttaleren nulstilles, mens bar-højttaleren og subwooferen er tilsluttet, nulstilles subwooferen samtidig. For kun at nulstille bar-højttaleren skal du slukke for subwooferen.
- Hvis subwooferen nulstilles, mens bar-højttaleren og subwooferen er tilsluttet, nulstilles bar-højttaleren ikke samtidig, og kun subwooferen nulstilles.
- Når højttalersystemet nulstilles, skal du slette parringsoplysninger for højttalersystemet (navnet på højttalersystemet (**), LE_navn på højttalersystemet) fra BLUETOOTH-indstillingen på smartphonen(*) osv., som er forbundet med højttalersystemet.
 - * Smartphones med appen installeret, lydenheder, der er kompatible med BLUETOOTH-funktionen osv.
 - ** BRAVIA Theatre Bar 5, HT-BC50, HT-BD50, eller det enhedsnavn, der er indstillet i [Enhedsnavn].
- Hvis du nulstiller højttalersystemet, skal du foretage den indledende opsætning i appen.
- Når du nulstiller, kan du miste forbindelsen til bar-højttaleren og subwooferen. I dette tilfælde skal du tilslutte dem igen ved at trykke på LINK på bagsiden af subwooferen.

Relateret emne

- [Indikatorer på bar-højttaleren](#)
- [Indikator på subwooferen](#)
- [Udførelse af indledende opsætning med appen "Sony | BRAVIA Connect"](#)

TP1002272347

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Specifikationer

Bar-højttaler (YY2104C1/ YY2105C1/ YY2106C1)

Fronthøjttalersektion

Højttaler

45 mm × 82 mm (1 13/16 tommer × 3 1/4 tommer) kegleformet type (2)

Højttalersystem

Akustisk ophængningstype

Center-højttalersektion

Højttaler

45 mm × 82 mm (1 13/16 tommer × 3 1/4 tommer) kegleformet type (1)

Højttalersystem

Akustisk ophængningstype

BLUETOOTH-sektion

Udgang

BLUETOOTH-specifikation effektklasse 1

Maks. kommunikationsområde

Synslinje ca. 25 m (82,0 fod)*

* Den faktiske rækkevidde varierer afhængigt af faktorer som for eksempel forhindringer mellem enheder, magnetiske felter omkring en mikrobølgeovn, statisk elektricitet, brug af trådløse telefoner, modtagelsesfølsomhed, operativsystem, programmer m.m.

Maks. antal enheder, der kan registreres

- 9 enheder: BLUETOOTH Low Energy (tilslutning med Sony | BRAVIA Connect)
- 9 enheder: BLUETOOTH Classic (A2DP)

Frekvensbånd

2,4 GHz-bånd (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Modulationsmetode

FHSS

Kompatibel BLUETOOTH profil*

* En BLUETOOTH-profil standardiserer funktioner i henhold til egenskaberne for BLUETOOTH-enheder.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Understøttet codec*

* Et codec er et komprimerings- og konverteringsformat for audiosignaler.

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

Tilsvarende indholdsbeskyttelse

SCMS-T

Transmissionsområde (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (samplingfrekvens 44,1 kHz, 48 kHz)

HDMI-sektion

Stik

Type A (19 ben)

Trådløs sender-/modtagersektion

Frekvensbånd

2,4 GHz-bånd (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Modulationsmetode

GFSK

Generelt

Indgang

TV IN (OPTICAL)

Udgang

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Strømforbrug

Tændt: 30 W

Netværksstandbytilstand ([Bluetooth-standby] er indstillet til TIL): 2,0 W eller mindre

Standbytilstand ([Bluetooth-standby] er slukket): 0,5 W eller mindre

Når funktionen [Automatisk standby] er aktiveret, hvis produktet ikke bruges, og der ingen signalindgang er i ca. 20 minutter, skifter bar-højttaleren automatisk til netværksstandbytilstand eller standbytilstand.

Deaktivering af funktionen [Automatisk standby] øger produktets strømforbrug.

Dimensioner* (B × H × D)

* Uden fremspringende del.

Ca. 900 mm × 64 mm × 100 mm (35 1/2 tommer × 2 5/8 tommer × 4 tommer)

Masse

Ca. 3 kg (6 lb 10 oz)

Subwoofer (YY2104C2/ YY2105C2/ YY2106C2)

Højttalersektion

Højttaler

160 mm (6 3/8 tommer) kegleformet type (1)

Højttalersystem

Subwoofer-højttalersystem med basrefleks

Trådløs sender-/modtagersektion

Frekvensbånd

2,4 GHz-bånd (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Modulationsmetode

GFSK

Generelt

Strømforbrug

Tændt: 20 W

Netværksstandbytilstand (strømindikator lyser rødt): 2,0 W eller mindre

Slukket (strømindikator er slukket): 0,3 W eller mindre*

* Når du trykker på LINK-knappen og holder den nede i 2 sekunder eller mere, og derefter slipper den, skifter højttaleren til slukket tilstand, og strømindikatoren slukkes. Tryk på LINK for at bruge højttaleren igen.

Når funktionen [Automatisk standby] er aktiveret, subwooferen ikke bruges, og der ingen signalindgang er i ca. 20 minutter, skifter subwooferen automatisk til netværksstandbytilstand.

Deaktivering af funktionen [Automatisk standby] øger produktets strømforbrug.

Dimensioner* (B × H × D)

* Uden fremspringende del.

Ca. 192 mm × 388 mm × 400 mm (7 5/8 tommer × 15 3/8 tommer × 15 3/4 tommer)

Masse

Ca. 7,3 kg (16 lb 2 oz)

Bemærk!

- Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
- Se den medfølgende referencevejledning, som kan indeholde oplysninger om specifikationer, der ikke er anført ovenfor.

TP1002272348

5-071-466-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Typers af lydfiles, der kan afspilles på USB-enheden (kun modeller med (USB)-stik)

Format	Udvidelse
LPCM	.wav

Bemærk!

- USB-enheden skal formateres i FAT32.
- Ikke alle filer kan afspilles – det afhænger af filformatet, filkodningen, optageforhold eller andre forhold.
- Ikke alle filer, der er redigeret på en computer, kan afspilles.
- Højttalesystemet kan ikke afspille kodede filer, f.eks. DRM.
- Højttalesystemet kan ikke genkende en fil/mappe, afhængigt af navn/metadata.
- Ikke alle USB-enheder fungerer med højttalesystemet.
- Højttalesystemet kan genkende Mass Storage Class-enheder (MSC) (f.eks. flashhukommelse).
- Samplingfrekvensen er op til 48 kHz.

TP1002068272

Understøttede lydformater

Understøttede lydformater varierer afhængigt af porten. I tabellen vises understøttede lydformater med "○", og ikke-understøttede lydformater vises med "–".

Format	HDMI udgang (eARC)	HDMI udgang (ARC)	Optisk
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	–	–
LPCM 7.1ch	○	–	–
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	–	–
Dolby Digital Plus	○	○	–
Dolby Atmos	○	–	–
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	–	–
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	–
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	–	–
DTS-HD Master Audio	○	–	–
DTS:X	○	–	–
MPEG-2 AAC*	○	○	○
MPEG-4 AAC*	○	○	○

* Understøttes ikke i alle lande/regioner.

TP1002272349

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Varemærker

- BLUETOOTH®-ordmærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sony Group Corporation og dennes datterselskaber sker under licens.
- Termene HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-varedesign og HDMI-logoerne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.
- "BRAVIA" og "BRAVIA Sync" er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Sony Group Corporation eller dets koncernselskaber.
- "PlayStation" er et registreret varemærke eller varemærke, som tilhører Sony Interactive Entertainment Inc.

Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. Symbolerne ™ og ® er ikke angivet i denne brugervejledning.



TP1002272350

Licenser

- Dette produkt indeholder software, som Sony bruger i henhold til en licensaftale med opretshaveren. Vi er forpligtet til at formidle aftalens indhold til kunder som påkrævet af softwarens opretshaver. Gå til følgende URL for at læse licensens indhold.
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/26c/>
- Softwaren, der er inkluderet i dette produkt, indeholder software med ophavsret, der er licenseret i henhold til GPL/LGPL og andre licenser, der kan kræve adgang til kildekoden. Du kan finde en kopi af den relevante kildekode som påkrævet i henhold til GPL/LGPL (og andre licenser), på følgende URL-adresse. Du kan få kildekoden som påkrævet i henhold til GPL/LGPL, på et fysisk medie fra os i en periode på tre år efter vores seneste levering af dette produkt ved at bruge ansøgningsformularen på følgende URL-adresse. Dette tilbud er gyldigt for alle, der modtager disse oplysninger.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Bemærk, at Sony ikke kan svare på forespørgsler vedrørende indholdet af denne kildekode.
- Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- For DTS patents, see <http://xperi.com/dts-patents/>. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.
- Netværkstjenester, indhold og (operativsystem og) softwaren til dette produkt kan være underlagt særskilte vilkår og betingelser, der til enhver tid kan ændres, afbrydes eller bringes til ophør og som kræver gebyrer, registrering og betalingskortoplysninger.

TP1002272351

Bemærkninger vedrørende brug

Forholdsregler

- Den medfølgende netledning er udelukkende beregnet til dette højttalersystem. Den må ikke bruges til andre enheder.
- Tag netledningen ud af stikkontakten, hvis højttalersystemet ikke skal bruges i længere tid. Hold altid fast i stikket, når netledningen tages ud af stikkontakterne. Træk aldrig i selve ledningen.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal du kontakte Sony support eller den butik, hvor du købte produktet, for at få en erstatning.

Om placering

- Anbring ikke højttalersystemet i nærheden af varmekilder eller på et sted, der udsættes for direkte sollys, meget støv eller mekaniske stødpåvirkninger. Disse betingelser kan forårsage funktionsfejl.
- Anbring dette højttalersystem på en flad, plan flade. Hvis højttalersystemet anbringes på en skrå flade, kan det vælte eller falde ned fra fladen på grund af dets egen vibration, hvilket kan medføre personskader, funktionsfejl eller forringet ydeevne.
- Hvis højttalersystemet placeres på et gulv med specialmaling, voks, fedt eller opløsningsmiddel osv., kan det medføre misfarvning eller pletter på gulvet.
- Højttalersystemets højttalere er ikke magnetisk afskærmede. Du må ikke anbringe magnetkort på højttalersystemet eller i nærheden af det.
- Der må ikke anbringes metalgenstande omkring højttalersystemet, undtagen TV'et. Dette kan gøre de trådløse funktioner ustabile.
- Hvis højttalersystemet bruges med en tuner, TV eller VCR, kan der forekomme støj eller forvrængede billeder. I så fald skal højttalersystemet installeres på afstand af disse enheder.
- Placer ikke højttalersystemet i nærheden af genstande, der udsender et kraftigt magnetfelt, f.eks. mikroovne eller store højttalere.

Sådan passer du på højttalersystemet

- Du kan bruge højttalersystemet mere komfortabelt og i længere tid, hvis du følger vedligeholdelsesproceduren nedenfor.
 - Brug en blød klud fugtet let med neutralt rengøringsmiddel til at rengøre højttalersystemet. Brug ikke nogen form for skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmiddel, herunder sprit eller rensebenzin.

Om BLUETOOTH-kommunikation

- Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en trådløs teknologi med kort rækkevidde, der giver mulighed for kommunikation mellem digitale enheder som f.eks. smartphones og computere. Den maksimale kommunikationsafstand kan variere afhængigt af tilstedeværelsen af forhindringer (personer, metalgenstande, vægge osv.) eller det elektromagnetiske miljø.
- Mikrobølger, der genereres af en BLUETOOTH-enhed, kan påvirke driften af elektronisk, medicinsk udstyr. Sluk højttalersystemet og andre BLUETOOTH-enheder på følgende steder, da det kan forårsage et uheld:
 - På hospitaler, i nærheden af prioriterede siddepladser i tog, steder, hvor der er brandfarlig gas, i nærheden af automatiske døre eller i nærheden af brandalarmer.
- Højttalersystemet understøtter sikkerhedsfunktioner, der er i overensstemmelse med BLUETOOTH-sikkerhedsstandarden under kommunikation via trådløs BLUETOOTH-teknologi. Denne sikkerhed er dog muligvis

ikke tilstrækkelig afhængigt af de konfigurerede indstillinger og andre faktorer. Vær forsigtig ved brug af BLUETOOTH-kommunikation.

- Sony påtager sig intet ansvar for skader eller tab som følge af datalækager, der opstår ved brug af BLUETOOTH-kommunikation.
- Det kan ikke garanteres, at BLUETOOTH-tilslutning vil fungere med alle BLUETOOTH-enheder.
 - BLUETOOTH-enheder, som er sluttet til højttalersystemet, skal være i overensstemmelse med BLUETOOTH-standarden som foreskrevet af Bluetooth SIG, Inc. og skal have certifikat på overensstemmelsen.
 - Selv når en tilsluttet enhed overholder ovennævnte BLUETOOTH-standard, kan den alt efter enhedens egenskaber og specifikationer muligvis ikke oprette forbindelse, eller betjeningsmetoden, visningen eller betjeningen kan være anderledes.
- Der kan forekomme støj, eller lyden kan blive afbrudt, afhængigt af den BLUETOOTH-enhed, der er sluttet til højttalersystemet, kommunikationsmiljøet eller de omgivende forhold.
- Afhængigt af den tilsluttede enhed kan det tage noget tid, før kommunikation starter.

Andre bemærkninger

- Højttalersystemets temperatur kan stige under brug. Det er ikke en fejl.
- Hvis højttalersystemets ventilationshuller er blokeret, vil temperaturen inde i højttalersystemet stige betydeligt. Dette kan forårsage funktionsfejl. Sørg for, at ventilationshullerne aldrig er blokeret.
- Stik ikke fremmedlegemer ind gennem åbningen på højttalerenheden.
- Pas på, at der ikke sprøjter vand på dette produkt og det medfølgende tilbehør. Det er ikke vandtæt.
- Hvis der trænger et fremmedlegeme eller vand ind i højttalersystemet, skal du straks slukke højttalersystemet, tage stikket ud af stikkontakten og kontakte Sony-support eller den butik, hvor du købte produktet.
- Hvis du har spørgsmål eller problemer i forbindelse med dette højttalersystem, skal du kontakte Sony support eller den butik, hvor du købte produktet.

Relateret emne

- [Fejlfinding](#)
- [Kundesupportwebsted](#)

TP1002272352