


Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50



Μοντέλο: YY2104C/ YY2105C/ YY2106C

Είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε την εφαρμογή στο smartphone σας και να ακολουθήσετε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να εγκαταστήσετε και να ρυθμίσετε το σύστημα ηχείων.

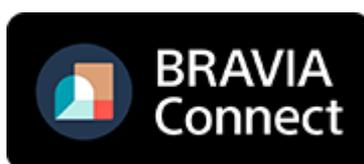

Αν χρησιμοποιείτε ήδη μια συσκευή συμβατή με την εφαρμογή, επιλέξτε [Add device] για την εγκατάσταση και τη ρύθμιση αφού αναβαθμίσετε την εφαρμογή στην πιο πρόσφατη έκδοση.

Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα ηχείων με όλες τις διαθέσιμες λειτουργίες και βελτιωμένες επιδόσεις, ενημερώστε το λογισμικό του συστήματος ηχείων και την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect" στις νεότερες εκδόσεις.

HT-B500/ HT-BC50/ HT-BD50

Τρόπος χρήσης

[Σχετικά με την εφαρμογή που απαιτείται για τη χρήση του συστήματος ηχείων](#)

[Σχετικά με την περιγραφή του Οδηγού βοήθειας](#)

Εξαρτήματα και χειριστήρια

[Διαμόρφωση συστήματος του συστήματος ηχείων και των συνδεδεμένων συσκευών](#)

[Μπάρα-ηχείο](#)

[Subwoofer](#)

[Λυχνίες ένδειξης στην μπάρα-ηχείο](#)

[Λυχνία ένδειξης στο subwoofer](#)

[Τηλεχειριστήριο που παρέχεται](#)

[Οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή](#)

[Έλεγχος των περιεχομένων της συσκευασίας](#)

Αρχική εγκατάσταση

Εγκατάσταση του συστήματος ηχείων

[Εγκατάσταση της μπάρας-ηχείου και του subwoofer](#)

[Στερέωση της μπάρας-ηχείου σε τοίχο](#)

[Σύνδεση σε τηλεόραση](#)

[Σύνδεση στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος](#)

[Πραγματοποίηση αρχικής εγκατάστασης με την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect"](#)

[Αν η μπάρα-ηχείο και το subwoofer δεν έχουν συνδεθεί σωστά](#)

Ακρόαση μουσικής/ήχου

[Ακρόαση ήχου τηλεόρασης](#)

[Ρύθμιση της ποιότητας του ήχου](#)

Ακρόαση μουσικής/ήχου με τη λειτουργία BLUETOOTH®

[Ακρόαση μουσικής μέσω σύζευξης της συσκευής BLUETOOTH που συνδέεται για πρώτη φορά](#)

[Ακρόαση μουσικής από τη συζευγμένη συσκευή BLUETOOTH](#)

[Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας BLUETOOTH](#)

[Ακρόαση μουσικής σε συσκευή USB \(μόνο μοντέλα με θύρα !\[\]\(aceb1790ece33f2eac474d4a9431c6d6_img.jpg\) \(USB\)\)](#)

Χρήση του συστήματος ηχείων σε συναρμογή με τηλεόραση

[Χειρισμός του συστήματος ηχείων με συναρμογή με τηλεόραση \(λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI\)](#)

[Χειρισμός του συστήματος ηχείων σε συναρμογή με τηλεόραση συμβατή με τη λειτουργία "BRAVIA Sync"](#)

Αλλαγή των ρυθμίσεων με την εφαρμογή

[\[Wireless Speaker Settings\]](#)

[\[Sound Settings\]](#)

[\[HDMI Settings\]](#)

[\[Bluetooth Settings\]](#)

[\[System Settings\]](#)

[\[Easy Initial Setup\]](#)

[Εξοικονόμηση ενέργειας στη λειτουργία αναμονής](#)

[Ενημέρωση του λογισμικού](#)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

[Αντιμετώπιση προβλημάτων](#)

[Ιστότοπος εξυπηρέτησης πελατών](#)

[Επαναφορά του συστήματος ηχείων](#)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

[Τεχνικές προδιαγραφές](#)

[Τύποι αρχείων ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής για τη συσκευή USB \(μόνο μοντέλα με θύρα !\[\]\(b64b40baaee5acddc1eab8538ba84754_img.jpg\) \(USB\)\)](#)

[Υποστηριζόμενες μορφές ήχου](#)

Πρόσθετες πληροφορίες

[Εμπορικά σήματα](#)

[Άδειες](#)

[Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση](#)

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Σχετικά με την εφαρμογή που απαιτείται για τη χρήση του συστήματος ηχείων

Χρησιμοποιήστε smartphone με εγκατεστημένη την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect" για να πραγματοποιήσετε την αρχική διαμόρφωση (συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης και της σύνδεσης) και τις αρχικές λειτουργίες, καθώς και για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις στο σύστημα ηχείων.

Αν χρησιμοποιείτε ήδη μια συσκευή συμβατή με την εφαρμογή, επιλέξτε [Add device] για την εγκατάσταση και τη ρύθμιση αφού αναβαθμίσετε την εφαρμογή στην πιο πρόσφατη έκδοση.



Η εφαρμογή σας επιτρέπει να εκτελείτε τους ακόλουθους χειρισμούς και τη ρύθμιση.

- Σωστή εγκατάσταση και σύνδεση του συστήματος ηχείων
- Αρχικές ρυθμίσεις του συστήματος ηχείων
- Χειρισμούς όπως ρύθμιση έντασης ήχου, επιλογή εισόδου κ.λπ.
- Αλλαγή των ρυθμίσεων του συστήματος ηχείων στις επιθυμητές ρυθμίσεις
- Έλεγχος των πληροφοριών υποστήριξης και των πληροφοριών της πιο πρόσφατης ενημέρωσης

Το τηλεχειριστήριο που παρέχεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την εκτέλεση χειρισμών και την αλλαγή ρυθμίσεων που χρησιμοποιούνται συχνά όταν προβάλετε περιεχόμενο.

Σημείωση

- Απαιτούνται λογαριασμός και σύνδεση για χρήση της εφαρμογής.
- Αν δεν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ή το σύστημα ηχείων για περισσότερες από 30 ημέρες, ίσως χρειαστεί να κάνετε εκ νέου εγγραφή του συστήματος ηχείων στην εφαρμογή.

Σχετικό θέμα

- [Τηλεχειριστήριο που παρέχεται](#)
- [Οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή](#)

TP1002272393

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Σχετικά με την περιγραφή του Οδηγού βοήθειας

Σχετικά με την περιγραφή των χειρισμών

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας επεξηγεί τους χειρισμούς βάσει των ακόλουθων υποθέσεων.

- Τόσο το σύστημα ηχείων όσο και η εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect" έχουν την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού.
- Το σύστημα ηχείων είναι συνδεδεμένο σε τηλεόραση που είναι συμβατή με eARC ή ARC με χρήση καλωδίου HDMI ή το σύστημα ηχείων είναι συνδεδεμένο σε τηλεόραση με χρήση καλωδίου HDMI και οπτικού ψηφιακού καλωδίου.
- Οι λειτουργίες Ρυθμιστικό για HDMI του συστήματος ηχείων και της τηλεόρασης είναι ενεργοποιημένες.
- Η εγκατάσταση του συστήματος ηχείων και της τηλεόρασης(*) έχει ολοκληρωθεί ακολουθώντας την οθόνη στην εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect".

* Εάν χρησιμοποιείτε BRAVIA συμβατή με την εφαρμογή, μπορείτε να χειριστείτε τόσο το σύστημα ηχείων όσο και την BRAVIA με την οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή. Εάν χρησιμοποιείτε άλλη τηλεόραση, μπορείτε να χειριστείτε μόνο το σύστημα ηχείων με την οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή.

Σχετικά με τη διατύπωση που προβάλλεται στην εφαρμογή

- Τα γράμματα σε [] (αγκύλες) δείχνουν τη διατύπωση που εμφανίζεται στην οθόνη της εφαρμογής "Sony | BRAVIA Connect".


TP1002272394

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Διαμόρφωση συστήματος του συστήματος ηχείων και των συνδεδεμένων συσκευών

Το σύστημα ηχείων υποστηρίζει μορφές ήχου βάσει αντικειμένου, όπως τις μορφές Dolby Atmos και DTS:X.

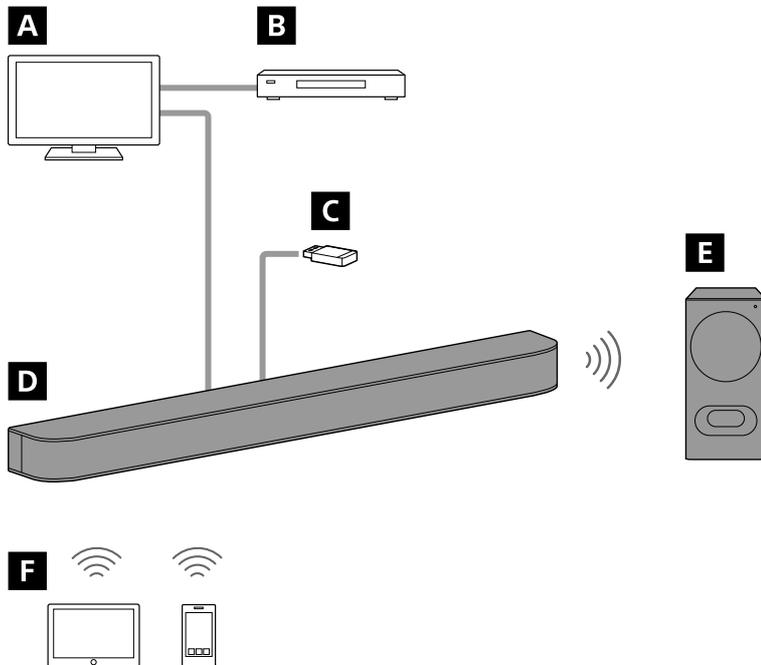

A Τηλεόραση

Το σύστημα ηχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή ήχου από τηλεόραση μέσω σύνδεσης του συστήματος ηχείων και της τηλεόρασης με χρήση καλωδίου HDMI ή οπτικού ψηφιακού καλωδίου.

[Ακρόαση ήχου τηλεόρασης](#)

B Συσκευή ήχου/εικόνας (AV) (συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc™, αποκωδικοποιητής, αποκωδικοποιητής καλωδιακής τηλεόρασης, δορυφορικός δέκτης, κονσόλα παιχνιδιών κ.λπ.)

Το σύστημα ηχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή ήχου από μια συσκευή ήχου/εικόνας (AV) μέσω σύνδεσης της τηλεόρασης και της συσκευής ήχου/εικόνας (AV), καθώς και του συστήματος ηχείων, αντίστοιχα, με χρήση καλωδίου HDMI.

C Συσκευή USB (μόνο μοντέλα με θύρα ψ (USB))

Το σύστημα ηχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή αρχείων μουσικής που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή USB μέσω σύνδεσης της συσκευής USB στη θύρα ψ (USB) στο σύστημα ηχείων.

[Ακρόαση μουσικής σε συσκευή USB \(μόνο μοντέλα με θύρα ψ \(USB\)\)](#)

D Μπάρα-ηχείο

Το σύστημα ηχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή του ήχου μιας τηλεόρασης και μιας συσκευής ήχου/εικόνας (AV) που είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση.

E Subwoofer που παρέχεται


Το subwoofer συνδέεται ασύρματα με την μπάρα-ηχείο και μπορεί να αναπαράγει ήχο χαμηλών συχνοτήτων από συσκευές που είναι συνδεδεμένες με την μπάρα-ηχείο.

F Κινητή συσκευή

Το σύστημα ηχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή ήχου από κινητή συσκευή μέσω σύνδεσης του συστήματος ηχείων και της κινητής συσκευής με χρήση της λειτουργίας BLUETOOTH.

Μπάρα-ηχείο

Μπροστινό μέρος

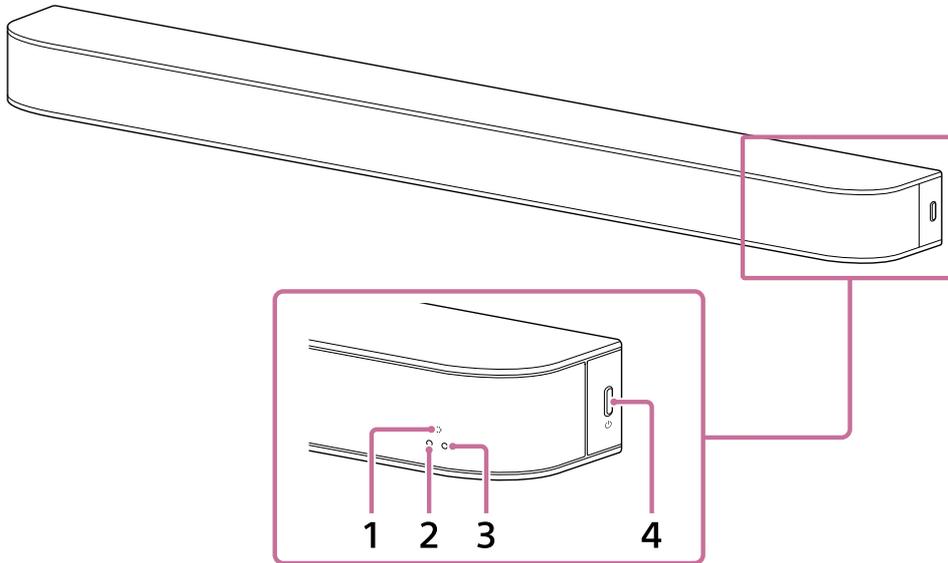

1. Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου

Στρέψτε το τηλεχειριστήριο που παρέχεται προς τον αισθητήρα τηλεχειριστηρίου της μπάρας-ηχείου για να χειριστείτε το σύστημα ηχείων.

2. Δευτερεύουσα λυχνία ένδειξης (λευκή)

Υποδεικνύει την κατάσταση του συστήματος ηχείων ανάβοντας ή αναβοσβήνοντας σε λευκό χρώμα.

3. Κύρια λυχνία ένδειξης (έγχρωμη)


Υποδεικνύει την κατάσταση του συστήματος ηχείων ανάβοντας ή αναβοσβήνοντας σε 4 χρώματα (λευκό/κόκκινο/μπλε/κίτρινο).

4. (Τροφοδοσία)

Ενεργοποιεί την μπάρα-ηχείο. Αν πατήσετε αυτό το κουμπί όταν η μπάρα-ηχείο είναι ενεργοποιημένη, η μπάρα-ηχείο τίθεται σε λειτουργία αναμονής.

Πατήστε παρατεταμένα αυτό το κουμπί για περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε την μπάρα-ηχείο και το subwoofer.

Πίσω μέρος

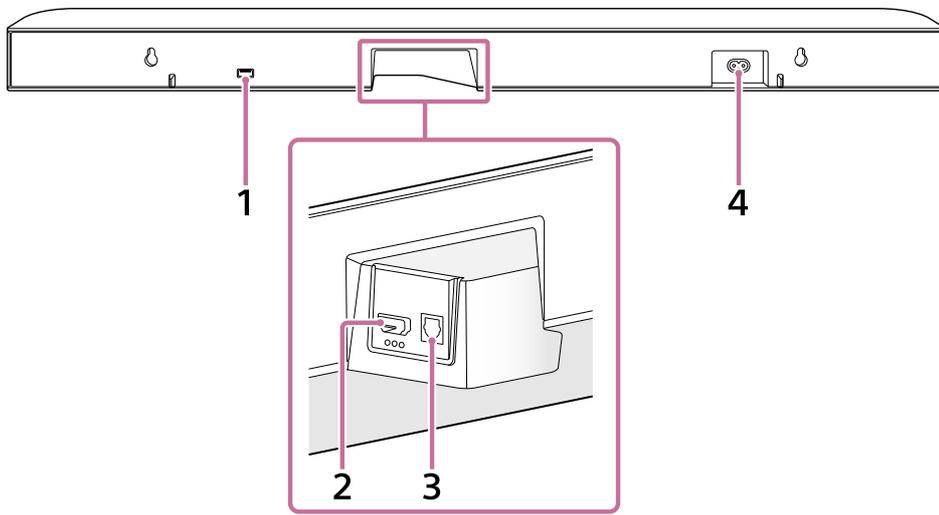

1. Θύρα UPDATE

Θύρα ψ (USB)

Η θύρα ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή αγοράς.

2. Υποδοχή HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Αυτή είναι μια υποδοχή HDMI αποκλειστικά για τη σύνδεση με τηλεόραση.

Χρησιμοποιήστε καλώδιο HDMI για να συνδέσετε μια τηλεόραση με υποδοχή εισόδου HDMI. Το σύστημα ηχείων είναι συμβατό με eARC και ARC. Η λειτουργία ARC στέλνει ήχο της τηλεόρασης από την υποδοχή HDMI στην τηλεόραση σε συσκευή ήχου/εικόνας (AV) όπως το σύστημα ηχείων μέσω καλωδίου HDMI. Το eARC αποτελεί προηγμένη έκδοση του ARC που επιτρέπει τη μετάδοση περιεχομένου ήχου βάσει αντικειμένου και πολυκαναλικού LPCM που δεν μπορεί να μεταδοθεί μέσω του ARC.

3. Υποδοχή TV IN (OPTICAL)

Αυτή είναι μια OPTICAL (ΟΠΤΙΚΗ) υποδοχή που προορίζεται για σύνδεση με τηλεόραση.

4. Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος

Υπόδειξη

- Υπάρχουν τρεις ανάγλυφες κουκκίδες μεγέθους περίπου 1 mm (1/16 in) δίπλα στην υποδοχή HDMI OUT (TV (eARC/ARC)). Χρησιμοποιήστε τις ως οδηγό κατά τη σύνδεση.

Σχετικό θέμα

- [Λυχνίες ένδειξης στην μπάρα-ηχείο](#)
- [Σύνδεση σε τηλεόραση](#)
- [Σύνδεση στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος](#)
- [Επαναφορά του συστήματος ηχείων](#)


TP1002272396

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Subwoofer


Μπροστινό μέρος

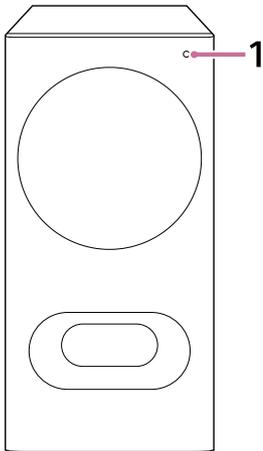

1. Λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας (έγχρωμη)

Υποδεικνύει την κατάσταση του subwoofer ανάβοντας ή αναβοσβήνοντας σε 3 χρώματα (λευκό/μπλε/κόκκινο).

Πίσω μέρος

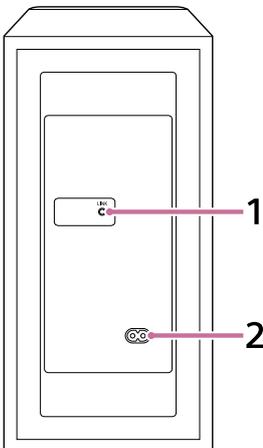

1. LINK

Η λειτουργία του κουμπιού ποικίλλει ανάλογα με τη διάρκεια πατήματός του.

- **Στιγμιαίο πάτημα:** Πατήστε το στιγμιαία αν η μπάρα-ηχείο και το subwoofer δεν συνδεθούν σωστά με την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect". Πατήστε το στιγμιαία και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για χειροκίνητη σύνδεση.
- **Πατήστε το για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα και αφήστε το:** Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το subwoofer.
- **Πατήστε παρατεταμένα αυτό το κουμπί για περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα:** Επαναφέρει το subwoofer.

2. Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος

- Λυχνία ένδειξης στο subwoofer
- Σύνδεση στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος
- Αν η μπάρα-ηχείο και το subwoofer δεν έχουν συνδεθεί σωστά
- Επαναφορά του συστήματος ηχείων

TP1002272397

5-071-466-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Λυχνίες ένδειξης στην μπάρα-ηχείο

Υπάρχουν δύο λυχνίες ένδειξης που υποδεικνύουν την κατάσταση της μπάρας-ηχείου.

Η δευτερεύουσα λυχνία ένδειξης (λευκή) βρίσκεται στα αριστερά και η κύρια λυχνία ένδειξης (έγχρωμη) βρίσκεται στα δεξιά.

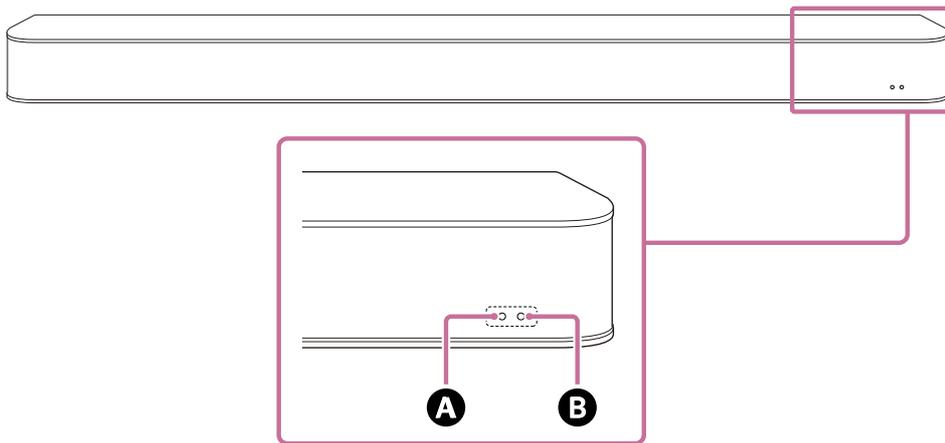

- A** Δευτερεύουσα λυχνία ένδειξης (λευκή)
- B** Κύρια λυχνία ένδειξης (έγχρωμη)

Κατάσταση λειτουργίας

B Κύρια λυχνία ένδειξης

- (Σβηστή)
Το σύστημα ηχείων είναι απενεργοποιημένο.
-   (Αναβοσβήνει αργά σε λευκό χρώμα)
Πραγματοποιείται ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.

Είσοδος/σίγαση ήχου

B Κύρια λυχνία ένδειξης

-  (Ανάβει σε λευκό χρώμα)
Έχει επιλεγεί η είσοδος τηλεόρασης.
-  (Ανάβει σε μπλε χρώμα)
Έχει επιλεγεί η είσοδος BLUETOOTH.
Μια συσκευή BLUETOOTH έχει συνδεθεί στο σύστημα ηχείων.
-  •   •  (Αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένα σε μπλε χρώμα)
Το σύστημα ηχείων είναι σε κατάσταση αναμονής σύζευξης μέσω BLUETOOTH.
-   (Αναβοσβήνει σε μπλε χρώμα)
Η σύνδεση με τη συσκευή BLUETOOTH είναι σε εξέλιξη.
-  (Ανάβει σε κίτρινο χρώμα)(*)
Έχει επιλεγεί η είσοδος USB.
-   (Αναβοσβήνει δύο φορές σε λευκό χρώμα)

Η εναλλαγή στην είσοδο τηλεόρασης είναι σε εξέλιξη.

-   (Αναβοσβήνει δύο φορές σε μπλε χρώμα)
Η εναλλαγή στην είσοδο BLUETOOTH είναι σε εξέλιξη.
-   (Αναβοσβήνει δύο φορές σε κίτρινο χρώμα)(*)
Η εναλλαγή στην είσοδο USB είναι σε εξέλιξη.
-     (Αναβοσβήνει αργά σε λευκό/μπλε χρώμα εναλλάξ)
Γίνεται εγκατάσταση του συστήματος ηχείων.

* Μόνο μοντέλα με θύρα  (USB)

A Δευτερεύουσα λυχνία ένδειξης

-   (Αναβοσβήνει κάθε 2 δευτερόλεπτα σε λευκό χρώμα)
Το σύστημα ηχείων είναι σε σίγαση.
-  ..  ..  ..  .. (Αναβοσβήνει σε λευκό χρώμα)
Αυτό το σύστημα ηχείων πραγματοποιεί ανάγνωση μιας συσκευής USB.

Ανατροφοδότηση εγκατάστασης/λειτουργίας

A Δευτερεύουσα λυχνία ένδειξης

-  (Ανάβει μία φορά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε λευκό χρώμα)
Η ρύθμιση έχει ενεργοποιηθεί.
-  ·  (Αναβοσβήνει δύο φορές σε λευκό χρώμα)
Η ρύθμιση έχει απενεργοποιηθεί.
-  (Ανάβει μία φορά για σύντομο διάστημα σε λευκό χρώμα)
Η ένταση ήχου αυξάνεται ή μειώνεται.
-    (Αναβοσβήνει τρεις φορές σε λευκό χρώμα)
Ο χειρισμός είναι άκυρος. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να αλλάξει η ρύθμιση, η ένταση είναι στο ανώτατο ή το κατώτατο όριο κ.λπ.

Ειδικές συνθήκες

B Κύρια λυχνία ένδειξης

-  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · (Αναβοσβήνει γρήγορα σε μπλε χρώμα)
Το σύστημα ηχείων καταχωρείται στην εφαρμογή.
-     (Αναβοσβήνει σε λευκό/μπλε χρώμα εναλλάξ)
Η ενημέρωση/επαναφορά του λογισμικού κ.λπ. είναι σε εξέλιξη.
-   (Αναβοσβήνει σε κόκκινο χρώμα)
Έχει εντοπιστεί αφύσικη λειτουργία ή σφάλμα. Ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα "[Αντιμετώπιση προβλημάτων](#)".
-   (Αναβοσβήνει κάθε 2 δευτερόλεπτα σε λευκό χρώμα)
Η ενημέρωση ολοκληρώθηκε.

Σχετικό θέμα


- [Αντιμετώπιση προβλημάτων](#)
- [Επαναφορά του συστήματος ηχείων](#)

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Λυχνία ένδειξης στο subwoofer

Η λυχνία ένδειξης υποδεικνύει την κατάσταση του subwoofer.

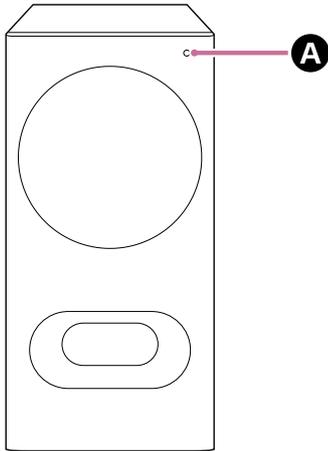

A Λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας (έγχρωμη)

Κατάσταση τροφοδοσίας, κατάσταση σύνδεσης με την μπάρα-ηχείο

-  (Ανάβει σε λευκό χρώμα)
 Το subwoofer είναι συνδεδεμένο με την μπάρα-ηχείο.
-  (Αναβοσβήνει αργά σε λευκό χρώμα)
 Το subwoofer είναι σε αναμονή για σύνδεση με την μπάρα-ηχείο.
-  (Αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένα σε λευκό χρώμα)
 Το subwoofer είναι σε αναμονή για χειροκίνητη σύνδεση με την μπάρα-ηχείο.
-  (Ανάβει σε κόκκινο χρώμα)
 Το subwoofer είναι στη λειτουργία αναμονής.
-  (Σβηστή)
 Το subwoofer είναι απενεργοποιημένο.

Ειδικές συνθήκες

-  (Αναβοσβήνει σε λευκό/μπλε χρώμα εναλλάξ)
 Η ενημέρωση/επαναφορά του λογισμικού κ.λπ. είναι σε εξέλιξη.
-  (Αναβοσβήνει σε κόκκινο χρώμα)
 Έχει εντοπιστεί αφύσικη λειτουργία ή σφάλμα. Ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα "[Αντιμετώπιση προβλημάτων](#)".


Σχετικό θέμα

- [Αντιμετώπιση προβλημάτων](#)
- [Επαναφορά του συστήματος ηχείων](#)

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Τηλεχειριστήριο που παρέχεται

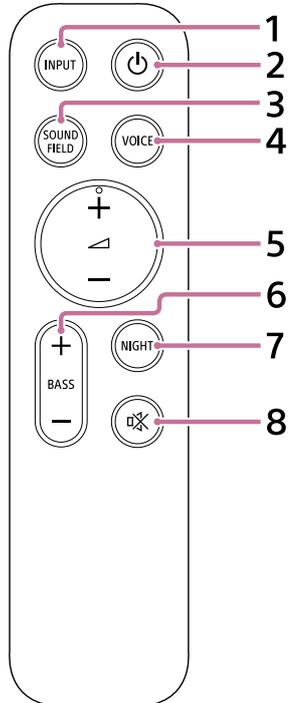

1. INPUT (Input)

Πραγματοποιείται αλλαγή στην επόμενη είσοδο.

Η πηγή εισόδου αλλάζει ως εξής.

Τηλεόραση ➔ BLUETOOTH ➔ USB(*) ➔ Τηλεόραση . . .

* Εμφανίζεται όταν η λειτουργία [Using a USB drive to play music] (**) είναι ενεργοποιημένη σε μοντέλα με θύρα ψ (USB).

** Εμφανίζεται όταν χτυπήσετε ελαφρά [Settings] - [System Settings] - [Using a USB drive to play music] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή.

2. ⏻ (Τροφοδοσία)

Μετακινείται μεταξύ της ενεργοποίησης και της αναμονής στο σύστημα ηχείων.

3. SOUND FIELD (Sound field)

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το εφέ ήχου surround στο σύστημα ηχείων.

4. VOICE (Voice mode)

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία φωνής στο σύστημα ηχείων.

Όταν είναι συνδεδεμένη μια τηλεόραση Sony συμβατή με τη λειτουργία σύνδεσης του συστήματος ηχείων, ενεργοποιείται/απενεργοποιείται η λειτουργία voice zoom αντί για τη λειτουργία φωνής όταν επιλέγετε την είσοδο τηλεόρασης στο σύστημα ηχείων.

5. ▲ (Volume) + (συν)(***)/- (πλην)

Χρησιμοποιείται για ρύθμιση της έντασης ήχου του συστήματος ηχείων.

*** Στο ▲ (Volume) + (συν) υπάρχει μια ανάγλυφη κουκκίδα. Χρησιμοποιήστε την ως οδηγό κατά τον χειρισμό.

6. BASS (Bass level) + (συν)/- (πλην)

Ρυθμίζει την ένταση των μπάσων.

7. NIGHT (Night mode)

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία νύχτας στο σύστημα ηχείων.

8. (Σίγαση)


Απενεργοποιεί προσωρινά τον ήχο στο σύστημα ηχείων.

Σχετικά με την αντικατάσταση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο που παρέχεται

Αν το σύστημα ηχείων δεν ανταποκρίνεται στους χειρισμούς με το τηλεχειριστήριο που παρέχεται, αντικαταστήστε τις δύο μπαταρίες με νέες.

Για την αντικατάσταση, χρησιμοποιήστε μπαταρίες R03 ή LR03 (μέγεθος AAA).

Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα των μπαταριών, σύρετε και αφαιρέστε το ενώ πατάτε το τριγωνικό σήμα στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.

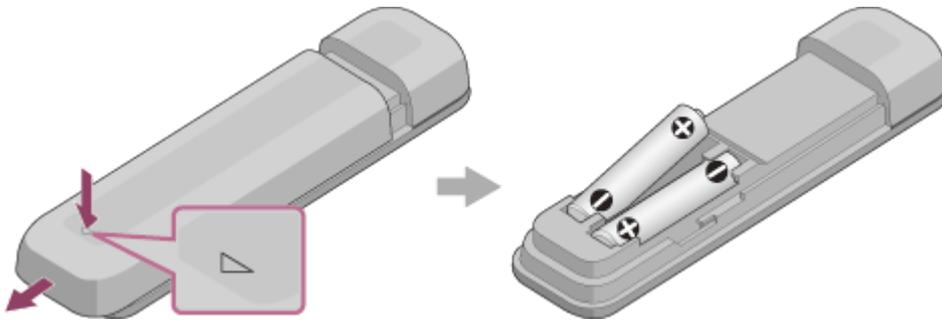

Αν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά

- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα τηλεχειριστηρίου στην μπάρα-ηχείο.
- Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της μπάρας-ηχείου.
- Βεβαιωθείτε ότι το + (θετικός πόλος) και το - (αρνητικός πόλος) της μπαταρίας έχουν τον σωστό προσανατολισμό.
- Αντικαταστήστε και τις δύο μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο με νέες, εάν είναι παλιότερες μπαταρίες.
- Ελέγξτε ότι έχει πατηθεί το σωστό κουμπί στο τηλεχειριστήριο.

Σχετικό θέμα

- [Ρύθμιση της ποιότητας του ήχου](#)

TP1002272400

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή

Υπάρχουν δύο τύποι οθονών τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή.

Οθόνη τηλεχειριστηρίου που μπορεί να χειριστεί μόνο το σύστημα ηχείων

Αυτή η οθόνη εμφανίζεται όταν μια τηλεόραση που δεν είναι συμβατή με την εφαρμογή έχει συνδεθεί με καλώδιο HDMI.

Οθόνη τηλεχειριστηρίου που μπορεί να χειριστεί το σύστημα ηχείων και την BRAVIA

Αυτή η οθόνη εμφανίζεται όταν μια BRAVIA συμβατή με την εφαρμογή έχει συνδεθεί με καλώδιο HDMI.

Τα παρακάτω στοιχεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον χειρισμό του συστήματος ηχείων προβάλλονται στο [Remote], [Picture & Sound], [Audio output] και [Settings]. Εάν η τηλεόραση δεν είναι ενεργοποιημένη, θα εμφανιστεί μια οθόνη τηλεχειριστηρίου που μπορεί να χειριστεί μόνο το σύστημα ηχείων.

Στοιχεία στην οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή

- **Περιοχή πληροφοριών αναπαραγωγής/αλλαγής εισόδου**

Η τρέχουσα επιλεγμένη είσοδος κ.λπ. εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης. Οι παρακάτω πληροφορίες και οι χειρισμοί εμφανίζονται με ελαφρύ χτύπημα αυτής της περιοχής.

- Πληροφορίες μετά αναπαραγωγής: όνομα, καλλιτέχνης, άλμπουμ, διάρκεια κ.λπ. του τραγουδιού που αναπαράγεται εκείνη τη στιγμή.
- Πληροφορίες ροής: συχνότητα σήματος εισόδου κ.λπ.
- Μορφή ήχου: Μορφή ήχου σήματος εισόδου (Dolby Atmos, DTS κ.λπ.), αριθμός καναλιών κ.λπ.
- Ονομασία της συσκευής BLUETOOTH που είναι συνδεδεμένη στο σύστημα ηχείων
- Χειριστήρια αναπαραγωγής για τη συσκευή BLUETOOTH
- Επιλογή εισόδου(*)

* Όταν μια τηλεόραση που είναι συμβατή με την εφαρμογή συνδεθεί με το σύστημα ηχείων με καλώδιο HDMI, μπορεί να επιλεγεί και είσοδος τηλεόρασης.

- [ (Τροφοδοσία)]

Ρυθμίζει το σύστημα ηχείων στη λειτουργία αναμονής όταν το χτυπήσετε ελαφρά ενώ το σύστημα ηχείων είναι ενεργοποιημένο.

- [Night mode]

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία νύχτας στο σύστημα ηχείων.

- [Sound field]

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το εφέ ήχου surround στο σύστημα ηχείων.

- [Voice mode]

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία φωνής στο σύστημα ηχείων.

- [Voice Zoom]

Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται όταν συνδεθεί μια τηλεόραση Sony που είναι συμβατή με τη λειτουργία σύνδεσης του συστήματος ηχείων. Όταν επιλεγεί η είσοδος τηλεόρασης στο σύστημα ηχείων, λειτουργεί η λειτουργία voice zoom αντί για τη λειτουργία φωνής.

- [Volume]

Χρησιμοποιείται για ρύθμιση της έντασης ήχου του συστήματος ηχείων.

- [Bass level]

Ρυθμίζει την ένταση των μπάσων.

- **[Audio]**

Όταν εισάγεται σήμα διπλού ήχου (dual mono) στο σύστημα ηχείων, μπορείτε να επιλέξετε τον ήχο που θέλετε να ακούσετε.

Σημείωση

- Το σύστημα ηχείων δεν μπορεί να αλλάξει διγλωσσες μεταδόσεις με πολλαπλά σήματα και τα κύρια/δευτερεύοντα κανάλια πολυπλεκτικών μεταδόσεων. Αλλάξτε το ηχητικό σήμα σε μονάδες αποστολής, όπως τηλεοράσεις ή συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray Disc. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με την τηλεόραση ή τις συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray Disc.

- **[Settings]**

Χρησιμοποιείται για διαμόρφωση των ρυθμίσεων του συστήματος ηχείων.

Σημείωση

- Αν η απόκριση του χειριστηρίου είναι κακή, ελέγξτε τη σύνδεση BLUETOOTH μεταξύ του smartphone και του συστήματος ηχείων.

Σχετικό θέμα

- [Ρύθμιση της ποιότητας του ήχου](#)

TP1002272401

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50


Έλεγχος των περιεχομένων της συσκευασίας

Εάν λείπει κάποιο από τα αντικείμενα που παρέχονται, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Οι αριθμοί υποδεικνύουν την ποσότητα που παρέχεται.


Η διαθεσιμότητα και η ποσότητα των αντικειμένων που παρέχονται ποικίλει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή αγοράς.

Ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς που παρέχεται μαζί με το προϊόν σας, ώστε να επιβεβαιώσετε τη διαθεσιμότητα και ποσότητα των αντικειμένων που παρέχονται.

- Μπάρα-ηχείο (1)



- Subwoofer (1)

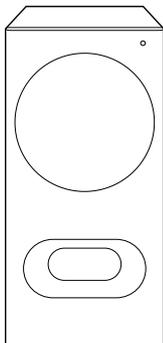

- Τηλεχειριστήριο (1)



- Καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (2 ή 4)



- ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ (Χαρτί) (1)
- Έγγραφο (1 σετ)

Εξαρτήματα που παρέχονται μόνο σε ορισμένες χώρες/περιοχές/καταστήματα λιανικής

- Μπαταρία (2)



- Καλώδιο HDMI (υποστηρίζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του καλωδίου υψηλής ταχύτητας HDMI με Ethernet) (1)



- Προσαρμογέας βύσματος εναλλασσόμενου ρεύματος (2)

TP1002272402

5-071-466-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Εγκατάσταση της μπάρας-ηχείου και του subwoofer


Τοποθετήστε την μπάρα-ηχείο σε ένα ράφι, όπως για παράδειγμα μια βάση τηλεόρασης, ή στερεώστε το σε έναν τοίχο, ανάλογα με το πού βρίσκεται η τηλεόραση.

Παράδειγμα εγκατάστασης της μπάρας-ηχείου σε βάση τηλεόρασης και ράφια:

Εγκαταστήστε την μπάρα-ηχείο σε κενό χώρο μπροστά από την τηλεόραση.

Προσέχετε να μην καλύψετε την οθόνη της τηλεόρασης ή τον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου στην τηλεόραση με την μπάρα-ηχείο.

Η έξοδος ήχου από το subwoofer είναι πανκατευθυντική, επομένως το subwoofer μπορεί να τοποθετηθεί όπως επιθυμείτε.

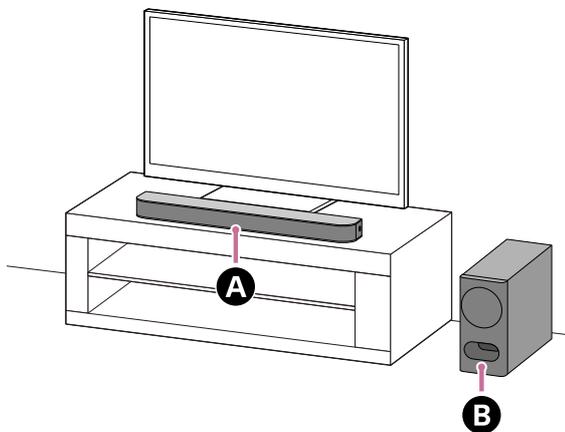

A Μπάρα-ηχείο

B Subwoofer

Εκτελέστε [Speaker positioning and volume level settings](*) στην εφαρμογή στις παρακάτω περιπτώσεις.

- Αλλαγή της θέσης και της μεθόδου εγκατάστασης της μπάρας-ηχείου και του subwoofer
- Αν αλλάξετε τη θέση της καθημερινής προβολής
- Αν αλλάξετε το περιβάλλον προβολής, όπως για παράδειγμα τη διάταξη των επίπλων


* Εμφανίζεται όταν χτυπήσετε ελαφρά [Settings] - [Sound Settings] - [Speaker positioning and volume level settings] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή.

Παράδειγμα στερέωσης της μπάρας-ηχείου σε τοίχο:

Στερεώστε την μπάρα-ηχείο κάτω από την τηλεόραση που έχετε στερεώσει σε τοίχο.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "[Στερέωση της μπάρας-ηχείου σε τοίχο](#)".

Η έξοδος ήχου από το subwoofer είναι πανκατευθυντική, επομένως το subwoofer μπορεί να τοποθετηθεί όπως επιθυμείτε.

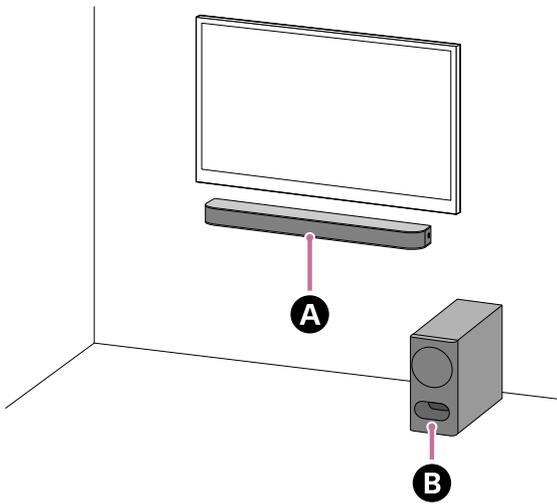

A Μπάρα-ηχείο

B Subwoofer

Σημείωση

- Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα κοντά στην μπάρα-ηχείο. Οι ασύρματες λειτουργίες ενδέχεται να γίνουν ασταθείς.
- Στο πίσω μέρος της μπάρας-ηχείου υπάρχουν οπές εξαερισμού. Τοποθετήστε την μπάρα-ηχείο σε απόσταση τουλάχιστον 10 mm (25/64 in) από την τηλεόραση ή τον τοίχο.
- Τοποθετήστε το subwoofer σε απόσταση τουλάχιστον 5 cm (2 in) από τη βάση της τηλεόρασης ή τον τοίχο.
- Μην εγκαταστήσετε το subwoofer ξαπλωμένο στο πλάι.


TP1002272403

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Στερέωση της μπάρας-ηχείου σε τοίχο

Στερεώστε την μπάρα-ηχείο κάτω από την τηλεόραση που έχετε στερεώσει σε τοίχο.

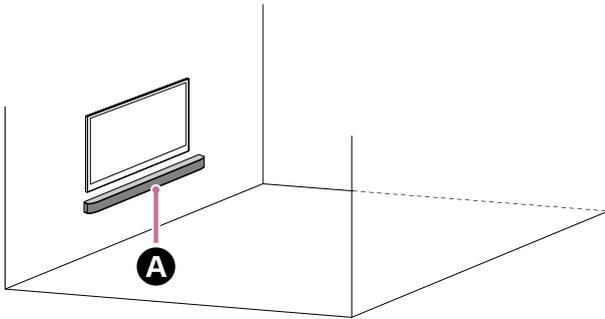


A Μπάρα-ηχείο

Σημείωση

- Κρεμάστε την μπάρα-ηχείο οριζόντια στον ενισχυμένο τοίχο.
- Ζητήστε από έναν αντιπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Sony να εγκαταστήσει την μπάρα-ηχείο σωστά, λαμβάνοντας υπόψη τις προφυλάξεις ασφαλείας.
- Η Sony δεν φέρει ευθύνη για ατυχήματα ή ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη εγκατάσταση, έλλειψη αντοχής στην εγκατάσταση, κακή χρήση ή φυσική καταστροφή.
- Για λόγους ασφαλείας, απαιτούνται δύο ή περισσότερα άτομα για το κρέμασμα της μπάρας-ηχείου.


1 Ετοιμάστε δύο βίδες (δεν παρέχονται) που να είναι κατάλληλες για τις οπές στον τοίχο στο πίσω μέρος της μπάρας-ηχείου.

Ο τύπος και το μήκος των βιδών θα πρέπει να επιλεγεί σύμφωνα με τον τοίχο στον οποίο πρόκειται να γίνει η τοποθέτηση.

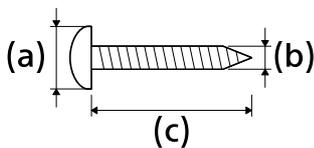

- (a) 6 mm έως 9,5 mm (1/4 in έως 3/8 in)
 (b) 4 mm (3/16 in)
 (c) 30 mm (1 3/16 in) ή μακρύτερες (κατά προσέγγιση)

Αναφορά: Οπή στο πίσω μέρος της μπάρας-ηχείου

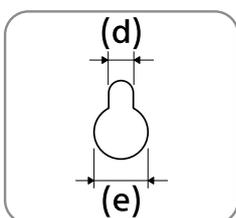


- (d) 5,1 mm (7/32 in)
 (e) 10 mm (13/32 in)

Σημείωση

- Ετοιμάστε βίδες (δεν παρέχονται) που να είναι κατάλληλες για το υλικό και τη σταθερότητα του τοίχου. Η βίδα μπορεί να καταστρέψει τον τοίχο ανάλογα με το υλικό του τοίχου.


- 2 Ευθυγραμμίστε την κάθετη γραμμή πάνω από τη " **↑ ① ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ**" που είναι τυπωμένη στο ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ (Χαρτί) (παρέχεται) με το κεντρικό σημείο στο πλάτος της τηλεόρασής σας.

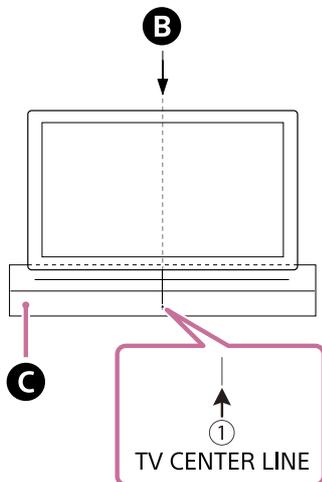

- B** Κέντρο της τηλεόρασης
C ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

- 3 Τοποθετήστε το ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ έτσι ώστε η απόσταση (f) ανάμεσα στην " **← ② ΕΠΑΝΩ ΓΡΑΜΜΗ ΜΠΑΡΑΣ-ΗΧΕΙΟΥ**" που είναι τυπωμένη στο ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ και στο κάτω μέρος της τηλεόρασης να είναι τουλάχιστον 70 mm (2 7/8 in).

Κολλήστε το ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ στον τοίχο με κολλητική ταινία κ.λπ. του εμπορίου.

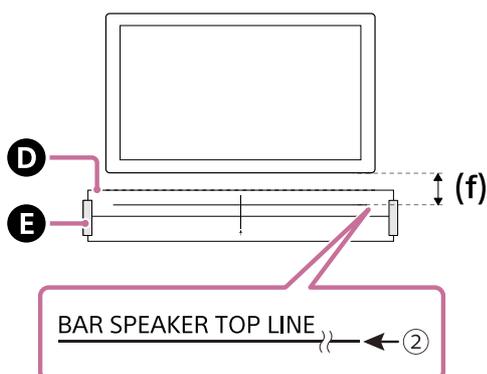


- D** ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ
E Κολλητική ταινία κ.λπ.
(f) 70 mm (2 7/8 in)

Σημείωση

- Όταν κολλάτε το ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ στον τοίχο, εξομαλύνετέ το εντελώς.

- 4 Σφίξτε καλά τις βίδες που είχατε προετοιμάσει στο βήμα 1 στις ενδείξεις για τις βίδες στη " **← ③ ΓΡΑΜΜΗ ΒΙΔΑΣ**" που είναι τυπωμένη στο ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ.

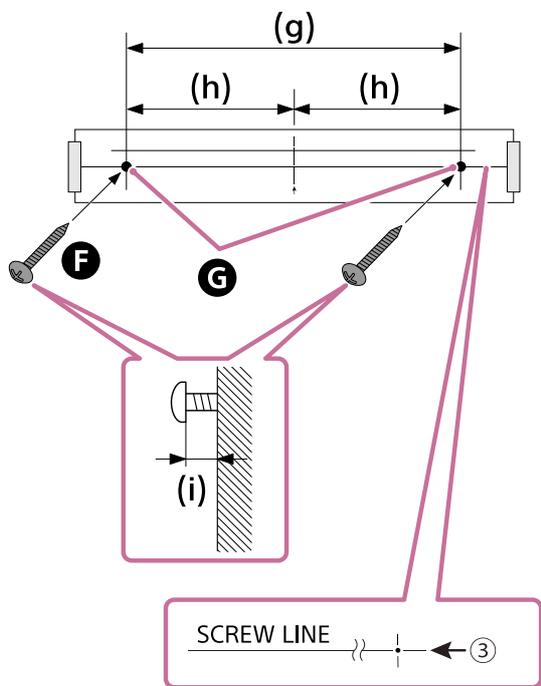

F Βίδες

G Ενδείξεις

(g) 630 mm (24 3/4 in)

(h) 315 mm (12 3/8 in)


(i) 13,5 mm έως 14,5 mm (περίπου 9/16 in)

Σημείωση

- Σφίξτε τη βίδα καλά στη δοκό του τοίχου.

5 Αφαιρέστε το ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ.


6 Συνδέστε το καλώδιο HDMI(*) στην υποδοχή HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) στην μπάρα-ηχείο.

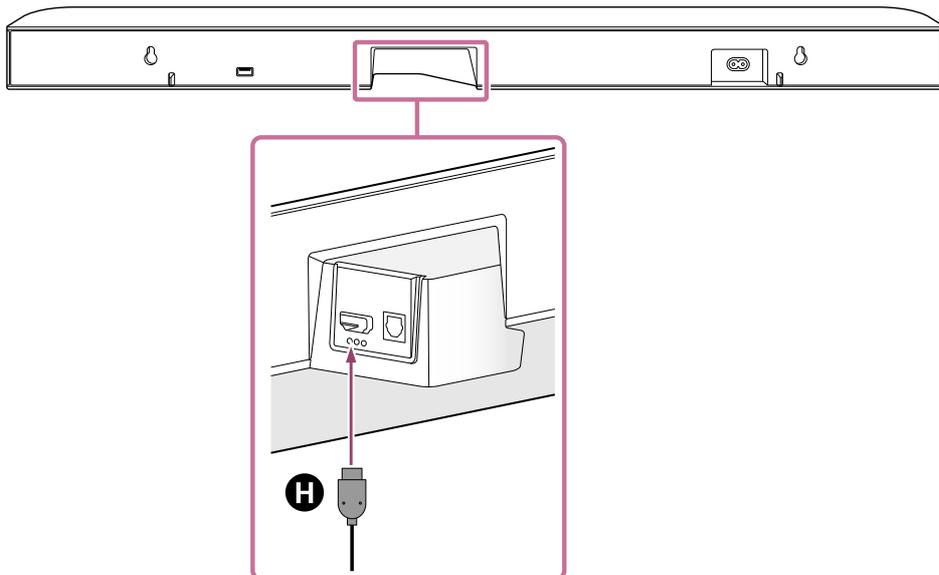

H Καλώδιο HDMI

* Το αν συμπεριλαμβάνεται καλώδιο HDMI ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή ή το κατάστημα λιανικής.


- 7** Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (παρέχεται) στην υποδοχή εναλλασσόμενου ρεύματος στην μπάρα-ηχείο.

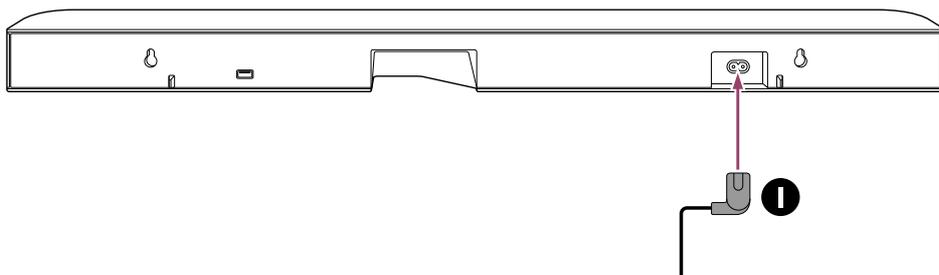

- 1** Καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος

- 8** Κρεμάστε τις οπές στο πίσω μέρος της μπάρας-ηχείου στις βίδες.

Ευθυγραμμίστε το πίσω μέρος της μπάρας-ηχείου με τις βίδες και στη συνέχεια κρεμάστε την μπάρα-ηχείο από τις δύο βίδες.

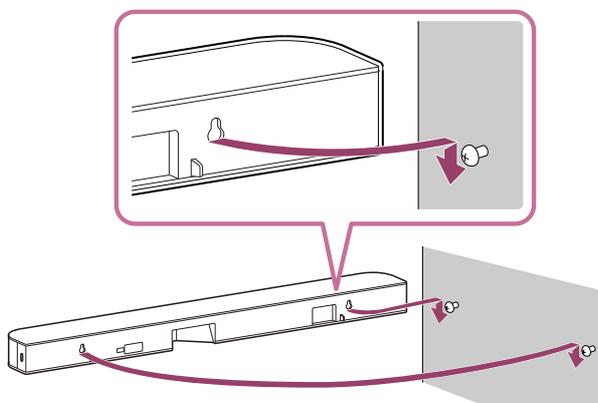

- 9** Συνδέστε το καλώδιο HDMI που είναι συνδεδεμένο στην μπάρα-ηχείο στην υποδοχή εισόδου eARC/ARC HDMI στην τηλεόραση.

- 10** Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος που είναι συνδεδεμένο στην μπάρα-ηχείο στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

- 11** Εκτελέστε [Speaker positioning and volume level settings](**) στην εφαρμογή στις παρακάτω περιπτώσεις.

- Αλλαγή της θέσης και της μεθόδου εγκατάστασης της μπάρας-ηχείου και του subwoofer
- Αν αλλάξετε τη θέση της καθημερινής προβολής
- Αν αλλάξετε το περιβάλλον προβολής, όπως για παράδειγμα τη διάταξη των επίπλων

** Εμφανίζεται όταν χτυπήσετε ελαφρά [Settings] - [Sound Settings] - [Speaker positioning and volume level settings] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή.

Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση σε τηλεόραση](#)
- [Σύνδεση στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος](#)

Soundbar


BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Σύνδεση σε τηλεόραση

Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας είναι συμβατή με τις λειτουργίες eARC/ARC


Όταν η τηλεόρασή σας έχει υποδοχή εισόδου HDMI με σήμανση "eARC" ή "ARC"

Ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση τηλεόρασης συμβατής με eARC/ARC](#)".

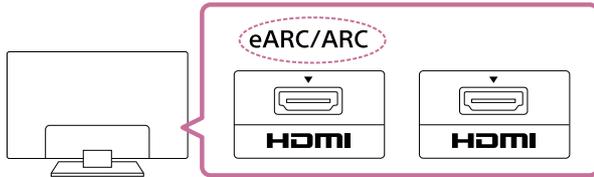


Όταν η τηλεόρασή σας δεν έχει υποδοχή εισόδου HDMI με σήμανση "eARC" ή "ARC"

Ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση τηλεόρασης μη συμβατής με eARC/ARC](#)".

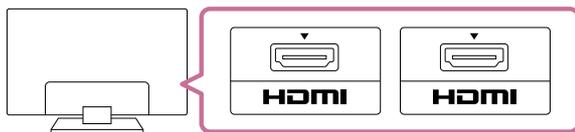

Σύνδεση τηλεόρασης συμβατής με eARC/ARC

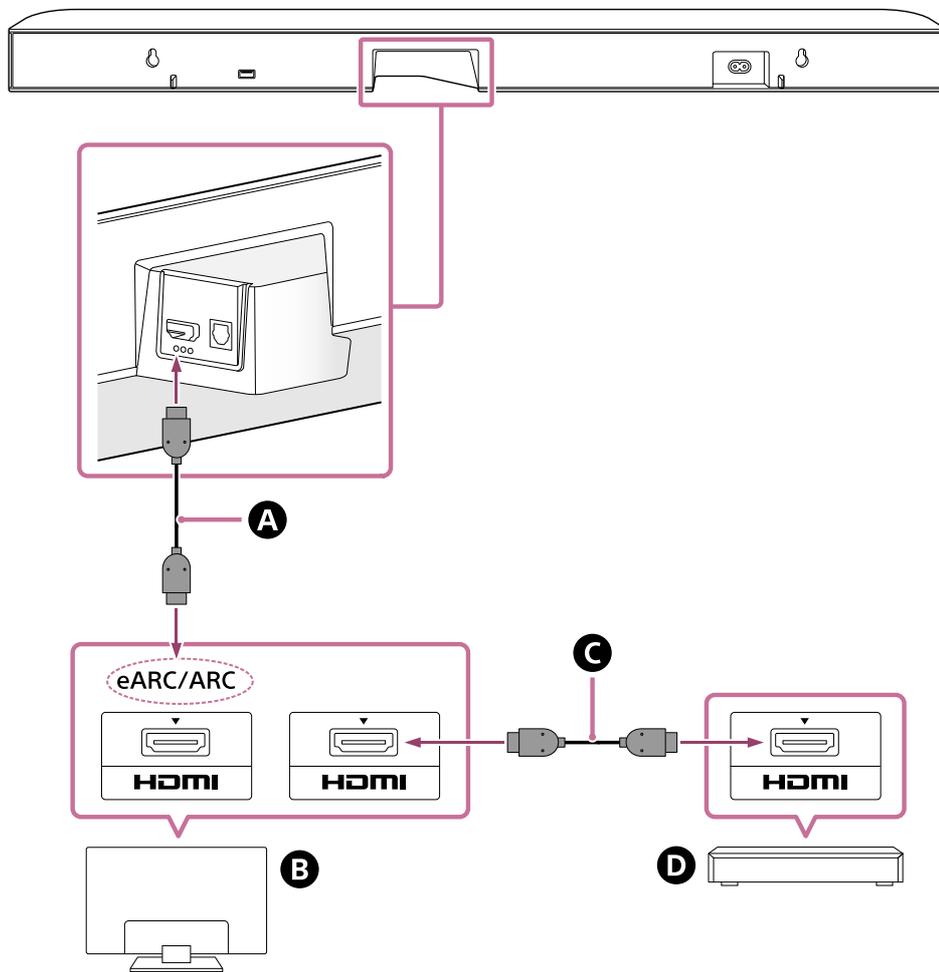

A Καλώδιο HDMI

B Τηλεόραση

C Καλώδιο HDMI

D Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, αποκωδικοποιητής, αποκωδικοποιητής καλωδιακής τηλεόρασης, δορυφορικός δέκτης, κονσόλα παιχνιδιών κ.λπ.

1. Συνδέστε σε τηλεόραση.

Συνδέστε την υποδοχή HDMI που είναι συμβατή με τις λειτουργίες eARC/ARC στην τηλεόραση και την υποδοχή HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) στο σύστημα ηχείων με το καλώδιο HDMI(*).

Συνδέστε στην τηλεόραση εξωτερικές συσκευές (όπως για παράδειγμα συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, αποκωδικοποιητή, αποκωδικοποιητή καλωδιακής τηλεόρασης, δορυφορικό δέκτη, κονσόλα παιχνιδιών κ.λπ.) με καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται).

* Το αν συμπεριλαμβάνεται καλώδιο HDMI ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή ή το κατάστημα λιανικής.

2. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης έτσι ώστε ο ήχος της τηλεόρασης να μπορεί να παραχθεί από το σύστημα ηχείων.

Ανάλογα με την τηλεόρασή σας, αυτό μπορεί να ρυθμιστεί αυτόματα κατά τη σύνδεση του συστήματος ηχείων. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της τηλεόρασής σας.

3. Ενεργοποιήστε το eARC τόσο στο σύστημα ηχείων όσο και στην τηλεόραση.

Εάν η τηλεόραση που είναι συνδεδεμένη με το σύστημα ηχείων είναι συμβατή με το eARC/ARC, η λειτουργία eARC είναι διαθέσιμη.

Προκειμένου να απολαμβάνετε μορφές ήχου υψηλότερης ποιότητας, όπως τη μορφή Dolby Atmos που αναπαράγεται σε εξωτερική συσκευή συνδεδεμένη με την τηλεόραση, ελέγξτε αν η ρύθμιση eARC έχει ενεργοποιηθεί στο σύστημα ηχείων και την τηλεόραση.

- Ρύθμιση eARC για την τηλεόραση: Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της τηλεόρασής σας.
- Ρύθμιση eARC για το σύστημα ηχείων: Η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.


Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες έχουν εισαχθεί καλά.
- Εάν το σύστημα ηχείων δεν είναι συνδεδεμένο στη συμβατή με eARC/HDMI είσοδο ARC της τηλεόρασης, ο ήχος την τηλεόρασης δεν μπορεί να παραχθεί από το σύστημα ηχείων.
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI της τηλεόρασης. Αν η λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI της τηλεόρασης δεν είναι ενεργοποιημένη, το σύστημα ηχείων δεν εξαγει ήχο της τηλεόρασης.
- Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας eARC στην τηλεόραση, κάποιες δυνατότητες στην τηλεόραση ενδέχεται να περιοριστούν. Για παράδειγμα, οι ήχοι του συστήματος και η φωνητική απόκριση ενδέχεται να μην εξαγονται. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της τηλεόρασής σας.
- Οι τύποι και ο αριθμός των συσκευών που μπορούν να ελεγχθούν από τη λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI περιορίζονται από το πρότυπο HDMI CEC ως εξής.
 - Συσκευές εγγραφής (συσκευή εγγραφής Blu-ray Disc, DVD κ.λπ.): Έως 3 συσκευές
 - Συσκευές αναπαραγωγής (συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, DVD κ.λπ.): Έως 3 συσκευές
 - Συσκευές δέκτη: Έως 4 συσκευές
 - Σύστημα ήχου (δέκτης/ακουστικά): Έως 1 συσκευή (χρησιμοποιείται από το σύστημα ηχείων)

Υπόδειξη

- Υπάρχουν τρεις ανάγλυφες κουκκίδες μεγέθους περίπου 1 mm (1/16 in) δίπλα στην υποδοχή HDMI OUT (TV (eARC/ARC)). Χρησιμοποιήστε τις ως οδηγό κατά τη σύνδεση.
- Για τις υποστηριζόμενες μορφές ήχου, ανατρέξτε στην ενότητα "**Υποστηριζόμενες μορφές ήχου**".

Σύνδεση τηλεόρασης μη συμβατής με eARC/ARC

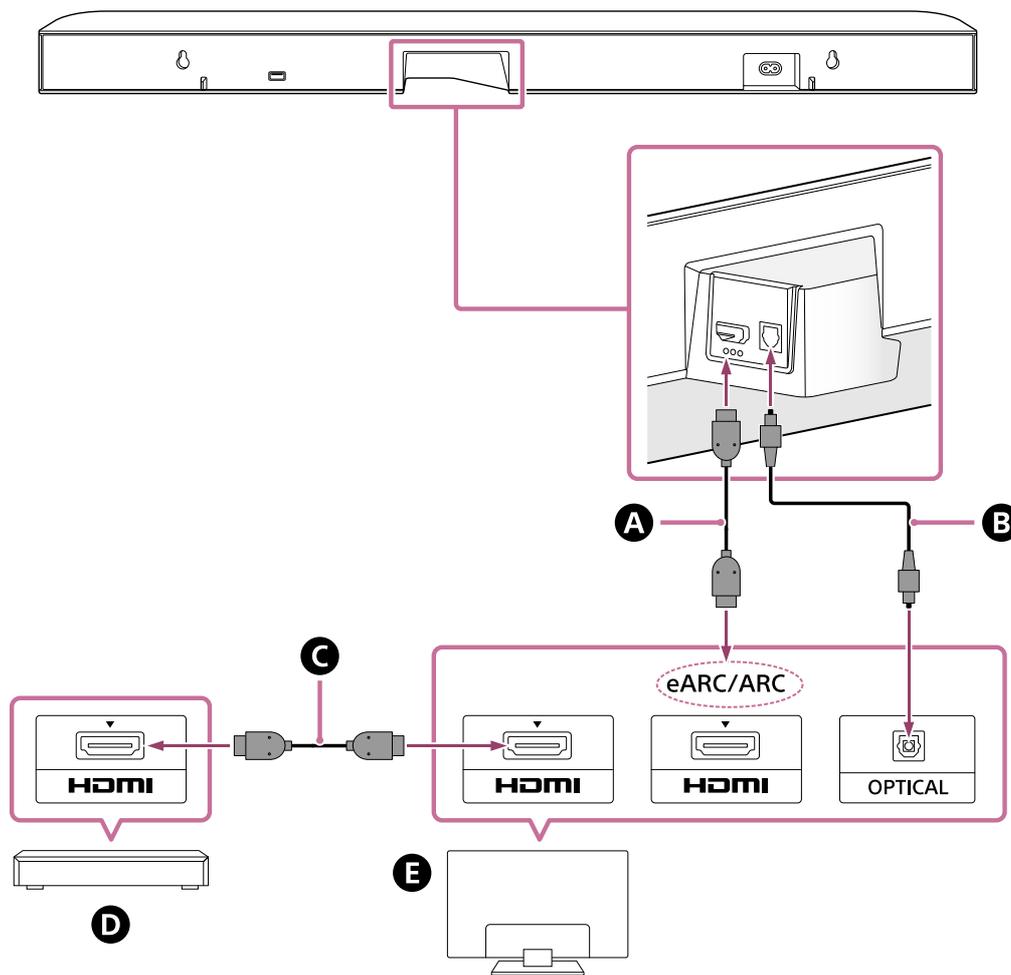

- A** Καλώδιο HDMI
- B** Οπτικό ψηφιακό καλώδιο
- C** Καλώδιο HDMI

D Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, αποκωδικοποιητής, αποκωδικοποιητής καλωδιακής τηλεόρασης, δορυφορικός δέκτης, κονσόλα παιχνιδιών κ.λπ.

E Τηλεόραση

1. Συνδέστε την υποδοχή εισόδου HDMI στην τηλεόραση και την υποδοχή HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) στο σύστημα ηχείων με το καλώδιο HDMI(*).

Συνδέστε στην τηλεόραση εξωτερικές συσκευές (όπως για παράδειγμα συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, αποκωδικοποιητή, αποκωδικοποιητή καλωδιακής τηλεόρασης, δορυφορικό δέκτη, κονσόλα παιχνιδιών κ.λπ.) με καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται).

* Το αν συμπεριλαμβάνεται καλώδιο HDMI ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή ή το κατάστημα λιανικής.

2. Συνδέστε την υποδοχή οπτικής ψηφιακής εξόδου στην τηλεόραση και την υποδοχή TV IN (OPTICAL) στο σύστημα ηχείων με οπτικό ψηφιακό καλώδιο (δεν παρέχεται).

3. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης έτσι ώστε ο ήχος της τηλεόρασης να μπορεί να παραχθεί από το σύστημα ηχείων.

Ανάλογα με την τηλεόρασή σας, αυτό μπορεί να ρυθμιστεί αυτόματα κατά τη σύνδεση του συστήματος ηχείων. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της τηλεόρασής σας.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες έχουν εισαχθεί καλά.
- Εισαγάγετε το βύσμα του οπτικού ψηφιακού καλωδίου με τη σωστή κατεύθυνση ελέγχοντας το σχήμα του βύσματος και του ακροδέκτη στο σύστημα ηχείων και την τηλεόραση. Εάν το βύσμα εισαχθεί με βία με λανθασμένη κατεύθυνση, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στον ακροδέκτη και το βύσμα.

Υπόδειξη

- Υπάρχουν τρεις ανάγλυφες κουκκίδες μεγέθους περίπου 1 mm (1/16 in) δίπλα στην υποδοχή HDMI OUT (TV (eARC/ARC)). Χρησιμοποιήστε τις ως οδηγό κατά τη σύνδεση.


Σχετικό θέμα

- Υποστηριζόμενες μορφές ήχου

TP1002272405


Σύνδεση στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος

- 1** Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (παρέχεται) στην υποδοχή εναλλασσόμενου ρεύματος στην μπάρα-ηχείο και στη συνέχεια συνδέστε το στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

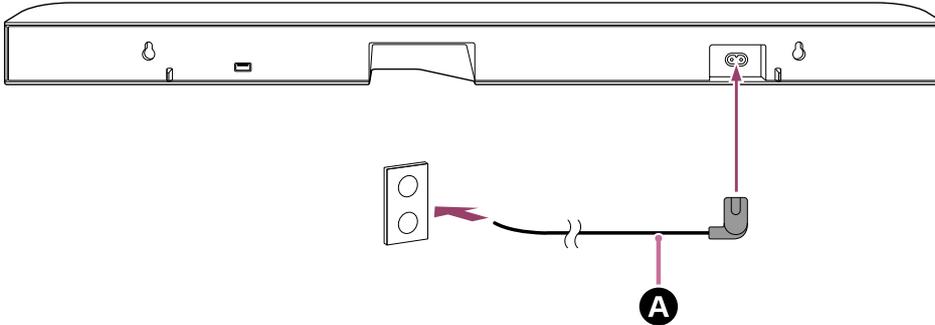


- A** Καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (παρέχεται)

- 2** Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (παρέχεται) στην υποδοχή εναλλασσόμενου ρεύματος στο subwoofer και κατόπιν συνδέστε το στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

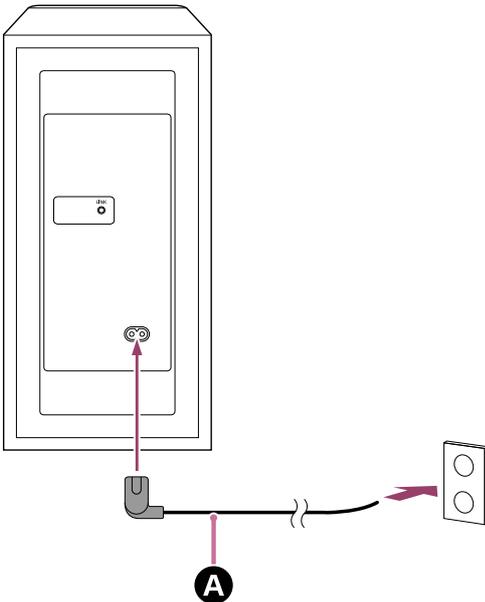


- A** Καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (παρέχεται)

Όταν το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος του subwoofer είναι συνδεδεμένο στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος, το subwoofer θα ενεργοποιείται και η λυχνία ένδειξης κατάστασης στο subwoofer θα αναβοσβήνει σε λευκό χρώμα.

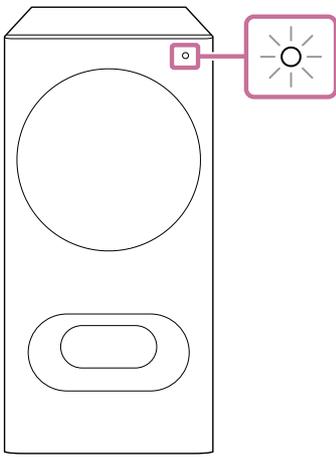

3 Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας στο subwoofer ανάβει σε λευκό χρώμα.

Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση μεταξύ της μπάρας-ηχείου και του subwoofer, η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας στο subwoofer θα ανάψει σε λευκό χρώμα.

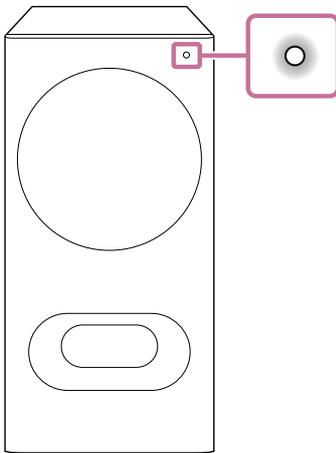

Αν δεν είναι δυνατή η επίτευξη της σύνδεσης, ανατρέξτε στην ενότητα ["Αν η μπάρα-ηχείο και το subwoofer δεν έχουν συνδεθεί σωστά"](#).

Σχετικό θέμα

- [Αν η μπάρα-ηχείο και το subwoofer δεν έχουν συνδεθεί σωστά](#)

TP1002272406


Πραγματοποίηση αρχικής εγκατάστασης με την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect"

Για την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση του συστήματος ηχείων, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect".

Αν χρησιμοποιείτε ήδη μια συσκευή συμβατή με την εφαρμογή, επιλέξτε [Add device] για την εγκατάσταση και τη ρύθμιση αφού αναβαθμίσετε την εφαρμογή στην πιο πρόσφατη έκδοση.

1 Βεβαιωθείτε ότι η μπάρα-ηχείο είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση, καθώς και ότι η μπάρα-ηχείο και το subwoofer είναι συνδεδεμένα στην πηγή τροφοδοσίας.

2 Κατεβάστε την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect" και εγκαταστήστε τη στο smartphone σας.

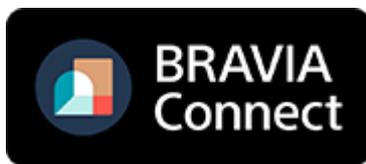

3 Ανοίξτε την εφαρμογή και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Όταν το subwoofer έχει συνδεθεί με την μπάρα-ηχείο, η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας στο subwoofer ανάβει σε λευκό χρώμα.

Αν το subwoofer δεν έχει συνδεθεί με την μπάρα-ηχείο, η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας στο subwoofer ανάβει σε κόκκινο χρώμα. Συνδέστε το subwoofer με την μπάρα-ηχείο ανατρέχοντας στην ενότητα "[Αν η μπάρα-ηχείο και το subwoofer δεν έχουν συνδεθεί σωστά](#)".

Σχετικό θέμα

- [Εγκατάσταση της μπάρας-ηχείου και του subwoofer](#)
- [Στερέωση της μπάρας-ηχείου σε τείχος](#)
- [Σύνδεση σε τηλεόραση](#)
- [Σύνδεση στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος](#)


TP1002272407

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Αν η μπάρα-ηχείο και το subwoofer δεν έχουν συνδεθεί σωστά

Αν η μπάρα-ηχείο και το subwoofer δεν έχουν συνδεθεί σωστά, η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας στο subwoofer ανάβει σε κόκκινο χρώμα. Εκτελέστε τους παρακάτω χειρισμούς στην οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή.

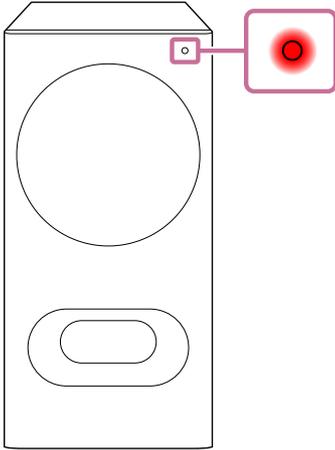

Υπόδειξη

- Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης του ηχείου στις επιλογές [Settings] - [Wireless Speaker Settings] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή.

- 1 Χτυπήστε ελαφρά το [Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Start Manual Link].
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή.

Για χειρισμό με χρήση του τηλεχειριστηρίου που παρέχεται

1. Πατήστε NIGHT (Night mode),  (Σίγαση),  (Σίγαση), NIGHT (Night mode) διαδοχικά μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Η κύρια λυχνία ένδειξης κατάστασης στην μπάρα-ηχείο αναβοσβήνει εναλλάξ σε μπλε/λευκό χρώμα.
2. Πατήστε το LINK στο subwoofer. Η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας στο subwoofer αναβοσβήνει δύο φορές σε λευκό χρώμα. Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση, η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας στο subwoofer ανάβει σε λευκό χρώμα.

Σχετικό θέμα

- [Λυχνία ένδειξης στο subwoofer](#)
- [Πραγματοποίηση αρχικής εγκατάστασης με την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect"](#)
- [\[Wireless Speaker Settings\]](#)
- [\[Easy Initial Setup\]](#)

TP1002272408

Ακρόαση ήχου τηλεόρασης

Χειριστείτε την οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή ως εξής.

1 Χτυπήστε ελαφρά την περιοχή πληροφοριών αναπαραγωγής/αλλαγής εισόδου στο επάνω μέρος της οθόνης για να θέσετε την είσοδο στο [TV].

Εάν προβάλλεται η οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή που μπορεί να χειριστεί το σύστημα ηχείων και την BRAVIA, δεν χρειάζεται να χειριστείτε την εναλλαγή εισόδου του συστήματος ηχείων. Η είσοδος ήχου στο σύστημα ηχείων αλλάζει ανάλογα με το περιεχόμενο που προβάλλεται στην τηλεόραση.

2 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Για χειρισμό με χρήση του τηλεχειριστηρίου που παρέχεται

1. Πατήστε το INPUT (Input) για να ανάψει η κύρια λυχνία ένδειξης κατάστασης στην μπάρα-ηχείο σε λευκό χρώμα.
2. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Σημείωση

- Αν δεν υπάρχει εικόνα ενώ έχει επιλεγεί η είσοδος τηλεόρασης (eARC/ARC), επιλέξτε το τηλεοπτικό κανάλι που προτιμάτε χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
- Όταν συνδέετε την τηλεόραση τόσο στην υποδοχή HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) όσο και την υποδοχή TV IN (OPTICAL), η είσοδος της υποδοχής HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) έχει προτεραιότητα.
- Το subwoofer έχει σχεδιαστεί για την αναπαραγωγή του μπάσου ήχου ή ήχου χαμηλής συχνότητας. Όταν η πηγή εισόδου, όπως για παράδειγμα οι τηλεοπτικές εκπομπές, δεν περιέχει πολύ ήχο μπάσου, ενδέχεται να είναι δύσκολο να ακουστεί ήχος μπάσου από το subwoofer.
- Ανάλογα με το αν θα ενεργοποιήσετε πρώτα την τηλεόραση ή το σύστημα ηχείων, το σύστημα ηχείων μπορεί να τεθεί σε σίγαση και η δευτερεύουσα λυχνία ένδειξης κατάστασης στην μπάρα-ηχείο μπορεί να αναβοσβήσει σε λευκό χρώμα. Σε αυτήν την περίπτωση, ενεργοποιήστε την τηλεόραση πριν να ενεργοποιήσετε το σύστημα ηχείων.

TP1002272409

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Ρύθμιση της ποιότητας του ήχου

Είναι δυνατή η εκτέλεση των παρακάτω ρυθμίσεων ποιότητας ήχου στην οθόνη τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής ή στο τηλεχειριστήριο που παρέχεται.

Χειρισμός με χρήση της οθόνης τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής

Όταν συνδεθεί με το σύστημα ηχείων μια BRAVIA συμβατή με την εφαρμογή με καλώδιο HDMI, επιλέξτε το [Picture & Sound].

- **[Sound field]**

Εξάγει ήχο με το εφέ ήχου surround. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απόλαυση ήχου surround με μια αίσθηση πραγματικής παρουσίας.

- **[Voice mode]**

Δίνει έμφαση στον διάλογο και διευκολύνει την ακρόαση.

- **[Voice Zoom]**

Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται όταν συνδεθεί μια τηλεόραση Sony που είναι συμβατή με τη λειτουργία σύνδεσης του συστήματος ηχείων. Όταν επιλεγεί η είσοδος τηλεόρασης στο σύστημα ηχείων, λειτουργεί η λειτουργία voice zoom αντί για τη λειτουργία φωνής.

Η λειτουργία voice zoom μπορεί να ρυθμίσει μόνο την ένταση της ανθρώπινης φωνής χωρίς να αλλάξει συνολικά την ένταση του ήχου. Η ένταση της φωνής του παρουσιαστή του δελτίου ειδήσεων μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να είναι πιο δυνατή και να ακούγεται καλύτερα και η ένταση του ήχου μπορεί να ρυθμιστεί και να είναι πιο χαμηλή σε ζωντανή μετάδοση αθλημάτων ή άλλες περιπτώσεις όπου ο σχολιασμός ή η αναλυτική περιγραφή είναι πολύ δυνατά.

- **[Night mode]**

Εξάγει καθαρό ήχο ακόμα και σε χαμηλή ένταση για χρήση αργά το βράδυ και παρέχει καθαρό διάλογο και ελάχιστη απώλεια πιστότητας.

Χειρισμός με χρήση του τηλεχειριστηρίου που παρέχεται

Κάθε φορά που πατάτε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο που παρέχεται, η ρύθμιση αλλάζει και μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της ρύθμισης στη δευτερεύουσα λυχνία ένδειξης κατάστασης στην μπάρα-ηχείο.

Όταν είναι ενεργοποιημένη: η δευτερεύουσα λυχνία ένδειξης κατάστασης ανάβει μία φορά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε λευκό χρώμα.

Όταν είναι απενεργοποιημένη: η δευτερεύουσα λυχνία ένδειξης κατάστασης αναβοσβήνει δύο φορές σε λευκό χρώμα.

- **SOUND FIELD (Sound field)**

Εξάγει ήχο με το εφέ ήχου surround. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απόλαυση ήχου surround με μια αίσθηση πραγματικής παρουσίας.

- **VOICE (Voice mode)**

Δίνει έμφαση στον διάλογο και διευκολύνει την ακρόαση.

Η λειτουργία voice zoom προσαρμόζει την ένταση της ανθρώπινης φωνής όταν έχει συνδεθεί τηλεόραση που είναι συμβατή με τη λειτουργία σύνδεσης του συστήματος ηχείων. Όταν η λειτουργία voice zoom είναι ενεργοποιημένη, θα εφαρμόζεται η τελευταία τιμή που ορίστηκε στο μενού της τηλεόρασης ή στην οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή.

- **NIGHT (Night mode)**

Εξάγει καθαρό ήχο ακόμα και σε χαμηλή ένταση για χρήση αργά το βράδυ και παρέχει καθαρό διάλογο και ελάχιστη απώλεια πιστότητας.

Σημείωση

- Οι ρυθμίσεις που σχετίζονται με τα ηχητικά εφέ που έχουν επιλεγθεί στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή ή στο τηλεχειριστήριο που παρέχεται δεν είναι διαθέσιμες κατά την έξοδο δοκιμαστικού τόνου.
- Αν η επιλογή [Sound Field Type] είναι ρυθμισμένη σε [Dolby Speaker Virtualizer] και το ηχητικό πεδίο(*) είναι ενεργοποιημένο, η φωνητική λειτουργία(*) απενεργοποιείται.
- Ανάλογα με τον συνδυασμό των ρυθμίσεων για τα ηχητικά εφέ που έχουν επιλεγθεί στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή ή στο τηλεχειριστήριο που παρέχεται και το περιεχόμενο που αναπαράγεται, ορισμένα ηχεία ενδέχεται να μην παράγουν ήχο.
- Η αίσθηση παρουσίας που μπορεί να επιτευχθεί από την επεξεργασία του ήχου surround μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το περιεχόμενο αναπαραγωγής.
- Κατά την αναπαραγωγή πολυκαναλικού ήχου, ελέγξτε τη ρύθμιση ψηφιακής ακουστικής εξόδου στη συσκευή που είναι συνδεδεμένη με το σύστημα ηχείων. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με την συνδεδεμένη συσκευή.
- Η νυχτερινή λειτουργία(*) απενεργοποιείται αυτόματα όταν απενεργοποιείται το σύστημα ηχείων.
- Ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση για τις τηλεοράσεις που είναι συμβατές με τη λειτουργία σύνδεσης του συστήματος ηχείων.
https://www.sony.net/hav_faq
- Ανάλογα με τη ρύθμιση της τηλεόρασης ή το περιεχόμενο που αναπαράγεται, η λειτουργία voice zoom ενδέχεται να μην είναι αποτελεσματική.

* Μπορεί να ρυθμιστεί στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή ή στο τηλεχειριστήριο που παρέχεται.

Σχετικό θέμα

- [\[Sound Settings\]](#)

TP1002272410

Ακρόαση μουσικής μέσω σύζευξης της συσκευής BLUETOOTH που συνδέεται για πρώτη φορά

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία BLUETOOTH, πρέπει να γίνει εκ των προτέρων σύζευξη του συστήματος ηχείων και της συσκευής BLUETOOTH.

Η σύζευξη είναι η διαδικασία της εκ των προτέρων εγγραφής μιας συσκευής σε μια άλλη.

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή BLUETOOTH.

2 Αλλάξτε την είσοδο σε [Bluetooth] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή.

Εάν κάποια άλλη συσκευή BLUETOOTH είναι ήδη συνδεδεμένη με το σύστημα ηχείων, επιλέξτε [Connect to other devices].

Το σύστημα ηχείων μεταβαίνει στη λειτουργία σύζευξης και η κύρια λυχνία ένδειξης στην μπάρα-ηχείο αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένως σε μπλε χρώμα κάνοντας εναλλαγή στην είσοδο [Bluetooth] χωρίς συζευγμένη συσκευή.

3 Αναζητήστε το σύστημα ηχείων στη συσκευή BLUETOOTH εκτελώντας τη διαδικασία σύζευξης.

Η λίστα των συσκευών BLUETOOTH που ανιχνεύεται από τη συσκευή BLUETOOTH εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής BLUETOOTH.

Σχετικά με την πραγματοποίηση σύζευξης με τη συσκευή BLUETOOTH, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της συσκευής BLUETOOTH.

4 Επιλέξτε το σύστημα ηχείων(*) από τη λίστα συσκευών που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής BLUETOOTH και εγγράψτε το σύστημα ηχείων και τη συσκευή BLUETOOTH μεταξύ τους.

Αν ζητηθεί κωδικός πρόσβασης, εισαγάγετε το "0000".

* BRAVIA Theatre Bar 5, HT-BC50, HT-BD50, ή το όνομα συσκευής που έχει καθοριστεί στη ρύθμιση [Unit Name].

5 Επιβεβαιώστε στην οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή ότι το σύστημα ηχείων και η συσκευή BLUETOOTH έχουν συνδεθεί μέσω της λειτουργίας BLUETOOTH.

Η ονομασία της συζευγμένης συσκευής BLUETOOTH προβάλλεται στην οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή.

6 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου με την εφαρμογή μουσικής στη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH.

Ο ήχος εξάγεται από το σύστημα ηχείων.

7 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Ρυθμίστε την ένταση του συστήματος ηχείων χρησιμοποιώντας την οθόνη τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής, την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής ή το  (Volume) + (συν)/- (πλην) στο τηλεχειριστήριο που παρέχεται.

Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή ή παύση του περιεχομένου χτυπώντας ελαφρά το εικονίδιο χειρισμού αναπαραγωγής στην οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή.

- Εάν δεν πραγματοποιηθεί η σύζευξη, δοκιμάστε τους παρακάτω χειρισμούς στη συσκευή BLUETOOTH.
 - Αποδεχτείτε το αίτημα για σύζευξη.
 - Εάν έχει εξαντληθεί ο μέγιστος αριθμός των συζευγμένων συσκευών στη συσκευή BLUETOOTH, αφαιρέστε τυχόν μη απαραίτητες συσκευές.
 - Εάν έχει γίνει επαναφορά του συστήματος ηχείων, διαγράψτε τις πληροφορίες σύζευξης για το σύστημα ηχείων από τη συσκευή BLUETOOTH και πραγματοποιήστε ξανά τη σύζευξη.

Υπόδειξη

- Εάν δεν υπάρχει συζευγμένη συσκευή BLUETOOTH (όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα ηχείων αμέσως μετά από την αγορά κ.λπ.), το σύστημα ηχείων μπαίνει σε λειτουργία σύζευξης όταν η είσοδος απλώς αλλάξει σε [Bluetooth].
- Εκτελέστε τη σύζευξη για μια δεύτερη ή επόμενες συσκευές BLUETOOTH.

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας BLUETOOTH](#)
- [Επαναφορά του συστήματος ηχείων](#)

TP1002272411

Ακρόαση μουσικής από τη συζευγμένη συσκευή BLUETOOTH

1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH στη συσκευή BLUETOOTH.

2 Αλλάξτε την είσοδο σε [Bluetooth] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή.

Το σύστημα ηχείων συνδέεται εκ νέου αυτόματα με τη συσκευή BLUETOOTH η οποία είχε συνδεθεί τελευταία στο σύστημα ηχείων.

Εάν κάποια άλλη συσκευή BLUETOOTH είναι ήδη συνδεδεμένη με το σύστημα ηχείων, επιλέξτε [Connect to other devices]. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη συσκευή BLUETOOTH που θέλετε να συνδέσετε στο σύστημα ηχείων, για να επιλεγεί το σύστημα ηχείων ως η συσκευή με την οποία πραγματοποιείται σύνδεση για τη λειτουργία BLUETOOTH.

3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου με την εφαρμογή μουσικής στη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH.

Ο ήχος εξάγεται από το σύστημα ηχείων.

4 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Ρυθμίστε την ένταση ήχου του συστήματος ηχείων από την οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή ή την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής.

Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή ή παύση του περιεχομένου χτυπώντας ελαφρά το εικονίδιο χειρισμού αναπαραγωγής στην οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή.

Για χειρισμό με χρήση του τηλεχειριστηρίου που παρέχεται

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH στη συσκευή BLUETOOTH.
2. Πατήστε το INPUT (Input) για να ανάψει η κύρια λυχνία ένδειξης κατάστασης στην μπάρα-ηχείο σε μπλε χρώμα.

Το σύστημα ηχείων συνδέεται εκ νέου αυτόματα με τη συσκευή BLUETOOTH η οποία είχε συνδεθεί τελευταία στο σύστημα ηχείων.

Αν δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τη συσκευή BLUETOOTH που χρησιμοποιήσατε στο βήμα 1, επιλέξτε [Connect to other devices] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη συσκευή BLUETOOTH που χρησιμοποιήσατε στο βήμα 1, για να επιλεγεί το σύστημα ηχείων ως η συσκευή με την οποία πραγματοποιείται σύνδεση για τη λειτουργία BLUETOOTH.

3. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου με την εφαρμογή μουσικής στη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH.
4. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Υπόδειξη

- Αν δεν δημιουργηθεί σύνδεση BLUETOOTH μεταξύ του συστήματος ηχείων και της συσκευής BLUETOOTH, επιλέξτε το σύστημα ηχείων στη συσκευή BLUETOOTH.
- Αν υπάρχει καθυστέρηση ήχου, μπορεί να βελτιωθεί με πρόσβαση στις επιλογές [Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Connection Quality] και ρύθμιση αυτού του στοιχείου στην επιλογή [Priority on Stable Connection] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή.

Για αποσύνδεση της συσκευής BLUETOOTH

Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους για την αποσύνδεση.

- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH στη συσκευή BLUETOOTH.
- Απενεργοποιήστε το σύστημα ηχείων ή τη συσκευή BLUETOOTH.

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας BLUETOOTH](#)

TP1002068898

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας BLUETOOTH

Η λειτουργία BLUETOOTH είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

- Πατήστε  (Σίγαση),  (Volume) – (πλην) και  (Volume) + (συν) στο τηλεχειριστήριο που παρέχεται με αυτήν τη σειρά εντός 5 δευτερολέπτων για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία BLUETOOTH. Η κύρια λυχνία ένδειξης κατάστασης στην μπάρα-ηχείο αναβοσβήνει αργά σε λευκό/μπλε χρώμα εναλλάξ.
- Πατήστε  (Σίγαση),  (Volume) – (πλην) και  (Volume) + (συν) στο τηλεχειριστήριο που παρέχεται με αυτήν τη σειρά εντός 5 δευτερολέπτων για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία BLUETOOTH. Η κύρια λυχνία ένδειξης κατάστασης στην μπάρα-ηχείο αναβοσβήνει αργά σε λευκό/μπλε χρώμα εναλλάξ.

Σημείωση

- Οι ακόλουθες λειτουργίες δεν μπορούν να εκτελεστούν όταν η λειτουργία BLUETOOTH είναι απενεργοποιημένη:
 - Σύζευξη ή/και σύνδεση με συσκευή BLUETOOTH.
 - Χρήση της εφαρμογής "Sony | BRAVIA Connect".

TP1002272412

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Ακρόαση μουσικής σε συσκευή USB (μόνο μοντέλα με θύρα (USB))

Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία μουσικής που είναι αποθηκευμένα σε μια συνδεδεμένη συσκευή USB.

Για λεπτομέρειες σχετικά με συμβατές συσκευές USB και μορφές αρχείων μουσικής, ανατρέξτε στο "[Τύποι αρχείων ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής για τη συσκευή USB \(μόνο μοντέλα με θύρα !\[\]\(b23bf7909a7eba79cc55617131da70b0_img.jpg\) \(USB\)\)](#)".


- 1 **Ενεργοποιήστε το στοιχείο [Settings] - [System Settings] - [Using a USB drive to play music] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή.**

Υπόδειξη

- Καθώς τα μοντέλα με θύρα UPDATE δεν διαθέτουν λειτουργία αναπαραγωγής USB, το στοιχείο μενού [Using a USB drive to play music] δεν θα εμφανίζεται.

- 2 **Αλλάξτε την είσοδο σε [USB] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή.**

- 3 **Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα  (USB).**

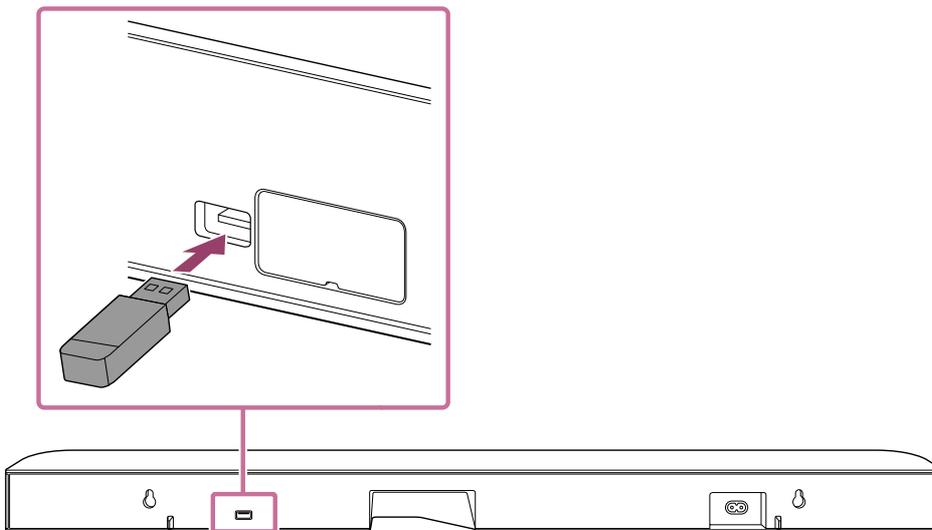

Τα αρχεία ήχου που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή USB αναπαραγονται αυτόματα και παράγεται ήχος από το σύστημα ηχείων.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ή παύση του περιεχομένου χτυπώντας ελαφρά το εικονίδιο χειρισμού αναπαραγωγής στην οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή.

Σημείωση

- Για να αποφύγετε την καταστροφή δεδομένων ή την πρόκληση βλάβης στη συσκευή USB, βεβαιωθείτε ότι έχετε αλλάξει την είσοδο του συστήματος ηχείων σε κάτι πέραν του [USB], και ενώ η λειτουργία αναπαραγωγής USB έχει διακοπεί, συνδέστε τη συσκευή USB στο σύστημα ηχείων ή αποσυνδέστε την από αυτό.

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την είσοδο USB πατώντας το κουμπί INPUT (Input) στο τηλεχειριστήριο που παρέχεται.

Σχετικό θέμα

- [\[System Settings\]](#)
- Τύποι αρχείων ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής για τη συσκευή USB (μόνο μοντέλα με θύρα  (USB))

TP1002068899

5-071-466-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Χειρισμός του συστήματος ηχείων με συναρμογή με τηλεόραση (λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI)

Τα χειριστήρια του συστήματος ηχείων, όπως το χειριστήριο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ή το χειριστήριο ρύθμισης έντασης ήχου, μπορούν να χρησιμοποιούνται σε συναρμογή με τα χειριστήρια τηλεόρασης με τη χρήση καλωδίου HDMI για σύνδεση του συστήματος ηχείων με τηλεόραση που είναι συμβατή με τη λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI.

Σχετικά με τη λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI

Το Ρυθμιστικό για HDMI είναι μια λειτουργία η οποία πραγματοποιεί συναρμογή συσκευών που έχουν συνδεθεί μέσω καλωδίου HDMI (High-Definition Multimedia Interface), ώστε αυτές οι συσκευές να μπορούν να λειτουργούν μαζί. Αν και αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από συσκευές που είναι συμβατές με τη λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI, ενδέχεται να μην λειτουργήσει αν συνδεθούν συσκευές που δεν έχουν κατασκευαστεί από τη Sony.

Προετοιμασία για χειρισμό του συστήματος ηχείων σε συναρμογή με μια τηλεόραση

Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας Ρυθμιστικό για HDMI στην τηλεόραση που είναι συνδεδεμένη στο σύστημα ηχείων με καλώδιο HDMI.

Η ρύθμιση της λειτουργίας Ρυθμιστικό για HDMI στο σύστημα ηχείων είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Σημείωση


- Η τηλεόραση πρέπει να είναι συμβατή με τη λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της τηλεόρασης.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του ηχείου στην τηλεόραση. Η ενεργοποίηση του συστήματος ηχείων συγχρονίζεται με τις ρυθμίσεις του ηχείου στην τηλεόραση. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της τηλεόρασης.
- Ανάλογα με την τηλεόραση, αν παραγόταν προηγούμενως ήχος από τα ηχεία στην τηλεόραση, το σύστημα ηχείων ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί σε συναρμογή με τα χειριστήρια ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της τηλεόρασης, ακόμη και όταν ενεργοποιηθεί η τηλεόραση.

Υπόδειξη

- Αν μια συσκευή, όπως μια συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, είναι συνδεδεμένη με μια τηλεόραση με καλώδιο HDMI, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI στη συσκευή.
- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI σε μια τηλεόραση ή μια συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της.
- Αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI ("BRAVIA Sync") σε μια τηλεόραση που έχει κατασκευαστεί από τη Sony, η λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI στο σύστημα ηχείων θα ενεργοποιηθεί επίσης αυτόματα.
- Η ρύθμιση της λειτουργίας Ρυθμιστικό για HDMI στο σύστημα ηχείων μπορεί να αλλάξει με πρόσβαση στις επιλογές [Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ή ρύθμιση της έντασης με το τηλεχειριστήριο μιας τηλεόρασης

Όταν ενεργοποιείται/απενεργοποιείται η τηλεόραση ή ρυθμίζεται η ένταση ήχου με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του συστήματος ηχείων ή η ρύθμιση της έντασης ήχου εκτελείται σε συναρμογή.

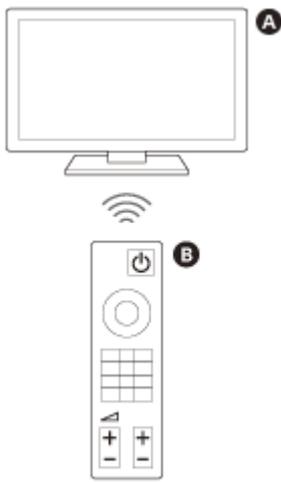

- A** Τηλεόραση
- B** Τηλεχειριστήριο τηλεόρασης

Συναρμογή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση, το σύστημα ηχείων ενεργοποιείται αυτόματα. Όταν απενεργοποιείται η τηλεόραση, το σύστημα ηχείων απενεργοποιείται αυτόματα.

Σημείωση

- Αν το σύστημα ηχείων απενεργοποιηθεί πριν να απενεργοποιηθεί η τηλεόραση, το σύστημα ηχείων μπορεί να μην ενεργοποιηθεί αυτόματα, ακόμα και όταν η τηλεόραση ενεργοποιηθεί στη συνέχεια. Αν συμβεί αυτό, ακολουθήστε την εξής διαδικασία.
 - Επιλέξτε το σύστημα ηχείων ως τη συσκευή εξόδου ήχου στο μενού της τηλεόρασης.
 - Αν χρησιμοποιείτε τηλεόραση Sony, ενεργοποιήστε το σύστημα ηχείων ενώ είναι ενεργοποιημένη η τηλεόραση.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Ο ήχος της τηλεόρασης που παρακολουθείτε εξάγεται αυτόματα από το σύστημα ηχείων. Η ένταση του συστήματος ηχείων μπορεί να ρυθμιστεί με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

Λειτουργία αναπαραγωγής με ένα άγγιγμα

Το σύστημα ηχείων και η τηλεόραση ενεργοποιούνται αυτόματα όταν αναπαράγεται περιεχόμενο από συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc προς το σύστημα ηχείων ή όταν εκτελείται μια λειτουργία όπως το πάτημα του κουμπιού PS σε χειριστήριο του PlayStation®5.

Σχετικό θέμα

- [\[HDMI Settings\]](#)

TP1002272413

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Χειρισμός του συστήματος ηχείων σε συναρμογή με τηλεόραση συμβατή με τη λειτουργία "BRAVIA Sync"

Το "BRAVIA Sync" είναι μια εκτεταμένη λειτουργία που έχει αναπτύξει η Sony με βάση τη λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI. Χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI για σύνδεση συσκευών συμβατών με τη λειτουργία "BRAVIA Sync", όπως μιας τηλεόρασης ή μιας συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc, οι συσκευές μπορούν να λειτουργούν και να ελέγχονται σε συναρμογή μεταξύ τους.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "BRAVIA Sync"

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI στη συσκευή Sony για ενεργοποίηση της λειτουργίας "BRAVIA Sync".

Τι μπορείτε να κάνετε με τη λειτουργία "BRAVIA Sync"

Λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI

- Συναρμογή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- Ρύθμιση έντασης ήχου
- Λειτουργία αναπαραγωγής με ένα άγγιγμα

Σχετικό θέμα

- [Χειρισμός του συστήματος ηχείων με συναρμογή με τηλεόραση \(λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI\)](#)
- [\[HDMI Settings\]](#)

TP1002068902

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Wireless Speaker Settings]

Αυτές είναι οι ρυθμίσεις για τη σύνδεση του subwoofer που παρέχεται.

Τα ακόλουθα στοιχεία ρύθμισης εμφανίζονται όταν χτυπήσετε ελαφρά το [Settings] - [Wireless Speaker Settings] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής.

Έλεγχος κατάστασης ασύρματου ηχείου

Χρησιμοποιείται για έλεγχο της κατάστασης της σύνδεσης των ηχείων που είναι συνδεδεμένα με το σύστημα ηχείων από την οθόνη της εφαρμογής.

[Start Manual Link]

Συνδέει την μπάρα-ηχείο και το subwoofer χειροκίνητα.

TP1002272414

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Sound Settings]

Αυτές είναι οι ρυθμίσεις για την έξοδο ήχου.

Τα ακόλουθα στοιχεία ρύθμισης εμφανίζονται όταν χτυπήσετε ελαφρά το [Settings] - [Sound Settings] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής.

[Speaker positioning and volume level settings]

Χρησιμοποιείται για τον ορισμό της απόστασης των ηχείων από τη θέση ακρόασής σας και το επίπεδο της έντασης εξόδου τους ώστε να επιτευχθεί ο βέλτιστος δυνατός ήχος surround.

[Sound Field Type]

Προκειμένου να απολαύσετε το εφέ του επιλεγμένου ηχητικού πεδίου, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ηχητικού πεδίου στο τηλεχειριστήριο που παρέχεται ή στην οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή.

[Test Tone]

Χρησιμοποιείται για έλεγχο της εξόδου ήχου των τρεχουσών ρυθμίσεων και για να διαπιστωθεί αν ο ήχος εξάγεται με συνέπεια από κάθε ηχείο.

[DSEE]

Το σύστημα ηχείων βελτιώνει την ποιότητα του ήχου αποκαθιστώντας τον ήχο υψηλού εύρους των πηγών συμπιεσμένου ήχου.

[Audio DRC]

Συμπιέζει το δυναμικό εύρος (το εύρος μεταξύ των δυνατότερων και των χαμηλότερων μερών) του ακουστικού σήματος για να γίνονται πιο εύκολα αντιληπτοί απαλλότεροι ήχοι.

[DTS Dialog Control]

Η ένταση του διαλόγου προσαρμόζεται ενώ αναπαράγεται περιεχόμενο συμβατό με τη λειτουργία ελέγχου διαλόγου DTS:X.

[A/V Sync]

Ρυθμίζει την καθυστέρηση μεταξύ της εικόνας και του ήχου.

[Advanced auto volume]

Μειώνει τις αλλαγές της έντασης ήχου που προκαλούνται από το σήμα εισόδου. Αυτή η λειτουργία είναι αποτελεσματική όταν η ένταση ήχου μιας τηλεοπτικής διαφήμισης είναι υψηλότερη από αυτήν του τηλεοπτικού προγράμματος.

- Τηλεχειριστήριο που παρέχεται
- Οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή
- Εγκατάσταση της μπάρας-ηχείου και του subwoofer
- Στερέωση της μπάρας-ηχείου σε τοίχο
- [HDMI Settings]

TP1002272415

5-071-466-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[HDMI Settings]

Αυτές είναι οι ρυθμίσεις για το HDMI.

Τα ακόλουθα στοιχεία ρύθμισης εμφανίζονται όταν χτυπήσετε ελαφρά το [Settings] - [HDMI Settings] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής.

[Control for HDMI]

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI, συσκευές που είναι συνδεδεμένες με καλώδιο HDMI λειτουργούν μαζί και λαμβάνουν ήχο ARC από την τηλεόραση.

[eARC]

Όταν συνδεθεί τηλεόραση που είναι συμβατή με eARC, ενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για ενεργοποίηση της λειτουργίας eARC. Όταν συνδεθεί τηλεόραση που είναι συμβατή με ARC (αλλά όχι συμβατή με eARC), το ARC λειτουργεί ανεξάρτητα από τον τρόπο ρύθμισής του.

Όταν ενεργοποιηθεί το στοιχείο eARC, ελέγξτε τη ρύθμιση eARC στην τηλεόραση. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της τηλεόρασης.

[TV audio input mode]

Μπορείτε να επιλέξετε την είσοδο ήχου από την τηλεόραση.

TP1002272416

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Bluetooth Settings]

Αυτές είναι οι προηγμένες ρυθμίσεις για τη λειτουργία BLUETOOTH.

Τα ακόλουθα στοιχεία ρύθμισης εμφανίζονται όταν χτυπήσετε ελαφρά το [Settings] - [Bluetooth Settings] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής.

[Bluetooth Connection Quality]

Χρησιμοποιείται για ρύθμιση της ποιότητας της σύνδεσης BLUETOOTH όταν αναπαράγεται ήχος από κινητή συσκευή στο σύστημα ηχείων.

[Playback audio via Bluetooth]

Εμφανίζει έναν οδηγό για αλλαγή του συστήματος ηχείων στην είσοδο BLUETOOTH.

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας BLUETOOTH](#)

TP1002068906

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[System Settings]

Αυτές είναι οι ρυθμίσεις για το σύστημα ηχείων.

Τα ακόλουθα στοιχεία ρύθμισης εμφανίζονται όταν χτυπήσετε ελαφρά το [Settings] - [System Settings] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής.

[Auto Standby]

Όταν το σύστημα ηχείων δεν χρησιμοποιείται και δεν υπάρχει σήμα εισόδου για περίπου 20 λεπτά, το σύστημα ηχείων μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής δικτύου ή στη λειτουργία αναμονής.

[Bluetooth Standby]

Το σύστημα ηχείων ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέεται σε μια συσκευή BLUETOOTH με ιστορικό σύνδεσης. Το σύστημα ηχείων μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί από την εφαρμογή.

Ενεργοποιημένο: Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας [Auto Standby] ή την απενεργοποίηση του συστήματος ηχείων, το σύστημα ηχείων μεταβαίνει στη λειτουργία αναμονής δικτύου.

Απενεργοποιημένο: Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας [Auto Standby] ή την απενεργοποίηση του συστήματος ηχείων, το σύστημα ηχείων μεταβαίνει στη λειτουργία αναμονής.

Σημείωση

- Όταν η επιλογή [Bluetooth Standby] είναι ρυθμισμένη σε [Off], ίσως χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να εξαχθεί ήχος από το σύστημα ηχείων όταν το σύστημα ηχείων ενεργοποιείται.

[Dimmer]

Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της φωτεινότητας των λυχνιών ένδειξης στην μπάρα-ηχείο και στο subwoofer.

[Unit Name]

Χρησιμοποιείται για αλλαγή του ονόματος του συστήματος ηχείων που εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείται μια λειτουργία, όπως η λειτουργία BLUETOOTH.

[Using a USB drive to play music] (Μόνο μοντέλα με θύρα (USB))

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής USB.

[System Information]

Εμφανίζει τις πληροφορίες του συστήματος ηχείων, όπως την έκδοση λογισμικού.

[Software License Information]

Εμφανίζει τις πληροφορίες άδειας χρήσης του λογισμικού.

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Easy Initial Setup]

Οι βασικές ρυθμίσεις και οι ρυθμίσεις ηχείων για το σύστημα ηχείων μπορούν να εκτελεστούν εύκολα. Χτυπήστε ελαφρά το [Settings] - [Easy Initial Setup] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή.

TP1002272418

5-071-466-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Εξοικονόμηση ενέργειας στη λειτουργία αναμονής

Για περιορισμό της κατανάλωσης ισχύος στη λειτουργία αναμονής, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις ως εξής.

- Αποκτήστε πρόσβαση στο [Settings] - [System Settings] - [Bluetooth Standby] και ρυθμίστε το στο [Off] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή.

Σημείωση

- Όταν η επιλογή [Bluetooth Standby] είναι ρυθμισμένη σε [Off], ίσως χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να εξαχθεί ήχος από το σύστημα ηχείων όταν το σύστημα ηχείων ενεργοποιείται.
- Όταν η λειτουργία [Bluetooth Standby] έχει οριστεί στο [Off], το σύστημα ηχείων δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί από την εφαρμογή.

TP1002272419

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Ενημέρωση του λογισμικού

Όταν διατίθεται νέο λογισμικό, θα εμφανίζεται μια ειδοποίηση στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής. Ενημερώστε το λογισμικό ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη της εφαρμογής.


Σημείωση

- Πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση, ελέγξτε τα ακόλουθα.
 - Το subwoofer είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο με την μπάρα-ηχείο.
 - Η λειτουργία BLUETOOTH είναι ενεργοποιημένη.

1 Αποκτήστε πρόσβαση στη σελίδα υποστήριξης ακολουθώντας την οθόνη στην εφαρμογή και αποθηκεύστε το αρχείο ενημέρωσης λογισμικού σε μια μνήμη USB.

2 Συνδέστε τη μνήμη USB που προετοιμάστηκε στο βήμα 1 στη θύρα UPDATE/  (USB)(*) στο πίσω μέρος της μπάρας-ηχείου.

* Η θύρα ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή αγοράς.

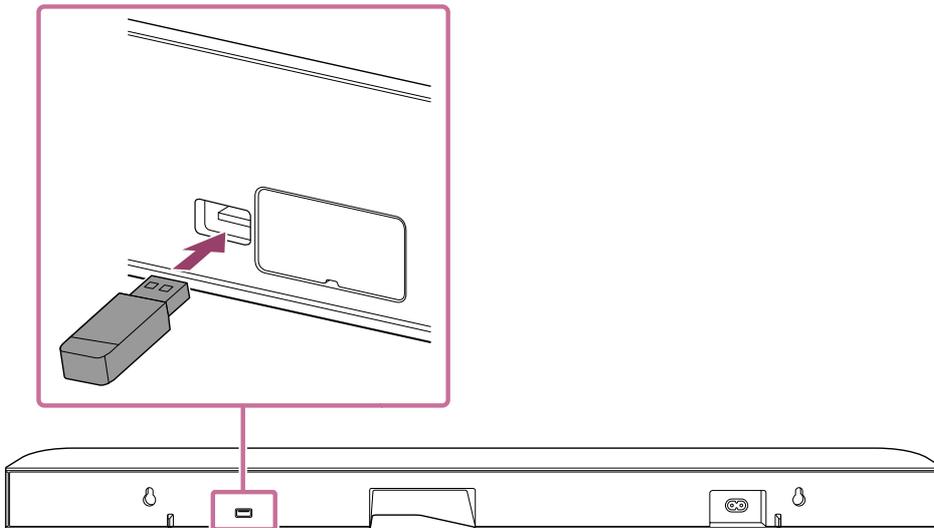

Οι ενημερώσεις λογισμικού θα ξεκινούν αυτόματα.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, η κύρια λυχνία ένδειξης κατάστασης στην μπάρα-ηχείο και η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας στο subwoofer αναβοσβήνουν αργά σε λευκό και μπλε χρώμα εναλλάξ.

Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, η κύρια λυχνία ένδειξης κατάστασης στην μπάρα-ηχείο θα αναβοσβήνει σε λευκό χρώμα κάθε 2 δευτερόλεπτα.

3 Αφαιρέστε τη μνήμη USB.

4 Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα για απενεργοποίηση και έπειτα περιμένετε αρκετά λεπτά πριν να το επανασυνδέσετε.

- Όταν διατίθενται ενημερώσεις λογισμικού, θα σας ειδοποιούμε επίσης στη σελίδα υποστήριξής μας. Για τη σελίδα υποστήριξης, ανατρέξτε στην ενότητα "[Ιστότοπος εξυπηρέτησης πελατών](#)".

Σχετικό θέμα

- [Λυχνίες ένδειξης στην μπάρα-ηχείο](#)
- [Λυχνία ένδειξης στο subwoofer](#)
- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας BLUETOOTH](#)
- [Ιστότοπος εξυπηρέτησης πελατών](#)

TP1002272420

5-071-466-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν έχετε τυχόν προβλήματα, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

1. Βεβαιωθείτε ότι οι άλλες συσκευές που είναι συνδεδεμένες με το σύστημα ηχείων και την τηλεόραση έχουν συνδεθεί στις σωστές υποδοχές με τα σωστά καλώδια και ότι έχουν εισαχθεί πλήρως στις υποδοχές.



2. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαερισμού στο πίσω μέρος του συστήματος ηχείων δεν είναι φραγμένες.



3. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα για απενεργοποίηση και έπειτα περιμένετε αρκετά λεπτά πριν να το επανασυνδέσετε.



4. Ελέγξτε για τυχόν προβλήματα και λύσεις χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

- Επιλέξτε "Βοήθεια" από το μενού στην εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect" για πληροφορίες υποστήριξης.
- Στη σελίδα υποστήριξης, επιλέξτε το όνομα μοντέλου του συστήματος ηχείων και ελέγξτε τις πληροφορίες υποστήριξης.
Για τη διεύθυνση URL της σελίδας υποστήριξης, ανατρέξτε στο "[Ιστότοπος εξυπηρέτησης πελατών](#)".



5. Πραγματοποιήστε επαναφορά του συστήματος ηχείων.
Όλες οι ρυθμίσεις του συστήματος ηχείων επιστρέφουν στην αρχική τους κατάσταση.



6. Αν το σύστημα ηχείων εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά, συμβουλευτείτε την επαφή υποστήριξης της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

- Επαφή υποστήριξης της Sony:
<https://www.sony.net/support-contact>

Σχετικό θέμα

- [Ιστότοπος εξυπηρέτησης πελατών](#)

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Ιστότοπος εξυπηρέτησης πελατών

Στη σελίδα υποστήριξης, μπορείτε να βρείτε τις ακόλουθες πληροφορίες.

Συμβουλευτείτε τη σελίδα υποστήριξης για τη χώρα/περιοχή σας.

- Ερωτήσεις και απαντήσεις
- Πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης και ενημερώσεις του λογισμικού
- Επικοινωνία με την υποστήριξη
- Επισκευή προϊόντων
- Δήλωση του προϊόντος σας

Για τους πελάτες στις ΗΠΑ, στον Καναδά και τη Λατινική Αμερική:

<https://www.sony.com/am/support>

Για τους πελάτες στην Ευρώπη:

<https://www.sony.eu/support/>

Για τους πελάτες στην Ηπειρωτική Κίνα:

<https://service.sony.com.cn/>

Για τους πελάτες στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, την Ωκεανία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική:

<https://www.sony-asia.com/support>

Για τους πελάτες στην Ιαπωνία:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1002068917

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Επαναφορά του συστήματος ηχείων

Εάν το σύστημα ηχείων εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά με την "[Αντιμετώπιση προβλημάτων](#)", πραγματοποιήστε επαναφορά του συστήματος ηχείων.

Επαναφορά της μπάρας-ηχείου

Πατήστε παρατεταμένα το  (Τροφοδοσία) στην μπάρα-ηχείο για περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί ο ήχος ειδοποίησης επαναφοράς.

Η κύρια λυχνία ένδειξης κατάστασης στην μπάρα-ηχείο αναβοσβήνει εναλλάξ σε λευκό/μπλε χρώμα και ξεκινά η επαναφορά.

Όταν ολοκληρωθεί η επαναφορά, η μπάρα-ηχείο θα επανεκκινηθεί.

Περιμένετε μέχρι η κύρια λυχνία ένδειξης κατάστασης στην μπάρα-ηχείο να αναβοσβήσει σε λευκό χρώμα, ακολουθούμενη από τον ήχο ειδοποίησης ενεργοποίησης.

Επαναφορά του subwoofer

Πατήστε παρατεταμένα το LINK στο subwoofer για περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα.

Η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας στο subwoofer αναβοσβήνει εναλλάξ σε λευκό/μπλε χρώμα και ξεκινά η επαναφορά.

Όταν ολοκληρωθεί η επαναφορά, η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας στο subwoofer θα ανάψει σε κόκκινο χρώμα.

Αν η μπάρα-ηχείο είναι ενεργοποιημένη, το subwoofer θα συνδεθεί αυτόματα με την μπάρα-ηχείο και η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας στο subwoofer θα ανάψει σε λευκό χρώμα.

Σημείωση

- Αν γίνει επαναφορά της μπάρας-ηχείου ενώ η μπάρα-ηχείο και το subwoofer είναι συνδεδεμένα, θα γίνει ταυτόχρονα επαναφορά και του subwoofer. Για να επαναφέρετε μόνο την μπάρα-ηχείο, απενεργοποιήστε το subwoofer.
- Αν γίνει επαναφορά του subwoofer ενώ η μπάρα-ηχείο και το subwoofer είναι συνδεδεμένα, δεν θα γίνει ταυτόχρονα επαναφορά της μπάρας-ηχείου και θα γίνει επαναφορά μόνο του subwoofer.
- Όταν γίνει επαναφορά του συστήματος ηχείων, διαγράψτε τις πληροφορίες σύζευξης για το σύστημα ηχείων (όνομα του συστήματος ηχείων (**), LE_name του συστήματος ηχείων) από τη ρύθμιση BLUETOOTH στο smartphone(*) κ.λπ. που είναι συνδεδεμένο στο σύστημα ηχείων.
 - * Smartphone με εγκατεστημένη την εφαρμογή, συσκευές ήχου συμβατές με τη λειτουργία BLUETOOTH κ.λπ.
 - ** BRAVIA Theatre Bar 5, HT-BC50, HT-BD50 ή το όνομα συσκευής που έχει καθοριστεί στη ρύθμιση [Unit Name].
- Αν επαναφέρετε το σύστημα ηχείων, εκτελέστε την αρχική εγκατάσταση στην εφαρμογή.
- Με την επαναφορά, η σύνδεση με την μπάρα-ηχείο και το subwoofer ενδέχεται να χαθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, επανασυνδέστε τα πατώντας το LINK στο πίσω μέρος του subwoofer.

Σχετικό θέμα

- [Λυχνίες ένδειξης στην μπάρα-ηχείο](#)
- [Λυχνία ένδειξης στο subwoofer](#)
- [Πραγματοποίηση αρχικής εγκατάστασης με την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect"](#)

TP1002272422

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Τεχνικές προδιαγραφές

Μπάρα-ηχείο (YY2104C1/ YY2105C1/ YY2106C1)

Τμήμα μπροστινού ηχείου

Ηχείο

45 mm × 82 mm (1 13/16 in × 3 1/4 in) κωνικού τύπου (2)

Σύστημα ηχείων

Τύπου ακουστικής ανάρτησης

Τμήμα κεντρικού ηχείου

Ηχείο

45 mm × 82 mm (1 13/16 in × 3 1/4 in) κωνικού τύπου (1)

Σύστημα ηχείων

Τύπου ακουστικής ανάρτησης

Τμήμα BLUETOOTH

Έξοδος

Κατηγορία ισχύος τεχνικής προδιαγραφής BLUETOOTH 1

Μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας

Απόσταση επαφής κατά προσέγγιση 25 m (82,0 ft)*

* Το πραγματικό εύρος ποικίλει ανάλογα με παράγοντες όπως εμπόδια μεταξύ των συσκευών, μαγνητικά πεδία γύρω από έναν φούρνο μικροκυμάτων, στατικός ηλεκτρισμός, χρήση ασύρματου τηλεφώνου, ευαισθησία λήψης, λειτουργικό σύστημα, εφαρμογές λογισμικού κ.λπ.

Μέγιστος αριθμός συσκευών που μπορούν να καταχωριστούν

- 9 συσκευές: BLUETOOTH χαμηλής ενέργειας (Σύνδεση με Sony | BRAVIA Connect)
- 9 συσκευές: BLUETOOTH Classic (A2DP)

Ζώνη συχνοτήτων

Ζώνη 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Μέθοδος διαμόρφωσης

FHSS

Συμβατό προφίλ BLUETOOTH*

* Ένα προφίλ BLUETOOTH τυποποιεί λειτουργίες σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των συσκευών BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Υποστηριζόμενος κωδαποκωδικοποιητής*

* Ο κωδαποκωδικοποιητής αποτελεί μορφή συμπίεσης και μετατροπής ακουστικού σήματος.

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

Αντίστοιχη προστασία περιεχομένου

SCMS-T

Εύρος μετάδοσης (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (Συχνότητα δειγματοληψίας 44,1 kHz, 48 kHz)

Τμήμα HDMI

Σύνδεσμος

Τύπου A (19 ακίδων)

Τμήμα ασύρματου πομπού/δέκτη

Ζώνη συχνοτήτων

Ζώνη 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Μέθοδος διαμόρφωσης

GFSK

Γενικά

Είσοδος

TV IN (OPTICAL)

Έξοδος

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Κατανάλωση ισχύος

Ενεργοποίηση: 30 W

Λειτουργία αναμονής δικτύου (το [Bluetooth Standby] είναι ενεργοποιημένο): 2,0 W ή λιγότερο

Λειτουργία αναμονής (το [Bluetooth Standby] είναι απενεργοποιημένο): 0,5 W ή λιγότερο

Όταν η λειτουργία [Auto Standby] είναι ενεργοποιημένη, αν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται και δεν υπάρχει σήμα εισόδου για περίπου 20 λεπτά, η μπάρα-ηχείο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής δικτύου ή στη λειτουργία αναμονής.

Η απενεργοποίηση της λειτουργίας [Auto Standby] θα αυξήσει την κατανάλωση ισχύος αυτού του προϊόντος.

Διαστάσεις* (Π × Υ × Β)

* Δεν περιλαμβάνεται το τμήμα προβολής.

Περίπου 900 mm × 64 mm × 100 mm (35 1/2 in × 2 5/8 in × 4 in)

Βάρος

Περίπου 3 kg (6 lb 10 oz)

Subwoofer (YY2104C2/ YY2105C2/ YY2106C2)

Τμήμα ηχείων

Ηχείο

160 mm (6 3/8 in) κωνικού τύπου (1)

Σύστημα ηχείων

Σύστημα ηχείων subwoofer τύπου bass reflex

Τμήμα ασύρματου πομπού/δέκτη

Ζώνη συχνοτήτων

Ζώνη 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Μέθοδος διαμόρφωσης

GFSK

Γενικά

Κατανάλωση ισχύος

Ενεργοποίηση: 20 W

Λειτουργία αναμονής δικτύου (η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας ανάβει σε κόκκινο χρώμα): 2,0 W ή λιγότερο

Απενεργοποίηση (η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας είναι σβηστή): 0,3 W ή λιγότερο*

* Όταν πατάτε παρατεταμένα το LINK για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο και στη συνέχεια αφήνετε το δάχτυλό σας, το ηχείο μεταβαίνει σε λειτουργία απενεργοποίησης και η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας σβήνει. Πατήστε το LINK για να χρησιμοποιήσετε ξανά το ηχείο.

Όταν η λειτουργία [Auto Standby] είναι ενεργοποιημένη, αν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται και δεν υπάρχει είσοδος σήματος για περίπου 20 λεπτά, το subwoofer εισέρχεται αυτόματα στη λειτουργία αναμονής δικτύου.

Η απενεργοποίηση της λειτουργίας [Auto Standby] θα αυξήσει την κατανάλωση ισχύος αυτού του προϊόντος.

Διαστάσεις* (Π × Υ × Β)

* Δεν περιλαμβάνεται το τμήμα προβολής.

Περίπου 192 mm × 388 mm × 400 mm (7 5/8 in × 15 3/8 in × 15 3/4 in)

Βάρος

Περίπου 7,3 kg (16 lb 2 oz)

Σημείωση

- Ο σχεδιασμός και οι τεχνικές προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
- Ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς του προϊόντος σας, που ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες προδιαγραφών που δεν αναφέρονται παραπάνω.

TP1002272423

5-071-466-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Τύποι αρχείων ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής για τη συσκευή USB (μόνο μοντέλα με θύρα USB (USB))

Μορφή	Επέκταση
LPCM	.wav

Σημείωση

- Η συσκευή USB πρέπει να έχει διαμορφωθεί στο σύστημα αρχείων FAT32.
- Η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων ενδέχεται να μην είναι δυνατή ανάλογα με τη μορφή αρχείου, την κωδικοποίηση αρχείου, τη συνθήκη εγγραφής ή άλλες συνθήκες.
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία σε υπολογιστή.
- Το σύστημα ηχείων δεν αναπαράγει κωδικοποιημένα αρχεία, όπως DRM.
- Το σύστημα ηχείων δεν μπορεί να αναγνωρίσει ένα αρχείο/έναν φάκελο ανάλογα με το όνομα/τα μεταδεδομένα.
- Ορισμένες συσκευές USB μπορεί να μην λειτουργούν με αυτό το σύστημα ηχείων.
- Το σύστημα ηχείων μπορεί να αναγνωρίσει συσκευές Mass Storage Class (MSC) (όπως μια μνήμη flash).
- Η συχνότητα δειγματοληψίας είναι έως 48 kHz.

TP1002068912

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Υποστηριζόμενες μορφές ήχου

Οι υποστηριζόμενες μορφές ήχου διαφέρουν ανάλογα με τη θύρα. Το "○" υποδεικνύει την υποστηριζόμενη μορφή ήχου και το "-" υποδεικνύει τις μη υποστηριζόμενες μορφές ήχου στον παρακάτω πίνακα.

Μορφή	Έξοδος HDMI (eARC)	Έξοδος HDMI (ARC)	Οπτική
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	-	-
LPCM 7.1ch	○	-	-
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	-	-
Dolby Digital Plus	○	○	-
Dolby Atmos	○	-	-
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	-	-
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	-
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	-	-
DTS-HD Master Audio	○	-	-
DTS:X	○	-	-
MPEG-2 AAC*	○	○	○
MPEG-4 AAC*	○	○	○

* Δεν υποστηρίζεται σε μερικές χώρες/περιοχές.

TP1002272424

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Εμπορικά σήματα

- Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα BLUETOOTH® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και η οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από τη Sony Group Corporation και τις θυγατρικές της εταιρείες γίνεται κατόπιν άδειας.
- Οι όροι HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Εμπορική διαμόρφωση (trade dress) HDMI και τα λογότυπα HDMI, είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα κατατεθέντα της εταιρείας HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Οι ονομασίες "BRAVIA" και "BRAVIA Sync" είναι εμπορικά ή κατατεθέντα σήματα της Sony Group Corporation ή των συγγενών εταιρειών της.
- Το "PlayStation" αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Sony Interactive Entertainment Inc.

Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Στο παρόν εγχειρίδιο, οι ενδείξεις ™ και ® δεν καθορίζονται.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

TP1002272425

Άδειες

- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που χρησιμοποιείται από τη Sony κατόπιν συμφωνίας παραχώρησης άδειας χρήσης με τον κάτοχο των πνευματικών του δικαιωμάτων. Είμαστε υποχρεωμένοι να ανακοινώσουμε το περιεχόμενο της συμφωνίας στους πελάτες κατόπιν αιτήματος του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων του λογισμικού. Μεταβείτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL και διαβάστε τη σελίδα.
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/26c/>
- Το λογισμικό που περιλαμβάνεται στο παρόν προϊόν περιέχει λογισμικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και για το οποίο χορηγείται άδεια δυνάμει της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης/Ελάσσονος Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης (GPL/LGPL) και άλλων αδειών που ενδέχεται να απαιτούν πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα. Μπορείτε να βρείτε αντίγραφο του σχετικού πηγαίου κώδικα σύμφωνα με τη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης/Ελάσσων Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης (GPL/LGPL) (και λοιπές άδειες) στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση. Μπορείτε να λάβετε από εμάς τον πηγαίο κώδικα, σύμφωνα με τη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης/Ελάσσων Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης (GPL/LGPL), σε φυσικό μέσο για διάστημα τριών ετών από την τελευταία αποστολή εκ μέρους μας αυτού του προϊόντος υποβάλλοντας αίτημα μέσω της φόρμας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση. Αυτή η προσφορά ισχύει για όλους τους αποδέκτες αυτών των πληροφοριών.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Σημειώστε ότι η Sony δεν απαντά σε τυχόν ερωτήματα σχετικά με το περιεχόμενο αυτού του πηγαίου κώδικα.
- Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- For DTS patents, see <http://xperi.com/dts-patents/>. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.
- Οι υπηρεσίες δικτύου, το περιεχόμενο και το (λειτουργικό σύστημα και το) λογισμικό του παρόντος προϊόντος ενδέχεται να υπόκεινται σε μεμονωμένους όρους και προϋποθέσεις και να αλλάξουν, διαταραχθούν ή παύσουν ανά πάσα στιγμή και ενδέχεται να απαιτηθούν χρεώσεις, εγγραφή και στοιχεία πιστωτικής κάρτας.

TP1002272426

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση

Προφυλάξεις

- Το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος που παρέχεται έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για αυτό το σύστημα ηχείων. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται με καμία άλλη συσκευή.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα όταν το σύστημα ηχείων δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα, αποσυνδέετε πάντα κρατώντας το βύσμα. Ποτέ μην τραβάτε το ίδιο το καλώδιο.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος έχει υποστεί φθορά, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Sony ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν για αντικατάσταση.

Σχετικά με την τοποθέτηση

- Μην τοποθετείτε το σύστημα ηχείων κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε μέρος που εκτίθεται στο άμεσο ηλιακό φως, σε υπερβολική σκόνη ή σε μηχανικές κρούσεις. Αυτές οι συνθήκες μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία.
- Τοποθετήστε το σύστημα ηχείων σε επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια. Όταν τοποθετείται σε επικλινή επιφάνεια, ενδέχεται το σύστημα ηχείων να ανατραπεί ή να πέσει από την επιφάνεια λόγω των κραδασμών του, και αυτό να έχει ως αποτέλεσμα κάποιον τραυματισμό, δυσλειτουργία ή υποβάθμιση της απόδοσης.
- Η τοποθέτηση του συστήματος ηχείων σε δάπεδο επικαλυμμένο με ειδική μπογιά, κερί, γράσο ή διαλυτικό κ.λπ. μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αποχρωματισμό ή λεκέδες στο δάπεδο.
- Τα ηχεία του συστήματος ηχείων δεν έχουν μαγνητική θωράκιση. Μην τοποθετείτε μαγνητικές κάρτες επάνω ή κοντά στο σύστημα ηχείων.
- Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα πέραν της τηλεόρασης κοντά στο σύστημα ηχείων. Οι ασύρματες λειτουργίες ενδέχεται να γίνουν ασταθείς.
- Όταν το σύστημα ηχείων χρησιμοποιείται με δέκτη, τηλεόραση ή συσκευή βιντεοκασέτας, μπορεί να παραχθούν θόρυβος ή παραμορφωμένες εικόνες. Σε αυτήν την περίπτωση, εγκαταστήστε το σύστημα ηχείων μακριά από τις εν λόγω συσκευές.
- Μην τοποθετείτε το σύστημα ηχείων κοντά σε αντικείμενα με ισχυρό μαγνητικό πεδίο, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων ή μεγάλα ηχεία.

Πώς να φροντίσετε το σύστημα ηχείων

- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το σύστημα ηχείων πιο άνετα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία συντήρησης.
 - Καθαρίζετε το σύστημα ηχείων με ένα μαλακό πανί ελαφρώς βρεγμένο με ουδέτερο καθαριστικό. Μην χρησιμοποιείτε κανενός τύπου λειαντικό σφουγγαράκι, σκόνη λείανσης ή διαλυτικό, όπως για παράδειγμα οινόπνευμα ή βενζίνη.

Σχετικά με τις επικοινωνίες BLUETOOTH

- Η ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH αποτελεί μια ασύρματη τεχνολογία μικρής εμβέλειας που επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ ψηφιακών συσκευών, όπως smartphone και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την παρουσία εμποδίων (άνθρωποι, μεταλλικά αντικείμενα, τοίχοι κ.λπ.) ή το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον.
- Τα μικροκύματα που παράγονται από μια συσκευή BLUETOOTH ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία ηλεκτρονικών ιατρικών συσκευών. Απενεργοποιήστε το σύστημα ηχείων και λοιπές συσκευές BLUETOOTH στις ακόλουθες τοποθεσίες, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ατύχημα:
 - Σε νοσοκομεία, κοντά σε καθίσματα με προτεραιότητα σε τρένα, σε τοποθεσίες όπου υπάρχει εύφλεκτο αέριο, κοντά σε αυτόματες πόρτες ή κοντά σε συναγερμούς πυρασφάλειας.

- Το σύστημα ηχείων υποστηρίζει λειτουργίες ασφαλείας που συμμορφώνονται με το πρότυπο ασφαλείας BLUETOOTH κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με χρήση ασύρματης τεχνολογίας BLUETOOTH. Ωστόσο, ανάλογα με τις διαμορφωμένες ρυθμίσεις και άλλους παράγοντες, αυτή η ασφάλεια ενδέχεται να μην επαρκεί. Φανείτε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε επικοινωνία BLUETOOTH.
- Η Sony δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά ή απώλεια προκύψει από διαρροή δεδομένων που μπορεί να προκύψει κατά τη χρήση των επικοινωνιών BLUETOOTH.
- Η σύνδεση BLUETOOTH δεν λειτουργεί εγγυημένα με όλες τις συσκευές BLUETOOTH.
 - Οι συσκευές BLUETOOTH που συνδέονται με το σύστημα ηχείων πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο BLUETOOTH που καθορίζεται από την Bluetooth SIG, Inc. και πρέπει να φέρουν σχετική πιστοποίηση.
 - Ακόμα και όταν μια συνδεδεμένη συσκευή συμμορφώνεται με το παραπάνω πρότυπο BLUETOOTH, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές της, ενδέχεται να μην μπορεί να συνδεθεί ή η μέθοδος λειτουργίας, η οθόνη ή η λειτουργία ενδέχεται να διαφέρουν.
- Ενδέχεται να προκύψει θόρυβος ή ο ήχος μπορεί να διακόπτεται ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH που είναι συνδεδεμένη με το σύστημα ηχείων, το περιβάλλον επικοινωνίας ή τις περιβάλλουσες συνθήκες.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για να ξεκινήσει η επικοινωνία.

Λοιπές σημειώσεις

- Η θερμοκρασία του συστήματος ηχείων μπορεί να αυξηθεί κατά τη χρήση. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Αν οι οπές εξαερισμού στο σύστημα ηχείων είναι φραγμένες, η θερμοκρασία στο εσωτερικό του συστήματος ηχείων θα αυξηθεί σημαντικά. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαερισμού δεν είναι ποτέ φραγμένες.
- Μην εισαγάγετε ξένα αντικείμενα από το άνοιγμα της μονάδας ηχείου.
- Προσέχετε να μην πιπιλίσετε νερό σε αυτό το προϊόν και στα αξεσουάρ που παρέχονται. Δεν είναι αδιάβροχα.
- Αν εισέλθει κάποιο ξένο αντικείμενο ή νερό στο σύστημα ηχείων, απενεργοποιήστε το αμέσως, αποσυνδέστε το σύστημα ηχείων από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος και συμβουλευτείτε την υποστήριξη της Sony ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
- Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με αυτό το σύστημα ηχείων, συμβουλευτείτε την υποστήριξη της Sony ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Σχετικό θέμα

- [Αντιμετώπιση προβλημάτων](#)
- [Ιστότοπος εξυπηρέτησης πελατών](#)

TP1002272427