

Barra de sonido

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50



Modelo: YY2104C/ YY2105C/ YY2106C

Es necesario instalar la aplicación en su smartphone y seguir las instrucciones de la aplicación para instalar y configurar el sistema de altavoces.



Si ya utiliza un dispositivo compatible con la aplicación, seleccione [Añadir dispositivo] para la instalación y la configuración tras actualizar la aplicación a la última versión.

Para utilizar el sistema de altavoces con todas las funciones disponibles y un rendimiento mejorado, actualice el software del sistema de altavoces y la aplicación "Sony | BRAVIA Connect" a las versiones más recientes.

HT-B500/ HT-BC50/ HT-BD50

Instrucciones de uso

[Acerca de la aplicación necesaria para utilizar el sistema de altavoces](#)

[Acerca de las descripciones de la Guía de ayuda](#)

Piezas y controles

[Configuraciones del sistema de altavoces y los dispositivos conectados](#)

[Altavoz de barra](#)

[Altavoz potenciador de graves](#)

[Indicadores en el altavoz de barra](#)

[Indicador en el altavoz potenciador de graves](#)

[Mando a distancia incluido](#)

[Pantalla del mando a distancia en la aplicación](#)

[Comprobación del contenido del paquete](#)

Configuración inicial

Instalación del sistema de altavoces

[Instalación del altavoz de barra y el altavoz potenciador de graves](#)

[Montaje del altavoz de barra en una pared](#)

[Conexión a un televisor](#)

[Conexión a una toma de CA](#)

[Realización de la configuración inicial con la aplicación “Sony | BRAVIA Connect”](#)

[Si el altavoz de barra y el altavoz potenciador de graves no están conectados correctamente](#)

Escuchar música/sonido

[Escuchar el sonido del televisor](#)

[Ajuste de la calidad del sonido](#)

Escuchar música/sonido con la función BLUETOOTH®

[Escuchar música emparejando el dispositivo BLUETOOTH que se conecta por primera vez](#)

[Escuchar música desde el dispositivo BLUETOOTH emparejado](#)

[Activar o desactivar la función BLUETOOTH](#)

[Escuchar música de un dispositivo USB \(modelos que solamente tienen el puerto !\[\]\(aceb1790ece33f2eac474d4a9431c6d6_img.jpg\) \(USB\)\).](#)

Uso del sistema de altavoces de forma sincronizada con un televisor

[Funcionamiento del sistema de altavoces de forma sincronizada con un televisor \(Función Control por HDMI\).](#)

[Funcionamiento del sistema de altavoces de forma sincronizada con un televisor compatible con la función "BRAVIA Sync"](#)

Cambiar los ajustes con la aplicación

[\[Ajustes de conexión de altavoz inalámbrico\]](#)

[\[Ajustes de sonido\]](#)

[\[Ajustes de HDMI\]](#)

[\[Ajustes de Bluetooth\]](#)

[\[Ajustes de sistema\]](#)

[\[Configuración fácil\]](#)

[Ahorro de electricidad en modo de espera](#)

[Actualización del software](#)

Solución de problemas

[Solución de problemas](#)

[Página web de atención al cliente](#)

[Restauración del sistema de altavoces](#)

Especificaciones

[Especificaciones](#)

[Tipos de archivos de audio reproducibles para el dispositivo USB \(modelos que solamente tienen el puerto \(USB\)\).](#) 

[Formatos de audio compatibles](#)

Información adicional

[Marcas comerciales](#)

[Licencias](#)

[Notas sobre el uso](#)

Barra de sonido

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Acerca de la aplicación necesaria para utilizar el sistema de altavoces

Utilice un smartphone con la aplicación "Sony | BRAVIA Connect" instalada para realizar la configuración (como la instalación y la conexión) y operaciones iniciales, y también para configurar los ajustes del sistema de altavoces. Si ya utiliza un dispositivo compatible con la aplicación, seleccione [Añadir dispositivo] para la instalación y la configuración tras actualizar la aplicación a la última versión.



La aplicación le permite realizar las siguientes operaciones y configuraciones.

- Instalación y conexión correctas del sistema de altavoces
- Ajustes iniciales del sistema de altavoces
- Operaciones como el ajuste del volumen, la selección de entradas, etc.
- Modifique los ajustes del sistema de altavoces en función de la configuración deseada
- Consulte la información de soporte y de la última actualización

El mando a distancia incluido solo puede utilizarse para realizar operaciones y cambiar los ajustes que se utilizan con frecuencia cuando visualiza contenidos.

Nota

- Para utilizar la aplicación es necesario tener una cuenta e iniciar sesión.
- Si no utiliza la aplicación o el sistema de altavoces durante más de 30 días, es posible que tenga que volver a registrar el sistema de altavoces en la aplicación.

Tema relacionado

- [Mando a distancia incluido](#)
- [Pantalla del mando a distancia en la aplicación](#)

TP1002272281

Barra de sonido

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Acerca de las descripciones de la Guía de ayuda

Acerca de la descripción de las operaciones

Esta Guía de ayuda explica las operaciones partiendo de los siguientes supuestos.

- Tanto el sistema de altavoces como la aplicación “Sony | BRAVIA Connect” tienen instalada la última versión del software.
- El sistema de altavoces se conecta a un televisor compatible con eARC o ARC usando un cable HDMI, o bien, se conecta a un televisor usando un cable HDMI y un cable digital óptico.
- Las funciones de Control por HDMI del sistema de altavoces y el televisor están activadas.
- Se ha completado la configuración del sistema de altavoces y el televisor(*) siguiendo las indicaciones de la pantalla de la aplicación “Sony | BRAVIA Connect”.

* Si utiliza un equipo BRAVIA compatible con la aplicación, tanto el sistema de altavoces como el equipo BRAVIA pueden controlarse con la pantalla del mando a distancia de la aplicación. Si utiliza otros televisores, solo el sistema de altavoces puede controlarse con la pantalla del mando a distancia de la aplicación.


Acerca de las palabras mostradas en la aplicación

- Las letras entre [] (paréntesis) son los textos que aparecen en la pantalla de la aplicación “Sony | BRAVIA Connect”.

TP1002272282

Configuraciones del sistema de altavoces y los dispositivos conectados

El sistema de altavoces es compatible con formatos de audio basados en objetos como Dolby Atmos y DTS:X.

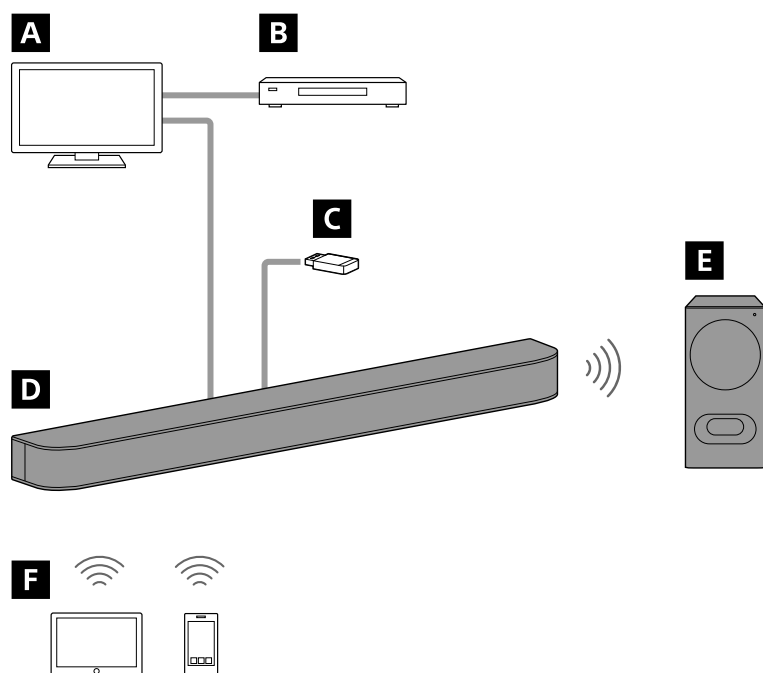

A Televisor

El sistema de altavoces puede utilizarse para reproducir el sonido del televisor conectando el sistema de altavoces y el televisor mediante un cable HDMI o un cable digital óptico.

[Escuchar el sonido del televisor](#)

B Dispositivo AV (reproductor de Blu-ray Disc™, decodificador, decodificador por cable, decodificador por satélite, consola de juegos, etc.)

El sistema de altavoces puede utilizarse para reproducir el sonido de un dispositivo AV conectando el televisor y el dispositivo AV y el televisor y el sistema de altavoces, respectivamente, mediante un cable HDMI.

C Dispositivo USB (solo modelos con puerto USB (USB))

El sistema de altavoces puede usarse para reproducir archivos de música guardados en un dispositivo USB conectando el dispositivo USB al puerto USB (USB) del sistema de altavoces.

[Escuchar música de un dispositivo USB \(modelos que solamente tienen el puerto USB \(USB\)\)](#)

D Altavoz de barra

El sistema de altavoces puede usarse para reproducir el sonido de un televisor y un dispositivo AV que esté conectado al televisor.

E Altavoz potenciador de graves incluido

El altavoz potenciador de graves se conecta de forma inalámbrica al altavoz de barra y puede reproducir audio de frecuencias bajas de dispositivos conectados al altavoz de barra.

F Dispositivo móvil

El sistema de altavoces puede utilizarse para reproducir el sonido del dispositivo móvil conectando el sistema de altavoces y el dispositivo móvil mediante la función BLUETOOTH.


[Escuchar música emparejando el dispositivo BLUETOOTH que se conecta por primera vez](#)

Barra de sonido

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Altavoz de barra

Parte frontal

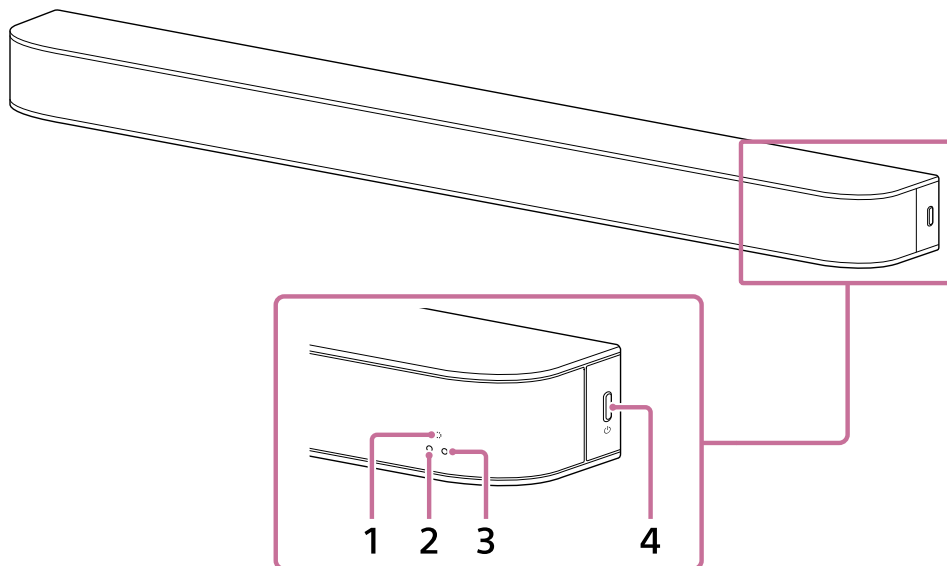

1. Sensor del mando a distancia

Apunte con el mando a distancia incluido al sensor del mando a distancia del altavoz de barra para controlar el sistema de altavoces.

2. Indicador de estado secundario (blanco)

Indica el estado del sistema de altavoces iluminándose o parpadeando en blanco.

3. Indicador de estado principal (varios colores)


Indica el estado del sistema de altavoces iluminándose o parpadeando en 4 colores (blanco/rojo/azul/amarillo).

4. (Encendido)

Enciende el altavoz de barra. Si pulsa este botón cuando el altavoz de barra está encendido, el altavoz de barra se pone en modo de espera.

Mantenga pulsado este botón durante más de 10 segundos para restablecer el altavoz de barra y el altavoz potenciador de graves.

Parte posterior

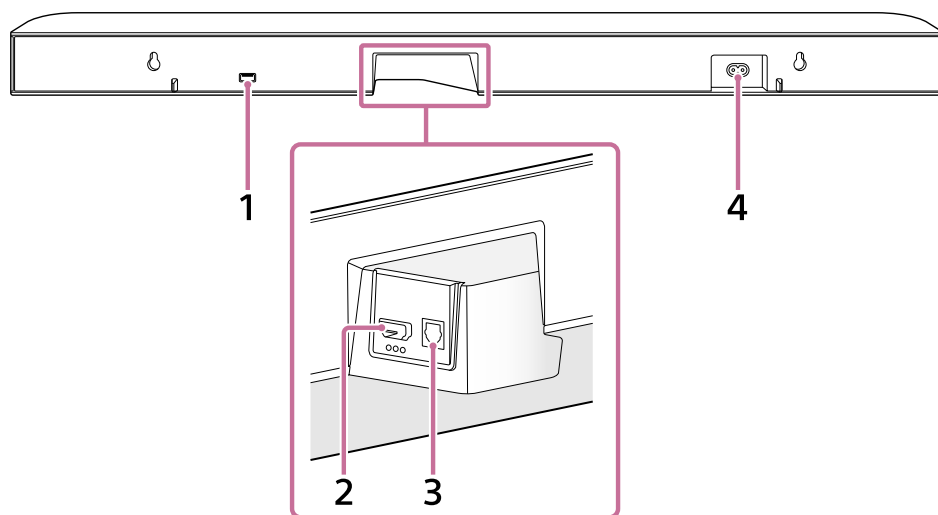

1. Puerto UPDATE

Puerto (USB)

El puerto varía según el país o la región de compra.

2. Toma HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Es una toma HDMI específica para la conexión de un televisor.

Utilice un cable HDMI para conectar un televisor que tenga una toma de entrada HDMI. El sistema de altavoces es compatible con eARC y ARC. ARC es una función que envía el sonido de la televisión desde la toma HDMI en el televisor a un dispositivo AV como el sistema de altavoces a través de un cable HDMI. eARC es una versión avanzada de ARC que permite la transmisión de audio basado en objetos y contenido multicanal LPCM que no pueden transmitirse con ARC.

3. Toma TV IN (OPTICAL)

Es una toma OPTICAL específica para la conexión de un televisor.

4. Entrada de CA

Sugerencia

- Hay tres puntos táctiles de aproximadamente 1 mm (1/16 in) de tamaño debajo de la toma HDMI OUT (TV (eARC/ARC)). Úselos como guía durante la conexión.

Tema relacionado

- [Indicadores en el altavoz de barra](#)
- [Conexión a un televisor](#)
- [Conexión a una toma de CA](#)
- [Restauración del sistema de altavoces](#)


TP1002272284

Barra de sonido

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Altavoz potenciador de graves


Parte frontal

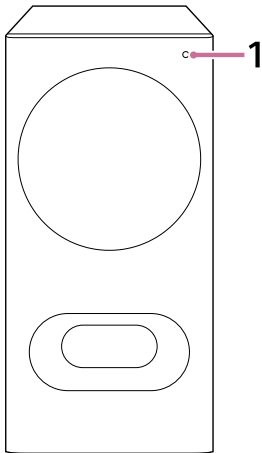

1. Indicador de encendido (varios colores)

Indica el estado del altavoz potenciador de graves iluminándose o parpadeando en 3 colores (blanco/azul/rojo).

Parte posterior

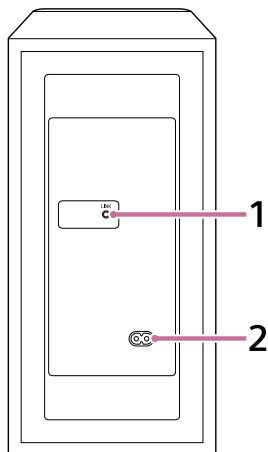

1. LINK

La función del botón depende del tiempo que se mantenga pulsado.

- **Pulsar brevemente:** pulse este botón brevemente cuando el altavoz de barra y el altavoz potenciador de graves no se conecten correctamente con la aplicación "Sony | BRAVIA Connect". Pulse el botón brevemente y siga las instrucciones de la aplicación para establecer la conexión manualmente.
- **Pulsar más de 2 segundos y soltar:** enciende y apaga el altavoz potenciador de graves.
- **Mantener pulsado este botón durante más de 10 segundos:** restablece el altavoz potenciador de graves.

2. Entrada de CA

- Indicador en el altavoz potenciador de graves
- Conexión a una toma de CA
- Si el altavoz de barra y el altavoz potenciador de graves no están conectados correctamente
- Restauración del sistema de altavoces

TP1002272285

5-071-465-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Barra de sonido

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Indicadores en el altavoz de barra

Hay dos indicadores que indican el estado del altavoz de barra.

El indicador de estado secundario (blanco) está a la izquierda y el indicador de estado principal (varios colores) está a la derecha.

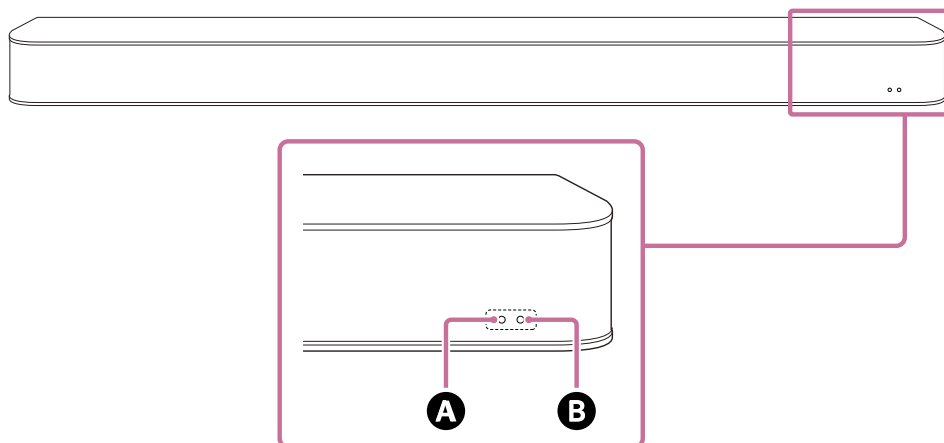

- A** Indicador de estado secundario (blanco)
- B** Indicador de estado principal (varios colores)

Estado de la alimentación

B Indicador de estado principal

- (Apagado)
El sistema de altavoces está apagado.
-   (Parpadea despacio en blanco)
Encendido/apagado en curso.

Entrada de audio/silenciar

B Indicador de estado principal

-  (Encendido en blanco)
Está seleccionada la entrada del televisor.
-  (Encendido en azul)
Está seleccionada la entrada BLUETOOTH.
Hay un dispositivo BLUETOOTH conectado al sistema de altavoces.
-  ·   ·  (Parpadea dos veces repetidamente en azul)
El sistema de altavoces está en espera de emparejamiento BLUETOOTH.
-   (Parpadea en azul)
La conexión con el dispositivo BLUETOOTH está en curso.
-  (Encendido en amarillo)(*)
Está seleccionada la entrada USB.
-   (Parpadea dos veces en blanco)

El cambio a la entrada del televisor está en curso.

-   (Parpadea dos veces en azul)

El cambio a la entrada de BLUETOOTH está en curso.

-   (Parpadea dos veces en amarillo)(*)

El cambio a la entrada de USB está en curso.

-     (Parpadea despacio en blanco/azul alternativamente)

Se está configurando el sistema de altavoces.

* Solo modelos con puerto  (USB)

A Indicador de estado secundario

-   (Parpadea cada 2 segundos en blanco)

El sistema de altavoces está silenciado.

-  ..  ..  ..  .. (Parpadea en blanco)

El sistema de altavoces está leyendo un dispositivo USB.

Feedback durante la configuración/operación

A Indicador de estado secundario

-  (Se ilumina una vez en blanco durante más tiempo)

Se ha cambiado el estado del ajuste a activado.

-  ..  (Parpadea dos veces en blanco)

Se ha cambiado el estado del ajuste a desactivado.

-  (Se ilumina una vez brevemente en blanco)

Se sube o se baja el volumen.

-    (Parpadea tres veces en blanco)

La operación no es válida. Por ejemplo, no se puede cambiar un ajuste, el volumen está al máximo o al mínimo, etc.

Condiciones especiales

B Indicador de estado principal

-  ..  ..  ..  ..  ..  .. (Parpadea rápido en azul)

Se está registrando el sistema de altavoces en la aplicación.

-     (Parpadea en blanco/azul alternativamente)

Actualización de software/restablecimiento, etc. en curso.

-   (Parpadea en rojo)

Se ha detectado una anomalía o un error. Siga los pasos de “[Solución de problemas](#)”.

-   (Parpadea cada 2 segundos en blanco)

La actualización ha finalizado.

Tema relacionado


- [Solución de problemas](#)
- [Restauración del sistema de altavoces](#)

Barra de sonido

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Indicador en el altavoz potenciador de graves

El indicador muestra el estado del altavoz potenciador de graves.

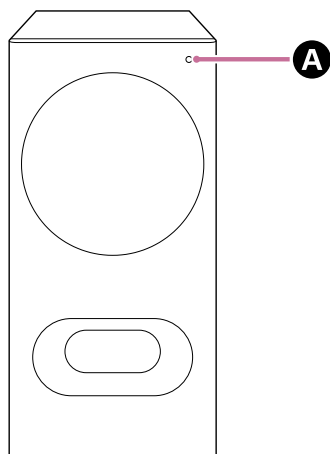

A Indicador de encendido (varios colores)

Estado de la alimentación, estado de conexión con el altavoz de barra

- (Encendido en blanco)
El altavoz potenciador de graves está conectado al altavoz de barra.
- (Parpadea despacio en blanco)
El altavoz potenciador de graves está esperando la conexión del altavoz de barra.
- · · (Parpadea dos veces seguidas en blanco)
El altavoz potenciador de graves está esperando la conexión manual del altavoz de barra.
- (Encendido en rojo)
El altavoz potenciador de graves está en modo de espera.
- (Apagado)
El altavoz potenciador de graves está apagado.

Condiciones especiales

- (Parpadea en blanco/azul alternativamente)
Actualización de software/restablecimiento, etc. en curso.
- (Parpadea en rojo)
Se ha detectado una anomalía o un error. Siga los pasos de ["Solución de problemas"](#).


Tema relacionado

- [Solución de problemas](#)
- [Restauración del sistema de altavoces](#)

Barra de sonido

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Mando a distancia incluido

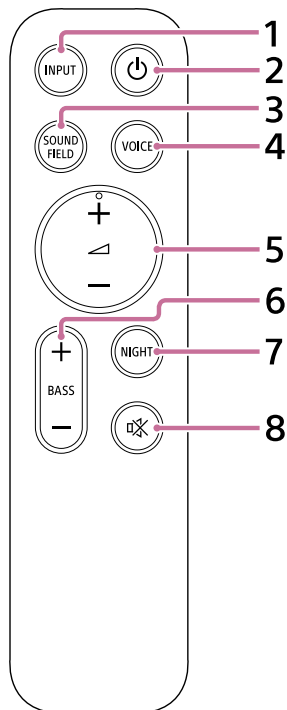

1. INPUT (Entrada)

Cambia a la siguiente entrada.

La fuente de entrada cambia en este orden.

TV ➡ BLUETOOTH ➡ USB(*) ➡ TV . . .

* Aparece cuando [Usar una unidad USB para reproducir música] (**) está activado en modelos con puerto USB (USB).

** Aparece cuando toca [Ajustes] - [Ajustes de sistema] - [Usar una unidad USB para reproducir música] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

2. (Encendido)

Alterna entre el encendido y el modo de espera del sistema de altavoces.

3. SOUND FIELD (Campo de sonido)

Activa/desactiva el efecto de sonido envolvente en el sistema de altavoces.

4. VOICE (Modo de voz)

Activa/desactiva el modo de voz en el sistema de altavoces.

Al conectar un televisor Sony compatible con la función de enlace del sistema de altavoces, se activa y desactiva Voice Zoom en lugar del modo de voz al seleccionar la entrada del televisor en el sistema de altavoces.

5. (Volumen) + (más)(***)/- (menos)

Permite ajustar el volumen del sistema de altavoces.

*** (Volumen) + (más) tiene un punto táctil. Úselo como guía durante el funcionamiento.

6. BASS (Nivel graves) + (más)/- (menos)

Ajusta el volumen de los graves.

7. NIGHT (Modo nocturno)

Activa/desactiva el modo nocturno en el sistema de altavoces.

8. 🚫 (Silenciar)


Apaga temporalmente el sonido del sistema de altavoces.

Acerca de la sustitución de las pilas del mando a distancia incluido

Si el sistema de altavoces no responde al funcionar con el mando a distancia incluido, cambie las dos pilas por otras nuevas.

Utilice pilas R03 o LR03 (tamaño AAA) para ello.

Para quitar la tapa de las pilas, deslícela mientras presiona la marca triangular de la parte posterior del mando a distancia.

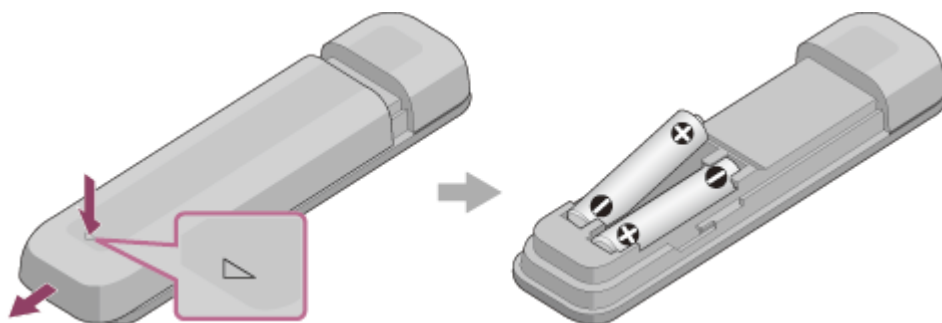

Si el mando a distancia no funciona correctamente

- Apunte el mando a distancia al sensor del mando a distancia del altavoz de barra.
- Retire cualquier obstrucción entre el mando a distancia y el altavoz de barra.
- Compruebe que los polos + (positivo) y - (negativo) de la pila estén en la orientación correcta.
- Sustituya las dos pilas del mando a distancia por pilas nuevas si son antiguas.
- Compruebe que pulsa el botón correcto del mando a distancia.

Tema relacionado

- [Ajuste de la calidad del sonido](#)

TP1002272288

Barra de sonido

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Pantalla del mando a distancia en la aplicación

Hay dos tipos de pantallas del mando a distancia en la aplicación.

Pantalla del mando a distancia que solo puede controlar el sistema de altavoces

Esta pantalla aparece cuando se conecta un televisor que no es compatible con la aplicación mediante el cable HDMI.

Pantalla del mando a distancia que puede controlar el sistema de altavoces y BRAVIA

Esta pantalla aparece cuando se conecta un BRAVIA compatible con la aplicación mediante el cable HDMI.

Las opciones que pueden utilizarse para controlar el sistema de altavoces aparecen en [Cont. remoto], [Imagen y sonido], [Salida de audio] y [Ajustes]. Si el televisor no está encendido, aparecerá la pantalla del mando a distancia que permite controlar solo el sistema de altavoces.

Opciones de la pantalla del mando a distancia en la aplicación

● Información de reproducción/área de conmutación de entrada

La entrada seleccionada en ese momento, etc. aparece en la parte superior de la pantalla. Al tocar esta zona se muestran las siguientes informaciones y operaciones.

- Metainformación de reproducción: título de la canción que se está reproduciendo, artista, álbum, duración, etc.
- Información de emisión: frecuencia de la señal de entrada, etc.
- Formato de audio: formato de audio de la señal de entrada (Dolby Atmos, DTS, etc.), número de canales, etc.
- Nombre del dispositivo BLUETOOTH conectado al sistema de altavoces
- Controles de reproducción para el dispositivo BLUETOOTH
- Selección de entrada(*)

* Al conectar un televisor compatible con la aplicación al sistema de altavoces usando un cable HDMI, se puede seleccionar también la entrada del televisor.

● [(Alimentación)]

Pone el sistema de altavoces en modo de espera al tocarlo cuando el sistema de altavoces está encendido.

● [Modo nocturno]

Activa/desactiva el modo nocturno en el sistema de altavoces.

● [Campo de sonido]

Activa/desactiva el efecto de sonido envolvente en el sistema de altavoces.

● [Modo de voz]

Activa/desactiva el modo de voz en el sistema de altavoces.

● [Zoom de Voz]

Esta función se activa al conectar un televisor Sony compatible con la función de enlace del sistema de altavoces. Al seleccionar la entrada del televisor en el sistema de altavoces, se utiliza Voice Zoom en lugar del modo de voz.

● [Volumen]

Permite ajustar el volumen del sistema de altavoces.

● [Nivel graves]

Ajusta el volumen de los graves.

● [Audio]

Cuando el sistema de altavoces recibe una señal de audio dual (mono dual), es posible seleccionar el audio que quiere escuchar.

Nota

- El sistema de altavoces no puede alternar entre retransmisiones bilingües con diferentes señales y los canales principal/secundario de retransmisiones multiplexadas. La señal de audio debe cambiarse en unidades emisoras, como televisores o reproductores de Blu-ray Disc. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones incluido con el televisor o el reproductor Blu-ray Disc.

- **[Ajustes]**

Permite configurar los ajustes del sistema de altavoces.

Nota

- Si la respuesta del control es deficiente, compruebe la conexión BLUETOOTH entre el smartphone y el sistema de altavoces.

Tema relacionado

- [Ajuste de la calidad del sonido](#)

TP1002272289

Barra de sonido


BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Comprobación del contenido del paquete


Si falta alguno de los componentes incluidos, póngase en contacto con su distribuidor Sony más cercano. Los números indican la cantidad incluida.

La disponibilidad y la cantidad de los componentes incluidos varían en función del país/región de compra. Consulte la Guía de referencia incluida con el producto para confirmar la disponibilidad y la cantidad de componentes incluidos.


- Altavoz de barra (1)



- Altavoz potenciador de graves (1)

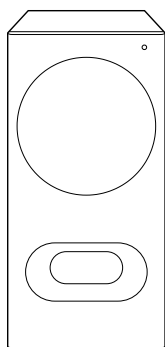

- Mando a distancia (1)



- Cable de alimentación de CA (2 o 4)



- PLANTILLA PARA MONTAJE EN PARED (Papel) (1)
- Documentos (1 juego)

Componentes incluidos solo en algunos países/regiones/distribuidores

- Pila (2)



- Cable HDMI (compatible con la especificación del cable HDMI de alta velocidad con Ethernet) (1)



Barra de sonido

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Instalación del altavoz de barra y el altavoz potenciador de graves


Coloque el altavoz de barra en un estante, como un soporte para televisores, o móntelo en la pared, dependiendo de la ubicación del televisor.

Ejemplo de instalación del altavoz de barra en un soporte para televisor y estantes:

Instale el altavoz de barra en un espacio vacío frente al televisor.

No tape el sensor de la pantalla del televisor o mando a distancia del televisor con el altavoz de barra.

El sonido emitido desde el altavoz potenciador de graves es omnidireccional, por lo que este puede instalarse de la forma que desee.

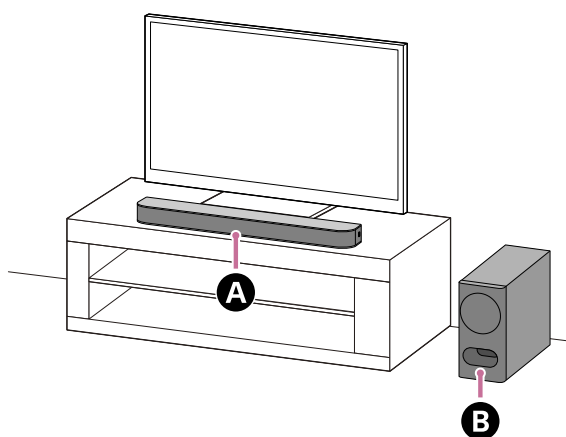

A Altavoz de barra

B Altavoz potenciador de graves

Utilice la opción [Posición de altavoz y ajustes de nivel de volumen](*) de la aplicación en los siguientes casos.

- Cambio de posición y método de instalación del altavoz de barra y el altavoz potenciador de graves
- Cuando cambia la posición de visualización habitual
- Cuando cambia el entorno de visualización, por ejemplo al modificar la distribución de los muebles


* Aparece al tocar [Ajustes] - [Ajustes de sonido] - [Posición de altavoz y ajustes de nivel de volumen] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

Ejemplo de montaje del altavoz de barra en una pared:

Monte el altavoz de barra debajo del televisor montado en una pared.

Para obtener más información, consulte "[Montaje del altavoz de barra en una pared](#)".

El sonido emitido desde el altavoz potenciador de graves es omnidireccional, por lo que este puede instalarse de la forma que desee.

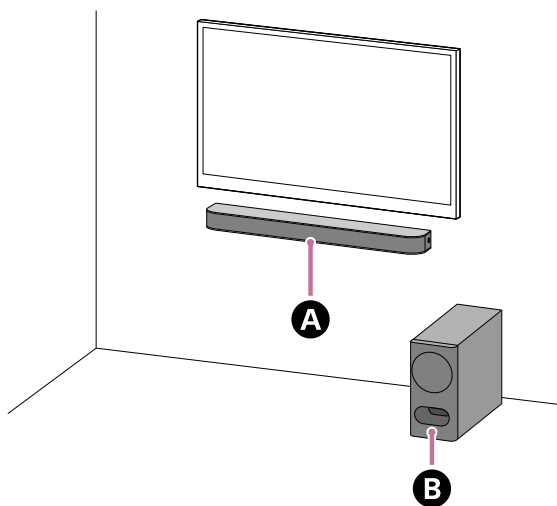

A Altavoz de barra

B Altavoz potenciador de graves

Nota

- No coloque objetos metálicos cerca del altavoz de barra. Las funciones inalámbricas podrían perder estabilidad.
- En la parte posterior del altavoz de barra hay orificios de ventilación. Aleje el altavoz de barra del televisor o la pared a por lo menos 10 mm (25/64 in) de distancia.
- Aleje el altavoz potenciador de graves del soporte de televisor o la pared a por lo menos 5 cm (2 in) de distancia.
- No instale el altavoz potenciador de graves apoyado en uno de sus laterales.


TP1002272291

Barra de sonido

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Montaje del altavoz de barra en una pared

Monte el altavoz de barra debajo del televisor montado en una pared.

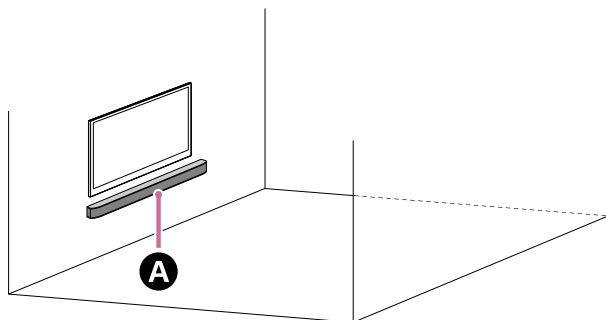


A Altavoz de barra

Nota

- Cuelgue el altavoz de barra horizontalmente en la pared reforzada.
- Pida a un distribuidor Sony o a un contratista con licencia que instale el altavoz de barra de forma segura teniendo en cuenta todas las consideraciones de seguridad.
- Sony no se hace responsable de los accidentes o daños causados por una instalación incorrecta, falta de solidez en la instalación, uso indebido o desastre natural.
- Hacen falta dos personas o más para colgar el altavoz de barra de forma segura.

1 Prepare dos tornillos (no incluidos) adecuados para los orificios de la parte trasera del altavoz de barra.

Hay que elegir el tipo de tornillo y su longitud teniendo en cuenta la pared en la que se instalará.

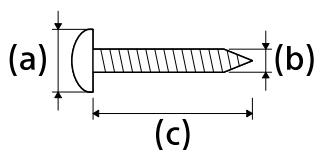


(a) 6 mm a 9,5 mm (1/4 in a 3/8 in)

(b) 4 mm (3/16 in)

(c) 30 mm (1 3/16 in) o más (aproximadamente)

Referencia: orificio en la parte trasera del altavoz de barra

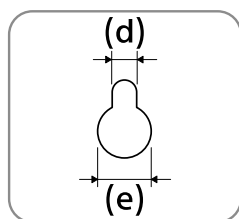


(d) 5,1 mm (7/32 in)

(e) 10 mm (13/32 in)

Nota

- Prepare tornillos (no incluidos) adecuados para el tipo de material y la estabilidad de la pared. El tornillo puede dañar la pared dependiendo del material del que esté hecha.

- 2 Alinee la línea vertical por encima de la “ ↑ ① LÍNEA CENTRAL TELEVISOR” impresa en la PLANTILLA PARA MONTAJE EN PARED (papel) (incluida) con el centro de la anchura de su televisor.

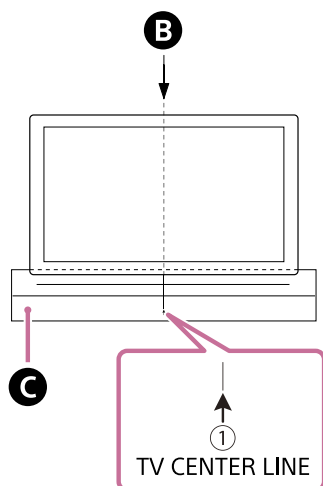


B Centro del televisor

C PLANTILLA PARA MONTAJE EN PARED

- 3 Coloque la PLANTILLA PARA MONTAJE EN PARED de modo que la distancia (f) entre la “ ← ② LÍNEA SUPERIOR ALTA VOZ DE BARRA” impresa en la PLANTILLA PARA MONTAJE EN PARED y la parte inferior del televisor sea de 70 mm (2 7/8 in) o más.

Pegue la PLANTILLA PARA MONTAJE EN PARED en la pared con una cinta adhesiva, etc. de venta en comercios.

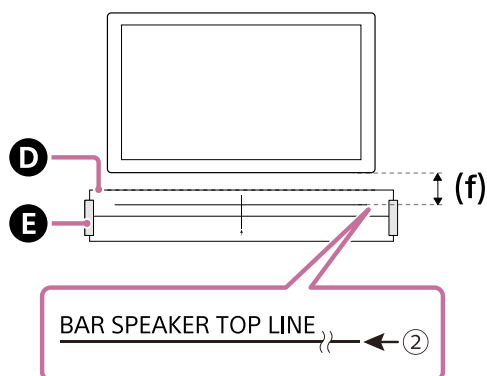

D PLANTILLA PARA MONTAJE EN PARED


E Cinta adhesiva, etc.

(f) 70 mm (2 7/8 in)

Nota

- Al pegar en la pared la PLANTILLA PARA MONTAJE EN PARED, alísela por completo.

- 4 Apriete los tornillos preparados en el paso 1 de forma segura en las marcas para tornillos de la “ ← ③ LÍNEA DE TORNILLOS” impresa en la PLANTILLA PARA MONTAJE EN PARED.

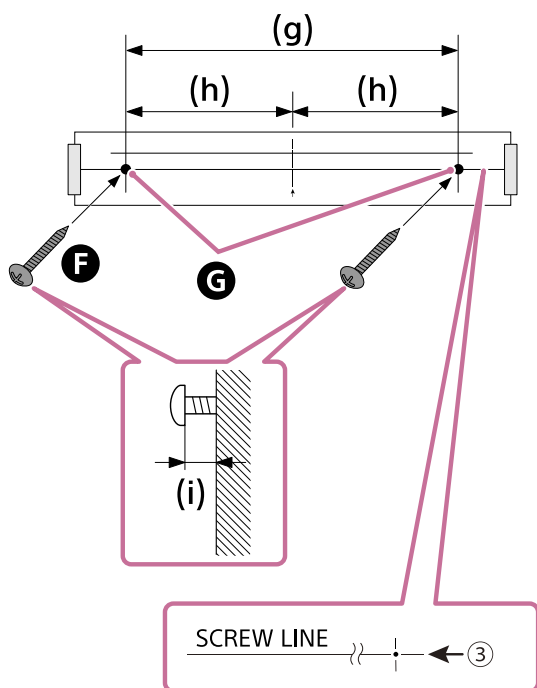

F Tornillos

G Marcas

(g) 630 mm (24 3/4 in)

(h) 315 mm (12 3/8 in)


(i) 13,5 mm a 14,5 mm (aprox. 9/16 in)

Nota

- Apriete el tornillo firmemente a una viga de la pared.

5 Retire la PLANTILLA PARA MONTAJE EN PARED.


6 Conecte el cable HDMI (*) a la toma HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) del altavoz de barra.

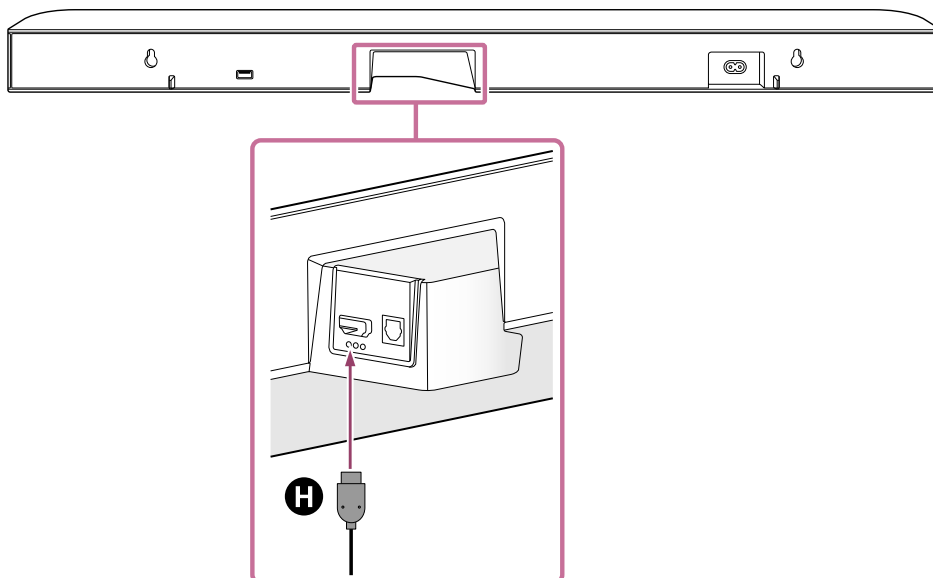

H Cable HDMI

* La disponibilidad del cable HDMI varía según el país/región o el distribuidor.


7 Conecte el cable de alimentación de CA (incluido) a la entrada de CA del altavoz de barra.

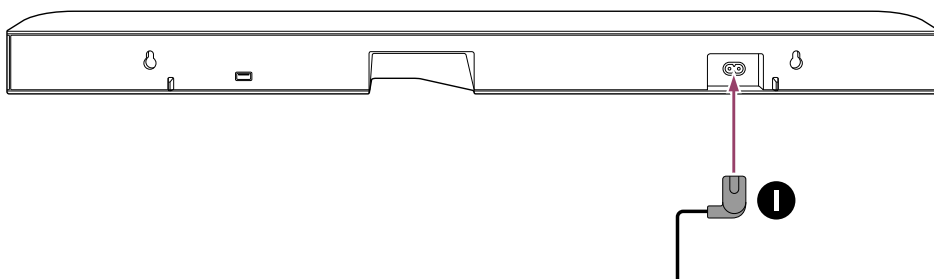

1 Cable de alimentación de CA

8 Introduzca los tornillos en los orificios de la parte trasera del altavoz de barra.

Alinee los orificios en la parte posterior del altavoz de barra con los tornillos y, a continuación, cuelgue el altavoz de barra de los dos tornillos.

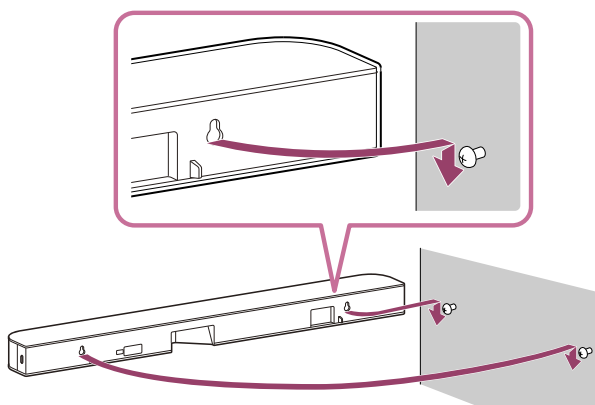

9 Conecte el cable HDMI conectado al altavoz de barra a la toma de entrada eARC/ARC HDMI del televisor.

10 Conecte a la toma de CA el cable de alimentación de CA conectado al altavoz de barra.

11 Utilice la opción [Posición de altavoz y ajustes de nivel de volumen](**) de la aplicación en los siguientes casos.

- Cambio de posición y método de instalación del altavoz de barra y el altavoz potenciador de graves
- Cuando cambia la posición de visualización habitual
- Cuando cambia el entorno de visualización, por ejemplo al modificar la distribución de los muebles

** Aparece cuando toca [Ajustes] - [Ajustes de sonido] - [Posición de altavoz y ajustes de nivel de volumen] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

Tema relacionado

- [Conexión a un televisor](#)
- [Conexión a una toma de CA](#)

TP1002272292

Barra de sonido


BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Conexión a un televisor

Asegúrese de que su televisor es compatible con eARC/ARC


Cuando su televisor tiene una toma de entrada HDMI con la marca “eARC” o “ARC”

Consulte “[Conexión de un televisor compatible con eARC/ARC](#)”.

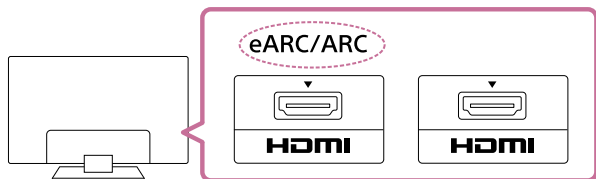


Cuando su televisor no tiene una toma de entrada HDMI con la marca “eARC” o “ARC”

Consulte “[Conexión de un televisor no compatible con eARC/ARC](#)”.

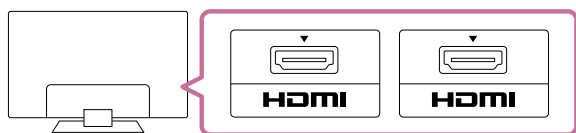

Conexión de un televisor compatible con eARC/ARC

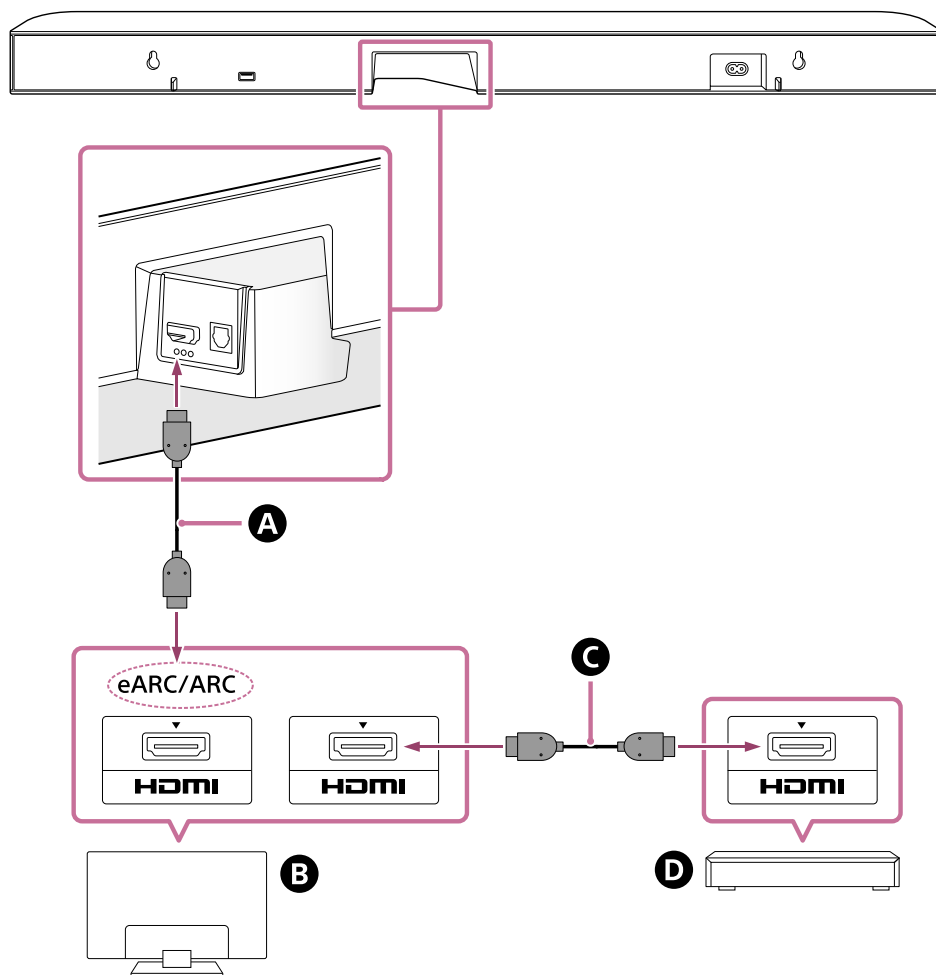

- A** Cable HDMI
- B** Televisor
- C** Cable HDMI
- D** Reproductor de Blu-ray Disc, decodificador, decodificador por cable, decodificador por satélite, consola de videojuegos, etc.

1. Conexión con un televisor.

Conecte la toma HDMI compatible con eARC/ARC en el televisor y la toma HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) en el sistema de altavoces con el cable HDMI (*).

Conecte dispositivos externos (como reproductor de Blu-ray Disc, decodificador, decodificador por cable, decodificador por satélite, consola de juegos, etc.) al televisor con un cable HDMI (no incluido).

* La disponibilidad del cable HDMI varía según el país/región o el distribuidor.

2. Cambie los ajustes del televisor para que el sonido del televisor pueda emitirse por el sistema de altavoces.

Dependiendo de su televisor, puede que se ajuste automáticamente al conectar el sistema de altavoces. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones de su televisor.

3. Habilite eARC tanto en el sistema de altavoces como en el televisor.

Si el televisor que está conectado al sistema de altavoces es compatible con eARC/ARC, la función eARC estará disponible.

Para disfrutar de formatos de audio de mayor calidad como Dolby Atmos reproducido en un dispositivo externo conectado al televisor, compruebe que el ajuste eARC está activado en el sistema de altavoces y en el televisor.

- Configuración de eARC en el televisor: consulte el manual de instrucciones de su televisor.
- Configuración de eARC en el sistema de altavoces: el ajuste está activado por defecto.

Nota


- Compruebe que los conectores están bien insertados.

- Si el sistema de altavoces no está conectado a la entrada HDMI compatible con eARC/ARC del televisor, no se puede emitir el sonido del televisor a través del sistema de altavoces.
- Active la Función Control por HDMI en el televisor. Si la Función Control por HDMI del televisor no está activada, el sistema de altavoces no emite el sonido del televisor.
- Al habilitar la función eARC en el televisor, algunas funciones del televisor pueden verse limitadas. Por ejemplo, es posible que no se emitan los sonidos del sistema ni la respuesta de voz. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones de su televisor.
- Los tipos y el número de dispositivos que pueden ser controlados por la Función Control por HDMI están limitados por la norma HDMI CEC de la siguiente manera.
 - Dispositivos de grabación (grabador de Blu-ray Disc, grabador de DVD, etc.): hasta 3 dispositivos
 - Dispositivos de reproducción (reproductor de Blu-ray Disc, reproductor de DVD, etc.): hasta 3 dispositivos
 - Dispositivos relacionados con el sintonizador: hasta 4 dispositivos
 - Sistema de audio (receptor/auriculares): hasta 1 dispositivo (utilizado por este sistema de altavoces)

Sugerencia

- Hay tres puntos táctiles de aproximadamente 1 mm (1/16 in) de tamaño debajo de la toma HDMI OUT (TV (eARC/ARC)). Úselos como guía durante la conexión.
- Para ver los formatos de audio compatibles, consulte ["Formatos de audio compatibles"](#).

Conexión de un televisor no compatible con eARC/ARC

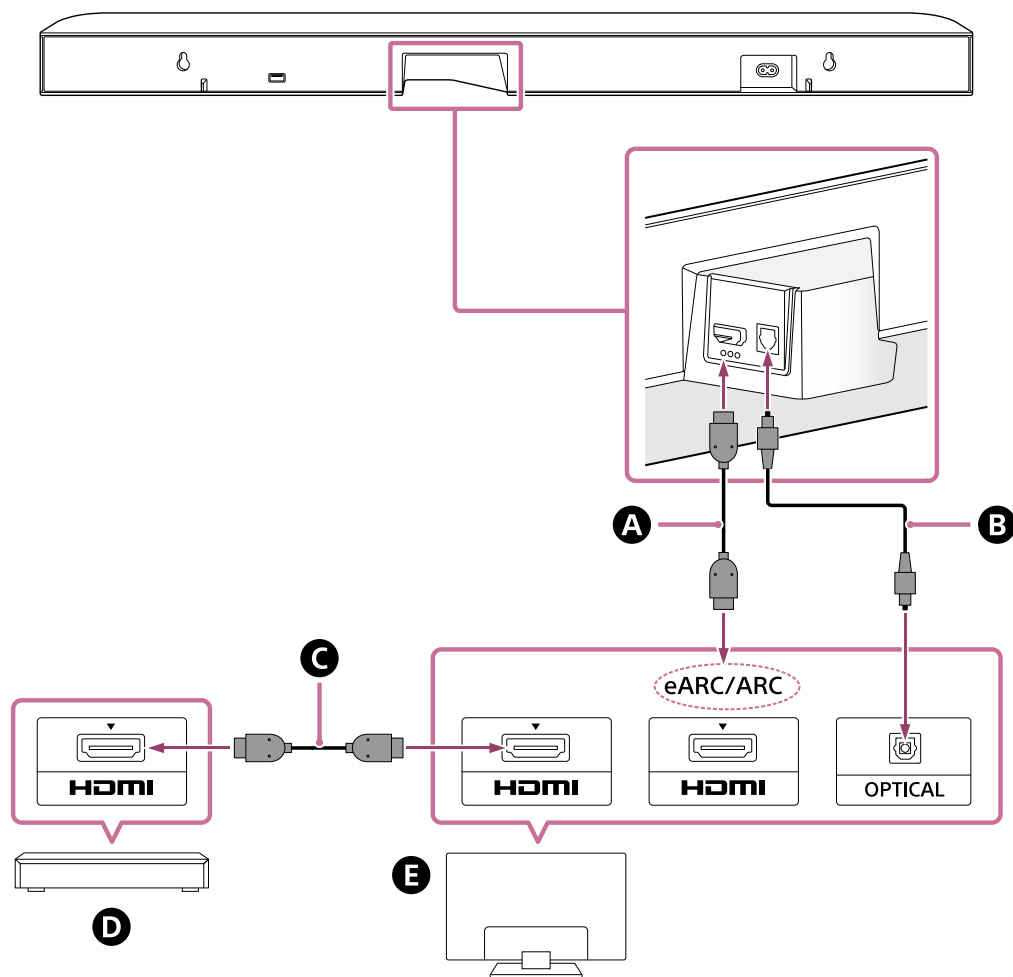

- A** Cable HDMI
- B** Cable óptico digital
- C** Cable HDMI
- D** Reproductor de Blu-ray Disc, decodificador, decodificador por cable, decodificador por satélite, consola de videojuegos, etc.
- E** Televisor

1. Conecte la toma de entrada HDMI del televisor y la toma HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) del sistema de altavoces con el cable HDMI (*).

Conecte dispositivos externos (como reproductor de Blu-ray Disc, decodificador, decodificador por cable, decodificador por satélite, consola de juegos, etc.) al televisor con un cable HDMI (no incluido).

* La disponibilidad del cable HDMI varía según el país/región o el distribuidor.

2. Conecte la toma de salida óptica digital del televisor y la toma TV IN (OPTICAL) del sistema de altavoces con un cable óptico digital (no incluido).

3. Cambie los ajustes del televisor para que el sonido del televisor pueda emitirse por el sistema de altavoces.

Dependiendo de su televisor, puede que se ajuste automáticamente al conectar el sistema de altavoces. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones de su televisor.

Nota

- Compruebe que los conectores están bien insertados.
- Inserte el enchufe del cable óptico digital en la dirección correcta comprobando la forma del enchufe y del conector en el sistema de altavoces y en el televisor. Si el enchufe se inserta a la fuerza en la dirección incorrecta, es posible que tanto el conector como el enchufe sufran daños.

Sugerencia

- Hay tres puntos táctiles de aproximadamente 1 mm (1/16 in) de tamaño debajo de la toma HDMI OUT (TV (eARC/ARC)). Úselos como guía durante la conexión.


Tema relacionado

- [Formatos de audio compatibles](#)

TP1002272293


Conexión a una toma de CA

- 1 Conecte el cable de alimentación de CA (incluido) a la entrada de CA del altavoz de barra y, a continuación, a la toma de CA.

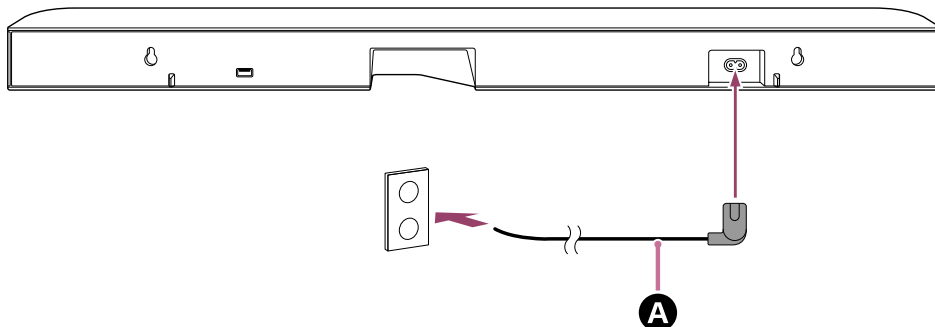


A Cable de alimentación de CA (incluido)

- 2 Conecte el cable de alimentación de CA (incluido) a la entrada de CA del altavoz potenciador de graves y, a continuación, a la toma de CA.

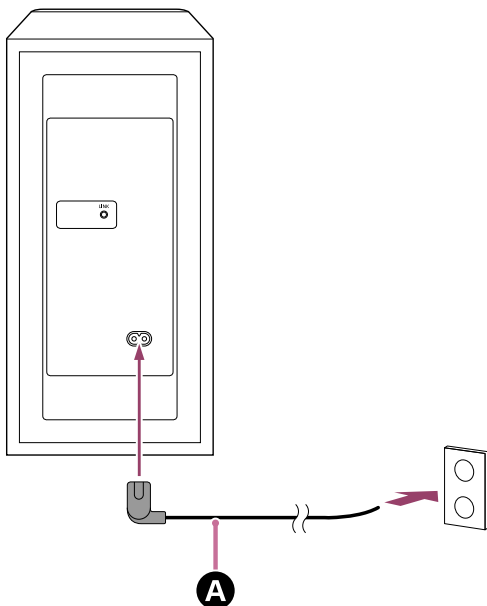


A Cable de alimentación de CA (incluido)

Cuando el cable de alimentación de CA del altavoz potenciador de graves se conecta a la toma de CA, el altavoz potenciador de graves se encenderá y el indicador de encendido del altavoz potenciador de graves parpadeará en blanco.

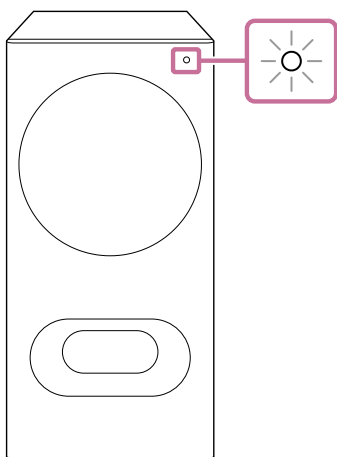

3 Compruebe que el indicador de encendido del altavoz potenciador de graves se ilumine en blanco.

Una vez finalizada la conexión entre el altavoz de barra y el altavoz potenciador de graves, el indicador de encendido del altavoz potenciador de graves se ilumina en blanco.

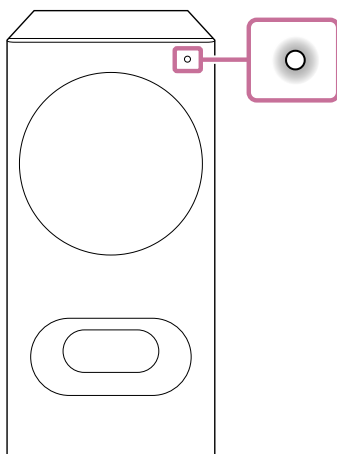

Si no se puede establecer la conexión, consulte [“Si el altavoz de barra y el altavoz potenciador de graves no están conectados correctamente”](#).

Tema relacionado

- [Si el altavoz de barra y el altavoz potenciador de graves no están conectados correctamente](#)

TP1002272294

Barra de sonido

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Realización de la configuración inicial con la aplicación “Sony | BRAVIA Connect”

Para instalar y configurar el sistema de altavoces, utilice la aplicación “Sony | BRAVIA Connect”.

Si ya utiliza un dispositivo compatible con la aplicación, seleccione [Añadir dispositivo] para la instalación y la configuración tras actualizar la aplicación a la última versión.

- 1 Compruebe que el altavoz de barra está conectado al televisor y que el altavoz de barra y el altavoz potenciador de graves están conectados a la fuente de alimentación.

- 2 Descargue e instale la aplicación “Sony | BRAVIA Connect” en su smartphone.



- 3 Abra la aplicación y siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración.

Si el altavoz potenciador de graves está conectado al altavoz de barra, el indicador de encendido del altavoz potenciador de graves se ilumina en blanco.

Si el altavoz potenciador de graves no está conectado al altavoz de barra, el indicador de encendido del altavoz potenciador de graves se ilumina en rojo. Conecte el altavoz potenciador de graves al altavoz de barra consultando “[Si el altavoz de barra y el altavoz potenciador de graves no están conectados correctamente](#)”.

Tema relacionado

- [Instalación del altavoz de barra y el altavoz potenciador de graves](#)
- [Montaje del altavoz de barra en una pared](#)
- [Conexión a un televisor](#)
- [Conexión a una toma de CA](#)


TP1002272295

Barra de sonido

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Si el altavoz de barra y el altavoz potenciador de graves no están conectados correctamente

Si el altavoz de barra y el altavoz potenciador de graves no están conectados correctamente, el indicador de encendido del altavoz potenciador de graves se ilumina en rojo. Siga estos pasos en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

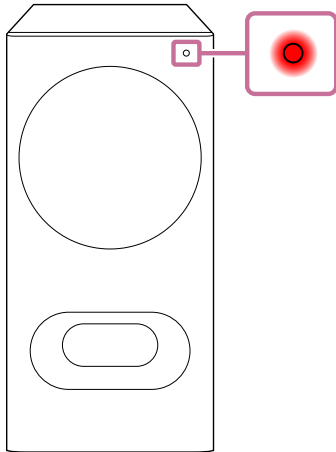

Sugerencia

- Compruebe el estado de conexión del altavoz en [Ajustes] - [Ajustes de conexión de altavoz inalámbrico] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

1 Toque [Ajustes] - [Ajustes de conexión de altavoz inalámbrico] - [Iniciar enlace manual].

2 Siga las instrucciones de la aplicación.

Para controlar las operaciones con el mando a distancia incluido

1. Pulse NIGHT (Modo nocturno),  (silenciamiento),  (silenciamiento), NIGHT (Modo nocturno) en esta secuencia en un intervalo de 5 segundos.
El indicador de estado principal del altavoz de barra parpadea en color azul/blanco alternativamente.
2. Pulse LINK en el altavoz potenciador de graves.
El indicador de encendido del altavoz potenciador de graves parpadea dos veces en blanco.
Una vez finalizada la conexión, el indicador de encendido del altavoz potenciador de graves se ilumina en blanco.

Tema relacionado

- [Indicador en el altavoz potenciador de graves](#)
- [Realización de la configuración inicial con la aplicación "Sony | BRAVIA Connect"](#)
- [\[Ajustes de conexión de altavoz inalámbrico\]](#)
- [\[Configuración fácil\]](#)

Barra de sonido

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Escuchar el sonido del televisor

Utilice la pantalla del mando a distancia en la aplicación como se indica a continuación.

- 1 **Toque el área de información de reproducción/cambio de entrada en la parte superior de la pantalla para cambiar la entrada a [Televisor].**

Si aparece la pantalla del mando a distancia de la aplicación que permite controlar el sistema de altavoces y BRAVIA, no es necesario cambiar de entrada desde el sistema de altavoces. La entrada de audio del sistema de altavoces cambia al mismo tiempo que el contenido visualizado en el televisor.

- 2 **Ajuste el volumen.**

Para controlar las operaciones con el mando a distancia incluido

1. Pulse INPUT (Entrada) para que se encienda el indicador principal de estado del altavoz de barra en blanco.
2. Ajuste el volumen.

Nota

- Si no hay imagen cuando se selecciona la entrada del televisor (eARC/ARC), seleccione el canal de televisión preferido usando el mando a distancia del televisor.
- Cuando conecte el televisor tanto a la toma HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) como a la toma TV IN (OPTICAL), tiene prioridad la toma HDMI OUT (TV (eARC/ARC)).
- El altavoz potenciador de graves está diseñado para reproducir sonidos graves y de baja frecuencia. Si la fuente de sonido, como en los programas de televisión, no incluye muchos sonidos graves, no resulta fácil escuchar los sonidos graves del altavoz potenciador de graves.
- En función de si enciende primero el televisor o el sistema de altavoces, es posible que el sistema de altavoces esté silenciado y que el indicador de estado secundario del altavoz de barra parpadee en blanco. En este caso, encienda el televisor antes de encender el sistema de altavoces.

TP1002272297

Barra de sonido

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Ajuste de la calidad del sonido

Los siguientes ajustes de la calidad del sonido pueden realizarse en la pantalla del mando a distancia de la aplicación o en el mando a distancia incluido.

Funcionamiento mediante la pantalla del mando a distancia de la aplicación

Al conectar un BRAVIA compatible con la aplicación al sistema de altavoces mediante un cable HDMI, seleccione [Imagen y sonido].

- **[Campo de sonido]**
Emite sonido con el efecto de sonido envolvente. Este ajuste puede utilizarse para experimentar un sonido envolvente con sensación de presencia.
- **[Modo de voz]**
Destaca los diálogos y permite escucharlos mejor.
- **[Zoom de Voz]**
Esta función se activa al conectar un televisor Sony compatible con la función de enlace del sistema de altavoces. Al seleccionar la entrada del televisor en el sistema de altavoces, se utiliza Voice Zoom en lugar del modo de voz. Voice Zoom permite ajustar solo el volumen de las voces humanas, pero no puede modificar el volumen general. Es posible ajustar el volumen de la voz de un presentador de noticias para subirlo y oírlo mejor, y se puede bajar en retransmisiones deportivas en directo y otras situaciones en que los comentarios o las narraciones tienen un nivel demasiado alto.
- **[Modo nocturno]**
Emite un sonido nítido incluso a bajo volumen para su uso nocturno y se caracteriza por unos diálogos claros y una pérdida mínima de fidelidad.

Funcionamiento con el mando a distancia incluido

Cada vez que pulsa un botón del mando a distancia incluido cambia el ajuste y el estado del ajuste se muestra a través del indicador de estado secundario del altavoz de barra.

Encendido: el indicador de estado secundario se ilumina una vez en blanco durante más tiempo.

Apagado: el indicador de estado secundario parpadea dos veces en blanco.

- **SOUND FIELD (Campo de sonido)**
Emite sonido con el efecto de sonido envolvente. Este ajuste puede utilizarse para experimentar un sonido envolvente con sensación de presencia.
- **VOICE (Modo de voz)**
Destaca los diálogos y permite escucharlos mejor.
Voice Zoom permite ajustar el volumen de las voces humanas al conectar un televisor compatible con la función de enlace del sistema de altavoces. Al encender Voice Zoom, se aplica el último valor ajustado en el menú del televisor o en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.
- **NIGHT (Modo nocturno)**
Emite un sonido nítido incluso a bajo volumen para su uso nocturno y se caracteriza por unos diálogos claros y una pérdida mínima de fidelidad.

Nota

- Los ajustes relacionados con los efectos de sonido seleccionados en la pantalla del mando a distancia en la aplicación o en el mando a distancia incluido no están disponibles durante la emisión del tono de prueba.
- Si [Tipo de campo de sonido] está ajustado en [Dolby Speaker Virtualizer] y el campo de sonido(*) está activado, el modo de voz(*) se desactiva.
- En función de la combinación de ajustes de los efectos de sonido seleccionados en la pantalla del mando a distancia de la aplicación o en el mando a distancia incluido y del contenido reproducido, es posible que no se emita sonido de algunos altavoces.
- La sensación de presencia que puede lograr el procesamiento del sonido envolvente puede variar en función del contenido de la reproducción.
- Cuando reproduzca audio multicanal, compruebe el ajuste de salida de audio digital en el dispositivo conectado al sistema de altavoces. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones incluido con el dispositivo conectado.
- El modo nocturno(*) se desactiva automáticamente cuando se apaga el sistema de altavoces.
- En la URL siguiente puede consultar qué televisores son compatibles con la función de enlace del sistema de altavoces.
https://www.sony.net/hav_faq
- Según la configuración del televisor o los contenidos que está reproduciendo, es posible que Voice Zoom no funcione.

* Puede ajustarlo en la pantalla del mando a distancia de la aplicación o en el mando a distancia incluido.

Tema relacionado

- [\[Ajustes de sonido\]](#)

TP1002272298

Barra de sonido

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Escuchar música emparejando el dispositivo BLUETOOTH que se conecta por primera vez

Para utilizar la función BLUETOOTH, debe emparejar primero el sistema de altavoces y el dispositivo BLUETOOTH. El emparejamiento es el proceso de registro previo de los dispositivos entre sí.

1 Encienda el dispositivo BLUETOOTH.

2 Cambie la entrada a [Bluetooth] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

Si ya hay algún otro dispositivo BLUETOOTH conectado al sistema de altavoces, seleccione [Conectado a otros dispositivos].

El sistema de altavoces accede al modo de emparejamiento y el indicador de estado principal del altavoz de barra parpadea dos veces repetidamente en azul al cambiar a la entrada [Bluetooth] sin un dispositivo emparejado.

3 Lleve a cabo el emparejamiento para buscar el sistema de altavoces en el dispositivo BLUETOOTH.

La lista de los dispositivos BLUETOOTH detectados por el dispositivo BLUETOOTH aparece en la pantalla del dispositivo BLUETOOTH.

Para saber cómo realizar el emparejamiento con el dispositivo BLUETOOTH, consulte el manual de instrucciones del dispositivo BLUETOOTH.

4 Seleccione el sistema de altavoces(*) en la lista de dispositivos que aparece en la pantalla del dispositivo BLUETOOTH y registre el sistema de altavoces y el dispositivo BLUETOOTH entre sí.

Si se solicita una clave de paso, introduzca "0000".

* BRAVIA Theatre Bar 5, HT-BC50, HT-BD50 o el nombre del dispositivo está ajustado a [Nombre de unidad].

5 Confirme en la pantalla del mando a distancia de la aplicación que el sistema de altavoces y el dispositivo BLUETOOTH están conectados a través de la función BLUETOOTH.

Aparecerá el nombre del dispositivo BLUETOOTH conectado en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

6 Inicie la reproducción de audio con la aplicación de música en el dispositivo BLUETOOTH.

El sonido se emite desde el sistema de altavoces.

7 Ajuste el volumen.

Ajuste el volumen del sistema de altavoces desde la pantalla del mando a distancia de la aplicación, la aplicación de reproducción de música o  (Volumen) + (más)/– (menos) en el mando a distancia incluido.

Reproduzca o ponga en pausa el contenido tocando el icono de operación de reproducción en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

Nota

- Si el emparejamiento falla, intente realizar lo siguiente en el dispositivo BLUETOOTH.
 - Acepte la solicitud de emparejamiento.

- Si se ha alcanzado el número máximo de dispositivos emparejados en el dispositivo BLUETOOTH, elimine los dispositivos que no necesite.
- Si se ha reiniciado el sistema de altavoces, elimine la información de emparejamiento del sistema de altavoces del dispositivo BLUETOOTH y vuelva a realizar el emparejamiento.

Sugerencia

- Si no hay ningún dispositivo BLUETOOTH emparejado (cuando se utiliza el sistema de altavoces inmediatamente después de su compra, etc.), el sistema de altavoces entra en el modo de emparejamiento simplemente al cambiar la entrada a [Bluetooth].
- Realice el emparejamiento para un segundo dispositivo BLUETOOTH o más.

Tema relacionado

- [Activar o desactivar la función BLUETOOTH](#)
- [Restauración del sistema de altavoces](#)

TP1002272299

Escuchar música desde el dispositivo BLUETOOTH emparejado

1 Active la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH.

2 Cambie la entrada a [Bluetooth] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

El sistema de altavoces se reconecta automáticamente al dispositivo BLUETOOTH conectado más recientemente al sistema de altavoces.

Si ya hay algún otro dispositivo BLUETOOTH conectado al sistema de altavoces, seleccione [Conectado a otros dispositivos]. A continuación, use el dispositivo BLUETOOTH que desee conectar al sistema de altavoces para seleccionar el sistema de altavoces como el dispositivo al que se está conectando para la función BLUETOOTH.

3 Inicie la reproducción de audio con la aplicación de música en el dispositivo BLUETOOTH.

El sonido se emite desde el sistema de altavoces.

4 Ajuste el volumen.

Ajuste el volumen del sistema de altavoces desde la pantalla del mando a distancia de la aplicación o de la aplicación de reproducción de música.

Reproduzca o ponga en pausa el contenido tocando el icono de operación de reproducción en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

Para controlar las operaciones con el mando a distancia incluido

1. Active la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH.

2. Pulse INPUT (Entrada) para que se encienda el indicador principal de estado del altavoz de barra en azul.

El sistema de altavoces se reconecta automáticamente al dispositivo BLUETOOTH conectado más recientemente al sistema de altavoces.

Si no puede conectarse al dispositivo BLUETOOTH que ha usado en el paso 1, seleccione [Conectado a otros dispositivos] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación. A continuación, use el dispositivo BLUETOOTH que ha usado en el paso 1 para seleccionar el sistema de altavoces como el dispositivo al que se está conectando para la función BLUETOOTH.

3. Inicie la reproducción de audio con la aplicación de música en el dispositivo BLUETOOTH.

4. Ajuste el volumen.

Sugerencia

- Si no se ha establecido una conexión BLUETOOTH entre el sistema de altavoces y el dispositivo BLUETOOTH, seleccione el sistema de altavoces en el dispositivo BLUETOOTH.
- En caso de retraso en el sonido, se puede mejorar si accede a [Ajustes] - [Ajustes de Bluetooth] - [Calidad de conexión Bluetooth] y lo ajusta a [Prioridad a la conexión estable] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

Para desconectar el dispositivo BLUETOOTH

Utilice uno de los siguientes métodos para desconectar el dispositivo.

- Desactive la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH.
- Apague el sistema de altavoces o el dispositivo BLUETOOTH.

Tema relacionado

- [Activar o desactivar la función BLUETOOTH](#)

TP1002068515

5-071-465-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Barra de sonido

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Activar o desactivar la función BLUETOOTH

La función BLUETOOTH está activada por defecto.

- Pulse  (silenciamiento),  (Volumen) – (menos) y  (Volumen) + (más) en el mando a distancia incluido en este orden en un intervalo de 5 segundos para desactivar la función BLUETOOTH. El indicador de estado principal del altavoz de barra parpadea despacio en color blanco/azul alternativamente.
- Pulse  (silenciamiento),  (Volumen) – (menos) y  (Volumen) + (más) en el mando a distancia incluido en este orden en un intervalo de 5 segundos para activar la función BLUETOOTH. El indicador de estado principal del altavoz de barra parpadea despacio en color blanco/azul alternativamente.

Nota

- Las siguientes operaciones no pueden realizarse cuando la función BLUETOOTH está desactivada:
 - Emparejamiento o conexión con un dispositivo BLUETOOTH.
 - Uso de la aplicación “Sony | BRAVIA Connect”.

TP1002272300

Barra de sonido

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Escuchar música de un dispositivo USB (modelos que solamente tienen el puerto USB)

Puede reproducir archivos de música almacenados en un dispositivo USB conectado.

Para obtener más información sobre dispositivos USB y formatos de archivo de música compatibles, consulte “[Tipos de archivos de audio reproducibles para el dispositivo USB \(modelos que solamente tienen el puerto USB\)](#)”.


- 1 Configure [Ajustes] - [Ajustes de sistema] - [Usar una unidad USB para reproducir música] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación en la posición de activado.

Sugerencia

- Como los modelos con el puerto UPDATE no tienen la funcionalidad de reproducción USB, la opción del menú [Usar una unidad USB para reproducir música] no aparecerá.

- 2 Cambie la entrada a [USB] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

- 3 Conecte el dispositivo USB al puerto USB.

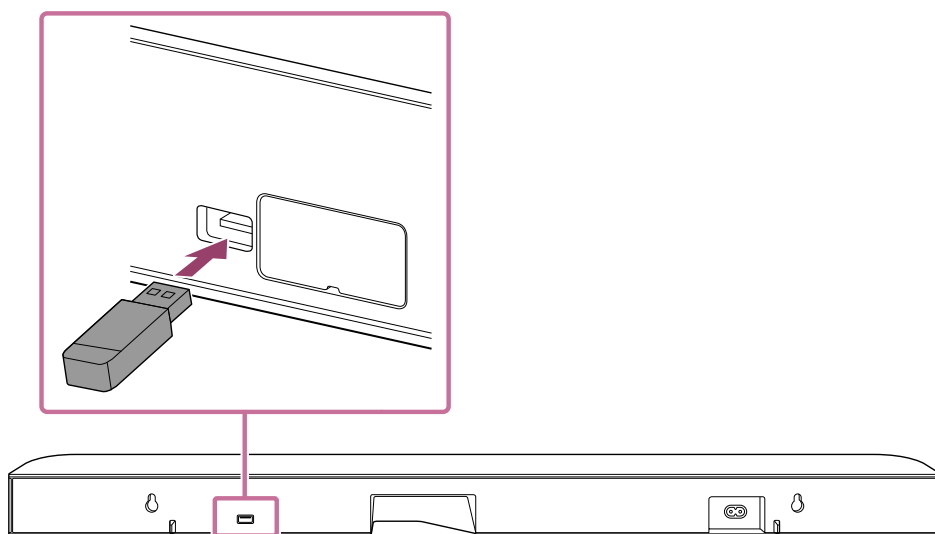

Los archivos de música almacenados en el dispositivo USB se reproducen automáticamente y el sonido se emite por el sistema de altavoces.

Puede reproducir o pausar el contenido tocando el icono de operación de reproducción en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

Nota

- Para evitar la pérdida de datos o daños en el dispositivo USB, asegúrese de cambiar la entrada del sistema de altavoces a una que no sea [USB] y, con la función de reproducción del USB detenida, conecte el dispositivo USB al sistema de altavoces o desconéctelo del mismo.

Sugerencia

- También puede seleccionar la entrada USB pulsando INPUT (Entrada) en el mando a distancia incluido.

Tema relacionado

- [\[Ajustes de sistema\]](#)
- [Tipos de archivos de audio reproducibles para el dispositivo USB \(modelos que solamente tienen el puerto USB\)](#) 

TP1002068513

5-071-465-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Barra de sonido

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Funcionamiento del sistema de altavoces de forma sincronizada con un televisor (Función Control por HDMI)

Los controles del sistema de altavoces, como el encendido/apagado o el ajuste del volumen, pueden entrelazarse con los controles de un televisor con un cable HDMI para conectar el sistema de altavoces con un televisor compatible con la Función Control por HDMI.

Acerca de la Función Control por HDMI

La Función Control por HDMI es una función que sincroniza los dispositivos que se conectan mediante un cable HDMI (High-Definition Multimedia Interface) para que estos dispositivos puedan funcionar juntos.

Aunque esta función está disponible con los dispositivos compatibles con la Función Control por HDMI, es posible que no funcione si se conectan dispositivos que no sean los fabricados por Sony.

Preparación para utilizar el sistema de altavoces de forma sincronizada con un televisor

Active los ajustes de la Función Control por HDMI en el televisor conectado al sistema de altavoces mediante un cable HDMI.

El ajuste de la Función Control por HDMI del sistema de altavoces está activado por defecto.

Nota

- El televisor debe ser compatible con la Función Control por HDMI. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del televisor.
- Compruebe los ajustes de los altavoces en el televisor. La potencia del sistema de altavoces se sincroniza con los ajustes de los altavoces del televisor. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del televisor.
- En función del televisor, si antes se emitía sonido por los altavoces del televisor, es posible que el sistema de altavoces no se encienda mediante la sincronización con los controles de encendido del televisor aunque el televisor esté encendido.

Sugerencia

- Si un dispositivo como un reproductor de Blu-ray Disc se conecta a un televisor mediante un cable HDMI, active su función Control por HDMI en el dispositivo.
- Para activar la función Control por HDMI de un televisor o un reproductor de Blu-ray Disc, consulte su manual de instrucciones.
- Si la Función Control por HDMI ("BRAVIA Sync") está activada en un televisor fabricado por Sony, la Función Control por HDMI del sistema de altavoces también se activa automáticamente.
- El ajuste de la Función Control por HDMI del sistema de altavoces puede cambiarse a través de [Ajustes] - [Ajustes de HDMI] - [Control para HDMI] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

Encendido o ajuste de volumen con el mando a distancia del televisor

Al encender/apagar el televisor o ajustar el volumen con el mando a distancia del televisor, el sistema de altavoces se enciende/apaga y su volumen se ajusta de manera sincronizada.



A Televisor

B Mando a distancia del televisor

Encendido de forma sincronizada

Cuando se enciende el televisor, el sistema de altavoces se enciende automáticamente. Cuando se apaga el televisor, el sistema de altavoces se apaga automáticamente.

Nota

- Si se apaga el sistema de altavoces antes de apagar el televisor, es posible que el sistema de altavoces no se encienda automáticamente aunque se vuelva a encender el televisor. Si esto ocurre, realice la siguiente operación.
 - Seleccione el sistema de altavoces como dispositivo de salida de sonido en el menú del televisor.
 - Si utiliza un televisor Sony, encienda el sistema de altavoces mientras el televisor está encendido.

Ajuste de volumen

El sonido del televisor que está viendo se emite automáticamente a través del sistema de altavoces. El volumen del sistema de altavoces puede ajustarse con el mando a distancia del televisor.

Función Reproducción One-Touch

El sistema de altavoces y el televisor se encienden automáticamente cuando se reproduce contenido en un reproductor de Blu-ray Disc conectado al sistema de altavoces o cuando se realiza una operación como pulsar el botón PS de un mando de la PlayStation®5.

Tema relacionado

- [\[Ajustes de HDMI\]](#)

TP1002272301

Barra de sonido

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Funcionamiento del sistema de altavoces de forma sincronizada con un televisor compatible con la función “BRAVIA Sync”

“BRAVIA Sync” es una función ampliada desarrollada por Sony basada en la Función Control por HDMI. Al utilizar un cable HDMI para conectar dispositivos compatibles con “BRAVIA Sync” como un televisor o un reproductor de discos Blu-ray, los dispositivos pueden sincronizarse entre sí y controlarse.

Uso de “BRAVIA Sync”

Active la Función Control por HDMI en el dispositivo Sony para activar “BRAVIA Sync.”

Qué puede hacer con “BRAVIA Sync”

Función Control por HDMI

- Encendido de forma sincronizada
- Ajuste de volumen
- Función Reproducción One-Touch

Tema relacionado

- [Funcionamiento del sistema de altavoces de forma sincronizada con un televisor \(Función Control por HDMI\)](#)
- [\[Ajustes de HDMI\]](#)

TP1002068510

Barra de sonido

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Ajustes de conexión de altavoz inalámbrico]

Estos son los ajustes para la conexión del altavoz potenciador de graves incluido.

Los siguientes elementos de ajuste aparecen al pulsar [Ajustes] - [Ajustes de conexión de altavoz inalámbrico] en la pantalla del mando a distancia en la aplicación.

Comprobación del estado del altavoz inalámbrico

Permite comprobar el estado de conexión de los altavoces conectados al sistema de altavoces en la pantalla de la aplicación.

[Iniciar enlace manual]

Conecta el altavoz de barra y el altavoz potenciador de graves manualmente.

TP1002272302

Barra de sonido

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Ajustes de sonido]

Estos son los ajustes para la salida de audio.

Los siguientes elementos de ajuste aparecen al pulsar [Ajustes] - [Ajustes de sonido] en la pantalla del mando a distancia en la aplicación.

[Posición de altavoz y ajustes de nivel de volumen]

Se utiliza para ajustar la distancia del altavoz desde la posición de escucha y su nivel de salida para obtener el mejor sonido envolvente posible.

[Tipo de campo de sonido]

Para disfrutar del efecto del campo sonoro seleccionado, active la función de campo de sonido en el mando a distancia incluido o en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

[Tono de prueba]

Se utiliza para comprobar la salida de sonido de los ajustes actuales y ver si el sonido se emite de forma homogénea desde cada altavoz.

[DSEE]

El sistema de altavoces mejora la calidad del sonido restaurando el sonido de rango alto de las fuentes de sonido comprimidas.

[DRC de audio]

Comprime el rango dinámico (rango entre las partes más altas y las más bajas) de la señal de audio para facilitar la comprensión de los sonidos más suaves.

[Control de diálogos DTS]

El volumen del diálogo se ajusta mientras se reproduce contenido compatible con la función de control de diálogos DTS:X.

[Sincronización audio/vídeo]

Ajusta el retardo entre la imagen y el sonido.

[Volumen auto. avanzado]

Reduce los cambios de volumen provocados por la señal de entrada. Esta función resulta eficaz cuando el volumen de un anuncio de televisión es más alto que el del programa de televisión.

- Mando a distancia incluido
- Pantalla del mando a distancia en la aplicación
- Instalación del altavoz de barra y el altavoz potenciador de graves
- Montaje del altavoz de barra en una pared
- [Ajustes de HDMI]

TP1002272303

5-071-465-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Barra de sonido

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Ajustes de HDMI]

Estos son los ajustes para HDMI.

Los siguientes elementos de ajuste aparecen al pulsar [Ajustes] - [Ajustes de HDMI] en la pantalla del mando a distancia en la aplicación.

[Control para HDMI]

Si la Función Control por HDMI está activada, puede controlar los dispositivos conectándolos entre sí con un cable HDMI y recibir audio ARC desde el televisor.

[eARC]

Cuando un televisor que es compatible con eARC está conectado, active este ajuste para habilitar la función eARC. Cuando un televisor que es compatible con ARC (pero no es compatible con eARC) está conectado, la función ARC funciona independientemente de cómo esté configurada esta función.

Cuando eARC está activado, compruebe el ajuste eARC en el televisor. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del televisor.

[Modo entr. audio televisor]

Puede seleccionar la entrada de audio del televisor.

TP1002272304

Barra de sonido

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Ajustes de Bluetooth]

Este es el ajuste avanzado de la función BLUETOOTH.

Los siguientes elementos de ajuste aparecen al pulsar [Ajustes] - [Ajustes de Bluetooth] en la pantalla del mando a distancia en la aplicación.

[Calidad de conexión Bluetooth]

Se utiliza para definir la calidad de la conexión BLUETOOTH al reproducir audio de un dispositivo móvil en el sistema de altavoces.

[Reproducir audio mediante Bluetooth]

Muestra una guía para cambiar el sistema de altavoces a la entrada BLUETOOTH.

Tema relacionado

- [Activar o desactivar la función BLUETOOTH](#)

TP1002068506

Barra de sonido

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Ajustes de sistema]

Estos son los ajustes para el sistema de altavoces.

Los siguientes elementos de ajuste aparecen al pulsar [Ajustes] - [Ajustes de sistema] en la pantalla del mando a distancia en la aplicación.

[En espera automática]

Cuando no se utiliza el sistema de altavoces y no hay entrada de señal durante unos 20 minutos, el sistema de altavoces entra automáticamente en el modo de espera o en el modo de espera de red.

[En espera Bluetooth]

El sistema de altavoces se enciende automáticamente cuando se conecta a un dispositivo BLUETOOTH con un historial de conexión. El sistema de altavoces también puede encenderse desde la aplicación.

Activado: después de activar la función [En espera automática] o apagar el sistema de altavoces, el sistema de altavoces entra en el modo de espera de red.

Desactivado: después de activar la función [En espera automática] o apagar el sistema de altavoces, el sistema de altavoces entra en el modo de espera.

Nota

- Cuando [En espera Bluetooth] está ajustado en [No], puede que el audio tarde más en emitirse por el sistema de altavoces al encenderlo.

[Regulador de intensidad luminosa]

Permite ajustar el brillo de los indicadores del altavoz de barra y el altavoz potenciador de graves.

[Nombre de unidad]

Se utiliza para cambiar el nombre del sistema de altavoces que se muestra cuando se utiliza una función como BLUETOOTH.

[Usar una unidad USB para reproducir música] (Solo modelos con puerto (USB))

Puede activar la función de reproducción de USB.

[Información del sistema]

Muestra información del sistema de altavoces, como la versión del software.

[Información sobre la licencia del software]

Muestra la información de la licencia del software.

Barra de sonido

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Configuración fácil]

Los ajustes básicos y los ajustes de los altavoces para el sistema de altavoces se pueden realizar fácilmente.

Toque [Ajustes] - [Configuración fácil] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

TP1002272306

5-071-465-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Barra de sonido

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Ahorro de electricidad en modo de espera

Para reducir el consumo de energía en el modo de espera, configure los ajustes como se indica a continuación.

- Acceda a [Ajustes] - [Ajustes de sistema] - [En espera Bluetooth] y ajústelo a [No] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

Nota

- Cuando [En espera Bluetooth] está ajustado en [No], puede que el audio tarde más en emitirse por el sistema de altavoces al encenderlo.
- Cuando [En espera Bluetooth] está ajustado en [No], el sistema de altavoces no puede activarse desde la aplicación.

TP1002272307

Barra de sonido

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Actualización del software

Cuando hay nuevo software disponible, aparecerá una notificación en la pantalla del mando a distancia de la aplicación. Actualice el software siguiendo las indicaciones de la pantalla de la aplicación.


Nota

- Antes de iniciar la actualización, compruebe lo siguiente.
 - El altavoz potenciador de graves está encendido y conectado al altavoz de barra.
 - La función BLUETOOTH está activada.

1 Acceda a la página de soporte técnico siguiendo las indicaciones de la pantalla de la aplicación y guarde el archivo de actualización de software en una memoria USB.

2 Conecte la memoria USB preparada en el paso 1 al puerto UPDATE/ USB (*) de la parte posterior del altavoz de barra.

* El puerto varía según el país o la región de compra.

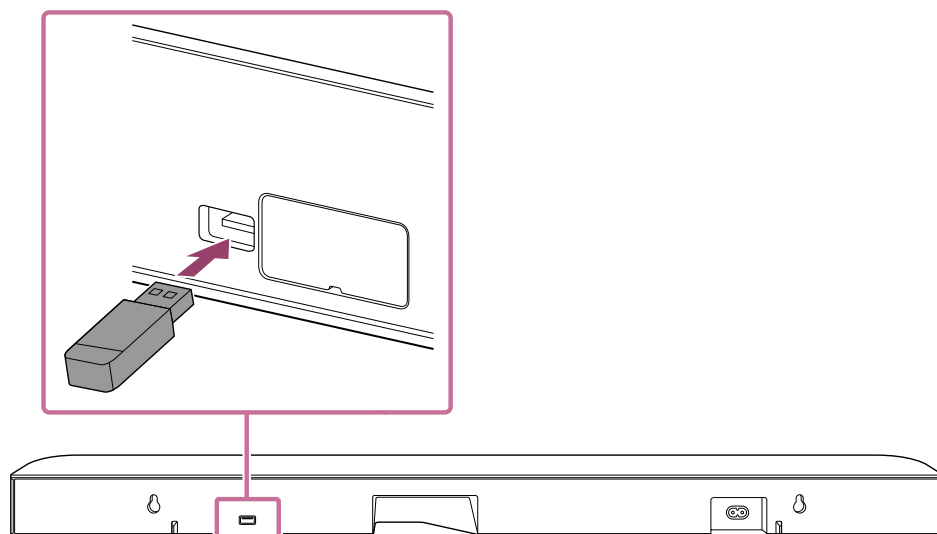

Las actualizaciones de software empezarán automáticamente.

Durante la actualización, el indicador de estado principal del altavoz de barra y el indicador de encendido del altavoz potenciador de graves parpadean despacio, alternando entre blanco y azul.

Una vez finalizada la actualización, el indicador de estado principal del altavoz de barra parpadeará en blanco cada 2 segundos.

3 Desconecte la memoria USB.

4 Desconecte el cable de alimentación de CA de la toma de corriente para apagarlo y espere varios minutos antes de volver a conectarlo.

Sugerencia

- Si hay actualizaciones de software disponibles, lo indicaremos en nuestra página de soporte técnico. Para ver la página de soporte técnico, consulte [“Página web de atención al cliente”](#).

Tema relacionado

- [Indicadores en el altavoz de barra](#)
- [Indicador en el altavoz potenciador de graves](#)
- [Activar o desactivar la función BLUETOOTH](#)
- [Página web de atención al cliente](#)

TP1002272308

5-071-465-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Barra de sonido

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Solución de problemas

Si tiene algún problema, siga el proceso que se indica a continuación.

1. Compruebe que los otros dispositivos conectados al sistema de altavoces y el televisor estén conectados a las tomas correctas con los cables correctos y que estén insertados firmemente en su totalidad.



2. Asegúrese de que los orificios de ventilación de la parte posterior del sistema de altavoces no estén obstruidos.



3. Desconecte el cable de alimentación de CA de la toma de corriente para apagarlo y espere varios minutos antes de volver a conectarlo.



4. Consulte los posibles problemas y sus soluciones a través de uno de los métodos siguientes.

- Seleccione Ayuda en el menú de la aplicación “Sony | BRAVIA Connect” para ver información de soporte.
 - En la página de soporte técnico, seleccione el nombre de modelo del sistema de altavoces y compruebe la información de soporte.
- Para ver la URL de la página de soporte técnico, consulte “[Página web de atención al cliente](#)”.



5. Restablezca el sistema de altavoces.

Todos los ajustes del sistema de altavoces vuelven a su estado inicial.



6. Si el sistema de altavoces sigue sin funcionar correctamente, consulte con su contacto de soporte de Sony o su distribuidor Sony más cercano.

- Contacto de soporte de Sony:
<https://www.sony.net/support-contact>

- [Página web de atención al cliente](#)
- [Restauración del sistema de altavoces](#)

TP1002272309

5-071-465-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Barra de sonido

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Página web de atención al cliente

En la página de soporte técnico puede encontrar la siguiente información.

Consulte la página de soporte técnico de su país/región.

- Preguntas y respuestas
- Últimos controladores y actualización de software
- Contacto del soporte técnico
- Reparación del producto
- Registro del producto

Para clientes de EE. UU., Canadá y América Latina:

<https://www.sony.com/am/support>

Para clientes de Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

Para clientes de China continental:

<https://service.sony.com.cn/>

Para clientes de Asia-Pacífico, Oceanía, Oriente Medio y África:

<https://www.sony-asia.com/support>

Para clientes de Japón:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1002068182

Barra de sonido

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Restauración del sistema de altavoces

Si el sistema de altavoces sigue sin funcionar correctamente con [“Solución de problemas”](#), reinicie el sistema de altavoces.

Restablecimiento del altavoz de barra

Mantenga pulsado  (encendido) en el altavoz de barra durante más de 10 segundos hasta que se escuche el sonido de notificación de restablecimiento.

El indicador de estado principal del altavoz de barra parpadea en blanco/azul alternativamente y empieza el proceso de restablecimiento.

Una vez completado el restablecimiento, el altavoz de barra se reinicia.

Espere hasta que el indicador de estado principal del altavoz de barra parpadee en blanco y se escuche el sonido de notificación de encendido.

Restablecimiento del altavoz potenciador de graves

Mantenga pulsado LINK en el altavoz potenciador de graves durante más de 10 segundos.

El indicador de encendido del altavoz potenciador de graves parpadea en blanco/azul alternativamente y empieza el proceso de restablecimiento. Una vez finalizado el restablecimiento, el indicador de encendido del altavoz potenciador de graves se ilumina en rojo.

Si el altavoz de barra está encendido, el altavoz potenciador de graves se conectará automáticamente al altavoz de barra y el indicador de encendido del altavoz potenciador de graves se iluminará en blanco.

Nota

- Si el altavoz de barra se restablece mientras el altavoz de barra y el altavoz potenciador de graves están conectados, el altavoz potenciador de graves también se restablecerá. Para restablecer solo el altavoz de barra, apague el altavoz potenciador de graves.
- Si el altavoz potenciador de graves se restablece mientras el altavoz de barra y el altavoz potenciador de graves están conectados, el altavoz de barra no se restablecerá y solo lo hará el altavoz potenciador de graves.
- Cuando se reinicie el sistema de altavoces, elimine la información de emparejamiento del sistema de altavoces (nombre del sistema de altavoces (**), LE_nombre del sistema de altavoces) del ajuste BLUETOOTH en el smartphone(*), etc. conectado al sistema de altavoces.
 - * Smartphones con la aplicación instalada, dispositivos de audio compatibles con la función BLUETOOTH, etc.
 - ** BRAVIA Theatre Bar 5, HT-BC50, HT-BD50 o el nombre del dispositivo que se establezca en [Nombre de unidad].
- Si reinicia el sistema de altavoces, realice la configuración inicial en la aplicación.
- Al reiniciar, es posible que se pierda el enlace con el altavoz de barra y el altavoz potenciador de graves. En este caso, vuelva a conectarlos pulsando LINK en la parte posterior del altavoz potenciador de graves.

Tema relacionado

- [Indicadores en el altavoz de barra](#)
- [Indicador en el altavoz potenciador de graves](#)
- [Realización de la configuración inicial con la aplicación “Sony | BRAVIA Connect”](#)

Barra de sonido

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Especificaciones

Altavoz de barra (YY2104C1/ YY2105C1/ YY2106C1)

Sección de altavoz frontal

Altavoz

45 mm × 82 mm (1 13/16 in × 3 1/4 in) tipo cónico (2)

Sistema de altavoces

Tipo de suspensión acústica

Sección del altavoz central

Altavoz

45 mm × 82 mm (1 13/16 in × 3 1/4 in) tipo cónico (1)

Sistema de altavoces

Tipo de suspensión acústica

Sección de BLUETOOTH

Salida

Especificaciones BLUETOOTH Clase de potencia 1

Alcance de comunicación máximo

Línea de visión aprox. 25 m (82,0 ft)*

* El rango real varía en función de ciertos factores, como los obstáculos entre los dispositivos, los campos magnéticos alrededor de un horno microondas, la electricidad estática, el uso de un teléfono inalámbrico, la sensibilidad de la recepción, el sistema operativo, las aplicaciones de software, etc.

Número máximo de dispositivos registrables

- 9 dispositivos: BLUETOOTH Low Energy (Conexión con Sony | BRAVIA Connect)
- 9 dispositivos: BLUETOOTH Classic (A2DP)

Banda de frecuencia

Banda 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Método de modulación

FHSS

Perfil BLUETOOTH compatible*

* Un perfil BLUETOOTH estandariza las funciones según las características de los dispositivos BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Códec admitido*

* El códec es un formato de compresión y conversión de la señal de audio.

SBC (Códec de subbanda)

AAC (Codificación de audio avanzada)

Protección de contenidos correspondiente

SCMS-T

Intervalo de transmisión (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (Frecuencia de muestreo 44,1 kHz, 48 kHz)

Sección de HDMI

Conector

Tipo A (19 clavijas)

Sección de receptor/transmisor inalámbrico

Banda de frecuencia

Banda 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Método de modulación

GFSK

Especificaciones generales

Entrada

TV IN (OPTICAL)

Salida

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Consumo de potencia

Encendido: 30 W

Modo de espera de red ([En espera Bluetooth] activado): 2,0 W o menos

Modo de espera ([En espera Bluetooth] desactivado): 0,5 W o menos

Cuando la función [En espera automática] está activada, si no se utiliza el producto y no hay entrada de señal durante unos 20 minutos, el altavoz de barra entra automáticamente en el modo de espera o en el modo de espera de red.

Desactivar la función [En espera automática] aumentará el consumo de potencia de este producto.

Dimensiones* (an. × al. × pr.)

* Partes salientes no incluidas.

Aprox. 900 mm × 64 mm × 100 mm (35 1/2 in × 2 5/8 in × 4 in)

Peso

Aprox. 3 kg (6 lb 10 oz)

Altavoz potenciador de graves (YY2104C2/ YY2105C2/ YY2106C2)

Sección del altavoz

Altavoz

160 mm (6 3/8 in) tipo cónico (1)

Sistema de altavoces

Sistema de altavoz potenciador de graves tipo reflejo de graves

Sección de receptor/transmisor inalámbrico

Banda de frecuencia

Banda 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Método de modulación

GFSK

Especificaciones generales

Consumo de potencia

Encendido: 20 W

Modo de espera de red (el indicador de encendido está iluminado en rojo): 2,0 W o menos

Apagado (el indicador de encendido está apagado): 0,3 W o menos*

* Al mantener pulsado LINK durante 2 segundos o más y soltarlo, el altavoz cambia al modo de apagado y se apaga el indicador de encendido. Pulse LINK para utilizar el altavoz de nuevo.

Cuando la función [En espera automática] está activada, si no se utiliza el producto y no hay entrada de señal durante unos 20 minutos, el altavoz potenciador de graves entra automáticamente en el modo de espera de red.

Desactivar la función [En espera automática] aumentará el consumo de potencia de este producto.

Dimensiones* (an. × al. × pr.)

* Partes salientes no incluidas.

Aprox. 192 mm × 388 mm × 400 mm (7 5/8 in × 15 3/8 in × 15 3/4 in)

Peso

Aprox. 7,3 kg (16 lb 2 oz)

Nota

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Consulte la Guía de referencia incluida con su producto, que puede contener información sobre especificaciones no incluida en la lista anterior.

TP1002272311

5-071-465-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Barra de sonido

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Tipos de archivos de audio reproducibles para el dispositivo USB (modelos que solamente tienen el puerto (USB))

Formato	Extensión
LPCM	.wav

Nota

- El dispositivo USB debe tener el formato FAT32.
- Es posible que no se reproduzcan algunos archivos dependiendo del formato de archivo, la codificación del archivo, la condición de la grabación u otras condiciones.
- Es posible que algunos archivos editados en un ordenador no se reproduzcan.
- El sistema de altavoces no reproduce archivos codificados como DRM.
- El sistema de altavoces no puede reconocer un archivo/carpeta en función del nombre/metadatos.
- Algunos dispositivos USB pueden no funcionar con este sistema de altavoces.
- El sistema de altavoces puede reconocer dispositivos Mass Storage Class (MSC, clase de almacenamiento masivo) (como una memoria flash).
- La frecuencia de muestreo es de hasta 48 kHz.

TP1002068344

Barra de sonido

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Formatos de audio compatibles

Los formatos de audio compatibles difieren en función del puerto. En la siguiente tabla, “○” indica el formato de audio compatible y “—” indica el formato de audio no compatible.

Formato	Salida HDMI (eARC)	Salida HDMI (ARC)	Óptica
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	—	—
LPCM 7.1ch	○	—	—
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	—	—
Dolby Digital Plus	○	○	—
Dolby Atmos	○	—	—
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	—	—
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	—
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	—	—
DTS-HD Master Audio	○	—	—
DTS:X	○	—	—
MPEG-2 AAC*	○	○	○
MPEG-4 AAC*	○	○	○

* No disponible en algunos países/regiones.

TP1002272312

Barra de sonido

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Marcas comerciales

- La marca denominativa y los logotipos BLUETOOTH® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Sony Group Corporation y sus filiales poseen licencia para utilizar cualquiera de dichas marcas.
- Los términos HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interfaz multimedia de alta definición), HDMI Trade Dress (diseño e imagen comercial HDMI) y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.
- "BRAVIA" y "BRAVIA Sync" son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Sony Group Corporation o sus filiales.
- "PlayStation" es una marca comercial registrada o marca comercial de Sony Interactive Entertainment Inc.

Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. En este manual no se indican las marcas ™ y ®.



TP1002272313

Barra de sonido

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Licencias

- El producto contiene software que Sony utiliza en virtud de un acuerdo de licencia con el propietario del copyright correspondiente. Tenemos la obligación de anunciar el contenido del acuerdo a los clientes a petición del titular del copyright del software. Acceda a la URL siguiente y lea el contenido de la licencia.
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/26c/>
- El software incluido en este producto contiene software protegido por derechos de propiedad intelectual con licencia GPL/LGPL y otras licencias que pueden requerir el acceso a código fuente. Puede encontrar una copia del código fuente necesario de GPL/LGPL (y otras licencias) en la siguiente URL. Podemos facilitar el código fuente necesario según la GPL/LGPL en un soporte físico durante un período de tres años después de nuestro último envío de este producto solicitándolo en el formulario de la siguiente URL. Esta oferta es válida para cualquier persona que reciba esta información.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Tenga en cuenta que Sony no puede responder a ninguna consulta sobre el contenido de este código fuente.
- Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- For DTS patents, see <http://xperi.com/dts-patents/>. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.
- Los servicios de red, el contenido y el (sistema operativo y) el software de este producto pueden estar sujetos a términos y condiciones individuales y cambiarse, interrumpirse o discontinuarse en cualquier momento y pueden requerir tarifas, registro e información de la tarjeta de crédito.

TP1002272314

Notas sobre el uso

Precauciones

- El cable de alimentación de CA incluido está diseñado exclusivamente para este sistema de altavoces. No debe utilizarse con ningún otro dispositivo.
- Desenchufe el cable de alimentación de CA de la toma de CA cuando no vaya a utilizar el sistema de altavoces durante periodos prolongados. Cuando desenchufe el cable de alimentación de CA de la toma de CA, desenchúfelo siempre sujetando el enchufe. No tire del cable.
- Si el cable de alimentación de CA está dañado, póngase en contacto con el soporte técnico de Sony o con la tienda en la que adquirió el producto para solicitar uno nuevo.

Colocación

- No coloque el sistema de altavoces cerca de fuentes de calor, ni en entornos expuestos a la luz solar directa, a polvo excesivo o a impactos mecánicos. Estas condiciones pueden provocar un mal funcionamiento.
- Coloque este sistema de altavoces sobre una superficie plana y nivelada. Si lo coloca sobre una superficie inclinada, el sistema de altavoces puede caerse o resbalar de la superficie debido a su propia vibración, lo que puede provocar lesiones, fallos de funcionamiento o pérdida de rendimiento.
- Si coloca el sistema de altavoces sobre un suelo que esté recubierto con pintura especial, cera, grasa o disolvente, etc., podría decolorarlo o mancharlo.
- Los altavoces del sistema de altavoces no tienen blindaje magnético. No coloque tarjetas magnéticas encima del sistema de altavoces o cerca del mismo.
- No coloque objetos metálicos cerca del sistema de altavoces, aparte de un televisor. Las funciones inalámbricas podrían perder estabilidad.
- Cuando el sistema de altavoces se utiliza con un sintonizador, un televisor o un vídeo, pueden producirse ruidos o imágenes distorsionadas. En este caso, instale el sistema de altavoces lejos de estos dispositivos.
- No coloque el sistema de altavoces cerca de objetos que emitan un fuerte campo magnético, como hornos microondas o altavoces grandes.

Cuidados del sistema de altavoces

- Siguiendo los pasos de mantenimiento indicados a continuación, podrá usar el sistema de altavoces más cómodamente y durante más tiempo.
 - Limpie el sistema de altavoces con un paño suave ligeramente humedecido con detergente neutro. No utilice estropajos abrasivos, polvo desengrasante ni disolventes, como alcohol o bencina.

Acerca de las comunicaciones BLUETOOTH

- BLUETOOTH es una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite la comunicación entre dispositivos digitales como smartphones y ordenadores. El alcance máximo de comunicación puede variar en función de la presencia de obstáculos (personas, objetos metálicos, paredes, etc.) o del entorno electromagnético.
- Las microondas que genera un dispositivo BLUETOOTH pueden afectar al funcionamiento de dispositivos médicos electrónicos. Apague el sistema de altavoces y otros dispositivos BLUETOOTH en los siguientes lugares, ya que pueden provocar un accidente:
 - En hospitales, cerca de asientos prioritarios en trenes, lugares donde haya gases inflamables, cerca de puertas automáticas o cerca de alarmas de incendio.
- El sistema de altavoces admite funciones de seguridad que cumplen con el estándar de seguridad BLUETOOTH durante la comunicación con la tecnología inalámbrica BLUETOOTH. Sin embargo, dependiendo de los ajustes

configurados y de otros factores, esta seguridad puede ser insuficiente. Preste una atención especial al comunicarse mediante BLUETOOTH.

- Sony no asumirá responsabilidad alguna por daños o pérdidas resultantes de filtraciones de datos que se produzcan al utilizar las comunicaciones BLUETOOTH.
- No se garantiza que la conexión BLUETOOTH funcione con todos los dispositivos BLUETOOTH.
 - Los dispositivos BLUETOOTH que se conecten al sistema de altavoces deben cumplir con el estándar BLUETOOTH prescrito por Bluetooth SIG, Inc. y deben disponer de una certificación que lo acredite.
 - Incluso cuando un dispositivo conectado cumple con el estándar BLUETOOTH anterior, dependiendo de las características y especificaciones del dispositivo, es posible que no pueda conectarse o que el método de funcionamiento, la visualización o la operación difieran.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH conectado con el sistema de altavoces, el entorno de comunicación o las condiciones ambientales, puede producirse ruido o el audio puede entrecortarse.
- Dependiendo del dispositivo conectado, las comunicaciones pueden tardar algún tiempo en iniciarse.

Otras notas

- La temperatura del sistema de altavoces puede aumentar durante su uso. No se trata de una avería.
- Si los orificios de ventilación del sistema de altavoces están obstruidos, la temperatura del interior del sistema de altavoces aumentará considerablemente. Esto puede causar un mal funcionamiento. Asegúrese de que los orificios de ventilación no queden bloqueados en ningún momento.
- No introduzca objetos extraños en la abertura de la unidad del altavoz.
- No derrame agua sobre este producto ni sobre los accesorios incluidos. No son resistentes al agua.
- Si entra algún objeto extraño o agua en el sistema de altavoces, apague el sistema de altavoces de inmediato, desenchúfelo de la toma de CA y consulte con el soporte técnico de Sony o con la tienda en la que adquirió el producto.
- Si tiene preguntas o problemas en relación con el sistema de altavoces, consulte con el soporte técnico de Sony o con la tienda en la que adquirió el producto.

Tema relacionado

- [Solución de problemas](#)
- [Página web de atención al cliente](#)

TP1002272315