

Barre de son

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50



Modèle: YY2104C/ YY2105C/ YY2106C

Il est nécessaire d'installer l'application sur votre smartphone et de suivre les instructions de l'application pour installer et configurer le système d'enceintes.



Si vous avez déjà utilisé un dispositif compatible avec l'application, sélectionnez [Ajouter un appareil] pour procéder à l'installation et à la configuration après avoir mis à jour l'application vers la dernière version.

Pour utiliser le système d'enceintes avec toutes les fonctions disponibles et des performances améliorées, mettez à jour le logiciel du système d'enceintes et l'application « Sony | BRAVIA Connect » vers les dernières versions.

HT-B500/ HT-BC50/ HT-BD50

Fonctionnement

[À propos de l'application requise pour utiliser le système d'enceintes](#)

[À propos des descriptions contenues dans le guide d'aide](#)

Composantes et commandes

[Configuration système du système d'enceintes et des dispositifs connectés](#)

[Enceinte-barre](#)

[Caisson de graves](#)

[Témoins de l'enceinte-barre](#)

[Témoin du caisson de graves](#)

[Télécommande fournie](#)

[Écran de télécommande de l'application](#)

[Vérification du contenu de l'emballage](#)

Configuration initiale

Installation du système d'enceintes

[Installation de l'enceinte-barre et du caisson de graves](#)

[Fixation de l'enceinte-barre au mur](#)

[Connexion d'un téléviseur](#)

[Raccordement à une prise secteur](#)

[Exécution de la configuration initiale avec l'application « Sony | BRAVIA Connect »](#)

[Si l'enceinte-barre et le caisson de graves ne sont pas connectés correctement](#)

Écoute de musique/son

[Écoute du son du téléviseur](#)

[Réglage de la qualité du son](#)

Écoute de musique/son avec la fonction BLUETOOTH®

[Écoute de musique par jumelage du dispositif BLUETOOTH connecté pour la première fois](#)

[Écoute de musique à partir du dispositif BLUETOOTH jumelé](#)

[Activation ou désactivation de la fonction BLUETOOTH](#)

[Écoute de musique sur un dispositif USB \(modèles dotés du port !\[\]\(aceb1790ece33f2eac474d4a9431c6d6_img.jpg\) \(USB\) uniquement\)](#)

Utilisation du système d'enceintes par interverrouillage avec un téléviseur

[Commande du système d'enceintes par interverrouillage avec un téléviseur \(fonction Commande pour HDMI\)](#)

[Commande du système d'enceintes par interverrouillage avec un téléviseur compatible avec la fonction « BRAVIA Sync »](#)

Modification des réglages à l'aide de l'application

[\[Réglages de connexion de haut-parleur sans fil\]](#)

[\[Réglages sonores\]](#)

[\[Réglages HDMI\]](#)

[\[Réglages Bluetooth\]](#)

[\[Réglages système\]](#)

[\[Configuration simplifiée\]](#)

[Économie d'énergie en mode veille](#)

[Mise à jour du logiciel](#)

Dépannage

[Dépannage](#)

[Site Web du support client](#)

[Réinitialisation du système d'enceintes](#)

Spécifications

[Spécifications](#)

[Types de fichiers audio pouvant être lus par le dispositif USB \(modèles dotés du port !\[\]\(b64b40baaee5acddc1eab8538ba84754_img.jpg\) \(USB\) uniquement\)](#)

[Formats audio pris en charge](#)

Informations complémentaires

[Marques](#)

[Licences](#)

[Remarques relatives à l'utilisation](#)

Barre de son

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

À propos de l'application requise pour utiliser le système d'enceintes

Utilisez un smartphone sur lequel l'application « Sony | BRAVIA Connect » est installée pour effectuer la configuration initiale (y compris l'installation et la connexion), les différentes opérations et les réglages du système d'enceintes. Si vous avez déjà utilisé un dispositif compatible avec l'application, sélectionnez [Ajouter un appareil] pour procéder à l'installation et à la configuration après avoir mis à jour l'application vers la dernière version.



L'application vous permet d'effectuer les opérations et la configuration suivantes.

- Installation et raccordement corrects du système d'enceintes
- Réglages initiaux du système d'enceintes
- Opérations telles que le réglage du volume, la sélection de l'entrée, etc.
- Modification des paramètres du système d'enceintes conformément aux réglages souhaités
- Vérification des informations d'assistance et des dernières informations de mise à jour

La télécommande fournie ne peut être utilisée que pour effectuer des opérations et modifier les paramètres qui sont fréquemment utilisés lors de la visualisation de contenu.

Remarque

- Un compte et une ouverture de session sont nécessaires pour utiliser l'application.
- Si vous n'utilisez pas l'application ou le système d'enceintes pendant plus de 30 jours, vous devrez peut-être réenregistrer le système d'enceintes sur l'application.

Sujet connexe

- [Télécommande fournie](#)
- [Écran de télécommande de l'application](#)

TP1002307761

Barre de son

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

À propos des descriptions contenues dans le guide d'aide

À propos de la description des opérations

Ce guide d'aide explique les opérations en se basant sur les hypothèses suivantes.

- Le système d'enceintes et l'application « Sony | BRAVIA Connect » disposent de la dernière version du logiciel.
 - Le système d'enceintes est raccordé à un téléviseur compatible eARC ou ARC à l'aide d'un câble HDMI, ou le système d'enceintes est raccordé à un téléviseur à l'aide d'un câble HDMI et d'un câble numérique optique.
 - Les fonctions Commande pour HDMI du système d'enceintes et du téléviseur sont activées.
 - La configuration du système d'enceintes et du téléviseur (*) a été effectuée en suivant les instructions sur l'écran de l'application « Sony | BRAVIA Connect ».
- * Si vous utilisez un téléviseur BRAVIA compatible avec l'application, le système d'enceintes et le BRAVIA peuvent tous deux être commandés par l'intermédiaire de l'écran de télécommande de l'application. Si vous utilisez un autre téléviseur, seul le système d'enceintes peut être commandé par l'intermédiaire de l'écran de télécommande de l'application.


À propos des termes affichés dans l'application

- Les lettres entre [] (crochets) indiquent les termes qui apparaissent sur l'écran de l'application « Sony | BRAVIA Connect ».

TP1002307762

Configuration système du système d'enceintes et des dispositifs connectés

Le système d'enceintes prend en charge des formats audio basés sur des objets tels que Dolby Atmos et DTS:X.

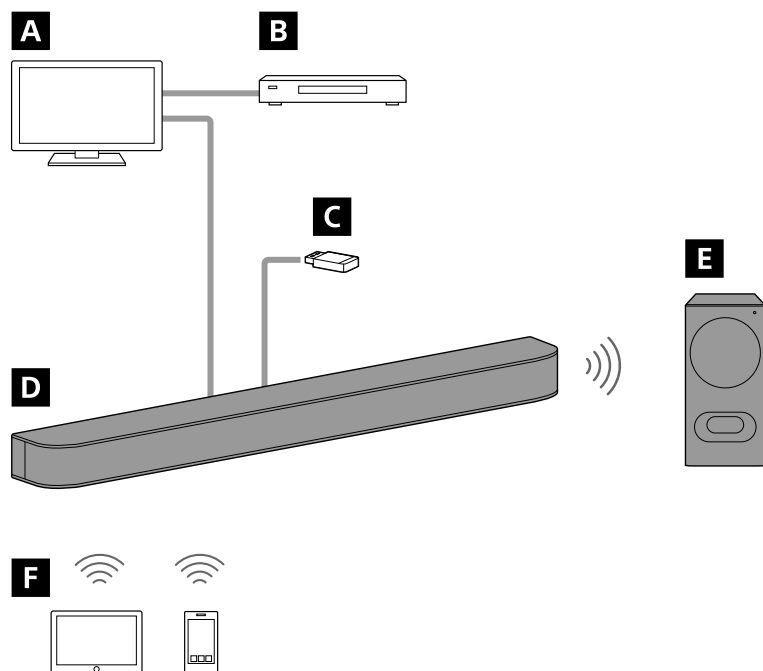

A Téléviseur

Le système d'enceintes peut être utilisé pour lire le son du téléviseur en raccordant le système d'enceintes et le téléviseur à l'aide d'un câble HDMI ou d'un câble numérique optique.

[Écoute du son du téléviseur](#)

B Dispositif AV (lecteur Blu-ray Disc™, décodeur, décodeur câble, décodeur satellite, console de jeu, etc.)

Le système d'enceintes peut être utilisé pour lire le son du dispositif AV en raccordant le téléviseur et le dispositif AV, et le téléviseur et le système d'enceintes, respectivement à l'aide d'un câble HDMI.

C Dispositif USB (modèles dotés du port (USB) uniquement)

Le système d'enceintes peut être utilisé pour lire des fichiers de musique stockés sur un dispositif USB en connectant le dispositif USB au port  (USB) du système d'enceintes.

[Écoute de musique sur un dispositif USB \(modèles dotés du port !\[\]\(aab88c0d099e5d18d6533a97b13ec28d_img.jpg\) \(USB\) uniquement\)](#)

D Enceinte-barre

Le système d'enceintes peut également être utilisé pour lire le son d'un téléviseur et d'un dispositif AV raccordé au téléviseur.

E Caisson de graves fourni

Le caisson de graves est connecté sans fil à l'enceinte-barre et peut reproduire les sons de basse fréquence à partir des dispositifs raccordés à l'enceinte-barre.

F Dispositif mobile

Le système d'enceintes peut être utilisé pour lire le son du dispositif mobile en connectant le système d'enceintes et le dispositif mobile à l'aide de la fonction BLUETOOTH.


[Écoute de musique par jumelage du dispositif BLUETOOTH connecté pour la première fois](#)

Barre de son

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Enceinte-barre

Avant

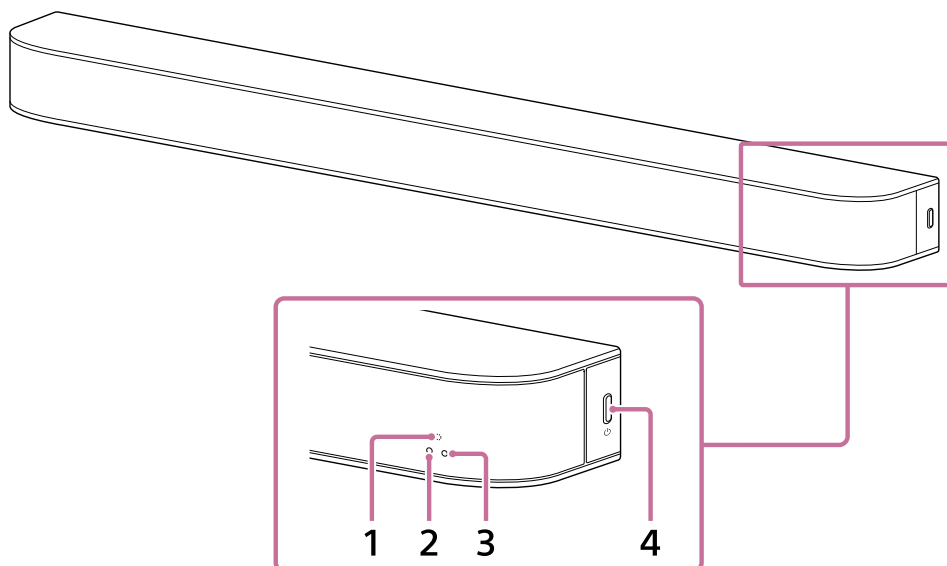

1. Capteur de télécommande

Dirigez la télécommande fournie vers le capteur de télécommande de l'enceinte-barre afin d'utiliser le système d'enceintes.

2. Témoin d'état secondaire (blanc)

Indique l'état du système d'enceintes en s'allumant ou en clignotant en blanc.

3. Témoin d'état principal (coloré)


Indique l'état du système d'enceintes en s'allumant ou en clignotant en 4 couleurs (blanc/rouge/bleu/jaune).

4. (Alimentation)

Met l'enceinte-barre sous tension. Si vous appuyez sur cette touche alors que l'enceinte-barre est sous tension, l'enceinte-barre est réglée sur le mode veille.

Maintenez cette touche enfoncée pendant plus de 10 secondes pour réinitialiser l'enceinte-barre et le caisson de graves.

Arrière

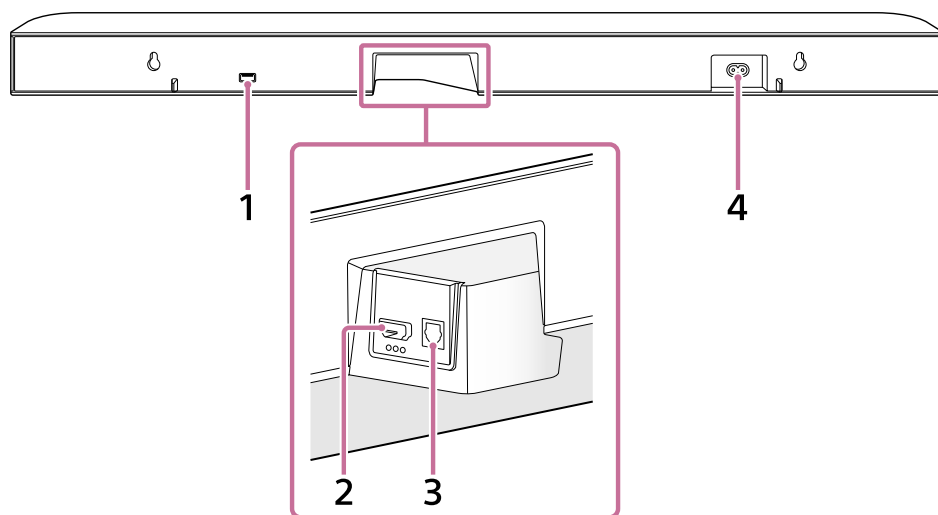

1. Port UPDATE

Port (USB)

Le port varie en fonction du pays/de la région d'achat.

2. Prise HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Il s'agit d'une prise HDMI réservée à la connexion d'un téléviseur.

Utilisez un câble HDMI pour raccorder un téléviseur équipé d'une prise d'entrée HDMI. Le système d'enceintes est compatible eARC et ARC. ARC est une fonctionnalité qui envoie le son du téléviseur de la prise HDMI du téléviseur à un dispositif AV tel que le système d'enceintes via un câble HDMI. eARC est une version avancée d'ARC qui permet la transmission de contenu LPCM audio et multicanal basé sur des objets qui ne peut pas être transmis avec ARC.

3. Prise TV IN (OPTICAL)

Il s'agit d'une prise OPTICAL réservée à la connexion d'un téléviseur.

4. Entrée secteur

Conseil

- Trois points tactiles d'une taille de 1 mm (1/16 po) environ figurent sous la prise HDMI OUT (TV (eARC/ARC)). Laissez-les vous guider pendant la connexion.

Sujet connexe

- [Témoins de l'enceinte-barre](#)
- [Connexion d'un téléviseur](#)
- [Raccordement à une prise secteur](#)
- [Réinitialisation du système d'enceintes](#)


TP1002307764

Barre de son

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Caisson de graves


Avant

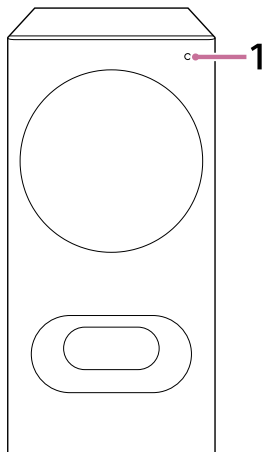

1. Témoin d'alimentation (coloré)

Indique l'état du caisson de graves en s'allumant ou en clignotant en 3 couleurs (blanc/bleu/rouge).

Arrière

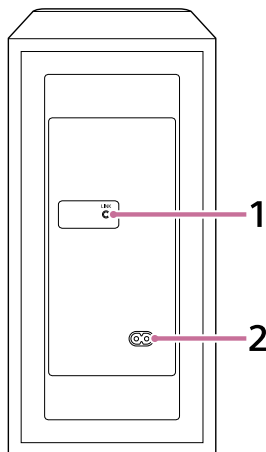

1. LINK (LIEN)

La touche fonctionne différemment selon la durée pendant laquelle elle est enfoncée.

- **Pression brève** : appuyez brièvement sur cette touche lorsque l'enceinte-barre et le caisson de graves ne se connectent pas correctement à l'application « Sony | BRAVIA Connect ». Appuyez brièvement sur cette touche, puis suivez les instructions de l'application pour établir la connexion manuellement.
- **Appuyez sur cette touche pendant plus de 2 secondes et relâchez-la** : met le caisson de graves sous/hors tension.
- **Maintenez cette touche enfoncée pendant plus de 10 secondes** : réinitialise le caisson de graves.

2. Entrée secteur

- [Témoin du caisson de graves](#)
- [Raccordement à une prise secteur](#)
- [Si l'enceinte-barre et le caisson de graves ne sont pas connectés correctement](#)
- [Réinitialisation du système d'enceintes](#)

TP1002307765

5-071-465-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Barre de son

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Témoins de l'enceinte-barre

Deux témoins indiquent l'état de l'enceinte-barre.

Le témoin d'état secondaire (blanc) est situé sur la gauche et le témoin d'état principal (coloré) est situé sur la droite.

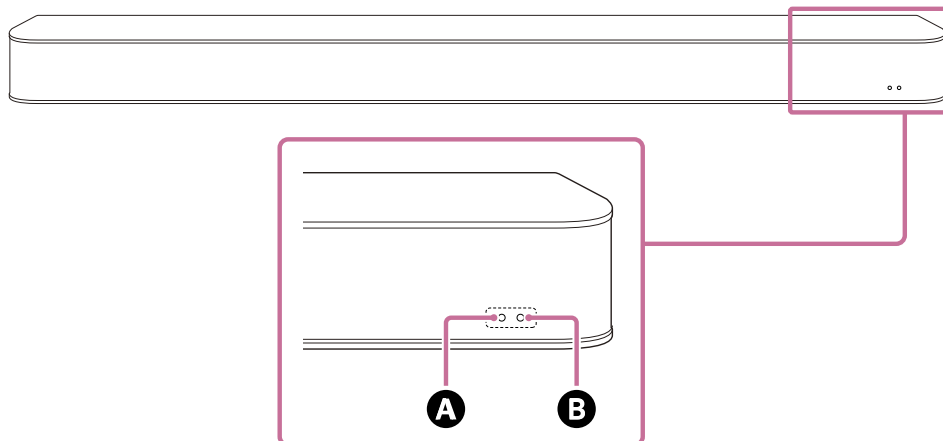

A Témoin d'état secondaire (blanc)

B Témoin d'état principal (coloré)

État de l'alimentation

B Témoin d'état principal

- (Hors tension)
Le système d'enceintes est hors tension.
-   (Clignote lentement en blanc)
Mise sous/hors tension en cours.

Entrée audio/mode silencieux

B Témoin d'état principal

-  (S'allume en blanc)
L'entrée TV est sélectionnée.
-  (S'allume en bleu)
L'entrée BLUETOOTH est sélectionnée.
Un dispositif BLUETOOTH est connecté au système d'enceintes.
-   (Clignote deux fois à plusieurs reprises en bleu)
Le système d'enceintes est en mode de veille de jumelage BLUETOOTH.
-   (Clignote en bleu)
La connexion avec le dispositif BLUETOOTH est en cours.
-  (S'allume en jaune) (*)
L'entrée USB est sélectionnée.
-   (Clignote deux fois en blanc)
Le basculement sur l'entrée TV est en cours.

-   (Clignote deux fois en bleu)
Le basculement sur l'entrée BLUETOOTH est en cours.
-   (Clignote deux fois en jaune) (*)
Le basculement sur l'entrée USB est en cours.
-     (Clignote lentement en blanc/bleu alternativement)
Le système d'enceintes est en cours de configuration.

* Modèles dotés du port  (USB) uniquement

A Témoin d'état secondaire

-   (Clignote toutes les 2 secondes en blanc)
Le système d'enceintes est en mode silencieux.
-  ..  ..  ..  .. (Clignote en blanc)
Le système d'enceintes lit un dispositif USB.

Retour d'informations sur la configuration et le fonctionnement

A Témoin d'état secondaire

-  (S'allume une fois en blanc pendant un temps prolongé)
Le réglage est activé.
-  ..  (Clignote deux fois en blanc)
Le réglage est désactivé.
-  (S'allume une fois en blanc brièvement)
Le volume augmente et baisse.
-    (Clignote trois fois en blanc)
L'opération n'est pas valide. Par exemple, le réglage ne peut pas être modifié, le volume atteint la limite maximale ou minimale, etc.

Circonstances particulières

B Témoin d'état principal

-  ..  ..  ..  ..  .. (Clignote rapidement en bleu)
Le système d'enceintes est en cours d'enregistrement sur l'application.
-     (Clignote en blanc/bleu alternativement)
La mise à jour/réinitialisation du logiciel, etc., est en cours.
-   (Clignote en rouge)
Une anomalie ou une erreur a été détectée. Suivez les étapes de la section « [Dépannage](#) ».
-   (Clignote toutes les 2 secondes en blanc)
La mise à jour est terminée.

Sujet connexe


- [Dépannage](#)
- [Réinitialisation du système d'enceintes](#)

Barre de son

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50


Témoin du caisson de graves

Le témoin indique l'état du caisson de graves.

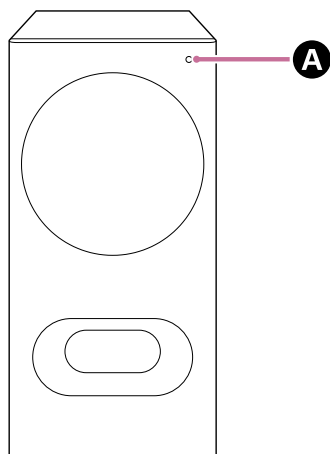

A Témoin d'alimentation (coloré)

État de l'alimentation, état de la connexion avec l'enceinte-barre

-  (S'allume en blanc)
Le caisson de graves est connecté à l'enceinte-barre.
-  (Clignote lentement en blanc)
Le caisson de graves attend la connexion de l'enceinte-barre.
-  (Clignote deux fois à plusieurs reprises en blanc)
Le caisson de graves attend la connexion manuelle de l'enceinte-barre.
-  (S'allume en rouge)
Le caisson de graves est en mode veille.
- (Hors tension)
Le caisson de graves est hors tension.

Circonstances particulières

-  (Clignote en blanc/bleu alternativement)
La mise à jour/réinitialisation du logiciel, etc., est en cours.
-  (Clignote en rouge)
Une anomalie ou une erreur a été détectée. Suivez les étapes de la section « [Dépannage](#) ».


Sujet connexe

- [Dépannage](#)
- [Réinitialisation du système d'enceintes](#)

Barre de son

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Télécommande fournie

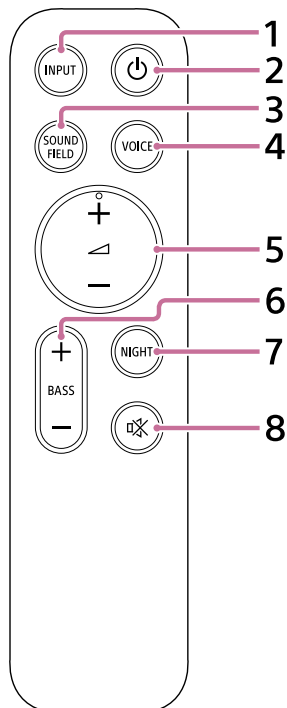

1. INPUT (Entrée)

Bascule sur l'entrée suivante.

La source d'entrée commute comme suit.

TV ➡ BLUETOOTH ➡ USB(*) ➡ TV . . .

* S'affiche lorsque [Utilisation d'un lecteur USB pour écouter de la musique] (**) est activé sur les modèles dotés d'un port USB.

** S'affiche lorsque vous appuyez sur [Réglages] - [Réglages système] - [Utilisation d'un lecteur USB pour écouter de la musique] sur l'écran de télécommande de l'application.

2. (Alimentation)

Bascule entre la mise sous tension et la mise en veille du système d'enceintes.

3. SOUND FIELD (Champ sonore)

Active/désactive l'effet de son surround du système d'enceintes.

4. VOICE (Mode voix)

Active/désactive le mode vocal du système d'enceintes.

Lorsqu'un téléviseur Sony compatible avec la fonction d'association du système d'enceintes est connecté, le zoom vocal est activé/désactivé à la place du mode vocal en sélectionnant l'entrée TV sur le système d'enceintes.

5. (Volume) + (plus)(**)/- (moins)

Permet de régler le volume du système d'enceintes.

*** La touche (Volume) + (plus) comporte un point tactile. Laissez-le vous guider pendant l'utilisation.

6. BASS (Niv. graves) + (plus)/- (moins)

Permet de régler le volume des graves.

7. NIGHT (Mode nocturne)

Active/désactive le mode nocturne du système d'enceintes.

8. (Silencieux)


Coupe momentanément le son du système d'enceintes.

À propos du remplacement des piles de la télécommande fournie

Si le système d'enceintes ne réagit plus aux commandes de la télécommande fournie, remplacez les deux piles par des neuves.

Utilisez des piles R03 ou LR03 (taille AAA) pour le remplacement.

Pour retirer le couvercle du compartiment des piles, faites-le glisser en appuyant sur le repère triangulaire situé à l'arrière de la télécommande.

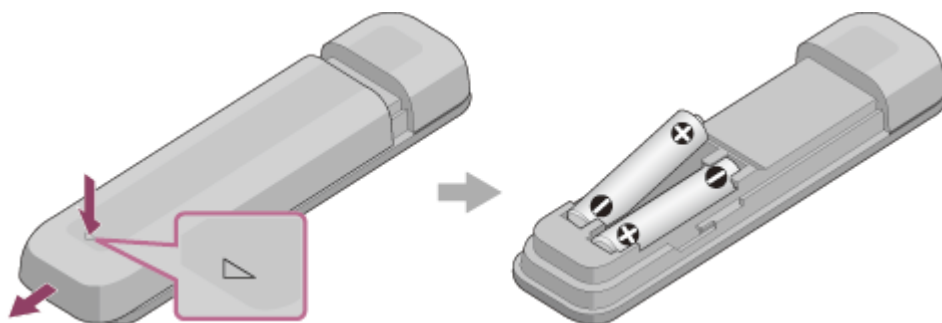

Si la télécommande ne fonctionne pas correctement

- Dirigez la télécommande vers le capteur de télécommande de l'enceinte-barre.
- Retirez tout obstacle entre la télécommande et l'enceinte-barre.
- Vérifiez que les bornes + (positive) et - (négative) des piles sont correctement orientées.
- Si les piles de la télécommande sont anciennes, remplacez-les par deux piles neuves.
- Vérifiez que vous appuyez sur la bonne touche de la télécommande.

Sujet connexe

- [Réglage de la qualité du son](#)

TP1002307768

Barre de son

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Écran de télécommande de l'application

Il existe deux types d'écrans de télécommande de l'application.

L'écran de télécommande qui permet d'utiliser uniquement le système d'enceintes

Cet écran est affiché lorsqu'un téléviseur non compatible avec l'application est connecté à l'aide d'un câble HDMI.

L'écran de télécommande qui permet d'utiliser le système d'enceintes et le téléviseur BRAVIA

Cet écran est affiché lorsqu'un téléviseur BRAVIA compatible avec l'application est raccordé à l'aide d'un câble HDMI. Les éléments qui peuvent être utilisés pour faire fonctionner le système d'enceintes sont affichés dans [Télécommande], [Image et son], [Sortie audio] et [Réglages]. Si le téléviseur n'est pas sous tension, un écran de télécommande permettant uniquement de faire fonctionner le système d'enceintes apparaîtra.

Éléments affichés sur l'écran de télécommande de l'application

● Informations de lecture/zone de basculement des entrées

L'entrée actuellement sélectionnée, etc. apparaît dans la partie supérieure de l'écran. Les informations et opérations suivantes s'affichent lorsque vous appuyez sur cette zone.

- Méta-informations de lecture : nom, artiste, album, durée, etc. du morceau en cours de lecture.
- Informations de streaming : fréquence du signal d'entrée, etc.
- Format audio : format audio du signal d'entrée (Dolby Atmos, DTS, etc.), nombre de canaux, etc.
- Nom du dispositif BLUETOOTH connecté au système d'enceintes
- Commandes de lecture pour le dispositif BLUETOOTH
- Sélection de l'entrée (*)

* Lorsqu'un téléviseur compatible est connecté au système d'enceintes à l'aide d'un câble HDMI, l'entrée TV peut également être sélectionnée.

● [(Alimentation)]

Une pression sur cette touche lorsque le système d'enceintes est mis sous tension met le système d'enceintes en mode veille.

● [Mode nocturne]

Active/désactive le mode nocturne du système d'enceintes.

● [Champ sonore]

Active/désactive l'effet de son surround du système d'enceintes.

● [Mode voix]

Active/désactive le mode vocal du système d'enceintes.

● [Zoom vocal]

Cette fonction est activée lorsqu'un téléviseur Sony compatible avec la fonction d'association du système d'enceintes est connecté. Lorsque l'entrée TV est sélectionnée sur le système d'enceintes, le zoom vocal est activé à la place du mode vocal.

● [Volume]

Permet de régler le volume du système d'enceintes.

● [Niv. graves]

Permet de régler le volume des graves.

- **[Audio]**

Lorsqu'un signal double audio (double mono) est transmis en entrée au système d'enceintes, vous pouvez sélectionner l'audio que vous souhaitez entendre.

Remarque

- Le système d'enceintes ne peut pas passer des diffusions bilingues à plusieurs signaux aux canaux principal/secondaire des diffusions multiplex. Basculez le signal audio sur les unités émettrices telles que les téléviseurs ou les lecteurs Blu-ray Disc. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le téléviseur ou les lecteurs Blu-ray Disc.

- **[Réglages]**

Permet de configurer les paramètres du système d'enceintes.

Remarque

- Si la réponse de la commande est faible, vérifiez la connexion BLUETOOTH entre le smartphone et le système d'enceintes.

Sujet connexe

- [Réglage de la qualité du son](#)

TP1002307769

Barre de son


BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Vérification du contenu de l'emballage


Si l'un des éléments supposés être fournis ne figure pas dans l'emballage, veuillez vous adresser à votre revendeur Sony le plus proche. Les chiffres indiquent la quantité fournie.

La disponibilité et la quantité des éléments fournis varient en fonction du pays/de la région d'achat. Reportez-vous au guide de référence fourni avec votre produit pour vérifier la disponibilité et la quantité des éléments fournis.


- Enceinte-barre (1)




- Caisson de graves (1)

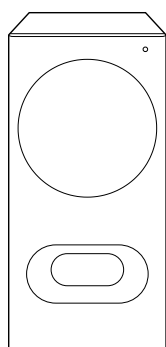

- Télécommande (1)



- Cordon d'alimentation secteur (2 ou 4)



- CALIBRE DE MONTAGE MURAL (Papier) (1)
- Documents (1 jeu)

Éléments inclus uniquement dans certains pays/certaines régions/chez certains distributeurs

- Pile (2)



- Câble HDMI (prend en charge la spécification équivalente au câble HDMI grande vitesse avec Ethernet) (1)



- Adaptateur secteur (2)

TP1002307770

5-071-465-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Barre de son

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Installation de l'enceinte-barre et du caisson de graves


Placez l'enceinte-barre sur une étagère, comme un meuble TV, ou montez-la sur un mur, selon l'emplacement du téléviseur.

Exemple d'installation de l'enceinte-barre sur un meuble TV et des étagères :

Installez l'enceinte-barre dans un espace vide devant le téléviseur.

Assurez-vous de ne pas masquer l'écran du téléviseur ni le capteur de la télécommande du téléviseur avec l'enceinte-barre.

La restitution sonore du caisson de graves est omnidirectionnelle, le caisson de graves peut donc être placé dans la position de votre choix.

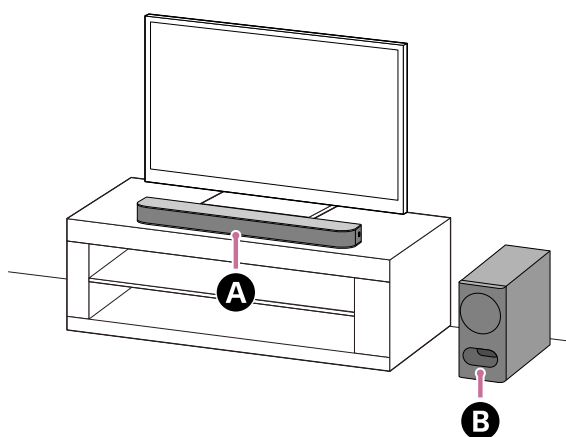

- A** Enceinte-barre
- B** Caisson de graves

Effectuez une [Positionnement haut-parleurs et réglages niv. volume](*) sur l'application dans les cas suivants.

- Modification de la position et de la méthode d'installation de l'enceinte-barre et du caisson de graves
- Lorsque vous modifiez votre position de visualisation quotidienne
- Lorsque vous modifiez l'environnement de visualisation, notamment en changeant les meubles de place


* S'affiche lorsque vous appuyez sur [Réglages] - [Réglages sonores] - [Positionnement haut-parleurs et réglages niv. volume] sur l'écran de télécommande de l'application.

Exemple de fixation de l'enceinte-barre au mur :

Montez l'enceinte-barre sous le téléviseur monté sur un mur.

Pour plus de détails, voir « [Fixation de l'enceinte-barre au mur](#) ».

La restitution sonore du caisson de graves est omnidirectionnelle, le caisson de graves peut donc être placé dans la position de votre choix.

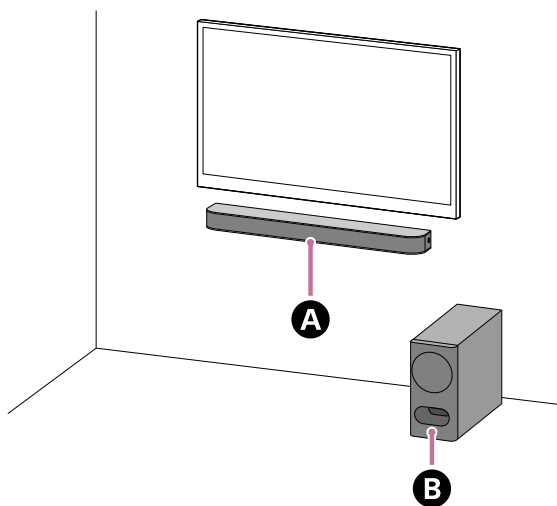

- A** Enceinte-barre
- B** Caisson de graves

Remarque

- Ne placez aucun objet métallique à proximité de l'enceinte-barre. Les fonctions sans fil peuvent devenir instables.
- L'enceinte-barre comporte des orifices de ventilation sur l'arrière. Éloignez l'enceinte-barre du téléviseur ou du mur d'une distance minimale de 10 mm (25/64 po).
- Éloignez le caisson de graves du téléviseur ou du mur d'une distance minimale de 5 cm (2 po).
- N'installez pas le caisson de graves en le couchant sur le côté.


TP1002307771

Barre de son

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Fixation de l'enceinte-barre au mur

Montez l'enceinte-barre sous le téléviseur monté sur un mur.

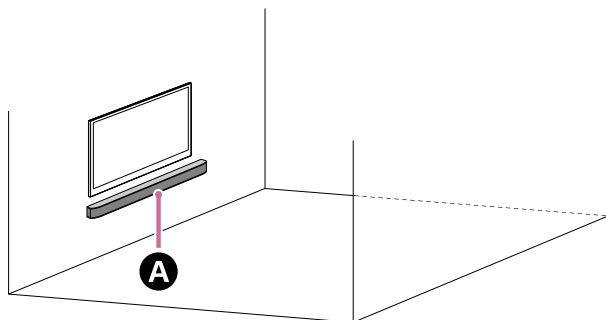


A Enceinte-barre

Remarque

- Accrochez l'enceinte-barre à l'horizontale sur le mur renforcé.
- Demandez à un revendeur Sony ou à un prestataire de services agréé d'installer solidement l'enceinte-barre, en tenant pleinement compte de la sécurité.
- Sony décline toute responsabilité en cas d'accidents ou de dommages causés par une installation incorrecte, une installation pas assez résistante, une mauvaise utilisation ou une catastrophe naturelle.
- Deux personnes au moins sont nécessaires pour fixer l'enceinte-barre en toute sécurité.

1 Préparez deux vis (non fournies) adaptées aux orifices situés sur l'arrière de l'enceinte-barre.

Le type et la longueur des vis doivent être choisis en fonction du mur sur lequel elles doivent être installées.

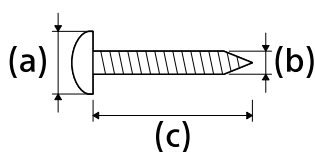


(a) 6 mm à 9,5 mm (1/4 po à 3/8 po)

(b) 4 mm (3/16 po)

(c) 30 mm (1 3/16 po) ou plus (environ)

Référence : orifice à l'arrière de l'enceinte-barre

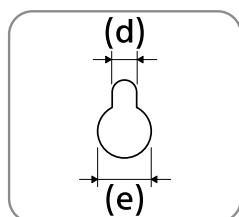


(d) 5,1 mm (7/32 po)

(e) 10 mm (13/32 po)

Remarque

- Préparez des vis (non fournies) convenant au matériau et à la solidité du mur. La vis risque d'endommager le mur si le matériau du mur n'est pas suffisamment résistant.

- 2 Alignez la ligne verticale au-dessus de la « ↑① LIGNE CENTRALE DU TÉLÉVISEUR » imprimée sur le CALIBRE DE MONTAGE MURAL (papier) (fourni) avec le centre de la largeur de votre téléviseur.

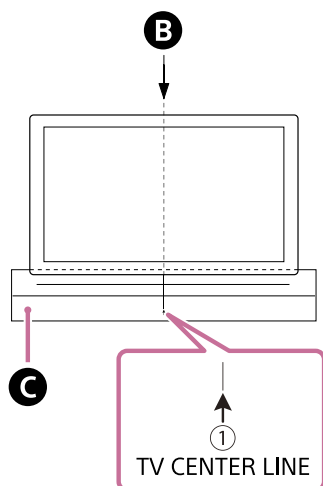


B Centre du téléviseur

C CALIBRE DE MONTAGE MURAL

- 3 Positionnez le CALIBRE DE MONTAGE MURAL de sorte que la distance (f) entre la « ←② LIGNE SUPÉRIEURE DE L'ENCEINTE-BARRE » imprimée sur le CALIBRE DE MONTAGE MURAL et le bas du téléviseur soit au moins de 70 mm (2 7/8 po).

Collez le CALIBRE DE MONTAGE MURAL sur le mur à l'aide d'un ruban adhésif disponible dans le commerce, etc.

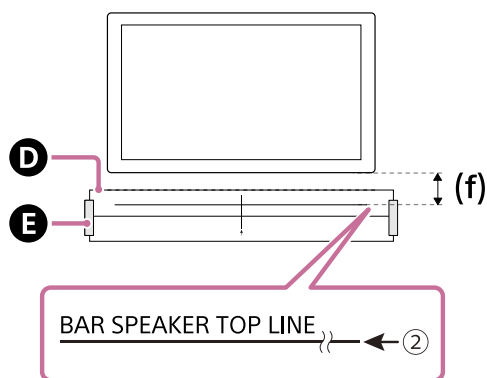

D CALIBRE DE MONTAGE MURAL


E Ruban adhésif, etc.

(f) 70 mm (2 7/8 po)

Remarque

- Lorsque vous collez le CALIBRE DE MONTAGE MURAL au mur, aplanissez-le complètement.

- 4 Fixez fermement les vis préparées à l'étape 1 dans les repères sur la « ←③ LIGNE DE VIS » imprimée sur le CALIBRE DE MONTAGE MURAL.

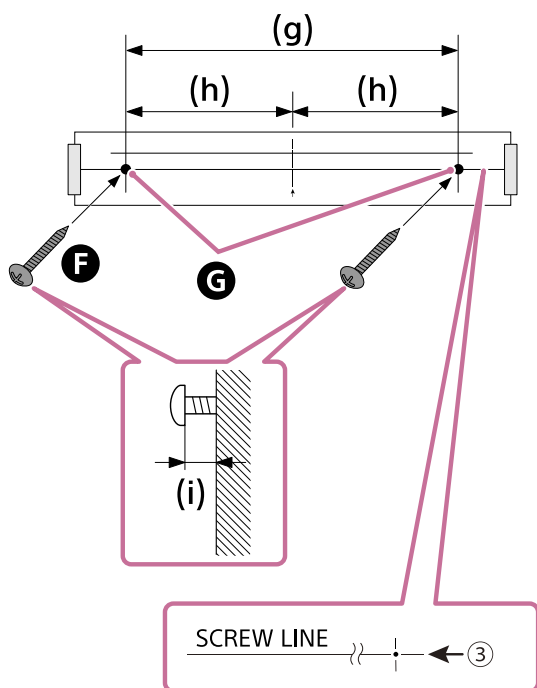

F Vis

G Repères

(g) 630 mm (24 3/4 po)

(h) 315 mm (12 3/8 po)


(i) 13,5 mm à 14,5 mm (env. 9/16 po)

Remarque

- Fixez fermement la vis dans une poutre du mur.

5 Retirez le CALIBRE DE MONTAGE MURAL.


6 Raccordez le câble HDMI (*) à la prise HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) de l'enceinte-barre.

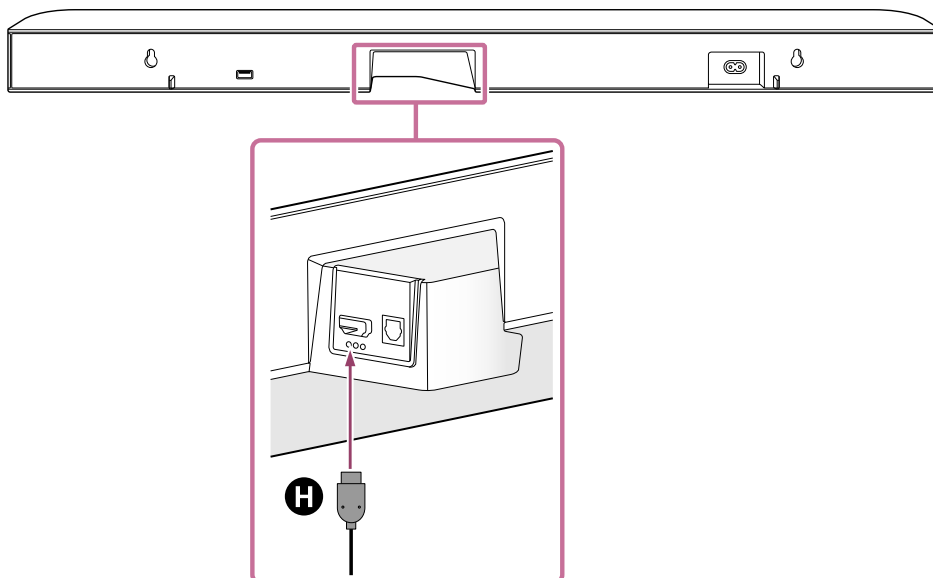

H Câble HDMI

* La fourniture d'un câble HDMI varie selon le pays/la région ou le distributeur.


7 Raccordez le cordon d'alimentation secteur (fourni) à l'entrée secteur de l'enceinte-barre.

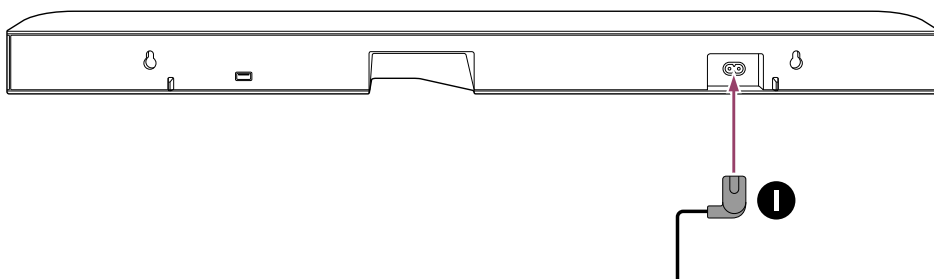

1 Cordon d'alimentation secteur

8 Accrochez les orifices situés à l'arrière de l'enceinte-barre aux vis.

Alignez les orifices de l'arrière de l'enceinte-barre sur les vis, puis accrochez l'enceinte-barre aux deux vis.

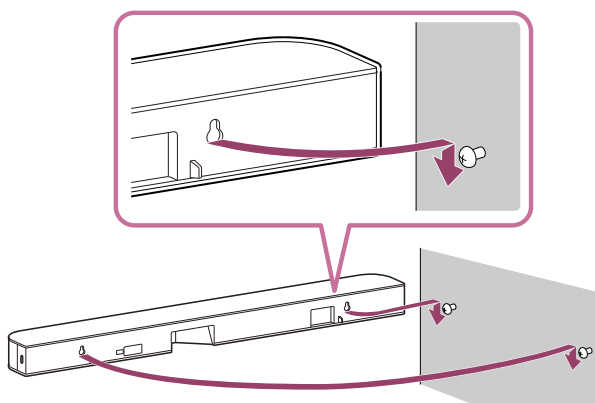

9 Raccordez le câble HDMI raccordé à l'enceinte-barre à la prise d'entrée eARC/ARC HDMI du téléviseur.

10 Branchez le cordon d'alimentation secteur raccordé à l'enceinte-barre à la prise secteur.

11 Effectuez un [Positionnement haut-parleurs et réglages niv. volume] (**) sur l'application dans les cas suivants.

- Modification de la position et de la méthode d'installation de l'enceinte-barre et du caisson de graves
- Lorsque vous modifiez votre position de visualisation quotidienne
- Lorsque vous modifiez l'environnement de visualisation, notamment en changeant les meubles de place

** S'affiche lorsque vous appuyez sur [Réglages] - [Réglages sonores] - [Positionnement haut-parleurs et réglages niv. volume] sur l'écran de télécommande de l'application.

Sujet connexe

- [Connexion d'un téléviseur](#)
- [Raccordement à une prise secteur](#)

TP1002307772

Barre de son


BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Connexion d'un téléviseur

Assurez-vous que votre téléviseur est compatible eARC/ARC


Lorsque votre téléviseur dispose d'une prise d'entrée HDMI portant la mention « eARC » ou « ARC »

Reportez-vous à la section « [Connexion d'un téléviseur compatible eARC/ARC](#) ».

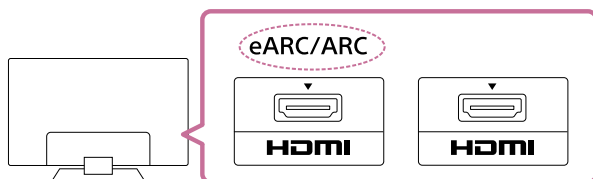


Lorsque votre téléviseur ne dispose pas de prise HDMI d'entrée portant la mention « eARC » ou « ARC »

Reportez-vous à la section « [Connexion d'un téléviseur non compatible eARC/ARC](#) ».

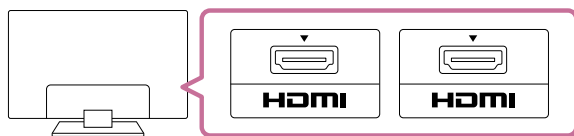

Connexion d'un téléviseur compatible eARC/ARC

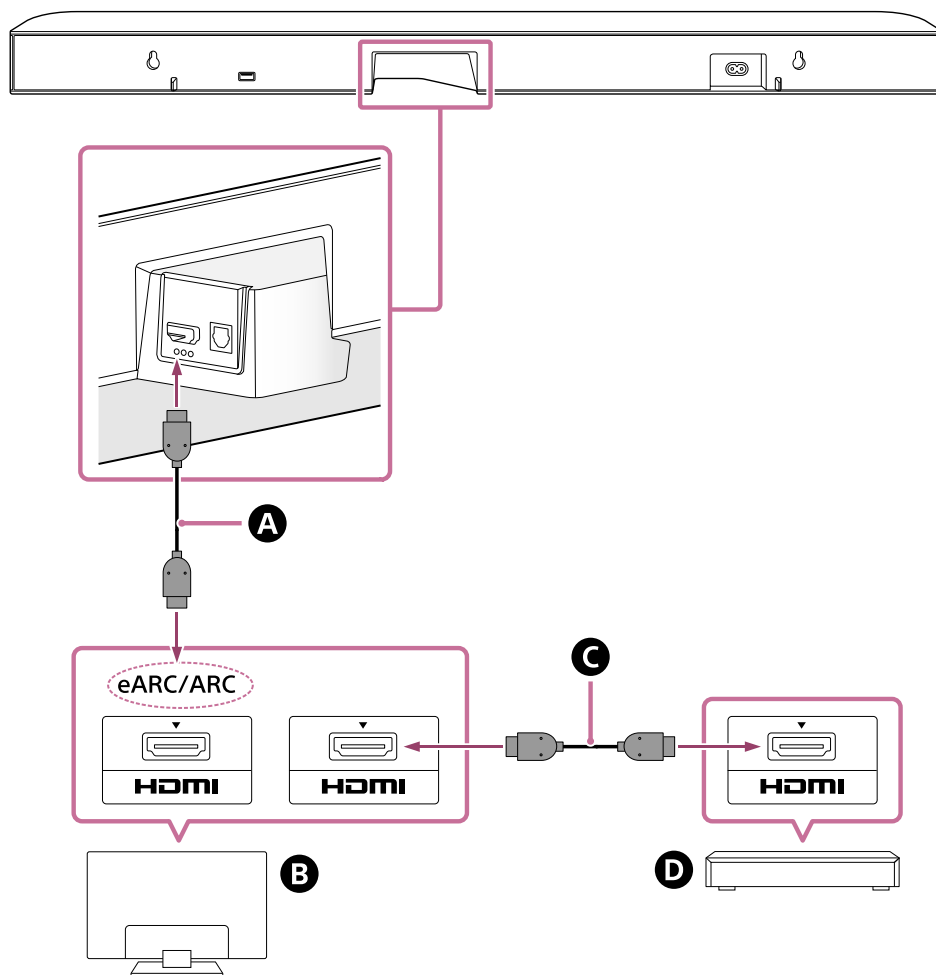

- A** Câble HDMI
- B** Téléviseur
- C** Câble HDMI
- D** Lecteur Blu-ray Disc, décodeur, décodeur câble, décodeur satellite, console de jeu, etc.

1. Raccordez à un téléviseur.

Raccordez la prise HDMI compatible eARC/ARC du téléviseur et la prise HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) du système d'enceintes avec le câble HDMI (*).

Raccordez les dispositifs externes (lecteur Blu-ray Disc, décodeur, décodeur câble, décodeur satellite, console de jeu, etc.) au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI (non fourni).

* La fourniture d'un câble HDMI varie selon le pays/la région ou le distributeur.

2. Modifiez les paramètres du téléviseur afin que le son du téléviseur puisse être reproduit par le système d'enceintes.

Selon votre téléviseur, cela peut être réglé automatiquement lorsque le système d'enceintes est connecté. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur.

3. Activez eARC à la fois sur le système d'enceintes et le téléviseur.

Si le téléviseur connecté au système d'enceintes est compatible eARC/ARC, la fonction eARC est disponible.

Pour profiter de formats audio de meilleure qualité tels que Dolby Atmos lus sur un dispositif externe connecté au téléviseur, vérifiez que le paramètre eARC est activé sur le système d'enceintes et le téléviseur.

- Paramètre eARC pour le téléviseur : reportez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur.
- Paramètre eARC pour le système d'enceintes : le paramètre est activé par défaut.

Remarque


- Vérifiez que les connecteurs sont correctement insérés.

- Si le système d'enceintes n'est pas connecté à l'entrée HDMI compatible eARC/ARC du téléviseur, le son du téléviseur ne peut pas être reproduit par le système d'enceintes.
- Activez la fonction Commande pour HDMI du téléviseur. Si la fonction Commande pour HDMI du téléviseur n'est pas activée, le système d'enceintes ne reproduit pas le son du téléviseur.
- L'activation de la fonction eARC du téléviseur peut restreindre certaines fonctionnalités du téléviseur. Par exemple, les sons du système et la réponse vocale peuvent ne pas être reproduits. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur.
- Les types et le nombre de dispositifs pouvant être commandés par la fonction Commande pour HDMI sont limités par la norme HDMI CEC comme suit.
 - Dispositifs d'enregistrement (enregistreur Blu-ray Disc, enregistreur DVD, etc.) : jusqu'à 3 dispositifs
 - Dispositifs de lecture (lecteur Blu-ray Disc, lecteur DVD, etc.) : jusqu'à 3 dispositifs
 - Dispositifs avec tuner : jusqu'à 4 dispositifs
 - Système audio (ampli-tuner/casque) : jusqu'à 1 dispositif (utilisé par ce système d'enceintes)

Conseil

- Trois points tactiles d'une taille de 1 mm (1/16 po) environ figurent sous la prise HDMI OUT (TV (eARC/ARC)). Laissez-les vous guider pendant la connexion.
- Pour les formats audio pris en charge, voir « [Formats audio pris en charge](#) ».

Connexion d'un téléviseur non compatible eARC/ARC

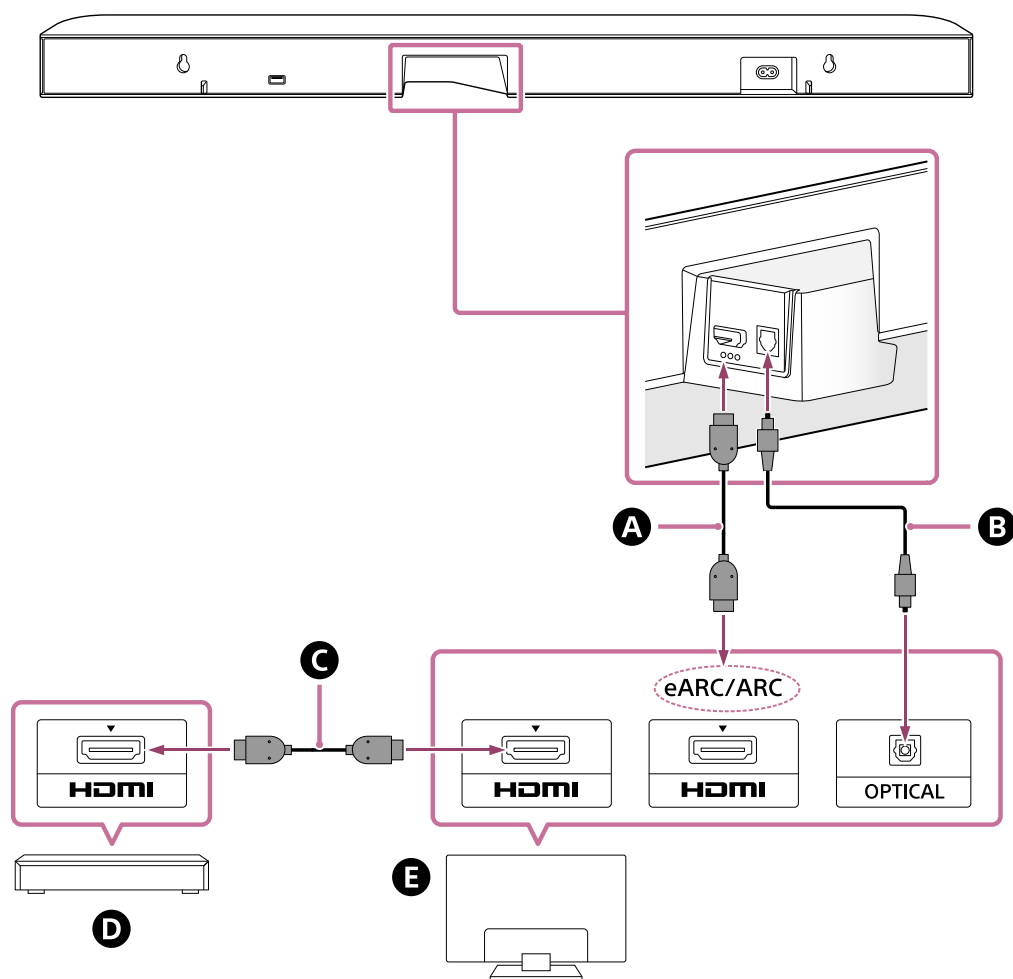

- A** Câble HDMI
- B** Câble numérique optique
- C** Câble HDMI
- D** Lecteur Blu-ray Disc, décodeur, décodeur câble, décodeur satellite, console de jeu, etc.
- E** Téléviseur

1. Raccordez la prise d'entrée HDMI du téléviseur et la prise HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) du système d'enceintes avec le câble HDMI (*).

Raccordez les dispositifs externes (lecteur Blu-ray Disc, décodeur, décodeur câble, décodeur satellite, console de jeu, etc.) au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI (non fourni).

* La fourniture d'un câble HDMI varie selon le pays/la région ou le distributeur.

2. Connectez la prise de sortie numérique optique du téléviseur et la prise TV IN (OPTICAL) du système d'enceintes avec un câble numérique optique (non fourni).

3. Modifiez les paramètres du téléviseur afin que le son du téléviseur puisse être reproduit par le système d'enceintes.

Selon votre téléviseur, cela peut être réglé automatiquement lorsque le système d'enceintes est connecté. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur.

Remarque

- Vérifiez que les connecteurs sont correctement insérés.
- Insérez la fiche du câble numérique optique dans le bon sens en vérifiant la forme de la fiche et celle du connecteur situé sur le système d'enceintes et le téléviseur. Si la fiche est insérée en force dans le mauvais sens, le connecteur et la fiche peuvent être endommagés.

Conseil

- Trois points tactiles d'une taille de 1 mm (1/16 po) environ figurent sous la prise HDMI OUT (TV (eARC/ARC)). Laissez-les vous guider pendant la connexion.


Sujet connexe

- [Formats audio pris en charge](#)

TP1002307773


Raccordement à une prise secteur

- 1 Raccordez le cordon d'alimentation secteur (fourni) à l'entrée secteur de l'enceinte-barre, puis raccordez à la prise secteur.

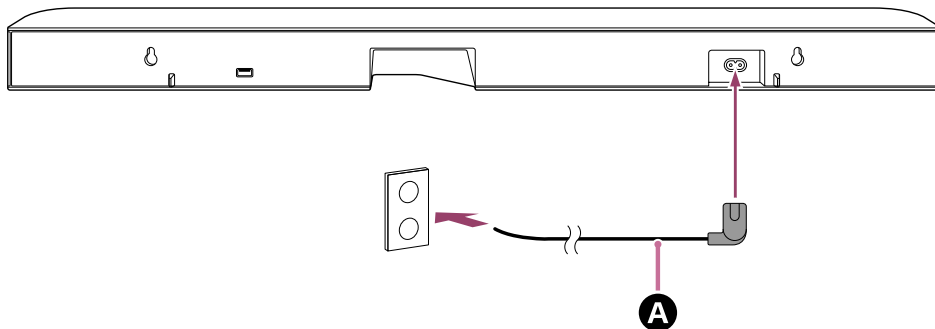


A Cordon d'alimentation secteur (fourni)

- 2 Raccordez le cordon d'alimentation secteur (fourni) à l'entrée secteur du caisson de graves, puis raccordez à la prise secteur.

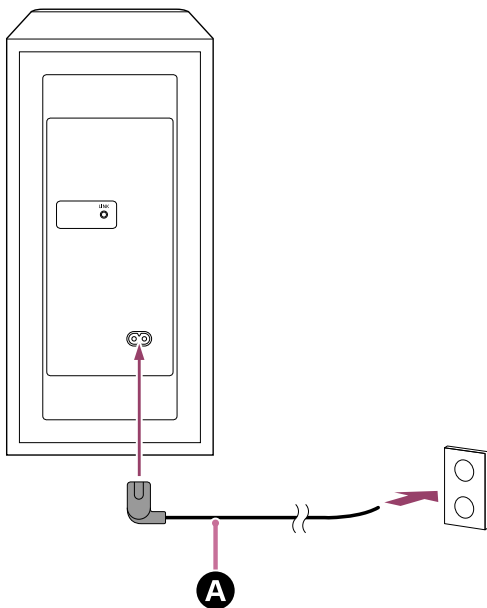


A Cordon d'alimentation secteur (fourni)

Lorsque le cordon d'alimentation secteur pour caisson de graves est connecté à la prise secteur, le caisson de graves se met sous tension et son témoin d'alimentation clignote en blanc.

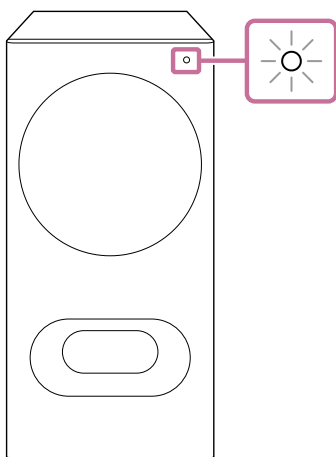

3 Vérifiez que le témoin d'alimentation du caisson de graves s'allume en blanc.

Lorsque la connexion entre l'enceinte-barre et le caisson de graves est terminée, le témoin d'alimentation du caisson de graves s'allume en blanc.

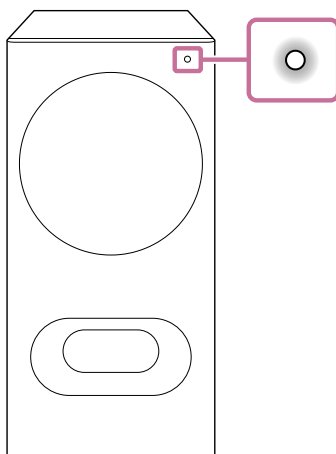

Si la connexion ne peut pas être réalisée, reportez-vous à la section « [Si l'enceinte-barre et le caisson de graves ne sont pas connectés correctement](#) ».

Sujet connexe

- [Si l'enceinte-barre et le caisson de graves ne sont pas connectés correctement](#)

TP1002307774

Barre de son

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Exécution de la configuration initiale avec l'application « Sony | BRAVIA Connect »

Pour installer et configurer le système d'enceintes, utilisez l'application « Sony | BRAVIA Connect ».

Si vous avez déjà utilisé un dispositif compatible avec l'application, sélectionnez [Ajouter un appareil] pour procéder à l'installation et à la configuration après avoir mis à jour l'application vers la dernière version.

- 1 **Vérifiez que l'enceinte-barre est connectée au téléviseur et que l'enceinte-barre et le caisson de graves sont connectés à la source d'alimentation.**

- 2 **Téléchargez et installez l'application « Sony | BRAVIA Connect » sur votre smartphone.**



- 3 **Lancez l'application et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.**

Lorsque le caisson de graves est connecté à l'enceinte-barre, le témoin d'alimentation du caisson de graves s'allume en blanc.

Si le caisson de graves n'est pas connecté à l'enceinte-barre, le témoin d'alimentation du caisson de graves s'allume en rouge. Connectez le caisson de graves à l'enceinte-barre en vous reportant à la section « [Si l'enceinte-barre et le caisson de graves ne sont pas connectés correctement](#) ».

Sujet connexe

- [Installation de l'enceinte-barre et du caisson de graves](#)
- [Fixation de l'enceinte-barre au mur](#)
- [Connexion d'un téléviseur](#)
- [Raccordement à une prise secteur](#)


TP1002307775

Barre de son

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Si l'enceinte-barre et le caisson de graves ne sont pas connectés correctement

Si l'enceinte-barre et le caisson de graves ne sont pas connectés correctement, le témoin d'alimentation du caisson de graves s'allume en rouge. Procédez comme suit sur l'écran de télécommande de l'application.

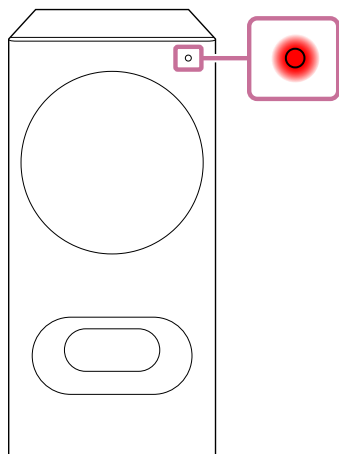

Conseil

- Vérifiez l'état de connexion des enceintes dans [Réglages] - [Réglages de connexion de haut-parleur sans fil] sur l'écran de télécommande de l'application.

- 1 Appuyez sur [Réglages] - [Réglages de connexion de haut-parleur sans fil] - [Démarrer le lien manuel].
- 2 Suivez les instructions sur l'application.

Pour une utilisation à l'aide de la télécommande fournie

1. Appuyez dans cet ordre sur NIGHT (Mode nocturne),  (Silencieux),  (Silencieux), NIGHT (Mode nocturne) dans les 5 secondes.
Le témoin d'état principal de l'enceinte-barre clignote alternativement en bleu/blanc.
2. Appuyez sur la touche LINK du caisson de graves.
Le témoin d'alimentation du caisson de graves clignote à deux reprises en blanc.
Lorsque la connexion est établie, le témoin d'alimentation du caisson de graves s'allume en blanc.

Sujet connexe

- [Témoin du caisson de graves](#)
- [Exécution de la configuration initiale avec l'application « Sony | BRAVIA Connect »](#)
- [\[Réglages de connexion de haut-parleur sans fil\]](#)
- [\[Configuration simplifiée\]](#)

TP1002307776

Barre de son

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Écoute du son du téléviseur

Utilisez l'écran de télécommande de l'application comme suit.

- 1 Appuyez sur la zone Informations de lecture/commutation d'entrée dans la partie supérieure de l'écran pour basculer l'entrée sur [Téléviseur].

Si l'écran de télécommande de l'application qui permet d'utiliser le système d'enceintes et le téléviseur BRAVIA est affiché, il n'est pas nécessaire d'utiliser la touche de commutation d'entrée du système d'enceintes. L'entrée audio du système d'enceintes commute de façon coordonnée avec le contenu visualisé sur le téléviseur.

- 2 Réglez le volume.

Pour une utilisation à l'aide de la télécommande fournie

1. Appuyez sur INPUT (Entrée) pour allumer en blanc le témoin d'état principal sur l'enceinte-barre.
2. Réglez le volume.

Remarque

- En l'absence d'image alors que l'entrée TV (eARC/ARC) est sélectionnée, sélectionnez votre canal TV favori à l'aide de la télécommande du téléviseur.
- Lorsque vous raccordez le téléviseur aux prises HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) et TV IN (OPTICAL), l'entrée de la prise HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) a la priorité.
- Le caisson de graves est conçu pour reproduire les sons graves ou de basse fréquence. Il est possible que les sons graves reproduits par le caisson de graves ne soient pas perceptibles si la source d'entrée n'en contient pas beaucoup, comme c'est le cas dans certains programmes de télévision.
- Selon que vous mettez sous tension le téléviseur ou le système d'enceintes en premier, le système d'enceintes peut être silencieux et le témoin d'état secondaire de l'enceinte-barre peut clignoter en blanc. Dans ce cas, mettez le téléviseur sous tension avant le système d'enceintes.

TP1002307777

Barre de son

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Réglage de la qualité du son

Les réglages suivants de la qualité sonore peuvent être effectués sur l'écran de télécommande de l'application ou sur la télécommande fournie.

Fonctionnement à l'aide de l'écran de télécommande de l'application

Lorsqu'un téléviseur BRAVIA compatible avec l'application est raccordé au système d'enceintes à l'aide d'un câble HDMI, sélectionnez [Image et son].

- **[Champ sonore]**

Produit un son avec l'effet de son surround. Ce paramètre peut être utilisé pour expérimenter le son surround avec une sensation de présence.

- **[Mode voix]**

Met l'accent sur le dialogue et le rend plus audible.

- **[Zoom vocal]**

Cette fonction est activée lorsqu'un téléviseur Sony compatible avec la fonction d'association du système d'enceintes est connecté. Lorsque l'entrée TV est sélectionnée sur le système d'enceintes, le zoom vocal est activé à la place du mode vocal.

Le zoom vocal permet uniquement de régler le volume de la voix humaine sans modifier le volume général. Le volume de la voix d'un présentateur télé peut être augmenté pour être plus audible, et le volume de la voix peut être baissé pour les retransmissions sportives ou dans d'autres cas, lorsque le son du commentaire différé ou en direct est trop élevé.

- **[Mode nocturne]**

Produit un son net même à faible volume pour une utilisation tard dans la nuit et offre un dialogue clair et une perte de fidélité minimale.

Fonctionnement à l'aide de la télécommande fournie

Chaque fois que vous appuyez sur une touche de la télécommande fournie, le réglage change et l'état du réglage peut être vérifié sur le témoin d'état secondaire de l'enceinte-barre.

Lorsqu'il est activé : le témoin d'état secondaire s'allume une fois en blanc pendant un temps prolongé.

Lorsqu'il est désactivé : le témoin d'état secondaire clignote deux fois en blanc.

- **SOUND FIELD (Champ sonore)**

Produit un son avec l'effet de son surround. Ce paramètre peut être utilisé pour expérimenter le son surround avec une sensation de présence.

- **VOICE (Mode voix)**

Met l'accent sur le dialogue et le rend plus audible.

Le zoom vocal permet de régler le volume des voix humaines lorsqu'un téléviseur compatible avec la fonction d'association du système d'enceintes est connecté. Lorsque le zoom vocal est activé, la dernière valeur réglée dans le menu du téléviseur ou sur l'écran de la télécommande de l'application sera appliquée.

- **NIGHT (Mode nocturne)**

Produit un son net même à faible volume pour une utilisation tard dans la nuit et offre un dialogue clair et une perte de fidélité minimale.

Remarque

- Les réglages relatifs aux effets sonores sélectionnés sur l'écran de télécommande de l'application ou sur la télécommande fournie ne sont pas disponibles lorsque la tonalité de test est émise.
- Si [Type de champ sonore] est réglé sur [Dolby Speaker Virtualizer] et que le champ sonore (*) est activé, le mode vocal (*) est désactivé.
- Selon la combinaison de réglages des effets sonores sélectionnés sur l'écran de télécommande de l'application ou sur la télécommande fournie et le contenu en cours de lecture, il se peut que certaines enceintes ne reproduisent pas le son.
- La sensation de présence pouvant être obtenue par le traitement du son surround peut varier selon le contenu de la lecture.
- Pour lire un son multicanal, vérifiez le réglage de la sortie audio numérique du dispositif connecté au système d'enceintes. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le dispositif connecté.
- Le mode nocturne (*) est désactivé automatiquement lorsque le système d'enceintes est mis hors tension.
- Vérifiez l'URL ci-après pour connaître les téléviseurs compatibles avec la fonction d'association du système d'enceintes.
https://www.sony.net/hav_faq
- Selon le réglage du téléviseur ou le contenu en cours de lecture, le zoom vocal peut ne pas fonctionner.

* Vous pouvez effectuer ce réglage sur l'écran de télécommande de l'application ou sur la télécommande fournie.

Sujet connexe

- [\[Réglages sonores\]](#)

TP1002307778

Barre de son

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Écoute de musique par jumelage du dispositif BLUETOOTH connecté pour la première fois

Pour pouvoir utiliser la fonction BLUETOOTH, le système d'enceintes et le dispositif BLUETOOTH doivent être jumelés à l'avance.

Le jumelage est le processus d'enregistrement à l'avance des dispositifs les uns avec les autres.

1 Mettez sous tension le dispositif BLUETOOTH.

2 Basculez l'entrée sur [Bluetooth] sur l'écran de télécommande de l'application.

Si un autre dispositif BLUETOOTH est déjà connecté au système d'enceintes, sélectionnez [Connecter à d'autres appareils].

Le système d'enceintes entre en mode de jumelage et le témoin d'état principal de l'enceinte-barre clignote en bleu deux fois à plusieurs reprises en basculant sur l'entrée [Bluetooth] sans aucun dispositif jumelé.

3 Recherchez le système d'enceintes sur le dispositif BLUETOOTH en effectuant l'opération de jumelage.

La liste des dispositifs BLUETOOTH détectés par le dispositif BLUETOOTH apparaît sur l'écran du dispositif BLUETOOTH.

Pour savoir comment effectuer le jumelage avec le dispositif BLUETOOTH, reportez-vous au mode d'emploi du dispositif BLUETOOTH.

4 Sélectionnez le système d'enceintes (*) dans la liste des dispositifs qui s'affiche sur l'écran du dispositif BLUETOOTH et enregistrez mutuellement le système d'enceintes et le dispositif BLUETOOTH.

Si une clé d'accès est demandée, saisissez « 0000 ».

* BRAVIA Theatre Bar 5, HT-BC50, HT-BD50 ou le nom du dispositif défini dans [Nom de l'unité].

5 Vérifiez sur l'écran de télécommande de l'application que le système d'enceintes et le dispositif BLUETOOTH sont connectés via la fonction BLUETOOTH.

Le dispositif BLUETOOTH connecté est affiché sur l'écran de télécommande de l'application.

6 Démarrez la lecture audio à l'aide de l'application musicale du dispositif BLUETOOTH connecté.

Le son est reproduit par le système d'enceintes.

7 Réglez le volume.

Régalez le volume du système d'enceintes depuis l'écran de télécommande de l'application, depuis l'application de lecture de musique ou avec  (Volume) + (plus)/– (moins) sur la télécommande fournie.

Lisez ou mettez en pause le contenu en appuyant sur l'icône de lecture sur l'écran de télécommande de l'application.

Remarque

- Si le jumelage échoue, essayez d'effectuer les opérations suivantes sur le dispositif BLUETOOTH.

- Acceptez la demande de jumelage.
- Si le nombre maximal de dispositifs jumelés sur le dispositif BLUETOOTH a été atteint, supprimez tous les dispositifs inutiles.
- Si le système d'enceintes a été réinitialisé, supprimez les informations de jumelage concernant le système d'enceintes du dispositif BLUETOOTH et recommencez le jumelage.

Conseil

- S'il n'y a pas de dispositif BLUETOOTH jumelé (lors de l'utilisation du système d'enceintes juste après l'achat, etc.), le système d'enceintes passe en mode de jumelage lorsque l'entrée est simplement commutée sur [Bluetooth].
- Effectuez le jumelage pour le second dispositif BLUETOOTH et les suivants.

Sujet connexe

- [Activation ou désactivation de la fonction BLUETOOTH](#)
- [Réinitialisation du système d'enceintes](#)

TP1002307779

Barre de son

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Écoute de musique à partir du dispositif BLUETOOTH jumelé

1 Activez la fonction BLUETOOTH sur le dispositif BLUETOOTH.

2 Basculez l'entrée sur [Bluetooth] sur l'écran de télécommande de l'application.

Le système d'enceintes se reconnecte automatiquement au dernier dispositif BLUETOOTH auquel il s'était connecté.

Si un autre dispositif BLUETOOTH est déjà connecté au système d'enceintes, sélectionnez [Connecter à d'autres appareils]. Ensuite, utilisez le dispositif BLUETOOTH que vous souhaitez connecter au système d'enceintes pour sélectionner le système d'enceintes en tant que dispositif connecté à la fonction BLUETOOTH.

3 Démarrez la lecture audio à l'aide de l'application musicale du dispositif BLUETOOTH connecté.

Le son est reproduit par le système d'enceintes.

4 Réglez le volume.

Régalez le volume du système d'enceintes depuis l'écran de télécommande de l'application ou de l'application de lecture de musique.

Lisez ou mettez en pause le contenu en appuyant sur l'icône de lecture sur l'écran de télécommande de l'application.

Pour une utilisation à l'aide de la télécommande fournie

1. Activez la fonction BLUETOOTH sur le dispositif BLUETOOTH.

2. Appuyez sur INPUT (Entrée) pour allumer en bleu le témoin d'état principal sur l'enceinte-barre.

Le système d'enceintes se reconnecte automatiquement au dernier dispositif BLUETOOTH auquel il s'était connecté.

Si vous ne pouvez pas vous connecter au dispositif BLUETOOTH que vous avez utilisé à l'étape 1, sélectionnez [Connecter à d'autres appareils] sur l'écran de télécommande de l'application. Ensuite, utilisez le dispositif BLUETOOTH que vous avez utilisé à l'étape 1 pour sélectionner le système d'enceintes en tant que dispositif connecté à la fonction BLUETOOTH.

3. Démarrez la lecture audio à l'aide de l'application musicale du dispositif BLUETOOTH connecté.

4. Réglez le volume.

Conseil

- Si aucune connexion BLUETOOTH n'est établie entre le système d'enceintes et le dispositif BLUETOOTH, sélectionnez le système d'enceintes sur le dispositif BLUETOOTH.
- Si un décalage du son se produit, cela peut être résolu en accédant à [Réglages] - [Réglages Bluetooth] - [Qualité de connexion Bluetooth] et en le réglant sur [Priorité à la connexion stable] sur l'écran de télécommande de l'application.

Pour déconnecter le dispositif BLUETOOTH

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour vous déconnecter.

- Désactivez la fonction BLUETOOTH sur le dispositif BLUETOOTH.
- Mettez hors tension le système d'enceintes ou le dispositif BLUETOOTH.

Sujet connexe

- [Activation ou désactivation de la fonction BLUETOOTH](#)

TP1002069512

5-071-465-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Barre de son

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Activation ou désactivation de la fonction BLUETOOTH

La fonction BLUETOOTH est activée par défaut.

- Appuyez dans les 5 secondes et dans cet ordre sur  (Sourdine),  (Volume) – (moins), et  (Volume) + (plus) sur la télécommande fournie, pour désactiver la fonction BLUETOOTH. Le témoin d'état principal de l'enceinte-barre clignote lentement alternativement en blanc/bleu.
- Appuyez dans les 5 secondes et dans cet ordre sur  (Sourdine),  (Volume) – (moins), et  (Volume) + (plus) sur la télécommande fournie, pour activer la fonction BLUETOOTH. Le témoin d'état principal de l'enceinte-barre clignote lentement alternativement en blanc/bleu.

Remarque

- Les opérations suivantes sont impossibles lorsque la fonction BLUETOOTH est désactivée :
 - Jumelage et/ou connexion avec un dispositif BLUETOOTH.
 - Utilisation de l'application « Sony | BRAVIA Connect ».

TP1002307780

Barre de son

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Écoute de musique sur un dispositif USB (modèles dotés du port (USB) uniquement)

Vous pouvez lire des fichiers de musique stockés sur un dispositif USB connecté.

Pour plus de détails concernant les dispositifs USB et les formats de fichiers de musique compatibles, consultez la section « [Types de fichiers audio pouvant être lus par le dispositif USB \(modèles dotés du port !\[\]\(0aff635c4179ba9e710b00f4b01d3b20_img.jpg\) \(USB\) uniquement\)](#) ».


- 1 **Activez [Réglages] - [Réglages système] - [Utilisation d'un lecteur USB pour écouter de la musique] sur l'écran de télécommande de l'application.**

Conseil

- Les modèles dotés du port UPDATE ne disposant pas de la fonctionnalité de lecture USB, l'élément de menu [Utilisation d'un lecteur USB pour écouter de la musique] n'est pas affiché.

- 2 **Basculez l'entrée sur [USB] sur l'écran de télécommande de l'application.**

- 3 **Connectez le dispositif USB au port  (USB).**

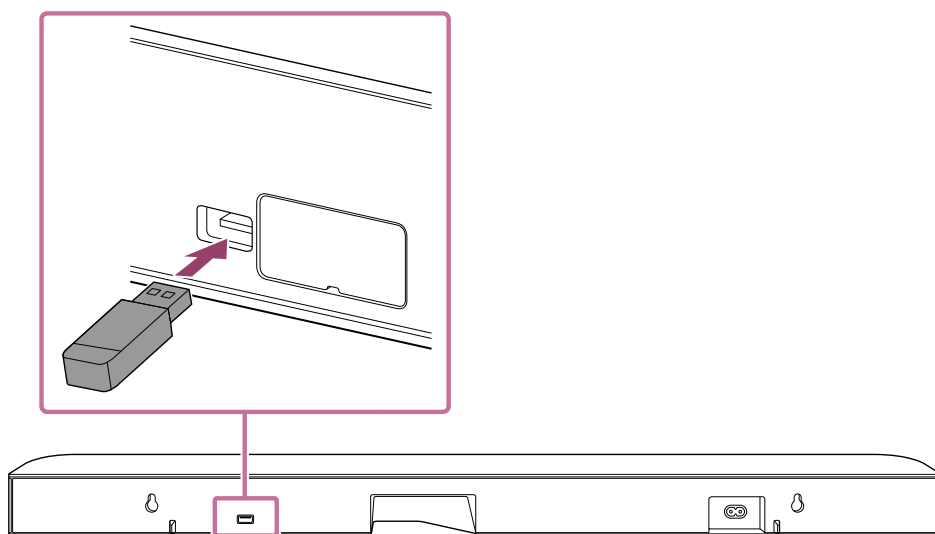

Les fichiers de musique stockés sur le dispositif USB sont lus automatiquement et le son est émis par le système d'enceintes.

Vous pouvez lire ou mettre en pause le contenu en appuyant sur l'icône de lecture sur l'écran de télécommande de l'application.

Remarque

- Pour éviter que des données soient altérées ou que le dispositif USB soit endommagé, évitez de basculer l'entrée du système d'enceintes sur [USB], et lorsque la fonction de lecture USB est arrêtée, connectez le dispositif USB au système d'enceintes ou déconnectez-le de ce dernier.

Conseil

- Vous pouvez aussi sélectionner l'entrée USB en appuyant sur la touche INPUT (Entrée) de la télécommande fournie.

Sujet connexe

- [\[Réglages système\]](#)
- [Types de fichiers audio pouvant être lus par le dispositif USB \(modèles dotés du port !\[\]\(5ba1bc70d78f05c00988641e5e513c62_img.jpg\) \(USB\) uniquement\)](#)

TP1002307760

Barre de son

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Commande du système d'enceintes par interverrouillage avec un téléviseur (fonction Commande pour HDMI)

Les commandes du système d'enceintes telles que la mise sous/hors tension ou le réglage du volume peuvent être interverrouillées avec les commandes d'un téléviseur en utilisant un câble HDMI pour connecter le système d'enceintes à un téléviseur compatible avec la fonction Commande pour HDMI.

À propos de la fonction Commande pour HDMI

La fonction Commande pour HDMI est une fonction qui interverrouille les dispositifs connectés à l'aide d'un câble HDMI (High-Definition Multimedia Interface) afin que ces dispositifs puissent être utilisés ensemble.

Bien que cette fonction soit prise en charge par des dispositifs compatibles avec la fonction Commande pour HDMI, elle peut ne pas fonctionner si vous connectez des dispositifs autres que ceux fabriqués par Sony.

Préparation de la commande du système d'enceintes par interverrouillage avec un téléviseur

Activez les réglages de la fonction Commande pour HDMI du téléviseur connecté au système d'enceintes à l'aide d'un câble HDMI.

La fonction Commande pour HDMI du système d'enceintes est activée par défaut.

Remarque

- Le téléviseur doit être compatible avec la fonction Commande pour HDMI. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.
- Vérifiez les réglages des enceintes du téléviseur. L'alimentation du système d'enceintes se synchronise avec les réglages des enceintes du téléviseur. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.
- Selon le téléviseur, si le son du téléviseur a déjà été reproduit à partir des enceintes du téléviseur, il se peut que le système d'enceintes ne se mette pas sous tension par interverrouillage avec les commandes d'alimentation du téléviseur, même si ce dernier est sous tension.

Conseil

- Si un dispositif tel qu'un lecteur Blu-ray Disc est connecté à un téléviseur avec un câble HDMI, activez la fonction Commande pour HDMI sur ce dispositif.
- Pour activer la fonction Commande pour HDMI d'un téléviseur ou d'un lecteur Blu-ray Disc, reportez-vous à son mode d'emploi.
- Si la fonction Commande pour HDMI (« BRAVIA Sync ») est activée sur un téléviseur fabriqué par Sony, la fonction Commande pour HDMI du système d'enceintes est également activée automatiquement.
- Le réglage de la fonction Commande pour HDMI sur le système d'enceintes peut être modifié en accédant à [Réglages] - [Réglages HDMI] - [Commande pour HDMI] sur l'écran de télécommande de l'application.

Mise sous/hors tension ou réglage du volume à l'aide de la télécommande d'un téléviseur

Lorsque le téléviseur est mis sous/hors tension ou que le volume est réglé avec la télécommande du téléviseur, la mise sous/hors tension ou le réglage du volume du système d'enceintes est interverrouillé.



A Téléviseur

B Télécommande du téléviseur

Interverrouillage de l'alimentation

Lorsque le téléviseur est mis sous tension, le système d'enceintes se met sous tension automatiquement. Lorsque le téléviseur est mis hors tension, le système d'enceintes se met hors tension automatiquement.

Remarque

- Si le système d'enceintes est mis hors tension avant que le téléviseur ne soit mis hors tension, le système d'enceintes peut ne pas se mettre sous tension automatiquement même lorsque le téléviseur est ensuite mis sous tension. Si cela se produit, effectuez l'opération suivante.
 - Sélectionnez le système d'enceintes en tant que dispositif de reproduction du son dans le menu du téléviseur.
 - Si un téléviseur Sony est utilisé, mettez le système d'enceintes sous tension lorsque le téléviseur est sous tension.

Réglage du volume

Le son du téléviseur que vous regardez est automatiquement reproduit à partir du système d'enceintes. Le volume du système d'enceintes peut être réglé avec la télécommande du téléviseur.

Fonction Lecture une touche

Le système d'enceintes et le téléviseur sont mis sous tension automatiquement lorsque le contenu est lu sur un lecteur Blu-ray Disc connecté au système d'enceintes ou lorsqu'une opération telle que la pression sur la touche PS d'une manette PlayStation®5 est effectuée.

Sujet connexe

- [\[Réglages HDMI\]](#)

TP1002307781

Barre de son

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Commande du système d'enceintes par interverrouillage avec un téléviseur compatible avec la fonction « BRAVIA Sync »

« BRAVIA Sync » est une fonction étendue développée par Sony sur la base de la fonction Commande pour HDMI. En utilisant un câble HDMI pour raccorder des dispositifs compatibles « BRAVIA Sync » tels qu'un téléviseur ou un lecteur Blu-ray Disc, vous pouvez interverrouiller ces dispositifs entre eux et les commander.

Pour utiliser « BRAVIA Sync »

Activez la fonction Commande pour HDMI sur le dispositif Sony pour activer « BRAVIA Sync ».

Ce que vous pouvez faire avec « BRAVIA Sync »

Fonction Commande pour HDMI

- Interverrouillage de l'alimentation
- Réglage du volume
- Fonction Lecture une touche

Sujet connexe

- [Commande du système d'enceintes par interverrouillage avec un téléviseur \(fonction Commande pour HDMI\)](#)
- [\[Réglages HDMI\]](#)

TP1002069509

Barre de son

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Réglages de connexion de haut-parleur sans fil]

Il s'agit des réglages de connexion du caisson de graves fourni.

Les paramètres suivants apparaissent lorsque vous appuyez sur [Réglages] - [Réglages de connexion de haut-parleur sans fil] sur l'écran de télécommande de l'application.

Vérification de l'état de l'enceinte sans fil

Permet de vérifier l'état de connexion des enceintes connectées au système d'enceintes sur l'écran de l'application.

[Démarrer le lien manuel]

Permet de connecter l'enceinte-barre et le caisson de graves manuellement.

TP1002307782

Barre de son

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Réglages sonores]

Il s'agit des réglages de sortie audio.

Les paramètres suivants apparaissent lorsque vous appuyez sur [Réglages] - [Réglages sonores] sur l'écran de télécommande de l'application.

[Positionnement haut-parleurs et réglages niv. volume]

Permet de définir la distance entre chaque enceinte et votre position d'écoute, ainsi que son niveau de sortie, pour obtenir le meilleur son surround possible.

[Type de champ sonore]

Pour profiter de l'effet du champ sonore sélectionné, activez la fonction de champ sonore sur la télécommande fournie ou sur l'écran de télécommande de l'application.

[Tonalité d'essai]

Permet de vérifier la sortie du son des paramètres actuels et de voir si le son est émis de manière homogène par chaque enceinte.

[DSEE]

Le système d'enceintes améliore la qualité du son en restaurant les sons de haute fréquence des sources sonores compressées.

[DRC audio]

Comprime la plage dynamique (plage entre les parties les plus fortes et les plus calmes) du signal audio pour faciliter l'écoute de sons plus doux.

[Réglage des dialogues DTS]

Le volume du dialogue est ajusté pendant la lecture du contenu compatible avec la fonction Commande des dialogues DTS:X.

[Synchronisation audio/vidéo]

Règle l'écart temporel entre l'image et le son.

[Volume automatique avancé]

Minimise les variations de volume causées par le signal d'entrée. Cette fonction est effective uniquement lorsque le volume d'une publicité télévisée est plus élevé que celui du programme de télévision.

- Télécommande fournie
- Écran de télécommande de l'application
- Installation de l'enceinte-barre et du caisson de graves
- Fixation de l'enceinte-barre au mur
- [Réglages HDMI]

TP1002307783

5-071-465-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Barre de son

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Réglages HDMI]

Il s'agit des réglages du format HDMI.

Les paramètres suivants apparaissent lorsque vous appuyez sur [Réglages] - [Réglages HDMI] sur l'écran de télécommande de l'application.

[Commande pour HDMI]

Lorsque la fonction Commande pour HDMI est activée, les dispositifs connectés à l'aide d'un câble HDMI fonctionnent les uns avec les autres et reçoivent le son ARC du téléviseur.

[eARC]

Lorsqu'un téléviseur compatible avec eARC est connecté, activez ce paramètre pour activer la fonction eARC. Lorsqu'un téléviseur compatible avec ARC (mais non compatible avec eARC) est connecté, la fonction ARC est opérationnelle indépendamment de son réglage.

Lorsque eARC est activé, vérifiez le réglage eARC sur le téléviseur. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.

[Mode d'entrée audio TV]

Vous pouvez sélectionner l'entrée audio du téléviseur.

TP1002307784

Barre de son

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Réglages Bluetooth]

Il s'agit des réglages avancés de la fonction BLUETOOTH.

Les paramètres suivants apparaissent lorsque vous appuyez sur [Réglages] - [Réglages Bluetooth] sur l'écran de télécommande de l'application.

[Qualité de connexion Bluetooth]

Permet de définir la qualité de la connexion BLUETOOTH pour lire le son d'un dispositif mobile sur le système d'enceintes.

[Lisez du son par Bluetooth]

Permet d'afficher des instructions pour basculer le système d'enceintes sur l'entrée BLUETOOTH.

Sujet connexe

- [Activation ou désactivation de la fonction BLUETOOTH](#)

TP1002069505

Barre de son

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Réglages système]

Il s'agit des réglages du système d'enceintes.

Les paramètres suivants apparaissent lorsque vous appuyez sur [Réglages] - [Réglages système] sur l'écran de télécommande de l'application.

[Mise en veille automatique]

Lorsque le système d'enceintes n'est pas utilisé et qu'aucun signal n'est reçu pendant 20 minutes environ, il passe automatiquement en mode de mise en veille réseau ou en mode veille.

[Mise en veille Bluetooth]

Le système d'enceintes se met automatiquement sous tension lorsqu'il est connecté à un dispositif BLUETOOTH possédant un historique de connexion. Le système d'enceintes peut également être mis sous tension à partir de l'application.

Activée : après avoir activé la fonction [Mise en veille automatique] ou mis hors tension le système d'enceintes, le système d'enceintes entre en mode de mise en veille réseau.

Désactivée : après avoir activé la fonction [Mise en veille automatique] ou mis hors tension le système d'enceintes, le système d'enceintes entre en mode Mise en veille.

Remarque

- Lorsque [Mise en veille Bluetooth] est réglé sur [Non], le système d'enceintes peut mettre davantage de temps à reproduire le son lorsqu'il est mis sous tension.

[Gradateur de lumière]

Permet de régler la luminosité des témoins de l'enceinte-barre et du caisson de graves.

[Nom de l'unité]

Permet de modifier le nom du système d'enceintes qui s'affiche lorsqu'une fonction telle que la fonction BLUETOOTH est utilisée.

[Utilisation d'un lecteur USB pour écouter de la musique] (Modèles dotés du port (USB) uniquement)

Vous pouvez activer la fonction de lecture USB.

[Informations du système]

Affiche des informations relatives au système d'enceintes, telles que la version du logiciel.

[Informations sur la licence de logiciel]

Affiche des informations relatives à la licence de logiciel.

Barre de son

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Configuration simplifiée]

Les réglages de base et les réglages des enceintes du système d'enceintes peuvent s'effectuer facilement.
Appuyez sur [Réglages] - [Configuration simplifiée] sur l'écran de télécommande de l'application.

TP1002307786

5-071-465-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Barre de son

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Économie d'énergie en mode veille

Pour réduire la consommation électrique en mode veille, configurez les paramètres comme suit.

- Accédez à [Réglages] - [Réglages système] - [Mise en veille Bluetooth] et sélectionnez [Non] sur l'écran de télécommande de l'application.

Remarque

- Lorsque [Mise en veille Bluetooth] est réglé sur [Non], le système d'enceintes peut mettre davantage de temps à reproduire le son lorsqu'il est mis sous tension.
- Lorsque [Mise en veille Bluetooth] est réglé sur [Non], le système d'enceintes ne peut pas être mis sous tension à partir de l'application.

TP1002307787

Barre de son

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Mise à jour du logiciel


Lorsqu'un nouveau logiciel est disponible, une notification apparaît sur l'écran de télécommande de l'application. Mettez à jour le logiciel en suivant les instructions sur l'écran de l'application.

Remarque

- Avant de démarrer la mise à jour, vérifiez les éléments suivants.
 - Le caisson de graves est sous tension et connecté à l'enceinte-barre.
 - La fonction BLUETOOTH est activée.

- 1** Consultez la page de l'assistance en suivant les instructions sur l'écran de l'application et enregistrez le fichier de mise à jour du logiciel sur une clé USB.
- 2** Connectez la clé USB préparée à l'étape 1 au port UPDATE/  (USB) (*) situé à l'arrière de l'enceinte-barre.

* Le port varie en fonction du pays/de la région d'achat.

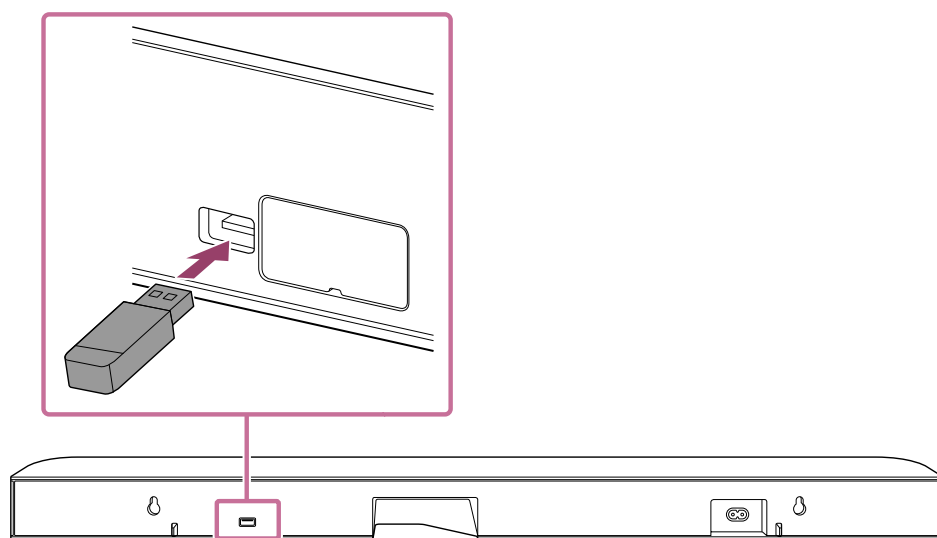

Les mises à jour du logiciel démarrent automatiquement.

Pendant la mise à jour, le témoin d'état principal de l'enceinte-barre et le témoin d'alimentation du caisson de graves clignotent lentement, alternativement en blanc et en bleu.

Lorsque la mise à jour est terminée, le témoin d'état principal de l'enceinte-barre clignote en blanc toutes les 2 secondes.

- 3** Retirez la clé USB.
- 4** Débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise murale pour mettre hors tension, puis attendez plusieurs minutes avant de rebrancher.

Conseil

- Lorsque des mises à jour de logiciels sont disponibles, nous vous en informons également sur la page de l'assistance. Concernant la page de l'assistance, consultez « [Site Web du support client](#) ».

Sujet connexe

- [Témoins de l'enceinte-barre](#)
- [Témoin du caisson de graves](#)
- [Activation ou désactivation de la fonction BLUETOOTH](#)
- [Site Web du support client](#)

TP1002307788

5-071-465-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Barre de son

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Dépannage

Si vous avez des problèmes, veuillez suivre le processus ci-dessous.

1. Vérifiez que les autres périphériques connectés au système d'enceintes et au téléviseur sont raccordés aux bonnes prises avec les câbles adéquats, et qu'ils sont correctement insérés.



2. Vérifiez que les orifices de ventilation situés à l'arrière du système d'enceintes ne sont pas obstrués.



3. Débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise murale pour mettre hors tension, puis attendez plusieurs minutes avant de rebrancher.



4. Vérifiez les problèmes et solutions applicables à l'aide de l'une des méthodes suivantes.

- Sélectionnez Aide dans le menu de l'application « Sony | BRAVIA Connect » pour obtenir des informations d'assistance.
- Sur la page de l'assistance, sélectionnez le nom de modèle du système d'enceintes et consultez les informations d'assistance.
Pour obtenir l'URL de la page de l'assistance, consultez « [Site Web du support client](#) ».



5. Réinitialisez le système d'enceintes.

Tous les paramètres du système d'enceintes reviennent à leur état initial.



6. Si le système d'enceintes ne fonctionne toujours pas correctement, consultez le service d'assistance de Sony ou votre revendeur Sony le plus proche.

- Contacter le service d'assistance de Sony :
<https://www.sony.net/support-contact>

- [Site Web du support client](#)
- [Réinitialisation du système d'enceintes](#)

TP1002307789

5-071-465-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Barre de son

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Site Web du support client

Sur la page de l'assistance, vous trouverez les informations suivantes.

Consultez la page de l'assistance de votre pays/région.

- Questions et Réponses
- Mises à jour des pilotes et logiciels
- Contacter l'assistance
- Réparation du produit
- Enregistrer votre produit

Pour les clients aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine :

<https://www.sony.com/am/support>

Pour les clients en Europe :

<https://www.sony.eu/support/>

Pour les clients en Chine continentale :

<https://service.sony.com.cn/>

Pour les clients dans la zone Asie-Pacifique, en Océanie, au Moyen-Orient et en Afrique :

<https://www.sony-asia.com/support>

Pour les clients au Japon :

<https://www.sony.jp/support/>

TP1002069496

Barre de son

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Réinitialisation du système d'enceintes

Si le système d'enceintes ne fonctionne toujours pas correctement avec « [Dépannage](#) », réinitialisez-le.

Réinitialisation de l'enceinte-barre

Maintenez enfoncée la touche  (Alimentation) de l'enceinte-barre pendant plus de 10 secondes jusqu'à ce que vous entendiez le son de notification de réinitialisation.

Le témoin d'état principal de l'enceinte-barre clignote alternativement en blanc/bleu et la réinitialisation démarre.

Lorsque la réinitialisation est terminée, l'enceinte-barre redémarre.

Patiencez jusqu'à ce que le témoin d'état principal de l'enceinte-barre clignote en blanc et que le son de notification d'alimentation soit émis.

Réinitialisation du caisson de graves

Maintenez enfoncée la touche LINK du caisson de graves pendant plus de 10 secondes.

Le témoin d'alimentation du caisson de graves clignote alternativement en blanc/bleu et la réinitialisation démarre.

Lorsque la réinitialisation est terminée, le témoin d'alimentation du caisson de graves s'allume en rouge.

Si l'enceinte-barre est mise sous tension, le caisson de graves se connecte automatiquement à l'enceinte-barre et le témoin d'alimentation du caisson de graves s'allume en blanc.

Remarque

- Si l'enceinte-barre est réinitialisée lorsque l'enceinte-barre et le caisson de graves sont connectés, le caisson de graves est réinitialisé simultanément. Pour réinitialiser uniquement l'enceinte-barre, mettez le caisson de graves hors tension.
- Si le caisson de graves est réinitialisé lorsque l'enceinte-barre et le caisson de graves sont connectés, l'enceinte-barre n'est pas réinitialisée simultanément, et seul le caisson de graves est réinitialisé.
- Lorsque le système d'enceintes est réinitialisé, supprimez les informations de jumelage concernant le système d'enceintes (nom du système d'enceintes (**), LE_nom du système d'enceintes) du réglage BLUETOOTH du smartphone (*), etc. connecté au système d'enceintes.
 - * Smartphones sur lesquels l'application est installée, dispositifs audio compatibles avec la fonction BLUETOOTH, etc.
 - ** BRAVIA Theatre Bar 5, HT-BC50, HT-BD50, ou le nom du dispositif défini dans [Nom de l'unité].
- Si vous réinitialisez le système d'enceintes, effectuez la configuration initiale sur l'application.
- Lors de la réinitialisation, la liaison avec l'enceinte-barre et le caisson de graves peut être perdue. Dans ce cas, reconnectez-les en appuyant sur la touche LINK à l'arrière du caisson de graves.

Sujet connexe

- [Témoins de l'enceinte-barre](#)
- [Témoin du caisson de graves](#)
- [Exécution de la configuration initiale avec l'application « Sony | BRAVIA Connect »](#)

TP1002307790

Barre de son

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Spécifications

Enceinte-barre (YY2104C1/ YY2105C1/ YY2106C1)

Section enceintes avant

Enceinte

45 mm × 82 mm (1 13/16 po × 3 1/4 po) à cône (2)

Système d'enceintes

Type à suspension acoustique

Section enceinte centrale

Enceinte

45 mm × 82 mm (1 13/16 po × 3 1/4 po) à cône (1)

Système d'enceintes

Type à suspension acoustique

Section BLUETOOTH

Sortie

Spécification BLUETOOTH, classe de puissance 1

Portée de communication maximale

Ligne de visée d'environ 25 m (82,0 pi)*

* La plage réelle varie selon des facteurs tels que les obstacles présents entre les dispositifs, les champs magnétiques autour d'un four à micro-ondes, l'électricité statique, un téléphone sans fil en cours d'utilisation, la sensibilité de la réception, le système d'exploitation, les logiciels, etc.

Nombre maximal de dispositifs à enregistrer

- 9 dispositifs : BLUETOOTH Low Energy (connexion avec Sony | BRAVIA Connect)
- 9 dispositifs : BLUETOOTH Classic (A2DP)

Bande de fréquences

Bande 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Méthode de modulation

FHSS

Profils compatibles BLUETOOTH*

* Un profil BLUETOOTH standardise les fonctions selon les caractéristiques des dispositifs BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Codec pris en charge*

* Un codec est un format de conversion et de compression des signaux audio.

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

Protection du contenu correspondante

SCMS-T

Plage de transmission (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (fréquence d'échantillonnage 44,1 kHz, 48 kHz)

Section HDMI

Connecteur

Type A (19 broches)

Section transmetteur/récepteur sans fil

Bande de fréquences

Bande 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Méthode de modulation

GFSK

Général

Entrée

TV IN (OPTICAL)

Sortie

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Consommation électrique

En marche : 30 W

Mode de mise en veille réseau (la [Mise en veille Bluetooth] est activée) : 2,0 W ou moins

Mode veille (la [Mise en veille Bluetooth] est réglée sur OFF) : 0,5 W ou moins

Lorsque la fonction [Mise en veille automatique] est activée, si le produit n'est pas utilisé et qu'aucun signal n'est reçu pendant 20 minutes environ, l'enceinte-barre passe automatiquement en mode de mise en veille réseau ou en mode veille.

La désactivation de la fonction [Mise en veille automatique] augmente la consommation électrique de ce produit.

Dimensions* (l × h × p)

* N'inclut pas la partie saillante.

Env. 900 mm × 64 mm × 100 mm (35 1/2 po × 2 5/8 po × 4 po)

Poids

Env. 3 kg (6 lb 10 oz)

Caisson de graves (YY2104C2/ YY2105C2/ YY2106C2)

Section enceinte(s)

Enceinte

160 mm (6 3/8 po) à cône (1)

Système d'enceintes

Caisson de graves, système d'enceintes, bass reflex

Section transmetteur/récepteur sans fil

Bande de fréquences

Bande 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Méthode de modulation

GFSK

Général

Consommation électrique

En marche : 20 W

Mode de mise en veille réseau (le témoin d'alimentation est allumé en rouge) : 2,0 W ou moins

Hors tension (le témoin d'alimentation est éteint) : 0,3 W ou moins*

* Lorsque vous maintenez la touche LINK enfoncée pendant au moins 2 secondes, puis retirez votre doigt, l'enceinte passe en mode hors tension et le témoin d'alimentation s'éteint. Appuyez sur la touche LINK pour utiliser à nouveau l'enceinte.

Lorsque la fonction [Mise en veille automatique] est activée, si le produit n'est pas utilisé et qu'aucun signal n'est reçu pendant 20 minutes environ, le caisson de graves passe automatiquement en mode de mise en veille réseau.

La désactivation de la fonction [Mise en veille automatique] augmente la consommation électrique de ce produit.

Dimensions* (l × h × p)

* N'inclut pas la partie saillante.

Env. 192 mm × 388 mm × 400 mm (7 5/8 po × 15 3/8 po × 15 3/4 po)

Poids

Env. 7,3 kg (16 lb 2 oz)

Remarque

- La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.
- Reportez-vous au Guide de référence inclus avec votre produit ; celui-ci peut contenir des informations relatives aux spécifications non énumérées ci-dessus.

TP1002307791

5-071-465-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Barre de son

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Types de fichiers audio pouvant être lus par le dispositif USB (modèles dotés du port (USB) uniquement)

Format	Extension
LPCM	.wav

Remarque

- Le dispositif USB doit être formaté en FAT32.
- Il est possible que certains fichiers ne puissent pas être lus selon leur format, leur encodage, leurs conditions d'enregistrement ou d'autres conditions.
- Il est possible que certains fichiers modifiés sur un ordinateur ne puissent pas être lus.
- Le système d'enceintes ne lit pas les fichiers encodés, notamment DRM.
- Le système d'enceintes ne peut pas reconnaître un fichier/dossier selon le nom/les métadonnées.
- Il est possible que certains dispositifs USB ne soient pas compatibles avec ce système d'enceintes.
- Le système d'enceintes peut reconnaître les dispositifs Mass Storage Class (MSC) (tels que les mémoires flash).
- La fréquence d'échantillonnage va jusqu'à 48 kHz.

TP1002307759

Barre de son

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Formats audio pris en charge

Les formats audio pris en charge varient selon le port. Dans le tableau ci-dessous, « ○ » indique le format audio pris en charge et « – » indique le format audio non pris en charge.

Format	Sortie HDMI (eARC)	Sortie HDMI (ARC)	Optique
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	–	–
LPCM 7.1ch	○	–	–
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	–	–
Dolby Digital Plus	○	○	–
Dolby Atmos	○	–	–
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	–	–
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	–
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	–	–
DTS-HD Master Audio	○	–	–
DTS:X	○	–	–
MPEG-2 AAC*	○	○	○
MPEG-4 AAC*	○	○	○

* Non pris en charge dans certains pays/certaines régions.

TP1002307792

Barre de son

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Marques

- La marque et les logos BLUETOOTH® sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Sony Group Corporation et ses filiales est sous licence.
- Les termes HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.
- « BRAVIA » et « BRAVIA Sync » sont des marques déposées ou des marques de Sony Group Corporation ou de ses filiales.
- « PlayStation » est une marque déposée ou une marque commerciale de Sony Interactive Entertainment Inc.

Toutes les autres marques et marques déposées sont des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Les symboles ™ et ® n'apparaissent pas dans ce manuel.



TP1002307793

Barre de son

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Licences

- Ce produit contient des logiciels utilisés par Sony dans le cadre d'un contrat de licence conclu avec le propriétaire de ses droits d'auteur. Nous sommes tenu d'annoncer le contenu du contrat aux clients, conformément à l'accord passé avec le propriétaire des droits d'auteur du logiciel. Veuillez cliquer sur le lien et lire le contenu de la licence.
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/26c/>
- Le logiciel inclus dans ce produit contient un logiciel protégé par le droit d'auteur et couvert par une licence GPL/LGPL et d'autres licences qui peuvent nécessiter un accès au code source. Conformément à la GPL/LGPL, vous trouverez une copie du code source correspondant (et d'autres licences) à l'adresse suivante. Conformément à la GPL/LGPL, vous pouvez obtenir le code source sur un support physique, pendant une période de trois ans suivant la sortie de la dernière version de ce produit, en formulant votre demande à l'adresse suivante. Cette offre est valable pour toute personne recevant ces informations.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Veuillez noter que Sony ne peut pas répondre aux demandes de renseignements portant sur le contenu du code source.
- Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Travaux confidentiels et non publiés. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.
- Pour les brevets de DTS, consultez <http://xperi.com/dts-patents/>. Fabriqué sous licence de DTS, Inc. et ses filiales. DTS, DTS:X, et le logo DTS:X sont des marques déposées ou des marques de DTS, Inc. et de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © DTS, Inc. et ses filiales. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
- Les services réseau, le contenu et le (système d'exploitation et le) logiciel de ce produit peuvent être soumis à des conditions générales individuelles et modifiés, interrompus ou suspendus à tout moment et ils peuvent aussi nécessiter des frais, inscription et informations de carte de crédit.

TP1002307794

Remarques relatives à l'utilisation

Précautions

- Le cordon d'alimentation secteur fourni est conçu exclusivement pour ce système d'enceintes. Il ne doit pas être utilisé avec un autre dispositif.
- Débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise secteur lorsque le système d'enceintes n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Pour débrancher de la prise secteur le cordon d'alimentation secteur, prenez-le toujours par la fiche. Ne tirez jamais directement sur le cordon.
- Si le cordon d'alimentation secteur est endommagé, prenez contact avec le service d'assistance de Sony ou avec le magasin où vous avez acheté le produit pour le faire remplacer.

Installation

- Ne placez pas le système d'enceintes à proximité d'une source de chaleur ou dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil, à une poussière excessive ou à des chocs mécaniques. Ces conditions peuvent entraîner un dysfonctionnement.
- Placez le système d'enceintes sur une surface plane et horizontale. Lorsqu'il est placé sur une surface inclinée, le système d'enceintes est susceptible de se renverser ou de tomber en raison de ses propres vibrations, ce qui peut entraîner des blessures, des dysfonctionnements ou une dégradation des performances.
- Placer le système d'enceintes sur un sol recouvert de peinture, de cire, de graisse ou de solvant spéciaux, etc. peut décolorer ou tacher le sol.
- Les enceintes du système d'enceintes ne comportent aucun blindage magnétique. Ne posez pas de cartes magnétiques sur le système d'enceintes ou à proximité de celui-ci.
- Ne placez aucun objet métallique autre qu'un téléviseur à proximité du système d'enceintes. Les fonctions sans fil peuvent devenir instables.
- Lorsque le système d'enceintes est utilisé avec un tuner, un téléviseur ou un magnétoscope, du bruit ou des images déformées peuvent être produits. Dans ce cas, installez le système d'enceintes loin de ces dispositifs.
- Ne placez pas le système d'enceintes à proximité d'objets qui émettent un champ magnétique puissant, tels que des fours à micro-ondes ou de grandes enceintes.

Comment prendre soin du système d'enceintes

- Vous pouvez utiliser le système d'enceintes plus confortablement et plus durablement en suivant la procédure d'entretien ci-dessous.
 - Nettoyez le système d'enceintes à l'aide d'un chiffon doux légèrement humidifié avec un détergent neutre. N'utilisez aucun type de tampon abrasif, de poudre à récurer ou de solvant, tel que de l'alcool ou de la benzine.

À propos des communications BLUETOOTH

- La technologie BLUETOOTH sans fil est une technologie sans fil à courte portée qui permet la communication entre des dispositifs numériques, tels que des smartphones et des ordinateurs. La portée de communication maximale peut varier selon la présence d'obstacles (personnes, objets métalliques, murs, etc.) ou l'environnement électromagnétique.
- Les micro-ondes générées par un dispositif BLUETOOTH peuvent affecter le fonctionnement des dispositifs médicaux électroniques. Mettez hors tension le système d'enceintes et d'autres dispositifs BLUETOOTH dans les lieux suivants, car cela peut provoquer un accident :
 - dans les hôpitaux, à proximité des sièges prioritaires dans les trains, là où du gaz inflammable est présent, à proximité des portes automatiques ou à proximité des alarmes incendie.

- Le système d'enceintes prend en charge des fonctions de sécurité conformes à la norme de sécurité BLUETOOTH pendant la communication à l'aide de la technologie sans fil BLUETOOTH. Cependant, selon les réglages configurés et d'autres facteurs, cette sécurité peut s'avérer insuffisante. Soyez prudent lorsque vous utilisez la communication BLUETOOTH.
- Sony décline toute responsabilité en cas de dommages ou pertes résultant de fuites de données survenant lors de l'utilisation de communications BLUETOOTH.
- Il n'est pas garanti que la connexion BLUETOOTH fonctionne avec tous les dispositifs BLUETOOTH.
 - Les dispositifs BLUETOOTH connectés au système d'enceintes doivent être conformes à la norme BLUETOOTH prescrite par Bluetooth SIG, Inc. et doivent être certifiés conformes.
 - Même lorsqu'un dispositif connecté est conforme à la norme BLUETOOTH ci-dessus, selon les caractéristiques et les spécifications du dispositif, il peut ne pas être en mesure de se connecter, ou bien la méthode de fonctionnement, l'affichage ou le fonctionnement peuvent différer.
- Des parasites ou des interruptions peuvent se produire selon le dispositif BLUETOOTH connecté au système d'enceintes, l'environnement de communication ou les conditions environnantes.
- Le démarrage des communications peut prendre un certain temps suivant le dispositif connecté.

Autres remarques

- La température du système d'enceintes peut augmenter pendant l'utilisation. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Si les orifices de ventilation du système d'enceintes sont obstrués, la température à l'intérieur du système d'enceintes augmentera considérablement. Cela peut entraîner un dysfonctionnement. Assurez-vous que les orifices de ventilation ne sont jamais obstrués.
- N'insérez aucun corps étranger dans l'ouverture de l'enceinte.
- Évitez toute projection d'eau sur ce produit et sur les accessoires fournis. Ils ne sont pas étanches.
- Si un corps étranger ou de l'eau pénètre dans le système d'enceintes, mettez immédiatement le système d'enceintes hors tension, débranchez le système d'enceintes de la prise secteur et prenez contact avec le service d'assistance de Sony ou avec le magasin où vous avez acheté le produit.
- Pour toute question ou tout problème concernant ce système d'enceintes, prenez contact avec le service d'assistance de Sony ou avec le magasin où vous avez acheté le produit.

Sujet connexe

- [Dépannage](#)
- [Site Web du support client](#)

TP1002307795