

SONY

Súgóútmutató

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50



Modell: YY2104C/ YY2105C/ YY2106C

Telepítse az alkalmazást az okostelefonjára, és kövesse az alkalmazásban található útmutatást a hangszórórendszer telepítéséhez és beállításához.



Ha már használ alkalmazás-kompatibilis eszközt, válassza az [Add device] funkciót a telepítéshez és beállításhoz, miután frissítette az alkalmazást a legújabb verzióra.

A hangszórórendszer összes elérhető funkciójának használata és az optimális működési teljesítmény érdekében frissítse a hangszórórendszer szoftverét és a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazást a legújabb verzióra.

HT-B500/ HT-BC50/ HT-BD50

Használat

[A hangszórórendszer használatához szükséges alkalmazás ismertetése](#)

[A Súgóútmutatóról](#)

Alkatrészek és vezérlőelemek

[A hangszórórendszer és a csatlakoztatott eszközök rendszerkonfigurációja](#)

[Rúdhangszóró](#)

[Mélynyomó](#)

[Kijelzők a rúdhangszórón](#)

[Kijelző a mélynyomón](#)

[Mellékelt távvezérlő](#)

[Az alkalmazás távvezérlő-képernyője](#)

[A csomag tartalmának ellenőrzése](#)

Kezdeti beállítás

A hangszórórendszer üzembe helyezése

- [A rúdhangszóró és a mélynyomó felszerelése](#)

- [A rúdhangszóró felszerelése a falra](#)

[Csatlakozás tv-hez](#)

[Csatlakoztatás a hálózati tápellátáshoz](#)

[A kezdeti beállítások végrehajtása a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazással](#)

[Ha a rúdhangszóró és a mélynyomó nincs megfelelően csatlakoztatva](#)

Zene/hangok hallgatása

[A tv hangjának hallgatása](#)

[A hangminőség beállítása](#)

Zene/hangok hallgatása a BLUETOOTH® funkcióval

- [Zene hallgatása első alkalommal csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz párosításával](#)

- [Zene hallgatása párosított BLUETOOTH-eszközzől](#)

[A BLUETOOTH funkció be- és kikapcsolása](#)

[USB-eszközön tárolt zene hallgatása \(csak az \(USB-\) porttal rendelkező típusok\)](#)

A hangszórórendszer használata tv-vel összehangolva

[A hangszórórendszer használata tv-vel összehangolva \(HDMI-vezérlés funkció\)](#)

[A hangszórórendszer üzemeltetése egy kompatibilis tv készülékkel történő összehangolással a „BRAVIA Sync” funkcióval](#)

A beállítások módosítása az alkalmazással

[\[Wireless Speaker Settings\]](#)

[\[Sound Settings\]](#)

[\[HDMI Settings\]](#)

[\[Bluetooth Settings\]](#)

[\[System Settings\]](#)

[\[Easy Initial Setup\]](#)

[Energiafogyasztás csökkentése készenléti üzemmódban](#)

[A szoftver frissítése](#)

Hibaelhárítás

[Hibaelhárítás](#)

[Ügyféltámogatási webhely](#)

[A hangszórórendszer visszaállítása](#)

Műszaki adatok

[Műszaki adatok](#)

[Az USB-eszközzel lejátszható hangfájl-típusok \(csak az !\[\]\(2bae76de5ebbd5c4d7d47162f1673734_img.jpg\) \(USB-\) porttal rendelkező típusok\).](#)

[Támogatott hangformátumok](#)

További információk

[Kereskedelmi védjegyek](#)

[Engedélyek](#)

[Használatra vonatkozó megjegyzések](#)

A hangszórórendszer használatához szükséges alkalmazás ismertetése

Az okostelefonra telepített „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazással elvégezheti a kezdeti beállítást (beleértve a telepítést és a csatlakoztatást), valamint működtetheti a hangszórórendszert és konfigurálhatja a beállításait.

Ha már használ alkalmazás-kompatibilis eszközt, válassza az [Add device] funkciót a telepítéshez és beállításához, miután frissítette az alkalmazást a legújabb verzióra.



Az alkalmazás a következő műveletek és beállítások elvégzését teszi lehetővé.

- A hangszórórendszer helyes telepítése és csatlakoztatása
- A hangszórórendszer kezdeti beállításai
- Műveletek, például a hangerő beállítása, a bemenet kiválasztása stb.
- A hangszórórendszer beállításainak módosítása a kívánt értékekre
- A támogatási információk és a legújabb frissítés információinak megtekintése

A mellékelt távvezérlő csak a tartalmak megtekintésekor gyakran használt műveletek elvégzésére és beállítások módosítására használható.

Megjegyzés

- Az alkalmazás használatához fiókra és bejelentkezésre van szükség.
- Ha nem használja az alkalmazást vagy a hangszórórendszert több mint 30 napig, előfordulhat, hogy ismét regisztrálnia kell a hangszórórendszert az alkalmazásban.

Kapcsolódó témák

- [Mellékelt távvezérlő](#)
- [Az alkalmazás távvezérlő-képernyője](#)

TP1002272430

A Súgóútmutatóról

A kezelési műveletek leírásáról

Ez a Súgóútmutató a következő feltételezések alapján magyarázza el a műveleteket.

- A hangszórórendszer és a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazás is a legújabb verziójú szoftvert használja.
- A hangszórórendszer eARC- vagy ARC-kompatibilis televízióhoz csatlakozik HDMI-kábellel, vagy a hangszórórendszer televízióhoz csatlakozik HDMI-kábellel és optikai digitális kábellel.
- A hangszórórendszer és a TV HDMI-vezérlési funkciói engedélyezve vannak.
- A tv(*) és a hangszórórendszer beállítása a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazás képernyőjét követve befejeződött.
 - * Ha az alkalmazással kompatibilis BRAVIA készüléket használ, akkor a hangszórórendszer és a BRAVIA készülék is az alkalmazás távvezérlő-képernyőjén vezérelhető. Ha más tv-t használ, akkor az alkalmazás távvezérlő-képernyőjén csak a hangszórórendszer vezérelhető.


Az alkalmazásban megjelenített szövegek

- A [] jelek (szögletes zárójelek) közötti szöveg a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazás képernyőjén jelenik meg.

TP1002272431

A hangszórórendszer és a csatlakoztatott eszközök rendszerkonfigurációja

A hangszórórendszer támogatja az objektumalapú hangformátumokat, amilyen például a Dolby Atmos és a DTS:X.

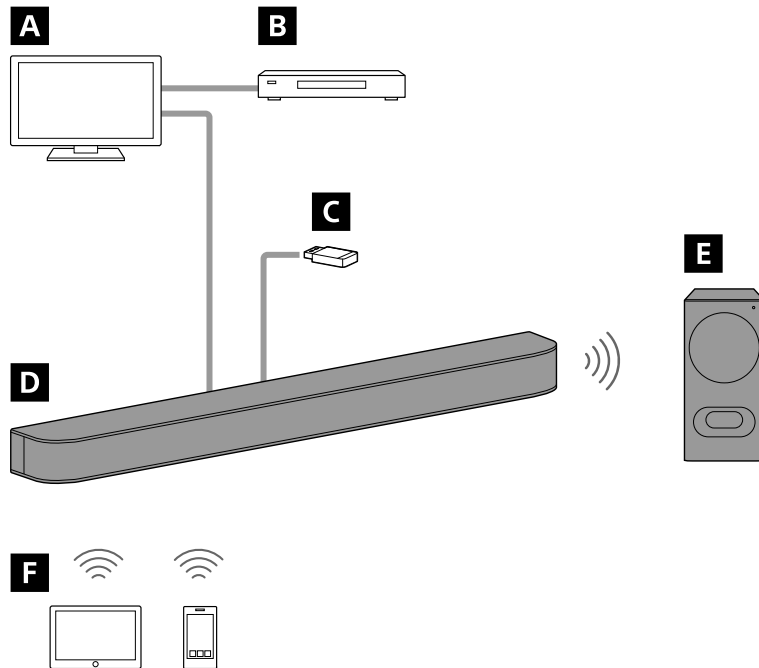

A Tv

A hangszórórendszert a tv hangjának lejátszására lehet használni, ha a hangszórórendszert és a tv-t HDMI-kábellel, vagy optikai digitális kábellel csatlakoztatja.

[A tv hangjának hallgatása](#)

B AV-eszköz (Blu-ray Disc™-lejátszó, dekóder, kábeldekóder, műholdvevő, játékkonzol stb.)

A hangszórórendszer használható AV-eszköz hangjának lejátszására, ehhez csatlakoztassa a tv-t és az AV-eszközt, és csatlakoztassa a tv-t és a hangszórórendszert HDMI-kábellel.

C USB-eszköz (csak az USB (USB-) porttal rendelkező típusok)

A hangszórórendszer használható USB-eszközön tárolt zenefájlok lejátszására, ehhez csatlakoztassa az USB-eszközt a hangszórórendszer USB (USB-) portjához.

[USB-eszközön tárolt zene hallgatása \(csak az USB \(USB-\) porttal rendelkező típusok\)](#)

D Rúdhangszóró

A hangszórórendszer használható a tv és a tv-hez csatlakoztatott AV-eszköz hangjának lejátszására.

E Mellékelt mélynyomó

A mélynyomó vezeték nélkül csatlakozik a rúdhangszóróhoz, és képes a rúdhangszóróhoz csatlakoztatott eszközökből származó alacsony frekvenciás hangok reprodukálására.


F Mobileszköz

A hangszórórendszert mobileszköz hangjának lejátszására lehet használni, ha a hangszórórendszert és a mobileszközt BLUETOOTH-kábellel csatlakoztatjuk.

[Zene hallgatása első alkalommal csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz párosításával](#)

Rúdhangszóró

A készülék eleje

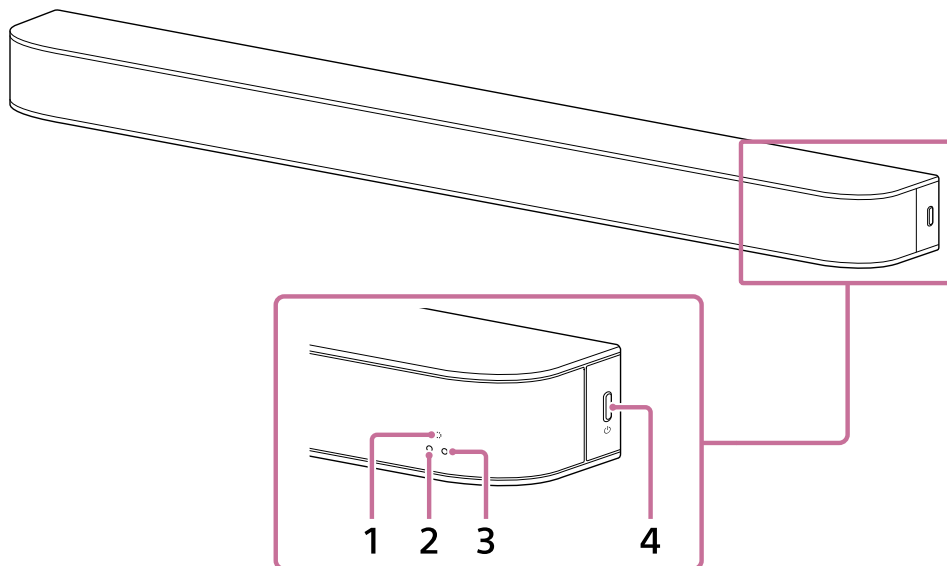

1. Távvezérlő érzékelője

A hangszórórendszer működtetéséhez mutasson a mellékelt távvezérlővel a rúdhangszóró távvezérlő-érzékelőjére.

2. Másodlagos állapotjelző (fehér)

Folyamatos vagy villogó fehér fénnel jelzi a hangszórórendszer állapotát.

3. Fő állapotjelző (színes)


A hangszórórendszer állapotát 4 színben (fehér/piros/kék/sárga) világítással vagy villogással jelzi.

4. (Bekapcsolás)

Bekapcsolja a rúdhangszórót. Ha megnyomja ezt a gombot, amikor a rúdhangszóró be van kapcsolva, készenléti módba állítja a rúdhangszórót.

A rúdhangszóró és a mélynyomó visszaállításához tartsa lenyomva ezt a gombot több mint 10 másodpercig.

Hátulnézet

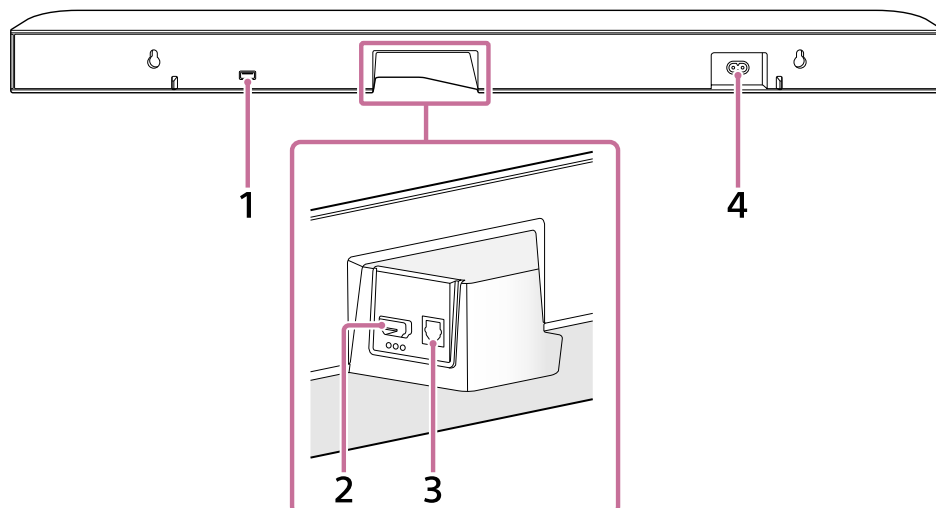

1. UPDATE-port

🔌 - (USB-) port

A port a vásárlás országától/régiójától függően eltérő.

2. HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) aljzat

Ez egy tv-hez való csatlakoztatásra szolgáló HDMI-csatlakozó.

Egy HDMI-kábelrel csatlakoztasson egy tv-t, amely rendelkezik HDMI bemeneti aljzattal. A hangszórórendszer eARC- és ARC-kompatibilis. Az ARC funkció a tv hangját a tv-n lévő HDMI aljzattól egy AV-eszköznek, például hangszórórendszernek küldi egy HDMI-kábelrel keresztül. Az eARC az ARC továbbfejlesztett verziója, amely az objektumalapú audio- és többcsatornás LPCM-tartalmat is képes továbbítani, amire az ARC egyébként nem lenne képes.

3. TV IN (OPTICAL) aljzat

Ez egy tv-hez való csatlakoztatásra szolgáló optikai csatlakozó.

4. Váltakozó áram bemenete

Tipp

- Három, körülbelül 1 mm (1/16 in) méretű tapintható pont található a HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) csatlakozó alatt. Ezeket a csatlakoztatás során tájékoztató pontként lehet használni.


Kapcsolódó témák

- [Kijelzők a rúdhangszórón](#)
- [Csatlakozás tv-hez](#)
- [Csatlakoztatás a hálózati tápellátáshoz](#)
- [A hangszórórendszer visszaállítása](#)

TP1002272433

Mélynyomó


A készülék eleje

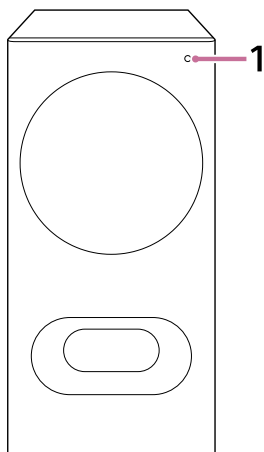

1. Működésjelző (színes)

A mélynyomó állapotát 3 színben (fehér/kék/vörös) világítással vagy villogással jelzi.

Hátulnézet

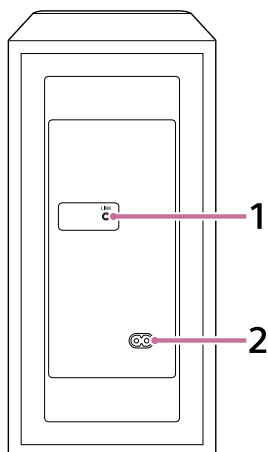

1. LINK

A gomb funkciója attól függően változik, hogy mennyi ideig van lenyomva.

- **Nyomja meg röviden:** Nyomja meg röviden, ha a rúdhangszóró és a mélynyomó nem csatlakozik megfelelően a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazáshoz. Nyomja meg röviden, majd kövesse az alkalmazás utasításait a manuális csatlakoztatáshoz.
- **Nyomja meg több mint 2 másodpercig, majd engedje el:** A mélynyomó be-/kikapcsolása.
- **Nyomja meg több mint 10 másodpercig:** Visszaállítja a mélynyomót.

2. Váltakozó áram bemenete

- Kijelző a mélynyomón
- Csatlakoztatás a hálózati tápellátáshoz
- Ha a rúdhangszóró és a mélynyomó nincs megfelelően csatlakoztatva
- A hangszórórendszer visszaállítása


TP1002272434

5-071-466-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Kijelzők a rúdhangszórón

A rúdhangszórón két állapotjelző mutatja a rúdhangszóró állapotát.

A másodlagos állapotjelző (fehér) a bal oldalon, a fő állapotjelző (színes) pedig a jobb oldalon van.

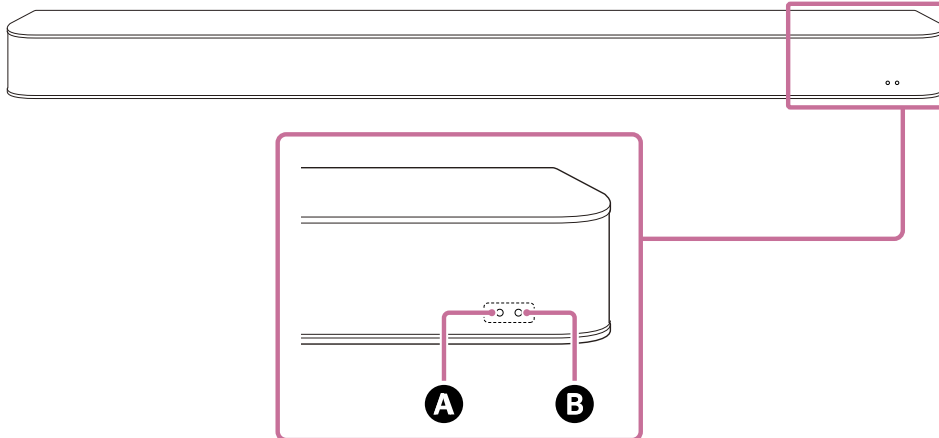

- A** Másodlagos állapotjelző (fehér)
- B** Fő állapotjelző (színes)

Tápellátás állapota

B Fő állapotjelző

- (kikapcsolva)
A hangszórórendszer ki van kapcsolva.
-   (lassan, fehérén villog)
A bekapcsolás/kikapcsolás folyamatban van.

Hangbemenet/némítás

B Fő állapotjelző

-  (fehéren világít)
A tv-bemenet van kiválasztva.
-  (kéken világít)
BLUETOOTH bemenet van kiválasztva.
BLUETOOTH-eszköz van csatlakoztatva a hangszórórendszerhez.
-   (egymás után kettőt villan kéken)
A hangszórórendszer BLUETOOTH-párosítási készenléti állapotban van.
-   (kéken villog)
A BLUETOOTH-eszköz csatlakoztatása folyamatban van.
-  (Sárgán világít)(*)
USB bemenet van kiválasztva.
-   (kétszer, fehérén felvillan)
A tv-bemenetre való átkapcsolás folyamatban van.

-   (kétszer, kéken felvillan)
A BLUETOOTH bemenetre való átkapcsolás folyamatban van.
-   (Kétszer villog sárgán)(*)
A USB bemenetre való átkapcsolás folyamatban van.
-     (lassan, felváltva fehérén/kéken villog)
A hangszórórendszer beállítása folyik.

* Csak a  - (USB-) porttal rendelkező modellek

A Másodlagos állapotjelző

-   (2 másodpercenként, fehérén felvillan)
A hangszórórendszer némítva van.
-  ..  ..  ..  .. (fehérén villog)
Ez a hangszórórendszer egy USB-eszközt olvas.

Beállítási/működési visszajelzés

A Másodlagos állapotjelző

-  (egyszer, hosszabb ideig fehérén világít)
A beállítás bekapcsolva.
-  ..  (kétszer, fehérén felvillan)
A beállítás kikapcsolva.
-  (egyszer, röviden fehérén világít)
A hangerő hangos és halk között váltakozik.
-    (háromszor, fehérén felvillan)
A művelet érvénytelen. Például, a beállítást nem lehet megváltoztatni, a hangerő a felső vagy az alsó határértéken van.

Speciális feltételek

B Fő állapotjelző


-  ..  ..  ..  ..  ..  .. (gyorsan villog kéken)
A hangszórórendszer regisztrálása folyik az alkalmazásban.
-     (felváltva fehérén/kéken villog)
A szoftver frissítése/visszaállítása stb. folyamatban van.
-   (pirosan villog)
Rendellenesség vagy hiba észlelhető. Hajtsa végre a következő lépéseket: „[Hibaelhárítás](#).”
-   (2 másodpercenként, fehérén felvillan)
A frissítés befejeződött.

Kapcsolódó témák

- [Hibaelhárítás](#)
- [A hangszórórendszer visszaállítása](#)


Kijelző a mélynyomón

A kijelző a mélynyomó állapotát jelzi.

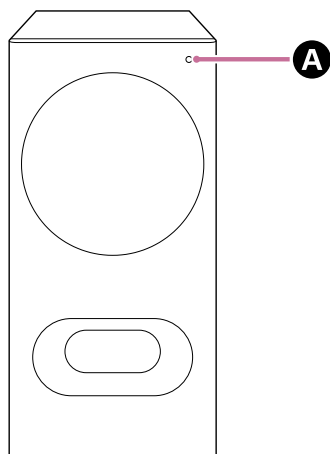

A Működésjelző (színes)

Tápellátás állapota, a rúdhangszóróhoz való csatlakozás állapota

-  (fehéren világít)
A mélynyomó csatlakoztatva van a rúdhangszóróhoz.
-  (lassan, fehéren villog)
A mélynyomó a rúdhangszóró felőli kapcsolatra vár.
-  (egymás után kétszer villog fehéren)
A mélynyomó kézi csatlakoztatásra vár a rúdhangszóró felől.
-  (Pirosan világít)
A mélynyomó készenléti üzemmódban van.
- (kikapcsolva)
A mélynyomó ki van kapcsolva.


Speciális feltételek

-     (felváltva fehéren/kéken villog)
A szoftver frissítése/visszaállítása stb. folyamatban van.
-   (pirosan villog)
Rendellenesség vagy hiba észlelhető. Hajtsa végre a következő lépéseket: „[Hibaelhárítás](#).”

Kapcsolódó témák

- [Hibaelhárítás](#)
- [A hangszórórendszer visszaállítása](#)

Mellékelt távvezérlő

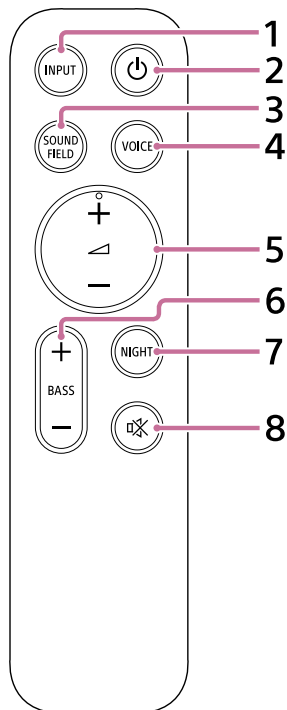

1. INPUT (Input)

Átvált a következő bemenetre.

A bemeneti forrás az alábbiak szerint változik.

TV ➡ BLUETOOTH ➡ USB(*) ➡ TV . . .

* Megjelenik, ha a [Using a USB drive to play music] (**) be van kapcsolva a USB- (USB-) porttal rendelkező modelleknél.

** Az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén a [Settings] - [System Settings] - [Using a USB drive to play music] elemre koppintva jelenik meg.

2. (Bekapcsolás)

A hangszórórendszer bekapcsolt és készenléti módja között vált.

3. SOUND FIELD (Sound field)

Ideiglenesen be-/kikapcsolja a hangszórórendszeren a térhatású hangzást.

4. VOICE (Voice mode)

Ideiglenesen be-/kikapcsolja a hangszórórendszeren a beszédhang üzemmódot.

Ha a hangszórórendszer összekapcsolás funkciójával kompatibilis Sony tv van csatlakoztatva, akkor a hangszórórendszeren a tv bemenetet választva a beszédhang üzemmód helyett a beszéd zoom kapcsolódik be/ki.

5. (Volume) + (plusz)(***)/- (mínusz)

A hangszórórendszer hangerejének beállítására használható.

*** A (Volume) + (plusz) gombon tapintható pont van. Ez a használat során tájékoztató pontként használható.

6. BASS (Bass level) + (plusz)/- (mínusz)

Beállítja a basszus hangerejét.

7. NIGHT (Night mode)

Ideiglenesen be-/kikapcsolja a hangszórórendszeren az éjszakai módot.


8. (Némítás)

Ideiglenesen kikapcsolja a hangszórórendszer hangját.

A mellékelt távvezérlő elemeinek cseréje

Ha a hangszórórendszer nem reagál a mellékelt távvezérlő működtetésére, cserélje ki a távvezérlő két elemét újakra. Ehhez használjon R03 vagy LR03 (AAA méretű) elemeket.

Az elemtartó fedelét a távvezérlő hátulján a háromszög-jelet megnyomva és a fedelet eltolva lehet eltávolítani.

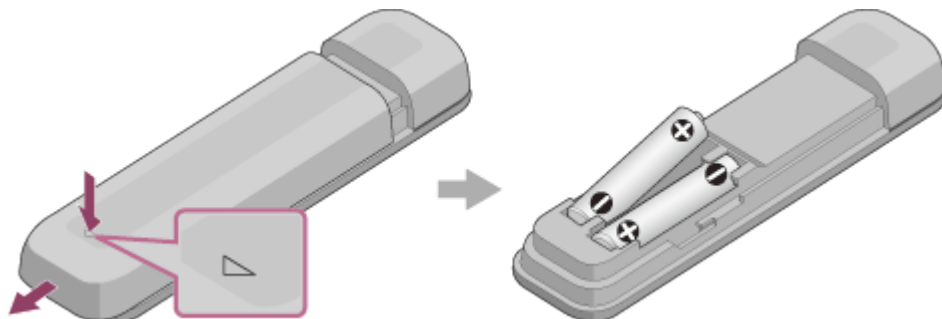

Ha a távvezérlő nem működik megfelelően

- Mutasson a távvezérlővel a rúdhangszóró távvezérlő-érzékelőjére.
- Távolítsa el minden akadályt a távvezérlő és a rúdhangszóró közül.
- Ellenőrizze, hogy az elem + (pozitív) és - (negatív) pólusa a megfelelő helyzetben van-e.
- Cserélje ki a távvezérlő mindkét elemét, ha azok már régiek.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő gombot nyomja-e meg a távvezérlőn.

Kapcsolódó témák

- [A hangminőség beállítása](#)

TP1002272437

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Az alkalmazás távvezérlő-képernyője

Az alkalmazásnak kétféle távvezérlő-képernyője van.

Csak a hangszórórendszert vezérlő távvezérlő-képernyő

Ez a képernyő jelenik meg, ha a HDMI-kábellel csatlakoztatott tv nem kompatibilis az alkalmazással.

A hangszórórendszert és a BRAVIA készüléket is vezérlő távvezérlő-képernyő

Ez a képernyő jelenik meg, ha az alkalmazással kompatibilis BRAVIA tv csatlakozik HDMI-kábellel.

A hangszórórendszer működtetésére használható elemek a következők: [Remote], [Picture & Sound], [Audio output] és [Settings]. Ha a tv nincs bekapcsolva, a csak a hangszórórendszer vezérlésére alkalmas távvezérlő-képernyő jelenik meg.

Az alkalmazás távvezérlő-képernyőjén megjelenő elemek

● Lejátszási információk/bemenetváltó terület

Az aktuálisan kiválasztott bemenet stb. a képernyő felső részén jelenik meg. A következő információk és műveletek jelennek meg, ha erre a területre koppint.

- Lejátszás metaadatai: az aktuálisan lejátszott dal címe, az előadó, az album, a dal hossza stb.
- Streamelési információk: bemeneti jel frekvenciája stb.
- Hangformátum: a bemeneti jel hangformátuma (Dolby Atmos, DTS stb.), a csatornák száma stb.
- A hangszórórendszerhez csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz neve
- A lejátszás vezérlői a BLUETOOTH-eszközön
- Bemenetválasztás(*)

* Ha az alkalmazással kompatibilis tv HDMI-kábellel csatlakozik a hangszórórendszerre, akkor a tv bemenet is választható.

● [(Bekapcsolás)]

Ha rákoppint, amikor a hangszórórendszer be van kapcsolva, készenléti üzemmódba állítja a hangszórórendszert.

● [Night mode]

Ideiglenesen be-/kikapcsolja a hangszórórendszeren az éjszakai módot.

● [Sound field]

Ideiglenesen be-/kikapcsolja a hangszórórendszeren a térhatású hangzást.

● [Voice mode]

Ideiglenesen be-/kikapcsolja a hangszórórendszeren a beszédhang üzemmódot.

● [Voice Zoom]

Ez a funkció akkor engedélyezett, ha a hangszórórendszer összekapcsolási funkciójával kompatibilis Sony tv van csatlakoztatva. Ha a hangszórórendszeren a tv-bemenet van kiválasztva, akkor a beszédhang üzemmód helyett a beszéd zoom működik.

● [Volume]

A hangszórórendszer hangerejének beállítására használható.

● [Bass level]

Beállítja a basszus hangerejét.

● [Audio]

Ha a hangszórórendszer bemeneti jele kettős audio (kettős mono), akkor ki lehet választani, hogy melyik csatornát szeretné hallgatni.

Megjegyzés

- A hangszórórendszer nem képes átkapcsolni a kétnyelvű, több jelet tartalmazó adásokat és a multiplex adások fő/alcsatornáit. Kapcsolja át az audiojelet a küldő egységeken, például tv-ken vagy Blu-ray Disc-lejátszókon. A részletekért olvassa el a tv vagy a Blu-ray Disc-lejátszóhoz mellékelt kezelési útmutatót.

- **[Settings]**

A hangszórórendszer konfigurálására használható.

Megjegyzés

- Ha rosszul reagál a vezérlésre, ellenőrizze a BLUETOOTH-kapcsolatot az okostelefon és a hangszórórendszer között.

Kapcsolódó témák

- [A hangminőség beállítása](#)

TP1002272438

Sound Bar


BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

A csomag tartalmának ellenőrzése


Ha a szállítmány bármelyik eleme hiányzik, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony-forgalmazóval. A számok a szállított mennyiséget jelölik.

A szállított tételek elérhetősége és mennyisége a vásárlás országától/régiójától függően változik. A szállított tételek elérhetőségét és mennyiségét a termékhez mellékelt felhasználói útmutatóban találja meg.


- Rúdhangszóró (1)




- Mélynyomó (1)

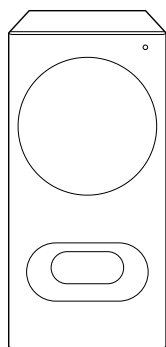

- Távvezérlő (1)



- Hálózati tápkábel (2 vagy 4)



- FALRA SZERELÉSI SABLON (Papír) (1)
- Dokumentumok (1 készlet)

Csak bizonyos országokban/régiókban/kiskereskedőknél szállított alkatrészek

- Elem (2)



- HDMI-kábel (támogatja a nagy sebességű HDMI-kábellel és az Ethernetnel megegyező specifikációt) (1)



Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

A rúdhangszóró és a mélynyomó felszerelése


A tv helyétől függően helyezze a rúdhangszórót egy polcra, például tv-állványra, vagy szerelje falra.

Példa a rúdhangszóró tv-állványra vagy polcra szerelésére:

Szerelje fel a rúdhangszórót egy a TV előtti üres helyre.

Ügyeljen arra, hogy a rúdhangszóró ne takarja el a tv képernyőjét vagy a tv távvezérlő-érzékelőjét.

A mélynyomó hangkimenete gömb karakterisztikájú, így a mélynyomó tetszés szerint elhelyezhető.

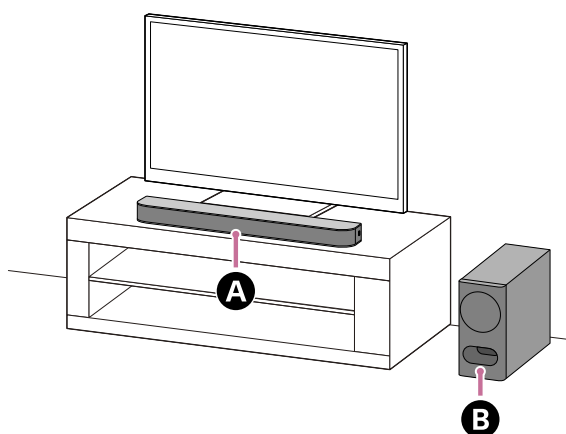

A Rúdhangszóró

B Mélynyomó

A következő esetekben az alkalmazásban hajtsa végre a [Speaker positioning and volume level settings](*) műveletet.

- A rúdhangszóró és a mélynyomó helyzetének és felszerelési módjának megváltoztatása
- A szokásos tv-nézési pozíció módosításakor
- A tv-nézési környezet, pl. a bútorok elrendezésének módosításakor


* Az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén a [Settings] - [Sound Settings] - [Speaker positioning and volume level settings] elemre koppintva jelenik meg.

Példa a rúdhangszóró falra szerelésére:

Szerelje fel a rúdhangszórót a falra szerelt tv alá.

A részletekért lásd: „[A rúdhangszóró felszerelése a falra](#)”.

A mélynyomó hangkimenete gömb karakterisztikájú, így a mélynyomó tetszés szerint elhelyezhető.

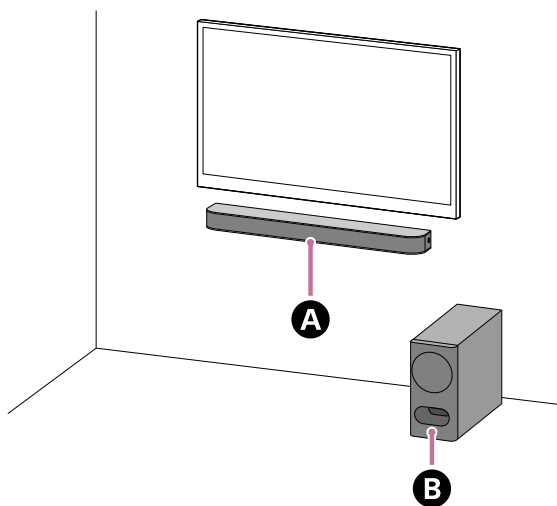

A Rúdhangszóró

B Mélynyomó


Megjegyzés

- Ne helyezzen fémtárgyakat a rúdhangszóró közelébe. A vezeték nélküli funkciók instabillá válhatnak.
- A rúdhangszóró hátulján szellőzőnyílások találhatók. A rúdhangszórót a tv-től vagy a faltól legalább 10 mm (25/64 in) távolságra helyezze el.
- A mélynyomót a tv-állványtól vagy a faltól legalább 5 cm (2 in) távolságra helyezze el.
- Ne szerelje fel a mélynyomót az oldalára fordítva.

TP1002272440

A rúdhangszóró felszerelése a falra

Szerelje fel a rúdhangszórót a falra szerelt tv alá.

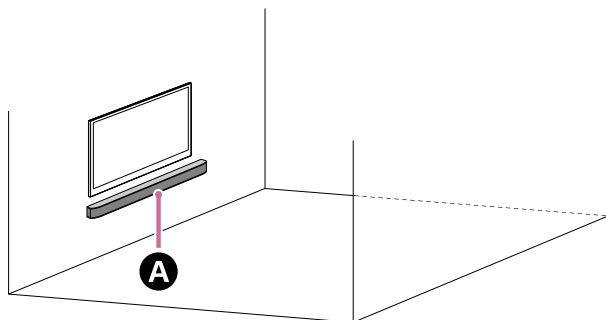


A Rúdhangszóró

Megjegyzés

- Vízszintesen akassza fel a rúdhangszórót a megerősített falra.
- Kérje a Sony forgalmazóját vagy egy engedélyezett alvállalkozót, hogy szerelje fel biztonságosan a rúdhangszórót az összes biztonsági szempont figyelembevételével.
- A Sony nem tehető felelőssé a helytelen szerelés, a stabilitás hiánya, a nem megfelelő használat vagy a természeti csapások miatt bekövetkező balesetekért vagy károkért.
- A rúdhangszóró biztonságos felakasztásához legalább két emberre van szükség.

1 Készítsen elő két csavart (nem tartozék), amelyek beleillenek a rúdhangszóró hátoldalán lévő furatokba.

A csavarok típusát és hosszát annak a falnak megfelelően kell megválasztani, amelyhez használja őket.

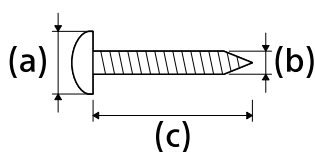


(a) 6 mm és 9,5 mm (1/4 in és 3/8 in) között

(b) 4 mm (3/16 in)

(c) 30 mm (1 3/16 in) vagy hosszabb (kb.)

Referencia: A rúdhangszóró hátlapján található furat

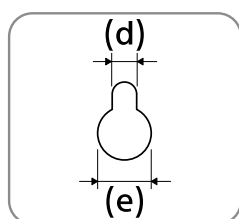


(d) 5,1 mm (7/32 in)

(e) 10 mm (13/32 in)

Megjegyzés

- Készítsen elő a fal anyagának és stabilitásának megfelelő csavarokat (nincs mellékelve). A csavar a fal anyagától függően kárt tehet a falban.


- 2 Igazítsa a „**FALRA SZERELÉSI SABLON**” (papír) (mellékelve) lapra nyomtatott „**↑① TV KÖZÉPVONALA**” jelölés feletti függőleges vonalat a tv szélességének középvonalához.

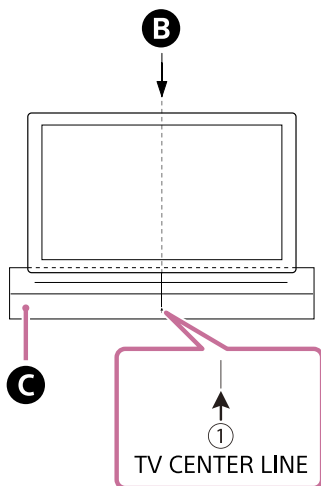

- B** A tv-készülék középvonala
C FALRA SZERELÉSI SABLON

- 3 Helyezze el a **FALRA SZERELÉSI SABLON** elemet úgy, hogy a **FALRA SZERELÉSI SABLON** felíratra nyomtatott „**←② RÚDHANGSZÓRÓ FELSŐ VONALA**” és a tv alja közötti távolság (f) legalább 70 mm (2 7/8 in) legyen.

Ragassza a **FALRA SZERELÉSI SABLON** elemet a falra kereskedelmi forgalomban kapható ragasztószalaggal vagy hasonlóval.

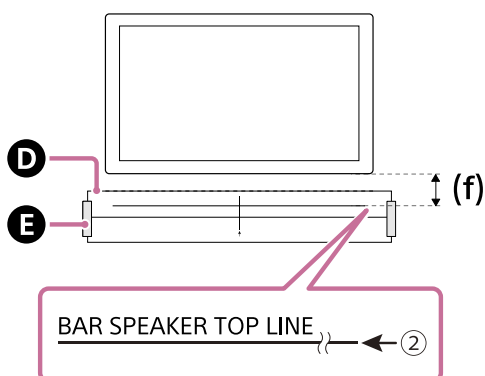


- D** FALRA SZERELÉSI SABLON
E Ragasztószalag vagy hasonló
f 70 mm (2 7/8 in)

Megjegyzés

- Amikor a falra ragasztja, alaposan simítsa ki a falon a **FALRA SZERELÉSI SABLON** lapot.

- 4 Csavarja be szorosan az 1. lépésben előkészített csavarokat a „**FALRA SZERELÉSI SABLON**” lapra nyomtatott „**←③ CSAVAROZÁSI VONAL**” jelölésen lévő csavarjeleknél.

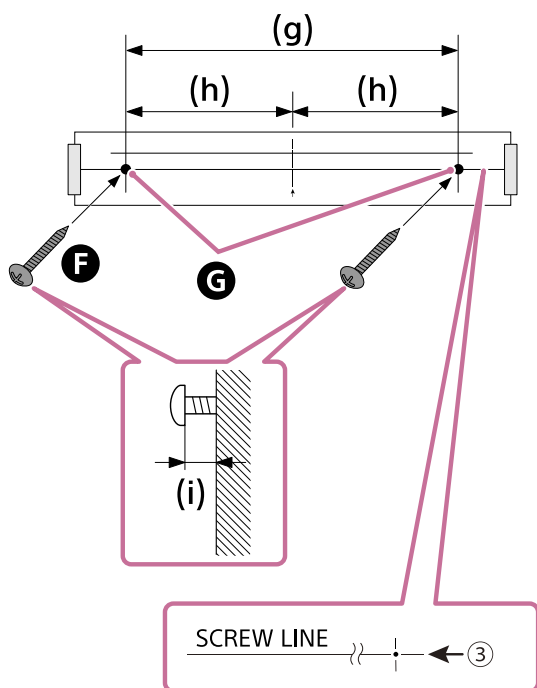

F Csavarok

G Jelölések

(g) 630 mm (24 3/4 in)

(h) 315 mm (12 3/8 in)


(i) 13,5 mm – 14,5 mm (kb. 9/16 in)

Megjegyzés

- Rögzítse a csavart biztonságosan a fali gerendába.

5 Távolítsa el a FALRA SZERELÉSI SABLON lapot.


6 A HDMI-kábelt(*) csatlakoztassa a rúdhangszóró HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) aljzatára.

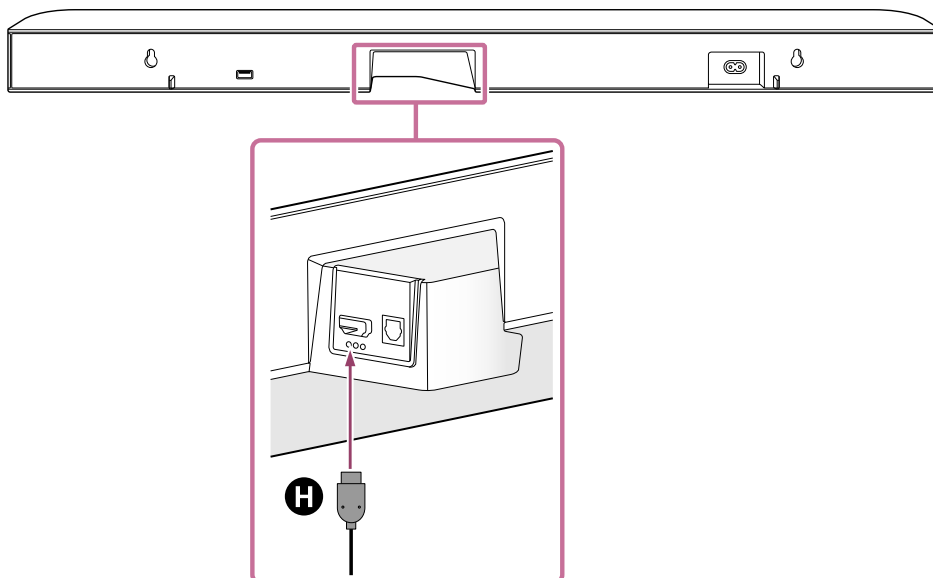

H HDMI-kábel

* A HDMI-kábel megléte országonként/régióonként vagy kiskereskedőnként eltérő.


7 Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt (mellékelve) a rúdhangszóró hálózati tápellátás bemenetére.

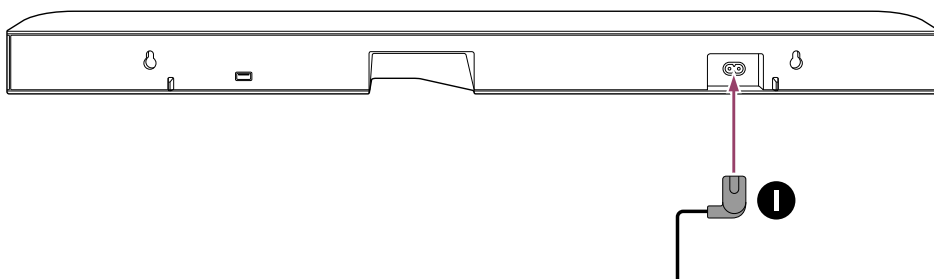

1 Hálózati tápkábel

8 Akassza a rúdhangszóró hátulján lévő furatokat csavarokra.

Igazítsa a rúdhangszóró hátulján lévő furatokat a csavarokhoz, majd akassza a készüléket a két csavarra.

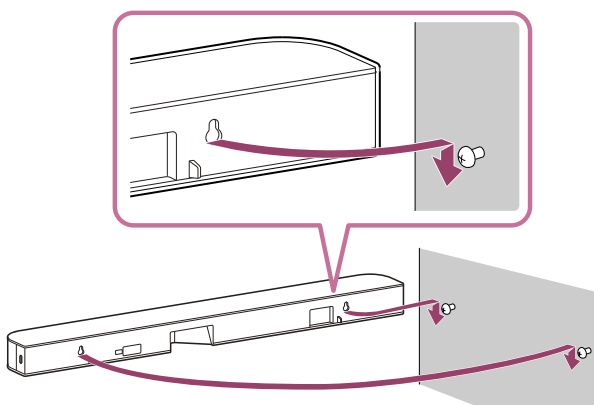

9 Csatlakoztassa a rúdhangszóróhoz csatlakoztatott HDMI-kábelt a tv eARC/ARC HDMI-bemeneti aljzatára.

10 Csatlakoztassa a rúdhangszóróra csatlakoztatott hálózati tápkábelt a fali aljzatba.

11 A következő esetekben az alkalmazásban hajtsa végre a [Speaker positioning and volume level settings](**) műveletet.

- A rúdhangszóró és a mélynyomó helyzetének és felszerelési módjának megváltoztatása
- A szokásos tv-nézési pozíció módosításakor
- A tv-nézési környezet, pl. a bútorok elrendezésének módosításakor

** Az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén a [Settings] - [Sound Settings] - [Speaker positioning and volume level settings] elemre koppintva jelenik meg.

Kapcsolódó témák

- [Csatlakozás tv-hez](#)
- [Csatlakoztatás a hálózati tápellátáshoz](#)

TP1002272441

Sound Bar


BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Csatlakozás tv-hez

Győződjön meg arról, hogy a tv kompatibilis az eARC/ARC funkcióval


Ha a tv-n egy „eARC” vagy „ARC” feliratú HDMI-bemeneti aljzat található

Tekintse meg az „[eARC/ARC-kompatibilis tv csatlakoztatása](#)” című szakaszt.

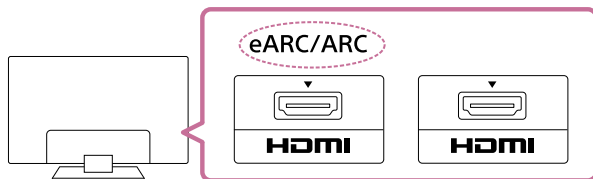


Ha a tv-n nincs „eARC” vagy „ARC” feliratú HDMI-bemeneti aljzat

Tekintse meg a „[Nem eARC/ARC-kompatibilis tv csatlakoztatása](#)” című szakaszt.

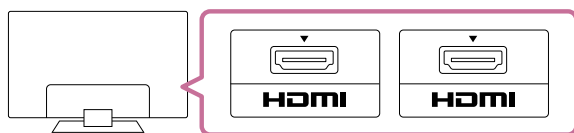

eARC/ARC-kompatibilis tv csatlakoztatása

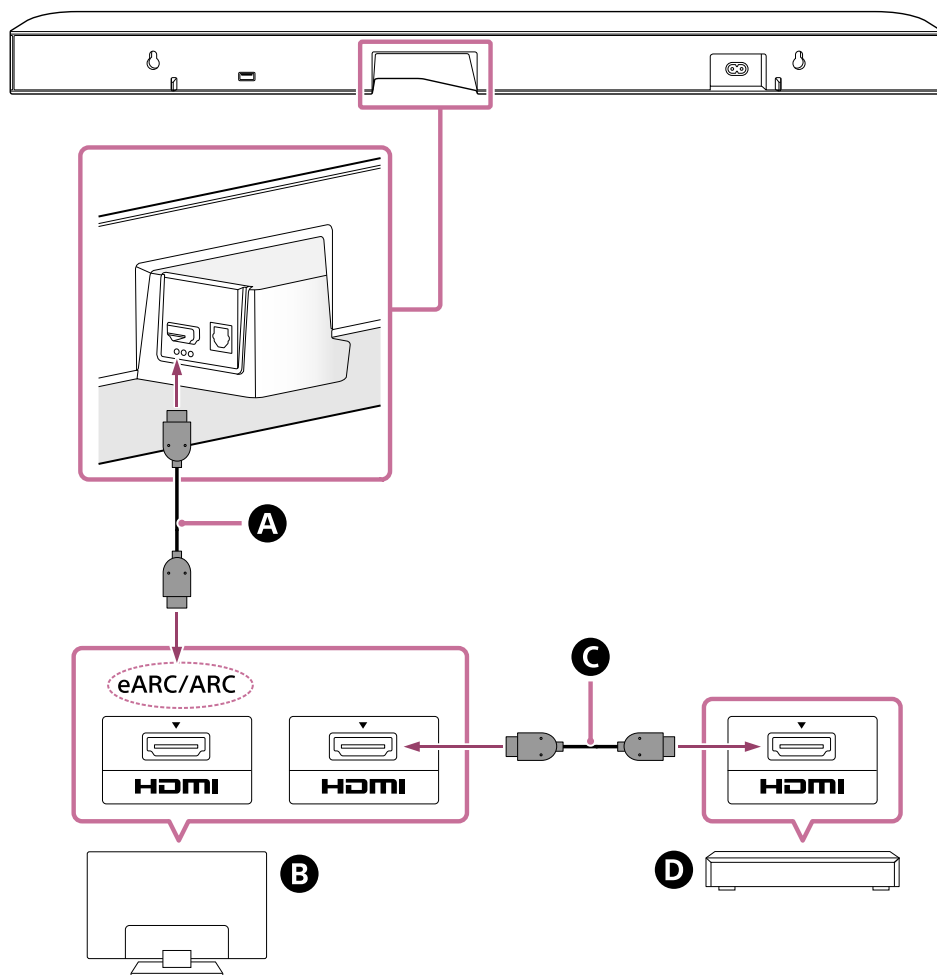

- A** HDMI-kábel
- B** Tv
- C** HDMI-kábel
- D** Blu-ray lemezejátszó, dekóder, kábeldekóder, műholdvevő, játékkonzol stb.

1. Csatlakozás tv-hez.

Kösse össze a tv-n található HDMI-aljzatot – amely kompatibilis az eARC/ARC funkcióval – a hangszórórendszeren található HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-aljzattal a HDMI kábel(*) használatával.

A külső eszközöket (például Blu-ray Disc-lejátszót, dekódert, kábeldekódert, műholdvevőt, játékkonzolt stb.) HDMI-kábellel (nincs mellékelve) csatlakoztassa a tv-hez.

* A HDMI-kábel megléte országonként/régióként vagy kiskereskedőnként eltérő.

2. Módosítsa a tv beállításait úgy, hogy a tv hangja hallható legyen a hangszórórendszeren.

A tv-től függően ez automatikusan is beállítható a hangszórórendszer csatlakoztatásakor. Részleteket a tv kezelési útmutatójában talál.

3. Az eARC engedélyezése a hangszórórendszeren és a tv-n.

Ha a hangszórórendszerhez csatlakoztatott tv eARC/ARC-kompatibilis, elérhető az eARC funkció.

A tv-hez csatlakoztatott külső eszközön lejátszott jobb minőségű hangformátumok, például Dolby Atmos lejátszásához ellenőrizze arról, hogy a hangszórórendszeren és a tv-n engedélyezve van az eARC beállítás.

- A tv eARC-beállítása: tekintse meg a tv kezelési útmutatóját.
- A hangszórórendszer eARC beállítása: a beállítás alapértelmezetten engedélyezve van.

Megjegyzés


- Ellenőrizze, hogy a csatlakozók stabilan vannak-e beillesztve.
- Ha a hangszórórendszer nincs csatlakoztatva a tv eARC/ARC-kompatibilis HDMI bemenetére, akkor a tv hangja nem hallható a hangszórórendszeren.

- Engedélyezze a tv-n a HDMI-vezérlés funkciót. Ha a tv-n nincs engedélyezve a HDMI-vezérlés funkció, akkor a hangszórórendszeren nem hallható a tv hangja.
- Ha engedélyezi a eARC funkciót a tv-n, a tv egyes funkciói korlátozottá válnak. Például előfordulhat, hogy a rendszerhangok és a hangreakciók nem hallhatók. Részleteket a tv kezelési útmutatójában talál.
- A HDMI-vezérlés funkcióval vezérelhető eszközök típusait és számát a HDMI CEC szabvány a következőképpen korlátozza.
 - Felvevőeszközök (Blu-ray Disc-felvevő, DVD-felvevő stb.): legfeljebb 3 eszköz
 - Lejátszóeszközök (Blu-ray Disc-lejátszó, DVD-lejátszó stb.): legfeljebb 3 eszköz
 - Tunerhez kapcsolódó eszközök: legfeljebb 4 eszköz
 - Audiorendszer (fűlhallgatóegység/fejhallgató): legfeljebb 1 eszköz (a hangszórórendszer használja)

Tipp

- Három, körülbelül 1 mm (1/16 in) méretű tapintható pont található a HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) csatlakozó alatt. Ezeket a csatlakoztatás során tájékozódási pontként lehet használni.
- A támogatott hangformátumokról lásd „Támogatott hangformátumok”.

Nem eARC/ARC-kompatibilis tv csatlakoztatása

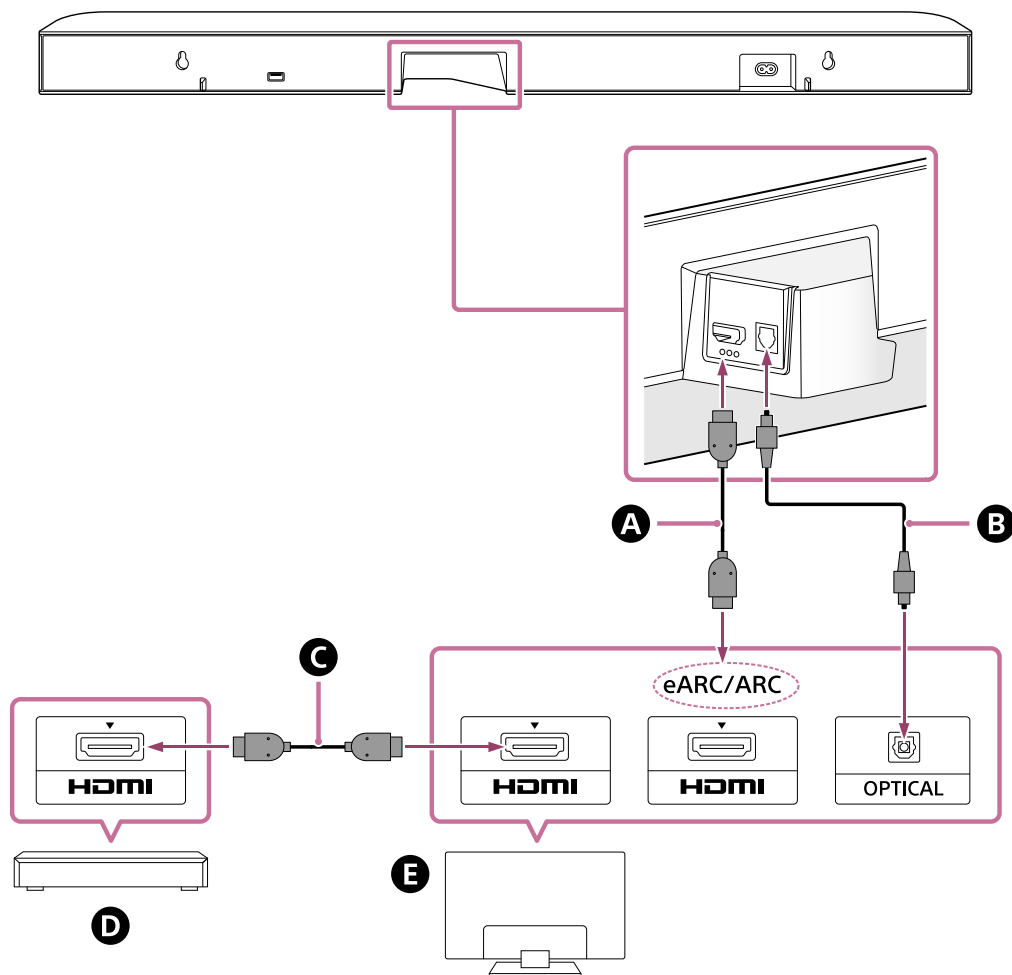

- A** HDMI-kábel
- B** Optikai digitális kábel
- C** HDMI-kábel
- D** Blu-ray lemezlejátszó, dekóder, kábeldekóder, műholdvevő, játékkonzol stb.
- E** Tv

1. Kösse össze a tv-n található HDMI bemeneti aljzatot a hangszórórendszeren található HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-aljzattal a HDMI-kábel(*) használatával.

A külső eszközöket (például Blu-ray Disc-lejátszót, dekódert, kábeldekódert, műholdvevőt, játékkonzolt stb.) HDMI-kábellel (nincs mellékelve) csatlakoztassa a tv-hez.

* A HDMI-kábel megléte országonként/régióként vagy kiskereskedőnként eltérő.

2. Egy optikai digitális kábellel (nem tartozék) csatlakoztassa a TV optikai digitális kimeneti aljzatát a hangszórórendszer TV IN (OPTICAL) aljzatához.

3. Módosítsa a tv beállításait úgy, hogy a tv hangja hallható legyen a hangszórórendszeren.

A tv-től függően ez automatikusan is beállítható a hangszórórendszer csatlakoztatásakor. Részleteket a tv kezelési útmutatójában talál.

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a csatlakozók stabilan vannak-e beillesztve.
- A dugasz alakjának és a hangszórórendszer, valamint a tv csatlakozójának ellenőrzésével a megfelelő irányban csatlakoztassa az optikai digitális kábelt. Ha a dugaszt a helytelen irányban erővel illeszti be, akkor a csatlakozó és a dugasz károsodhatnak.

Tipp

- Három, körülbelül 1 mm (1/16 in) méretű tapintható pont található a HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) csatlakozó alatt. Ezeket a csatlakoztatás során tájékozási pontként lehet használni.


Kapcsolódó témák

- [Támogatott hangformátumok](#)

TP1002272442


Csatlakoztatás a hálózati tápellátáshoz

- 1 Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt (mellékelve) a rúdhangszóró tápellátás bemenetéhez, majd csatlakoztassa hálózati aljzathoz.

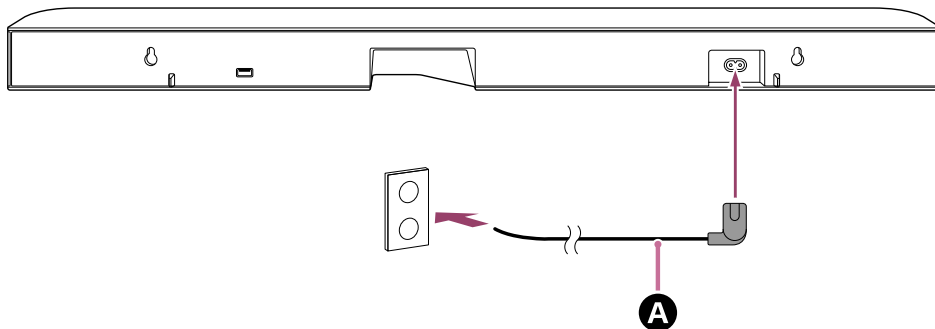


A Hálózati tápkábel (mellékelve)

- 2 Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt (mellékelve) a mélynyomó tápellátási bemenetéhez, majd csatlakoztassa hálózati aljzathoz.

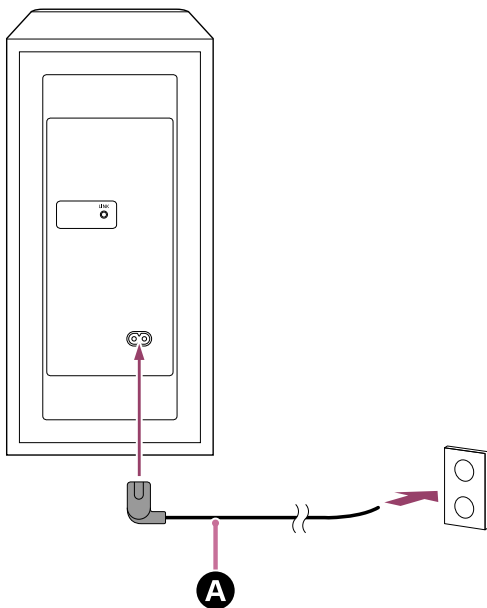


A Hálózati tápkábel (mellékelve)

Amikor a mélynyomó hálózati tápkábele csatlakozik a hálózati aljzathoz, a mélynyomó bekapcsol, és a mélynyomón lévő működésjelző fehérén villog.

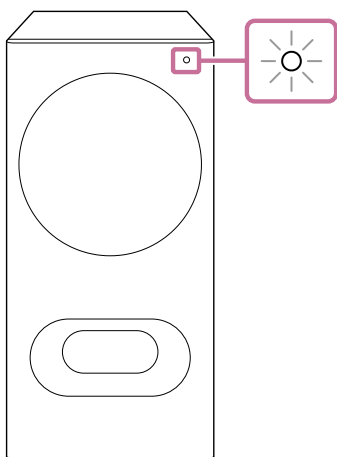

3 Ellenőrizze, hogy a mélynyomón lévő működésjelző fehérén világít-e.

Amikor a rúdhangszóró és a mélynyomó közötti csatlakozás befejeződött, a mélynyomón lévő működésjelző fehérén világít.

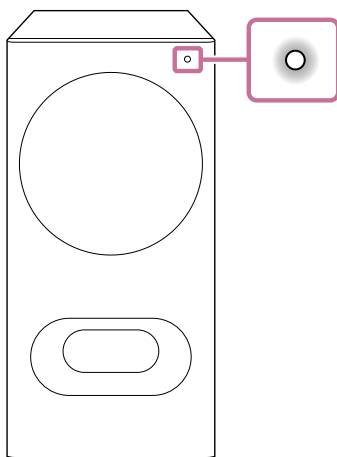

Ha a csatlakoztatás nem lehetséges, lásd „[Ha a rúdhangszóró és a mélynyomó nincs megfelelően csatlakoztatva](#)”.

Kapcsolódó témák

- [Ha a rúdhangszóró és a mélynyomó nincs megfelelően csatlakoztatva](#)

TP1002272443

A kezdeti beállítások végrehajtása a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazással

A hangszórórendszer telepítéséhez és beállításához használja a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazást.

Ha már használ alkalmazás-kompatibilis eszközt, válassza az [Add device] funkciót a telepítéshez és beállításához, miután frissítette az alkalmazást a legújabb verzióra.

- 1 Ellenőrizze, hogy a rúdhangszóró csatlakoztatva van-e a tv-hez, és hogy a rúdhangszóró és a mélynyomó csatlakoztatva van-e a tápellátáshoz.

- 2 Töltse le és telepítse a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazást az okostelefonjára.



- 3 Nyissa meg az alkalmazást, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez.

Ha a mélynyomó a rúdhangszóróhoz van csatlakoztatva, a mélynyomón lévő működésjelző fehéren világít.

Ha a mélynyomó nincs csatlakoztatva a rúdhangszóróhoz, a mélynyomó működésjelzője pirosan kezd világítani.

Csatlakoztassa a mélynyomót a rúdhangszóróhoz, lásd: „[Ha a rúdhangszóró és a mélynyomó nincs megfelelően csatlakoztatva](#)”.


Kapcsolódó témák

- [A rúdhangszóró és a mélynyomó felszerelése](#)
- [A rúdhangszóró felszerelése a falra](#)
- [Csatlakozás tv-hez](#)
- [Csatlakoztatás a hálózati tápellátáshoz](#)

TP1002272444

Ha a rúdhangszóró és a mélynyomó nincs megfelelően csatlakoztatva

Ha a rúdhangszóró és a mélynyomó nincs megfelelően csatlakoztatva, a mélynyomón lévő működésjelző pirosan világít. Végezze el a következőket az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén.

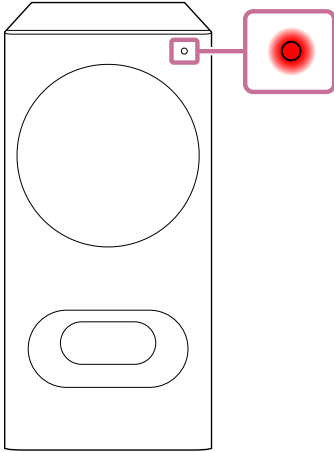

Tipp

- Ellenőrizze a hangszóró csatlakozási állapotát az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén a [Settings] - [Wireless Speaker Settings] elem alatt.

- 1 Érintse meg a [Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Start Manual Link] lehetőséget.
- 2 Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.

Működtetés a mellékelt távvezérlő használatával

1. Nyomja meg az NIGHT (Night mode),  (némítás),  (némítás), NIGHT (Night mode) gombokat egymás után 5 másodpercen belül.
A rúdhangszórón lévő fő állapotjelző felváltva kék/fehér színnel villog.
2. Nyomja meg a LINK gombot a mélynyomón.
A mélynyomón lévő működésjelző kétszer fehéren villan.
Amikor a csatlakozás befejeződött, a mélynyomón lévő működésjelző fehéren világít.

Kapcsolódó témák

- [Kijelző a mélynyomón](#)
- [A kezdeti beállítások végrehajtása a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazással](#)
- [\[Wireless Speaker Settings\]](#)
- [\[Easy Initial Setup\]](#)

A tv hangjának hallgatása

Használja az alkalmazás távvezérlő-képernyőjét a következők szerint.

- 1 Koppintson a lejátszási információk/bemenetválasztás területre a képernyő felső részén, hogy a bemenetet a [TV] beállításra váltsa.**

Ha a hangszórórendszer kezelésére alkalmas alkalmazáson a távvezérlő-képernyője és a BRAVIA látható, akkor nincs szükség a hangszórórendszer bemenetének átkapcsolására. A hangszórórendszer hangbemenete a tv-n megjelenített tartalomnak megfelelően kapcsolódik át.

- 2 A hangerő beállítása.**

Működtetés a mellékelt távvezérlő használatával

1. Az INPUT (Input) gombot megnyomva a rúdhangszóró fő állapotjelzője féhéren világít.
2. A hangerő beállítása.

Megjegyzés

- Ha nincs kép, amikor a tv (eARC/ARC) bemenet van kiválasztva, akkor a tv távvezérlőjével válassza ki a kívánt tv-csatornát.
- Ha a tv egyszerre a HDMI OUT (TV (eARC/ARC))- és TV IN (OPTICAL)-aljzathoz is csatlakoztatva van, a HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-aljzat bemenetének lesz prioritása.
- A mélynyomó basszusok vagy alacsony frekvenciájú hangok lejátszására alkalmas. Ha a bemeneti forrás, például TV programok, nem nagyon tartalmaznak basszushangot, előfordulhat, hogy nehezen hallható a mélynyomóból jövő basszushang.
- Attól függően, hogy a tv-t vagy a hangszórórendszert kapcsolja be előbb, előfordulhat, hogy a hangszórórendszer le van némítva, és a rúdhangszóró másodlagos állapotjelzője fehér fénnel villog. Ebben az esetben először a tv-t kapcsolja be, majd utána a hangszórórendszert.

TP1002272446

A hangminőség beállítása

A hangminőség-beállítás következő műveletei elvégezhetők az alkalmazás távvezérlő-képernyőjén vagy a mellékelt távvezérlőn.

Működtetés az alkalmazás távvezérlő-képernyőjét használva

Ha az alkalmazással kompatibilis BRAVIA csatlakozik a hangszórórendszerre HDMI-kábellel, akkor válassza a [Picture & Sound] beállítást.

- **[Sound field]**
Térhatású hangzással bocsát ki hangot. Ezzel a beállítással a térhatású hangzást a jelenlét érzetével élheti át.
- **[Voice mode]**
Kiemeli a párbeszédet, és könnyebben hallhatóvá teszi.
- **[Voice Zoom]**
Ez a funkció akkor engedélyezett, ha a hangszórórendszer összekapcsolási funkciójával kompatibilis Sony tv van csatlakoztatva. Ha a hangszórórendszeren a tv-bemenet van kiválasztva, akkor a beszédhang üzemmód helyett a beszéd zoom működik.
A beszéd zoom csak az emberi beszédhangot állítja be, az általános hangerő változatlan marad. A hírolvasó hangja felerősíthető, hogy jobban érthető legyen, az élő sportközvetítés vagy más műsor beszédhangja halkítható, ha a kommentátor vagy a közvetítő hangja túl hangos.
- **[Night mode]**
Tiszta hangot bocsát ki még késő éjszakai használatnál, alacsony hangerő mellett is, jól érthető párbeszéddek és minimális minőségromlás jellemzi.

Működtetés a mellékelt távvezérlő használatával

A mellékelt távvezérlő valamelyik gombjának minden egyes megnyomásakor megváltozik a beállítás, és a beállítás megjelenik a rúdhangszóró másodlagos állapotjelzőjén.

Ha be van kapcsolva: a másodlagos állapotjelző egyszer, hosszabb ideig fehér fénnel világít.

Ha ki van kapcsolva: a másodlagos állapotjelző fehér fénnel kétszer felvillan.

- **SOUND FIELD (Sound field)**
Térhatású hangzással bocsát ki hangot. Ezzel a beállítással a térhatású hangzást a jelenlét érzetével élheti át.
- **VOICE (Voice mode)**
Kiemeli a párbeszédet, és könnyebben hallhatóvá teszi.
A beszéd zoom az emberi beszédhangot állítja be, ha a csatlakoztatott tv kompatibilis a hangszórórendszer összekapcsolási funkciójával. Ha a beszéd zoom be van kapcsolva, akkor a tv-n vagy a távvezérlőn utoljára beállított érték marad érvényben.
- **NIGHT (Night mode)**
Tiszta hangot bocsát ki még késő éjszakai használatnál, alacsony hangerő mellett is, jól érthető párbeszéddek és minimális minőségromlás jellemzi.

Megjegyzés

- Az alkalmazás vagy a mellékelt távvezérlő távvezérlő-képernyőjén kiválasztott hangeffektusokkal kapcsolatos beállítások nem állnak rendelkezésre a teszthang kibocsátásakor.

- Ha a [Sound Field Type] beállítása [Dolby Speaker Virtualizer], és a hangmező(*) be van kapcsolva, a beszédhang üzemmód(*) kikapcsol.
- Az alkalmazásban távvezérlési képernyőjén vagy a mellékelt távvezérlőn kiválasztott hanghatások beállításainak és a lejátszott tartalomnak a kombinációjától függően előfordulhat, hogy egyes hangszórók nem adnak ki hangot.
- A térhatású hang feldolgozásával elérhető jelenlétérzet a lejátszási tartalomtól függően változhat.
- Többcsatornás hang lejátszásakor ellenőrizze a hangszórórendszerhez csatlakoztatott eszköz digitális hangkimenetének beállítását. További részleteket a csatlakoztatott eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban olvashat.
- Az éjszakai üzemmód(*) automatikusan kikapcsol, amikor a hangszórórendszer kikapcsol.
- A hangszórórendszer összekapcsolási funkciójával kompatibilis tv-készülékeket a következő webhelyen találhatja meg: https://www.sony.net/hav_faq
- A tv beállításaitól vagy a nézett tartalomtól függően előfordulhat, hogy a beszéd zoom nem működik.

* A beállításokat az alkalmazás távvezérlő-képernyőjén vagy a mellékelt távvezérlővel végezheti el.

Kapcsolódó témák

- [\[Sound Settings\]](#)

TP1002272447

5-071-466-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Zene hallgatása első alkalommal csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz párosításával

A BLUETOOTH-funkció használatához a hangszórórendszert és a BLUETOOTH-eszközt előzetesen párosítani kell.

A párosítási folyamat során az eszközök előzetesen regisztrálják egymást.

1 Kapcsolja be a BLUETOOTH-eszközt.

2 Válassza ki bemenetként a [Bluetooth] elemet az alkalmazás távvezérlő-képernyőjén.

Ha a hangszórórendszerhez már csatlakoztatva lett egy másik BLUETOOTH-eszköz, válassza ki a [Connect to other devices] lehetőséget.

A hangszórórendszer párosítás üzemmódba lép, a rúdhangszóró fő állapotjelzője kétszer kék fénnnyel felvillan, és a [Bluetooth] bemenetre kapcsol, párosított eszköz nélkül.

3 Keresse meg a hangszórórendszert a BLUETOOTH-eszközzel a párosítási műveletet végrehajtva.

A BLUETOOTH-eszköz által észlelt BLUETOOTH-eszközök listája a BLUETOOTH-eszköz képernyőjén látható. A BLUETOOTH-eszköz párosításának végrehajtását lásd a BLUETOOTH-eszköz kezelési útmutatójában.

4 Válassza ki a hangszórórendszert(*) a BLUETOOTH-eszköz képernyőjén látható eszközlistából, és regisztrálja egymáshoz a hangszórórendszert és a BLUETOOTH-eszközt.

Ha hozzáférési kulcs szükséges, írja be a „0000” kulcsot.

* BRAVIA Theatre Bar 5, HT-BC50, HT-BD50, vagy az eszköz itt beállított neve: [Unit Name].

5 Erősítse meg az alkalmazás távvezérlő-képernyőjén, hogy a hangszórórendszer és a BLUETOOTH-eszköz csatlakoztatva van egymáshoz a BLUETOOTH-funkció használatával.

A csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz neve jelenik meg az alkalmazás távvezérlő-képernyőjén.

6 Indítsa el a hanglejátszást zenelejátszó alkalmazásban a csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközön.

Hang hallható a hangszórórendszerből.

7 A hangerő beállítása.

Állítsa be a hangszórórendszer hangerejét az alkalmazás távvezérlő-képernyőjén, a zenelejátszó alkalmazásban vagy a mellékelt távvezérlő  (Volume) + (plusz)/– (mínusz) gombjával.

A tartalmak lejátszásának elindításához vagy szüneteltetéséhez koppintson a lejátszás ikonra az alkalmazás távvezérlő-képernyőjén.

Megjegyzés

- Ha a párosítás sikertelen, próbálja meg elvégezni a következőket a BLUETOOTH-eszközön.
 - Fogadja el a párosítási kérést.
 - Ha BLUETOOTH-eszközön elérte a párosítható eszközök maximális számát, távolítsa el a szükségtelen eszközöket.
 - A hangszórórendszer visszaállítása esetén törölje a BLUETOOTH-eszközön a hangszórórendszer párosítására vonatkozó információkat, és végezze el újra a párosítást.

Tipp

- Ha nincs párosított BLUETOOTH-eszköz (például közvetlenül a hangszórórendszer megvásárlása után stb.), akkor a hangszórórendszer rögtön a [Bluetooth]-bemenet kiválasztásakor párosítási üzemmódba lép.
- Végezzon párosítást a második és további BLUETOOTH-eszközökkel.

Kapcsolódó témák

- [A BLUETOOTH funkció be- és kikapcsolása](#)
- [A hangszórórendszer visszaállítása](#)

TP1002272448

5-071-466-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Zene hallgatása párosított BLUETOOTH-eszközzel

1 Kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót a BLUETOOTH-eszközön.

2 Válassza ki bemenetként a [Bluetooth] elemet az alkalmazás távvezérlő-képernyőjén.

A hangszórórendszer automatikusan újracsatlakozik ahhoz a BLUETOOTH-eszközhöz, amelyhez a legutóbb csatlakozott.

Ha a hangszórórendszerhez már csatlakoztatva lett egy másik BLUETOOTH-eszköz, válassza ki a [Connect to other devices] lehetőséget. Ezután használja a hangszórórendszerhez csatlakoztatni kívánt BLUETOOTH-eszközt, és válassza ki a hangszórórendszert a BLUETOOTH-funkcióval csatlakoztatni kívánt eszközként.

3 Indítsa el a hanglejátszást zenelejátszó alkalmazásban a csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközön.

Hang hallható a hangszórórendszerből.

4 A hangerő beállítása.

Állítsa be a hangszórórendszer hangerejét az alkalmazás távvezérlő-képernyőjén vagy a zenelejátszó alkalmazásban.

A tartalmak lejátszásának elindításához vagy szüneteltetéséhez koppintson a lejátszás ikonra az alkalmazás távvezérlő-képernyőjén.

Működtetés a mellékelt távvezérlő használatával

1. Kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót a BLUETOOTH-eszközön.

2. Az INPUT (Input) gombot megnyomva a rúdhangszóró fő állapotjelzője kéken világít.

A hangszórórendszer automatikusan újracsatlakozik ahhoz a BLUETOOTH-eszközhöz, amelyhez a legutóbb csatlakozott.

Ha nem tudja csatlakoztatni az 1. lépésben használt BLUETOOTH-eszközt, válassza ki a [Connect to other devices] lehetőséget az alkalmazás távvezérlő-képernyőjén. Ezután használja az 1. lépésben használt BLUETOOTH-eszközt, és válassza ki a hangszórórendszert a BLUETOOTH-funkcióval csatlakoztatni kívánt eszközként.

3. Indítsa el a hanglejátszást zenelejátszó alkalmazásban a csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközön.

4. A hangerő beállítása.

Tipp

- Ha nincs BLUETOOTH-kapcsolat a hangszórórendszer és a BLUETOOTH-eszköz között, válassza ki a hangszórórendszert a BLUETOOTH-eszközön.
- A hang esetleges késésén azzal javíthat, ha megnyitja a [Settings] – [Bluetooth Settings] – [Bluetooth Connection Quality] elemet, és [Priority on Stable Connection] értékre állítja az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén.

A BLUETOOTH-eszköz leválasztása

Használja a következő módszerek egyikét a leválasztáshoz.

- Kapcsolja ki a BLUETOOTH funkciót a BLUETOOTH-eszközön.
- Kapcsolja ki a hangszórórendszert vagy a BLUETOOTH-eszközt.

Kapcsolódó témák

- [A BLUETOOTH funkció be- és kikapcsolása](#)

TP1002068986

5-071-466-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

A BLUETOOTH funkció be- és kikapcsolása

A BLUETOOTH funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

- A BLUETOOTH funkció kikapcsolásához nyomja meg a  (némítás),  (Volume) – (mínusz) és  (Volume) + (plusz) gombokat a mellékelt távvezérlőn ebben a sorrendben 5 másodpercen belül. A rúdhangszórón lévő fő állapotjelző lassan fehér/kék színnel felváltva villog.
- A BLUETOOTH funkció bekapcsolásához nyomja meg a  (némítás),  (Volume) – (mínusz) és  (Volume) + (plusz) gombokat a mellékelt távvezérlőn ebben a sorrendben 5 másodpercen belül. A rúdhangszórón lévő fő állapotjelző lassan fehér/kék színnel felváltva villog.

Megjegyzés

- Ha a BLUETOOTH funkció ki van kapcsolva, a következő műveleteket nem lehet végrehajtani:
 - Párosítás és/vagy csatlakozás a BLUETOOTH-eszközzel.
 - A „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazás használatával.

TP1002272449

USB-eszközön tárolt zene hallgatása (csak az (USB-) porttal rendelkező típusok)

Lejátszhat zenefájlokat egy csatlakoztatott USB-eszköztől.

A kompatibilis USB-eszközökkel és zenei fájlformátumokkal kapcsolatos részletekért lásd: „[Az USB-eszközzel lejátszható hangfájl-típusok \(csak az !\[\]\(0aff635c4179ba9e710b00f4b01d3b20_img.jpg\) \(USB-\) porttal rendelkező típusok\)](#)”.


- 1 **Kapcsolja be a [Settings] – [System Settings] – [Using a USB drive to play music] beállítást az alkalmazás távvezérlési képernyőjén.**

Tipp

- Mivel az UPDATE porttal rendelkező modellek nem rendelkeznek az USB lejátszási funkcióval, a [Using a USB drive to play music] menüpont nem jelenik meg.

- 2 **Válassza ki bemenetként a [USB] elemet az alkalmazás távvezérlési képernyőjén.**

- 3 **Csatlakoztassa az USB-eszközt az  (USB-) porthoz.**

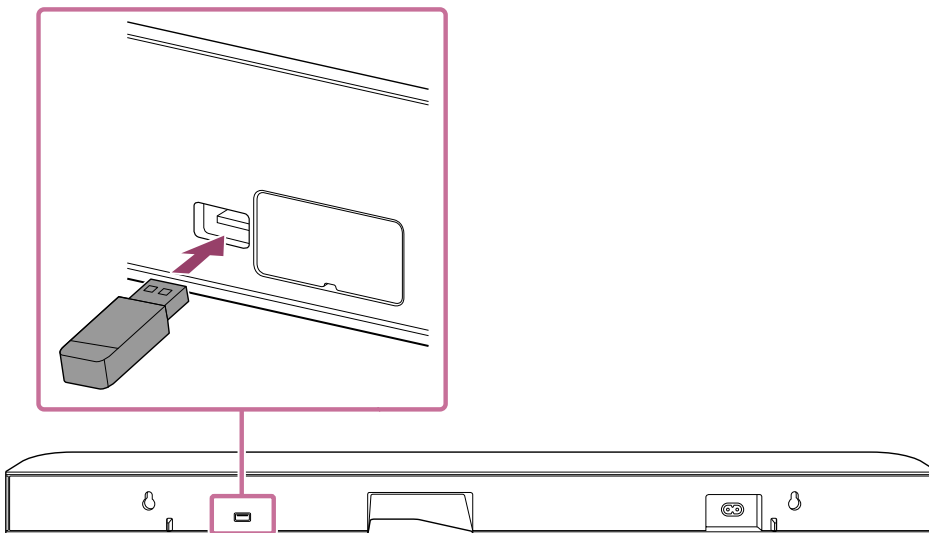

Az USB-eszközön tárolt zenefájlok lejátszása automatikusan elindul, és a zene a hangszórórendszeren keresztül lesz hallható.

A tartalmak lejátszásának elindításához vagy szüneteltetéséhez koppintson a lejátszás ikonra az alkalmazás távvezérlési képernyőjén.

Megjegyzés

- Az adatkárosodás és az USB-eszköz károsodásának megelőzése érdekében módosítsa a hangszórórendszer bemenetét az [USB] helyett valami más értékre, és ha az USB-lejátszási funkció leállt, csatlakoztassa az USB-eszközt a hangszórórendszerhez, vagy válassza le róla.

Tipp

- Az USB-bemenetet a mellékelt távvezérlőn az INPUT (Input) gomb megnyomásával is kiválaszthatja.

Kapcsolódó témák

- [\[System Settings\]](#)
- [Az USB-eszközzel lejátszható hangfájl-típusok \(csak az !\[\]\(849840539e55921a3851a4ff96d7400d_img.jpg\) \(USB-\) porttal rendelkező típusok\)](#)

TP1002068987

5-071-466-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

A hangszórórendszer használata tv-vel összehangolva (HDMI-vezérlés funkció)

A hangszórórendszer vezérlését, például a be-/kikapcsolást vagy a hangerő beállítását össze lehet hangolni egy tv vezérlésével, ha a hangszórórendszert egy HDMI-kábellel csatlakoztatja a HDMI-vezérlés funkcióval kompatibilis tv-hez.

A HDMI-vezérlés funkcióról

A HDMI-vezérlés funkció használatával a csatlakoztatott eszközöket egy HDMI-kábel (High-Definition Multimedia Interface kábel) segítségével össze lehet hangolni, hogy az eszközöket együtt lehessen működtetni.

Bár ez a funkció a HDMI-vezérlés funkcióval kompatibilis eszközökön támogatott, előfordulhat, hogy a nem a Sony által gyártott eszközök csatlakoztatásakor nem működik.

Felkészülés a hangszórórendszer használatára tv-vel való összehangolással

Engedélyezze a HDMI-vezérlés funkciót a hangszórórendszerhez HDMI-kábellel csatlakoztatott tv-n.

A hangszórórendszer HDMI-vezérlés funkciója alapértelmezetten be van kapcsolva.

Megjegyzés

- A tv-nek kompatibilisnek kell lennie a HDMI-vezérléssel. A részleteket lásd a tv kezelési útmutatójában.
- Ellenőrizze a tv-n a hangszóró beállításokat. Bekapcsoláskor a hangszórórendszer szinkronizálódik a tv hangszóró-beállításával. A részleteket lásd a tv kezelési útmutatójában.
- A tv-től függően előfordulhat, hogy ha hang legutóbb a tv hangszóróiból szólt, akkor a hangszórórendszer nem kapcsol be a tv-vel összehangolt bekapcsolási funkcióval, még akkor sem, ha bekapcsolja a tv-t.

Tipp

- Ha egy Blu-ray Disc-lejátszóhoz hasonló eszközt csatlakoztat HDMI-kábellel egy tv-hez, engedélyezze a HDMI-vezérlési funkciót az eszközön.
- Egy tv vagy Blu-ray Disc-lejátszó HDMI-vezérlés funkciójának engedélyezéséhez tekintse meg a kezelési útmutatójukat.
- Ha engedélyezi a HDMI-vezérlés („BRAVIA Sync”) funkciót egy Sony által gyártott tv-n, a hangszórórendszer HDMI-vezérlés funkcióját is automatikusan engedélyezi.
- A HDMI-vezérlés funkció beállítását a hangszórórendszeren a [Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] elemet megnyitva lehet módosítani az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén.

Be- vagy kikapcsolás vagy hangerőszabályozás a tv távvezérlőjével

Amikor a tv távvezérlőjével be-/kikapcsolja a tv-t, vagy beállítja a hangerőt, a hangszórórendszer be- és kikapcsolási művelete vagy hangerőbeállítása összehangolódik.



- A** Tv
- B** tv távvezérlője

Be- és kikapcsolás összehangolása

Amikor bekapcsolja a tv-t, a hangszórórendszer automatikusan bekapcsol. Amikor kikapcsolja a tv-t, a hangszórórendszer automatikusan kikapcsol.

Megjegyzés

- Ha a hangszórórendszert kikapcsolja, mielőtt a tv-t kikapcsolná, előfordulhat, hogy a hangszórórendszer nem kapcsol be automatikusan, amikor legközelebb bekapcsolja a tv-t. Ha ez történik, hajtsa végre a következő műveletet.
 - A tv menüjében válassza ki hangkibocsátási eszközként a hangszórórendszert.
 - Sony tv használatakor bekapcsolt tv mellett kapcsolja be a hangszórórendszert.

Hangerőszabályozás

A tv hangja automatikusan a hangszórórendszerből érkezik. A hangszórórendszer hangereje a tv távvezérlőjével állítható.

Egyérintéses lejátszási funkció

A hangszórórendszer és a tv automatikusan bekapcsol, amikor a hangszórórendszerhez csatlakoztatott Blu-ray Disc-lejátszón játszik le tartalmat, vagy amikor olyan műveletet hajt végre, mint például a PS gomb megnyomása a PlayStation®5 controlleren.

Kapcsolódó témák

- [\[HDMI Settings\]](#)

TP1002272450

A hangszórórendszer üzemeltetése egy kompatibilis tv készülékkel történő összehangolással a „BRAVIA Sync” funkcióval

A „BRAVIA Sync” egy, a Sony által kifejlesztett, a HDMI-vezérlési funkción alapuló kibővített funkció. Ha HDMI-kábellel csatlakoztatja a „BRAVIA Sync”-kompatibilis eszközöket, például egy tv-t vagy Blu-ray Disc-lejátszót, az eszközöket össze lehet hangolni egymással és egyszerre vezérelni.

A „BRAVIA Sync” használata

Engedélyezze a Sony készüléken a HDMI-vezérlési funkciót a „BRAVIA Sync” bekapcsolásához.

A „BRAVIA Sync” funkcióval végezhető műveletek

A HDMI-vezérlés funkció

- Be- és kikapcsolás összehangolása
- Hangerőszabályozás
- Egyérintéses lejátszási funkció

Kapcsolódó témák

- [A hangszórórendszer használata tv-vel összehangolva \(HDMI-vezérlés funkció\)](#)
- [\[HDMI Settings\]](#)

TP1002068990

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Wireless Speaker Settings]

Ezek a beállítások a mellékelt mélynyomó csatlakoztatására vonatkoznak.

Az alkalmazás távvezérlőjének [Settings] – [Wireless Speaker Settings] elemére koppintva a következő beállítási lehetőségek jelennek meg.

Vezeték nélküli hangszóró állapotának ellenőrzése

Az alkalmazás képernyőjén a hangszórórendszerhez csatlakoztatott hangszórók csatlakozási állapotának ellenőrzésére használható.

[Start Manual Link]

Manuálisan csatlakoztatja a rúdhangszórót és a mélynyomót.

TP1002272451

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Sound Settings]

Ezek a hangkimenet beállításai.

Az alkalmazás távvezérlőjének [Settings] – [Sound Settings] elemére koppintva a következő beállítási lehetőségek jelennek meg.

[Speaker positioning and volume level settings]

A lehető legjobb térhangzás érdekében beállíthatja, milyen messze van a hangszóró a hallgatótól, és megadhatja a hangerő szintjét.

[Sound Field Type]

Kapcsolja be a mellékelt távvezérlőn vagy az alkalmazás távvezérlő-képernyőjén a hangtér funkciót a kiválasztott hangtér hatásának élvezetéhez.

[Test Tone]

Az aktuális beállítások szerinti hangzás ellenőrzésére használható, hogy ellenőrizni tudja, az egyes hangszórókból a megfelelő hang szól-e.

[DSEE]

A hangszórórendszer a tömörített hangforrások magas tartományba eső hangjainak visszaállításával javítja a hangminőséget.

[Audio DRC]

Szűkíti az audiojel dinamikatarományát (a lehangosabb és a leghalkabb részek közötti tartomány), hogy jobban lehessen hallani a lágyabb hangokat.

[DTS Dialog Control]

A párbeszéd hangerejének beállítása, amikor a DTS:X párbeszédszabályozó funkcióval kompatibilis tartalmak lejátszása történik.

[A/V Sync]

Beállítja a kép és a hang közötti késleltetést.

[Advanced auto volume]

Csökkenti a bemenő jel okozta hangerőváltozást. Ez a funkció akkor nagyon hasznos, ha egy tévéreklám hangereje nagyobb, mint a tévéműsoroké.

- [Mellékelt távvezérlő](#)
- [Az alkalmazás távvezérlő-képernyője](#)
- [A rúdhangszóró és a mélynyomó felszerelése](#)
- [A rúdhangszóró felszerelése a falra](#)
- [\[HDMI Settings\]](#)

TP1002272452

5-071-466-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[HDMI Settings]

Ezek a HDMI beállításai.

Az alkalmazás távvezérlőjének [Settings] – [HDMI Settings] elemére koppintva a következő beállítási lehetőségek jelennek meg.

[Control for HDMI]

Ha a HDMI-vezérlési funkció engedélyezve van, az egymáshoz HDMI-kábellel csatlakoztatott eszközök működtetése együtt történik, és ARC-hangot lehet fogadni a tv-től.

[eARC]

Amikor az eARC funkcióval kompatibilis tv-t csatlakoztat, engedélyezze ezt a beállítást az eARC funkció engedélyezéséhez. Amikor egy ARC funkcióval kompatibilis (de eARC funkcióval nem kompatibilis) tv-t csatlakoztat, az ARC funkció ennek a funkciónak a beállításától függetlenül működik.

Az eARC engedélyezésekor ellenőrizze a tv eARC funkcióra vonatkozó beállítását. A részleteket lásd a tv kezelési útmutatójában.

[TV audio input mode]

Kiválaszthatja a tv-től érkező hangbemenetet.

TP1002272453

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Bluetooth Settings]

Ezek a BLUETOOTH-funkció speciális beállításai.

Az alkalmazás távvezérlőjének [Settings] – [Bluetooth Settings] elemére koppintva a következő beállítási lehetőségek jelennek meg.

[Bluetooth Connection Quality]

A BLUETOOTH-kapcsolat minőségének beállítására használható, amikor a hangszórórendszeren mobileszközök hangját játssza le.

[Playback audio via Bluetooth]

Megjeleníti a hangszórórendszer BLUETOOTH-bemenetre való átkapcsolásának útmutatóját.

Kapcsolódó témák

- [A BLUETOOTH funkció be- és kikapcsolása](#)

TP1002068994

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[System Settings]

Ezek a hangszórórendszer beállításai.

Az alkalmazás távvezérlőjének [Settings] – [System Settings] elemére koppintva a következő beállítási lehetőségek jelennek meg.

[Auto Standby]

Amikor a hangszórórendszert nem használják, és körülbelül 20 percig nincs jelbemenet, akkor a hangszórórendszer automatikusan hálózati készenléti vagy készenléti üzemmódba kapcsol.

[Bluetooth Standby]

A hangszórórendszer automatikusan bekapcsol, amikor olyan BLUETOOTH-eszközhöz csatlakoztatja, amelyhez korábban már csatlakoztatva volt. A hangszórórendszert az alkalmazásból is be lehet kapcsolni.

Be: az [Auto Standby] funkció bekapcsolása vagy a hangszórórendszer kikapcsolása után a hangszórórendszer a hálózati készenléti módra vált át.

Ki: az [Auto Standby] funkció bekapcsolása vagy a hangszórórendszer kikapcsolása után a hangszórórendszer a készenléti módra vált át.

Megjegyzés

- Amikor a [Bluetooth Standby] beállítása [Off], akkor, ha a hangszórórendszer be van kapcsolva, a hang megjelenése hosszabb ideig tarthat.

[Dimmer]

A rúdhangszórón és a mélynyomón lévő kijelzők fényerejének beállítása.

[Unit Name]

A hangszórórendszer nevének módosítására használható, amely a BLUETOOTH-funkció használatakor megjelenik.

[Using a USB drive to play music] (Csak a - (USB-) porttal rendelkező modellek)

Aktiválhatja az USB-lejátszási funkciót.

[System Information]

Megjeleníti a hangszórórendszer-információkat, például a szoftververziót.

[Software License Information]

Megjeleníti a szoftverlicenc-információkat.

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Easy Initial Setup]

A hangszórórendszer alapbeállításai és hangszóró- beállításai könnyen elvégezhetők.

Az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén koppintson a [Settings] - [Easy Initial Setup] elemre.

TP1002272455

5-071-466-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Energiafogyasztás csökkentése készenléti üzemmódban

A készenléti üzemmód fogyasztásának csökkentéséhez konfigurálja a beállításokat az alábbiak szerint.

- Nyissa meg a [Settings] - [System Settings] - [Bluetooth Standby] elemet, és állítsa [Off] lehetőségre az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén.

Megjegyzés

- Amikor a [Bluetooth Standby] beállítása [Off], akkor, ha a hangszórórendszer be van kapcsolva, a hang megjelenése hosszabb ideig tarthat.
- Ha a [Bluetooth Standby] beállítása [Off], a hangszórórendszer nem kapcsolható be az alkalmazásból.

TP1002272456

A szoftver frissítése

Ha új szoftver áll rendelkezésre, az alkalmazás távvezérlési képernyőjén megjelenik egy értesítés. Frissítse a szoftvert az alkalmazás képernyőjét követve.


Megjegyzés

- A frissítés megkezdése előtt ellenőrizze a következőket.
 - A mélynyomó be van kapcsolva, és csatlakoztatva van a rúdhangszóróhoz.
 - A BLUETOOTH funkció be van kapcsolva.

1 Az alkalmazás képernyőjét követve lépjen a támogatási oldalra, és mentse a szoftverfrissítési fájlt USB-adathordozóra.

2 Csatlakoztassa az 1. lépésben előkészített USB-adathordozót a rúdhangszóró hátoldalán található UPDATE/USB porthoz(*).

* A port a vásárlás országától/régiójától függően eltérő.

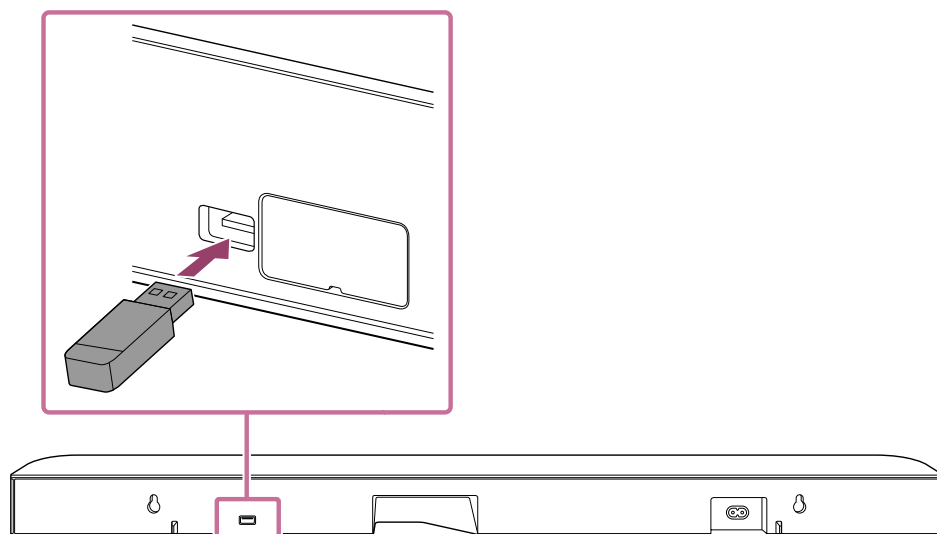

A szoftverfrissítések automatikusan elindulnak.

A frissítés során a rúdhangszórón lévő fő állapotjelző és a mélynyomón lévő működésjelző lassan, váltakozva fehér/kék színnel villog.

Amikor a frissítés befejeződött, a rúdhangszórón lévő fő állapotjelző 2 másodpercenként fehérén villan.

3 Vegye ki az USB-adathordozót.

4 Húzza ki a hálózati tápkábelt a fali aljzatokból a kikapcsoláshoz, majd várjon több percet, mielőtt újra csatlakoztatná.

- Ha szoftverfrissítések állnak rendelkezésre, a támogatási oldalunkon is értesítjük Önt. A támogatási oldallal kapcsolatban lásd: „[Ügyféltámogatási webhely](#)”.

Kapcsolódó témák

- [Kijelzők a rúdhangszórón](#)
- [Kijelző a mélynyomón](#)
- [A BLUETOOTH funkció be- és kikapcsolása](#)
- [Ügyféltámogatási webhely](#)

TP1002272457

5-071-466-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Hibaelhárítás

Ha problémát tapasztal, kövesse az alábbi lépéseket.

1. Ellenőrizze, hogy a hangszórórendszerre csatlakozó eszközök és a csatlakoztatott tv a megfelelő csatlakozókra és a megfelelő kábelekkel csatlakoznak és a csatlakozások megfelelőek a készülék hátoldalán.



2. Ellenőrizze, hogy a hangszórórendszer hátulján a szellőzőnyílások nincsenek-e lefedve.



3. Húzza ki a hálózati tápkábelt a fali aljzatokból a kikapcsoláshoz, majd várjon több percet, mielőtt újra csatlakoztatná.



4. Ellenőrizze a lehetséges problémákat és megoldásokat az alábbi módszerek egyikével.

- Válassza a Súgó menüpontot a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazásból a támogatási információkhoz.
- A támogatási oldalon válassza ki a hangszórórendszer modellnevét, és ellenőrizze a támogatási információkat. A támogatási oldal URL-címét lásd „[Ügyféltámogatási webhely](#)”.



5. Állítsa vissza a hangszórórendszert.

A hangszórórendszer minden beállítása visszaáll a gyári alapbeállításra.



6. Ha a hangszórórendszer továbbra sem működik megfelelően, forduljon a Sony ügyfélszolgálatához vagy a legközelebbi Sony-kereskedőhöz.

- Sony ügyfélszolgálat:
<https://www.sony.net/support-contact>

Kapcsolódó témák

- [Ügyféltámogatási webhely](#)
- [A hangszórórendszer visszaállítása](#)

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Ügyféltámogatási webhely

A támogatási oldalon a következő információkat találja.

Tekintse meg az országára/régiójára vonatkozó támogatási oldalt.

- Kérdések és válaszok
- Legújabb illesztőprogramok és szoftverfrissítés
- Kapcsolatfelvétel a támogatással
- Termékjavítás
- Regisztrálja termékét

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Latin-Amerikában élő vásárlók számára:

<https://www.sony.com/am/support>

Európai vásárlók számára:

<https://www.sony.eu/support/>

A kontinentális Kínában élő vásárlók számára:

<https://service.sony.com.cn/>

Csendes-óceáni, óceániai, közel-keleti és afrikai ügyfelek számára:

<https://www.sony-asia.com/support>

Japánban élő ügyfelek számára:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1002068954

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

A hangszórórendszer visszaállítása

Ha a hangszórórendszer még mindig nem működik megfelelően, és az „[Hibaelhárítás](#)” üzenet jelenik meg, akkor állítsa vissza a hangszórórendszert.

A rúdhangszóró visszaállítása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a (bekapcsolás) gombot a rúdhangszórón több mint 10 másodpercig, amíg a visszaállítási értesítő hang megszólal.

A rúdhangszóró fő állapotjelzője váltakozva fehér/kék színnel villog, és a visszaállítás elkezdődik.

Ha a visszaállítás befejeződött, a rúdhangszóró újraindul.

Várja meg, amíg a rúdhangszórón a fő állapotjelző fehéren villog, amit a bekapcsolási értesítő hang követ.

A mélynyomó visszaállítása

A mélynyomón tartsa lenyomva a LINK gombot 10 másodpercnél hosszabb ideig.

A mélynyomó működésjelzője váltakozva fehér/kék színnel villog, és a visszaállítás elkezdődik. Ha a visszaállítás befejeződött, a mélynyomón lévő működésjelző pirosan világít.

Ha a rúdhangszóró be van kapcsolva, a mélynyomó automatikusan csatlakozik a rúdhangszóróhoz, és a mélynyomó működésjelzője fehéren világít.

Megjegyzés

- Ha a rúdhangszóró visszaállítása a rúdhangszóró és a mélynyomó csatlakoztatása közben történik, a mélynyomó is vissza lesz állítva egyidejűleg. Ha csak a rúdhangszórót szeretné visszaállítani, kapcsolja ki a mélynyomót.
- Ha a mélynyomó visszaállítása a rúdhangszóró és a mélynyomó csatlakoztatása közben történik, a rúdhangszóró nem lesz visszaállítva egyidejűleg, csak a mélynyomó lesz visszaállítva.
- A hangszórórendszer visszaállítása után törölje a hangszórórendszer párosítási adatait (a hangszórórendszer neve (**), a hangszórórendszer LE-neve) a hangszórórendszerhez csatlakoztatott okostelefon(*) stb. BLUETOOTH-beállításából.
 - * Okostelefonok telepített alkalmazással, BLUETOOTH funkcióval kompatibilitás audioeszközök stb.
 - ** BRAVIA Theatre Bar 5, HT-BC50, HT-BD50 vagy a [Unit Name] menüpontban beállított készüléknév.
- Ha visszaállítja a hangszórórendszert, végezze el a kezdeti beállítást az alkalmazásban.
- A visszaállítás miatt elveszhet a rúdhangszóróval és a mélynyomóval létesített kapcsolat. Ebben az esetben csatlakoztassa őket újra a mélynyomó hátoldalán található LINK megnyomásával.

Kapcsolódó témák

- [Kijelzők a rúdhangszórón](#)
- [Kijelző a mélynyomón](#)
- [A kezdeti beállítások végrehajtása a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazással](#)

TP1002272459

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Műszaki adatok

Rúdhangszóró (YY2104C1/ YY2105C1/ YY2106C1)

Első hangszóró rész

Hangszóró

45 mm × 82 mm (1 13/16 in × 3 1/4 in) kúp típusú (2)

Hangszórórendszer

Akusztikus felfüggesztéses típus

Középső hangszóró rész

Hangszóró

45 mm × 82 mm (1 13/16 in × 3 1/4 in) kúp típus (1)

Hangszórórendszer

Akusztikus felfüggesztéses típus

BLUETOOTH

Kimenet

BLUETOOTH Power Class 1 specifikáció

Legnagyobb kommunikációs távolság

Rálátással kb. 25 m (82,0 ft)*

* A tényleges távolság olyan tényezőktől függ, mint például az eszközök közötti akadályok, a mikrohullámú sütő körüli mágneses mezők, a statikus elektromosság, vezeték nélküli telefon használata, a vétel érzékenysége, az operációs rendszer, a szoftveralkalmazások stb.

A regisztrálható eszközök maximális száma

- 9 eszköz: BLUETOOTH Low Energy (Sony | BRAVIA Connect alkalmazáson keresztül csatlakoztatva)
- 9 eszköz: BLUETOOTH Classic (A2DP)

Frekvenciasáv

2,4 GHz sáv (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Modulációs módszer

FHSS

Kompatibilis BLUETOOTH-profil*

* A BLUETOOTH-profil a BLUETOOTH-eszközök jellemzőinek megfelelően szabványosítja a funkciókat.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Támogatott kodek*

* A kodek az audiojelek tömörítési és átalakítási formátuma.

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

Megfelelő tartalomvédelem

SCMS-T

Átviteli tartomány (A2DP)

20 Hz – 20 000 Hz (mintavételi frekvencia: 44,1 kHz, 48 kHz)

HDMI rész

Csatlakozó

„A” típusú (19 tűs)

Vezeték nélküli jeladó/vevő

Frekvenciasáv

2,4 GHz sáv (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Modulációs módszer

GFSK

Általános jellemzők

Bemenet

TV IN (OPTICAL)

Kimenet

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Fogyasztás

Bekapcsolva: 30 W

A hálózati készenléti mód ([Bluetooth Standby] beállítása BE): Legfeljebb 2,0 W

A készenléti mód ([Bluetooth Standby] beállítása KI): Legfeljebb 0,5 W

Ha az [Auto Standby] funkció engedélyezve van, és a terméket nem használják, továbbá körülbelül 20 percig nincs jelbemenet, akkor a rúdhangszóró automatikusan hálózati készenléti üzemmódba vagy készenléti üzemmódba kapcsol. Az [Auto Standby] funkció kikapcsolása növeli a termék energiafogyasztását.

Méretek* (szé × ma × mé)

* A kiálló részeket nem számítva.

Kb. 900 mm × 64 mm × 100 mm (35 1/2 in × 2 5/8 in × 4 in)

Súly

Kb. 3 kg (6 lb 10 oz)

Mélynyomó (YY2104C2/ YY2105C2/ YY2106C2)

Hangszóró rész

Hangszóró

160 mm (6 3/8 in) kúp típusú (1)

Hangszórórendszer

Mélynyomó, basszusreflex típusú

Vezeték nélküli jeladó/vevő

Frekvenciasáv

2,4 GHz sáv (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Modulációs módszer

GFSK

Általános jellemzők

Fogyasztás

Bekapcsolva: 20 W

Hálózati készenlét üzemmód (a működésjelző pirosan világít): Legfeljebb 2,0 W

Kikapcsolva (a működésjelző nem világít): Legfeljebb 0,3 W*

* Ha legalább 2 másodpercig nyomva tartja a LINK gombot, majd felengedi az ujját, a hangszóró kikapcsolt üzemmódba vált, és a működésjelző kialszik. Nyomja meg a LINK gombot a hangszóró újbóli használatához.

Ha az [Auto Standby] funkció engedélyezve van, és a terméket nem használják, továbbá körülbelül 20 percig nincs jelbemenet, akkor a mélynyomó automatikusan hálózati készenléti üzemmódba kapcsol.

Az [Auto Standby] funkció kikapcsolása növeli a termék energiafogyasztását.

Méretek* (szé × ma × mé)

* A kiálló részeket nem számítva.

Kb. 192 mm × 388 mm × 400 mm (7 5/8 in × 15 3/8 in × 15 3/4 in)

Súly

Kb. 7,3 kg (16 lb 2 oz)

Megjegyzés

- A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
- További részleteket a termékhez mellékelt felhasználói útmutatóban talál, amely a fentiek mellett további műszaki adatokra vonatkozó információkat is tartalmazhat.

TP1002272460

5-071-466-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Az USB-eszközzel lejátszható hangfájl-típusok (csak az (USB-) porttal rendelkező típusok)

Formátum	Kiterjesztés
LPCM	.wav

Megjegyzés

- Az USB-eszközt FAT32 formátumban kell formázni.
- A fájlformátumtól, a fájlkódolástól, a rögzítés körülményeitől és más feltételektől függően előfordulhat, hogy egyes fájlok nem játszhatók le.
- Előfordulhat, hogy bizonyos, számítógépen szerkesztett fájlok nem játszhatók le.
- A hangszórórendszer nem játszik le kódolt, például DRM tömörítésű fájlokat.
- A névtől/metaadatoktól függően előfordulhat, hogy a hangszórórendszer nem ismer fel bizonyos fájlokat/mappákat.
- Előfordulhat, hogy a hangszórórendszerrel egyes USB-eszközök nem használhatók.
- A hangszórórendszer felismeri a Mass Storage Class- (MSC-) eszközöket (például a flash memóriákat).
- A mintavételi frekvencia legfeljebb 48 kHz lehet.

TP1002068949

Támogatott hangformátumok

A támogatott hangformátumok a porttól függően eltérőek. Az alábbi táblázatban a „○” szimbólum a támogatott, a „–” szimbólum pedig a nem támogatott hangformátumokat jelöli.

Formátum	HDMI kimenet (eARC)	HDMI kimenet (ARC)	Optikai
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	–	–
LPCM 7.1ch	○	–	–
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	–	–
Dolby Digital Plus	○	○	–
Dolby Atmos	○	–	–
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	–	–
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	–
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	–	–
DTS-HD Master Audio	○	–	–
DTS:X	○	–	–
MPEG-2 AAC*	○	○	○
MPEG-4 AAC*	○	○	○

* Egyes országokban/régiókban nem támogatott.

TP1002272461

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Kereskedelmi védjegyek

- A BLUETOOTH® jelzés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, a Sony Group Corporation és leányvállalatai ezeket minden esetben licenccmegállapodás keretében használják.
- A HDMI™, a HDMI High-Definition Multimedia Interface és a HDMI Trade dress kifejezések, valamint a HDMI emblémák a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
- A „BRAVIA” és a „BRAVIA Sync” név a Sony Group Corporation vagy társvállalatai bejegyzett védjegye vagy védjegye.
- A „PlayStation” a Sony Interactive Entertainment Inc. bejegyzett védjegye vagy védjegye.

Az összes egyéb védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Ebben a kézikönyvben a ™ és az ® jelek nincsenek feltüntetve.



TP1002272462

Engedélyek

- Ez a termék olyan szoftvert tartalmaz, melyet a Sony a szoftver szerzői jogainak tulajdonosával kötött licencszerződés keretében használ. A szoftver szerzői jogai tulajdonosa kérésének értelmében kötelesek vagyunk közölni a szerződés tartalmát az ügyfelek felé. Kérjük, a következő URL-címen olvassa el:
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/26c/>
- A termékben található szoftver olyan szerzői jogvédelem alatt álló szoftvereket tartalmaz, amelyekre a GPL/LGPL és más licencek érvényesek, amelyek megkövetelhetik a forráskódhoz való hozzáférést. A GPL/LGPL (és más licencek) által megkövetelt vonatkozó forráskód másolatát a következő URL-címen találhatja meg. Ha a következő URL-címen található űrlapon keresztül ezt jelzi felénk, akkor a GPL/LGPL által előírt forráskódot fizikai adathordozón a termék utolsó kiszállításától számított három évig kaphatja meg tőlünk. Ez a lehetőség mindenki számára elérhető, aki hozzáfért ehhez az információhoz.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Sony nem tud válaszolni vagy reagálni az ilyen forráskód tartalmával kapcsolatos semmilyen kérdésre sem.
- Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- For DTS patents, see <http://xperi.com/dts-patents/>. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.
- A termék hálózati szolgáltatásainak, tartalmának, (operációs rendszerének és) szoftverének használatára egyéni feltételek vonatkozhatnak, ezek bármikor megszakadhatnak, megváltozhatnak, illetve díjak fizetését, regisztrációt vagy bankkártyaadatok megadását igényelhetik.

TP1002272463

Használatra vonatkozó megjegyzések

Óvintézkedések

- A mellékelt hálózati tápkábel ehhez a hangszórórendszerhez használható. Nem használható más eszközökhöz.
- Ha hosszabb ideig nem használja a hangszórórendszert, húzza ki a hálózati tápkábelt a hálózati csatlakozókból. Amikor kihúzza a hálózati tápkábelt a hálózati csatlakozóból, mindig a dugaszt fogja meg. Soha ne magát a kábelt húzza.
- Ha a hálózati tápkábel megsérült, forduljon a Sony ügyfélszolgálatához vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta, és kérjen cserét.

Elhelyezés

- A hangszórórendszert ne helyezze el hőforrás közelében, illetve közvetlen napsütésnek, nagy pornak vagy rázkódásnak kitett helyen. Ezek a körülmények meghibásodást okozhatnak.
- A hangszórórendszert sík, vízszintes felületre helyezze. Lejtős felületre helyezve a hangszórórendszer saját rezgése miatt felborulhat vagy leeshet a felületről, ami sérülésekhez, meghibásodáshoz vagy teljesítménycsökkenéshez vezethet.
- Ha a hangszórórendszert különleges festékkel, viasszal, zsiradékkal vagy oldószerrel stb. bevont padlón helyezik el, elszíneződést vagy foltokat hagyhat a padlón.
- Ennek a hangszórórendszernek a hangszórói nincsenek ellátva mágneses árnyékolással. Ne helyezzen mágneskártyákat a hangszórórendszerre vagy a közelébe.
- A tv-n kívül ne tegyen fémtárgyakat a hangszórórendszer közelébe. A vezeték nélküli funkciók instabillá válhatnak.
- Amikor a hangszórórendszert tunerrel, tv-vel vagy videomagnóval használják, zajt vagy torz képet okozhat. Ebben az esetben ezektől a készülékektől távol helyezze el a hangszórórendszert.
- Ne helyezze a hangszórórendszert erős mágneses mezővel rendelkező tárgyak, például mikrohullámú sütők vagy nagy méretű hangszórók közelébe.

A hangszórórendszer gondozása

- Az alábbi karbantartási eljárás betartásával kényelmesebben és hosszabb ideig használhatja a hangszórórendszert.
 - Tisztítsa a hangszórórendszert egy semleges tisztítószerrel kissé megnedvesített puha kendővel. Ne használjon semmilyen súrolóeszközt, súrolószert és oldószert, például alkoholt vagy benzint.

A BLUETOOTH-kommunikáció

- A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia olyan rövid hatótávolságú vezeték nélküli technológia, amely lehetővé teszi kommunikációt digitális eszközök, például okostelefonok vagy számítógépek között. A maximális kommunikációs tartomány akadályoktól (emberi testtől, fémtárgyaktól, falaktól stb.) és az elektromágneses környezettől függően változhat.
- A BLUETOOTH-eszközök által generált mikrohullámok hatással lehetnek az elektronikus orvosi eszközök működésére. Kapcsolja ki a hangszórórendszert és minden egyéb BLUETOOTH-eszközt a következő helyeken, mert balesetet okozhatnak:
 - Kórházakban, vonatokon megkülönböztetett ülőhelyek közelében, olyan helyeken, ahol gyúlékony gáz lehet jelen, automata ajtók közelében vagy tűzjelzők közelében.
- A hangszórórendszer a BLUETOOTH szabványnak megfelelő biztonsági funkciókat támogat a BLUETOOTH vezeték nélküli technológiát használó kommunikáció során. A beállítások és egyéb tényezők függvényében azonban ez a biztonsági szint elégtelen lehet. Legyen figyelmes a BLUETOOTH-kommunikáció használatakor.

- A Sony a BLUETOOTH-kommunikáció használata során esetlegesen felmerülő adatszivárgásból eredő károkért vagy veszteségekért semmilyen felelősséget nem vállal.
- Nem garantált, hogy a BLUETOOTH-kapcsolat minden BLUETOOTH-készülékkel működik.
 - A hangszórórendszerhez csatlakozó BLUETOOTH-eszközöknek meg kell felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által meghatározott BLUETOOTH szabványnak, és megfelelőségi tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.
 - Még akkor is, ha a csatlakoztatni kívánt eszköz megfelel a BLUETOOTH-szabványnak, előfordulhat, hogy az eszköz jellemzőitől vagy beállításaitól függően a csatlakoztatás nem sikerül, vagy eltérő lesz a kezelési mód, a kijelzés vagy működés.
- A hangszórórendszerhez kapcsolt BLUETOOTH-eszköztől, a kommunikációs környezettől vagy a használati környezettől függően zaj keletkezhet, vagy elnémulhat a hang.
- A csatlakoztatott eszköztől függően a kommunikáció elindulása időbe telhet.

Egyéb megjegyzések

- A hangszórórendszer hőmérséklete használat közben megemelkedhet. Ez nem működési hiba.
- Ha a hangszórórendszer szellőzőnyílásait eltakarják, a hangszórórendszerben jelentősen megemelkedhet a hőmérséklet. Ez meghibásodást okozhat. Gondoskodjon róla, hogy a szellőzőnyílások soha ne legyenek eltakarva.
- Ne helyezzen be idegen tárgyakat a hangszóróegység nyílásán keresztül.
- Ügyeljen arra, hogy ne fröcsköljön vizet erre a termékre és a mellékelt tartozékokra. Azok nem vízállóak.
- Ha idegen anyag vagy víz jut be a hangszórórendszerbe, azonnal kapcsolja ki a hangszórórendszert, húzza ki a hangszórórendszert a hálózati tápellátásból, és forduljon a Sony ügyfélszolgálatához vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.
- Ha bármilyen kérdése vagy problémája van ezzel a hangszórórendszerrel kapcsolatban, forduljon a Sony ügyfélszolgálatához vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Kapcsolódó témák

- [Hibaelhárítás](#)
- [Ügyféltámogatási webhely](#)

TP1002272464