

Pengeras Suara

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50



Model: YY2104C/ YY2105C/ YY2106C

Anda perlu menginstal aplikasi pada smartphone Anda lalu ikuti panduan pada aplikasi untuk menginstal dan mengonfigurasi sistem speaker.



Jika Anda sudah menggunakan perangkat yang kompatibel dengan aplikasi, pilih [Add device] untuk penginstalan dan pengonfigurasi setelah memperbarui aplikasi ke versi terbaru.

Untuk menggunakan sistem speaker dengan semua fungsi yang tersedia dan peningkatan kinerja, perbarui perangkat lunak sistem speaker dan aplikasi "Sony | BRAVIA Connect" ke versi terbaru.

HT-B500/ HT-BC50/ HT-BD50

Cara Menggunakan

[Tentang Aplikasi yang Diperlukan untuk Menggunakan Sistem Speaker](#)

[Tentang Deskripsi Petunjuk Penggunaan](#)

Komponen dan Kontrol

[Konfigurasi Sistem pada Sistem Speaker dan Perangkat yang Tersambung](#)

[Bar Speaker](#)

[Subwoofer](#)

[Indikator di Bar Speaker](#)

[Indikator di Subwoofer](#)

[Remote Control yang Disertakan](#)

[Layar Remote Control di Aplikasi](#)

[Memeriksa Isi Paket](#)

Konfigurasi Awal

Memasang Sistem Speaker

[Memasang Bar Speaker dan Subwoofer](#)

[Memasang Bar Speaker di Dinding](#)

[Menyambungkan ke TV](#)

[Menyambungkan ke Stopkontak AC](#)

[Melakukan Pengaturan Awal melalui Aplikasi "Sony | BRAVIA Connect"](#)

[Jika Bar Speaker dan Subwoofer Tidak Tersambung dengan Benar](#)

Mendengarkan Musik/Suara

[Mendengarkan Suara TV](#)

[Mengatur Kualitas Suara](#)

Mendengarkan Musik/Suara Menggunakan Fungsi BLUETOOTH®

[Mendengarkan Musik dengan Memasangkan Perangkat BLUETOOTH yang Tersambung untuk Pertama Kali](#)

[Mendengarkan Musik dari Perangkat BLUETOOTH yang Terpasang](#)

[Mengaktifkan atau Menonaktifkan Fungsi BLUETOOTH](#)

[Mendengarkan Musik di Perangkat USB \(model dengan port !\[\]\(aceb1790ece33f2eac474d4a9431c6d6_img.jpg\) \(USB\) saja\).](#)

Menggunakan Sistem Speaker dengan Melakukan Interlocking dengan TV

[Mengoperasikan Sistem Speaker dengan Melakukan Interlocking dengan TV \(Fungsi Kontrol untuk HDMI\).](#)

[Mengoperasikan Sistem Speaker dengan Melakukan Interlocking dengan TV yang Kompatibel dengan Fungsi "BRAVIA Sync"](#)

Mengubah Pengaturan melalui Aplikasi

[\[Wireless Speaker Settings\]](#)

[\[Sound Settings\]](#)

[\[HDMI Settings\]](#)

[\[Bluetooth Settings\]](#)

[\[System Settings\]](#)

[\[Easy Initial Setup\]](#)

[Menghemat Daya dalam Mode Siaga](#)

[Memperbarui Perangkat Lunak](#)

Pemecahan Masalah

[Pemecahan Masalah](#)

[Situs Web Dukungan Pelanggan](#)

[Mengatur Ulang Sistem Speaker](#)

Spesifikasi

[Spesifikasi](#)

[Jenis File Audio yang Dapat Diputar untuk Perangkat USB \(model dengan port !\[\]\(b64b40baaee5acddc1eab8538ba84754_img.jpg\) \(USB\) saja\)](#)

[Format Audio yang Didukung](#)

Informasi Tambahan

[Merek dagang](#)

[Lisensi](#)

[Catatan Penggunaan](#)

Pengeras Suara

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Tentang Aplikasi yang Diperlukan untuk Menggunakan Sistem Speaker

Gunakan smartphone yang terinstal aplikasi "Sony | BRAVIA Connect" untuk melakukan pengonfigurasi awal (termasuk penginstalan dan penyambungan) dan pengoperasian serta pengonfigurasi pengaturan di sistem speaker. Jika Anda sudah menggunakan perangkat yang kompatibel dengan aplikasi, pilih [Add device] untuk penginstalan dan pengonfigurasi setelah memperbarui aplikasi ke versi terbaru.



Dengan aplikasi ini, Anda bisa melakukan pengoperasian dan konfigurasi berikut ini.

- Penginstalan dan penyambungan yang tepat dari sistem speaker
- Pengaturan awal sistem speaker
- Pengoperasian seperti penyesuaian volume, pemilihan input, dll.
- Mengubah pengaturan pada sistem speaker sesuai keinginan
- Memeriksa informasi dukungan dan pembaruan terbaru

Remote control yang disertakan hanya bisa digunakan untuk melakukan pengoperasian dan mengubah pengaturan yang sering digunakan saat menonton konten.

Catatan

- Diperlukan akun untuk masuk dan menggunakan aplikasi.
- Jika tidak menggunakan aplikasi atau sistem speaker selama lebih dari 30 hari, Anda mungkin perlu mendaftarkan ulang sistem speaker di aplikasi.

Topik yang Berhubungan

- [Remote Control yang Disertakan](#)
- [Layar Remote Control di Aplikasi](#)

TP1002272810

Pengeras Suara

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Tentang Deskripsi Petunjuk Penggunaan

Tentang deskripsi operasi

Petunjuk Penggunaan ini menjelaskan pengoperasian, berdasarkan asumsi-asumsi berikut ini.

- Sistem speaker dan aplikasi "Sony | BRAVIA Connect" memiliki perangkat lunak versi terbaru.
- Sistem speaker tersambung ke TV yang kompatibel dengan eARC atau ARC dengan kabel HDMI, atau sistem speaker tersambung ke TV dengan kabel HDMI dan kabel digital optik.
- Fungsi Kontrol untuk HDMI di sistem speaker dan TV diaktifkan.
- Sistem speaker dan TV(*) telah selesai dikonfigurasi di layar berikut pada aplikasi "Sony | BRAVIA Connect".
 - * Jika Anda menggunakan BRAVIA yang kompatibel dengan aplikasi, sistem speaker dan BRAVIA dapat dikontrol dengan layar remote control di aplikasi. Jika Anda menggunakan TV lain, hanya sistem speaker yang dapat dikontrol dengan layar remote control di aplikasi.


Tentang kata-kata yang ditampilkan di aplikasi

- Huruf dalam [] (tanda kurung) menunjukkan kata-kata yang muncul pada layar aplikasi "Sony | BRAVIA Connect".

TP1002272811

Konfigurasi Sistem pada Sistem Speaker dan Perangkat yang Tersambung

Sistem speaker mendukung format audio berbasis objek seperti Dolby Atmos dan DTS:X.

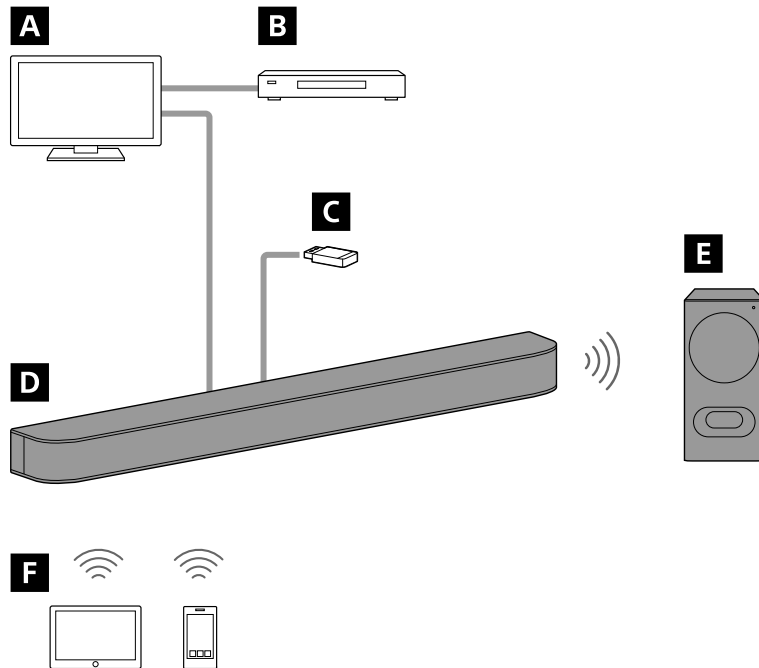

A TV

Sistem speaker dapat digunakan untuk memutar suara TV dengan menyambungkan sistem speaker dan TV menggunakan kabel HDMI atau kabel digital optik.

[Mendengarkan Suara TV](#)

B Perangkat AV (Pemutar Blu-ray Disc™, set-top box, kotak TV kabel, kotak satelit, konsol game, dll.)

Sistem speaker dapat digunakan untuk memutar suara perangkat AV dengan menyambungkan TV dan perangkat AV, serta TV dan sistem speaker, masing-masing dengan kabel HDMI.

C Perangkat USB (model dengan port (USB) saja)

Sistem speaker dapat digunakan untuk memutar file musik yang disimpan di perangkat USB dengan menyambungkan perangkat USB ke port  (USB) di sistem speaker.

[Mendengarkan Musik di Perangkat USB \(model dengan port !\[\]\(aab88c0d099e5d18d6533a97b13ec28d_img.jpg\) \(USB\) saja\)](#)

D Bar speaker

Sistem speaker dapat digunakan untuk memutar suara TV dan perangkat AV yang tersambung ke TV.

E Subwoofer yang disediakan

Subwoofer tersambung secara nirkabel dengan bar speaker dan dapat mereproduksi audio berfrekuensi rendah dari perangkat yang tersambung ke bar speaker.


F Perangkat seluler

Sistem speaker dapat digunakan untuk memutar suara perangkat seluler dengan menyambungkan sistem speaker dan perangkat seluler dengan fungsi BLUETOOTH.

[Mendengarkan Musik dengan Memasangkan Perangkat BLUETOOTH yang Tersambung untuk Pertama Kali](#)

Bar Speaker

Depan

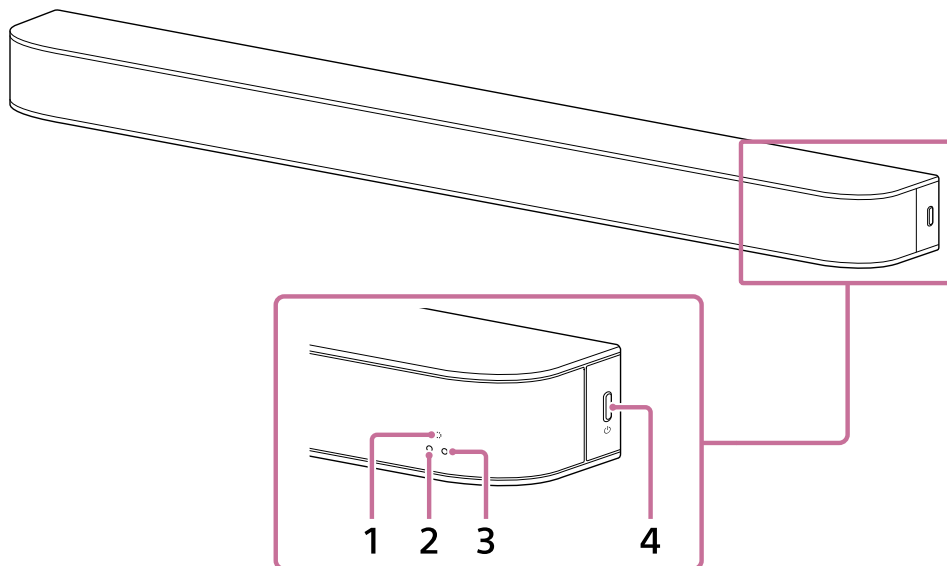

1. Sensor remote control

Arahkan remote control yang disediakan ke sensor remote control pada bar speaker untuk mengoperasikan sistem speaker ini.

2. Indikator sub status (putih)

Menunjukkan status sistem speaker dengan menyala atau berkedip putih.

3. Indikator status utama (berwarna)


Menunjukkan status sistem speaker dengan menyala atau berkedip dalam 4 warna (putih/merah/biru/kuning).

4. (Daya)

Menyalakan bar speaker. Jika Anda menekan tombol ini saat bar speaker menyala, bar speaker akan diatur ke mode siaga.

Tekan dan tahan tombol ini selama lebih dari 10 detik untuk mengatur ulang bar speaker dan subwoofer.

Belakang

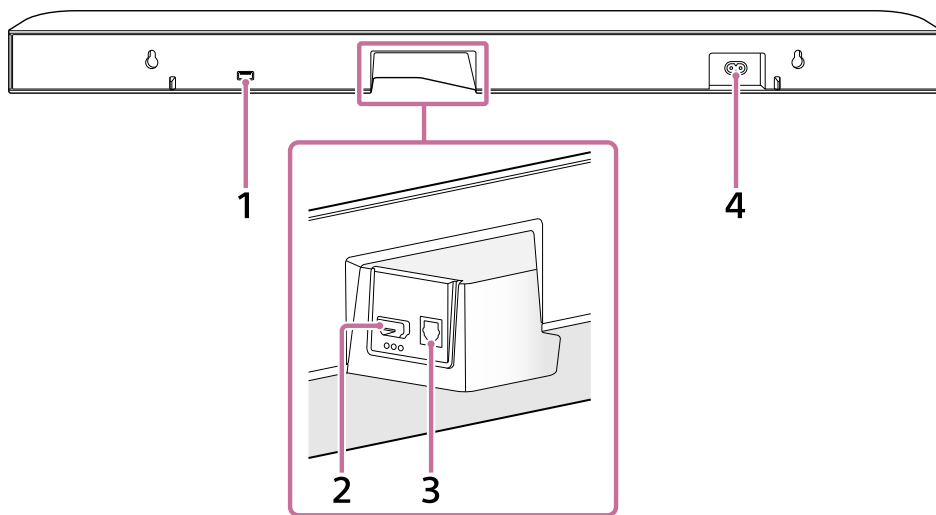

1. Port UPDATE

Port (USB)

Port ini bervariasi, tergantung pada negara/wilayah pembelian.

2. Jack HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Ini adalah jack HDMI yang ditujukan untuk disambungkan ke TV.

Gunakan kabel HDMI untuk menyambungkan TV yang memiliki jack input HDMI. Sistem speaker ini kompatibel dengan eARC dan ARC. ARC adalah fitur yang mengirimkan suara TV dari jack HDMI di TV ke perangkat AV seperti sistem speaker melalui kabel HDMI. eARC adalah versi canggih dari ARC yang memungkinkan transmisi audio berbasis objek dan konten LPCM multi-saluran yang tidak dapat ditransmisikan dengan ARC.

3. Jack TV IN (OPTICAL)

Ini adalah jack OPTIK yang ditujukan untuk disambungkan ke TV.

4. Saluran masuk AC

Petunjuk

- Ada tiga titik taktil yang berukuran sekitar 1 mm (1/16 in) di bawah jack HDMI OUT (TV (eARC/ARC)). Gunakan sebagai panduan selama penyambungan.

Topik yang Berhubungan

- [Indikator di Bar Speaker](#)
- [Menyambungkan ke TV](#)
- [Menyambungkan ke Stopkontak AC](#)
- [Mengatur Ulang Sistem Speaker](#)


TP1002272813

Pengeras Suara

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Subwoofer


Depan

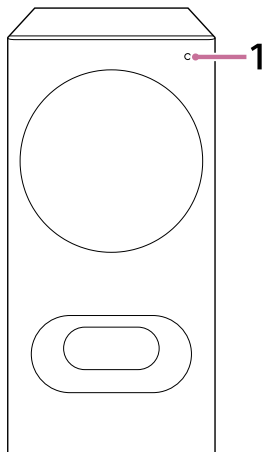

1. Indikator daya (berwarna)

Menunjukkan status subwoofer dengan menyala atau berkedip dalam 3 warna (putih/biru/merah).

Belakang

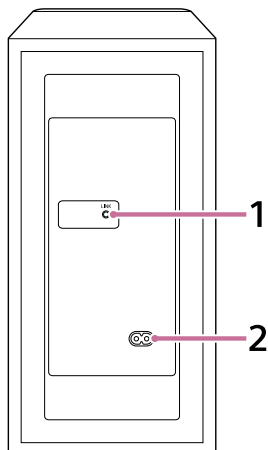

1. LINK

Fungsi tombol ini bervariasi, tergantung pada seberapa lama tombol tersebut ditekan.

- **Tekan sebentar:** Tekan sebentar jika bar speaker dan subwoofer tidak tersambung secara benar dengan aplikasi "Sony | BRAVIA Connect". Tekan sebentar, lalu ikuti petunjuk di aplikasi untuk melakukan sambungan secara manual.
- **Tekan lebih dari 2 detik lalu lepaskan:** Menyalakan/mematikan subwoofer.
- **Tekan dan tahan tombol ini selama lebih dari 10 detik:** Mengatur ulang subwoofer.

2. Saluran masuk AC

- Indikator di Subwoofer
- Menyambungkan ke Stopkontak AC
- Jika Bar Speaker dan Subwoofer Tidak Tersambung dengan Benar
- Mengatur Ulang Sistem Speaker

TP1002272814

5-071-467-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Pengeras Suara

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Indikator di Bar Speaker

Ada dua indikator yang menunjukkan status bar speaker.

Indikator sub status (putih) ada di sisi kiri dan indikator status utama (berwarna) ada di sisi kanan.

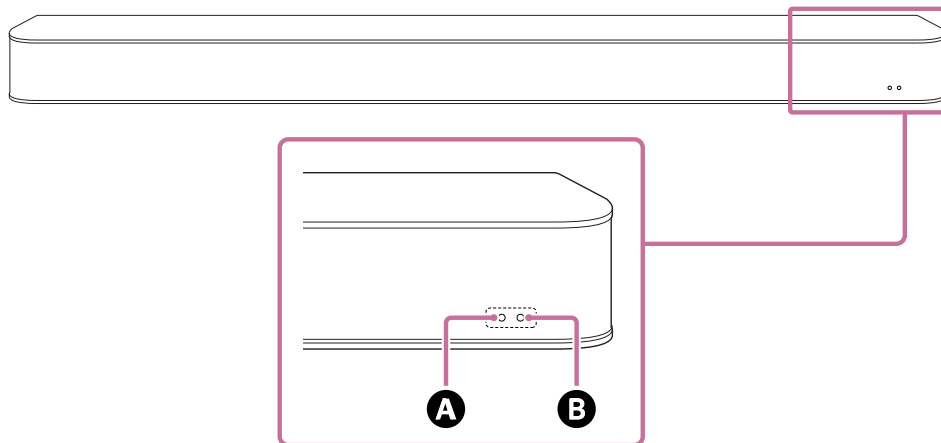

- A** Indikator sub status (putih)
- B** Indikator status utama (berwarna)

Status Daya

B Indikator status utama

- (Mati)
Sistem speaker dimatikan.
-   (Berkedip putih secara perlahan)
Sedang dinyalakan/dimatikan.

Input/penonaktifan suara audio

B Indikator status utama

-  (Menyala putih)
Input TV dipilih.
-  (Menyala biru)
Input BLUETOOTH dipilih.
Perangkat BLUETOOTH tersambung ke sistem speaker.
-   (Berkedip biru dua kali secara berulang)
Sistem speaker berada dalam status siaga pemasangan BLUETOOTH.
-   (Berkedip biru)
Sambungan dengan perangkat BLUETOOTH sedang berlangsung.
-  (Menyala kuning)(*)
Input USB dipilih.
-   (Berkedip putih dua kali)
Sedang beralih ke input TV.

-   (Berkedip biru dua kali)
Sedang beralih ke input BLUETOOTH.
-   (Berkedip kuning dua kali)(*)
Sedang beralih ke input USB.
-     (Berkedip putih/biru secara bergantian dan perlahan)
Sistem speaker ini sedang dikonfigurasi.

* Model yang dilengkapi port  (USB) saja

A Indikator sub status

-   (Berkedip putih setiap 2 detik)
Sistem speaker dinonaktifkan.
-  ..  ..  ..  .. (Berkedip putih)
Sistem speaker ini membaca perangkat USB.

Tanggapan konfigurasi/operasi

A Indikator sub status

-  (Menyala putih sekali dalam waktu lebih lama)
Pengaturan ini diaktifkan.
-  ..  (Berkedip putih dua kali)
Pengaturan ini dinonaktifkan.
-  (Menyala putih singkat sekali)
Volume naik dan turun.
-    (Berkedip putih tiga kali)
Operasi tidak valid. Misalnya, pengaturan tidak dapat diubah, volume berada pada batas atas atau bawah, dll.

Kondisi khusus

B Indikator status utama

-  ..  ..  ..  ..  .. (Berkedip biru dengan cepat)
Sistem speaker ini sedang didaftarkan di aplikasi.
-     (Berkedip putih/biru secara bergantian)
Pembaruan/pengaturan ulang perangkat lunak, dll. sedang berlangsung.
-   (Berkedip merah)
Ketidaknormalan atau kesalahan terdeteksi. Ikuti langkah-langkah di "[Pemecahan Masalah](#)".
-   (Berkedip putih setiap 2 detik)
Pembaruan selesai.

Topik yang Berhubungan


- [Pemecahan Masalah](#)
- [Mengatur Ulang Sistem Speaker](#)

Pengeras Suara

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50


Indikator di Subwoofer

Indikator menunjukkan status subwoofer.

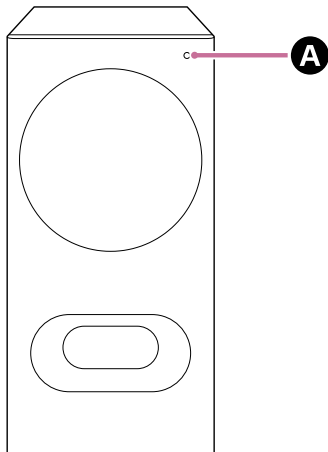

A Indikator daya (berwarna)

Status Daya, status penyambungan dengan bar speaker

-  (Menyala putih)
Subwoofer tersambung ke bar speaker.
-  (Berkedip putih secara perlahan)
Subwoofer menunggu untuk tersambung ke bar speaker.
-  (Berkedip putih dua kali secara berulang)
Subwoofer menunggu untuk tersambung secara manual ke bar speaker.
-  (Menyala merah)
Subwoofer dalam mode siaga.
-  (Mati)
Subwoofer dimatikan.

Kondisi khusus

-  (Berkedip putih/biru secara bergantian)
Pembaruan/pengaturan ulang perangkat lunak, dll. sedang berlangsung.
-  (Berkedip merah)
Ketidaknormalan atau kesalahan terdeteksi. Ikuti langkah-langkah di "[Pemecahan Masalah](#)".


Topik yang Berhubungan

- [Pemecahan Masalah](#)
- [Mengatur Ulang Sistem Speaker](#)

Pengeras Suara

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Remote Control yang Disertakan

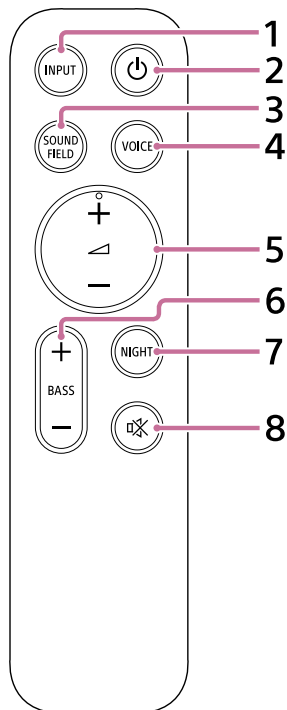

1. INPUT (Input)

Beralih ke input berikutnya.

Sumber input beralih sebagai berikut.

TV ➡ BLUETOOTH ➡ USB(*) ➡ TV . . .

* Ditampilkan jika [Using a USB drive to play music] (**) menyala pada model dengan port USB (USB).

** Ditampilkan jika Anda mengetuk [Settings] - [System Settings] - [Using a USB drive to play music] di layar remote control di aplikasi.

2. (Daya)

Beralih antara mode menyala dan siaga di sistem speaker.

3. SOUND FIELD (Sound field)

Mengaktifkan/menonaktifkan efek suara surround di sistem speaker.

4. VOICE (Voice mode)

Mengaktifkan/menonaktifkan mode voice di sistem speaker.

Saat TV Sony yang kompatibel dengan fungsi linkage pada sistem speaker tersambung, zoom suara diaktifkan/dinonaktifkan sebagai ganti mode voice dengan memilih input TV pada sistem speaker.

5. (Volume) + (plus)(**)/- (minus)

Digunakan untuk mengatur volume sistem speaker.

*** (Volume) + (plus) memiliki satu titik taktil. Gunakan sebagai panduan saat pengoperasian.

6. BASS (Bass level) + (plus)/- (minus)

Mengatur volume bass.

7. NIGHT (Night mode)

Mengaktifkan/menonaktifkan mode malam di sistem speaker.

8. (Mematikan suara)


Menonaktifkan suara sistem speaker untuk sementara.

Tentang penggantian baterai untuk remote control yang disertakan

Jika sistem speaker tidak merespons ketika dioperasikan dengan remote control yang disertakan, ganti kedua baterainya dengan baterai baru.

Gunakan baterai R03 atau LR03 (ukuran AAA) untuk penggantian.

Untuk melepas penutup baterai, geser penutup baterai sambil menekan tanda segitiga di bagian belakang remote control.

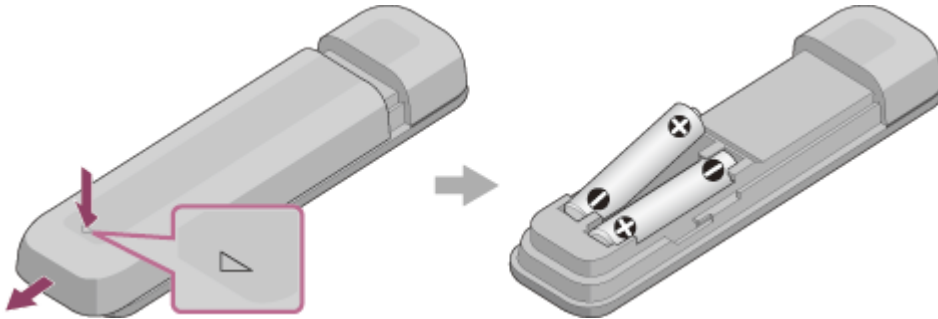

Jika remote control tidak berfungsi benar

- Arahkan remote control ke sensor remote control di bar speaker.
- Singkirkan segala penghalang antara remote control dan bar speaker.
- Pastikan bahwa arah kutub + (positif) dan - (negatif) pada aki sudah benar.
- Ganti kedua baterai di remote control dengan yang baru jika baterainya sudah lama.
- Pastikan bahwa tombol yang ditekan pada remote control sudah benar.

Topik yang Berhubungan

- [Mengatur Kualitas Suara](#)

TP1002272817

Pengeras Suara

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Layar Remote Control di Aplikasi

Ada dua jenis layar remote control di aplikasi.

Layar remote control yang hanya dapat mengoperasikan sistem speaker

Layar ini ditampilkan saat TV yang tidak kompatibel dengan aplikasi dihubungkan dengan kabel HDMI.

Layar remote control yang dapat mengoperasikan sistem speaker dan BRAVIA

Layar ini ditampilkan ketika BRAVIA yang kompatibel dengan aplikasi tersambung dengan kabel HDMI.

Item berikut yang dapat digunakan untuk mengoperasikan sistem speaker ditampilkan di [Remote], [Picture & Sound], [Audio output], dan [Settings]. Jika TV tidak dihidupkan, akan muncul layar remote control yang hanya dapat mengoperasikan sistem speaker.

Item di layar remote control di aplikasi

- **Area informasi pemutaran/peralihan input**

Input yang saat ini dipilih, dll. akan ditampilkan di bagian atas layar. Informasi dan pengoperasian berikut ini ditampilkan dengan mengetuk area ini.

- Informasi meta pemutaran: Nama, artis, album, durasi, dll. dari lagu yang sedang diputar.
- Info Streaming: Frekuensi sinyal input, dll.
- Format audio: Format audio sinyal input (Dolby Atmos, DTS, dll.), jumlah saluran, dll.
- Nama perangkat BLUETOOTH yang tersambung ke sistem speaker
- Kontrol pemutaran untuk perangkat BLUETOOTH
- Pemilihan input(*)

* Saat TV yang kompatibel dengan aplikasi tersambung ke sistem speaker menggunakan kabel HDMI, input TV juga dapat dipilih.

- **[(Daya)]**

Mengatur sistem speaker ke mode siaga bila ini diketuk saat sistem speaker dinyalakan.

- **[Night mode]**

Mengaktifkan/menonaktifkan mode malam di sistem speaker.

- **[Sound field]**

Mengaktifkan/menonaktifkan efek suara surround di sistem speaker.

- **[Voice mode]**

Mengaktifkan/menonaktifkan mode voice di sistem speaker.

- **[Voice Zoom]**

Fungsi ini diaktifkan bila TV Sony yang kompatibel dengan fungsi linkage sistem speaker tersambung. Saat input TV dipilih pada sistem speaker, zoom suara akan berfungsi sebagai pengganti mode voice.

- **[Volume]**

Digunakan untuk mengatur volume sistem speaker.

- **[Bass level]**

Mengatur volume bass.

- **[Audio]**

Ketika sinyal audio ganda (dual mono) dimasukkan ke sistem speaker, audio yang ingin Anda dengar dapat dipilih.

Catatan

- Sistem speaker tidak dapat mengganti siaran bilingual dengan beberapa sinyal dan saluran utama/sub pada siaran multipleks. Mengaktifkan sinyal audio pada unit pengirim seperti TV atau pemutar Blu-ray Disc. Untuk detail selengkapnya, lihat petunjuk pengoperasian yang disertakan dengan TV atau pemutar Blu-ray Disc.

- **[Settings]**

Digunakan untuk mengonfigurasi pengaturan sistem speaker.

Catatan

- Jika respons kontrol buruk, periksa sambungan BLUETOOTH antara smartphone dan sistem speaker.

Topik yang Berhubungan

- [Mengatur Kualitas Suara](#)

TP1002272818


Pengeras Suara

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50


Memeriksa Isi Paket

Jika salah satu item yang disertakan hilang, hubungi dealer Sony terdekat. Angka menunjukkan jumlah yang disertakan. Ketersediaan dan jumlah barang yang disertakan bervariasi, tergantung negara/wilayah pembelian. Lihat Panduan Referensi yang disertakan dengan produk Anda untuk mengonfirmasi ketersediaan dan jumlah item yang disediakan.


- Bar speaker (1)



- Subwoofer (1)

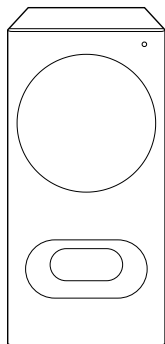

- Remote control (1)



- Kabel daya AC (2 atau 4)



- TEMPLATE BRAKET PEMASANGAN DINDING (Kertas) (1)
- Dokumen (1 set)

Komponen-komponen yang hanya disertakan di beberapa negara/wilayah/toko ritel

- Baterai (2)



- Kabel HDMI (mendukung spesifikasi yang setara dengan Kabel HDMI Berkecepatan Tinggi dengan Ethernet) (1)



Pengeras Suara

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Memasang Bar Speaker dan Subwoofer


Letakkan bar speaker di atas rak, seperti meja TV, atau pasang di dinding, tergantung lokasi TV.

Contoh pemasangan bar speaker pada stand dan rak TV:

Pasang bar speaker di ruang kosong di depan TV.

Hati-hati jangan sampai menutupi sensor remote control dan layar TV di TV dengan bar speaker.

Keluaran suara dari subwoofer bersifat omni-direksional sehingga subwoofer dapat diposisikan sesuai keinginan.

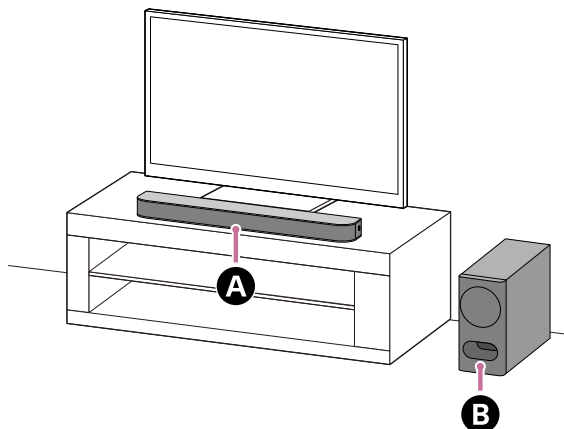

A Bar speaker

B Subwoofer

Lakukan [Speaker positioning and volume level settings](*) di aplikasi dalam kasus-kasus berikut ini.

- Mengganti posisi dan metode pemasangan bar speaker dan subwoofer
- Saat mengubah posisi menonton sehari-hari
- Saat mengubah lingkungan menonton, seperti mengubah tata letak furnitur


* Ditampilkan dengan mengetuk [Settings] - [Sound Settings] - [Speaker positioning and volume level settings] di layar remote control di aplikasi.

Contoh pemasangan bar speaker di dinding:

Pasang bar speaker di bawah TV yang dipasang di dinding.

Untuk detail, lihat "[Memasang Bar Speaker di Dinding](#)".

Keluaran suara dari subwoofer bersifat omni-direksional sehingga subwoofer dapat diposisikan sesuai keinginan.

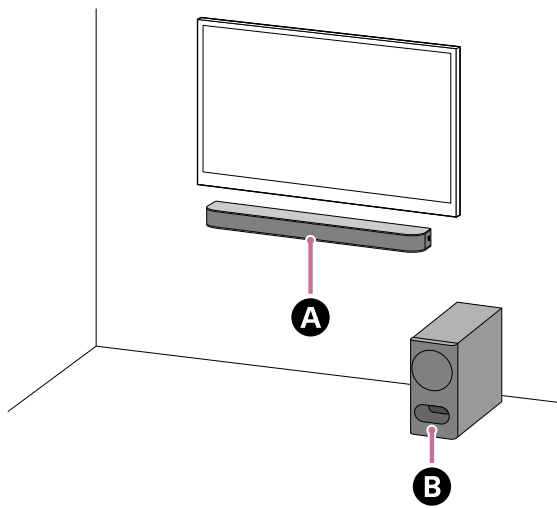

- A** Bar speaker
- B** Subwoofer


Catatan

- Jangan meletakkan benda logam di dekat bar speaker. Fungsi nirkabelnya bisa tidak stabil.
- Ada lubang ventilasi di belakang bar speaker. Jauhkan bar speaker dari TV atau dinding dengan jarak 10 mm (25/64 in) atau lebih.
- Jauhkan subwoofer dari dudukan TV atau dinding dengan jarak 5 cm (2 in) atau lebih.
- Jangan memasang subwoofer dengan posisi miring.

TP1002272820

Memasang Bar Speaker di Dinding

Pasang bar speaker di bawah TV yang dipasang di dinding.

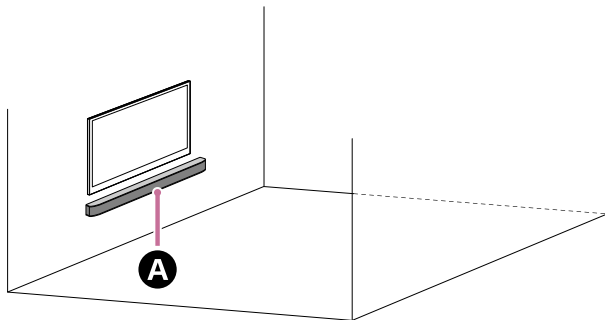


A Bar speaker

Catatan

- Gantung bar speaker secara horizontal di dinding cor.
- Mintalah dealer Sony atau kontraktor berlisensi untuk memasang bar speaker dengan aman dan sepenuhnya mempertimbangkan keselamatan.
- Sony tidak bertanggung jawab atas kecelakaan atau kerusakan karena kesalahan pemasangan, kurangnya kekuatan pemasangan, penyalahgunaan, atau bencana alam.
- Demi keselamatan, butuh dua orang atau lebih untuk menggantung bar speaker ini.


1 Siapkan dua sekrup (tidak disertakan) yang cocok dengan lubang di belakang bar speaker.

Jenis dan panjang sekrup harus dipilih sesuai dengan dinding tempat pemasangan sekrup.

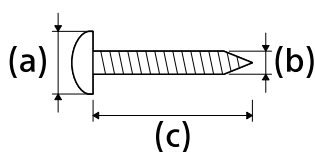

- (a) 6 mm hingga 9,5 mm (1/4 in hingga 3/8 in)
 (b) 4 mm (3/16 in)
 (c) 30 mm (1 3/16 in) atau lebih panjang (perkiraan)

Referensi: Lubang di bagian belakang bar speaker

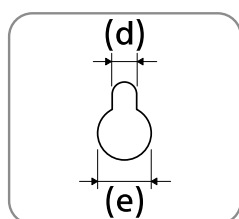


- (d) 5,1 mm (7/32 in)
 (e) 10 mm (13/32 in)

Catatan

- Siapkan sekrup (tidak disertakan) yang cocok dengan bahan dan stabilitas dinding. Sekrup dapat merusak dinding, tergantung bahan dindingnya.

- 2 Sejajarkan garis vertikal di atas " **↑ ① GARIS TENGAH TV**" yang tercetak di **TEMPLATE BRAKET PEMASANGAN DINDING (Kertas)** (disertakan) dengan sisi tengah lebar TV Anda.

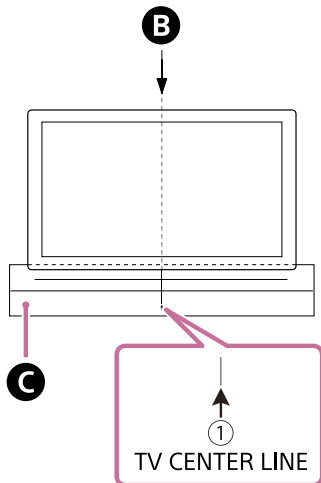


B Titik tengah TV

C TEMPLATE BRAKET PEMASANGAN DINDING

- 3 Atur posisi **TEMPLATE BRAKET PEMASANGAN DINDING** sehingga jarak (f) antara " **← ② GARIS ATAS BAR SPEAKER**" yang dicetak pada **TEMPLATE BRAKET PEMASANGAN DINDING** dan bagian bawah TV adalah 70 mm (2 7/8 in) atau lebih.

Tempelkan **TEMPLATE BRAKET PEMASANGAN DINDING** pada dinding dengan selotip perekat yang dijual bebas, dll.

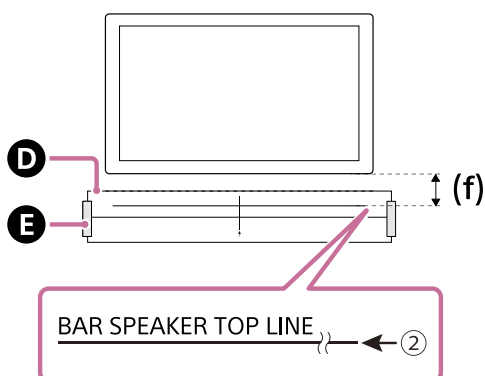

D TEMPLATE BRAKET PEMASANGAN DINDING


E Selotip perekat, dll.

(f) 70 mm (2 7/8 in)

Catatan

- Saat menempelkan **TEMPLATE BRAKET PEMASANGAN DINDING** di dinding, ratakan sehalus mungkin.

- 4 Kencangkan sekrup yang disiapkan di langkah 1 dengan aman ke tanda sekrup pada " **← ③ GARIS SEKRUP**" yang tercetak pada **TEMPLATE BRAKET PEMASANGAN DINDING**.

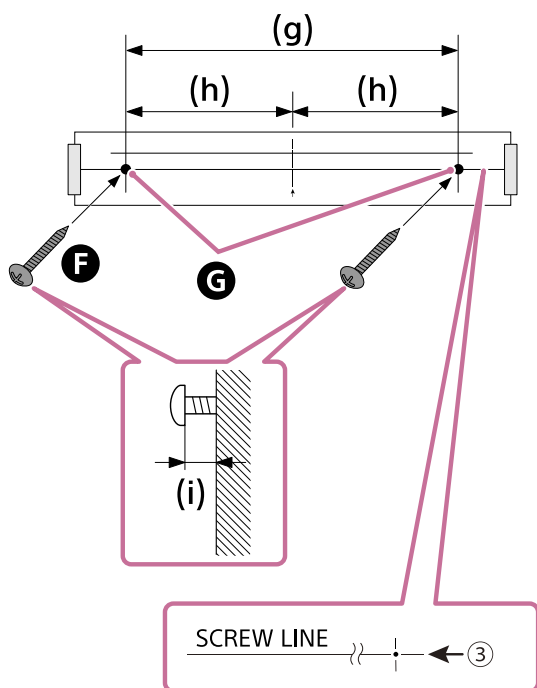

F Sekrup

G Tanda

(g) 630 mm (24 3/4 in)

(h) 315 mm (12 3/8 in)


(i) 13,5 mm hingga 14,5 mm (sekitar 9/16 in)

Catatan

- Kencangkan sekrup dengan aman di balok dinding.

5 Lepaskan **TEMPLATE BRACKET PEMASANGAN DINDING**.


6 Sambungkan kabel HDMI (*) ke jack HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) di bar speaker.

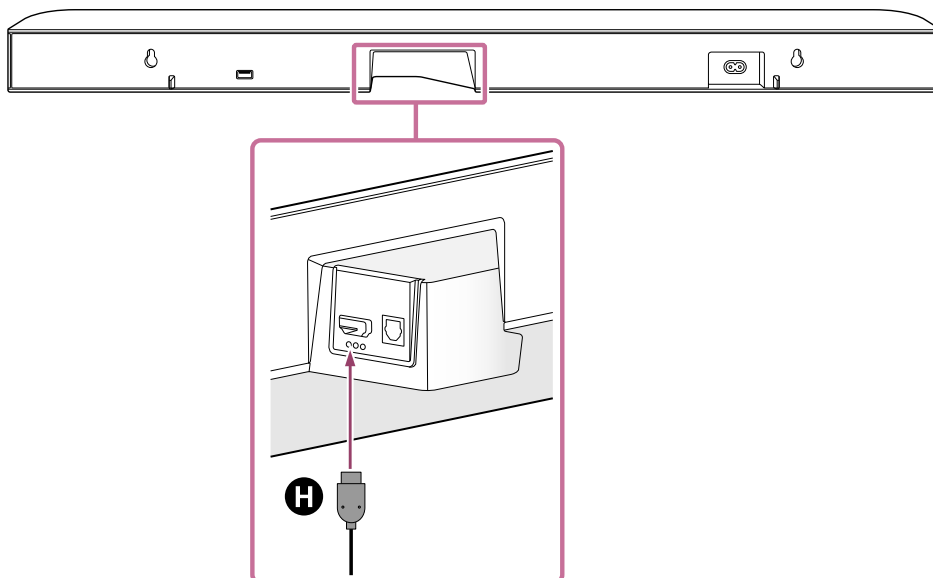

H Kabel HDMI

* Penyertaan kabel HDMI bervariasi, berdasarkan negara/wilayah atau toko ritel.


7 Sambungkan kabel daya AC (disertakan) ke saluran masuk AC di bar speaker.

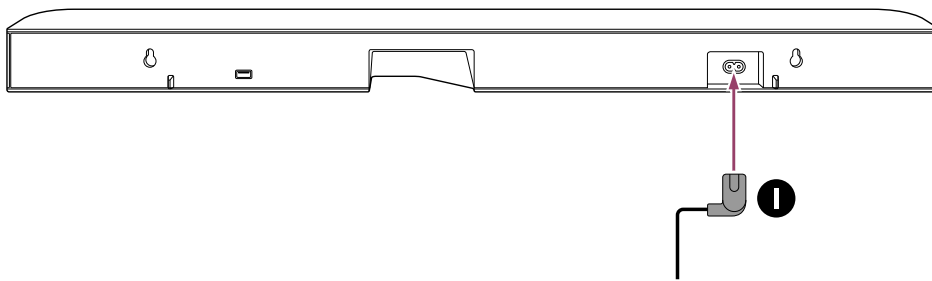

1 Kabel daya AC

8 Gantungkan pada sekrup di lubang bagian belakang bar speaker.

Sejajarkan lubang di belakang bar speaker menggunakan sekrup, lalu gantung bar speaker di kedua sekrup tersebut.

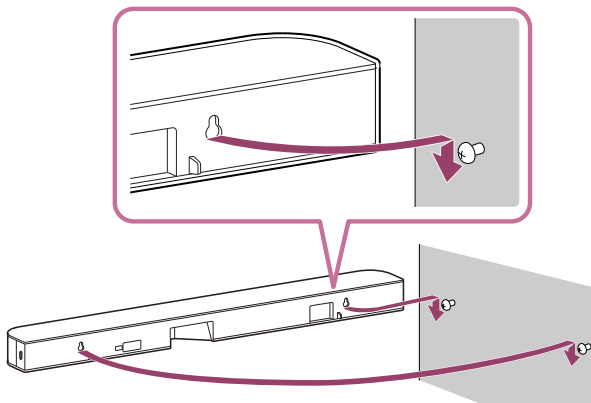

9 Sambungkan kabel HDMI yang tersambung ke bar speaker ke jack input eARC/ARC HDMI di TV.

10 Sambungkan kabel daya AC yang tersambung ke bar speaker dengan stopkontak AC.

11 Lakukan [Speaker positioning and volume level settings](**) di aplikasi dalam kasus-kasus berikut ini.

- Mengganti posisi dan metode pemasangan bar speaker dan subwoofer
- Saat mengubah posisi menonton sehari-hari
- Saat mengubah lingkungan menonton, seperti mengubah tata letak furnitur

** Ditampilkan jika Anda mengetuk [Settings] - [Sound Settings] - [Speaker positioning and volume level settings] di layar remote control di aplikasi.

Topik yang Berhubungan

- [Menyambungkan ke TV](#)
- [Menyambungkan ke Stopkontak AC](#)

TP1002272821

Pengeras Suara


BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Menyambungkan ke TV

Pastikan TV Anda kompatibel dengan eARC/ARC


Jika TV Anda memiliki jack input HDMI yang berlabel "eARC" atau "ARC"

Lihat "[Menyambungkan TV yang kompatibel dengan eARC/ARC](#)".

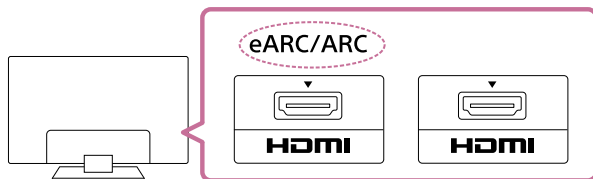


Jika TV Anda tidak memiliki jack input HDMI yang berlabel "eARC" atau "ARC"

Lihat "[Menyambungkan TV yang tidak kompatibel dengan eARC/ARC](#)".

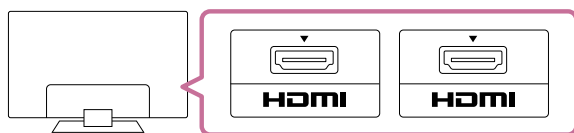

Menyambungkan TV yang kompatibel dengan eARC/ARC

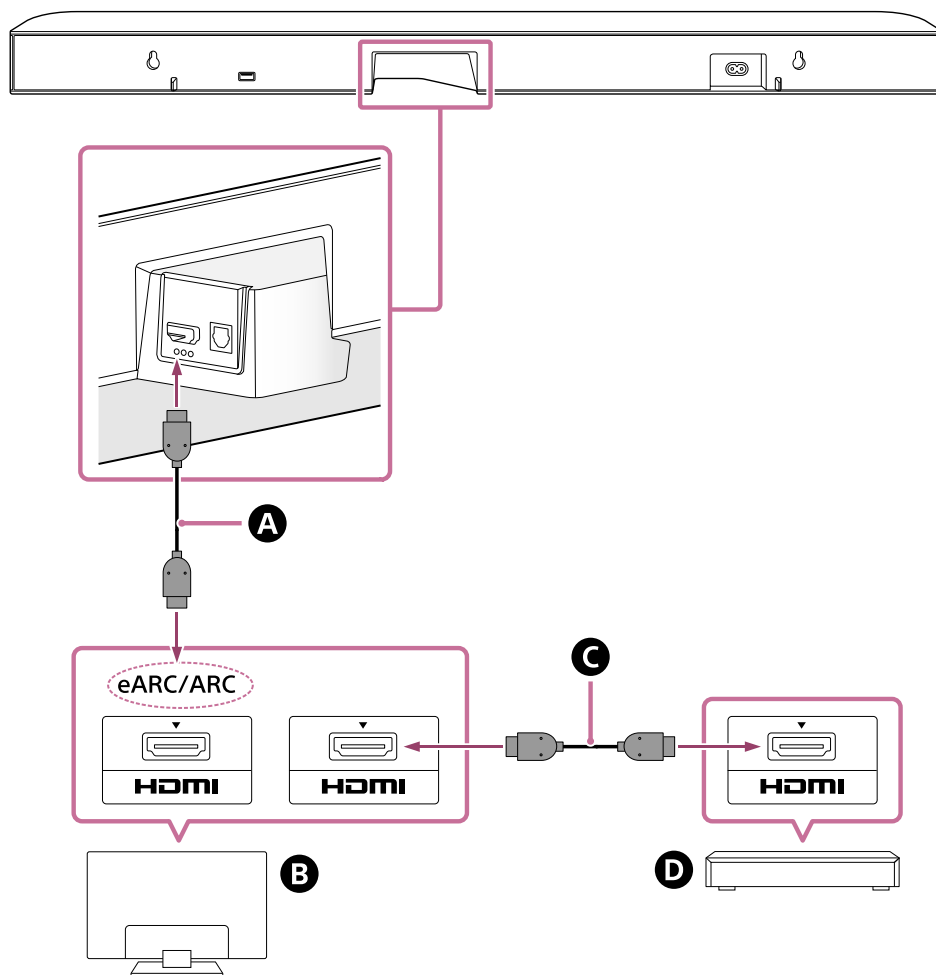

- A** Kabel HDMI
- B** TV
- C** Kabel HDMI
- D** Pemutar Blu-ray Disc, set-top box, kotak TV kabel, kotak satelit, konsol game, dll.

1. Sambungkan ke TV.

Sambungkan jack HDMI yang kompatibel dengan eARC/ARC di TV dan jack HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) di sistem speaker dengan kabel HDMI (*).

Sambungkan perangkat eksternal (seperti pemutar Blu-ray Disc, set-top box, kotak TV kabel, kotak satelit, konsol game, dll.) ke TV dengan kabel HDMI (tidak disertakan).

* Penyertaan kabel HDMI bervariasi, berdasarkan negara/wilayah atau toko ritel.

2. Ubah pengaturan TV agar suara TV dapat keluar dari sistem speaker.

Tergantung TV Anda, pengaturan ini mungkin otomatis berubah saat sistem speaker disambungkan. Untuk detail selengkapnya, lihat petunjuk pengoperasian TV Anda.

3. Aktifkan eARC di sistem speaker dan TV.

Jika TV yang tersambung ke sistem speaker kompatibel dengan eARC/ARC, fungsi eARC ini tersedia.

Agar dapat menikmati format audio yang berkualitas lebih tinggi seperti Dolby Atmos yang diputar di perangkat eksternal yang tersambung ke TV, pastikan bahwa pengaturan eARC diaktifkan di sistem speaker dan TV.

- Pengaturan eARC untuk TV: Lihat petunjuk pengoperasian TV Anda.
- Pengaturan eARC untuk sistem speaker: Pengaturan diaktifkan secara default.

Catatan


- Periksa apakah konektor tersebut dicolokkan dengan kuat.
- Jika sistem speaker tidak tersambung ke input HDMI yang kompatibel dengan eARC/ARC pada TV, suara TV tidak dapat dikeluarkan dari sistem speaker.

- Aktifkan fungsi Kontrol untuk HDMI di TV. Jika fungsi Kontrol untuk HDMI di TV tidak diaktifkan, sistem speaker tidak mengeluarkan suara TV.
- Dengan mengaktifkan fungsi eARC di TV, beberapa fitur di TV mungkin terbatas. Misalnya, suara sistem dan respons suara mungkin tidak dikeluarkan. Untuk detail selengkapnya, lihat petunjuk pengoperasian TV Anda.
- Tipe dan jumlah perangkat yang dapat dikontrol dengan fungsi Kontrol untuk HDMI terbatas dengan standar HDMI CEC sebagai berikut.
 - Perangkat perekaman (perekam Blu-ray Disc, perekam DVD, dll.): Hingga 3 perangkat
 - Perangkat pemutaran (pemutar Blu-ray Disc, pemutar DVD, dll.): Hingga 3 perangkat
 - Perangkat terkait tuner: Hingga 4 perangkat
 - Sistem audio (penerima/headphone): Hingga 1 perangkat (yang digunakan oleh sistem speaker ini)

Petunjuk

- Ada tiga titik taktil yang berukuran sekitar 1 mm (1/16 in) di bawah jack HDMI OUT (TV (eARC/ARC)). Gunakan sebagai panduan selama penyambungan.
- Untuk format audio yang didukung, lihat "[Format Audio yang Didukung](#)".

Menyambungkan TV yang tidak kompatibel dengan eARC/ARC

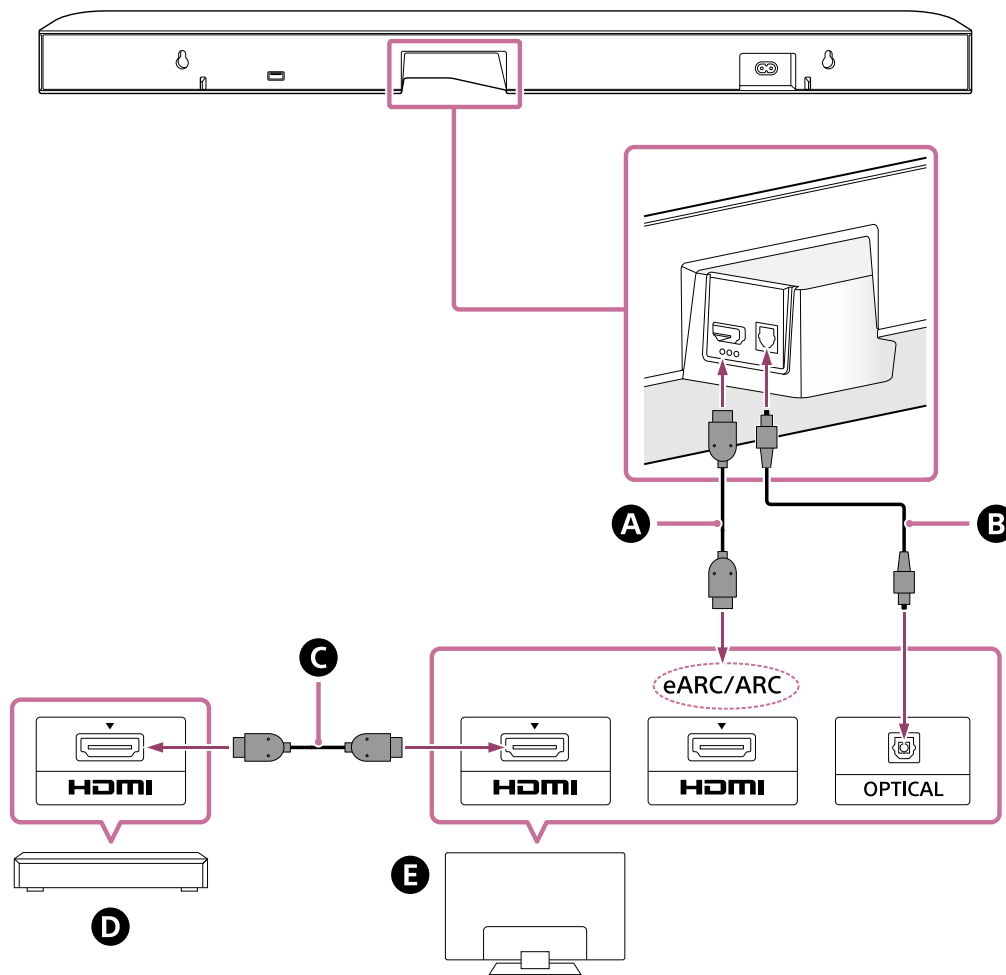

- A** Kabel HDMI
- B** Kabel digital optik
- C** Kabel HDMI
- D** Pemutar Blu-ray Disc, set-top box, kotak TV kabel, kotak satelit, konsol game, dll.
- E** TV

1. Sambungkan jack input HDMI di TV dan jack HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) di sistem speaker dengan kabel HDMI (*).

Sambungkan perangkat eksternal (seperti pemutar Blu-ray Disc, set-top box, kotak TV kabel, kotak satelit, konsol game, dll.) ke TV dengan kabel HDMI (tidak disertakan).

* Penyertaan kabel HDMI bervariasi, berdasarkan negara/wilayah atau toko ritel.

2. Sambungkan jack output digital optik pada TV dan jack TV IN (OPTICAL) pada sistem speaker dengan kabel digital optik (tidak disertakan).

3. Ubah pengaturan TV agar suara TV dapat keluar dari sistem speaker.

Tergantung TV Anda, pengaturan ini mungkin otomatis berubah saat sistem speaker disambungkan. Untuk detail selengkapnya, lihat petunjuk pengoperasian TV Anda.

Catatan

- Periksa apakah konektor tersebut dicolokkan dengan kuat.
- Sambungkan steker kabel digital optik ke arah yang tepat dengan memeriksa bentuk steker dan konektor di sistem speaker dan TV. Jika steker dicolokkan secara paksa ke arah yang salah, konektor dan steker bisa rusak.

Petunjuk

- Ada tiga titik taktil yang berukuran sekitar 1 mm (1/16 in) di bawah jack HDMI OUT (TV (eARC/ARC)). Gunakan sebagai panduan selama penyambungan.


Topik yang Berhubungan

- [Format Audio yang Didukung](#)

TP1002272822


Menyambungkan ke Stopkontak AC

- 1 Sambungkan kabel daya AC (disertakan) ke saluran masuk AC di bar speaker, lalu sambungkan ke stopkontak AC.

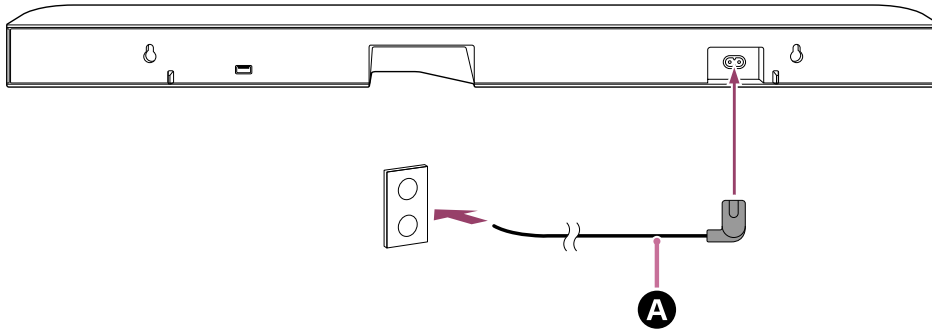


A Kabel daya AC (disertakan)

- 2 Sambungkan kabel daya AC (disertakan) ke saluran masuk AC di subwoofer, lalu sambungkan ke stopkontak AC.

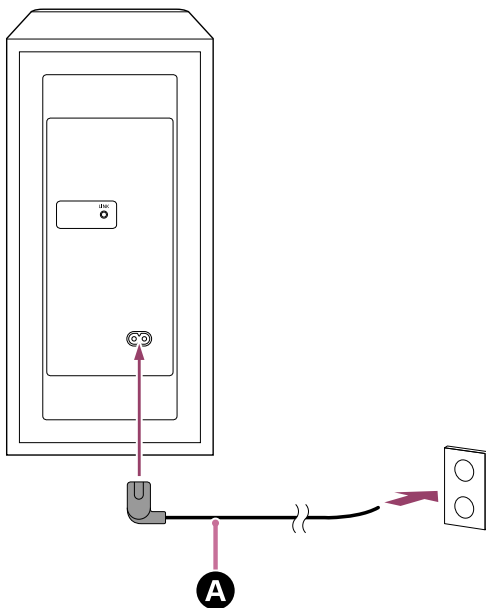


A Kabel daya AC (disertakan)

Saat kabel daya AC subwoofer disambungkan ke stopkontak AC, subwoofer akan menyala dan indikator daya pada subwoofer berkedip putih.

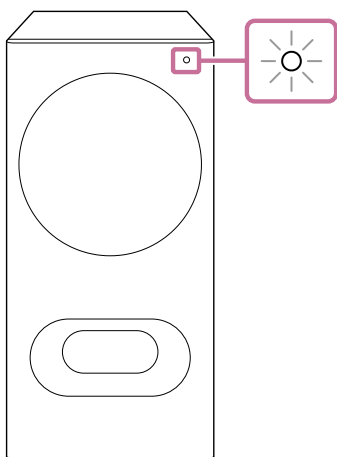

3 Pastikan bahwa indikator daya pada subwoofer menyala putih.

Jika sambungan antara bar speaker dan subwoofer selesai, indikator daya pada subwoofer menyala putih.

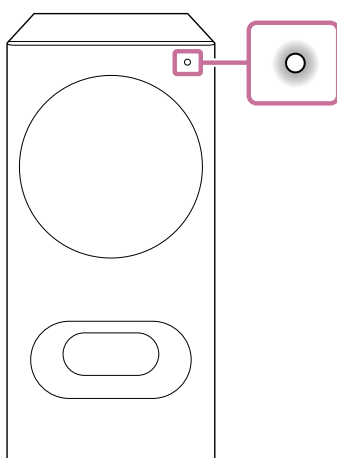

Jika tidak berhasil tersambung, lihat "[Jika Bar Speaker dan Subwoofer Tidak Tersambung dengan Benar](#)".

Topik yang Berhubungan

- [Jika Bar Speaker dan Subwoofer Tidak Tersambung dengan Benar](#)

TP1002272823

Pengeras Suara

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Melakukan Pengaturan Awal melalui Aplikasi "Sony | BRAVIA Connect"

Untuk menginstal dan mengonfigurasi sistem speaker, gunakan aplikasi "Sony | BRAVIA Connect".

Jika Anda sudah menggunakan perangkat yang kompatibel dengan aplikasi, pilih [Add device] untuk penginstalan dan pengonfigurasi setelah memperbarui aplikasi ke versi terbaru.

1 Periksa apakah bar speaker tersambung ke TV serta bar speaker dan subwoofer tersambung ke sumber listrik.

2 Unduh dan instal aplikasi "Sony | BRAVIA Connect" di smartphone.



3 Buka aplikasi dan ikuti petunjuk di layar petunjuk untuk menyelesaikan konfigurasi.

Jika subwoofer tersambung ke bar speaker, indikator daya pada subwoofer menyala putih.

Jika subwoofer tidak tersambung ke bar speaker, indikator daya pada subwoofer menyala merah. Sambungkan subwoofer ke bar speaker dengan melihat "[Jika Bar Speaker dan Subwoofer Tidak Tersambung dengan Benar](#)".

Topik yang Berhubungan

- [Memasang Bar Speaker dan Subwoofer](#)
- [Memasang Bar Speaker di Dinding](#)
- [Menyambungkan ke TV](#)
- [Menyambungkan ke Stopkontak AC](#)


TP1002272824

Pengeras Suara

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Jika Bar Speaker dan Subwoofer Tidak Tersambung dengan Benar

Jika bar speaker dan subwoofer tidak tersambung dengan benar, indikator daya pada subwoofer menyala merah. Ikuti petunjuk pengoperasian berikut di layar remote control aplikasi.

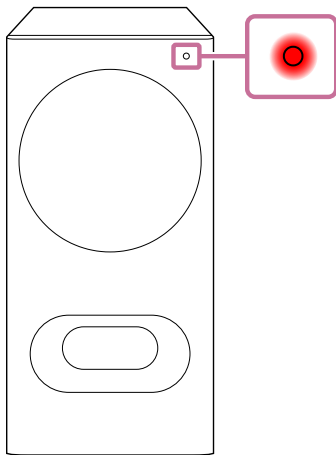

Petunjuk

- Periksa status sambungan speaker di [Settings] - [Wireless Speaker Settings] pada layar remote control di aplikasi.

1 Ketuk [Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Start Manual Link].

2 Ikuti petunjuk di aplikasi.

Cara mengoperasikan dengan remote control yang disertakan

1. Tekan NIGHT (Night mode),  (Mematikan suara),  (Mematikan suara), NIGHT (Night mode) secara berurutan dalam 5 detik.

Indikator status utama pada bar speaker berkedip putih/biru secara bergantian.

2. Tekan LINK pada subwoofer.

Indikator daya pada subwoofer berkedip putih dua kali masing-masing.

Saat penyambungan selesai, indikator daya pada subwoofer akan menyala putih.

Topik yang Berhubungan

- [Indikator di Subwoofer](#)
- [Melakukan Pengaturan Awal melalui Aplikasi "Sony | BRAVIA Connect"](#)
- [\[Wireless Speaker Settings\]](#)
- [\[Easy Initial Setup\]](#)

TP1002272825

Pengeras Suara

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Mendengarkan Suara TV

Operasikan layar remote control di aplikasi sebagai berikut.

1 Ketuk area informasi pemutaran/peralihan input di bagian atas layar untuk mengubah input ke [TV].

Jika layar remote control di aplikasi yang dapat mengoperasikan sistem speaker dan BRAVIA ditampilkan, tidak perlu mengoperasikan peralihan input sistem speaker. Input audio pada sistem speaker beralih sesuai dengan konten yang sedang ditonton di TV.

2 Atur volume.

Cara mengoperasikan dengan remote control yang disertakan

1. Tekan INPUT (Input) untuk menyalakan indikator status utama pada bar speaker dalam warna putih.
2. Atur volume.

Catatan

- Jika tidak ada gambar saat input TV (eARC/ARC) dipilih, pilih saluran TV yang Anda inginkan dengan remote control TV.
- Saat Anda menyambungkan TV ke jack HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) dan TV IN (OPTICAL), input jack HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) diprioritaskan.
- Subwoofer dirancang untuk pemutaran bass atau suara frekuensi rendah. Jika sumber input, seperti di program TV, tidak berisi cukup suara bass, seperti di program TV, suara bass dari subwoofer mungkin sulit terdengar.
- Tergantung apakah Anda menyalakan TV atau sistem speaker terlebih dahulu, sistem speaker mungkin tidak bersuara dan indikator sub status pada bar speaker mungkin berkedip putih. Dalam kasus ini, nyalakan TV sebelum menyalakan sistem speakernya.

TP1002272826

Pengeras Suara

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Mengatur Kualitas Suara

Penyesuaian kualitas suara berikut dapat dilakukan di layar remote control di aplikasi atau di remote control yang disertakan.

Mengoperasikan menggunakan layar remote control di aplikasi

Jika BRAVIA yang kompatibel dengan aplikasi tersambung ke sistem speaker dengan kabel HDMI, pilih [Picture & Sound].

- **[Sound field]**
Mengeluarkan suara dengan efek suara surround. Pengaturan ini dapat digunakan untuk merasakan suara surround dengan sensasi hadir di lokasi.
- **[Voice mode]**
Menegaskan dialog dan mempermudahnya untuk didengar.
- **[Voice Zoom]**
Fungsi ini diaktifkan bila TV Sony yang kompatibel dengan fungsi linkage sistem speaker tersambung. Saat input TV dipilih pada sistem speaker, zoom suara akan berfungsi sebagai pengganti mode voice.
Zoom suara hanya dapat mengatur volume suara manusia tanpa mengubah volume keseluruhan. Volume suara penyiar berita dapat diatur agar lebih keras agar lebih mudah didengar, dan volume suara dapat diatur agar lebih pelan untuk siaran langsung olahraga atau situasi lain saat suara komentar atau komentar permainan demi permainan terlalu lantang.
- **[Night mode]**
Menghasilkan suara yang jernih bahkan pada volume rendah untuk digunakan larut malam dan menghadirkan dialog yang jernih serta meminimalkan hilangnya fidelitas.

Mengoperasikan dengan remote control yang disertakan

Setiap kali Anda menekan tombol pada remote control yang disertakan, pengaturan berubah dan status pengaturan dapat diperiksa pada indikator sub status pada bar speaker.

Kapan harus dinyalakan: Indikator sub status menyala putih sekali dalam waktu lebih lama.

Kapan harus dimatikan: Indikator sub status berkedip putih dua kali.

- **SOUND FIELD (Sound field)**
Mengeluarkan suara dengan efek suara surround. Pengaturan ini dapat digunakan untuk merasakan suara surround dengan sensasi hadir di lokasi.
- **VOICE (Voice mode)**
Menegaskan dialog dan mempermudahnya untuk didengar.
Zoom suara berfungsi untuk mengatur volume suara manusia saat TV yang kompatibel dengan fungsi linkage sistem speaker tersambung. Saat zoom suara dinyalakan, nilai yang disesuaikan terakhir di menu TV atau layar remote control di aplikasi akan diterapkan.
- **NIGHT (Night mode)**
Menghasilkan suara yang jernih bahkan pada volume rendah untuk digunakan larut malam dan menghadirkan dialog yang jernih serta meminimalkan hilangnya fidelitas.

Catatan

- Pengaturan terkait efek suara yang dipilih pada layar remote control di aplikasi atau remote control yang disertakan tidak tersedia selama keluaran nada uji.
- Jika [Sound Field Type] diatur ke [Dolby Speaker Virtualizer] dan bidang suara(*) diaktifkan, mode voice(*) dinonaktifkan.
- Tergantung pada kombinasi pengaturan efek suara yang dipilih pada layar remote control di aplikasi atau remote control yang disertakan dan konten yang diputar, beberapa speaker mungkin tidak mengeluarkan suara.
- Kesan kehadiran yang dapat dicapai oleh pemrosesan suara surround mungkin berbeda-beda, tergantung konten pemutaran.
- Saat memutar audio multi saluran, periksa pengaturan keluaran audio digital di perangkat yang tersambung ke sistem speaker. Untuk detail selengkapnya, lihat petunjuk pengoperasian yang disertakan dengan perangkat yang tersambung.
- Mode malam(*) otomatis mati saat sistem speaker dimatikan.
- Periksa URL di bawah untuk TV yang kompatibel dengan fungsi linkage sistem speaker.
https://www.sony.net/hav_faq
- Tergantung pengaturan atau konten TV yang sedang diputar, zoom suara mungkin tidak berfungsi.

* Anda dapat mengatur di layar remote control di aplikasi atau di remote control yang disertakan.

Topik yang Berhubungan

- [\[Sound Settings\]](#)

TP1002272827

Pengeras Suara

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Mendengarkan Musik dengan Memasangkan Perangkat BLUETOOTH yang Tersambung untuk Pertama Kali

Untuk menggunakan fungsi BLUETOOTH ini, sistem speaker dan perangkat BLUETOOTH perlu dipasangkan terlebih dahulu.

Pemasangan adalah proses untuk saling mendaftarkan perangkat terlebih dahulu.

1 Nyalakan perangkat BLUETOOTH.

2 Alihkan input ke [Bluetooth] di layar remote control di aplikasi.

Jika perangkat BLUETOOTH lain sudah tersambung ke sistem speaker, pilih [Connect to other devices]. Sistem speaker memasuki mode berpasangan dan indikator status utama pada bar speaker berkedip biru dua kali berulang kali dengan beralih ke input [Bluetooth] tanpa perangkat yang dipasangkan.

3 Cari sistem speaker pada perangkat BLUETOOTH dengan melakukan operasi pemasangan.

Daftar perangkat BLUETOOTH yang dideteksi perangkat BLUETOOTH muncul pada layar perangkat BLUETOOTH.

Untuk mengetahui cara melakukan pemasangan dengan perangkat BLUETOOTH, lihat petunjuk pengoperasian perangkat BLUETOOTH.

4 Pilih sistem speaker(*) dari daftar perangkat yang ditampilkan di layar perangkat BLUETOOTH lalu saling daftarkan sistem speaker dan perangkat BLUETOOTH.

Jika memerlukan kunci sandi, masukkan "0000".

* BRAVIA Theatre Bar 5, HT-BC50, HT-BD50, atau nama perangkat yang diatur di [Unit Name].

5 Konfirmasikan di layar remote control di aplikasi bahwa sistem speaker dan perangkat BLUETOOTH tersambung melalui fungsi BLUETOOTH.

Nama perangkat BLUETOOTH yang tersambung ditampilkan pada layar remote control di aplikasi.

6 Mulai pemutaran audio dengan aplikasi musik pada perangkat BLUETOOTH yang tersambung.

Suara keluar dari sistem speaker.

7 Atur volume.

Atur volume sistem speaker dari layar remote control di aplikasi, aplikasi pemutar musik, atau  (Volume) + (plus)/- (minus) pada remote control yang disertakan.

Putar atau jeda konten dengan mengetuk ikon pengoperasian pemutaran di layar remote control di aplikasi.

Catatan

- Jika pemasangan gagal, coba berikut di perangkat BLUETOOTH.
 - Terima permintaan pemasangan.

- Jika jumlah maksimal perangkat yang terpasang pada perangkat BLUETOOTH sudah tercapai, hapus perangkat yang tidak diperlukan.
- Jika sistem speaker diatur ulang, hapus informasi pemasangan sistem speaker dari perangkat BLUETOOTH dan lakukan pemasangan lagi.

Petunjuk

- Jika tidak ada perangkat BLUETOOTH yang telah dipasangkan (misalnya baru saja setelah pembelian sistem speaker, dll), sistem speaker akan masuk ke mode pemasangan hanya dengan mengubah input tersebut ke [Bluetooth].
- Lakukan pemasangan untuk perangkat BLUETOOTH kedua atau seterusnya.

Topik yang Berhubungan

- [Mengaktifkan atau Menonaktifkan Fungsi BLUETOOTH](#)
- [Mengatur Ulang Sistem Speaker](#)

TP1002272828

Mendengarkan Musik dari Perangkat BLUETOOTH yang Terpasang

1 Nyalakan fungsi BLUETOOTH pada perangkat BLUETOOTH.

2 Alihkan input ke [Bluetooth] di layar remote control di aplikasi.

Sistem speaker otomatis tersambung kembali ke perangkat BLUETOOTH yang terakhir kali tersambung ke sistem speaker.

Jika perangkat BLUETOOTH lain sudah tersambung ke sistem speaker, pilih [Connect to other devices]. Lalu, gunakan perangkat BLUETOOTH yang ingin Anda sambungkan ke sistem speaker untuk memilih sistem speaker sebagai perangkat yang disambungkan untuk fungsi BLUETOOTH.

3 Mulai pemutaran audio dengan aplikasi musik pada perangkat BLUETOOTH yang tersambung.

Suara keluar dari sistem speaker.

4 Atur volume.

Atur volume sistem speaker dari layar remote control di aplikasi atau aplikasi pemutar musik.

Putar atau jeda konten dengan mengetuk ikon pengoperasian pemutaran di layar remote control di aplikasi.

Cara mengoperasikan dengan remote control yang disertakan

1. Nyalakan fungsi BLUETOOTH pada perangkat BLUETOOTH.
2. Tekan INPUT (Input) untuk menyalakan indikator status utama pada bar speaker dalam warna biru.

Sistem speaker otomatis tersambung kembali ke perangkat BLUETOOTH yang terakhir kali tersambung ke sistem speaker.

Jika Anda tidak dapat menyambungkan ke perangkat BLUETOOTH yang Anda gunakan di langkah 1, pilih [Connect to other devices] di layar remote control di aplikasi. Lalu, gunakan perangkat BLUETOOTH yang Anda gunakan di langkah 1 untuk memilih sistem speaker sebagai perangkat yang disambungkan untuk fungsi BLUETOOTH.

3. Mulai pemutaran audio dengan aplikasi musik pada perangkat BLUETOOTH yang tersambung.
4. Atur volume.

Petunjuk

- Jika sambungan BLUETOOTH tidak terjalin antara sistem speaker dan perangkat BLUETOOTH, pilih sistem speaker di perangkat BLUETOOTH.
- Jika terjadi penundaan suara, hal itu bisa diperbaiki dengan mengakses [Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Connection Quality] lalu mengaturnya ke [Priority on Stable Connection] di layar remote control di aplikasi.

Cara memutuskan sambungan perangkat BLUETOOTH

Gunakan salah satu metode berikut untuk memutuskan sambungan.

- Matikan fungsi BLUETOOTH pada perangkat BLUETOOTH.
- Matikan sistem speaker atau perangkat BLUETOOTH.

Topik yang Berhubungan

- [Mengaktifkan atau Menonaktifkan Fungsi BLUETOOTH](#)

TP1002068489

5-071-467-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Pengeras Suara

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Mengaktifkan atau Menonaktifkan Fungsi BLUETOOTH

Fungsi BLUETOOTH diaktifkan secara default.

- Tekan  (Mematikan suara),  (Volume) – (minus), dan  (Volume) + (plus) di remote control yang disertakan dengan urutan ini dalam waktu 5 detik untuk menonaktifkan fungsi BLUETOOTH. Indikator status utama pada bar speaker secara perlahan berkedip putih/biru secara bergantian.
- Tekan  (Mematikan suara),  (Volume) – (minus), dan  (Volume) + (plus) di remote control yang disertakan dengan urutan ini dalam waktu 5 detik untuk mengaktifkan fungsi BLUETOOTH. Indikator status utama pada bar speaker secara perlahan berkedip putih/biru secara bergantian.

Catatan

- Pengoperasian berikut tidak dapat dilakukan saat fungsi BLUETOOTH dinonaktifkan:
 - Pemasangan dan/atau penyambungan dengan perangkat BLUETOOTH.
 - Menggunakan aplikasi "Sony | BRAVIA Connect".

TP1002272829

Pengeras Suara

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Mendengarkan Musik di Perangkat USB (model dengan port (USB) saja)

Anda dapat memutar file musik yang disimpan di perangkat USB yang tersambung.

Untuk detail tentang format file musik dan perangkat USB yang kompatibel, lihat "[Jenis File Audio yang Dapat Diputar untuk Perangkat USB \(model dengan port !\[\]\(0aff635c4179ba9e710b00f4b01d3b20_img.jpg\) \(USB\) saja\)](#)".


- 1 Aktifkan [Settings] - [System Settings] - [Using a USB drive to play music] di layar remote control aplikasi.

Petunjuk

- Karena model yang dilengkapi port UPDATE tidak memiliki fungsi pemutaran USB, item menu [Using a USB drive to play music] tidak akan ditampilkan.

- 2 Alihkan input ke [USB] di layar remote control aplikasi.

- 3 Sambungkan perangkat USB ke port  (USB).

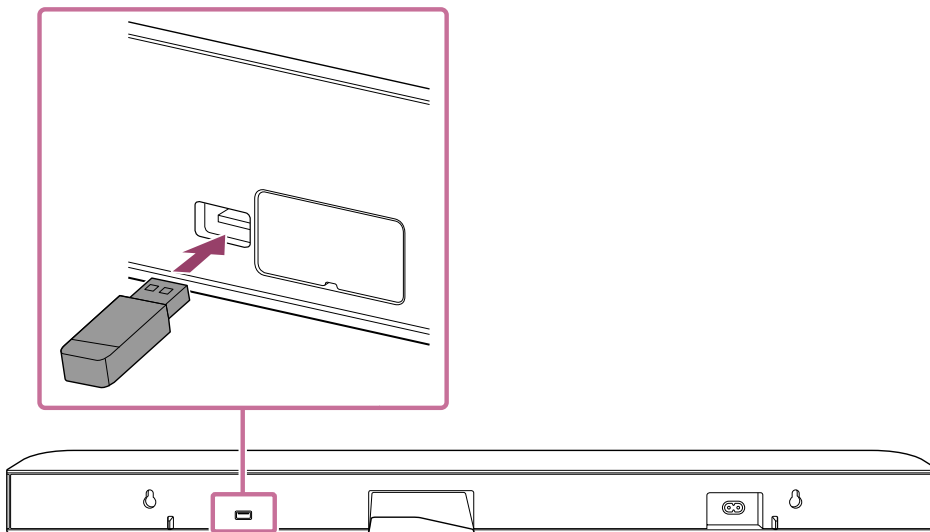

File musik yang disimpan di perangkat USB otomatis diputar dan suara dikeluarkan dari sistem speaker.

Anda dapat memutar atau menjeda konten dengan mengetuk ikon pengoperasian pemutaran di layar remote control aplikasi.

Catatan

- Agar tidak terjadi kerusakan data di perangkat USB, pastikan untuk mengalihkan input sistem speaker ke selain [USB]. Setelah fungsi pemutaran USB dihentikan, sambungkan atau putus sambungan perangkat USB ke atau dari sistem speaker.

Petunjuk

- Anda juga dapat memilih input USB dengan menekan INPUT (Input) di remote control yang disertakan.

Topik yang Berhubungan

- [\[System Settings\]](#)
- [Jenis File Audio yang Dapat Diputar untuk Perangkat USB \(model dengan port !\[\]\(849840539e55921a3851a4ff96d7400d_img.jpg\) \(USB\) saja\)](#)

TP1002068488

5-071-467-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Pengeras Suara

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Mengoperasikan Sistem Speaker dengan Melakukan Interlocking dengan TV (Fungsi Kontrol untuk HDMI)

Kontrol sistem speaker seperti daya hidup/mati atau penyesuaian volume dapat dihubungkan (interlock) dengan kontrol TV menggunakan kabel HDMI untuk menyambungkan sistem speaker dengan TV yang kompatibel dengan fungsi Kontrol untuk HDMI.

Tentang fungsi Kontrol untuk HDMI

Fungsi Kontrol untuk HDMI adalah fungsi yang meng-interlocking perangkat yang tersambung dengan kabel HDMI (High-Definition Multimedia Interface) sehingga perangkat tersebut dapat dioperasikan bersama.

Meski sejatinya didukung oleh perangkat yang kompatibel dengan fungsi Kontrol untuk HDMI, fungsi ini tidak dapat digunakan jika perangkat yang tersambung bukan perangkat produksi Sony.

Bersiap mengoperasikan sistem speaker dengan melakukan interlocking dengan TV

Aktifkan pengaturan fungsi Kontrol untuk HDMI di TV yang tersambung ke sistem speaker menggunakan kabel HDMI. Pengaturan fungsi Kontrol untuk HDMI pada sistem speaker diaktifkan secara default.

Catatan


- TV harus kompatibel dengan fungsi Kontrol untuk HDMI. Untuk detail selengkapnya, lihat petunjuk pengoperasian TV tersebut.
- Periksa pengaturan speaker TV. Daya sistem speaker disinkronkan dengan pengaturan speaker TV. Untuk detail selengkapnya, lihat petunjuk pengoperasian TV tersebut.
- Tergantung TV-nya, jika suara sebelumnya dikeluarkan dari speaker TV, sistem speaker tidak akan menyala melalui interlocking dengan kontrol daya TV meskipun TV dihidupkan.

Petunjuk

- Jika perangkat seperti pemutar Blu-ray Disc tersambung ke TV dengan kabel HDMI, aktifkan fungsi Kontrol untuk HDMI pada perangkat tersebut.
- Untuk mengaktifkan fungsi Kontrol untuk HDMI pada TV atau pemutar Blu-ray Disc, lihat petunjuk pengoperasian.
- Jika fungsi Kontrol untuk HDMI ("BRAVIA Sync") diaktifkan pada TV produksi Sony, fungsi Kontrol untuk HDMI pada sistem speaker juga otomatis diaktifkan.
- Pengaturan fungsi Kontrol untuk HDMI pada sistem speaker dapat diubah dengan mengakses [Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] pada layar remote control di aplikasi.

Mengoperasikan daya atau mengatur volume dengan remote control TV

Saat TV dinyalakan/dimatikan atau volume diatur dengan remote control TV, pengoperasian daya sistem speaker atau pengaturan volume saling tersambung.

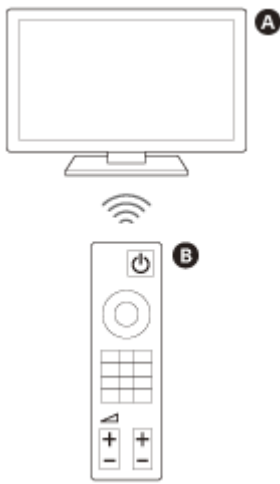

- A** TV
- B** Remote control TV

Interlocking daya

Saat TV dinyalakan, sistem speaker ikut menyala otomatis. Saat TV dimatikan, sistem speaker ikut mati otomatis.

Catatan

- Jika sistem speaker dimatikan sebelum TV dimatikan, sistem speaker mungkin tidak menyala otomatis meski TV dinyalakan pada kesempatan berikutnya. Jika hal ini terjadi, lakukan pengoperasian berikut ini.
 - Pilih sistem speaker sebagai perangkat output suara di menu TV.
 - Jika TV Sony sedang digunakan, nyalakan sistem speaker saat TV menyala.

Pengaturan volume

Suara dari program TV yang Anda tonton keluar dari sistem speaker secara otomatis. Volume sistem speaker dapat disesuaikan dengan remote control TV.

Fungsi one-touch play

Sistem speaker dan TV otomatis menyala ketika konten diputar pada pemutar Disk Blu-ray yang tersambung ke sistem speaker atau ketika pengoperasian seperti menekan tombol PS pada pengontrol PlayStation®5 dilakukan.

Topik yang Berhubungan

- [\[HDMI Settings\]](#)

TP1002272830

Pengeras Suara

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Mengoperasikan Sistem Speaker dengan Melakukan Interlocking dengan TV yang Kompatibel dengan Fungsi "BRAVIA Sync"

"BRAVIA Sync" adalah fungsi lebih lengkap, yang dikembangkan Sony berdasarkan fungsi Kontrol untuk HDMI. Dengan menggunakan kabel HDMI untuk menyambungkan perangkat yang kompatibel dengan "BRAVIA Sync" seperti TV atau pemutar Blu-ray Disc, perangkat ini dapat saling tersambung dan dikendalikan.

Cara menggunakan "BRAVIA Sync"

Aktifkan fungsi Kontrol untuk HDMI di perangkat Sony untuk mengaktifkan "BRAVIA Sync".

Apa yang dapat Anda lakukan dengan "BRAVIA Sync"

Fungsi Kontrol untuk HDMI

- Interlocking daya
- Pengaturan volume
- Fungsi one-touch play

Topik yang Berhubungan

- [Mengoperasikan Sistem Speaker dengan Melakukan Interlocking dengan TV \(Fungsi Kontrol untuk HDMI\)](#)
- [\[HDMI Settings\]](#)

TP1002068485

Pengeras Suara

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Wireless Speaker Settings]

Ada beberapa pengaturan penyambungan subwoofer yang disertakan.

Beberapa item pengaturan berikut ditampilkan dengan mengetuk [Settings] - [Wireless Speaker Settings] di layar remote control aplikasi.

Pemeriksaan status speaker nirkabel

Digunakan untuk memeriksa status sambungan speaker yang tersambung ke sistem speaker di layar aplikasi.

[Start Manual Link]

Menyambungkan bar speaker dan subwoofer secara manual.

TP1002272831

Pengeras Suara

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Sound Settings]

Ini adalah pengaturan untuk output audio.

Beberapa item pengaturan berikut ditampilkan dengan mengetuk [Settings] - [Sound Settings] di layar remote control aplikasi.

[Speaker positioning and volume level settings]

Digunakan untuk mengatur jarak speaker dari posisi mendengar dan level outputnya untuk menikmati suara surround terbaik yang dimungkinkan.

[Sound Field Type]

Agar bisa menikmati efek bidang suara yang dipilih, nyalakan fungsi bidang suara di remote control yang disertakan atau layar remote control di aplikasi.

[Test Tone]

Digunakan untuk memeriksa output suara dari pengaturan saat ini dan melihat apakah suara dikeluarkan secara konsisten dari setiap speaker.

[DSEE]

Sistem speaker meningkatkan kualitas suara dengan memulihkan suara yang berentang tinggi dari sumber suara yang terkompresi.

[Audio DRC]

Memampatkan rentang dinamis (rentang antara bagian yang paling keras dan paling senyap) dari sinyal audio agar lebih mudah mendengar suara yang lebih lembut.

[DTS Dialog Control]

Volume dialog disesuaikan saat konten yang kompatibel dengan fungsi kontrol dialog DTS:X diputar.

[A/V Sync]

Menyesuaikan penundaan antara gambar dan suara.

[Advanced auto volume]

Mengurangi perubahan volume yang disebabkan oleh sinyal input. Fungsi ini efektif jika volume iklan di TV lebih nyaring daripada suara program TV.

Topik yang Berhubungan

- [Remote Control yang Disertakan](#)

- [Layar Remote Control di Aplikasi](#)
- [Memasang Bar Speaker dan Subwoofer](#)
- [Memasang Bar Speaker di Dinding](#)
- [\[HDMI Settings\]](#)

TP1002272832

5-071-467-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Pengeras Suara

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[HDMI Settings]

Ini adalah pengaturan untuk HDMI.

Beberapa item pengaturan berikut ditampilkan dengan mengetuk [Settings] - [HDMI Settings] di layar remote control aplikasi.

[Control for HDMI]

Saat fungsi Kontrol untuk HDMI diaktifkan, perangkat yang tersambung dengan kabel HDMI saling dioperasikan dan menerima audio ARC dari TV.

[eARC]

Jika TV yang kompatibel dengan eARC tersambung, aktifkan pengaturan ini untuk mengaktifkan fungsi eARC. Bila TV yang kompatibel dengan ARC (tetapi tidak kompatibel dengan eARC) tersambung, fungsi ARC tersebut akan tetap berfungsi, apa pun cara fungsi ini diatur.

Saat eARC diaktifkan, periksa pengaturan eARC di TV. Untuk detail selengkapnya, lihat petunjuk pengoperasian TV tersebut.

[TV audio input mode]

Anda dapat memilih input audio dari TV.

TP1002272833

Pengeras Suara

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Bluetooth Settings]

Ini adalah pengaturan tingkat lanjut untuk fungsi BLUETOOTH.

Beberapa item pengaturan berikut ditampilkan dengan mengetuk [Settings] - [Bluetooth Settings] di layar remote control aplikasi.

[Bluetooth Connection Quality]

Digunakan untuk mengatur kualitas sambungan BLUETOOTH saat memutar audio dari perangkat seluler pada sistem speaker tersebut.

[Playback audio via Bluetooth]

Menampilkan panduan untuk mengalihkan sistem speaker ke input BLUETOOTH.

Topik yang Berhubungan

- [Mengaktifkan atau Menonaktifkan Fungsi BLUETOOTH](#)

TP1002068481

Pengeras Suara

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[System Settings]

Ini adalah pengaturan untuk sistem speaker.

Beberapa item pengaturan berikut ditampilkan dengan mengetuk [Settings] - [System Settings] di layar remote control aplikasi.

[Auto Standby]

Ketika sistem speaker tidak dioperasikan dan tidak ada input sinyal selama sekitar 20 menit, sistem speaker secara otomatis masuk ke mode siaga jaringan atau mode siaga.

[Bluetooth Standby]

Sistem speaker menyala secara otomatis saat terhubung ke perangkat BLUETOOTH yang memiliki riwayat koneksi.

Sistem speaker juga dapat diaktifkan dari aplikasi.

Menyala: Setelah mengaktifkan fungsi [Auto Standby] atau mematikan sistem speaker, sistem speaker masuk ke mode siaga jaringan.

Mati: Setelah mengaktifkan fungsi [Auto Standby] atau mematikan sistem speaker, sistem speaker masuk ke mode siaga.

Catatan

- Jika [Bluetooth Standby] diatur ke [Off], mungkin butuh waktu lebih lama agar audio dikeluarkan dari sistem speaker saat sistem speaker menyala.

[Dimmer]

Digunakan untuk menyesuaikan kecerahan indikator pada bar speaker dan subwoofer.

[Unit Name]

Digunakan untuk mengubah nama sistem speaker yang ditampilkan ketika suatu fungsi seperti fungsi BLUETOOTH tersebut sedang digunakan.

[Using a USB drive to play music] (Model yang dilengkapi port (USB) saja)

Anda dapat mengaktifkan fungsi pemutaran USB.

[System Information]

Menampilkan informasi speaker, seperti versi perangkat lunak.

[Software License Information]

Menampilkan informasi lisensi perangkat lunak.

Pengeras Suara

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Easy Initial Setup]

Pengaturan dasar dan pengaturan speaker untuk sistem speaker dapat dilakukan dengan mudah.

Ketuk [Settings] - [Easy Initial Setup] di layar remote control di aplikasi.

TP1002272835

5-071-467-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Pengeras Suara

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Menghemat Daya dalam Mode Siaga

Untuk mengurangi konsumsi daya dalam mode siaga, konfigurasi pengaturan sebagai berikut.

- Akses [Settings] - [System Settings] - [Bluetooth Standby] dan atur ke [Off] di layar remote control di aplikasi.

Catatan

- Jika [Bluetooth Standby] diatur ke [Off], mungkin butuh waktu lebih lama agar audio dikeluarkan dari sistem speaker saat sistem speaker menyala.
- Jika [Bluetooth Standby] diatur ke [Off], sistem speaker tidak dapat dinyalakan dari aplikasi.

TP1002272836

Pengeras Suara

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Memperbarui Perangkat Lunak


Saat perangkat lunak baru tersedia, pemberitahuan akan muncul di layar remote control pada aplikasi. Perbarui perangkat lunak dengan mengikuti layar di aplikasi.

Catatan

- Sebelum memulai pembaruan, periksa item berikut ini.
 - Subwoofer dinyalakan dan tersambung ke bar speaker.
 - Fungsi BLUETOOTH dihidupkan.

- 1 Akses halaman dukungan dengan mengikuti layar di aplikasi dan simpan file pembaruan perangkat lunak ke memori USB.**
- 2 Sambungkan memori USB yang disiapkan di langkah 1 ke port UPDATE/  (USB)(*) di bagian belakang bar speaker.**

* Port ini bervariasi, tergantung pada negara/wilayah pembelian.

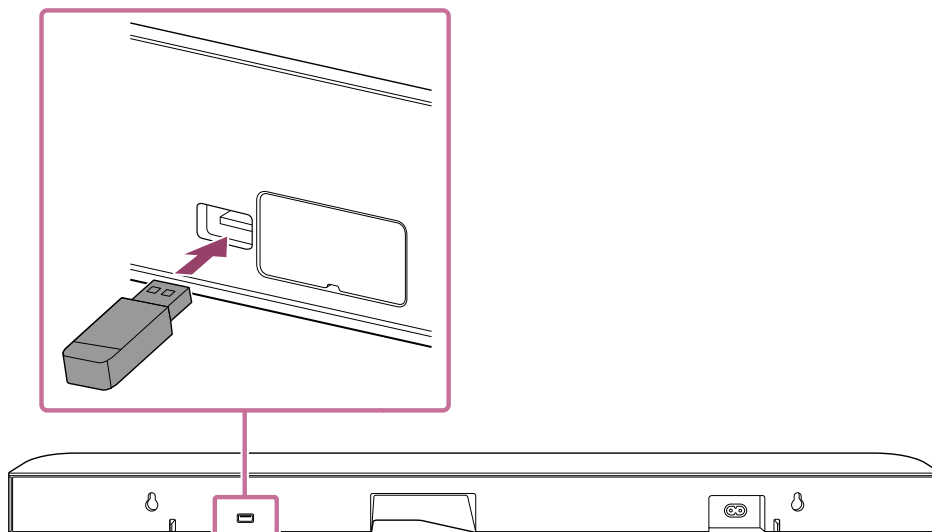

Pembaruan perangkat lunak akan otomatis dimulai.

Selama pembaruan, indikator status utama pada bar speaker dan indikator daya pada subwoofer berkedip perlahan, bergantian antara putih dan biru.

Saat pembaruan selesai, indikator status utama pada bar speaker akan berkedip putih setiap 2 detik.

- 3 Lepaskan memori USB.**
- 4 Putuskan sambungan kabel daya AC dari stopkontak untuk mematikannya, lalu tunggu beberapa menit sebelum menyambungkannya lagi.**

- Jika tersedia pembaruan perangkat lunak, kami juga akan memberi tahu Anda di halaman dukungan kami. Untuk halaman dukungan, lihat "[Situs Web Dukungan Pelanggan](#)".

Topik yang Berhubungan

- [Indikator di Bar Speaker](#)
- [Indikator di Subwoofer](#)
- [Mengaktifkan atau Menonaktifkan Fungsi BLUETOOTH](#)
- [Situs Web Dukungan Pelanggan](#)

TP1002272837

5-071-467-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Pengeras Suara

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Pemecahan Masalah

Jika terjadi masalah, ikuti proses berikut ini.

1. Pastikan bahwa perangkat lain yang tersambung ke sistem speaker dan TV telah tersambung ke soket yang benar dengan kabel yang benar, dan terpasang dengan benar hingga ke belakang.



2. Pastikan lubang ventilasi sistem pada bagian belakang sistem speaker tidak tertutup.



3. Putuskan sambungan kabel daya AC dari stopkontak untuk mematikannya, lalu tunggu beberapa menit sebelum menyambungkannya lagi.



4. Periksa masalah dan solusi yang sesuai menggunakan salah satu metode berikut.

- Pilih Bantuan dari menu di "Sony | BRAVIA Connect" untuk informasi dukungan.
- Di halaman dukungan, pilih nama model sistem speaker dan periksa informasi dukungan. Untuk URL halaman dukungan, lihat "[Situs Web Dukungan Pelanggan](#)".



5. Atur ulang sistem speaker.

Semua pengaturan sistem speaker dikembalikan ke kondisi awal.



6. Jika sistem speaker masih tidak berfungsi dengan baik, hubungi kontak dukungan Sony atau dealer Sony terdekat.

- Kontak dukungan Sony:
<https://www.sony.net/support-contact>

Topik yang Berhubungan

- [Situs Web Dukungan Pelanggan](#)
- [Mengatur Ulang Sistem Speaker](#)

Pengeras Suara

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Situs Web Dukungan Pelanggan

Di halaman dukungan, Anda dapat menemukan informasi berikut.

Lihat halaman dukungan untuk negara/kawasan Anda.

- Pertanyaan & Jawaban
- Pembaruan driver dan perangkat lunak terbaru
- Dukungan Kontak
- Perbaikan Produk
- Daftarkan Produk Anda

Bagi para pelanggan di AS, Kanada, dan Amerika Latin:

<https://www.sony.com/am/support>

Bagi para pelanggan di Eropa:

<https://www.sony.eu/support/>

Bagi para pelanggan di Tiongkok Daratan:

<https://service.sony.com.cn/>

Bagi para pelanggan di Asia-Pasifik, Oseania, Timur Tengah dan Afrika:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bagi para pelanggan di Jepang:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1002068470

Pengeras Suara

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Mengatur Ulang Sistem Speaker

Jika sistem speaker tetap tidak beroperasi dengan benar menggunakan cara "[Pemecahan Masalah](#)", atur ulang sistem speaker.

Mengatur ulang bar speaker

Tekan dan tahan  (Daya) pada bar speaker selama lebih dari 10 detik hingga suara notifikasi pengaturan ulang didengar.

Indikator status utama pada bar speaker berkedip putih/biru secara bergantian dan pengaturan ulang dimulai.

Saat selesai mengatur ulang, bar speaker akan dimulai ulang.

Tunggu hingga indikator status utama pada bar speaker berkedip putih, yang diikuti oleh suara notifikasi daya menyala.

Mengatur ulang subwoofer

Tekan dan tahan LINK pada subwoofer selama lebih dari 10 detik.

Indikator daya pada subwoofer berkedip putih/biru secara bergantian dan pengaturan ulang dimulai. Saat pengaturan ulang selesai, indikator daya pada subwoofer akan menyala merah.

Jika bar speaker nyala, subwoofer akan otomatis tersambung ke bar speaker dan indikator daya pada subwoofer menyala putih.

Catatan

- Jika bar speaker diatur ulang saat bar speaker dan subwoofer tersambung, subwoofer akan diatur ulang pada saat bersamaan. Untuk mengatur ulang bar speaker saja, matikan subwoofer.
- Jika subwoofer diatur ulang saat bar speaker dan subwoofer tersambung, bar speaker tidak akan diatur ulang pada saat bersamaan. Hanya subwoofer yang akan diatur ulang.
- Saat sistem speaker diatur ulang, hapus informasi pemasangan untuk sistem speaker (nama sistem speaker (**), LE_nama sistem speaker) dari pengaturan BLUETOOTH pada smartphone (*), dll. yang tersambung ke sistem speaker.
 - * Smartphone yang terinstal aplikasi, perangkat audio yang kompatibel dengan BLUETOOTH, dll.
 - ** BRAVIA Theatre Bar 5, HT-BC50, HT-BD50, atau nama perangkat yang diatur di [Unit Name].
- Jika Anda mengatur ulang sistem speaker, lakukan konfigurasi awal pada aplikasi.
- Dengan mengatur ulang, tautan ke bar speaker dan subwoofer mungkin akan hilang. Dalam hal ini, sambungkan ulang dengan menekan LINK pada bagian belakang subwoofer.

Topik yang Berhubungan

- [Indikator di Bar Speaker](#)
- [Indikator di Subwoofer](#)
- [Melakukan Pengaturan Awal melalui Aplikasi "Sony | BRAVIA Connect"](#)

TP1002272839

Pengeras Suara

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Spesifikasi

Bar speaker (YY2104C1/ YY2105C1/ YY2106C1)

Bagian speaker depan

Speaker

Tipe kerucut 45 mm × 82 mm (1 13/16 in × 3 1/4 in) (2)

Sistem speaker

Tipe peredam akustik

Bagian speaker tengah

Speaker

Tipe kerucut 45 mm × 82 mm (1 13/16 in × 3 1/4 in) (1)

Sistem speaker

Tipe peredam akustik

Bagian BLUETOOTH

Output

Kelas Daya Spesifikasi BLUETOOTH 1

Jarak komunikasi maksimal

Perkiraan garis pandang 25 m (82,0 kaki)*

* Rentang sesungguhnya akan berbeda, tergantung faktor-faktor seperti penghalang antara perangkat, medan magnet di sekitar oven microwave, listrik statis, penggunaan telepon nirkabel, sensitivitas perangkat penerima, sistem pengoperasian, aplikasi perangkat lunak, dll.

Jumlah maksimal perangkat yang dapat didaftarkan

- 9 perangkat: BLUETOOTH Energi Rendah (Sambungan dengan Sony | BRAVIA Connect)
- 9 perangkat: BLUETOOTH Classic (A2DP)

Pita frekuensi

Pita 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Metode modulasi

FHSS

Profil BLUETOOTH yang kompatibel*

* Profil BLUETOOTH menstandarkan fungsi-fungsi sesuai dengan karakteristik perangkat BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Kodek yang didukung*

* Kodek adalah kompresi sinyal audio dan format konversi.

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

Perlindungan konten yang sesuai

SCMS-T

Rentang transmisi (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (Frekuensi sampling 44,1 kHz, 48 kHz)

Bagian HDMI

Konektor

Tipe A (19 pin)

Bagian pemancar/penerima nirkabel

Pita frekuensi

Pita 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Metode modulasi

GFSK

Umum

Input

TV IN (OPTICAL)

Output

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Konsumsi daya

Nyala: 30 W

Mode siaga jaringan ([Bluetooth Standby] diatur ke NYALA): 2,0 W atau kurang

Mode siaga ([Bluetooth Standby] diatur ke MATI): 0,5 W atau kurang

Ketika fungsi [Auto Standby] diaktifkan, jika produk ini tidak dioperasikan dan tidak ada input sinyal selama sekitar 20 menit, bar speaker otomatis masuk ke mode siaga jaringan atau mode siaga.

Menonaktifkan fungsi [Auto Standby] akan meningkatkan konsumsi daya produk ini.

Ukuran* (L × T × D)

* Tidak termasuk bagian yang menonjol.

Sekitar 900 mm × 64 mm × 100 mm (35 1/2 in × 2 5/8 in × 4 in)

Berat

Sekitar 3 kg (6 lb 10 oz)

Subwoofer (YY2104C2/ YY2105C2/ YY2106C2)

Bagian speaker

Speaker

Tipe kerucut 160 mm (6 3/8 in) (1)

Sistem speaker

Tipe refleksi bass sistem speaker subwoofer

Bagian pemancar/penerima nirkabel

Pita frekuensi

Pita 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Metode modulasi

GFSK

Umum

Konsumsi daya

Nyala: 20 W

Mode siaga jaringan (indikator daya menyala merah): 2,0 W atau kurang

Mati (indikator daya mati): 0,3 W atau kurang*

* Saat menekan dan menahan LINK selama 2 detik atau lebih, lalu melepaskan jari, speaker beralih ke mode daya mati dan indikator daya akan mati. Tekan LINK untuk menggunakan speaker lagi.

Ketika fungsi [Auto Standby] diaktifkan, jika produk ini tidak dioperasikan dan tidak ada input sinyal selama sekitar 20 menit, subwoofer otomatis masuk ke mode siaga jaringan.

Menonaktifkan fungsi [Auto Standby] akan meningkatkan konsumsi daya produk ini.

Ukuran* (L × T × D)

* Tidak termasuk bagian yang menonjol.

Sekitar 192 mm × 388 mm × 400 mm (7 5/8 in × 15 3/8 in × 15 3/4 in)

Berat

Sekitar 7,3 kg (16 lb 2 oz)

Catatan

- Desain dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.
- Baca Panduan Referensi yang disertakan dengan produk Anda, yang mungkin berisi informasi spesifikasi yang mungkin tidak tertera di atas.

TP1002272840

5-071-467-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Pengeras Suara

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Jenis File Audio yang Dapat Diputar untuk Perangkat USB (model dengan port (USB) saja)

Format	Ekstensi
LPCM	.wav

Catatan

- Perangkat USB harus diformat menjadi format FAT32.
- Beberapa file tidak dapat diputar, yang tergantung format file, pengodean file, kondisi perekaman, atau kondisi lainnya.
- Beberapa file yang diedit pada komputer tidak dapat diputar.
- Sistem speaker tidak memutar file yang dikodekan seperti DRM.
- Sistem speaker tidak dapat mengenal file/folder, yang tergantung metadata/namanya.
- Beberapa perangkat USB tidak dapat digunakan dengan sistem speaker ini.
- Sistem speaker dapat mengenal perangkat Kelas Penyimpanan Massal (MSC) (seperti memori flash).
- Frekuensi samplingnya hingga 48 kHz.

TP1002068475

Pengeras Suara

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Format Audio yang Didukung

Format audio yang didukung berbeda, tergantung portnya. " ○ " menunjukkan format audio yang didukung dan "—" menunjukkan format audio yang tidak didukung di tabel di bawah ini.

Format	Output HDMI (eARC)	Output HDMI (ARC)	Optik
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	—	—
LPCM 7.1ch	○	—	—
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	—	—
Dolby Digital Plus	○	○	—
Dolby Atmos	○	—	—
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	—	—
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	—
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	—	—
DTS-HD Master Audio	○	—	—
DTS:X	○	—	—
MPEG-2 AAC*	○	○	○
MPEG-4 AAC*	○	○	○

* Tidak didukung di beberapa negara/kawasan.

TP1002272841

Pengeras Suara

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Merek dagang

- Merek kata dan logo BLUETOOTH® adalah merek dagang terdaftar yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan tanda tersebut oleh Sony Group Corporation serta anak perusahaannya adalah berdasarkan lisensi.
- Istilah HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, desain Dagang HDMI, dan Logo HDMI adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar HDMI Licensing Administrator, Inc.
- "BRAVIA" dan "BRAVIA Sync" adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang dari Sony Group Corporation atau afiliasinya.
- "PlayStation" adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang dari Sony Interactive Entertainment Inc.

Semua merek dagang dan merek dagang terdaftar lainnya adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari pemiliknya masing-masing. Dalam manual ini, tanda ™ dan ® tidak ditentukan.



TP1002272842

Pengeras Suara

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Lisensi

- Produk ini berisi perangkat lunak yang digunakan oleh Sony di bawah perjanjian lisensi dengan pemilik hak cipta. Kami berkewajiban untuk mengumumkan isi dari perjanjian tersebut kepada pelanggan di bawah persyaratan oleh pemilik hak cipta untuk perangkat lunak. Harap akses URL berikut dan baca isi dari lisensi tersebut.
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/26c/>
- Perangkat lunak yang disertakan di dalam produk ini mengandung perangkat lunak yang dilindungi hak cipta, yang mendapat lisensi berdasarkan GPL/LGPL dan lisensi lain yang mungkin mensyaratkan akses ke kode sumber. Anda dapat menemukan salinan kode sumber yang relevan sebagaimana disyaratkan berdasarkan GPL/LGPL (dan lisensi lain) di URL berikut ini. Anda dapat memperoleh kode sumber sebagaimana yang disyaratkan oleh GPL/LGPL di media fisik dari kami selama periode tiga tahun setelah pengiriman terakhir produk ini dengan mengajukan permohonan melalui formulir di URL berikut ini. Tawaran ini berlaku bagi siapa pun yang menerima informasi ini.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Perlu diperhatikan bahwa Sony tidak dapat menjawab atau menanggapi pertanyaan terkait isi kode sumber ini.
- Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- For DTS patents, see <http://xperi.com/dts-patents/>. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.
- Layanan jaringan, konten, dan (sistem operasi dan) perangkat lunak produk ini dapat tunduk pada syarat dan ketentuan individu dan berubah, terganggu, atau dihentikan kapan saja dan mungkin memerlukan biaya, pendaftaran, dan informasi kartu kredit.

TP1002272843

Catatan Penggunaan

Tindakan Pencegahan

- Kabel daya AC yang disertakan dirancang khusus untuk sistem speaker ini. Kabel tersebut seharusnya tidak digunakan dengan perangkat lain.
- Cabut sepenuhnya kabel daya AC dari stopkontak AC jika sistem speaker tidak digunakan dalam waktu lama. Saat mencabut kabel daya AC dari stopkontak AC, selalu cabut dengan memegang stekernya. Jangan menarik kabelnya.
- Jika kabel daya AC rusak, hubungi dukungan Sony atau toko tempat Anda membeli produk untuk mendapatkan pengganti.

Tentang penempatan

- Jangan tempatkan sistem speaker di dekat sumber panas atau lokasi yang terkena matahari langsung, debu berlebih, atau guncangan mekanis. Kondisi ini dapat menyebabkan kegagalan fungsi.
- Letakkan sistem speaker ini pada permukaan datar dan rata. Apabila diletakkan di permukaan miring, sistem speaker dapat jatuh atau tergelincir dari permukaan akibat getarannya sendiri, yang mengakibatkan cedera, malafungsi, atau penurunan kinerja.
- Menempatkan sistem speaker di lantai yang dilapisi cat khusus, lilin, gemuk, atau pelarut, dll. dapat menimbulkan perubahan warna atau noda pada lantai.
- Speaker pada sistem speaker tersebut bukan dari jenis yang terlindungi dari medan magnet. Jangan meletakkan kartu magnetis pada atau di dekat sistem speaker ini.
- Jangan meletakkan benda logam selain TV di sekitar sistem speaker. Fungsi nirkabelnya bisa tidak stabil.
- Bila sistem speaker digunakan dengan tuner, TV, atau VCR, noise atau gambar yang terdistorsi dapat terjadi. Jika ini terjadi, jauhkan sistem speaker dari perangkat ini.
- Jangan tempatkan sistem speaker di dekat objek yang mengeluarkan medan magnet yang kuat, seperti oven microwave atau speaker besar.

Cara merawat sistem speaker

- Anda dapat menggunakan sistem speaker secara lebih nyaman dan lebih lama dengan mematuhi prosedur perawatan di bawah ini.
 - Bersihkan sistem speaker dengan kain lembut yang sedikit dibasahi dengan detergen netral. Jangan gunakan sejenis bantalan kasar, bubuk pembersih, atau pelarut seperti alkohol atau benzena.

Tentang komunikasi BLUETOOTH

- Teknologi nirkabel BLUETOOTH adalah teknologi nirkabel jarak pendek yang memungkinkan perangkat digital, seperti smartphone dan komputer, saling berkomunikasi. Rentang jarak komunikasi maksimum dapat berbeda, tergantung keberadaan penghalang (orang, logam, dinding, dsb.) atau lingkungan elektromagnetik.
- Gelombang mikro yang dihasilkan perangkat BLUETOOTH dapat memengaruhi pengoperasian perangkat elektronik medis. Matikan sistem speaker dan perangkat BLUETOOTH lain di tempat-tempat berikut ini karena dapat menyebabkan kecelakaan:
 - Di rumah sakit, di dekat tempat duduk prioritas di kereta, tempat yang memiliki gas yang mudah terbakar, di dekat pintu otomatis, atau di dekat alarm kebakaran.
- Sistem speaker ini mendukung fungsi keamanan yang memenuhi standar keamanan BLUETOOTH selama komunikasi menggunakan teknologi nirkabel BLUETOOTH. Namun, tergantung konfigurasi pengaturan dan faktor lainnya, keamanan ini mungkin tidak cukup. Berhati-hatilah saat menggunakan komunikasi BLUETOOTH.

- Sony tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian apa pun yang disebabkan oleh kebocoran data yang mungkin terjadi saat menggunakan komunikasi BLUETOOTH.
- Sambungan BLUETOOTH tidak dijamin untuk dapat digunakan dengan semua perangkat BLUETOOTH.
 - Perangkat BLUETOOTH yang tersambung ke sistem speaker harus mematuhi standar BLUETOOTH yang ditetapkan oleh Bluetooth SIG, Inc. dan kepatuhannya harus disertifikasi.
 - Meski perangkat yang tersambung mematuhi standar BLUETOOTH di atas, tergantung karakteristik dan spesifikasinya, perangkat tersebut mungkin tidak dapat tersambung, atau metode pengoperasian, tampilan, atau pengoperasiannya mungkin berbeda.
- Gangguan noise bisa saja terjadi atau audio mungkin terputus, tergantung perangkat BLUETOOTH yang tersambung dengan sistem speaker ini, lingkungan komunikasi, atau kondisi sekitar.
- Tergantung perangkat yang tersambung, mungkin butuh waktu agak lama untuk memulai komunikasi.

Catatan lain

- Suhu sistem speaker mungkin naik selama penggunaan. Ini bukan kerusakan.
- Jika lubang ventilasi di sistem speaker tersumbat, suhu di dalam sistem speaker akan naik signifikan. Hal ini dapat menyebabkan kegagalan fungsi. Pastikan lubang ventilasi tidak pernah tersumbat.
- Jangan memasukkan benda asing dari lubang unit speaker.
- Berhati-hatilah agar air tidak terpercik pada produk ini dan aksesoris yang disertakan. Perangkat ini tidak tahan air.
- Jika benda asing atau air masuk ke dalam sistem speaker, segera matikan sistem speaker, cabut sistem speaker dari stopkontak AC, lalu hubungi layanan dukungan Sony atau toko tempat Anda membeli produk tersebut.
- Jika ada pertanyaan atau masalah terkait sistem speaker ini, hubungi layanan dukungan Sony atau toko tempat Anda membeli produk tersebut.

Topik yang Berhubungan

- [Pemecahan Masalah](#)
- [Situs Web Dukungan Pelanggan](#)

TP1002272844