

Barra audio

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50



Modello: YY2104C/ YY2105C/ YY2106C

**È necessario installare l'app sullo smartphone e seguire le istruzioni sull'app per installare e configurare il sistema altoparlanti.**



**Se si sta già utilizzando un dispositivo compatibile con l'app, selezionare [Aggiungi dispositivo] per l'installazione e la configurazione dopo avere aggiornato l'app alla versione più recente.**

Per utilizzare il sistema altoparlanti con tutte le funzionalità disponibili e prestazioni migliorate, aggiornare il software del sistema altoparlanti e l'app "Sony | BRAVIA Connect" alle versioni più recenti.

HT-B500/ HT-BC50/ HT-BD50

## Uso

[App necessaria per utilizzare il sistema altoparlanti](#)

[Informazioni sulla descrizione della Guida](#)

## Parti e comandi

[Configurazione di sistema del sistema altoparlanti e dei dispositivi connessi](#)

[Diffusore soundbar](#)

[Subwoofer](#)

[Indicatori sul diffusore soundbar](#)

[Indicatore sul subwoofer](#)

[Telecomando in dotazione](#)

[Schermata del telecomando sull'app](#)

[Controllo del contenuto della confezione](#)

## Configurazione iniziale

### Installazione del sistema altoparlanti

[Installazione del diffusore soundbar e del subwoofer](#)

[Montaggio del diffusore soundbar su una parete](#)

[Collegamento a un televisore](#)

[Collegamento a una presa di corrente CA](#)

[Configurazione iniziale con l'app "Sony | BRAVIA Connect"](#)

[Se diffusore soundbar e subwoofer non sono connessi correttamente](#)

## Ascolto di musica/audio

[Ascolto dell'audio del televisore](#)

[Regolazione della qualità dell'audio](#)

### Ascolto di musica/audio tramite la funzione BLUETOOTH®

[Ascolto di musica mediante associazione del dispositivo BLUETOOTH connesso per la prima volta](#)

[Ascolto di musica dal dispositivo BLUETOOTH associato](#)

[Attivazione o disattivazione della funzione BLUETOOTH](#)

[Ascolto di musica su un dispositivo USB \(modelli con la sola porta !\[\]\(aceb1790ece33f2eac474d4a9431c6d6\_img.jpg\) \(USB\)\)](#)

## Uso del sistema altoparlanti mediante sincronizzazione con un televisore

[Funzionamento del sistema altoparlanti mediante sincronizzazione con un televisore \(funzione Controllo per HDMI\)](#)

[Uso del sistema altoparlanti mediante sincronizzazione con un televisore compatibile con la funzione "BRAVIA Sync"](#)

## Modifica delle impostazioni con l'app

[\[Impostazioni di connessione degli altoparlanti wireless\]](#)

[\[Impostazioni audio\]](#)

[\[Impostazioni HDMI\]](#)

[\[Impostazioni Bluetooth\]](#)

[\[Impostazioni di sistema\]](#)

[\[Configurazione facile\]](#)

[Risparmio di energia nella modalità standby.](#)

[Aggiornamento del software](#)

## Risoluzione dei problemi

[Risoluzione dei problemi](#)

[Sito web di assistenza ai clienti](#)

[Reimpostazione del sistema altoparlanti](#)

## Caratteristiche tecniche

[Caratteristiche tecniche](#)

[Tipi di file audio riproducibili per il dispositivo USB \(modelli con la sola porta !\[\]\(b64b40baaee5acddc1eab8538ba84754\_img.jpg\) \(USB\)\).](#)

[Formati audio supportati](#)

## Informazioni supplementari

[Marchi](#)

[Licenze](#)

[Note sull'utilizzo](#)

Barra audio

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## App necessaria per utilizzare il sistema altoparlanti

Utilizzare uno smartphone con l'app "Sony | BRAVIA Connect" installata per eseguire la configurazione iniziale (comprendente installazione e connessione) e le operazioni, nonché per configurare le impostazioni del sistema altoparlanti.

Se si sta già utilizzando un dispositivo compatibile con l'app, selezionare [Aggiungi dispositivo] per l'installazione e la configurazione dopo avere aggiornato l'app alla versione più recente.



L'app consente di eseguire le seguenti operazioni e configurazioni.

- Installazione e collegamento corretti del sistema altoparlanti
- Impostazioni iniziali del sistema altoparlanti
- Operazioni quali regolazione del volume, selezione dell'ingresso ecc.
- Modifica delle impostazioni del sistema altoparlanti nelle impostazioni desiderate
- Controllo delle informazioni di supporto e aggiornamento alla versione più recente

Il telecomando in dotazione è utilizzabile esclusivamente per eseguire operazioni e modificare le impostazioni più frequenti durante la visualizzazione di contenuti.

### Nota

- Per utilizzare l'app, sono necessari un account e il relativo accesso.
- Se l'app o il sistema altoparlanti non vengono utilizzati per più di 30 giorni, potrebbe essere necessaria una nuova registrazione del sistema altoparlanti sull'app.

### Argomento correlato

- [Telecomando in dotazione](#)
- [Schermata del telecomando sull'app](#)

TP1002272244

Barra audio

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Informazioni sulla descrizione della Guida

### Informazioni sulla descrizione delle operazioni

Questa Guida spiega le operazioni in base ai seguenti presupposti.

- Sia il sistema altoparlanti che l'app "Sony | BRAVIA Connect" dispongono della versione software più recente.
  - Il sistema altoparlanti è collegato a un televisore compatibile con eARC o ARC tramite un cavo HDMI, oppure il sistema altoparlanti è collegato a un televisore tramite un cavo HDMI e un cavo digitale ottico.
  - Le funzioni Controllo per HDMI del sistema altoparlanti e del televisore sono abilitate.
  - La configurazione del sistema altoparlanti e del televisore(\*) è stata completata seguendo la schermata sull'app "Sony | BRAVIA Connect".
- \* Se si utilizza un BRAVIA compatibile con l'app, è possibile controllare sia il sistema altoparlanti che il BRAVIA con la schermata del telecomando sull'app. Se si utilizzano altri televisori, con la schermata del telecomando sull'app è possibile controllare esclusivamente il sistema altoparlanti.


### Informazioni sulla dicitura visualizzata sull'app

- Le lettere tra [ ] (parentesi quadre) indicano la dicitura visualizzata sulla schermata dell'app "Sony | BRAVIA Connect".

TP1002272245

## Configurazione di sistema del sistema altoparlanti e dei dispositivi connessi

Il sistema altoparlanti supporta formati audio a oggetti quali Dolby Atmos e DTS:X.

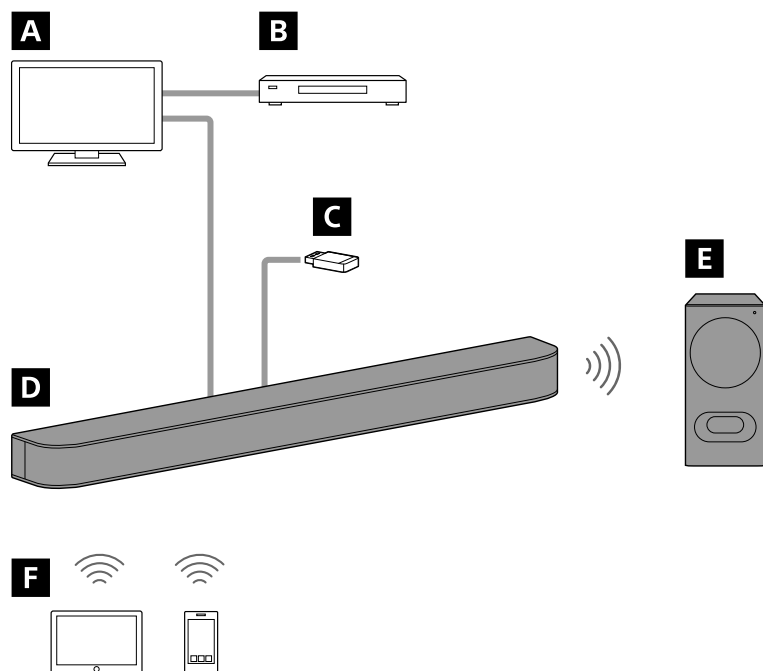

### **A** Televisore

È possibile utilizzare il sistema altoparlanti per riprodurre audio televisivo collegando il sistema altoparlanti e il televisore con un cavo HDMI o un cavo digitale ottico.

[Ascolto dell'audio del televisore](#)

### **B** Dispositivo AV (lettore Blu-ray Disc™, decoder, digitale terrestre, satellitare, console di gioco ecc.)

È possibile utilizzare il sistema altoparlanti per riprodurre l'audio di un dispositivo AV collegando televisore e dispositivo AV e televisore e sistema altoparlanti rispettivamente con un cavo HDMI.

### Dispositivo **C** USB (solo modelli dotati di porta (USB))

È possibile utilizzare il sistema altoparlanti per riprodurre file musicali memorizzati su un dispositivo USB collegando quest'ultimo alla porta  (USB) del sistema altoparlanti.

[Ascolto di musica su un dispositivo USB \(modelli con la sola porta !\[\]\(aab88c0d099e5d18d6533a97b13ec28d\_img.jpg\) \(USB\)\)](#)

### **D** Diffusore soundbar

È possibile utilizzare il sistema altoparlanti per riprodurre l'audio di un televisore e un dispositivo AV collegato al televisore.

### **E** Subwoofer in dotazione

Il subwoofer è connesso al diffusore soundbar in modalità wireless e può riprodurre audio a bassa frequenza da dispositivi connessi al diffusore soundbar stesso.

### **F** Dispositivo mobile

È possibile utilizzare il sistema altoparlanti per riprodurre l'audio di un dispositivo mobile connettendo sistema altoparlanti e dispositivo mobile mediante la funzione BLUETOOTH.

[Ascolto di musica mediante associazione del dispositivo BLUETOOTH connesso per la prima volta](#)




Barra audio

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Diffusore soundbar

### Lato anteriore

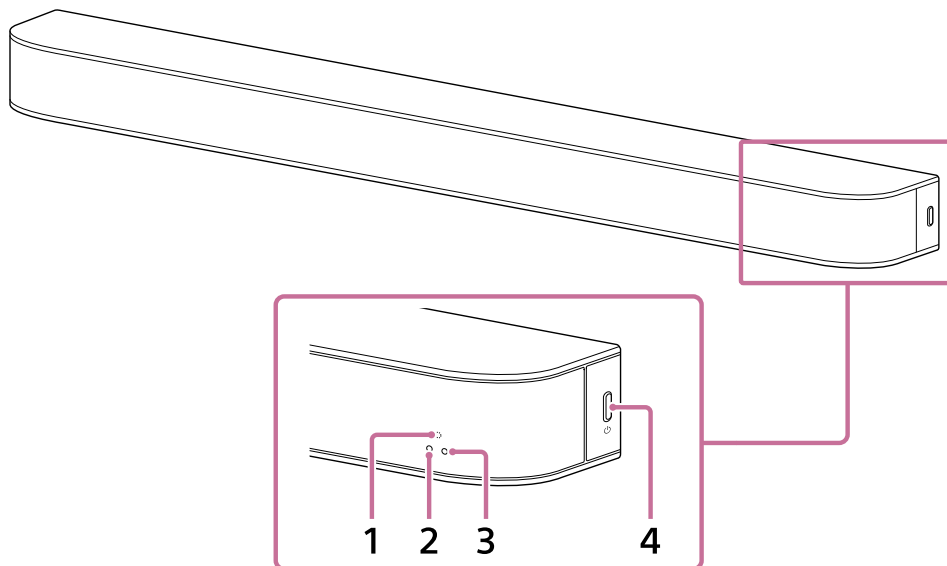

#### 1. Sensore del telecomando

Puntare il telecomando in dotazione verso il sensore del telecomando del diffusore soundbar per effettuare operazioni sul sistema altoparlanti.

#### 2. Indicatore di stato secondario (bianco)

Indica lo stato del sistema altoparlanti illuminandosi o lampeggiando in bianco.

#### 3. Indicatore di stato principale (colorato)

Indica lo stato del sistema altoparlanti illuminandosi o lampeggiando in 4 colori diversi (bianco/rosso/blu/giallo).


#### 4. (accensione)

Accende il diffusore soundbar. Premendo questo pulsante mentre il diffusore soundbar è acceso, si imposta la modalità standby del diffusore soundbar.

Per ripristinare il diffusore soundbar e il subwoofer, tenere premuto il pulsante per oltre 10 secondi.

### Lato posteriore



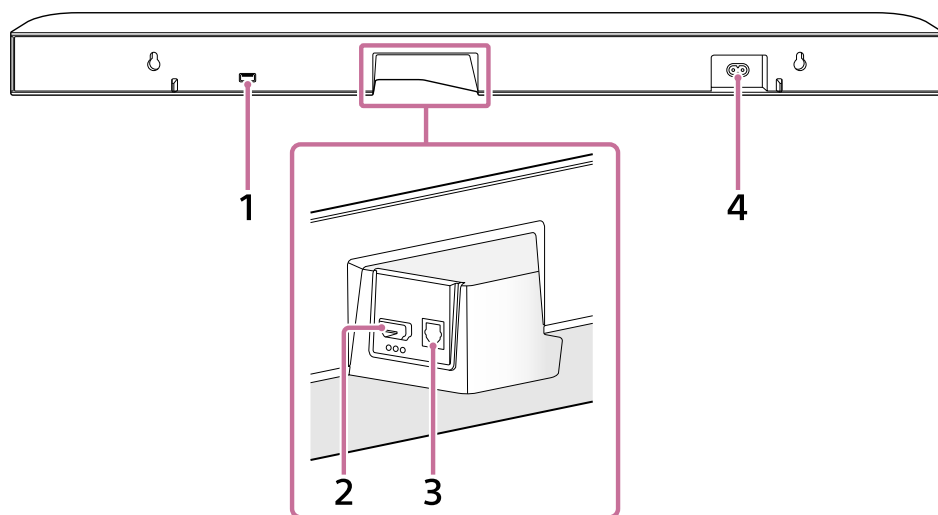

### 1. Porta UPDATE

#### Porta (USB)

La porta varia in base al Paese o all'area geografica di acquisto.

### 2. Presa HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Si tratta di una presa HDMI dedicata per il collegamento a un televisore.

Utilizzare un cavo HDMI per collegare un televisore provvisto di presa di ingresso HDMI. Il sistema altoparlanti è compatibile con eARC e ARC. ARC è una funzionalità che invia audio televisivo dalla presa HDMI del televisore a un dispositivo AV quale il sistema altoparlanti con un cavo HDMI. eARC è una versione avanzata di ARC che consente la trasmissione di audio a oggetti e contenuti LPCM multicanale che non è possibile trasmettere con ARC.

### 3. Presa TV IN (OPTICAL)

Si tratta di una presa OTTICA dedicata per il collegamento a un televisore.

### 4. Ingresso CA

#### Suggerimento

- Sono presenti tre puntini in rilievo di circa 1 mm (1/16 di pollice) sotto la presa HDMI OUT (TV (eARC/ARC)). Utilizzarli come guida durante il collegamento.

#### Argomento correlato

- [Indicatori sul diffusore soundbar](#)
- [Collegamento a un televisore](#)
- [Collegamento a una presa di corrente CA](#)
- [Reimpostazione del sistema altoparlanti](#)


TP1002272247

Barra audio

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Subwoofer


### Lato anteriore

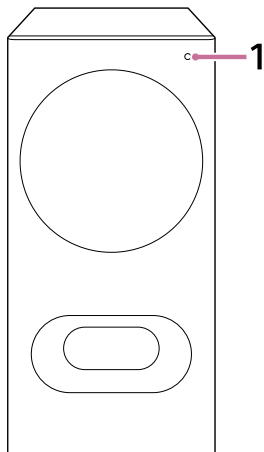

#### 1. Spia di accensione (colorata)

Indica lo stato del subwoofer illuminandosi o lampeggiando in 3 colori diversi (bianco/blu/rosso).

### Lato posteriore

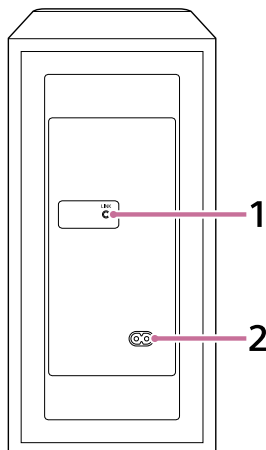

#### 1. LINK

La funzione del pulsante varia in base alla durata della sua pressione.

- **Breve pressione:** premere questo pulsante per pochi istanti se il diffusore soundbar e il subwoofer non si connettono correttamente all'app "Sony | BRAVIA Connect". Premere per qualche istante, quindi seguire le istruzioni sull'app per eseguire la connessione manuale.
- **Pressione per più di 2 secondi e rilascio:** accende/spegne il subwoofer.
- **Pressione continua del pulsante per oltre 10 secondi:** ripristina il subwoofer.

#### 2. Ingresso CA

- Indicatore sul subwoofer
- Collegamento a una presa di corrente CA
- Se diffusore soundbar e subwoofer non sono connessi correttamente
- Reimpostazione del sistema altoparlanti


TP1002272248

5-071-465-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

## Indicatori sul diffusore soundbar

Sono presenti due indicatori che informano sullo stato del diffusore soundbar.

L'indicatore di stato secondario (bianco) che si trova sulla sinistra e l'indicatore di stato principale (colorato) che si trova sulla destra.

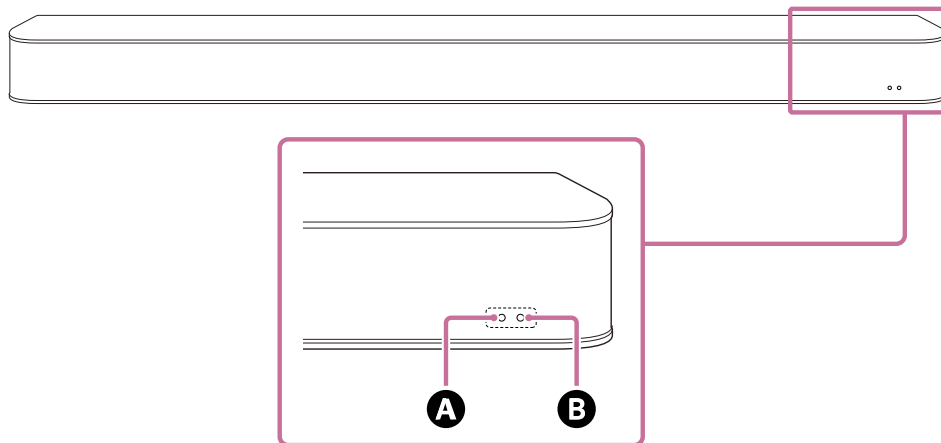

**A** Indicatore di stato secondario (bianco)

**B** Indicatore di stato principale (colorato)

### Stato di alimentazione

#### **B** Indicatore di stato principale

- ..... (Spento)  
Il sistema altoparlanti è spento.
- ..... (Lampeggia lentamente in bianco)  
L'accensione/spegnimento è in corso.

### Ingresso audio/silenziamento

#### **B** Indicatore di stato principale

- ..... (Illuminato in bianco)  
L'ingresso TV è selezionato.
- ..... (Illuminato in blu)  
L'ingresso BLUETOOTH è selezionato.  
Al sistema altoparlanti è connesso un dispositivo BLUETOOTH.
- ..... (Lampeggia due volte ripetutamente in blu)  
Il sistema altoparlanti è in stato di attesa di associazione BLUETOOTH.
- ..... (Lampeggia in blu)  
La connessione con il dispositivo BLUETOOTH è in corso.
- ..... (Illuminato in giallo)(\*)  
L'ingresso USB è selezionato.
- ..... (Lampeggia due volte in bianco)

Il passaggio all'ingresso TV è in corso.

-  (Lampeggia due volte in blu)

Il passaggio all'ingresso BLUETOOTH è in corso.

-  (Lampeggia due volte in giallo)(\*)

Il passaggio all'ingresso USB è in corso.

-  (Lampeggia lentamente in bianco/blu alternativamente)

Il sistema altoparlanti è in fase di configurazione.

\* Solo modelli dotati di porta  (USB)

## **A Indicatore di stato secondario**

-  (Lampeggia ogni 2 secondi in bianco)

Il sistema altoparlanti è silenzioso.

-  (Lampeggia in bianco)

Il sistema altoparlanti sta leggendo un dispositivo USB.

## **Feedback configurazione/funzionamento**

### **A Indicatore di stato secondario**

-  (Illuminato una volta in bianco per un periodo più lungo)

L'impostazione viene attivata.

-  (Lampeggia due volte in bianco)

L'impostazione viene disattivata.

-  (Illuminato una volta in bianco brevemente)

Il volume va su e giù.

-  (Lampeggia tre volte in bianco)

L'operazione non è valida. Ad esempio, l'impostazione non può essere modificata, il volume è al limite superiore o inferiore ecc.

## **Condizioni speciali**

### **B Indicatore di stato principale**

-  (Lampeggia rapidamente in blu)

Il sistema altoparlanti è in corso di registrazione sull'app.

-  (Lampeggia in bianco/blu alternativamente)

L'aggiornamento/la reimpostazione del software ecc. è in corso.

-  (Lampeggia in rosso)

È stata rilevata un'anomalia o un errore. Attenersi alla procedura nella sezione ["Risoluzione dei problemi"](#).

-  (Lampeggia ogni 2 secondi in bianco)

L'aggiornamento è stato completato.

---

## **Argomento correlato**

- [Risoluzione dei problemi](#)
- [Reimpostazione del sistema altoparlanti](#)




Barra audio

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50


## Indicatore sul subwoofer

Indica lo stato del subwoofer.

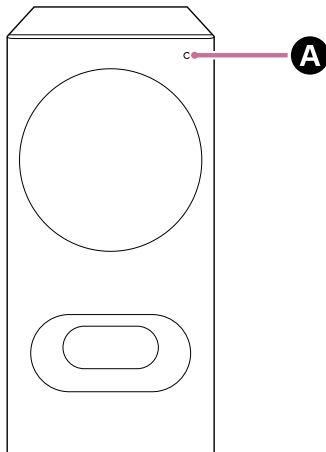

### A Spia di accensione (colorata)

#### Stato di alimentazione, stato di connessione al diffusore soundbar

-  (Illuminato in bianco)  
Il subwoofer è connesso al diffusore soundbar.
-  ..... (Lampeggia lentamente in bianco)  
Il subwoofer è in attesa di una connessione dal diffusore soundbar.
-  ..... (Lampeggia due volte ripetutamente in bianco)  
Il subwoofer è in attesa della connessione manuale dal diffusore soundbar.
-  (Illuminato in rosso)  
Il subwoofer si trova in modalità standby.
- ..... (Spento)  
Il subwoofer è spento.

#### Condizioni speciali

-  ..... (Lampeggia in bianco/blu alternativamente)  
L'aggiornamento/la reimpostazione del software ecc. è in corso.
-  ..... (Lampeggia in rosso)  
È stata rilevata un'anomalia o un errore. Attenersi alla procedura nella sezione ["Risoluzione dei problemi"](#).

#### Argomento correlato

- [Risoluzione dei problemi](#)
- [Reimpostazione del sistema altoparlanti](#)






Barra audio

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Telecomando in dotazione

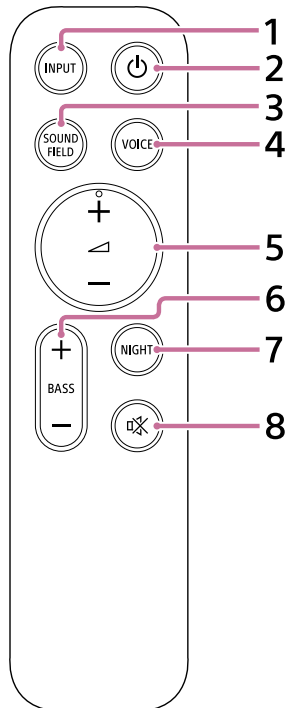

### 1. INPUT (Ingresso)

Effettua il passaggio all'ingresso successivo.

L'ingresso cambia nel modo seguente.

TV ➡ BLUETOOTH ➡ USB(\*) ➡ TV . . .

\* Visualizzato se [Uso di un'unità USB per riprodurre musica] (\*\*) è abilitato nei modelli dotati di porta USB (USB).

\*\* Appare quando si tocca [Impostazioni] - [Impostazioni di sistema] - [Uso di un'unità USB per riprodurre musica] nella schermata del telecomando sull'app.

### 2. (accensione)

Consente di passare da accensione a standby sul sistema altoparlanti.

### 3. SOUND FIELD (Campo sonoro)

Attiva/disattiva l'effetto audio surround sul sistema altoparlanti.

### 4. VOICE (Modalità vocale)

Attiva/disattiva la modalità vocale sul sistema altoparlanti.

Quando viene collegato un televisore Sony compatibile con la funzione di collegamento del sistema altoparlanti, selezionando l'ingresso TV sul sistema altoparlanti viene attivato/disattivato lo zoom vocale invece della modalità vocale.

### 5. (Volume) + (più)(\*\*)/- (meno)

Serve per regolare il volume del sistema altoparlanti.

\*\*\* (Volume) + (più) presenta un puntino in rilievo. Utilizzarlo come guida durante le operazioni.

### 6. BASS (Livello bassi) + (più)/- (meno)

Regola il volume dei bassi.

### 7. NIGHT (Modalità notturna)

Attiva/disattiva la modalità notturna sul sistema altoparlanti.

## 8. (Audio disattivato)


Consente di disattivare temporaneamente l'audio sul sistema altoparlanti.

### Sostituzione delle batterie del telecomando in dotazione

Se il sistema altoparlanti non risponde quando si utilizza il telecomando in dotazione, sostituire le due batterie con batterie nuove.

Utilizzare batterie R03 o LR03 (formato AAA) per la sostituzione.

Per rimuovere la copertura della batteria, farla scorrere mentre si preme il segno triangolare sul retro del telecomando.

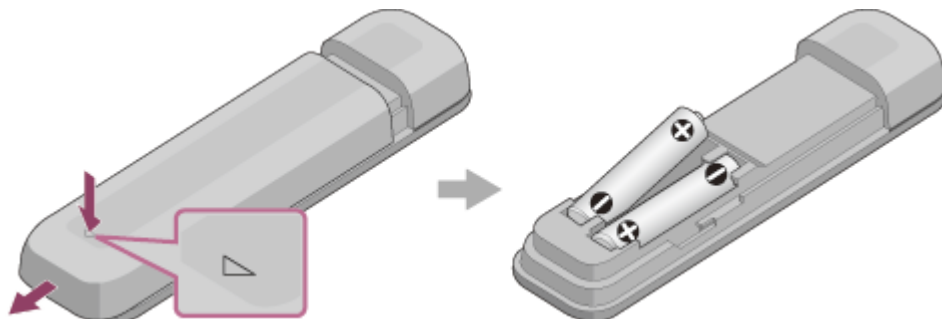

### Se il telecomando non funziona correttamente

- Puntare il telecomando verso il sensore del telecomando sul diffusore soundbar.
- Rimuovere eventuali ostacoli tra telecomando e diffusore soundbar.
- Controllare che i poli + (positivo) e - (negativo) della batteria siano nell'orientamento corretto.
- Se nel telecomando vi sono due batterie vecchie, sostituirle entrambe con batterie nuove.
- Controllare che sul telecomando venga premuto il pulsante corretto.

### Argomento correlato

- [Regolazione della qualità dell'audio](#)

TP1002272251

Barra audio

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Schermata del telecomando sull'app

Nell'app sono presenti due tipi di schermate del telecomando.

### Schermata del telecomando che può gestire esclusivamente il sistema altoparlanti

Questa schermata viene visualizzata quando è collegato un televisore non compatibile con l'app tramite il cavo HDMI.

### Schermata del telecomando che può gestire il sistema altoparlanti e BRAVIA

Questa schermata viene visualizzata quando è collegato un BRAVIA compatibile con l'app tramite il cavo HDMI.

Le seguenti voci utilizzabili per gestire il sistema altoparlanti sono visualizzate in [Telecomando], [Immagine e Suono], [Uscita audio] e [Impostazioni]. Se il televisore non è acceso, verrà visualizzata una schermata del telecomando che può gestire esclusivamente il sistema altoparlanti.

### Voci sulla schermata del telecomando sull'app

#### ● Informazioni di riproduzione/area di modifica dell'ingresso

L'ingresso attualmente selezionato ecc. viene visualizzato nella parte superiore dello schermo. Le informazioni e operazioni seguenti sono visualizzate toccando quest'area.

- Meta-informazioni di riproduzione: nome, artista, album, lunghezza ecc. della canzone riprodotta al momento.
- Informazioni di streaming: frequenza del segnale di ingresso ecc.
- Formato audio: formato audio del segnale di ingresso (Dolby Atmos, DTS ecc.), numero di canali ecc.
- Nome del dispositivo BLUETOOTH connesso al sistema altoparlanti
- Comandi di riproduzione per il dispositivo BLUETOOTH
- Selezione dell'ingresso(\*)

\* Quando al sistema altoparlanti viene collegato un televisore compatibile con l'app tramite un cavo HDMI, è anche possibile selezionare l'ingresso TV.

#### ● [ (accensione) ]

Imposta il sistema altoparlanti in modalità standby se questa opzione viene toccata mentre il sistema altoparlanti è acceso.

#### ● [Modalità notturna]

Attiva/disattiva la modalità notturna sul sistema altoparlanti.

#### ● [Campo sonoro]

Attiva/disattiva l'effetto audio surround sul sistema altoparlanti.

#### ● [Modalità vocale]

Attiva/disattiva la modalità vocale sul sistema altoparlanti.

#### ● [Enfasi vocale]

Questa funzione è abilitata quando è collegato un televisore Sony compatibile con la funzione di collegamento del sistema altoparlanti. Quando è selezionato l'ingresso TV sul sistema altoparlanti, al posto della modalità vocale si attiva lo zoom vocale.

#### ● [Volume]

Serve per regolare il volume del sistema altoparlanti.

#### ● [Livello bassi]

Regola il volume dei bassi.

- **[Audio]**

Quando nel sistema altoparlanti viene immesso un segnale dual audio (dual mono), è possibile selezionare l'audio che si desidera ascoltare.

**Nota**

- Il sistema altoparlanti non può commutare trasmissioni bilingue con segnali multipli e i canali principali/secondari di trasmissioni multiplex. Commuta il segnale audio su unità trasmittenti quali televisori o lettori Blu-ray Disc. Per informazioni più dettagliate, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il televisore o i lettori Blu-ray Disc.

- **[Impostazioni]**

Serve per configurare le impostazioni del sistema altoparlanti.

**Nota**

- Se la risposta del telecomando è scadente, controllare la connessione BLUETOOTH tra smartphone e sistema altoparlanti.

---

**Argomento correlato**

- [Regolazione della qualità dell'audio](#)

TP1002272252

Barra audio


BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Controllo del contenuto della confezione


Se uno degli elementi in dotazione manca, consultare il rivenditore Sony più vicino. I numeri indicano la quantità in dotazione.

La disponibilità e la quantità degli elementi in dotazione variano in base al Paese/all'area geografica di acquisto. Consultare la Guida di riferimento inclusa con il prodotto per verificare la disponibilità e la quantità degli elementi in dotazione.


- Diffusore soundbar (1)



- Subwoofer (1)

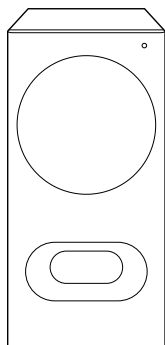

- Telecomando (1)



- Cavo di alimentazione CA (2 o 4)



- SCHEMA DI MONTAGGIO A PARETE (cartaceo) (1)
- Documenti (1 set)

## Parti incluse solo in alcune nazioni/aree geografiche o presso determinati rivenditori

- Batteria (2)



- Cavo HDMI (supporta le medesime specifiche del cavo HDMI ad alta velocità con Ethernet) (1)



- Adattatore per spina CA (2)

TP1002272253

5-071-465-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Barra audio

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Installazione del diffusore soundbar e del subwoofer


Posizionare il diffusore soundbar su un ripiano, come un supporto per televisore, o fissarlo alla parete, a seconda della posizione del televisore.

### Esempio di installazione del diffusore soundbar su un supporto per televisori e su ripiani:

Installare il diffusore soundbar in uno spazio vuoto davanti al televisore.

Prestare attenzione a non coprire lo schermo televisivo o il sensore del telecomando sul televisore con il diffusore soundbar.

L'uscita audio proveniente dal subwoofer è omnidirezionale, quindi il subwoofer può essere posizionato come lo si desidera.

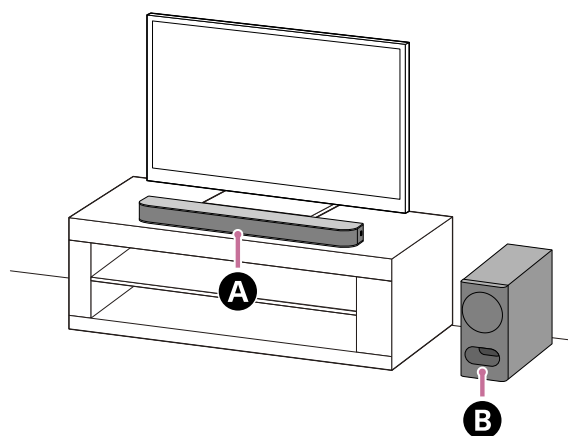

**A** Diffusore soundbar

**B** Subwoofer

Eseguire [Impostazioni posizione altoparlanti e livello del volume](\*) sull'app nei seguenti casi.

- Modifica della posizione del metodo di installazione del diffusore soundbar e del subwoofer
- Quando si cambia la posizione di visione giornaliera
- Quando si modifica l'ambiente di visualizzazione, ad esempio quando si cambia la disposizione dei mobili


\* Appare se si tocca [Impostazioni] - [Impostazioni audio] - [Impostazioni posizione altoparlanti e livello del volume] nella schermata del telecomando sull'app.

### Esempio di montaggio del diffusore soundbar a parete:

Montare il diffusore soundbar sotto al televisore montato a parete.

Per maggiori dettagli, vedere "[Montaggio del diffusore soundbar su una parete](#)".

L'uscita audio proveniente dal subwoofer è omnidirezionale, quindi il subwoofer può essere posizionato come lo si desidera.

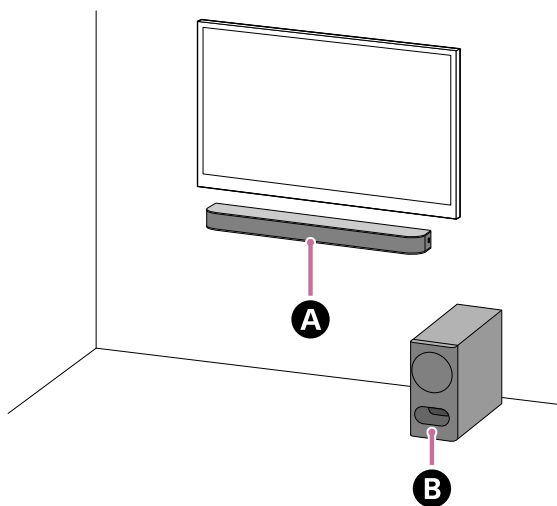

**A** Diffusore soundbar

**B** Subwoofer

### Nota

- Non posizionare oggetti metallichi nei pressi del diffusore soundbar. Le funzioni wireless potrebbero diventare instabili.
- Sul retro del diffusore soundbar sono presenti delle aperture di aerazione. Posizionare il diffusore soundbar lontano dal televisore o dalla parete, a una distanza di almeno 10 mm (25/64 di pollice).
- Posizionare il subwoofer lontano da un supporto per televisore o da una parete, a una distanza di almeno 5 cm (2 pollici).
- Non installare il subwoofer in posizione laterale.

TP1002272254




Barra audio

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Montaggio del diffusore soundbar su una parete

Montare il diffusore soundbar sotto al televisore montato a parete.

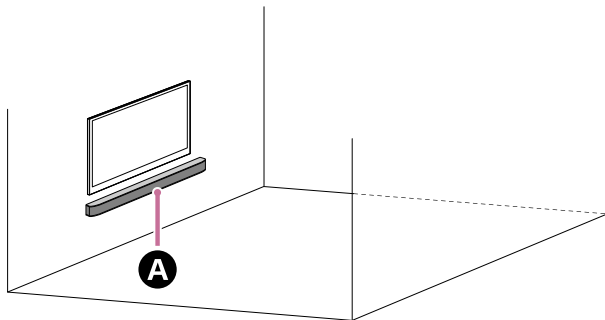


### A Diffusore soundbar

#### Nota

- Appendere orizzontalmente il diffusore soundbar sulla parete rinforzata.
- Per l'installazione del diffusore soundbar nel pieno rispetto della sicurezza, rivolgersi a un rivenditore Sony o a un suo partner autorizzato.
- Sony non potrà essere ritenuta responsabile per incidenti o danni causati da un'installazione non corretta o instabile, da un uso improprio o da calamità naturali.
- Per appendere in modo sicuro il diffusore soundbar sono richieste almeno due persone.

### 1 Preparare due viti (non in dotazione) idonee per i fori sul retro del diffusore soundbar.

Il tipo e la lunghezza delle viti devono essere scelti in base alla parete su cui devono essere installate.

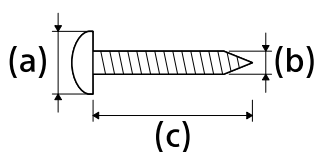


(a) Da 6 mm a 9,5 mm (da 1/4 di pollice a 3/8 di pollice)

(b) 4 mm (3/16 di pollice)

(c) Almeno 30 mm (circa 1 pollice 3/16)

Riferimento: foro sul retro del diffusore soundbar

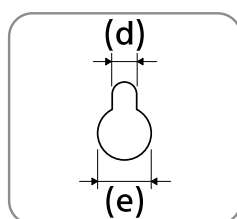


(d) 5,1 mm (7/32 di pollice)

(e) 10 mm (13/32 di pollice)

### Nota

- Preparare alcune viti (non in dotazione) adatte al materiale e alla stabilità della parete. A seconda del materiale con cui è costruita la parte, la vite potrebbe danneggiarla.

- 2 Allineare la linea verticale sulla “ ↑ ① LINEA CENTRALE TV” stampata sullo SCHEMA DI MONTAGGIO A PARETE (cartaceo)(in dotazione) con il centro della larghezza del televisore.

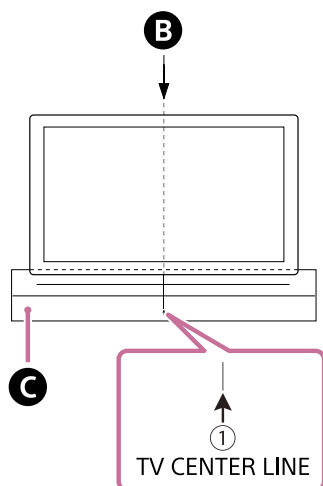


**B** Centro del televisore

**C** SCHEMA DI MONTAGGIO A PARETE

- 3 Posizionare lo SCHEMA DI MONTAGGIO A PARETE in modo tale che la distanza (f) tra la “ ← ② LINEA SUPERIORE DEL DIFFUSORE SOUNDBAR” stampata sullo SCHEMA DI MONTAGGIO A PARETE e la parte inferiore del televisore sia pari ad almeno 70 mm (2 pollici 7/8).

Applicare lo SCHEMA DI MONTAGGIO A PARETE sulla parete con un nastro adesivo disponibile in commercio ecc.

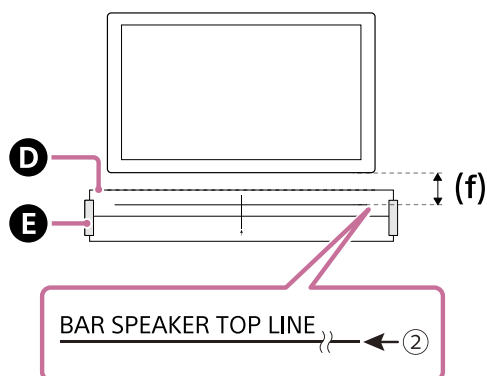

**D** SCHEMA DI MONTAGGIO A PARETE


**E** Nastro adesivo ecc.

(f) 70 mm (2 pollici 7/8)

### Nota

- Quando si attacca sulla parete lo SCHEMA DI MONTAGGIO A PARETE, stenderlo completamente.

- 4 Fissare saldamente le viti preparate al punto 1 nei contrassegni per le viti sulla “ ← ③ LINEA DELLE VITI” stampata sullo SCHEMA DI MONTAGGIO A PARETE.

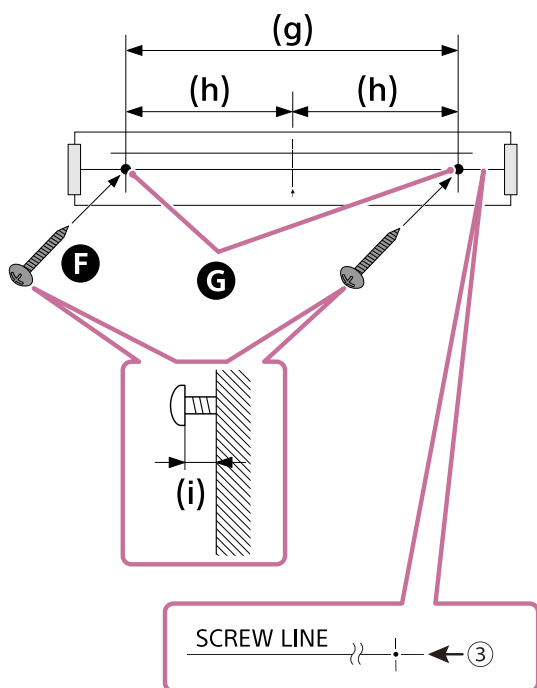

**F** Viti

**G** Contrassegni

(g) 630 mm (24 pollici 3/4)

(h) 315 mm (12 pollici 3/8)


(i) Da 13,5 mm a 14,5 mm (circa 9/16 di pollice)

#### Nota

- Serrare saldamente la vite nella travatura della parete.

**5** Rimuovere lo SCHEMA DI MONTAGGIO A PARETE.


**6** Collegare il cavo HDMI(\*) alla presa HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) sul diffusore soundbar.

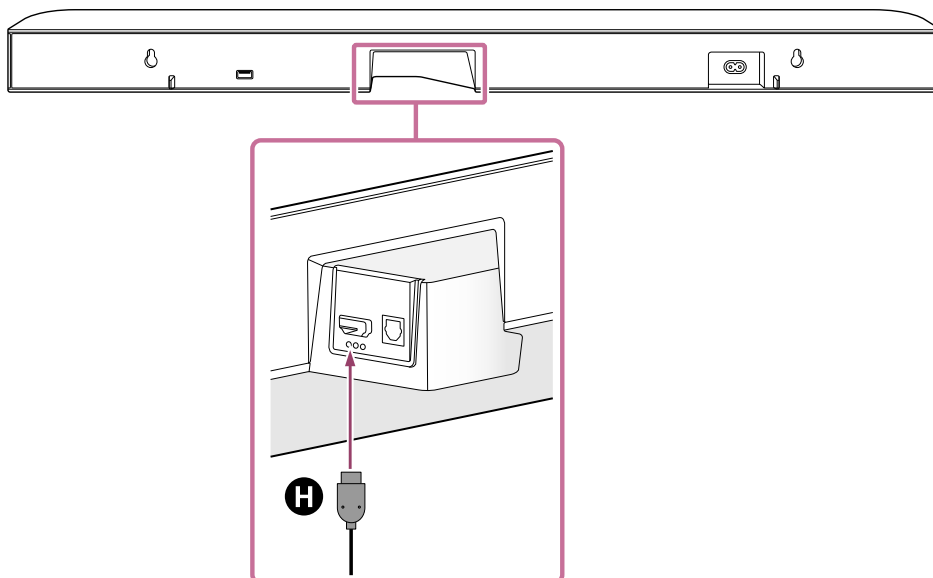

**H** Cavo HDMI

\* L'inclusione di un cavo HDMI varia in base a Paese/area geografica o al rivenditore.


**7** Collegare il cavo di alimentazione CA (in dotazione) alla presa CA sul diffusore soundbar.

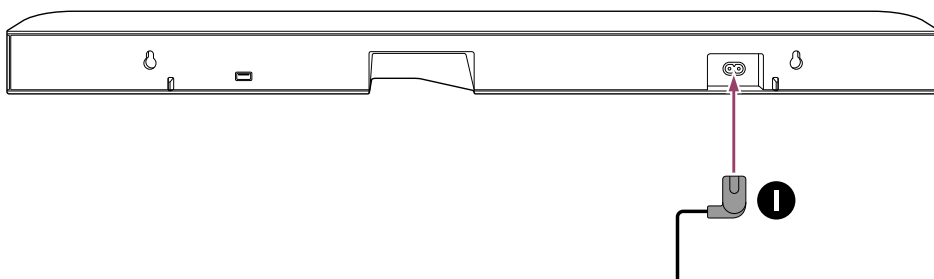

# **1 Cavo di alimentazione CA**

## **8 Appendere alle viti i fori sul retro del diffusore soundbar.**

Allineare i fori sulla parte posteriore del diffusore soundbar con le viti, quindi appendere il diffusore soundbar alle due viti.

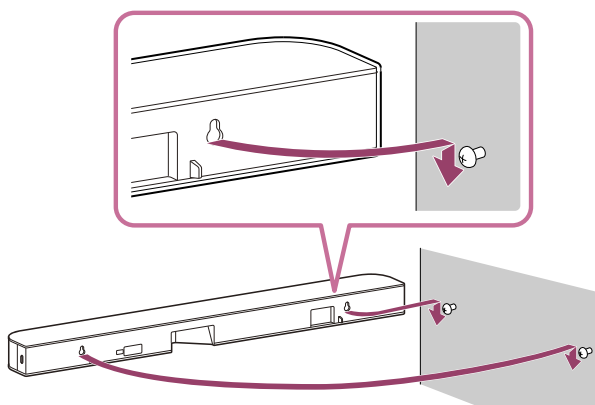

## **9 Collegare il cavo HDMI collegato al diffusore soundbar alla presa di ingresso eARC/ARC HDMI sul televisore.**

## **10 Collegare il cavo di alimentazione CA collegato al diffusore soundbar alla presa di corrente CA.**

## **11 Eseguire [Impostazioni posizione altoparlanti e livello del volume](\*\*) sull'app nei casi seguenti.**

- Modifica della posizione del metodo di installazione del diffusore soundbar e del subwoofer
- Quando si cambia la posizione di visione giornaliera
- Quando si modifica l'ambiente di visualizzazione, ad esempio quando si cambia la disposizione dei mobili

\*\* Appare quando si tocca [Impostazioni] - [Impostazioni audio] - [Impostazioni posizione altoparlanti e livello del volume] nella schermata del telecomando sull'app.

### **Argomento correlato**

- [Collegamento a un televisore](#)
- [Collegamento a una presa di corrente CA](#)

TP1002272255

Barra audio


BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Collegamento a un televisore

Accertarsi che il proprio televisore sia compatibile con eARC/ARC


**Quando il televisore è dotato di una presa di ingresso HDMI contrassegnata “eARC” o “ARC”**

Vedere “[Collegamento di un televisore compatibile con eARC/ARC](#)”.

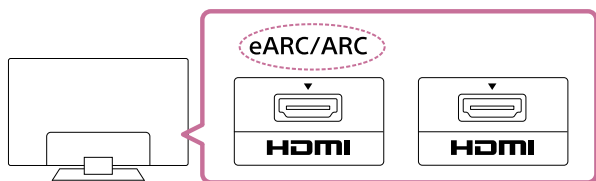


**Quando il televisore non è dotato di una presa di ingresso HDMI contrassegnata “eARC” o “ARC”**

Vedere “[Collegamento di un televisore non compatibile con eARC/ARC](#)”.

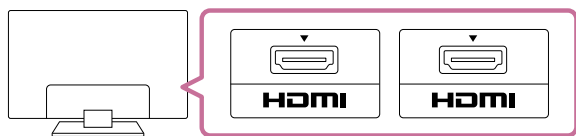

Collegamento di un televisore compatibile con eARC/ARC

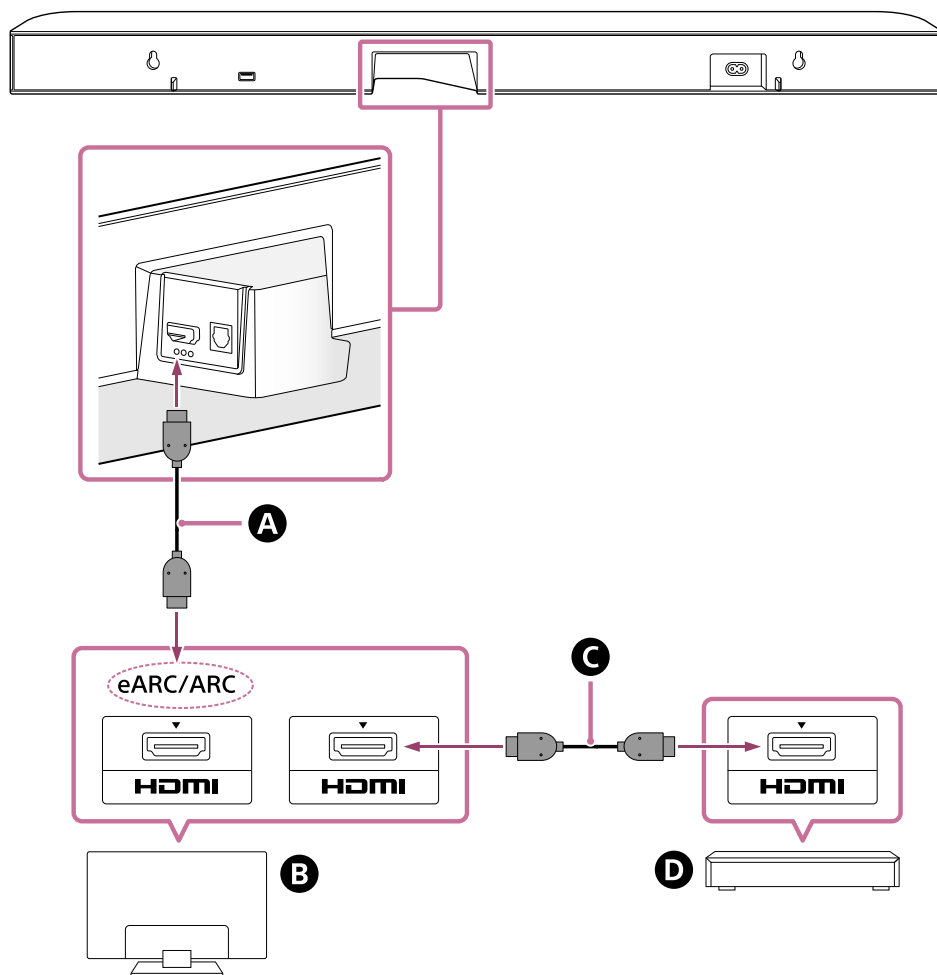

- A** Cavo HDMI
- B** Televisore
- C** Cavo HDMI
- D** Lettore Blu-ray Disc, decoder, digitale terrestre, satellitare, console di gioco ecc.

### 1. Collegamento a un televisore.

Collegare la presa HDMI compatibile con eARC/ARC sul televisore e la presa HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) sul sistema altoparlanti tramite il cavo HDMI(\*).

Collegare dispositivi esterni (quali lettore Blu-ray Disc, decoder, digitale terrestre, satellitare, console di gioco ecc.) al televisore tramite un cavo HDMI (non in dotazione).

\* L'inclusione di un cavo HDMI varia in base a Paese/area geografica o al rivenditore.

### 2. Cambiare le impostazioni del televisore in modo che l'audio del televisore possa essere trasmesso dal sistema altoparlanti.

A seconda del televisore, l'impostazione potrebbe avvenire automaticamente quando si collega il sistema altoparlanti. Per informazioni più dettagliate, consultare le istruzioni per l'uso del televisore.

### 3. Abilitare eARC sul sistema altoparlanti e sul televisore.

Se il televisore collegato al sistema altoparlanti è compatibile con eARC/ARC, la funzione eARC è disponibile.

Per usufruire di formati audio di maggiore qualità quali Dolby Atmos riprodotti su un dispositivo esterno collegato al televisore, controllare che l'impostazione eARC sia abilitata sul sistema altoparlanti e sul televisore.

- Impostazione di eARC per il televisore: consultare le istruzioni per l'uso del televisore.
- Impostazione di eARC per il sistema altoparlanti: è abilitata come predefinita.

#### Nota


- Controllare che i connettori siano inseriti saldamente.

- Se il sistema altoparlanti non è collegato all'ingresso compatibile con HDMI eARC/ARC del televisore, l'audio del televisore non può essere emesso dal sistema altoparlanti.
- Abilitare la funzione Controllo per HDMI sul televisore. Se la funzione Controllo per HDMI non è abilitata sul televisore, il sistema altoparlanti non emette l'audio del televisore.
- Abilitando la funzione eARC sul televisore, alcune funzionalità del televisore stesso potrebbero risultare limitate. Ad esempio, i suoni di sistema e la risposta vocale potrebbero essere assenti. Per informazioni più dettagliate, consultare le istruzioni per l'uso del televisore.
- I tipi e il numero di dispositivi che è possibile controllare tramite la funzione Controllo per HDMI sono limitati dallo standard HDMI CEC come indicato di seguito.
  - Dispositivi di registrazione (registratore Blu-ray Disc, registratore DVD ecc.): fino a 3 dispositivi
  - Dispositivi di riproduzione (lettore Blu-ray Disc, lettore DVD ecc.): fino a 3 dispositivi
  - Dispositivi di sintonizzazione: fino a 4 dispositivi
  - Sistema audio (ricevitore/cuffie): fino a 1 dispositivo (utilizzato da questo sistema altoparlanti)

### Suggerimento

- Sono presenti tre puntini in rilievo di circa 1 mm (1/16 di pollice) sotto la presa HDMI OUT (TV (eARC/ARC)). Utilizzarli come guida durante il collegamento.
- Per i formati audio supportati, vedere [“Formati audio supportati”](#).

## Collegamento di un televisore non compatibile con eARC/ARC

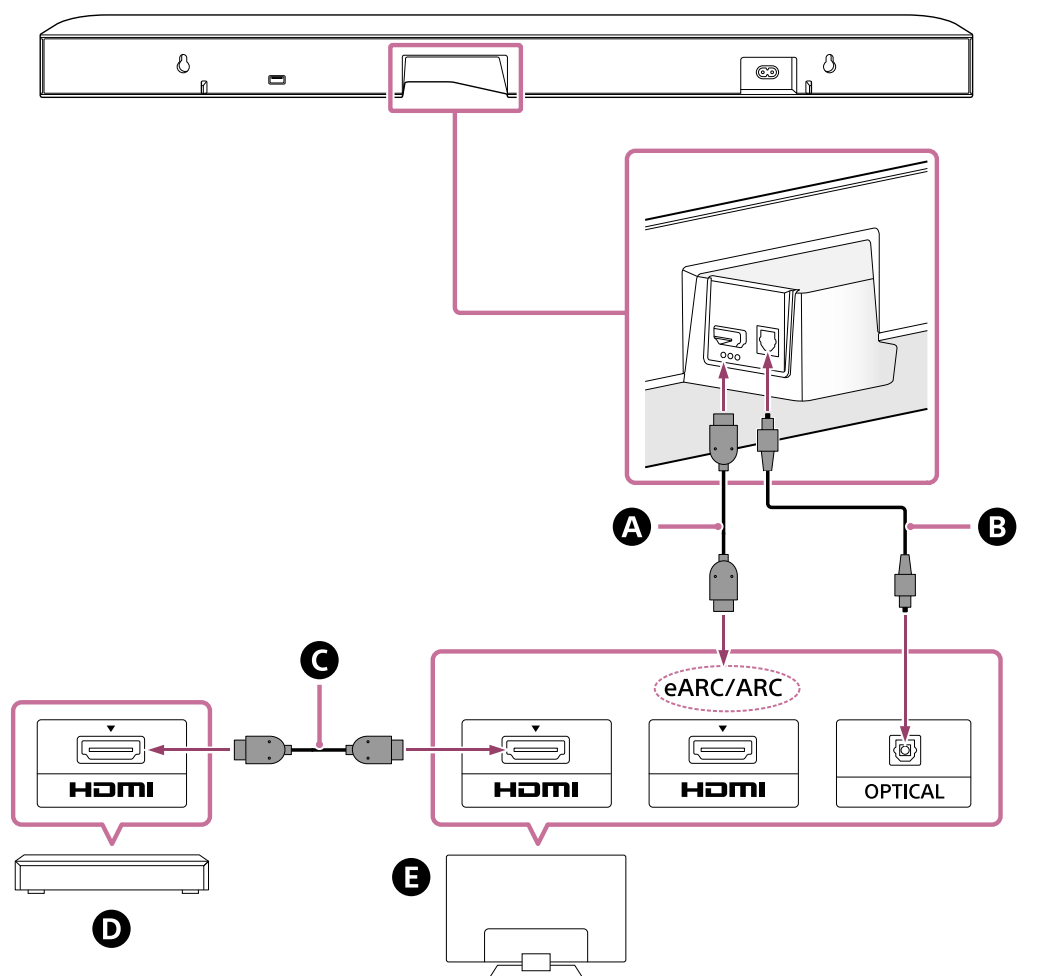

- A** Cavo HDMI
- B** Cavo digitale ottico
- C** Cavo HDMI
- D** Lettore Blu-ray Disc, decoder, digitale terrestre, satellitare, console di gioco ecc.
- E** Televisore

**1. Collegare la presa di ingresso HDMI del televisore e la presa HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) del sistema altoparlanti con il cavo HDMI(\*).**

Collegare dispositivi esterni (quali lettore Blu-ray Disc, decoder, digitale terrestre, satellitare, console di gioco ecc.) al televisore tramite un cavo HDMI (non in dotazione).

\* L'inclusione di un cavo HDMI varia in base a Paese/area geografica o al rivenditore.

**2. Collegare la presa di uscita digitale ottica del televisore e la presa TV IN (OPTICAL) del sistema altoparlanti con il cavo digitale ottico (non in dotazione).**

**3. Cambiare le impostazioni del televisore in modo che l'audio del televisore possa essere trasmesso dal sistema altoparlanti.**

A seconda del televisore, l'impostazione potrebbe avvenire automaticamente quando si collega il sistema altoparlanti. Per informazioni più dettagliate, consultare le istruzioni per l'uso del televisore.

**Nota**

- Controllare che i connettori siano inseriti saldamente.
- Inserire la spina del cavo digitale ottico nella direzione corretta verificando la forma della spina e del connettore sul sistema altoparlanti e sul televisore. Se la spina viene inserita con forza nella direzione sbagliata, il connettore e la spina potrebbero danneggiarsi.

**Suggerimento**

- Sono presenti tre puntini in rilievo di circa 1 mm (1/16 di pollice) sotto la presa HDMI OUT (TV (eARC/ARC)). Utilizzarli come guida durante il collegamento.

---

---

**Argomento correlato**


- [Formati audio supportati](#)

TP1002272256




## Collegamento a una presa di corrente CA

- 1 Collegare il cavo di alimentazione CA (in dotazione) alla presa CA sul diffusore soundbar, quindi collegarlo alla presa di corrente CA.

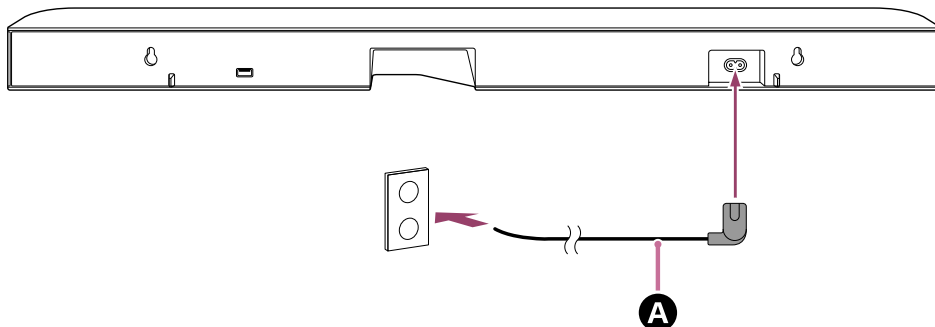


**A** Cavo di alimentazione CA (in dotazione)

- 2 Collegare il cavo di alimentazione CA (in dotazione) alla presa CA del subwoofer, quindi collegarlo alla presa di corrente CA.

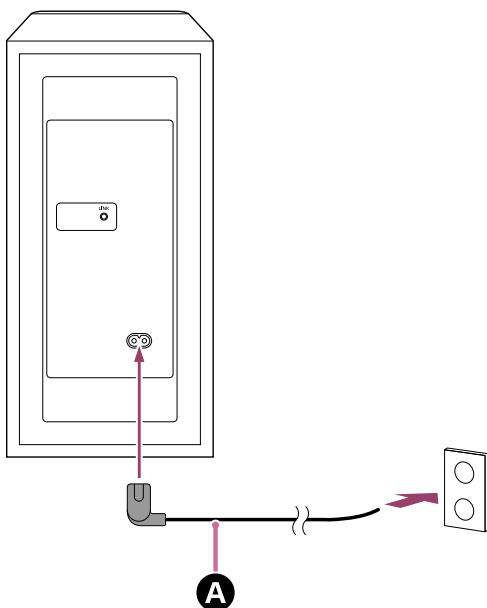


**A** Cavo di alimentazione CA (in dotazione)

Quando il cavo di alimentazione CA del subwoofer viene collegato alla presa di corrente CA, il subwoofer si accende e la sua spia di accensione lampeggia in bianco.

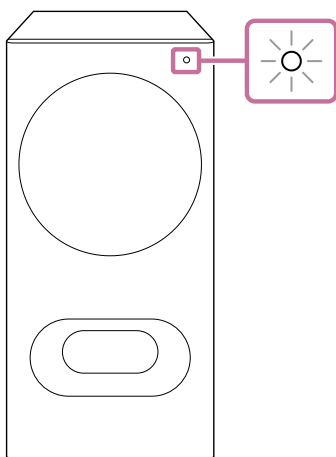

**3 Verificare che la spia di accensione del subwoofer si illumini in bianco.**

Una volta completata la connessione tra il diffusore soundbar e il subwoofer, la spia di accensione di quest'ultimo si illumina in bianco.

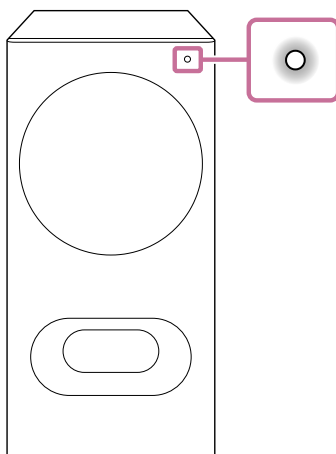

Se non è possibile stabilire la connessione, vedere [“Se diffusore soundbar e subwoofer non sono connessi correttamente”](#).

---

**Argomento correlato**

- [Se diffusore soundbar e subwoofer non sono connessi correttamente](#)

TP1002272257

Barra audio

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Configurazione iniziale con l'app "Sony | BRAVIA Connect"

Per installare e configurare il sistema altoparlanti, utilizzare l'app "Sony | BRAVIA Connect".

Se si sta già utilizzando un dispositivo compatibile con l'app, selezionare [Aggiungi dispositivo] per l'installazione e la configurazione dopo avere aggiornato l'app alla versione più recente.

- 1 **Controllare che il diffusore soundbar sia collegato al televisore e che diffusore soundbar e subwoofer siano collegati all'alimentazione.**

- 2 **Scaricare e installare l'app "Sony | BRAVIA Connect" sul proprio smartphone.**



- 3 **Aprire l'app e seguire le istruzioni a schermo per completare la configurazione.**

Quando il subwoofer viene connesso al diffusore soundbar, la spia di accensione del subwoofer si illumina in bianco.

Se il subwoofer non è connesso al diffusore soundbar, la spia di accensione del subwoofer si illumina in rosso. Per connettere il subwoofer al diffusore soundbar, vedere "[Se diffusore soundbar e subwoofer non sono connessi correttamente](#)".

### Argomento correlato

- [Installazione del diffusore soundbar e del subwoofer](#)
- [Montaggio del diffusore soundbar su una parete](#)
- [Collegamento a un televisore](#)
- [Collegamento a una presa di corrente CA](#)


TP1002272258

Barra audio

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Se diffusore soundbar e subwoofer non sono connessi correttamente

Se il diffusore soundbar e il subwoofer non sono connessi correttamente, la spia di accensione del subwoofer si illumina in rosso. Agire nel modo seguente nella schermata del telecomando sull'app.

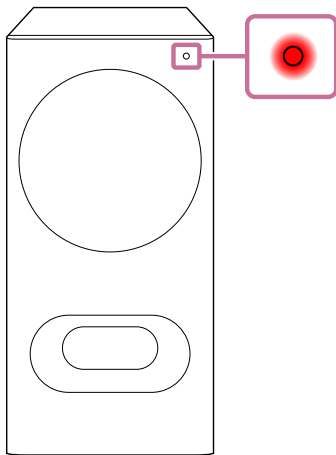

### Suggerimento

- Verificare lo stato di connessione dell'altoparlante in [Impostazioni] - [Impostazioni di connessione degli altoparlanti wireless] nella schermata del telecomando sull'app.

- 1 **Toccare [Impostazioni] - [Impostazioni di connessione degli altoparlanti wireless] - [Avvia link manuale].**
- 2 **Seguire le istruzioni sull'app.**

## Per eseguire operazioni con il telecomando in dotazione

1. Premere NIGHT (Modalità notturna), (Audio disattivato), (Audio disattivato), NIGHT (Modalità notturna) in sequenza entro 5 secondi.  
L'indicatore di stato principale sul diffusore soundbar lampeggia alternativamente in blu/bianco.
2. Premere LINK sul subwoofer.  
La spia di accensione del subwoofer lampeggia due volte in bianco.  
Una completata la connessione, la spia di accensione del subwoofer si illumina in bianco.

### Argomento correlato

- [Indicatore sul subwoofer](#)
- [Configurazione iniziale con l'app "Sony | BRAVIA Connect"](#)
- [\[Impostazioni di connessione degli altoparlanti wireless\]](#)
- [\[Configurazione facile\]](#)

TP1002272259

Barra audio

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Ascolto dell'audio del televisore

Utilizzare la schermata del telecomando sull'app nel modo seguente.

- 1 Toccare l'area delle informazioni di riproduzione/modifica dell'ingresso nella parte superiore dello schermo per cambiare l'ingresso in [TV].**

Se viene visualizzata la schermata del telecomando sull'app che può gestire il sistema altoparlanti e BRAVIA, non è necessario azionare il pulsante di commutazione dell'ingresso del sistema altoparlanti. L'ingresso audio sul sistema altoparlanti cambia insieme al contenuto visualizzato sul televisore.

- 2 Regolare il volume.**

## Per eseguire operazioni con il telecomando in dotazione

1. Premere INPUT (Ingresso) per illuminare in bianco l'indicatore di stato principale sul diffusore soundbar.
2. Regolare il volume.

### Nota

- In caso di assenza di immagini quando è selezionato l'ingresso TV (eARC/ARC), selezionare il canale TV preferito utilizzando il telecomando del televisore.
- Quando si collega il televisore a entrambe le prese HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) e TV IN (OPTICAL), l'ingresso della presa HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) ha la priorità.
- Il subwoofer è progettato per la riproduzione dei bassi o dei suoni a bassa frequenza. Quando la sorgente di ingresso, è il caso di alcuni programmi televisivi, non contiene molti suoni bassi, tali suoni provenienti dal subwoofer potrebbero risultare poco percepibili.
- A seconda che si accenda prima il televisore o il sistema altoparlanti, l'audio di quest'ultimo potrebbe venire silenziato e l'indicatore di stato secondario sul diffusore soundbar potrebbe lampeggiare in bianco. In questo caso, accendere prima il televisore rispetto al sistema altoparlanti.

TP1002272260

Barra audio

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Regolazione della qualità dell'audio

È possibile effettuare le seguenti regolazioni della qualità dell'audio nella schermata del telecomando sull'app o sul telecomando in dotazione.

### Operazioni tramite la schermata del telecomando sull'app

Quando al sistema altoparlanti è collegato un BRAVIA compatibile con l'app tramite un cavo HDMI, selezionare [Immagine e Suono].

- **[Campo sonoro]**

Viene riprodotto audio con effetto surround. È possibile utilizzare questa impostazione per usufruire di audio surround con un senso di presenza.

- **[Modalità vocale]**

Evidenzia il dialogo e ne semplifica l'ascolto.

- **[Enfasi vocale]**

Questa funzione è abilitata quando è collegato un televisore Sony compatibile con la funzione di collegamento del sistema altoparlanti. Quando è selezionato l'ingresso TV sul sistema altoparlanti, al posto della modalità vocale si attiva lo zoom vocale.

Lo zoom vocale può regolare solo il volume della voce umana senza modificare il volume generale. Il volume della voce del giornalista è regolabile in modo da essere più alto per renderlo più facile da ascoltare, mentre è possibile regolare il volume della voce più basso per le trasmissioni sportive in diretta o altre situazioni in cui la telecronaca o il commento di una partita è troppo alto.

- **[Modalità notturna]**

Riproduce audio nitido anche a basso volume per uso notturno e consente di ascoltare dialoghi in modo chiaro e con perdita minima in termini di fedeltà.

### Operazioni con il telecomando in dotazione

Ogni volta che si preme un pulsante sul telecomando in dotazione, l'impostazione cambia ed è possibile controllare lo stato dell'impostazione sull'indicatore di stato secondario del diffusore soundbar.

Quando impostato su On: l'indicatore di stato secondario si illumina una volta in bianco per un periodo più lungo.

Quando impostato su Off: l'indicatore di stato secondario lampeggia due volte in bianco.

- **SOUND FIELD (Campo sonoro)**

Viene riprodotto audio con effetto surround. È possibile utilizzare questa impostazione per usufruire di audio surround con un senso di presenza.

- **VOICE (Modalità vocale)**

Evidenzia il dialogo e ne semplifica l'ascolto.

Lo zoom vocale funziona in modo da regolare il volume delle voci umane quando è collegato un televisore compatibile con la funzione di collegamento del sistema altoparlanti. Quando lo zoom vocale è attivato, verrà applicato l'ultimo valore regolato nel menu del televisore o nella schermata del telecomando sull'app.

- **NIGHT (Modalità notturna)**

Riproduce audio nitido anche a basso volume per uso notturno e consente di ascoltare dialoghi in modo chiaro e con perdita minima in termini di fedeltà.

- Le impostazioni relative agli effetti sonori selezionati nella schermata del telecomando sull'app o sul telecomando in dotazione non sono disponibili durante l'emissione del tono di prova.
- Se [Tipo di campo sonoro] è [Dolby Speaker Virtualizer] e il campo sonoro (\*) è attivato, la modalità vocale (\*) viene disabilitata.
- A seconda della combinazione di impostazioni per gli effetti sonori selezionati nella schermata del telecomando sull'app o sul telecomando in dotazione e del contenuto riprodotto, alcuni altoparlanti potrebbero non emettere alcun suono.
- Il senso di presenza ottenibile dall'elaborazione di audio surround può variare in base ai contenuti riprodotti.
- Quando viene riprodotto audio multicanale, controllare l'impostazione dell'uscita audio digitale del dispositivo collegato al sistema altoparlanti. Per informazioni più dettagliate, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo collegato.
- La modalità notturna(\*) viene automaticamente disattivata quando il sistema altoparlanti viene spento.
- Controllare l'URL qui di seguito per i televisori compatibili con la funzione di collegamento del sistema altoparlanti.  
[https://www.sony.net/hav\\_faq](https://www.sony.net/hav_faq)
- A seconda delle impostazioni del televisore o del contenuto che viene riprodotto, lo zoom vocale potrebbe non funzionare.

\* È possibile effettuare le impostazioni nella schermata del telecomando sull'app oppure con il telecomando in dotazione.

---

### Argomento correlato

- [\[Impostazioni audio\]](#)

TP1002272261

Barra audio

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Ascolto di musica mediante associazione del dispositivo BLUETOOTH connesso per la prima volta

Per utilizzare la funzione BLUETOOTH, il sistema altoparlanti e il dispositivo BLUETOOTH devono essere associati in precedenza.

L'associazione è il processo preliminare di registrazione reciproca dei dispositivi.

### 1 Accendere il dispositivo BLUETOOTH.

### 2 Cambiare l'ingresso in [Bluetooth] nella schermata del telecomando sull'app.

Se un altro dispositivo BLUETOOTH è già connesso al sistema altoparlanti, selezionare [Connettiti ad altri dispositivi].

Il sistema altoparlanti entra in modalità di associazione e l'indicatore di stato principale sul diffusore soundbar lampeggia due volte ripetutamente in blu quando si passa all'ingresso [Bluetooth] senza un dispositivo associato.

### 3 Individuare il sistema altoparlanti sul dispositivo BLUETOOTH eseguendo l'associazione.

L'elenco dei dispositivi BLUETOOTH rilevati dal dispositivo BLUETOOTH viene visualizzato sullo schermo del dispositivo BLUETOOTH.

Per informazioni su come eseguire l'associazione al dispositivo BLUETOOTH, consultare le istruzioni per l'uso del dispositivo BLUETOOTH.

### 4 Selezionare il sistema altoparlanti(\*) dall'elenco dei dispositivi visualizzato sullo schermo del dispositivo BLUETOOTH e registrare tra loro il sistema altoparlanti e il dispositivo BLUETOOTH.

Se viene richiesta una passkey, inserire "0000".

\* BRAVIA Theatre Bar 5, HT-BC50, HT-BD50, o il nome del dispositivo impostato in [Nome dell'unità].

### 5 Nella schermata del telecomando sull'app, confermare che il sistema altoparlanti e il dispositivo BLUETOOTH sono connessi tramite la funzione BLUETOOTH.

Il nome del dispositivo BLUETOOTH connesso viene visualizzato nella schermata del telecomando sull'app.

### 6 Avviare la riproduzione audio con l'app musicale sul dispositivo BLUETOOTH connesso.

L'audio viene trasmesso dal sistema altoparlanti.

### 7 Regolare il volume.

Regolare il volume del sistema altoparlanti tramite la schermata del telecomando sull'app, l'app di riproduzione musicale o  (Volume) + (più)/– (meno) sul telecomando in dotazione.

Riprodurre o mettere in pausa il contenuto toccando l'icona di gestione della riproduzione nella schermata del telecomando sull'app.

#### Nota

- Se l'associazione non va a buon fine, provare ad effettuare le seguenti operazioni sul dispositivo BLUETOOTH.



- Accettare la richiesta di associazione.
- Se è stato raggiunto il numero massimo di dispositivi associati sul dispositivo BLUETOOTH, rimuovere i dispositivi superflui.
- Se il sistema altoparlanti è stato reimpostato, eliminare le informazioni di associazione del sistema altoparlanti dal dispositivo BLUETOOTH ed eseguire nuovamente l'associazione.

### Suggerimento

- Se non è stato associato alcun dispositivo BLUETOOTH (quando si utilizza il sistema altoparlanti subito dopo l'acquisto ecc.), il sistema altoparlanti passa in modalità di associazione quando si cambia semplicemente l'ingresso in [Bluetooth].
- Eseguire l'associazione per un secondo dispositivo BLUETOOTH o per quello successivo.

---

### Argomento correlato

- [Attivazione o disattivazione della funzione BLUETOOTH](#)
- [Reimpostazione del sistema altoparlanti](#)

TP1002272262

Barra audio

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Ascolto di musica dal dispositivo BLUETOOTH associato

### 1 Attivare la funzione BLUETOOTH sul dispositivo BLUETOOTH.

### 2 Cambiare l'ingresso in [Bluetooth] nella schermata del telecomando sull'app.

Il sistema altoparlanti si riconnette automaticamente al dispositivo BLUETOOTH al quale è stato connesso più di recente.

Se un altro dispositivo BLUETOOTH è già connesso al sistema altoparlanti, selezionare [Connettiti ad altri dispositivi]. Utilizzare quindi il dispositivo BLUETOOTH che si desidera connettere al sistema altoparlanti per selezionare il sistema altoparlanti come dispositivo di connessione per la funzione BLUETOOTH.

### 3 Avviare la riproduzione audio con l'app musicale sul dispositivo BLUETOOTH connesso.

L'audio viene trasmesso dal sistema altoparlanti.

### 4 Regolare il volume.

Regolare il volume del sistema altoparlanti dalla schermata del telecomando sull'app o dall'app di riproduzione musicale.

Riprodurre o mettere in pausa il contenuto toccando l'icona di gestione della riproduzione nella schermata del telecomando sull'app.

## Per eseguire operazioni con il telecomando in dotazione

1. Attivare la funzione BLUETOOTH sul dispositivo BLUETOOTH.
2. Premere INPUT (Ingresso) per illuminare in blu l'indicatore di stato principale sul diffusore soundbar.

Il sistema altoparlanti si riconnette automaticamente al dispositivo BLUETOOTH al quale è stato connesso più di recente.

Se non è possibile connettersi al dispositivo BLUETOOTH utilizzato al punto 1, selezionare [Connettiti ad altri dispositivi] nella schermata del telecomando sull'app. Utilizzare quindi il dispositivo BLUETOOTH utilizzato al punto 1 per selezionare il sistema altoparlanti come dispositivo di connessione per la funzione BLUETOOTH.

3. Avviare la riproduzione audio con l'app musicale sul dispositivo BLUETOOTH connesso.
4. Regolare il volume.

### Suggerimento

- Se non viene stabilita una connessione BLUETOOTH tra sistema altoparlanti e dispositivo BLUETOOTH, selezionare il sistema altoparlanti sul dispositivo BLUETOOTH.
- Se si verifica un ritardo dell'audio, il fenomeno potrebbe essere migliorato accedendo a [Impostazioni] - [Impostazioni Bluetooth] - [Qualità della connessione Bluetooth] e selezionando l'impostazione [Priorità a una connessione stabile] nella schermata del telecomando sull'app.

## Per disconnettere il dispositivo BLUETOOTH

Per disconnettere, utilizzare uno dei metodi seguenti.

- Disattivare la funzione BLUETOOTH sul dispositivo BLUETOOTH.
- Spegner il sistema altoparlanti o il dispositivo BLUETOOTH.

---

---

#### Argomento correlato

- [Attivazione o disattivazione della funzione BLUETOOTH](#)

TP1002068708

5-071-465-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Barra audio

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Attivazione o disattivazione della funzione BLUETOOTH

La funzione BLUETOOTH è attivata per impostazione predefinita.

- Premere  (Audio disattivato),  (Volume) – (meno) e  (Volume) + (più) in questo ordine sul telecomando in dotazione entro 5 secondi per disattivare la funzione BLUETOOTH. L'indicatore di stato principale sul diffusore soundbar lampeggia lentamente alternando tra bianco e blu.
- Premere  (Audio disattivato),  (Volume) – (meno) e  (Volume) + (più) in questo ordine sul telecomando in dotazione entro 5 secondi per attivare la funzione BLUETOOTH. L'indicatore di stato principale sul diffusore soundbar lampeggia lentamente alternando tra bianco e blu.

### Nota

- Non è possibile effettuare le seguenti operazioni quando la funzione BLUETOOTH è disattivata:
  - Associazione e/o connessione a un dispositivo BLUETOOTH.
  - Uso dell'app "Sony | BRAVIA Connect".

TP1002272263

Barra audio

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Ascolto di musica su un dispositivo USB (modelli con la sola porta (USB))

È possibile riprodurre file musicali archiviati su un dispositivo USB collegato.

Per maggiori dettagli sui dispositivi USB e sui formati di file musicali compatibili, vedere “ [Tipi di file audio riproducibili per il dispositivo USB \(modelli con la sola porta !\[\]\(0aff635c4179ba9e710b00f4b01d3b20\_img.jpg\) \(USB\)\)](#) .”


- 1 **Attivare [Impostazioni] - [Impostazioni di sistema] - [Uso di un'unità USB per riprodurre musica] nella schermata del telecomando sull'app.**

### Suggerimento

- I modelli dotati di porta UPDATE non hanno la funzionalità di riproduzione USB, pertanto la voce di menu [Uso di un'unità USB per riprodurre musica] non verrà visualizzata.

- 2 **Selezionare l'ingresso [USB] nella schermata del telecomando sull'app.**

- 3 **Collegare il dispositivo USB alla porta  (USB).**

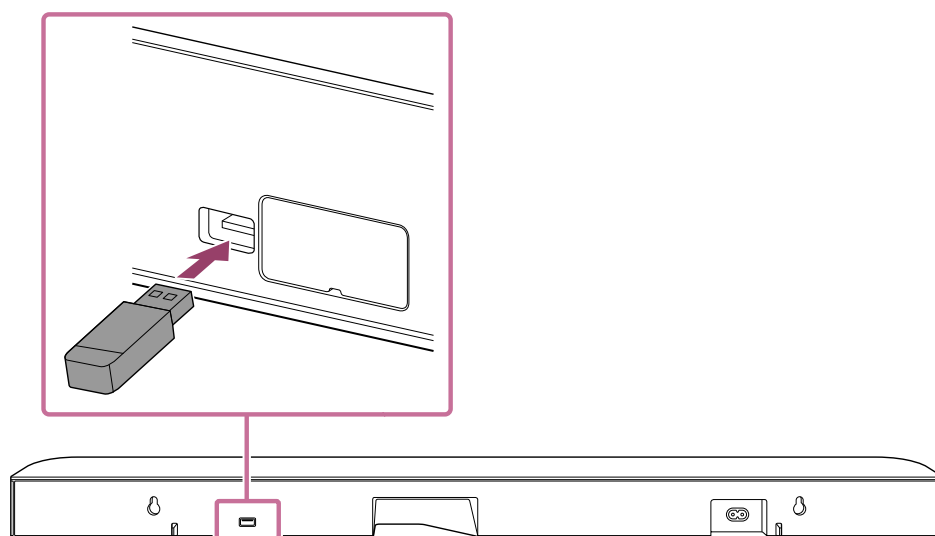

I file musicali archiviati sul dispositivo USB vengono automaticamente riprodotti e l'audio viene trasmesso dal sistema altoparlanti.

È possibile riprodurre o mettere in pausa il contenuto toccando l'icona di gestione della riproduzione nella schermata del telecomando sull'app.

### Nota

- Per evitare che i dati vengano corrotti o danneggiati sul dispositivo USB, accertarsi di cambiare l'ingresso del sistema altoparlanti su un'impostazione diversa da [USB] e, mantenendo interrotta la funzione di riproduzione USB, collegare o scollegare il dispositivo USB al o dal sistema altoparlanti.

### Suggerimento

- È anche possibile selezionare l'ingresso USB premendo INPUT (Ingresso) sul telecomando in dotazione.

---

## Argomento correlato

- [\[Impostazioni di sistema\]](#)
- [Tipi di file audio riproducibili per il dispositivo USB \(modelli con la sola porta !\[\]\(849840539e55921a3851a4ff96d7400d\_img.jpg\) \(USB\)\)](#)

TP1002068709

5-071-465-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Barra audio

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Funzionamento del sistema altoparlanti mediante sincronizzazione con un televisore (funzione Controllo per HDMI)

È possibile sincronizzare i comandi del sistema altoparlanti, quali accensione/spegnimento o regolazione del volume, con i comandi di un televisore tramite un cavo HDMI per collegare il sistema altoparlanti a un televisore compatibile con la funzione Controllo per HDMI.

### Uso della funzione Controllo per HDMI

La funzione Controllo per HDMI serve per sincronizzare i dispositivi collegati con un cavo HDMI (High-Definition Multimedia Interface), in modo da poterli utilizzare congiuntamente.

Anche se questa funzione è supportata dai dispositivi compatibili con la funzione Controllo per HDMI, potrebbe non attivarsi se si collegano dispositivi diversi da quelli prodotti da Sony.

### Preparazione all'uso del sistema altoparlanti mediante sincronizzazione con un televisore

Abilitare le impostazioni della funzione Controllo per HDMI sul televisore collegato al sistema altoparlanti utilizzando un cavo HDMI.

La funzione Controllo per HDMI sul sistema altoparlanti è abilitata per impostazione predefinita.

#### Nota

- Il televisore deve essere compatibile con la funzione Controllo per HDMI. Per informazioni più dettagliate, consultare le istruzioni per l'uso del televisore.
- Controllare le impostazioni degli altoparlanti sul televisore. L'alimentazione del sistema altoparlanti si sincronizza con le impostazioni degli altoparlanti sul televisore. Per informazioni più dettagliate, consultare le istruzioni per l'uso del televisore.
- A seconda del televisore, se l'audio veniva emesso in precedenza dagli altoparlanti del televisore, il sistema altoparlanti potrebbe non accendersi per sincronizzazione con i comandi di alimentazione del televisore neanche quando il televisore viene acceso.

#### Suggerimento

- Se si collega un dispositivo quale un lettore Blu-ray Disc a un televisore con un cavo HDMI, abilitare la funzione Controllo per HDMI sul dispositivo.
- Per abilitare la funzione Controllo per HDMI su un televisore o su un lettore Blu-ray Disc, consultare le relative istruzioni per l'uso.
- Se la funzione Controllo per HDMI ("BRAVIA Sync") è abilitata su un televisore prodotto da Sony, anche la funzione Controllo per HDMI viene abilitata automaticamente sul sistema altoparlanti.
- È possibile modificare l'impostazione della funzione Controllo per HDMI sul sistema altoparlanti selezionando [Impostazioni] - [Impostazioni HDMI] - [Control for HDMI] nella schermata del telecomando sull'app.

### Accensione/spegnimento e regolazione del volume tramite il telecomando di un televisore

Quando si accende/spegne il televisore o si regola il volume con il telecomando del televisore, l'accensione o la regolazione del volume del sistema altoparlanti sono sincronizzate.



**A** Televisore

**B** Telecomando del televisore

## Sincronizzazione dell'alimentazione

Quando si accende il televisore, il sistema altoparlanti si accende automaticamente. Quando si spegne il televisore, il sistema altoparlanti si spegne automaticamente.

### Nota

- Se il sistema altoparlanti viene spento prima di accendere il televisore, il sistema altoparlanti potrebbe non accendersi automaticamente neanche quando il televisore viene acceso in seguito. Qualora si verificasse questa situazione, procedere come segue.
  - Selezionare il sistema altoparlanti come dispositivo di uscita audio nel menu del televisore.
  - Se si utilizza un televisore Sony, accendere il sistema altoparlanti mentre il televisore è acceso.

## Regolazione del volume

L'audio del televisore che si sta guardando viene emesso automaticamente dal sistema altoparlanti. È possibile regolare il volume del sistema altoparlanti con il telecomando del televisore.

## Funzione One-Touch Play

Il sistema altoparlanti e il televisore si accendono automaticamente quando si riproducono contenuti su un lettore Blu-ray Disc collegato al sistema altoparlanti o se viene eseguita un'operazione quale la pressione di un pulsante PS su una console PlayStation®5.

---

### Argomento correlato

- [\[Impostazioni HDMI\]](#)

TP1002272264



Barra audio

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Uso del sistema altoparlanti mediante sincronizzazione con un televisore compatibile con la funzione “BRAVIA Sync”

“BRAVIA Sync” è una funzione estesa sviluppata da Sony in base alla funzione Controllo per HDMI. Utilizzando un cavo HDMI per collegare dispositivi compatibili con “BRAVIA Sync”, quali ad esempio un televisore o un lettore Blu-ray Disc, è possibile sincronizzare e controllare i vari dispositivi.

### Uso di “BRAVIA Sync”

Abilitare la funzione Controllo per HDMI sul dispositivo Sony per abilitare “BRAVIA Sync”.

### Operazioni possibili con “BRAVIA Sync”

#### Funzione Controllo per HDMI

- Sincronizzazione dell'alimentazione
- Regolazione del volume
- Funzione One-Touch Play

#### Argomento correlato

- [Funzionamento del sistema altoparlanti mediante sincronizzazione con un televisore \(funzione Controllo per HDMI\)](#)
- [\[Impostazioni HDMI\]](#)

TP1002068712

Barra audio

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## [Impostazioni di connessione degli altoparlanti wireless]

---

Di seguito sono riportate le impostazioni per connettere il subwoofer in dotazione.

Le seguenti voci di impostazione vengono visualizzate toccando [Impostazioni] - [Impostazioni di connessione degli altoparlanti wireless] nella schermata del telecomando sull'app.

### **Controllo dello stato degli altoparlanti wireless**

Serve per controllare lo stato del collegamento degli altoparlanti collegati al sistema altoparlanti sullo schermo dell'app.

### **[Avvia link manuale]**

Connette manualmente il diffusore soundbar e il subwoofer.

TP1002272265

Barra audio

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## [Impostazioni audio]

---

Di seguito sono riportate le impostazioni per l'uscita audio.

Le seguenti voci di impostazione vengono visualizzate toccando [Impostazioni] - [Impostazioni audio] nella schermata del telecomando sull'app.

### [Impostazioni posizione altoparlanti e livello del volume]

Serve per impostare la distanza degli altoparlanti dalla posizione di ascolto e il loro livello di uscita per ottenere l'audio surround migliore possibile.

### [Tipo di campo sonoro]

Per sfruttare l'effetto del campo sonoro selezionato, attivare la funzione del campo sonoro sul telecomando in dotazione o nella schermata del telecomando sull'app.

### [Tono di prova]

Serve per controllare l'uscita audio delle impostazioni attuali e capire se l'audio viene emesso in modo uniforme da ciascun altoparlante.

### [DSEE]

Il sistema altoparlanti migliora la qualità audio ripristinando l'audio high range delle sorgenti sonore compresse.

### [Audio DRC]

Comprime la gamma dinamica (intervallo compreso tra le parti di volume massimo e volume minimo) del segnale audio per semplificare l'ascolto di suoni soffusi.

### [Controllo dialoghi DTS]

Il volume dei dialoghi viene regolato durante la riproduzione di contenuti compatibili con la funzione di controllo dei dialoghi DTS:X.

### [Sincronizzazione A/V]

Consente di regolare il ritardo tra immagine e audio.

### [Livellamento automatico del Volume]

Riduce le modifiche del volume provocate dal segnale di ingresso. Questa funzione è efficace quando il volume di una pubblicità televisiva è più alto rispetto a quello del programma televisivo.

---

#### Argomento correlato

- [Telecomando in dotazione](#)

- Schermata del telecomando sull'app
- Installazione del diffusore soundbar e del subwoofer
- Montaggio del diffusore soundbar su una parete
- [Impostazioni HDMI]

TP1002272266

5-071-465-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Barra audio

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## [Impostazioni HDMI]

---

Le impostazioni seguenti sono per HDMI.

Le seguenti voci di impostazione vengono visualizzate toccando [Impostazioni] - [Impostazioni HDMI] nella schermata del telecomando sull'app.

### [Control for HDMI]

Quando la funzione Controllo per HDMI è abilitata, i dispositivi collegati con un cavo HDMI vengono utilizzati congiuntamente e ricevono audio ARC dal televisore.

### [eARC]

Quando è collegato un televisore compatibile con eARC, abilitare questa impostazione per abilitare la funzione eARC.

Quando è collegato un televisore compatibile con ARC (ma non compatibile con eARC), la funzione ARC opera lo stesso a prescindere da come è impostata.

Quando si abilita eARC, controllare l'impostazione di eARC sul televisore. Per informazioni più dettagliate, consultare le istruzioni per l'uso del televisore.

### [Modalità ingresso audio TV]

È possibile selezionare l'ingresso audio dal televisore.

TP1002272267

Barra audio

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## [Impostazioni Bluetooth]

---

Di seguito sono riportate le impostazioni avanzate per la funzione BLUETOOTH.

Le seguenti voci di impostazione vengono visualizzate toccando [Impostazioni] - [Impostazioni Bluetooth] nella schermata del telecomando sull'app.

### [Qualità della connessione Bluetooth]

Serve per impostare la qualità della connessione BLUETOOTH durante la riproduzione dell'audio di un dispositivo mobile sul sistema altoparlanti.

### [Riproduzione audio tramite Bluetooth]

Visualizza una guida su come commutare il sistema altoparlanti sull'ingresso BLUETOOTH.

---

#### Argomento correlato

- [Attivazione o disattivazione della funzione BLUETOOTH](#)

TP1002068716

Barra audio

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## [Impostazioni di sistema]

Di seguito sono riportate le impostazioni per il sistema altoparlanti.

Le seguenti voci di impostazione vengono visualizzate toccando [Impostazioni] - [Impostazioni di sistema] nella schermata del telecomando sull'app.

### [Standby automatico]

Se il sistema altoparlanti non è in funzione e il segnale è assente per circa 20 minuti, il sistema altoparlanti passa automaticamente in modalità standby di rete o in modalità standby.

### [Standby Bluetooth]

Il sistema altoparlanti si accende automaticamente quando è connesso a un dispositivo BLUETOOTH con una cronologia delle connessioni. È possibile accenderlo anche dall'app.

Acceso: dopo l'attivazione della funzione [Standby automatico] o lo spegnimento del sistema altoparlanti, quest'ultimo entra in modalità standby di rete.

Spento: dopo l'attivazione della funzione [Standby automatico] o lo spegnimento del sistema altoparlanti, quest'ultimo entra in modalità standby.

#### Nota

- Se [Standby Bluetooth] è impostato su [No], l'emissione di audio dal sistema altoparlanti potrebbe impiegare più tempo quando il sistema è attivato.

### [Dimmer]

Serve per regolare la luminosità degli indicatori su diffusore soundbar e subwoofer.

### [Nome dell'unità]

Serve per cambiare il nome del sistema altoparlanti visualizzato quando si utilizza una funzione quale BLUETOOTH.

### [Uso di un'unità USB per riprodurre musica] (solo modelli dotati di porta (USB))

È possibile attivare la funzione di riproduzione USB.

### [Informazioni di sistema]

Visualizza le informazioni del sistema altoparlanti, quali ad esempio la versione software.

### [Informazioni sulla licenza software]

Visualizza le informazioni sulla licenza software.

Barra audio

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## [Configurazione facile]

---

Le impostazioni di base e le impostazioni degli altoparlanti del sistema altoparlanti sono di facile esecuzione.

Toccare [Impostazioni] - [Configurazione facile] nella schermata del telecomando sull'app.

TP1002272269

5-071-465-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation



Barra audio

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Risparmio di energia nella modalità standby

Per ridurre il consumo di potenza in modalità standby, configurare le impostazioni nel modo seguente.

- Selezionare [Impostazioni] - [Impostazioni di sistema] - [Standby Bluetooth] e impostare su [No] nella schermata del telecomando sull'app.

### Nota

- Se [Standby Bluetooth] è impostato su [No], l'emissione di audio dal sistema altoparlanti potrebbe impiegare più tempo quando il sistema è attivato.
- Se [Standby Bluetooth] è impostato su [No], non è possibile accendere il sistema altoparlanti dall'app.

TP1002272270

5-071-465-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Barra audio

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Aggiornamento del software

Quando è disponibile nuovo software, nella schermata del telecomando sull'app viene visualizzata una notifica. Aggiornare il software seguendo la schermata sull'app.


### Nota

- Prima di iniziare l'aggiornamento, controllare quanto segue.
  - Il subwoofer è acceso e connesso al diffusore soundbar.
  - La funzione BLUETOOTH è attivata.

**1** Accedere alla pagina di supporto seguendo la schermata sull'app e salvare il file di aggiornamento software su una memoria USB.

**2** Collegare la memoria USB preparata al punto 1 alla porta UPDATE/  (USB)(\*) sul retro del diffusore soundbar.

\* La porta varia in base al Paese o all'area geografica di acquisto.

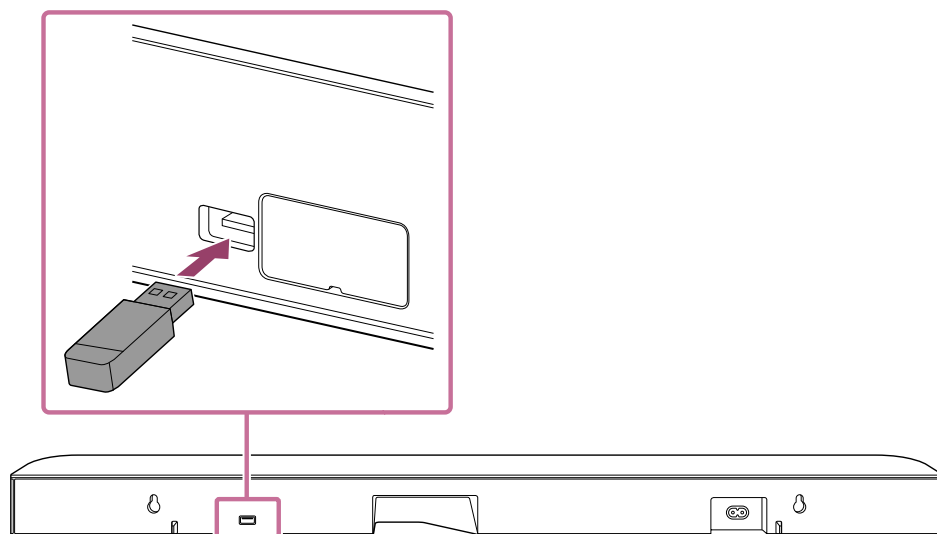

Gli aggiornamenti software inizieranno automaticamente.

Durante l'aggiornamento l'indicatore di stato principale del diffusore soundbar e la spia di accensione del subwoofer lampeggiano lentamente, alternando tra bianco e blu.

Al termine dell'aggiornamento, l'indicatore di stato principale del diffusore soundbar lampeggia in bianco ogni 2 secondi.

**3** Rimuovere la memoria USB.

**4** Scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa di corrente a muro per spegnere, quindi attendere alcuni minuti prima di ricollegarlo.

### Suggerimento

- La nostra pagina di supporto invia notifiche non appena gli aggiornamenti software sono disponibili. Per la pagina di supporto, vedere ["Sito web di assistenza ai clienti"](#).

---

#### **Argomento correlato**

- [Indicatori sul diffusore soundbar](#)
- [Indicatore sul subwoofer](#)
- [Attivazione o disattivazione della funzione BLUETOOTH](#)
- [Sito web di assistenza ai clienti](#)

TP1002272271

5-071-465-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Barra audio

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Risoluzione dei problemi

In caso di problemi, attenersi alla procedura descritta di seguito.

**1. Controllare che gli altri dispositivi collegati al sistema altoparlanti e al televisore siano collegati alle prese corrette con i cavi corretti e che siano inseriti saldamente fino in fondo nella parte posteriore.**



**2. Controllare che i fori di ventilazione sul retro del sistema altoparlanti non siano ostruiti.**



**3. Scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa di corrente a muro per spegnere, quindi attendere alcuni minuti prima di ricollegarlo.**



**4. Verificare la presenza di problemi e soluzioni applicabili utilizzando uno dei seguenti metodi.**

- Selezionare Guida dal menu dell'app "Sony | BRAVIA Connect" per informazioni di supporto.
- Nella pagina di supporto, selezionare il nome del modello del sistema altoparlanti e controllare le informazioni di supporto.  
Per l'URL della pagina di supporto, vedere "[Sito web di assistenza ai clienti](#)".



**5. Reimpostare il sistema altoparlanti.**

Tutte le impostazioni del sistema altoparlanti vengono riportate allo stato iniziale.



**6. Se il sistema altoparlanti continua a non funzionare correttamente, rivolgersi all'assistenza Sony o al rivenditore Sony più vicino.**

- Assistenza Sony:  
<https://www.sony.net/support-contact>

### Argomento correlato

- [Sito web di assistenza ai clienti](#)

5-071-465-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Barra audio

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Sito web di assistenza ai clienti

---

Nella pagina di supporto è possibile trovare le seguenti informazioni.

Vedere la pagina di supporto per la propria nazione/area geografica.

- Domande e risposte
- Driver più recenti e aggiornamento software
- Contatta l'assistenza
- Riparazione del prodotto
- Registra il tuo prodotto

### Per i clienti di Stati Uniti, Canada e America Latina:

<https://www.sony.com/am/support>

### Per i clienti in Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

### Per i clienti nella Cina continentale:

<https://service.sony.com.cn/>

### Per i clienti di Asia Pacifica, Oceania, Medio Oriente e Africa:

<https://www.sony-asia.com/support>

### Per i clienti in Giappone:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1002068777

Barra audio

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Reimpostazione del sistema altoparlanti

Se il sistema altoparlanti continua a non funzionare correttamente con [“Risoluzione dei problemi”](#), reimpostarlo.

### Ripristino del diffusore soundbar

**Tenere premuto  (Accensione) sul diffusore soundbar per oltre 10 secondi finché non si sente il suono di notifica di ripristino.**

L'indicatore di stato principale del diffusore soundbar lampeggia alternativamente in bianco/blu e viene avviato il ripristino.

Al termine del ripristino, il diffusore soundbar si riavvierà.

Attendere che l'indicatore di stato principale del diffusore soundbar lampeggi in bianco, seguito dal suono di notifica di accensione.

### Ripristino del subwoofer

**Tenere premuto LINK sul subwoofer per oltre 10 secondi.**

La spia di alimentazione del subwoofer lampeggia alternativamente in bianco/blu e viene avviato il ripristino. Una completato il ripristino, la spia di accensione del subwoofer si illumina in rosso.

Se si accende il diffusore soundbar, il subwoofer si conatterà automaticamente al diffusore soundbar e la spia di accensione del subwoofer si illumina in bianco.

#### Nota

- Se si ripristina il diffusore soundbar mentre esso e il subwoofer sono connessi, il subwoofer verrà ripristinato in contemporanea. Per ripristinare solo il diffusore soundbar, spegnere il subwoofer.
- Se si ripristina il subwoofer mentre il diffusore soundbar e il subwoofer sono connessi, il diffusore soundbar non verrà ripristinato in contemporanea; verrà ripristinato solo il subwoofer.
- Quando il sistema altoparlanti è stato reimpostato, eliminare le relative informazioni di associazione (nome del sistema altoparlanti(\*\*), LE\_nome del sistema altoparlanti) dall'impostazione BLUETOOTH dello smartphone(\*) ecc. connesso al sistema altoparlanti.
  - \* Smartphone con l'app installata, dispositivi audio compatibili con la funzione BLUETOOTH ecc.
  - \*\* BRAVIA Theatre Bar 5, HT-BC50, HT-BD50, oppure il nome del dispositivo impostato in [Nome dell'unità].
- Se si reimposta il sistema altoparlanti, eseguire la configurazione iniziale sull'app.
- Con il ripristino, il collegamento con diffusore soundbar e subwoofer potrebbe andare perduto. In tal caso riconnetterli premendo LINK sul retro del subwoofer.

### Argomento correlato

- [Indicatori sul diffusore soundbar](#)
- [Indicatore sul subwoofer](#)
- [Configurazione iniziale con l'app “Sony | BRAVIA Connect”](#)

TP1002272273

Barra audio

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Caratteristiche tecniche

### Diffusore soundbar (YY2104C1/ YY2105C1/ YY2106C1)

#### Sezione altoparlante anteriore

##### Altoparlante

45 mm × 82 mm (1 pollice 13/16 × 3 pollici 1/4) tipo a cono (2)

##### Sistema altoparlanti

Tipo a sospensione acustica

#### Sezione altoparlante centrale

##### Altoparlante

45 mm × 82 mm (1 pollice 13/16 × 3 pollici 1/4) tipo a cono (1)

##### Sistema altoparlanti

Tipo a sospensione acustica

#### Sezione BLUETOOTH

##### Uscita

BLUETOOTH Specification classe di potenza 1

##### Raggio massimo di comunicazione

Visibilità circa 25 m (82,0 piedi)\*

\* Il raggio effettivo dipende da fattori quali ostacoli tra i dispositivi, campi magnetici attorno a forno a microonde, elettricità statica, uso di telefoni cordless, sensibilità di ricezione, sistema operativo, applicazioni software ecc.

#### Numero massimo di dispositivi registrabili

- 9 dispositivi: BLUETOOTH Low Energy (collegamento con Sony | BRAVIA Connect)
- 9 dispositivi: BLUETOOTH classico (A2DP)

#### Banda di frequenza

Banda 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

#### Metodo di modulazione

FHSS

#### Profilo BLUETOOTH compatibile\*

\* Un profilo BLUETOOTH standardizza le funzioni in base alle caratteristiche dei dispositivi BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

#### Codec supportati\*

\* Il codec è un formato di compressione e conversione del segnale audio.

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

#### Protezione contenuto corrispondente

SCMS-T

#### Intervallo di trasmissione (A2DP)

20 Hz-20 000 Hz (frequenza di campionamento 44,1 kHz, 48 kHz)

#### Sezione HDMI

##### Connettore



Tipo A (19 pin)

## Sezione trasmettitore/ricevitore wireless

### Banda di frequenza

Banda 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

### Metodo di modulazione

GFSK

## Generali

### Ingresso

TV IN (OPTICAL)

### Uscita

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

### Consumo di potenza

Acceso: 30 W

Modalità standby di rete ([Standby Bluetooth] attivato): max. 2,0 W

Modalità standby ([Standby Bluetooth] disattivato): max. 0,5 W

Se la funzione [Standby automatico] è abilitata, se il prodotto non è in funzione e il segnale è assente per circa 20 minuti, il diffusore soundbar passa automaticamente in modalità standby di rete o in modalità standby.

Disabilitando la funzione [Standby automatico], il consumo di potenza di questo prodotto aumenta.

### Dimensioni\* (L × A × P)

\* Escluse le parti sporgenti.

Circa 900 mm × 64 mm × 100 mm (35 pollici 1/2 × 2 pollici 5/8 × 4 pollici)

### Peso

Circa 3 kg (6 libbre 10 once)

## Subwoofer (YY2104C2/ YY2105C2/ YY2106C2)

## Sezione altoparlante

### Altoparlante

160 mm (6 pollici 3/8) tipo a cono (1)

### Sistema altoparlanti

Sistema altoparlanti con subwoofer, tipo bass reflex

## Sezione trasmettitore/ricevitore wireless

### Banda di frequenza

Banda 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

### Metodo di modulazione

GFSK

## Generali

### Consumo di potenza

Acceso: 20 W

Modalità standby di rete (spia di accensione illuminata in rosso): max. 2,0 W

Spento (indicatore di accensione spento): max. 0,3 W\*

\* Se si tiene premuto il pulsante LINK per almeno 2 secondi e poi si rilascia il dito, l'altoparlante passa alla modalità di spegnimento e la spia di accensione si spegne. Premere LINK per utilizzare nuovamente l'altoparlante.

Se la funzione [Standby automatico] è abilitata, se il prodotto non è in funzione e il segnale è assente per circa 20 minuti, il subwoofer passa automaticamente in modalità standby di rete.

Disabilitando la funzione [Standby automatico], il consumo di potenza di questo prodotto aumenta.

### Dimensioni\* (L × A × P)

\* Escluse le parti sporgenti.

Circa 192 mm × 388 mm × 400 mm (7 pollici 5/8 × 15 pollici 3/8 × 15 pollici 3/4)

**Peso**

Circa 7,3 kg (16 libbre 2 once)

**Nota**

- Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza preavviso.
- Consultare la Guida di riferimento in dotazione con il prodotto, contenente informazioni specifiche non elencate qui sopra.

TP1002272274

5-071-465-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Barra audio

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Tipi di file audio riproducibili per il dispositivo USB (modelli con la sola porta USB)

| Formato | Estensione |
|---------|------------|
| LPCM    | .wav       |

### Nota

- Il dispositivo USB deve essere formattato in FAT32.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti, in base al formato del file, alla codifica del file, alle condizioni di registrazione o ad altre condizioni.
- Alcuni file elaborati su un computer potrebbero non essere riproducibili.
- Il sistema altoparlanti non riproduce i file codificati, ad esempio DRM.
- In base al nome/ai metadati, il sistema altoparlanti potrebbe non riconoscere un file/una cartella.
- Alcuni dispositivi USB potrebbero non essere utilizzabili con questo sistema altoparlanti.
- Il sistema altoparlanti è in grado di riconoscere i dispositivi Mass Storage Class (MSC), ad esempio memorie flash.
- La frequenza massima di campionamento è 48 kHz.

TP1002068772

Barra audio

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Formati audio supportati

I formati audio supportati differiscono a seconda della porta. “○” indica il formato audio supportato e “–” indica il formato audio non supportato nella tabella qui di seguito.

| Formato                                | Uscita HDMI (eARC) | Uscita HDMI (ARC) | Uscita ottica |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| LPCM 2ch                               | ○                  | ○                 | ○             |
| LPCM 5.1ch                             | ○                  | –                 | –             |
| LPCM 7.1ch                             | ○                  | –                 | –             |
| Dolby Digital                          | ○                  | ○                 | ○             |
| Dolby TrueHD                           | ○                  | –                 | –             |
| Dolby Digital Plus                     | ○                  | ○                 | –             |
| Dolby Atmos                            | ○                  | –                 | –             |
| Dolby Atmos - Dolby TrueHD             | ○                  | –                 | –             |
| Dolby Atmos - Dolby Digital Plus       | ○                  | ○                 | –             |
| DTS                                    | ○                  | ○                 | ○             |
| DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1 | ○                  | ○                 | ○             |
| DTS 96/24                              | ○                  | ○                 | ○             |
| DTS-HD High Resolution Audio           | ○                  | –                 | –             |
| DTS-HD Master Audio                    | ○                  | –                 | –             |
| DTS:X                                  | ○                  | –                 | –             |
| MPEG-2 AAC*                            | ○                  | ○                 | ○             |
| MPEG-4 AAC*                            | ○                  | ○                 | ○             |

\* Non supportato in alcune nazioni/aree geografiche.

TP1002272275

Barra audio

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Marchi

- Il marchio e i loghi BLUETOOTH® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo è concesso in licenza a Sony Group Corporation e alle sue affiliate.
- I termini HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.
- “BRAVIA” e “BRAVIA Sync” sono marchi o marchi registrati di Sony Group Corporation o delle sue affiliate.
- “PlayStation” è un marchio commerciale registrato o un marchio di Sony Interactive Entertainment Inc.

Tutti gli altri marchi o marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. In questo manuale i simboli ™ e ® non sono specificati.



TP1002272276

Barra audio

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Licenze

- Questo prodotto contiene software utilizzato da Sony ai sensi di un accordo di licenza con il titolare del copyright. Sony è tenuta a presentare il contenuto dell'accordo ai clienti secondo quanto richiesto dal titolare del copyright per il software. Accedere al seguente URL e leggere il contenuto della licenza.  
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/26c/>
- Il software incluso nel presente prodotto contiene software protetto da copyright e concesso su licenza GPL/LGPL e altre licenze che potrebbero richiedere l'accesso al codice sorgente. È possibile trovare una copia del codice sorgente applicabile come richiesto in GPL/LGPL (e altre licenze) alla seguente URL. È possibile ottenere da noi il codice sorgente come richiesto dal GPL/LGPL su un supporto fisico per un periodo di tre anni a partire dalla nostra ultima spedizione del prodotto effettuando la richiesta attraverso il modulo alla seguente URL. Questa offerta è valida per chiunque riceva queste informazioni.  
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>  
Tenere presente che Sony non risponde ad alcuna richiesta di informazioni in merito al contenuto di questo codice sorgente.
- Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- For DTS patents, see <http://xperi.com/dts-patents/>. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.
- I servizi di rete, i contenuti e il (sistema operativo e il) software del presente prodotto potrebbero essere soggetti a termini e condizioni separate e potrebbero subire modifiche, interruzioni o cessazioni in qualunque momento; la loro fruizione potrebbe altresì richiedere un pagamento, la registrazione e/o la fornitura dei dati della carta di credito.

TP1002272277

## Note sull'utilizzo

### Precauzioni

- Il cavo di alimentazione CA in dotazione è progettato esclusivamente per il presente sistema altoparlanti. Non utilizzarlo con altri dispositivi.
- Scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa di rete CA se il sistema altoparlanti non verrà utilizzato per lunghi periodi di tempo. Quando si scollega il cavo di alimentazione CA dalla presa di rete CA, rimuoverlo sempre afferrando la spina. Non tirare mai il cavo stesso.
- Se il cavo di alimentazione CA è danneggiato, contattare l'assistenza Sony o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto per la sostituzione.

### Collocazione

- Non posizionare il sistema altoparlanti in prossimità di fonti di calore o in un punto esposto a luce solare diretta, a polvere eccessiva o a urti meccanici. Queste condizioni possono provocare malfunzionamenti.
- Posizionare questo sistema altoparlanti su una superficie in piano e livellata. Se posizionato su una superficie inclinata, il sistema altoparlanti potrebbe cadere o staccarsi dalla superficie a causa delle proprie vibrazioni, con conseguenti lesioni, malfunzionamenti o alterazione delle prestazioni.
- Se si posiziona il sistema altoparlanti su un pavimento ricoperto di vernice speciale, cera, grasso o solvente ecc., il pavimento potrebbe scolorirsi o macchiarsi.
- Gli altoparlanti di questo sistema non sono schermati magneticamente. Non posizionare schede magnetiche sul sistema altoparlanti o nelle sue vicinanze.
- Non posizionare oggetti metallici diversi da un televisore in prossimità del sistema altoparlanti. Le funzioni wireless potrebbero diventare instabili.
- Se il sistema altoparlanti viene utilizzato con un sintonizzatore, un televisore o un videoregistratore, potrebbero verificarsi disturbi o immagini distorte. In tal caso, installare il sistema altoparlanti lontano da questi dispositivi.
- Non posizionare il sistema altoparlanti nelle vicinanze di oggetti che emettono un forte campo magnetico, quali ad esempio forni a microonde o altoparlanti di grandi dimensioni.

### Manutenzione del sistema altoparlanti

- È possibile utilizzare il sistema altoparlanti più comodamente e per un periodo di tempo prolungato attenendosi alla procedura di manutenzione descritta di seguito.
  - Pulire il sistema altoparlanti con un panno morbido leggermente inumidito con detergente neutro. Non utilizzare alcun tipo di spugna o polvere abrasiva, né solventi quali alcol o benzina.

### Comunicazioni BLUETOOTH

- La tecnologia wireless BLUETOOTH è una tecnologia wireless a corto raggio che consente la comunicazione tra dispositivi digitali, quali smartphone e computer. Il raggio massimo di comunicazione può variare in base alla presenza di ostacoli (persone, oggetti metallici, pareti ecc.) o dell'ambiente elettromagnetico.
- Le microonde generate da un dispositivo BLUETOOTH potrebbero influenzare il funzionamento di dispositivi medici elettronici. Spegnerne il sistema altoparlanti e gli altri dispositivi BLUETOOTH nei seguenti ambienti poiché potrebbero provocare incidenti:
  - In ospedali, nelle vicinanze di posti riservati sui treni, in ambienti con presenza di gas infiammabili, vicino a porte automatiche o allarmi antincendio.
- Il sistema altoparlanti supporta funzioni di sicurezza conformi allo standard di sicurezza BLUETOOTH durante la comunicazione tramite tecnologia wireless BLUETOOTH. Tuttavia, a seconda delle impostazioni configurate e altri

fattori, questo livello di sicurezza potrebbe essere insufficiente. Prestare attenzione nell'uso della comunicazione BLUETOOTH.

- Sony declina ogni tipo di responsabilità in caso di danni o perdite di dati eventuali che potrebbero verificarsi quando si utilizzano comunicazioni BLUETOOTH.
- Non si garantisce che la connessione BLUETOOTH funzionerà su tutti i dispositivi BLUETOOTH.
  - I dispositivi BLUETOOTH collegati al sistema altoparlanti devono essere conformi allo standard BLUETOOTH prescritto da Bluetooth SIG, Inc. e la loro conformità deve essere certificata.
  - Anche se un dispositivo collegato rispetta lo standard BLUETOOTH di cui sopra, a seconda delle caratteristiche e delle specifiche del dispositivo, potrebbe non essere possibile collegarlo, oppure il metodo di funzionamento o la visualizzazione potrebbe essere differente.
- È possibile che si verifichino disturbi o che l'audio risulti tagliato in base al dispositivo BLUETOOTH connesso al sistema altoparlanti, all'ambiente di comunicazione o alle condizioni circostanti.
- A seconda del dispositivo collegato, l'inizio delle comunicazioni può richiedere tempo.

## Altre note

- La temperatura del sistema altoparlanti potrebbe aumentare durante l'uso. Questa situazione non è indice di un problema di funzionamento.
- Se le aperture di aerazione del sistema altoparlanti sono ostruite, la temperatura all'interno del sistema altoparlanti aumenterà notevolmente. Questa situazione potrebbe provocare malfunzionamenti. Accertarsi che le aperture di aerazione non siano mai ostruite.
- Non inserire oggetti estranei dall'apertura dell'unità altoparlante.
- Fare attenzione a non spruzzare acqua su questo prodotto e sugli accessori in dotazione. Non sono impermeabili.
- Se un oggetto estraneo o dell'acqua penetra all'interno del sistema altoparlanti, spegnerlo immediatamente, scollegarlo dalla presa CA e rivolgersi all'assistenza Sony o al negozio presso cui è stato acquistato il prodotto.
- In caso di domande o problemi relativi a questo sistema altoparlanti, rivolgersi all'assistenza Sony o al negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

---

## Argomento correlato

- [Risoluzione dei problemi](#)
- [Sito web di assistenza ai clienti](#)

TP1002272278