


Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50



Model: YY2104C/ YY2105C/ YY2106C

Het is noodzakelijk om de app op uw smartphone te installeren en de aanwijzingen in de app te volgen om het luidsprekersysteem te installeren en configureren.

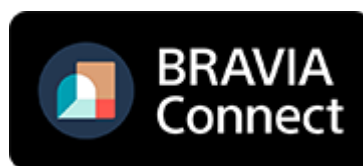

Als u al een app-compatibel apparaat gebruikt, selecteert u [Apparaat toevoegen] voor installatie en configuratie na het bijwerken van de app naar de nieuwste versie.

Om van alle functies en verbeterde prestaties van het luidsprekersysteem te kunnen genieten, moet u de software van het luidsprekersysteem en de app "Sony | BRAVIA Connect" bijwerken naar de nieuwste versie.

HT-B500/ HT-BC50/ HT-BD50

Gebruik

[Over de app die nodig is om het luidsprekersysteem te gebruiken](#)

[Over de beschrijvingen in de Helpgids](#)

Onderdelen en bedieningselementen

[Systeemconfiguratie van het luidsprekersysteem en verbonden apparaten](#)

[Bar Speaker](#)

[Subwoofer](#)

[Indicators op de Bar Speaker](#)

[Indicator op de subwoofer](#)

[Bijgeleverde afstandsbediening](#)

[Afstandsbedieningsscherm in de app](#)

[De inhoud van de verpakking controleren](#)

Initiële configuratie

Het luidsprekersysteem installeren

- [De Bar Speaker en subwoofer installeren](#)

- [De Bar Speaker aan een wand bevestigen](#)

[Aansluiten op een tv](#)

[Aansluiten op een stopcontact](#)

[Initiële configuratie uitvoeren met de app "Sony | BRAVIA Connect"](#)

[Als de Bar Speaker en de subwoofer niet correct zijn aangesloten](#)

Muziek/geluid beluisteren

[Tv-geluid beluisteren](#)

[De geluidskwaliteit aanpassen](#)

Muziek/geluid beluisteren met behulp van de BLUETOOTH®-functie

- [Muziek beluisteren door een BLUETOOTH-apparaat dat voor het eerst wordt verbonden te koppelen](#)

- [Muziek op het gekoppelde BLUETOOTH-apparaat beluisteren](#)

[De BLUETOOTH-functie in- of uitschakelen](#)

[Muziek op een USB-apparaat beluisteren \(alleen modellen met de \(USB\)-poort\)](#)

Het luidsprekersysteem tegelijk schakelen met een tv

[Het luidsprekersysteem bedienen door het tegelijk te schakelen met een tv \(functie Controle voor HDMI\)](#)

[Het luidsprekersysteem bedienen door het tegelijk te schakelen met een tv die compatibel is met de functie "BRAVIA Sync"](#)

De instellingen veranderen met de app

[\[Verbindingsinstellingen voor draadloze speaker\]](#)

[\[Geluidsinstellingen\]](#)

[\[HDMI-instellingen\]](#)

[\[Bluetooth-instellingen\]](#)

[\[Systeeminstellingen\]](#)

[\[Eenvoudige configuratie\]](#)

[Energie besparen in de stand-bystand](#)

[De software updaten](#)

Problemen oplossen

[Problemen oplossen](#)

[Website voor klantenondersteuning](#)

[Het luidsprekersysteem resetten](#)

Specificaties

[Specificaties](#)

[Afspeelbare typen audiobestanden voor het USB-apparaat \(alleen modellen met de !\[\]\(2bae76de5ebbd5c4d7d47162f1673734_img.jpg\) \(USB\)-poort\)](#)

[Ondersteunde audio-indelingen](#)

Aanvullende informatie

[Handelsmerken](#)

[Licenties](#)

[Opmerkingen over het gebruik](#)

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Over de app die nodig is om het luidsprekersysteem te gebruiken

Gebruik een smartphone waarop de app "Sony | BRAVIA Connect" is geïnstalleerd om de initiële configuratie (waaronder installatie en verbinding) en bedieningshandelingen uit te voeren en de instellingen van het luidsprekersysteem te configureren.

Als u al een app-compatibel apparaat gebruikt, selecteert u [Apparaat toevoegen] voor installatie en configuratie na het bijwerken van de app naar de nieuwste versie.



Met de app kunt u de volgende bedieningshandelingen uitvoeren en instellingen configureren.

- Correcte installatie en verbinding van het luidsprekersysteem
- Initiële instellingen van het luidsprekersysteem
- Bedieningshandelingen zoals het volume regelen, de ingang selecteren enz.
- De instellingen van het luidsprekersysteem naar wens configureren
- Ondersteunende informatie en informatie over de nieuwste updates raadplegen

U kunt de bijgeleverde afstandsbediening alleen gebruiken om handelingen uit te voeren en instellingen te wijzigen die u vaak gebruikt bij het bekijken van content.

Opmerking

- Een account en aanmelding zijn vereist om de app te gebruiken.
- Als u de app of het luidsprekersysteem langer dan 30 dagen niet gebruikt, zal u het luidsprekersysteem mogelijk opnieuw in de app moeten registreren.

Verwant onderwerp

- [Bijgeleverde afstandsbediening](#)
- [Afstandsbedieningsscherm in de app](#)

TP1002272133

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Over de beschrijvingen in de Helpgids

Over de beschrijving van bedieningshandelingen

In deze Helpgids worden bedieningshandelingen uitgelegd op basis van de volgende veronderstellingen.

- De recentste versies van zowel de software op het luidsprekersysteem als de app "Sony | BRAVIA Connect" zijn geïnstalleerd.
- Het luidsprekersysteem is aangesloten op een tv die compatibel is met eARC of ARC met behulp van een HDMI-kabel, of het luidsprekersysteem is aangesloten op een tv met behulp van een HDMI-kabel en een optische digitale kabel.
- De functies Controle voor HDMI van het luidsprekersysteem en van de tv zijn ingeschakeld.
- Het luidsprekersysteem en de tv(*) zijn geconfigureerd volgens de instructies op het scherm in de app "Sony | BRAVIA Connect".

* Als u een app-compatibele BRAVIA gebruikt, kunnen zowel het luidsprekersysteem als de BRAVIA worden bediend met het afstandsbedieningsscherm in de app. Als u een andere tv gebruikt, kan alleen het luidsprekersysteem worden bediend met het afstandsbedieningsscherm in de app.

Over de tekst die in de app wordt getoond


- De letters tussen [] (vierkante haakjes) wijzen op de tekst die wordt weergegeven op het scherm van de app "Sony | BRAVIA Connect".

TP1002272134

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Systeemconfiguratie van het luidsprekersysteem en verbonden apparaten

Het luidsprekersysteem ondersteunt op objecten gebaseerde audio-indelingen zoals Dolby Atmos en DTS:X.

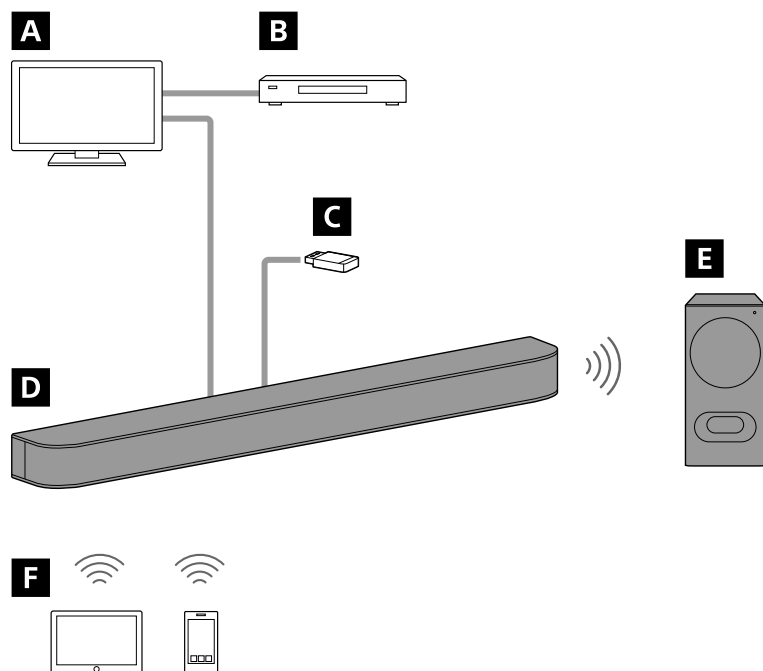

A Tv

Het luidsprekersysteem kan worden gebruikt om geluid van de tv af te spelen door het luidsprekersysteem en de tv te verbinden met behulp van een HDMI-kabel of optische digitale kabel.

[Tv-geluid beluisteren](#)

B AV-apparaat (Blu-ray Disc™-speler, settopbox, kabelbox, satellietbox, gameconsole enz.)

Het luidsprekersysteem kan worden gebruikt om geluid van een AV-apparaat af te spelen door de tv en het AV-apparaat, en de tv en het luidsprekersysteem respectievelijk te verbinden met behulp van een HDMI-kabel.

C USB-apparaat (alleen modellen met de (USB)-poort)

Het luidsprekersysteem kan worden gebruikt om muziekbestanden af te spelen die zijn opgeslagen op een USB-apparaat door het USB-apparaat te verbinden met de  (USB)-poort van het luidsprekersysteem.

[Muziek op een USB-apparaat beluisteren \(alleen modellen met de !\[\]\(ab4e2b3fc7e7887b7a72f548aa6f5e60_img.jpg\) \(USB\)-poort\)](#)

D Bar Speaker

Het luidsprekersysteem kan worden gebruikt om het geluid van een tv en AV-apparaat dat op de tv is aangesloten, af te spelen.

E Bijgeleverde subwoofer

De subwoofer is draadloos verbonden met de Bar Speaker en kan laagfrequente audio weergeven van apparaten die op de Bar Speaker zijn aangesloten.


F Mobiel apparaat

Het luidsprekersysteem kan worden gebruikt om geluid van een mobiel apparaat af te spelen door het luidsprekersysteem en het mobiele apparaat te verbinden met behulp van de BLUETOOTH-functie.

[Muziek beluisteren door een BLUETOOTH-apparaat dat voor het eerst wordt verbonden te koppelen](#)

Bar Speaker

Voorzijde

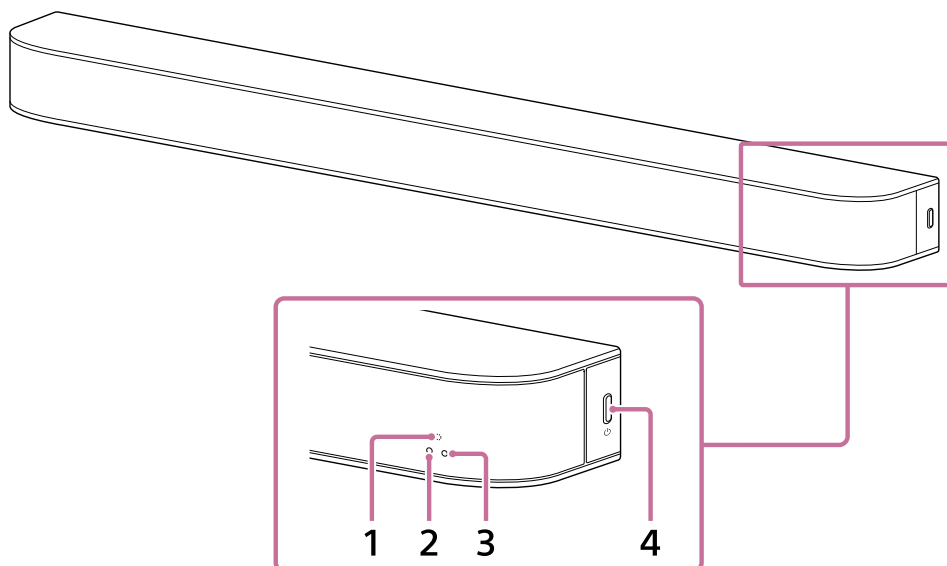

1. Afstandsbedieningssensor

Richt de bijgeleverde afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor van de Bar Speaker om het luidsprekersysteem te bedienen.

2. Substatusindicator (wit)

Geeft de status van het luidsprekersysteem aan door wit op te lichten of te knipperen.

3. Hoofdstatusindicator (gekleurd)


Geeft de status van het luidsprekersysteem aan door in 4 verschillende kleuren (wit/rood/blauw/geel) op te lichten of te knipperen.

4. (voeding)

Schakelt de Bar Speaker in. Als u op deze knop drukt terwijl de Bar Speaker ingeschakeld is, schakelt de Bar Speaker over naar de stand-bystand.

Houd deze knop gedurende meer dan 10 seconden ingedrukt om de Bar Speaker en subwoofer te resetten.

Achterzijde

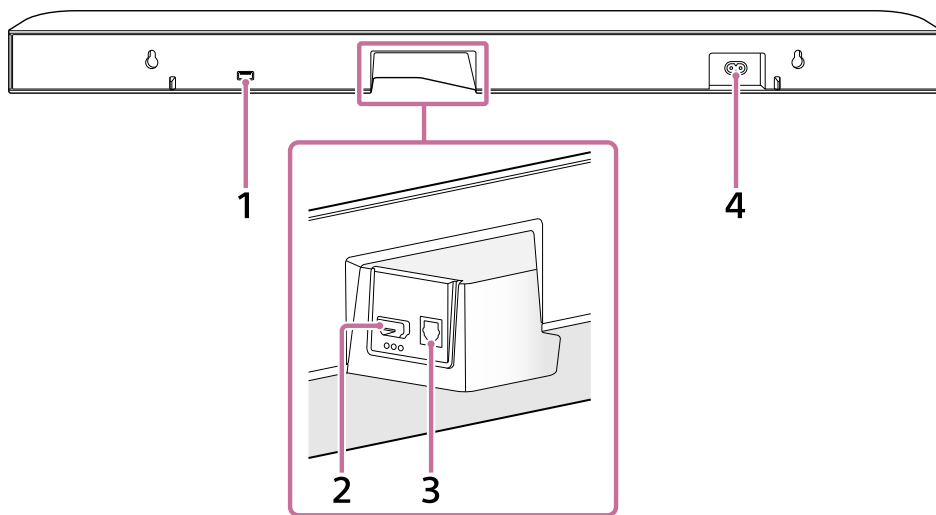

1. UPDATE-poort

USB-poort

De poort varieert afhankelijk van het land/de regio van aankoop.

2. HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-aansluiting

Dit is een HDMI-aansluiting die is bedoeld voor verbinding met een tv.

Gebruik een HDMI-kabel om een tv met een HDMI-ingang te verbinden. Het luidsprekersysteem is compatibel met eARC en ARC. ARC is een functie voor het verzenden van geluid van de tv met behulp van een HDMI-kabel via de HDMI-aansluiting van de tv naar een AV-apparaat zoals het luidsprekersysteem. eARC is een geavanceerde versie van ARC waarmee op objecten gebaseerde audio en meerkanaals-LPCM-content kan worden verzonden die niet met ARC kan worden verzonden.

3. TV IN (OPTICAL)-aansluiting

Dit is een OPTICAL-aansluiting die is bedoeld voor verbinding met een tv.

4. AC-ingang

Hint

- Onder de HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-aansluiting zijn drie voelstippen van ongeveer 1 mm (1/16 in) groot. Op die manier kunt u de aansluitingen gemakkelijk herkennen.

Verwant onderwerp


- [Indicators op de Bar Speaker](#)
- [Aansluiten op een tv](#)
- [Aansluiten op een stopcontact](#)
- [Het luidsprekersysteem resetten](#)

TP1002272136

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Subwoofer


Voorzijde

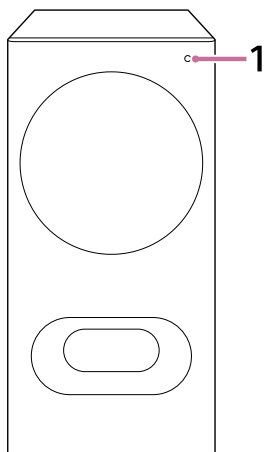

1. Voedingsindicator (gekleurd)

Geeft de status van de subwoofer aan door in 3 verschillende kleuren (wit/blauw/rood) op te lichten of te knipperen.

Achterzijde

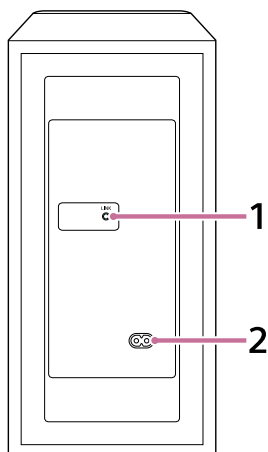

1. LINK

De functie van de knop varieert afhankelijk van hoelang deze wordt ingedrukt.

- **Kort drukken:** druk kort op deze knop wanneer de Bar Speaker en subwoofer niet correct verbinding maken met de app "Sony | BRAVIA Connect". Druk kort en volg de instructies in de app om handmatig verbinding te maken.
- **Langer dan 2 seconden ingedrukt houden en loslaten:** schakelt de subwoofer in/uit.
- **Deze knop gedurende meer dan 10 seconden ingedrukt houden:** reset de subwoofer.

2. AC-ingang

Verwant onderwerp

- [Indicator op de subwoofer](#)

- [Aansluiten op een stopcontact](#)
- [Als de Bar Speaker en de subwoofer niet correct zijn aangesloten](#)
- [Het luidsprekersysteem resetten](#)

TP1002272137


5-071-465-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Indicators op de Bar Speaker

Er zijn twee indicators die de status van de Bar Speaker aangeven.

De substatusindicator (wit) bevindt zich links en de hoofdstatusindicator (gekleurd) bevindt zich rechts.

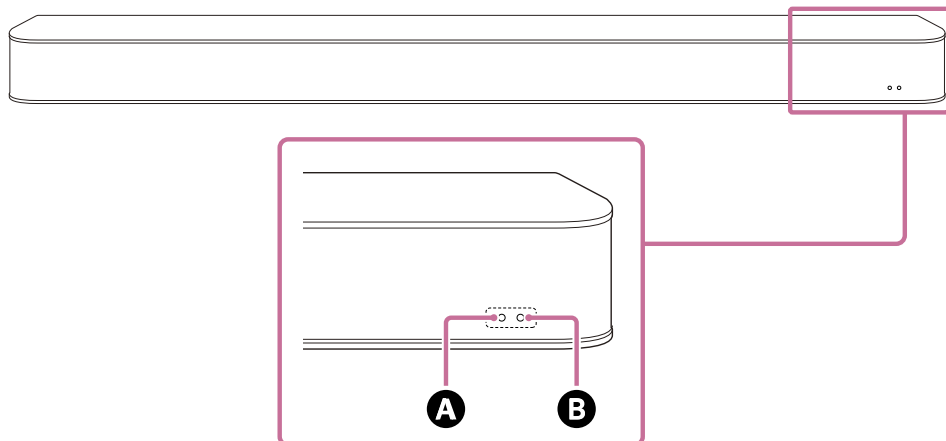

- A** Substatusindicator (wit)
- B** Hoofdstatusindicator (gekleurd)

Voedingsstatus

B Hoofdstatusindicator

- (uitgeschakeld)
Het luidsprekersysteem is uitgeschakeld.
-   (knippert traag wit)
Voeding aan/uit wordt verwerkt.

Audio-invoer/dempen

B Hoofdstatusindicator

-  (brandt wit)
De ingang TV is geselecteerd.
-  (brandt blauw)
De ingang BLUETOOTH is geselecteerd.
Een BLUETOOTH-apparaat is verbonden met het luidsprekersysteem.
-  (knippert herhaaldelijk twee keer blauw)
De stand-bystatus voor BLUETOOTH-koppeling is geactiveerd op het luidsprekersysteem.
-  (knippert blauw)
Er wordt verbinding gemaakt met het BLUETOOTH-apparaat.
-  (Brandt geel)(*)
De ingang USB is geselecteerd.
-  (knippert tweemaal wit)
Bezig met overschakelen naar de ingang TV.

-   (knippert tweemaal blauw)
Bezig met overschakelen naar de ingang BLUETOOTH.
-   (knippert tweemaal geel)(*)
Bezig met overschakelen naar de ingang USB.
-     (knippert traag afwisselend wit/blauw)
Het luidsprekersysteem wordt geconfigureerd.

* Modellen met alleen de  (USB)-poort

A Substatusindicator

-   (knippert om de 2 seconden wit)
Het luidsprekersysteem is gedempt.
-  ..  ..  ..  .. (knippert wit)
Dit luidsprekersysteem leest een USB-apparaat.

Feedback over configuratie/bediening

A Substatusindicator

-  (blijft eenmaal gedurende een langere tijd wit branden)
De instelling is ingeschakeld.
-  ..  (knippert tweemaal wit)
De instelling is uitgeschakeld.
-  (licht één keer kort wit op)
Het volume wordt verhoogd of verlaagd.
-    (knippert drie keer wit)
Ongeldige bediening. De instelling kan bijvoorbeeld niet worden gewijzigd of het volume heeft de bovenste of onderste grenswaarde bereikt enz.

Speciale omstandigheden

B Hoofdstatusindicator

-  ..  ..  ..  ..  ..  .. (knippert snel blauw)
Het luidsprekersysteem wordt geregistreerd in de app.
-     (knippert afwisselend wit/blauw)
Software-update/reset enz. wordt uitgevoerd.
-   (knippert rood)
Er werd een abnormaliteit of fout gedetecteerd. Volg de stappen bij "[Problemen oplossen](#)".
-   (knippert om de 2 seconden wit)
De update is voltooid.

Verwant onderwerp


- [Problemen oplossen](#)
- [Het luidsprekersysteem resetten](#)

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50


Indicator op de subwoofer

De indicator geeft de status van de subwoofer aan.

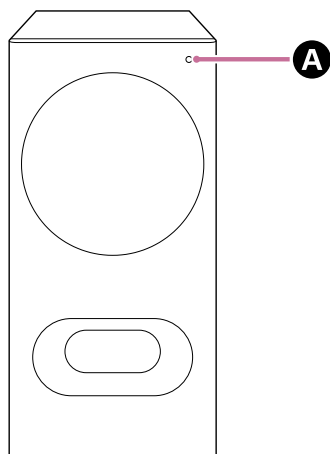

A Voedingsindicator (gekleurd)

Voedingsstatus, verbindingstatus met de Bar Speaker

-  (brandt wit)
De subwoofer is verbonden met de Bar Speaker.
-  (knippert traag wit)
De subwoofer wacht op verbinding met de Bar Speaker.
-  (knippert herhaaldelijk twee keer wit)
De subwoofer wacht op handmatige verbinding met de Bar Speaker.
-  (brandt rood)
De subwoofer bevindt zich in stand-bystand.
-  (uitgeschakeld)
De subwoofer is uitgeschakeld.

Speciale omstandigheden


-  (knippert afwisselend wit/blauw)
Software-update/reset enz. wordt uitgevoerd.
-  (knippert rood)
Er werd een abnormaliteit of fout gedetecteerd. Volg de stappen bij "[Problemen oplossen](#)".

Verwant onderwerp

- [Problemen oplossen](#)
- [Het luidsprekersysteem resetten](#)

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Bijgeleverde afstandsbediening

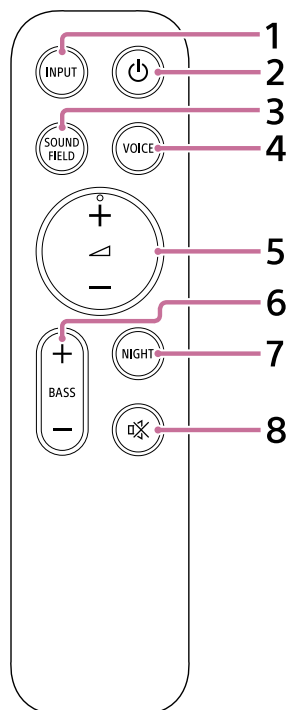

1. INPUT (Ingang)

Schakelt over naar de volgende ingang.
De ingevoerde bron schakelt als volgt.

TV ➡ BLUETOOTH ➡ USB(*) ➡ TV . . .

* Wordt weergegeven wanneer [Een USB-station gebruiken om muziek af te spelen] (**) is ingeschakeld in modellen met de USB-poort.

** Weergegeven wanneer u op het afstandsbedieningsscherm in de app op [Instellingen] - [Systeeminstellingen] - [Een USB-station gebruiken om muziek af te spelen] tikt.

2. (voeding)

Hiermee kunt u het luidsprekersysteem inschakelen of de stand-bystand ervan activeren.

3. SOUND FIELD (Geluidsveld)

Hiermee kunt u het surroundgeluidseffect van het luidsprekersysteem in-/uitschakelen.

4. VOICE (Stemmodus)

Hiermee kunt u de stemmodus op het luidsprekersysteem in-/uitschakelen.

Wanneer een Sony-tv die compatibel is met de koppelfunctie van het luidsprekersysteem wordt aangesloten, wordt in plaats van de stemmodus de stemzoom in-/uitgeschakeld wanneer u de ingang TV selecteert op het luidsprekersysteem.

5. (Volume) + (plus)(**)/- (min)

Wordt gebruikt om het volume van het luidsprekersysteem te regelen.

*** (Volume) + (plus) is voorzien van een voelstip. U kunt de knop daardoor makkelijker herkennen bij het bedienen van het apparaat.

6. BASS (Niv. lage ton.) + (plus)/-(min)

Met deze knop kunt u het volume van de bastonen aanpassen.

7. NIGHT (Nachtmodus)

Hiermee kunt u de nachtmodus op het luidsprekersysteem in-/uitschakelen.

8. (dempen)


Hiermee kunt u het geluid van het luidsprekersysteem tijdelijk uitschakelen.

De batterijen van de bijgeleverde afstandsbediening vervangen

Als het luidsprekersysteem niet langer reageert wanneer u het met de bijgeleverde afstandsbediening probeert te bedienen, zijn de twee batterijen aan vervanging toe.

Gebruik hiervoor nieuwe R03- of LR03-batterijen (formaat AAA).

U kunt het batterijdeksel verwijderen door op de driehoek op de achterkant van de afstandsbediening te drukken en terwijl het deksel te verschuiven.

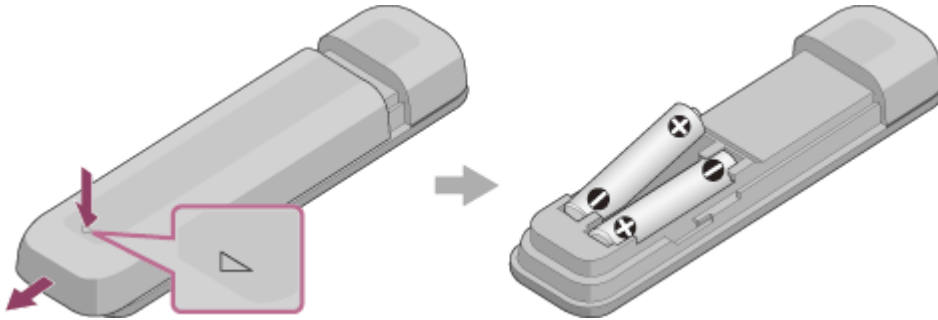

Als de afstandsbediening niet goed werkt

- Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor op de Bar Speaker.
- Verwijder alle obstakels tussen de afstandsbediening en de Bar Speaker.
- Controleer of de aanduidingen + (positief) en - (negatief) op de batterij juist gericht zijn.
- Vervang beide batterijen van de afstandsbediening door nieuwe als deze ouder zijn.
- Controleer dat op de juiste knop op de afstandsbediening wordt gedrukt.

Verwant onderwerp

- [De geluidskwaliteit aanpassen](#)

TP1002272140

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Afstandsbedieningsscherm in de app

Er zijn twee verschillende afstandsbedieningsschermen in de app.

Afstandsbedieningsscherm waarmee alleen het luidsprekersysteem kan worden bediend

Dit scherm wordt weergegeven wanneer een tv die niet compatibel is met de app aangesloten is met behulp van de HDMI-kabel.

Afstandsbedieningsscherm waarmee zowel het luidsprekersysteem als een BRAVIA kunnen worden bediend

Dit scherm wordt weergegeven wanneer een app-compatibele BRAVIA aangesloten is met behulp van de HDMI-kabel. De volgende items die kunnen worden gebruikt om het luidsprekersysteem te bedienen, worden weergegeven bij [Afstandsbediening], [Beeld en geluid], [Audio-uitgang] en [Instellingen]. Als de tv niet ingeschakeld is, verschijnt een afstandsbedieningsscherm waarmee alleen het luidsprekersysteem kan worden bediend.

Items op het afstandsbedieningsscherm in de app

- **Gedeelte afspeelinformatie/ingang omschakelen**

Boven aan het scherm ziet u de momenteel geselecteerde ingang enz. Als u op dit gebied tikt, krijgt u de volgende informatie en bedieningsmogelijkheden te zien.

- Metagegevens over het afspelen: naam, artiest, album, lengte enz. van het nummer dat wordt afgespeeld.
- Streaminformatie: frequentie van het ingangssignaal enz.
- Audio-indeling: audio-indeling van het ingangssignaal (Dolby Atmos, DTS enz.), aantal kanalen enz.
- Naam van het BLUETOOTH-apparaat dat met het luidsprekersysteem is verbonden
- Bedieningselementen voor het afspelen van content op het BLUETOOTH-apparaat
- Ingangselectie(*)

* Wanneer er een app-compatibele tv met behulp van een HDMI-kabel aangesloten is op het luidsprekersysteem, kan de ingang TV ook geselecteerd worden.

- **[(voeding)]**

Activeert de stand-bystand van het luidsprekersysteem wanneer u hierop tikt terwijl het luidsprekersysteem is ingeschakeld.

- **[Nachtmodus]**

Hiermee kunt u de nachtmodus op het luidsprekersysteem in-/uitschakelen.

- **[Geluidsveld]**

Hiermee kunt u het surroundgeluidseffect van het luidsprekersysteem in-/uitschakelen.

- **[Stemmodus]**

Hiermee kunt u de stemmodus op het luidsprekersysteem in-/uitschakelen.

- **[Spraakzoom]**

Deze functie is ingeschakeld wanneer een Sony-tv die compatibel is met de koppelfunctie van het luidsprekersysteem aangesloten is. Wanneer de ingang TV geselecteerd is op het luidsprekersysteem, is de stemzoom actief in plaats van de stemmodus.

- **[Volume]**

Wordt gebruikt om het volume van het luidsprekersysteem te regelen.

- **[Niv. lage ton.]**

Met deze knop kunt u het volume van de bastonen aanpassen.

- **[Audio]**

Wanneer een Dual Audio (Dual Mono)-signaal ingevoerd wordt in het luidsprekersysteem, kunt u de audio selecteren die u wilt horen.

Opmerking

- Het luidsprekersysteem kan niet schakelen tussen tweetalige uitzendingen met meerdere signalen en de hoofd-/subkanalen van multiplexuitzendingen. Schakel het audiosignaal op zendertoestellen zoals tv's of Blu-ray Disc-spelers. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de tv of Blu-ray Disc-spelers of het aangesloten apparaat is geleverd voor meer informatie.

- **[Instellingen]**

Wordt gebruikt om de instellingen van het luidsprekersysteem te configureren.

Opmerking

- Bij gebrekkige bedieningsreactie controleert u de BLUETOOTH-verbinding tussen de smartphone en het luidsprekersysteem.

Verwant onderwerp

- [De geluidskwaliteit aanpassen](#)

TP1002272141

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

De inhoud van de verpakking controleren


Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-handelaar als er bijgeleverde items ontbreken. De cijfers staan voor het bijgeleverde aantal.

De beschikbaarheid en hoeveelheid van de bijgeleverde items verschillen afhankelijk van het land/de regio van aankoop. Raadpleeg de Referentie-gids die bij het product is geleverd om de beschikbaarheid en hoeveelheid van de bijgeleverde items te controleren.


- Bar speaker (1)



- Subwoofer (1)

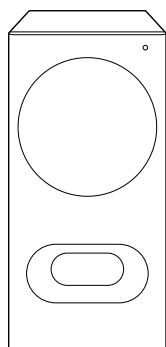

- Afstandsbediening (1)



- Netsnoer (2 of 4)



- WANDMONTAGESJABLOON (papier) (1)
- Documenten (1 set)

Onderdelen die slechts in bepaalde landen/regio's/winkels zijn bijgeleverd

- Batterij (2)



- HDMI-kabel (ondersteunt de specificatie die gelijkwaardig is aan een High Speed HDMI-kabel met ethernet) (1)



- Netstekkeradapter (2)

TP1002272142

5-071-465-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

De Bar Speaker en subwoofer installeren


Plaats de Bar Speaker op een meubel (bv. een tv-meubel) of hang hem op aan een wand, afhankelijk van de locatie van de tv.

Voorbeeld van installatie van de Bar Speaker op een tv-meubel of legplank:

Plaats de Bar Speaker op een lege plek voor de tv.

Zorg ervoor dat de Bar Speaker het tv-scherm of de afstandsbedieningssensor van de tv niet hindert.

De geluidsuitvoer van de subwoofer is omnidirectioneel, zodat de subwoofer naar wens kan worden gepositioneerd.

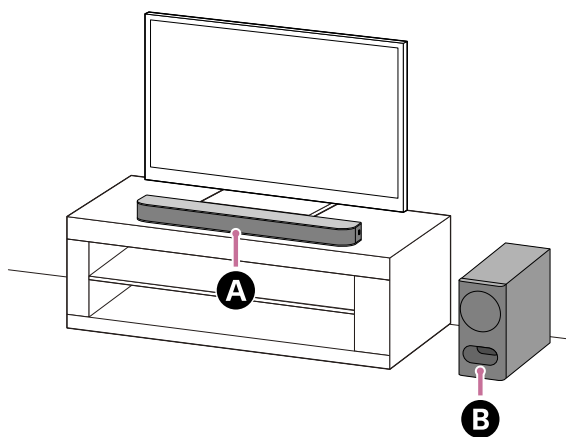

A Bar speaker

B Subwoofer

Voer in de volgende gevallen [Speakerplaatsing en instellingen van volumeniveau](*) uit in de app.

- Wanneer u de positie en installatiemethode van de Bar Speaker en subwoofer wijzigt
- Wanneer u uw normale kijkpositie verandert
- Wanneer u de kijkomgeving verandert (bv. de indeling van de ruimte)


* Weergegeven wanneer u op het afstandsbedieningsscherm in de app op [Instellingen] - [Geluidsinstellingen] - [Speakerplaatsing en instellingen van volumeniveau] tikt.

Voorbeeld van bevestiging van de Bar Speaker aan een wand:

Hang de Bar Speaker onder de tv die aan een wand bevestigd is.

Voor meer informatie, zie "[De Bar Speaker aan een wand bevestigen](#)."

De geluidsuitvoer van de subwoofer is omnidirectioneel, zodat de subwoofer naar wens kan worden gepositioneerd.

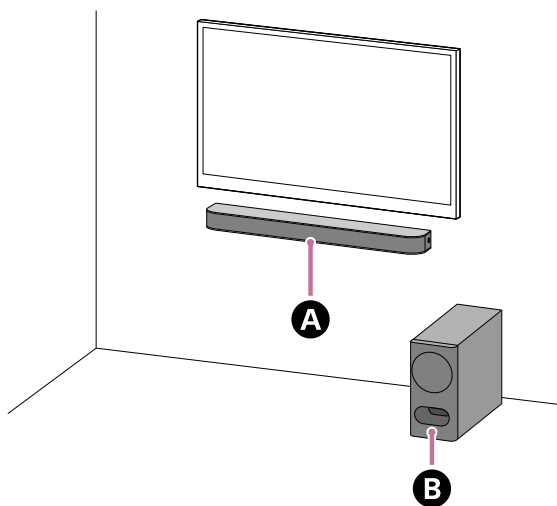

A Bar speaker

B Subwoofer

Opmerking


- Plaats geen metalen voorwerpen in de buurt van de Bar Speaker. Deze kunnen namelijk de werking van draadloze functies verstoren.
- In de achterkant van de Bar Speaker zijn ventilatieopeningen aangebracht. Plaats de Bar Speaker minstens 10 mm (25/64 in) verwijderd van de tv of wand.
- Plaats de subwoofer minstens 5 cm (2 in) verwijderd van een tv-meubel of een wand.
- Installeer de subwoofer niet op zijn kant.

TP1002272143

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

De Bar Speaker aan een wand bevestigen

Hang de Bar Speaker onder de tv die aan een wand bevestigd is.

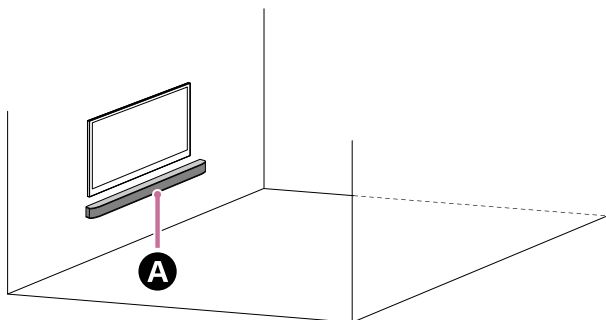


A Bar speaker

Opmerking

- Hang de Bar Speaker horizontaal op aan de versterkte wand.
- Vraag een Sony-handelaar of een erkende installateur om de Bar Speaker stevig te bevestigen met de nodige aandacht voor de veiligheid.
- Sony kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongelukken of schade die veroorzaakt worden door een onjuiste installatie, onvoldoende stabiliteit, verkeerd gebruik of een natuurramp.
- Om veiligheidsredenen moet u de Bar Speaker altijd met twee of meer personen ophangen.

1 Leg twee schroeven (niet bijgeleverd) klaar die geschikt zijn voor de openingen aan de achterzijde van de Bar Speaker.

Het type en de lengte van de schroeven moeten gekozen worden op basis van de wand waarin ze zullen worden geschroefd.

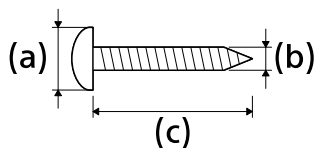


(a) 6 mm tot 9,5 mm (1/4 in tot 3/8 in)

(b) 4 mm (3/16 in)

(c) 30 mm (1 3/16 in) of langer (ongeveer)

Referentie: Opening aan de achterzijde van de Bar Speaker

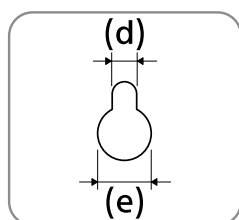


(d) 5,1 mm (7/32 in)

(e) 10 mm (13/32 in)

Opmerking

- Leg schroeven (niet bijgeleverd) klaar die geschikt zijn voor het materiaal van de wand en voldoende stabiliteit bieden. Afhankelijk van het materiaal van de wand kan de schroef deze beschadigen.

- 2 Zorg dat de verticale lijn boven de " **↑ ① LIJN MIDDEN TV**" die gedrukt is op het **WANDMONTAGESJABLOON** (papier) (bijgeleverd) overeenkomt met het midden van de breedte van uw tv.

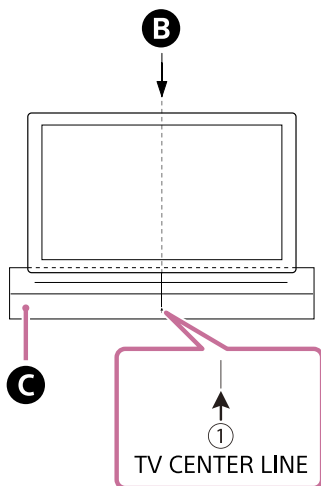


B Midden van de tv

C WANDMONTAGESJABLOON

- 3 Plaats de **WANDMONTAGESJABLOON** zodat de afstand (f) tussen de " **← ② LIJN BOVENKANT BAR SPEAKER**" die is afgedrukt op de **WANDMONTAGESJABLOON** en de onderkant van de tv 70 mm (2 7/8 in) of meer is.

Kleef de **WANDMONTAGESJABLOON** op de wand met behulp van in de handel verkrijgbare kleefband enz.

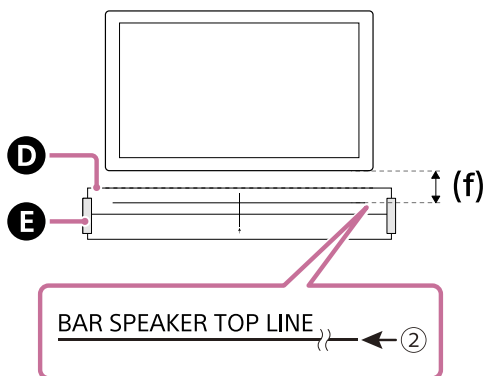

D WANDMONTAGESJABLOON


E Kleefband enz.

(f) 70 mm (2 7/8 in)

Opmerking

- Wanneer u het **WANDMONTAGESJABLOON** op de wand aanbrengt, moet u het volledig vlak wrijven.

- 4 Schroef de in stap 1 klaargelegde schroeven stevig in de schroefmarkeringen die aangebracht zijn op de " **← ③ SCHROEFLIJN**" die gedrukt is op het **WANDMONTAGESJABLOON**.

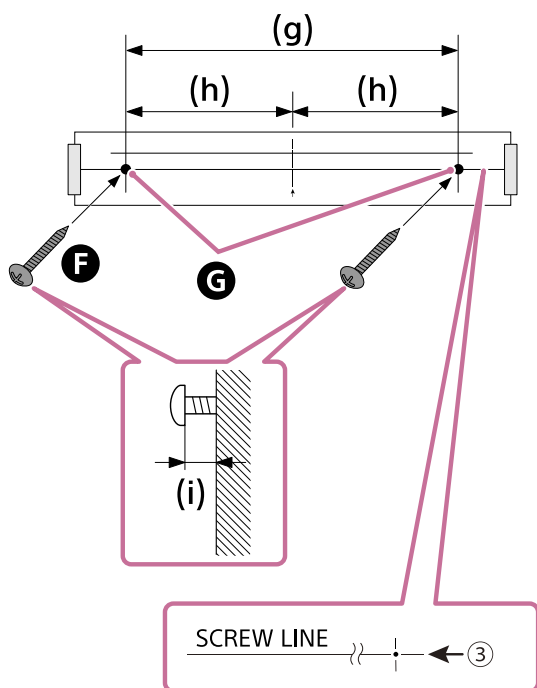

F Schroeven

G Markeringen

(g) 630 mm (24 3/4 in)

(h) 315 mm (12 3/8 in)


(i) 13,5 mm tot 14,5 mm (ong. 9/16 in)

Opmerking

- Bevestig de schroef dus stevig in een balk in de wand.

5 Verwijder het WANDMONTAGESJABLOON.


6 Sluit de HDMI-kabel(*) aan op de HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-aansluiting van de Bar Speaker.

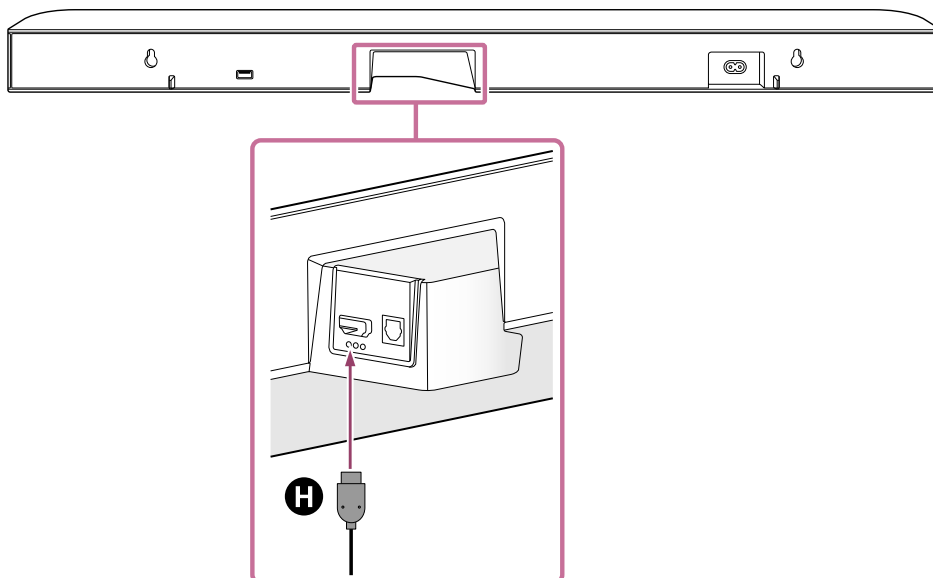

H HDMI-kabel

* Of er een HDMI-kabel wordt bijgeleverd, verschilt per land/regio of winkel.


7 Sluit het netsnoer (bijgeleverd) aan op de AC-ingang van de Bar Speaker.

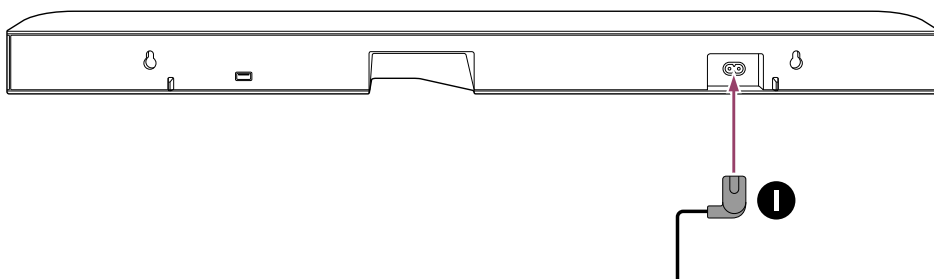

1 Netsnoer

8 Hang de openingen aan de achterzijde van de Bar Speaker aan de schroeven.

Breng de openingen aan de achterzijde van de Bar Speaker op een lijn met de schroeven en hang de Bar Speaker vervolgens aan de twee schroeven.

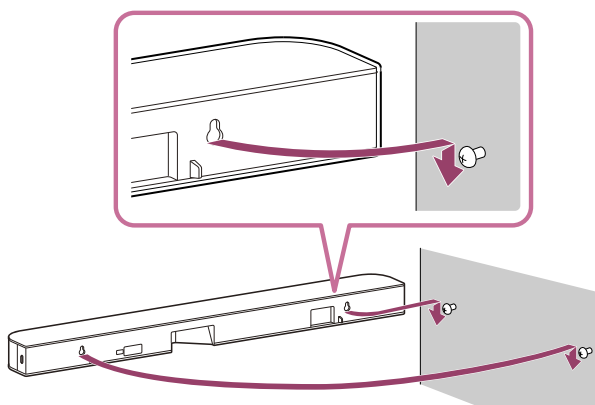

9 Sluit de HDMI-kabel die verbonden is met de Bar Speaker aan op de eARC/ARC HDMI-ingang van de tv.

10 Sluit het netsnoer dat verbonden is met de Bar Speaker aan op een stopcontact.

11 Voer in de volgende gevallen [Speakerplaatsing en instellingen van volumeniveau](**) uit in de app.

- Wanneer u de positie en installatiemethode van de Bar Speaker en subwoofer wijzigt
- Wanneer u uw normale kijkpositie verandert
- Wanneer u de kijkomgeving verandert (bv. de indeling van de ruimte)

** Weergegeven wanneer u op het afstandsbedieningsscherm in de app op [Instellingen] - [Geluidsinstellingen] - [Speakerplaatsing en instellingen van volumeniveau] tikt.

Verwant onderwerp

- [Aansluiten op een tv](#)
- [Aansluiten op een stopcontact](#)

TP1002272144


Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Aansluiten op een tv

Zorg ervoor dat uw tv compatibel is met eARC/ARC


Wanneer uw tv een HDMI-ingang heeft die gemarkeerd is met "eARC" of "ARC"

Zie "[Een tv die compatibel is met eARC/ARC aansluiten](#)".

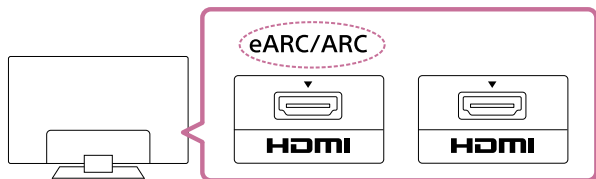


Wanneer uw tv geen HDMI-ingang heeft die gemarkeerd is met "eARC" of "ARC"

Zie "[Een tv die niet compatibel is met eARC/ARC aansluiten](#)".

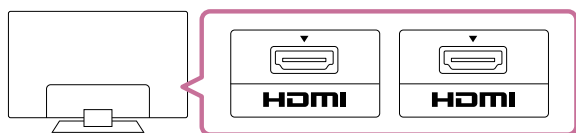

Een tv die compatibel is met eARC/ARC aansluiten

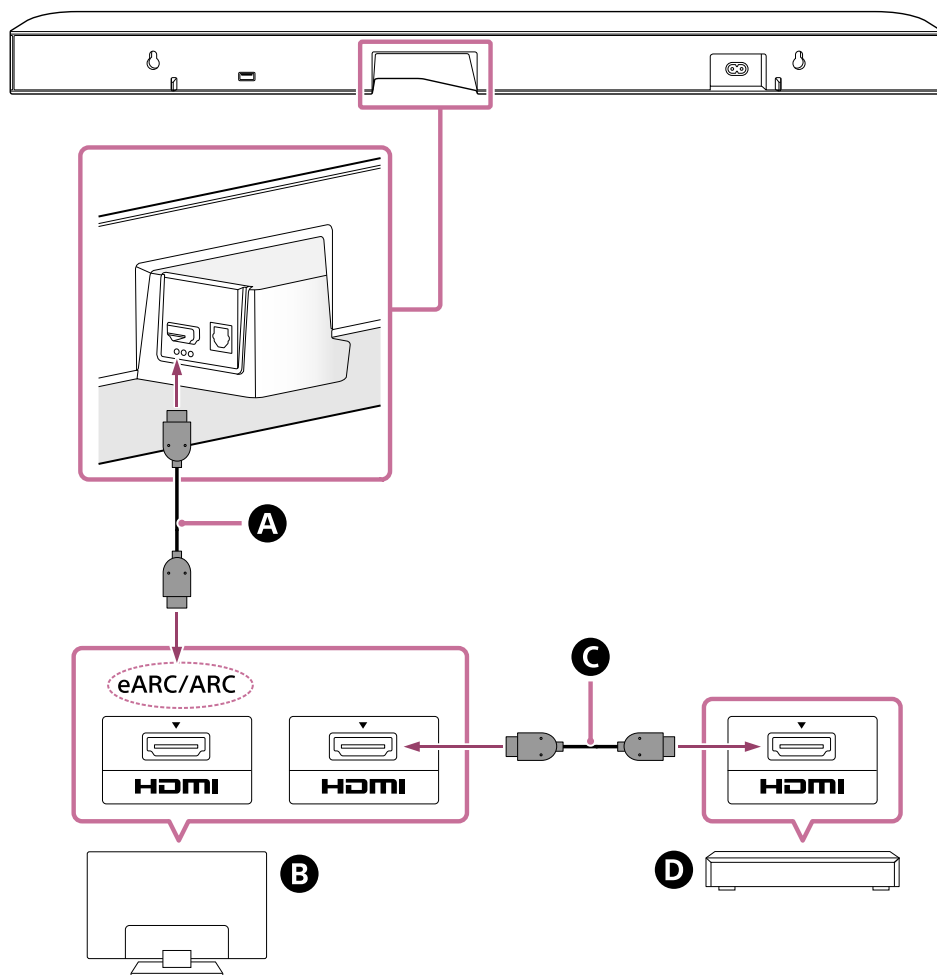

- A** HDMI-kabel
- B** Tv
- C** HDMI-kabel
- D** Blu-ray Disc-speler, settopbox, kabelbox, satellietbox, gameconsole enz.

1. Maak verbinding met een tv.

Verbind de HDMI-aansluiting die compatibel is met eARC/ARC van de tv met behulp van de HDMI-kabel(*) met de HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-aansluiting van het luidsprekersysteem.

Sluit externe apparaten (bv. een Blu-ray Disc-speler, settopbox, kabelbox, satellietbox, gameconsole enz.) aan op de tv met behulp van een HDMI-kabel (niet bijgeleverd).

* Of er een HDMI-kabel wordt bijgeleverd, verschilt per land/regio of winkel.

2. Wijzig de instellingen van de tv zodat het geluid van de tv uitgevoerd wordt via het luidsprekersysteem.

Afhankelijk van uw tv is het mogelijk dat dit automatisch ingesteld wordt wanneer u het luidsprekersysteem aansluit. Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw tv.

3. Schakel eARC in op het luidsprekersysteem en op de tv.

Als de op het luidsprekersysteem aangesloten tv compatibel is met eARC/ARC, dan is de eARC-functie beschikbaar. Om te kunnen genieten van hoogwaardige audio-indelingen zoals Dolby Atmos die worden afgespeeld op een extern apparaat dat op de tv is aangesloten, moet u controleren dat de eARC-instelling op het luidsprekersysteem en op de tv is ingeschakeld.

- eARC-instelling van de tv: raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw tv.
- eARC-instelling van het luidsprekersysteem: deze instelling is standaard ingeschakeld.

Opmerking


- Controleer dat de stekkers goed in de aansluitingen zijn gestoken.

- Als het luidsprekersysteem niet aangesloten is op de eARC/ARC-compatibele HDMI-ingang van de tv, kan het geluid van de tv niet uitgevoerd worden via het luidsprekersysteem.
- Schakel de functie Controle voor HDMI van de tv in. Als de functie Controle voor HDMI van de tv niet is ingeschakeld, wordt het geluid van de tv niet via het luidsprekersysteem uitgevoerd.
- Door de eARC-functie op de tv in te schakelen, kunnen enkele functies van de tv beperkt worden. Zo zullen bijvoorbeeld geen systeemgeluiden en spraakreacties worden uitgevoerd. Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw tv.
- De types en hoeveelheid apparaten die via de functie Controle voor HDMI kunnen worden bediend, zijn als volgt door de HDMI CEC-standaard beperkt:
 - Opnameapparatuur (Blu-ray Disc-recorder, dvd-recorder enz.): max. 3 apparaten
 - Afspelerapparatuur (Blu-ray Disc-speler, dvd-speler enz.): max. 3 apparaten
 - Tuners: max. 4 apparaten
 - Audiosysteem (ontvanger/hoofdtelefoon): max. 1 apparaat (gebruikt door dit luidsprekersysteem)

Hint

- Onder de HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-aansluiting zijn drie voelstippen van ongeveer 1 mm (1/16 in) groot. Op die manier kunt u de aansluitingen gemakkelijk herkennen.
- Voor de ondersteunde audio-indelingen, zie "[Ondersteunde audio-indelingen](#)."

Een tv die niet compatibel is met eARC/ARC aansluiten

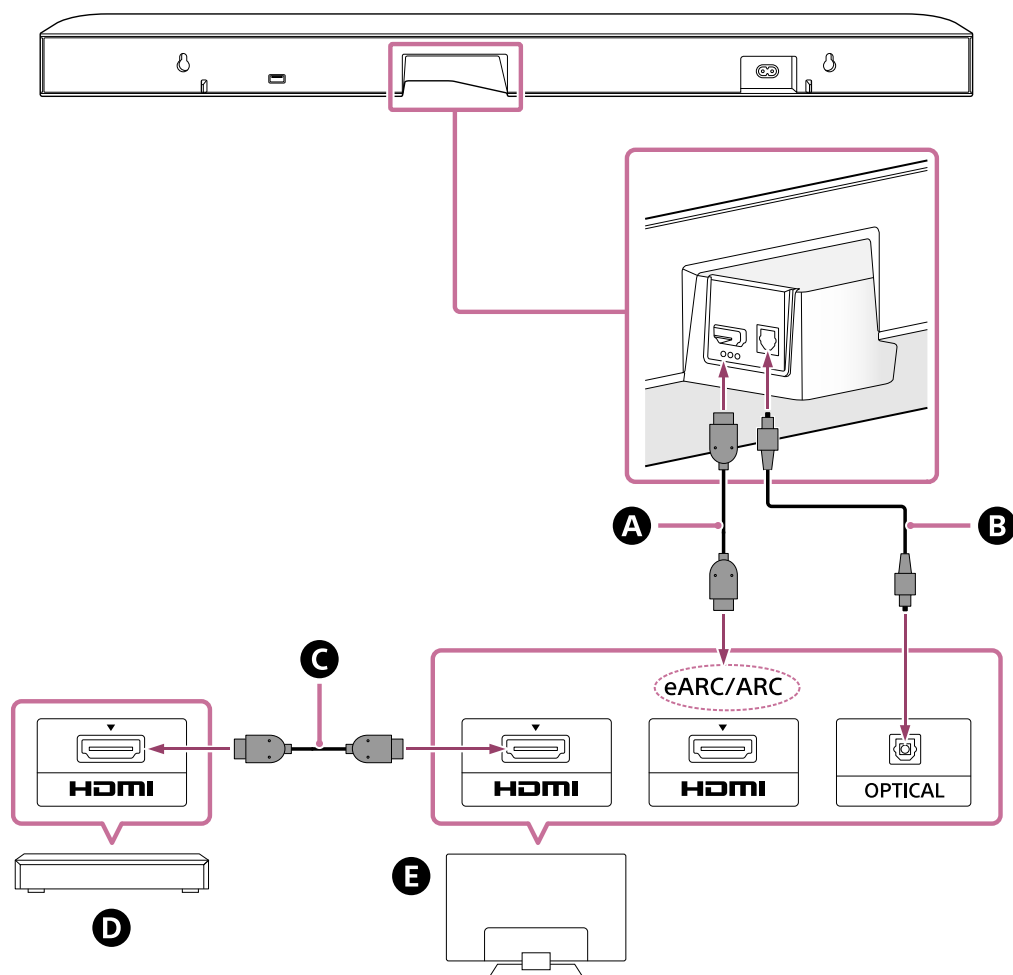

- A** HDMI-kabel
- B** Optische digitale kabel
- C** HDMI-kabel
- D** Blu-ray Disc-speler, settopbox, kabelbox, satellietbox, gameconsole enz.
- E** Tv

1. Verbind de HDMI-ingang van de tv met behulp van de HDMI-kabel(*) met de HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-aansluiting van het luidsprekersysteem.

Sluit externe apparaten (bv. een Blu-ray Disc-speler, settopbox, kabelbox, satellietbox, gameconsole enz.) aan op de tv met behulp van een HDMI-kabel (niet bijgeleverd).

* Of er een HDMI-kabel wordt bijgeleverd, verschilt per land/regio of winkel.

2. Verbind de optische digitale uitgang van de tv met behulp van een optische digitale kabel (niet bijgeleverd) met de TV IN (OPTICAL)-aansluiting van het luidsprekersysteem.

3. Wijzig de instellingen van de tv zodat het geluid van de tv uitgevoerd wordt via het luidsprekersysteem.

Afhankelijk van uw tv is het mogelijk dat dit automatisch ingesteld wordt wanneer u het luidsprekersysteem aansluit. Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw tv.

Opmerking

- Controleer dat de stekkers goed in de aansluitingen zijn gestoken.
- Controleer de vorm van de stekker en de aansluiting op het luidsprekersysteem en op de tv zodat u de stekker van de optische digitale kabel correct in de aansluiting steekt. Als u de stekker met te veel kracht fout in de aansluiting probeert te steken, kunnen de stekker en aansluiting beschadigd raken.

Hint

- Onder de HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-aansluiting zijn drie voelstippen van ongeveer 1 mm (1/16 in) groot. Op die manier kunt u de aansluitingen gemakkelijk herkennen.

Verwant onderwerp


- [Ondersteunde audio-indelingen](#)

TP1002272145

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50


Aansluiten op een stopcontact

- 1** Sluit het netsnoer (bijgeleverd) aan op de AC-ingang van de Bar Speaker en vervolgens op een stopcontact.

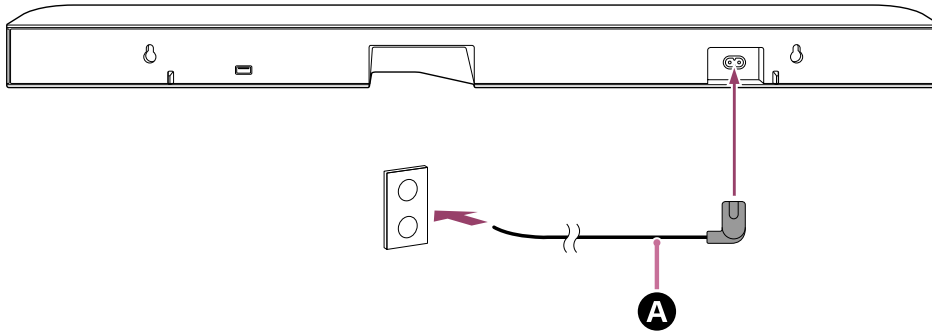


A Netsnoer (bijgeleverd)

- 2** Sluit het netsnoer (bijgeleverd) aan op de AC-ingang van de subwoofer en vervolgens op een stopcontact.

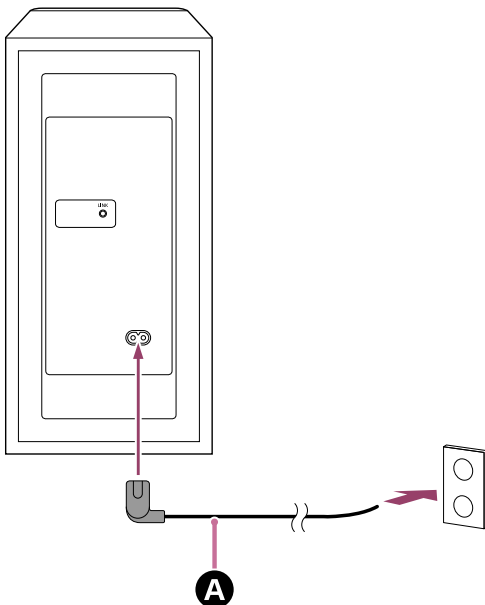


A Netsnoer (bijgeleverd)

Wanneer het netsnoer voor de subwoofer op een stopcontact met wisselstroom is aangesloten, wordt de subwoofer ingeschakeld en knippert de voedingsindicator op de subwoofer wit.

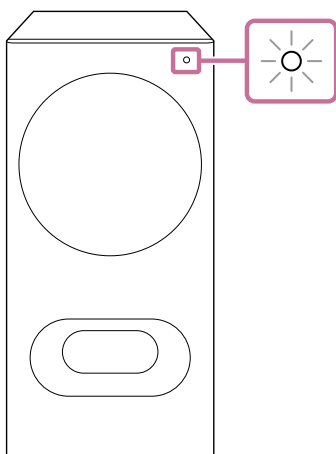

3 Controleer of de voedingsindicator op de subwoofer wit oplicht.

Wanneer de verbinding tussen de Bar Speaker en de subwoofer is voltooid, licht de voedingsindicator op de subwoofer wit op.

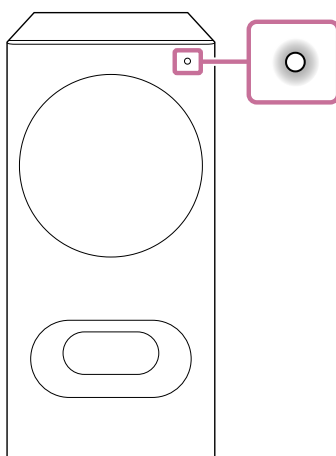

Zie "[Als de Bar Speaker en de subwoofer niet correct zijn aangesloten](#)" als de verbinding niet tot stand kan worden gebracht.

Verwant onderwerp

- [Als de Bar Speaker en de subwoofer niet correct zijn aangesloten](#)

TP1002272146

Initiële configuratie uitvoeren met de app "Sony | BRAVIA Connect"

Gebruik de app "Sony | BRAVIA Connect" om het luidsprekersysteem te installeren en configureren.

Als u al een app-compatibel apparaat gebruikt, selecteert u [Apparaat toevoegen] voor installatie en configuratie na het bijwerken van de app naar de nieuwste versie.

- 1 **Controleer of de Bar Speaker aangesloten is op de tv en dat de Bar Speaker en subwoofer verbonden zijn met de stroombron.**

- 2 **Download en installeer de app "Sony | BRAVIA Connect" op uw smartphone.**



- 3 **Open de app en volg de instructies op het scherm om de configuratie te voltooien.**

Als de subwoofer correct met de Bar Speaker is verbonden, licht de voedingsindicator op de subwoofer wit op.

Als de subwoofer niet op de Bar Speaker is aangesloten, licht de voedingsindicator op de subwoofer rood op. Zie "[Als de Bar Speaker en de subwoofer niet correct zijn aangesloten](#)" om de subwoofer aan te sluiten op de Bar Speaker.

Verwant onderwerp


- [De Bar Speaker en subwoofer installeren](#)
- [De Bar Speaker aan een wand bevestigen](#)
- [Aansluiten op een tv](#)
- [Aansluiten op een stopcontact](#)

TP1002272147

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Als de Bar Speaker en de subwoofer niet correct zijn aangesloten

Als de Bar Speaker niet correct op de subwoofer is aangesloten, licht de voedingsindicator op de subwoofer rood op. Bedien als volgt via het afstandsbedieningsscherm in de app.

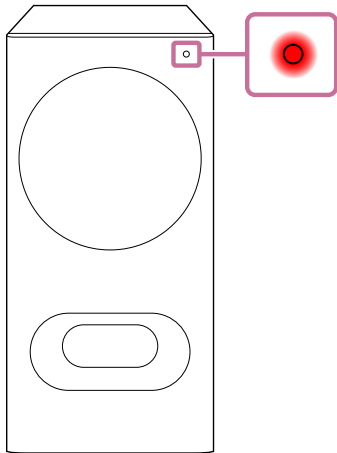

Hint

- Controleer de verbindingstatus van de luidspreker bij [Instellingen] - [Verbindingsinstellingen voor draadloze speaker] op het afstandsbedieningsscherm in de app.

- 1 Tik op [Instellingen] - [Verbindingsinstellingen voor draadloze speaker] - [Handmatige Link starten].
- 2 Volg de instructies in de app.

Bediening via de bijgeleverde afstandsbediening

1. Druk achtereenvolgens op NIGHT (Nachtmodus),  (dempen),  (dempen), NIGHT (Nachtmodus) binnen 5 seconden.
De hoofdstatusindicator op de Bar Speaker knippert afwisselend blauw/wit.
2. Druk op LINK op de subwoofer.
De voedingsindicator op de subwoofer knippert twee keer wit.
Wanneer de verbinding is voltooid, licht de voedingsindicator op de subwoofer wit op.

Verwant onderwerp

- [Indicator op de subwoofer](#)
- [Initiële configuratie uitvoeren met de app "Sony | BRAVIA Connect"](#)
- [\[Verbindingsinstellingen voor draadloze speaker\]](#)
- [\[Eenvoudige configuratie\]](#)

TP1002272148

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Tv-geluid beluisteren

Bedien het afstandsbedieningsscherf in de app als volgt.

- 1 **Tik op het gedeelte afspelinformatie/ingang omschakelen boven aan het scherm om de ingang om te schakelen naar [Tv].**

Als het afstandsbedieningsscherf in de app waarmee het luidsprekersysteem kan worden bediend en BRAVIA worden weergegeven, moet u de ingang van het luidsprekersysteem niet omschakelen. De audio-invoer op het luidsprekersysteem wordt samen omgeschakeld met de content die op de tv wordt bekeken.

- 2 **Regel het volume.**

Bediening via de bijgeleverde afstandsbediening

1. Druk op INPUT (Ingang) zodat de hoofdstatusindicator op de Bar Speaker wit oplicht.
2. Regel het volume.

Opmerking

- Als er geen beeld is wanneer de ingang TV (eARC/ARC) is geselecteerd, selecteert u het gewenste tv-kanaal met de afstandsbediening van de tv.
- Wanneer u de tv zowel met de HDMI OUT (TV (eARC/ARC))- als TV IN (OPTICAL)-aansluiting verbindt, krijgen de gegevens die ingevoerd worden via de HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-aansluiting prioriteit.
- De subwoofer werd ontworpen voor het weergeven van basgeluiden en geluiden met lage frequenties. Wanneer de ingevoerde bron (bv. een tv-programma) weinig bastonen bevat, is het basgeluid van de subwoofer mogelijk niet goed hoorbaar.
- Afhankelijk van het feit of u de tv dan wel het luidsprekersysteem als eerste inschakelt, is het mogelijk dat het geluid van het luidsprekersysteem gedempt is en dat de substatusindicator op de Bar Speaker wit knippert. Schakel in dat geval eerst de tv en vervolgens het luidsprekersysteem in.

TP1002272149

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

De geluidskwaliteit aanpassen

U kunt de geluidskwaliteit als volgt aanpassen op het afstandsbedieningsscherm in de app of met de bijgeleverde afstandsbediening.

Bediening via het afstandsbedieningsscherm in de app

Wanneer een app-compatibele BRAVIA met behulp van een HDMI-kabel aangesloten is op het luidsprekersysteem, selecteert u [Beeld en geluid].

- **[Geluidsveld]**
Voert geluid met surroundgeluidseffect uit. Deze instelling kan worden gebruikt om een surroundgeluid met een gevoel van aanwezigheid te ervaren.
- **[Stemmodus]**
Benadrukt de dialoog en maakt deze beter hoorbaar.
- **[Sprakzoom]**
Deze functie is ingeschakeld wanneer een Sony-tv die compatibel is met de koppelingsfunctie van het luidsprekersysteem aangesloten is. Wanneer de ingang TV geselecteerd is op het luidsprekersysteem, is de stemzoom actief in plaats van de stemmodus.
De stemzoomfunctie past alleen het volume van menselijke stemmen aan zonder het algemene volume te wijzigen. U kunt bijvoorbeeld het stemvolume tijdens een nieuwsbericht luider instellen om het beter te kunnen horen, of het stemvolume stiller instellen tijdens livesportuitzendingen of in andere situaties waarin het commentaar of de livestem te luid is.
- **[Nachtmodus]**
Voert helder geluid uit, zelfs bij een laag volume voor gebruik laat op de avond, en levert duidelijke dialogen en minimaal verlies van getrouwheid.

Bediening via de bijgeleverde afstandsbediening

Telkens wanneer u op een knop op de bijgeleverde afstandsbediening drukt, verandert de instelling en kunt u de status van de instelling nagaan aan de hand van de substatusindicator op de Bar Speaker.

Indien ingeschakeld: de substatusindicator licht één keer langdurig wit op.

Indien uitgeschakeld: de substatusindicator knippert tweemaal wit.

- **SOUND FIELD (Geluidsveld)**
Voert geluid met surroundgeluidseffect uit. Deze instelling kan worden gebruikt om een surroundgeluid met een gevoel van aanwezigheid te ervaren.
- **VOICE (Stemmodus)**
Benadrukt de dialoog en maakt deze beter hoorbaar.
De stemzoomfunctie past het volume van menselijke stemmen aan wanneer een tv die compatibel is met de koppelingsfunctie van het luidsprekersysteem aangesloten is. Wanneer de stemzoom ingeschakeld is, wordt de waarde gebruikt die voor het laatst werd ingesteld in het tv-menu of op het afstandsbedieningsscherm in de app.
- **NIGHT (Nachtmodus)**
Voert helder geluid uit, zelfs bij een laag volume voor gebruik laat op de avond, en levert duidelijke dialogen en minimaal verlies van getrouwheid.

- De instellingen met betrekking tot geluidseffecten die op het afstandsbedieningsscherm van de app of de meegeleverde afstandsbediening zijn geselecteerd, zijn niet beschikbaar tijdens de uitvoer van de testtoon.
- Als [Geluidsveldtype] op [Dolby Speaker Virtualizer] is ingesteld en het geluidsveld(*) is ingeschakeld, is de stemmodus(*) uitgeschakeld.
- Afhankelijk van de combinatie van instellingen voor geluidseffecten die zijn geselecteerd op het afstandsbedieningsscherm in de app of de bijgeleverde afstandsbediening en de inhoud die wordt afgespeeld, geven sommige luidsprekers mogelijk geen geluid weer.
- Het gevoel van aanwezigheid dat door de verwerking van het surroundgeluid kan worden gerealiseerd, kan afhankelijk van de afgespeelde content variëren.
- Bij het afspelen van meerkanaalsaudio dient u de instelling voor digitale audio-uitvoer te controleren op het apparaat dat op het luidsprekersysteem is aangesloten. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij het aangesloten apparaat is geleverd voor meer informatie.
- De nachtmodus(*) wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het luidsprekersysteem wordt uitgeschakeld.
- Open de onderstaande URL voor een lijst met tv's die compatibel zijn met de koppelingsfunctie van het luidsprekersysteem.
https://www.sony.net/hav_faq
- Afhankelijk van de instelling van de tv of de content die wordt afgespeeld, werkt de stemzoomfunctie mogelijk niet.

* U kunt het instellen op het afstandsbedieningsscherm in de app of met de bijgeleverde afstandsbediening.

Verwant onderwerp

- [\[Geluidsinstellingen\]](#)

TP1002272150

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Muziek beluisteren door een BLUETOOTH-apparaat dat voor het eerst wordt verbonden te koppelen

Om de BLUETOOTH-functie te kunnen gebruiken, moeten het luidsprekersysteem en het BLUETOOTH-apparaat vooraf worden gekoppeld.

Koppeling is het proces waarbij apparaten vooraf onderling bij elkaar worden geregistreerd.

1 Schakel het BLUETOOTH-apparaat in.

2 Schakel de ingang om naar [Bluetooth] op het afstandsbedieningsscherm in de app.

Als er al een ander BLUETOOTH-apparaat met het luidsprekersysteem verbonden is, selecteert u [Met andere apparaten verbinden].

Het luidsprekersysteem schakelt over naar de koppelingsmodus en de hoofdstatusindicator op de Bar Speaker knippert herhaaldelijk twee keer blauw wanneer u overschakelt naar de ingang [Bluetooth] en er geen apparaat is gekoppeld.

3 Zoek het luidsprekersysteem op het BLUETOOTH-apparaat door de koppelingsprocedure uit te voeren.

De lijst met de BLUETOOTH-apparaten die door het BLUETOOTH-apparaat zijn gevonden, verschijnt op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat.

Voor meer informatie over hoe u de koppeling met het BLUETOOTH-apparaat moet uitvoeren, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van het BLUETOOTH-apparaat.

4 Selecteer het luidsprekersysteem(*) in de lijst met apparaten die op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat wordt weergegeven en registreer het luidsprekersysteem en het BLUETOOTH-apparaat bij elkaar.

Indien een wachtwoord vereist is, voert u "0000" in.

* BRAVIA Theatre Bar 5, HT-BC50, HT-BD50 of de naam van het apparaat die ingesteld is bij [Unitnaam].

5 Bevestig op het afstandsbedieningsscherm in de app dat het luidsprekersysteem en het BLUETOOTH-apparaat met elkaar verbonden zijn via de BLUETOOTH-functie.

De naam van het verbonden BLUETOOTH-apparaat wordt weergegeven op het afstandsbedieningsscherm in de app.

6 Start de audioweergave met de muziekapp op het verbonden BLUETOOTH-apparaat.

Het geluid wordt uitgevoerd via het luidsprekersysteem.

7 Regel het volume.

Regel het volume van het luidsprekersysteem via het afstandsbedieningsscherm in de app, via de app waarmee u muziek afspeelt of met  (Volume) + (plus)/– (minus) op de bijgeleverde afstandsbediening.

Speel de content af of pauzeer deze door op het afstandsbedieningsscherm in de app op het afspeelpictogram te tikken.

Opmerking

- Als de koppeling niet lukt, probeer dan het volgende uit te voeren op het BLUETOOTH-apparaat.
 - Aanvaard het koppelingsverzoek.
 - Als het maximale aantal gekoppelde apparaten op het BLUETOOTH-apparaat is bereikt, verwijdert u eventuele overbodige apparaten.
 - Als het luidsprekersysteem is gereset, verwijdert u de koppelingsinformatie voor het luidsprekersysteem van het BLUETOOTH-apparaat en voert u de koppelingsprocedure opnieuw uit.

Hint

- Als er nog geen BLUETOOTH-apparaat gekoppeld is (bij gebruik van het luidsprekersysteem meteen na aankoop), kunt u de koppelingsmodus activeren op het luidsprekersysteem door de ingang om te schakelen naar [Bluetooth].
- Voer de koppelingsprocedure uit voor een tweede of daarop volgend BLUETOOTH-apparaat.

Verwant onderwerp

- [De BLUETOOTH-functie in- of uitschakelen](#)
- [Het luidsprekersysteem resetten](#)

TP1002272151

Muziek op het gekoppelde BLUETOOTH-apparaat beluisteren

1 Schakel de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat in.

2 Schakel de ingang om naar [Bluetooth] op het afstandsbedieningsscherm in de app.

Het luidsprekersysteem maakt automatisch opnieuw verbinding met het BLUETOOTH-apparaat waarmee het voor het laatst verbonden was.

Als er al een ander BLUETOOTH-apparaat met het luidsprekersysteem verbonden is, selecteert u [Met andere apparaten verbinden]. Gebruik vervolgens het BLUETOOTH-apparaat dat u met het luidsprekersysteem wilt verbinden om het luidsprekersysteem te selecteren als het te verbinden apparaat voor de BLUETOOTH-functie.

3 Start de audioweergave met de muziekapp op het verbonden BLUETOOTH-apparaat.

Het geluid wordt uitgevoerd via het luidsprekersysteem.

4 Regel het volume.

Regel het volume van het luidsprekersysteem via het afstandsbedieningsscherm in de app of via de app waarmee u muziek afspeelt.

Speel de content af of pauzeer deze door op het afstandsbedieningsscherm in de app op het afspeelpictogram te tikken.

Bediening via de bijgeleverde afstandsbediening

1. Schakel de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat in.

2. Druk op INPUT (Ingang) zodat de hoofdstatusindicator op de Bar Speaker blauw oplicht.

Het luidsprekersysteem maakt automatisch opnieuw verbinding met het BLUETOOTH-apparaat waarmee het voor het laatst verbonden was.

Als het niet lukt om verbinding te maken met het BLUETOOTH-apparaat dat u in stap 1 hebt gebruikt, selecteert u [Met andere apparaten verbinden] op het afstandsbedieningsscherm in de app. Gebruik vervolgens het BLUETOOTH-apparaat dat u in stap 1 hebt gebruikt om het luidsprekersysteem te selecteren als het te verbinden apparaat voor de BLUETOOTH-functie.

3. Start de audioweergave met de muziekapp op het verbonden BLUETOOTH-apparaat.

4. Regel het volume.

Hint

- Als er geen BLUETOOTH-verbinding wordt gemaakt tussen het luidsprekersysteem en het BLUETOOTH-apparaat, selecteert u het luidsprekersysteem op het BLUETOOTH-apparaat.
- Bij vertraging in het geluid kunt u dit mogelijk verbeteren door op het afstandsbedieningsscherm in de app naar [Instellingen] - [Bluetooth-instellingen] - [Bluetooth-verbindingskwaliteit] te gaan en dit in te stellen op [Stabiele verbinding heeft prioriteit].

De verbinding met het BLUETOOTH-apparaat verbreken

Gebruik een van de volgende methoden om de verbinding te verbreken.

- Schakel de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat uit.
- Schakel het luidsprekersysteem of het BLUETOOTH-apparaat uit.

Verwant onderwerp

- [De BLUETOOTH-functie in- of uitschakelen](#)

TP1002068163

5-071-465-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

De BLUETOOTH-functie in- of uitschakelen

De BLUETOOTH-functie is standaard ingeschakeld.

- Druk binnen 5 seconden op  (dempen),  (Volume) – (min) en  (Volume) + (plus) in deze volgorde op de bijgeleverde afstandsbediening om de BLUETOOTH-functie uit te schakelen. De hoofdstatusindicator op de Bar Speaker knippert traag afwisselend wit/blauw.
- Druk binnen 5 seconden op  (dempen),  (Volume) – (min) en  (Volume) + (plus) in deze volgorde op de bijgeleverde afstandsbediening om de BLUETOOTH-functie in te schakelen. De hoofdstatusindicator op de Bar Speaker knippert traag afwisselend wit/blauw.

Opmerking

- U kunt de volgende handelingen niet uitvoeren wanneer de BLUETOOTH-functie uitgeschakeld is:
 - Koppelen en/of verbinding maken met een BLUETOOTH-apparaat.
 - De app "Sony | BRAVIA Connect" gebruiken.

TP1002272152

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Muziek op een USB-apparaat beluisteren (alleen modellen met de (USB)-poort)

U kunt muziekbestanden afspelen die op een aangesloten USB-apparaat opgeslagen zijn.

Raadpleeg "[Afspeelbare typen audiobestanden voor het USB-apparaat \(alleen modellen met de !\[\]\(e2376d476d06eb31946dc01a69a4403a_img.jpg\) \(USB\)-poort\)](#)" voor meer informatie over compatibele USB-apparaten en muziekbestandsindelingen.


- 1 **Schakel [Instellingen] - [Systeeminstellingen] - [Een USB-station gebruiken om muziek af te spelen] in op het afstandsbedieningsscherm in de app.**

Hint

- Aangezien modellen met de UPDATE-poort niet over de USB-afspeelfunctionaliteit beschikken, wordt het menu-item [Een USB-station gebruiken om muziek af te spelen] niet weergegeven.

- 2 **Schakel de ingang om naar [USB] op het afstandsbedieningsscherm in de app.**

- 3 **Sluit het USB-apparaat aan op de  (USB)-poort.**

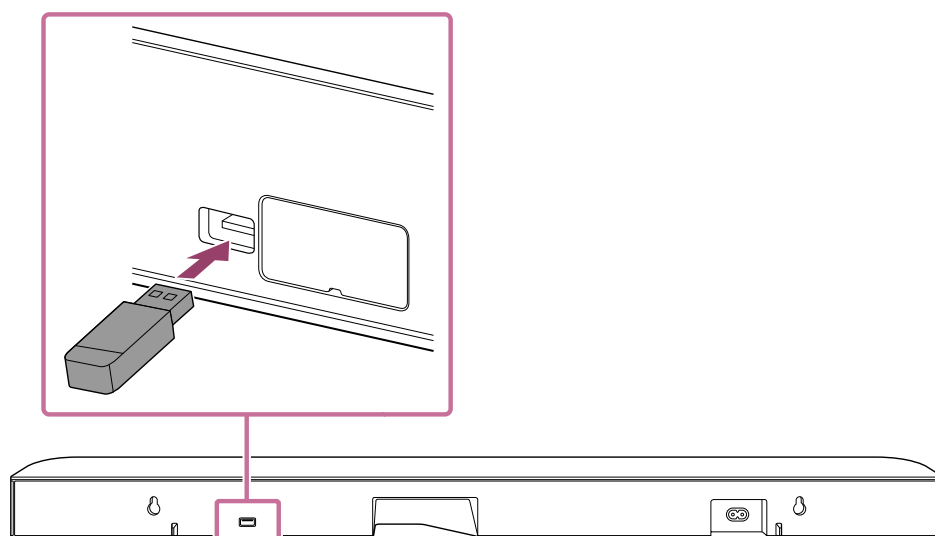

Muziekbestanden die opgeslagen zijn op het USB-apparaat worden automatisch afgespeeld en het geluid wordt uitgevoerd via het luidsprekersysteem.

U kunt de content afspelen of pauzeren door op het afstandsbedieningsscherm in de app op het afspeelpictogram te tikken.

Opmerking

- Om gegevensverlies of schade aan het USB-apparaat te vermijden, moet u de ingang van het luidsprekersysteem omschakelen naar iets anders dan [USB], en pas wanneer de USB-afspeelfunctie gestopt is, mag u het USB-apparaat loskoppelen van of aansluiten op het luidsprekersysteem.

Hint

- U kunt de USB-ingang ook selecteren door te drukken op INPUT (Ingang) op de bijgeleverde afstandsbediening.

Verwant onderwerp

- [\[Systeeminstellingen\]](#)
- [Afspeelbare typen audiobestanden voor het USB-apparaat \(alleen modellen met de !\[\]\(849840539e55921a3851a4ff96d7400d_img.jpg\) \(USB\)-poort\)](#)

TP1002068162

5-071-465-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Het luidsprekersysteem bedienen door het tegelijk te schakelen met een tv (functie Controle voor HDMI)

Bedieningselementen van het luidsprekersysteem zoals in-/uitschakelen of volumeregeling kunnen tegelijk met bedieningselementen van een tv worden geschakeld door het luidsprekersysteem met behulp van een HDMI-kabel aan te sluiten op een tv die compatibel is met de functie Controle voor HDMI.

Over de functie Controle voor HDMI

De functie Controle voor HDMI is een functie voor het tegelijk schakelen van apparaten die verbonden zijn met behulp van een HDMI-kabel (High-Definition Multimedia Interface), zodat u deze gelijktijdig kunt bedienen.

Hoewel deze functie wordt ondersteund door apparaten die compatibel zijn met de functie Controle voor HDMI, is het mogelijk dat de functie niet werkt voor apparaten die niet door Sony werden geproduceerd.

Vorbereidingen treffen om het luidsprekersysteem te bedienen door het tegelijk met een tv te schakelen

Schakel de instellingen voor de functie Controle voor HDMI in op de tv die met behulp van een HDMI-kabel op het luidsprekersysteem is aangesloten.

De instelling voor de functie Controle voor HDMI op het luidsprekersysteem is standaard ingeschakeld.

Opmerking

- De tv moet compatibel zijn met de functie Controle voor HDMI. Zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de tv.
- Controleer de luidsprekerinstellingen op de tv. Het luidsprekersysteem wordt gesynchroniseerd met de luidsprekerinstellingen van de tv. Zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de tv.
- Indien het geluid eerder via de luidsprekers van de tv werd uitgevoerd, is het afhankelijk van de tv mogelijk dat het luidsprekersysteem niet tegelijk wordt ingeschakeld wanneer de tv wordt bediend, zelfs niet wanneer de tv wordt ingeschakeld.

Hint

- Wanneer u een apparaat zoals een Blu-ray Disc-speler met behulp van een HDMI-kabel op een tv aansluit, moet u de functie Controle voor HDMI van het apparaat inschakelen.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van een tv of Blu-ray Disc-speler om de functie Controle voor HDMI ervan in te schakelen.
- Als u de functie Controle voor HDMI ("BRAVIA Sync") op een door Sony gefabriceerde tv inschakelt, wordt de functie Controle voor HDMI op het luidsprekersysteem ook automatisch ingeschakeld.
- De instelling voor de functie Controle voor HDMI op het luidsprekersysteem kan worden gewijzigd door [Instellingen] - [HDMI-instellingen] - [Controle voor HDMI] op het afstandsbedieningsscherm in de app te openen.

In- en uitschakelen of het volume regelen met de afstandsbediening van een tv

Wanneer u de tv in-/uitschakelt of het volume ervan regelt met de afstandsbediening van de tv, wordt dezelfde handeling voor het luidsprekersysteem uitgevoerd.



A Tv

B Afstandsbediening van de tv

Apparaten tegelijk in- of uitschakelen

Wanneer de tv wordt ingeschakeld, schakelt het luidsprekersysteem automatisch ook in. Wanneer de tv wordt uitgeschakeld, schakelt het luidsprekersysteem automatisch ook uit.

Opmerking

- Als het luidsprekersysteem wordt uitgeschakeld voordat de tv is uitgeschakeld, zal het luidsprekersysteem mogelijk niet automatisch inschakelen, zelfs wanneer de tv de volgende keer wordt ingeschakeld. Ga in dat geval als volgt te werk.
 - Selecteer het luidsprekersysteem als apparaat voor geluidsuitvoer in het menu van de tv.
 - Als u een Sony-tv gebruikt, schakelt u het luidsprekersysteem in terwijl de tv ingeschakeld is.

Volumeregeling

Het geluid van het tv-programma dat u bekijkt, wordt automatisch door het luidsprekersysteem uitgevoerd. Het volume van het luidsprekersysteem kan met de afstandsbediening van de tv worden geregeld.

Functie One-Touch Play

Het luidsprekersysteem en de tv schakelen automatisch in zodra content wordt afgespeeld op een Blu-ray Disc-speler die op het luidsprekersysteem is aangesloten of zodra een specifieke handeling wordt uitgevoerd zoals de PS-knop op een PlayStation®5-controller indrukken.

Verwant onderwerp

- [\[HDMI-instellingen\]](#)

TP1002272153

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Het luidsprekersysteem bedienen door het tegelijk te schakelen met een tv die compatibel is met de functie "BRAVIA Sync"

"BRAVIA Sync" is een functie die door Sony werd ontwikkeld op basis van de functie Controle voor HDMI. Door "BRAVIA Sync"-compatibele apparaten zoals een tv of een Blu-ray Disc-speler met behulp van een HDMI-kabel aan te sluiten, kunnen de apparaten onderling tegelijk worden geschakeld en bediend.

"BRAVIA Sync" gebruiken

Schakel de functie Controle voor HDMI op het Sony-apparaat in om "BRAVIA Sync" in te schakelen.

Wat u kunt doen met "BRAVIA Sync"

Functie Controle voor HDMI

- Apparaten tegelijk in- of uitschakelen
- Volumeregeling
- Functie One-Touch Play

Verwant onderwerp

- [Het luidsprekersysteem bedienen door het tegelijk te schakelen met een tv \(functie Controle voor HDMI\)](#)
- [\[HDMI-instellingen\]](#)

TP1002068159

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Verbindingsinstellingen voor draadloze speaker]

Dit zijn de instellingen voor de verbinding van de bijgeleverde subwoofer.

De volgende instellingen worden weergegeven wanneer u tikt op [Instellingen] - [Verbindingsinstellingen voor draadloze speaker] op het afstandsbedieningsscherm in de app.

Statuscontrole draadloze luidsprekers

Wordt gebruikt om de verbindingstatus van de luidsprekers die met het luidsprekersysteem zijn verbonden op het scherm van de app te controleren.

[Handmatige Link starten]

Hiermee wordt de Bar Speaker en subwoofer handmatig verbonden.

TP1002272154

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Geluidsinstellingen]

Dit zijn de audio-uitvoerinstellingen.

De volgende instelitems worden weergegeven wanneer u tikt op [Instellingen] - [Geluidsinstellingen] op het afstandsbedieningsscherm in de app.

[Speakerplaatsing en instellingen van volumeniveau]

Wordt gebruikt om de afstand tot de luidsprekers vanaf uw luisterpositie en het uitgangsniveau ervan aan te passen om een optimaal surroundgeluid te verkrijgen.

[Geluidsveldtype]

Om van het effect van het geselecteerde geluidsveld te genieten, schakelt u de geluidsveldfunctie in op de bijgeleverde afstandsbediening of op het afstandsbedieningsscherm in de app.

[Testtoon]

Wordt gebruikt om het met de huidige instellingen uitgevoerde geluid te controleren en na te gaan of er consistent geluid via iedere luidspreker wordt uitgevoerd.

[DSEE]

Het luidsprekersysteem verbetert de geluidskwaliteit door de hoge tonen in gecomprimeerde geluidsbronnen te herstellen.

[Audio DRC]

Comprimeert het dynamische bereik (het bereik tussen de luidste en de stilste delen) van het audiosignaal zodat stillere geluiden beter hoorbaar zijn.

[Dialoogbeheer DTS]

Het dialoogvolume wordt geregeld terwijl content die compatibel is met de DTS:X-dialoogbeheerfunctie wordt afgespeeld.

[AV-synchronisatie]

Past de vertraging tussen beeld en geluid aan.

[Geavanceerd automatisch volume]

Voorkomt wijzigingen van het volume die door het ingangssignaal worden veroorzaakt. Deze functie is bijvoorbeeld handig wanneer het volume van reclameboodschappen op de tv luider is dan van een tv-programma.

Verwant onderwerp

- [Bijgeleverde afstandsbediening](#)

- [Afstandsbedieningsscherm in de app](#)
- [De Bar Speaker en subwoofer installeren](#)
- [De Bar Speaker aan een wand bevestigen](#)
- [\[HDMI-instellingen\]](#)

TP1002272155

5-071-465-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[HDMI-instellingen]

Dit zijn de HDMI-instellingen.

De volgende instelitems worden weergegeven wanneer u tikt op [Instellingen] - [HDMI-instellingen] op het afstandsbedieningsscherm in de app.

[Controle voor HDMI]

Wanneer de functie Controle voor HDMI is ingeschakeld, kunnen apparaten die met behulp van een HDMI-kabel zijn verbonden, onderling worden bediend en ARC-audio van de tv ontvangen.

[eARC]

Bij aansluiting van een tv die compatibel is met eARC, moet u deze instelling inschakelen om de eARC-functie in te schakelen. Bij aansluiting van een tv die compatibel is met ARC (maar niet compatibel met eARC), werkt de ARC-functie ongeacht de instelling van deze functie.

Na inschakeling van eARC controleert u de eARC-instelling op de tv. Zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de tv.

[Tv-audio-invoermodus]

Hier kunt u de audio-invoer van de tv selecteren.

TP1002272156

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Bluetooth-instellingen]

Hier kunt u de geavanceerde instellingen van de BLUETOOTH-functie configureren.

De volgende instelitems worden weergegeven wanneer u tikt op [Instellingen] - [Bluetooth-instellingen] op het afstandsbedieningsscherm in de app.

[Bluetooth-verbindingskwaliteit]

Wordt gebruikt om de BLUETOOTH-verbindingskwaliteit in te stellen wanneer u audio afkomstig van een mobiel apparaat via het luidsprekersysteem afspeelt.

[Audio afspelen via Bluetooth]

Geeft een handleiding weer voor het overschakelen van het luidsprekersysteem naar BLUETOOTH-invoer.

Verwant onderwerp

- [De BLUETOOTH-functie in- of uitschakelen](#)

TP1002068185

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Systeeminstellingen]

Dit zijn de instellingen van het luidsprekersysteem.

De volgende instellingen worden weergegeven wanneer u tikt op [Instellingen] - [Systeeminstellingen] op het afstandsbedieningsscherm in de app.

[Automatische stand-by]

Wanneer het luidsprekersysteem niet wordt bediend en er gedurende ongeveer 20 minuten geen signaalvoer is, schakelt het luidsprekersysteem automatisch over naar de netwerkstand-bystand of de stand-bystand.

[Bluetooth-stand-by]

Het luidsprekersysteem wordt automatisch ingeschakeld wanneer het verbonden is met een BLUETOOTH-apparaat met een verbindingsgeschiedenis. Het luidsprekersysteem kan ook vanuit de app worden ingeschakeld.

Aan: na het activeren van de functie [Automatische stand-by] of het uitschakelen van het luidsprekersysteem, schakelt het luidsprekersysteem over naar de netwerkstand-bystand.

Uit: na het activeren van de functie [Automatische stand-by] of het uitschakelen van het luidsprekersysteem, schakelt het luidsprekersysteem over naar de stand-bystand.

Opmerking

- Wanneer [Bluetooth-stand-by] op [Uit] is ingesteld, kan het langer duren voordat audio via het luidsprekersysteem wordt uitgevoerd wanneer het luidsprekersysteem ingeschakeld wordt.

[Dimmer]

Hiermee kunt u de helderheid van de indicators op de Bar Speaker en de subwoofer aanpassen.

[Unitnaam]

Wordt gebruikt om de naam te wijzigen van het luidsprekersysteem die wordt weergegeven wanneer een functie zoals de BLUETOOTH-functie wordt gebruikt.

[Een USB-station gebruiken om muziek af te spelen] (Modellen met alleen de (USB)-poort)

Hier kunt u de USB-afspeelfunctie activeren.

[Systeeminformatie]

Geeft informatie over het luidsprekersysteem zoals de softwareversie weer.

[Informatie over de softwarelicentie]

Geeft informatie over de softwarelicentie weer.

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Eenvoudige configuratie]

De basisinstellingen en luidsprekerinstellingen voor het luidsprekersysteem kunnen makkelijk worden uitgevoerd.

Tik op [Instellingen] - [Eenvoudige configuratie] op het afstandsbedieningsscherm in de app.

TP1002272158

5-071-465-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Energie besparen in de stand-bystand

Om het stroomverbruik in de stand-bystand te beperken, configureert u de instellingen als volgt.

- Ga op het afstandsbedieningsscherm in de app naar [Instellingen] - [Systeeminstellingen] - [Bluetooth-stand-by] en stel dit in op [Uit].

Opmerking

- Wanneer [Bluetooth-stand-by] op [Uit] is ingesteld, kan het langer duren voordat audio via het luidsprekersysteem wordt uitgevoerd wanneer het luidsprekersysteem ingeschakeld wordt.
- Wanneer [Bluetooth-stand-by] op [Uit] is ingesteld, kan het luidsprekersysteem niet worden ingeschakeld vanuit de app.

TP1002272159

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

De software updaten

Wanneer er nieuwe software beschikbaar is, verschijnt er een melding op het afstandsbedieningsscherm in de app. Update de software door het scherm in de app te volgen.


Opmerking

- Controleer het volgende voor u het updaten start.
 - De subwoofer is ingeschakeld en verbonden met de Bar Speaker.
 - De BLUETOOTH-functie is ingeschakeld.

1 Open de ondersteuningspagina door het scherm in de app te volgen en het software-updatebestand op te slaan in een USB-geheugen.

2 Sluit het in stap 1 voorbereide USB-geheugen aan op de UPDATE/  (USB)-poort(*) aan de achterkant van de Bar Speaker.

* De poort varieert afhankelijk van het land/de regio van aankoop.

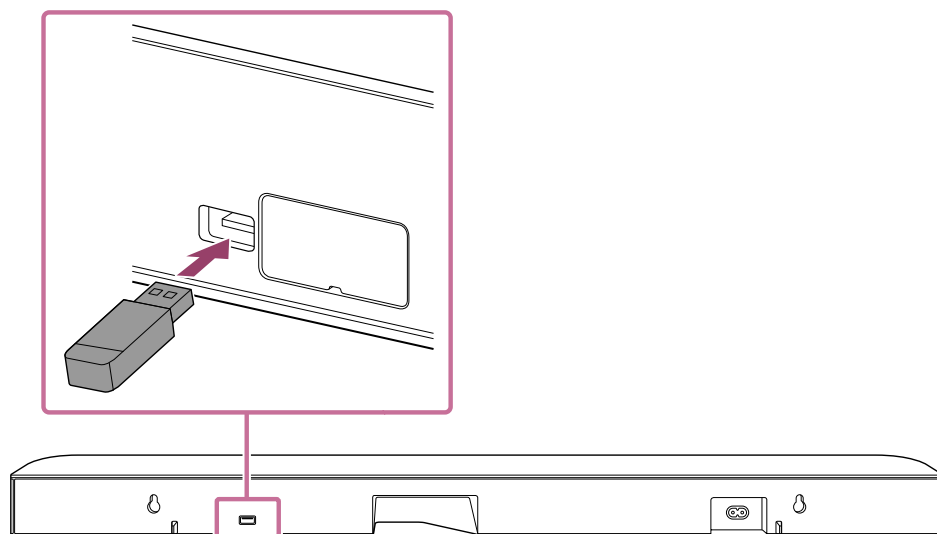

Software-updates beginnen automatisch.

Tijdens de update knipperen de hoofdstatusindicator op de Bar Speaker en de voedingsindicator op de subwoofer langzaam, afwisselend wit en blauw.

Wanneer de update is voltooid, knippert de hoofdstatusindicator op de Bar Speaker elke 2 seconden wit.

3 Verwijder het USB-geheugen.

4 Trek het netsnoer uit het stopcontact om het systeem uit te schakelen en wacht vervolgens enkele minuten voordat u het er weer insteekt.

Hint

- Wanneer software-updates beschikbaar zijn, zullen we u ook op de hoogte stellen op onze ondersteuningspagina. Voor de ondersteuningspagina, zie "[Website voor klantenondersteuning](#)."

Verwant onderwerp

- [Indicators op de Bar Speaker](#)
- [Indicator op de subwoofer](#)
- [De BLUETOOTH-functie in- of uitschakelen](#)
- [Website voor klantenondersteuning](#)

TP1002272160

5-071-465-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Problemen oplossen

Volg de onderstaande procedure als u problemen ervaart.

1. Controleer of de andere apparaten die op het luidsprekersysteem en de tv zijn aangesloten met behulp van de juiste kabels op de juiste aansluitingen zijn aangesloten en dat de stekkers goed in de aansluitingen gestoken zijn.



2. Controleer of de ventilatieopeningen aan de achterkant van het luidsprekersysteem niet geblokkeerd zijn.



3. Trek het netsnoer uit het stopcontact om het systeem uit te schakelen en wacht vervolgens enkele minuten voordat u het er weer insteekt.



4. Controleer op toepasselijke problemen en oplossingen met behulp van een van de volgende methoden.

- Selecteer Help in het menu van de app "Sony | BRAVIA Connect" voor informatie over ondersteuning.
 - Selecteer op de ondersteuningspagina de modelnaam van het luidsprekersysteem en controleer de ondersteuningsinformatie.
- Voor de URL van de ondersteuningspagina, zie "[Website voor klantenondersteuning](#)."



5. Reset het luidsprekersysteem.

Alle instellingen van het luidsprekersysteem worden in hun initiële stand hersteld.



6. Als het luidsprekersysteem nog steeds niet correct werkt, neemt u contact op met de ondersteuning van Sony of de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

- Contact met de ondersteuning van Sony:
<https://www.sony.net/support-contact>

- [Website voor klantenondersteuning](#)
- [Het luidsprekersysteem resetten](#)

TP1002272161

5-071-465-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Website voor klantenondersteuning

Op de ondersteuningspagina vindt u de volgende informatie.
Zie de ondersteuningspagina voor uw land/regio.

- Vragen en antwoorden
- Nieuwste stuurprogramma's en software-update
- Contact opnemen met ondersteuning
- Productreparatie
- Registreer uw product

Voor klanten in de VS, Canada en Latijns-Amerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Voor klanten in Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

Voor klanten op het Chinese vasteland:

<https://service.sony.com.cn/>

Voor klanten in Azië, de Stille Oceaan, Oceanië, het Midden-Oosten en Afrika:

<https://www.sony-asia.com/support>

Voor klanten in Japan:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1002068207

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Het luidsprekersysteem resetten

Als het luidsprekersysteem nog steeds niet correct werkt met "[Problemen oplossen](#)", moet u het resetten.

De Bar Speaker resetten

Houd  (voeding) op de Bar Speaker gedurende meer dan 10 seconden ingedrukt totdat het resetmeldingsgeluid wordt afgespeeld.

De hoofdstatusindicator op de Bar Speaker knippert afwisselend wit/blauw en het resetten begint.

Wanneer het resetten is voltooid, wordt de Bar Speaker opnieuw gestart.

Wacht tot de hoofdstatusindicator op de Bar Speaker wit knippert, gevolgd door het voeding aan-meldingsgeluid.

De subwoofer resetten

Houd LINK op de subwoofer langer dan 10 seconden ingedrukt.

De voedingsindicator op de subwoofer knippert afwisselend wit/blauw en het resetten begint. Wanneer het resetten is voltooid, licht de voedingsindicator op de subwoofer rood op.

Als de Bar Speaker wordt ingeschakeld, maakt de subwoofer automatisch verbinding met de Bar Speaker en licht de voedingsindicator op de subwoofer wit op.

Opmerking

- Als de Bar Speaker wordt gereset terwijl de Bar Speaker en subwoofer zijn verbonden, wordt de subwoofer tegelijkertijd gereset. Schakel de subwoofer uit om alleen de Bar Speaker te resetten.
- Als de subwoofer wordt gereset terwijl de Bar Speaker en subwoofer zijn verbonden, wordt de Bar Speaker niet tegelijkertijd gereset en wordt alleen de subwoofer gereset.
- Wanneer het luidsprekersysteem is gereset, wist u de koppelingsinformatie voor het luidsprekersysteem (naam van het luidsprekersysteem(**), LE_name van het luidsprekersysteem) uit de BLUETOOTH-instelling op de smartphone(*) enz. die met het luidsprekersysteem is verbonden.
 - * Smartphones met de geïnstalleerde app, audioapparaten die compatibel zijn met de functie BLUETOOTH enz.
 - ** BRAVIA Theatre Bar 5, HT-BC50, HT-BD50 of de apparaatnaam die is ingesteld in [Unitnaam].
- Als u het luidsprekersysteem reset, voert u de initiële configuratie in de app uit.
- Door te resetten kan de koppeling met de Bar Speaker en de subwoofer verloren gaan. Verbind ze in dit geval opnieuw door op LINK aan de achterkant van de subwoofer te drukken.

Verwant onderwerp

- [Indicators op de Bar Speaker](#)
- [Indicator op de subwoofer](#)
- [Initiële configuratie uitvoeren met de app "Sony | BRAVIA Connect"](#)

TP1002272162

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Specificaties

Bar speaker (YY2104C1/ YY2105C1/ YY2106C1)

Gedeelte voorluidspreker

Luidspreker

45 mm × 82 mm (1 13/16 in × 3 1/4 in) conustype (2)

Luidsprekersysteem

Type met akoestische ophanging

Gedeelte middenluidspreker

Luidspreker

45 mm × 82 mm (1 13/16 in × 3 1/4 in) conustype (1)

Luidsprekersysteem

Type met akoestische ophanging

BLUETOOTH-gedeelte

Uitvoer

BLUETOOTH-specificatie vermogensklasse 1

Maximaal communicatiebereik

In een rechte lijn zonder obstakels ong. 25 m (82,0 ft)*

* Het werkelijke bereik varieert afhankelijk van factoren zoals obstakels tussen apparaten, magnetische velden rondom een magnetron, statische elektriciteit, gebruik van draadloze telefoons, ontvangstgevoeligheid, het besturingssysteem, softwaretoepassingen enz.

Maximaal aantal te registreren apparaten

- 9 apparaten: BLUETOOTH Low Energy (verbinding met Sony | BRAVIA Connect)
- 9 apparaten: BLUETOOTH Classic (A2DP)

Frequentieband

2,4 GHz-band (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Modulatiemethode

FHSS

Compatibel BLUETOOTH-profiel*

* Een BLUETOOTH-profiel standaardiseert functies overeenkomstig de kenmerken van BLUETOOTH-apparaten.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Ondersteunde codec*

* Een codec is een formaat voor audiosignaalcompressie en -conversie.

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

Overeenstemmende contentbeveiliging

SCMS-T

Transmissiebereik (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (bemonsteringsfrequentie 44,1 kHz, 48 kHz)

HDMI-gedeelte

Aansluiting

Type A (19-pins)

Gedeelte draadloze zender/ontvanger

Frequentieband

2,4 GHz-band (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Modulatiemethode

GFSK

Algemeen

Invoer

TV IN (OPTICAL)

Uitvoer

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Stroomverbruik

Aan: 30 W

Netwerkstand-bystand ([Bluetooth-stand-by] is ingesteld op Aan): 2,0 W of minder

Stand-bystand ([Bluetooth-stand-by] is ingesteld op Uit): 0,5 W of minder

Als het product niet wordt bediend en er gedurende ongeveer 20 minuten geen signaal wordt ingevoerd terwijl de functie [Automatische stand-by] ingeschakeld is, schakelt de Bar Speaker automatisch over naar de netwerkstand-bystand of stand-bystand.

Als u de functie [Automatische stand-by] uitschakelt, zal het stroomverbruik van dit product toenemen.

Afmetingen* (b × h × d)

* Exclusief uitstekende delen.

Ong. 900 mm × 64 mm × 100 mm (35 1/2 in × 2 5/8 in × 4 in)

Gewicht

Ong. 3 kg (6 lb 10 oz)

Subwoofer (YY2104C2/ YY2105C2/ YY2106C2)

Luidsprekergedeelte

Luidspreker

160 mm (6 3/8 in) conustype (1)

Luidsprekersysteem

Subwooferluidsprekersysteem type basreflex

Gedeelte draadloze zender/ontvanger

Frequentieband

2,4 GHz-band (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Modulatiemethode

GFSK

Algemeen

Stroomverbruik

Aan: 20 W

Netwerkstand-bystand (voedingsindicator brandt rood): 2,0 W of minder

Uitgeschakeld (voedingsindicator is uit): 0,3 W of minder*

* Wanneer u de LINK 2 seconden of langer ingedrukt houdt en vervolgens uw vinger loslaat, schakelt de luidspreker over naar de voeding uitmodus en wordt de voedingsindicator uitgeschakeld. Druk op de LINK om de luidspreker opnieuw te gebruiken.

Als het product niet wordt bediend en er gedurende ongeveer 20 minuten geen signaal wordt ingevoerd terwijl de functie [Automatische stand-by] ingeschakeld is, schakelt de subwoofer automatisch over naar de netwerkstand-bystand.

Als u de functie [Automatische stand-by] uitschakelt, zal het stroomverbruik van dit product toenemen.

Afmetingen* (b × h × d)

* Exclusief uitstekende delen.

Ong. 192 mm × 388 mm × 400 mm (7 5/8 in × 15 3/8 in × 15 3/4 in)

Gewicht

Ong. 7,3 kg (16 lb 2 oz)

Opmerking

- Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Raadpleeg de Referentieids die bij uw product geleverd is; mogelijk bevat deze specificatie-informatie die hierboven niet vermeld wordt.

TP1002272163

5-071-465-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Afspeelbare typen audiobestanden voor het USB-apparaat (alleen modellen met de (USB)-poort)

Indeling	Extensie
LPCM	.wav

Opmerking

- Het USB-apparaat moet geformatteerd zijn in FAT32.
- Het is mogelijk dat bepaalde bestanden niet afspelen afhankelijk van het bestandsformaat, de bestandscodering, de opnamekwaliteit of andere omstandigheden.
- Het is mogelijk dat bepaalde bestanden die werden bewerkt op een computer niet afgespeeld kunnen worden.
- Het luidsprekersysteem speelt geen gecodeerde bestanden zoals DRM af.
- Afhankelijk van de naam/metagegevens is het mogelijk dat het luidsprekersysteem een bestand/map niet herkent.
- Het is mogelijk dat bepaalde USB-apparaten niet werken met dit luidsprekersysteem.
- Het luidsprekersysteem kan Mass Storage Class (MSC)-apparaten (zoals een flashgeheugen) herkennen.
- De bemonsteringsfrequentie is maximaal 48 kHz.

TP1002068212

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Ondersteunde audio-indelingen

De ondersteunde audio-indelingen verschillen afhankelijk van de poort. In de onderstaande tabel betekent " ○ " dat het audioformaat ondersteund wordt en "—" dat het niet ondersteund wordt.

Indeling	HDMI-uitvoer (eARC)	HDMI-uitvoer (ARC)	Optisch
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	—	—
LPCM 7.1ch	○	—	—
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	—	—
Dolby Digital Plus	○	○	—
Dolby Atmos	○	—	—
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	—	—
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	—
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	—	—
DTS-HD Master Audio	○	—	—
DTS:X	○	—	—
MPEG-2 AAC*	○	○	○
MPEG-4 AAC*	○	○	○

* In sommige landen/regio's niet ondersteund.

TP1002272164

Handelsmerken

- Het BLUETOOTH®-woordmerk en de BLUETOOTH®-logo's zijn geregistreerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Sony Group Corporation en haar dochterondernemingen gebeurt onder licentie.
- De termen HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress en de HDMI logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.
- "BRAVIA" en "BRAVIA Sync" zijn geregistreerde merken of merken van Sony Group Corporation of diens dochterondernemingen.
- "PlayStation" is een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van Sony Interactive Entertainment Inc.

Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. In deze handleiding worden de symbolen ™ en ® niet weergegeven.



TP1002272165

Licenties

- Dit product bevat software die door Sony wordt gebruikt in het kader van een licentieovereenkomst met de eigenaar van het overeenstemmende auteursrecht. Wij worden door de eigenaar van het auteursrecht voor deze software verplicht de inhoud van deze overeenkomst vrij te geven aan onze klanten. Open de volgende URL en lees de inhoud van de licentie.
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/26c/>
- De software in dit product bevat door auteursrechten beschermde software die gelicentieerd is onder de GPL/LGPL en andere licenties waarvoor mogelijk toegang tot de broncode vereist is. Zoals vereist door de GPL/LGPL (en andere licenties), vindt u op de volgende URL een kopie van de relevante broncode terug. Zoals vereist door de GPL/LGPL, kunt u gedurende een periode van drie jaar na onze laatste levering van dit product van ons de broncode op een fysiek medium verkrijgen door op de volgende URL het formulier in te vullen. Deze aanbieding is geldig voor iedereen die deze informatie ontvangt.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Sony kan vragen in verband met de inhoud van deze broncode niet beantwoorden.
- Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- For DTS patents, see <http://xperi.com/dts-patents/>. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.
- Netwerkdiensten, inhoud en (het besturingssysteem en) de software van dit product kunnen onderhevig zijn aan individuele voorwaarden, ze kunnen op elk willekeurig moment worden gewijzigd, onderbroken of beëindigd en het is mogelijk dat ze alleen beschikbaar zijn tegen betaling, registratie en/of het doorgeven van creditcardgegevens.

TP1002272166

Opmerkingen over het gebruik

Voorzorgsmaatregelen

- Het bijgeleverde netsnoer is exclusief voor dit luidsprekersysteem ontworpen. Gebruik het niet voor andere apparaten.
- Trek het netsnoer uit het stopcontact wanneer het luidsprekersysteem langdurig niet wordt gebruikt. Wanneer u het netsnoer uit het stopcontact trekt, moet u dat altijd doen door aan de stekker te trekken. Trek nooit aan het snoer zelf.
- Als het netsnoer beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van Sony of de winkel waar u het product hebt gekocht voor een vervanging.

Plaatsing

- Plaats het luidsprekersysteem niet in de buurt van warmtebronnen of op een locatie waar het is blootgesteld aan direct zonlicht, overmatige hoeveelheden stof of mechanische schokken. Deze omstandigheden kunnen tot storingen leiden.
- Plaats het luidsprekersysteem op een vlakke ondergrond. Wanneer u het op een hellend oppervlak plaatst, kan het luidsprekersysteem door zijn eigen trillingen omvallen of van het oppervlak vallen, met letsels, storingen of slechtere prestaties tot gevolg.
- Wanneer u het luidsprekersysteem op een vloer plaatst die met speciale verf, boenwas, vet, oplosmiddel enz. is behandeld, kan dit leiden tot verkleuring van of vlekken op de vloer.
- De luidsprekers van het luidsprekersysteem zijn niet magnetisch afgeschermd. Leg geen magnetische kaarten op het luidsprekersysteem of in de buurt ervan.
- Plaats geen andere metalen voorwerpen dan een tv in de buurt van het luidsprekersysteem. Deze kunnen namelijk de werking van draadloze functies verstoren.
- Wanneer u het luidsprekersysteem met een tuner, tv of videorecorder gebruikt, kan het ruis of vervormde beelden veroorzaken. Installeer het luidsprekersysteem in dat geval uit de buurt van deze apparaten.
- Plaats het luidsprekersysteem niet in de buurt van voorwerpen die een sterk magnetisch veld produceren zoals magnetrons of grote luidsprekers.

Het luidsprekersysteem onderhouden

- U kunt het luidsprekersysteem comfortabeler en voor een langere periode gebruiken door de onderstaande onderhoudsprocedure te volgen.
 - Reinig het luidsprekersysteem met een zachte doek die licht met een neutraal reinigingsmiddel werd bevochtigd. Gebruik geen schuursponsje, schuurpoeder of oplosmiddelen zoals alcohol of benzine.

Over BLUETOOTH-communicatie

- Draadloze BLUETOOTH-technologie is een draadloze technologie met een kort bereik waarmee communicatie mogelijk is tussen digitale apparaten zoals smartphones en computers. Het maximale communicatiebereik kan variëren naargelang de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren enz.) of de elektromagnetische omgeving.
- Microgolven die door een BLUETOOTH-apparaat worden gegenereerd, kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden. Schakel het luidsprekersysteem en andere BLUETOOTH-apparaten op de volgende locaties uit, want ze kunnen ongevallen veroorzaken:
 - In ziekenhuizen, in de buurt van zitplaatsen voor mindervaliden op treinen, op locaties waar ontvlambaar gas aanwezig is, in de buurt van automatische deuren of in de buurt van brandalarmen.

- Het luidsprekersysteem ondersteunt beveiligingsfuncties die voldoen aan de BLUETOOTH-veiligheidsstandaard tijdens communicatie via draadloze BLUETOOTH-technologie. Afhankelijk van de geconfigureerde instellingen en andere factoren is deze beveiliging echter mogelijk onvoldoende. Wees voorzichtig wanneer u BLUETOOTH-communicatie gebruikt.
- Sony aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade of verlies als gevolg van datalekken die zich tijdens BLUETOOTH-communicatie voordoen.
- Er wordt geen garantie verleend dat de BLUETOOTH-verbinding met alle BLUETOOTH-apparaten zal werken.
 - BLUETOOTH-apparaten die met het luidsprekersysteem zijn verbonden, moeten voldoen aan de BLUETOOTH-standaard voorgeschreven door Bluetooth SIG, Inc. en moeten als conform gecertificeerd zijn.
 - Zelfs wanneer een verbonden apparaat aan de bovenstaande BLUETOOTH-standaard voldoet, is het afhankelijk van de kenmerken en specificaties van het apparaat mogelijk dat het geen verbinding kan maken of dat de bediening, weergave of werking ervan verschilt.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat met het luidsprekersysteem is verbonden, de communicatieomgeving of de omgevingsomstandigheden kan er ruis optreden of kan de audio worden onderbroken.
- Afhankelijk van het verbonden apparaat kan het even duren voordat de communicatie start.

Andere opmerkingen

- De temperatuur van het luidsprekersysteem kan tijdens het gebruik toenemen. Dit is geen storing.
- Als de ventilatieopeningen op het luidsprekersysteem zijn geblokkeerd, zal de temperatuur in het luidsprekersysteem sterk toenemen. Dit kan tot storingen leiden. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen nooit geblokkeerd zijn.
- Plaats geen vreemde voorwerpen in de opening van de luidsprekereinheid.
- Spat geen water op dit product en de bijgeleverde accessoires. Ze zijn niet waterdicht.
- Als er een vreemd voorwerp of water in het luidsprekersysteem terechtkomt, schakelt u het luidsprekersysteem onmiddellijk uit, haalt u de stekker van het luidsprekersysteem uit het stopcontact met wisselstroom en raadpleegt u de ondersteuning van Sony of de winkel waar u het product hebt gekocht.
- Als u vragen of problemen heeft met betrekking tot dit luidsprekersysteem, neem dan contact op met de ondersteuning van Sony of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Verwant onderwerp

- [Problemen oplossen](#)
- [Website voor klantenondersteuning](#)

TP1002272167