

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50



Modell: YY2104C/ YY2105C/ YY2106C

Du må installere appen på smarttelefonen og følge anvisningene i appen for å installere og sette opp høyttaleranlegget.



Hvis du allerede bruker en app-kompatibel enhet, velg [Legg til enhet] for installasjon og oppsett etter å ha oppdatert appen til nyeste versjon.

For å bruke høyttaleranlegget med alle tilgjengelige funksjoner og forbedret ytelse, oppdater programvaren til høyttaleranlegget og "Sony | BRAVIA Connect"-appen til nyeste versjoner.

HT-B500/ HT-BC50/ HT-BD50

Brukerveiledning

[Om appen som kreves for å bruke høyttaleranlegget](#)[Om beskrivelse i Hjelpeveiledning](#)

Deler og kontroller

[Systemkonfigurasjon av høyttaleranlegget og tilkoblede enheter](#)

[Plankehøyttaler](#)

[Subwoofer](#)

[Indikatorer på plankehøyttaleren](#)

[Indikator på subwooferen](#)

[Inkludert fjernkontroll](#)

[Fjernkontrollskjermen i appen](#)

[Sjekk innholdet i esken](#)

Innledende oppsett

Installere høyttaleranlegget

[Installere plankehøyttaleren og subwooferen](#)

[Montere plankehøyttaleren på en vegg](#)

[Koble til en TV](#)

[Koble til en stikkontakt](#)

[Utføre innledende oppsett med "Sony | BRAVIA Connect"-appen](#)

[Hvis plankehøyttaleren og subwooferen ikke er riktig tilkoblet](#)

Lytte til musikk/lyd

[Lytte til lyd fra TV-en](#)

[Justere lyd kvalitet](#)

Lytte til musikk/lyd med BLUETOOTH®-funksjonen

[Lytte til musikk ved å pare en BLUETOOTH-enhet som kobles til for første gang](#)

[Lytte til musikk fra den pærede BLUETOOTH-enheten](#)

[Slå BLUETOOTH-funksjonen på eller av](#)

[Lytte til musikk på en USB-enhet \(kun modeller med !\[\]\(066cb4a00c9d9f40edb6f87372ec6f08_img.jpg\) \(USB\)-porten\)](#)

Bruke høyttaleranlegget ved sammenkobling med en TV

[Betjene høyttaleranlegget ved sammenkobling med en TV \(Kontroll for HDMI-funksjon\)](#)

[Betjene høyttaleranlegget ved sammenkobling med en TV som er kompatibel med "BRAVIA Sync"-funksjonen](#)

Endre innstillingene med appen

[\[Innstillinger for tilkobling av trådløs høyttaler\]](#)

[\[Lyddinnstillinger\]](#)

[\[HDMI-innstillinger\]](#)

[\[Bluetooth-innstillinger\]](#)

[\[Systeminnstillinger\]](#)

[\[Enkelt oppsett\]](#)

[Spare strøm i standbymodus](#)

[Oppdatere programvaren](#)

Feilsøking

[Feilsøking](#)

[Kundestøtteside](#)

[Tilbakestille høyttaleranlegget](#)

Spesifikasjoner

[Spesifikasjoner](#)

[Avspillbare typer lydfiler for USB-enheten \(kun modeller med !\[\]\(2bae76de5ebbd5c4d7d47162f1673734_img.jpg\) \(USB\)-porten\)](#)

[Støttede lydformater](#)

Ekstra informasjon

[Varemerker](#)

[Lisenser](#)

[Merknader om bruk](#)

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Om appen som kreves for å bruke høyttaleranlegget

Bruk en smarttelefon med "Sony | BRAVIA Connect"-appen installert til å utføre innledende oppsett (inkludert installasjon og tilkobling) og operasjoner, samt konfigurere innstillingene på høyttaleranlegget.

Hvis du allerede bruker en app-kompatibel enhet, velg [Legg til enhet] for installasjon og oppsett etter å ha oppdatert appen til nyeste versjon.



Appen lar deg utføre følgende operasjoner og konfigurering.

- Riktig installasjon og tilkobling av høyttaleranlegget
- Innledende innstillinger av høyttaleranlegget
- Operasjoner som volumjustering, valg av inngang osv.
- Endre innstillingene til høyttaleranlegget til ønskede innstillinger
- Kontrollere støtteinformasjonen og informasjon om nyeste oppdatering

Den inkluderte fjernkontrollen kan kun brukes til å utføre operasjoner og endre innstillinger som ofte brukes når du viser innhold.

Merknad

- En konto og innloggingsinformasjon er nødvendig for å bruke appen.
- Hvis du ikke bruker appen eller høyttaleranlegget på mer enn 30 dager, kan det hende at du må registrere høyttaleranlegget på nytt i appen.

Beslektet emne

- [Inkludert fjernkontroll](#)
- [Fjernkontrollskjermen i appen](#)

TP1002272625

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Om beskrivelse i Hjelpeveiledning

Om beskrivelse av operasjoner

Denne Hjelpeveiledning forklarer operasjoner basert på følgende antakelser.

- Både høyttaleranlegget og "Sony | BRAVIA Connect"-appen har den nyeste versjonen av programvaren.
- Høyttaleranlegget kobles til en TV som er kompatibel med eARC eller ARC via en HDMI-kabel, eller høyttaleranlegget kobles til en TV via en HDMI-kabel og en optisk digitalkabel.
- Kontroll for HDMI-funksjonene til høyttaleranlegget og TV-en er slått på.
- Oppsett av høyttaleranlegget og TV-en(*) er fullført på følgende skjerm i "Sony | BRAVIA Connect"-appen.

* Hvis du bruker en appkompatibel BRAVIA, kan både høyttaleranlegget og BRAVIA kontrolleres med fjernkontrollskjermen i appen. Hvis du bruker en annen TV, kan kun høyttaleranlegget kontrolleres med fjernkontrollskjermen i appen.


Om formuleringen vist på appen

- Bokstavene i [] (klammer) indikerer meldingen som vises på "Sony | BRAVIA Connect"-appskjermen.

TP1002272626

Systemkonfigurasjon av høyttaleranlegget og tilkoblede enheter

Høyttaleranlegget støtter objektbaserte lydformater som Dolby Atmos og DTS:X.

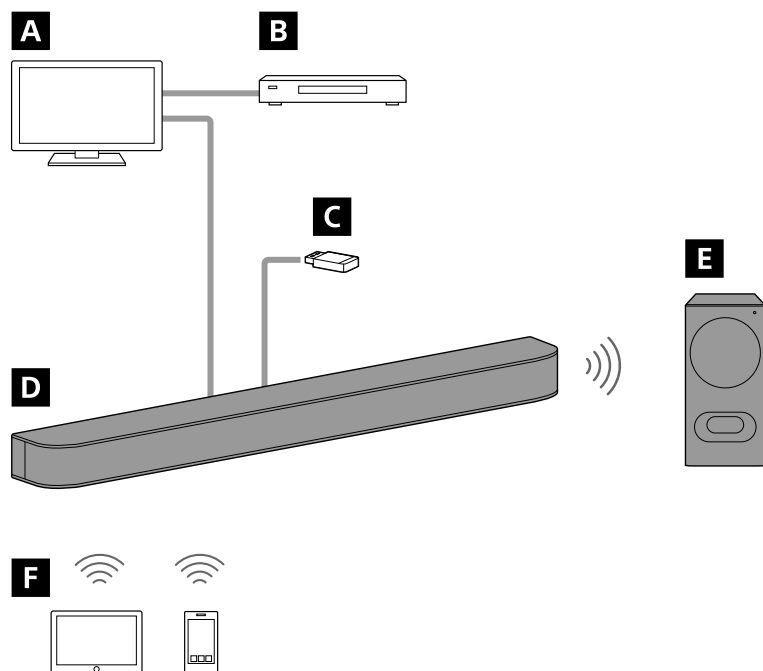

A TV

Høyttaleranlegget kan brukes til å spille av TV-lyd ved å koble sammen høyttaleranlegget og TV-en med en HDMI-kabel eller en optisk digitalkabel.

[Lytt til lyd fra TV-en](#)

B AV-enhet (Blu-ray Disc™-spiller, set-top boks, kabelboks, parabolboks, spillkonsoll, osv.)

Høyttaleranlegget kan brukes til å spille av lyd fra en AV-enhet ved å koble TV-en til AV-enheten og koble TV-en til høyttaleranlegget med en HDMI-kabel.

C USB-enhet (kun modeller med USB (USB)-port)

Høyttaleranlegget kan brukes til å spille av musikkfiler som er lagret på en USB-enhet ved å koble USB-enheten til USB (USB)-porten på høyttaleranlegget.

[Lytt til musikk på en USB-enhet \(kun modeller med USB \(USB\)-porten\)](#)

D Plankehøyttaler

Høyttaleranlegget kan brukes til å spille av lyd fra en TV og en AV-enhet som er koblet til TV-en.

E Medfølgende subwoofer

Subwooferen kobles trådløst til plankehøyttaleren, og kan reprodusere lavfrekvent lyd fra enheter som er koblet til plankehøyttaleren.


F Mobil enhet

Høyttaleranlegget kan brukes til å spille av lyd fra en mobilenhet ved å koble sammen høyttaleranlegget og mobilenheten med BLUETOOTH-funksjonen.

[Lytt til musikk ved å pare en BLUETOOTH-enhet som kobles til for første gang](#)

Plankehøytaler

Front

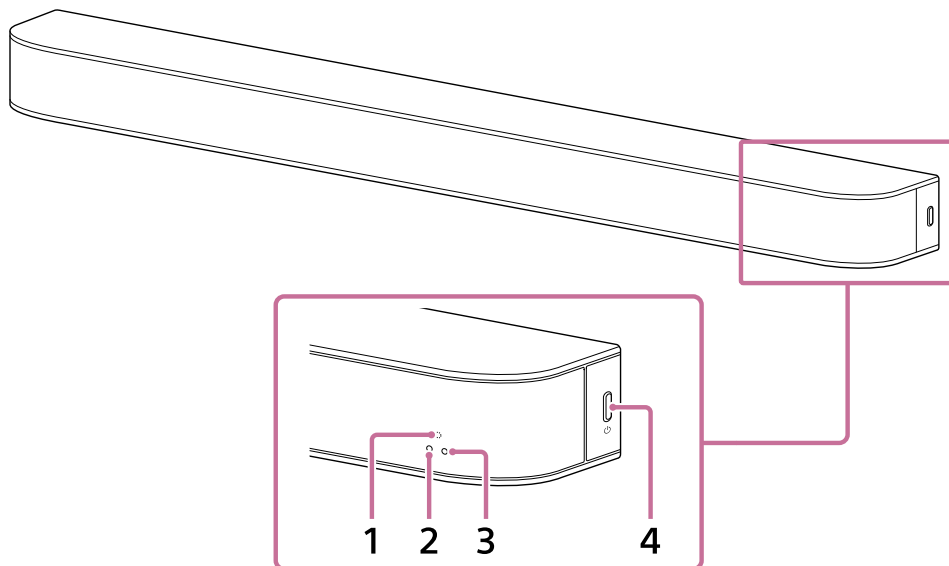

1. Fjernkontrollsensor

Sikt den inkluderte fjernkontrollen mot fjernkontrollsensoren på plankehøytaleren for å betjene høytaleranlegget.

2. Delstatusindikator (hvit)

Indikerer høytaleranleggets status ved å lyse eller blinke hvitt.

3. Hovedstatusindikator (farget)


Indikerer høytaleranleggets status ved å lyse eller blinke i 4 farger (hvit/rød/blå/gul).

4. ⏻ (Av/på)

Slår på plankehøytaleren. Hvis du trykker på denne knappen mens plankehøytaleren er slått på, settes plankehøytaleren i standbymodus.

Trykk og hold inne denne knappen i mer enn 10 sekunder for å tilbakestille plankehøytaleren og subwooferen.

Bak

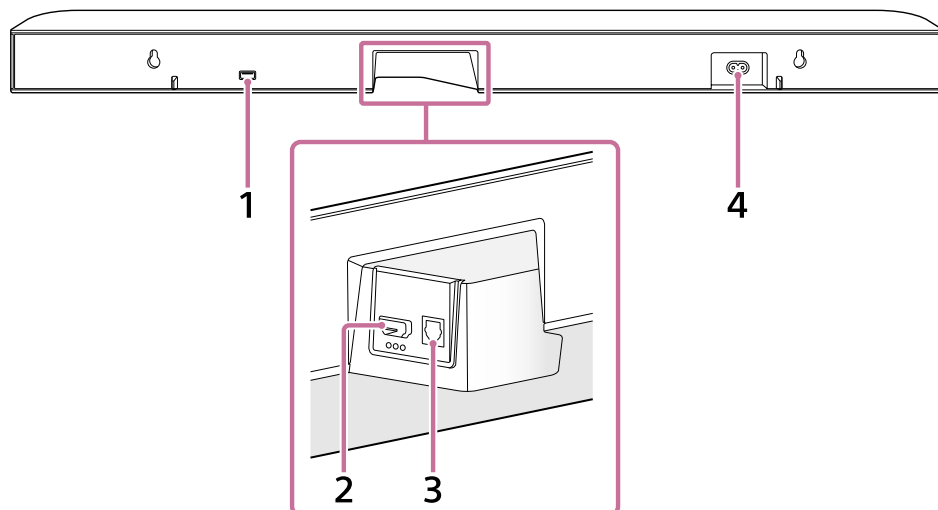

1. UPDATE-port

🔌 (USB)-port

Porten varierer avhengig av land/region for kjøp.

2. HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-kontakt

Dette er en HDMI-kontakt som er ment for tilkobling til en TV.

Bruk en HDMI-kabel til å koble til en TV som har en HDMI-inngangskontakt. Høytaleranlegget er kompatibelt med eARC og ARC. ARC er en funksjon som sender TV-lyd fra HDMI-kontakten på TV-en til en AV-enhet, som høytaleranlegget, via en HDMI-kabel. eARC er en avansert versjon av ARC som gjør det mulig å overføre objektbasert lyd og flerkanals LPCM-innhold som ikke kan overføres med ARC.

3. TV IN (OPTICAL)-kontakt

Dette er en OPTICAL-kontakt som er ment for tilkobling til en TV.

4. Strøminntak

Hint

- Det er tre følbare prikker på omtrent 1 mm (1/16 tommer) under HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-kontakten. Bruk dem som en veiledning under tilkobling.

Beslektet emne

- [Indikatorer på plankehøytaleren](#)
- [Koble til en TV](#)
- [Koble til en stikkontakt](#)
- [Tilbakestille høytaleranlegget](#)


TP1002272628

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Subwoofer


Front

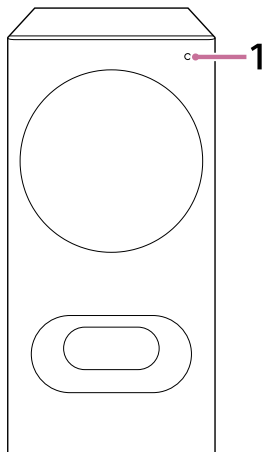

1. Strømindikator (farget)

Indikerer subwoofers status ved å lyse eller blinke i 3 farger (hvit/blå/rød).

Bak

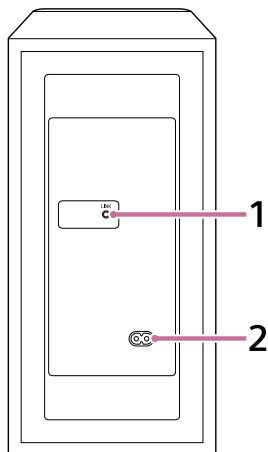

1. LINK

Knappens funksjon varierer avhengig av hvor lenge den trykkes.

- **Trykk kort:** Trykk kort hvis plankehøytaleren og subwooferen ikke kobles riktig sammen med "Sony | BRAVIA Connect"-appen. Trykk kort og følg deretter instruksjonene i appen for å koble til manuelt.
- **Hold inne i mer enn 2 sekunder og slipp:** Slår på/av subwooferen.
- **Trykk og hold inne denne knappen i mer enn 10 sekunder:** Tilbakestiller subwooferen.

2. Strøminntak

Beslektet emne

- [Indikator på subwooferen](#)

- Koble til en stikkontakt
- Hvis plankehøytaleren og subwooferen ikke er riktig tilkoblet
- Tilbakestille høyttaleranlegget


TP1002272629

5-071-466-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Indikatorer på plankehøytaleren

Det er to indikatorer som indikerer statusen til plankehøytaleren.

Delstatusindikator (hvit) er på venstre side, og hovedstatusindikator (farget) er på høyre side.

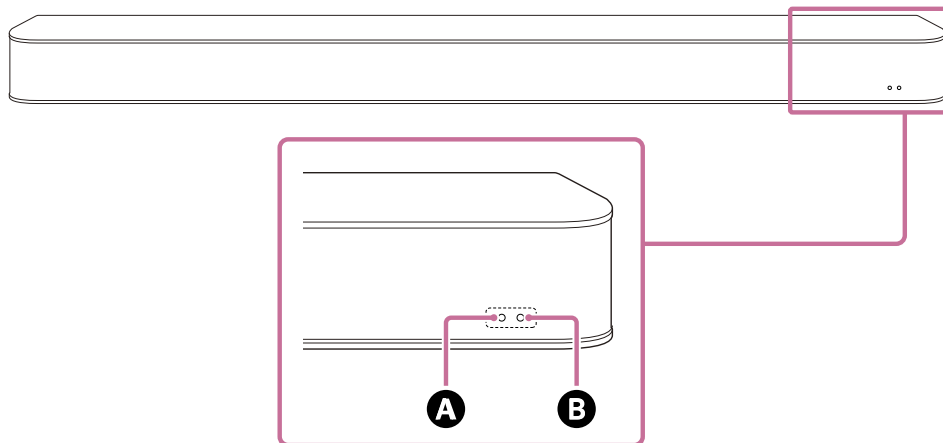

- A** Delstatusindikator (hvit)
- B** Hovedstatusindikator (farget)

Strømstatus

B Hovedstatusindikator

- (Slukket)
Høytaleranlegget er slått av.
- (Blinker sakte hvitt)
Strøm på/av behandles.

Lydinngang/demping

B Hovedstatusindikator

- (Tennes hvitt)
TV-inngang er valgt.
- (Tennes blått)
BLUETOOTH-inngang er valgt.
En BLUETOOTH-enhet er koblet til høytaleranlegget.
- • • (Blinker blått to ganger gjentatte ganger)
Høytaleranlegget er i BLUETOOTH-paringsstandbystatus.
- (Blinker blått)
Tilkoblingen med BLUETOOTH-enheten pågår.
- (Tennes gult)(*)
USB-inngang er valgt.
- (Blinker hvitt to ganger)
Bytte til TV-inngang pågår.

-   (Blinker to ganger blått)
Bytte til BLUETOOTH-inngang pågår.
-   (Blinker gult to ganger)(*)
Bytte til USB-inngang pågår.
-     (Blinker sakte hvitt/blått vekselvis)
Høytaleranlegget settes opp.

* Kun modeller med  (USB)-port

A Delstatusindikator

-   (Blinker hvitt hvert 2. sekund)
Høytaleranlegget er dempet.
-  ..  ..  ..  .. (Blinker hvitt)
Dette høytaleranlegget leser en USB-enhet.

Tilbakemelding om oppsett/drift

A Delstatusindikator

-  (Tennes én gang hvitt i en lengre periode)
Innstillingen slås på.
-  ..  (Blinker hvitt to ganger)
Innstillingen slås av.
-  (Tennes én gang kort hvitt)
Volumet går opp og ned.
-    (Blinker hvitt tre ganger)
Operasjonen er ugyldig. For eksempel innstilling kan ikke endres, volum er ved øvre eller nedre grense osv.

Spesielle forhold

B Hovedstatusindikator

-  ..  ..  ..  ..  ..  .. (Blinker raskt blått)
Høytaleranlegget registreres på appen.
-     (Blinker hvitt/blått vekselvis)
Programvareoppdatering/tilbakestilling osv. pågår.
-   (Blinker rødt)
Noe unormalt eller en feil har blitt oppdaget. Følg trinnene i "[Feilsøking](#)".
-   (Blinker hvitt hvert 2. sekund)
Oppdateringen er fullført.

Beslektet emne


- [Feilsøking](#)
- [Tilbakestille høytaleranlegget](#)

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50


Indikator på subwooferen

Indikatoren viser subwooferens status.

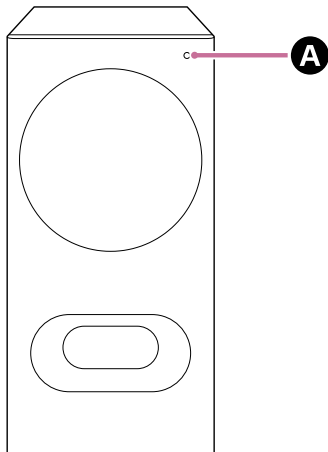

A Strømindikator (farget)

Strømstatus, tilkoblingsstatus til plankehøytaleren

-  (Tennes hvitt)
Subwooferen er koblet til plankehøytaleren.
-  (Blinker sakte hvitt)
Subwooferen venter på en tilkobling fra plankehøytaleren.
-  (Blinker hvitt to ganger gjentatte ganger)
Subwooferen venter på manuell tilkobling fra plankehøytaleren.
-  (Tennes rødt)
Subwooferen er i standbymodus.
-  (Slukket)
Subwooferen er slått av.


Spesielle forhold

-  (Blinker hvitt/blått vekselvis)
Programvareoppdatering/tilbakestilling osv. pågår.
-  (Blinker rødt)
Noe unormalt eller en feil har blitt oppdaget. Følg trinnene i "[Feilsøking](#)".

Beslektet emne

- [Feilsøking](#)
- [Tilbakestille høytaleranlegget](#)

Inkludert fjernkontroll

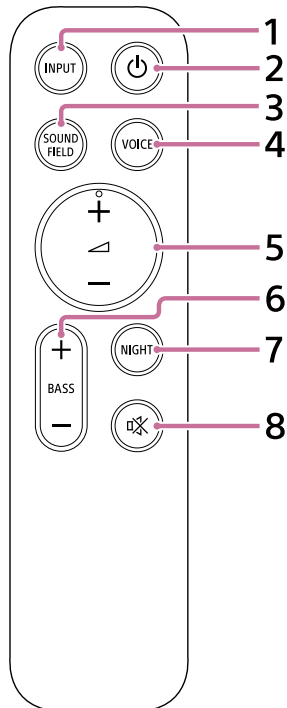

1. INPUT (Inngang)

Bytter til neste inngang.

Inngangskilden byttes som følger.

TV ➡ BLUETOOTH ➡ USB(*) ➡ TV . . .

* Viser når [Bruk en USB-stasjon til å spille musikk] (**) er på i modeller med USB-port.

** Viser når du trykker [Innstillinger] - [Systeminnstillinger] - [Bruk en USB-stasjon til å spille musikk] på fjernkontrollskjermen i appen.

2. (Av/på)

Bytter mellom strøm på og standby på høyttaleranlegget.

3. SOUND FIELD (Lydfelt)

Slår på/av surroundlydeffekten på høyttaleranlegget.

4. VOICE (Talemodus)

Slår på/av talemodus på høyttaleranlegget.

Når en Sony TV kompatibel med linkefunksjonen til høyttaleranlegget er tilkoblet, slås talezoom på/av i stedet for talemodusen ved å velge TV-inngang på høyttaleranlegget.

5. (Volum) + (pluss)(**)/– (minus)

Brukes til å justere volumet til høyttaleranlegget.

*** (Volum) + (pluss) har en følbart prikk. Bruk som en veiledning under operasjon.

6. BASS (Bassnivå) + (pluss)/– (minus)

Justerer bassvolumet.

7. NIGHT (Nattmodus)

Slår på/av nattmodus på høyttaleranlegget.

8. (Demping)


Slår av lyden på høyttaleranlegget midlertidig.

Om utskifting av batteriene i den inkluderte fjernkontrollen

Erstatt de to batteriene med nye batterier hvis høyttaleranlegget ikke reagerer på betjening med den inkluderte fjernkontrollen.

Bruk R03- eller LR03-batterier (størrelse AAA) når batteriene skiftes.

For å fjerne batteridekslet, skyver du det av mens du presser trekantmerket på baksiden av fjernkontrollen.

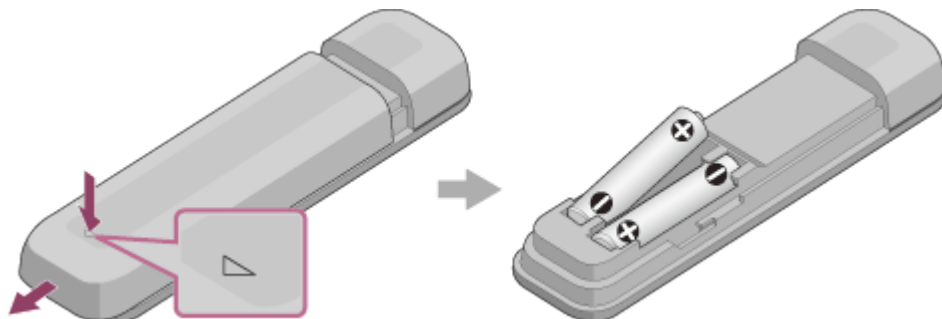

Hvis fjernkontrollen ikke fungerer som den skal

- Sikt fjernkontrollen mot fjernkontrollsensoren på plankehøyttaleren.
- Fjern eventuelle hindringer mellom fjernkontrollen og plankehøyttaleren.
- Sjekk at + (positiv) og - (negativ) side av batteriet er satt i riktig retning.
- Erstatt begge batteriene i fjernkontrollen med nye batterier hvis de er gamle.
- Kontroller at du trykker på riktig knapp på fjernkontrollen.

Beslektet emne

- [Justere lydkvalitet](#)

TP1002272632

Fjernkontrollskjermen i appen

Det er to typer fjernkontrollskjermer i appen.

Fjernkontrollskjermen som kun kan betjene høyttaleranlegget

Denne skjermen vises når en TV som ikke er kompatibel med appen, er koblet til med HDMI-kabelen.

Fjernkontrollskjermen som kan betjene høyttaleranlegget og BRAVIA

Denne skjermen vises når en appkompatibel BRAVIA er koblet til med HDMI-kabelen.

Følgende elementer, som kan brukes til å betjene høyttaleranlegget, vises i [Fjernkontroll], [Bilde og lyd], [Utsignal for lyd] og [Innstillinger]. Hvis TV-en ikke er slått på, vises kun en fjernkontrollskjerm som kan betjene høyttaleranlegget.

Elementer på fjernkontrollskjermen i appen

- **Avspillingsinformasjon/inngangsbytteområde**

Den valgte inngangen osv. vises i øvre del av skjermen. Følgende informasjon og operasjoner vises ved å trykke i dette området.

- Metainformasjon om avspilling: Navn, artist, album, lengde osv. for sangen som spilles av.
- Strømmeinformasjon: Inngangssignalfrekvens osv.
- Lydformat: Lydformatet til inngangssignal (Dolby Atmos, DTS osv.), antall kanaler osv.
- Navn på BLUETOOTH-enheten koblet til høyttaleranlegget
- Avspillingskontroller for BLUETOOTH-enheten
- Valg av inngang(*)

* Når en TV kompatibel med appen kobles til høyttaleranlegget med en HDMI-kabel, kan TV-inngang også velges.

- **[(Av/på)]**

Setter høyttaleranlegget i standbymodus hvis dette alternativet trykkes mens høyttaleranlegget er slått på.

- **[Nattmodus]**

Slår på/av nattmodus på høyttaleranlegget.

- **[Lydfelt]**

Slår på/av surroundlydeffekten på høyttaleranlegget.

- **[Talemodus]**

Slår på/av talemodus på høyttaleranlegget.

- **[Juster nivå på stemme]**

Denne funksjonen er aktivert når en Sony TV kompatibel med linkefunksjonen til høyttaleranlegget er tilkoblet. Når TV-inngangen er valgt på høyttaleranlegget, fungerer talezoom i stedet for talemodusen.

- **[Volum]**

Brukes til å justere volumet til høyttaleranlegget.

- **[Bassnivå]**

Justerer bassvolumet.

- **[Lyd]**

Når et dobbelt lydsignal (dobbelt mono) mates inn til høyttaleranlegget, kan lyden som du vil høre velges.

Merknad

- Høytaleranlegget kan ikke bytte tospråklige kringkastinger med flere signaler og hoved-/underkanalene til multipleks-kringkastinger. Bytt lydsignalet på senderenheter som TV-er eller Blu-ray Disc-spillere. Se den inkluderte bruksanvisningen til TV-en eller Blu-ray Disc-spillere for mer informasjon.

- **[Innstillinger]**

Brukes til å konfigurere høytaleranleggets innstillinger.

Merknad

- Kontroller BLUETOOTH-forbindelsen mellom smarttelefonen og høytaleranlegget hvis betjeningsresponsen er dårlig.

Beslektet emne

- [Justere lyd kvalitet](#)

TP1002272633

Sound Bar


BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Sjekke innholdet i esken


Hvis noen av de inkluderte elementene mangler, kontakt nærmeste Sony-forhandler. Tallene indikerer antall inkluderte elementer.

Tilgjengeligheten og antall inkluderte elementer kan variere avhengig av land/region for kjøp. Se Referanseveiledning som følger med produktet for å bekrefte tilgjengeligheten og antall inkluderte elementer.


- Plankehøytaler (1)



- Subwoofer (1)

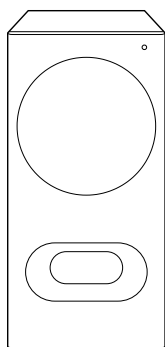

- Fjernkontroll (1)



- Strømledning (2 eller 4)



- VEGGMONTERINGSMAL (Papir) (1)
- Dokumenter (1 sett)

Deler som kun er inkludert i noen land/regioner / fra noen forhandlere

- Batteri (2)



- HDMI-kabel (støtter spesifikasjonen som tilsvarer høyhastighets HDMI-kabel med Ethernet) (1)



Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Installere plankehøytaleren og subwooferen


Plasser plankehøytaleren på en hylle, som et TV-stativ, eller monter den på en vegg, avhengig av TV-ens plassering.

Eksempel på installasjon av plankehøytaleren på TV-stativ og hyller:

Installer plankehøytaleren på et ledig sted foran TV-en.

Pass på at du ikke dekker TV-skjermen eller fjernkontrollsensoren på TV-en med plankehøytaleren.

Lydutmatningen fra subwooferen er omni-retningsbestemt, så subwooferen kan plasseres hvor som helst.

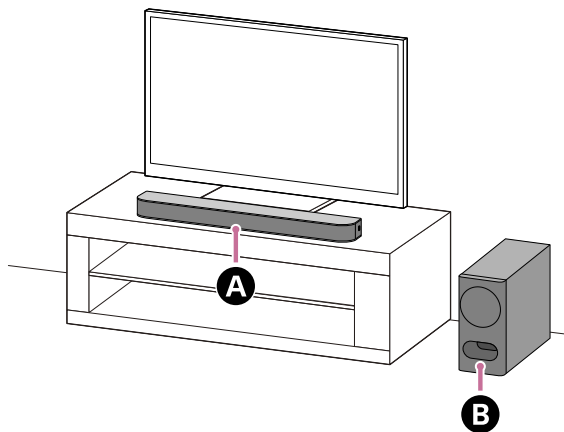

A Plankehøytaler

B Subwoofer

Utfør [Høytalerposisjonering og volumnivåinnstillinger](*) på appen i følgende tilfeller.

- Endre posisjon og installasjonsmetode for plankehøytaleren og subwooferen
- Ved endring av posisjonen for daglig visning
- Ved endring av visningsmiljøet, som flytting av møbler


* Viser ved å trykke [Innstillinger] - [Lyddinnstillinger] - [Høytalerposisjonering og volumnivåinnstillinger] på fjernkontrollskjermen i appen.

Eksempel på montering av plankehøytaleren på en vegg:

Monter plankehøytaleren under en TV som er montert på en vegg.

For detaljer, se "[Montere plankehøytaleren på en vegg](#)."

Lydutmatningen fra subwooferen er omni-retningsbestemt, så subwooferen kan plasseres hvor som helst.

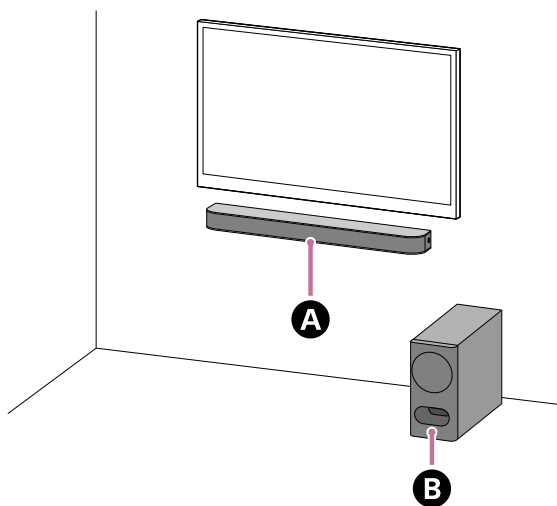

A Plankehøytaler

B Subwoofer


Merknad

- Ikke plasser metallgjenstander nær plankehøytaleren. Trådløse funksjoner kan bli ustabile.
- Det er ventilasjonshull på baksiden av plankehøytaleren. Plasser plankehøytaleren med minst 10 mm (25/64 tommer) avstand til TV-en og veggen.
- Plasser subwooferen med minst 5 cm (2 tommer) avstand til TV-stativet eller veggen.
- Ikke installer subwooferen liggende på siden.

TP1002272635

Montere plankehøytaleren på en vegg

Monter plankehøytaleren under en TV som er montert på en vegg.

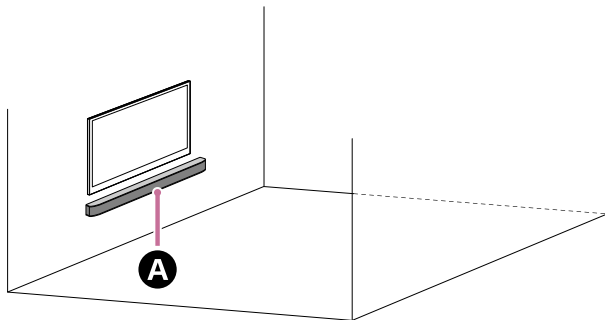


A Plankehøytaler

Merknad

- Heng plankehøytaleren horisontalt på den forsterkede veggen.
- Be en Sony-forhandler eller en autorisert montør utføre monteringen av plankehøytaleren med hensyn til sikkerheten.
- Sony skal ikke holdes ansvarlige for uhell eller skade forårsaket av feil installasjon, manglende installasjonsstyrke, misbruk eller naturkatastrofer.
- To eller flere personer kreves for å henge plankehøytaleren trygt.

1 Gjør klar to skruer (ikke inkludert) som er egnet for hullene på baksiden av plankehøytaleren.

Type og lengde skruer bør velges i henhold til veggen hvor de skal festes.

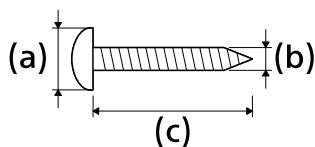


(a) 6 mm til 9,5 mm (1/4 tommer til 3/8 tommer)

(b) 4 mm (3/16 tommer)

(c) 30 mm (1 3/16 tommer) eller lengre (ca.)

Referanse: Hull på baksiden av plankehøytaleren

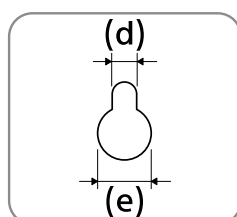


(d) 5,1 mm (7/32 tommer)

(e) 10 mm (13/32 tommer)

Merknad

- Gjør klar skruer (ikke inkludert) som er egnet for veggmaterialet og stabilitet. Skruene kan skade veggen, avhengig av veggmaterialet.


- 2** Juster den vertikale linjen over " **↑① LINJE PÅ MIDTEN AV TV**" som er trykket på **VEGGMONTERINGSMAL** (papir) (inkludert) i forhold til midten av TV-en i bredden.

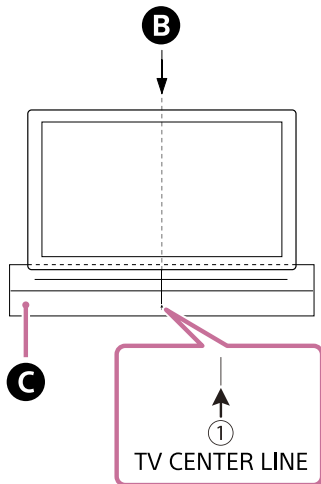

- B** Midten av TV-en
C VEGGMONTERINGSMAL

- 3** Plasser **VEGGMONTERINGSMAL** slik at avstanden (f) mellom " **←② PLANKEHØYTTALERS ØVRE LINJE**" som er trykket på **VEGGMONTERINGSMAL** og bunnen av TV-en er 70 mm (2 7/8 tommer) eller mer.

Fest **VEGGMONTERINGSMAL** på veggen med en kommersielt tilgjengelig teip eller lignende.

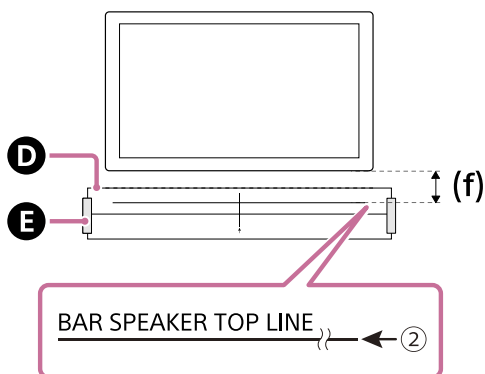


- D** VEGGMONTERINGSMAL
E Teip e.l.
 (f) 70 mm (2 7/8 tommer)

Merknad

- Glatt ut **VEGGMONTERINGSMAL** helt når du klistrer den på veggen.

- 4** Fest skruene forberedt i trinn 1 godt i skruemerkene på " **←③ SKRUELINJE**" trykt på **VEGGMONTERINGSMAL**.

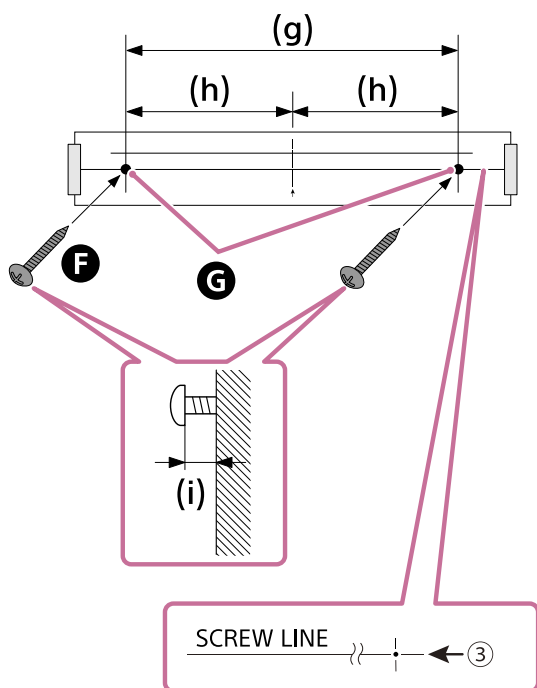

F Skruer

G Merker

(g) 630 mm (24 3/4 tommer)

(h) 315 mm (12 3/8 tommer)


(i) 13,5 mm til 14,5 mm (ca. 9/16 tommer)

Merknad

- Fest skruen godt i veggbjelken.

5 Fjern VEGGMONTERINGSMAL.


6 Koble HDMI-kabelen(*) til HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-kontakten på plankehøytaleren.

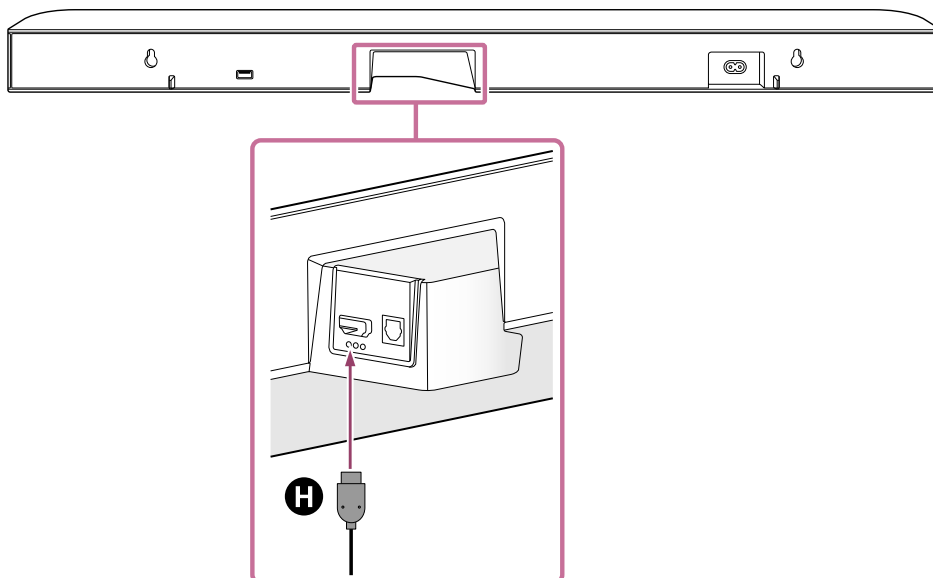

H HDMI-kabel

* En HDMI-kabel kan være inkludert, avhengig av land/region eller forhandler.


7 Koble strømledningen (inkludert) til AC-inntak på plankehøytaleren.

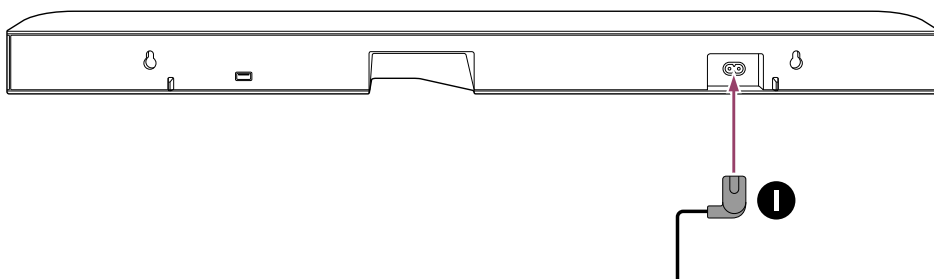

1 Strømledning

8 Hullene på baksiden av plankehøytaleren henges på skruene.

Sett hullene på baksiden av plankehøytaleren på linje med skruene, og heng deretter plankehøytaleren på de to skruene.

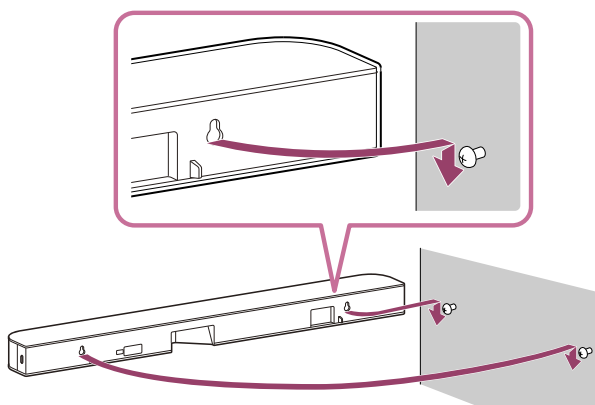

9 Koble HDMI-kabelen som er koblet til plankehøytaleren til eARC/ARC HDMI-inngangskontakten på TV-en.

10 Koble strømledningen som er koblet til plankehøytaleren til en stikkontakt.

11 Utfør [Høytalerposisjonering og volumnivåinnstillinger](**) i appen i følgende tilfeller.

- Endre posisjon og installasjonsmetode for plankehøytaleren og subwooferen
- Ved endring av posisjonen for daglig visning
- Ved endring av visningsmiljøet, som flytting av møbler

** Viser når du trykker [Innstillinger] - [Lyddinnstillinger] - [Høytalerposisjonering og volumnivåinnstillinger] på fjernkontrollskjermen i appen.

Beslektet emne

- [Koble til en TV](#)
- [Koble til en stikkontakt](#)

TP1002272636

Sound Bar


BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Koble til en TV

Kontroller at TV-en er kompatibel med eARC/ARC


Hvis TV-en har en HDMI-inngangskontakt merket "eARC" eller "ARC"

Se "[Koble til en TV som er kompatibel med eARC/ARC.](#)"

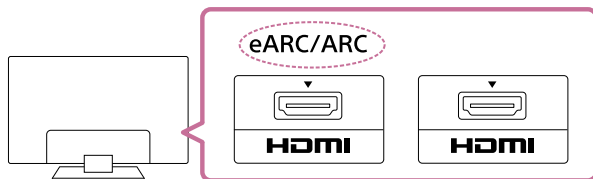


Hvis TV-en ikke har en HDMI-inngangskontakt merket "eARC" eller "ARC"

Se "[Koble til en TV som ikke er kompatibel med eARC/ARC.](#)"

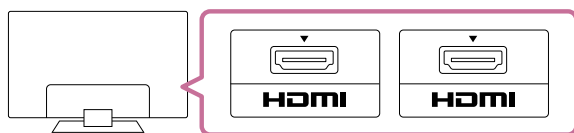

Koble til en TV som er kompatibel med eARC/ARC

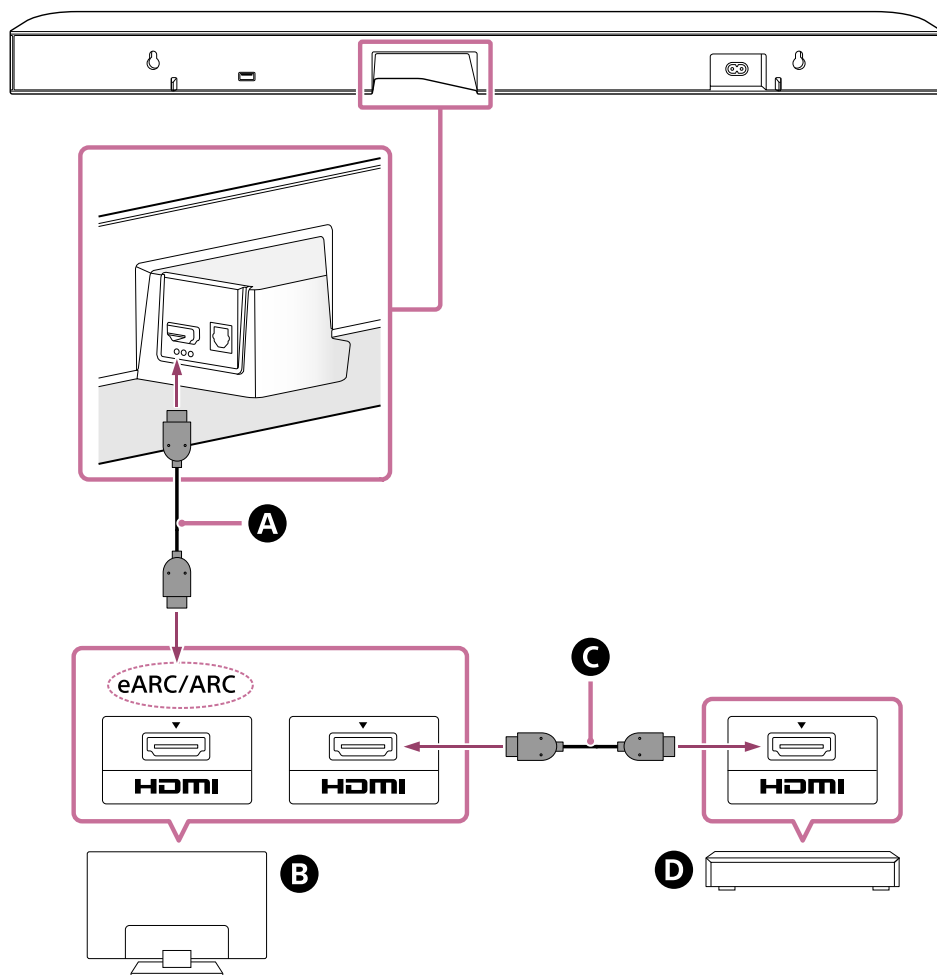

- A** HDMI-kabel
- B** TV
- C** HDMI-kabel
- D** Blu-ray Disc-spiller, parabolboks, kabelboks, spillkonsoll osv.

1. Koble til en TV.

Koble HDMI-kontakten som er kompatibel med eARC/ARC på TV-en til HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-kontakten på høyttaleranlegget med HDMI-kabeln(*).

Koble til eksterne enheter (som Blu-ray Disc-spiller, kabelboks, parabolboks, spillkonsoll, osv.) til TV-en med en HDMI-kabel (ikke inkludert).

* En HDMI-kabel kan være inkludert, avhengig av land/region eller forhandler.

2. Endre TV-innstillingene slik at lyd fra TV-en kan spilles av fra høyttaleranlegget.

Avhengig av TV-en, kan dette stilles inn automatisk når høyttaleranlegget er tilkoblet. Se bruksanvisningen til TV-en for mer informasjon.

3. Aktiver eARC på både høyttaleranlegget og TV-en.

Hvis TV-en som er koblet til høyttaleranlegget er kompatibel med eARC/ARC, er eARC-funksjonen tilgjengelig.

For å høre på lydformater av høyere kvalitet, for eksempel Dolby Atmos på en ekstern enhet som er koblet til TV-en, kontroller at eARC-innstillingen er aktivert på høyttaleranlegget og TV-en.

- eARC-innstilling for TV-en: Se bruksanvisningen til TV-en.
- eARC-innstilling for høyttaleranlegget: Innstillingen er aktivert som standard.

Merknad


- Kontroller at kontaktene er satt godt inn.
- Hvis høyttaleranlegget ikke er koblet til eARC/ARC-kompatibel HDMI-inngang på TV-en, kan ikke TV-lyden mates ut fra høyttaleranlegget.

- Aktiver Kontroll for HDMI-funksjonen på TV-en. Hvis Kontroll for HDMI-funksjon på TV-en ikke er aktivert, høres ikke TV-lyd fra høyttaleranlegget.
- Når eARC-funksjonen aktiveres på TV-en, kan noen funksjoner på TV-en bli begrenset. Det kan for eksempel hende at systemlyd og talerespons ikke høres. Se bruksanvisningen til TV-en for mer informasjon.
- Type og antall enheter som kan kontrolleres med Kontroll for HDMI-funksjonen er begrenset av HDMI CEC-standarden til følgende antall.
 - Opptaksenheter (Blu-ray Disc-opptaker, DVD-opptaker osv.): Opptil 3 enheter
 - Avspillingsenheter (Blu-ray Disc-spiller, DVD-spiller osv.): Opptil 3 enheter
 - Tunerrelaterte enheter: Opptil 4 enheter
 - Lydanlegg (receiver/hodetelefoner): Opptil 1 enhet (brukt av dette høyttaleranlegget)

Hint

- Det er tre følbare prikker på omtrent 1 mm (1/16 tommer) under HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-kontakten. Bruk dem som en veiledning under tilkobling.
- Se støttede lydformater i "[Støttede lydformater](#)."

Koble til en TV som ikke er kompatibel med eARC/ARC

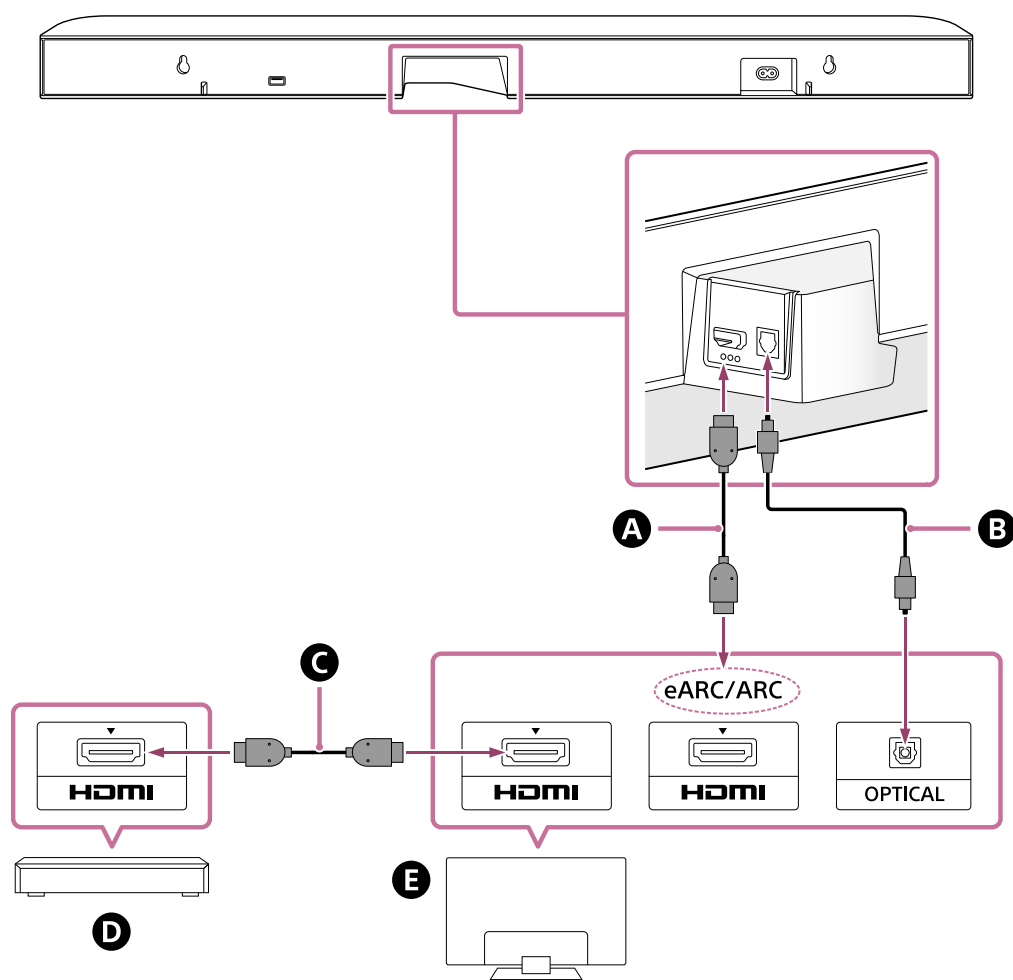

- A** HDMI-kabel
- B** Optisk digital kabel
- C** HDMI-kabel
- D** Blu-ray Disc-spiller, parabolboks, kabelboks, spillkonsoll osv.
- E** TV

1. Koble HDMI-inngangskontakten på TV-en til HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-kontakten på høyttaleranlegget med HDMI-kabelen(*).

Koble til eksterne enheter (som Blu-ray Disc-spiller, kabelboks, parabolboks, spillkonsoll, osv.) til TV-en med en HDMI-kabel (ikke inkludert).

* En HDMI-kabel kan være inkludert, avhengig av land/region eller forhandler.

2. Koble den optiske digitale utgangskontakten på TV-en til TV IN (OPTICAL)-kontakten på høyttaleranlegget med en optisk digital kabel (ikke inkludert).

3. Endre TV-innstillingene slik at lyd fra TV-en kan spilles av fra høyttaleranlegget.

Avhengig av TV-en, kan dette stilles inn automatisk når høyttaleranlegget er tilkoblet. Se bruksanvisningen til TV-en for mer informasjon.

Merknad

- Kontroller at kontaktene er satt godt inn.
- Sett inn pluggen på den optiske digitale kabelen i riktig retning ved å sjekke fasongen på pluggen og kontakten på høyttaleranlegget og TV-en. Hvis pluggen settes inn feil med makt kan kontakten eller pluggen bli skadet.

Hint

- Det er tre følbare prikker på omtrent 1 mm (1/16 tommer) under HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-kontakten. Bruk dem som en veiledning under tilkobling.


Beslektet emne

- [Støttede lydformater](#)

TP1002272637


Koble til en stikkontakt

- 1 Koble strømledningen (inkludert) til AC-inntaket på plankehøyttaleren og koble så til strømuttaket.

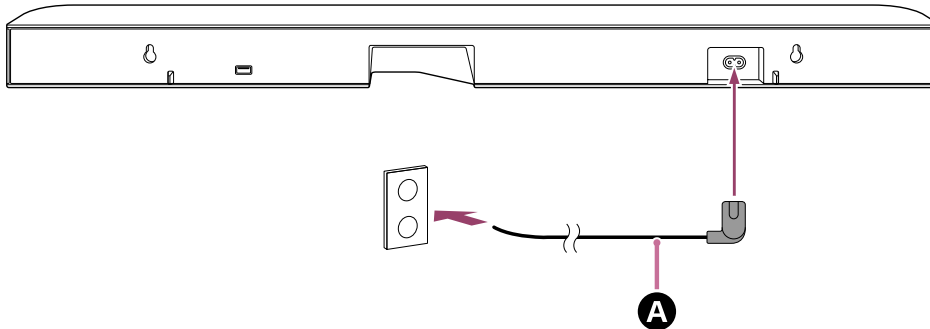


A Strømledning (inkludert)

- 2 Koble strømledningen (inkludert) til AC-inntaket på subwooferen og koble så til strømuttaket.

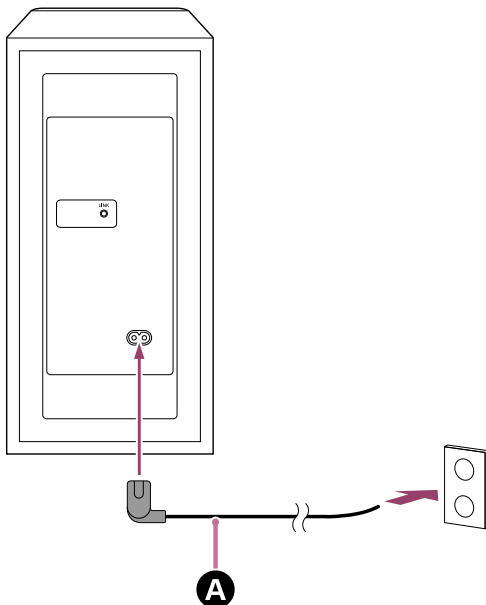


A Strømledning (inkludert)

Når strømledningen til subwooferen kobles til en stikkontakt, slås subwooferen på og strømindikatoren på subwooferen blinker hvitt.

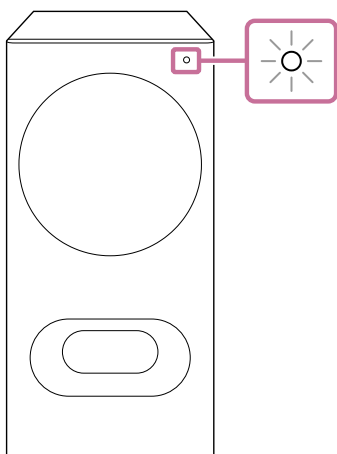

3 Sjekk at strømindikatorene på subwooferen lyser hvitt.

Når tilkoblingen mellom plankehøytaleren og subwooferen er opprettet, lyser strømindikatorene på subwooferen hvitt.

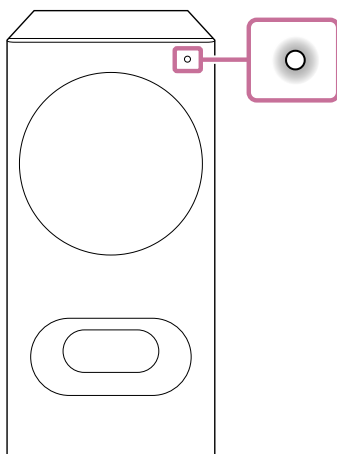

Hvis tilkoblingen ikke kan opprettes, se "[Hvis plankehøytaleren og subwooferen ikke er riktig tilkoblet.](#)"

Beslektet emne

- [Hvis plankehøytaleren og subwooferen ikke er riktig tilkoblet](#)

TP1002272638

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Utføre innledende oppsett med "Sony | BRAVIA Connect"-appen

Bruk "Sony | BRAVIA Connect"-appen for å installere og konfigurere høyttaleranlegget.

Hvis du allerede bruker en app-kompatibel enhet, velg [Legg til enhet] for installasjon og oppsett etter å ha oppdatert appen til nyeste versjon.

- 1 Sjekk at plankehøyttaleren er koblet til TV-en og at plankehøyttaleren og subwooferen er koblet til strømkilden.

- 2 Last ned og installer "Sony | BRAVIA Connect"-appen på smarttelefonen.



- 3 Åpne appen og følg anvisningene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Når subwooferen er koblet til plankehøyttaleren, lyser strømindikatoren på subwooferen hvitt.

Hvis subwooferen ikke er koblet til plankehøyttaleren, lyser strømindikatoren på subwooferen rødt. Koble subwooferen til plankehøyttaleren som beskrevet i "[Hvis plankehøyttaleren og subwooferen ikke er riktig tilkoblet.](#)"

Beslektet emne

- [Installere plankehøyttaleren og subwooferen](#)
- [Montere plankehøyttaleren på en vegg](#)
- [Koble til en TV](#)
- [Koble til en stikkontakt](#)


TP1002272639

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Hvis plankehøytaleren og subwooferen ikke er riktig tilkoblet

Hvis plankehøytaleren og subwooferen ikke er riktig tilkoblet, lyser strømindikatoren på subwooferen rødt. Gjør følgende på fjernkontrollskjermen i appen.

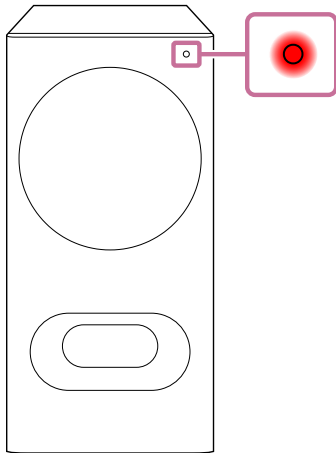

Hint

- Kontroller høyttalerens tilkoblingsstatus i [Innstillinger] - [Innstillinger for tilkobling av trådløs høyttaler] på fjernkontrollskjermen i appen.

- 1 Trykk på [Innstillinger] - [Innstillinger for tilkobling av trådløs høyttaler] - [Start manuell kobling].
- 2 Følg instruksjonene i appen.

Betjene med den inkluderte fjernkontrollen

1. Trykk på NIGHT (Nattmodus),  (demping),  (demping), NIGHT (Nattmodus) i denne rekkefølgen innen 5 sekunder.
Hovedstatusindikatoren på plankehøytaleren blinker vekselvis blått/hvitt.
2. Trykk på LINK på subwooferen.
Strømindikatoren på subwooferen blinker hvitt to ganger.
Når tilkoblingen er opprettet, lyser strømindikatoren på subwooferen hvitt.

Beslektet emne

- [Indikator på subwooferen](#)
- [Utføre innledende oppsett med "Sony | BRAVIA Connect"-appen](#)
- [\[Innstillinger for tilkobling av trådløs høyttaler\]](#)
- [\[Enkelt oppsett\]](#)

TP1002272640

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Lytte til lyd fra TV-en

Bruk fjernkontrollskjermen i appen på følgende måte.

1 Trykk på avspillingsinformasjon/inngangsbytteområdet i øvre del av skjermen for å bytte inngangen til [TV].

Hvis fjernkontrollskjermen i appen som kan betjene høyttaleranlegget og BRAVIA vises, trenger du ikke betjene inngangsbytte på høyttaleranlegget. Lydinngangen på høyttaleranlegget byttes med innholdet som vises på TV-en.

2 Juster volumet.

Betjene med den inkluderte fjernkontrollen

1. Trykk på INPUT (Inngang) for å lyse opp hovedstatusindikatoren på plankehøyttaleren med et hvitt lys.
2. Juster volumet.

Merknad

- Hvis det ikke er noe bilde når TV-(eARC/ARC) inngang er valgt, velger du ønsket TV-kanal med TV-fjernkontrollen.
- Hvis du kobler TV-en til både HDMI OUT (TV (eARC/ARC))- og TV IN (OPTICAL)-kontaktene, prioriteres inngangen fra HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-kontakten.
- Subwooferen er designet for avspilling av bass eller lavfrekvent lyd. Hvis inngangskilden, som i TV-programmer, ikke har mye basslyd, kan basslyden fra subwooferen være vanskelig å høre.
- Avhengig av om du slår på TV-en eller høyttaleranlegget først, kan det hende at høyttaleranlegget er dempet og delstatusindikatoren på plankehøyttaleren blinker hvitt. I så fall slår du på TV-en før du slår på høyttaleranlegget.

TP1002272641

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Justere lyd kvalitet

Følgende justeringer av lyd kvaliteten kan utføres på fjernkontrollskjermen i appen eller med den inkluderte fjernkontrollen.

Bruke fjernkontrollskjermen i appen

Når en appkompatibel BRAVIA er koblet til høyttaleranlegget med en HDMI-kabel, velger du [Bilde og lyd].

- **[Lydfelt]**
Spiller av lyd med surroundlydeffekt. Denne innstillingen kan brukes for å få en oppslukende surroundlyd.
- **[Talemodus]**
Fremhever dialog og gjør den lettere å høre.
- **[Juster nivå på stemme]**
Denne funksjonen er aktivert når en Sony TV kompatibel med linkefunksjonen til høyttaleranlegget er tilkoblet. Når TV-inngangen er valgt på høyttaleranlegget, fungerer talezoom i stedet for talemodusen.
Talezoom kan kun justere volumet til en menneskestemme uten å endre hele volumet. Talevolumet til kringkasteren kan justeres høyere for å gjøre den enklere å høre, og talevolumet kan gjøres lavere for direktesendinger av sport eller andre situasjoner hvor kommentarer eller lignende er for høye.
- **[Nattmodus]**
Spiller av tydelig lyd selv ved lavt volum for bruk om natten, og har tydelig dialog med minimalt tap av nøyaktighet.

Betjene med den inkluderte fjernkontrollen

Innstillingen endres hver gang du trykker på en knapp på den inkluderte fjernkontrollen. Innstillingsstatusen kan sjekkes på delstatusindikatoren på plankehøyttaleren.

Når slått på: Delstatusindikatoren lyser én gang hvitt i en lengre periode.

Når slått av: Delstatusindikatoren blinker hvitt to ganger.

- **SOUND FIELD (Lydfelt)**
Spiller av lyd med surroundlydeffekt. Denne innstillingen kan brukes for å få en oppslukende surroundlyd.
- **VOICE (Talemodus)**
Fremhever dialog og gjør den lettere å høre.
Talezoom justerer volumet til menneskers stemmer når en TV kompatibel med linkefunksjonen til høyttaleranlegget er koblet til. Når talezoom er slått på, brukes sist justerte verdi i TV-menyen eller fjernkontrollskjermen i appen.
- **NIGHT (Nattmodus)**
Spiller av tydelig lyd selv ved lavt volum for bruk om natten, og har tydelig dialog med minimalt tap av nøyaktighet.

Merknad

- Innstillingene knyttet til lydeffekter valgt på fjernkontrollskjermen i appen eller den inkluderte fjernkontrollen er ikke tilgjengelig mens en testtone spilles av.
- Hvis [Type lydfelt] er satt til [Dolby Speaker Virtualizer] og lydfeltet(*) settes til på, blir talemodus(*) deaktivert.
- Avhengig av kombinasjonen av innstillinger for lydeffekter som er valgt på fjernkontrollskjermen i appen eller den inkluderte fjernkontrollen og innholdet som spilles av, kan det hende at noen høyttalere ikke spiller av lyd.
- Følelsen av tilstedeværelse som kan oppnås med surroundlydbehandling, kan variere avhengig av innholdet som spilles av.

- Når flerkanallyd spilles av, sjekk innstillingen for digital lydutgang på enheten som er koblet til høyttaleranlegget. Se den inkluderte bruksanvisningen til den tilkoblede enheten for mer informasjon.
- Nattmodus(*) slås automatisk av når høyttaleranlegget slås av.
- Sjekk URL-adressen under for TV-er som er kompatible med linkefunksjonen til høyttaleranlegget.
https://www.sony.net/hav_faq
- Avhengig av TV-innstillingen eller innholdet som spilles av, kan det hende at talezoom ikke fungerer.

* Du kan stille inn på fjernkontrollskjermen i appen eller den inkludert fjernkontrollen.

Beslektet emne

- [\[Lydinnstillinger\]](#)

TP1002272642

5-071-466-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Lytte til musikk ved å pare en BLUETOOTH-enhet som kobles til for første gang

For å bruke BLUETOOTH-funksjonen, må høyttaleranlegget og BLUETOOTH-enheten pares på forhånd.

Paring er en prosess der enhetene registreres i hverandre på forhånd.

1 Slå på BLUETOOTH-enheten.

2 Bytt inngangen til [Bluetooth] på fjernkontrollskjermen i appen.

Hvis en annen BLUETOOTH-enhet allerede er tilkoblet høyttaleranlegget, velger du [Koble til andre enheter]. Høyttaleranlegget går inn i paringsmodus, og hovedstatusindikatoren på plankehøyttaleren blinker blått to ganger gjentatte ganger ved å bytte til [Bluetooth]-inngangen uten en paret enhet.

3 Se etter høyttaleranlegget på BLUETOOTH-enheten ved å utføre paringen.

Listen over BLUETOOTH-enheter som er oppdaget av BLUETOOTH-enheten vises på skjermen på BLUETOOTH-enheten.

Se informasjon om hvordan du utfører paring med BLUETOOTH-enheten i bruksanvisningen for BLUETOOTH-enheten.

4 Velg høyttaleranlegget(*) i listen over enheter som vises på skjermen på BLUETOOTH-enheten og registrer høyttaleranlegget og BLUETOOTH-enheten med hverandre.

Skriv inn "0000" hvis et passord er nødvendig.

* BRAVIA Theatre Bar 5, HT-BC50, HT-BD50 eller enhetsnavnet som er angitt i [Enhetsnavn].

5 Bekreft på fjernkontrollskjermen i appen at høyttaleranlegget og BLUETOOTH-enheten er tilkoblet via BLUETOOTH-funksjonen.

Det tilkoblede BLUETOOTH-enhetsnavnet vises på fjernkontrollskjermen i appen.

6 Start lydavspilling med musikkappen på den tilkoblede BLUETOOTH-enheten.

Lyd spilles av fra høyttaleranlegget.

7 Juster volumet.

Juster volumet til høyttaleranlegget på fjernkontrollskjermen i appen, musikkavspillingsappen eller  (Volum) + (pluss)/– (minus) på den inkluderte fjernkontrollen.

Spill av eller sett innholdet på pause ved å trykke på avspillingsikonet på fjernkontrollskjermen i appen.

Merknad

- Hvis paringen mislykkes, prøver du følgende på BLUETOOTH-enheten.
 - Godta forespørselen om paring.
 - Hvis maksimalt antall paret enheter på BLUETOOTH-enheten er nådd, fjerner du eventuelle enheter som ikke behøves.
 - Hvis høyttaleranlegget er tilbakestilt, sletter du paringsinformasjonen for høyttaleranlegget fra BLUETOOTH-enheten og utfører paringen igjen.

Hint

- Hvis ingen BLUETOOTH-enheter er paret (f.eks. når høyttaleranlegget brukes umiddelbart etter at det er kjøpt), går høyttaleranlegget i paringsmodus når inngangen endres til [Bluetooth].
- Utfør paring for en andre eller påfølgende BLUETOOTH-enhet.

Beslektet emne

- [Slå BLUETOOTH-funksjonen på eller av](#)
- [Tilbakestille høyttaleranlegget](#)

TP1002272643

5-071-466-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Lytte til musikk fra den parede BLUETOOTH-enheten

1 Slå på BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten.

2 Bytt inngangen til [Bluetooth] på fjernkontrollskjermen i appen.

Høytaleranlegget kobles automatisk til BLUETOOTH-enheten som sist var tilkoblet høytaleranlegget. Hvis en annen BLUETOOTH-enhet allerede er tilkoblet høytaleranlegget, velger du [Koble til andre enheter]. Bruk deretter BLUETOOTH-enheten som du vil koble til høytaleranlegget til å velge høytaleranlegget som enheten som kobles til for BLUETOOTH-funksjonen.

3 Start lydavspilling med musikkappen på den tilkoblede BLUETOOTH-enheten.

Lyd spilles av fra høytaleranlegget.

4 Juster volumet.

Juster volumet til høytaleranlegget på fjernkontrollskjermen i appen eller musikkavspillingsappen. Spill av eller sett innholdet på pause ved å trykke på avspillingsikonet på fjernkontrollskjermen i appen.

Betjene med den inkluderte fjernkontrollen

1. Slå på BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten.

2. Trykk på INPUT (Inngang) for å lyse opp hovedstatusindikatoren på plankehøytaleren med et blått lys.

Høytaleranlegget kobles automatisk til BLUETOOTH-enheten som sist var tilkoblet høytaleranlegget.

Hvis du ikke kan koble til BLUETOOTH-enheten som du brukte i trinn 1, velger du [Koble til andre enheter] på fjernkontrollskjermen i appen. Bruk deretter BLUETOOTH-enheten som du brukte i trinn 1 til å velge høytaleranlegget som enheten som kobles til for BLUETOOTH-funksjonen.

3. Start lydavspilling med musikkappen på den tilkoblede BLUETOOTH-enheten.

4. Juster volumet.

Hint

- Hvis det ikke er opprettet en BLUETOOTH-tilkobling mellom høytaleranlegget og BLUETOOTH-enheten, velger du høytaleranlegget på BLUETOOTH-enheten.
- Hvis det oppstår forsinkelse i lyden, kan dette forbedres ved å gå til [Innstillinger] - [Bluetooth-innstillinger] - [Bluetooth-tilkoblingskvalitet] og sette dette til [Prioritering av stabil tilkobling] på fjernkontrollskjermen i appen.

Koble fra BLUETOOTH-enheten

Bruk en av de følgende metodene for å koble fra.

- Slå av BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten.
- Slå av høytaleranlegget eller BLUETOOTH-enheten.

Beslektet emne

- [Slå BLUETOOTH-funksjonen på eller av](#)

TP1002068847

5-071-466-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Slå BLUETOOTH-funksjonen på eller av

BLUETOOTH-funksjonen er slått på som standard.

- Trykk på  (Demping),  (Volum) – (minus) og  (Volum) + (pluss) på den inkluderte fjernkontrollen i denne rekkefølgen innen 5 sekunder for å slå av BLUETOOTH-funksjonen. Hovedstatusindikatoren på plankehøytaleren blinker langsomt vekselvis hvitt/blått.
- Trykk på  (Demping),  (Volum) – (minus) og  (Volum) + (pluss) på den inkluderte fjernkontrollen i denne rekkefølgen innen 5 sekunder for å slå på BLUETOOTH-funksjonen. Hovedstatusindikatoren på plankehøytaleren blinker langsomt vekselvis hvitt/blått.

Merknad

- Følgende operasjoner kan ikke utføres når BLUETOOTH-funksjonen er slått av:
 - Pare og/eller koble til med en BLUETOOTH-enhet.
 - Bruke "Sony | BRAVIA Connect"-appen.

TP1002272644

Lytte til musikk på en USB-enhet (kun modeller med (USB)-porten)

Du kan spille av musikkfiler lagret på en tilkoblet USB-enhet.

Se mer informasjon om kompatible USB-enheter og kompatible musikkfilformater under "[Avspillbare typer lydfiler for USB-enheten \(kun modeller med !\[\]\(0aff635c4179ba9e710b00f4b01d3b20_img.jpg\) \(USB\)-porten\)](#)."


- 1 **Aktiver [Innstillinger] - [Systeminnstillinger] - [Bruke en USB-stasjon til å spille musikk] på fjernkontrollskjermen i appen.**

Hint

- Siden modeller med UPDATE-porten ikke har USB-avspillingsfunksjon, vises ikke menyelementet [Bruke en USB-stasjon til å spille musikk].

- 2 **Bytt inngangen til [USB] på fjernkontrollskjermen i appen.**

- 3 **Koble USB-enheten til  (USB)-porten.**

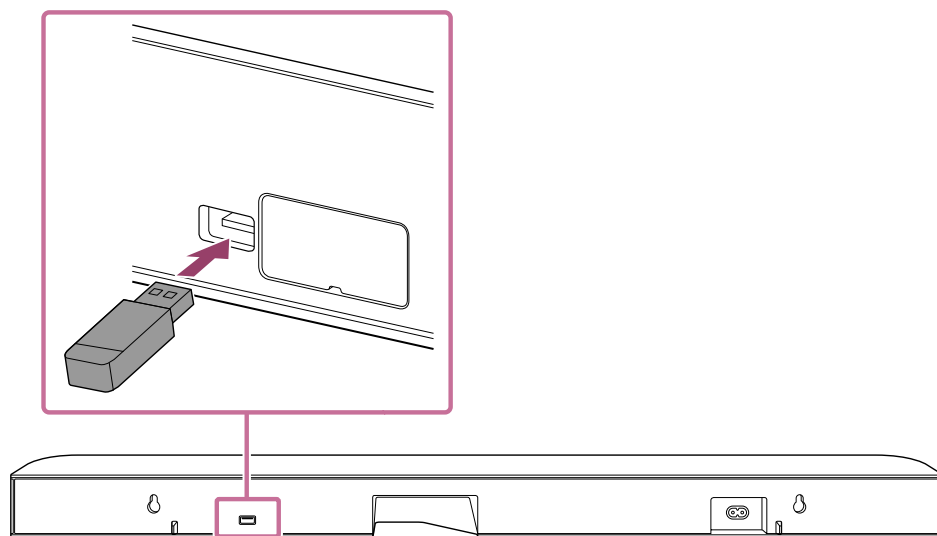

Musikkfiler lagret på USB-enheten spilles av automatisk og lyd spilles av fra høyttaleranlegget. Du kan spille av eller pause innholdet ved å trykke på avspillingsikonet på fjernkontrollskjermen i appen.

Merknad

- For å unngå korrupte data eller skade på USB-enheten, husk å bytte inngangen til høyttaleranlegget til noe annet enn [USB], og med USB-avspillingsfunksjonen stoppet, koble USB-enheten til eller fra høyttaleranlegget.

Hint

- Du kan også velge USB-inngangen ved å trykke på INPUT (Inngang) på den inkluderte fjernkontrollen.

Beslektet emne

- [\[Systeminnstillinger\]](#)
- [Avspillbare typer lydfiler for USB-enheten \(kun modeller med !\[\]\(849840539e55921a3851a4ff96d7400d_img.jpg\) \(USB\)-porten\)](#)

TP1002068848

5-071-466-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Betjene høyttaleranlegget ved sammenkobling med en TV (Kontroll for HDMI-funksjon)

Kontroller for høyttaleranlegget, som på/av eller volumjustering, kan sammenkobles med TV-ens kontroller ved å bruke en HDMI-kabel til å koble høyttaleranlegget til en TV som er kompatibel med Kontroll for HDMI-funksjonen.

Om Kontroll for HDMI-funksjonen

Kontroll for HDMI-funksjonen er en funksjon som knytter sammen enheter som er koblet til hverandre med en HDMI (High-Definition Multimedia Interface)-kabel, slik at disse enhetene kan betjenes sammen.

Selv om denne funksjonen støttes av enheter som er kompatible med Kontroll for HDMI-funksjonen, kan det hende at den ikke fungerer hvis enheter fra andre produsenter enn Sony kobles til.

Klargjøre for betjening av høyttaleranlegget ved å knytte det til en TV

Aktiver innstillingen Kontroll for HDMI-funksjonen på TV-en som er koblet til høyttaleranlegget med en HDMI-kabel. Innstillingen Kontroll for HDMI-funksjonen på høyttaleranlegget er aktivert som standard.

Merknad

- TV-en må være kompatibel med Kontroll for HDMI-funksjonen. Se bruksanvisningen til TV-en for mer informasjon.
- Kontroller TV-ens høyttalerinnstillinger. Høyttaleranleggets strøm blir synkronisert med TV-ens høyttalerinnstilling. Se bruksanvisningen til TV-en for mer informasjon.
- Hvis lyden tidligere ble matet ut fra høyttalerne på TV-en, kan det hende at høyttaleranlegget ikke slås på via TV-ens strømkontroll selv om TV-en er på. Dette avhenger av TV-en.

Hint

- Hvis en enhet som f.eks. en Blu-ray Disc-spiller er koblet til en TV med en HDMI-kabel, aktiverer du Kontroll for HDMI-funksjonen på enheten.
- For å aktivere Kontroll for HDMI-funksjonen på en TV eller Blu-ray Disc-spiller, se bruksanvisningen.
- Hvis Kontroll for HDMI ("BRAVIA Sync")-funksjonen aktiveres på en TV produsert av Sony, aktiveres også Kontroll for HDMI-funksjonen på høyttaleranlegget automatisk.
- Innstillingen Kontroll for HDMI-funksjon på høyttaleranlegget kan endres ved å åpne [Innstillinger] - [HDMI-innstillinger] - [Kontroll for HDMI] på fjernkontrollskjermen i appen.

Utføre strømoperasjon eller tilpasning av volumet med en TV-fjernkontroll

Når TV-en slås på/av eller volumet justeres med TV-fjernkontrollen, er høyttaleranleggets strøm og volumjustering knyttet til dette.



A TV

B TV-fjernkontroll

Sammenkobling av strøm

Når TV-en slås på, slås høyttaleranlegget på automatisk. Når TV-en slås av, slås høyttaleranlegget av automatisk.

Merknad

- Hvis høyttaleranlegget slås av før TV-en slås av, kan det hende at høyttaleranlegget ikke slås på automatisk neste gang TV-en slås på. Utfør den følgende operasjonen hvis dette skjer.
 - Velg høyttaleranlegget som lydutmattingsenhet i TV-menyen.
 - Hvis du bruker en Sony TV, slår du på høyttaleranlegget mens TV-en er slått på.

Volumjustering

Lyden fra TV-en du ser på, spilles automatisk av fra høyttaleranlegget. Volumet på høyttaleranlegget kan justeres med TV-fjernkontrollen.

Ettrykks avspillingsfunksjon

Høyttaleranlegget og TV-en slås på automatisk hvis innhold spilles av på en Blu-ray Disc-spiller som er koblet til høyttaleranlegget, eller hvis en handling, som trykk på PS-knappen på en PlayStation®5-kontroller, utføres.

Beslektet emne

- [\[HDMI-innstillinger\]](#)

TP1002272645

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Betjene høyttaleranlegget ved sammenkobling med en TV som er kompatibel med "BRAVIA Sync"-funksjonen

"BRAVIA Sync" er en utvidet funksjon som er utviklet av Sony basert på Kontroll for HDMI-funksjonen. Ved å bruke en HDMI-kabel til å koble sammen "BRAVIA Sync"-kompatible enheter, som en TV eller en Blu-ray Disc-spiller, kan enhetene knyttes sammen og betjenes samlet.

Bruke "BRAVIA Sync"

Aktiver Kontroll for HDMI-funksjonen på Sony-enheten for å aktivere "BRAVIA Sync".

Hva du kan gjøre med "BRAVIA Sync"

Kontroll for HDMI-funksjon

- Sammenkobling av strøm
- Volumjustering
- Ettrykks avspillingsfunksjon

Beslektet emne

- [Betjene høyttaleranlegget ved sammenkobling med en TV \(Kontroll for HDMI-funksjon\)](#)
- [\[HDMI-innstillinger\]](#)

TP1002068851

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Innstillinger for tilkobling av trådløs høyttaler]

Dette er innstillingene for tilkobling av den inkluderte subwooferen.

Følgende innstillingselementer vises ved å trykke på [Innstillinger] - [Innstillinger for tilkobling av trådløs høyttaler] på fjernkontrollskjermen i appen.

Statuskontroll for trådløs høyttaler

Brukes til å kontrollere tilkoblingsstatusen til høyttalere koblet til høyttaleranlegget i app-skjermbildet.

[Start manuell kobling]

Kobler sammen plankehøyttaleren og subwooferen manuelt.

TP1002272646

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Lydinnstillinger]

Dette er innstillingene for lydutsignal.

Følgende innstillingselementer vises ved å trykke på [Innstillinger] - [Lydinnstillinger] på fjernkontrollskjermen i appen.

[Høytalerposisjonering og volumnivåinnstillinger]

Brukes til å stille inn høytalernes avstand fra lytteposisjonen og deres utmatingsnivåer for å få best mulig surroundlyd.

[Type lydfelt]

For å bruke effekten av det valgte lydfeltet, slår du på lydfeltfunksjonen på den inkluderte fjernkontrollen eller på fjernkontrollskjermen i appen.

[Testtone]

Brukes til å kontrollere lydutgangen for de gjeldende innstillingene og se om lyden mates ut konsistent fra hver høytaler.

[DSEE]

Høytaleranlegget forbedrer lyd kvalitet ved å gjenopprette høynivå-lyd fra komprimerte lydkilder.

[Lyd DRC]

Komprimerer det dynamiske området (området mellom delene med høyest og lavest lyd) i lydsignalet, for å gjøre det lettere å høre lave lyder.

[DTS dialog kontroll]

Dialogvolumet justeres når innhold, som er kompatibelt med DTS:X-dialogkontrollfunksjonen, spilles av.

[A/V-synk]

Justerer forsinkelsen mellom bildet og lyden.

[Avansert autovolum]

Reduserer volumendringer forårsaket av inngangssignalet. Denne funksjonen er nyttig når volumet til en TV-reklame er høyere enn TV-programmet.

Beslektet emne

- [Inkludert fjernkontroll](#)
- [Fjernkontrollskjermen i appen](#)
- [Installere plankehøytaleren og subwooferen](#)
- [Montere plankehøytaleren på en vegg](#)

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[HDMI-innstillinger]

Dette er innstillinger for HDMI.

Følgende innstillingselementer vises ved å trykke på [Innstillinger] - [HDMI-innstillinger] på fjernkontrollskjermen i appen.

[Kontroll for HDMI]

Hvis Kontroll for HDMI-funksjonen er aktivert, kan enheter som er tilkoblet med en HDMI-kabel betjenes sammen og motta ARC-lyd fra TV-en.

[eARC]

Hvis en TV som er kompatibel med eARC er tilkoblet, aktiverer du denne innstillingen for å aktivere eARC-funksjonen.

Hvis en TV som er kompatibel med ARC (men ikke kompatibel med eARC) er tilkoblet, fungerer ARC-funksjonen uansett hvordan denne funksjonen er innstilt.

Hvis eARC er aktivert, kontrollerer du eARC-innstillingen på TV-en. Se bruksanvisningen til TV-en for mer informasjon.

[TV-lydinngangsmodus]

Du kan velge lydinngang fra TV-en.

TP1002272648

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Bluetooth-innstillinger]

Dette er de avanserte innstillingene for BLUETOOTH-funksjonen.

Følgende innstillingselementer vises ved å trykke på [Innstillinger] - [Bluetooth-innstillinger] på fjernkontrollskjermen i appen.

[Bluetooth-tilkoblingskvalitet]

Brukes til å stille inn BLUETOOTH-tilkoblingskvaliteten ved avspilling av lyd fra en mobilenhet på høyttaleranlegget.

[Spill av lyd via Bluetooth]

Viser en veiledning for å bytte høyttaleranlegget til BLUETOOTH-inngang.

Beslektet emne

- [Slå BLUETOOTH-funksjonen på eller av](#)

TP1002068855

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Systeminnstillinger]

Dette er innstillingene for høyttaleranlegget.

Følgende innstillingselementer vises ved å trykke på [Innstillinger] - [Systeminnstillinger] på fjernkontrollskjermen i appen.

[Automatisk standby]

Hvis høyttaleranlegget ikke betjenes og det ikke er noen inngangssignaler i løpet av 20 minutter, går høyttaleranlegget automatisk inn i nettverksstandbymodus eller standbymodus.

[Bluetooth-standby]

Høyttaleranlegget slås på automatisk når tilkoblet en BLUETOOTH-enhet med en tilkoblingshistorikk. Høyttaleranlegget kan også slås på fra appen.

På: Etter at [Automatisk standby]-funksjonen er aktivert eller høyttaleranlegget er slått av, går høyttaleranlegget inn i nettverksstandbymodus.

Av: Etter at [Automatisk standby]-funksjonen er aktivert eller høyttaleranlegget er slått av, går høyttaleranlegget inn i standbymodus.

Merknad

- Hvis [Bluetooth-standby] er satt til [Av], kan det ta lengre tid før lyden høres fra høyttaleranlegget når høyttaleranlegget slås på.

[Dimmer]

Brukes til å endre lysstyrken til indikatorene på plankehøyttaleren og subwooferen.

[Enhetsnavn]

Brukes til å endre navnet på høyttaleranlegget som vises når en funksjon, som for eksempel BLUETOOTH-funksjonen, brukes.

[Bruke en USB-stasjon til å spille musikk] (Kun modeller med (USB)-port)

Du kan aktivere USB-avspillingsfunksjonen.

[Systeminformasjon]

Viser informasjon om høyttaleranlegget, for eksempel programvareversjon.

[Informasjon om programvarelisens]

Viser informasjon om programvarelisens.

TP1002272649

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Enkelt oppsett]

Det er lett å velge basisinnstillinger og høyttalerinnstillinger for høyttaleranlegget.

Trykk på [Innstillinger] - [Enkelt oppsett] på fjernkontrollskjermen i appen.

TP1002272650

5-071-466-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Spare strøm i standbymodus

Konfigurer innstillingene på følgende måte for å redusere strømforbruket i standbymodus.

- Åpne [Innstillinger] - [Systeminnstillinger] - [Bluetooth-standby] og velg [Av] på fjernkontrollskjermen i appen.

Merknad

- Hvis [Bluetooth-standby] er satt til [Av], kan det ta lengre tid før lyden høres fra høyttaleranlegget når høyttaleranlegget slås på.
- Når [Bluetooth-standby] er slått [Av], kan ikke høyttaleranlegget slås på fra appen.

TP1002272651

Oppdatere programvaren

Hvis ny programvare er tilgjengelig, vises et varsel på fjernkontrollskjermen i appen. Oppdater programvaren ved å følge instruksjonene på skjermen i appen.


Merknad

- Kontroller følgende før oppdateringen påbegynnes.
 - Subwooferen er slått på og koblet til plankehøytaleren.
 - BLUETOOTH-funksjonen er slått på.

1 Åpne støttesiden ved å følge instruksjonene på skjermen i appen, og lagre filen for programvareoppdatering på en USB-minnepinne.

2 Koble USB-minnepinnen som ble klargjort i trinn 1 til UPDATE/  (USB)-porten(*) på baksiden av plankehøytaleren.

* Porten varierer avhengig av land/region for kjøp.

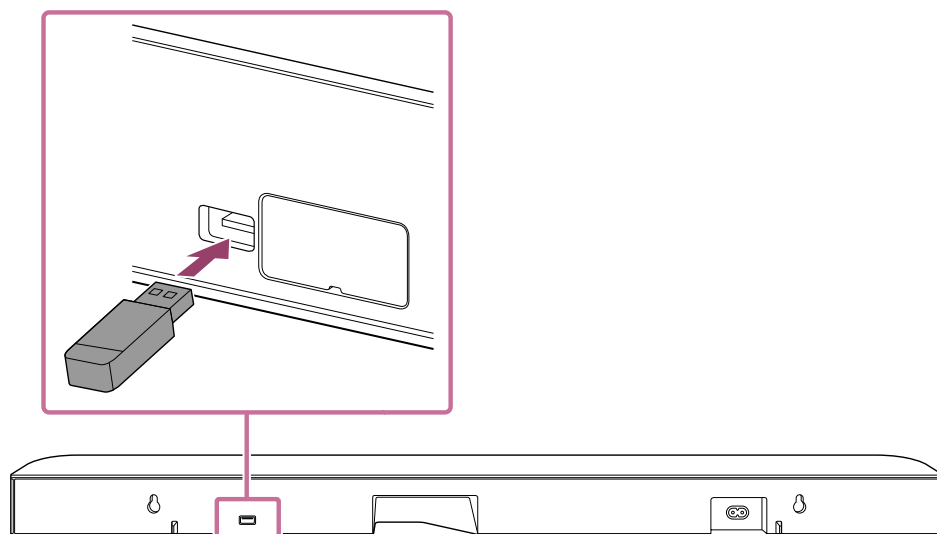

Programvareoppdateringer starter automatisk.

Hovedstatusindikatoren på plankehøytaleren og strømindikatoren på subwooferen blinker langsomt vekselvist hvitt og blått mens oppdateringen pågår.

Når oppdateringen er fullført, blinker hovedstatusindikatoren på plankehøytaleren hvitt hvert 2. sekund.

3 Fjern USB-minnepinnen.

4 Koble strømledningen fra stikkontakten for å slå av, og vent deretter flere minutter før den kobles til igjen.

Hint

- Når programvareoppdateringer er tilgjengelige, varsler vi også på støttesidene våre. Se informasjon om støttesiden i "[Kundestøtteside](#)."

Beslektet emne

- [Indikatorer på plankehøytaleren](#)
- [Indikator på subwooferen](#)
- [Slå BLUETOOTH-funksjonen på eller av](#)
- [Kundestøtteside](#)

TP1002272652

5-071-466-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Feilsøking

Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du har problemer.

1. Sjekk at de andre enhetene koblet til høyttaleranlegget og TV-en er koblet til riktig kontakter med rette kabler, og at de er satt helt inn.



2. Sjekk at ventilasjonshullene på baksiden av høyttaleranlegget ikke er blokkert.



3. Koble strømledningen fra stikkontakten for å slå av, og vent deretter flere minutter før den kobles til igjen.



4. Sjekk aktuelle problemer og løsninger med en av følgende metoder.

- Velg Hjelp fra menyen i "Sony | BRAVIA Connect"-appen for informasjon om kundestøtte.
- Velg modellnavnet til høyttaleranlegget på støttesiden og sjekk informasjon om kundestøtte. For URL-adressen til støttesiden, se "[Kundestøtteside](#)".



5. Tilbakestill høyttaleranlegget.

Alle innstillinger for høyttaleranlegget tilbakestilles til opprinnelig status.



6. Hvis høyttaleranlegget fortsatt ikke fungerer som det skal, kontakt Sony-kundestøtte eller nærmeste Sony-forhandler.

- Sony-kundestøtte:
<https://www.sony.net/support-contact>

Beslektet emne

- [Kundestøtteside](#)
- [Tilbakestill høyttaleranlegget](#)

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Kundestøtteside

Du finner følgende informasjon på støttesiden.

Se støttesiden for aktuelt land/region.

- Spørsmål og svar
- Nyeste drivere og programvareoppdatering
- Kontakt kundestøtte
- Produktreparasjon
- Registrer produktet ditt

For kunder i USA, Canada og Mellom-Amerika:

<https://www.sony.com/am/support>

For kunder i Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

For kunder i Kina (fastlandet):

<https://service.sony.com.cn/>

For kunder i Asia-Stillehavsområdet, Oseania, Midtøsten og Afrika:

<https://www.sony-asia.com/support>

For kunder i Japan:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1002068866

Tilbakestill høytaleranlegget

Hvis høytaleranlegget fremdeles ikke fungerer riktig med "[Feilsøking](#)", tilbakestiller du høytaleranlegget.

Tilbakestill plankehøytaleren

Trykk og hold  (av/på) på plankehøytaleren i mer enn 10 sekunder til varsellyden om tilbakestilling høres.

Hovedstatusindikatoren på plankehøytaleren blinker vekselvis hvitt/blått, og tilbakestillingen starter.

Plankehøytaleren starter på nytt når tilbakestilling er fullført.

Vent til hovedstatusindikatoren på plankehøytaleren blinker hvitt, etterfulgt av en varsellyd når strømmen slås på.

Tilbakestill subwooferen

Trykk og hold LINK på subwooferen i mer enn 10 sekunder.

Strømindikatoren på subwooferen blinker vekselvis hvitt/blått, og tilbakestillingen starter. Når tilbakestillingen er fullført, lyser strømindikatoren på subwooferen rødt.

Hvis plankehøytaleren slås på, kobles subwooferen automatisk til plankehøytaleren og strømindikatoren på subwooferen lyser hvitt.

Merknad

- Hvis plankehøytaleren tilbakestilles mens plankehøytaleren og subwooferen er koblet til hverandre, tilbakestilles subwooferen samtidig. Slå av subwooferen hvis du bare vil tilbakestille plankehøytaleren.
- Hvis subwooferen tilbakestilles mens plankehøytaleren og subwooferen er koblet til hverandre, tilbakestilles ikke plankehøytaleren samtidig. Bare subwooferen tilbakestilles.
- Når høytaleranlegget er tilbakestilt, sletter du paringsinformasjonen for høytaleranlegget (navnet på høytaleranlegget (**), LE_navnet på høytaleranlegget) fra BLUETOOTH-innstillingen på smarttelefonen(*) osv. som er koblet til høytaleranlegget.
 - * Smarttelefoner med appen installert, lydenheter som er kompatible med BLUETOOTH-funksjonen osv.
 - ** BRAVIA Theatre Bar 5, HT-BC50, HT-BD50, eller enhetsnavnet som er angitt i [Enhetsnavn].
- Hvis du tilbakestiller høytaleranlegget, utfører du det innledende oppsettet i appen.
- Ved tilbakestilling kan linken mellom plankehøytaleren og subwooferen gå tapt. I så fall kan de kobles sammen igjen ved å trykke på LINK bak på subwooferen.

Beslektet emne

- [Indikatorer på plankehøytaleren](#)
- [Indikator på subwooferen](#)
- [Utføre innledende oppsett med "Sony | BRAVIA Connect"-appen](#)

TP1002272654

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Spesifikasjoner

Plankehøytaler (YY2104C1/ YY2105C1/ YY2106C1)

Fremre høyttalerdel

Høyttaler

45 mm × 82 mm (1 13/16 tommer × 3 1/4 tommer) kjegletype (2)

Høyttaleranlegg

Type akustisk suspensjon

Midtre høyttalerdel

Høyttaler

45 mm × 82 mm (1 13/16 tommer × 3 1/4 tommer) kjegletype (1)

Høyttaleranlegg

Type akustisk suspensjon

BLUETOOTH-del

Utgang

BLUETOOTH-spesifikasjon strømklasse 1

Maksimalt kommunikasjonsområde

Siktlinje ca. 25 m (82,0 fot)*

* Det faktiske området vil variere avhengig av faktorer som hindringer mellom enheter, magnetiske felt rundt en mikrobølgeovn, statisk elektrisitet, bruk av trådløs telefon, mottaksfølsomhet, operativsystemet, programvareapplikasjoner osv.

Maksimalt antall enheter som kan registreres

- 9 enheter: BLUETOOTH Low Energy (tilkobling med Sony | BRAVIA Connect)
- 9 enheter: BLUETOOTH Classic (A2DP)

Frekvensbånd

2,4 GHz bånd (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Moduleringsmetode

FHSS

Kompatibel BLUETOOTH-profil*

* En BLUETOOTH-profil standardiserer funksjoner i henhold til egenskapene til BLUETOOTH-enheter.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Støttede kodeks*

* Kodek er et lydsignalkomprimering og konverteringsformat.

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

Korresponderende innholdsbeskyttelse

SCMS-T

Overføringsområde (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (samplingsfrekvens 44,1 kHz, 48 kHz)

HDMI-del

Kontakt

Type A (19 pinner)

Trådløs sender/mottaker-del

Frekvensbånd

2,4 GHz bånd (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Moduleringsmetode

GFSK

Generelt

Inngang

TV IN (OPTICAL)

Utgang

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Strømforbruk

På: 30 W

Nettverksstandbymodus ([Bluetooth-standby] er satt til PÅ): 2,0 W eller mindre

Standbymodus ([Bluetooth-standby] er satt til AV): 0,5 W eller mindre

Når [Automatisk standby]-funksjonen er aktivert, hvis produktet ikke betjenes og ingen inngangssignaler mottas i løpet av ca. 20 minutter, går plankehøytaleren automatisk inn i nettverksstandbymodus eller standbymodus.

Deaktivering av [Automatisk standby]-funksjonen vil øke produktets strømforbruk.

Dimensjoner* (B × H × D)

* Ikke medregnet utstikkende deler.

Ca. 900 mm × 64 mm × 100 mm (35 1/2 tommer × 2 5/8 tommer × 4 tommer)

Vekt

Ca. 3 kg (6 lb 10 oz)

Subwoofer (YY2104C2/ YY2105C2/ YY2106C2)

Høytalerdel

Høytaler

160 mm (6 3/8 tommer) kjegletype (1)

Høytaleranlegg

Subwoofer-høytaleranlegg bassreflekstype

Trådløs sender/mottaker-del

Frekvensbånd

2,4 GHz bånd (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Moduleringsmetode

GFSK

Generelt

Strømforbruk

På: 20 W

Nettverksstandbymodus (strømindikator lyser rødt): 2,0 W eller mindre

Slått av (strømindikator er av): 0,3 W eller mindre*

* Når du trykker og holder LINK i 2 sekunder eller mer og så løfter fingeren, bytter høytaleren til strøm av-modus og strømindikatoren slås av. Trykk på LINK for å bruke høytaleren igjen.

Når [Automatisk standby]-funksjonen er aktivert, hvis produktet ikke betjenes og det ikke er noe inngangssignal i løpet av ca. 20 minutter, går subwooferen automatisk inn i nettverksstandbymodus.

Deaktivering av [Automatisk standby]-funksjonen vil øke produktets strømforbruk.

Dimensjoner* (B × H × D)

* Ikke medregnet utstikkende deler.

Ca. 192 mm × 388 mm × 400 mm (7 5/8 tommer × 15 3/8 tommer × 15 3/4 tommer)

Vekt

Ca. 7,3 kg (16 lb 2 oz)

Merknad

- Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
- Se Referanseveiledning som fulgte med produktet. Den kan inneholde spesifikasjonsinformasjon som ikke oppført ovenfor.

TP1002272655

5-071-466-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Avspillbare typer lydfiler for USB-enheten (kun modeller med (USB)-porten)

Format	Utvidelse
LPCM	.wav

Merknad

- USB-enheten må være formatert med FAT32.
- Noen filer kan ikke spilles av avhengig av filformatet, filkoding, opptaksforhold eller andre forhold.
- Noen filer redigert på en datamaskin kan ikke spilles av.
- Høytaleranlegget spiller ikke av kodede filer som DRM.
- Høytaleranlegget kan ikke gjenkjenne en fil/mappe avhengig av navnet/metadata.
- Noen USB-enheter fungerer kanskje ikke med dette høytaleranlegget.
- Høytaleranlegget kan gjenkjenne enheter av masselagringsklasse (MSC) (som flashminne).
- Samplingsfrekvensen er opptil 48 kHz.

TP1002068861

Støttede lydformater

Lydformater som støttes, avhenger av porten. " ○ " indikerer støttet lydformat "–" indikerer ustøttet lydformat i tabellen under.

Format	HDMI-utgang (eARC)	HDMI-utgang (ARC)	Optisk
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	–	–
LPCM 7.1ch	○	–	–
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	–	–
Dolby Digital Plus	○	○	–
Dolby Atmos	○	–	–
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	–	–
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	–
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	–	–
DTS-HD Master Audio	○	–	–
DTS:X	○	–	–
MPEG-2 AAC*	○	○	○
MPEG-4 AAC*	○	○	○

* Er ikke tilgjengelig i enkelte land/regioner.

TP1002272656

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Varemerker

- BLUETOOTH®-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av Sony Group Corporation og dets datterselskaper er under lisens.
- Begrepene HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-merkevarer og HDMI-logoene er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc.
- "BRAVIA" og "BRAVIA Sync" er registrerte varemerker eller varemerker for Sony Group Corporation eller dets tilknyttede selskaper.
- "PlayStation" er et registrert varemerke eller varemerke for Sony Interactive Entertainment Inc.

Alle andre varemerker og registrerte varemerker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. I denne håndboken blir ™- og ®-merker ikke angitt.



TP1002272657

Lisenser

- Dette produktet inneholder programvare som Sony bruker i henhold til en lisensavtale med eieren av opphavsretten. Vi er forpliktet til å kunngjøre innholdet i avtalen til kunder etter krav fra eieren av opphavsretten til programvaren. Gå til følgende URL og les innholdet i lisensen.
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/26c/>
- Programvaren i dette produktet har kopibeskyttet programvare som er lisensiert under GPL/LGPL og andre lisenser som kan kreve tilgang til kildekode. Du finner en kopi av den relevante kildekoden som nødvendig under GPL/LGPL (og andre lisenser) på følgende URL-adresse. Du kan få kildekoden som nødvendig av GPL/LGPL på et fysisk medium fra oss i en periode på tre år etter vår siste forsendelse av dette produktet ved å bruke søkeskjemaet på følgende URL-adresse. Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Legg merke til at Sony ikke kan svare på noen spørsmål angående innholdet i denne kildekoden.
- Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- For DTS patents, see <http://xperi.com/dts-patents/>. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.
- Nettverkstjenester, innhold og (operativsystemet og) programvaren til dette produktet kan være underlagt individuelle vilkår og betingelser og kan endres, opphøres eller avsluttes til enhver tid og kan kreve avgifter, registrering og kredittkortinformasjon.

TP1002272658

Merknader om bruk

Forholdsregler

- Den inkluderte strømledningen er designet eksklusivt for dette høyttaleranlegget. Den skal ikke brukes med andre enheter.
- Trekk strømledningen ut av stikkontakten hvis høyttaleranlegget ikke skal brukes på lang tid. Hold alltid i støpselet når strømledningen trekkes ut av stikkontakten. Ikke dra i selve ledningen.
- Hvis strømledningen er skadet, kontakt Sony-kundestøtte eller butikken hvor du kjøpte produktet for å skaffe en ny.

Om plassering

- Ikke plasser høyttaleranlegget nær varmekilder eller på steder som er utsatt for direkte sollys, ekstreme mengder støv eller mekanisk støt. Slike forhold kan føre til funksjonsfeil.
- Plasser dette høyttaleranlegget på en flat, plan overflate. Når høyttaleranlegget plasseres på en skrå overflate kan det tippe over eller falle ned på grunn av egen vibrasjon, som kan føre til personskader, feil eller redusert ytelse.
- Hvis høyttaleranlegget plasseres på et gulv som er belagt med spesiallakk, voks, fett eller løsemiddel osv., kan det føre til misfarging eller flekker på gulvet.
- Høyttalerne i dette høyttaleranlegget er ikke av magnetisk skjermet type. Ikke plasser magnetkort på høyttaleranlegget eller nær det.
- Ikke plasser andre metallgjenstander enn en TV rundt høyttaleranlegget. Trådløse funksjoner kan bli ustabile.
- Hvis høyttaleranlegget brukes sammen med en tuner, TV eller videospiller, kan det føre til støy eller forvrengte bilder. I så fall installerer du høyttaleranlegget et stykke unna disse enhetene.
- Ikke plasser høyttaleranlegget nært gjenstander som avgir sterke magnetfelt, som mikrobølgeovner eller store høyttalere.

Ta vare på høyttaleranlegget

- Ved å følge vedlikeholdsprosedyren nedenfor, bidrar du til bedre og mer langvarig bruk av høyttaleranlegget.
 - Rengjør høyttaleranlegget med en myk klut lett fuktet med et nøytralt rengjøringsmiddel. Ikke bruke noe slags skuremiddel, skurepulver eller løsemiddel som alkohol eller benzen.

Om BLUETOOTH-kommunikasjoner

- Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en trådløs teknologi for korte områder som muliggjør kommunikasjon mellom digitale enheter, som smarttelefoner og datamaskiner. Maksimal kommunikasjonsrekkevidde kan variere avhengig av eventuelle hindringer (personer, metallgjenstander, vegger osv.) eller det elektromagnetiske miljøet.
- Mikrobølger som genereres av en BLUETOOTH-enhet, kan påvirke funksjonen til elektronisk medisinsk utstyr. Slå av høyttaleranlegget og andre BLUETOOTH-enheter på følgende steder da det kan forårsake en ulykke:
 - På sykehus, nær prioriterte seter på tog, steder med lettantennelig gass, nær automatiske dører eller nær brannalarmer.
- Høyttaleranlegget støtter sikkerhetsfunksjoner som overholder BLUETOOTH-sikkerhetsstandarden under kommunikasjon med trådløs BLUETOOTH-teknologi. Denne sikkerheten kan imidlertid være utilstrekkelig, avhengig av de konfigurerte innstillingene og andre faktorer. Vær forsiktig ved bruk av BLUETOOTH-kommunikasjon.
- Sony påta seg ikke ansvaret for skader eller tap som følge av eventuell datalekkasje som oppstår ved bruk av BLUETOOTH-kommunikasjon.
- BLUETOOTH-tilkoblingen er ikke garantert å fungere med alle BLUETOOTH-enheter.
 - BLUETOOTH-enheter som kobles til høyttaleranlegget, må overholde BLUETOOTH-standarden fra Bluetooth SIG, Inc.. Overholdelsen må være sertifisert.

- Selv når en tilkoblet enhet overholder den ovennevnte BLUETOOTH-standard, kan det, avhengig av enhetens egenskaper og spesifikasjoner, hende at den ikke kan koble til, eller betjeningsmetoden, visningen eller betjeningen kan avvike.
- Støy kan oppstå eller lyden kan kuttes avhengig av BLUETOOTH-enheten som er koblet til med høyttaleranlegget, kommunikasjonsmiljøet eller omgivelsene.
- Avhengig av den tilkoblede enheten kan det ta noe tid å starte kommunikasjon.

Andre merknader

- Temperaturen i høyttaleranlegget kan stige under bruk. Dette er ikke en feil.
- Hvis ventilasjonshullene i høyttaleranlegget blir blokkert, vil temperaturen inne i høyttaleranlegget stige betydelig. Dette kan føre til funksjonsfeil. Pass på at ventilasjonshullene aldri er blokkert.
- Ikke stikk fremmedgjenstander inn i åpningen i høyttalerenheten.
- Unngå at det kommer vannsprut på dette produktet og det inkluderte tilbehøret. De er ikke vannsikre.
- Hvis en fremmedgjenstand eller vann kommer inn i høyttaleranlegget, slå av høyttaleranlegget umiddelbart, koble høyttaleranlegget fra strømuttaket og ta kontakt med Sony-kundestøtte eller butikken hvor du kjøpte produktet.
- Hvis du har spørsmål eller problemer med dette høyttaleranlegget, kontakt Sony-kundestøtte eller butikken hvor du kjøpte produktet.

Beslektet emne

- [Feilsøking](#)
- [Kundestøtteside](#)

TP1002272659