

SONY

Przewodnik pomocniczy

Pasek dźwięku

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50



Model: YY2104C/ YY2105C/ YY2106C

Aby zainstalować i skonfigurować zestaw głośników, konieczne jest zainstalowanie aplikacji na smartfonie i postępowanie zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.



Jeśli korzystasz już z urządzenia kompatybilnego z aplikacją, wybierz [Dodaj urządzenie] w celu przeprowadzenia instalacji i konfiguracji po aktualizacji aplikacji do najnowszej wersji.

Aby korzystać z zestawu głośników ze wszystkimi dostępnymi funkcjami i lepszą wydajnością, zaktualizuj oprogramowanie zestawu głośników i aplikację „Sony | BRAVIA Connect” do najnowszych wersji.

HT-B500/ HT-BC50/ HT-BD50

Sposób użycia

[Informacje o aplikacji wymaganej do korzystania z zestawu głośników](#)

[Informacje o opisie Przewodnika pomocniczego](#)

Części i elementy sterujące

[Konfiguracja systemu zestawu głośników i podłączonych urządzeń](#)

[Głośnik Bar Speaker](#)

[Subwoofer](#)

[Wskaźniki na głośniku Bar Speaker](#)

[Wskaźnik na subwooferze](#)

[Pilot w zestawie](#)

[Ekran pilota w aplikacji](#)

[Sprawdzanie zawartości opakowania](#)

Konfiguracja początkowa

Instalowanie zestawu głośników

[Instalowanie głośnika Bar Speaker i subwoofera](#)

[Mocowanie głośnika Bar Speaker do ściany](#)

[Podłączanie do telewizora](#)

[Podłączanie do gniazdka zasilania](#)

[Wprowadzanie ustawień początkowych za pomocą aplikacji „Sony | BRAVIA Connect”](#)

[Jeśli głośnik Bar Speaker i subwoofer nie są prawidłowo podłączone](#)

Słuchanie muzyki/dźwięku

[Słuchanie dźwięku telewizora](#)

[Regulacja jakości dźwięku](#)

Słuchanie muzyki/dźwięku za pomocą funkcji BLUETOOTH®

[Słuchanie muzyki ze sparowanego urządzenia BLUETOOTH podłączanego pierwszy raz](#)

[Słuchanie muzyki ze sparowanego urządzenia BLUETOOTH](#)

[Włączanie lub wyłączanie funkcji BLUETOOTH](#)

[Słuchanie muzyki na urządzeniu USB \(wyłącznie modele z portem !\[\]\(aceb1790ece33f2eac474d4a9431c6d6_img.jpg\) \(USB\)\).](#)

Korzystanie z zestawu głośników poprzez połączenie z telewizorem

[Obsługa zestawu głośników poprzez połączenie z telewizorem \(funkcja Sterowanie przez HDMI\).](#)

[Obsługa zestawu głośników poprzez połączenie z telewizorem kompatybilnym z funkcją „BRAVIA Sync”](#)

Zmiana ustawień za pomocą aplikacji

[\[Ustawienia połączenia z głośnikami bezprzewodowymi\]](#)

[\[Ustawienia dźwięku\]](#)

[\[Ustawienia HDMI\]](#)

[\[Ustawienia Bluetooth\]](#)

[\[Ustawienia systemu\]](#)

[\[Łatwa konfiguracja\]](#)

[Oszczędzanie energii w trybie czuwania](#)

[Aktualizacja oprogramowania](#)

Wykrywanie i usuwanie usterek

[Wykrywanie i usuwanie usterek](#)

[Strona internetowa poświęcona obsłudze klienta](#)

[Resetowanie zestawu głośników](#)

Dane techniczne

[Dane techniczne](#)

[Odtwarzane typy plików audio dla urządzenia USB \(wyłącznie modele z portem !\[\]\(b64b40baaee5acddc1eab8538ba84754_img.jpg\) \(USB\)\)](#)

[Obsługiwane formaty dźwięku](#)

Informacje dodatkowe

[Znaki towarowe](#)

[Licencje](#)

[Uwagi dotyczące użytkowania](#)

Informacje o aplikacji wymaganej do korzystania z zestawu głośników

Użyj smartfona z zainstalowaną aplikacją „Sony | BRAVIA Connect”, aby wykonać wstępną konfigurację (w tym instalację i połączenie) i operacje oraz skonfigurować ustawienia zestawu głośników.

Jeśli korzystasz już z urządzenia kompatybilnego z aplikacją, wybierz [Dodaj urządzenie] w celu przeprowadzenia instalacji i konfiguracji po aktualizacji aplikacji do najnowszej wersji.



Aplikacja umożliwia wykonywanie następujących operacji i konfiguracji.

- Prawidłowa instalacja i podłączenie zestawu głośników
- Początkowe ustawienia zestawu głośników
- Operacje takie jak regulacja głośności, wybór wejścia itp.
- Zmiana ustawień zestawu głośników na żądane ustawienia
- Sprawdzenie informacji o pomocy technicznej i informacji o najnowszych aktualizacjach

Pilota znajdującego się w zestawie można używać wyłącznie do wykonywania operacji i zmiany ustawień, które są często używane podczas przeglądania treści.

Uwaga

- Do korzystania z aplikacji wymagane jest konto i logowanie.
- Jeśli nie używasz aplikacji lub zestawu głośników przez ponad 30 dni, może być konieczne ponowne zarejestrowanie zestawu głośników w aplikacji.

Powiązany temat

- [Pilot w zestawie](#)
- [Ekran pilota w aplikacji](#)

TP1002272662

Informacje o opisie Przewodnika pomocniczego

Informacje o opisie operacji

W tym Przewodniku pomocniczym wyjaśniono operacje w oparciu o następujące założenia.

- Zarówno zestaw głośników, jak i „Sony | BRAVIA Connect” mają zainstalowaną najnowszą wersję oprogramowania.
- Zestaw głośników jest podłączony do telewizora zgodnego z eARC lub ARC za pomocą kabla HDMI lub zestaw głośników jest podłączony do telewizora za pomocą kabla HDMI i cyfrowego kabla optycznego.
- Funkcja Sterowanie przez HDMI w zestawie głośników i telewizorze jest włączona.
- Konfiguracja zestawu głośników i telewizora(*) została zakończona zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie aplikacji „Sony | BRAVIA Connect”.

* Jeśli używany jest telewizor BRAVIA kompatybilny z aplikacją, wówczas zarówno zestaw głośników, jak i telewizor BRAVIA można obsługiwać z poziomu ekranu pilota w aplikacji. Jeśli używane są inne telewizory, za pomocą ekranu pilota w aplikacji można obsługiwać wyłącznie zestaw głośników.


Informacje o słowach wyświetlanych w aplikacji

- Litery w [] (nawiasach) wskazują treść, która pojawia się na ekranie aplikacji „Sony | BRAVIA Connect”.

TP1002272663

Konfiguracja systemu zestawu głośników i podłączonych urządzeń

Zestaw głośników obsługuje formaty audio oparte na obiektach, takie jak Dolby Atmos i DTS:X.

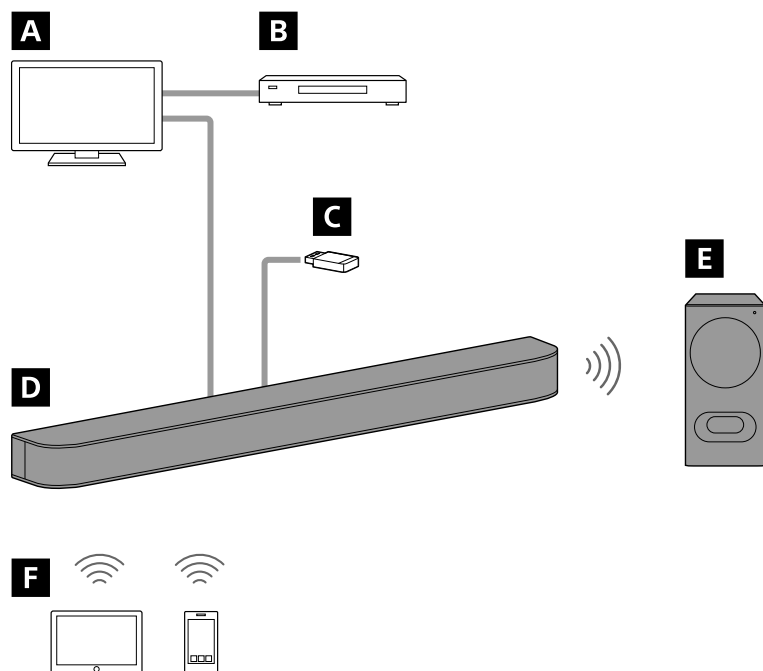

A Telewizor

Zestaw głośników można wykorzystać do odtwarzania dźwięku z telewizora, podłączając zestaw głośników i telewizor za pomocą kabla HDMI lub cyfrowego kabla optycznego.

[Słuchanie dźwięku telewizora](#)

B Urządzenie AV (odtwarzacz Blu-ray Disc™, dekodery STB, dekodery telewizji kablowej, dekodery telewizji satelitarnej, konsola do gier itp.)

Zestaw głośników można wykorzystać do odtwarzania dźwięku z urządzenia AV, podłączając odpowiednio telewizor i urządzenie AV oraz telewizor i zestaw głośników za pomocą kabla HDMI.

C Urządzenie USB (wyłącznie modele z portem USB)

Zestaw głośników można wykorzystać do odtwarzania plików muzycznych zapisanych na urządzeniu USB, podłączając urządzenie USB do portu USB w zestawie głośników.

[Słuchanie muzyki na urządzeniu USB \(wyłącznie modele z portem USB\)](#)

D Głośnik Bar Speaker

Zestaw głośników można wykorzystać do odtwarzania dźwięku z telewizora i urządzenia AV podłączonego do telewizora.

E Dostarczony subwoofer

Subwoofer jest bezprzewodowo podłączony do głośnika Bar Speaker i może odtwarzać dźwięk o niskiej częstotliwości z urządzeń podłączonych do głośnika Bar Speaker.


F Urządzenie mobilne

Zestaw głośników można wykorzystać do odtwarzania dźwięku z urządzenia mobilnego, podłączając zestaw głośników i urządzenie mobilne za pomocą funkcji BLUETOOTH.

[Słuchanie muzyki ze sparowanego urządzenia BLUETOOTH podłączonego pierwszy raz](#)

Głośnik Bar Speaker

Przód

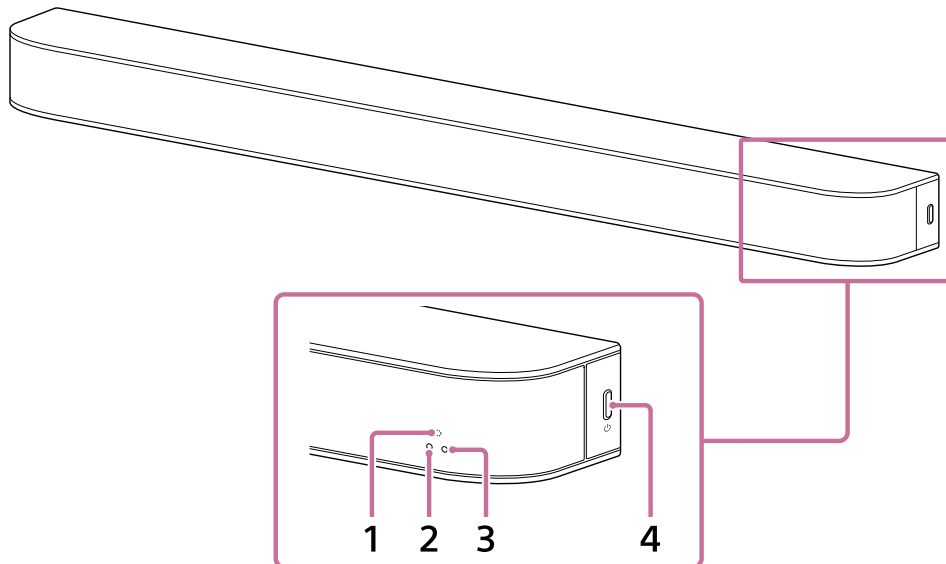

1. Czujnik pilota

Aby obsługiwać zestaw głośników, skieruj pilot znajdujący się w zestawie w stronę czujnika pilota głośnika Bar Speaker.

2. Podrzędny wskaźnik stanu (biały)

Wskazuje stan zestawu głośników, świecąc lub migając na biało.

3. Główny wskaźnik stanu (kolorowy)


Wskazuje stan zestawu głośników poprzez podświetlenie lub miganie w 4 kolorach (biały/czerwony/niebieski/żółty).

4. (zasilanie)

Włącza głośnik Bar Speaker. Naciśnięcie tego przycisku, gdy głośnik Bar Speaker jest włączony, powoduje przełączenie głośnika Bar Speaker w tryb czuwania.

Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez ponad 10 sekund, aby zresetować głośnik Bar Speaker i subwoofer.

Tył

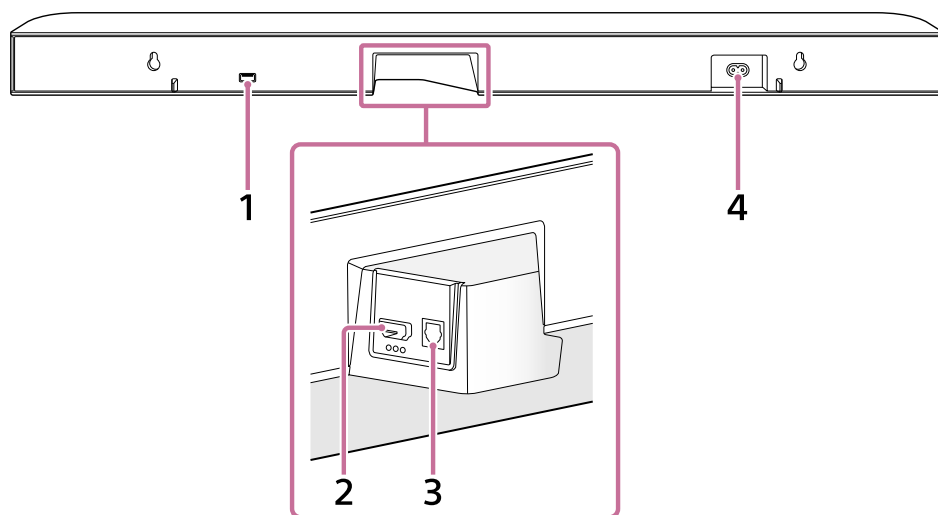

1. Port UPDATE

Port (USB)

Port różni się w zależności od kraju/regionu zakupu.

2. Gniazdo HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

To gniazdo HDMI przeznaczone do podłączenia do telewizora.

Użyj kabla HDMI, aby podłączyć telewizor wyposażony w gniazdo wejściowe HDMI. Zestaw głośników jest kompatybilny z funkcjami eARC i ARC. ARC to funkcja, która przesyła dźwięk z telewizora z gniazda HDMI na telewizorze do urządzenia AV, takiego jak zestaw głośników, za pośrednictwem kabla HDMI. eARC to zaawansowana wersja funkcji ARC umożliwiająca przesyłanie dźwięku opartego na obiektach i wielokanałowej zawartości LPCM, która nie może być przesyłana przy użyciu funkcji ARC.

3. Gniazdo TV IN (OPTICAL)

To gniazdo OPTICAL przeznaczone do podłączenia do telewizora.

4. Wejście AC

Wskazówka

- Pod gniazdem HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) znajdują się trzy wyczuwalne wypukłości o wielkości około 1 mm (1/16 cala). Pełnią one funkcję naprowadzającą podczas połączenia.


Powiązany temat

- [Wskaźniki na głośniku Bar Speaker](#)
- [Podłączanie do telewizora](#)
- [Podłączanie do gniazodka zasilania](#)
- [Resetowanie zestawu głośników](#)

TP1002272665

Subwoofer


Przód

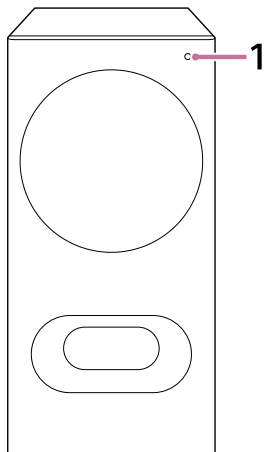

1. Wskaźnik zasilania (kolorowy)

Wskazuje stan subwoofera świecąc lub migając w 3 kolorach (białym/niebieskim/czerwonym).

Tył

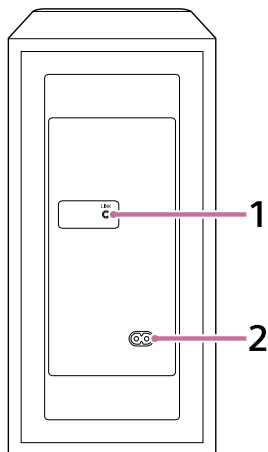

1. LINK

Funkcja przycisku różni się w zależności od czasu jego naciśnięcia.

- **Naciśnij krótko:** naciśnij krótko, gdy głośnik Bar Speaker i subwoofer nie łączą się prawidłowo z aplikacją „Sony | BRAVIA Connect”. Naciśnij krótko, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby połączyć się ręcznie.
- **Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 2 sekundy i zwolnij:** włącza/wyłącza subwoofer.
- **Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez ponad 10 sekund:** resetuje subwoofer.

2. Wejście AC

- Wskaźnik na subwooferze
- Podłączanie do gniazdka zasilania
- Jeśli głośnik Bar Speaker i subwoofer nie są prawidłowo podłączone
- Resetowanie zestawu głośników


TP1002272666

5-071-465-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Wskaźniki na głośniku Bar Speaker

Dostępne są dwa wskaźniki wskazujące stan głośnika Bar Speaker.

Podrzędny wskaźnik stanu (biały) znajduje się po lewej stronie, a główny wskaźnik stanu (kolorowy) po prawej stronie.

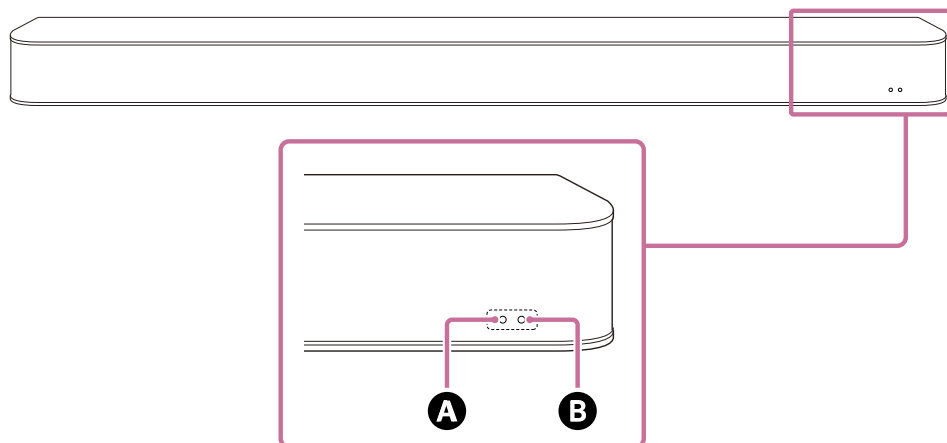

- A** Podrzędny wskaźnik stanu (biały)
- B** Główny wskaźnik stanu (kolorowy)

Stan zasilania

B Główny wskaźnik stanu

- (wyłączony)
Zestaw głośników jest wyłączony.
- (miga powoli na białą)
Trwa włączanie/wyłączanie zasilania.

Wejście audio/wyciszenie

B Główny wskaźnik stanu

- (świeci się na białą)
Wybrano wejście TV.
- (świeci się na niebiesko)
Wybrano wejście BLUETOOTH.
Urządzenie BLUETOOTH jest podłączone do zestawu głośników.
- (wielokrotnie miga dwukrotnie na niebiesko)
Zestaw głośników jest w stanie czuwania do parowania BLUETOOTH.
- (miga na niebiesko)
Trwa nawiązywanie połączenia z urządzeniem BLUETOOTH.
- (świeci się na żółto)(*)
Wybrano wejście USB.
- (miga dwukrotnie na białą)
Trwa przełączenie na wejście TV.

-   (miga dwukrotnie na niebiesko)
Trwa przełączenie na wejście BLUETOOTH.
-   (miga dwukrotnie na żółto)(*)
Trwa przełączenie na wejście USB.
-     (miga powoli na przemian na biał/niebiesko)
Trwa konfiguracja zestawu głośników.

* Tylko modele z portem  (USB)

A Podrzędny wskaźnik stanu

-   (miga co 2 sekundy na biał)
- Zestaw głośników jest wyciszony.
-  ..  ..  ..  .. (miga na biał)
- Ten zestaw głośników odczytuje urządzenie USB.

Informacje zwrotne dotyczące konfiguracji/obsługi

A Podrzędny wskaźnik stanu

-  (świeci raz przez dłuższy czas na biał)
- Ustawienie jest włączone.
-  ..  (miga dwukrotnie na biał)
- Ustawienie jest wyłączone.
-  (świeci raz krótko na biał)
- Głośność zwiększa się i zmniejsza.
-    (miga trzy razy na biał)
- Operacja jest nieprawidłowa. Na przykład nie można zmienić ustawienia, głośność osiągnęła górny lub dolny limit itp.

Specjalne warunki

B Główny wskaźnik stanu


-  ..  ..  ..  ..  .. (miga szybko na niebiesko)
Zestaw głośników jest rejestrowany w aplikacji.
-     (miga na przemian na biał/niebiesko)
Trwa aktualizacja/resetowanie oprogramowania itp.
-   (miga na czerwono)
Wykryto nieprawidłowość lub błąd. Wykonaj czynności opisane w rozdziale „[Wykrywanie i usuwanie usterek](#)”.
-   (miga co 2 sekundy na biał)
Aktualizacja została zakończona.

Powiązany temat

- [Wykrywanie i usuwanie usterek](#)
- [Resetowanie zestawu głośników](#)


Wskaźnik na subwooferze

Wskaźnik wskazuje stan subwoofera.

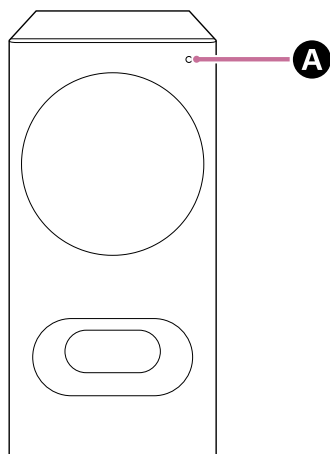

A Wskaźnik zasilania (kolorowy)

Stan zasilania, stan połączenia z głośnikiem Bar Speaker

-  (świeci się na biało)
Subwoofer jest podłączony do głośnika Bar Speaker.
-   (miga powoli na biało)
Subwoofer oczekuje na połączenie z głośnikiem Bar Speaker.
-   (wielokrotnie miga dwukrotnie na biało)
Subwoofer oczekuje na ręczne połączenie z głośnikiem Bar Speaker.
-  (świeci się na czerwono)
Subwoofer jest w trybie czuwania.
- (wyłączony)
Subwoofer jest wyłączony.


Specjalne warunki

-     (miga na przemian na biało/niebiesko)
Trwa aktualizacja/resetowanie oprogramowania itp.
-   (miga na czerwono)
Wykryto nieprawidłowość lub błąd. Wykonaj czynności opisane w rozdziale „[Wykrywanie i usuwanie usterek](#)”.

Powiązany temat

- [Wykrywanie i usuwanie usterek](#)
- [Resetowanie zestawu głośników](#)

Pilot w zestawie

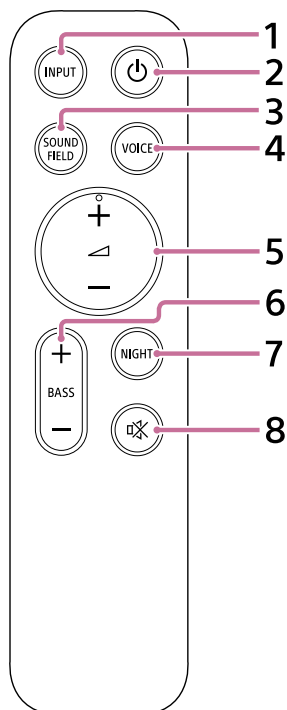

1. INPUT (Wejście)

Przełącza na następne wejście.

Źródło wejściowe przełącza się w następujący sposób.

TV ➡ BLUETOOTH ➡ USB(*) ➡ TV . . .

* Wyświetlane, gdy funkcja [Używanie napędu USB do odtwarzania muzyki] (**) jest włączona w modelach z portem USB.

** Wyświetlane po dotknięciu [Ustawienia] - [Ustawienia systemu] - [Używanie napędu USB do odtwarzania muzyki] na ekranie pilota w aplikacji.

2. (zasilanie)

Przełącza między włączonym zasilaniem a trybem czuwania w zestawie głośników.

3. SOUND FIELD (Pole dźwiękowe)

Włącza/wyłącza efekt dźwięku przestrzennego w zestawie głośników.

4. VOICE (Tryb głosowy)

Włącza/wyłącza tryb głosowy w zestawie głośników.

Gdy podłączony jest telewizor Sony kompatybilny z funkcją łączenia zestawu głośników, uwydatnienie głosu można włączać/wyłączać zamiast trybu głosowego, wybierając wejście TV w zestawie głośników.

5. (Głośność) + (plus)(***)/- (minus)

Służy do regulacji głośności zestawu głośników.

*** (Głośność) + (plus) ma wyczuwalną wypukłość. Pełni ona funkcję naprowadzającą podczas obsługi.

6. BASS (Poziom basów) + (plus)/- (minus)

Reguluje głośność basów.

7. NIGHT (Tryb nocny)

Włącza/wyłącza tryb nocny w zestawie głośników.

8. (wyciszenie)


Tymczasowo wyłącza dźwięk w zestawie głośników.

Informacje o wymianie baterii w pilocie dostarczonym w zestawie

Jeśli zestaw głośników nie reaguje podczas pracy z dostarczonym w zestawie pilotem, obie baterie należy wymienić na nowe.

Do wymiany użyj baterii R03 lub LR03 (rozmiar AAA).

Aby zdjąć pokrywę baterii, zsuń ją, naciskając trójkątny znak z tyłu pilota.

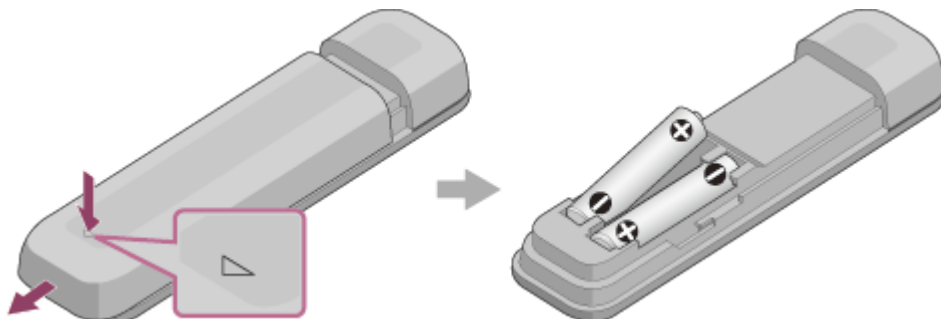

Jeśli pilot nie działa prawidłowo

- Skieruj pilota na czujnik pilota na głośniku Bar Speaker.
- Usuń wszystkie przeszkody znajdujące się między pilotem a głośnikiem Bar Speaker.
- Sprawdź, czy bieguny + (dodatni) i - (ujemny) baterii są ustawione we właściwym kierunku.
- Wymień obydwie baterie w pilocie na nowe jeśli są starsze.
- Sprawdź, czy naciśnięto prawidłowy przycisk na pilocie.

Powiązany temat

- [Regulacja jakości dźwięku](#)

TP1002272669

Ekran pilota w aplikacji

W aplikacji dostępne są dwa rodzaje ekranów pilota.

Ekran pilota, który może obsługiwać wyłącznie zestaw głośników

Ten ekran jest wyświetlany, gdy telewizor, który nie jest kompatybilny z aplikacją jest podłączony za pomocą kabla HDMI.

Ekran pilota, który może obsługiwać zestaw głośników i telewizor BRAVIA

Ten ekran wyświetla się, gdy telewizor BRAVIA kompatybilny z aplikacją jest podłączony za pomocą kabla HDMI. Następujące elementy, których można używać do obsługi zestawu głośników, są wyświetlane w [Zdalne], [Obraz i dźwięk], [Wyjście audio] i [Ustawienia]. Jeśli telewizor nie jest włączony, pojawi się ekran pilota, który może obsługiwać tylko zestaw głośników.

Pozycje na ekranie pilota w aplikacji

● Informacje o odtwarzaniu/obszar przełączania wejść

Aktualnie wybrane wejście itp. zostanie wyświetlone w górnej części ekranu. Po dotknięciu tego obszaru wyświetlane są następujące informacje i operacje.

- Metadane o odtwarzaniu: imię i nazwisko, wykonawca, album, długość itp. aktualnie odtwarzanego utworu.
- Informacje o strumieniu: częstotliwość sygnału wejściowego itp.
- Format audio: format audio sygnału wejściowego (Dolby Atmos, DTS itp.), liczba kanałów itp.
- Nazwa urządzenia BLUETOOTH podłączonego do zestawu głośników
- Sterowanie odtwarzaniem dla urządzenia BLUETOOTH
- Wybór wejścia(*)

* Gdy telewizor kompatybilny z aplikacją jest podłączony do zestawu głośników za pomocą kabla HDMI, można także wybrać wejście TV.

● [(zasilanie)]

Przełącza zestaw głośników w tryb czuwania po dotknięciu, gdy zestaw głośników jest włączony.

● [Tryb nocny]

Włącza/wyłącza tryb nocny w zestawie głośników.

● [Pole dźwiękowe]

Włącza/wyłącza efekt dźwięku przestrzennego w zestawie głośników.

● [Tryb głosowy]

Włącza/wyłącza tryb głosowy w zestawie głośników.

● [Uwydatnienie głosu]

Funkcja ta jest włączona po podłączeniu telewizora Sony kompatybilnego z funkcją łączenia zestawu głośników. Po wybraniu wejścia TV w zestawie głośników, zamiast trybu głosowego działa uwydatnienie głosu.

● [Głośność]

Służy do regulacji głośności zestawu głośników.

● [Poziom basów]

Reguluje głośność basów.

● [Audio]

Gdy do zestawu głośników doprowadzany jest podwójny sygnał audio (podwójne mono), można wybrać dźwięk, który ma być słyszany.

Uwaga

- Zestaw głośników nie może przełączać się między transmisjami dwujęzycznymi z wieloma sygnałami a kanałami głównymi/podrzędnymi transmisji multipleksowych. Przełącz sygnał audio na urządzeniach nadawczych, takich jak telewizory lub odtwarzacze Blu-ray Disc. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi dostarczona w zestawie z telewizorem lub odtwarzaczami Blu-ray Disc.

● **[Ustawienia]**

Służy do konfiguracji ustawień zestawu głośników.

Uwaga

- Jeśli reakcja sterowania jest słaba, sprawdź połączenie BLUETOOTH między smartfonem a zestawem głośników.

Powiązany temat

- [Regulacja jakości dźwięku](#)

TP1002272670

Pasek dźwięku


BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Sprawdzanie zawartości opakowania


Jeżeli brakuje któregokolwiek z dostarczonych w zestawie elementów, należy skontaktować się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony. Liczby wskazują dostarczoną w zestawie ilość.

Dostępność i ilość dostarczonych w zestawie elementów różni się w zależności od kraju/regionu zakupu. Zapoznaj się z Przewodnikiem dołączonym do produktu, aby potwierdzić dostępność i ilość dostarczonych w zestawie elementów.


- Głośnik Bar Speaker (1)



- Subwoofer (1)

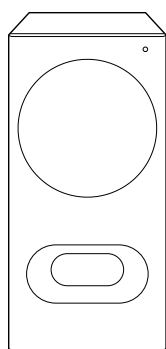

- Pilot (1)



- Przewód zasilający (2 lub 4)



- SZABLON MONTOWANIA NA ŚCIANIE (papierowy) (1)
- Dokumenty (1 zestaw)

Części są dostępne tylko w niektórych krajach/regionach/u niektórych sprzedawców detalicznych

- Bateria (2)



- Kabel HDMI (obsługuje standard równoważny ze specyfikacją kabla HDMI High Speed z obsługą połączeń Ethernet) (1)



- Adapter wtyczki AC (2)

TP1002272671

5-071-465-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Instalowanie głośnika Bar Speaker i subwoofera


Umieść głośnik Bar Speaker na półce, na przykład na szafce pod telewizor lub zamontuj go na ścianie, w zależności od lokalizacji telewizora.

Przykład zainstalowania głośnika Bar Speaker na szafce TV i na półkach:

Zainstaluj głośnik Bar Speaker w pustym miejscu przed telewizorem.

Uważaj, aby nie zakryć ekranu telewizora lub czujnika pilota na telewizorze głośnikiem Bar Speaker.

Dźwięk emitowany przez subwoofer jest wielokierunkowy, dzięki czemu subwoofer można ustawić w dowolnym miejscu.

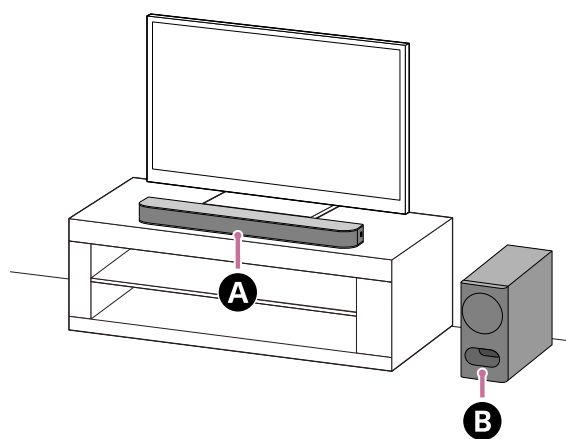

A Głośnik Bar Speaker

B Subwoofer

Wykonaj [Ustawienie głośników i poziomu głośności](*) w aplikacji w następujących przypadkach.

- Zmiana położenia i sposobu montażu głośnika Bar Speaker i subwoofera
- W przypadku zmiany pozycji codziennego oglądania
- W przypadku zmiany środowiska oglądania, na przykład zmiany układu mebli


* Wyświetlane po dotknięciu [Ustawienia] - [Ustawienia dźwięku] - [Ustawienie głośników i poziomu głośności] na ekranie pilota w aplikacji.

Przykład zamontowania głośnika Bar Speaker na ścianie:

Zamontuj głośnik Bar Speaker pod telewizorem zamontowanym na ścianie.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz „[Mocowanie głośnika Bar Speaker do ściany](#)”.

Dźwięk emitowany przez subwoofer jest wielokierunkowy, dzięki czemu subwoofer można ustawić w dowolnym miejscu.

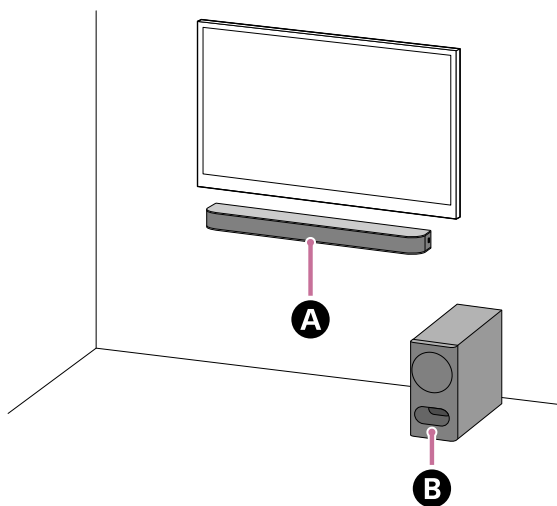

A Głośnik Bar Speaker

B Subwoofer


Uwaga

- Nie umieszczaj w pobliżu głośnika Bar Speaker metalowych przedmiotów. Funkcje bezprzewodowe mogą być niestabilne.
- Z tyłu głośnika Bar Speaker znajdują się otwory wentylacyjne. Umieść głośnik Bar Speaker z dala od telewizora lub ściany w odległości co najmniej 10 mm (25/64 cala).
- Umieść subwoofer z dala od szafki telewizyjnej lub ściany w odległości co najmniej 5 cm (2 cale).
- Nie instaluj subwoofera leżącego na boku.

TP1002272672

Mocowanie głośnika Bar Speaker do ściany

Zamontuj głośnik Bar Speaker pod telewizorem zamontowanym na ścianie.

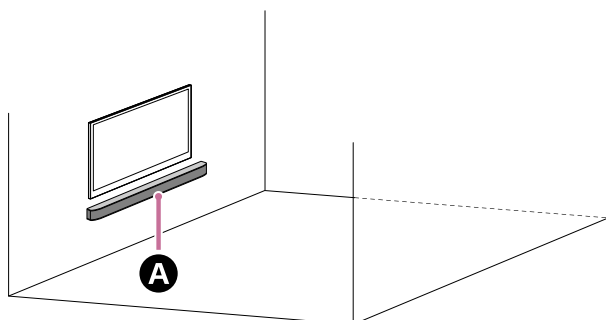


A Głośnik Bar Speaker

Uwaga

- Zawieś głośnik Bar Speaker poziomo na wzmocnionej ścianie.
- Poproś sprzedawcę firmy Sony lub licencjonowanego wykonawcę o bezpieczną instalację głośnika Bar Speaker z pełnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
- Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody spowodowane nieprawidłową instalacją, brakiem wytrzymałości instalacji, nieprawidłowym użytkowaniem lub katastrofą naturalną.
- Ze względów bezpieczeństwa do zawieszenia głośnika Bar Speaker potrzebne są co najmniej dwie osoby.

1 Przygotuj dwie śruby (niedostępne w zestawie) odpowiednie do otworów znajdujących się z tyłu głośnika Bar Speaker.

Rodzaj i długość śrub należy dobrać do ściany, na której mają zostać zamontowane.

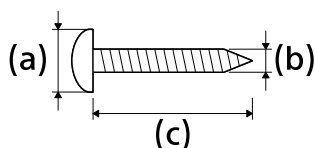


(a) 6 mm do 9,5 mm (1/4 cala do 3/8 cala)

(b) 4 mm (3/16 cala)

(c) 30 mm (1 3/16 cala) lub więcej (około)

Odniesienie: otwór z tyłu głośnika Bar Speaker

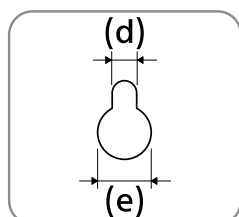


(d) 5,1 mm (7/32 cala)

(e) 10 mm (13/32 cala)

Uwaga

- Należy przygotować śruby (niedostępne w zestawie) odpowiednie do materiału i wytrzymałości ściany. W zależności od materiału ściany śruba może uszkodzić ścianę.

- 2 Wyrównaj pionową linię nad „**↑① LINIA ŚRODKOWA TELEWIZORA**” wydrukowaną na **SZABLON MONTOWANIA NA ŚCIANIE** (papierowy) (w zestawie) na środku szerokości telewizora.

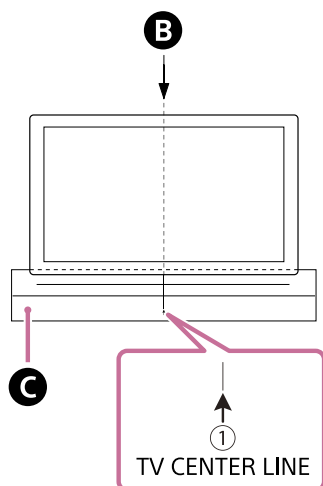


B Środek telewizora

C SZABLON MONTOWANIA NA ŚCIANIE

- 3 Umieść **SZABLON MONTOWANIA NA ŚCIANIE** w taki sposób, aby odległość (f) między linią „**←② LINIA GÓRNA GŁOŚNIKA BAR SPEAKER**” wydrukowaną na **SZABLON MONTOWANIA NA ŚCIANIE** a dolną częścią telewizora wynosiła 70 mm (2 7/8 cala) lub więcej.

Przyklej **SZABLON MONTOWANIA NA ŚCIANIE** na ścianie za pomocą dostępnej w handlu taśmy klejącej itp.

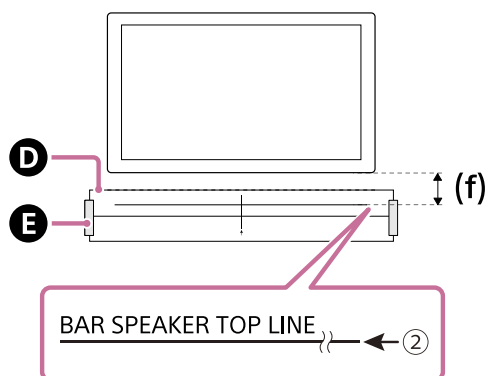

D SZABLON MONTOWANIA NA ŚCIANIE


E Taśma klejąca itp.

(f) 70 mm (2 7/8 cala)

Uwaga

- Przyklejając na ścianie **SZABLON MONTOWANIA NA ŚCIANIE**, należy całkowicie go rozprostować.

- 4 Przykręć śruby, które przygotowano w kroku 1 bezpiecznie w oznaczeniach śrub na „**←③ LINIA ŚRUB**” wydrukowanej na **SZABLON MONTOWANIA NA ŚCIANIE**.

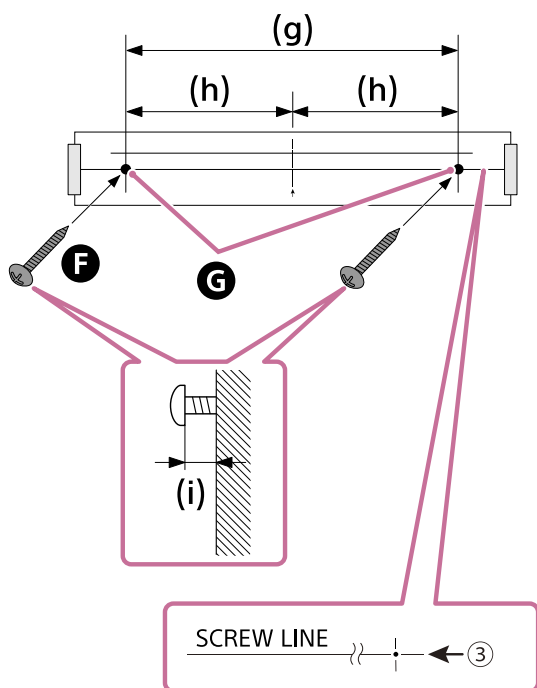

F Śruby

G Oznaczenia

(g) 630 mm (24 3/4 cala)

(h) 315 mm (12 3/8 cala)


(i) 13,5 mm do 14,5 mm (około 9/16 cala)

Uwaga

- Mocno dokręć śrubę w belce ściany.

5 Zdejmij SZABLON MONTOWANIA NA ŚCIANIE.


6 Podłącz kabel HDMI(*) do gniazda HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) na głośniku Bar Speaker.

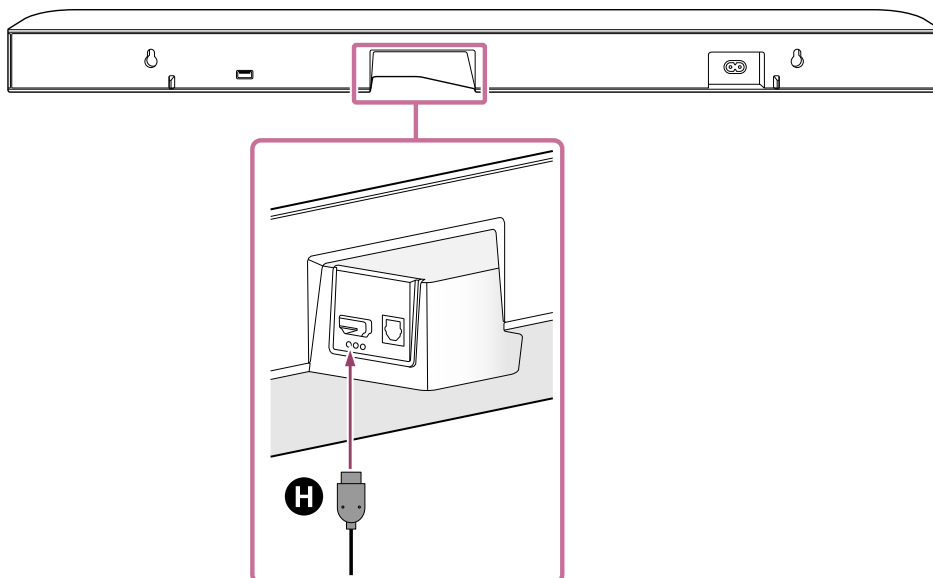

H Kabel HDMI

* Dołączanie kabla HDMI różni się w zależności od kraju/regionu lub sprzedawcy.


7 Podłącz przewód zasilający (w zestawie) do wejścia AC w głośniku Bar Speaker.

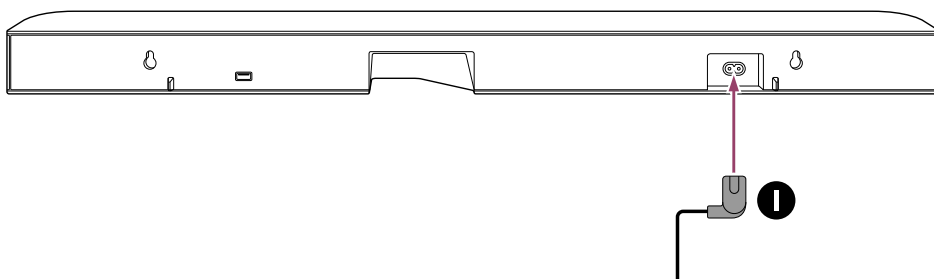

1 Przewód zasilający

8 Nasuń otwory z tyłu głośnika Bar Speaker na śruby.

Dopasuj otwory z tyłu głośnika Bar Speaker do śrub, a następnie powieś głośnik Bar Speaker na dwóch śrubach.

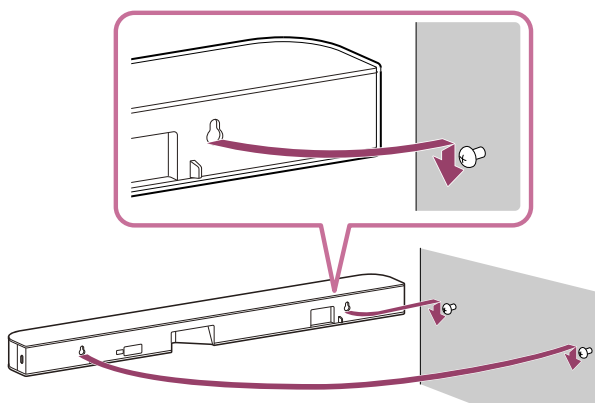

9 Podłącz kabel HDMI podłączony do głośnika Bar Speaker do gniazda wejściowego eARC/ARC HDMI w telewizorze.

10 Podłącz przewód zasilający podłączony do głośnika Bar Speaker do gniazdka sieciowego.

11 Wykonaj [Ustawienie głośników i poziomu głośności](**) w aplikacji w następujących przypadkach.

- Zmiana położenia i sposobu montażu głośnika Bar Speaker i subwoofera
- W przypadku zmiany pozycji codziennego oglądania
- W przypadku zmiany środowiska oglądania, na przykład zmiany układu mebli

** Wyświetlane po dotknięciu [Ustawienia] - [Ustawienia dźwięku] - [Ustawienie głośników i poziomu głośności] na ekranie pilota w aplikacji.

Powiązany temat

- [Podłączanie do telewizora](#)
- [Podłączanie do gniazdka zasilania](#)


TP1002272673

Podłączanie do telewizora

Upewnij się, że Twój telewizor jest kompatybilny z funkcją eARC/ARC


Gdy telewizor ma gniazdo wejściowe HDMI oznaczone jako „eARC” lub „ARC”

Patrz „[Podłączanie telewizora kompatybilnego z funkcją eARC/ARC](#)”.

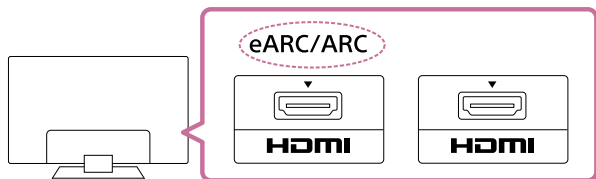


Gdy telewizor nie ma gniazda wejściowego HDMI oznaczonego jako „eARC” lub „ARC”

Patrz „[Podłączanie telewizora, który nie jest kompatybilny z funkcją eARC/ARC](#)”.

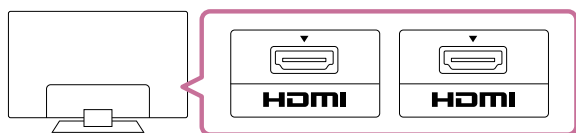

Podłączanie telewizora kompatybilnego z funkcją eARC/ARC

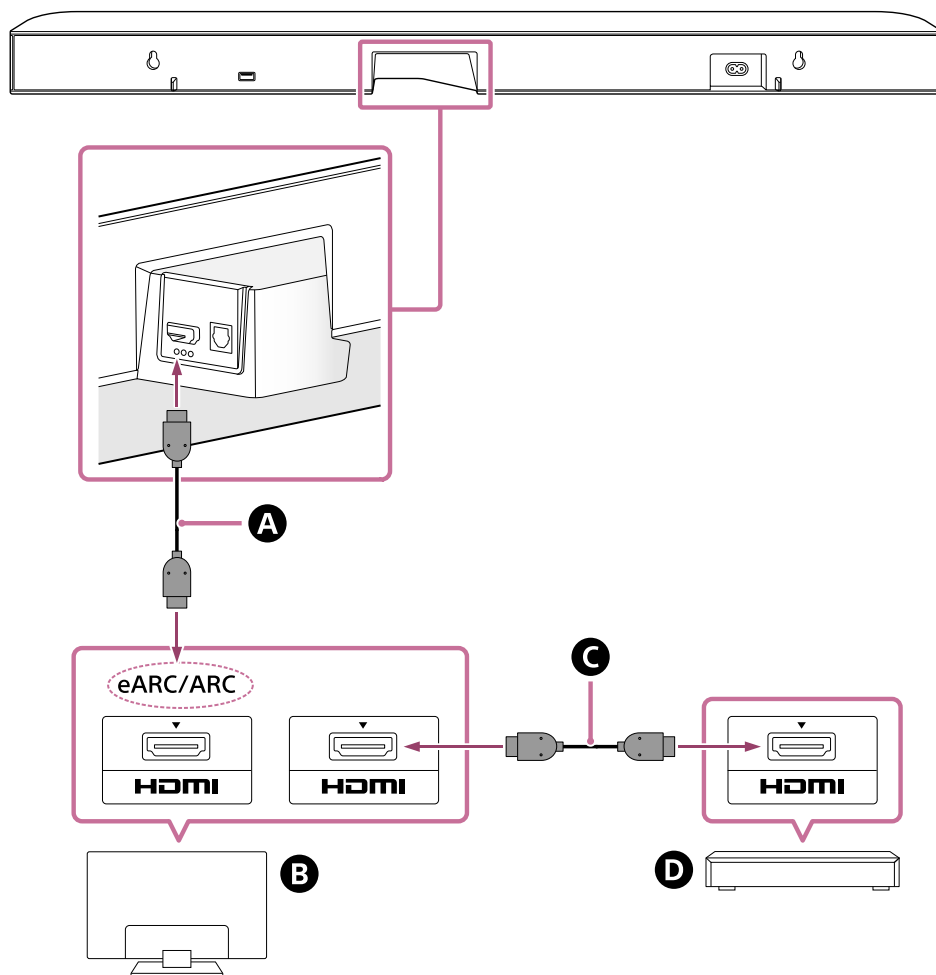

- A** Kabel HDMI
- B** Telewizor
- C** Kabel HDMI
- D** Odtwarzacz Blu-ray Disc, dekoder STB, dekoder telewizji kablowej, dekoder telewizji satelitarnej, konsola do gier itp.

1. Podłącz do telewizora.

Połącz gniazdo HDMI kompatybilne z funkcją eARC/ARC na telewizorze z gniazdem HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) w zestawie głośników za pomocą kabla HDMI(*).

Podłącz urządzenia zewnętrzne (takie jak odtwarzacz Blu-ray Disc, dekoder STB, dekoder telewizji kablowej, dekoder telewizji satelitarnej, konsola do gier itp.) do telewizora za pomocą kabla HDMI (nieдостапny w zestawie).

* Dołączanie kabla HDMI różni się w zależności od kraju/regionu lub sprzedawcy.

2. Zmień ustawienia telewizora, aby dźwięk z telewizora mógł być odtwarzany przez zestaw głośników.

W zależności od telewizora może to zostać ustawione automatycznie po podłączeniu zestawu głośników.

Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.

3. Włącz funkcję eARC zarówno w zestawie głośników, jak i w telewizorze.

Jeśli telewizor podłączony do zestawu głośników jest kompatybilny z funkcją eARC/ARC, funkcja eARC jest dostępna.

Aby korzystać z formatów audio o wyższej jakości, na przykład Dolby Atmos odtwarzanych na urządzeniu zewnętrznym podłączonym do telewizora, sprawdź, czy ustawienie eARC jest włączone w zestawie głośników i telewizorze.

- Ustawienie eARC dla telewizora: zapoznaj się z instrukcją obsługi telewizora.
- Ustawienie eARC dla zestawu głośników: ustawienie jest włączone domyślnie.

Uwaga


- Należy upewnić się, złącza są stabilnie podłączone.

- Jeśli zestaw głośników nie jest podłączony do wejścia telewizora HDMI kompatybilnego z eARC/ARC, nie można odtwarzać dźwięku telewizora z zestawu głośników.
- Włącz funkcję Sterowanie przez HDMI na telewizorze. Jeśli funkcja Sterowanie przez HDMI w telewizorze nie jest włączona, zestaw głośników nie emituje dźwięku z telewizora.
- Po włączeniu funkcji eARC w telewizorze niektóre funkcje w telewizorze mogą zostać ograniczone. Na przykład dźwięki systemowe i odpowiedź głosowa mogą nie być wysyłane. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.
- Typy i liczba urządzeń, którymi można sterować przy użyciu funkcji Sterowanie przez HDMI są ograniczone przez standard HDMI CEC w następujący sposób.
 - Nagrywarki (nagrywarka Blu-ray Disc, nagrywarka DVD itp.): maks. 3 urządzenia
 - Urządzenia odtwarzające (odtwarzacz Blu-ray Disc, odtwarzacz DVD itp.): maks. 3 urządzenia
 - Urządzenia podobne do tunera: maks. 4 urządzenia
 - Zestaw audio (odbiornik/słuchawki): maks. 1 urządzenie (używane przez ten zestaw głośników)

Wskazówka

- Pod gniazdem HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) znajdują się trzy wyczuwalne wypukłości o wielkości około 1 mm (1/16 cala). Pełnią one funkcję naprowadzającą podczas połączenia.
- Informacje o obsługiwanych formatach dźwięku można znaleźć w rozdziale „Obsługiwane formaty dźwięku”.

Podłączanie telewizora, który nie jest kompatybilny z funkcją eARC/ARC

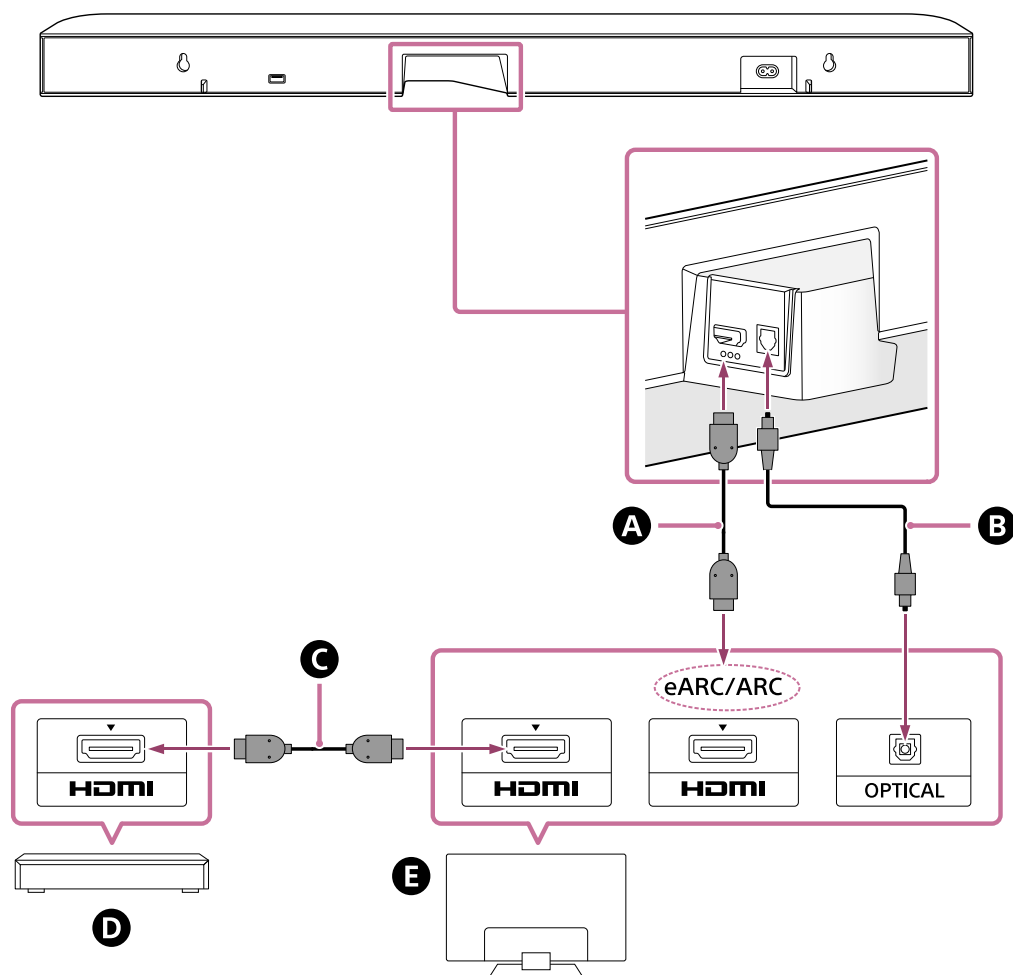

- A** Kabel HDMI
- B** Cyfrowy kabel optyczny
- C** Kabel HDMI
- D** Odtwarzacz Blu-ray Disc, dekodery STB, dekodery telewizji kablowej, dekodery telewizji satelitarnej, konsola do gier itp.
- E** Telewizor

1. Podłącz gniazdo wejściowe HDMI na telewizorze i gniazdo HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) w zestawie głośników za pomocą kabla HDMI (*).

Podłącz urządzenia zewnętrzne (takie jak odtwarzacz Blu-ray Disc, dekodery STB, dekodery telewizji kablowej, dekodery telewizji satelitarnej, konsola do gier itp.) do telewizora za pomocą kabla HDMI (nie dostępnego w zestawie).

* Dołączanie kabla HDMI różni się w zależności od kraju/regionu lub sprzedawcy.

2. Połącz cyfrowe optyczne gniazdo wyjściowe telewizora z gniazdem TV IN (OPTICAL) zestawu głośników za pomocą cyfrowego kabla optycznego (brak w zestawie).

3. Zmień ustawienia telewizora, aby dźwięk z telewizora mógł być odtwarzany przez zestaw głośników.

W zależności od telewizora może to zostać ustawione automatycznie po podłączeniu zestawu głośników.

Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.

Uwaga

- Należy upewnić się, że złącza są stabilnie podłączone.
- Włóż wtyczkę cyfrowego przewodu optycznego we właściwym kierunku, sprawdzając kształt wtyczki i złącza na zestawie głośników i telewizorze. Jeżeli włożysz wtyczkę na siłę w złym położeniu, złącze i wtyczka mogą ulec uszkodzeniu.

Wskazówka

- Pod gniazdem HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) znajdują się trzy wyczuwalne wypukłości o wielkości około 1 mm (1/16 cala). Pełnią one funkcję naprowadzającą podczas połączenia.


Powiązany temat

- [Obsługiwane formaty dźwięku](#)

TP1002272674


Podłączanie do gniazdka zasilania

- 1 Podłącz przewód zasilający (w zestawie) do gniazdka zasilania w głośniku Bar Speaker, a następnie podłącz przewód do gniazdka zasilania.

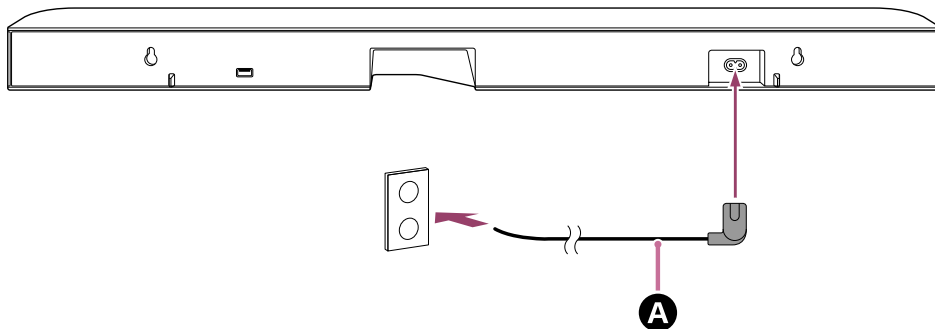


A Przewód zasilający (w zestawie)

- 2 Podłącz przewód zasilający (w zestawie) do wejścia AC w subwooferze, a następnie podłącz przewód do gniazdka sieciowego.

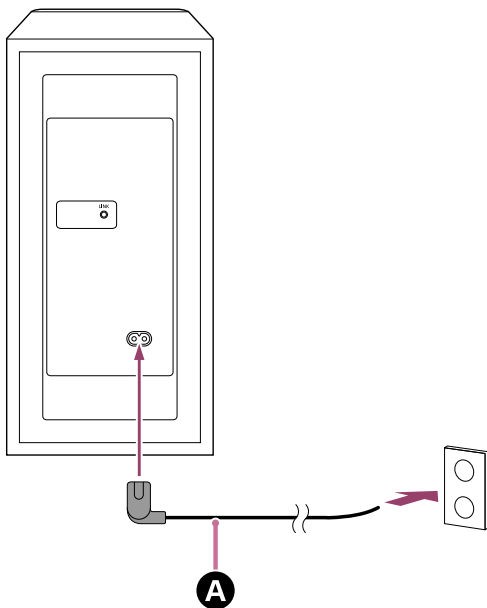


A Przewód zasilający (w zestawie)

Gdy przewód zasilający subwoofera jest podłączony do gniazdka sieciowego, subwoofer włączy się, a wskaźnik zasilania subwoofera zacznie migać na biał.

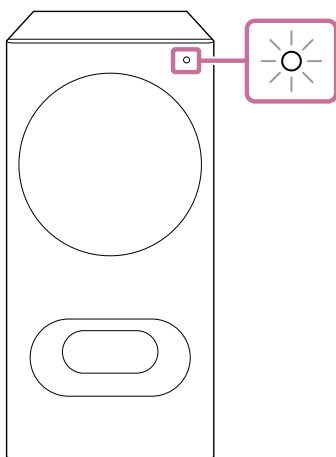

3 Sprawdź, czy wskaźnik zasilania subwoofera świeci się na biał.

Po nawiązaniu połączenia między głośnikiem Bar Speaker a subwooferem, wskaźnik zasilania subwoofera zaświeci się na biał.

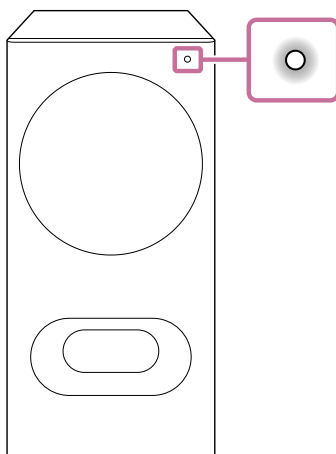

Jeśli nie można nawiązać połączenia, patrz „[Jeśli głośnik Bar Speaker i subwoofer nie są prawidłowo podłączone](#)”.

Powiązany temat

- [Jeśli głośnik Bar Speaker i subwoofer nie są prawidłowo podłączone](#)

TP1002272675

Wprowadzanie ustawień początkowych za pomocą aplikacji „Sony | BRAVIA Connect”

Aby zainstalować i skonfigurować zestaw głośników, użyj aplikacji „Sony | BRAVIA Connect”.

Jeśli korzystasz już z urządzenia kompatybilnego z aplikacją, wybierz [Dodaj urządzenie] w celu przeprowadzenia instalacji i konfiguracji po aktualizacji aplikacji do najnowszej wersji.

- 1 **Sprawdź, czy głośnik Bar Speaker jest podłączony do telewizora oraz czy głośnik Bar Speaker i subwoofer są podłączone do źródła zasilania.**

- 2 **Pobierz i zainstaluj aplikację „Sony | BRAVIA Connect” na smartfonie.**



- 3 **Otwórz aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację.**

Gdy subwoofer jest podłączony do głośnika Bar Speaker, wskaźnik zasilania subwoofera świeci się na biało. Jeśli subwoofer nie jest podłączony do głośnika Bar Speaker, wskaźnik zasilania subwoofera zaświeci się na czerwono. Podłącz subwoofer do głośnika Bar Speaker, zapoznając się z „[Jeśli głośnik Bar Speaker i subwoofer nie są prawidłowo podłączone](#)”.


Powiązany temat

- [Instalowanie głośnika Bar Speaker i subwoofera](#)
- [Mocowanie głośnika Bar Speaker do ściany](#)
- [Podłączanie do telewizora](#)
- [Podłączanie do gniazdka zasilania](#)

TP1002272676

Jeśli głośnik Bar Speaker i subwoofer nie są prawidłowo podłączone

Jeśli głośnik Bar Speaker i subwoofer nie są prawidłowo podłączone, wskaźnik zasilania subwoofera zaświeci się na czerwono. Wykonaj następujące czynności na ekranie pilota w aplikacji.

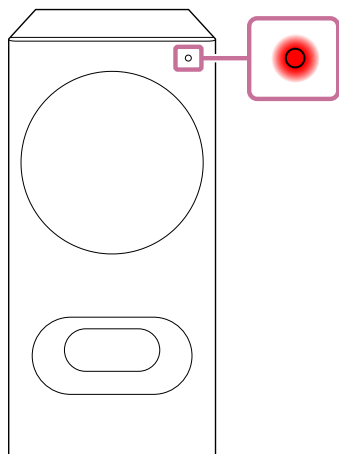

Wskazówka

- Sprawdź stan połączenia głośnika w [Ustawienia] - [Ustawienia połączenia z głośnikami bezprzewodowymi] na ekranie pilota w aplikacji.

- 1 Dotknij [Ustawienia] - [Ustawienia połączenia z głośnikami bezprzewodowymi] - [Uruchomienie połączenia ręcznego].
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

Obsługa za pomocą pilota znajdującego się w zestawie

1. Naciśnij kolejno NIGHT (Tryb nocny),  (Wyciszenie),  (Wyciszenie), NIGHT (Tryb nocny) w ciągu 5 sekund.
Główny wskaźnik stanu na głośniku Bar Speaker miga na przemian na niebiesko/biało.
2. Naciśnij przycisk LINK na subwooferze.
Wskaźnik zasilania subwoofera miga dwukrotnie na biało.
Po nawiązaniu połączenia wskaźnik zasilania subwoofera zaświeci się na biało.

Powiązany temat

- [Wskaźnik na subwooferze](#)
- [Wprowadzanie ustawień początkowych za pomocą aplikacji „Sony | BRAVIA Connect”](#)
- [\[Ustawienia połączenia z głośnikami bezprzewodowymi\]](#)
- [\[Łatwa konfiguracja\]](#)

Słuchanie dźwięku telewizora

Obsługuj ekran pilota w aplikacji w następujący sposób.

- 1 Dotknij obszar przełączania informacji o odtwarzaniu/wejścia w górnej części ekranu, aby przełączyć wejście na [Telewizor].**

Jeśli ekran pilota w aplikacji obsługującej zestaw głośników i telewizor BRAVIA zostanie wyświetlony, nie ma potrzeby przełączania wejścia zestawu głośników. Wejście audio w zestawie głośników przełącza się w zależności od treści oglądanej na telewizorze.

- 2 Ustaw głośność.**

Obsługa za pomocą pilota znajdującego się w zestawie

1. Naciśnij INPUT (Wejście), aby podświetlić główny wskaźnik stanu na głośniku Bar Speaker na biał.
2. Ustaw głośność.

Uwaga

- Jeśli po wybraniu wejścia telewizora (eARC/ARC) obraz nie jest wyświetlany, wybierz preferowany kanał telewizora za pomocą pilota telewizora.
- Po podłączeniu telewizora do gniazda HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) i TV IN (OPTICAL), wejście gniazda HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) ma priorytet.
- Subwoofer służy do odtwarzania basów i niskich tonów. Jeśli źródło wejściowe, np. w programach telewizyjnych, nie zawiera dużo tonów niskich, tony niskie z subwoofera mogą być trudne do usłyszenia.
- W zależności od tego, czy najpierw włączysz telewizor, czy zestaw głośników, zestaw głośników może zostać wyciszony i podrzędny wskaźnik stanu na głośniku Bar Speaker może migać na biał. W takim przypadku włącz telewizor przed włączeniem zestawu głośników.

TP1002272678

Pasek dźwięku

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Regulacja jakości dźwięku

Następujące regulacje jakości dźwięku można wykonać na ekranie pilota w aplikacji lub na pilocie znajdującym się w zestawie.

Obsługa za pomocą ekranu pilota w aplikacji

Gdy telewizor BRAVIA kompatybilny z aplikacją zostanie podłączony do zestawu głośników za pomocą kabla HDMI, wybierz [Obraz i dźwięk].

- **[Pole dźwiękowe]**

Wysyła dźwięk z efektem dźwięku przestrzennego. To ustawienie może być wykorzystane do doświadczania dźwięku przestrzennego z poczuciem obecności.

- **[Tryb głosowy]**

Podkreśla dialog i ułatwia jego słyszenie.

- **[Uwydatnienie głosu]**

Funkcja ta jest włączona po podłączeniu telewizora Sony kompatybilnego z funkcją łączenia zestawu głośników. Po wybraniu wejścia TV w zestawie głośników, zamiast trybu głosowego działa uwydatnienie głosu.

Uwydatnienie głosu może regulować jedynie głośność ludzkiego głosu, bez zmiany ogólnego poziomu głośności.

Głośność głosu prezentera wiadomości można dostosować tak, aby była większa i był on lepiej słyszalny, głośność głosu można także dostosować tak, aby była mniejsza w przypadku transmisji sportowych na żywo lub w innych sytuacjach, gdy komentarz lub komentarz na żywo jest zbyt głośny.

- **[Tryb nocny]**

Zapewnia czysty dźwięk nawet przy niskim poziomie głośności, dzięki czemu można z niego korzystać do późnych godzin nocnych i oferuje przejrzysty dialog i minimalną utratę wierności.

Obsługa za pomocą pilota znajdującego się w zestawie

Każde naciśnięcie przycisku na pilocie znajdującym się w zestawie powoduje zmianę ustawienia, a stan ustawienia można sprawdzić na podrzędnym wskaźniku stanu na głośniku Bar Speaker.

Po włączeniu: podrzędny wskaźnik stanu zaświeci się raz przez dłuższy okres czasu na biało.

Po wyłączeniu: podrzędny wskaźnik stanu miga dwukrotnie na biało.

- **SOUND FIELD (Pole dźwiękowe)**

Wysyła dźwięk z efektem dźwięku przestrzennego. To ustawienie może być wykorzystane do doświadczania dźwięku przestrzennego z poczuciem obecności.

- **VOICE (Tryb głosowy)**

Podkreśla dialog i ułatwia jego słyszenie.

Funkcja uwydatnienia głosu reguluje głośność ludzkiego głosu, gdy podłączony jest telewizor kompatybilny z funkcją łączenia zestawu głośników. Po włączeniu funkcji uwydatnienia głosu zostanie zastosowana ostatnia wartość ustawiona w menu telewizora lub na ekranie pilota w aplikacji.

- **NIGHT (Tryb nocny)**

Zapewnia czysty dźwięk nawet przy niskim poziomie głośności, dzięki czemu można z niego korzystać do późnych godzin nocnych i oferuje przejrzysty dialog i minimalną utratę wierności.

Uwaga

- Ustawienia związane z efektami dźwiękowymi wybranymi na ekranie pilota w aplikacji lub na pilocie znajdującym się w zestawie nie są dostępne podczas odtwarzania sygnału testowego.
- Jeśli opcja [Typ pola dźwiękowego] jest ustawiona na [Dolby Speaker Virtualizer], a pole dźwiękowe(*) jest włączone, tryb głosowy(*) jest wyłączony.
- W zależności od kombinacji ustawień efektów dźwiękowych wybranych na ekranie pilota w aplikacji lub na pilocie znajdującym się w zestawie oraz odtwarzanej treści, niektóre głośniki mogą nie odtwarzać dźwięku.
- Poczucie obecności, które można osiągnąć dzięki przetwarzaniu dźwięku przestrzennego, może się różnić w zależności od odtwarzanej treści.
- Podczas odtwarzania wielokanałowego sygnału audio należy sprawdzić ustawienie wyjścia sygnału audio w urządzeniu podłączonym do zestawu głośników. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi dostarczona w zestawie z podłączonym urządzeniem.
- Tryb nocny(*) wyłącza się automatycznie po wyłączeniu zestawu głośników.
- Sprawdź poniższą stronę, aby uzyskać informacje na temat telewizorów kompatybilnych z funkcją łączenia zestawu głośników.
https://www.sony.net/hav_faq
- W zależności od ustawień telewizora lub odtwarzanej treści funkcja uwydatnienia głosu może nie działać.

* Można ustawić na ekranie pilota w aplikacji lub na pilocie znajdującym się w zestawie.

Powiązany temat

- [\[Ustawienia dźwięku\]](#)

TP1002272679

Słuchanie muzyki ze sparowanego urządzenia BLUETOOTH podłączanego pierwszy raz

Aby użyć funkcji BLUETOOTH, należy najpierw sparować zestaw głośników i urządzenie BLUETOOTH. Parowanie to proces wcześniejszej rejestracji urządzeń.

1 Włącz urządzenie BLUETOOTH.

2 Przełącz wejście na [Bluetooth] na ekranie pilota w aplikacji.

Jeśli inne urządzenie BLUETOOTH jest już podłączone do zestawu głośników, wybierz [Połącz z innymi urządzeniami].

Zestaw głośników przejdzie w tryb parowania, a główny wskaźnik stanu na głośniku Bar Speaker zacznie migać dwukrotnie na niebiesko, przełączając się na wejście [Bluetooth] bez sparowanego urządzenia.

3 Poszukaj zestawu głośników na urządzeniu BLUETOOTH, aby dokończyć parowanie.

Na ekranie urządzenia BLUETOOTH BLUETOOTH wyświetli się lista wykrytych przez nie urządzeń BLUETOOTH. Aby dowiedzieć się, jak sparować urządzenie BLUETOOTH, patrz instrukcja obsługi urządzenia BLUETOOTH.

4 Wybierz zestaw głośników(*) z listy urządzeń wyświetlanych na ekranie urządzenia BLUETOOTH i zarejestruj zestaw głośników i urządzenie BLUETOOTH.

Jeśli wymagany jest klucz dostępu, wpisz „0000”.

* BRAVIA Theatre Bar 5, HT-BC50, HT-BD50, lub nazwa urządzenia ustawiona w [Nazwa jednostki].

5 Potwierdź na ekranie pilota w aplikacji, czy zestaw głośników i urządzenie BLUETOOTH są połączone za pomocą funkcji BLUETOOTH.

Nazwa podłączonego urządzenia BLUETOOTH wyświetla się na ekranie pilota w aplikacji.

6 Rozpocznij odtwarzanie przy użyciu aplikacji muzycznej w podłączonym urządzeniu BLUETOOTH.

Dźwięk jest odtwarzany z zestawu głośników.

7 Ustaw głośność.

Dostosuj głośność zestawu głośników za pomocą ekranu pilota w aplikacji, aplikacji do odtwarzania muzyki lub  (Głośność) + (plus)/– (minus) na pilocie znajdującym się w zestawie.

Odtwórz lub wstrzymaj odtwarzanie zawartości, dotykając ikony operacji odtwarzania na ekranie pilota aplikacji.

Uwaga

- Jeśli parowanie nie powiedzie się, spróbuj wykonać następujące czynności na urządzeniu BLUETOOTH.
 - Zaakceptuj prośbę o parowanie.
 - Jeśli osiągnięto maksymalną liczbę sparowanych urządzeń na urządzeniu BLUETOOTH, usuń niepotrzebne urządzenia.

- Jeśli zestaw głośników został zresetowany, usuń informacje o parowaniu zestawu głośników z urządzenia BLUETOOTH i ponownie wykonaj parowanie.

Wskazówka

- Jeśli żadne urządzenie BLUETOOTH nie jest sparowane (podczas korzystania z zestawu głośników bezpośrednio po zakupie itp.), zestaw głośników przechodzi w tryb parowania, gdy wejście zostanie po prostu zmienione na [Bluetooth].
- Wykonaj operację parowania z drugim lub kolejnymi urządzeniami BLUETOOTH.

Powiązany temat

- [Włączanie lub wyłączanie funkcji BLUETOOTH](#)
- [Resetowanie zestawu głośników](#)

TP1002272680

Słuchanie muzyki ze sparowanego urządzenia BLUETOOTH

1 Włącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu BLUETOOTH.

2 Przełącz wejście na [Bluetooth] na ekranie pilota w aplikacji.

Zestaw głośników automatycznie ponownie połączy się z urządzeniem BLUETOOTH, które było ostatnio połączone z zestawem głośników.

Jeśli inne urządzenie BLUETOOTH jest już podłączone do zestawu głośników, wybierz [Połącz z innymi urządzeniami]. Następnie użyj urządzenia BLUETOOTH, które chcesz podłączyć do zestawu głośników, aby wybrać zestaw głośników jako urządzenie, do którego chcesz podłączyć funkcję BLUETOOTH.

3 Rozpocznij odtwarzanie przy użyciu aplikacji muzycznej w podłączonym urządzeniu BLUETOOTH.

Dźwięk jest odtwarzany z zestawu głośników.

4 Ustaw głośność.

Dostosuj głośność zestawu głośników z poziomu ekranu pilota w aplikacji lub aplikacji do odtwarzania muzyki. Odtwórz lub wstrzymaj odtwarzanie zawartości, dotykając ikony operacji odtwarzania na ekranie pilota aplikacji.

Obsługa za pomocą pilota znajdującego się w zestawie

1. Włącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu BLUETOOTH.
2. Naciśnij INPUT (Wejście), aby podświetlić główny wskaźnik stanu na głośniku Bar Speaker na niebiesko.

Zestaw głośników automatycznie ponownie połączy się z urządzeniem BLUETOOTH, które było ostatnio połączone z zestawem głośników.

Jeśli nie możesz połączyć się z urządzeniem BLUETOOTH użytym w kroku 1, wybierz [Połącz z innymi urządzeniami] na ekranie pilota w aplikacji. Następnie użyj urządzenia BLUETOOTH użytego w kroku 1, aby wybrać zestaw głośników jako urządzenie, do którego ma być podłączona funkcja BLUETOOTH.

3. Rozpocznij odtwarzanie przy użyciu aplikacji muzycznej w podłączonym urządzeniu BLUETOOTH.
4. Ustaw głośność.

Wskazówka

- Jeśli połączenie BLUETOOTH między zestawem głośników a urządzeniem BLUETOOTH nie zostało nawiązane, wybierz zestaw głośników na urządzeniu BLUETOOTH.
- Jeśli wystąpi opóźnienie dźwięku, można je poprawić, przechodząc do opcji [Ustawienia] - [Ustawienia Bluetooth] - [Jakość połączenia Bluetooth] i ustawiając ją na [Priorytet stabilnego połączenia] na ekranie pilota w aplikacji.

Odłączanie urządzenia BLUETOOTH

Użyj jednej z następujących metod, aby się rozłączyć.

- Wyłącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu BLUETOOTH.
- Wyłącz zestaw głośników lub urządzenie BLUETOOTH.

Powiązany temat

- [Włączanie lub wyłączanie funkcji BLUETOOTH](#)

TP1002068299

5-071-465-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Włączanie lub wyłączanie funkcji BLUETOOTH

Funkcja BLUETOOTH jest domyślnie włączona.

- Naciśnij  (Wyciszenie),  (Głośność) – (minus) i  (Głośność) + (plus) na pilocie znajdującym się w zestawie w tej kolejności w ciągu 5 sekund, aby wyłączyć funkcję BLUETOOTH. Główny wskaźnik stanu na głośniku Bar Speaker miga powoli na przemian na biało/niebiesko.
- Naciśnij  (Wyciszenie),  (Głośność) – (minus) i  (Głośność) + (plus) na pilocie znajdującym się w zestawie w tej kolejności w ciągu 5 sekund, aby włączyć funkcję BLUETOOTH. Główny wskaźnik stanu na głośniku Bar Speaker miga powoli na przemian na biało/niebiesko.

Uwaga

- Nie można wykonać następujących operacji, gdy funkcja BLUETOOTH jest wyłączona:
 - Parowanie i/lub nawiązywanie połączenia z urządzeniem BLUETOOTH.
 - Korzystanie z aplikacji „Sony | BRAVIA Connect”.

TP1002272681

Słuchanie muzyki na urządzeniu USB (wyłącznie modele z portem (USB))

Można odtwarzać pliki muzyczne przechowywane na podłączonym urządzeniu USB.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kompatybilnych urządzeń USB i formatów plików muzycznych, patrz „[Odtwarzane typy plików audio dla urządzenia USB \(wyłącznie modele z portem !\[\]\(3f41268aaa93dab4a01c59fb2f124f87_img.jpg\) \(USB\)\)](#)”.


- 1 **Ustaw [Ustawienia] - [Ustawienia systemu] - [Używanie napędu USB do odtwarzania muzyki] na ekranie pilota w aplikacji, aby włączyć.**

Wskazówka

- Ponieważ modele z portem UPDATE nie mają funkcji odtwarzania USB, pozycja menu [Używanie napędu USB do odtwarzania muzyki] nie będzie wyświetlana.

- 2 **Przełącz wejście na [USB] na ekranie pilota w aplikacji.**

- 3 **Podłącz urządzenie USB do portu  (USB).**

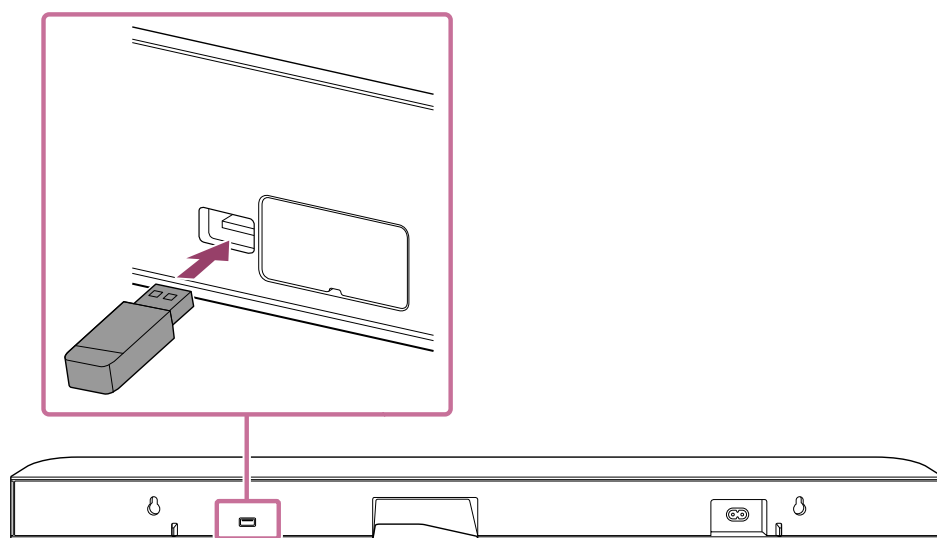

Pliki muzyczne zapisane w urządzeniu USB są odtwarzane automatycznie, a dźwięk jest odtwarzany przez zestaw głośników.

Możesz odtwarzać lub wstrzymywać odtwarzanie, dotykając ikony operacji odtwarzania na ekranie pilota w aplikacji.

Uwaga

- Aby uniknąć uszkodzenia danych lub uszkodzenia urządzenia USB, należy przełączyć wejście zestawu głośników na inne niż [USB], a przy zatrzymanej funkcji odtwarzania USB podłączyć lub odłączyć urządzenie USB od zestawu głośników.

Wskazówka

- Można także wybrać wejście USB, naciskając INPUT (Wejście) na pilocie zdalnego sterowania w zestawie.

Powiązany temat

- [\[Ustawienia systemu\]](#)
- [Odtwarzane typy plików audio dla urządzenia USB \(wyłącznie modele z portem !\[\]\(f4839bd188509c3aab045664048ba789_img.jpg\) \(USB\)\)](#)

TP1002068298

5-071-465-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Obsługa zestawu głośników poprzez połączenie z telewizorem (funkcja Sterowanie przez HDMI)

Elementy sterujące zestawu głośników, takie jak włączanie/wyłączanie lub regulacja głośności, można powiązać z elementami sterującymi telewizora za pomocą kabla HDMI do połączenia zestawu głośników z telewizorem, który jest kompatybilny z funkcją Sterowanie przez HDMI.

Używanie z funkcji Sterowanie przez HDMI

Funkcja Sterowanie przez HDMI jest funkcją, która blokuje urządzenia, które są połączone kablem HDMI (High-Definition Multimedia Interface), aby te urządzenia mogły działać razem.

Chociaż ta funkcja jest obsługiwana przez urządzenia, które są kompatybilne z funkcją Sterowanie przez HDMI, może nie działać, jeśli podłączone są urządzenia inne niż te wyprodukowane przez firmę Sony.

Przygotowanie do obsługi zestawu głośników poprzez powiązanie go z telewizorem

Włącz ustawienia funkcji Sterowanie przez HDMI na telewizorze podłączonym do zestawu głośników za pomocą kabla HDMI.

Ustawienie funkcji Sterowanie przez HDMI w zestawie głośników jest domyślnie włączone.

Uwaga

- Telewizor musi być kompatybilny z funkcją Sterowanie przez HDMI. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi telewizora.
- Należy sprawdzić ustawienia głośnika w telewizorze. Zestaw głośników zostanie zsynchronizowany z ustawieniami głośnika na telewizorze. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi telewizora.
- W zależności od ustawień telewizora, jeśli dźwięk był wcześniej odtwarzany z głośnika telewizora, zestaw głośników może nie włączyć się, nawet jeśli telewizor jest włączony.

Wskazówka

- Jeśli urządzenie, takie jak odtwarzacz Blu-ray Disc, jest podłączone do telewizora za pomocą kabla HDMI, włącz funkcję Sterowanie przez HDMI w urządzeniu.
- Aby włączyć funkcję Sterowanie przez HDMI w telewizorze lub odtwarzaczu Blu-ray, zapoznaj się z ich instrukcją obsługi.
- Jeśli funkcja Sterowanie przez HDMI („BRAVIA Sync”) jest włączona w telewizorze produkowanym przez Sony, funkcja Sterowanie przez HDMI w zestawie głośników jest również automatycznie włączona.
- Ustawienie funkcji Sterowanie przez HDMI w zestawie głośników można zmienić, przechodząc do [Ustawienia] - [Ustawienia HDMI] - [Sterowanie przez HDMI] na ekranie pilota w aplikacji.

Wykonywanie operacji związanych z zasilaniem lub ustawianiem głośności za pomocą pilota telewizora

Po włączeniu/wyłączeniu telewizora lub ustawieniu głośności za pomocą pilota telewizora, zasilanie zestawu głośników lub ustawienie głośności są zablokowane.



A Telewizor

B Pilot telewizora

Blokada zasilania

Gdy telewizor jest włączony, zestaw głośników włącza się automatycznie. Wyłączenie telewizora powoduje automatyczne wyłączenie zestawu głośników.

Uwaga

- Jeśli zestaw głośników zostanie wyłączony przed wyłączeniem telewizora, zestaw głośników może nie włączyć się automatycznie, nawet po następnym włączeniu telewizora. W takim przypadku wykonaj następującą operację.
 - Wybierz zestaw głośników jako urządzenie wyjściowe dźwięku w menu telewizora.
 - W przypadku korzystania z telewizora firmy Sony włącz zestaw głośników, gdy telewizor jest włączony.

Ustawienie głośności

Dźwięk telewizora jest automatycznie emitowany z zestawu głośników. Głośność zestawu głośników można regulować za pomocą pilota telewizora.

Funkcja One-touch play

Zestaw głośników i telewizor włączają się automatycznie po odtworzeniu treści na odtwarzaczu Blu-ray Disc podłączonym do zestawu głośników lub po wykonaniu operacji, takiej jak naciśnięcie przycisku PS na kontrolerze PlayStation®5.

Powiązany temat

- [\[Ustawienia HDMI\]](#)

TP1002272682

Obsługa zestawu głośników poprzez połączenie z telewizorem kompatybilnym z funkcją „BRAVIA Sync”

„BRAVIA Sync” to rozszerzona funkcja opracowana przez firmę Sony na podstawie funkcji Sterowanie przez HDMI. Za pomocą kabla HDMI do połączenia urządzeń kompatybilnych z „BRAVIA Sync”, takich jak telewizor lub odtwarzacz Blu-ray Disc, urządzenia mogą być połączone ze sobą i sterowane.

Korzystanie z funkcji „BRAVIA Sync”

Aktywuj funkcję Sterowanie przez HDMI na urządzeniu firmy Sony, aby włączyć „BRAVIA Sync.”

Co możesz zrobić z „BRAVIA Sync”

Funkcja Sterowanie przez HDMI

- Blokada zasilania
- Ustawienie głośności
- Funkcja One-touch play

Powiązany temat

- [Obsługa zestawu głośników poprzez połączenie z telewizorem \(funkcja Sterowanie przez HDMI\)](#)
- [\[Ustawienia HDMI\]](#)

TP1002068295

Pasek dźwięku

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Ustawienia połączenia z głośnikami bezprzewodowymi]

Są to ustawienia dotyczące podłączenia dostarczonego subwoofera.

Po dotknięciu [Ustawienia] - [Ustawienia połączenia z głośnikami bezprzewodowymi] na ekranie pilota w aplikacji pojawią się następujące elementy ustawień.

Kontrola stanu bezprzewodowego głośnika

Służy do sprawdzania stanu połączenia głośników podłączonych do zestawu głośników na ekranie aplikacji.

[Uruchomienie połączenia ręcznego]

Ręcznie łączy głośnik Bar Speaker i subwoofer.

TP1002272683

Pasek dźwięku

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Ustawienia dźwięku]

Są to ustawienia wyjścia audio.

Po dotknięciu [Ustawienia] - [Ustawienia dźwięku] na ekranie pilota w aplikacji pojawią się następujące elementy ustawień.

[Ustawienie głośników i poziomu głośności]

Służy do ustawiania odległości głośnika od pozycji słuchania i jego poziomu wyjściowego, aby uzyskać najlepszy możliwy dźwięk przestrzenny.

[Typ pola dźwiękowego]

Aby cieszyć się efektem wybranego pola dźwiękowego, włącz funkcję pola dźwiękowego na pilocie w zestawie lub na ekranie pilota w aplikacji.

[Dźwięk testowy]

Służy do sprawdzania wyjścia dźwięku bieżących ustawień i sprawdzania, czy dźwięk jest spójnie emitowany z każdego głośnika.

[DSEE]

Zestaw głośników poprawia jakość dźwięku, przywracając dźwięk o wysokim zakresie ze skompresowanych źródeł dźwięku.

[Audio DRC]

Kompresuje zakres dynamiczny (zakres między najgłośniejszymi i najcichszymi częściami) sygnału audio, aby ułatwić słyszenie bardziej łagodnych dźwięków.

[Regulacja poziomu ścieżki dialogowej DTS]

Głośność dialogu jest regulowana podczas odtwarzania zawartości kompatybilnej z funkcją sterowania dialogami DTS:X.

[Synchronizacja A/V]

Reguluje opóźnienie między obrazem a dźwiękiem.

[Zaawans. automat. głośność]

Zmniejsza zmiany głośności spowodowane sygnałem wejściowym. Ta funkcja działa, gdy głośność reklam telewizyjnych jest większa niż programu telewizyjnego.

Powiązany temat

- [Pilot w zestawie](#)

- [Ekran pilota w aplikacji](#)
- [Instalowanie głośnika Bar Speaker i subwoofera](#)
- [Mocowanie głośnika Bar Speaker do ściany](#)
- [\[Ustawienia HDMI\]](#)

TP1002272684

5-071-465-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Pasek dźwięku

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Ustawienia HDMI]

Są to ustawienia dla HDMI.

Po dotknięciu [Ustawienia] - [Ustawienia HDMI] na ekranie pilota w aplikacji pojawią się następujące elementy ustawień.

[Sterowanie przez HDMI]

Gdy funkcja Sterowanie przez HDMI jest włączona, urządzenia, które są połączone kablem HDMI, mogą być obsługiwane jedno za pośrednictwem drugiego i odbierają dźwięk ARC z telewizora.

[eARC]

Po podłączeniu telewizora kompatybilnego z funkcją eARC włącz to ustawienie, aby włączyć funkcję eARC. W przypadku podłączenia telewizora, który jest kompatybilny z funkcją ARC (ale nie jest kompatybilny z eARC), funkcja ARC będzie działać niezależnie od sposobu ustawienia tej funkcji.

Po włączeniu eARC sprawdź ustawienie eARC w telewizorze. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi telewizora.

[Tryb wejścia audio TV]

Możesz wybrać wejście audio z telewizora.

TP1002272685

Pasek dźwięku

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Ustawienia Bluetooth]

Są to zaawansowane ustawienia funkcji BLUETOOTH.

Po dotknięciu [Ustawienia] - [Ustawienia Bluetooth] na ekranie pilota w aplikacji pojawią się następujące elementy ustawień.

[Jakość połączenia Bluetooth]

Służy do ustawiania jakości połączenia BLUETOOTH podczas odtwarzania dźwięku z urządzenia mobilnego w zestawie głośników.

[Odtwarzanie dźwięku przez Bluetooth]

Wyświetla przewodnik przełączania zestawu głośników na wejście BLUETOOTH.

Powiązany temat

- [Włączanie lub wyłączanie funkcji BLUETOOTH](#)

TP1002068291

Pasek dźwięku

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Ustawienia systemu]

Są to ustawienia zestawu głośników.

Po dotknięciu [Ustawienia] - [Ustawienia systemu] na ekranie pilota w aplikacji pojawią się następujące elementy ustawień.

[Automatyczne czuwanie]

Gdy zestaw głośników nie jest obsługiwany i nie ma wejścia sygnału przez około 20 minut, zestaw głośników automatycznie przełącza się w sieciowy tryb czuwania lub tryb czuwania.

[Tryb czuwania Bluetooth]

Zestaw głośników włącza się automatycznie po podłączeniu do urządzenia BLUETOOTH z historią połączeń. Zestaw głośników można również włączyć z poziomu aplikacji.

Wł.: po aktywowaniu funkcji [Automatyczne czuwanie] lub wyłączeniu zestawu głośników, zestaw głośników przełącza się w sieciowy tryb czuwania.

Wył.: po aktywowaniu funkcji [Automatyczne czuwanie] lub wyłączeniu zestawu głośników, zestaw głośników przełącza się w tryb czuwania.

Uwaga

- Gdy opcja [Tryb czuwania Bluetooth] jest ustawiona na [Wył.], wyemitowanie dźwięku z zestawu głośników może potrwać dłużej, gdy zestaw głośników jest włączony.

[Ściemniacz]

Służy do regulacji jasności wskaźników na głośniku Bar Speaker i subwooferze.

[Nazwa jednostki]

Służy do zmiany nazwy zestawu głośników, który jest wyświetlany, gdy używana jest funkcja taka jak BLUETOOTH.

[Używanie napędu USB do odtwarzania muzyki] (Tylko modele z portem (USB))

Można włączyć funkcję odtwarzania USB.

[Informacje o systemie]

Wyświetla informacje o zestawie głośników, takie jak wersja oprogramowania.

[Informacje o licencji na oprogramowanie]

Wyświetla informacje o licencji oprogramowania.

Pasek dźwięku

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Łatwa konfiguracja]

Można w łatwy sposób wykonać podstawowe ustawienia i ustawienia głośników dla zestawu głośników.

Dotknij [Ustawienia] - [Łatwa konfiguracja] na ekranie pilota w aplikacji.

TP1002272687

5-071-465-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Pasek dźwięku

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Oszczędzanie energii w trybie czuwania

Aby zmniejszyć pobór mocy w trybie czuwania, skonfiguruj ustawienia w następujący sposób.

- Przejdź do opcji [Ustawienia] - [Ustawienia systemu] - [Tryb czuwania Bluetooth] i ustaw ją na [Wył.] na ekranie pilota w aplikacji.

Uwaga

- Gdy opcja [Tryb czuwania Bluetooth] jest ustawiona na [Wył.], wyemitowanie dźwięku z zestawu głośników może potrwać dłużej, gdy zestaw głośników jest włączony.
- Gdy opcja [Tryb czuwania Bluetooth] jest ustawiona na [Wył.], zestawu głośników nie można włączyć z poziomu aplikacji.

TP1002272688

Aktualizacja oprogramowania


Gdy nowe oprogramowanie będzie dostępne, na ekranie pilota w aplikacji pojawi się powiadomienie. Zaktualizuj oprogramowanie, postępując zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie aplikacji.

Uwaga

- Przed rozpoczęciem aktualizacji sprawdź następujące elementy.
 - Subwoofer jest włączony i podłączony do głośnika Bar Speaker.
 - Funkcja BLUETOOTH jest włączona.

- 1 Uzyskaj dostęp do strony pomocy technicznej, postępując zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie aplikacji i zapisz plik aktualizacji oprogramowania w pamięci USB.**
- 2 Podłącz pamięć USB przygotowaną w kroku 1 do portu UPDATE/  (USB)(*) z tyłu głośnika Bar Speaker.**

* Port różni się w zależności od kraju/regionu zakupu.

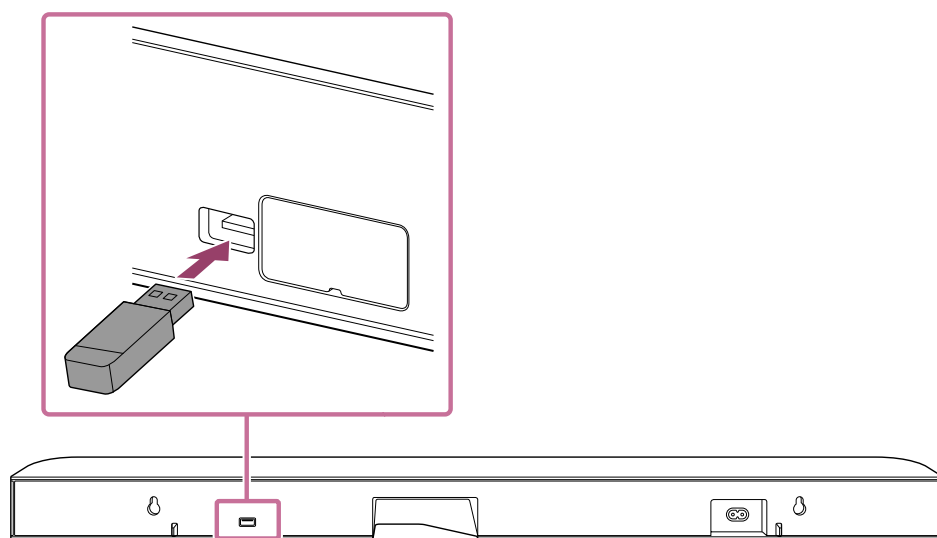

Aktualizacje oprogramowania rozpoczną się automatycznie.

Podczas aktualizacji główny wskaźnik stanu na głośniku Bar Speaker i wskaźnik zasilania na subwooferze migają powoli, na przemian na białą i niebiesko.

Po zakończeniu aktualizacji główny wskaźnik stanu na głośniku Bar Speaker będzie migał na białą co 2 sekundy.

- 3 Wyjmij pamięć USB.**
- 4 Odłącz przewód zasilający od gniazdka ściennego, aby go wyłączyć, a następnie odczekaj kilka minut przed ponownym podłączeniem.**

Wskazówka

- Gdy aktualizacje oprogramowania będą dostępne, powiadomimy Cię również na naszej stronie pomocy technicznej. Strona pomocy technicznej, patrz „[Strona internetowa poświęcona obsłudze klienta](#)”.

Powiązany temat

- [Wskaźniki na głośniku Bar Speaker](#)
- [Wskaźnik na subwooferze](#)
- [Włączanie lub wyłączanie funkcji BLUETOOTH](#)
- [Strona internetowa poświęcona obsłudze klienta](#)

TP1002272689

5-071-465-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Wykrywanie i usuwanie usterek

W przypadku jakichkolwiek problemów należy postępować zgodnie z poniższym procesem.

1. Sprawdź, czy pozostałe urządzenia podłączone do zestawu głośników i telewizora są podłączone do właściwych gniazd za pomocą odpowiednich kabli i czy są dobrze włożone, aż do końca.



2. Sprawdź, czy otwory wentylacyjne z tyłu zestawu głośników nie są zablokowane.



3. Odłącz przewód zasilający od gniazdka ściennego, aby go wyłączyć, a następnie odczekaj kilka minut przed ponownym podłączeniem.



4. Sprawdź, jakie problemy i rozwiązania mają zastosowanie, korzystając z jednej z poniższych metod.

- Wybierz Pomoc z menu w aplikacji „Sony | BRAVIA Connect”, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.
- Na stronie pomocy technicznej wybierz nazwę modelu zestawu głośników i sprawdź informacje dotyczące pomocy technicznej.
Adres URL strony pomocy technicznej, patrz „[Strona internetowa poświęcona obsłudze klienta](#)”.



5. Zresetuj zestaw głośników.

Wszystkie ustawienia zestawu głośników powrócą do stanu początkowego.



6. Jeśli zestaw głośników nadal nie działa prawidłowo, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Sony lub najbliższym sprzedawcą firmy Sony.

- Kontakt do pomocy technicznej firmy Sony:
<https://www.sony.net/support-contact>

- [Strona internetowa poświęcona obsłudze klienta](#)
- [Resetowanie zestawu głośników](#)

TP1002272690

5-071-465-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Pasek dźwięku

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Strona internetowe poświęcona obsłudze klienta

Na stronie pomocy technicznej można znaleźć następujące informacje.

Patrz strona pomocy technicznej dla swojego kraju/regionu.

- Pytania i odpowiedzi
- Najnowsze sterowniki i aktualizacje oprogramowania
- Kontakt z pomocą techniczną
- Naprawa produktu
- Zarejestruj swój produkt

Dla klientów w USA, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej:

<https://www.sony.com/am/support>

Dla klientów w Europie:

<https://www.sony.eu/support/>

Dla klientów w Chinach kontynentalnych:

<https://service.sony.com.cn/>

Dla klientów z regionu Azji i Pacyfiku, Oceanii, Bliskiego Wschodu i Afryki:

<https://www.sony-asia.com/support>

Dla klientów w Japonii:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1002068310

Resetowanie zestawu głośników

Jeśli zestaw głośników nadal nie działa prawidłowo z „[Wykrywanie i usuwanie usterek](#)”, zresetuj zestaw głośników.

Resetowanie głośnika Bar Speaker

Naciśnij i przytrzymaj  (zasilanie) na głośniku Bar Speaker przez ponad 10 sekund, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy powiadamiający o resetowaniu.

Główny wskaźnik stanu na głośniku Bar Speaker miga na przemian na biało/niebiesko i rozpoczyna się resetowanie.

Po zakończeniu resetowania głośnik Bar Speaker uruchomi się ponownie.

Poczekaj, aż główny wskaźnik stanu na głośniku Bar Speaker zacznie migać na biało, a następnie usłyszysz sygnał dźwiękowy powiadamiający o włączeniu zasilania.

Resetowanie subwoofera

Naciśnij i przytrzymaj LINK na subwooferze przez ponad 10 sekund.

Wskaźnik zasilania na subwooferze miga na przemian na biało/niebiesko i rozpoczyna się resetowanie. Po zakończeniu resetowania wskaźnik zasilania subwoofera zaświeci się na czerwono.

Jeśli głośnik Bar Speaker jest włączony, subwoofer automatycznie połączy się z głośnikiem Bar Speaker, a wskaźnik zasilania na subwooferze zaświeci się na biało.

Uwaga

- Jeśli głośnik Bar Speaker zostanie zresetowany, gdy głośnik Bar Speaker i subwoofer są podłączone, subwoofer zostanie zresetowany w tym samym czasie. Aby zresetować tylko głośnik Bar Speaker, należy wyłączyć subwoofer.
- Jeśli subwoofer zostanie zresetowany, gdy głośnik Bar Speaker i subwoofer są podłączone, głośnik Bar Speaker nie zostanie zresetowany w tym samym czasie, a zresetowany zostanie tylko subwoofer.
- Gdy zestaw głośników zostanie zresetowany, usuń informacje o parowaniu dla zestawu głośników (nazwa zestawu głośników (**), LE_nazwa zestawu głośników) z ustawienia BLUETOOTH na smartfonie(*) itp. podłączonym do zestawu głośników.
 - * Smartfony z zainstalowaną aplikacją, urządzenia audio kompatybilne z funkcją BLUETOOTH itp.
 - ** BRAVIA Theatre Bar 5, HT-BC50, HT-BD50 lub nazwa urządzenia ustawiona w [Nazwa jednostki].
- Po zresetowaniu zestawu głośników przeprowadź wstępną konfigurację w aplikacji.
- Po zresetowaniu, połączenie z głośnikiem Bar Speaker i subwooferem może zostać utracone. W takim przypadku podłącz je ponownie, naciskając przycisk LINK z tyłu subwoofera.

Powiązany temat

- [Wskaźniki na głośniku Bar Speaker](#)
- [Wskaźnik na subwooferze](#)
- [Wprowadzanie ustawień początkowych za pomocą aplikacji „Sony | BRAVIA Connect”](#)

TP1002272691

Pasek dźwięku

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Dane techniczne

Głośnik Bar Speaker (YY2104C1/ YY2105C1/ YY2106C1)

Sekcja przedniego głośnika

Głośnik

45 mm × 82 mm (1 13/16 cala × 3 1/4 cala) typ stożkowy (2)

Zestaw głośników

Typ z zawieszeniem akustycznym

Sekcja środkowego głośnika

Głośnik

45 mm × 82 mm (1 13/16 cala × 3 1/4 cala) typ stożkowy (1)

Zestaw głośników

Typ z zawieszeniem akustycznym

Sekcja BLUETOOTH

Wyjście

Specyfikacja BLUETOOTH klasa mocy 1

Maksymalny zasięg łączności

W linii wzroku ok. 25 m (82,0 stopy)*

* Rzeczywisty zasięg zależy od takich czynników, jak przeszkody między urządzeniami, pola magnetyczne wokół kuchenki mikrofalowej, elektryczność statyczna, telefon bezprzewodowy, czułość odbioru, system operacyjny, oprogramowanie itp.

Maksymalna liczba urządzeń do zarejestrowania

- 9 urządzeń: BLUETOOTH Low Energy (połączenie z Sony | BRAVIA Connect)
- 9 urządzeń: BLUETOOTH Classic (A2DP)

Pasmo częstotliwości

Pasmo 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Metoda modulacji

FHSS

Kompatybilny profil BLUETOOTH*

* Profil BLUETOOTH standardyzuje funkcje zgodnie z charakterystyką urządzeń BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Obsługiwany kodek*

* Kodek to format kompresji i konwersji sygnału audio.

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

Odpowiednia ochrona treści

SCMS-T

Zasięg transmisji (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (częstotliwość próbkowania 44,1 kHz, 48 kHz)

Sekcja HDMI

Złącze

Typ A (19-wtykowe)

Sekcja nadajnika/odbiornika bezprzewodowego

Pasmo częstotliwości

Pasmo 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Metoda modulacji

GFSK

Ogólne

Wejście

TV IN (OPTICAL)

Wyjście

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Pobór mocy

Włączony: 30 W

Sieciowy tryb czuwania ([Tryb czuwania Bluetooth] jest ustawiony w pozycji WŁ.): 2,0 W lub mniej

Tryb czuwania ([Tryb czuwania Bluetooth] jest ustawiony w pozycji WYŁ.): 0,5 W lub mniej

Gdy funkcja [Automatyczne czuwanie] jest włączona, jeśli produkt nie jest używany i nie ma wejścia sygnału przez około 20 minut, głośnik Bar Speaker automatycznie przełącza się w sieciowy tryb czuwania lub tryb czuwania.

Wyłączenie funkcji [Automatyczne czuwanie] spowoduje zwiększenie poboru mocy przez ten produkt.

Wymiary* (szer. × wys. × gł.)

* Bez części wystających.

Ok. 900 mm × 64 mm × 100 mm (35 1/2 cala × 2 5/8 cala × 4 cale)

Waga

Ok. 3 kg (6 funtów 10 uncji)

Subwoofer (YY2104C2/ YY2105C2/ YY2106C2)

Sekcja głośnika

Głośnik

160 mm (6 3/8 cala) typ stożkowy (1)

Zestaw głośników

Zestaw subwoofera typu bass reflex

Sekcja nadajnika/odbiornika bezprzewodowego

Pasmo częstotliwości

Pasmo 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Metoda modulacji

GFSK

Ogólne

Pobór mocy

Włączony: 20 W

Sieciowy tryb czuwania (wskaźnik zasilania świeci na czerwono): 2,0 W lub mniej

Wyłączony (wskaźnik zasilania wyłączony): 0,3 W lub mniej*

* Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku LINK przez co najmniej 2 sekundy, a następnie zwolnieniu palca, głośnik przechodzi w tryb wyłączenia zasilania, a wskaźnik zasilania gaśnie. Naciśnij LINK, aby ponownie korzystać z głośnika.

Gdy funkcja [Automatyczne czuwanie] jest włączona, jeśli produkt nie jest używany i nie ma wejścia sygnału przez około 20 minut, subwoofer automatycznie przełącza się w sieciowy tryb czuwania.

Wyłączenie funkcji [Automatyczne czuwanie] spowoduje zwiększenie poboru mocy przez ten produkt.

Wymiary* (szer. × wys. × gł.)

* Bez części wystających.

Ok. 192 mm × 388 mm × 400 mm (7 5/8 cala × 15 3/8 cala × 15 3/4 cala)

Waga

Ok. 7,3 kg (16 funtów 2 uncje)

Uwaga

- Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Zapoznaj się z Przewodnikiem dołączonym do produktu, który może zawierać dane techniczne niewymienione powyżej.

TP1002272692

5-071-465-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Pasek dźwięku

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Odtwarzane typy plików audio dla urządzenia USB (wyłącznie modele z portem USB)

Format	Rozszerzenie
LPCM	.wav

Uwaga

- Urządzenie USB musi być sformatowane w systemie FAT32.
- Mogą wystąpić problemy z odtwarzaniem niektórych plików w zależności od formatu, kodowania, warunków nagrywania lub innych warunków.
- Mogą wystąpić problemy z odtwarzaniem niektórych plików edytowanych na komputerze.
- Zestaw głośników nie odtwarza plików kodowanych, takich jak DRM.
- Zestaw głośników nie rozpoznaje plików/folderów na podstawie nazwy/metadanych.
- Niektóre urządzenia USB mogą nie działać z tym zestawem głośników.
- Zestaw głośników rozpoznaje urządzenia Mass Storage Class (MSC) (takie jak pamięć flash).
- Częstotliwość próbkowania wynosi maksymalnie 48 kHz.

TP1002068285

Obsługiwane formaty dźwięku

Obsługiwane formaty dźwięku różnią się w zależności od portu. „○” wskazuje obsługiwany format audio, a „–” wskazuje nieobsługiwany format audio w tabeli poniżej.

Format	Wyjście HDMI (eARC)	Wyjście HDMI (ARC)	Optyczne
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	–	–
LPCM 7.1ch	○	–	–
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	–	–
Dolby Digital Plus	○	○	–
Dolby Atmos	○	–	–
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	–	–
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	–
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	–	–
DTS-HD Master Audio	○	–	–
DTS:X	○	–	–
MPEG-2 AAC*	○	○	○
MPEG-4 AAC*	○	○	○

* Nie jest obsługiwany w niektórych krajach/regionach.

TP1002272693

Znaki towarowe

- Słowo i logotypy BLUETOOTH® to zastrzeżone znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Group Corporation oraz jej spółki podległe korzystają ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji.
- Terminy „HDMI™” oraz „HDMI High-Definition Multimedia Interface”, charakterystyczny kształt produktów HDMI (HDMI trade dress) oraz Logo HDMI stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe spółki HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Znaki słowne „BRAVIA” oraz „BRAVIA Sync” są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Group Corporation lub jej podmiotów stowarzyszonych.
- „PlayStation” to zarejestrowany znak handlowy firmy Sony Interactive Entertainment Inc.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki ™ i ® nie są wymieniane.



TP1002272694

Licencje

- Ten produkt zawiera oprogramowanie używane przez firmę Sony w ramach umowy licencyjnej z właścicielem praw autorskich. Właściciel praw autorskich do oprogramowania zobowiązał nas do przedstawienia tej umowy klientom. Odwiedź następujący adres URL i przeczytaj.
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/26c/>
- Oprogramowanie znajdujące się w tym produkcie zawiera oprogramowanie chronione prawem autorskim, które jest objęte licencją GPL/LGPL i innymi licencjami, które mogą wymagać dostępu do kodu źródłowego. Kopię odpowiedniego kodu źródłowego wymaganego na podstawie GPL/LGPL (i innych licencji) można znaleźć pod następującym adresem URL. Kod źródłowy wymagany przez GPL/LGPL można uzyskać od nas na nośniku fizycznym na okres trzech lat od ostatniej wysyłki tego produktu, wypełniając formularz pod następującym adresem URL. Ta oferta obowiązuje w przypadku każdego, kto otrzymał te informacje.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Należy pamiętać, że Sony nie może odpowiedzieć na żadne pytania dotyczące zawartości tego kodu źródłowego.
- Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- For DTS patents, see <http://xperi.com/dts-patents/>. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.
- Usługi sieciowe, zawartość oraz (system operacyjny i) oprogramowanie tego produktu mogą podlegać indywidualnym warunkom i mogą zostać zmienione, przerwane lub wyłączone w dowolnym momencie i mogą wymagać opłat, rejestracji i podania informacji o karcie kredytowej.

TP1002272695

Uwagi dotyczące użytkowania

Środki ostrożności

- Dostarczony przewód zasilający jest przeznaczony wyłącznie do tego zestawu głośników. Nie należy go używać z jakimkolwiek innym urządzeniem.
- Odłącz przewód zasilający od gniazdka sieciowego, gdy zestaw głośników nie jest używany przez długi okres czasu. Podczas odłączania przewodu zasilającego od gniazdka sieciowego, zawsze odłączaj go, trzymając za wtyczkę. Nie wolno ciągnąć za przewód.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Sony lub sklepem, w którym zakupiono produkt, w celu uzyskania zamiennika.

Lokalizacja urządzenia

- Nie należy instalować zestawu głośników w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmierny kurz lub wstrząsy mechaniczne. Warunki te mogą spowodować usterkę.
- Umieścić ten zestaw głośników na płaskiej, poziomej powierzchni. Po umieszczeniu na pochylej powierzchni zestaw głośników może przewrócić się lub spaść z powierzchni z powodu własnych drgań, co może spowodować obrażenia ciała, nieprawidłowe działanie lub obniżenie wydajności.
- Umieszczenie zestawu głośników na podłodze pokrytej specjalną farbą, woskiem, smarem lub rozpuszczalnikami itp. może spowodować przebarwienia lub plamy na podłodze.
- Głośniki zestawu głośników nie są ekranowane magnetycznie. Nie umieszczaj kart magnetycznych na zestawie głośników lub w jego pobliżu.
- W pobliżu zestawu głośników nie należy umieszczać żadnych metalowych przedmiotów innych niż telewizor. Funkcje bezprzewodowe mogą być niestabilne.
- Gdy zestaw głośników jest używany z tunerem, telewizorem lub magnetowidem, może powstać szum lub zniekształcony obraz. W takim przypadku zestaw głośników należy zainstalować z dala od tych urządzeń.
- Nie należy umieszczać zestawu głośników w pobliżu obiektów emitujących silne pole magnetyczne, takich jak kuchenki mikrofalowe lub duże głośniki.

Jak dbać o zestaw głośników

- Możesz korzystać z zestawu głośników wygodniej i przez dłuższy czas, postępując zgodnie z poniższą procedurą konserwacji.
 - Zestaw głośników należy czyścić miękką ściereczką lekko zwilżoną neutralnym detergentem. Nie należy używać szorstkich ściereczek, proszku czyszczącego ani rozpuszczalników, takich jak alkohol lub benzyna.

Informacje o komunikacji BLUETOOTH

- Technologia bezprzewodowa BLUETOOTH to technologia bezprzewodowa krótkiego zasięgu, która umożliwia komunikację między urządzeniami cyfrowymi, takimi jak smartfony i komputery. Maksymalny zasięg komunikacji może się różnić w zależności od obecności przeszkód (ludzi, metalowych przedmiotów, ścian itp.) lub środowiska elektromagnetycznego.
- Mikrofały generowane przez urządzenie BLUETOOTH mogą wpływać na działanie elektronicznych urządzeń medycznych. Należy wyłączyć zestaw głośników i inne urządzenia BLUETOOTH w następujących miejscach, gdyż w przeciwnym razie może dojść do wypadku:
 - W szpitalach, w pobliżu miejsc uprzywilejowanych w pociągach, w miejscach, w których obecny jest gaz łatwopalny, w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów pożarowych.

- Zestaw głośników obsługuje funkcje zabezpieczeń zgodne ze standardem zabezpieczeń BLUETOOTH podczas komunikacji z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej BLUETOOTH. Jednak w zależności od skonfigurowanych ustawień i innych czynników to zabezpieczenie może być niewystarczające. Należy zachować ostrożność podczas korzystania z komunikacji BLUETOOTH.
- Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty wynikające z wycieku danych, które mogą wystąpić podczas korzystania z komunikacji BLUETOOTH.
- Nie ma gwarancji, że połączenie BLUETOOTH będzie działać ze wszystkimi urządzeniami BLUETOOTH.
 - Urządzenia BLUETOOTH połączone z zestawem głośników muszą być zgodne ze standardem BLUETOOTH określonym przez Bluetooth SIG, Inc. oraz posiadać certyfikat zgodności.
 - Nawet gdy podłączone urządzenie spełnia powyższy standard BLUETOOTH, w zależności od właściwości i specyfikacji urządzenia może nie być w stanie się połączyć lub sposób obsługi, wyświetlacz lub działanie mogą się różnić.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH połączonego z zestawem głośników, warunków komunikacji lub otoczenia może występować szum lub dźwięk może zanikać.
- W zależności od podłączonego urządzenia rozpoczęcie komunikacji może zająć trochę czasu.

Inne uwagi

- Temperatura zestawu głośników może wzrosnąć podczas użytkowania. Nie oznacza to wadliwego działania.
- Jeśli otwory wentylacyjne w zestawie głośników zostaną zablokowane, temperatura wewnątrz zestawu głośników znacznie wzrośnie. Może to spowodować usterkę. Upewnij się, że otwory wentylacyjne nigdy nie są zablokowane.
- Nie wkładaj ciał obcych do otworu głośnika.
- Uważaj, aby nie rozpryskiwać wody na ten produkt i akcesoria znajdujące się w zestawie. Nie są one wodoodporne.
- Jeśli do zestawu głośników dostanie się ciało obce lub woda, należy natychmiast wyłączyć zestaw głośników, odłączyć go od gniazdka sieciowego i skontaktować się z pomocą techniczną firmy Sony lub sklepem, w którym zakupiono produkt.
- W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących tego zestawu głośników należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Sony lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Powiązany temat

- [Wykrywanie i usuwanie usterek](#)
- [Strona internetowa poświęcona obsłudze klienta](#)

TP1002272696