

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50



Modelo: YY2104C/ YY2105C/ YY2106C

Se for necessário instale a aplicação no seu smartphone e siga as diretrizes na aplicação para instalar e configurar o sistema de altifalantes.



Se já estiver a utilizar um dispositivo compatível com a aplicação, selecione [Adicionar dispositivo] para instalação e configuração após a atualização da aplicação para a versão mais recente.

Para utilizar o sistema de altifalantes com todas as funções disponíveis e o melhores desempenhos, atualize o software do sistema de altifalantes e a aplicação "Sony | BRAVIA Connect" para as versões mais recentes.

HT-B500/ HT-BC50/ HT-BD50

Instruções de utilização

[Acerca da aplicação necessária para utilizar o sistema de altifalantes](#)

[Acerca da descrição do Guia de ajuda](#)

Peças e controlos

[Configuração do sistema de altifalantes e dispositivos ligados](#)

[Altifalante de barra](#)

[Subwoofer](#)

[Indicadores no altifalante de barra](#)

[Indicador no subwoofer](#)

[Controlo remoto fornecido](#)

[Ecrã do controlo remoto na aplicação](#)

[Verificar o conteúdo da embalagem](#)

Configuração inicial

Instalar o sistema de altifalantes

[Instalar o altifalante de barra e o subwoofer](#)

[Montar o altifalante de barra numa parede](#)

[Ligar a um televisor](#)

[Ligar a uma tomada de CA](#)

[Efetuar a configuração inicial com a aplicação “Sony | BRAVIA Connect”](#)

[Se o altifalante de barra e o subwoofer não estiverem ligados corretamente](#)

Ouvir música/som

[Ouvir o som do televisor](#)

[Ajustar a qualidade do som](#)

Ouvir música/som com a função BLUETOOTH®

[Ouvir música emparelhando o dispositivo BLUETOOTH que é ligado pela primeira vez](#)

[Ouvir música a partir do dispositivo BLUETOOTH emparelhado](#)

[Ligar ou desligar a função BLUETOOTH](#)

[Ouvir música de um dispositivo USB \(apenas modelos com porta !\[\]\(aceb1790ece33f2eac474d4a9431c6d6_img.jpg\) \(USB\)\).](#)

Utilizar o sistema de altifalantes interligado com um televisor

[Utilizar o sistema de altifalantes interligado com um televisor \(função Controlo para HDMI\)](#)

[Utilizar o sistema de altifalantes interligado com um televisor compatível com a função “BRAVIA Sync”](#)

Alterar as definições com a aplicação

[\[Configurações de ligação dos altifalantes sem fios\]](#)

[\[Definições de som\]](#)

[\[Definições HDMI\]](#)

[\[Definições Bluetooth\]](#)

[\[Definições do sistema\]](#)

[\[Configuração fácil\]](#)

[Reduzir o consumo de energia no modo de espera](#)

[Atualizar o software](#)

Resolução de problemas

[Resolução de problemas](#)

[Website de apoio ao cliente](#)

[Reinicializar o sistema de altifalantes](#)

Especificações

[Especificações](#)

[Tipos de ficheiro de áudio que é possível reproduzir a partir de um dispositivo USB \(apenas modelos com porta !\[\]\(b64b40baaee5acddc1eab8538ba84754_img.jpg\) \(USB\)\)](#)

[Formatos de áudio suportados](#)

Informação adicional

[Marcas comerciais](#)

[Licenças](#)

[Notas sobre a utilização](#)

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Acerca da aplicação necessária para utilizar o sistema de altifalantes

Utilize um smartphone com a aplicação “Sony | BRAVIA Connect” instalada para efetuar a configuração inicial (incluindo instalação e ligação) e as operações, bem como configurar as definições no sistema de altifalantes.

Se já estiver a utilizar um dispositivo compatível com a aplicação, selecione [Adicionar dispositivo] para instalação e configuração após a atualização da aplicação para a versão mais recente.



A aplicação permite-lhe realizar as seguintes operações e configurações.

- Instalação e ligação adequadas do sistema de altifalantes
- Definições iniciais do sistema de altifalantes
- Operações como ajuste de volume, seleção de entrada, etc.
- Alterar as definições do sistema de altifalantes para as definições pretendidas
- Verificar as informações de suporte e as informações de atualização mais recentes

O controlo remoto fornecido pode ser utilizado apenas para efetuar operações e alterar definições frequentemente utilizadas durante a visualização de conteúdos.

Nota

- Para utilizar a aplicação é necessário ter uma conta e iniciar sessão.
- Se não utilizar a aplicação ou o sistema de altifalantes por mais de 30 dias, pode ser necessário voltar a registar o sistema de altifalantes na aplicação.

Tópico relacionado

- [Controlo remoto fornecido](#)
- [Ecrã do controlo remoto na aplicação](#)

TP1002272467

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Acerca da descrição do Guia de ajuda

Acerca da descrição das operações

Este Guia de ajuda explica as operações baseadas nas seguintes premissas.

- O sistema de altifalantes e a aplicação “Sony | BRAVIA Connect” possuem a versão mais recente do software.
- O sistema de altifalantes é ligado a um televisor que seja compatível com eARC ou ARC, utilizando um cabo HDMI ou o sistema de altifalantes é ligado a um televisor, utilizando um cabo HDMI e cabo digital ótico.
- As funções Controlo para HDMI do sistema de altifalantes e do televisor estão ativadas.
- A configuração do sistema de altifalantes e do televisor(*) foi concluída no ecrã seguinte na aplicação “Sony | BRAVIA Connect”.
 - * Se estiver a utilizar uma aplicação compatível com BRAVIA, o sistema de altifalantes e a BRAVIA podem ser controlados com o ecrã do controlo remoto na aplicação. Se estiver a utilizar outros televisores, só o sistema de altifalantes pode ser controlado com o ecrã do controlo remoto na aplicação.

Acerca das informações apresentadas na aplicação

- As letras em [] (parênteses retos) indicam as informações que aparecem no ecrã da aplicação “Sony | BRAVIA Connect”.


TP1002272468

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Configuração do sistema de altifalantes e dispositivos ligados

O sistema de altifalantes suporta formatos de áudio baseados em objetos, como Dolby Atmos e DTS:X.

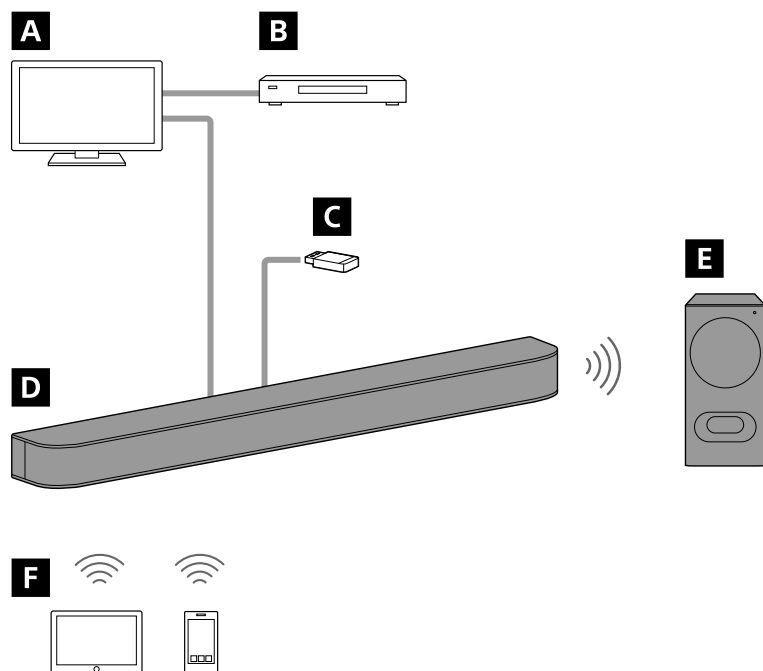

A Televisor

O sistema de altifalantes pode ser utilizado para reproduzir o som do televisor, ligando o sistema de altifalantes e o televisor utilizando um cabo HDMI ou cabo digital ótico.

[Ouvir o som do televisor](#)

B Dispositivo AV (leitor de Blu-ray Disc™, box de decodificador, box de cabo, box de satélite, consola de jogos, etc.)

O sistema de altifalantes pode ser utilizado para reproduzir o som do dispositivo AV, ligando o televisor e o dispositivo AV, e o televisor e o sistema de altifalantes, respetivamente utilizando um cabo HDMI.

C Dispositivo USB (apenas modelos com porta USB)

O sistema de altifalantes pode ser utilizado para reproduzir ficheiros de música armazenados num dispositivo USB, ligando o dispositivo USB à porta USB no sistema de altifalantes.

[Ouvir música de um dispositivo USB \(apenas modelos com porta USB\)](#)

D Altifalante de barra

O sistema de altifalantes pode ser utilizado para reproduzir o som de um televisor e dispositivo AV que esteja ligado ao televisor.

E Subwoofer fornecido

O subwoofer é ligado sem fios ao altifalante de barra e pode reproduzir áudio de baixa frequência a partir de dispositivos ligados ao altifalante de barra.

F Dispositivo móvel

O sistema de altifalantes pode ser utilizado para reproduzir som do dispositivo móvel, ligando o sistema de altifalantes e o dispositivo móvel através da função BLUETOOTH.


[Ouvir música emparelhando o dispositivo BLUETOOTH que é ligado pela primeira vez](#)

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Altifalante de barra

Frente

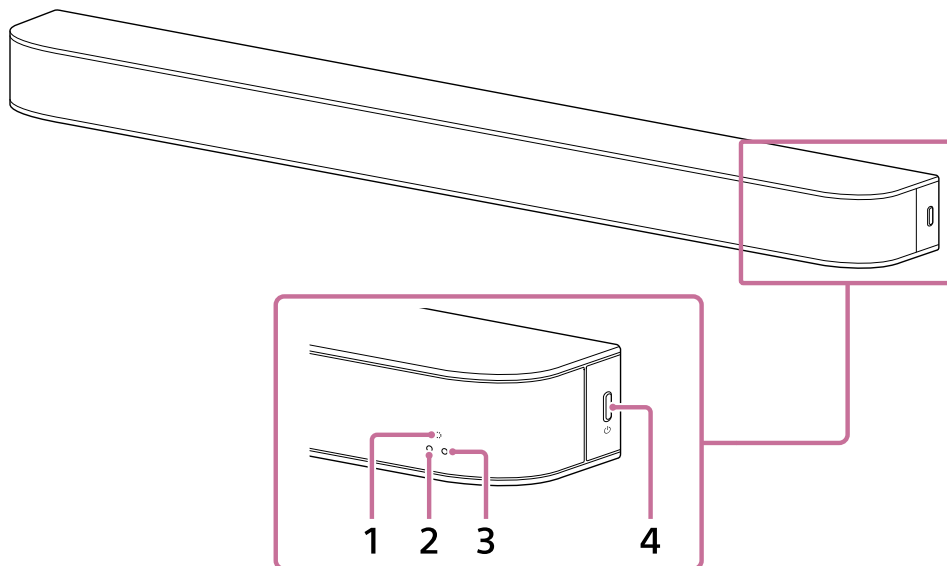

1. Sensor do controlo remoto

Aponte o controlo remoto fornecido para o sensor do controlo remoto do altifalante de barra para interagir com o sistema de altifalantes.

2. Indicador de subestado (branco)

Indica o estado do sistema de altifalantes, acendendo ou piscando a branco.

3. Indicador de estado principal (colorido)


Indica o estado do sistema de altifalantes acendendo ou piscando em 4 cores (branco/vermelho/azul/amarelo).

4. (Alimentação)

Liga o altifalante de barra. Se premir este botão quando o altifalante de barra estiver ligado, o altifalante de barra é colocado no modo de espera.

Prima continuamente este botão por mais de 10 segundos para redefinir o altifalante de barra e o subwoofer.

Traseira

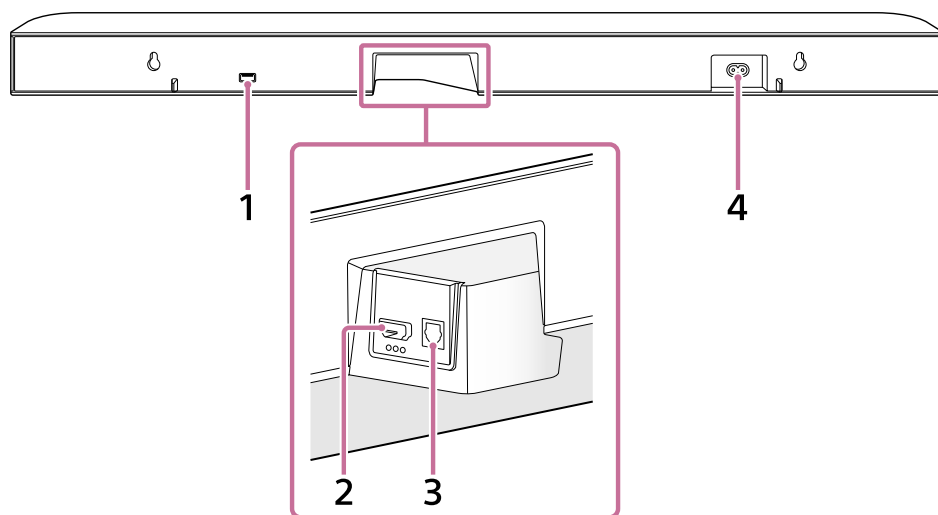

1. Porta UPDATE

🔌 Porta (USB)

A porta varia, dependendo do país/região da aquisição.

2. Tomada HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Esta é uma tomada HDMI dedicada à ligação a um televisor.

Use um cabo HDMI para ligar um televisor que possua uma tomada de entrada HDMI. O sistema de altifalantes é compatível com eARC e ARC. ARC é uma funcionalidade que envia som do televisor a partir da tomada HDMI no televisor para um dispositivo AV, como o sistema de altifalantes, através de um cabo HDMI. eARC é uma versão avançada de ARC que permite a transmissão de áudio baseado em objetos e conteúdos LPCM multicanal que não podem ser transmitidos através de ARC.

3. Tomada TV IN (OPTICAL)

Esta é uma tomada ÓTICA dedicada para ligar a um televisor.

4. Entrada de CA

Sugestão

- Há três pontos táteis com um tamanho aproximado de 1 mm (1/16 pol) sob a tomada HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) jack. Utilize-os como orientação durante a ligação.

Tópico relacionado

- [Indicadores no altifalante de barra](#)
- [Ligar a um televisor](#)
- [Ligar a uma tomada de CA](#)
- [Reinicializar o sistema de altifalantes](#)


TP1002272470

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Subwoofer


Frente

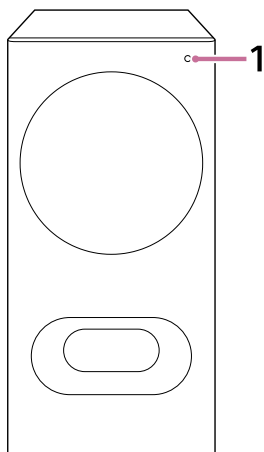

1. Indicador de alimentação (colorido)

Indica o estado do subwoofer acendendo ou piscando em 3 cores (branco/azul/vermelho).

Traseira

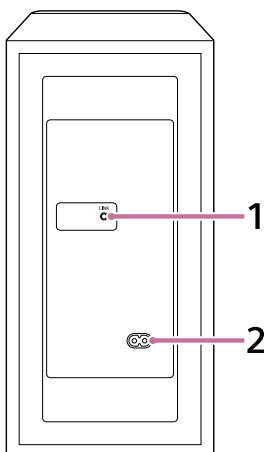

1. LINK

A função do botão varia, dependendo de quanto tempo é premido.

- **Premir brevemente:** prima brevemente este botão quando o altifalante de barra e o subwoofer não ligarem corretamente à aplicação “Sony | BRAVIA Connect”. Prima brevemente e, em seguida, siga as instruções na aplicação para ligar manualmente.
- **Premir durante mais de 2 segundos e soltar:** liga/desliga o subwoofer.
- **Premir continuamente este botão durante mais de 10 segundos:** redefine o subwoofer.

2. Entrada de CA

- Indicador no subwoofer
- Ligar a uma tomada de CA
- Se o altifalante de barra e o subwoofer não estiverem ligados corretamente
- Reinicializar o sistema de altifalantes

TP1002272471

5-071-466-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Indicadores no altifalante de barra

Existem dois indicadores que mostram o estado do altifalante de barra.

O indicador de subestado (branco) está no lado esquerdo e o indicador de estado principal (colorido) está no lado direito.

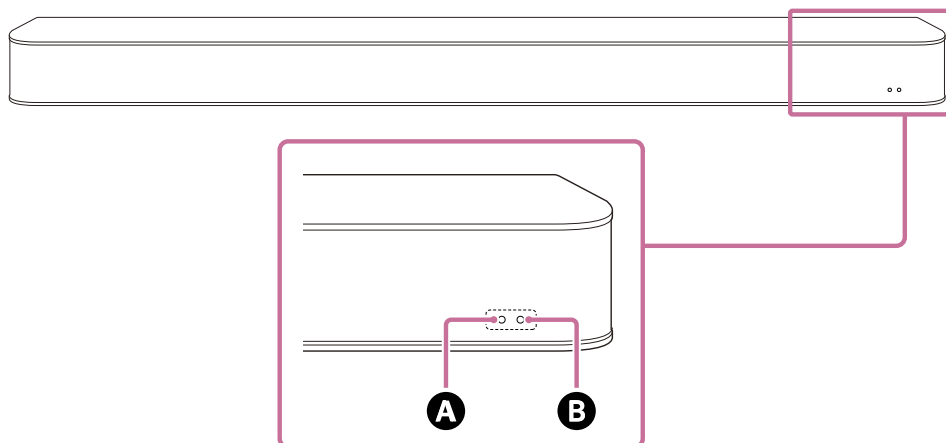

A Indicador de subestado (branco)

B Indicador de estado principal (colorido)

Estado da energia

B Indicador de estado principal

- (Desligado)
O sistema de altifalantes está desligado.
- (Piscar lentamente a branco)
Ligar/desligar em processamento.

Entrada de áudio/silêncio

B Indicador de estado principal

- (Acende a branco)
A entrada do televisor está selecionada.
- (Acende a azul)
A entrada BLUETOOTH está selecionada.
Um dispositivo BLUETOOTH está ligado ao sistema de altifalantes.
- (Piscar repetidamente duas vezes a azul)
O sistema de altifalantes está no estado de espera de emparelhamento BLUETOOTH.
- (Piscar a azul)
A ligação com o dispositivo BLUETOOTH está a ser efetuada.
- (Acende a amarelo)(*)
A entrada USB está selecionada.
- (Piscar duas vezes a branco)

A alternância para a entrada de TV está ser efetuada.

-   (Piscar duas vezes a azul)
A alternância para a entrada BLUETOOTH está a ser efetuada.

-   (Piscar duas vezes a amarelo)(*)
A alternância para a entrada USB está a ser efetuada.

-     (Piscar lenta e alternadamente a branco/azul)
O sistema de altifalantes está a ser configurado.

* Apenas modelos com porta  (USB)

A Indicador de subestado

-   (Piscar a cada 2 segundos a branco)
O sistema de altifalantes está silenciado.
-  ..  ..  ..  .. (Piscar a branco)
Este sistema de altifalantes está a ler um dispositivo USB.

Feedback de configuração/operação

A Indicador de subestado

-  (Acende uma vez durante algum tempo a branco)
A definição muda para ligada.
-  ..  (Piscar duas vezes a branco)
A definição muda para desligada.
-  (Acende uma vez brevemente a branco)
O volume sobe e desce.
-    (Piscar três vezes a branco)
A operação é inválida. Por exemplo, a definição não pode ser alterada, o volume está no limite superior ou inferior, etc.

Condições especiais

B Indicador de estado principal

-  ..  ..  ..  ..  ..  .. (Piscar rapidamente a azul)
O sistema de altifalantes está a ser registado na aplicação.
-     (Piscar alternadamente a branco/azul)
A atualização/reinicialização do software, etc. está ser efetuada.
-   (Piscar a vermelho)
Foi detetado um erro ou uma situação anormal. Siga os passos em “[Resolução de problemas](#).”
-   (Piscar a cada 2 segundos a branco)
A atualização está concluída.

Tópico relacionado


- [Resolução de problemas](#)
- [Reinicializar o sistema de altifalantes](#)

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Indicador no subwoofer

O indicador mostra o estado do subwoofer.

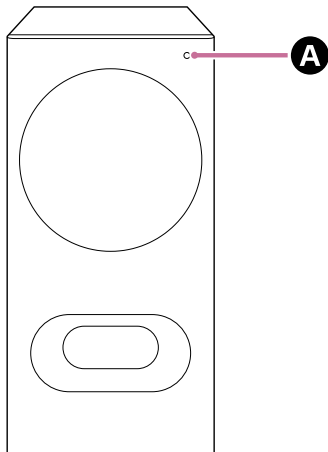

A Indicador de alimentação (colorido)

Estado da energia, estado da ligação com o altifalante de barra

- (Acende a branco)
O subwoofer está ligado ao altifalante de barra.
- (Piscar lentamente a branco)
O subwoofer está a aguardar uma ligação a partir do altifalante de barra.
- (Piscar repetidamente duas vezes a branco)
O subwoofer está a aguardar a ligação manual a partir do altifalante de barra.
- (Acende a vermelho)
O subwoofer está no modo de espera.
- (Desligado)
O subwoofer está desligado.

Condições especiais

- (Piscar alternadamente a branco/azul)
A atualização/reinicialização do software, etc. está ser efetuada.
- (Piscar a vermelho)
Foi detetado um erro ou uma situação anormal. Siga os passos em ["Resolução de problemas."](#)


Tópico relacionado

- [Resolução de problemas](#)
- [Reinicializar o sistema de altifalantes](#)

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Controlo remoto fornecido

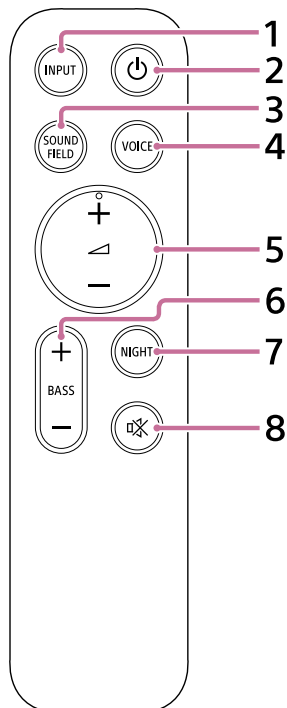

1. INPUT (Entrada)

Alterna para a entrada seguinte.

A fonte de entrada alterna do seguinte modo.

Televisor ➡ BLUETOOTH ➡ USB(*) ➡ Televisor . . .

* Exibido quando [Usar um dispositivo USB para reproduzir música] (**) está ligado em modelos com a porta USB (USB).

** Apresentado quando toca em [Definições] - [Definições do sistema] - [Usar um dispositivo USB para reproduzir música] no ecrã de controlo remoto da aplicação.

2. (Alimentação)

Muda entre a alimentação ligada e o modo de espera no sistema de altifalantes.

3. SOUND FIELD (Campo de som)

Liga/desliga o efeito de campo de som no sistema de altifalantes.

4. VOICE (Modo de voz)

Liga/desliga o modo de voz no sistema de altifalantes.

Quando um televisor Sony compatível com a função de ligação do sistema de altifalantes é ligado, o zoom por voz é ligado/desligado em vez do modo de voz, selecionando a entrada de TV no sistema de altifalantes.

5. (Volume) + (mais)(***)/- (menos)

Utilizado para ajustar o volume do sistema de altifalantes.

*** (Volume) + (mais) tem um ponto tátil. Utilize-o como orientação durante a utilização.

6. BASS (Nível de baixos) + (mais)/- (menos)

Ajusta o volume dos graves.

7. NIGHT (Modo noturno)

Liga/desliga o modo de noite no sistema de altifalantes.

8. (Silenciar)


Desativa temporariamente o som no sistema de altifalantes.

Acerca da substituição das pilhas para o controlo remoto fornecido

Se o sistema de altifalantes não responder às operações com o controlo remoto fornecido, substitua as duas pilhas por pilhas novas.

Utilize pilhas R03 ou LR03 (tamanho AAA) na substituição.

Para retirar a tampa do compartimento das pilhas, deslize-a enquanto prime marca triangular na parte traseira do controlo remoto.

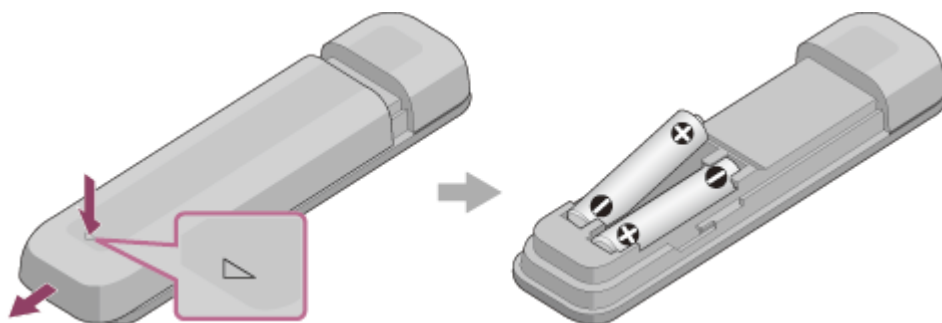

Se o controlo remoto não funcionar corretamente

- Aponte o controlo remoto para o sensor do controlo remoto no altifalante de barra.
- Remova eventuais obstruções entre o controlo remoto e o altifalante de barra.
- Verifique se os polos + (positivo) e - (negativo) da bateria estão na orientação correta.
- Substitua ambas as pilhas do controlo remoto por novas se já forem pilhas antigas.
- Verifique se é pressionado o botão correto no controlo remoto.

Tópico relacionado

- [Ajustar a qualidade do som](#)

TP1002272474

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Ecrã do controlo remoto na aplicação

Há dois tipos de ecrã do controlo remoto na aplicação.

Ecrã do controlo remoto que só pode operar o sistema de altifalantes

Este ecrã é apresentado quando um televisor que não seja compatível com a aplicação é ligado utilizando o cabo HDMI.

Ecrã do controlo remoto que pode operar o sistema de altifalantes e a BRAVIA

Este ecrã é apresentado quando uma aplicação compatível com BRAVIA é ligada utilizando o cabo HDMI.

Os itens seguintes que podem ser utilizados para operar o sistema de altifalantes são apresentados em [Remoto], [Imagem e som], [Saída de áudio] e [Definições]. Se o televisor não estiver ligado, será apresentado um ecrã do controlo remoto que só pode operar o sistema de altifalantes.

Itens no ecrã do controlo remoto na aplicação

● Área de comutação de entrada/informação de reprodução

A entrada atualmente selecionada, etc. aparece na parte superior do ecrã. As seguintes informações e operações são apresentadas após tocar nesta área.

- Metadados de reprodução: nome, artista, álbum duração etc. da música que está a ser reproduzida.
- Informações de transmissão: frequência do sinal de entrada, etc.
- Formato de áudio: formato de áudio do sinal de entrada (Dolby Atmos, DTS, etc.), número de canais, etc.
- Nome do dispositivo BLUETOOTH ligado ao sistema de altifalantes
- Controlos de reprodução para o dispositivo BLUETOOTH
- Seleção de entrada(*)

* Quando um televisor compatível com a aplicação é ligado ao sistema de altifalantes utilizando um cabo HDMI, a entrada de TV também pode ser selecionada.

● [(Alimentação)]

Define o sistema de altifalantes para o modo de espera quando é tocando enquanto o sistema de altifalantes está ligado.

● [Modo noturno]

Liga/desliga o modo de noite no sistema de altifalantes.

● [Campo de som]

Liga/desliga o efeito de campo de som no sistema de altifalantes.

● [Modo de voz]

Liga/desliga o modo de voz no sistema de altifalantes.

● [Enfatizar Voz]

Esta função está ativada quando um televisor Sony compatível com a função de ligação do sistema de altifalantes está ligado. Quando a entrada de TV está selecionada no sistema de altifalantes, o zoom por voz funciona em vez do modo de voz.

● [Volume]

Utilizado para ajustar o volume do sistema de altifalantes.

● [Nível de baixos]

Ajusta o volume dos graves.

- **[Áudio]**

Quando um sinal de áudio duplo (mono duplo) entra no sistema de altifalantes, o áudio que pretende ouvir pode ser selecionado.

Nota

- O sistema de altifalantes não pode alternar transmissões bilingue com sinais múltiplos e os sub-canais/canais principais de transmissões multiplex. Alterne o sinal de áudio nas unidades emisoras, como televisores ou leitores de Blu-ray Disc. Para obter mais informações, consulte as instruções de operação fornecidas com o televisor ou com os leitores de Blu-ray Disc.

- **[Definições]**

Utilizada para configurar as definições do sistema de altifalantes.

Nota

- Se a resposta do controlo for fraca, verifique a ligação BLUETOOTH entre o smartphone e o sistema de altifalantes.

Tópico relacionado

- [Ajustar a qualidade do som](#)

TP1002272475

Barra de som


BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Verificar o conteúdo da embalagem


Se algum dos itens fornecidos estiver em falta, consulte um agente mais próximo da Sony. Os números indicam a quantidade fornecida.

A disponibilidade e quantidade dos itens fornecidos varia, dependendo do país/região da aquisição. Consulte o Guia de referência fornecido com o produto para confirmar a disponibilidade e quantidade dos itens fornecidos.


- Altifalante de barra (1)



- Subwoofer (1)

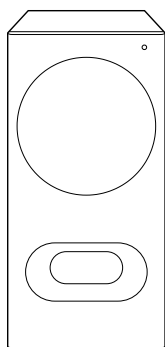

- Controle remoto (1)



- Cabo de alimentação de CA (2 ou 4)



- MODELO DE SUPORTE DE PAREDE (Papel) (1)
- Documentos (1 conjunto)

Peças incluídas apenas nalguns países/regiões/retalhistas

- Pilha (2)



- Cabo HDMI (suporta a especificação igual ao Cabo HDMI de alta velocidade com Ethernet) (1)



Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Instalar o altifalante de barra e o subwoofer


Coloque o altifalante de barra numa prateleira, como um suporte para TV, ou monte-o numa parede, dependendo da localização do televisor.

Exemplo de instalação do altifalante de barra num suporte de televisor e prateleiras:

Instale o altifalante de barra num espaço vazio à frente do televisor.

Tenha cuidado para não cobrir o ecrã do televisor ou o sensor do controlo remoto no televisor com o altifalante de barra.

A saída de som do subwoofer é omnidirecional e, por isso, pode ser colocado como pretender.

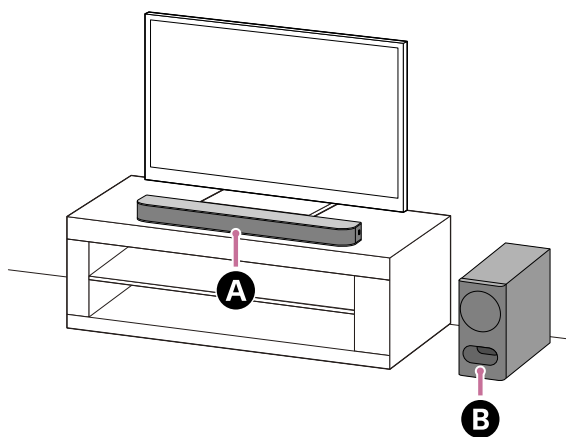

A Altifalante de barra

B Subwoofer

Efetue a [Posicionamento do altifalante e def. nível de volume](*) na aplicação nos casos seguintes.

- Alteração da posição e do método de instalação do altifalante de barra e do subwoofer
- Ao alterar a posição da visualização diária
- Ao alterar o ambiente de visualização, como a alteração da disposição dos móveis


* Apresentada tocando em [Definições] - [Definições de som] - [Posicionamento do altifalante e def. nível de volume] no ecrã de controlo remoto da aplicação.

Exemplo de montagem do altifalante de barra numa parede:

Monte o altifalante de barra por baixo do televisor montado numa parede.

Para obter detalhes, consulte "[Montar o altifalante de barra numa parede.](#)"

A saída de som do subwoofer é omnidirecional e, por isso, pode ser colocado como pretender.

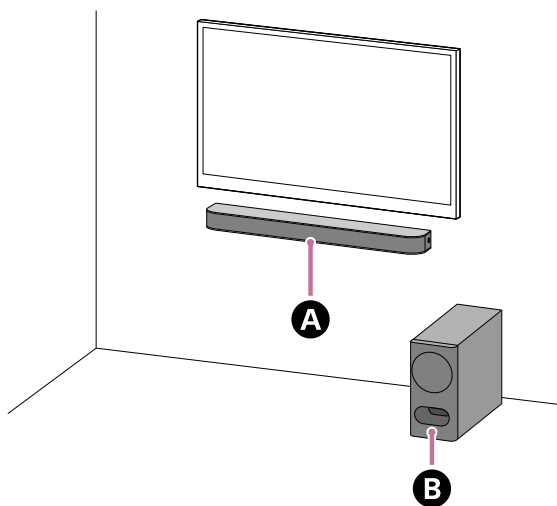

A Altifalante de barra

B Subwoofer

Nota

- Não coloque objetos de metal perto do altifalante de barra. As funções sem fios podem tornar-se instáveis.
- Existem orifícios de ventilação na parte de trás do altifalante de barra. Coloque o altifalante de barra a 10 mm (25/64 pol) ou mais de distância do televisor ou da parede.
- Coloque o subwoofer a 5 cm (2 pol) ou mais de distância do suporte de televisor ou de uma parede.
- Não instale o subwoofer de lado.


TP1002272477

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Montar o altifalante de barra numa parede

Monte o altifalante de barra por baixo do televisor montado numa parede.

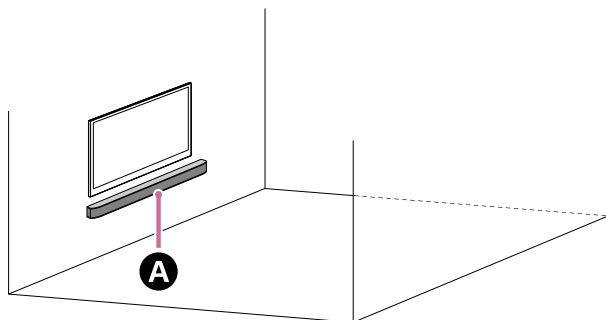


A Altifalante de barra

Nota

- Pendure o altifalante de barra horizontalmente na parede reforçada.
- Solicite a instalação segura do altifalante de barra a um agente Sony ou a um técnico licenciado, tendo em consideração a segurança.
- A Sony não poderá ser responsabilizada por acidentes ou danos causados por instalação incorreta, falta de força na instalação, uso incorreto ou desastres naturais.
- São necessárias duas ou mais pessoas para segurar o altifalante de barra com segurança.

1 Prepare dois parafusos (não fornecidos) adequados para os orifícios que se encontram na parte de trás do altifalante de barra.

O tipo e comprimento dos parafusos devem ser seleccionados de acordo com a parede onde vão ser instalados.

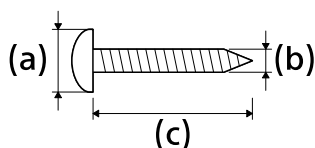


(a) 6 mm a 9,5 mm (1/4 pol a 3/8 pol)

(b) 4 mm (3/16 pol)

(c) 30 mm (1 3/16 pol) ou maior (aproximado)

Referência: orifício na parte traseira do altifalante de barra

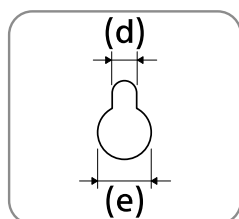


(d) 5,1 mm (7/32 pol)

(e) 10 mm (13/32 pol)

Nota

- Prepare parafusos (não fornecidos) adequados para o material e a estabilidade da parede. O parafuso pode danificar a parede, dependendo do material da parede.

- 2 Alinhe a linha vertical acima de “ ↑ ① LINHA DO CENTRO DO TELEVISOR” impressa no MODELO DE SUPORTE DE PAREDE (Papel) (fornecido) com o centro da largura do televisor.

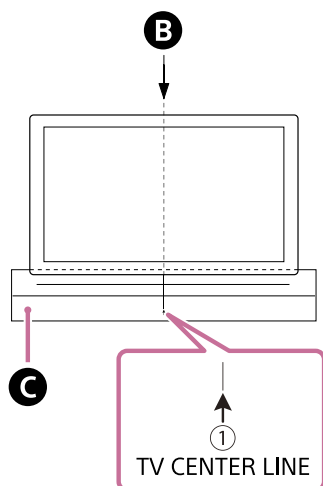


B Centro do televisor

C MODELO DE SUPORTE DE PAREDE

- 3 Posicione o MODELO DE SUPORTE DE PAREDE de modo que a distância (f) entre a “ ← ② LINHA SUPERIOR DO ALTIFALANTE DE BARRA” impressa no MODELO DE SUPORTE DE PAREDE e o fundo do televisor seja de 70 mm (2 7/8 pol) ou mais.

Cole o MODELO DE SUPORTE DE PAREDE na parede com, por exemplo, uma fita adesiva disponível comercialmente.

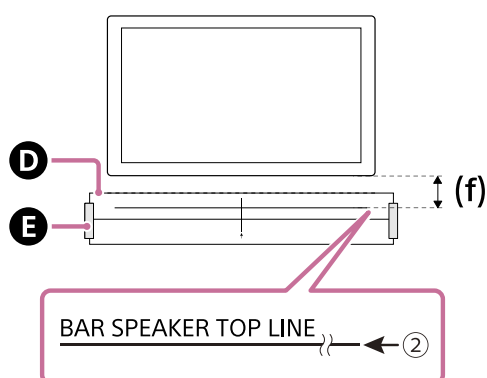

D MODELO DE SUPORTE DE PAREDE


E Fita adesiva, etc.

(f) 70 mm (2 7/8 pol)

Nota

- Quando fixar o MODELO DE SUPORTE DE PAREDE na parede, alise-o totalmente.

- 4 Aperte os parafusos preparados no passo 1 com firmeza nas marcas de parafusos da “ ← ③ LINHA DO PARAFUSO” impressa no MODELO DE SUPORTE DE PAREDE.

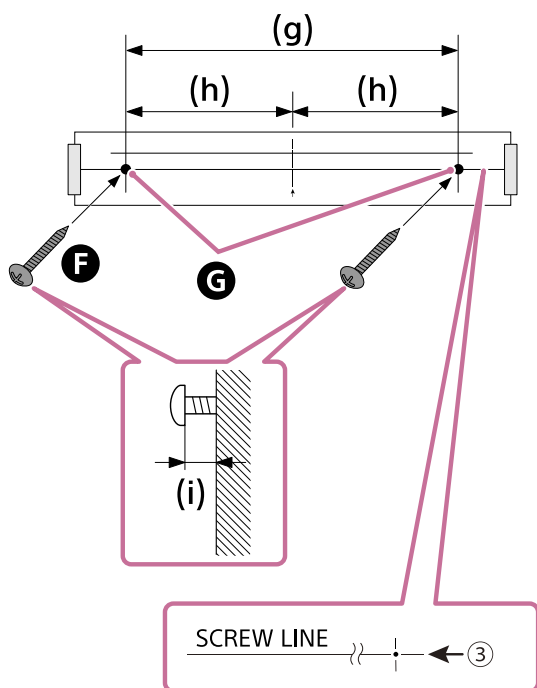

F Parafusos

G Marcas

(g) 630 mm (24 3/4 pol)

(h) 315 mm (12 3/8 pol)


(i) 13,5 mm a 14,5 mm (aprox. 9/16 pol)

Nota

- Aperte bem o parafuso na viga da parede.

5 Retire o MODELO DE SUPORTE DE PAREDE.


6 Ligue o cabo HDMI(*) à tomada HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) no altifalante de barra.

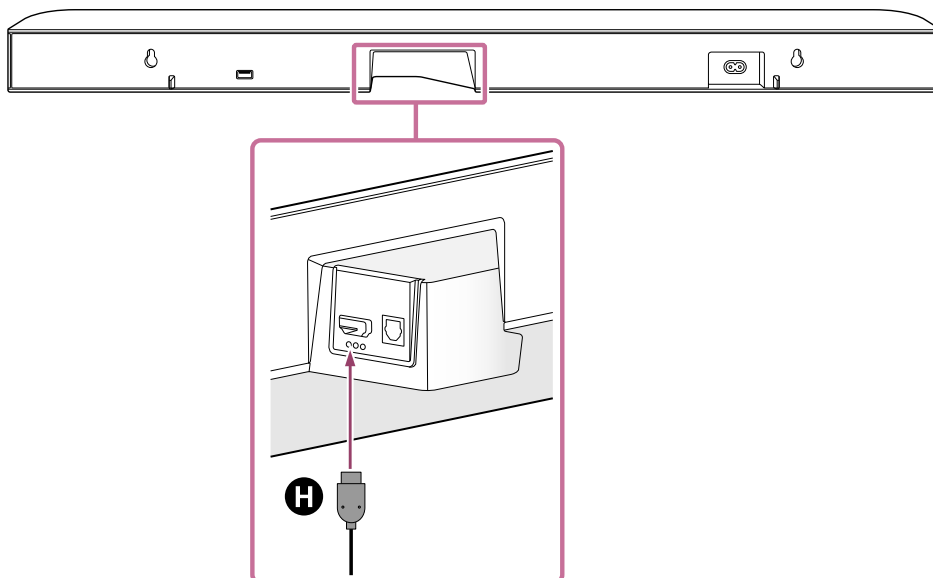

H Cabo HDMI

* A inclusão de um cabo HDMI varia de acordo com o país/região ou retalhista.


7 Ligue o cabo de alimentação de CA (fornecido) à entrada de CA no altifalante de barra.

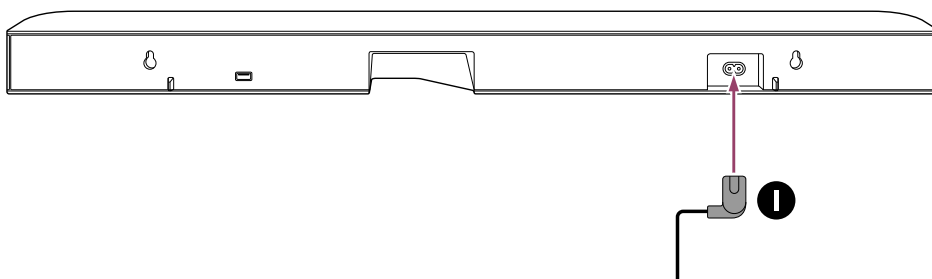

1 Cabo de alimentação de CA

8 Coloque os orifícios na parte traseira do altifalante de barra nos parafusos.

Alinhe os orifícios na parte de trás do altifalante de barra com os parafusos e pendure o altifalante de barra nos dois parafusos.

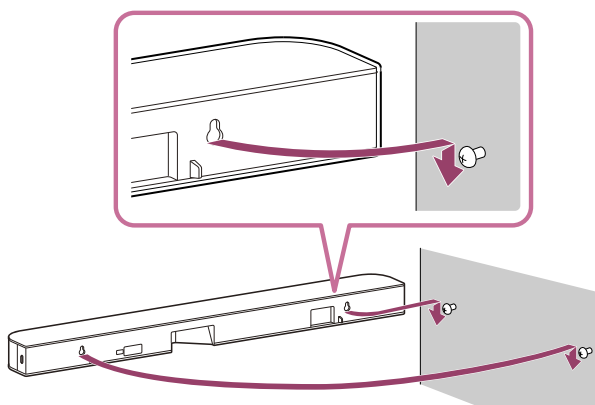

9 Ligue o cabo HDMI ligado ao altifalante de barra à tomada de entrada eARC/ARC HDMI no televisor.

10 Ligue o cabo de alimentação de CA ligado ao altifalante de barra na tomada de CA.

11 Efetue o [Posicionamento do altifalante e def. nível de volume]() na aplicação nos casos seguintes.**

- Alteração da posição e do método de instalação do altifalante de barra e do subwoofer
- Ao alterar a posição da visualização diária
- Ao alterar o ambiente de visualização, como a alteração da disposição dos móveis

** Apresentado quando toca em [Definições] - [Definições de som] - [Posicionamento do altifalante e def. nível de volume] no ecrã de controlo remoto da aplicação.

Tópico relacionado

- [Ligar a um televisor](#)
- [Ligar a uma tomada de CA](#)

TP1002272478

Barra de som


BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Ligar a um televisor

Certifique-se de que o seu televisor é compatível com eARC/ARC


Quando o televisor tem uma tomada de entrada HDMI identificada com “eARC” ou “ARC”

Consulte “[Ligar um televisor compatível com eARC/ARC.](#)”

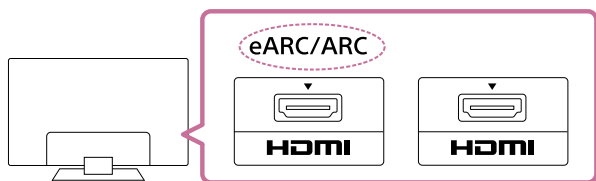


Quando o televisor não tem uma tomada de entrada HDMI identificada com “eARC” ou “ARC”

Consulte “[Ligar um televisor não compatível com eARC/ARC.](#)”

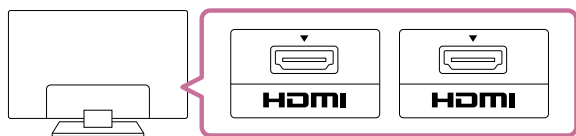

Ligar um televisor compatível com eARC/ARC

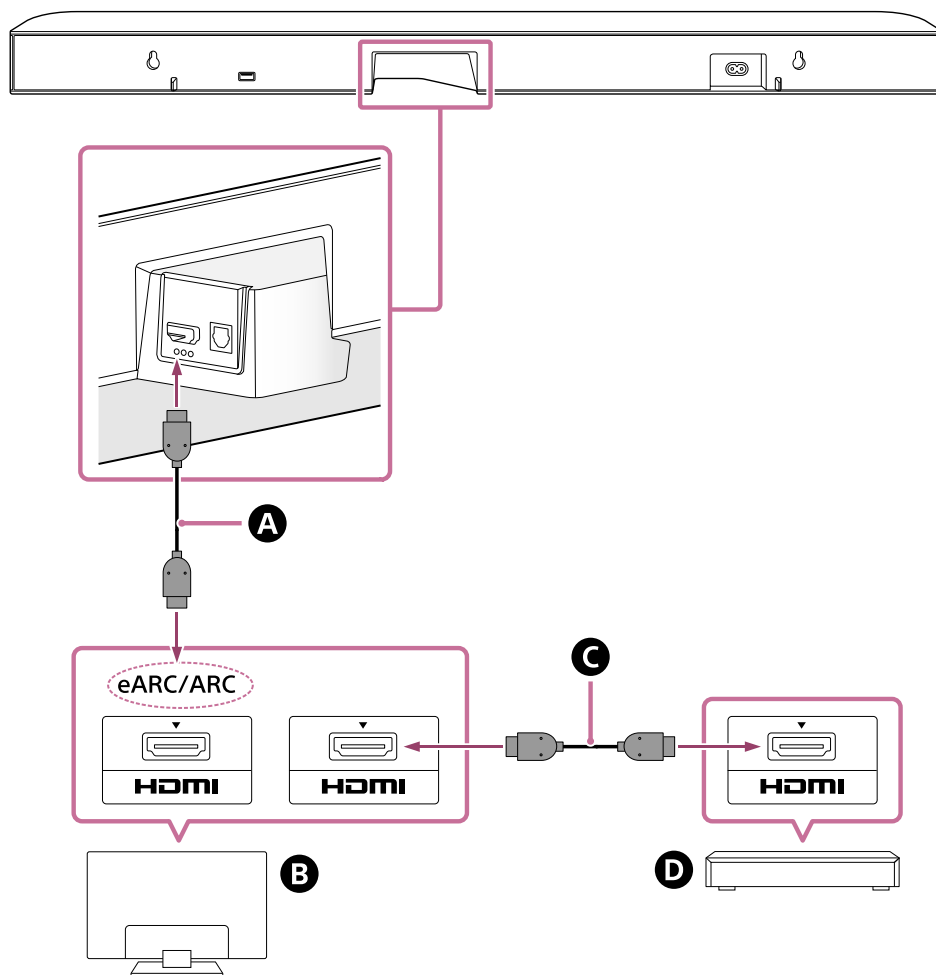

- A** Cabo HDMI
- B** Televisor
- C** Cabo HDMI
- D** Leitor de Blu-ray Disc, box de decodificador, box de cabo, box de satélite, consola de jogos, etc.

1. Ligue a um televisor.

Ligue a tomada HDMI compatível com eARC/ARC ao televisor e à tomada HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) no sistema de altifalantes com o cabo HDMI (*).

Ligue dispositivos externos (como um leitor de Blu-ray Disc, box de decodificador, box de cabo, box de satélite, consola de jogos, etc.) ao televisor com um cabo HDMI (não fornecido).

* A inclusão de um cabo HDMI varia de acordo com o país/região ou retalhista.

2. Altere as definições do televisor para que o som do televisor possa ser emitido a partir do sistema de altifalantes.

Dependendo do televisor, isto poderá ser configurado automaticamente quando o sistema de altifalantes está ligado. Para saber mais, consulte as instruções de operação do seu televisor.

3. Ative a definição eARC no sistema de altifalantes e no televisor.

Se o televisor que está ligado ao sistema de altifalantes for compatível com eARC/ARC, a função eARC está disponível.

Para desfrutar de formatos de áudio de qualidade superior, como Dolby Atmos, reproduzidos num dispositivo externo ligado ao televisor, certifique-se de que a definição eARC está ativada no sistema de altifalantes e no televisor.

- Definição eARC para o televisor: consulte as instruções de operação do seu televisor.
- Definição eARC para o sistema de altifalantes: a definição está ativada por predefinição.

Nota


- Verifique se os conectores estão bem introduzidos.

- Se o sistema de altifalantes não estiver ligado à entrada do televisor compatível com eARC/ARC HDMI, o som do televisor não pode ser emitido a partir do sistema de altifalantes.
- Ative a função Controlo para HDMI no televisor. Se a função Controlo para HDMI do televisor não estiver ativada, o sistema de altifalantes não emite som do televisor.
- Ao ativar a função eARC no televisor, alguns recursos no televisor podem ficar limitados. Por exemplo, os sons do sistema e as respostas de voz não podem ser emitidos. Para saber mais, consulte as instruções de operação do seu televisor.
- Os tipos e o número de dispositivos que podem ser controlados pela função Controlo para HDMI estão limitados pela norma HDMI CEC da seguinte forma.
 - Dispositivos de gravação (gravador de Blu-ray Disc, gravador de DVD, etc.): até 3 dispositivos
 - Dispositivos de reprodução (leitor de Blu-ray Disc, leitor de DVD, etc.): até 3 dispositivos
 - Dispositivos com sintonizador: até 4 dispositivos
 - Sistema de áudio (recetor/auscultadores): até 1 dispositivo (utilizado por este sistema de altifalantes)

Sugestão

- Há três pontos táteis com um tamanho aproximado de 1 mm (1/16 pol) sob a tomada HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) jack. Utilize-os como orientação durante a ligação.
- Para obter os formatos de áudio suportados, consulte “[Formatos de áudio suportados](#).”

Ligar um televisor não compatível com eARC/ARC

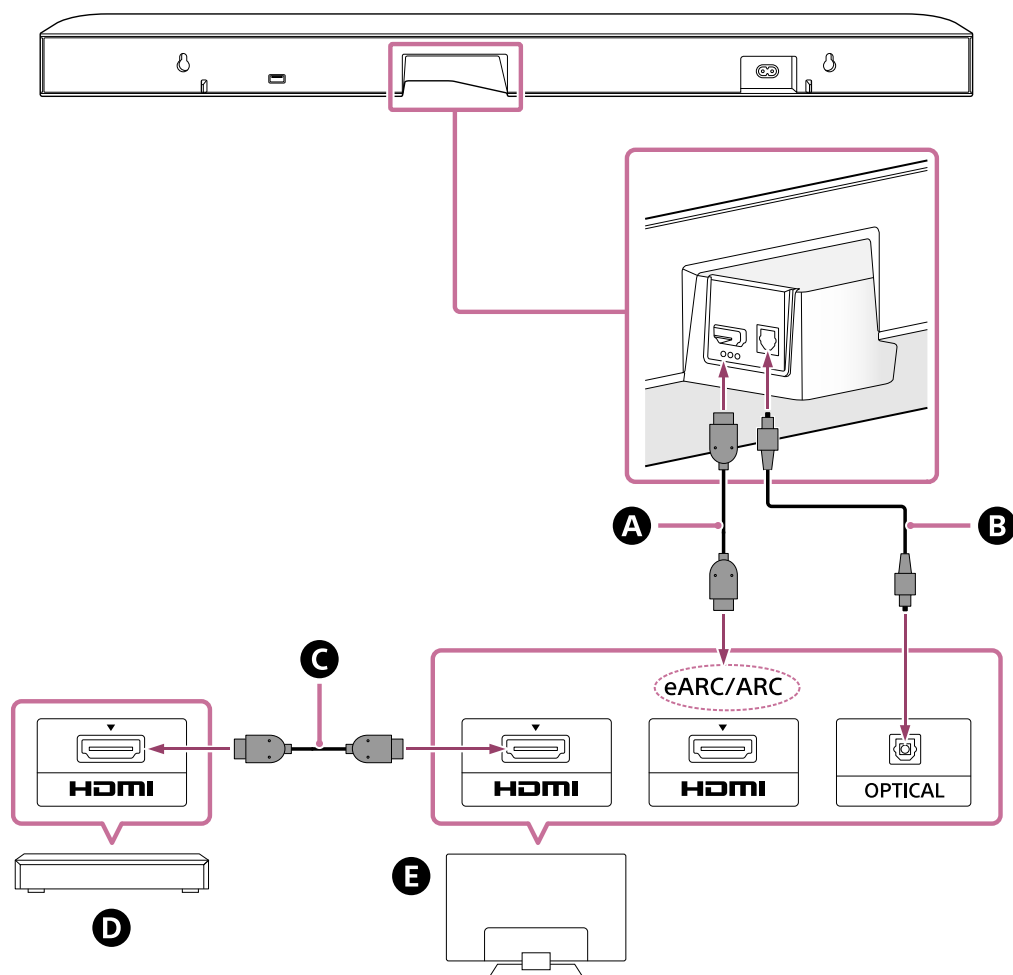

- A** Cabo HDMI
- B** Cabo digital ótico
- C** Cabo HDMI
- D** Leitor de Blu-ray Disc, box de decodificador, box de cabo, box de satélite, consola de jogos, etc.
- E** Televisor

1. Ligue a tomada de entrada HDMI ao televisor e à tomada HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) no sistema de altifalantes com o cabo HDMI (*).

Ligue dispositivos externos (como um leitor de Blu-ray Disc, box de descodificador, box de cabo, box de satélite, consola de jogos, etc.) ao televisor com um cabo HDMI (não fornecido).

* A inclusão de um cabo HDMI varia de acordo com o país/região ou retalhista.

2. Ligue a tomada de saída digital ótica do televisor à tomada TV IN (OPTICAL) do sistema de altifalantes com um cabo digital ótico (não fornecido).

3. Altere as definições do televisor para que o som do televisor possa ser emitido a partir do sistema de altifalantes.

Dependendo do televisor, isto poderá ser configurado automaticamente quando o sistema de altifalantes está ligado. Para saber mais, consulte as instruções de operação do seu televisor.

Nota

- Verifique se os conectores estão bem introduzidos.
- Introduza uma ficha do cabo digital ótico na orientação correta, verificando a forma da ficha e a forma do conector no sistema de altifalantes e no televisor. Se a ficha for introduzida à força na orientação errada, o conector e a ficha podem ser danificados.

Sugestão

- Há três pontos táteis com um tamanho aproximado de 1 mm (1/16 pol) sob a tomada HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) jack. Utilize-os como orientação durante a ligação.

Tópico relacionado

- [Formatos de áudio suportados](#)


TP1002272479

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50


Ligar a uma tomada de CA

- 1 Ligue o cabo de alimentação de CA (fornecido) à entrada de CA no altifalante de barra e à tomada de CA.

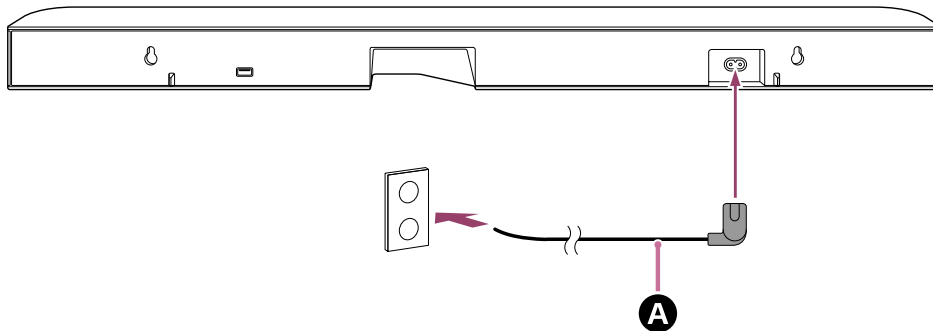


A Cabo de alimentação de CA (fornecido)

- 2 Ligue o cabo de alimentação de CA (fornecido) à entrada de CA no subwoofer e, depois, ligue à tomada de CA.

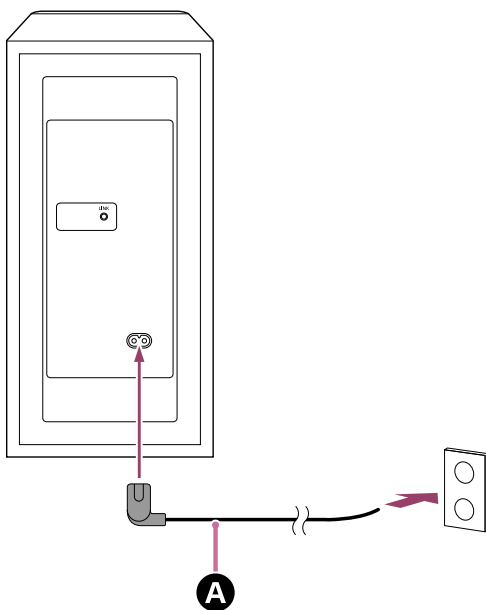


A Cabo de alimentação de CA (fornecido)

Quando o cabo de alimentação de CA do subwoofer está ligado a uma tomada de CA, o subwoofer liga e o indicador de alimentação no subwoofer pisca a branco.

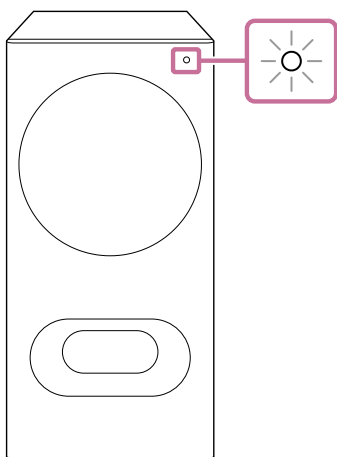

3 Verifique se o indicador de energia do subwoofer está aceso na cor branca.

Quando a ligação entre o altifalante de barra e o subwoofer estiver concluída, o indicador de energia do subwoofer acende na cor branca.

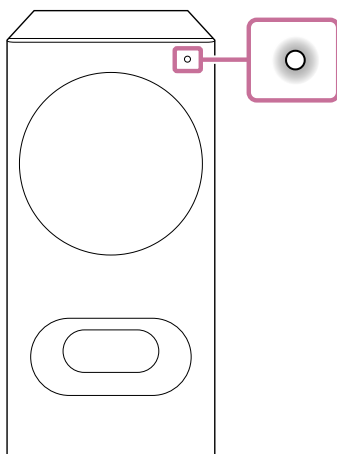

Se a ligação não puder ser efetuada, consulte “[Se o altifalante de barra e o subwoofer não estiverem ligados corretamente.](#)”

Tópico relacionado

- [Se o altifalante de barra e o subwoofer não estiverem ligados corretamente](#)

TP1002272480

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Efetuar a configuração inicial com a aplicação “Sony | BRAVIA Connect”

Para instalar e configurar o sistema de altifalantes, utilize a aplicação “Sony | BRAVIA Connect”.

Se já estiver a utilizar um dispositivo compatível com a aplicação, selecione [Adicionar dispositivo] para instalação e configuração após a atualização da aplicação para a versão mais recente.

- 1 **Verifique se o altifalante de barra está ligado ao televisor e se o altifalante de barra e o subwoofer estão ligados à fonte de alimentação.**

- 2 **Descarregue e instale a aplicação “Sony | BRAVIA Connect” no seu smartphone.**



- 3 **Abra a aplicação e siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.**

Quando o subwoofer estiver ligado ao altifalante de barra, o indicador de alimentação do subwoofer acende a branco.

Se o subwoofer não estiver ligado ao altifalante de barra, o indicador de alimentação do subwoofer acende a vermelho. Ligue o subwoofer ao altifalante de barra, consultando [“Se o altifalante de barra e o subwoofer não estiverem ligados corretamente.”](#)

Tópico relacionado

- [Instalar o altifalante de barra e o subwoofer](#)
- [Montar o altifalante de barra numa parede](#)
- [Ligar a um televisor](#)
- [Ligar a uma tomada de CA](#)


TP1002272481

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Se o altifalante de barra e o subwoofer não estiverem ligados corretamente

Se o altifalante de barra e o subwoofer não estiverem ligados corretamente, o indicador de alimentação do subwoofer acende a vermelho. Proceda da seguinte forma no ecrã de controlo remoto na aplicação.

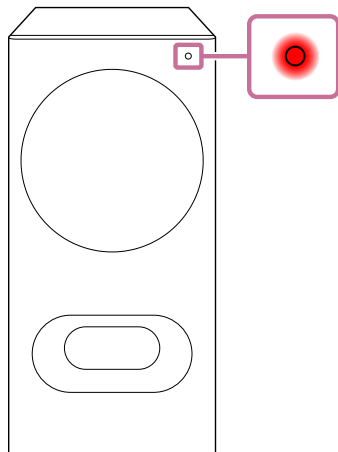

Sugestão

- Verifique o estado da ligação do altifalante em [Definições] - [Configurações de ligação dos altifalantes sem fios] no ecrã de controlo remoto da aplicação.

- 1 Toque em [Definições] - [Configurações de ligação dos altifalantes sem fios] - [Iniciar ligação manual].
- 2 Siga as instruções na aplicação.

Para utilizar com o controlo remoto fornecido

1. Prima NIGHT (Modo noturno), (Silenciar), (Silenciar), NIGHT (Modo noturno) em sequência no prazo de 5 segundos.
O indicador de estado principal no altifalante de barra pisca alternadamente a azul/branco.
2. Prima LINK no subwoofer.
O indicador de alimentação do subwoofer pisca duas vezes na cor branca.
Quando a ligação estiver concluída, o indicador de alimentação no subwoofer acende na cor branca.

Tópico relacionado

- [Indicador no subwoofer](#)
- [Efetuar a configuração inicial com a aplicação “Sony | BRAVIA Connect”](#)
- [\[Configurações de ligação dos altifalantes sem fios\]](#)
- [\[Configuração fácil\]](#)

TP1002272482

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Ouvir o som do televisor

Opere o ecrã do controlo remoto da aplicação da seguinte forma.

- 1 **Toque na área de comutação de entrada/informação na parte superior do ecrã para mudar a entrada para [Televisor].**

Se o ecrã do controlo remoto na aplicação que opera o sistema de altifalantes e se BRAVIA for visualizado, não há necessidade de operar a alternância de entrada do sistema de altifalantes. A entrada de áudio no sistema de altifalantes alterna em conjunto com o conteúdo que está a ser visualizado na TV.

- 2 **Ajuste o volume.**

Para utilizar com o controlo remoto fornecido

1. Prima INPUT (Entrada) para acender o indicador de estado principal no altifalante de barra a branco.
2. Ajuste o volume.

Nota

- Se não existir imagem quando a entrada de TV (eARC/ARC) é selecionada, escolha o canal de TV preferido utilizando o controlo remoto do televisor.
- Quando liga o televisor às tomadas HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) e TV IN (OPTICAL), a entrada da tomada HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) tem prioridade.
- O subwoofer foi concebido para reproduzir o som grave ou de baixa frequência. Quando a fonte de entrada não contém muito som grave, como nos programas de TV, o som grave do subwoofer poderá ser difícil de ouvir.
- Dependendo se liga primeiro o televisor ou o sistema de altifalantes, o sistema de altifalantes pode ser silenciado e o indicador de subestado no altifalante de barra pode piscar a branco. Se for este o caso, ligue o televisor antes de ligar o sistema de altifalantes.

TP1002272483

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Ajustar a qualidade do som

É possível realizar os seguintes ajustes de qualidade do som no ecrã do controlo remoto da aplicação ou no controlo remoto fornecido.

Utilização com o ecrã do controlo remoto da aplicação

Quando uma aplicação compatível com BRAVIA está ligada ao sistema de altifalantes utilizando um cabo HDMI, selecione [Imagem e som].

- **[Campo de som]**

Emite som com o efeito de som surround. Esta definição pode ser usada para experienciar som surround com uma sensação de presença.

- **[Modo de voz]**

Realça o diálogo e torna mais fácil a audição.

- **[Enfatizar Voz]**

Esta função está ativada quando um televisor Sony compatível com a função de ligação do sistema de altifalantes está ligado. Quando a entrada de TV está selecionada no sistema de altifalantes, o zoom por voz funciona em vez do modo de voz.

O zoom por voz pode ajustar apenas o volume da voz humana sem alterar o volume geral. O volume da voz do apresentador pode ser ajustado para um volume mais alto para facilitar a audição e o volume da voz pode ser ajustado para mais calmo para transmissões desportivas ao vivo ou outras situações onde os comentários ou os relatos são demasiado altos.

- **[Modo noturno]**

Emite som nítido, mesmo com volume baixo, para usar durante a noite e apresenta diálogos nítidos com perda mínima de fidelidade.

Utilização com o controlo remoto fornecido

Sempre que premir um botão no controlo remoto fornecido, a definição muda e o estado da definição pode ser verificado no indicador de subestado no altifalante de barra.

Quando definido para ligado: o indicador de subestado acende uma vez durante um maior período de tempo a branco.

Quando definido para desligado: o indicador de subestado pisca duas vezes a branco.

- **SOUND FIELD (Campo de som)**

Emite som com o efeito de som surround. Esta definição pode ser usada para experienciar som surround com uma sensação de presença.

- **VOICE (Modo de voz)**

Realça o diálogo e torna mais fácil a audição.

O zoom por voz funciona para ajustar o volume das vozes humanas quando um televisor compatível com a função de ligação do sistema de altifalantes é ligado. Quando o zoom por voz está ligado, o último valor ajustado no menu do televisor ou no ecrã do controlo remoto na aplicação será aplicado.

- **NIGHT (Modo noturno)**

Emite som nítido, mesmo com volume baixo, para usar durante a noite e apresenta diálogos nítidos com perda mínima de fidelidade.

- As definições relacionadas com os efeitos de som seleccionados no ecrã do controlo remoto na aplicação ou no controlo remoto fornecido na aplicação relacionadas não estão disponíveis durante a saída de tom de teste.
- Se a [Tipo de campo de som] estiver definida para [Dolby Speaker Virtualizer] e o campo de som(*) estiver ativo, o modo de voz(*) está desativado.
- Dependendo da combinação das definições para efeitos de som seleccionados no ecrã do controlo remoto na aplicação ou no controlo remoto fornecido e o conteúdo que está a ser reproduzido, alguns altifalantes podem não emitir som.
- A sensação de presença que é possível alcançar através do processamento do som surround pode variar, dependendo do conteúdo da reprodução.
- Ao reproduzir áudio multicanal, verifique a definição de saída de áudio digital no dispositivo que está ligado ao sistema de altifalantes. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com dispositivo ligado.
- O modo de noite(*) desliga automaticamente quando o sistema de altifalantes é desativado.
- Verifique o URL abaixo para televisores que são compatíveis com a função de ligação do sistema de altifalantes.
https://www.sony.net/hav_faq
- Dependendo da definição do televisor ou do conteúdo que está a ser reproduzido, o zoom por voz pode não funcionar.

* Pode definir no ecrã do controlo remoto na aplicação ou no controlo remoto fornecido.

Tópico relacionado

- [\[Definições de som\]](#)

TP1002272484

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Ouvir música emparelhando o dispositivo BLUETOOTH que é ligado pela primeira vez

Para usar a função BLUETOOTH, o sistema de altifalantes e o dispositivo BLUETOOTH precisam de ser emparelhados previamente.

O emparelhamento é o processo de previamente registar dispositivos entre si.

1 Ligue o dispositivo BLUETOOTH.

2 Mude a entrada para [Bluetooth] no ecrã do controlo remoto na aplicação.

Se já estiver ligado outro dispositivo BLUETOOTH ao sistema de altifalantes, selecione [Ligar a outros dispositivos]. O sistema de altifalantes entra no modo de emparelhamento e o indicador de estado principal no altifalante de barra pisca repetidamente duas vezes a azul, alternando para a entrada [Bluetooth] sem um dispositivo emparelhado.

3 Procure o sistema de altifalantes no dispositivo BLUETOOTH, realizando a operação de emparelhamento.

A lista dos dispositivos BLUETOOTH detetados pelo dispositivo BLUETOOTH aparece no ecrã do dispositivo BLUETOOTH.

Para saber como realizar o emparelhamento com o dispositivo BLUETOOTH, consulte as instruções de operação do dispositivo BLUETOOTH.

4 Selecione o sistema de altifalantes(*) na lista de dispositivos apresentada no ecrã do dispositivo BLUETOOTH e registe o sistema de altifalantes e o dispositivo BLUETOOTH entre si.

Se for solicitada uma palavra-passe, introduza "0000".

* BRAVIA Theatre Bar 5, HT-BC50, HT-BD50 ou o nome do dispositivo que está definido em [Nome da unidade].

5 No ecrã do controlo remoto da aplicação, confirme que o sistema de altifalantes e o dispositivo BLUETOOTH estão ligados através da função BLUETOOTH.

O nome do dispositivo BLUETOOTH ligado é apresentado no ecrã do controlo remoto da aplicação.

6 Inicie a reprodução de áudio com a aplicação de música no dispositivo BLUETOOTH ligado.

O som é emitido pelo sistema de altifalantes.

7 Ajuste o volume.

Ajuste o volume do sistema de altifalantes, utilizando o ecrã do controlo remoto da aplicação, a aplicação de reprodução de música ou  (Volume) + (mais)/– (menos) no controlo remoto fornecido.

Reproduza ou coloque o conteúdo em pausa, tocando no ícone de operação de reprodução no ecrã do controlo remoto da aplicação.

Nota

- Se o emparelhamento falhar, experimente o seguinte no dispositivo BLUETOOTH.
 - Aceite o pedido de emparelhamento.

- Se tiver sido atingido o número máximo de dispositivos emparelhados no dispositivo BLUETOOTH, remova alguns dispositivos desnecessários.
- Se o sistema de altifalantes tiver sido reinicializado, elimine as informações de emparelhamento para o sistema de altifalantes no dispositivo BLUETOOTH e efetue o emparelhamento novamente.

Sugestão

- Se não existir nenhum dispositivo BLUETOOTH emparelhado (se utilizar o sistema de altifalantes imediatamente após a compra, etc.), o sistema de altifalantes entra no modo de emparelhamento quando a entrada é simplesmente mudada para [Bluetooth].
- Efetue o emparelhamento de um segundo dispositivo BLUETOOTH ou de outros dispositivos subsequentes.

Tópico relacionado

- [Ligar ou desligar a função BLUETOOTH](#)
- [Reinicializar o sistema de altifalantes](#)

TP1002272485

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Ouvir música a partir do dispositivo BLUETOOTH emparelhado

1 Ative a função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH.

2 Mude a entrada para [Bluetooth] no ecrã do controlo remoto na aplicação.

O sistema de altifalantes volta a ligar-se automaticamente ao dispositivo BLUETOOTH que tinha sido ligado mais recentemente ao sistema de altifalantes.

Se já estiver ligado outro dispositivo BLUETOOTH ao sistema de altifalantes, selecione [Ligar a outros dispositivos]. Em seguida, use o dispositivo BLUETOOTH que pretende ligar ao sistema de altifalantes para seleccionar o sistema de altifalantes como o dispositivo ao qual deve ser ligado para a função BLUETOOTH.

3 Inicie a reprodução de áudio com a aplicação de música no dispositivo BLUETOOTH ligado.

O som é emitido pelo sistema de altifalantes.

4 Ajuste o volume.

Ajuste o volume do sistema de altifalantes a partir do ecrã do controlo remoto da aplicação ou da aplicação de reprodução de música.

Reproduza ou coloque o conteúdo em pausa, tocando no ícone de operação de reprodução no ecrã do controlo remoto da aplicação.

Para utilizar com o controlo remoto fornecido

1. Ative a função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH.

2. Prima INPUT (Entrada) para acender o indicador de estado principal no altifalante de barra a azul.

O sistema de altifalantes volta a ligar-se automaticamente ao dispositivo BLUETOOTH que tinha sido ligado mais recentemente ao sistema de altifalantes.

Se não conseguiu ligar ao dispositivo BLUETOOTH que utilizou no passo 1, selecione [Ligar a outros dispositivos] no ecrã do controlo remoto da aplicação. De seguida, use o dispositivo BLUETOOTH que utilizou no passo 1 para seleccionar o sistema de altifalantes como o dispositivo ao qual deve ser ligado para a função BLUETOOTH.

3. Inicie a reprodução de áudio com a aplicação de música no dispositivo BLUETOOTH ligado.

4. Ajuste o volume.

Sugestão

- Se não for estabelecida uma ligação BLUETOOTH entre o sistema de altifalantes e o dispositivo BLUETOOTH, selecione o sistema de altifalantes no dispositivo BLUETOOTH.
- Se o som estiver atrasado, pode ser melhorado: para isso, aceda a [Definições] - [Definições Bluetooth] - [Qualidade da ligação Bluetooth] e defina [Prioridade da Ligação estável] no ecrã de controlo remoto da aplicação.

Para desligar o dispositivo BLUETOOTH

Utilize um dos métodos seguintes para desligar.

- Desative a função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH.
- Desative o sistema de altifalantes ou o dispositivo BLUETOOTH.

Tópico relacionado

- [Ligar ou desligar a função BLUETOOTH](#)

TP1002068767

5-071-466-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Ligar ou desligar a função BLUETOOTH

A função BLUETOOTH está ativada por predefinição.

- Prima  (Silenciar),  (Volume) – (menos) e  (Volume) + (mais) no controlo remoto fornecido, por esta ordem no prazo de 5 segundos, para desligar a função BLUETOOTH. O indicador de estado principal no altifalante de barra pisca lentamente e alternadamente a branco/azul.
- Prima  (Silenciar),  (Volume) – (menos) e  (Volume) + (mais) no controlo remoto fornecido, por esta ordem no prazo de 5 segundos, para ligar a função BLUETOOTH. O indicador de estado principal no altifalante de barra pisca lentamente e alternadamente a branco/azul.

Nota

- Não é possível executar as operações seguintes quando a função BLUETOOTH está desativada:
 - Emparelhar com e/ou ligar a um dispositivo BLUETOOTH.
 - Utilizar a aplicação “Sony | BRAVIA Connect”.

TP1002272486

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Ouvir música de um dispositivo USB (apenas modelos com porta (USB))

Pode reproduzir ficheiros de música que estejam armazenados num dispositivo USB ligado.

Para obter detalhes sobre os dispositivos USB e formatos de ficheiros de música compatíveis, consulte “[Tipos de ficheiro de áudio que é possível reproduzir a partir de um dispositivo USB \(apenas modelos com porta !\[\]\(0aff635c4179ba9e710b00f4b01d3b20_img.jpg\) \(USB\)\)](#)”.


- 1 **Ative a opção [Definições] - [Definições do sistema] - [Usar um dispositivo USB para reproduzir música] no ecrã do controlo remoto da aplicação.**

Sugestão

- Como os modelos com a porta UPDATE não possuem a funcionalidade de reprodução USB, o item do menu [Usar um dispositivo USB para reproduzir música] não será apresentado.

- 2 **Mude a entrada para [USB] no ecrã do controlo remoto na aplicação.**

- 3 **Ligue o dispositivo USB à porta  (USB).**

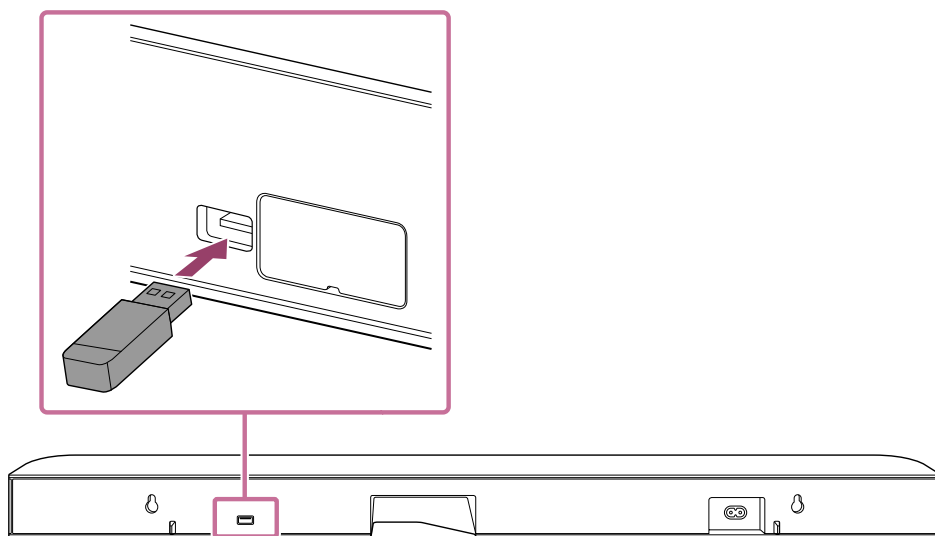

Os ficheiros de música que estão guardados no dispositivo USB são reproduzidos automaticamente e o som é emitido a partir do sistema de altifalantes.

Pode reproduzir ou pausar o conteúdo, tocando no ícone de operação de reprodução no ecrã do controlo remoto na aplicação.

Nota

- Para evitar quaisquer danos ou corrupções de dados no dispositivo USB, não se esqueça de mudar a entrada do sistema de altifalantes para algo diferente de [USB] e, com a função de reprodução USB parada, ligue ou desligue o dispositivo USB ao ou do sistema de altifalantes.

Sugestão

- Também pode selecionar a entrada USB premindo INPUT (Entrada) no telecomando fornecido.

Tópico relacionado

- [\[Definições do sistema\]](#)
- [Tipos de ficheiro de áudio que é possível reproduzir a partir de um dispositivo USB \(apenas modelos com porta USB\)](#) 

TP1002068746

5-071-466-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Utilizar o sistema de altifalantes interligado com um televisor (função Controlo para HDMI)

Os controlos do sistema de altifalantes, como ligar/desligar ou ajustar o volume, podem ser interligados com os controlos de um televisor, usando um cabo HDMI para ligar o sistema de altifalantes a um televisor que seja compatível com a função Controlo para HDMI.

Sobre a função Controlo para HDMI

A função Controlo para HDMI é uma função que interliga dispositivos que estão ligados, usando um cabo HDMI (High-Definition Multimedia Interface), de forma a permitir que estes dispositivos possam ser operados juntos.

Embora esta função seja suportada por dispositivos compatíveis com a função Controlo para HDMI, poderá não funcionar se ligar dispositivos que não tenham sido fabricados pela Sony.

Preparar para utilizar o sistema de altifalantes interligado com um televisor

Ative as definições da função Controlo para HDMI no televisor que está ligado ao sistema de altifalantes, usando um cabo HDMI.

A função Controlo para HDMI no sistema de altifalantes está ativa por predefinição.

Nota

- O televisor precisa de ser compatível com a função Controlo para HDMI. Para saber mais, consulte as instruções de operação do televisor.
- Verifique as definições de altifalantes no televisor. A alimentação do sistema de altifalantes fica sincronizada com as definições do altifalante no televisor. Para saber mais, consulte as instruções de operação do televisor.
- Dependendo do televisor, se o som tiver sido previamente emitido pelos altifalantes do televisor, o sistema de altifalantes poderá não ser ativado através da interligação com os controlos de alimentação do televisor, mesmo se o televisor estiver ligado.

Sugestão

- Se um dispositivo, como um leitor de Blu-ray Disc, for ligado a um televisor com um cabo HDMI, ative a função Controlo para HDMI no dispositivo.
- Para ativar a função Controlo para HDMI num televisor ou leitor de Blu-ray Disc, consulte as respetivas instruções de operação.
- Se a função Controlo para HDMI ("BRAVIA Sync") estiver ativada num televisor fabricado pela Sony, a função Controlo para HDMI do sistema de altifalantes também é ativada automaticamente.
- A função Controlo para HDMI no sistema de altifalantes pode ser modificada através de [Definições] - [Definições HDMI] - [Controlo para HDMI] no ecrã de controlo remoto da aplicação.

Efetuar as operações de ativar, desativar ou ajustar o volume com o controlo remoto do televisor

Quando o televisor é ligado/desligado ou quando o volume é ajustado com o controlo remoto do televisor, as operações de ativar e desativar o sistema de altifalantes ou ajustar o volume estão interligadas.



A Televisor

B Controlo remoto do televisor

Interligação da alimentação

Quando o televisor é ligado, o sistema de altifalantes é automaticamente ativado. Quando o televisor é desligado, o sistema de altifalantes é automaticamente desativado.

Nota

- Se o sistema de altifalantes for desligado antes de desligar o televisor, o sistema de altifalantes pode não ligar automaticamente, mesmo se o televisor for ligado de seguida. Se isto acontecer, execute a seguinte operação.
 - Selecione o sistema de altifalantes como dispositivo de saída de som no menu do televisor.
 - Se estiver a utilizar um televisor Sony, ligue o sistema de altifalantes com o televisor já ligado.

Ajuste do volume

O som do programa que está a ver no televisor é emitido automaticamente pelo sistema de altifalantes. O volume do sistema de altifalantes pode ser ajustado com o controlo remoto do televisor.

Função One-Touch Play

O sistema de altifalantes e o televisor ligam automaticamente quando é reproduzido conteúdo num leitor de Blu-ray Disc ligado ao sistema de altifalantes ou quando é realizada uma operação, como premir o botão PS num controlador da PlayStation®5.

Tópico relacionado

- [\[Definições HDMI\]](#)

TP1002272487

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Utilizar o sistema de altifalantes interligado com um televisor compatível com a função “BRAVIA Sync”

A “BRAVIA Sync” é uma função alargada desenvolvida pela Sony com base na função Controlo para HDMI. Utilizando um cabo HDMI para ligar dispositivos compatíveis com “BRAVIA Sync”, como um televisor ou um leitor de Blu-ray Disc, os dispositivos podem ser interligados entre si e controlados.

Para utilizar “BRAVIA Sync”

Ative a função Controlo para HDMI no dispositivo Sony para ativar “BRAVIA Sync.”

O que pode fazer com “BRAVIA Sync”

Função Controlo para HDMI

- Interligação da alimentação
- Ajuste do volume
- Função One-Touch Play

Tópico relacionado

- [Utilizar o sistema de altifalantes interligado com um televisor \(função Controlo para HDMI\)](#)
- [\[Definições HDMI\]](#)

TP1002068749

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Configurações de ligação dos altifalantes sem fios]

Estas são as configurações para a ligação do subwoofer fornecido.

Os seguintes itens de definição aparecem após tocar em [Definições] - [Configurações de ligação dos altifalantes sem fios] no ecrã de controlo remoto da aplicação.

Verificação do estado dos altifalantes sem fios

Usada para verificar o estado da ligação dos altifalantes ligados ao sistema de altifalantes no ecrã da aplicação.

[Iniciar ligação manual]

Liga o altifalante de barra e o subwoofer manualmente.

TP1002272488

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Definições de som]

Estas são as definições para a saída de áudio.

Os seguintes itens de definição aparecem após tocar em [Definições] - [Definições de som] no ecrã de controlo remoto da aplicação.

[Posicionamento do altifalante e def. nível de volume]

Utilizada para definir as distâncias dos altifalantes em relação à sua posição de audição e o respetivo nível de saída para obter o melhor som surround possível.

[Tipo de campo de som]

Para desfrutar do efeito do campo de som selecionado, ative a função de campo de som no controlo remoto fornecido ou no ecrã do controlo remoto da aplicação.

[Tom de teste]

Usada para verificar a saída de som das definições atuais e determinar se o som é emitido de forma consistente a partir de cada altifalante.

[DSEE]

O sistema de altifalantes melhora a qualidade do som ao repor o som de gama elevada de fontes de som comprimidas.

[Áudio DRC]

Comprime a gama dinâmica (gama entre as partes mais ruidosas e as partes mais tranquilas) do sinal de áudio para ser mais fácil ouvir sons mais suaves.

[Controlo do diálogo DTS]

O volume do diálogo é ajustado, enquanto é reproduzido conteúdo compatível com a função de controlo do diálogo DTS:X.

[Sinc A/V]

Ajusta o atraso entre a imagem e o som.

[Volume automático avançado]

Reduz as alterações de volume causadas pelo sinal de entrada. Esta função é eficaz quando o volume de um anúncio de TV é superior ao do programa de TV.

Tópico relacionado

- [Controlo remoto fornecido](#)

- [Ecrã do controlo remoto na aplicação](#)
- [Instalar o altifalante de barra e o subwoofer](#)
- [Montar o altifalante de barra numa parede](#)
- [\[Definições HDMI\]](#)

TP1002272489

5-071-466-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Definições HDMI]

Estas são as definições para HDMI.

Os seguintes itens de definição aparecem após tocar em [Definições] - [Definições HDMI] no ecrã de controlo remoto da aplicação.

[Controlo para HDMI]

Quando a função Controlo para HDMI está ativada, os dispositivos ligados com um cabo HDMI são operados entre si e recebem áudio ARC do televisor.

[eARC]

Quando está ligado um televisor compatível com eARC, ative esta definição para ativar a função eARC. Quando está ligado um televisor compatível com ARC (mas não compatível com eARC), a função ARC funciona, independentemente da forma como esta função foi definida.

Se eARC estiver ativa, verifique a definição eARC no televisor. Para saber mais, consulte as instruções de operação do televisor.

[Modo entrada de áudio TV]

Pode seleccionar a entrada de áudio proveniente do televisor.

TP1002272490

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Definições Bluetooth]

Estas são as definições avançadas para a função BLUETOOTH.

Os seguintes itens de definição aparecem após tocar em [Definições] - [Definições Bluetooth] no ecrã de controlo remoto da aplicação.

[Qualidade da ligação Bluetooth]

Usada para definir a qualidade da ligação BLUETOOTH ao reproduzir áudio de um dispositivo móvel no sistema de altifalantes.

[Reproduzir áudio através de Bluetooth]

Apresenta um guia para alternar o sistema de altifalantes para entrada BLUETOOTH.

Tópico relacionado

- [Ligar ou desligar a função BLUETOOTH](#)

TP1002068753

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Definições do sistema]

Estas são as definições para o sistema de altifalantes.

Os seguintes itens de definição aparecem após tocar em [Definições] - [Definições do sistema] no ecrã de controlo remoto da aplicação.

[Standby automático]

Quando o sistema de altifalantes não é utilizado e não há nenhum sinal durante cerca de 20 minutos, o sistema de altifalantes entra automaticamente no modo de espera de rede ou no modo de espera.

[Standby do Bluetooth]

O sistema de altifalantes ativa-se automaticamente quando ligado a um dispositivo BLUETOOTH com um histórico de ligação. O sistema de altifalantes também pode ser ligado a partir da aplicação.

Ligado: após a ativação da função [Standby automático] ou o desligamento do sistema de altifalantes, este entra no modo de espera da rede.

Desligado: após a ativação da função [Standby automático] ou o desligamento do sistema de altifalantes, este entra no modo de espera.

Nota

- Se [Standby do Bluetooth] estiver definida para [Desativar], pode demorar mais a emitir áudio pelo sistema de altifalantes quando este é ligado.

[Regulador de luminosidade]

Utilizado para ajustar o brilho dos indicadores no altifalante de barra e do subwoofer.

[Nome da unidade]

Usado para alterar o nome do sistema de altifalantes que é exibido quando está a ser usada uma função como a função BLUETOOTH.

[Usar um dispositivo USB para reproduzir música] (Apenas modelos com porta (USB))

Pode ativar a função de reprodução de USB.

[Informações do sistema]

Mostra informações do sistema de altifalantes, como a versão de software.

[Informações da licença de software]

Mostra as informações de licenciamento do software.

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Configuração fácil]

É possível realizar facilmente as definições básicas e as definições para o sistema de altifalantes.

Toque em [Definições] - [Configuração fácil] no ecrã de controlo remoto da aplicação.

TP1002272492

5-071-466-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Reduzir o consumo de energia no modo de espera

Para reduzir o consumo de energia no modo de espera, configure as definições da seguinte forma.

- Aceda a [Definições] - [Definições do sistema] - [Standby do Bluetooth] e defina [Desativar] no ecrã de controlo remoto da aplicação.

Nota

- Se [Standby do Bluetooth] estiver definida para [Desativar], pode demorar mais a emitir áudio pelo sistema de altifalantes quando este é ligado.
- Quando [Standby do Bluetooth] está definido para [Desativar], o sistema de altifalantes não pode ser ligado a partir da aplicação.

TP1002272493

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Atualizar o software


Quando está disponível novo software, aparecerá uma notificação no ecrã do controlo remoto na aplicação. Atualize o software seguindo o ecrã na aplicação.

Nota

- Antes de iniciar a atualização, verifique o seguinte.
 - O subwoofer está ligado à alimentação e ao altifalante de barra.
 - A função BLUETOOTH está ligada.

- 1** Acesse à página de suporte, seguindo o ecrã na aplicação e guarde o ficheiro de atualização do software numa memória USB.
- 2** Ligue a memória USB preparada no passo 1 à porta UPDATE/  (USB) (*) na parte traseira do altifalante de barra.

* A porta varia, dependendo do país/região da aquisição.

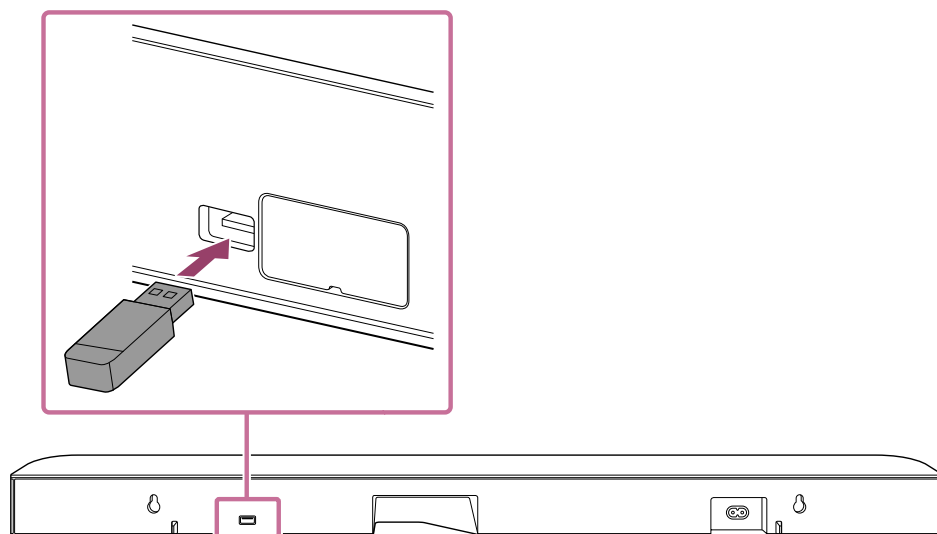

As atualizações do software começarão automaticamente.

Durante a atualização, o indicador de estado principal no altifalante de barra e o indicador de alimentação no subwoofer piscam lentamente, alternando entre branco e azul.

Quando a atualização estiver concluída, o indicador de estado principal no altifalante de barra pisca na cor branca a cada 2 segundos.

- 3** Retire a memória USB.
- 4** Retire o cabo de alimentação de CA da tomada de parede para desligar e, de seguida, aguarde alguns minutos antes de voltar a ligar.

Sugestão

- Quando as atualizações do software estiverem disponíveis, também receberá uma notificação na nossa página de suporte. Para obter a página de suporte, consulte "[Website de apoio ao cliente](#)."

Tópico relacionado

- [Indicadores no altifalante de barra](#)
- [Indicador no subwoofer](#)
- [Ligar ou desligar a função BLUETOOTH](#)
- [Website de apoio ao cliente](#)

TP1002272494

5-071-466-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Resolução de problemas

Se tiver algum problema, siga o processo abaixo.

1. Verifique se outros dispositivos ligados ao sistema de altifalantes e televisor estão ligados nas tomadas corretas e com os cabos corretos e se estão total e firmemente inseridos na parte posterior.



2. Verifique se os orifícios de ventilação na parte posterior do sistema de altifalantes não estão tapados.



3. Retire o cabo de alimentação de CA da tomada de parede para desligar e, de seguida, aguarde alguns minutos antes de voltar a ligar.



4. Verifique os problemas e soluções aplicáveis, utilizando um dos seguintes métodos.

- Selecione Ajuda a partir do menu na aplicação “Sony | BRAVIA Connect” para obter informações de suporte.
- Na página de suporte, selecione o nome do modelo do sistema de altifalantes e verifique as informações de suporte.
Para o URL da página de suporte, consulte “[Website de apoio ao cliente](#).”



5. Reinicialize o sistema de altifalantes.

Todas as definições do sistema de altifalantes são repostas ao seu estado original.



6. Se o sistema de altifalantes continuar a não funcionar corretamente, contacte a assistência Sony ou o agente Sony mais próximo.

- Contacto de assistência Sony:
<https://www.sony.net/support-contact>

Tópico relacionado

- [Website de apoio ao cliente](#)

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Website de apoio ao cliente

Na página de suporte pode encontrar as seguintes informações.

Consulte a página de suporte do seu país/região.

- Perguntas e respostas
- Controladores mais recentes e atualização do software
- Contacte a assistência
- Reparação do produto
- Registar o produto

Para clientes nos EUA, Canadá e América Latina:

<https://www.sony.com/am/support>

Para clientes na Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

Para clientes na China continental:

<https://service.sony.com.cn/>

Para clientes na Ásia-Pacífico, Oceania, Médio Oriente e África:

<https://www.sony-asia.com/support>

Para clientes no Japão:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1002068764

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Reinicializar o sistema de altifalantes

Se o sistema de altifalantes continuar a não funcionar corretamente com “[Resolução de problemas](#),” reinicialize o sistema de altifalantes.

Redefinição do altifalante de barra

Prima sem soltar  (Alimentação) no altifalante de barra durante mais de 10 segundos até ser ouvido o som de notificação da redefinição.

O indicador de estado principal no altifalante de barra pisca alternadamente em branco/azul e a redefinição começa. Quando a redefinição estiver concluída, o altifalante de barra será reiniciado.

Aguarde até o indicador de estado principal no altifalante de barra piscar a branco, seguido pelo som de notificação de alimentação ligada.

Redefinição do subwoofer

Prima continuamente LINK no subwoofer durante mais de 10 segundos.

O indicador de alimentação no subwoofer pisca alternadamente em branco/azul e a redefinição começa. Quando a redefinição estiver concluída, o indicador de alimentação no subwoofer acenderá a vermelho.

Se o altifalante de barra estiver ligado, o subwoofer ligará automaticamente ao altifalante de barra e o indicador de alimentação no subwoofer acende a branco.

Nota

- Se o altifalante de barra for redefinido enquanto o altifalante de barra e o subwoofer estiverem ligados, o subwoofer será redefinido ao mesmo tempo. Para redefinir apenas o altifalante de barra, desligue o subwoofer.
- Se o subwoofer for redefinido enquanto o altifalante de barra e o subwoofer estiverem ligados, o altifalante de barra não será redefinido ao mesmo tempo e só será redefinido o subwoofer.
- Quando o sistema de altifalantes for reinicializado, elimine as informações de emparelhamento do sistema de altifalantes (nome do sistema de altifalantes (**), LE_nome do sistema de altifalantes) da definição BLUETOOTH no smartphone(*), etc. que está ligado ao sistema de altifalantes.
 - * Smartphones com a aplicação instalada, dispositivos de áudio compatíveis com a função BLUETOOTH, etc.
 - ** BRAVIA Theatre Bar 5, HT-BC50, HT-BD50, ou o nome do dispositivo que está definido em [Nome da unidade].
- Se reinicializar o sistema de altifalantes, realize a configuração inicial na aplicação.
- Ao efetuar a redefinição, a ligação com o altifalante de barra e o subwoofer pode ser perdida. Neste caso, volte a ligá-los, premindo LINK na parte traseira do subwoofer.

Tópico relacionado

- [Indicadores no altifalante de barra](#)
- [Indicador no subwoofer](#)
- [Efetuar a configuração inicial com a aplicação “Sony | BRAVIA Connect”](#)

TP1002272899

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Especificações

Altifalante de barra (YY2104C1/ YY2105C1/ YY2106C1)

Secção dos altifalantes frontais

Altifalante

Tipo cone de 45 mm × 82 mm (1 13/16 pol × 3 1/4 pol) (2)

Sistema de altifalantes

Tipo de suspensão acústica

Secção do altifalante central

Altifalante

Tipo cone de 45 mm × 82 mm (1 13/16 pol × 3 1/4 pol) (1)

Sistema de altifalantes

Tipo de suspensão acústica

Secção de BLUETOOTH

Saída

Especificação BLUETOOTH, classe de potência 1

Alcance máximo de comunicação

Linha de visão, aprox. 25 m (82,0 pés)*

* O alcance real depende de fatores como os obstáculos entre os dispositivos, campos magnéticos nas proximidades de um forno micro-ondas, eletricidade estática, utilização de telefones sem fios, sensibilidade da receção, sistema operativo, aplicações de software, etc.

Número máximo de dispositivos que é possível registar

- 9 dispositivos: BLUETOOTH de baixa energia (Ligação com Sony | BRAVIA Connect)
- 9 dispositivos: BLUETOOTH clássico (A2DP)

Banda de frequência

Banda de 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Método de modulação

FHSS

Perfil compatível com BLUETOOTH *

* Um perfil BLUETOOTH padroniza funções de acordo com as características dos dispositivos BLUETOOTH.

A2DP (Perfil avançado de distribuição de áudio)

AVRCP (Perfil do controlo remoto de áudio e vídeo)

Codec suportado*

* Codec é um formato de compressão e conversão de sinal de áudio.

SBC (Codec de sub-banda)

AAC (Codificação de áudio avançada)

Proteção de conteúdo correspondente

SCMS-T

Intervalo de transmissão (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (Frequência de amostragem de 44,1 kHz, 48 kHz)

Secção HDMI

Conector

Tipo A (19 pinos)

Secção do transmissor/recetor sem fios

Banda de frequência

Banda de 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Método de modulação

GFSK

Geral

Entrada

TV IN (OPTICAL)

Saída

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Consumo de energia

Ligado: 30 W

Modo de espera da rede ([Standby do Bluetooth] está definido para Ligado): 2,0 W ou menos

Modo de espera ([Standby do Bluetooth] está definido para Desligado): 0,5 W ou menos

Quando a função [Standby automático] está ativada, se o produto não estiver a ser utilizado e não existir qualquer sinal de entrada durante cerca de 20 minutos, o altifalante de barra entra automaticamente no modo de espera da rede ou em modo de espera.

Desativar a função [Standby automático] aumentará o consumo de energia deste produto.

Dimensões* (L × A × P)

* Não inclui a parte saliente.

Aprox. 900 mm × 64 mm × 100 mm (35 1/2 pol × 2 5/8 pol × 4 pol)

Massa

Aprox. 3 kg (6 lb 10 on)

Subwoofer (YY2104C2/ YY2105C2/ YY2106C2)

Secção de altifalante

Altifalante

Tipo cone 160 mm (6 3/8 pol) (1)

Sistema de altifalantes

Sistema de altifalantes de subwoofer, tipo reflexo de graves

Secção do transmissor/recetor sem fios

Banda de frequência

Banda de 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Método de modulação

GFSK

Geral

Consumo de energia

Ligado: 20 W

Modo de espera da rede (indicador de alimentação está aceso a vermelho): 2,0 W ou menos

Desligado (indicador de alimentação está apagado): 0,3 W ou menos*

* Quando prime sem soltar o botão LINK durante 2 segundos, ou mais, e depois retirar o dedo, o altifalante passa para o modo de desligado e o indicador de alimentação é desligado. Prima o botão LINK para utilizar novamente o altifalante.

Quando a função [Standby automático] está ativada, se o produto não estiver a ser utilizado e não existir qualquer sinal de entrada durante cerca de 20 minutos, o subwoofer entra automaticamente no modo de espera da rede.

Desativar a função [Standby automático] aumentará o consumo de energia deste produto.

Dimensões* (L × A × P)

* Não inclui a parte saliente.

Aprox. 192 mm × 388 mm × 400 mm (7 5/8 pol × 15 3/8 pol × 15 3/4 pol)

Massa

Aprox. 7,3 kg (16 lb 2 on)

Nota

- O design e as especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
- Consulte o Guia de referência incluído com o produto, que pode conter informações de especificação não indicadas acima.

TP1002272900

5-071-466-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Tipos de ficheiro de áudio que é possível reproduzir a partir de um dispositivo USB (apenas modelos com porta (USB))

Formato	Extensão
LPCM	.wav

Nota

- O dispositivo USB deve ser formatado em FAT32.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos, dependendo do formato do ficheiro, codificação do ficheiro, condição da gravação ou outras condições.
- Alguns ficheiros editados num computador poderão não ser reproduzidos.
- O sistema de altifalantes não reproduz ficheiros codificados, como DRM.
- O sistema de altifalantes não consegue reconhecer um ficheiro/uma pasta dependendo do nome/dos metadados.
- Alguns dispositivos USB poderão não funcionar com este sistema de altifalantes.
- O sistema de altifalantes consegue reconhecer dispositivos Mass Storage Class (MSC, classe de armazenamento em massa) (como memória flash).
- A frequência de amostragem é de até 48 kHz.

TP1002068759

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Formatos de áudio suportados

Os formatos de áudio suportados variam consoante a porta. “○” indica um formato de áudio suportado e “—” indica um formato de áudio não suportado na tabela abaixo.

Formato	Saída HDMI (eARC)	Saída HDMI (ARC)	Ótica
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	—	—
LPCM 7.1ch	○	—	—
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	—	—
Dolby Digital Plus	○	○	—
Dolby Atmos	○	—	—
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	—	—
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	—
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	—	—
DTS-HD Master Audio	○	—	—
DTS:X	○	—	—
MPEG-2 AAC*	○	○	○
MPEG-4 AAC*	○	○	○

* Não suportada nalguns países/regiões.

TP1002272901

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Marcas comerciais

- A marca e os logótipos BLUETOOTH® são marcas comerciais registadas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Sony Group Corporation e respetivas subsidiárias é efetuada sob licença.
- Os termos HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface (interface multimédia de alta-definição), a apresentação comercial HDMI e os Logótipos HDMI são marcas comerciais ou marcas registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc.
- “BRAVIA” e “BRAVIA Sync” são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Sony Group Corporation ou respetivas afiliadas.
- “PlayStation” é uma marca comercial registada ou marca comercial da Sony Interactive Entertainment Inc.

Todas as outras marcas comerciais e marcas comerciais registadas são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respectivos proprietários. Neste manual, as marcas ™ e ® não estão especificadas.



TP1002272902

Licenças

- Este produto contém software que a Sony utiliza sob acordo de licenciamento com o proprietário dos respetivos direitos de autor. Estamos obrigados a divulgar o conteúdo deste acordo aos clientes por exigência do proprietários dos direitos de autor do software. Aceda ao seguinte URL e leia o conteúdo da licença.
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/26c/>
- O software incluído neste produto contém software protegido por direitos de autor que é licenciado nos termos da GPL/LGPL e outras licenças que podem exigir o acesso ao código fonte. Pode encontrar uma cópia do código fonte em questão conforme exigido pela GPL/LGPL (e outras licenças) no seguinte URL. Podemos fornecer-lhe o código fonte conforme exigido pela GPL/LGPL num suporte físico durante um período de três anos após o nosso último envio deste produto se o solicitar utilizando o formulário que está disponível no seguinte URL. Esta oferta é válida para qualquer pessoa que receba esta informação.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Tenha em atenção que a Sony não pode responder a quaisquer perguntas sobre o conteúdo deste código fonte.
- Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- For DTS patents, see <http://xperi.com/dts-patents/>. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.
- Os serviços de rede, conteúdos e o software (sistema operativo) deste produto podem estar sujeitos a termos e condições individuais e podem ser alterados, interrompidos ou descontinuados em qualquer momento ou requerer tarifas, registo e informações do cartão de crédito.

TP1002272903

Notas sobre a utilização

Precauções

- O cabo de alimentação de CA fornecido foi concebido exclusivamente para este sistema de altifalantes. Não deve ser utilizado com qualquer outro dispositivo.
- Desligue o cabo de alimentação de CA da tomada de CA se o sistema de altifalantes não for utilizado durante longos períodos de tempo. Ao retirar o cabo de alimentação de CA da tomada de CA, puxe sempre pela ficha. Nunca puxe pelo próprio cabo.
- Se o cabo de alimentação de CA (cabo elétrico) estiver danificado, contacte a assistência Sony ou a loja onde adquiriu o produto para obter uma substituição.

Posicionamento

- Não coloque o sistema de altifalantes perto de fontes de calor ou num local sujeito a luz solar direta, muito pó ou impactos mecânicos. Estas condições podem provocar uma anomalia no funcionamento.
- Coloque este sistema de altifalantes numa superfície plana e nivelada. Quando colocado numa superfície inclinada, o sistema de altifalantes pode tombar ou cair da superfície devido à sua própria vibração, resultando em ferimentos, avarias ou degradação do desempenho.
- Colocar o sistema de altifalantes num piso revestido com tinta especial, cera, gordura ou solventes, etc. pode provocar descoloração ou manchas no piso.
- Os altifalantes do sistema de altifalantes não possuem blindagem magnética. Não coloque cartões magnéticos sobre ou perto do sistema de altifalantes.
- Não coloque objetos de metal, exceto o televisor, perto do sistema de altifalantes. As funções sem fios podem tornar-se instáveis.
- Quando o sistema de altifalantes é utilizado com um sintonizador, televisor ou videogravador, podem ser produzidos ruídos ou imagens distorcidas. Neste caso, instale o sistema de altifalantes mais afastado destes dispositivos.
- Não coloque o sistema de altifalantes perto de objetos que emitam um campo magnético forte, como fornos de micro-ondas ou altifalantes grandes.

Como conservar o sistema de altifalantes

- Pode utilizar o sistema de altifalantes de forma mais confortável e por um período de tempo maior, seguindo o procedimento de manutenção abaixo indicado.
 - Limpe o sistema de altifalantes com um pano macio ligeiramente humedecido com detergente neutro. Não utilize qualquer tipo de esfregão abrasivo, pó de polimento ou solvente como álcool ou benzina.

Acerca das comunicações BLUETOOTH

- A tecnologia sem fios BLUETOOTH é uma tecnologia sem fios de curto alcance que permite a comunicação entre dispositivos digitais, como smartphones e computadores. O alcance máximo de comunicação pode variar consoante a presença de obstáculos (pessoas, objetos metálicos, paredes, etc.) ou do ambiente eletromagnético.
- As micro-ondas que são geradas por um dispositivo BLUETOOTH podem afetar o funcionamento de dispositivos médicos eletrónicos. Desligue o sistema de altifalantes e outros dispositivos BLUETOOTH nas seguintes localizações, uma vez que podem provocar um acidente:
 - Em hospitais, perto de bancos prioritários de comboios, locais onde existe gás inflamável, perto de portas automáticas ou perto de alarmes de incêndio.
- O sistema de altifalantes suporta funções de segurança que cumprem o padrão de segurança BLUETOOTH durante a comunicação através da tecnologia sem fios BLUETOOTH. No entanto, consoante as definições configuradas e

outros fatores, essa segurança pode ser insuficiente. Tenha cuidado ao usar a comunicação BLUETOOTH.

- A Sony não assume qualquer responsabilidade por danos ou perdas resultantes de fugas de dados que ocorram ao utilizar comunicações BLUETOOTH.
- Não é garantido que a ligação BLUETOOTH funcione com todos os dispositivos BLUETOOTH.
 - Os dispositivos BLUETOOTH a serem ligados ao sistema de altifalantes têm de estar em conformidade com a norma BLUETOOTH prescrita pela Bluetooth SIG, Inc. e têm de estar certificados como estando em conformidade.
 - Mesmo se um dispositivo ligado respeitar o padrão BLUETOOTH acima, dependendo das características e especificações do dispositivo, pode não ser possível ligar ou o método de operação, a apresentação ou o funcionamento podem divergir.
- Pode ocorrer ruído ou corte do áudio, dependendo do dispositivo BLUETOOTH ligado ao sistema de altifalantes, do ambiente de comunicações ou das condições circundantes.
- Dependendo do dispositivo ligado, pode demorar um pouco até as comunicações iniciarem.

Outras notas

- A temperatura do sistema de altifalantes pode aumentar durante a utilização. Isso não é sinónimo de avaria.
- Se os orifícios de ventilação no sistema de altifalantes estiverem obstruídos, a temperatura no interior do sistema de altifalantes irá aumentar significativamente. Isto pode causar uma avaria. Certifique-se de que os orifícios de ventilação nunca se encontram obstruídos.
- Não insira objetos estranhos através da abertura da unidade do altifalante.
- Tenha cuidado para não salpicar água para este produto e para os acessórios fornecidos. Não são à prova de água.
- Se um objeto estranho ou água entrar no sistema de altifalantes, desligue imediatamente o sistema, desligue o sistema da tomada elétrica e consulte a assistência Sony ou a loja onde adquiriu o produto.
- Se tiver alguma questão ou problema relativamente a este sistema de altifalantes, consulte a assistência Sony ou a loja onde adquiriu o produto.

Tópico relacionado

- [Resolução de problemas](#)
- [Website de apoio ao cliente](#)

TP1002272904