

Bară de sunet

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50



Model: YY2104C/ YY2105C/ YY2106C

Este necesar să instalați aplicația pe smartphone și să urmați instrucțiunile din aplicație pentru instalarea și configurarea sistemului de difuzoare.



Dacă utilizați deja un dispozitiv compatibil cu aplicația, selectați [Add device] pentru instalare și configurare după actualizarea aplicației la cea mai recentă versiune.

Pentru utilizarea sistemului de difuzoare cu toate funcțiile disponibile și performanțe îmbunătățite, actualizați software-ul sistemului de difuzoare și aplicația „Sony | BRAVIA Connect” la cele mai recente versiuni disponibile.

HT-B500/ HT-BC50/ HT-BD50

Mod de utilizare

[Despre aplicația necesară pentru utilizarea sistemului de difuzoare](#)[Despre descrierea Ghidului de asistență](#)

Părți componente și comenzi

[Configurația sistemului pentru sistemul de difuzoare și dispozitivele conectate](#)

[Bară de sunet](#)

[Subwoofer](#)

[Indicatori de pe bara de sunet](#)

[Indicator pe subwoofer](#)

[Telecomandă inclusă](#)

[Ecranul de telecomandă din aplicație](#)

[Verificarea conținutului pachetului](#)

Setare inițială

Instalarea sistemului de difuzoare

[Instalarea barei de sunet și a subwooferului](#)

[Montarea barei de sunet pe un perete](#)

[Conectarea la un TV](#)

[Conectarea la o priză de c.a.](#)

[Efectuarea setărilor inițiale prin intermediul aplicației „Sony | BRAVIA Connect”](#)

[Dacă bara de sunet și subwooferul nu sunt conectate corect](#)

Ascultarea de muzică/sunet

[Ascultarea sunetului TV](#)

[Reglarea calității sunetului](#)

Ascultarea muzicii/sunetului cu funcția BLUETOOTH®

[Ascultarea muzicii prin asocierea dispozitivului BLUETOOTH conectat pentru prima dată](#)

[Ascultarea muzicii de pe dispozitivul BLUETOOTH asociat](#)

[Pornirea sau oprirea funcției BLUETOOTH](#)

[Ascultarea muzicii pe un dispozitiv USB \(doar modele cu port !\[\]\(066cb4a00c9d9f40edb6f87372ec6f08_img.jpg\) \(USB\)\)](#)

Utilizarea sistemului de difuzoare prin sincronizarea cu un televizor

[Utilizarea sistemului de difuzoare prin sincronizarea cu un televizor \(funcția Comandă HDMI\)](#)

[Utilizarea sistemului de difuzoare prin sincronizarea cu un televizor compatibil cu funcția „BRAVIA Sync”](#)

Modificarea setărilor cu ajutorul aplicației

[\[Wireless Speaker Settings\]](#)

[\[Sound Settings\]](#)

[\[HDMI Settings\]](#)

[\[Bluetooth Settings\]](#)

[\[System Settings\]](#)

[\[Easy Initial Setup\]](#)

[Economisirea puterii în modul standby](#)

[Actualizarea software-ului](#)

Depanare

[Depanare](#)

[Site web de asistență clienți](#)

[Reinițializarea sistemului de difuzoare](#)

Specificații

[Specificații](#)

[Tipuri de fișiere audio care pot fi redate pe dispozitivul USB \(doar modele cu port !\[\]\(2bae76de5ebbd5c4d7d47162f1673734_img.jpg\) \(USB\)\)](#)

[Formate audio acceptate](#)

Informații suplimentare

[Mărci comerciale](#)

[Licențe](#)

[Note privind utilizarea](#)

Bară de sunet

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Despre aplicația necesară pentru utilizarea sistemului de difuzoare

Utilizați un smartphone cu aplicația „Sony | BRAVIA Connect” instalată pentru a efectua configurarea inițială (inclusiv instalarea și conectarea) și operațiunile precum și pentru configura setările sistemului de difuzoare.

Dacă utilizați deja un dispozitiv compatibil cu aplicația, selectați [Add device] pentru instalare și configurare după actualizarea aplicației la cea mai recentă versiune.



Aplicația vă permite să efectuați următoarele operațiuni și setări.

- Instalarea și conectarea corectă a sistemului de difuzoare
- Setările inițiale ale sistemului de difuzoare
- Operațiuni cum ar fi reglarea volumului, selectarea intrării etc.
- Modificați setările inițiale ale sistemului de difuzoare cu setările dorite
- Verificați informațiile pentru asistență și ultimele informații cu privire la actualizare

Telecomanda inclusă poate fi utilizată doar pentru efectuarea operațiunilor și modificarea setărilor care sunt utilizate frecvent pentru vizualizarea conținutului.

Notă

- Pentru a utiliza aplicația, este necesară crearea unui cont și autentificarea.
- Dacă nu utilizați aplicația sau sistemul de difuzoare pentru mai mult de 30 de zile, este posibil să fie nevoie să înregistrați din nou sistemul de difuzoare în aplicație.

Subiect asociat

- [Telecomandă inclusă](#)
- [Ecranul de telecomandă din aplicație](#)

TP1002272699

Bară de sunet

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Despre descrierea Ghidului de asistență

Despre descrierea operațiunilor

Ghidul de asistență explică operațiunile pe baza următoarelor ipoteze.

- Atât sistemul de difuzoare cât și aplicația „Sony | BRAVIA Connect” au cea mai recentă versiune de software.
- Sistemul de difuzoare este conectat la un TV compatibil cu eARC sau ARC folosind un cablu HDMI sau sistemul de difuzoare este conectat la un TV folosind un cablu HDMI și cablul digital optic.
- Funcțiile Comandă HDMI ale sistemului de difuzoare și TV sunt activate.
- Configurarea sistemului de difuzoare și a TV-ului (*) a fost finalizată pe următorul ecran al aplicației „Sony | BRAVIA Connect”.

* Dacă utilizați o aplicație compatibilă BRAVIA atât sistemul de difuzoare cât și BRAVIA pot fi operate cu telecomanda din aplicație. Dacă utilizați alte TV-uri, doar sistemul de difuzoare poate fi operat cu telecomanda din aplicație.


Despre formularea textului afișat în aplicație

- Literele din [] (paranteze) indică mențiunea care apare pe ecranul aplicației „Sony | BRAVIA Connect”.

TP1002272700

Configurația sistemului pentru sistemul de difuzoare și dispozitivele conectate

Sistemul de difuzoare acceptă formate audio bazate pe obiecte, cum ar fi Dolby Atmos și DTS:X.

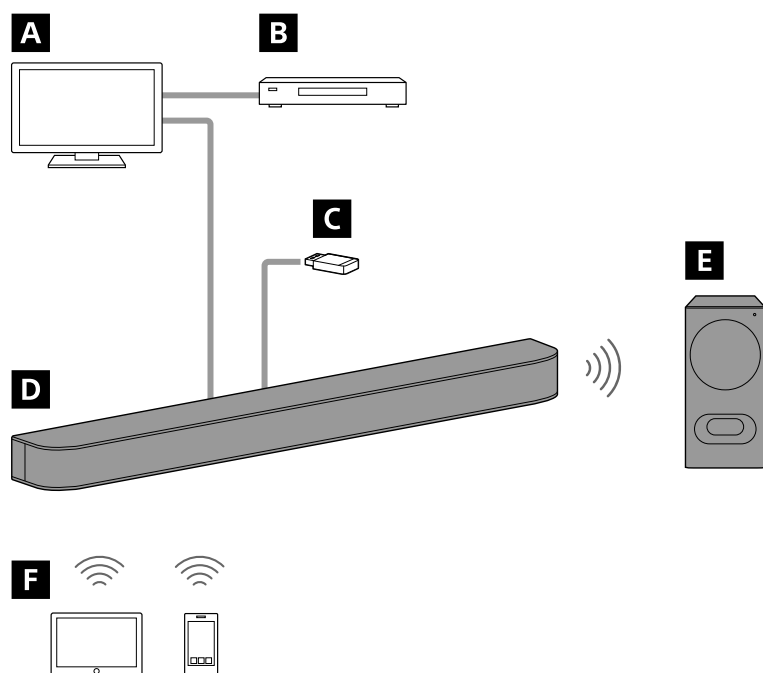

A TV

Sistemul de difuzoare poate fi utilizat pentru a reda sunetul TV-ului prin conectarea sistemului de difuzoare și a TV-ului printr-un cablu HDMI sau cablul digital optic.

[Ascultarea sunetului TV](#)

B Dispozitiv AV (player Blu-ray Disc™, set-top box, receptor prin cablu, receptor prin satelit, consolă de jocuri etc.)

Sistemul de difuzoare poate fi utilizat pentru a reda sunetul dispozitivului AV prin conectarea televizorului și a dispozitivului AV, respectiv a televizorului și a sistemului de difuzoare folosind un cablu HDMI.

C USB dispozitiv (doar modele cu port USB (USB))

Sistemul de difuzoare poate fi utilizat pentru a reda fișiere de muzică stocate pe un dispozitiv USB prin conectarea dispozitivului USB la portul USB (USB) al sistemului de difuzoare.

[Ascultarea muzicii pe un dispozitiv USB \(doar modele cu port USB \(USB\)\)](#)

D Bară de sunet

Sistemul de difuzoare poate fi utilizat pentru a reda sunetul unui dispozitiv TV sau AV care este conectat la TV.

E Subwoofer inclus

Subwooferul este conectat prin wireless la bara de sunet și poate reproduce conținut audio de joasă frecvență de pe dispozitive conectate la bara de sunet.

F Dispozitiv mobil

Puteți utiliza sistemul de difuzoare pentru a reda sunetul unui dispozitiv mobil prin conectarea sistemului de difuzoare la dispozitivul mobil folosind funcția BLUETOOTH.


[Ascultarea muzicii prin asocierea dispozitivului BLUETOOTH conectat pentru prima dată](#)

Bară de sunet

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Bară de sunet

Partea frontală

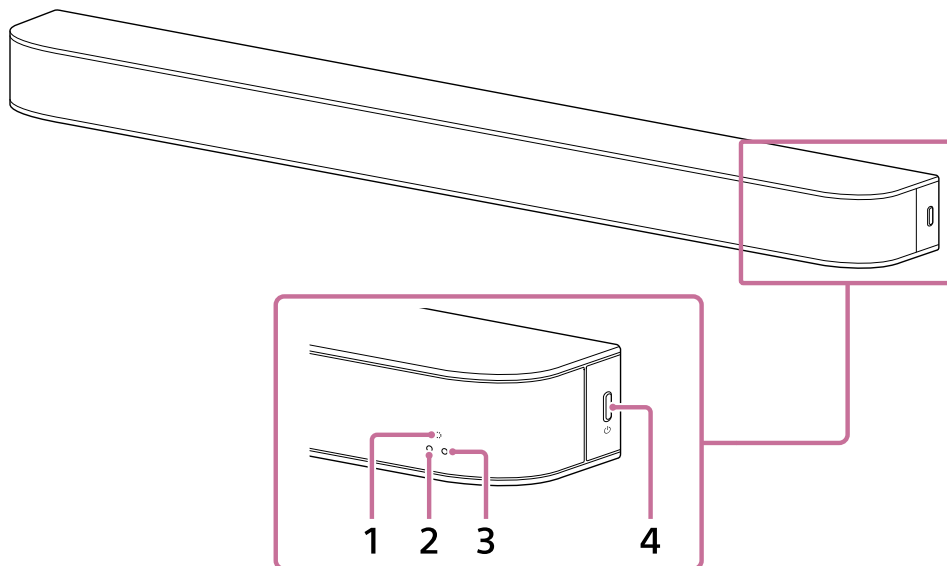

1. Senzor de telecomandă

Îndreptați telecomanda inclusă către senzorul de telecomandă al barei de sunet pentru a utiliza sistemul de difuzoare.

2. Indicator de stare secundară (alb)

Indică starea sistemului de difuzoare când se aprinde sau luminează intermitent în alb.

3. Indicator de stare principal (colorat)


Indică starea sistemului de difuzoare prin aprinderea sau luminarea intermitentă în 4 culori (alb/roșu/albastru/galben).

4. (Alimentare)

Pornește bara de sunet. Dacă apăsați pe acest buton când bara de sunet este pornită, bara de sunet este setată în modul standby.

Apăsați continuu acest buton pentru mai mult de 10 secunde pentru a reinițializa bara de sunet și subwooferul.

Partea din spate

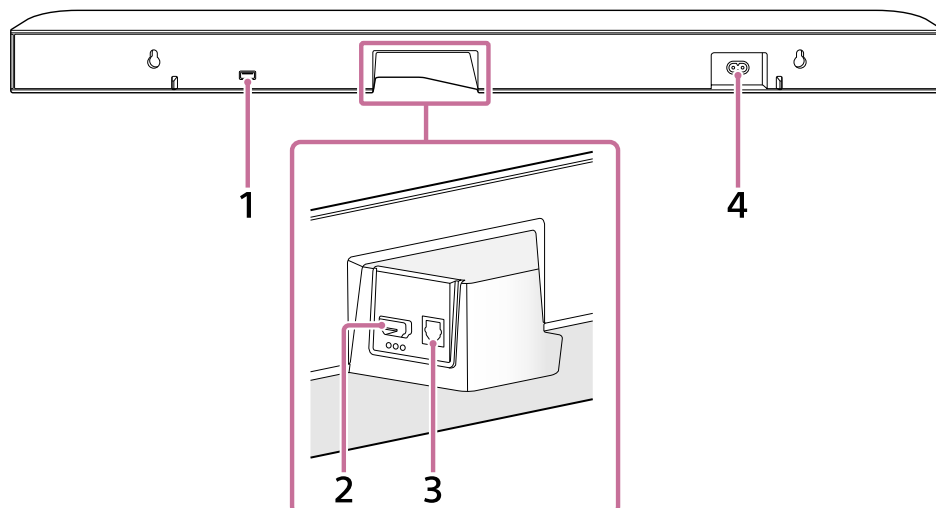

1. Port UPDATE

Port (USB)

Portul variază în funcție de țara/regiunea din care se face achiziția.

2. Mufă HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Aceasta este o mufă HDMI dedicată pentru conectarea la un TV.

Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta un televizor care are o mufă de intrare HDMI. Sistemul de difuzoare este compatibil cu eARC și ARC. ARC este o funcție care trimite sunetul unui televizor de la mufa HDMI a televizorului la un dispozitiv AV, cum ar fi sistemul de difuzoare, printr-un cablu HDMI. eARC este o versiune avansată a ARC care permite transmiterea conținutului LPCM multicanal și audio pe bază de obiect, care nu poate fi transmis prin ARC.

3. Mufă TV IN (OPTICAL)

Aceasta este o mufă OPTICĂ dedicată pentru conectarea la un TV.

4. Intrare c.a.

Sugestie

- Există trei puncte tactile de aproximativ 1 mm (1/16 in) sub mufa HDMI OUT (TV (eARC/ARC)). Utilizați-le ca ghidaj în timpul conexiunii.

Subiect asociat

- [Indicatori de pe bara de sunet](#)
- [Conectarea la un TV](#)
- [Conectarea la o priză de c.a.](#)
- [Reinițializarea sistemului de difuzoare](#)


TP1002272702

Bară de sunet

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Subwoofer


Partea frontală

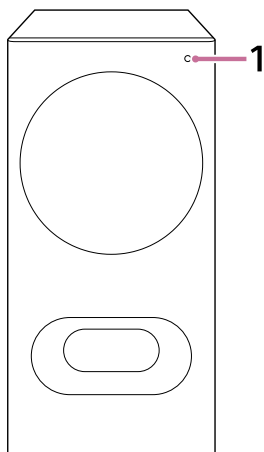

1. Indicator de alimentare (colorat)

Indică starea subwooferului când se aprinde sau luminează intermitent în 3 culori (alb/albastru/roșu).

Partea din spate

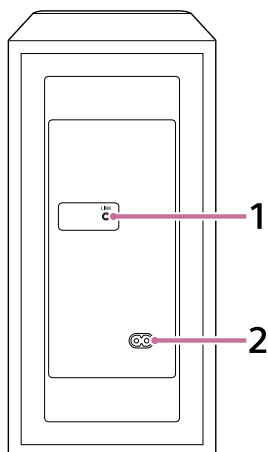

1. LINK

Funcția butonului variază în funcție de cât de mult este apăsat.

- **Apăsați scurt:** Apăsați scurt atunci când bara de sunet și subwooferul nu se conectează corespunzător la aplicația „Sony | BRAVIA Connect”. Apăsați scurt, apoi urmați instrucțiunile din aplicație pentru conectarea manuală.
- **Apăsați pentru mai mult de 2 secunde și eliberați:** Pornește/oprește subwooferul.
- **Apăsați continuu acest buton pentru mai mult de 10 secunde:** Resetează subwooferul.

2. Intrare c.a.

- Indicator pe subwoofer
- Conectarea la o priză de c.a.
- Dacă bara de sunet și subwooferul nu sunt conectate corect
- Reinițializarea sistemului de difuzoare

TP1002272703

5-071-466-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Bară de sunet

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Indicatori de pe bara de sunet

Există două indicatoare care indică starea barei de sunet.

Indicatorul de stare secundară (alb) este în stânga, iar indicatorul de stare principal (colorat) este în dreapta.

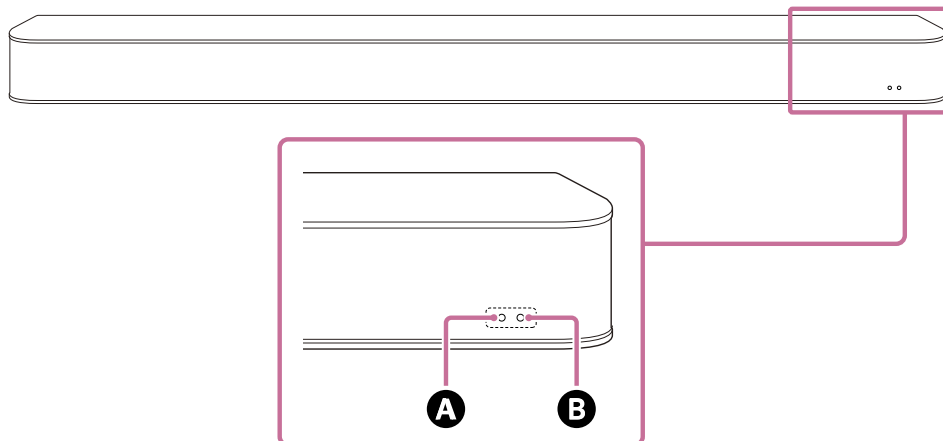

- A** Indicator de stare secundară (alb)
- B** Indicator de stare principal (colorat)

Stare alimentare

B Indicator de stare principal

- (Oprit)
Sistemul de difuzoare este oprit.
-   (Luminează intermitent încet în alb)
Pornirea/oprirea este în procesare.

Intrare audio/mod silențios

B Indicator de stare principal

-  (Aprins în alb)
Intrarea TV este selectată.
-  (Aprins în albastru)
Intrarea BLUETOOTH este selectată.
Un dispozitiv BLUETOOTH este conectat la sistemul de difuzoare.
-   (Se aprinde intermitent de două ori repetat în albastru)
Sistemul de difuzoare se află în regimul de așteptare a asocierii BLUETOOTH.
-   (Luminează intermitent în albastru)
Conexiunea cu dispozitivul BLUETOOTH este în desfășurare.
-  (Aprins în galben)(*)
Intrarea USB este selectată.
-   (Aprins intermitent de două ori în alb)
Comutarea la intrarea TV este în desfășurare.

-   (Aprins intermitent de două ori în albastru)
Comutarea la intrarea BLUETOOTH în desfășurare.
-   (Se aprinde intermitent de două ori în galben)(*)
Comutarea la intrarea USB în desfășurare.
-     (Luminează intermitent alternativ încet în alb/albastru)
Sistemului de difuzoare este în curs de configurare.

* Doar modele cu  (USB) port

A Indicator de stare secundară

-   (Se aprinde intermitent la fiecare 2 secunde în alb)
Sunetul sistemului de difuzoare este dezactivat.
-  ..  ..  ..  .. (Luminează intermitent în alb)
Acest sistem de difuzoare citește un dispozitiv USB.

Feedback cu privire la configurare/operare

A Indicator de stare secundară

-  (Aprins o dată pentru o perioadă mai lungă de timp în alb)
Setarea este activată.
-  ..  (Aprins intermitent de două ori în alb)
Setarea este dezactivată.
-  (Aprins o dată pentru scurt timp în alb)
Volumul crește și scade.
-    (Aprins intermitent de trei ori în alb)
Operațiune nevalidă. De exemplu, setarea nu poate fi modificată, volumul se află la limita superioară sau inferioară etc.

Condiții speciale

B Indicator de stare principal

-  ..  ..  ..  ..  ..  .. (Aprins intermitent rapid în albastru)
Sistemul de difuzoare este în curs de înregistrare în aplicație.
-     (Aprins intermitent alternativ în alb/albastru)
Actualizarea/reinițializarea software-ului etc. este în desfășurare.
-   (Luminează intermitent în roșu)
A fost detectată o anomalie sau o eroare. Urmați pașii din „[Depanare](#)”.
-   (Se aprinde intermitent la fiecare 2 secunde în alb)
Actualizare este încheiată.

Subiect asociat


- [Depanare](#)
- [Reinițializarea sistemului de difuzoare](#)

Bară de sunet

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50


Indicator pe subwoofer

Indicatorul indică starea subwooferului.

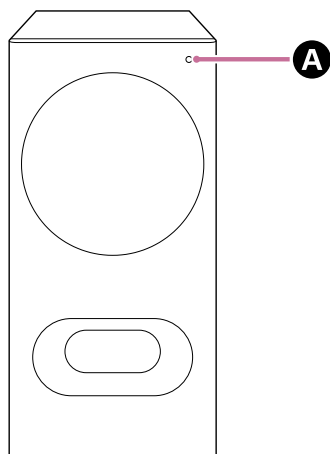

A Indicator de alimentare (colorat)

Starea de alimentare, starea de conectare cu bara de sunet

-  (Aprins în alb)
Subwooferul este conectat la bara de sunet.
-  (Luminează intermitent încet în alb)
Subwooferul așteaptă conexiunea de la bara de sunet.
-  (Se aprinde intermitent în alb de două ori în mod repetat)
Subwooferul așteaptă conexiunea manuală de la bara de sunet.
-  (Aprins în roșu)
Subwooferul este în modul standby.
- (Oprit)
Subwooferul este oprit.

Condiții speciale

-     (Aprins intermitent alternativ în alb/albastru)
Actualizarea/reinițializarea software-ului etc. este în desfășurare.
-   (Luminează intermitent în roșu)
A fost detectată o anomalie sau o eroare. Urmați pașii din „[Depanare](#)”.


Subiect asociat

- [Depanare](#)
- [Reinițializarea sistemului de difuzoare](#)

Bară de sunet

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Telecomandă inclusă

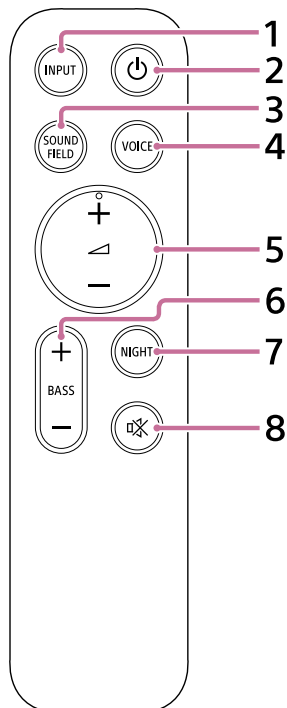

1. INPUT (Input)

Comută la intrarea următoare.

Sursa de intrare se schimbă după cum urmează.

TV ➡ BLUETOOTH ➡ USB(*) ➡ TV . . .

* Afișat când [Using a USB drive to play music] (**) este pornit pe modele cu port USB (USB).

** Afișată când atingeți [Settings] - [System Settings] - [Using a USB drive to play music] pe ecranul telecomanda din aplicație.

2. (Alimentare)

Comută între pornirea și standby-ul sistemului de difuzoare.

3. SOUND FIELD (Sound field)

Activează/dezactivează efectul de sunet surround al sistemului de difuzoare.

4. VOICE (Voice mode)

Activează/dezactivează modul voce al sistemului de difuzoare.

Când este conectat un TV Sony compatibil cu funcția de asociere a sistemului de difuzoare, voice zoom este activat/dezactivat în locul modului voce prin selectarea intrării TV-lui de pe sistemul de difuzoare.

5. (Volume) + (plus)(**)/- (minus)

Utilizată pentru a regla volumul sistemului de difuzoare.

*** (Volume) + (plus) are un punct tactil. Utilizați-l ca ghidaj în timpul operării.

6. BASS (Bass level) + (plus)/- (minus)

Reglează volumul pentru bas.

7. NIGHT (Night mode)

Activează/dezactivează modul nocturn al sistemului de difuzoare.

8. (mod silențios)


Dezactivează temporar sunetul sistemului de difuzoare.

Înlocuirea bateriilor telecomenzii incluse

Dacă sistemul de difuzoare nu răspunde la comenzile transmise prin telecomanda inclusă, înlocuiți cele două baterii cu unele noi.

La înlocuire, folosiți baterii R03 sau LR03 (dimensiunea AAA).

Pentru a îndepărta capacul bateriei, glisați-l în timp ce apăsați marcajul triunghiular de pe partea din spate a telecomenzii.

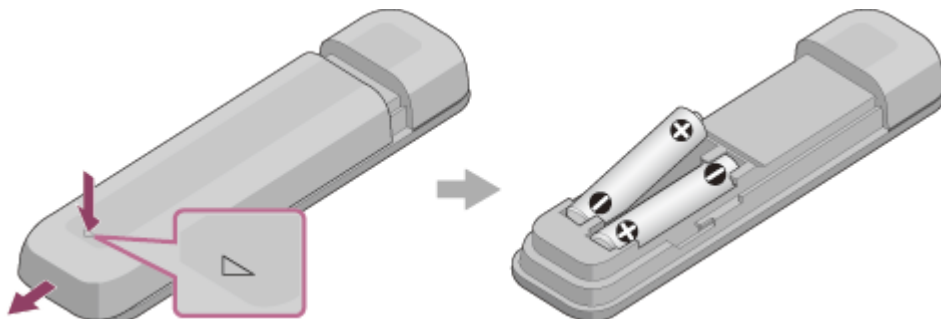

Dacă telecomanda nu funcționează corect

- Îndreptați telecomanda spre senzorul telecomenzii de pe bara de sunet.
- Îndepărtați orice obstacol aflat între telecomandă și bara de sunet.
- Asigurați-vă că punctele + (pozitiv) și - (negativ) ale bateriei sunt orientate corect.
- Dacă sunt vechi, înlocuiți ambele baterii din telecomandă cu unele noi.
- Asigurați-vă că apăsați butonul corect pe telecomandă.

Subiect asociat

- [Reglarea calității sunetului](#)

TP1002272706

Bară de sunet

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Ecranul de telecomandă din aplicație

Există două tipuri de telecomandă în aplicație.

Telecomandă care poate opera numai sistemul de difuzoare

Acest ecran este afișat când un televizor care nu este compatibil cu aplicația este conectat folosind cablul HDMI.

Telecomandă care poate opera sistemul de difuzoare și BRAVIA

Acest ecran este afișat când o aplicație compatibilă cu BRAVIA este conectată folosind cablul HDMI.

Următoarele elemente care pot fi utilizate pentru a opera sistemul de difuzoare sunt afișate în [Remote], [Picture & Sound], [Audio output] și [Settings]. Dacă TV-ul nu este pornit, va apărea o telecomandă care poate opera numai sistemul de difuzoare.

Elemente pe telecomanda din aplicație

- **Informații despre redare/zona de comutare a intrării**

Intrarea selectată actual etc. apare în partea de sus a ecranului. Prin atingerea acestei zone sunt afișate următoarele informații și operațiuni.

- Metadate de redare: Numele, artistul, albumul, durata etc. melodiei redată în prezent.
- Info redare în flux: Frecvența semnalului de intrare etc.
- Format audio: Formatul audio al semnalului de intrare (Dolby Atmos, DTS etc.), numărul de canale etc.
- Denumirea dispozitivului BLUETOOTH conectat la sistemul de difuzoare
- Comenzi de redare pentru dispozitivul BLUETOOTH
- Selecție intrare(*)

* Când un televizor compatibil cu aplicația este conectat la sistemul de difuzoare folosind un cablu HDMI, poate fi selectată de asemenea intrarea televizorului.

- **[(Alimentare)]**

Dacă este atins atunci când sistemul de difuzoare este pornit, setează sistemul în modul standby.

- **[Night mode]**

Activează/dezactivează modul nocturn al sistemului de difuzoare.

- **[Sound field]**

Activează/dezactivează efectul de sunet surround al sistemului de difuzoare.

- **[Voice mode]**

Activează/dezactivează modul voce al sistemului de difuzoare.

- **[Voice Zoom]**

Această funcție este activată când este conectat un TV Sony compatibil cu funcția de asociere a sistemului de difuzoare. Atunci când intrarea TV este selectată pe sistemul de difuzoare, voice zoom funcționează în locul modului voce.

- **[Volume]**

Utilizată pentru a regla volumul sistemului de difuzoare.

- **[Bass level]**

Reglează volumul pentru bas.

- **[Audio]**

Când un semnal dual audio (dual mono) este introdus în sistemul de difuzoare, poate fi selectat sunetul pe care doriți să îl auziți.

Notă

- Sistemul de difuzoare nu poate comuta difuzări bilingve cu mai multe semnale și canalele principale/secundare pentru difuzări multiplex. Comutați semnalul audio de pe unități expeditoare, precum televizoare sau playere Blu-ray Disc. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse împreună cu televizorul sau playerul Blu-ray Disc.

- **[Settings]**

Utilizată pentru a configura setările sistemului de difuzoare.

Notă

- În cazul în care răspunsul la control este slab, verificați conexiunea BLUETOOTH dintre smartphone și sistemul de difuzoare.

Subiect asociat

- [Reglarea calității sunetului](#)

TP1002272707

Bară de sunet

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Verificarea conținutului pachetului


Dacă oricare dintre articolele incluse lipsește, vă rugăm să consultați cel mai apropiat distribuitor Sony. Numerele indică numărul de articole incluse.

Disponibilitatea și cantitatea de articole incluse variază în funcție de țara/regiunea de achiziție. Consultați Ghidul de referință inclus al produsului, pentru a verifica disponibilitatea și cantitatea elementelor incluse.

- Bară de sunet (1)




- Subwoofer (1)

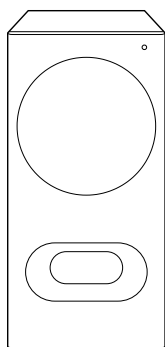

- Telecomandă (1)



- Cablu de alimentare cu c.a. (2 sau 4)



- ȘABLON SUPT DE MONTARE (Hârtie) (1)
- Documente (1 set)

Componente incluse numai în anumite țări/regiuni/la anumiți comercianți

- Baterie (2)



- Cablu HDMI (acceptă specificații egale cu Cablu HDMI de mare viteză cu Ethernet) (1)



Bară de sunet

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Instalarea barei de sunet și a subwooferului


Așezați bara de sunet pe un raft, cum ar fi un suport TV sau montați-o pe perete în funcție de locația TV-ului.

Exemplu de amplasare a barei de sunet pe suportul TV-ului și a rafturilor:

Instalați bară de sunet într-un spațiu liber în fața televizorului.

Aveți grijă să nu acoperiți cu bara de sunet ecranul TV sau senzorul de telecomandă de pe TV.

Subwooferul emite sunet omnidirecțional, prin urmare poate fi poziționat după preferință.

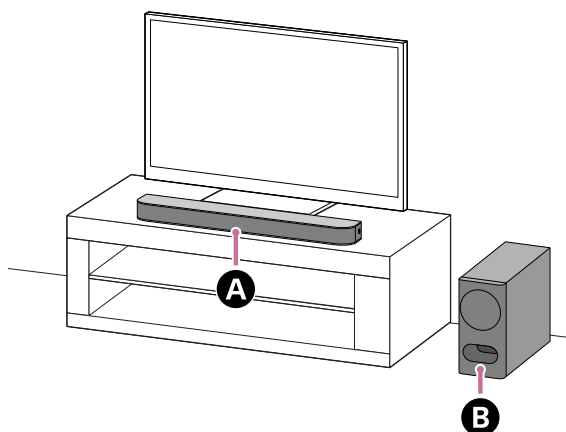

A Bară de sunet

B Subwoofer

Efectuați [Speaker positioning and volume level settings](*) în aplicație în următoarele cazuri.

- Schimbarea poziției și metoda de instalare a barei de sunet și a subwooferului
- Când schimbați poziția de vizualizare zilnică
- Când schimbați mediul de vizualizare, cum ar fi modificarea poziției mobilierului


* Afișată prin atingerea [Settings] - [Sound Settings] - [Speaker positioning and volume level settings] pe telecomanda din aplicație.

Exemplu de montare a barei de sunet pe un perete:

Montați bara de sunet sub TV-ul montat pe un perete.

Pentru detalii, consultați „[Montarea barei de sunet pe un perete.](#)”

Subwooferul emite sunet omnidirecțional, prin urmare poate fi poziționat după preferință.

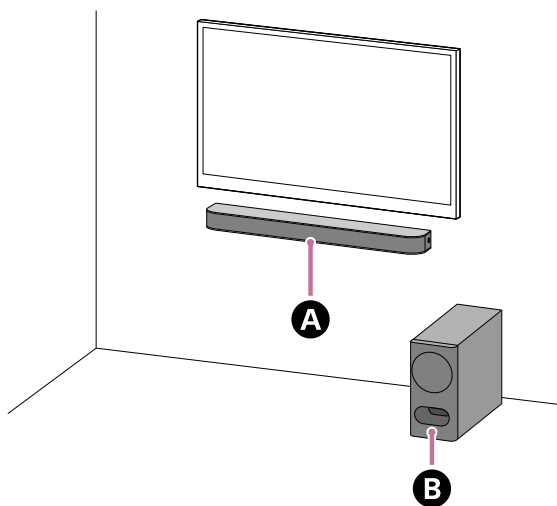

A Bară de sunet

B Subwoofer

Notă

- Nu așezați obiecte metalice în proximitatea barei de sunet. Funcțiile wireless pot deveni instabile.
- Există fante de aerisire în partea din spatele barei de sunet. Așezați bara de sunet la o distanță de 10 mm (25/64 in) sau mai mult față de televizor sau perete.
- Așezați subwooferul la o distanță de 5 cm (2 in) sau mai mult față de un suport pentru televizor sau perete.
- Nu instalați subwoofer dispus pe o parte.


TP1002272709

Bară de sunet

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Montarea barei de sunet pe un perete

Montați bara de sunet sub TV-ul montat pe un perete.

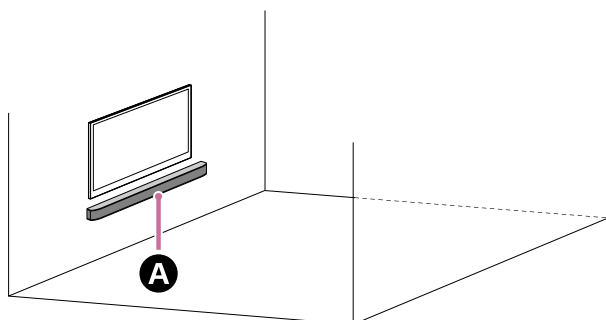


A Bară de sunet

Notă

- Agățați bara de sunet orizontal pe perete.
- Cereți unui distribuitor Sony sau unui subcontractant autorizat să instaleze bara de sunet, ținând cont de toate aspectele legate de siguranță.
- Sony nu își asumă răspunderea pentru accidente sau pagubele provocate de instalarea necorespunzătoare, lipsa de rezistență la instalare, utilizarea necorespunzătoare, dezastre naturale etc.
- Este nevoie de cel puțin două persoane pentru a agăța în siguranță bara de sunet.


1 Pregătiți două șuruburi (neincluse) adecvate orificiilor din spatele barei de sunet.

Tipul și lungimea șuruburilor trebuie să fie selectate în funcție de pereții pe care urmează să fie instalate.

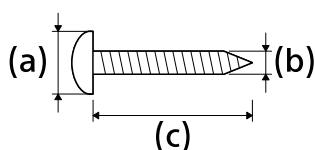

- (a) Între 6 mm și 9,5 mm (între 1/4 in și 3/8 in)
 (b) 4 mm (3/16 in)
 (c) 30 mm (1 3/16 in) sau mai lung (aproximativ)

Referință: Orificiul din spatele barei de sunet

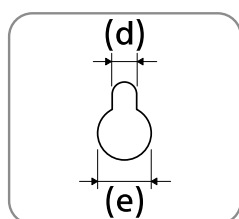


- (d) 5,1 mm (7/32 in)
 (e) 10 mm (13/32 in)

Notă

- Pregătiți șuruburile (neincluse) adecvate pentru materialul și stabilitatea peretelui respectiv. Este posibil ca șurubul să deterioreze peretele în funcție de materialul acestuia.


- 2 Aliniați linia verticală de deasupra „ ↑ ① LINIE CENTRALĂ TV” imprimat pe ȘABLON SUPORT DE MONTARE (hârtie) (inclus) cu centrul lățimii televizorului dumneavoastră.

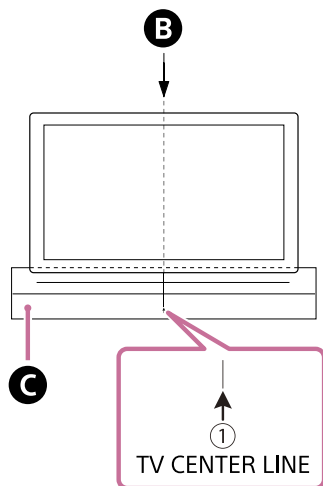

- B** Centrul televizorului
C ȘABLON SUPORT DE MONTARE

- 3 Poziționați ȘABLON SUPORT DE MONTARE astfel încât distanța (f) dintre „ ← ② LINIA DE SUS A BAREI DE SUNET” imprimat pe ȘABLON SUPORT DE MONTARE și partea de jos a televizorului să fie 70 mm (2 7/8 in) sau mai mult.

Lipiți ȘABLON SUPORT DE MONTARE pe perete cu o bandă adezivă disponibilă la vânzare, etc.

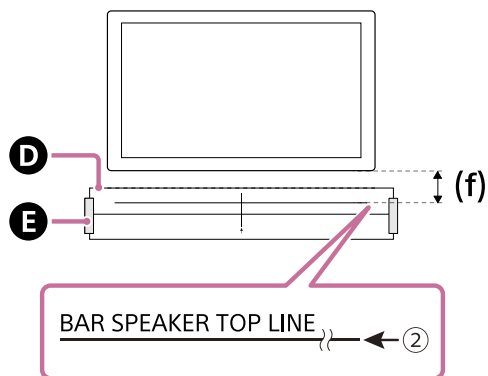


- D** ȘABLON SUPORT DE MONTARE
E Bandă adezivă etc.
(f) 70 mm (2 7/8 in)

Notă

- Când lipiți ȘABLON SUPORT DE MONTARE pe perete, neteziți-l complet.

- 4 Strângeți șuruburile pregătite la pasul 1 în marcasele de pe „ ← ③ LINIE ȘURUB” imprimat pe ȘABLON SUPORT DE MONTARE.

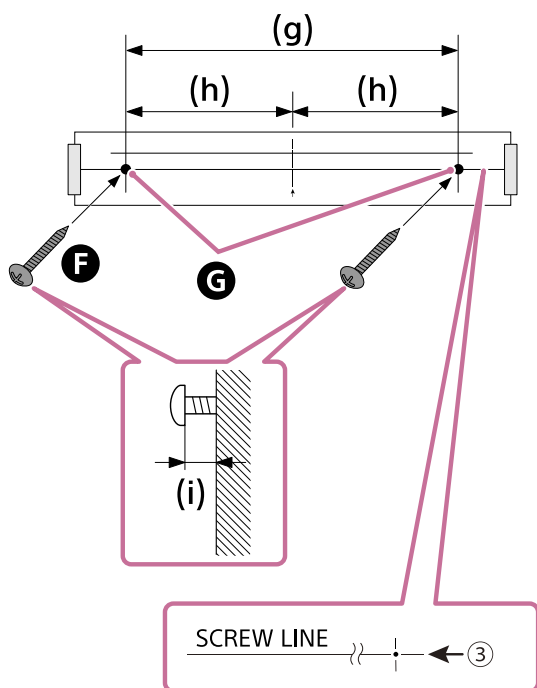

F Șuruburi

G Marcaje

(g) 630 mm (24 3/4 in)

(h) 315 mm (12 3/8 in)


(i) între 13,5 mm și 14,5 mm (aprox. 9/16 in)

Notă

- Fixați corespunzător șurubul în grinda din perete.

5 Îndepărtați ȘABLON SUPORT DE MONTARE.


6 Conectați cablul HDMI (*) la mufa HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) de pe bara de sunet.

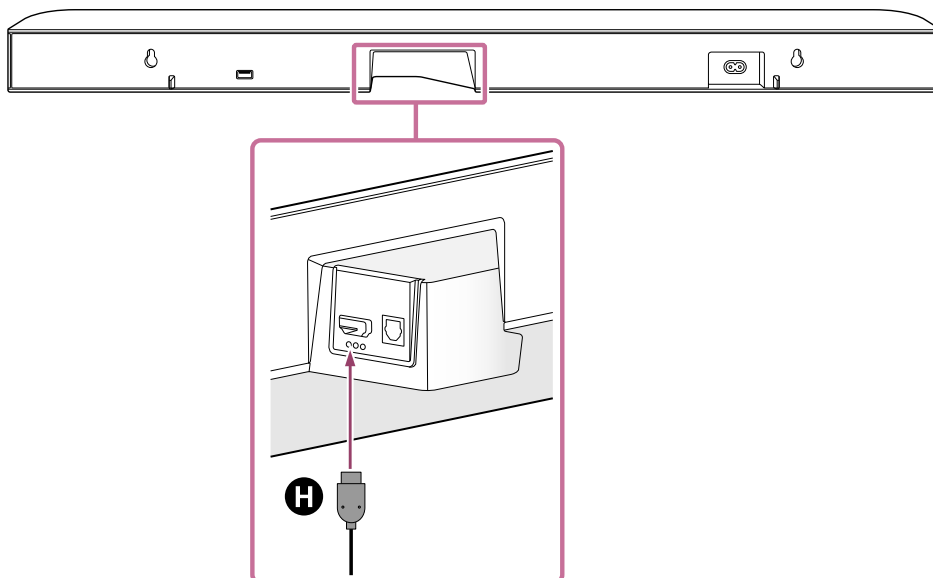

H Cablu HDMI

* Includerea unui cablu HDMI variază în funcție de țară/regiune sau comerciant.


7 Conectați cablul de alimentare cu c.a. (inclus) la intrarea c.a. de pe bara de sunet.

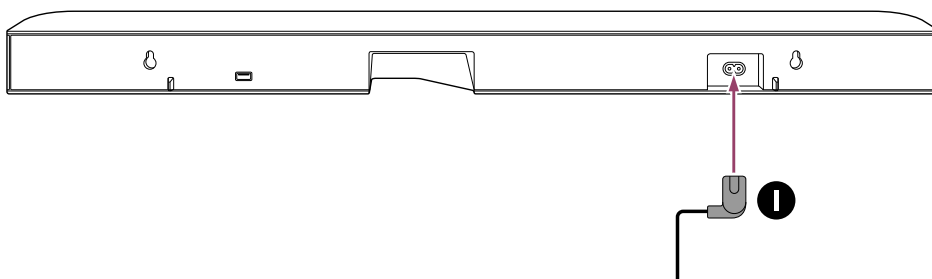

1 Cablu de alimentare cu c.a.

8 Agățați orificiile din spatele barei de sunet de șuruburi.

Aliniați orificiile din spatele barei de sunet cu șuruburile, apoi atârnați bara de sunet de cele două șuruburi.

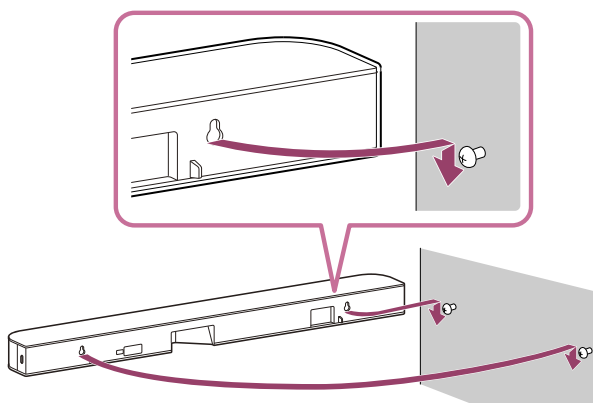

9 Conectați cablul HDMI conectat la bara de sunet prin mufa de intrare eARC/ARC HDMI a TV-ului.

10 Conectați cablul de alimentare cu c.a. conectat la bara de sunet la priza de c.a.

11 Efectuați [Speaker positioning and volume level settings]() în aplicație în următoarele cazuri.**

- Schimbarea poziției și metoda de instalare a barei de sunet și a subwooferului
- Când schimbați poziția de vizualizare zilnică
- Când schimbați mediul de vizualizare, cum ar fi modificarea poziției mobilierului

** Afișată când atingeți [Settings] - [Sound Settings] - [Speaker positioning and volume level settings] pe ecranul telecomanda din aplicație.

Subiect asociat

- [Conectarea la un TV](#)
- [Conectarea la o priză de c.a.](#)

TP1002272710

Bară de sunet


BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Conectarea la un TV

Asigurați-vă că TV-ul este compatibil cu eARC/ARC


Când TV-ul are o mufă de intrare HDMI etichetată „eARC” sau „ARC”

Consultați „[Conectarea unui TV compatibil cu eARC/ARC.](#)”

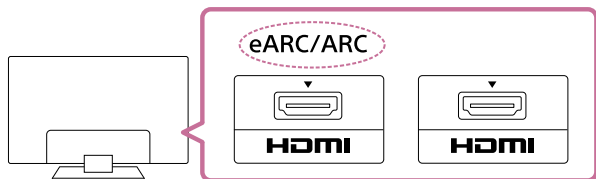


Când TV-ul nu are o mufă de intrare HDMI etichetată „eARC” sau „ARC”

Consultați „[Conectarea unui TV care nu este compatibil cu eARC/ARC.](#)”

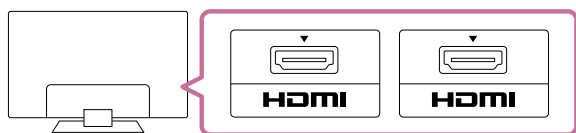

Conectarea unui TV compatibil cu eARC/ARC

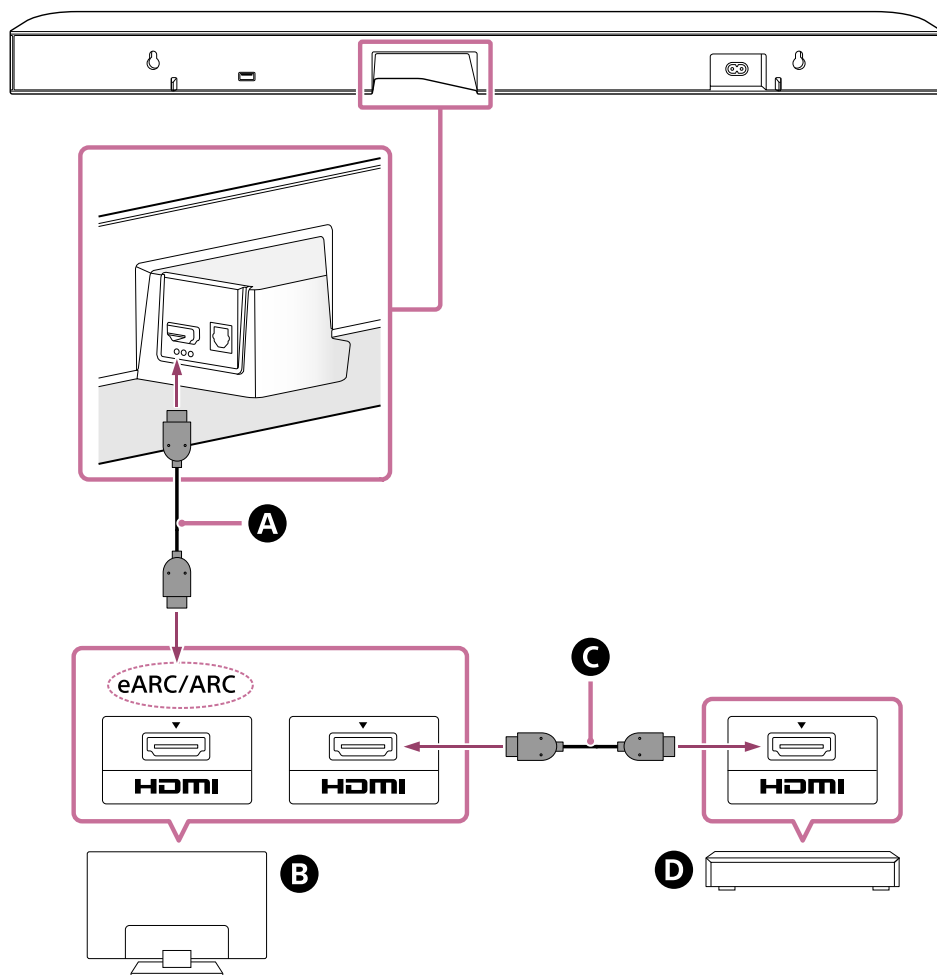

- A** Cablu HDMI
- B** TV
- C** Cablu HDMI
- D** Player Blu-ray Disc, set-top box, receptor prin cablu, receptor prin satelit, consolă de jocuri, etc.

1. Conectarea la un TV.

Conectați mufa HDMI compatibilă cu eARC/ARC de pe televizor și mufa HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) de pe sistemul de difuzoare cu cablul HDMI (*).

Conectați dispozitive externe (cum ar fi player Blu-ray Disc, set-top box, cutie de cablu, cutie de satelit, consolă de jocuri etc.) la TV cu un cablu HDMI (neinclus).

* Includerea unui cablu HDMI variază în funcție de țară/regiune sau comerciant.

2. Modificați setările TV-ului astfel încât sunetul televizorului să poată fi redat prin sistemul de difuzoare.

În funcție de televizor, acest lucru poate fi setat automat atunci când sistemul de difuzoare este conectat. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare a televizorului.

3. Activați eARC atât pentru sistemul de difuzoare cât și pentru TV.

Dacă televizorul care este conectat la sistemul de difuzoare este compatibil cu eARC/ARC, funcția eARC este disponibilă.

Pentru a vă bucura de formate audio de înaltă calitate, cum ar fi Dolby Atmos redat pe un dispozitiv extern conectat la televizor, asigurați-vă că setarea eARC este activată pe sistemul de difuzoare și pe televizor.

- Setarea eARC pentru TV: Consultați instrucțiunile de utilizare a televizorului.
- Setarea eARC pentru sistemul de difuzoare: Setarea este activată implicit.

Notă


- Asigurați-vă că ați introdus bine conectoarele.

- Dacă sistemul de difuzoare nu este conectat la o intrare HDMI a TV-ului compatibilă cu eARC/ARC, sunetul televizorului nu va fi redat de sistemul de difuzoare.
- Activați funcția Comandă HDMI de pe televizor. Dacă funcția Comandă HDMI de pe televizor nu este activată, sunetul televizorului nu va fi emis din sistemul de difuzoare.
- Anumite caracteristici pot fi limitate prin activarea funcției eARC de pe televizor. De exemplu, este posibil ca sunetele de sistem și răspunsurile vocale să nu fie emise. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare a televizorului.
- Tipul și numărul de dispozitive care pot să fie controlate cu funcția Comandă HDMI sunt limitate de standardul HDMI CEC, după cum urmează.
 - Dispozitive de înregistrare (recorder Blu-ray Disc, recorder DVD etc.): până la 3 dispozitive
 - Dispozitive de redare (player Blu-ray Disc, player DVD etc.): până la 3 dispozitive
 - Dispozitive asociate tunerului: până la 4 dispozitive
 - Sistem audio (receptor/căști): maximum 1 dispozitiv (folosit de sistemul de difuzoare)

Sugestie

- Există trei puncte tactile de aproximativ 1 mm (1/16 in) sub mufa HDMI OUT (TV (eARC/ARC)). Utilizați-le ca ghidaj în timpul conexiunii.
- Pentru formatele audio acceptate, consultați „[Formate audio acceptate.](#)”

Conectarea unui TV care nu este compatibil cu eARC/ARC

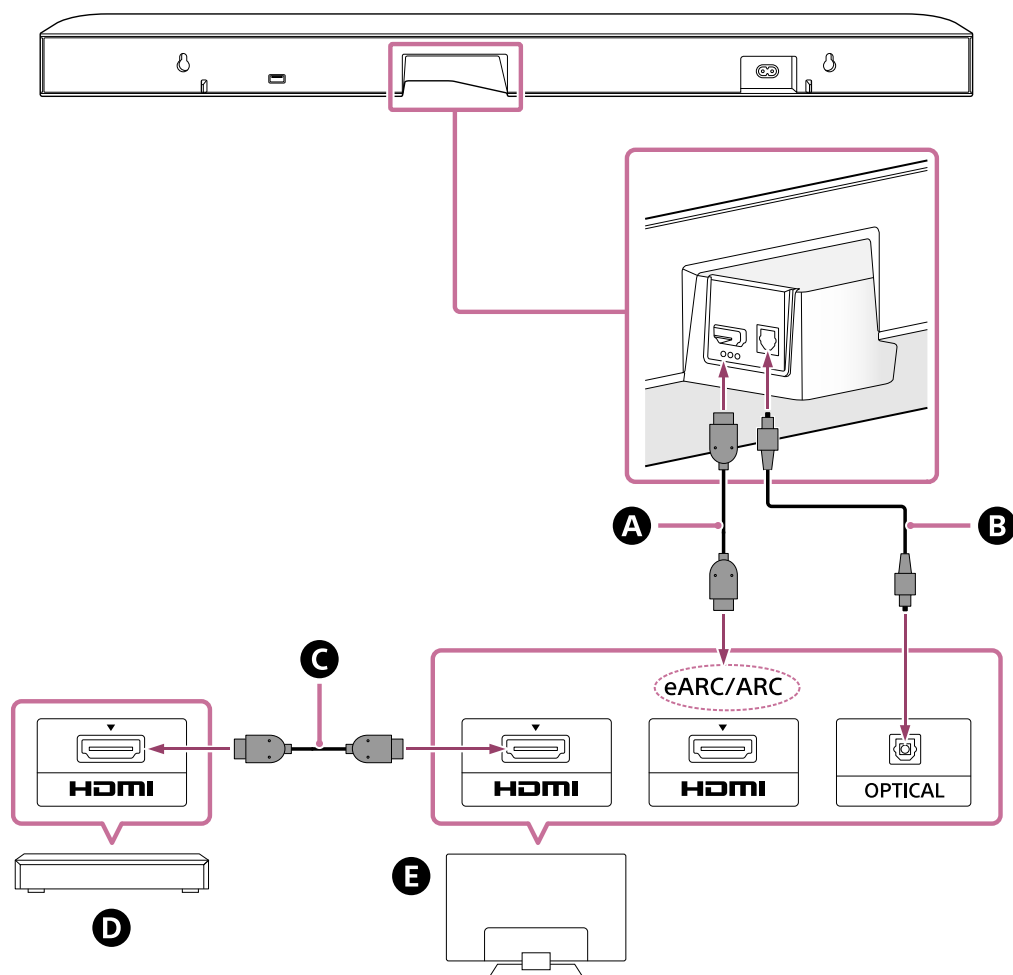

- A** Cablu HDMI
- B** Cablu digital optic
- C** Cablu HDMI
- D** Player Blu-ray Disc, set-top box, receptor prin cablu, receptor prin satelit, consolă de jocuri, etc.
- E** TV

1. Conectați mufa de intrare HDMI de pe TV și mufa HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) de pe sistemul de difuzoare cu cablul HDMI (*).

Conectați dispozitive externe (cum ar fi player Blu-ray Disc, set-top box, cutie de cablu, cutie de satelit, consolă de jocuri etc.) la TV cu un cablu HDMI (neinclus).

* Includerea unui cablu HDMI variază în funcție de țară/regiune sau comerciant.

2. Conectați mufa de ieșire digitală optică de pe televizor și mufa TV IN (OPTICAL) de pe sistemul de difuzoare cu un cablu digital optic (neinclus).

3. Modificați setările TV-ului astfel încât sunetul televizorului să poată fi redat prin sistemul de difuzoare.

În funcție de televizor, acest lucru poate fi setat automat atunci când sistemul de difuzoare este conectat. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare a televizorului.

Notă

- Asigurați-vă că ați introdus bine conectoarele.
- Introduceți mufa cablului digital optic în poziția corectă verificând forma sa și cea a conectorului de pe sistemul de difuzoare și de pe TV. Dacă mufa este introdusă în poziția greșită, conectorul și mufa se pot deteriora.

Sugestie

- Există trei puncte tactile de aproximativ 1 mm (1/16 in) sub mufa HDMI OUT (TV (eARC/ARC)). Utilizați-le ca ghidaj în timpul conexiunii.


Subiect asociat

- [Formate audio acceptate](#)

TP1002272711


Conectarea la o priză de c.a.

- 1 Conectați cablul de alimentare cu c.a. (inclus) la intrarea c.a. de pe bara de sunet, apoi conectați cablul la priza de c.a.

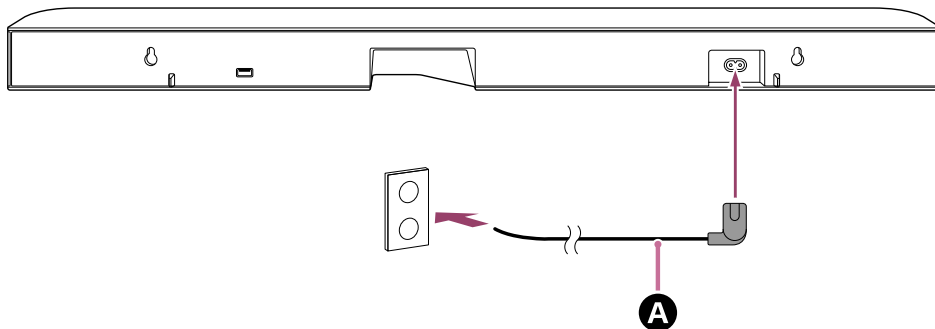


A Cablu de alimentare cu c.a. (inclus)

- 2 Conectați cablul de alimentare cu c.a. (inclus) la intrarea de curent alternativ de pe subwoofer, apoi conectați-l la priza de c.a.

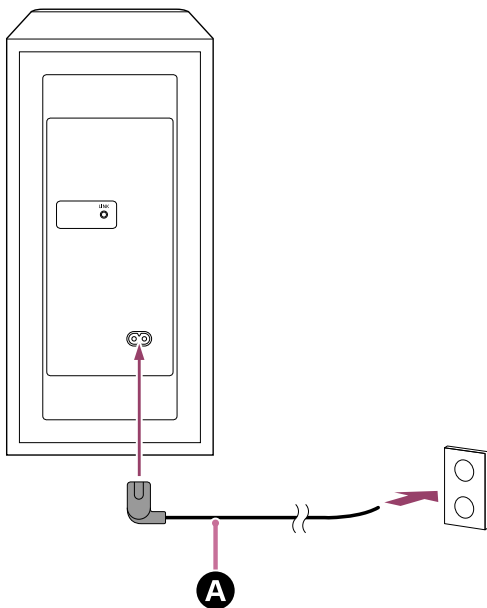


A Cablu de alimentare cu c.a. (inclus)

Când cablul de alimentare cu c.a. al subwooferului este conectat la priza de c.a., subwooferul va porni și indicatorul de alimentare de pe subwoofer se va aprinde intermitent în alb.

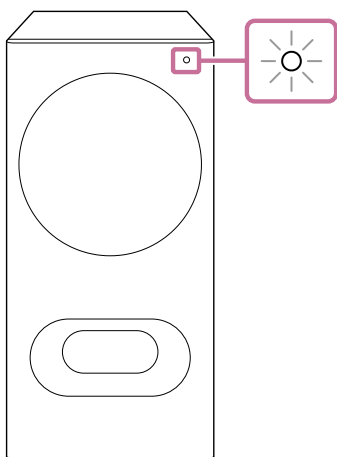

3 Asigurați-vă că indicatorul de alimentare de pe subwoofer se aprinde în alb.

După stabilirea conexiunii dintre bara de sunet și subwoofer, indicatorul de alimentare de pe subwoofer se aprinde în alb.

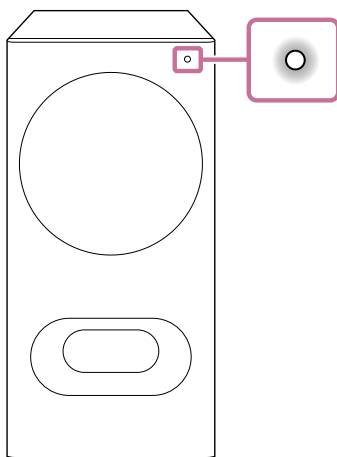

Dacă nu poate fi efectuată conexiunea consultați „[Dacă bara de sunet și subwooferul nu sunt conectate corect.](#)”

Subiect asociat

- [Dacă bara de sunet și subwooferul nu sunt conectate corect](#)

TP1002272712

Bară de sunet

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Efectuarea setărilor inițiale prin intermediul aplicației „Sony | BRAVIA Connect”

Pentru a instala și seta sistemul de difuzoare, utilizați aplicația „Sony | BRAVIA Connect”.

Dacă utilizați deja un dispozitiv compatibil cu aplicația, selectați [Add device] pentru instalare și configurare după actualizarea aplicației la cea mai recentă versiune.

1 Asigurați-vă că bara de sunet este conectată la TV și dacă bara de sunet și subwooferul sunt conectate la sursa de alimentare.

2 Descărcați și instalați aplicația „Sony | BRAVIA Connect” pe smartphone-ul dvs.



3 Deschideți aplicația și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Dacă subwooferul este conectat la bara de sunet, indicatorul de alimentare de pe subwoofer se aprinde în alb.

Dacă subwooferul nu este conectat la bara de sunet, indicatorul de alimentare de pe subwoofer se aprinde în roșu.

Conectați subwoofer-ul la bara de sunet consultând „[Dacă bara de sunet și subwooferul nu sunt conectate corect.](#)”

Subiect asociat

- [Instalarea barei de sunet și a subwooferului](#)
- [Montarea barei de sunet pe un perete](#)
- [Conectarea la un TV](#)
- [Conectarea la o priză de c.a.](#)


TP1002272713

Bară de sunet

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Dacă bara de sunet și subwooferul nu sunt conectate corect

Dacă bara de sunet și subwooferul nu sunt conectate corect, indicatorul de alimentare de pe subwoofer se aprinde în roșu. Utilizați după cum urmează de pe ecranul telecomenzii din aplicație.

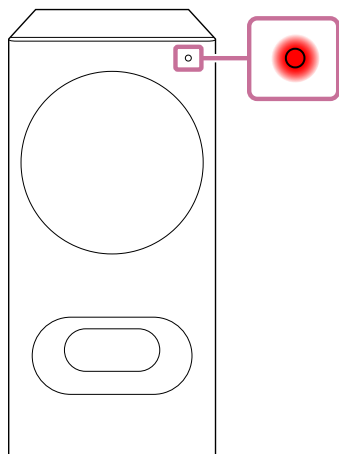

Sugestie

- Verificați starea conexiunii a difuzorului în [Settings] - [Wireless Speaker Settings] de pe telecomanda din aplicație.

1 Atingeți [Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Start Manual Link].

2 Urmați instrucțiunile afișate în aplicație.

Pentru a opera folosind telecomanda inclusă

1. Apăsați succesiv pe NIGHT (Night mode),  (Mod silențios),  (Mod silențios), NIGHT (Night mode) în maximum 5 secunde.

Indicatorul de stare principal de pe bara de sunet se aprinde intermitent alternativ în albastru/alb.

2. Apăsați LINK pe subwoofer.

Indicatorul de alimentare al subwooferului se aprinde intermitent de câte două ori în alb.

După stabilirea conexiunii, indicatorul de alimentare de pe subwoofer se aprinde în alb.

Subiect asociat

- [Indicator pe subwoofer](#)
- [Efectuarea setărilor inițiale prin intermediul aplicației „Sony | BRAVIA Connect”](#)
- [\[Wireless Speaker Settings\]](#)
- [\[Easy Initial Setup\]](#)

TP1002272714

Bară de sunet

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Ascultarea sunetului TV

Utilizați telecomanda din aplicație după cum urmează.

- 1 **Atingeți zona de comutare informații de redare/intrare din partea superioară a ecranului pentru a comuta intrarea la [TV].**

Dacă telecomanda din aplicație care poate opera sistemul de difuzoare și este afișat BRAVIA, nu este necesar să acționați comutarea între intrări a sistemului de difuzoare. Intrarea audio a sistemului de difuzoare comută în concordanță cu conținutul afișat pe TV.

- 2 **Reglați volumul.**

Pentru a opera folosind telecomanda inclusă

1. Apăsați INPUT (Input) pentru a aprinde în alb indicatorul principal de stare de pe bara de sunet.
2. Reglați volumul.

Notă

- Dacă nu există imagine când intrarea TV (eARC/ARC) este selectată, alegeți canalul TV favorit cu ajutorul telecomenzii TV-ului.
- Atunci când conectați televizorul atât la mufa HDMI OUT (TV (eARC/ARC)), cât și la mufele TV IN (OPTICAL), mufa de intrare a HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) are prioritate.
- Subwooferul a fost conceput pentru redarea basilor sau a sunetului cu frecvență joasă. Atunci când sursa de intrare, cum ar fi un post TV, nu conține prea mulți baze, este posibil ca sunetul de bas din subwoofer să fie dificil de auzit.
- Dacă porniți întâi televizorul sau sistemul de difuzoare, este posibil ca sistemul de difuzoare să fie în modul silențios și indicatorul de stare secundar de pe bara de sunet să se aprindă intermitent în alb. În acest caz, porniți mai întâi televizorul, apoi sistemul de difuzoare.

TP1002272715

Bară de sunet

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Reglarea calității sunetului

Puteți efectua următoarele reglaje pentru calitatea sunetului de pe telecomanda din aplicație sau de pe telecomanda inclusă.

Utilizarea ecranului de telecomandă din aplicație

Când o aplicație compatibilă cu BRAVIA este conectată la sistemul de difuzoare folosind un cablu HDMI selectați [Picture & Sound].

- **[Sound field]**
Redă sunet cu efectul de sunet surround. Puteți utiliza setarea aceasta pentru a vă bucura din plin de sunetul surround.
- **[Voice mode]**
Accentuează dialogul și îl face mai ușor de auzit.
- **[Voice Zoom]**
Această funcție este activată când este conectat un TV Sony compatibil cu funcția de asociere a sistemului de difuzoare. Atunci când intrarea TV este selectată pe sistemul de difuzoare, voice zoom funcționează în locul modului voce.
Voice zoom poate ajusta doar volumul vocii umane fără să modifice volumul general. Volumul vocii prezentatorului de știri poate fi reglat mai tare pentru a fi mai ușor de auzit, iar volumul vocii poate fi reglat mai încet pentru transmisiunile sportive în direct sau alte situații în care comentariile sau comentariile de tip play-by-play sunt prea puternice.
- **[Night mode]**
Redă sunet clar chiar și la volum redus, fiind potrivit pentru a fi utilizat noaptea târziu, și presupune claritate a dialogului și pierderi minime de fidelitate.

Utilizarea telecomenzii incluse

De fiecare dată când apăsați butonul de pe telecomanda inclusă, setarea se modifică și starea setării poate fi verificată pe indicatorul de stare secundară de pe bara de sunet.

Când este activat: Indicatorul de stare secundară se aprinde o perioadă lungă de timp în alb.

Când este dezactivat: Indicatorul de stare se aprinde intermitent de două ori în alb.

- **SOUND FIELD (Sound field)**
Redă sunet cu efectul de sunet surround. Puteți utiliza setarea aceasta pentru a vă bucura din plin de sunetul surround.
- **VOICE (Voice mode)**
Accentuează dialogul și îl face mai ușor de auzit.
Voice zoom reglează volumul vocii umane când este conectat un TV compatibil cu funcția de asociere a sistemului de difuzoare. Când voice zoom este activat, va seta ultima valoare selectată din meniul TV-ului sau de pe telecomanda din aplicație.
- **NIGHT (Night mode)**
Redă sunet clar chiar și la volum redus, fiind potrivit pentru a fi utilizat noaptea târziu, și presupune claritate a dialogului și pierderi minime de fidelitate.

- Setările referitoare la efectele sonore selectate pe ecranul de control al aplicației sau prin telecomanda inclusă nu sunt disponibile în timpul redării semnalului de test.
- Dacă [Sound Field Type] este setat la [Dolby Speaker Virtualizer] și efectul de câmp sonor(*) este activat, modul voce(*) este dezactivat.
- În funcție de combinația setărilor pentru efectele sonore selectate pe telecomanda din aplicație sau prin telecomanda inclusă și de conținutul redat, s-ar putea ca unele difuzoare să nu redea sunet.
- Senzația de prezență care poate fi obținut prin procesarea sunetului surround poate varia în funcție de conținutul redat.
- Când redați audio multicanal, verificați setarea ieșirii audio digitale de pe dispozitivul conectat la sistemul de difuzoare. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu dispozitivul conectat.
- Modul de noapte(*) se oprește automat atunci când sistemul de difuzoare este oprit.
- Verificați URL-ul de mai jos pentru TV-urile compatibile cu funcția de asociere a sistemul de difuzoare.
https://www.sony.net/hav_faq
- În funcție de setările televizorului sau de conținutul redat, funcția Voice Zoom s-ar putea să nu funcționeze.

* Puteți seta această opțiune pe ecranul de control al aplicației sau prin telecomanda inclusă.

Subiect asociat

- [\[Sound Settings\]](#)

TP1002272716

Bară de sunet

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Ascultarea muzicii prin asocierea dispozitivului BLUETOOTH conectat pentru prima dată

Pentru a utiliza funcția BLUETOOTH, sistemul de difuzoare și dispozitivul BLUETOOTH trebuie asociate în prealabil. Asocierea este procesul de înregistrare reciprocă a dispozitivelor în prealabil.

1 Porniți dispozitivul BLUETOOTH.

2 Comutați intrarea la [Bluetooth] de pe telecomanda din aplicație.

Dacă un alt dispozitiv BLUETOOTH este deja conectat la sistemul de difuzoare, selectați [Connect to other devices].

Sistemul de difuzoare intră în modul de asociere și indicatorul principal de stare de pe bara de sunet se aprinde intermitent de două ori în albastru prin comutarea la intrarea [Bluetooth] fără un dispozitiv asociat.

3 Căutați sistemul de difuzoare pe dispozitivul BLUETOOTH efectuând operațiunea de asociere.

Lista dispozitivelor BLUETOOTH detectate de dispozitivul BLUETOOTH apare pe ecranul dispozitivului BLUETOOTH.

Pentru a afla cum să efectuați asocierea cu dispozitivul BLUETOOTH, consultați instrucțiunile de utilizare ale dispozitivului BLUETOOTH.

4 Selectați sistemul de difuzoare(*) din lista de dispozitive afișată pe ecranul dispozitivului BLUETOOTH și înregistrați sistemul de difuzoare și dispozitivul BLUETOOTH.

Dacă este cerută o cheie de acces, introduceți „0000”.

* BRAVIA Theatre Bar 5, HT-BC50, HT-BD50 sau denumirea dispozitivului setată la [Unit Name].

5 Confirmați pe ecranul pentru telecomandă din aplicație că sistemul de difuzoare și dispozitivul BLUETOOTH sunt conectate prin funcția de BLUETOOTH.

Numele dispozitivului BLUETOOTH conectat este afișat pe telecomanda din aplicație.

6 Începeți redarea audio cu aplicația de muzică de pe dispozitivul BLUETOOTH conectat.

Sunetul este redat de sistemul de difuzoare.

7 Reglați volumul.

Reglați volumul sistemului de difuzoare folosind ecranul telecomenzii din aplicație, aplicația de redare a muzicii sau  (Volume) + (plus)/– (minus) de pe telecomanda inclusă.

Redați sau întrerupeți conținutul prin apăsarea pictogramei pentru redare de pe telecomanda din aplicație.

Notă

- Dacă asocierea eșuează, încercați următoarele operațiuni de pe dispozitivul BLUETOOTH.
 - Acceptare solicitare de asociere.

- Dacă a fost atins numărul maxim de dispozitive asociate cu dispozitivul BLUETOOTH, eliminați orice dispozitiv care nu este necesar.
- Dacă sistemul de difuzoare a fost reinițializat, ștergeți informațiile de asociere ale sistemului de difuzoare de pe dispozitivul BLUETOOTH și reluați asocierea.

Sugestie

- Dacă nu există niciun dispozitiv BLUETOOTH asociat (când utilizați sistemul de difuzoare imediat după achiziționare etc.), sistemul intră în modul de asociere când intrarea este schimbată la [Bluetooth].
- Efectuați asocierea pentru un al doilea dispozitiv BLUETOOTH sau dispozitive ulterioare.

Subiect asociat

- [Pornirea sau oprirea funcției BLUETOOTH](#)
- [Reinițializarea sistemului de difuzoare](#)

TP1002272717

Ascultarea muzicii de pe dispozitivul BLUETOOTH asociat

1 Activați funcția BLUETOOTH de pe dispozitivul BLUETOOTH.

2 Comutați intrarea la [Bluetooth] de pe telecomanda din aplicație.

Sistemul de difuzoare se reconectează automat la dispozitivul BLUETOOTH la care s-a conectat cel mai recent. Dacă un alt dispozitiv BLUETOOTH este deja conectat la sistemul de difuzoare, selectați [Connect to other devices]. Apoi utilizați dispozitivul BLUETOOTH pe care doriți să îl conectați la sistemul de difuzoare pentru a selecta sistemul de difuzoare ca fiind dispozitivul de conexiune pentru funcția BLUETOOTH.

3 Începeți redarea audio cu aplicația de muzică de pe dispozitivul BLUETOOTH conectat.

Sunetul este redat de sistemul de difuzoare.

4 Reglați volumul.

Reglați volumul sistemului de difuzoare prin intermediul ecranului de telecomandă din aplicație sau al aplicației de redare a muzicii.

Redați sau întrerupeți conținutul prin apăsarea pictogramei pentru redare de pe telecomanda din aplicație.

Pentru a opera folosind telecomanda inclusă

1. Activați funcția BLUETOOTH de pe dispozitivul BLUETOOTH.
2. Apăsați INPUT (Input) pentru a aprinde în albastru indicatorul principal de stare de pe bara de sunet.

Sistemul de difuzoare se reconectează automat la dispozitivul BLUETOOTH la care s-a conectat cel mai recent.

Dacă nu vă puteți conecta la dispozitivul BLUETOOTH pe care l-ați folosit la pasul 1, selectați [Connect to other devices] de pe telecomanda din aplicație. Apoi utilizați dispozitivul BLUETOOTH pe care l-ați folosit la pasul 1 pentru a selecta sistemul de difuzoare ca fiind dispozitivul de conexiune pentru funcția BLUETOOTH.

3. Începeți redarea audio cu aplicația de muzică de pe dispozitivul BLUETOOTH conectat.
4. Reglați volumul.

Sugestie

- Dacă nu a fost stabilită o conexiune BLUETOOTH între sistemul de difuzoare și dispozitivul BLUETOOTH, selectați sistemul de difuzoare de pe dispozitivul BLUETOOTH.
- În cazul în care apar întârzieri ale sunetului, problema poate fi remediată setând [Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Connection Quality] la [Priority on Stable Connection] de pe telecomanda din aplicație.

Pentru a deconecta dispozitivul BLUETOOTH

Utilizați una dintre metodele următoare pentru a-l deconecta.

- Dezactivați funcția BLUETOOTH de pe dispozitivul BLUETOOTH.
- Opriți sistemul de difuzoare sau dispozitivul BLUETOOTH.

Subiect asociat

- [Pornirea sau oprirea funcției BLUETOOTH](#)

TP1002068822

5-071-466-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bară de sunet

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Pornirea sau oprirea funcției BLUETOOTH

Funcția BLUETOOTH este pornită implicit.

- Apăsați pe  (Mod silențios),  (Volume) – (minus) și  (Volume) + (plus) de pe telecomanda inclusă în această ordine în maximum 5 secunde pentru a opri funcția BLUETOOTH. Indicatorul de stare principal de pe bara de sunet se aprinde intermitent lent, alternativ în alb/albastru.
- Apăsați pe  (Mod silențios),  (Volume) – (minus) și  (Volume) + (plus) de pe telecomanda inclusă în această ordine în maximum 5 secunde pentru a porni funcția BLUETOOTH. Indicatorul de stare principal de pe bara de sunet se aprinde intermitent lent, alternativ în alb/albastru.

Notă

- Următoarele operațiuni nu pot fi efectuate când funcția BLUETOOTH este setată ca oprită:
 - Asocierea și/sau conectarea cu dispozitivul BLUETOOTH.
 - Utilizarea aplicației „Sony | BRAVIA Connect”.

TP1002272718

Bară de sunet

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Ascultarea muzicii pe un dispozitiv USB (doar modele cu port (USB))

Puteți reda muzică stocată pe un dispozitiv USB conectat.

Pentru detalii privind dispozitivele USB compatibile și formatele de fișiere muzicale, consultați „[Tipuri de fișiere audio care pot fi redate pe dispozitivul USB \(doar modele cu port !\[\]\(0aff635c4179ba9e710b00f4b01d3b20_img.jpg\) \(USB\) \)](#).”


- 1 **Setați ca pornit [Settings] - [System Settings] - [Using a USB drive to play music] de pe telecomanda din aplicație.**

Sugestie

- Deoarece modelele cu port UPDATE nu au funcționalitatea de redare USB, elementul de meniu [Using a USB drive to play music] nu va fi afișat.

- 2 **Comutați intrarea la [USB] de pe telecomanda din aplicație.**

- 3 **Conectați dispozitivul USB la portul  (USB).**

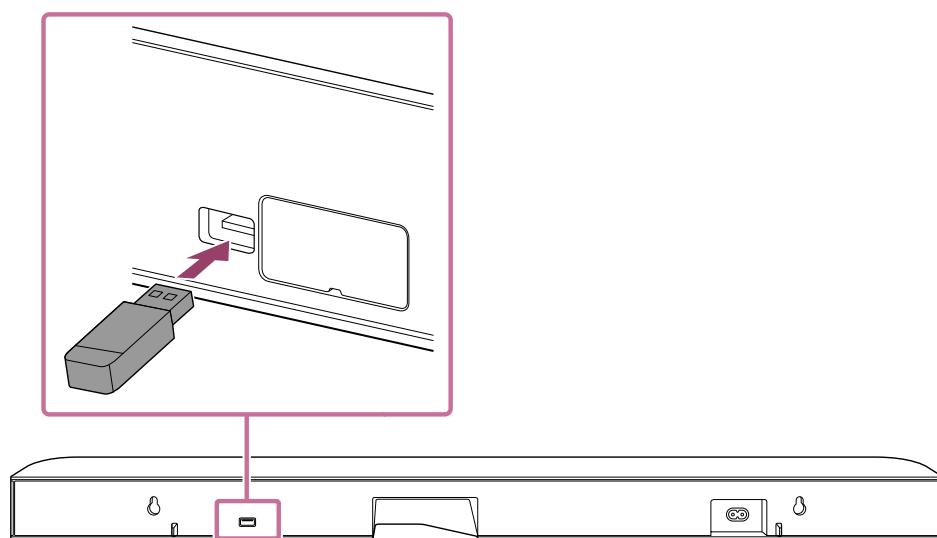

Fișierele muzicale stocate pe dispozitivul USB sunt redate automat, iar sunetul se aude din sistemul de difuzoare. Puteți reda sau întrerupe conținutul prin apăsarea pictogramei pentru redare de pe telecomanda din aplicație.

Notă

- Pentru a evita coruperea datelor sau deteriorarea dispozitivului USB, asigurați-vă că ați comutat intrarea sistemului de difuzoare de la [USB] și cu funcția de redare USB oprită, conectați sau deconectați dispozitivul USB la sau de la sistemul de difuzoare.

Sugestie

- De asemenea, puteți selecta intrarea USB prin apăsarea INPUT (Input) de pe telecomanda inclusă.

Subiect asociat

- [\[System Settings\]](#)
- [Tipuri de fișiere audio care pot fi redatate pe dispozitivul USB \(doar modele cu port !\[\]\(849840539e55921a3851a4ff96d7400d_img.jpg\) \(USB\) \)](#)

TP1002068823

5-071-466-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bară de sunet

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Utilizarea sistemului de difuzoare prin sincronizarea cu un televizor (funcția Comandă HDMI)

Comenzile sistemului de difuzoare, cum ar fi pornirea/oprirea sau reglarea volumului, pot fi sincronizate cu cele ale unui televizor folosind un cablu HDMI pentru a conecta sistemul de difuzoare la un televizor compatibil cu funcția Comandă HDMI.

Despre funcția Comandă HDMI

Funcția Comandă HDMI este o funcție care sincronizează dispozitivele conectate printr-un cablu HDMI (High-Definition Multimedia Interface), permițând astfel utilizarea acestora în simultan.

Deși această funcție este acceptată de dispozitive compatibile cu funcția Comandă HDMI, este posibil să nu meargă dacă sunt conectate alte dispozitive decât cele produse de Sony.

Pregătirea pentru utilizarea sistemului de difuzoare prin sincronizarea cu un televizor

Activați setările funcției Comandă HDMI pentru televizorul conectat la sistemul de difuzoare folosind un cablu HDMI. Funcția Comandă HDMI a sistemului de difuzoare este activată implicit.

Notă

- Televizorul trebuie să fie compatibil cu funcția Comandă HDMI. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare a televizorului.
- Verificați setările difuzorului televizorului. Alimentarea sistemului de difuzoare se sincronizează cu setările difuzorului televizorului. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare a televizorului.
- În funcție de televizor, dacă sunetul acestuia a fost redat anterior de difuzoarele televizorului, este posibil ca sistemul de difuzoare să nu pornească simultan cu pornirea televizorului, chiar dacă acesta din urmă este pornit.

Sugestie

- Dacă conectați un dispozitiv precum un player Blu-ray Disc la un televizor prin intermediul unui cablu HDMI, activați funcția Comandă HDMI pe dispozitiv.
- Pentru a activa funcția Comandă HDMI a unui televizor sau a unui player Blu-ray Disc, consultați instrucțiunile de utilizare.
- Dacă activați funcția Comandă HDMI („BRAVIA Sync”) atunci când folosiți un televizor fabricat de Sony, și funcția Comandă HDMI a sistemului de difuzoare este activată automat.
- Setările funcției Comandă HDMI a sistemului de difuzoare pot fi modificate accesând [Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] de pe telecomanda din aplicație.

Pornirea/oprirea sau reglarea volumului cu ajutorul unei telecomenzi TV

Când porniți/opriți televizorul sau reglați volumul cu ajutorul telecomenzii TV, alimentarea sau reglajul volumului sistemului de difuzoare sunt sincronizate.



A TV

B Telecomandă TV

Sincronizarea alimentării

Când televizorul este pornit, sistemul de difuzoare pornește automat. Când opriți televizorul, sistemul de difuzoare se oprește automat.

Notă

- Dacă sistemul de difuzoare este oprit înainte de a opri televizorul, este posibil ca sistemul de difuzoare să nu pornească automat la următoarea pornire a televizorului. În acest caz, urmați instrucțiunile de mai jos.
 - Selectați sistemul de difuzoare ca fiind dispozitivul de ieșire pentru sunet din meniul televizorului.
 - Dacă utilizați un televizor Sony, porniți sistemul de difuzoare atunci când televizorul este pornit.

Reglarea volumului

Sunetul televizorului este redat automat de sistemul de difuzoare. Volumul sistemului de difuzoare poate fi reglat folosind telecomanda televizorului.

Redarea printr-o singură atingere

Sistemul de difuzoare și televizorul pornesc automat atunci când este redat conținut pe un player Blu-ray Disc conectat la sistemul de difuzoare sau atunci când este efectuată o operațiune cum ar fi apăsarea butonului PS de pe un controler PlayStation®5.

Subiect asociat

- [\[HDMI Settings\]](#)

TP1002272719

Bară de sunet

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Utilizarea sistemului de difuzoare prin sincronizarea cu un televizor compatibil cu funcția „BRAVIA Sync”

„BRAVIA Sync” este o funcție extinsă dezvoltată de Sony, care se bazează pe funcția Comandă HDMI. Prin utilizarea unui cablu HDMI pentru conectarea dispozitivelor compatibile cu „BRAVIA Sync”, cum ar fi un televizor sau un player Blu-ray Disc, puteți controla dispozitivele sincronizându-le unul cu altul.

Utilizarea „BRAVIA Sync”

Activați funcția Comandă HDMI de pe dispozitivul Sony pentru a activa „BRAVIA Sync”.

Ce puteți face cu „BRAVIA Sync”

Funcția Comandă HDMI

- Sincronizarea alimentării
- Reglarea volumului
- Redarea printr-o singură atingere

Subiect asociat

- [Utilizarea sistemului de difuzoare prin sincronizarea cu un televizor \(funcția Comandă HDMI\)](#)
- [\[HDMI Settings\]](#)

TP1002068826

Bară de sunet

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Wireless Speaker Settings]

Acestea sunt setările pentru conexiunea subwooferului inclus.

Următoarele elemente de setare apar atingând [Settings] - [Wireless Speaker Settings] pe telecomanda din aplicație.

Verificarea stării difuzorului wireless

Utilizată pentru a verifica starea conexiunii difuzoarelor conectate la sistemul de difuzoare de pe ecranul aplicației.

[Start Manual Link]

Conectează manual bara de sunet și subwooferul.

TP1002272720

Bară de sunet

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Sound Settings]

Acestea sunt setările pentru redarea audio.

Următoarele elemente de setare apar atingând [Settings] - [Sound Settings] pe telecomanda din aplicație.

[Speaker positioning and volume level settings]

Se utilizează pentru a seta distanța dintre difuzoare și poziția dvs. de ascultat, dar și nivelul lor de ieșire pentru a obține cel mai bun sunet surround cu puțință.

[Sound Field Type]

Pentru a vă bucura de efectul câmpului sonor selectat, activați funcția de câmp sonor de pe telecomanda inclusă sau de pe telecomanda din aplicație.

[Test Tone]

Utilizat pentru a verifica redarea audio cu setările actuale și dacă fiecare difuzor emite sunet în mod constant.

[DSEE]

Sistemul de difuzoare îmbunătățește calitatea sunetului prin restabilirea sunetului de înaltă definiție al surselor de sunet comprimat.

[Audio DRC]

Comprimă intervalul dinamic (intervalul dintre părțile mai puternice și cele mai joase) al semnalului audio, pentru a face sunetele joase să fie mai ușor de auzit.

[DTS Dialog Control]

Volumul dialogului este reglat în timpul redării de conținut compatibil cu funcția de control al dialogului DTS:X.

[A/V Sync]

Ajustează întârzierea dintre imagine și sunet.

[Advanced auto volume]

Reduce modificările de volum cauzate de semnalul de intrare. Această funcție este eficientă atunci când volumul unei reclame este mai mare decât cel al postului TV.

Subiect asociat

- [Telecomandă inclusă](#)
- [Ecranul de telecomandă din aplicație](#)
- [Instalarea barei de sunet și a subwooferului](#)

- [Montarea barei de sunet pe un perete](#)
- [\[HDMI Settings\]](#)

TP1002272721

5-071-466-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bară de sunet

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[HDMI Settings]

Acestea sunt setările pentru HDMI.

Următoarele elemente de setare apar atingând [Settings] - [HDMI Settings] pe telecomanda din aplicație.

[Control for HDMI]

Când funcția Comandă HDMI este activată, puteți utiliza dispozitivele conectate între ele printr-un cablu HDMI și să auziți sunetul ARC de la televizor.

[eARC]

Când un televizor compatibil cu eARC este conectat, activați această setare pentru a activa funcția eARC. Când un televizor compatibil cu ARC (dar nu și cu eARC) este conectat, funcția ARC operează indiferent de această setare. Când activați eARC, verificați configurarea funcției eARC a televizorului. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare a televizorului.

[TV audio input mode]

Puteți selecta intrarea audio de la TV.

TP1002272722

Bară de sunet

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Bluetooth Settings]

Acestea sunt setările avansate pentru funcția BLUETOOTH.

Următoarele elemente de setare apar atingând [Settings] - [Bluetooth Settings] pe telecomanda din aplicație.

[Bluetooth Connection Quality]

Utilizată pentru a seta calitatea conexiunii BLUETOOTH la redarea audio de pe un dispozitiv mobil pe sistemul de difuzoare.

[Playback audio via Bluetooth]

Afișează un ghid pentru comutarea sistemului de difuzoare la BLUETOOTH.

Subiect asociat

- [Pornirea sau oprirea funcției BLUETOOTH](#)

TP1002068830

Bară de sunet

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[System Settings]

Acestea sunt setările pentru sistemul de difuzoare.

Următoarele elemente de setare apar atingând [Settings] - [System Settings] pe telecomanda din aplicație.

[Auto Standby]

Când sistemul de difuzoare nu este în funcțiune și acesta nu primește semnal de intrare timp de aproximativ 20 de minute, sistemul de difuzoare intră automat în modul standby al rețelei sau în modul standby.

[Bluetooth Standby]

Sistemul de difuzoare pornește automat când este conectat la un dispozitiv BLUETOOTH, cu un istoric de conectare. De asemenea, sistemul de difuzoare poate fi pornit din aplicație.

Pornit: După activarea funcției [Auto Standby] sau oprirea sistemului de difuzoare, sistemul de difuzoare intră în modul standby al rețelei.

Oprit: După activarea funcției [Auto Standby] sau oprirea sistemului de difuzoare, sistemul de difuzoare intră în modul standby.

Notă

- Când [Bluetooth Standby] este setat la [Off], ar putea dura mai mult timp ca sunetul să fie emis din sistemul de difuzoare când acesta este pornit.

[Dimmer]

Utilizat pentru reglarea luminozității indicatoarelor de pe bara de sunet și subwoofer.

[Unit Name]

Utilizat pentru a modifica denumirea sistemului de difuzoare afișată atunci când este utilizată o funcție precum BLUETOOTH.

[Using a USB drive to play music] (Doar modele cu port (USB))

Puteți activa funcția de redare prin USB.

[System Information]

Afișează informații despre sistemul de difuzoare, cum ar fi versiunea software-ului.

[Software License Information]

Afișează informații despre licența pentru software.

Bară de sunet

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Easy Initial Setup]

Pot fi efectuate cu ușurință setările de bază și setările pentru difuzoare pentru sistemul de difuzoare.

Apăsați [Settings] - [Easy Initial Setup] pe telecomanda din aplicație.

TP1002272724

5-071-466-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bară de sunet

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Economisirea puterii în modul standby

Pentru a reduce consumul de energie în modul standby, configurați setările după cum urmează.

- Accesați [Settings] - [System Settings] - [Bluetooth Standby] și setați-l la [Off] de pe telecomanda din aplicație.

Notă

- Când [Bluetooth Standby] este setat la [Off], ar putea dura mai mult timp ca sunetul să fie emis din sistemul de difuzoare când acesta este pornit.
- Dacă [Bluetooth Standby] este setat la [Off], sistemul de difuzoare nu poate fi pornit din aplicație.

TP1002272725

Bară de sunet

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Actualizarea software-ului


Când este disponibil software nou, pe telecomanda din aplicație apare o notificare. Actualizați software-ul urmând instrucțiunile de pe ecranul aplicației.

Notă

- Înainte de a începe actualizarea, verificați următoarele.
 - Subwooferul este pornit și conectat la bara de sunet.
 - Funcția BLUETOOTH este activată.

- 1 Accesați pagina de asistență urmând instrucțiunile de pe ecranul din aplicație și salvați fișierul de actualizare software pe o memorie USB.**
- 2 Conectați memoria USB pregătită la pasul 1 la portul UPDATE/  (USB) (*) de pe spatele barei de sunet.**

* Portul variază în funcție de țara/regiunea din care se face achiziția.

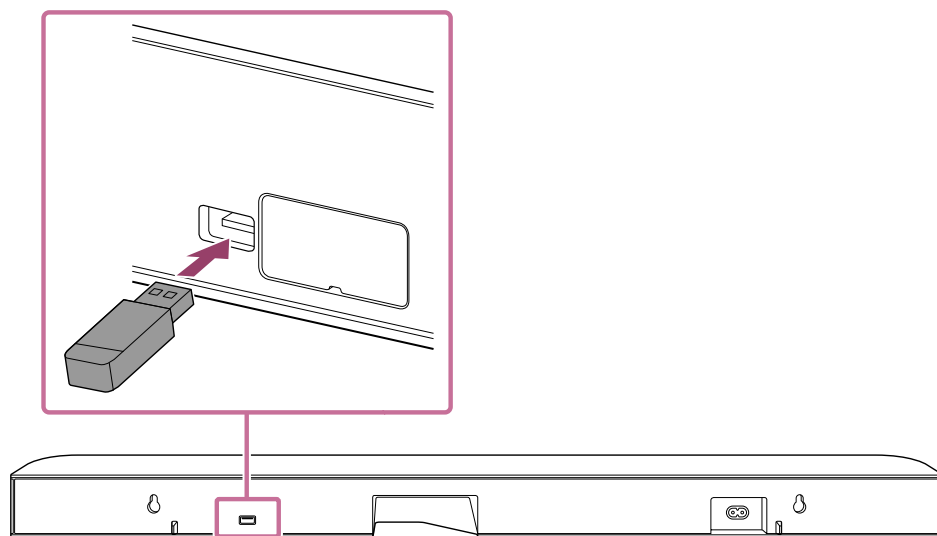

Actualizările de software vor porni automat.

Pe durata actualizării, indicatorul de stare principal de pe bara de sunet și indicatorul de alimentare de pe subwoofer se aprind intermitent lent, alternând între alb și albastru.

La finalizarea actualizării, indicatorul de stare principal de pe bara de sunet se aprinde intermitent în alb la fiecare 2 secunde.

- 3 Deconectați memoria USB.**
- 4 Deconectați cablul de alimentare cu c.a. de la priza de perete pentru oprire și apoi conectați-l din nou după câteva minute.**

Sugestie

- Când sunt disponibile actualizări software, vă vom notifica și pe pagina noastră de asistență. Pentru a accesa pagina de asistență, consultați „[Site web de asistență clienți](#)”.

Subiect asociat

- [Indicatori de pe bara de sunet](#)
- [Indicator pe subwoofer](#)
- [Pornirea sau oprirea funcției BLUETOOTH](#)
- [Site web de asistență clienți](#)

TP1002272726

5-071-466-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bară de sunet

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Depanare

Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să urmați procedura de mai jos.

1. Asigurați-vă că celelalte dispozitive conectate la sistemul de difuzoare și la TV sunt conectate la mufele corecte, cu cablurile corespunzătoare și introduse bine până în spate.



2. Asigurați-vă că fantele de aerisire de pe partea din spate a sistemului de difuzoare nu sunt blocate.



3. Deconectați cablul de alimentare cu c.a. de la priza de perete pentru oprire și apoi conectați-l din nou după câteva minute.



4. Puteți consulta problemele și soluțiile aplicabile folosind una dintre metodele următoare.

- Selectați opțiunea Ajutor din meniul aplicației „Sony | BRAVIA Connect” pentru a acces informații de asistență.
- În pagina de asistență, selectați numele modelului de sistem de difuzoare și consultați informațiile de asistență. Pentru URL-ul paginii de asistență, consultați „[Site web de asistență clienți](#)”.



5. Resetați sistemul de difuzoare.

Toate setările sistemului de difuzoare revin la starea inițială.



6. Dacă sistemul de difuzoare nu funcționează corespunzător, adresați-vă persoanei de contact de la asistența Sony sau celui mai apropiat dealer Sony.

- Persoană de contact de la asistența Sony:
<https://www.sony.net/support-contact>

Subiect asociat

- [Site web de asistență clienți](#)
- [Reinițializarea sistemului de difuzoare](#)

Bară de sunet

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Site web de asistență clienți

Pe pagina de asistență puteți găsi următoarele informații.

Consultați pagina de asistență corespunzătoare țării/regiunii dvs.

- Întrebări și răspunsuri
- Cele mai noi drivere și actualizare software
- Contactați asistența
- Repararea produsului
- Înregistrați-vă produsul

Pentru clienții din SUA, Canada și America Latină:

<https://www.sony.com/am/support>

Pentru clienții din Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

Pentru clienții din China continentală:

<https://service.sony.com.cn/>

Pentru clienții din Asia-Pacific, Oceania, Orientul Mijlociu și Africa:

<https://www.sony-asia.com/support>

Pentru clienții din Japonia:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1002068841

Bară de sunet

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Reinițializarea sistemului de difuzoare

Dacă sistemul de difuzoare continuă să nu funcționeze corespunzător cu „[Depanare](#)”, reinițializați-l.

Reinițializarea barei de sunet

Apăsați continuu  (Alimentare) de pe bara de sunet pentru mai mult de 10 secunde, până când se aude sunetul de notificare a resetării.

Indicatorul de stare principal de pe bara de sunet se aprinde intermitent alternativ în alb/albastru și repornirea începe.

Când resetarea este finalizată, bara de sunet se va reporni.

Așteptați până când indicatorul principal de stare de pe bara de sunet se aprinde intermitent în alb, urmat de sunetul de notificare de pornire.

Reinițializarea subwooferului

Apăsați continuu pe LINK de pe subwoofer pentru mai mult de 10 secunde.

Indicatorul de alimentare al subwooferului se aprinde intermitent alternativ în alb/albastru și începe reinițializarea. La finalizarea reinițializării, indicatorul de alimentare de pe subwoofer luminează roșu.

Dacă bara de sunet este pornită, subwooferul se va conecta automat la bara de sunet și indicatorul de alimentare de pe subwoofer se aprinde alb.

Notă

- Dacă bara de sunet se reinițializează în timp ce bara de sunet și subwooferul sunt conectate, subwooferul se va reinițializa simultan. Pentru a reinițializa doar bara de sunet, opriți subwooferul.
- Dacă subwooferul se reinițializează în timp ce bara de sunet și subwooferul sunt conectate, bara de sunet nu se va reinițializa în același timp și doar subwooferul se va reinițializa.
- Când sistemul de difuzoare este reinițializat, ștergeți informațiile de asociere ale sistemului de difuzoare (denumirea sistemului de difuzoare (**), LE_name a sistemului de difuzoare) din setările BLUETOOTH ale smartphone-ului(*) etc. care este conectat la sistemul de difuzoare.
 - * Smartphone-uri cu aplicația instalată, dispozitive audio compatibile cu funcția BLUETOOTH etc.
 - ** BRAVIA Theatre Bar 5, HT-BC50, HT-BD50 sau denumirea dispozitivului setată la [Unit Name].
- Dacă reinițializați sistemul de difuzoare, efectuați configurarea inițială din aplicație.
- Asocierea cu bara de sunet și subwooferul poate fi pierdută în urma reinițializării. Dacă se întâmplă acest lucru, reconectați-le apăsând pe LINK pe partea din spate a subwooferului.

Subiect asociat

- [Indicatori de pe bara de sunet](#)
- [Indicator pe subwoofer](#)
- [Efectuarea setărilor inițiale prin intermediul aplicației „Sony | BRAVIA Connect”](#)

TP1002272728

Bară de sunet

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Specificații

Bară de sunet (YY2104C1/ YY2105C1/ YY2106C1)

Secțiunea de difuzoare față

Difuzor

Tip con de 45 mm × 82 mm (1 13/16 in × 3 1/4 in) (2)

Sistem de difuzoare

Tipul suspensiei acustice

Secțiune difuzor central

Difuzor

Tip con de 45 mm × 82 mm (1 13/16 in × 3 1/4 in) (1)

Sistem de difuzoare

Tipul suspensiei acustice

Secțiunea BLUETOOTH

leșire

Specificație BLUETOOTH Clasă de putere 1

Rază maximă de comunicare

Rază vizuală de aprox. 25 m (82,0 ft)*

* Banda efectivă va fi diferită în funcție de factori, cum ar fi obstacole între dispozitive, câmpurile magnetice din jurul unui cuptor cu microunde, electricitatea statică, utilizarea telefoanelor fără fir, sensibilitatea recepției, performanța antenei, sistemul de operare, aplicațiile software etc.

Numărul maxim de dispozitive care pot fi înregistrate

- 9 dispozitive: BLUETOOTH Low Energy (Conexiune cu Sony | BRAVIA Connect)
- 9 dispozitive: BLUETOOTH Clasic (A2DP)

Bandă de frecvență

Bandă de 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Metodă de modulație

FHSS

Profil BLUETOOTH compatibil*

* Un profil BLUETOOTH standardizează funcțiile în funcție de caracteristicile dispozitivelor BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Codec acceptat*

* Codecul este un format de compresie și conversie a semnalului audio.

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

Protecție conținut corespunzător

SCMS-T

Rază de transmisie (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (frecvență de eșantionare 44,1 kHz, 48 kHz)

Secțiunea HDMI

Conector

Tip A (19 pini)

Secțiunea transmițătorului/receptorului wireless

Bandă de frecvență

Bandă de 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Metodă de modulație

GFSK

Specificații generale

Intrare

TV IN (OPTICAL)

Ieșire

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Consum de energie

Pornit: 30 W

Mod standby al rețelei ([Bluetooth Standby] este setat la ON): 2,0 W sau mai puțin

Modul standby ([Bluetooth Standby] este setat la OFF): 0,5 W sau mai puțin

Când funcția [Auto Standby] este activată, dacă produsul nu este în funcțiune și acesta nu primește semnal de intrare timp de aproximativ 20 de minute, bara de sunet intră automat în modul standby sau modul standby al rețelei.

Dezactivarea funcției [Auto Standby] va crește consumul de energie al acestui produs.

Dimensiuni* (l × h × a)

* Nu este inclusă proeminența.

Aprox. 900 mm × 64 mm × 100 mm (35 1/2 in × 2 5/8 in × 4 in)

Masă

Aprox. 3 kg (6 lb 10 oz)

Subwoofer (YY2104C2/ YY2105C2/ YY2106C2)

Secțiune difuzor

Difuzor

Tip de con de 160 mm (6 3/8 in) (1)

Sistem de difuzoare

Sistem de difuzoare cu subwoofer, de tipul bass reflex

Secțiunea transmițătorului/receptorului wireless

Bandă de frecvență

Bandă de 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Metodă de modulație

GFSK

Specificații generale

Consum de energie

Pornit: 20 W

Mod standby al rețelei (Indicatorul de alimentare este aprins roșu): 2,0 W sau mai puțin

Oprit (indicatorul de alimentare este oprit): 0,3 W sau mai puțin*

* Când apăsați continuu LINK timp de 2 secunde sau mai mult apoi eliberați degetul, difuzorul trece în modul de oprire și indicatorul de alimentare este oprit. Apăsați pe LINK pentru a utiliza difuzorul din nou.

Când funcția [Auto Standby] este activată, dacă produsul nu este în funcțiune și acesta nu primește semnal de intrare aproximativ 20 de minute, subwooferul intră automat în modul standby al rețelei.

Dezactivarea funcției [Auto Standby] va crește consumul de energie al acestui produs.

Dimensiuni* (l × h × a)

* Nu este inclusă proeminența.

Aprox. 192 mm × 388 mm × 400 mm (7 5/8 in × 15 3/8 in × 15 3/4 in)

Masă

Aprox. 7,3 kg (16 lb 2 oz)

Notă

- Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Consultați Ghidul de referință inclus al produsului, care poate conține informații referitoare la specificații care nu sunt enumerate mai sus.

TP1002272729

5-071-466-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bară de sunet

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Tipuri de fișiere audio care pot fi redate pe dispozitivul USB (doar modele cu port USB)

Format	Extensie
LPCM	.wav

Notă

- Dispozitivul USB trebuie să fie formatat în FAT32.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redate în funcție de formatul fișierului, codificarea acestuia, condiția de înregistrare sau alte condiții.
- Unele fișiere editate pe computer ar putea să nu fie redate.
- Sistemul de difuzoare nu redă fișiere codate precum DRM.
- Sistemul de difuzoare nu poate recunoaște un fișier/folder în funcție de nume/metadate.
- Este posibil ca unele dispozitive USB să nu funcționeze cu acest sistem de difuzoare.
- Sistemul de difuzoare poate recunoaște dispozitivele Clasă de stocare în masă (MSC) (cum ar fi cardurile de memorie).
- Frecvența de eșantionare este de până la 48 kHz.

TP1002068836

Bară de sunet

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Formate audio acceptate

Formatele audio acceptate diferă în funcție de tipul de port. În tabelul de mai jos, „○” indică formatul audio acceptat, iar „—” indică formatul audio neacceptat.

Format	Ieșire HDMI (eARC)	Ieșire HDMI (ARC)	Optică
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	—	—
LPCM 7.1ch	○	—	—
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	—	—
Dolby Digital Plus	○	○	—
Dolby Atmos	○	—	—
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	—	—
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	—
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	—	—
DTS-HD Master Audio	○	—	—
DTS:X	○	—	—
MPEG-2 AAC*	○	○	○
MPEG-4 AAC*	○	○	○

* Nu este acceptat în anumite țări/regiuni.

TP1002272730

Bară de sunet

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Mărci comerciale

- Marca verbală și siglele BLUETOOTH® sunt mărci comerciale înregistrate și aparțin Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea acestor mărci de către Sony Group Corporation și subsidiarii săi se face sub licență.
- Termenii HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Imaginea comercială HDMI și Siglele HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.
- „BRAVIA” și „BRAVIA Sync” sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale companiei Sony Group Corporation sau ale entităților asociate ale acesteia.
- „PlayStation” este marcă comercială înregistrată sau o marcă comercială a Sony Interactive Entertainment Inc.

Toate celelalte mărci comerciale și mărci comerciale înregistrate sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor respectivi. În acest manual, simbolurile ™ și ® nu sunt specificate.



TP1002272731

Licențe

- Acest produs conține software pe care Sony îl utilizează conform unui acord de licențiere încheiat cu proprietarul drepturilor de autor corespunzător. Suntem obligați să anunțăm conținutul acestui acord clienților conform cerințelor din partea proprietarului drepturilor de autor pentru software. Vă rugăm să accesați următoarea adresă URL și citiți textul.
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/26c/>
- Software-ul inclus în acest produs conține software protejat prin drepturi de autor care este licențiat conform GPL/LGPL și alte licențe care pot necesita acces la codul sursă. Puteți găsi o copie a codului sursă relevant, după cum este necesar în conformitate cu licența GPL/LGPL (și alte licențe) la următoarea adresă URL. Puteți obține codul sursă de la noi, conform cerințelor licenței GPL/LGPL, pe un suport fizic pentru o perioadă de trei ani de la ultima livrare a acestui produs, completând formularul disponibil la următoarea adresă URL. Această ofertă este valabilă pentru oricine primește aceste informații.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Rețineți că Sony nu poate răspunde la nicio întrebare privind conținutul acestui cod sursă.
- Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- For DTS patents, see <http://xperi.com/dts-patents/>. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.
- Serviciile de rețea, conținutul și (sistemul de operare și) software-ul acestui produs pot fi supuse unor termene și condiții specifice, modificate, întrerupte sau suspendate în orice moment. De asemenea, pentru utilizarea acestora vi se poate solicita plata unor taxe, crearea unui cont și înregistrarea cardului de credit.

TP1002272732

Note privind utilizarea

Măsuri de precauție

- Cablul de alimentare cu c.a. inclus a fost conceput special pentru acest sistem de difuzoare. Acesta nu trebuie utilizat cu niciun alt dispozitiv.
- Deconectați cablul de alimentare cu c.a. de la priza de c.a. atunci când sistemul de difuzoare nu este utilizat pentru perioade lungi de timp. Când deconectați cablul de alimentare cu c.a. de la priza de c.a., întotdeauna prindeți de ștecher când deconectați. Nu trageți niciodată doar de cablu.
- Dacă există deteriorări la cablul de alimentare cu c.a., adresați-vă asistenței Sony sau magazinului din care ați achiziționat produsul pentru a solicita înlocuirea.

Despre amplasare

- Nu amplasați sistemul de difuzoare în apropierea surselor de căldură sau într-un loc expus acțiunii directe a razelor solare, prafului în exces sau șocurilor mecanice. Aceste condiții pot cauza funcționarea defectuoasă.
- Așezați acest sistem de difuzoare pe o suprafață plată. Dacă este amplasat pe o suprafață înclinată, sistemul de difuzoare s-ar putea răsturna sau ar putea cădea de pe suprafață din cauza propriilor vibrații, ceea ce poate duce la răniri, defecțiuni sau degradarea performanței.
- Așezarea sistemului de difuzoare pe o podea tratată cu vopsea, ceară, ulei sau solvenți speciali etc. poate duce la apariția unor pete sau decolorări pe podea.
- Difuzoarele sistemului nu sunt ecranate magnetic. Nu așezați carduri magnetice pe sistemul de difuzoare sau în apropierea acestuia.
- Nu așezați alte obiecte metalice decât televizorul în proximitatea sistemului de difuzoare. Funcțiile wireless pot deveni instabile.
- Când sistemul de difuzoare este utilizat cu un tuner, televizor sau VCR, poate produce zgomot sau imagini distorsionate. În acest caz, instalați sistemul de difuzoare la distanță de aceste dispozitive.
- Nu așezați sistemul de difuzoare aproape de obiecte care emit magnetism puternic, cum ar fi cuptoarele cu microunde sau difuzoarele mari.

Cum îngrijiți sistemul de difuzoare

- Puteți utiliza sistemul de difuzoare într-un mod mai confortabil și pentru o perioadă mai lungă urmând procedura de întreținere de mai jos.
 - Curățați sistemul de difuzoare cu o lavetă moale, ușor umezită cu un detergent neutru. Nu utilizați niciun fel de material abraziv, praf de degresare sau solvent precum alcool sau benzină.

Despre comunicațiile BLUETOOTH

- Tehnologia wireless BLUETOOTH cu rază scurtă de acțiune care permite comunicarea între dispozitive digitale, cum ar fi smartphone-urile și computerele. Raza maximă de comunicare poate varia în funcție de prezența unor obstacole (oameni, obiecte metalice, pereți etc.) sau într-un mediu electromagnetic.
- Microundele generate de un dispozitiv BLUETOOTH pot afecta funcționarea dispozitivelor medicale electronice. Oprți sistemul de difuzoare și alte dispozitive BLUETOOTH din următoarele locații, deoarece se poate produce un accident:
 - în spitale, în apropierea scaunelor cu prioritate din trenuri, în locurile în care este prezent gaz inflamabil, în apropierea ușilor automate sau a alarmelor de incendiu.
- Sistemul de difuzoare permite funcții de securitate care sunt conforme cu standardul de securitate BLUETOOTH, în timpul comunicațiilor, utilizând tehnologia wireless BLUETOOTH. Cu toate acestea, în funcție de setările configurate

și de alți factori, acest nivel de securitate este posibil să nu fie suficient. Aveți grijă când utilizați comunicațiile prin BLUETOOTH.

- Sony nu își asumă nicio răspundere pentru daune sau pierderi rezultate din scurgeri de date care apar în timpul utilizării comunicațiilor prin BLUETOOTH.
- Nu există garanție în ceea ce privește funcționarea conexiunii BLUETOOTH cu toate dispozitivele BLUETOOTH.
 - Dispozitivele BLUETOOTH, conectate la sistemul de difuzoare trebuie să fie conforme cu standardul BLUETOOTH recomandat de către Bluetooth SIG, Inc. și este necesar să fie certificate ca fiind conforme.
 - Chiar dacă un dispozitiv conectat este conform cu standardul BLUETOOTH de mai sus, în funcție de caracteristicile și specificațiile dispozitivului, este posibil ca acesta să nu se poată conecta sau ca metoda de control, afișajul sau funcționarea să difere.
- Se pot produce zgomote sau sunetul se poate întrerupe, în funcție de dispozitivul BLUETOOTH conectat la sistemul de difuzoare, de mediul de comunicare sau de mediul în care se utilizează.
- În funcție de dispozitivul conectat, pornirea comunicațiilor poate să necesite timp.

Alte note

- Temperatura sistemului de difuzoare poate crește în timpul utilizării. Aceasta nu reprezintă o funcționare defectuoasă.
- Dacă fantele de aerisire ale sistemului de difuzoare sunt blocate, temperatura din interiorul sistemului de difuzoare poate crește considerabil. Acest lucru poate cauza funcționarea defectuoasă. Asigurați-vă că fantele de aerisire ale sistemului de difuzoare nu sunt blocate niciodată.
- Nu introduceți obiecte străine prin deschiderea unității difuzorului.
- Aveți grijă să nu stropiți cu apă produsul și accesoriile incluse. Nu sunt impermeabile.
- Dacă în sistemul de difuzoare pătrunde un obiect străin sau apă, opriți imediat sistemul de difuzoare, scoateți sistemul de difuzoare din priza de c.a. și adresați-vă asistenței Sony sau magazinului din care ați achiziționat produsul.
- Dacă aveți întrebări sau probleme referitoare la acest sistemul de difuzoare, consultați asistența Sony sau magazinul din care ați achiziționat produsul.

Subiect asociat

- [Depanare](#)
- [Site web de asistență clienți](#)

TP1002272733