

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50



Modell: YY2104C/ YY2105C/ YY2106C

Det är nödvändigt att installera appen på din smarttelefon och följa anvisningarna i appen för att installera och ställa in högtalarsystemet.



Om du redan använder en appkompatibel enhet så väljer du [Lägg till enhet] för installation och inställning efter att appen har uppdaterats till den senaste versionen.

Uppdatera högtalarsystemets programvara och "Sony | BRAVIA Connect"-appen till den senaste versionen för att använda högtalarsystemets alla tillgängliga funktioner och förbättrade prestanda.

HT-B500/ HT-BC50/ HT-BD50

Användning

[Om appen som krävs för att använda högtalarsystemet](#)[Om beskrivning i hjälpguiden](#)

Delar och kontroller

[Systemkonfiguration av högtalarsystemet och anslutna enheter](#)

[Högtalarpanel](#)

[Subwoofer](#)

[Indikatorer på högtalarpanelen](#)

[Indikator på subwoofern](#)

[Medföljande fjärrkontroll](#)

[Appens fjärrkontrollskärm](#)

[Kontroll av förpackningens innehåll](#)

Inledande inställning

Installera högtalarsystemet

- [Installera högtalarpanelen och subwoofern](#)

- [Montera högtalarpanelen på en vägg](#)

[Ansluta till en TV](#)

[Ansluta till nätuttaget](#)

[Utför inledande inställningar i "Sony | BRAVIA Connect"-appen](#)

[Om högtalarpanelen och subwoofern inte är korrekt anslutna](#)

Lyssna på musik/ljud

[Lyssna på TV-ljud](#)

[Justera ljudkvalitet](#)

Lyssna på musik/ljud med BLUETOOTH®-funktionen

- [Lyssna på musik genom att parkoppla BLUETOOTH-enheten som ansluts för första gången](#)

- [Lyssna på musik från den parkopplade BLUETOOTH-enheten](#)

[Ställa in BLUETOOTH-funktionen till på eller av](#)

[Lyssna på musik på en USB-enhet \(endast modeller med !\[\]\(066cb4a00c9d9f40edb6f87372ec6f08_img.jpg\)-port \(USB\)\)](#)

Använda högtalarsystemet genom att låsa det till en TV

[Använda högtalarsystemet genom att låsa det till en TV \(Kontroll för HDMI-funktion\)](#)

[Använd högtalarsystemet genom att låsa det till en TV som är kompatibel med "BRAVIA Sync"-funktionen](#)

Ändra inställningarna med appen

[\[Inställningar för anslutning av trådlös högtalare\]](#)

[\[Ljudinställningar\]](#)

[\[HDMI-inställningar\]](#)

[\[Bluetooth-inställningar\]](#)

[\[Systeminställningar\]](#)

[\[Enkel inställning\]](#)

[Spara energi i standbyläge](#)

[Uppdatera programvaran](#)

Felsökning

[Felsökning](#)

[Webbplats för kundsupport](#)

[Återställa högtalarsystemet](#)

Specifikationer

[Specifikationer](#)

[Spelbara typer av ljudfiler för USB-enheten \(endast modeller med !\[\]\(2bae76de5ebbd5c4d7d47162f1673734_img.jpg\) -port \(USB\)\).](#)

[Ljudformat som stöds](#)

Övrig information

[Varumärken](#)

[Licenser](#)

[Att observera angående användning](#)

Om appen som krävs för att använda högtalarsystemet

Använd en smarttelefon med "Sony | BRAVIA Connect"-appen installerad för att utföra inledande inställning (inklusive installation och anslutning) och åtgärder samt konfigurera inställningarna på högtalarsystemet.

Om du redan använder en appkompatibel enhet så väljer du [Lägg till enhet] för installation och inställning efter att appen har uppdaterats till den senaste versionen.



Med appen kan du utföra följande funktioner och inställningar.

- Korrekt installation och anslutning av högtalarsystemet
- Inledande inställningar av högtalarsystemet
- Funktioner som volymjustering, val av ingång osv.
- Ändra högtalarsystemets inställningar till önskade inställningar
- Kontrollera supportinformationen och information om de senaste uppdateringarna

Medföljande fjärrkontroll kan endast användas för att utföra funktioner och ändra inställningar som används ofta när du tittar på innehåll.

OBS!

- Ett konto och inloggning krävs för att använda appen.
- Om du inte använder appen eller högtalarsystemet på mer än 30 dagar så kan du behöva registrera om högtalarsystemet i appen.

Relaterade avsnitt

- [Medföljande fjärrkontroll](#)
- [Appens fjärrkontrollskärm](#)

TP1002272736

Om beskrivning i hjälpguiden

Om beskrivning av funktioner

I denna hjälpguide beskrivs funktioner baserade på följande antaganden.

- Både högtalarsystemet och "Sony | BRAVIA Connect"-appen har den senaste versionen av programvaran.
- Högtalarsystemet är anslutet till en TV som är kompatibel med eARC eller ARC via en HDMI-kabel eller så är högtalarsystemet anslutet till en TV via en HDMI-kabel och optisk digitalkabel.
- Högtalarsystemets och TV:ns Kontroll för HDMI-funktioner är aktiverade.
- Inställningen av högtalarsystemet och TV:n (*) har slutförts genom att följa skärmen i "Sony | BRAVIA Connect"-appen.
 - * Om du använder en appkompatibel BRAVIA så går det att manövrera både högtalarsystemet och BRAVIA via fjärrkontrollskärmen i appen. Om du använder andra TV-apparater går det endast att manövrera högtalarsystemet via fjärrkontrollskärmen i appen.


Om texten som visas i appen

- Bokstäverna inom [] (hakparentes) anger textformuleringen som visas på skärmen i "Sony | BRAVIA Connect"-appen.

TP1002272737

Systemkonfiguration av högtalarsystemet och anslutna enheter

Högtalarsystemet har stöd för objektbaserade ljudformat som t.ex. Dolby Atmos och DTS:X.

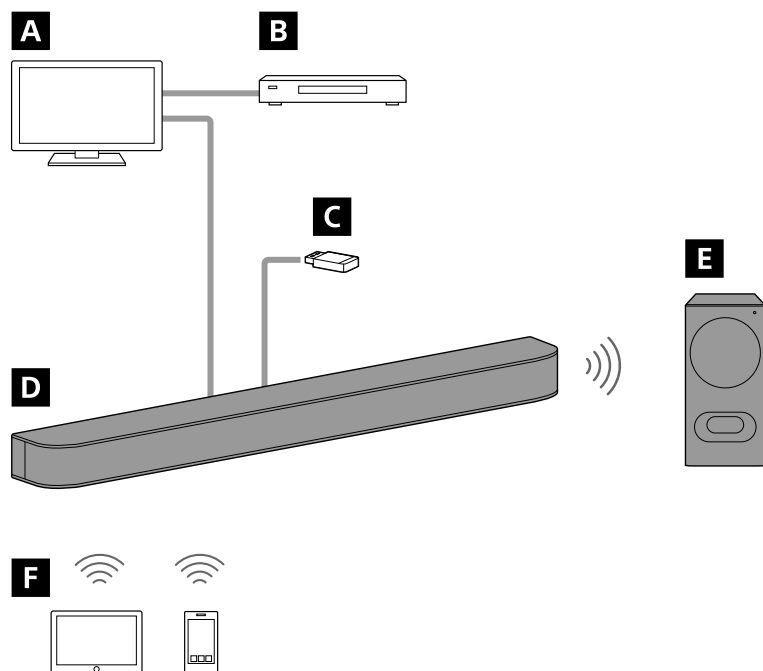

A TV

Högtalarsystemet kan användas för att spela upp TV-ljud genom att ansluta högtalarsystemet och TV:n med en HDMI-kabel eller optisk digitalkabel.

[Lyssna på TV-ljud](#)

B AV-enhet (Blu-ray Disc™-spelare, digitalbox, kabelbox, satellitbox, spelkonsol osv.)

Högtalarsystemet kan användas för att spela upp AV-enhetsljud genom att ansluta TV:n och AV-enheten, och TV:n och högtalarsystemet, var för sig med en HDMI-kabel.

C USB-enhet (endast modeller med USB-port (USB))

Högtalarsystemet kan användas för att spela upp musikfiler lagrade på en USB-enhet genom att ansluta USB-enheten till USB-porten (USB) på högtalarsystemet.

[Lyssna på musik på en USB-enhet \(endast modeller med USB-port \(USB\)\)](#)

D Högtalarpanel

Högtalarsystemet kan användas för att spela upp ljud från en TV och en AV-enhet som är ansluten till TV:n.

E Medföljande subwoofer

Subwoofern är trådlöst ansluten till högtalarpanelen och kan återge lågfrekvensljud från enheter anslutna till högtalarpanelen.


F Mobil enhet

Högtalarsystemet kan användas för att spela upp ljud från mobila enheter genom att ansluta högtalarsystemet och en mobil enhet med BLUETOOTH-funktionen.

[Lyssna på musik genom att parkoppla BLUETOOTH-enheten som ansluts för första gången](#)

Högtalarpanel

Framsida

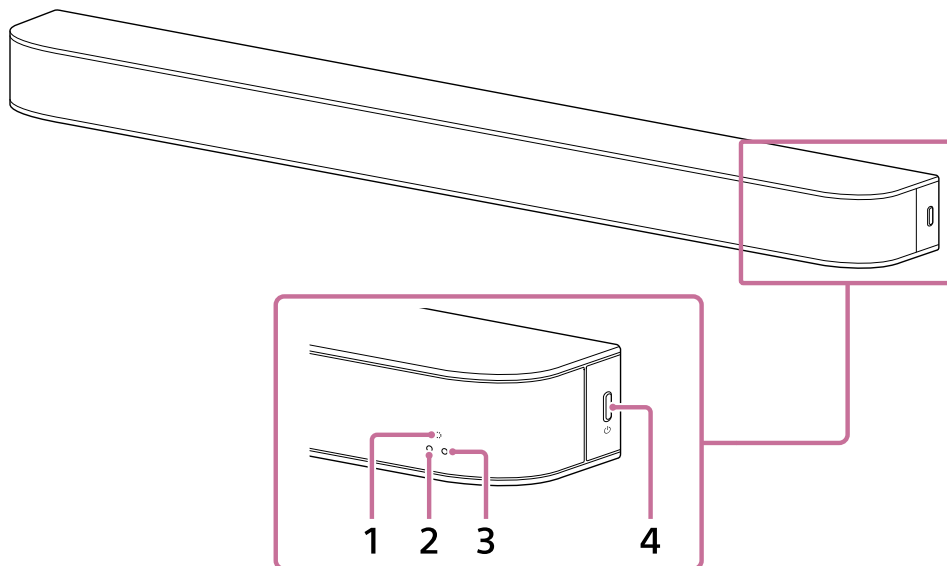

1. Fjärrkontrollsensor

Rikta den medföljande fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn på högtalarpanelen för att styra högtalarsystemet.

2. Underliggande statusindikator (vit)

Indikerar högtalarsystemets status genom att lysa eller blinka vitt.

3. Huvudstatusindikator (färgad)


Indikerar högtalarsystemets status genom att lysa eller blinka i 4 olika färger (vitt/rött/blått/gult).

4. ⏻ (strömbrytare)

Startar högtalarpanelen. Om du trycker på den här knappen när högtalarpanelen är påslagen så ställs högtalarpanelen in i standbyläget.

Håll knappen intryckt i minst 10 sekunder för att återställa högtalarpanelen och subwoofern.

Baksida

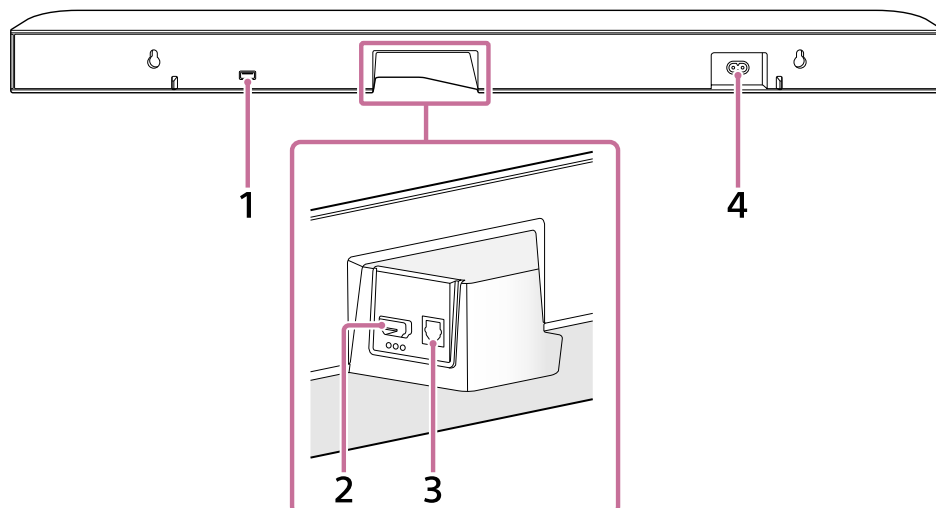

1. UPDATE-port

USB-port (USB)

Porten varierar mellan olika inköpsländer/-regioner.

2. HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-uttag

Detta är ett HDMI-uttag avsett för anslutning till en TV.

Använd en HDMI-kabel för att ansluta en TV med ett HDMI ingångsuttag. Högtalarsystemet är kompatibelt med eARC och ARC. ARC är en funktion som skickar TV-ljud från HDMI-uttaget på TV:n till en AV-enhet, t.ex. högtalarsystemet, via en HDMI-kabel. eARC är en avancerad version av ARC och möjliggör överföring av objektbaserat ljud och flerkanaligt LPCM-innehåll som inte kan sändas med ARC.

3. TV IN (OPTICAL)-uttag

Detta är ett OPTISKT uttag avsett för anslutning till en TV.

4. Nätingång

Tips

- Det finns tre taktila punkter som är ungefär 1 mm (1/16 tum) stora under HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-uttaget. Använd dem som hjälp vid anslutning.


Relaterade avsnitt

- [Indikatorer på högtalarpanelen](#)
- [Ansluta till en TV](#)
- [Ansluta till nätuttaget](#)
- [Återställa högtalarsystemet](#)

TP1002272739

Subwoofer


Framsida

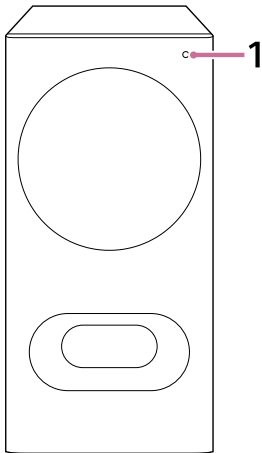

1. Strömindikator (färgad)

Indikerar subwoofers status genom att lysa eller blinka i 3 olika färger (vitt/blått/rött).

Baksida

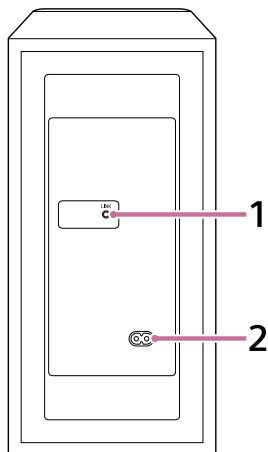

1. LINK

Knappens funktion varierar beroende på hur länge den trycks in.

- **Tryck kort:** Tryck kort när högtalarpanelen och subwoofern inte ansluts ordentligt till appen "Sony | BRAVIA Connect". Tryck kort och följ sedan anvisningarna i appen för att ansluta manuellt.
- **Håll intryckt i minst 2 sekunder och släpp:** Slår på/stänger av subwoofern.
- **Håll knappen intryckt i minst 10 sekunder:** Återställer subwoofern.

2. Nätingång

Relaterade avsnitt

- [Indikator på subwoofern](#)

- [Ansluta till nätuttaget](#)
- [Om högtalarpanelen och subwoofern inte är korrekt anslutna](#)
- [Återställa högtalarsystemet](#)


TP1002272740

5-071-465-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Indikatorer på högtalarpanelen

Det finns två indikatorer som anger högtalarpanelens status.

Den underliggande statusindikatorn (vit) är den till vänster och huvudstatusindikator (färgad) är den till höger.

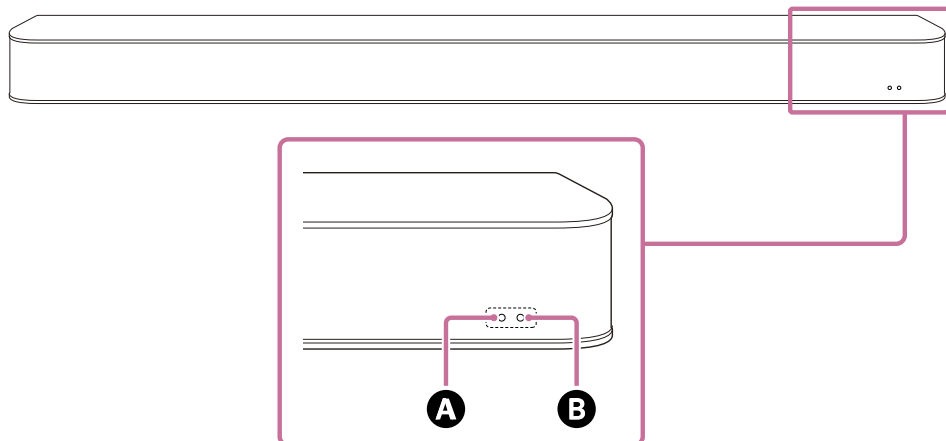

A Underliggande statusindikator (vit)

B Huvudstatusindikator (färgad)

Strömstatus

B Huvudstatusindikator

- (Avstängd)
Högtalarsystemet stängs av.
- (Blinkar långsamt vitt)
Håller på att slås på/stängas av.

Ljudingång/ljudavstängning

B Huvudstatusindikator

- (Lyser vitt)
TV-ingången har valts.
- (Lyser blått)
BLUETOOTH-ingång har valts.
En BLUETOOTH-enhet är ansluten till högtalarsystemet.
- (Blinkar blått två gånger upprepat)
Högtalarsystemet befinner sig i BLUETOOTH-standbyläge för parkoppling.
- (Blinkar blått)
Håller på att ansluta till BLUETOOTH-enheten.
- (lyser gult)(*)
USB-ingång har valts.
- (Blinkar vitt två gånger)
Håller på att växla till TV-ingång.

-   (Blinkar blått två gånger)
Håller på att växla till BLUETOOTH-ingång.
-   (blinkar gult två gånger)(*)
Håller på att växla till USB-ingång.
-     (Blinkar långsamt vitt/blått växelvis)
Högtalarsystemet håller på att konfigureras.

* Modeller med endast  -port (USB)

A Underliggande statusindikator

-   (Blinkar vitt varje 2 sekunder)
Högtalarsystemets ljud har stängts av.
-  ..  ..  ..  .. (blinkar vitt)
Högtalarsystemet läser en USB-enhet.

Inställnings-/driftsåterkoppling

A Underliggande statusindikator

-  (Tänds en gång och lyser vitt under en lägre tid)
Inställningen ändras till på.
-  ..  (Blinkar vitt två gånger)
Inställningen ändras till av.
-  (Tänds kort en gång och lyser vitt)
Volymen höjs och sänks.
-    (Blinkar vitt tre gånger)
Åtgärden fungerar inte. Inställningen kan t.ex. inte ändras, volymen är den högsta eller lägsta möjliga inställningen osv.

Specialförhållanden

B Huvudstatusindikator


-  ..  ..  ..  ..  .. (Blinkar snabbt blått)
Högtalarsystemet registreras i appen.
-     (Blinkar vitt/blått växelvis)
Uppdatering/återställning av programvara osv. pågår.
-   (Blinkar rött)
En avvikelse eller ett fel har identifierats. Följ stegen i "[Felsökning](#)".
-   (Blinkar vitt varje 2 sekunder)
Uppdateringen är klar.

Relaterade avsnitt

- [Felsökning](#)
- [Återställa högtalarsystemet](#)


Indikator på subwoofern

Indikatorn anger subwoofers status.

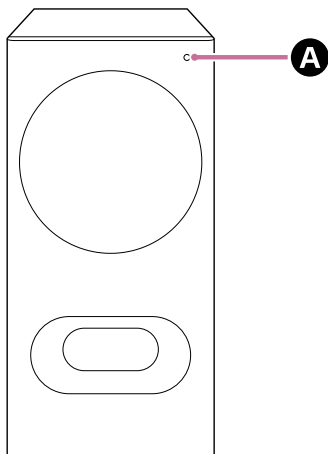

A Strömindikator (färgad)

Strömstatus, anslutningsstatus med högtalarpanelen

-  (Lyser vitt)
Subwoofern är ansluten till högtalarpanelen.
-  (Blinkar långsamt vitt)
Subwoofern väntar på anslutning från högtalarpanelen.
-  (Blinkar vitt två gånger upprepat)
Subwoofern väntar på manuell anslutning från högtalarpanelen.
-  (Lyser rött)
Subwoofern befinner sig i standbyläge.
- (Avstängd)
Subwoofern stängs av.


Specialförhållanden

-  (Blinkar vitt/blått växelvis)
Uppdatering/återställning av programvara osv. pågår.
-  (Blinkar rött)
En avvikelse eller ett fel har identifierats. Följ stegen i "[Felsökning](#)".

Relaterade avsnitt

- [Felsökning](#)
- [Återställa högtalarsystemet](#)

Medföljande fjärrkontroll

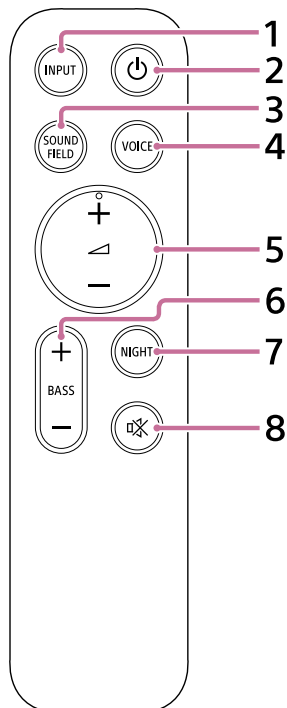

1. INPUT (Ingång)

Växlar till nästa ingång.

Ingångskällan växlar enligt följande.

TV ➡ BLUETOOTH ➡ USB(*) ➡ TV . . .

* Visas när [Använda en USB-drivenhet för att spela musik] (**) är aktiverat för modeller med USB-porten (USB).

** Visas när du trycker på [Inställningar] - [Systeminställningar] - [Använda en USB-drivenhet för att spela musik] på fjärrkontrollskärmen i appen.

2. (strömbrytare)

Växlar mellan påslagen ström och standbyläget på högtalarsystemet.

3. SOUND FIELD (Ljudfält)

Slår på/stänger av högtalarsystemets surroundljud.

4. VOICE (Röstläge)

Slår på/stänger av högtalarsystemets röstläge.

När en Sony-TV som är kompatibel med högtalarsystemets länkningsfunktionen är ansluten så slås röstzoomen på/av i stället för röstläget genom att välja TV-ingång på högtalarsystemet.

5. (Volym) + (plus)(***)/– (minus)

Används för att justera högtalarsystemets volym.

*** (Volym) + (plus) har en taktil punkt. Använd den som hjälp vid manövrering.

6. BASS (Basnivå) + (plus)/– (minus)

Justerar basvolymen.

7. NIGHT (Nattläge)

Slår på/stänger av högtalarsystemets nattläge.

8. (ljudavstängning)


Stänger tillfälligt av ljudet på högtalarsystemet.

Om byte av batterier till den medföljande fjärrkontrollen

Om högtalarsystemet inte svarar när den medföljande manövreras fjärrkontrollen så måste de två batterierna bytas mot nya batterier.

Använd R03-eller LR03-batterier (storlek AAA) vid byte.

Ta bort batterilocket genom att skjuta det åt sidan samtidigt som du trycker på den triangulära markeringen på baksidan av fjärrkontrollen.

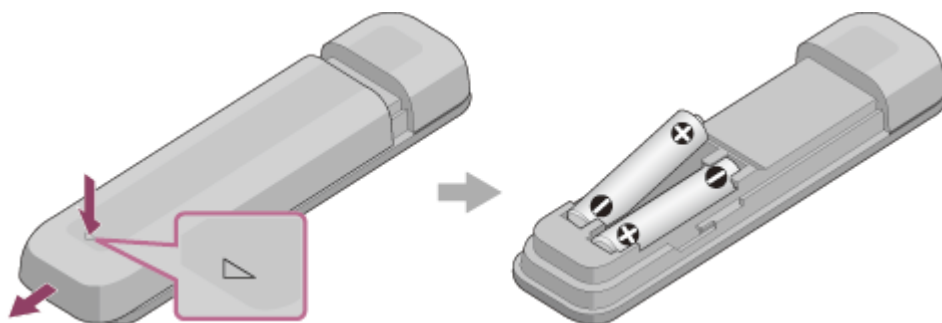

Om inte fjärrkontrollen fungerar som den ska

- Rikta fjärrkontrollen mot fjärrsensorn på högtalarpanelen.
- Avlägsna alla hinder mellan fjärrkontrollen och högtalarpanelen.
- Kontrollera att + (positiv) och – (negativ) på batteriet är vända åt rätt håll.
- Byt ut båda batterierna i fjärrkontrollen mot nya, om batterierna är gamla.
- Kontrollera att rätt knapp trycks in på fjärrkontrollen.

Relaterade avsnitt

- [Justera ljudkvalitet](#)

TP1002272743

Appens fjärrkontrollskärm

Det finns två olika typer av fjärrkontrollskärmar i appen.

Fjärrkontrollskärm som endast kan styra högtalarsystemet

Denna skärm visas när en TV som inte är kompatibel med appen ansluts via HDMI-kabeln.

Fjärrkontrollskärm som kan styra högtalarsystemet och BRAVIA

Denna skärm visas när en appkompatibel BRAVIA är ansluten via HDMI-kabeln.

Följande artiklar som går att använda för att manövrera högtalarsystemet visas under [Fjärrkontroll], [Bild och ljud], [Ljudutgång] och [Inställningar]. Om TV:n är påslagen så visas en fjärrkontrollskärm som endast kan styra högtalarsystemet.

Föremål på fjärrkontrollskärmen i appen

● **Område för uppspelningsinformation/ingångsväxling**

Den valda ingången osv. visas i den övre delen av skärmen. Följande information och funktioner visas genom att trycka i detta område.

- Metainformation för uppspelning: namn, artist, album, längd osv. på låten som spelas upp.
- Strömningsinformation: ingångssignalfrekvens osv.
- Ljudformat: ljudformat för ingångssignal (Dolby Atmos, DTS osv.), antal kanaler osv.
- Namn på den BLUETOOTH-enhet som är ansluten till högtalarsystemet
- Uppspelningskontroller för BLUETOOTH-enheten
- Val av ingång(*)

* När en TV som är kompatibel med appen ansluts till högtalarsystemet via en HDMI-kabel går det också att välja TV-ingång.

● [(Strömbrytare)]

Försätter högtalarsystemet i standbyläge när denna trycks medan högtalarsystemet är på.

● **[Nattläge]**

Slår på/stänger av högtalarsystemets nattläge.

● **[Ljutfält]**

Slår på/stänger av högtalarsystemets surroundljud.

● **[Röstläge]**

Slår på/stänger av högtalarsystemets röstläge.

● **[Röstzoom]**

Denna funktion aktiveras när en Sony-TV kompatibel med högtalarsystemets länkningsfunktion ansluts. När TV-ingången väljs på högtalarsystemet fungerar röstzoom i stället för röstläget.

● **[Volym]**

Används för att justera högtalarsystemets volym.

● **[Basnivå]**

Justerar basvolymen.

● **[Ljud]**

När en dubbel ljudsignal (dual mono) matas in i högtalarsystemet så går det att välja vilket ljud du vill höra.

OBS!

- Högtalarsystemet kan inte växla tvåspråkiga sändningar med flera signaler och huvud-/underkanalerna för multiplexsändningar. Växla ljudsignalen på sändarenheter som TV-apparater eller Blu-ray Disc-spelare. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde TV:n eller Blu-ray Disc-spelaren.

- **[Inställningar]**

Används för att konfigurera högtalarsystemet.

OBS!

- Om kontrollen svarar dåligt så kontrollera BLUETOOTH-anslutningen mellan din smarttelefon och högtalarsystemet.

Relaterade avsnitt

- [Justera ljudkvalitet](#)

TP1002272744

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Kontroll av förpackningens innehåll


Vänligen kontakta din närmaste Sony-återförsäljare om något saknas i förpackningen. Siffrorna anger det medföljande antalet.

Tillgängligheten och kvantiteten av de medföljande artiklarna varierar beroende på inköpsland/-region. Se referensmaterialet som medföljer din produkt för att bekräfta tillgängligheten och kvantiteten av de levererade artiklarna.

- Högtalarpanel (1)




- Subwoofer (1)

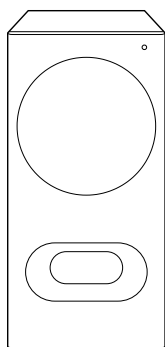

- Fjärrkontroll (1)



- Nätkabel (2 eller 4)



- MALL FÖR VÄGGMONTERING (papper) (1)
- Dokument (1 uppsättning)

Delar som endast ingår i vissa länder/regioner/återförsäljare

- Batteri (2)



- HDMI-kabel (stöd för specifikationen som liknar HDMI-höghastighetskabel med Ethernet) (1)



Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Installera högtalarpanelen och subwoofern


Placera högtalarpanelen på en hylla, t.ex ett TV-stativ, eller montera den på en vägg, beroende på var TV:n befinner sig.

Exempel på installation av högtalarpanelen på ett TV-stativ och i hyllor:

Installera högtalarpanelen på en tom plats framför TV:n.

Se till så att du inte täcker för TV:ns skärm eller fjärrkontrollsensorn på TV:n med högtalarpanelen.

Ljudutgången från subwoofern är rundstrålande, så subwoofern kan placeras var så önskas.

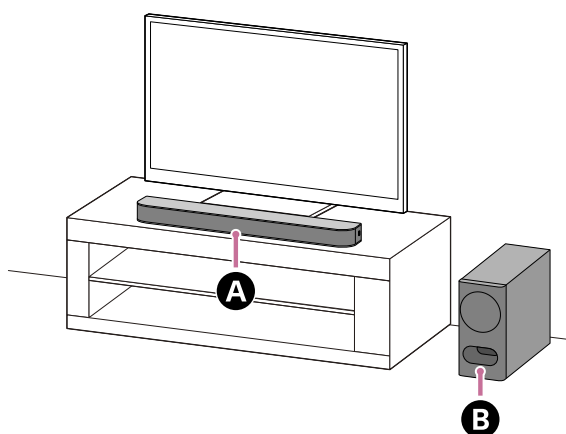

A Högtalarpanel

B Subwoofer

I följande fall utför du [Inställningar högtalarplacering och volymnivå](*) i appen.

- Ändra position och installationsmetod för högtalarpanelen och subwoofern
- När du ändrar positionen för vardagstittande
- När tittandemiljön ändras, t.ex. när du möblerar om


* Visas genom att trycka på [Inställningar] - [Ljudinställningar] - [Inställningar högtalarplacering och volymnivå] på fjärrkontrollskärmen i appen.

Exempel på montering av högtalarpanelen på en vägg:

Montera högtalarpanelen under den väggupphängda TV:n.

Mer information finns i "[Montera högtalarpanelen på en vägg](#)".

Ljudutgången från subwoofern är rundstrålande, så subwoofern kan placeras var så önskas.

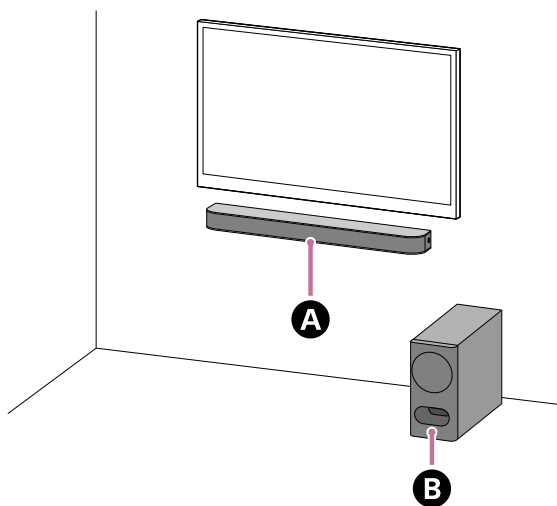

A Högtalarpanel

B Subwoofer


OBS!

- Placera inte metallföremål i närheten av högtalarpanelen. Trådlösa funktioner kan bli instabila.
- Det finns ventilationsöppningar på högtalarpanelens baksida. Placera högtalarpanelen med ett avstånd på minst 10 mm (25/64 tum) från TV:n eller väggen.
- Placera subwoofern med ett avstånd på minst 5 cm (2 tum) från ett TV-stativ eller en vägg.
- Placera inte subwoofern liggandes på sidan.

TP1002272746

Montera högtalarpanelen på en vägg

Montera högtalarpanelen under den väggupphängda TV:n.

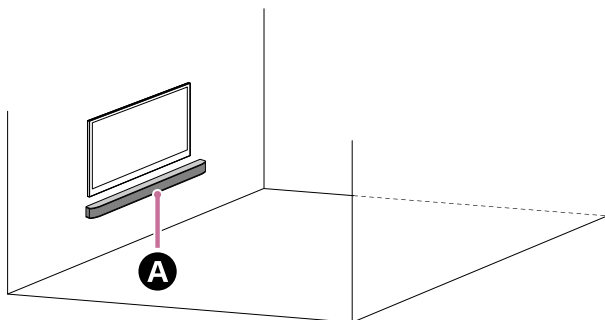


A Högtalarpanel

OBS!

- Häng högtalarpanelen horisontellt på den förstärkta väggen.
- Låt en Sony-återförsäljare eller licensierad montör installera högtalarpanelen ordentligt och säkert.
- Sony är inte ansvarigt för olyckor eller skador som orsakas av oriktig installation, missbruk, bristande installationsstyrka, naturkatastrofer osv.
- Av säkerhetsskäl krävs det minst två personer för att hänga upp högtalarpanelen.

1 Använd två skruvar (medföljer ej) som passar i hålen på baksidan av högtalarpanelen.

Typen och längden på skruvarna ska väljas efter vilken typ av vägg de ska installeras på.

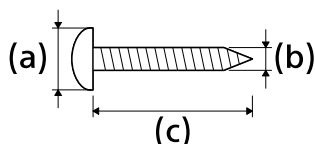


(a) 6 mm till 9,5 mm (1/4 tum till 3/8 tum)

(b) 4 mm (3/16 tum)

(c) 30 mm (1 3/16 tum) eller längre (cirka)

Referens: Hål på högtalarpanelens baksida

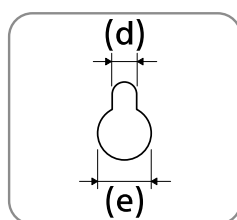


(d) 5,1 mm (7/32 tum)

(e) 10 mm (13/32 tum)

OBS!

- Använd skruvar (medföljer ej) som är lämpliga för väggmaterialet och stabiliteten. Skruven kan skada väggen beroende på väggens material.

- 2** Rikta in den vertikala linjen ovanför " **↑① TV:NS MITTLINJE**" som är tryckt på din **MALL FÖR VÄGGMONTERING** (papper) (medföljer) mot mitten av TV:ns bredd.

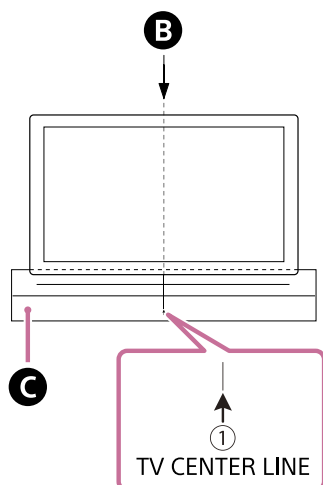


B TV:ns mitt

C MALL FÖR VÄGGMONTERING

- 3** Placera **MALL FÖR VÄGGMONTERING** så att avståndet (f) mellan " **←② HÖGTALARPANELENS ÖVRE LINJE**" tryckt på **MALL FÖR VÄGGMONTERING** och längst ner på TV:n är minst 70 mm (2 7/8 tum).

Fäst **MALL FÖR VÄGGMONTERING** på väggen med en självhäftande tejp osv. som finns i handeln.

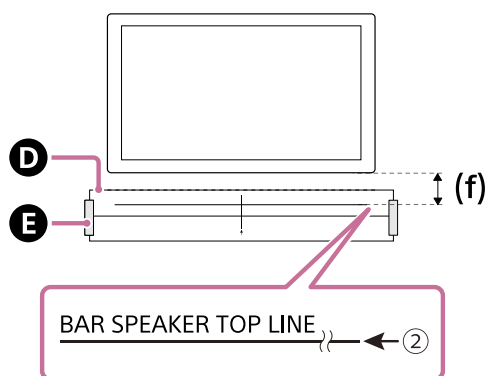

D MALL FÖR VÄGGMONTERING


E Självhäftande tejp osv.

(f) 70 mm (2 7/8 tum)

OBS!

- Släta ut din **MALL FÖR VÄGGMONTERING** helt när du fäster den på väggen.

- 4** Fäst skruvarna som du tog fram i steg 1 i skruvmarkeringarna på " **←③ SKRUVLINJE**" som är tryckt på **MALL FÖR VÄGGMONTERING**.

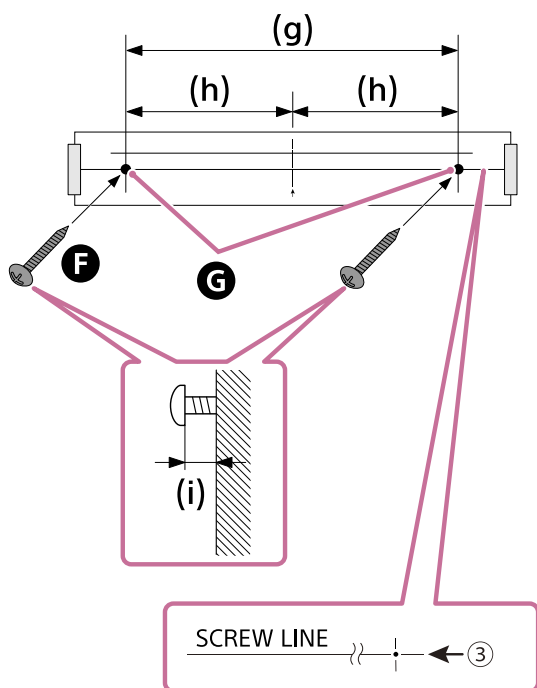

F Skruvar

G Markeringar

(g) 630 mm (24 3/4 tum)

(h) 315 mm (12 3/8 tum)


(i) 13,5 mm till 14,5 mm (cirka 9/16 tum)

OBS!

- Fäst skruven ordentligt i en regel i väggen.

5 Ta bort din MALL FÖR VÄGGMONTERING.


6 Anslut HDMI-kabeln(*) till högtalarpanelens HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-uttag.

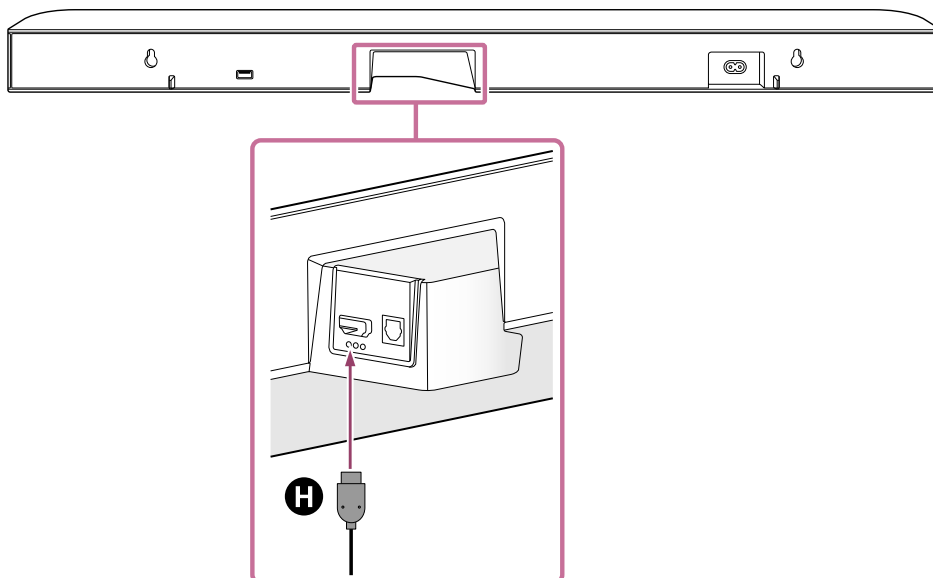

H HDMI-kabel

* Inkludering av en HDMI-kabel varierar beroende på land/region eller återförsäljare.


7 Anslut nätkabeln (medföljer) till högtalarpanelens nätingång.

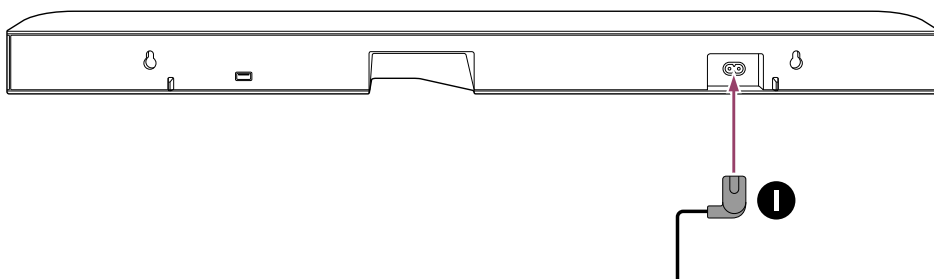

1 Nätkabel

8 Häng hålen på högtalarpanelens baksida på skruvarna.

Rikta in hålen på högtalarpanelens baksida mot skruvarna, och häng sedan högtalarpanelen på de två skruvarna.

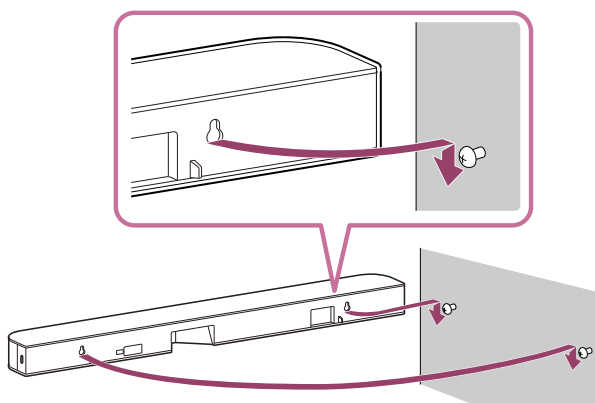

9 Anslut HDMI-kabeln som är ansluten till högtalarpanelen till eARC/ARC HDMI-ingångsuttaget på TV:n.

10 Anslut högtalarpanelens nätkabel till vägguttaget.

11 I följande fall utför du [Inställningar högtalarplacering och volymnivå](**) i appen.

- Ändra position och installationsmetod för högtalarpanelen och subwoofern
- När du ändrar positionen för vardagstittande
- När tittandemiljön ändras, t.ex. när du möblerar om

** Visas när du trycker på [Inställningar] - [Ljudinställningar] - [Inställningar högtalarplacering och volymnivå] på fjärrkontrollskärmen i appen.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta till en TV](#)
- [Ansluta till nätuttaget](#)

TP1002272747

Sound Bar


BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Ansluta till en TV

Se till att din TV är kompatibel med eARC/ARC


När din TV har ett HDMI-ingångsuttag märkt "eARC" eller "ARC"

Se "[Ansluta en TV som är kompatibel med eARC/ARC](#)".

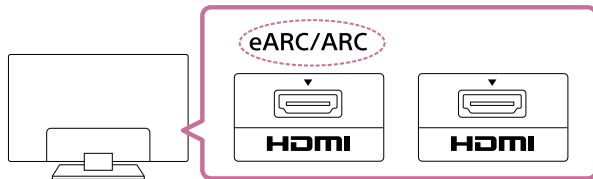


När din TV inte har ett HDMI-ingångsuttag märkt "eARC" eller "ARC"

Se "[Ansluta en TV som inte är kompatibel med eARC/ARC](#)".

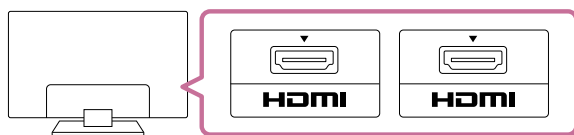

Ansluta en TV som är kompatibel med eARC/ARC

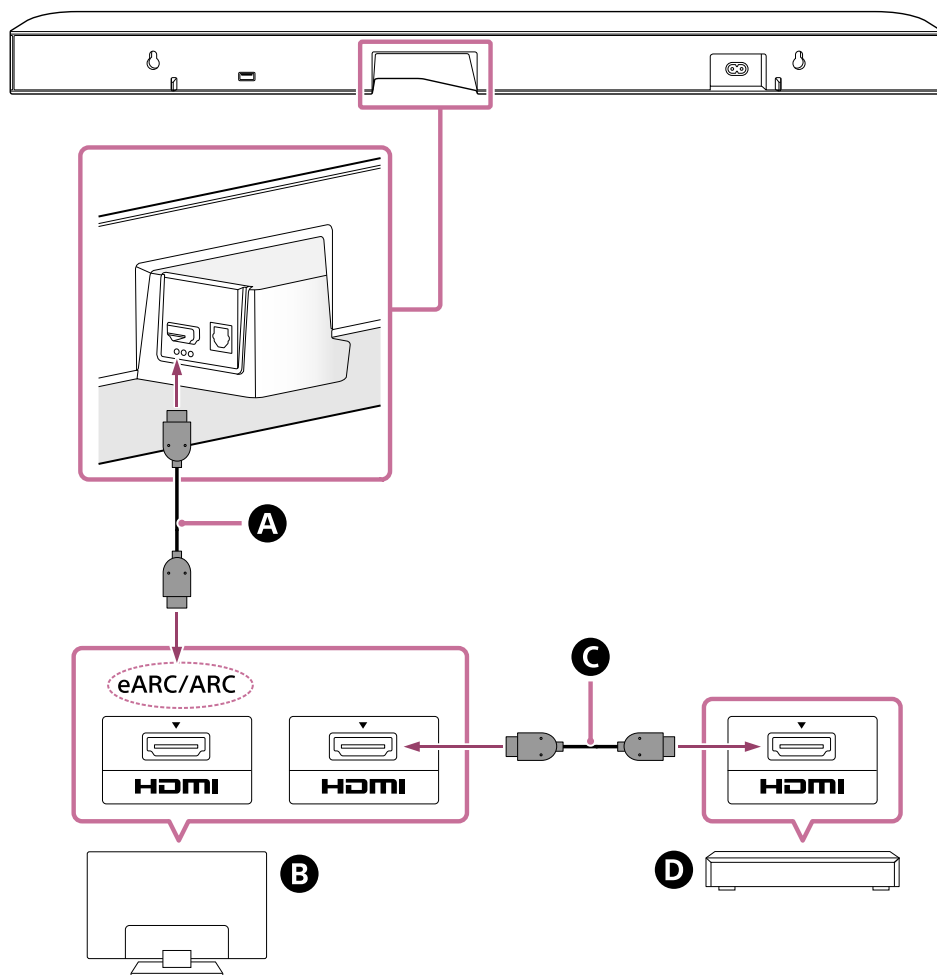

- A** HDMI-kabel
- B** TV
- C** HDMI-kabel
- D** Blu-ray Disc-spelare, digitalbox, kabelbox, satellitbox, spelkonsol osv.

1. Ansluta till en TV.

Anslut HDMI-uttaget som är kompatibelt med eARC/ARC på TV:n till HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-uttaget på högtalarsystemet via HDMI-kabeln (*).

Anslut externa enheter (t.ex. Blu-ray Disc-spelare, digitalbox, kabelbox, satellitbox, spelkonsol osv.) till TV:n via en HDMI-kabel (medföljer ej).

* Inkludering av en HDMI-kabel varierar beroende på land/region eller återförsäljare.

2. Ändra TV-inställningarna så att TV-ljudet kan matas ut från högtalarsystemet.

Detta kan ställas in automatiskt när högtalarsystemet är anslutet, beroende på din TV. Se TV:ns bruksanvisning för mer information.

3. Aktivera eARC på både högtalarsystemet och TV:n.

Om TV:n som är ansluten till högtalarsystemet är kompatibel med eARC/ARC så är eARC-funktionen tillgänglig. För att lyssna på ljudformat med högre kvalitet t.ex. Dolby Atmos som spelas på en extern enhet ansluten till TV:n bör du kontrollera att eARC-inställningen är aktiverad på högtalarsystemet och TV:n.

- eARC-inställning för TV:n: se TV:ns bruksanvisning.
- eARC-inställning för högtalarsystemet: inställningen är aktiverad som standard.

OBS!


- Se till att kontakterna är ordentligt anslutna.
- Om högtalarsystemet inte är anslutet till den eARC/ARC-kompatibla HDMI-ingången på TV:n så går det inte att mata ut TV-ljudet från högtalarsystemet.

- Aktivera Kontroll för HDMI-funktionen på TV:n. Om Kontroll för HDMI-funktionen på TV:n inte är aktiverad så kommer inte högtalarsystemet att mata ut TV-ljudet.
- När eARC-funktionen aktiveras på TV:n så kan vissa funktioner på TV:n begränsas. Till exempel kanske systemljud och röstsvär inte hörs. Se TV:ns bruksanvisning för mer information.
- Typen och antalet enheter som kan styras med Kontroll för HDMI-funktionen begränsas av HDMI CEC-standarden enligt följande.
 - Inspelningsenheter (Blu-ray Disc-brännare, DVD-brännare osv.): upp till 3 enheter
 - Uppspelningsenheter (Blu-ray Disc-spelare, DVD-spelare osv.): upp till 3 enheter
 - Tuner-relaterade enheter: upp till 4 enheter
 - Ljudsystem (mottagare/hörlurar): upp till 1 enhet (används av högtalarsystemet)

Tips

- Det finns tre taktila punkter som är ungefär 1 mm (1/16 tum) stora under HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-uttaget. Använd dem som hjälp vid anslutning.
- Mer information om ljudformat som stöds finns i "[Ljudformat som stöds](#)".

Ansluta en TV som inte är kompatibel med eARC/ARC

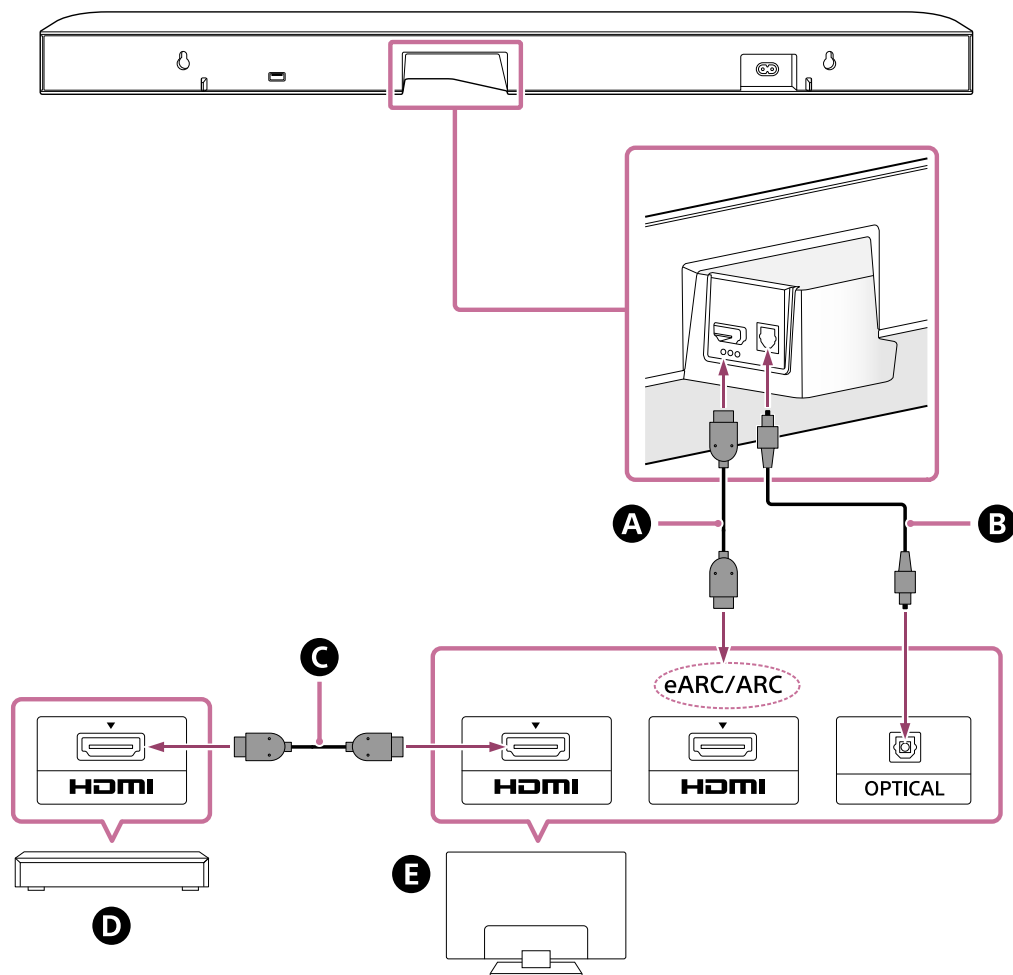

- A** HDMI-kabel
- B** Optisk digitalkabel
- C** HDMI-kabel
- D** Blu-ray Disc-spelare, digitalbox, kabelbox, satellitbox, spelkonsol osv.
- E** TV

1. Anslut HDMI-ingångsuttaget på TV:n till HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-uttaget på högtalarsystemet via HDMI-kabeln (*).

Anslut externa enheter (t.ex. Blu-ray Disc-spelare, digitalbox, kabelbox, satellitbox, spelkonsol osv.) till TV:n via en HDMI-kabel (medföljer ej).

* Inkludering av en HDMI-kabel varierar beroende på land/region eller återförsäljare.

2. Anslut det optiska digitalutgångsuttaget på TV:n till TV IN (OPTICAL)-uttaget på ditt högtalarsystem via en optisk digitalkabel (medföljer ej).

3. Ändra TV-inställningarna så att TV-ljudet kan matas ut från högtalarsystemet.

Detta kan ställas in automatiskt när högtalarsystemet är anslutet, beroende på din TV. Se TV:ns bruksanvisning för mer information.

OBS!

- Se till att kontakterna är ordentligt anslutna.
- Sätt i kontakten på den optiska digitalkabeln åt rätt håll genom att kontrollera formen på kontakten och anslutningen på högtalarsystemet och TV:n. Om du tvingar in kontakten felvänt finns det risk att anslutningen och kontakten skadas.

Tips

- Det finns tre taktila punkter som är ungefär 1 mm (1/16 tum) stora under HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-uttaget. Använd dem som hjälp vid anslutning.

Relaterade avsnitt


- [Ljudformat som stöds](#)

TP1002272748

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50


Ansluta till nätuttaget

- 1** Anslut nätkabeln (medföljer) till högtalarpanelens nätingång och anslut den sedan till vägguttaget.

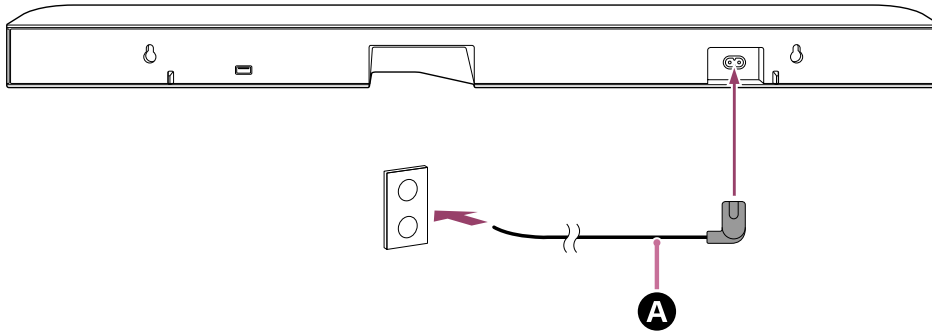


A Nätkabel (medföljer)

- 2** Anslut nätkabeln (medföljer) till subwoofers nätingång och anslut den sedan till vägguttaget.

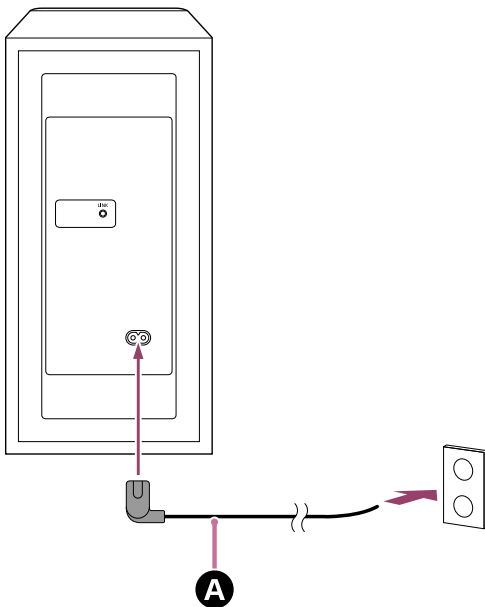


A Nätkabel (medföljer)

När subwoofers nätkabel ansluts till ett vägguttag slås subwoofern på och strömindikatorn på subwoofern blinkar vitt.

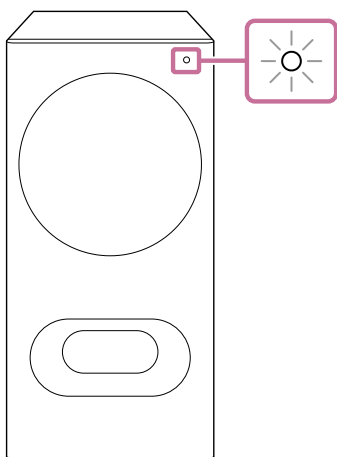

3 Kontrollera att strömindikatorn på subwoofern lyser vitt.

När anslutningen mellan högtalarpanelen och subwoofern är upprättad så lyser strömindikatorn på subwoofern vitt.

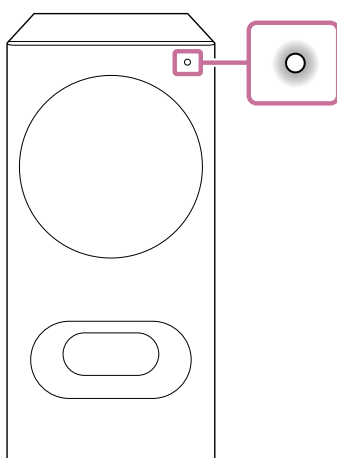

Se "[Om högtalarpanelen och subwoofern inte är korrekt anslutna](#)" om anslutningen inte kan upprättas.

Relaterade avsnitt

- [Om högtalarpanelen och subwoofern inte är korrekt anslutna](#)

TP1002272749

Utför inledande inställningar i "Sony | BRAVIA Connect"-appen

Använd "Sony | BRAVIA Connect"-appen för att installera och ställa in högtalarsystemet.

Om du redan använder en appkompatibel enhet så väljer du [Lägg till enhet] för installation och inställning efter att appen har uppdaterats till den senaste versionen.

- 1 **Kontrollera att högtalarpanelen är ansluten till TV:n och att högtalarpanelen och subwoofern är anslutna till strömförsörjningen.**

- 2 **Hämta och installera "Sony | BRAVIA Connect"-appen på din smarttelefon.**



- 3 **Öppna appen och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra inställningen.**

Om subwoofern är ansluten till högtalarpanelen så lyser strömindikatorn på subwoofern vitt.

Om subwoofern inte är ansluten till högtalarpanelen så lyser strömindikatorn på subwoofern rött. Anslut subwoofern till högtalarpanelen enligt "[Om högtalarpanelen och subwoofern inte är korrekt anslutna](#)".


Relaterade avsnitt

- [Installera högtalarpanelen och subwoofern](#)
- [Montera högtalarpanelen på en vägg](#)
- [Ansluta till en TV](#)
- [Ansluta till nätuttaget](#)

TP1002272750

Om högtalarpanelen och subwoofern inte är korrekt anslutna

Om högtalarpanelen och subwoofern inte är korrekt anslutna så lyser strömindikatorn på subwoofern rött. Utför följande på fjärrkontrollskärmen i appen.

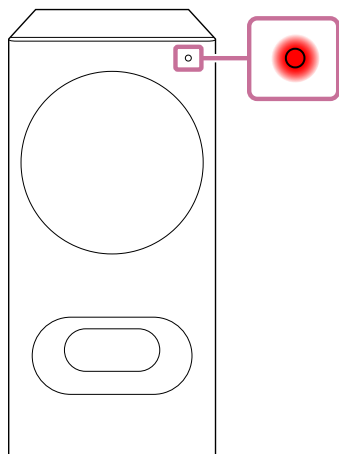

Tips

- Kontrollera högtalarens anslutningsstatus i [Inställningar] - [Inställningar för anslutning av trådlös högtalare] på fjärrkontrollskärmen i appen.

- 1 Tryck på [Inställningar] – [Inställningar för anslutning av trådlös högtalare] – [Starta manuell länk].
- 2 Följ anvisningarna i appen.

För att manövrera med den medföljande fjärrkontrollen

1. Tryck på NIGHT (Nattläge),  (Ljudavstängning),  (Ljudavstängning), NIGHT (Nattläge) efter varandra inom 5 sekunder.
Huvudstatusindikatorn på högtalarpanelen blinkar alternativt blått/vitt.
2. Tryck på LINK på subwoofern.
Strömindikatorn på subwoofern blinkar vitt två gånger.
När anslutningen är upprättad lyser strömindikatorn på subwoofern vitt.

Relaterade avsnitt

- [Indikator på subwoofern](#)
- [Utför inledande inställningar i "Sony | BRAVIA Connect"-appen](#)
- [\[Inställningar för anslutning av trådlös högtalare\]](#)
- [\[Enkel inställning\]](#)

Lyssna på TV-ljud

Använd fjärrkontrollskärmen i appen enligt följande.

- 1 Tryck på området för uppspelningsinformation/ingångsväxling längst upp på skärmen för att växla ingång till [TV].

Om fjärrkontrollskärmen i appen som kan manövrera högtalarsystemet och BRAVIA visas så behöver inte ingången växlas på högtalarsystemet. Ljudingången på högtalarsystemet växlar i samband med det innehåll som visas på TV:n.

- 2 Justera volymen.

För att manövrera med den medföljande fjärrkontrollen

1. Tryck på INPUT (Ingång) för att huvudstatusindikatorn på högtalarpanelen ska lysa vitt.
2. Justera volymen.

OBS!

- Om det inte visas någon bild när TV-ingången (eARC/ARC) har valts så väljer du önskad TV-kanal med TV:ns fjärrkontroll.
- När du ansluter TV:n till både HDMI OUT (TV (eARC/ARC))- och TV IN (OPTICAL)-uttagen så har ingången från HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-uttaget prioritet.
- Subwoofern är utformad för uppspelning av basljud eller lågfrekvensljud. När ingångskällan, t.ex. TV-program, inte innehåller mycket basljud kan det vara svårt att höra basljudet från subwoofern.
- Det kan hända att ljudet stängs av på högtalarsystemet och att underliggande statusindikator på högtalarpanelen blinkar vitt, beroende på i vilken ordning du startar TV:n och högtalarsystemet. Om detta sker så slår du på TV:n före högtalarsystemet.

TP1002272752

Justera ljudkvalitet

Du kan utföra följande justeringar av ljudkvaliteten på fjärrkontrollskärmen i appen eller på den medföljande fjärrkontrollen.

Manövrera på fjärrkontrollskärmen i appen

När en appkompatibel BRAVIA är ansluten till högtalarsystemet med en HDMI-kabel så välj [Bild och ljud].

- **[Ljudfält]**
Ljud matas ut med surroundljudeffekten. Inställningen kan användas för att uppleva surroundljud med större närvaro.
- **[Röstläge]**
Framhäver dialog och gör det lättare att höra.
- **[Röstzoom]**
Denna funktion aktiveras när en Sony-TV kompatibel med högtalarsystemets länkningsfunktion ansluts. När TV-ingången väljs på högtalarsystemet fungerar röstzoom i stället för röstläget.
Med röstzoom går det att justera volymen på endast mänsklig röst utan att ändra den övergripande volymen. Röstvolymen för nyhetsuppläsaren kan justeras så att den blir högre, för att göra det lättare att höra, och röstvolymen kan justeras så att den blir lägre för direktsända sportsändningar eller andra situationer där kommentaren är för högljudd.
- **[Nattläge]**
Matar ut klart ljud även vid låg volym för användning sent på kvällen med tydlig dialog och minimal förlust i återgivning.

Manövrera med den medföljande fjärrkontrollen

Varje gång du trycker på en knapp på den medföljande fjärrkontrollen så ändras inställningarna och det går att kontrollera inställningsstatus på högtalarpanelens underliggande statusindikator.

När den är på: underliggande statusindikator tänds en gång och lyser vitt en längre tid.

När den är av: underliggande statusindikator blinkar vitt två gånger.

- **SOUND FIELD (Ljudfält)**
Ljud matas ut med surroundljudeffekten. Inställningen kan användas för att uppleva surroundljud med större närvaro.
- **VOICE (Röstläge)**
Framhäver dialog och gör det lättare att höra.
Röstzoomen används för att justera volymen på mänsklig röst när en TV som är kompatibel med högtalarsystemets länkningsfunktion är ansluten. När röstzoom är aktiverad så används det senaste inställda värdet i TV-menyn eller fjärrkontrollskärmen i appen.
- **NIGHT (Nattläge)**
Matar ut klart ljud även vid låg volym för användning sent på kvällen med tydlig dialog och minimal förlust i återgivning.

OBS!

- Inställningarna relaterade till ljudeffekter som har valts på fjärrkontrollskärmen i appen eller den medföljande fjärrkontrollen är inte tillgängliga under utmatning av testton.
- Om [Ljudfältstyp] är inställt på [Dolby Speaker Virtualizer] och ljudfältet(*) är aktiverat så är röstläget(*) inaktiverat.

- Beroende på kombinationen av inställningar för ljudeffekter som har valts på fjärrkontrollskärmen i appen eller på den medföljande fjärrkontrollen och det innehåll som spelas upp, kan det hända att vissa högtalare inte matar ut ljud.
- Känslan av närvaro som kan uppnås med surroundljudbehandling kan variera beroende på innehållet som spelas upp.
- Kontrollera inställningen för digital ljudutmatning på enheten som är ansluten till högtalarsystemet för att spela flerkanaligt ljud. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde ansluten enhet.
- Nattlägesfunktionen (*) inaktiveras automatiskt när högtalarsystemet stängs av.
- Kontrollera webbsidan nedan för TV-apparater som är kompatibla med högtalarsystemets länkningsfunktion.
https://www.sony.net/hav_faq
- Det kan hända att röstzoom inte fungerar beroende på TV:ns inställning eller innehållet som spelas upp.

* Du kan ställa in på fjärrkontrollskärmen i appen eller på den medföljande fjärrkontrollen.

Relaterade avsnitt

- [\[Ljudinställningar\]](#)

TP1002272753

Lyssna på musik genom att parkoppla BLUETOOTH-enheten som ansluts för första gången

För att använda BLUETOOTH-funktionen måste högtalarsystemet och BLUETOOTH-enheten måste parkopplas i förväg. Parkoppling är processen som registrerar enheter med varandra i förväg.

1 Slå på BLUETOOTH-enheten.

2 Växla ingång till [Bluetooth] på fjärrkontrollskärmen i appen.

Om en annan BLUETOOTH-enhet redan är ansluten till högtalarsystemet så väljer du [Anslut till andra enheter]. Högtalarsystemet växlar till parkopplingsläge och huvudstatusindikatorn på högtalarpanelen blinkar två gånger upprepat i blått genom att växla till [Bluetooth]-ingång utan en parkopplad enhet.

3 Lokaliserar högtalarsystemet på BLUETOOTH-enheten genom att utföra parkopplingsprocessen.

Listan över BLUETOOTH-enheter som identifieras av BLUETOOTH-enheten visas på BLUETOOTH-enhetens skärm.

För information om parkoppling med BLUETOOTH-enheten se bruksanvisningen för BLUETOOTH-enheten.

4 Välj högtalarsystemet(*) i listan med enheter som visas på BLUETOOTH-enhetens skärm och registrera högtalarsystemet och BLUETOOTH-enheten med varandra.

Om en kodnyckel efterfrågas anger du "0000".

* BRAVIA Theatre Bar 5, HT-BC50, HT-BD50 eller enhetsnamnet som är inställt i [Enhetsnamn].

5 Bekräfta på fjärrkontrollskärmen i appen att högtalarsystemet och BLUETOOTH-enheten är anslutna via BLUETOOTH-funktionen.

Namnet på ansluten BLUETOOTH-enhet visas på fjärrkontrollskärmen i appen.

6 Starta ljuduppspelning med musikappen på ansluten BLUETOOTH-enhet.

Ljudet matas ut från högtalarsystemet.

7 Justera volymen.

Justera högtalarsystemets volym via fjärrkontrollskärmen i appen, musikuppspelningsappen eller på  (Volym) + (plus)/– (minus) på medföljande fjärrkontroll.

Spela upp eller pausa innehållet genom att trycka på ikonen för uppspelning på fjärrkontrollskärmen i appen.

OBS!

- Försök med följande åtgärder på BLUETOOTH-enheten om parkopplingen misslyckas.
 - Acceptera begäran om parkoppling.
 - Om maximalt antal parkopplade enheter på BLUETOOTH-enheten har uppnåtts så ska onödiga enheter tas bort.

- Om högtalarsystemet har återställts så ska parkopplingsinformationen för högtalarsystemet raderas från BLUETOOTH-enheten och parkopplingen utföras igen.

Tips

- Om det inte finns BLUETOOTH-enhet parkopplad (t.ex. direkt efter inköpet av högtalarsystemet) så växlar högtalarsystemet till parkopplingsläget genom att ingången ändras till [Bluetooth].
- Utför parkoppling för en andra eller efterföljande BLUETOOTH-enhet.

Relaterade avsnitt

- [Ställa in BLUETOOTH-funktionen till på eller av](#)
- [Återställa högtalarsystemet](#)

TP1002272754

Lyssna på musik från den parkopplade BLUETOOTH-enheten

1 Slå på BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten.

2 Växla ingång till [Bluetooth] på fjärrkontrollskärmen i appen.

Högtalarsystemet återansluter automatiskt till den BLUETOOTH-enhet som senast var ansluten till högtalarsystemet.

Om en annan BLUETOOTH-enhet redan är ansluten till högtalarsystemet så väljer du [Anslut till andra enheter]. Använd sedan den BLUETOOTH-enhet som du vill ansluta till högtalarsystemet och välj högtalarsystemet som anslutningsenhet för BLUETOOTH-funktionen.

3 Starta ljuduppspelning med musikappen på ansluten BLUETOOTH-enhet.

Ljudet matas ut från högtalarsystemet.

4 Justera volymen.

Justera högtalarsystemets volym via fjärrkontrollskärmen i appen eller musikuppspelningsappen. Spela upp eller pausa innehållet genom att trycka på ikonen för uppspelning på fjärrkontrollskärmen i appen.

För att manövrera med den medföljande fjärrkontrollen

1. Slå på BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten.
2. Tryck på INPUT (Ingång) för att huvudstatusindikatorn på högtalarpanelen ska lysa blått.

Högtalarsystemet återansluter automatiskt till den BLUETOOTH-enhet som senast var ansluten till högtalarsystemet.

Om det inte går att ansluta till den BLUETOOTH-enhet du använde i steg 1 så väljer du [Anslut till andra enheter] på fjärrkontrollskärmen i appen. Använd sedan den BLUETOOTH-enhet som du använde i steg 1 för att välja högtalarsystemet som anslutningsenhet för BLUETOOTH-funktionen.

3. Starta ljuduppspelning med musikappen på ansluten BLUETOOTH-enhet.
4. Justera volymen.

Tips

- Om inte någon BLUETOOTH-anslutning upprättas mellan högtalarsystemet och BLUETOOTH-enheten så väljer du högtalarsystemet på BLUETOOTH-enheten.
- Om ljudet fördröjs så går det att förbättra genom att öppna [Inställningar] – [Bluetooth-inställningar] – [Bluetooth-anslutningskvalitet] och ställa in på [Prioritet på stabil anslutning] på fjärrkontrollskärmen i appen.

För att koppla från BLUETOOTH-enheten

Använd någon av följande metoder för att koppla ur.

- Stäng av BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten.
- Stäng av högtalarsystemet eller BLUETOOTH-enheten.

Relaterade avsnitt

- [Ställa in BLUETOOTH-funktionen till på eller av](#)

TP1002068632

5-071-465-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ställa in BLUETOOTH-funktionen till på eller av

BLUETOOTH-funktionen ställs in till på som standard.

- Tryck på  (ljudavstängning),  (Volym) – (minus) och  (Volym) + (plus) på den medföljande fjärrkontrollen i den ordningen inom 5 sekunder för att stänga av BLUETOOTH-funktionen. Huvudstatusindikatorn på högtalarpanelen blinkar långsamt alternativt vitt/blått.
- Tryck på  (ljudavstängning),  (Volym) – (minus) och  (Volym) + (plus) på den medföljande fjärrkontrollen i den ordningen inom 5 sekunder för att slå på BLUETOOTH-funktionen. Huvudstatusindikatorn på högtalarpanelen blinkar långsamt alternativt vitt/blått.

OBS!

- Det går inte att utföra följande funktioner när BLUETOOTH-funktionen är inställd på av:
 - Parkoppling och/eller anslutning med en BLUETOOTH-enhet.
 - Använda "Sony | BRAVIA Connect"-appen.

TP1002272755

Lyssna på musik på en USB-enhet (endast modeller med USB-port (USB))

Du kan spela upp musikfiler som har lagrats på en ansluten USB-enhet.

Mer information om kompatibla USB-enheter och musikfilformat finns under ” [Spelbara typer av ljudfiler för USB-enheten \(endast modeller med USB-port \(USB\)\)](#) ”.


- 1 **Aktivera [Inställningar] - [Systeminställningar] - [Använda en USB-drivenhet för att spela musik] på fjärrkontrollskärmen i appen.**

Tips

- Eftersom modeller med UPDATE-porten inte har funktionen för USB-uppspelning kommer inte menyalternativet [Använda en USB-drivenhet för att spela musik] att visas.

- 2 **Växla ingång till [USB] på fjärrkontrollskärmen i appen.**

- 3 **Anslut USB-enheten till USB-porten (USB).**

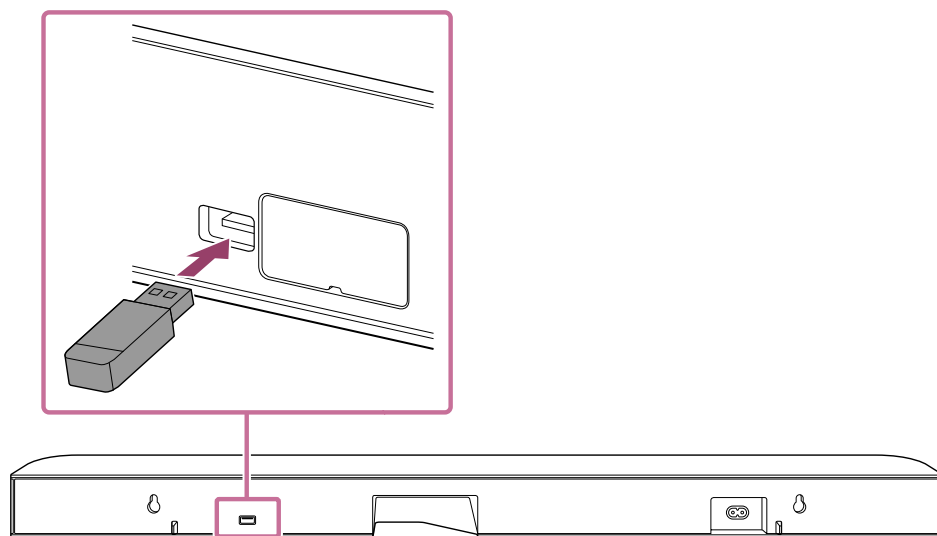

Musikfiler som lagrats på USB-enheten spelas upp automatiskt och ljudet matas ut från högtalarsystemet.

Du kan spela upp eller pausa innehållet genom att trycka på ikonen för uppspelning på fjärrkontrollskärmen i appen.

OBS!

- För att undvika att data skadas eller skada på USB-enheten bör du se till att växla ingången för högtalarsystemet till någon annan än [USB], och med USB-uppspelningsfunktionen stoppad ansluter eller kopplar du USB-enheten till eller från högtalarsystemet.

Tips

- Du kan också välja USB-ingång genom att trycka på INPUT (Ingång) på den medföljande fjärrkontrollen.

Relaterade avsnitt

- [\[Systeminställningar\]](#)
- [Spelbara typer av ljudfiler för USB-enheten \(endast modeller med !\[\]\(849840539e55921a3851a4ff96d7400d_img.jpg\)-port \(USB\)\)](#)

TP1002068633

5-071-465-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Använda högtalarsystemet genom att låsa det till en TV (Kontroll för HDMI-funktion)

Högtalarsystemkontroller som ström på/av eller volymjustering kan låsas till en TV:s kontroller genom att använda en HDMI-kabel för att ansluta högtalarsystemet till en TV som är kompatibel med Kontroll för HDMI-funktionen.

Om Kontroll för HDMI-funktionen

Kontroll för HDMI-funktionen är en funktion som låser enheter som är anslutna med en HDMI (High-Definition Multimedia Interface)-kabel så att enheterna kan användas tillsammans.

Denna funktion stöds av enheter som är kompatibla med Kontroll för HDMI-funktionen, men det kan hända att den inte fungerar med andra enheten än de som är tillverkade av Sony.

Förbered användning av högtalarsystemet genom att låsa det till en TV

Aktivera inställningarna för Kontroll för HDMI-funktionen på TV:n som är ansluten till högtalarsystemet med en HDMI-kabel.

Högtalarsystemets inställning Kontroll för HDMI-funktion är aktiverad som standard.

OBS!

- TV:n måste vara kompatibel med Kontroll för HDMI-funktionen. Ytterligare information finns i TV:ns bruksanvisning.
- Kontrollera TV:ns högtalarinställningar. Strömmen till högtalarsystemet synkroniseras med TV:ns högtalarinställningar. Ytterligare information finns i TV:ns bruksanvisning.
- Om ljudet tidigare matades ut från TV:ns högtalare så kan det, beroende på TV:n, hända att högtalarsystemet inte slås på genom låsning till TV:ns strömkontroller, även om TV:n slås på.

Tips

- Om en enhet som t.ex. en Blu-ray Disc-spelare ansluts till en TV med en HDMI-kabel så ska Kontroll för HDMI-funktionen aktiveras.
- Aktivera Kontroll för HDMI-funktionen på en TV eller Blu-ray Disc-spelare genom att se bruksanvisningen.
- Om Kontroll för HDMI-funktionen ("BRAVIA Sync") aktiveras på en TV som är tillverkad av Sony så aktiveras också Kontroll för HDMI-funktionen på högtalarsystemet automatiskt.
- Inställningen för Kontroll för HDMI-funktionen på högtalarsystemet kan ändras genom att öppna [Inställningar] - [HDMI-inställningar] - [Kontroll för HDMI] på fjärrkontrollskärmen i appen.

Slå på/av strömmen eller justera volymen via en TV-fjärrkontroll

När TV:n slås på/av eller volymen justeras med TV:ns fjärrkontroll så är högtalarsystemets strömbrytare eller volymjustering låst till TV-fjärrkontrollen.



A TV

B TV-fjärrkontroll

Låsning av strömbrytare

När TV:n slås på så slås högtalarsystemet på automatiskt. När TV:n stängs av så stängs högtalarsystemet av automatiskt.

OBS!

- Om högtalarsystemet stängs av innan TV:n stängs av så kanske högtalarsystemet inte slås på automatiskt ens när TV:n slås på nästa gång. I sådana fall ska du utföra följande funktion.
 - Välj högtalarsystemet som enhet för ljudutmatning i TV-menyn.
 - Om en Sony-TV används så slår du på högtalarsystemet när TV:n är påslagen.

Volymjustering

Ljudet från TV:n som du ser på matas automatiskt ut i högtalarsystemet. Justera volymen för högtalarsystemet genom att använda TV:ns fjärrkontroll.

Funktion för uppspelning med en knapptryckning

Högtalarsystemet och TV:n slås på automatiskt när innehåll spelas upp på en Blu-ray Disc-spelare som är ansluten till högtalarsystemet, eller när till exempel PS-knappen trycks in på PlayStation®5-kontrollen.

Relaterade avsnitt

- [\[HDMI-inställningar\]](#)

TP1002272756

Använd högtalarsystemet genom att låsa det till en TV som är kompatibel med "BRAVIA Sync"-funktionen

"BRAVIA Sync" är en utökad funktion som har utvecklats av Sony baserat på Kontroll för HDMI-funktionen. Genom att använda en HDMI-kabel för att ansluta "BRAVIA Sync"-kompatibla enheter som en TV eller en Blu-ray Disc-spelare kan enheterna låsas till varandra och styras.

För att använda "BRAVIA Sync"

Aktivera Kontroll för HDMI-funktionen på Sony-enheten för att aktivera "BRAVIA Sync."

Vad du kan göra med "BRAVIA Sync"

Kontroll för HDMI-funktionen

- Låsning av strömbrytare
- Volymjustering
- Funktion för uppspelning med en knapptryckning

Relaterade avsnitt

- [Använda högtalarsystemet genom att låsa det till en TV \(Kontroll för HDMI-funktion\)](#)
- [\[HDMI-inställningar\]](#)

TP1002068636

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Inställningar för anslutning av trådlös högtalare]

Dessa är inställningarna för anslutning av den medföljande subwoofern.

Följande inställningsalternativ visas genom att trycka på [Inställningar] – [Inställningar för anslutning av trådlös högtalare] på fjärrkontrollskärmen i appen.

Kontroll av trådlös högtalarstatus

Används för att kontrollera anslutningsstatus för högtalarna som är anslutna till högtalarsystemet på skärmen i appen.

[Starta manuell länk]

Ansluter högtalarpanelen och subwoofern manuellt.

TP1002272757

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Ljudinställningar]

Dessa är inställningarna för ljudutgång.

Följande inställningsalternativ visas genom att trycka på [Inställningar] – [Ljudinställningar] på fjärrkontrollskärmen i appen.

[Inställningar högtalarplacering och volymnivå]

Används för att ställa in högtalarens avstånd från lyssningsplatsen och utmatningsnivån för bästa möjliga surroundljud.

[Ljudfältstyp]

För att njuta av effekten av valt ljudfält ska ljudfältsfunktionen aktiveras på medföljande fjärrkontroll eller fjärrkontrollskärmen i appen.

[Testton]

Används för att kontrollera ljudutgången för de aktuella inställningarna och se om ljudet matas ut konsekvent ur varje högtalare.

[DSEE]

Högtalarsystemet förstärker ljudkvaliteten genom att återställa högfrekvensljud från komprimerade ljudkällor.

[Ljud-DRC]

Komprimerar ljudsignalens dynamiska omfång (intervallet mellan de högsta och tystaste delarna) för att göra det lättare att höra svagare ljud.

[DTS dialog kontroll]

Volymen på dialogrutan justeras och innehåll som är kompatibelt med dialogkontrollfunktionen DTS:X spelas upp.

[A/V-synk]

Justerar fördröjningen mellan bild och ljud.

[Avancerad automatisk volym]

Reducera volymförändringar som orsakas av ingångssignalen. Denna funktion är effektiv när volymen på TV-reklam är högre än själva TV-programmet.

Relaterade avsnitt

- [Medföljande fjärrkontroll](#)
- [Appens fjärrkontrollskärm](#)
- [Installera högtalarpanelen och subwoofern](#)

- [Montera högtalarpanelen på en vägg](#)
- [\[HDMI-inställningar\]](#)

TP1002272758

5-071-465-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[HDMI-inställningar]

Detta är inställningarna för HDMI.

Följande inställningsalternativ visas genom att trycka på [Inställningar] – [HDMI-inställningar] på fjärrkontrollskärmen i appen.

[Kontroll för HDMI]

När Kontroll för HDMI-funktionen är aktiverad så kan du använda enheter som är anslutna med en HDMI-kabel till varandra och ta emot ARC-ljud från TV:n.

[eARC]

När en TV som är kompatibel med eARC ansluts så ska den här inställningen aktiveras för att aktivera eARC-funktionen. När en TV som är kompatibel med ARC (men inte kompatibel med eARC) ansluts så fungerar ARC-funktionen oavsett hur funktionen är inställd.

Kontrollera inställningen för eARC på TV:n när eARC är aktiverat. Ytterligare information finns i TV:ns bruksanvisning.

[TV-ljudingångsläge]

Du kan välja ljudingång från TV:n.

TP1002272759

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Bluetooth-inställningar]

Detta är den avancerade inställningen för BLUETOOTH-funktionen.

Följande inställningsalternativ visas genom att trycka på [Inställningar] – [Bluetooth-inställningar] på fjärrkontrollskärmen i appen.

[Bluetooth-anslutningskvalitet]

Används för att ställa in anslutningskvalitet för BLUETOOTH för att spela upp ljud från en mobil enhet på högtalarsystemet.

[Uppspelning av ljud via Bluetooth]

Visar en guide för att växla högtalarsystemet till BLUETOOTH-ingång.

Relaterade avsnitt

- [Ställa in BLUETOOTH-funktionen till på eller av](#)

TP1002068640

[Systeminställningar]

Detta är inställningarna för högtalarsystemet.

Följande inställningsalternativ visas genom att trycka på [Inställningar] – [Systeminställningar] på fjärrkontrollskärmen i appen.

[Automatisk standby]

När högtalarsystemet inte används och det inte finns någon insignal i ca 20 minuter så går högtalarsystemet automatiskt in i nätverksstandbyläge eller standbyläge.

[Bluetooth-standby]

Högtalarsystemet slås på automatiskt vid anslutning till en BLUETOOTH-enhet med en anslutningshistorik.

Högtalarsystemet kan även slås på från appen.

På: Efter att funktionen [Automatisk standby] har aktiverats eller högtalarsystemet stängts av går högtalarsystemet in i nätverksstandbyläget.

Av: Efter att funktionen [Automatisk standby] har aktiverats eller högtalarsystemet stängts av går högtalarsystemet in i standbyläget.

OBS!

- Om [Bluetooth-standby] är inställt på [Av] kan det ta längre tid för ljudet att matas ut i högtalarsystemet när högtalarsystemet slås på.

[Dimmer]

Används för att ändra ljusstyrkan på indikatorerna på högtalarpanelen och subwoofern.

[Enhetsnamn]

Används för att ändra namnet på högtalarsystemet som visas när en funktion som t.ex. BLUETOOTH används.

[Använda en USB-drivenhet för att spela musik] (Modeller med endast -port (USB))

Du kan aktivera USB-uppspelningsfunktionen.

[Systeminformation]

Visar information om högtalarsystemet som t.ex. programvaruversion.

[Information om programvarulicens]

Visar information om programvarulicensen.

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Enkel inställning]

Grundinställningarna och högtalarinställningarna för högtalarsystemet är enkla att ställa in.

Tryck på [Inställningar] - [Enkel inställning] på fjärrkontrollskärmen i appen.

TP1002272761

5-071-465-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Spara energi i standbyläge

För att minska energiförbrukningen i standbyläge ska inställningarna konfigureras enligt följande.

- Öppna [Inställningar] - [Systeminställningar] - [Bluetooth-standby] och ställ in på [Av] på fjärrkontrollskärmen i appen.

OBS!

- Om [Bluetooth-standby] är inställt på [Av] kan det ta längre tid för ljudet att matas ut i högtalarsystemet när högtalarsystemet slås på.
- När [Bluetooth-standby] är inställt till [Av] går det inte att slå på högtalarsystemet via appen.

TP1002272762

Uppdatera programvaran

När ny programvara finns tillgänglig visas ett meddelande på fjärrkontrollskärmen i appen. Uppdatera programvaran genom att följa skärmen i appen.


OBS!

- Kontrollera följande innan du startar uppdateringen.
 - Subwoofern är påslagen och ansluten till högtalarpanelen.
 - BLUETOOTH-funktionen är aktiverad.

1 Gå till supportsidan genom att följa skärmen i appen och spara filen med programvaruuppdateringen på ett USB-minne.

2 Anslut USB-minnet i steg 1 till UPDATE/  -porten (USB) (*) på högtalarpanelens baksida.

* Porten varierar mellan olika inköpsländer/-regioner.

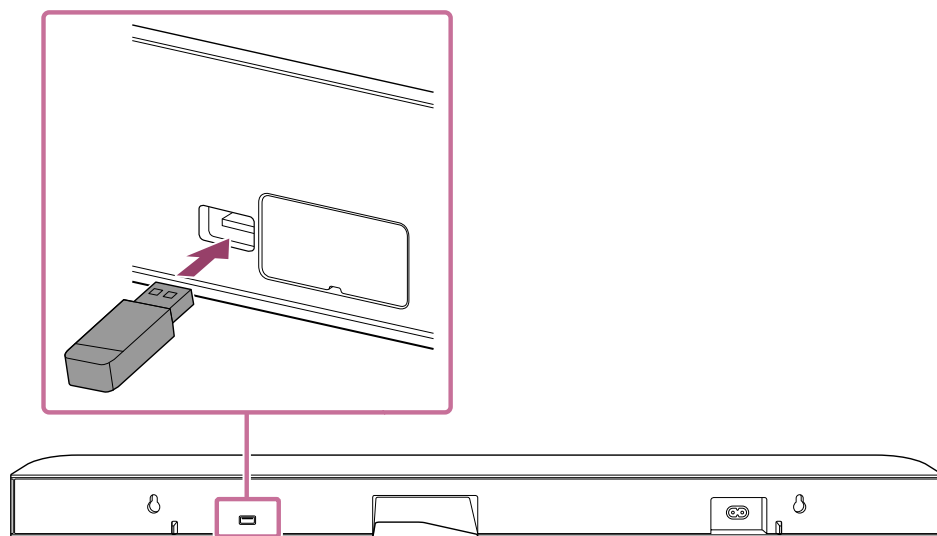

Programuppdateringar startar automatiskt.

Under uppdateringen blinkar huvudstatusindikatorn på högtalarpanelen och strömindikatorn på subwoofern långsamt, genom att alternera mellan vitt och blått.

När uppdateringen är klar blinkar huvudstatusindikatorn på högtalarpanelen vitt varannan sekund.

3 Ta bort USB-minnet.

4 Koppla från nätkabeln från vägguttaget för att stänga av och vänta sedan flera minuter innan du ansluter den igen.

Tips

- När programvaruuppdateringar finns tillgängliga kommer vi att meddela dig på vår supportsida. Mer information om supportsidan finns i "[Webbplats för kundsupport](#)".

Relaterade avsnitt

- [Indikatorer på högtalarpanelen](#)
- [Indikator på subwoofern](#)
- [Ställa in BLUETOOTH-funktionen till på eller av](#)
- [Webbplats för kundsupport](#)

TP1002272763

5-071-465-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Felsökning

Följ förfarandet nedan om du stöter på problem.

1. Kontrollera att andra enheter som är anslutna till högtalarsystemet eller TV:n är anslutna till korrekt uttag med korrekta kablar och att de är ordentligt instuckna hela vägen.



2. Kontrollera att ventilationsöppningarna baktill på högtalarsystemet inte är blockerade.



3. Koppla från nätkabeln från vägguttaget för att stänga av och vänta sedan flera minuter innan du ansluter den igen.



4. Kontrollera tillämpliga problem och lösningar genom att använda någon av följande metoder.

- Välj Hjälp i menyn i "Sony | BRAVIA Connect"-appen för supportinformation.
- På supportsidan väljer du modellnamnet på högtalarsystemet och kontrollerar supportinformationen. Se "[Webbplats för kundsupport](#)" för webbadressen till supportsidan.



5. Återställa högtalarsystemet.

Alla högtalarsysteminställningar återställs till sina ursprungliga tillstånd.



6. Om högtalarsystemet fortfarande inte fungerar korrekt så kontaktar du Sony-supporten eller din närmaste Sony-återförsäljare.

- Sony-supporten:
<https://www.sony.net/support-contact>

Relaterade avsnitt

- [Webbplats för kundsupport](#)
- [Återställa högtalarsystemet](#)

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Webbplats för kundsupport

På supportsidan hittar du följande information.

Se supportsidan för ditt land/region.

- Frågor och svar
- Senaste drivrutiner och programuppdatering
- Kontakta support
- Produktreparation
- Registrera din produkt

För kunder i USA, Kanada och Latinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

För kunder i Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

För kunder i fastlands-Kina:

<https://service.sony.com.cn/>

För kunder i Asien/Stilla havet, Oceanien, Mellanöstern och Afrika:

<https://www.sony-asia.com/support>

För kunder i Japan:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1002068601

Återställa högtalarsystemet

Återställ högtalarsystemet om högtalarsystemet fortfarande inte fungerar som det ska med "[Felsökning](#)".

Återställa högtalarpanelen

Håll  (strömbrytaren) intryckt på högtalarpanelen i minst 10 sekunder tills återställningsljudet hörs.

Huvudstatusindikatorn på högtalarpanelen blinkar alternativt vitt/blått och återställningen startar.

När återställningen är klar så startas högtalarpanelen om.

Vänta tills huvudstatusindikatorn på högtalarpanelen blinkar vitt, följt av meddelandeljudet för påslagning.

Återställa subwoofern

Håll LINK intryckt på subwoofern i minst 10 sekunder.

Strömindikatorn på subwoofern blinkar alternativt vitt/blått och återställningen startar. När återställningen är klar lyser strömindikatorn på subwoofern rött.

Om högtalarpanelen är påslagen ansluter subwoofern automatiskt till högtalarpanelen och strömindikatorn på subwoofern lyser vitt.

OBS!

- Om högtalarpanelen återställs när högtalarpanelen och subwoofern är anslutna återställs subwoofern samtidigt. Stäng av subwoofern om du vill återställa enbart högtalarpanelen.
- Om subwoofern återställs när högtalarpanelen och subwoofern är anslutna återställs inte högtalarpanelen samtidigt utan endast subwoofern återställs.
- När högtalarsystemet är återställt så radera parkopplingsinformationen för högtalarsystemet (namnet på högtalarsystemet (**), LE_name på högtalarsystemet) från BLUETOOTH-inställningen på din smarttelefon(*) osv. som är ansluten till högtalarsystemet.
 - * Smarttelefoner med appen installerad, ljudenheter som är kompatibla med BLUETOOTH-funktionen osv.
 - ** BRAVIA Theatre Bar 5, HT-BC50, HT-BD50 eller enhetsnamnet som är inställt under [Enhetsnamn].
- Om du återställer högtalarsystemet utför du inledande inställning i appen.
- Genom att återställa kan det hända att länken mellan högtalarpanelen och subwoofern försvinner. Om så är fallet återansluter du dem genom att trycka på LINK på subwoofers baksida.

Relaterade avsnitt

- [Indikatorer på högtalarpanelen](#)
- [Indikator på subwoofern](#)
- [Utför inledande inställningar i "Sony | BRAVIA Connect"-appen](#)

TP1002272765

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Specifikationer

Högtalarpanel (YY2104C1/ YY2105C1/ YY2106C1)

Avsnitt om främre högtalare

Högtalare

45 mm × 82 mm (1 13/16 tum × 3 1/4 tum) kontyp (2)

Högtalarsystem

Typ med akustisk upphängning

Avsnitt om mitthögtalare

Högtalare

45 mm × 82 mm (1 13/16 tum × 3 1/4 tum) kontyp (1)

Högtalarsystem

Typ med akustisk upphängning

Avsnitt om BLUETOOTH

Utgång

BLUETOOTH-specifikation Power Class 1

Maximalt kommunikationsavstånd

Avstånd utan hinder, cirka 25 m (82,0 fot)*

* Det verkliga avståndet kan variera beroende på faktorer som t.ex. hinder mellan enheterna, magnetfält runt mikrovågsugnar, statisk elektricitet, användning av sladdlös telefon, mottagningskänslighet, operativsystem, programvara m.m.

Maximalt antal enheter som ska registreras

- 9 enheter: BLUETOOTH låg energi (anslutning med Sony | BRAVIA Connect)
- 9 enheter: BLUETOOTH klassisk (A2DP)

Frekvensband

2,4 GHz-band (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Modulationsmetod

FHSS

Kompatibel BLUETOOTH-profil*

* En BLUETOOTH-profil standardiserar funktioner enligt egenskaperna hos BLUETOOTH-enheter.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Kodek som stöds*

* Kodek är ett format för komprimering och konvertering av ljudsignaler.

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

Motsvarande skydd av innehåll

SCMS-T

Överföringsräckvidd (A2DP)

20 Hz – 20 000 Hz (samplingsfrekvens 44,1 kHz, 48 kHz)

HDMI-avsnitt

Kontakt

Typ A (19 stift)

Avsnitt om trådlös sändare/mottagare

Frekvensband

2,4 GHz-band (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Modulationsmetod

GFSK

Allmänt

Ingång

TV IN (OPTICAL)

Utgång

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Energiförbrukning

På: 30 W

Nätverksstandbyläge ([Bluetooth-standby] är inställt till PÅ): 2,0 W eller mindre

Standbyläge ([Bluetooth-standby] är inställt till AV): 0,5 W eller mindre

När funktionen [Automatisk standby] är aktiverad, om enheten inte används och det inte finns någon insignal i ca 20 minuter, så går högtalarpanelen automatiskt in i nätverksstandbyläge eller standbyläge.

Genom att inaktivera [Automatisk standby]-funktionen ökar denna enhets energiförbrukning.

Mått* (B × H × D)

* Inkluderar inte utskjutande del.

Cirka 900 mm × 64 mm × 100 mm (35 1/2 tum × 2 5/8 tum × 4 tum)

Vikt

Cirka 3 kg (6 lb 10 oz)

Subwoofer (YY2104C2/ YY2105C2/ YY2106C2)

Avsnitt om högtalare

Högtalare

160 mm (6 3/8 tum) kontyp (1)

Högtalarsystem

Subwooferhögtalarsystem, basreflex

Avsnitt om trådlös sändare/mottagare

Frekvensband

2,4 GHz-band (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Modulationsmetod

GFSK

Allmänt

Energiförbrukning

På: 20 W

Nätverksstandbyläge (strömindikatorn lyser rött): 2,0 W eller mindre

Avstängd (strömindikatorn lyser inte): 0,3 W eller mindre*

* När du håller LINK intryckt i minst 2 sekunder och sedan släpper fingret så växlar högtalaren till avstängt läge och strömindikatorn slocknar. Tryck på LINK för att använda högtalaren igen.

När funktionen [Automatisk standby] är aktiverad, om enheten inte används och det inte finns någon insignal i ca 20 minuter, så går subwoofern automatiskt in i nätverksstandbyläge.

Genom att inaktivera [Automatisk standby]-funktionen ökar denna enhets energiförbrukning.

Mått* (B × H × D)

* Inkluderar inte utskjutande del.

Cirka 192 mm × 388 mm × 400 mm (7 5/8 tum × 15 3/8 tum × 15 3/4 tum)

Vikt

Cirka 7,3 kg (16 lb 2 oz)

OBS!

- Rätt till ändring av design och specifikationer förbehålles.
- Se referensmaterialet som medföljer din produkt. Det kan innehålla teknisk information som inte visas ovan.

TP1002272766

5-071-465-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

Spelbara typer av ljudfiler för USB-enheten (endast modeller med -port (USB))

Format	Filändelse
LPCM	.wav

OBS!

- USB-enheten måste formateras med FAT32.
- Vissa filer kanske inte går att spela beroende på filformat, filkodning, inspelningsförhållanden eller andra förhållanden.
- Vissa filer som redigerats på en dator kanske inte kan spelas.
- Högtalarsystemet spelar inte kodade filer som t.ex. DRM.
- Högtalarsystemet känner inte igen en fil/mapp beroende på namn/metadata.
- Det kan hända att vissa USB-enheter inte fungerar med detta högtalarsystem.
- Högtalarsystemet kan identifiera Mass Storage Class-enheter (MSC) (t.ex. flash-minne).
- Samplingsfrekvensen är upp till 48 kHz.

TP1002068596

Ljudformat som stöds

Ljudformat som stöds skiljer sig åt beroende på porten. "○" indikerar det ljudformat som stöds och "–" indikerar det ljudformat som inte stöds i tabellen nedan.

Format	HDMI-utgång (eARC)	HDMI-utgång (ARC)	Optisk
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	–	–
LPCM 7.1ch	○	–	–
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	–	–
Dolby Digital Plus	○	○	–
Dolby Atmos	○	–	–
Dolby Atmos – Dolby TrueHD	○	–	–
Dolby Atmos – Dolby Digital Plus	○	○	–
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	–	–
DTS-HD Master Audio	○	–	–
DTS:X	○	–	–
MPEG-2 AAC*	○	○	○
MPEG-4 AAC*	○	○	○

* Stöds inte i vissa länder/regioner.

TP1002272767

Varumärken

- Ordmärket och logotyperna för BLUETOOTH® är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och när Sony Group Corporation och dess dotterbolag använder sådana märken sker det alltid under licens.
- Termerna HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.
- "BRAVIA" och "BRAVIA Sync" är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Sony Group Corporation eller dess dotterbolag.
- "PlayStation" är ett registrerat varumärke eller varumärke som tillhör Sony Interactive Entertainment Inc.

Alla andra varumärken och registrerade varumärken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. ™ och ® har inte satts ut i den här handboken.



TP1002272768

Licenser

- Denna produkt innehåller programvara som Sony använder under ett licensavtal med ägaren av upphovsrätten. Vi är förpliktigade att meddela om innehållet i avtalet till kunder enligt krav från ägaren av programvarans upphovsrätt. Gå till följande URL-sida och läs igenom innehållet i licensen.
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/26c/>
- Programvaran som följer med denna produkt innehåller upphovsrättsskyddad programvara som är licensierad under GPL/LGPL och andra licenser som kan kräva åtkomst till källkod. Du hittar en kopia av relevant källkod som krävs under GPL/LGPL (och andra licenser) på följande webbplats. Du kan erhålla den källkod som krävs av GPL/LGPL på ett fysiskt medium från oss under en period av tre år efter vår senaste leverans av denna produkt genom att ansöka via formuläret på webbplatsen. Detta erbjudande är giltigt för den som mottar denna information.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Observera att Sony inte kan besvara eller ge respons på några frågor angående innehållet i den här källkoden.
- Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- For DTS patents, see <http://xperi.com/dts-patents/>. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.
- Nätverkstjänster, innehåll och denna produkts (operativsystem och) programvara kan vara föremål för individuella villkor och kan när som helst komma att ändras, avbrytas eller sägas upp och kan kräva att du måste betala avgifter, registrera dig och ange kreditkortsinformation.

TP1002272769

Att observera angående användning

Försiktighetsåtgärder

- Medföljande nätkabel är utformad enbart för detta högtalarsystem. Den bör inte användas med någon annan enhet.
- Koppla ur nätkabeln från nätuttaget när högtalarsystemet inte används under långa perioder. När du kopplar ur nätkabeln från nätuttaget ska du alltid dra genom att hålla i kontakten. Dra aldrig i själva kabeln.
- Om nätkabeln är skadad, kontakta Sony-supporten eller butiken där du köpte produkten för en ersättningsprodukt.

Om placering

- Placera inte högtalarsystemet i närheten av värmekällor eller där det utsätts för direkt solljus, mycket damm eller mekaniska stötar. Sådana miljöer kan orsaka fel.
- Placera högtalarsystemet på en plan, stabil yta. Om det placeras på en yta som lutar så kan högtalarsystemet välta eller falla ner från ytan på grund av vibrationer, vilket kan leda till skador, funktionsfel eller försämring av prestandan.
- Om högtalarsystemet placeras på ett golv som är belagt med specialfärg, vax, fett eller lösningsmedel osv. kan det resultera i missfärgning eller fläckar på golvet.
- Detta högtalarsystems högtalare är inte av magnetiskt avskärmat typ. Placera inte magnetkort på högtalarsystemet eller i närheten av det.
- Placera inte något metallföremål i närheten av högtalarsystemet, förutom en TV. Trådlösa funktioner kan bli instabila.
- När högtalarsystemet används med en tuner, TV eller VCR kan brus eller förvrängda bilder uppstå. Installera i sådana fall högtalarsystemet på avstånd från dessa enheter.
- Placera inte högtalarsystemet i närheten av föremål som sänder ut ett starkt magnetfält, tex. mikrovågsugnar eller stora högtalare.

Hur du tar hand om högtalarsystemet

- Du kan använda högtalarsystemet på ett smidigare sätt och under en längre tid genom att följa underhållsförfarandet nedan.
 - Rengör högtalarsystemet med en mjuk trasa lätt fuktad med en mild rengöringslösning. Använd inte skursvamp, skurpulver eller lösningsmedel som sprit eller tvättbensin.

Om BLUETOOTH-kommunikation

- Trådlös BLUETOOTH-teknik är en trådlös teknik med kort räckvidd som möjliggör kommunikation mellan digitala enheter som t.ex. smarttelefoner och datorer. Maximal kommunikationsräckvidd kan variera beroende på förekomst av hinder (människor, metallföremål, väggar osv.) eller den elektromagnetiska miljön.
- Mikrovågor som genereras av en BLUETOOTH-enhet kan påverka funktionen hos elektronisk medicinsk utrustning. Stäng av högtalarsystemet och andra BLUETOOTH-enheter på följande platser eftersom det finns risk för att de orsakar olyckor:
 - På sjukhus, nära handikappsplatser på tåg, platser där lättantändliga gaser förekommer, nära automatiska dörrar eller brandlarm.
- Högtalarsystemet har stöd för säkerhetsfunktioner som uppfyller BLUETOOTH-säkerhetsstandarden vid kommunikation med hjälp av trådlös BLUETOOTH-teknik. Denna säkerhetsfunktion kanske är otillräcklig beroende på konfigurerade inställningar och andra faktorer. Var försiktig vid användning av BLUETOOTH-kommunikation.
- Sony påtar sig inget ansvar för eventuella skador eller förlust som ett resultat av dataläckage som kan ske vid användning av BLUETOOTH-kommunikation.
- Det garanteras inte att BLUETOOTH-anslutningen fungerar tillsammans med alla BLUETOOTH-enheter.

- BLUETOOTH-enheter som ansluts till högtalarsystemet måste överensstämma med BLUETOOTH-standarden som föreskrivs av Bluetooth SIG, Inc., och måste vara certifierade som överensstämmande.
 - Även när en ansluten enhet överensstämmer med ovanstående BLUETOOTH-standard kan det, beroende av enhetens egenskaper och specifikationer, hända att den inte går att ansluta, eller så kan användningssättet, displayen eller användningen fungera annorlunda.
- Brus kan höras eller ljudet kan göra ett uppehåll beroende på vilken BLUETOOTH-enhet som är ansluten till högtalarsystemet, kommunikationsmiljön eller användningsmiljön.
 - Beroende på den anslutna enheten kan det ta en stund innan kommunikationen startar.

Övriga anmärkningar

- Temperaturen på högtalarsystemet kan stiga under användning. Detta är inte något fel.
- Om ventilationshålen på högtalarsystemet blockeras kommer temperaturen inuti högtalarsystemet att stiga avsevärt. Detta kan orsaka fel. Se till att ventilationshålen aldrig blockeras.
- För inte in främmande föremål i högtalarenhetens öppning.
- Var försiktig så att du inte skvätter vatten på produkten och medföljande tillbehör. De är inte vattentäta.
- Om ett främmande föremål eller vatten kommer in i högtalarsystemet så stäng av högtalarsystemet omedelbart, koppla ur högtalarsystemet från vägguttaget och kontakta Sony-supporten eller butiken där du köpte produkten.
- Om du har några frågor eller problem angående detta högtalarsystem, kontakta Sony-supporten eller butiken där du köpte produkten.

Relaterade avsnitt

- [Felsökning](#)
- [Webbplats för kundsupport](#)

TP1002272770