


ชาวดับบาร์

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50



รุ่น: YY2104C/ YY2105C/ YY2106C

ต้องติดตั้งแอปบนสมาร์ตโฟนของท่านและปฏิบัติตามคำแนะนำบนแอปเพื่อติดตั้งและตั้งค่าระบบลำโพง

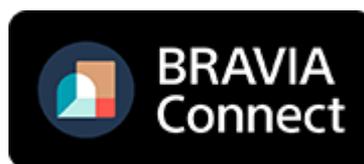

หากท่านใช้อุปกรณ์ที่รองรับแอปนี้อยู่แล้ว ให้เลือก [เพิ่มอุปกรณ์] สำหรับการติดตั้งและตั้งค่าหลังจากอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว

เพื่อให้สามารถใช้งานระบบลำโพงกับฟังก์ชันที่มีทั้งหมดได้และเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด โปรดอัปเดตซอฟต์แวร์ของระบบลำโพงและแอป "Sony | BRAVIA Connect" เป็นเวอร์ชันล่าสุด

HT-B500/ HT-BC50/ HT-BD50

วิธีการใช้งาน

[เกี่ยวกับแอปที่ต้องใช้ในการใช้งานระบบลำโพง](#)

[เกี่ยวกับคำอธิบายในคู่มือช่วยเหลือ](#)

ชิ้นส่วนและการควบคุม

[การกำหนดค่าระบบของระบบลำโพงและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ](#)

[Bar speaker](#)

[ลำโพงเสียงทุ้ม](#)

[ไฟแสดงบน Bar speaker](#)

[ไฟแสดงบนลำโพงเสียงทุ้ม](#)

[รีโมทคอนโทรลที่ใหม่](#)

[หน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป](#)

[การตรวจสอบสิ่งของที่ใหม่ในกล่อง](#)

การตั้งค่าเบื้องต้น

การติดตั้งระบบลำโพง

[การติดตั้ง Bar speaker และลำโพงเสียงทุ้ม](#)

[การติดตั้ง Bar speaker บนผนัง](#)

[การเชื่อมต่อกับทีวี](#)

[การเชื่อมต่อกับเต้ารับ AC](#)

[การดำเนินการตั้งค่าเบื้องต้นด้วยแอป “Sony | BRAVIA Connect”](#)

[หากเชื่อมต่อ Bar speaker และลำโพงเสียงทุ้มไม่ถูกต้อง](#)

การฟังเพลง/เสียง

[การฟังเสียงทีวี](#)

[การปรับคุณภาพเสียง](#)

การฟังเพลง/เสียงโดยใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH®

[การฟังเพลงโดยการจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อเป็นครั้งแรก](#)

[การฟังเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จับคู่แล้ว](#)

[การตั้งค่าฟังก์ชัน BLUETOOTH เป็นเปิดหรือปิด](#)

[การฟังเพลงจากอุปกรณ์ USB \(รุ่นที่มีพอร์ต !\[\]\(066cb4a00c9d9f40edb6f87372ec6f08_img.jpg\) \(USB\) เท่านั้น\)](#)

การใช้ระบบลำโพงโดยการเชื่อมต่อกับการทำงานของทีวี

[การใช้งานระบบลำโพงโดยการเชื่อมต่อกับการทำงานของทีวี \(ฟังก์ชันการควบคุม HDMI\)](#)

[การใช้งานระบบลำโพงโดยการเชื่อมต่อกับทีวีที่รองรับฟังก์ชัน “BRAVIA Sync”](#)

การเปลี่ยนการตั้งค่าด้วยแอป

[\[ตั้งค่าการเชื่อมต่อลำโพงไร้สาย\]](#)

[\[การตั้งค่าเสียง\]](#)

[\[การตั้งค่า HDMI\]](#)

[\[การตั้งค่า Bluetooth\]](#)

[\[การตั้งค่าระบบ\]](#)

[\[การตั้งค่าอย่างง่าย\]](#)

[การประหยัดพลังงานด้วยโหมดพร้อมใช้งาน](#)

[การอัปเดตซอฟต์แวร์](#)

การแก้ไขปัญหา

[การแก้ไขปัญหา](#)

[เว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า](#)

[การรีเซ็ตระบบลำโพง](#)

ข้อมูลจำเพาะ

[ข้อมูลจำเพาะ](#)

[ประเภทของไฟล์เสียงที่สามารถเล่นได้สำหรับอุปกรณ์ USB \(รุ่นที่มีพอร์ต !\[\]\(2bae76de5ebbd5c4d7d47162f1673734_img.jpg\) \(USB\) เท่านั้น\)](#)

[รูปแบบเสียงที่รองรับ](#)

ข้อมูลเพิ่มเติม

[เครื่องหมายการค้า](#)

[ใบอนุญาต](#)

[หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน](#)


ชาวดีบาร์

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

เกี่ยวกับแอปที่ต้องใช้ในการใช้งานระบบลำโพง

ใช้สมาร์ทโฟนที่มีแอป “Sony | BRAVIA Connect” ติดตั้งอยู่เพื่อดำเนินการตั้งค่าเบื้องต้น (รวมถึงการตั้งค่าและการเชื่อมต่อ) และการใช้งานต่างๆ รวมถึงกำหนดการตั้งค่าบนระบบลำโพง

หากท่านใช้อุปกรณ์ที่รองรับแอปนี้อยู่แล้ว ให้เลือก [เพิ่มอุปกรณ์] สำหรับการติดตั้งและตั้งค่าหลังจากอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว

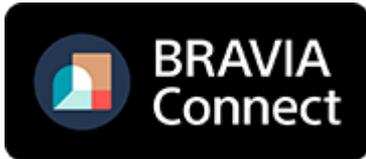

แอปนี้ช่วยให้ท่านสามารถดำเนินการตั้งนี้และตั้งค่าต่อไปนี้ได้

- การติดตั้งและเชื่อมต่อระบบลำโพงอย่างถูกต้อง
- ตั้งค่าเริ่มต้นของระบบลำโพง
- การใช้งานต่างๆ เช่น การปรับระดับเสียง, การเลือกสัญญาณเข้า ฯลฯ
- เปลี่ยนการตั้งค่าของระบบลำโพงเป็นการตั้งค่าที่ต้องการ
- ตรวจสอบข้อมูลสนับสนุนและข้อมูลอัปเดตล่าสุด

รีโมทคอนโทรลที่ให้มาสามารถใช้ในการสั่งงานและเปลี่ยนการตั้งค่าที่ซับซ้อนเมื่อท่านดูเนื้อหาเท่านั้น

หมายเหตุ

- การใช้งานแอป จำเป็นต้องมีบัญชีและเข้าสู่ระบบ
- หากท่านไม่ใช้แอปหรือระบบลำโพงเป็นเวลานานกว่า 30 วัน ท่านอาจต้องลงทะเบียนระบบลำโพงบนแอปใหม่อีกครั้ง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- รีโมทคอนโทรลที่ให้มา
- หน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

TP1002272907

ชาวดีบาร์

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

เกี่ยวกับคำอธิบายในคู่มือช่วยเหลือ

เกี่ยวกับคำอธิบายการใช้งาน

คู่มือช่วยเหลือนี้จะอธิบายการทำงานตามสมมติฐานต่อไปนี้

- ทั้งระบบลำโพงและแอป “Sony | BRAVIA Connect” มีซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดแล้ว
 - ระบบลำโพงเชื่อมต่อเข้ากับทีวีที่รองรับ eARC หรือ ARC โดยใช้สาย HDMI หรือระบบลำโพงเชื่อมต่อเข้ากับทีวีโดยใช้สาย HDMI และสายภาพดิจิตอล
 - ฟังก์ชันการควบคุม HDMI ของระบบลำโพงและทีวีถูกเปิดใช้งานแล้ว
 - ทำการตั้งค่าระบบลำโพงและทีวี (*) โดยปฏิบัติตามหน้าจอบนแอป “Sony | BRAVIA Connect” เสร็จสมบูรณ์แล้ว
- * หากท่านใช้ BRAVIA ที่รองรับแอป จะสามารถควบคุมทั้งระบบลำโพงและ BRAVIA ผ่านหน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอปได้ หากท่านใช้ทีวีแบบอื่นๆ จะสามารถควบคุมผ่านหน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอปได้เฉพาะระบบลำโพงเท่านั้น

เกี่ยวกับข้อความที่ปรากฏบนแอป

- ตัวอักษรใน [] (วงเล็บ) จะระบุข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอของแอป “Sony | BRAVIA Connect”


TP1002272908

ชาวตำบล

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

การกำหนดค่าระบบของระบบลำโพงและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

ระบบลำโพงนี้รองรับรูปแบบเสียงแบบ Object-based เช่น Dolby Atmos และ DTS:X ฯลฯ

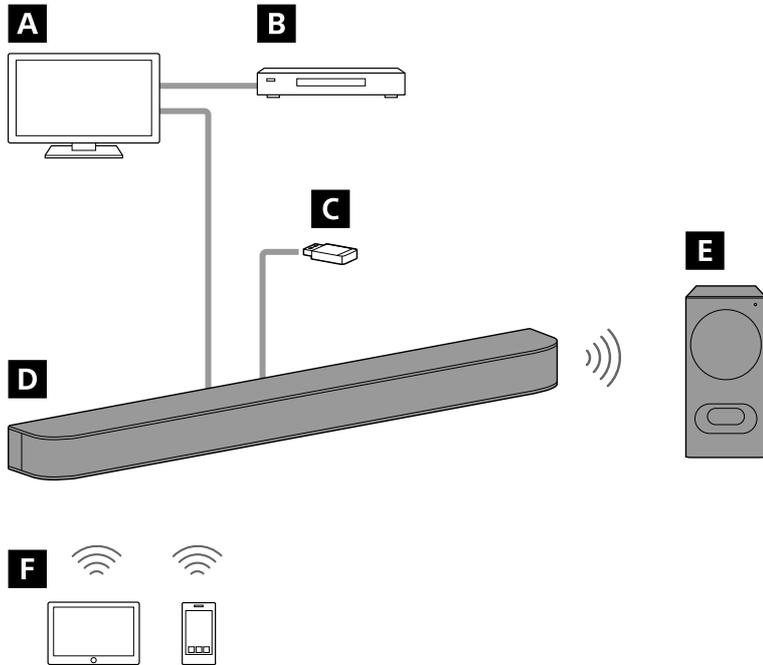

A ทีวี

สามารถใช้ระบบลำโพงในการเล่นเสียงทีวีได้ด้วยการเชื่อมต่อระบบลำโพงและทีวีโดยใช้สาย HDMI หรือสายภาพดิจิทัลอล การฟังเสียงทีวี

B อุปกรณ์ AV (เครื่องเล่น Blu-ray Disc™, กล้องทีวีดิจิตอล, กล้องเคเบิล, กล้องดาวเทียม, เกมคอนโซล ฯลฯ)

ท่านสามารถใช้ระบบลำโพงในการเล่นเสียงของอุปกรณ์ AV ได้ด้วยการเชื่อมต่อทีวีกับอุปกรณ์ AV และทีวีกับระบบลำโพงตามลำดับ โดยใช้สาย HDMI

C อุปกรณ์ USB (รุ่นที่มีพอร์ต ๕ (USB) เท่านั้น)

ท่านสามารถใช้ระบบลำโพงในการเล่นไฟล์เพลงที่จัดเก็บบนอุปกรณ์ USB ได้โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต ๕ (USB) บนระบบลำโพง

การฟังเพลงจากอุปกรณ์ USB (รุ่นที่มีพอร์ต ๕ (USB) เท่านั้น)

D Bar speaker

สามารถใช้ระบบลำโพงในการเล่นเสียงของทีวีและอุปกรณ์ AV ที่เชื่อมต่อเข้ากับทีวีได้

E ลำโพงเสียงทุ้มที่ใหญ่

ลำโพงเสียงทุ้มเชื่อมต่อแบบไร้สายเข้ากับ Bar speaker และสามารถสร้างเสียงความถี่ต่ำจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับ Bar speaker ได้


F อุปกรณ์เคลื่อนที่

ท่านสามารถใช้ระบบลำโพงในการเล่นเสียงของอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อย่างง่ายดายด้วยการเชื่อมต่อระบบลำโพงและอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH ได้

การฟังเพลงโดยการจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อเป็นครั้งแรก


Bar speaker

ด้านหน้า

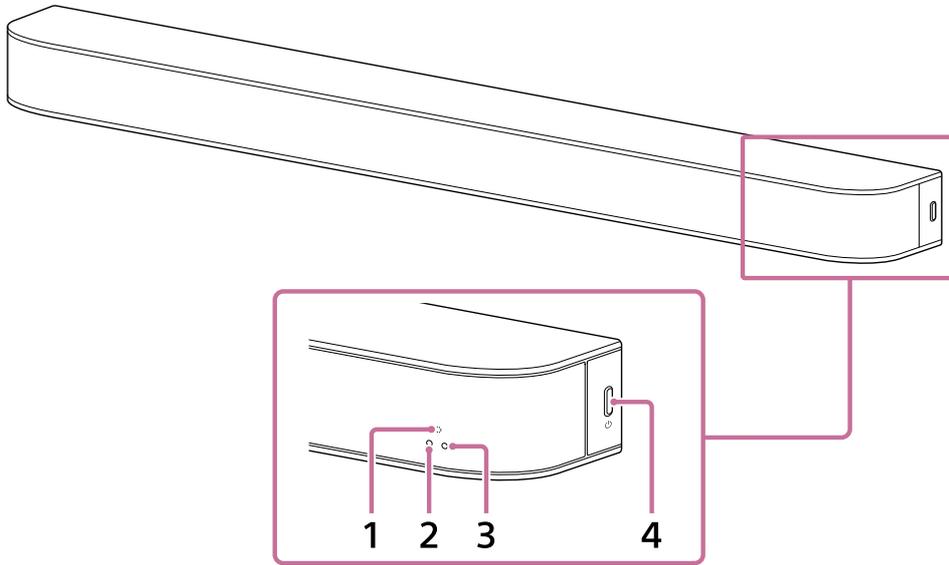

1. เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรล
เส้นรีโมทคอนโทรลที่ให้มาไปที่เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรลของ Bar speaker เพื่อใช้งานระบบลำโพง
2. ไฟแสดงสถานะย่อย (สีเขียว)
ระบุสถานะของระบบลำโพงโดยการติดสว่างหรือกะพริบเป็นสีเขียว
3. ไฟแสดงสถานะหลัก (สีต่างๆ)
ระบุสถานะของระบบลำโพงโดยการติดสว่างหรือกะพริบเป็น 4 สี (ขาว/แดง/น้ำเงิน/เหลือง)
4.  (เปิด/ปิด)
เปิด Bar speaker หากท่านกดปุ่มนี้เมื่อ Bar speaker เปิดอยู่ Bar speaker จะถูกตั้งค่าเป็นโหมดพร้อมใช้งาน กดปุ่มนี้ค้างไว้มากกว่า 10 วินาที เพื่อรีเซ็ต Bar speaker และลำโพงเสียงทุ้ม

ด้านหลัง

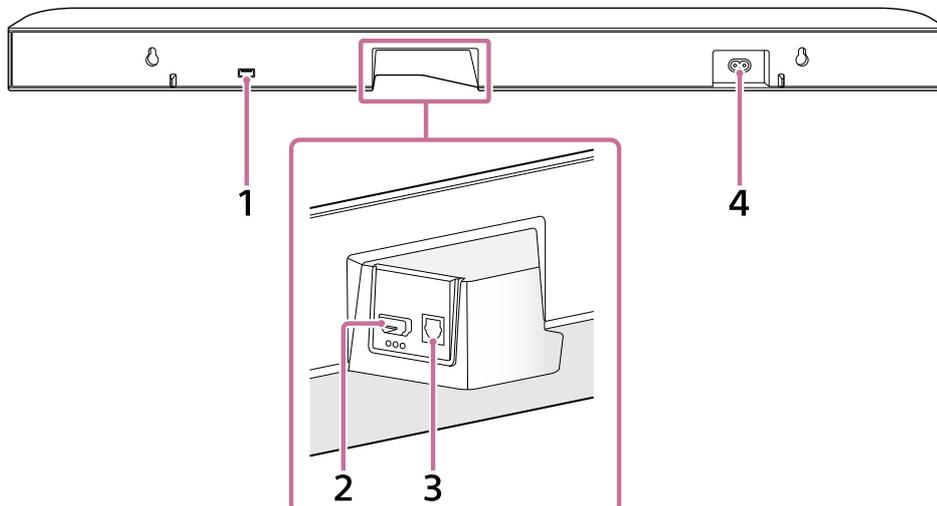

1. พอร์ต UPDATE

พอร์ต USB

พอร์ตจะแตกต่างกันไปตามประเทศ/ภูมิภาคที่กำหนด

2. ช่องเสียบ HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

นี่คือช่องเสียบ HDMI ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อเข้ากับทีวีโดยเฉพาะ

ใช้สาย HDMI ในการเชื่อมต่อทีวีที่มีช่องเสียบสัญญาณเข้า HDMI ระบบลำโพงนี้รองรับ eARC และ ARC ARC เป็นคุณสมบัติที่จะส่งสัญญาณเสียงของทีวีจากช่องเสียบ HDMI บนทีวีไปยังอุปกรณ์ AV เช่น ระบบลำโพง ฯลฯ ผ่านสาย HDMI eARC เป็นเวอร์ชันขั้นสูงของ ARC ซึ่งช่วยให้สามารถส่งสัญญาณของเนื้อหาแบบกำหนดเสียงตามตำแหน่งวัตถุ และเนื้อหา LPCM แบบหลายช่องสัญญาณซึ่งไม่สามารถส่งผ่านด้วย ARC ได้

3. ช่องเสียบ TV IN (OPTICAL)

นี่คือช่องเสียบ OPTICAL ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อเข้ากับทีวีโดยเฉพาะ

4. ช่องรับไฟ AC

คำแนะนำ

- มีจุดนูนสามจุดขนาดประมาณ 1 มม. (1/16 นิ้ว) อยู่ใต้ช่องเสียบ HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) ให้ใช้จุดนูนเหล่านี้เป็นแนวทางระหว่างการเชื่อมต่อ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ไฟแสดงบน Bar speaker
- การเชื่อมต่อกับทีวี
- การเชื่อมต่อกับเต้ารับ AC
- การรีเซ็ตระบบลำโพง


TP1002272910

ชาวดับบาร์

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

ลำโพงเสียงทุ้ม


ด้านหน้า

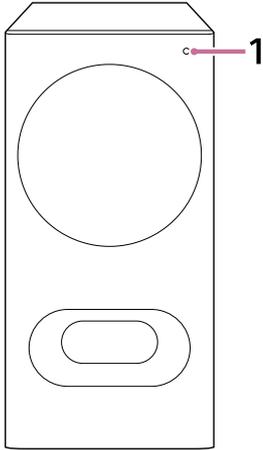

1. ไฟแสดงการทำงาน (สีต่างๆ)

ระบุสถานะของลำโพงเสียงทุ้มโดยการติดสว่างหรือกะพริบเป็น 3 สี (ขาว/น้ำเงิน/แดง)

ด้านหลัง

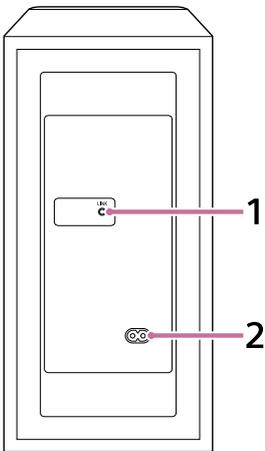

1. LINK

ฟังก์ชันของปุ่มจะแตกต่างกันไปตามระยะเวลาในการกด

- **กดสั้นๆ:** กดสั้นๆ เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ Bar speaker และลำโพงเสียงทุ้มอย่างถูกต้องด้วยแอป "Sony | BRAVIA Connect" กดสั้นๆ จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนแอปเพื่อเชื่อมต่อแบบแมนนวล
- **กดค้างไว้มากกว่า 2 วินาทีแล้วปล่อย:** เปิด/ปิดลำโพงเสียงทุ้ม
- **กดปุ่มนี้ค้างไว้มากกว่า 10 วินาที:** รีเซ็ตลำโพงเสียงทุ้ม

2. ช่องรับไฟ AC

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ไฟแสดงบนลำโพงเสียงทุ้ม](#)

- การเชื่อมต่อกับเต้ารับ AC
- หากเชื่อมต่อ Bar speaker และลำโพงเสียงทุ้มไม่ถูกต้อง
- การรีเซ็ตระบบลำโพง

TP1002272911


5-071-467-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

ชาวดับบาร์
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

ไฟแสดงบน Bar speaker

มีไฟแสดงที่ระบุสถานะของ Bar speaker อยู่สองแบบ

ไฟแสดงสถานะย่อย (สีเขียว) จะอยู่ทางด้านซ้ายและไฟแสดงสถานะหลัก (สีต่างๆ) จะอยู่ทางด้านขวา

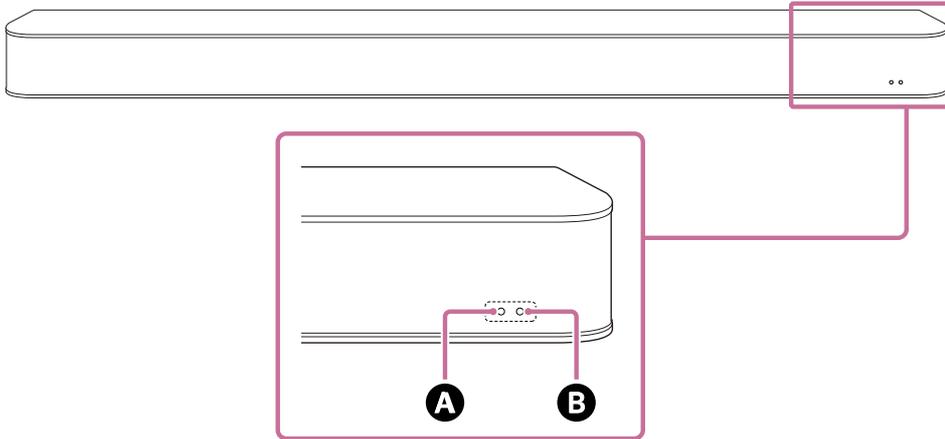

- A** ไฟแสดงสถานะย่อย (สีเขียว)
- B** ไฟแสดงสถานะหลัก (สีต่างๆ)

สถานะการเปิด/ปิดเครื่อง

- B** ไฟแสดงสถานะหลัก
 - (ปิด)
ระบบลำโพงปิดอยู่
 - (กะพริบซ้ำๆ เป็นสีเขียว)
กำลังเปิด/ปิดเครื่อง

สัญญาณเสียงเข้า/การปิดเสียง

- B** ไฟแสดงสถานะหลัก
 - (ติดสว่างเป็นสีเขียว)
เลือกสัญญาณเข้าทีวี
 - (ติดสว่างเป็นสีน้ำเงิน)
เลือกสัญญาณเข้า BLUETOOTH
มีอุปกรณ์ BLUETOOTH เชื่อมต่ออยู่กับระบบลำโพง
 - (กะพริบสองครั้งซ้ำๆ เป็นสีน้ำเงิน)
ระบบลำโพงอยู่ในสถานะเตรียมพร้อมการจับคู่ BLUETOOTH
 - (กะพริบเป็นสีน้ำเงิน)
กำลังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH
 - (ติดสว่างเป็นสีเหลือง)(*)
เลือกสัญญาณเข้า USB
 - (กะพริบสองครั้งเป็นสีเขียว)
กำลังสลับเป็นสัญญาณเข้าทีวี

-   (กะพริบสองครั้งเป็นสีน้ำเงิน)
กำลังสลับเป็นสัญญาณเข้า BLUETOOTH
-   (กะพริบสองครั้งเป็นสีเหลือง)(*)
กำลังสลับเป็นสัญญาณเข้า USB
-     (กะพริบซ้ำๆ เป็นสีขาว/น้ำเงินสลับกัน)
ระบบลำโพงกำลังตั้งค่า

* รุ่นที่มีพอร์ต ๕ (USB) เท่านั้น

A ไฟแสดงสถานะย่อย

- (กะพริบเป็นสีขาวทุก 2 วินาที)
ระบบลำโพงถูกปิดเสียง
- (กะพริบเป็นสีขาว)
ระบบลำโพงนี้กำลังอ่านอุปกรณ์ USB

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตั้งค่า/การทำงาน

A ไฟแสดงสถานะย่อย

- (ติดสว่างนานขึ้นหนึ่งครั้งเป็นสีขาว)
การตั้งค่าเปลี่ยนเป็นเปิด
- (กะพริบสองครั้งเป็นสีขาว)
การตั้งค่าเปลี่ยนเป็นปิด
- (ติดสว่างเป็นเวลาสั้นๆ หนึ่งครั้งเป็นสีขาว)
กำลังเพิ่มหรือลดระดับเสียง
- (กะพริบ 3 ครั้งเป็นสีขาว)
ไม่สามารถทำงานได้ ตัวอย่างเช่น ไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้, ระดับเสียงอยู่ที่ค่าสูงสุดหรือต่ำสุด ฯลฯ

เงื่อนไขพิเศษ

B ไฟแสดงสถานะหลัก

-  ·  ·  ·  ·  ·  ·  (กะพริบเร็วๆ เป็นสีน้ำเงิน)
กำลังลงทะเบียนระบบลำโพงบนแอป
-   (กะพริบเป็นสีขาว/น้ำเงินสลับกัน)
กำลังอัปเดตซอฟต์แวร์/รีเซ็ต ฯลฯ
-   (กะพริบเป็นสีแดง)
ตรวจพบความผิดปกติหรือข้อผิดพลาด ปฏิบัติตามขั้นตอนใน “การแก้ไขปัญหา”
- (กะพริบเป็นสีขาวทุก 2 วินาที)
การอัปเดตเสร็จสมบูรณ์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- [การแก้ไขปัญหา](#)
- [การรีเซ็ตระบบลำโพง](#)

ชาวดับบาร์

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

ไฟแสดงบนลำโพงเสียงทุ้ม

ไฟแสดงจะระบุสถานะของลำโพงเสียงทุ้ม

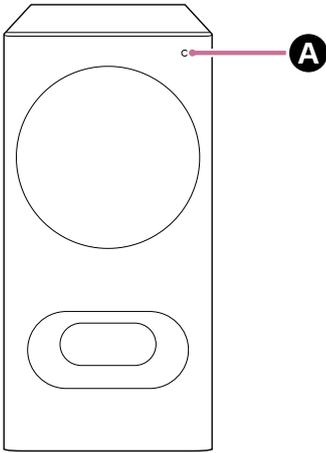

A ไฟแสดงการทำงาน (สีต่างๆ)

สถานะการเปิด/ปิดเครื่อง สถานะการเชื่อมต่อกับ Bar speaker

- (ติดสว่างเป็นสีขาว)
ลำโพงเสียงทุ้มเชื่อมต่อกับ Bar speaker
- (กะพริบซ้ำๆ เป็นสีขาว)
ลำโพงเสียงทุ้มกำลังรอการเชื่อมต่อจาก Bar speaker
- · · (กะพริบสองครั้งซ้ำๆ เป็นสีขาว)
ลำโพงเสียงทุ้มกำลังรอการเชื่อมต่อแบบแมนนวลจาก Bar speaker
- (ติดสว่างเป็นสีแดง)
ลำโพงเสียงทุ้มอยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน
- (ปิด)
ลำโพงเสียงทุ้มปิดอยู่

เงื่อนไขพิเศษ

- (กะพริบเป็นสีขาว/น้ำเงินสลับกัน)
กำลังอัปเดตซอฟต์แวร์/รีเซ็ต ฯลฯ
- (กะพริบเป็นสีแดง)
ตรวจพบความผิดปกติหรือข้อผิดพลาด ปฏิบัติตามขั้นตอนใน “การแก้ไขปัญหา”


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การแก้ไขปัญหา](#)
- [การรีเซ็ตระบบลำโพง](#)

ชาวดีบาร์

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

รีโมทคอนโทรลที่ให้มา

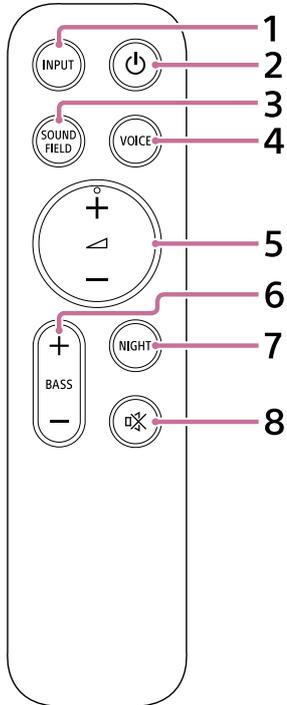

1. INPUT (อินพุต)

สลับเป็นแหล่งสัญญาณเข้าถัดไป

แหล่งสัญญาณเข้าจะเปลี่ยนไปดังนี้

ทีวี ➡ BLUETOOTH ➡ USB(*) ➡ ทีวี . . .

* แสดงขึ้นเมื่อ [การใช้ไดรฟ์ USB เพื่อเล่นเพลง] (**) ตั้งค่าเป็นเปิดในรุ่นที่มีพอร์ต ๕ (USB)

** ปรากฏขึ้นเมื่อท่านแตะ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่าระบบ] - [การใช้ไดรฟ์ USB เพื่อเล่นเพลง] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

2. (เปิด/ปิด)

เปลี่ยนระหว่างเปิดและพร้อมใช้งานบนระบบลำโพง

3. SOUND FIELD (สนามเสียง)

เปิด/ปิดเอฟเฟกต์เสียงรอบทิศทางบนระบบลำโพง

4. VOICE (โหมดเสียง)

เปิด/ปิดโหมดเสียงพูดบนระบบลำโพง

เมื่อเชื่อมต่อทีวี Sony ที่รองรับฟังก์ชันการเชื่อมโยงของระบบลำโพง ท่านสามารถเปิด/ปิดฟังก์ชันเน้นเสียงแทนโหมดเสียงพูดได้ โดยการเลือกสัญญาณเข้าทีวีบนระบบลำโพง

5. (ระดับเสียง) + (บวก)(***)/- (ลบ)

ใช้เพื่อปรับระดับเสียงของระบบลำโพง

*** (ระดับเสียง) + (บวก) จะมีจุดหยุดบนปุ่ม ให้ใช้จุดหยุดนี้เป็นตัวควบคุมระหว่างการใช้งาน

6. BASS (ระดับเสียงต่ำ) + (บวก)/- (ลบ)

ปรับระดับเสียงทุ้ม

7. NIGHT (โหมดกลางคืน)


เปิด/ปิดโหมดกลางคืนบนระบบลำโพง

8. (ปิดเสียง)

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรลที่ใหม่

หากระบบลำโพงไม่ตอบสนองต่อการสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลที่ใหม่ ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งสองก้อนด้วยแบตเตอรี่ก้อนใหม่ ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่โดยใช้แบตเตอรี่ R03 หรือ LR03 (ขนาด AAA)

การถอดฝาครอบแบตเตอรี่ ให้เลื่อนฝาครอบออกในขณะกดเครื่องหมายสามเหลี่ยมที่ด้านหลังของรีโมทคอนโทรล

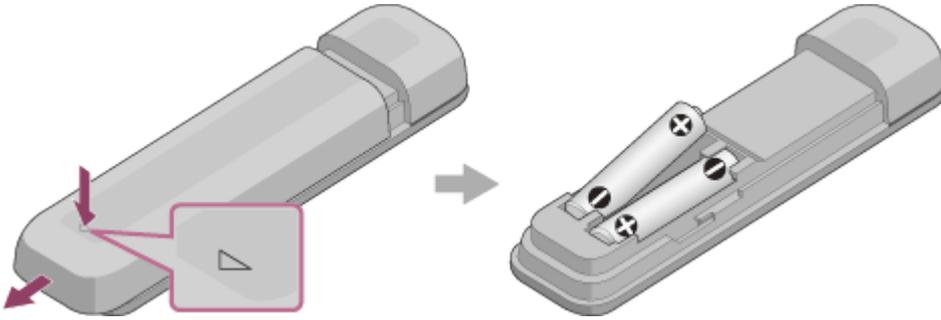

หากรีโมทคอนโทรลทำงานไม่ถูกต้อง

- เล็งรีโมทคอนโทรลไปที่เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรลบน Bar speaker
- ให้นำสิ่งกีดขวางระหว่างรีโมทคอนโทรลและ Bar speaker ออก
- ตรวจสอบว่าขั้ว + (บวก) และ - (ลบ) ของแบตเตอรี่อยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง
- หากแบตเตอรี่เก่าแล้ว ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งสองก้อนในรีโมทคอนโทรลด้วยแบตเตอรี่ก้อนใหม่
- ตรวจสอบว่ากดปุ่มที่ถูกต้องบนรีโมทคอนโทรล

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การปรับคุณภาพเสียง](#)

TP1002272914

ชาวดีบาร์

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

หน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอป

หน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอปมี 2 ประเภท

หน้าจอร์โมทคอนโทรลที่สามารถใช้งานได้เฉพาะระบบลำโพง

หน้าจอร์โมทคอนโทรลนี้จะปรากฏเมื่อเชื่อมต่อทีวีที่ไม่รองรับแอปโดยใช้สาย HDMI

หน้าจอร์โมทคอนโทรลที่สามารถใช้งานได้ทั้งระบบลำโพงและ BRAVIA

หน้าจอร์โมทคอนโทรลนี้จะปรากฏเมื่อเชื่อมต่อ BRAVIA ที่รองรับแอปโดยใช้สาย HDMI

รายการต่อไปนี้ที่สามารถใช้งานระบบลำโพงได้จะปรากฏขึ้นใน [รีโมท], [ภาพและเสียง], [สัญญาณเสียงออก] และ [ตั้งค่า] หากไม่เปิดทีวี หน้าจอร์โมทคอนโทรลที่สามารถใช้งานได้เฉพาะระบบลำโพงจะปรากฏขึ้น

รายการต่างๆ บนหน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอป

● ข้อมูลการเล่น/พื้นที่สลับสัญญาณเข้า

สัญญาณเข้าที่เลือกในปัจจุบัน ฯลฯ จะปรากฏขึ้นที่ส่วนบนของหน้าจอ ข้อมูลและการควบคุมต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อแตะพื้นที่นี้

- ข้อมูลอธิบายการเล่น: ชื่อ ศิลปิน อัลบั้ม ระยะเวลา ฯลฯ ของเพลงที่กำลังเล่นอยู่
- ข้อมูลการสตรีม: ความถี่สัญญาณเข้า ฯลฯ
- รูปแบบเสียง: รูปแบบเสียงของสัญญาณเข้า (Dolby Atmos, DTS ฯลฯ), จำนวนช่องสัญญาณ ฯลฯ
- ชื่อของอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับระบบลำโพง
- การควบคุมการเล่นสำหรับอุปกรณ์ BLUETOOTH
- การเลือกสัญญาณเข้า (*)

* เมื่อเชื่อมต่อทีวีที่รองรับแอปเข้ากับระบบลำโพงโดยใช้สาย HDMI ท่านจะสามารถเลือกสัญญาณเข้าทีวีได้ด้วย

● [(เปิด/ปิด)]

ตั้งคาระบบลำโพงเป็นโหมดพร้อมใช้งานเมื่อแตะในขณะที่ยังมีระบบลำโพงเปิดอยู่

● [โหมดกลางคืน]

เปิด/ปิดโหมดกลางคืนบนระบบลำโพง

● [สนามเสียง]

เปิด/ปิดเอฟเฟกต์เสียงรอบทิศทางบนระบบลำโพง

● [โหมดเสียง]

เปิด/ปิดโหมดเสียงพูดบนระบบลำโพง

● [เน้นเสียง]

ฟังก์ชันนี้จะถูกเปิดใช้งานเมื่อเชื่อมต่อทีวี Sony ที่รองรับฟังก์ชันการเชื่อมโยงของระบบลำโพง เมื่อเลือกสัญญาณเข้าที่รับระบบลำโพง ฟังก์ชันเน้นเสียง (Voice Zoom) จะทำงานแทนโหมดเสียงพูด

● [ระดับเสียง]

ใช้เพื่อปรับระดับเสียงของระบบลำโพง

● [ระดับเสียงต่ำ]

ปรับระดับเสียงทุ้ม

● [เสียง]

เมื่อเสียงแบบสองช่องสัญญาณ (โมโนสองช่อง) ถูกส่งไปยังระบบลำโพง ท่านจะสามารถเลือกเสียงที่ต้องการได้ยินได้

หมายเหตุ

- ระบบลำโพงไม่สามารถสลับการถ่ายทอดสัญญาณแบบสองภาษากับสัญญาณหลายสัญญาณ และช่องสัญญาณหลัก/รองของการถ่ายทอดสัญญาณแบบมัลติเพล็กซ์ได้ สลับสัญญาณเสียงบนเครื่องส่ง เช่น ทีวี หรือเครื่องเล่น Blu-ray Disc สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับทีวีหรือเครื่องเล่น Blu-ray Disc

- **[ตั้งค่า]**

ใช้เพื่อกำหนดการตั้งค่าของระบบลำโพง

หมายเหตุ

- หากการตอบสนองต่อการควบคุมไม่ดี ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างสมาร์ตโฟนและระบบลำโพง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การปรับคุณภาพเสียง](#)

TP1002272915


ชาวดีบาร์

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50


การตรวจสอบสิ่งของที่ให้มาในกล่อง

หากรายการสิ่งของที่ให้มาไม่ครบ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านท่าน หมายเลขจะระบุปริมาณที่ให้ความพร้อมใช้งานและจำนวนสิ่งของที่ให้มาจะแตกต่างกันไปตามประเทศ/ภูมิภาคที่ซื้อ โปรดอ้างอิงจากคู่มืออ้างอิงที่ให้มากับผลิตภัณฑ์ของท่านเพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานและจำนวนสิ่งของที่ให้มา

- Bar speaker (1)



- ลำโพงเสียงทุ้ม (1)

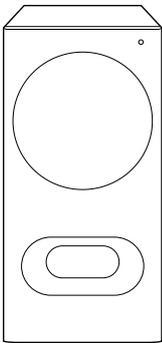

- รีโมทคอนโทรล (1)



- สายไฟ AC (2 หรือ 4)



- แผงยึดติดผนัง (กระดาษ) (1)
- เอกสาร (1 ชุด)

ชิ้นส่วนที่ให้มาเฉพาะบางประเทศ/ภูมิภาค/ผู้จำหน่ายเท่านั้น

- แบตเตอรี่ (2)



- สาย HDMI (รองรับสายที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับสาย HDMI ความเร็วสูงที่มีอีเธอร์เน็ต) (1)



ชาวตำบล

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

การติดตั้ง Bar speaker และลำโพงเสียงทุ้ม


วาง Bar speaker บนชั้นวาง เช่น ขาดังทีวี หรือติดตั้งบนผนัง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของทีวี

ตัวอย่างการติดตั้ง Bar speaker บนขาดังทีวีและชั้นวาง:

ติดตั้ง Bar speaker ในบริเวณพื้นที่ว่างด้านหน้าทีวี

ระวังอย่าปิดหรือบังหน้าจอทีวีหรือเซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรลบนทีวีกับ Bar speaker

เสียงที่ตั้งออกจากลำโพงเสียงทุ้มจะเป็นแบบรับเสียงเท่าๆ กันรอบทิศทาง ดังนั้นจึงสามารถวางลำโพงเสียงทุ้มไว้ในตำแหน่งใดก็ได้ตามต้องการ

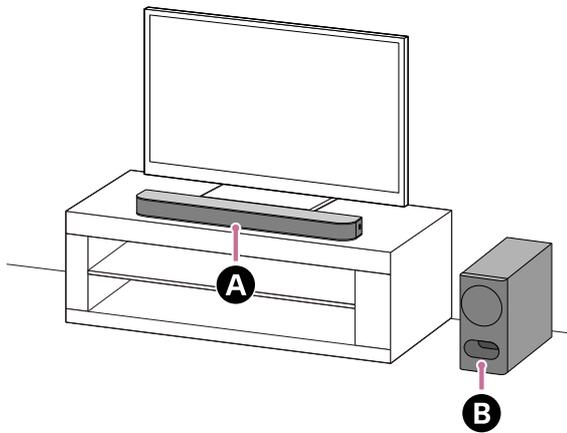

A Bar speaker

B ลำโพงเสียงทุ้ม

ดำเนินการ [การจัดตำแหน่งลำโพงและการตั้งค่าระดับเสียง](*) บนแอป ในกรณีต่อไปนี้

- การเปลี่ยนตำแหน่งและวิธีการติดตั้ง Bar speaker และลำโพงเสียงทุ้ม
- เมื่อเปลี่ยนตำแหน่งการรับชมที่รับชมอยู่ทุกวัน
- เมื่อเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการรับชม เช่น การเปลี่ยนตำแหน่งการวางเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ


* ปรากฏขึ้นเมื่อแตะ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่าเสียง] - [การจัดตำแหน่งลำโพงและการตั้งค่าระดับเสียง] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

ตัวอย่างการติดตั้ง Bar speaker บนผนัง:

ติดตั้ง Bar speaker ใต้ทีวีที่ติดตั้งบนผนัง

สำหรับรายละเอียด โปรดดู “การติดตั้ง Bar speaker บนผนัง”

เสียงที่ตั้งออกจากลำโพงเสียงทุ้มจะเป็นแบบรับเสียงเท่าๆ กันรอบทิศทาง ดังนั้นจึงสามารถวางลำโพงเสียงทุ้มไว้ในตำแหน่งใดก็ได้ตามต้องการ

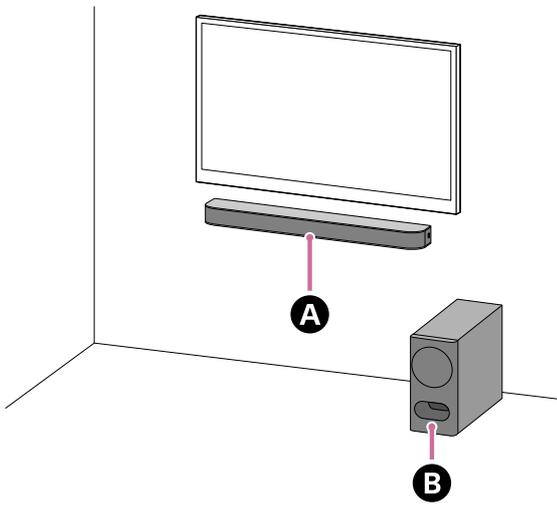

- A** Bar speaker
- B** ลำโพงเสียงทุ้ม

หมายเหตุ

- ห้ามวางวัตถุโลหะไวใกล้กับ Bar speaker ฟังก์ชันไรสายอาจไม่เสถียร
- ที่ด้านหลังของ Bar speaker จะมีรูระบายอากาศอยู่ ดังนั้น ให้วาง Bar speaker ให้ห่างจากทีวีหรือผนังประมาณ 10 มม. (25/64 นิ้ว) หรือมากกว่า
- ให้วางลำโพงเสียงทุ้มให้ห่างจากขาตั้งทีวีหรือผนังประมาณ 5 ซม. (2 นิ้ว) หรือมากกว่า
- ห้ามติดตั้งลำโพงเสียงทุ้มในลักษณะวางตะแคง


TP1002272917

ชาวตำบล

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

การติดตั้ง Bar speaker บนผนัง

ติดตั้ง Bar speaker ใต้ทีวีที่ติดตั้งบนผนัง

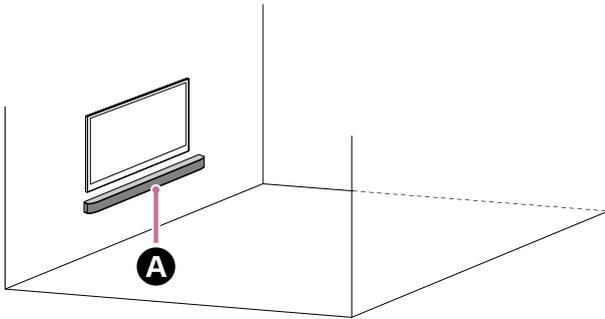


A Bar speaker

หมายเหตุ

- แขนง Bar speaker ในแนวนอนบนผนังที่มีการเสริมความแข็งแรง
- ให้ตัวแทนจำหน่ายของ Sony หรือผู้รับเหมาที่ผ่านการรับรองทำการติดตั้ง Bar speaker อย่างแน่นอนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างเต็มที่
- Sony จะไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม ความไม่แข็งแรงของผนัง การใช้งานที่ไม่เหมาะสม ภัยธรรมชาติ
- ต้องใช้คนสองคนขึ้นไปในการแขวน Bar speaker เพื่อความปลอดภัย

1 เตรียมสกรูสองตัว (ไม่ได้ให้มา) ที่มีขนาดเหมาะสมกับช่องที่ด้านหลังของ Bar speaker

ควรเลือกประเภทและความยาวของสกรูตามผนังที่จะติดตั้ง

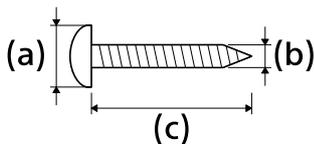


(a) 6 มม. ถึง 9.5 มม. (1/4 นิ้ว ถึง 3/8 นิ้ว)

(b) 4 มม. (3/16 นิ้ว)

(c) 30 มม. (1 3/16 นิ้ว) หรือยาวกว่า (โดยประมาณ)

อ้างอิง: ช่องที่ด้านหลังของ Bar speaker

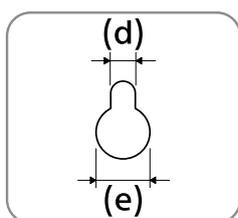


(d) 5.1 มม. (7/32 นิ้ว)

(e) 10 มม. (13/32 นิ้ว)

หมายเหตุ

- เตรียมสกรู (ไม่ได้นำมา) ที่เหมาะสมกับวัสดุและความมั่นคงของผนัง สกรูอาจทำให้ผนังได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุของผนัง


2 จัดให้เส้นแนวตั้งเหนือ “ ↑ ① เส้นศูนย์กลางของทีวี ” ที่พิมพ์ลงบน แผงยึดติดผนัง (กระดาษ) (ให้มา) ตรงกับศูนย์กลางของความกว้างทีวีของท่าน

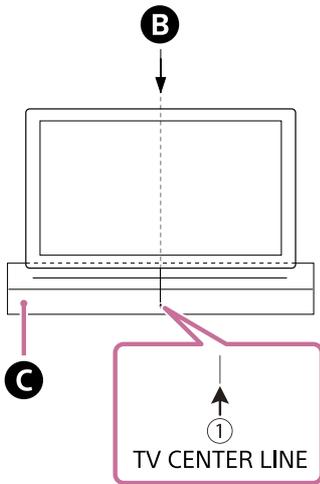

- B จุดกึ่งกลางของทีวี
- C แผงยึดติดผนัง

3 จัดวาง แผงยึดติดผนัง โดยให้ระยะห่าง (f) ระหว่าง “ ← ② เส้นบนสุดของ BAR SPEAKER ” ที่พิมพ์ลงบน แผงยึดติดผนัง กับด้านล่างของทีวีอยู่ที่ 70 มม. (2 7/8 นิ้ว) หรือมากกว่า

ติดตั้ง แผงยึดติดผนัง บนผนังด้วยเทปกาวย ฯลฯ ที่มีจำหน่ายทั่วไป

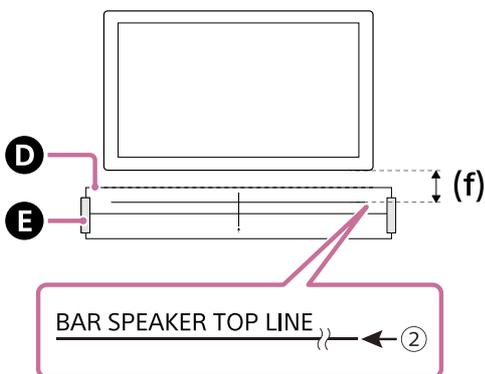


- D แผงยึดติดผนัง
- E เทปกาวย ฯลฯ
- (f) 70 มม. (2 7/8 นิ้ว)

หมายเหตุ

- เมื่อติดตั้ง แผงยึดติดผนัง บนผนัง ให้กดแผงยึดให้แน่น

4 ยึดสกรูที่เตรียมไว้ในขั้นตอนที่ 1 ลงในตำแหน่งเครื่องหมายสกรูบน “ ← ③ เส้นสกรู ” ที่พิมพ์อยู่บน แผงยึดติดผนัง

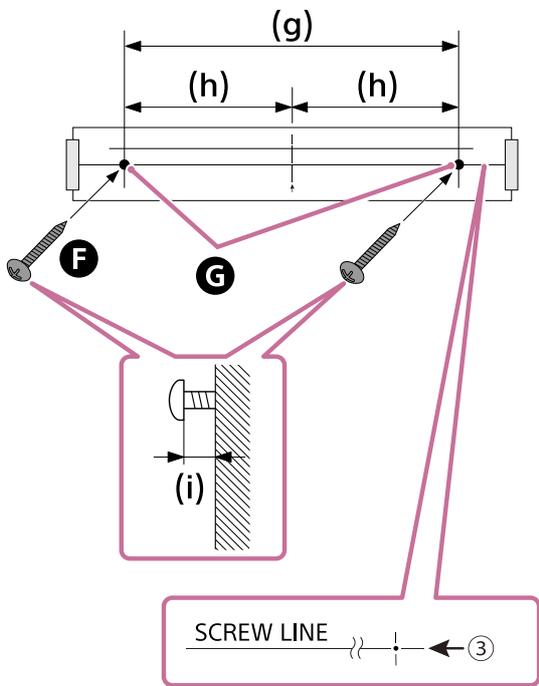

F สกรู

G เครื่องหมาย

(g) 630 มม. (24 3/4 นิ้ว)

(h) 315 มม. (12 3/8 นิ้ว)


(i) 13.5 มม. ถึง 14.5 มม. (ประมาณ 9/16 นิ้ว)

หมายเหตุ

- ยึดสกรูลงในคานของผนังให้แน่น

5 กอด แผงยึดติดผนัง


6 เชื่อมต่อสาย HDMI (*) เข้ากับช่องเสียบ HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) บน Bar speaker

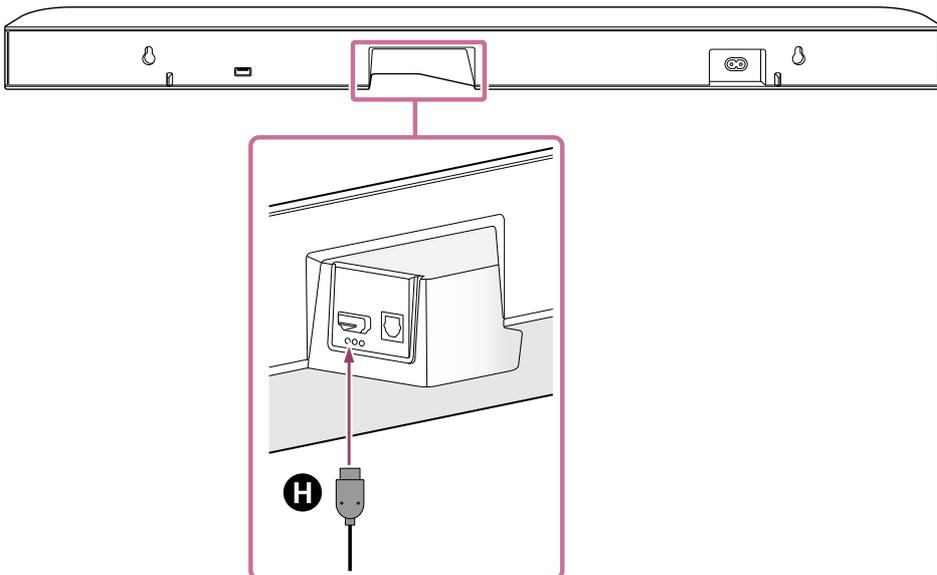

H สาย HDMI

* สาย HDMI ที่ใหม่ด้วยนั้นจะแตกต่างกันไปตามประเทศ/ภูมิภาคหรือผู้จำหน่าย


7 เชื่อมต่อสายไฟ AC (ให้มา) เข้ากับช่องรับไฟ AC บน Bar speaker

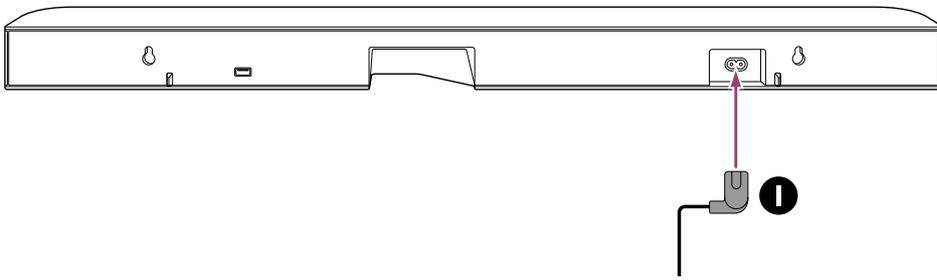

1 สายไฟ AC

8 ขวานช่องที่ด้านหลังของ Bar speaker ลงบนสกรู

จัดให้ช่องที่ด้านหลังของ Bar speaker ตรงกับสกรู จากนั้น ให้แขวน Bar speaker บนสกรูสองตัว

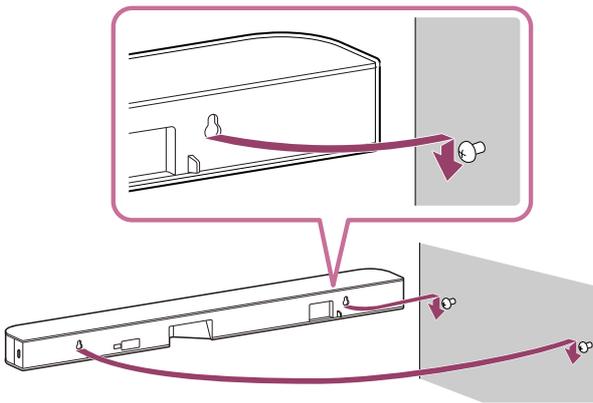

9 เชื่อมต่อสาย HDMI ที่เชื่อมต่ออยู่กับ Bar speaker เข้ากับช่องเสียบสัญญาณเข้า eARC/ARC HDMI บนทีวี

10 เชื่อมต่อสายไฟ AC ที่เชื่อมต่ออยู่กับ Bar speaker เข้ากับเต้ารับ AC

11 ดำเนินการ [การจัดตำแหน่งลำโพงและการตั้งค่าระดับเสียง]() บนแอป ในกรณีต่อไปนี้**

- การเปลี่ยนตำแหน่งและวิธีการติดตั้ง Bar speaker และลำโพงเสียงทุ้ม
- เมื่อเปลี่ยนตำแหน่งการรับชมที่รับชมอยู่ทุกวัน
- เมื่อเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการรับชม เช่น การเปลี่ยนตำแหน่งการวางเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ

** ปรากฏขึ้นเมื่อท่านแตะ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่าเสียง] - [การจัดตำแหน่งลำโพงและการตั้งค่าระดับเสียง] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อกับทีวี](#)
- [การเชื่อมต่อกับเต้ารับ AC](#)

TP1002272918


ชาวดับบาร์

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50


การเชื่อมต่อกับทีวี

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีของท่านรองรับ eARC/ARC


เมื่อทีวีของท่านมีช่องเสียบสัญญาณเข้า HDMI ที่มีป้าย “eARC” หรือ “ARC” กำกับ โปรดอ้างอิง “การเชื่อมต่อทีวีที่รองรับ eARC/ARC”

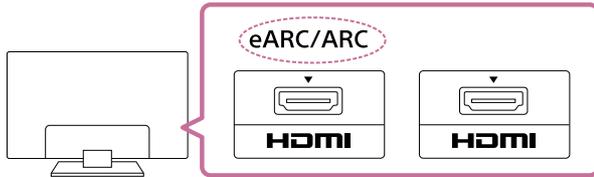

เมื่อทีวีของท่านไม่มีช่องเสียบสัญญาณเข้า HDMI ที่มีป้าย “eARC” หรือ “ARC” กำกับ โปรดอ้างอิง “การเชื่อมต่อทีวีที่ไม่รองรับ eARC/ARC”

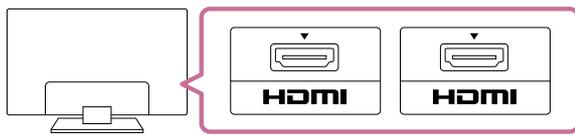

การเชื่อมต่อกับทีวีที่รองรับ eARC/ARC

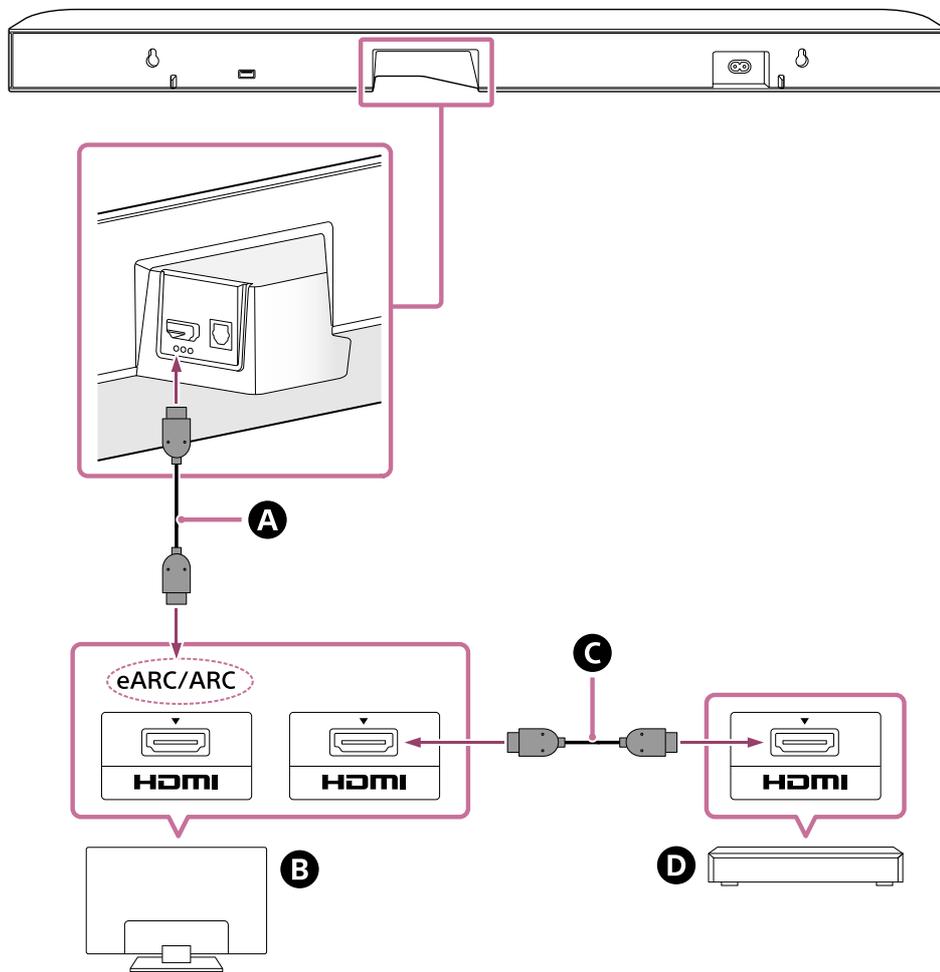

- A สาย HDMI
- B โทรทัศน์
- C สาย HDMI
- D เครื่องเล่น Blu-ray Disc, กล้องทีวีดิจิตอล, กล้องเคเบิล, กล้องดาวเทียม, เกมคอนโซล ฯลฯ

1. เชื่อมต่อกับทีวี

เชื่อมต่อช่องเสียบ HDMI ที่รองรับ eARC/ARC บนทีวีและช่องเสียบ HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) บนระบบลำโพงด้วยสาย HDMI (*)

เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก (เช่นเครื่องเล่น Blu-ray Disc, กล้องทีวีดิจิตอล, กล้องเคเบิล, กล้องดาวเทียม, เกมคอนโซล ฯลฯ) เข้ากับทีวีด้วยสาย HDMI (ไม่ได้ให้มา)

* สาย HDMI ที่ให้มาด้วยนั้นจะแตกต่างกันไปตามประเทศ/ภูมิภาคหรือผู้จำหน่าย

2. เปลี่ยนการตั้งค่าทีวีเพื่อให้เสียงของทีวีดังออกจากระบบลำโพง

เสียงของทีวีอาจถูกตั้งค่าอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อบนระบบลำโพง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทีวีของท่าน สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวีของท่าน

3. เปิดใช้งาน eARC ทั้งบนระบบลำโพงและทีวี

หากทีวีที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบลำโพงรองรับ eARC/ARC ฟังก์ชัน eARC จะสามารถใช้งานได้

หากต้องการเพลิดเพลินไปกับรูปแบบเสียงที่มีคุณภาพสูงเช่น Dolby Atmos ที่เล่นบนอุปกรณ์ภายนอกซึ่งเชื่อมต่อเข้ากับทีวี โปรดตรวจสอบว่าเปิดใช้งานการตั้งค่า eARC บนระบบลำโพงและทีวีแล้ว

- การตั้งค่า eARC สำหรับทีวี: โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานทีวีของท่าน
- การตั้งค่า eARC สำหรับระบบลำโพง: การตั้งค่านี้จะถูกเปิดใช้งานตามการตั้งค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ


- ตรวจสอบว่าเสียบขั้วต่ออย่างแน่นหนาแล้ว
- หากระบบลำโพงไม่ได้เชื่อมต่อกับสัญญาณเข้า HDMI ที่รองรับ eARC/ARC ของทีวี เสียงของทีวีจะไม่ดังออกจากระบบลำโพง
- เปิดใช้งานฟังก์ชันการควบคุม HDMI ของทีวี หากไม่เปิดใช้งานฟังก์ชันการควบคุม HDMI บนทีวี เสียงของทีวีจะไม่ดังออกจากระบบลำโพง

- เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน eARC บนทีวี บางฟังก์ชันบนทีวีอาจถูกจำกัด ตัวอย่างเช่น เสียงของระบบและเสียงตอบรับอาจไม่ดังออกมา สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวีของท่าน
- ประเภทและจำนวนของอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมด้วยฟังก์ชันการควบคุม HDMI จะถูกจำกัดด้วยมาตรฐาน HDMI CEC ต่อไปนี้:
 - อุปกรณ์บันทึก (เครื่องบันทึก Blu-ray Disc, เครื่องบันทึก DVD เป็นต้น): สูงสุด 3 เครื่อง
 - อุปกรณ์การเล่น (เครื่องเล่น Blu-ray Disc, เครื่องเล่น DVD เป็นต้น): สูงสุด 3 เครื่อง
 - อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับจูนเนอร์: สูงสุด 4 เครื่อง
 - ระบบเสียง (เครื่องรับสัญญาณ/หูฟัง): สูงสุด 1 เครื่อง (ใช้งานโดยระบบลำโพงนี้)

คำแนะนำ

- มีจุดนูนสามจุดขนาดประมาณ 1 มม. (1/16 นิ้ว) อยู่ใต้ช่องเสียบ HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) ให้ใช้จุดนูนเหล่านี้เป็นแนวทางระหว่างการเชื่อมต่อ
- สำหรับรูปแบบเสียงที่รองรับ โปรดดู “รูปแบบเสียงที่รองรับ”

การเชื่อมต่อทีวีที่ไม่รองรับ eARC/ARC

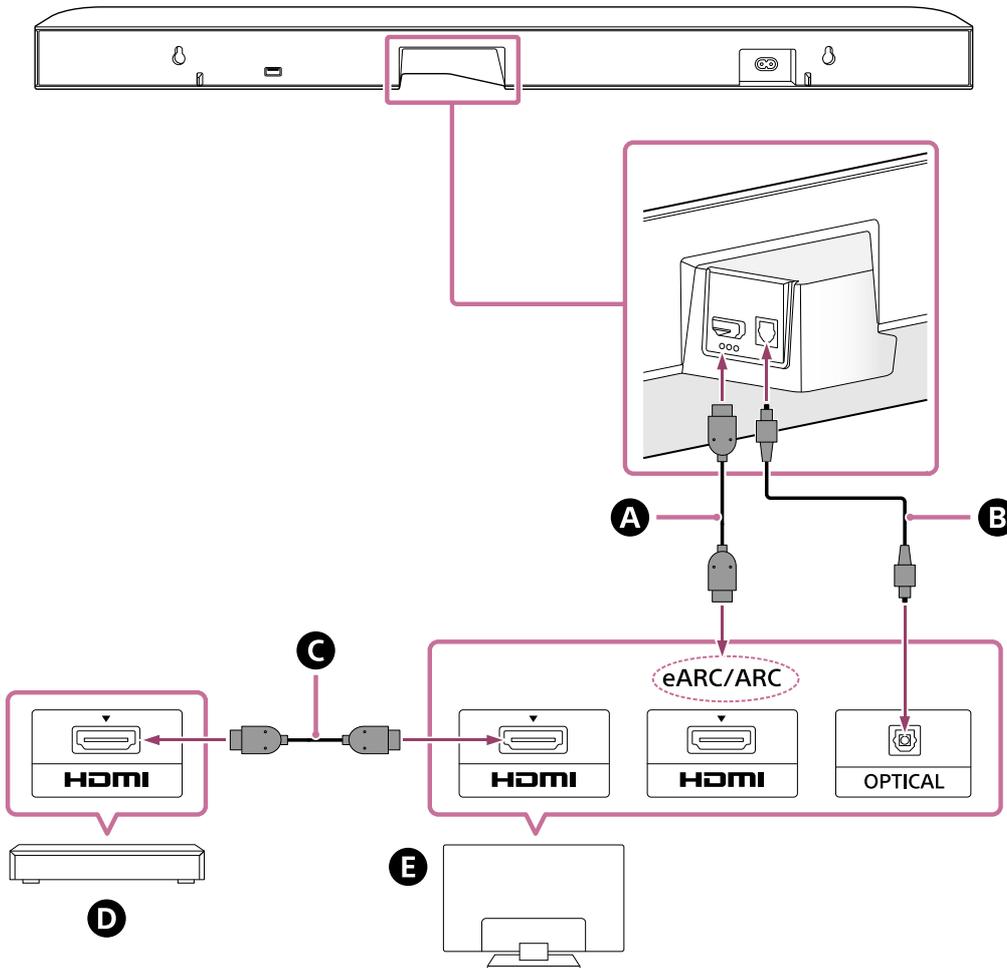

- A สาย HDMI
- B สายภาพดิจิทัล
- C สาย HDMI
- D เครื่องเล่น Blu-ray Disc, กล้องทีวีดิจิทัล, กล้องเคเบิล, กล้องดาวเทียม, เกมคอนโซล ฯลฯ
- E ทีวี

1. เชื่อมต่อช่องเสียบสัญญาณเข้า HDMI บนทีวีและช่องเสียบ HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) บนระบบลำโพงด้วยสาย HDMI (*)
เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก (เช่นเครื่องเล่น Blu-ray Disc, กล้องทีวีดิจิทัล, กล้องเคเบิล, กล้องดาวเทียม, เกมคอนโซล ฯลฯ) เข้ากับทีวีด้วยสาย HDMI (ไม่ได้ให้มา)

* สาย HDMI ที่ให้มาด้วยนั้นจะแตกต่างกันไปตามประเทศ/ภูมิภาคหรือผู้จำหน่าย

2. เชื่อมต่อช่องเสียบสัญญาณออกแบบออปติคัลบนทีวีและช่องเสียบ TV IN (OPTICAL) บนระบบลำโพงด้วยสายภาพดิจิทัล (ไม่ได้ให้มา)
3. เปลี่ยนการตั้งค่าทีวีเพื่อให้เสียงของทีวีดังออกจากระบบลำโพง
เสียงของทีวีอาจถูกตั้งค่าอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อระบบลำโพง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทีวีของท่าน สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวีของท่าน

หมายเหตุ

- ตรวจสอบว่าเสียบข้อต่ออย่างแน่นหนาแล้ว
- เสียบปลั๊กของสายภาพดิจิทัลในทิศทางที่ถูกต้องโดยการตรวจสอบรูปร่างของปลั๊กและขั้วต่อบนระบบลำโพงและทีวี หากฝืนเสียบปลั๊กในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้ขั้วต่อและปลั๊กเสียหายได้

คำแนะนำ

- มีจุดนูนสามจุดขนาดประมาณ 1 มม. (1/16 นิ้ว) อยู่ใต้ช่องเสียบ HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) ให้ใช้จุดนูนเหล่านี้เป็นแนวทางระหว่างการเชื่อมต่อ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- รูปแบบเสียงที่รองรับ

TP1002272919

ชาวัดบาร
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50


การเชื่อมต่อกับเต้ารับ AC

- 1 เชื่อมต่อสายไฟ AC (ให้มา) เข้ากับช่องรับไฟ AC บน Bar speaker จากนั้นเชื่อมต่อเข้ากับเต้ารับ AC

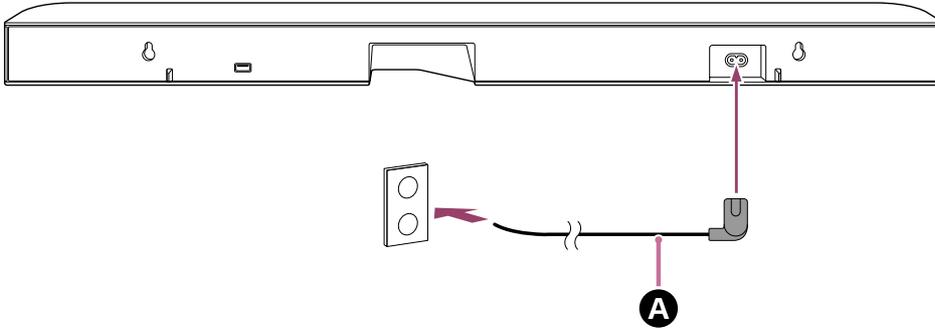


A สายไฟ AC (ให้มา)

- 2 เชื่อมต่อสายไฟ AC (ให้มา) เข้ากับช่องรับไฟ AC บนลำโพงเสียงทุ้ม จากนั้นเชื่อมต่อเข้ากับเต้ารับ AC

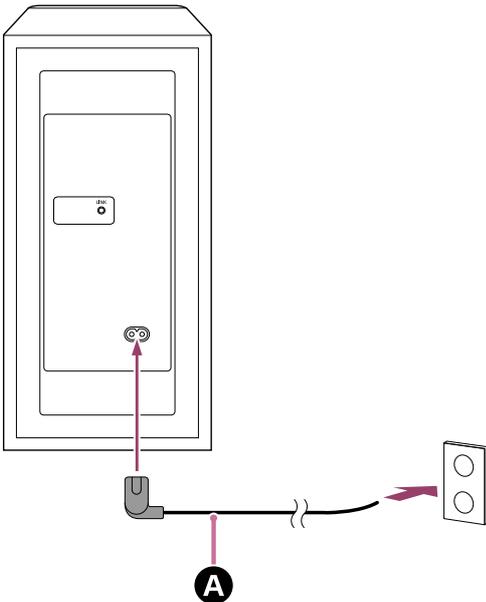


A สายไฟ AC (ให้มา)

เมื่อเชื่อมต่อสายไฟ AC ของลำโพงเสียงทุ้มที่เชื่อมต่อเข้ากับเต้ารับ AC ลำโพงเสียงทุ้มจะเปิดและไฟแสดงการทำงานบนลำโพงเสียงทุ้มจะกะพริบเป็นสีขาว

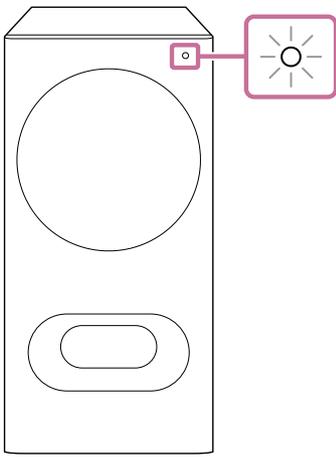

3 ตรวจสอบว่าไฟแสดงการทำงานบนลำโพงเสียงทุ้มติดสว่างเป็นสีขาวหรือไม่

เมื่อการเชื่อมต่อระหว่าง Bar speaker และลำโพงเสียงทุ้มเสร็จสมบูรณ์ ไฟแสดงการทำงานบนลำโพงเสียงทุ้มจะติดสว่างเป็นสีขาว

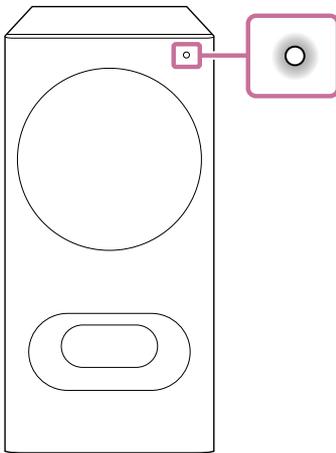

หากไม่สามารถทำการเชื่อมต่อได้ โปรดดู “หากเชื่อมต่อ Bar speaker และลำโพงเสียงทุ้มไม่ถูกต้อง”

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- หากเชื่อมต่อ Bar speaker และลำโพงเสียงทุ้มไม่ถูกต้อง

TP1002272920

ชาวดีบาร์


BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

การดำเนินการตั้งค่าเบื้องต้นด้วยแอป “Sony | BRAVIA Connect”

สำหรับการติดตั้งและตั้งค่าระบบลำโพง ให้ใช้แอป “Sony | BRAVIA Connect”

หากท่านใช้อุปกรณ์ที่รองรับแอปนี้อยู่แล้ว ให้เลือก [เพิ่มอุปกรณ์] สำหรับการติดตั้งและตั้งค่าหลังจากอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว

- 1 ตรวจสอบว่า Bar speaker เชื่อมต่ออยู่กับทีวี และ Bar speaker กับลำโพงเสียงทุ้มเชื่อมต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟหรือไม่
- 2 ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป “Sony | BRAVIA Connect” บนสมาร์ตโฟนของท่าน

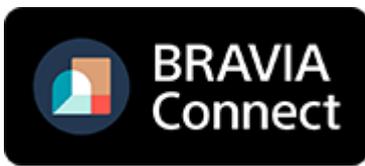

- 3 เปิดแอปและปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

หากลำโพงเสียงทุ้มเชื่อมต่ออยู่กับ Bar speaker ไฟแสดงการทำงานบนลำโพงเสียงทุ้มจะติดสว่างเป็นสีเขียว

หากลำโพงเสียงทุ้มไม่เชื่อมต่อเข้ากับ Bar speaker ไฟแสดงการทำงานบนลำโพงเสียงทุ้มจะติดสว่างเป็นสีแดง เชื่อมต่อลำโพงเสียงทุ้มเข้ากับ Bar speaker โดยดูจาก “[หากเชื่อมต่อ Bar speaker และลำโพงเสียงทุ้มไม่ถูกต้อง](#)”

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การติดตั้ง Bar speaker และลำโพงเสียงทุ้ม
- การติดตั้ง Bar speaker บนผนัง
- การเชื่อมต่อกับทีวี
- การเชื่อมต่อกับเต้ารับ AC


TP1002272921

ชาวดีบาร์

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

หากเชื่อมต่อ Bar speaker และลำโพงเสียงทุ้มไม่ถูกต้อง

หาก Bar speaker และลำโพงเสียงทุ้มไม่ได้เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง ไฟแสดงการทำงานบนลำโพงเสียงทุ้มจะติดสว่างเป็นสีแดง ดำเนินการดังนี้บนหน้าจอร์โมทคอนโทรลของแอฟ

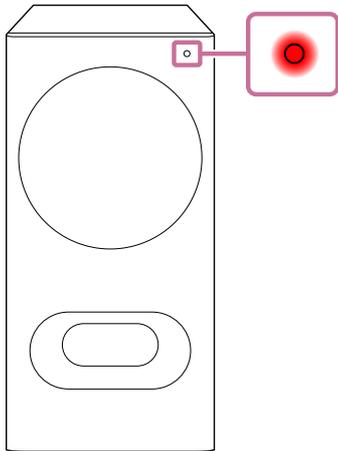

คำแนะนำ

- ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อลำโพงใน [ตั้งค่า] - [ตั้งค่าการเชื่อมต่อลำโพงไร้สาย] บนหน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอฟ

1. กด [ตั้งค่า] - [ตั้งค่าการเชื่อมต่อลำโพงไร้สาย] - [เริ่มเชื่อมต่อด้วยตัวเอง]
2. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนแอฟ

การใช้งานด้วยรีโมทคอนโทรลที่ให้มา

1. กด NIGHT (โหมดกลางคืน), \times (ปิดเสียง), \times (ปิดเสียง), NIGHT (โหมดกลางคืน) ตามลำดับภายใน 5 วินาที ไฟแสดงสถานะหลักบน Bar speaker จะกะพริบเป็นสีน้ำเงิน/ขาวสลับกัน
2. กด LINK บนลำโพงเสียงทุ้ม
ไฟแสดงการทำงานบนลำโพงเสียงทุ้มกะพริบสองครั้งเป็นสีขาว
เมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ ไฟแสดงการทำงานบนลำโพงเสียงทุ้มจะติดสว่างเป็นสีขาว

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ไฟแสดงบนลำโพงเสียงทุ้ม
- การดำเนินการตั้งค่าเบื้องต้นด้วยแอฟ "Sony | BRAVIA Connect"
- [ตั้งค่าการเชื่อมต่อลำโพงไร้สาย]
- [การตั้งค่าอย่างง่าย]

TP1002272922

ชาวดีบาร์

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

การฟังเสียงทีวี

ใช้งานหน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอฟดังนี้

1 แตะข้อมูลการเล่น/พื้นที่สลับสัญญาณเข้าที่ส่วนบนของหน้าจอเพื่อสลับสัญญาณเข้าเป็น [ทีวี]

หากหน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอฟที่สามารถใช้งานระบบลำโพงและ BRAVIA ปรากฏขึ้น ท่านไม่จำเป็นต้องทำการสลับสัญญาณเข้าของระบบลำโพง สัญญาณเสียงเข้าบนระบบลำโพงจะเปลี่ยนตามเนื้อหาที่กำลังรับชมอยู่บนทีวี

2 ปรับระดับเสียง

การใช้งานด้วยรีโมทคอนโทรลที่ให้มา

- กด INPUT (อินพุต) เพื่อให้ไฟแสดงสถานะหลักบน Bar speaker ติดสว่างเป็นสีขาว
- ปรับระดับเสียง

หมายเหตุ

- หากไม่มีภาพเมื่อเลือกสัญญาณเข้าทีวี (eARC/ARC) ให้เลือกช่องสัญญาณทีวีที่ท่านต้องการโดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี
- เมื่อท่านเชื่อมต่อทีวีเข้ากับช่องเสียบ HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) และ TV IN (OPTICAL) สัญญาณเข้าของช่องเสียบ HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) จะถูกเลือกเป็นลำดับแรก
- ลำโพงเสียงท่อมได้รับการออกแบบสำหรับเล่นเสียงท่อมหรือเสียงความถี่ต่ำ เมื่อแหล่งสัญญาณเข้า เช่น รายการทีวี มีเสียงท่อมน้อย ท่านอาจไม่ค่อยได้ยินเสียงท่อมจากลำโพงเสียงท่อม
- ระบบลำโพงอาจถูกปิดเสียงและไฟแสดงสถานะย่อยบน Bar speaker อาจจะพริบเป็นสีขาว โดยขึ้นอยู่กับลำดับที่ท่านเปิดทีวีกับระบบลำโพง ในกรณีนี้ ให้เปิดทีวีก่อน จากนั้นจึงเปิดระบบลำโพง

TP1002272923

ชาวตำบล

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

การปรับคุณภาพเสียง

ท่านสามารถดำเนินการปรับคุณภาพเสียงดังต่อไปนี้บนหน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอปหรือบนรีโมทคอนโทรลที่ให้มาได้

การใช้งานผ่านหน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอป

เมื่อเชื่อมต่อ BRAVIA ที่รองรับแอปเข้ากับระบบลำโพงโดยใช้สาย HDMI ให้เลือก [ภาพและเสียง]

- **[สนามเสียง]**
เสียงจะดังออกมาพร้อมกับเอฟเฟกต์เสียงรอบทิศทาง สามารถใช้การตั้งค่านี้เพื่อสัมผัสประสบการณ์เสียงรอบทิศทางได้
- **[โหมตเสียง]**
เน้นบทสนทนาและทำให้ได้ยินชัดเจนขึ้น
- **[เน้นเสียง]**
ฟังก์ชันนี้จะถูกเปิดใช้งานเมื่อเชื่อมต่อทีวี Sony ที่รองรับฟังก์ชันการเชื่อมโยงของระบบลำโพง เมื่อเลือกสัญญาณเข้าที่รับระบบลำโพง ฟังก์ชันเน้นเสียง (Voice Zoom) จะทำงานแทนโหมตเสียงพูด ฟังก์ชันเน้นเสียงสามารถปรับได้เฉพาะระดับเสียงพูดของมนุษย์เท่านั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระดับเสียงโดยรวมได้ ท่านสามารถปรับระดับเสียงพูดของผู้ประกาศข่าวให้ดังขึ้นได้เพื่อให้ได้ยินชัดเจนขึ้น และสามารถปรับระดับเสียงพูดของการถ่ายทอดสดกีฬาหรือสถานการณ์อื่นๆ ให้เบาลงได้ หากเสียงบรรยายหรือเสียงผู้พากษ์กีฬาดังเกินไป
- **[โหมตกลางคืน]**
ส่งสัญญาณเสียงที่คมชัดที่ระดับเสียงเบาเพื่อใช้งานในเวลากลางคืน และมีความชัดเจนของเสียงพูดรวมถึงสูญเสียความแม่นยำน้อยที่สุด

การใช้งานผ่านรีโมทคอนโทรลที่ให้มา

แต่ครั้งที่ท่านกดปุ่มบนรีโมทคอนโทรลที่ให้มา การตั้งค่าจะเปลี่ยนไปและสามารถตรวจสอบสถานะการตั้งค่าได้จากไฟแสดงสถานะย่อยบน Bar speaker

เมื่อตั้งค่าเป็นเปิด: ไฟแสดงสถานะย่อยจะติดสว่างนานขึ้นหนึ่งครั้งเป็นสีขาว

เมื่อตั้งค่าเป็นปิด: ไฟแสดงสถานะย่อยจะกะพริบสองครั้งเป็นสีขาว

- **SOUND FIELD (สนามเสียง)**
เสียงจะดังออกมาพร้อมกับเอฟเฟกต์เสียงรอบทิศทาง สามารถใช้การตั้งค่านี้เพื่อสัมผัสประสบการณ์เสียงรอบทิศทางได้
- **VOICE (โหมตเสียง)**
เน้นบทสนทนาและทำให้ได้ยินชัดเจนขึ้น
ฟังก์ชันเน้นเสียงจะทำงานเพื่อปรับระดับเสียงพูดของมนุษย์เมื่อเชื่อมต่อทีวีที่รองรับฟังก์ชันการเชื่อมโยงของระบบลำโพง เมื่อเปิดฟังก์ชันเน้นเสียง ค่าที่ปรับไว้ล่าสุดในเมนูทีวีหรือหน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอปจะถูกนำไปใช้
- **NIGHT (โหมตกลางคืน)**
ส่งสัญญาณเสียงที่คมชัดที่ระดับเสียงเบาเพื่อใช้งานในเวลากลางคืน และมีความชัดเจนของเสียงพูดรวมถึงสูญเสียความแม่นยำน้อยที่สุด

หมายเหตุ

- การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับเอฟเฟกต์เสียงที่เลือกบนหน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอปหรือรีโมทคอนโทรลที่ให้มาจะไม่สามารถใช้งานได้ในการเล่นระดับเสียงทดสอบ
- หาก [ประเภทสนามเสียง] ถูกตั้งเป็น [Dolby Speaker Virtualizer] และสนามเสียง(*) ตั้งค่าเป็นเปิด โหมตเสียงพูด(*) จะถูกปิดการทำงาน
- อาจไม่มีเสียงดังออกมาจากลำโพงบางตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่ตั้งค่าร่วมกันสำหรับเอฟเฟกต์เสียงที่เลือกบนหน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอปหรือรีโมทคอนโทรลที่ให้มาและเนื้อหาที่กำลังเล่น

- ประสบการณ์เสียงที่สัมผัสได้จากการประมวลผลเสียงรอบทิศทางอาจแตกต่างกันไปตามเนื้อหาที่เล่น
- เมื่อเล่นเสียงแบบหลายช่องสัญญาณ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าสัญญาณเสียงออกดิจิทัลบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบลำโพง สำหรับรายละเอียดโปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
- โหมดกลางคืน(*) จะถูกปิดการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อปิดระบบลำโพง
- ตรวจสอบ URL ด้านล่างนี้สำหรับวิธีที่รองรับฟังก์ชันการเชื่อมโยงของระบบลำโพง https://www.sony.net/hav_faq
- ฟังก์ชันเน้นเสียงอาจไม่ทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่าทีวีหรือเนื้อหาที่กำลังเล่น

* ท่านสามารถตั้งค่าบนหน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอปหรือบนรีโมทคอนโทรลที่ใหม่มาได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [\[การตั้งค่าเสียง\]](#)

TP1002272924

ชาวดีบาร์

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

การฟังเพลงโดยการจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อเป็นครั้งแรก

สำหรับการใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH ต้องจับคู่ระบบลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ไว้วงหน้า การจับคู่เป็นกระบวนการลงทะเบียนอุปกรณ์เข้าด้วยกันล่วงหน้า

1 เปิดอุปกรณ์ BLUETOOTH

2 เปลี่ยนสัญญาณเข้าเป็น [Bluetooth] บนหน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอป

หากมีอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นเชื่อมต่อกับระบบลำโพงอยู่แล้ว ให้เลือก [เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น] ระบบลำโพงจะเข้าสู่โหมดการจับคู่ และไฟแสดงสถานะหลักบน Bar speaker จะกะพริบสองครั้งซ้ำๆ เป็นสัญญาณเตือนจากการสลับเป็นสัญญาณเข้า [Bluetooth] โดยไม่มีอุปกรณ์ที่จับคู่

3 ค้นหาชื่อของอุปกรณ์ BLUETOOTH โดยดำเนินการจับคู่

รายชื่อของอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่อุปกรณ์ BLUETOOTH ค้นหาเจอจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอของอุปกรณ์ BLUETOOTH สำหรับวิธีการจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ BLUETOOTH

4 เลือกระบบลำโพง (*) จากรายชื่อของอุปกรณ์ที่ปรากฏบนหน้าจอของอุปกรณ์ BLUETOOTH และลงทะเบียนระบบลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH เข้าด้วยกัน

หากจำเป็นต้องป้อนรหัสผ่าน ให้ป้อน "0000"

* BRAVIA Theatre Bar 5, HT-BC50, HT-BD50 หรือชื่ออุปกรณ์ที่ตั้งค่าไว้ใน [ชื่อหน่วย]

5 ยืนยันบนหน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอปว่าระบบลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH เชื่อมต่อกันผ่านฟังก์ชัน BLUETOOTH

ชื่ออุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่ออยู่จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอป

6 เริ่มเล่นเสียงโดยใช้แอปเพลงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อ

เสียงจะดังออกจากระบบลำโพง

7 ปรับระดับเสียง

ปรับระดับเสียงของระบบลำโพงโดยใช้หน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอป แอปเล่นเพลง หรือ  (ระดับเสียง) + (บวก)/- (ลบ) บนรีโมทคอนโทรลที่ให้มา

เล่นเนื้อหาหรือหยุดชั่วคราวได้โดยการแตะไอคอนควบคุมการเล่นบนหน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอป

หมายเหตุ

- หากการจับคู่ล้มเหลว ให้ลองดำเนินการดังต่อไปนี้บนอุปกรณ์ BLUETOOTH
 - ยอมรับคำขอการจับคู่
 - หากอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้มันอุปกรณ์ BLUETOOTH ครบจำนวนสูงสุดแล้ว ให้ลบอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานออก
 - หากมีการรีเซ็ตระบบลำโพง ให้ลบข้อมูลการจับคู่ระบบลำโพงออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH และดำเนินการจับคู่อีกครั้ง

คำแนะนำ

- หากไม่มีอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จับคู่ (เมื่อใช้งานระบบลำโพงทันทีหลังจากที่เชื่อมต่อ มา เป็นต้น) ระบบลำโพงจะเข้าสู่โหมดการจับคู่เมื่อสัญญาณเข้าเปลี่ยนเป็น [Bluetooth]
- ทำการจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องอื่นๆ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การตั้งค่าฟังก์ชัน BLUETOOTH เป็นเปิดหรือปิด
- การรีเซ็ตระบบลำโพง

TP1002272925

5-071-467-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

ชาวตำบล

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

การฟังเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จับคู่แล้ว

1 เปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH บนอุปกรณ์ BLUETOOTH

2 เปลี่ยนสัญญาณเข้าเป็น [Bluetooth] บนหน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอป

ระบบลำโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับระบบลำโพงไว้ล่าสุดอีกครั้งโดยอัตโนมัติ หากมีอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นเชื่อมต่อกับระบบลำโพงอยู่แล้ว ให้เลือก [เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น] จากนั้น ให้ใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ท่านต้องการเชื่อมต่อเข้ากับระบบลำโพงเพื่อเลือกระบบลำโพงนั้นเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชัน BLUETOOTH

3 เริ่มเล่นเสียงโดยใช้แอปเพลงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อ

เสียงจะดังออกจากระบบลำโพง

4 ปรับระดับเสียง

ปรับระดับเสียงของระบบลำโพงจากหน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอปหรือแอปเล่นเพลงได้ เล่นเนื้อหาหรือหยุดชั่วคราวได้โดยการแตะไอคอนควบคุมการเล่นบนหน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอป

การใช้งานด้วยรีโมทคอนโทรลที่ให้มา

1. เปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH บนอุปกรณ์ BLUETOOTH

2. กด INPUT (อินพุต) เพื่อให้ไฟแสดงสถานะหลักบน Bar speaker ติดสว่างเป็นสีน้ำเงิน

ระบบลำโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับระบบลำโพงไว้ล่าสุดอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

หากท่านไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ท่านใช้ในขั้นตอนที่ 1 ให้เลือก [เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น] บนหน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอป จากนั้น ให้ใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ท่านใช้ในขั้นตอนที่ 1 เพื่อเลือกระบบลำโพงนั้นเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชัน BLUETOOTH

3. เริ่มเล่นเสียงโดยใช้แอปเพลงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อ

4. ปรับระดับเสียง

คำแนะนำ

- หากไม่สามารถทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างระบบลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้ ให้เลือกระบบลำโพงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH
- หากเสียงเกิดความเหลื่อม ให้ปรับโดยการเข้าไปที่ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่า Bluetooth] - [คุณภาพการเชื่อมต่อ Bluetooth] และตั้งค่านี้เป็น [ให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อที่เสถียร] บนหน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอป

การยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH

ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อโดยใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้

- ปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH บนอุปกรณ์ BLUETOOTH
- ปิดระบบลำโพงหรืออุปกรณ์ BLUETOOTH

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การตั้งค่าฟังก์ชัน BLUETOOTH เป็นเปิดหรือปิด

TP1002068324

5-071-467-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

ชาวดับบาร์

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

การตั้งค่าฟังก์ชัน BLUETOOTH เป็นเปิดหรือปิด

ฟังก์ชัน BLUETOOTH จะถูกตั้งค่าเป็นเปิดตามการตั้งค่าเริ่มต้น

- กด  (ปิดเสียง),  (ระดับเสียง) – (ลบ) และ  (ระดับเสียง) + (บวก) บนรีโมทคอนโทรลที่ให้มาตามลำดับนี้ภายใน 5 วินาที เพื่อปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ไฟแสดงสถานะหลักบน Bar speaker จะกะพริบซ้ำๆ เป็นสีขาว/น้ำเงินสลับกัน
- กด  (ปิดเสียง),  (ระดับเสียง) – (ลบ) และ  (ระดับเสียง) + (บวก) บนรีโมทคอนโทรลที่ให้มาตามลำดับนี้ภายใน 5 วินาที เพื่อเปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ไฟแสดงสถานะหลักบน Bar speaker จะกะพริบซ้ำๆ เป็นสีขาว/น้ำเงินสลับกัน

หมายเหตุ

- ไม่สามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้เมื่อฟังก์ชัน BLUETOOTH ตั้งค่าเป็นปิด:
 - จับคู่และ/หรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH
 - การใช้งานแอป “Sony | BRAVIA Connect”

TP1002272926

ชาวดีบาร์

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

การฟังเพลงจากอุปกรณ์ USB (รุ่นที่มีพอร์ต USB) เท่านั้น

ท่านสามารถเล่นไฟล์เพลงที่บันทึกอยู่ในอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่ได้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ USB ที่รองรับและรูปแบบไฟล์เพลง โปรดดู “ประเภทของไฟล์เสียงที่สามารถเล่นได้สำหรับอุปกรณ์ USB (รุ่นที่มีพอร์ต USB) เท่านั้น”


1 ตั้งค่า [ตั้งค่า] - [การตั้งค่าระบบ] - [การใช้ไดรฟ์ USB เพื่อเล่นเพลง] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอปเป็นเปิด

คำแนะนำ

- เนื่องจากรุ่นที่มีพอร์ต UPDATE จะไม่มีฟังก์ชันการเล่น USB รายการเมนู [การใช้ไดรฟ์ USB เพื่อเล่นเพลง] จึงไม่ปรากฏขึ้น

2 เปลี่ยนสัญญาณเข้าเป็น [USB] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

3 เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB

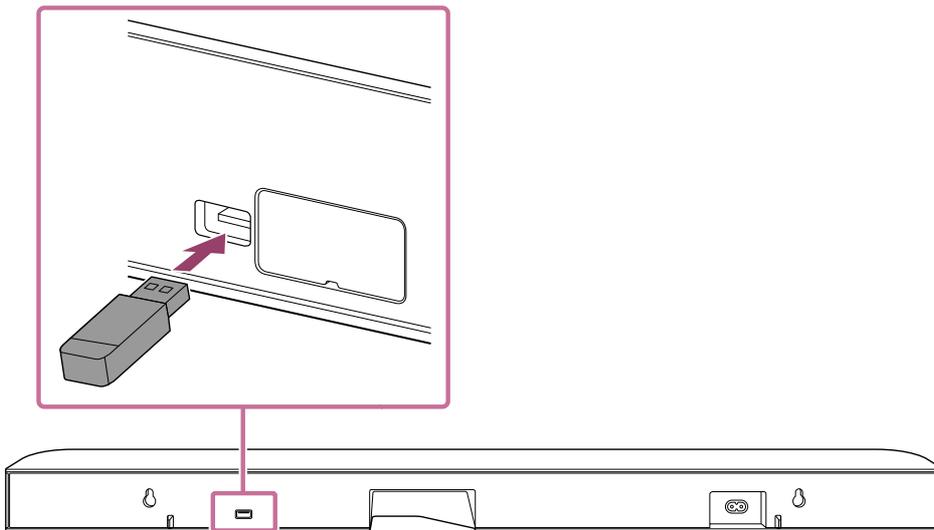

ไฟล์เพลงที่จัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ USB จะเล่นโดยอัตโนมัติและเสียงจะดังออกจากระบบลำโพง นอกจากนี้ ท่านสามารถเล่นเนื้อหาหรือหยุดชั่วคราวได้โดยการแตะไอคอนควบคุมการเล่นบนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

หมายเหตุ

- เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูลหรืออุปกรณ์ USB ต้องเปลี่ยนสัญญาณเข้าของระบบลำโพงเป็นสัญญาณเข้าอื่นที่ไม่ใช่ [USB] และในขณะที่ฟังก์ชันการเล่น USB หยุดทำงาน ให้เชื่อมต่อหรือตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB จากระบบลำโพง

คำแนะนำ

- ท่านสามารถเลือกสัญญาณเข้า USB โดยการกด INPUT (อินพุต) บนรีโมทคอนโทรลที่ให้มา

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การตั้งค่าระบบ]

- ประเภทของไฟล์เสียงที่สามารถเล่นได้สำหรับอุปกรณ์ USB (รุ่นที่มีพอร์ต  (USB) เท่านั้น)

TP1002068323

5-071-467-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

ชาวดีบาร์

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

การใช้งานระบบลำโพงโดยการเชื่อมต่อกับการทำงานของทีวี (ฟังก์ชันการควบคุม HDMI)

การควบคุมระบบลำโพง เช่น การเปิด/ปิด หรือการปรับระดับเสียงสามารถเชื่อมต่อกับการควบคุมของทีวีได้โดยใช้สาย HDMI ในการเชื่อมต่อบนระบบลำโพงกับทีวีที่รองรับฟังก์ชันการควบคุม HDMI

เกี่ยวกับฟังก์ชันการควบคุม HDMI

ฟังก์ชันการควบคุม HDMI เป็นฟังก์ชันที่เชื่อมต่อการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่ออยู่โดยใช้สาย HDMI (High-Definition Multimedia Interface) เพื่อให้สามารถใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยกันได้

แม้ว่าอุปกรณ์ที่รองรับฟังก์ชันการควบคุม HDMI จะรองรับฟังก์ชันนี้ แต่ฟังก์ชันนี้อาจไม่ทำงานหากเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ Sony

การเตรียมการใช้งานระบบลำโพงโดยการเชื่อมต่อกับการทำงานของทีวี

เปิดใช้งานการตั้งค่าฟังก์ชันการควบคุม HDMI บนทีวีที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบลำโพงด้วยสาย HDMI

การตั้งค่าฟังก์ชันการควบคุม HDMI บนระบบลำโพงถูกเปิดใช้งานตามการตั้งค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ


- ทีวีจะต้องรองรับฟังก์ชันการควบคุม HDMI สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวี
- ตรวจสอบการตั้งค่าลำโพงบนทีวี การเปิด/ปิดระบบลำโพงจะสอดคล้องกับการตั้งค่าลำโพงบนทีวี สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวี
- หากเสียงออกทางลำโพงของทีวีในครั้งล่าสุดที่ท่านรับชมทีวี ระบบลำโพงอาจไม่เปิดขึ้นจากการเชื่อมต่อกับการเปิด/ปิดของทีวีแม้ว่าจะเปิดทีวีแล้วก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทีวีแต่ละรุ่น

คำแนะนำ

- หากเชื่อมต่ออุปกรณ์ เช่น เครื่องเล่น Blu-ray Disc เข้ากับทีวีด้วยสาย HDMI จะเป็นการเปิดใช้งานฟังก์ชันการควบคุม HDMI บนอุปกรณ์
- สำหรับการเปิดใช้งานฟังก์ชันการควบคุม HDMI บนทีวีหรือเครื่องเล่น Blu-ray Disc โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวีหรือเครื่องเล่นนั้น
- หากเปิดใช้งานฟังก์ชันการควบคุม HDMI ("BRAVIA Sync") บนทีวีที่ผลิตโดย Sony ฟังก์ชันการควบคุม HDMI บนระบบลำโพงจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติด้วย
- การตั้งค่าฟังก์ชันการควบคุม HDMI บนระบบลำโพงสามารถเปลี่ยนได้โดยการเข้าไปที่ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่า HDMI] - [การควบคุมสำหรับ HDMI] บนหน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอป

ทำการเปิด/ปิดหรือปรับระดับเสียงด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวี

เมื่อเปิด/ปิดทีวีหรือปรับระดับเสียงโดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี การเปิด/ปิดหรือการปรับระดับเสียงของระบบลำโพงจะเชื่อมต่อกับของทีวี

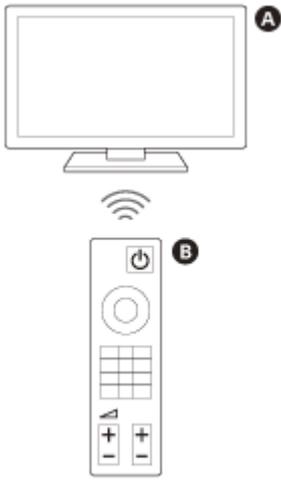

- A ทีวี
- B รีโมทคอนโทรลของทีวี

การเชื่อมต่อการเปิด/ปิดของทีวี

เมื่อเปิดทีวี ระบบลำโพงจะเปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อปิดทีวี ระบบลำโพงจะปิดโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

- หากปิดระบบลำโพงก่อนปิดทีวี ระบบลำโพงอาจไม่เปิดโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดทีวีในครั้งต่อไป ในกรณีนี้ ให้ปรับตั้งดังนี้
 - เลือกระบบลำโพงสำหรับอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงออกในเมนูทีวี
 - หากใช้งานทีวี Sony ให้เปิดระบบลำโพงในขณะที่ทีวีเปิดอยู่

การปรับระดับเสียง

เสียงของทีวีที่ท่านกำลังรับชมจะดังออกมาจากระบบลำโพงโดยอัตโนมัติ สามารถปรับระดับเสียงของระบบลำโพงได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี

ฟังก์ชันการเล่นด้วย **One-Touch**

ระบบลำโพงและทีวีจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อเล่นเนื้อหาบนเครื่องเล่น Blu-ray Disc ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบลำโพง หรือเมื่อมีการควบคุมการทำงาน เช่น กดปุ่ม PS บนตัวควบคุม PlayStation®5

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [\[การตั้งค่า HDMI\]](#)

TP1002272927

ชาวด์บาร์

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

การใช้งานระบบลำโพงโดยการเชื่อมต่อกับทีวีที่รองรับฟังก์ชัน “BRAVIA Sync”

“BRAVIA Sync” เป็นฟังก์ชันเพิ่มเติมที่พัฒนาขึ้นจากฟังก์ชันการควบคุมสำหรับ HDMI โดย Sony เมื่อใช้สาย HDMI ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับ “BRAVIA Sync” เช่น ทีวี หรือเครื่องเล่น Blu-ray Disc จะสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์เหล่านั้นเข้าด้วยกัน

สำหรับการใช้งาน “BRAVIA Sync”

เปิดใช้งานฟังก์ชันการควบคุมสำหรับ HDMI ของทีวีบนอุปกรณ์ Sony เพื่อเปิดใช้งาน “BRAVIA Sync”

“BRAVIA Sync” สามารถทำอะไรได้บ้าง

ฟังก์ชันการควบคุมสำหรับ HDMI

- การเชื่อมต่อกับการเปิด/ปิดของทีวี
- การปรับระดับเสียง
- ฟังก์ชันการเล่นด้วย One-Touch

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การใช้งานระบบลำโพงโดยการเชื่อมต่อกับการทำงานของทีวี \(ฟังก์ชันการควบคุม HDMI\)](#)
- [\[การตั้งค่า HDMI\]](#)

TP1002068320

ชาวดีบาร์

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[ตั้งค่าการเชื่อมต่อลำโพงไร้สาย]

การตั้งค่าเหล่านี้เป็นการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อลำโพงเสียงทุ่มที่ให้มา
รายการการตั้งค่าต่อไปนี้จะปรากฏเมื่อแตะ [ตั้งค่า] - [ตั้งค่าการเชื่อมต่อลำโพงไร้สาย] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลของแอฟ

ตรวจสอบสถานะของลำโพงไร้สาย

ใช้เพื่อตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อของลำโพงที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบลำโพงบนหน้าจอของแอฟ

[เริ่มเชื่อมต่อด้วยตัวเอง]

เชื่อมต่อ Bar speaker และลำโพงเสียงทุ่มแบบแมนนวล

TP1002272928

ชาวดับบาร์

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[การตั้งค่าเสียง]

การตั้งค่าเหล่านี้เป็นการตั้งค่าสัญญาณเสียงออก

รายการการตั้งค่าต่อไปนี้จะปรากฏเมื่อแตะ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่าเสียง] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลของแอมป์

[การจัดตำแหน่งลำโพงและการตั้งค่าระดับเสียง]

ใช้เพื่อตั้งค่าระยะห่างลำโพงจากตำแหน่งที่ท่านรับฟังและระดับการส่งสัญญาณออกของลำโพงเพื่อให้ได้เสียงรอบทิศทางที่ดีที่สุด

[ประเภทสนามเสียง]

เพื่อเพลิดเพลินไปกับเอฟเฟกต์ของสนามเสียงที่เลือก ให้เปิดฟังก์ชันสนามเสียงบนรีโมทคอนโทรลที่ให้มาหรือหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอมป์

[เสียงทดสอบ]

ใช้ในการตรวจสอบการส่งสัญญาณเสียงของการตั้งค่าปัจจุบัน และตรวจสอบว่าเสียงดังออกจากลำโพงแต่ละตัวสม่ำเสมอหรือไม่

[DSEE]

ระบบลำโพงจะเพิ่มคุณภาพของเสียงโดยการสร้างย่านเสียงสูงของแหล่งสัญญาณเสียงที่มีการบีบอัดใหม่

[DRC เสียง]

บีบอัดช่วงเสียงไดนามิก (ช่วงระหว่างส่วนของเสียงที่ดังที่สุดและเบาที่สุด) ของสัญญาณเสียงเพื่อให้ง่ายต่อการฟังเสียงที่นุ่มนวลกว่า

[การควบคุมเสียงสนทนา DTS]

ระดับเสียงการสนทนาถูกปรับขณะที่เล่นเนื้อหาที่รองรับฟังก์ชันการควบคุมการสนทนา DTS:X

[ซิงค์ A/V]

ปรับความเหลื่อมระหว่างภาพและเสียง

[ปรับระดับเสียงอัตโนมัติขั้นสูง]

ลดการเปลี่ยนแปลงของระดับเสียงเนื่องจากสัญญาณเข้า ฟังก์ชันนี้จะสามารถใช้งานได้เมื่อระดับเสียงของโฆษณาที่รบกวนกว่าเสียงของรายการทีวี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- รีโมทคอนโทรลที่ให้มา
- หน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอมป์
- การติดตั้ง Bar speaker และลำโพงเสียงทุ้ม
- การติดตั้ง Bar speaker บนผนัง
- [การตั้งค่า HDMI]

ชาวดีบาร์

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[การตั้งค่า HDMI]

การตั้งค่าเหล่านี้เป็นการตั้งค่าสำหรับ HDMI

รายการการตั้งค่าต่อไปนี้จะปรากฏเมื่อแตะ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่า HDMI] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลของแอมป์

[การควบคุมสำหรับ HDMI]

เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการควบคุม HDMI แล้ว จะสามารถใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันโดยใช้สาย HDMI และรับเสียง ARC จากทีวี

[eARC]

เมื่อเชื่อมต่อทีวีที่รองรับ eARC ให้เปิดใช้งานการตั้งค่านี้เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน eARC เมื่อเชื่อมต่อทีวีที่รองรับ ARC (แต่ไม่รองรับ eARC) ฟังก์ชัน ARC จะทำงานไม่ว่าจะตั้งค่าฟังก์ชันนี้อย่างไร

เมื่อเปิดใช้งาน eARC ให้ตรวจสอบการตั้งค่า eARC บนทีวี สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวี

[โหมดอินพุตเสียงทีวี]

ท่านสามารถเลือกสัญญาณเสียงเข้าจากทีวีได้

TP1002272930

ชาวด์บาร์

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[การตั้งค่า Bluetooth]

การตั้งค่าเหล่านี้คือการตั้งค่าขั้นสูงสำหรับฟังก์ชัน BLUETOOTH

รายการการตั้งค่าต่อไปนี้จะปรากฏเมื่อแตะ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่า Bluetooth] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลของแอมป์

[คุณภาพการเชื่อมต่อ Bluetooth]

ใช้เพื่อตั้งค่าคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เมื่อเล่นเสียงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่บนระบบลำโพง

[เล่นเสียงผ่าน Bluetooth]

แสดงค่าแนะนำสำหรับการสลับระบบลำโพงเป็นสัญญาณเข้า BLUETOOTH

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การตั้งค่าฟังก์ชัน BLUETOOTH เป็นเปิดหรือปิด](#)

TP1002068316

ชาวดีบาร์

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[การตั้งค่าระบบ]

การตั้งค่าเหล่านี้เป็นการตั้งค่าระบบลำโพง

รายการการตั้งค่าต่อไปนี้จะปรากฏเมื่อแตะ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่าระบบ] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลของแอฟ

[สแตนด์บายอัตโนมัติ]

เมื่อไม่ได้ใช้งานระบบลำโพงอยู่ และไม่มีสัญญาณเข้าประมาณ 20 นาที ระบบลำโพงจะเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งานเครือข่ายหรือโหมดพร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

[สแตนด์บาย Bluetooth]

ระบบลำโพงจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ด้วยประวัติการเชื่อมต่อ และยังสามารถเปิดระบบลำโพงจากแอฟได้เช่นกัน

เปิด: หลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชัน [สแตนด์บายอัตโนมัติ] หรือปิดระบบลำโพง ระบบลำโพงจะเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งานเครือข่าย

ปิด: หลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชัน [สแตนด์บายอัตโนมัติ] หรือปิดระบบลำโพง ระบบลำโพงจะเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งาน

หมายเหตุ

- เมื่อ [สแตนด์บาย Bluetooth] ถูกตั้งเป็น [ปิด] อาจต้องใช้เวลาครู่หนึ่ง เสียงจึงจะดังออกจากระบบลำโพงเมื่อเปิดระบบลำโพง

[ไฟหรี่]

ใช้ในการปรับความสว่างของไฟแสดงบน Bar speaker และลำโพงเสียงทุ้ม

[ชื่อหน่วย]

ใช้เพื่อเปลี่ยนชื่อของระบบลำโพงที่จะปรากฏขึ้นขณะกำลังใช้งานฟังก์ชัน เช่น ฟังก์ชัน BLUETOOTH

[การใช้ไดรฟ์ USB เพื่อเล่นเพลง] (รุ่นที่มีพอร์ต USB (USB) เท่านั้น)

ท่านสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันการเล่น USB

[ข้อมูลระบบ]

แสดงข้อมูลระบบลำโพง เช่น เวอร์ชันของซอฟต์แวร์

[ข้อมูลใบอนุญาตซอฟต์แวร์]

แสดงข้อมูลลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

TP1002272931

ชาวดับบาร์
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[การตั้งค่าอย่างง่าย]

การตั้งค่าพื้นฐานและการตั้งค่าลำโพงสำหรับระบบลำโพงสามารถดำเนินการได้ง่าย
และ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่าอย่างง่าย] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

TP1002272932

5-071-467-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

ชาวดับบาร์

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

การประหยัดพลังงานด้วยโหมดพร้อมใช้งาน

เพื่อลดการใช้พลังงานในโหมดพร้อมใช้งาน ให้กำหนดการตั้งค่าดังนี้

- เข้าไปที่ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่าระบบ] - [สแตนด์บาย Bluetooth] และตั้งค่านี้เป็น [ปิด] บนหน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอป

หมายเหตุ

- เมื่อ [สแตนด์บาย Bluetooth] ถูกตั้งเป็น [ปิด] อาจต้องใช้เวลาครู่หนึ่ง เสียงจึงจะดังออกจากระบบลำโพงเมื่อเปิดระบบลำโพง
- เมื่อตั้งค่า [สแตนด์บาย Bluetooth] เป็น [ปิด] จะไม่สามารถเปิดระบบลำโพงจากแอปได้

TP1002272933

ชาวดีบาร์

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

การอัปเดตซอฟต์แวร์


เมื่อมีซอฟต์แวร์ใหม่ การแจ้งเตือนจะปรากฏบนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป ให้อัปเดตซอฟต์แวร์โดยปฏิบัติตามหน้าจอบนแอป

หมายเหตุ

- ก่อนเริ่มการอัปเดต ให้ตรวจสอบดังนี้
 - ลำโพงเสียงทุ้มเปิดอยู่และเชื่อมต่อกับ Bar speaker
 - ฟังก์ชัน BLUETOOTH เปิดอยู่

- 1 เข้าสู่หน้าสนับสนุนโดยปฏิบัติตามหน้าจอบนแอปและบันทึกไฟล์อัปเดตซอฟต์แวร์ไปยังหน่วยความจำ USB
- 2 เชื่อมต่อหน่วยความจำ USB ที่เตรียมไว้ในขั้นตอนที่ 1 เข้ากับพอร์ต UPDATE/ ψ (USB) (*) ที่ด้านหลังของ Bar speaker

* พอร์ตจะแตกต่างกันไปตามประเทศ/ภูมิภาคที่จำหน่าย

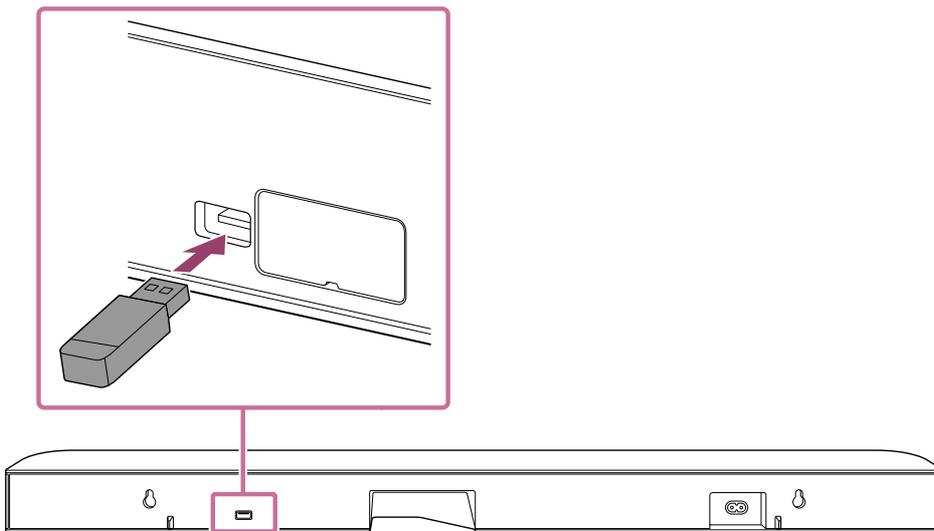

การอัปเดตซอฟต์แวร์จะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ

ระหว่างการอัปเดต ไฟแสดงสถานะหลักบน Bar speaker และไฟแสดงการทำงานบนลำโพงเสียงทุ้มจะกะพริบซ้ำๆ สลับกันระหว่างสีขาวและสีน้ำเงิน

เมื่อการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์ ไฟแสดงสถานะหลักบน Bar speaker จะกะพริบเป็นสีขาวทุก 2 วินาที

- 3 ถอดหน่วยความจำ USB ออก
- 4 ถอดสายไฟ AC ออกจากเต้ารับติดผนังเพื่อปิดเครื่อง จากนั้น ให้รอสองถึงสามนาทีก่อนเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง

คำแนะนำ

- เมื่อมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ เราจะแจ้งเตือนท่านบนหน้าสนับสนุนของเรา สำหรับหน้าสนับสนุน โปรดดู “เว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า”

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ไฟแสดงบน Bar speaker
- ไฟแสดงบนลำโพงเสียงทุ้ม
- การตั้งค่าฟังก์ชัน BLUETOOTH เป็นเปิดหรือปิด
- เว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า

TP1002272934

5-071-467-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

ชาวดีบาร์

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

การแก้ไขปัญหา

หากท่านพบปัญหาใดๆ โปรดปฏิบัติตามกระบวนการด้านล่างนี้

1. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์อื่นเชื่อมต่ออยู่กับระบบลำโพง และทีวีเชื่อมต่อเข้ากับช่องเสียบที่ถูกต้องด้วยสายที่ถูกต้อง และเสียบสายเข้าไปจนสุดหรือไม่



2. ตรวจสอบว่าระบายอากาศที่ด้านหลังของระบบลำโพงไม่ได้ถูกปิดกั้น



3. ถอดสายไฟ AC ออกจากเต้ารับติดผนังเพื่อปิดเครื่อง จากนั้น ให้ออกสองถึงสามนาทีก่อนเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง



4. ตรวจสอบปัญหาและการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องโดยใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้

- สำหรับข้อมูลสนับสนุน ให้เลือกช่วยเหลือจากเมนูบนแอป “Sony | BRAVIA Connect”
- บนหน้าสนับสนุน ให้เลือกชื่อรุ่นของระบบลำโพงและตรวจสอบข้อมูลสนับสนุนสำหรับ URL ของหน้าสนับสนุน โปรดดู “เว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า”



5. รีเซ็ตระบบลำโพง

การตั้งค่าทั้งหมดของระบบลำโพงจะกลับสู่สถานะการตั้งค่าเริ่มต้น



6. หากระบบลำโพงยังคงทำงานไม่ถูกต้อง โปรดดูข้อมูลติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Sony หรือปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านท่าน

- ข้อมูลติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Sony:
<https://www.sony.net/support-contact>

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- เว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า
- การรีเซ็ตระบบลำโพง

ชาวดีบาร์

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

เว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า

บนหน้าสนับสนุน ท่านจะพบข้อมูลต่อไปนี้

ดูหน้าสนับสนุนสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของท่าน

- คำถามและคำตอบ
- ไตรเวอร์ล่าสุดและการอัปเดตซอฟต์แวร์
- ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
- การซ่อมแซมผลิตภัณฑ์
- ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของท่าน

สำหรับลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และละตินอเมริกา:

<https://www.sony.com/am/support>

สำหรับลูกค้าในยุโรป:

<https://www.sony.eu/support/>

สำหรับลูกค้าในจีนแผ่นดินใหญ่:

<https://service.sony.com.cn/>

สำหรับลูกค้าในเอเชียแปซิฟิก, โอเชียเนีย, ตะวันออกกลาง และแอฟริกา:

<https://www.sony-asia.com/support>

สำหรับลูกค้าในญี่ปุ่น:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1002068243

ชาวดีบาร์

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

การรีเซ็ตระบบลำโพง

หากระบบลำโพงยังคงทำงานไม่ถูกต้องเมื่อปฏิบัติตาม “การแก้ไขปัญหา” ให้รีเซ็ตระบบลำโพง

การรีเซ็ต Bar speaker

กด  (เปิด/ปิด) บน Bar speaker ค้างไว้มากกว่า 10 วินาที จนกระทั่งได้ยินเสียงแจ้งเตือนการรีเซ็ต

ไฟแสดงสถานะหลักบน Bar speaker จะกะพริบเป็นสีขาว/น้ำเงินสลับกัน และการรีเซ็ตจะเริ่มขึ้น

เมื่อการรีเซ็ตเสร็จสิ้น Bar speaker จะเริ่มการทำงานใหม่

รอนจนกระทั่งไฟแสดงสถานะหลักบน Bar speaker กะพริบเป็นสีขาว ตามด้วยเสียงแจ้งเตือนการเปิดเครื่อง

การรีเซ็ตลำโพงเสียงทุ้ม

กด LINK บนลำโพงเสียงทุ้มค้างไว้มากกว่า 10 วินาที

ไฟแสดงการทำงานบนลำโพงเสียงทุ้มจะกะพริบเป็นสีขาว/น้ำเงินสลับกัน และการรีเซ็ตจะเริ่มขึ้น เมื่อการรีเซ็ตเสร็จสมบูรณ์ ไฟแสดงการทำงานบนลำโพงเสียงทุ้มจะติดสว่างเป็นสีแดง

หาก Bar speaker เปิดอยู่ ลำโพงเสียงทุ้มจะเชื่อมต่อกับ Bar speaker โดยอัตโนมัติ และไฟแสดงการทำงานบนลำโพงเสียงทุ้มจะติดสว่างเป็นสีขาว

หมายเหตุ

- หากรีเซ็ต Bar speaker ขณะที่เชื่อมต่อ Bar speaker และลำโพงเสียงทุ้มอยู่ ลำโพงเสียงทุ้มจะถูกรีเซ็ตไปพร้อมกัน หากต้องการรีเซ็ตเฉพาะ Bar speaker ให้ปิดลำโพงเสียงทุ้ม
- หากรีเซ็ตลำโพงเสียงทุ้มขณะที่เชื่อมต่อ Bar speaker และลำโพงเสียงทุ้มอยู่ Bar speaker จะไม่ถูกรีเซ็ตไปพร้อมกัน จะมีการรีเซ็ตเฉพาะลำโพงเสียงทุ้มเท่านั้น
- เมื่อรีเซ็ตระบบลำโพงแล้ว ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของระบบลำโพง (ชื่อของระบบลำโพง (**)) LE_ชื่อของระบบลำโพง) ออกจากการตั้งค่า BLUETOOTH บนสมาร์ตโฟน (*) ฯลฯ ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบลำโพง
 - * สมาร์ตโฟนที่มีแอปติดตั้งอยู่ อุปกรณ์เสียงที่รองรับฟังก์ชัน BLUETOOTH ฯลฯ
 - ** BRAVIA Theatre Bar 5, HT-BC50, HT-BD50 หรือชื่ออุปกรณ์ที่ตั้งค่าไว้ใน [ชื่อหน่วย]
- หากท่านรีเซ็ตระบบลำโพง ให้ดำเนินการตั้งค่าเบื้องต้นบนแอป
- หากทำการรีเซ็ต การเชื่อมโยงกับ Bar speaker และลำโพงเสียงทุ้มอาจขาดหายได้ ในกรณีนี้ ให้เชื่อมต่อใหม่โดยการกด LINK ที่ด้านหลังของลำโพงเสียงทุ้ม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ไฟแสดงบน Bar speaker](#)
- [ไฟแสดงบนลำโพงเสียงทุ้ม](#)
- [การดำเนินการตั้งค่าเบื้องต้นด้วยแอป “Sony | BRAVIA Connect”](#)

TP1002272936

ชาวดีบาร์

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

ข้อมูลจำเพาะ

Bar speaker (YY2104C1/ YY2105C1/ YY2106C1)

ส่วนของลำโพงหน้า

ลำโพง

45 มม. × 82 มม. (1 13/16 นิ้ว × 3 1/4 นิ้ว) แบบกรวย (2)

ระบบลำโพง

แบบตู้ปิด

ส่วนของลำโพงกลาง

ลำโพง

45 มม. × 82 มม. (1 13/16 นิ้ว × 3 1/4 นิ้ว) แบบกรวย (1)

ระบบลำโพง

แบบตู้ปิด

ส่วนของ BLUETOOTH

สัญญาณออก

ข้อมูลจำเพาะ BLUETOOTH เพาเวอร์คลาส 1

ระยะการสื่อสารสูงสุด

ไม่มีสิ่งกีดขวางประมาณ 25 ม. (82.0 ฟุต)*

* ระยะจริงจะแตกต่างกันตามปัจจัย เช่น สิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์, สนามแม่เหล็กรอบเดาไมโครเวฟ, ไฟฟ้าสถิต, การใช้โทรศัพท์ไร้สาย, ความไวในการรับสัญญาณ, ระบบปฏิบัติการ, โปรแกรมซอฟต์แวร์ เป็นต้น

จำนวนอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนได้สูงสุด

- 9 เครื่อง: BLUETOOTH พลังงานต่ำ (การเชื่อมต่อกับ Sony | BRAVIA Connect)
- 9 เครื่อง: BLUETOOTH Classic (A2DP)

แถบคลื่นความถี่

แถบความถี่ 2.4 GHz (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

วิธีมอดูเลชัน

FHSS

โปรไฟล์ BLUETOOTH ที่รองรับ*

* โปรไฟล์ BLUETOOTH จะกำหนดมาตรฐานของฟังก์ชันต่างๆ ตามลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ BLUETOOTH

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

โคเดกที่รองรับ*

* โคเดกคือรูปแบบการบีบอัดและการแปลงสัญญาณเสียง

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

การปกป้องเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

SCMS-T

ระยะการส่งสัญญาณ (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (ความถี่การสุ่ม 44.1 kHz, 48 kHz)

ส่วนของ HDMI

ขั้วต่อ

ประเภท A (19 ขั้ว)

ส่วนของตัวส่งสัญญาณ/รับสัญญาณไร้สาย

แถบคลื่นความถี่

แถบความถี่ 2.4 GHz (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

วิธีมอดูเลชัน

GFSK

โดยทั่วไป

สัญญาณเข้า

TV IN (OPTICAL)

สัญญาณออก

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

การใช้ไฟฟ้า

เปิด: 30 วัตต์

โหมดพร้อมใช้งานเครือข่าย ([สแตนด์บาย Bluetooth] ตั้งค่าเป็นเปิด): 2.0 วัตต์ หรือน้อยกว่า

โหมดพร้อมใช้งาน ([สแตนด์บาย Bluetooth] ตั้งค่าเป็นปิด): 0.5 วัตต์ หรือน้อยกว่า

เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน [สแตนด์บายอัตโนมัติ] หากผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทำงานอยู่และไม่มีสัญญาณเข้าประมาณ 20 นาที Bar speaker จะเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งานเครือข่ายหรือโหมดพร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

การปิดการทำงานของฟังก์ชัน [สแตนด์บายอัตโนมัติ] จะทำให้การใช้ไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น

ขนาด* (กว้าง × สูง × ลึก)

* ไม่รวมกับส่วนที่ยื่นออกมา

ประมาณ 900 มม. × 64 มม. × 100 มม. (35 1/2 นิ้ว × 2 5/8 นิ้ว × 4 นิ้ว)

น้ำหนัก

ประมาณ 3 กก. (6 ปอนด์ 10 ออนซ์)

ลำโพงเสียงทุ้ม (YY2104C2/ YY2105C2/ YY2106C2)

ส่วนของลำโพง

ลำโพง

160 มม. (6 3/8 นิ้ว) แบบกรวย (1)

ระบบลำโพง

ระบบลำโพงแบบลำโพงเสียงทุ้ม แบบ Bass reflex

ส่วนของตัวส่งสัญญาณ/รับสัญญาณไร้สาย

แถบคลื่นความถี่

แถบความถี่ 2.4 GHz (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

วิธีมอดูเลชัน

GFSK

โดยทั่วไป

การใช้ไฟฟ้า

เปิด: 20 วัตต์

โหมดพร้อมใช้งานเครือข่าย (ไฟแสดงสถานะการทำงานจะติดสว่างเป็นสีแดง): 2.0 วัตต์ หรือน้อยกว่า

ปิดอยู่ (ไฟแสดงสถานะการทำงานไม่ติดสว่าง): 0.3 วัตต์ หรือต่ำกว่า*

* เมื่อท่านกด LINK ค้างไว้ 2 วินาที หรือนานกว่านั้นแล้วปล่อย ลำโพงจะเปลี่ยนเป็นโหมดปิดเครื่องและไฟแสดงการทำงานจะดับลง กด LINK เพื่อใช้งานลำโพงอีกครั้ง

เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน [สแตนด์บายอัตโนมัติ] หากผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทำงานอยู่และไม่มีสัญญาณเข้าประมาณ 20 นาที ลำโพงเสียงทุ้มจะเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งานเครือข่ายโดยอัตโนมัติ

การปิดการทำงานของฟังก์ชัน [สแตนด์บายอัตโนมัติ] จะทำให้การใช้ไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น

ขนาด* (กว้าง × สูง × ลึก)

* ไม่รวมกับส่วนที่ยื่นออกมา

ประมาณ 192 มม. × 388 มม. × 400 มม. (7 5/8 นิ้ว × 15 3/8 นิ้ว × 15 3/4 นิ้ว)

น้ำหนัก

ประมาณ 7.3 กก. (16 ปอนด์ 2 ออนซ์)

หมายเหตุ

- การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบ
- โปรดอ้างอิงจากคู่มืออ้างอิงที่ให้มากับผลิตภัณฑ์ของท่าน ซึ่งอาจมีข้อมูลจำเพาะที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น

TP1002272937

5-071-467-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

ชาวด์บาร์

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

ประเภทของไฟล์เสียงที่สามารถเล่นได้สำหรับอุปกรณ์ USB (รุ่นที่มีพอร์ต  (USB) เท่านั้น)

รูปแบบ	นามสกุล
LPCM	.wav

หมายเหตุ

- อุปกรณ์ USB ต้องได้รับการฟอร์แมตด้วยระบบไฟล์ FAT32
- ไฟล์บางไฟล์อาจไม่เล่น ขึ้นอยู่กับรูปแบบไฟล์, การเข้ารหัสไฟล์, สถานะการบันทึก หรือสถานะอื่นๆ
- ไฟล์บางชนิดที่แก้ไขด้วยคอมพิวเตอร์อาจจะไม่เล่น
- ระบบลำโพงจะไม่เล่นไฟล์ที่มีการเข้ารหัส เช่น DRM
- ระบบลำโพงไม่สามารถจัดจำไฟล์/โพลเดอร์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชื่อ/คำอธิบายข้อมูล
- อุปกรณ์ USB บางเครื่องอาจไม่ทำงานกับระบบลำโพงนี้
- ระบบลำโพงสามารถจัดจำอุปกรณ์หน่วยความจำจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Mass Storage Class (MSC) (เช่น หน่วยความจำแฟลช) ได้
- ความถี่การสุ่มอยู่ที่ไม่เกิน 48 kHz

TP1002068279

ชาวด์บาร์
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

รูปแบบเสียงที่รองรับ

รูปแบบเสียงที่รองรับจะแตกต่างกันไปตามช่องเสียบ “○” จะระบุรูปแบบเสียงที่รองรับ และ “-” จะระบุรูปแบบเสียงที่ไม่รองรับในตารางด้านล่างนี้

รูปแบบ	สัญญาณออก HDMI (eARC)	สัญญาณออก HDMI (ARC)	Optical
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	-	-
LPCM 7.1ch	○	-	-
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	-	-
Dolby Digital Plus	○	○	-
Dolby Atmos	○	-	-
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	-	-
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	-
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	-	-
DTS-HD Master Audio	○	-	-
DTS:X	○	-	-
MPEG-2 AAC*	○	○	○
MPEG-4 AAC*	○	○	○

* ไม่รองรับในบางประเทศ/ภูมิภาค

TP1002272938

ชาวดับบาร์

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

เครื่องหมายการค้า

- โลโก้และเครื่องหมายการค้า BLUETOOTH® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ Bluetooth SIG, Inc. เป็นเจ้าของและการใช้เครื่องหมายดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ โดย Sony Group Corporation และบริษัทในเครือเป็นไปโดยได้รับอนุญาต
- คำว่า HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress และโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing Administrator, Inc.
- “BRAVIA” และ “BRAVIA Sync” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Sony Group Corporation หรือบริษัทในเครือ
- “PlayStation” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายการค้าของ Sony Interactive Entertainment Inc.

เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้ถือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ในคู่มือฉบับนี้ ไม่มีการระบุเครื่องหมาย ™ และ ®

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

TP1002272939

ชาวดับบาร์

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

ใบอนุญาต

- ผลิตภัณฑ์ที่มีซอฟต์แวร์ที่ Sony ใช้ภายใต้ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ร่วมกับเจ้าของลิขสิทธิ์ เรามีภาระหน้าที่ในการประกาศให้ลูกค้าภายใต้ข้อกำหนดของเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ทราบถึงเนื้อหาของข้อตกลง โปรดไปที่ URL ต่อไปนี้และอ่านเนื้อหาของใบอนุญาต
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/26c/>
- ซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานภายใต้ GPL/LGPL และใบอนุญาตอื่นๆ ซึ่งอาจต้องมีการเข้าถึงรหัสต้นฉบับ ท่านสามารถค้นหาสำเนาของรหัสต้นฉบับที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดภายใต้ GPL/LGPL (และกรรมสิทธิ์อื่นๆ) ได้ที่ URL ต่อไปนี้ ท่านสามารถขอรับรหัสต้นฉบับตามที่กำหนดโดย GPL/LGPL บนสื่อกลางแบบใช้สายจากเราเป็นระยะเวลาสามปีหลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์นี้ครั้งสุดท้ายโดยสามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ URL ต่อไปนี้ ข้อเสนอแนะนี้ใช้ได้กับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
โปรดจำไว้ว่า Sony ไม่สามารถตอบคำถามหรือตอบสนองต่อการสอบถามที่เกี่ยวข้องกับรหัสต้นฉบับนี้
- Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- For DTS patents, see <http://xperi.com/dts-patents/>. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.
- บริการเครือข่าย, เนื้อหา และ (ระบบปฏิบัติการและ) ซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์นี้จะขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไข และอาจเปลี่ยนแปลง หมดอายุ หรือระงับไป ในเวลาใดก็ได้ และอาจมีค่าธรรมเนียม การลงทะเบียน และใช้ข้อมูลบัตรเครดิต

TP1002272940

ชาวดับบาร์

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน

ข้อควรระวัง

- สายไฟ AC ที่ให้มาได้รับการออกแบบมาเฉพาะสำหรับระบบลำโพงนี้ ไม่ควรนำไปใช้งานกับอุปกรณ์อื่นๆ
- ถอดสายไฟ AC ออกจากเต้ารับ AC เมื่อไม่ได้ใช้งานระบบลำโพงเป็นเวลานาน เมื่อถอดสายไฟ AC ออกจากเต้ารับ AC ให้ถอดโดยการจับที่ตัวปลั๊กเสมอ ห้ามดึงที่สายไฟ
- หากสายไฟ AC เสียหาย โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Sony หรือร้านค้าที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์มาเพื่อทำการเปลี่ยนใหม่

เกี่ยวกับการวางตำแหน่ง

- ห้ามวางระบบลำโพงไว้ใกล้กับแหล่งความร้อนหรือในบริเวณที่มีแสงแดดส่องโดยตรง บริเวณที่มีฝุ่นมากเกินไป หรือบริเวณที่มีการสั่นสะเทือนจากเครื่องจักร สภาวะเหล่านี้ อาจทำให้เกิดการทำงานผิดพลาดได้
- วางระบบลำโพงบนพื้นราบ มีพื้นผิวเรียบเสมอกัน เมื่อวางบนพื้นผิวที่ลาดเอียง ระบบลำโพงอาจหล่นจากพื้นผิวเนื่องจากการสั่นสะเทือนของระบบลำโพงเอง ส่งผลให้เกิดการบิดเบี้ยว ความผิดปกติ หรือประสิทธิภาพลดลง
- การวางระบบลำโพงบนพื้นที่มีการเคลือบด้วยสีเคลือบชนิดพิเศษ แวกซ์ น้ำมันหล่อลื่น หรือน้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ อาจทำให้สีซีดหรือเกิดคราบบนพื้น
- ลำโพงของระบบลำโพงนี้ไม่ใช่ประเภทป้องกันคลื่นแม่เหล็ก ห้ามวางบัตรแถบแม่เหล็กบนระบบลำโพงหรือบริเวณใกล้เคียง
- ห้ามวางวัตถุโลหะที่นอกเหนือจากทีวีไว้ใกล้กับระบบลำโพง ฟังก์ชันไร้สายอาจไม่เสถียร
- เมื่อใช้ระบบลำโพงร่วมกับจูนเนอร์ ทีวี หรือ VCR อาจเกิดเสียงรบกวนหรือทำให้ภาพผิดเพี้ยน ในกรณีนี้ ให้ติดตั้งระบบลำโพงห่างจากอุปกรณ์เหล่านี้
- ห้ามวางระบบลำโพงใกล้กับสิ่งของที่มีการปล่อยสนามแม่เหล็กออกมามากๆ เช่น เตาไมโครเวฟ หรือลำโพงขนาดใหญ่

วิธีการดูแลรักษาระบบลำโพง

- การปฏิบัติตามขั้นตอนการบำรุงรักษาด้านล่างนี้จะทำให้ท่านสามารถใช้งานระบบลำโพงได้สบายขึ้นและใช้งานได้ยาวนานขึ้น
 - ทำความสะอาดระบบลำโพงด้วยผ้านุ่มชุบน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกลางบิดหมาดๆ ห้ามใช้แผ่นขัด ผงขัด หรือน้ำยาทำความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ หรือน้ำมันเบนซิน

เกี่ยวกับการสื่อสาร BLUETOOTH

- เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH เป็นเทคโนโลยีไร้สายระยะสั้นที่ทำให้เกิดสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ดิจิทัล เช่น สมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ระยะในการสื่อสารสูงสุดจะแตกต่างกันไปตามสิ่งกีดขวางที่ปรากฏ (คน วัตถุโลหะ ผนัง ฯลฯ) หรือสภาพแวดล้อมทางแม่เหล็กไฟฟ้า
- คลื่นไมโครเวฟที่เกิดจากอุปกรณ์ BLUETOOTH อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ ปิดระบบลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นๆ ในสถานที่ต่อไปนี้เนื่องจากอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้:
 - ในโรงพยาบาล ใกล้กับที่นั่งพิเศษบนรถไฟ บริเวณที่มีก๊าซไวไฟ ใกล้กับประตูอัตโนมัติ หรือใกล้กับสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
- ระบบลำโพงนี้รองรับฟังก์ชันความปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของ BLUETOOTH ระหว่างการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH อย่างไรก็ตาม ความปลอดภัยดังกล่าวอาจไม่เพียงพอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการตั้งค่าและปัจจัยอื่นๆ ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้การสื่อสาร BLUETOOTH
- Sony จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดจากข้อมูลรั่วไหลซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อใช้การสื่อสาร BLUETOOTH
- ไม่รับประกันว่าการเชื่อมต่อ BLUETOOTH จะทำงานได้กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ทุกเครื่อง
 - อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จะเชื่อมต่อกับระบบลำโพงต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ BLUETOOTH ที่กำหนดโดย Bluetooth SIG, Inc. และต้องมีการรับรอง
 - และแม้ว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจะเป็นไปตามมาตรฐาน BLUETOOTH ข้างต้น แต่ก็อาจไม่สามารถเชื่อมต่อได้ หรือวิธีการควบคุมการแสดงผล หรือการทำงานอาจแตกต่างออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์
- อาจมีสัญญาณรบกวนหรือเสียงอาจขาดหายไป ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับระบบลำโพง สภาพแวดล้อมการสื่อสาร หรือสภาพแวดล้อมใกล้เคียง

- อาจต้องใช้เวลาครู่หนึ่งกว่าที่การสื่อสารจะเริ่มขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

หมายเหตุอื่นๆ

- อุณหภูมิของระบบลำโพงอาจสูงขึ้นขณะใช้งาน ซึ่งไม่ใช่อาการผิดปกติ
- หากบรรยายอากาศบนระบบลำโพงถูกปิดกั้น อุณหภูมิภายในระบบลำโพงจะสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดการทำงานผิดพลาดได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบรรยายอากาศไม่ถูกปิดกั้น
- ห้ามสอดสิ่งแปลกปลอมผ่านทางช่องของชุดลำโพง
- ระวังอย่าสูดน้ำลงบนผลิตภัณฑ์นี้และอุปกรณ์เสริมที่ให้มา เนื่องจากผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ไม่กันน้ำ
- หากมีสิ่งแปลกปลอมหรือน้ำเข้าไปในระบบลำโพง ให้ปิดระบบลำโพงทันที ถอดปลั๊กระบบลำโพงออกจากเต้ารับ AC และติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Sony หรือร้านค้าที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์นี้มา
- หากท่านมีคำถามหรือปัญหาเกี่ยวกับระบบลำโพงนี้ โปรดปรึกษาฝ่ายสนับสนุนของ Sony หรือร้านค้าที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์นี้มา

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การแก้ไขปัญหา](#)
- [เว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า](#)

TP1002272941