


Звукова панель

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50



Модель: YY2104C/ YY2105C/ YY2106C

**Необхідно встановити застосунок на смартфон і дотримуватись інструкцій у застосунку, щоб встановити та налаштувати акустичну систему.**

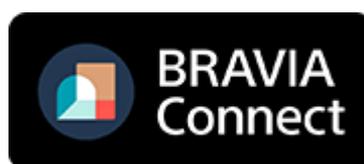

**Якщо ви вже використовуєте пристрій, сумісний із застосунком, виберіть [Add device] для встановлення та налаштування після оновлення застосунку до останньої версії.**

Щоб використовувати акустичну систему з усіма доступними функціями й покращеними характеристиками, оновіть програмне забезпечення акустичної системи та застосунок «Sony | BRAVIA Connect» до останніх версій.

HT-B500/ HT-BC50/ HT-BD50

Інструкція з використання

[Про застосунок, необхідний для використання акустичної системи](#)

[Про опис Довідки](#)

Частини й елементи керування

[Налаштування системних параметрів акустичної системи й з'єднаних пристроїв](#)

[Панель-динамік](#)

[Сабвуфер](#)

[Індикатори на панелі-динаміку](#)

[Індикатор на сабвуфері](#)

[Пульт дистанційного керування з комплекту постачання](#)

[Екран пульта дистанційного керування в застосунку](#)

[Перевірка комплекту постачання](#)

Початкове налаштування

Установлення акустичної системи

[Установлення панелі-динаміка й сабвуфера](#)

[Монтаж панелі-динаміка на стіну](#)

[З'єднання з телевізором](#)

[Підключення до розетки змінного струму](#)

[Виконання початкового налаштування за допомогою застосунку «Sony | BRAVIA Connect»](#)

[Якщо панель-динамік і сабвуфер не з'єднано належним чином](#)

Прослуховування музики/звуку

[Прослуховування звуку з телевізора](#)

[Регулювання якості звуку](#)

Прослуховування музики/звуку за допомогою функції BLUETOOTH®

[Прослуховування музики за допомогою створення пари з пристроєм BLUETOOTH, який з'єднано вперше](#)

[Прослуховування музики з пристроєм BLUETOOTH, з яким створено пару](#)

[Увімкнення або вимкнення функції BLUETOOTH](#)

[Прослуховування музики на пристрої USB \(тільки моделі з роз'ємом !\[\]\(aceb1790ece33f2eac474d4a9431c6d6\_img.jpg\) \(USB\)\)](#)

Використання акустичної системи шляхом синхронізації з телевізором

[Керування акустичною системою за допомогою синхронізації з телевізором \(функція Control for HDMI — Контроль для HDMI\)](#)

[Керування акустичною системою за допомогою синхронізації з телевізором, сумісним із функцією «BRAVIA Sync»](#)

Змінення налаштувань за допомогою застосунку

[\[Wireless Speaker Settings\]](#)

[\[Sound Settings\]](#)

[\[HDMI Settings\]](#)

[\[Bluetooth Settings\]](#)

[\[System Settings\]](#)

[\[Easy Initial Setup\]](#)

[Економія енергоспоживання в режимі очікування](#)

[Оновлення програмного забезпечення](#)

Усунення неполадок

[Усунення неполадок](#)

[Вебсайт підтримки клієнтів](#)

[Скидання налаштувань акустичної системи](#)

Специфікації

[Технічні характеристики](#)

[Відтворювані типи аудіофайлів для пристрою USB \(тільки моделі з роз'ємом !\[\]\(b64b40baaee5acddc1eab8538ba84754\_img.jpg\) \(USB\)\)](#)

[Підтримувані аудіоформати](#)

Додаткова інформація

[Торговельні марки](#)

[Ліцензії](#)


[Застереження щодо використання](#)

Звукова панель

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Про застосунок, необхідний для використання акустичної системи

Використовуйте смартфон із застосунком «Sony | BRAVIA Connect» для виконання початкового налаштування (включно з установленням і підключенням) та операцій, а також установлення налаштувань в акустичній системі. Якщо ви вже використовуєте пристрій, сумісний із застосунком, виберіть [Add device] для встановлення та налаштування після оновлення застосунку до останньої версії.

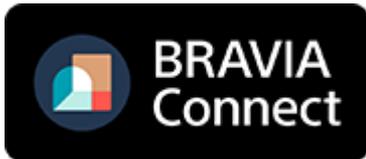

Цей застосунок дає змогу виконувати описані нижче операції та налаштування.

- Правильне встановлення та підключення акустичної системи
- Початкові налаштування акустичної системи
- Операції, як-от регулювання гучності, вибір вхідного сигналу тощо.
- Змінювати налаштування акустичної системи
- Перевіряти інформацію про підтримку та інформацію про останні оновлення

Пульт дистанційного керування, що входить до комплекту постачання, можна використовувати лише для виконання операцій і змінення налаштувань, які часто застосовуються під час перегляду вмісту.

### Примітка

- Для використання застосунку потрібно мати обліковий запис і виконати вхід у систему.
- Якщо ви не використовували застосунок або акустичну систему протягом понад 30 днів, можливо, вам доведеться повторно зареєструвати акустичну систему в застосунку.

### Пов'язані розділи

- [Пульт дистанційного керування з комплекту постачання](#)
- [Екран пульта дистанційного керування в застосунку](#)

TP1002272594

Звукова панель

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Про опис Довідки

---

### Про опис операцій

У цій Довідці операції пояснюються на основі наведених нижче припущень.

- І на акустичній системі, і в застосунку «Sony | BRAVIA Connect» використовуються останні версії програмного забезпечення.
- Акустична система підключена до телевізора, сумісного з eARC, чи до ARC за допомогою кабелю HDMI або акустична система підключена до телевізора за допомогою кабелю HDMI та оптичного цифрового кабелю.
- Функції керування через HDMI акустичної системи та телевізора ввімкнено.
- Налаштування акустичної системи й телевізора(\*) виконано на екрані застосунку «Sony | BRAVIA Connect».  
\* Якщо використовується сумісний із застосунком телевізор BRAVIA, за допомогою екрана пульта дистанційного керування в застосунку можна керувати і акустичною системою, і BRAVIA. Якщо використовуються інші телевізори, за допомогою екрана пульта дистанційного керування в застосунку можна керувати лише акустичною системою.

### Про формулювання, які відображаються в застосунку

- Букви в [ ] (квадратні дужки) означають формулювання, які відображаються на екрані застосунку «Sony | BRAVIA Connect».


TP1002272595

Звукова панель

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Налаштування системних параметрів акустичної системи й з'єднаних пристроїв

Акустична система підтримує об'єктні аудіоформати, як-от Dolby Atmos і DTS:X.

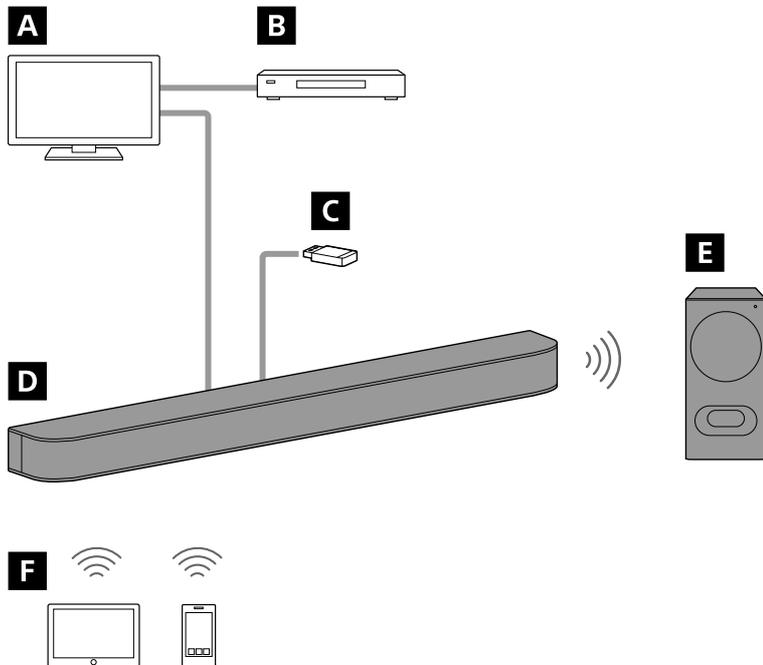

### **A** Телевізор

Акустичну систему можна використовувати для відтворення звуку з телевізора, з'єднавши акустичну систему й телевізор за допомогою кабелю HDMI або оптичного цифрового кабелю.

[Прослуховування звуку з телевізора](#)

### **B** Аудіо-відеопристрій (програвач Blu-ray Disc™, телевізійна приставка, кабельна приставка, супутникова приставка, ігрова приставка тощо)

Акустичну систему можна використовувати для відтворення звуку з аудіо-відеопристроєм, з'єднавши телевізор з аудіо-відеопристроєм і телевізор з акустичною системою відповідно за допомогою кабелю HDMI.

### **C** Пристрій USB (тільки моделі з роз'ємом USB)

Акустичну систему можна використовувати для відтворення музичних файлів, збережених на пристрої USB, підключивши пристрій USB до роз'єму USB на акустичній системі.

[Прослуховування музики на пристрої USB \(тільки моделі з роз'ємом USB\)](#)

### **D** Панель-динамік

Акустичну систему можна використовувати для відтворення звуку з телевізора та аудіо-відеопристроєм, з'єднаного з телевізором.

### **E** Субвуфер, що входить до комплекту постачання

Субвуфер з'єднується з панеллю-динаміком бездротовим способом і може відтворювати низькочастотне аудіо з пристроїв, з'єднаних із панеллю-динаміком.

### **F** Мобільний пристрій

Акустичну систему можна використовувати для відтворення звуку з мобільного пристрою, з'єднавши акустичну систему та мобільний пристрій за допомогою функції BLUETOOTH.

[Прослуховування музики за допомогою створення пари з пристроєм BLUETOOTH, який з'єднано вперше](#)




Звукова панель

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Панель-динамік

### Передній бік

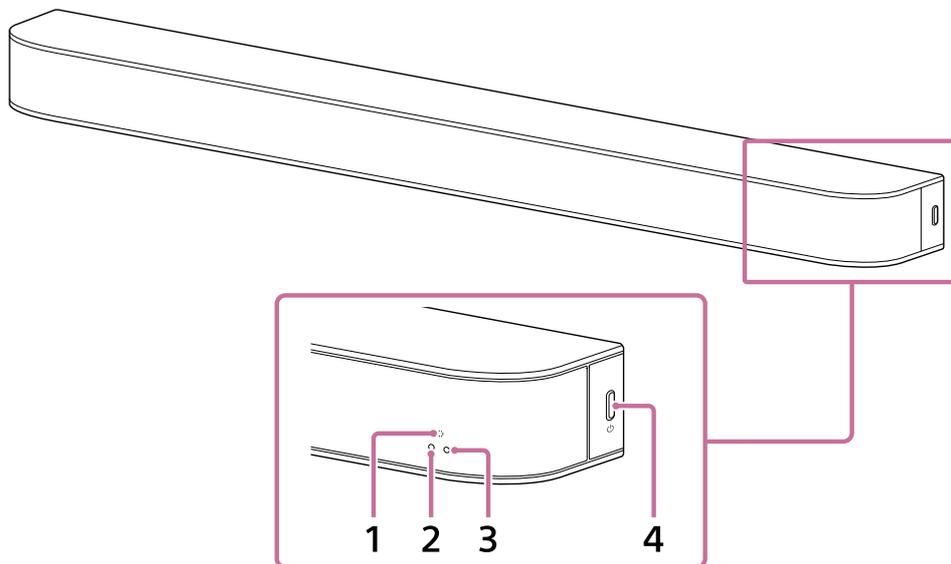

#### 1. Датчик пульта дистанційного керування

Спрямуйте пульт дистанційного керування, що постачається в комплекті, на датчик пульта дистанційного керування панелі-динаміка, щоб керувати акустичною системою.

#### 2. Індикатор підстатусу (білий)

Показує статус акустичної системи: блимає або неперервно світиться білим.

#### 3. Індикатор основного статусу (кольоровий)


Показує статус акустичної системи: блимає або постійно світиться 4 кольорами (білим/червоним/синім/жовтим).

#### 4. (Живлення)

Умикання панелі-динаміка. Якщо натиснути цю кнопку, коли панель-динамік увімкнено, панель-динамік переходить у режим очікування.

Натисніть і утримуйте цю кнопку довше 10 секунд, щоб скинути налаштування панелі-динаміка й сабвуфера.

### Задній бік

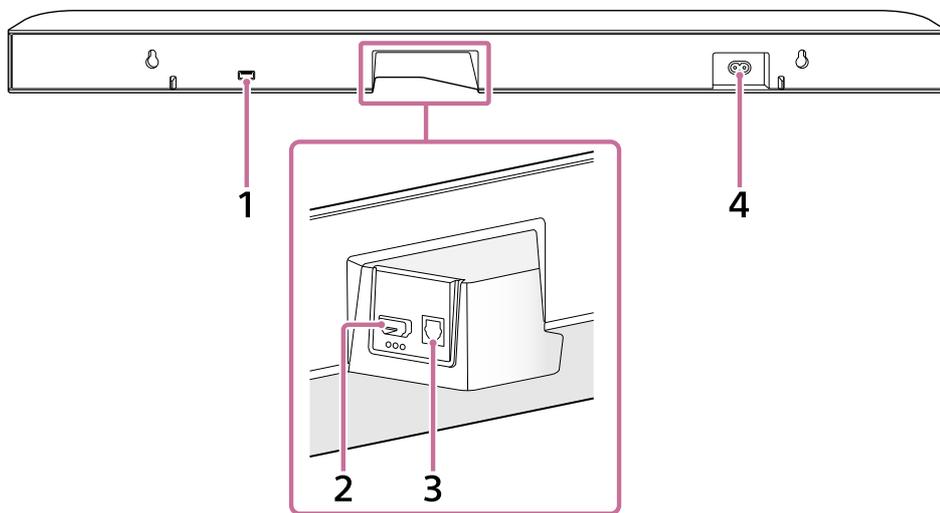

### 1. Порт UPDATE

#### 🔌 (USB)-порт

Порт відрізняється залежно від країни/регіону придбання.

### 2. Роз'єм HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Це роз'єм HDMI, призначений для з'єднання з телевізором.

Використовуйте кабель HDMI для з'єднання з телевізором, який має вхідний роз'єм HDMI. Акустична система сумісна з eARC і ARC. ARC — це функція, яка надсилає телевізійний звук із роз'єму HDMI на телевізорі на аудіо-відеопристрій, як-от акустична система, через кабель HDMI. eARC — це покращена версія ARC, що дає змогу передавати об'єктне аудіо та багатоканальний контент LPCM, який не можна передавати за допомогою ARC.

### 3. Роз'єм TV IN (OPTICAL)

Це роз'єм OPTICAL, призначений для з'єднання з телевізором.

### 4. Вхід змінного струму

#### Підказка

- Під роз'ємом HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) є три тактильні точки розміром приблизно 1 мм (1/16 дюйма). Використовуйте їх як орієнтир під час керування.

#### Пов'язані розділи

- [Індикатори на панелі-динаміку](#)
- [З'єднання з телевізором](#)
- [Підключення до розетки змінного струму](#)
- [Скидання налаштувань акустичної системи](#)


TP1002272597

Звукова панель

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Сабвуфер


### Передній бік

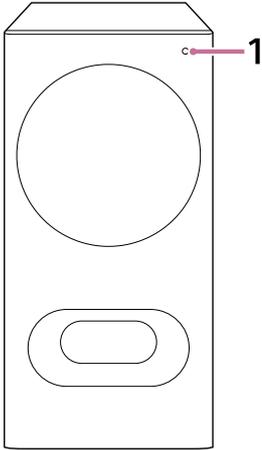

#### 1. Індикатор живлення (кольоровий)

Показує статус сабвуфера: блимає або неперервно світиться 3 кольорами (білим/синім/червоним).

### Задній бік

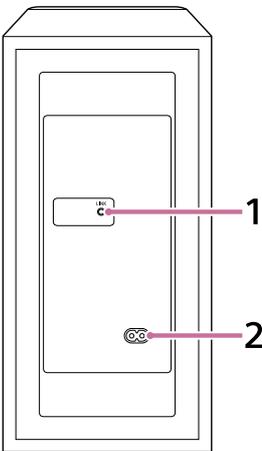

#### 1. LINK

Функція кнопки залежить від того, як довго її натискати.

- **Коротке натискання:** коротко натисніть цю кнопку, коли не вдається в належний спосіб з'єднати панель динамік і сабвуфер за допомогою застосунку «Sony | BRAVIA Connect». Після короткого натискання виконайте вказівки в застосунку для ручного підключення.
- **Натисніть і втримуйте довше 2 секунд, потім відпустіть:** вмикання/вимикання сабвуфера.
- **Натисніть і втримуйте цю кнопку довше 10 секунд:** скидання налаштувань сабвуфера.

#### 2. Вхід змінного струму

- Індикатор на сабвуфері
- Підключення до розетки змінного струму
- Якщо панель-динамік і сабвуфер не з'єднано належним чином
- Скидання налаштувань акустичної системи

TP1002272598

5-071-467-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Звукова панель

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Індикатори на панелі-динаміку

Є два індикатори, які вказують на статус панелі-динаміка.

Індикатор підстатусу (білий) розташований ліворуч, а індикатор основного статусу (кольоровий) — праворуч.

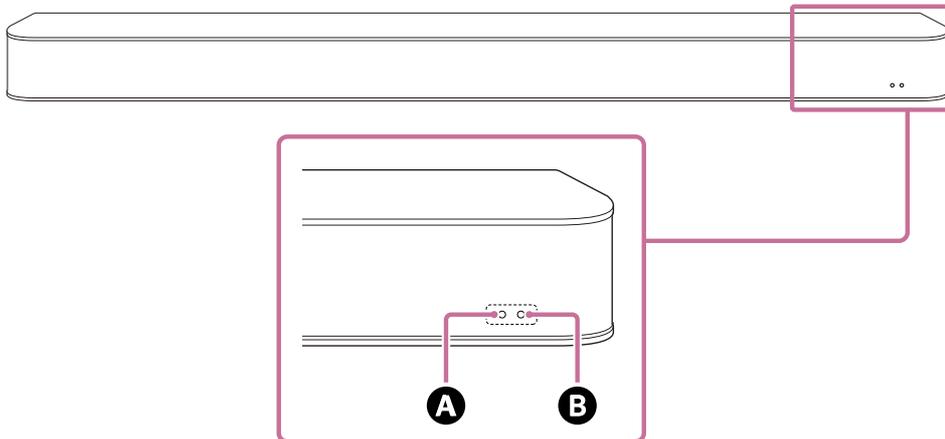

- A** Індикатор підстатусу (білий)
- B** Індикатор основного статусу (кольоровий)

### Стан живлення

#### **B** Індикатор основного статусу

- ..... (Вимкнено)  
Акустичну систему вимкнено.
-  .....  ..... (Повільно блимає білим кольором)  
Триває обробка ввімкнення/вимкнення.

### Отримання/вимкнення звуку

#### **B** Індикатор основного статусу

-  (Світиться білим кольором)  
Вибрано отримання звуку з телевізора.
-  (Світиться синім кольором)  
Вибрано отримання звуку з BLUETOOTH.  
Пристрій BLUETOOTH з'єднаний з акустичною системою.
-  .....  ..... (Двічі повторно блимає синім кольором)  
Акустична система перебуває в режимі очікування створення пари BLUETOOTH.
-  .....  ..... (Блимає синім кольором)  
Виконується з'єднання з пристроєм BLUETOOTH.
-  (Світиться жовтим)(\* )  
Вибрано отримання звуку з USB.
-  .....  ..... (Двічі блимає білим кольором)  
Виконується перемикання на отримання звуку з телевізора.

-  (Двічі блимає синім кольором)  
Виконується перемикання на отримання звуку по BLUETOOTH.
-  (Двічі блимає жовтим)(\*)  
Виконується перемикання на отримання звуку по USB.
-  (Повільно блимає поперемінно білим і синім кольорами)  
Триває налаштування акустичної системи.

\* Тільки моделі з роз'ємом  $\psi$  (USB)

### **A Індикатор підстатусу**

-  (Блимає кожні 2 секунди білим кольором)  
В акустичній системі вимкнено звук.
-  (Блимає білим кольором)  
Акустична система виконує зчитування пристрою USB.


## **Зворотний зв'язок під час налаштування / виконання операцій**

### **A Індикатор підстатусу**

-  (Один раз загоряється білим кольором на тривалий час)  
Перемикання налаштування на значення «ввімкнено».
-  (Двічі блимає білим кольором)  
Перемикання налаштування на значення «вимкнено».
-  (Один раз загоряється білим кольором на короткий час)  
Зниження та підвищення гучності.
-  (Блимає три рази білим кольором)  
Неприпустима операція. Наприклад, не можна змінювати налаштування, гучність встановлено на верхній чи нижній межі тощо.

## **Спеціальні умови**

### **B Індикатор основного статусу**

-  (Швидко блимає синім кольором)  
Виконується реєстрація акустичної системи в застосунку.
-  (Блимає поперемінно білим і синім кольорами)  
Виконується оновлення програмного забезпечення або скидання налаштувань тощо.
-  (Блимає червоним кольором)  
Виявлено аномальну роботу або помилку. Виконайте кроки, описані в «[Усунення неполадок](#)».
-  (Блимає кожні 2 секунди білим кольором)  
Оновлення завершено.

## **Пов'язані розділи**

- [Усунення неполадок](#)
- [Скидання налаштувань акустичної системи](#)




Звукова панель

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Індикатор на сабвуфері

Індикатор показує статус сабвуфера.

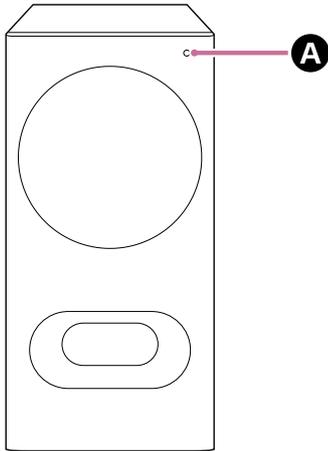

### A Індикатор живлення (кольоровий)

#### Стан живлення, статус з'єднання з панеллю-динаміком

-  (Світиться білим кольором)  
Сабвуфер з'єднано з панеллю-динаміком.
-  (Повільно блимає білим кольором)  
Сабвуфер очікує на з'єднання від панелі-динаміка.
-  (Двічі повторно блимає білим кольором)  
Сабвуфер очікує на з'єднання вручну від панелі-динаміка.
-  (Світиться червоним кольором)  
Сабвуфер у режим очікування.
-  (Вимкнено)  
Сабвуфер вимкнено.

#### Спеціальні умови

-  (Блимає поперемінно білим і синім кольорами)  
Виконується оновлення програмного забезпечення або скидання налаштувань тощо.
-  (Блимає червоним кольором)  
Виявлено аномальну роботу або помилку. Виконайте кроки, описані в [«Усунення неполадок»](#).

#### Пов'язані розділи


- [Усунення неполадок](#)
- [Скидання налаштувань акустичної системи](#)



Звукова панель

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Пульт дистанційного керування з комплекту постачання

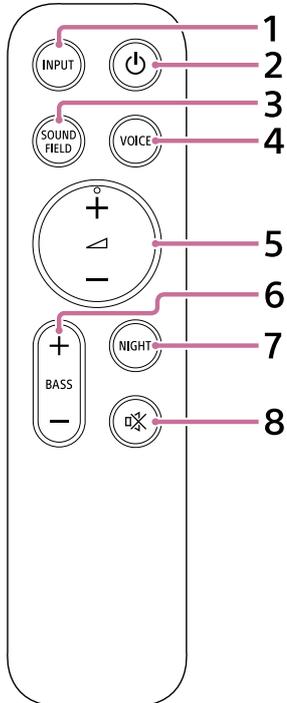

### 1. INPUT (Input)

Перемикання на наступне джерело вхідного сигналу.

Джерело вхідного сигналу перемикається, як показано нижче.

Телевізор ➔ BLUETOOTH ➔ USB(\*) ➔ телевізор . . .

\* Відображається, коли параметр [Using a USB drive to play music] (\*\*) увімкнено на моделях із роз'ємом USB.

\*\* Для відображення торкніться [Settings] — [System Settings] — [Using a USB drive to play music] на екрані пульта дистанційного керування в застосунку.

### 2. (Живлення)

Перемикання між увімкненням і режимом очікування в акустичній системі.

### 3. SOUND FIELD (Sound field)

Умикання/вимикання ефекту об'ємного звучання в акустичній системі.

### 4. VOICE (Voice mode)

Умикання/вимикання голосового режиму в акустичній системі.

Якщо підключено телевізор Sony, сумісний із функцією синхронізації з акустичною системою, у разі вибору телевізора як джерела вхідного сигналу вмикається/вимикається голосове масштабування, а не голосовий режим.

### 5. (Volume) + (плюс) (\*\*\*)/– (мінус)

Використовується для регулювання гучності акустичної системи.

\*\*\* (Volume) + (плюс) має тактильну точку. Використовуйте її як орієнтир під час керування.

### 6. BASS (Bass level) + (плюс)/– (мінус)

Регулювання гучності низьких частот.

### 7. NIGHT (Night mode)

Умикання/вимикання нічного режиму в акустичній системі.

## 8. 🚫 (Вимкнення звуку)


Тимчасове вимкнення звуку в акустичній системі.

### Про заміну батарейок для пульта дистанційного керування, що входить до комплекту постачання

Якщо акустична система не реагує на керування за допомогою пульта дистанційного керування, що входить до комплекту постачання, замініть обидві батарейки на нові.

Для заміни використовуйте батарейки R03 або LR03 (розмір AAA).

Щоб зняти кришку батарейного відсіку, зсуньте її, натискаючи на трикутну позначку на задній панелі пульта дистанційного керування.

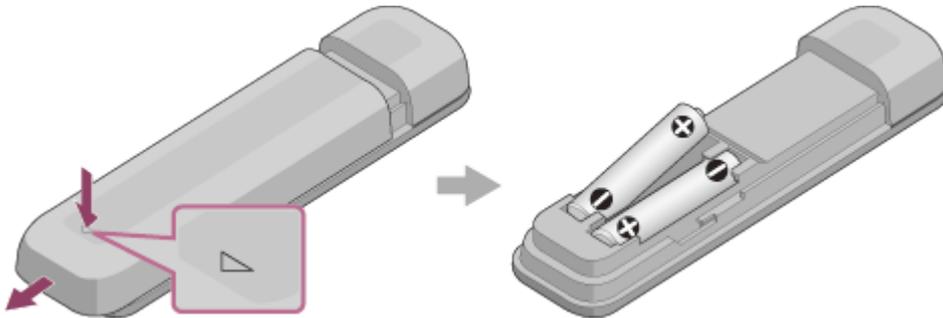

### Якщо пульт дистанційного керування не працює належним чином

- Спрямуйте пульт дистанційного керування на датчик пульта дистанційного керування на панелі-динаміку.
- Приберіть усі перешкоди між пультом дистанційного керування та панеллю-динаміком.
- Переконайтеся, що батарейки встановлені з правильним розташуванням полюсів + (плюс) і – (мінус).
- Замініть обидві батарейки в пульті дистанційного керування на нові, якщо вони давно використовуються.
- Перевірте, чи ви натискаєте правильну кнопку на пульті дистанційного керування.

### Пов'язані розділи

- [Регулювання якості звуку](#)

TP1002272601

Звукова панель

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Екран пульта дистанційного керування в застосунку

У застосунку є два типи екранів дистанційного керування.

### Екран пульта дистанційного керування, за допомогою якого можна керувати лише акустичною системою

Цей екран відображається, коли за допомогою кабелю HDMI підключено телевізор, несумісний із застосунком.

### Екран пульта дистанційного керування, за допомогою якого можна керувати акустичною системою і BRAVIA

Цей екран з'являється, коли за допомогою кабелю HDMI приєднується сумісний із застосунком телевізор BRAVIA. Наведені нижче налаштування, які можна використовувати для керування акустичною системою, відображаються в пунктах [Remote], [Picture & Sound], [Audio output] і [Settings]. Якщо телевізор не увімкнено, з'явиться екран пульта дистанційного керування, за допомогою якого можна керувати лише акустичною системою.

## Налаштування на екрані пульта дистанційного керування в застосунку

### ● Ділянка інформації про відтворення / перемикає вхідний сигнал

У верхній частині екрана відображається вибраний вхідний сигнал тощо. Торканням цієї ділянки відкривається наведена нижчі інформація і операції.

- Метаінформація про відтворення: назва, виконавець, альбом, тривалість тощо для пісні, яка зараз відтворюється.
- Інформація про потік: частота вхідного сигналу тощо.
- Аудіоформат: аудіоформат вхідного сигналу (Dolby Atmos, DTS тощо), кількість каналів тощо.
- Ім'я пристрою BLUETOOTH, з'єданого з акустичною системою
- Елементи керування відтворенням для пристрою BLUETOOTH
- Вибір вхідного сигналу(\*)

\* Коли за допомогою кабелю HDMI з акустичною системою з'єднано телевізор, також можна вибрати сигнал із телевізора.

### ● [ (Живлення) ]

Перемикає акустичну систему в режим очікування, якщо торкнутися під час увімкнення акустичної системи.

### ● [Night mode]

Умикання/вимикання нічного режиму в акустичній системі.

### ● [Sound field]

Умикання/вимикання ефекту об'ємного звучання в акустичній системі.

### ● [Voice mode]

Умикання/вимикання голосового режиму в акустичній системі.

### ● [Voice Zoom]

Ця функція вмикається, коли підключено телевізор Sony, сумісний із функцією синхронізації з акустичною системою. Якщо в акустичній системі вибрано телевізор як джерело вхідного сигналу, замість голосового режиму працює голосове масштабування.

### ● [Volume]

Використовується для регулювання гучності акустичної системи.

- **[Bass level]**

Регулювання гучності низьких частот.

- **[Audio]**

Коли на акустичну систему подається подвійний аудіосигнал (подвійний моно), можна вибрати аудіосигнал, який ви хочете слухати.

**Примітка**

- Акустична система не може перемикає двомовні трансляції з декількома сигналами та основні/додаткові канали мультимедійних трансляцій. Перемикайте аудіосигнал на пристроях-відправниках, як-от телевізори або програвачі Blu-ray Disc. Для отримання докладної інформації див. інструкції з експлуатації, що входять до комплекту постачання телевізора або програвача Blu-ray Disc.

- **[Settings]**

Використовується для встановлення налаштувань акустичної системи.

**Примітка**

- У разі поганого реагування під час управління перевірте з'єднання BLUETOOTH між смартфоном і акустичною системою.

---

---

**Пов'язані розділи**

- [Регулювання якості звуку](#)

TP1002272602

Звукова панель


BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Перевірка комплекту постачання


Якщо в комплекті відсутні будь-які елементи, зверніться до найближчого дилера Sony. Числа означають кількість елементів у комплекті постачання.

Наявність і кількість елементів у комплекті постачання залежать від країни/регіону придбання. Для перевірки наявності та кількості елементів, що входять до комплекту постачання, див. Довідковий посібник, який входить до комплекту постачання вашого виробу.

- Панель-динамік (1)



- Сабвуфер (1)

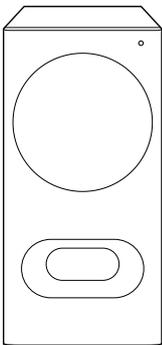

- Пульт дистанційного керування (1)



- Шнур живлення змінного струму (2 або 4)



- ШАБЛОН ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НА СТІНУ (паперовий) (1)
- Документи (1 комплект)

## Елементи, що входять до комплекту постачання в деяких країнах/регіонах/точках роздрібного продажу

- Батарейка (2)



- Кабель HDMI (відповідає вимогам специфікації «Високошвидкісний кабель HDMI з Ethernet») (1)



- Адаптер змінного струму (2)

TP1002272603

5-071-467-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Звукова панель

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Установлення панелі-динаміка й сабвуфера


Поставте панель-динамік на полицю, наприклад, на тумбу для телевізора, або закріпіть її на стіні, залежно від місця розташування телевізора.

### Приклад установлення панелі-динаміка на тумбі для телевізора та на полицях:

Установіть панель-динамік у вільному місці перед телевізором.

Будьте обережні, щоб не закрити екран телевізора або датчик пульта дистанційного керування на телевізорі панеллю-динаміком.

Звук, що виходить із сабвуфера, є всеспрямованим, тому його можна розташувати як завгодно.

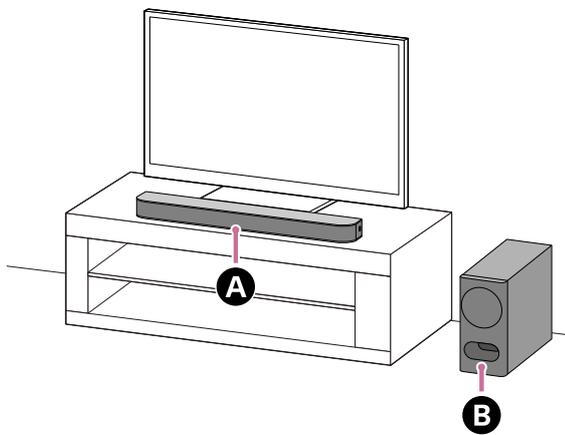

**A** Панель-динамік

**B** Субвуфер

Виконуйте [Speaker positioning and volume level settings](\*) у застосунку в описаних нижче випадках.

- У разі змінення розташування та методу встановлення панелі-динаміка й сабвуфера
- У разі змінення положення повсякденного перегляду
- У разі змінення середовища перегляду, наприклад змінення розташування меблів


\* Для відображення торкніться [Settings] — [Sound Settings] — [Speaker positioning and volume level settings] на екрані пульта дистанційного керування в застосунку.

### Приклад закріплення панелі-динаміка на стіні:

Закріпіть панель-динамік під телевізором, закріпленим на стіні.

Для отримання докладнішої інформації див. «[Монтаж панелі-динаміка на стіну](#)».

Звук, що виходить із сабвуфера, є всеспрямованим, тому його можна розташувати як завгодно.

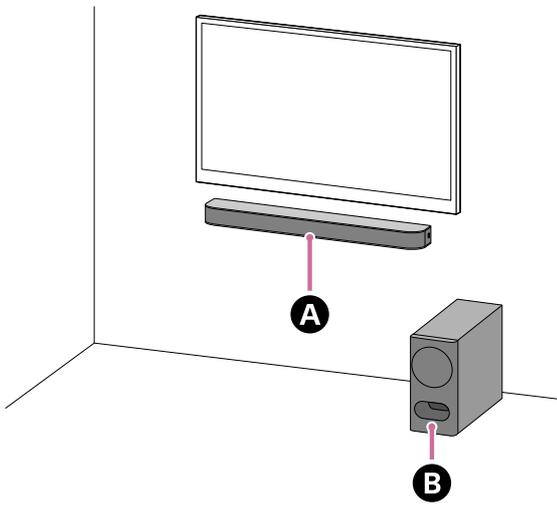

- A** Панель-динамік
- B** Сабвуфер

### Примітка

- Не кладіть металеві об'єкти поруч із панеллю-динаміком. Функції бездротового з'єднання можуть працювати нестабільно.
- На задньому боці панелі-динаміка є вентиляційні отвори. Розташуйте панель-динамік на відстані 10 мм (25/64 дюйма) чи більше від телевізора або стіни.
- Розміщуйте сабвуфер на відстані 5 см (2 дюйми) або більше від тумби для телевізора або стіни.
- Не встановлюйте сабвуфер, кладучи його на бік.


TP1002272604

Звукова панель

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Монтаж панелі-динаміка на стіну

Закріпіть панель-динамік під телевізором, закріпленим на стіні.

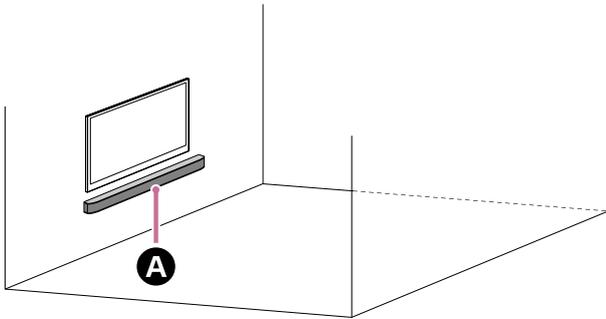


### A Панель-динамік

#### Примітка

- Повісьте панель-динамік горизонтально на укріплену стіну.
- Зверніться до дилера Sony або ліцензованого підрядника, щоб надійно встановити панель-динамік з урахуванням усіх аспектів безпеки.
- Sony не несе відповідальності за нещасні випадки або збитки, спричинені неправильним установленням, недостатньо міцним кріпленням, неправильним використанням або стихійними лихами.
- Для безпечного монтажу панелі-динаміка на стіні необхідно не менше двох осіб.

### 1 Підготуйте два гвинти (не постачаються), які підходять для отворів, розташованих на задньому боці панелі-динаміка.

Тип і довжину гвинтів слід підібрати відповідно до стіни, в яку вони будуть вкручуватися.

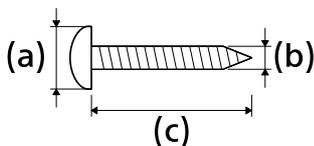


(a) Від 6 мм до 9,5 мм (від 1/4 дюйма до 3/8 дюйма)

(b) 4 мм (3/16 дюйма)

(c) 30 мм (1 3/16 дюйма) або більше (прибл.)

Посилання: отвір на задньому боці панелі-динаміка

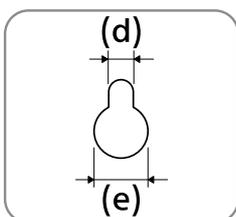


(d) 5,1 мм (7/32 дюйма)

(e) 10 мм (13/32 дюйма)

### Примітка

- Підготуйте гвинти (не входять до комплекту постачання), які підходять для матеріалу стіни і її міцності. Гвинт може пошкодити стіну — це залежить від матеріалу стіни.


- 2 Вирівняйте вертикальну лінію над написом « ↑ ① ЛІНІЯ ЦЕНТРА ТЕЛЕВІЗОРА », надруковану на ШАБЛОН ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НА СТІНУ (паперовий) (постачається), по центру ширини телевізора.

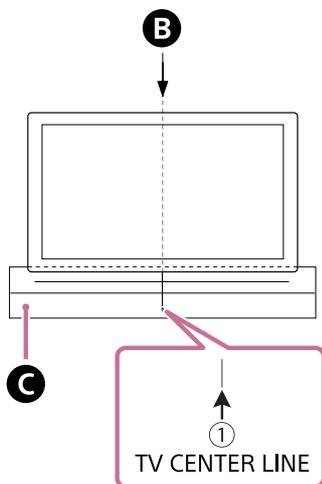

- B** Центр телевізора  
**C** ШАБЛОН ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НА СТІНУ

- 3 Розташуйте ШАБЛОН ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НА СТІНУ так, щоб відстань (f) між написом « ← ② ЛІНІЯ ВЕРХУ ЗВУКОВОЇ ПАНЕЛІ », надрукованим на ШАБЛОН ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НА СТІНУ, і нижнім краєм телевізора становила 70 мм (2 7/8 дюйма) або більше.

Приклейте ШАБЛОН ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НА СТІНУ до стіни за допомогою звичайного скотча тощо.

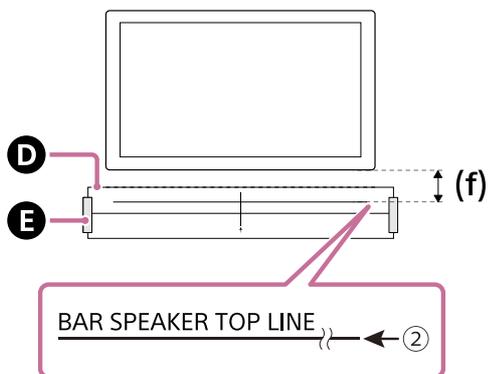


- D** ШАБЛОН ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НА СТІНУ  
**E** Звичайний скотч тощо.  
(f) 70 мм (2 7/8 дюйма)

### Примітка

- Приклеюючи ШАБЛОН ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НА СТІНУ на стіну, повністю розгладьте його.

- 4 Надійно закріпіть гвинти, підготовлені на кроці 1, у позначених місцях на « ← ③ ЛІНІЯ ГВИНТА », надрукованій на ШАБЛОН ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НА СТІНУ.

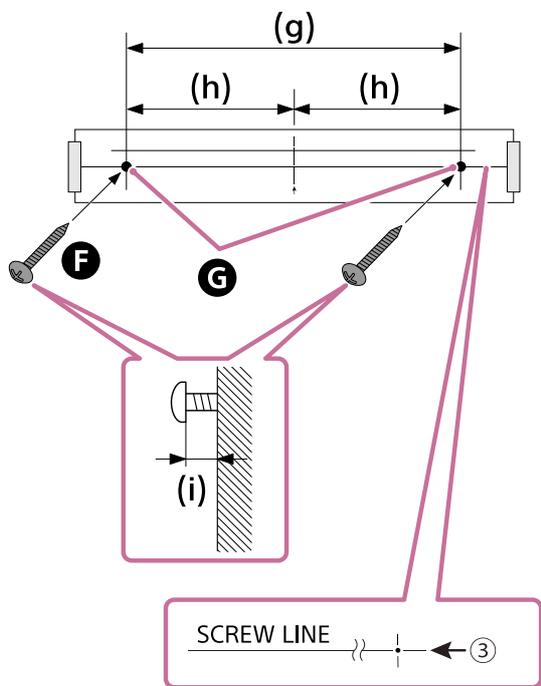

**F** Гвинти

**G** Позначки

(g) 630 мм (24 3/4 дюйма)

(h) 315 мм (12 3/8 дюйма)


(i) від 13,5 мм до 14,5 мм (прибл. 9/16 дюйма)

**Примітка**

- Надійно закріпіть гвинт у стіні.

**5** Зніміть ШАБЛОН ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НА СТІНУ.


**6** Приєднайте кабель HDMI (\*) до роз'єму HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) на панелі-динаміку.

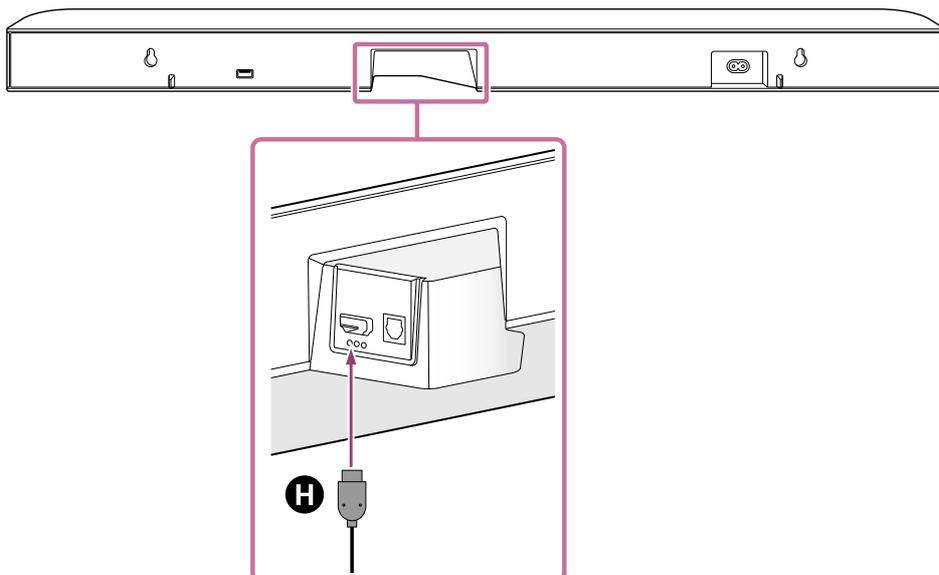

**H** HDMI кабель

\* Наявність кабелю HDMI у комплекті постачання залежить від країни/регіону або точки роздрібного продажу.


- 7** Приєднайте шнур живлення змінного струму (входить до комплекту постачання) до входу змінного струму на панелі-динаміку.

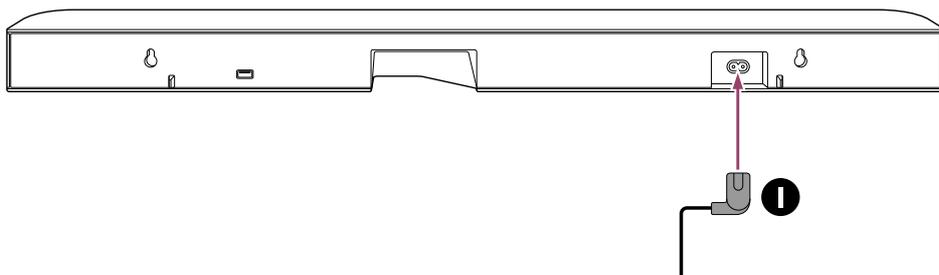

- 1** Шнур живлення змінного струму

- 8** Повісьте отвори на задньому боці панелі-динаміка на гвинти.

Зіставте отвори на задньому боці панелі-динаміка з гвинтами, а потім повісьте панель-динамік на два гвинти.

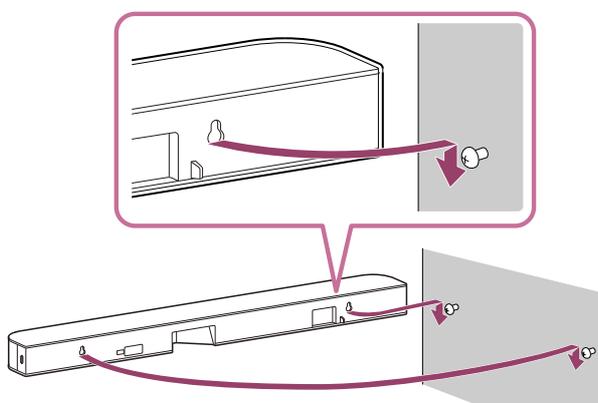

- 9** З'єднайте кабель HDMI, з'єднаний із панеллю-динаміком, з вхідним роз'ємом eARC/ARC HDMI на телевізорі.

- 10** Приєднайте шнур живлення змінного струму, з'єднаний із панеллю-динаміком, до розетки змінного струму.

- 11** Виконуйте [Speaker positioning and volume level settings](\*\*) у застосунку в описаних нижче випадках.

- У разі змінення розташування та методу встановлення панелі-динаміка й сабвуфера
- У разі змінення положення повсякденного перегляду
- У разі змінення середовища перегляду, наприклад змінення розташування меблів

\*\* Для відображення торкніться [Settings] — [Sound Settings] — [Speaker positioning and volume level settings] на екрані пульта дистанційного керування в застосунку.

## Пов'язані розділи

- [З'єднання з телевізором](#)
- [Підключення до розетки змінного струму](#)

TP1002272605

Звукова панель


BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## З'єднання з телевізором

Переконайтеся, що ваш телевізор сумісний з eARC/ARC


**Якщо на телевізорі є вхідний роз'єм HDMI із поміткою «eARC» або «ARC»**

Див. «З'єднання телевізора, сумісного з eARC/ARC».

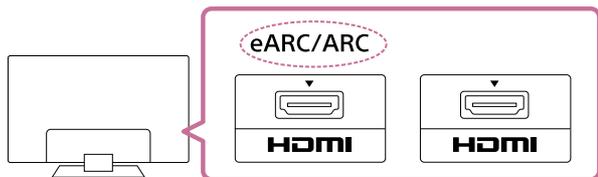


**Якщо на телевізорі немає вхідного роз'єму HDMI з поміткою «eARC» або «ARC»**

Див. «З'єднання телевізора, несумісного з eARC/ARC».

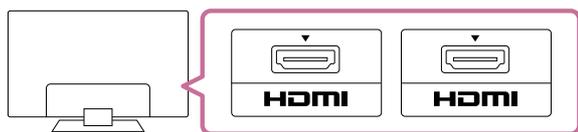

З'єднання телевізора, сумісного з eARC/ARC

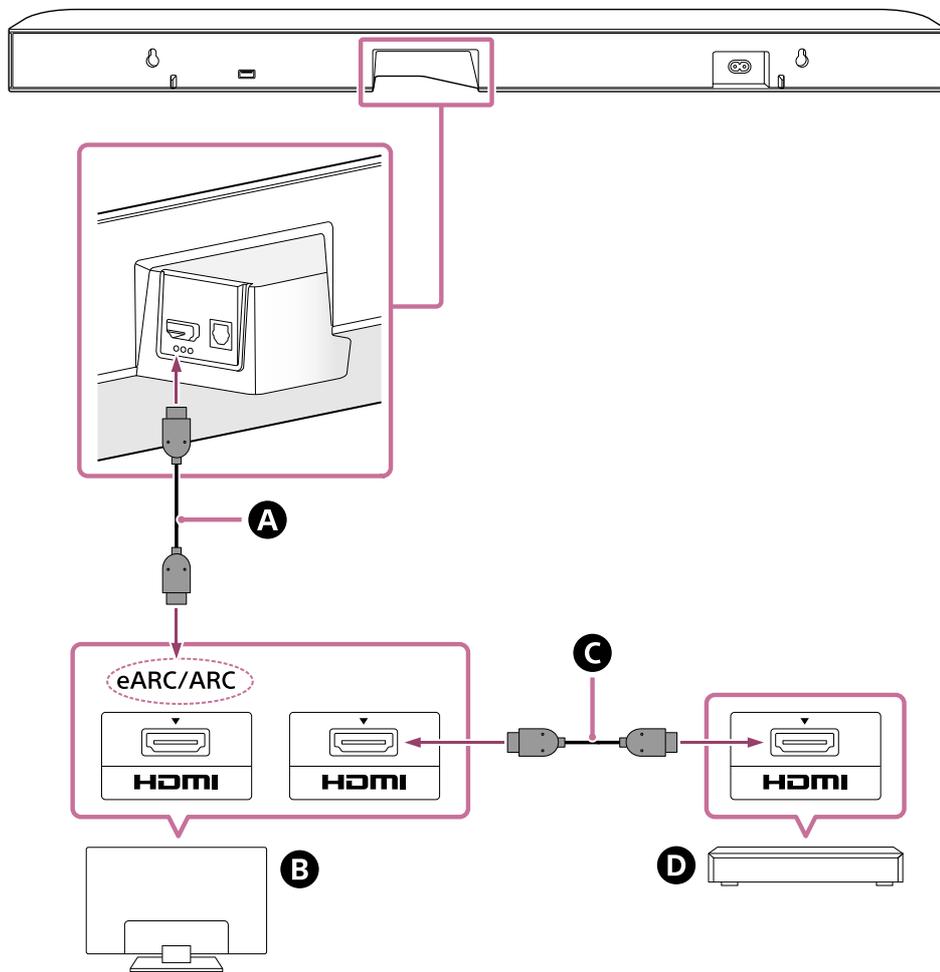

- A** Кабель HDMI
- B** Телевізор
- C** Кабель HDMI
- D** Програвач Blu-ray Disc, телевізійна приставка, кабельна приставка, супутникова приставка, ігрова приставка тощо.

### 1. З'єднайте з телевізором.

З'єднайте роз'єм HDMI, сумісний із eARC/ARC, на телевізорі й роз'єм HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) на акустичній системі за допомогою кабелю HDMI(\*).

З'єднайте зовнішні пристрої (як-от програвач Blu-ray Disc, телевізійна приставка, кабельна приставка, супутникова приставка, ігрова приставка тощо) з телевізором за допомогою кабелю HDMI (не входить до комплекту постачання).

\* Наявність кабелю HDMI у комплекті постачання залежить від країни/регіону або точки роздрібного продажу.

### 2. Змініть налаштування телевізора так, щоб звук телевізора можна було виводити через акустичну систему.

Залежно від моделі телевізора це може встановлюватись автоматично після з'єднання акустичної системи. Для отримання докладної інформації див. інструкції з експлуатації свого телевізора.

### 3. Увімкніть eARC як на акустичній системі, так і на телевізорі.

Якщо телевізор, підключений до акустичної системи, сумісний з eARC/ARC, функція eARC доступна.

Щоб насолоджуватись аудіоформатами вищої якості, наприклад Dolby Atmos, відтворюваними на зовнішньому пристрої, підключеному до телевізора, перевірте, чи увімкнено налаштування eARC на акустичній системі й телевізорі.

- Налаштування eARC для телевізора: див. інструкції з експлуатації свого телевізора.
- Налаштування eARC для акустичної системи: налаштування увімкнуте за замовчуванням.


#### Примітка

- Переконайтеся, що роз'єми надійно вставлені.
- Якщо акустичну систему не з'єднано з входом HDMI телевізора, сумісного з eARC/ARC, звук телевізора не можна буде вивести з акустичної системи.
- Увімкніть функцію Control for HDMI (Контроль для HDMI) на телевізорі. Якщо функція Control for HDMI (Контроль для HDMI) на телевізорі не увімкнута, акустична система не виводить звук із телевізора.
- Увімкнення функції eARC на телевізорі може призвести до обмеження деяких функцій на телевізорі. Наприклад, можуть не виводитися системні звуки та голосові відповіді. Для отримання докладної інформації див. інструкції з експлуатації свого телевізора.
- Типи й кількість пристроїв, якими можна керувати за допомогою функції Control for HDMI (Контроль для HDMI), обмежені стандартом HDMI CEC, як описано нижче.
  - Записувальні пристрої (записувач Blu-ray Disc, записувач DVD тощо): до 3 пристроїв
  - Відтворювальні пристрої (програвач Blu-ray Disc, програвач DVD тощо): до 3 пристроїв
  - Пристрої, пов'язані з тюнером: до 4 пристроїв
  - Аудіосистема (ресивер/навушники): до 1 пристрою (використовується цією акустичною системою)

### Підказка

- Під роз'ємом HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) є три тактильні точки розміром приблизно 1 мм (1/16 дюйма). Використовуйте їх як орієнтир під час керування.
- Для отримання інформації про підтримувані аудіоформати див. «Підтримувані аудіоформати».

## З'єднання телевізора, несумісного з eARC/ARC

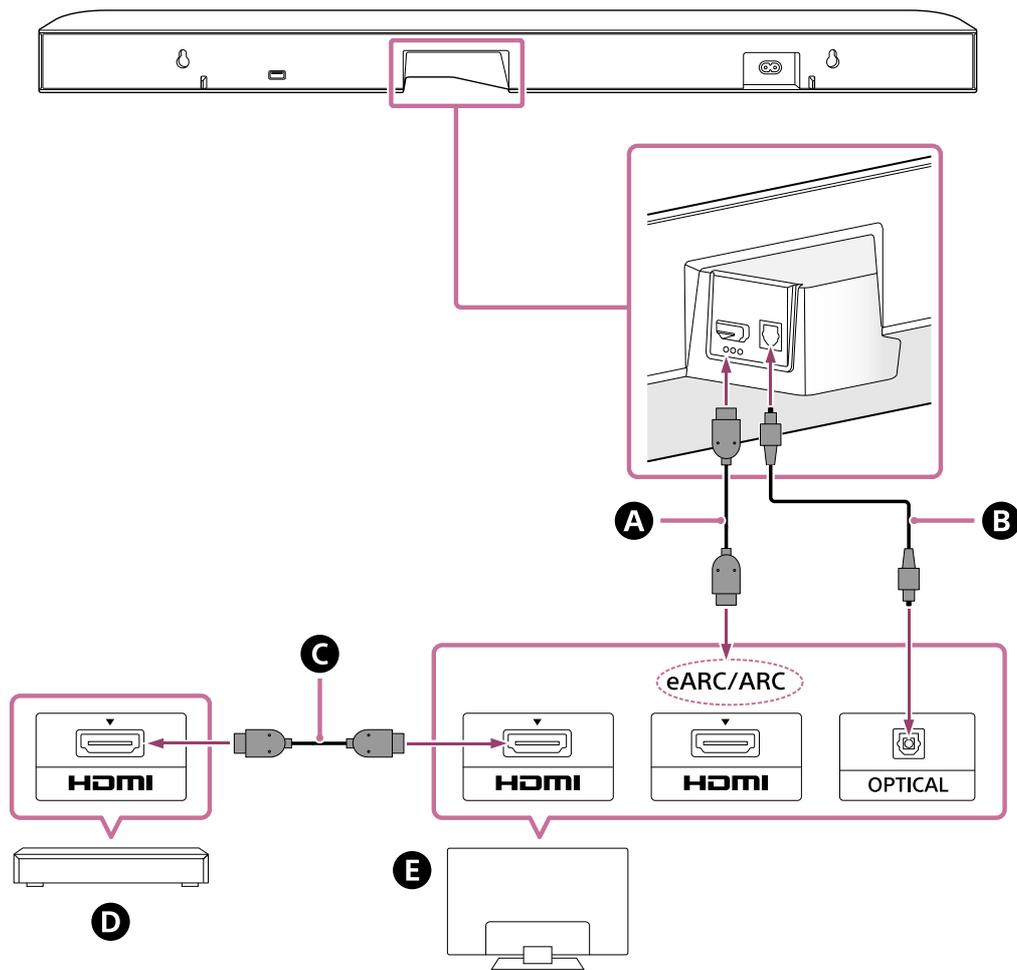

- A** Кабель HDMI
- B** Оптичний цифровий кабель
- C** Кабель HDMI
- D** Програвач Blu-ray Disc, телевізійна приставка, кабельна приставка, супутникова приставка, ігрова приставка тощо.

## **E** Телевізор

### **1. З'єднайте вхідний роз'єм HDMI на телевізорі з роз'ємом HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) на акустичній системі за допомогою кабелю HDMI(\*).**

З'єднайте зовнішні пристрої (як-от програвач Blu-ray Disc, телевізійна приставка, кабельна приставка, супутникова приставка, ігрова приставка тощо) з телевізором за допомогою кабелю HDMI (не входить до комплекту постачання).

\* Наявність кабелю HDMI у комплекті постачання залежить від країни/регіону або точки роздрібного продажу.

### **2. З'єднайте вихідний оптичний цифровий роз'єм на телевізорі з роз'ємом TV IN (OPTICAL) на акустичній системі за допомогою оптичного цифрового кабелю (не входить до комплекту постачання).**

### **3. Змініть налаштування телевізора так, щоб звук телевізора можна було виводити через акустичну систему.**

Залежно від моделі телевізора це може встановлюватись автоматично після з'єднання акустичної системи. Для отримання докладної інформації див. інструкції з експлуатації свого телевізора.

#### **Примітка**

- Переконайтеся, що роз'єми надійно вставлені.
- Вставте штекер оптичного цифрового кабелю в правильному напрямку, перевіривши форму штекера й роз'єму на акустичній системі й телевізорі. Якщо штекер силою вставити в неправильному напрямку, це може призвести до пошкодження роз'єму та штекера.

#### **Підказка**

- Під роз'ємом HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) є три тактильні точки розміром приблизно 1 мм (1/16 дюйма). Використовуйте їх як орієнтир під час керування.

---

#### **Пов'язані розділи**


- [Підтримувані аудіоформати](#)

TP1002272606

Звукова панель  
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50


## Підключення до розетки змінного струму

- 1 Приєднайте шнур живлення змінного струму (входить до комплекту постачання) до входу змінного струму на панелі-динаміку, а потім приєднайте його до розетки змінного струму.

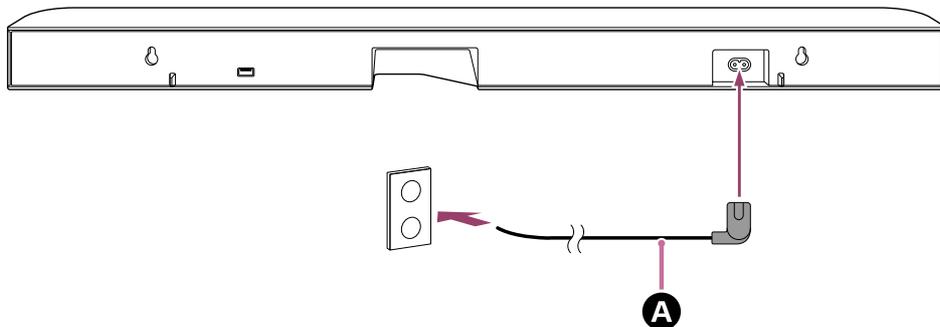


- A** Шнур живлення змінного струму (входить до комплекту постачання)

- 2 Приєднайте шнур живлення змінного струму (входить до комплекту постачання) до входу змінного струму на сабвуфері, а потім приєднайте його до розетки змінного струму.

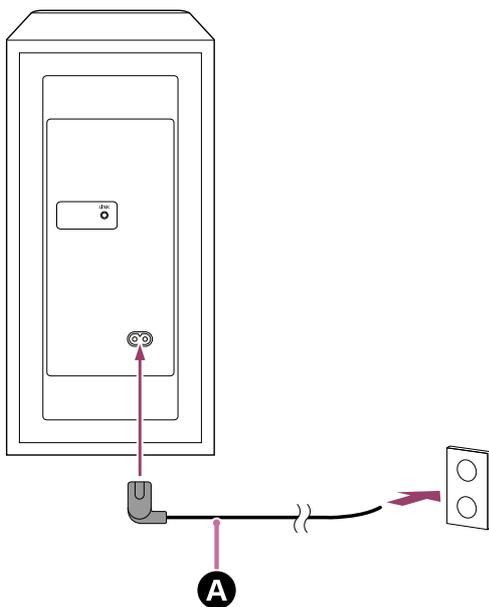


- A** Шнур живлення змінного струму (входить до комплекту постачання)

Після приєднання шнура живлення змінного струму сабвуфера до розетки змінного струму сабвуфер увімкнеться, і на ньому почне блимати білий індикатор.

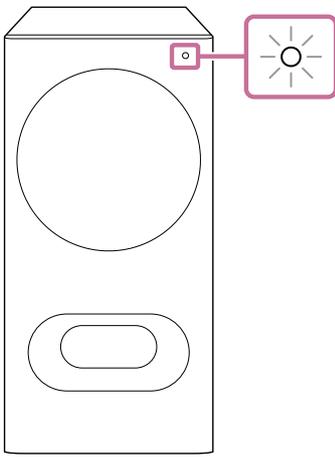

**3 Переконайтеся, що на сабвуфері світиться білий індикатор живлення.**

Після того як буде встановлено з'єднання між панеллю-динаміком і сабвуфером, на сабвуфері почне світитися білий індикатор живлення.

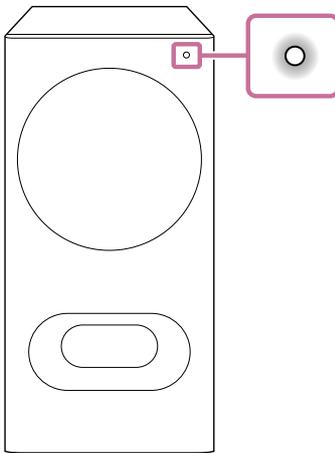

Якщо не вдається встановити з'єднання, див. «[Якщо панель-динамік і сабвуфер не з'єднано належним чином](#)».

---

**Пов'язані розділи**

- [Якщо панель-динамік і сабвуфер не з'єднано належним чином](#)

TP1002272607

Звукова панель

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Виконання початкового налаштування за допомогою застосунку «Sony | BRAVIA Connect»

Для встановлення та налаштування акустичної системи скористайтесь застосунком «Sony | BRAVIA Connect». Якщо ви вже використовуєте пристрій, сумісний із застосунком, виберіть [Add device] для встановлення та налаштування після оновлення застосунку до останньої версії.

- 1 Переконайтеся, що панель-динамік з'єднано з телевізором і що панель-динамік і сабвуфер з'єднано з джерелом живлення.
- 2 Завантажте й установіть застосунок «Sony | BRAVIA Connect» на смартфон.



- 3 Відкрийте застосунок і виконайте інструкції на екрані, щоб завершити налаштування.

Якщо сабвуфер з'єднано з панеллю-динаміком, на сабвуфері світиться білий індикатор живлення.

Якщо сабвуфер не з'єднано з панеллю-динаміком, на сабвуфері світиться червоний індикатор живлення.

Щоб з'єднати сабвуфер із панеллю-динаміком, див. «[Якщо панель-динамік і сабвуфер не з'єднано належним чином](#)».

### Пов'язані розділи

- [Установлення панелі-динаміка й сабвуфера](#)
- [Монтаж панелі-динаміка на стіну](#)
- [З'єднання з телевізором](#)
- [Підключення до розетки змінного струму](#)


TP1002272608

Звукова панель

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Якщо панель-динамік і сабвуфер не з'єднано належним чином

Якщо панель-динамік і сабвуфер не з'єднано належним чином, на сабвуфері світиться червоний індикатор живлення. Керуйте екраном пульта дистанційного керування в застосунку, як описано нижче.

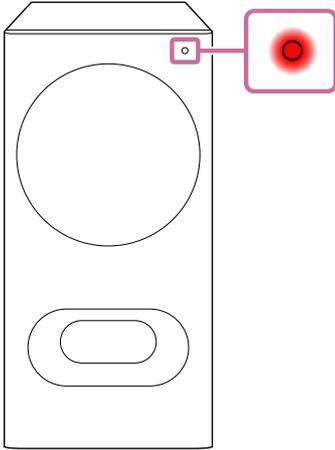

### Підказка

- Перевірте статус з'єднання динаміка в [Settings] — [Wireless Speaker Settings] на екрані пульта дистанційного керування в застосунку.

- 1 Торкніться [Settings] — [Wireless Speaker Settings] — [Start Manual Link].
- 2 Дотримуйтесь інструкцій у застосунку.

### Для керування за допомогою пульта дистанційного керування, що входить до комплекту постачання:

1. Натисніть NIGHT (Night mode),  (Вимкнення звуку),  (Вимкнення звуку), NIGHT (Night mode) по черзі протягом 5 секунд.  
На панелі-динаміку індикатор основного статусу блиматиме поперемінно синім і білим кольорами.
2. Натисніть LINK на сабвуфері.  
Індикатор живлення на сабвуфері двічі блимає білим кольором.  
Коли завершиться встановлення з'єднання, на сабвуфері почне світитися білий індикатор живлення.

### Пов'язані розділи

- [Індикатор на сабвуфері](#)
- [Виконання початкового налаштування за допомогою застосунку «Sony | BRAVIA Connect»](#)
- [\[Wireless Speaker Settings\]](#)
- [\[Easy Initial Setup\]](#)



Звукова панель

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Прослуховування звуку з телевізора

Керуйте екраном пульта дистанційного керування в застосунку, як описано нижче.

- 1 Торкайтеся ділянки інформації про відтворення / перемикання вхідного сигналу у верхній частині екрана для перемикання вхідного сигналу на [TV].

Якщо в застосунку відображається екран пульта дистанційного керування, за допомогою якого можна керувати акустичною системою та BRAVIA, немає потреби перемикати вхідний сигнал на акустичній системі. Вхідний аудіосигнал на акустичній системі перемикається разом із вмістом, який переглядається на телевізорі.

- 2 Відрегулюйте гучність.

### Для керування за допомогою пульта дистанційного керування, що входить до комплекту постачання:

1. Натисніть INPUT (Input) — почне світитися білий індикатор головного статусу на панелі-динаміку.
2. Відрегулюйте гучність.

#### Примітка

- Якщо в разі вибору вхідного сигналу від телевізора (eARC/ARC) немає зображення, виберіть потрібний телеканал за допомогою пульта дистанційного керування телевізора.
- У разі одночасного підключення телевізора до роз'ємів HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) і TV IN (OPTICAL) пріоритет має роз'єм HDMI OUT (TV (eARC/ARC)).
- Сабвуфер призначений для відтворення басів або низькочастотного звуку. Якщо джерело вхідного сигналу, наприклад, у телевізійних програмах, не містить багато низьких частот, низькі частоти із сабвуфера може бути погано чути.
- Залежно від того, що ви ввімкнули раніше: телевізор чи акустичну систему, звук акустичної системи може бути вимкнтий, а на панелі-динаміку може блимати білий індикатор підстатусу. У такому разі ввімкніть телевізор перед умиканням акустичної системи.

TP1002272610

Звукова панель

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Регулювання якості звуку

Описані нижче регулювання якості звуку можна виконувати на екрані пульта дистанційного керування в застосунку або на пульті дистанційного керування, що входить до комплекту постачання.

### Керування за допомогою екрана пульта дистанційного керування в застосунку

Коли сумісний із застосунком телевізор BRAVIA з'єднано з акустичною системою за допомогою кабелю HDMI, виберіть [Picture & Sound].

- **[Sound field]**

Виведення звуку з ефектом об'ємного звучання. Це налаштування можна використовувати для відтворення об'ємного звуку з ефектом присутності.

- **[Voice mode]**

Підсилення діалогу й полегшення його сприйняття.

- **[Voice Zoom]**

Ця функція вмикається, коли підключено телевізор Sony, сумісний із функцією синхронізації з акустичною системою. Якщо в акустичній системі вибрано телевізор як джерело вхідного сигналу, замість голосового режиму працює голосове масштабування.

За допомогою голосового масштабування можна регулювати лише гучність людського голосу, не змінюючи загальну гучність. Гучність голосу диктора новин можна зробити голоснішою, щоб його було легше чути, а для прямих трансляцій спортивних змагань або інших програм, де коментарі занадто гучні, гучність голосу можна зробити меншою.

- **[Night mode]**

Відтворення чистого звуку навіть на низькій гучності для використання пізно вночі, а також забезпечення розбірливих діалогів і мінімальної втрати чіткості.

### Керування за допомогою пульта дистанційного керування, що входить до комплекту постачання

Щоразу, коли ви натискаєте кнопку на пульті дистанційного керування, що входить до комплекту постачання, налаштування змінюється. Статус налаштування можна перевірити за допомогою індикатора підстатусу на панелі динаміку.

Якщо ввімкнуто: білий індикатор підстатусу загоряється один раз на тривалий час.

Якщо вимкнуто: білий індикатор підстатусу спалахує двічі.

- **SOUND FIELD (Sound field)**

Виведення звуку з ефектом об'ємного звучання. Це налаштування можна використовувати для відтворення об'ємного звуку з ефектом присутності.

- **VOICE (Voice mode)**

Підсилення діалогу й полегшення його сприйняття.

Голосове масштабування регулює гучність людських голосів, коли з'єднано телевізор, сумісний із функцією синхронізації з акустичною системою. Коли ввімкнуто голосове масштабування, застосовується останній налаштований рівень у меню телевізора або на екрані пульта дистанційного керування в застосунку.

- **NIGHT (Night mode)**

Відтворення чистого звуку навіть на низькій гучності для використання пізно вночі, а також забезпечення розбірливих діалогів і мінімальної втрати чіткості.

## Примітка

- Налаштування, пов'язані зі звуковими ефектами, вибраними на екрані пульта дистанційного керування в застосунку або на пульті дистанційного керування, що входить до комплекту, недоступні під час виведення тестового тону.
- Якщо для [Sound Field Type] встановлено [Dolby Speaker Virtualizer] і ввімкнено звукове поле(\*), голосовий режим(\*) вимикається.
- Залежно від налаштувань звукових ефектів, вибраних на екрані пульта дистанційного керування в застосунку або на пульті дистанційного керування, що входить до комплекту постачання, та від відтворюваного вмісту деякі динаміки можуть не видавати звук.
- Відчуття присутності, якого можна досягти завдяки обробці об'ємного звуку, може різнитися залежно від відтворюваного вмісту.
- Під час відтворення багатоканального аудіо перевірте налаштування цифрового аудіовиходу на пристрої, з'єднаному з акустичною системою. Для отримання докладної інформації див. інструкції з експлуатації, що входять до комплекту постачання з'єданого пристрою.
- Нічний режим(\*) автоматично вимикається після вимкнення акустичної системи.
- Перейдіть за URL-адресою нижче, щоб дізнатися, які телевізори сумісні з функцією синхронізації з акустичною системою.  
[https://www.sony.net/hav\\_faq](https://www.sony.net/hav_faq)
- Залежно від налаштувань телевізора або відтворюваного вмісту може не працювати голосове масштабування.

\* Описані регулювання можна виконувати на екрані пульта дистанційного керування в застосунку або на пульті дистанційного керування, що входить до комплекту постачання.

---

## Пов'язані розділи

- [\[Sound Settings\]](#)

TP1002272611

Звукова панель

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Прослуховування музики за допомогою створення пари з пристроєм BLUETOOTH, який з'єднано вперше

Щоб використовувати функцію BLUETOOTH, необхідно заздалегідь створити пару між акустичною системою і пристроєм BLUETOOTH.

Створення пари — це процес завчасної реєстрації пристроїв один з одним.

### 1 Увімкніть пристрій BLUETOOTH.

### 2 Перемкніть вхідний сигнал на [Bluetooth] на екрані пульта дистанційного керування в застосунку.

Якщо з акустичною системою вже з'єднано інший пристрій BLUETOOTH, виберіть [Connect to other devices]. Акустична система переходить у режим створення пари, і синій індикатор основного статусу на панелі динаміку повторно двічі спалахує, коли здійснюється перемикання на вхід [Bluetooth] без пристрою, з яким утворено пару.

### 3 Виконуючи операцію створення пари, шукайте акустичну систему на пристрої BLUETOOTH.

На екрані пристрою BLUETOOTH відобразиться список пристроїв BLUETOOTH, виявлених пристроєм BLUETOOTH.

Інформацію про те, як створювати пару з пристроєм BLUETOOTH, див. в інструкціях з експлуатації пристрою BLUETOOTH.

### 4 Виберіть акустичну систему(\*) зі списку пристроїв, що відображається на екрані пристрою BLUETOOTH, і зареєструйте акустичну систему й пристрій BLUETOOTH один з одним.

Якщо буде запитано пароль, введіть «0000».

\* BRAVIA Theatre Bar 5, HT-BC50, HT-BD50 або ім'я пристрою, задане в [Unit Name].

### 5 На екрані пульта дистанційного керування в застосунку перевірте, чи акустична система й прилад BLUETOOTH з'єднані за допомогою функції BLUETOOTH.

Ім'я з'єданого пристрою BLUETOOTH відображається на екрані пульта дистанційного керування в застосунку.

### 6 Запустіть відтворення звуку за допомогою музичного застосунку на з'єданому пристрої BLUETOOTH.

Звук виводиться з акустичної системи.

### 7 Відрегулюйте гучність.

Відрегулюйте гучність акустичної системи за допомогою екрана пульта дистанційного керування в застосунку, застосунку для відтворення музики або  (Volume) + (плюс)/– (мінус) на пульті дистанційного керування з комплекту постачання.

Запускайте або призупиняйте вміст, торкаючись піктограми відтворення на екрані пульта дистанційного керування в застосунку.

### Примітка

- Якщо не вдалося створити пару, спробуйте виконати описані нижче дії на пристрої BLUETOOTH.
  - Прийміть запит на створення пари.
  - Якщо на пристрої BLUETOOTH досягнуто максимальної кількості пристроїв, з якими створено пару, видаліть непотрібні пристрої.
  - Якщо було скинуто налаштування акустичної системи, видаліть інформацію про створення пари для неї з пристрою BLUETOOTH і знову спробуйте створити пару.

### Підказка

- Якщо не створено пару з жодним пристроєм BLUETOOTH (коли акустична система використовується відразу після покупки тощо), акустична система переходить у режим створення пари, коли вхід просто змінюється на [Bluetooth].
- Створіть пару з другим або наступним пристроєм BLUETOOTH.

---

### Пов'язані розділи

- [Увімкнення або вимкнення функції BLUETOOTH](#)
- [Скидання налаштувань акустичної системи](#)

TP1002272612

Звукова панель

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Прослуховування музики з пристрою BLUETOOTH, з яким створено пару

- 1 Увімкніть функцію BLUETOOTH на пристрої BLUETOOTH.**
- 2 Перемкніть вхідний сигнал на [Bluetooth] на екрані пульта дистанційного керування в застосунку.**

Акустична система автоматично повторно з'єднається з пристроєм BLUETOOTH, який було з'єднано з нею останнім.

Якщо з акустичною системою вже з'єднано інший пристрій BLUETOOTH, виберіть [Connect to other devices]. Потім за допомогою пристрою BLUETOOTH, який потрібно з'єднати з акустичною системою, виберіть акустичну систему як пристрій, з яким потрібно з'єднатися для функції BLUETOOTH.
- 3 Запустіть відтворення звуку за допомогою музичного застосунку на з'єднаному пристрої BLUETOOTH.**

Звук виводиться з акустичної системи.
- 4 Відрегулюйте гучність.**

Відрегулюйте гучність акустичної системи з екрана пульта дистанційного керування в застосунку або із застосунку для відтворення музики.

Запускайте або призупиняйте вміст, торкаючись піктограми відтворення на екрані пульта дистанційного керування в застосунку.

### Для керування за допомогою пульта дистанційного керування, що входить до комплекту постачання:

1. Увімкніть функцію BLUETOOTH на пристрої BLUETOOTH.
2. Натисніть INPUT (Input) — почне світитися синій індикатор головного статусу на панелі-динаміку.

Акустична система автоматично повторно з'єднається з пристроєм BLUETOOTH, який було з'єднано з нею останнім.

Якщо не вдається з'єднатися з пристроєм BLUETOOTH, який ви використовували на кроці 1, виберіть [Connect to other devices] на екрані пульта дистанційного керування в застосунку. Потім за допомогою пристрою BLUETOOTH, який ви використовували на кроці 1, виберіть акустичну систему як пристрій, з яким потрібно з'єднатися для функції BLUETOOTH.

3. Запустіть відтворення звуку за допомогою музичного застосунку на з'єднаному пристрої BLUETOOTH.
4. Відрегулюйте гучність.

#### Підказка

- Якщо з'єднання BLUETOOTH між акустичною системою та пристроєм BLUETOOTH не встановлено, виберіть акустичну систему на пристрої BLUETOOTH.
- Якщо виникає затримка звуку, ситуацію можна покращити. Для цього на пульті дистанційного керування в застосунку відкрийте налаштування [Settings] — [Bluetooth Settings] — [Bluetooth Connection Quality] і встановіть для нього [Priority on Stable Connection].

## Для від'єднання пристрою BLUETOOTH

Для від'єднання скористайтесь одним з описаних нижче методів.

- Вимкніть функцію BLUETOOTH на пристрої BLUETOOTH.
- Вимкніть акустичну систему або пристрій BLUETOOTH.

---

### Пов'язані розділи

- [Увімкнення або вимкнення функції BLUETOOTH](#)

TP1002069991

5-071-467-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Звукова панель

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Увімкнення або вимкнення функції BLUETOOTH

Функція BLUETOOTH увімкнута за замовчуванням.

- Натисніть  (Вимкнення звуку),  (Volume) – (мінус) і  (Volume) + (плюс) на пульті дистанційного керування з комплекту постачання в указаному порядку протягом 5 секунд, щоб вимкнути функцію BLUETOOTH. Головний індикатор стану на панелі-динаміку почне повільно блимати по черзі білим і синім кольорами.
- Натисніть  (Вимкнення звуку),  (Volume) – (мінус) і  (Volume) + (плюс) на пульті дистанційного керування з комплекту постачання в указаному порядку протягом 5 секунд, щоб увімкнути функцію BLUETOOTH. Головний індикатор стану на панелі-динаміку почне повільно блимати по черзі білим і синім кольорами.

### Примітка

- Наведені нижче операції не можна виконувати, коли функція BLUETOOTH вимкнута.
  - Створення пари з пристроєм BLUETOOTH і/або з'єднання з ним.
  - Використання застосунку «Sony | BRAVIA Connect».

TP1002272613

Звукова панель

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Прослуховування музики на пристрої USB (тільки моделі з роз'ємом (USB))

Можна відтворювати музичні файли, збережені на підключеному пристрої USB.

Для отримання інформації щодо сумісних пристроїв USB та форматів музичних файлів див. « [Відтворювані типи аудіофайлів для пристрою USB \(тільки моделі з роз'ємом !\[\]\(b23bf7909a7eba79cc55617131da70b0\_img.jpg\) \(USB\)\)](#) ».


- 1 Для параметра [Settings] - [System Settings] - [Using a USB drive to play music] на екрані пульта дистанційного керування в застосунку установіть «УВІМК.».

### Підказка

- Оскільки моделі з роз'ємом UPDATE не підтримують функцію відтворення USB, пункт меню [Using a USB drive to play music] не відобразиться.

- 2 Перемкніть вхідний сигнал на [USB] на екрані пульта дистанційного керування в застосунку.

- 3 Підключіть пристрій USB до роз'єму  (USB).

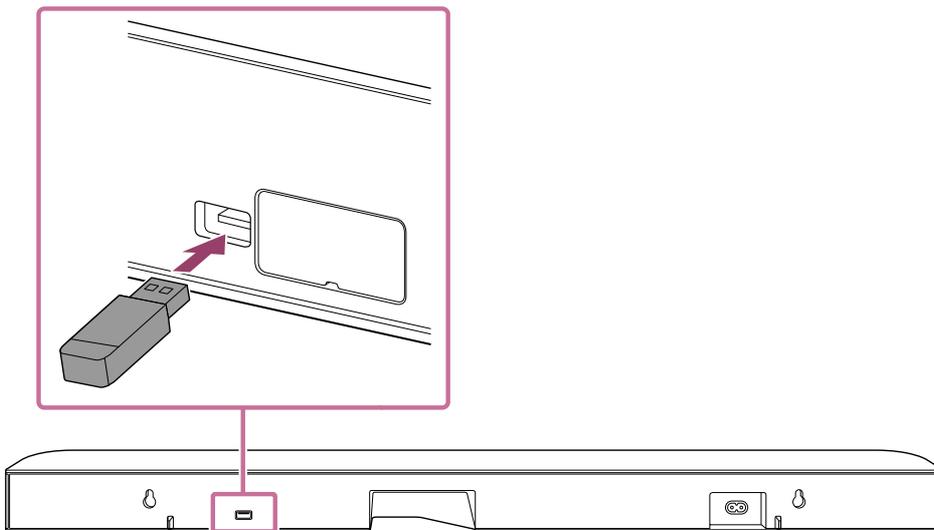

Музичні файли, збережені на пристрої USB, відтворюватимуться автоматично, і звук виводитиметься через акустичну систему.

Можна запускати або призупиняти відтворення вмісту, торкаючись піктограми відтворення на екрані пульта дистанційного керування в застосунку.

### Примітка

- Для запобігання пошкодженню даних або пристрою USB переконайтеся, що джерелом вхідного сигналу акустичної системи не є [USB], і з зупиненим відтворенням USB підключайте пристрій USB до акустичної системи або відключайте його.

### Підказка

- USB також можна вибрати джерелом вхідного сигналу, натиснувши INPUT (Input) на пульті дистанційного керування, що входить до комплекту постачання.

---

### Пов'язані розділи

- [\[System Settings\]](#)
- Відтворювані типи аудіофайлів для пристрою USB (тільки моделі з роз'ємом  (USB))

TP1002272593

Звукова панель

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Керування акустичною системою за допомогою синхронізації з телевізором (функція Control for HDMI — Контроль для HDMI)

Елементи керування акустичною системою, як-от увімкнення/вимкнення живлення або регулювання гучності, можна синхронізувати з елементами керування телевізора за допомогою кабелю HDMI, що з'єднує акустичну систему з телевізором, сумісним із функцією Control for HDMI (Контроль для HDMI).

### Про функцію Control for HDMI (Контроль для HDMI)

Функція Control for HDMI (Контроль для HDMI) — це функція, яка синхронізує пристрої, під'єднані за допомогою кабелю HDMI (High-Definition Multimedia Interface), щоб відповідними пристроями можна було керувати разом. Хоча ця функція підтримується пристроями, сумісними з функцією Control for HDMI (Контроль для HDMI), вона може не працювати, якщо з'єднано пристрої, виготовлені не компанією Sony.

### Підготовка до керування акустичною системою шляхом її синхронізації з телевізором

Увімкніть налаштування функції Control for HDMI (Контроль для HDMI) на телевізорі, підключеному до акустичної системи, за допомогою кабелю HDMI.

Налаштування функції Control for HDMI (Контроль для HDMI) на акустичній системі ввімкнуте за замовчуванням.

#### Примітка


- Телевізор має бути сумісним із функцією Control for HDMI (Контроль для HDMI). Для отримання докладної інформації див. інструкції з експлуатації телевізора.
- Перевірте налаштування динаміка на телевізорі. Живлення акустичної системи синхронізується з налаштуваннями динаміка на телевізорі. Для отримання докладної інформації див. інструкції з експлуатації телевізора.
- Залежно від моделі телевізора, якщо звук раніше виводився через динаміки телевізора, акустична система може не вмикатися через синхронізацію з елементами керування живленням телевізора, навіть якщо телевізор увімкнено.

#### Підказка

- Якщо пристрій, як-от програвач Blu-ray Disc, з'єднаний із телевізором за допомогою кабелю HDMI, увімкніть функцію Control for HDMI (Контроль для HDMI) на пристрої.
- Щоб увімкнути функцію Control for HDMI (Контроль для HDMI) на телевізорі або програвачі Blu-ray Disc, див. його інструкції з експлуатації.
- Якщо функцію Control for HDMI (Контроль для HDMI) («BRAVIA Sync») увімкнено на телевізорі, виготовленому Sony, ця функція також автоматично вмикається на акустичній системі.
- Налаштування функції Control for HDMI (Контроль для HDMI) на акустичній системі можна змінити, перейшовши до [Settings] — [HDMI Settings] — [Control for HDMI] на пульті дистанційного керування в застосунку.

### Керування живленням або регулювання гучності за допомогою пульта дистанційного керування телевізора

Під час увімкнення/вимкнення телевізора або регулювання гучності за допомогою пульта дистанційного керування ним ця операція синхронізується з керуванням живленням або регулюванням гучності акустичної системи.

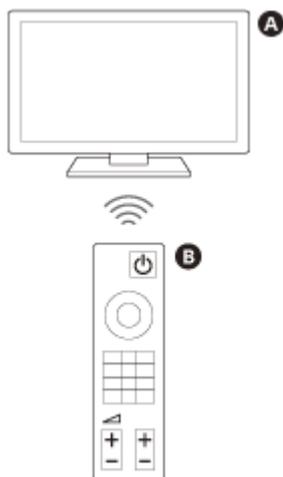

**A** Телевізор

**B** Пульт дистанційного керування телевізора

## Синхронізація живлення

Коли вмикається телевізор, автоматично вмикається акустична система. Коли вимикається телевізор, автоматично вимикається акустична система.

### Примітка

- Якщо акустичну систему вимкнути перед вимкненням телевізора, вона може не ввімкнутися автоматично навіть після наступного ввімкнення телевізора. У такому разі виконайте описану нижче операцію.
  - Виберіть акустичну систему як пристрій виведення звуку в меню телевізора.
  - Якщо використовується телевізор Sony, увімкніть акустичну систему, коли ввімкнуто телевізор.

## Регулювання гучності

Звук телевізора, який ви дивитесь, виводиться через акустичну систему автоматично. Гучність акустичної системи можна регулювати за допомогою пульта дистанційного керування телевізора.

## Функція відтворення одним дотиком

Акустична система й телевізор автоматично вмикаються під час відтворення вмісту на з'єднаному з акустичною системою програвачі Blu-ray Disc під час виконання операції, як-от натискання кнопки PS на пульті PlayStation®5.

---

### Пов'язані розділи

- [\[HDMI Settings\]](#)

TP1002272614

Звукова панель

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Керування акустичною системою за допомогою синхронізації з телевізором, сумісним із функцією «BRAVIA Sync»

«BRAVIA Sync» — це розширена функція, розроблена компанією Sony на основі функції Control for HDMI (Контроль для HDMI). За допомогою кабелю HDMI для підключення пристроїв, сумісних із «BRAVIA Sync», як-от телевізора або програвача Blu-ray Disc, можна синхронізувати їх між собою та керувати ними.

### Для використання «BRAVIA Sync»

Увімкніть функцію Control for HDMI (Контроль для HDMI) на пристрої Sony, щоб увімкнути «BRAVIA Sync».

### Що можна робити за допомогою функції «BRAVIA Sync»

#### Функція Control for HDMI (Контроль для HDMI)

- Синхронізація живлення
- Регулювання гучності
- Функція відтворення одним дотиком

#### Пов'язані розділи

- [Керування акустичною системою за допомогою синхронізації з телевізором \(функція Control for HDMI — Контроль для HDMI\)](#)
- [\[HDMI Settings\]](#)

TP1002069988

Звукова панель

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## **[Wireless Speaker Settings]**

---

Це налаштування для з'єднання сабвуфера, що входить до комплекту постачання.

Щоб відобразити наведені нижче налаштування, торкніться [Settings] — [Wireless Speaker Settings] на екрані пульта дистанційного керування в застосунку.

## **Перевірка статусу бездротового динаміка**

Використовується для перевірки статусу з'єднання динаміків, з'єднаних з акустичною системою на екрані застосунку.

## **[Start Manual Link]**

Використовується для з'єднання панелі-динаміка із сабвуфером вручну.

TP1002272615

Звукова панель

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## [Sound Settings]

---

Це налаштування для виведення звуку.

Щоб відобразити наведені нижче налаштування, торкніться [Settings] — [Sound Settings] на екрані пульта дистанційного керування в застосунку.

### [Speaker positioning and volume level settings]

Використовується для встановлення відстані динаміків від місця прослуховування та їхнього рівня виведення для отримання найкращого можливого об'ємного звучання.

### [Sound Field Type]

Щоб насолоджуватись ефектом обраного звукового поля, увімкніть функцію звукового поля на пульті дистанційного керування, що входить до комплекту постачання, або на екрані пульта дистанційного керування в застосунку.

### [Test Tone]

Використовується для перевірки звучання поточних налаштувань і перевірки стабільності виведення звуку з кожного динаміка.

### [DSEE]

Акустична система покращує якість звуку, відновлюючи високочастотне звучання стиснених джерел звуку.

### [Audio DRC]

Стискання динамічного діапазону (діапазону між найгучнішою та найтихішою частинами) аудіосигналу, щоб полегшити сприйняття тихих звуків.

### [DTS Dialog Control]

Регулювання гучності діалогу під час відтворення вмісту, сумісного з функцією керування діалогом DTS:X.

### [A/V Sync]

Регулювання затримки між зображенням і звуком.

### [Advanced auto volume]

Зменшення змін гучності, спричинених вхідним сигналом. Ця функція ефективна, коли рівень гучності телевізійної реклами вищий за рівень гучності телепрограми.

---

#### Пов'язані розділи

- [Пульт дистанційного керування з комплекту постачання](#)

- Екран пульта дистанційного керування в застосунку
- Установлення панелі-динаміка й сабвуфера
- Монтаж панелі-динаміка на стіну
- [HDMI Settings]

TP1002272616

5-071-467-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Звукова панель

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## [HDMI Settings]

---

Це налаштування для HDMI.

Щоб відобразити наведені нижче налаштування, торкніться [Settings] — [HDMI Settings] на екрані пульта дистанційного керування в застосунку.

## [Control for HDMI]

Коли увімкнено функцію Control for HDMI (Контроль для HDMI), пристрої, з'єднані за допомогою кабелю HDMI, можуть керувати один одним і отримувати звук ARC від телевізора.

## [eARC]

У разі з'єднання телевізора, сумісного з eARC, увімкніть це налаштування, щоб увімкнути функцію eARC. У разі з'єднання телевізора, сумісного з ARC (але не сумісного з eARC), функція ARC працює незалежно від того, як налаштована ця функція.

Коли увімкнено eARC, перевірте налаштування eARC на телевізорі. Для отримання докладної інформації див. інструкції з експлуатації телевізора.

## [TV audio input mode]

Ви можете вибрати отримання звуку з телевізора.

TP1002272617

Звукова панель

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## [Bluetooth Settings]

---

Це розширені налаштування для функції BLUETOOTH.

Щоб відобразити наведені нижче налаштування, торкніться [Settings] — [Bluetooth Settings] на екрані пульта дистанційного керування в застосунку.

## [Bluetooth Connection Quality]

Використовується для встановлення якості з'єднання BLUETOOTH під час відтворення звуку з мобільного пристрою в акустичній системі.

## [Playback audio via Bluetooth]

Відображає інструкцію щодо перемикання акустичної системи на роз'єм BLUETOOTH.

---

### Пов'язані розділи

- [Увімкнення або вимкнення функції BLUETOOTH](#)

TP1002069984

Звукова панель

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## [System Settings]

---

Це налаштування для акустичної системи.

Щоб відобразити наведені нижче налаштування, торкніться [Settings] — [System Settings] на екрані пульта дистанційного керування в застосунку.

## [Auto Standby]

Коли акустична система не використовується та не отримує сигнал протягом приблизно 20 хвилин, акустична система автоматично переходить у режим очікування мережі або режим очікування.

## [Bluetooth Standby]

Акустична система автоматично вмикається в разі з'єднання з пристроєм BLUETOOTH з історією з'єднань.

Акустичну систему також можна ввімкнути із застосунку.

Увімк.: після активації функції [Auto Standby] або вимкнення акустичної системи акустична система переходить у режим очікування мережі.

Вимк.: після активації функції [Auto Standby] або вимкнення акустичної системи акустична система переходить у режим очікування.

### Примітка

- Якщо для [Bluetooth Standby] встановлено [Off], виведення звуку з акустичної системи після її ввімкнення може займати більше часу.

## [Dimmer]

Використовується для регулювання яскравості індикаторів на панелі-динаміку й сабвуфері.

## [Unit Name]

Використовується для змінення імені акустичної системи, яке відображається, коли застосовуються певні функції, як-от BLUETOOTH.

## [Using a USB drive to play music] (тільки моделі з роз'ємом (USB))

Можна активувати функцію відтворення USB.

## [System Information]

Відображає інформацію про акустичну систему, наприклад версію програмного забезпечення.

## [Software License Information]

Відображає інформацію про ліцензію на програмне забезпечення.



Звукова панель

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

**[Easy Initial Setup]**

Дає змогу легко виконати базові налаштування та налаштування динаміків акустичної системи.

Торкніться [Settings] — [Easy Initial Setup] на екрані пульта дистанційного керування в застосунку.

TP1002272619

5-071-467-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Звукова панель

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Економія енергоспоживання в режимі очікування

Щоб зменшити споживання електроенергії в режимі очікування, установіть налаштування, як описано нижче.

- На екрані пульта дистанційного керування в застосунку відкрийте [Settings] — [System Settings] — [Bluetooth Standby] і встановіть для цього налаштування значення [Off].

### Примітка

- Якщо для [Bluetooth Standby] встановлено [Off], виведення звуку з акустичної системи після її ввімкнення може займати більше часу.
- Якщо для параметра [Bluetooth Standby] встановлено [Off], акустичну систему неможливо ввімкнути із застосунку.

TP1002272620

Звукова панель

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Оновлення програмного забезпечення


Коли стає доступним нове програмне забезпечення, на екрані пульта дистанційного керування в застосунку з'являється відповідне сповіщення. Оновіть програмне забезпечення, виконавши вказівки на екрані застосунку.

### Примітка

- Перш ніж почати оновлення, перевірте наведене нижче.
  - Сабвуфер увімкнено й з'єднано з панеллю-динаміком.
  - Функція BLUETOOTH увімкнута.

- 1** **Перейдіть на сторінку підтримки, дотримуючись указівок на екрані застосунку, і збережіть файл оновлення програмного забезпечення на USB-накопичувач.**
- 2** **Підключіть USB-накопичувач, підготовлений на кроці 1, до порту UPDATE/  $\psi$  (USB) (\*) на задньому боці панелі-динаміка.**

\* Порт відрізняється залежно від країни/регіону придбання.

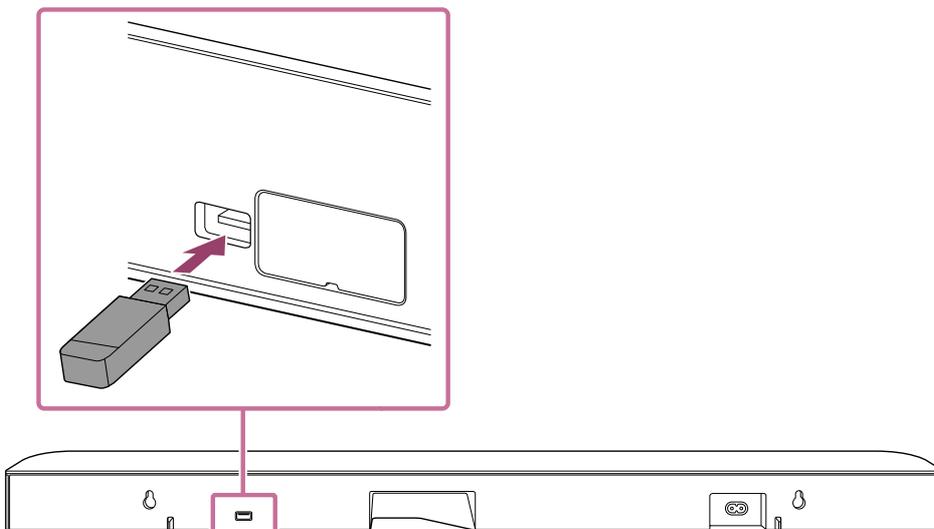

Оновлення програмного забезпечення розпочнеться автоматично.

Під час оновлення індикатор основного статусу на панелі-динаміку й індикатор живлення на сабвуфері повільно блимають поперемінно білим і синім кольорами.

Після завершення оновлення індикатор основного статусу на панелі-динаміку блиматиме білим кольором кожні 2 секунди.

- 3** **Вийміть USB-накопичувач.**
- 4** **Від'єднайте шнур живлення змінного струму від настінної розетки, щоб вимкнути акустичну систему, а потім зачекайте кілька хвилин, перш ніж підключити її знову.**

### Підказка

- Коли оновлення програмного забезпечення ставатимуть доступними, ми також повідомимо вас на нашій сторінці підтримки. Щоб перейти на сторінку підтримки, див. «[Вебсайт підтримки клієнтів](#)».

---

### Пов'язані розділи

- [Індикатори на панелі-динаміку](#)
- [Індикатор на сабвуфері](#)
- [Увімкнення або вимкнення функції BLUETOOTH](#)
- [Вебсайт підтримки клієнтів](#)

TP1002272621

5-071-467-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Звукова панель

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Усунення неполадок

Якщо виникнуть проблеми, виконайте описаний нижче процес.

**1. Переконайтеся, що інші пристрої, з'єднані з акустичною системою і телевізором, з'єднані з відповідними роз'ємами за допомогою відповідних кабелів і щільно вставлені до упору.**



**2. Переконайтеся, що вентиляційні отвори на задньому боці акустичної системи не заблоковані.**



**3. Від'єднайте шнур живлення змінного струму від настінної розетки, щоб вимкнути акустичну систему, а потім зачекайте кілька хвилин, перш ніж підключати її знову.**



**4. Перевірте наявність відповідних проблем і шляхи їх вирішення, скориставшись одним із наведених нижче способів.**

- Для отримання інформації про підтримку виберіть Help (Довідка) з меню в застосунку «Sony | BRAVIA Connect».
- На сторінці підтримки виберіть назву моделі акустичної системи й ознайомтеся з інформацією про підтримку. Щоб дізнатися URL-адресу сторінки підтримки, див. «[Вебсайт підтримки клієнтів](#)».



**5. Скиньте налаштування акустичної системи.**

Усі налаштування акустичної системи повертаються до початкового стану.



**6. Якщо акустична система однаково не працює належним чином, зверніться до служби підтримки Sony або до найближчого дилера Sony.**

- Контактні дані служби підтримки Sony:  
<https://www.sony.net/support-contact>

- [Вебсайт підтримки клієнтів](#)
- [Скидання налаштувань акустичної системи](#)

TP1002272622

5-071-467-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Звукова панель

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Вебсайт підтримки клієнтів

---

На сторінці підтримки доступна вказана нижче інформація.

Див. сторінку підтримки для своєї країни/регіону.

- Запитання та відповіді
- Найновіші драйвери й оновлення програмного забезпечення
- Контактні дані служби підтримки
- Ремонт виробів
- Реєстрація виробів

### Для клієнтів у США, Канаді й Латинській Америці:

<https://www.sony.com/am/support>

### Для клієнтів у Європі:

<https://www.sony.eu/support/>

### Для клієнтів у континентальному Китаї:

<https://service.sony.com.cn/>

### Для клієнтів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, Океанії, на Близькому Сході та в Африці:

<https://www.sony-asia.com/support>

### Для клієнтів у Японії:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1002069974

Звукова панель

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Скидання налаштувань акустичної системи

Якщо акустична система все ще не працює належним чином з [«Усунення неполадок»](#), скиньте її налаштування.

### Скидання налаштувань панелі-динаміка

**Натисніть і втримуйте  (Живлення) на панелі-динаміку протягом понад 10 секунд, доки не пролунає звуковий сигнал про скидання налаштувань.**

Головний індикатор стану на панелі-динаміку почне блимати по черзі білим і синім кольорами, і почнеться скидання налаштувань.

Після завершення скидання налаштувань панель-динамік перезавантажиться.

Зачекайте, поки головний індикатор стану на панелі-динаміку не почне блимати білим кольором, а потім пролунає звуковий сигнал про ввімкнення живлення.

### Скидання налаштувань сабвуфера

**Натисніть і утримуйте кнопку LINK на сабвуфері довше 10 секунд.**

Індикатор живлення на сабвуфері почне блимати по черзі білим і синім кольорами, і почнеться скидання параметрів. Коли завершиться скидання параметрів, на сабвуфері почне світитися червоний індикатор живлення.

Якщо панель-динамік умикається, сабвуфер автоматично з'єднується з панеллю-динаміком, після чого на сабвуфері починає світитися білий індикатор живлення.

#### Примітка

- Якщо скинути налаштування панелі-динаміка, коли до неї приєднано сабвуфер, одночасно буде скинуто налаштування сабвуфера. Щоб скинути налаштування лише панелі-динаміка, вимкніть сабвуфер.
- Якщо скинути налаштування сабвуфера, коли до нього приєднано панель-динамік, налаштування панелі-динаміка не буде скинуто, процедуру буде застосовано лише до сабвуфера.
- Після скидання налаштувань акустичної системи видаліть інформацію про створення пари для акустичної системи (ім'я акустичної системи (\*\*), LE\_ім'я акустичної системи) з налаштування BLUETOOTH на смартфоні(\*) або іншого пристрою, з'єданого з акустичною системою.
  - \* Смартфони з установленим застосунком, аудіопристрої, сумісні з функцією BLUETOOTH, тощо.
  - \*\* BRAVIA Theatre Bar 5, HT-BC50, HT-BD50 або ім'я пристрою, вказане в [Unit Name].
- Якщо ви скинули налаштування акустичної системи, виконайте початкове налаштування в застосунку.
- У разі скидання налаштувань може бути втрачено зв'язок із панеллю-динаміком і сабвуфером. У такому разі повторно з'єднайте їх, натиснувши LINK на задньому боці сабвуфера.

#### Пов'язані розділи

- [Індикатори на панелі-динаміку](#)
- [Індикатор на сабвуфері](#)
- [Виконання початкового налаштування за допомогою застосунку «Sony | BRAVIA Connect»](#)

TP1002272623

Звукова панель

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Технічні характеристики

### Панель-динамік (YY2104C1/ YY2105C1/ YY2106C1)

#### Передня частина динаміка

##### Динамік

45 мм × 82 мм (1 13/16 дюйма × 3 1/4 дюйма), конічний тип (2)

##### Акустична система

Тип підвісу акустичної системи

#### Центральна частина динаміка

##### Динамік

45 мм × 82 мм (1 13/16 дюйма × 3 1/4 дюйма), конічний тип (1)

##### Акустична система

Тип підвісу акустичної системи

## BLUETOOTH

### Вихід

Специфікація BLUETOOTH, клас потужності 1

### Максимальна дальність зв'язку

Лінія прямої видимості прибл. 25 м (82,0 фута)\*

\* Фактична дальність залежить від різних факторів, як-от перешкоди між пристроями, магнітні поля навколо мікрохвильової печі, статична електрика, використання бездротового телефона, чутливість прийому, операційна система, програмне забезпечення тощо.

### Максимальна кількість пристроїв, які можна зареєструвати

- 9 пристроїв: BLUETOOTH із низьким енергоспоживанням (з'єднання з Sony | BRAVIA Connect)
- 9 пристроїв: Класичний BLUETOOTH (A2DP)

### Діапазон частот

Діапазон 2,4 ГГц (2,400 0 ГГц — 2,483 5 ГГц)

### Метод модуляції

FHSS

### Сумісний профіль BLUETOOTH\*

\* Профіль BLUETOOTH стандартизує функції відповідно до характеристик пристроїв BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, розширений профіль розподілу звуку)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile, профіль дистанційного керування аудіо/відео)

### Підтримуваний кодек\*

\* Кодек — це формат стиснення та перетворення аудіосигналу.

SBC (Subband Codec, кодек піддіапазону)

AAC (Advanced Audio Coding, розширене кодування звуку)

### Відповідний захист вмісту

SCMS-T

### Діапазон передавання (A2DP)

20 Гц – 20 000 Гц (частота дискретизації 44,1 кГц, 48 кГц)

## Блок HDMI

### Гніздо

Тип А (19 контактів)

## Бездротовий передавач / приймач

### Діапазон частот

Діапазон 2,4 ГГц (2,400 0 ГГц — 2,483 5 ГГц)

### Метод модуляції

GFSK

## Загальні відомості

### Вхід

TV IN (OPTICAL)

### Вихід

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

### Споживання електроенергії

Увімк.: 30 Вт

Режим очікування мережі ([Bluetooth Standby] встановлено «УВІМК.»): 2,0 Вт або менше

Режим очікування ([Bluetooth Standby] встановлено «ВИМК.»): 0,5 Вт або менше

Якщо під час увімкненої функції [Auto Standby] виріб не використовується та не отримує сигнал протягом приблизно 20 хвилин, панель-динамік автоматично переходить у режим очікування мережі або режим очікування.

Якщо вимкнути функцію [Auto Standby], підвищиться споживання електроенергії цим виробом.

### Розміри\* (Ш × В × Г)

\* Без частини, що виступає.

Прибл. 900 мм × 64 мм × 100 мм (35 1/2 дюйма × 2 5/8 дюйма × 4 дюйма)

### Вага

Прибл. 3 кг (6 фунтів 10 унцій)

## Сабвуфер (YY2104C2/ YY2105C2/ YY2106C2)

## Частина динаміка

### Динамік

160 мм (6 3/8 дюйма), конічний тип (1)

### Акустична система

Сабвуферна акустична система фазоінверторного типу

## Бездротовий передавач / приймач

### Діапазон частот

Діапазон 2,4 ГГц (2,400 0 ГГц — 2,483 5 ГГц)

### Метод модуляції

GFSK

## Загальні відомості

### Споживання електроенергії

Увімк.: 20 Вт

Режим очікування мережі (світиться червоний індикатор живлення): 2,0 Вт або менше

Вимкнено (індикатор живлення не світиться): 0,3 Вт або менше\*

\* Якщо натиснути й утримувати кнопку LINK протягом 2 секунд або довше, а потім відпустити палець, динамік перейде в режим вимкнення живлення та згасне індикатор живлення. Натисніть кнопку LINK, щоб знову використовувати динамік.

Якщо під час увімкненої функції [Auto Standby] виріб не використовується та не отримує сигнал протягом приблизно 20 хвилин, сабвуфер автоматично переходить у режим очікування мережі.

Якщо вимкнути функцію [Auto Standby], підвищиться споживання електроенергії цим виробом.

### Розміри\* (Ш × В × Г)

\* Без частини, що виступає.

Прибл. 192 мм × 388 мм × 400 мм (7 5/8 дюйма × 15 3/8 дюйма × 15 3/4 дюйма)

**Вага**

Прибл. 7,3 кг (16 фунтів 2 унції)

**Примітка**

- Конструкція та технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення.
- Див. Довідковий посібник, що входить до комплекту постачання виробу, який може містити специфікації, не вказані вище.

TP1002272624

5-071-467-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Звукова панель

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Відтворювані типи аудіофайлів для пристрою USB (тільки моделі з роз'ємом USB)

| Формат | Розширення |
|--------|------------|
| LPCM   | .wav       |

### Примітка

- Пристрій USB повинен бути відформатований у FAT32.
- Деякі файли можуть не відтворюватися залежно від їх формату, кодування, умов запису й інших умов.
- Деякі файли, відредаговані на комп'ютері, можуть не відтворюватися.
- Акустична система не відтворює закодовані файли, як-от DRM.
- Акустична система може не розпізнавати файли/папки залежно від імені/метаданих.
- Деякі пристрої USB можуть не працювати з акустичною системою.
- Акустична система може розпізнавати пристрої Mass Storage Class (MSC) (як-от флеш-накопичувачі).
- Частота дискретизації становить до 48 кГц.

TP1002272592

Звукова панель

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Підтримувані аудіоформати

Підтримувані аудіоформати різняться залежно від порту. У наведеній нижче таблиці «○» означає підтримуваний аудіоформат, а «—» означає непідтримуваний аудіоформат.

| Формат                                 | Вихід HDMI (eARC) | Вихід HDMI (ARC) | Оптичний |
|--|-------------------|------------------|----------|
| LPCM 2ch                               | ○                 | ○                | ○        |
| LPCM 5.1ch                             | ○                 | —                | —        |
| LPCM 7.1ch                             | ○                 | —                | —        |
| Dolby Digital                          | ○                 | ○                | ○        |
| Dolby TrueHD                           | ○                 | —                | —        |
| Dolby Digital Plus                     | ○                 | ○                | —        |
| Dolby Atmos                            | ○                 | —                | —        |
| Dolby Atmos — Dolby TrueHD             | ○                 | —                | —        |
| Dolby Atmos — Dolby Digital Plus       | ○                 | ○                | —        |
| DTS                                    | ○                 | ○                | ○        |
| DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1 | ○                 | ○                | ○        |
| DTS 96/24                              | ○                 | ○                | ○        |
| DTS-HD High Resolution Audio           | ○                 | —                | —        |
| DTS-HD Master Audio                    | ○                 | —                | —        |
| DTS:X                                  | ○                 | —                | —        |
| MPEG-2 AAC*                            | ○                 | ○                | ○        |
| MPEG-4 AAC*                            | ○                 | ○                | ○        |

\* Не підтримується в деяких країнах/регіонах.

TP1002272944

Звукова панель

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Торговельні марки

- Текстова торговельна марка і логотипи BLUETOOTH® - це зареєстровані торговельні марки Bluetooth SIG, Inc. Sony Group Corporation та дочірні компанії використовують їх за ліцензією.
- Терміни HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фірмовий стиль HDMI та логотипи HDMI є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками компанії HDMI Licensing Administrator, Inc.
- «BRAVIA» та «BRAVIA Sync» — це товарні знаки або зареєстровані товарні знаки корпорації Sony Group Corporation або її афілійованих осіб.
- «PlayStation» — це зареєстрований товарний знак або товарний знак компанії Sony Interactive Entertainment Inc.

Усі інші товарні знаки та зареєстровані товарні знаки є власністю відповідних компаній. Знаки ™ та ® у цьому посібнику не наводяться.

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

TP1002272945

Звукова панель

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

## Ліцензії

- Цей виріб містить програмне забезпечення, яке компанія Sony використовує за ліцензійною угодою з власником авторських прав на це програмне забезпечення. Ми повинні оголосити вміст угоди клієнтам за вимогами власника авторських прав на програмне забезпечення. Перейдіть за такою адресою URL і прочитайте вміст ліцензії.  
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/26c/>
- Включене в цей продукт програмне забезпечення містить захищене авторським правом програмне забезпечення, ліцензоване за GPL/LGPL та іншим ліцензіями, у рамках яких може вимагатися доступ до вихідного коду. Копію відповідного вихідного коду, що вимагається згідно з GPL/LGPL (та іншими ліцензіями), можна знайти за нижченаведеною URL-адресою. Вихідний код, що вимагається згідно з GPL/LGPL, можна отримати від нас на фізичному носії протягом трьох років після нашої останньої поставки цього продукту, подавши заявку за допомогою форми за нижченаведеною URL-адресою. Ця пропозиція дійсна для всіх отримувачів даної інформації.  
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>  
Зверніть увагу, що компанія Sony не може надавати відповіді чи задовольняти будь-які запити щодо вмісту цього вихідного коду.
- Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- For DTS patents, see <http://xperi.com/dts-patents/>. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.
- Мережеві послуги, вміст, (операційна система та) програмне забезпечення цього виробу можуть підпадати під окремі умови й положення, їх використання може бути змінено, перервано чи припинено в будь-який момент або може вимагати оплати збору, реєстрації чи внесення даних кредитної картки.

TP1002272946

## Застереження щодо використання

### Запобіжні заходи

- Шнур живлення змінного струму, що входить до комплекту постачання, призначений для використання лише із цією акустичною системою. Його не слід використовувати з жодним іншим пристроєм.
- Якщо ви не плануєте використовувати акустичну систему протягом тривалого часу, від'єднуйте шнур живлення змінного струму від розетки змінного струму. Від'єднуючи шнур живлення змінного струму від розетки змінного струму, завжди тримайте його за штекер. Ніколи не тягніть за шнур.
- Якщо шнур живлення змінного струму пошкоджений, зверніться до служби підтримки Sony або до магазину, у якому ви придбали виріб, для заміни.

### Розміщення

- Не розміщуйте акустичну систему поблизу джерел тепла або в місцях, що піддаються впливу прямих сонячних променів, надмірного запилення або механічних ударів. Ці умови можуть призвести до несправностей.
- Розміщайте акустичну систему на пласкій і рівній поверхні. У разі розміщення на похилій поверхні акустична система може перекинутись або впасти з неї через власну вібрацію, спричинивши травми, несправності або погіршення експлуатаційних характеристик.
- Розміщення акустичної системи на підлозі, укритій спеціальною фарбою, воском, мастилом або розчинником тощо, може призвести до зміни кольору або появи плям на підлозі.
- Динаміки акустичної системи не мають магнітного екранування. Не кладіть магнітні картки на акустичну систему або поблизу неї.
- Не розміщуйте металеві предмети, крім телевізора, поруч з акустичною системою. Функції бездротового з'єднання можуть працювати нестабільно.
- Під час використання акустичної системи з тюнером, телевізором або відеомагнітофоном можуть виникати шуми або спотворене зображення. У такому разі розмістіть акустичну систему якнайдалі від цих пристроїв.
- Не розміщуйте акустичну систему поблизу об'єктів, що випромінюють сильне магнітне поле, як-от мікрохвильових печей або великих динаміків.

### Як доглядати за акустичною системою

- Ви зможете використовувати акустичну систему комфортніше й довше, якщо дотримуватиметесь описаної нижче процедури догляду.
  - Чистьте акустичну систему м'якою тканиною, злегка змоченою нейтральним мийним засобом. Не використовуйте жодні абразивні губки, чистильні порошки або розчинники, як-от спирт чи бензин.

### З'єднання BLUETOOTH

- Бездротова технологія BLUETOOTH — це технологія бездротового зв'язку малого радіусу дії, яка забезпечує зв'язок між цифровими пристроями, як-от смартфонами й комп'ютерами. Максимальна дальність зв'язку може різнитися залежно від наявності перешкод (людей, металевих предметів, стін тощо) або електромагнітного середовища.
- Мікрохвилі, які утворює пристрій із функцією BLUETOOTH, можуть впливати на роботу електронних медичних приладів. Вимикайте акустичну систему й інші пристрої з функцією BLUETOOTH вказаних нижче місцях, оскільки це може призвести до нещасного випадку:
  - у лікарнях; місцях для людей з інвалідністю в поїздах; у місцях, де присутній легкозаймистий газ; біля автоматичних дверей або біля пожежної сигналізації.

- Акустична система підтримує функції захисту, які відповідають стандарту безпеки BLUETOOTH, під час передавання даних за допомогою бездротової технології BLUETOOTH. Однак, залежно від налаштувань та інших факторів, цей захист може бути недостатнім. Будьте обережні, коли використовуєте зв'язок BLUETOOTH.
- Компанія Sony не несе відповідальності за жодні збитки або втрати, спричинені витоком даних, що може статися під час використання зв'язку BLUETOOTH.
- Не гарантується, що з'єднання BLUETOOTH працюватиме з усіма пристроями BLUETOOTH.
  - Пристрої BLUETOOTH, що з'єднуються з акустичною системою, повинні відповідати стандарту BLUETOOTH, запровадженому Bluetooth SIG, Inc., і мати відповідний сертифікат.
  - Навіть якщо з'єднаний пристрій відповідає вищезазначеному стандарту BLUETOOTH, його може не вдатися з'єднати або можуть відрізнятись його спосіб роботи, відображення чи функціонування — це залежить від характеристик і специфікацій пристрою.
- Залежно від пристрою BLUETOOTH, з'єданого з акустичною системою, середовища зв'язку або навколишніх умов можуть виникати шуми або переривання звуку.
- Залежно від з'єданого пристрою, запуск зв'язку може зайняти деякий час.

## Інші застереження

- Під час використання температура акустичної системи може підвищуватися. Це не є несправністю.
- Якщо вентиляційні отвори на акустичній системі заблоковано, температура всередині акустичної системи значно підвищиться. Це може призвести до несправності. Стежте за тим, щоб вентиляційні отвори ніколи не були заблоковані.
- Не вставляйте сторонні предмети з отвору акустичної системи.
- Не допускайте потрапляння бризок води на цей виріб і аксесуари, що входять до комплекту постачання. Вони не є водонепроникними.
- У разі потрапляння сторонніх предметів або води в акустичну систему негайно вимкніть її, від'єднайте від розетки змінного струму та зверніться до служби підтримки Sony або магазину, у якому ви придбали виріб.
- Якщо у вас виникли запитання або проблеми, пов'язані із цією акустичною системою, зверніться до служби підтримки Sony або магазину, у якому ви придбали виріб.

---

## Пов'язані розділи

- [Усунення неполадок](#)
- [Вебсайт підтримки клієнтів](#)

TP1002272947