


主動式揚聲器組合

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50



型號: YY2104C/ YY2105C/ YY2106C

必須在智慧型手機上安裝應用程式，按照應用程式的指示來安裝和設定主動式揚聲器系統。

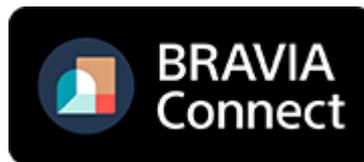

若您已使用與應用程式相容的裝置，將應用程式更新到最新版本之後，請選擇[新增裝置]以進行安裝和設定。

若要使用具備所有可用功能和提升效能的揚聲器系統，請將揚聲器系統的軟體和“Sony | BRAVIA Connect”應用程式更新到最新版本。

HT-B500/ HT-BC50/ HT-BD50

如何使用

[關於使用揚聲器系統所需的應用程式](#)

[關於說明指南的說明](#)

部件與控制器

[揚聲器系統和連接的裝置之系統組態](#)

[主動式揚聲器系統](#)

[主動式重低音揚聲器](#)

[主動式揚聲器系統上的指示燈](#)

[主動式重低音揚聲器上的指示燈](#)

[附帶的遙控器](#)

[應用程式的遙控器畫面](#)

[檢查包裝內容](#)

初始設定

安裝揚聲器系統

- [安裝主動式揚聲器系統和主動式重低音揚聲器](#)

- [在牆壁上安裝主動式揚聲器](#)

[連接電視機](#)

[連接至交流電源插座](#)

[以“Sony | BRAVIA Connect”應用程式執行初始設定](#)

[如果主動式揚聲器系統和主動式重低音揚聲器沒有正確連接](#)

聆聽音樂/聲音

[聆聽電視機聲音](#)

[調整聲音品質](#)

透過BLUETOOTH®功能聆聽音樂/聲音

- [配對首次連接的BLUETOOTH裝置來聆聽音樂](#)

- [聆聽已配對BLUETOOTH裝置中的音樂](#)

[將BLUETOOTH功能設定為開啟或關閉](#)

[聆聽USB裝置上的音樂 \(僅具備 \(USB\) 連接埠的機型\)](#)

透過連結電視機使用揚聲器系統

[透過連結電視機操作揚聲器系統 \(HDMI控制功能\)](#)

[透過連結與“BRAVIA Sync”功能相容的電視機來操作主動式揚聲器系統](#)

以應用程式變更設定

[\[無線揚聲器連線設定\]](#)

[\[聲音設定\]](#)

[\[HDMI設定\]](#)

[\[Bluetooth設定\]](#)

[\[系統設定\]](#)

[\[簡單設定\]](#)

[待機模式中省電](#)

[更新軟體](#)

故障排除

[故障排除](#)

[客戶支援網站](#)

[重設揚聲器系統](#)

規格

[規格](#)

[USB裝置的可播放音訊檔案類型 \(僅具備 !\[\]\(2bae76de5ebbd5c4d7d47162f1673734_img.jpg\) \(USB \) 連接埠的機型 \)](#)

[支援的音訊格式](#)

其他資訊

[商標](#)

[關於許可證](#)

[使用注意事項](#)


主動式揚聲器組合

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

關於使用揚聲器系統所需的應用程式

使用已安裝“Sony | BRAVIA Connect”應用程式的智慧型手機，以執行初始設定（包括安裝與連接）和操作，以及指定主動式揚聲器系統上的設定。

若您已使用與應用程式相容的裝置，將應用程式更新到最新版本之後，請選擇[新增裝置]以進行安裝和設定。

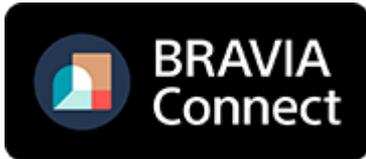

應用程式允許您執行下列操作和設定。

- 正確安裝和連接揚聲器系統
- 揚聲器系統的初始設定
- 音量調節、輸入選擇等操作
- 將揚聲器系統的設定變更為所要的設定
- 檢查支援資訊和最新的更新資訊

附帶的遙控器只能用於執行操作，和變更您檢視內容時常用的設定。

注意

- 需要帳戶和登入以使用應用程式。
- 如果您不使用應用程式或主動式揚聲器系統達30天以上，您可能需要在應用程式上重新註冊主動式揚聲器系統。

相關主題

- [附帶的遙控器](#)
- [應用程式的遙控器畫面](#)

TP1002272773

主動式揚聲器組合

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

關於說明指南的說明

關於操作的說明

本說明指南依據下列假設來說明操作。

- 主動式揚聲器系統和“Sony | BRAVIA Connect”應用程式具有最新版本的軟體。
- 揚聲器系統以HDMI連接線連接到與eARC或ARC相容的電視機，或揚聲器系統以HDMI連接線和光纖數位線連接到電視機。
- 揚聲器系統和電視機的HDMI控制功能已啟用。
- 主動式揚聲器系統和電視機 (*) 的設定已按照“Sony | BRAVIA Connect”應用程式的畫面而完成。
 - * 若在使用應用程式相容的BRAVIA，則應用程式的遙控器畫面可以控制主動式揚聲器系統和BRAVIA。如果在使用另一部電視機，則應用程式的遙控器畫面僅可以控制主動式揚聲器系統。

關於應用程式上顯示的文字

- [] (方括弧) 內的文字代表在“Sony | BRAVIA Connect”應用程式畫面上顯示的文字。


TP1002272774

主動式揚聲器組合

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

揚聲器系統和連接的裝置之系統組態

揚聲器系統支援Dolby Atmos和DTS:X等基於物件的音訊格式。

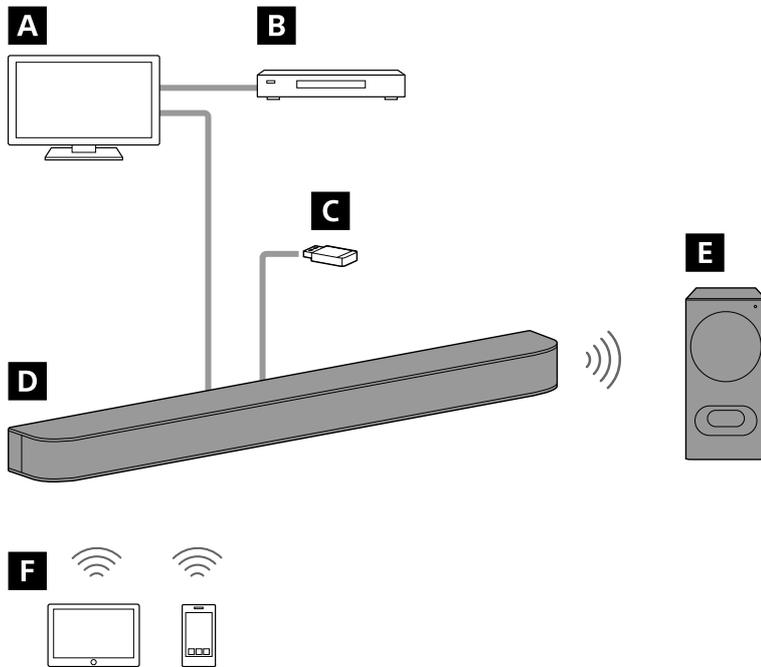

A 電視機

透過使用HDMI連接線或光纖數位線來連接揚聲器系統和電視機，揚聲器系統就能用於播放電視機的聲音。

[聆聽電視機聲音](#)

B AV裝置 (Blu-ray Disc™ 播放器、機上盒、有線電視盒、衛星電視盒、電玩等)

透過使用HDMI連接線來個別連接電視機和AV裝置以及電視機和揚聲器系統，揚聲器系統就能用於播放AV裝置的聲音。

C USB裝置 (僅具備 USB 連接埠的機型)

將USB裝置連接到揚聲器系統的 USB 連接埠，能以揚聲器系統播放USB裝置上儲存的音樂檔案。

[聆聽USB裝置上的音樂 \(僅具備 USB 連接埠的機型 \)](#)

D 主動式揚聲器系統

揚聲器系統能用於播放電視機和連接到電視機的AV裝置的聲音。

E 附帶的主動式重低音揚聲器

主動式重低音揚聲器以無線方式連接主動式揚聲器系統，並且能重現來自連接至主動式揚聲器系統的裝置之低頻音訊。

F 行動裝置

主動式揚聲器系統可使用BLUETOOTH功能來連接主動式揚聲器系統和行動裝置，以播放行動裝置的聲音。


[配對首次連接的BLUETOOTH裝置來聆聽音樂](#)

TP1002272775

主動式揚聲器組合
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

主動式揚聲器系統

正面

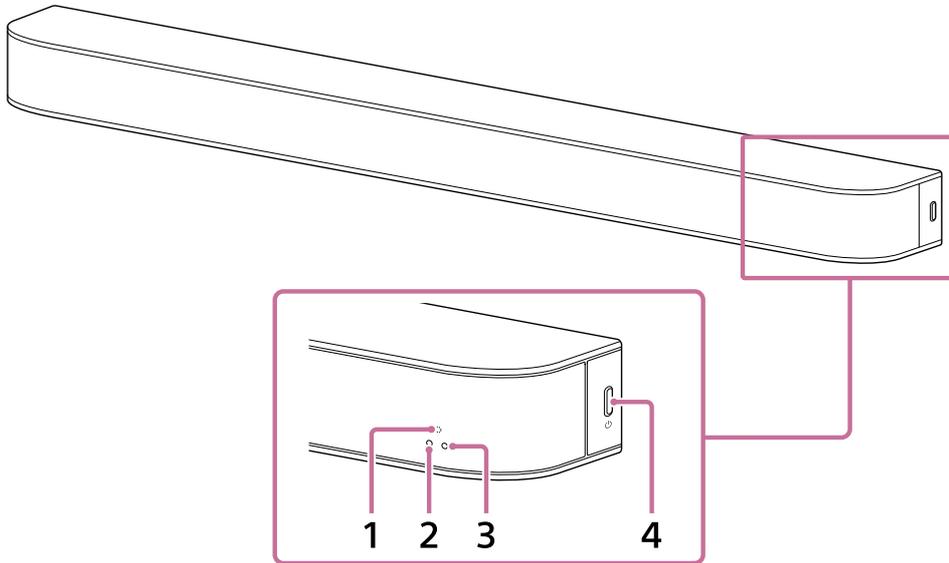

1. 遙控器感應器

將附帶的遙控器指向主動式揚聲器系統的遙控器感應器以操作揚聲器系統。

2. 子狀態指示燈 (白色)

透過點亮或閃爍白色來代表主動式揚聲器系統的狀態。


3. 主要狀態指示燈 (彩色)

透過點亮或閃爍4種顏色 (白/紅/藍/黃) 來代表揚聲器系統的狀態。

4. 電源 (電源)

開啟主動式揚聲器系統。如果在主動式揚聲器系統開啟時按下本按鈕，主動式揚聲器系統就會設定為待機模式。按住本按鈕10秒鐘以上以重設主動式揚聲器系統和主動式重低音揚聲器。

背面

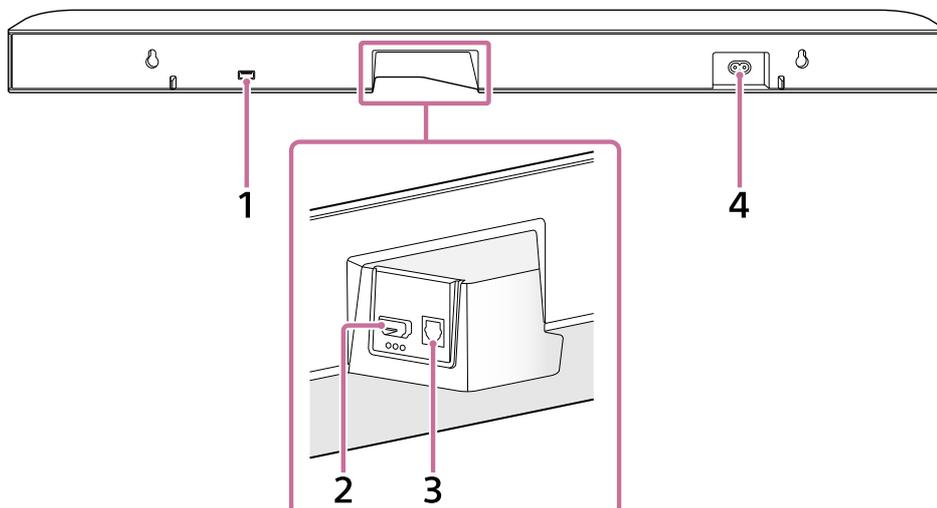

1. UPDATE連接埠

⚡ (USB) 連接埠

連接埠依據購買所在國家/地區而異。

2. HDMI OUT (TV (eARC/ARC))插孔

這是專用於連接電視機的HDMI插孔。

使用HDMI連接線來連接具有HDMI輸入插孔的電視機。揚聲器系統相容於eARC和ARC。ARC這項功能會將電視機的聲音透過HDMI連接線，從電視機的HDMI插孔傳送到主動式揚聲器系統等AV裝置。eARC是ARC的進階版本，能傳送無法以ARC傳送的物件音訊與多聲道LPCM內容。

3. TV IN (OPTICAL)插孔

這是專用於連接電視機的OPTICAL插孔。

4. 交流輸入插孔

提示

- 在HDMI OUT (TV (eARC/ARC))插孔下面有3個約1 mm (1/16英吋) 大小的觸覺點。連接時可將它們作為參考點。

相關主題

- [主動式揚聲器系統上的指示燈](#)
- [連接電視機](#)
- [連接至交流電源插座](#)
- [重設揚聲器系統](#)


TP1002272776

主動式揚聲器組合

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

主動式重低音揚聲器


正面

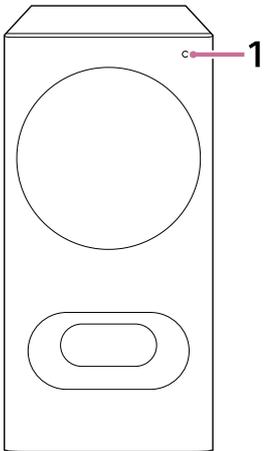

1. 電源指示燈（彩色）

透過點亮或閃爍3種顏色（白/藍/紅）來代表主動式重低音揚聲器的狀態。

背面

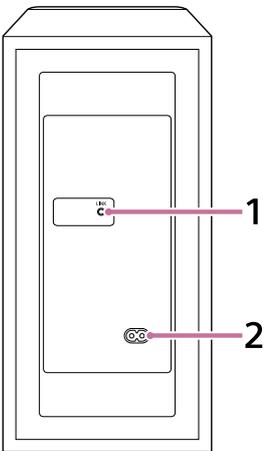

1. LINK

按鈕的功能取決於它被按住的時間長度。

- **短按一下**：以“Sony | BRAVIA Connect”應用程式沒有適當連接主動式揚聲器系統和主動式重低音揚聲器時，短按一下。短按一下，然後按照應用程式上的指示手動連接。
- **按下2秒鐘以上，然後放開**：開啟/關閉主動式重低音揚聲器。
- **按住本按鈕10秒鐘以上**：重設主動式重低音揚聲器。

2. 交流輸入插孔

相關主題

- [主動式重低音揚聲器上的指示燈](#)

- 連接至交流電源插座
- 如果主動式揚聲器系統和主動式重低音揚聲器沒有正確連接
- 重設揚聲器系統


TP1002272777

5-071-467-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

主動式揚聲器組合
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

主動式揚聲器系統上的指示燈

有兩個指示燈用於代表主動式揚聲器的狀態。
子狀態指示燈（白色）位於左邊，主要狀態指示燈（彩色）位於右邊。

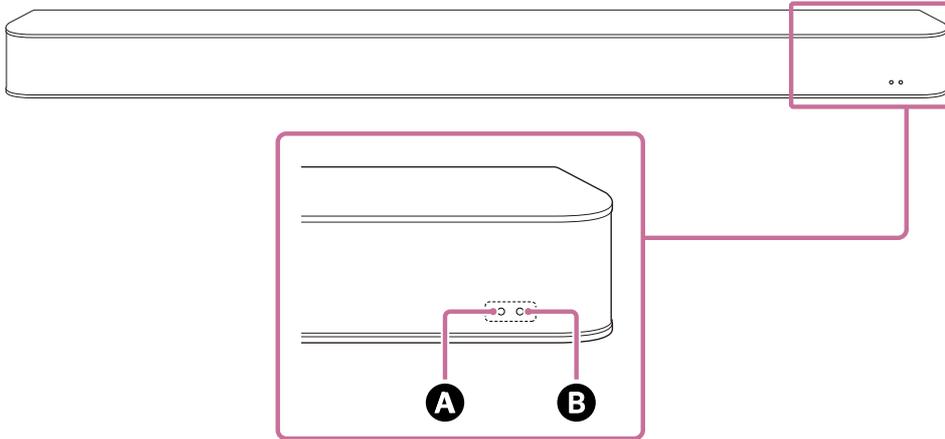

- A** 子狀態指示燈（白色）
- B** 主要狀態指示燈（彩色）


電源狀態

B 主要狀態指示燈

-（熄滅）
主動式揚聲器系統關閉。
-  （緩慢閃爍白燈）
電源開啟/關閉正在進行中。

音訊輸入/靜音

B 主要狀態指示燈

- （點亮白燈）
選擇TV輸入。
- （點亮藍燈）
已選擇BLUETOOTH輸入。
BLUETOOTH裝置連接到主動式揚聲器系統。
- （反覆雙閃藍燈）
主動式揚聲器系統處於BLUETOOTH配對待機狀態。
- （閃爍藍燈）
與BLUETOOTH裝置的連接正在進行中。
- （點亮黃燈）（*）
已選擇USB輸入。
-  （閃爍白燈兩次）
切換為TV輸入正在進行中。

-  (閃爍藍燈兩次)
切換為BLUETOOTH輸入正在進行中。
-  (閃爍黃燈兩次) (*)
切換為USB輸入正在進行中。
-  (交替緩慢閃爍白色/藍色)
主動式揚聲器系統正在設定中。


* 僅具備  (USB) 連接埠的機型

A 子狀態指示燈

-  (每2秒閃爍白燈)
主動式揚聲器系統靜音。
-  (閃爍白燈)
本揚聲器系統正在讀取USB裝置。

設定/操作反饋

A 子狀態指示燈

-  (亮白燈一次較長的時間)
設定切換為開啟。
-  (閃爍白燈兩次)
設定切換為關閉。
-  (短暫亮白燈一次)
音量在增加或降低。
-  (閃爍白燈三次)
操作無效。例如，無法變更設定，音量位於上限或下限等。

特殊狀況

B 主要狀態指示燈

-  (快速閃爍藍燈)
主動式揚聲器系統正在應用程式上註冊。
-  (交替閃爍白色/藍色)
軟體更新/重設等正在進行中。
-  (閃爍紅燈)
偵測到異常或錯誤。請按照“[故障排除](#)”內的步驟進行。
-  (每2秒閃爍白燈)
更新完成。

相關主題


- [故障排除](#)
- [重設揚聲器系統](#)

主動式揚聲器組合

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

主動式重低音揚聲器上的指示燈

指示燈表示主動式重低音揚聲器的狀態。

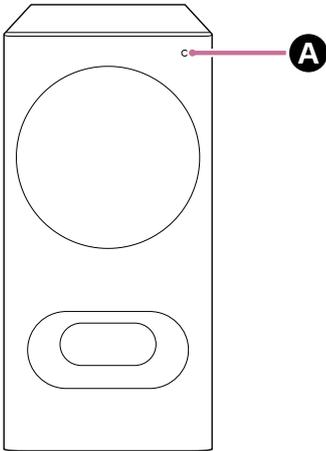

A 電源指示燈 (彩色)

電源狀態、與主動式揚聲器系統的連接狀態

-  (點亮白燈)
主動式重低音揚聲器已連接到主動式揚聲器系統。
-  (緩慢閃爍白燈)
主動式重低音揚聲器正在等待從主動式揚聲器系統連接。
-  (反覆雙閃白燈)
主動式重低音揚聲器正在等待從主動式揚聲器系統的手動連接。
-  (點亮紅燈)
主動式重低音揚聲器處於待機模式。
- (熄滅)
主動式重低音揚聲器關閉。

特殊狀況

-  (交替閃爍白色/藍色)
軟體更新/重設等正在進行中。
-  (閃爍紅燈)
偵測到異常或錯誤。請按照“[故障排除](#)”內的步驟進行。


相關主題

- [故障排除](#)
- [重設揚聲器系統](#)

主動式揚聲器組合

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

附帶的遙控器

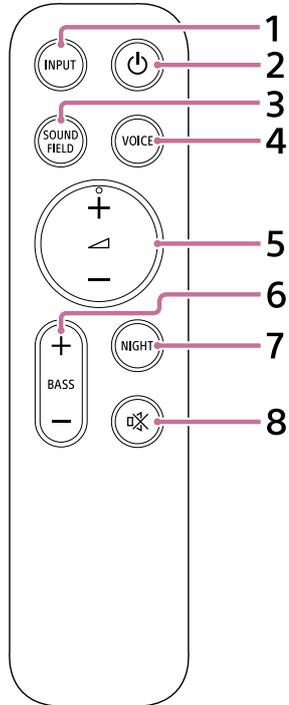

1. INPUT (輸入)

切換為下一個輸入。

輸入來源會切換如下。

TV ➡ BLUETOOTH ➡ USB (*) ➡ TV . . .

* 具備 USB (USB) 連接埠的機型上的[使用USB隨身碟播放音樂] (**) 開啟時會顯示。

** 您點選應用程式的遙控器畫面上的[設定] - [系統設定] - [使用USB隨身碟播放音樂]時會顯示。

2. (電源)

在揚聲器系統的開啟和待機之間切換。

3. SOUND FIELD (音場)

開啟/關閉主動式揚聲器系統的環繞聲效果。

4. VOICE (語音模式)

開啟/關閉主動式揚聲器系統的語音模式。

已連接與主動式揚聲器系統的連結功能相容的Sony電視機時，選擇揚聲器系統上的TV輸入，會開啟/關閉語音增減，而非語音模式。

5. (音量) + (加)(***)/- (減)

用於調整主動式揚聲器系統的音量。

*** (音量) + (加) 具有一個觸覺點。操作時，可將其作為參考點。

6. BASS (低音電平) + (加) /- (減)

調節低音音量。

7. NIGHT (夜間模式)


開啟/關閉主動式揚聲器系統的夜間模式。

8. (靜音)

暫時關閉主動式揚聲器系統的聲音。

關於更換附帶的遙控器之電池

如果本主動式揚聲器系統無法回應附帶的遙控器之操作時，請更換為兩顆新電池。使用R03或LR03（AAA大小）電池進行更換。若要取下電池蓋子，請按住遙控器背面上的三角形記號，將它滑動取下。

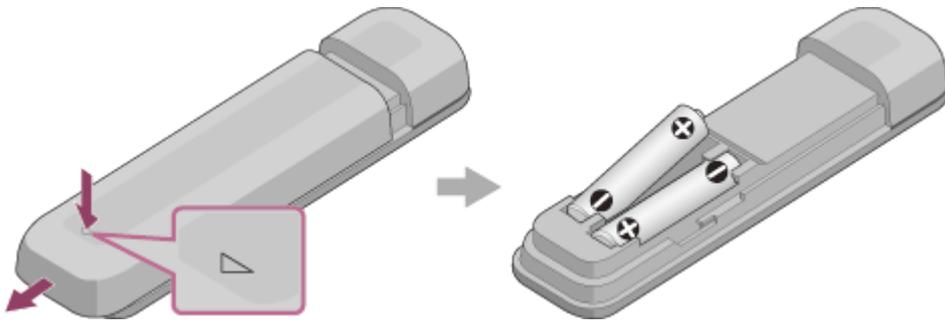

如果遙控器不能正確運作

- 將遙控器指向主動式揚聲器上的遙控器感應器。
- 移除遙控器和主動式揚聲器之間的任何障礙物。
- 檢查電池的+（正）和-（負）位於正確方向。
- 若遙控器的電池老舊，請更換為兩顆新電池。
- 檢查按下遙控器上的正確按鈕。

相關主題

- [調整聲音品質](#)

TP1002272780

主動式揚聲器組合

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

應用程式的遙控器畫面

應用程式上的遙控器畫面有兩種類型。

僅能操作主動式揚聲器系統的遙控器畫面

以HDMI連接線來連接不相容於應用程式的電視機時，會顯示本畫面。

能操作主動式揚聲器系統和BRAVIA的遙控器畫面

以HDMI連接線連接與應用程式相容的BRAVIA時，會顯示本畫面。

可用於操作主動式揚聲器系統的下列項目會顯示於[遙控]、[畫質與聲音]、[音訊輸出]，和[設定]中。如果電視機電源沒有開啟，會顯示僅能操作主動式揚聲器系統的遙控器畫面。

應用程式的遙控器畫面上的項目

● 播放資訊/輸入切換區域

目前選擇的輸入等，會顯示在畫面的上方部份。點選此區域會顯示下列資訊和操作。

- 播放元資訊：目前播放中歌曲的名稱、演出者、專輯、長度等。
- 串流資訊：輸入訊號頻率等
- 音訊格式：輸入訊號的音訊格式（Dolby Atmos、DTS等）、聲道數量等
- 連接到揚聲器系統的BLUETOOTH裝置名稱
- BLUETOOTH裝置的播放控制功能
- 輸入選擇(*)

* 與應用程式相容的電視機以HDMI連接線連接到主動式揚聲器系統時，也可選擇TV輸入。

● [(電源)]

在揚聲器系統開啟時點選它，主動式揚聲器系統就會設定為待機模式。

● [夜間模式]

開啟/關閉主動式揚聲器系統的夜間模式。

● [音場]

開啟/關閉主動式揚聲器系統的環繞聲效果。

● [語音模式]

開啟/關閉主動式揚聲器系統的語音模式。

● [語音清晰]

已連接與主動式揚聲器系統的連結功能相容的Sony電視機時，此功能會啟用。在主動式揚聲器系統上選擇TV輸入時，語音增減會運作，而非語音模式。

● [音量]

用於調整主動式揚聲器系統的音量。

● [低音電平]

調節低音音量。

● [音聲多重]

數位廣播雙語言（雙單聲道）訊號輸入到主動式揚聲器系統時，可選擇您要聆聽的音訊。

注意

- 揚聲器系統無法切換具有多個訊號的雙語廣播，以及多路廣播的主/副頻道。切換電視機或Blu-ray Disc播放機等傳送裝置上的音訊訊號。詳情請參閱電視機或Blu-ray Disc播放機附帶的使用說明書。

- **[設定]**

用於設定主動式揚聲器系統的設定。

注意

- 如果控制反應不佳，請檢查智慧型手機和揚聲器系統之間的BLUETOOTH連線。

相關主題

- [調整聲音品質](#)

TP1002272781

主動式揚聲器組合
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50


檢查包裝內容

若任何附帶的項目遺失，請就近與Sony經銷商聯絡。數字代表附帶的數量。
附帶的項目之可用性和數量依據購買所在國家/地區而異。請參閱產品附帶的參考指南，以確認附帶的項目之可用性和數量。


- 主動式揚聲器系統 (1)




- 主動式重低音揚聲器 (1)

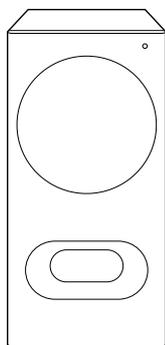

- 遙控器 (1)



- 交流電源線 (2或4)



- 壁掛式安裝模板 (紙) (1)
- 文件 (1組)

僅某些國家/地區/零售者附帶的零件

- 電池 (2)



- HDMI連接線 (支援乙太網路連接的高速HDMI傳輸線的同等規格) (1)



主動式揚聲器組合

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

安裝主動式揚聲器系統和主動式重低音揚聲器


依據電視機的位置，將主動式揚聲器置於架子上，例如電視機底座上，或安裝到牆上。

在電視機底座和擱架上安裝主動式揚聲器系統的範例：

將主動式揚聲器安裝於電視機前面的空間內。

請注意，主動式揚聲器系統不要覆蓋電視機螢幕，或電視機上的遙控器感應器。

重低音揚聲器的聲音輸出是全向式，所以可隨意放置。

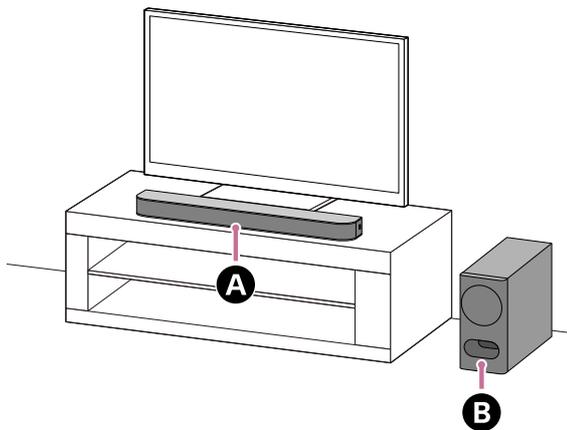

- A** 主動式揚聲器系統
- B** 主動式重低音揚聲器

在下列狀況下，執行應用程式上的[揚聲器位置和音量設定](*)。

- 變更主動式揚聲器系統和主動式重低音揚聲器的位置和安裝方法
- 變更日常觀賞位置時
- 變更觀賞環境時，例如變更家具的佈置


* 點選應用程式的遙控器畫面上的[設定] - [聲音設定] - [揚聲器位置和音量設定]就會顯示。

在牆上安裝主動式揚聲器系統的範例：

將主動式揚聲器系統安裝於壁掛電視機的下方。

詳情請參閱“[在牆壁上安裝主動式揚聲器](#)”。

重低音揚聲器的聲音輸出是全向式，所以可隨意放置。

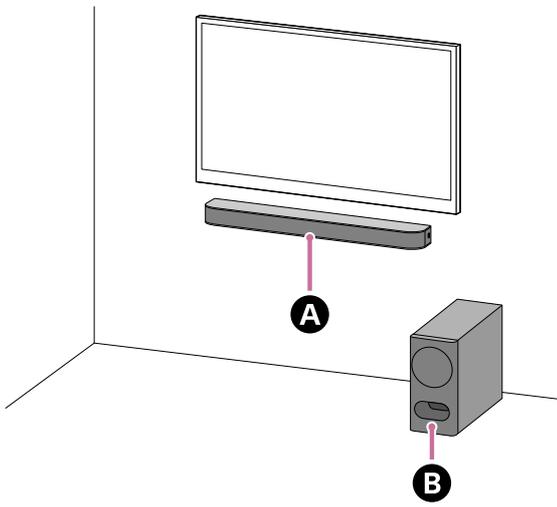

- A** 主動式揚聲器系統
- B** 主動式重低音揚聲器

注意

- 請勿將金屬物體放在主動式揚聲器系統附近。無線功能可能變成不穩定。
- 主動式揚聲器背面有通風孔。請使主動式揚聲器系統位置距離電視機或牆壁至少10 mm (25/64英吋) 。
- 請使主動式重低音揚聲器位置距離電視機底座或牆壁至少5 cm (2英吋) 。
- 請勿將主動式重低音揚聲器側放安裝。


TP1002272783

主動式揚聲器組合

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

在牆壁上安裝主動式揚聲器

將主動式揚聲器系統安裝於壁掛電視機的下方。

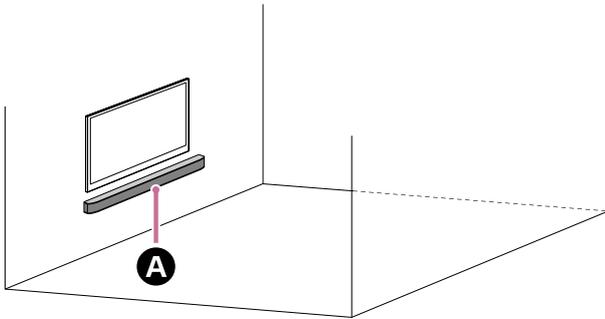


A 主動式揚聲器系統

注意

- 將主動式揚聲器水平掛在堅固的牆上。
- 請Sony經銷商或授權承包商在充份的安全考量下，穩固安裝主動式揚聲器。
- Sony對因安裝錯誤、缺乏安裝強度、誤用或自然災害等引起的事故或損壞，概不負責。
- 出於安全需要，懸掛主動式揚聲器必須至少兩人。

1 準備適合主動式揚聲器系統背面的孔的兩個螺絲（無附帶）。

應依據要在其上安裝的牆壁，以選擇螺絲的類型和長度。

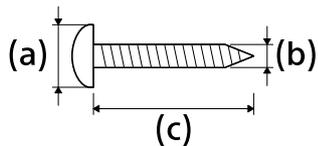


(a) 6 mm至9.5 mm (1/4英吋至3/8英吋)

(b) 4 mm (3/16英吋)

(c) 30 mm (1 3/16英吋) 或更長 (約)

參考：主動式揚聲器背面的孔

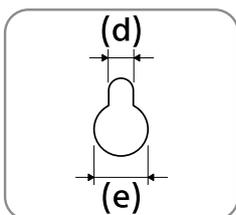


(d) 5.1 mm (7/32英吋)

(e) 10 mm (13/32英吋)

注意

- 準備適合牆壁材料和穩定性的螺絲（無附帶）。視牆壁材料而定，螺絲可能會損壞牆壁。


2 將壁掛式安裝模板（紙）（附帶）上印有的“↑① 電視機中心線”上方的垂直線對準電視機寬度的中間。

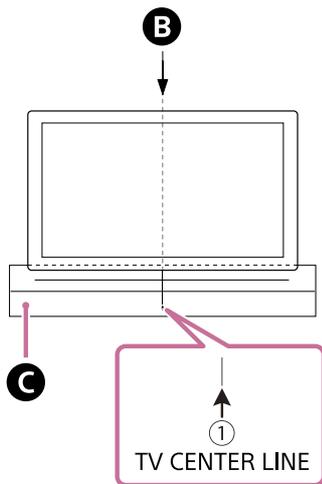

- B** 電視機中心
- C** 壁掛式安裝模板

3 放置壁掛式安裝模板，使壁掛式安裝模板上印有的“←② 主動式揚聲器頂部線”與電視機底部之間的距離 (f) 為70 mm (2 7/8英吋) 或更長。

用市售的膠帶等將壁掛式安裝模板黏貼在牆壁上。

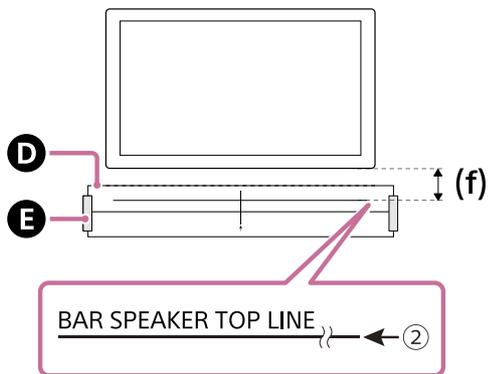


- D** 壁掛式安裝模板
 - E** 膠帶等
- (f) 70 mm (2 7/8英吋)

注意

- 將壁掛式安裝模板黏貼在牆上時，將它完全撫平。

4 將步驟1中備好的螺絲牢固固定在壁掛式安裝模板印有的“←③ 螺絲線”上的螺絲標記處。

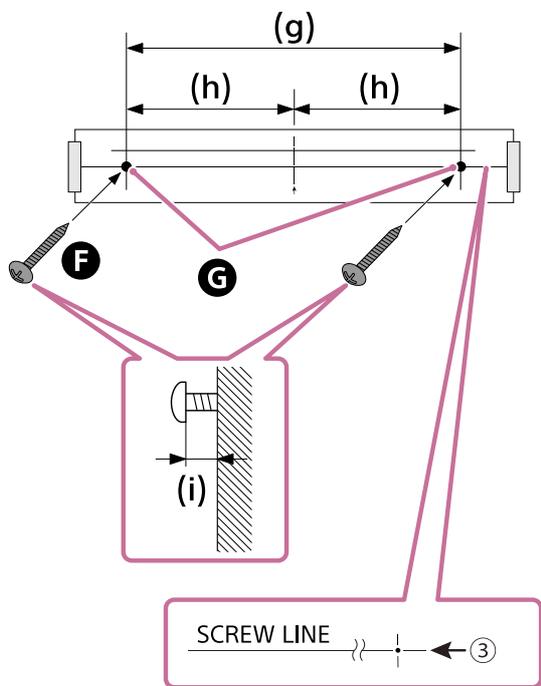

- F** 螺絲
- G** 標記

(g) 630 mm (24 3/4英吋)

(h) 315 mm (12 3/8英吋)


(i) 13.5 mm至14.5 mm (約9/16英吋)

注意

- 將螺絲穩固擰緊在牆柱上。

5 取下壁掛式安裝模板。


6 將HDMI連接線 (*) 連接到主動式揚聲器系統上的HDMI OUT (TV (eARC/ARC))插孔。

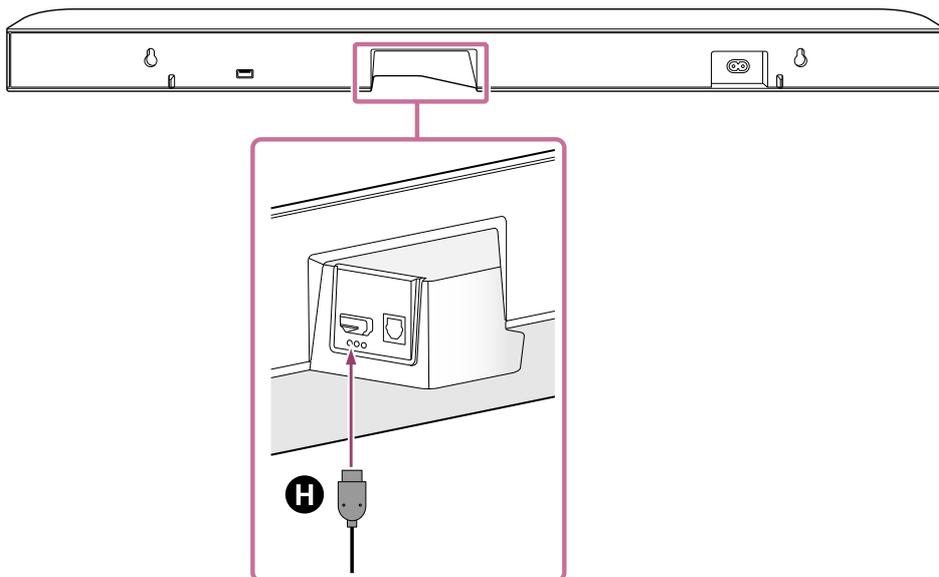

H HDMI連接線

* 是否包含HDMI連接線依據所在國家/地區或零售者而異。


7 將交流電源線 (附帶) 連接至主動式揚聲器上的交流輸入插孔。

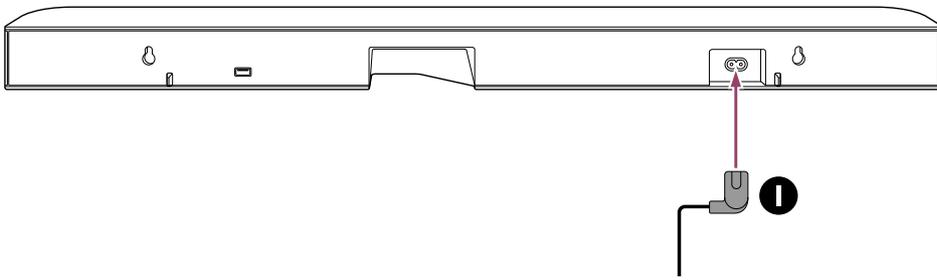

1 交流電源線

8 將主動式揚聲器系統背面上的孔懸掛在螺絲上。

將主動式揚聲器背面的孔對齊螺絲，然後將主動式揚聲器掛在兩個螺絲上。

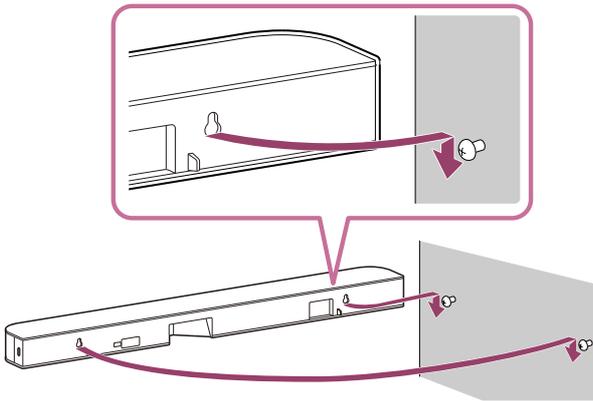

9 將連接至主動式揚聲器系統的HDMI連接線，連接至電視機的eARC/ARC HDMI輸入插孔。

10 將連接至主動式揚聲器系統的交流電源線連接至交流電源插座。

11 在下列狀況下，執行應用程式上的[揚聲器位置和音量設定] ()。**

- 變更主動式揚聲器系統和主動式重低音揚聲器的位置和安裝方法
- 變更日常觀賞位置時
- 變更觀賞環境時，例如變更家具的佈置

** 您點選應用程式的遙控器畫面上的[設定] - [聲音設定] - [揚聲器位置和音量設定]時會顯示。

相關主題

- [連接電視機](#)
- [連接至交流電源插座](#)

TP1002272784


主動式揚聲器組合
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

連接電視機

請確認電視機與eARC/ARC相容


電視機有標示“**eARC**”或“**ARC**”的**HDMI**輸入插孔時

請參閱“[連接與eARC/ARC相容的電視機](#)”。

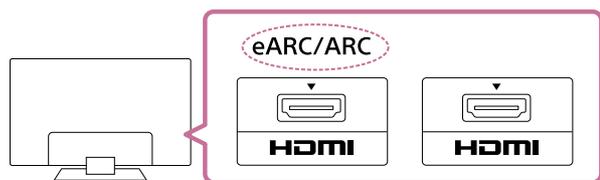


電視機沒有標示“**eARC**”或“**ARC**”的**HDMI**輸入插孔時

請參閱“[連接與eARC/ARC不相容的電視機](#)”。

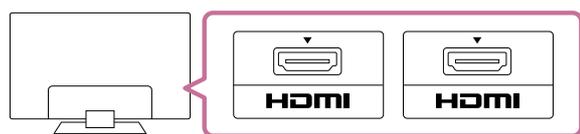

連接與eARC/ARC相容的電視機

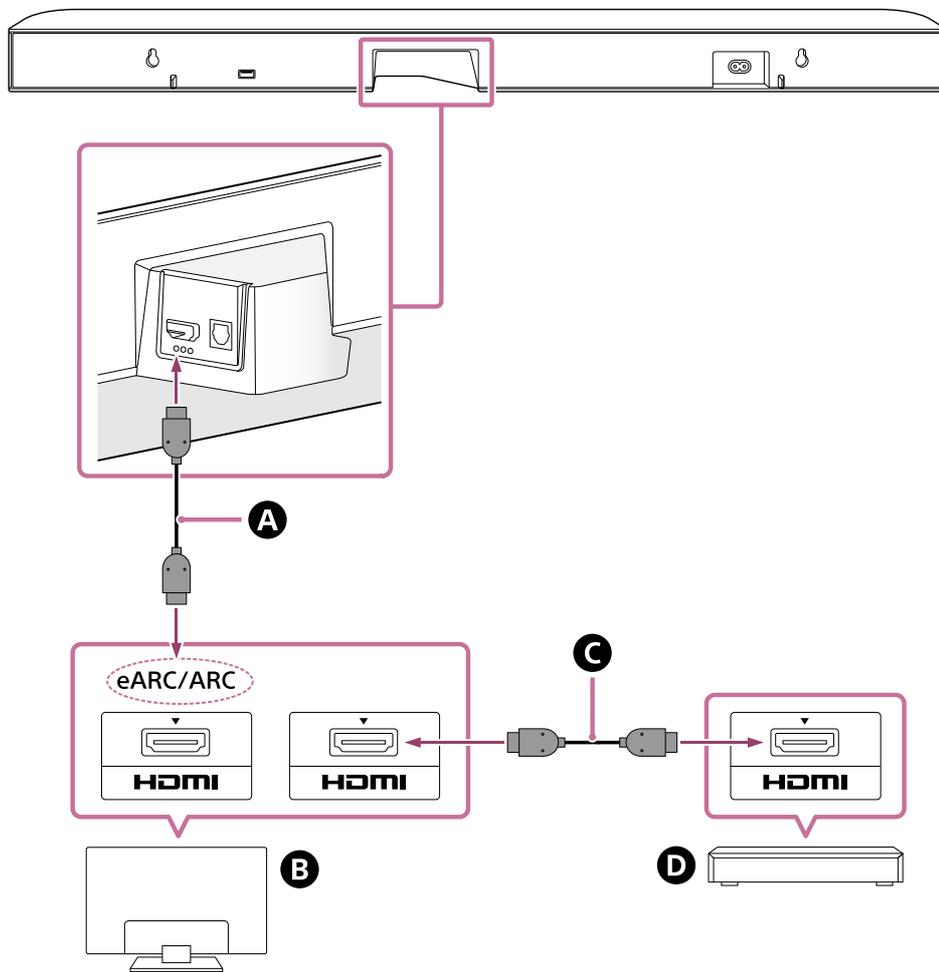

- A** HDMI連接線
- B** 電視機
- C** HDMI連接線
- D** Blu-ray Disc播放器、機上盒、有線電視盒、衛星電視盒、電玩等

1. 連接電視機。

透過HDMI連接線 (*)，連接電視機上與eARC/ARC相容的HDMI插孔，和揚聲器系統上的HDMI OUT (TV (eARC/ARC))插孔。

透過HDMI連接線 (無附帶)，將外部裝置 (例如Blu-ray Disc播放器、機上盒、有線電視盒、衛星電視盒、電玩等) 連接到電視機。

* 是否包含HDMI連接線依據所在國家/地區或零售者而異。

2. 變更電視機設定，使電視機的聲音能從揚聲器系統輸出。

依據電視機而定，已連接揚聲器系統時可能會自動設定。詳情請參閱電視機的使用說明書。

3. 啟用揚聲器系統和電視機上的eARC。

若連接到主動式揚聲器系統的電視機相容於eARC/ARC，則可使用eARC功能。

若要聆聽連接到電視機的外接裝置所播放的較高品質音訊格式，例如Dolby Atmos，請檢查主動式揚聲器系統和電視機上的eARC設定已啟用。

- 電視機的eARC設定：請參閱電視機的使用說明書。
- 揚聲器系統的eARC設定：預設會啟用此設定。

注意


- 檢查連接器已插牢。
- 如果主動式揚聲器系統沒有連接到電視機的eARC/ARC相容HDMI輸入，電視機的聲音無法從主動式揚聲器系統輸出。
- 啟用電視機的HDMI控制功能。如果沒有啟用電視機的HDMI控制功能，主動式揚聲器系統就不會輸出電視機的聲音。

- 透過啟用電視機的eARC功能，電視機上的某些功能可能會受限。例如，可能不會輸出系統的聲音和語音反應。詳情請參閱電視機的使用說明書。
- HDMI控制功能可控制的裝置類型與數目受HDMI CEC標準的限制，如下所示。
 - 錄製裝置（Blu-ray Disc錄影機、DVD錄影機等）：最多3個裝置
 - 播放裝置（Blu-ray Disc播放器、DVD播放器等）：最多3個裝置
 - 與調諧器相關的裝置：最多4個裝置
 - 音訊系統（接收器/耳機）：最多1個裝置（本主動式揚聲器系統使用）

提示

- 在HDMI OUT (TV (eARC/ARC))插孔下面有3個約1 mm (1/16英寸) 大小的觸覺點。連接時可將它們作為參考點。
- 有關支援的音訊格式，請參閱“支援的音訊格式”。

連接與eARC/ARC不相容的電視機

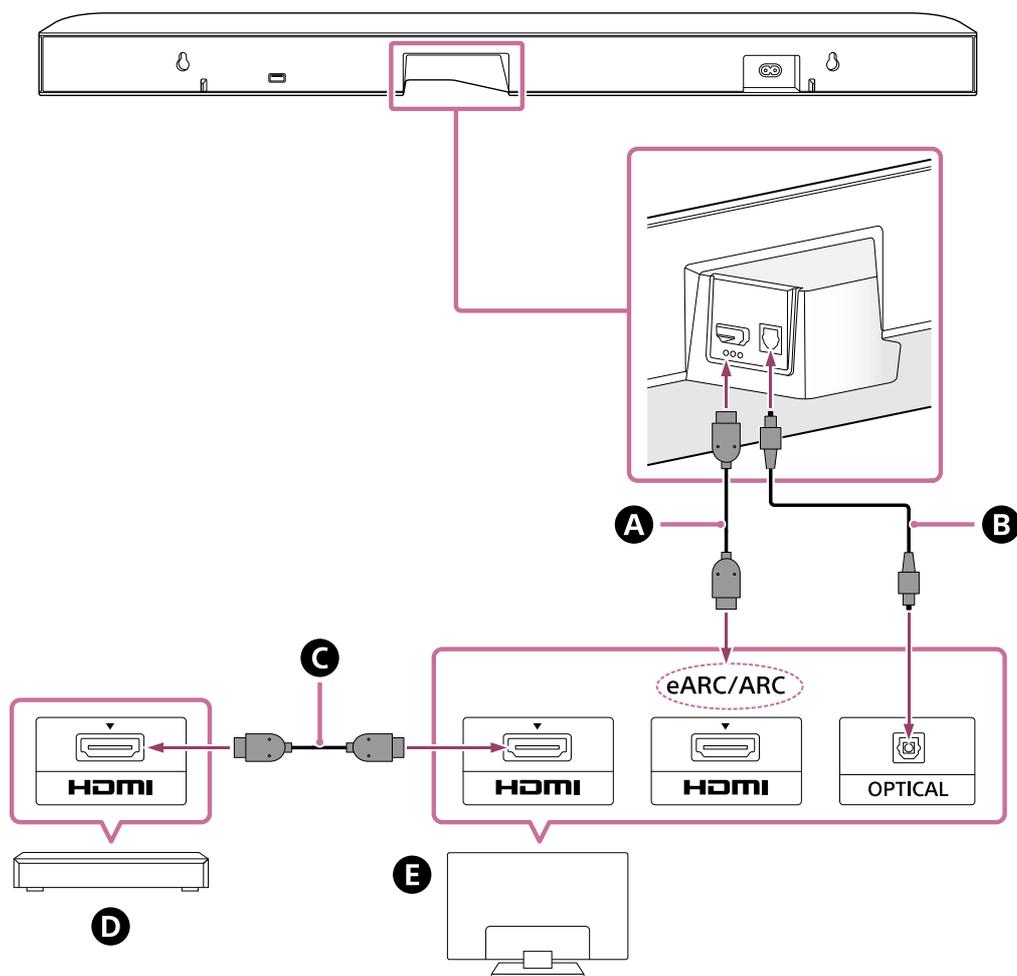

- A** HDMI連接線
- B** 光纖數位線
- C** HDMI連接線
- D** Blu-ray Disc播放器、機上盒、有線電視盒、衛星電視盒、電玩等
- E** 電視機

1. 透過HDMI連接線（*），連接電視機上的HDMI輸入插孔和揚聲器系統上的HDMI OUT (TV (eARC/ARC))插孔。透過HDMI連接線（無附帶），將外部裝置（例如Blu-ray Disc播放器、機上盒、有線電視盒、衛星電視盒、電玩等）連接到電視機。

* 是否包含HDMI連接線依據所在國家/地區或零售者而異。

2. 透過光纖數位線（無附帶）連接電視機上的光纖數位輸出插孔與揚聲器系統上的TV IN (OPTICAL)插孔。

3. 變更電視機設定，使電視機的聲音能從揚聲器系統輸出。

依據電視機而定，已連接揚聲器系統時可能會自動設定。詳情請參閱電視機的使用說明書。

注意

- 檢查連接器已插牢。
- 透過查看揚聲器系統和電視機上插頭和連接器的形狀，以正確的方向插入光纖數位線插頭。如果以錯誤的方向強行插入插頭，則可能損壞連接器和插頭。

提示

- 在HDMI OUT (TV (eARC/ARC))插孔下面有3個約1 mm (1/16英吋) 大小的觸覺點。連接時可將它們作為參考點。


相關主題

- [支援的音訊格式](#)

TP1002272785


連接至交流電源插座

- 1 將交流電源線（附帶）連接至主動式揚聲器上的交流輸入插孔，然後連接至交流電源插座。

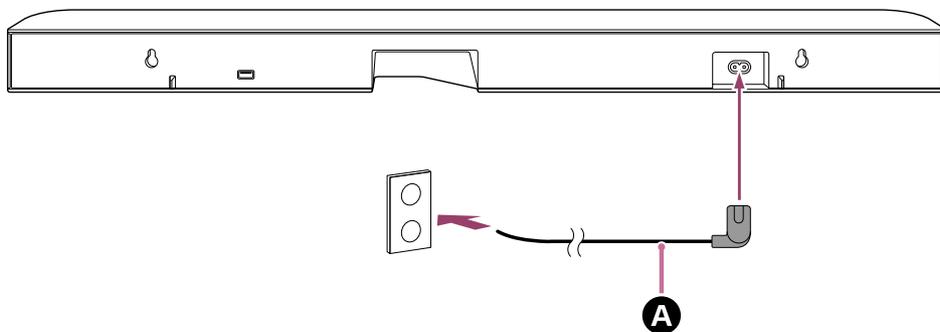


A 交流電源線（附帶）

- 2 將交流電源線（附帶）連接至主動式重低音揚聲器上的交流輸入插孔，然後連接至交流電源插座。

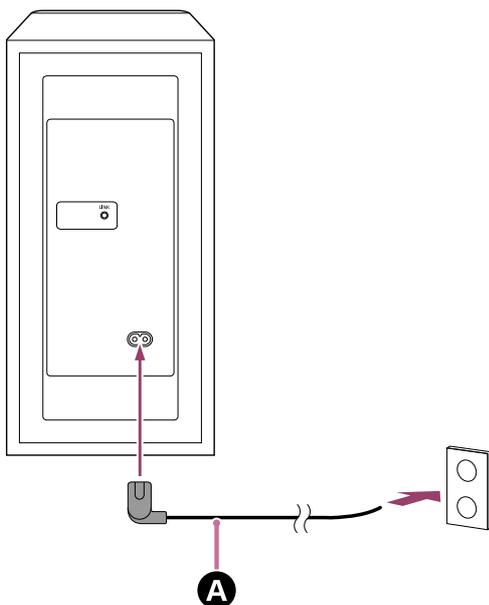


A 交流電源線（附帶）

主動式重低音揚聲器的交流電源線連接至交流電源插座時，主動式重低音揚聲器會開啟，而且主動式重低音揚聲器上的電源指示燈閃爍白燈。

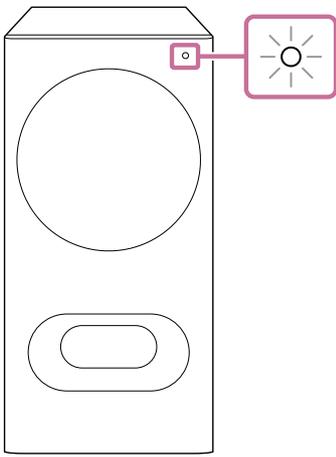

3 請檢查主動式重低音揚聲器上的電源指示燈亮起白燈。

主動式揚聲器系統和主動式重低音揚聲器之間的連接完成後，主動式重低音揚聲器上的電源指示燈亮起白燈。

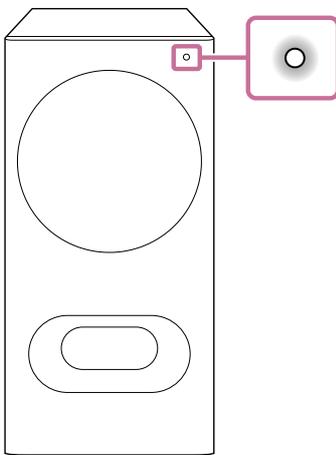

如果無法連接，請參閱“[如果主動式揚聲器系統和主動式重低音揚聲器沒有正確連接](#)”。

相關主題

- [如果主動式揚聲器系統和主動式重低音揚聲器沒有正確連接](#)

TP1002272786

主動式揚聲器組合


BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

以“Sony | BRAVIA Connect”應用程式執行初始設定

若要安裝和設定主動式揚聲器系統，請使用“Sony | BRAVIA Connect”應用程式。

若您已使用與應用程式相容的裝置，將應用程式更新到最新版本之後，請選擇[新增裝置]以進行安裝和設定。

- 1 請檢查主動式揚聲器系統連接至電視機，而且主動式揚聲器系統和主動式重低音揚聲器連接至電源。
- 2 在您的智慧型手機上下載並安裝“Sony | BRAVIA Connect”應用程式。

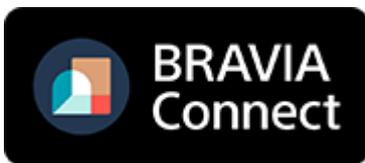

- 3 啟動應用程式，並按照畫面上的指示完成設定。

如果主動式重低音揚聲器連接至主動式揚聲器系統，主動式重低音揚聲器上的電源指示燈亮起白燈。

如果主動式重低音揚聲器沒有連接至主動式揚聲器系統，主動式重低音揚聲器上的指示燈亮起紅燈。請參閱“[如果主動式揚聲器系統和主動式重低音揚聲器沒有正確連接](#)”，將主動式重低音揚聲器連接至主動式揚聲器系統。

相關主題

- [安裝主動式揚聲器系統和主動式重低音揚聲器](#)
- [在牆壁上安裝主動式揚聲器](#)
- [連接電視機](#)
- [連接至交流電源插座](#)


TP1002272787

主動式揚聲器組合

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

如果主動式揚聲器系統和主動式重低音揚聲器沒有正確連接

如果主動式揚聲器系統和主動式重低音揚聲器沒有正確連接，主動式重低音揚聲器上的指示燈亮起紅燈。在應用程式的遙控器畫面上執行下列操作。

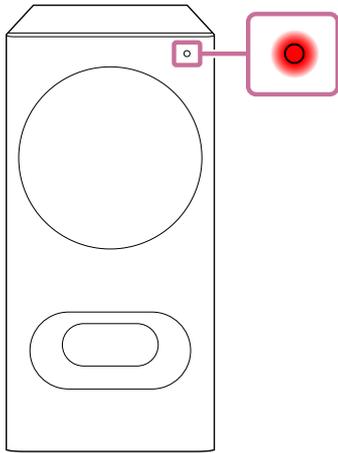

提示

- 檢查應用程式的遙控器畫面上[設定] - [無線揚聲器連線設定]內的主動式揚聲器連接狀態。

- 1 點選[設定] - [無線揚聲器連線設定] - [開始手動連結]。
- 2 按照應用程式上的指示執行。

以附帶的遙控器來操作

1. 在5秒內依序按下NIGHT (夜間模式)、 (靜音)、 (靜音)、NIGHT (夜間模式)。
主動式揚聲器系統上的主要狀態指示燈交替閃爍藍色/白色。
2. 按下主動式重低音揚聲器上的LINK。
主動式重低音揚聲器上的電源指示燈閃爍白色兩次。
連接完成時，主動式重低音揚聲器上的電源指示燈會亮起白燈。

相關主題

- [主動式重低音揚聲器上的指示燈](#)
- [以“Sony | BRAVIA Connect”應用程式執行初始設定](#)
- [\[無線揚聲器連線設定\]](#)
- [\[簡單設定\]](#)

TP1002272788

聆聽電視機聲音

操作應用程式的遙控器畫面如下。

1 點選畫面上半部的播放資訊/輸入切換區域，將輸入切換為[電視]。

如果應用程式上顯示能操作主動式揚聲器系統和BRAVIA的遙控器畫面，就不需要操作主動式揚聲器系統的輸入切換。主動式揚聲器系統上的音訊輸入會與電視機上看到的內容一同切換。

2 調節音量。

以附帶的遙控器來操作

1. 按下INPUT (輸入) 以點亮主動式揚聲器上的白色主要狀態指示燈。
2. 調節音量。

注意

- 選擇TV (eARC/ARC) 輸入時，如果沒有圖像，請使用電視機遙控器選擇所要的電視頻道。
- 將電視機連接到HDMI OUT (TV (eARC/ARC))和TV IN (OPTICAL)插孔，HDMI OUT (TV (eARC/ARC))插孔的輸入為優先。
- 重低音揚聲器專為播放低音或低頻聲音而設計。當電視節目等輸入來源未含有太多低音時，可能會難以聽見重低音揚聲器的低音。
- 視您先開啟電視機或主動式揚聲器系統而定，主動式揚聲器系統可能會靜音，而且主動式揚聲器上的子狀態指示燈可能閃爍白色。在此狀況下，請先開啟電視機，然後開啟主動式揚聲器系統。

TP1002272789

主動式揚聲器組合

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

調整聲音品質

可在應用程式的遙控器畫面上，或在附帶的遙控器上進行下列聲音品質調整。

使用應用程式的遙控器畫面來操作

與應用程式相容的BRAVIA透過HDMI連接線連接主動式揚聲器系統時，請選擇[畫質與聲音]。

- **[音場]**

以環繞聲效果輸出聲音。這項設定可用於體驗臨場感的環繞聲。

- **[語音模式]**

強調對話，較容易聽到。

- **[語音清晰]**

已連接與主動式揚聲器系統的連結功能相容的Sony電視機時，此功能會啟用。在主動式揚聲器系統上選擇TV輸入時，語音增減會運作，而非語音模式。

語音增減只能調整人類語音音量，而不會改變整體音量。新聞廣播員的語音音量可調整為較大，以易於聆聽；在體育比賽現場廣播，或評論或體育比賽現場評論太大聲的狀況下，可將語音音量調整為較小。

- **[夜間模式]**

即使深夜低音量也能輸出清晰的聲音，提供清晰對話和最低失真度。

以附帶的遙控器操作

每次按下附帶的遙控器上的按鈕，設定會變更，而且可按照主動式揚聲器系統上的子狀態指示燈來檢查設定狀態。

設定為開啟時：子狀態指示燈亮白色一次較長的時間。

設定為關閉時：子狀態指示燈閃爍白色兩次。

- **SOUND FIELD (音場)**

以環繞聲效果輸出聲音。這項設定可用於體驗臨場感的環繞聲。

- **VOICE (語音模式)**

強調對話，較容易聽到。

已連接與主動式揚聲器系統的連結功能相容的電視機時，語音增減會運作以調整人類語音的音量。語音增減開啟時，會套用電視機選單中，或應用程式上遙控器畫面中最後調整的值。

- **NIGHT (夜間模式)**

即使深夜低音量也能輸出清晰的聲音，提供清晰對話和最低失真度。

注意

- 在輸出測試音調時，應用程式上遙控器畫面上或附帶的遙控器選擇的音效相關設定將無法使用。
- 如果[音場類型]設為[Dolby Speaker Virtualizer]，而且音場(*)設為開啟，則語音模式(*)會停用。
- 取決於應用程式的遙控器畫面上或附帶的遙控器選擇的音效設定組合，和播放的內容效果，某些揚聲器可能不會輸出聲音。
- 環繞聲處理能產生的臨場感，可能依據播放內容而異。
- 播放多聲道音訊時，請檢查連接本主動式揚聲器系統的裝置上，數位音訊輸出設定是否正確。詳情請參閱連接裝置附帶的使用說明書。
- 主動式揚聲器系統關閉時，夜間模式(*)會自動關閉。

- 有關與主動式揚聲器系統的連結功能相容的電視機，請檢查下列URL。

https://www.sony.net/hav_faq

- 依據電視機設定或播放的內容，語音增減可能不會運作。

* 您可在應用程式的遙控器畫面上，或在附帶的遙控器上進行設定。

相關主題

- [\[聲音設定\]](#)

TP1002272790

5-071-467-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

主動式揚聲器組合

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

配對首次連接的BLUETOOTH裝置來聆聽音樂

如果要使用BLUETOOTH功能，主動式揚聲器系統與BLUETOOTH裝置必需事先配對。

配對是裝置互相事先登錄的程序。

1 開啟BLUETOOTH裝置。

2 在應用程式的遙控器畫面上將輸入切換為[Bluetooth]。

如果另一部BLUETOOTH裝置已連接至揚聲器系統，請選擇[連線至其他裝置]。

在沒有已配對裝置的狀況下，切換為[Bluetooth]輸入，主動式揚聲器系統會進入配對模式，主動式揚聲器上的主要狀態指示燈會反覆雙閃藍燈。

3 透過執行配對操作，在BLUETOOTH裝置上搜尋主動式揚聲器系統。

BLUETOOTH裝置偵測到的BLUETOOTH裝置清單出現在BLUETOOTH裝置的螢幕上。

有關如何與BLUETOOTH裝置執行配對，請參閱BLUETOOTH裝置的使用說明書。

4 從BLUETOOTH裝置螢幕上顯示的裝置清單中選擇主動式揚聲器系統(*)，然後互相註冊主動式揚聲器系統和BLUETOOTH裝置。

如需密碼，請輸入“0000”。

* BRAVIA Theatre Bar 5、HT-BC50、HT-BD50，或在[設備名稱]中設定的裝置名稱。

5 在應用程式的遙控器畫面上，確認主動式揚聲器系統和BLUETOOTH裝置是透過BLUETOOTH功能來連接。

應用程式上遙控器畫面顯示連線的BLUETOOTH裝置名稱。

6 使用所連線BLUETOOTH裝置上的音樂應用程式開始播放音訊。

聲音從揚聲器系統輸出。

7 調節音量。

請使用應用程式的遙控器畫面、音樂播放應用程式，或附帶的遙控器上的  (音量) + (加) / - (減) 來調整揚聲器系統的音量。

請點選應用程式的遙控器畫面上的播放操作圖示，以播放或暫停內容。

注意

- 如果配對失敗，請在BLUETOOTH裝置上嘗試執行下列操作。
 - 接受配對要求。
 - 如果已到達BLUETOOTH裝置上已配對裝置的最大數量，請移除任何不需要的裝置。
 - 如果主動式揚聲器系統已重設，請從BLUETOOTH裝置刪除主動式揚聲器系統的配對資訊，然後再次進行配對。

提示

- 如果沒有已配對的BLUETOOTH裝置（例如剛買主動式揚聲器系統後即開始使用等），只要輸入變更為[Bluetooth]，主動式揚聲器系統就會進入配對模式。
- 為第二個或之後的BLUETOOTH裝置執行配對。

相關主題

- [將BLUETOOTH功能設定為開啟或關閉](#)
- [重設揚聲器系統](#)

TP1002272791

5-071-467-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

聆聽已配對BLUETOOTH裝置中的音樂

1 開啟BLUETOOTH裝置上的BLUETOOTH功能。

2 在應用程式的遙控器畫面上將輸入切換為[Bluetooth]。

主動式揚聲器系統會自動重新連接最近連接到主動式揚聲器系統的BLUETOOTH裝置。

如果另一部BLUETOOTH裝置已連接至揚聲器系統，請選擇[連線至其他裝置]。然後，使用您要連接到主動式揚聲器系統的BLUETOOTH裝置，以選擇主動式揚聲器系統作為BLUETOOTH功能所要連接的裝置。

3 使用所連線BLUETOOTH裝置上的音樂應用程式開始播放音訊。

聲音從揚聲器系統輸出。

4 調節音量。

請從應用程式的遙控器畫面，或從音樂播放應用程式來調整主動式揚聲器系統的音量。

請點選應用程式的遙控器畫面上的播放操作圖示，以播放或暫停內容。

以附帶的遙控器來操作

1. 開啟BLUETOOTH裝置上的BLUETOOTH功能。
2. 按下INPUT (輸入) 以點亮主動式揚聲器上的藍色主要狀態指示燈。

主動式揚聲器系統會自動重新連接最近連接到主動式揚聲器系統的BLUETOOTH裝置。

如果您無法連接到在步驟1中使用的BLUETOOTH裝置，請選擇應用程式的遙控器畫面上的[連線至其他裝置]。然後，使用您在步驟1中使用的BLUETOOTH裝置，以選擇主動式揚聲器系統作為BLUETOOTH功能所要連接的裝置。

3. 使用所連線BLUETOOTH裝置上的音樂應用程式開始播放音訊。
4. 調節音量。

提示

- 若沒有建立主動式揚聲器系統和BLUETOOTH裝置之間的BLUETOOTH連接，請在BLUETOOTH裝置上選擇主動式揚聲器系統。
- 如果聲音有延遲，透過存取應用程式的遙控器畫面上的[設定] - [Bluetooth設定] - [Bluetooth連線質量]，然後設定為[穩定連線優先]。

斷開BLUETOOTH裝置

使用下列方法之一來斷開。

- 關閉BLUETOOTH裝置上的BLUETOOTH功能。
- 關閉主動式揚聲器系統或BLUETOOTH裝置。

相關主題

- [將BLUETOOTH功能設定為開啟或關閉](#)

主動式揚聲器組合

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

將BLUETOOTH功能設定為開啟或關閉

預設將BLUETOOTH功能設定為開啟。

- 在5秒內依序按下附帶的遙控器上的  (靜音)、 (音量)- (減) · 和  (音量)+ (加) · 以關閉BLUETOOTH功能。主動式揚聲器系統上的主要狀態指示燈交替緩慢閃爍白色/藍色。
- 在5秒內依序按下附帶的遙控器上的  (靜音)、 (音量)- (減) · 和  (音量)+ (加) · 以開啟BLUETOOTH功能。主動式揚聲器系統上的主要狀態指示燈交替緩慢閃爍白色/藍色。

注意

- BLUETOOTH功能設定為關閉時，無法進行下列操作：
 - 配對及/或連接BLUETOOTH裝置。
 - 使用“Sony | BRAVIA Connect”應用程式。

TP1002272792

聆聽USB裝置上的音樂（僅具備 （USB）連接埠的機型）

您可播放在連接的USB裝置上儲存的音樂檔案。

有關相容的USB裝置和音樂檔案格式的詳情，請參閱“[USB裝置的可播放音訊檔案類型（僅具備 !\[\]\(e20c06481a3bdac5e065e87ef5109285_img.jpg\)（USB）連接埠的機型）](#)”。


- 1 將應用程式的遙控器畫面上的[設定] - [系統設定] - [使用USB隨身碟播放音樂]設為開啟。

提示

- 因為具備UPDATE連接埠的機型沒有USB播放功能，[使用USB隨身碟播放音樂]選單項目將無法顯示。

- 2 在應用程式的遙控器畫面上將輸入切換為[USB]。

- 3 將USB裝置連接至 （USB）連接埠。

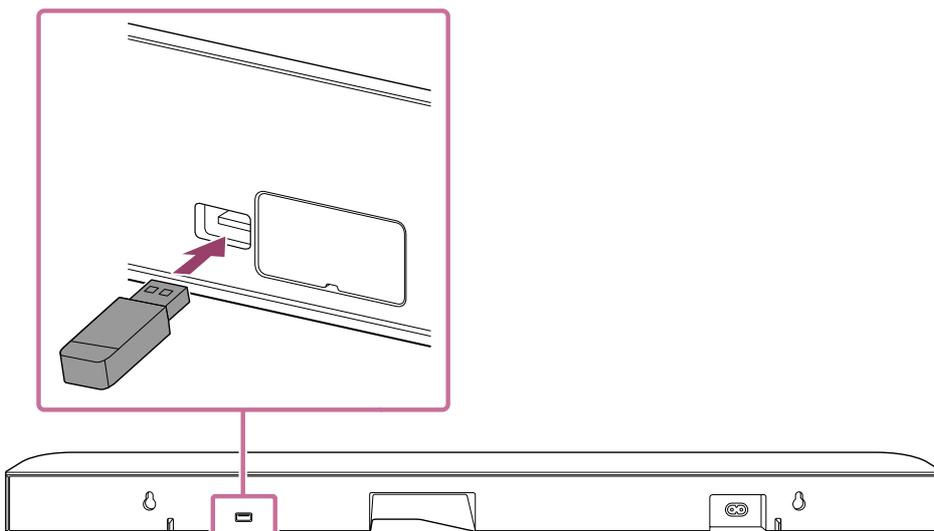

自動播放USB裝置上儲存的音樂檔案，而且聲音從揚聲器系統輸出。
您可點選應用程式的遙控器畫面上播放操作圖示，以播放或暫停內容。

注意

- 為了避免破壞資料或損壞USB裝置，請確認將揚聲器系統的輸入切換為[USB]以外的項目，然後在USB播放功能停止的狀況下，將USB裝置和揚聲器系統相連接或斷開。

提示

- 您也可以按下附帶的遙控器上的INPUT（輸入），以選擇USB輸入。

相關主題

- [\[系統設定\]](#)

● USB裝置的可播放音訊檔案類型 (僅具備  (USB) 連接埠的機型)

TP1002068376

5-071-467-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

主動式揚聲器組合

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

透過連結電視機操作揚聲器系統 (HDMI控制功能)

透過使用HDMI連接線連接主動式揚聲器系統和與HDMI控制功能相容的電視機，主動式揚聲器系統的電源開啟/關閉或音量調整等控制功能，可與電視機的控制功能連結。

關於HDMI控制功能

HDMI控制功能會連結以HDMI (High-Definition Multimedia Interface) 連接線來連接的裝置，使這些裝置能一起操作。儘管與相容HDMI控制功能的裝置支援本功能，但如果連接非Sony品牌裝置，則本功能可能不會運作。

透過連結它和電視機，準備操作主動式揚聲器系統

在透過HDMI連接線來和主動式揚聲器系統連接的電視機上，啟用HDMI控制功能設定。主動式揚聲器系統的HDMI控制功能預設為開啟。

注意


- 電視機必須相容於HDMI控制功能。詳情請參閱電視機的使用說明書。
- 檢查電視機的主動式揚聲器設定。主動式揚聲器系統電源與電視機的主動式揚聲器設定同步。詳情請參閱電視機的使用說明書。
- 視電視機而定，如果上次聲音從電視機的揚聲器輸出，則即使電視機開啟，也可能無法透過連結電視機電源控制裝置來開啟主動式揚聲器系統。

提示

- 當透過HDMI連接線將Blu-ray Disc播放器等裝置連接至電視機時，請啟用該裝置的HDMI控制功能。
- 若要啟用電視機或Blu-ray Disc播放器的HDMI控制功能，請參閱其使用說明書。
- 如果在Sony製造的電視機上啟用HDMI控制 (“BRAVIA Sync”) 功能，主動式揚聲器系統的HDMI控制功能也會自動啟用。
- 存取應用程式的遙控器畫面上的[設定] - [HDMI設定] - [控制HDMI]，可變更主動式揚聲器系統的HDMI控制功能設定。

透過電視機遙控器執行電源操作或音量調整

使用電視機遙控器開啟/關閉電視機或調節音量時，將連結主動式揚聲器系統電源操作或音量調整。

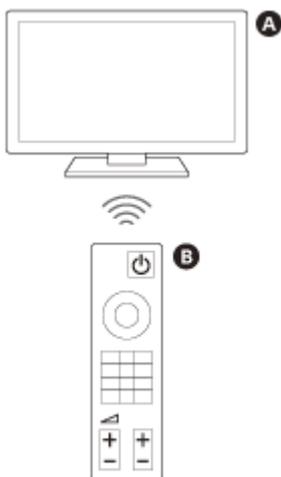

- A** 電視機
- B** 電視機遙控器

電源連結

電視機開啟時，主動式揚聲器系統會自動開啟。電視機關閉時，主動式揚聲器系統會自動關閉。

注意

- 如果主動式揚聲器系統在電視機關閉之前關閉，下一次電視機開啟時，主動式揚聲器系統可能不會自動開啟。如果發生此情況，請執行以下操作。
 - 在電視機選單中選擇主動式揚聲器系統作為聲音輸出裝置。
 - 使用Sony電視機時，在電視機開啟狀態下開啟主動式揚聲器系統。

音量調整

您正在觀看的電視聲音從主動式揚聲器系統自動輸出。可以使用電視機遙控器調整主動式揚聲器系統音量。

觸控播放功能

內容在連接至主動式揚聲器系統的Blu-ray Disc播放機上播放時，或執行按下PlayStation®5控制器上PS按鈕等操作時，主動式揚聲器系統和電視機會自動開啟。

相關主題

- [\[HDMI設定\]](#)

TP1002272793

主動式揚聲器組合

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

透過連結與“BRAVIA Sync”功能相容的電視機來操作主動式揚聲器系統

“BRAVIA Sync”是Sony根據HDMI控制功能開發出的一個擴展功能。透過使用HDMI連接線連接電視機或Blu-ray Disc播放器等“BRAVIA Sync”相容裝置，裝置可相互連結並接受控制。

若要使用“BRAVIA Sync”

啟用Sony裝置上的HDMI控制功能，以啟用“BRAVIA Sync”。

“BRAVIA Sync”的功能

HDMI控制功能

- 電源連結
- 音量調整
- 觸控播放功能

相關主題

- [透過連結電視機操作揚聲器系統 \(HDMI控制功能\)](#)
- [\[HDMI設定\]](#)

TP1002068468

主動式揚聲器組合

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[無線揚聲器連線設定]

這些是附帶的主動式重低音揚聲器的連接設定。

點選應用程式的遙控器畫面上的[設定] - [無線揚聲器連線設定]，就會顯示下列設定項目。

無線主動式揚聲器狀態檢查

用於在應用程式畫面上，檢查連接到主動式揚聲器系統的主動式揚聲器的連接狀態。

[開始手動連結]

手動連接主動式揚聲器系統和主動式重低音揚聲器。

TP1002272794

主動式揚聲器組合

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[聲音設定]

這些是音訊輸出的設定。

點選應用程式的遙控器畫面上的[設定] - [聲音設定]，就會顯示下列設定項目。

[揚聲器位置和音量設定]

用於設定揚聲器與聆聽位置之間的距離和它們的輸出音量，以獲得最佳環繞音效。

[音場類型]

如果要享受所選音場的效果，請開啟附帶的遙控器上或應用程式的遙控器畫面上的音場功能。

[測試音調]

用於檢查目前設定的聲音輸出，並查看每一主動式揚聲器是否持續輸出聲音。

[DSEE]

揚聲器系統透過復原壓縮音源的高音域聲音，以強化聲音品質。

[音訊DRC]

壓縮音訊訊號的動態範圍（最大聲和最安靜部分之間的範圍），以便較容易聽到較柔和的聲音。

[DTS對話控制]

正在播放與DTS:X對話控制功能相容的內容時，用於調整對話的音量。

[音訊/視訊同步]

調整畫面與聲音之間的延遲。

[進階自動音量]

減少由於輸入訊號造成的音量變化。當電視廣告的音量比電視節目的音量大時，此功能很實用。

相關主題

- [附帶的遙控器](#)
- [應用程式的遙控器畫面](#)
- [安裝主動式揚聲器系統和主動式重低音揚聲器](#)
- [在牆壁上安裝主動式揚聲器](#)
- [\[HDMI設定\]](#)

主動式揚聲器組合

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[HDMI設定]

這些是HDMI的設定。

點選應用程式的遙控器畫面上的[設定] - [HDMI設定]，就會顯示下列設定項目。

[控制HDMI]

HDMI控制功能已啟用時，透過HDMI連接線來連接的裝置會互相操作，並接收電視機的ARC音訊。

[eARC]

連接與eARC相容的電視機時，啟用本設定以啟用eARC功能。連接相容於ARC (但不相容於eARC) 的電視機時，無論本功能的設定為何，ARC功能都會運作。

啟用eARC時，請檢查電視機的eARC設定。詳情請參閱電視機的使用說明書。

[電視音訊輸入模式]

您可選擇來自於電視機的音訊輸入。

TP1002272796

主動式揚聲器組合

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[Bluetooth設定]

這些是BLUETOOTH功能的進階設定。

點選應用程式的遙控器畫面上的[設定] - [Bluetooth設定]，就會顯示下列設定項目。

[Bluetooth連線質量]

用於設定從主動式揚聲器系統上的行動裝置來播放音訊時，BLUETOOTH連線的品質。

[透過Bluetooth播放音訊]

顯示將主動式揚聲器系統切換到BLUETOOTH輸入的指南。

相關主題

- [將BLUETOOTH功能設定為開啟或關閉](#)

TP1002068557

主動式揚聲器組合

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[系統設定]

這些是揚聲器系統的設定。

點選應用程式的遙控器畫面上的[設定] - [系統設定]，就會顯示下列設定項目。

[自動待機]

主動式揚聲器系統沒有在操作，而且大約20分鐘沒有訊號輸入時，主動式揚聲器系統會自動進入網路待機模式或待機模式。

[Bluetooth待機]

揚聲器系統連接到具有連接記錄的BLUETOOTH裝置時，會自動開啟。也可以從應用程式來開啟主動式揚聲器系統。

開啟：啟動[自動待機]功能或關閉揚聲器系統後，揚聲器系統會進入網路待機模式。

關閉：啟動[自動待機]功能或關閉揚聲器系統後，揚聲器系統會進入待機模式。

注意

- [Bluetooth待機]設定為[關]時，主動式揚聲器系統電源開啟時，音訊從主動式揚聲器系統輸出可能要花較長時間。

[調光器]

用於調整主動式揚聲器系統和主動式重低音揚聲器上的指示燈亮度。

[設備名稱]

用於在使用BLUETOOTH等功能時，變更顯示的主動式揚聲器系統的名稱。

[使用USB隨身碟播放音樂] (僅具備USB (USB) 連接埠的機型)

您可啟動USB播放功能。

[系統資訊]

顯示主動式揚聲器系統資訊，例如軟體版本。

[軟體授權資訊]

顯示軟體授權資訊。

TP1002272797

主動式揚聲器組合

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

[簡單設定]

可輕鬆為主動式揚聲器系統進行基本設定和揚聲器設定。
點選應用程式的遙控器畫面上的[設定] - [簡單設定]。

TP1002272798

5-071-467-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

主動式揚聲器組合

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

待機模式中省電

若要降低待機模式中的耗電量，請設定如下。

- 存取應用程式的遙控器畫面上的[設定] - [系統設定] - [Bluetooth待機]，然後將它設定為[關]。

注意

- [Bluetooth待機]設定為[關]時，主動式揚聲器系統電源開啟時，音訊從主動式揚聲器系統輸出可能要花較長時間。
- [Bluetooth待機]設定為[關]時，無法從應用程式來開啟揚聲器系統。

TP1002272799

更新軟體


新軟體可用時，應用程式的遙控器畫面上會出現通知。按照應用程式的畫面更新軟體。

注意

- 開始更新前，請檢查以下項目。
 - 主動式重低音揚聲器已開啟並連接到主動式揚聲器系統。
 - BLUETOOTH功能已開啟。

- 1 按照應用程式的畫面存取支援頁面，並將軟體更新檔案儲存到USB記憶體。
- 2 將步驟1中備好的USB記憶體連接到主動式揚聲器系統背面的UPDATE/  (USB) 連接埠 (*)。

* 連接埠依據購買所在國家/地區而異。

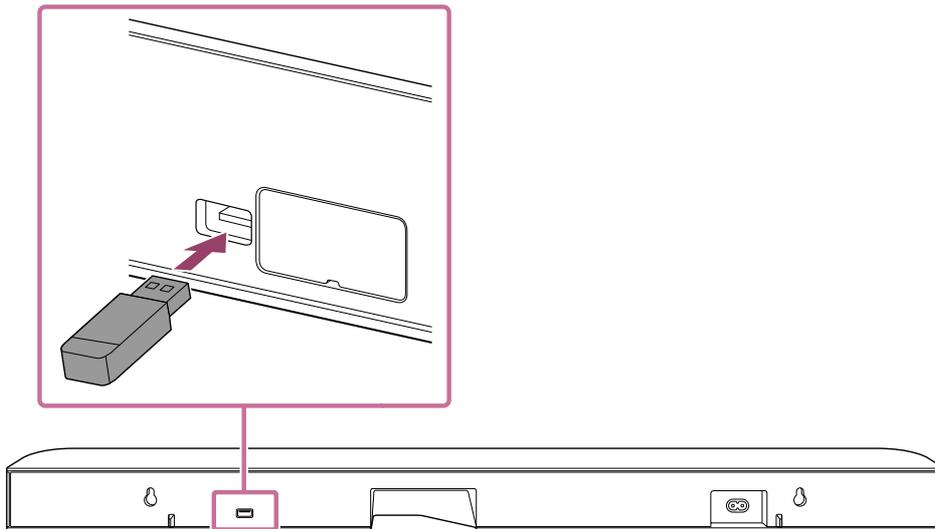

軟體更新將自動開始。

更新期間，主動式揚聲器系統上的主要狀態指示燈和主動式重低音揚聲器上的電源指示燈交替緩慢閃爍白色和藍色。
更新完成後，主動式揚聲器系統上的主要狀態指示燈每2秒閃爍白色。

- 3 取下USB記憶體。
- 4 將交流電源線從牆壁插座中拔出以關閉電源，等待數分鐘後再重新連接。

提示

- 如有軟體更新，也將會在支援頁面上通知您。有關支援頁面，請參閱“[客戶支援網站](#)”。

- [主動式揚聲器系統上的指示燈](#)
- [主動式重低音揚聲器上的指示燈](#)
- [將BLUETOOTH功能設定為開啟或關閉](#)
- [客戶支援網站](#)

TP1002272800

5-071-467-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

主動式揚聲器組合

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

故障排除

如果您發生任何問題，請按照下列程序執行。

1. 檢查連接到主動式揚聲器系統和電視機的其他裝置，是以正確的連接線連接到正確的插孔，而且它們一路直插到底。



2. 檢查主動式揚聲器系統後面的通風孔沒有遭堵塞。



3. 將交流電源線從牆壁插座中拔出以關閉電源，等待數分鐘後再重新連接。



4. 使用下列方法之一來檢查適用的問題和解決方案。

- 從“Sony | BRAVIA Connect”應用程式選單中選擇Help，以取得支援資訊。
- 在支援頁面上選擇揚聲器系統的機型名稱，然後檢查支援資訊。
如果需要支援頁面的URL，請參閱“[客戶支援網站](#)”。



5. 重設揚聲器系統。

主動式揚聲器系統的所有設定恢復到各自的初始狀態。



6. 如果揚聲器系統仍然沒有正確運作，請與Sony支援聯絡或就近與Sony經銷商聯繫。

- Sony支援聯絡：
<https://www.sony.net/support-contact>

相關主題

- [客戶支援網站](#)
- [重設揚聲器系統](#)

主動式揚聲器組合

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

客戶支援網站

在支援頁面上，可找到下列資訊。

請參閱貴國/地區的支援頁面。

- 問題與解答
- 最新的驅動程式和軟體更新
- 聯繫支援
- 產品維修
- 登錄您的產品

對於美國、加拿大和拉丁美洲客戶：

<https://www.sony.com/am/support>

對於歐洲客戶：

<https://www.sony.eu/support/>

對於中國客戶：

<https://service.sony.com.cn/>

對於亞太、大洋洲、中東和非洲客戶：

<https://www.sony-asia.com/support>

對於日本客戶：

<https://www.sony.jp/support/>

TP1002068546

主動式揚聲器組合

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

重設揚聲器系統

若使用“故障排除”，主動式揚聲器系統仍無法正確運作，請重設主動式揚聲器系統。

重設主動式揚聲器系統

按住主動式揚聲器系統上的 **⏻**（電源）**10秒鐘以上**，直到聽到重設通知聲音。

主動式揚聲器上的主要狀態指示燈交替閃爍白色/藍色，然後開始重設。

重設完成後，主動式揚聲器系統將重新啟動。

請等到主動式揚聲器系統上的主要狀態指示燈閃爍白色，接著是電源開啟通知聲音。

重設主動式重低音揚聲器

按住主動式重低音揚聲器上的**LINK 10秒鐘以上**。

主動式重低音揚聲器上的電源指示燈交替閃爍白色/藍色，然後開始重設。重設完成時，主動式重低音揚聲器上的電源指示燈會亮起紅燈。

如果主動式揚聲器系統開啟，主動式重低音揚聲器會自動連接主動式揚聲器系統，主動式重低音揚聲器上的電源指示燈會亮起白燈。

注意

- 在主動式揚聲器系統和主動式重低音揚聲器連接時，如果重設主動式揚聲器系統，主動式重低音揚聲器將同時重設。如果僅要重設主動式揚聲器系統，請關閉主動式重低音揚聲器。
- 在主動式揚聲器系統和主動式重低音揚聲器連接時，如果重設主動式重低音揚聲器，主動式揚聲器系統將不會同時重設，而僅主動式重低音揚聲器會重設。
- 重設主動式揚聲器系統後，從連接到主動式揚聲器系統的智慧型手機（*）等的BLUETOOTH設定中，刪除主動式揚聲器系統的配對資訊（主動式揚聲器系統的名稱（**）、LE_主動式揚聲器系統的名稱）。
 - * 已安裝應用程式的智慧型手機、與BLUETOOTH功能相容的音訊裝置等。
 - ** BRAVIA Theatre Bar 5、HT-BC50、HT-BD50或在[設備名稱]中設定的裝置名稱。
- 如果重設主動式揚聲器系統，請執行應用程式的初始設定。
- 透過重設，與主動式揚聲器系統和主動式重低音揚聲器的連結可能喪失。在此狀況下，按下主動式重低音揚聲器後面的LINK，以重新連接它們。

相關主題

- [主動式揚聲器系統上的指示燈](#)
- [主動式重低音揚聲器上的指示燈](#)
- [以“Sony | BRAVIA Connect”應用程式執行初始設定](#)

TP1002272802

主動式揚聲器組合

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

規格

主動式揚聲器系統 (YY2104C1/ YY2105C1/ YY2106C1)

有源前置揚聲器部分

揚聲器

45 mm × 82 mm (1 13/16英吋 × 3 1/4英吋) 圓錐型 (2)

揚聲器系統

聲學懸浮式類型

中置揚聲器部分

揚聲器

45 mm × 82 mm (1 13/16英吋 × 3 1/4英吋) 圓錐型 (1)

揚聲器系統

聲學懸浮式類型

BLUETOOTH部分

輸出

BLUETOOTH規格電源等級1

最遠通訊範圍

視線範圍約25 m (82.0英尺) *

* 實際範圍視裝置之間的障礙物、微波爐附近的磁場、靜電、無線電話使用、接收靈敏度、作業系統、軟體應用程式等因素而異。

可註冊的裝置數量上限

- 9個裝置：BLUETOOTH Low Energy (連接Sony | BRAVIA Connect)
- 9個裝置：BLUETOOTH Classic (A2DP)

頻率波段

2.4 GHz波段 (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

調製方式

FHSS

相容的BLUETOOTH模式*

* BLUETOOTH模式依據BLUETOOTH裝置的特性將功能標準化。

A2DP (進階聲訊發送模式)

AVRCP (音訊視訊遙控模式)

支援的轉碼器*

* 轉碼器是音訊訊號壓縮和轉換格式。

SBC (次頻帶轉碼器)

AAC (進階音訊編碼)

對應的內容保護

SCMS-T

傳輸範圍 (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (取樣頻率44.1 kHz · 48 kHz)

HDMI部分

連接器

類型A (19針)

無線傳輸器/接收器部分

頻率波段

2.4 GHz波段 (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

調製方式

GFSK

一般常規

輸入

TV IN (OPTICAL)

輸出

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

耗電量

開啟：30 W

網路待機模式 ([Bluetooth待機]設定為開啟)：2.0 W或以下

待機模式 ([Bluetooth待機]設定為關閉)：0.5 W或以下

[自動待機]功能已啟用時，若產品沒有在操作，而且大約20分鐘沒有訊號輸入時，主動式揚聲器系統會自動進入網路待機模式或待機模式。

停用[自動待機]功能會增加本產品的耗電量。

尺寸* (寬×高×深)

* 不包括突出部分。

約900 mm × 64 mm × 100 mm (35 1/2英吋 × 2 5/8英吋 × 4英吋)

質量

約3 kg (6磅10盎司)

主動式重低音揚聲器 (YY2104C2/ YY2105C2/ YY2106C2)

揚聲器部分

揚聲器

160 mm (6 3/8英吋) 圓錐型 (1)

揚聲器系統

主動式重低音揚聲器的揚聲器系統，低音反射型

無線傳輸器/接收器部分

頻率波段

2.4 GHz波段 (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

調製方式

GFSK

一般常規

耗電量

開啟：20 W

網路待機模式 (電源指示燈亮起紅燈)：2.0 W或以下

關閉 (電源指示燈熄滅)：0.3 W或以下*

* 按住LINK達2秒鐘或以上，然後放開手指時，揚聲器切換為電源關閉模式，而且電源指示燈熄滅。按下LINK就能再次使用揚聲器。

[自動待機]功能已啟用時，若產品沒有在操作，而且大約20分鐘沒有訊號輸入時，主動式重低音揚聲器會自動進入網路待機模式。

停用[自動待機]功能會增加本產品的耗電量。

尺寸* (寬×高×深)

* 不包括突出部分。

約192 mm × 388 mm × 400 mm (7 5/8英吋 × 15 3/8英吋 × 15 3/4英吋)

質量

約7.3 kg (16磅2盎司)

注意

- 設計及規格如有變更，恕不另行通知。
- 請參閱您產品附帶的參考指南，其中可能包含上述未列出的規格資訊。

TP1002272803

5-071-467-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

主動式揚聲器組合
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

USB裝置的可播放音訊檔案類型 (僅具備 (USB) 連接埠的機型)

格式	副檔名
LPCM	.wav

注意

- USB裝置必須以FAT32格式化。
- 某些檔案視檔案格式、檔案編碼、錄製狀態或其他狀況而可能無法播放。
- 可能無法播放某些在電腦編輯過的檔案。
- 本揚聲器系統無法播放DRM等編碼檔案。
- 視名稱/元資料而定，揚聲器系統無法識別某一檔案/資料夾。
- 某些USB裝置可能無法與本揚聲器系統配合使用。
- 本揚聲器系統可識別大容量存儲器級別 (MSC) 裝置 (如快閃記憶體) 。
- 取樣頻率高達48 kHz。

TP1002068551

主動式揚聲器組合
BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

支援的音訊格式

支援的音訊格式按連接埠而異。在下表中，“○”表示支援的音訊格式，“-”表示不支援的音訊格式。

格式	HDMI輸出 (eARC)	HDMI輸出 (ARC)	光纖
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	-	-
LPCM 7.1ch	○	-	-
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	-	-
Dolby Digital Plus	○	○	-
Dolby Atmos	○	-	-
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	-	-
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	-
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1、DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	-	-
DTS-HD Master Audio	○	-	-
DTS:X	○	-	-
MPEG-2 AAC*	○	○	○
MPEG-4 AAC*	○	○	○

* 在某些國家/地區中不支援。

TP1002272804

主動式揚聲器組合

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

商標

- BLUETOOTH®字樣與商標為Bluetooth SIG, Inc.所擁有的註冊商標；Sony Group Corporation及其子公司針對此類標示的使用已獲得授權。
- HDMI™、HDMI High-Definition Multimedia Interface等詞彙、HDMI 商業外觀及 HDMI 標識均為 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商標或註冊商標。
- “BRAVIA”和“BRAVIA Sync”是 Sony Group Corporation 或其附屬公司的註冊商標或商標。
- “PlayStation”是Sony Interactive Entertainment Inc.的註冊商標或商標。

所有其他商標與註冊商標是其相關所有者的商標或註冊商標。在本手冊中，未標明™與®標誌。

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

TP1002272805

主動式揚聲器組合

BRAVIA Theatre Bar 5/ HT-BC50/ HT-BD50

關於許可證

- 本產品包含Sony依據其與軟體著作權所有人簽訂的授權合約而使用的軟體。我們依據軟體著作權所有人的要求，必須向客戶宣佈合約的內容。請存取下列URL並閱讀授權內容。
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/26c/>
- 本產品中所含的軟體含有著作權保護軟體，該軟體得到了GPL/LGPL和其他許可（可能需要存取原始碼）的授權。您可以在以下網址找到GPL/LGPL（和其他許可）所要求的相關原始碼的拷貝。您可以在我們最後一次發貨後的三年內，透過以下網址中的申請表格，從本公司獲得GPL/LGPL要求的實物媒介中的原始碼。此項內容對收到此資訊的任何人均有效。
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
請注意，Sony無法回答或回應與此原始程式碼相關的任何詢問。
- Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- For DTS patents, see <http://xperi.com/dts-patents/>. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.
- 本產品的網路服務、內容及（作業系統和）軟體可能適用獨立的條款和條件，並可能會隨時改變、中斷或終止，且可能會要求支付相關的費用、進行註冊以及提供信用卡資訊。

TP1002272806

使用注意事項

預先注意事項

- 附帶的交流電源線專為本主動式揚聲器系統而設計。它不應配合任何其他裝置來使用。
- 主動式揚聲器系統將長時間不使用時，請從交流電源插座拔出交流電源線。從交流電源插座拔出交流電源線時，永遠握住插頭來拔出它。絕勿拉扯電線。
- 如果交流電源線損壞，請聯繫Sony支援，或您購得產品的商店以便更換。

關於放置

- 請勿將揚聲器系統擺放於靠近熱源的地方，或者會受到陽光直曬、灰塵過多或機械性撞擊的地方。這些狀況可能造成故障。
- 將本揚聲器系統放在平坦的水平表面上。放在傾斜的表面上時，揚聲器系統可能會由於自身的振動而翻倒或從表面上掉落，導致受傷、故障或效能衰退。
- 將主動式揚聲器系統置於塗覆特殊油漆、蠟、油脂，或溶液等的地板上，可能使地板產生變色或著色。
- 本主動式揚聲器系統的主動式揚聲器並非磁屏蔽型。請勿將磁卡放置在本揚聲器系統上面或附近。
- 請勿將電視機以外的金屬物體放在揚聲器系統附近。無線功能可能變成不穩定。
- 主動式揚聲器系統與調諧器、電視機或錄影機搭配使用時，可能會產生雜訊或失真的圖像。在此狀況下，將揚聲器系統安裝在遠離這些裝置之處。
- 請勿將主動式揚聲器系統放在放射強烈磁場之處，例如微波爐或大型揚聲器附近。

如何保養揚聲器系統

- 遵循下列保養程序，能更順手而且更長時間使用揚聲器系統。
 - 請使用稍微浸濕中性清潔劑的軟布來清潔揚聲器系統。請勿使用任何類型的砂紙、拋光粉或溶液，如酒精或汽油。

在BLUETOOTH通訊方面

- BLUETOOTH無線技術是短距離的無線技術，能在智慧型手機和電腦等數位裝置之間提供通訊。最大通訊範圍依據障礙物（人、金屬物體、牆壁等）或電磁環境而可能不同。
- BLUETOOTH裝置放射的微波可能會影響電子醫療裝置的操作。請關閉下列位置的揚聲器系統和其他BLUETOOTH裝置的電源，因為它可能造成意外：
 - 在醫院內、火車上博愛座附近、有易燃氣體之處、自動門附近，或火警警報器附近。
- 在使用BLUETOOTH無線技術進行通訊時，主動式揚聲器系統支援符合BLUETOOTH安全標準的安全功能。然而，依據設置的設定和其他因素，此安全性可能不足。請審慎使用BLUETOOTH通訊。
- 對於使用BLUETOOTH通訊時可能發生資料洩漏而導致的任何損害或損失，Sony概不負責。
- BLUETOOTH連線不保證能配合所有BLUETOOTH裝置。
 - 與揚聲器系統連接的BLUETOOTH裝置必須符合Bluetooth SIG, Inc.規定的BLUETOOTH標準，而且必須經認證為合規。
 - 即使連接的裝置符合上述BLUETOOTH標準時，視該裝置的特性和規格而定，它可能無法連接，或控制方式、顯示，或操作可能不同。
- 視連接至主動式揚聲器系統的BLUETOOTH裝置、通訊環境或周圍情形而定，可能產生噪音或音訊可能被切斷。
- 依據連接的裝置而定，可能需要一些時間才能開始通訊。

其他注意事項

- 主動式揚聲器系統在使用時溫度可能上升。這不是故障。

- 如果主動式揚聲器系統的通風孔遭堵塞，主動式揚聲器系統的內部溫度會大幅上升。這可能造成故障。請確保通風孔絕不遭堵塞。
- 請勿從揚聲器裝置的開口插入異物。
- 請勿將水潑濺到本產品及附帶的配件上。它們不防水。
- 如果有異物或水進入揚聲器系統中，請立即關閉揚聲器系統的電源，從交流電源插座拔出揚聲器系統，然後聯繫Sony支援，或您購得產品的商店。
- 如果您對本揚聲器系統有任何疑問或問題，請聯繫Sony支援，或您購得產品的商店。

相關主題

- [故障排除](#)
- [客戶支援網站](#)

TP1002272807

5-071-467-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation