

Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U



Модел: YY7861E

По-долу е обяснено как да използвате този говорител тип яка. Изберете тема от навигационния панел.

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

За да използвате всички функции и подобрени характеристики, актуализирайте софтуера на говорителя тип яка и приложението "Sony | Headphones Connect" до най-новата версия.

Насладете се на звука от телевизор и мобилни устройства

Проверете как да свържете говорителя тип яка към телевизор BRAVIA, съвместим с 360 Spatial Sound Personalizer

Като свържете телевизор BRAVIA, съвместим с 360 Spatial Sound Personalizer, можете да се насладите на аудио от телевизора в 360 пространствен звук.

В зависимост от модела на вашия телевизор BRAVIA може да е необходим предавател (продава се отделно).

Установяване на BLUETOOTH® връзка с телевизор

Можете да слушате аудио от телевизора през говорителя тип яка чрез BLUETOOTH връзка към телевизор, който поддържа A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

Установяване на BLUETOOTH връзка със смартфон или компютър

Можете да слушате музика през говорителя тип яка чрез BLUETOOTH връзка към вашия смартфон или компютър.

Първи стъпки

[Включени артикули](#)

[Части и бутони за управление](#)

[Регулиране на ширината на лентата за врата](#)

[Относно индикатора на говорителя тип яка](#)

Източник на захранване/зареждане

[Зареждане на говорителя тип яка](#)

[Включване на захранването](#)

[Изключване на захранването](#)

[Функция Автоматично изключване](#)

Създаване на връзки

Телевизор BRAVIA, съвместим с 360 Spatial Sound Personalizer

[Проверете как да свържете говорителя тип яка към телевизор BRAVIA, съвместим с 360 Spatial Sound Personalizer](#)

[Свързване на говорителя тип яка към телевизор BRAVIA съвместим с 360 Spatial Sound Personalizer чрез BLUETOOTH връзка](#)

[Свързване на говорителя тип яка към телевизор BRAVIA съвместим с 360 Spatial Sound Personalizer чрез BLUETOOTH връзка през предавателя \(продава се отделно\)](#)

Телевизор

[Свързване на говорителя тип яка с телевизор чрез BLUETOOTH връзка](#)

Компютър с Windows®

[Свързване на говорителя тип яка с компютър на Windows чрез BLUETOOTH връзка](#)

[Свързването на говорителя тип яка със двоен компютър с Windows чрез BLUETOOTH връзка](#)

Компютър с Mac

[Свързване на говорителя тип яка с компютър на Mac чрез BLUETOOTH връзка](#)

[Свързването на говорителя тип яка със двоен компютър с Mac чрез BLUETOOTH връзка](#)

Смартфон/iPhone

[Свързване на говорителя тип яка със смартфон с Android™ или iPhone чрез BLUETOOTH връзка](#)

[Свързване на говорителя тип яка със двоен смартфон с Android или двоен iPhone чрез BLUETOOTH връзка](#)

Многоточкова връзка

[Свързване на говорителя тип яка с 2 BLUETOOTH устройства \(многоточкова връзка\)](#)

[Използване на 2 говорителя тип яка едновременно \(добавяне на високоговорител\)](#)

Слушане на звук от телевизора

[Слушане на звук от телевизора през говорителя тип яка](#)

Слушане на музика

BLUETOOTH устройство

[Слушане на музика от устройство чрез BLUETOOTH връзка](#)

[Избор на качество за възпроизвеждане на музика чрез BLUETOOTH връзки \(кодек\)](#)

[Прекратяване на BLUETOOTH връзката \(след употреба\)](#)

[Относно 360 Reality Audio](#)

Слушане на игрова конзола

[Използвайте специалния аудио кабел \(в комплекта\), за да слушате](#)

Телефонни обаждания

[Провеждане на видео разговор на компютър](#)

[Входящо повикване](#)

[Обаждане](#)

Използване на приложението

[Какво можете да правите с приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

[Инсталиране на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

[Достъп до помощната информация от приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

[Актуализиране на софтуера на говорителя тип яка](#)

Информация

[Спецификации](#)

Бележки за употребата

[Предпазни мерки](#)

[Бележки за зареждането](#)

[Бележки относно характеристиката за водоустойчивост](#)

[Как да се грижим за говорителя тип яка](#)

[За комуникациите с BLUETOOTH](#)

[Лицензи](#)

[Търговски марки](#)

Отстраняване на неизправности

[Какво мога да направя, за да разреша проблем?](#)

Захранване

[Говорителят тип яка не се зарежда](#)

[Говорителят тип яка не може да се включи или внезапно се изключва](#)

Звук

[Няма звук/Звук само от един компонент на високоговорителя/Ниско ниво на звука/Изкривен звук/Бръмчене или шум в изхода на високоговорителя/Няма глас или тих глас от обаждщите се](#)

BLUETOOTH връзка

[Говорителят тип яка не може да се сдвои с BLUETOOTH устройство](#)

[Звукът прескача](#)

[Говорителят тип яка не може да се свърже едновременно с 2 устройства \(многоточкова връзка\)](#)

Нулиране

[Нулиране на говорителя тип яка](#)

[Инициализиране на говорителя тип яка](#)

Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U

Включени артикули

Ако някои елементи липсват, свържете се с вашия дилър. Числата в () показват броя на елементите.

- Безжичен говорител тип яка (1)




- USB Type-C® кабел (USB-A към USB-C®) (1)



- Специален аудио кабел (1)




- Специален аудио адаптер (1)
(Прикрепен към специалния аудио кабел (в комплекта) по време на покупката.)



- Документи (1 комплект)

Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U

Части и бутони за управление

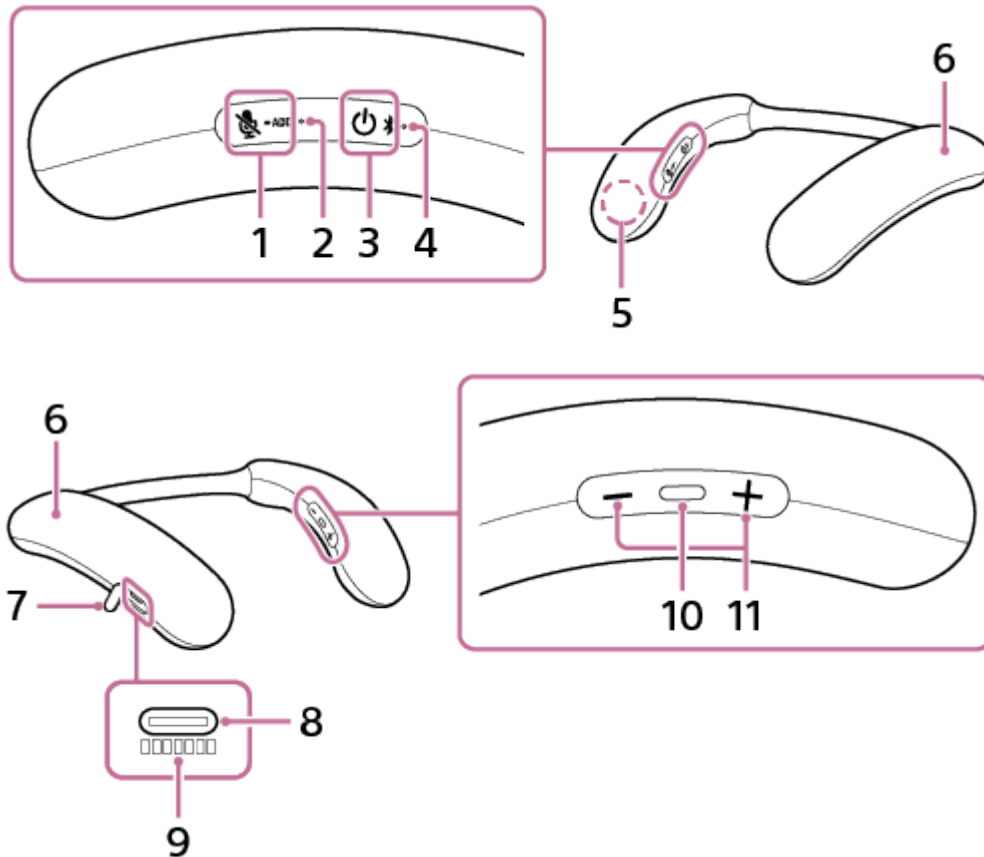

1. Бутон (изключен микрофон)/ (добавяне на високоговорител)
2. Индикатор (изключен микрофон)/ (добавяне на високоговорител) (свети в оранжево или бяло)
Състоянията на изключен микрофон и функцията за добавяне на високоговорител се показват от оранжевия или белия индикатор.
3. Бутон (захранване)/ (BLUETOOTH)
4. Индикатор (захранване)/ (BLUETOOTH) (свети в оранжево или синьо)
Свети в оранжево, докато батерията се зарежда. Състоянието на захранване или комуникация на говорителя тип яка се обозначава от оранжевия или синия индикатор.
5. Микрофон
6. Компоненти на високоговорителя
7. Капак
8. USB Type-C порт
9. Сериен номер
10. Бутон (възпроизвеждане/повикване)
11. Бутони (сила на звука)

Сродна тема

- [Относно индикатора на говорителя тип яка](#)

5-056-200-91(1) Copyright 2024 Sony Corporation


Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U

Регулиране на ширината на лентата за врата

Можете да регулирате ширината на лентата за врата, за да отговаря на начина, по който искате да носите говорителя тип яка около врата си.

- 1 **Регулирайте ширината на лентата за врата, така че да се чувствате удобно при носене около врата ви.**

Лентата за врата на говорителя тип яка е направена от материал, който поддържа формата си.

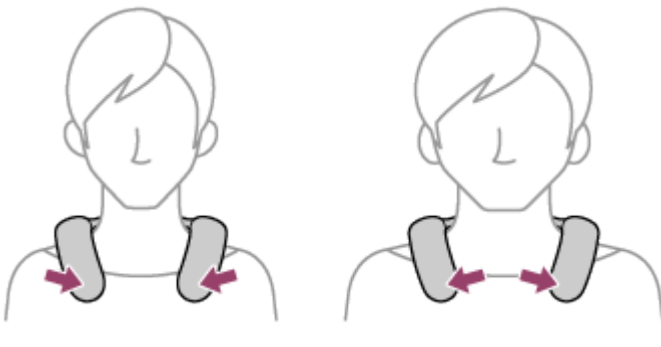


Предпазни мерки при регулиране на ширината на лентата за врата


Не разтягайте и не огъвайте лентата за врата с прекомерна сила. Изключителната деформация на лентата за врата ще попречи на връщането ѝ към първоначалната си форма.

Неспазването на следните предпазни мерки може да доведе до повреда на продукта или да му попречи да функционира, или може да повреди вътрешните кабели и части.


- Не разтягайте лентата за врата повече от необходимото

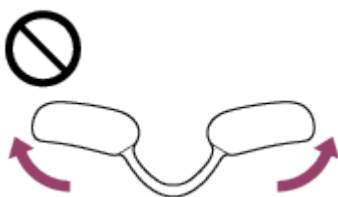


- Не извивайте лентата за врата

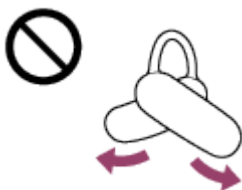

- Не усуквайте лентата за врата повече от необходимото

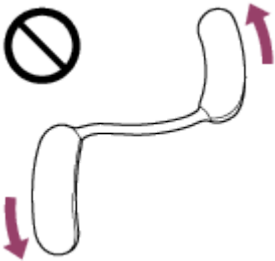

- Не огъвайте лентата за врата

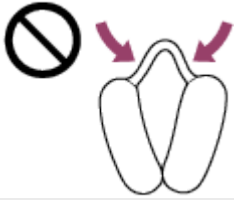

5-056-200-91(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U

Относно индикатора на говорителя тип яка

Индикаторът предоставя следната информация относно говорителя тип яка.

●: Свети в синьо/●: Свети в оранжево/○: Свети в бяло/-: Не свети

Индикатор на (захранване)/ (BLUETOOTH)

Говорителят тип яка е включен

●-● (Мига два пъти в синьо.)

Ако оставащият заряд на батерията на говорител тип яка е 20% или по-нисък (изисква се зареждане), индикацията протича по следния начин.

-- (Мига бавно 10 пъти в оранжево.)

Говорителят тип яка се изключва

 (Свети в синьо за около 2 секунди.)

Вградената батерия на говорителя тип яка е изтощена

-- (Мига бавно 10 пъти в оранжево.)

Информация за BLUETOOTH функцията

- Говорителят тип яка е в режим на сдвояване:

● ● - - ● ● - - (Продължава да мига двукратно в синьо.)

- Опитът за свързване е задържан/в процес:

● - - ● - - ● - - ● - - (Продължава да мига в синьо на интервали от около 1 секунда за 30 секунди.)

Ако оставащият заряд на батерията на говорител тип яка е 20% или по-нисък (изисква се зареждане), индикацията протича по следния начин.

● - - ● - - ● - - ● - - (Продължава да мига в оранжево на интервали от около 1 секунда за 30 секунди.)

- Установена е връзка:

● ● ● ● ● ● ● ● (Продължава да мига бързо в синьо за около 5 секунди).

- Връзката остава установена/извършва се операция с бутон:

● - - - - - ● - - - - - (Продължава да мига в синьо на интервали от около 5 секунди за около 30 секунди.)

Ако оставащият заряд на батерията на говорителя тип яка е 20% или по-нисък (изисква се зареждане), индикацията протича по следния начин.

● - - - - - ● - - - - - (Продължава да мига в оранжево за интервал от около 5 секунди за около 30 секунди.)

- При входящо повикване:



● ● ● ● ● ● ● ● (Продължава да мига бързо в синьо.)

Що се отнася до индикацията, че опитът за свързване е задържан/в процес или връзката остава установена/извършена е операция с бутон, индикаторът автоматично изгасва след предварително зададен период от време. Когато се извърши каквато и да е операция върху високоговорителя на говорител тип яка, индикаторът отново продължава да мига за предварително определен период от време.




Информация за аналогово възпроизвеждане на звук

- - - ● - - ● - - ● - - (Продължава да мига в синьо на интервали от около 1 секунда за 30 секунди.)
Ако оставащият заряд на батерията на говорителя тип яка е 20% или по-нисък (изисква се зареждане), индикацията протича по следния начин.
- - - ● - - ● - - ● - - (Продължава да мига в оранжево на интервали от около 1 секунда за 30 секунди.)

Информация за зареждането на батерията


- Зареждането е в ход:
 (Свети в оранжево.)
След приключване на зареждането индикаторът изгасва.
- Има аномалия при зареждане на батерията (напр. необичайна температура на батерията):
 (Продължава да мига двукратно в оранжево.)

Друга информация



- Софтуерът на говорителя тип яка се актуализира:
 -  (Продължава да мига бавно в синьо.)
- Инициализирането е завършено:
 (Мига 4 пъти в синьо.)
За подробности вижте [“Инициализиране на говорителя тип яка”](#).

Индикатор (изключен микрофон)/ (добавяне на високоговорител)

Когато микрофонът е изключен

-  (Свети в оранжево 30 секунди.)
Индикаторът изгасва, когато микрофонът е включен.
Индикаторът автоматично изгасва след предварително зададен период от време. Когато се извърши каквато и да е операция върху високоговорителя на говорителя тип яка, индикаторът отново светва за предварително определен период от време.

Информация за функцията за добавяне на високоговорител

- Опитът за свързване е задържан/свързването е неуспешно
 (Продължава да мига в бяло на интервали от около 1 секунда.)
- Установена е връзка
 (Свети в бяло за 30 секунди.)
Индикаторът автоматично изгасва след предварително зададен период от време. Когато се извърши каквато и да е операция върху високоговорителя на говорителя тип яка, индикаторът отново светва за предварително определен период от време.

Сродна тема

- [Частите и бутони за управление](#)
- [Инициализиране на говорителя тип яка](#)

Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U

Зареждане на говорителя тип яка


Говорителят тип яка е оборудван с презареждаема вградена литиево-йонна батерия. Заредете батерията с USB AC адаптер (предлага се в търговската мрежа) и кабел USB Type-C (в комплекта), преди да използвате говорителя тип яка.



Когато използвате говорителя тип яка за първи път, не забравяйте да зарядите вградената батерия за повече от 1 час, преди да включите говорителя тип яка.

1 Свържете говорителя тип яка към електрически контакт, за да го зарядите.



Свържете единия край на USB Type-C кабела (в комплекта) към USB Type-C порт на говорителя тип яка, а другия край към USB AC адаптер (предлага се в търговската мрежа), след което свържете USB AC адаптер към електрически контакт.

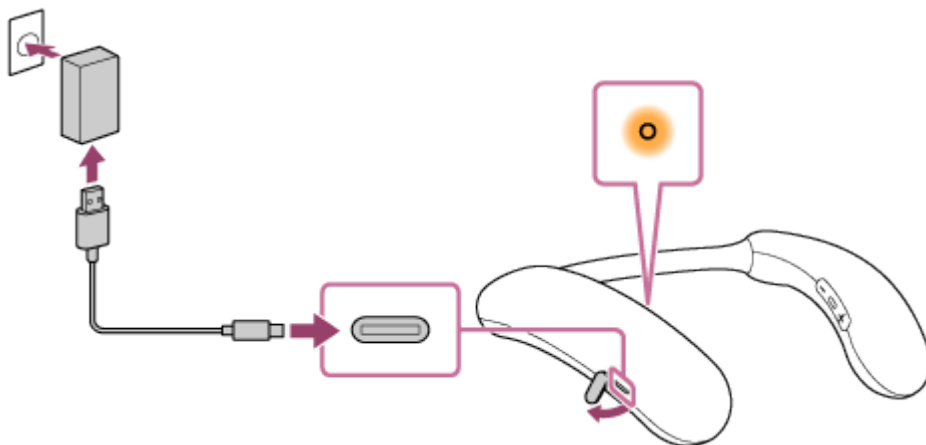Говорителят тип яка поддържа USB AC адаптер, който може да подаде изходен ток от 1,5 A.



Индикаторът  (захранване) /  (BLUETOOTH) остава да свети в оранжево, докато зареждането е в ход. Прогнозното време за зареждане варира в зависимост от капацитета на изходната мощност на свързания USB AC адаптер (предлага се в търговската мрежа). Освен това може да отнеме повече време от времето за зареждане, посочено по-долу, в зависимост от типа и спецификацията на USB AC адаптера и USB кабела. Времето за зареждане може да се различава от времето, посочено по-долу, в зависимост и от температурата на околната среда.

Следното време е посочено като референтно.



- Когато е свързан USB AC адаптер, способен да достави изходен ток от 1,5 A, зареждането завършва за около 4 часа*, а индикаторът  (захранване) /  (BLUETOOTH) изгасва.
- Когато използвате USB AC адаптер (наличен в търговската мрежа), уверете се, че той може да достави изходен ток от 1,5 A или повече към електрическия контакт. Можете да използвате USB AC адаптер с изходен ток от 0,5 A (500 mA) или повече и по-малко от 1,5 A, но може да отнеме много време, преди зареждането да завърши.

* Време, необходимо за пълното зареждане на празната батерия (100%), докато говорителят тип яка е изключен.

След като изключите USB кабела от говорителя тип яка след приключване на зареждането на батерията, не забравяйте да затворите добре капака.

Капакът играе много важна роля за поддържане на водоустойчивостта.

Проверка дали зареждането е завършило

Ако вградената батерия е напълно заредена, когато свържете говорителя тип яка към електрически контакт с USB AC адаптер (предлага се в търговската мрежа), индикаторът  (захранване)/  (BLUETOOTH) светва в оранжево, след което изгасва след около 1 минута.



- **Когато използвате смартфон с Android с инсталирана операционна система 9.0 или по-нова**


Когато говорителят тип яка е свързан със смартфон с Android чрез HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH връзка, натиснете [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] на смартфона. Оставащият заряд на батерията на говорителя тип яка се показва заедно с името на свързаното BLUETOOTH устройство. За подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android. Имайте предвид, че оставащият заряд на батерията, показан на смартфона, може да варира от действителния оставащ заряд на батерията на говорителя тип яка. Считайте тази информация за справочна.

- **Когато използвате iPhone с инсталирана iOS 15.0 или по-нова версия**

Когато говорителят тип яка е свързан с iPhone чрез HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH връзка, оставащият заряд на батерията на говорителя тип яка се показва на екрана за виджети на iPhone. За подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с iPhone. Имайте предвид, че оставащият заряд на батерията, показан на iPhone, може да варира от действителния оставащ заряд на батерията на говорителя тип яка. Считайте тази информация за справочна.

Проверка на нивото на вградената батерия на презареждаемата вградена батерия чрез натискане на бутона (захранване)/ (BLUETOOTH)

Докато говорителят тип яка е включен, натискането на бутона  (захранване)/  (BLUETOOTH) задейства някои от следните гласови указания в съответствие с оставащия заряд на батерията.

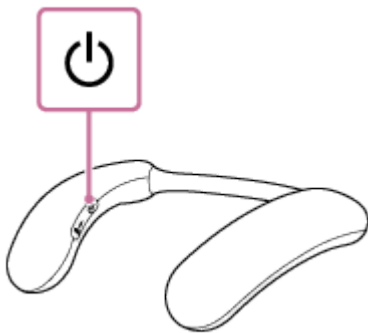



- 81% - 100%: "Battery fully charged" (Батерията е напълно заредена)
- 61% - 80%: "Battery about 80%" (Заряд около 80%)
- 41% - 60%: "Battery about 60%" (Заряд около 60%)
- 21% - 40%: "Battery about 40%" (Заряд около 40%)
- 1% - 20%: "Battery about 20%" (Заряд около 20%)



Живот на вградената батерия

Вижте "[Спецификации](#)" за времето за зареждане на презареждаемата вградена батерия и продължителността на възпроизвеждане на BLUETOOTH устройството.

Когато вградената батерия е изтощена

Когато чуete звук за известяване и гласово напътствие (Low Battery (Батерията е изтощена)) и индикаторът  (захранване)/  (BLUETOOTH) започне да мига бавно в оранжево, презареждаемата вградена батерия се изтощава. Заредете говорителя тип яка своевременно.

Когато оставащият заряд на батерията намалее до такова ниво, че говорителят тип яка не може да бъде включен, ще чуete звук за известяване и гласово напътствие (Battery is empty (Батерията е празна)) и говорителят тип яка автоматично ще се изключи. В този случай заредете говорител тип яка.

Когато включите захранването, но индикаторът  (захранване)/  (BLUETOOTH) свети в синьо за около 2 секунди и след това захранването се изключи, презареждаемата вграден батерията е празна. В този случай заредете говорителя тип яка.

Съвет

- Можете да заредите вградената батерия на говорителя тип яка, като свържете USB кабел, свързан с говорителя тип яка, към компютър, който също е оборудван с USB порт за зареждане. Въпреки това не всички компютри са тествани и доказано съвместими с тази процедура и процедурата не е приложима за самоделно сглобени компютри.

Забележка

- Свързване на говорителя тип яка към електрически контакт или компютър автоматично изключва говорителя тип яка. Докато е свързан към източник на захранване, говорителят тип яка не се включва.
- Максималната изходна мощност ще бъде по-ниска, когато вградената батерия е изтощена.
- В изключително студена или гореща среда зареждането спира с цел безопасност. Ако зареждането отнеме много време, това спира и зареждането на говорителя тип яка. За да разрешите тези проблеми, изключете USB кабела и го свържете отново при работна температура между 5 °C и 35 °C и след това заредете отново говорителя тип яка. Имайте предвид, че стайната температура може да падне до 5 °C или по-ниска, особено през зимата. Вземете под внимание и температурата на околната среда, за да заредите говорителя тип яка.
- Не зареждайте вградената батерия на говорителя тип яка на места, където може да се пръсне вода върху него. Кабелът USB Type-C (в комплекта), както и USB портът зад капака не са водонепропускливи.
- Дори и да не възнамерявате да използвате говорителя тип яка дълго време, зареждайте вградената батерия до пълния ѝ капацитет веднъж на всеки 6 месеца, за да поддържате нейната ефективност.
- Когато смартфонът Android е конфигуриран да установява BLUETOOTH връзки единствено за възпроизвеждане на музика (A2DP), оставащият заряд на батерията на говорителя тип яка не се показва на смартфона.



Сродна тема


- [Включване на захранването](#)
- [Бележки за зареждането](#)

Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U





Включване на захранването

- 1 Натиснете и задръжте бутона  (захранване)/  (BLUETOOTH) за около 2 секунди, докато чуete звук за известяване.

Говорителят тип яка се включва и индикаторът  (захранване)/  (BLUETOOTH) започва да мига в синьо.

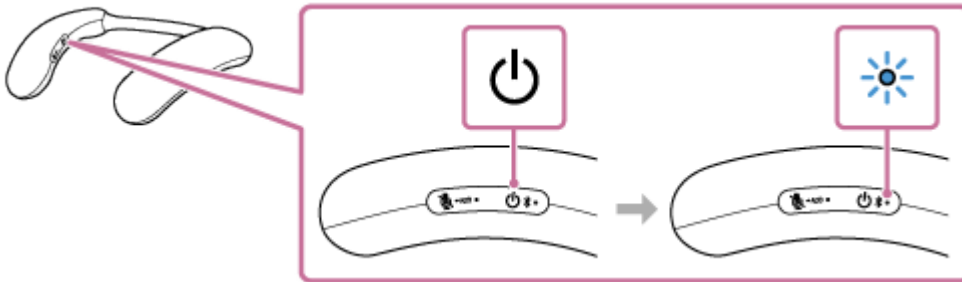

Забележка

- Когато чуete звук за известяване и гласово напътствие (Low Battery (Батерията е изтощена)) и индикаторът  (захранване)/  (BLUETOOTH) започне да мига бавно в оранжево, презареждаемата вградена батерия се изтощава. Заредете говорителя тип яка своевременно.
- Когато оставащият заряд на батерията намалее до такова ниво, че говорител тип яка не може да бъде включен, ще чуete звук за известяване и гласово напътствие (Battery is empty (Батерията е празна)) и говорителят тип яка автоматично ще се изключи. Заредете говорителя тип яка.
- Когато включите захранването, но индикаторът  (захранване)/  (BLUETOOTH) свети в синьо за около 2 секунди и след това захранването се изключи, презареждаемата вградена батерията е празна. В този случай заредете говорителя тип яка.



Сродна тема


- [Изключване на захранването](#)
- [Зареждане на говорителя тип яка](#)
- [Относно индикатора на говорителя тип яка](#)

Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U

Изключване на захранването

- 1 Натиснете и задръжте бутона  (захранване) /  (BLUETOOTH) за около 2 секунди, докато чуete звук за известяване.

Говорителят тип яка се изключва и индикаторът  (захранване) /  (BLUETOOTH) свети за около 2 секунди и след това изгасва.

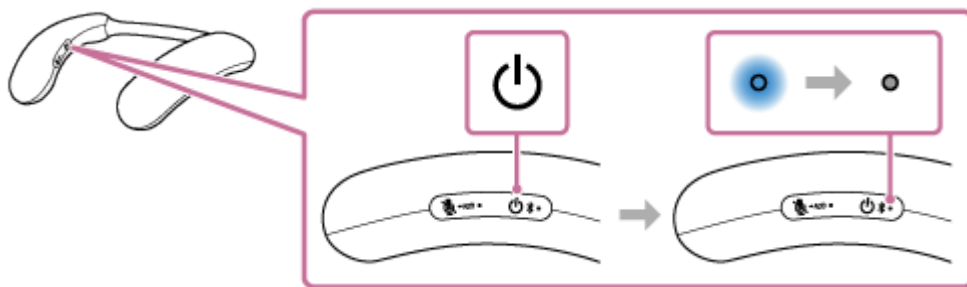

Сродна тема

- [Функция Автоматично изключване](#)

Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U

Функция Автоматично изключване

При настройките по време на покупката говорителят тип яка автоматично ще се изключи, ако не се натиснат бутони по него в продължение на 15 минути при някое от следните условия.

- Няма входен аудио сигнал от BLUETOOTH устройство, свързано за възпроизвеждане на музика (A2DP)
- Няма свързано BLUETOOTH устройство
- Няма входен аудио сигнал от устройство, свързано чрез специалния аудио кабел (в комплекта)

Съвет

- Функцията Автоматично изключване не работи по време на разговор със свободни ръце на говорителя тип яка.

С приложението “Sony | Headphones Connect” можете да промените периода от време, преди говорителят тип яка да се изключи автоматично. За подробности вижте Помощно ръководство за приложението “Sony | Headphones Connect” на:

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Сродна тема

- [Входящо повикване](#)
- [Обаждане](#)
- [Какво можете да правите с приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U

Проверете как да свържете говорителя тип яка към телевизор BRAVIA, съвместим с 360 Spatial Sound Personalizer

Проверете дали вашият телевизор BRAVIA е съвместим с 360 Spatial Sound Personalizer. Дори ако вашият телевизор BRAVIA е съвместим с 360 Spatial Sound Personalizer, може да е необходим предавател (продава се отделно), в зависимост от модела.

1 Проверете дали вашият телевизор BRAVIA е съвместим с 360 Spatial Sound Personalizer.

- Проверете следния уебсайт за поддържани телевизори BRAVIA.
https://www.sony.net/hav_faq

2 Свържете телевизора BRAVIA според резултатите от проверката на стъпка 1.

(A) За директна BLUETOOTH връзка, за да се насладите на пространствен звук на телевизора BRAVIA

Вижте следната процедура.

[Свързване на говорителя тип яка към телевизор BRAVIA съвместим с 360 Spatial Sound Personalizer чрез BLUETOOTH връзка](#)

(B) За свързване чрез предавател (продава се отделно), за да се насладите на пространствен звук на телевизора BRAVIA

Вижте следната процедура.

[Свързване на говорителя тип яка към телевизор BRAVIA съвместим с 360 Spatial Sound Personalizer чрез BLUETOOTH връзка през предавател \(продава се отделно\)](#)

Съвет

- Можете да направите директна BLUETOOTH връзка без предавателя (продава се отделно), дори когато използвате телевизора BRAVIA, както в (Б). За подробности вижте [“Свързване на говорителя тип яка с телевизор чрез BLUETOOTH връзка”](#). В този случай можете да слушате своя телевизор BRAVIA през говорителя тип яка, но не можете да се наслаждавате на 360 пространствен звук.

Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U

Свързване на говорителя тип яка към телевизор BRAVIA съвместим с 360 Spatial Sound Personalizer чрез BLUETOOTH връзка

Този раздел описва процедурата по свързване на телевизор BRAVIA съвместим с 360 Spatial Sound Personalizer чрез BLUETOOTH връзка директно към говорителя тип яка.

Забележка





- Дори ако вашият телевизор BRAVIA е съвместим с 360 Spatial Sound Personalizer, може да е необходим предавател (продава се отделно), за да свържете говорителя тип яка към своя телевизор BRAVIA. Вижте “Проверете как да свържете говорителя тип яка към телевизор BRAVIA, съвместим с 360 Spatial Sound Personalizer”, за да потвърдите метода на свързване, който е подходящ за вашия телевизор BRAVIA.

1 Направете необходимата подготовка за BLUETOOTH връзка към говорителя тип яка.


- Заредете напълно презареждаемата батерия.
- За да избегнете внезапно извеждане на силен звук от говорителя тип яка, намалете силата на звука както на телевизора BRAVIA, така и на говорител тип яка, преди да ги свържете.
- Доближете говорителя тип яка на разстояние 1 m от телевизора BRAVIA.

2 Задайте говорителя тип яка в режим на сдвояване.





За да сдвоите първия път след покупката *


Докато захранването е изключено, натиснете и задръжте бутона  (захранване)/ (BLUETOOTH) за около 2 секунди, докато чуete звук за известяване. Захранването се включва и говорителят тип яка е в режим на сдвояване, а индикаторът  (захранване)/ (BLUETOOTH) мига двукратно в синьо.

* Направете тази процедура, ако говорителят тип яка също е инициализиран (информацията за сдвояване е изтрита).

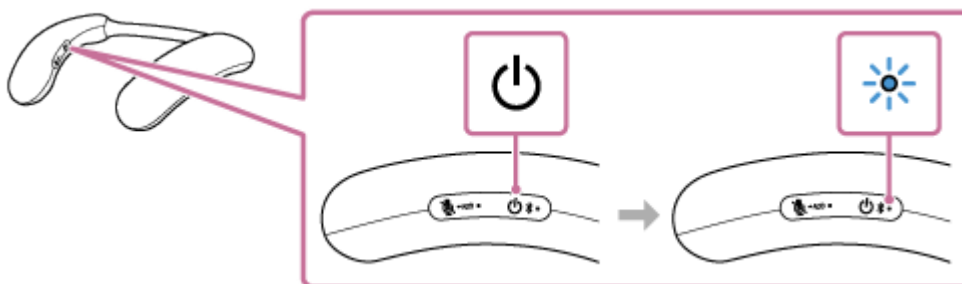

За сдвояване на второ и следващи BLUETOOTH устройства (ако говорителят тип яка има информация за сдвояване с други устройства)

Докато захранването е изключено, натиснете и задръжте бутона  (захранване)/ (BLUETOOTH) за около 5 секунди, докато чуete звук за известяване и гласово напътствие (Pairing (Сдвояване)). Говорителят тип яка влиза в режим на сдвояване и индикаторът  (захранване)/ (BLUETOOTH) мига двукратно в синьо.

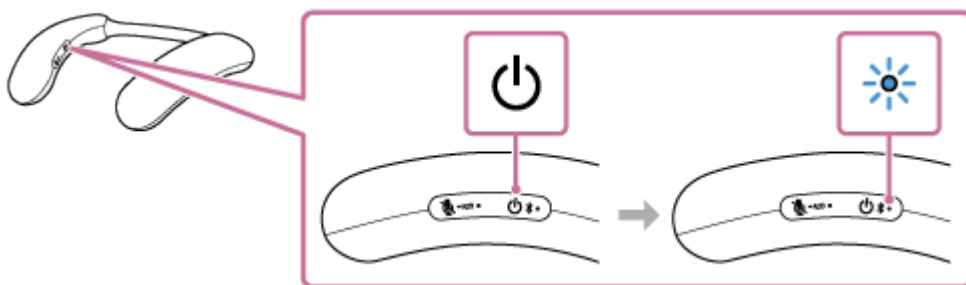


Забележка

- Натиснете и задръжте бутона (захранване)/ (BLUETOOTH) за около 2 секунди и продължете да натискате бутона, когато захранването се включи и чуете звук за известяване.

3 Използвайте телевизора BRAVIA, за да свържете говорителя тип яка чрез BLUETOOTH връзка.

За инструкции относно работата с телевизора BRAVIA вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с вашия телевизор BRAVIA.

Когато BLUETOOTH връзката завърши, ще чуете звук за известяване от говорителя тип яка, а индикаторът (захранване)/ (BLUETOOTH) ще мига в синьо.

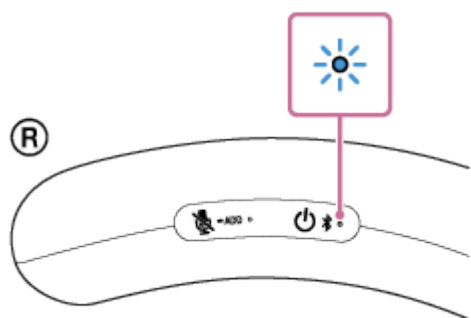

4 Уверете се, че аудио изходът е превключен от телевизора BRAVIA към говорителя тип яка.

Когато BLUETOOTH връзката с телевизора BRAVIA е завършена, аудио изходът се превключва от телевизора BRAVIA към говорителя тип яка и можете да използвате 3D surround функциите.

За подробности за функциите на 3D surround вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с телевизора BRAVIA.

Съвет

- Операцията по регистриране на устройство, което искате да свържете чрез BLUETOOTH връзка, се нарича сдвояване. Сдвояването трябва да се извърши, за да се свържете с телевизор BRAVIA чрез BLUETOOTH връзка, за да слушате аудио през говорителя тип яка.
- Докато функцията BLUETOOTH е активирана на BLUETOOTH устройство, което преди това е било свързано с говорителя тип яка, той се свързва отново с устройството веднага след включването на говорителя тип яка.

Забележка

- Говорителят тип яка излиза от режим на сдвояване след около 5 минути и индикаторът (захранване)/ (BLUETOOTH) на говорителя тип яка започва да мига бавно в синьо. Въпреки това, когато високоговорителят няма информация за сдвояване, например когато използвате функцията BLUETOOTH за първи път след покупката, режимът на сдвояване не се включва. Ако говорителят тип яка излезе от режим на сдвояване преди да завършите процедурата, повторете процедурата отново от стъпка 2.
- След като говорителят тип яка бъде сдвоен с устройството BLUETOOTH, няма нужда да ги сдвоявате отново, освен в следните случаи:

- Информацията за сдвояване се изтрива при ремонтни дейности и др.
- Говорителят тип яка вече е сдвоен с 8 устройства и трябва да се сдвои друго устройство.
Говорителят тип яка може да бъде сдвоен с 8 BLUETOOTH устройства. Когато ново устройство е сдвоено в допълнение към 8-те сдвоени устройства, информацията за сдвояване на най-ранното устройство, свързано чрез BLUETOOTH връзка, се заменя с информацията за новото.
- Информацията за сдвояване на говорителя тип яка е изтрита от сдвоеното BLUETOOTH устройство.
- Говорителят тип яка е инициализиран.
Цялата информация за сдвояване се изтрива. След като говорителят тип яка бъде инициализиран, той може да не успее да установи BLUETOOTH връзка с телевизора BRAVIA. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на говорителя тип яка от телевизора BRAVIA, след което сдвоете говорителя тип яка с телевизора BRAVIA отново.
- В зависимост от телевизора BRAVIA, който използвате, звукът може да не се изведе от телевизора BRAVIA, когато говорителят тип яка е свързан към телевизора BRAVIA чрез BLUETOOTH връзка. Ако желаете да изведете звук от телевизора BRAVIA, или изключете говорителя тип яка, или изберете [BRAVIA Theatre U] от настройките на телевизора BRAVIA за BLUETOOTH, за да прекъснете BLUETOOTH връзката между говорителя тип яка и телевизора BRAVIA. За подробности относно настройките на телевизора BRAVIA, вижте инструкциите за експлоатация в комплект с телевизора BRAVIA, който използвате.
- Когато използвате функцията за добавяне на високоговорител, не можете да използвате възможността за многоточкова връзка.
- Ако специалният аудио адаптер (в комплекта) и специалният аудио кабел (в комплекта) са свързани към говорителя тип яка, тогава функцията BLUETOOTH и функцията за повикване не могат да се използват.

Сродна тема

- [Свързване на говорителя тип яка с 2 BLUETOOTH устройства \(многоточкова връзка\)](#)
- [Слушане на звук от телевизора през говорителя тип яка](#)

Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U

Свързване на говорителя тип яка към телевизор BRAVIA съвместим с 360 Spatial Sound Personalizer чрез BLUETOOTH връзка през предавател (продава се отделно)

Този раздел описва процедурата по свързване на телевизор BRAVIA съвместим с 360 Spatial Sound Personalizer чрез BLUETOOTH връзка към говорителя тип яка чрез предавател (продава се отделно).

Говорителят тип яка и предавателят (продава се отделно) трябва да са свързани чрез BLUETOOTH връзка.

Забележка


- Ако вашият телевизор BRAVIA е съвместим с 360 Spatial Sound Personalizer, в зависимост от модела можете да се наслаждавате на 360 пространствен звук с говорителя тип яка без да използвате предавател (продава се отделно). Вижте [“Проверете как да свържете говорителя тип яка към телевизор BRAVIA, съвместим с 360 Spatial Sound Personalizer”](#), за да потвърдите метода на свързване, който е подходящ за вашия телевизор BRAVIA.

- Свържете оптичния цифров аудио изходен порт на телевизора BRAVIA и порт DIGITAL IN (оптичен цифров аудио вход) на предавателя (продава се отделно) с оптичен цифров кабел (в комплект с предавателя (продава се отделно)).**

Проверете формата на конектора на оптичния цифров кабел (B) и порта на телевизора BRAVIA и предавателя (продава се отделно) (A), подравнете дългите страни и поставете конектора в правилната ориентация.


A: 

B: 

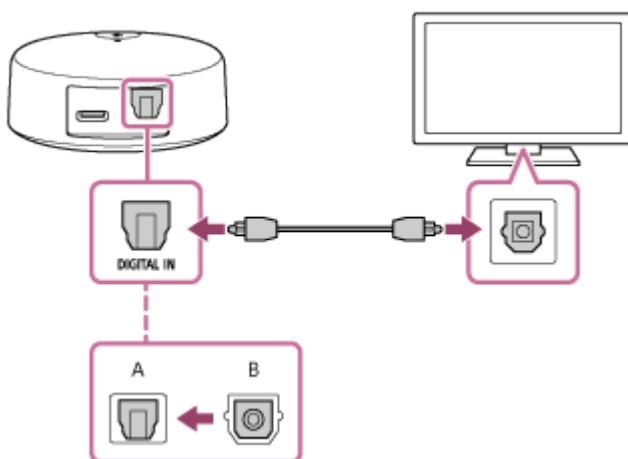


- Свържете USB порта на телевизора BRAVIA и DC IN порта на предавателя (продава се отделно) с USB Type-C кабела (в комплект с предавателя (продава се отделно)).**

Индикаторът (оранжев) на предавателя (продава се отделно) мига, когато захранването е включено и няма аудио сигнал.

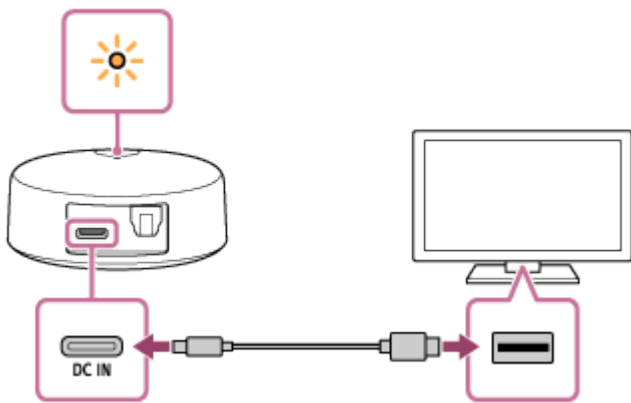

Когато дадено устройство е сдвоено за първи път след закупуване или след като предавателят (продава се отделно) е инициализиран (ако предавателят (продава се отделно) няма информация за сдвояване), тогава предавателят (продава се отделно) влиза в режим на сдвояване автоматично, когато бъде включен и индикаторът мига двукратно в синьо.

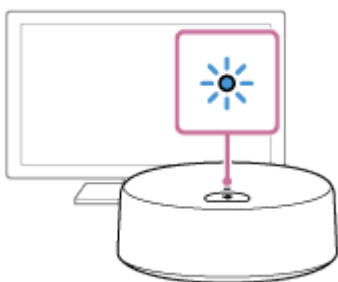


Съвет

- Ако телевизорът BRAVIA, който използвате, няма USB използвайте USB AC адаптер (от търговската мрежа), за да свържете предавателя (продава се отделно) към електрически контакт.

3 Включете телевизора BRAVIA и направете настройките на телевизора BRAVIA.

Следвайте инструкциите на екрана на телевизора BRAVIA и използвайте дистанционното управление, за да зададете 3D surround функциите. За подробности относно операциите вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с вашия телевизор BRAVIA.

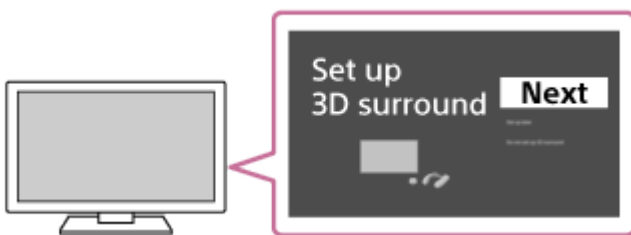


4 Направете необходимата подготовка за BLUETOOTH връзка към говорителя тип яка.

- Заредете напълно презареждаемата батерия.
- За да избегнете внезапно извеждане на силен звук от говорителя тип яка, намалете силата на звука както на телевизора BRAVIA, така и на говорител тип яка, преди да ги свържете.
- Поставете говорителя тип яка на разстояние 1 m от предавателя (продава се отделно).



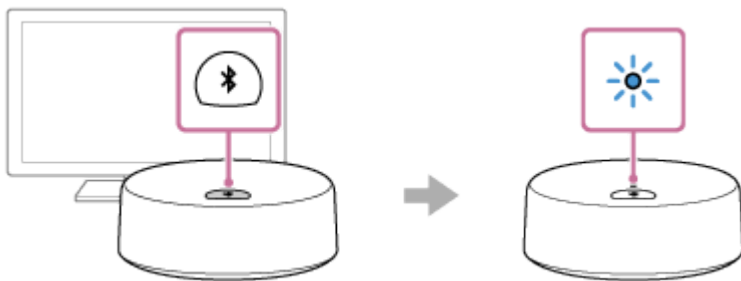

5 Натиснете и задръжте бутона (BLUETOOTH) на предавателя (продава се отделно) за около 5 секунди.

Индикаторът (в синьо) на предавателя (продава се отделно) мига двукратно и влиза в режим на сдвояване.




6 Задайте говорителя тип яка в режим на сдвояване.





За да сдвоите първия път след покупката *


Докато захранването е изключено, натиснете и задръжте бутона  (захранване)/ (BLUETOOTH) за около 2 секунди, докато чуete звук за известяване. Захранването се включва и говорителят тип яка е в режим на сдвояване, а индикаторът  (захранване)/ (BLUETOOTH) мига двукратно в синьо.

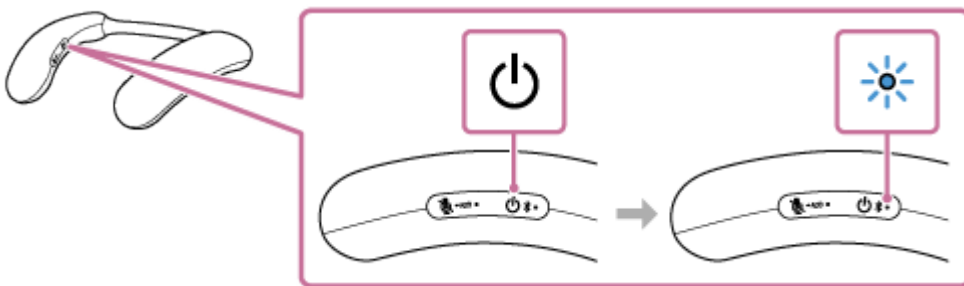* Направете тази процедура, ако говорителят тип яка също е инициализиран (информацията за сдвояване е изтрита).





За сдвояване на второ и следващи BLUETOOTH устройства (ако говорителят тип яка има информация за сдвояване с други устройства)

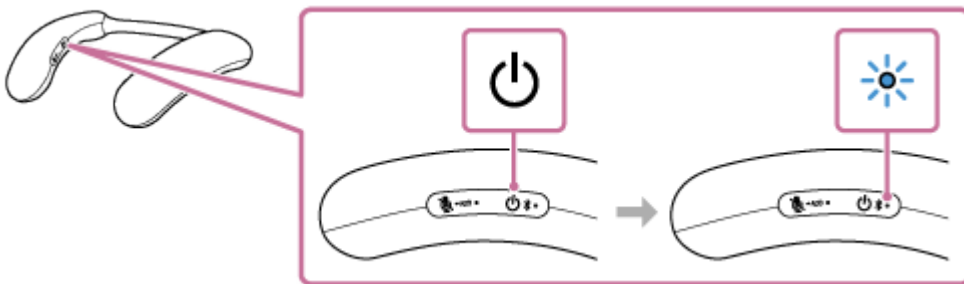

Докато захранването е изключено, натиснете и задръжте бутона  (захранване)/ (BLUETOOTH) за около 5 секунди, докато чуete звук за известяване и гласово напътствие (Pairing (Сдвояване)). Говорителят тип яка влиза в режим на сдвояване и индикаторът  (захранване)/ (BLUETOOTH) мига двукратно в синьо.




Забележка

- Натиснете и задръжте бутона  (захранване)/ (BLUETOOTH) за около 2 секунди и продължете да натискате бутона, когато захранването се включи и чуete звук за известяване.

7 Уверете се, че говорителят тип яка и предавателят (продава се отделно) са свързани чрез BLUETOOTH връзка.

Когато BLUETOOTH връзката е завършена, от говорителя тип яка се извежда звук за известяване и индикаторът  (захранване)/ (BLUETOOTH) мига в синьо.

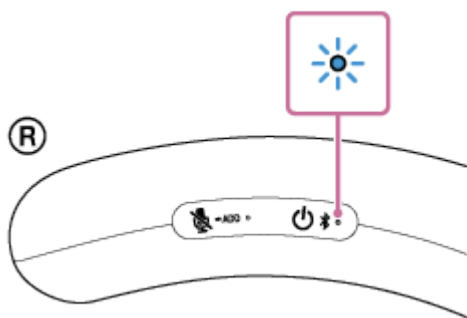

Освен това индикаторът (в синьо) на предавателя (продава се отделно) спира да мига и остава да свети.

Съвет

- Ако 3D surround функциите на телевизора BRAVIA са включени, можете да се наслаждавате на 360 пространствен звук от следващия път, когато свържете говорителя тип яка към телевизора и предавателя (продава се отделно).

Съвет

- Операцията по регистриране на устройство, което искате да свържете чрез BLUETOOTH връзка, се нарича сдвояване. Сдвояването трябва да се извърши, за да се свържете с телевизор BRAVIA чрез BLUETOOTH връзка, за да слушате аудио през говорителя тип яка.

Забележка

- Говорителят тип яка излиза от режим на сдвояване след около 5 минути и индикаторът (⏻ (захранване)/✖ (BLUETOOTH)) на говорителя тип яка започва да мига бавно в синьо. Въпреки това, когато високоговорителят няма информация за сдвояване, например когато използвате функцията BLUETOOTH за първи път след покупката, режимът на сдвояване не се включва. Ако говорителят тип яка излезе от режим на сдвояване преди да завършите процедурата, повторете процедурата отново от стъпка 5.
- След като говорителят тип яка бъде сдвоен с устройството BLUETOOTH, няма нужда да ги сдвоявате отново, освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояване се изтрива при ремонтни дейности и др.
 - Говорителят тип яка вече е сдвоен с 8 устройства и трябва да се сдвои друго устройство. Говорителят тип яка може да бъде сдвоен с 8 BLUETOOTH устройства. Когато ново устройство е сдвоено в допълнение към 8-те сдвоени устройства, информацията за сдвояване на най-ранното устройство, свързано чрез BLUETOOTH връзка, се заменя с информацията за новото.
 - Информацията за сдвояване на говорителя тип яка е изтрита от сдвоеното BLUETOOTH устройство.
 - Говорителят тип яка е инициализиран. Цялата информация за сдвояване се изтрива. След като говорителят тип яка бъде инициализиран, той може да не успее да установи BLUETOOTH връзка с телевизора BRAVIA. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на говорителя тип яка от телевизора BRAVIA, след което сдвоете говорителя тип яка с телевизора BRAVIA отново.
- В зависимост от телевизора BRAVIA, който използвате, звукът може да не се изведе от телевизора BRAVIA, когато говорителят тип яка е свързан към телевизора BRAVIA чрез BLUETOOTH връзка през предавателя (продава се отделно). Ако искате да изведете звук от телевизора BRAVIA, изключете говорителя тип яка. За подробности относно настройките на телевизора BRAVIA, вижте инструкциите за експлоатация в комплект с телевизора BRAVIA, който използвате.
- Когато използвате функцията за добавяне на високоговорител, не можете да използвате възможността за многоточкова връзка.
- Ако специалният аудио адаптер (в комплекта) и специалният аудио кабел (в комплекта) са свързани към говорителя тип яка, тогава функцията BLUETOOTH и функцията за повикване не могат да се използват.

Сродна тема

- [Свързване на говорителя тип яка с 2 BLUETOOTH устройства \(многоточкова връзка\)](#)
- [Слушане на звук от телевизора през говорителя тип яка](#)

5-056-200-91(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U

Свързване на говорителя тип яка с телевизор чрез BLUETOOTH връзка

Ако телевизорът, който използвате, поддържа BLUETOOTH профилите за възпроизвеждане на музика (A2DP), тогава можете да свържете говорителя тип яка към вашия телевизор чрез BLUETOOTH връзка и да слушате звука от телевизора на говорителя тип яка.

Съвет





- Ако вашият телевизор е телевизор BRAVIA, който поддържа 360 Spatial Sound Personalizer, можете да се наслаждавате на аудио от телевизора като 360 пространствен звук на вашия говорител тип яка. За подробности вижте [“Проверете как да свържете говорителя тип яка към телевизор BRAVIA, съвместим с 360 Spatial Sound Personalizer”](#).

1 Направете необходимата подготовка за BLUETOOTH връзка към говорителя тип яка.


- Заредете напълно презареждаемата батерия.
- За да избегнете внезапно извеждане на силен звук от говорителя тип яка, намалете силата на звука както на телевизора, така и на говорителя тип яка, преди да ги свържете.
- Доближете говорителя тип яка на разстояние 1 m от вашия телевизор.

2 Задайте говорителя тип яка в режим на сдвояване.





За да сдвоите първия път след покупката *


Докато захранването е изключено, натиснете и задръжте бутона  (захранване)/ (BLUETOOTH) за около 2 секунди, докато чуete звук за известяване. Захранването се включва и говорителят тип яка е в режим на сдвояване, а индикаторът  (захранване)/ (BLUETOOTH) мига двукратно в синьо.

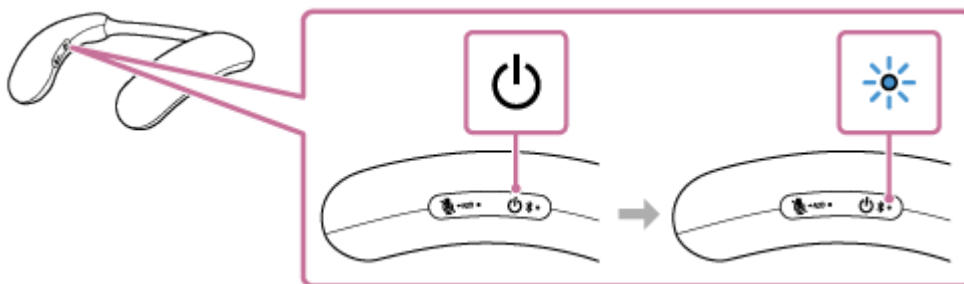* Направете тази процедура, ако говорителят тип яка също е инициализиран (информацията за сдвояване е изтрита).





За сдвояване на втори и следващ телевизор (ако говорител тип яка има информация за сдвояване с други устройства)

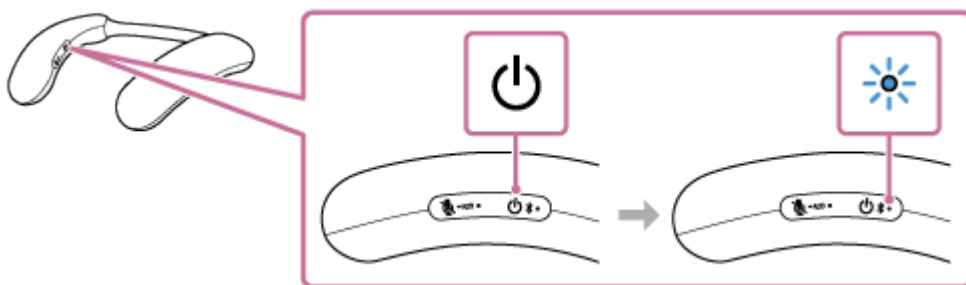Докато захранването е изключено, натиснете и задръжте бутона  (захранване)/ (BLUETOOTH) за около 5 секунди, докато чуete звук за известяване и гласово напътствие (Pairing (Сдвояване)). Говорителят тип яка влиза в режим на сдвояване и индикаторът  (захранване)/ (BLUETOOTH) мига двукратно в синьо.






Забележка

- Натиснете и задръжте бутона  (захранване)/  (BLUETOOTH) за около 2 секунди и продължете да натискате бутона, когато захранването се включи и чуете звук за известяване.

3 Използвайте телевизора, за да свържете говорителя тип яка чрез BLUETOOTH връзка.

За инструкции относно работата с телевизора, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с вашия телевизор.


Когато BLUETOOTH връзката завърши, ще чуете звук за известяване от говорителя тип яка, а индикаторът  (захранване)/  (BLUETOOTH) ще мига в синьо.

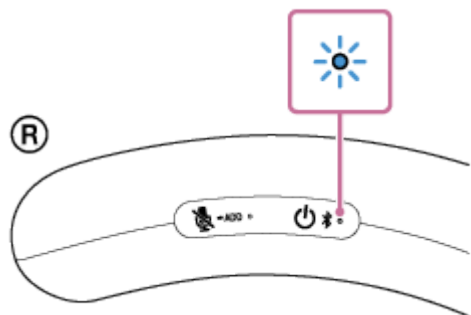

Съвет

- Операцията по регистриране на устройство, което искате да свържете чрез BLUETOOTH връзка, се нарича сдвояване. Сдвояването трябва да се извърши, за да се свържете с телевизор чрез BLUETOOTH връзка, за да слушате аудио през говорителя тип яка.
- Докато функцията BLUETOOTH е активирана на BLUETOOTH устройство, което преди това е било свързано с говорителя тип яка, той се свързва отново с устройството веднага след включването на говорителя тип яка.

Забележка

- Говорителят тип яка излиза от режим на сдвояване след около 5 минути и индикаторът  (захранване)/  (BLUETOOTH) на говорителя тип яка започва да мига бавно в синьо. Въпреки това, когато високоговорителят няма информация за сдвояване, например когато използвате функцията BLUETOOTH за първи път след покупката, режимът на сдвояване не се включва. Ако говорителят тип яка излезе от режим на сдвояване преди да завършите процедурата, повторете процедурата отново от стъпка **2**.
- След като говорителят тип яка бъде сдвоен с устройството BLUETOOTH, няма нужда да ги сдвоявате отново, освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояване се изтрива при ремонтни дейности и др.
 - Говорителят тип яка вече е сдвоен с 8 устройства и трябва да се сдвои друго устройство. Говорителят тип яка може да бъде сдвоен с 8 BLUETOOTH устройства. Когато ново устройство е сдвоено в допълнение към 8-те сдвоени устройства, информацията за сдвояване на най-ранното устройство, свързано чрез BLUETOOTH връзка, се заменя с информацията за новото.
 - Информацията за сдвояване на говорителя тип яка е изтрита от сдвоеното BLUETOOTH устройство.

- Говорителят тип яка е инициализиран.
Цялата информация за сдвояване се изтрива. След като говорителя тип яка бъде инициализиран, той може да не успее да установи BLUETOOTH връзка с телевизора. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на говорителя тип яка от телевизора, след което сдвоете говорителя тип яка с телевизора отново.
- Говорителят тип яка може да бъде сдвоен с множество устройства, но може да възпроизвежда музика само от едно сдвоено устройство едновременно.
- Синхронизирането на видеото и аудио то може да спре, докато гледате видеоклипове по телевизията.
- В зависимост от телевизора, който използвате, звукът може да не се изведе от телевизора, когато говорител тип яка е свързан към телевизора чрез BLUETOOTH връзка. Ако желаете да изведете звук от телевизора, или изключете говорителя тип яка, или изберете [BRAVIA Theatre U] от BLUETOOTH настройките на телевизора, за да прекъснете BLUETOOTH връзката между говорителя тип яка и телевизора.
За подробности относно настройките на телевизора вижте инструкциите за експлоатация в комплект с телевизора, който използвате.
- Когато използвате функцията за добавяне на високоговорител, не можете да използвате възможността за многоточкова връзка.
- Ако специалният аудио адаптер (в комплекта) и специалният аудио кабел (в комплекта) са свързани към говорителя тип яка, тогава функцията BLUETOOTH и функцията за повикване не могат да се използват.

Сродна тема

- [Свързване на говорителя тип яка с 2 BLUETOOTH устройства \(многоточкова връзка\)](#)
- [Слушане на звук от телевизора през говорителя тип яка](#)

Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U


Свързване на говорителя тип яка с компютър на Windows чрез BLUETOOTH връзка

Сдвоете говорителя тип яка и компютър, след което ги свържете чрез BLUETOOTH връзка.

Поддържани операционни системи

Windows 11, Windows 10





1 Направете необходимата подготовка за BLUETOOTH връзка към говорителя тип яка.

- Заредете вградената батерия достатъчно.
- За да избегнете внезапно извеждане на силен звук от говорителя тип яка, намалете силата на звука и на компютъра, и на говорителя тип яка, преди да ги свържете. Или спрете възпроизвеждането на музика.
- Довлижете говорителя тип яка на разстояние 1 m от вашия компютър.
- Направете справка с инструкциите за работа в комплект с вашия компютър.
- Включете високоговорителя на вашия компютър.
Ако високоговорителят на вашия компютър е настроен  (без звук), звукът не се извежда от говорителя тип яка.
 - Когато високоговорителят на вашия компютър е включен:




2 Поставете говорителя тип яка в режим на сдвояване.





За да сдвоите първия път след покупката *


Докато захранването е изключено, натиснете и задръжте бутона  (захранване)/ (BLUETOOTH) за около 2 секунди, докато чуete звук за известяване. Захранването се включва и говорителя тип яка в режим на сдвояване, а индикаторът  (захранване)/ (BLUETOOTH) мига двукратно в синьо.

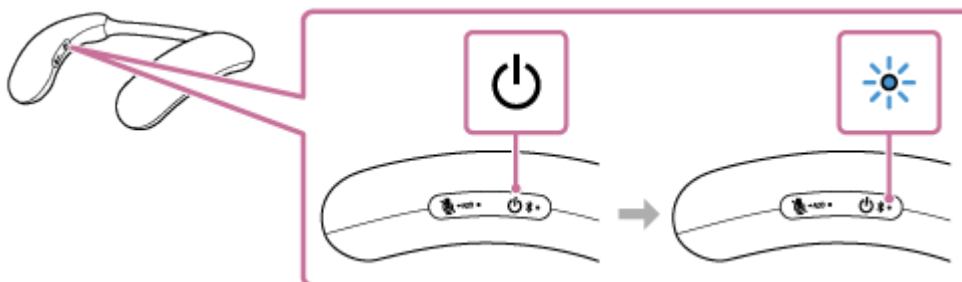* Направете тази процедура, ако говорителя тип яка също е инициализиран (информацията за сдвояване е изтрита).





За сдвояване на второ и следващи BLUETOOTH устройства (ако говорителят тип яка има информация за сдвояване с други устройства)

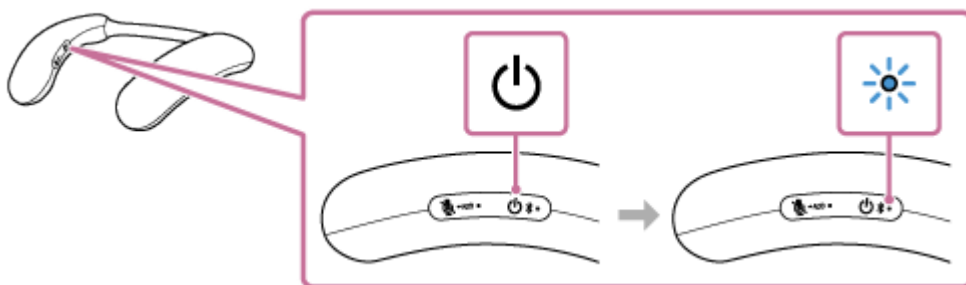Докато захранването е изключено, натиснете и задръжте бутона  (захранване)/ (BLUETOOTH) за около 5 секунди, докато чуete звук за известяване и гласово напътствие (Pairing (Сдвояване)). Говорителят тип яка влиза в режим на сдвояване и индикаторът  (захранване)/ (BLUETOOTH) мига двукратно в синьо.




Забележка

- Натиснете и задръжте бутона  (захранване) /  (BLUETOOTH) за около 2 секунди и продължете да натискате бутона, когато захранването се включи и чуете звук за известяване.


3 Регистрирайте говорителя тип яка към компютъра.

На Windows 11


- Щракнете бутона [Start], след това [Settings].
- Щракнете [Bluetooth & devices].

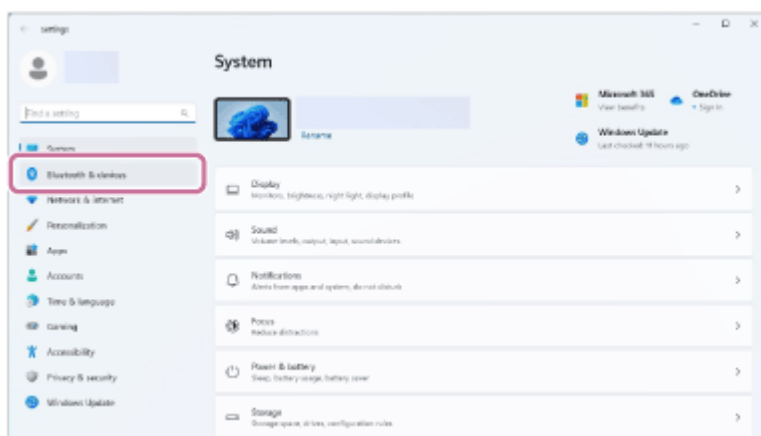


- Щракнете превключвателя [Bluetooth], за да включите BLUETOOTH функцията, след това щракнете [Add device].

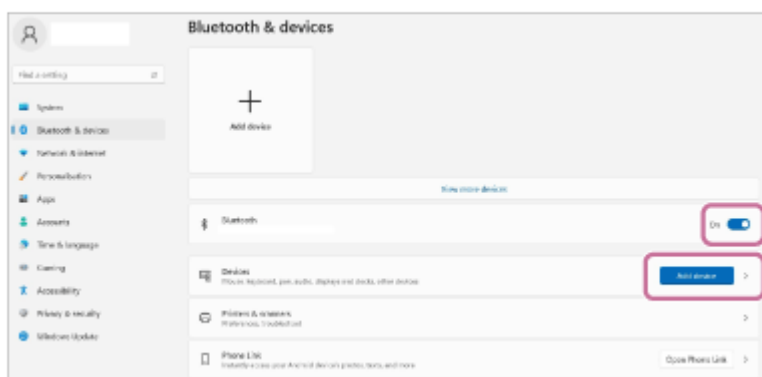

- Щракнете [Bluetooth].

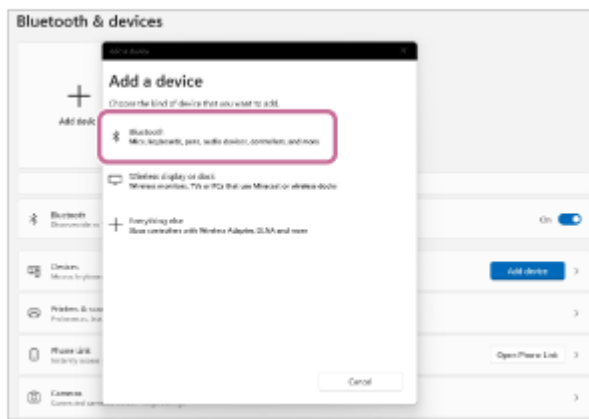

5. Изберете [BRAVIA Theatre U].

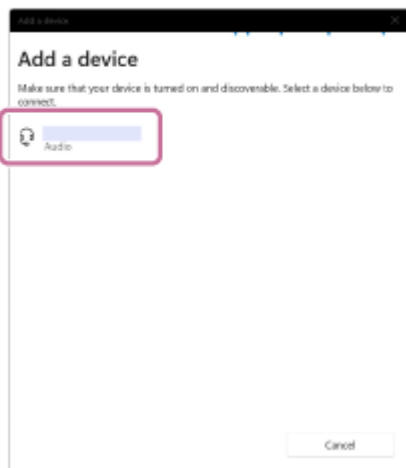


6. След сдвояване BLUETOOTH връзката се установява автоматично и на екрана ще се покаже [Connected music] или [Connected voice, music]. Продължете към стъпка 4 .




На Windows 10


1. Щракнете бутона [Start], след това [Settings].
2. Щракнете [Devices].

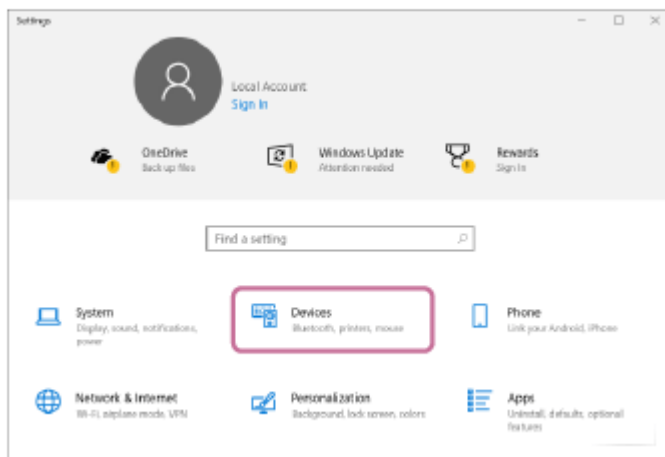


- Щракнете раздела [Bluetooth & other devices], щракнете превключвателя [Bluetooth], за да включите BLUETOOTH функцията, след това щракнете [Add Bluetooth or other device].

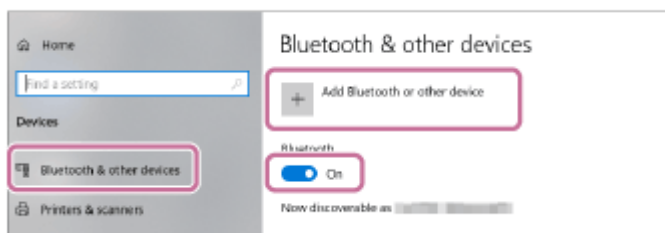

- Щракнете [Bluetooth].

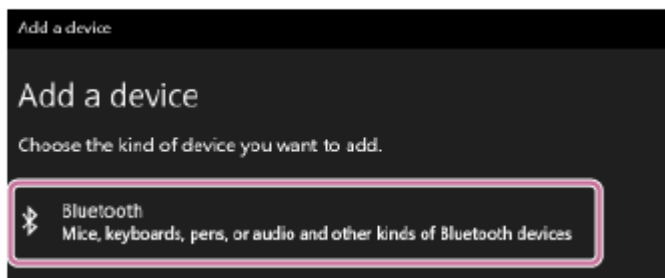


- Изберете [BRAVIA Theatre U].

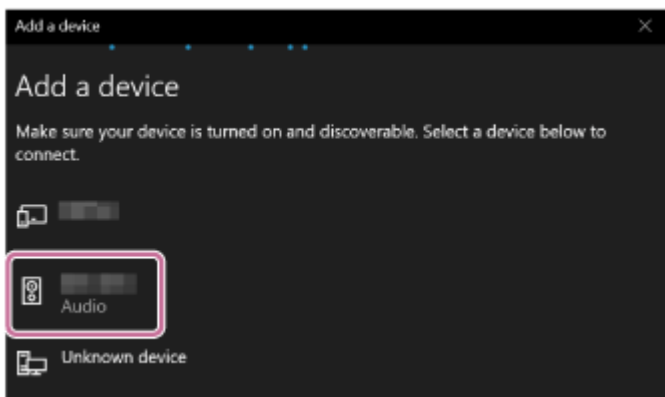




Ако [BRAVIA Theatre U] не се появи, извършете операцията отново от стъпка 2 .


- След сдвояване BLUETOOTH връзката се установява автоматично и на екрана ще се покаже [Connected music] или [Connected voice, music]. Продължете към стъпка 4 .

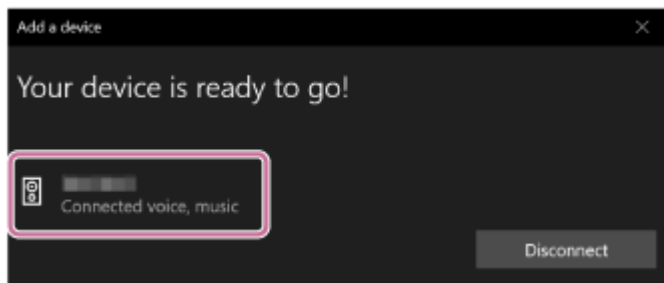


4 Следвайте инструкциите на екрана, за да установите BLUETOOTH връзка.

Когато се установи BLUETOOTH връзка, чувате звук за известяване от говорителя тип яка и индикаторът  (захранване)/  (BLUETOOTH) започва да мига в синьо.

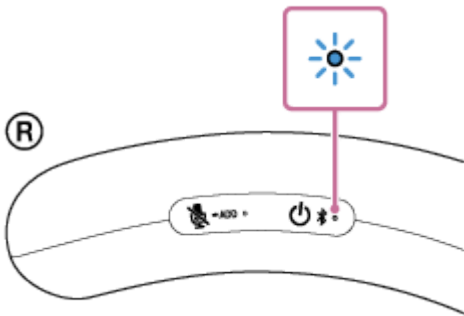




Ако не се установи BLUETOOTH връзка, повторете процедурата отново от стъпка .

Съвет

- Операцията по регистриране на устройство, което искате да свържете чрез BLUETOOTH връзка, се нарича сдвояване. Сдвояването трябва да се извърши, за да се свържете с компютър чрез BLUETOOTH връзка, за да слушате аудио през говорителя тип яка.
- Докато функцията BLUETOOTH е активирана на BLUETOOTH устройство, което преди това е било свързано с говорителя тип яка, той се свързва отново с устройството веднага след включването на говорителя тип яка.
- Инструкции по-горе са дадени само като пример. За подробности вижте инструкциите за експлоатация в комплект с вашия компютър. Освен това не всички компютри са тествани и доказано съвместими с горната процедура и процедурата не е приложима за самоделно сглобени компютри.
- Когато при опит за връзка се покаже [BRAVIA Theatre U] и [LE_BRAVIA Theatre U] изберете [BRAVIA Theatre U]. Въпреки че [LE_BRAVIA Theatre U] се показва първо, изчакайте да се покаже и [BRAVIA Theatre U]. Може да отнеме около 30 секунди до 1 преди да се покаже [BRAVIA Theatre U]. Ако не се покаже [BRAVIA Theatre U], повторете процедурата отново от стъпка .
- Ако бъде поискано въвеждане на ключ за достъп на компютър с Windows 11 или Windows 10, въведете "0000". Ключът за достъп може да се нарича "парола", "ПИН код", "ПИН номер" или "парола".

Забележка

- Говорителят тип яка излиза от режим на сдвояване след около 5 минути и индикаторът  (захранване)/  (BLUETOOTH) на говорителя тип яка започва да мига бавно в синьо. Въпреки това, когато говорителят тип яка няма информация за сдвояване, например когато използвате функцията BLUETOOTH за първи път след покупката, режимът на сдвояване не се включва. Ако говорителят тип яка излезе от режим на сдвояване преди да завършите процедурата, повторете процедурата отново от стъпка .
- След като говорителят тип яка бъде сдвоен с устройството BLUETOOTH, няма нужда да ги сдвоявате отново, освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояване се изтрива при ремонтни дейности и др.
 - Говорителят тип яка вече е сдвоен с 8 устройства и трябва да се сдвои друго устройство.

Говорителят тип яка може да бъде сдвоен с 8 BLUETOOTH устройства. Когато ново устройство е сдвоено в допълнение към 8-те сдвоени устройства, информацията за сдвояване на най-ранното устройство, свързано чрез BLUETOOTH връзка, се заменя с информацията за новото.

- Информацията за сдвояване на говорителя тип яка е изтрита от сдвоеното BLUETOOTH устройство.
- Говорителят тип яка е инициализиран.
Цялата информация за сдвояване се изтрива. След като говорителят тип яка бъде инициализиран, той може да не успее да установи BLUETOOTH връзка с компютъра. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на говорителя тип яка от компютъра и след това отново го сдвоете с компютъра.
- Говорителят тип яка може да бъде сдвоен с множество устройства, но може да възпроизвежда музика само от едно сдвоено устройство едновременно.
- Когато използвате функцията за добавяне на високоговорител, не можете да използвате възможността за многоточкова връзка.
- Ако специалният аудио адаптер (в комплекта) и специалният аудио кабел (в комплекта) са свързани към говорителя тип яка, тогава функцията BLUETOOTH и функцията за повикване не могат да се използват.



Сродна тема


- [Свързване на говорителя тип яка с 2 BLUETOOTH устройства \(многоточкова връзка\)](#)
- [Слушане на музика от устройство чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Прекратяване на BLUETOOTH връзката \(след употреба\)](#)
- [Провеждане на видео разговор на компютър](#)

Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U

Свързването на говорителя тип яка със сдвоен компютър с Windows чрез BLUETOOTH връзка

- 1 Натиснете и задръжте бутона  (захранване)/  (BLUETOOTH) за около 2 секунди, докато чуete звук за известяване.

Говорителят тип яка се включва и индикаторът  (захранване)/  (BLUETOOTH) започва да мига в синьо.

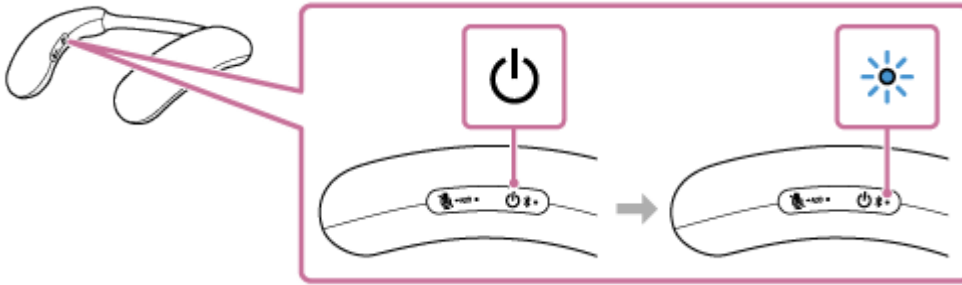


Когато автоматично се установи BLUETOOTH връзка с предишното свързано устройство, ще чуete звук за известяване.

На компютъра вижте дали е установена BLUETOOTH връзка с говорителя тип яка. В противен случай продължете към стъпка **2**.


- 2 На компютъра изберете говорителя тип яка.

На Windows 11

1. Щракнете бутона [Start], след това [Settings].
2. Щракнете [Bluetooth & devices].
3. Щракнете превключвателя [Bluetooth], за да включите BLUETOOTH функцията.

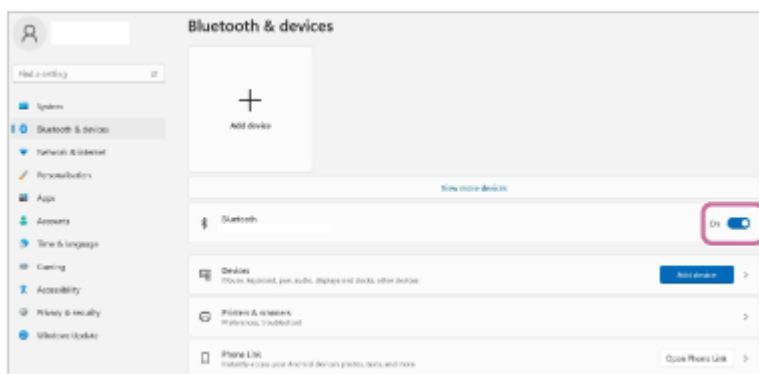

4. Изберете [BRAVIA Theatre U], след това щракнете [Connect].

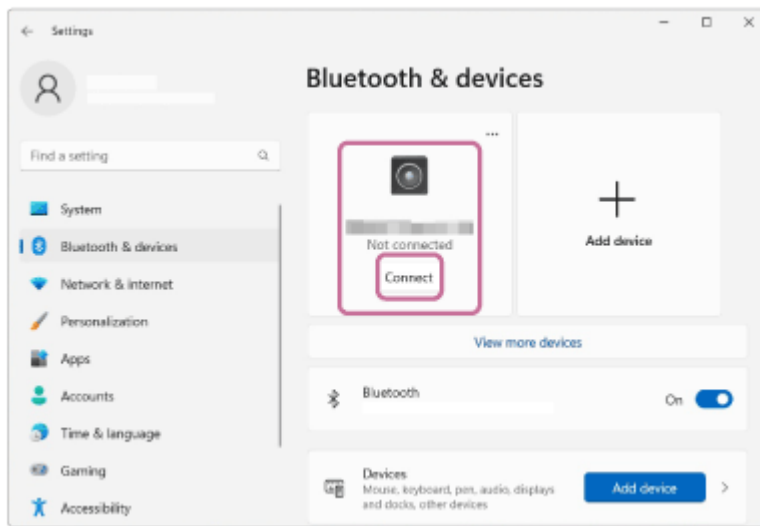


Показаните икони може да се различават от тези на екрана.


След свързване се показва [Connected music] или [Connected voice, music].

На Windows 10


1. Щракнете бутона [Start], след това [Settings].
2. Щракнете [Devices].

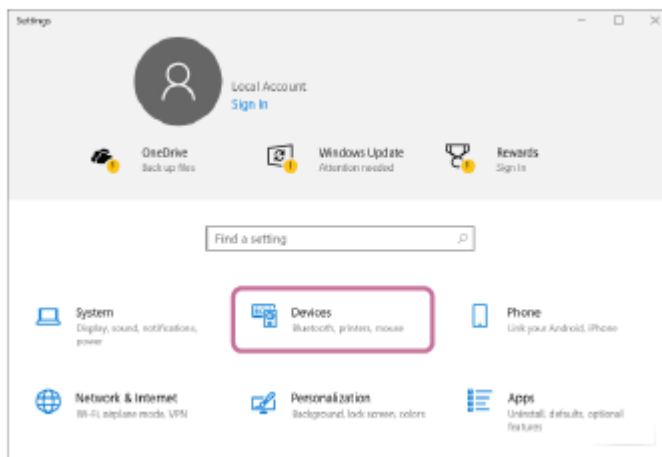

3. Щракнете раздела [Bluetooth & other devices], след това щракнете BLUETOOTH превключвателя, за да включите функцията BLUETOOTH.

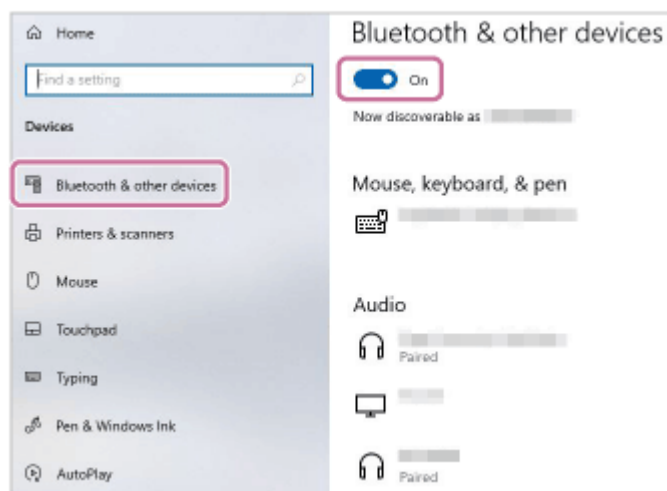

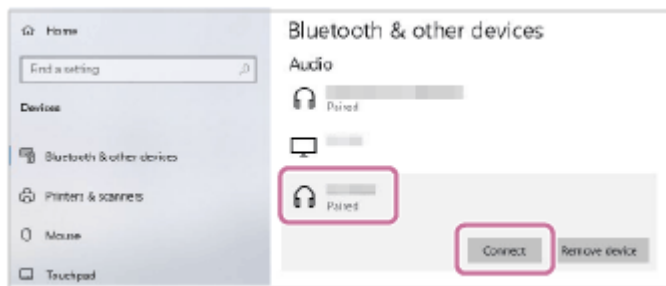

4. Изберете [BRAVIA Theatre U] от изброените устройства [Audio] и щракнете [Connect].



Показаните икони може да се различават от тези на екрана.

След свързване се показва [Connected music] или [Connected voice, music].

Когато се установи BLUETOOTH връзка, чувате звук за известяване от говорителя тип яка и индикаторът  (захранване) /  (BLUETOOTH) на говорителя тип яка започва да мига в синьо.

Съвет

- Инструкции по-горе са дадени само като пример. За подробности вижте инструкциите за експлоатация в комплект с вашия компютър. Освен това не всички компютри са тествани и доказано съвместими с горната процедура и процедурата не е приложима за самоделно сглобени компютри.
- Ако свързаното преди това BLUETOOTH устройство е наблизо, включването на говорителя тип яка може автоматично да установи BLUETOOTH връзка с устройството. В този случай изключете BLUETOOTH функцията на вече свързаното BLUETOOTH устройство или изключете устройството.

Забележка

- Ако качеството на звука при възпроизвеждане на музика е лошо, уверете се, че вашият компютър е конфигуриран да активира BLUETOOTH профила за възпроизвеждане на музика (A2DP). За подробности вижте инструкциите за експлоатация в комплект с вашия компютър.
- Ако говорителя тип яка не успее да установи BLUETOOTH връзка с вашия компютър, изтрийте информацията за сдвояване на говорителя тип яка от компютъра и след това ги сдвоете отново. За подробности относно операциите на компютъра вижте инструкциите за работа в комплект с вашия компютър.
- Когато използвате функцията за добавяне на високоговорител, не можете да използвате възможността за многоточкова връзка.
- Ако специалният аудио адаптер (в комплекта) и специалният аудио кабел (в комплекта) са свързани към говорителя тип яка, тогава функцията BLUETOOTH и функцията за повикване не могат да се използват.

Сродна тема

- [Свързване на говорителя тип яка с 2 BLUETOOTH устройства \(многоточкова връзка\)](#)
- [Свързване на говорителя тип яка с компютър на Windows чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Слушане на музика от устройство чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Прекратяване на BLUETOOTH връзката \(след употреба\)](#)

Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U


Свързване на говорителя тип яка с компютър на Mac чрез BLUETOOTH връзка

Сдвоете говорителя тип яка и компютър с Mac, след което ги свържете чрез BLUETOOTH връзка.

Поддържани операционни системи

macOS 11 или по-нова версия

1 Направете необходимата подготовка за BLUETOOTH връзка към говорителя тип яка.





- Заредете вградената батерия достатъчно.
- За да избегнете внезапно извеждане на силен звук от говорителя тип яка, намалете силата на звука и на компютъра Mac, и на говорителя тип яка, преди да ги свържете. Или спрете възпроизвеждането на музика.
- Доближете говорителя тип яка на разстояние 1 m от вашия компютър Mac.
- Направете справка с инструкциите за работа в комплект с вашия компютър Mac.
- Включете високоговорителя на вашия компютър Mac.
Ако високоговорителят на вашия компютър Mac е настроен на  (без звук), звукът не се извежда от говорителя тип яка.

— Когато високоговорителят на вашия компютър Mac е включен:




2 Поставете говорителя тип яка в режим на сдвояване.





За да сдвоите първия път след покупката *

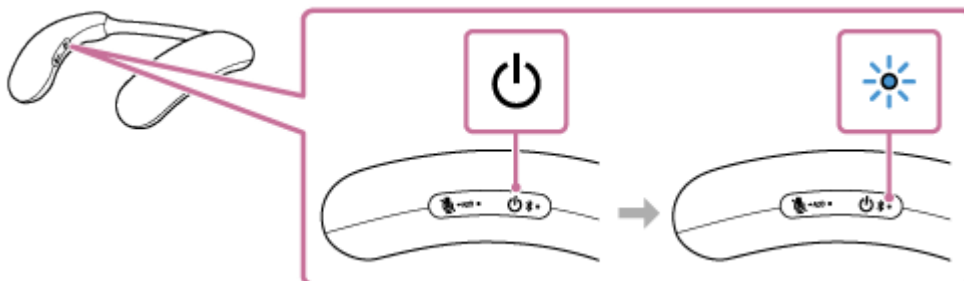
Докато захранването е изключено, натиснете и задръжте бутона  (захранване)/ (BLUETOOTH) за около 2 секунди, докато чуete звук за известяване. Захранването се включва и говорителя тип яка в режим на сдвояване, а индикаторът  (захранване)/ (BLUETOOTH) мига двукратно в синьо.

* Направете тази процедура, ако говорителят тип яка също е инициализиран (информацията за сдвояване е изтрита).



За сдвояване на второ и следващи BLUETOOTH устройства (ако говорителят тип яка има информация за сдвояване с други устройства)

Докато захранването е изключено, натиснете и задръжте бутона  (захранване)/ (BLUETOOTH) за около 5 секунди, докато чуete звук за известяване и гласово напътствие (Pairing (Сдвояване)). Говорителят тип яка влиза в режим на сдвояване и индикаторът  (захранване)/ (BLUETOOTH) мига двукратно в синьо.

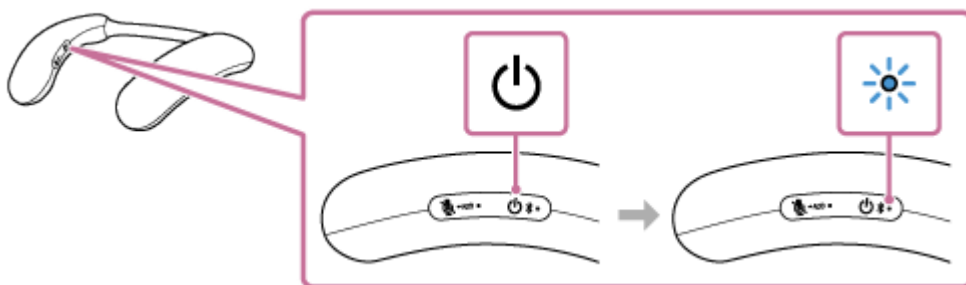


Забележка


- Натиснете и задръжте бутона (захранване)/ (BLUETOOTH) за около 2 секунди и продължете да натискате бутона, когато захранването се включи и чуете звук за известяване.

3 Потърсете говорителя тип яка на вашия компютър с Mac.

- Щракнете [(System Preferences)] - [Bluetooth] в лентата на задачите в долния десен ъгъл на екрана.

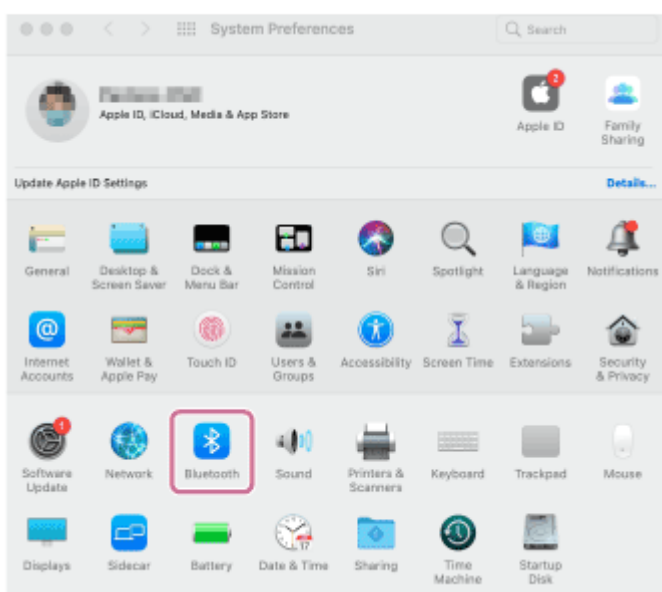


- Изберете [BRAVIA Theatre U] от Bluetooth екрана, след това щракнете [Connect].

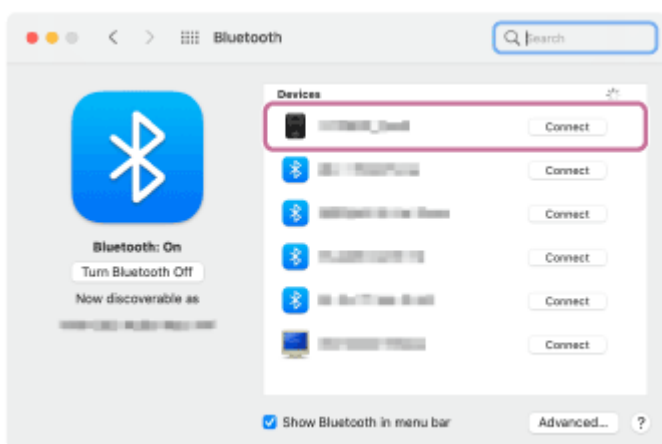

4 Следвайте инструкциите на екрана, за да установите BLUETOOTH връзка.


Когато се установи BLUETOOTH връзка, чувате звук за известяване от говорителя тип яка и индикаторът (захранване)/ започва да мига в синьо.

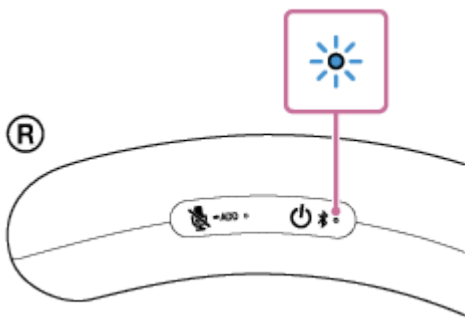

Ако не се установи BLUETOOTH връзка, повторете процедурата отново от стъпка 2 .

5 Щракнете върху иконата на високоговорител в горния десен ъгъл на екрана и изберете [BRAVIA Theatre U] от [Output].

Вече можете да се наслаждавате на музика и др., които се възпроизвеждат на вашия компютър с Mac чрез говорителя тип яка.

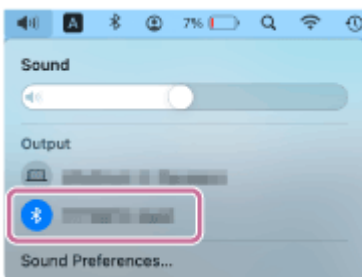

Съвет

- Операцията по регистриране на устройство, което искате да свържете чрез BLUETOOTH връзка, се нарича сдвояване. Сдвояването трябва да се извърши, за да се свържете с компютър с Mac чрез BLUETOOTH връзка, за да слушате аудио през говорителя тип яка.
- Докато функцията BLUETOOTH е активирана на BLUETOOTH устройство, което преди това е било свързано с говорителя тип яка, той се свързва отново с устройството веднага след включването на говорителя тип яка.
- Инструкции по-горе са дадени само като пример. За подробности вижте инструкциите за експлоатация в комплект с вашия компютър с Mac. Освен това, не всички компютри с Mac са тествани и доказано съвместими с горната процедура.
- Когато при опит за връзка се покаже [BRAVIA Theatre U] и [LE_BRAVIA Theatre U] изберете [BRAVIA Theatre U]. Въпреки че [LE_BRAVIA Theatre U] се показва първо, изчакайте да се покаже и [BRAVIA Theatre U]. Може да отнеме около 30 секунди до 1 преди да се покаже [BRAVIA Theatre U]. Ако не се покаже [BRAVIA Theatre U], повторете процедурата отново от стъпка 2 .
- Ако бъде поискано въвеждане на ключ за достъп на компютър с Mac, въведете "0000". Ключът за достъп може да се нарича "парола", "ПИН код", "ПИН номер" или "парола".

Забележка

- Говорителят тип яка излиза от режим на сдвояване след около 5 минути и индикаторът (⏻) (захранване)/ (BLUETOOTH) на говорителя тип яка започва да мига бавно в синьо. Въпреки това, когато говорителят тип яка няма информация за сдвояване, например когато използвате функцията BLUETOOTH за първи път след покупката, режимът на сдвояване не се включва. Ако говорителят тип яка излезе от режим на сдвояване преди да завършите процедурата, повторете процедурата отново от стъпка 2 .
- След като говорителят тип яка бъде сдвоен с устройството BLUETOOTH, няма нужда да ги сдвоявате отново, освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояване се изтрива при ремонтни дейности и др.
 - Говорителят тип яка вече е сдвоен с 8 устройства и трябва да се сдвои друго устройство.

Говорителят тип яка може да бъде сдвоен с 8 BLUETOOTH устройства. Когато ново устройство е сдвоено в допълнение към 8-те сдвоени устройства, информацията за сдвояване на най-ранното устройство, свързано чрез BLUETOOTH връзка, се заменя с информацията за новото.

- Информацията за сдвояване на говорителя тип яка е изтрита от сдвоеното BLUETOOTH устройство.
- Говорителят тип яка е инициализиран.
Цялата информация за сдвояване се изтрива. След като говорителят тип яка бъде инициализиран, той може да не успее да установи BLUETOOTH връзка с компютъра с Mac. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на говорителя тип яка от компютъра с Mac и след това отново го сдвоете с компютъра с Mac.
- Говорителят тип яка може да бъде сдвоен с множество устройства, но може да възпроизвежда музика само от едно сдвоено устройство едновременно.
- Когато използвате функцията за добавяне на високоговорител, не можете да използвате възможността за многоточкова връзка.
- Ако специалният аудио адаптер (в комплекта) и специалният аудио кабел (в комплекта) са свързани към говорителя тип яка, тогава функцията BLUETOOTH и функцията за повикване не могат да се използват.

Сродна тема

- [Свързване на говорителя тип яка с 2 BLUETOOTH устройства \(многоточкова връзка\)](#)
- [Слушане на музика от устройство чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Прекратяване на BLUETOOTH връзката \(след употреба\)](#)
- [Провеждане на видео разговор на компютър](#)

Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U


Свързването на говорителя тип яка със сдвоен компютър с Mac чрез BLUETOOTH връзка

Поддържани операционни системи


macOS 11 или по-нова версия

1 Направете необходимата подготовка за BLUETOOTH връзка към говорителя тип яка.



Включете високоговорителя на вашия компютър Mac.


Ако високоговорителят на вашия компютър Mac е настроен на  (без звук), звукът не се извежда от говорителя тип яка.

- Когато високоговорителят на вашия компютър Mac е включен:



2 Натиснете и задръжте бутона (захранване)/ (BLUETOOTH) за около 2 секунди, докато чуete звук за известяване.


Говорителят тип яка се включва и индикаторът  (захранване)/  (BLUETOOTH) започва да мига в синьо.

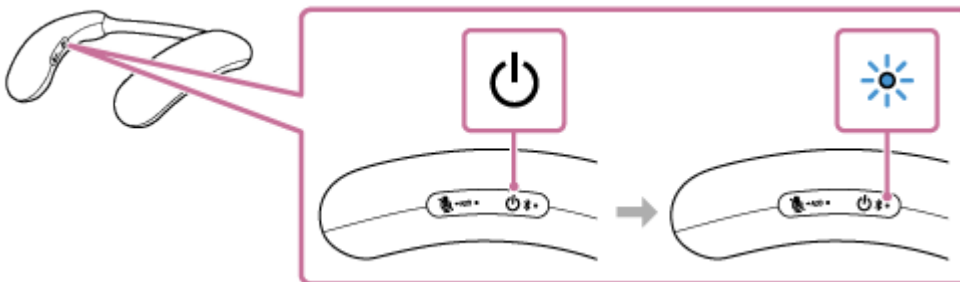


Когато автоматично се установи BLUETOOTH връзка с предишното свързано устройство, ще чуete звук за известяване.


На вашия компютър с Mac проверете дали е установена BLUETOOTH връзка с говорителя тип яка. В противен случай продължете към стъпка **3**.



3 На вашия компютър с Mac изберете говорителя тип яка.

1. Щракнете [ (System Preferences)] - [Bluetooth] в лентата на задачите в долния десен ъгъл на екрана.

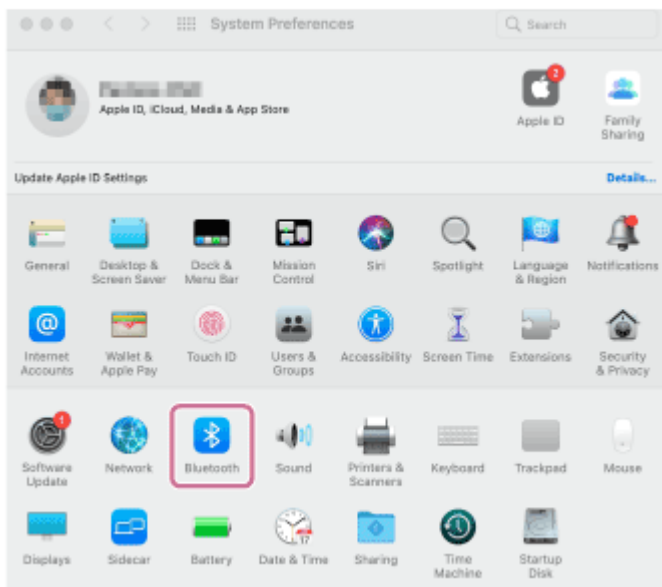


2. Изберете [BRAVIA Theatre U] на Bluetooth екрана, след това щракнете [Connect].

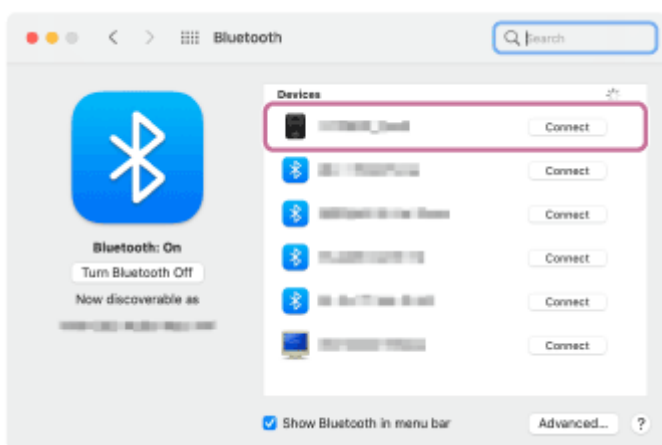

Когато се установи BLUETOOTH връзка, чувате звук за известяване от говорителя тип яка и индикаторът  (захранване)/  (BLUETOOTH) започва да мига в синьо.

4 Щракнете върху иконата на високоговорител в горния десен ъгъл на екрана и изберете [BRAVIA Theatre U] от [Output].

Вече можете да се наслаждавате на музика и др., които се възпроизвеждат на вашия компютър с Mac чрез говорителя тип яка.

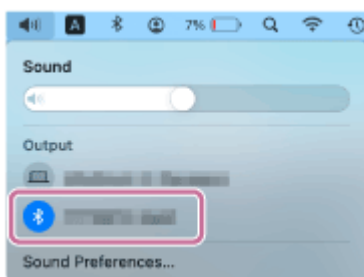

Съвет

- Инструкции по-горе са дадени само като пример. За подробности вижте инструкциите за експлоатация в комплект с вашия компютър с Mac. Освен това, не всички компютри с Mac са тествани и доказано съвместими с горната процедура.

- Ако свързаното преди това BLUETOOTH устройство е наблизо, включването на говорителя тип яка може автоматично да установи BLUETOOTH връзка с устройството. В този случай изключете BLUETOOTH функцията на вече свързаното BLUETOOTH устройство или изключете устройството.

Забележка

- Ако качеството на звука при възпроизвеждане на музика е лошо, уверете се, че вашият компютър с Mac е конфигуриран да активира BLUETOOTH профила за възпроизвеждане на музика (A2DP). За подробности вижте инструкциите за експлоатация в комплект с вашия компютър с Mac.
- Ако говорителят тип яка не успее да установи BLUETOOTH връзка с вашия компютър с Mac, изтрийте информацията за сдвояване на говорителя тип яка от компютъра с Mac и след това ги сдвоете отново. За подробности относно операциите на компютъра с Mac вижте инструкциите за работа в комплект с вашия компютър с Mac.
- Когато използвате функцията за добавяне на високоговорител, не можете да използвате възможността за многоточкова връзка.
- Ако специалният аудио адаптер (в комплекта) и специалният аудио кабел (в комплекта) са свързани към говорителя тип яка, тогава функцията BLUETOOTH и функцията за повикване не могат да се използват.

Сродна тема

- [Свързване на говорителя тип яка с 2 BLUETOOTH устройства \(многоточкова връзка\)](#)
- [Свързване на говорителя тип яка с компютър на Mac чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Слушане на музика от устройство чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Прекратяване на BLUETOOTH връзката \(след употреба\)](#)

Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U

Свързване на говорителя тип яка със смартфон с Android™ или iPhone чрез BLUETOOTH връзка





Сдвоете говорителя тип яка и смартфона с Android или iPhone, след което ги свържете чрез BLUETOOTH връзка.

1 Направете необходимата подготовка за BLUETOOTH връзка към говорителя тип яка.


- Заредете вградената батерия достатъчно.
- За да избегнете внезапно извеждане на силен звук от говорителя тип яка, намалете силата на звука и на смартфона с Android или iPhone, и на говорителя тип яка, преди да ги свържете. Или спрете възпроизвеждането на музика.
- Приближете смартфона с Android или iPhone на 1 m от говорителя тип яка.
- Дръжте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android или iPhone под ръка за справка.

2 Поставете говорителя тип яка в режим на сдвояване.





За да сдвоите първия път след покупката *


Докато захранването е изключено, натиснете и задръжте бутона  (захранване)/ (BLUETOOTH) за около 2 секунди, докато чуete звук за известяване. Захранването се включва и говорителя тип яка в режим на сдвояване, а индикаторът  (захранване)/ (BLUETOOTH) мига двукратно в синьо.

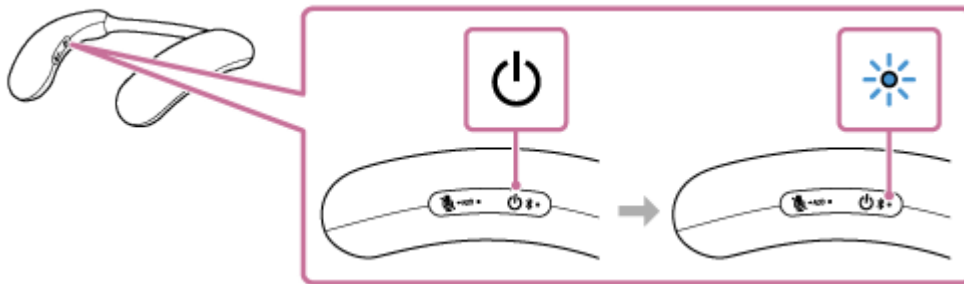* Направете тази процедура, ако говорителят тип яка също е инициализиран (информацията за сдвояване е изтрита).





За сдвояване на второ и следващи BLUETOOTH устройства (ако говорителят тип яка има информация за сдвояване с други устройства)

Докато захранването е изключено, натиснете и задръжте бутона  (захранване)/ (BLUETOOTH) за около 5 секунди, докато чуete звук за известяване и гласово напътствие (Pairing (Сдвояване)). Говорителят тип яка влиза в режим на сдвояване и индикаторът  (захранване)/ (BLUETOOTH) мига двукратно в синьо.

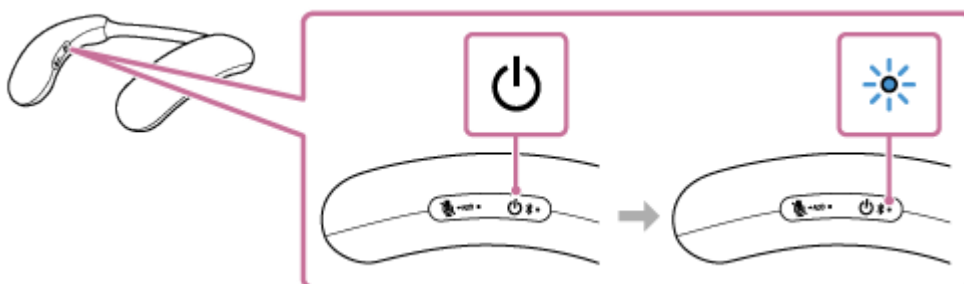




Забележка

- Натиснете и задръжте бутона  (захранване)  (BLUETOOTH) за около 2 секунди и продължете да натискате бутона, когато захранването се включи и чуете звук за известяване.


3 Изпълнете процедурата по сдвояване на смартфона с Android или iPhone, за да откриете говорителя тип яка.

На смартфона с Android:

1. Натиснете [Settings].
2. Натиснете [Device connection] - [Connection preferences] - [Bluetooth].
3. Натиснете [ (изкл.)], за да го промените на [ (вкл.)].

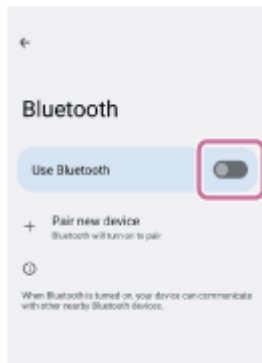


4. Натиснете [Pair new device].
5. Натиснете [BRAVIA Theatre U].

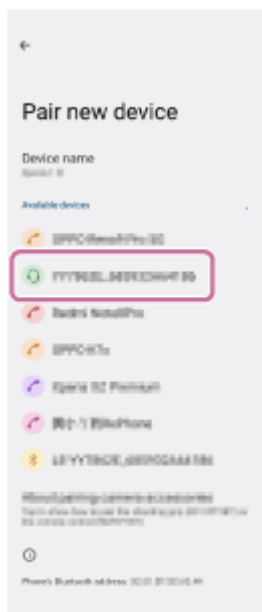

На iPhone:


1. Натиснете [Settings].
2. Натиснете [Bluetooth].

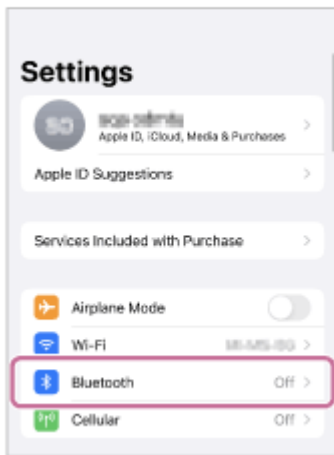

3. Натиснете [(изкл.)], за да го промените на [(вкл.)].



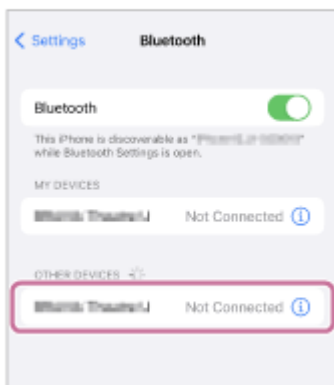


4. Натиснете [BRAVIA Theatre U].



Ако на екрана не се показва [BRAVIA Theatre U], натиснете [(вкл.)], за да го промените на [(изкл.)], и след това го натиснете още веднъж, за да го смените обратно на [(вкл.)].

4 Следвайте инструкциите на екрана, за да установите BLUETOOTH връзка.

Когато се установи BLUETOOTH връзка, чувате звук за известяване от говорителя тип яка и индикаторът  (захранване)/  (BLUETOOTH) започва да мига в синьо.

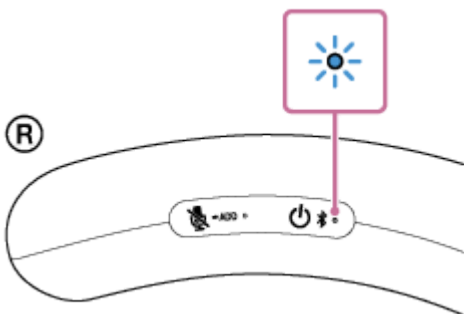



Ако не се установи BLUETOOTH връзка, повторете процедурата отново от стъпка **2**.

Съвет

- Операцията по регистриране на устройство, което искате да свържете чрез BLUETOOTH връзка, се нарича сдвояване. Сдвояването трябва да се извърши, за да се свържете със смартфон с Android или iPhone чрез BLUETOOTH връзка, за да слушате аудио през говорителя тип яка.
- Докато функцията BLUETOOTH е активирана на смартфон с Android или iPhone, който преди това е бил свързан с говорителя тип яка, говорителят тип яка се свързва отново със смартфона с Android или iPhone веднага след включването му.
- Инструкции по-горе са дадени само като пример. За подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android или iPhone.
- Когато при опит за връзка се покаже [BRAVIA Theatre U] и [LE_BRAVIA Theatre U] изберете [BRAVIA Theatre U]. Въпреки че [LE_BRAVIA Theatre U] се показва първо, изчакайте да се покаже и [BRAVIA Theatre U]. Може да отнеме около 30 секунди до 1 преди да се покаже [BRAVIA Theatre U]. Ако не се покаже [BRAVIA Theatre U], повторете процедурата отново от стъпка 2 .
- Ако бъде поискано въвеждане на ключ за достъп на смартфон с Android или iPhone, въведете "0000". Ключът за достъп може да се нарича "парола", "ПИН код", "ПИН номер" или "парола".

Забележка

- За устройства на Apple iOS говорителят тип яка е съвместим с iOS 15.0 или по-нова версия. BLUETOOTH връзката не е налична на устройства с инсталирана iOS 14.x или по-ранна версия.
- Говорителят тип яка излиза от режима на сдвояване след около 5 и индикаторът  (захранване)/  (BLUETOOTH) започва да премигва бавно в синьо. Въпреки това, когато говорителят тип яка няма информация за сдвояване, например когато използвате функцията BLUETOOTH за първи път след покупката, режимът на сдвояване не се включва. Ако говорителят тип яка излезе от режим на сдвояване преди да завършите процедурата, повторете процедурата отново от стъпка 2 .
- След като говорителят тип яка бъде сдвоен с устройството BLUETOOTH, няма нужда да ги сдвоявате отново, освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояване се изтрива при ремонтни дейности и др.
 - Говорителят тип яка вече е сдвоен с 8 устройства и трябва да се сдвои друго устройство. Говорителят тип яка може да бъде сдвоен с 8 BLUETOOTH устройства. Когато ново устройство е сдвоено в допълнение към 8-те сдвоени устройства, информацията за сдвояване на най-ранното устройство, свързано чрез BLUETOOTH връзка, се заменя с информацията за новото.
 - Информацията за сдвояване на говорителя тип яка е изтрита от сдвоеното BLUETOOTH устройство.
 - Говорителят тип яка е инициализиран. Информацията за сдвояване на всички BLUETOOTH е изтрита. След като говорителят тип яка бъде инициализиран, той може да не успее да установи BLUETOOTH връзка със смартфон с Android или iPhone. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на говорителя тип яка от смартфона с Android или iPhone и след това отново го сдвоете със смартфона с Android или iPhone.
- Говорителят тип яка може да бъде сдвоен с множество устройства, но може да възпроизвежда музика само от едно сдвоено устройство едновременно.
- Когато използвате функцията за добавяне на високоговорител, не можете да използвате възможността за многоточкова връзка.
- Ако специалният аудио адаптер (в комплекта) и специалният аудио кабел (в комплекта) са свързани към говорителя тип яка, тогава функцията BLUETOOTH и функцията за повикване не могат да се използват.

Сродна тема

- [Свързване на говорителя тип яка с 2 BLUETOOTH устройства \(многоточкова връзка\)](#)
- [Слушане на музика от устройство чрез BLUETOOTH връзка](#)


- Прекратяване на BLUETOOTH връзката (след употреба)


5-056-200-91(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U

Свързване на говорителя тип яка със сдвоен смартфон с Android или сдвоен iPhone чрез BLUETOOTH връзка

- 1** Натиснете и задръжте бутона  (захранване)/  (BLUETOOTH) за около 2 секунди, докато чуete звук за известяване.

Говорителят тип яка се включва и индикаторът  (захранване)/  (BLUETOOTH) започва да мига в синьо.

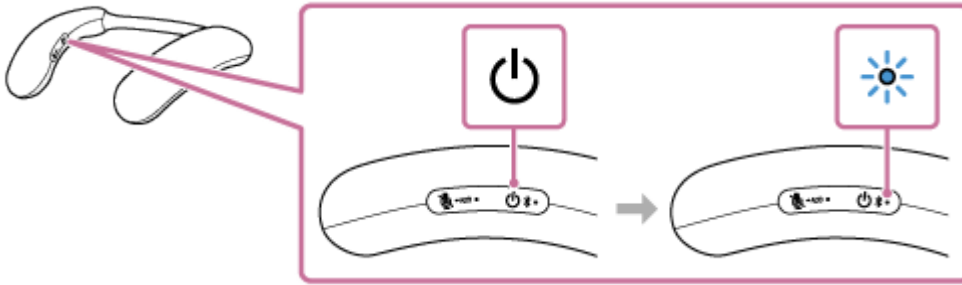




Когато автоматично се установи BLUETOOTH връзка с предишното свързано устройство, ще чуete звук за известяване.

На смартфона с Android или iPhone проверете дали е установена BLUETOOTH връзката с говорителя тип яка. В противен случай продължете към стъпка **2**.


- 2** Работете със смартфона с Android или с iPhone, за да се покажат и да изберете сдвоените устройства.

На смартфона с Android:

1. Натиснете [Settings].
2. Натиснете [Device connection] - [Connection preferences] - [Bluetooth].
3. Натиснете [ (изкл.)], за да го промените на [ (вкл.)].

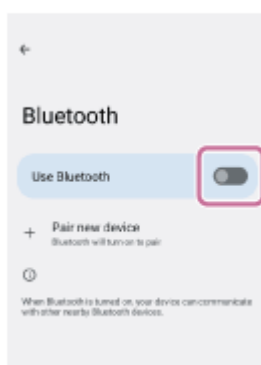


4. Натиснете [BRAVIA Theatre U].

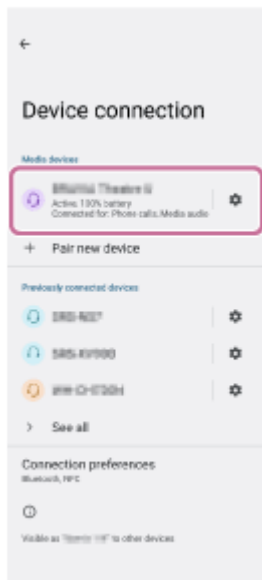

На iPhone:


1. Натиснете [Settings].
2. Натиснете [Bluetooth].

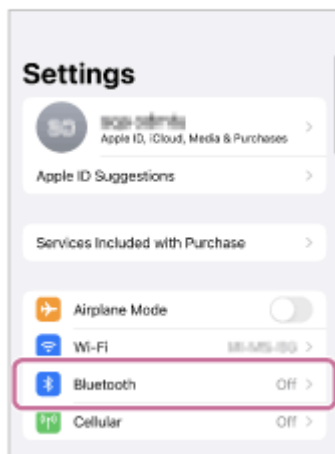


3. Натиснете [(изкл.)], за да го промените на [(вкл.)].



4. Натиснете [BRAVIA Theatre U].

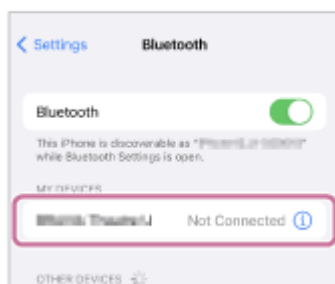

Когато се установи BLUETOOTH връзка, чувате звук за известяване от говорителя тип яка и индикаторът (захранване)  (BLUETOOTH) на говорителя тип яка започва да мига в синьо.

Съвет

- Инструкции по-горе са дадени само като пример. За подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android или iPhone.
- Ако свързаното преди това BLUETOOTH устройство е наблизо, включването на говорителя тип яка може автоматично да установи BLUETOOTH връзка с устройството. В този случай изключете BLUETOOTH функцията на вече свързаното BLUETOOTH устройство или изключете устройството.

Забележка

- Ако говорителят тип яка не успее да установи BLUETOOTH връзка със смартфон с Android или с iPhone, изтрийте информацията за сдвояване на говорителя тип яка от смартфона с Android или iPhone и след това ги сдвоете отново. За подробности относно операциите на смартфона с Android или iPhone вижте инструкциите за работа, предоставени с вашия смартфон с Android или iPhone.
- Когато използвате функцията за добавяне на високоговорител, не можете да използвате възможността за многоточкова връзка.
- Ако специалният аудио адаптер (в комплекта) и специалният аудио кабел (в комплекта) са свързани към говорителя тип яка, тогава функцията BLUETOOTH и функцията за повикване не могат да се използват.

Сродна тема


- [Свързване на говорителя тип яка с 2 BLUETOOTH устройства \(многоточкова връзка\)](#)
- [Свързване на говорителя тип яка със смартфон с Android™ или iPhone чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Слушане на музика от устройство чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Прекратяване на BLUETOOTH връзката \(след употреба\)](#)

Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U

Свързване на говорителя тип яка с 2 BLUETOOTH устройства (многоточкова връзка)

Докато говорителят тип яка е свързан едновременно с 2 BLUETOOTH устройства чрез BLUETOOTH връзка, можете да правите следното:

- Превключване на източника за възпроизвеждане на музика (аудио) между 2 устройства
Можете да превключвате източника за възпроизвеждане на музика (аудио) от едно устройство на друго, без да установявате повторно BLUETOOTH връзката.

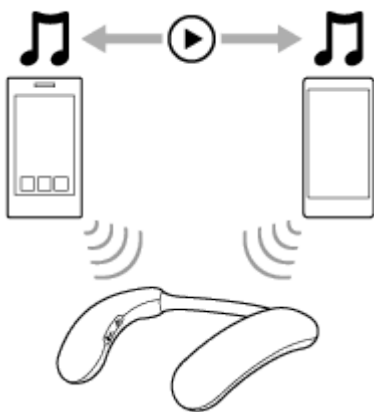

- В готовност за входящо повикване към някое от устройствата 2 смартфона/iPhone
Можете да държите и двата 2 смартфона/iPhone в режим на готовност за входящо повикване, докато слушате музика (аудио), възпроизвеждана на едно от устройствата смартфони/iPhone, и да получите входящо повикване на смартфоните/iPhone.





Забележка



- Не могат да се правят многоточкови връзки, когато [Connect to 2 devices simultaneously] е изключено в приложението "Sony | Headphones Connect".
- Когато използвате функцията за добавяне на високоговорител, не можете да използвате възможността за многоточкова връзка.
- В зависимост от BLUETOOTH устройството може да не можете да използвате възможността за многоточкова връзка.
- Ако специалният аудио адаптер (в комплекта) и специалният аудио кабел (в комплекта) са свързани към говорителя тип яка, тогава функцията BLUETOOTH и функцията за повикване не могат да се използват.


Свързване на говорителя тип яка с 2 устройства чрез BLUETOOTH връзка

Преди да се свържете, уверете се, че приложението "Sony | Headphones Connect" е инсталирано на едно от 2 устройства.



1 Свържете говорителя тип яка с първото BLUETOOTH устройство.

2 Като поддържате връзката на говорителя тип яка с първото BLUETOOTH устройство, натиснете и задръжте бутона  (захранване)/ (BLUETOOTH) за около 5 секунди.

Ще чуете звук за известяване и гласова насока (Pairing (Сдвояване)) от говорителя тип яка и индикаторът  (захранване)/ (BLUETOOTH) ще мига двукратно в синьо (режим на сдвояване).

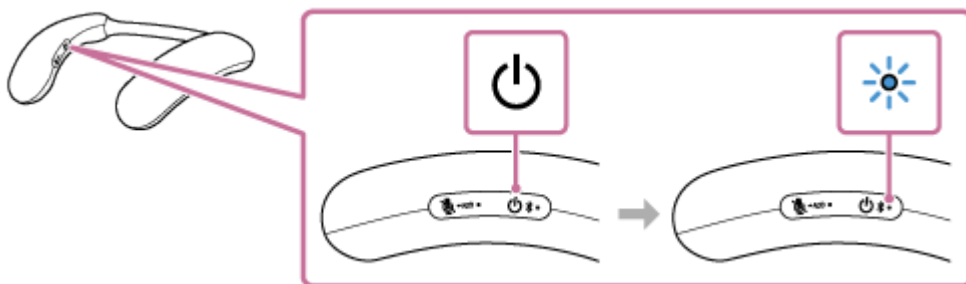




Забележка

- Натиснете и задръжте бутон  (захранване)/ (BLUETOOTH) за около 2 секунди и продължете да натискате бутона, когато захранването се изключи и чуете звук за известяване.

3 Работете с второто BLUETOOTH устройство, за да откриете говорителя тип яка.

4 Следвайте инструкциите на екрана, за да установите BLUETOOTH връзка.

Когато BLUETOOTH връзката бъде установена, ще чуете звук за известяване от говорителя тип яка, а индикаторът  (захранване)/ (BLUETOOTH) ще мига в синьо.

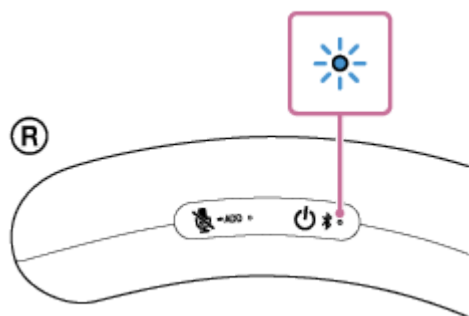

Смяна на BLUETOOTH устройствата в многоточкова връзка

Като поддържате говорителя тип яка свързан с 2 устройства в многоточкова връзка, можете да опитате да свържете друго устройство чрез BLUETOOTH връзка.

Когато работите с говорителя тип яка и третото устройство в опит да установите BLUETOOTH връзка, BLUETOOTH връзката с едно от 2 устройства, използвани за предишното възпроизвеждане на музика (аудио) или телефонен разговор, се запазва и BLUETOOTH връзката с другото устройство се прекъсва. След това се установява BLUETOOTH връзка между говорителя тип яка и третото устройство.

Възпроизвеждане на музика (аудио), докато говорителят тип яка е свързан с 2 устройства в многоточкова връзка

- Когато възпроизвеждате музика (аудио), като използвате говорителя тип яка, музиката (аудио), която се възпроизвежда, е от последното устройство, което е възпроизвеждало.
- За да възпроизвеждате музика (аудио) на другото (второ) устройство в многоточкова връзка, управлявайте второто, за да стартирате възпроизвеждане на музика (аудио).
В зависимост от състоянието, все още може да чувате музика (аудио), която се възпроизвежда на същото (първо) устройство от говорителя тип яка, след като управлявате второто устройство, за да започнете възпроизвеждане. В такъв случай спрете възпроизвеждането на първото устройство. След това можете да слушате музика (аудио), която се възпроизвежда на второто устройство.

Приемане на обаждане, докато говорителят тип яка е свързан с 2 смартфона/iPhone в многоточкова връзка

- Свързването на говорителя тип яка с 2 смартфона/iPhone в многоточкова връзка поставя и двете устройства в режим на готовност за входящо повикване.
- Когато получите входящо повикване към едно от устройствата в многоточкова връзка, през говорителя тип яка се чува тон на звънене.
- Когато друго входящо повикване пристигне към другото (второто) устройство, докато сте в първото повикване през говорителя тип яка, се чува мелодия от второто устройство.
Като прекратите разговора на първото устройство, ще чуете мелодия на второто устройство през говорителя тип яка.

Сродна тема

- [Свързването на говорителя тип яка със сдвоен компютър с Windows чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Свързването на говорителя тип яка със сдвоен компютър с Mac чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Свързване на говорителя тип яка със сдвоен смартфон с Android или сдвоен iPhone чрез BLUETOOTH връзка](#)

Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U

Използване на 2 говорителя тип яка едновременно (добавяне на високоговорител)

Необходими са ви 2 устройства BRAVIA Theatre U, за да използвате функцията за добавяне на високоговорител. Свържете 2 говорителя тип яка чрез BLUETOOTH връзка, за да могат 2 души да слушат едно и също аудио.

Забележка





- Трябва да свържете един от говорителите тип яка към BLUETOOTH устройство, за да свържете 2 говорителя тип яка заедно.
- За да избегнете внезапно извеждане на силен звук от говорителя тип яка, намалете силата на звука и на BLUETOOTH устройството, и на говорителя тип яка, преди да ги свържете. Или спрете възпроизвеждането на музика (аудио).


1 Свържете първия говорител тип яка с BLUETOOTH устройството.



За подробности относно процедурата за свързване на BLUETOOTH вижте едно от следните, което е приложимо за вашето устройство.



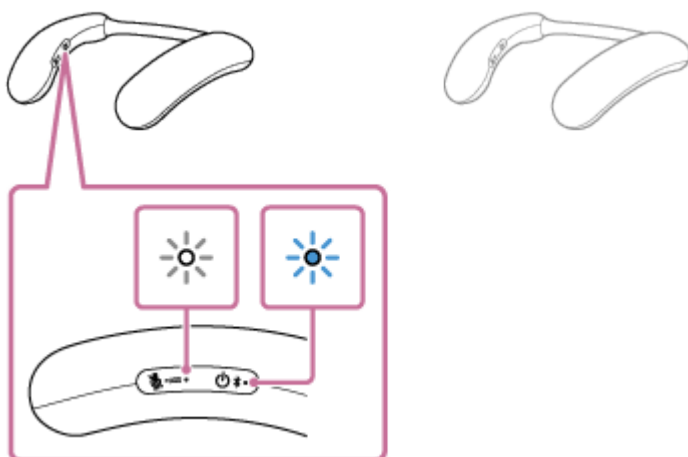

- Свързване на говорителя тип яка към телевизор BRAVIA съвместим с 360 Spatial Sound Personalizer чрез BLUETOOTH връзка
- Свързване на говорителя тип яка към телевизор BRAVIA съвместим с 360 Spatial Sound Personalizer чрез BLUETOOTH връзка през предавател (продава се отделно)
- Свързване на говорителя тип яка с телевизор чрез BLUETOOTH връзка
- Свързване на говорителя тип яка с компютър на Windows чрез BLUETOOTH връзка
- Свързване на говорителя тип яка с компютър на Mac чрез BLUETOOTH връзка
- Свързване на говорителя тип яка със смартфон с Android™ или iPhone чрез BLUETOOTH връзка


2 Натиснете и задръжте бутона (изключен микрофон)/ (добавяне на високоговорител) за около 2 секунди.

Ще чуете звук за известяване и индикаторът  (захранване)/  (BLUETOOTH) и индикаторът  (изключен микрофон)/  (добавяне на високоговорител) ще мигат бавно.







- 3 Натиснете и задръжте бутона  (изключен микрофон)/  (добавяне на високоговорител) на втория говорителя тип яка за около 2 секунди.

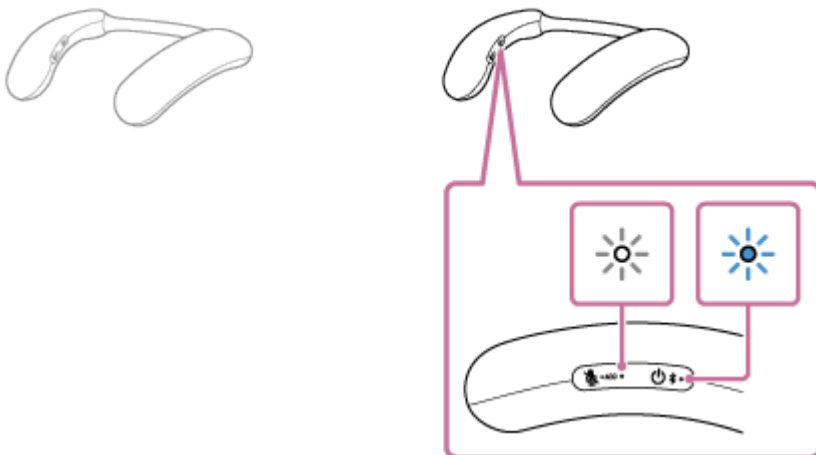
Ще чуete звук за известяване и индикаторът  (захранване)/  (BLUETOOTH) и индикаторът  (изключен микрофон)/  (добавяне на високоговорител) ще мигат бавно.









- 4 Проверете състоянието на индикаторите на 2 говорителя тип яка.

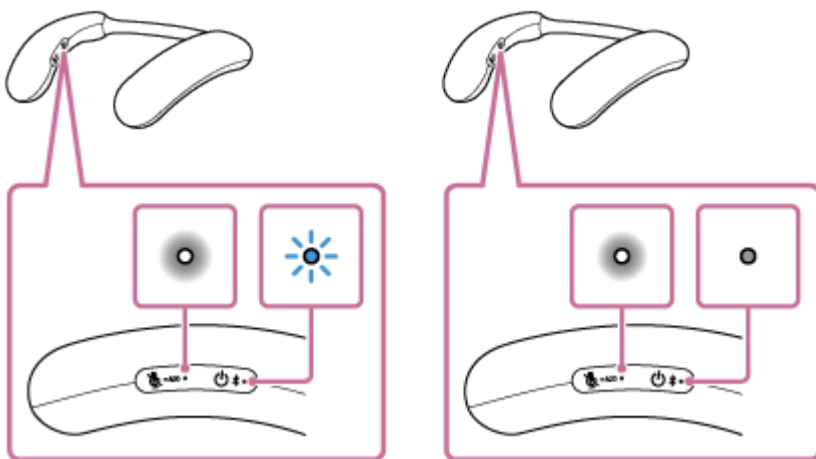Когато връзката е направена с помощта на функцията за добавяне на високоговорител, вие ще чуete звук за известяване от говорителя тип яка и индикаторите ще се покажат като известия, както следва.

- Индикатор на  (захранване)/  (BLUETOOTH)
 - Първи говорител тип яка: Мига за около 5 секунди
 - Втори говорител тип яка: Изгасва
- Индикатор  (изключен микрофон)/  (добавяне на високоговорител)
Двата говорителя тип яка светят за около 30 секунди



Съвет

- Ако 2 говорителя тип яка са непосредствено свързани чрез функцията за добавяне на високоговорител, индикаторът  (захранване)/  (BLUETOOTH) и индикаторът  (изключен микрофон)/  (добавяне на високоговорител) може да не мигат, но индикаторът  (изключен микрофон)/  (добавяне на високоговорител) може да свети.
- Настройте втория говорител тип яка в рамките на 1 минута. Ако мине повече от 1 минута, настройките на първия говорител тип яка ще се деактивират.



- 5 Пуснете BLUETOOTH устройството и регулирайте силата на звука по подходящ начин.

6 Регулирайте силата на звука като натискате бутоните –/+ (сила на звука) на говорителя тип яка.

Силата на звука може да се регулира индивидуално на всеки от безжичните говорители тип яка.

За да отмените връзката чрез функцията за добавяне на високоговорител



Направете една от следните операции.

- Натиснете и задръжте бутона  (изключен микрофон)/  ADD (добавяне на високоговорител) на говорителя тип яка за около 2 секунди.
Ще чуете звук за известяване и функцията за добавяне на високоговорител ще бъде отменена.
- Изключете един от двата говорителя тип яка.
Когато изключите първия говорителя тип яка, вторият говорител тип яка също се изключва.

Съвет

- Ако друго BLUETOOTH устройство, като мишка или клавиатура, е свързано към BLUETOOTH устройството, което е свързано към говорител тип яка, тогава може да има шум или възпроизвежданият звук може да бъде прекъснат. Ако това се случи, работете с BLUETOOTH устройствата и отделете другите BLUETOOTH устройства.
- Когато използвате функцията за добавяне на високоговорител, гласовите указания се чуват през говорител тип яка, който е управляван.

Забележка

- Когато използвате функцията за добавяне на високоговорител, кодекът автоматично се превключва на SBC.
- Ако специалният аудио адаптер (в комплекта) и специалният аудио кабел (в комплекта) са свързани към говорителя тип яка, тогава говорителят тип яка автоматично преминава в режим на аналогов аудио вход и функцията за добавяне на високоговорител се отменя.
- Когато използвате функцията за добавяне на високоговорител, не могат да се осъществяват многоточкови връзки и повиквания.
- Когато използвате функцията за добавяне на високоговорител, ако сте нулирали или инициализирали един от говорителите тип яка, натиснете бутона  (изключен микрофон)/  ADD (добавяне на високоговорител) на другия говорител тип яка, за да отмените функцията за добавяне на високоговорител. Ако продължите да я използвате по този начин, BLUETOOTH връзката може да не работи правилно или звукът да прекъсне.
- Използването на функцията за добавяне на високоговорител може да доведе до липса на синхронизиране на видеото и аудио, докато гледате видеоклипове.
- Ако специалният аудио адаптер (в комплекта) и специалният аудио кабел (в комплекта) са свързани към говорителя тип яка, тогава функцията BLUETOOTH и функцията за повикване не могат да се използват.

Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U

Слушане на звук от телевизора през говорителя тип яка

Слушайте звук от телевизора през говорителя тип яка чрез директна BLUETOOTH връзка или чрез връзка към телевизор през предавател (продава се отделно).

Забележка

- Ако специалният аудио адаптер (в комплекта) и специалният аудио кабел (в комплекта) са свързани към говорителя тип яка, тогава функцията BLUETOOTH и функцията за повикване не могат да се използват.

1 Включете телевизора.


Ако желаете да се свържете към телевизор BRAVIA, съвместим с 360 Spatial Sound Personalizer, и да се наслаждавате на звук от телевизора като 360 пространствен звук през говорителя тип яка, активирайте 3D surround функциите на телевизора BRAVIA.

2 Включете говорителя тип яка като натиснете и задържите бутона (захранване)/ (BLUETOOTH) за около 2 секунди, докато не чуete звук за известяване.

Когато говорителят тип яка е включен, той автоматично се свързва със сдвоения телевизор през BLUETOOTH връзка.

Когато връзката завърши, извежданият звук се превключва от телевизора към говорителя тип яка.

Съвет

- Ако използвате предавателя (продава се отделно), за да свържете съвместим телевизор BRAVIA с 360 Spatial Sound Personalizer към говорителя тип яка, когато говорителят тип яка е включен, той се свързва автоматично чрез BLUETOOTH връзка към сдвоения предавател (продава се отделно). Ако от говорителя тип яка не се чува звук, натиснете бутона  (BLUETOOTH) на предавателя (продава се отделно) бързо еднократно.

3 Носете говорителя тип яка около врата си.

Регулирайте ширината на лентата за врата, така че да се чувствате удобно при носене.
За подробности вижте [“Регулиране на ширината на лентата за врата”](#).


4 Регулирайте силата на звука с бутоните / (сила на звука).



Съвет

- Ако говорителят тип яка е свързан към телевизор BRAVIA, съвместим с 360 Spatial Sound Personalizer чрез предавател (продава се отделно), тогава силата на звука на говорителя тип яка не може да се регулира от телевизора BRAVIA.
- Когато силата на звука е увеличена или намалена до минимум, ще чуете звук за известяване.

Забележка

- Бутонът  (възпроизвеждане/повикване) не може да се използва, докато слушате звук от телевизора на говорителя тип яка.
- В зависимост от телевизора, който използвате, звукът може да не се изведе от телевизора, когато говорителят тип яка е свързан към телевизора чрез BLUETOOTH връзка. Ако желаете да изведете звук от телевизора, или изключете говорителя тип яка, или изберете [BRAVIA Theatre U] от BLUETOOTH настройките на телевизора, за да прекъснете BLUETOOTH връзката между говорителя тип яка и телевизора.
За подробности относно настройките на телевизора вижте инструкциите за експлоатация в комплект с телевизора, който използвате.

Сродна тема

- [Регулиране на ширината на лентата за врата](#)
- [Свързване на говорителя тип яка към телевизор BRAVIA съвместим с 360 Spatial Sound Personalizer чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Свързване на говорителя тип яка към телевизор BRAVIA съвместим с 360 Spatial Sound Personalizer чрез BLUETOOTH връзка през предавател \(продава се отделно\)](#)
- [Свързване на говорителя тип яка с телевизор чрез BLUETOOTH връзка](#)

Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U

Слушане на музика от устройство чрез BLUETOOTH връзка

Можете да слушате музика от BLUETOOTH устройство и да го управлявате чрез говорителя тип яка чрез BLUETOOTH връзка, ако поддържа следните BLUETOOTH профили.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Позволява ви да слушате висококачествено аудио съдържание безжично.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)



Позволява ви да регулирате силата на звука и да работите за възпроизвеждане, пауза или прескачане до началото на следващата/текущата песен.


Операциите може да варират в зависимост от вашето BLUETOOTH устройство и приложението за възпроизвеждане на музика. Направете справка с инструкциите за експлоатация, предоставени с BLUETOOTH устройството.

Забележка

- Уверете се предварително, че силата на звука на BLUETOOTH устройството и говорителя тип яка са настроени на умерено ниво, за да избегнете внезапно извеждане на силен звук от говорител тип яка. В зависимост от BLUETOOTH устройството регулирането на силата на звука на говорител тип яка може да не е възможно на BLUETOOTH устройството, докато възпроизвеждането на устройството е спряно/на пауза.
- Ако специалният аудио адаптер (в комплекта) и специалният аудио кабел (в комплекта) са свързани към говорителя тип яка, тогава функцията BLUETOOTH и функцията за повикване не могат да се използват.

1 Свържете говорителя тип яка с BLUETOOTH устройството.

Когато се установи BLUETOOTH връзка, чувате звук за известяване от говорителя тип яка и индикаторът  (захранване)  (BLUETOOTH) започва да мига в синьо.

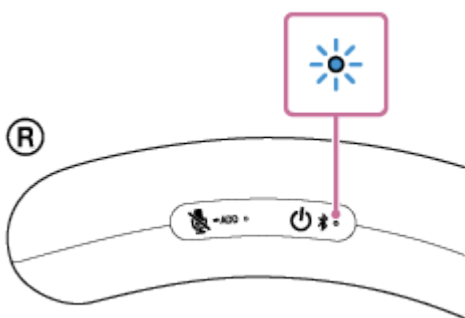


2 Започнете възпроизвеждането на BLUETOOTH устройството.

3 Носете говорителя тип яка около врата си.

Регулирайте ширината на лентата за врата, така че да се чувствате удобно при носене. За подробности вижте [“Регулиране на ширината на лентата за врата”](#).

4 Регулирайте силата на звука с бутоните +/- (сила на звука) на говорителя тип яка.

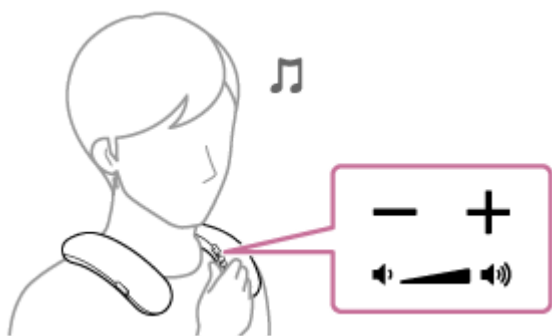

По време на възпроизвеждане можете да използвате бутона на говорителя тип яка, за да извършите следните операции.

Пауза

Натиснете бутона **■** (възпроизвеждане/повикване) по време на възпроизвеждане, за да поставите на пауза. Натиснете го отново, за да отмените паузата.

Преминете към началото на следващата песен

Натиснете бутона **■** (възпроизвеждане/повикване) двукратно бързо по време на възпроизвеждане.

Преминете към началото на текущата или предишната песен*

Натиснете бутона **■** (възпроизвеждане/повикване) 3 пъти бързо по време на възпроизвеждане.


* Операциите варират според използваното BLUETOOTH устройство.

Превъртане напред на текущата песен

Докато възпроизвеждането е в ход или на пауза, натиснете бутона **■** (възпроизвеждане/повикване) веднъж и веднага натиснете и задръжте бутона. Когато махнете пръста си от бутона, възпроизвеждането започва или остава на пауза в точката на бързо превъртане напред.

Превъртане назад на текущата песен

Докато възпроизвеждането е в ход или на пауза, натиснете бутона **■** (възпроизвеждане/повикване) два пъти бързо и веднага натиснете и задръжте бутона. Когато махнете пръста си от бутона, възпроизвеждането започва или остава на пауза.

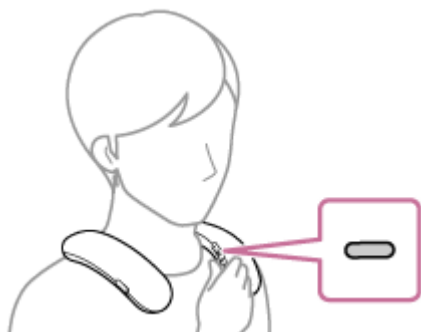

Съвет

- Говорителят тип яка поддържа защита на съдържанието чрез метода SCMS-T. Можете да слушате музика (или аудио) от смартфон или мобилен телефон, който поддържа метода SCMS-T, през говорителя тип яка.
- Когато силата на звука е увеличена или намалена до минимум, ще чуете звук за известяване.

Забележка

- Докато възпроизвеждането на музика е в ход на BLUETOOTH устройство, не свързвайте специалния аудио кабел (в комплекта) към USB Type-C порт. Свързването на специалния аудио кабел (в комплекта) към USB Type-C порт

автоматично превключва говорителя тип яка в режим на аналогов аудио вход и не можете да чувате музика от BLUETOOTH устройството.

- Докато батерията се зарежда, говорителят тип яка не се включва и не можете да използвате функцията BLUETOOTH.
- Когато използвате на място с висока температура, силата на звука може да намалее, за да се предпази вградената батерия.
- Максималната изходна мощност ще бъде по-ниска, когато вградената батерия е изтощена.
- Операциите, налични с бутона  (възпроизвеждане/повикване), може да се различават в зависимост от приложението за възпроизвеждане на музика.
- Ако комуникационните условия са лоши, BLUETOOTH устройството може да реагира неправилно на операциите на говорителя тип яка.
- В зависимост от BLUETOOTH устройството може да се наложи да регулирате силата на звука или да зададете настройката за извеждане на звука на свързаното устройство.
- Може да възникне шум или прекъсване на звука в зависимост от BLUETOOTH устройството, свързано с говорителя тип яка, комуникационната среда или средата на използване.

Сродна тема

- [Регулиране на ширината на лентата за врата](#)
- [Прекратяване на BLUETOOTH връзката \(след употреба\)](#)
- [Зареждане на говорителя тип яка](#)

Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U

Избор на качество за възпроизвеждане на музика чрез BLUETOOTH връзки (кодек)

Предпочитанията “Приоритет на качеството на звука” и “Приоритет на стабилната връзка” са налични на говорителя тип яка за качеството на възпроизвеждане на музика през BLUETOOTH връзка. Предпочитанието “Приоритет на качеството на звука” осигурява съвместимост не само с SBC, но и с AAC и LDAC™ за възпроизвеждане на музика с високо качество на звука, докато предпочитанието “Приоритет на стабилната връзка” позволява възпроизвеждане на музика чрез по-стабилна BLUETOOTH връзка. Когато BLUETOOTH връзката е нестабилна, например когато се получи прекъсване на звука, изберете предпочитанието “Приоритет на стабилната връзка”. Настройката по подразбиране е “Приоритет на качеството на звука”. С приложението “Sony | Headphones Connect” можете да промените предпочитанието или да проверите Качество на Bluetooth връзката.

- **Приоритет на качеството на звука** (настройка по подразбиране): Избрано е AUTO. Оптималният кодек е автоматично избран от AAC, LDAC и SBC.
- **Приоритет на стабилната връзка** Избрано е: SBC.

Забележка

- Когато използвате функцията за добавяне на високоговорител, кодекът автоматично се превключва на SBC.
- В зависимост от вашата среда избирането на предпочитанието “Приоритет на стабилната връзка” може да не помогне за разрешаването на проблема с прекъсването на звука.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U

Прекратяване на BLUETOOTH връзката (след употреба)



Когато приключите с използването на BLUETOOTH устройството, изпълнете някоя от следните операции, за да прекратите BLUETOOTH връзката.

Когато BLUETOOTH връзката бъде прекъсната, ще чуете звук за известяване от говорителя тип яка.

Забележка

- В зависимост от BLUETOOTH устройството може да не чуе звук за известяване от говорителя тип яка.
- Изключете BLUETOOTH функцията на BLUETOOTH устройството.
За подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с устройството.
- Изключете BLUETOOTH устройството.
- Изключете говорителя тип яка.

Съвет

- Когато използвате функцията за добавяне на високоговорител, ако индикаторът  (захранване)/ (BLUETOOTH) мига и изключите говорителя тип яка, другият говорител тип яка също се изключва и BLUETOOTH връзката се прекъсва.
- В зависимост от BLUETOOTH устройството, прекратяването на възпроизвеждането на музика може автоматично да прекрати BLUETOOTH връзката.

Сродна тема

- [Изключване на захранването](#)

Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U

Относно 360 Reality Audio

Какво представлява 360 Reality Audio?

360 Reality Audio е ново музикално изживяване, което използва 360 триизмерна технология на Sony. Позиционната информация е прикрепена към всеки източник на звук, като вокали, хор и музикални инструменти, и е поставена в сферично пространство. Слушателите могат да изпитат триизмерно звуково поле, сякаш са потопени в представление на изпълнителите на живо.

Условия на употреба

Изтеглете и използвайте приложение за услуга за поточно предаване на музика (срещу заплащане), което поддържа 360 Reality Audio на вашия смартфон или таблет, оборудван с iOS или Android. Чрез оптимизиране на звуковото поле и акустичната характеристика на говорителя тип яка с приложението "Sony | Headphones Connect" можете да се насладите на по-наситено усещане за реалност.

За подробности относно приложението 360 Reality Audio направете справка със следния URL адрес.
<https://www.sony.net/360RA/>

Забележка

- Услугата не е налична в някои страни и региони.


Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U

Използвайте специалния аудио кабел (в комплекта), за да слушате

Можете да използвате специалния аудио кабел (в комплекта), за да свържете говорителя тип яка, за да слушате аналогов звук от конзола за игри или компютър.

- 1 Поставете специалния аудио кабел (в комплекта), свързан към специалния аудио адаптер (в комплекта), в USB Type-C порт на говорителя тип яка.**


Когато специалният аудио кабел (в комплекта) е свързан, говорителят тип яка автоматично преминава в режим на аналогов аудио вход.

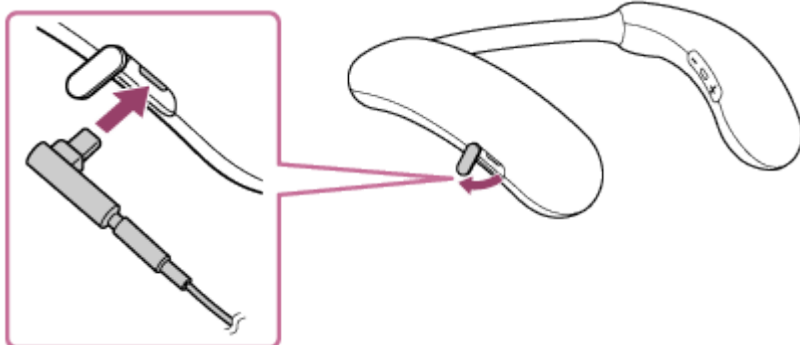


Забележка

- Не забравяйте да поставите специалния аудио адаптер (в комплекта) и специалния аудио кабел (в комплекта), така че кабелът да сочи надолу, както е показано на изображението. Поставянето му по друг начин може да причини неизправност на капака или USB Type-C порт.

- 2 Свържете аналоговия аудио конектор на специалния аудио кабел (в комплекта) към аудио изхода на конзолата за игри или компютъра.**

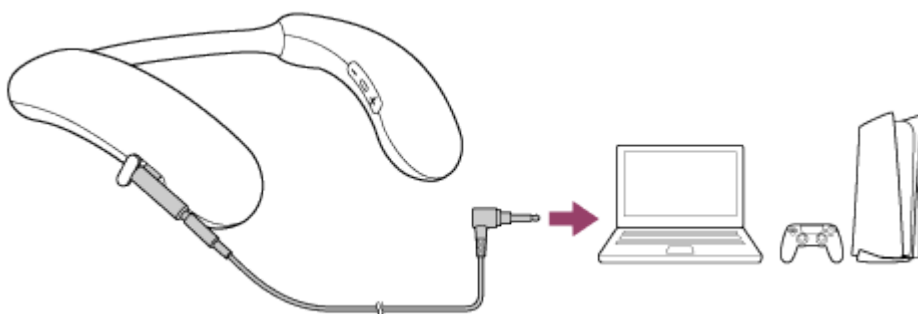


- 3 Регулирайте силата на звука с бутоните $-/+$ (сила на звука).**

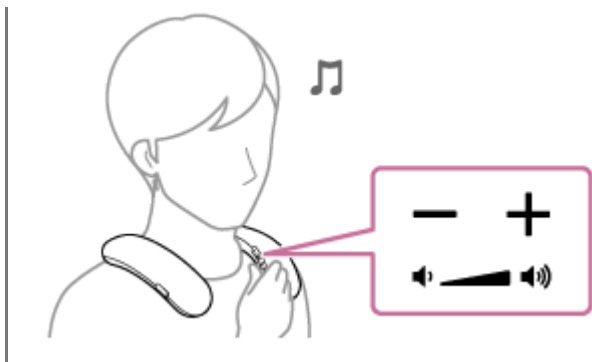

Съвет

- Когато специалният аудио кабел (в комплекта) е разкачен, режимът автоматично преминава в режим на BLUETOOTH аудио вход.
- Когато силата на звука на говорителя тип яка е увеличена или намалена до минимум, ще чуете звук за известяване.

Забележка

- Уверете се, че използвате специалния аудио адаптер (в комплекта) и специалния аудио кабел (в комплекта).
- Поставете докрай аналоговия аудио конектор на специалния аудио кабел (в комплекта).
- Ако специалният аудио адаптер (в комплекта) и специалният аудио кабел (в комплекта) са свързани към говорителя тип яка, тогава функцията BLUETOOTH и функцията за повикване не могат да се използват.
- Бутонът  (възпроизвеждане/повикване) на говорителя тип яка не може да се използва, когато специалният аудио кабел (в комплекта) се използва за свързване към игрова конзола или компютър.
- Не зареждайте вградената батерия на говорителя тип яка на места, където може да се пръсне вода върху него. Специалният аудио адаптер (в комплекта), специалният аудио кабел (в комплекта) и USB порт в капака не са водоустойчиви.
- Ако специалният аудио адаптер (в комплекта) и специалният аудио кабел (в комплекта) са свързани към говорителя тип яка, говорител тип яка не може да се зарежда.

Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U

Провеждане на видео разговор на компютър

По време на видео разговор на компютър можете да използвате говорителя тип яка за безжичен телефонен разговор.

- 1** Свържете говорителя тип яка с компютър чрез **BLUETOOTH** връзка.
- 2** Стартирайте приложение за видео разговори на компютъра.
- 3** Вижте настройките ^{*1} на приложението за видео разговори.
 - За видео разговори на компютъра изберете **BLUETOOTH** профила не за възпроизвеждане на музика (A2DP), а за телефонни разговори (HFP/HSP връзка). Докато **BLUETOOTH** профилът за възпроизвеждане на музика (A2DP връзка) е избран, телефонните разговори може да не са активни.
 - За настройките на високоговорителя изберете профила за телефонен разговор (HFP/HSP връзка) [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]^{*2}. ([Speakers (BRAVIA Theatre U Stereo)]^{*2} е профилът за възпроизвеждане на музика.)
 - За настройките на микрофона изберете профила за телефонен разговор (HFP/HSP връзка) [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]^{*2}.
 - В зависимост от вашето приложение за видео разговори изборът на профил за телефонни разговори (HFP/HSP връзка) [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]^{*2} или [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]^{*2}, или на профила за възпроизвеждане на музика (A2DP връзка) [Speakers (BRAVIA Theatre U Stereo)]^{*2} може да не е наличен за настройките на високоговорителя или микрофона и може да се показва само [BRAVIA Theatre U]. В този случай изберете [BRAVIA Theatre U].
 - За често задавани въпроси и техните отговори посетете уебсайта за поддръжка на клиенти.

^{*1} В зависимост от вашето приложение за видео разговори, някои от функциите може да не са налични.

^{*2} Етикетите може да се различават в зависимост от вашия компютър или приложение за видео разговори.

Съвет

- Когато не можете да видите настройките на приложението за видео разговори или да изберете **BLUETOOTH** профил за телефонни разговори (HFP/HSP връзка) [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] или [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)], изберете [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] или [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] за настройките на компютъра и след това установете връзка. За подробности вижте следното:
 - [Свързването на говорителя тип яка със сдвоен компютър с Windows чрез BLUETOOTH връзка](#)
 - [Свързването на говорителя тип яка със сдвоен компютър с Mac чрез BLUETOOTH връзка](#)
- На компютър с Mac **BLUETOOTH** профилите за възпроизвеждане на музика (A2DP) и за телефонни разговори (HFP/HSP връзка) се използват за видео разговори и не се изисква избор на профил.

Забележка

- Когато говорителят тип яка е свързан с компютър с Mac и смартфон в многоточкова връзка, приложението за видео разговори може да не функционира правилно. В този случай прекратете BLUETOOTH връзката между говорителя тип яка и смартфона.

Сродна тема

- [Свързване на говорителя тип яка с компютър на Windows чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Свързването на говорителя тип яка със сдвоен компютър с Windows чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Свързване на говорителя тип яка с компютър на Mac чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Свързването на говорителя тип яка със сдвоен компютър с Mac чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Свързване на говорителя тип яка с 2 BLUETOOTH устройства \(многоточкова връзка\)](#)
- [Прекратяване на BLUETOOTH връзката \(след употреба\)](#)
- [Какво мога да направя, за да разреша проблем?](#)

Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U

Входящо повикване

Ако вашият смартфон или мобилен телефон поддържа HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile), можете да говорите със свободни ръце по телефона през вградения микрофон на говорителя тип яка.



- Ако вашият смартфон или мобилен телефон поддържа както HFP, така и HSP, задайте го на HFP.
- Операциите може да варират в зависимост от смартфона или мобилния телефон. Обърнете се към инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона или мобилния телефон.


За мелодиите

При входящо повикване възпроизвеждането спира и през говорителя тип яка ще се чуе тон на звънене. Тонът на звънене варира по следните начини в зависимост от вашия смартфон или мобилен телефон.

- Мелодии, зададени на говорителя тип яка
- Мелодии, зададени на смартфона или мобилния телефон
- Мелодии, зададени на смартфона или мобилния телефон само за BLUETOOTH връзка

1 Свържете говорителя тип яка със смартфон или мобилен телефон.

Когато се установи BLUETOOTH връзка, чувате звук за известяване от говорителя тип яка и индикаторът  (захранване)  (BLUETOOTH) започва да мига в синьо.

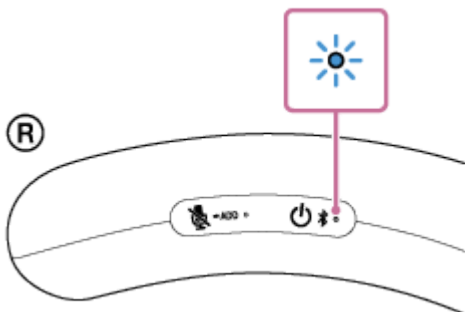

2 При входящо повикване натиснете бутона (възпроизвеждане/повикване).

Говорителят тип яка е оборудван с вграден многопосочен микрофон. Можете да говорите, без да следите за местоположението на микрофона.

При входящо повикване възпроизвеждането спира и през говорителя тип яка се чува тон на звънене.





Ако не се чува мелодия за звънене през говорителя тип яка


Говорителят тип яка може да не е свързан със смартфон или мобилен телефон с HFP или HSP. Проверете състоянието на връзката на смартфона или мобилния телефон.



- 3** Докато телефонът звъни или се провежда телефонен разговор, регулирайте силата на звука, като натиснете бутоните **-/+** (сила на звука) на говорителя тип яка или работете със смартфона или мобилния телефон.



Изключване на микрофона

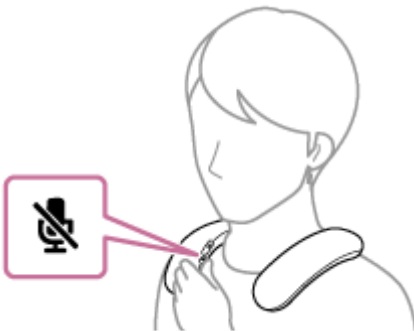Натиснете бутона  (изключен микрофон)/  (добавяне на високоговорител) на говорителя тип яка.



Докато тече телефонен разговор, натискането на бутона  (изключен микрофон)/  (добавяне на високоговорител) задейства гласово напътствие (Mic Off (Микрофонът е изключен)), което показва, че микрофонът е изключен*. Когато натиснете бутона още веднъж, ще чуете гласово напътствие (Mic On (Микрофонът е включен)), което показва, че микрофонът е включен.

* Състоянието, при което микрофонът е изключен, се обозначава със звук за известяване, издаван на интервали от 7 секунди.

- 4** За да прекратите разговор, натиснете бутона  (възпроизвеждане/повикване).

Ако сте слушали музика преди разговора, възпроизвеждането ще се възобнови, когато разговорът приключи. Ако прекратите разговор, като използвате смартфона или мобилния телефон, възпроизвеждането също ще се възобнови, когато разговорът приключи, ако сте слушали музика преди разговора.

Съвет

- Някои смартфони или мобилни телефони имат приоритет за използване на слушалка при входящо повикване. В случай на HFP или HSP връзка, превключете устройството за повикване към говорителя тип яка, като използвате вашия смартфон или мобилен телефон.
- Силата на звука за възпроизвеждане на музика и силата на звука за телефонен разговор се настройват независимо от говорителя тип яка. Промяната на силата на звука по време на телефонен разговор не влияе на силата на звука за възпроизвеждане на музика.

Забележка

- В зависимост от смартфона или мобилния телефон възпроизвеждането може да не спре на пауза при входящо повикване.

- Използвайте смартфон или мобилен телефон на разстояние най-малко 50 cm от говорителя тип яка. Може да възникне шум, ако говорителят тип яка и смартфонът или мобилният телефон са твърде близо.
- В зависимост от модела на вашия смартфон или мобилен телефон, операционната система или инсталираните приложения, някои функции за разговори със свободни ръце може да не се използват правилно.
- Функцията за изключване на микрофона работи за микрофона на говорителя тип яка. Това не засяга настройките на микрофона на софтуера на вашия смартфон, мобилен телефон или компютър.
- В зависимост от качеството на гласа на обаждащия се и околния шум, вътрешната обработка на аудио сигнала на говорителя тип яка може да не функционира напълно, което води до лошо качество на разговора.

Сродна тема

- [Свързване на говорителя тип яка със смартфон с Android™ или iPhone чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Прекратяване на BLUETOOTH връзката \(след употреба\)](#)
- [Обаждане](#)



Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U


Обаждане

Можете да се наслаждавате на разговори със свободни ръце със смартфон или мобилен телефон, който поддържа BLUETOOTH профила HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile) чрез BLUETOOTH връзка.

- Ако вашият смартфон или мобилен телефон поддържа както HFP, така и HSP, задайте го на HFP.
- Операциите може да варират в зависимост от смартфона или мобилния телефон. Обърнете се към инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона или мобилния телефон.

1 Свържете говорителя тип яка със смартфон или мобилен телефон.

Когато се установи BLUETOOTH връзка, чувате звук за известяване от говорителя тип яка и индикаторът  (захранване)/ (BLUETOOTH) започва да мига в синьо.

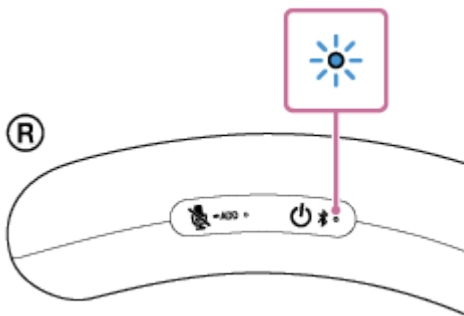


2 Работете със смартфона или мобилния телефон, за да осъществите повикване.

Когато осъществявате повикване, възпроизвеждането спира и сигналът за набиране се чува от говорителя тип яка.

Говорителят тип яка е оборудван с вграден многопосочен микрофон. Можете да говорите, без да следите за местоположението на микрофона.



Ако не се чува сигнал за набиране през говорител тип яка



- Говорител тип яка може да не е свързан със смартфон или мобилен телефон с HFP или HSP. Проверете състоянието на връзката на смартфона или мобилния телефон.
- Превключете устройството за повикване към говорителя тип яка, като натиснете и задържите бутона  (възпроизвеждане/повикване) за около 2 секунди.


3 Докато телефонът звъни или се провежда телефонен разговор, регулирайте силата на звука, като натиснете бутоните **-/+** (сила на звука) на говорителя тип яка или работете със смартфона или



мобилния телефон.



Изключване на микрофона

Натиснете бутона  (изключен микрофон)/  ADD (добавяне на високоговорител) на говорителя тип яка.

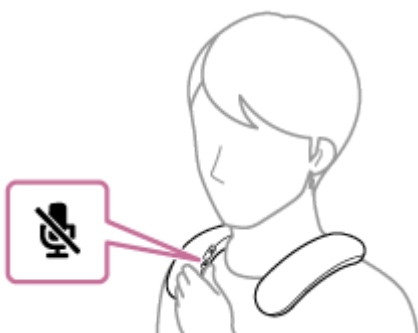

Докато тече телефонен разговор, натискането на бутона  (изключен микрофон)/  ADD (добавяне на високоговорител) задейства гласово напътствие (Mic Off (Микрофонът е изключен)), което показва, че микрофонът е изключен*. Когато натиснете бутона още веднъж, ще чуете гласово напътствие (Mic On (Микрофонът е включен)), което показва, че микрофонът е включен.

* Състоянието, при което микрофонът е изключен, се обозначава със звук за известяване, издаван на интервали от 7 секунди.

4 За да прекратите разговор, натиснете бутона (възпроизвеждане/повикване).

Ако сте слушали музика преди разговора, възпроизвеждането ще се възобнови, когато разговорът приключи. Ако прекратите разговор, като използвате смартфона или мобилния телефон, възпроизвеждането също ще се възобнови, когато разговорът приключи, ако сте слушали музика преди разговора.

Съвет

- Силата на звука за възпроизвеждане на музика и силата на звука за телефонен разговор се настройват независимо от говорителя тип яка. Промяната на силата на звука по време на телефонен разговор не влияе на силата на звука за възпроизвеждане на музика.

Забележка

- В зависимост от смартфона или мобилния телефон възпроизвеждането може да не спре на пауза при извършване на повикване.
- Използвайте смартфон или мобилен телефон на разстояние най-малко 50 cm от говорителя тип яка. Може да възникне шум, ако говорителят тип яка и смартфонът или мобилният телефон са твърде близо.
- Функцията за изключване на микрофона работи за микрофона на говорителя тип яка. Това не засяга настройките на микрофона на софтуера на вашия смартфон, мобилен телефон или компютър.
- В зависимост от качеството на гласа на обаждащия се и околния шум, вътрешната обработка на аудио сигнала на говорителя тип яка може да не функционира напълно, което води до лошо качество на разговора.

Сродна тема

- Свързване на говорителя тип яка със смартфон с Android™ или iPhone чрез BLUETOOTH връзка
- Прекратяване на BLUETOOTH връзката (след употреба)
- Входящо повикване

5-056-200-91(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U

Какво можете да правите с приложението “Sony | Headphones Connect”

Като свържете смартфон с приложението “Sony | Headphones Connect”, инсталирано на говорителя тип яка чрез BLUETOOTH връзка, можете:

- Направете настройките на Еквалайзер
- Персонализирайте настройките на Еквалайзер
- Направете настройките на 360 Reality Audio
- Изберете BLUETOOTH кодек (качеството за поточно възпроизвеждане на звука чрез BLUETOOTH връзки)
- Регулирайте силата на звука за възпроизвеждане на музика
- Възпроизвеждайте/поставяйте на пауза музика, прескачайте до началото на предишната песен/прескачайте до началото на следващата песен
- Проверете версията на софтуера на говорителя тип яка
- Актуализирайте софтуера на говорителя тип яка
- Направете настройки за функцията Автоматично изключване
- Включвайте и изключвайте многоточкови връзки (Свързване едновременно с 2 устройства)
- Сменяйте устройствата, свързани чрез многоточкова връзка
- Регулирайте силата на звука на звука за известяване и гласовите указания
- Инициализирайте говорителя тип яка

и т.н.

За подробности относно приложението “Sony | Headphones Connect”, посетете следния URL адрес.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Съвет

- Наличните операции с приложението “Sony | Headphones Connect” варират в зависимост от аудиоустройството. Спецификациите на приложението и дизайнът на екрана може да се променят без предизвестие.

Сродна тема

- [Функция Автоматично изключване](#)
- [Свързване на говорителя тип яка с 2 BLUETOOTH устройства \(многоточкова връзка\)](#)
- [Избор на качество за възпроизвеждане на музика чрез BLUETOOTH връзки \(кодек\)](#)
- [Относно 360 Reality Audio](#)
- [Инсталиране на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

- Инициализиране на говорителя тип яка

5-056-200-91(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U


Инсталиране на приложението “Sony | Headphones Connect”

- 1 Изтеглете приложението “Sony | Headphones Connect” от Google Play (Play Store) или App Store и го инсталирайте.

За подробности относно приложението “Sony | Headphones Connect”, направете справка със следния URL адрес.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 Когато инсталирането завърши, стартирайте приложението “Sony | Headphones Connect”.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U

Достъп до помощната информация от приложението “Sony | Headphones Connect”

Можете да получите достъп до най-новата информация за поддръжка от приложението “Sony | Headphones Connect”.

- 1 Изберете [Help] на екрана на приложението “Sony | Headphones Connect”.
- 2 Появява се екранът [Headphones Connect Help] и се показва помощната информация.
- 3 Изберете желанния елемент.

Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U

Актуализиране на софтуера на говорителя тип яка

Инсталирайте най-новия софтуер за говорителя тип яка, като използвате приложението “Sony | Headphones Connect”, за да се насладите на нови функции или да разрешите определен брой проблеми с говорителя тип яка. Винаги използвайте говорителя тип яка с най-новия инсталиран софтуер. За подробности относно най-новия софтуер за говорителя тип яка и как да актуализирате софтуера, вижте информацията на уебсайта за поддръжка.

Когато настройката [Automatic download of software] е активирана (настройка по подразбиране) в приложението “Sony | Headphones Connect”, изтеглянето и прехвърлянето на софтуера ще започне автоматично. Можете също така да актуализирате софтуера на говорителя тип яка по следния начин.

- 1 Изтеглете софтуера за актуализиране от сървъра на смартфона, на който е инсталирано приложението “Sony | Headphones Connect”.**
- 2 Прехвърлете актуализация софтуер от смартфона към говорителя тип яка.**
- 3 Актуализирайте софтуера на говорителя тип яка, като следвате инструкциите на екрана.**

Сродна тема

- [Какво можете да правите с приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U

Спецификации

Безжичен говорител тип яка (YY7861E)

Високоговорители

Устройство с пълен обхват

Прибл. 32 mm × 44 mm (2)

Тип корпус

Модел с акустично окачване

Раздел за BLUETOOTH

Комуникационна система

Версия на BLUETOOTH спецификацията 5.2

Максимален комуникационен обхват

Линия на пряка видимост около 30 m

Действителният диапазон варира в зависимост от фактори като препятствия между устройствата, магнитни полета около микровълнова фурна, статично електричество, използване на безжичен телефон, чувствителност на приемане, операционна система, софтуерни приложения и др.

Честотна лента

2,4 GHz честотна лента (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Метод на модулиране

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Съвместим BLUETOOTH профил

BLUETOOTH профилът стандартизира функциите според характеристиките на BLUETOOTH устройствата.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

HSP (Headset Profile)

HFP (Hands-free Profile)

Поддържани кодеци

Кодек е формат за компресиране и преобразуване на аудио сигнал.

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

LDAC

LDAC е технология за аудио кодиране, разработена от Sony, която позволява предаването на High-Resolution (Hi-Res) Audio съдържание, дори през BLUETOOTH връзка.

Съответна защита на съдържанието

SCMS-T

Предавателен обхват (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (Честота на дискретизация 44,1 kHz)

Забележка

- В зависимост от мрежовата среда може да има прекъсване при предаване с висока битова честота.

Микрофон

Тип

Електретен кондензатор

Характеристика на посоката

Омнипосочен

Ефективен честотен диапазон

100 Hz - 7 000 Hz

Общи положения

Консумирана мощност

При условие, че за връзка за зареждане на батерията се използва USB AC адаптер, който може да подаде изходен ток от 1,5 A. Прибл. 5 W (при зареждане на вградената литиево-йонна батерия)

Живот на литиево-йонната батерия (с възпроизвеждане чрез BLUETOOTH връзка)

- Прибл. 12 часа^{*1}
 - Ниво на силата на звука: 20
- Прибл. 5 часа^{*1}
 - Ниво на силата на звука: 31 (МАКС.)

Време, необходимо за зареждане на вградената акумулаторна батерия

- Прибл. 4 часа^{*2}
- Прибл. 60 минути възпроизвеждане на музика (с 10 минути зареждане)^{*1}
 - Ниво на силата на звука: 20

Работна температура

5 °C - 35 °C

^{*1} Животът на вградената батерия по-горе е измерен с помощта на посочения от нас източник на музика. Действителното време за изпълнение може да варира от посоченото в зависимост от силата на звука, възпроизведените песни, околната температура и условията на използване.

^{*2} Време, необходимо за пълното зареждане на празната батерия (100%), докато говорителят тип яка е изключен.

Изисквания към системата за зареждане на батерията с USB

С помощта на наличен в търговската мрежа USB AC адаптер, който може да подаде DC 5 V 1,5 A. Не използвайте USB AC адаптер или USB порт, който надвишава максималната мощност от 15 W (5 V, 3 A).

Съвместими iPhone/iPod профили

iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3-то поколение), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2-ро поколение), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7

(Към октомври 2023)

Забележка

- Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
- Направете справка с Информация за продукта в комплект с вашия продукт, който може да съдържа информация за спецификациите, която не е посочена по-горе.

Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U

Предпазни мерки

За мястото

- За да елиминирате риска от неизправности, избягвайте следните места, когато поставяте или оставяте този говорител тип яка.
 - Място, изложено на високи температури, като например под пряка слънчева светлина или осветително оборудване, близо до източник на топлина или в сауна
 - В автомобил със затворени прозорци (особено през лятото)
 - Място, подложено на прекомерно количество прах
 - Място, подложено на силни вибрации
 - Място, където се съхранява козметика, като например слънцезащитен крем, както и химически продукти, като например спрей против насекоми
- Поставяйте този говорител тип яка върху плоска, равна повърхност. Когато е поставен върху наклонена повърхност, говорителят тип яка може да падне или да падне от повърхността поради собствените си вибрации, което да доведе до наранявания, неизправности или влошаване на работата.
- В зависимост от условията, при които е поставен този говорител тип яка, той може да падне от повърхността. Не оставяйте никакви ценности близо до говорител тип яка.
- Този говорител тип яка не е антимагнитен. Дръжте предмети, податливи на магнетизъм (записани касети, часовници, банкови и кредитни карти с магнитно кодиране и др.) далеч от говорителя тип яка. Имайте предвид и това, когато носите говорителя тип яка.

Други бележки

- Говорителят тип яка е прецизно устройство, така че не го подлагайте на силни удари, като например изпускане или удар.
- Въпреки че говорителят тип яка се нагрява по време на работа, това не е неизправност.
- Ако използвате този говорител тип яка дълго време, температурата му може да се повиши, но това не е неизправност.
- Не използвайте и не оставяйте говорителя тип яка в изключително студена или гореща среда (температура извън диапазона от 5 °C - 35 °C). Ако говорителят тип яка се използва или остави извън обхвата по-горе, той може автоматично да спре, за да защити вътрешните си вериги.
- Ако имате въпроси или проблеми относно говорителя тип яка, които не са обхванати в това ръководство, моля, консултирайте се с най-близкия дилър на Sony.



Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U

Бележки за зареждането


Продължителност на живота на вградената литиево-йонна батерия

- Дори и да не възнамерявате да използвате говорителя тип яка дълго време, зареждайте вградената батерия до пълния ѝ капацитет веднъж на всеки 6 месеца, за да поддържате нейната ефективност.
- Ако говорителят тип яка не се използва дълго време, зареждането на вградената батерия може да отнеме повече време.
- Презареждащата се вградена батерия има продължителност на живот. С течение на времето и увеличаване на броя пъти, в които се използва вградената батерия, капацитетът на презареждащата се вградена батерия бавно намалява. Когато времето, през което може да се използва вградената батерия, изглежда значително по-кратко, въпреки че е била напълно заредена, свържете се с най-близкия Sony търговец.
- Когато времето, през което може да се използва вградената батерия, изглежда значително по-кратко, това може да означава, че животът на презареждащата се вградена батерия е изтекъл.
- Продължителността на живота на презареждащата се вградена батерия се различава в зависимост от употребата, средата и метода на съхранение.

Относно предупрежденията по време на зареждане

Индикаторът  (захранване) /  (BLUETOOTH) мига два пъти в оранжево, когато говорителят тип яка открие аномалия във вътрешната температура или презареждащата се вградена батерия.

- Околната температура надвишава диапазона от 5 °C - 35 °C.
- Има проблем с вградената батерия.
- Когато зареждането на вградената батерия продължава дълго време.

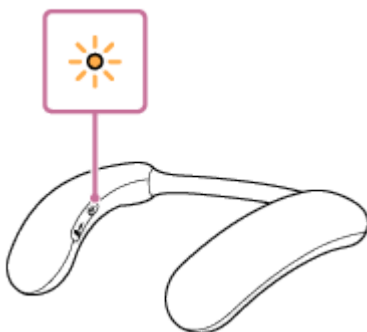

Когато бъде открита аномалия на вградената батерия, незабавно спрете зареждането, изчакайте известно време и след това заредете отново вградената батерия. Ако проблемът продължава, свържете се с най-близкия дилър на Sony.

Забележка

- Докато батерията се зарежда, говорителят тип яка не се включва и не можете да използвате функцията BLUETOOTH.
- След приключване на зареждането на батерията и премахване на специалния аудио адаптер (в комплекта), не забравяйте да затворите здраво капака над USB Type-C порт, за да избегнете риска от неизправност, причинена от проникване на пот или вода.

- Времето за зареждане варира в зависимост от условията на използване на вградената батерия.
- Зареждайте говорителя тип яка при околна температура между 5 °C и 35 °C. Имайте предвид, че стайната температура може да падне до 5 °C или по-ниска, особено през зимата.
- Говорителят тип яка се затопля по време на зареждане. Това не е неизправност.
- Избягвайте излагането на резки температурни промени, пряка слънчева светлина, мъгла, пясък, прах или електрическо въздействие. Освен това никога не оставяйте говорител тип яка в кола, паркирана на слънце.
- Можете да заредите вградената батерия на говорител тип яка, като го свържете към компютър, който също е оборудван с USB порт за зареждане. Въпреки това не всички компютри са тествани и доказано съвместими с тази процедура и процедурата не е приложима за самоделно сглобени компютри.
- В изключително студена или гореща среда зареждането спира с цел безопасност. Ако зареждането отнеме много време, това спира и зареждането на говорителя тип яка. За да разрешите тези проблеми, изключете USB кабела от говорителя тип яка и го свържете отново при работна температура между 5 °C и 35 °C.
- Когато използвате на място с висока температура, силата на звука може да намалее, за да се предпази вградената батерия.
- Максималната изходна мощност ще бъде по-ниска, когато вградената батерия е изтощена.
- Зареждането от USB хъб е гарантирано само когато използвате самохранващ се USB хъб, който носи оторизирано лого.
- Докато говорителят тип яка е свързан с компютър, който не е свързан към контакт за променлив ток, говорителят тип яка консумира енергия от батерията на компютъра. Не оставяйте компютъра със свързан говорител тип яка за дълъг период от време, за да предотвратите изтощаване на батерията на компютъра.

Сродна тема

- [Зареждане на говорителя тип яка](#)

Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U

Бележки относно характеристиката за водоустойчивост

Водоустойчивост на говорителя тип яка

При здраво затворен капак този говорител тип яка има водоустойчивост, еквивалентна на IPX4^{*1}, което е оценка за “защита срещу проникване на вода”, определена от IEC 60529 “Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код)^{*2}” за електрическо оборудване.

Течности, за които се отнасят спецификациите за водоустойчивост

| | |
|----------------|---|
| Приложимо | прясна вода, чешмяна вода |
| Не е приложимо | течности, различни от горните (сапунена вода, вода с почистващ препарат или препарати за баня, шампоан, вода от басейн, гореща изворна вода, солена вода и др.) |

*1 Еквивалент на IPX4: Говорителят тип яка запазва работата си, докато е подложен на вода, пръскана от всички посоки. Това означава, че няма следи от вода в говорителя тип яка след 10-минутен тест с вода от 10 L/min, разпръсквана от разстояние 300 mm до 500 mm във всяка посока.

*2 Аксесоарите и конекторът от комплекта на този говорител тип яка (USB) не са водоустойчиви. За да намалите риска от пожар или токов удари, не излагайте говорителя тип яка на вода или капчици, докато използвате конектора (USB). Не поставяйте ваза или друг съд, пълен с течност, върху говорителя тип яка.


Водоустойчивостта на говорител тип яка се основава на нашите измервания при условията, описани тук.

Обърнете внимание, че неизправности в резултат на потапяне във вода или проникване на прах, причинени от неправилна употреба от клиента, не се покриват от гаранцията.

Поддържане на водоустойчивостта

Обърнете внимание на предпазните мерки по-долу, за да осигурите правилното използване на говорителя тип яка.

- Този говорител тип яка не е с дизайн, който е устойчив на водно налягане. Не поставяйте говорителя тип яка във водата или директно под водата, изтичаща от крана, за да избегнете неизправност.
- Не изливайте гореща вода и не издухвайте горещ въздух от сешоар или друг уред директно върху говорителя тип яка. Също така никога не използвайте говорителя тип яка на място, изложено на високи температури, като например в сауна или близо до източник на топлина.
- **⚠ ВНИМАНИЕ:** Работете внимателно с капака (①). Капакът играе много важна роля за поддържане на водоустойчивостта. Когато използвате говорителя тип яка, се уверете, че капакът е напълно затворен. Когато затваряте капака, внимавайте да не допуснете чужди тела вътре. Ако капакът не е затворен напълно, водоустойчивостта може да се влоши и може да причини неизправност на говорителя тип яка в резултат на навлизане на вода в него.

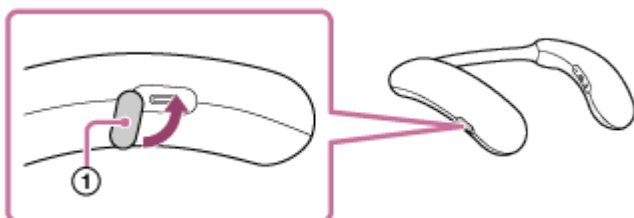

Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U

Как да се грижим за говорителя тип яка

Можете да използвате говорителя тип яка по-удобно и по-продължително, ако спазвате процедурата за поддръжка по-долу.

- Пазете говорителя тип яка от излагане на химически съставки на даден продукт, като например спрей против насекоми или масло за тен. Когато говорителят тип яка е замърсен по повърхността, отстранете замърсяването, като го потупвате внимателно със суха, мека кърпа или добре изцедена кърпа, потопена в чешмяна или хладка вода, преди повърхността да бъде изцапана. В зависимост от типа замърсяване обаче това може да не успее да го премахне.
- Избършете влагата от повърхността му и поставете говорителя тип яка върху суха мека кърпа, за да източите събраната вода вътре. След това изсушете говорителя тип яка на проветриво място, докато не остане влага.
- Качеството на звука може да се промени, когато водата навлезе в секцията на високоговорителя на говорителя тип яка. Това не е неизправност. Избършете влагата от повърхността му и поставете говорителя тип яка върху суха мека кърпа, за да източите събраната вода вътре. След това изсушете говорител тип яка на проветриво място, докато не остане влага.

Забележка

- Ако повърхността на говорителя тип яка се замърси, за почистването му не използвайте препарат, разребител, бензин и др., тъй като това ще повлияе на водоотблъскващата му функция.
- Не забравяйте да избършете влагата след използване на говорителя тип яка, особено в студени райони. Оставянето на влага по повърхността му може да доведе до замръзване на говорителя тип яка и неизправност.
- Ако в тъканта или друга част на говорителя тип яка попаднат песъчинки и др., премахнете ги внимателно. Никога не използвайте прахосмукачка и др., за да почистите говорителя тип яка. Това може да повреди частта на високоговорителя или друга част на говорителя тип яка.

Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U

За комуникациите с BLUETOOTH

- Безжичната технология BLUETOOTH е безжична технология с малък обхват, която позволява комуникация между цифрови устройства, като смартфони и компютри. Максималното разстояние за комуникация може да варира в зависимост от наличието на препятствия (хора, метални предмети, стени и др.) или електромагнитната среда.
- Микровълните, излъчвани от BLUETOOTH устройство, може да повлияят работата на електронни медицински устройства. Изключете говорителя тип яка и други BLUETOOTH устройства в следните места, тъй като това може да доведе до злополука:
 - в болници, в близост до места с предимство във влакове, места, където има запалими газове, в близост до автоматични врати или противопожарни аларми.
- Говорителят тип яка поддържа функции за сигурност, които отговарят на стандарта BLUETOOTH като средство за гарантиране на сигурност по време на комуникация чрез BLUETOOTH безжична технология. Въпреки това, в зависимост от конфигурираните настройки и други фактори, тази защита може да не е достатъчна. Бъдете внимателни, когато комуникирате чрез BLUETOOTH безжична технология.
- Sony не поема никаква отговорност за щети или загуби, произтичащи от изтичане на информация, възникнало при използването на BLUETOOTH комуникации.
- BLUETOOTH връзките с всички BLUETOOTH устройства не могат да бъдат гарантирани.
 - BLUETOOTH устройствата, свързани с говорителя тип яка, трябва да отговарят на стандарта BLUETOOTH, предписан от Bluetooth SIG, Inc., и трябва да бъдат сертифицирани като съвместими.
 - Дори когато свързано устройство отговаря на стандарта BLUETOOTH, може да има случаи, когато характеристиките или спецификациите на устройството BLUETOOTH правят свързването невъзможно или водят до различни методи за управление, дисплей или работа.
- Може да се появи шум или звукът да прекъсне в зависимост от BLUETOOTH устройството, свързано с говорителя тип яка, комуникационната среда или околните условия.
- В зависимост от устройството, което ще се свързва, започването на комуникацията може да отнеме известно време.
- Когато се зарежда, говорителят тип яка не може да бъде включен и функцията BLUETOOTH не може да се използва.
- Тъй като BLUETOOTH устройствата и безжичната LAN (IEEE802.11ax/b/g/n) използват една и съща честотна лента (2,4 GHz), може да възникне смущение на радиовълни по време на използване в близост до устройства, оборудвани с безжична LAN, което може да причини намаляване на скоростта на комуникация, шум или неуспешна връзка.

Забележка

- За да използвате функцията BLUETOOTH, другото BLUETOOTH устройство трябва да поддържа същия профил като говорителя тип яка. Въпреки това, дори ако се поддържа същия профил, функциите може да се различават в зависимост от спецификациите на BLUETOOTH устройството.

- Поради характеристиките на безжичната BLUETOOTH технология, има леко забавяне между възпроизвеждането на аудио и музика от страната на предаване и възпроизвеждането от страната на говорителя тип яка.
- Установяването на връзка BLUETOOTH между говорителя тип яка и устройство с вградено радио или тунер може да причини шум в звука от устройството. Говорителят тип яка не трябва да се използва с такова устройство чрез BLUETOOTH връзка.
- Когато използвате говорителя тип яка, дръжте го далеч от устройства като радиоприемници или тунери. Използването на говорителя тип яка в близост до такова устройство може да причини шум в звука от устройството.

Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U

Лицензи

- Този продукт съдържа софтуер, който Sony използва според лицензионно споразумение със собственика на авторските му права. Задължени сме да оповестим на клиентите съдържанието на споразумението според изискване на собственика на авторските права на софтуера. Моля, посетете следния интернет адрес и прочетете.
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/24/>
- Софтуерът, включен в този продукт, съдържа защитен с авторски права софтуер, който е лицензиран в съответствие с GPL/LGPL и други лицензи, за които може да се изисква достъп до изходен код. Можете да намерите копие на съответния изходен код според изискванията на GPL/LGPL (и други лицензи) на следния URL адрес.
Можете да получите изходния код според изискванията на GPL/LGPL на физически носител от нас за период от три години след нашата последна доставка на този продукт, като го заявите чрез формуляра на следния URL адрес.
Това предложение е валидно за всеки получател на тази информация.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Моля, обърнете внимание, че Sony не може да отговаря на никакви запитвания относно съдържанието на този изходен код.
- Използването на знака Made for Apple означава, че даден аксесоар е проектиран с цел конкретно свързване с продукта(ите) на Apple, посочени на знака, и че е сертифициран от разработчика с цел да отговаря на стандартите за функциониране на Apple. Apple не носи отговорност за работата на това устройство или неговото съответствие със стандартите за безопасност или регулаторните такива.
- Dolby, Dolby Atmos и символът „двойно D“ са търговски марки на Dolby Laboratories Licensing Corporation.
- Услугите, предлагани от трети страни, могат да бъдат променяни, преустановявани или прекратявани без предизвестие. Sony не носи никаква отговорност в тези случаи.

Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U

Търговски марки

- Android и Google Play са търговски марки на Google LLC.
- Apple, логото на Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac и macOS са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави и региони.
- App Store е марка на услуга на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави и региони.
- Microsoft и Windows са регистрирани търговски марки или търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
- Словесният знак BLUETOOTH® и логата са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc., като всяко използване на такива марки от Sony Group Corporation и нейните филиали се извършва по силата на лиценз.
- USB Type-C® и USB-C® са регистрирани търговски марки на USB Implementers Forum.
- LDAC и логото на LDAC са търговски марки на Sony Group Corporation или нейните филиали.

Всички други търговски марки и регистрирани търговски марки са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици. В това ръководство знаците ™ и ® не са конкретизирани.

Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U

Какво мога да направя, за да разреша проблем?

Ако говорителят тип яка не функционира според очакванията, опитайте следните стъпки, за да разрешите проблема.

1. Уверете се, че говорителят тип яка е напълно зареден.



2. Нулирайте говорителя тип яка.



3. Инициализирайте говорителя тип яка.

Тази операция възстановява настройките като сила на звука и т.н. до настройките по подразбиране и изтрива цялата информация за сдвояването.



4. Осъществете достъп до следната начална страница за поддръжка, за да получите информация за поддръжка относно вашия говорител тип яка.

<https://www.sony.net/support/HT-AN7/>



5. Ако операциите по-горе не работят, консултирайте се с най-близкия дилър на Sony.

Сродна тема

- [Нулиране на говорителя тип яка](#)
- [Инициализиране на говорителя тип яка](#)

Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U

Говорителят тип яка не се зарежда



- Когато се използва USB AC адаптер (наличен в търговската мрежа), уверете се, че USB кабелът е здраво свързан към говорителя тип яка и USB AC адаптера. След това се уверете, че USB AC адаптерът е здраво свързан към електрически контакт.
- Когато използвате USB AC адаптер (наличен в търговската мрежа), уверете се, че той може да достави изходен ток от 1,5 A или повече към електрическия контакт. Можете да използвате USB AC адаптер с изходен ток от 0,5 A (500 mA) или повече и по-малко от 1,5 A, но може да отнеме много време, преди зареждането да завърши. Използването на USB AC адаптер, който може да подаде изходен ток по-малко от 0,5 A (500 mA) не се гарантира за зареждане на батерията. Времето за зареждане може да варира и в зависимост от температурата на околната среда.
- Можете да заредите вградената батерия на говорителя тип яка, като свържете USB кабел, свързан с говорителя тип яка, към компютър, който също е оборудван с USB порт за зареждане. Въпреки това не всички компютри са тествани и доказано съвместими с тази процедура и процедурата не е приложима за самоделно сглобени компютри.
- Зареждайте говорителя тип яка при околна температура между 5 °C и 35 °C. Имайте предвид, че стайната температура може да падне до 5 °C или по-ниска в зависимост от сезона, например особено през зимата.
- В зависимост от типа на USB AC адаптера, зареждането на батерията може да е неуспешно.
- Зареждането на батерията през компютър е неуспешно, когато компютърът влезе в режим на готовност (заспиване) или хибернация. В такъв случай променете настройките на захранването на компютъра и заредете батерията отново.

Сродна тема

- [Зареждане на говорителя тип яка](#)
- [Относно индикатора на говорителя тип яка](#)
- [Бележки за зареждането](#)

Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U

Говорителя тип яка не може да се включи или внезапно се изключва

- Ако индикаторът  (захранване) /  (BLUETOOTH) остане да свети в синьо за 2 секунди и изгасне след включване на говорителя тип яка и след това говорителят тип яка се изключи, презареждаемата вградена батерия е празна. Заредете вградената батерия.
- Може да е сработила функцията Автоматично изключване на говорителя тип яка. Когато функцията Автоматично изключване е активна, говорител тип яка автоматично ще се изключи, ако не се натиснат бутони по него в продължение на 15 минути при някое от следните условия.
 - Няма входен аудио сигнал от BLUETOOTH устройство, свързано за възпроизвеждане на музика (A2DP)
 - Няма свързано BLUETOOTH устройство
 - Няма входен аудио сигнал от устройство, свързано чрез специалния аудио кабел (в комплекта)

Съвет

- Функцията Автоматично изключване не работи по време на разговор със свободни ръце на говорителя тип яка.
- Докато се зарежда, говорителят тип яка не се включва.

Сродна тема

- [Зареждане на говорителя тип яка](#)
- [Функция Автоматично изключване](#)
- [Входящо повикване](#)
- [Обаждане](#)

Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U

Няма звук/Звук само от един компонент на високоговорителя/Ниско ниво на звука/Изкривен звук/Бръмчене или шум в изхода на високоговорителя/Няма глас или тих глас от обаждащите се

Често срещани

- Уверете се, че и високоговорителят на говорителя тип яка и свързаното устройство са включени.
- Уверете се, че възпроизвеждането е в ход на свързаното устройство.
- Уверете се, че звукът на свързаното устройство и говорителя тип яка е достатъчно силен.
- Уверете се, че говорителя тип яка има BLUETOOTH връзка с BLUETOOTH устройството.
- Сдвоете отново говорител тип яка и устройството, което ще свържете. Ако има свързани други BLUETOOTH устройства, изключете другите BLUETOOTH устройства и направете сдвояване отново.
- Изберете “Приоритет на стабилната връзка (SBC)” за качество на BLUETOOTH връзката на говорителя.
- Дръжте говорителя тип яка и свързаното устройство далеч от микровълнови фурни и безжична LAN мрежа и др.
- Уверете се, че функцията за еквалайзер е деактивирана на свързаното устройство.
- За да използвате функцията за добавяне на високоговорител за свързване на два говорителя тип яка чрез BLUETOOTH връзка, актуализирайте софтуера на двата говорителя тип яка до най-новата версия.
- Преди да пуснете аудио на свързаните устройства, изключете специалния аудио адаптер (в комплекта) и специалния аудио кабел (в комплекта) от USB Type-C порт.
- Доближете говорителя тип яка до устройството, което свързвате. Преместете всички препятствия, които може да има между говорителя тип яка и устройството, което свързвате.

По време на връзка с телевизор

- Уверете се, че телевизорът, говорител тип яка и предавателят (продава се отделно) са включени.
- Изключете предавателя (продава се отделно) от телевизора BRAVIA, съвместим с 360 Spatial Sound Personalizer, и го свържете обратно към телевизора BRAVIA. Включете кабела докрай в порта.
- Преместете предавателя (продава се отделно) далече от устройства като микровълнова фурна и безжична LAN точка за достъп.
- Дръжте говорителя тип яка и предавателя (продават се отделно) далеч от устройства като радиоприемници или тунери. Използването на говорителя тип яка и предавателя (продава се отделно) в близост до такова устройство може да причини шум в звука от устройството.
- Ако има радиосмущения с друго безжично устройство (телевизор, саундбар и др.), променете местоположението на предавателя (продава се отделно). (Например преместете предавателя отляво надясно или в центъра.)

- Когато използвате функцията за добавяне на високоговорител, ако някое друго BLUETOOTH устройство е свързано към телевизора, изключете другото BLUETOOTH устройство.

Докато сте свързани с устройство, различно от телевизор

- За да използвате приложение за видеообмяне на компютър, управлявайте компютъра, за да промените BLUETOOTH профила на HFP или HSP.
По време на видео разговор качеството на звука може да се влоши в зависимост от условията на комуникационната връзка.
- Уверете се, че микрофонът на говорителя тип яка не е изключен.
- Вижте аудио настройките на BLUETOOTH устройството, за да се уверите, че говорителят тип яка е конфигуриран да извежда звук по време на телефонен разговор.
- Има някои BLUETOOTH устройства, които могат да променят качеството на BLUETOOTH връзката. Ако вашето устройство е съвместимо с тази функция, изберете “Приоритет на стабилната връзка (SBC)” за качество на BLUETOOTH връзката. За подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с устройството.
- Уверете се, че компютърът е конфигуриран да извежда звук през [BRAVIA Theatre U], когато е свързан с говорителя тип яка.
- Когато слушате музика от компютър през говорителя тип яка, качеството на звука може да е лошо (напр. затруднено чуване на гласа и т.н.) през първите няколко секунди след установяване на връзката. Това се дължи на спецификациите на компютъра (дава се приоритет на стабилната връзка в началото на комуникацията и след това се превключва на качество на звука след няколко секунди) и не означава неизправност на говорителя тип яка.
Ако качеството на звука не се подобри след няколко секунди, работете с компютъра, за да установите връзка за възпроизвеждане на музика (A2DP). За операции на компютъра вижте инструкциите за работа в комплект с вашия компютър.
- Ако говорителят тип яка и изходното BLUETOOTH устройство за възпроизвеждане на музика са свързани с HFP или HSP BLUETOOTH профил, работете със свързаното устройство, за да превключите на BLUETOOTH връзка за възпроизвеждане на музика (A2DP).
- Установяването на връзка BLUETOOTH между говорителя тип яка и устройство с вградено радио или тунер може да причини шум в звука от устройството.
Говорителят тип яка не трябва да се използва с такова устройство чрез BLUETOOTH връзка.
- Когато използвате говорителя тип яка, дръжте го далеч от устройства като телевизор, радиоприемници или тунери. Използването на говорителя тип яка в близост до такова устройство може да причини шум в звука от устройството.
- Когато използвате функцията за добавяне на високоговорител или функцията за повикване, ако друго BLUETOOTH устройство, като мишка или клавиатура, е свързано към BLUETOOTH устройството, изключете другото BLUETOOTH устройство.
- Звукът може да не се изведе в зависимост от приложението, което се използва в свързаното BLUETOOTH устройство. Ако това се случи, изключването и след това включването на приложението може да подобри симптомите.
- Когато възпроизвеждате аудио в режим на аналогов аудио вход, проверете дали специалният аудио адаптер (в комплекта) и специалният аудио кабел (в комплекта) са здраво поставени в USB Type-C порт.
- Ако устройството, свързано чрез специалния аудио кабел (в комплекта), е с монофоничен звук, звукът може да се извежда само от левия високоговорител (L страна).


Сродна тема

- [Свързване на говорителя тип яка към телевизор BRAVIA съвместим с 360 Spatial Sound Personalizer чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Свързване на говорителя тип яка към телевизор BRAVIA съвместим с 360 Spatial Sound Personalizer чрез BLUETOOTH връзка през предавател \(продава се отделно\)](#)
- [Свързване на говорителя тип яка с телевизор чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Свързване на говорителя тип яка с компютър на Windows чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Свързване на говорителя тип яка с компютър на Mac чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Свързване на говорителя тип яка със смартфон с Android™ или iPhone чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Слушане на музика от устройство чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Избор на качество за възпроизвеждане на музика чрез BLUETOOTH връзки \(кодек\)](#)
- [Слушане на звук от телевизора през говорителя тип яка](#)
- [Относно индикатора на говорителя тип яка](#)
- [Входящо повикване](#)
- [Обаждане](#)
- [Какво можете да правите с приложението “Sony | Headphones Connect”](#)



Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U

Говорителят тип яка не може да се сдвои с BLUETOOTH устройство

Говорителят тип яка не може да се сдвои с предавател (продава се отделно)

- Поставете говорителя тип яка на разстояние 1 m от предавателя (продава се отделно).
- Уверете се, че говорителят тип яка и предавателят (продава се отделно) са включени и в режим на сдвояване.
- Когато индикаторът на предавателя (продава се отделно) не мига двукратно в синьо, натиснете и задръжте бутона  (BLUETOOTH) за около 5 секунди.
Това кара индикатора да мига двукратно (режим на сдвояване).

Говорителят тип яка не може да се сдвои с BLUETOOTH устройство

- За да използвате функцията за добавяне на високоговорител, сдвоете с говорителя тип яка, в който индикаторът  (захранване)/  (BLUETOOTH) мига в синьо.
- Поставете BLUETOOTH устройството на разстояние 1 m от говорителя тип яка.
- За BLUETOOTH връзка със смартфони с Android говорителя тип яка е съвместим с устройства с OS 9.0 или по-нова. Не е съвместим с устройства с OS 8.x или по-ранни версии.
- За връзка BLUETOOTH с устройства Apple iOS говорителят тип яка е съвместим с устройства с iOS 15.0 или по-нова. Не е съвместим с устройства с iOS 14.x или по-ранни версии.
- Ако инициализирате говорителя тип яка, може да не успеете да се свържете към смартфон с Android. Ако това се случи, изтрийте информацията за сдвояване в смартфона с Android и говорителя тип яка, след което опитайте да сдвоите отново.
- След като говорителят тип яка бъде инициализиран, той може да не успее да се свърже с предварително сдвоения iPhone. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на говорителя тип яка от iPhone, след което ги сдвоете отново.
- Уверете се, че устройството BLUETOOTH за сдвояване с говорителя тип яка е включено и функцията BLUETOOTH е активирана на устройството.
- Ако името на говорителя тип яка не се показва на BLUETOOTH устройството за сдвояване с говорителя тип яка, изключете функцията BLUETOOTH на устройството и след това я включете отново. Това може да разреши проблема.

Сродна тема

- [Свързване на говорителя тип яка към телевизор BRAVIA съвместим с 360 Spatial Sound Personalizer чрез BLUETOOTH връзка през предавател \(продава се отделно\)](#)
- [Свързване на говорителя тип яка със смартфон с Android™ или iPhone чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Относно индикатора на говорителя тип яка](#)
- [Инициализиране на говорителя тип яка](#)

Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U

Звукът прескача

- Настройте качеството на BLUETOOTH връзката или говорителя тип яка на “Приоритет на стабилната връзка (SBC)”. За подробности вижте “Избор на качество за възпроизвеждане на музика чрез BLUETOOTH връзки (кодек)”.
- Проблемът може да се подобри чрез промяна на настройките за качество на безжично възпроизвеждане на BLUETOOTH устройството. За подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с BLUETOOTH устройството.
- BLUETOOTH комуникациите могат да бъдат деактивирани или може да възникне шум или прекъсване на звука при следните условия.
 - Когато има човешко тяло между говорителя тип яка и BLUETOOTH устройството
 - Когато има препятствие, като метал или стена, между говорителя тип яка и BLUETOOTH устройството
 - На места с безжична LAN, където се използва микровълнова фурна, се генерират електромагнитни вълни и др.
 - Където има други аудио устройства за безжична комуникация или други хора наблизо, като например в помещенията на гарата или в претъпкан влак
- Ако слушате музика от вашия смартфон, ситуацията може да се подобри чрез затваряне на ненужните приложения или рестартиране на вашия смартфон. Ако слушате музика от вашия компютър, затворете ненужните приложения или прозорци и рестартирайте компютъра.
- Свържете говорителя тип яка с BLUETOOTH устройството отново. Изключете и включете отново говорителя тип яка, за да се свържете чрез BLUETOOTH връзка.
- Изключването на Връзка към услугата на приложението “Sony | Headphones Connect” може да намали степента на прекъсване на звука.
- Нулирайте говорителя тип яка.
- Инициализирайте говорителя тип яка и го сдвоете отново с устройството.

Сродна тема

- [Нулиране на говорителя тип яка](#)
- [Инициализиране на говорителя тип яка](#)

Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U

Говорителят тип яка не може да се свърже едновременно с 2 устройства (многоточкова връзка)





- Когато използвате функцията за добавяне на високоговорител, не можете да използвате възможността за многоточкова връзка.
 - В зависимост от BLUETOOTH устройството може да не можете да използвате възможността за многоточкова връзка.
-

Сродна тема


- [Свързване на говорителя тип яка с 2 BLUETOOTH устройства \(многоточкова връзка\)](#)

Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U

Нулиране на говорителя тип яка

В случай на следното, натиснете бутона  (захранване)/ (BLUETOOTH) и бутона  (изключен микрофон)/ ADD (добавяне на високоговорител), докато зареждането е в ход, за да нулирате говорителя тип яка.

- Не можете да работите с говорителя тип яка, след като го включите.
- Не можете да работите с говорителя тип яка, след като го отстраните проблеми със сдвояването и т.н.

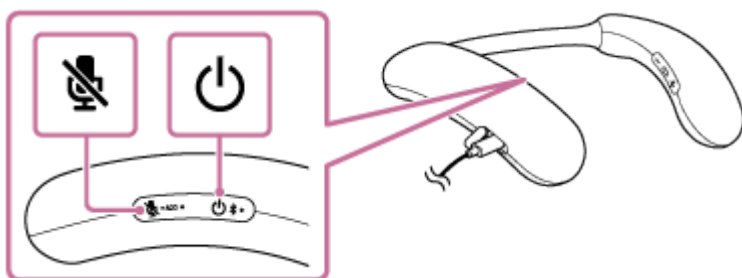




Забележка

- Нулирането на говорителя тип яка не заличава информацията за сдвояване.
- Нулирането на говорителя тип яка може да промени силата на звука, функцията или настройките на звука.

Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U

Инициализиране на говорителя тип яка



Ако говорителят тип яка не работи успешно, след като сте го нулирали, инициализирайте го, за да възобновите настройките по подразбиране.


Уверете се, че говорителят тип яка е изключен и след това натиснете бутона  (захранване)/  (BLUETOOTH) и бутона  (възпроизвеждане/повикване) на говорител тип яка едновременно за около 7 секунди.

Забележка

- Докато зареждането е в ход, не можете да инициализирате говорител тип яка.



След завършване на инициализацията индикаторите  (захранване)/  (BLUETOOTH) мигат 4 пъти в синьо.

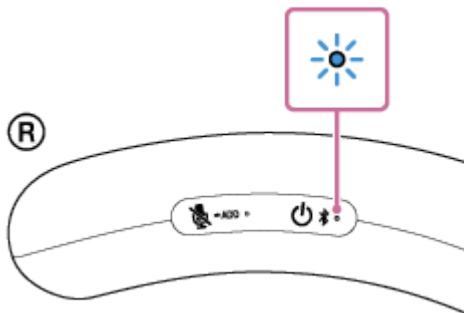

Настройките, като например настройките за сила на звука, се възстановяват до настройките по подразбиране и информацията за сдвояване на всички BLUETOOTH устройства се изтрива.

Сродна тема

- [Свързване на говорителя тип яка към телевизор BRAVIA съвместим с 360 Spatial Sound Personalizer чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Свързване на говорителя тип яка към телевизор BRAVIA съвместим с 360 Spatial Sound Personalizer чрез BLUETOOTH връзка през предавател \(продава се отделно\)](#)
- [Свързване на говорителя тип яка с телевизор чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Свързване на говорителя тип яка с компютър на Windows чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Свързване на говорителя тип яка с компютър на Mac чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Свързване на говорителя тип яка със смартфон с Android™ или iPhone чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Нулиране на говорителя тип яка](#)

Безжичен говорител тип яка
BRAVIA Theatre U

Свързване със смартфон или компютър чрез BLUETOOTH връзка

Можете да слушате аудио през говорителя тип яка чрез BLUETOOTH връзка към смартфон или компютър. Вижте обяснението за BLUETOOTH връзката, подходяща за вашето устройство.

[Свързване на говорителя тип яка с компютър на Windows чрез BLUETOOTH връзка](#)

[Свързване на говорителя тип яка с компютър на Mac чрез BLUETOOTH връзка](#)

[Свързване на говорителя тип яка със смартфон с Android™ или iPhone чрез BLUETOOTH връзка](#)