

Trådløs nakkehøjtaler
BRAVIA Theatre U



Model: YY7861E

Det følgende forklarer, hvordan denne nakkehøjtaler anvendes. Vælg et emne fra navigationsruden.

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

For at anvende alle funktioner og forbedrede ydeevner skal du opdatere softwaren i nakkehøjtaleren og appen "Sony | Headphones Connect" til den seneste version.

Nyd lyd fra TV og mobile enheder

Kontrol af tilslutning af nakkehøjtaleren til et BRAVIA-TV, der er kompatibelt med 360 Spatial Sound Personalizer

Ved tilslutning til et BRAVIA-TV, der er kompatibelt med 360 Spatial Sound Personalizer, kan du nyde TV-lyd i rumlig 360-lyd.

Alt efter din model af BRAVIA-TV kan senderen (forhandles separat) være påkrævet.

Etablering af BLUETOOTH®-forbindelse til et TV

Du kan lytte til TV-lyd gennem nakkehøjtaleren via en BLUETOOTH-forbindelse til et TV, der understøtter A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

Etablering af BLUETOOTH-forbindelse med en smartphone eller computer

Du kan lytte til musik gennem nakkehøjtaleren via en BLUETOOTH-forbindelse på din smartphone eller computer.

Kom godt i gang

[Medfølgende dele](#)

[Dele og knapper](#)

[Justering af bredden på nakkebandet](#)

[Om indikatoren på nakkehøjtaleren](#)

Strømkilde/opladning

[Opladning af nakkehøjtaleren](#)

[Tænding for strømmen](#)

[Slukning for strømmen](#)

[Automatisk strøm fra-funktion](#)

Sådan laves tilslutningerne

BRAVIA-TV kompatibelt med 360 Spatial Sound Personalizer

[Kontrol af tilslutning af nakkehøjtaleren til et BRAVIA-TV, der er kompatibelt med 360 Spatial Sound Personalizer](#)

[Tilslutning af nakkehøjtaleren til et BRAVIA-TV, der er kompatibelt med 360 Spatial Sound Personalizer, via en BLUETOOTH-forbindelse](#)

[Tilslutning af nakkehøjtaleren til et BRAVIA-TV, der er kompatibelt med 360 Spatial Sound Personalizer, via en BLUETOOTH-forbindelse gennem senderen \(forhandles separat\)](#)

TV

[Tilslutning af nakkehøjtaleren med et TV via en BLUETOOTH-forbindelse](#)

Windows®-computer

[Tilslutning af nakkehøjtaleren til en Windows-computer via en BLUETOOTH-forbindelse](#)

[Tilslutning af nakkehøjtaleren med en sammenkædet Windows-computer via en BLUETOOTH-forbindelse](#)

Mac-computer

[Tilslutning af nakkehøjtaleren til en Mac-computer via en BLUETOOTH-forbindelse](#)

[Tilslutning af nakkehøjtaleren med en sammenkædet Mac-computer via en BLUETOOTH-forbindelse](#)

Smartphone/iPhone

[Tilslutning af nakkehøjtaleren med en Android™-smartphone eller en iPhone via en BLUETOOTH-tilslutning](#)

[Tilslutning af nakkehøjtaleren med en parret Android-smartphone eller en parret iPhone via en BLUETOOTH-tilslutning](#)

Multipunkttilslutning

[Tilslutning af nakkehøjtaleren samtidigt med 2 BLUETOOTH-enheder \(multipunktilslutning\).](#)

[Brug af 2 nakkehøjtalere på samme tid \(Tilføj højtaler\).](#)

Lytning til tv-lyd

[Lytning til tv-lyd gennem nakkehøjtaleren](#)

Høre musik

BLUETOOTH-enhed

[Lytning til musik på et udstyr via en BLUETOOTH-tilslutning](#)

[Valg af kvaliteten for musikafspilning via BLUETOOTH-tilslutninger \(Kodec\)](#)

[Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

[Om 360 Reality Audio](#)

Lytte til en spilkonsol

[Anvend det tilegnede lyd kabel \(medfølger\) ved lytning](#)

Telefonopkald

[Foretagelse af et videoopkald på en computer](#)

[Modtagelse af et opkald](#)

[Foretagelse af et opkald](#)

Brug af appen

[Dette kan du bruge "Sony | Headphones Connect"-appen til](#)

[Installation af appen "Sony | Headphones Connect"](#)

[Adgang til supportoplysninger fra appen "Sony | Headphones Connect"](#)

[Opdatering af nakkehøjtalerens software](#)

Oplysninger

[Specifikationer](#)

Bemærkninger om brug

[Forholdsregler](#)

[Bemærkninger om opladning](#)

[Bemærkninger til vandafvisende egenskaber](#)

[Sådan behandles nakkehøjtaleren](#)

[Om BLUETOOTH-kommunikation](#)

[Licenser](#)

[Varemærker](#)

Fejlfinding

[Hvad kan jeg gøre for at løse et problem?](#)

Strømforsyning

[Ikke i stand til at oplade nakkehøjtaleren](#)

[Ude af stand til at tænde for nakkehøjtaleren eller nakkehøjtaleren slukker pludselig](#)

Lyd

[Ingen lyd/Kun lyd fra én højtalerkomponent/Lavt lydstyrkeniveau/Forvrænget lyd/Brummen eller støj fra højtaleren/Ingen stemme eller lav stemme på den der ringer op](#)

BLUETOOTH-tilslutning

[Ikke i stand til at parre nakkehøjtaleren med en BLUETOOTH-enhed](#)

[Der springes lyd over](#)

[Ikke i stand til at tilslutte højtaleren samtidigt med 2 enheder \(multipunkttilslutning\)](#)

Nulstil

[Nulstilling af nakkehøjtaleren](#)

[Initialisering af nakkehøjtaleren](#)

Trådløs nakkehøjtaler
BRAVIA Theatre U

Medfølgende dele

Hvis der mangler dele, skal du kontakte din forhandler. Tal i () indikerer mængden af elementer.

- Trådløs nakkehøjtaler (1)




- USB Type-C®-kabel (USB-A til USB-C®) (1)



- Tilegnet lydkabel (1)




- Tilegnet lydadapter (1)
(Monteret på det tilegnede lydkabel (medfølger) på købstidspunktet.)



- Dokumenter (1 sæt)

Dele og knapper

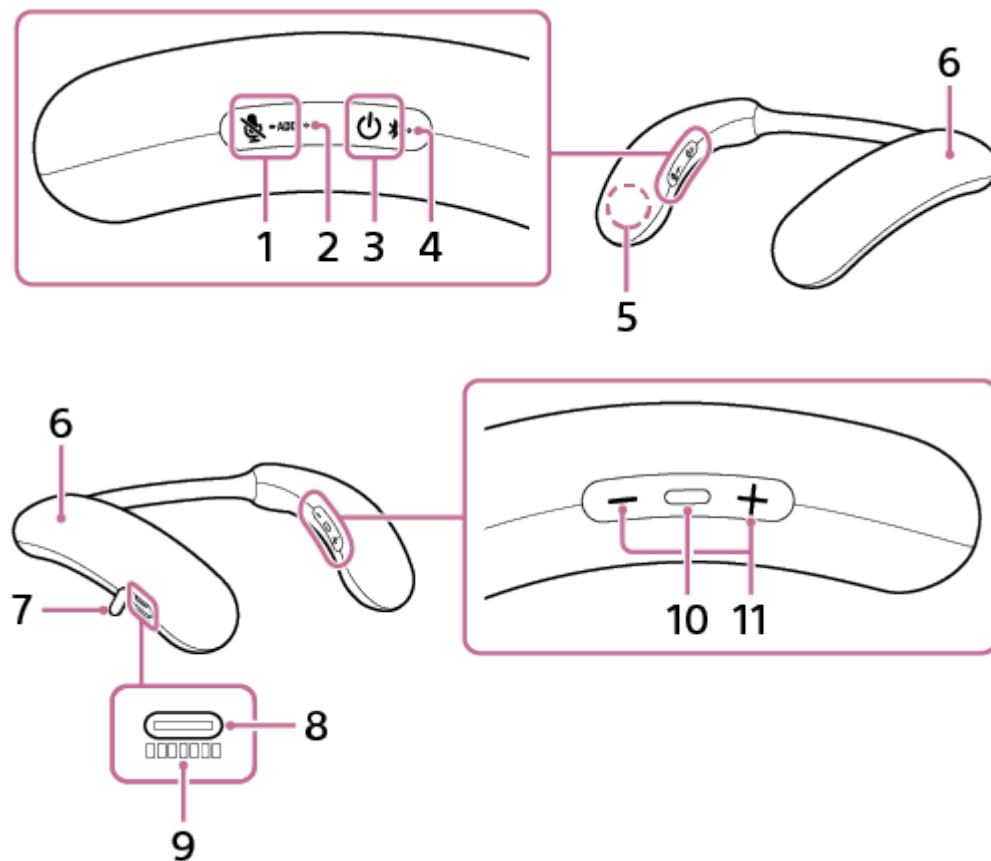

1. Knappen (mikrofon fra)/ (Tilføj højttaler)
2. Indikatoren (mikrofon fra)/ (Tilføj højttaler) (lyser orange eller hvidt)
Tilstandene for mikrofon fra og funktionen Tilføj højttaler er indikeret af den orange eller hvide indikator.
3. Knappen (strøm)/ (BLUETOOTH)
4. Indikatoren (strøm)/ (BLUETOOTH) (lyser orange eller blå)
Vedbliver med at lyse orange, mens batteriopladningen er i gang. Nakkehøjttalerens strøm- eller kommunikationstilstand angives med den orange eller blå indikator.
5. Mikrofon
6. Højttalerkomponenter
7. Hætte
8. USB Type-C-port
9. Serienummer
10. Knappen (afspil/opkald)
11. Knapperne (lydstyrke)

Relateret emne

- [Om indikatoren på nakkehøjtaleren](#)

5-056-200-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation


Trådløs nakkehøjtaler
BRAVIA Theatre U

Justering af bredden på nakkebandet

Du kan justere bredden af nakkebandet, så den passer til den måde, du ønsker at bære nakkehøjtaleren om halsen på.

1 Justér bredden af nakkebandet, så det føles behageligt, når det bæres om halsen.

Nakkebandsdelen af nakkehøjtaleren er lavet af et materiale, der holder sin form.

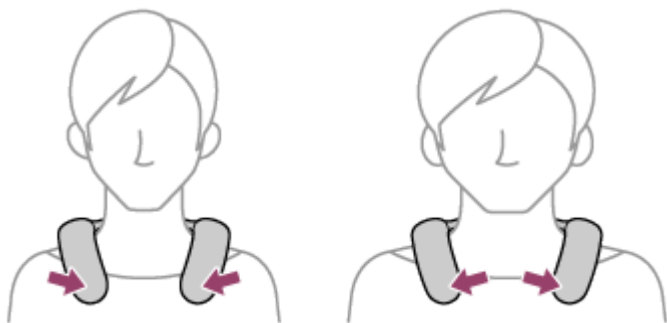

Forholdsregler ved justering af nakkebandet


Du må ikke sprede eller bøje nakkebandet med overdreven kraft. Meget stor deformation af nakkebandet forhindrer, at den vender tilbage til sin oprindelige form.

Manglende overholdelse af følgende forholdsregler kan medføre funktionsfejl ved produktet, eller at det bliver ude af stand til at fungere, eller at der kan ske beskadigelse af de indvendige kabler og dele.


- Spred ikke nakkebandet mere ud end nødvendigt




- Rul ikke nakkebandet sammen

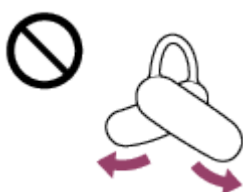

- Vrid ikke nakkebandet mere end nødvendigt

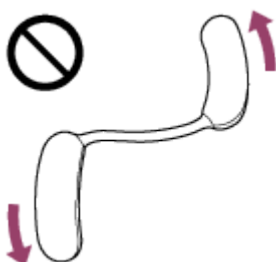

- Bøj ikke nakkebåndet

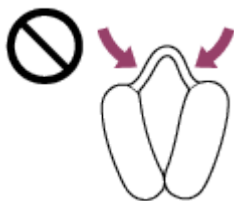

5-056-200-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløs nakkehøjtaler
BRAVIA Theatre U

Om indikatoren på nakkehøjtaleren

Indikatoren angiver den følgende information vedrørende nakkehøjtaleren.

● : Lyser blå / ● : Lyser orange / ○ : Lyser hvidt / - : Slukket

Indikatoren (strøm) / (BLUETOOTH)


Nakkehøjtaleren tænder

●-● (Blinker to gange blå.)

Hvis den resterende batteristrøm på nakkehøjtaleren er 20% eller mindre (kræver opladning), fortsætter indikationen som følger.

 (Blinker langsomt 10 gange orange.)

Nakkehøjtaleren er ved at blive slukket

 (Vedbliver med at lyse blå i ca. 2 sekunder.)

Det indbyggede batteri i nakkehøjtaleren er ved at være fladt

 (Blinker langsomt 10 gange orange.)

Information om BLUETOOTH-funktionen

- Nakkehøjtaleren er i parringstilstand:
● ● - - ● ● - - (Bliver ved med at dobbeltblinke blå.)
- Et forsøg på tilslutning er i venteposition/i gang:
● - - ● - - ● - - ● - - (Bliver ved med at blinke blå med intervaller på ca. 1 sekund i 30 sekunder.)
Hvis den resterende batteristrøm på nakkehøjtaleren er 20% eller mindre (kræver opladning), fortsætter indikationen som følger.
● - - ● - - ● - - ● - - (Bliver ved med at blinke orange med intervaller på ca. 1 sekund i 30 sekunder.)
- Der er oprettet en tilslutning:
● ● ● ● ● ● ● ● ● (Bliver ved med at blinke hurtigt blå i ca. 5 sekunder.)
- En tilslutning forbliver oprettet/Der udføres en knapbetjening:
● - - - - - ● - - - - - (Bliver ved med at blinke blå med intervaller på ca. 5 sekunder i ca. 30 sekunder.)
Hvis den resterende batteristrøm på nakkehøjtaleren er 20% eller mindre (kræver opladning), fortsætter indikationen som følger.
● - - - - - ● - - - - - (Bliver ved med at blinke orange med et interval på ca. 5 sekunder i ca. 30 sekunder.)
- Der er et indgående opkald:
● ● ● ● ● ● ● ● ● (Bliver ved med at blinke hurtigt blå.)

Ved indikationen for at et tilslutningsforsøg er i venteposition/i gang eller en tilslutning forbliver oprettet/der blev udført en knapbetjening, slukker indikatoren automatisk i den foruddefinerede tidsperiode. Når der udføres en hvilken som helst betjening på nakkehøjtaleren, vedbliver indikatoren en gang til med at blinke i en foruddefineret tidsperiode.

Oplysninger om analog lydafspilning


● - - ● - - ● - - ● - - (Bliver ved med at blinke blå med intervaller på ca. 1 sekund i 30 sekunder.)

Hvis den resterende batteristrøm på nakkehøjtaleren er 20% eller mindre (kræver opladning), fortsætter indikationen som følger.

 (Bliver ved med at blinke orange med intervaller på ca. 1 sekund i 30 sekunder.)

Information om batteriopladning

- Opladning er i gang:

 (Vedbliver med at lyse orange.)

Indikatoren slukker, når opladningen er færdig.

- Der er en abnormitet i opladningen af batteriet (fx en unormal batteritemperatur):

 (Bliver ved med at dobbeltblinke orange.)

Anden information

- Nakkehøjtalerens software er ved at blive opdateret:

 (Bliver ved med at blinke langsomt blå.)

- Initialisering er færdig:

 (Blinker 4 gange blå.)

Se "[Initialisering af nakkehøjtaleren](#)" angående detaljer.

Indikatoren (mikrofon fra)/ **ADD** (Tilføj højttaler)

Når mikrofonen er slukket


 (Vedbliver at lyse orange i 30 sekunder.)

Indikatoren slukker, når mikrofonen er tændt.

Indikatoren slukker automatisk inden for et forhåndsdefineret tidsrum. Når der udføres en hvilken som helst betjening på nakkehøjtaleren, vedbliver indikatoren en gang til at lyse i en forhåndsdefineret tidsperiode.

Information om funktionen Tilføj højttaler

- Forsøg på tilslutning er i venteposition/tilslutning mislykkedes

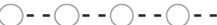 (Bliver ved med at blinke hvidt i intervaller på ca. 1 sekund.)

- Der er oprettet forbindelse

 (Bliver ved at lyse hvidt i 30 sekund.)

Indikatoren slukker automatisk inden for et forhåndsdefineret tidsrum. Når der udføres en hvilken som helst betjening på nakkehøjtaleren, vedbliver indikatoren en gang til at lyse i en forhåndsdefineret tidsperiode.

Relateret emne

- [Dele og knapper](#)
- [Initialisering af nakkehøjtaleren](#)

Trådløs nakkehøjtaler
BRAVIA Theatre U


Opladning af nakkehøjtaleren

Nakkehøjtaleren er udstyret med et genopladeligt litium-ion-batteri. Oplad batteriet med en USB-lysnetadapter (kommercielt tilgængelig) og USB Type-C-kablet (medfølger) før anvendelse af nakkehøjtaleren.

Når du anvender nakkehøjtaleren for første gang, skal du sørge for at oplade det indbyggede batteri i mere end 1 time, før du tænder for nakkehøjtaleren.

1 Tilslut nakkehøjtaleren til en stikkontakt for at oplade den.

Tilslut den ene ende af USB Type-C-kablet (medfølger) til USB Type-C-porten på nakkehøjtaleren og den anden ende til en USB-lysnetadapter (kommercielt tilgængelig), og tilslut derefter USB-lysnetadapteren til en stikkontakt. Nakkehøjtaleren understøtter USB-lysnetadapters, som er i stand til at levere en udgangsstrøm på 1,5 A.

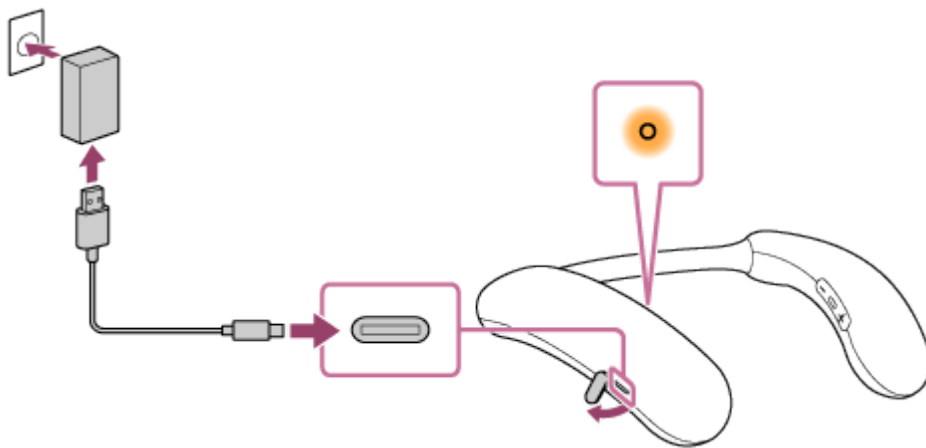

Indikatoren ⏻ (strøm)/ 🔊 (BLUETOOTH) bliver ved med at lyse orange, mens opladning er i gang.

Den estimerede opladningstid varierer afhængigt af strømudgangskapaciteten på den tilsluttede USB-lysnetadapter (kommercielt tilgængelig). Det tager endvidere muligvis længere end opladningstiden nævnt nedenfor afhængigt af typen og specifikationen af USB-lysnetadapteren og USB-kablet. Tiden til opladning kan muligvis også afvige fra tiden nævnt nedenfor afhængigt af omgivelsestemperaturen.

Den følgende tid er skrevet som en reference.

- Når USB-lysnetadapteren, der er i stand til at levere en udgangsstrøm på 1,5 A, er tilsluttet, gennemføres opladning på ca. 4 timer*, og indikatoren ⏻ (strøm)/ 🔊 (BLUETOOTH) slukker.
- Når der anvendes en USB-lysnetadapter (kommercielt tilgængelig), skal du sørge for, at den er i stand til at levere en udgangsstrøm på 1,5 A eller mere. Du kan anvende en USB-lysnetadapter med en udgangsstrøm på 0,5 A (500 mA) eller mere såvel som mindre end 1,5 A, men så tager det muligvis meget lang tid, inden opladning gennemføres.

* Tid, der kræves for det tomme batteri for fuld opladning (100%), mens nakkehøjtaleren er slukket.

Efter du har afbrudt USB-kablet fra nakkehøjtaleren, når batteriopladningen er gennemført, skal du sørge for at lukke hættten ordentligt.

Hættten spiller en meget vigtig rolle i vedligeholdelse af de vandafvisende egenskaber.

Kontrol af fuld opladning

Hvis det indbyggede batteri er fuldt opladet, når du tilslutter nakkehøjtaleren til en stikkontakt med en USB-lysnetadapter (kommercielt tilgængelig), lyser indikatoren ⏻ (strøm)/ 🔊 (BLUETOOTH) orange, hvorefter den slukker efter ca. 1 minut.

- **Når du anvender en Android-smartphone med OS 9.0 eller senere installeret**

Når nakkehøjtaleren er tilsluttet med Android-smartphonen via en HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-tilslutning, skal du tappe på [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] på smartphonen. Den resterende batteriladning på nakkehøjtaleren vises sammen med navnet på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med Android-smartphonen.



Bemærk, at den resterende batteriladning vist på smartphonen muligvis kan variere fra den egentlige batteriladning på nakkehøjtaleren. Betragt denne information som en reference.


- **Når du anvender en iPhone med iOS 15.0 eller senere installeret**

Mens nakkehøjtaleren er tilsluttet med iPhone via en HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-tilslutning, vises den resterende batteriladning på nakkehøjtaleren på widget-skærmen af iPhone. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med iPhone.

Bemærk, at den resterende batteriladning vist på iPhone muligvis kan variere fra den egentlige batteriladning på nakkehøjtaleren. Betragt denne information som en reference.

Kontrol af det indbyggede batteriniveau på det genopladelige, indbyggede batteri ved tryk på knappen (strøm)/ (BLUETOOTH)

Mens nakkehøjtaleren er tændt, udløser tryk på knappen  (strøm)/  (BLUETOOTH) følgende stemmevejledning i overensstemmelse med den resterende batteristrøm.

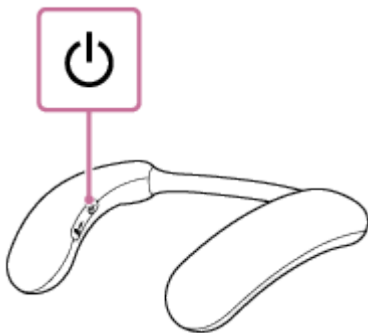



- 81% - 100%: "Battery fully charged" (Batteri fuldt opladet)
- 61% - 80%: "Battery about 80%" (Batteri ca. 80%)
- 41% - 60%: "Battery about 60%" (Batteri ca. 60%)
- 21% - 40%: "Battery about 40%" (Batteri ca. 40%)
- 1% - 20%: "Battery about 20%" (Batteri ca. 20%)



Indbygget batterilevetid

Se "[Specifikationer](#)" for at få oplysninger om opladningstiden for det genopladelige, indbyggede batteri og BLUETOOTH-enhedens afspilningstid.

Når det indbyggede batteri er ved at være lavt

Når du hører en notifikationslyd og stemmevejledningen (Low battery (Lavt batteri)), og indikatoren  (strøm)/  (BLUETOOTH) begynder at blinke langsomt orange, er det genopladelige, indbyggede batteri ved at være lavt. Oplad nakkehøjtaleren på forhånd.

Når det resterende batteri reduceres til et sådant niveau, at nakkehøjtaleren ikke kan tændes, hører du en notifikationslyd og stemmevejledningen (Battery is empty (Batteri er tomt)), og nakkehøjtaleren slukker automatisk. I sådan et tilfælde skal du oplade nakkehøjtaleren.

Når du tænder for strømmen, men indikatoren  (strøm)/  (BLUETOOTH) lyser blå i omkring 2 sekunder, og strømmen derefter slukker, er det genopladelige, indbyggede batteri tomt. I sådan et tilfælde skal du oplade nakkehøjtaleren.

Tip!

- Du kan oplade nakkehøjtalerens indbyggede batteri ved at tilslutte USB-kablet, som er tilsluttet med nakkehøjtaleren, til en computer, som også er udstyret med en USB-opladningsport. Men det er ikke alle computere, som er testet og fundet

Bemærk!



- Tilslutning af nakkehøjtaleren til en stikkontakt eller en computer slukker automatisk for nakkehøjtaleren. Mens der er tilsluttet med en strømkilde, tænder nakkehøjtaleren ikke.
- Den maksimale udgangseffekt vil være lavere, når det indbyggede batteri er ved at være lavt.
- I et ekstremt koldt eller varmt miljø stopper opladning af sikkerhedshensyn. Hvis opladningen tager lang tid, får det også opladningen af nakkehøjtaleren til at stoppe. For at afhjælpe disse problemer skal du afbryde USB-kablet og tilslutte det tilbage igen i en driftstemperatur på mellem 5 °C og 35 °C, og oplad derefter nakkehøjtaleren én gang til. Vær opmærksom på, at rumtemperaturen muligvis kan falde til 5 °C eller lavere, især om vinteren. Medtag også omgivelsestemperaturen i overvejelserne ved opladning af nakkehøjtaleren.
- Oplad ikke nakkehøjtalerens indbyggede batteri på steder hvor der muligvis kan sprøjte vand på den. USB Type-C-kablet (medfølger) såvel som USB-porten bag ved hættten er ikke designet til at være vandtæt.
- Selv hvis du ikke til hensigt at anvende nakkehøjtaleren i lang tid, skal du oplade batteriet til dets fulde kapacitet én gang hver 6. måned for at bevare dets ydelse.
- Når Android-smartphonen er konfigureret til at oprette BLUETOOTH-tilslutninger kun til brug for musikafspilning (A2DP), vises den resterende batteriladning på nakkehøjtaleren ikke på smartphonen.


Relateret emne

- [Tænding for strømmen](#)
- [Bemærkninger om opladning](#)





Tænding for strømmen

- 1 Tryk og hold på knappen  (strøm)/  (BLUETOOTH) i ca. 2 sekunder, indtil du hører en notifikationslyd.

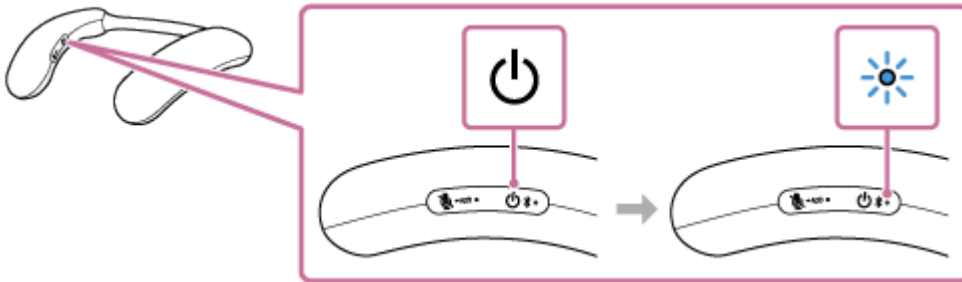Nakkehøjtaleren tænder, og indikatoren  (strøm)/  (BLUETOOTH) begynder at blinke blåt.



Bemærk!



- Når du hører en notifikationslyd og stemmevejledningen (Low battery (Lavt batteri)), og indikatoren  (strøm)/  (BLUETOOTH) begynder at blinke langsomt orange, er det genopladelige, indbyggede batteri ved at være lavt. Oplad nakkehøjtaleren på forhånd.
- Når det resterende batteri reduceres til et sådant niveau, at nakkehøjtaleren ikke kan tændes, hører du en notifikationslyd og stemmevejledningen (Battery is empty (Batteri er tomt)), og nakkehøjtaleren slukker automatisk. Oplad nakkehøjtaleren.
- Når du tænder for strømmen, men indikatoren  (strøm)/  (BLUETOOTH) lyser blåt i omkring 2 sekunder, og strømmen derefter slukker, er det genopladelige, indbyggede batteri tomt. I sådan et tilfælde skal du oplade nakkehøjtaleren.


Relateret emne

- [Slukning for strømmen](#)
- [Opladning af nakkehøjtaleren](#)
- [Om indikatoren på nakkehøjtaleren](#)

Slukning for strømmen

- 1 Tryk og hold på knappen  (strøm)/  (BLUETOOTH) i ca. 2 sekunder, indtil du hører en notifikationslyd.

Nakkehøjtaleren slukker, og indikatoren  (strøm)/  (BLUETOOTH) lyser i omkring 2 sekunder og slukker derefter.

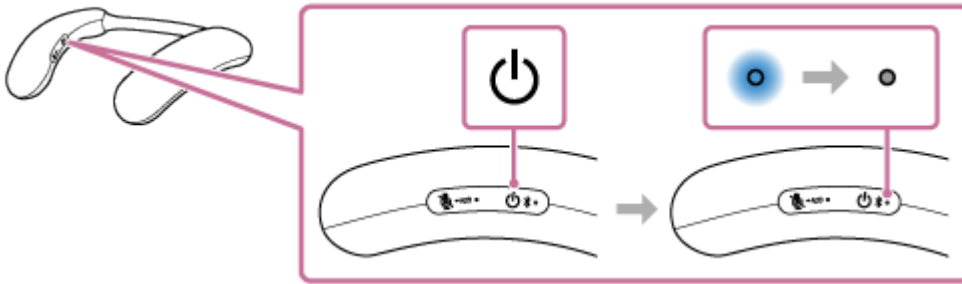

Relateret emne

- [Automatisk strøm fra-funktion](#)

Trådløs nakkehøjtaler
BRAVIA Theatre U

Automatisk strøm fra-funktion

Under indstillingerne på købstidspunktet slukker nakkehøjtaleren automatisk, hvis der ikke betjenes knapper på nakkehøjtaleren i 15 minutter under nogle af følgende forhold.

- Intet lydindgangssignal fra en BLUETOOTH-enhed, der er tilsluttet til musikafspilning (A2DP)
- Ingen BLUETOOTH-enhed er tilsluttet
- Intet lydindgangssignal fra en enhed, der er tilsluttet via det tilegnede lydkabel (medfølger)

Tip!

- Funktionen Automatisk strøm fra virker ikke under et håndfrit opkald på nakkehøjtaleren.

Du kan med appen "Sony | Headphones Connect" ændre den tidsperiode, der går, før nakkehøjtaleren automatisk slukker. For detaljer skal du se Hjælpevejledning til "Sony | Headphones Connect"-appen på:

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Relateret emne

- [Modtagelse af et opkald](#)
- [Foretagelse af et opkald](#)
- [Dette kan du bruge "Sony | Headphones Connect"-appen til](#)

Trådløs nakkehøjtaler
BRAVIA Theatre U

Kontrol af tilslutning af nakkehøjtaleren til et BRAVIA-TV, der er kompatibelt med 360 Spatial Sound Personalizer

Kontrollér, om dit BRAVIA-TV er kompatibelt med 360 Spatial Sound Personalizer.

Selv hvis dit BRAVIA-TV er kompatibelt med 360 Spatial Sound Personalizer, kan senderen (forhandles separat) være påkrævet alt efter modellen.

1 Kontrollér, om dit BRAVIA-TV er kompatibelt med 360 Spatial Sound Personalizer.

- Kontrollér følgende hjemmeside for understøttet BRAVIA-TV.
https://www.sony.net/hav_faq

2 Tilslut BRAVIA-TV'et i henhold til resultaterne af kontrol i trin 1 .

(A) For direkte BLUETOOTH-forbindelse, så der kan nydes rumlig lyd på et BRAVIA-TV

Se følgende procedure.

[Tilslutning af nakkehøjtaleren til et BRAVIA-TV, der er kompatibelt med 360 Spatial Sound Personalizer, via en BLUETOOTH-forbindelse](#)

(B) For tilslutning via senderen (forhandles separat), så der kan nydes rumlig lyd på et BRAVIA-TV

Se følgende procedure.

[Tilslutning af nakkehøjtaleren til et BRAVIA-TV, der er kompatibelt med 360 Spatial Sound Personalizer, via en BLUETOOTH-forbindelse gennem senderen \(forhandles separat\)](#)

Tip!

- Du kan oprette en direkte BLUETOOTH-forbindelse uden senderen (forhandles separat) selv ved anvendelse af BRAVIA-TV som i (B). For detaljer, se "[Tilslutning af nakkehøjtaleren med et TV via en BLUETOOTH-forbindelse](#)". I så fald kan du lytte til dit BRAVIA-TV gennem nakkehøjtalerne, men du kan ikke nyde rumlig 360-lyd.

Trådløs nakkehøjtaler
BRAVIA Theatre U

Tilslutning af nakkehøjtaleren til et BRAVIA-TV, der er kompatibelt med 360 Spatial Sound Personalizer, via en BLUETOOTH-forbindelse

Dette afsnit beskriver proceduren for tilslutning af et BRAVIA-TV, der er kompatibelt med 360 Spatial Sound Personalizer, via en BLUETOOTH-forbindelse direkte til din nakkehøjtaler.

Bemærk!





- Selv hvis dit BRAVIA-TV er kompatibelt med 360 Spatial Sound Personalizer, kan senderen (forhandles separat) være påkrævet for at tilslutte nakkehøjtaleren til dit BRAVIA-TV.
Se "[Kontrol af tilslutning af nakkehøjtaleren til et BRAVIA-TV, der er kompatibelt med 360 Spatial Sound Personalizer](#)" for at bekræfte tilslutningsmetoden, der passer til dit BRAVIA-TV.

1 Udfør de nødvendige forberedelser til en BLUETOOTH-forbindelse med nakkehøjtaleren.


- Oplad det genopladelige, indbyggede batteri helt.
- For at undgå pludselig høj lydudgang fra nakkehøjtaleren skal du skrue ned for lydstyrken på både BRAVIA-TV'et og nakkehøjtaleren, før du forbinder dem.
- Før nakkehøjtaleren inden for en afstand af 1 m fra BRAVIA-TV'et.

2 Indstil nakkehøjtaleren til sammenkædningsstilstand.





For at foretage sammenkædning første gang efter købet*


Mens der er slukket for strømmen, skal du trykke på knappen  (strøm)/  (BLUETOOTH) og holde den nede i ca. 2 sekunder, indtil du hører en notifikationslyd. Strømmen tændes, nakkehøjtaleren går i sammenkædningsstilstand, og indikatoren  (strøm)/  (BLUETOOTH) dobbeltblinker blåt.

* Denne procedure skal også udføres, hvis nakkehøjtaleren er blevet initialiseret (sammenkædningsoplysningerne er blevet slettet).

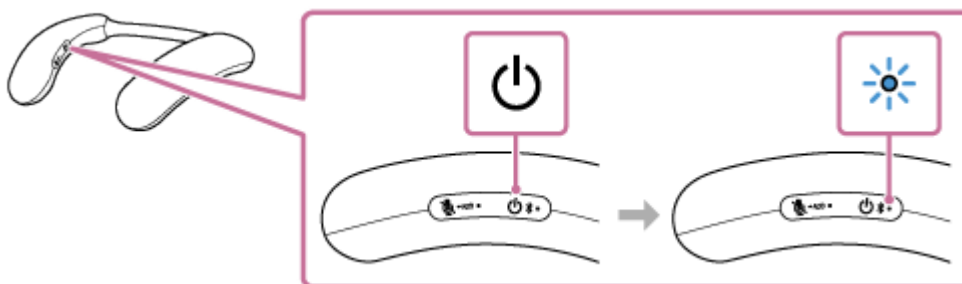



For at foretage sammenkædning af en anden og efterfølgende BLUETOOTH-enheder (hvis nakkehøjtaleren har sammenkædningsoplysninger for andre enheder)

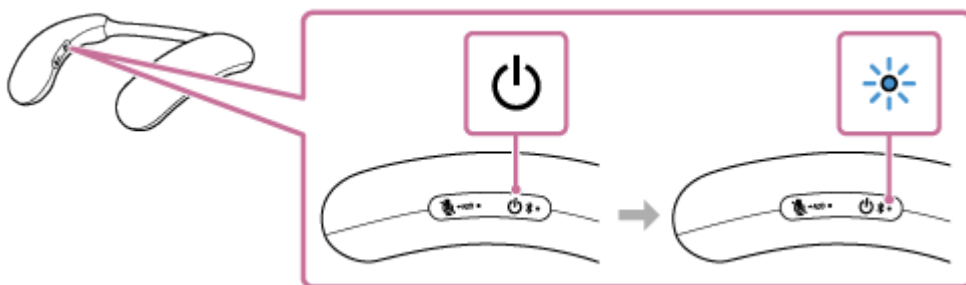

Mens strømmen er slukket, skal du trykke på knappen  (strøm)/  (BLUETOOTH) og holde den nede i omkring 5 sekunder, indtil du hører en notifikationslyd og stemmevejledningen (Pairing (Parring)). Nakkehøjtaleren går i sammenkædningsstilstand, og indikatoren  (strøm)/  (BLUETOOTH) dobbeltblinker blåt.




Bemærk!

- Tryk på knappen  (strøm)/, og hold den nede i omkring 2 sekunder, og bliv ved med at trykke på knappen, når der tændes for strømmen, og du hører en notifikationslyd.

3 Betjen BRAVIA-TV'et for at tilslutte nakkehøjttaleren via en BLUETOOTH-forbindelse.

For instruktioner i betjening af BRAVIA-TV'et, se den betjeningsvejledning, som følger med dit BRAVIA-TV. Når BLUETOOTH-forbindelsen er fuldført, hører du en notifikationslyd fra nakkehøjttaleren, og indikatoren  (strøm)/ blinker blåt.

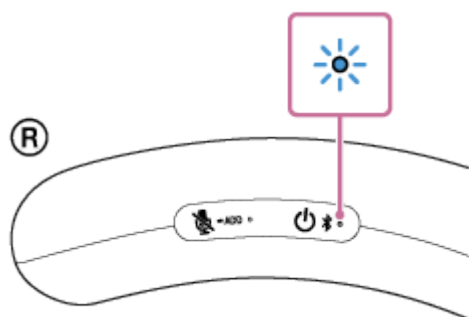



4 Bekræft, at lydudgangen er skiftet fra BRAVIA-TV'et til nakkehøjttaleren.

Når BLUETOOTH-forbindelsen med BRAVIA-TV'et er fuldført, skifter lydudgangen fra BRAVIA-TV'et til nakkehøjttaleren, og du kan anvende 3D surround-funktionerne. For detaljer om 3D surround-funktionerne skal du se den betjeningsvejledning, som følger med dit BRAVIA-TV.

Tip!

- Funktionen for registrering af en enhed, du ønsker at tilslutte via en BLUETOOTH-forbindelse, kaldes sammenkædning. Sammenkædningen skal foretages for at forbinde til et BRAVIA-TV via en BLUETOOTH-forbindelse, så du kan lytte til lyd gennem nakkehøjttaleren.
- Så længe BLUETOOTH-funktionen er aktiveret på en BLUETOOTH-enhed, som tidligere har været tilsluttet med nakkehøjttaleren, gentilsluttes nakkehøjttaleren med enheden lige efter, at nakkehøjttaleren er tændt.

Bemærk!

- Nakkehøjttaleren kommer ud af paringstilstanden efter ca. 5 minutter, og indikatoren  (strøm)/ på nakkehøjttaleren skifter til at blinke langsomt blåt. Når højttaleren ikke har nogen sammenkædningsoplysninger, for eksempel når du anvender BLUETOOTH-funktionen for første gang efter købet, udløses sammenkædningstilstanden dog ikke. Hvis nakkehøjttaleren kommer ud af paringstilstanden, inden du gennemfører proceduren, skal du gentage proceduren igen helt fra trin 2.
- Når først nakkehøjttaleren er parret med BLUETOOTH-enheden, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, undtagen i følgende tilfælde:
 - Parringsinformation er slettet under reparationsarbejde e.l.

- Nakkehøjtaleren er allerede parret med 8 udstyr, og der skal parres et andet udstyr.
Nakkehøjtaleren kan parres med op til 8 BLUETOOTH-enheder. Når der parres et nyt udstyr udover 8 parrede udstyr, erstattes parringsinformationen for det første udstyr, som blev tilsluttet via en BLUETOOTH-tilslutning, med informationen for den nye.
- Parringsinformationen for nakkehøjtaleren er blevet slettet fra den parrede BLUETOOTH-enhed.
- Nakkehøjtaleren er initialiseret.
AI parringsinformationen er slettet. Når først nakkehøjtaleren er initialiseret, kan den muligvis ikke oprette en BLUETOOTH-forbindelse med BRAVIA-TV'et. I sådan et tilfælde skal du slette sammenkædningsoplysningerne for nakkehøjtaleren fra BRAVIA-TV'et og derefter starte sammenkædningen af nakkehøjtaleren med BRAVIA-TV'et helt forfra.
- Alt efter det BRAVIA-TV, du anvender, udsendes der muligvis ikke lyd fra BRAVIA-TV'et, når nakkehøjtaleren er tilsluttet til BRAVIA-TV'et via en BLUETOOTH-forbindelse. Hvis du ønsker at udsende lyd fra BRAVIA-TV'et, skal du enten slukke nakkehøjtaleren eller vælge [BRAVIA Theatre U] fra BRAVIA-TV'ets BLUETOOTH-indstillinger for at frakoble BLUETOOTH-forbindelsen mellem nakkehøjtaleren og BRAVIA-TV'et.
For detaljer om indstillingerne på BRAVIA-TV, se den betjeningsvejledning, der følger med det BRAVIA-TV, du anvender.
- Når du anvender funktionen Tilføj højtaler, kan du ikke anvende multipunkttilslutningsfunktionen.
- Hvis den tilegnede lydadapter (medfølger) og det tilegnede lydkabel (medfølger) er tilsluttet til nakkehøjtaleren, kan BLUETOOTH-funktionen og opkaldsfunktionen ikke anvendes.

Relateret emne

- [Tilslutning af nakkehøjtaleren samtidigt med 2 BLUETOOTH-enheder \(multipunkttilslutning\)](#)
- [Lytning til tv-lyd gennem nakkehøjtaleren](#)

Trådløs nakkehøjtaler
BRAVIA Theatre U

Tilslutning af nakkehøjtaleren til et BRAVIA-TV, der er kompatibelt med 360 Spatial Sound Personalizer, via en BLUETOOTH-forbindelse gennem senderen (forhandles separat)

Dette afsnit beskriver proceduren for tilslutning af et BRAVIA-TV, der er kompatibelt med 360 Spatial Sound Personalizer, via en BLUETOOTH-forbindelse gennem senderen (forhandles separat) til din nakkehøjtaler.

Nakkehøjtaleren og senderen (forhandles separat) skal tilsluttes via en BLUETOOTH-forbindelse.

Bemærk!

- Hvis dit BRAVIA-TV er kompatibelt med 360 Spatial Sound Personalizer, kan du alt efter modellen nyde rumlig 360-lyd med nakkehøjtaleren uden brug af senderen (forhandles separat).


Se "[Kontrol af tilslutning af nakkehøjtaleren til et BRAVIA-TV, der er kompatibelt med 360 Spatial Sound Personalizer](#)" for at bekræfte tilslutningsmetoden, der passer til dit BRAVIA-TV.

- Tilslut den optiske digitale lydudgangsport på BRAVIA-TV'et og porten DIGITAL IN (optisk digital lydindgang) på senderen (forhandles separat) med et optisk digitalt kabel (leveres sammen med senderen (forhandles separat)).**

Bekræft formen på det optiske digitale kables stik (B) og porten på BRAVIA-TV'et og senderen (forhandles separat) (A), ret de lange sider ind, og sæt stikkene i i den rigtige retning.


A: 

B: 

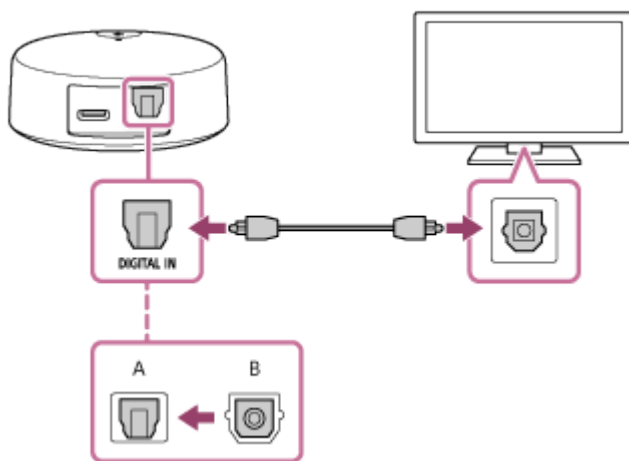


- Forbind USB-porten på BRAVIA-TV'et og DC IN-porten på senderen (forhandles separat) med USB Type-C-kablet (leveres sammen med senderen (forhandles separat)).**

Indikatoren (orange) på senderen (forhandles separat) blinker, når der er tændt for strømmen, og der ikke er noget lydsignal.

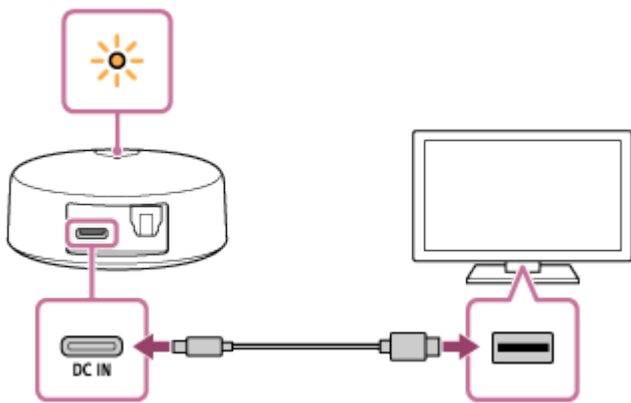

Når der foretages sammenkædning af en enhed for første gang efter køb eller efter, at senderen (forhandles separat) er initialiseret, (hvis senderen (forhandles separat) ingen sammenkædningsoplysninger har), går senderen (forhandles separat) automatisk i sammenkædningstilstand, når den tændes, og indikatoren dobbeltblinker blåt.

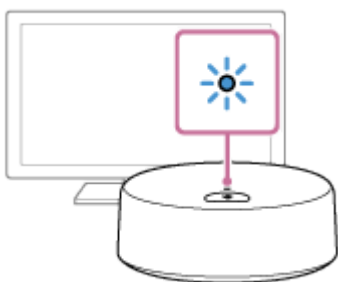


Tip!

- Hvis det BRAVIA-TV, som du anvender, ingen USB-port har, skal du anvende en USB-lysnetadapter (kommercielt tilgængelig) til at tilslutte senderen (forhandles separat) til en stikkontakt.

3 Tænd for BRAVIA-TV'et, og betjen BRAVIA-TV'et for at foretage indstillingerne.

Følg instruktionerne på skærmen på BRAVIA-TV'et, og anvend fjernbetjeningen til at indstille 3D surround-funktionerne. For detaljer om betjeningerne, se den betjeningsvejledning, som følger med dit BRAVIA-TV.

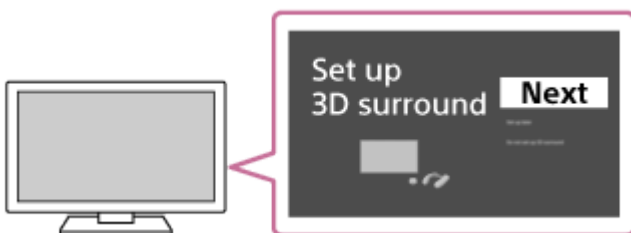


4 Udfør de nødvendige forberedelser til en BLUETOOTH-forbindelse med nakkehøjttaleren.

- Oplad det genopladelige, indbyggede batteri helt.
- For at undgå pludselig høj lydudgang fra nakkehøjttaleren skal du skrue ned for lydstyrken på både BRAVIA-TV'et og nakkehøjttaleren, før du forbinder dem.
- Før nakkehøjttaleren inden for en afstand af 1 m fra senderen (forhandles separat).





5 Tryk på knappen (BLUETOOTH) på senderen (forhandles separat), og hold den nede i ca. 5 sekunder.

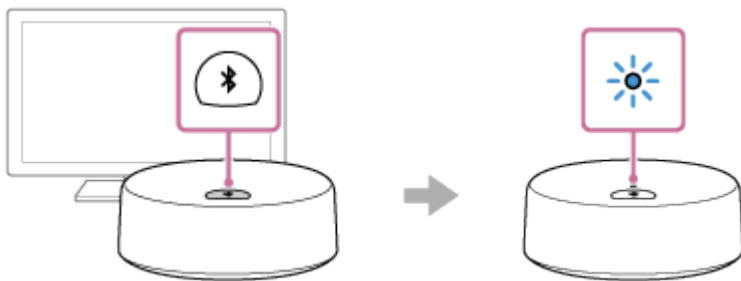Indikatoren (blå) på senderen (forhandles separat) blinker dobbelt og skifter til sammenkædningstilstand.




6 Indstil nakkehøjtaleren til sammenkædningsstilstand.





For at foretage sammenkædning første gang efter købet*


Mens der er slukket for strømmen, skal du trykke på knappen  (strøm)/ (BLUETOOTH) og holde den nede i ca. 2 sekunder, indtil du hører en notifikationslyd. Strømmen tændes, nakkehøjtaleren går i sammenkædningsstilstand, og indikatoren  (strøm)/ (BLUETOOTH) dobbeltblinker blåt.

* Denne procedure skal også udføres, hvis nakkehøjtaleren er blevet initialiseret (sammenkædningsoplysningerne er blevet slettet).

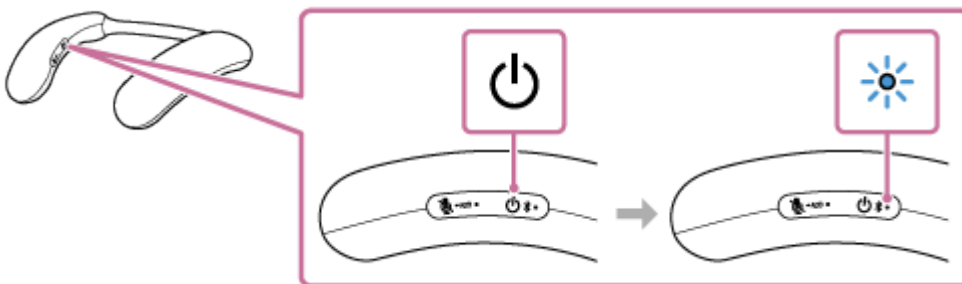



For at foretage sammenkædning af en anden og efterfølgende BLUETOOTH-enheder (hvis nakkehøjtaleren har sammenkædningsoplysninger for andre enheder)

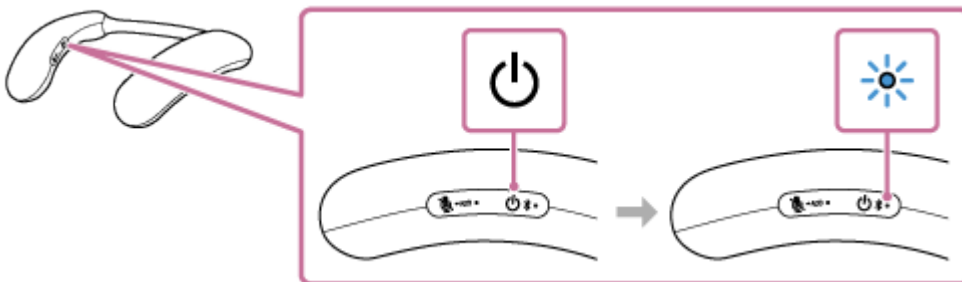

Mens strømmen er slukket, skal du trykke på knappen  (strøm)/ (BLUETOOTH) og holde den nede i omkring 5 sekunder, indtil du hører en notifikationslyd og stemmevejledningen (Pairing (Parring)). Nakkehøjtaleren går i sammenkædningsstilstand, og indikatoren  (strøm)/ (BLUETOOTH) dobbeltblinker blåt.




Bemærk!

- Tryk på knappen  (strøm)/ (BLUETOOTH), og hold den nede i omkring 2 sekunder, og bliv ved med at trykke på knappen, når der tændes for strømmen, og du hører en notifikationslyd.

7 Bekræft, at nakkehøjtaleren og senderen (forhandles separat) er tilsluttet via en BLUETOOTH-forbindelse.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er fuldført, udsendes der en notifikationslyd fra nakkehøjtaleren, og indikatoren  (strøm)/ (BLUETOOTH) blinker blåt.

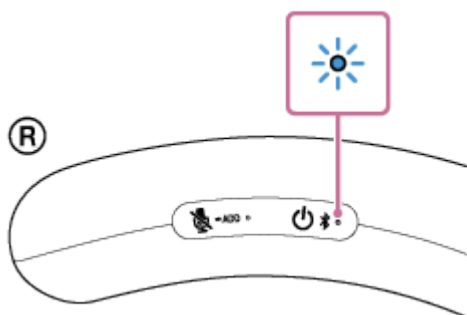

Indikatoren (blå) på senderen (forhandles separat) holder op med at blinke og forbliver tændt.

Tip!

- Hvis BRAVIA-TV'ets 3D surround-funktioner er slået til, kan du nyde rumlig 360-lyd fra næste gang, du tilslutter nakkehøjttaleren og senderen (forhandles separat).

Tip!

- Funktionen for registrering af en enhed, du ønsker at tilslutte via en BLUETOOTH-forbindelse, kaldes sammenkædning. Sammenkædningen skal foretages for at forbinde til et BRAVIA-TV via en BLUETOOTH-forbindelse, så du kan lytte til lyd gennem nakkehøjttaleren.

Bemærk!

- Nakkehøjttaleren kommer ud af paringstilstanden efter ca. 5 minutter, og indikatoren  (strøm)/ (BLUETOOTH) på nakkehøjttaleren skifter til at blinke langsomt blåt. Når højttaleren ikke har nogen sammenkædningsoplysninger, for eksempel når du anvender BLUETOOTH-funktionen for første gang efter købet, udløses sammenkædningstilstanden dog ikke. Hvis nakkehøjttaleren kommer ud af paringstilstanden, inden du gennemfører proceduren, skal du gentage proceduren igen helt fra trin 5.
- Når først nakkehøjttaleren er parret med BLUETOOTH-enheden, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, undtagen i følgende tilfælde:
 - Parringsinformation er slettet under reparationsarbejde e.l.
 - Nakkehøjttaleren er allerede parret med 8 udstyr, og der skal parres et andet udstyr. Nakkehøjttaleren kan parres med op til 8 BLUETOOTH-enheder. Når der parres et nyt udstyr udover 8 parrede udstyr, erstattes parringsinformationen for det første udstyr, som blev tilsluttet via en BLUETOOTH-tilslutning, med informationen for den nye.
 - Parringsinformationen for nakkehøjttaleren er blevet slettet fra den parrede BLUETOOTH-enhed.
 - Nakkehøjttaleren er initialiseret. Al parringsinformation er slettet. Når først nakkehøjttaleren er initialiseret, kan den muligvis ikke oprette en BLUETOOTH-forbindelse med BRAVIA-TV'et. I sådan et tilfælde skal du slette sammenkædningsoplysningerne for nakkehøjttaleren fra BRAVIA-TV'et og derefter starte sammenkædningen af nakkehøjttaleren med BRAVIA-TV'et helt forfra.
- Alt efter det BRAVIA-TV, du anvender, udsendes der muligvis ikke lyd fra BRAVIA-TV'et, når nakkehøjttaleren er tilsluttet til BRAVIA-TV'et via en BLUETOOTH-forbindelse gennem senderen (forhandles separat). Hvis du ønsker at afspille lyd fra BRAVIA-TV'et, skal du slukke for nakkehøjttaleren. For detaljer om indstillingerne på BRAVIA-TV, se den betjeningsvejledning, der følger med det BRAVIA-TV, du anvender.
- Når du anvender funktionen Tilføj højttaler, kan du ikke anvende multipunkttilslutningsfunktionen.
- Hvis den tilegnede lydadapter (medfølger) og det tilegnede lyd kabel (medfølger) er tilsluttet til nakkehøjttaleren, kan BLUETOOTH-funktionen og opkaldsfunktionen ikke anvendes.

Relateret emne

- [Tilslutning af nakkehøjttaleren samtidigt med 2 BLUETOOTH-enheder \(multipunkttilslutning\)](#)

- [Lytning til tv-lyd gennem nakkehøjttaleren](#)

5-056-200-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløs nakkehøjtaler
BRAVIA Theatre U

Tilslutning af nakkehøjtaleren med et TV via en BLUETOOTH-forbindelse

Hvis det TV, du anvender, understøtter BLUETOOTH-profilerne for musikafspilning (A2DP), kan du tilslutte nakkehøjtaleren til dit TV via en BLUETOOTH-forbindelse og lytte til TV-lyd på nakkehøjtaleren.

Tip!





- Hvis dit TV er et BRAVIA-TV, der understøtter 360 Spatial Sound Personalizer, kan du nyde lyd fra TV'et som rumlig 360-lyd på din nakkehøjtaler.
For detaljer, se "[Kontrol af tilslutning af nakkehøjtaleren til et BRAVIA-TV, der er kompatibel med 360 Spatial Sound Personalizer](#)".

1 Udfør de nødvendige forberedelser til en BLUETOOTH-forbindelse med nakkehøjtaleren.


- Oplad det genopladelige, indbyggede batteri helt.
- For at undgå pludselig høj lydudgang fra nakkehøjtaleren skal du skrue ned for lydstyrken på både TV'et og nakkehøjtaleren, før du forbinder dem.
- Før nakkehøjtaleren inden for en afstand af 1 m fra dit TV.

2 Indstil nakkehøjtaleren til sammenkædningstilstand.



For at foretage sammenkædning første gang efter købet*


Mens der er slukket for strømmen, skal du trykke på knappen  (strøm)/  (BLUETOOTH) og holde den nede i ca. 2 sekunder, indtil du hører en notifikationslyd. Strømmen tændes, nakkehøjtaleren går i sammenkædningstilstand, og indikatoren  (strøm)/  (BLUETOOTH) dobbeltblikker blåt.

* Denne procedure skal også udføres, hvis nakkehøjtaleren er blevet initialiseret (sammenkædningsoplysningerne er blevet slettet).

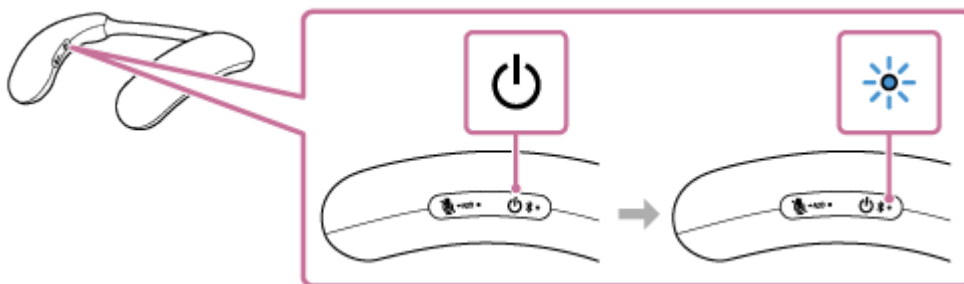

For at foretage sammenkædning af et andet og efterfølgende TV'er (hvis nakkehøjtaleren har sammenkædningsoplysninger for andre enheder)

Mens strømmen er slukket, skal du trykke på knappen  (strøm)/  (BLUETOOTH) og holde den nede i omkring 5 sekunder, indtil du hører en notifikationslyd og stemmevejledningen (Pairing (Parring)). Nakkehøjtaleren går i sammenkædningstilstand, og indikatoren  (strøm)/  (BLUETOOTH) dobbeltblikker blåt.

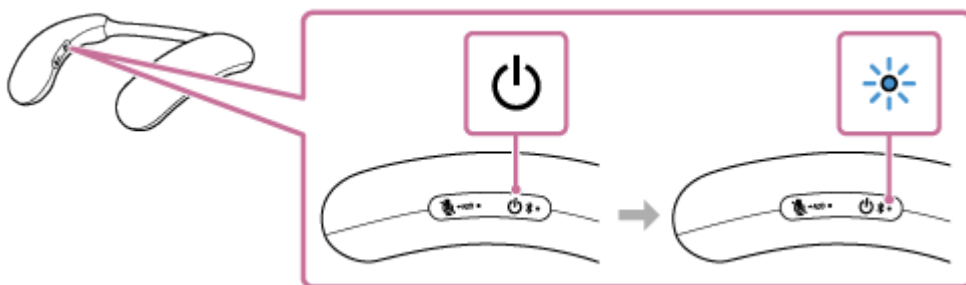


Bemærk!

- Tryk på knappen ⏻ (strøm)/📶 (BLUETOOTH), og hold den nede i omkring 2 sekunder, og bliv ved med at trykke på knappen, når der tændes for strømmen, og du hører en notifikationslyd.

3 Betjen TV'et for at tilslutte nakkehøjttaleren via en BLUETOOTH-forbindelse.

For instruktioner i betjening af TV'et, se den betjeningsvejledning, som følger med dit TV.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er fuldført, hører du en notifikationslyd fra nakkehøjttaleren, og indikatoren ⏻ (strøm)/📶 (BLUETOOTH) blinker blåt.

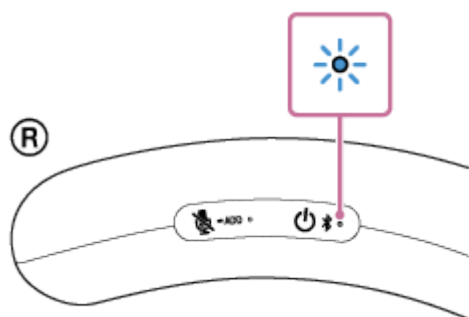

Tip!

- Funktionen for registrering af en enhed, du ønsker at tilslutte via en BLUETOOTH-forbindelse, kaldes sammenkædning. Sammenkædningen skal foretages for at forbinde til et TV via en BLUETOOTH-forbindelse, så du kan lytte til lyd gennem nakkehøjttaleren.
- Så længe BLUETOOTH-funktionen er aktiveret på en BLUETOOTH-enhed, som tidligere har været tilsluttet med nakkehøjttaleren, gentilsluttes nakkehøjttaleren med enheden lige efter, at nakkehøjttaleren er tændt.

Bemærk!

- Nakkehøjttaleren kommer ud af parringstilstanden efter ca. 5 minutter, og indikatoren ⏻ (strøm)/📶 (BLUETOOTH) på nakkehøjttaleren skifter til at blinke langsomt blåt. Når højttaleren ikke har nogen sammenkædningsoplysninger, for eksempel når du anvender BLUETOOTH-funktionen for første gang efter købet, udløses sammenkædningstilstanden dog ikke. Hvis nakkehøjttaleren kommer ud af parringstilstanden, inden du gennemfører proceduren, skal du gentage proceduren igen helt fra trin 2.
- Når først nakkehøjttaleren er parret med BLUETOOTH-enhederne, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, undtagen i følgende tilfælde:
 - Parringsinformation er slettet under reparationsarbejde e.l.
 - Nakkehøjttaleren er allerede parret med 8 udstyr, og der skal parres et andet udstyr. Nakkehøjttaleren kan parres med op til 8 BLUETOOTH-enheder. Når der parres et nyt udstyr udover 8 parrede udstyr, erstattes parringsinformationen for det første udstyr, som blev tilsluttet via en BLUETOOTH-tilslutning, med informationen for den nye.
 - Parringsinformationen for nakkehøjttaleren er blevet slettet fra den parrede BLUETOOTH-enhed.
 - Nakkehøjttaleren er initialiseret.

AI parringsinformationen er slettet. Når først nakkehøjtaleren er initialiseret, kan den muligvis ikke oprette en BLUETOOTH-forbindelse med TV'et. I sådan et tilfælde skal du slette sammenkædningsoplysningerne for nakkehøjtaleren fra TV'et og derefter starte sammenkædningen af nakkehøjtaleren med TV'et helt forfra.

- Nakkehøjtaleren kan parres med flere udstyr, men kan kun afspille musik fra et parret udstyr ad gangen.
- Videoen og lyden kan komme ud af synkronisering, mens du ser videoer på TV'et.
- Alt efter det TV, du anvender, udsendes der muligvis ikke lyd fra TV'et, når nakkehøjtaleren er tilsluttet til TV'et via en BLUETOOTH-forbindelse. Hvis du ønsker at udsende lyd fra TV'et, skal du enten slukke nakkehøjtaleren eller vælge [BRAVIA Theatre UJ] fra TV'ets BLUETOOTH-indstillinger for at frakoble BLUETOOTH-forbindelsen mellem nakkehøjtaleren og TV'et. For detaljer indstillingerne på TV'et, se den betjeningsvejledning, der følger med det TV, du anvender.
- Når du anvender funktionen Tilføj højtaler, kan du ikke anvende multipunkttilslutningsfunktionen.
- Hvis den tilegnede lydadapter (medfølger) og det tilegnede lydkabel (medfølger) er tilsluttet til nakkehøjtaleren, kan BLUETOOTH-funktionen og opkaldsfunktionen ikke anvendes.

Relateret emne

- [Tilslutning af nakkehøjtaleren samtidigt med 2 BLUETOOTH-enheder \(multipunkttilslutning\)](#)
- [Lytning til tv-lyd gennem nakkehøjtaleren](#)

Trådløs nakkehøjtaler
BRAVIA Theatre U

Tilslutning af nakkehøjtaleren til en Windows-computer via en BLUETOOTH-forbindelse


Kæd nakkehøjtaleren sammen med en computer, og tilslut dem derefter via en BLUETOOTH-forbindelse.

Understøttede operativsystemer

Windows 11, Windows 10

1 Udfør de nødvendige forberedelser til en BLUETOOTH-forbindelse med nakkehøjtaleren.

- Oplad det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
- For at undgå pludselig høj lydudgang fra nakkehøjtaleren skal du skrue ned for lydstyrken på både computeren og nakkehøjtaleren, før du forbinder dem. Eller stop afspilningen af musikken.
- Før nakkehøjtaleren inden for en afstand af 1 m fra din computer.
- Hav betjeningsvejledningen, som fulgte med din computer, ved hånden som reference.
- Indstil højtaleren på din computer til at være slået til.





Hvis højtaleren på din computer er indstillet til  (lyd fra), sendes der ikke lyd ud på nakkehøjtaleren.

– Når højtaleren på din computer er indstillet til at være slået til:




2 Sæt nakkehøjtaleren i parringstilstand.





For at foretage sammenkædning første gang efter købet*


Mens der er slukket for strømmen, skal du trykke på knappen  (strøm)/  (BLUETOOTH) og holde den nede i ca. 2 sekunder, indtil du hører en notifikationslyd. Strømmen tændes, nakkehøjtaleren går i sammenkædningstilstand, og indikatoren  (strøm)/  (BLUETOOTH) dobbeltblinker blåt.

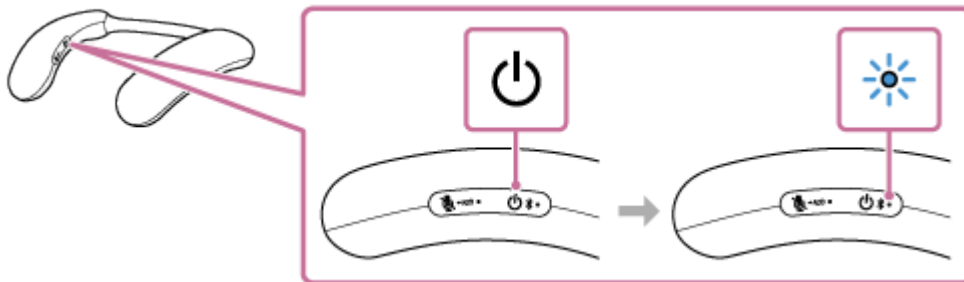* Denne procedure skal også udføres, hvis nakkehøjtaleren er blevet initialiseret (sammenkædningsoplysningerne er blevet slettet).



For at foretage sammenkædning af en anden og efterfølgende BLUETOOTH-enheder (hvis nakkehøjtaleren har sammenkædningsoplysninger for andre enheder)

Mens strømmen er slukket, skal du trykke på knappen  (strøm)/  (BLUETOOTH) og holde den nede i omkring 5 sekunder, indtil du hører en notifikationslyd og stemmevejledningen (Pairing (Parring)). Nakkehøjtaleren går i sammenkædningstilstand, og indikatoren  (strøm)/  (BLUETOOTH) dobbeltblinker blåt.

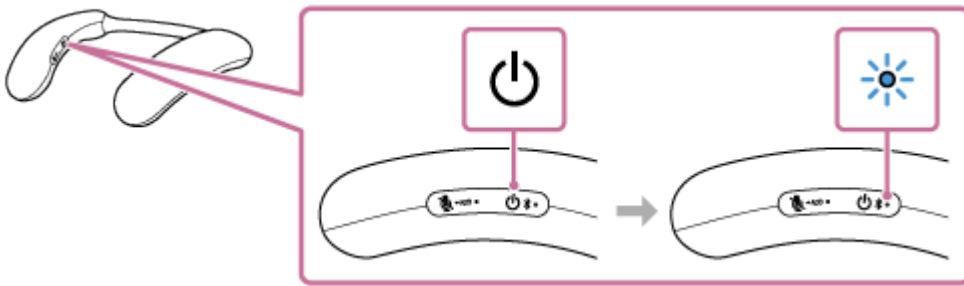


Bemærk!

- Tryk på knappen (strøm)/ (BLUETOOTH), og hold den nede i omkring 2 sekunder, og bliv ved med at trykke på knappen, når der tændes for strømmen, og du hører en notifikationslyd.


3 Registrer nakkehøjttaleren til computeren.

På Windows 11


- Klik på knappen [Start], og derefter på [Settings].
- Klik på [Bluetooth & devices].

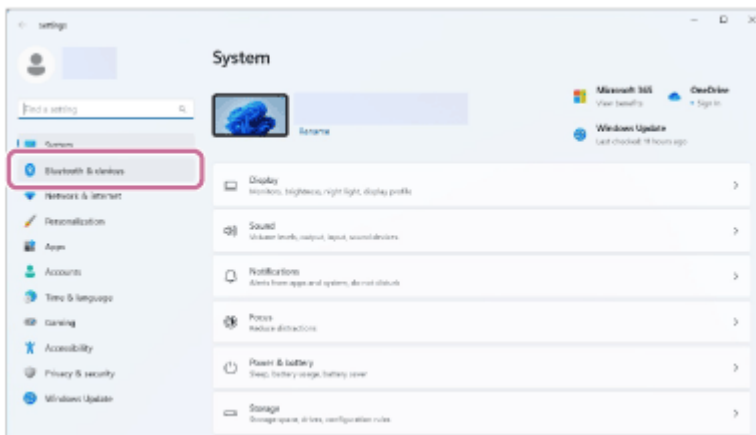


- Klik på [Bluetooth]-kontakten for at tænde for BLUETOOTH-funktionen, og klik derefter på [Add device].

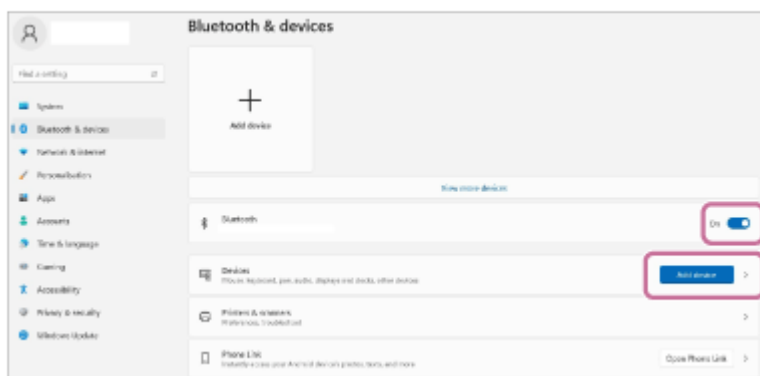

- Klik på [Bluetooth].

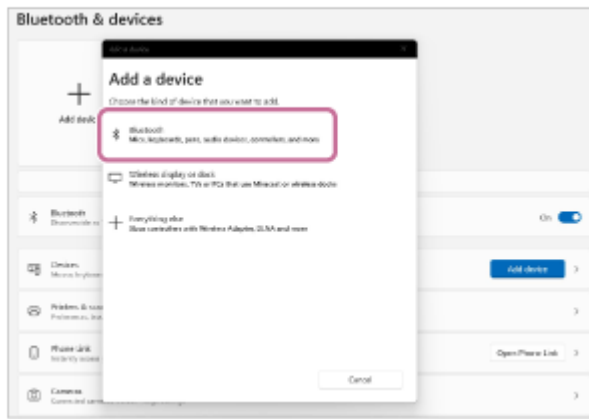

5. Vælg [BRAVIA Theatre U].

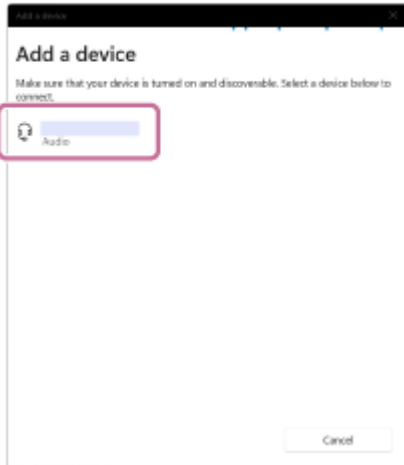


6. Efter parring oprettes BLUETOOTH-tilslutningen automatisk, og [Connected music] eller [Connected voice, music] vil blive vist på skærmen. Fortsæt til trin 4 .




På Windows 10


1. Klik på knappen [Start], og derefter på [Settings].
2. Klik på [Devices].

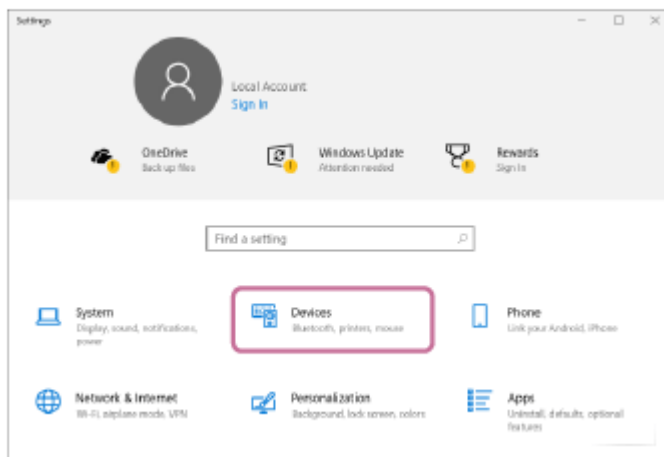


3. Klik på [Bluetooth & other devices]-fanen, klik på [Bluetooth]-kontakten for at tænde for BLUETOOTH-funktionen, og klik derefter på [Add Bluetooth or other device].

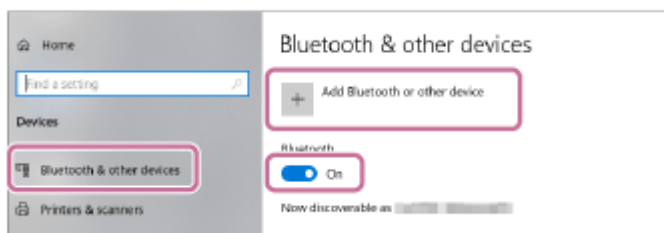

4. Klik på [Bluetooth].

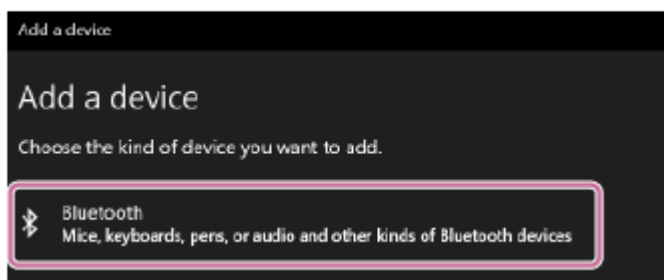


5. Vælg [BRAVIA Theatre U].

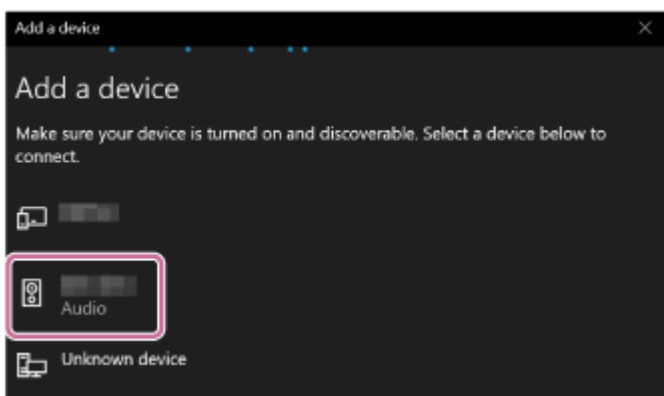




Hvis [BRAVIA Theatre U] ikke vises, skal du udføre betjeningen fra trin 2 igen.

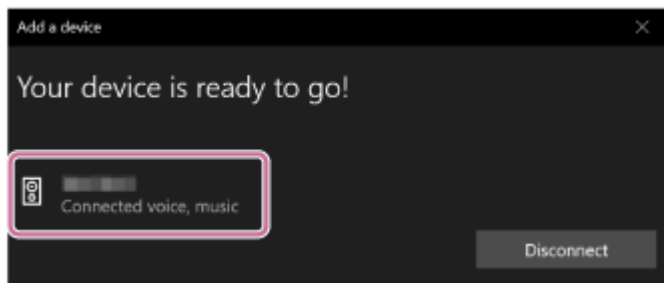
6. Efter paring oprettes BLUETOOTH-tilslutningen automatisk, og [Connected music] eller [Connected voice, music] vil blive vist på skærmen. Fortsæt til trin 4 .




4 Følg instruktionerne på skærmen for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning.

Når der er oprettet en BLUETOOTH-forbindelse, hører du en notifikationslyd fra nakkehøjttaleren, og indikatoren  (strøm)/  (BLUETOOTH) begynder at blinke blåt.


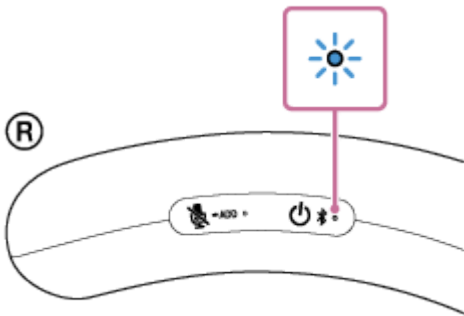



Hvis der ikke oprettes en BLUETOOTH-tilslutning, skal du gentage proceduren igen helt fra trin .

Tip!

- Funktionen for registrering af en enhed, du ønsker at tilslutte via en BLUETOOTH-forbindelse, kaldes sammenkædning. Sammenkædning skal foretages for at kunne oprette forbindelse til en computer via en BLUETOOTH-forbindelse for at lytte til lyd gennem nakkehøjttaleren.
- Så længe BLUETOOTH-funktionen er aktiveret på en BLUETOOTH-enhed, som tidligere har været tilsluttet med nakkehøjttaleren, gentilsluttes nakkehøjttaleren med enheden lige efter, at nakkehøjttaleren er tændt.
- Instruktionerne for oven er givet som et eksempel. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med din computer. Det er endvidere ikke alle computerne, som er testet og fundet kompatible med proceduren ovenfor, og proceduren er ikke anvendelig på hjemmebyggede computere.
- Når [BRAVIA Theatre U] og [LE_BRAVIA Theatre U] vises for tilslutningsforsøg, skal du vælge [BRAVIA Theatre U]. Selvom [LE_BRAVIA Theatre U] vises først, skal du vente, indtil der vises [BRAVIA Theatre U]. Det kan muligvis tage ca. 30 sekunder til 1 minut, før [BRAVIA Theatre U] vises. Hvis [BRAVIA Theatre U] ikke vises, skal du gentage proceduren igen helt fra trin .
- Hvis der bedes om indtastning af en adgangsnøgle på en computer med Windows 11 eller Windows 10, skal du indtaste "0000". Adgangsnøglen kaldes muligvis en "adgangskode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "adgangsort".

Bemærk!

- Nakkehøjttaleren kommer ud af parringstilstanden efter ca. 5 minutter, og indikatoren  (strøm)/  (BLUETOOTH) på nakkehøjttaleren skifter til at blinke langsomt blåt. Når nakkehøjttaleren ikke har nogen sammenkædningsoplysninger, fx når du anvender BLUETOOTH-funktionen for første gang efter købet, begynder indikatoren dog at dobbeltblinke blåt. Hvis nakkehøjttaleren kommer ud af parringstilstanden, inden du gennemfører proceduren, skal du gentage proceduren igen helt fra trin .
- Når først nakkehøjttaleren er parret med BLUETOOTH-enheden, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, undtagen i følgende tilfælde:
 - Parringsinformation er slettet under reparationsarbejde e.l.
 - Nakkehøjttaleren er allerede parret med 8 udstyr, og der skal parres et andet udstyr.

Nakkehøjtaleren kan parres med op til 8 BLUETOOTH-enheder. Når der parres et nyt udstyr udover 8 parrede udstyr, erstattes parringsinformationen for det første udstyr, som blev tilsluttet via en BLUETOOTH-tilslutning, med informationen for den nye.

– Parringsinformationen for nakkehøjtaleren er blevet slettet fra den parrede BLUETOOTH-enhed.

– Nakkehøjtaleren er initialiseret.

AI parringsinformationen er slettet. Når først nakkehøjtaleren er initialiseret, kan den muligvis ikke oprette en BLUETOOTH-tilslutning med computeren. I sådan et tilfælde skal du slette parringsinformationen for nakkehøjtaleren fra computeren, og derefter parre nakkehøjtaleren med computeren igen.


- Nakkehøjtaleren kan parres med flere udstyr, men kan kun afspille musik fra et parret udstyr ad gangen.
- Når du anvender funktionen Tilføj højtaler, kan du ikke anvende multipunkttilslutningsfunktionen.
- Hvis den tilegnede lydadapter (medfølger) og det tilegnede lyd kabel (medfølger) er tilsluttet til nakkehøjtaleren, kan BLUETOOTH-funktionen og opkaldsfunktionen ikke anvendes.


Relateret emne

- [Tilslutning af nakkehøjtaleren samtidigt med 2 BLUETOOTH-enheder \(multipunkttilslutning\)](#)
- [Lytning til musik på et udstyr via en BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)
- [Foretagelse af et videoopkald på en computer](#)

Tilslutning af nakkehøjttaleren med en sammenkædet Windows-computer via en BLUETOOTH-forbindelse

- 1 Tryk og hold på knappen  (strøm)/  (BLUETOOTH) i ca. 2 sekunder, indtil du hører en notifikationslyd.**

Nakkehøjttaleren tænder, og indikatoren  (strøm)/  (BLUETOOTH) begynder at blinke blåt.

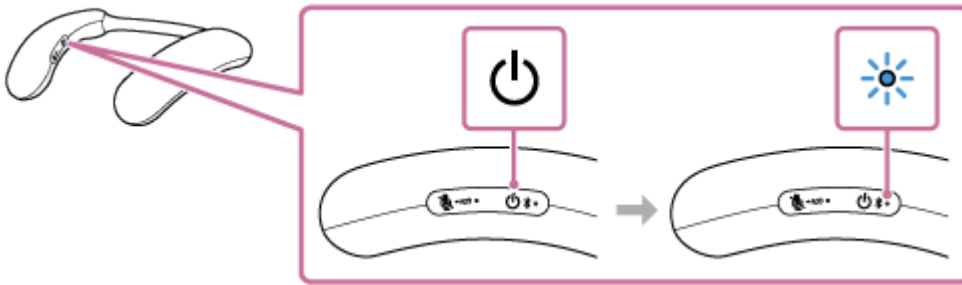


Når der automatisk etableres en BLUETOOTH-forbindelse med den tidligere tilsluttede enhed, hører du en notifikationslyd.

Du skal på computeren se, om der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning med nakkehøjttaleren. Hvis ikke, skal du fortsætte til trin **2**.


- 2 Vælg nakkehøjttaleren på computeren.**

På Windows 11

1. Klik på knappen [Start], og derefter på [Settings].
2. Klik på [Bluetooth & devices].
3. Klik på kontakten [Bluetooth] for at slå BLUETOOTH-funktionen til.

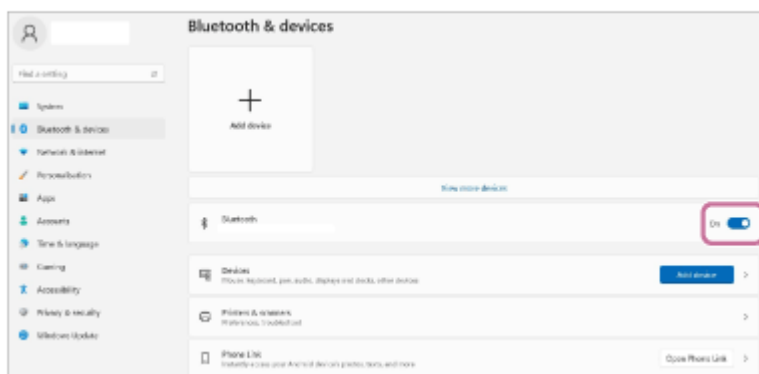

4. Vælg [BRAVIA Theatre U], og klik derefter på [Connect].

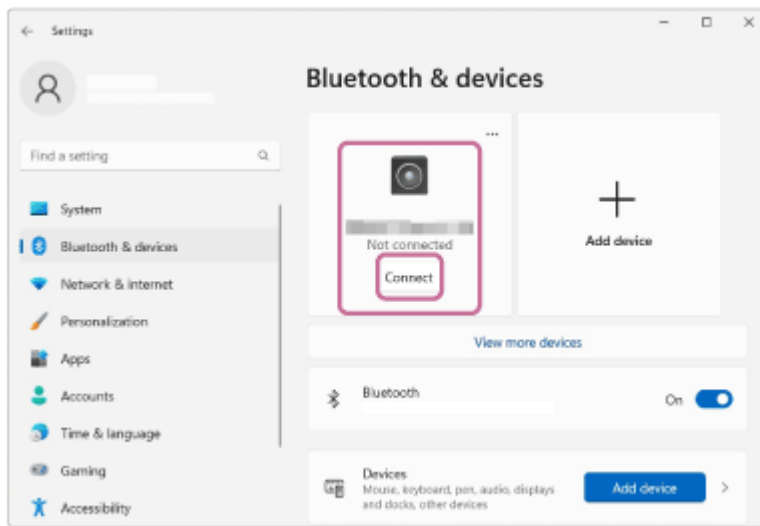


De viste ikoner kan afvige fra dem på skærmen.


Efter tilslutning vises [Connected music] eller [Connected voice, music].

På Windows 10


1. Klik på knappen [Start], og derefter på [Settings].
2. Klik på [Devices].

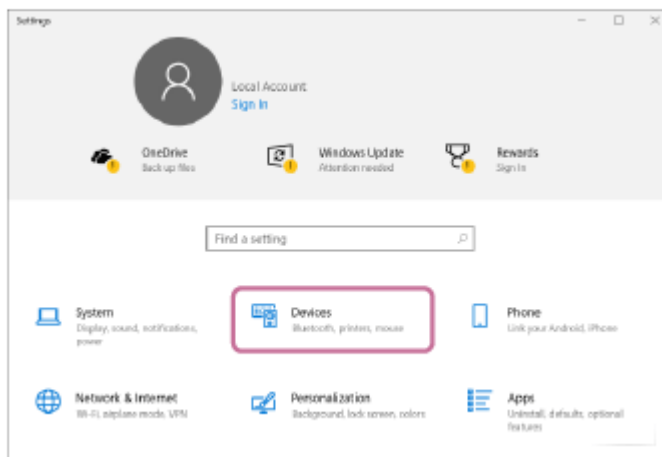

3. Klik på fanen [Bluetooth & other devices], og klik derefter på BLUETOOTH-kontakten for at tænde for BLUETOOTH-funktionen.

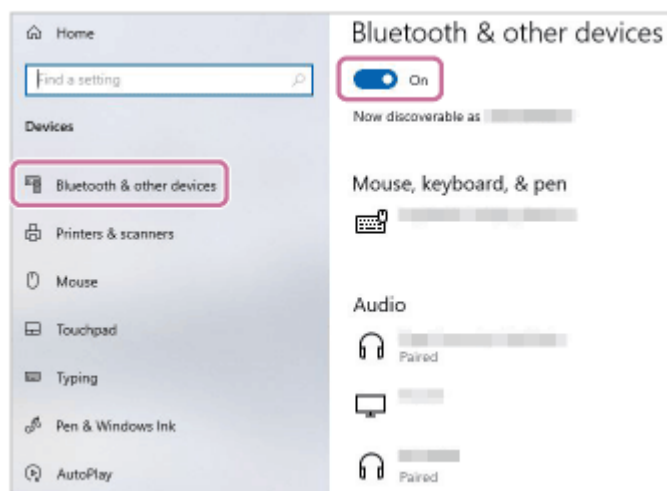

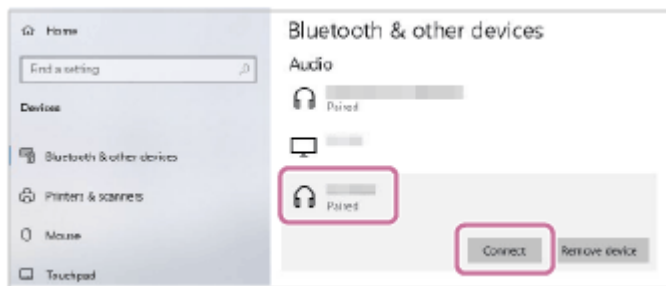

4. Vælg [BRAVIA Theatre U] fra de udstyr, som er angivet under [Audio], og klik på [Connect].



De viste ikoner kan afvige fra dem på skærmen.

Efter tilslutning vises [Connected music] eller [Connected voice, music].

Når der er oprettet en BLUETOOTH-forbindelse, hører du en notifikationslyd fra nakkehøjtaleren, og indikatoren  (strøm) /  (BLUETOOTH) på nakkehøjtaleren begynder at blinke blåt.

Tip!

- Instruktionerne for oven er givet som et eksempel. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med din computer. Det er endvidere ikke alle computerne, som er testet og fundet kompatible med proceduren ovenfor, og proceduren er ikke anvendelig på hjemmebyggede computere.
- Hvis de tidligere tilsluttede BLUETOOTH-enheder er i nærheden, kan tænding af nakkehøjtaleren muligvis automatisk oprette en BLUETOOTH-tilslutning med enhederne. I dette tilfælde skal du slukke for BLUETOOTH-funktionen på de tidligere tilsluttede BLUETOOTH-enheder eller slukke for enhederne.

Bemærk!

- Hvis lyd kvaliteten af musikafspilning er dårlig, skal du sikre dig, at din computer er konfigureret til at aktivere BLUETOOTH-profilen for musikafspilning (A2DP). For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med din computer.
- Hvis nakkehøjtaleren ikke opretter en BLUETOOTH-tilslutning med din computer, skal du slette parringsinformationen for nakkehøjtaleren fra computeren og derefter parre dem forfra igen. For detaljer om betjening på computeren skal du se den betjeningsvejledning, som følger med din computer.
- Når du anvender funktionen Tilføj højtaler, kan du ikke anvende multipunkttilslutningsfunktionen.
- Hvis den tilegnede lydadapter (medfølger) og det tilegnede lyd kabel (medfølger) er tilsluttet til nakkehøjtaleren, kan BLUETOOTH-funktionen og opkaldsfunktionen ikke anvendes.

Relateret emne

- [Tilslutning af nakkehøjtaleren samtidigt med 2 BLUETOOTH-enheder \(multipunkttilslutning\)](#)
- [Tilslutning af nakkehøjtaleren til en Windows-computer via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Lytning til musik på et udstyr via en BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

Trådløs nakkehøjttaler
BRAVIA Theatre U


Tilslutning af nakkehøjttaleren til en Mac-computer via en BLUETOOTH-forbindelse


Kæd nakkehøjttaleren sammen med en Mac-computer, og tilslut dem derefter via en BLUETOOTH-forbindelse.

Understøttede operativsystemer

macOS 11 eller senere





1 Udfør de nødvendige forberedelser til en BLUETOOTH-forbindelse med nakkehøjttaleren.

- Oplad det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
- For at undgå pludselig høj lydudgang fra nakkehøjttaleren skal du skrue ned for lydstyrken på både Mac-computeren og nakkehøjttaleren, før du forbinder dem. Eller stop afspilningen af musikken.
- Før nakkehøjttaleren inden for en afstand af 1 m fra din Mac-computer.
- Hav betjeningsvejledningen, som fulgte med din Mac-computer, ved hånden som reference.
- Indstil højttaleren på din Mac-computer til at være slået til.
Hvis højttaleren på din Mac-computer er indstillet til  (lyd fra), sendes der ikke lyd ud på nakkehøjttaleren.
 - Når højttaleren på din Mac-computer er indstillet til at være slået til:




2 Sæt nakkehøjttaleren i parringstilstand.

For at foretage sammenkædning første gang efter købet*


Mens der er slukket for strømmen, skal du trykke på knappen  (strøm)/ (BLUETOOTH) og holde den nede i ca. 2 sekunder, indtil du hører en notifikationslyd. Strømmen tændes, nakkehøjttaleren går i sammenkædningstilstand, og indikatoren  (strøm)/ (BLUETOOTH) dobbeltblinker blåt.

* Denne procedure skal også udføres, hvis nakkehøjttaleren er blevet initialiseret (sammenkædningsoplysningerne er blevet slettet).

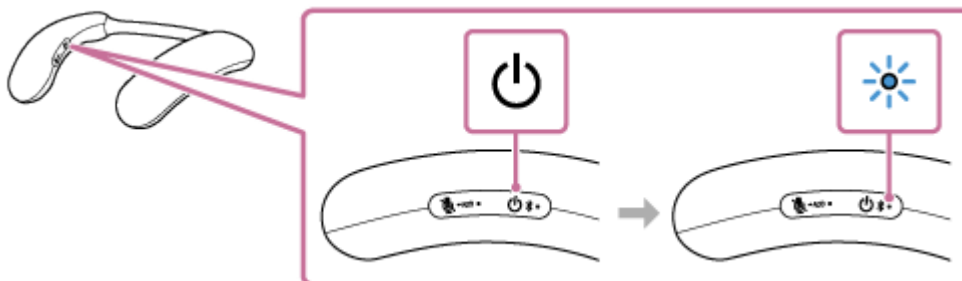



For at foretage sammenkædning af en anden og efterfølgende BLUETOOTH-enheder (hvis nakkehøjttaleren har sammenkædningsoplysninger for andre enheder)

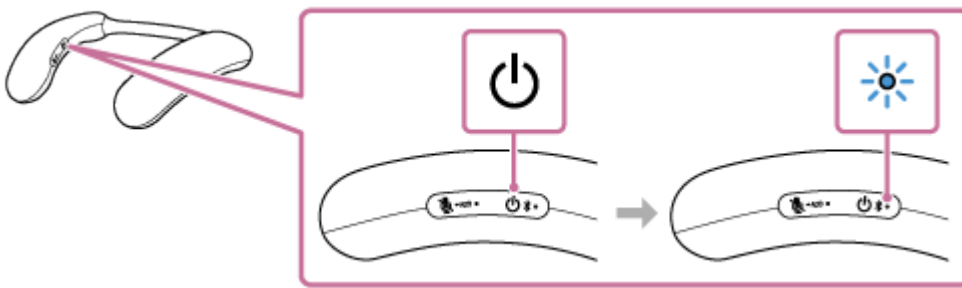
Mens strømmen er slukket, skal du trykke på knappen  (strøm)/ (BLUETOOTH) og holde den nede i omkring 5 sekunder, indtil du hører en notifikationslyd og stemmevejledningen (Pairing (Parring)). Nakkehøjttaleren går i sammenkædningstilstand, og indikatoren  (strøm)/ (BLUETOOTH) dobbeltblinker blåt.




Bemærk!


- Tryk på knappen  (strøm)/ , og hold den nede i omkring 2 sekunder, og bliv ved med at trykke på knappen, når der tændes for strømmen, og du hører en notifikationslyd.

3 Søg efter nakkehøjttaleren på din Mac-computer.

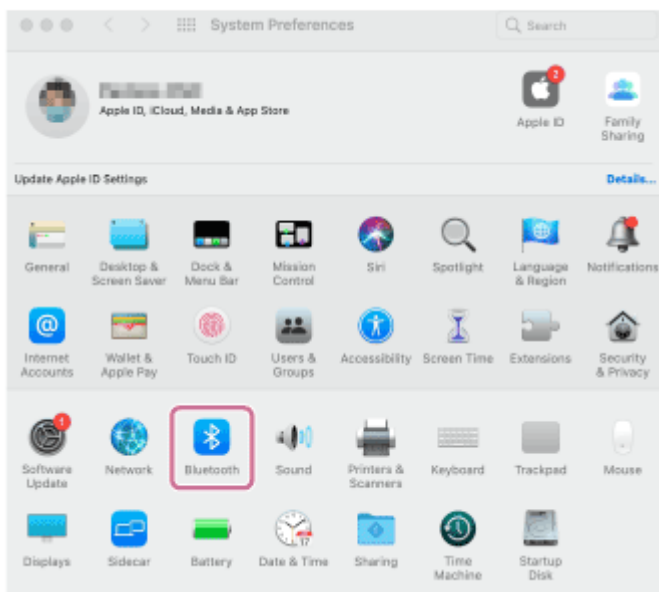

1. Klik på  (System Preferences)] - [Bluetooth] på proceslinjen i nederste højre side af skærmen.

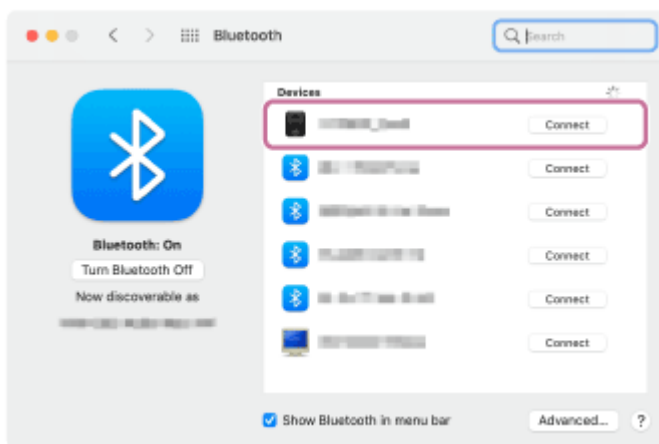


2. Vælg [BRAVIA Theatre U] fra Bluetooth-skærmen og klik derefter på [Connect].



4 Følg instruktionerne på skærmen for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning.


Når der er oprettet en BLUETOOTH-forbindelse, hører du en notifikationslyd fra nakkehøjttaleren, og indikatoren  (strøm)/  (BLUETOOTH) begynder at blinke blå.

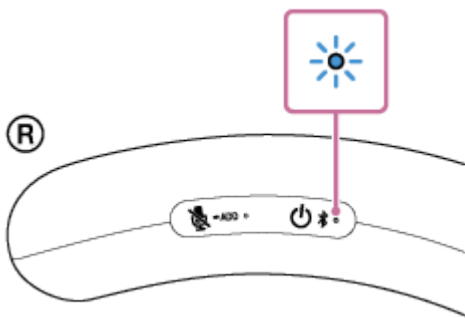

Hvis der ikke oprettes en BLUETOOTH-tilslutning, skal du gentage proceduren igen helt fra trin 2 .

5 Klik på højttalerikonet øverst til højre på skærmen og vælg [BRAVIA Theatre U] fra [Output].

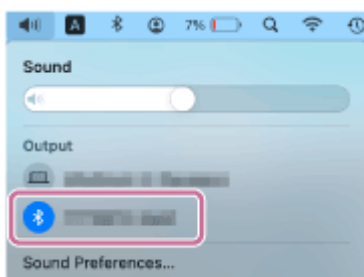

Du kan nu nyde musik osv., der afspilles på din Mac-computer, via nakkehøjttaleren.



Tip!

- Funktionen for registrering af en enhed, du ønsker at tilslutte via en BLUETOOTH-forbindelse, kaldes sammenkædning. Sammenkædning skal foretages for at kunne oprette forbindelse til en Mac-computer via en BLUETOOTH-forbindelse for at lytte til lyd gennem nakkehøjttaleren.
- Så længe BLUETOOTH-funktionen er aktiveret på en BLUETOOTH-enhed, som tidligere har været tilsluttet med nakkehøjttaleren, gentilsluttes nakkehøjttaleren med enheden lige efter, at nakkehøjttaleren er tændt.
- Instruktionerne for oven er givet som et eksempel. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med din Mac-computer. Endvidere er ikke alle Mac-computere testet og fundet kompatible med ovenstående procedure.
- Når [BRAVIA Theatre U] og [LE_BRAVIA Theatre U] vises for tilslutningsforsøg, skal du vælge [BRAVIA Theatre U]. Selvom [LE_BRAVIA Theatre U] vises først, skal du vente, indtil der vises [BRAVIA Theatre U]. Det kan muligvis tage ca. 30 sekunder til 1 minut, før [BRAVIA Theatre U] vises. Hvis [BRAVIA Theatre U] ikke vises, skal du gentage proceduren igen helt fra trin 2 .
- Hvis der bedes om indtastning af en adgangsnøgle på en Mac-computer, skal du indtaste "0000". Adgangsnøglen kaldes muligvis en "adgangskode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "adgangsord".

Bemærk!

- Nakkehøjttaleren kommer ud af parringstilstanden efter ca. 5 minutter, og indikatoren  (strøm)/ (BLUETOOTH) på nakkehøjttaleren skifter til at blinke langsomt blå. Når nakkehøjttaleren ikke har nogen sammenkædningsoplysninger, fx når du anvender BLUETOOTH-funktionen for første gang efter købet, begynder indikatoren dog at dobbeltblinke blå. Hvis nakkehøjttaleren kommer ud af parringstilstanden, inden du gennemfører proceduren, skal du gentage proceduren igen helt fra trin 2 .
- Når først nakkehøjttaleren er parret med BLUETOOTH-enhederne, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, undtagen i følgende tilfælde:
 - Parringsinformation er slettet under reparationsarbejde e.l.
 - Nakkehøjttaleren er allerede parret med 8 udstyr, og der skal parres et andet udstyr. Nakkehøjttaleren kan parres med op til 8 BLUETOOTH-enheder. Når der parres et nyt udstyr udover 8 parrede udstyr, erstattes parringsinformationen for det første udstyr, som blev tilsluttet via en BLUETOOTH-tilslutning, med informationen for den nye.

- Parringsinformationen for nakkehøjtaleren er blevet slettet fra de parrede BLUETOOTH-enheder.
- Nakkehøjtaleren er initialiseret.
Al parringsinformationen er slettet. Når først nakkehøjtaleren er initialiseret, kan den muligvis ikke oprette en BLUETOOTH-forbindelse med Mac-computeren. I sådan et tilfælde skal du slette sammenkædningsoplysningerne for nakkehøjtaleren fra Mac-computeren, og derefter kæde nakkehøjtaleren sammen med Mac-computeren igen.
- Nakkehøjtaleren kan parres med flere udstyr, men kan kun afspille musik fra et parret udstyr ad gangen.
- Når du anvender funktionen Tilføj højtaler, kan du ikke anvende multipunkttilslutningsfunktionen.
- Hvis den tilegnede lydadapter (medfølger) og det tilegnede lydkabel (medfølger) er tilsluttet til nakkehøjtaleren, kan BLUETOOTH-funktionen og opkaldsfunktionen ikke anvendes.

Relateret emne

- [Tilslutning af nakkehøjtaleren samtidigt med 2 BLUETOOTH-enheder \(multipunkttilslutning\)](#)
- [Lytning til musik på et udstyr via en BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)
- [Foretagelse af et videoopkald på en computer](#)

Trådløs nakkehøjttaler
BRAVIA Theatre U

Tilslutning af nakkehøjttaleren med en sammenkædet Mac-computer via en BLUETOOTH-forbindelse

Understøttede operativsystemer

macOS 11 eller senere

1 Udfør de nødvendige forberedelser til en BLUETOOTH-forbindelse med nakkehøjttaleren.

Indstil højttaleren på din Mac-computer til at være slået til.


Hvis højttaleren på din Mac-computer er indstillet til  (lyd fra), sendes der ikke lyd ud på nakkehøjttaleren.

- Når højttaleren på din Mac-computer er indstillet til at være slået til:



2 Tryk og hold på knappen (strøm)/ (BLUETOOTH) i ca. 2 sekunder, indtil du hører en notifikationslyd.

Nakkehøjttaleren tænder, og indikatoren  (strøm)/  (BLUETOOTH) begynder at blinke blåt.

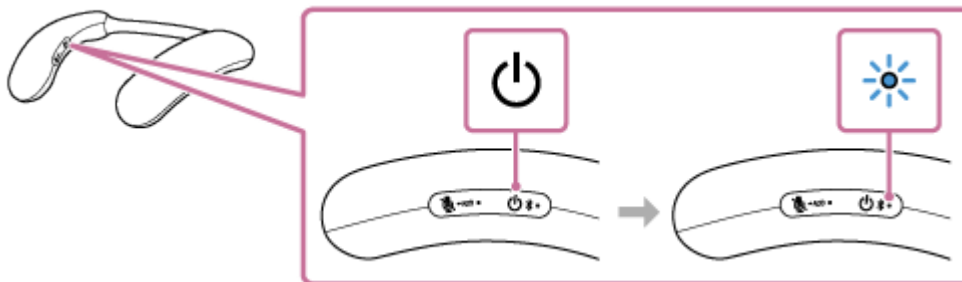


Når der automatisk etableres en BLUETOOTH-forbindelse med den tidligere tilsluttede enhed, hører du en notifikationslyd.


Du skal på Mac-computeren se, om der er oprettet en BLUETOOTH-forbindelse til nakkehøjttaleren. Hvis ikke, skal du fortsætte til trin **3**.

3 Vælg nakkehøjttaleren på din Mac-computer.

1. Klik på  (System Preferences)] - [Bluetooth] på proceslinjen i nederste højre side af skærmen.

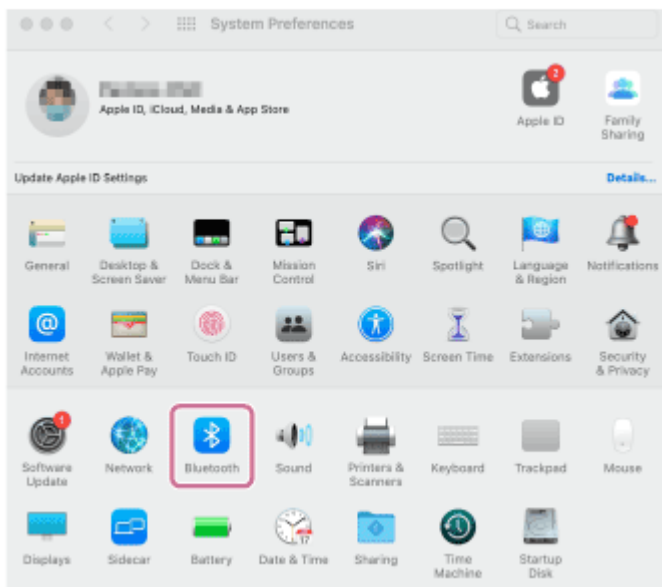


2. Vælg [BRAVIA Theatre U] på Bluetooth-skærmen og klik derefter på [Connect].

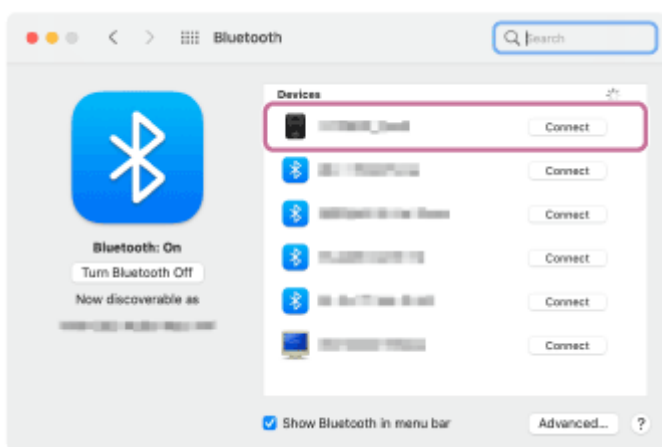

Når der er oprettet en BLUETOOTH-forbindelse, hører du en notifikationslyd fra nakkehøjtaleren, og indikatoren (strøm)/ (BLUETOOTH) begynder at blinke blåt.

4 Klik på højttalerikonet øverst til højre på skærmen og vælg [BRAVIA Theatre U] fra [Output].

Du kan nu nyde musik osv., der afspilles på din Mac-computer, via nakkehøjtaleren.

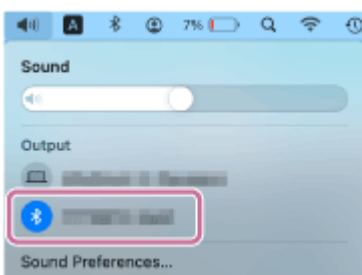

Tip!

- Instruktionerne for oven er givet som et eksempel. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med din Mac-computer. Endvidere er ikke alle Mac-computere testet og fundet kompatible med ovenstående procedure.
- Hvis de tidligere tilsluttede BLUETOOTH-enheder er i nærheden, kan tænding af nakkehøjtaleren muligvis automatisk oprette en BLUETOOTH-tilslutning med enhederne. I dette tilfælde skal du slukke for BLUETOOTH-funktionen på de tidligere tilsluttede BLUETOOTH-enheder eller slukke for enhederne.

Bemærk!

- Hvis lyd kvaliteten af musikafspilning er dårlig, skal du sikre dig, at din Mac-computer er konfigureret til at aktivere BLUETOOTH-profilen for musikafspilning (A2DP). For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med din Mac-computer.
- Hvis nakkehøjtaleren ikke opretter en BLUETOOTH-forbindelse til din Mac-computer, skal du slette sammenkædningsoplysningerne for nakkehøjtaleren fra Mac-computeren og derefter starte sammenkædningen af dem forfra. For detaljer om betjening på Mac-computeren skal du se den betjeningsvejledning, som følger med din Mac-computer.
- Når du anvender funktionen Tilføj højtaler, kan du ikke anvende multipunkttilslutningsfunktionen.
- Hvis den tilegnede lydadapter (medfølger) og det tilegnede lyd kabel (medfølger) er tilsluttet til nakkehøjtaleren, kan BLUETOOTH-funktionen og opkaldsfunktionen ikke anvendes.

Relateret emne

- [Tilslutning af nakkehøjtaleren samtidigt med 2 BLUETOOTH-enheder \(multipunkttilslutning\)](#)
- [Tilslutning af nakkehøjtaleren til en Mac-computer via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Lytning til musik på et udstyr via en BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

Trådløs nakkehøjtaler
BRAVIA Theatre U

Tilslutning af nakkehøjtaleren med en Android™-smartphone eller en iPhone via en BLUETOOTH-tilslutning





Kæd nakkehøjtaleren sammen med en Android-smartphone eller iPhone, og tilslut dem derefter via en BLUETOOTH-forbindelse.

1 Udfør de nødvendige forberedelser til en BLUETOOTH-forbindelse med nakkehøjtaleren.


- Oplad det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
- For at undgå pludselig høj lydudgang fra nakkehøjtaleren skal du skrue ned for lydstyrken på både Android-smartphonen eller iPhone og nakkehøjtaleren, før du forbinder dem. Eller stop afspilningen af musikken.
- Før Android-smartphonen eller iPhone inden for 1 m fra nakkehøjtaleren.
- Hav betjeningsvejledningen, som fulgte med Android-smartphonen eller iPhone, ved hånden som reference.

2 Sæt nakkehøjtaleren i parringstilstand.





For at foretage sammenkædning første gang efter købet*


Mens der er slukket for strømmen, skal du trykke på knappen  (strøm)/ (BLUETOOTH) og holde den nede i ca. 2 sekunder, indtil du hører en notifikationslyd. Strømmen tændes, nakkehøjtaleren går i sammenkædningstilstand, og indikatoren  (strøm)/ (BLUETOOTH) dobbeltblinker blåt.

* Denne procedure skal også udføres, hvis nakkehøjtaleren er blevet initialiseret (sammenkædningsoplysningerne er blevet slettet).

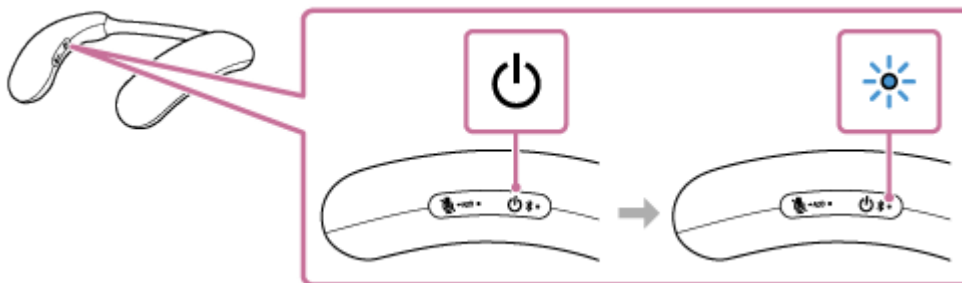



For at foretage sammenkædning af en anden og efterfølgende BLUETOOTH-enheder (hvis nakkehøjtaleren har sammenkædningsoplysninger for andre enheder)

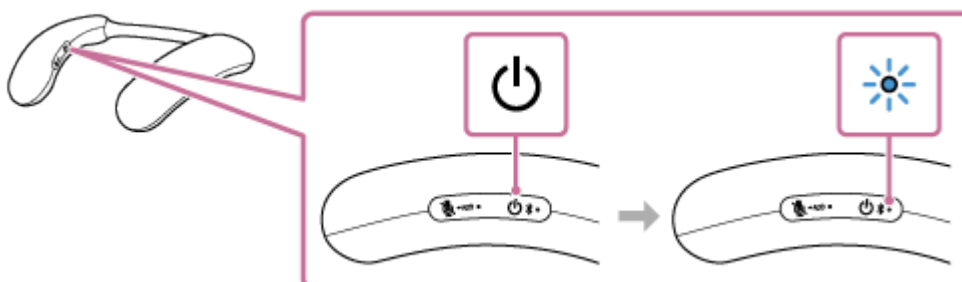Mens strømmen er slukket, skal du trykke på knappen  (strøm)/ (BLUETOOTH) og holde den nede i omkring 5 sekunder, indtil du hører en notifikationslyd og stemmevejledningen (Pairing (Parring)). Nakkehøjtaleren går i sammenkædningstilstand, og indikatoren  (strøm)/ (BLUETOOTH) dobbeltblinker blåt.






Bemærk!

- Tryk på knappen  (strøm)/ (BLUETOOTH), og hold den nede i omkring 2 sekunder, og bliv ved med at trykke på knappen, når der tændes for strømmen, og du hører en notifikationslyd.


3 Udfør sammenkædningsproceduren på Android-smartphone eller iPhone for at registrere nakkehøjttaleren.

På Android-smartphonen:

1. Tap på [Settings].
2. Tryk på [Device connection] - [Connection preferences] - [Bluetooth].
3. Tryk på [ (fra)] for at ændre det til [ (til)].

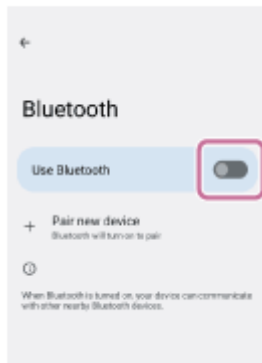


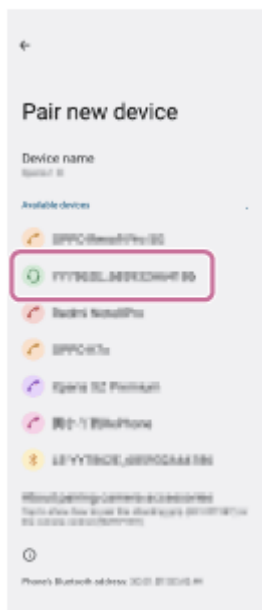

4. Tap på [Pair new device].
5. Tap på [BRAVIA Theatre U].



På iPhone:

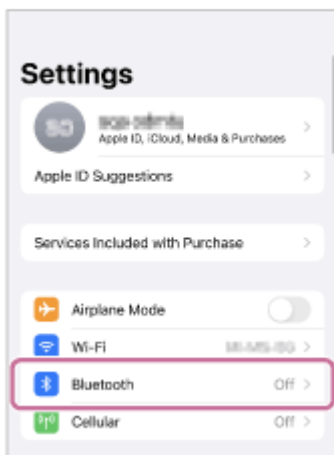
1. Tap på [Settings].
2. Tap på [Bluetooth].






3. Tryk på [ (fra)] for at ændre det til [ (til)].





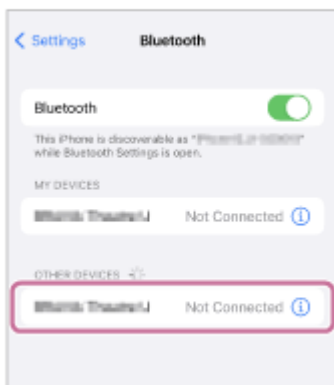
4. Tap på [BRAVIA Theatre U].




Hvis [BRAVIA Theatre U] ikke vises på skærmen, skal du trykke på [ (til)] for at ændre det til [ (fra)] og derefter trykke én gang til på den for at sætte det tilbage på [ (til)].

4 Følg instruktionerne på skærmen for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning.

Når der er oprettet en BLUETOOTH-forbindelse, hører du en notifikationslyd fra nakkehøjttaleren, og indikatoren  (strøm)/  (BLUETOOTH) begynder at blinke blå.

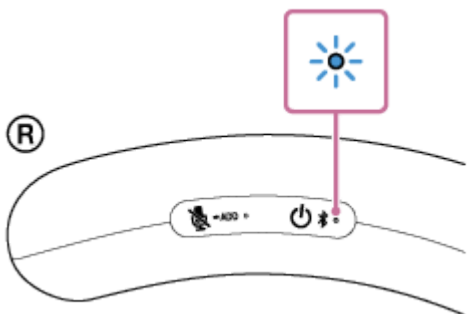



Hvis der ikke oprettes en BLUETOOTH-tilslutning, skal du gentage proceduren igen helt fra trin  .

Tip!

- Funktionen for registrering af en enhed, du ønsker at tilslutte via en BLUETOOTH-forbindelse, kaldes sammenkædning. Sammenkædning skal foretages for at kunne oprette forbindelse til en Android-smartphone eller iPhone via en BLUETOOTH-forbindelse for at lytte til lyd gennem nakkehøjtaleren.
- Så længe BLUETOOTH-funktionen er aktiveret på Android-smartphonen eller iPhone, som tidligere har været tilsluttet med nakkehøjtaleren, gentilsluttes nakkehøjtaleren med Android-smartphonen eller iPhone, lige efter den er tændt.
- Instruktionerne for oven er givet som et eksempel. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med din Android-smartphone eller iPhone.
- Når [BRAVIA Theatre U] og [LE_BRAVIA Theatre U] vises for tilslutningsforsøg, skal du vælge [BRAVIA Theatre U]. Selvom [LE_BRAVIA Theatre U] vises først, skal du vente, indtil der vises [BRAVIA Theatre U]. Det kan muligvis tage ca. 30 sekunder til 1 minut, før [BRAVIA Theatre U] vises. Hvis [BRAVIA Theatre U] ikke vises, skal du gentage proceduren igen helt fra trin 2 .
- Hvis der bedes om indtastning af en adgangsnøgle på en Android-smartphone eller en iPhone, skal du indtaste "0000". Adgangsnøglen kaldes muligvis en "adgangskode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "adgangsord".

Bemærk!

- Med hensyn til Apple iOS-enheder er nakkehøjtaleren kompatibel med iOS 15.0 eller senere. En BLUETOOTH-tilslutning er ikke til rådighed på udstyr med iOS 14.x eller tidligere installeret.
- Nakkehøjtaleren kommer ud af sammenkædningstilstanden efter ca. 5 minutter, og indikatoren  (strøm)/  (BLUETOOTH) skifter til at blinke langsomt blåt. Når nakkehøjtaleren ikke har nogen sammenkædningsoplysninger, fx når du anvender BLUETOOTH-funktionen for første gang efter købet, begynder indikatoren dog at dobbeltblinke blåt. Hvis nakkehøjtaleren kommer ud af parringstilstanden, inden du gennemfører proceduren, skal du gentage proceduren igen helt fra trin 2 .
- Når først nakkehøjtaleren er parret med BLUETOOTH-enhederne, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, undtagen i følgende tilfælde:
 - Parringsinformation er slettet under reparationsarbejde e.l.
 - Nakkehøjtaleren er allerede parret med 8 udstyr, og der skal parres et andet udstyr. Nakkehøjtaleren kan parres med op til 8 BLUETOOTH-enheder. Når der parres en ny enhed udover 8 parrede enheder, erstattes parringsinformationen for den første enhed, som blev tilsluttet via en BLUETOOTH-tilslutning, med informationen for den nye.
 - Parringsinformationen for nakkehøjtaleren er blevet slettet fra de parrede BLUETOOTH-enheder.
 - Nakkehøjtaleren er initialiseret. Sammenkædningsoplysningerne for alle BLUETOOTH-enheder slettes. Når først nakkehøjtaleren er initialiseret, kan den muligvis ikke oprette en BLUETOOTH-tilslutning med Android-smartphonen eller iPhone. I sådan et tilfælde skal du slette parringsinformationen for nakkehøjtaleren fra Android-smartphonen eller iPhone, og derefter parre nakkehøjtaleren med Android-smartphonen eller iPhone igen.
- Nakkehøjtaleren kan parres med flere udstyr, men kan kun afspille musik fra et parret udstyr ad gangen.
- Når du anvender funktionen Tilføj højtaler, kan du ikke anvende multipunkttilslutningsfunktionen.
- Hvis den tilegnede lydadapter (medfølger) og det tilegnede lyd kabel (medfølger) er tilsluttet til nakkehøjtaleren, kan BLUETOOTH-funktionen og opkaldsfunktionen ikke anvendes.

Relateret emne


- [Tilslutning af nakkehøjtaleren samtidigt med 2 BLUETOOTH-enheder \(multipunkttilslutning\)](#)
- [Lytning til musik på et udstyr via en BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

Trådløs nakkehøjttaler
BRAVIA Theatre U

Tilslutning af nakkehøjttaleren med en parret Android-smartphone eller en parret iPhone via en BLUETOOTH-tilslutning

- 1 Tryk og hold på knappen  (strøm)/  (BLUETOOTH) i ca. 2 sekunder, indtil du hører en notifikationslyd.**

Nakkehøjttaleren tænder, og indikatoren  (strøm)/  (BLUETOOTH) begynder at blinke blåt.

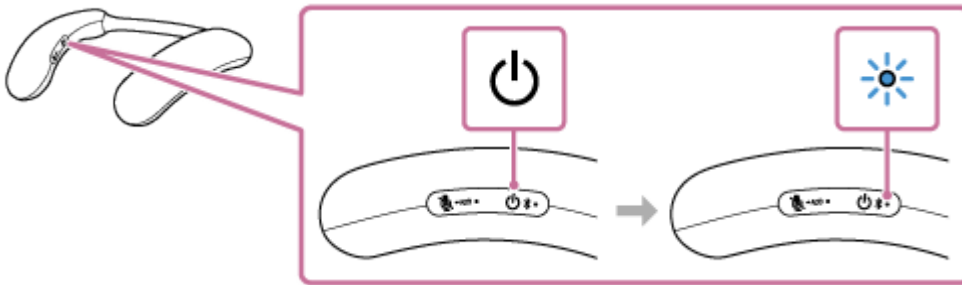




Når der automatisk etableres en BLUETOOTH-forbindelse med den tidligere tilsluttede enhed, hører du en notifikationslyd.

Du skal på Android-smartphonen eller iPhone se, om der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning med nakkehøjttaleren. Hvis ikke, skal du fortsætte til trin **2**.


- 2 Betjen Android-smartphone eller iPhone for at få vist og vælge de sammenkædede enheder.**

På Android-smartphonen:

1. Tap på [Settings].
2. Tryk på [Device connection] - [Connection preferences] - [Bluetooth].
3. Tryk på [ (fra)] for at ændre det til [ (til)].

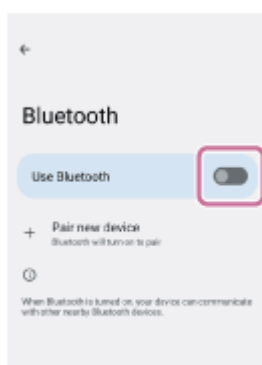


4. Tap på [BRAVIA Theatre U].

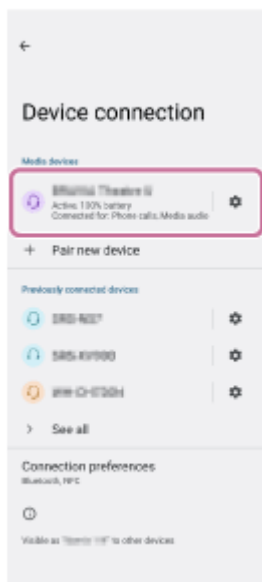

På iPhone:


1. Tap på [Settings].
2. Tap på [Bluetooth].

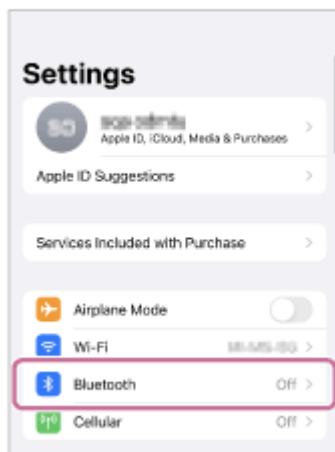



3. Tryk på [(fra)] for at ændre det til [(til)].

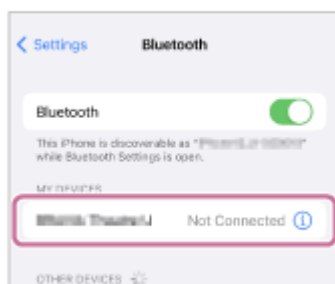

4. Tap på [BRAVIA Theatre U].



Når der er oprettet en BLUETOOTH-forbindelse, hører du notifikationslyden fra nakkehøjtaleren, og indikatoren  (strøm)  (BLUETOOTH) på nakkehøjtaleren begynder at blinke blåt.

Tip!

- Instruktionerne for oven er givet som et eksempel. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med din Android-smartphone eller iPhone.
- Hvis de tidligere tilsluttede BLUETOOTH-enheder er i nærheden, kan tænding af nakkehøjtaleren muligvis automatisk oprette en BLUETOOTH-tilslutning med enhederne. I dette tilfælde skal du slukke for BLUETOOTH-funktionen på de tidligere tilsluttede BLUETOOTH-enheder eller slukke for enhederne.

Bemærk!

- Hvis nakkehøjtaleren ikke opretter en BLUETOOTH-tilslutning med Android-smartphonen eller iPhone, skal du slette parringsinformationen for nakkehøjtaleren fra Android-smartphonen eller iPhone og derefter parre dem forfra igen. For detaljer om betjening på Android-smartphonen eller iPhone skal du se den betjeningsvejledning, som følger med din Android-smartphone eller iPhone.
- Når du anvender funktionen Tilføj højtaler, kan du ikke anvende multipunkttilslutningsfunktionen.
- Hvis den tilegnede lydadapter (medfølger) og det tilegnede lydkabel (medfølger) er tilsluttet til nakkehøjtaleren, kan BLUETOOTH-funktionen og opkaldsfunktionen ikke anvendes.

Relateret emne


- [Tilslutning af nakkehøjtaleren samtidigt med 2 BLUETOOTH-enheder \(multipunkttilslutning\)](#)
- [Tilslutning af nakkehøjtaleren med en Android™-smartphone eller en iPhone via en BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Lytning til musik på et udstyr via en BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

Trådløs nakkehøjttaler
BRAVIA Theatre U

Tilslutning af nakkehøjttaleren samtidigt med 2 BLUETOOTH-enheder (multipunkttilslutning)

Mens nakkehøjttaleren er samtidigt tilsluttet med 2 BLUETOOTH-enheder via BLUETOOTH-forbindelse, kan du gøre følgende:

- Skift af musikafspilningskilde (lyd) mellem 2 enheder
Du kan skifte musikafspilningskilden (lyd) fra én enhed til den anden uden at genetablere BLUETOOTH-forbindelsen.

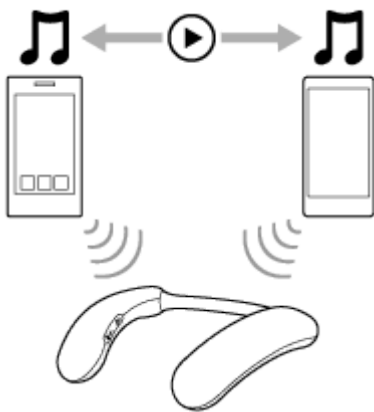

- Stille på standby for et indgående opkald til en af de 2 smartphones/iPhone-enheder
Du kan beholde begge de 2 smartphones/iPhone-enheder på standby for et indgående opkald, mens du lytter til musik (lyd), der afspilles på én af smartphones/en af iPhone-enhederne, og modtage et indgående opkald på en af smartphones/en af iPhone-enhederne, når det kommer.



Bemærk!



- Multipunkttilslutninger kan ikke foretages, når [Connect to 2 devices simultaneously] er slået fra i appen "Sony | Headphones Connect".
- Når du anvender funktionen Tilføj højttaler, kan du ikke anvende multipunkttilslutningsfunktionen.
- Afhængigt af BLUETOOTH-enhederne er du muligvis ikke i stand til at anvende multipunkttilslutningsfunktionen.
- Hvis den tilegnede lydadapter (medfølger) og det tilegnede lyd kabel (medfølger) er tilsluttet til nakkehøjttaleren, kan BLUETOOTH-funktionen og opkaldsfunktionen ikke anvendes.


Tilslutning af nakkehøjttaleren samtidigt med 2 enheder via BLUETOOTH-forbindelser

Før tilslutning skal du sørge for, at appen "Sony | Headphones Connect" er installeret på én af de 2 enheder.



1 Tilslut nakkehøjttaleren til den første BLUETOOTH-enhed.

2 Mens du opretholder nakkehøjttalerens forbindelse med den første BLUETOOTH-enhed, skal du trykke på knappen  (strøm)/ (BLUETOOTH) og holde den nede i omkring 5 sekunder.

Du hører en notifikationslyd og stemmevejledningen (Pairing (Parring)) fra nakkehøjttaleren og indikatoren  (strøm)/ (BLUETOOTH) dobbeltblinker blåt (sammenkædningstilstand).

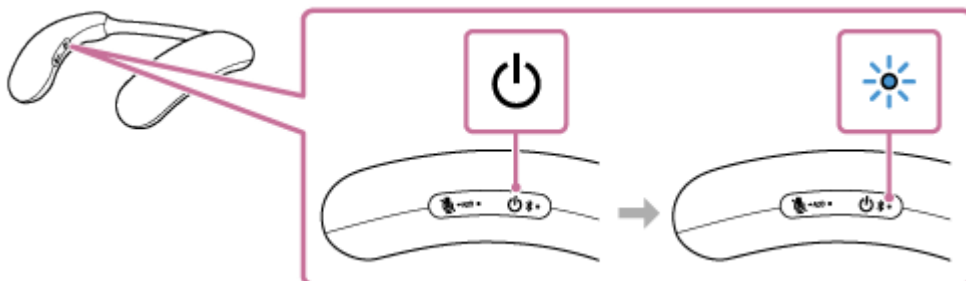




Bemærk!

- Tryk på knappen  (strøm)/ (BLUETOOTH), og hold den nede i omkring 2 sekunder, og bliv ved med at trykke på knappen, når der slukkes for strømmen, og du hører en notifikationslyd.

3 Betjen den anden BLUETOOTH-enhed for at søge efter nakkehøjttaleren.

4 Følg instruktionerne på skærmen for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning.

Når der er etableret BLUETOOTH-forbindelse, hører du en notifikationslyd fra nakkehøjttaleren, og indikatoren  (strøm)/ (BLUETOOTH) blinker blåt.

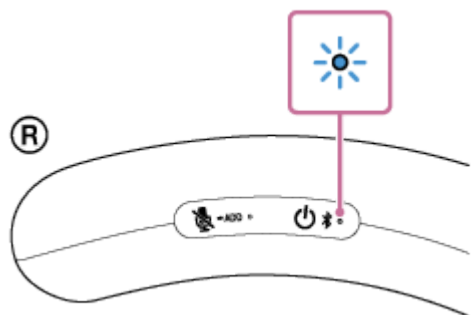

Skift af BLUETOOTH-enhederne i multipunktilslutning

Mens nakkehøjttaleren forbliver tilsluttet med 2 enheder i multipunktilslutning, kan du forsøge at tilslutte til en anden enhed via BLUETOOTH-forbindelse.

Når du betjener nakkehøjttaleren og den tredje enhed i et forsøg på at oprette en BLUETOOTH-forbindelse, bevares BLUETOOTH-forbindelsen med den af de 2 enheder, som anvendes til den tidligere musikafspilning (lyd) eller telefonsamtale, og BLUETOOTH-forbindelsen med den anden enhed afbrydes. Derefter oprettes der en BLUETOOTH-forbindelse mellem nakkehøjttaleren og den tredje enhed.

Musikafspilning (lyd), mens højttaleren er forbundet med 2 enheder i multipunktilslutning

- Når du afspiller musik (lyd) ved at betjene nakkehøjttaleren, er musikken (lyden), der afspilles, fra den sidst afspillede enhed.
- For at afspille musik (lyd) på den anden (anden) enhed i multipunktilslutning skal du betjene den anden enhed for at starte musikafspilning (musik).

Alt efter forholdet kan du muligvis stadig høre musik (lyd) blive afspillet på den samme (første) enhed fra nakkehøjtaleren efter, at du betjener den anden enhed for at starte afspilning. I sådan et tilfælde skal du stoppe afspilning på det første udstyr. Derefter kan du lytte til afspilning af musik (lyd) på den anden enhed.

Modtagelse af et opkald, mens nakkehøjtaleren er tilsluttet med 2 smartphones/iPhone-enheder i multipunkttilslutning

- Ved tilslutning af nakkehøjtaleren med 2 smartphones/iPhone-enheder i multipunkttilslutning sættes begge enhederne i standby for et indgående opkald.
- Når der kommer et indgående opkald til én af enhederne i multipunkttilslutning, høres der en ringetone via nakkehøjtaleren.
- Når der kommer et andet indgående opkald til den anden (nummer to) enhed, mens du snakker under det første opkald via nakkehøjtaleren, høres der en ringetone fra den anden enhed.
Ved at afslutte opkaldet på den første enhed hører du en ringetone på den anden enhed via nakkehøjtaleren.

Relateret emne

- [Tilslutning af nakkehøjtaleren med en sammenkædet Windows-computer via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Tilslutning af nakkehøjtaleren med en sammenkædet Mac-computer via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Tilslutning af nakkehøjtaleren med en parret Android-smartphone eller en parret iPhone via en BLUETOOTH-tilslutning](#)

Trådløs nakkehøjtaler
BRAVIA Theatre U

Brug af 2 nakkehøjtalere på samme tid (Tilføj højtaler)

Du skal bruge 2 BRAVIA Theatre U-enheder for at kunne benytte funktionen Tilføj højtaler. Forbind 2 nakkehøjtalere via en BLUETOOTH-forbindelse, så 2 mennesker kan nyde den samme lyd.

Bemærk!





- Du skal forbinde én af nakkehøjtalerne til en BLUETOOTH-enhed for at forbinde 2 nakkehøjtalere med hinanden.
- For at undgå pludselig høj lydudgang fra nakkehøjtaleren skal du skrue ned for lydstyrken på både BLUETOOTH-enheden og nakkehøjtaleren, før du forbinder dem. Eller stop afspilningen af musikken (lyd).


1 Tilslut den første nakkehøjtaler til en BLUETOOTH-enhed.

For detaljer om BLUETOOTH-tilslutningsproceduren skal du se en af følgende, som er anvendelig til dit udstyr.





- Tilslutning af nakkehøjtaleren til et BRAVIA-TV, der er kompatibelt med 360 Spatial Sound Personalizer, via en BLUETOOTH-forbindelse
- Tilslutning af nakkehøjtaleren til et BRAVIA-TV, der er kompatibelt med 360 Spatial Sound Personalizer, via en BLUETOOTH-forbindelse gennem senderen (forhandles separat)
- Tilslutning af nakkehøjtaleren med et TV via en BLUETOOTH-forbindelse
- Tilslutning af nakkehøjtaleren til en Windows-computer via en BLUETOOTH-forbindelse
- Tilslutning af nakkehøjtaleren til en Mac-computer via en BLUETOOTH-forbindelse
- Tilslutning af nakkehøjtaleren med en Android™-smartphone eller en iPhone via en BLUETOOTH-tilslutning


2 Tryk på knappen (mikrofon fra)/ ADD (Tilføj højtaler) på den første nakkehøjtaler, og hold den nede i omkring 2 sekunder.

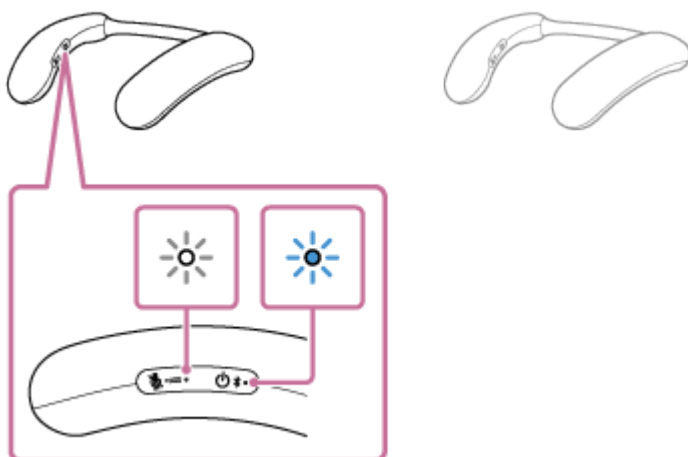Du hører en notifikationslyd, og indikatoren  (strøm) /  (BLUETOOTH) og indikatoren  (mikrofon fra) /  ADD (Tilføj højtaler) blinker langsomt.







3 Tryk på knappen (mikrofon fra) / ADD (Tilføj højtaler) på den anden nakkehøjtaler, og hold den nede i omkring 2 sekunder.

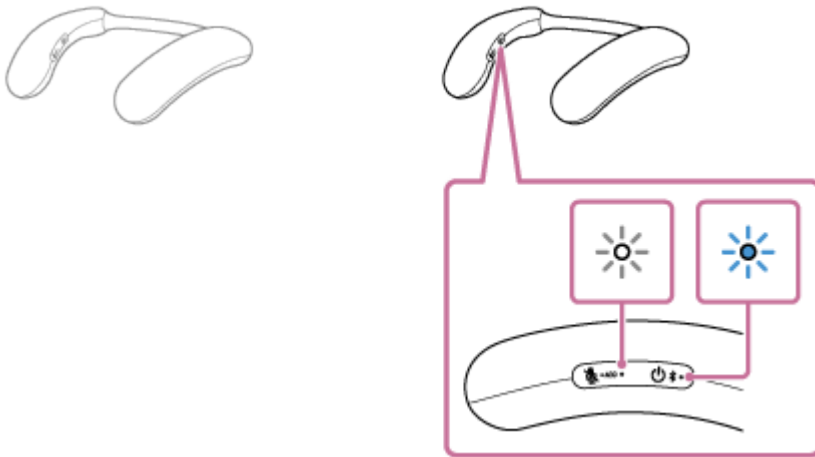
Du hører en notifikationslyd, og indikatoren  (strøm)/  (BLUETOOTH) og indikatoren  (mikrofon fra)/  -ADD (Tilføj højttaler) blinker langsomt.









4 Kontrollér status for indikatorerne på de 2 nakkehøjtalere.

Når tilslutningen foretages med funktionen Tilføj højttaler, hører du en notifikationslyd fra nakkehøjtaleren, og indikatorerne vises som notifikationer som følger.

- Indikatoren  (strøm)/  (BLUETOOTH)
 - Første nakkehøjtaler: Blinker i cirka 5 sekunder
 - Anden nakkehøjtaler: Slukker
- Indikatoren  (mikrofon fra)/  -ADD (Tilføj højttaler)
Lys på begge nakkehøjtalere i 30 sekunder

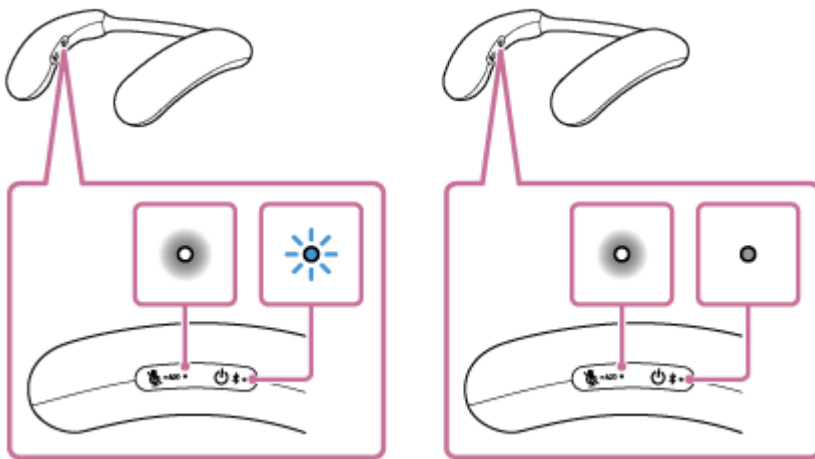

Tip!

- Hvis de 2 nakkehøjtalere forbindes straks med funktionen Tilføj højttaler, blinker indikatoren  (strøm)/  (BLUETOOTH) og indikatoren  (mikrofon fra)/  -ADD (Tilføj højttaler) muligvis ikke, men indikatoren  (mikrofon fra)/  -ADD (Tilføj højttaler) lyser måske.
- Indstil den anden nakkehøjtaler inden for 1 minut. Hvis der går mere end 1 minut, deaktiveres den første nakkehøjtalers indstillinger.



5 Afspil BLUETOOTH-enheden, og justér lydstyrken efter behov.

6 Justér lydstyrken ved at trykke på knapperne / (lydstyrke) på nakkehøjtaleren.

Lydstyrken kan justeres individuelt på hver af nakkehøjtalerne.

For at annullere en tilslutning via funktionen Tilføj højtaler



Udfør én af følgende handlinger.

- Tryk på knappen  (mikrofon fra)/  ADD (Tilføj højtaler) på én af nakkehøjtalerne, og hold den nede i omkring 2 sekunder.
Du hører en notifikationslyd, og funktionen Tilføj højtaler annulleres.
- Sluk for én af nakkehøjtalerne.
Når du slukker for den første nakkehøjtaler, slukkes den anden nakkehøjtaler også.

Tip!

- Hvis en anden BLUETOOTH-enhed, såsom en mus eller et tastatur, er tilsluttet til den BLUETOOTH-enhed, som er forbundet til nakkehøjtaleren, kan der være støj, eller den lyd, der afspilles, kan blive afbrudt. Hvis det sker, skal du betjene BLUETOOTH-enhederne og frakoble de andre BLUETOOTH-enheder.
- Når du anvender funktionen Tilføj højtaler, høres stemmevejledningen gennem nakkehøjtaleren, der blev betjent.

Bemærk!

- Når du anvender funktionen Tilføj højtaler, skifter kodec'en automatisk til SBC.
- Hvis den tilegnede lydadapter (medfølger) og det tilegnede lydkabel (medfølger) er tilsluttet til nakkehøjtaleren, skifter nakkehøjtaleren automatisk til analog lydindgangstilstand, og funktionen Tilføj højtaler annulleres.
- Når du anvender funktionen Tilføj højtaler, kan der ikke foretages multipunkttilslutninger og opkald.
- Når du anvender funktionen Tilføj højtaler, og du har nulstillet eller initialiseret én af nakkehøjtalerne, skal du trykke på knappen  (mikrofon fra)/  ADD (Tilføj højtaler) på den anden nakkehøjtaler for at annullere funktionen Tilføj højtaler. Hvis du fortsætter med at benytte den som den er, fungerer BLUETOOTH-forbindelsen muligvis ikke ordentligt, eller lyden kan blive afbrudt.
- Hvis du anvender funktionen Tilføj højtaler, kan det medføre, at video og lyd kommer ud af synkronisering, mens du ser videoer.
- Hvis den tilegnede lydadapter (medfølger) og det tilegnede lydkabel (medfølger) er tilsluttet til nakkehøjtaleren, kan BLUETOOTH-funktionen og opkaldsfunktionen ikke anvendes.

Trådløs nakkehøjtaler
BRAVIA Theatre U

Lytning til tv-lyd gennem nakkehøjtaleren

Lyt til TV-lyd gennem nakkehøjtaleren via direkte BLUETOOTH-forbindelse eller gennem tilslutning til et TV via senderen (forhandles separat).

Bemærk!

- Hvis den tilegnede lydadapter (medfølger) og det tilegnede lydkabel (medfølger) er tilsluttet til nakkehøjtaleren, kan BLUETOOTH-funktionen og opkaldsfunktionen ikke anvendes.


1 Tænd for tv'et.

Hvis du ønsker at forbinde til et BRAVIA-TV, der er kompatibelt med 360 Spatial Sound Personalizer og nyde TV-lyd i rumlig 360-lyd gennem nakkehøjtaleren, skal du aktivere 3D surround-funktionerne på BRAVIA-TV'et.

2 Tænd for nakkehøjtaleren ved at trykke på knappen (strøm)/ (BLUETOOTH) og holde den nede i ca. 2 sekunder, indtil du hører en notifikationslyd.

Når nakkehøjtaleren er tændt, tilsluttes den automatisk via en BLUETOOTH-forbindelse til det sammenkædede TV. Når tilslutningen er fuldført, skifter lydudgangen fra TV'et til nakkehøjtaleren.

Tip!

- Hvis du anvender senderen (forhandles separat) til at tilslutte et BRAVIA-TV, der er kompatibelt med 360 Spatial Sound Personalizer, til nakkehøjtaleren, tilslutter nakkehøjtaleren automatisk via BLUETOOTH-forbindelse til den sammenkædede sender (forhandles separat), når den er tændt. Hvis der ikke kommer lyd ud af nakkehøjtaleren, skal du trykke én gang kortvarigt på knappen  (BLUETOOTH) på senderen (forhandles separat).

3 Bær nakkehøjtaleren rundt om halsen.

Justér bredden af nakkebåndet, så den føles behagelig, når du har den på.
For detaljer, se "[Justering af bredden på nakkebåndet](#)".

4 Justér lydstyrken med knapperne / (lydstyrke).




Tip!

- Hvis nakkehøjtaleren er tilsluttet til et BRAVIA-TV, der er kompatibelt med 360 Spatial Sound Personalizer, via en sender (forhandles separat), kan nakkehøjtalerens lydstyrke ikke justeres på BRAVIA-TV'et.

- Når lydstyrken på nakkehøjtaleren er maksimeret eller minimeret, hører du en meddelelseslyd.

Bemærk!

- Knappen  (afspil/opkald) kan ikke anvendes, mens du lytter til TV-lyd på nakkehøjtaleren.
- Alt efter det TV, du anvender, udsendes der muligvis ikke lyd fra TV'et, når nakkehøjtaleren er tilsluttet til TV'et via en BLUETOOTH-forbindelse. Hvis du ønsker at udsende lyd fra TV'et, skal du enten slukke nakkehøjtaleren eller vælge [BRAVIA Theatre U] fra TV'ets BLUETOOTH-indstillinger for at frakoble BLUETOOTH-forbindelsen mellem nakkehøjtaleren og TV'et. For detaljer indstillingerne på TV'et, se den betjeningsvejledning, der følger med det TV, du anvender.

Relateret emne

- [Justering af bredden på nakkebåndet](#)
- [Tilslutning af nakkehøjtaleren til et BRAVIA-TV, der er kompatibelt med 360 Spatial Sound Personalizer, via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Tilslutning af nakkehøjtaleren til et BRAVIA-TV, der er kompatibelt med 360 Spatial Sound Personalizer, via en BLUETOOTH-forbindelse gennem senderen \(forhandles separat\)](#)
- [Tilslutning af nakkehøjtaleren med et TV via en BLUETOOTH-forbindelse](#)

Trådløs nakkehøjtaler
BRAVIA Theatre U

Lytning til musik på et udstyr via en BLUETOOTH-tilslutning

Du kan nyde lytning til musik fra en BLUETOOTH-enhed og betjene den med nakkehøjtaleren via en BLUETOOTH-forbindelse, hvis den understøtter de følgende BLUETOOTH-profiler.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Gør dig i stand til trådløst at nyde lydindhold i høj kvalitet.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)



Gør dig i stand til at justere lydstyrken og betjene afspilning, pause eller at springe til begyndelsen af det næste/aktuelle spor.


Betjeneringer kan muligvis variere afhængigt af din BLUETOOTH-enhed og musikafspilningsapp. Se også den betjeningsvejledning som fulgte med BLUETOOTH-enheden.

Bemærk!

- Sørg på forhånd for, at lydstyrken på BLUETOOTH-enheden og nakkehøjtaleren er indstillet til et moderat niveau for at undgå en pludselig høj lydudgang fra højtaleren. Afhængigt af BLUETOOTH-enheden er justering af lydstyrken på nakkehøjtaleren muligvis ikke mulig på BLUETOOTH-enheden, mens afspilning på enheden er stoppet/sat på pause.
- Hvis den tilegnede lydadapter (medfølger) og det tilegnede lydkabel (medfølger) er tilsluttet til nakkehøjtaleren, kan BLUETOOTH-funktionen og opkaldsfunktionen ikke anvendes.

1 Tilslut nakkehøjtaleren med BLUETOOTH-enheden.

Når der er oprettet en BLUETOOTH-forbindelse, hører du en notifikationslyd fra nakkehøjtaleren, og indikatoren  (strøm)/  (BLUETOOTH) begynder at blinke blå.

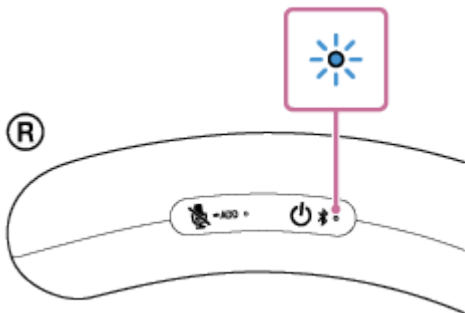

2 Start afspilning på BLUETOOTH-enheden.

3 Bær nakkehøjtaleren rundt om halsen.


Justér bredden af nakkebandet, så den føles behagelig, når du har den på. For detaljer, se "[Justering af bredden på nakkebandet](#)".

4 Justér lydstyrken med knapperne -/+ (lydstyrke) på nakkehøjtaleren.




Under afspilning kan du anvende knappen på nakkehøjtaleren til at udføre de følgende funktioner.


Pause

Tryk på knappen  (afspil/opkald) under afspilning for at sætte på pause. Tryk på den igen for at annullere pause.

Spring til begyndelsen af det næste spor


Tryk på knappen  (afspil/opkald) hurtigt to gange under afspilning.

Spring til begyndelsen af det aktuelle eller forrige spor*


Tryk på knappen  (afspil/opkald) hurtigt 3 gange under afspilning.


* Betjening varierer afhængigt af den BLUETOOTH-enhed, som er i brug.

Spol hurtigt frem i det aktuelle spor

Mens afspilning er i gang eller på pause, skal du trykke én gang på knappen  (afspil/opkald) og straks trykke og holde på knappen. Når du fjerner din finger fra knappen, starter afspilning, eller den forbliver sat på pause på det hurtigt fremspølede punkt.

Spol hurtigt tilbage i det aktuelle spor

Mens afspilning er i gang eller på pause, skal du trykke to gange på knappen  (afspil/opkald) i hurtig rækkefølge og straks trykke og holde på knappen. Når du fjerner din finger fra knappen, genoptages afspilning, eller den forbliver sat på pause.

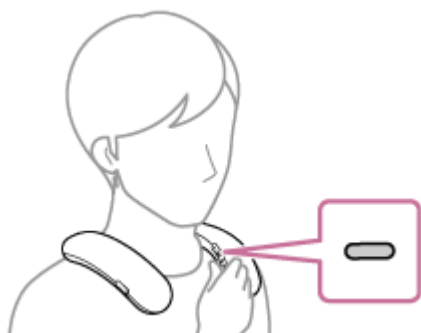


Tip!

- Nakkehøjtaleren understøtter indholdsbeskyttelse med SCMS-T-metoden. Du kan lytte til musik (eller lyd) fra den smartphone eller mobiltelefon, som understøtter SCMS-T-metoden, gennem nakkehøjtaleren.
- Når lydstyrken på nakkehøjtaleren er maksimeret eller minimeret, hører du en meddelelseslyd.

Bemærk!

- Mens musikafspilning er i gang på en BLUETOOTH-enhed, må du ikke tilslutte det tilegnede lyd kabel (medfølger) til USB Type-C-porten. Ved tilslutning af det tilegnede lyd kabel (medfølger) til USB Type-C-porten skifter nakkehøjtaleren automatisk til analog lydindgangstilstand, og du kan ikke høre musik fra BLUETOOTH-enheden.

- Mens der er batteriopladning i gang, vil nakkehøjtaleren ikke tænde, og du kan ikke anvende BLUETOOTH-funktionen.
- Når du anvender på et sted med en høj temperatur, kan lydstyrken muligvis forringes for at beskytte det indbyggede batteri.
- Den maksimale udgangseffekt vil være lavere, når det indbyggede batteri er ved at være lavt.
- Betjening til rådighed med knappen  (afspil/opkald) kan muligvis variere på musikafspilningsappen.
- Hvis kommunikationsforholdene er dårlige, kan BLUETOOTH-enheden muligvis reagere forkert på betjeningerne på nakkehøjtaleren.
- Afhængigt af BLUETOOTH-enheden kan det være nødvendigt at justere lydstyrken eller indstille lydudgangsindstillingen på det tilsluttede udstyr.
- Støj eller lydafbrydelse kan forekomme afhængigt af BLUETOOTH-enheden tilsluttet med nakkehøjtaleren, kommunikationsmiljøet eller driftsmiljøet.

Relateret emne

- [Justering af bredden på nakkebåndet](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)
- [Opladning af nakkehøjtaleren](#)

Trådløs nakkehøjtaler
BRAVIA Theatre U

Valg af kvaliteten for musikafspilning via BLUETOOTH-tilslutninger (Kodex)

Præferencerne "Prioritér lyd kvalitet" og "Prioritér stabil forbindelse" er til rådighed på nakkehøjtaleren for kvaliteten af musikafspilning via BLUETOOTH-tilslutninger. Præferencen "Prioritér lyd kvalitet" giver kompatibilitet ikke bare med SBC, men også med AAC og LDAC™ for musikafspilning af høj lyd kvalitet, hvorimod præferencen "Prioritér stabil forbindelse" muliggør musikafspilning via mere stabile BLUETOOTH-tilslutninger. Når BLUETOOTH-tilslutningen er ustabil, fx når der opstår lydafbrydelse, skal du vælge præferencen "Prioritér stabil forbindelse". "Prioritér lyd kvalitet" er standardindstillingen.

Du kan med appen "Sony | Headphones Connect" ændre præferencen eller kontrollere Bluetooth-tilslutningskvalitet.

- **Prioritér lyd kvalitet** (standardindstilling): AUTO er valgt. Den optimale kodec vælges automatisk mellem AAC, LDAC og SBC.
- **Prioritér stabil forbindelse**: SBC er valgt.

Bemærk!

- Når du anvender funktionen Tilføj højtaler, skifter kodec'en automatisk til SBC.
- Afhængigt af dit miljø vil valg af præferencen "Prioritér stabil forbindelse" muligvis ikke hjælpe med at løse lydafbrydelsesproblemet.

Relateret emne

- [Dette kan du bruge "Sony | Headphones Connect"-appen til](#)

Trådløs nakkehøjtaler
BRAVIA Theatre U

Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen (Efter brug)



Når du er færdig med at anvende BLUETOOTH-enheden, skal du udføre en af de følgende betjeninger for at afbryde BLUETOOTH-tilslutningen.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er afbrudt, kan du høre en notifikationslyd fra nakkehøjtaleren.

Bemærk!

- Alt efter BLUETOOTH-enheden hører du muligvis ikke nogen notifikationslyd fra nakkehøjtaleren.
- Sluk for BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheden.
For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med udstyret.
- Sluk for BLUETOOTH-enheden.
- Sluk for nakkehøjtaleren.

Tip!

- Ved anvendelse funktionen Tilføj højtaler - hvis indikatoren  (strøm) /  (BLUETOOTH) blinker, og du slukker for nakkehøjtaleren - slukker den anden nakkehøjtaler også, og BLUETOOTH-forbindelsen afbrydes.
- Afhængigt af BLUETOOTH-enheden vil afslutning af musikafspilning muligvis automatisk afbryde BLUETOOTH-tilslutningen.

Relateret emne

- [Slukning for strømmen](#)

Trådløs nakkehøjtaler
BRAVIA Theatre U

Om 360 Reality Audio

Hvad er 360 Reality Audio?

360 Reality Audio er en ny musikoplevelse, der benytter Sonys tredimensionelle 360-lydteknologi. Positionsoplysninger knyttes til hver enkelt lydkilde, såsom stemmer, kor og musikalske instrumenter, og placeres i et sfærisk rum. Lyttere kan opleve et tredimensionelt lydfelt, som om de lander midt i en live-koncert med kunstnerne.

Betingelser for brug

Download og anvend en app med musikstreamingtjeneste (betalt), der understøtter 360 Reality Audio på din smartphone eller tablet, som har iOS eller Android.

Ved at optimere lydfeltet og den akustiske egenskab i nakkehøjtaleren med appen "Sony | Headphones Connect" får du en mere realistisk følelse af virkeligheden.

For detaljer om 360 Reality Audio, se følgende internetadresse.

<https://www.sony.net/360RA/>

Bemærk!

- Tjenesten er ikke tilgængelig i visse lande og områder.


Trådløs nakkehøjtaler
BRAVIA Theatre U

Anvend det tilegnede lyd kabel (medfølger) ved lytning

Du kan anvende det tilegnede lyd kabel (medfølger) til at tilslutte nakkehøjtalerne, så der kan lyttes til analog lyd fra en spilkonsol eller computer.

- 1 Sæt det tilegnede lyd kabel (medfølger), der er tilsluttet til den tilegnede lydadapter (medfølger), ind i USB Type-C-porten på nakkehøjtaleren.**


Når det tilegnede lyd kabel (medfølger) er tilsluttet, skifter nakkehøjtaleren automatisk til analog lydindgangstilstand.

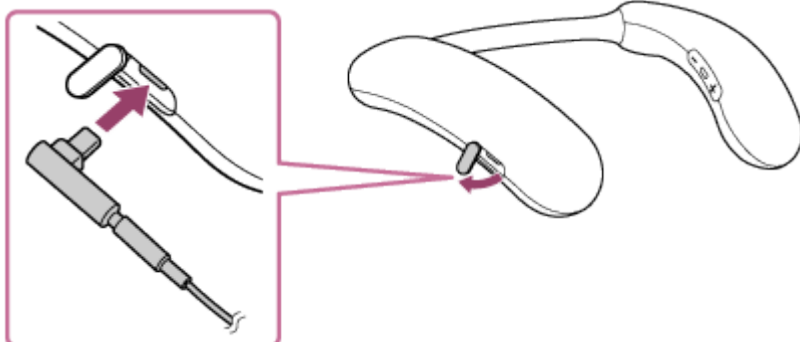


Bemærk!

- Sørg for at indsætte den tilegnede lydadapter (medfølger) og det tilegnede lyd kabel (medfølger), så kablet vender nedad som vist på billedet. Hvis de sættes i, så de vender den anden vej, kan der forekomme funktionsfejl ved hættten eller Type-C USB-porten.

- 2 Tilslut det analoge lyd stik på det tilegnede lyd kabel (medfølger) til lydudgangsporten på spilkonsollen eller computeren.**

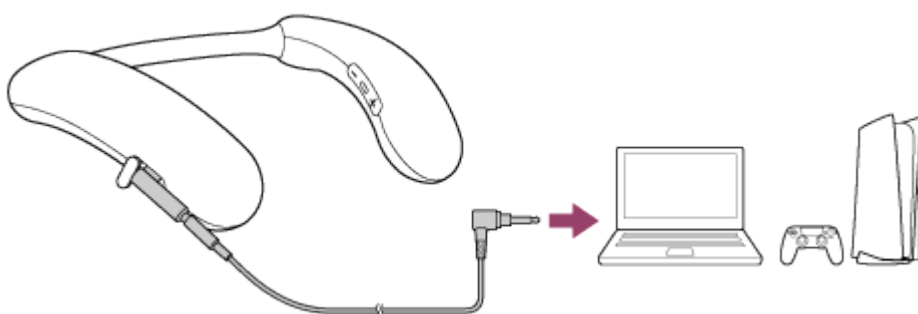


- 3 Justér lydstyrken med knapperne +/- (lydstyrke).**

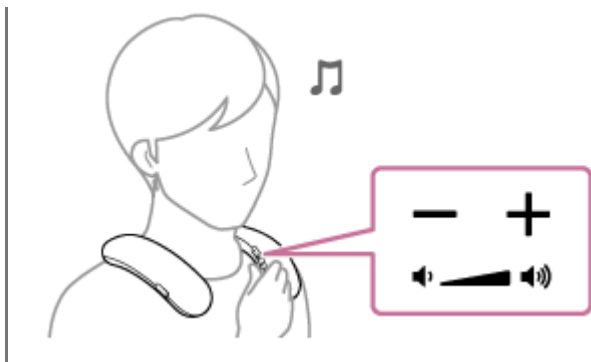

Tip!

- Når det tilegnede lyd kabel (medfølger) er frakoblet, skifter tilstanden automatisk til BLUETOOTH-lydindgangstilstand.
- Når lydstyrken på nakkehøjtaleren er indstillet til maksimum eller minimum, hører du en notifikationslyd.

Bemærk!

- Sørg for at anvende den tilegnede lydadapter (medfølger) og det tilegnede lyd kabel (medfølger).
- Sæt det analoge lydстик på det tilegnede lyd kabel (medfølger) helt ind.
- Hvis den tilegnede lydadapter (medfølger) og det tilegnede lyd kabel (medfølger) er tilsluttet til nakkehøjtaleren, kan BLUETOOTH-funktionen og opkaldsfunktionen ikke anvendes.
- Knappen  (afspil/opkald) på nakkehøjtaleren kan ikke anvendes, når det tilegnede lyd kabel (medfølger) anvendes til at tilslutte til en spilkonsol eller computer.
- Oplad ikke nakkehøjtalerens indbyggede batteri på steder hvor der muligvis kan sprøjte vand på den. Den tilegnede lydadapter (medfølger), det tilegnede lyd kabel (medfølger) og USB-porten inde i hættten er ikke vandtætte.
- Hvis den tilegnede lydadapter (medfølger) og det tilegnede lyd kabel (medfølger) er tilsluttet til nakkehøjtaleren, kan nakkehøjtaleren ikke oplades.

Trådløs nakkehøjtaler
BRAVIA Theatre U

Foretagelse af et videoopkald på en computer

Under et videoopkald på en computer kan du anvende nakkehøjtaleren til trådløs telefonsamtale.

1 Tilslut nakkehøjtaleren med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning.

2 Start en videoopkaldsprogram på computeren.

3 Se indstillingerne ^{*1} for videoopkaldsprogrammet.

- For videoopkald på computeren skal du ikke vælge BLUETOOTH-profilen for musikafspilning (A2DP) men den for telefonsamtale (HFP/HSP-tilslutning). Mens BLUETOOTH-profilen for musikafspilning (A2DP-tilslutning) er valgt, er telefonsamtale muligvis ikke til rådighed.
- Som højtalerindstillinger skal du vælge profilen for telefonsamtale (HFP/HSP-tilslutning) [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]^{*2}. ([Speakers (BRAVIA Theatre U Stereo)]^{*2} er profilen for musikafspilning.)
- Som mikrofonindstillinger skal du vælge profilen for telefonsamtale (HFP/HSP-tilslutning) [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]^{*2}.
- Alt efter dit videoopkaldsprogram er valg af profilen for telefonsamtale (HFP/HSP-forbindelse) [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]^{*2} eller [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]^{*2}, eller profilen for musikafspilning (A2DP-forbindelse) [Speakers (BRAVIA Theatre U Stereo)]^{*2} muligvis ikke tilgængelig for højtaler- eller mikrofonindstillinger, og der vises muligvis kun [BRAVIA Theatre U]. I sådan et tilfælde skal du vælge [BRAVIA Theatre U].
- Se kundesupportwebsiden angående ofte stillede spørgsmål og svarene på dem.

*1 Afhængigt af dit videoopkaldsprogram er nogle af funktionerne muligvis ikke til rådighed.

*2 Mærkater kan muligvis variere afhængigt af din computer eller dit videoopkaldsprogram.

Tip!

- Når du ikke kan få vist indstillingerne for videoopkaldsprogrammet eller vælge BLUETOOTH-profilen for telefonsamtale (HFP/HSP-forbindelse) [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] eller [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)], skal du vælge [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] eller [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] for indstillingerne på computeren og derefter etablere forbindelse. For detaljer, se emner:
 - [Tilslutning af nakkehøjtaleren med en sammenkædet Windows-computer via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
 - [Tilslutning af nakkehøjtaleren med en sammenkædet Mac-computer via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- På en Mac-computer anvendes både BLUETOOTH-profilerne for musikafspilning (A2DP) og telefonsamtale (HFP/HSP-tilslutning) til videoopkald og valg af profil er ikke nødvendig.

Bemærk!

- Når nakkehøjtaleren er tilsluttet med en Mac-computer og en smartphone i en multipunktstilslutning, fungerer videoopkaldsprogrammet muligvis ikke korrekt. I sådan et tilfælde skal du afbryde BLUETOOTH-tilslutningen mellem nakkehøjtaleren og smartphonen.

Relateret emne

- [Tilslutning af nakkehøjtaleren til en Windows-computer via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Tilslutning af nakkehøjtaleren med en sammenkædet Windows-computer via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Tilslutning af nakkehøjtaleren til en Mac-computer via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Tilslutning af nakkehøjtaleren med en sammenkædet Mac-computer via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Tilslutning af nakkehøjtaleren samtidigt med 2 BLUETOOTH-enheder \(multipunkttilslutning\)](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)
- [Hvad kan jeg gøre for at løse et problem?](#)

Trådløs nakkehøjtaler
BRAVIA Theatre U

Modtagelse af et opkald

Så længe din smartphone eller mobiltelefon understøtter HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), kan du snakke håndfrit på telefonen via den indbyggede mikrofon i nakkehøjtaleren.



- Hvis din smartphone eller mobiltelefon understøtter både HFP og HSP, skal du indstille den til HFP.
- Betjeninger kan muligvis variere afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen. Se den betjeningsvejledning, som fulgte med smartphonen eller mobiltelefonen.


Om ringetoner

Når der kommer et indgående opkald, sættes afspilningen på pause, og der høres en ringetone via nakkehøjtaleren. Ringetonen varierer på følgende måder afhængigt af din smartphone eller mobiltelefon.

- Ringetone indstillet på nakkehøjtaleren
- Ringetone indstillet på smartphonen eller mobiltelefonen
- Ringetone indstillet på smartphonen eller mobiltelefonen kun til brug for en BLUETOOTH-tilslutning

1 Tilslut nakkehøjtaleren med en smartphone eller mobiltelefon.

Når der er oprettet en BLUETOOTH-forbindelse, hører du en notifikationslyd fra nakkehøjtaleren, og indikatoren  (strøm)  (BLUETOOTH) begynder at blinke blå.

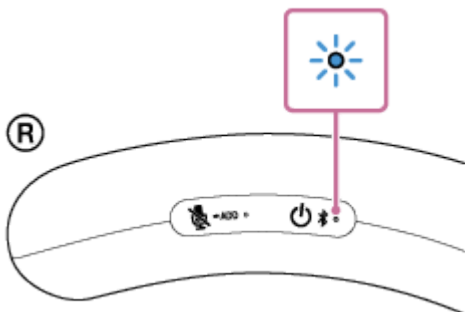

2 Tryk på knappen (afspil/opkald) når der modtages et opkald.

Nakkehøjtaleren er udstyret med en indbygget retningsuafhængig mikrofon. Du kan snakke uden at skulle overveje placeringen af mikrofonen.

Når der kommer et indgående opkald, sættes afspilningen på pause, og der høres en ringetone fra nakkehøjtaleren.



Hvis der ikke høres nogen tone via nakkehøjtaleren

Nakkehøjtaleren er muligvis ikke tilsluttet med en smartphone eller mobiltelefon med HFP eller HSP. Kontroller tilslutningsstatussen på smartphonen eller mobiltelefonen.



- 3 Mens telefonen ringer, eller der er en telefonsamtale i gang, skal du justere lydstyrken ved at trykke på knapperne -/+ (lydstyrke) på nakkehøjtaleren eller betjene smartphonen eller mobiltelefonen.**



For at slukke for mikrofonen

Tryk på knappen  (mikrofon fra)/  (Tilføj højttaler) på nakkehøjtaleren.



Mens der er en telefonsamtale i gang, vil tryk på knappen  (mikrofon fra)/  (Tilføj højttaler) starte stemmevejledningen (Mic Off (Mikrofon fra)), der angiver, at mikrofonen slukkes*. Når du trykker på knappen én gang til, hører du stemmevejledningen (Mic On (Mikrofon til)), som angiver, at mikrofonen tændes.

* Tilstanden, hvor mikrofonen slukkes, angives af en notifikationslyd udsendt i intervaller på 7 sekunder.

- 4 For at afslutte et opkald skal du trykke på knappen  (afspil/opkald).**

Hvis du lyttede til musik inden opkaldet, vil afspilning genoptages, når opkaldet afsluttes. Hvis du afslutter et opkald ved at betjene smartphonen eller mobiltelefonen, vil afspilning også genoptages, når opkaldet afsluttes, hvis du lyttede til musik inden opkaldet.

Tip!

- Visse smartphones eller mobiltelefoner har en prioritet for brug af håndsæt ved modtagelse af et opkald. I tilfælde af HFP- eller HSP-forbindelse skal du skifte opkaldsudstyret til nakkehøjtaleren ved at betjene din smartphone eller mobiltelefon.
- Lydstyrken for musikafspilning og lydstyrken for telefonsamtale indstilles uafhængigt på nakkehøjtaleren. Ændring af lydstyrken under en telefonsamtale påvirker ikke lydstyrken for musikafspilning.

Bemærk!

- Afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen sættes afspilningen muligvis ikke på pause, når der kommer et indgående opkald.
- Brug en smartphone eller mobiltelefon mindst 50 cm væk fra nakkehøjtaleren. Der kan opstå støj, hvis nakkehøjtaleren og smartphonen eller mobiltelefonen er for tæt på hinanden.

- Afhængigt af modellen af din smartphone eller mobiltelefon, operativsystemet eller installerede apps kan visse funktioner af håndfri opkald muligvis ikke anvendes korrekt.
- Mikrofon fra-funktionen fungerer for mikrofonen på nakkehøjtaleren. Den påvirker ikke mikrofonindstillingerne på softwaren på din smartphone, mobiltelefon eller computer.
- Alt efter kvaliteten af opkalderens stemme og omgivende støj, fungerer den indbyggede lydsignalbehandling i nakkehøjtaleren muligvis ikke helt, hvilket resulterer i dårlig opkaldskvalitet.

Relateret emne

- [Tilslutning af nakkehøjtaleren med en Android™-smartphone eller en iPhone via en BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)
- [Foretagelse af et opkald](#)



Trådløs nakkehøjtaler
BRAVIA Theatre U


Foretagelse af et opkald

Du kan nyde håndfrie opkald med en smartphone eller mobiltelefon, som understøtter BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via en BLUETOOTH-forbindelse.

- Hvis din smartphone eller mobiltelefon understøtter både HFP og HSP, skal du indstille den til HFP.
- Betjeneringer kan muligvis variere afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen. Se den betjeningsvejledning, som fulgte med smartphonen eller mobiltelefonen.

1 Tilslut nakkehøjtaleren med en smartphone eller mobiltelefon.

Når der er oprettet en BLUETOOTH-forbindelse, hører du en notifikationslyd fra nakkehøjtaleren, og indikatoren  (strøm)  (BLUETOOTH) begynder at blinke blå.

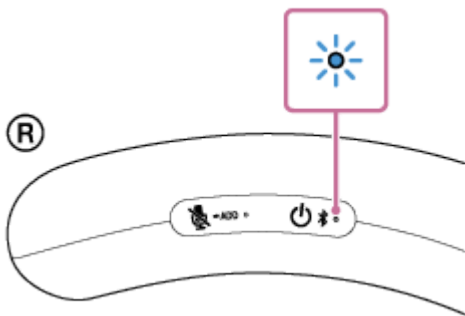

2 Betjen smartphonen eller mobiltelefonen for at foretage et opkald.

Når du foretager et opkald, sættes afspilning på pause, og ringetonen høres fra nakkehøjtaleren. Nakkehøjtaleren er udstyret med en indbygget retningsuafhængig mikrofon. Du kan snakke uden at skulle overveje placeringen af mikrofonen.



Hvis der ikke høres nogen ringetone via nakkehøjtaleren

- Nakkehøjtaleren er muligvis ikke tilsluttet med en smartphone eller mobiltelefon med HFP eller HSP. Kontroller tilslutningsstatussen på smartphonen eller mobiltelefonen.
- Skift opkaldsenheden til højttaleren ved at trykke og holde på knappen  (afspil/opkald) i ca. 2 sekunder.



3 Mens telefonen ringer, eller der er en telefonsamtale i gang, skal du justere lydstyrken ved at trykke på knapperne (lydstyrke) på nakkehøjtaleren eller betjene smartphonen eller mobiltelefonen.



For at slukke for mikrofonen

Tryk på knappen  (mikrofon fra)/  ADD (Tilføj højttaler) på nakkehøjttaleren.



Mens der er en telefonsamtale i gang, vil tryk på knappen  (mikrofon fra)/  ADD (Tilføj højttaler) starte stemmevejledningen (Mic Off (Mikrofon fra)), der angiver, at mikrofonen slukkes*. Når du trykker på knappen én gang til, hører du stemmevejledningen (Mic On (Mikrofon til)), som angiver, at mikrofonen tændes.

* Tilstanden, hvor mikrofonen slukkes, angives med en notifikationslyd udsendt i intervaller på 7 sekunder.

4 For at afslutte et opkald skal du trykke på knappen (afspil/opkald).

Hvis du lyttede til musik inden opkaldet, vil afspilning genoptages, når opkaldet afsluttes. Hvis du afslutter et opkald ved at betjene smartphonen eller mobiltelefonen, vil afspilning også genoptages, når opkaldet afsluttes, hvis du lyttede til musik inden opkaldet.

Tip!

- Lydstyrken for musikafspilning og lydstyrken for telefonsamtale indstilles uafhængigt på nakkehøjttaleren. Ændring af lydstyrken under en telefonsamtale påvirker ikke lydstyrken for musikafspilning.

Bemærk!

- Afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen sættes afspilningen ikke på pause, når du foretager et opkald.
- Brug en smartphone eller mobiltelefon mindst 50 cm væk fra nakkehøjttaleren. Der kan opstå støj, hvis nakkehøjttaleren og smartphonen eller mobiltelefonen er for tæt på hinanden.
- Mikrofon fra-funktionen fungerer for mikrofonen på nakkehøjttaleren. Den påvirker ikke mikrofonindstillingerne på softwaren på din smartphone, mobiltelefon eller computer.
- Alt efter kvaliteten af opkaldersens stemme og omgivende støj, fungerer den indbyggede lydsignalbehandling i nakkehøjttaleren muligvis ikke helt, hvilket resulterer i dårlig opkaldskvalitet.

Relateret emne

- [Tilslutning af nakkehøjttaleren med en Android™-smartphone eller en iPhone via en BLUETOOTH-tilslutning](#)

- Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen (Efter brug)
- Modtagelse af et opkald

5-056-200-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløs nakkehøjtaler
BRAVIA Theatre U

Dette kan du bruge "Sony | Headphones Connect"-appen til

Ved at forbinde smartphonen, der har "Sony | Headphones Connect"-appen installeret, med nakkehøjtaleren via en BLUETOOTH-tilslutning, kan du:

- Udføre Equalizer-indstillinger
- Brugertilpas Equalizer-indstillingerne
- Udføre 360 Reality Audio-indstillinger
- Vælge en BLUETOOTH-kodec (kvaliteten for lydstreamingafspilning via BLUETOOTH-tilslutninger)
- Justere lydstyrken for afspilning af musik
- Afspille/sætte musik på pause, springe til begyndelsen af det forrige musiknummer/springe til begyndelsen af det næste musiknummer
- Kontrollere nakkehøjtalerens softwareversion
- Opdatere nakkehøjtalerens software
- Udføre indstillinger for Automatisk strøm fra-funktionen
- Tænd/sluk for multipunkttilslutninger (Opret forbindelse til 2 enheder samtidigt)
- Skift enheder, der er multipunkttilsluttede
- Justér lydstyrken for notifikationslyd og stemmevejledning
- Initialisere nakkehøjtaleren

osv.

For detaljer om "Sony | Headphones Connect"-appen skal du besøge den følgende URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Tip!

- De betjeninger, som er til rådighed med "Sony | Headphones Connect"-appen, kan variere afhængigt af lydudstyret. Appens specifikationer og skærmdesign kan ændres uden forudgående varsel.

Relateret emne

- [Automatisk strøm fra-funktion](#)
- [Tilslutning af nakkehøjtaleren samtidigt med 2 BLUETOOTH-enheder \(multipunkttilslutning\)](#)
- [Valg af kvaliteten for musikafspilning via BLUETOOTH-tilslutninger \(Kodec\)](#)
- [Om 360 Reality Audio](#)
- [Installation af appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Trådløs nakkehøjtaler
BRAVIA Theatre U

Installation af appen "Sony | Headphones Connect"

- 1 Download appen "Sony | Headphones Connect" på Google Play (Play Store) eller App Store, og installér den.

For detaljer om "Sony | Headphones Connect"-appen skal du se den følgende URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 Når installationen er fuldført, skal du starte appen "Sony | Headphones Connect".

Relateret emne

- [Dette kan du bruge "Sony | Headphones Connect"-appen til](#)

Trådløs nakkehøjtaler
BRAVIA Theatre U

Adgang til supportoplysninger fra appen "Sony | Headphones Connect"

Du kan få adgang til de seneste supportoplysninger i appen "Sony | Headphones Connect".

- 1 Vælg [Help] skærmen "Sony | Headphones Connect" i appen.
- 2 [Headphones Connect Help]-skærmen vises, og der vises supportinformation.
- 3 Vælg det ønskede emne.

Trådløs nakkehøjtaler
BRAVIA Theatre U

Opdatering af nakkehøjtalerens software

Installér den seneste software til nakkehøjtaleren ved hjælp af appen "Sony | Headphones Connect" for at kunne nyde nye funktioner eller afhjælpe et vist antal problemer med nakkehøjtaleren.

Brug altid nakkehøjtaleren med den seneste software installeret.

For detaljer om den seneste software til nakkehøjtaleren og om hvordan du opdaterer softwaren, skal du se informationen på supportwebsiden.

Når indstillingen [Automatic download of software] er aktiveret (standardindstilling) på appen "Sony | Headphones Connect", starter download og overførsel af softwaren automatisk.

Du kan også opdatere nakkehøjtalerens software på følgende måde.

- 1 **Download opdateringssoftwaren fra serveren til den smartphone, hvor appen "Sony | Headphones Connect" er installeret.**
- 2 **Overfør opdateringssoftwaren fra smartphonen til nakkehøjtaleren.**
- 3 **Opdater nakkehøjtalerens software ved at følge instruktionerne på skærmen.**

Relateret emne

- [Dette kan du bruge "Sony | Headphones Connect"-appen til](#)

Trådløs nakkehøjttaler
BRAVIA Theatre U

Specifikationer

Trådløs nakkehøjttaler (YY7861E)

Højttalersektion

Bredbåndsenhed

Ca. 32 mm × 44 mm (2)

Indkapslet type

Akustisk ophængsmodel

BLUETOOTH-sektion

Kommunikationssystem

BLUETOOTH-specifikationsversion 5.2

Maksimal kommunikationsrækkevidde

Synslinje, ca. 30 m

Den faktiske rækkevidde varierer, alt efter faktorer som f.eks. forhindringer mellem enheder, magnetfelter rundt om en mikrobølgeovn, statisk elektricitet, trådløs telefonbrug, modtagelsesfølsomhed, operativsystem, softwareprogram osv.

Frekvensbånd

2,4 GHz-bånd (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Modulationsmetode

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Kompatibel BLUETOOTH-profil

En BLUETOOTH-profil standardiserer funktioner i henhold til BLUETOOTH-enhedernes egenskaber.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

HSP (Headset Profile)

HFP (Hands-free Profile)

Understøttet codec

Kodec er et komprimerings- og konverteringsformat for lydsignal.

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

LDAC

LDAC er en lydkodeknings teknologi udviklet af Sony, der gør det muligt at overføre High-Resolution (Hi-Res) Audio-indhold selv over en BLUETOOTH-forbindelse.

Tilsvarende indholdsbeskyttelse

SCMS-T

Transmissionsområde (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (Samplingsfrekvens 44,1 kHz)

Bemærk!

- Afhængigt af netværksmiljøet er der muligvis en afbrydelse ved høj bitratetransmission.

Mikrofon

Type

Elektret kondensator

Retningskarakteristik

Retningsuafhængig

Effektivt frekvensområde

100 Hz - 7 000 Hz

Generelt

Strømforbrug

Forudsat, at der anvendes en USB-lysnetadapter, som er i stand til at levere en udgangsstrøm på 1,5 A som batteriopladningstilslutning.
Ca. 5 W (under opladning af det indbyggede lithium-ion-batteri)

Levetid for litium-ion-batteri (med afspilning via BLUETOOTH-tilslutning)

- Ca. 12 timer^{*1}
 - Lydstyrkeniveau: 20
- Ca. 5 timer^{*1}
 - Lydstyrkeniveau: 31 (MAKS.)

Tid, der kræves for opladning af det indbyggede, genopladelige batteri

- Ca. 4 timer^{*2}
- Ca. 60 minutters musikafspilning (10 minutters opladning)^{*1}
 - Lydstyrkeniveau: 20

Driftstemperatur

5 °C - 35 °C

^{*1} Levetiden for det indbyggede batteri ovenfor er målt ved hjælp af vores specificerede musikkilde. Faktisk anvendelsestid kan muligvis afvige fra den nævnte tid pga. lydstyrken, de afspillede sange, omgivelsestemperaturen og anvendelsesforholdene.

^{*2} Tid, der kræves for det tomme batteri for fuld opladning (100%), mens nakkehøjttaleren er slukket.

Systemkrav for opladning af batteri ved hjælp af USB

Med en almindelig USB-lysnetadapter, der kan give 5 V jævnstrøm 1,5 A.

Anvend ikke en USB-lysnetadapter eller USB-porten, der overstiger den maksimale effekt på 15 W (5 V, 3 A).

Kompatible iPhone/iPod-modeller

iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3. generation), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generation), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7
(Gældende fra oktober 2023)

Bemærk!

- Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
- Se Referencevejledning, der fulgte med dit produkt, som kan indeholde specifikationsoplysninger, der ikke er angivet ovenfor.

Trådløs nakkehøjtaler
BRAVIA Theatre U

Forholdsregler

Om placering

- For at eliminere risikoen for funktionsfejl skal du undgå de følgende steder, når du placerer eller forlader denne nakkehøjtaler.
 - Et sted som udsættes for høje temperaturer, som fx under direkte sollys eller belysningsudstyr, i nærheden af en varmekilde eller i en sauna
 - Inden i et køretøj med vinduerne lukket (især om sommeren)
 - Et sted udsat for meget støv
 - Et sted udsat for kraftig vibration
 - Et sted, hvor der opbevares kosmetik som fx solcreme, såvel som kemiske produkter, som fx en insektspray
- Placer denne nakkehøjtaler på en flad, jævn overflade. Når den placeres på en overflade, der hælder, kan nakkehøjtaleren muligvis vælte eller falde ned fra overfladen pga. dens egen vibration, med tilskadekomst, funktionsfejl eller forringet ydelse til følge.
- Afhængigt af de forhold hvorunder denne nakkehøjtaler er placeret, kan den muligvis falde ned fra overfladen. Efterlad ikke nogen værdigenstande i nærheden af nakkehøjtaleren.
- Denne nakkehøjtaler er ikke anti-magnetisk. Hold genstande følsomme over for magnetisme (bånd med optagelser på, ure, betalingskort og kreditkort med magnetkoder osv.) væk fra nakkehøjtaleren. Du skal også være opmærksom på dette, når du bærer rundt på nakkehøjtaleren.

Andre bemærkninger

- Nakkehøjtaleren er en præcisionsenhed, så du må ikke udsætte den for meget hårde stød, som for eksempel når den tabes eller rammes.
- Selvom nakkehøjtaleren opvarmes under drift, er dette ikke en funktionsfejl.
- Hvis du anvender denne nakkehøjtaler i lang tid, stiger nakkehøjtalerens temperatur muligvis, men dette er ikke funktionsfejl.
- Anvend og efterlad ikke nakkehøjtaleren i et ekstremt koldt eller varmt miljø (temperatur uden for området af 5 °C - 35 °C). Hvis nakkehøjtaleren anvendes eller efterlades uden for området ovenfor, kan nakkehøjtaleren automatisk stoppe med at beskytte det interne kredsløb.
- Hvis du har spørgsmål vedrørende eller problemer med nakkehøjtaleren, som ikke er beskrevet i denne brugervejledning, bedes du konsultere din nærmeste Sony-forhandler.



Trådløs nakkehøjtaler
BRAVIA Theatre U

Bemærkninger om opladning


Levetid for det indbyggede litium-ion-batteri

- Selv hvis du ikke til hensigt at anvende nakkehøjtaleren i lang tid, skal du oplade batteriet til dets fulde kapacitet én gang hver 6. måned for at bevare dets ydelse.
- Hvis nakkehøjtaleren ikke anvendes i lang tid, kan det tage længere at oplade det indbyggede batteri.
- Det genopladelige indbyggede batteri har en levetid. Efterhånden som tiden går, og antallet af gange det indbyggede batteri anvendes, forringes kapaciteten af det genopladelige indbyggede batteri langsomt. Når mængden af tid, som det indbyggede batteri kan anvendes i, synes meget kortere, på trods af at det er fuldt opladet, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.
- Når mængden af tid, som det indbyggede batteri kan anvendes i, synes meget kortere, kan det betyde, at det genopladelige indbyggede batteri er udløbet.
- Levetiden for det genopladelige indbyggede batteri varierer afhængigt af brug, miljø og opbevaringsmetode.

Om advarsler under opladning

Indikatoren  (strøm)/  (BLUETOOTH) blinker dobbelt orange, når nakkehøjtaleren registrerer noget unormalt ved den indvendige temperatur eller det genopladelige, indbyggede batteri.

- Omgivelsestemperaturen overstiger området fra 5 °C - 35 °C.
- Der er et problem med det indbyggede batteri.
- Når opladning til det indbyggede batteri fortsætter i lang tid.

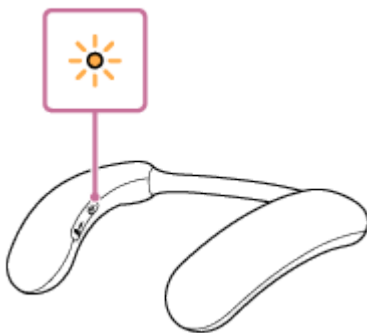

Når der er blevet detekteret noget unormalt ved det indbyggede batteri, skal du straks stoppe opladning, vente et stykke tid, og derefter oplade det indbyggede batteri igen. Hvis problemet vedvarer, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.

Bemærk!

- Mens der er batteriopladning i gang, vil nakkehøjtaleren ikke tænde, og du kan ikke anvende BLUETOOTH-funktionen.
- Når batteriopladningen er færdig, og den tilegnede lydadapter er fjernet (medfølger), skal du sørge for at lukke hættten over USB Type-C-porten for at undgå risikoen for funktionsfejl forårsaget af sved- eller vandindtrængen.
- Opladningstiden varierer afhængigt af anvendelsesforholdene for det indbyggede batteri.

- Oplad nakkehøjtaleren i en omgivelsestemperatur på mellem 5 °C og 35 °C. Vær opmærksom på, at rumtemperaturen muligvis kan falde til 5 °C eller lavere, især om vinteren.
- Nakkehøjtaleren bliver varm under opladning. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Undgå udsættelse for hurtigt temperaturskift, direkte sollys, dis, sand, støv eller elektriske stød. Efterlad desuden aldrig nakkehøjtaleren i en bil parkeret i solen.
- Du kan oplade nakkehøjtalerens indbyggede batteri ved at tilslutte nakkehøjtaleren til en computer, som også er udstyret med en USB-opladningsport. Men det er ikke alle computere, som er testet og fundet kompatible med denne procedure, og proceduren er ikke anvendelig på hjemmebyggede computere.
- I et ekstremt koldt eller varmt miljø stopper opladning af sikkerhedshensyn. Hvis opladningen tager lang tid, får det også opladningen af nakkehøjtaleren til at stoppe. For at løse disse problemer skal du afbryde USB-kablet fra nakkehøjtaleren og tilslutte det igen med en driftstemperatur på mellem 5 °C og 35 °C.
- Når du anvender på et sted med en høj temperatur, kan lydstyrken muligvis forringes for at beskytte det indbyggede batteri.
- Den maksimale udgangseffekt vil være lavere, når det indbyggede batteri er ved at være lavt.
- Opladning fra en USB-hub garanteres kun, når du anvender en selvforsynet USB-hub, som bærer et godkendt logo.
- Mens nakkehøjtaleren er tilsluttet med en computer, som ikke er tilsluttet til en stikkontakt, forbruger nakkehøjtaleren batteristrømmen på computeren. Efterlad ikke computeren med nakkehøjtaleren tilsluttet i længere tid for at forhindre at computerens batteri løber tør for strøm.

Relateret emne

- [Opladning af nakkehøjtaleren](#)

Trådløs nakkehøjtaler
BRAVIA Theatre U

Bemærkninger til vandafvisende egenskaber

Vandbestandighedsydelsen af nakkehøjtaleren

Med hættens forsvarligt lukket har denne nakkehøjtaler en vandafvisende ydeevne svarende til IPX4^{*1}, som er en klassificering for "beskyttelse mod indtrængen af vand", der er defineret af IEC 60529 "Grader af beskyttelse ydet af indkapslinger (IP-kode)^{*2}" for elektrisk udstyr.

Væsker, som de vandafvisende egenskaber gælder for

Relevant	ferskvand, postevand
Ikke relevant	andre væsker end ovenstående (sæbevand, vand med skyllemiddel eller badesæbe, shampoo, poolvand, varmt kildevand, saltvand osv.)

*1 IPX4 ækvivalens: Nakkehøjtaleren bevarer dens ydelse, mens den er udsat for vand, der sprøjtes fra enhver retning. Dette betyder, at der ikke kan findes noget spor af vand inde i nakkehøjtaleren efter en 10-minutters test med vand med 10 l/min. sprøjtet fra en afstand på 300 mm til 500 mm i enhver retning.


*2 Det medfølgende tilbehør og stikket på denne nakkehøjtaler (USB) er ikke vandtæt. For at reducere risikoen for brand eller elektriske stød skal du ikke udsætte nakkehøjtaleren for vand eller dråber under brug af stikket (USB). Placer ikke en vase eller nogen anden væskefyldt beholder på nakkehøjtaleren.

Vandbestandighedsydelsen for nakkehøjtaleren er baseret på vores målinger under de heri beskrevne forhold. Bemærk, at fejlfunktioner som følge af indtrængen af vand eller støv, som skyldes forkert brug fra kundens side, ikke er omfattet af garantien.

For at opretholde vandafvisende ydeevne

Bemærk omhyggeligt forholdsreglerne nedenfor for at sikre korrekt brug af nakkehøjtaleren.

- Denne nakkehøjtalers design er ikke bestandigt over for vandtryk. Placer ikke nakkehøjtaleren i vandet eller direkte under det vand, som sprøjter ud af vandhanen, for at undgå en funktionsfejl.
- Hæld ikke varmt vand, eller blæs ikke varm luft fra en hårtørrer eller andet apparat direkte på nakkehøjtaleren. Brug aldrig nakkehøjtaleren på et sted udsat for høje temperaturer som fx i en sauna eller i nærheden af en varmekilde.
- **⚠ FORSIGTIG:** Håndter hættens (①) forsigtigt. Hættens spiller en meget vigtig rolle i vedligeholdelse af de vandtætte egenskaber. Sørg for, at hættens er lukket helt, når nakkehøjtaleren bruges. Vær forsigtig, så der ikke trænger fremmedlegemer ind, når hættens lukkes. Hvis hættens ikke er lukket helt, kan de vandafvisende egenskaber forringes og medføre en fejlfunktion på nakkehøjtaleren som et resultat af vand, der trænger ind i nakkehøjtaleren.

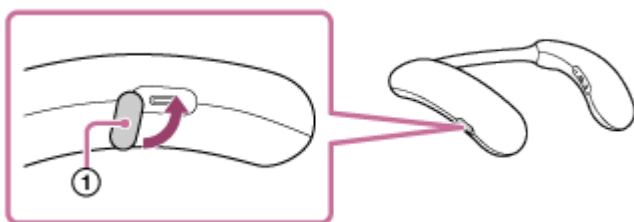

Trådløs nakkehøjtaler
BRAVIA Theatre U

Sådan behandles nakkehøjtaleren

Du kan bruge nakkehøjtaleren mere bekvemt og i længere tid ved at følge vedligeholdelsesproceduren nedenfor.

- Lad ikke nakkehøjtaleren blive udsat for kemiske ingredienser fra et produkt, som fx en insektspray eller en solbrunende olie. Når nakkehøjtaleren er snavset på overfladen, skal du fjerne snavset ved forsigtigt at duppe det med en tør, blød klud eller en godt opvredet klud dyppet i postevand eller lunkent vand, inden overfladen plettes af snavset. Men afhængigt af typen af snavs er det ikke muligt at fjerne snavset på denne måde.
- Tør fugten af dens overflade og anbring nakkehøjtaleren på en tør, blød klud, så opsamlet vand indvendigt i nakkehøjtaleren bortledes. Lad derefter nakkehøjtaleren tørre et luftigt sted, indtil der ikke er mere fugt tilbage.
- Lydkvaliteten kan ændre sig, hvis der kommer vand ind i nakkehøjtalerens højtalersektion. Dette er ikke en funktionsfejl. Tør fugten af dens overflade og anbring nakkehøjtaleren på en tør, blød klud, så opsamlet vand indvendigt i nakkehøjtaleren bortledes. Lad derefter nakkehøjtaleren tørre et luftigt sted, indtil der ikke er mere fugt tilbage.

Bemærk!

- Brug ikke rensmiddel, fortynder, rensebenzin osv. for at rengøre nakkehøjtaleren, hvis nakkehøjtalerens overflade bliver snavset, da det vil påvirke den vandafvisende funktion af nakkehøjtaleren.
- Særligt i kolde områder skal du sørge for at tørre fugten af efter brug af nakkehøjtaleren. Hvis fugt efterlades på nakkehøjtalerens overflade, kan den fryse, hvilket medfører fejlfunktion.
- Hvis sandkorn osv. trænger ind i stoffet eller en anden del af nakkehøjtaleren, fjernes de forsigtigt. Brug aldrig en støvsuger osv. på nakkehøjtaleren. Det kan muligvis forårsage skade på højtalersektionen eller anden del af nakkehøjtaleren.

Trådløs nakkehøjtaler
BRAVIA Theatre U

Om BLUETOOTH-kommunikation

- Den trådløse BLUETOOTH-teknologi er en trådløs teknologi med kort rækkevidde, som muliggør kommunikation mellem digitalt udstyr, som fx smartphones og computere. Den maksimale kommunikationsafstand kan variere alt efter tilstedeværelse af forhindringer (personer, metalgenstande, vægge osv.) eller det elektromagnetiske miljø.
- Mikrobølger, der udsendes fra BLUETOOTH-enheden kan muligvis påvirke betjeningen af elektronisk medicinudstyr. Sluk for nakkehøjtaleren og andre BLUETOOTH-enheder på følgende steder, eftersom det muligvis kan forårsage en ulykke:
 - På hospitaler, i nærheden af prioriterede siddepladser i tog, på steder, hvor der er brændbar gas til stede, i nærheden af automatiske døre eller i nærheden af brandalarmer.
- Nakkehøjtaleren understøtter sikkerhedsfunktioner, der er i overensstemmelse med BLUETOOTH-standarden som metode til at sørge for sikkerheden under kommunikation ved hjælp af trådløs BLUETOOTH-teknologi. Alt efter de konfigurerede indstillinger og andre faktorer er denne sikkerhed muligvis ikke tilstrækkelig. Vær påpasselig når du kommunikerer vha. trådløs BLUETOOTH-teknologi.
- Sony påtager sig intet ansvar for skader eller tab som følge af informationslækager, der opstår ved brug af BLUETOOTH-kommunikation.
- BLUETOOTH-forbindelser med alle BLUETOOTH-enheder kan ikke garanteres.
 - BLUETOOTH-enheder, som er tilsluttet til nakkehøjtaleren, skal være i overensstemmelse med BLUETOOTH-standarden, som er angivet af Bluetooth SIG, Inc., og skal være certificeret som kompatibel.
 - Selv når en tilsluttet enhed er i overensstemmelse med BLUETOOTH-standarden, kan der være tilfælde, hvor egenskaberne eller specifikationerne ved BLUETOOTH-enheden gør den ude af stand til at oprette forbindelse, eller hvor det resulterer i andre kontrolmetoder, visning eller betjening.
- Der kan forekomme støj, eller lyden kan blive afbrudt alt efter den BLUETOOTH-enhed, der er tilsluttet til nakkehøjtaleren, kommunikationsmiljøet eller de omgivende forhold.
- Alt efter den enhed, der skal tilsluttes, kan det tage et stykke tid at starte kommunikationen.
- Under opladning kan nakkehøjtaleren ikke tændes, og BLUETOOTH-funktionen kan ikke anvendes.
- Idet BLUETOOTH-enheder og trådløst LAN (IEEE802.11ax/b/g/n) benytter samme frekvensbånd (2,4 GHz), kan der forekomme radiobølgeinterferens under brug i nærheden af enheder med trådløst LAN, hvilket kan medføre et fald i kommunikationshastighed, støj eller forbindelsesfejl.

Bemærk!

- For at anvende BLUETOOTH-funktionen skal den anden BLUETOOTH-enhed understøtte samme profil som nakkehøjtaleren. Selv hvis den samme profil understøttes, kan funktionerne dog variere alt efter specifikationerne for BLUETOOTH-enheden.
- Som følge af egenskaberne ved trådløs BLUETOOTH-teknologi er der en lille forsinkelse mellem afspilningen af lyd og musik på sendesiden og afspilningen på siden med nakkehøjtaleren.
- Oprettelse af en BLUETOOTH-tilslutning mellem nakkehøjtaleren og et udstyr med en indbygget radio eller tuner kan muligvis forårsage støj i lyden fra udstyret. Nakkehøjtaleren bør ikke anvendes med sådan en enhed via en BLUETOOTH-forbindelse.

- Når du anvender nakkehøjtaleren, skal du holde den væk fra en enhed, som fx en radio eller en tuner. Brug af nakkehøjtaleren i nærheden af sådan et udstyr kan muligvis forårsage støj i lyden fra udstyret.

5-056-200-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløs nakkehøjtaler
BRAVIA Theatre U

Licenser

- Dette produkt indeholder software, som Sony bruger i henhold til en licensaftale med opretshaveren. Vi er forpligtet til at formidle aftalens indhold til kunder som påkrævet af softwarens opretshaver. Gå til følgende URL for at læse licensens indhold.
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/24/>
- Softwaren, der er inkluderet i dette produkt, indeholder software med ophavsret, der er licenseret i henhold til GPL/LGPL og andre licenser, der kan kræve adgang til kildekoden. Du kan finde en kopi af den relevante kildekode som påkrævet i henhold til GPL/LGPL (og andre licenser), på følgende URL-adresse.
Du kan få kildekoden som påkrævet i henhold til GPL/LGPL, på et fysisk medie fra os i en periode på tre år efter vores seneste levering af dette produkt ved at bruge ansøgningsformularen på følgende URL-adresse.
Dette tilbud er gyldigt for alle, der modtager disse oplysninger.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Bemærk, at Sony ikke kan svare på forespørgsler vedrørende indholdet af denne kildekode.
- Brug af Made for Apple-mærke betyder, at et tilbehør er designet til at kunne samarbejde med de(t) Apple produkt(er), der identificeres af mærket, og at de(t) ikke er blevet certificeret af udvikleren til at opfylde Apple præstationsstandarder. Apple er ikke ansvarlig for driften af dette udstyr eller for dets overholdelse af sikkerheds- og lovgivningsmæssige standarder.
- Dolby, Dolby Atmos og dobbelt D-symbolet er registrerede varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation.
- Tjenesteydelser, som tredjeparter tilbyder, kan ændres, afbrydes eller afsluttes uden forudgående varsel. Sony kan ikke holdes ansvarlig i denne type situationer.

Trådløs nakkehøjtaler
BRAVIA Theatre U

Varemærker

- Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.
- Apple, Apple-logoet, iPad, iPhone, iPod touch, Mac og macOS er varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande og regioner.
- App Store er et tjenestemærke tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande og regioner.
- Microsoft og Windows er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- BLUETOOTH®-ordmærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sony Group Corporation og dennes datterselskaber sker under licens.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum.
- LDAC og LDAC-logoet er varemærker tilhørende Sony Group Corporation eller dets koncernselskaber.

Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. Symbolerne ™ og ® er ikke angivet i denne brugervejledning.

Trådløs nakkehøjtaler
BRAVIA Theatre U

Hvad kan jeg gøre for at løse et problem?

Hvis nakkehøjtaleren ikke fungerer som forventet, skal du prøve de følgende trin for at kunne afhjælpe problemet.

1. Sørg for, at nakkehøjtaleren er fuldt opladet.



2. Nulstil nakkehøjtaleren.



3. Initialisér nakkehøjtaleren.

Denne betjening genopretter indstillingerne som fx lydstyrke osv. til standardindstillingerne og sletter al parringsinformation.



4. Besøg følgende supporthjemmeside for at få supportinformation om din nakkehøjtaler.

<https://www.sony.net/support/HT-AN7/>



5. Hvis betjeningerne ovenfor ikke virker, skal du konsultere din nærmeste Sony-forhandler.

Relateret emne

- [Nulstilling af nakkehøjtaleren](#)
- [Initialisering af nakkehøjtaleren](#)

Ikke i stand til at oplade nakkehøjtaleren



- Når der anvendes en USB-lysnetadapter (kommercielt tilgængelig), skal du sørge for, at USB-kablet er tilsluttet ordentligt til nakkehøjtaleren og USB-lysnetadapteren. Sørg derefter for, at USB-lysnetadapteren er tilsluttet ordentligt til en stikkontakt.
- Når der anvendes en USB-lysnetadapter (kommercielt tilgængelig), skal du sørge for, at den er i stand til at levere en udgangsstrøm på 1,5 A eller mere. Du kan anvende en USB-lysnetadapter med en udgangsstrøm på 0,5 A (500 mA) eller mere såvel som mindre end 1,5 A, men så tager det muligvis meget lang tid, inden opladning gennemføres. Brug af en USB-lysnetadapter med en udgangsstrøm på mindre end 0,5 A (500 mA) er ikke garanteret til brug for batteriopladning. Tiden til opladning kan muligvis også variere afhængigt af omgivelsestemperaturen.
- Du kan oplade nakkehøjtalerens indbyggede batteri ved at tilslutte USB-kablet, som er tilsluttet med nakkehøjtaleren, til en computer, som også er udstyret med en USB-opladningsport. Men det er ikke alle computere, som er testet og fundet kompatible med denne procedure, og proceduren er ikke anvendelig på hjemmebyggede computere.
- Oplad nakkehøjtaleren i en omgivelsestemperatur på mellem 5 °C og 35 °C. Vær opmærksom på, at rumtemperaturen fx muligvis kan falde til 5 °C eller lavere afhængigt af sæsonen, især om vinteren.
- Afhængigt af typen af USB-lysnetadapter kan batteriopladning muligvis mislykkes.
- Batteriopladning med en computer mislykkes, når computeren går i standby (slumre)- eller dvaletilstand. I sådan et tilfælde skal du ændre strømindstillingerne på computeren og oplade batteriet igen.

Relateret emne

- [Opladning af nakkehøjtaleren](#)
- [Om indikatoren på nakkehøjtaleren](#)
- [Bemærkninger om opladning](#)

Trådløs nakkehøjtaler
BRAVIA Theatre U

Ude af stand til at tænde for nakkehøjtaleren eller nakkehøjtaleren slukker pludselig

- Hvis indikatoren  (strøm)/ (BLUETOOTH) bliver ved med at lyse blå i 2 sekunder og går ud efter, at nakkehøjtaleren er blevet tændt, hvorefter nakkehøjtaleren slukker, er det genopladelige, indbyggede batteri tomt. Oplad det indbyggede batteri.
- Automatisk strøm fra-funktionen på nakkehøjtaleren kan muligvis være blevet aktiveret. Når funktionen Automatisk strøm fra er aktiv, slukker nakkehøjtaleren automatisk, hvis der ikke betjenes knapper på nakkehøjtaleren i 15 minutter under nogle af følgende forhold.
 - Intet lydindgangssignal fra en BLUETOOTH-enhed, der er tilsluttet til musikafspilning (A2DP)
 - Ingen BLUETOOTH-enhed er tilsluttet
 - Intet lydindgangssignal fra en enhed, der er tilsluttet via det tilegnede lydkabel (medfølger)

Tip!

- Funktionen Automatisk strøm fra virker ikke under et håndfrit opkald på nakkehøjtaleren.
- Nakkehøjtaleren tænder ikke, mens opladning er i gang.

Relateret emne

- [Opladning af nakkehøjtaleren](#)
- [Automatisk strøm fra-funktion](#)
- [Modtagelse af et opkald](#)
- [Foretagelse af et opkald](#)

Trådløs nakkehøjtaler
BRAVIA Theatre U

Ingen lyd/Kun lyd fra én højtalerkomponent/Lavt lydstyrkeniveau/Forvrænget lyd/Brummen eller støj fra højtaleren/Ingen stemme eller lav stemme på den der ringer op

Fælles

- Sørg for, at både nakkehøjtaleren og det tilsluttede udstyr er tændt.
- Sørg for, at der afspilles på et tilsluttet udstyr.
- Sørg for, at lydstyrken på det tilsluttede udstyr og nakkehøjtaleren er høj nok.
- Sikr dig, at nakkehøjtaleren har en BLUETOOTH-tilslutning med BLUETOOTH-enheden.
- Kæd nakkehøjtaleren sammen med den enhed, der skal tilsluttes igen. Hvis der er andre BLUETOOTH-enheder tilsluttet, skal du frakoble de andre BLUETOOTH-enheder og foretage sammenkædning igen.
- Vælg "Priorité stabil forbindelse (SBC)" som BLUETOOTH-tilslutningskvaliteten for højtaleren.
- Hold nakkehøjtaleren og den enhed, der tilsluttes, væk fra mikrobølgeovne og trådløst LAN osv.
- Sørg for, at equalizer-funktionen er deaktiveret på det tilsluttede udstyr.
- For at anvende funktionen Tilføj højtaler til at forbinde to nakkehøjtalere via en BLUETOOTH-forbindelse skal du opdatere softwaren på begge nakkehøjtalere til den seneste version.
- Før du afspiller lyd på de tilsluttede enheder, skal du frakoble den tilegnede lydadapter (medfølger) og det tilegnede lydkabel (medfølger) fra USB Type-C-porten.
- Før nakkehøjtaleren tæt hen på den enhed, du tilslutter. Fjern eventuelle forhindringer, der kan være mellem nakkehøjtaleren og den enhed, du tilslutter.

Mens der er tilsluttet til et tv

- Sørg for, at TV'et, nakkehøjtaleren og senderen (forhandles separat) er tændt.
- Kobl senderen (forhandles separat) fra BRAVIA-TV'et, der er kompatibelt med 360 Spatial Sound Personalizer, og tilslut den til BRAVIA-TV'et igen. Sørg for sætte kablet helt ind i porten.
- Flyt senderen (forhandles separat) væk fra en enhed, som fx en mikrobølgeovn og et trådløst LAN-adgangspunkt.
- Hold nakkehøjtaleren og senderen (forhandles separat) væk fra en enhed, som fx en radio eller en tuner. Brug af nakkehøjtaleren og senderen (forhandles separat) i nærheden af sådan en enhed kan muligvis forårsage støj i lyden fra enheden.
- Hvis der er radiointerferens med en anden trådløs enhed (et TV, en soundbar osv.), skal du ændre placeringen af senderen (forhandles separat). (For eksempel flytte senderen fra venstre til højre eller mod midten.)
- Når du anvender funktionen Tilføj højtaler, skal du, hvis der er andre BLUETOOTH-enheder tilsluttet til TV'et, frakoble disse andre BLUETOOTH-enheder.

Når der er tilsluttet en anden enhed end et TV

- For at anvende et videoopkaldsprogram på en computer skal du betjene computeren for at ændre BLUETOOTH-profilen til HFP eller HSP.
Under et videoopkald kan lyd kvaliteten muligvis forringes afhængigt af forholdene af kommunikationssammenkoblingen.
- Sørg for, at mikrofonen på nakkehøjtaleren ikke er slukket.
- Se lydindstillingerne på BLUETOOTH-enheden for at sikre dig, at nakkehøjtaleren er konfigureret til at udsende lyd under en telefonsamtale.
- Der er nogle BLUETOOTH-enheder, som kan få BLUETOOTH-tilslutningskvaliteten ændret. Hvis din enhed er kompatibel med denne funktion, skal du vælge "Prioritér stabil forbindelse (SBC)" for BLUETOOTH-tilslutningskvaliteten. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med udstyret.
- Sørg for, at computeren er konfigureret til at udsende lyd gennem [BRAVIA Theatre U], når den er forbundet med nakkehøjtaleren.
- Når du lytter til musik fra en computer gennem nakkehøjtaleren, kan lyd kvaliteten muligvis være dårlig (fx svært at høre vokallyde osv.) i de første sekunder, efter der er oprettet en forbindelse. Dette er pga. computerspecifikationerne (der prioriteres en stabil forbindelse i begyndelsen af kommunikationen, og derefter skiftes der til lyd kvalitet efter adskillige sekunder), og dette er ikke tegn på en funktionsfejl på nakkehøjtaleren.
Hvis lyd kvaliteten ikke forbedres efter nogle få sekunder, skal du betjene computeren for at oprette forbindelse med henblik på musikafspilning (A2DP). For betjeninger på computeren skal du se den betjeningsvejledning, som følger med din computer.
- Hvis nakkehøjtaleren og BLUETOOTH-kildeenheden for musikafspilning er tilsluttet med HFP- eller HSP BLUETOOTH-profilen, skal du betjene den tilsluttede enhed for at skifte til BLUETOOTH-forbindelse med henblik på musikafspilning (A2DP).
- Oprettelse af en BLUETOOTH-tilslutning mellem nakkehøjtaleren og et udstyr med en indbygget radio eller tuner kan muligvis forårsage støj i lyden fra udstyret.
Nakkehøjtaleren bør ikke anvendes med sådan en enhed via en BLUETOOTH-forbindelse.
- Når du anvender nakkehøjtaleren, skal du holde den væk fra et udstyr som fx et tv, en radio eller en tuner. Brug af nakkehøjtaleren i nærheden af sådan et udstyr kan muligvis forårsage støj i lyden fra udstyret.
- Når du anvender funktionen Tilføj højtaler eller opkaldsfunktionen, skal du, hvis der er tilsluttet andre BLUETOOTH-enheder, såsom mus eller tastatur, frakoble disse andre BLUETOOTH-enheder.
- Der udsendes muligvis ikke lyd alt efter det program, der anvendes i den forbundne BLUETOOTH-enhed. Hvis dette sker, kan det forbedre symptomerne at slukke for appen og tænde den igen.
- Når du afspiller lyd i analog lydindgangstilstand, skal du bekræfte, at den tilegnede lydadapter (medfølger) og det tilegnede lyd kabel (medfølger) er korrekt indsat i USB Type-C-porten.
- Hvis den enhed, der er tilsluttet med det tilegnede lyd kabel (medfølger), er mono, udsendes der muligvis kun lyd i venstre højtaler (V side).

Relateret emne

- [Tilslutning af nakkehøjtaleren til et BRAVIA-TV, der er kompatibelt med 360 Spatial Sound Personalizer, via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Tilslutning af nakkehøjtaleren til et BRAVIA-TV, der er kompatibelt med 360 Spatial Sound Personalizer, via en BLUETOOTH-forbindelse gennem senderen \(forhandles separat\)](#)
- [Tilslutning af nakkehøjtaleren med et TV via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Tilslutning af nakkehøjtaleren til en Windows-computer via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Tilslutning af nakkehøjtaleren til en Mac-computer via en BLUETOOTH-forbindelse](#)


- Tilslutning af nakkehøjtaleren med en Android™-smartphone eller en iPhone via en BLUETOOTH-tilslutning
- Lytning til musik på et udstyr via en BLUETOOTH-tilslutning
- Valg af kvaliteten for musikafspilning via BLUETOOTH-tilslutninger (Codec)
- Lytning til tv-lyd gennem nakkehøjtaleren
- Om indikatoren på nakkehøjtaleren
- Modtagelse af et opkald
- Foretagelse af et opkald
- Dette kan du bruge "Sony | Headphones Connect"-appen til

5-056-200-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation



Trådløs nakkehøjtaler
BRAVIA Theatre U

Ikke i stand til at parre nakkehøjtaleren med en BLUETOOTH-enhed

Ude af stand til at kæde nakkehøjtaleren sammen med senderen (forhandles separat)

- Før nakkehøjtaleren inden for en afstand af 1 m fra senderen (forhandles separat).
- Sørg for, at nakkehøjtaleren og senderen (forhandles separat) er tændt og i sammenkædningstilstand.
- Når indikatoren på senderen (forhandles separat) ikke dobbeltblinker blåt, skal du trykke og holde på knappen  (BLUETOOTH) i ca. 5 sekunder.
Dette får indikatoren til at begynde at dobbeltblinke (sammenkædningstilstand).

Ikke i stand til at parre nakkehøjtaleren med en BLUETOOTH-enhed

- For at anvende funktionen Tilføj højtaler skal du parre med den nakkehøjtaler, hvor indikatoren  (strøm)/  (BLUETOOTH) blinker blåt.
- Før BLUETOOTH-enheden inden for en afstand af 1 m fra nakkehøjtaleren.
- For BLUETOOTH-forbindelse med Android-smartphones er nakkehøjtaleren kompatibel med enheder med OS 9.0 eller senere. Det er ikke kompatibelt med udstyr med OS 8.x eller tidligere.
- For BLUETOOTH-forbindelse med Apple iOS-enheder er nakkehøjtaleren kompatibel med enheder med iOS 15.0 eller senere. Det er ikke kompatibelt med udstyr med iOS 14.x eller tidligere.
- Hvis du initialiserer nakkehøjtaleren, er du muligvis ikke i stand til at oprette forbindelse til en Android-smartphone. Hvis det sker, skal du slette sammenkædningsoplysningerne i Android-smartphonen og nakkehøjtaleren og derefter forsøge at foretage sammenkædning igen.
- Når først nakkehøjtaleren er initialiseret, kan den muligvis ikke tilslutte med den tidligere parrede iPhone. I sådan et tilfælde skal du slette parringsinformationen for nakkehøjtaleren fra iPhone, og derefter parre dem igen.
- Sikr dig, at den BLUETOOTH-enhed, som skal parres med nakkehøjtaleren, er tændt, og at BLUETOOTH-funktionen er aktiveret på enheden.
- Hvis navnet på nakkehøjtaleren ikke vises på den BLUETOOTH-enhed, som skal parres med nakkehøjtaleren, skal du slukke for BLUETOOTH-funktionen på enheden, og tænd derefter for den igen. Dette kan muligvis afhjælpe problemet.

Relateret emne

- [Tilslutning af nakkehøjtaleren til et BRAVIA-TV, der er kompatibelt med 360 Spatial Sound Personalizer, via en BLUETOOTH-forbindelse gennem senderen \(forhandles separat\)](#)
- [Tilslutning af nakkehøjtaleren med en Android™-smartphone eller en iPhone via en BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Om indikatoren på nakkehøjtaleren](#)
- [Initialisering af nakkehøjtaleren](#)

Trådløs nakkehøjtaler
BRAVIA Theatre U

Der springes lyd over

- Indstil kvaliteten af BLUETOOTH-forbindelsen for nakkehøjtaleren til "Prioritér stabil forbindelse (SBC)". For detaljer, se "[Valg af kvaliteten for musikafspilning via BLUETOOTH-tilslutninger \(Kodec\)](#)".
- Problemet kan løses ved at ændre indstillingerne for trådløs afspilningskvalitet på BLUETOOTH-enheden. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med BLUETOOTH-enheden.
- BLUETOOTH-kommunikation kan være deaktiveret, eller der kan forekomme støj eller lydudfald under følgende forhold.
 - Hvis der er en menneskekrop mellem nakkehøjtaleren og BLUETOOTH-enheden
 - Når der er en genstand, såsom metal eller væg, mellem nakkehøjtaleren og BLUETOOTH-enheden
 - På steder med trådløst LAN, hvor der anvendes en mikrobølgeovn, genereres elektromagnetiske bølger osv.
 - Hvor der er andre trådløse kommunikationslydenheder eller andre personer i nærheden, såsom på togstationer eller i et overfyldt tog
- Hvis du lytter til musik med din smartphone, kan situationen forbedres ved at lukke unødvendige apps eller genstarte din smartphone. Hvis du lytter til musik med din computer, skal du lukke unødvendige programmer eller vinduer og genstarte computeren.
- Forbind nakkehøjtaleren og BLUETOOTH-enheden igen.
Sluk nakkehøjtaleren, og tænd den igen for at tilslutte via BLUETOOTH-forbindelse.
- Ved at slukke Servicelink i appen "Sony | Headphones Connect" kan mængden af lydudfald reduceres.
- Nulstil nakkehøjtaleren.
- Initialisér nakkehøjtaleren, og kæd nakkehøjtaleren sammen med enheden igen.

Relateret emne

- [Nulstilling af nakkehøjtaleren](#)
- [Initialisering af nakkehøjtaleren](#)

Trådløs nakkehøjtaler
BRAVIA Theatre U

Ikke i stand til at tilslutte højttaleren samtidigt med 2 enheder (multipunkttilslutning)





- Når du anvender funktionen Tilføj højttaler, kan du ikke anvende multipunkttilslutningsfunktionen.
 - Afhængigt af BLUETOOTH-enheden er du muligvis ikke i stand til at anvende multipunkttilslutningsfunktionen.
-

Relateret emne


- [Tilslutning af nakkehøjtaleren samtidigt med 2 BLUETOOTH-enheder \(multipunkttilslutning\)](#)

Trådløs nakkehøjtaler
BRAVIA Theatre U

Nulstilling af nakkehøjtaleren

I tilfælde af følgende skal du trykke samtidigt på knappen  (strøm)/  (BLUETOOTH) og knappen  (mikrofon fra)/  (Tilføj højttaler), mens der er opladning i gang, for at nulstille nakkehøjtaleren.

- Du kan ikke betjene nakkehøjtaleren, efter du har tændt den.
- Du kan ikke betjene nakkehøjtaleren, efter du har lavet fejlfinding på parringsproblemer osv.

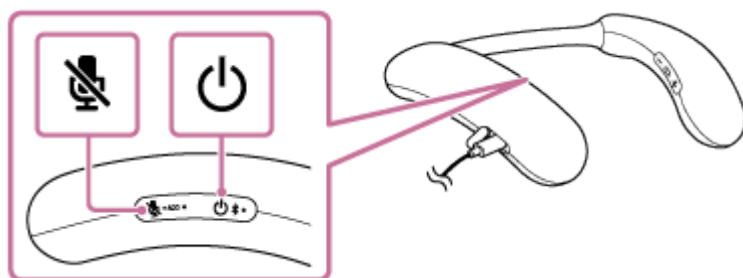




Bemærk!

- Nulstilling af nakkehøjtaleren sletter ikke dens parringsinformation.
- Nulstilling af nakkehøjtaleren ændrer muligvis dens lydstyrke-, funktions- eller lydindstillinger.

Trådløs nakkehøjttaler
BRAVIA Theatre U

Initialisering af nakkehøjttaleren

Hvis nakkehøjttaleren ikke fungerer ordentligt efter, at du har nulstillet den, skal du initialisere nakkehøjttaleren for at genoptage dens standardindstillinger.


Sørg for at nakkehøjttaleren er slukket, og tryk derefter samtidigt på knappen  (strøm)/ (BLUETOOTH) og knappen  (afspil/opkald) på nakkehøjttaleren i ca. 7 sekunder.

Bemærk!

- Mens opladning er i gang, kan du ikke initialisere nakkehøjttaleren.



Efter fuldførelse af initialisering blinker indikatoren  (strøm)/ (BLUETOOTH) blåt 4 gange.

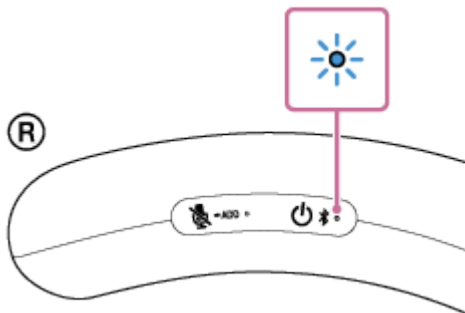

Indstillingerne, som fx lydstyrkeindstillingerne, genoprettes til standardindstillingerne, og sammenkædningsoplysningerne for alle BLUETOOTH-enheder slettes.

Relateret emne

- [Tilslutning af nakkehøjttaleren til et BRAVIA-TV, der er kompatibelt med 360 Spatial Sound Personalizer, via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Tilslutning af nakkehøjttaleren til et BRAVIA-TV, der er kompatibelt med 360 Spatial Sound Personalizer, via en BLUETOOTH-forbindelse gennem senderen \(forhandles separat\)](#)
- [Tilslutning af nakkehøjttaleren med et TV via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Tilslutning af nakkehøjttaleren til en Windows-computer via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Tilslutning af nakkehøjttaleren til en Mac-computer via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Tilslutning af nakkehøjttaleren med en Android™-smartphone eller en iPhone via en BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Nulstilling af nakkehøjttaleren](#)

Trådløs nakkehøjtaler
BRAVIA Theatre U

Tilslutning til en smartphone eller computer via en BLUETOOTH-forbindelse

Du kan lytte til lyd gennem nakkehøjtaleren via en BLUETOOTH-forbindelse til en smartphone eller computer. Se forklaringen for den BLUETOOTH-forbindelse, der passer til din enhed.

[Tilslutning af nakkehøjtaleren til en Windows-computer via en BLUETOOTH-forbindelse](#)

[Tilslutning af nakkehøjtaleren til en Mac-computer via en BLUETOOTH-forbindelse](#)

[Tilslutning af nakkehøjtaleren med en Android™-smartphone eller en iPhone via en BLUETOOTH-tilslutning](#)