

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U



Modell: YY7861E

A következő rész ismerteti a nyakpántos hangszóró használatát. Válasszon egy témát a navigációs mezőben.

A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Az összes funkció használata és a jobb teljesítmény érdekében frissítse legújabb verzióra a nyakpántos hangszóró szoftverét és a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást.

Hanghallgatás TV-készülékről és mobileszközökről

Annak ellenőrzése, hogy hogyan csatlakoztathatja a nyakpántos hangszórót egy 360 Spatial Sound Personalizer eszközzel kompatibilis BRAVIA TV-hez

A 360 Spatial Sound Personalizer eszközzel kompatibilis BRAVIA TV csatlakoztatásakor a TV hangját 360 fokos térbeli hangzással élvezheti.

A BRAVIA TV modelljétől függően szükség lehet (külön beszerezhető) adó használatára.

BLUETOOTH® kapcsolat létrehozása TV-vel

A nyakpántos hangszórón hallgathatja a TV hangját egy A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) profilt támogató TV-vel létesített BLUETOOTH kapcsolaton keresztül.

BLUETOOTH kapcsolat létrehozása okostelefonnal vagy számítógéppel

A nyakpántos hangszórón hallgathatja a BLUETOOTH kapcsolaton keresztül csatlakozó okostelefonon vagy számítógépen lejátszott zenét.

Kezdőlépések

[Mellékelt tartozékok](#)

[Részek és kezelőelemek](#)

[A nyakpánt szélességének beállítása](#)

[A nyakpántos hangszóró jelzőfénye](#)

Tápellátás/töltés

└ [A nyakpántos hangszóró feltöltése](#)

└ [Bekapcsolás](#)

└ [Kikapcsolás](#)

└ [Automatikus kikapcsolás funkció](#)

Csatlakozás létrehozása

A 360 Spatial Sound Personalizer eszközzel kompatibilis BRAVIA TV

└ [Annak ellenőrzése, hogy hogyan csatlakoztathatja a nyakpántos hangszórót egy 360 Spatial Sound Personalizer eszközzel kompatibilis BRAVIA TV-hez](#)

└ [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása a 360 Spatial Sound Personalizer eszközzel kompatibilis BRAVIA TV-hez BLUETOOTH kapcsolaton keresztül](#)

└ [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása a 360 Spatial Sound Personalizer eszközzel kompatibilis BRAVIA TV-hez BLUETOOTH kapcsolaton keresztül a \(külön beszerezhető\) adóval](#)

TV

└ [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása TV-hez BLUETOOTH csatlakozás útján](#)

Windows® számítógép

└ [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása Windows számítógéphez BLUETOOTH kapcsolaton keresztül](#)

└ [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása párosított Windows számítógéphez BLUETOOTH kapcsolattal](#)

Mac számítógép

└ [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása Mac számítógéphez BLUETOOTH kapcsolaton keresztül](#)

└ [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása párosított Mac számítógéphez BLUETOOTH kapcsolattal](#)

Okostelefonon/iPhone

└ [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása Android™ okostelefonhoz vagy iPhone-hoz BLUETOOTH csatlakozás útján](#)

└ [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása párosított Android okostelefonhoz vagy párosított iPhone-hoz BLUETOOTH csatlakozás útján](#)

Többpontos csatlakozás

- [A nyakpántos hangszóró egyidejű csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz \(többpontos csatlakozás útján\)](#)

[2 nyakpántos hangszóró egyidejű használata \(Hangszóró hozzáadása\)](#)

A TV hangjának a hallgatása

[A TV hangjának a megszólaltatása a nyakpántos hangszórón keresztül](#)

Zenehallgatás

BLUETOOTH eszköz

- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozások útján történő zenelejátszás minőségének kiválasztása \(kodek\)](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)
- [A 360 Reality Audio technológiáról](#)

Játékkonzol hangjának hallgatása

[A \(mellékelt\) dedikált hangkábel használata hanghallgatásra](#)

Telefonhívások

[Videóhívás számítógépből](#)

[Hívás fogadása](#)

[Hívás kezdeményezése](#)

Az alkalmazás használata

[Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

[A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás telepítése](#)

[Támogatási információk megjelenítése a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban](#)

[A nyakpántos hangszóró szoftverének a frissítése](#)

Információk

[Műszaki adatok](#)

Használatra vonatkozó megjegyzések

- [Óvintézkedések](#)
- [Töltésre vonatkozó megjegyzések](#)
- [Vízállóságra vonatkozó megjegyzések](#)

[Gondoskodás a nyakpántos hangszóróról](#)

[A BLUETOOTH kapcsolaton keresztüli kommunikációról](#)

[Engedélyek](#)

[Kereskedelmi védjegyek](#)

Hibaelhárítás

[Mit tehetek egy probléma megoldása érdekében?](#)

Tápellátás

[A nyakpántos hangszóró nem tölthető fel](#)

[A nyakpántos hangszóró nem kapcsolható be, vagy a nyakpántos hangszóró váratlanul kikapcsol](#)

Hang

[Nincs hang/Csak egy hangszóró-komponensből jön hang/Alacsony hangerőszint/Torz hang/A hangszóróból bűgás vagy zaj hallható/A hívó nem hallható vagy halk](#)

BLUETOOTH kapcsolat

[A nyakpántos hangszóró nem párosítható egy BLUETOOTH eszközzel](#)

[Hangok átugrása](#)

[A nyakpántos hangszóró nem csatlakoztatható egyidejűleg 2 eszközhöz \(többpontos csatlakozás\)](#)

Alaphelyzetbe állítás

[A nyakpántos hangszóró alaphelyzetbe állítása](#)

[A nyakpántos hangszóró inicializálása](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U

Mellékelt tartozékok

Ha bármely tartozék hiányzik, lépjen kapcsolatba márkakereskedőnkkel. A zárójelbe () tett számok a tartozék mennyiségét jelzik.

- Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró (1)




- USB Type-C® kábel (USB-A-ról USB-C®-re) (1)



- Dedikált hangkábel (1)




- Dedikált audio adapter (1)
(Vásárláskor a (mellékelt) dedikált hangkábelhez van rögzítve.)



- Dokumentumok (1 készlet)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U

Részek és kezelőelemek

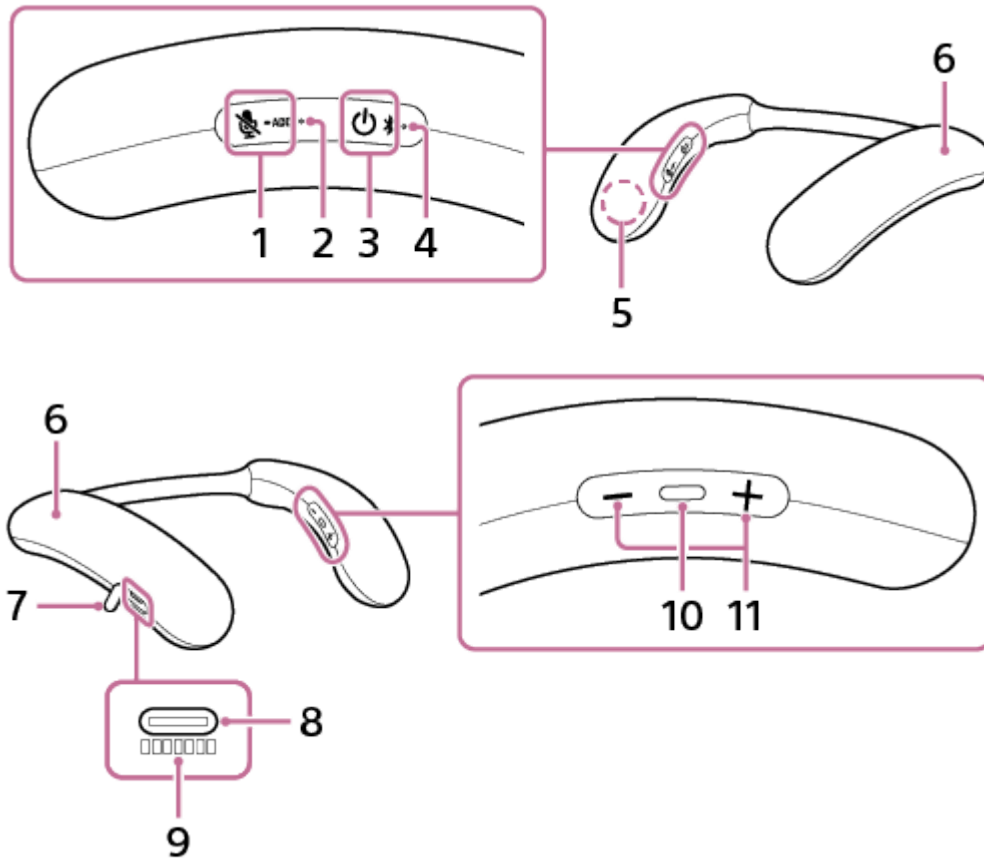

1. (mikrofon kikapcsolása)/ (Hangszóró hozzáadása) gomb
2. (mikrofon kikapcsolása)/ (Hangszóró hozzáadása) jelzőfény (narancssárgán vagy fehéren világít)
A mikrofon kikapcsolása és a Hangszóró hozzáadása funkció állapotát a narancssárga vagy fehér jelzőfény jelzi.
3. (tápellátás)/ (BLUETOOTH) gomb
4. (tápellátás)/ (BLUETOOTH) jelzőfény (narancssárga vagy kék fénnel világít)
Az akkumulátor töltése során narancssárga fénnel világít. A nyakpántos hangszóró tápellátási vagy kommunikációs állapotát narancssárga vagy kék jelzőfény jelzi.
5. Mikrofon
6. Hangszóró-komponensek
7. Kupak
8. USB Type-C port
9. Gyártási szám
10. (lejátszás/hívás) gomb
11. (hangerő) gombok

Kapcsolódó témák

- [A nyakpántos hangszóró jelzőfénye](#)

5-056-201-11(1) Copyright 2024 Sony Corporation


Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U

A nyakpánt szélességének beállítása

Lehetősége van arra, hogy a nyakpánt szélességét beállítsa, hogy tetszése szerint viselje a nyakpántos hangszórót a nyaktöve körül.

1 Állítsa be a nyakpánt szélességét, hogy kényelmesen tudja viselni a nyaktöve körül.

A nyakpántos hangszóró nyakpántja formatartó anyagból készült.

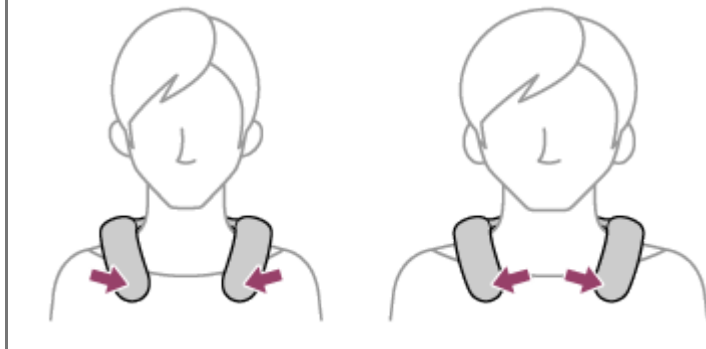


A nyakpánt beállítására vonatkozó óvintézkedések


Ne fejtessen ki túlzottan nagy erőt a nyakpánt széthúzása vagy hajlítása közben. Jelentős eldeformálódása esetén a nyakpánt nem tudja visszanyerni eredeti formáját.

Az alábbi óvintézkedések figyelmen kívül hagyása a termék meghibásodását, működésképtelenségét, illetve a belső kábelek és alkatrészek károsodását okozhatja.


- Ne húzza a szükségesnél jobban szét a nyakpántot

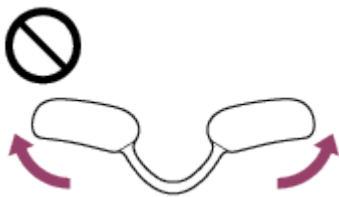

- Ne akassza egymásba a nyakpánt két részét

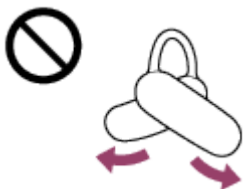

- Ne tekerje a szükségesnél jobban ki a nyakpántot

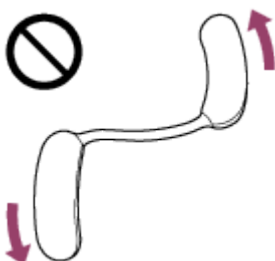

- Ne hajlítsa meg a nyakpántot



5-056-201-11(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U

A nyakpántos hangszóró jelzőfénye

A jelzőfény az alábbi információkat nyújtja a nyakpántos hangszóróról.

● : Kék fényel világít / ● : Narancssárga fényel világít / ○ : Fehér fényel világít / - : Nem világít

🔌 (tápellátás)/ 📶 (BLUETOOTH) jelzőfény

A nyakpántos hangszóró be van kapcsolva

●-● (Kétszer felvillan kék fényel.)

Ha a nyakpántos hangszóró akkumulátortöltöttsége 20% vagy alacsonyabb (töltés szükséges), az alábbi módon jelez.

●-●-● (Lassan felvillan 10-szer narancssárga fényel.)

A nyakpántos hangszóró kikapcsol

● (Kék fényel világít kb. 2 másodpercig.)

A nyakpántos hangszóró beépített akkumulátora gyenge

●-●-● (Lassan felvillan 10-szer narancssárga fényel.)

Információk a BLUETOOTH funkcióról

- A nyakpántos hangszóró párosítási módban van:

● ●-●-● (Tartósan párosan villog kék fényel.)

- Csatlakozási kísérlet felfüggesztve/folyamatban:

●-●-●-●-●-● (Kék fényel villog kb. 1 másodperces időközökkel 30 másodpercig.)

Ha a nyakpántos hangszóró akkumulátortöltöttsége 20% vagy alacsonyabb (töltés szükséges), az alábbi módon jelez.

●-●-●-●-●-● (Narancssárga fényel villog kb. 1 másodperces időközökkel 30 másodpercig.)

- A csatlakozás létrejött:

● ● ● ● ● ● ● ● (Gyorsan villog kék fényel kb. 5 másodpercig.)

- Tartósan fennálló kapcsolat/Gombművelet történt:

●-●-●-●-●-●-● (Kék fényel villog kb. 5 másodperces időközökkel mintegy 30 másodpercig.)

Ha a nyakpántos hangszóró akkumulátortöltöttsége 20% vagy alacsonyabb (töltés szükséges), az alábbi módon jelez.

●-●-●-●-●-●-● (Narancssárga fényel villog kb. 5 másodperces időközökkel mintegy 30 másodpercig.)

- Hívás érkezik:

● ● ● ● ● ● ● ● (Gyorsan villog kék fényel.)

A jelzőfény azzal jelzi, hogy csatlakozási kísérlet van felfüggesztve/folyamatban, vagy egy kapcsolat tartósan fennáll/gombművelet történt, hogy egy előre meghatározott idő után automatikusan kialszik. Ha a nyakpántos hangszóróval műveletet végez, a jelzőfény újra villogni kezd az előre meghatározott ideig.



Információk az analóg hanglejátszásról

●-●-●-●-●-●-● (Kék fényel villog kb. 1 másodperces időközökkel 30 másodpercig.)



Ha a nyakpántos hangszóró akkumulátortöltöttsége 20% vagy alacsonyabb (töltés szükséges), az alábbi módon jelez.

●- - ●- - ●- - ●- - (Narancssárga fénnel villog kb. 1 másodperces időközökkel 30 másodpercig.)

Információk az akkumulátortöltésről

- Töltés van folyamatban:
 (Narancssárga fénnel világít.)
A jelzőfény a töltés befejezése után kialszik.
- Az akkumulátor feltöltése során rendellenesség történt (pl. az akkumulátor hőmérséklete rendellenes):


Egyéb információk

- A nyakpántos hangszóró szoftverének a frissítése folyamatban van:
 (Lassan villog kék fénnel.)
- Az inicializálás befejeződött:
 (4-szer felvillan kék fénnel.)
Részleteket lásd „[A nyakpántos hangszóró Inicializálása](#)” című fejezetben.

(mikrofon kikapcsolása)/ ADD (Hangszóró hozzáadása) jelzőfény



A mikrofon kikapcsolt állapotában

 (Narancssárga fénnel világít 30 másodpercig.)

Amikor bekapcsol a mikrofon, kialszik a jelzőfény.

A jelzőfény egy meghatározott időszak elteltével automatikusan kialszik. Ha a nyakpántos hangszóróval műveletet végez, a jelzőfény meghatározott ideig újra világítani kezd.

Információk a Hangszóró hozzáadása funkcióról

- Csatlakozási kísérlet felfüggesztve/csatlakozás sikertelen
 (Fehér fénnel villog kb. 1 másodperces időközökkel.)
- Létrejött a kapcsolat
 (Fehér fénnel világít 30 másodpercig.)
A jelzőfény egy meghatározott időszak elteltével automatikusan kialszik. Ha a nyakpántos hangszóróval műveletet végez, a jelzőfény meghatározott ideig újra világítani kezd.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)
- [A nyakpántos hangszóró Inicializálása](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U

A nyakpántos hangszóró feltöltése


A nyakpántos hangszóró újratölthető beépített lítium-ion akkumulátorral van felszerelve. A nyakpántos hangszóró használata előtt tölts fel az akkumulátort egy (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegységgel és a (mellékelt) USB Type-C kábellel.

Amikor első ízben használja a nyakpántos hangszórót, a bekapcsolása előtt tölts a beépített akkumulátort legalább 1 óra hosszan.

1 A feltöltéshez csatlakoztassa a nyakpántos hangszórót egy fali csatlakozóaljzathoz.

Csatlakoztassa a (mellékelt) USB Type-C kábel egyik végét a nyakpántos hangszóró USB Type-C portjához, és a másik végét egy (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegységhez, majd csatlakoztassa az USB hálózati tápegységet egy fali csatlakozóaljzathoz.

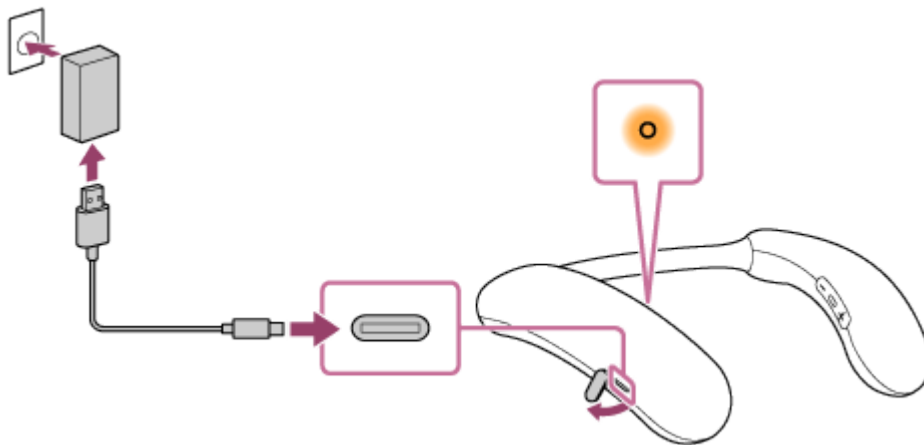

A nyakpántos hangszóró olyan USB hálózati tápegységeket támogat, amelyek képesek 1,5 A kimeneti áramerősség biztosítására.



Amíg a töltés folyamatban van, a  (tápellátás)/ (BLUETOOTH) jelzőfény narancssárga színnel világít.

A töltés becsült időtartama a (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegység kimenő kapacitásától függően eltérő lehet. A töltés az alábbiakban feltüntetett töltési időknél hosszabb időt is igénybe vehet az USB hálózati tápegység és az USB kábel típusától és műszaki adataitól függően. A töltési idő a környezeti hőmérséklettől függően is eltérhet az alábbiakban feltüntetett értékektől.

Az alábbi idők referenciaként vannak feltüntetve.



- 1,5 A kimeneti áramerősséget biztosító USB hálózati tápegység csatlakoztatása esetén a töltés kb. 4 óra* alatt befejeződik, és kialszik a  (tápellátás)/ (BLUETOOTH) jelzőfény.
- Ha (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegységet használ, győződjön meg arról, hogy képes biztosítani legalább 1,5 A kimeneti áramerősséget. Használhat olyan USB hálózati tápegységet is, amely kimenő áramerőssége 0,5 A (500 mA) vagy több és 1,5 A-nál kevesebb, de a teljes feltöltés sok időt vehet igénybe.

* A nyakpántos hangszóró kikapcsolt állapotában a lemerült akkumulátor teljes (100%-os) feltöltéséhez szükséges idő.

Miután az akkumulátor feltöltése után lecsatlakoztatja az USB kábelt a nyakpántos hangszóróról, mindig csukja be biztonságosan a kupakot.

A kupaknak nagyon fontos szerepe van a vízállóság megtartásában.

A befejezett töltés ellenőrzése

Ha a beépített akkumulátor teljesen fel van töltve, amikor a nyakpántos hangszórót fali csatlakozóaljzathoz csatlakoztatja (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegységgel, a  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) jelzőfény narancssárga fénnel világítani kezd, majd kb. 1 perc után kialszik.

- **Telepített OS 9.0 vagy újabb rendszerű Android okostelefon használata esetén**

Ha a nyakpántos hangszóró Android okostelefonhoz csatlakozik HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH csatlakozás útján, koppintson az okostelefon [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] elemére. A nyakpántos hangszóró akkumulátortöltöttsége a csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz nevével együtt jelenik meg. Részleteket az Android okostelefonhoz mellékelt kezelési útmutatóban talál.



Megjegyezzük, hogy az okostelefonon megjelenő akkumulátortöltöttség eltérhet a nyakpántos hangszóró tényleges akkumulátortöltöttségétől. Ezt az információt csupán referenciának tekintse.


- **Telepített iOS 15.0 vagy újabb rendszerű iPhone használata esetén**

Ha a nyakpántos hangszóró iPhone eszközhöz csatlakozik HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH csatlakozás útján, a hangszóró akkumulátortöltöttsége az iPhone widget-képernyőjén jelenik meg. Részleteket az iPhone eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Megjegyezzük, hogy az iPhone képernyőjén megjelenő akkumulátortöltöttség eltérhet a nyakpántos hangszóró tényleges akkumulátortöltöttségétől. Ezt az információt csupán referenciának tekintse.

Az újratölthető beépített akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése a (tápellátás)/ (BLUETOOTH) gomb megnyomásával

Ha a nyakpántos hangszóró be van kapcsolva, a  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) gomb megnyomására az akkumulátortöltöttségtől függően megszólal az alábbi hangos útmutatók valamelyike.

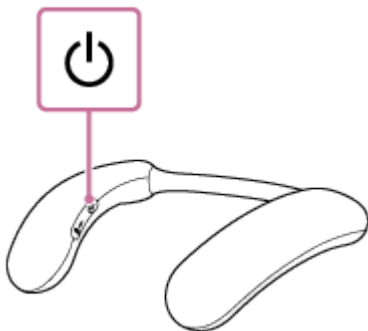



- 81% - 100%: „Battery fully charged” (Akkumulátor teljesen feltöltve)
- 61% - 80%: „Battery about 80%” (Akkumulátor kb. 80%)
- 41% - 60%: „Battery about 60%” (Akkumulátor kb. 60%)
- 21% - 40%: „Battery about 40%” (Akkumulátor kb. 40%)
- 1% - 20%: „Battery about 20%” (Akkumulátor kb. 20%)



A beépített akkumulátor üzemideje

Az újratölthető beépített akkumulátor töltési idejéről és a BLUETOOTH eszköz lejátszási idejéről tájékozódjon a „[Műszaki adatok](#)” fejezetben.

Ha a beépített akkumulátor töltése gyenge

Ha megszólal egy hangjelzés és a (Low Battery (Akkumulátor lemerülőben)) hangos útmutató, továbbá a  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) jelzőfény narancssárga fénnel lassan villogni kezd, lemerülőben van az újratölthető beépített akkumulátor. Töltse fel a nyakpántos hangszórót időben.

Ha az akkumulátor annyira lemerül, hogy a nyakpántos hangszóró nem kapcsolható be, megszólal egy hangjelzés és a (Battery is empty (Az akkumulátor üres)) hangos útmutató, és a nyakpántos hangszóró automatikusan kikapcsol. Ilyen esetben töltse fel a nyakpántos hangszórót.

Amikor bekapcsolja a tápellátást, de a  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) jelzőfény mintegy 2 másodpercig kék fényel világít, majd kikapcsol a tápellátás, lemerült az újratölthető beépített akkumulátor. Ilyen esetben töltsen fel a nyakpántos hangszórót.

Tipp

- A nyakpántos hangszóró beépített akkumulátorát a nyakpántos hangszóróhoz csatlakoztatott USB kábelt USB töltő porttal felszerelt számítógéphez csatlakoztatva is feltöltheti. Azonban nem minden számítógépet tesztelték és igazolták a fenti eljárással, és az eljárás nem alkalmazható saját összeállítású számítógépekre.

Megjegyzés

- Ha a nyakpántos hangszórót egy fali aljzathoz vagy egy számítógéphez csatlakoztatja, a nyakpántos hangszóró automatikusan kikapcsol. Amíg a nyakpántos hangszóró tápellátáshoz csatlakozik, nem kapcsolható be.
- Ha a beépített akkumulátor töltése gyengül, a maximális kimeneti teljesítmény alacsonyabb lesz.
- A töltés rendkívül hideg vagy meleg környezetben biztonsági okokból leáll. A nyakpántos hangszóró töltése akkor is megszakad, ha a töltés túl sokáig tart. A probléma megoldásához húzza ki az USB kábelt, majd csatlakoztassa újra, ha az üzemhőmérséklet 5 °C és 35 °C közé kerül, majd töltsen fel a nyakpántos hangszórót újra. Gondoljon arra, hogy a terem hőmérséklete – különösen télen – 5 °C alá eshet. A nyakpántos hangszóró feltöltése során vegye figyelembe a környező hőmérsékletet is.
- Ne töltsen a nyakpántos hangszóró beépített akkumulátorát olyan helyen, ahol víz fröccsenhet rá. A (mellékelt) USB Type-C kábel és a kupak mögött lévő USB port nem védett vízzel szemben.
- Töltsen fel a beépített akkumulátort teljesen 6 havonta akkor is, ha huzamosabb ideig nem fogja használni a nyakpántos hangszórót, hogy megtartsa a teljesítményét.
- Ha az Android okostelefon konfigurációja a BLUETOOTH csatlakozást csak a zenelejátszás (A2DP) céljaira teszi lehetővé, a nyakpántos hangszóró akkumulátortöltöttsége nem jelenik meg az okostelefonon.



Kapcsolódó témák


- [Bekapcsolás](#)
- [Töltésre vonatkozó megjegyzések](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U





Bekapcsolás

- 1 **Tartsa lenyomva a  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) gombot kb. 2 másodpercig, amíg meg nem szólal a hangjelzés.**

A nyakpántos hangszóró bekapcsol, és a  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) jelzőfény kék fénnel villogni kezd.

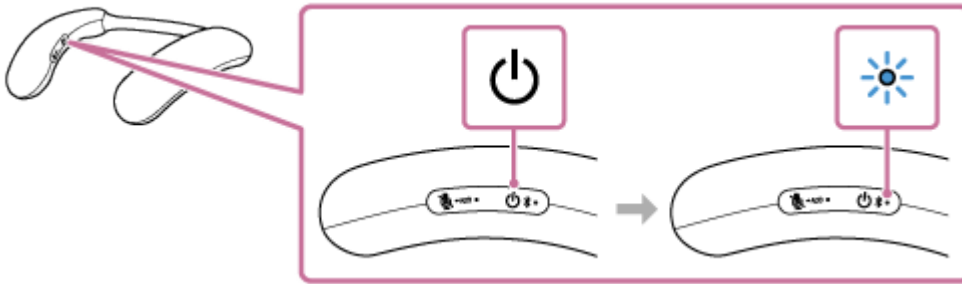

Megjegyzés


- Ha megszólal egy hangjelzés és a (Low Battery (Akkumulátor lemerülőben)) hangos útmutató, továbbá a  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) jelzőfény narancssárga fénnel lassan villogni kezd, lemerülőben van az újratölthető beépített akkumulátor. Töltse fel a nyakpántos hangszórót időben.
- Ha az akkumulátor annyira lemerül, hogy a nyakpántos hangszóró nem kapcsolható be, megszólal egy hangjelzés és a (Battery is empty (Az akkumulátor üres)) hangos útmutató, és a nyakpántos hangszóró automatikusan kikapcsol. Töltse fel a nyakpántos hangszórót.
- Amikor bekapcsolja a tápellátást, de a  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) jelzőfény mintegy 2 másodpercig kék fénnel világít, majd kikapcsol a tápellátás, lemerült az újratölthető beépített akkumulátor. Ilyen esetben töltse fel a nyakpántos hangszórót.



Kapcsolódó témák


- [Kikapcsolás](#)
- [A nyakpántos hangszóró feltöltése](#)
- [A nyakpántos hangszóró jelzőfénye](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U

Kikapcsolás

- 1 **Tartsa lenyomva a  (tápellátás)/ (BLUETOOTH) gombot kb. 2 másodpercig, amíg meg nem szólal a hangjelzés.**

A nyakpántos hangszóró kikapcsol, a  (tápellátás)/ (BLUETOOTH) jelzőfény pedig mintegy 2 másodpercre kigyullad, majd kialszik.

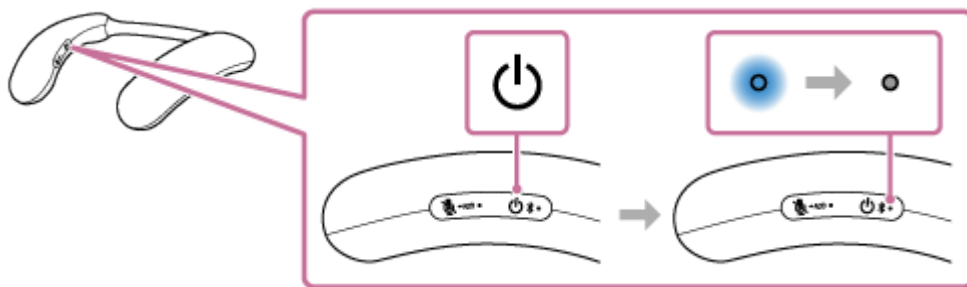

Kapcsolódó témák

- [Automatikus kikapcsolás funkció](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U

Automatikus kikapcsolás funkció

A vásárláskor érvényben lévő beállítások szerint a nyakpántos hangszóró automatikusan kikapcsol, ha az alábbi feltételek bármelyikének fennállása esetén 15 percig nem működteti a nyakpántos hangszóró valamelyik gombját.

- Nem érkezik hangbemeneti jel a zenelejátszáshoz csatlakoztatott BLUETOOTH eszköztől (A2DP)
- Nem csatlakozik BLUETOOTH eszköz
- Nem érkezik hangbemeneti jel a (mellékelt) dedikált hangkábelrel csatlakozó eszköztől

Tipp

- A nyakpántos hangszórón keresztül zajló kéz nélküli hívások alatt nem működik az Automatikus kikapcsolás funkció.

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban megváltoztathatja az időt, amely elteltével a nyakpántos hangszóró automatikusan kikapcsol. További részleteket a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás Súgóútmutató dokumentumában talál az alábbi címen:

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Kapcsolódó témák

- [Hívás fogadása](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)
- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U

Annak ellenőrzése, hogy hogyan csatlakoztathatja a nyakpántos hangszórót egy 360 Spatial Sound Personalizer eszközzel kompatibilis BRAVIA TV-hez

Ellenőrizze, hogy BRAVIA TV-je kompatibilis-e a 360 Spatial Sound Personalizer eszközzel.

Még ha BRAVIA TV-je kompatibilis is a 360 Spatial Sound Personalizer eszközzel, modelltől függően szükség lehet a (külön beszerezhető) adó használatára.

1 Ellenőrizze, hogy BRAVIA TV-je kompatibilis-e a 360 Spatial Sound Personalizer eszközzel.

- A támogatott BRAVIA TV-készülékekről az alábbi weboldalon tájékozódhat.
https://www.sony.net/hav_faq

2 Csatlakoztassa a BRAVIA TV-t az 1 lépésben elvégzett ellenőrzés eredménye szerint.

(A) Közvetlen BLUETOOTH kapcsolathoz térbeli hangzás hallgatásához BRAVIA TV-n

Lásd az alábbi eljárást.

[A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása a 360 Spatial Sound Personalizer eszközzel kompatibilis BRAVIA TV-hez BLUETOOTH kapcsolaton keresztül](#)

(B) A (külön beszerezhető) adó csatlakoztatásához térbeli hangzás hallgatásához BRAVIA TV-n

Lásd az alábbi eljárást.

[A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása a 360 Spatial Sound Personalizer eszközzel kompatibilis BRAVIA TV-hez BLUETOOTH kapcsolaton keresztül a \(külön beszerezhető\) adóval](#)

Tipp

- BRAVIA TV használata esetén is létrehozhat (külön beszerezhető) adó nélküli, közvetlen BLUETOOTH kapcsolatot, a (B) pont szerint. További részleteket „[A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása TV-hez BLUETOOTH csatlakozás útján](#)” című fejezetben talál. Ez esetben hallgathatja a BRAVIA TV hangját a nyakpántos hangszórón keresztül, de nem élvezheti a 360 fokos térbeli hangzást.

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U

A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása a 360 Spatial Sound Personalizer eszközzel kompatibilis BRAVIA TV-hez BLUETOOTH kapcsolaton keresztül

Ez a szakasz ismerteti, hogyan tud csatlakoztatni BLUETOOTH kapcsolaton keresztül 360 Spatial Sound Personalizer eszközzel kompatibilis BRAVIA TV-t közvetlenül nyakpántos hangszórójához.

Megjegyzés





- Még ha a BRAVIA TV-je kompatibilis is a 360 Spatial Sound Personalizer eszközzel, a nyakpántos hangszóró BRAVIA TV-hez csatlakoztatásához szüksége lehet a (külön beszerezhető) adó használatára. A BRAVIA TV-jének megfelelő csatlakozási módszerről lásd „[Annak ellenőrzése, hogy hogyan csatlakoztathatja a nyakpántos hangszórót egy 360 Spatial Sound Personalizer eszközzel kompatibilis BRAVIA TV-hez](#)” fejezetet.

1 Tegye meg a nyakpántos hangszóró BLUETOOTH csatlakoztatásához szükséges előkészületeket.


- Töltse fel teljesen az újratölthető beépített akkumulátort.
- Csatlakoztatásuk előtt a BRAVIA TV-n és a nyakpántos hangszórón csökkentse a hangerőt, hogy megelőzze a nyakpántos hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot.
- Helyezze a nyakpántos hangszórót 1 m távolságon belülre a BRAVIA TV-től.

2 Állítsa a nyakpántos hangszórót párosítási módba.





Vásárlást követő első párosítás *


A tápellátás kikapcsolt állapotában tartsa lenyomva a  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) gombot kb. 2 másodpercig, amíg meg nem szólal a hangjelzés. A tápellátás bekapcsol és a nyakpántos hangszóró párosítási módba lép, miközben a  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) jelzőfény kék fénnel duplán villog.

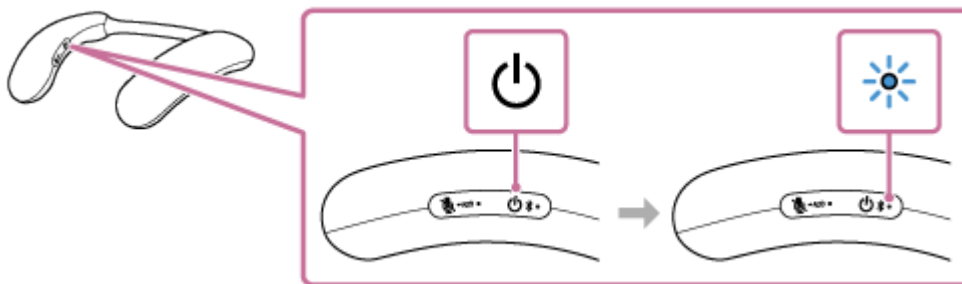* A nyakpántos hangszóró inicializálását követően ismételje meg ezt az eljárást (mert törlődtek a párosítási adatok).



Második és minden további BLUETOOTH eszköz párosítása (ha a nyakpántos hangszóró már tárolja más eszközök párosítási adatait)

A tápellátás kikapcsolt állapotában tartsa lenyomva a  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) gombot kb. 5 másodpercig, amíg meg nem szólal a hangjelzés és a (Pairing (Párosítás)) hangos útmutató. A nyakpántos hangszóró párosítási módba lép, a  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) jelzőfény pedig kék fénnel duplán villogni kezd.

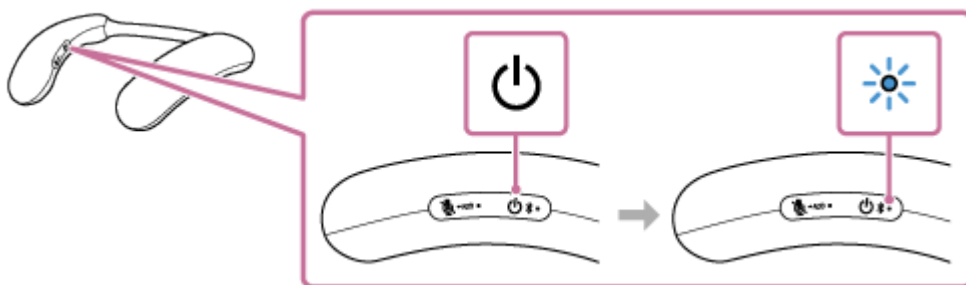


Megjegyzés

- Tartsa lenyomva a (tápellátás)/ (BLUETOOTH) gombot mintegy 2 másodpercig, majd tartsa folyamatosan lenyomva a gombot, miközben a tápellátás bekapcsol és hangjelzés hallatszik.

3 A BRAVIA TV működtetésével csatlakoztassa a nyakpántos hangszórót BLUETOOTH kapcsolaton keresztül.

A BRAVIA TV működtetésére vonatkozó utasításokat a BRAVIA TV-jéhez mellékelt kezelési útmutatóban talál. Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a nyakpántos hangszóróból hangjelzés hallatszik, és a (tápellátás)/ (BLUETOOTH) jelzőfény kék fényel villogni kezd.

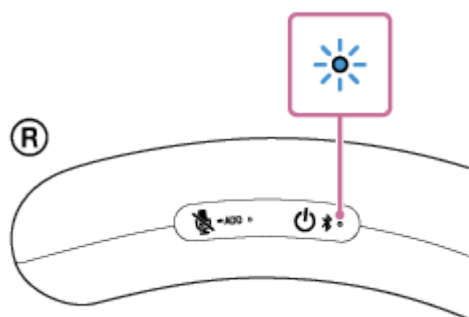

4 Győződjön meg arról, hogy a BRAVIA TV-ről a nyakpántos hangszóróra váltott a hangkimenet.

Miután létrejött a BRAVIA TV-vel a BLUETOOTH kapcsolat, a BRAVIA TV-ről a nyakpántos hangszóróra vált a hangkimenet, és használhatóvá válnak a 3D surround funkciók.

A 3D surround funkciókról részletes tájékoztatást a BRAVIA TV-hez mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Tipp

- Azt a műveletet, amellyel regisztrál egy eszközt, amelyhez BLUETOOTH kapcsolaton keresztül csatlakozni kíván, párosításnak nevezik. Amennyiben a nyakpántos hangszórón szeretné egy BLUETOOTH kapcsolaton keresztül csatlakozó BRAVIA TV hangját hallgatni, párosítania kell az eszközt.
- Ha a BLUETOOTH funkció aktív a BLUETOOTH eszközön, amely előzőleg a nyakpántos hangszóróhoz volt csatlakoztatva, a nyakpántos hangszóró a bekapcsolása után felveszi vele a kapcsolatot.

Megjegyzés

- A nyakpántos hangszóró kb. 5 percen belül kilép a párosítási módból, és a nyakpántos hangszóró (tápellátás)/ (BLUETOOTH) jelzőfénye lassú, kék fényű villogásra vált. Ha azonban a hangszóró nem tartalmaz információkat a párosításról, például ha a vásárlást követően első ízben használja a BLUETOOTH funkciót, nem fejeződik be a párosítási mód. Ha a nyakpántos hangszóró kilép a párosítási módból, mielőtt ön befejezné az eljárást, ismételje meg az egész eljárást az **2** lépéstől.
- Miután a nyakpántos hangszórót párosította a BLUETOOTH eszközzel, nincs szükség további párosításra az alábbi esetek kivételével:
 - A párosítási információk törlődtek javítási munkák stb. során.

- A nyakpántos hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel próbálja párosítani.
A nyakpántos hangszóró legfeljebb 8 BLUETOOTH eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy új eszközt párosít, az új eszköz párosítási információi felváltják a BLUETOOTH csatlakozással legrégebben párosított eszköz információit.
- A nyakpántos hangszóró párosítási információit törölték a párosított BLUETOOTH eszközről.
- A nyakpántos hangszóró inicializálódik.
Az összes párosítási információ törlődik. A nyakpántos hangszóró inicializálása után lehet, hogy a BRAVIA TV-hez való BLUETOOTH csatlakozás sikertelen lesz. Ez esetben törölje a nyakpántos hangszóró párosítási információit a BRAVIA TV-ről, és párosítsa újra a nyakpántos hangszórót és a BRAVIA TV-t.
- A BRAVIA TV típusától függően előfordulhat, hogy a BRAVIA TV nem továbbít hangot, amikor a nyakpántos hangszóró BLUETOOTH kapcsolaton keresztül csatlakozik a BRAVIA TV-hez. Ha meg szeretné szólaltatni a BRAVIA TV hangját, kapcsolja ki a nyakpántos hangszórót, vagy válassza az [BRAVIA Theatre U] lehetőséget a BRAVIA TV BLUETOOTH beállításaiban, hogy ezáltal bontsa a nyakpántos hangszóró és a BRAVIA TV közötti BLUETOOTH kapcsolatot.
A BRAVIA TV beállításairól a BRAVIA TV-jéhez mellékelt kezelési útmutatóban talál további tudnivalókat.
- A Hangszóró hozzáadása funkció használata esetén a többpontos csatlakozás nem használható.
- Amennyiben a nyakpántos hangszóróhoz csatlakoztatta a (mellékelt) dedikált audio adaptert és a (mellékelt) dedikált hangkábelt, a BLUETOOTH funkció és a hívás funkció nem használható.

Kapcsolódó témák

- [A nyakpántos hangszóró egyidejű csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz \(többpontos csatlakozás útján\)](#)
- [A TV hangjának a megszóllaltatása a nyakpántos hangszórón keresztül](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U

A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása a 360 Spatial Sound Personalizer eszközzel kompatibilis BRAVIA TV-hez BLUETOOTH kapcsolaton keresztül a (külön beszerezhető) adóval

Ez a szakasz ismerteti, hogyan tud csatlakoztatni BLUETOOTH kapcsolaton keresztül 360 Spatial Sound Personalizer eszközzel kompatibilis BRAVIA TV-t a (külön beszerezhető) adóval a nyakpántos hangszórójához.

A nyakpántos hangszórót és a (külön beszerezhető) adót BLUETOOTH kapcsolaton keresztül kell csatlakoztatni.

Megjegyzés

- Amennyiben BRAVIA TV-je kompatibilis a 360 Spatial Sound Personalizer eszközzel, modelltől függően a (külön beszerezhető) adó nélküli is élvezheti a 360 fokos térbeli hangzást nyakpántos hangszóróján.


A BRAVIA TV-jének megfelelő csatlakozási módszerről lásd „[Annak ellenőrzése, hogy hogyan csatlakoztathatja a nyakpántos hangszórót egy 360 Spatial Sound Personalizer eszközzel kompatibilis BRAVIA TV-hez](#)” fejezetet.

1 Csatlakoztassa a BRAVIA TV digitális optikai hangkimeneti portját és a (külön beszerezhető) adó DIGITAL IN (digitális optikai hangbemeneti) portját (a külön beszerezhető adóhoz mellékelt) digitális optikai kábellel.

Ellenőrizze a digitális optikai kábel csatlakozójának alakját (B), valamint a BRAVIA TV és a (külön beszerezhető) adó portjának alakját (A), majd illessze egymáshoz a hosszú oldalukat, és megfelelő tájolással helyezze be a csatlakozókat.


A: 

B: 

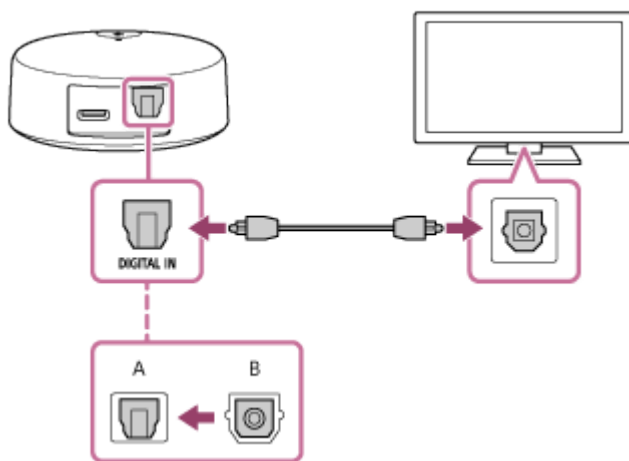


2 Csatlakoztassa a BRAVIA TV USB portját és a (külön beszerezhető) adó DC IN portját a (külön beszerezhető) adóhoz mellékelt) USB Type-C kábellel.

A (külön beszerezhető) adó (narancssárga) jelzőfénye villog, amikor be van kapcsolva a tápellátás, és nincs hangjel.

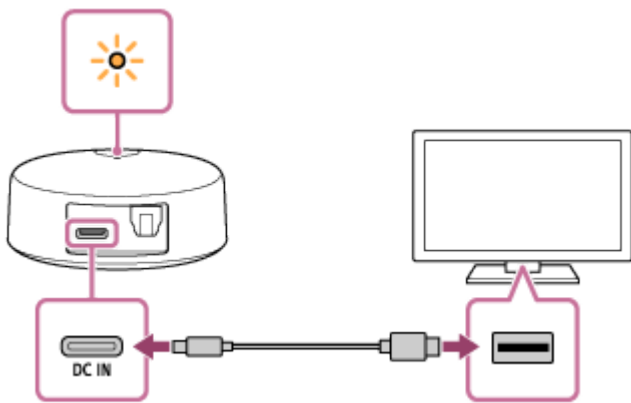

Amikor vásárlást követően első alkalommal párosítja az eszközt, vagy a (külön beszerezhető) adó inicializálása után (ha a (külön beszerezhető) adó nem tárol párosítási információkat), akkor a (külön beszerezhető) adó bekapcsolását követően automatikusan párosítási módba lép, a jelzőfény pedig kék fényel duplán felvillan.

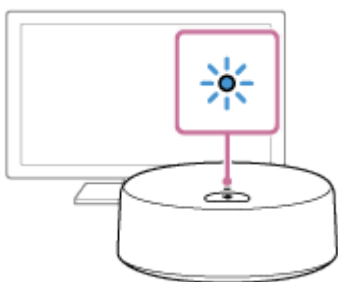


Tipp

- Amennyiben BRAVIA TV-je nem rendelkezik USB porttal, akkor (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegységgel csatlakoztassa a (külön beszerezhető) adót hálózati csatlakozóaljzathoz.

3 Kapcsolja be a BRAVIA TV-t, majd a BRAVIA TV működtetésével adja meg a beállításokat.

Kövesse a BRAVIA TV képernyőjén látható utasításokat, és a távirányítóval állítsa be a 3D surround funkciókat. Az elvégzendő műveletekről a BRAVIA TV-jéhez mellékelt kezelési útmutatóban talál további tudnivalókat.

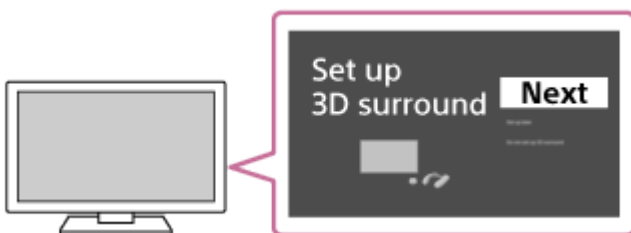


4 Tegye meg a nyakpántos hangszóró BLUETOOTH csatlakoztatásához szükséges előkészületeket.

- Töltse fel teljesen az újratölthető beépített akkumulátort.
- Csatlakoztatásuk előtt a BRAVIA TV-n és a nyakpántos hangszórón csökkentse a hangerőt, hogy megelőzze a nyakpántos hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot.
- Helyezze a nyakpántos hangszórót 1 m távolságon belülre a (külön beszerezhető) adótól.



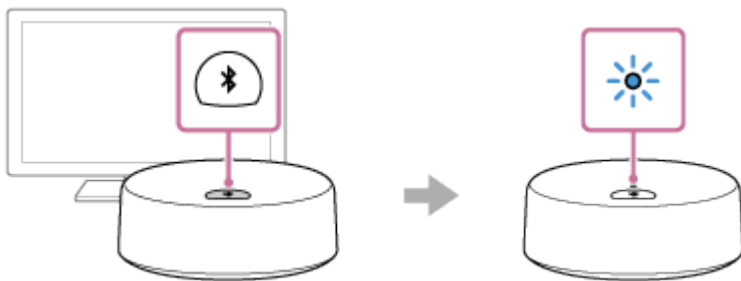

5 Tartsa lenyomva a (külön beszerezhető) adó (BLUETOOTH) gombját körülbelül 5 másodpercig.

A (külön beszerezhető) adó (kék) jelzőfénye duplán villog, és az adó párosítási módba lép.




6 Állítsa a nyakpántos hangszórót párosítási módba.





Vásárlást követő első párosítás*


A tápellátás kikapcsolt állapotában tartsa lenyomva a  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) gombot kb. 2 másodpercig, amíg meg nem szólal a hangjelzés. A tápellátás bekapcsol és a nyakpántos hangszóró párosítási módba lép, miközben a  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) jelzőfény kék fénnel duplán villog.

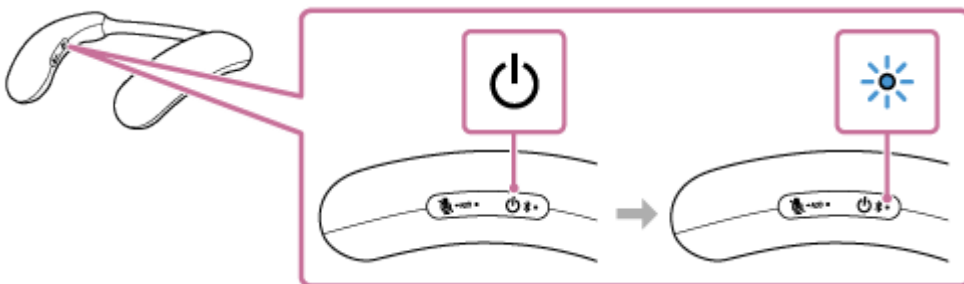* A nyakpántos hangszóró inicializálását követően ismételje meg ezt az eljárást (mert törlődtek a párosítási adatok).




Második és minden további BLUETOOTH eszköz párosítása (ha a nyakpántos hangszóró már tárolja más eszközök párosítási adatait)

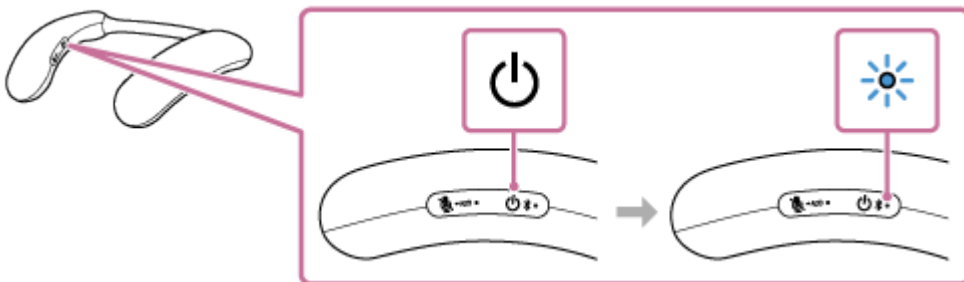

A tápellátás kikapcsolt állapotában tartsa lenyomva a  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) gombot kb. 5 másodpercig, amíg meg nem szólal a hangjelzés és a (Pairing (Párosítás)) hangos útmutató. A nyakpántos hangszóró párosítási módba lép, a  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) jelzőfény pedig kék fénnel duplán villogni kezd.




Megjegyzés

- Tartsa lenyomva a  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) gombot mintegy 2 másodpercig, majd tartsa folyamatosan lenyomva a gombot, miközben a tápellátás bekapcsol és hangjelzés hallatszik.

7 Győződjön meg arról, hogy a nyakpántos hangszóró és a (külön beszerezhető) adó BLUETOOTH kapcsolaton keresztül csatlakozik egymáshoz.

A BLUETOOTH kapcsolat létrejöttét követően a nyakpántos hangszóró hangjelzést bocsát ki, a  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) jelzőfény pedig kék fénnel villog.

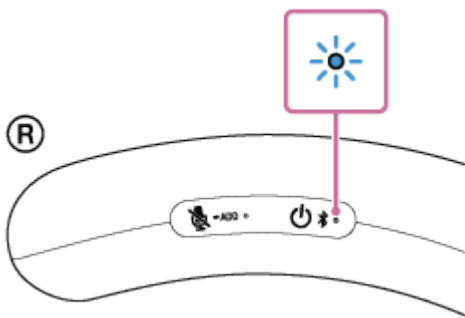

Emellett a (külön beszerezhető) adó (kék) jelzőfénye villogás helyett folyamatosan világít.

Tipp

- Ha bekapcsolta a BRAVIA TV 3D surround funkcióit, a következő alkalommal, amikor csatlakoztatja a nyakpántos hangszórót és a (külön beszerezhető) adót, élvezheti a 360 fokos térhatású hangzást.

Tipp

- Azt a műveletet, amellyel regisztrál egy eszközt, amelyhez BLUETOOTH kapcsolaton keresztül csatlakozni kíván, párosításnak nevezik. Amennyiben a nyakpántos hangszórón szeretné egy BLUETOOTH kapcsolaton keresztül csatlakozó BRAVIA TV hangját hallgatni, párosítania kell az eszközt.

Megjegyzés

- A nyakpántos hangszóró kb. 5 percen belül kilép a párosítási módból, és a nyakpántos hangszóró (tápellátás)/ (BLUETOOTH) jelzőfénye lassú, kék fényű villogásra vált. Ha azonban a hangszóró nem tartalmaz információkat a párosításról, például ha a vásárlást követően első ízben használja a BLUETOOTH funkciót, nem fejeződik be a párosítási mód. Ha a nyakpántos hangszóró kilép a párosítási módból, mielőtt ön befejezné az eljárást, ismételje meg az egész eljárást az **5** lépéstől.
- Miután a nyakpántos hangszórót párosította a BLUETOOTH eszközzel, nincs szükség további párosításra az alábbi esetek kivételével:
 - A párosítási információk törlődtek javítási munkák stb. során.
 - A nyakpántos hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel próbálja párosítani. A nyakpántos hangszóró legfeljebb 8 BLUETOOTH eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy új eszközt párosít, az új eszköz párosítási információi felváltják a BLUETOOTH csatlakozással legrégebben párosított eszköz információit.
 - A nyakpántos hangszóró párosítási információit törölték a párosított BLUETOOTH eszköztől.
 - A nyakpántos hangszóró inicializálódik. Az összes párosítási információ törlődik. A nyakpántos hangszóró inicializálása után lehet, hogy a BRAVIA TV-hez való BLUETOOTH csatlakozás sikertelen lesz. Ez esetben törölje a nyakpántos hangszóró párosítási információit a BRAVIA TV-ről, és párosítsa újra a nyakpántos hangszórót és a BRAVIA TV-t.
- A BRAVIA TV típusától függően előfordulhat, hogy a BRAVIA TV nem továbbít hangot, amikor a nyakpántos hangszóró (külön beszerezhető) adón keresztül létrehozott BLUETOOTH kapcsolattal csatlakozik a BRAVIA TV-hez. Ha a hangot a BRAVIA TV-ből szeretné hallani, kapcsolja ki a nyakpántos hangszórót. A BRAVIA TV beállításairól a BRAVIA TV-jéhez mellékelte kezelési útmutatóban talál további tudnivalókat.
- A Hangszóró hozzáadása funkció használata esetén a többpontos csatlakozás nem használható.
- Amennyiben a nyakpántos hangszóróhoz csatlakoztatta a (mellékelte) dedikált audio adaptert és a (mellékelte) dedikált hangkábel, a BLUETOOTH funkció és a hívás funkció nem használható.

- A nyakpántos hangszóró egyidejű csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz (többpontos csatlakozás útján)
- A TV hangjának a megszólaltatása a nyakpántos hangszórón keresztül

5-056-201-11(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U

A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása TV-hez BLUETOOTH csatlakozás útján

Amennyiben TV-je támogatja a zenelejátszásra alkalmas BLUETOOTH profilokat (A2DP), akkor BLUETOOTH kapcsolaton keresztül csatlakoztathatja a nyakpántos hangszórót TV-jéhez, és hallgathatja a TV hangját a nyakpántos hangszórón.

Tipp





- Ha TV-je a 360 Spatial Sound Personalizer eszközzel kompatibilis BRAVIA TV, 360 fokos térbeli hangzással hallgathatja a TV hangját nyakpántos hangszóróján.
Részletekért lásd az „[Annak ellenőrzése, hogy hogyan csatlakoztathatja a nyakpántos hangszórót egy 360 Spatial Sound Personalizer eszközzel kompatibilis BRAVIA TV-hez](#)” fejezetet.

1 Tegye meg a nyakpántos hangszóró BLUETOOTH csatlakoztatásához szükséges előkészületeket.


- Töltse fel teljesen az újratölthető beépített akkumulátort.
- Csatlakoztatásuk előtt a TV-n és a nyakpántos hangszórón csökkentse a hangerőt, hogy megelőzze a nyakpántos hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot.
- Helyezze a nyakpántos hangszórót 1 m távolságon belülre a TV-től.

2 Állítsa a nyakpántos hangszórót párosítási módba.





Vásárlást követő első párosítás *

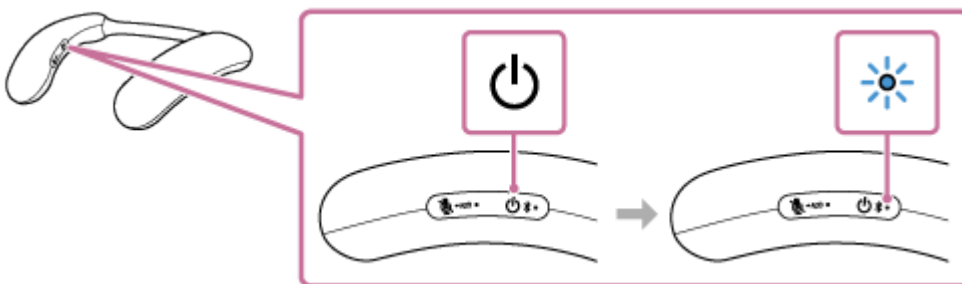
A tápellátás kikapcsolt állapotában tartsa lenyomva a  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) gombot kb. 2 másodpercig, amíg meg nem szólal a hangjelzés. A tápellátás bekapcsol és a nyakpántos hangszóró párosítási módba lép, miközben a  (tápellátás)/  jelzőfény kék fénnel duplán villog.

* A nyakpántos hangszóró inicializálását követően ismételje meg ezt az eljárást (mert törölődtek a párosítási adatok).



Második és további TV-k párosítása (ha a nyakpántos hangszóró tárol más eszközökre vonatkozó párosítási információkat)

A tápellátás kikapcsolt állapotában tartsa lenyomva a  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) gombot kb. 5 másodpercig, amíg meg nem szólal a hangjelzés és a (Pairing (Párosítás)) hangos útmutató. A nyakpántos hangszóró párosítási módba lép, a  (tápellátás)/  jelzőfény pedig kék fénnel duplán villogni kezd.

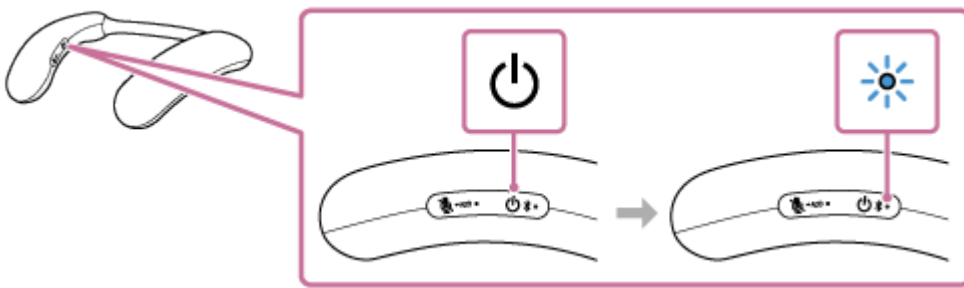




Megjegyzés

- Tartsa lenyomva a  (tápellátás)/ (BLUETOOTH) gombot mintegy 2 másodpercig, majd tartsa folyamatosan lenyomva a gombot, miközben a tápellátás bekapcsol és hangjelzés hallatszik.

3 A TV működtetésével csatlakoztassa a nyakpántos hangszórót BLUETOOTH kapcsolaton keresztül.

A TV működtetésére vonatkozó utasításokat a TV-jéhez mellékelte kezelési útmutatóban talál.



Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a nyakpántos hangszóróból hangjelzés hallatszik, és a  (tápellátás)/ (BLUETOOTH) jelzőfény kék fényel villogni kezd.

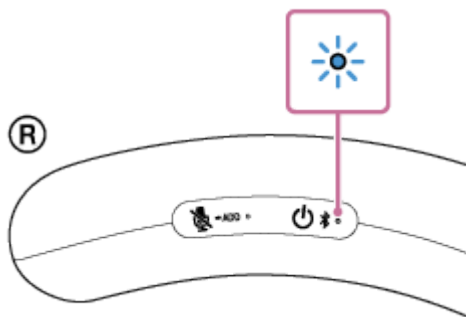

Tipp

- Azt a műveletet, amellyel regisztrál egy eszközt, amelyhez BLUETOOTH kapcsolaton keresztül csatlakozni kíván, párosításnak nevezik. Amennyiben a nyakpántos hangszórón szeretné egy BLUETOOTH kapcsolaton keresztül csatlakozó TV hangját hallgatni, párosítania kell az eszközt.
- Ha a BLUETOOTH funkció aktív a BLUETOOTH eszközön, amely előzőleg a nyakpántos hangszóróhoz volt csatlakoztatva, a nyakpántos hangszóró a bekapcsolása után felveszi vele a kapcsolatot.

Megjegyzés

- A nyakpántos hangszóró kb. 5 percen belül kilép a párosítási módból, és a nyakpántos hangszóró  (tápellátás)/ (BLUETOOTH) jelzőfénye lassú, kék fényű villogásra vált. Ha azonban a hangszóró nem tartalmaz információkat a párosításról, például ha a vásárlást követően első ízben használja a BLUETOOTH funkciót, nem fejeződik be a párosítási mód. Ha a nyakpántos hangszóró kilép a párosítási módból, mielőtt ön befejezné az eljárást, ismételje meg az egész eljárást az **2** lépéstől.
- Miután a nyakpántos hangszórót párosította a BLUETOOTH eszközzel, nincs szükség további párosításra az alábbi esetek kivételével:
 - A párosítási információk töröltek javítási munkák stb. során.
 - A nyakpántos hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel próbálja párosítani. A nyakpántos hangszóró legfeljebb 8 BLUETOOTH eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy új eszközt párosít, az új eszköz párosítási információi felváltják a BLUETOOTH csatlakozással legrégebben párosított eszköz információit.
 - A nyakpántos hangszóró párosítási információit törölték a párosított BLUETOOTH eszközről.
 - A nyakpántos hangszóró inicializálódik.

Az összes párosítási információ törölődik. A nyakpántos hangszóró inicializálása után lehet, hogy a TV-hez való BLUETOOTH csatlakozás sikertelen lesz. Ez esetben törölje a nyakpántos hangszóró párosítási információit a TV-ről, és párosítsa újra a nyakpántos hangszórót és a TV-t.

- A nyakpántos hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközből játszhat le zenét.
- Amikor videót néz a TV-n, előfordulhat, hogy időben eltolódik a kép és a hang.
- A TV típusától függően előfordulhat, hogy a TV nem továbbít hangot, amikor a nyakpántos hangszóró BLUETOOTH kapcsolaton keresztül csatlakozik a TV-hez. Ha meg szeretné szólaltatni a TV hangját, kapcsolja ki a nyakpántos hangszórót, vagy válassza az [BRAVIA Theatre U] lehetőséget a TV BLUETOOTH beállításában, hogy ezáltal bontsa a nyakpántos hangszóró és a TV közötti BLUETOOTH kapcsolatot.
A TV beállításairól részletesen az adott TV készülékhez mellékelt kezelési útmutatóban tájékozódhat.
- A Hangszóró hozzáadása funkció használata esetén a többpontos csatlakozás nem használható.
- Amennyiben a nyakpántos hangszóróhoz csatlakoztatta a (mellékelt) dedikált audio adaptert és a (mellékelt) dedikált hangkábel, a BLUETOOTH funkció és a hívás funkció nem használható.

Kapcsolódó témák

- [A nyakpántos hangszóró egyidejű csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz \(többpontos csatlakozás útján\)](#)
- [A TV hangjának a megszóllaltatása a nyakpántos hangszórón keresztül](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U


A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása Windows számítógéphez BLUETOOTH kapcsolaton keresztül

Párosítsa a nyakpántos hangszórót számítógéphez, majd csatlakoztassa az eszközöket BLUETOOTH kapcsolaton keresztül.

Támogatott operációs rendszerek

Windows 11, Windows 10





1 Tegye meg a nyakpántos hangszóró BLUETOOTH csatlakoztatásához szükséges előkészületeket.

- Töltse fel eléggé a beépített akkumulátort.
- Csatlakoztatásuk előtt a számítógépen és a nyakpántos hangszórón csökkentse a hangerőt, hogy megelőzze a nyakpántos hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot. Vagy állítsa le a zenelejátszást.
- Helyezze a nyakpántos hangszórót 1 m távolságon belülre a számítógéptől.
- Készítse keze ügyébe a számítógéphez mellékelt kezelési útmutatót referencia céljából.
- Állítsa a számítógép hangszóróját bekapcsolt állapotba.
Ha a számítógép hangszórójának beállítása  (néma), a nyakpántos hangszóró nem ad ki hangot.
 - Ha a számítógép hangszórója bekapcsolt állapotban van:




2 Helyezze a nyakpántos hangszórót párosítási módba.





Vásárlást követő első párosítás *

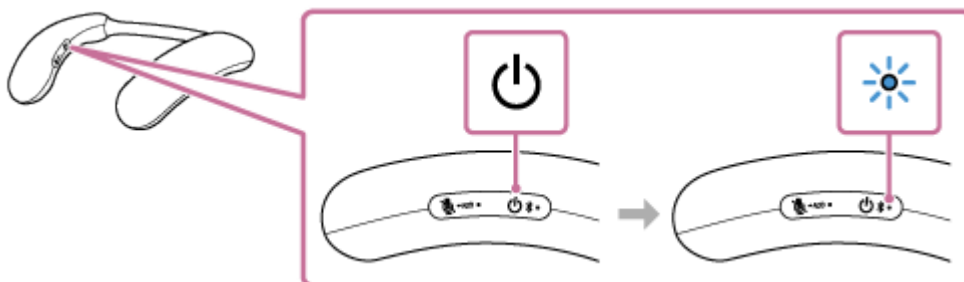
A tápellátás kikapcsolt állapotában tartsa lenyomva a  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) gombot kb. 2 másodpercig, amíg meg nem szólal a hangjelzés. A tápellátás bekapcsol és a nyakpántos hangszóró párosítási módba lép, miközben a  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) jelzőfény kék fénnel duplán villog.

* A nyakpántos hangszóró inicializálását követően ismételje meg ezt az eljárást (mert törölődtek a párosítási adatok).





Második és minden további BLUETOOTH eszköz párosítása (ha a nyakpántos hangszóró már tárolja más eszközök párosítási adatait)

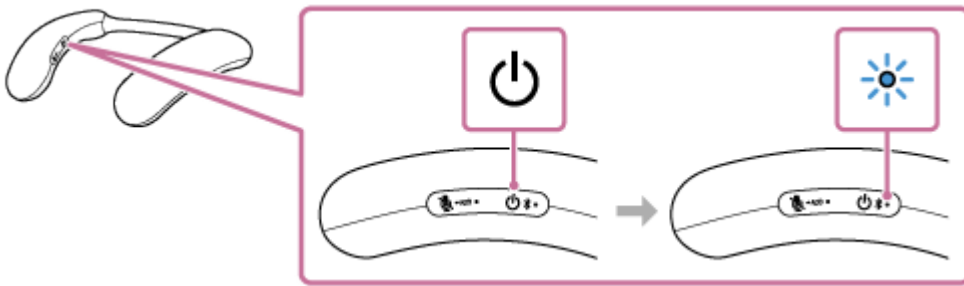A tápellátás kikapcsolt állapotában tartsa lenyomva a  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) gombot kb. 5 másodpercig, amíg meg nem szólal a hangjelzés és a (Pairing (Párosítás)) hangos útmutató. A nyakpántos hangszóró párosítási módba lép, a  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) jelzőfény pedig kék fénnel duplán villogni kezd.




Megjegyzés

- Tartsa lenyomva a  (tápellátás)/ (BLUETOOTH) gombot mintegy 2 másodpercig, majd tartsa folyamatosan lenyomva a gombot, miközben a tápellátás bekapcsol és hangjelzés hallatszik.


3 Regisztrálja a nyakpántos hangszórót a számítógépen.

Windows 11 rendszeren


1. Kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] elemre.
2. Kattintson az [Bluetooth & devices] elemre.

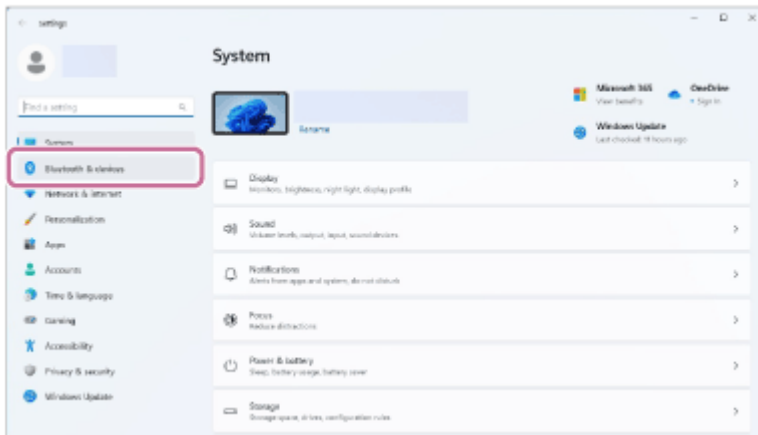

3. A [Bluetooth] kapcsolóra kattintva kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót, majd kattintson az [Add device] gombra.

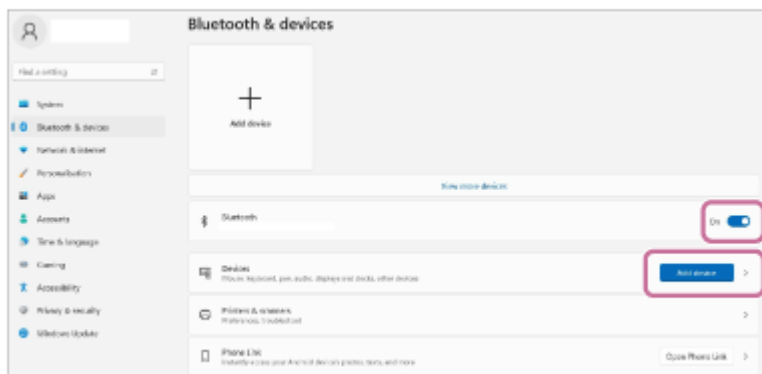

4. Kattintson a [Bluetooth] elemre.

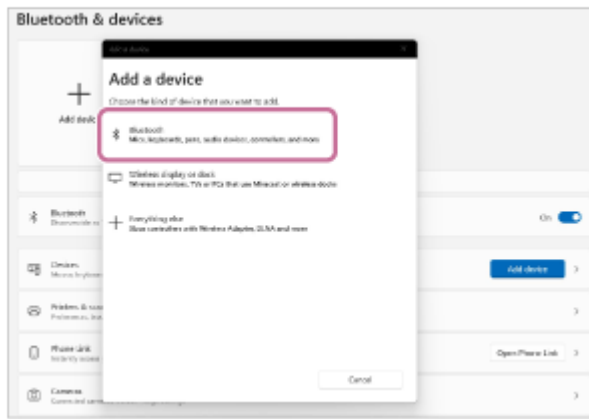

5. Válassza az [BRAVIA Theatre U] elemet.




6. A párosítást követően automatikusan létrejön a BLUETOOTH kapcsolat, és a képernyőn megjelenik a [Connected music] vagy a [Connected voice, music] üzenet. Folytassa a 4 lépéssel.




Windows 10 rendszeren


1. Kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] elemre.
2. Kattintson a [Devices] elemre.

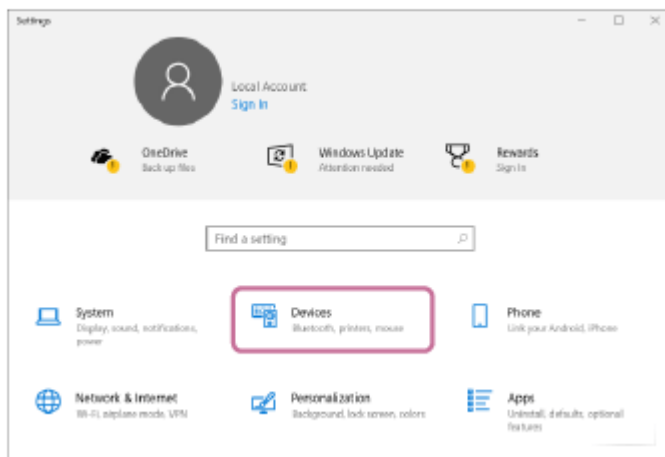


3. Kattintson a [Bluetooth & other devices] fülre, a [Bluetooth] kapcsolóra kattintva kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót, majd kattintson az [Add Bluetooth or other device] elemre.

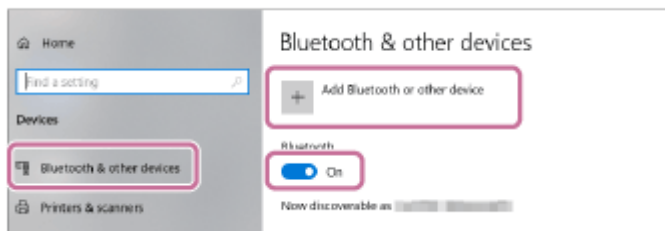

4. Kattintson a [Bluetooth] elemre.

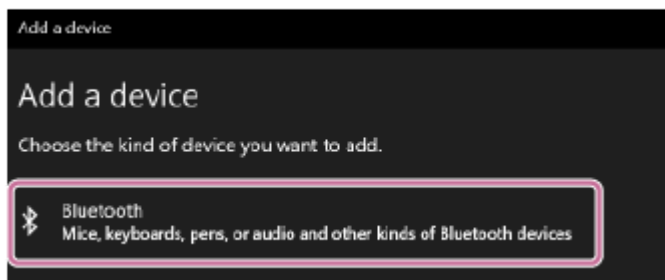


5. Válassza az [BRAVIA Theatre U] elemet.

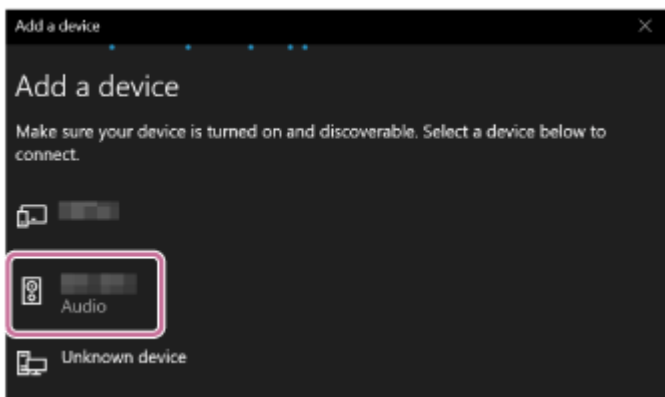


Ha az [BRAVIA Theatre U] elem nem jelenik meg, végezze el a műveletet újra az 2 lépéstől.

6. A párosítást követően automatikusan létrejön a BLUETOOTH kapcsolat, és a képernyőn megjelenik a [Connected music] vagy a [Connected voice, music] üzenet. Folytassa a 4 lépéssel.

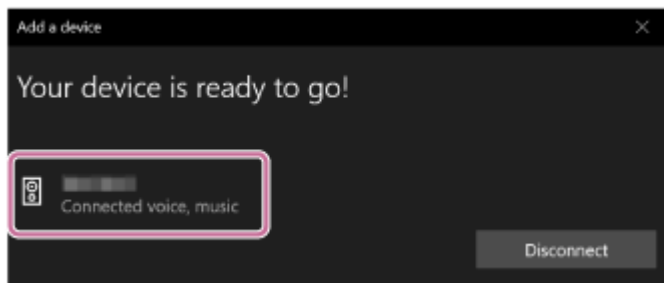

4 A képernyőn látható utasítások szerint hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a nyakpántos hangszóróból hangjelzés hallatszik, és a (tápellátás)/ (BLUETOOTH) jelzőfény kék fénnel villogni kezd.

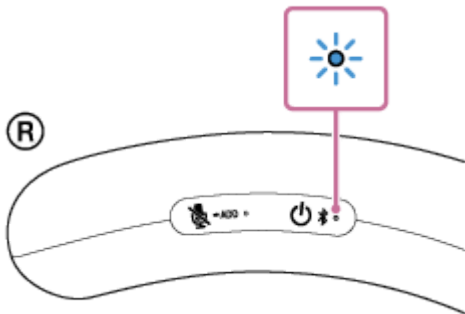

Ha nem jön létre a BLUETOOTH kapcsolat, ismételje meg az eljárást az **2** lépéstől.

Tipp

- Azt a műveletet, amellyel regisztrál egy eszközt, amelyhez BLUETOOTH kapcsolaton keresztül csatlakozni kíván, párosításnak nevezik.
Amennyiben a nyakpántos hangszórón szeretné egy BLUETOOTH kapcsolaton keresztül csatlakozó számítógép hangját hallgatni, párosítania kell az eszközt.
- Ha a BLUETOOTH funkció aktív a BLUETOOTH eszközön, amely előzőleg a nyakpántos hangszóróhoz volt csatlakoztatva, a nyakpántos hangszóró a bekapcsolása után felveszi vele a kapcsolatot.
- A fenti utasítások csak példaként szolgálnak. Részleteket a számítógépéhez mellékelt kezelési útmutatóban talál. Vegye figyelembe, hogy nem minden számítógépet tesztelték és igazolták a fenti eljárással, és az eljárás nem alkalmazható saját összeállítású számítógépekre.
- Amikor a csatlakoztatási kísérlet során megjelenik az [BRAVIA Theatre U] és az [LE_BRAVIA Theatre U], válassza az [BRAVIA Theatre U] elemet.
Noha először az [LE_BRAVIA Theatre U] jelenik meg, várja meg, amíg megjelenik az [BRAVIA Theatre U].
Eltelhet 30 másodperc és 1 perc közötti idő, amíg az [BRAVIA Theatre U] megjelenik.
Ha nem jelenik meg az [BRAVIA Theatre U] elem, ismételje meg az eljárást az **2** lépéstől.
- Ha jelszó megadására utasító üzenet jelenik meg a Windows 11 vagy Windows 10 rendszerű számítógépen, írja be a „0000” kódot.
A jelszó „jelkód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „jelkulcs” néven is ismert.

Megjegyzés

- A nyakpántos hangszóró kb. 5 percen belül kilép a párosítási módból, és a nyakpántos hangszóró (tápellátás)/ (BLUETOOTH) jelzőfénye lassú, kék fényű villogásra vált. Ha azonban a nyakpántos hangszóró nem tartalmaz párosítási információkat, például ha a vásárlást követően első ízben használja a BLUETOOTH funkciót, nem fejeződik be a párosítási mód. Ha a nyakpántos hangszóró kilép a párosítási módból, mielőtt ön befejezné az eljárást, ismételje meg az egész eljárást az **2** lépéstől.
- Miután a nyakpántos hangszórót párosította a BLUETOOTH eszközzel, nincs szükség további párosításra az alábbi esetek kivételével:



- A párosítási információk törölődtek javítási munkák stb. során.
- A nyakpántos hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel próbálja párosítani.
A nyakpántos hangszóró legfeljebb 8 BLUETOOTH eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy új eszközt párosít, az új eszköz párosítási információi felváltják a BLUETOOTH csatlakozással legrégebben párosított eszköz információit.
- A nyakpántos hangszóró párosítási információit törölték a párosított BLUETOOTH eszköztől.
- A nyakpántos hangszóró inicializálódik.
Az összes párosítási információ törölődik. A nyakpántos hangszóró inicializálása után lehet, hogy számítógéphez való BLUETOOTH csatlakozás sikertelen lesz. Ez esetben törölje a nyakpántos hangszóró párosítási információit a számítógépből, és párosítsa a nyakpántos hangszórót és a számítógépet újra.
- A nyakpántos hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközből játszhat le zenét.
- A Hangszóró hozzáadása funkció használata esetén a többpontos csatlakozás nem használható.
- Amennyiben a nyakpántos hangszóróhoz csatlakoztatta a (mellékelt) dedikált audio adaptert és a (mellékelt) dedikált hangkábel, a BLUETOOTH funkció és a hívás funkció nem használható.



Kapcsolódó témák


- [A nyakpántos hangszóró egyidejű csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz \(többpontos csatlakozás útján\)](#)
- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)
- [Videóhívás számítógépből](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U

A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása párosított Windows számítógéphez BLUETOOTH kapcsolattal

- 1 **Tartsa lenyomva a  (tápellátás)/ (BLUETOOTH) gombot kb. 2 másodpercig, amíg meg nem szólal a hangjelzés.**

A nyakpántos hangszóró bekapcsol, és a  (tápellátás)/ (BLUETOOTH) jelzőfény kék fénnel villogni kezd.

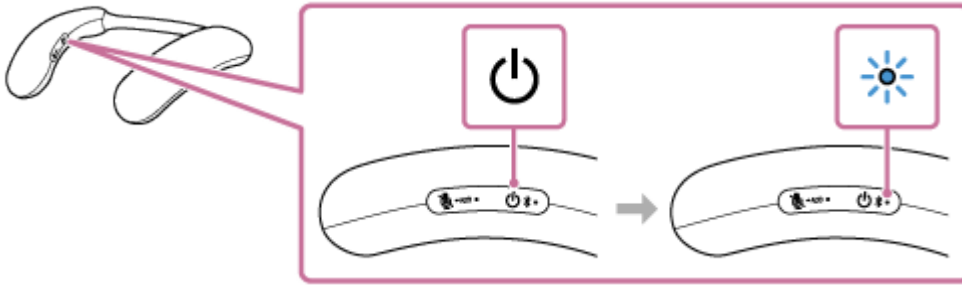


Amikor automatikusan BLUETOOTH kapcsolat jön létre az előzőleg csatlakoztatott eszközzel, hangjelzés hallatszik. A számítógépen győződjön meg arról, hogy létrejött a BLUETOOTH kapcsolat a nyakpántos hangszóróval. Ha nem, folytassa a **2** lépéssel.


- 2 **A számítógépen válassza ki a nyakpántos hangszórót.**

Windows 11 rendszeren

1. Kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] elemre.
2. Kattintson az [Bluetooth & devices] elemre.
3. A [Bluetooth] kapcsolóra kattintva kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót.

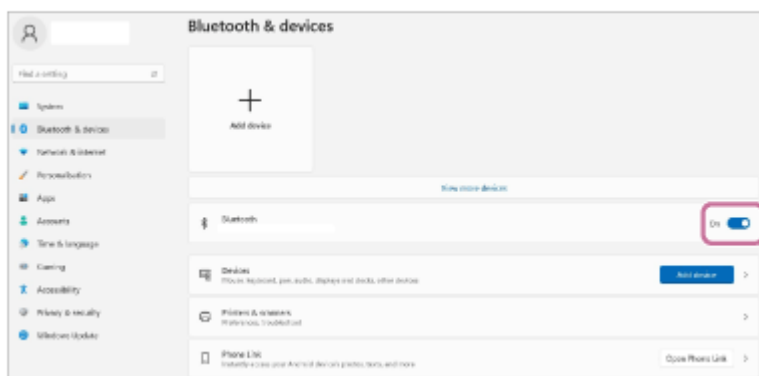

4. Válassza ki az [BRAVIA Theatre U] elemet, majd kattintson a [Connect] gombra.

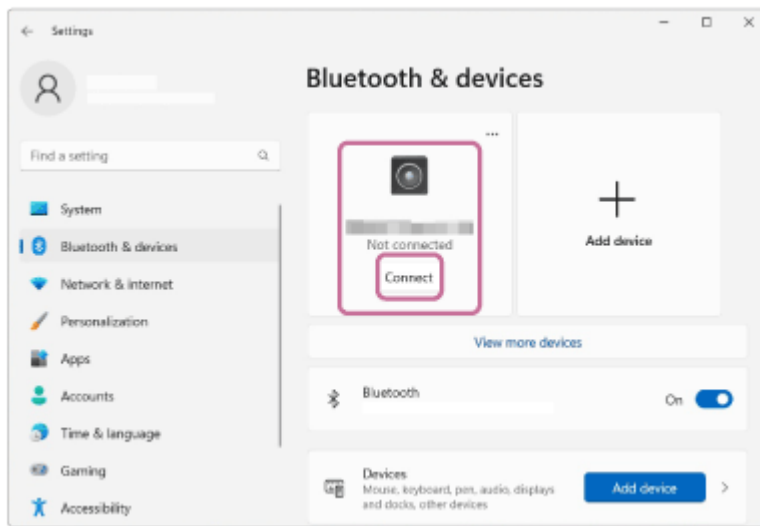


A megjelenített ikonok eltérhetnek a képernyőn látottaktól.


Csatlakozás után megjelenik a [Connected music] vagy a [Connected voice, music] lehetőség.

Windows 10 rendszeren


1. Kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] elemre.
2. Kattintson az [Devices] elemre.

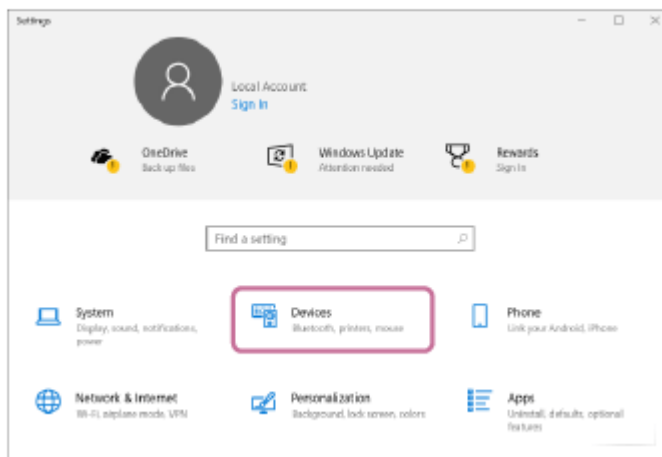

3. Kattintson a [Bluetooth & other devices] fülre, majd a BLUETOOTH kapcsolóra kattintva kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót.

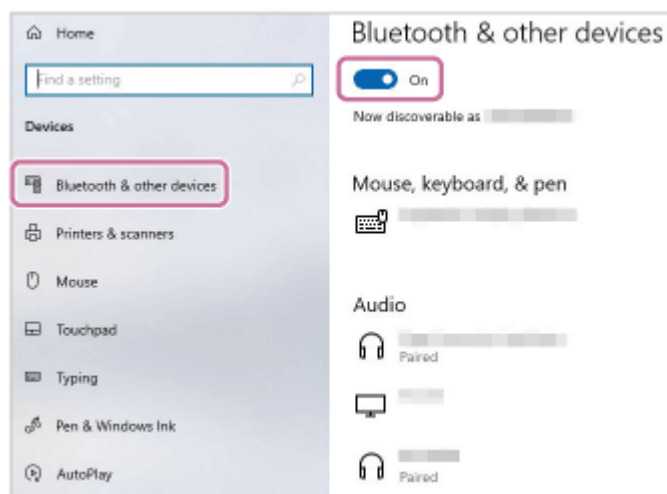

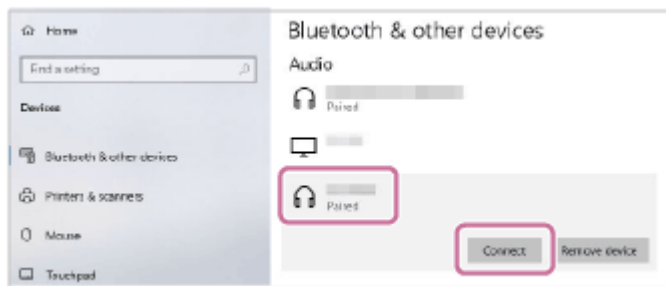

4. Válassza ki az [BRAVIA Theatre U] elemet az [Audio] listában felsorolt eszközök közül, és kattintson a [Connect] lehetőségre.



A megjelenített ikonok eltérhetnek a képernyőn látottaktól.

Csatlakozás után megjelenik a [Connected music] vagy a [Connected voice, music] lehetőség.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a nyakpántos hangszóróból hangjelzés hallatszik, és a nyakpántos hangszóró  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) jelzőfénye kék fénnel villogni kezd.

Tipp

- A fenti utasítások csak példaként szolgálnak. Részleteket a számítógépéhez mellékelt kezelési útmutatóban talál. Vegye figyelembe, hogy nem minden számítógépet tesztelték és igazolták a fenti eljárással, és az eljárás nem alkalmazható saját összeállítású számítógépekre.
- Ha egy korábban csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz van a közelben, lehet, hogy a nyakpántos hangszóró a bekapcsolása után automatikusan BLUETOOTH kapcsolatot létesít az eszközzel. Ez esetben kapcsolja ki a BLUETOOTH funkciót az előzőekben csatlakoztatott BLUETOOTH eszközön, vagy kapcsolja ki az eszközt.

Megjegyzés

- Ha a zenelejátszás hangminősége gyenge, ellenőrizze, hogy a számítógép konfigurációja engedélyezi-e a zenelejátszásra alkalmas BLUETOOTH profilt (A2DP). Részleteket a számítógépéhez mellékelt kezelési útmutatóban talál.
- Ha a nyakpántos hangszóró nem tud BLUETOOTH kapcsolatot létesíteni a számítógépével, törölje a nyakpántos hangszóró párosítási információit a számítógépből, és párosítsa az eszközöket újra. A számítógépen végzett műveletekről a számítógépéhez mellékelt kezelési útmutatóban talál további részleteket.
- A Hangszóró hozzáadása funkció használata esetén a többpontos csatlakozás nem használható.
- Amennyiben a nyakpántos hangszóróhoz csatlakoztatta a (mellékelt) dedikált audio adaptert és a (mellékelt) dedikált hangkábel, a BLUETOOTH funkció és a hívás funkció nem használható.

Kapcsolódó témák

- [A nyakpántos hangszóró egyidejű csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz \(többpontos csatlakozás útján\)](#)
- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása Windows számítógéphez BLUETOOTH kapcsolaton keresztül](#)
- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U


A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása Mac számítógéphez BLUETOOTH kapcsolaton keresztül

Párosítsa a nyakpántos hangszórót Mac számítógéphez, majd csatlakoztassa az eszközöket BLUETOOTH kapcsolaton keresztül.

Támogatott operációs rendszerek

macOS 11 vagy újabb verzió

1 Tegye meg a nyakpántos hangszóró BLUETOOTH csatlakoztatásához szükséges előkészületeket.





- Töltse fel eléggé a beépített akkumulátort.
- Csatlakoztatásuk előtt a Mac számítógépen és a nyakpántos hangszórón csökkentse a hangerőt, hogy megelőzze a nyakpántos hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot. Vagy állítsa le a zenelejátszást.
- Helyezze a nyakpántos hangszórót 1 m távolságon belülre a Mac számítógéptől.
- Készítse keze ügyébe a Mac számítógépéhez mellékelt kezelési útmutatót referencia céljából.
- Állítsa a Mac számítógép hangszóróját bekapcsolt állapotba.
Ha a Mac számítógép hangszórójának beállítása  (néma), a nyakpántos hangszóró nem ad ki hangot.

– Ha a Mac számítógép hangszórója bekapcsolt állapotban van:




2 Helyezze a nyakpántos hangszórót párosítási módba.





Vásárlást követő első párosítás *


A tápellátás kikapcsolt állapotában tartsa lenyomva a  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) gombot kb. 2 másodpercig, amíg meg nem szólal a hangjelzés. A tápellátás bekapcsol és a nyakpántos hangszóró párosítási módba lép, miközben a  (tápellátás)/  jelzőfény kék fényvel duplán villog.

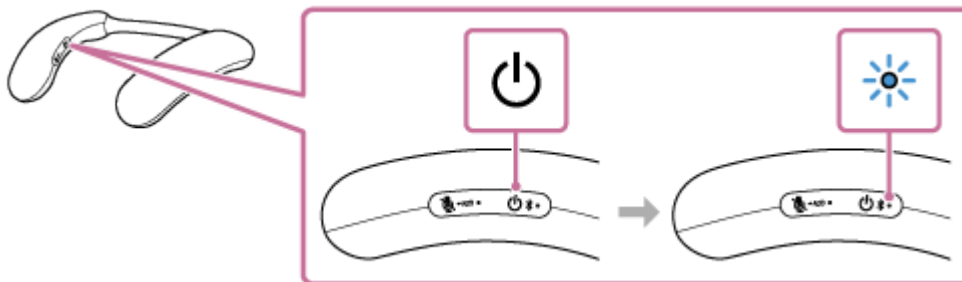* A nyakpántos hangszóró inicializálását követően ismételje meg ezt az eljárást (mert törölődtek a párosítási adatok).



Második és minden további BLUETOOTH eszköz párosítása (ha a nyakpántos hangszóró már tárolja más eszközök párosítási adatait)

A tápellátás kikapcsolt állapotában tartsa lenyomva a  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) gombot kb. 5 másodpercig, amíg meg nem szólal a hangjelzés és a (Pairing (Párosítás)) hangos útmutató. A nyakpántos hangszóró párosítási módba lép, a  (tápellátás)/  jelzőfény pedig kék fényvel duplán villogni kezd.

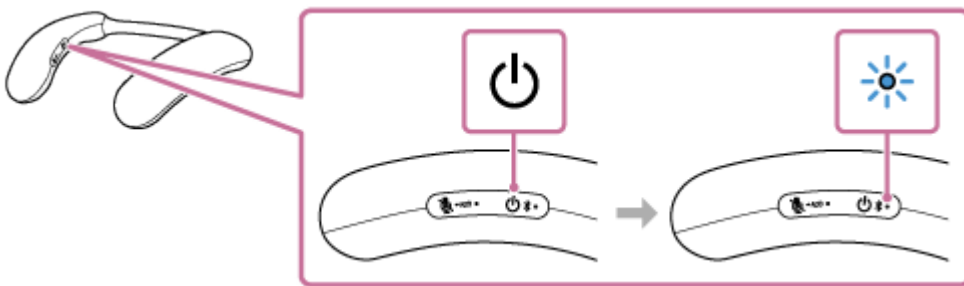


Megjegyzés


- Tartsa lenyomva a (tápellátás)/ (BLUETOOTH) gombot mintegy 2 másodpercig, majd tartsa folyamatosan lenyomva a gombot, miközben a tápellátás bekapcsol és hangjelzés hallatszik.

3 A Mac számítógépen keresse meg a nyakpántos hangszórót.

1. Kattintson a [(System Preferences)] - [Bluetooth] lehetőségre a képernyő jobb alsó sarkában lévő tálcán.

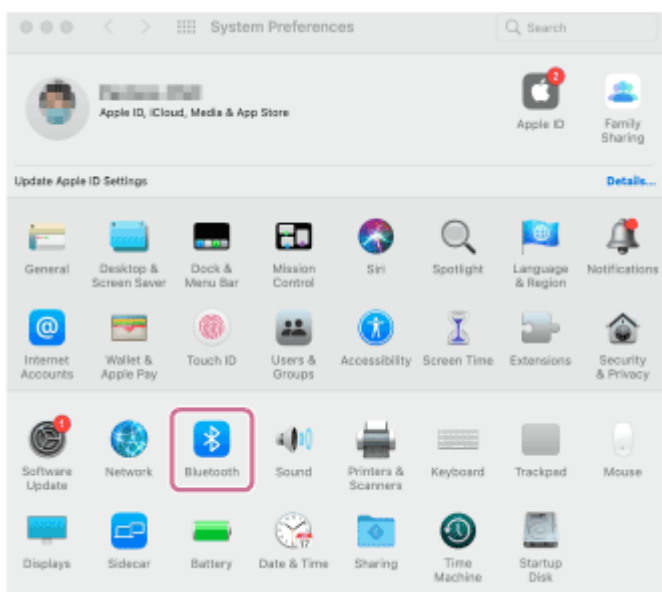


2. Válassza az [BRAVIA Theatre U] elemet a Bluetooth képernyőn, majd kattintson a [Connect] lehetőségre.

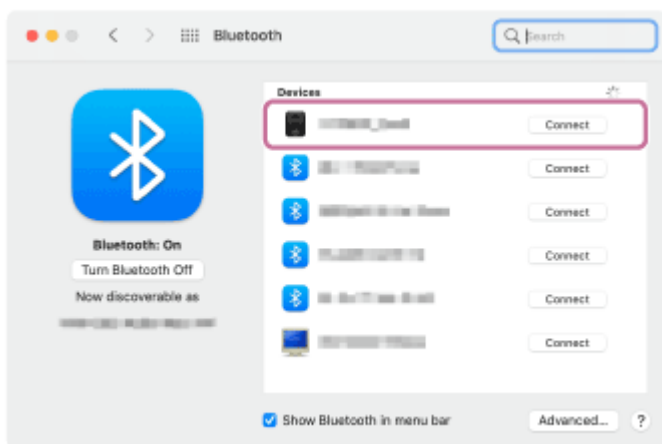

4 A képernyőn látható utasítások szerint hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot.


Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a nyakpántos hangszóróból hangjelzés hallatszik, és a (tápellátás)/ (BLUETOOTH) jelzőfény kék fénnel villogni kezd.

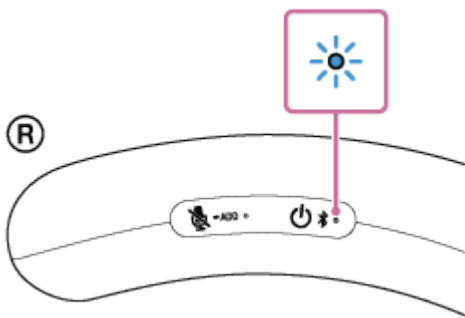

Ha nem jön létre a BLUETOOTH kapcsolat, ismételje meg az eljárást az **2** lépéstől.

5 Kattintson a képernyő jobb felső sarkában lévő hangszóró ikonra, majd válassza az [BRAVIA Theatre U] elemet az [Output] listából.

Most a nyakpántos hangszórón keresztül is élvezheti a Mac számítógépén lejátszott zenét stb.

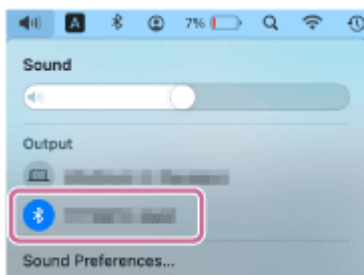

Tipp

- Azt a műveletet, amellyel regisztrál egy eszközt, amelyhez BLUETOOTH kapcsolaton keresztül csatlakozni kíván, párosításnak nevezik.
Amennyiben a nyakpántos hangszórón szeretné egy BLUETOOTH kapcsolaton keresztül csatlakozó Mac számítógép hangját hallgatni, párosítania kell az eszközt.
- Ha a BLUETOOTH funkció aktív a BLUETOOTH eszközön, amely előzőleg a nyakpántos hangszóróhoz volt csatlakoztatva, a nyakpántos hangszóró a bekapcsolása után felveszi vele a kapcsolatot.
- A fenti utasítások csak példaként szolgálnak. Részleteket a Mac számítógépéhez mellékelt kezelési útmutatóban talál. Vegye figyelembe, hogy nem minden Mac számítógépet tesztelték és találtak a fenti eljárással kompatibilisnek.
- Amikor a csatlakoztatási kísérlet során megjelenik az [BRAVIA Theatre U] és az [LE_BRAVIA Theatre U], válassza az [BRAVIA Theatre U] elemet.
Noha először az [LE_BRAVIA Theatre U] jelenik meg, várja meg, amíg megjelenik az [BRAVIA Theatre U].
Eltelhet 30 másodperc és 1 perc közötti idő, amíg az [BRAVIA Theatre U] megjelenik.
Ha nem jelenik meg az [BRAVIA Theatre U] elem, ismételje meg az eljárást az **2** lépéstől.
- Ha jelszó megadására utasító üzenet jelenik meg a Mac számítógépen, írja be a „0000” kódot.
A jelszó „jelkód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „jelkulcs” néven is ismert.

Megjegyzés

- A nyakpántos hangszóró kb. 5 percen belül kilép a párosítási módból, és a nyakpántos hangszóró (tápellátás)/ (BLUETOOTH) jelzőfénye lassú, kék fényű villogásra vált. Ha azonban a nyakpántos hangszóró nem tartalmaz párosítási információkat, például ha a vásárlást követően első ízben használja a BLUETOOTH funkciót, nem fejeződik be a párosítási mód. Ha a nyakpántos hangszóró kilép a párosítási módból, mielőtt ön befejezné az eljárást, ismételje meg az egész eljárást az **2** lépéstől.
- Miután a nyakpántos hangszórót párosította a BLUETOOTH eszközzel, nincs szükség további párosításra az alábbi esetek kivételével:
 - A párosítási információk törlődtek javítási munkák stb. során.

- A nyakpántos hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel próbálja párosítani.
A nyakpántos hangszóró legfeljebb 8 BLUETOOTH eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy új eszközt párosít, az új eszköz párosítási információi felváltják a BLUETOOTH csatlakozással legrégebben párosított eszköz információit.
- A nyakpántos hangszóró párosítási információit törölték a párosított BLUETOOTH eszköztől.
- A nyakpántos hangszóró inicializálódik.
Az összes párosítási információ törlődik. A nyakpántos hangszóró inicializálása után lehet, hogy a Mac számítógéphez való BLUETOOTH csatlakozás sikertelen lesz. Ez esetben törölje a nyakpántos hangszóró párosítási információit a Mac számítógépről, majd párosítsa újra a nyakpántos hangszórót és a Mac számítógépet.
- A nyakpántos hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközből játszhat le zenét.
- A Hangszóró hozzáadása funkció használata esetén a többpontos csatlakozás nem használható.
- Amennyiben a nyakpántos hangszóróhoz csatlakoztatta a (mellékelt) dedikált audio adaptert és a (mellékelt) dedikált hangkábelt, a BLUETOOTH funkció és a hívás funkció nem használható.

Kapcsolódó témák

- [A nyakpántos hangszóró egyidejű csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz \(többpontos csatlakozás útján\)](#)
- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)
- [Videóhívás számítógépből](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U

A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása párosított Mac számítógéphez BLUETOOTH kapcsolattal

Támogatott operációs rendszerek


macOS 11 vagy újabb verzió

1 Tegye meg a nyakpántos hangszóró BLUETOOTH csatlakoztatásához szükséges előkészületeket.



Állítsa a Mac számítógép hangszóróját bekapcsolt állapotba.


Ha a Mac számítógép hangszórójának beállítása  (néma), a nyakpántos hangszóró nem ad ki hangot.

- Ha a Mac számítógép hangszórója bekapcsolt állapotban van:




2 Tartsa lenyomva a (tápellátás)/ (BLUETOOTH) gombot kb. 2 másodpercig, amíg meg nem szólal a hangjelzés.


A nyakpántos hangszóró bekapcsol, és a  (tápellátás)/ (BLUETOOTH) jelzőfény kék fényel villogni kezd.

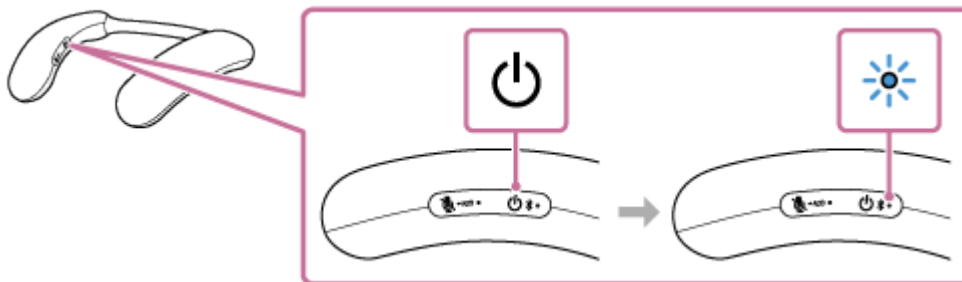


Amikor automatikusan BLUETOOTH kapcsolat jön létre az előzőleg csatlakoztatott eszközzel, hangjelzés hallatszik. A Mac számítógépen győződjön meg arról, hogy létrejött BLUETOOTH kapcsolat a nyakpántos hangszóróval. Ha nem, folytassa a **3** lépéssel.



3 A Mac számítógépen válassza ki a nyakpántos hangszórót.

1. Kattintson a [ (System Preferences)] - [Bluetooth] lehetőségre a képernyő jobb alsó sarkában lévő tálcán.

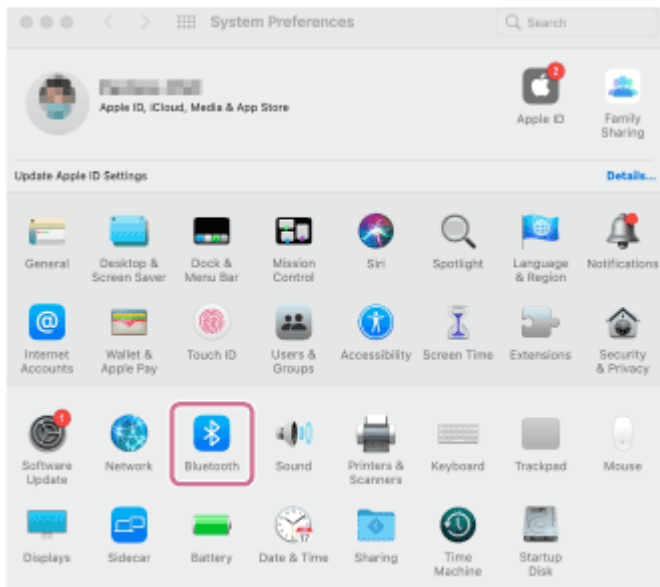


2. Válassza az [BRAVIA Theatre U] elemet a Bluetooth képernyőn, majd kattintson a [Connect] lehetőségre.

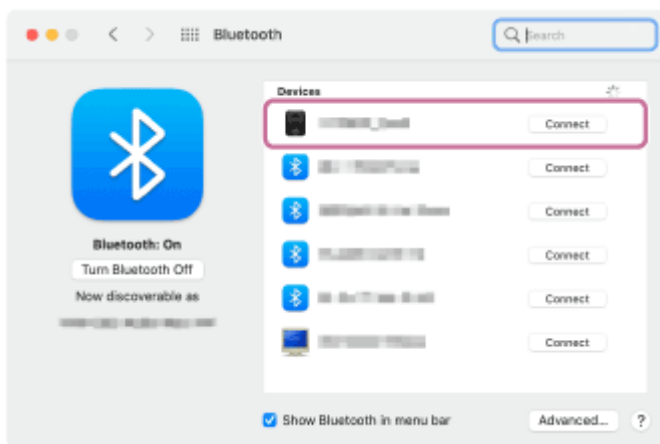

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a nyakpántos hangszóróból hangjelzés hallatszik, és a  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) jelzőfény kék fényel villogni kezd.

4 Kattintson a képernyő jobb felső sarkában lévő hangszóró ikonra, majd válassza az [BRAVIA Theatre U] elemet az [Output] listából.

Most a nyakpántos hangszórón keresztül is élvezheti a Mac számítógépén lejátszott zenét stb.

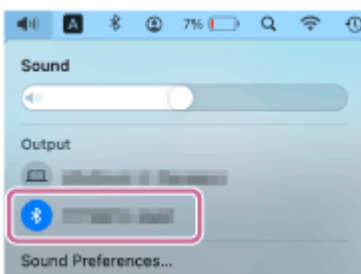

Tipp

- A fenti utasítások csak példaként szolgálnak. Részleteket a Mac számítógépéhez mellékelte kezelési útmutatóban talál. Vegye figyelembe, hogy nem minden Mac számítógépet tesztelték és találtak a fenti eljárással kompatibilisnek.
- Ha egy korábban csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz van a közelben, lehet, hogy a nyakpántos hangszóró a bekapcsolása után automatikusan BLUETOOTH kapcsolatot létesít az eszközzel. Ez esetben kapcsolja ki a BLUETOOTH funkciót az előzőekben csatlakoztatott BLUETOOTH eszközön, vagy kapcsolja ki az eszközt.

Megjegyzés

- Ha a zenelejátszás hangminősége gyenge, ellenőrizze, hogy a Mac számítógép konfigurációja engedélyezi-e a zenelejátszásra alkalmas BLUETOOTH profilt (A2DP). Részleteket a Mac számítógépéhez mellékelt kezelési útmutatóban talál.
- Ha a nyakpántos hangszóró nem tud BLUETOOTH kapcsolatot létesíteni Mac számítógépével, törölje a nyakpántos hangszóró párosítási információit a Mac számítógépről, és párosítsa újra az eszközöket. A Mac számítógépen végzett műveletekről a Mac számítógépéhez mellékelt kezelési útmutatóban talál további részleteket.
- A Hangszóró hozzáadása funkció használata esetén a többpontos csatlakozás nem használható.
- Amennyiben a nyakpántos hangszóróhoz csatlakoztatta a (mellékelt) dedikált audio adaptert és a (mellékelt) dedikált hangkábelt, a BLUETOOTH funkció és a hívás funkció nem használható.

Kapcsolódó témák

- [A nyakpántos hangszóró egyidejű csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz \(többpontos csatlakozás útján\)](#)
- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása Mac számítógéphez BLUETOOTH kapcsolaton keresztül](#)
- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U

A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása Android™ okostelefonhoz vagy iPhone-hoz BLUETOOTH csatlakozás útján





Párosítsa a nyakpántos hangszórót Android okostelefonhoz vagy iPhone-hoz, majd csatlakozzon a telefonhoz BLUETOOTH kapcsolaton keresztül.

1 Tegye meg a nyakpántos hangszóró BLUETOOTH csatlakoztatásához szükséges előkészületeket.


- Töltse fel eléggé a beépített akkumulátort.
- Csatlakoztatásuk előtt csökkentse az Android okostelefon vagy iPhone és a nyakpántos hangszóró hangerejét, hogy megelőzze a nyakpántos hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot. Vagy állítsa le a zenelejátszást.
- Helyezze az Android okostelefont vagy iPhone-t a nyakpántos hangszórótól legfeljebb 1 m távolságra.
- Készítse keze ügyébe az Android okostelefonhoz vagy iPhone-hoz mellékelt kezelési útmutatót referencia céljából.

2 Helyezze a nyakpántos hangszórót párosítási módba.





Vásárlást követő első párosítás *

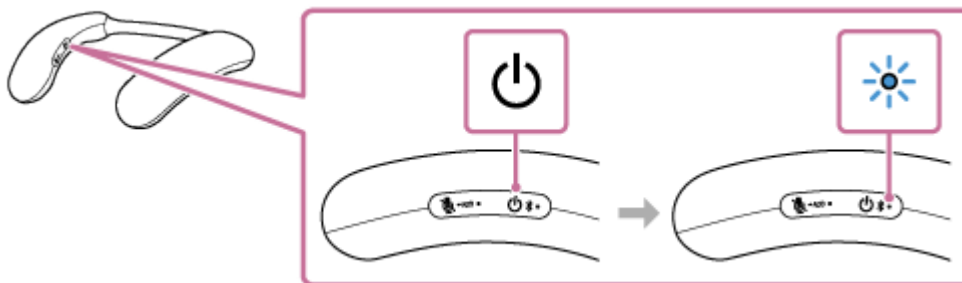
A tápellátás kikapcsolt állapotában tartsa lenyomva a  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) gombot kb. 2 másodpercig, amíg meg nem szólal a hangjelzés. A tápellátás bekapcsol és a nyakpántos hangszóró párosítási módba lép, miközben a  (tápellátás)/  jelzőfény kék fénnel duplán villog.

* A nyakpántos hangszóró inicializálását követően ismételje meg ezt az eljárást (mert törölődtek a párosítási adatok).





Második és minden további BLUETOOTH eszköz párosítása (ha a nyakpántos hangszóró már tárolja más eszközök párosítási adatait)

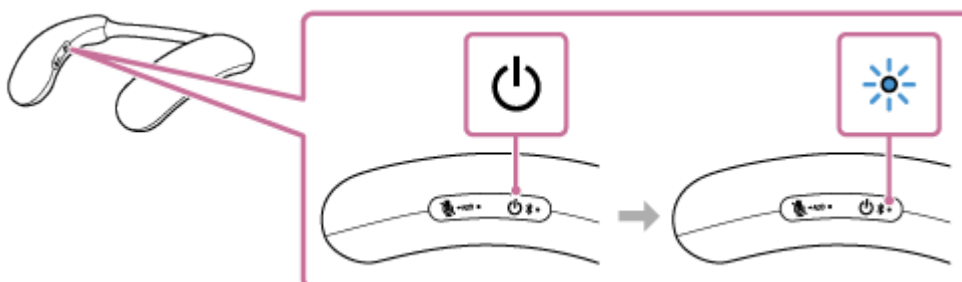A tápellátás kikapcsolt állapotában tartsa lenyomva a  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) gombot kb. 5 másodpercig, amíg meg nem szólal a hangjelzés és a (Pairing (Párosítás)) hangos útmutató. A nyakpántos hangszóró párosítási módba lép, a  (tápellátás)/  jelzőfény pedig kék fénnel duplán villogni kezd.






Megjegyzés

- Tartsa lenyomva a  (tápellátás)/ (BLUETOOTH) gombot mintegy 2 másodpercig, majd tartsa folyamatosan lenyomva a gombot, miközben a tápellátás bekapcsol és hangjelzés hallatszik.


3 A nyakpántos hangszóró felismeréséhez végezze el a párosítási eljárást az Android okostelefonon vagy az iPhone-on.

Android okostelefonon:

1. Koppintson az [Settings] elemre.
2. Koppintson a [Device connection] - [Connection preferences] - [Bluetooth] elemre.
3. A [ (ki)] elemre koppintva változtassa [ (be)] helyzetűre.

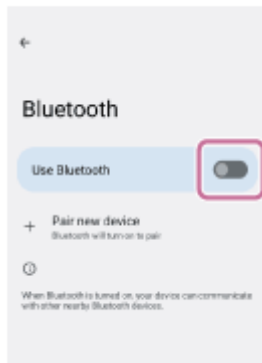


4. Koppintson az [Pair new device] elemre.
5. Koppintson az [BRAVIA Theatre U] elemre.

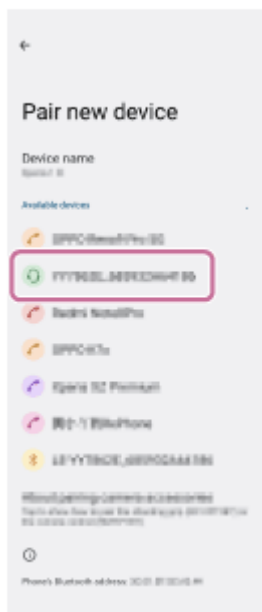

iPhone-on:


1. Koppintson a [Settings] elemre.
2. Koppintson a [Bluetooth] elemre.

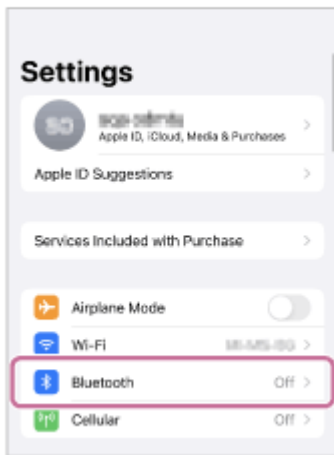

3. A [🔴] (ki) elemre koppintva változtassa [🟢] (be) helyzetűre.




4. Koppintson a [BRAVIA Theatre U] elemre.

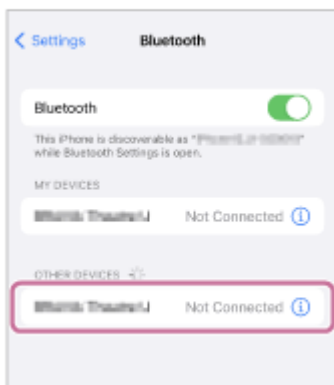

Ha az [BRAVIA Theatre U] elem nincs megjelenítve a képernyőn, a [🟢] (be) elemre koppintva változtassa [🔴] (ki) helyzetűre, majd újra rákoppintva változtassa [🟢] (be) helyzetűre.

4 A képernyőn látható utasítások szerint hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a nyakpántos hangszóróból hangjelzés hallatszik, és a 🔌 (tápellátás) / 📶 (BLUETOOTH) jelzőfény kék fényel villogni kezd.


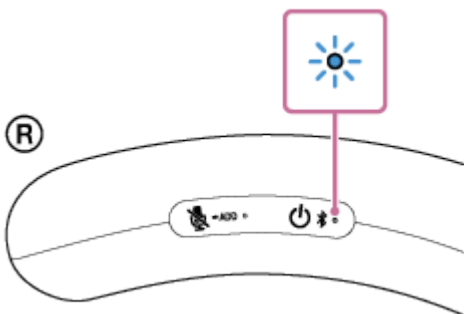


Ha nem jön létre a BLUETOOTH kapcsolat, ismétlje meg az eljárást az 2 lépéstől.

Tipp

- Azt a műveletet, amellyel regisztrál egy eszközt, amelyhez BLUETOOTH kapcsolaton keresztül csatlakozni kíván, párosításnak nevezik.
Amennyiben a nyakpántos hangszórón szeretné egy BLUETOOTH kapcsolaton keresztül csatlakozó Android okostelefon vagy iPhone hangját lejátszani, párosítania kell az eszközt.
- Ha a BLUETOOTH funkció aktív az Android okostelefonon vagy iPhone-on, amely előzőleg a nyakpántos hangszóróhoz volt csatlakoztatva, a nyakpántos hangszóró a bekapcsolás után kapcsolatot létesít az Android okostelefonnal vagy iPhone-nal.
- A fenti utasítások csak példaként szolgálnak. Részleteket az Android okostelefonhoz vagy az iPhone-hoz mellékelt kezelési útmutatóban talál.
- Amikor a csatlakoztatási kísérlet során megjelenik az [BRAVIA Theatre U] és az [LE_BRAVIA Theatre U], válassza az [BRAVIA Theatre U] elemet.
Noha először az [LE_BRAVIA Theatre U] jelenik meg, várja meg, amíg megjelenik az [BRAVIA Theatre U].
Eltelhet 30 másodperc és 1 perc közötti idő, amíg az [BRAVIA Theatre U] megjelenik.
Ha nem jelenik meg az [BRAVIA Theatre U] elem, ismétlje meg az eljárást az **2** lépéstől.
- Ha jelszó megadására utasító üzenet jelenik meg az Android okostelefonon vagy iPhone-on, írja be a „0000” kódot.
A jelszó „jelkód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „jelkulcs” néven is ismert.

Megjegyzés

- Az Apple iOS eszközök esetében a nyakpántos hangszóró kompatibilis az iOS 15.0 és újabb verzióival. A BLUETOOTH kapcsolat telepített iOS 14.x vagy korábbi rendszerű eszközökkel nem lehetséges.
- A nyakpántos hangszóró kb. 5 percen belül kilép a párosítási módból, és a  (tápellátás) /  (BLUETOOTH) jelzőfény lassú kék fényű villogásra vált. Ha azonban a nyakpántos hangszóró nem tartalmaz párosítási információkat, például ha a vásárlást követően első ízben használja a BLUETOOTH funkciót, nem fejeződik be a párosítási mód. Ha a nyakpántos hangszóró kilép a párosítási módból, mielőtt ön befejezné az eljárást, ismétlje meg az egész eljárást az **2** lépéstől.
- Miután a nyakpántos hangszórót párosította a BLUETOOTH eszközzel, nincs szükség további párosításra az alábbi esetek kivételével:
 - A párosítási információk törlődtek javítási munkák stb. során.
 - A nyakpántos hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel próbálja párosítani.
A nyakpántos hangszóró legfeljebb 8 BLUETOOTH eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy új eszközt párosít, az új eszköz párosítási információi felváltják a BLUETOOTH csatlakozással legrégebben párosított eszköz információit.
 - A nyakpántos hangszóró párosítási információit törölték a párosított BLUETOOTH eszköztől.
 - A nyakpántos hangszóró inicializálódik.
Az összes BLUETOOTH eszköz párosítási információja törlődik. A nyakpántos hangszóró inicializálása után lehet, hogy Android okostelefonnal vagy iPhone-nal vagy való BLUETOOTH csatlakozás sikertelen lesz. Ez esetben törölje a nyakpántos hangszóró párosítási információit az Android okostelefonból vagy az iPhone-ból, és párosítsa újra a nyakpántos hangszórót az Android okostelefonnal vagy iPhone-nal.
- A nyakpántos hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközből játszhat le zenét.
- A Hangszóró hozzáadása funkció használata esetén a többpontos csatlakozás nem használható.
- Amennyiben a nyakpántos hangszóróhoz csatlakoztatta a (mellékelt) dedikált audio adaptert és a (mellékelt) dedikált hangkábel, a BLUETOOTH funkció és a hívás funkció nem használható.



Kapcsolódó témák


- [A nyakpántos hangszóró egyidejű csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz \(többpontos csatlakozás útján\)](#)
- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U

A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása párosított Android okostelefonhoz vagy párosított iPhone-hoz BLUETOOTH csatlakozás útján

- 1** Tartsa lenyomva a  (tápellátás)/ (BLUETOOTH) gombot kb. 2 másodpercig, amíg meg nem szólal a hangjelzés.

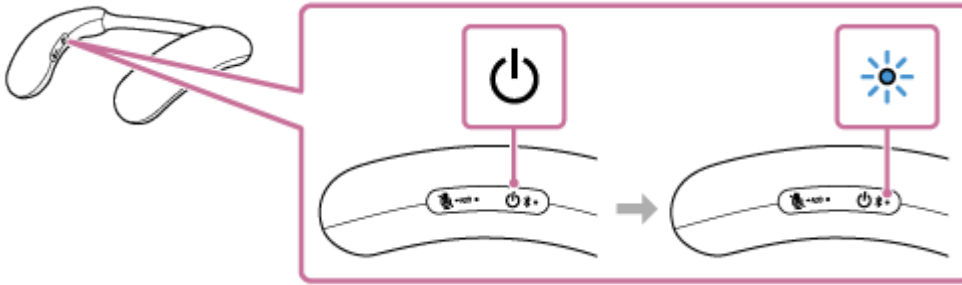

A nyakpántos hangszóró bekapcsol, és a  (tápellátás)/ (BLUETOOTH) jelzőfény kék fénnel villogni kezd.




Amikor automatikusan BLUETOOTH kapcsolat jön létre az előzőleg csatlakoztatott eszközzel, hangjelzés hallatszik. Android okostelefonon vagy iPhone-on győződjön meg arról, hogy létrejött a BLUETOOTH kapcsolat a nyakpántos hangszóróval. Ha nem, folytassa a **2** lépéssel.


- 2** Az Android okostelefon vagy iPhone segítségével jelenítse meg és válassza ki a párosított eszközöket.

Android okostelefonon:

1. Koppintson a [Settings] elemre.
2. Koppintson a [Device connection] - [Connection preferences] - [Bluetooth] elemre.
3. A  (ki) elemre koppintva változtassa  (be) helyzetűre.

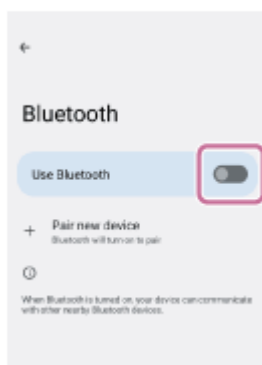


4. Koppintson az [BRAVIA Theatre U] elemre.

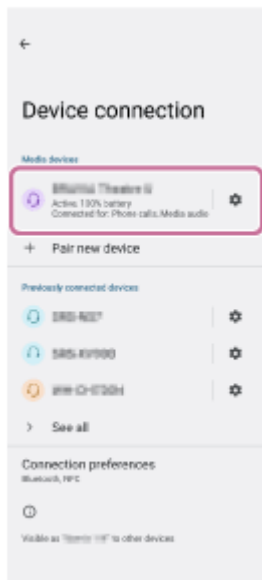

iPhone-on:


1. Koppintson a [Settings] elemre.
2. Koppintson a [Bluetooth] elemre.

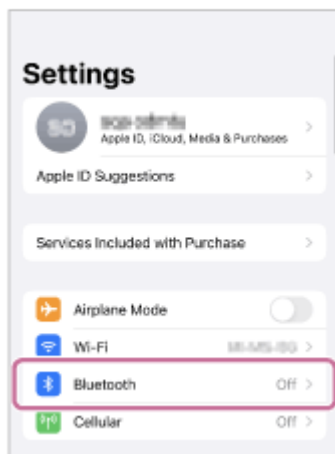



3. A [(ki)] elemre koppintva változtassa [(be)] helyzetűre.



4. Koppintson az [BRAVIA Theatre U] elemre.

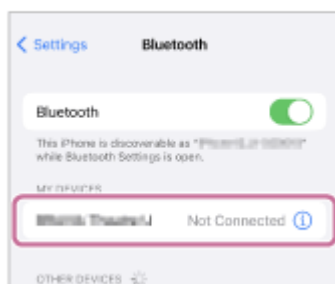

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a nyakpántos hangszóróból hangjelzés hallatszik, és a nyakpántos hangszóró  (tápellátás)  (BLUETOOTH) jelzőfénye kék fénnel villogni kezd.

Tipp

- A fenti utasítások csak példaként szolgálnak. Részleteket az Android okostelefonhoz vagy az iPhone-hoz mellékelt kezelési útmutatóban talál.
- Ha egy korábban csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz van a közelben, lehet, hogy a nyakpántos hangszóró a bekapcsolása után automatikusan BLUETOOTH kapcsolatot létesít az eszközzel. Ez esetben kapcsolja ki a BLUETOOTH funkciót az előzőekben csatlakoztatott BLUETOOTH eszközön, vagy kapcsolja ki az eszközt.

Megjegyzés

- Ha a nyakpántos hangszóró nem tud BLUETOOTH kapcsolatot létesíteni az Android okostelefonnal vagy iPhone-nal, törölje a nyakpántos hangszóró párosítási információit az Android okostelefonból vagy iPhone-ból, és párosítsa az eszközöket újra. Az Android okostelefon vagy iPhone kezeléséről az Android okostelefonhoz vagy iPhone-hoz mellékelt kezelési útmutatóban talál további tudnivalókat.
- A Hangszóró hozzáadása funkció használata esetén a többpontos csatlakozás nem használható.
- Amennyiben a nyakpántos hangszóróhoz csatlakoztatta a (mellékelt) dedikált audio adaptert és a (mellékelt) dedikált hangkábelt, a BLUETOOTH funkció és a hívás funkció nem használható.

Kapcsolódó témák


- [A nyakpántos hangszóró egyidejű csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz \(többpontos csatlakozás útján\)](#)
- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása Android™ okostelefonhoz vagy iPhone-hoz BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U

A nyakpántos hangszóró egyidejű csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz (többpontos csatlakozás útján)

Ha a nyakpántos hangszórót egyidejűleg 2 BLUETOOTH eszközhöz csatlakoztatja BLUETOOTH csatlakozás útján, a következőket teheti:

- A zene-/hanglejátszás forrásának átváltása a 2 eszköz között
A zene-/hanglejátszás forrását átválthatja az egyik eszköztől a másikra anélkül, hogy újra létre kellene hoznia a BLUETOOTH kapcsolatot.

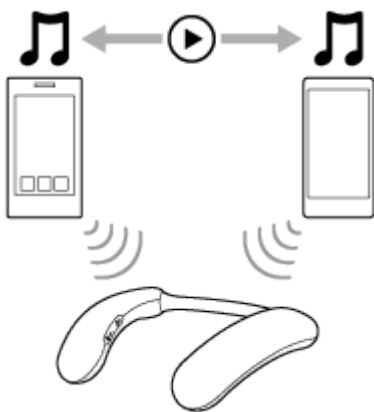

- Készenlét a beérkező hívásokra a 2 okostelefon/iPhone eszköz bármelyikén
A 2 okostelefonból/iPhone eszközből mindkettőt készenlétben tarthatja beérkező hívásokhoz, miközben hallgatja a valamelyik okostelefon/iPhone eszköz által lejátszott zenét (hangot), és fogadhatja a hívást bármelyik okostelefonon/iPhone eszközön.



Megjegyzés



- Többpontos csatlakozás nem hozható létre, amikor a [Connect to 2 devices simultaneously] beállítás ki van kapcsolva a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban.
- A Hangszóró hozzáadása funkció használata esetén a többpontos csatlakozás nem használható.
- A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy nem fogja tudni használni a többpontos csatlakozás lehetőségét.
- Amennyiben a nyakpántos hangszóróhoz csatlakoztatta a (mellékelt) dedikált audio adaptert és a (mellékelt) dedikált hangkábelt, a BLUETOOTH funkció és a hívás funkció nem használható.


A nyakpántos hangszóró egyidejű csatlakoztatása 2 eszközzel BLUETOOTH kapcsolaton keresztül

Csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a 2 eszköz egyikére telepítette a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást.



1 Csatlakoztassa a nyakpántos hangszórót az első BLUETOOTH eszközhöz.

2 Miközben a nyakpántos hangszóró továbbra is csatlakozik az első BLUETOOTH eszközhöz, mintegy 5 másodpercig tartsa lenyomva a  (tápellátás)/ (BLUETOOTH) gombot.

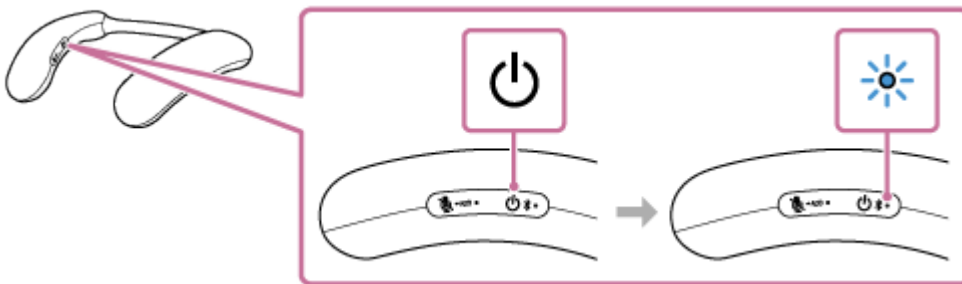A nyakpántos hangszóróból hangjelzés hallatszik és megszólal a (Pairing (Párosítás)) hangos útmutató, a  (tápellátás)/ jelzőfény pedig kék fénnel duplán villog (párosítási mód).






Megjegyzés

- Tartsa lenyomva a  (tápellátás)/ (BLUETOOTH) gombot mintegy 2 másodpercig, majd tartsa folyamatosan lenyomva a gombot, miközben a tápellátás kikapcsol és hangjelzés hallatszik.

3 A másik BLUETOOTH eszközön keresse meg a nyakpántos hangszórót.

4 A képernyőn látható utasítások szerint hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a nyakpántos hangszóróból hangjelzés hallatszik, és a  (tápellátás)/ (BLUETOOTH) jelzőfény kék fénnel villog.

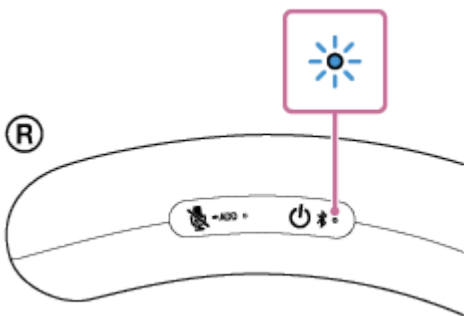

A BLUETOOTH eszközök megváltoztatása a többpontos csatlakozásnál

Amíg a nyakpántos hangszóró 2 eszközhöz csatlakozik többpontos csatlakozás útján, megkísérelhet további eszközt is csatlakoztatni BLUETOOTH kapcsolaton keresztül.

Ha a nyakpántos hangszóró működésben van, és egy harmadik eszköz kísérel meg BLUETOOTH kapcsolatot létrehozni, az addigi zene-/hanglejátszáshoz vagy telefonáláshoz használt 2 eszköz egyikének BLUETOOTH kapcsolata fennmarad, míg a másik eszköz BLUETOOTH kapcsolata megszakad. Ezután BLUETOOTH kapcsolat jön létre a nyakpántos hangszóró és a harmadik eszköz között.

Zene-/hanglejátszás, miközben a nyakpántos hangszóró 2 eszközhöz csatlakozik többpontos csatlakozás útján

- Amikor a nyakpántos hangszóró működtetésével zenét (hangot) játszik le, az utolsó lejátszásra használt eszköztől továbbított zene (hang) kerül lejátszásra.
- Ha a többpontos csatlakozás másik (második) eszközéről kíván zenét (hangot) lejátszani, kezdjen zenét (hangot) lejátszani a másik eszköz használatával.
A körülményektől függően lehet, hogy a lejátszás második eszközön való elindítása után is az eredeti (első) eszközön lejátszott zenét (hangot) fogja hallani a nyakpántos hangszóróból. Ilyen esetben állítsa le a zenét az elsőn. Ezután hallgathatja a másodikon szóló zenét (hangot).

Hívás fogadása, miközben a nyakpántos hangszóró 2 okostelefonhoz/iPhone eszközhöz csatlakozik többpontos csatlakozás útján

- Ha a nyakpántos hangszórót 2 okostelefonhoz/iPhone eszközhöz csatlakoztatja többpontos csatlakozás útján, mindkét eszköz készenléti állapotba kerül a beérkező hívásokhoz.
- Ha hívás érkezik a többpontos csatlakozás valamelyik eszközére, a nyakpántos hangszóró csengőhangot ad ki.
- Ha a másik (második) eszközre is hívás érkezik, míg a nyakpántos hangszórón keresztül az elsővel beszél, a második eszköz adja ki a csengőhangot.
Ha befejezi a hívást az első eszközön, a nyakpántos hangszóró a második eszköz csengőhangját adja ki.

Kapcsolódó témák

- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása párosított Windows számítógéphez BLUETOOTH kapcsolattal](#)
- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása párosított Mac számítógéphez BLUETOOTH kapcsolattal](#)
- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása párosított Android okostelefonhoz vagy párosított iPhone-hoz BLUETOOTH csatlakozás útján](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U

2 nyakpántos hangszóró egyidejű használata (Hangszóró hozzáadása)

A Hangszóró hozzáadása funkció használatához 2 BRAVIA Theatre U eszköz szükséges. Csatlakoztasson BLUETOOTH kapcsolaton keresztül 2 nyakpántos hangszórót, hogy 2 személy hallgathassa ugyanazt a hanglejátszást.

Megjegyzés





- 2 nyakpántos hangszóró összekapcsolásához az egyik nyakpántos hangszórót csatlakoztatnia kell egy BLUETOOTH eszközhöz.
- Csatlakoztatásuk előtt a BLUETOOTH eszközön és a nyakpántos hangszórón csökkentse a hangerőt, hogy megelőzze a nyakpántos hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot. Vagy állítsa le a zene-, illetve hanglejátszást.


1 Csatlakoztassa az első nyakpántos hangszórót BLUETOOTH eszközhöz.



A BLUETOOTH csatlakoztatási eljárásról további részleteket az egyik alábbi, eszközére vonatkozó részben olvashat.

- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása a 360 Spatial Sound Personalizer eszközzel kompatibilis BRAVIA TV-hez BLUETOOTH kapcsolaton keresztül](#)
- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása a 360 Spatial Sound Personalizer eszközzel kompatibilis BRAVIA TV-hez BLUETOOTH kapcsolaton keresztül a \(külön beszerezhető\) adóval](#)
- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása TV-hez BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása Windows számítógéphez BLUETOOTH kapcsolaton keresztül](#)
- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása Mac számítógéphez BLUETOOTH kapcsolaton keresztül](#)
- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása Android™ okostelefonhoz vagy iPhone-hoz BLUETOOTH csatlakozás útján](#)

2 Körülbelül 2 másodpercig tartsa lenyomva az első nyakpántos hangszóró (mikrofon kikapcsolása)/ (Hangszóró hozzáadása) gombját.

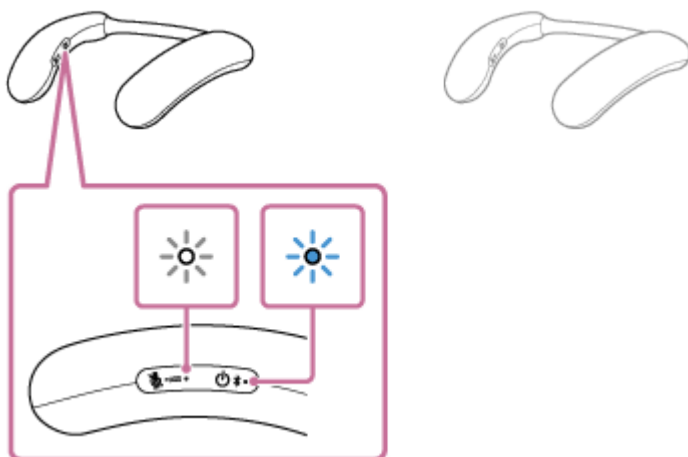Ekkor hangjelzés hallatszik, a  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) jelzőfény és a  (mikrofon kikapcsolása)/  (Hangszóró hozzáadása) jelzőfény pedig lassan villog.







3 Körülbelül 2 másodpercig tartsa lenyomva a második nyakpántos hangszóró  (mikrofon kikapcsolása)/  ADD (Hangszóró hozzáadása) gombját.


Ekkor hangjelzés hallatszik, a  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) jelzőfény és a  (mikrofon kikapcsolása)/  ADD (Hangszóró hozzáadása) jelzőfény pedig lassan villog.









4 Ellenőrizze a jelzőfények állapotát a 2 nyakpántos hangszórón.

Miután a Hangszóró hozzáadása funkció keresztül létrejött a kapcsolat, a nyakpántos hangszóróból hangjelzés hallatszik, a jelzőfények pedig az alábbi jelzéseket adják.

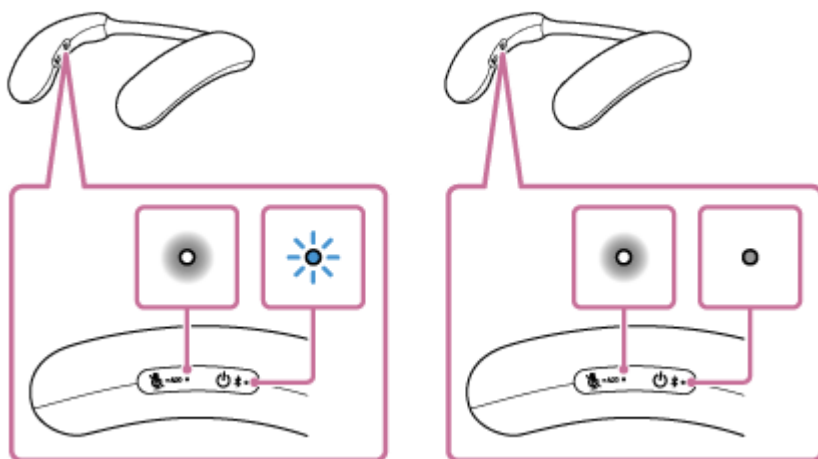-  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) jelzőfény
 - Első nyakpántos hangszóró: Körülbelül 5 másodpercig villog.
 - Második nyakpántos hangszóró: Kialszik.
-  (mikrofon kikapcsolása)/  ADD (Hangszóró hozzáadása) jelzőfény
Mindkét nyakpántos hangszórón kigyullad 30 másodpercre.



Tipp

- Amennyiben a Hangszóró hozzáadása funkció révén a 2 nyakpántos hangszóró között azonnal létrejön a kapcsolat, előfordulhat, hogy a  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) jelzőfény és a  (mikrofon kikapcsolása)/  ADD (Hangszóró hozzáadása) jelzőfény nem villog, viszont kigyulladhat a  (mikrofon kikapcsolása)/  ADD (Hangszóró hozzáadása) jelzőfény.
- 1 percen belül állítsa be a második nyakpántos hangszórót. Ha több mint 1 perc telik el, deaktiválódnak az első nyakpántos hangszóró beállításai.



5 Indítsa el a lejátszást a BLUETOOTH eszközön, és állítsa be a megfelelő hangerőt.

6 A nyakpántos hangszóró +/- (hangerő) gombjainak megnyomásával állítsa be a hangerőt.

A hangerőt külön szabályozhatja az egyes nyakpántos hangszórókon.

A Hangszóró hozzáadása funkcióval létrehozott kapcsolat megszüntetése



Végezze el az alábbi műveletek egyikét.

- Körülbelül 2 másodpercig tartsa lenyomva az egyik nyakpántos hangszóró  (mikrofon kikapcsolása)/  (Hangszóró hozzáadása) gombját.
Hangjelzés hallatszik, és megszűnik a Hangszóró hozzáadása funkcióval létrehozott kapcsolat.
- Kapcsolja ki az egyik nyakpántos hangszórót.
Az első nyakpántos hangszóró kikapcsolásakor a második nyakpántos hangszóró is kikapcsol.

Tipp

- Amikor másik BLUETOOTH eszközt, például egeret vagy billentyűzetet csatlakoztat a nyakpántos hangszóróhoz csatlakozó BLUETOOTH eszközhöz, zaj keletkezhet, vagy megszakadhat a hanglejátszás. Ez esetben működtesse a BLUETOOTH eszközöket, és válassza le a többi BLUETOOTH eszközt.
- A Hangszóró hozzáadása funkció használatakor a hangos útmutató a működtetett nyakpántos hangszórón keresztül szólal meg.

Megjegyzés

- A Hangszóró hozzáadása funkció használata során automatikusan az SBC kodek kerül beállításra.
- Ha a (mellékelt) dedikált audio adaptert és a (mellékelt) dedikált hangkábel csatlakoztatja a nyakpántos hangszóróhoz, akkor a nyakpántos hangszóró automatikusan analóg hangbemeneti módra vált, és letiltja a Hangszóró hozzáadása funkciót.
- A Hangszóró hozzáadása funkció használatakor nem hozható létre többpontos csatlakozás és hívás.
- Amennyiben a Hangszóró hozzáadása funkció használata közben visszaállította vagy inicializálta az egyik nyakpántos hangszórót, a nyakpántos hangszóró  (mikrofon kikapcsolása)/  (Hangszóró hozzáadása) gombjának megnyomásával tiltsa le a Hangszóró hozzáadása funkciót a másik nyakpántos hangszórón. Ha enélkül használja tovább, előfordulhat, hogy nem működik megfelelően a BLUETOOTH kapcsolat, vagy megszakad a hanglejátszás.
- A Hangszóró hozzáadása funkció használata során videónézés közben időben eltolódhat a kép és a hang.
- Amennyiben a nyakpántos hangszóróhoz csatlakoztatta a (mellékelt) dedikált audio adaptert és a (mellékelt) dedikált hangkábel, a BLUETOOTH funkció és a hívás funkció nem használható.

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U

A TV hangjának a megszólaltatása a nyakpántos hangszórón keresztül

A TV hangját megszólaltathatja a nyakpántos hangszórón közvetlen BLUETOOTH kapcsolaton vagy TV-csatlakozást biztosító, (külön beszerezhető) adón keresztül.

Megjegyzés

- Amennyiben a nyakpántos hangszóróhoz csatlakoztatta a (mellékelt) dedikált audio adaptert és a (mellékelt) dedikált hangkábel, a BLUETOOTH funkció és a hívás funkció nem használható.

1 Kapcsolja be a TV-t.


Ha 360 Spatial Sound Personalizer eszközzel kompatibilis BRAVIA TV-t szeretne csatlakoztatni, és 360 fokos térbeli hangzással hallgatni a TV hangját a nyakpántos hangszórón, akkor aktiválja a 3D surround hangzás funkciót a BRAVIA TV-n.

2 Kapcsolja be a nyakpántos hangszórót; ehhez tartsa lenyomva a (tápellátás)/ (BLUETOOTH) gombot mintegy 2 másodpercig, amíg meg nem szólal egy hangjelzés.

A bekapcsolt nyakpántos hangszóró BLUETOOTH kapcsolaton keresztül automatikusan csatlakozik a párosított TV-hez.

A kapcsolat létrejöttét követően a hangkimenet a TV-ről a nyakpántos hangszóróra vált.

Tipp

- Amennyiben a (külön beszerezhető) adóval csatlakoztat 360 Spatial Sound Personalizer eszközzel kompatibilis BRAVIA TV-t a nyakpántos hangszóróhoz, akkor a nyakpántos hangszóró bekapcsolásakor BLUETOOTH kapcsolaton keresztül, automatikusan csatlakozik a párosított (külön beszerezhető) adóhoz. Ha nem hall hangot a nyakpántos hangszóróból, nyomja meg egyszer röviden a (külön beszerezhető) adó  (BLUETOOTH) gombját.

3 A nyakpántos hangszórót a nyaktő körül viselje.

Állítsa be a nyakpánt szélességét, hogy kényelmes viseletet nyújtson.

Részleteket lásd „[A nyakpánt szélességének beállítása](#)” című fejezetben.


4 A (hangerő) gombokkal állítsa be a kívánt hangerőt.



Tipp

- Amennyiben a nyakpántos hangszóró (külön beszerezhető) adón keresztül csatlakozik a 360 Spatial Sound Personalizer eszközzel kompatibilis BRAVIA TV-hez, a nyakpántos hangszóró hangereje nem módosítható a BRAVIA TV oldalán.
- Ha a nyakpántos hangszóró hangereje eléri a maximális vagy minimális szintet, megszólal egy hangjelzés.

Megjegyzés

- A  (lejátzás/hívás) gomb nem használható, miközben a TV hangját hallgatja a nyakpántos hangszórón.
- A TV típusától függően előfordulhat, hogy a TV nem továbbít hangot, amikor a nyakpántos hangszóró BLUETOOTH kapcsolaton keresztül csatlakozik a TV-hez. Ha meg szeretné szüntetni a TV hangját, kapcsolja ki a nyakpántos hangszórót, vagy válassza az [BRAVIA Theatre U] lehetőséget a TV BLUETOOTH beállításában, hogy ezáltal bontsa a nyakpántos hangszóró és a TV közötti BLUETOOTH kapcsolatot.
A TV beállításairól részletesen az adott TV készülékhez mellékelt kezelési útmutatóban tájékozódhat.

Kapcsolódó témák

- [A nyakpánt szélességének beállítása](#)
- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása a 360 Spatial Sound Personalizer eszközzel kompatibilis BRAVIA TV-hez BLUETOOTH kapcsolaton keresztül](#)
- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása a 360 Spatial Sound Personalizer eszközzel kompatibilis BRAVIA TV-hez BLUETOOTH kapcsolaton keresztül a \(külön beszerezhető\) adóval](#)
- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása TV-hez BLUETOOTH csatlakozás útján](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U

Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján

Egy BLUETOOTH eszközön lévő zenét akkor hallgathatja, és akkor kezelheti az eszközt a nyakpántos hangszóróról BLUETOOTH csatlakozás útján, ha az támogatja az alábbi BLUETOOTH profilokat.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Lehetővé teszi a minőségi hangtartalom lejátszását vezeték nélküli kapcsolattal.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)



Lehetővé teszi a hangerő szabályozását, valamint a lejátszást, szüneteltetést vagy a következő/aktuális zeneszám elejére ugrást.


A műveletek a BLUETOOTH eszköztől és a zenelejátszó alkalmazástól függően eltérhetnek. Olvassa el a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót is.

Megjegyzés

- A lejátszás előtt győződjön meg arról, hogy a BLUETOOTH eszközön és a nyakpántos hangszórón mérsékelt hangerőszint van beállítva, hogy megelőzze a hangszóró által kiadott hirtelen erős hangot.
A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy a nyakpántos hangszóró hangerőszintje nem állítható a BLUETOOTH eszközön, amíg az eszközön a lejátszás le van állítva/szünetel.
- Amennyiben a nyakpántos hangszóróhoz csatlakoztatta a (mellékelt) dedikált audio adaptert és a (mellékelt) dedikált hangkábel, a BLUETOOTH funkció és a hívás funkció nem használható.

1 Csatlakoztassa a nyakpántos hangszórót a BLUETOOTH eszközhöz.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a nyakpántos hangszóróból hangjelzés hallatszik, és a  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) jelzőfény kék fénnel villogni kezd.

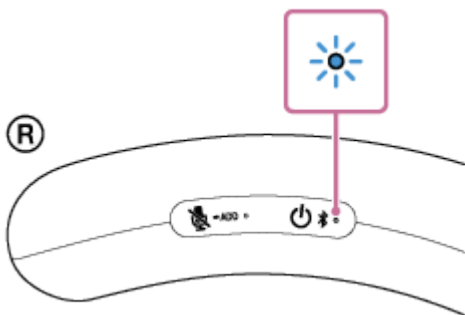


2 Indítsa el a lejátszást a BLUETOOTH eszközön.

3 A nyakpántos hangszórót a nyaktő körül viselje.

Állítsa be a nyakpánt szélességét, hogy kényelmes viseletet nyújtson.
Részleteket lásd „[A nyakpánt szélességének beállítása](#)” című fejezetben.

4 Állítsa be a hangerőt a nyakpántos hangszóró +/- (hangerő) gombjaival.

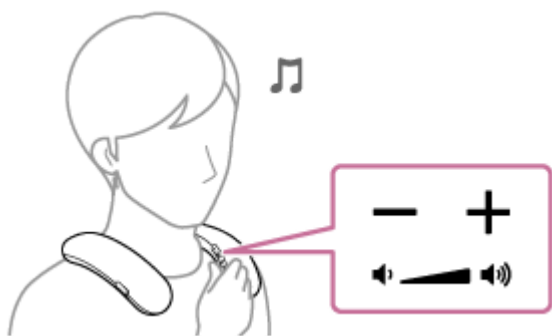

A lejátszás során az alábbi műveleteket végezheti el a nyakpántos hangszóró gombjával.

Szüneteltetés

Szüneteltetéséhez nyomja meg a lejátszás során a **■** (lejátszás/hívás) gombot. A szüneteltetés visszavonásához nyomja meg a gombot újra.

Ugrás a következő zeneszám elejére

A lejátszás során nyomja meg gyorsan kétszer a **■** (lejátszás/hívás) gombot.

Ugrás az aktuális vagy az előző zeneszám elejére*

A lejátszás során nyomja meg gyorsan 3-szor a **■** (lejátszás/hívás) gombot.


* A műveletek a használt BLUETOOTH eszköztől függően eltérhetnek.

Gyors előretekérés az aktuális zeneszámban

Amíg a lejátszás folyamatban van vagy szünetel, nyomja meg egyszer a **■** (lejátszás/hívás) gombot, majd azonnal nyomja meg újra és tartsa lenyomva a gombot. Miután elveszi ujját a gombról, a lejátszás elindul, vagy tovább szünetel az előretekert ponton.

Gyors visszatekerés az aktuális zeneszámban

Amíg a lejátszás folyamatban van vagy szünetel, nyomja meg gyorsan kétszer egymás után a **■** (lejátszás/hívás) gombot, majd azonnal nyomja meg újra és tartsa lenyomva a gombot. Miután elveszi ujját a gombról, a lejátszás folytatódik, vagy tovább szünetel.

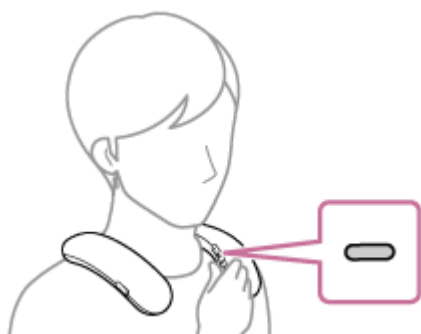

Tipp

- A nyakpántos hangszóró támogatja az SCMS-T tartalomvédelmet. A nyakpántos hangszórón hallgathatja az SCMS-T módszert támogató okostelefonból vagy mobiltelefonból kapott zenét (vagy hangot).
- Ha a nyakpántos hangszóró hangereje eléri a maximális vagy minimális szintet, megszólal egy hangjelzés.

Megjegyzés

- Amíg zenelejátszás van folyamatban egy BLUETOOTH eszközön, ne csatlakoztassa a (mellékelt) dedikált hangkábel az USB Type-C porthoz. A (mellékelt) dedikált hangkábel USB Type-C porthoz csatlakoztatása ugyanis automatikusan analóg hangbemeneti módba állítja a nyakpántos hangszórót, így nem fogja hallani a BLUETOOTH eszköztől lejátszott zenét.

- Amíg az akkumulátor töltése folyamatban van, a nyakpántos hangszóró nem kapcsolható be, és nem használhatja a BLUETOOTH funkciót.
- Ha magas hőmérsékletű helyen használja, a hangerő csökkenhet a beépített akkumulátor védelme érdekében.
- Ha a beépített akkumulátor töltése gyengül, a maximális kimeneti teljesítmény alacsonyabb lesz.
- A **■** (lejátszás/hívás) gombbal elérhető műveletek a zenelejátszó alkalmazástól függően eltérhetnek.
- Ha a kommunikáció gyenge, lehet, hogy a BLUETOOTH eszköz nem reagál megfelelően a nyakpántos hangszórón végzett műveletekre.
- A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy szabályozni kell a hangerőt, vagy a csatlakoztatott eszközön változtatni kell a hangkimenet beállítását.
- A nyakpántos hangszóróhoz csatlakoztatott BLUETOOTH eszköztől, a kommunikációs környezettől vagy a használat körülményeitől függően zavar vagy a hang akadozása léphet fel.

Kapcsolódó témák

- [A nyakpánt szélességének beállítása](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)
- [A nyakpántos hangszóró feltöltése](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U

A BLUETOOTH csatlakozások útján történő zenelejátszás minőségének kiválasztása (kodek)

A nyakpántos hangszórón BLUETOOTH csatlakozások útján történő zenelejátszás minőségéért a „Hangminőség elsőbbsége” és a „Stabil kapcsolat elsőbbsége” beállítások állnak rendelkezésre. A „Hangminőség elsőbbsége” beállítás a jó hangminőség érdekében nem csak az SBC, de az AAC és az LDAC™ kodekkel való kompatibilitást is biztosítja, míg a „Stabil kapcsolat elsőbbsége” beállítás stabilabb BLUETOOTH csatlakozás útján történő zenelejátszást biztosít. Ha a BLUETOOTH kapcsolat nem stabil, például ha a hang akadozik, válassza a „Stabil kapcsolat elsőbbsége” lehetőséget. Az alapértelmezett beállítás a „Hangminőség elsőbbsége”.

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban megváltoztathatja a beállítást, vagy ellenőrizheti a Bluetooth-kapcsolat minősége értékét.

- **Hangminőség elsőbbsége** (alapértelmezett beállítás): Az AUTO lehetőség van kiválasztva. Automatikusan kiválasztja az optimális kodeket az AAC, LDAC és az SBC lehetőségek közül.
- **Stabil kapcsolat elsőbbsége**: Az SBC lehetőség van kiválasztva.

Megjegyzés

- A Hangszóró hozzáadása funkció használata során automatikusan az SBC kodek kerül beállításra.
- A környezettől függően nem biztos, hogy a „Stabil kapcsolat elsőbbsége” beállítás elhárítja az akadozó hanggal kapcsolatos problémát.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U

A BLUETOOTH csatlakozás bontása (a használat után)



Miután befejezte a BLUETOOTH eszköz használatát, az alábbi műveletek valamelyikével bontsa a BLUETOOTH csatlakozást.

Amikor megszűnik a BLUETOOTH kapcsolat, a nyakpántos hangszóróból hangjelzés hallatszik.

Megjegyzés

- A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy nem fog hangjelzést hallani a nyakpántos hangszóróból.
- Kapcsolja ki a BLUETOOTH eszköz BLUETOOTH funkcióját.
Részleteket az eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.
- Kapcsolja ki a BLUETOOTH eszközt.
- Kapcsolja ki a nyakpántos hangszórót.

Tipp

- Amikor a Hangszóró hozzáadása funkciót használja, és a  (tápellátás)/ (BLUETOOTH) jelzőfény villogása közben kikapcsolja a nyakpántos hangszórót, a másik nyakpántos hangszóró is kikapcsol, és megszűnik a BLUETOOTH kapcsolat.
- A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy a zenelejátszás befejezése automatikusan bontja a BLUETOOTH kapcsolatot.

Kapcsolódó témák

- [Kikapcsolás](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U

A 360 Reality Audio technológiáról

Mi az a 360 Reality Audio?

A 360 Reality Audio egy új zenei élmény, amely a Sony 360 fokos, háromdimenziós hangtechnológiáját használja. Az egyes hangforrásokhoz, például az énekhez, a kórushoz és a hangszerekhez helymeghatározó adatok rendelhetők, így elhelyezhetők egy gömb alakú térben. Ezáltal a közönség háromdimenziós hangmezőben találja magát, mintha a művészek élő koncertjén lenne.

Használati feltételek

Töltsd le iOS vagy Android operációs rendszerrel rendelkező okostelefonodra vagy táblagépedre a 360 Reality Audio technológiát támogató, zenestreamelő szolgáltatás által biztosított (díjköteles) alkalmazást, és kezd el használni. Ha optimalizálsd a nyakpántos hangszóró hangmezejét és akusztikus jellemzőit a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban, realisztikusabb zenei élményben lehet részed.

A 360 Reality Audio alkalmazásról további tudnivalókat az alábbi URL-címen talál.
<https://www.sony.net/360RA/>

Megjegyzés

- A szolgáltatás bizonyos országokban és régiókban nem elérhető.


Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U

A (mellékelt) dedikált hangkábel használata hanghallgatásra

A (mellékelt) dedikált hangkábelt a nyakpántos hangszóróhoz csatlakoztatva hallgathat játékkonzolról vagy számítógépről érkező analóg hangot.

- 1 Csatlakoztassa a (mellékelt) dedikált audio adapterhez csatlakozó (mellékelt) dedikált hangkábelt a nyakpántos hangszóró USB Type-C portjához.**


A (mellékelt) dedikált hangkábel csatlakoztatásakor a nyakpántos hangszóró automatikusan analóg hangbemeneti módra vált.

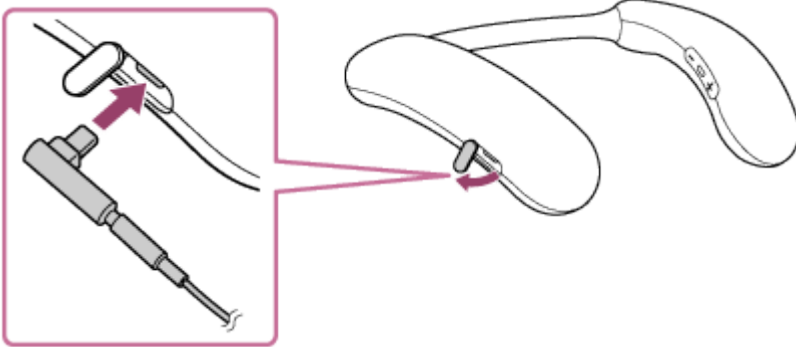


Megjegyzés

- A (mellékelt) dedikált audio adapter és a (mellékelt) dedikált hangkábel csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy – az ábrán látható módon – lefelé vezesse el a kábelt. Ha felfelé vezeti el a kábelt, meghibásodhat a kupak vagy az USB Type-C port.

- 2 Csatlakoztassa a (mellékelt) dedikált hangkábel analóg hangcsatlakozóját a játékkonzol vagy a számítógép hangkimeneti portjához.**

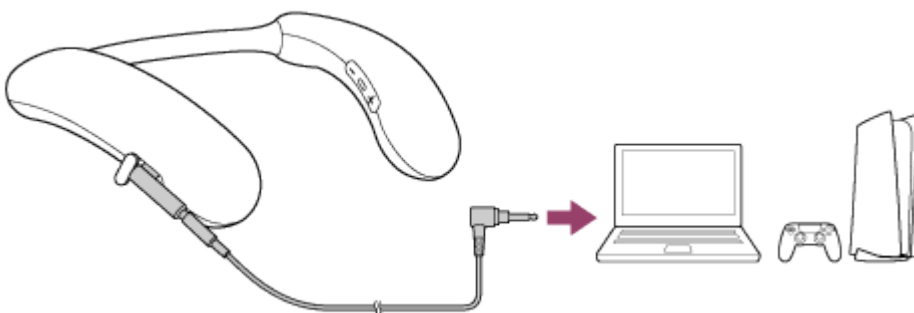

- 3 A +/- (hangerő) gombokkal állítsa be a kívánt hangerőt.**

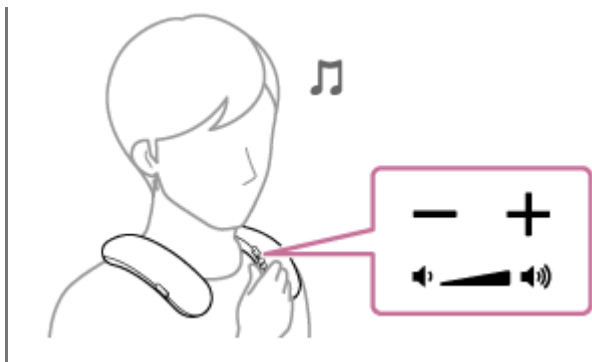

Tipp

- A (mellékelt) dedikált hangkábel leválasztásakor a mód automatikusan BLUETOOTH hangbemeneti módra vált.
- Amikor a maximális vagy minimális szintre állítja a nyakpántos hangszóró hangerejét, megszólal egy hangjelzés.

Megjegyzés

- Mindenképpen a (mellékelt) dedikált audio adaptert és a (mellékelt) dedikált hangkábelt használja.
- Teljesen illessze be a (mellékelt) dedikált hangkábel analóg hangcsatlakozóját.
- Amennyiben a nyakpántos hangszóróhoz csatlakoztatta a (mellékelt) dedikált audio adaptert és a (mellékelt) dedikált hangkábelt, a BLUETOOTH funkció és a hívás funkció nem használható.
- Amikor a (mellékelt) dedikált hangkábel játékkonzolhoz vagy számítógéphez csatlakozik, a nyakpántos hangszóró **■** (lejátszás/hívás) gombja nem használható.
- Ne töltsse a nyakpántos hangszóró beépített akkumulátorát olyan helyen, ahol víz fröccsenhet rá. A (mellékelt) dedikált audio adapter, a (mellékelt) dedikált hangkábel és a kupak alatti USB port nem vízálló.
- Amennyiben a nyakpántos hangszóróhoz csatlakoztatta a (mellékelt) dedikált audio adaptert és a (mellékelt) dedikált hangkábelt, a nyakpántos hangszóró nem tölthető.

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U

Videóhívás számítógépből

A számítógépes videóhívás során használhatja a nyakpántos hangszórót vezeték nélküli telefonálásra.

1 Csatlakoztassa a nyakpántos hangszórót egy számítógéphez BLUETOOTH csatlakozás útján.

2 Kezdeményezzen videóhívást a számítógépből.

3 Ellenőrizze a videóhívó alkalmazás beállításait*1.

- A számítógépes videóhívásokhoz a BLUETOOTH profilt ne zenelejátszáshoz (A2DP), hanem telefonáláshoz válassza (HFP/HSP csatlakozás). Amíg a zenelejátszásra (A2DP csatlakozás) alkalmas BLUETOOTH profil van kiválasztva, a telefonálás nem lehetséges.
- A hangszóró beállításaként válassza ki a telefonálásra alkalmas profilt (HFP/HSP csatlakozás) [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]*2. ([Speakers (BRAVIA Theatre U Stereo)]*2 a zenelejátszásra alkalmas profil.)
- A mikrofon beállításaként válassza ki a telefonálásra alkalmas profilt (HFP/HSP csatlakozás) [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]*2.
- A videóhívó alkalmazástól függően lehet, hogy a telefonálásra alkalmas profil (HFP/HSP csatlakozás) [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]*2 vagy [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]*2, illetve a zenelejátszásra alkalmas profil (A2DP csatlakozás) [Speakers (BRAVIA Theatre U Stereo)]*2 nem választható ki a hangszóró vagy a mikrofon beállítása során, és csak az [BRAVIA Theatre U] jelenik meg. Ilyen esetben válassza az [BRAVIA Theatre U] lehetőséget.
- A leggyakoribb kérdéseket és a rájuk adott válaszokat az ügyfélszolgálat webhelyén találja.

*1 A videóhívó alkalmazásától függően lehet, hogy bizonyos funkciók nem állnak rendelkezésre.

*2 A feliratok a számítógéptől és a videóhívó alkalmazásától függően eltérhetnek.

Tipp

- Ha nem tudja megjeleníteni a videóhívó alkalmazás beállításait vagy kiválasztani a telefonálásra alkalmas BLUETOOTH profilt (HFP/HSP csatlakozás) [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] vagy [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)], válassza a számítógép [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] vagy [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] beállítását, és létesítsen kapcsolatot. Részleteket lásd a következő fejezetekben:
 - [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása párosított Windows számítógéphez BLUETOOTH kapcsolattal](#)
 - [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása párosított Mac számítógéphez BLUETOOTH kapcsolattal](#)
- Mac számítógépen a zenelejátszásra (A2DP) és a telefonálásra (HFP/HSP csatlakozás) alkalmas BLUETOOTH profilok videóhívásra szolgálnak, és nincs szükség profil kiválasztására.

Megjegyzés

- Ha a nyakpántos hangszóró egy Mac számítógéphez és egy okostelefonhoz csatlakozik többpontos csatlakozás útján, lehet, hogy a videóhívó alkalmazás nem fog megfelelően működni. Ilyen esetben bontsa a BLUETOOTH kapcsolatot a nyakpántos

Kapcsolódó témák

- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása Windows számítógéphez BLUETOOTH kapcsolaton keresztül](#)
- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása párosított Windows számítógéphez BLUETOOTH kapcsolattal](#)
- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása Mac számítógéphez BLUETOOTH kapcsolaton keresztül](#)
- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása párosított Mac számítógéphez BLUETOOTH kapcsolattal](#)
- [A nyakpántos hangszóró egyidejű csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz \(többpontos csatlakozás útján\)](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)
- [Mit tehetek egy probléma megoldása érdekében?](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U

Hívás fogadása

Ha okostelefonja vagy mobiltelefonja támogatja a HFP (Hands-free Profile) vagy a HSP (Headset Profile) profilt, a nyakpántos hangszóró beépített mikrofonján keresztül kéz nélkül is telefonálhat.



- Ha az okostelefonja vagy a mobiltelefonja a HFP és a HSP profilt is támogatja, válassza a HFP lehetőséget.
- A műveletek az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően eltérhetnek. Olvassa el a okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.


Csengőhangok

Ha hívás érkezik, a lejátszás szünetel, és a nyakpántos hangszóró csengőhangot ad ki. A csengőhang az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően eltérhet az alábbi módon.

- A nyakpántos hangszóróban beállított csengőhang
- Az okostelefonban vagy mobiltelefonban beállított csengőhang
- Az okostelefonban vagy mobiltelefonban csak BLUETOOTH csatlakozáshoz beállított csengőhang

1 Csatlakoztassa a nyakpántos hangszórót okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a nyakpántos hangszóróból hangjelzés hallatszik, és a  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) jelzőfény kék fénnel villogni kezd.

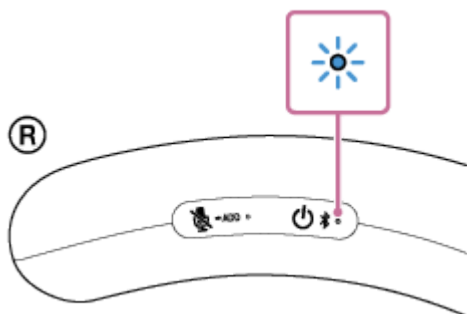

2 A hívás fogadásához nyomja meg a (lejátszás/hívás) gombot.

A nyakpántos hangszóró beépített térmikrofonnal van felszerelve. Beszéd közben nem kell tekintettel lennie a mikrofon elhelyezésére.


Ha hívás érkezik, a lejátszás szünetel, és a nyakpántos hangszóró csengőhangot ad ki.





Ha a nyakpántos hangszóróból nem hallatszik csengőhang

Lehet, hogy a nyakpántos hangszóró nem csatlakozik okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz HFP vagy HSP használatával. Ellenőrizze a kapcsolat állapotát az okostelefonon vagy mobiltelefonon.

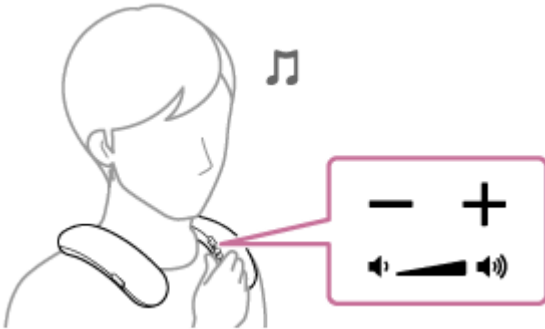

- 3 Amikor a telefon cseng vagy telefonbeszélgetés van folyamatban, a hangerőt a nyakpántos hangszóró –/+ (hangerő) gombjaival, illetve az okostelefon vagy a mobiltelefon segítségével szabályozhatja.**



A mikrofon ki

Nyomja meg a nyakpántos hangszóró  (mikrofon kikapcsolása)/  ADD (Hangszóró hozzáadása) gombját.



Amíg telefonbeszélgetés van folyamatban, a  (mikrofon kikapcsolása)/  ADD (Hangszóró hozzáadása) gomb megnyomására felhangzik a (Mic Off (Mikrofon Ki)) hangos útmutató, jelezve, hogy a mikrofon ki van kapcsolva*. Ha újra megnyomja a gombot, felhangzik a (Mic On (Mikrofon Be)) hangos útmutató, jelezve, hogy a mikrofon bekapcsolt.

* A mikrofon kikapcsolt állapotát 7-másodperces időközökben felhangzó hangjelzés jelzi.

- 4 A hívás befejezéséhez nyomja meg a  (lejátszás/hívás) gombot.**

Ha a hívást megelőzően zenét hallgatott, a lejátszás a hívás befejezése után folytatódik. A lejátszás akkor is folytatódik, ha az okostelefon vagy mobiltelefon használatával fejezi be a hívást, amennyiben a hívást megelőzően zenét hallgatott.

Tipp

- Bizonyos okostelefonoknál vagy mobiltelefonoknál a kézi telefonhasználat elsőbbséget élvez a hívás fogadásánál. HFP vagy HSP kapcsolat esetén hívó eszközként állítsa be a nyakpántos hangszórót az okostelefon vagy mobiltelefon segítségével.
- A zenelejátszás és a telefonos beszélgetés hangereje egymástól függetlenül van beállítva a nyakpántos hangszórón. A hangerő telefonálás során történő megváltoztatása nincs hatással a zenelejátszás hangerejére.

Megjegyzés

- Az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően lehet, hogy a lejátszás nem fog szünetelni a beérkező hívás során.
- Az okostelefont vagy mobiltelefonot használja legalább 50 cm távolságra a nyakpántos hangszórótól. Ha a nyakpántos hangszóró és az okostelefon vagy mobiltelefon túl közel van egymáshoz, zaj keletkezhet.

- Lehet, hogy a kéz nélküli hívás bizonyos funkciói okostelefonja vagy mobiltelefonja modelljétől, az operációs rendszertől vagy a telepített alkalmazásoktól függően nem fognak helyesen működni.
- A mikrofon kikapcsolása funkció a nyakpántos hangszóró mikrofonjával működik. Az okostelefon, mobiltelefon vagy számítógép szoftverének a mikrofonbeállításaira nincs hatással.
- A hívó fél hangjának minőségétől és a környezeti zajtól függően előfordulhat, hogy a nyakpántos hangszóró belső hangfeldolgozó funkciója nem működik megfelelően, ami gyenge hívásminőséget eredményez.

Kapcsolódó témák

- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása Android™ okostelefonhoz vagy iPhone-hoz BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)

5-056-201-11(1) Copyright 2024 Sony Corporation



Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U


Hívás kezdeményezése

Egy okostelefonon vagy mobiltelefonon használhatja a kéz nélküli hívás lehetőségét, ha a készülék BLUETOOTH kapcsolat útján támogatja a HFP (Hands-free Profile) vagy HSP (Headset Profile) BLUETOOTH profilt.

- Ha az okostelefonja vagy a mobiltelefonja a HFP és a HSP profilt is támogatja, válassza a HFP lehetőséget.
- A műveletek az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően eltérhetnek. Olvassa el a okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.

1 Csatlakoztassa a nyakpántos hangszórót okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a nyakpántos hangszóróból hangjelzés hallatszik, és a  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) jelzőfény kék fénnel villogni kezd.

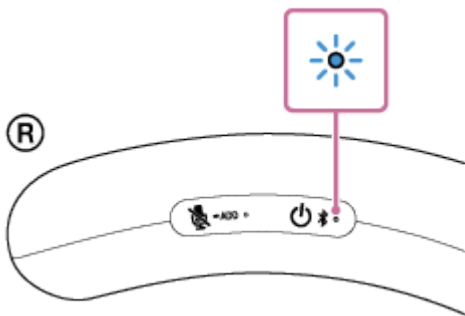


2 Kezdeményezzen hívást az okostelefonon vagy mobiltelefonon.

Híváskor a lejátszás szünetel, és a nyakpántos hangszóróból a tárcsahang hallható.

A nyakpántos hangszóró beépített térmikrofonnal van felszerelve. Beszéd közben nem kell tekintettel lennie a mikrofon elhelyezésére.



Ha a nyakpántos hangszóróból nem hallatszik tárcsahang


- Lehet, hogy a nyakpántos hangszóró nem csatlakozik okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz HFP vagy HSP használatával. Ellenőrizze a kapcsolat állapotát az okostelefonon vagy mobiltelefonon.
- Váltsa a hívó eszközt a nyakpántos hangszóróra a  (lejátszás/hívás) gomb kb. 2 másodpercig tartó lenyomásával.



3 Amikor a telefon cseng vagy telefonbeszélgetés van folyamatban, a hangerőt a nyakpántos hangszóró (hangerő) gombjaival, illetve az okostelefon vagy a mobiltelefon segítségével szabályozhatja.



A mikrofon ki

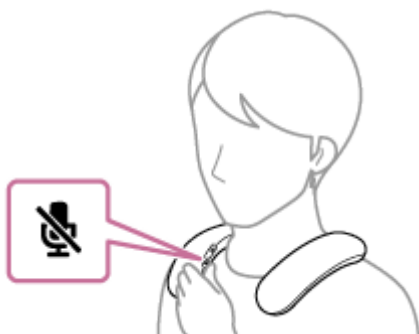Nyomja meg a nyakpántos hangszóró  (mikrofon kikapcsolása)/ -ADD (Hangszóró hozzáadása) gombját.



Amíg telefonbeszélgetés van folyamatban, a  (mikrofon kikapcsolása)/ -ADD (Hangszóró hozzáadása) gomb megnyomására felhangzik a (Mic Off (Mikrofon Ki)) hangos útmutató, jelezve, hogy a mikrofon ki van kapcsolva ^{*}. Ha újra megnyomja a gombot, felhangzik a (Mic On (Mikrofon Be)) hangos útmutató, jelezve, hogy a mikrofon bekapcsolt.

^{*} A mikrofon kikapcsolt állapotát 7-másodperces időközökben felhangzó hangjelzés jelzi.

4 A hívás befejezéséhez nyomja meg a (lejátszás/hívás) gombot.

Ha a hívást megelőzően zenét hallgatott, a lejátszás a hívás befejezése után folytatódik. A lejátszás akkor is folytatódik, ha az okostelefon vagy mobiltelefon használatával fejezi be a hívást, amennyiben a hívást megelőzően zenét hallgatott.

Tipp

- A zenelejátszás és a telefonos beszélgetés hangereje egymástól függetlenül van beállítva a nyakpántos hangszórón. A hangerő telefonálás során történő megváltoztatása nincs hatással a zenelejátszás hangerejére.

Megjegyzés

- Az okostelefonról vagy mobiltelefonról függően lehet, hogy a lejátszás nem fog szünetelni a hívás során.
- Az okostelefont vagy mobiltelefont használja legalább 50 cm távolságra a nyakpántos hangszórótól. Ha a nyakpántos hangszóró és az okostelefon vagy mobiltelefon túl közel van egymáshoz, zaj keletkezhet.
- A mikrofon kikapcsolása funkció a nyakpántos hangszóró mikrofonjával működik. Az okostelefon, mobiltelefon vagy számítógép szoftverének a mikrofonbeállításaira nincs hatással.
- A hívó fél hangjának minőségétől és a környezeti zajtól függően előfordulhat, hogy a nyakpántos hangszóró belső hangfeldolgozó funkciója nem működik megfelelően, ami gyenge hívásminőséget eredményez.

- A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása Android™ okostelefonhoz vagy iPhone-hoz BLUETOOTH csatlakozás útján
- A BLUETOOTH csatlakozás bontása (a használat után)
- Hívás fogadása

5-056-201-11(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U

Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?

Ha az okostelefont a nyakpántos hangszóróba telepített „Sony | Headphones Connect” alkalmazáshoz csatlakoztatja BLUETOOTH csatlakozás útján:

- Módosíthatja a Hangszínszabályozó beállításokat
- Testre szabhatja a Hangszínszabályozó beállításait
- Módosíthatja a 360 Reality Audio beállításokat
- Kiválaszthatja a BLUETOOTH kodeket (a BLUETOOTH csatlakozás útján történő hangközvetítés minőségét)
- Szabályozhatja a zenelejátszás hangerejét
- Lejátszhatja/szüneteltetheti a zenét, az előző szám elejére ugorhat/a következő szám elejére ugorhat
- Megnézheti a nyakpántos hangszóró szoftververzióját
- Frissítheti a nyakpántos hangszóró szoftververzióját
- Beállíthatja az Automatikus kikapcsolás funkciót
- Be- és kikapcsolhatja a többpontos csatlakozásokat (Egyidejű csatlakozás 2 eszközhöz)
- Válthat a többpontos csatlakozással kapcsolódó eszközök között
- Módosíthatja a hangjelzés és a hangos útmutató hangerejét
- Inicializálhatja a nyakpántos hangszórót

stb.

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással kapcsolatos további információkért nyissa meg az alábbi URL-címet:
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Tipp

- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás segítségével végezhető műveletek a hangeszköztől függően eltérhetnek. Az alkalmazás műszaki leírása és képernyői előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Kapcsolódó témák

- [Automatikus kikapcsolás funkció](#)
- [A nyakpántos hangszóró egyidejű csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz \(többpontos csatlakozás útján\)](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozások útján történő zenelejátszás minőségének kiválasztása \(kodek\)](#)
- [A 360 Reality Audio technológiáról](#)
- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás telepítése](#)
- [A nyakpántos hangszóró Inicializálása](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás telepítése

- 1 Töltse le a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást a Google Play (Play Store) vagy az App Store áruházból, majd telepítse az alkalmazást.

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazásról az alábbi URL-címen találhat további információkat:
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 A telepítés befejezése után indítsa el a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U

Támogatási információk megjelenítése a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban

A legújabb támogatási információkat megjelenítheti a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban.

- 1** Válassza a [Help] lehetőséget a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás képernyőjén.
- 2** Megjelenik a [Headphones Connect Help] képernyő a támogatási információkkal.
- 3** Válassza ki a kívánt elemet.

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U

A nyakpántos hangszóró szoftverének a frissítése

Telepítse a nyakpántos hangszóró legfrissebb szoftverét a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással, és élvezze az új funkciókat, vagy hárítsa el a nyakpántos hangszóró néhány problémáját.

A nyakpántos hangszórót mindig a legfrissebb telepített szoftverrel használja.

A nyakpántos hangszóró legfrissebb szoftveréről és a szoftver frissítéséről a támogatás webhelyén talál további információkat.

Ha engedélyezte az [Automatic download of software] beállítást (alapértelmezés) a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban, a szoftver letöltése és átvitele automatikusan megtörténik.

A nyakpántos hangszóró szoftverét az alábbi módon is frissítheti.

- 1 Töltse le a frissített szoftvert a szerverről az okostelefonra, amelyre a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást telepítette.**
- 2 Vigye át a frissített szoftvert az okostelefonból a nyakpántos hangszóróba.**
- 3 A képernyőn megjelenő utasításokat követve frissítse a nyakpántos hangszóró szoftverét.**

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U

Műszaki adatok

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró (YY7861E)

Hangszóró rész

Szélessávú egység

Kb. 32 mm × 44 mm (2)

Burkolat típusa

Akusztikus felfüggesztett modell

BLUETOOTH rész

Kommunikációs rendszer

BLUETOOTH specifikáció 5.2 verziója

Maximális kommunikációs távolság

Légvonalban kb. 30 m

A tényleges tartomány eltérő olyan tényezőktől függően, mint az eszközök közötti akadályok, mikrohullámú sütő körüli mágneses erők, statikus elektromosság, vezeték nélküli telefon használata, a vevő érzékenysége, az operációs rendszer, a szoftveres alkalmazások stb.

Frekvenciasáv

2,4 GHz-es sáv (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Modulációs mód

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Kompatibilis BLUETOOTH profil

A BLUETOOTH profil a BLUETOOTH eszközök jellemzőinek megfelelően egységesíti a funkciókat.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

HSP (Headset Profile)

HFP (Hands-free Profile)

Támogatott kodek

A kodek a hangjel sűrítésének és átalakításának egy formátuma.

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

LDAC

Az LDAC a Sony által kifejlesztett hangkódolási technológia, amely lehetővé teszi High-Resolution (Hi-Res) Audio tartalom átvitelét akár BLUETOOTH kapcsolaton keresztül is.

Az idevágó tartalom védelme

SCMS-T

Adás hatóköre (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (mintavételi frekvencia 44,1 kHz)

Megjegyzés

- A hálózati körülményektől függően elakadhat a nagysebességű adatátvitel.

Mikrofon

Típus

Electret kondenzátoros

Írányjellemzők

Körsugárzó

Effektív frekvenciatartomány

100 Hz - 7 000 Hz

Általános

Energiafogyasztás

Feltéve, hogy az akkumulátortöltő csatlakozáshoz használt USB hálózati tápegység képes 1,5 A kimenő áram szolgáltatására. Kb. 5 W (a beépített lítium-ion akkumulátor töltésekor)

A lítium-ion akkumulátor üzemidő (BLUETOOTH kapcsolat útján történő lejátszásnál)

- Kb. 12 óra^{*1}
 - Hangerőszint: 20
- Kb. 5 óra^{*1}
 - Hangerőszint: 31 (MAX.)

A beépített újratölthető akkumulátor feltöltéséhez szükséges idő

- Kb. 4 óra^{*2}
- Kb. 60 percnyi zenelejátszás (10 percnyi töltés esetén)^{*1}
 - Hangerőszint: 20

Üzemhőmérséklet

5 °C - 35 °C

^{*1} A beépített akkumulátor-üzemidő fent feltüntetett értékét a saját zeneforrásunk használatával mértük. A tényleges teljesítmény ideje a hangerőtől, a lejátszott zeneszámtól, környező hőmérséklettől és a használat feltételeitől függően eltérhet a feltüntetett időtől.

^{*2} A nyakpántos hangszóró kikapcsolt állapotában a lemerült akkumulátor teljes (100%-os) feltöltéséhez szükséges idő.

Rendszerkövetelmények az akkumulátor USB általi töltése esetén

Kereskedelemben kapható USB hálózati tápegység segítségével, amely képes egyenáramú 5 V, 1,5 A szolgáltatására. Ne használjon olyan USB hálózati tápegységet vagy USB portot, amely meghaladja a 15 W (5 V, 3 A) maximális kimeneti teljesítményét.

Kompatibilis iPhone/iPod modellek

iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3. generáció), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generáció), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7
(2023. októberi állás szerint)

Megjegyzés

- A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
- Tájékozódjon a termékéhez mellékelt Felhasználói útmutató dokumentumban, amely tartalmazhat a fentiekben nem szereplő műszaki adatokat.

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U

Óvintézkedések

Elhelyezés

- A működés kockázatának elkerülése érdekében ne hagyja a nyakpántos hangszórót az alábbi helyeken:
 - Magas hőmérsékleteknek kitett helyeken, például közvetlen napsütésben vagy világítótest alatt, hőforrás közelében vagy szaunában
 - Cukott ablakú járműben (különösen nyáron)
 - Túlcsúszósan poros helyen
 - Erős rezgésnek kitett helyen
 - Olyan helyre, ahol kozmetikumokat, például napozószert, vagy vegyi termékeket, például rovarirtót tárolnak
- Helyezze a nyakpántos hangszórót vízszintes, sík felületre. Ha lejtős felületre helyezi, a nyakpántos hangszóró saját rezgése következtében felborulhat vagy leeshet a felületről, ami sérüléshez, hibás működéshez vagy a teljesítmény romlásához vezethet.
- A nyakpántos hangszóró elhelyezésének a körülményeitől függően leeshet a felületről. Ne hagyjon értékes tárgyakat a nyakpántos hangszóró közelében.
- Ez a nyakpántos hangszóró nem ellenálló a mágnesességgel szemben. A mágnesességre érzékeny tárgyakat (magnószalagok, órák, mágneses kódolású bankkártyák és hitelkártyák stb.) tartsa távol a nyakpántos hangszórótól. Vegye figyelembe ezeket a szempontokat a nyakpántos hangszóró hordozása során is.

Egyéb megjegyzések

- A nyakpántos hangszóró precíziós eszköz, ne tegye ki szélsőséges behatásnak, például leejtésnek vagy ütdésnek.
- A nyakpántos hangszóró működés közben felmelegszik, ez azonban nem utal meghibásodásra.
- Ha a nyakpántos hangszórót hosszabb ideig használja, a nyakpántos hangszóró hőmérséklete emelkedhet, de ez nem hiba jele.
- Ne használja és ne hagyja a nyakpántos hangszórót rendkívül meleg vagy hideg (5 °C - 35 °C közötti hőmérsékleten kívüli) környezetben. Ha a nyakpántos hangszórót a fenti tartományon kívül használja vagy tárolja, a nyakpántos hangszóró a belső áramkörök védelme érdekében automatikusan leállhat.
- Ha a jelen útmutatóban nem tárgyalt bármely kérdés vagy probléma merülne fel a nyakpántos hangszóróval kapcsolatban, forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U

Töltésre vonatkozó megjegyzések


A beépített lítium-ion akkumulátor élettartama

- Töltse fel a beépített akkumulátort teljesen 6 havonta akkor is, ha huzamosabb ideig nem fogja használni a nyakpántos hangszórót, hogy megtartsa a teljesítményét.
- Ha a nyakpántos hangszórót hosszú ideig nem használta, a beépített akkumulátor feltöltése hosszabb időt vehet igénybe.
- A beépített újratölthető akkumulátor élettartama korlátos. Az idő és a beépített akkumulátor használata során az újratölthető beépített akkumulátor kapacitása lassan csökken. Ha a beépített akkumulátor használhatósági ideje a teljes feltöltés ellenére jelentősen rövidebbnek tűnik, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony forgalmazóval.
- Ha a beépített akkumulátor használhatósági ideje jelentősen rövidebbnek tűnik, ez azt jelentheti, hogy az újratölthető beépített akkumulátor élettartama lejárt.
- Az újratölthető beépített akkumulátor élettartama a használattól, környezettől és a tárolás körülményeitől függően eltérhet.

A töltés közbeni figyelmeztetésekről

A ⏻ (tápellátás)/ 🔗 (BLUETOOTH) jelzőfény narancssárga fényrel duplán villog, amikor a nyakpántos hangszóró a belső hőmérséklettel vagy az újratölthető beépített akkumulátorral kapcsolatban rendellenességet észlel.

- A környezet hőmérséklete kilép az 5 °C - 35 °C tartományból.
- Probléma lépett fel a beépített akkumulátorral.
- Ha a beépített akkumulátor töltése túl hosszú ideig tart.

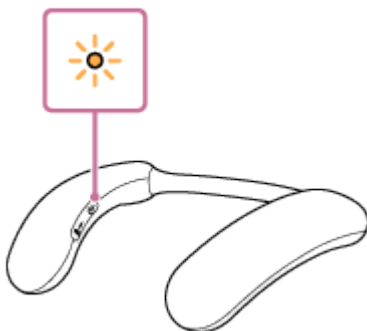

Ha a rendszer rendellenességet észlelt a beépített akkumulátor működésében., azonnal állítsa le a töltést, várjon egy kis ideig, majd töltse fel a beépített akkumulátort újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony kereskedővel.

Megjegyzés

- Amíg az akkumulátor töltése folyamatban van, a nyakpántos hangszóró nem kapcsolható be, és nem használhatja a BLUETOOTH funkciót.
- Az akkumulátor feltöltése és a (mellékelt) dedikált audio adapter eltávolítása után mindig csukja be az USB Type-C port kupakját, hogy megelőzze az izzadság vagy víz behatolása okozta működési hibát.

- A töltési idő a beépített akkumulátor használatától függően eltérhet.
- Töltse a nyakpántos hangszórót 5 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten. Gondoljon arra, hogy a terem hőmérséklete – különösen télen – 5 °C alá eshet.
- A nyakpántos hangszóró felmelegszik a töltés közben. Ez nem működési hiba.
- Ne tegye ki hirtelen hőmérsékletváltozás, közvetlen napsütés, pára, homok, por vagy elektromos kisülés hatásának. Ne hagyja a nyakpántos hangszórót napon parkoló gépkocsiban sem.
- A nyakpántos hangszóró beépített akkumulátorát a nyakpántos hangszórót USB töltő porttal felszerelt számítógéphez csatlakoztatva is feltöltheti. Azonban nem minden számítógépet tesztelték és igazolták a fenti eljárással, és az eljárás nem alkalmazható saját összeállítású számítógépekre.
- A töltés rendkívül hideg vagy meleg környezetben biztonsági okokból leáll. A nyakpántos hangszóró töltése akkor is megszakad, ha a töltés túl sokáig tart. A probléma elhárításához húzza ki a nyakpántos hangszóróból az USB kábelt, és csatlakoztassa újra, ha az üzemhőmérséklet 5 °C és 35 °C közé kerül.
- Ha magas hőmérsékletű helyen használja, a hangerő csökkenhet a beépített akkumulátor védelme érdekében.
- Ha a beépített akkumulátor töltése gyengül, a maximális kimeneti teljesítmény alacsonyabb lesz.
- USB elosztón keresztül történő töltés csak akkor garantált, ha olyan saját áramellátással rendelkező USB elosztót használ, amelyen engedélyezett embléma van feltüntetve.
- Ha a nyakpántos hangszórót olyan számítógéphez csatlakoztatja, amely nincs hálózati tápellátáshoz csatlakoztatva, a nyakpántos hangszóró a számítógép akkumulátorának az energiáját fogyasztja. Ne hagyja a nyakpántos hangszórót huzamosabb ideig számítógéphez csatlakoztatva, nehogy a számítógép akkumulátora lemerüljön.

Kapcsolódó témák

- [A nyakpántos hangszóró feltöltése](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U

Vízállóságra vonatkozó megjegyzések

A nyakpántos hangszóró vízállósága

A kupak zárt állapotában a nyakpántos hangszóró IPX4^{*1} vízállósági besorolással rendelkezik, vagyis a villamos berendezésekre vonatkozó, „burkolatok által nyújtott védeletről szóló szabvány (IP-kódok)^{*2}” IEC 60529 szabvány értelmében „védelmet nyújt a víz behatolása ellen”.

Folyadékok, amelyekre vonatkoznak a vízállósági besorolások

Vonatkozik	friss víz, csapvíz
Nem vonatkozik	a fentiekől eltérő folyadékok (szappanos víz, mosószert vagy fürdőadalékok, sampont tartalmazó víz, medencevíz, forró forrásvíz, sós víz stb.)

*1 IPX4 megfelelés: A nyakpántos hangszóró bármilyen irányból fröccsenő víz esetén megtartja működőképességét. Ez azt jelenti, hogy a nyakpántos hangszóróban nem találták víz nyomait egy 10-perces tesztet követően, mely során 10 l/perc sebességgel locsolták vízzel 300 mm - 500 mm távolságból minden irányból.


*2 A mellékelt tartozékok és a nyakpántos hangszóró csatlakozója (USB) nem védettek víz ellen. A tűz vagy áramütés kockázatának elkerülése érdekében a csatlakozó (USB) használata közben ne tegye ki a nyakpántos hangszórót víz vagy folyadékcsseppek hatásának. Ne helyezzen vázát vagy más folyadékkal töltött edényt a nyakpántos hangszóróra.

A nyakpántos hangszóró vízállóságának meghatározása a saját méréseinken alapul az itt feltüntetett feltételek mellett. Megjegyezzük, hogy víz vagy por felhasználó általi helytelen használat miatt bekövetkező behatolása okozta működési hibákra nem vonatkozik a jótállás.

A vízállósági besorolás fenntartása érdekében

Gondosan tartsa be az alábbi óvintézkedéseket, hogy biztosítsa a nyakpántos hangszóró megfelelő használatát.

- A nyakpántos hangszóró kialakítása nem biztosít védelmet a víz nyomása ellen. A hibás működés megelőzése érdekében ne tegye a nyakpántos hangszórót vízbe vagy közvetlenül a folyó víz alá.
- A nyakpántos hangszóróra ne öntsön magas hőmérsékletű vizet, és ne fújjon rá közvetlenül forró levegőt hajszárítóból vagy más berendezésből. Ezen kívül soha ne használja a nyakpántos hangszórót magas hőmérsékletnek kitett helyen, például szaunában vagy hőforrás közelében.
- **⚠ FIGYELEM:** A kupakot (①) kezelje óvatosan. A kupaknak nagyon fontos szerepe van a vízállóság megtartásában. A nyakpántos hangszóró használata során ügyeljen arra, hogy a kupak megfelelően zárva legyen. A kupak lezárása során ügyeljen arra, nehogy idegen tárgyak kerüljenek bele. Ha a kupak nincs teljesen bezárva, a nyakpántos hangszóró vízállósága romolhat, és a víz behatolása a nyakpántos hangszóró hibás működéséhez vezethet.

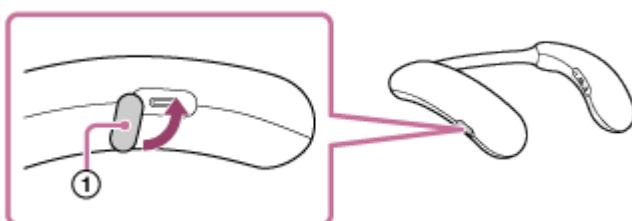

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U

Gondoskodás a nyakpántos hangszóróról

A nyakpántos hangszórót kényelmesebben és hosszabb ideig használhatja, ha követi az alábbi karbantartási eljárást.

- Ne tegye ki a nyakpántos hangszórót rovarirtó sprayben, napolajban, vagy hasonló termékekben lévő vegyi anyagok hatásának. Ha a nyakpántos hangszóró felszíne poros, óvatosan tisztítsa le száraz, puha törlőkendővel vagy langyos csapvízben megnedvesített, alaposan kifacsart törlőkendővel, mielőtt a por foltot hagy a felületen. A szennyeződés típusától függően azonban lehet, hogy ily módon nem sikerül eltávolítani.
- Törölje le a nedvességet a felszínéről, és helyezze a nyakpántos hangszórót egy puha, száraz rongyra, hogy az összegyűlt víz kifolyhasson a nyakpántos hangszóróból. Ezután hagyja a nyakpántos hangszórót száradni száraz helyen, amíg el nem tűnik minden nedvesség.
- A hang minősége megváltozhat, ha a nyakpántos hangszóró hangszórós részébe víz kerül. Ez nem működési hiba. Törölje le a nedvességet a felszínéről, és helyezze a nyakpántos hangszórót egy puha, száraz rongyra, hogy az összegyűlt víz kifolyhasson a nyakpántos hangszóróból. Ezután hagyja a nyakpántos hangszórót száradni száraz helyen, amíg el nem tűnik minden nedvesség.

Megjegyzés

- Ha a nyakpántos hangszóró felszíne beszennyeződik, a tisztítására ne használjon tisztítószert, hígítószert, benzint stb., mert az rontja a nyakpántos hangszóró víztaszító funkcióját.
- Különösen hideg környezetben használat után mindig törölje le a nedvességet a nyakpántos hangszóróról. Ha nedvesség marad a felületén, a nyakpántos hangszóró megfagyhat és meghibásodhat.
- Ha homokszemcsék stb. kerülnek a nyakpántos hangszóró textil vagy egyéb részére, óvatosan távolítsa el azokat. A nyakpántos hangszóróra soha ne használjon porszívót. A hangszóró rész vagy a nyakpántos hangszóró felülete megsérülhet.

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U

A BLUETOOTH kapcsolaton keresztüli kommunikációról

- A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia rövid hatótávolságú vezeték nélküli technológia, amely lehetővé teszi a kommunikációt digitális eszközök, például okostelefonok és számítógépek között. A maximális kommunikációs távolság az akadályok (emberek, fémtárgyak, falak stb.) jelenlététől vagy az elektromágneses környezettől függően változó.
- A BLUETOOTH eszköz által kibocsátott mikrohullámok befolyásolhatják az elektronikus orvosi műszerek működését. Kapcsolja ki a nyakpántos hangszórót és a többi BLUETOOTH eszközt az alábbi helyzetekben, ellenkező esetben baleset történhet:
 - kórházakban, vonatokon az elsőbbségi ülés közelében, olyan helyeken, ahol gyúlékony gáz van jelen, automata ajtók közelében és tűzriasztók környékén.
- A nyakpántos hangszóró támogatja a BLUETOOTH szabványnak megfelelő biztonsági funkciókat, amelyek biztosítják a BLUETOOTH vezeték nélküli technológiával folytatott kommunikáció biztonságosságát. A konfigurált beállításoktól és egyéb tényezőktől függően azonban előfordulhat, hogy ez a biztonsági szint nem elegendő. A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia útján történő kommunikáció során legyen körültekintő.
- A Sony nem vállal felelősséget a BLUETOOTH kommunikáció használata során történt adatszivárgásból eredő károkért és veszteségekért.
- Nem garantáljuk, hogy minden BLUETOOTH eszközzel létrehozható BLUETOOTH kapcsolat.
 - A nyakpántos hangszóróhoz csatlakoztatott BLUETOOTH eszközöknek meg kell felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által előírt BLUETOOTH szabványnak, és megfelelőségi tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.
 - Még egy BLUETOOTH szabványnak megfelelő eszköz esetén is előfordulhat, hogy a BLUETOOTH eszköz jellemzői vagy műszaki adatai nem teszik lehetővé csatlakoztatását, illetve eltérő vezérlési módszereket és műveleteket igényel, vagy más a kijelzője.
- A nyakpántos hangszóróhoz csatlakoztatott BLUETOOTH eszköztől, a kommunikációs környezettől vagy a környező feltételektől függően zaj keletkezhet, illetve megszakadhat a hanglejátszás.
- A csatlakoztatni kívánt eszköztől függően időbe telhet, mire kezdetét veszi a kommunikáció.
- Töltés közben a nyakpántos hangszóró nem kapcsolható be, és a BLUETOOTH funkció sem használható.
- Mivel a BLUETOOTH eszközök és a vezeték nélküli helyi hálózatok (IEEE802.11ax/b/g/n) ugyanazt a (2,4 GHz-es) frekvenciasávot használják, a vezeték nélküli helyi hálózattal felszerelt eszközök közelében használat közben rádiófrekvenciás zavar keletkezhet, ami a kommunikációs sebesség csökkenését, zajt és csatlakozási hibát eredményezhet.

Megjegyzés

- A BLUETOOTH funkció használatához a másik BLUETOOTH eszköznek támogatnia kell a nyakpántos hangszóró profilját. A BLUETOOTH eszköz műszaki adataitól függően azonban a profil támogatása esetén is előfordulhatnak eltérő funkciók.
- A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia jellemzői miatt némi késedelem tapasztalható a hang és a zene adó oldali lejátszása és a nyakpántos hangszóró oldalán történő lejátszása között.
- Ha BLUETOOTH kapcsolatot létesít a nyakpántos hangszóró és a beépített rádiót vagy vevőt tartalmazó eszköz között, az zavarhatja az eszköz által kiadott hangot. A nyakpántos hangszórót ne használja ilyen eszközzel BLUETOOTH kapcsolaton

keresztül.

- A nyakpántos hangszórót használata során tartsa távol rádióktól, vevőktől és hasonló eszközöktől. Ha a nyakpántos hangszórót ilyen eszköz közelében használja, az zavarhatja az eszköz által kiadott hangot.

5-056-201-11(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U

Engedélyek

- Ez a termék olyan szoftvert tartalmaz, melyet a Sony a szoftver szerzői jogainak tulajdonosával kötött licencszerződés keretében használ. A szoftver szerzői jogai tulajdonosa kérésének értelmében kötelesek vagyunk közölni a szerződés tartalmát az ügyfelek felé. Kérjük, a következő URL-címen olvassa el:
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/24/>
- A termékben található szoftver olyan szerzői jogvédelem alatt álló szoftvereket tartalmaz, amelyekre a GPL/LGPL és más licencké érvényesek, amelyek megkövetelhetik a forráskódhoz való hozzáférést. A GPL/LGPL (és más licencké) által megkövetelt vonatkozó forráskód másolatát a következő URL-címen találhatja meg.
Ha a következő URL-címen található úrlapon keresztül ezt jelzi felénk, akkor a GPL/LGPL által előírt forráskódot fizikai adathordozón a termék utolsó kiszállításától számított három évig kaphatja meg tőlünk.
Ez a lehetőség mindenki számára elérhető, aki hozzáfért ehhez az információhoz.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Sony nem tud válaszolni vagy reagálni az ilyen forráskód tartalmával kapcsolatos semmilyen kérdésre sem.
- A „Made for Apple” jelzés azt jelenti, hogy az adott kiegészítő kifejezetten a jelzésen megjelölt Apple-termék csatlakoztatásához lett kialakítva, és a fejlesztő tanúsítja, hogy megfelel az Apple teljesítményre vonatkozó szabványainak. Az Apple nem vállal felelősséget az eszköz működéséért, vagy annak biztonsági és jogszabályi előírásoknak való megfeleléséért.
- A Dolby, Dolby Atmos és dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation regisztrált védjegyei.
- A harmadik felek által biztosított szolgáltatásokat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatják, felfüggeszthetik vagy megszüntethetik. A Sony ilyen esetekben nem vállal felelősséget.

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U

Kereskedelmi védjegyek

- Az Android és a Google Play a Google LLC védjegye.
- Az Apple, az Apple logó, iPad, iPhone, iPod touch, Mac és macOS az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban és régiókban bejegyzett védjegye.
- Az App Store az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban és régiókban bejegyzett szolgáltatási védjegye.
- A Microsoft és Windows a Microsoft Corporation Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegye vagy védjegye.
- A BLUETOOTH® jelzés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, a Sony Group Corporation és leányvállalatai ezeket minden esetben licencmegállapodás keretében használják.
- Az USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye.
- Az LDAC név és LDAC logó a Sony Group Corporation vagy társvállalatai védjegye.

Az összes egyéb védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Ebben a kézikönyvben a ™ és az ® jelek nincsenek feltüntetve.

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U

Mit tehetek egy probléma megoldása érdekében?

Ha a nyakpántos hangszóró nem a várakozásnak megfelelően működik, a probléma megoldásához próbálkozzon a következő lépésekkel.

1. Töltse fel teljesen a nyakpántos hangszórót.



2. Állítsa alaphelyzetbe a nyakpántos hangszórót.



3. Inicializálja a nyakpántos hangszórót.

Ez a művelet visszaállítja alapértékre a beállításokat, például a hangerőt stb., és törli a párosítási információkat.



4. A nyakpántos hangszóróra vonatkozó támogatási információkért keresse fel a támogatás alábbi weboldalát.

<https://www.sony.net/support/HT-AN7/>



5. Ha a fenti műveletek nem segítenek, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony márkakereskedővel.

Kapcsolódó témák

- [A nyakpántos hangszóró alaphelyzetbe állítása](#)
- [A nyakpántos hangszóró Inicializálása](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U

A nyakpántos hangszóró nem tölthető fel



- A (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegység használata esetén győződjön meg arról, hogy az USB kábel megfelelően csatlakozik a nyakpántos hangszóróhoz és az USB hálózati tápegységhez. Ezután ellenőrizze, hogy az USB hálózati tápegység biztonságosan csatlakozik egy fali csatlakozóaljzathoz.
- Ha (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegységet használ, győződjön meg arról, hogy képes biztosítani legalább 1,5 A kimeneti áramerősséget. Használhat olyan USB hálózati tápegységet is, amely kimenő áramerőssége 0,5 A (500 mA) vagy több és 1,5 A-nál kevesebb, de a teljes feltöltés sok időt vehet igénybe. Olyan USB hálózati tápegység használata esetén, amely kimeneti áramerőssége nem éri el az 0,5 A-t (500 mA), nem garantálható az akkumulátor töltése. A töltési idő a környezeti hőmérséklettől függően is változhat.
- A nyakpántos hangszóró beépített akkumulátorát a nyakpántos hangszóróhoz csatlakoztatott USB kábelt USB töltő porttal felszerelt számítógéphez csatlakoztatva is feltöltheti. Azonban nem minden számítógépet tesztelték és igazolták a fenti eljárással, és az eljárás nem alkalmazható saját összeállítású számítógépekre.
- Töltse a nyakpántos hangszórót 5 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten. Gondoljon arra, hogy a terem hőmérséklete az évszaktól függően, különösen télen, 5 °C alá eshet.
- Az USB hálózati tápegység típusától függően előfordulhat, hogy az akkumulátortöltés nem fog megfelelően működni.
- Az akkumulátor számítógép segítségével való töltése sikertelen lesz, ha a számítógép készenléti (alvó) vagy hibernált módba lép. Ilyen esetben változtassa meg a számítógép tápellátásának a beállításait, és töltse fel újra az akkumulátort.

Kapcsolódó témák

- [A nyakpántos hangszóró feltöltése](#)
- [A nyakpántos hangszóró jelzőfénye](#)
- [Töltésre vonatkozó megjegyzések](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U

A nyakpántos hangszóró nem kapcsolható be, vagy a nyakpántos hangszóró váratlanul kikapcsol

- Ha a nyakpántos hangszóró bekapcsolása után a  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) jelzőfény 2 másodpercig kék fénnel világít, majd kialszik, és a nyakpántos hangszóró kikapcsol, lemerült az újratölthető beépített akkumulátor. Töltse fel a beépített akkumulátort.
- Lehet, hogy a nyakpántos hangszóró Automatikus kikapcsolás funkciója működésbe lépett. Az Automatikus kikapcsolás funkció bekapcsolt állapotában a nyakpántos hangszóró automatikusan kikapcsol, ha az alábbi feltételek bármelyikének fennállása esetén 15 percig nem működteti a nyakpántos hangszóró valamelyik gombját.
 - Nem érkezik hangbemeneti jel a zenelejátszáshoz csatlakoztatott BLUETOOTH eszköztől (A2DP)
 - Nem csatlakozik BLUETOOTH eszköz
 - Nem érkezik hangbemeneti jel a (mellékelt) dedikált hangkábelrel csatlakozó eszköztől

Tipp

- A nyakpántos hangszórón keresztül zajló kéz nélküli hívások alatt nem működik az Automatikus kikapcsolás funkció.
- Amíg a töltés folyamatban van, a nyakpántos hangszóró nem kapcsolható be.

Kapcsolódó témák

- [A nyakpántos hangszóró feltöltése](#)
- [Automatikus kikapcsolás funkció](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U

Nincs hang/Csak egy hangszóró-komponensből jön hang/Alacsony hangerőszint/Torz hang/A hangszóróból bűgás vagy zaj hallható/A hívó nem hallható vagy halk

Gyakori megoldások

- Ellenőrizze, hogy a nyakpántos hangszóró és a csatlakoztatott eszköz be van kapcsolva.
- Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatott eszközön lejátszás van folyamatban.
- Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatott eszköz és a nyakpántos hangszóró hangereje eléggé nagy.
- Ellenőrizze, hogy a nyakpántos hangszóró BLUETOOTH kapcsolatban van a BLUETOOTH eszközzel.
- Újbóli csatlakoztatásukhoz párosítsa a nyakpántos hangszórót az eszközzel. Ha más BLUETOOTH eszközök csatlakoznak, akkor válassza le a többi BLUETOOTH eszközt, és végezze el újra a párosítást.
- Válassza a „Stabil kapcsolat elsőbbsége (SBC)” lehetőséget a hangszóró BLUETOOTH kapcsolata minőségéért.
- Tartsa távol a nyakpántos hangszórót és a csatlakoztatni kívánt eszközt mikrohullámú sütőtől, vezeték nélküli helyi hálózattól stb.
- Ügyeljen arra, hogy a csatlakoztatott eszköz hangszínszabályozó funkciója ki legyen kapcsolva.
- Ha a Hangszóró hozzáadása funkcióval szeretne BLUETOOTH kapcsolaton keresztül csatlakoztatni két nyakpántos hangszórót, mindkét nyakpántos hangszóró szoftverét frissítse a legújabb verzióra.
- A csatlakoztatott eszközökön történő hanglejátszás előtt válassza le a (mellékelt) dedikált audio adaptert és a (mellékelt) dedikált hangkábel az USB Type-C portról.
- Helyezze a nyakpántos hangszórót a csatlakoztatni kívánt eszköz közelébe. Esetlegesen távolítsa el a nyakpántos hangszóró és a csatlakoztatni kívánt eszköz között lévő minden akadályt.

TV-készülékhez való csatlakozás során

- Győződjön meg arról, hogy a TV, a nyakpántos hangszóró és a (külön beszerezhető) adó be van kapcsolva.
- Válassza le a (külön beszerezhető) adót a 360 Spatial Sound Personalizer eszközzel kompatibilis BRAVIA TV-ről, majd csatlakoztassa ismét a BRAVIA TV-hez. Ügyeljen arra, hogy a kábel teljesen be legyen dugva a portba.
- A (külön beszerezhető) adót helyezze távolabbra mikrohullámú sütőtől, vezeték nélküli LAN hozzáférési pontoktól és hasonló eszközöktől.
- Tartsa távol a nyakpántos hangszórót és a (külön beszerezhető) adót rádióktól, vevőktől és hasonló eszközöktől. Ha a nyakpántos hangszórót és a (külön beszerezhető) adót ilyen eszköz közelében használja, az zavarhatja az eszköz által kiadott hangot.
- Ha más vezeték nélküli eszközben (TV, hangprojektor stb.) zavar lép fel, helyezze máshova a (külön beszerezhető) adót. (Például mozgassa az adót balról jobbra vagy középre.)
- Ha a Hangszóró hozzáadása funkció használata során más BLUETOOTH eszköz csatlakozik a TV-hez, válassza le a többi BLUETOOTH eszközt.

TV-készüléktől eltérő eszközhöz való csatlakozás során

- Ha a számítógépen videómegosztást kíván végezni, a számítógép segítségével változtassa meg a BLUETOOTH profilt HFP vagy HSP értékre.
A videómegosztás folyamán a kommunikációs csatorna állapotától függően a hangminőség romolhat.
- Győződjön meg arról, hogy a nyakpántos hangszóró mikrofonja nincs kikapcsolva.
- Nézze meg a BLUETOOTH eszköz hangbeállításait, és győződjön meg arról, hogy a telefonos beszélgetésekhez a nyakpántos hangszóró van hangkimenetként konfigurálva.
- Lehet, hogy egyes BLUETOOTH eszközök megváltoztatták a BLUETOOTH kapcsolat minőségét. Ha eszköze kompatibilis ezzel a funkcióval, válassza a „Stabil kapcsolat elsőbbsége (SBC)” lehetőséget a BLUETOOTH kapcsolat minőségeként. Részleteket az eszközhöz mellékelte kezelési útmutatóban talál.
- Győződjön meg arról, hogy a számítógépen a nyakpántos hangszóróhoz való csatlakoztatás esetére az [BRAVIA Theatre U] van hangkimenetként konfigurálva.
- Ha a számítógépen lejátszott zenét a nyakpántos hangszóróból hallgatja, lehet, hogy a csatlakoztatást követő néhány másodpercben gyenge lesz a hang minősége (pl. az emberi hang nehezen kivehető, stb.). Ennek a számítógép műszaki jellemzői az oka (a kommunikáció kezdetén a stabil kapcsolat kap magasabb prioritást, és csak másodpercekkel később vált hangminőségre), és nem utal a nyakpántos hangszóró működési hibájára.
Ha a hangminőség néhány másodperc után sem javul, hozzon létre a számítógépen zenelejátszásra alkalmas kapcsolatot (A2DP). A számítógépen végzett műveletekről a számítógépéhez mellékelte kezelési útmutatóban talál további tudnivalókat.
- Ha a nyakpántos hangszóró és a zenelejátszás forrásaként használt BLUETOOTH eszköz HFP vagy HSP BLUETOOTH profil segítségével csatlakozik, a csatlakoztatott eszközzel váltson zenelejátszásra alkalmas BLUETOOTH kapcsolatra (A2DP).
- Ha BLUETOOTH kapcsolatot létesít a nyakpántos hangszóró és a beépített rádiót vagy vevőt tartalmazó eszköz között, az zavarhatja az eszköz által kiadott hangot.
A nyakpántos hangszórót ne használja ilyen eszközzel BLUETOOTH kapcsolaton keresztül.
- A nyakpántos hangszórót használata során tartsa távol TV-készülékektől, rádióktól, vevőktől és hasonló eszközöktől.
Ha a nyakpántos hangszórót ilyen eszköz közelében használja, az zavarhatja az eszköz által kiadott hangot.
- Ha a Hangszóró hozzáadása funkció vagy a hívás funkció használata során más BLUETOOTH eszköz, például egér vagy billentyűzet csatlakozik a BLUETOOTH eszközhöz, válassza le a többi BLUETOOTH eszközt.
- A csatlakozó BLUETOOTH eszközön használt alkalmazás függvényében előfordulhat, hogy nem kerül továbbításra hang. Ez esetben az alkalmazás kikapcsolásával és ismételt bekapcsolásával javíthat a helyzeten.
- Analóg hangbemeneti módban történő hanglejátszás esetén győződjön meg arról, hogy a (mellékelte) dedikált audio adapter és a (mellékelte) dedikált hangkábel szorosan csatlakozik az USB Type-C porthoz.
- Amennyiben a (mellékelte) dedikált hangkábellel monoaurális eszközt csatlakoztat, előfordulhat, hogy csak bal (B oldali) hangszóró közvetíti a hangot.

Kapcsolódó témák

- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása a 360 Spatial Sound Personalizer eszközzel kompatibilis BRAVIA TV-hez BLUETOOTH kapcsolaton keresztül](#)
- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása a 360 Spatial Sound Personalizer eszközzel kompatibilis BRAVIA TV-hez BLUETOOTH kapcsolaton keresztül a \(külön beszerezhető\) adóval](#)
- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása TV-hez BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása Windows számítógéphez BLUETOOTH kapcsolaton keresztül](#)


- A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása Mac számítógéphez BLUETOOTH kapcsolaton keresztül
- A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása Android™ okostelefonhoz vagy iPhone-hoz BLUETOOTH csatlakozás útján
- Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján
- A BLUETOOTH csatlakozások útján történő zenelejátszás minőségének kiválasztása (kodek)
- A TV hangjának a megszólaltatása a nyakpántos hangszórón keresztül
- A nyakpántos hangszóró jelzőfénye
- Hívás fogadása
- Hívás kezdeményezése
- Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?

5-056-201-11(1) Copyright 2024 Sony Corporation



Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U

A nyakpántos hangszóró nem párosítható egy BLUETOOTH eszközzel

A nyakpántos hangszóró nem párosítható a (külön beszerezhető) adóval

- Helyezze a nyakpántos hangszórót 1 m távolságon belülre a (külön beszerezhető) adótól.
- Győződjön meg arról, hogy a nyakpántos hangszóró és a (külön beszerezhető) adó be van kapcsolva és párosítási módban van.
- Ha a (külön beszerezhető) adón lévő jelzőfény nem villog duplán kék fénnel, tartsa lenyomva a  (BLUETOOTH) gombot kb. 5 másodpercig.
A jelzőfény duplán villogni kezd (párosítási mód).

A nyakpántos hangszóró nem párosítható egy BLUETOOTH eszközzel

- A Hangszóró hozzáadása funkció használatához párosítsa a nyakpántos hangszóróval, amelynek  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) jelzőfénye kék fénnel villog.
- Helyezze a BLUETOOTH eszközt 1 m távolságon belülre a nyakpántos hangszórótól.
- Android okostelefonnal létrehozandó BLUETOOTH kapcsolat esetén vegye figyelembe, hogy a nyakpántos hangszóró 9.0 vagy újabb OS verziójú eszközökkel kompatibilis. OS 8.x és korábbi verziókkal nem kompatibilis.
- Ha Apple iOS eszközzel kíván létrehozni BLUETOOTH kapcsolatot, vegye figyelembe, hogy a nyakpántos hangszóró iOS 15.0 vagy újabb verziójú eszközökkel kompatibilis. iOS 14.x és korábbi verziókkal nem kompatibilis.
- A nyakpántos hangszóró inicializálása után lehet, hogy nem fog tudni csatlakozni Android okostelefonhoz. Ez esetben törölje a párosítási információkat az Android okostelefonról és a nyakpántos hangszóróról, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A nyakpántos hangszóró inicializálása után lehet, hogy az addig párosított iPhone eszközhöz való csatlakozás sikertelen lesz. Ez esetben törölje a nyakpántos hangszóró párosítási információit az iPhone eszközéből, és párosítsa az eszközöket újra.
- Ügyeljen arra, hogy a nyakpántos hangszóróval párosítani kívánt BLUETOOTH eszköz be legyen kapcsolva, és az eszközön aktiválva legyen a BLUETOOTH funkció.
- Ha a BLUETOOTH eszközön nincs megjelenítve a nyakpántos hangszóró neve, kapcsolja ki az eszköz BLUETOOTH funkcióját, majd kapcsolja be újra. Ez megoldhatja a problémát.

Kapcsolódó témák

- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása a 360 Spatial Sound Personalizer eszközzel kompatibilis BRAVIA TV-hez BLUETOOTH kapcsolaton keresztül a \(külön beszerezhető\) adóval](#)
- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása Android™ okostelefonhoz vagy iPhone-hoz BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A nyakpántos hangszóró jelzőfénye](#)
- [A nyakpántos hangszóró Inicializálása](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U

Hangok átugrása

- Állítsa a nyakpántos hangszóró BLUETOOTH kapcsolatának minőségét „Stabil kapcsolat elsőbbsége (SBC)” lehetőségre. Részletekért lásd „[A BLUETOOTH csatlakozások útján történő zenelejátszás minőségének kiválasztása \(kodek\)](#)” fejezetet.
- A probléma enyhíthető azáltal, hogy a BLUETOOTH eszközön módosítja a vezeték nélküli visszajátszás minőségét szabályozó beállításokat. Részleteket a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.
- Az alábbi körülmények között letiltásra kerülhet a BLUETOOTH kommunikáció, illetve zaj vagy hangkiesés történhet.
 - Egy személy tartózkodik a nyakpántos hangszóró és a BLUETOOTH eszköz között.
 - A nyakpántos hangszóró és a BLUETOOTH eszköz között valamilyen akadály, például fém vagy fal helyezkedik el.
 - Olyan helyeken, ahol vezeték nélküli helyi hálózatot vagy mikrohullámú sütőt használnak, elektromágneses hullámok keletkeznek stb.
 - Más vezeték nélküli kommunikációs hangeszközök vagy más személyek közelében, például vasútállomáson vagy zsúfolt vonaton.
- Amennyiben okostelefonján keresztül hallgat zenét, a szükségtelen alkalmazások bezárásával vagy az okostelefon újraindításával javíthat a helyzeten. Ha számítógépén keresztül hallgat zenét, zárja be a szükségtelen alkalmazásokat és ablakokat, majd indítsa újra a számítógépet.
- Csatlakoztassa ismét a nyakpántos hangszórót és a BLUETOOTH eszközt.
A BLUETOOTH kapcsolattal történő csatlakozáshoz kapcsolja ki, majd újra be a nyakpántos hangszórót.
- A hangkiesés mennyiségét csökkentheti azáltal, hogy a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban kikapcsolja a Szolgáltatás link lehetőséget.
- Állítsa alaphelyzetbe a nyakpántos hangszórót.
- Inicializálja a nyakpántos hangszórót, majd párosítsa újra a nyakpántos hangszórót és az eszközt.

Kapcsolódó témák

- [A nyakpántos hangszóró alaphelyzetbe állítása](#)
- [A nyakpántos hangszóró Inicializálása](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U

A nyakpántos hangszóró nem csatlakoztatható egyidejűleg 2 eszközhöz (többpontos csatlakozás)





- A Hangszóró hozzáadása funkció használata esetén a többpontos csatlakozás nem használható.
- A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy nem fogja tudni használni a többpontos csatlakozás lehetőségét.

Kapcsolódó témák


- [A nyakpántos hangszóró egyidejű csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz \(többpontos csatlakozás útján\)](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U

A nyakpántos hangszóró alaphelyzetbe állítása

Az alábbi esetben a nyakpántos hangszóró alaphelyzetbe állításához a folyamatban lévő töltés során nyomja meg egyidejűleg a  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) gombot és a  (mikrofon kikapcsolása)/  ADD (Hangszóró hozzáadása) gombot.

- A bekapcsolást követően nem működtetheti a nyakpántos hangszórót.
- A párosítási problémák hibaelhárítását követően nem működtetheti a nyakpántos hangszórót. stb.

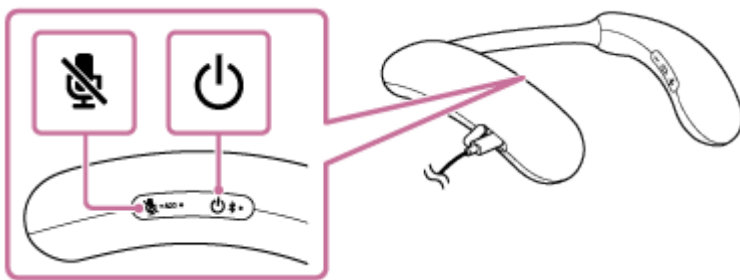




Megjegyzés

- A nyakpántos hangszóró alaphelyzetbe állítása nem törli a párosítási információit.
- A nyakpántos hangszóró alaphelyzetbe állítása megváltoztathatja hangerő, a funkciók vagy a hang beállításait.

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U

A nyakpántos hangszóró Inicializálása

Ha a nyakpántos hangszóró az alaphelyzetbe állítás után nem működik megfelelően, inicializálja, hogy visszaálljanak az alapértelmezett beállítások.


Győződjön meg arról, hogy a nyakpántos hangszóró ki van kapcsolva, majd nyomja meg egyidejűleg a nyakpántos hangszóró  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) gombját és a  (lejátszás/hívás) gombját kb. 7 másodpercig.

Megjegyzés

- Amíg töltés van folyamatban, a nyakpántos hangszóró nem inicializálható.



Az inicializálás befejezése után a  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) jelzőfény 4 alkalommal kék fénnel felvilan.

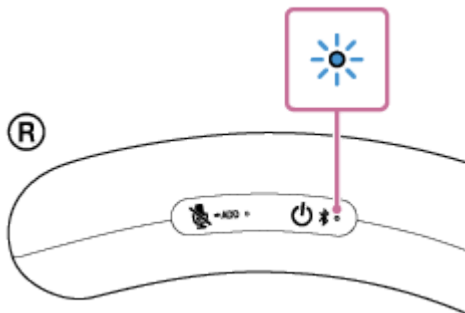

A hangerő és hasonló beállítások visszaállnak alapértékre, és az összes BLUETOOTH eszköz párosítási információja törlődik.

Kapcsolódó témák

- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása a 360 Spatial Sound Personalizer eszközzel kompatibilis BRAVIA TV-hez BLUETOOTH kapcsolaton keresztül](#)
- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása a 360 Spatial Sound Personalizer eszközzel kompatibilis BRAVIA TV-hez BLUETOOTH kapcsolaton keresztül a \(külön beszerezhető\) adóval](#)
- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása TV-hez BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása Windows számítógéphez BLUETOOTH kapcsolaton keresztül](#)
- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása Mac számítógéphez BLUETOOTH kapcsolaton keresztül](#)
- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása Android™ okostelefonhoz vagy iPhone-hoz BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A nyakpántos hangszóró alaphelyzetbe állítása](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
BRAVIA Theatre U

Csatlakozás okostelefonhoz vagy számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján

A nyakpántos hangszórón hallgathatja egy BLUETOOTH kapcsolattal csatlakozó okostelefon vagy számítógép hangját. Lásd az eszközének megfelelő BLUETOOTH kapcsolat leírását.

[A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása Windows számítógéphez BLUETOOTH kapcsolaton keresztül](#)

[A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása Mac számítógéphez BLUETOOTH kapcsolaton keresztül](#)

[A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása Android™ okostelefonhoz vagy iPhone-hoz BLUETOOTH csatlakozás útján](#)