

**Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U**

Model: YY7861E

Berikut penjelasan tentang cara menggunakan speaker neckband ini. Pilih topik dari panel navigasi.

Desain dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Untuk menggunakan semua fungsi dan performa yang ditingkatkan, perbarui perangkat lunak speaker neckband dan aplikasi "Sony | Headphones Connect" ke versi terbaru.

Nikmati audio dari TV dan perangkat seluler**Memeriksa cara menghubungkan speaker neckband ke TV BRAVIA yang kompatibel dengan 360 Spatial Sound Personalizer**

Dengan menghubungkan ke TV BRAVIA yang kompatibel dengan 360 Spatial Sound Personalizer, Anda dapat menikmati audio TV dalam suara spasial 360.

Tergantung model TV BRAVIA Anda, pemancar (dijual terpisah) mungkin diperlukan.

Membuat koneksi BLUETOOTH® dengan TV

Anda dapat mendengarkan audio TV melalui speaker neckband melalui koneksi BLUETOOTH ke TV yang mendukung A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

Membuat koneksi BLUETOOTH dengan smartphone atau komputer

Anda dapat mendengarkan musik melalui speaker neckband melalui koneksi BLUETOOTH ke smartphone atau komputer Anda.

Memulai

[Item yang disertakan](#)

[Bagian dan kontrol](#)

[Menyesuaikan lebar neckband](#)

[Tentang indikator pada speaker neckband](#)

Sumber daya/pengisian daya

[Mengisi daya speaker neckband](#)

[Menyalakan daya](#)

[Mematikan daya](#)

[Fungsi Daya Mati Otomatis](#)

Membuat koneksi

TV BRAVIA yang kompatibel dengan 360 Spatial Sound Personalizer

[Memeriksa cara menghubungkan speaker neckband ke TV BRAVIA yang kompatibel dengan 360 Spatial Sound Personalizer](#)

[Menghubungkan speaker neckband ke TV BRAVIA yang kompatibel dengan 360 Spatial Sound Personalizer lewat koneksi BLUETOOTH](#)

[Menghubungkan speaker neckband ke TV BRAVIA yang kompatibel dengan 360 Spatial Sound Personalizer lewat koneksi BLUETOOTH melalui pemancar \(dijual terpisah\)](#)

TV

[Menghubungkan speaker neckband dengan TV melalui koneksi BLUETOOTH](#)

Komputer Windows®

[Menghubungkan speaker neckband dengan komputer Windows melalui koneksi BLUETOOTH](#)

[Menghubungkan speaker neckband dengan komputer Windows yang disandingkan melalui koneksi BLUETOOTH](#)

Komputer Mac

[Menghubungkan speaker neckband dengan komputer Mac melalui koneksi BLUETOOTH](#)

[Menghubungkan speaker neckband dengan komputer Mac yang disandingkan melalui koneksi BLUETOOTH](#)

Smartphone/iPhone

[Menghubungkan speaker neckband dengan smartphone Android™ atau iPhone melalui koneksi BLUETOOTH](#)

[Menghubungkan speaker neckband dengan smartphone Android yang disandingkan atau iPhone yang disandingkan melalui koneksi BLUETOOTH](#)

Koneksi multi-titik

[Menghubungkan speaker neckband secara bersamaan dengan 2 perangkat BLUETOOTH \(koneksi multi-titik\)](#)

[Menggunakan 2 speaker neckband secara bersamaan \(Tambah Speaker\)](#)

Mendengarkan audio TV

[Mendengarkan audio TV melalui speaker neckband](#)

Mendengarkan musik

Perangkat BLUETOOTH

[Mendengarkan musik perangkat melalui koneksi BLUETOOTH](#)

[Memilih kualitas pemutaran musik melalui koneksi BLUETOOTH \(Kodek\)](#)

[Mengakhiri koneksi BLUETOOTH \(Setelah digunakan\)](#)

[Tentang 360 Reality Audio](#)

Mendengarkan konsol game

[Gunakan kabel audio khusus \(disertakan\) untuk mendengarkan](#)

Panggilan telepon

[Melakukan panggilan video di komputer](#)

[Menerima panggilan](#)

[Melakukan panggilan](#)

Menggunakan aplikasi

[Yang dapat Anda lakukan menggunakan aplikasi "Sony | Headphones Connect"](#)

[Menginstal aplikasi "Sony | Headphones Connect"](#)

[Mengakses informasi dukungan dari aplikasi "Sony | Headphones Connect"](#)

[Memperbarui perangkat lunak speaker neckband](#)

Informasi

[Spesifikasi](#)

Catatan tentang penggunaan

[Peringatan](#)

[Catatan tentang pengisian daya](#)

[Catatan tentang fitur tahan air](#)

[Cara merawat speaker neckband](#)

[Tentang komunikasi BLUETOOTH](#)

[Lisensi](#)

[Merek dagang](#)

Pemecahan masalah

[Apa yang dapat saya lakukan untuk menyelesaikan masalah?](#)

Catu daya

[Tidak dapat mengisi daya speaker neckband](#)

[Tidak dapat menyalakan speaker neckband atau speaker neckband tiba-tiba mati](#)

Suara

[Tidak ada suara/Suara hanya dari satu komponen speaker/Tingkat suara rendah/Suara terdistorsi/Berdengung atau kebisingan pada output speaker/Tidak ada suara atau suara pelan dari penelepon](#)

Koneksi BLUETOOTH

[Tidak dapat menyandingkan speaker neckband dengan perangkat BLUETOOTH](#)

[Melewatkan suara](#)

[Tidak dapat menghubungkan speaker neckband secara bersamaan dengan 2 perangkat \(koneksi multi-titik\)](#)

Pengaturan ulang

[Mengatur ulang speaker neckband](#)

[Menginisialisasi speaker neckband](#)

Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U

Item yang disertakan

Jika ada item yang tidak ada, hubungi dealer Anda. Angka pada () menunjukkan jumlah item.

- Speaker Neckband Nirkabel (1)




- Kabel USB Type-C® (USB-A ke USB-C®) (1)



- Kabel audio khusus (1)




- Adaptor audio khusus (1)
(Ditempel di kabel audio khusus (disertakan) pada saat pembelian.)



- Dokumen (1 set)

Bagian dan kontrol

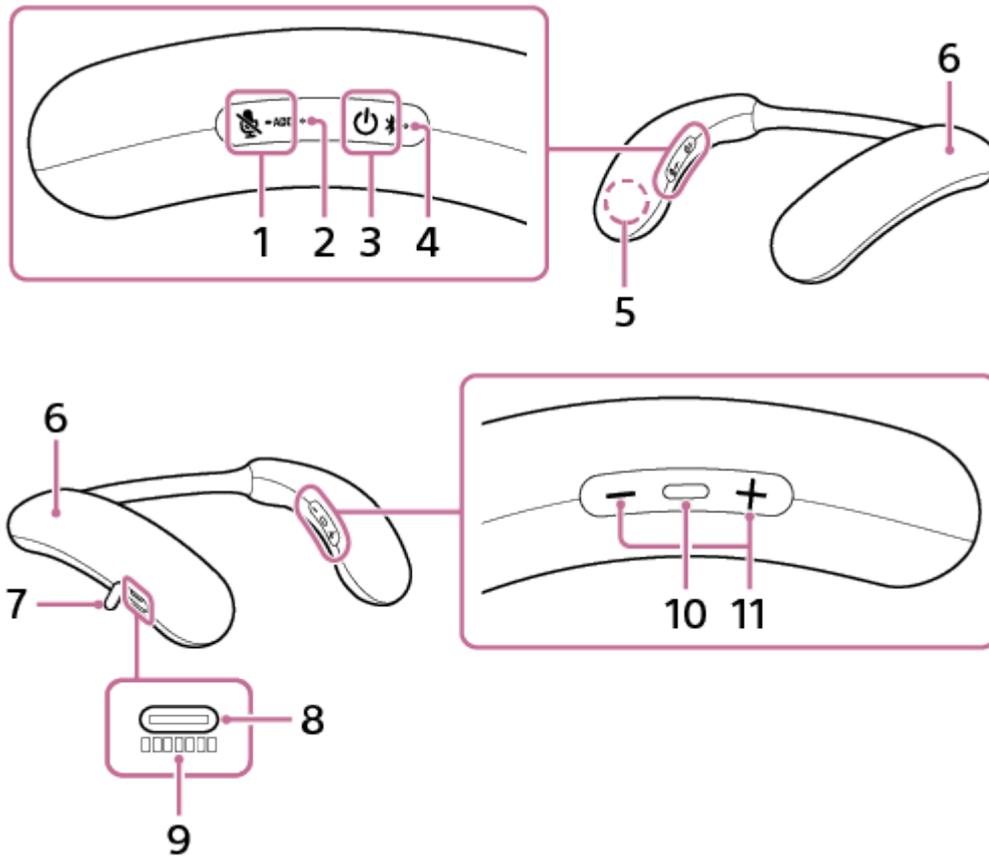

1. Tombol (mikrofon mati)/ (Tambah Speaker)
2. Indikator (mikrofon mati)/ (Tambah Speaker) (menyala warna oranye atau putih)
Status mikrofon mati dan fungsi Tambah Speaker ditunjukkan dengan indikator oranye atau putih.
3. Tombol (daya)/ (BLUETOOTH)
4. Indikator (daya)/ (BLUETOOTH) (menyala warna oranye atau biru)
Tetap menyala oranye saat pengisian daya baterai sedang berlangsung. Status daya atau komunikasi speaker neckband ditunjukkan dengan indikator oranye atau biru.
5. Mikrofon
6. Komponen speaker
7. Tutup
8. Port USB Type-C
9. Nomor seri
10. Tombol (putar/panggil)
11. Tombol (volume)

Topik yang Berhubungan

- [Tentang indikator pada speaker neckband](#)

5-056-199-51(1) Copyright 2024 Sony Corporation


Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U

Menyesuaikan lebar neckband

Anda dapat menyesuaikan lebar neckband sesuai keinginan saat mengenakan speaker neckband di sekitar pangkal leher Anda.

1 Sesuaikan lebar neckband agar terasa nyaman saat dikenakan di pangkal leher.

Bagian neckband pada speaker neckband terbuat dari bahan yang dapat menahan bentuknya.

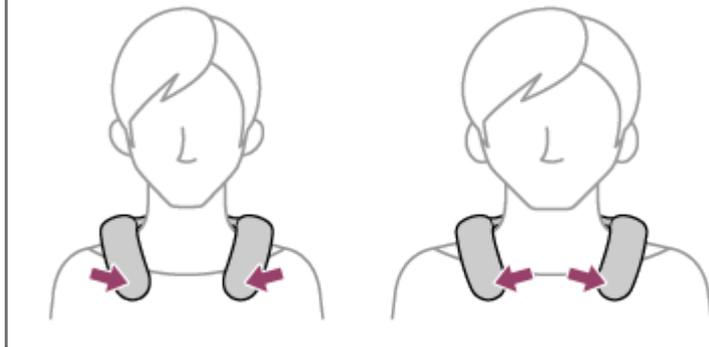


Tindakan kewaspadaan saat menyesuaikan neckband


Jangan melebarkan atau membengkokkan neckband dengan tenaga yang berlebihan. Perubahan bentuk yang ekstrem pada neckband akan membuat neckband tidak dapat kembali ke bentuk aslinya.

Kegagalan untuk mematuhi tindakan kewaspadaan berikut dapat menyebabkan produk mengalami kerusakan atau tidak dapat berfungsi, atau dapat merusak kabel dan komponen internal.


- Jangan melebarkan neckband lebih dari yang diperlukan

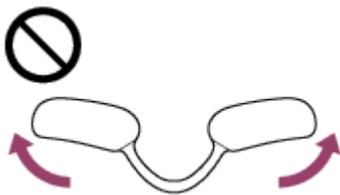


- Jangan melilitkan neckband

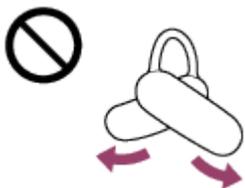

- Jangan memuntir neckband lebih dari yang diperlukan

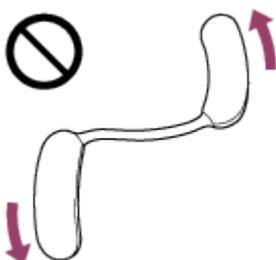

- Jangan membengkokkan neckband

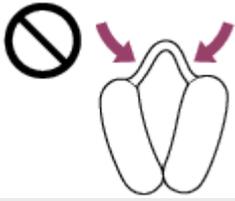

5-056-199-51(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U

Tentang indikator pada speaker neckband

Indikator menyediakan informasi berikut mengenai speaker neckband.

● : Menyala warna biru / ● : Menyala warna oranye / ○ : Menyala warna putih / - : Tidak menyala

Indikator (daya) / (BLUETOOTH)

Speaker neckband dinyalakan

●-● (Berkedip dua kali warna biru.)

Jika sisa daya baterai pada speaker neckband 20% atau lebih rendah (diperlukan pengisian daya), indikator akan berlanjut sebagai berikut.

 (Berkedip perlahan sebanyak 10 kali warna oranye.)

Speaker neckband sedang dimatikan

 (Tetap menyala warna biru selama sekitar 2 detik.)

Baterai internal speaker neckband hampir habis

 (Berkedip perlahan sebanyak 10 kali warna oranye.)

Informasi tentang fungsi BLUETOOTH

- Speaker neckband dalam mode penyandingan:
 - ● - - ● ● - - (Terus berkedip dua kali warna biru.)
- Upaya koneksi ditahan/diproses:
 - - - ● - - ● - - ● - - (Terus berkedip warna biru dengan selang waktu sekitar 1 detik selama 30 detik.)
Jika sisa daya baterai pada speaker neckband 20% atau lebih rendah (diperlukan pengisian daya), indikator akan berlanjut sebagai berikut.
 - - - ● - - ● - - ● - - (Terus berkedip warna oranye dengan selang waktu sekitar 1 detik selama 30 detik.)
- Koneksi dibuat:
 - ● ● ● ● ● ● ● (Terus berkedip cepat warna biru selama sekitar 5 detik.)
- Koneksi tetap dibuat/Pengoperasian tombol dilakukan:
 - - - - - - ● - - - - - (Terus berkedip warna biru dengan selang waktu sekitar 5 detik selama sekitar 30 detik.)
Jika sisa daya baterai pada speaker neckband 20% atau lebih rendah (diperlukan pengisian daya), indikator akan berlanjut sebagai berikut.
 - - - - - - ● - - - - - (Terus berkedip warna oranye dengan selang waktu sekitar 5 detik selama sekitar 30 detik.)
- Ada panggilan masuk:
 - ● ● ● ● ● ● ● (Terus berkedip cepat warna biru.)

Apabila ada indikasi bahwa upaya koneksi ditahan/diproses atau koneksi tetap dibuat/pengoperasian tombol dilakukan, maka indikator akan padam secara otomatis dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Saat pengoperasian apa pun dilakukan pada speaker neckband, indikatornya, sekali lagi, terus berkedip selama jangka waktu yang telah ditentukan.

Informasi tentang pemutaran audio analog

● - - ● - - ● - - ● - - (Terus berkedip warna biru dengan selang waktu sekitar 1 detik selama 30 detik.)

Jika sisa daya baterai pada speaker neckband 20% atau lebih rendah (diperlukan pengisian daya), indikator akan berlanjut sebagai berikut.

 (Terus berkedip warna oranye dengan selang waktu sekitar 1 detik selama 30 detik.)

Informasi tentang pengisian daya baterai

- Pengisian daya sedang berlangsung:
 (Tetap menyala warna oranye.)
Setelah pengisian daya selesai, indikator akan padam.
- Ada kelainan dalam pengisian daya baterai (misalnya suhu baterai tidak normal):
 (Terus berkedip dua kali warna oranye.)

Informasi lainnya

- Perangkat lunak speaker neckband sedang diperbarui:
 (Terus berkedip perlahan warna biru.)
- Inisialisasi selesai:
 (Berkedip 4 kali warna biru.)
Untuk lebih jelasnya, lihat "[Menginisialisasi speaker neckband](#)".

Indikator  (mikrofon mati)/  (Tambah Speaker)


Saat mikrofon mati

 (Tetap menyala warna oranye selama 30 detik.)

Indikator padam saat mikrofon menyala.

Indikator akan mati secara otomatis dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Saat pengoperasian apa pun dilakukan pada speaker neckband, indikatornya, sekali lagi, menyala selama jangka waktu yang telah ditentukan.

Informasi tentang fungsi Tambah Speaker

- Upaya koneksi ditahan/koneksi gagal
 (Terus berkedip warna putih dengan selang waktu sekitar 1 detik.)
- Koneksi dibuat
 (Tetap menyala warna putih selama 30 detik.)
Indikator akan mati secara otomatis dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Saat pengoperasian apa pun dilakukan pada speaker neckband, indikatornya, sekali lagi, menyala selama jangka waktu yang telah ditentukan.

Topik yang Berhubungan

- [Bagian dan kontrol](#)
- [Menginisialisasi speaker neckband](#)

Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U


Mengisi daya speaker neckband

Speaker neckband dilengkapi dengan baterai litium ion internal yang dapat diisi ulang. Lakukan pengisian daya pada baterai dengan adaptor AC USB (tersedia di pasaran) dan kabel USB Type-C (disertakan) sebelum menggunakan speaker neckband.

Saat menggunakan speaker neckband untuk pertama kalinya, pastikan untuk mengisi daya baterai internal selama lebih dari 1 jam sebelum menyalakan speaker neckband.

1 Hubungkan speaker neckband ke stopkontak AC untuk mengisi dayanya.

Hubungkan salah satu ujung kabel USB Type-C (disertakan) ke port USB Type-C di speaker neckband dan ujung lainnya ke adaptor AC USB (tersedia di pasaran), lalu hubungkan adaptor USB AC ke stopkontak AC. Speaker neckband mendukung adaptor AC USB yang mampu mengalirkan arus output 1,5 A.

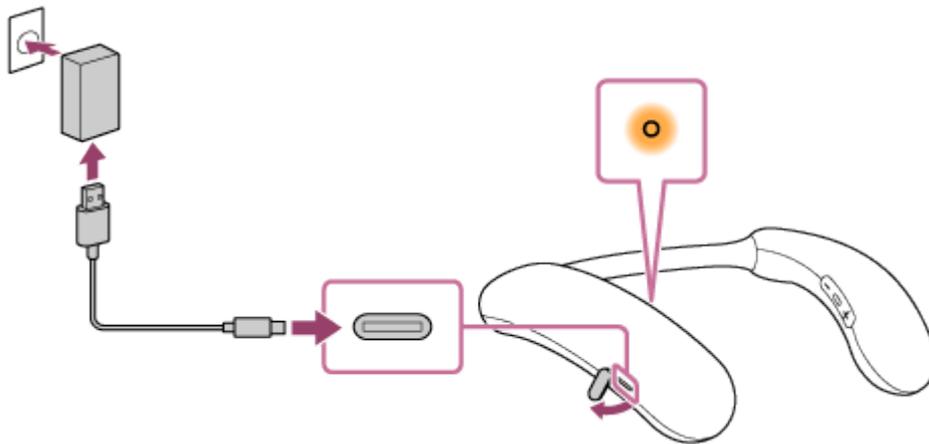

Indikator  (daya)/  (BLUETOOTH) tetap menyala warna oranye saat pengisian daya sedang berlangsung. Perkiraan waktu pengisian daya berbeda-beda tergantung kapasitas output daya adaptor AC USB (tersedia di pasaran) yang terhubung. Selain itu, waktu pengisian daya mungkin lebih lama daripada waktu pengisian daya yang disebutkan di bawah, tergantung jenis dan spesifikasi adaptor AC USB dan kabel USB. Waktu pengisian daya mungkin berbeda dari waktu yang disebutkan di bawah, tergantung suhu sekitar juga.

Waktu berikut ditujukan sebagai referensi.

- Apabila adaptor AC USB yang mampu mengalirkan arus output 1,5 A terhubung, pengisian daya akan selesai dalam waktu sekitar 4 jam* dan indikator  (daya)/  (BLUETOOTH) padam.
- Saat menggunakan adaptor AC USB (tersedia di pasaran), pastikan adaptor tersebut mampu mengalirkan arus output 1,5 A atau lebih. Anda juga dapat menggunakan adaptor AC USB dengan arus output 0,5 A (500 mA) atau lebih dan kurang dari 1,5 A, tetapi mungkin memerlukan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan pengisian daya.

* Waktu yang diperlukan agar baterai kosong bisa terisi penuh dayanya (100%) saat speaker neckband dimatikan.

Setelah Anda melepaskan kabel USB dari speaker neckband setelah selesai mengisi daya baterai, pastikan untuk memasang tutupnya dengan rapat.

Peran tutup sangat penting dalam menjaga performa tahan air.

Memeriksa penyelesaian pengisian daya

Jika baterai internal terisi penuh dayanya saat Anda menghubungkan speaker neckband ke stopkontak AC dengan adaptor AC USB (tersedia di pasaran), maka indikator  (daya)/  (BLUETOOTH) menyala warna oranye lalu padam sekitar 1 menit.

- **Saat menggunakan smartphone Android dengan OS 9.0 atau yang lebih baru terinstal**

Saat speaker neckband terhubung dengan smartphone Android melalui koneksi HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH, ketuk [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] pada smartphone. Sisa daya baterai speaker neckband ditampilkan bersama dengan nama perangkat BLUETOOTH yang terhubung. Untuk lebih jelasnya, lihat petunjuk pengoperasian yang disertakan bersama smartphone Android.

Perhatikan bahwa sisa daya baterai yang ditampilkan di smartphone mungkin berbeda dari sisa daya baterai sebenarnya pada speaker neckband. Anggap informasi ini sebagai referensi.


- **Saat menggunakan iPhone dengan iOS 15.0 atau yang lebih baru terinstal**

Saat speaker neckband dihubungkan dengan iPhone melalui koneksi HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH, sisa daya baterai speaker neckband ditampilkan di layar widget iPhone. Untuk lebih jelasnya, lihat petunjuk pengoperasian yang disertakan bersama iPhone.

Perhatikan bahwa sisa daya baterai yang ditampilkan di iPhone mungkin berbeda dari sisa daya baterai sebenarnya pada speaker neckband. Anggap informasi ini sebagai referensi.

Memeriksa tingkat baterai internal dari baterai internal yang dapat diisi ulang dengan menekan tombol (daya)/ (BLUETOOTH)

Saat speaker neckband dinyalakan, menekan tombol  (daya)/  (BLUETOOTH) akan memicu panduan suara berikut sesuai dengan sisa daya baterai.

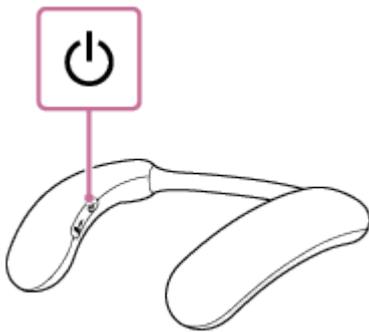

- 81% - 100%: "Battery fully charged" (Baterai terisi penuh dayanya)
- 61% - 80%: "Battery about 80%" (Baterai sekitar 80%)
- 41% - 60%: "Battery about 60%" (Baterai sekitar 60%)
- 21% - 40%: "Battery about 40%" (Baterai sekitar 40%)
- 1% - 20%: "Battery about 20%" (Baterai sekitar 20%)

Masa pakai baterai internal

Lihat "[Spesifikasi](#)" untuk mengetahui waktu pengisian daya baterai internal yang dapat diisi ulang dan durasi pemutaran perangkat BLUETOOTH.

Saat baterai internal hampir habis

Apabila Anda mendengar suara notifikasi dan panduan suara (Low battery (Baterai lemah)) dan indikator  (daya)/  (BLUETOOTH) mulai berkedip perlahan warna oranye, yang berarti baterai internal yang dapat diisi ulang hampir habis. Lakukan pengisian daya speaker neckband terlebih dahulu.

Saat sisa baterai berkurang hingga tingkat tertentu sehingga speaker neckband tidak dapat dinyalakan, Anda akan mendengar suara notifikasi dan panduan suara (Battery is empty (Baterai kosong)) dan speaker neckband mati secara otomatis. Jika demikian, lakukan pengisian daya pada speaker neckband.

Apabila Anda menyalakan daya, tetapi indikator  (daya)/  (BLUETOOTH) menyala warna biru selama sekitar 2 detik lalu daya mati, artinya baterai internal yang dapat diisi ulang kosong. Jika demikian, lakukan pengisian daya pada

speaker neckband.

Petunjuk

- Anda dapat mengisi daya baterai internal speaker neckband dengan menghubungkan kabel USB yang terhubung dengan speaker neckband ke komputer yang juga dilengkapi dengan port pengisian daya USB. Namun, tidak semua komputer diuji dan terbukti kompatibel dengan prosedur tersebut dan prosedur ini tidak berlaku untuk komputer rakitan.

Catatan

- Menghubungkan speaker neckband ke stopkontak AC atau komputer akan mematikan speaker neckband secara otomatis. Saat terhubung dengan sumber daya, speaker neckband tidak menyala.
- Output daya maksimum akan lebih rendah ketika baterai internal hampir habis.
- Di lingkungan yang sangat dingin atau panas, pengisian daya dihentikan demi keselamatan. Jika pengisian daya memakan waktu lama, pengisian daya pada speaker neckband juga akan berhenti. Untuk mengatasi masalah ini, lepaskan kabel USB dan hubungkan kembali pada suhu pengoperasian antara 5 °C dan 35 °C, lalu lakukan pengisian daya speaker neckband sekali lagi. Perlu diketahui bahwa suhu ruangan bisa turun hingga 5 °C atau lebih rendah lagi terutama di musim dingin. Pertimbangkan juga suhu sekitar untuk mengisi daya speaker neckband.
- Jangan melakukan pengisian daya baterai internal speaker neckband di tempat yang dapat terkena cipratan air. Kabel USB Type-C (disertakan) serta port USB di belakang tutup tidak dirancang untuk tahan air.
- Meskipun Anda tidak akan menggunakan speaker neckband dalam jangka waktu lama, isilah baterai internal hingga penuh setiap 6 bulan sekali untuk menjaga performa baterai.
- Apabila smartphone Android dikonfigurasi untuk membuat koneksi BLUETOOTH hanya untuk pemutaran musik (A2DP), sisa daya baterai dari speaker neckband tidak ditampilkan di smartphone.


Topik yang Berhubungan

- [Menyalakan daya](#)
- [Catatan tentang pengisian daya](#)

Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U**Menyalakan daya**

- 1 Tekan dan tahan tombol  (daya)/  (BLUETOOTH) selama sekitar 2 detik sampai Anda mendengar suara notifikasi.

Speaker neckband menyala dan indikator  (daya)/  (BLUETOOTH) mulai berkedip warna biru.

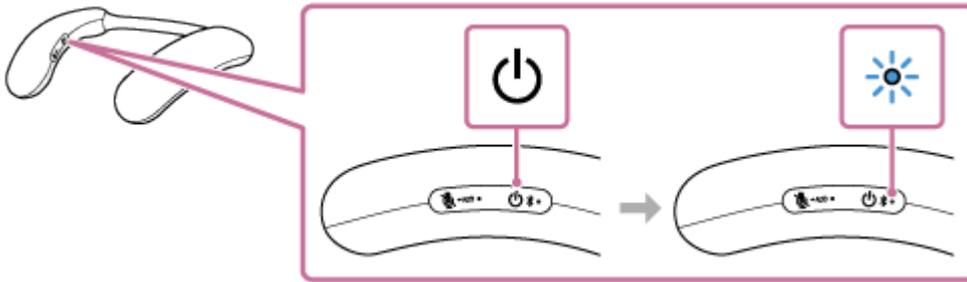**Catatan**

- Apabila Anda mendengar suara notifikasi dan panduan suara (Low battery (Baterai lemah)) dan indikator  (daya)/  (BLUETOOTH) mulai berkedip perlahan warna oranye, yang berarti baterai internal yang dapat diisi ulang hampir habis. Lakukan pengisian daya speaker neckband terlebih dahulu.
- Saat sisa baterai berkurang hingga tingkat tertentu sehingga speaker neckband tidak dapat dinyalakan, Anda akan mendengar suara notifikasi dan panduan suara (Battery is empty (Baterai kosong)) dan speaker neckband mati secara otomatis. Lakukan pengisian daya pada speaker neckband.
- Apabila Anda menyalakan daya, tetapi indikator  (daya)/  (BLUETOOTH) menyala warna biru selama sekitar 2 detik lalu daya mati, artinya baterai internal yang dapat diisi ulang kosong. Jika demikian, lakukan pengisian daya pada speaker neckband.


Topik yang Berhubungan

- [Mematikan daya](#)
- [Mengisi daya speaker neckband](#)
- [Tentang indikator pada speaker neckband](#)

Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U**Mematikan daya**

- 1 Tekan dan tahan tombol  (daya)/  (BLUETOOTH) selama sekitar 2 detik sampai Anda mendengar suara notifikasi.

Speaker neckband mati dan indikator  (daya)/  (BLUETOOTH) menyala sekitar 2 detik lalu padam.

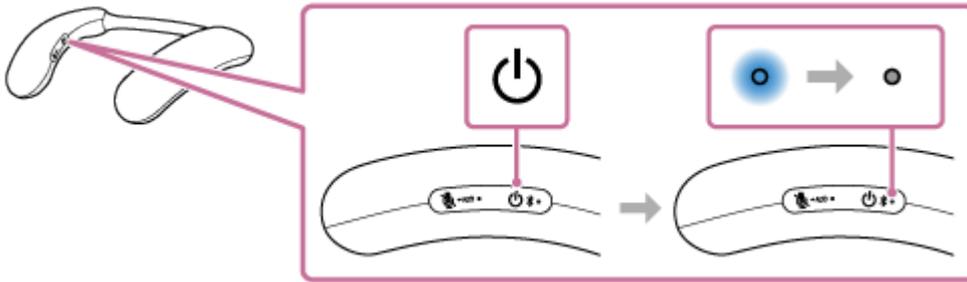**Topik yang Berhubungan**

- [Fungsi Daya Mati Otomatis](#)

Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U

Fungsi Daya Mati Otomatis

Sesuai pengaturan pada saat pembelian, speaker neckband akan mati secara otomatis jika tidak ada tombol pada speaker neckband yang dioperasikan selama 15 menit dalam salah satu kondisi berikut.

- Tidak ada sinyal input audio dari perangkat BLUETOOTH yang terhubung untuk pemutaran musik (A2DP)
- Tidak ada perangkat BLUETOOTH yang terhubung
- Tidak ada sinyal input audio dari perangkat yang terhubung dengan kabel audio khusus (disertakan)

Petunjuk

- Fungsi Daya Mati Otomatis tidak beroperasi selama panggilan bebas genggam berlangsung di speaker neckband.

Dengan aplikasi "Sony | Headphones Connect", Anda dapat mengubah jangka waktu sebelum speaker neckband mati secara otomatis. Untuk lebih jelasnya, lihat Petunjuk Penggunaan untuk aplikasi "Sony | Headphones Connect" di: https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Topik yang Berhubungan

- [Menerima panggilan](#)
- [Melakukan panggilan](#)
- [Yang dapat Anda lakukan menggunakan aplikasi "Sony | Headphones Connect"](#)

Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U

Memeriksa cara menghubungkan speaker neckband ke TV BRAVIA yang kompatibel dengan 360 Spatial Sound Personalizer

Periksa apakah TV BRAVIA Anda kompatibel dengan 360 Spatial Sound Personalizer.

Meskipun TV BRAVIA Anda kompatibel dengan 360 Spatial Sound Personalizer, pemancar (dijual terpisah) mungkin diperlukan, tergantung modelnya.

1 Periksa apakah TV BRAVIA Anda kompatibel dengan 360 Spatial Sound Personalizer.

- Periksa situs web berikut untuk TV BRAVIA yang didukung.
https://www.sony.net/hav_faq

2 Hubungkan TV BRAVIA sesuai hasil pemeriksaan pada langkah 1 .

(A) Untuk koneksi BLUETOOTH langsung guna menikmati suara spasial pada TV BRAVIA

Lihat prosedur berikut.

[Menghubungkan speaker neckband ke TV BRAVIA yang kompatibel dengan 360 Spatial Sound Personalizer lewat koneksi BLUETOOTH](#)

(B) Untuk koneksi lewat pemancar (dijual terpisah) guna menikmati suara spasial pada TV BRAVIA

Lihat prosedur berikut.

[Menghubungkan speaker neckband ke TV BRAVIA yang kompatibel dengan 360 Spatial Sound Personalizer lewat koneksi BLUETOOTH melalui pemancar \(dijual terpisah\)](#)

Petunjuk

- Anda dapat membuat koneksi BLUETOOTH langsung tanpa pemancar (dijual terpisah) meskipun menggunakan TV BRAVIA, seperti pada (B). Untuk lebih jelasnya, lihat "[Menghubungkan speaker neckband dengan TV melalui koneksi BLUETOOTH](#)". Untuk kasus ini, Anda dapat mendengarkan TV BRAVIA melalui speaker neckband, tetapi Anda tidak dapat menikmati suara spasial 360.

Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U

Menghubungkan speaker neckband ke TV BRAVIA yang kompatibel dengan 360 Spatial Sound Personalizer lewat koneksi BLUETOOTH

Bagian ini menjelaskan prosedur untuk menghubungkan TV BRAVIA yang kompatibel dengan 360 Spatial Sound Personalizer lewat koneksi BLUETOOTH secara langsung ke speaker neckband Anda.

Catatan

- Meskipun TV BRAVIA Anda kompatibel dengan 360 Spatial Sound Personalizer, pemancar (dijual terpisah) mungkin dibutuhkan untuk menghubungkan speaker neckband ke TV BRAVIA Anda.
Lihat "[Memeriksa cara menghubungkan speaker neckband ke TV BRAVIA yang kompatibel dengan 360 Spatial Sound Personalizer](#)" untuk mengonfirmasi metode koneksi yang sesuai untuk TV BRAVIA Anda.

1 Lakukan persiapan yang diperlukan untuk koneksi BLUETOOTH ke speaker neckband.


- Lakukan pengisian daya sampai penuh pada baterai internal yang dapat diisi ulang.
- Untuk menghindari output suara yang keras secara tiba-tiba dari speaker neckband, kecilkan volume TV BRAVIA dan speaker neckband sebelum menghubungkannya.
- Dekatkan speaker neckband dalam jarak 1 m dari TV BRAVIA.

2 Atur speaker neckband ke mode penyandingan.

Untuk menyandingkan pertama kali setelah perangkat dibeli*


Saat daya mati, tekan dan tahan tombol  (daya)/ (BLUETOOTH) selama sekitar 2 detik sampai Anda mendengar suara notifikasi. Daya menyala dan speaker neckband masuk ke mode penyandingan, dan indikator  (daya)/ (BLUETOOTH) berkedip dua kali warna biru.

* Lakukan juga prosedur ini jika speaker neckband telah diinisialisasi (informasi penyandingan telah dihapus).

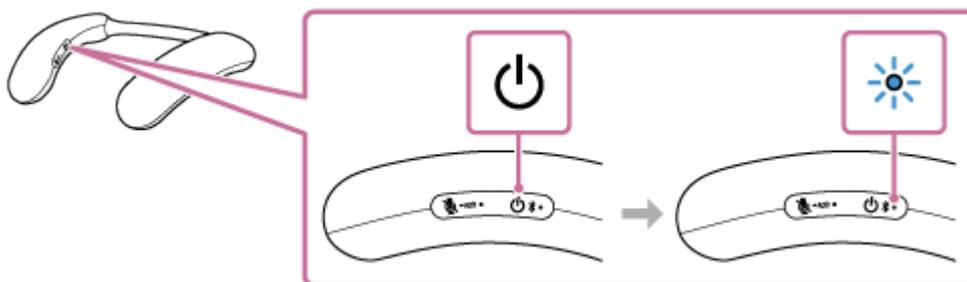

Untuk menyandingkan perangkat BLUETOOTH kedua dan berikutnya (jika speaker neckband memiliki informasi penyandingan untuk perangkat lain)

Saat daya mati, tekan dan tahan tombol  (daya)/ (BLUETOOTH) selama sekitar 5 detik sampai Anda mendengar suara notifikasi dan panduan suara (Pairing (Penyandingan)). Speaker neckband masuk ke mode penyandingan, dan indikator  (daya)/ (BLUETOOTH) berkedip dua kali warna biru.

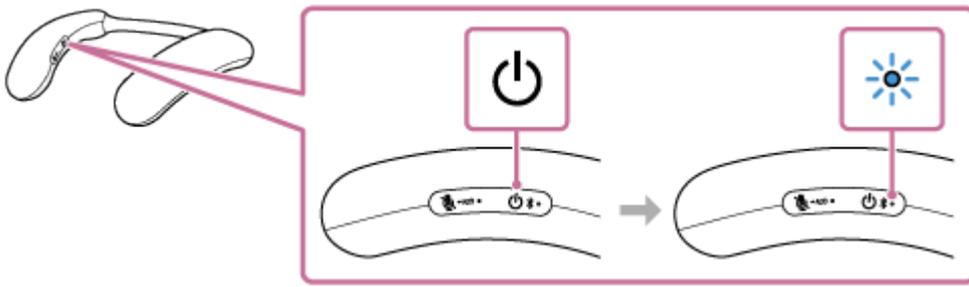


Catatan

- Tekan dan tahan tombol  (daya)/ (BLUETOOTH) selama sekitar 2 detik, dan terus tekan tombol tersebut saat daya menyala dan Anda mendengar suara notifikasi.

3 Operasikan TV BRAVIA untuk menghubungkan speaker neckband melalui koneksi BLUETOOTH.

Untuk petunjuk tentang cara mengoperasikan TV BRAVIA, lihat petunjuk pengoperasian yang disertakan bersama TV BRAVIA Anda.

Saat koneksi BLUETOOTH selesai dibuat, Anda akan mendengar suara notifikasi dari speaker neckband dan indikator  (daya)/ (BLUETOOTH) berkedip warna biru.

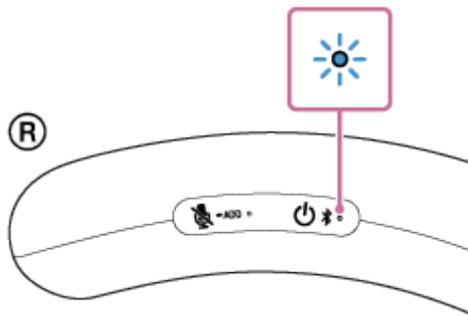

4 Pastikan bahwa output audio telah dialihkan dari TV BRAVIA ke speaker neckband.

Saat koneksi BLUETOOTH ke TV BRAVIA selesai dibuat, output audio beralih dari TV BRAVIA ke speaker neckband, dan Anda dapat menggunakan fungsi 3D surround.

Untuk lebih jelasnya tentang fungsi 3D surround, lihat petunjuk pengoperasian yang disertakan bersama TV BRAVIA Anda.

Petunjuk

- Operasi mendaftarkan perangkat yang ingin Anda hubungkan melalui koneksi BLUETOOTH disebut penyandingan. Penyandingan harus dilakukan guna menghubungkan ke TV BRAVIA melalui koneksi BLUETOOTH untuk mendengarkan audio melalui speaker neckband.
- Selama fungsi BLUETOOTH diaktifkan pada perangkat BLUETOOTH yang sebelumnya telah terhubung dengan speaker neckband, maka speaker neckband akan dihubungkan kembali dengan perangkat segera setelah speaker neckband dinyalakan.

Catatan

- Speaker neckband keluar dari mode penyandingan dalam waktu sekitar 5 menit dan indikator  (daya)/ (BLUETOOTH) di speaker neckband berubah menjadi berkedip perlahan warna biru. Namun, apabila speaker tidak memiliki informasi penyandingan, misalnya saat Anda menggunakan fungsi BLUETOOTH untuk pertama kali setelah perangkat dibeli, mode penyandingan tidak akan dilepaskan. Jika speaker neckband keluar dari mode penyandingan sebelum Anda menyelesaikan prosedur, ulangi lagi prosedur ini mulai dari langkah 2.
- Setelah speaker neckband disandingkan dengan perangkat BLUETOOTH, tidak perlu menyandingkan lagi, kecuali dalam kasus berikut:

- Informasi penyandingan dihapus selama kerja perbaikan, dll.
- Speaker neckband telah disandingkan dengan 8 perangkat dan perangkat lain harus disandingkan.
Speaker neckband dapat disandingkan dengan maksimal 8 perangkat BLUETOOTH. Saat perangkat baru disandingkan selain 8 perangkat yang telah disandingkan, informasi penyandingan perangkat paling awal yang terhubung melalui koneksi BLUETOOTH digantikan dengan informasi perangkat baru.
- Informasi penyandingan speaker neckband telah dihapus dari perangkat BLUETOOTH yang disandingkan.
- Speaker neckband diinisialisasi.
Semua informasi penyandingan dihapus. Setelah speaker neckband diinisialisasi, mungkin gagal membuat koneksi BLUETOOTH dengan TV BRAVIA. Jika demikian, hapus informasi penyandingan speaker neckband dari TV BRAVIA, lalu sandingkan lagi speaker neckband dengan TV BRAVIA dari awal.
- Tergantung TV BRAVIA yang Anda gunakan, audio mungkin tidak dikeluarkan dari TV BRAVIA saat speaker neckband terhubung ke TV BRAVIA melalui koneksi BLUETOOTH. Jika Anda ingin mengeluarkan audio dari TV BRAVIA, matikan speaker neckband atau pilih [BRAVIA Theatre U] dari pengaturan BLUETOOTH TV BRAVIA untuk memutuskan koneksi BLUETOOTH antara speaker neckband dan TV BRAVIA.
Untuk lebih jelasnya tentang pengaturan TV BRAVIA, lihat petunjuk pengoperasian yang disertakan bersama TV BRAVIA yang Anda gunakan.
- Saat menggunakan fungsi Tambah Speaker, Anda tidak dapat menggunakan kemampuan koneksi multi-titik.
- Jika adaptor audio khusus (disertakan) dan kabel audio khusus (disertakan) terhubung ke speaker neckband, maka fungsi BLUETOOTH dan fungsi panggilan tidak dapat digunakan.

Topik yang Berhubungan

- [Menghubungkan speaker neckband secara bersamaan dengan 2 perangkat BLUETOOTH \(koneksi multi-titik\)](#)
- [Mendengarkan audio TV melalui speaker neckband](#)

Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U

Menghubungkan speaker neckband ke TV BRAVIA yang kompatibel dengan 360 Spatial Sound Personalizer lewat koneksi BLUETOOTH melalui pemancar (dijual terpisah)

Bagian ini menjelaskan prosedur untuk menghubungkan TV BRAVIA yang kompatibel dengan 360 Spatial Sound Personalizer lewat koneksi BLUETOOTH melalui pemancar (dijual terpisah) ke speaker neckband Anda. Speaker neckband dan pemancar (dijual terpisah) harus dihubungkan melalui koneksi BLUETOOTH.

Catatan


- Jika TV BRAVIA Anda kompatibel dengan 360 Spatial Sound Personalizer, tergantung modelnya, Anda dapat menikmati suara spasial 360 dengan speaker neckband tanpa menggunakan pemancar (dijual terpisah). Lihat "[Memeriksa cara menghubungkan speaker neckband ke TV BRAVIA yang kompatibel dengan 360 Spatial Sound Personalizer](#)" untuk mengonfirmasi metode koneksi yang sesuai untuk TV BRAVIA Anda.

- Hubungkan port output audio digital optik pada TV BRAVIA dan port DIGITAL IN (input audio digital optik) pada pemancar (dijual terpisah) menggunakan kabel digital optik (disertakan bersama pemancar (dijual terpisah)).

Pastikan bentuk konektor kabel digital optik (B) dan port TV BRAVIA dan pemancar (dijual terpisah) (A), sejajarkan sisi panjangnya dan masukkan konektor dengan arah yang benar.


A: 

B: 

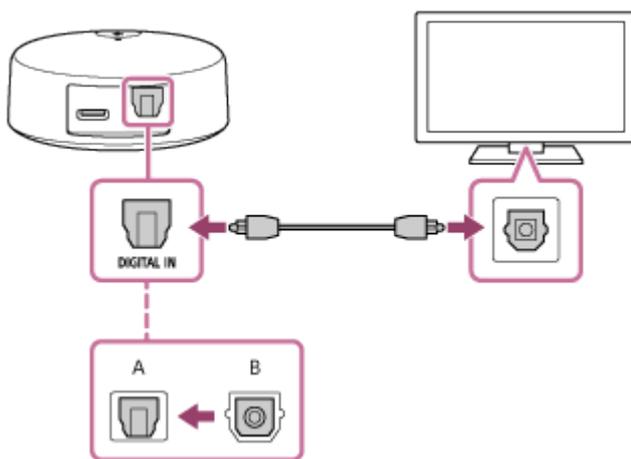


- Hubungkan port USB pada TV BRAVIA dan port DC IN pada pemancar (dijual terpisah) menggunakan kabel USB Type-C (disertakan bersama pemancar (dijual terpisah)).

Indikator (oranye) pada pemancar (dijual terpisah) berkedip saat daya menyala dan tidak ada sinyal audio.

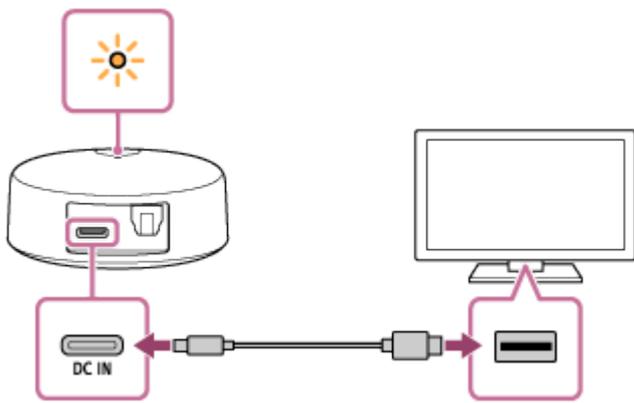

Apabila perangkat disandingkan untuk pertama kalinya setelah dibeli atau setelah pemancar (dijual terpisah) diinisialisasi (jika pemancar (dijual terpisah) tidak memiliki informasi penyandingan), maka pemancar (dijual terpisah) akan masuk ke mode penyandingan secara otomatis saat dinyalakan dan indikator berkedip dua kali warna biru.

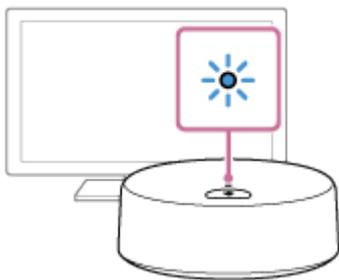


Petunjuk

- Jika TV BRAVIA yang Anda gunakan tidak memiliki port USB, gunakan adaptor AC USB (tersedia di pasaran) untuk menghubungkan pemancar (dijual terpisah) ke stopkontak.

3 Nyalakan TV BRAVIA dan operasikan TV BRAVIA untuk melakukan pengaturan.

Ikuti petunjuk di layar TV BRAVIA dan gunakan remote control untuk mengatur fungsi 3D surround. Untuk lebih jelasnya tentang pengoperasian, lihat petunjuk pengoperasian yang disertakan bersama TV BRAVIA Anda.

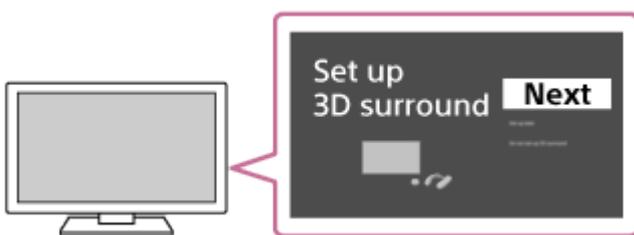


4 Lakukan persiapan yang diperlukan untuk koneksi BLUETOOTH ke speaker neckband.

- Lakukan pengisian daya sampai penuh pada baterai internal yang dapat diisi ulang.
- Untuk menghindari output suara yang keras secara tiba-tiba dari speaker neckband, kecilkan volume TV BRAVIA dan speaker neckband sebelum menghubungkannya.
- Dekatkan speaker neckband dalam jarak 1 m dari pemancar (dijual terpisah).

5 Tekan dan tahan tombol (BLUETOOTH) pada pemancar (dijual terpisah) selama sekitar 5 detik.

Indikator (biru) pada pemancar (dijual terpisah) berkedip dua kali dan masuk ke mode penyandingan.

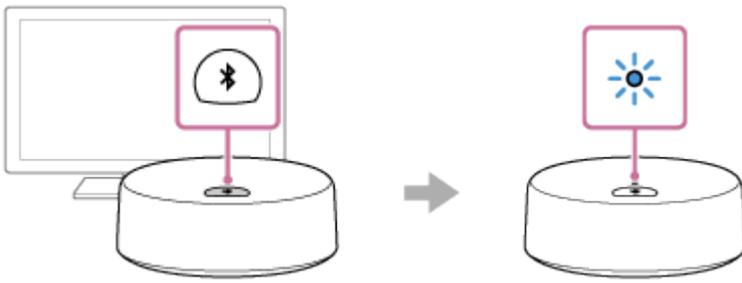


6 Atur speaker neckband ke mode penyandingan.

Untuk menyandingkan pertama kali setelah perangkat dibeli*


Saat daya mati, tekan dan tahan tombol  (daya)/ (BLUETOOTH) selama sekitar 2 detik sampai Anda mendengar suara notifikasi. Daya menyala dan speaker neckband masuk ke mode penyandingan, dan indikator  (daya)/ (BLUETOOTH) berkedip dua kali warna biru.

* Lakukan juga prosedur ini jika speaker neckband telah diinisialisasi (informasi penyandingan telah dihapus).

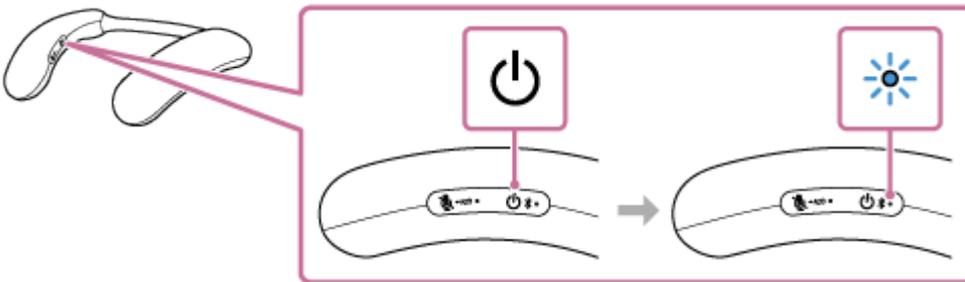

Untuk menyandingkan perangkat BLUETOOTH kedua dan berikutnya (jika speaker neckband memiliki informasi penyandingan untuk perangkat lain)

Saat daya mati, tekan dan tahan tombol  (daya)/ (BLUETOOTH) selama sekitar 5 detik sampai Anda mendengar suara notifikasi dan panduan suara (Pairing (Penyandingan)). Speaker neckband masuk ke mode penyandingan, dan indikator  (daya)/ (BLUETOOTH) berkedip dua kali warna biru.

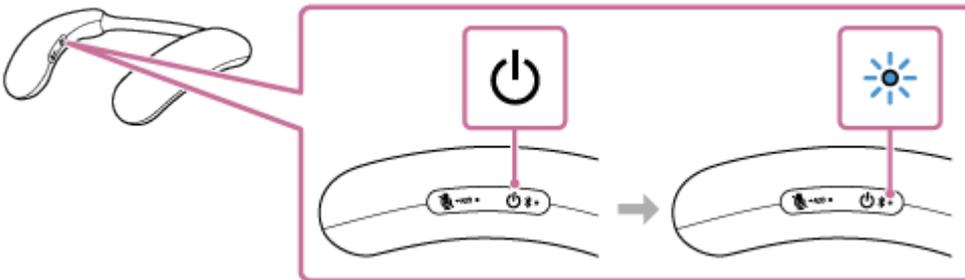


Catatan

- Tekan dan tahan tombol  (daya)/ (BLUETOOTH) selama sekitar 2 detik, dan terus tekan tombol tersebut saat daya menyala dan Anda mendengar suara notifikasi.

7 Pastikan speaker neckband dan pemancar (dijual terpisah) terhubung melalui koneksi BLUETOOTH.

Saat koneksi BLUETOOTH selesai dibuat, suara notifikasi dikeluarkan dari speaker neckband dan indikator  (daya)/ (BLUETOOTH) berkedip warna biru.

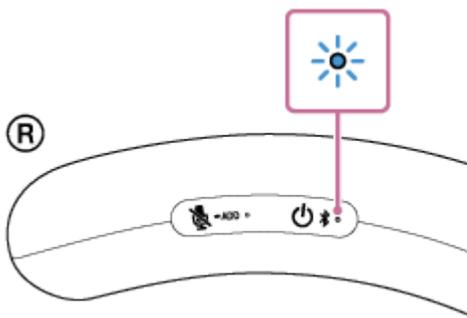

Selain itu, indikator (biru) pada pemancar (dijual terpisah) berhenti berkedip dan tetap menyala.

Petunjuk

- Jika fungsi 3D surround pada TV BRAVIA aktif, Anda dapat menikmati suara spasial 360 saat nanti Anda menghubungkan speaker neckband dan pemancar (dijual terpisah).

Petunjuk

- Operasi mendaftarkan perangkat yang ingin Anda hubungkan melalui koneksi BLUETOOTH disebut penyandingan. Penyandingan harus dilakukan guna menghubungkan ke TV BRAVIA melalui koneksi BLUETOOTH untuk mendengarkan audio melalui speaker neckband.

Catatan

- Speaker neckband keluar dari mode penyandingan dalam waktu sekitar 5 menit dan indikator (daya)/ (BLUETOOTH) di speaker neckband berubah menjadi berkedip perlahan warna biru. Namun, apabila speaker tidak memiliki informasi penyandingan, misalnya saat Anda menggunakan fungsi BLUETOOTH untuk pertama kali setelah perangkat dibeli, mode penyandingan tidak akan dilepaskan. Jika speaker neckband keluar dari mode penyandingan sebelum Anda menyelesaikan prosedur, ulangi lagi prosedur ini mulai dari langkah 5.
- Setelah speaker neckband disandingkan dengan perangkat BLUETOOTH, tidak perlu menyandingkan lagi, kecuali dalam kasus berikut:
 - Informasi penyandingan dihapus selama kerja perbaikan, dll.
 - Speaker neckband telah disandingkan dengan 8 perangkat dan perangkat lain harus disandingkan. Speaker neckband dapat disandingkan dengan maksimal 8 perangkat BLUETOOTH. Saat perangkat baru disandingkan selain 8 perangkat yang telah disandingkan, informasi penyandingan perangkat paling awal yang terhubung melalui koneksi BLUETOOTH digantikan dengan informasi perangkat baru.
 - Informasi penyandingan speaker neckband telah dihapus dari perangkat BLUETOOTH yang disandingkan.
 - Speaker neckband diinisialisasi. Semua informasi penyandingan dihapus. Setelah speaker neckband diinisialisasi, mungkin gagal membuat koneksi BLUETOOTH dengan TV BRAVIA. Jika demikian, hapus informasi penyandingan speaker neckband dari TV BRAVIA, lalu sandingkan lagi speaker neckband dengan TV BRAVIA dari awal.
- Tergantung pada TV BRAVIA yang Anda gunakan, audio mungkin tidak dikeluarkan dari TV BRAVIA saat speaker neckband dihubungkan ke TV BRAVIA lewat koneksi BLUETOOTH melalui pemancar (dijual terpisah). Jika Anda ingin mengeluarkan audio dari TV BRAVIA, matikan speaker neckband. Untuk lebih jelasnya tentang pengaturan TV BRAVIA, lihat petunjuk pengoperasian yang disertakan bersama TV BRAVIA yang Anda gunakan.
- Saat menggunakan fungsi Tambah Speaker, Anda tidak dapat menggunakan kemampuan koneksi multi-titik.
- Jika adaptor audio khusus (disertakan) dan kabel audio khusus (disertakan) terhubung ke speaker neckband, maka fungsi BLUETOOTH dan fungsi panggilan tidak dapat digunakan.

Topik yang Berhubungan

- Menghubungkan speaker neckband secara bersamaan dengan 2 perangkat BLUETOOTH (koneksi multi-titik)
- Mendengarkan audio TV melalui speaker neckband

5-056-199-51(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U

Menghubungkan speaker neckband dengan TV melalui koneksi BLUETOOTH

Jika TV yang Anda gunakan mendukung profil BLUETOOTH untuk pemutaran musik (A2DP), maka Anda dapat menghubungkan speaker neckband ke TV Anda melalui koneksi BLUETOOTH dan mendengarkan audio TV di speaker neckband.

Petunjuk

- Jika TV Anda adalah TV BRAVIA yang mendukung 360 Spatial Sound Personalizer, Anda dapat menikmati audio dari TV sebagai suara spasial 360 pada speaker neckband Anda.
Untuk lebih jelasnya, lihat "[Memeriksa cara menghubungkan speaker neckband ke TV BRAVIA yang kompatibel dengan 360 Spatial Sound Personalizer](#)".

1 Lakukan persiapan yang diperlukan untuk koneksi BLUETOOTH ke speaker neckband.


- Lakukan pengisian daya sampai penuh pada baterai internal yang dapat diisi ulang.
- Untuk menghindari output suara yang keras secara tiba-tiba dari speaker neckband, kecilkan volume TV dan speaker neckband sebelum menghubungkannya.
- Dekatkan speaker neckband dalam jarak 1 m dari TV Anda.

2 Atur speaker neckband ke mode penyandingan.

Untuk menyandingkan pertama kali setelah perangkat dibeli*


Saat daya mati, tekan dan tahan tombol  (daya)/  (BLUETOOTH) selama sekitar 2 detik sampai Anda mendengar suara notifikasi. Daya menyala dan speaker neckband masuk ke mode penyandingan, dan indikator  (daya)/  (BLUETOOTH) berkedip dua kali warna biru.

* Lakukan juga prosedur ini jika speaker neckband telah diinisialisasi (informasi penyandingan telah dihapus).

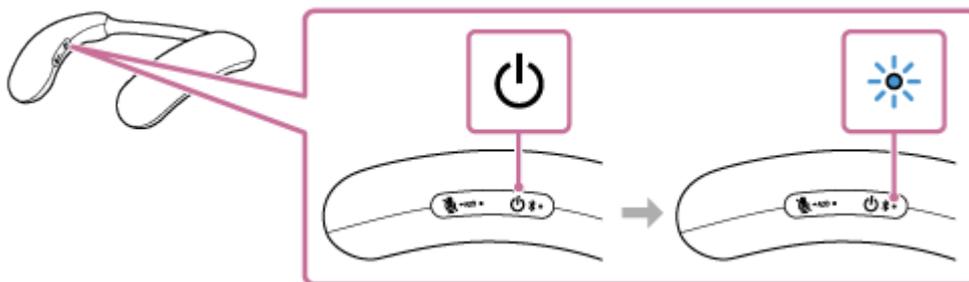

Untuk menyandingkan TV kedua dan seterusnya (jika speaker neckband memiliki informasi penyandingan untuk perangkat lain)

Saat daya mati, tekan dan tahan tombol  (daya)/  (BLUETOOTH) selama sekitar 5 detik sampai Anda mendengar suara notifikasi dan panduan suara (Pairing (Penyandingan)). Speaker neckband masuk ke mode penyandingan, dan indikator  (daya)/  (BLUETOOTH) berkedip dua kali warna biru.

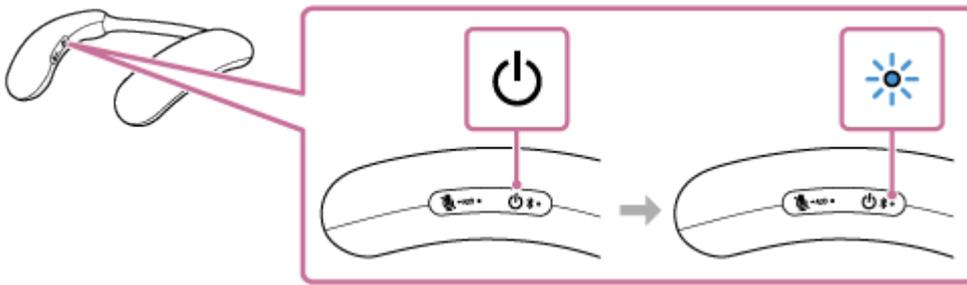


Catatan

- Tekan dan tahan tombol  (daya)/ (BLUETOOTH) selama sekitar 2 detik, dan terus tekan tombol tersebut saat daya menyala dan Anda mendengar suara notifikasi.

3 Operasikan TV untuk menghubungkan speaker neckband melalui koneksi BLUETOOTH.

Untuk petunjuk tentang cara mengoperasikan TV, lihat petunjuk pengoperasian yang disertakan bersama TV Anda. Saat koneksi BLUETOOTH selesai dibuat, Anda akan mendengar suara notifikasi dari speaker neckband dan indikator  (daya)/ (BLUETOOTH) berkedip warna biru.

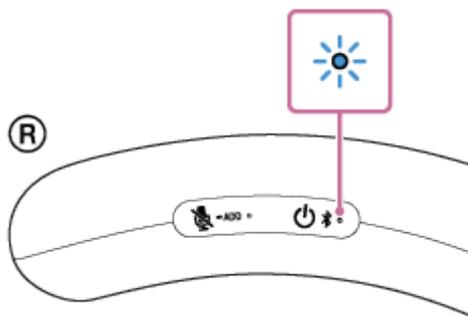

Petunjuk

- Operasi mendaftarkan perangkat yang ingin Anda hubungkan melalui koneksi BLUETOOTH disebut penyandingan. Penyandingan harus dilakukan guna menghubungkan ke TV melalui koneksi BLUETOOTH untuk mendengarkan audio melalui speaker neckband.
- Selama fungsi BLUETOOTH diaktifkan pada perangkat BLUETOOTH yang sebelumnya telah terhubung dengan speaker neckband, maka speaker neckband akan dihubungkan kembali dengan perangkat segera setelah speaker neckband dinyalakan.

Catatan

- Speaker neckband keluar dari mode penyandingan dalam waktu sekitar 5 menit dan indikator  (daya)/ (BLUETOOTH) di speaker neckband berubah menjadi berkedip perlahan warna biru. Namun, apabila speaker tidak memiliki informasi penyandingan, misalnya saat Anda menggunakan fungsi BLUETOOTH untuk pertama kali setelah perangkat dibeli, mode penyandingan tidak akan dilepaskan. Jika speaker neckband keluar dari mode penyandingan sebelum Anda menyelesaikan prosedur, ulangi lagi prosedur ini mulai dari langkah 2.
- Setelah speaker neckband disandingkan dengan perangkat BLUETOOTH, tidak perlu menyandingkan lagi, kecuali dalam kasus berikut:
 - Informasi penyandingan dihapus selama kerja perbaikan, dll.
 - Speaker neckband telah disandingkan dengan 8 perangkat dan perangkat lain harus disandingkan. Speaker neckband dapat disandingkan dengan maksimal 8 perangkat BLUETOOTH. Saat perangkat baru disandingkan selain 8 perangkat yang telah disandingkan, informasi penyandingan perangkat paling awal yang terhubung melalui koneksi BLUETOOTH digantikan dengan informasi perangkat baru.
 - Informasi penyandingan speaker neckband telah dihapus dari perangkat BLUETOOTH yang disandingkan.
 - Speaker neckband diinisialisasi.

Semua informasi penyandingan dihapus. Setelah speaker neckband diinisialisasi, mungkin gagal membuat koneksi BLUETOOTH dengan TV. Jika demikian, hapus informasi penyandingan speaker neckband dari TV, lalu sandingkan lagi speaker neckband dengan TV dari awal.

- Speaker neckband dapat disandingkan dengan beberapa perangkat, tetapi hanya dapat memutar musik dari satu perangkat yang disandingkan dalam satu waktu.
- Video dan audio mungkin tidak sinkron saat Anda menonton video di TV.
- Tergantung TV yang Anda gunakan, audio mungkin tidak dikeluarkan dari TV saat speaker neckband terhubung ke TV melalui koneksi BLUETOOTH. Jika Anda ingin mengeluarkan audio dari TV, matikan speaker neckband atau pilih [BRAVIA Theatre U] dari pengaturan BLUETOOTH TV untuk memutuskan koneksi BLUETOOTH antara speaker neckband dan TV. Untuk lebih jelasnya tentang pengaturan TV, lihat petunjuk pengoperasian yang disertakan bersama TV yang Anda gunakan.
- Saat menggunakan fungsi Tambah Speaker, Anda tidak dapat menggunakan kemampuan koneksi multi-titik.
- Jika adaptor audio khusus (disertakan) dan kabel audio khusus (disertakan) terhubung ke speaker neckband, maka fungsi BLUETOOTH dan fungsi panggilan tidak dapat digunakan.

Topik yang Berhubungan

- [Menghubungkan speaker neckband secara bersamaan dengan 2 perangkat BLUETOOTH \(koneksi multi-titik\)](#)
- [Mendengarkan audio TV melalui speaker neckband](#)

5-056-199-51(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U

Menghubungkan speaker neckband dengan komputer Windows melalui koneksi BLUETOOTH

Sandingkan speaker neckband dan komputer, lalu hubungkan keduanya melalui koneksi BLUETOOTH.

Sistem operasi yang didukung

Windows 11, Windows 10

1 Lakukan persiapan yang diperlukan untuk koneksi BLUETOOTH ke speaker neckband.

- Lakukan pengisian daya baterai internal secukupnya.
- Untuk menghindari output suara yang keras secara tiba-tiba dari speaker neckband, kecilkan volume komputer dan speaker neckband sebelum menghubungkannya. Atau, hentikan pemutaran musik.
- Dekatkan speaker neckband dalam jarak 1 m dari komputer Anda.
- Simpan petunjuk pengoperasian yang disertakan bersama komputer Anda sebagai referensi.
- Nyalakan speaker komputer Anda.
Jika speaker komputer Anda diatur ke  (bisu), suara tidak dikeluarkan di speaker neckband.

– Saat speaker komputer Anda dinyalakan:




2 Aktifkan mode penyandingan pada speaker neckband.

Untuk menyandingkan pertama kali setelah perangkat dibeli*


Saat daya mati, tekan dan tahan tombol  (daya)/ (BLUETOOTH) selama sekitar 2 detik sampai Anda mendengar suara notifikasi. Daya menyala dan speaker neckband masuk ke mode penyandingan, dan indikator  (daya)/ (BLUETOOTH) berkedip dua kali warna biru.

* Lakukan juga prosedur ini jika speaker neckband telah diinisialisasi (informasi penyandingan telah dihapus).

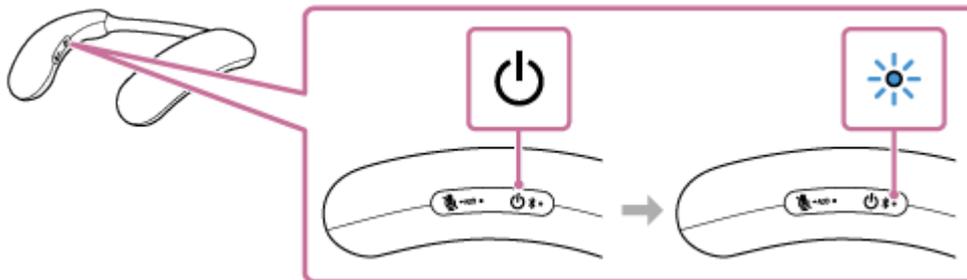

Untuk menyandingkan perangkat BLUETOOTH kedua dan berikutnya (jika speaker neckband memiliki informasi penyandingan untuk perangkat lain)

Saat daya mati, tekan dan tahan tombol  (daya)/ (BLUETOOTH) selama sekitar 5 detik sampai Anda mendengar suara notifikasi dan panduan suara (Pairing (Penyandingan)). Speaker neckband masuk ke mode penyandingan, dan indikator  (daya)/ (BLUETOOTH) berkedip dua kali warna biru.

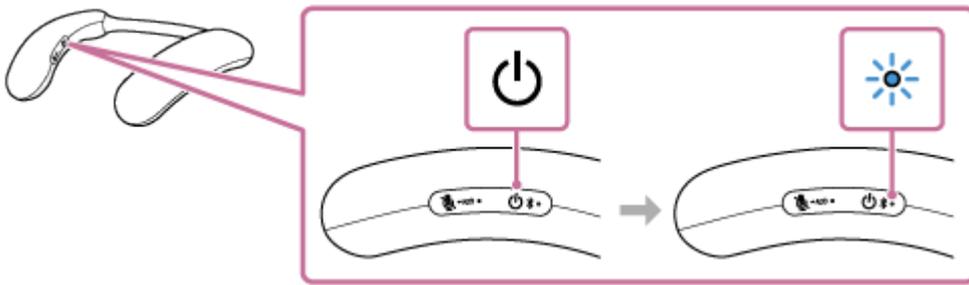


Catatan

- Tekan dan tahan tombol  (daya) /  (BLUETOOTH) selama sekitar 2 detik, dan terus tekan tombol tersebut saat daya menyala dan Anda mendengar suara notifikasi.


3 Daftarkan speaker neckband ke komputer.

Pada Windows 11


1. Klik tombol [Start], lalu [Settings].
2. Klik [Bluetooth & devices].

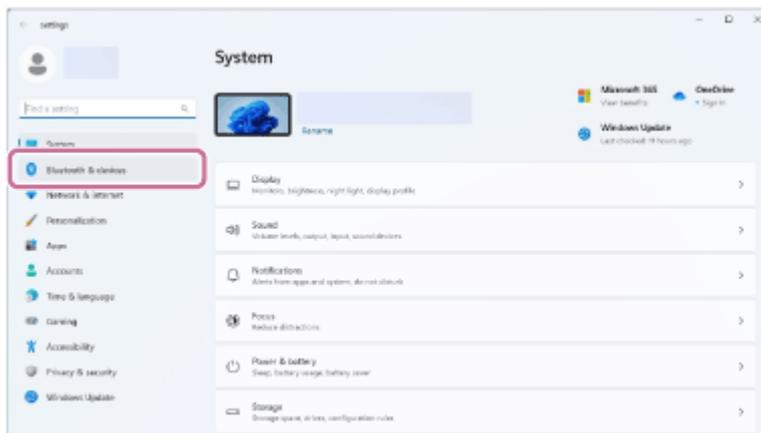

3. Klik sakelar [Bluetooth] untuk mengaktifkan fungsi BLUETOOTH, lalu klik [Add device].

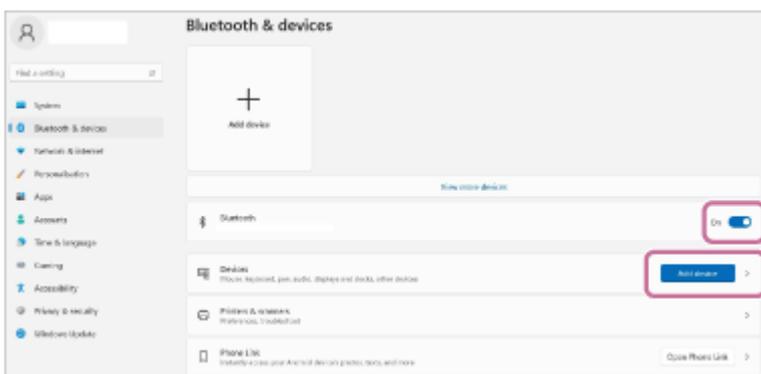


4. Klik [Bluetooth].

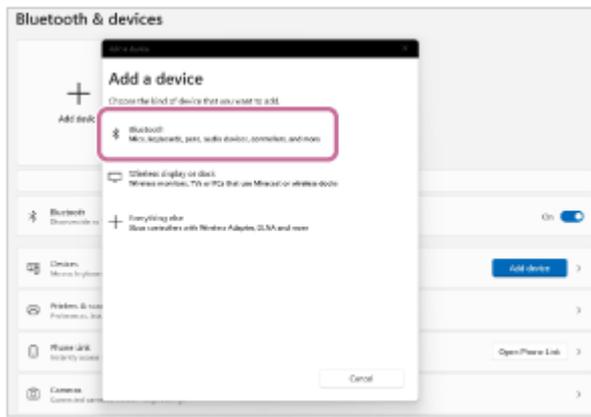

5. Pilih [BRAVIA Theatre U].




6. Setelah penyandingan, koneksi BLUETOOTH dibuat secara otomatis dan [Connected music] atau [Connected voice, music] akan ditampilkan di layar. Lanjutkan ke langkah 4 .

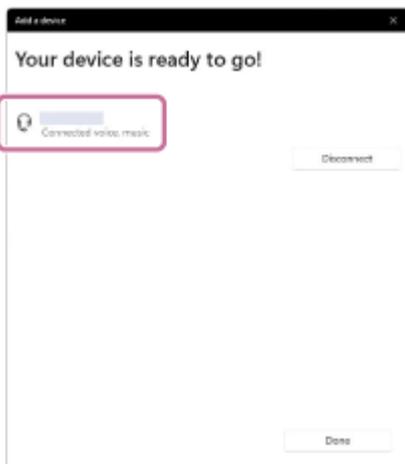


Pada Windows 10


1. Klik tombol [Start], lalu [Settings].
2. Klik [Devices].

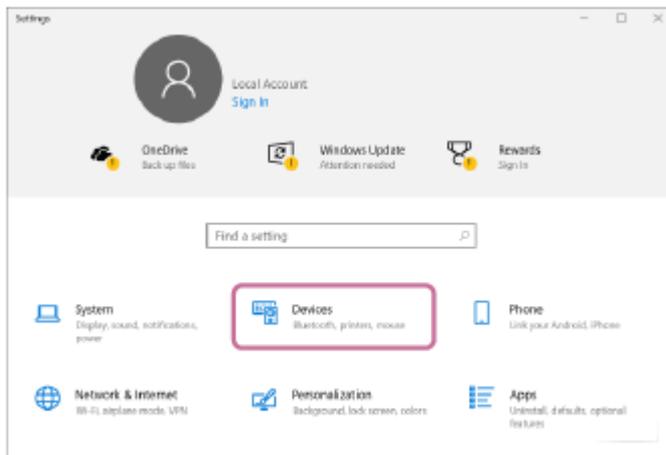


3. Klik tab [Bluetooth & other devices], klik sakelar [Bluetooth] untuk menyalakan fungsi [BLUETOOTH], lalu klik Add Bluetooth or other device.

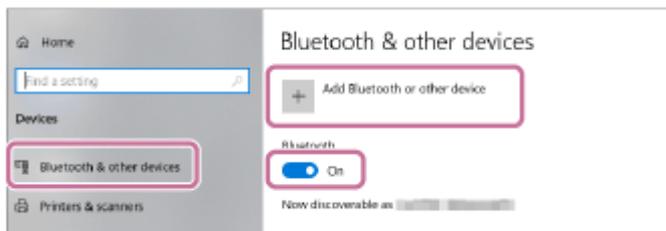

4. Klik [Bluetooth].

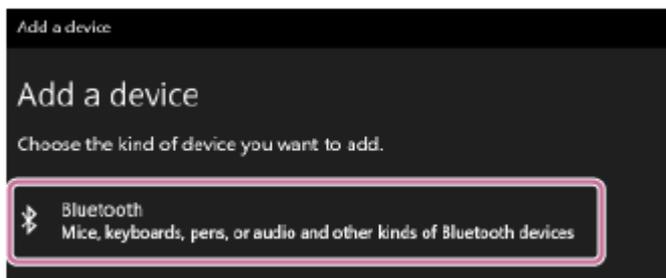


5. Pilih [BRAVIA Theatre U].

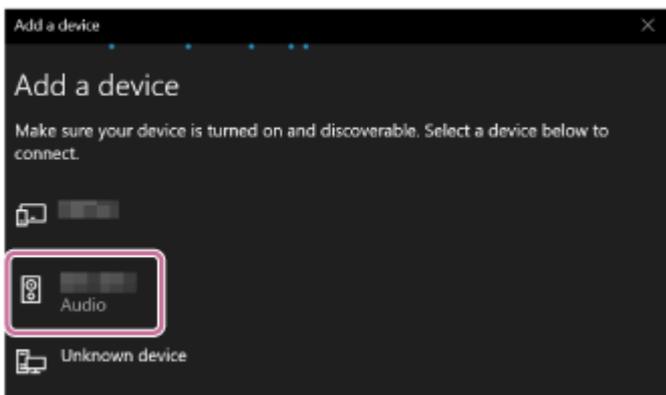


Jika [BRAVIA Theatre U] tidak muncul, lakukan pengoperasian lagi dari langkah 2 .

6. Setelah penyandingan, koneksi BLUETOOTH dibuat secara otomatis dan [Connected music] atau [Connected voice, music] akan ditampilkan di layar. Lanjutkan ke langkah 4 .

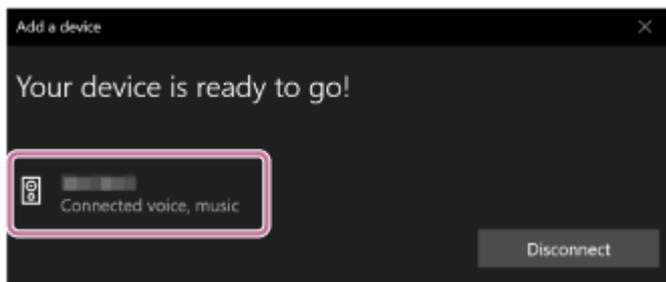

4 Ikuti petunjuk di layar untuk membuat koneksi BLUETOOTH.

Saat koneksi BLUETOOTH dibuat, Anda akan mendengar suara notifikasi dari speaker neckband dan indikator  (daya)/  (BLUETOOTH) mulai berkedip warna biru.

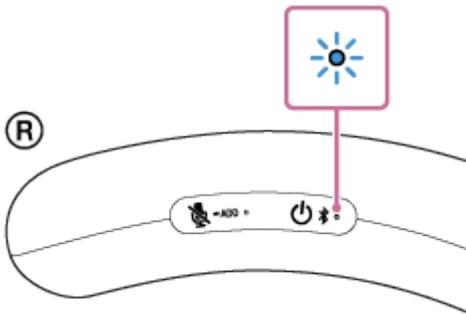

Jika koneksi BLUETOOTH tidak berhasil dibuat, ulangi prosedur ini lagi dari langkah **2**.

Petunjuk

- Operasi mendaftarkan perangkat yang ingin Anda hubungkan melalui koneksi BLUETOOTH disebut penyandingan. Penyandingan harus dilakukan agar terhubung ke komputer melalui koneksi BLUETOOTH untuk mendengarkan audio melalui speaker neckband.
- Selama fungsi BLUETOOTH diaktifkan pada perangkat BLUETOOTH yang sebelumnya telah terhubung dengan speaker neckband, maka speaker neckband akan dihubungkan kembali dengan perangkat segera setelah speaker neckband dinyalakan.
- Petunjuk di atas diberikan sebagai contoh. Untuk lebih jelasnya, lihat petunjuk pengoperasian yang disertakan bersama komputer Anda. Di samping itu, tidak semua komputer diuji dan terbukti kompatibel dengan prosedur di atas dan prosedur ini tidak berlaku untuk komputer rakitan.
- Saat [BRAVIA Theatre U] dan [LE_BRAVIA Theatre U] ditampilkan untuk upaya koneksi, pilih [BRAVIA Theatre U]. Meskipun [LE_BRAVIA Theatre U] ditampilkan terlebih dahulu, tunggu sampai [BRAVIA Theatre U] ditampilkan. Mungkin memerlukan waktu sekitar 30 detik hingga 1 menit sebelum [BRAVIA Theatre U] ditampilkan. Jika [BRAVIA Theatre U] tidak ditampilkan, ulangi lagi prosedur ini mulai dari langkah **2**.
- Jika entri kunci sandi diminta di komputer dengan Windows 11 atau Windows 10, masukkan "0000". Kunci sandi dapat disebut "kode sandi", "kode PIN", "nomor PIN", atau "kata sandi".

Catatan

- Speaker neckband keluar dari mode penyandingan dalam waktu sekitar 5 menit dan indikator  (daya)/  (BLUETOOTH) di speaker neckband berubah menjadi berkedip perlahan warna biru. Namun, apabila speaker neckband tidak memiliki informasi penyandingan, misalnya saat Anda menggunakan fungsi BLUETOOTH untuk pertama kali setelah perangkat dibeli, maka mode penyandingan tidak akan dilepaskan. Jika speaker neckband keluar dari mode penyandingan sebelum Anda menyelesaikan prosedur, ulangi lagi prosedur ini mulai dari langkah **2**.
- Setelah speaker neckband disandingkan dengan perangkat BLUETOOTH, tidak perlu menyandingkan lagi, kecuali dalam kasus berikut:
 - Informasi penyandingan dihapus selama kerja perbaikan, dll.
 - Speaker neckband telah disandingkan dengan 8 perangkat dan perangkat lain harus disandingkan.

Speaker neckband dapat disandingkan dengan maksimal 8 perangkat BLUETOOTH. Saat perangkat baru disandingkan selain 8 perangkat yang telah disandingkan, informasi penyandingan perangkat paling awal yang terhubung melalui koneksi BLUETOOTH digantikan dengan informasi perangkat baru.

- Informasi penyandingan speaker neckband telah dihapus dari perangkat BLUETOOTH yang disandingkan.
- Speaker neckband diinisialisasi.
Semua informasi penyandingan dihapus. Setelah speaker neckband diinisialisasi, mungkin gagal membuat koneksi BLUETOOTH dengan komputer. Jika demikian, hapus informasi penyandingan speaker neckband dari komputer, lalu sandingkan lagi speaker neckband dari awal dengan komputer.
- Speaker neckband dapat disandingkan dengan beberapa perangkat, tetapi hanya dapat memutar musik dari satu perangkat yang disandingkan dalam satu waktu.
- Saat menggunakan fungsi Tambah Speaker, Anda tidak dapat menggunakan kemampuan koneksi multi-titik.
- Jika adaptor audio khusus (disertakan) dan kabel audio khusus (disertakan) terhubung ke speaker neckband, maka fungsi BLUETOOTH dan fungsi panggilan tidak dapat digunakan.


Topik yang Berhubungan

- [Menghubungkan speaker neckband secara bersamaan dengan 2 perangkat BLUETOOTH \(koneksi multi-titik\)](#)
- [Mendengarkan musik perangkat melalui koneksi BLUETOOTH](#)
- [Mengakhiri koneksi BLUETOOTH \(Setelah digunakan\)](#)
- [Melakukan panggilan video di komputer](#)

Menghubungkan speaker neckband dengan komputer Windows yang disandingkan melalui koneksi BLUETOOTH

- 1 **Tekan dan tahan tombol  (daya)/  (BLUETOOTH) selama sekitar 2 detik sampai Anda mendengar suara notifikasi.**

Speaker neckband menyala dan indikator  (daya)/  (BLUETOOTH) mulai berkedip warna biru.

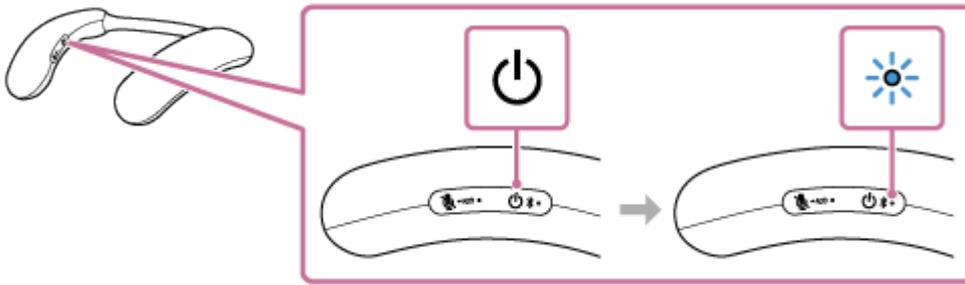


Saat koneksi BLUETOOTH dibuat secara otomatis dengan perangkat yang telah terhubung sebelumnya, Anda akan mendengar suara notifikasi.

Di komputer, lihat apakah koneksi BLUETOOTH telah dibuat dengan speaker neckband. Jika tidak, lanjutkan ke langkah **2**.


- 2 **Di komputer, pilih speaker neckband.**

Pada Windows 11

1. Klik tombol [Start], lalu [Settings].
2. Klik [Bluetooth & devices].
3. Klik sakelar [Bluetooth] untuk mengaktifkan fungsi BLUETOOTH.

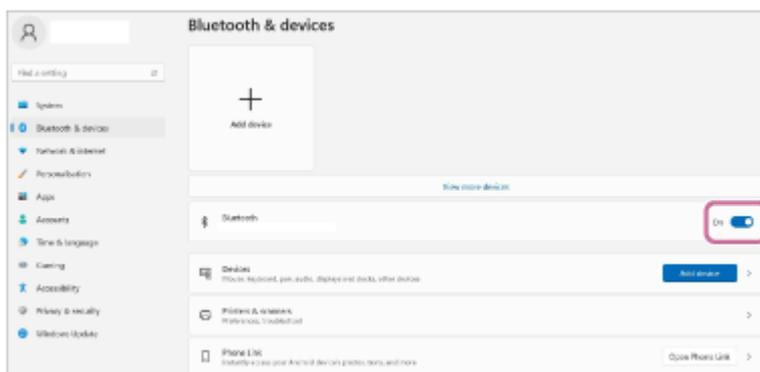

4. Pilih [BRAVIA Theatre U], lalu klik [Connect].

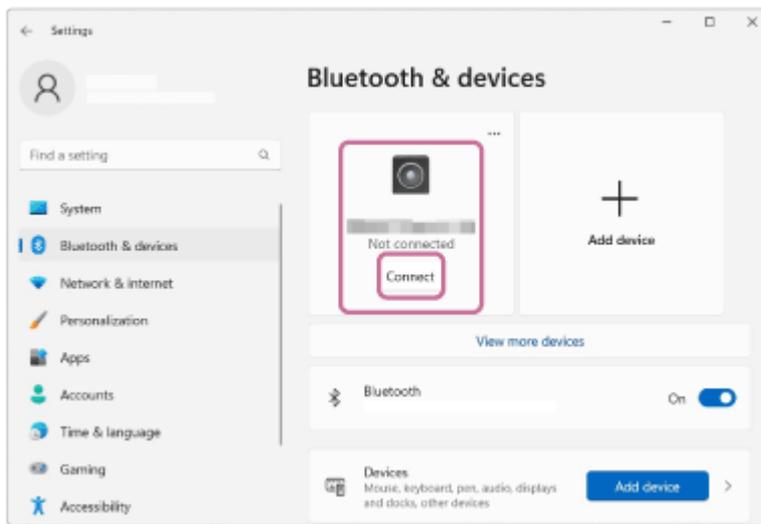


Ikona yang ditampilkan dapat berbeda dengan yang ada di layar.


Setelah menghubungkan, [Connected music] atau [Connected voice, music] ditampilkan.

Pada Windows 10


1. Klik tombol [Start], lalu [Settings].
2. Klik [Devices].

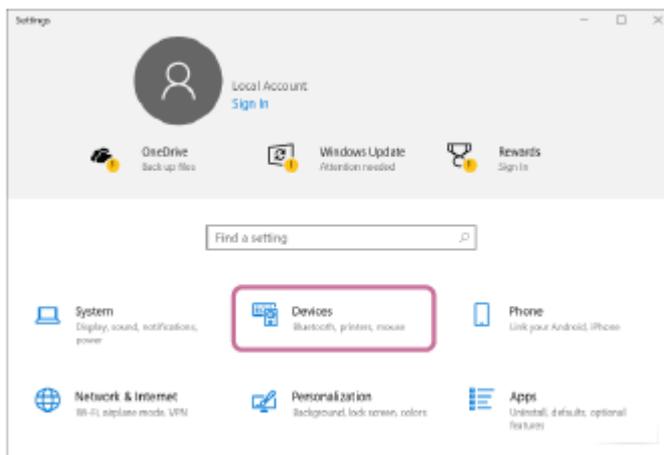

3. Klik tab [Bluetooth & other devices], lalu klik sakelar BLUETOOTH untuk mengaktifkan fungsi BLUETOOTH.

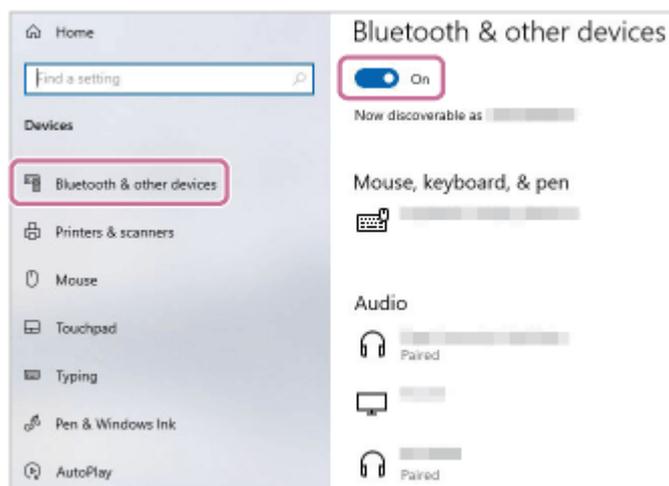

4. Pilih [BRAVIA Theatre U] dari perangkat yang tercantum di bawah [Audio] lalu klik [Connect].

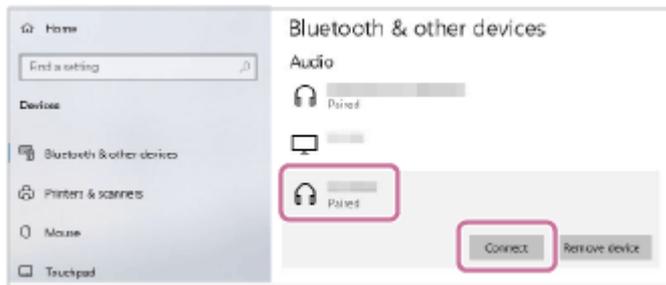

Ikon yang ditampilkan dapat berbeda dengan yang ada di layar.

Setelah menghubungkan, [Connected music] atau [Connected voice, music] ditampilkan.

Saat koneksi BLUETOOTH dibuat, Anda akan mendengar suara notifikasi dari speaker neckband dan indikator  (daya)/  (BLUETOOTH) di speaker neckband mulai berkedip warna biru.

Petunjuk

- Petunjuk di atas diberikan sebagai contoh. Untuk lebih jelasnya, lihat petunjuk pengoperasian yang disertakan bersama komputer Anda. Di samping itu, tidak semua komputer diuji dan terbukti kompatibel dengan prosedur di atas dan prosedur ini tidak berlaku untuk komputer rakitan.
- Jika perangkat BLUETOOTH yang telah terhubung sebelumnya berada di sekitar, menyalakan speaker neckband dapat membuat koneksi BLUETOOTH secara otomatis dengan perangkat tersebut. Jika demikian, matikan fungsi BLUETOOTH pada perangkat BLUETOOTH yang telah terhubung sebelumnya atau matikan perangkat.

Catatan

- Jika kualitas suara pemutaran musik buruk, pastikan komputer Anda dikonfigurasi guna mengaktifkan profil BLUETOOTH untuk pemutaran musik (A2DP). Untuk lebih jelasnya, lihat petunjuk pengoperasian yang disertakan bersama komputer Anda.
- Jika speaker neckband gagal membuat koneksi BLUETOOTH dengan komputer Anda, hapus informasi penyandingan speaker neckband dari komputer, lalu sandingkan lagi semuanya dari awal. Untuk lebih jelasnya tentang pengoperasian pada komputer, lihat petunjuk pengoperasian yang disertakan bersama komputer Anda.
- Saat menggunakan fungsi Tambah Speaker, Anda tidak dapat menggunakan kemampuan koneksi multi-titik.
- Jika adaptor audio khusus (disertakan) dan kabel audio khusus (disertakan) terhubung ke speaker neckband, maka fungsi BLUETOOTH dan fungsi panggilan tidak dapat digunakan.

Topik yang Berhubungan

- [Menghubungkan speaker neckband secara bersamaan dengan 2 perangkat BLUETOOTH \(koneksi multi-titik\)](#)
- [Menghubungkan speaker neckband dengan komputer Windows melalui koneksi BLUETOOTH](#)
- [Mendengarkan musik perangkat melalui koneksi BLUETOOTH](#)
- [Mengakhiri koneksi BLUETOOTH \(Setelah digunakan\)](#)

Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U

Menghubungkan speaker neckband dengan komputer Mac melalui koneksi BLUETOOTH

Sandingkan speaker neckband dan komputer Mac, lalu hubungkan keduanya melalui koneksi BLUETOOTH.

Sistem operasi yang didukung

macOS 11 atau yang lebih baru

1 Lakukan persiapan yang diperlukan untuk koneksi BLUETOOTH ke speaker neckband.

- Lakukan pengisian daya baterai internal secukupnya.
- Untuk menghindari output suara yang keras secara tiba-tiba dari speaker neckband, kecilkan volume komputer Mac dan speaker neckband sebelum menghubungkannya. Atau, hentikan pemutaran musik.
- Dekatkan speaker neckband dalam jarak 1 m dari komputer Mac Anda.
- Simpan petunjuk pengoperasian yang disertakan bersama komputer Mac Anda sebagai referensi.
- Nyalakan speaker komputer Mac Anda.
Jika speaker komputer Mac Anda diatur ke  (bisu), suara tidak dikeluarkan di speaker neckband.

– Saat speaker komputer Mac Anda dinyalakan:




2 Aktifkan mode penyandingan pada speaker neckband.

Untuk menyandingkan pertama kali setelah perangkat dibeli*


Saat daya mati, tekan dan tahan tombol  (daya)/ (BLUETOOTH) selama sekitar 2 detik sampai Anda mendengar suara notifikasi. Daya menyala dan speaker neckband masuk ke mode penyandingan, dan indikator  (daya)/ (BLUETOOTH) berkedip dua kali warna biru.

* Lakukan juga prosedur ini jika speaker neckband telah diinisialisasi (informasi penyandingan telah dihapus).

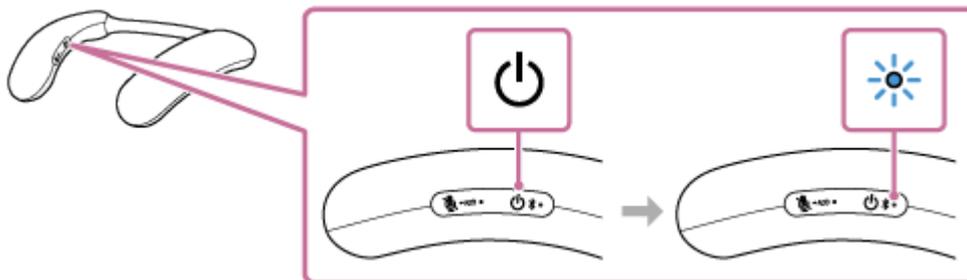

Untuk menyandingkan perangkat BLUETOOTH kedua dan berikutnya (jika speaker neckband memiliki informasi penyandingan untuk perangkat lain)

Saat daya mati, tekan dan tahan tombol  (daya)/ (BLUETOOTH) selama sekitar 5 detik sampai Anda mendengar suara notifikasi dan panduan suara (Pairing (Penyandingan)). Speaker neckband masuk ke mode penyandingan, dan indikator  (daya)/ (BLUETOOTH) berkedip dua kali warna biru.

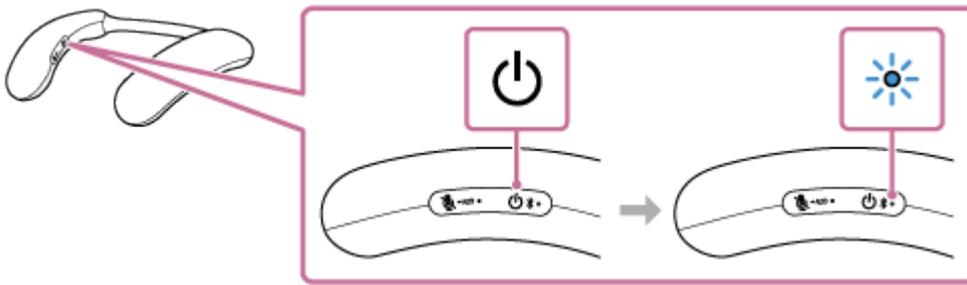


Catatan


- Tekan dan tahan tombol  (daya) /  (BLUETOOTH) selama sekitar 2 detik, dan terus tekan tombol tersebut saat daya menyala dan Anda mendengar suara notifikasi.

3 Cari speaker neckband di komputer Mac Anda.

1. Klik [ (System Preferences)] - [Bluetooth] di bilah tugas di kanan bawah layar.

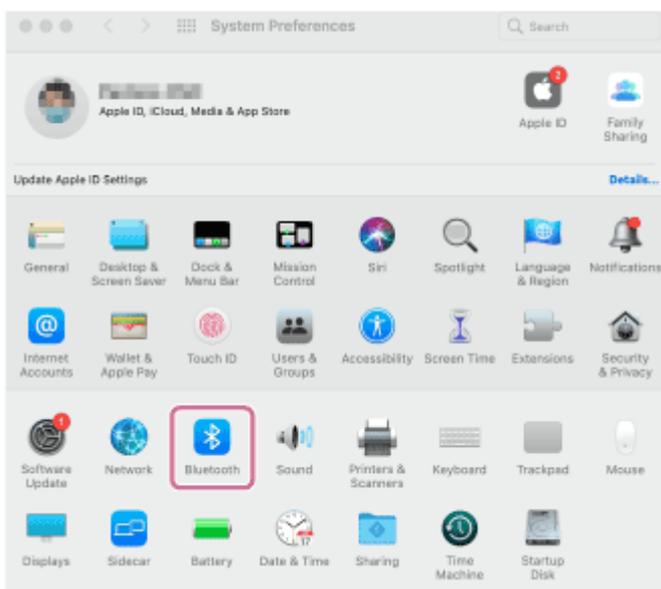


2. Pilih [BRAVIA Theatre U] dari layar Bluetooth, lalu klik [Connect].

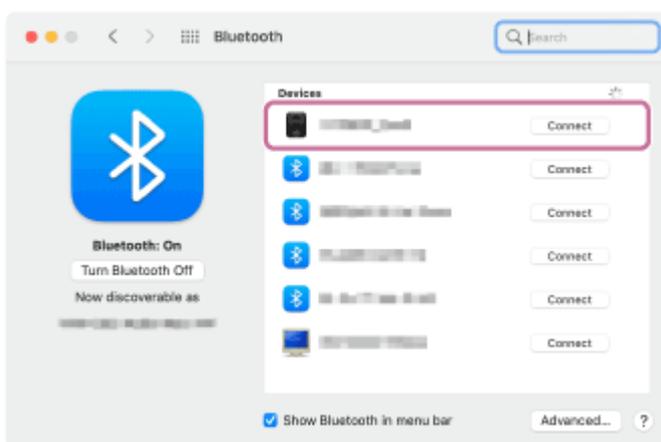

4 Ikuti petunjuk di layar untuk membuat koneksi BLUETOOTH.


Saat koneksi BLUETOOTH dibuat, Anda akan mendengar suara notifikasi dari speaker neckband dan indikator  (daya) /  (BLUETOOTH) mulai berkedip warna biru.

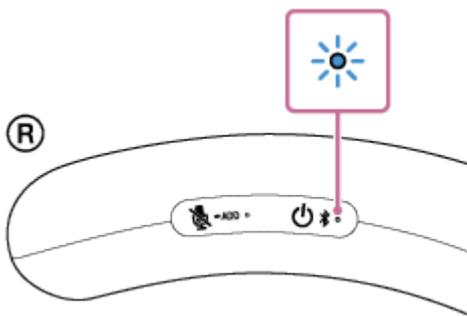

Jika koneksi BLUETOOTH tidak berhasil dibuat, ulangi prosedur ini lagi dari langkah 2 .

5 Klik ikon speaker di kanan atas layar lalu pilih [BRAVIA Theatre U] dari [Output].

Anda kini dapat menikmati musik, dll. yang diputar di komputer Mac Anda melalui speaker neckband.

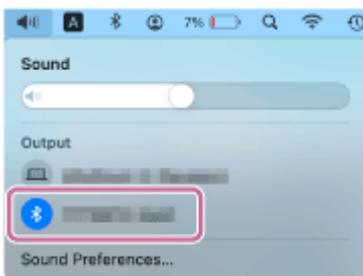

Petunjuk

- Operasi mendaftarkan perangkat yang ingin Anda hubungkan melalui koneksi BLUETOOTH disebut penyandingan. Penyandingan harus dilakukan agar terhubung ke komputer Mac melalui koneksi BLUETOOTH untuk mendengarkan audio melalui speaker neckband.
- Selama fungsi BLUETOOTH diaktifkan pada perangkat BLUETOOTH yang sebelumnya telah terhubung dengan speaker neckband, maka speaker neckband akan dihubungkan kembali dengan perangkat segera setelah speaker neckband dinyalakan.
- Petunjuk di atas diberikan sebagai contoh. Untuk lebih jelasnya, lihat petunjuk pengoperasian yang disertakan bersama komputer Mac Anda. Selain itu, tidak semua komputer Mac diuji dan terbukti kompatibel dengan prosedur di atas.
- Saat [BRAVIA Theatre U] dan [LE_BRAVIA Theatre U] ditampilkan untuk upaya koneksi, pilih [BRAVIA Theatre U]. Meskipun [LE_BRAVIA Theatre U] ditampilkan terlebih dahulu, tunggu sampai [BRAVIA Theatre U] ditampilkan. Mungkin memerlukan waktu sekitar 30 detik hingga 1 menit sebelum [BRAVIA Theatre U] ditampilkan. Jika [BRAVIA Theatre U] tidak ditampilkan, ulangi lagi prosedur ini mulai dari langkah 2 .
- Jika entri kunci sandi diminta di komputer Mac, masukkan "0000". Kunci sandi dapat disebut "kode sandi", "kode PIN", "nomor PIN", atau "kata sandi".

Catatan

- Speaker neckband keluar dari mode penyandingan dalam waktu sekitar 5 menit dan indikator (daya)/ (BLUETOOTH) di speaker neckband berubah menjadi berkedip perlahan warna biru. Namun, apabila speaker neckband tidak memiliki informasi penyandingan, misalnya saat Anda menggunakan fungsi BLUETOOTH untuk pertama kali setelah perangkat dibeli, maka mode penyandingan tidak akan dilepaskan. Jika speaker neckband keluar dari mode penyandingan sebelum Anda menyelesaikan prosedur, ulangi lagi prosedur ini mulai dari langkah 2 .
- Setelah speaker neckband disandingkan dengan perangkat BLUETOOTH, tidak perlu menyandingkan lagi, kecuali dalam kasus berikut:
 - Informasi penyandingan dihapus selama kerja perbaikan, dll.
 - Speaker neckband telah disandingkan dengan 8 perangkat dan perangkat lain harus disandingkan. Speaker neckband dapat disandingkan dengan maksimal 8 perangkat BLUETOOTH. Saat perangkat baru disandingkan selain 8 perangkat yang telah disandingkan, informasi penyandingan perangkat paling awal yang terhubung melalui koneksi

BLUETOOTH digantikan dengan informasi perangkat baru.

- Informasi penyandingan speaker neckband telah dihapus dari perangkat BLUETOOTH yang disandingkan.
- Speaker neckband diinisialisasi.
Semua informasi penyandingan dihapus. Setelah speaker neckband diinisialisasi, mungkin gagal membuat koneksi BLUETOOTH dengan komputer Mac. Jika demikian, hapus informasi penyandingan speaker neckband dari komputer Mac, lalu sandingkan lagi speaker neckband dari awal dengan komputer Mac.
- Speaker neckband dapat disandingkan dengan beberapa perangkat, tetapi hanya dapat memutar musik dari satu perangkat yang disandingkan dalam satu waktu.
- Saat menggunakan fungsi Tambah Speaker, Anda tidak dapat menggunakan kemampuan koneksi multi-titik.
- Jika adaptor audio khusus (disertakan) dan kabel audio khusus (disertakan) terhubung ke speaker neckband, maka fungsi BLUETOOTH dan fungsi panggilan tidak dapat digunakan.

Topik yang Berhubungan

- [Menghubungkan speaker neckband secara bersamaan dengan 2 perangkat BLUETOOTH \(koneksi multi-titik\)](#)
- [Mendengarkan musik perangkat melalui koneksi BLUETOOTH](#)
- [Mengakhiri koneksi BLUETOOTH \(Setelah digunakan\)](#)
- [Melakukan panggilan video di komputer](#)

Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U

Menghubungkan speaker neckband dengan komputer Mac yang disandingkan melalui koneksi BLUETOOTH

Sistem operasi yang didukung


macOS 11 atau yang lebih baru

1 Lakukan persiapan yang diperlukan untuk koneksi BLUETOOTH ke speaker neckband.

Nyalakan speaker komputer Mac Anda.


Jika speaker komputer Mac Anda diatur ke  (bisu), suara tidak dikeluarkan di speaker neckband.

- Saat speaker komputer Mac Anda dinyalakan:

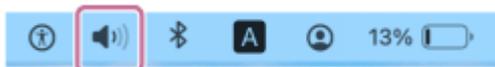

2 Tekan dan tahan tombol (daya)/ (BLUETOOTH) selama sekitar 2 detik sampai Anda mendengar suara notifikasi.

Speaker neckband menyala dan indikator  (daya)/  (BLUETOOTH) mulai berkedip warna biru.

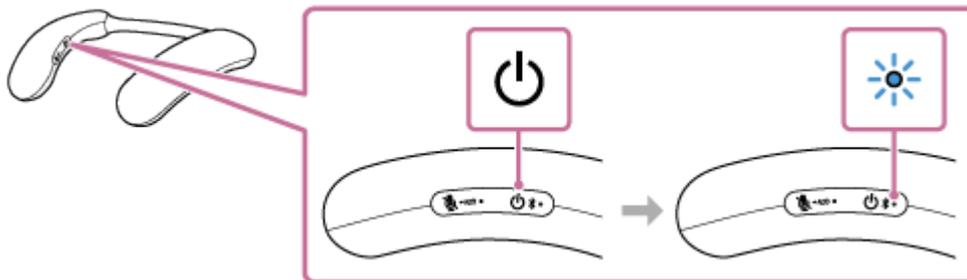


Saat koneksi BLUETOOTH dibuat secara otomatis dengan perangkat yang telah terhubung sebelumnya, Anda akan mendengar suara notifikasi.


Di komputer Mac Anda, lihat apakah koneksi BLUETOOTH dibuat dengan speaker neckband. Jika tidak, lanjutkan ke langkah **3**.

3 Di komputer Mac Anda, pilih speaker neckband.

1. Klik  (System Preferences)] - [Bluetooth] di bilah tugas di kanan bawah layar.

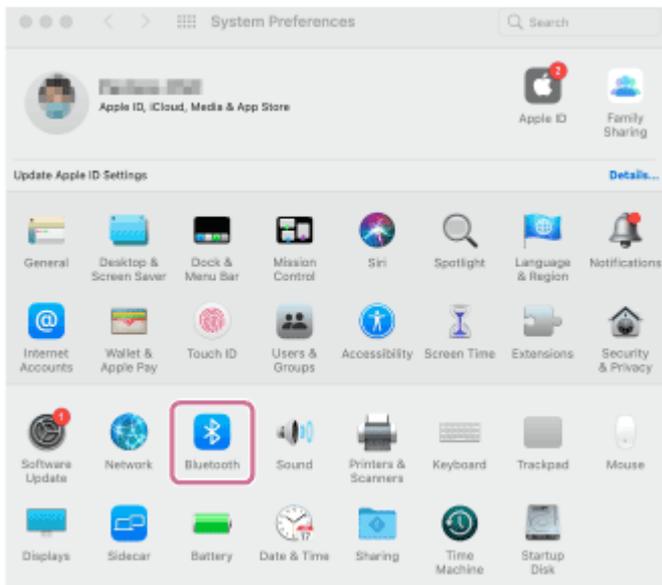


2. Pilih [BRAVIA Theatre U] di layar Bluetooth, lalu klik [Connect].

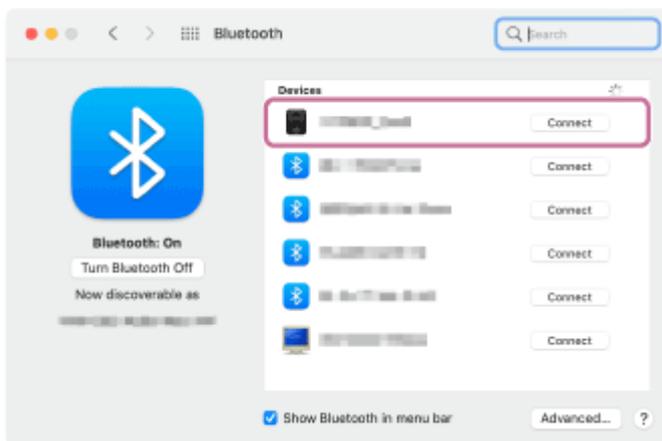

Saat koneksi BLUETOOTH dibuat, Anda akan mendengar suara notifikasi dari speaker neckband dan indikator  (daya)/  (BLUETOOTH) mulai berkedip warna biru.

4 Klik ikon speaker di kanan atas layar lalu pilih [BRAVIA Theatre U] dari [Output].

Anda kini dapat menikmati musik, dll. yang diputar di komputer Mac Anda melalui speaker neckband.

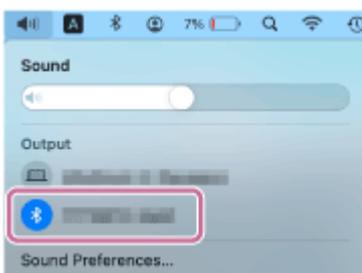

Petunjuk

- Petunjuk di atas diberikan sebagai contoh. Untuk lebih jelasnya, lihat petunjuk pengoperasian yang disertakan bersama komputer Mac Anda. Selain itu, tidak semua komputer Mac diuji dan terbukti kompatibel dengan prosedur di atas.
- Jika perangkat BLUETOOTH yang telah terhubung sebelumnya berada di sekitar, menyalakan speaker neckband dapat membuat koneksi BLUETOOTH secara otomatis dengan perangkat tersebut. Jika demikian, matikan fungsi BLUETOOTH pada perangkat BLUETOOTH yang telah terhubung sebelumnya atau matikan perangkat.

Catatan

- Jika kualitas suara pemutaran musik buruk, pastikan komputer Mac Anda dikonfigurasi guna mengaktifkan profil BLUETOOTH untuk pemutaran musik (A2DP). Untuk lebih jelasnya, lihat petunjuk pengoperasian yang disertakan bersama komputer Mac Anda.
- Jika speaker neckband gagal membuat koneksi BLUETOOTH dengan komputer Mac Anda, hapus informasi penyandingan speaker neckband dari komputer Mac lalu sandingkan lagi semuanya dari awal. Untuk lebih jelasnya tentang pengoperasian pada komputer Mac, lihat petunjuk pengoperasian yang disertakan bersama komputer Mac Anda.
- Saat menggunakan fungsi Tambah Speaker, Anda tidak dapat menggunakan kemampuan koneksi multi-titik.
- Jika adaptor audio khusus (disertakan) dan kabel audio khusus (disertakan) terhubung ke speaker neckband, maka fungsi BLUETOOTH dan fungsi panggilan tidak dapat digunakan.

Topik yang Berhubungan

- [Menghubungkan speaker neckband secara bersamaan dengan 2 perangkat BLUETOOTH \(koneksi multi-titik\)](#)
- [Menghubungkan speaker neckband dengan komputer Mac melalui koneksi BLUETOOTH](#)
- [Mendengarkan musik perangkat melalui koneksi BLUETOOTH](#)
- [Mengakhiri koneksi BLUETOOTH \(Setelah digunakan\)](#)

Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U

Menghubungkan speaker neckband dengan smartphone Android™ atau iPhone melalui koneksi BLUETOOTH

Sandingkan speaker neckband dan smartphone Android atau iPhone, lalu hubungkan keduanya melalui koneksi BLUETOOTH.

1 Lakukan persiapan yang diperlukan untuk koneksi BLUETOOTH ke speaker neckband.


- Lakukan pengisian daya baterai internal secukupnya.
- Untuk menghindari output suara yang keras secara tiba-tiba dari speaker neckband, kecilkan volume smartphone Android atau iPhone dan speaker neckband sebelum menghubungkannya. Atau, hentikan pemutaran musik.
- Dekatkan smartphone Android atau iPhone dalam jarak 1 m dari speaker neckband.
- Simpan petunjuk pengoperasian yang disertakan bersama smartphone Android atau iPhone sebagai referensi.

2 Aktifkan mode penyandingan pada speaker neckband.

Untuk menyandingkan pertama kali setelah perangkat dibeli*


Saat daya mati, tekan dan tahan tombol  (daya)/ (BLUETOOTH) selama sekitar 2 detik sampai Anda mendengar suara notifikasi. Daya menyala dan speaker neckband masuk ke mode penyandingan, dan indikator  (daya)/ (BLUETOOTH) berkedip dua kali warna biru.

* Lakukan juga prosedur ini jika speaker neckband telah diinisialisasi (informasi penyandingan telah dihapus).

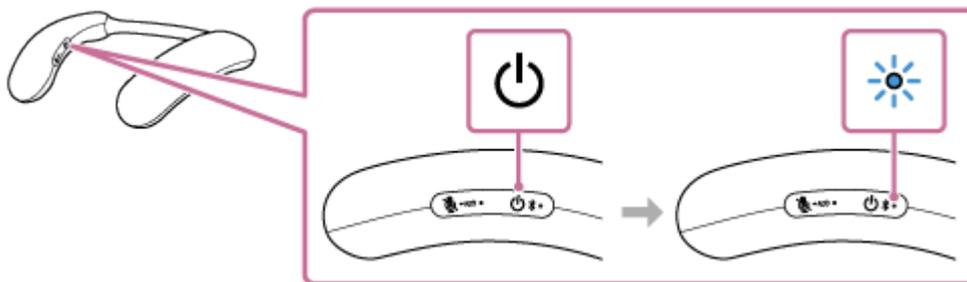

Untuk menyandingkan perangkat BLUETOOTH kedua dan berikutnya (jika speaker neckband memiliki informasi penyandingan untuk perangkat lain)

Saat daya mati, tekan dan tahan tombol  (daya)/ (BLUETOOTH) selama sekitar 5 detik sampai Anda mendengar suara notifikasi dan panduan suara (Pairing (Penyandingan)). Speaker neckband masuk ke mode penyandingan, dan indikator  (daya)/ (BLUETOOTH) berkedip dua kali warna biru.

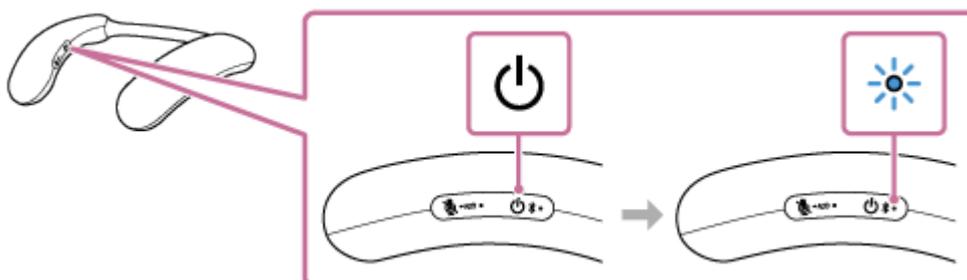


Catatan

- Tekan dan tahan tombol  (daya)  (BLUETOOTH) selama sekitar 2 detik, dan terus tekan tombol tersebut saat daya menyala dan Anda mendengar suara notifikasi.


3 Lakukan prosedur penyandingan pada smartphone Android atau iPhone untuk mendeteksi speaker neckband.

Di smartphone Android:

1. Ketuk [Settings].
2. Ketuk [Device connection] - [Connection preferences] - [Bluetooth].
3. Ketuk [ (mati)] untuk mengubahnya ke [ (menyala)].

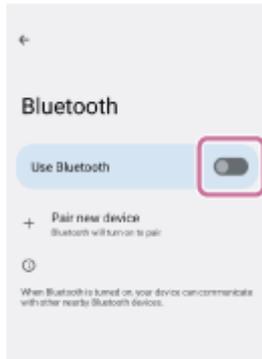


4. Ketuk [Pair new device].
5. Ketuk [BRAVIA Theatre U].

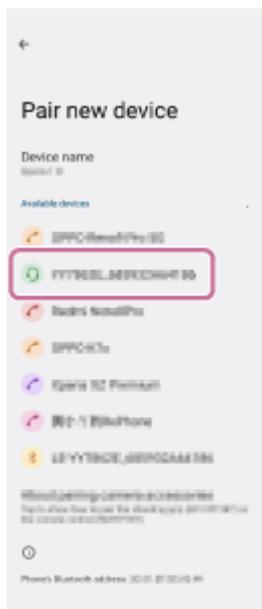

Di iPhone:


1. Ketuk [Settings].
2. Ketuk [Bluetooth].

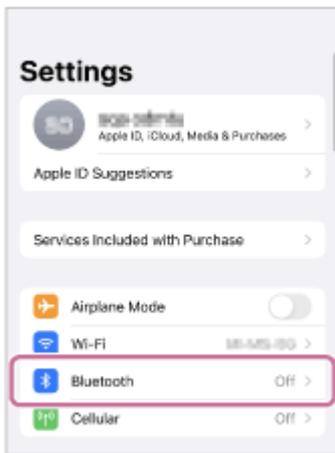

3. Ketuk [ (mati)] untuk mengubahnya ke [ (menyala)].




4. Ketuk [BRAVIA Theatre U].

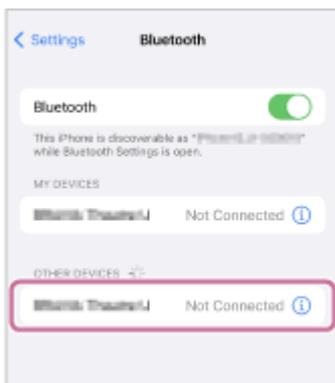

Jika [BRAVIA Theatre U] tidak ditampilkan di layar, ketuk [ (menyala)] untuk mengubahnya ke [ (mati)], lalu ketuk sekali lagi untuk mengubahnya lagi ke [ (menyala)].

4 Ikuti petunjuk di layar untuk membuat koneksi BLUETOOTH.

Saat koneksi BLUETOOTH dibuat, Anda akan mendengar suara notifikasi dari speaker neckband dan indikator  (daya)  (BLUETOOTH) mulai berkedip warna biru.

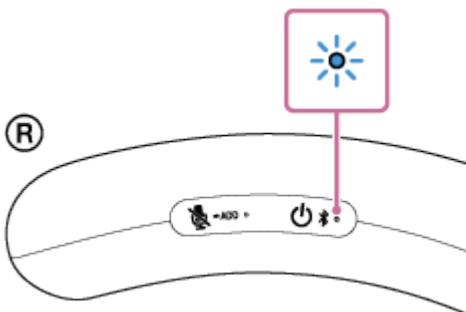

Jika koneksi BLUETOOTH tidak berhasil dibuat, ulangi prosedur ini lagi dari langkah **2** .

Petunjuk

- Operasi mendaftarkan perangkat yang ingin Anda hubungkan melalui koneksi BLUETOOTH disebut penyandingan. Penyandingan harus dilakukan agar terhubung ke smartphone Android atau iPhone melalui koneksi BLUETOOTH untuk mendengarkan audio melalui speaker neckband.
- Selama fungsi BLUETOOTH diaktifkan pada smartphone Android atau iPhone yang sebelumnya telah terhubung dengan speaker neckband, maka speaker neckband akan dihubungkan kembali dengan smartphone Android atau iPhone tepat setelah dinyalakan.
- Petunjuk di atas diberikan sebagai contoh. Untuk lebih jelasnya, lihat petunjuk pengoperasian yang disertakan bersama smartphone Android atau iPhone Anda.
- Saat [BRAVIA Theatre U] dan [LE_BRAVIA Theatre U] ditampilkan untuk upaya koneksi, pilih [BRAVIA Theatre U]. Meskipun [LE_BRAVIA Theatre U] ditampilkan terlebih dahulu, tunggu sampai [BRAVIA Theatre U] ditampilkan. Mungkin memerlukan waktu sekitar 30 detik hingga 1 menit sebelum [BRAVIA Theatre U] ditampilkan. Jika [BRAVIA Theatre U] tidak ditampilkan, ulangi lagi prosedur ini mulai dari langkah 2 .
- Jika entri kunci sandi diminta di smartphone Android atau iPhone, masukkan "0000". Kunci sandi dapat disebut "kode sandi", "kode PIN", "nomor PIN", atau "kata sandi".

Catatan

- Untuk perangkat Apple iOS, speaker neckband kompatibel dengan iOS 15.0 atau yang lebih baru. Koneksi BLUETOOTH tidak tersedia pada perangkat yang diinstal dengan iOS 14.x atau yang lebih lama.
- Speaker neckband keluar dari mode penyandingan dalam waktu sekitar 5 menit dan indikator  (daya)/  (BLUETOOTH) berubah menjadi berkedip perlahan warna biru. Namun, apabila speaker neckband tidak memiliki informasi penyandingan, misalnya saat Anda menggunakan fungsi BLUETOOTH untuk pertama kali setelah perangkat dibeli, maka mode penyandingan tidak akan dilepaskan. Jika speaker neckband keluar dari mode penyandingan sebelum Anda menyelesaikan prosedur, ulangi lagi prosedur ini mulai dari langkah 2 .
- Setelah speaker neckband disandingkan dengan perangkat BLUETOOTH, tidak perlu menyandingkan lagi, kecuali dalam kasus berikut:
 - Informasi penyandingan dihapus selama kerja perbaikan, dll.
 - Speaker neckband telah disandingkan dengan 8 perangkat dan perangkat lain harus disandingkan. Speaker neckband dapat disandingkan dengan maksimal 8 perangkat BLUETOOTH. Saat perangkat baru disandingkan selain 8 perangkat yang telah disandingkan, informasi penyandingan perangkat paling awal yang terhubung melalui koneksi BLUETOOTH digantikan dengan informasi perangkat baru.
 - Informasi penyandingan speaker neckband telah dihapus dari perangkat BLUETOOTH yang disandingkan.
 - Speaker neckband diinisialisasi. Informasi penyandingan semua perangkat BLUETOOTH dihapus. Setelah speaker neckband diinisialisasi, mungkin gagal membuat koneksi BLUETOOTH dengan smartphone Android atau iPhone. Jika demikian, hapus informasi penyandingan speaker neckband dari smartphone Android atau iPhone, lalu sandingkan lagi speaker neckband dari awal dengan smartphone Android atau iPhone.
- Speaker neckband dapat disandingkan dengan beberapa perangkat, tetapi hanya dapat memutar musik dari satu perangkat yang disandingkan dalam satu waktu.
- Saat menggunakan fungsi Tambah Speaker, Anda tidak dapat menggunakan kemampuan koneksi multi-titik.
- Jika adaptor audio khusus (disertakan) dan kabel audio khusus (disertakan) terhubung ke speaker neckband, maka fungsi BLUETOOTH dan fungsi panggilan tidak dapat digunakan.

Topik yang Berhubungan


- [Menghubungkan speaker neckband secara bersamaan dengan 2 perangkat BLUETOOTH \(koneksi multi-titik\)](#)
- [Mendengarkan musik perangkat melalui koneksi BLUETOOTH](#)
- [Mengakhiri koneksi BLUETOOTH \(Setelah digunakan\)](#)

Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U

Menghubungkan speaker neckband dengan smartphone Android yang disandingkan atau iPhone yang disandingkan melalui koneksi BLUETOOTH

- 1 Tekan dan tahan tombol  (daya)/  (BLUETOOTH) selama sekitar 2 detik sampai Anda mendengar suara notifikasi.

Speaker neckband menyala dan indikator  (daya)/  (BLUETOOTH) mulai berkedip warna biru.

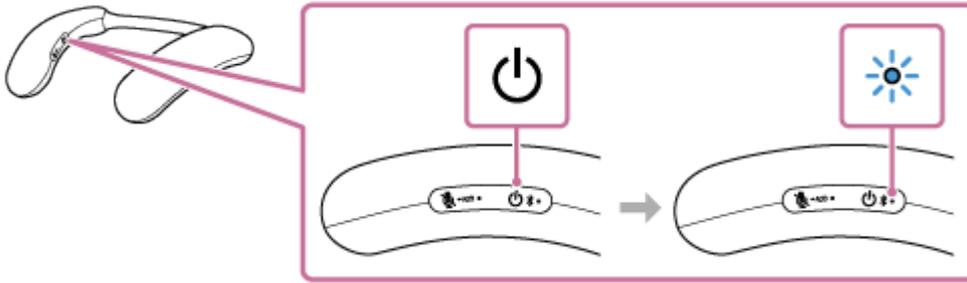


Saat koneksi BLUETOOTH dibuat secara otomatis dengan perangkat yang telah terhubung sebelumnya, Anda akan mendengar suara notifikasi.

Di smartphone Android atau iPhone, lihat apakah koneksi BLUETOOTH dibuat dengan speaker neckband. Jika tidak, lanjutkan ke langkah **2**.


- 2 Operasikan smartphone Android atau iPhone untuk menampilkan dan memilih perangkat yang disandingkan.

Di smartphone Android:

1. Ketuk [Settings].
2. Ketuk [Device connection] - [Connection preferences] - [Bluetooth].
3. Ketuk [ (mati)] untuk mengubahnya ke [ (menyala)].

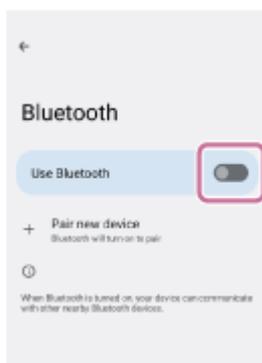


4. Ketuk [BRAVIA Theatre U].

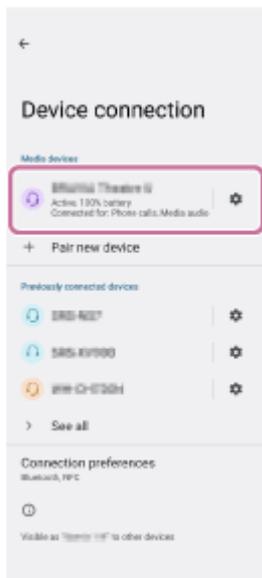

Di iPhone:

1. Ketuk [Settings].
2. Ketuk [Bluetooth].

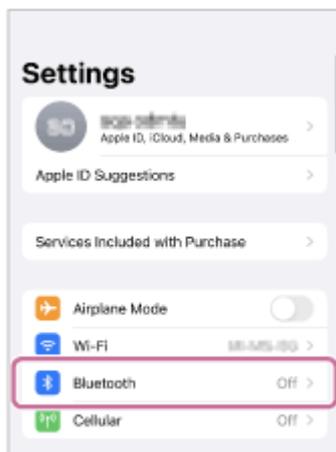

3. Ketuk [(mati)] untuk mengubahnya ke [(menyala)].



4. Ketuk [BRAVIA Theatre U].



Saat koneksi BLUETOOTH dibuat, Anda akan mendengar suara notifikasi dari speaker neckband dan indikator  (daya)  (BLUETOOTH) di speaker neckband mulai berkedip warna biru.

Petunjuk

- Petunjuk di atas diberikan sebagai contoh. Untuk lebih jelasnya, lihat petunjuk pengoperasian yang disertakan bersama smartphone Android atau iPhone Anda.
- Jika perangkat BLUETOOTH yang telah terhubung sebelumnya berada di sekitar, menyalakan speaker neckband dapat membuat koneksi BLUETOOTH secara otomatis dengan perangkat tersebut. Jika demikian, matikan fungsi BLUETOOTH pada perangkat BLUETOOTH yang telah terhubung sebelumnya atau matikan perangkat.

Catatan

- Jika speaker neckband gagal membuat koneksi BLUETOOTH dengan smartphone Android atau iPhone, hapus informasi penyandingan speaker neckband dari smartphone Android atau iPhone lalu sandingkan lagi. Untuk lebih jelasnya tentang pengoperasian pada smartphone Android atau iPhone, lihat petunjuk pengoperasian yang disertakan bersama smartphone Android atau iPhone Anda.
- Saat menggunakan fungsi Tambah Speaker, Anda tidak dapat menggunakan kemampuan koneksi multi-titik.
- Jika adaptor audio khusus (disertakan) dan kabel audio khusus (disertakan) terhubung ke speaker neckband, maka fungsi BLUETOOTH dan fungsi panggilan tidak dapat digunakan.

Topik yang Berhubungan


- [Menghubungkan speaker neckband secara bersamaan dengan 2 perangkat BLUETOOTH \(koneksi multi-titik\)](#)
- [Menghubungkan speaker neckband dengan smartphone Android™ atau iPhone melalui koneksi BLUETOOTH](#)
- [Mendengarkan musik perangkat melalui koneksi BLUETOOTH](#)
- [Mengakhiri koneksi BLUETOOTH \(Setelah digunakan\)](#)

Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U

Menghubungkan speaker neckband secara bersamaan dengan 2 perangkat BLUETOOTH (koneksi multi-titik)

Saat speaker neckband terhubung secara bersamaan dengan 2 perangkat BLUETOOTH melalui koneksi BLUETOOTH, Anda dapat melakukan hal berikut:

- Beralih sumber pemutaran musik (audio) antar 2 perangkat
Anda dapat beralih sumber pemutaran musik (audio) dari satu perangkat ke perangkat lainnya tanpa membuat kembali koneksi BLUETOOTH.

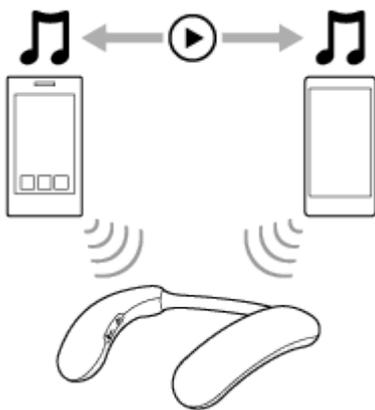

- Bersiap untuk menerima panggilan masuk ke salah satu dari 2 perangkat smartphone/iPhone
Anda dapat membuat 2 perangkat smartphone/iPhone selalu dalam keadaan siaga untuk panggilan masuk sambil mendengarkan musik (audio) yang diputar di salah satu perangkat smartphone/iPhone, dan menerima panggilan masuk ke salah satu perangkat smartphone/iPhone saat ada panggilan.



Catatan


- Koneksi multi-titik tidak dapat dibuat apabila [Connect to 2 devices simultaneously] dinonaktifkan di aplikasi "Sony | Headphones Connect".
- Saat menggunakan fungsi Tambah Speaker, Anda tidak dapat menggunakan kemampuan koneksi multi-titik.
- Tergantung perangkat BLUETOOTH, Anda mungkin tidak dapat menggunakan fungsi koneksi multi-titik.
- Jika adaptor audio khusus (disertakan) dan kabel audio khusus (disertakan) terhubung ke speaker neckband, maka fungsi BLUETOOTH dan fungsi panggilan tidak dapat digunakan.

Menghubungkan speaker neckband secara bersamaan dengan 2 perangkat melalui koneksi BLUETOOTH

Sebelum menghubungkan, pastikan aplikasi "Sony | Headphones Connect" diinstal di salah satu dari 2 perangkat.

- 1 **Hubungkan speaker neckband dengan perangkat BLUETOOTH pertama.**
- 2 **Sambil menjaga speaker neckband tetap terhubung dengan perangkat BLUETOOTH pertama, tekan dan tahan tombol  (daya)/  (BLUETOOTH) selama sekitar 5 detik.**

Anda mendengar suara notifikasi dan panduan suara (Pairing (Penyandingan)) dari speaker neckband dan indikator  (daya)/  (BLUETOOTH) berkedip dua kali warna biru (mode penyandingan).

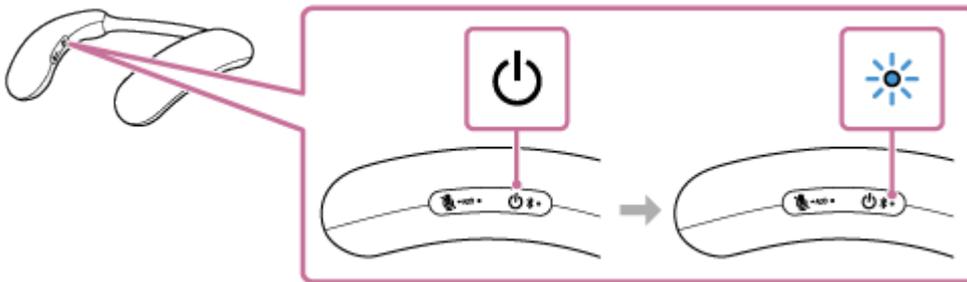


Catatan

- Tekan dan tahan tombol  (daya)/  (BLUETOOTH) selama sekitar 2 detik, dan terus tekan tombol apabila daya mati dan Anda mendengar suara notifikasi.

- 3 **Operasikan perangkat BLUETOOTH kedua untuk mencari speaker neckband.**
- 4 **Ikuti petunjuk di layar untuk membuat koneksi BLUETOOTH.**

Saat koneksi BLUETOOTH dibuat, Anda akan mendengar suara notifikasi dari speaker neckband dan indikator  (daya)/  (BLUETOOTH) berkedip warna biru.

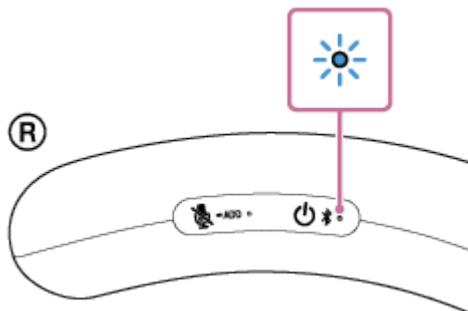

Mengganti perangkat BLUETOOTH dalam koneksi multi-titik

Sambil menjaga speaker neckband tetap terhubung dengan 2 perangkat dalam koneksi multi-titik, Anda dapat mencoba menghubungkan perangkat lain melalui koneksi BLUETOOTH.

Saat Anda mengoperasikan speaker neckband dan perangkat ketiga dalam upaya membuat koneksi BLUETOOTH, koneksi BLUETOOTH dengan salah satu dari 2 perangkat yang digunakan untuk pemutaran musik (audio) sebelumnya atau berbicara melalui telepon dipertahankan dan koneksi BLUETOOTH dengan perangkat lain terputus. Setelah itu, koneksi BLUETOOTH dibuat antara speaker neckband dan perangkat ketiga.

Pemutaran musik (audio) saat speaker neckband terhubung dengan 2 perangkat dalam koneksi multi-titik

- Saat Anda memutar musik (audio) dengan mengoperasikan speaker neckband, musik (audio) yang diputar berasal dari perangkat terakhir yang diputar.
- Untuk memutar musik (audio) di perangkat (kedua) lainnya dalam koneksi multi-titik, operasikan perangkat kedua untuk memulai pemutaran musik (audio).
Tergantung kondisinya, Anda mungkin masih mendengar musik (audio) diputar di perangkat (pertama) yang sama dari speaker neckband setelah mengoperasikan perangkat kedua untuk memulai pemutaran. Jika demikian, hentikan pemutaran di perangkat pertama. Setelah itu, Anda dapat mendengarkan musik (audio) yang diputar di perangkat kedua.

Menerima panggilan saat speaker neckband terhubung dengan 2 perangkat smartphone/iPhone dalam koneksi multi-titik

- Menghubungkan speaker neckband dengan 2 perangkat smartphone/iPhone dalam koneksi multi-titik akan membuat kedua perangkat dalam keadaan siaga untuk panggilan masuk.
- Saat ada panggilan masuk datang ke salah satu perangkat dalam koneksi multi-titik, nada dering terdengar melalui speaker neckband.
- Saat ada panggilan masuk lainnya datang ke perangkat (kedua) lainnya saat Anda berbicara di panggilan pertama melalui speaker neckband, nada dering akan terdengar dari perangkat kedua.
Dengan mengakhiri panggilan di perangkat pertama, Anda akan mendengar nada dering di perangkat kedua melalui speaker neckband.

Topik yang Berhubungan

- [Menghubungkan speaker neckband dengan komputer Windows yang disandingkan melalui koneksi BLUETOOTH](#)
- [Menghubungkan speaker neckband dengan komputer Mac yang disandingkan melalui koneksi BLUETOOTH](#)
- [Menghubungkan speaker neckband dengan smartphone Android yang disandingkan atau iPhone yang disandingkan melalui koneksi BLUETOOTH](#)

Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U

Menggunakan 2 speaker neckband secara bersamaan (Tambah Speaker)

Anda memerlukan 2 perangkat BRAVIA Theatre U untuk menggunakan fungsi Tambah Speaker. Hubungkan 2 speaker neckband melalui koneksi BLUETOOTH sehingga 2 orang dapat menikmati audio yang sama.

Catatan

- Anda perlu menghubungkan salah satu speaker neckband ke perangkat BLUETOOTH untuk menghubungkan 2 speaker neckband secara bersamaan.
- Untuk menghindari output suara yang keras secara tiba-tiba dari speaker neckband, kecilkan volume perangkat BLUETOOTH dan speaker neckband sebelum menghubungkannya. Atau, hentikan pemutaran musik (audio).


1 Hubungkan speaker neckband pertama ke perangkat BLUETOOTH.

Untuk lebih jelasnya tentang prosedur koneksi BLUETOOTH, lihat salah satu hal berikut yang berlaku untuk perangkat Anda.

- [Menghubungkan speaker neckband ke TV BRAVIA yang kompatibel dengan 360 Spatial Sound Personalizer lewat koneksi BLUETOOTH](#)
- [Menghubungkan speaker neckband ke TV BRAVIA yang kompatibel dengan 360 Spatial Sound Personalizer lewat koneksi BLUETOOTH melalui pemancar \(dijual terpisah\)](#)
- [Menghubungkan speaker neckband dengan TV melalui koneksi BLUETOOTH](#)
- [Menghubungkan speaker neckband dengan komputer Windows melalui koneksi BLUETOOTH](#)
- [Menghubungkan speaker neckband dengan komputer Mac melalui koneksi BLUETOOTH](#)
- [Menghubungkan speaker neckband dengan smartphone Android™ atau iPhone melalui koneksi BLUETOOTH](#)


2 Tekan dan tahan tombol (mikrofon mati)/ (Tambah Speaker) di speaker neckband pertama selama sekitar 2 detik.

Anda mendengar suara notifikasi, dan indikator  (daya)/  (BLUETOOTH) dan indikator  (mikrofon mati)/  (Tambah Speaker) berkedip perlahan.

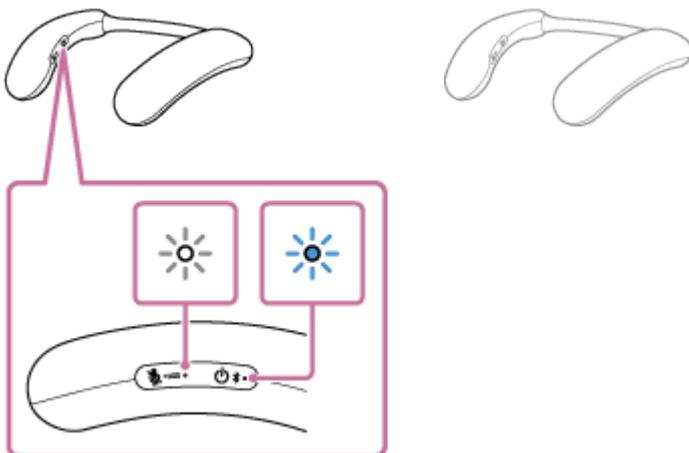

3 Tekan dan tahan tombol  (mikrofon mati)/  ADD (Tambah Speaker) di speaker neckband kedua selama sekitar 2 detik.


Anda mendengar suara notifikasi, dan indikator  (daya)/  (BLUETOOTH) dan indikator  (mikrofon mati)/  ADD (Tambah Speaker) berkedip perlahan.

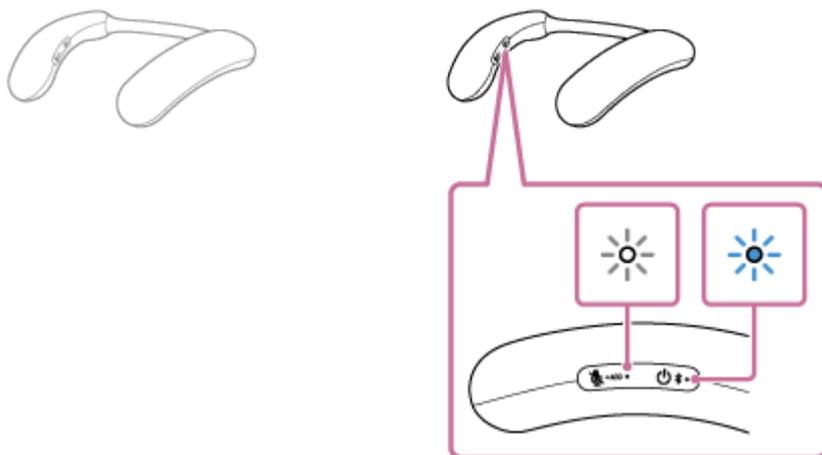

4 Periksa status indikator di 2 speaker neckband.

Apabila koneksi dilakukan menggunakan fungsi Tambah Speaker, Anda akan mendengar suara notifikasi dari speaker neckband dan indikator yang ditampilkan sebagai notifikasi sebagai berikut.

- Indikator  (daya)/  (BLUETOOTH)
 - Speaker neckband pertama: Berkedip selama sekitar 5 detik
 - Speaker neckband kedua: Padam
- Indikator  (mikrofon mati)/  ADD (Tambah Speaker)
Menyala di kedua speaker neckband selama 30 detik

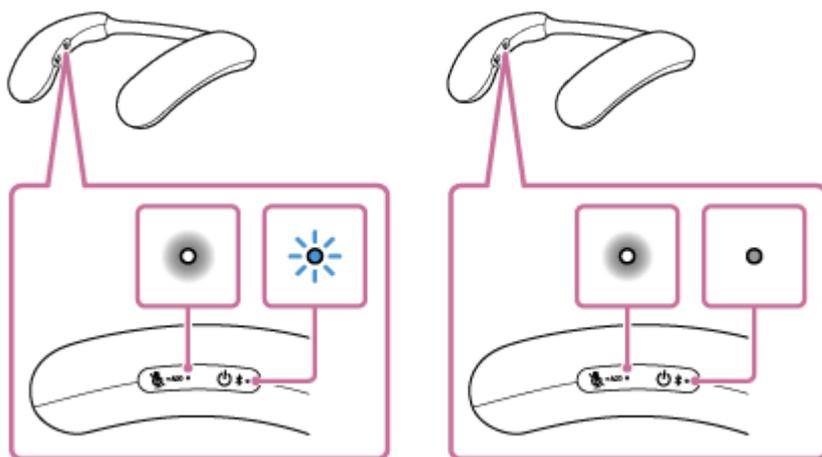

Petunjuk

- Jika 2 speaker neckband segera dihubungkan dengan fungsi Tambah Speaker, indikator  (daya)/  (BLUETOOTH) dan indikator  (mikrofon mati)/  ADD (Tambah Speaker) mungkin tidak berkedip, tetapi indikator  (mikrofon mati)/  ADD (Tambah Speaker) mungkin menyala.
- Atur speaker neckband kedua dalam waktu 1 menit. Jika lewat lebih dari 1 menit, pengaturan speaker neckband pertama akan dinonaktifkan.

5 Putar perangkat BLUETOOTH dan sesuaikan volumenya dengan tepat.

6 Sesuaikan volume dengan menekan tombol **-/+ (volume)** pada speaker neckband.

Volume dapat diatur secara individual pada masing-masing speaker neckband.

Untuk membatalkan koneksi fungsi **Tambah Speaker**

Lakukan salah satu pengoperasian berikut.

- Tekan dan tahan tombol  (mikrofon mati)/  ADD (Tambah Speaker) di salah satu speaker neckband selama sekitar 2 detik.
Anda akan mendengar suara notifikasi dan fungsi Tambah Speaker dibatalkan.
- Matikan salah satu speaker neckband.
Apabila Anda mematikan speaker neckband pertama, maka speaker neckband kedua juga akan mati.

Petunjuk

- Jika perangkat BLUETOOTH lainnya, seperti mouse atau keyboard, terhubung ke perangkat BLUETOOTH yang terhubung ke speaker neckband, maka mungkin akan timbul kebisingan atau audio yang sedang diputar mungkin terganggu. Jika hal ini terjadi, operasikan perangkat BLUETOOTH dan pisahkan perangkat BLUETOOTH lainnya.
- Saat menggunakan fungsi Tambah Speaker, panduan suara akan terdengar melalui speaker neckband yang dioperasikan.

Catatan

- Saat menggunakan fungsi Tambah Speaker, kodek beralih secara otomatis ke SBC.
- Jika adaptor audio khusus (disertakan) dan kabel audio khusus (disertakan) terhubung ke speaker neckband, maka speaker neckband berubah secara otomatis ke mode input audio analog, dan fungsi Tambah Speaker dibatalkan.
- Saat menggunakan fungsi Tambah Speaker, koneksi dan panggilan multi-titik tidak dapat dilakukan.
- Saat menggunakan fungsi Tambah Speaker, jika Anda telah mengatur ulang atau menginisialisasi salah satu speaker neckband, tekan tombol  (mikrofon mati)/  ADD (Tambah Speaker) di speaker neckband lainnya untuk membatalkan fungsi Tambah Speaker. Jika Anda terus menggunakannya sebagaimana adanya, koneksi BLUETOOTH mungkin tidak berfungsi dengan benar atau suara mungkin terganggu.
- Menggunakan fungsi Tambah Speaker dapat menyebabkan video dan audio tidak sinkron saat Anda menonton video.
- Jika adaptor audio khusus (disertakan) dan kabel audio khusus (disertakan) terhubung ke speaker neckband, maka fungsi BLUETOOTH dan fungsi panggilan tidak dapat digunakan.

Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U

Mendengarkan audio TV melalui speaker neckband

Dengarkan audio TV melalui speaker neckband melalui koneksi BLUETOOTH langsung, atau melalui koneksi ke TV melalui pemancar (dijual terpisah).

Catatan

- Jika adaptor audio khusus (disertakan) dan kabel audio khusus (disertakan) terhubung ke speaker neckband, maka fungsi BLUETOOTH dan fungsi panggilan tidak dapat digunakan.

1 Nyalakan TV.

Jika Anda ingin menghubungkan ke TV BRAVIA yang kompatibel dengan 360 Spatial Sound Personalizer dan menikmati audio TV dalam suara spasial 360 melalui speaker neckband, maka aktifkan fungsi 3D surround di TV BRAVIA.

2 Nyalakan speaker neckband dengan menekan dan menahan tombol (daya)/ (BLUETOOTH) selama sekitar 2 detik sampai Anda mendengar suara notifikasi.

Saat speaker neckband dinyalakan, maka akan terhubung secara otomatis koneksi BLUETOOTH ke TV yang disandingkan.

Saat koneksi selesai dibuat, output audio beralih dari TV ke speaker neckband.

Petunjuk


- Jika Anda menggunakan pemancar (dijual terpisah) untuk menghubungkan TV BRAVIA yang kompatibel dengan 360 Spatial Sound Personalizer ke speaker neckband, maka apabila dinyalakan, speaker neckband akan dihubungkan secara otomatis oleh koneksi BLUETOOTH ke pemancar (dijual terpisah) yang telah disandingkan. Jika tidak ada audio yang keluar dari speaker neckband, tekan sebentar tombol  (BLUETOOTH) pada pemancar (dijual terpisah) sebanyak satu kali.

3 Kenakan speaker neckband di sekitar pangkal leher Anda.

Sesuaikan lebar neckband agar terasa nyaman saat dikenakan.

Untuk lebih jelasnya, lihat "[Menyesuaikan lebar neckband](#)".

4 Sesuaikan volume menggunakan tombol / (volume).

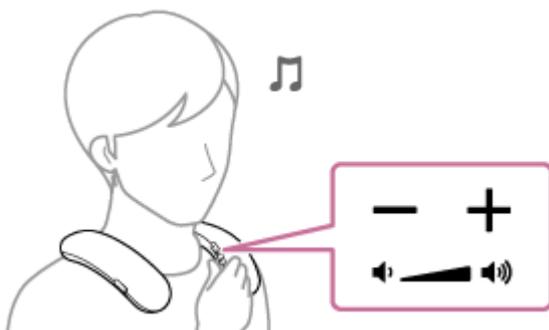

Petunjuk

- Jika speaker neckband dihubungkan ke TV BRAVIA yang kompatibel dengan 360 Spatial Sound Personalizer melalui pemancar (dijual terpisah), maka volume speaker neckband tidak dapat disesuaikan di TV BRAVIA.
- Saat volume speaker neckband dimaksimalkan atau diminimalkan, Anda akan mendengar suara notifikasi.

Catatan

- Tombol  (putar/panggil) tidak dapat digunakan saat mendengarkan audio TV di speaker neckband.
- Tergantung TV yang Anda gunakan, audio mungkin tidak dikeluarkan dari TV saat speaker neckband terhubung ke TV melalui koneksi BLUETOOTH. Jika Anda ingin mengeluarkan audio dari TV, matikan speaker neckband atau pilih [BRAVIA Theatre U] dari pengaturan BLUETOOTH TV untuk memutuskan koneksi BLUETOOTH antara speaker neckband dan TV. Untuk lebih jelasnya tentang pengaturan TV, lihat petunjuk pengoperasian yang disertakan bersama TV yang Anda gunakan.

Topik yang Berhubungan

- [Menyesuaikan lebar neckband](#)
- [Menghubungkan speaker neckband ke TV BRAVIA yang kompatibel dengan 360 Spatial Sound Personalizer lewat koneksi BLUETOOTH](#)
- [Menghubungkan speaker neckband ke TV BRAVIA yang kompatibel dengan 360 Spatial Sound Personalizer lewat koneksi BLUETOOTH melalui pemancar \(dijual terpisah\)](#)
- [Menghubungkan speaker neckband dengan TV melalui koneksi BLUETOOTH](#)

Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U

Mendengarkan musik perangkat melalui koneksi BLUETOOTH

Anda dapat menikmati mendengarkan musik perangkat BLUETOOTH dan mengoperasikannya melalui speaker neckband melalui koneksi BLUETOOTH jika mendukung profil BLUETOOTH berikut.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Memungkinkan Anda menikmati konten audio berkualitas tinggi secara nirkabel.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Memungkinkan Anda menyesuaikan volume dan mengoperasikan untuk memutar, menjeda, atau melompat ke awal trek berikutnya/saat ini.


Pengoperasian dapat berbeda-beda tergantung perangkat BLUETOOTH dan aplikasi pemutaran musik Anda. Lihat petunjuk pengoperasian yang disertakan bersama perangkat BLUETOOTH.

Catatan

- Pastikan terlebih dahulu bahwa volume pada perangkat BLUETOOTH dan speaker neckband diatur ke tingkat sedang untuk menghindari output suara yang keras secara tiba-tiba dari speaker neckband. Tergantung perangkat BLUETOOTH, menyesuaikan volume speaker neckband mungkin tidak dapat dilakukan pada perangkat BLUETOOTH saat pemutaran pada perangkat dihentikan/dijeda.
- Jika adaptor audio khusus (disertakan) dan kabel audio khusus (disertakan) terhubung ke speaker neckband, maka fungsi BLUETOOTH dan fungsi panggilan tidak dapat digunakan.

1 Hubungkan speaker neckband dengan perangkat BLUETOOTH.

Saat koneksi BLUETOOTH dibuat, Anda akan mendengar suara notifikasi dari speaker neckband dan indikator  (daya)  (BLUETOOTH) mulai berkedip warna biru.

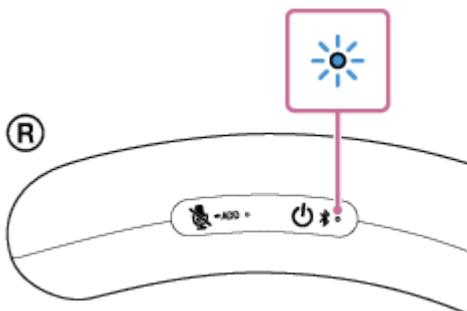


2 Mulai pemutaran pada perangkat BLUETOOTH.

3 Kenakan speaker neckband di sekitar pangkal leher Anda.

Sesuaikan lebar neckband agar terasa nyaman saat dikenakan. Untuk lebih jelasnya, lihat "[Menyesuaikan lebar neckband](#)".

4 Sesuaikan volume dengan tombol -/+ (volume) pada speaker neckband.

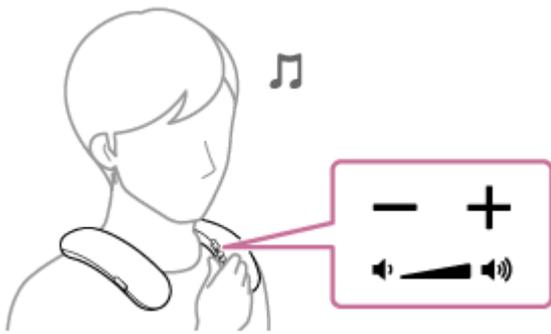

Selama pemutaran berlangsung, Anda dapat menggunakan tombol pada speaker neckband untuk melakukan pengoperasian berikut.

Jeda

Tekan tombol **⏸** (putar/panggil) selama pemutaran berlangsung untuk menjeda. Tekan lagi untuk membatalkan jeda.

Lompat ke awal trek berikutnya

Tekan tombol **⏮** (putar/panggil) dua kali dengan cepat selama pemutaran berlangsung.

Lompat ke awal trek saat ini atau sebelumnya*

Tekan tombol **⏮** (putar/panggil) 3 kali dengan cepat selama pemutaran berlangsung.


* Pengoperasiannya berbeda-beda tergantung perangkat BLUETOOTH yang digunakan.

Maju cepat trek saat ini

Saat pemutaran sedang berlangsung atau dijeda, tekan tombol **⏮** (putar/panggil) sekali lalu segera tekan dan tahan tombol tersebut. Saat Anda mengangkat jari dari tombol, pemutaran akan dimulai atau tetap dijeda pada titik maju cepat.

Mundur cepat trek saat ini

Saat pemutaran sedang berlangsung atau dijeda, tekan tombol **⏮** (putar/panggil) dua kali berturut-turut dengan cepat lalu segera tekan dan tahan tombol tersebut. Saat Anda mengangkat jari dari tombol, pemutaran akan dilanjutkan atau tetap dijeda.

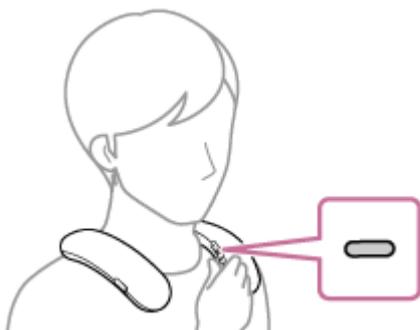

Petunjuk

- Speaker neckband mendukung perlindungan konten dengan metode SCMS-T. Anda dapat mendengarkan musik (atau audio) dari smartphone atau ponsel, yang mendukung metode SCMS-T, melalui speaker neckband.
- Saat volume speaker neckband dimaksimalkan atau diminimalkan, Anda akan mendengar suara notifikasi.

Catatan

- Saat pemutaran musik sedang berlangsung di perangkat BLUETOOTH, jangan hubungkan kabel audio khusus (disertakan) ke port USB Type-C. Menghubungkan kabel audio khusus (disertakan) ke port USB Type-C akan mengalihkan speaker neckband

secara otomatis ke mode input audio analog dan Anda tidak dapat mendengar musik dari perangkat BLUETOOTH.

- Saat pengisian daya baterai sedang berlangsung, speaker neckband tidak akan menyala dan Anda tidak dapat menggunakan fungsi BLUETOOTH.
- Apabila digunakan di tempat bersuhu tinggi, volume dapat diperkecil untuk melindungi baterai internal.
- Output daya maksimum akan lebih rendah ketika baterai internal hampir habis.
- Pengoperasian yang dapat dilakukan menggunakan tombol  (putar/panggil) dapat berbeda-beda tergantung aplikasi pemutaran musik.
- Jika kondisi komunikasi buruk, perangkat BLUETOOTH mungkin salah merespons pengoperasian pada speaker neckband.
- Tergantung perangkat BLUETOOTH, mungkin perlu menyesuaikan volume atau mengatur pengaturan output audio pada perangkat yang terhubung.
- Gangguan kebisingan atau suara dapat terjadi tergantung perangkat BLUETOOTH yang terhubung dengan speaker neckband, lingkungan komunikasi, atau lingkungan penggunaan.

Topik yang Berhubungan

- [Menyesuaikan lebar neckband](#)
- [Mengakhiri koneksi BLUETOOTH \(Setelah digunakan\)](#)
- [Mengisi daya speaker neckband](#)

Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U

Memilih kualitas pemutaran musik melalui koneksi BLUETOOTH (Kodek)

Preferensi "Prioritaskan Kualitas Suara" dan "Prioritaskan Koneksi Stabil" tersedia di speaker neckband untuk kualitas pemutaran musik melalui koneksi BLUETOOTH. Preferensi "Prioritaskan Kualitas Suara" menyediakan kompatibilitas bukan hanya dengan SBC tetapi juga dengan AAC dan LDAC™ untuk pemutaran musik dengan kualitas suara tinggi, sedangkan preferensi "Prioritaskan Koneksi Stabil" memungkinkan pemutaran musik melalui koneksi BLUETOOTH yang lebih stabil. Saat koneksi BLUETOOTH tidak stabil, misalnya ketika terjadi gangguan suara, pilih preferensi "Prioritaskan Koneksi Stabil". "Prioritaskan Kualitas Suara" adalah pengaturan default.

Dengan aplikasi "Sony | Headphones Connect", Anda dapat mengubah preferensi atau memeriksa Kualitas Koneksi Bluetooth.

- **Prioritaskan Kualitas Suara** (pengaturan default): AUTO dipilih. Kodek yang optimal dipilih secara otomatis dari AAC, LDAC, dan SBC.
- **Prioritaskan Koneksi Stabil**: SBC dipilih.

Catatan

- Saat menggunakan fungsi Tambah Speaker, kodek beralih secara otomatis ke SBC.
- Tergantung lingkungan Anda, memilih preferensi "Prioritaskan Koneksi Stabil" mungkin tidak membantu menyelesaikan masalah gangguan suara.

Topik yang Berhubungan

- [Yang dapat Anda lakukan menggunakan aplikasi "Sony | Headphones Connect"](#)

Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U

Mengakhiri koneksi BLUETOOTH (Setelah digunakan)

Saat Anda selesai menggunakan perangkat BLUETOOTH, lakukan salah satu operasi berikut untuk mengakhiri koneksi BLUETOOTH.

Saat koneksi BLUETOOTH diakhiri, Anda akan mendengar suara notifikasi dari speaker neckband.

Catatan

- Tergantung perangkat BLUETOOTH, Anda mungkin tidak mendengar suara notifikasi dari speaker neckband.
- Matikan fungsi BLUETOOTH pada perangkat BLUETOOTH.
Untuk lebih jelasnya, lihat petunjuk pengoperasian yang disertakan bersama perangkat.
- Matikan perangkat BLUETOOTH.
- Matikan speaker neckband.

Petunjuk

- Saat menggunakan fungsi Tambah Speaker, jika  (daya) /  (BLUETOOTH) berkedip dan Anda mematikan speaker neckband, speaker neckband lainnya juga akan mati dan koneksi BLUETOOTH terputus.
- Tergantung perangkat BLUETOOTH, mengakhiri pemutaran musik dapat mengakhiri koneksi BLUETOOTH secara otomatis.

Topik yang Berhubungan

- [Mematikan daya](#)

Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U

Tentang 360 Reality Audio

Apa itu 360 Reality Audio?

360 Reality Audio adalah pengalaman musik baru menggunakan teknologi audio tiga dimensi 360 dari Sony. Informasi posisi ditempatkan di setiap sumber suara seperti vokal, chorus, dan alat musik, dan ditempatkan dalam ruang berbentuk bola.

Pendengar dapat merasakan bidang suara tiga dimensi seolah-olah tenggelam dalam pertunjukan langsung para artis.

Kondisi penggunaan

Unduh dan gunakan aplikasi layanan streaming musik (berbayar) yang mendukung 360 Reality Audio pada smartphone atau tablet Anda yang dilengkapi dengan iOS atau Android.

Dengan mengoptimalkan bidang suara dan fitur akustik speaker neckband menggunakan aplikasi "Sony | Headphones Connect", Anda dapat menikmati realitas yang lebih realistis.

Untuk lebih jelasnya tentang 360 Reality Audio, lihat URL berikut.

<https://www.sony.net/360RA/>

Catatan

- Layanan tidak tersedia di negara dan wilayah tertentu.


Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U

Gunakan kabel audio khusus (disertakan) untuk mendengarkan

Anda dapat menggunakan kabel audio khusus (disertakan) untuk menghubungkan speaker neckband guna mendengarkan audio analog dari konsol game atau komputer.

- 1 Masukkan kabel audio khusus (disertakan), yang terhubung ke adaptor audio khusus (disertakan), ke port USB Type-C di speaker neckband.**


Saat kabel audio khusus (disertakan) terhubung, speaker neckband berubah secara otomatis ke mode input audio analog.

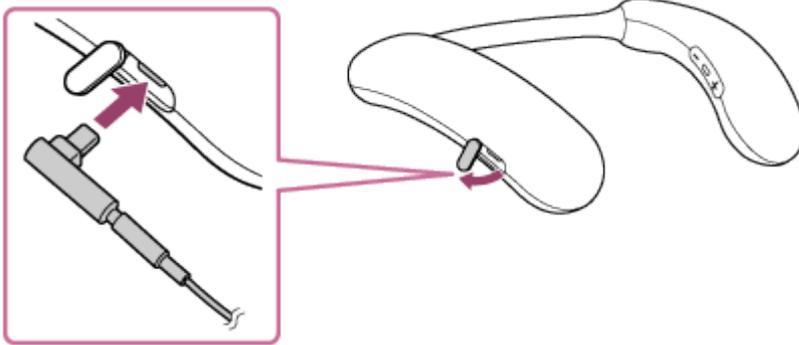


Catatan

- Pastikan untuk memasukkan adaptor audio khusus (disertakan) dan kabel audio khusus (disertakan) sehingga kabel menghadap ke bawah seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Memasukkannya menghadap ke arah lain dapat menyebabkan tutup atau port USB Type-C rusak.

- 2 Hubungkan konektor audio analog dari kabel audio khusus (disertakan) ke port output audio konsol game atau komputer.**

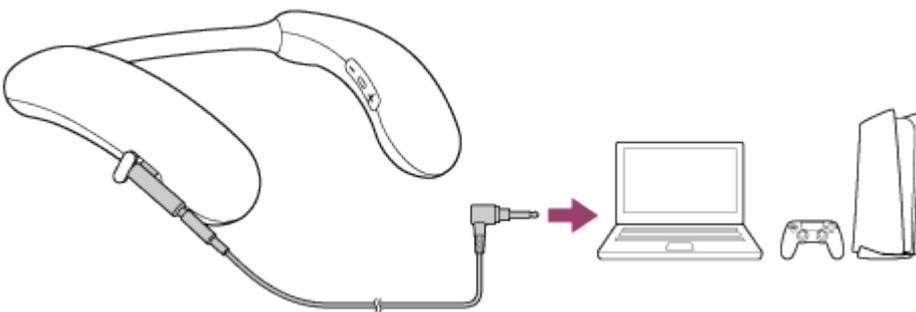

- 3 Sesuaikan volume menggunakan tombol +/- (volume).**

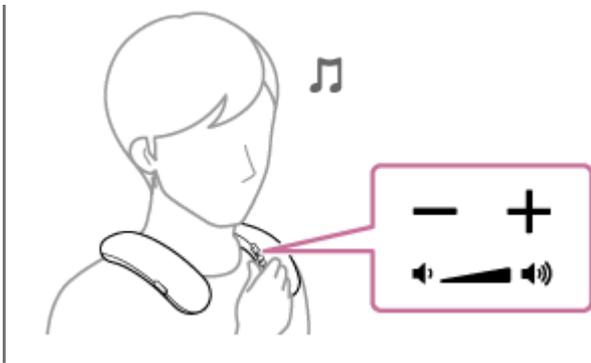

Petunjuk

- Saat kabel audio khusus (disertakan) dilepas, mode berubah secara otomatis ke mode input audio BLUETOOTH.
- Saat volume speaker neckband diatur ke maksimum atau minimum, Anda akan mendengar suara notifikasi.

Catatan

- Pastikan untuk menggunakan adaptor audio khusus (disertakan) dan kabel audio khusus (disertakan).
- Masukkan konektor audio analog dari kabel audio khusus (disertakan) sepenuhnya ke dalam.
- Jika adaptor audio khusus (disertakan) dan kabel audio khusus (disertakan) terhubung ke speaker neckband, maka fungsi BLUETOOTH dan fungsi panggilan tidak dapat digunakan.
- Tombol **■** (putar/panggilan) pada speaker neckband tidak dapat digunakan bila kabel audio khusus (disertakan) digunakan untuk menghubungkan ke konsol game atau komputer.
- Jangan melakukan pengisian daya baterai internal speaker neckband di tempat yang dapat terkena cipratan air. Adaptor audio khusus (disertakan), kabel audio khusus (disertakan), dan port USB di dalam tutup tidak tahan air.
- Jika adaptor audio khusus (disertakan) dan kabel audio khusus (disertakan) terhubung ke speaker neckband, maka speaker neckband tidak dapat diisi dayanya.

Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U

Melakukan panggilan video di komputer

Selama panggilan video di komputer berlangsung, Anda dapat menggunakan speaker neckband untuk berbicara melalui telepon secara nirkabel.

1 Hubungkan speaker neckband dengan komputer melalui koneksi BLUETOOTH.

2 Jalankan aplikasi panggilan video di komputer.

3 Lihat pengaturan^{*1} aplikasi panggilan video.

- Untuk panggilan video di komputer, pilih profil BLUETOOTH bukan untuk pemutaran musik (A2DP) tetapi untuk berbicara melalui telepon (koneksi HFP/HSP). Apabila profil BLUETOOTH untuk pemutaran musik (koneksi A2DP) dipilih, berbicara melalui telepon mungkin tidak dapat dilakukan.
- Untuk pengaturan speaker, pilih profil untuk berbicara melalui telepon (koneksi HFP/HSP) [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]^{*2}. ([Speakers (BRAVIA Theatre U Stereo)]^{*2} adalah profil untuk pemutaran musik.)
- Untuk pengaturan mikrofon, pilih profil untuk berbicara melalui telepon (koneksi HFP/HSP) [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]^{*2}.
- Tergantung aplikasi panggilan video Anda, pilihan profil untuk berbicara melalui telepon (koneksi HFP/HSP) [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]^{*2} atau [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]^{*2}, atau profil untuk pemutaran musik (koneksi A2DP) [Speakers (BRAVIA Theatre U Stereo)]^{*2} mungkin tidak tersedia untuk pengaturan speaker atau mikrofon, dan hanya [BRAVIA Theatre U] yang dapat ditampilkan. Jika demikian, pilih [BRAVIA Theatre U].
- Untuk pertanyaan umum dan jawabannya, kunjungi situs web dukungan pelanggan.

*1 Tergantung aplikasi panggilan video Anda, beberapa fungsi mungkin tidak tersedia.

*2 Label dapat berbeda-beda tergantung komputer atau aplikasi panggilan video Anda.

Petunjuk

- Apabila Anda tidak dapat melihat pengaturan aplikasi panggilan video atau memilih profil BLUETOOTH untuk berbicara melalui telepon (koneksi HFP/HSP) [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] atau [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)], pilih [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] atau [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] untuk pengaturan di komputer, lalu buat koneksi. Untuk lebih jelasnya, lihat berikut ini:
 - [Menghubungkan speaker neckband dengan komputer Windows yang disandingkan melalui koneksi BLUETOOTH](#)
 - [Menghubungkan speaker neckband dengan komputer Mac yang disandingkan melalui koneksi BLUETOOTH](#)
- Di komputer Mac, profil BLUETOOTH untuk pemutaran musik (A2DP) dan berbicara melalui telepon (koneksi HFP/HSP) digunakan untuk panggilan video dan pemilihan profil tidak diperlukan.

Catatan

- Apabila speaker neckband dihubungkan dengan komputer Mac dan smartphone dalam koneksi multi-titik, aplikasi panggilan video mungkin tidak dapat berfungsi dengan benar. Jika demikian, akhiri koneksi BLUETOOTH antara speaker neckband dan smartphone.

Topik yang Berhubungan

- [Menghubungkan speaker neckband dengan komputer Windows melalui koneksi BLUETOOTH](#)
- [Menghubungkan speaker neckband dengan komputer Windows yang disandingkan melalui koneksi BLUETOOTH](#)
- [Menghubungkan speaker neckband dengan komputer Mac melalui koneksi BLUETOOTH](#)
- [Menghubungkan speaker neckband dengan komputer Mac yang disandingkan melalui koneksi BLUETOOTH](#)
- [Menghubungkan speaker neckband secara bersamaan dengan 2 perangkat BLUETOOTH \(koneksi multi-titik\)](#)
- [Mengakhiri koneksi BLUETOOTH \(Setelah digunakan\)](#)
- [Apa yang dapat saya lakukan untuk menyelesaikan masalah?](#)

Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U

Menerima panggilan

Selama smartphone atau ponsel Anda mendukung HFP (Hands-free Profile) atau HSP (Headset Profile), Anda dapat berbicara secara bebas genggam di ponsel melalui mikrofon internal pada speaker neckband.

- Jika smartphone atau ponsel Anda mendukung HFP maupun HSP, atur ke HFP.
- Pengoperasian dapat berbeda-beda tergantung smartphone atau ponsel. Lihat petunjuk pengoperasian yang disertakan bersama smartphone atau ponsel.


Tentang nada dering

Saat ada panggilan masuk, pemutaran dijeda dan nada dering akan terdengar melalui speaker neckband. Nada dering berbeda-beda sebagai berikut, tergantung smartphone atau ponsel Anda.

- Nada dering yang diatur pada speaker neckband
- Nada dering yang diatur pada smartphone atau ponsel
- Nada dering yang diatur pada smartphone atau ponsel hanya untuk koneksi BLUETOOTH

1 Hubungkan speaker neckband dengan smartphone atau ponsel.

Saat koneksi BLUETOOTH dibuat, Anda akan mendengar suara notifikasi dari speaker neckband dan indikator  (daya)  (BLUETOOTH) mulai berkedip warna biru.

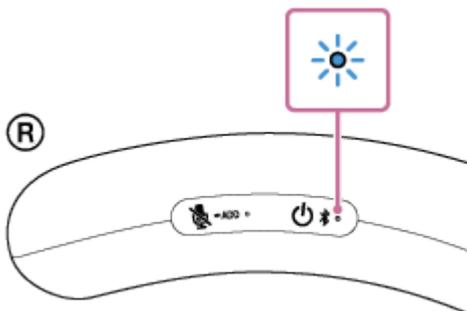

2 Tekan tombol (putar/panggil) saat panggilan diterima.

Speaker neckband dilengkapi dengan mikrofon omnidireksional internal. Anda dapat berbicara tanpa mempertimbangkan lokasi mikrofon.


Saat ada panggilan masuk, pemutaran dijeda dan nada dering terdengar dari speaker neckband.



Jika tidak terdengar nada dering melalui speaker neckband


Speaker neckband mungkin tidak terhubung ke smartphone atau ponsel dengan HFP atau HSP. Periksa status koneksi pada smartphone atau ponsel.

- 3 Saat telepon berdering atau percakapan telepon sedang berlangsung, sesuaikan volume dengan menekan tombol +/- (volume) pada speaker neckband atau mengoperasikan smartphone atau ponsel.**

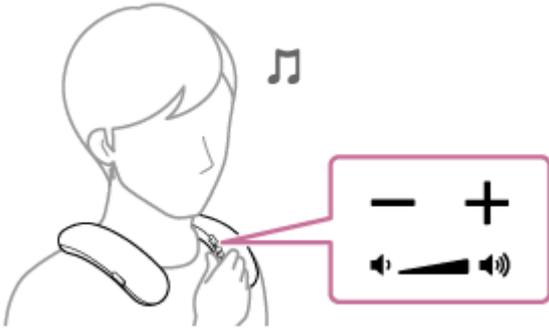

Untuk mematikan mikrofon

Tekan tombol  (mikrofon mati)/  ADD (Tambah Speaker) pada speaker neckband.

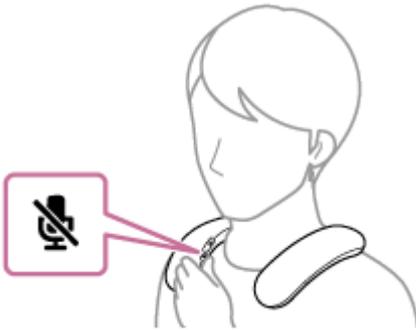

Saat percakapan telepon sedang berlangsung, menekan tombol  (mikrofon mati)/  ADD (Tambah Speaker) akan memicu panduan suara (Mic Off (Mikrofon Mati)) yang menunjukkan bahwa mikrofon dimatikan*. Saat Anda menekan tombol sekali lagi, Anda akan mendengar panduan suara (Mic On (Mikrofon Menyala)) yang menunjukkan bahwa mikrofon telah dinyalakan.

* Status mikrofon dimatikan ditandai dengan suara notifikasi yang dikeluarkan dengan selang waktu 7 detik.

- 4 Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol  (putar/panggil).**

Jika Anda mendengarkan musik sebelum panggilan, pemutaran akan dilanjutkan saat panggilan berakhir. Jika Anda mengakhiri panggilan dengan mengoperasikan smartphone atau ponsel, pemutaran juga akan dilanjutkan saat panggilan berakhir jika Anda mendengarkan musik sebelum panggilan.

Petunjuk

- Beberapa smartphone atau ponsel memiliki prioritas penggunaan handset saat menerima panggilan. Untuk koneksi HFP atau HSP, alihkan perangkat panggilan ke speaker neckband dengan mengoperasikan smartphone atau ponsel Anda.
- Volume untuk pemutaran musik dan volume panggilan telepon diatur secara independen pada speaker neckband. Mengubah volume selama percakapan telepon berlangsung tidak memengaruhi volume pemutaran musik.

Catatan

- Tergantung smartphone atau ponsel, pemutaran mungkin tidak dijeda saat datang panggilan masuk.
- Gunakan smartphone atau ponsel dengan jarak minimal 50 cm dari speaker neckband. Kebisingan dapat terjadi jika speaker neckband dan smartphone atau ponsel terlalu dekat.

- Tergantung model smartphone atau ponsel Anda, sistem operasi atau aplikasi yang diinstal, beberapa fungsi panggilan bebas genggam mungkin tidak dapat digunakan dengan benar.
- Fungsi mikrofon mati berfungsi untuk mikrofon di speaker neckband. Hal ini tidak memengaruhi pengaturan mikrofon perangkat lunak pada smartphone, ponsel, atau komputer Anda.
- Tergantung kualitas suara penelepon dan kebisingan sekitar, pemrosesan sinyal audio internal speaker neckband mungkin tidak berfungsi sepenuhnya, sehingga menghasilkan kualitas panggilan yang buruk.

Topik yang Berhubungan

- [Menghubungkan speaker neckband dengan smartphone Android™ atau iPhone melalui koneksi BLUETOOTH](#)
- [Mengakhiri koneksi BLUETOOTH \(Setelah digunakan\)](#)
- [Melakukan panggilan](#)

5-056-199-51(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U


Melakukan panggilan

Anda dapat menikmati panggilan bebas genggam dengan smartphone atau ponsel yang mendukung HFP (Hands-free Profile) atau HSP (Headset Profile) profil BLUETOOTH melalui koneksi BLUETOOTH.

- Jika smartphone atau ponsel Anda mendukung HFP maupun HSP, atur ke HFP.
- Pengoperasian dapat berbeda-beda tergantung smartphone atau ponsel. Lihat petunjuk pengoperasian yang disertakan bersama smartphone atau ponsel.

1 Hubungkan speaker neckband dengan smartphone atau ponsel.

Saat koneksi BLUETOOTH dibuat, Anda akan mendengar suara notifikasi dari speaker neckband dan indikator  (daya)/  (BLUETOOTH) mulai berkedip warna biru.

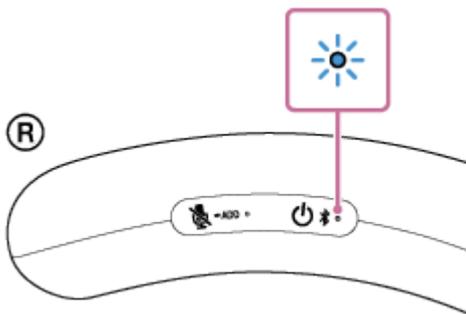

2 Operasikan smartphone atau ponsel untuk melakukan panggilan.


Saat Anda melakukan panggilan, pemutaran dijeda dan nada sambung akan terdengar dari speaker neckband. Speaker neckband dilengkapi dengan mikrofon omnidireksional internal. Anda dapat berbicara tanpa mempertimbangkan lokasi mikrofon.



Jika tidak terdengar nada sambung melalui speaker neckband

- Speaker neckband mungkin tidak terhubung ke smartphone atau ponsel dengan HFP atau HSP. Periksa status koneksi pada smartphone atau ponsel.
- Alihkan perangkat panggilan ke speaker neckband dengan menekan dan menahan tombol  (putar/panggilan) selama sekitar 2 detik.

3 Saat telepon berdering atau percakapan telepon sedang berlangsung, sesuaikan volume dengan menekan tombol +/- (volume) pada speaker neckband atau mengoperasikan smartphone atau ponsel.

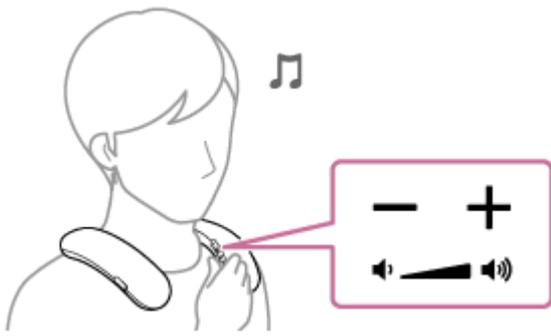

Untuk mematikan mikrofon

Tekan tombol  (mikrofon mati)/  ADD (Tambah Speaker) pada speaker neckband.



Saat percakapan telepon sedang berlangsung, menekan tombol  (mikrofon mati)/  ADD (Tambah Speaker) akan memicu panduan suara (Mic Off (Mikrofon Mati)) yang menunjukkan bahwa mikrofon dimatikan*. Saat Anda menekan tombol sekali lagi, Anda akan mendengar panduan suara (Mic On (Mikrofon Menyala)) yang menunjukkan bahwa mikrofon telah dinyalakan.

* Status mikrofon dimatikan ditandai dengan suara notifikasi yang dikeluarkan dengan selang waktu 7 detik.

4 Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol (putar/panggil).

Jika Anda mendengarkan musik sebelum panggilan, pemutaran akan dilanjutkan saat panggilan berakhir. Jika Anda mengakhiri panggilan dengan mengoperasikan smartphone atau ponsel, pemutaran juga akan dilanjutkan saat panggilan berakhir jika Anda mendengarkan musik sebelum panggilan.

Petunjuk

- Volume untuk pemutaran musik dan volume panggilan telepon diatur secara independen pada speaker neckband. Mengubah volume selama percakapan telepon berlangsung tidak memengaruhi volume pemutaran musik.

Catatan

- Tergantung smartphone atau ponsel, pemutaran mungkin tidak dijeda saat melakukan panggilan.
- Gunakan smartphone atau ponsel dengan jarak minimal 50 cm dari speaker neckband. Kebisingan dapat terjadi jika speaker neckband dan smartphone atau ponsel terlalu dekat.
- Fungsi mikrofon mati berfungsi untuk mikrofon di speaker neckband. Hal ini tidak memengaruhi pengaturan mikrofon perangkat lunak pada smartphone, ponsel, atau komputer Anda.
- Tergantung kualitas suara penelepon dan kebisingan sekitar, pemrosesan sinyal audio internal speaker neckband mungkin tidak berfungsi sepenuhnya, sehingga menghasilkan kualitas panggilan yang buruk.

- Menghubungkan speaker neckband dengan smartphone Android™ atau iPhone melalui koneksi BLUETOOTH
- Mengakhiri koneksi BLUETOOTH (Setelah digunakan)
- Menerima panggilan

5-056-199-51(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U

Yang dapat Anda lakukan menggunakan aplikasi "Sony | Headphones Connect"

Dengan menghubungkan smartphone menggunakan aplikasi "Sony | Headphones Connect" yang diinstal ke speaker neckband melalui koneksi BLUETOOTH, Anda dapat:

- Membuat pengaturan Equalizer
- Menyesuaikan pengaturan Equalizer
- Membuat pengaturan 360 Reality Audio
- Memilih kodek BLUETOOTH (kualitas pemutaran streaming audio melalui koneksi BLUETOOTH)
- Menyesuaikan volume untuk memutar musik
- Memutar/menjeda musik, lompat ke awal trek sebelumnya/lompat ke awal trek berikutnya
- Memeriksa versi perangkat lunak speaker neckband
- Memperbarui perangkat lunak speaker neckband
- Membuat pengaturan untuk fungsi Daya Mati Otomatis
- Mengaktifkan/menonaktifkan koneksi multi-titik (Hubungkan ke 2 perangkat secara bersamaan)
- Mengganti perangkat yang terhubung secara multi-titik
- Menyesuaikan volume suara notifikasi dan panduan suara
- Menginisialisasi speaker neckband

dll.

Untuk lebih jelasnya tentang aplikasi "Sony | Headphones Connect", akses URL berikut.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Petunjuk

- Pengoperasian yang dapat dilakukan menggunakan aplikasi "Sony | Headphones Connect" berbeda-beda tergantung perangkat audio. Spesifikasi aplikasi dan desain layar dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Topik yang Berhubungan

- [Fungsi Daya Mati Otomatis](#)
- [Menghubungkan speaker neckband secara bersamaan dengan 2 perangkat BLUETOOTH \(koneksi multi-titik\)](#)
- [Memilih kualitas pemutaran musik melalui koneksi BLUETOOTH \(Kodek\)](#)
- [Tentang 360 Reality Audio](#)
- [Menginstal aplikasi "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Menginisialisasi speaker neckband](#)

Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U

Menginstal aplikasi "Sony | Headphones Connect"

- 1 Unduh aplikasi "Sony | Headphones Connect" dari Google Play (Play Store) atau App Store lalu instal aplikasinya.

Untuk lebih jelasnya tentang aplikasi "Sony | Headphones Connect", lihat URL berikut.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 Saat penginstalan selesai, jalankan aplikasi "Sony | Headphones Connect".

Topik yang Berhubungan

- [Yang dapat Anda lakukan menggunakan aplikasi "Sony | Headphones Connect"](#)

Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U

Mengakses informasi dukungan dari aplikasi "Sony | Headphones Connect"

Anda dapat mengakses informasi dukungan terbaru dari aplikasi "Sony | Headphones Connect".

- 1 Pilih [Help] di layar aplikasi "Sony | Headphones Connect".
- 2 Layar [Headphones Connect Help] muncul dan informasi dukungan ditampilkan.
- 3 Pilih item yang diinginkan.

Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U

Memperbarui perangkat lunak speaker neckband

Instal perangkat lunak speaker neckband terbaru menggunakan aplikasi "Sony | Headphones Connect" untuk menikmati fungsi baru atau untuk mengatasi sejumlah masalah pada speaker neckband.

Selalu gunakan speaker neckband dengan perangkat lunak terbaru yang diinstal.

Untuk lebih jelasnya tentang perangkat lunak speaker neckband terbaru dan cara memperbarui perangkat lunak tersebut, lihat informasi di situs web dukungan.

Ketika pengaturan [Automatic download of software] diaktifkan (pengaturan default) pada aplikasi "Sony | Headphones Connect", pengunduhan dan transfer perangkat lunak akan dimulai secara otomatis.

Anda juga dapat memperbarui perangkat lunak speaker neckband dengan cara berikut.

- 1 Unduh perangkat lunak pembaruan dari server ke smartphone tempat aplikasi "Sony | Headphones Connect" diinstal.
- 2 Transfer perangkat lunak pembaruan dari smartphone ke speaker neckband.
- 3 Perbarui perangkat lunak speaker neckband dengan mengikuti petunjuk di layar.

Topik yang Berhubungan

- [Yang dapat Anda lakukan menggunakan aplikasi "Sony | Headphones Connect"](#)

Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U

Spesifikasi

Speaker Neckband Nirkabel (YY7861E)

Bagian speaker

Unit Full Range

Sekitar 32 mm × 44 mm (2)

Tipe penutup

Model suspensi akustik

Bagian BLUETOOTH

Sistem komunikasi

Versi spesifikasi BLUETOOTH 5.2

Rentang komunikasi maksimum

Tanpa halangan 30 m

Jangkauan sebenarnya bervariasi bergantung pada faktor-faktor seperti penghalang di antara perangkat, medan magnet di sekitar oven microwave, listrik statis, penggunaan telepon nirkabel, sensitivitas penerimaan, sistem operasi, aplikasi perangkat lunak, dll.

Pita frekuensi

Pita 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Metode modulasi

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Profil BLUETOOTH yang kompatibel

Profil BLUETOOTH menstandarkan fungsi sesuai dengan karakteristik perangkat BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

HSP (Headset Profile)

HFP (Hands-free Profile)

Kodek yang didukung

Kodek adalah format kompresi dan konversi sinyal audio.

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

LDAC

LDAC adalah teknologi pengkodean audio yang dikembangkan oleh Sony yang memungkinkan transmisi konten High-Resolution (Hi-Res) Audio, bahkan melalui koneksi BLUETOOTH.

Perlindungan konten terkait

SCMS-T

Rentang transmisi (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (Frekuensi sampling 44,1 kHz)

Catatan

- Tergantung pada lingkungan jaringan, mungkin ada gangguan pada transmisi bitrate tinggi.

Mikrofon

Tipe

Kondensor Elektret

Karakteristik direksional

Direksional Omni

Jangkauan frekuensi efektif

100 Hz - 7 000 Hz

Umum

Konsumsi daya

Asalkan menggunakan adaptor AC USB yang dapat memberikan arus output 1,5 A untuk koneksi pengisian daya baterai. Sekitar 5 W (saat mengisi daya baterai litium-ion internal)

Masa pakai baterai litium-ion (dengan pemutaran melalui koneksi BLUETOOTH)

- Sekitar 12 jam^{*1}
 - Tingkat volume: 20
- Sekitar 5 jam^{*1}
 - Tingkat volume: 31 (MAKS.)

Waktu yang diperlukan untuk mengisi daya baterai internal yang dapat diisi ulang

- Sekitar 4 jam^{*2}
- Sekitar 60 menit pemutaran musik (10 menit pengisian daya)^{*1}
 - Tingkat volume: 20

Suhu operasi

5 °C - 35 °C

^{*1} Masa pakai baterai internal di atas diukur menggunakan sumber musik tertentu. Waktu performa sesungguhnya bisa bervariasi dari waktu yang tertera, bergantung pada volume, lagu yang diputar, suhu sekitar, dan kondisi penggunaan.

^{*2} Waktu yang diperlukan agar baterai kosong bisa terisi penuh dayanya (100%) saat speaker neckband dimatikan.

Persyaratan sistem untuk mengisi baterai dengan USB

Menggunakan adaptor AC USB yang di jual di pasaran dan dapat memasok DC 5 V 1,5 A.

Jangan menggunakan adaptor AC USB atau port USB yang melebihi output maksimum 15 W (5 V, 3 A).

Model iPhone/iPod yang kompatibel

iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (generasi ke-3), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (generasi ke-2), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7

(Per bulan Oktober 2023)

Catatan

- Desain dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.
- Lihat Panduan Referensi yang disertakan bersama produk Anda, yang mungkin berisi informasi spesifikasi yang tidak tercantum di atas.

Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U

Peringatan

Untuk penempatan

- Untuk menghilangkan risiko kerusakan, hindari lokasi berikut saat menempatkan atau meninggalkan speaker neckband ini.
 - Tempat yang bersuhu tinggi, seperti di bawah sinar matahari langsung atau peralatan penerangan, di dekat sumber panas, atau di sauna
 - Di dalam kendaraan dengan jendela tertutup (terutama di musim panas)
 - Di tempat yang terlalu banyak debu
 - Tempat yang memiliki getaran kuat
 - Tempat menyimpan kosmetik, seperti tabir surya, serta produk kimia seperti semprotan serangga
- Tempatkan speaker neckband ini di atas permukaan yang datar dan rata. Ketika ditempatkan pada permukaan yang miring, speaker neckband ini bisa jatuh atau meluncur dari permukaan karena getarannya sendiri, yang mengakibatkan cedera, kerusakan, atau penurunan kinerja.
- Tergantung pada kondisi tempatnya, speaker neckband ini bisa terjatuh dari permukaan. Jangan meninggalkan barang berharga di dekat speaker neckband ini.
- Speaker neckband ini tidak anti magnet. Jauhkan speaker neckband dari benda-benda yang rentan terhadap magnet (kaset, jam tangan, kartu cash, dan kartu kredit dengan kode magnetik, dll.) Saat Anda membawa-bawa speaker neckband, ingat juga hal ini.

Catatan lain

- Speaker neckband adalah perangkat yang presisi, jadi jangan sampai terkena guncangan ekstrem, seperti terjatuh atau terbentur.
- Meskipun speaker neckband menjadi panas selama dioperasikan, kondisi ini bukan kerusakan.
- Jika Anda menggunakan speaker neckband ini dalam jangka waktu lama, suhu speaker neckband ini mungkin meningkat, tetapi ini tidak menandakan kerusakan.
- Jangan menggunakan atau meninggalkan speaker neckband di lingkungan yang sangat dingin atau panas (suhu di luar kisaran 5 °C - 35 °C). Jika speaker neckband ini digunakan atau ditinggalkan di lingkungan dengan suhu di luar kisaran tersebut, speaker neckband dapat secara otomatis berhenti untuk melindungi sirkuit di dalamnya.
- Jika Anda memiliki pertanyaan atau masalah apa pun mengenai speaker neckband yang tidak dijelaskan dalam panduan ini, silakan tanyakan ke dealer Sony terdekat.

Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U

Catatan tentang pengisian daya


Masa pakai baterai litium ion internal

- Meskipun Anda tidak akan menggunakan speaker neckband dalam jangka waktu lama, isilah baterai internal hingga penuh setiap 6 bulan sekali untuk menjaga performa baterai.
- Jika speaker neckband tidak digunakan dalam jangka waktu lama, mungkin diperlukan waktu lebih lama untuk mengisi daya baterai internal.
- Baterai internal yang dapat diisi ulang memiliki masa pakai. Seiring berjalannya waktu dan frekuensi penggunaan baterai internal meningkat, kapasitas baterai internal yang dapat diisi ulang perlahan berkurang. Ketika jangka waktu penggunaan baterai internal tampak jauh lebih singkat, meskipun telah terisi penuh, hubungi dealer Sony terdekat.
- Ketika jangka waktu penggunaan baterai internal tampak jauh lebih singkat, ini dapat berarti bahwa baterai internal yang dapat diisi ulang telah kedaluwarsa.
- Masa pakai baterai internal yang dapat diisi ulang berbeda-beda bergantung penggunaan, lingkungan, dan metode penyimpanan.

Tentang peringatan saat pengisian daya

Indikator  (daya)/  (BLUETOOTH) berkedip dua kali warna oranye ketika speaker neckband mendeteksi kelainan pada suhu internal atau baterai internal yang dapat diisi ulang.

- Suhu lingkungan melebihi kisaran 5 °C - 35 °C.
- Ada masalah pada baterai internal.
- Apabila mengisi daya ke baterai internal berlangsung lama.

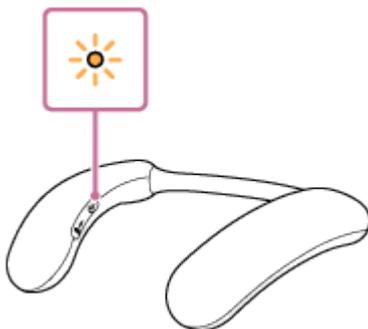

Apabila kelainan pada baterai internal terdeteksi, segera hentikan pengisian daya, tunggu beberapa saat, lalu lakukan lagi pengisian daya baterai internal. Jika masalah terus berlanjut, hubungi dealer Sony terdekat.

Catatan

- Saat pengisian daya baterai sedang berlangsung, speaker neckband tidak akan menyala dan Anda tidak dapat menggunakan fungsi BLUETOOTH.
- Setelah selesai mengisi daya baterai dan melepas adaptor audio khusus (disertakan), pastikan untuk memasang tutup port USB Type-C dengan rapat guna menghindari risiko kerusakan yang disebabkan oleh keringat atau masuknya air.
- Waktu pengisian berbeda-beda tergantung kondisi penggunaan baterai internal.

- Lakukan pengisian daya speaker neckband pada suhu sekitar 5 °C dan 35 °C. Perlu diketahui bahwa suhu ruangan bisa turun hingga 5 °C atau lebih rendah lagi terutama di musim dingin.
- Speaker neckband menjadi hangat selama pengisian daya berlangsung. Ini tidak menandakan kerusakan.
- Hindari terkena perubahan suhu yang cepat, sinar matahari langsung, kabut, pasir, debu, atau benturan listrik. Selain itu, jangan sekali-kali meninggalkan speaker neckband di dalam mobil yang diparkir di bawah sinar matahari.
- Anda dapat mengisi daya baterai internal speaker neckband dengan menghubungkan speaker neckband ke komputer yang juga dilengkapi dengan port pengisian daya USB. Namun, tidak semua komputer diuji dan terbukti kompatibel dengan prosedur tersebut dan prosedur ini tidak berlaku untuk komputer rakitan.
- Di lingkungan yang sangat dingin atau panas, pengisian daya dihentikan demi keselamatan. Jika pengisian daya memakan waktu lama, pengisian daya pada speaker neckband juga akan terhenti. Untuk mengatasi masalah ini, lepaskan kabel USB dari speaker neckband dan hubungkan lagi dalam suhu pengoperasian antara 5 °C dan 35 °C.
- Apabila digunakan di tempat bersuhu tinggi, volume dapat diperkecil untuk melindungi baterai internal.
- Output daya maksimum akan lebih rendah ketika baterai internal hampir habis.
- Pengisian daya dari hub USB hanya dijamin apabila Anda menggunakan hub USB dengan sumber daya tersendiri yang memiliki logo resmi.
- Apabila speaker neckband terhubung ke komputer yang tidak terhubung ke stopkontak AC, maka speaker neckband menghabiskan daya baterai komputer. Jangan biarkan komputer dengan speaker neckband terhubung dalam jangka waktu lama agar baterai komputer tidak kehabisan daya.

Topik yang Berhubungan

- [Mengisi daya speaker neckband](#)

Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U

Catatan tentang fitur tahan air

Performa tahan air speaker neckband

Dengan tutup yang terpasang rapat, speaker neckband ini memiliki performa tahan air yang setara dengan IPX4^{*1}, yang merupakan peringkat "perlindungan terhadap masuknya air" yang didefinisikan oleh IEC 60529 "Derajat perlindungan yang diberikan oleh penutup (Kode IP)^{*2}" untuk peralatan listrik.

Jenis cairan yang sesuai dengan spesifikasi performa tahan air

Berlaku	air tawar, air keran
Tidak berlaku	cairan selain yang disebutkan di atas (air sabun, air dengan detergen atau sabun mandi, sampo, air kolam, air dari pemandian air panas, air garam, dll.)

*1 Kesetaraan IPX4: Speaker neckband tetap mempertahankan performanya meski terkena percikan air dari segala arah. Artinya, tidak ada bekas air yang ditemukan di dalam speaker neckband setelah pengujian selama 10-menit dengan air 10 L/mnt yang dipercikkan dari jarak 300 mm hingga 500 mm dari segala arah.


*2 Aksesori yang disertakan dan konektor (USB) speaker neckband ini tidak tahan air. Untuk mengurangi risiko kebakaran atau kejutan listrik, jangan biarkan speaker neckband ini terkena air atau tetesan saat menggunakan konektor (USB). Jangan meletakkan vas atau wadah berisi cairan lainnya di atas speaker neckband ini.

Performa tahan air speaker neckband ini berdasarkan pengukuran di bawah kondisi yang dijelaskan dalam panduan ini. Ingat bahwa kerusakan akibat rembesan air atau masuknya debu yang timbul karena kesalahan penggunaan oleh pengguna tidak dijamin oleh garansi.

Untuk mempertahankan performa tahan air

Perhatikan baik-baik tindakan kewaspadaan di bawah ini untuk memastikan speaker neckband digunakan dengan benar.

- Speaker neckband ini tidak didesain untuk tahan terhadap tekanan air. Jangan memasukkan speaker neckband ke dalam air atau meletakkannya langsung di bawah air yang keluar dari keran agar tidak terjadi kerusakan.
- Jangan menuangkan air panas atau menyemprotkan angin panas dari pengering rambut atau alat lain secara langsung ke speaker neckband. Juga jangan pernah menggunakan speaker neckband ini di tempat yang bersuhu tinggi, seperti di sauna atau di dekat sumber panas.
- **⚠ PERINGATAN:** Hati-hati saat menggunakan tutup (①). Peran tutup sangat penting dalam menjaga performa tahan air. Saat menggunakan speaker neckband, pastikan penutup tertutup sepenuhnya. Saat memasang tutup, berhati-hatilah jangan sampai ada benda tertinggal di dalamnya. Jika tutup tidak terpasang rapat, performa tahan air dapat berkurang dan menyebabkan kerusakan speaker neckband akibat air masuk ke dalam speaker neckband.

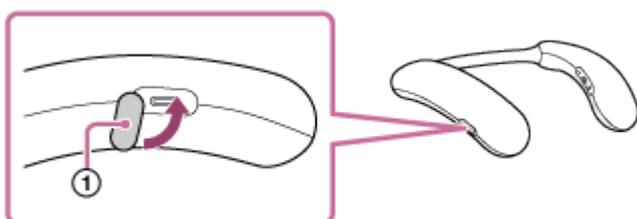

Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U

Cara merawat speaker neckband

Anda dapat menggunakan speaker neckband dengan lebih nyaman dan untuk jangka waktu yang lebih lama dengan mengikuti prosedur pemeliharaan di bawah ini.

- Jauhkan speaker neckband dari bahan kimia dari suatu produk, seperti semprotan serangga atau minyak untuk berjemur. Jika speaker neckband kotor di permukaan, bersihkan dengan perlahan mengoleskan kain lembut yang kering atau kain yang diperas dengan baik yang dicelupkan ke dalam air keran atau air hangat sebelum permukaan terkena noda. Tetapi, ini mungkin tidak berhasil menghilangkan kotoran, bergantung pada jenis kotorannya.
- Seka uap lembap di permukaannya, lalu letakkan speaker neckband pada kain kering yang lembut untuk mengeluarkan air yang menumpuk di dalam speaker neckband ini. Lalu, keringkan speaker neckband di tempat berangin sampai tidak ada uap lembap yang tersisa.
- Kualitas suara dapat berubah jika air masuk ke bagian speaker di speaker neckband. Itu tidak menandakan kerusakan. Seka uap lembap di permukaannya, lalu letakkan speaker neckband pada kain kering yang lembut untuk mengeluarkan air yang menumpuk di dalam speaker neckband ini. Lalu, keringkan speaker neckband di tempat berangin sampai tidak ada uap lembap yang tersisa.

Catatan

- Jika permukaan speaker neckband kotor, jangan gunakan detergen, tiner, bensin, dll. untuk membersihkan speaker neckband karena akan memengaruhi fungsi anti-air dari bagian kain di speaker neckband.
- Terutama di daerah dingin, pastikan untuk menyeka uap lembap setelah menggunakan speaker neckband. Membiarkan uap lembap di permukaannya dapat menyebabkan speaker neckband macet dan tidak berfungsi.
- Jika butir pasir, dll. masuk ke bagian kain atau bagian lain dari speaker neckband ini, hilangkan pasir tersebut dengan hati-hati. Jangan sekali-kali menggunakan penyedot debu, dll. pada speaker neckband. Hal itu bisa menyebabkan kerusakan pada bagian speaker atau bagian lain dari speaker neckband.

Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U

Tentang komunikasi BLUETOOTH

- Teknologi nirkabel BLUETOOTH adalah teknologi nirkabel jarak pendek yang memungkinkan komunikasi antar perangkat digital, seperti smartphone dan komputer. Jarak komunikasi maksimum dapat berbeda-beda tergantung keberadaan penghalang (manusia, benda logam, dinding, dll.) atau lingkungan elektromagnetik.
- Gelombang mikro yang dipancarkan dari perangkat BLUETOOTH dapat memengaruhi pengoperasian perangkat medis elektronik. Matikan speaker neckband dan perangkat BLUETOOTH lainnya di lokasi berikut, karena dapat menyebabkan kecelakaan:
 - di rumah sakit, di dekat tempat duduk prioritas di kereta api, di lokasi yang terdapat gas mudah terbakar, di dekat pintu otomatis, atau di dekat alarm kebakaran.
- Speaker neckband mendukung fungsi keamanan yang sesuai dengan standar BLUETOOTH sebagai sarana untuk menjamin keamanan selama berkomunikasi menggunakan teknologi nirkabel BLUETOOTH. Namun, tergantung pengaturan yang dikonfigurasi dan faktor lainnya, keamanan ini mungkin tidak cukup. Berhati-hatilah saat berkomunikasi menggunakan teknologi nirkabel BLUETOOTH.
- Sony tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan akibat kebocoran informasi yang terjadi saat menggunakan komunikasi BLUETOOTH.
- Koneksi BLUETOOTH dengan semua perangkat BLUETOOTH tidak dapat dijamin.
 - Perangkat BLUETOOTH yang terhubung dengan speaker neckband harus mematuhi standar BLUETOOTH yang ditentukan oleh Bluetooth SIG, Inc., dan harus disertifikasi sebagai sesuai.
 - Meskipun perangkat yang terhubung mematuhi standar BLUETOOTH, mungkin ada kasus di mana karakteristik atau spesifikasi perangkat BLUETOOTH membuatnya tidak dapat terhubung, atau mengakibatkan metode kontrol, tampilan, atau pengoperasian yang berbeda.
- Kebisingan dapat terjadi atau audio mungkin terputus tergantung perangkat BLUETOOTH yang terhubung dengan speaker neckband, lingkungan komunikasi, atau kondisi sekitar.
- Tergantung perangkat yang akan dihubungkan, mungkin diperlukan beberapa waktu untuk memulai komunikasi.
- Saat mengisi daya, speaker neckband tidak boleh dinyalakan dan fungsi BLUETOOTH tidak boleh digunakan.
- Karena perangkat BLUETOOTH dan LAN nirkabel (IEEE802.11ax/b/g/n) menggunakan gelombang frekuensi yang sama (2,4 GHz), gangguan gelombang radio dapat terjadi selama penggunaan di dekat perangkat yang dilengkapi LAN nirkabel, yang dapat menyebabkan penurunan kecepatan komunikasi, kebisingan, atau kegagalan koneksi.

Catatan

- Untuk menggunakan fungsi BLUETOOTH, perangkat BLUETOOTH lainnya harus mendukung profil yang sama dengan speaker neckband. Namun, meskipun profil yang sama didukung, fungsinya mungkin berbeda tergantung spesifikasi perangkat BLUETOOTH.
- Karena karakteristik teknologi nirkabel BLUETOOTH, terdapat sedikit keterlambatan antara pemutaran audio dan musik di sisi transmisi dan pemutaran di sisi speaker neckband.
- Membuat koneksi BLUETOOTH antara speaker neckband dan perangkat yang dilengkapi radio atau tuner internal dapat menyebabkan kebisingan audio dari perangkat. Speaker neckband tidak boleh digunakan bersama perangkat tersebut melalui koneksi BLUETOOTH.

- Ketika menggunakan speaker neckband, jauhkan dari perangkat seperti radio atau tuner. Penggunaan speaker neckband di sekitar perangkat tersebut dapat menyebabkan kebisingan audio dari perangkat.

5-056-199-51(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U

Lisensi

- Produk ini berisi perangkat lunak yang digunakan oleh Sony di bawah perjanjian lisensi dengan pemilik hak cipta. Kami berkewajiban untuk mengumumkan isi dari perjanjian tersebut kepada pelanggan di bawah persyaratan oleh pemilik hak cipta untuk perangkat lunak. Harap akses URL berikut dan baca isi dari lisensi tersebut.
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/24/>
- Perangkat lunak yang disertakan di dalam produk ini mengandung perangkat lunak yang dilindungi hak cipta, yang mendapat lisensi berdasarkan GPL/LGPL dan lisensi lain yang mungkin mensyaratkan akses ke kode sumber. Anda dapat menemukan salinan kode sumber yang relevan sebagaimana disyaratkan berdasarkan GPL/LGPL (dan lisensi lain) di URL berikut ini.
Anda dapat memperoleh kode sumber sebagaimana yang disyaratkan oleh GPL/LGPL di media fisik dari kami selama periode tiga tahun setelah pengiriman terakhir produk ini dengan mengajukan permohonan melalui formulir di URL berikut ini.
Tawaran ini berlaku bagi siapa pun yang menerima informasi ini.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Perlu diperhatikan bahwa Sony tidak dapat menjawab atau menanggapi pertanyaan terkait isi kode sumber ini.
- Penggunaan lencana Made for Apple menunjukkan bahwa aksesori telah dirancang untuk terhubung secara khusus ke produk Apple yang diidentifikasi dalam lencana, dan telah disertifikasi oleh pengembang untuk memenuhi standar kinerja Apple. Apple tidak bertanggung jawab atas pengoperasian perangkat ini atau kepatuhannya terhadap standar keselamatan dan peraturan.
- Dolby, Dolby Atmos, dan lambang D ganda adalah merek dagang terdaftar Dolby Laboratories Licensing Corporation.
- Layanan yang ditawarkan oleh pihak ketiga dapat diubah, ditangguhkan, atau dihentikan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Sony tidak bertanggung jawab dalam situasi seperti ini.

Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U

Merek dagang

- Android dan Google Play adalah merek dagang dari Google LLC.
- Apple, logo Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, dan macOS adalah merek dagang Apple Inc., terdaftar di Amerika Serikat dan negara serta wilayah lain.
- App Store adalah merek layanan Apple Inc., terdaftar di Amerika Serikat dan negara serta wilayah lain.
- Microsoft dan Windows adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara lain.
- Merek kata dan logo BLUETOOTH® adalah merek dagang terdaftar yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan tanda tersebut oleh Sony Group Corporation serta anak perusahaannya adalah berdasarkan lisensi.
- USB Type-C® dan USB-C® adalah merek dagang terdaftar dari USB Implementers Forum.
- LDAC dan logo LDAC adalah merek dagang dari Sony Group Corporation atau afiliasinya.

Semua merek dagang dan merek dagang terdaftar lainnya adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari pemiliknya masing-masing. Dalam manual ini, tanda [™] dan ® tidak ditentukan.

Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U

Apa yang dapat saya lakukan untuk menyelesaikan masalah?

Jika speaker neckband tidak berfungsi sebagaimana mestinya, coba langkah berikut untuk mengatasi masalah tersebut.

1. Pastikan speaker neckband terisi penuh dayanya.



2. Atur ulang speaker neckband.



3. Inisialisasikan speaker neckband.

Operasi ini mengembalikan pengaturan seperti volume, dll. ke pengaturan default, dan menghapus semua informasi penyandingan.



4. Akses halaman beranda dukungan berikut untuk mendapatkan informasi dukungan tentang speaker neckband Anda.

<https://www.sony.net/support/HT-AN7/>



5. Jika pengoperasian di atas tidak berhasil, tanyakan ke dealer Sony terdekat.

Topik yang Berhubungan

- [Mengatur ulang speaker neckband](#)
- [Menginisialisasi speaker neckband](#)

Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U

Tidak dapat mengisi daya speaker neckband

- Saat adaptor AC USB (tersedia di pasaran) sedang digunakan, pastikan kabel USB terhubung dengan baik ke speaker neckband dan adaptor AC USB. Setelah itu, pastikan adaptor AC USB terhubung dengan baik ke stopkontak AC.
- Saat menggunakan adaptor AC USB (tersedia di pasaran), pastikan adaptor tersebut mampu mengalirkan arus output 1,5 A atau lebih. Anda juga dapat menggunakan adaptor AC USB dengan arus output 0,5 A (500 mA) atau lebih dan kurang dari 1,5 A, tetapi mungkin memerlukan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan pengisian daya. Penggunaan adaptor AC USB dengan arus output kurang dari 0,5 A (500 mA) tidak dijamin untuk pengisian daya baterai. Waktu pengisian daya juga dapat berbeda-beda tergantung suhu sekitar.
- Anda dapat mengisi daya baterai internal speaker neckband dengan menghubungkan kabel USB yang terhubung dengan speaker neckband ke komputer yang juga dilengkapi dengan port pengisian daya USB. Namun, tidak semua komputer diuji dan terbukti kompatibel dengan prosedur tersebut dan prosedur ini tidak berlaku untuk komputer rakitan.
- Lakukan pengisian daya speaker neckband pada suhu sekitar 5 °C dan 35 °C. Perlu diketahui bahwa suhu ruangan bisa turun hingga 5 °C atau lebih rendah lagi tergantung musim, misalnya, terutama di musim dingin.
- Tergantung jenis adaptor AC USB, pengisian daya baterai mungkin gagal.
- Pengisian daya baterai dengan komputer akan gagal apabila komputer masuk ke mode siaga (tidur) atau hibernasi. Jika demikian, ubah pengaturan daya komputer dan lakukan lagi pengisian daya.

Topik yang Berhubungan

- [Mengisi daya speaker neckband](#)
- [Tentang indikator pada speaker neckband](#)
- [Catatan tentang pengisian daya](#)

Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U

Tidak dapat menyalakan speaker neckband atau speaker neckband tiba-tiba mati

- Jika indikator  (daya)/  (BLUETOOTH) tetap menyala warna biru selama 2 detik lalu padam, setelah speaker neckband dinyalakan, lalu speaker neckband mati, artinya baterai internal yang dapat diisi ulang kosong. Lakukan pengisian daya pada baterai internal.
- Fungsi Daya Mati Otomatis pada speaker neckband mungkin bekerja. Apabila fungsi Daya Mati Otomatis aktif, speaker neckband akan mati secara otomatis jika tidak ada tombol pada speaker neckband yang dioperasikan selama 15 menit dalam salah satu kondisi berikut.
 - Tidak ada sinyal input audio dari perangkat BLUETOOTH yang terhubung untuk pemutaran musik (A2DP)
 - Tidak ada perangkat BLUETOOTH yang terhubung
 - Tidak ada sinyal input audio dari perangkat yang terhubung dengan kabel audio khusus (disertakan)

Petunjuk

- Fungsi Daya Mati Otomatis tidak beroperasi selama panggilan bebas genggam berlangsung di speaker neckband.
- Saat pengisian daya sedang berlangsung, speaker neckband tidak menyala.

Topik yang Berhubungan

- [Mengisi daya speaker neckband](#)
- [Fungsi Daya Mati Otomatis](#)
- [Menerima panggilan](#)
- [Melakukan panggilan](#)

Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U

Tidak ada suara/Suara hanya dari satu komponen speaker/Tingkat suara rendah/Suara terdistorsi/Berdengung atau kebisingan pada output speaker/Tidak ada suara atau suara pelan dari penelepon

Umum

- Pastikan speaker neckband dan perangkat yang terhubung telah dinyalakan.
- Pastikan pemutaran sedang berlangsung pada perangkat yang terhubung.
- Pastikan volume perangkat yang terhubung dan speaker neckband cukup keras.
- Pastikan speaker neckband memiliki koneksi BLUETOOTH dengan perangkat BLUETOOTH.
- Sandingkan lagi speaker neckband dan perangkat yang akan dihubungkan. Jika ada perangkat BLUETOOTH lain yang terhubung, maka putus koneksi perangkat BLUETOOTH lainnya, dan lakukan lagi penyandingan.
- Pilih "Prioritaskan Koneksi Stabil (SBC)" untuk kualitas koneksi BLUETOOTH speaker.
- Jauhkan speaker neckband dan perangkat yang sedang dihubungkan dari oven microwave dan LAN nirkabel, dll.
- Pastikan fungsi equalizer dinonaktifkan pada perangkat yang terhubung.
- Untuk menggunakan fungsi Tambah Speaker agar dapat menghubungkan dua speaker neckband melalui koneksi BLUETOOTH, perbarui perangkat lunak pada kedua speaker neckband ke versi terbaru.
- Sebelum memutar audio pada perangkat yang terhubung, putus koneksi adaptor audio khusus (disertakan) dan kabel audio khusus (tersedia) dari port USB Type-C.
- Dekatkan speaker neckband ke perangkat yang Anda hubungkan. Pindahkan segala penghalang yang mungkin ada di antara speaker neckband dan perangkat yang Anda hubungkan.

Saat terhubung dengan TV

- Pastikan TV, speaker neckband, dan pemancar (dijual terpisah) dinyalakan.
- Putuskan koneksi pemancar (dijual terpisah) dari TV BRAVIA yang kompatibel dengan 360 Spatial Sound Personalizer lalu hubungkan kembali ke TV BRAVIA. Pastikan untuk mencolokkan kabel sepenuhnya ke port.
- Jauhkan pemancar (dijual terpisah) dari perangkat seperti oven microwave dan titik akses LAN nirkabel.
- Jauhkan speaker neckband dan pemancar (dijual terpisah) dari perangkat seperti radio atau tuner. Penggunaan speaker neckband dan pemancar (dijual terpisah) di sekitar perangkat tersebut dapat menyebabkan kebisingan audio dari perangkat.
- Jika ada gangguan radio pada perangkat nirkabel lain (TV, soundbar, dll.), pindahkan lokasi pemancar (dijual terpisah). (Misalnya, pindahkan pemancar dari kiri ke kanan atau tengah.)
- Saat menggunakan fungsi Tambah Speaker, jika perangkat BLUETOOTH lainnya terhubung ke TV, putus koneksi perangkat BLUETOOTH lainnya tersebut.

Saat terhubung dengan perangkat selain TV

- Untuk menggunakan aplikasi panggilan video di komputer, operasikan komputer untuk mengubah profil BLUETOOTH menjadi HFP atau HSP.
Selama panggilan video berlangsung, kualitas suara mungkin menurun tergantung kondisi tautan komunikasi.
- Pastikan mikrofon speaker neckband tidak dimatikan.
- Lihat pengaturan audio pada perangkat BLUETOOTH guna memastikan bahwa speaker neckband dikonfigurasi untuk mengeluarkan audio selama percakapan telepon berlangsung.
- Ada beberapa perangkat BLUETOOTH dengan kualitas koneksi BLUETOOTH yang dapat diubah. Jika perangkat Anda kompatibel dengan fungsi ini, pilih "Prioritaskan Koneksi Stabil (SBC)" untuk kualitas koneksi BLUETOOTH. Untuk lebih jelasnya, lihat petunjuk pengoperasian yang disertakan bersama perangkat.
- Pastikan komputer dikonfigurasi untuk mengeluarkan audio melalui [BRAVIA Theatre U] saat terhubung dengan speaker neckband.
- Saat mendengarkan musik dari komputer melalui speaker neckband, kualitas suara mungkin buruk (misalnya, kesulitan mendengar suara vokal, dll.) selama beberapa detik pertama setelah koneksi dibuat. Hal ini disebabkan oleh spesifikasi komputer (prioritas diberikan pada koneksi yang stabil di awal komunikasi lalu dialihkan ke kualitas suara dalam beberapa detik) dan tidak menunjukkan kerusakan pada speaker neckband.
Jika kualitas suara tidak membaik dalam waktu beberapa detik, operasikan komputer guna membuat koneksi untuk pemutaran musik (A2DP). Untuk pengoperasian pada komputer, lihat petunjuk pengoperasian yang disertakan bersama komputer Anda.
- Jika speaker neckband dan perangkat BLUETOOTH sumber untuk pemutaran musik terhubung dengan profil HFP atau HSP BLUETOOTH, operasikan perangkat yang terhubung guna beralih ke koneksi BLUETOOTH untuk pemutaran musik (A2DP).
- Membuat koneksi BLUETOOTH antara speaker neckband dan perangkat yang dilengkapi radio atau tuner internal dapat menyebabkan kebisingan audio dari perangkat.
Speaker neckband tidak boleh digunakan bersama perangkat tersebut melalui koneksi BLUETOOTH.
- Ketika menggunakan speaker neckband, jauhkan dari perangkat seperti TV, radio, atau tuner. Penggunaan speaker neckband di sekitar perangkat tersebut dapat menyebabkan kebisingan audio dari perangkat.
- Saat menggunakan fungsi Tambah Speaker atau fungsi panggilan, jika perangkat BLUETOOTH lainnya, misalnya mouse atau keyboard, terhubung ke perangkat BLUETOOTH, maka putus koneksi perangkat BLUETOOTH lainnya tersebut.
- Suara mungkin tidak keluar, tergantung aplikasi yang digunakan pada perangkat BLUETOOTH yang terhubung. Jika ini terjadi, matikan dan menyalakan lagi aplikasi dapat memperbaiki gejalanya.
- Saat memutar audio dalam mode input audio analog, pastikan adaptor audio khusus (disertakan) dan kabel audio khusus (disertakan) telah dimasukkan dengan kuat ke port USB Type-C.
- Jika perangkat yang dihubungkan dengan kabel audio khusus (disertakan) bersifat monaural, suara hanya dapat dikeluarkan dari speaker kiri (sisi L).

Topik yang Berhubungan

- [Menghubungkan speaker neckband ke TV BRAVIA yang kompatibel dengan 360 Spatial Sound Personalizer lewat koneksi BLUETOOTH](#)
- [Menghubungkan speaker neckband ke TV BRAVIA yang kompatibel dengan 360 Spatial Sound Personalizer lewat koneksi BLUETOOTH melalui pemancar \(dijual terpisah\)](#)
- [Menghubungkan speaker neckband dengan TV melalui koneksi BLUETOOTH](#)
- [Menghubungkan speaker neckband dengan komputer Windows melalui koneksi BLUETOOTH](#)
- [Menghubungkan speaker neckband dengan komputer Mac melalui koneksi BLUETOOTH](#)

- Menghubungkan speaker neckband dengan smartphone Android™ atau iPhone melalui koneksi BLUETOOTH
- Mendengarkan musik perangkat melalui koneksi BLUETOOTH
- Memilih kualitas pemutaran musik melalui koneksi BLUETOOTH (Kodek)
- Mendengarkan audio TV melalui speaker neckband
- Tentang indikator pada speaker neckband
- Menerima panggilan
- Melakukan panggilan
- Yang dapat Anda lakukan menggunakan aplikasi "Sony | Headphones Connect"

5-056-199-51(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U

Tidak dapat menyandingkan speaker neckband dengan perangkat BLUETOOTH

Tidak dapat menyandingkan speaker neckband dengan pemancar (dijual terpisah)

- Dekatkan speaker neckband dalam jarak 1 m dari pemancar (dijual terpisah).
- Pastikan speaker neckband dan pemancar (dijual terpisah) dinyalakan dan dalam mode penyandingan.
- Apabila indikator pada pemancar (dijual terpisah) tidak berkedip dua kali warna biru, tekan dan tahan tombol  (BLUETOOTH) selama sekitar 5 detik.
Ini akan membuat indikator mulai berkedip dua kali (mode penyandingan).

Tidak dapat menyandingkan speaker neckband dengan perangkat BLUETOOTH

- Untuk menggunakan fungsi Tambah Speaker, sandingkan ke speaker neckband dengan indikator  (daya)  (BLUETOOTH) berkedip warna biru.
- Dekatkan perangkat BLUETOOTH dalam jarak 1 m dari speaker neckband.
- Untuk koneksi BLUETOOTH dengan smartphone Android, speaker neckband kompatibel dengan perangkat yang memiliki sistem operasi OS 9.0 atau yang lebih baru. Tidak kompatibel dengan perangkat yang memiliki sistem operasi OS 8.x atau yang lebih lama.
- Untuk koneksi BLUETOOTH dengan perangkat Apple iOS, speaker neckband kompatibel dengan perangkat yang memiliki sistem operasi iOS 15.0 atau yang lebih baru. Tidak kompatibel dengan perangkat yang memiliki sistem operasi iOS 14.x atau yang lebih lama.
- Jika Anda menginisialisasi speaker neckband, Anda mungkin tidak dapat terhubung ke smartphone Android. Jika hal ini terjadi, hapus informasi penyandingan di smartphone Android dan speaker neckband, lalu coba sandingkan lagi.
- Setelah speaker neckband diinisialisasi, mungkin gagal terhubung dengan iPhone yang telah disandingkan sebelumnya. Jika demikian, hapus informasi penyandingan speaker neckband dari iPhone, lalu sandingkan lagi semuanya dari awal.
- Pastikan perangkat BLUETOOTH yang akan disandingkan dengan speaker neckband telah dinyalakan dan fungsi BLUETOOTH diaktifkan pada perangkat.
- Jika nama speaker neckband tidak ditampilkan pada perangkat BLUETOOTH untuk disandingkan dengan speaker neckband, matikan fungsi BLUETOOTH pada perangkat, lalu nyalakan kembali. Tindakan ini mungkin dapat mengatasi masalah tersebut.

Topik yang Berhubungan

- [Menghubungkan speaker neckband ke TV BRAVIA yang kompatibel dengan 360 Spatial Sound Personalizer lewat koneksi BLUETOOTH melalui pemancar \(dijual terpisah\)](#)
- [Menghubungkan speaker neckband dengan smartphone Android™ atau iPhone melalui koneksi BLUETOOTH](#)
- [Tentang indikator pada speaker neckband](#)
- [Menginisialisasi speaker neckband](#)

Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U

Melewatkan suara

- Atur kualitas koneksi BLUETOOTH pada speaker neckband ke "Prioritaskan Koneksi Stabil (SBC)". Untuk lebih jelasnya, lihat "[Memilih kualitas pemutaran musik melalui koneksi BLUETOOTH \(Kodek\)](#)".
- Masalah ini dapat diatasi dengan mengubah pengaturan kualitas pemutaran nirkabel pada perangkat BLUETOOTH. Untuk lebih jelasnya, lihat petunjuk pengoperasian yang disertakan bersama perangkat BLUETOOTH.
- Komunikasi BLUETOOTH mungkin dinonaktifkan, atau kebisingan atau gangguan audio dapat terjadi dalam kondisi berikut.
 - Saat ada tubuh manusia di antara speaker neckband dan perangkat BLUETOOTH
 - Jika ada penghalang, seperti logam atau dinding, antara speaker neckband dan perangkat BLUETOOTH
 - Di tempat yang terdapat LAN nirkabel, ada penggunaan oven microwave, gelombang elektromagnetik dihasilkan, dll.
 - Jika terdapat perangkat audio komunikasi nirkabel lain atau orang lain di dekatnya, seperti di stasiun kereta atau di kereta yang sarat penumpang
- Jika Anda menikmati musik menggunakan smartphone Anda, situasinya dapat diperbaiki dengan menutup aplikasi yang tidak diperlukan atau menyalakan ulang smartphone Anda. Jika Anda menikmati musik menggunakan komputer Anda, tutup aplikasi atau jendela yang tidak diperlukan dan nyalakan ulang komputer.
- Hubungkan speaker neckband dan perangkat BLUETOOTH sekali lagi.
Matikan speaker neckband lalu nyalakan lagi untuk menghubungkan melalui koneksi BLUETOOTH.
- Mematikan Tautan Layanan di aplikasi "Sony | Headphones Connect" dapat mengurangi jumlah audio yang terputus.
- Atur ulang speaker neckband.
- Lakukan inisialisasi pada speaker neckband, lalu sandingkan lagi speaker neckband dan perangkat.

Topik yang Berhubungan

- [Mengatur ulang speaker neckband](#)
- [Menginisialisasi speaker neckband](#)

Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U

Tidak dapat menghubungkan speaker neckband secara bersamaan dengan 2 perangkat (koneksi multi-titik)

- Saat menggunakan fungsi Tambah Speaker, Anda tidak dapat menggunakan kemampuan koneksi multi-titik.
 - Tergantung perangkat BLUETOOTH, Anda mungkin tidak dapat menggunakan fungsi koneksi multi-titik.
-

Topik yang Berhubungan


- [Menghubungkan speaker neckband secara bersamaan dengan 2 perangkat BLUETOOTH \(koneksi multi-titik\)](#)

Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U

Mengatur ulang speaker neckband

Jika terjadi hal berikut, tekan tombol  (daya)/  (BLUETOOTH) dan tombol  (mikrofon mati)/  ADD (Tambah Speaker) secara bersamaan saat pengisian daya sedang berlangsung untuk mengatur ulang speaker neckband.

- Anda tidak dapat mengoperasikan speaker neckband setelah menyalakannya.
- Anda tidak dapat mengoperasikan speaker neckband setelah Anda memecahkan masalah penyangingan, dll.

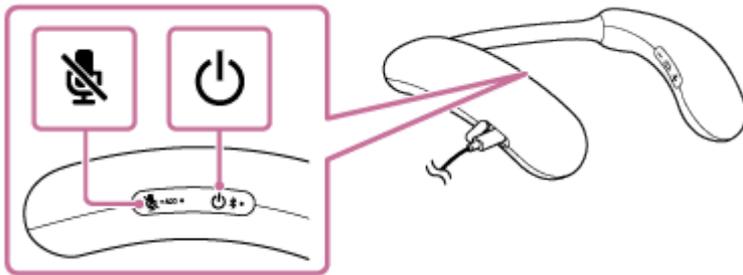

Catatan

- Mengatur ulang speaker neckband tidak akan menghapus informasi penyangingan.
- Mengatur ulang speaker neckband dapat mengubah pengaturan volume, fungsi, atau suaranya.

Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U

Menginisialisasi speaker neckband

Jika speaker neckband tidak mau beroperasi dengan baik setelah diatur ulang, lakukan inisialisasi speaker neckband untuk melanjutkan pengaturan default.


Pastikan speaker neckband dimatikan, lalu tekan tombol  (daya)/ (BLUETOOTH) dan tombol  (putar/panggil) pada speaker neckband secara bersamaan selama sekitar 7 detik.

Catatan

- Saat pengisian daya sedang berlangsung, Anda tidak dapat menginisialisasi speaker neckband.



Setelah inisialisasi selesai, indikator  (daya)/ (BLUETOOTH) berkedip 4 kali warna biru.

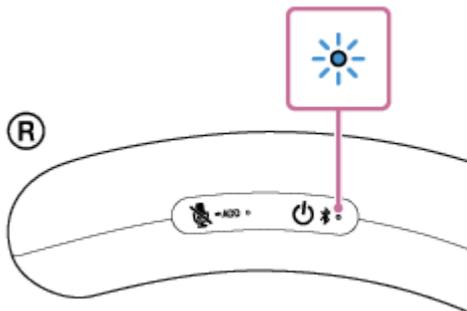

Pengaturan, seperti pengaturan volume, akan dikembalikan ke pengaturan default dan informasi penyandingan semua perangkat BLUETOOTH dihapus.

Topik yang Berhubungan

- [Menghubungkan speaker neckband ke TV BRAVIA yang kompatibel dengan 360 Spatial Sound Personalizer lewat koneksi BLUETOOTH](#)
- [Menghubungkan speaker neckband ke TV BRAVIA yang kompatibel dengan 360 Spatial Sound Personalizer lewat koneksi BLUETOOTH melalui pemancar \(dijual terpisah\)](#)
- [Menghubungkan speaker neckband dengan TV melalui koneksi BLUETOOTH](#)
- [Menghubungkan speaker neckband dengan komputer Windows melalui koneksi BLUETOOTH](#)
- [Menghubungkan speaker neckband dengan komputer Mac melalui koneksi BLUETOOTH](#)
- [Menghubungkan speaker neckband dengan smartphone Android™ atau iPhone melalui koneksi BLUETOOTH](#)
- [Mengatur ulang speaker neckband](#)

Speaker Neckband Nirkabel
BRAVIA Theatre U

Menghubungkan dengan smartphone atau komputer melalui koneksi BLUETOOTH

Anda dapat mendengarkan audio melalui speaker neckband melalui koneksi BLUETOOTH ke smartphone atau komputer. Lihat penjelasan tentang koneksi BLUETOOTH yang sesuai untuk perangkat Anda.

[Menghubungkan speaker neckband dengan komputer Windows melalui koneksi BLUETOOTH](#)

[Menghubungkan speaker neckband dengan komputer Mac melalui koneksi BLUETOOTH](#)

[Menghubungkan speaker neckband dengan smartphone Android™ atau iPhone melalui koneksi BLUETOOTH](#)