

Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U



Modello: YY7861E

Di seguito è spiegato come utilizzare questo altoparlante a collare. Selezionare un argomento dal riquadro di navigazione.

Design e caratteristiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

Per utilizzare tutte le funzioni e le prestazioni migliorate, aggiornare il software dell'altoparlante a collare e l'app "Sony | Headphones Connect" all'ultima versione.

Ascolto dell'audio da televisore e dispositivi mobili

Verifica della modalità di connessione dell'altoparlante a collare con un televisore BRAVIA compatibile con 360 Spatial Sound Personalizer

Connettendosi a un televisore BRAVIA compatibile con 360 Spatial Sound Personalizer, è possibile godersi l'audio del televisore con un suono spaziale 360.

A seconda del modello di televisore BRAVIA, il trasmettitore (venduto separatamente) potrebbe essere necessario.

Stabilire una connessione BLUETOOTH® con un televisore

È possibile ascoltare l'audio del televisore tramite l'altoparlante a collare mediante una connessione BLUETOOTH con un televisore che supporta A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

Stabilire una connessione BLUETOOTH con uno smartphone o un computer

È possibile ascoltare la musica tramite l'altoparlante a collare mediante una connessione BLUETOOTH con lo smartphone o il computer.

HT-AN7

Introduzione

[Articoli in dotazione](#)

[Componenti e comandi](#)

[Regolazione della larghezza del collare](#)

[Informazioni sull'indicatore dell'altoparlante a collare](#)

Tipo di alimentazione/ricarica

[Ricarica dell'altoparlante a collare](#)

[Accensione](#)

[Spegnimento](#)

[Funzione Alimentaz. Disatt. Automatic.](#)

Connessioni e collegamenti

Televisore BRAVIA compatibile con 360 Spatial Sound Personalizer

[Verifica della modalità di connessione dell'altoparlante a collare con un televisore BRAVIA compatibile con 360 Spatial Sound Personalizer](#)

[Connessione dell'altoparlante a collare con un televisore BRAVIA compatibile con 360 Spatial Sound Personalizer tramite una connessione BLUETOOTH](#)

[Connessione dell'altoparlante a collare a un televisore BRAVIA compatibile con 360 Spatial Sound Personalizer tramite una connessione BLUETOOTH attraverso il trasmettitore \(venduto separatamente\).](#)

Televisore

[Connessione dell'altoparlante a collare con un televisore tramite BLUETOOTH](#)

Computer Windows®

[Connessione dell'altoparlante a collare a un computer Windows tramite BLUETOOTH](#)

[Connessione dell'altoparlante a collare a un computer Windows associato tramite pairing mediante una connessione BLUETOOTH](#)

Computer Mac

[Connessione dell'altoparlante a collare a un computer Mac tramite BLUETOOTH](#)

[Connessione dell'altoparlante a collare a un computer Mac associato tramite pairing mediante una connessione BLUETOOTH](#)

Smartphone/iPhone

[Connessione dell'altoparlante a collare a uno smartphone Android™ o a un iPhone tramite BLUETOOTH](#)

[Connessione dell'altoparlante a collare a uno smartphone Android o a un iPhone associato tramite pairing via BLUETOOTH](#)

Connessione multipoint

[Connessione contemporanea dell'altoparlante a collare con 2 dispositivi BLUETOOTH \(connessione multipoint\)](#)

[Utilizzo di 2 altoparlanti a collare \(Aggiunta diffusore\)](#)

Ascolto dell'audio TV

[Ascolto dell'audio della TV dall'altoparlante a collare](#)

Ascolto della musica

Dispositivo BLUETOOTH

[Ascolto della musica di un dispositivo tramite una connessione BLUETOOTH](#)

[Selezione della qualità per la riproduzione di musica tramite connessioni BLUETOOTH \(Codec\)](#)

[Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)

[Informazioni su 360 Reality Audio](#)

Ascolto di una console per giochi

[Utilizzare il cavo audio dedicato \(in dotazione\) per ascoltare](#)

Chiamate telefoniche

[Fare una videochiamata su un computer](#)

[Ricezione di una telefonata](#)

[Esecuzione di una telefonata](#)

Uso dell'app

[Cosa si può fare con l'app "Sony | Headphones Connect"](#)

[Installazione dell'app "Sony | Headphones Connect"](#)

[Accesso alle informazioni sull'assistenza dall'app "Sony | Headphones Connect"](#)

[Aggiornamento del software dell'altoparlante a collare](#)

Informazioni

[Caratteristiche tecniche](#)

Note sull'uso

[Precauzioni](#)

[Note sulla ricarica](#)

[Note sulle caratteristiche di impermeabilità](#)

[Come prendersi cura dell'altoparlante a collare](#)

[Informazioni sulle comunicazioni BLUETOOTH](#)

[Licenze](#)

[Marchi](#)

Risoluzione dei problemi

[Cosa è possibile fare per risolvere un problema?](#)

Alimentazione

[L'altoparlante a collare non si ricarica](#)

[Non è possibile accendere l'altoparlante a collare oppure l'altoparlante a collare si spegne all'improvviso](#)

Audio

[Audio assente/Audio emesso da un solo componente dell'altoparlante/Livello dell'audio basso/Audio distorto/Ronzii o rumori nell'uscita dell'altoparlante/Voce dei chiamanti bassa o assente](#)

Connessione BLUETOOTH

[Non è possibile eseguire il pairing dell'altoparlante a collare con un dispositivo BLUETOOTH](#)

[Salti nell'audio](#)

[Non è possibile connettere contemporaneamente l'altoparlante a collare a 2 dispositivi \(connessione multipoint\)](#)

Reimpostazione

[Reset dell'altoparlante a collare](#)

[Inizializzazione dell'altoparlante a collare](#)

Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U

Articoli in dotazione

In caso di componenti mancanti, contattare il rivenditore. I numeri in () indicano la quantità del componente.

- Altoparlante a collare wireless (1)




- Cavo USB Type-C® (da USB-A a USB-C®) (1)



- Cavo audio dedicato (1)




- Adattatore audio dedicato (1)
(Collegato al cavo audio dedicato (in dotazione) al momento dell'acquisto.)



- Documenti (1 set)

Componenti e comandi

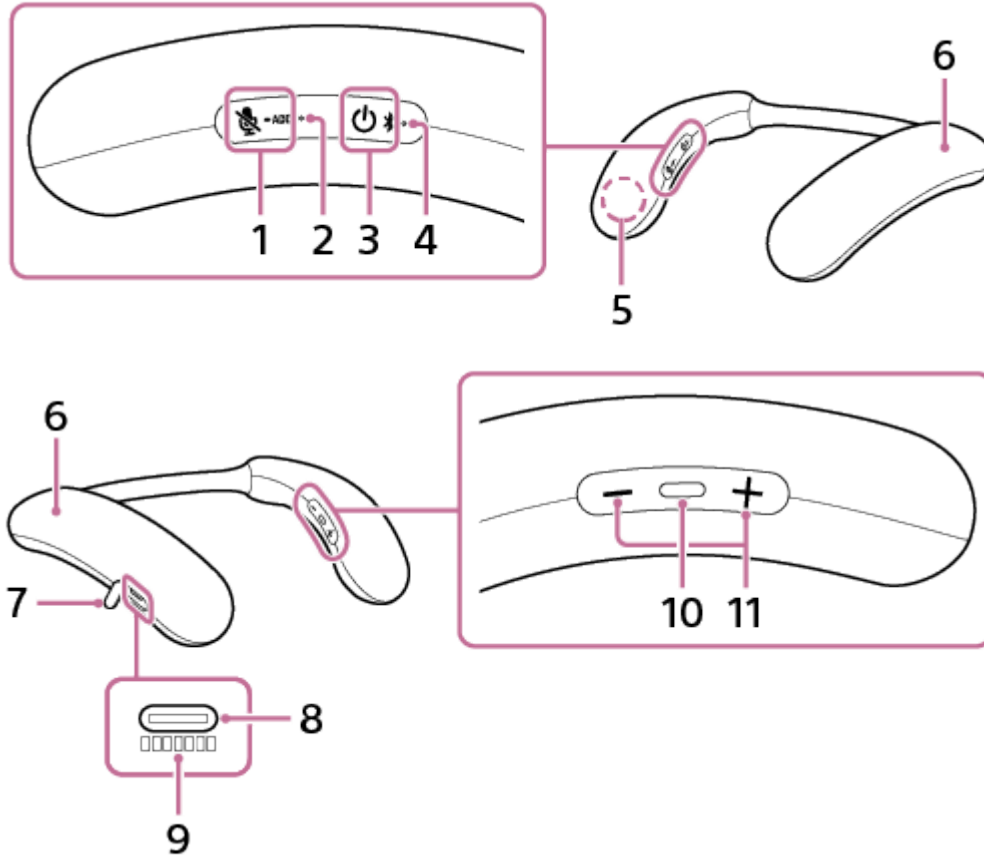

1. Tasto (spegni microfono)/ (Aggiunta diffusore)
2. Indicatore (spegni microfono)/ (Aggiunta diffusore) (si illumina con luce arancione o bianca)
Gli stati di spegnimento microfono e della funzione di aggiunta diffusore sono segnalati dall'indicatore arancione o bianco.
3. Tasto (alimentazione)/ (BLUETOOTH)
4. Indicatore (alimentazione)/ (BLUETOOTH) (si illumina con luce arancione o blu)
Rimane acceso con luce arancione quando è in corso la ricarica della batteria. Lo stato di alimentazione o comunicazione dell'altoparlante a collare è indicato dall'indicatore arancione o blu.
5. Microfono
6. Componenti del diffusore
7. Sportello
8. Porta USB Type-C
9. Numero di serie
10. Tasto (riproduzione/chiamata)
11. Tasti (volume)

Argomento correlato

- [Informazioni sull'indicatore dell'altoparlante a collare](#)

5-056-200-41(1) Copyright 2024 Sony Corporation


Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U

Regolazione della larghezza del collare

È possibile regolare la larghezza del collare per adattarlo al modo in cui si desidera indossare l'altoparlante a collare attorno alla base del collo.

1 Regolare la larghezza del collare in modo che sia comodo quando lo si indossa attorno alla base del collo.

Il collare dell'altoparlante è realizzato con un materiale in grado di mantenere la forma.

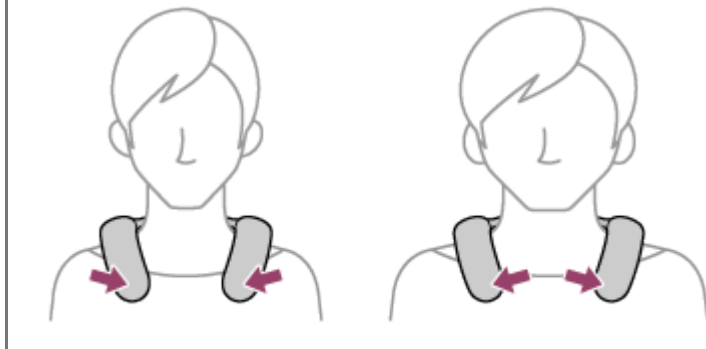


Precauzioni per la regolazione del collare


Non allargare o piegare il collare applicando una forza eccessiva. La deformazione estrema del collare ne impedisce il ritorno alla forma originale.

La mancata osservanza delle seguenti precauzioni potrebbe causare il malfunzionamento o la mancata funzionalità del prodotto, o il danneggiamento dei cavi e dei componenti interni.


- Non allargare il collare più del necessario

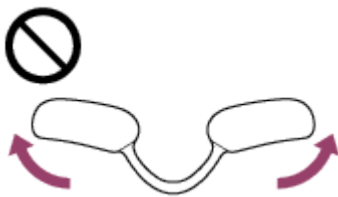


- Non arrotolare il collare

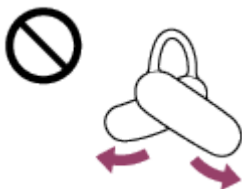

- Non torcere il collare più del necessario

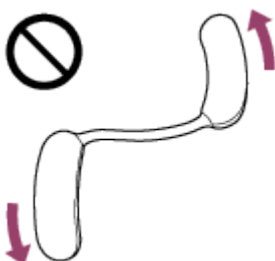

- Non piegare il collare

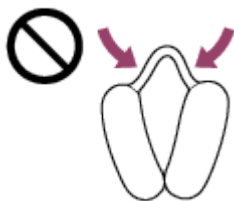

5-056-200-41(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U

Informazioni sull'indicatore dell'altoparlante a collare

L'indicatore fornisce le seguenti informazioni relative all'altoparlante a collare.

●: Acceso con luce blu / ●: Acceso con luce arancione / ○: Acceso con luce bianca / -: Spento

Indicatore (alimentazione) / (BLUETOOTH)

L'altoparlante a collare è acceso

●-● (Lampeggia due volte con luce blu.)

Se la carica rimanente della batteria dell'altoparlante a collare è 20% o meno (è necessario caricare la batteria) l'indicazione procede come segue.

 (Lampeggia lentamente 10 volte con luce arancione.)

L'altoparlante a collare si spegne

 (Rimane acceso con luce blu per circa 2 secondi.)

La batteria integrata dell'altoparlante a collare è quasi scarica

 (Lampeggia lentamente 10 volte con luce arancione.)

Informazioni sulla funzione BLUETOOTH

- Altoparlante a collare in modalità pairing:
 - ● - - ● ● - - (Continua a lampeggiare due volte con luce blu.)
- Tentativo di connessione in sospeso/in corso:
 - - - ● - - ● - - (Continua a lampeggiare con luce blu a intervalli di circa 1 secondo per 30 secondi.)
 - Se la carica rimanente della batteria dell'altoparlante a collare è 20% o meno (è necessario caricare la batteria) l'indicazione procede come segue.
 - - - ● - - ● - - (Continua a lampeggiare con luce arancione a intervalli di circa 1 secondo per 30 secondi.)
- Connessione stabilita:
 - ● ● ● ● ● ● ● (Continua a lampeggiare rapidamente con luce blu per circa 5 secondi.)
- Mantenimento della connessione stabilita/azionamento di un tasto
 - - - - - - ● - - - - - (Continua a lampeggiare con luce blu a intervalli di circa 5 secondi per circa 30 secondi.)
 - Se la carica rimanente della batteria dell'altoparlante a collare è 20% o meno (è necessario caricare la batteria) l'indicazione procede come segue.
 - - - - - - ● - - - - - (Continua a lampeggiare con luce arancione a intervalli di circa 5 secondi per circa 30 secondi.)
- Chiamata in arrivo:
 - ● ● ● ● ● ● ● (Continua a lampeggiare rapidamente con luce blu.)



Per quando riguarda l'indicazione di tentativo di connessione in sospeso/in corso o di mantenimento della connessione stabilita/azionamento di un tasto, l'indicatore si spegne automaticamente dopo un periodo di tempo predefinito. Quando viene eseguita qualsiasi operazione sull'altoparlante a collare, l'indicatore, di nuovo, lampeggia per un periodo di tempo predefinito.

Informazioni sulla riproduzione audio analogica




●-●-●-●-●-●- (Continua a lampeggiare con luce blu a intervalli di circa 1 secondo per 30 secondi.)
Se la carica rimanente della batteria dell'altoparlante a collare è 20% o meno (è necessario caricare la batteria) l'indicazione procede come segue.

●-●-●-●-●-●- (Continua a lampeggiare con luce arancione a intervalli di circa 1 secondo per 30 secondi.)

Informazioni sulla carica della batteria


- La carica è in corso:
 (Rimane acceso con luce arancione.)
Quando la carica è completa, l'indicatore si spegne.
- Si è verificata un'anomalia nella carica della batteria (ad es. la temperatura della batteria è anomala).
 (Continua a lampeggiare due volte con luce arancione.)

Altre informazioni

- È in corso l'aggiornamento del software dell'altoparlante a collare:
 -  (Continua a lampeggiare lentamente con luce blu.)
- L'inizializzazione è stata completata:
 (Lampeggia 4 volte con luce blu.)
Per i dettagli, vedere "[Inizializzazione dell'altoparlante a collare](#)".

Indicatore  (spegni microfono)/  ADD (Aggiunta diffusore)



Quando il microfono è spento

 (Rimane acceso con luce arancione per 30 secondi.)

L'indicatore si spegne quando il microfono è acceso.

L'indicatore si spegne automaticamente dopo un periodo di tempo predefinito. Quando viene eseguita qualsiasi operazione sull'altoparlante a collare, l'indicatore, di nuovo, si accende per un periodo di tempo predefinito.

Informazioni sulla funzione di aggiunta diffusore

- Tentativo di connessione in sospenso/connessione non riuscita
 (Continua a lampeggiare con luce bianca a intervalli di circa 1 secondo.)
- Connessione stabilita
 (Rimane acceso con luce bianca per 30 secondi.)
L'indicatore si spegne automaticamente dopo un periodo di tempo predefinito. Quando viene eseguita qualsiasi operazione sull'altoparlante a collare, l'indicatore, di nuovo, si accende per un periodo di tempo predefinito.

Argomento correlato

- [Componenti e comandi](#)
- [Inizializzazione dell'altoparlante a collare](#)

Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U


Ricarica dell'altoparlante a collare

L'altoparlante a collare è dotato di una batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata. Caricare la batteria con un adattatore CA USB (disponibile in commercio) e il cavo USB Type-C (in dotazione) prima di utilizzare l'altoparlante a collare. Quando si utilizza l'altoparlante a collare per la prima volta, accertarsi di caricare la batteria integrata per più di 1 ora prima di accendere l'altoparlante a collare.

1 Collegare l'altoparlante a collare a una presa CA per caricarlo.

Collegare un'estremità del cavo USB Type-C (in dotazione) alla porta USB Type-C sull'altoparlante a collare e l'altra estremità a un adattatore CA USB (disponibile in commercio) e quindi collegare l'adattatore CA USB a una presa CA.

L'altoparlante a collare supporta adattatori CA USB in grado di fornire una corrente in uscita di 1,5 A.

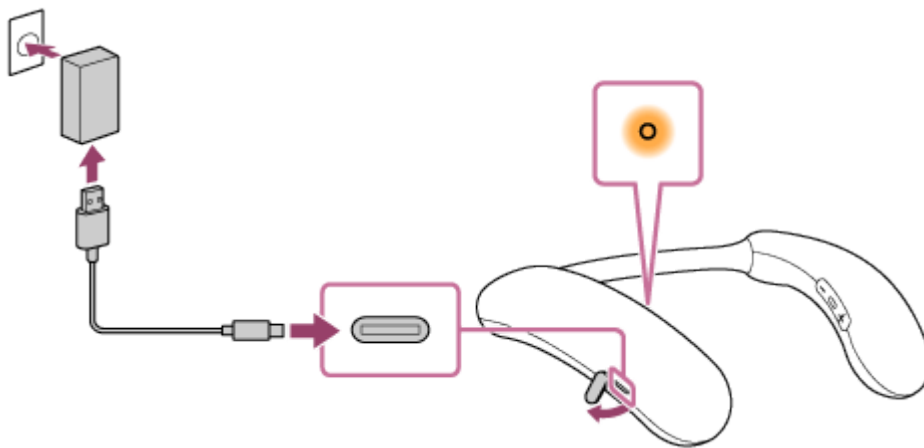

L'indicatore (alimentazione)/ (BLUETOOTH) rimane acceso con luce arancione quando è in corso la ricarica. Il tempo di carica stimato cambia a seconda della portata dell'alimentazione in uscita dell'adattatore CA USB (disponibile in commercio). Inoltre, potrebbe essere necessario più tempo rispetto al tempo di carica indicato di seguito, a seconda del tipo e delle caratteristiche tecniche dell'adattatore CA USB e del cavo USB. Il tempo di carica potrebbe essere diverso da quello indicato di seguito anche a seconda della temperatura ambientale. I tempi riportati di seguito hanno valore indicativo.

- Quando è collegato un adattatore CA USB in grado di fornire una corrente in uscita di 1,5 A, la ricarica è completa dopo circa 4 ore* e l'indicatore (alimentazione)/ (BLUETOOTH) si spegne.
- Quando si usa un caricatore CA USB (disponibile in commercio), accertarsi che sia in grado di fornire una corrente in uscita di 1,5 A o più. È anche possibile usare un adattatore CA USB con una corrente in uscita di 0,5 A (500 mA) o più o meno di 1,5 A, ma potrebbe essere necessario molto tempo per completare la ricarica.

* Tempo necessario affinché la batteria scarica sia completamente carica (100%) mentre l'altoparlante a collare è spento.

Dopo aver scollegato il cavo USB dall'altoparlante a collare al completamento della ricarica della batteria, accertarsi di chiudere saldamente lo sportello.

Lo sportello ha un ruolo fondamentale nel mantenere le prestazioni di impermeabilità.

Verifica del completamento della carica

Se la batteria integrata è completamente carica, quando si collega l'altoparlante a collare alla presa CA con un adattatore CA USB (disponibile in commercio), l'indicatore (alimentazione)/ (BLUETOOTH) si illumina di luce arancione e

quindi si spegne dopo circa 1 minuto.


- **Quando si utilizza uno smartphone Android con sistema operativo 9.0 o successivo installato**


Quando l'altoparlante a collare è connesso a uno smartphone Android mediante una connessione BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile), toccare [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] sullo smartphone. La capacità rimanente della batteria dell'altoparlante a collare viene visualizzata insieme al nome del dispositivo BLUETOOTH connesso. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone Android. Tenere presente che la capacità rimanente della batteria visualizzata sullo smartphone può essere diversa dalla effettiva capacità rimanente della batteria dell'altoparlante a collare. Utilizzare queste informazioni come riferimento.

- **Quando si utilizza un iPhone con iOS 15.0 o successivo installato**

Quando l'altoparlante a collare è connesso all'iPhone mediante una connessione BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile), la capacità rimanente della batteria dell'altoparlante a collare è visualizzata sulla schermata dei widget dell'iPhone. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con l'iPhone. Tenere presente che la capacità rimanente della batteria visualizzata sull'iPhone può essere diversa dalla effettiva capacità rimanente della batteria dell'altoparlante a collare. Utilizzare queste informazioni come riferimento.

Controllo del livello di carica della batteria ricaricabile integrata premendo il tasto (alimentazione)/ (BLUETOOTH)

Quando l'altoparlante a collare è acceso, se si preme il tasto  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) si attiva la seguente guida vocale in base alla capacità rimanente della batteria.

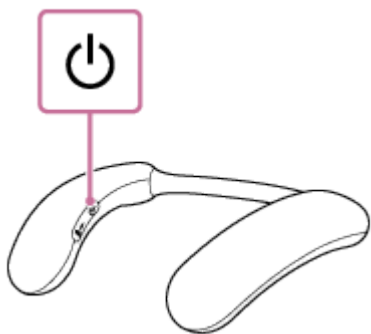



- 81% - 100%: "Battery fully charged" (Batteria completamente carica)
- 61% - 80%: "Battery about 80%" (Batteria circa 80%)
- 41% - 60%: "Battery about 60%" (Batteria circa 60%)
- 21% - 40%: "Battery about 40%" (Batteria circa 40%)
- 1% - 20%: "Battery about 20%" (Batteria circa 20%)



Durata della batteria integrata

Vedere "[Caratteristiche tecniche](#)" per il tempo di ricarica della batteria ricaricabile integrata e la durata di riproduzione del dispositivo BLUETOOTH.

Quando la batteria integrata è quasi scarica

Quando si sente un segnale acustico e la guida vocale (Low battery (Batteria quasi scarica)) e l'indicatore  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) inizia a lampeggiare lentamente con luce arancione, la batteria ricaricabile integrata è quasi scarica. Caricare l'altoparlante a collare in anticipo.

Quando la carica residua della batteria scende a un livello tale per cui non è possibile accendere l'altoparlante a collare, si sente un segnale acustico e la guida vocale (Battery is empty (La batteria è scarica)) e l'altoparlante a collare si spegne automaticamente. In tal caso, caricare l'altoparlante a collare.

Quando si accende l'alimentazione, ma l'indicatore  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) si accende con luce blu per circa 2 secondi e l'alimentazione si spegne, la batteria ricaricabile integrata è scarica. In tal caso, caricare l'altoparlante a collare.

Suggerimento

- È possibile caricare la batteria integrata dell'altoparlante a collare anche collegando il cavo USB applicato all'altoparlante a collare a un computer dotato di porta di carica USB. Tuttavia, non tutti i computer sono testati per la compatibilità per questa procedura, che non è applicabile per i computer assemblati autonomamente.

Nota

- Se si collega l'altoparlante a collare a una presa CA o a un computer, l'altoparlante a collare si spegne automaticamente. Quando è connesso a una sorgente di alimentazione, l'altoparlante a collare non si accende.
- L'uscita di potenza massima è ridotta quando la batteria integrata è quasi scarica.
- In ambienti estremamente freddi o caldi, la ricarica si arresta per motivi di sicurezza. Se la ricarica dell'altoparlante a collare impiega molto tempo, a un certo punto viene interrotta. Per risolvere questi problemi, scollegare il cavo USB e ricollegarlo a una temperatura ambientale compresa tra 5 °C e 35 °C, quindi caricare nuovamente l'altoparlante a collare. Tenere presente che la temperatura ambientale può scendere a 5 °C o meno, specialmente in inverno. Quando si carica l'altoparlante a collare tenere in considerazione anche la temperatura ambientale.
- Non caricare la batteria integrata dell'altoparlante a collare in luoghi in cui potrebbe essere soggetto a schizzi d'acqua. Il cavo USB Type-C (in dotazione), come pure la porta USB dietro lo sportello, non sono impermeabili all'acqua.
- Anche se non si intende utilizzare l'altoparlante a collare per un periodo di tempo prolungato, caricare la batteria integrata fino alla piena capacità una volta ogni 6 mesi per mantenerne le prestazioni.
- Se lo smartphone Android è configurato per stabilire connessioni BLUETOOTH esclusivamente per la riproduzione di musica (A2DP), la capacità rimanente della batteria dell'altoparlante a collare non viene visualizzata sullo smartphone.



Argomento correlato


- [Accensione](#)
- [Note sulla ricarica](#)

Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U





Accensione

- 1 **Tenere premuto il tasto  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) per circa 2 secondi fino a sentire un segnale acustico.**

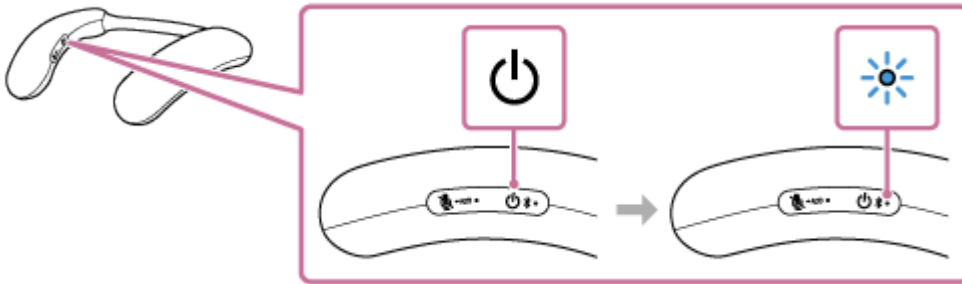L'altoparlante a collare si accende e l'indicatore  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) inizia a lampeggiare con luce blu.



Nota

- Quando si sente un segnale acustico e la guida vocale (Low battery (Batteria quasi scarica)) e l'indicatore  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) inizia a lampeggiare lentamente con luce arancione, la batteria ricaricabile integrata è quasi scarica. Caricare l'altoparlante a collare in anticipo.
- Quando la carica residua della batteria scende a un livello tale per cui non è possibile accendere l'altoparlante a collare, si sente un segnale acustico e la guida vocale (Battery is empty (La batteria è scarica)) e l'altoparlante a collare si spegne automaticamente. Caricare l'altoparlante a collare.
- Quando si accende l'alimentazione, ma l'indicatore  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) si accende con luce blu per circa 2 secondi e l'alimentazione si spegne, la batteria ricaricabile integrata è scarica. In tal caso, caricare l'altoparlante a collare.



Argomento correlato


- [Spegnimento](#)
- [Ricarica dell'altoparlante a collare](#)
- [Informazioni sull'indicatore dell'altoparlante a collare](#)

Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U

Spegnimento

- 1 **Tenere premuto il tasto  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) per circa 2 secondi fino a sentire un segnale acustico.**

L'altoparlante a collare si spegne e l'indicatore  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) si accende per circa 2 secondi, quindi si spegne.

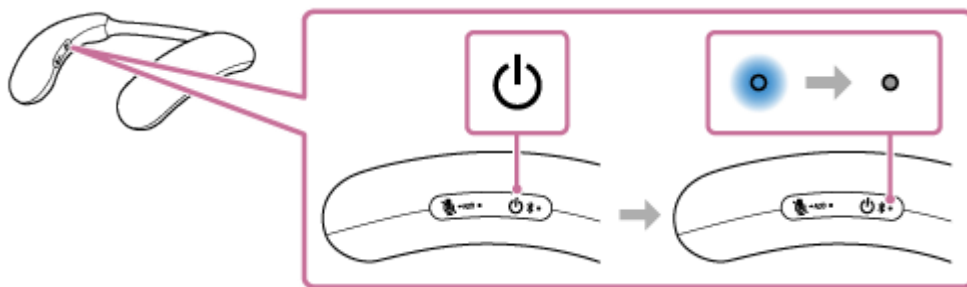

Argomento correlato

- [Funzione Alimentaz. Disatt. Automatic.](#)

Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U

Funzione Alimentaz. Disatt. Automatic.

Con le impostazioni attive al momento dell'acquisto, l'altoparlante a collare si spegne automaticamente se nessun tasto su di esso viene azionato per 15 minuti in una delle seguenti condizioni.

- Nessun segnale di ingresso audio da un dispositivo BLUETOOTH connesso per la riproduzione di musica (A2DP)
- Nessun dispositivo BLUETOOTH è connesso
- Nessun segnale di ingresso audio da un dispositivo connesso tramite il cavo audio dedicato (in dotazione)

Suggerimento

- La funzione Alimentaz. Disatt. Automatic. non è attiva durante una chiamata in vivavoce sull'altoparlante a collare.

Con l'app "Sony | Headphones Connect" è possibile modificare il periodo di tempo dopo il quale l'altoparlante a collare si spegne automaticamente. Per i dettagli, fare riferimento alla Guida dell'app "Sony | Headphones Connect" all'indirizzo: https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Argomento correlato

- [Ricezione di una telefonata](#)
- [Esecuzione di una telefonata](#)
- [Cosa si può fare con l'app "Sony | Headphones Connect"](#)

Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U

Verifica della modalità di connessione dell'altoparlante a collare con un televisore BRAVIA compatibile con 360 Spatial Sound Personalizer

Verificare che il televisore BRAVIA sia compatibile con 360 Spatial Sound Personalizer.
Anche se il televisore BRAVIA è compatibile con 360 Spatial Sound Personalizer, potrebbe essere necessario il trasmettitore (venduto separatamente), a seconda del modello.

1 Verificare che il televisore BRAVIA sia compatibile con 360 Spatial Sound Personalizer.

- Consultare il seguente sito web per il televisore BRAVIA.
https://www.sony.net/hav_faq

2 Connettere il televisore BRAVIA in base ai risultati della verifica nel passaggio 1 .

(A) Per stabilire una connessione BLUETOOTH diretta per godersi un suono spaziale su un televisore BRAVIA

Vedere la seguente procedura.

[Connessione dell'altoparlante a collare con un televisore BRAVIA compatibile con 360 Spatial Sound Personalizer tramite una connessione BLUETOOTH](#)

(B) Per stabilire una connessione tramite il trasmettitore (venduto separatamente) e godersi un suono spaziale su un televisore BRAVIA

Vedere la seguente procedura.

[Connessione dell'altoparlante a collare a un televisore BRAVIA compatibile con 360 Spatial Sound Personalizer tramite una connessione BLUETOOTH attraverso il trasmettitore \(venduto separatamente\)](#)

Suggerimento

- È possibile stabilire una connessione BLUETOOTH diretta senza il trasmettitore (venduto separatamente) anche quando si utilizza il televisore BRAVIA, come in (B). Per i dettagli, vedere "[Connessione dell'altoparlante a collare con un televisore tramite BLUETOOTH](#)". In tal caso, è possibile ascoltare dal televisore BRAVIA mediante gli altoparlanti a collare, ma non è possibile ascoltare in modalità audio spaziale 360.

Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U

Connessione dell'altoparlante a collare con un televisore BRAVIA compatibile con 360 Spatial Sound Personalizer tramite una connessione BLUETOOTH

In questa sezione viene descritta la procedura per collegare direttamente all'altoparlante a collare un televisore BRAVIA compatibile con 360 Spatial Sound Personalizer tramite una connessione BLUETOOTH.

Nota





- Anche se il televisore BRAVIA è compatibile con 360 Spatial Sound Personalizer, potrebbe essere necessario il trasmettitore (venduto separatamente) per connettere l'altoparlante a collare al televisore BRAVIA. Vedere "[Verifica della modalità di connessione dell'altoparlante a collare con un televisore BRAVIA compatibile con 360 Spatial Sound Personalizer](#)" per verificare il metodo di connessione adatto al televisore BRAVIA in uso.

1 Effettuare i preparativi necessari per una connessione BLUETOOTH all'altoparlante a collare.


- Caricare completamente la batteria ricaricabile integrata.
- Per evitare l'emissione improvvisa di suono ad alto volume dall'altoparlante a collare, abbassare il volume del televisore BRAVIA e dell'altoparlante a collare prima di stabilire la connessione.
- Portare l'altoparlante a collare entro una distanza di 1 m dal televisore BRAVIA.

2 Impostare l'altoparlante a collare in modalità pairing.





Per eseguire il primo pairing dopo l'acquisto*

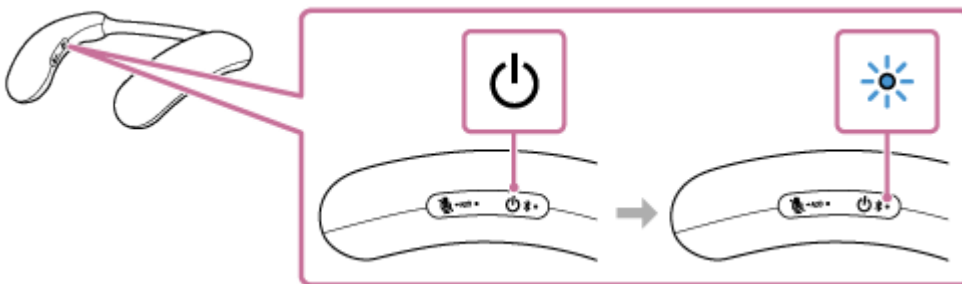
Mentre l'alimentazione è spenta, premere e tenere premuto il tasto  (alimentazione)/ (BLUETOOTH) per circa 2 secondi fino a sentire un segnale acustico. L'alimentazione si accende e l'altoparlante a collare entra in modalità pairing e l'indicatore  (alimentazione)/ (BLUETOOTH) lampeggia due volte con luce blu.

* Eseguire questa procedura se anche l'altoparlante a collare è stato inizializzato (le informazioni di pairing sono state cancellate).





Per eseguire il pairing di un secondo e un ulteriore dispositivo BLUETOOTH (se l'altoparlante a collare dispone di informazioni di pairing per altri dispositivi)

Mentre l'alimentazione è spenta, premere e tenere premuto il tasto  (alimentazione)/ (BLUETOOTH) per circa 5 secondi fino a sentire un segnale acustico e la guida vocale (Pairing). L'altoparlante a collare entra in modalità pairing e l'indicatore  (alimentazione)/ (BLUETOOTH) lampeggia due volte con luce blu.

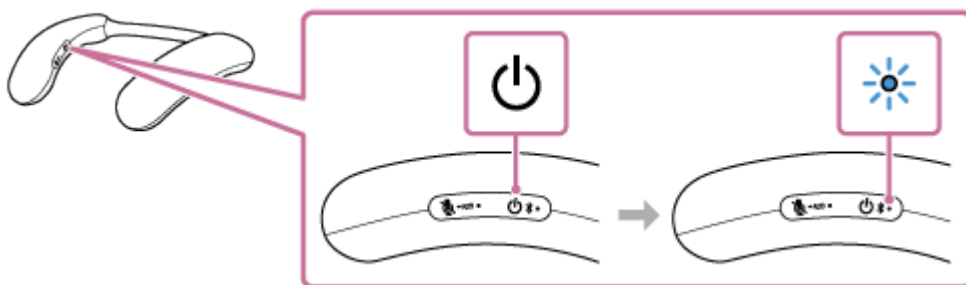




Nota

- Premere e tenere premuto il tasto  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) per circa 2 secondi, e continuare a premerlo quando l'alimentazione si accende e si sente un segnale acustico.

3 Utilizzare il televisore BRAVIA per connettere l'altoparlante a collare tramite BLUETOOTH.

Per le istruzioni per l'uso del televisore BRAVIA, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il televisore BRAVIA.

Quando viene completata una connessione BLUETOOTH, viene emesso un segnale acustico dall'altoparlante a collare e l'indicatore  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) lampeggia con luce blu.

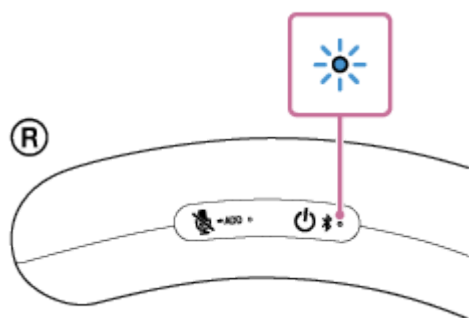

4 Verificare che l'uscita audio sia stata commutata dal televisore BRAVIA all'altoparlante a collare.




Al completamento della connessione BLUETOOTH con il televisore BRAVIA, l'uscita audio viene commutata dal televisore BRAVIA all'altoparlante a collare, ed è possibile utilizzare le funzioni 3D surround.

Per le istruzioni dettagliate sulle funzioni 3D surround, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il televisore BRAVIA.

Suggerimento

- L'operazione di registrazione di un dispositivo che si desidera collegare tramite BLUETOOTH è chiamata pairing. Il pairing deve essere eseguito per connettersi a un televisore BRAVIA tramite BLUETOOTH per ascoltare l'audio mediante l'altoparlante a collare.
- Se la funzione BLUETOOTH è attiva su un dispositivo BLUETOOTH che in precedenza era stato connesso all'altoparlante a collare, quest'ultimo si ricollega al dispositivo non appena viene acceso.

Nota

- L'altoparlante a collare esce dalla modalità pairing dopo circa 5 minuti e l'indicatore  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) sull'altoparlante a collare lampeggia lentamente con luce blu. Tuttavia, quando nell'altoparlante a collare non sono presenti informazioni di pairing, ad esempio se si utilizza la funzione BLUETOOTH per la prima volta, la modalità pairing non viene rilasciata. Se l'altoparlante a collare esce dalla modalità pairing prima di aver completato la procedura, ripeterla dal punto .
- Una volta che l'altoparlante a collare è associato al dispositivo BLUETOOTH, non è necessario eseguire di nuovo il pairing, tranne che nei casi seguenti:
 - Le informazioni di pairing sono state eliminate durante un intervento di riparazione, ecc.

- L'altoparlante a collare è già associato a 8 dispositivi e si sta eseguendo il pairing con un altro dispositivo.
L'altoparlante a collare può essere associato con 8 dispositivi BLUETOOTH al massimo. Quando viene associato un nuovo dispositivo oltre agli 8 dispositivi già associati, le informazioni di pairing del dispositivo che era stato connesso per primo tramite BLUETOOTH vengono sostituite dalle informazioni di quello nuovo.
- Le informazioni di pairing dell'altoparlante a collare sono state eliminate dal dispositivo BLUETOOTH.
- L'altoparlante a collare viene inizializzato.
Tutte le informazioni di pairing vengono eliminate. Quando l'altoparlante a collare viene inizializzato, potrebbe non riuscire a stabilire una connessione BLUETOOTH con il televisore BRAVIA. In tal caso, eliminare le informazioni di pairing dell'altoparlante a collare dal televisore BRAVIA, quindi eseguire di nuovo il pairing dell'altoparlante a collare con il televisore BRAVIA.
- A seconda del televisore BRAVIA in uso, l'audio potrebbe non venire emesso dal televisore BRAVIA quando l'altoparlante a collare è connesso al televisore BRAVIA tramite BLUETOOTH. Se si desidera trasmettere l'audio dal televisore BRAVIA, disattivare l'altoparlante a collare o selezionare [BRAVIA Theatre U] dalle impostazioni BLUETOOTH del televisore BRAVIA per interrompere la connessione BLUETOOTH tra l'altoparlante a collare e il televisore BRAVIA.
Per i dettagli sulle impostazioni del televisore BRAVIA, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il televisore BRAVIA in uso.
- Quando si utilizza la funzione di aggiunta diffusore, non è possibile utilizzare la funzionalità di connessione multipoint.
- Se l'adattatore audio dedicato (in dotazione) e il cavo audio dedicato (in dotazione) sono collegati all'altoparlante a collare, la funzione BLUETOOTH e la funzione chiamata non possono essere utilizzate.

Argomento correlato

- [Connessione contemporanea dell'altoparlante a collare con 2 dispositivi BLUETOOTH \(connessione multipoint\)](#)
- [Ascolto dell'audio della TV dall'altoparlante a collare](#)

Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U

Connessione dell'altoparlante a collare a un televisore BRAVIA compatibile con 360 Spatial Sound Personalizer tramite una connessione BLUETOOTH attraverso il trasmettitore (venduto separatamente)

In questa sezione viene descritta la procedura per collegare un televisore BRAVIA compatibile con 360 Spatial Sound Personalizer tramite una connessione BLUETOOTH attraverso il trasmettitore (venduto separatamente) al proprio altoparlante a collare.

L'altoparlante a collare e il trasmettitore (venduto separatamente) devono essere connessi tramite BLUETOOTH.

Nota


- Se il televisore BRAVIA è compatibile con 360 Spatial Sound Personalizer, a seconda del modello, è possibile utilizzare l'audio spaziale 360 con l'altoparlante a collare senza l'impiego del trasmettitore (venduto separatamente). Vedere "[Verifica della modalità di connessione dell'altoparlante a collare con un televisore BRAVIA compatibile con 360 Spatial Sound Personalizer](#)" per verificare il metodo di connessione adatto al televisore BRAVIA in uso.

- Collegare la porta di uscita audio digitale ottico del televisore BRAVIA e la porta DIGITAL IN (ingresso audio digitale ottico) del trasmettitore (venduto separatamente) con un cavo digitale ottico (in dotazione con il trasmettitore (venduto separatamente)).**

Verificare la forma del connettore del cavo digitale ottico (B) e la porta del televisore BRAVIA e del trasmettitore (venduto separatamente) (A), allineare i lati lunghi e inserire i connettori secondo l'orientamento corretto.


A: 

B: 

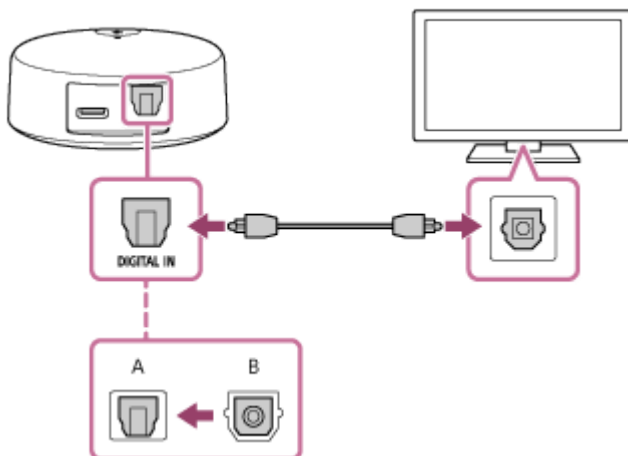


- Collegare la porta USB del televisore BRAVIA e la porta DC IN del trasmettitore (venduto separatamente) con il cavo USB Type-C (in dotazione con il trasmettitore (venduto separatamente)).**

L'indicatore (arancione) sul trasmettitore (venduto separatamente) lampeggia quando l'alimentazione è accesa e non è presente alcun segnale audio.

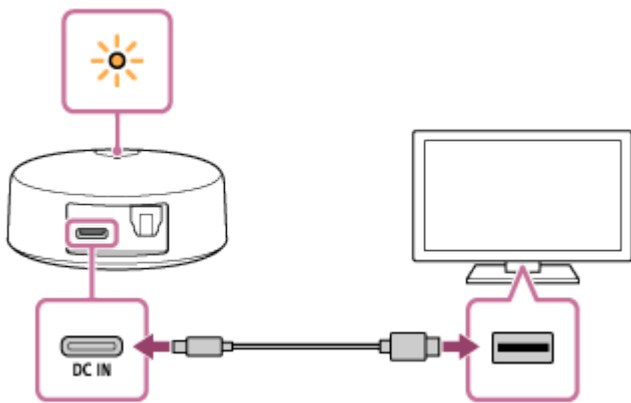

Quando un dispositivo è accoppiato per la prima volta dopo l'acquisto o dopo che il trasmettitore (venduto separatamente) viene inizializzato (se il trasmettitore (venduto separatamente)) non ha informazioni di accoppiamento, allora il trasmettitore (venduto separatamente) passa automaticamente alla modalità di accoppiamento quando viene acceso e l'indicatore lampeggia due volte in blu.

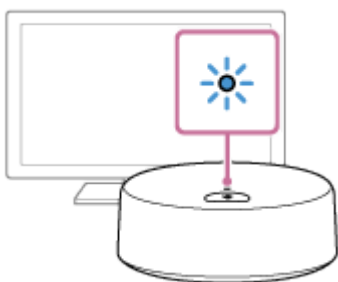


Suggerimento

- Se il televisore BRAVIA in uso non è dotato di una porta USB, utilizzare un adattatore CA USB (disponibile in commercio) per collegare il trasmettitore (venduto separatamente) a una presa di corrente.

3 Accendere il televisore BRAVIA e utilizzare il televisore BRAVIA per configurare le impostazioni.

Seguire le istruzioni sullo schermo del televisore BRAVIA e utilizzare il telecomando per impostare le funzioni 3D surround. Per i dettagli sulle operazioni, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il televisore BRAVIA.

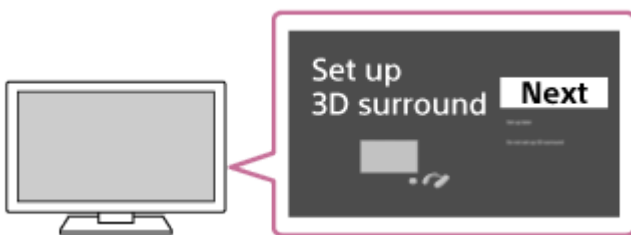


4 Effettuare i preparativi necessari per una connessione BLUETOOTH all'altoparlante a collare.

- Caricare completamente la batteria ricaricabile integrata.
- Per evitare l'emissione improvvisa di suono ad alto volume dall'altoparlante a collare, abbassare il volume del televisore BRAVIA e dell'altoparlante a collare prima di stabilire la connessione.
- Portare l'altoparlante a collare entro 1 m di distanza dal trasmettitore (venduto separatamente).



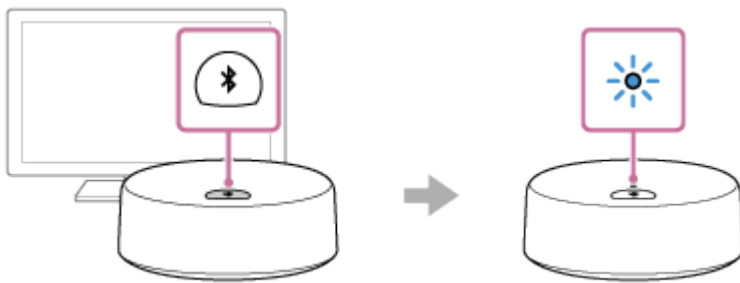

5 Tenere premuto il tasto (BLUETOOTH) sul trasmettitore (venduto separatamente) per circa 5 secondi.

L'indicatore (blu) sul trasmettitore (venduto separatamente) lampeggia due volte e entra in modalità pairing.




6 Impostare l'altoparlante a collare in modalità pairing.





Per eseguire il primo pairing dopo l'acquisto*


Mentre l'alimentazione è spenta, premere e tenere premuto il tasto  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) per circa 2 secondi fino a sentire un segnale acustico. L'alimentazione si accende e l'altoparlante a collare entra in modalità pairing e l'indicatore  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) lampeggia due volte con luce blu.

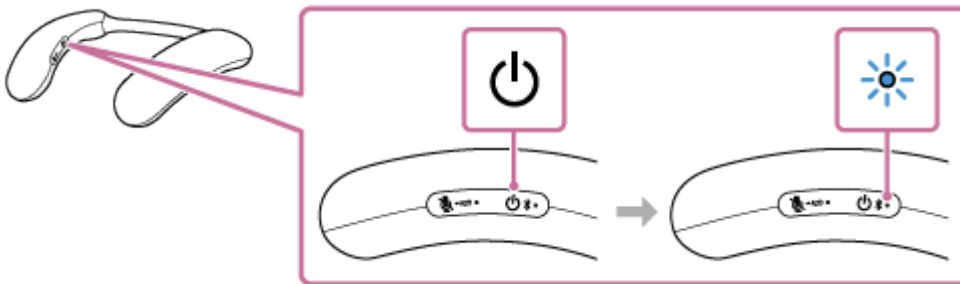* Eseguire questa procedura se anche l'altoparlante a collare è stato inizializzato (le informazioni di pairing sono state cancellate).





Per eseguire il pairing di un secondo e un ulteriore dispositivo BLUETOOTH (se l'altoparlante a collare dispone di informazioni di pairing per altri dispositivi)



Mentre l'alimentazione è spenta, premere e tenere premuto il tasto  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) per circa 5 secondi fino a sentire un segnale acustico e la guida vocale (Pairing). L'altoparlante a collare entra in modalità pairing e l'indicatore  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) lampeggia due volte con luce blu.

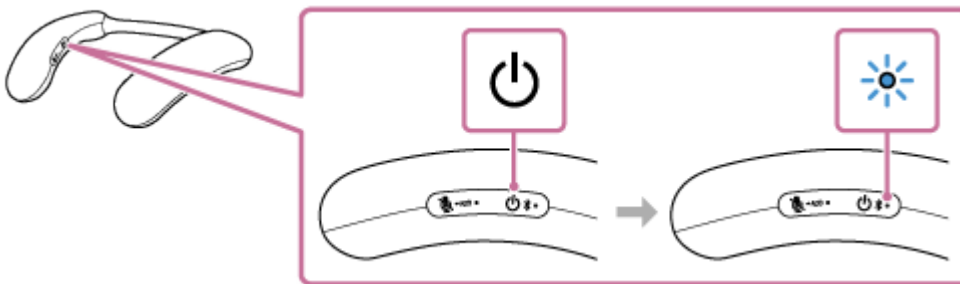


Nota

- Premere e tenere premuto il tasto  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) per circa 2 secondi, e continuare a premerlo quando l'alimentazione si accende e si sente un segnale acustico.

7 Verificate che l'altoparlante a collare e il trasmettitore (venduto separatamente) siano connessi tramite BLUETOOTH.

Quando la connessione BLUETOOTH è completa, un segnale acustico viene emesso dall'altoparlante a collare e l'indicatore  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) lampeggia con luce blu.

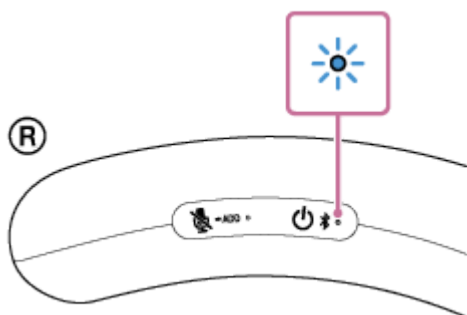

Inoltre, l'indicatore (blu) sul trasmettitore (venduto separatamente) smette di lampeggiare e rimane acceso.

Suggerimento

- Se le funzioni 3D surround del televisore BRAVIA sono attive, è possibile utilizzare la modalità audio spaziale 360 a partire dalla successiva connessione dell'altoparlante a collare e del trasmettitore (venduto separatamente).

Suggerimento

- L'operazione di registrazione di un dispositivo che si desidera collegare tramite BLUETOOTH è chiamata pairing. Il pairing deve essere eseguito per connettersi a un televisore BRAVIA tramite BLUETOOTH per ascoltare l'audio mediante l'altoparlante a collare.

Nota

- L'altoparlante a collare esce dalla modalità pairing dopo circa 5 minuti e l'indicatore (⏻) (alimentazione)/⌘ (BLUETOOTH) sull'altoparlante a collare lampeggia lentamente con luce blu. Tuttavia, quando nell'altoparlante a collare non sono presenti informazioni di pairing, ad esempio se si utilizza la funzione BLUETOOTH per la prima volta, la modalità pairing non viene rilasciata. Se l'altoparlante a collare esce dalla modalità pairing prima di aver completato la procedura, ripeterla dal punto 5.
- Una volta che l'altoparlante a collare è associato al dispositivo BLUETOOTH, non è necessario eseguire di nuovo il pairing, tranne che nei casi seguenti:
 - Le informazioni di pairing sono state eliminate durante un intervento di riparazione, ecc.
 - L'altoparlante a collare è già associato a 8 dispositivi e si sta eseguendo il pairing con un altro dispositivo. L'altoparlante a collare può essere associato con 8 dispositivi BLUETOOTH al massimo. Quando viene associato un nuovo dispositivo oltre agli 8 dispositivi già associati, le informazioni di pairing del dispositivo che era stato connesso per primo tramite BLUETOOTH vengono sostituite dalle informazioni di quello nuovo.
 - Le informazioni di pairing dell'altoparlante a collare sono state eliminate dal dispositivo BLUETOOTH.
 - L'altoparlante a collare viene inizializzato. Tutte le informazioni di pairing vengono eliminate. Quando l'altoparlante a collare viene inizializzato, potrebbe non riuscire a stabilire una connessione BLUETOOTH con il televisore BRAVIA. In tal caso, eliminare le informazioni di pairing dell'altoparlante a collare dal televisore BRAVIA, quindi eseguire di nuovo il pairing dell'altoparlante a collare con il televisore BRAVIA.
- A seconda del televisore BRAVIA in uso, l'audio potrebbe non essere emesso dal televisore BRAVIA quando l'altoparlante a collare è connesso al televisore BRAVIA tramite BLUETOOTH mediante il trasmettitore (venduto separatamente). Se si desidera trasmettere l'audio dal televisore BRAVIA, spegnere l'altoparlante a collare. Per i dettagli sulle impostazioni del televisore BRAVIA, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il televisore BRAVIA in uso.
- Quando si utilizza la funzione di aggiunta diffusore, non è possibile utilizzare la funzionalità di connessione multipoint.
- Se l'adattatore audio dedicato (in dotazione) e il cavo audio dedicato (in dotazione) sono collegati all'altoparlante a collare, la funzione BLUETOOTH e la funzione chiamata non possono essere utilizzate.

Argomento correlato

- [Connessione contemporanea dell'altoparlante a collare con 2 dispositivi BLUETOOTH \(connessione multipoint\)](#)
- [Ascolto dell'audio della TV dall'altoparlante a collare](#)

5-056-200-41(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U

Connessione dell'altoparlante a collare con un televisore tramite BLUETOOTH

Se il televisore in uso supporta i profili BLUETOOTH per la riproduzione di musica (A2DP), è possibile connettere l'altoparlante a collare al televisore tramite BLUETOOTH e ascoltare l'audio del televisore sull'altoparlante a collare.

Suggerimento





- Se il televisore è un BRAVIA che supporta 360 Spatial Sound Personalizer, è possibile ascoltare l'audio dal televisore come audio spaziale 360 sul proprio altoparlante a collare.
Per i dettagli, vedere ["Verifica della modalità di connessione dell'altoparlante a collare con un televisore BRAVIA compatibile con 360 Spatial Sound Personalizer"](#).

1 Effettuare i preparativi necessari per una connessione BLUETOOTH all'altoparlante a collare.


- Caricare completamente la batteria ricaricabile integrata.
- Per evitare l'emissione improvvisa di suono ad alto volume dall'altoparlante a collare, abbassare il volume del televisore e dell'altoparlante a collare prima di stabilire la connessione.
- Portare l'altoparlante a collare entro una distanza di 1 m dal televisore.

2 Impostare l'altoparlante a collare in modalità pairing.





Per eseguire il primo pairing dopo l'acquisto*

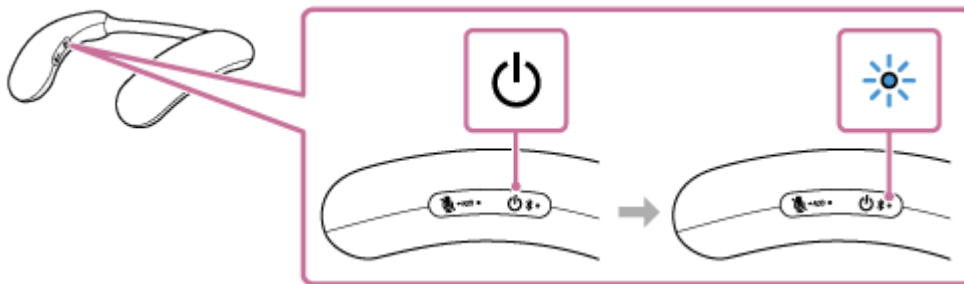
Mentre l'alimentazione è spenta, premere e tenere premuto il tasto  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) per circa 2 secondi fino a sentire un segnale acustico. L'alimentazione si accende e l'altoparlante a collare entra in modalità pairing e l'indicatore  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) lampeggia due volte con luce blu.

* Eseguire questa procedura se anche l'altoparlante a collare è stato inizializzato (le informazioni di pairing sono state cancellate).





Per connettere un secondo e un ulteriore televisore (se l'altoparlante a collare è dotato di informazioni di pairing relative ad altri dispositivi)

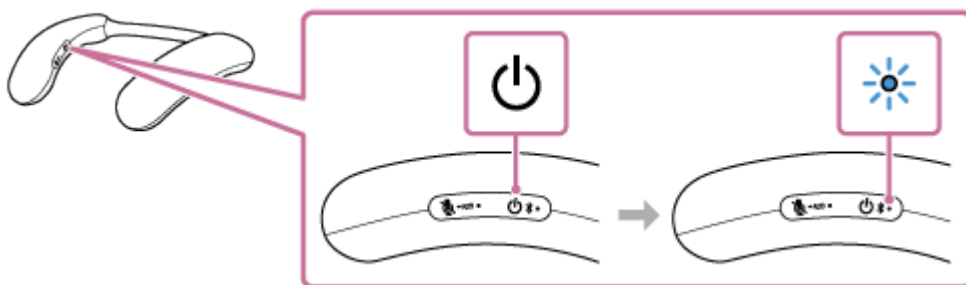

Mentre l'alimentazione è spenta, premere e tenere premuto il tasto  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) per circa 5 secondi fino a sentire un segnale acustico e la guida vocale (Pairing). L'altoparlante a collare entra in modalità pairing e l'indicatore  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) lampeggia due volte con luce blu.




Nota

- Premere e tenere premuto il tasto  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) per circa 2 secondi, e continuare a premerlo quando l'alimentazione si accende e si sente un segnale acustico.

3 Utilizzare il televisore per connettere l'altoparlante a collare tramite BLUETOOTH.




Per le istruzioni per l'uso del televisore, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il televisore. Quando viene completata una connessione BLUETOOTH, viene emesso un segnale acustico dall'altoparlante a collare e l'indicatore  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) lampeggia con luce blu.

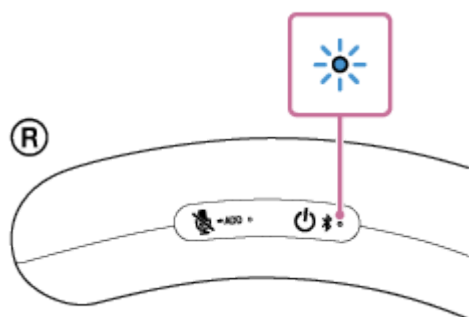

Suggerimento

- L'operazione di registrazione di un dispositivo che si desidera collegare tramite BLUETOOTH è chiamata pairing. Il pairing deve essere eseguito per connettersi a un televisore tramite BLUETOOTH per ascoltare l'audio mediante l'altoparlante a collare.
- Se la funzione BLUETOOTH è attiva su un dispositivo BLUETOOTH che in precedenza era stato connesso all'altoparlante a collare, quest'ultimo si ricollega al dispositivo non appena viene acceso.

Nota

- L'altoparlante a collare esce dalla modalità pairing dopo circa 5 minuti e l'indicatore  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) sull'altoparlante a collare lampeggia lentamente con luce blu. Tuttavia, quando nell'altoparlante a collare non sono presenti informazioni di pairing, ad esempio se si utilizza la funzione BLUETOOTH per la prima volta, la modalità pairing non viene rilasciata. Se l'altoparlante a collare esce dalla modalità pairing prima di aver completato la procedura, ripeterla dal punto .
- Una volta che l'altoparlante a collare è associato al dispositivo BLUETOOTH, non è necessario eseguire di nuovo il pairing, tranne che nei casi seguenti:
 - Le informazioni di pairing sono state eliminate durante un intervento di riparazione, ecc.
 - L'altoparlante a collare è già associato a 8 dispositivi e si sta eseguendo il pairing con un altro dispositivo. L'altoparlante a collare può essere associato con 8 dispositivi BLUETOOTH al massimo. Quando viene associato un nuovo dispositivo oltre agli 8 dispositivi già associati, le informazioni di pairing del dispositivo che era stato connesso per primo tramite BLUETOOTH vengono sostituite dalle informazioni di quello nuovo.
 - Le informazioni di pairing dell'altoparlante a collare sono state eliminate dal dispositivo BLUETOOTH.
 - L'altoparlante a collare viene inizializzato.

Tutte le informazioni di pairing vengono eliminate. Quando l'altoparlante a collare viene inizializzato, potrebbe non riuscire a stabilire una connessione BLUETOOTH con il televisore. In tal caso, eliminare le informazioni di pairing dell'altoparlante a collare dal televisore, quindi eseguire di nuovo il pairing dell'altoparlante a collare con il televisore.

- L'altoparlante a collare può essere associato a più dispositivi ma può riprodurre musica solo da un dispositivo associato per volta.
- Il video e l'audio potrebbero non essere sincronizzati durante la visione di video sul televisore.
- A seconda del televisore in uso, l'audio potrebbe non venire emesso dal televisore quando l'altoparlante a collare è connesso al televisore tramite BLUETOOTH. Se si desidera trasmettere l'audio dal televisore, disattivare l'altoparlante a collare o selezionare [BRAVIA Theatre U] dalle impostazioni BLUETOOTH del televisore per interrompere la connessione BLUETOOTH tra l'altoparlante a collare e il televisore.
Per i dettagli sulle impostazioni del televisore, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il televisore in uso.
- Quando si utilizza la funzione di aggiunta diffusore, non è possibile utilizzare la funzionalità di connessione multipoint.
- Se l'adattatore audio dedicato (in dotazione) e il cavo audio dedicato (in dotazione) sono collegati all'altoparlante a collare, la funzione BLUETOOTH e la funzione chiamata non possono essere utilizzate.

Argomento correlato

- [Connessione contemporanea dell'altoparlante a collare con 2 dispositivi BLUETOOTH \(connessione multipoint\)](#)
- [Ascolto dell'audio della TV dall'altoparlante a collare](#)

Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U


Connessione dell'altoparlante a collare a un computer Windows tramite BLUETOOTH

Eseguire il pairing dell'altoparlante a collare con un computer, quindi collegarli tramite BLUETOOTH.

Sistemi operativi supportati

Windows 11, Windows 10





1 Effettuare i preparativi necessari per una connessione BLUETOOTH all'altoparlante a collare.

- Caricare a sufficienza la batteria integrata.
- Per evitare l'emissione improvvisa di suono ad alto volume dall'altoparlante a collare, abbassare il volume del computer e dell'altoparlante a collare prima di collegarli. In alternativa, interrompere la riproduzione della musica.
- Portare l'altoparlante a collare entro 1 m di distanza dal computer.
- Tenere a portata di mano le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer per utilizzarle come riferimento.
- Impostare il diffusore del computer su acceso.
Se il diffusore del computer è impostato su  (audio disattivato), dall'altoparlante a collare non uscirà alcun suono.
 - Quando il diffusore del computer è impostato su acceso:




2 Impostare l'altoparlante a collare in modalità pairing.





Per eseguire il primo pairing dopo l'acquisto*


Mentre l'alimentazione è spenta, premere e tenere premuto il tasto  (alimentazione)/ (BLUETOOTH) per circa 2 secondi fino a sentire un segnale acustico. L'alimentazione si accende e l'altoparlante a collare entra in modalità pairing e l'indicatore  (alimentazione)/ (BLUETOOTH) lampeggia due volte con luce blu.

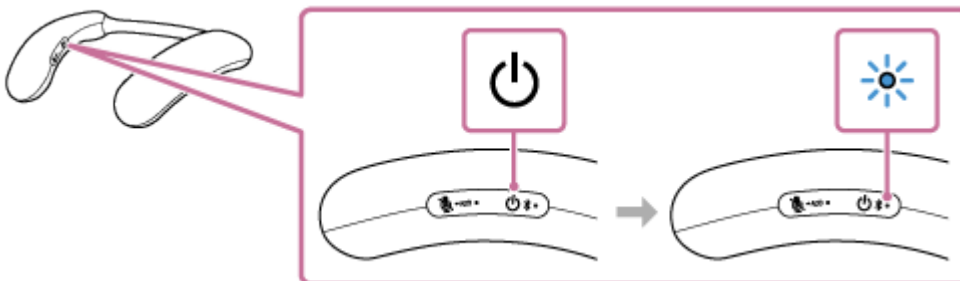* Eseguire questa procedura se anche l'altoparlante a collare è stato inizializzato (le informazioni di pairing sono state cancellate).





Per eseguire il pairing di un secondo e un ulteriore dispositivo BLUETOOTH (se l'altoparlante a collare dispone di informazioni di pairing per altri dispositivi)

Mentre l'alimentazione è spenta, premere e tenere premuto il tasto  (alimentazione)/ (BLUETOOTH) per circa 5 secondi fino a sentire un segnale acustico e la guida vocale (Pairing). L'altoparlante a collare entra in modalità pairing e l'indicatore  (alimentazione)/ (BLUETOOTH) lampeggia due volte con luce blu.

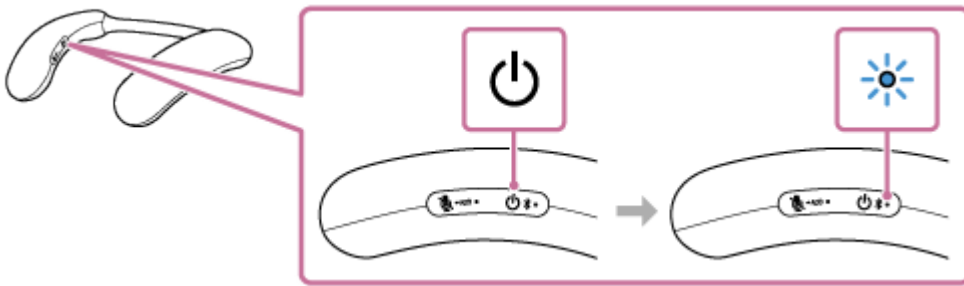


Nota

- Premere e tenere premuto il tasto  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) per circa 2 secondi, e continuare a premerlo quando l'alimentazione si accende e si sente un segnale acustico.


3 Registrare l'altoparlante a collare nel computer.

In Windows 11


1. Fare clic sul pulsante [Start], quindi su [Settings].
2. Fare clic su [Bluetooth & devices].

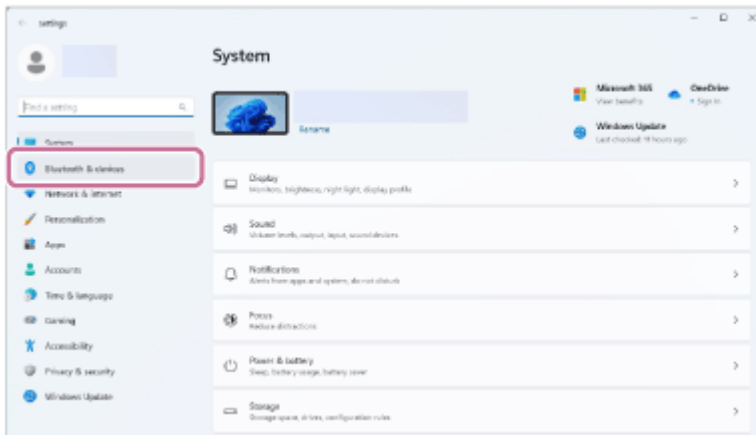

3. Fare clic sull'interruttore [Bluetooth] per attivare la funzione BLUETOOTH e quindi fare clic su [Add device].

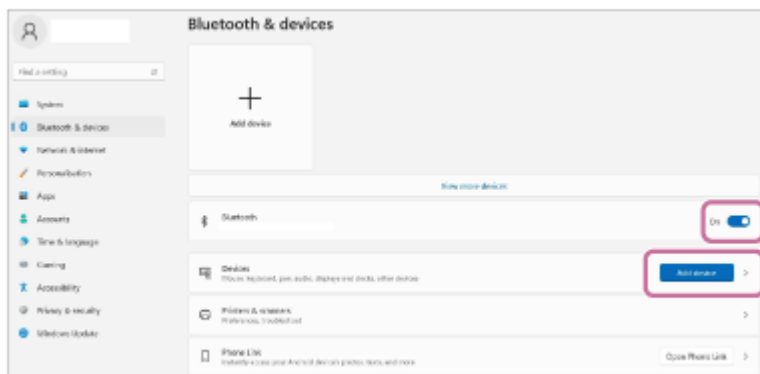

4. Fare clic su [Bluetooth].

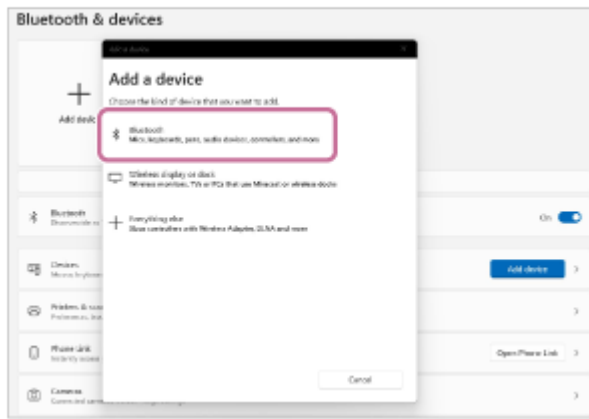

5. Selezionare [BRAVIA Theatre U].




6. Dopo il pairing, viene stabilita automaticamente la connessione BLUETOOTH e sulla schermata viene visualizzato [Connected music] o [Connected voice, music]. Andare al punto 4 .




In Windows 10


1. Fare clic sul pulsante [Start], quindi su [Settings].
2. Fare clic su [Devices].

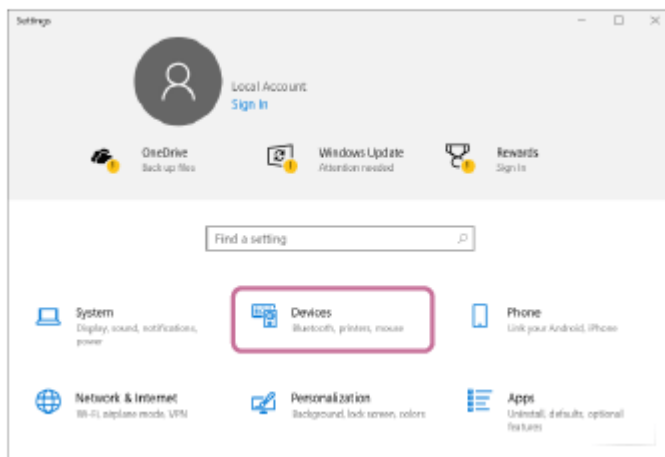


3. Fare clic sulla scheda [Bluetooth & other devices], fare clic sull'interruttore [Bluetooth] per attivare la funzione BLUETOOTH e quindi fare clic su [Add Bluetooth or other device].

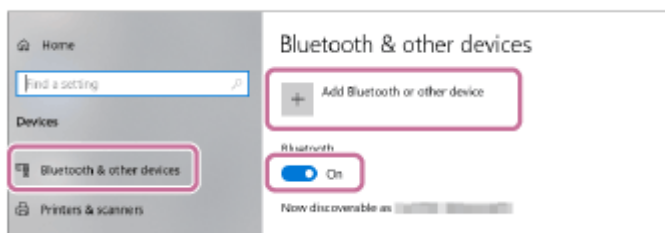

4. Fare clic su [Bluetooth].

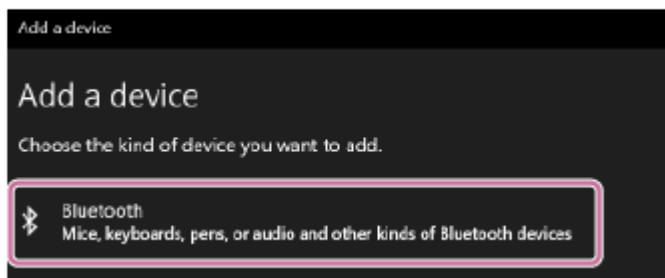


5. Selezionare [BRAVIA Theatre U].

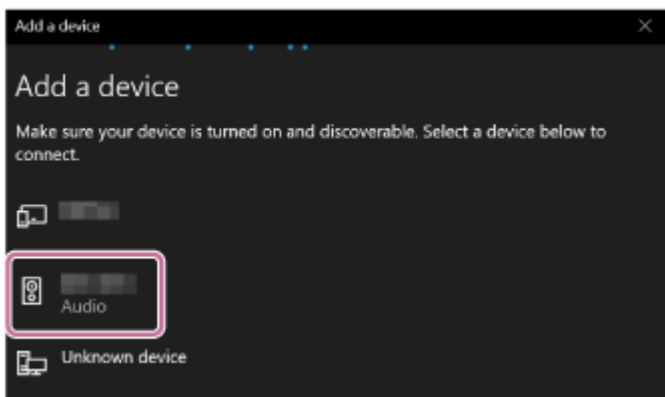




Se [BRAVIA Theatre U] non è visualizzato, eseguire di nuovo la procedura dal punto 2 .

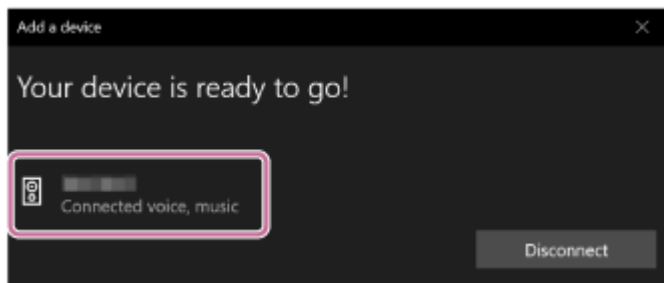6. Dopo il pairing, viene stabilita automaticamente la connessione BLUETOOTH e sulla schermata viene visualizzato [Connected music] o [Connected voice, music]. Andare al punto 4 .



4 Seguire le istruzioni su schermo per stabilire una connessione BLUETOOTH.

Quando viene stabilita una connessione BLUETOOTH, viene emesso un segnale acustico dall'altoparlante a collare e l'indicatore  (alimentazione)/ (BLUETOOTH) inizia a lampeggiare con luce blu.


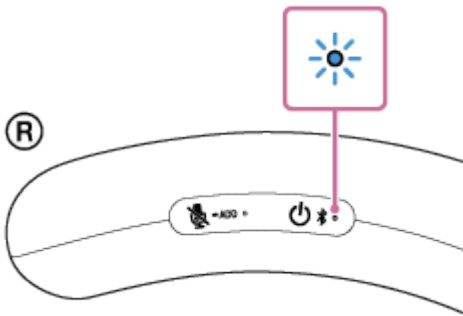


Se non viene stabilita la connessione BLUETOOTH, ripetere la procedura dal punto 2 .

Suggerimento

- L'operazione di registrazione di un dispositivo che si desidera collegare tramite BLUETOOTH è chiamata pairing. Il pairing deve essere eseguito per connettersi a un computer tramite BLUETOOTH per ascoltare l'audio utilizzando l'altoparlante a collare.
- Se la funzione BLUETOOTH è attiva su un dispositivo BLUETOOTH che in precedenza era stato connesso all'altoparlante a collare, quest'ultimo si ricollega al dispositivo non appena viene acceso.
- Le istruzioni descritte sopra sono fornite come esempio. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il computer utilizzato. Inoltre, non tutti i computer sono testati per la compatibilità con la procedura sopra descritta, che non è applicabile per i computer assemblati autonomamente.
- Se per il tentativo di connessione vengono visualizzati [BRAVIA Theatre U] e [LE_BRAVIA Theatre U], selezionare [BRAVIA Theatre U]. Anche se prima viene visualizzato [LE_BRAVIA Theatre U], attendere fino a quando viene visualizzato [BRAVIA Theatre U]. Potrebbe essere necessario attendere da 30 secondi a 1 minuto prima che venga visualizzato [BRAVIA Theatre U]. Se [BRAVIA Theatre U] non viene visualizzato, ripetere la procedura dal punto 2 .
- Se viene richiesta l'immissione di un codice di accesso su un computer con Windows 11 o Windows 10, inserire "0000". Il codice di accesso potrebbe essere definito anche "passkey", "passcode", "codice PIN", "numero PIN" o "password".

Nota

- L'altoparlante a collare esce dalla modalità pairing dopo circa 5 minuti e l'indicatore  (alimentazione)/ (BLUETOOTH) sull'altoparlante a collare lampeggia lentamente con luce blu. Tuttavia, quando nell'altoparlante a collare non sono presenti informazioni di pairing, ad esempio se si utilizza la funzione BLUETOOTH per la prima volta dopo l'acquisto, la modalità pairing non viene rilasciata. Se l'altoparlante a collare esce dalla modalità pairing prima di aver completato la procedura, ripeterla dal punto 2 .
- Una volta che l'altoparlante a collare è associato al dispositivo BLUETOOTH, non è necessario eseguire di nuovo il pairing, tranne che nei casi seguenti:
 - Le informazioni di pairing sono state eliminate durante un intervento di riparazione, ecc.

- L'altoparlante a collare è già associato a 8 dispositivi e si sta eseguendo il pairing con un altro dispositivo.
L'altoparlante a collare può essere associato con 8 dispositivi BLUETOOTH al massimo. Quando viene associato un nuovo dispositivo oltre agli 8 dispositivi già associati, le informazioni di pairing del dispositivo che era stato connesso per primo tramite BLUETOOTH vengono sostituite dalle informazioni di quello nuovo.
- Le informazioni di pairing dell'altoparlante a collare sono state eliminate dal dispositivo BLUETOOTH.
- L'altoparlante a collare viene inizializzato.
Tutte le informazioni di pairing vengono eliminate. Quando l'altoparlante a collare viene inizializzato, potrebbe non riuscire a stabilire una connessione BLUETOOTH con il computer. In tal caso, eliminare le informazioni di pairing dell'altoparlante a collare dal computer, quindi eseguire di nuovo il pairing dell'altoparlante a collare con il computer.
- L'altoparlante a collare può essere associato a più dispositivi ma può riprodurre musica solo da un dispositivo associato per volta.
- Quando si utilizza la funzione di aggiunta diffusore, non è possibile utilizzare la funzionalità di connessione multipoint.
- Se l'adattatore audio dedicato (in dotazione) e il cavo audio dedicato (in dotazione) sono collegati all'altoparlante a collare, la funzione BLUETOOTH e la funzione chiamata non possono essere utilizzate.



Argomento correlato


- [Connessione contemporanea dell'altoparlante a collare con 2 dispositivi BLUETOOTH \(connessione multipoint\)](#)
- [Ascolto della musica di un dispositivo tramite una connessione BLUETOOTH](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)
- [Fare una videochiamata su un computer](#)

Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U

Connessione dell'altoparlante a collare a un computer Windows associato tramite pairing mediante una connessione BLUETOOTH

- 1 Tenere premuto il tasto  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) per circa 2 secondi fino a sentire un segnale acustico.**

L'altoparlante a collare si accende e l'indicatore  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) inizia a lampeggiare con luce blu.

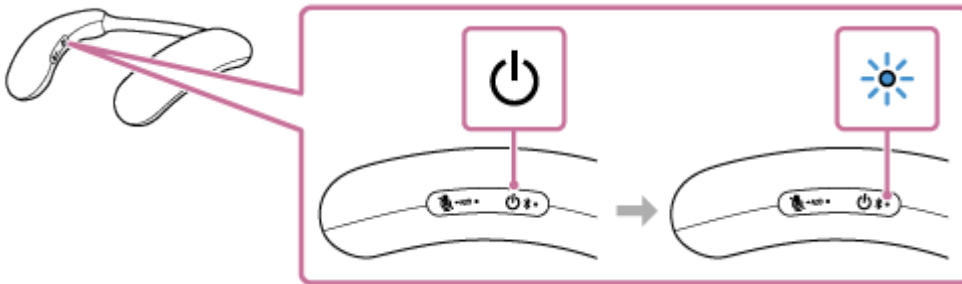


Quando viene stabilita automaticamente una connessione BLUETOOTH con il dispositivo connesso in precedenza, si sente un segnale acustico.

Sul computer, vedere se è stata stabilita una connessione BLUETOOTH con l'altoparlante a collare. In caso contrario, andare al punto **2**.


- 2 Sul computer, selezionare l'altoparlante a collare.**

In Windows 11

1. Fare clic sul pulsante [Start], quindi su [Settings].
2. Fare clic su [Bluetooth & devices].
3. Fare clic sull'interruttore [Bluetooth] per attivare la funzione BLUETOOTH.

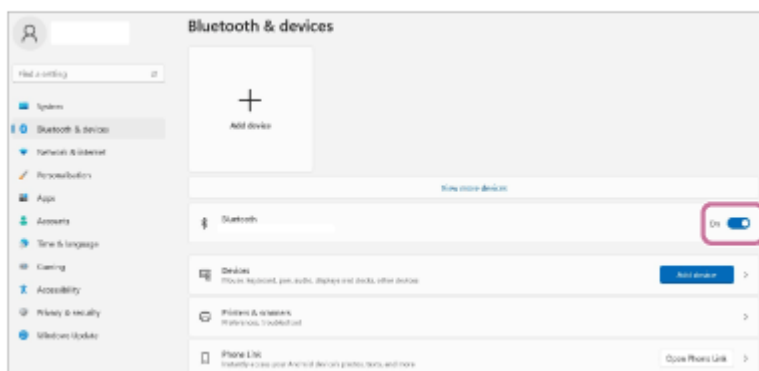

4. Selezionare [BRAVIA Theatre U], quindi fare clic su [Connect].

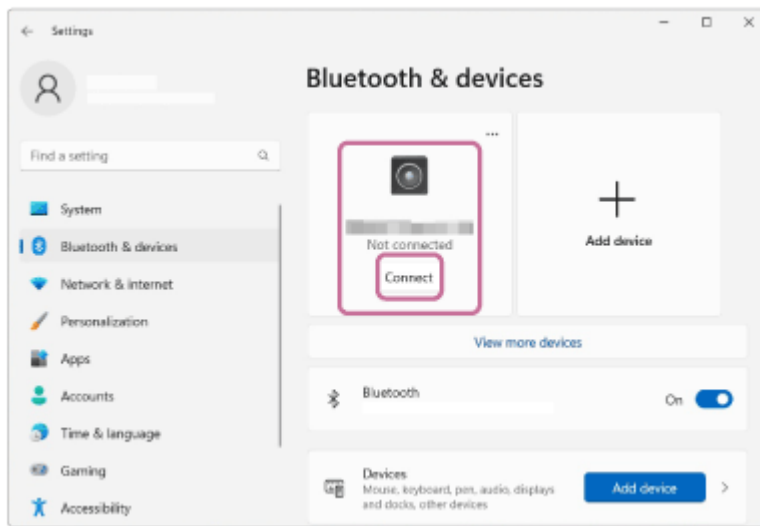


Le icone visualizzate potrebbero differire da quelle presenti sullo schermo.


Dopo la connessione, viene visualizzato [Connected music] o [Connected voice, music].

In Windows 10


1. Fare clic sul pulsante [Start], quindi su [Settings].
2. Fare clic su [Devices].

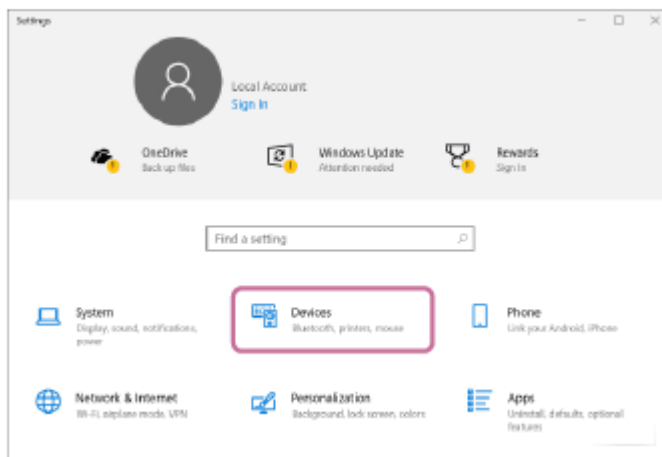

3. Fare clic sulla scheda [Bluetooth & other devices] e quindi fare clic sull'interruttore BLUETOOTH per attivare la funzione BLUETOOTH.

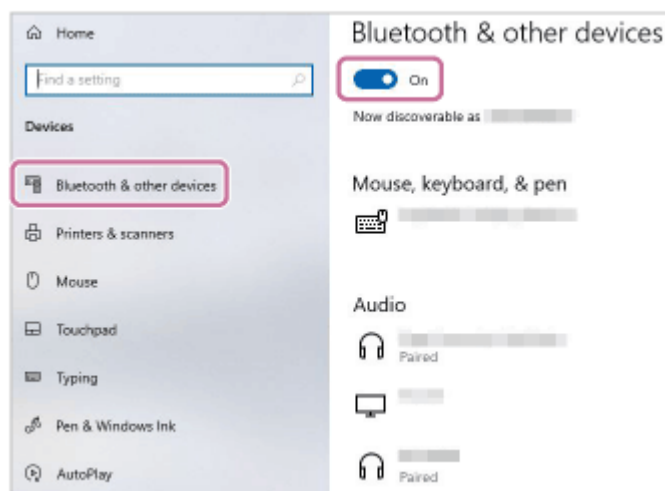



4. Selezionare [BRAVIA Theatre U] dai dispositivi elencati in [Audio] e fare clic su [Connect].

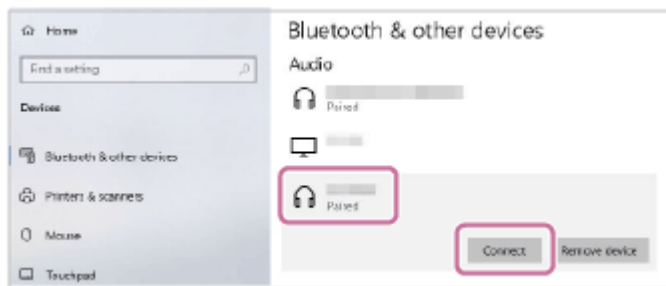

Le icone visualizzate potrebbero differire da quelle presenti sullo schermo.

Dopo la connessione, viene visualizzato [Connected music] o [Connected voice, music].

Quando viene stabilita una connessione BLUETOOTH, viene emesso un segnale acustico dall'altoparlante a collare e l'indicatore  (alimentazione)/ (BLUETOOTH) sull'altoparlante a collare inizia a lampeggiare con luce blu.

Suggerimento

- Le istruzioni descritte sopra sono fornite come esempio. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il computer utilizzato. Inoltre, non tutti i computer sono testati per la compatibilità con la procedura sopra descritta, che non è applicabile per i computer assemblati autonomamente.
- Se il dispositivo BLUETOOTH connesso in precedenza è nei paraggi, quando si accende l'altoparlante a collare, questo potrebbe stabilire automaticamente una connessione BLUETOOTH con il dispositivo. In tal caso, disattivare la funzione BLUETOOTH del dispositivo BLUETOOTH connesso precedentemente o spegnere il dispositivo.

Nota

- Se la qualità del suono della musica riprodotta è scarsa, accertarsi che il computer sia configurato per consentire il profilo BLUETOOTH per la riproduzione di musica (A2DP). Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il computer utilizzato.
- Se l'altoparlante a collare non riesce a stabilire una connessione BLUETOOTH con il computer, eliminare le informazioni di pairing relative all'altoparlante a collare dal computer, quindi eseguire di nuovo il pairing. Per i dettagli su come agire sul computer, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.
- Quando si utilizza la funzione di aggiunta diffusore, non è possibile utilizzare la funzionalità di connessione multipoint.
- Se l'adattatore audio dedicato (in dotazione) e il cavo audio dedicato (in dotazione) sono collegati all'altoparlante a collare, la funzione BLUETOOTH e la funzione chiamata non possono essere utilizzate.

Argomento correlato

- [Connessione contemporanea dell'altoparlante a collare con 2 dispositivi BLUETOOTH \(connessione multipoint\)](#)
- [Connessione dell'altoparlante a collare a un computer Windows tramite BLUETOOTH](#)
- [Ascolto della musica di un dispositivo tramite una connessione BLUETOOTH](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)

Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U


Connessione dell'altoparlante a collare a un computer Mac tramite BLUETOOTH

Eseguire il pairing dell'altoparlante a collare con un computer Mac, quindi collegarli tramite BLUETOOTH.


Sistemi operativi supportati

macOS 11 o successiva

1 Effettuare i preparativi necessari per una connessione BLUETOOTH all'altoparlante a collare.





- Caricare a sufficienza la batteria integrata.
- Per evitare l'emissione improvvisa di suono ad alto volume dall'altoparlante a collare, abbassare il volume del computer Mac e dell'altoparlante a collare prima di collegarli. In alternativa, interrompere la riproduzione della musica.
- Portare l'altoparlante a collare entro 1 m di distanza dal computer Mac.
- Tenere a portata di mano le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer Mac per utilizzarle come riferimento.
- Impostare il diffusore del computer Mac su acceso.
Se il diffusore del computer Mac è impostato su  (audio disattivato), dall'altoparlante a collare non uscirà alcun suono.

– Quando il diffusore del computer Mac è impostato su acceso:




2 Impostare l'altoparlante a collare in modalità pairing.





Per eseguire il primo pairing dopo l'acquisto*


Mentre l'alimentazione è spenta, premere e tenere premuto il tasto  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) per circa 2 secondi fino a sentire un segnale acustico. L'alimentazione si accende e l'altoparlante a collare entra in modalità pairing e l'indicatore  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) lampeggia due volte con luce blu.

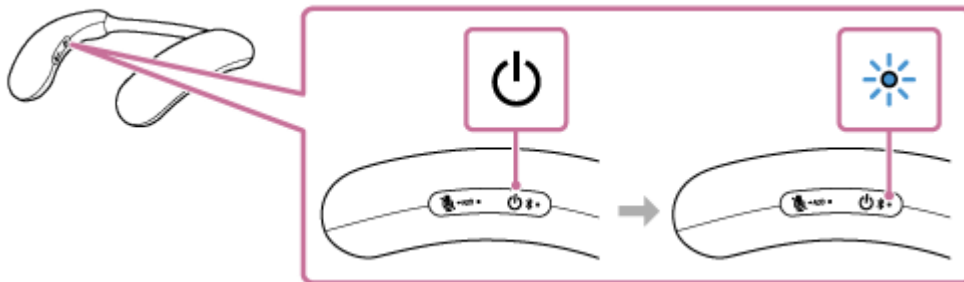* Eseguire questa procedura se anche l'altoparlante a collare è stato inizializzato (le informazioni di pairing sono state cancellate).





Per eseguire il pairing di un secondo e un ulteriore dispositivo BLUETOOTH (se l'altoparlante a collare dispone di informazioni di pairing per altri dispositivi)


Mentre l'alimentazione è spenta, premere e tenere premuto il tasto  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) per circa 5 secondi fino a sentire un segnale acustico e la guida vocale (Pairing). L'altoparlante a collare entra in modalità pairing e l'indicatore  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) lampeggia due volte con luce blu.

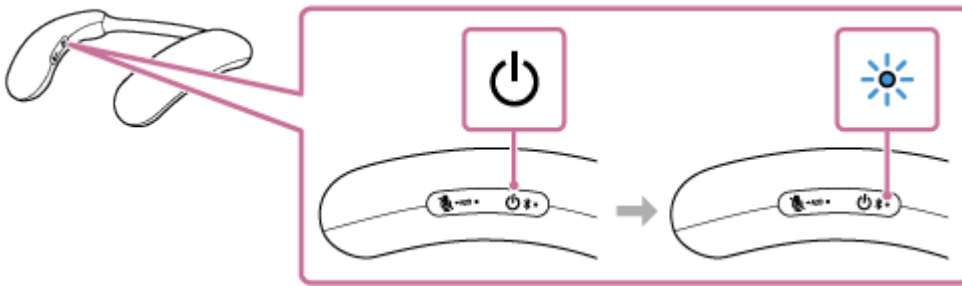


Nota


- Premere e tenere premuto il tasto  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) per circa 2 secondi, e continuare a premerlo quando l'alimentazione si accende e si sente un segnale acustico.

3 Individuare l'altoparlante a collare sul computer Mac.



1. Fare clic su [ (System Preferences)] - [Bluetooth] nella barra delle applicazioni in basso a destra nello schermo.

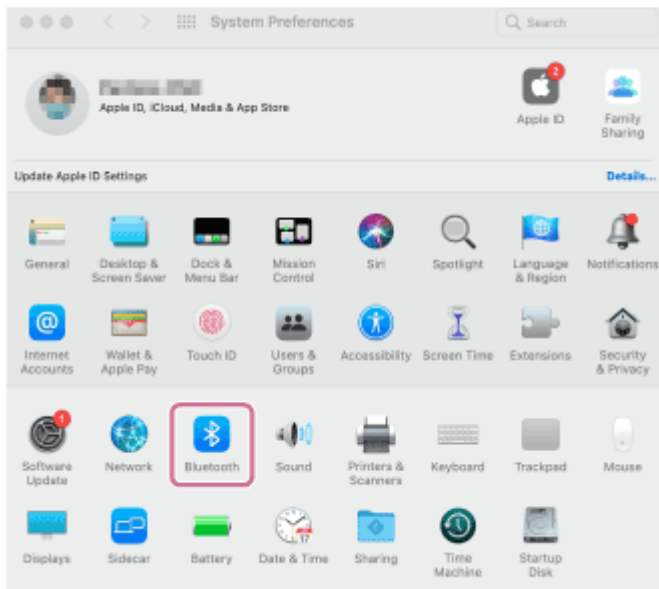


2. Selezionare [BRAVIA Theatre U] dalla schermata Bluetooth quindi fare clic su [Connect].

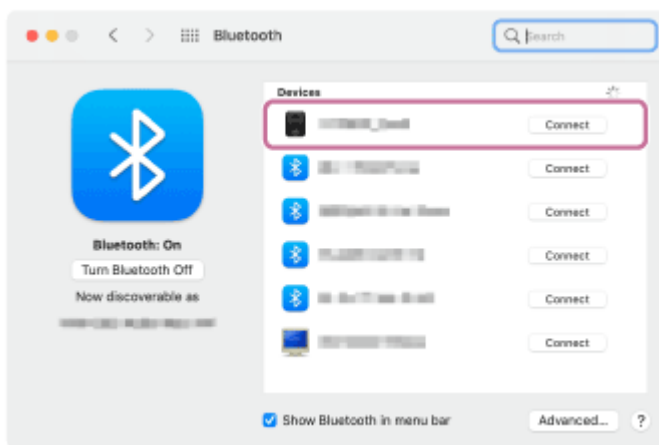

4 Seguire le istruzioni su schermo per stabilire una connessione BLUETOOTH.


Quando viene stabilita una connessione BLUETOOTH, viene emesso un segnale acustico dall'altoparlante a collare e l'indicatore  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) inizia a lampeggiare con luce blu.

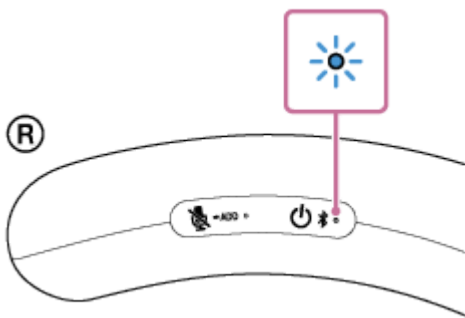

Se non viene stabilita la connessione BLUETOOTH, ripetere la procedura dal punto 2 .

5 Fare clic sull'icona del diffusore in alto a destra nella schermata e selezionare [BRAVIA Theatre U] da [Output].

Ora è possibile ascoltare musica ecc. riprodotta sul computer Mac tramite l'altoparlante a collare.

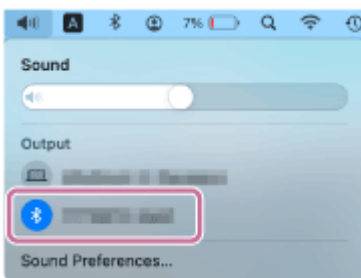

Suggerimento

- L'operazione di registrazione di un dispositivo che si desidera collegare tramite BLUETOOTH è chiamata pairing. Il pairing deve essere eseguito per connettersi a un computer Mac tramite BLUETOOTH per ascoltare l'audio utilizzando l'altoparlante a collare.
- Se la funzione BLUETOOTH è attiva su un dispositivo BLUETOOTH che in precedenza era stato connesso all'altoparlante a collare, quest'ultimo si ricollega al dispositivo non appena viene acceso.
- Le istruzioni descritte sopra sono fornite come esempio. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il computer Mac utilizzato. Inoltre, non tutti i computer Mac sono stati testati per la compatibilità con la procedura sopra descritta.
- Se per il tentativo di connessione vengono visualizzati [BRAVIA Theatre U] e [LE_BRAVIA Theatre U], selezionare [BRAVIA Theatre U]. Anche se prima viene visualizzato [LE_BRAVIA Theatre U], attendere fino a quando viene visualizzato [BRAVIA Theatre U]. Potrebbe essere necessario attendere da 30 secondi a 1 minuto prima che venga visualizzato [BRAVIA Theatre U]. Se [BRAVIA Theatre U] non viene visualizzato, ripetere la procedura dal punto 2 .
- Se viene richiesta l'immissione di un codice di accesso sul dispositivo Mac, inserire "0000". Il codice di accesso potrebbe essere definito anche "passkey", "passcode", "codice PIN", "numero PIN" o "password".

Nota

- L'altoparlante a collare esce dalla modalità pairing dopo circa 5 minuti e l'indicatore () (alimentazione)/ (BLUETOOTH) sull'altoparlante a collare lampeggia lentamente con luce blu. Tuttavia, quando nell'altoparlante a collare non sono presenti informazioni di pairing, ad esempio se si utilizza la funzione BLUETOOTH per la prima volta dopo l'acquisto, la modalità pairing non viene rilasciata. Se l'altoparlante a collare esce dalla modalità pairing prima di aver completato la procedura, ripeterla dal punto 2 .
- Una volta che l'altoparlante a collare è associato al dispositivo BLUETOOTH, non è necessario eseguire di nuovo il pairing, tranne che nei casi seguenti:
 - Le informazioni di pairing sono state eliminate durante un intervento di riparazione, ecc.

- L’altoparlante a collare è già associato a 8 dispositivi e si sta eseguendo il pairing con un altro dispositivo.
L’altoparlante a collare può essere associato con 8 dispositivi BLUETOOTH al massimo. Quando viene associato un nuovo dispositivo oltre agli 8 dispositivi già associati, le informazioni di pairing del dispositivo che era stato connesso per primo tramite BLUETOOTH vengono sostituite dalle informazioni di quello nuovo.
- Le informazioni di pairing dell’altoparlante a collare sono state eliminate dal dispositivo BLUETOOTH.
- L’altoparlante a collare viene inizializzato.
Tutte le informazioni di pairing vengono eliminate. Quando l’altoparlante a collare viene inizializzato, potrebbe non riuscire a stabilire una connessione BLUETOOTH con il computer Mac. In tal caso, eliminare le informazioni di pairing dell’altoparlante a collare dal computer Mac, quindi eseguire di nuovo il pairing dell’altoparlante a collare con il computer Mac.
- L’altoparlante a collare può essere associato a più dispositivi ma può riprodurre musica solo da un dispositivo associato per volta.
- Quando si utilizza la funzione di aggiunta diffusore, non è possibile utilizzare la funzionalità di connessione multipoint.
- Se l’adattatore audio dedicato (in dotazione) e il cavo audio dedicato (in dotazione) sono collegati all’altoparlante a collare, la funzione BLUETOOTH e la funzione chiamata non possono essere utilizzate.

Argomento correlato

- [Connessione contemporanea dell’altoparlante a collare con 2 dispositivi BLUETOOTH \(connessione multipoint\)](#)
- [Ascolto della musica di un dispositivo tramite una connessione BLUETOOTH](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l’uso\)](#)
- [Fare una videochiamata su un computer](#)

Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U


Connessione dell'altoparlante a collare a un computer Mac associato tramite pairing mediante una connessione BLUETOOTH

Sistemi operativi supportati


macOS 11 o successiva

1 Effettuare i preparativi necessari per una connessione BLUETOOTH all'altoparlante a collare.



Impostare il diffusore del computer Mac su acceso.


Se il diffusore del computer Mac è impostato su  (audio disattivato), dall'altoparlante a collare non uscirà alcun suono.

- Quando il diffusore del computer Mac è impostato su acceso:



2 Tenere premuto il tasto (alimentazione)/ (BLUETOOTH) per circa 2 secondi fino a sentire un segnale acustico.


L'altoparlante a collare si accende e l'indicatore  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) inizia a lampeggiare con luce blu.

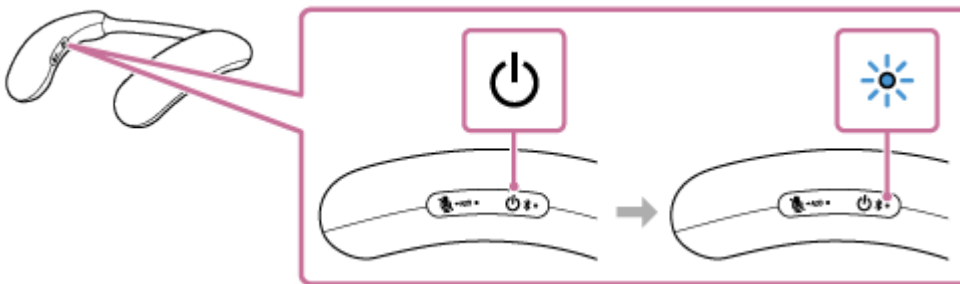


Quando viene stabilita automaticamente una connessione BLUETOOTH con il dispositivo connesso in precedenza, si sente un segnale acustico.


Sul computer Mac, vedere se è stata stabilita una connessione BLUETOOTH con l'altoparlante a collare. In caso contrario, andare al punto **3**.



3 Sul computer Mac, selezionare l'altoparlante a collare.

1. Fare clic su [ (System Preferences)] - [Bluetooth] nella barra delle applicazioni in basso a destra nello schermo.

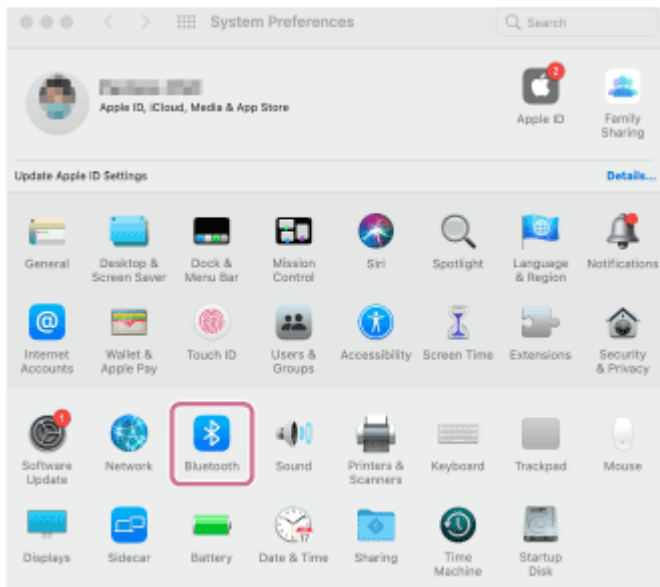


2. Selezionare [BRAVIA Theatre U] sulla schermata Bluetooth quindi fare clic su [Connect].

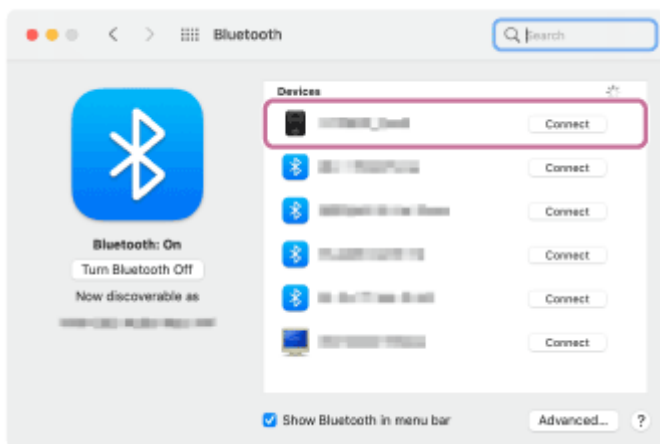

Quando viene stabilita una connessione BLUETOOTH, viene emesso un segnale acustico dall'altoparlante a collare e l'indicatore  (alimentazione)/ (BLUETOOTH) inizia a lampeggiare con luce blu.

4 Fare clic sull'icona del diffusore in alto a destra nella schermata e selezionare [BRAVIA Theatre U] da [Output].

Ora è possibile ascoltare musica ecc. riprodotta sul computer Mac tramite l'altoparlante a collare.

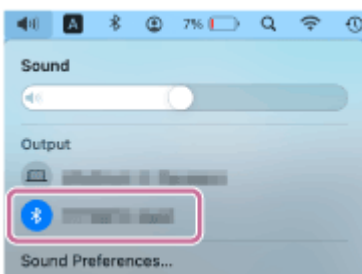

Suggerimento

- Le istruzioni descritte sopra sono fornite come esempio. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il computer Mac utilizzato. Inoltre, non tutti i computer Mac sono stati testati per la compatibilità con la procedura sopra descritta.

- Se il dispositivo BLUETOOTH connesso in precedenza è nei paraggi, quando si accende l'altoparlante a collare, questo potrebbe stabilire automaticamente una connessione BLUETOOTH con il dispositivo. In tal caso, disattivare la funzione BLUETOOTH del dispositivo BLUETOOTH connesso precedentemente o spegnere il dispositivo.

Nota

- Se la qualità del suono della musica riprodotta è scarsa, accertarsi che il computer Mac sia configurato per consentire il profilo BLUETOOTH per la riproduzione di musica (A2DP). Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il computer Mac utilizzato.
- Se l'altoparlante a collare non riesce a stabilire una connessione BLUETOOTH con il computer Mac, eliminare le informazioni di pairing relative all'altoparlante a collare dal computer Mac, quindi eseguire di nuovo il pairing. Per i dettagli su come agire sul computer Mac, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il computer Mac.
- Quando si utilizza la funzione di aggiunta diffusore, non è possibile utilizzare la funzionalità di connessione multipoint.
- Se l'adattatore audio dedicato (in dotazione) e il cavo audio dedicato (in dotazione) sono collegati all'altoparlante a collare, la funzione BLUETOOTH e la funzione chiamata non possono essere utilizzate.

Argomento correlato

- [Connessione contemporanea dell'altoparlante a collare con 2 dispositivi BLUETOOTH \(connessione multipoint\)](#)
- [Connessione dell'altoparlante a collare a un computer Mac tramite BLUETOOTH](#)
- [Ascolto della musica di un dispositivo tramite una connessione BLUETOOTH](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)

Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U

Connessione dell'altoparlante a collare a uno smartphone Android™ o a un iPhone tramite BLUETOOTH





Eseguire il pairing dell'altoparlante a collare con uno smartphone Android o un iPhone, quindi connetterli tramite BLUETOOTH.

1 Effettuare i preparativi necessari per una connessione BLUETOOTH all'altoparlante a collare.


- Caricare a sufficienza la batteria integrata.
- Per evitare l'emissione improvvisa di suono ad alto volume dall'altoparlante a collare, abbassare il volume dello smartphone Android o dell'iPhone e dell'altoparlante a collare prima di stabilire una connessione. In alternativa, interrompere la riproduzione della musica.
- Posizionare lo smartphone Android o l'iPhone entro 1 m dall'altoparlante a collare.
- Tenere a portata di mano le istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone Android o l'iPhone per utilizzarle come riferimento.

2 Impostare l'altoparlante a collare in modalità pairing.





Per eseguire il primo pairing dopo l'acquisto*


Mentre l'alimentazione è spenta, premere e tenere premuto il tasto  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) per circa 2 secondi fino a sentire un segnale acustico. L'alimentazione si accende e l'altoparlante a collare entra in modalità pairing e l'indicatore  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) lampeggia due volte con luce blu.

* Eseguire questa procedura se anche l'altoparlante a collare è stato inizializzato (le informazioni di pairing sono state cancellate).

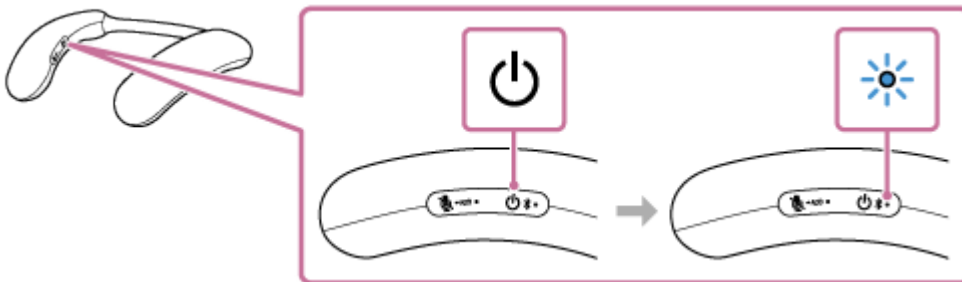



Per eseguire il pairing di un secondo e un ulteriore dispositivo BLUETOOTH (se l'altoparlante a collare dispone di informazioni di pairing per altri dispositivi)

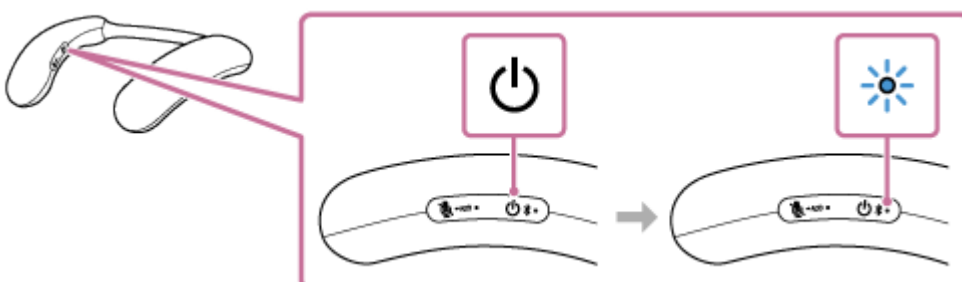Mentre l'alimentazione è spenta, premere e tenere premuto il tasto  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) per circa 5 secondi fino a sentire un segnale acustico e la guida vocale (Pairing). L'altoparlante a collare entra in modalità pairing e l'indicatore  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) lampeggia due volte con luce blu.






Nota

- Premere e tenere premuto il tasto  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) per circa 2 secondi, e continuare a premerlo quando l'alimentazione si accende e si sente un segnale acustico.


3 Eseguire la procedura di associazione tramite pairing sullo smartphone Android o sull'iPhone per rilevare l'altoparlante collare.

Sullo smartphone Android:

1. Toccare [Settings].
2. Toccare [Device connection] - [Connection preferences] - [Bluetooth].
3. Toccare [ (disattivato)] per portarlo su [ (attivato)].

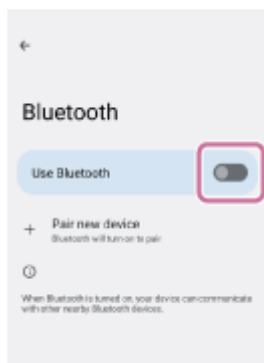


4. Toccare [Pair new device].
5. Toccare [BRAVIA Theatre U].

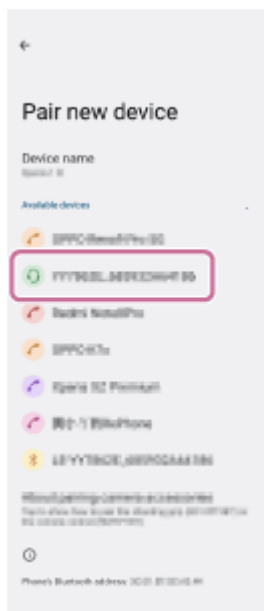

Sull'iPhone:


1. Toccare [Settings].
2. Toccare [Bluetooth].

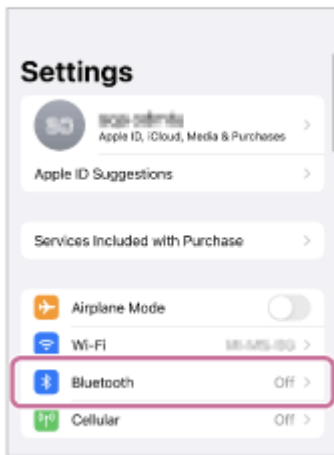

3. Toccare [(disattivato)] per portarlo su [(attivato)].





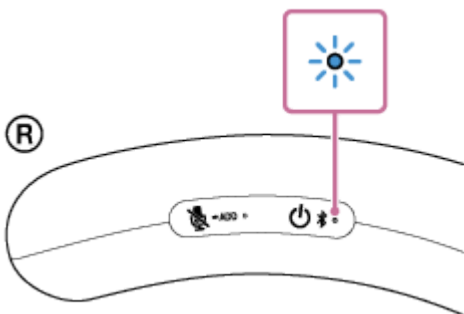
4. Toccare [BRAVIA Theatre U].

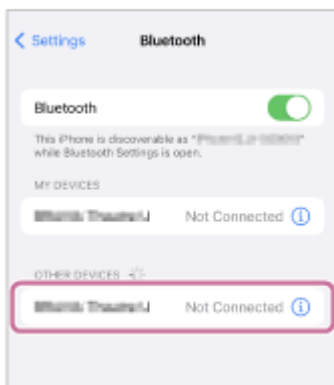

Se [BRAVIA Theatre U] non è visualizzato sullo schermo, toccare [(attivato)] per portarlo su [(disattivato)], quindi toccarlo di nuovo per riportarlo su [(attivato)].

4 Seguire le istruzioni su schermo per stabilire una connessione BLUETOOTH.

Quando viene stabilita una connessione BLUETOOTH, viene emesso un segnale acustico dall'altoparlante a collare e l'indicatore  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) inizia a lampeggiare con luce blu.





Se non viene stabilita la connessione BLUETOOTH, ripetere la procedura dal punto 2 .

Suggerimento

- L'operazione di registrazione di un dispositivo che si desidera collegare tramite BLUETOOTH è chiamata pairing. Il pairing deve essere eseguito per connettersi a uno smartphone Android o un iPhone tramite BLUETOOTH per ascoltare l'audio utilizzando l'altoparlante a collare.
- Se la funzione BLUETOOTH è attiva sullo smartphone Android o sull'iPhone che in precedenza era stato connesso all'altoparlante a collare, quest'ultimo si ricollega allo smartphone Android o all'iPhone non appena viene acceso.
- Le istruzioni descritte sopra sono fornite come esempio. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone Android o l'iPhone.
- Se per il tentativo di connessione vengono visualizzati [BRAVIA Theatre U] e [LE_BRAVIA Theatre U], selezionare [BRAVIA Theatre U]. Anche se prima viene visualizzato [LE_BRAVIA Theatre U], attendere fino a quando viene visualizzato [BRAVIA Theatre U]. Potrebbe essere necessario attendere da 30 secondi a 1 minuto prima che venga visualizzato [BRAVIA Theatre U]. Se [BRAVIA Theatre U] non viene visualizzato, ripetere la procedura dal punto 2 .
- Se viene richiesta l'immissione di un codice di accesso su uno smartphone Android o un iPhone, inserire "0000". Il codice di accesso potrebbe essere definito anche "passkey", "passcode", "codice PIN", "numero PIN" o "password".

Nota

- Per i dispositivi Apple iOS, l'altoparlante a collare è compatibile con iOS 15.0 o versioni successive. La connessione BLUETOOTH non è disponibile sui dispositivi su cui è installato iOS 14.x o versioni precedenti.
- L'altoparlante a collare esce dalla modalità pairing dopo circa 5 minuti e l'indicatore  (alimentazione)/ (BLUETOOTH) lampeggia lentamente con luce blu. Tuttavia, quando nell'altoparlante a collare non sono presenti informazioni di pairing, ad esempio se si utilizza la funzione BLUETOOTH per la prima volta dopo l'acquisto, la modalità pairing non viene rilasciata. Se l'altoparlante a collare esce dalla modalità pairing prima di aver completato la procedura, ripeterla dal punto 2 .
- Una volta che l'altoparlante a collare è associato al dispositivo BLUETOOTH, non è necessario eseguire di nuovo il pairing, tranne che nei casi seguenti:
 - Le informazioni di pairing sono state eliminate durante un intervento di riparazione, ecc.
 - L'altoparlante a collare è già associato a 8 dispositivi e si sta eseguendo il pairing con un altro dispositivo. L'altoparlante a collare può essere associato con 8 dispositivi BLUETOOTH al massimo. Quando viene associato un nuovo dispositivo oltre agli 8 dispositivi già associati, le informazioni di pairing del dispositivo che era stato connesso per primo tramite BLUETOOTH vengono sostituite dalle informazioni di quello nuovo.
 - Le informazioni di pairing dell'altoparlante a collare sono state eliminate dal dispositivo BLUETOOTH.
 - L'altoparlante a collare viene inizializzato. Le informazioni di pairing di tutti i dispositivi BLUETOOTH vengono eliminate. Quando l'altoparlante a collare viene inizializzato, potrebbe non riuscire a stabilire una connessione BLUETOOTH con lo smartphone Android o l'iPhone. In tal caso, eliminare le informazioni di pairing dell'altoparlante a collare dallo smartphone Android o dall'iPhone, quindi eseguire di nuovo il pairing dell'altoparlante a collare con lo smartphone Android o l'iPhone.
- L'altoparlante a collare può essere associato a più dispositivi ma può riprodurre musica solo da un dispositivo associato per volta.
- Quando si utilizza la funzione di aggiunta diffusore, non è possibile utilizzare la funzionalità di connessione multipoint.
- Se l'adattatore audio dedicato (in dotazione) e il cavo audio dedicato (in dotazione) sono collegati all'altoparlante a collare, la funzione BLUETOOTH e la funzione chiamata non possono essere utilizzate.



Argomento correlato


- [Connessione contemporanea dell'altoparlante a collare con 2 dispositivi BLUETOOTH \(connessione multipoint\)](#)
- [Ascolto della musica di un dispositivo tramite una connessione BLUETOOTH](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)

Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U

Connessione dell'altoparlante a collare a uno smartphone Android o a un iPhone associato tramite pairing via BLUETOOTH

- 1** Tenere premuto il tasto  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) per circa 2 secondi fino a sentire un segnale acustico.

L'altoparlante a collare si accende e l'indicatore  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) inizia a lampeggiare con luce blu.

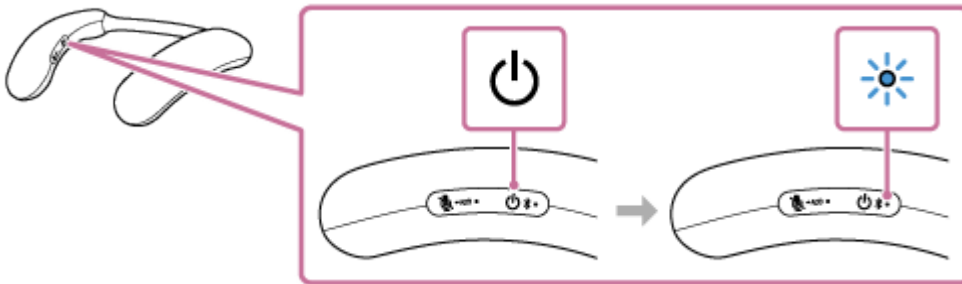




Quando viene stabilita automaticamente una connessione BLUETOOTH con il dispositivo connesso in precedenza, si sente un segnale acustico.

Sullo smartphone Android o l'iPhone, vedere se è stata stabilita una connessione BLUETOOTH con l'altoparlante a collare. In caso contrario, andare al punto **2**.


- 2** Agire sullo smartphone Android o sull'iPhone per visualizzare e selezionare i dispositivi associati tramite pairing.

Sullo smartphone Android:

1. Toccare [Settings].
2. Toccare [Device connection] - [Connection preferences] - [Bluetooth].
3. Toccare [ (disattivato)] per portarlo su [ (attivato)].

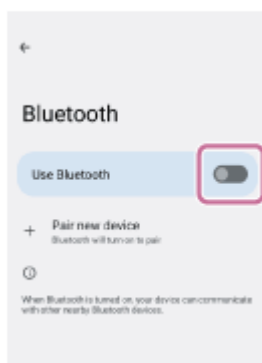


4. Toccare [BRAVIA Theatre U].

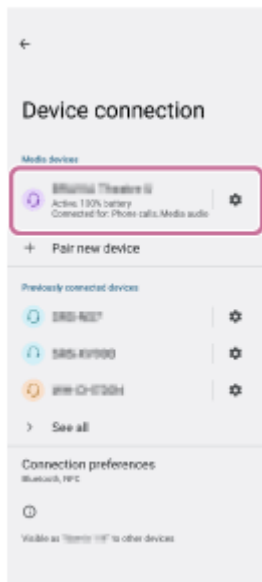

Sull'iPhone:


1. Toccare [Settings].
2. Toccare [Bluetooth].


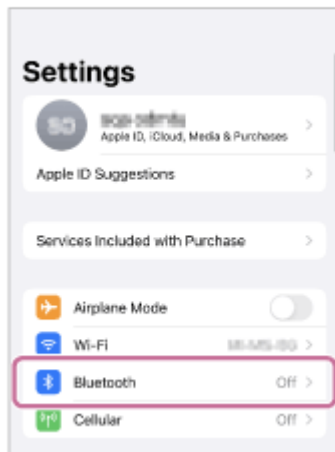


3. Toccare [(disattivato)] per portarlo su [(attivato)].



4. Toccare [BRAVIA Theatre U].

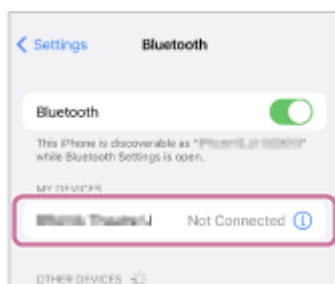

Quando viene stabilita una connessione BLUETOOTH si sente il segnale acustico dall'altoparlante a collare e l'indicatore  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) sull'altoparlante a collare inizia a lampeggiare con luce blu.

Suggerimento

- Le istruzioni descritte sopra sono fornite come esempio. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone Android o l'iPhone.
- Se il dispositivo BLUETOOTH connesso in precedenza è nei paraggi, quando si accende l'altoparlante a collare, questo potrebbe stabilire automaticamente una connessione BLUETOOTH con il dispositivo. In tal caso, disattivare la funzione BLUETOOTH del dispositivo BLUETOOTH connesso precedentemente o spegnere il dispositivo.

Nota

- Se l'altoparlante a collare non riesce a stabilire una connessione BLUETOOTH con lo smartphone Android o l'iPhone, eliminare le informazioni di pairing relative all'altoparlante a collare dallo smartphone Android o dall'iPhone, quindi eseguire di nuovo il pairing. Per i dettagli su come agire sullo smartphone Android o sull'iPhone, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone Android o con l'iPhone.
- Quando si utilizza la funzione di aggiunta diffusore, non è possibile utilizzare la funzionalità di connessione multipoint.
- Se l'adattatore audio dedicato (in dotazione) e il cavo audio dedicato (in dotazione) sono collegati all'altoparlante a collare, la funzione BLUETOOTH e la funzione chiamata non possono essere utilizzate.

Argomento correlato


- [Connessione contemporanea dell'altoparlante a collare con 2 dispositivi BLUETOOTH \(connessione multipoint\)](#)
- [Connessione dell'altoparlante a collare a uno smartphone Android™ o a un iPhone tramite BLUETOOTH](#)
- [Ascolto della musica di un dispositivo tramite una connessione BLUETOOTH](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)

Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U

Connessione contemporanea dell'altoparlante a collare con 2 dispositivi BLUETOOTH (connessione multipoint)

Quando l'altoparlante a collare è connesso contemporaneamente con 2 dispositivi BLUETOOTH tramite BLUETOOTH è possibile eseguire le operazioni seguenti:

- Commutazione della sorgente di riproduzione di musica (audio) tra 2 dispositivi
È possibile commutare la sorgente di riproduzione di musica (audio) da un dispositivo all'altro senza dover ristabilire la connessione BLUETOOTH.

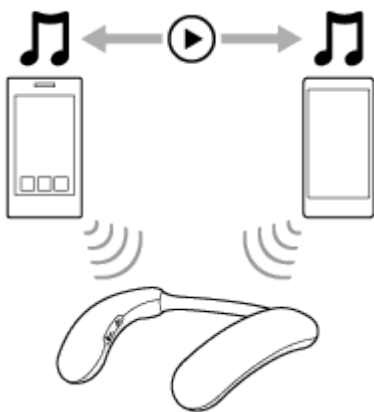

- Standby per una telefonata in arrivo su uno qualsiasi dei 2 dispositivi smartphone/iPhone
È possibile tenere i 2 dispositivi smartphone/iPhone in standby per una chiamata in arrivo mentre si ascolta la musica (audio) riprodotta su uno dei dispositivi smartphone/iPhone, e ricevere una chiamata in arrivo su uno dei dispositivi smartphone/iPhone quando arriva.







Nota


- Le connessioni multipoint non possono essere stabilite quando [Connect to 2 devices simultaneously] è impostato su disattivato nell'app "Sony | Headphones Connect".
- Quando si utilizza la funzione di aggiunta diffusore, non è possibile utilizzare la funzionalità di connessione multipoint.
- A seconda del dispositivo BLUETOOTH, potrebbe non essere possibile utilizzare la funzionalità di connessione multipoint.
- Se l'adattatore audio dedicato (in dotazione) e il cavo audio dedicato (in dotazione) sono collegati all'altoparlante a collare, la funzione BLUETOOTH e la funzione chiamata non possono essere utilizzate.

Connessione contemporanea dell'altoparlante a collare con 2 dispositivi tramite BLUETOOTH



Prima della connessione, assicurarsi che l'app "Sony | Headphones Connect" sia installata su uno dei 2 dispositivi.

- 1 **Connettere l'altoparlante a collare con il primo dispositivo BLUETOOTH.**
- 2 **Mantenendo l'altoparlante a collare connesso al primo dispositivo BLUETOOTH, premere e tenere premuto il tasto  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) per circa 5 secondi.**

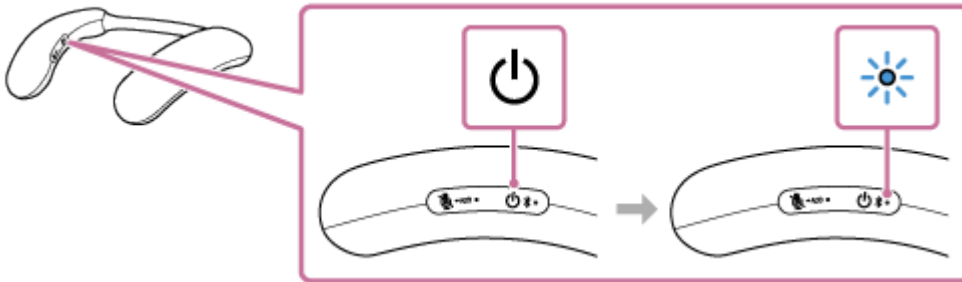

Si sente un segnale acustico e una guida vocale (Pairing) dall'altoparlante a collare e l'indicatore  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) lampeggia due volte con luce blu (modalità pairing).




Nota

- Premere e tenere premuto il tasto  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) per circa 2 secondi e continuare a premere il tasto quando l'alimentazione si spegne e si sente un suono di notifica.

- 3 **Agire sul secondo dispositivo BLUETOOTH per cercare l'altoparlante a collare.**
- 4 **Seguire le istruzioni su schermo per stabilire una connessione BLUETOOTH.**

Quando viene stabilita una connessione BLUETOOTH, viene emesso un segnale acustico dall'altoparlante a collare e l'indicatore  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) lampeggia con luce blu.

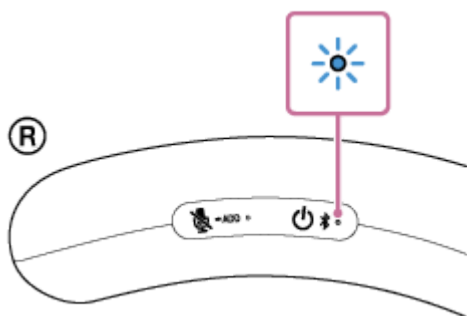

Cambiare i dispositivi BLUETOOTH in connessione multipoint

Mantenendo l'altoparlante a collare connesso a 2 dispositivi in connessione multipoint, si può tentare di connettere un altro dispositivo tramite BLUETOOTH.

Quando si azionano l'altoparlante a collare e il terzo dispositivo nell'intento di stabilire una connessione BLUETOOTH, la connessione BLUETOOTH con uno dei 2 dispositivi utilizzati per la riproduzione di musica (audio) o la conversazione telefonica precedente viene mantenuta, mentre la connessione BLUETOOTH con l'altro dispositivo viene interrotta. Quindi, viene stabilita una connessione BLUETOOTH tra l'altoparlante a collare e il terzo dispositivo.

Riproduzione di musica (audio) quando l'altoparlante a collare è connesso con 2 dispositivi in connessione multipoint

- Quando si riproduce musica (audio) utilizzando l'altoparlante a collare, la musica (audio) riprodotta proviene dall'ultimo dispositivo che è stato utilizzato.

- Per riprodurre la musica (audio) sull'altro (secondo) dispositivo in connessione multipoint, azionare il secondo per avviare la riproduzione di musica (audio).

A seconda delle condizioni, si potrebbe sentire ancora la musica riprodotta (audio) sullo stesso (primo) dispositivo dall'altoparlante a collare, dopo aver azionato il secondo dispositivo per avviare la riproduzione. In tal caso, interrompere la riproduzione sul primo. Quindi, è possibile ascoltare la musica (audio) riprodotta sul secondo.

Ricezione di una telefonata quando l'altoparlante a collare è connesso con 2 dispositivi smartphone/iPhone in connessione multipoint

- Quando si connette l'altoparlante a collare con 2 dispositivi smartphone/iPhone in connessione multipoint, entrambi i dispositivi entrano in standby quando arriva una chiamata.
- All'arrivo di una chiamata su uno dei dispositivi in connessione multipoint, l'altoparlante a collare riproduce una suoneria.
- Quando arriva un'altra chiamata sull'altro (secondo) dispositivo mentre si sta rispondendo alla prima chiamata tramite l'altoparlante a collare, si sente la suoneria sul secondo dispositivo.
Se si termina la chiamata sul primo dispositivo, si sente una suoneria sul secondo dispositivo tramite l'altoparlante a collare.

Argomento correlato

- [Connessione dell'altoparlante a collare a un computer Windows associato tramite pairing mediante una connessione BLUETOOTH](#)
- [Connessione dell'altoparlante a collare a un computer Mac associato tramite pairing mediante una connessione BLUETOOTH](#)
- [Connessione dell'altoparlante a collare a uno smartphone Android o a un iPhone associato tramite pairing via BLUETOOTH](#)

Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U

Utilizzo di 2 altoparlanti a collare (Aggiunta diffusore)

Sono necessari 2 dispositivi BRAVIA Theatre U per utilizzare la funzione di aggiunta diffusore. Connettere 2 altoparlanti a collare tramite BLUETOOTH in modo che 2 persone possano ascoltare lo stesso audio.

Nota





- È necessario connettere uno degli altoparlanti a collare a un dispositivo BLUETOOTH per collegare tra loro 2 altoparlanti a collare.
- Per evitare l'emissione improvvisa di suono ad alto volume dall'altoparlante a collare, abbassare il volume del dispositivo BLUETOOTH e dell'altoparlante a collare prima di collegarli. In alternativa, interrompere la riproduzione della musica (audio).


1 Per prima cosa, connettere l'altoparlante a collare a un dispositivo BLUETOOTH.

Per informazioni dettagliate sulla procedura di connessione BLUETOOTH vedere l'argomento, tra quelli di seguito, applicabile al proprio dispositivo.





- [Connessione dell'altoparlante a collare con un televisore BRAVIA compatibile con 360 Spatial Sound Personalizer tramite una connessione BLUETOOTH](#)
- [Connessione dell'altoparlante a collare a un televisore BRAVIA compatibile con 360 Spatial Sound Personalizer tramite una connessione BLUETOOTH attraverso il trasmettitore \(venduto separatamente\)](#)
- [Connessione dell'altoparlante a collare con un televisore tramite BLUETOOTH](#)
- [Connessione dell'altoparlante a collare a un computer Windows tramite BLUETOOTH](#)
- [Connessione dell'altoparlante a collare a un computer Mac tramite BLUETOOTH](#)
- [Connessione dell'altoparlante a collare a uno smartphone Android™ o a un iPhone tramite BLUETOOTH](#)

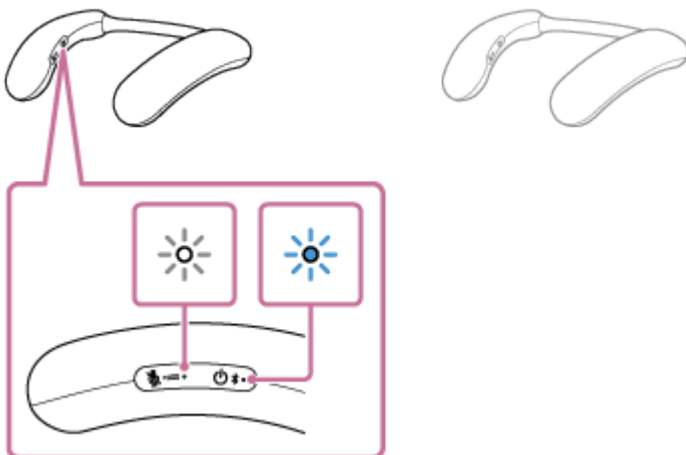
2 Premere e tenere premuto il tasto (spegni microfono)/ (Aggiunta diffusore) sul primo altoparlante a collare per circa 2 secondi.

Si sente un segnale acustico, e l'indicatore  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) e l'indicatore  (spegni microfono)/  (Aggiunta diffusore) lampeggiano lentamente.





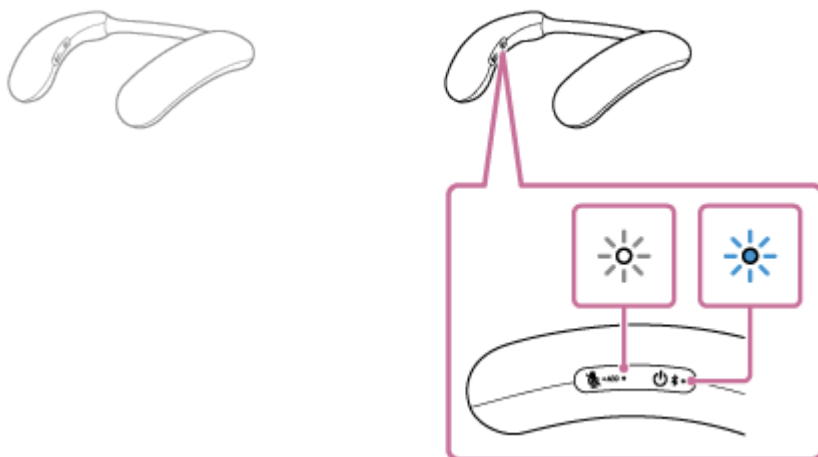

3 Premere e tenere premuto il tasto  (spegni microfono)/  (Aggiunta diffusore) sul secondo altoparlante a collare per circa 2 secondi.


Si sente un segnale acustico, e l'indicatore  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) e l'indicatore  (spegni microfono)/  (Aggiunta diffusore) lampeggiano lentamente.









4 Controllare lo stato degli indicatori sui 2 altoparlanti a collare.

Quando la connessione viene stabilita utilizzando la funzione di aggiunta diffusore, si sente un segnale acustico dall'altoparlante a collare e gli indicatori vengono visualizzati in quanto notifiche come segue.

- Indicatore  (alimentazione)/  (BLUETOOTH)
 - Primo altoparlante a collare: lampeggia per circa 5 secondi
 - Secondo altoparlante a collare: si spegne
- Indicatore  (spegni microfono)/  (Aggiunta diffusore)
Si accende su entrambi gli altoparlanti a collare per 30 secondi

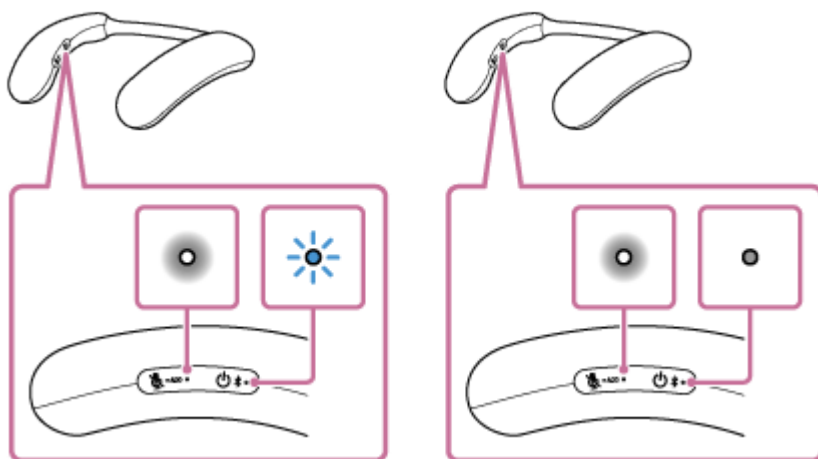

Suggerimento

- Se i 2 altoparlanti a collare vengono immediatamente connessi tra loro tramite la funzione di aggiunta diffusore, l'indicatore  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) e l'indicatore  (spegni microfono)/  (Aggiunta diffusore) potrebbero non lampeggiare, ma l'indicatore  (spegni microfono)/  (Aggiunta diffusore) potrebbe accendersi.
- Configurare il secondo altoparlante a collare entro 1 minuto. Se è trascorso più di 1 minuto, le impostazioni del primo altoparlante a collare vengono disattivate.



5 Riprodurre dal dispositivo BLUETOOTH e regolare il volume in modo appropriato.

6 Regolare il volume premendo i tasti -/+ (volume) sull'altoparlante a collare.

Il volume può essere regolato singolarmente su ciascuno degli altoparlanti a collare.

Per annullare la connessione stabilita tramite la funzione di aggiunta diffusore



Eseguire una delle seguenti operazioni.

- Premere e tenere premuto il tasto  (spegni microfono)/  ADD (Aggiunta diffusore) su uno degli altoparlanti a collare per circa 2 secondi.
Si sente un segnale acustico e la funzione di aggiunta diffusore viene annullata.
- Spegnerne uno degli altoparlanti a collare.
Quando si spegne il primo altoparlante a collare, si spegne anche il secondo altoparlante a collare.

Suggerimento

- Se un altro dispositivo BLUETOOTH, come un mouse o una tastiera, è connesso al dispositivo BLUETOOTH che è collegato all'altoparlante a collare, potrebbe essere emesso del rumore o l'audio riprodotto potrebbe essere interrotto. Se ciò accade, agire sui dispositivi BLUETOOTH e separare gli altri dispositivi BLUETOOTH.
- Quando si utilizza la funzione di aggiunta diffusore, si sente la guida vocale attraverso l'altoparlante a collare che è stato utilizzato.

Nota

- Quando si utilizza la funzione aggiunta diffusore, il codec passa automaticamente a SBC.
- Se l'adattatore audio dedicato (in dotazione) e il cavo audio dedicato (in dotazione) sono collegati all'altoparlante a collare, l'altoparlante a collare passa automaticamente alla modalità di ingresso audio analogico e la funzione di aggiunta diffusore viene annullata.
- Quando si utilizza la funzione di aggiunta diffusore, non è possibile stabilire connessioni multipoint o effettuare chiamate.
- Quando si utilizza la funzione di aggiunta diffusore, se è stato ripristinato o inizializzato uno degli altoparlanti a collare, premere il tasto  (spegni microfono)/  ADD (Aggiunta diffusore) sull'altro altoparlante a collare per annullare la funzione di aggiunta diffusore. Se si continua a utilizzarlo così com'è, la connessione BLUETOOTH potrebbe non funzionare correttamente o il suono potrebbe essere interrotto.
- L'utilizzo della funzione di aggiunta diffusore potrebbe far sì che il video e l'audio non siano sincronizzati durante la visione di video.
- Se l'adattatore audio dedicato (in dotazione) e il cavo audio dedicato (in dotazione) sono collegati all'altoparlante a collare, la funzione BLUETOOTH e la funzione chiamata non possono essere utilizzate.

Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U

Ascolto dell'audio della TV dall'altoparlante a collare

Ascoltare l'audio del televisore mediante l'altoparlante a collare tramite una connessione BLUETOOTH diretta, o attraverso una connessione con un televisore tramite il trasmettitore (venduto separatamente).

Nota

- Se l'adattatore audio dedicato (in dotazione) e il cavo audio dedicato (in dotazione) sono collegati all'altoparlante a collare, la funzione BLUETOOTH e la funzione chiamata non possono essere utilizzate.

1 Accendere il televisore.


Se si desidera connettersi a un televisore BRAVIA compatibile con 360 Spatial Sound Personalizer e ascoltare l'audio del televisore in modalità audio spaziale 360 mediante l'altoparlante a collare, attivare le funzioni 3D surround sul televisore BRAVIA.

2 Accendere l'altoparlante a collare tenendo premuto il tasto (alimentazione)/ (BLUETOOTH) per circa 2 secondi fino a sentire un segnale acustico.

Quando l'altoparlante a collare è acceso, si connette automaticamente tramite BLUETOOTH al televisore associato tramite pairing.

Quando la connessione è stata completata, l'uscita audio viene commutata dal televisore all'altoparlante a collare.

Suggerimento

- Se si utilizza il trasmettitore (venduto separatamente) per stabilire una connessione tra un televisore BRAVIA compatibile con 360 Spatial Sound Personalizer e l'altoparlante a collare, quando l'altoparlante a collare è acceso, si connette automaticamente tramite connessione BLUETOOTH al trasmettitore (venduto separatamente) accoppiato. Se dall'altoparlante a collare non proviene nessun audio, premere brevemente una volta il tasto  (BLUETOOTH) sul trasmettitore (venduto separatamente).

3 Indossare l'altoparlante a collare posizionandolo attorno alla base del collo.

Regolare la larghezza del collare in modo che sia comodo da indossare.

Per i dettagli, vedere "[Regolazione della larghezza del collare](#)".


4 Regolare il volume con i tasti / (volume).



Suggerimento

- Se l'altoparlante a collare è connesso a un televisore BRAVIA compatibile con 360 Spatial Sound Personalizer tramite un trasmettitore (venduto separatamente), il volume dell'altoparlante a collare non può essere regolato sul lato del televisore BRAVIA.
- Quando il volume dell'altoparlante a collare è portato al massimo o al minimo, si sente un segnale acustico.

Nota

- Il tasto  (riproduzione/chiamata) non può essere utilizzato durante l'ascolto di audio dal televisore sull'altoparlante a collare.
- A seconda del televisore in uso, l'audio potrebbe non venire emesso dal televisore quando l'altoparlante a collare è connesso al televisore tramite BLUETOOTH. Se si desidera trasmettere l'audio dal televisore, disattivare l'altoparlante a collare o selezionare [BRAVIA Theatre U] dalle impostazioni BLUETOOTH del televisore per interrompere la connessione BLUETOOTH tra l'altoparlante a collare e il televisore.
Per i dettagli sulle impostazioni del televisore, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il televisore in uso.

Argomento correlato

- [Regolazione della larghezza del collare](#)
- [Connessione dell'altoparlante a collare con un televisore BRAVIA compatibile con 360 Spatial Sound Personalizer tramite una connessione BLUETOOTH](#)
- [Connessione dell'altoparlante a collare a un televisore BRAVIA compatibile con 360 Spatial Sound Personalizer tramite una connessione BLUETOOTH attraverso il trasmettitore \(venduto separatamente\)](#)
- [Connessione dell'altoparlante a collare con un televisore tramite BLUETOOTH](#)

Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U

Ascolto della musica di un dispositivo tramite una connessione BLUETOOTH

È possibile ascoltare la musica di un dispositivo BLUETOOTH e comandare il dispositivo dall'altoparlante a collare tramite una connessione BLUETOOTH, se il dispositivo supporta i seguenti profili BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Consente di ascoltare contenuti audio di alta qualità in modalità wireless.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)



Consente di regolare il volume e di azionare le funzioni di riproduzione, pausa, vai all'inizio del brano successivo/corrente.


Le operazioni possono variare a seconda del dispositivo BLUETOOTH e dell'app per la riproduzione di musica. Fare riferimento anche alle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- Verificare prima che il volume sul dispositivo BLUETOOTH e sull'altoparlante a collare sia impostato su un livello basso per evitare un'improvvisa uscita audio ad alto volume dall'altoparlante a collare. A seconda del dispositivo BLUETOOTH potrebbe non essere possibile regolare il volume dell'altoparlante a collare sul dispositivo BLUETOOTH quando la riproduzione sul dispositivo è interrotta/in pausa.
- Se l'adattatore audio dedicato (in dotazione) e il cavo audio dedicato (in dotazione) sono collegati all'altoparlante a collare, la funzione BLUETOOTH e la funzione chiamata non possono essere utilizzate.

1 Collegare l'altoparlante a collare con il dispositivo BLUETOOTH.

Quando viene stabilita una connessione BLUETOOTH, viene emesso un segnale acustico dall'altoparlante a collare e l'indicatore  (alimentazione)/ (BLUETOOTH) inizia a lampeggiare con luce blu.

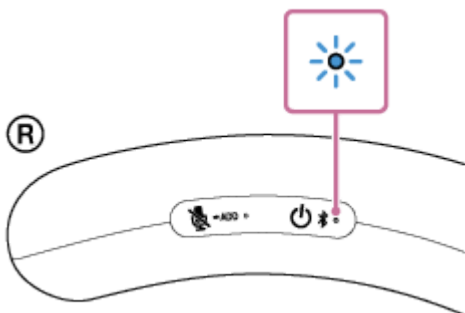


2 Avviare la riproduzione sul dispositivo BLUETOOTH.

3 Indossare l'altoparlante a collare posizionandolo attorno alla base del collo.

Regolare la larghezza del collare in modo che sia comodo da indossare. Per i dettagli, vedere "[Regolazione della larghezza del collare](#)".

4 Regolare il volume con i tasti -/+ (volume) sull'altoparlante a collare.

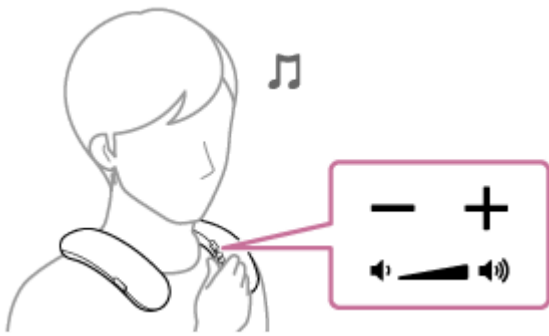

Durante la riproduzione è possibile utilizzare il tasto sull'altoparlante a collare per eseguire queste operazioni.

Pausa

Premere il tasto **■** (riproduzione/chiamata) durante la riproduzione per metterla in pausa. Premerlo di nuovo per annullare la pausa.

Andare all'inizio del brano successivo

Premere il tasto **■** (riproduzione/chiamata) due volte rapidamente durante la riproduzione.

Andare all'inizio del brano corrente o del brano precedente *

Premere il tasto **■** (riproduzione/chiamata) 3 volte rapidamente durante la riproduzione.


* Le operazioni variano a seconda del dispositivo BLUETOOTH in uso.

Avanzamento veloce del brano corrente

Quando la riproduzione è in corso o in pausa, premere il tasto **■** (riproduzione/chiamata) una volta, quindi tenere immediatamente premuto il tasto. Quando si toglie il dito dal tasto, la riproduzione si avvia o rimane in pausa nel punto raggiunto dall'avanzamento veloce.

Indietro veloce del brano corrente

Quando la riproduzione è in corso o in pausa, premere il tasto **■** (riproduzione/chiamata) due volte in rapida successione quindi tenere immediatamente premuto il tasto. Quando si toglie il dito dal tasto, la riproduzione si avvia o rimane in pausa.

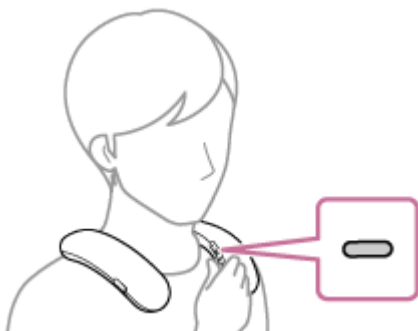

Suggerimento

- L'altoparlante a collare supporta la protezione dei contenuti tramite il metodo SCMS-T. È possibile utilizzare l'altoparlante a collare per ascoltare musica (o audio) dallo smartphone o dal cellulare se supportano il metodo SCMS-T.
- Quando il volume dell'altoparlante a collare è portato al massimo o al minimo, si sente un segnale acustico.

Nota

- Mentre la riproduzione della musica è in corso su un dispositivo BLUETOOTH, non collegare il cavo audio dedicato (in dotazione) alla porta USB Type-C. Collegando il cavo audio dedicato (in dotazione) alla porta USB Type-C si porta automaticamente l'altoparlante a collare alla modalità di ingresso audio analogico e non è possibile ascoltare musica dal dispositivo BLUETOOTH.

- Quando la batteria è in carica, l'altoparlante a collare non si accende e non è possibile usare la funzione BLUETOOTH.
- Durante l'utilizzo in un luogo con temperatura elevata, il volume potrebbe abbassarsi per proteggere la batteria integrata.
- L'uscita di potenza massima è ridotta quando la batteria integrata è quasi scarica.
- Le operazioni disponibili con il tasto **■** (riproduzione/chiamata) possono variare in base all'app per la riproduzione di musica.
- Se le condizioni per la comunicazione non sono ottimali, il dispositivo BLUETOOTH potrebbe rispondere in modo errato alle operazioni sull'altoparlante a collare.
- A seconda del dispositivo BLUETOOTH potrebbe essere necessario regolare il volume o configurare l'impostazione dell'uscita audio sul dispositivo connesso.
- Potrebbero verificarsi rumore o interruzione dell'audio a seconda del dispositivo BLUETOOTH connesso all'altoparlante a collare, dell'ambiente di comunicazione o dell'ambiente di utilizzo.

Argomento correlato

- [Regolazione della larghezza del collare](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)
- [Ricarica dell'altoparlante a collare](#)

Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U

Selezione della qualità per la riproduzione di musica tramite connessioni BLUETOOTH (Codec)

Sull'altoparlante a collare sono disponibili le preferenze "Priorità alla qualità del suono" e "Priorità alla stabilità della connessione" per la qualità della riproduzione di musica tramite connessioni BLUETOOTH. La preferenza "Priorità alla qualità del suono" offre la compatibilità non solo con SBC ma anche con AAC e LDAC™ per la riproduzione di musica in alta qualità del suono, mentre la preferenza "Priorità alla stabilità della connessione" consente la riproduzione di musica tramite connessioni BLUETOOTH più stabili. Quando la connessione BLUETOOTH non è stabile, ad esempio quando si verificano interruzioni del suono, selezionare la preferenza "Priorità alla stabilità della connessione". L'impostazione predefinita è "Priorità alla qualità del suono".

Con l'app "Sony | Headphones Connect" è possibile cambiare la preferenza o selezionare Qualità della connessione Bluetooth.

- **Priorità alla qualità del suono** (impostazione predefinita): è selezionato AUTO. Viene selezionato automaticamente il codec ottimale tra AAC, LDAC e SBC.
- **Priorità alla stabilità della connessione**: è selezionato SBC.

Nota

- Quando si utilizza la funzione aggiunta diffusore, il codec passa automaticamente a SBC.
- A seconda dell'ambiente, la selezione della preferenza "Priorità alla stabilità della connessione" potrebbe non aiutare a risolvere il problema di interruzione dell'audio.

Argomento correlato

- [Cosa si può fare con l'app "Sony | Headphones Connect"](#)

Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U

Interruzione della connessione BLUETOOTH (dopo l'uso)


Una volta terminato di utilizzare il dispositivo BLUETOOTH effettuare una delle seguenti operazioni per interrompere la connessione BLUETOOTH.

Quando la connessione BLUETOOTH si interrompe, si sente un segnale acustico dall'altoparlante a collare.

Nota

- A seconda del dispositivo BLUETOOTH, potrebbe non essere possibile sentire un segnale acustico dall'altoparlante a collare.
- Disattivare la funzione BLUETOOTH sul dispositivo BLUETOOTH.
Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo.
- Spegnere il dispositivo BLUETOOTH.
- Spegnere l'altoparlante a collare.

Suggerimento

- Quando si utilizza la funzione di aggiunta diffusore, se l'indicatore (alimentazione)  (BLUETOOTH) lampeggia e si spegne l'altoparlante a collare, anche l'altro altoparlante a collare si spegne e la connessione BLUETOOTH viene interrotta.
- A seconda del dispositivo BLUETOOTH, l'interruzione della riproduzione di musica potrebbe comportare l'interruzione automatica della connessione BLUETOOTH.

Argomento correlato

- [Spegnimento](#)

Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U

Informazioni su 360 Reality Audio

Cos' è 360 Reality Audio?

360 Reality Audio è una nuova esperienza musicale che utilizza la tecnologia audio tridimensionale 360 di Sony. Vengono associate informazioni di posizionamento a ciascuna sorgente sonora, come voce, cori e strumenti musicali, permettendone la collocazione in uno spazio sferico. Gli ascoltatori possono sperimentare un campo sonoro tridimensionale come se fossero immersi in nell'atmosfera di una performance dal vivo degli artisti.

Condizioni d'uso

Scaricare e utilizzare un'app per il servizio di streaming musicale (a pagamento) che supporti 360 Reality Audio su smartphone o tablet dotati di iOS o Android.

Ottimizzando il campo sonoro e le caratteristiche acustiche dell'altoparlante a collare con l'app "Sony | Headphones Connect", è possibile ottenere un'esperienza più realistica.

Per informazioni dettagliate su 360 Reality Audio, fare riferimento al seguente URL.

<https://www.sony.net/360RA/>

Nota

- Il servizio non è disponibile in alcuni Paesi e regioni.


Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U

Utilizzare il cavo audio dedicato (in dotazione) per ascoltare

È possibile utilizzare il cavo audio dedicato (in dotazione) per collegare gli altoparlanti a collare per ascoltare l'audio analogico da una console per videogiochi o da un computer.

- 1 Inserire il cavo audio dedicato (in dotazione), collegato all'adattatore audio dedicato (in dotazione), nella porta USB Type-C sull'altoparlante a collare.**


Quando è collegato il cavo audio dedicato (in dotazione), l'altoparlante a collare passa automaticamente alla modalità di ingresso audio analogico.

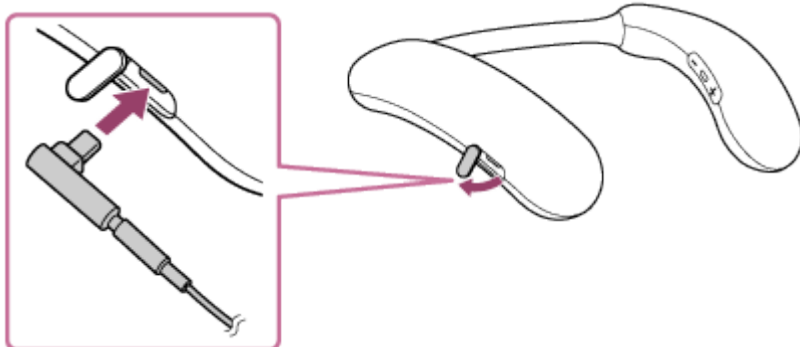


Nota

- Assicurarsi di inserire l'adattatore audio dedicato (in dotazione) e il cavo audio dedicato (in dotazione) in modo che il cavo sia rivolto verso il basso come illustrato nell'immagine. Inserendolo rivolto nella direzione opposta si potrebbe causare il malfunzionamento dello sportello o della porta USB Type-C.

- 2 Collegare il connettore audio analogico del cavo audio dedicato (in dotazione) alla porta di uscita audio della console per videogiochi o del computer.**

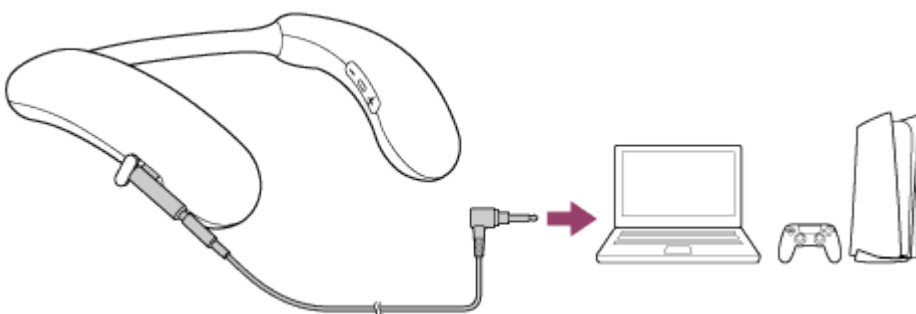

- 3 Regolare il volume con i tasti -/+ (volume).**

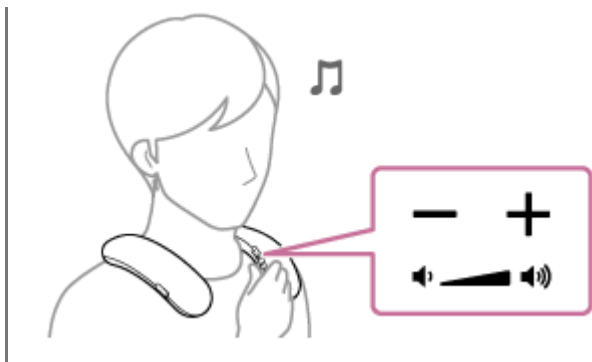

Suggerimento

- Quando viene scollegato il cavo audio dedicato (in dotazione), la modalità passa automaticamente alla modalità di ingresso audio BLUETOOTH.
- Quando il volume dell'altoparlante a collare viene impostato al massimo o al minimo, si sente un segnale acustico.

Nota

- Assicurarsi di utilizzare l'adattatore audio dedicato (in dotazione) e il cavo audio dedicato (in dotazione).
- Inserire il connettore audio analogico del cavo audio dedicato (in dotazione) perfettamente fino in fondo.
- Se l'adattatore audio dedicato (in dotazione) e il cavo audio dedicato (in dotazione) sono collegati all'altoparlante a collare, la funzione BLUETOOTH e la funzione chiamata non possono essere utilizzate.
- Il tasto **■** (riproduzione/chiamata) sull'altoparlante a collare non può essere utilizzato quando il cavo audio dedicato (in dotazione) viene utilizzato per il collegamento con una console per videogiochi o con un computer.
- Non caricare la batteria integrata dell'altoparlante a collare in luoghi in cui potrebbe essere soggetto a schizzi d'acqua. L'adattatore audio dedicato (in dotazione), il cavo audio dedicato (in dotazione) e la porta USB all'interno dello sportello non sono impermeabili.
- Se l'adattatore audio dedicato (in dotazione) e il cavo audio dedicato (in dotazione) sono collegati all'altoparlante a collare, non è possibile caricare l'altoparlante a collare.

Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U

Fare una videochiamata su un computer

Durante una videochiamata su un computer è possibile usare l'altoparlante a collare per parlare al telefono in modalità wireless.

- 1 **Collegare l'altoparlante a collare a un computer tramite una connessione BLUETOOTH.**
- 2 **Lanciare un'applicazione per videochiamata sul computer.**
- 3 **Visualizzare le impostazioni^{*1} dell'applicazione per videochiamate.**
 - Per le videochiamate sul computer, selezionare il profilo BLUETOOTH non per la riproduzione di musica (A2DP) ma per le conversazioni telefoniche (connessione HFP/HSP). Se è selezionato il profilo BLUETOOTH per la riproduzione di musica (connessione A2DP) le conversazioni telefoniche potrebbero non essere disponibili.
 - Per le impostazioni del diffusore, selezionare il profilo per le conversazioni telefoniche (connessione HFP/HSP) [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]^{*2}. ([Speakers (BRAVIA Theatre U Stereo)]^{*2} è il profilo per la riproduzione musicale.)
 - Per le impostazioni del microfono, selezionare il profilo per le conversazioni telefoniche (connessione HFP/HSP) [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]^{*2}.
 - A seconda dell'applicazione per videochiamate, la selezione del profilo per le conversazioni telefoniche (connessione HFP/HSP) [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]^{*2} o [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]^{*2}, o il profilo per la riproduzione di musica (connessione A2DP) [Speakers (BRAVIA Theatre U Stereo)]^{*2} potrebbe non essere disponibile per le impostazioni dell'altoparlante o del microfono e potrebbe essere visualizzato solo [BRAVIA Theatre U]. In tal caso, selezionare [BRAVIA Theatre U].
 - Per le domande frequenti e le relative risposte, visitare il sito web dell'assistenza clienti.

^{*1} A seconda dell'applicazione per videochiamate, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

^{*2} Le etichette possono essere diverse in base al computer o all'applicazione per videochiamate.

Suggerimento

- Se non è possibile visualizzare le impostazioni dell'applicazione per videochiamate o selezionare il profilo BLUETOOTH per le conversazioni telefoniche (connessione HFP/HSP) [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] o [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)], selezionare [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] o [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] per le impostazioni sul computer, quindi stabilire una connessione. Per i dettagli, consultare quanto segue:
 - [Connessione dell'altoparlante a collare a un computer Windows associato tramite pairing mediante una connessione BLUETOOTH](#)
 - [Connessione dell'altoparlante a collare a un computer Mac associato tramite pairing mediante una connessione BLUETOOTH](#)
- Su un computer Mac, vengono utilizzati i profili BLUETOOTH per la riproduzione di musica (A2DP) e per le conversazioni telefoniche (connessione HFP/HSP) per le videochiamate e non è necessario selezionare il profilo.

Nota

- Quando l'altoparlante a collare è connesso a un computer Mac e a uno smartphone in connessione multipoint, l'applicazione per videochiamata potrebbe non funzionare correttamente. In tal caso, interrompere la connessione BLUETOOTH tra l'altoparlante a collare e lo smartphone.

Argomento correlato

- [Connessione dell'altoparlante a collare a un computer Windows tramite BLUETOOTH](#)
- [Connessione dell'altoparlante a collare a un computer Windows associato tramite pairing mediante una connessione BLUETOOTH](#)
- [Connessione dell'altoparlante a collare a un computer Mac tramite BLUETOOTH](#)
- [Connessione dell'altoparlante a collare a un computer Mac associato tramite pairing mediante una connessione BLUETOOTH](#)
- [Connessione contemporanea dell'altoparlante a collare con 2 dispositivi BLUETOOTH \(connessione multipoint\)](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)
- [Cosa è possibile fare per risolvere un problema?](#)

Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U

Ricezione di una telefonata

Se lo smartphone o il telefono cellulare supporta il profilo HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile), è possibile parlare in vivavoce attraverso il microfono incorporato dell'altoparlante a collare.



- Se lo smartphone o il cellulare supportano entrambi i profili HFP e HSP, impostarlo su HFP.
- Il funzionamento può essere diverso in base allo smartphone o al cellulare. Fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone o il cellulare.


Informazioni sulle suonerie

All'arrivo di una chiamata, la riproduzione viene sospesa e l'altoparlante a collare riproduce una suoneria. La suoneria cambia come indicato di seguito in base allo smartphone o al cellulare.

- Suoneria impostata sull'altoparlante a collare
- Suoneria impostata sullo smartphone o sul cellulare
- Suoneria impostata sullo smartphone o sul cellulare solo per la connessione BLUETOOTH

1 Connettere l'altoparlante a collare con uno smartphone o un cellulare.

Quando viene stabilita una connessione BLUETOOTH, viene emesso un segnale acustico dall'altoparlante a collare e l'indicatore  (alimentazione)/ (BLUETOOTH) inizia a lampeggiare con luce blu.

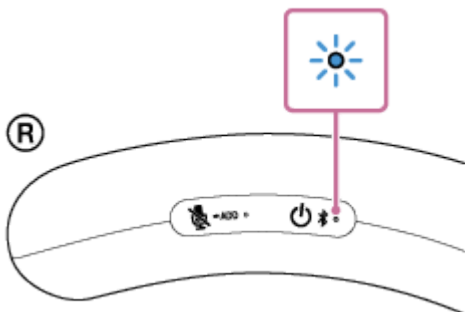

2 Premere il tasto (riproduzione/chiamata) quando si riceve una chiamata.

L'altoparlante a collare è dotato di un microfono omnidirezionale integrato. Non è necessario parlare in direzione del microfono.

All'arrivo di una chiamata, la riproduzione viene sospesa e l'altoparlante a collare riproduce una suoneria.



Se l'altoparlante a collare non emette alcuna suoneria

L'altoparlante a collare potrebbe non essere connesso a uno smartphone o a un cellulare con HFP o HSP. Controllare lo stato della connessione sullo smartphone o sul cellulare.


- 3** Quando il telefono squilla o se è in corso una telefonata, premere i tasti **-/+** (volume) sull'altoparlante a collare o agire sullo smartphone o sul cellulare per regolare il volume.



Per spegnere il microfono

Premere il tasto  (spegni microfono)/ **ADD** (Aggiunta diffusore) sull'altoparlante a collare.



Quando è in corso una conversazione telefonica, se si preme il tasto  (spegni microfono)/ **ADD** (Aggiunta diffusore) si attiva la guida vocale (Mic Off (Microfono spento)) che indica che il microfono è spento*. Quando si preme di nuovo il tasto, si sente la guida vocale (Mic On (Microfono acceso)) che indica che il microfono è acceso.

* Lo stato di spegnimento del microfono è indicato da un segnale acustico emesso a intervalli di 7 secondi.

- 4** Per terminare una chiamata, premere il tasto **END** (riproduzione/chiamata).

Se prima della chiamata si stava ascoltando della musica, la riproduzione riprende al termine della chiamata. La riproduzione riprende anche se si termina la chiamata dallo smartphone o dal cellulare se prima della chiamata si stava ascoltando della musica.

Suggerimento

- Alcuni smartphone o telefoni cellulari assegnano la priorità all'uso del telefono quando ricevono una chiamata. In caso di connessione HFP o HSP, impostare il dispositivo di chiamata sull'altoparlante a collare tramite lo smartphone o il cellulare.
- Il volume per la riproduzione di musica e il volume per le conversazioni telefoniche si impostano in modo indipendente sull'altoparlante a collare. Se si cambia il volume durante una conversazione telefonica, la modifica non si riflette sul volume per la riproduzione di musica.

Nota

- A seconda dello smartphone o del cellulare è possibile che la riproduzione non venga sospesa all'arrivo di una chiamata.
- Utilizzare lo smartphone o il cellulare a una distanza di almeno 50 cm dall'altoparlante a collare. Se l'altoparlante a collare e lo smartphone o il cellulare sono troppo vicini, la trasmissione potrebbe essere disturbata.

- A seconda del modello di smartphone o di cellulare, del sistema operativo e delle applicazioni installate, potrebbe non essere possibile l'utilizzo corretto di alcune funzioni della chiamata in vivavoce.
- La funzione di spegnimento del microfono funziona per il microfono sull'altoparlante a collare. Non ha effetto sulle impostazioni del microfono nel software dello smartphone, del cellulare o del computer.
- A seconda della qualità della voce del chiamante e del rumore ambientale, l'elaborazione del segnale audio interno dell'altoparlante a collare potrebbe non funzionare completamente, con conseguente scarsa qualità della chiamata.

Argomento correlato

- [Connessione dell'altoparlante a collare a uno smartphone Android™ o a un iPhone tramite BLUETOOTH](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)
- [Esecuzione di una telefonata](#)

5-056-200-41(1) Copyright 2024 Sony Corporation



Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U


Esecuzione di una telefonata

È possibile eseguire una chiamata in vivavoce con uno smartphone o un cellulare che supportino il profilo BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile) tramite una connessione BLUETOOTH.

- Se lo smartphone o il cellulare supportano entrambi i profili HFP e HSP, impostarlo su HFP.
- Il funzionamento può essere diverso in base allo smartphone o al cellulare. Fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone o il cellulare.

1 Connettere l'altoparlante a collare con uno smartphone o un cellulare.

Quando viene stabilita una connessione BLUETOOTH, viene emesso un segnale acustico dall'altoparlante a collare e l'indicatore  (alimentazione)/ (BLUETOOTH) inizia a lampeggiare con luce blu.

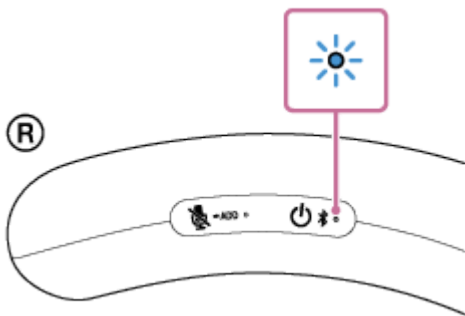


2 Utilizzare lo smartphone o il cellulare per effettuare una telefonata.


Quando si effettua una telefonata, la riproduzione viene sospesa e l'altoparlante a collare emette il segnale di linea. L'altoparlante a collare è dotato di un microfono omnidirezionale integrato. Non è necessario parlare in direzione del microfono.



Se l'altoparlante a collare non emette alcun segnale di linea

- L'altoparlante a collare potrebbe non essere connesso a uno smartphone o a un cellulare con HFP o HSP. Controllare lo stato della connessione sullo smartphone o sul cellulare.
- Commutare il dispositivo di chiamata sull'altoparlante a collare premendo il tasto  (riproduzione/chiamata) per circa 2 secondi.

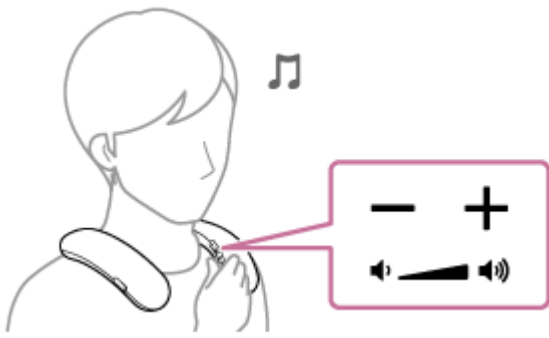

3 Quando il telefono squilla o se è in corso una telefonata, premere i tasti **-/+** (volume) sull'altoparlante a collare o agire sullo smartphone o sul cellulare per regolare il volume.



Per spegnere il microfono

Premere il tasto  (spegni microfono)/  (Aggiunta diffusore) sull'altoparlante a collare.



Quando è in corso una conversazione telefonica, se si preme il tasto  (spegni microfono)/  (Aggiunta diffusore) si attiva la guida vocale (Mic Off (Microfono spento)) che indica che il microfono è spento*. Quando si preme di nuovo il tasto, si sente la guida vocale (Mic On (Microfono acceso)) che indica che il microfono è acceso.

* Lo stato di spegnimento del microfono è indicato da un segnale acustico emesso a intervalli di 7 secondi.

4 Per terminare una chiamata, premere il tasto (riproduzione/chiamata).

Se prima della chiamata si stava ascoltando della musica, la riproduzione riprende al termine della chiamata. La riproduzione riprende anche se si termina la chiamata dallo smartphone o dal cellulare se prima della chiamata si stava ascoltando della musica.

Suggerimento

- Il volume per la riproduzione di musica e il volume per le conversazioni telefoniche si impostano in modo indipendente sull'altoparlante a collare. Se si cambia il volume durante una conversazione telefonica, la modifica non si riflette sul volume per la riproduzione di musica.

Nota

- A seconda dello smartphone o del cellulare, è possibile che la riproduzione non venga sospesa quando si effettua una telefonata.
- Utilizzare lo smartphone o il cellulare a una distanza di almeno 50 cm dall'altoparlante a collare. Se l'altoparlante a collare e lo smartphone o il cellulare sono troppo vicini, la trasmissione potrebbe essere disturbata.
- La funzione di spegnimento del microfono funziona per il microfono sull'altoparlante a collare. Non ha effetto sulle impostazioni del microfono nel software dello smartphone, del cellulare o del computer.
- A seconda della qualità della voce del chiamante e del rumore ambientale, l'elaborazione del segnale audio interno dell'altoparlante a collare potrebbe non funzionare completamente, con conseguente scarsa qualità della chiamata.

- Connessione dell'altoparlante a collare a uno smartphone Android™ o a un iPhone tramite BLUETOOTH
- Interruzione della connessione BLUETOOTH (dopo l'uso)
- Ricezione di una telefonata

5-056-200-41(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U

Cosa si può fare con l'app "Sony | Headphones Connect"

Se si connette uno smartphone su cui è installata l'app "Sony | Headphones Connect" all'altoparlante a collare tramite una connessione BLUETOOTH è possibile:

- Effettuare le impostazioni di Equalizzatore
- Personalizzare le impostazioni Equalizzatore
- Effettuare le impostazioni di 360 Reality Audio
- Selezionare un codec BLUETOOTH (la qualità della riproduzione audio in streaming tramite le connessioni BLUETOOTH)
- Regolare il volume per la riproduzione di musica
- Riprodurre/mettere in pausa la musica, andare all'inizio del brano precedente/andare all'inizio del brano successivo
- Controllare la versione del software dell'altoparlante a collare
- Aggiornare il software dell'altoparlante a collare
- Eseguire le impostazioni per la funzione Alimentaz. Disatt. Automatic.
- Attivare/disattivare le connessioni multipoint (Connetti a 2 dispositivi simultanei)
- Cambiare i dispositivi connessi con multipoint
- Regolare il volume del segnale acustico e della guida vocale
- Inizializzare l'altoparlante a collare

ecc.

Per informazioni dettagliate sull'app "Sony | Headphones Connect", accedere al seguente URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Suggerimento

- Le operazioni disponibili con l'app "Sony | Headphones Connect" variano in base al dispositivo audio. Le specifiche dell'app e il design delle schermate sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Argomento correlato

- [Funzione Alimentaz. Disatt. Automatic.](#)
- [Connessione contemporanea dell'altoparlante a collare con 2 dispositivi BLUETOOTH \(connessione multipoint\)](#)
- [Selezione della qualità per la riproduzione di musica tramite connessioni BLUETOOTH \(Codec\)](#)
- [Informazioni su 360 Reality Audio](#)
- [Installazione dell'app "Sony | Headphones Connect"](#)

Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U


Installazione dell'app "Sony | Headphones Connect"

- 1 Scaricare l'app "Sony | Headphones Connect" da Google Play (Play Store) o da App Store e installarla.

Per informazioni dettagliate sull'app "Sony | Headphones Connect", fare riferimento al seguente URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 Quando l'installazione è completata, avviare l'app "Sony | Headphones Connect".

Argomento correlato

- [Cosa si può fare con l'app "Sony | Headphones Connect"](#)

Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U

Accesso alle informazioni sull'assistenza dall'app "Sony | Headphones Connect"

È possibile accedere alle ultime informazioni sull'assistenza dall'app "Sony | Headphones Connect".

- 1 **Selezionare [Help] nella schermata dell'app "Sony | Headphones Connect".**
- 2 **Viene visualizzata la schermata [Headphones Connect Help] con le informazioni sull'assistenza.**
- 3 **Selezionare la voce desiderata.**

Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U

Aggiornamento del software dell'altoparlante a collare

Installare il software più recente dell'altoparlante a collare utilizzando l'app "Sony | Headphones Connect" per usare nuove funzioni o per risolvere determinati problemi relativi all'altoparlante a collare.

Usare sempre l'altoparlante a collare con la versione più recente del software installata.

Per i dettagli sul software più recente dell'altoparlante a collare e su come aggiornare il software, fare riferimento alle informazioni nel sito web di assistenza.

Quando è attiva l'impostazione [Automatic download of software] (impostazione predefinita) sull'app "Sony | Headphones Connect", il download e il trasferimento del software si avviano automaticamente.

È possibile aggiornare il software dell'altoparlante a collare anche nel modo seguente.

- 1** Scaricare l'aggiornamento del software dal server allo smartphone su cui è installata l'app "Sony | Headphones Connect".
 - 2** Trasferire l'aggiornamento del software dallo smartphone all'altoparlante a collare.
 - 3** Aggiornare il software dell'altoparlante a collare seguendo le istruzioni su schermo.
-

Argomento correlato

- [Cosa si può fare con l'app "Sony | Headphones Connect"](#)

Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U

Caratteristiche tecniche

Altoparlante a collare wireless (YY7861E)

Sezione altoparlante

Unità full range

Circa 32 mm × 44 mm (2)

Tipo di involucro

Modello a sospensione acustica

Sezione BLUETOOTH

Sistema di comunicazione

Specifica BLUETOOTH versione 5.2

Raggio massimo di comunicazione

Linea visiva circa 30 m

Il raggio d'azione effettivo varia a seconda di fattori quali ostacoli tra i dispositivi, campi magnetici intorno a un forno a microonde, elettricità statica, utilizzo di telefoni cordless, sensibilità di ricezione, sistema operativo, applicazione software, e così via.

Banda di frequenza

Banda da 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Metodo di modulazione

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Profilo BLUETOOTH compatibile

Un profilo BLUETOOTH standardizza le funzioni in base alle caratteristiche dei dispositivi BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

HSP (Headset Profile)

HFP (Hands-free Profile)

Codec supportato

Codec è un formato di compressione e di conversione del segnale audio.

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

LDAC

LDAC è una tecnologia di codifica audio sviluppata da Sony che consente la trasmissione di contenuti High-Resolution (Hi-Res) Audio, anche tramite una connessione BLUETOOTH.

Protezione dei contenuti corrispondente

SCMS-T

Intervallo di trasmissione (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (frequenza di campionamento 44,1 kHz)

Nota

- A seconda dell'ambiente di rete, potrebbero verificarsi interruzioni durante la trasmissione a bit-rate elevati.

Microfono

Tipo

Condensatore a elettrete

Caratteristiche direzionali

Omni direzionale

Range di frequenza effettiva

100 Hz - 7 000 Hz

Generali

Consumo di energia

Se si usa un adattatore CA USB in grado di fornire una corrente in uscita di 1,5 A per caricare la batteria. Circa 5 W (mentre si carica la batteria integrata agli ioni di litio)

Durata della batteria agli ioni di litio (con riproduzione via connessione BLUETOOTH)

- Circa 12 ore^{*1}
 - Livello volume: 20
- Circa 5 ore^{*1}
 - Livello volume: 31 (MAX.)

Tempo necessario per caricare la batteria ricaricabile integrata

- Circa 4 ore^{*2}
- Circa 60 minuti di riproduzione di musica (10 minuti di carica)^{*1}
 - Livello volume: 20

Temperatura di funzionamento

5 °C - 35 °C

^{*1} La durata della batteria integrata indicata sopra è stata misurata usando la sorgente musicale da noi specificata. Il tempo di utilizzo effettivo può essere diverso da quello indicato a seconda del volume, delle canzoni riprodotte, della temperatura circostante e delle condizioni di utilizzo.

^{*2} Tempo necessario affinché la batteria scarica sia completamente carica (100%) mentre l'altoparlante a collare è spento.

Requisiti di sistema per caricare la batteria tramite USB

Uso di un adattatore CA USB disponibile in commercio e in grado di alimentare CC 5 V 1,5 A.
Non usare un adattatore CA USB o una porta USB che superi l'uscita massima di 15 W (5 V, 3 A).

Modelli di iPhone/iPod compatibili

iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3^a generazione), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2^a generazione), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7
(Da ottobre 2023)

Nota

- Design e caratteristiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.
- Fare riferimento alla Guida di riferimento inclusa con il proprio prodotto, che potrebbe contenere informazioni relative a caratteristiche tecniche non elencate sopra.

Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U

Precauzioni

Informazioni sul posizionamento

- Per eliminare il rischio di malfunzionamenti, evitare di posizionare o lasciare l'altoparlante a collare nelle condizioni seguenti.
 - Un luogo soggetto ad alte temperature, ad esempio sotto la luce diretta del sole o apparecchiature per illuminazione, vicino a una fonte di calore o in una sauna
 - All'interno di un veicolo con i finestrini chiusi, specialmente in estate
 - Un luogo soggetto a forte presenza di polvere
 - Un luogo soggetto a forti vibrazioni
 - Un luogo in cui sono conservati cosmetici, come una crema solare, e prodotti chimici, come un insetticida
- Posizionare l'altoparlante a collare su una superficie piatta e in piano. Se posizionato su una superficie in pendenza, potrebbe cadere a causa delle sue stesse vibrazioni e causare lesioni, malfunzionamenti o deterioramento delle prestazioni.
- A seconda delle condizioni in cui viene posizionato, l'altoparlante a collare potrebbe cadere dalla superficie. Non lasciare oggetti di valore vicino all'altoparlante a collare.
- L'altoparlante a collare non è antimagnetico. Tenere gli oggetti sensibili al magnetismo (nastri registrati, orologi, bancomat e carte di credito con codice magnetico, ecc.) lontani dall'altoparlante a collare. Tenere presente questa istruzione anche quando si trasporta l'altoparlante a collare.

Altre note

- L'altoparlante a collare è un dispositivo di precisione, quindi non sottoporlo a forti impatti, ad esempio facendolo cadere o colpendolo.
- Sebbene l'altoparlante a collare si riscaldi durante il funzionamento, non si tratta di un malfunzionamento.
- Se si utilizza l'altoparlante a collare per un periodo di tempo prolungato, la temperatura dello stesso potrebbe alzarsi, ma non si tratta di un malfunzionamento.
- Non utilizzare e non lasciare l'altoparlante a collare in luoghi estremamente freddi o caldi (temperatura oltre l'intervallo 5 °C - 35 °C). Se l'altoparlante a collare viene utilizzato o lasciato a temperature esterne a tale intervallo, potrebbe arrestarsi automaticamente per proteggere i circuiti interni.
- Per qualsiasi domanda o problema relativi all'altoparlante a collare non trattati nel presente manuale, rivolgersi al concessionario Sony più vicino.



Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U

Note sulla ricarica


Vita utile della batteria a ioni di litio integrata

- Anche se non si intende utilizzare l'altoparlante a collare per un periodo di tempo prolungato, caricare la batteria integrata fino alla piena capacità una volta ogni 6 mesi per mantenerne le prestazioni.
- Se l'altoparlante a collare non viene utilizzato da molto tempo, la ricarica della batteria integrata potrebbe richiedere più tempo.
- La batteria ricaricabile integrata ha una propria vita utile. Con il passare del tempo e con l'aumentare del numero di volte che la batteria integrata viene utilizzata, la capacità della batteria ricaricabile integrata si riduce gradualmente. Quando la durata di utilizzo della batteria integrata sembra essersi ridotta in maniera significativa, anche dopo averla ricaricata completamente, rivolgersi al concessionario Sony più vicino.
- Se la durata di utilizzo della batteria integrata sembra essersi ridotta in maniera significativa, è possibile che la batteria integrata ricaricabile sia scaduta.
- La vita utile della batteria ricaricabile integrata varia a seconda dell'utilizzo, dell'ambiente e del metodo di conservazione.

Informazioni sugli avvisi durante la ricarica

L'indicatore  (alimentazione)/ (BLUETOOTH) lampeggia due volte con luce arancione quando l'altoparlante a collare rileva un'anomalia nella temperatura interna o nella batteria ricaricabile integrata.

- La temperatura ambientale supera l'intervallo di 5 °C - 35 °C.
- Si è verificato un problema con la batteria integrata.
- Quando la ricarica della batteria integrata si prolunga eccessivamente.

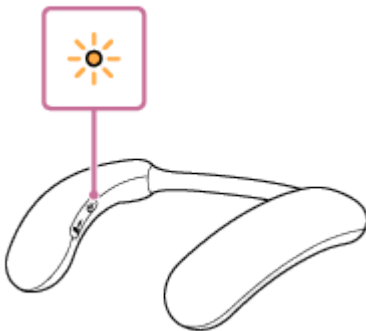

Quando viene rilevata un'anomalia della batteria integrata, interrompere immediatamente la carica, attendere qualche istante, quindi caricare di nuovo la batteria integrata. Se il problema persiste, rivolgersi al concessionario Sony più vicino.

Nota

- Quando la batteria è in carica, l'altoparlante a collare non si accende e non è possibile usare la funzione BLUETOOTH.
- Al completamento della carica della batteria e alla rimozione dell'adattatore audio dedicato (in dotazione), assicurarsi di chiudere completamente lo sportello sulla porta USB Type-C per evitare il rischio di malfunzionamento causato dalla penetrazione di sudore o acqua.

- Il tempo di ricarica varia in base alle condizioni d'uso della batteria integrata.
- Caricare l'altoparlante a collare a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 35 °C. Tenere presente che la temperatura ambientale può scendere a 5 °C o meno, specialmente in inverno.
- Durante la ricarica l'altoparlante a collare si scalda. Non si tratta di un malfunzionamento.
- Evitare l'esposizione a bruschi cambiamenti di temperatura, luce diretta del sole, umidità, sabbia, polvere o shock elettrici. Inoltre, non lasciare mai l'altoparlante a collare in un'auto parcheggiata al sole.
- È possibile caricare la batteria integrata dell'altoparlante a collare anche collegando l'altoparlante a collare a un computer dotato di una porta di carica USB. Tuttavia, non tutti i computer sono testati per la compatibilità per questa procedura, che non è applicabile per i computer assemblati autonomamente.
- In ambienti estremamente freddi o caldi, la ricarica si arresta per motivi di sicurezza. Se la ricarica dell'altoparlante a collare impiega molto tempo, a un certo punto viene interrotta. Per risolvere questi problemi, scollegare il cavo USB dall'altoparlante a collare e quindi ricollegarlo a una temperatura di funzionamento compresa tra 5 °C e 35 °C.
- Durante l'utilizzo in un luogo con temperatura elevata, il volume potrebbe abbassarsi per proteggere la batteria integrata.
- L'uscita di potenza massima è ridotta quando la batteria integrata è quasi scarica.
- La ricarica da un replicatore di porta USB è garantita solo se si utilizza un replicatore di porta USB ad alimentazione autonoma provvisto di logo autorizzato.
- Quando l'altoparlante a collare è collegato a un computer che non è collegato a una presa CA, consuma la carica della batteria del computer. Non lasciare il computer collegato all'altoparlante a collare troppo a lungo tempo per evitare di scaricare la batteria del computer.

Argomento correlato

- [Ricarica dell'altoparlante a collare](#)

Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U

Note sulle caratteristiche di impermeabilità

Prestazioni di impermeabilità dell'altoparlante a collare

Con lo sportello perfettamente chiuso, questo altoparlante a collare è in grado di offrire prestazioni di impermeabilità equivalenti a IPX4^{*1}, che rappresenta una "protezione contro la penetrazione di acqua" definita da IEC 60529 "Gradi di protezione degli involucri (codice IP)^{*2}" per le apparecchiature elettriche.

Liquidi a cui si applicano le caratteristiche tecniche relative alle prestazioni di impermeabilità

Applicabili	acqua dolce, acqua di rubinetto
Non applicabili	liquidi diversi da quelli indicati sopra (acqua saponata, acqua con detersivi o sostanze da bagno, shampoo, acqua di piscina, acqua di sorgenti termali, acqua salata e così via)

*1 Equivalenza a IPX4: l'altoparlante a collare mantiene le sue prestazioni quando è soggetto a spruzzi d'acqua provenienti da qualsiasi direzione. In altre parole non si trovano tracce di acqua all'interno dell'altoparlante a collare dopo un test di prova in cui per 10-minuti viene spruzzata acqua in misura di 10 L/min da una distanza compresa tra 300 mm e 500 mm da ogni direzione.


*2 Gli accessori e il connettore in dotazione con l'altoparlante a collare (USB) non sono impermeabili. Per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, non esporre l'altoparlante a collare ad acqua o gocciolamenti quando si utilizza il connettore (USB). Non collocare vasi o altri contenitori pieni di liquido sull'altoparlante a collare.

Le prestazioni di impermeabilità dell'altoparlante a collare sono basate sulle nostre misurazioni alle condizioni qui descritte. Tenere presente che i malfunzionamenti derivanti dall'immersione in acqua o dall'ingresso di polvere provocati da uso improprio da parte del cliente non sono coperti dalla garanzia.

Per mantenere le prestazioni di impermeabilità

Osservare attentamente le precauzioni indicate di seguito per assicurare l'uso corretto dell'altoparlante a collare.

- L'altoparlante a collare non è stato progettato per resistere alla pressione dell'acqua. Non immergere l'altoparlante a collare nell'acqua o direttamente sotto l'acqua che sgorga da un rubinetto per evitare un malfunzionamento.
- Non versare acqua ad alta temperatura o soffiare aria calda da un asciugacapelli o qualsiasi altro apparecchio direttamente sull'altoparlante a collare. Inoltre, non utilizzare mai l'altoparlante a collare in un luogo soggetto a temperature elevate, come una sauna, o vicino a una fonte di calore.
- **⚠ ATTENZIONE:** Maneggiare lo sportello (①) con cura. Lo sportello ha un ruolo fondamentale nel mantenere le prestazioni di impermeabilità. Durante l'utilizzo dell'altoparlante a collare, accertarsi che lo sportello sia completamente chiuso. Durante la chiusura dello sportello, evitare che corpi estranei finiscano al suo interno. Se lo sportello non è completamente chiuso, possono verificarsi un deterioramento delle prestazioni di impermeabilità e un problema di funzionamento dell'altoparlante a collare dovuto alla penetrazione di liquidi.

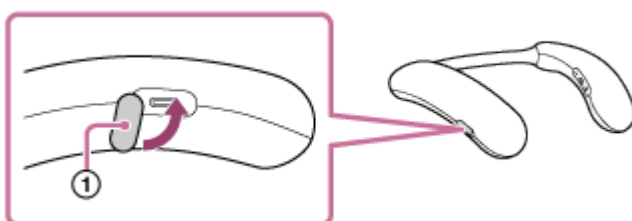

Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U

Come prendersi cura dell'altoparlante a collare

È possibile utilizzare l'altoparlante a collare tranquillamente e per un periodo di tempo prolungato rispettando la procedura di manutenzione indicata di seguito.

- Proteggere l'altoparlante a collare dall'esposizione a sostanze chimiche di un prodotto, come un insetticida o un olio abbronzante. Se l'altoparlante a collare si sporca in superficie, togliere lo sporco asportandolo con un panno morbido e asciutto oppure con un panno bagnato in acqua del rubinetto o acqua tiepida e ben strizzato prima che la superficie si macchi. A seconda del tipo di sporco, potrebbe non essere possibile rimuoverlo con questi metodi.
- Asciugare l'umidità sulla superficie, quindi collocare l'altoparlante a collare su un panno morbido e asciutto per far drenare l'acqua raccolta all'interno dell'altoparlante a collare. Collocare quindi l'altoparlante a collare in un luogo aerato fino alla scomparsa di ogni traccia di umidità.
- La qualità del suono potrebbe cambiare qualora penetri acqua nella sezione del diffusore dell'altoparlante a collare. Non si tratta di un malfunzionamento. Asciugare l'umidità sulla superficie, quindi collocare l'altoparlante a collare su un panno morbido e asciutto per far drenare l'acqua raccolta all'interno dell'altoparlante a collare. Collocare quindi l'altoparlante a collare in un luogo aerato fino alla scomparsa di ogni traccia di umidità.

Nota

- Se la superficie si sporca, non utilizzare detergenti, diluenti, benzina, ecc. per pulire l'altoparlante a collare, in quanto potrebbe alterarsi la funzione di idrorepellenza dell'altoparlante a collare.
- Principalmente nelle regioni fredde, accertarsi di asciugare l'umidità dopo aver utilizzato l'altoparlante a collare. L'umidità presente sulla superficie potrebbe causare il blocco dell'altoparlante a collare e malfunzionamenti.
- Se i granelli di sabbia penetrano nella parte in tessuto o in altre parti dell'altoparlante a collare, rimuoverli con cura. Non utilizzare mai un aspirapolvere, ecc. sull'altoparlante a collare. Si potrebbe danneggiare la sezione del diffusore o altre parti dell'altoparlante a collare.

Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U

Informazioni sulle comunicazioni BLUETOOTH

- La tecnologia wireless BLUETOOTH è una tecnologia wireless a corto raggio che consente la comunicazione tra dispositivi digitali come smartphone e computer. La distanza massima di comunicazione può variare a seconda della presenza di ostacoli (persone, oggetti metallici, pareti, ecc.) o dell'ambiente elettromagnetico.
- Le microonde in emissione da un dispositivo BLUETOOTH potrebbero influire sul funzionamento di apparecchiature mediche elettroniche. Per evitare il rischio di incidenti, spegnere l'altoparlante a collare e altri dispositivi BLUETOOTH nei seguenti luoghi:
 - negli ospedali, vicino ai posti prioritari sui treni, nei luoghi in cui è presente gas infiammabile, vicino a porte automatiche o vicino ad allarmi antincendio.
- L'altoparlante a collare supporta funzioni di sicurezza conformi allo standard BLUETOOTH come mezzo per garantire la sicurezza durante la comunicazione mediante la tecnologia wireless BLUETOOTH. Tuttavia, a seconda delle impostazioni configurate e di altri fattori, questa sicurezza potrebbe non essere sufficiente. Fare attenzione quando si comunica utilizzando la tecnologia wireless BLUETOOTH.
- Sony non si assume alcuna responsabilità di eventuali danni o perdite derivanti da fughe di informazioni che si verificano durante l'utilizzo delle comunicazioni BLUETOOTH.
- Non è possibile garantire le connessioni BLUETOOTH con tutti i dispositivi BLUETOOTH.
 - I dispositivi BLUETOOTH connessi all'altoparlante a collare devono essere conformi allo standard BLUETOOTH prescritto da Bluetooth SIG, Inc. e devono essere provvisti di certificazione di conformità.
 - Anche se un dispositivo connesso è conforme allo standard BLUETOOTH, potrebbero verificarsi dei casi in cui le caratteristiche o le caratteristiche tecniche del dispositivo BLUETOOTH impediscono a quest'ultimo di stabilire una connessione, o possono portare a diversi metodi di controllo, visualizzazione o funzionamento.
- Potrebbero verificarsi rumore o l'interruzione dell'audio a seconda del dispositivo BLUETOOTH connesso con l'altoparlante a collare, dell'ambiente di comunicazione o delle condizioni circostanti.
- A seconda del dispositivo da connettere, potrebbe essere necessario del tempo per avviare le comunicazioni.
- Durante la carica non è possibile accendere l'altoparlante a collare e non è possibile utilizzare la funzione BLUETOOTH.
- Poiché i dispositivi BLUETOOTH e la LAN wireless (IEEE802.11ax/b/g/n) utilizzano la stessa banda di frequenza (2,4 GHz), possono verificarsi interferenze di onde radio durante l'uso in prossimità di dispositivi dotati di LAN wireless, che potrebbero causare una riduzione della velocità di comunicazione, rumore o un errore di connessione.

Nota

- Per utilizzare la funzione BLUETOOTH, l'altro dispositivo BLUETOOTH deve supportare lo stesso profilo dell'altoparlante a collare. Tuttavia, anche se viene supportato lo stesso profilo, le funzioni potrebbero differire a seconda delle caratteristiche tecniche del dispositivo BLUETOOTH.
- A causa delle caratteristiche della tecnologia wireless BLUETOOTH, si verifica un leggero ritardo tra la riproduzione dell'audio e della musica sul lato di trasmissione e la riproduzione sul lato dell'altoparlante a collare.
- Se si stabilisce una connessione BLUETOOTH tra l'altoparlante a collare e un dispositivo con radio o sintonizzatore incorporati, si possono causare rumori nell'audio del dispositivo. L'altoparlante a collare non deve essere usato con dispositivi di questo tipo

tramite una connessione BLUETOOTH.

- Quando si usa l'altoparlante a collare, tenerlo lontano da dispositivi come radio o sintonizzatori. L'uso dell'altoparlante a collare in prossimità di un dispositivo di quel tipo può causare rumore nell'audio del dispositivo.

5-056-200-41(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U

Licenze

- Questo prodotto contiene software utilizzato da Sony ai sensi di un accordo di licenza con il titolare del copyright. Sony è tenuta a presentare il contenuto dell'accordo ai clienti secondo quanto richiesto dal titolare del copyright per il software. Accedere al seguente URL e leggere il contenuto della licenza.
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/24/>
- Il software incluso nel presente prodotto contiene software protetto da copyright e concesso su licenza GPL/LGPL e altre licenze che potrebbero richiedere l'accesso al codice sorgente. È possibile trovare una copia del codice sorgente applicabile come richiesto in GPL/LGPL (e altre licenze) alla seguente URL.
È possibile ottenere da noi il codice sorgente come richiesto dal GPL/LGPL su un supporto fisico per un periodo di tre anni a partire dalla nostra ultima spedizione del prodotto effettuando la richiesta attraverso il modulo alla seguente URL.
Questa offerta è valida per chiunque riceva queste informazioni.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Tenere presente che Sony non risponde ad alcuna richiesta di informazioni in merito al contenuto di questo codice sorgente.
- L'uso dell'adesivo Made for Apple indica che un accessorio è stato progettato per essere collegato specificatamente al prodotto Apple indicato ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard di prestazioni di Apple. Apple non si assume alcuna responsabilità in merito al funzionamento del dispositivo o alla conformità con gli standard normativi e di sicurezza.
- Dolby, Dolby Atmos e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation.
- I servizi offerti da terze parti possono essere cambiati, sospesi o interrotti senza preavviso. Sony declina ogni responsabilità in questo genere di situazioni.

Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U

Marchi

- Android e Google Play sono marchi di Google LLC.
- Apple, il logo Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac e macOS sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi e regioni.
- App Store è un marchio di servizio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi e regioni.
- Microsoft e Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Il marchio e i logo BLUETOOTH® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo è concesso in licenza a Sony Group Corporation e alle sue affiliate.
- USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.
- LDAC e il logo LDAC sono marchi di Sony Group Corporation o delle sue affiliate.

Tutti gli altri marchi o marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. In questo manuale i simboli ™ e ® non sono specificati.

Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U

Cosa è possibile fare per risolvere un problema?

Se l'altoparlante a collare non funziona come previsto, provare ad attuare le operazioni riportate di seguito per risolvere il problema.

1. Assicurarsi che l'altoparlante a collare sia completamente carico.



2. Resettare l'altoparlante a collare.



3. Inizializzare l'altoparlante a collare.

Questa operazione ripristina i valori predefiniti di impostazioni quali il volume, ecc. ed elimina tutte le informazioni di pairing.



4. Accedere alla seguente pagina iniziale di supporto per ottenere informazioni di supporto sull'altoparlante a collare.

<https://www.sony.net/support/HT-AN7/>



5. Se le operazioni indicate sopra non risolvono il problema, rivolgersi al concessionario Sony più vicino.

Argomento correlato

- [Reset dell'altoparlante a collare](#)
- [Inizializzazione dell'altoparlante a collare](#)

Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U

L'altoparlante a collare non si ricarica



- Quando è in uso un adattatore CA USB (disponibile in commercio), accertarsi che il cavo USB sia collegato saldamente all'altoparlante a collare e all'adattatore CA USB. Quindi, accertarsi che l'adattatore CA USB sia collegato saldamente a una presa CA.
- Quando si usa un caricatore CA USB (disponibile in commercio), accertarsi che sia in grado di fornire una corrente in uscita di 1,5 A o più. È anche possibile usare un adattatore CA USB con una corrente in uscita di 0,5 A (500 mA) o più o meno di 1,5 A, ma potrebbe essere necessario molto tempo per completare la ricarica. L'uso di un adattatore CA USB con corrente di uscita inferiore a 0,5 A (500 mA) non garantisce la ricarica della batteria. Il tempo di ricarica può variare anche a seconda della temperatura ambientale.
- È possibile caricare la batteria integrata dell'altoparlante a collare anche collegando il cavo USB applicato all'altoparlante a collare a un computer dotato di porta di carica USB. Tuttavia, non tutti i computer sono testati per la compatibilità per questa procedura, che non è applicabile per i computer assemblati autonomamente.
- Caricare l'altoparlante a collare a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 35 °C. Tenere presente che la temperatura ambientale può scendere a 5 °C o meno a seconda della stagione, ad esempio, specialmente in inverno.
- A seconda del tipo di adattatore CA USB, la carica della batteria potrebbe non riuscire.
- La carica della batteria con un computer non viene eseguita se il computer entra in modalità di standby (sospensione) o di ibernazione. In tal caso cambiare le impostazioni del computer e caricare di nuovo la batteria.

Argomento correlato

- [Ricarica dell'altoparlante a collare](#)
- [Informazioni sull'indicatore dell'altoparlante a collare](#)
- [Note sulla ricarica](#)

Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U

Non è possibile accendere l'altoparlante a collare oppure l'altoparlante a collare si spegne all'improvviso

- Se l'indicatore  (alimentazione)/ (BLUETOOTH) rimane acceso con luce blu per 2 secondi e si spegne, dopo che l'altoparlante a collare è stato acceso, e quindi l'altoparlante a collare si spegne, significa che la batteria integrata ricaricabile è completamente scarica. Caricare la batteria integrata.
- La funzione Alimentaz. Disatt. Automatic. dell'altoparlante a collare potrebbe essersi attivata. Quando la funzione Alimentaz. Disatt. Automatic. è attiva, l'altoparlante a collare si spegne automaticamente se nessun tasto sull'altoparlante a collare viene azionato per 15 minuti in una delle seguenti condizioni.
 - Nessun segnale di ingresso audio da un dispositivo BLUETOOTH connesso per la riproduzione di musica (A2DP)
 - Nessun dispositivo BLUETOOTH è connesso
 - Nessun segnale di ingresso audio da un dispositivo connesso tramite il cavo audio dedicato (in dotazione)

Suggerimento

- La funzione Alimentaz. Disatt. Automatic. non è attiva durante una chiamata in vivavoce sull'altoparlante a collare.
- Quando è in corso la ricarica, l'altoparlante a collare non si accende.

Argomento correlato

- [Ricarica dell'altoparlante a collare](#)
- [Funzione Alimentaz. Disatt. Automatic.](#)
- [Ricezione di una telefonata](#)
- [Esecuzione di una telefonata](#)

Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U

Audio assente/Audio emesso da un solo componente dell'altoparlante/Livello dell'audio basso/Audio distorto/Ronzii o rumori nell'uscita dell'altoparlante/Voce dei chiamanti bassa o assente

Comune

- Accertarsi che l'altoparlante a collare e il dispositivo connesso siano accesi.
- Accertarsi che la riproduzione sia in corso sul dispositivo connesso.
- Accertarsi che il volume del dispositivo connesso e dell'altoparlante a collare sia abbastanza alto.
- Accertarsi che l'altoparlante a collare abbia stabilito la connessione BLUETOOTH con il dispositivo BLUETOOTH.
- Eseguire di nuovo il pairing dell'altoparlante a collare con il dispositivo da connettere. Se ci sono altri dispositivi BLUETOOTH connessi, scollegare gli altri dispositivi BLUETOOTH, quindi eseguire nuovamente il pairing.
- Selezionare "Priorità alla stabilità della connessione (SBC)" per la qualità della connessione BLUETOOTH del diffusore.
- Tenere l'altoparlante a collare e il dispositivo connesso lontano da forni a microonde e reti LAN wireless, ecc.
- Accertarsi che la funzione equalizzatore sia disattivata sul dispositivo connesso.
- Per utilizzare la funzione di aggiunta diffusore per connettere due altoparlanti a collare tramite BLUETOOTH, aggiornare il software su entrambi gli altoparlanti a collare alla versione più recente.
- Prima di riprodurre l'audio sui dispositivi connessi, scollegare l'adattatore audio dedicato (in dotazione) e il cavo audio dedicato (in dotazione) dalla porta USB Type-C.
- Avvicinare l'altoparlante a collare al dispositivo in corso di connessione. Spostare eventuali ostacoli tra l'altoparlante a collare e il dispositivo in corso di connessione.

Durante la connessione a un televisore

- Accertarsi che il televisore, l'altoparlante a collare e il trasmettitore (venduto separatamente) siano accesi.
- Scollegare il trasmettitore (venduto separatamente) dal televisore BRAVIA compatibile con 360 Spatial Sound Personalizer e ricollegarlo al televisore BRAVIA. Accertarsi di inserire a fondo il cavo nella porta.
- Allontanare il trasmettitore (venduto separatamente) da dispositivi come un forno a microonde e un punto di accesso LAN wireless.
- Allontanare l'altoparlante a collare e il trasmettitore (venduto separatamente) da dispositivi come una radio o un sintonizzatore. L'uso dell'altoparlante a collare e del trasmettitore (venduto separatamente) in prossimità di un dispositivo di quel tipo può causare rumore nell'audio del dispositivo.
- In caso di interferenza radio con un altro dispositivo wireless (un televisore, una barra audio, ecc.) cambiare la posizione del trasmettitore (venduto separatamente). (Ad esempio, spostare il trasmettitore da sinistra a destra o al centro.)

- Quando si utilizza la funzione di aggiunta diffusore, se qualsiasi altro dispositivo BLUETOOTH è connesso al televisore, scollegare tale dispositivo BLUETOOTH.

Mentre è connesso a un dispositivo diverso da un televisore


- Per usare un'applicazione per videochiamate su un computer, agire sul computer per cambiare il profilo BLUETOOTH in HFP o HSP.
Durante una videochiamata, la qualità del suono può deteriorarsi a seconda delle condizioni del link di comunicazione.
- Accertarsi che il microfono dell'altoparlante a collare non sia spento.
- Visualizzare le impostazioni audio sul dispositivo BLUETOOTH per accertarsi che l'altoparlante a collare sia configurato per l'emissione dell'audio durante una conversazione telefonica.
- Per alcuni dispositivi BLUETOOTH la qualità della connessione BLUETOOTH può essere modificata. Se il dispositivo in uso è compatibile con questa funzione, selezionare "Priorità alla stabilità della connessione (SBC)" per la qualità della connessione BLUETOOTH. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo.
- Accertarsi che il computer sia configurato per l'emissione dell'audio tramite [BRAVIA Theatre U] quando è connesso all'altoparlante a collare.
- Quando si ascolta musica da un computer tramite l'altoparlante a collare, la qualità del suono può essere scarsa (ad es. può essere difficile sentire l'audio vocale, ecc.) per i primi secondi dopo che la connessione è stata stabilita. Questo fenomeno è dovuto alla specifica del computer (all'inizio della comunicazione la priorità è data alla stabilità della connessione e dopo qualche secondo passa alla qualità del suono) e non indica un malfunzionamento dell'altoparlante a collare.
Se la qualità del suono non migliora dopo pochi secondi, agire sul computer per stabilire una connessione per la riproduzione di musica (A2DP). Per istruzioni su come agire sul computer, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.
- Se l'altoparlante a collare e il dispositivo BLUETOOTH sorgente per la riproduzione di musica sono connessi con il profilo HFP o HSP BLUETOOTH, azionare il dispositivo connesso per passare alla connessione BLUETOOTH per la riproduzione di musica (A2DP).
- Se si stabilisce una connessione BLUETOOTH tra l'altoparlante a collare e un dispositivo con radio o sintonizzatore incorporati, si possono causare rumori nell'audio del dispositivo.
L'altoparlante a collare non deve essere usato con dispositivi di questo tipo tramite una connessione BLUETOOTH.
- Quando si usa l'altoparlante a collare, tenerlo lontano da dispositivi come televisori, radio o sintonizzatori. L'uso dell'altoparlante a collare in prossimità di un dispositivo di quel tipo può causare rumore nell'audio del dispositivo.
- Quando si utilizza la funzione di aggiunta diffusore o la funzione di chiamata, se qualsiasi altro dispositivo BLUETOOTH, ad esempio un mouse o una tastiera, è connesso al dispositivo BLUETOOTH, disconnettere tale dispositivo BLUETOOTH.
- Il suono potrebbe non essere emesso, a seconda dell'applicazione utilizzata nel dispositivo BLUETOOTH connesso. Se ciò accade, disattivare e riattivare l'app potrebbe migliorare i sintomi.
- Quando si riproduce l'audio in modalità di ingresso audio analogico, verificare che l'adattatore audio dedicato (in dotazione) e il cavo audio dedicato (in dotazione) siano inseriti perfettamente nella porta USB Type-C.
- Se il dispositivo connesso tramite il cavo audio dedicato (in dotazione) è monofonico, l'audio potrebbe essere emesso solo dall'altoparlante sinistro (lato L).

- Connessione dell'altoparlante a collare con un televisore BRAVIA compatibile con 360 Spatial Sound Personalizer tramite una connessione BLUETOOTH
- Connessione dell'altoparlante a collare a un televisore BRAVIA compatibile con 360 Spatial Sound Personalizer tramite una connessione BLUETOOTH attraverso il trasmettitore (venduto separatamente)
- Connessione dell'altoparlante a collare con un televisore tramite BLUETOOTH
- Connessione dell'altoparlante a collare a un computer Windows tramite BLUETOOTH
- Connessione dell'altoparlante a collare a un computer Mac tramite BLUETOOTH
- Connessione dell'altoparlante a collare a uno smartphone Android™ o a un iPhone tramite BLUETOOTH
- Ascolto della musica di un dispositivo tramite una connessione BLUETOOTH
- Selezione della qualità per la riproduzione di musica tramite connessioni BLUETOOTH (Codec)
- Ascolto dell'audio della TV dall'altoparlante a collare
- Informazioni sull'indicatore dell'altoparlante a collare
- Ricezione di una telefonata
- Esecuzione di una telefonata
- Cosa si può fare con l'app "Sony | Headphones Connect"



Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U

Non è possibile eseguire il pairing dell'altoparlante a collare con un dispositivo BLUETOOTH

Non è possibile eseguire il pairing dell'altoparlante a collare con il trasmettitore (venduto separatamente)

- Portare l'altoparlante a collare entro 1 m di distanza dal trasmettitore (venduto separatamente).
- Assicurarsi che l'altoparlante a collare e il trasmettitore (venduto separatamente) siano accesi e in modalità pairing.
- Se l'indicatore sul trasmettitore (venduto separatamente) non lampeggia due volte con luce blu, tenere premuto il tasto  (BLUETOOTH) per circa 5 secondi.
In questo modo l'indicatore inizia a lampeggiare due volte (modalità pairing).

Non è possibile eseguire il pairing dell'altoparlante a collare con un dispositivo BLUETOOTH

- Per usare la funzione di aggiunta diffusore, eseguire il pairing dell'altoparlante a collare su cui l'indicatore  (alimentazione) /  (BLUETOOTH) lampeggia con luce blu.
- Portare il dispositivo BLUETOOTH entro 1 m di distanza dall'altoparlante a collare.
- Per la connessione BLUETOOTH con smartphone Android, l'altoparlante a collare è compatibile con i dispositivi con OS 9.0 o versioni successive. Non è compatibile con i dispositivi su cui è installato OS 8.x o versioni precedenti.
- Per la connessione BLUETOOTH con i dispositivi Apple iOS, l'altoparlante a collare è compatibile con i dispositivi con iOS 15.0 o versioni successive. Non è compatibile con i dispositivi su cui è installato iOS 14.x o versioni precedenti.
- Se si inizializza l'altoparlante a collare, potrebbe non essere possibile stabilire una connessione con uno smartphone Android. Se ciò accade, eliminare le informazioni di pairing dello smartphone Android e dell'altoparlante a collare, quindi riprovare ad eseguire il pairing.
- Quando l'altoparlante a collare viene inizializzato, potrebbe non riuscire a connettersi all'iPhone associato precedentemente tramite pairing. In tal caso, eliminare le informazioni di pairing dell'altoparlante a collare dall'iPhone, quindi eseguire di nuovo il pairing.
- Verificare che il dispositivo BLUETOOTH da associare tramite pairing all'altoparlante a collare sia acceso e che la funzione BLUETOOTH sia attiva sul dispositivo.
- Se il nome dell'altoparlante a collare non è visualizzato sul dispositivo BLUETOOTH da associare tramite pairing all'altoparlante a collare, disattivare la funzione BLUETOOTH sul dispositivo quindi riattivarla. Questa operazione può risolvere il problema.

Argomento correlato

- [Connessione dell'altoparlante a collare a un televisore BRAVIA compatibile con 360 Spatial Sound Personalizer tramite una connessione BLUETOOTH attraverso il trasmettitore \(venduto separatamente\)](#)
- [Connessione dell'altoparlante a collare a uno smartphone Android™ o a un iPhone tramite BLUETOOTH](#)
- [Informazioni sull'indicatore dell'altoparlante a collare](#)
- [Inizializzazione dell'altoparlante a collare](#)

Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U

Salti nell'audio

- Impostare la qualità della connessione BLUETOOTH dell'altoparlante a collare su "Priorità alla stabilità della connessione (SBC)". Per i dettagli, vedere "[Selezione della qualità per la riproduzione di musica tramite connessioni BLUETOOTH \(Codec\)](#)".
- Il problema può essere migliorato cambiando le impostazioni della qualità di riproduzione wireless sul dispositivo BLUETOOTH. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo BLUETOOTH.
- Le comunicazioni BLUETOOTH potrebbero essere disabilitate, o potrebbero verificarsi rumori o interruzioni dell'audio nelle seguenti condizioni.
 - Quando è presente una persona tra l'altoparlante a collare e il dispositivo BLUETOOTH
 - Quando è presente un ostacolo, ad esempio un oggetto metallico o una parete, tra l'altoparlante a collare e il dispositivo BLUETOOTH
 - In luoghi con LAN wireless, in cui viene utilizzato un forno a microonde, in cui vengono generate onde elettromagnetiche, ecc.
 - In presenza di altri dispositivi audio di comunicazione wireless o di altre persone nelle vicinanze, ad esempio nei locali di stazioni ferroviarie o su un treno affollato
- Se si ascolta musica con lo smartphone, la situazione potrebbe essere migliorata chiudendo le app inutilizzate o riavviando lo smartphone. Se si ascolta musica con il computer, chiudere le applicazioni o le finestre non necessarie e riavviare il computer.
- Connettere nuovamente l'altoparlante a collare al dispositivo BLUETOOTH.
Spegnerne l'altoparlante a collare e quindi riaccenderlo per stabilire una connessione tramite BLUETOOTH.
- La disattivazione di Collegamento al servizio sull'app "Sony | Headphones Connect" potrebbe ridurre la quantità di interruzioni audio.
- Resetare l'altoparlante a collare.
- Inizializzare l'altoparlante a collare, quindi associare nuovamente tramite pairing l'altoparlante a collare e il dispositivo.

Argomento correlato

- [Reset dell'altoparlante a collare](#)
- [Inizializzazione dell'altoparlante a collare](#)

Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U

Non è possibile connettere contemporaneamente l'altoparlante a collare a 2 dispositivi (connessione multipoint)





- Quando si utilizza la funzione di aggiunta diffusore, non è possibile utilizzare la funzionalità di connessione multipoint.
 - A seconda del dispositivo BLUETOOTH, potrebbe non essere possibile utilizzare la funzionalità di connessione multipoint.
-

Argomento correlato


- [Connessione contemporanea dell'altoparlante a collare con 2 dispositivi BLUETOOTH \(connessione multipoint\)](#)

Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U

Reset dell'altoparlante a collare

Nel caso si verificano le situazioni seguenti, premere contemporaneamente il tasto  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) e il tasto  (spegni microfono)/  (Aggiunta diffusore) mentre è in corso la ricarica per resettare l'altoparlante a collare.

- Non si riesce ad azionare l'altoparlante a collare dopo averlo acceso.
- Non si riesce ad azionare l'altoparlante a collare dopo aver risolto i problemi di pairing, ecc.

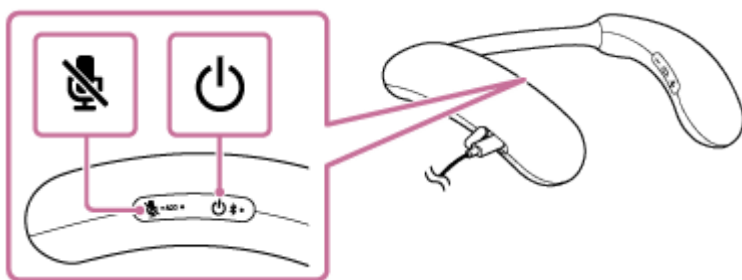




Nota

- Quando si esegue il reset dell'altoparlante a collare, le informazioni di pairing non vengono eliminate.
- Il reset dell'altoparlante a collare potrebbe comportare cambiamenti delle impostazioni di volume, funzioni e audio.

Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U

Inizializzazione dell'altoparlante a collare


Se l'altoparlante a collare non funziona dopo averlo resettato, iniziarlo per ripristinare le impostazioni predefinite. Accertarsi che l'altoparlante a collare sia spento, quindi premere contemporaneamente il tasto  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) e il tasto  (riproduzione/chiamata) sull'altoparlante a collare per circa 7 secondi.

Nota

- Quando è in corso la ricarica non è possibile inizializzare l'altoparlante a collare.



Al termine dell'inizializzazione, l'indicatore  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) lampeggia 4 volte con luce blu.

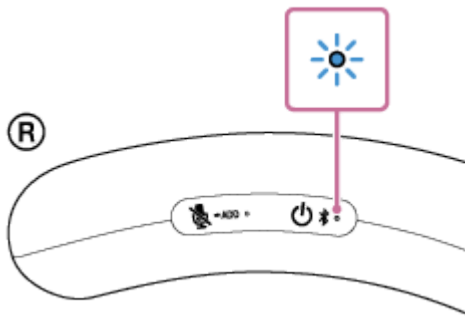

Le impostazioni, come quelle relative al volume, vengono ripristinate sui valori predefiniti e le informazioni di pairing di tutti i dispositivi BLUETOOTH vengono eliminate.

Argomento correlato

- [Connessione dell'altoparlante a collare con un televisore BRAVIA compatibile con 360 Spatial Sound Personalizer tramite una connessione BLUETOOTH](#)
- [Connessione dell'altoparlante a collare a un televisore BRAVIA compatibile con 360 Spatial Sound Personalizer tramite una connessione BLUETOOTH attraverso il trasmettitore \(venduto separatamente\)](#)
- [Connessione dell'altoparlante a collare con un televisore tramite BLUETOOTH](#)
- [Connessione dell'altoparlante a collare a un computer Windows tramite BLUETOOTH](#)
- [Connessione dell'altoparlante a collare a un computer Mac tramite BLUETOOTH](#)
- [Connessione dell'altoparlante a collare a uno smartphone Android™ o a un iPhone tramite BLUETOOTH](#)
- [Reset dell'altoparlante a collare](#)

Altoparlante a collare wireless
BRAVIA Theatre U

Connessione con uno smartphone o un computer tramite BLUETOOTH

È possibile ascoltare l'audio mediante l'altoparlante a collare tramite una connessione BLUETOOTH con uno smartphone o un computer. Vedere la spiegazione relativa alla connessione BLUETOOTH adeguata al dispositivo in uso.

[Connessione dell'altoparlante a collare a un computer Windows tramite BLUETOOTH](#)

[Connessione dell'altoparlante a collare a un computer Mac tramite BLUETOOTH](#)

[Connessione dell'altoparlante a collare a uno smartphone Android™ o a un iPhone tramite BLUETOOTH](#)