

ワイヤレスネックバンドスピーカー BRAVIA Theatre U



型式: YY7861E

ネックバンドスピーカーを使っていて困ったときやわからないことがあったときに使うマニュアルです。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

すべての機能と改善された性能をご活用いただくために、ネックバンドスピーカーのソフトウェアや“Sony | Headphones Connect”アプリは最新のバージョンをお使いください。

テレビやモバイル機器の音を楽しみましょう

360 Spatial Sound Personalizerに対応しているブラビアの接続方法を確認する

360 Spatial Sound Personalizerに対応しているブラビアと接続して、テレビの音を360立体音響で楽しむことができます。

お使いのブラビアの機種によっては、トランスミッター（別売）が必要です。

テレビをBLUETOOTH®接続する

A2DP（Advanced Audio Distribution Profile）に対応したテレビとBLUETOOTH接続して、ネックバンドスピーカーでテレビの音を聞くことができます。

スマートフォンやパソコンをBLUETOOTH接続する

お使いのスマートフォンやパソコンをBLUETOOTH接続して、ネックバンドスピーカーで音楽を聞くことができます。

準備する

[同梱品](#)

[各部の名前](#)

[ネックバンドの幅を調節する](#)

[ネックバンドスピーカーのランプ表示](#)

電源／充電

[充電する](#)

[電源を入れる](#)

[電源を切る](#)

[自動電源オフ機能について](#)

接続する

360 Spatial Sound Personalizer対応のブラビア

[360 Spatial Sound Personalizerに対応しているブラビアの接続方法を確認する](#)

[360 Spatial Sound Personalizer対応のブラビアをBLUETOOTH接続する](#)

[360 Spatial Sound Personalizer対応のブラビアをトランスミッター（別売）経由でBLUETOOTH接続する](#)

テレビ

[テレビをBLUETOOTH接続する](#)

Windows®パソコン

[WindowsパソコンをBLUETOOTH接続する](#)

[機器登録（ペアリング）済みのWindowsパソコンをBLUETOOTH接続する](#)

Mac

[MacをBLUETOOTH接続する](#)

[機器登録（ペアリング）済みのMacをBLUETOOTH接続する](#)

スマートフォン／iPhone

[Android™搭載スマートフォンまたはiPhoneをBLUETOOTH接続する](#)

[機器登録（ペアリング）済みのAndroid搭載スマートフォンまたはiPhoneをBLUETOOTH接続する](#)

ウォークマン®

[ウォークマン®をBLUETOOTH接続する](#)

[機器登録（ペアリング）済みのウォークマン®をBLUETOOTH接続する](#)

マルチポイント接続

[2台のBLUETOOTH機器と同時に接続する（マルチポイント接続）](#)

[2台のネックバンドスピーカーを同時に使用する（Speaker Add）](#)

テレビの音を聞く

[テレビの音を聞く](#)

音楽を聞く

BLUETOOTH機器

[BLUETOOTH接続した機器の音楽を聞く](#)

[BLUETOOTH接続での音楽再生品質を切り替える（コーデック）](#)

[BLUETOOTH接続を切断するには（使い終わるには）](#)

[360 Reality Audioについて](#)

ゲーム機器の音を聞く

[専用オーディオケーブル（付属）を使って聞く](#)

通話する

[パソコンでビデオ通話する](#)

[電話を受ける](#)

[電話をかける](#)

アプリを使う

[“Sony | Headphones Connect”アプリでできること](#)

[“Sony | Headphones Connect”アプリをインストールする](#)

[“Sony | Headphones Connect”アプリからサポート情報を見る](#)

[ソフトウェアアップデートについて](#)

お知らせ

[主な仕様](#)

ご注意

[使用上のご注意](#)

[充電に関するご注意](#)

[ネックバンドスピーカーを廃棄するには](#)

[防滴について](#)

[ネックバンドスピーカーのお手入れのしかた](#)

[BLUETOOTH通信について](#)

[ライセンスについて](#)

[商標について](#)

困ったときは／よくある質問

[故障かな？と思ったら](#)

電源

[充電ができない](#)

[電源が入らない、電源が切れてしまう](#)

音（音声）

[音が出ない、片方の音が出ない、音が小さい、音が割れる、ノイズが出る、音が途切れる、通話相手の声が聞こえない、声が小さい](#)

BLUETOOTH接続

[機器登録（ペアリング）できない](#)

[音が途切れる](#)

[2台の機器と同時に接続（マルチポイント接続）できない](#)

リセット

[ネックバンドスピーカーをリセットする](#)

[ネックバンドスピーカーを初期化する](#)

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

同梱品

万一、不足の場合はお買い上げ店にご相談ください。()内の数字は個数です。

- ワイヤレスネックバンドスピーカー (1)




- USB Type-C[®]ケーブル (USB-A - USB-C[®]) (1)



- 専用オーディオケーブル (1)




- 専用オーディオアダプター (1)
(お買い上げ時に専用オーディオケーブル (付属) に装着されています。)



- 印刷物 (一式)

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

各部の名前

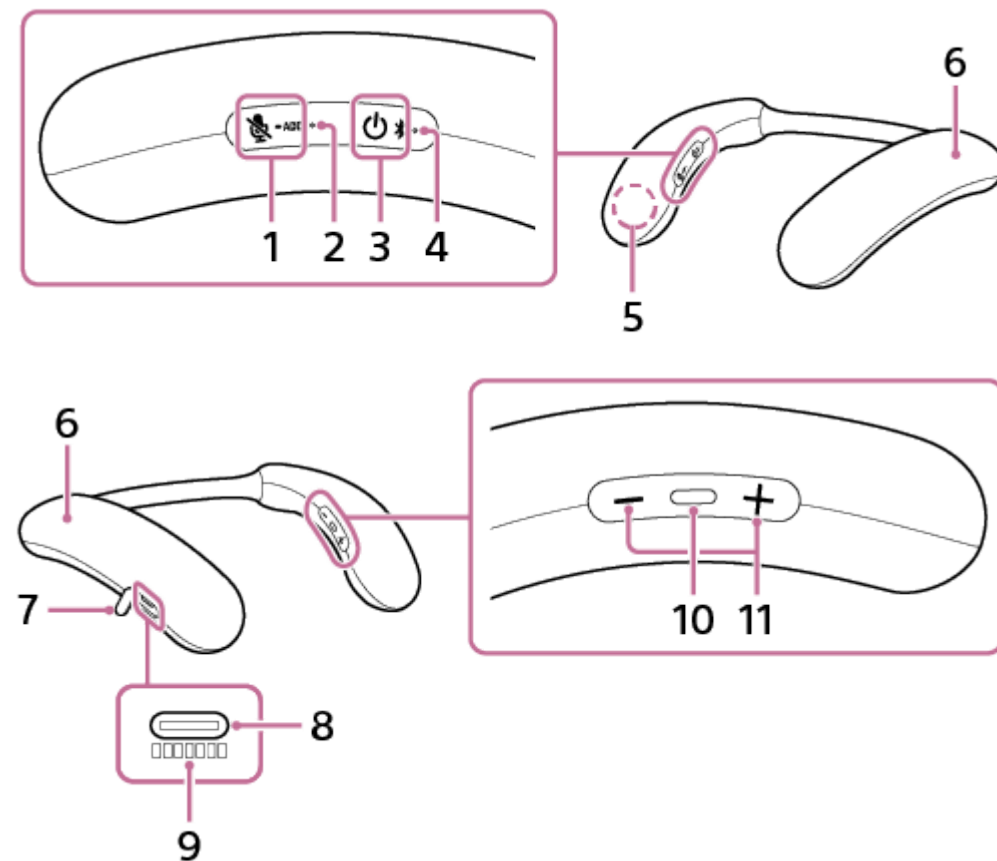

1. (マイクミュート (消音)) / ADD (Speaker Add) ボタン
2. (マイクミュート (消音)) / ADD (Speaker Add) ランプ (オレンジ/白)
マイクミュートの状態とSpeaker Add機能の状態をオレンジと白で表示します。
3. (電源) / (BLUETOOTH) ボタン
4. (電源) / (BLUETOOTH) ランプ (オレンジ/青)
充電中にオレンジ色で点灯します。ネックバンドスピーカーの電源状態と通信状態をオレンジと青で表示します。
5. マイク
6. スピーカー部
7. キャップ
8. USB Type-C端子
9. 製造 (シリアル) 番号
10. (再生/通話) ボタン
11. (音量) ボタン

関連項目

- [ネックバンドスピーカーのランプ表示](#)

5-056-199-01(1) Copyright 2024 Sony Corporation


ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

ネックバンドの幅を調節する

ネックバンドスピーカーのネックバンドの幅を調節して、肩にかけてときの装着感をお好みに合わせることができます。

1 肩にかけてときに快適な装着感になるように、ネックバンドの幅をお好みに調節する。

ネックバンドスピーカーのネックバンドの部分は、形状が安定する素材で作られています。

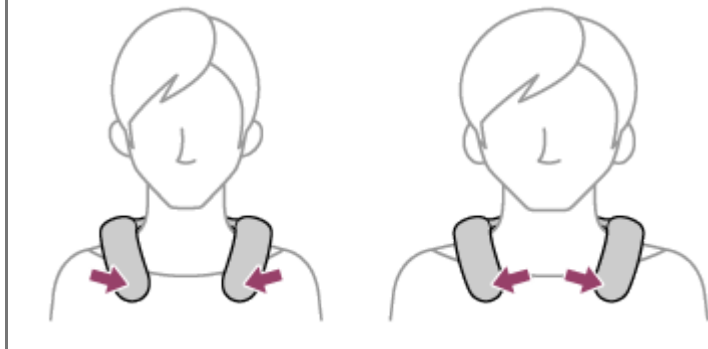


ネックバンド調整時のご注意


ネックバンドを無理な力で広げたり、曲げたりしないでください。ネックバンドを極端に変形させると、元の形に戻らなくなります。

次の注意事項を守らないと、内部のケーブルの断線や部品の破壊など、製品の不具合や故障の原因になります。


- ネックバンドを必要以上に広げない

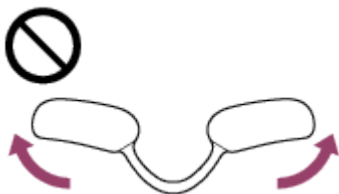


- ネックバンドを巻き付けない

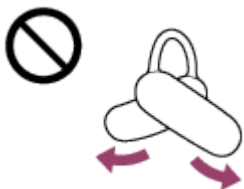

- ネックバンドを必要以上にねじらない

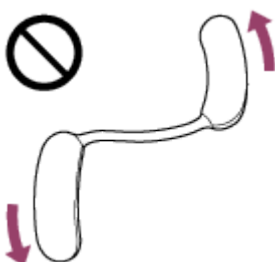

- ネックバンドを折り曲げない

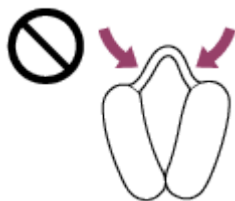

5-056-199-01(1) Copyright 2024 Sony Corporation

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

ネックバンドスピーカーのランプ表示

ネックバンドスピーカーの動作状態をランプで確認できます。

● : 点灯 (青) / ● : 点灯 (オレンジ) / ○ : 点灯 (白) / - : 消灯

⏻ (電源) / ❶ (BLUETOOTH) ランプ

電源を入れたとき

●-● (青色で2回点滅)

このとき、ネックバンドスピーカーの電池残量が20%以下(要充電)の場合、続けて以下のように表示されます。

 (オレンジ色で遅い点滅を10回繰り返す)

電源を切るとき

 (青色で約2秒間点灯)

ネックバンドスピーカーの電池残量が少なくなったとき

 (オレンジ色で遅い点滅を10回繰り返す)

BLUETOOTH機能

● 機器登録 (ペアリング) モード

● ● - ● ● - (青色で2回ずつ点滅を繰り返す)

● 接続待機/接続処理中

● - - ● - - ● - - ● - - (青色で約1秒間隔の点滅を30秒間繰り返す)

このとき、ネックバンドスピーカーの電池残量が20%以下(要充電)の場合、以下のように表示されます。

● - - ● - - ● - - ● - - (オレンジ色で約1秒間隔の点滅を30秒間繰り返す)

● 接続完了

● ● ● ● ● ● ● (青色で約5秒間速い点滅を繰り返す)

● 接続状態/ボタン操作時

● - - - - ● - - - - (青色で約5秒間隔の点滅を約30秒間繰り返す)

このとき、ネックバンドスピーカーの電池残量が20%以下(要充電)の場合、以下のように表示されます。

● - - - - ● - - - - (オレンジ色で約5秒間隔の点滅を約30秒間繰り返す)

● 着信中

● ● ● ● ● ● ● (青色で速い点滅を繰り返す)

接続待機/接続処理中や接続状態/ボタン操作時の表示は、一定の時間が経過すると自動的に消灯します。なにか操作を行うと、もう一度、一定時間点滅します。



アナログ音声再生時

● - - ● - - ● - - ● - - (青色で約1秒間隔の点滅を30秒間繰り返す)



このとき、ネックバンドスピーカーの電池残量が20%以下(要充電)の場合、以下のように表示されます。

● - - ● - - ● - - ● - - (オレンジ色で約1秒間隔の点滅を30秒間繰り返す)

充電時


- 充電中
 (オレンジ色で点灯)
 充電が完了すると消灯します。
- 充電異常 (バッテリー温度異常など)
 (オレンジ色で2回ずつ点滅を繰り返す)

その他

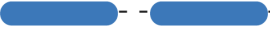

- ソフトウェアアップデート中
 (青色で遅い点滅を繰り返す)
- 初期化完了
 (青色で4回点滅)
 詳しくは、「[ネックバンドスピーカーを初期化する](#)」をご覧ください。

(マイクミュート (消音)) / ● ADD (Speaker Add) ランプ

マイクがオフのとき

-  (オレンジ色で30秒間点灯)
 マイクがオンになると消灯します。
 一定の時間が経過すると自動的に消灯します。なにか操作を行うと、もう一度、一定時間点灯します。

Speaker Add機能

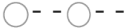- 接続待機中 / 接続失敗
 (白色で約1秒間隔の点滅を繰り返す)
- 接続完了
 (白色で30秒間点灯)
 一定の時間が経過すると自動的に消灯します。なにか操作を行うと、もう一度、一定時間点灯します。

関連項目

- [各部の名前](#)
- [ネックバンドスピーカーを初期化する](#)

ワイヤレスネックバンドスピーカー BRAVIA Theatre U


充電する

このネックバンドスピーカーは充電式リチウムイオン電池を内蔵しています。USB ACアダプター（市販）とUSB Type-Cケーブル（付属）を使って充電してからお使いください。

初めてネックバンドスピーカーを使うときは、電源を入れる前に必ず1時間以上充電してください。

1 ネックバンドスピーカーを電源コンセントに接続して充電する。

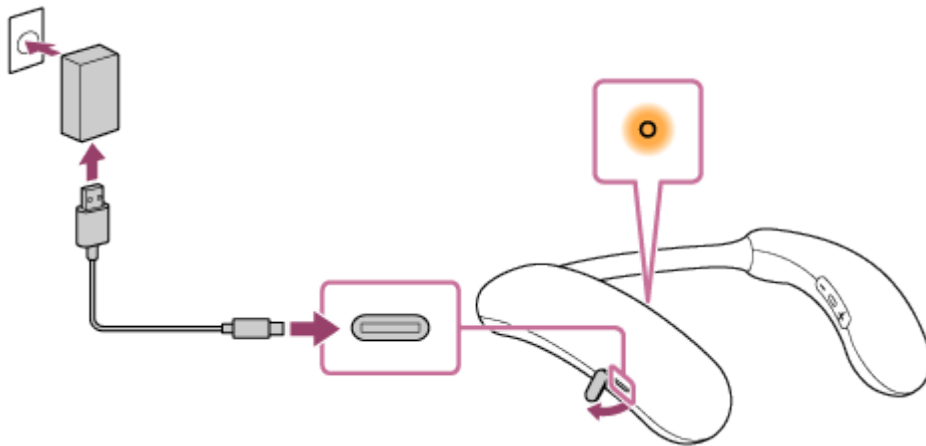

USB Type-Cケーブル（付属）をネックバンドスピーカーのUSB Type-C端子に接続し、もう一方のプラグをUSB ACアダプター（市販）に接続する。その後USB ACアダプターを電源コンセントに接続する。このネックバンドスピーカーは出力電流1.5 Aが供給可能なUSB ACアダプターに対応しています。



充電中は、（電源） / （BLUETOOTH）ランプがオレンジ色に点灯します。

充電時間は接続するUSB ACアダプター（市販）の出力電流によって異なります。また、USB ACアダプターやUSBケーブルの種類・仕様によって、下記の充電時間よりも長く時間がかかる場合があります。周囲の温度によっても下記の充電時間と異なる場合があります。

以下は参考数値として記載しています。

- 1.5 Aを出力できるUSB ACアダプターを使用した場合、約4時間*で充電が完了し、（電源） / （BLUETOOTH）ランプが消灯します。
- USB ACアダプター（市販）をお使いの場合は、出力電流1.5 A以上を供給できる機器を使用してください。0.5 A（500 mA）以上1.5 A未満の機器も使用できますが、充電時間が非常に長くなる場合があります。

* ネックバンドスピーカーの電源がオフのとき、電池残量がない状態から満充電（100%）までにかかる時間です。

充電が完了し、ネックバンドスピーカーからUSBケーブルを外した後は、必ずキャップを完全に閉じてください。キャップは、防滴性能を保持するために大変重要な役割を果たしています。

充電完了を確認する方法

内蔵充電電池が満充電の場合、ネックバンドスピーカーをUSB ACアダプター（市販）を使用して電源コンセントに接続すると、（電源） / （BLUETOOTH）ランプがオレンジ色に点灯し、約1分後に消灯します。

● Android搭載スマートフォン（OS 9.0以降）をお使いの場合

Android搭載スマートフォンとHFP（Hands-free Profile）でBLUETOOTH接続している場合、[設定] - [機器接続] - [Bluetooth] をタッチすると、接続済みのBLUETOOTH機器表示のところに、ネックバンドスピーカーの電池残量が表示されます。詳しくは、Android搭載スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

なお、表示される残量は、実際の残量と異なる場合があります。おおよその目安として利用してください。


● iPhone (iOS 15.0以降) をお使いの場合

iPhoneとHFP (Hands-free Profile) でBLUETOOTH接続している間は、iPhoneのウィジェット画面にネックバンドスピーカーの電池残量が表示されます。詳しくは、iPhoneの取扱説明書をご覧ください。

なお、表示される残量は、実際の残量と異なる場合があります。おおよその目安として利用してください。

🔌 (電源) / 📶 (BLUETOOTH) ボタンを押して内蔵充電電池の電池残量を確認する

ネックバンドスピーカーの電源が入っているときに、🔌 (電源) / 📶 (BLUETOOTH) ボタンを押すと、電池残量に応じて下記の音声ガイダンスが流れます。

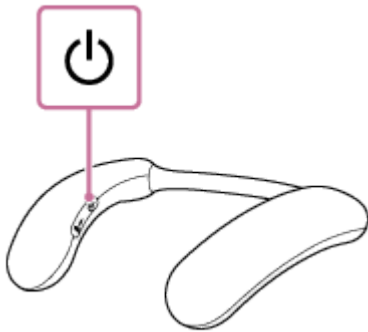

- 81% - 100% : 「バッテリー 約100%」
- 61% - 80% : 「バッテリー 約80%」
- 41% - 60% : 「バッテリー 約60%」
- 21% - 40% : 「バッテリー 約40%」
- 1% - 20% : 「バッテリー 約20%」

内蔵充電電池の持続時間

内蔵充電電池の充電時間およびBLUETOOTH機器再生持続時間については、「[主な仕様](#)」をご確認ください。

内蔵充電電池の電池残量が少なくなると

通知音と音声ガイダンス (バッテリーが少なくなりました) が流れ、🔌 (電源) / 📶 (BLUETOOTH) ランプがオレンジ色にゆっくり点滅し始めたときは、内蔵充電電池の電池残量が少なくなっています。ネックバンドスピーカーを早めに充電してください。

ネックバンドスピーカーが起動できない状態まで電池残量が低下した場合、通知音と音声ガイダンス (バッテリーが無くなりました) が流れ、ネックバンドスピーカーの電源が自動的に切れます。ネックバンドスピーカーを充電してください。

電源を入れたときに、🔌 (電源) / 📶 (BLUETOOTH) ランプが青色に約2秒間点灯してから電源が切れた場合は、内蔵充電電池の残量がありません。ネックバンドスピーカーを充電してください。

ヒント

- ネックバンドスピーカーに接続したUSBケーブルをUSB充電対応端子が標準装備されたパソコンに接続しても充電できます。ただし、すべてのパソコンで動作を保証するものではありません。また、自作パソコンは動作保証対象外です。

ご注意

- ネックバンドスピーカーを電源コンセントやパソコンと接続すると、自動的にネックバンドスピーカーの電源がオフとなり、接続中は電源を入れることはできません。
- 内蔵充電電池の残量が少ないときは、ネックバンドスピーカーの最大出力が低下します。
- 周りの温度が非常に低いところや高いところでは、安全のために充電を停止します。また、長時間充電が続いても充電を停止することがあります。使用可能温度 (5℃から35℃) の範囲内でUSBケーブルを抜き差ししてから、もう一度充電してください。特に真冬の寒い季節は、室温でも5℃以下になる場合がありますので、充電する際は周りの温度にもご注意ください。

- 水のかかるおそれのある場所では充電しないでください。USB Type-Cケーブル（付属）およびキャップ内のUSB端子は防滴仕様ではありません。
- 長期間使用しない場合でも、内蔵充電電池の劣化を防ぐため、半年に1度は充電してください。
- Android搭載スマートフォンを音楽再生用（A2DP）のみの接続にすると、ネックバンドスピーカーの内蔵充電電池の電池残量は表示されません。

関連項目

- [電源を入れる](#)
- [充電に関するご注意](#)


5-056-199-01(1) Copyright 2024 Sony Corporation

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

電源を入れる

- 1 通知音が流れるまで、**⏻** (電源) / **📶** (BLUETOOTH) ボタンを約2秒間押し続ける。

電源が入り、**⏻** (電源) / **📶** (BLUETOOTH) ランプが青色に点滅します。

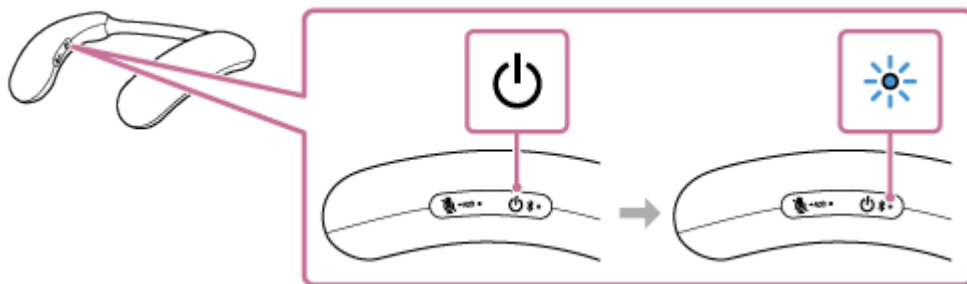

ご注意

- 通知音と音声ガイダンス (バッテリーが少なくなりました) が流れ、**⏻** (電源) / **📶** (BLUETOOTH) ランプがオレンジ色にゆっくり点滅し始めたときは、内蔵充電電池の電池残量が少なくなっています。ネックバンドスピーカーを早めに充電してください。
- ネックバンドスピーカーが起動できない状態まで電池残量が低下した場合、通知音と音声ガイダンス (バッテリーが無くなりました) が流れ、ネックバンドスピーカーの電源が自動的に切れます。ネックバンドスピーカーを充電してください。
- 電源を入れたときに、**⏻** (電源) / **📶** (BLUETOOTH) ランプが青色に約2秒間点灯してから電源が切れた場合は、内蔵充電電池の残量がありません。ネックバンドスピーカーを充電してください。

関連項目


- [電源を切る](#)
- [充電する](#)
- [ネックバンドスピーカーのランプ表示](#)

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

電源を切る

- 1 通知音が流れるまで、**⏻**（電源）/**📶**（BLUETOOTH）ボタンを約2秒間押し続ける。

電源が切れ、**⏻**（電源）/**📶**（BLUETOOTH）ランプが青色に約2秒間点灯してから消灯します。

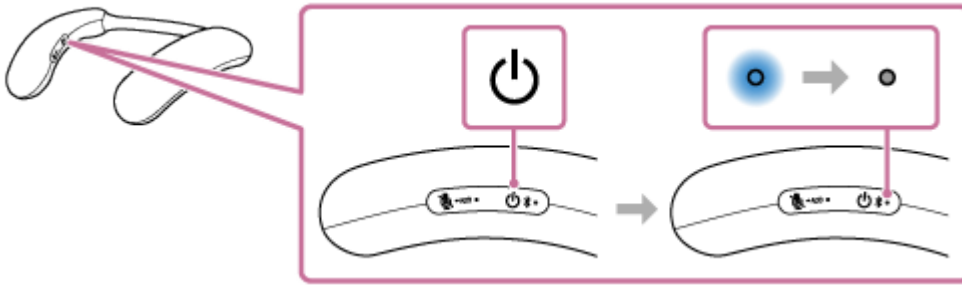

関連項目

- [自動電源オフ機能について](#)

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

自動電源オフ機能について

お買い上げ時の設定では、以下のいずれかの状態で15分間ネックバンドスピーカーのボタンが操作されないと、ネックバンドスピーカーの電源が自動的に切れます。

- 音楽再生用（A2DP）で接続しているBLUETOOTH機器から音声入力の信号がない状態
- BLUETOOTH機器と接続していない状態
- 専用オーディオケーブル（付属）で接続している機器から音声入力の信号がない状態

ヒント

- ネックバンドスピーカーでハンズフリー通話中は、自動電源オフ機能が働きません。

“Sony | Headphones Connect”アプリで、電源が切れるまでの時間を変更できます。詳しくは、“Sony | Headphones Connect”アプリのヘルプガイドをご覧ください。

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

関連項目

- [電話を受ける](#)
- [電話をかける](#)
- [“Sony | Headphones Connect”アプリでできること](#)

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

360 Spatial Sound Personalizerに対応しているブラビアの接続方法を確認する

お使いのブラビアが、360 Spatial Sound Personalizerに対応している機種かどうかを確認してください。
360 Spatial Sound Personalizerに対応している場合でも、機種によってはトランスミッター（別売）が必要です。

1 お使いのブラビアが360 Spatial Sound Personalizerに対応しているか確認する。

国／地域によって対象のブラビアの販売状況は異なります。
対象のブラビアの情報は随時更新されます。

- 対象のブラビアは以下のサイトでご確認ください。
https://www.sony.net/hav_fa
- ブラビアの型名／シリーズ名を調べるには、以下のサイトをご覧ください。
<https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/S1301219006160>

2 手順 1 の確認結果に応じて、ブラビアを接続する。

(A) 直接BLUETOOTH接続して立体音響を楽しむブラビアの場合

以下の手順をご覧ください。

[360 Spatial Sound Personalizer対応のブラビアをBLUETOOTH接続する](#)

(B) トランスミッター（別売）経由で立体音響を楽しむブラビアの場合

以下の手順をご覧ください。

[360 Spatial Sound Personalizer対応のブラビアをトランスミッター（別売）経由でBLUETOOTH接続する](#)

ヒント

- (B) のブラビアをお使いの場合でも、トランスミッター（別売）を使わずに直接BLUETOOTH接続することができます。詳しくは、「[テレビをBLUETOOTH接続する](#)」をご覧ください。この場合、ネックバンドスピーカーでブラビアの音声を聞くことができますが、360立体音響を楽しむことはできません。

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

360 Spatial Sound Personalizer対応のブラビアをBLUETOOTH接続する

360 Spatial Sound Personalizerに対応したブラビアを、ネックバンドスピーカーに直接BLUETOOTH接続する場合の手順を説明します。

ご注意

- お使いのブラビアが360 Spatial Sound Personalizerに対応している場合でも、機種によってはトランスミッター（別売）が必要です。
「[360 Spatial Sound Personalizerに対応しているブラビアの接続方法を確認する](#)」をご覧ください。お使いのブラビアに合った接続方法をご確認ください。

1 ネックバンドスピーカーをBLUETOOTH接続するために必要な準備をする。


- 内蔵充電電池を十分に充電してください。
- ネックバンドスピーカーから突然大きな音が出ることを防ぐため、接続するブラビアとネックバンドスピーカーの音量を小さくしてください。
- ブラビアから1 m以内の距離にネックバンドスピーカーを近づけてください。

2 ネックバンドスピーカーを機器登録（ペアリング）モードにする。

お買い上げ後に初めてペアリングする場合*


電源オフの状態から、通知音が流れるまで、**⏻**（電源）/**⌘**（BLUETOOTH）ボタンを約2秒間押し続けます。電源が入るとペアリングモードになり、**⏻**（電源）/**⌘**（BLUETOOTH）ランプが青色に2回ずつ点滅します。

* ネックバンドスピーカーを初期化した後（ペアリング情報が消去された場合）も、この手順を行ってください。

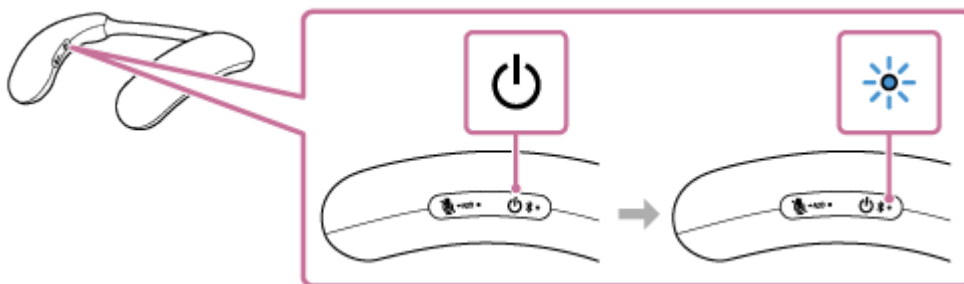

2台目以降のBLUETOOTH機器をペアリングする場合（ネックバンドスピーカーに他の機器のペアリング情報がある場合）

電源オフの状態から、通知音と音声ガイダンス（ペアリングモード）が流れるまで、**⏻**（電源）/**⌘**（BLUETOOTH）ボタンを約5秒間押し続けます。ペアリングモードになり、**⏻**（電源）/**⌘**（BLUETOOTH）ランプが青色に2回ずつ点滅します。

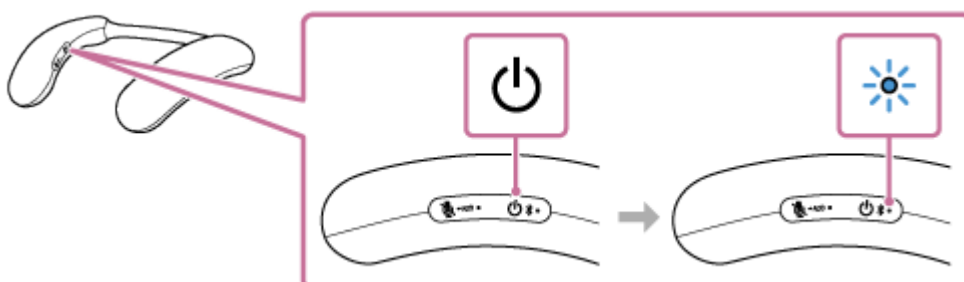


ご注意

- 電源 / Bluetooth ボタンを約2秒間押し続けて電源が入った時点で、通知音が流れますが、そのままボタンを押し続けてください。

3 ブラビアを操作して、ネックバンドスピーカーをBLUETOOTH接続する。

ブラビアの操作については、ブラビアの取扱説明書をご覧ください。

BLUETOOTH接続が完了すると、ネックバンドスピーカーから通知音が流れ、電源 / Bluetooth ランプが青色に点滅します。

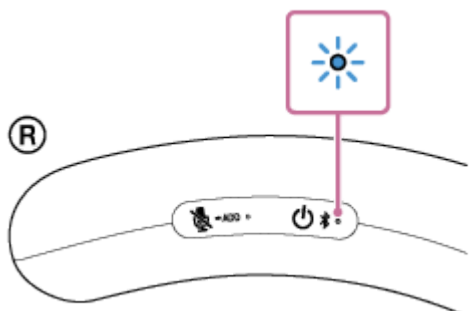

4 音声出力がブラビアからネックバンドスピーカーに切り替わったことを確認する。

ブラビアとBLUETOOTH接続が完了すると、音声出力がブラビアからネックバンドスピーカーに切り替わり、3Dサラウンドが使えるようになります。

3Dサラウンド設定について詳しくは、ブラビアの取扱説明書をご覧ください。

ヒント

- BLUETOOTH接続したい機器同士を登録しておく操作をペアリングといいます。ブラビアをBLUETOOTH接続してネックバンドスピーカーで音を聞くためには、必ずペアリングが必要です。
- 前回BLUETOOTH接続を行った機器とは、機器のBLUETOOTH機能が有効であれば、ネックバンドスピーカーの電源を入れるだけで再接続されます。

ご注意

- ネックバンドスピーカーのペアリングモードは約5分で解除され、電源 / Bluetooth ランプが青色の遅い点滅に変わります。ただし、お買い上げ後に初めてBLUETOOTH機能を使うときなど、ネックバンドスピーカーにペアリング情報がない状態では、ペアリングモードは解除されません。手順が完了する前にネックバンドスピーカーのペアリングモードが解除されてしまった場合は、もう一度手順 2 から操作してください。
- 一度ペアリングすれば再びペアリングする必要はありませんが、以下の場合は再度ペアリングが必要です。
 - 修理を行ったなど、ペアリング情報が消去されてしまったとき。
 - 8台の機器をペアリングした後、新たな機器をペアリングしたとき。
ネックバンドスピーカーは合計8台までのBLUETOOTH機器をペアリングすることができます。8台の機器をペアリングした後新たな機器をペアリングすると、8台の中でBLUETOOTH接続した日時が最も古い機器のペアリング情報が、新たな機器の情報で上書きされます。
 - 接続相手の機器から、ネックバンドスピーカーとのペアリング情報が削除されたとき。
 - ネックバンドスピーカーを初期化したとき。
すべてのペアリング情報が消去されます。ネックバンドスピーカーを初期化すると、ブラビアとBLUETOOTH接続できなくなる場合があります。この場合は、ブラビア側のネックバンドスピーカーのペアリング情報をいったん削除して、ペアリングをやり直してください。

- お使いのブラビアによっては、ネックバンドスピーカーとブラビアをBLUETOOTH接続しているときに、ブラビアから音声は出力されません。ブラビアから音声を出力する場合は、ネックバンドスピーカーの電源を切るか、ブラビアのBLUETOOTH設定から [BRAVIA Theatre U] を選んで、ネックバンドスピーカーとブラビアのBLUETOOTH接続を切断してください。ブラビアの設定について詳しくは、お使いのブラビアの取扱説明書をご覧ください。
- Speaker Add機能を使用している場合は、マルチポイント接続はできません。
- ネックバンドスピーカーに専用オーディオアダプター（付属）と専用オーディオケーブル（付属）が接続されている場合は、BLUETOOTH機能や通話機能は使えません。

関連項目

- [2台のBLUETOOTH機器と同時に接続する（マルチポイント接続）](#)
- [テレビの音を聞く](#)

5-056-199-01(1) Copyright 2024 Sony Corporation

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

360 Spatial Sound Personalizer対応のブラビアをトランスミッター（別売）経由でBLUETOOTH接続する

360 Spatial Sound Personalizerに対応したブラビアを、トランスミッター（別売）経由でネックバンドスピーカーに接続する手順を説明します。

ネックバンドスピーカーとトランスミッター（別売）をBLUETOOTH接続する必要があります。

ご注意


- お使いのブラビアが360 Spatial Sound Personalizerに対応している場合、機種によってはトランスミッター（別売）を使わずにネックバンドスピーカーで360立体音響を楽しむことができます。
「[360 Spatial Sound Personalizerに対応しているブラビアの接続方法を確認する](#)」をご覧ください。お使いのブラビアに合った接続方法をご確認ください。

1 ブラビアの光デジタル音声出力端子とトランスミッター（別売）のDIGITAL IN（光デジタル音声入力）端子を、光デジタル音声ケーブル（トランスミッター（別売）に付属）で接続する。

光デジタル音声ケーブルのプラグ（B）と、ブラビアとトランスミッター（別売）の端子（A）の形状を確認し、長辺を合わせて正しい向きでプラグを差し込みます。


A: 

B: 

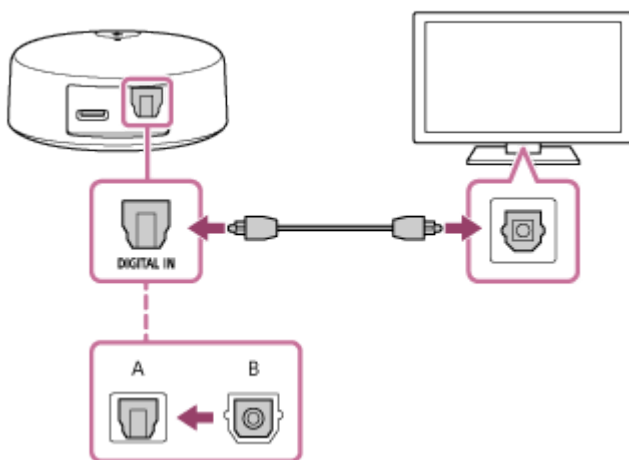


2 ブラビアのUSB端子とトランスミッター（別売）のDC IN端子を、USB Type-Cケーブル（トランスミッター（別売）に付属）で接続する。

通電時、音声信号がない状態では、トランスミッター（別売）のランプ（オレンジ）が点滅します。

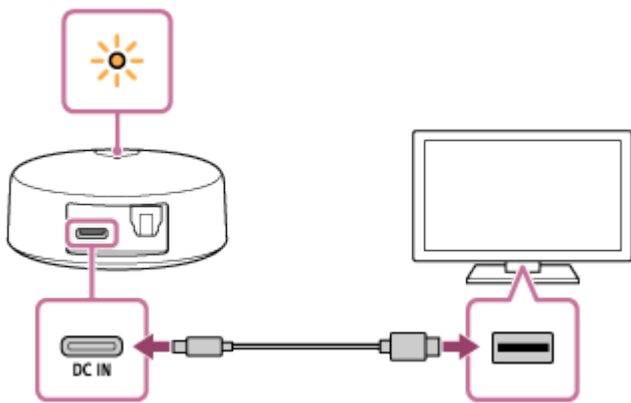

お買い上げ後に初めて機器登録（ペアリング）するときや、トランスミッター（別売）を初期化した後（トランスミッター（別売）にペアリング情報がない場合は、トランスミッター（別売）が通電すると自動的にペアリングモードになり、ランプ（青）が2回ずつ点滅します。

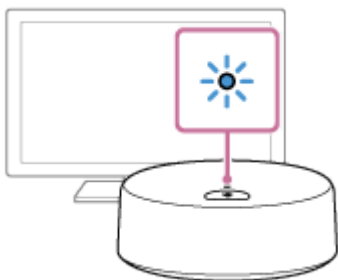


ヒント

- お使いのブラビアにUSB端子がない場合は、USB ACアダプター（市販）を使用してトランスミッター（別売）と電源コンセントを接続してください。

3 ブラビアの電源を入れ、ブラビアを操作して設定をする。

ブラビアの画面の指示に従ってリモコン操作し、3Dサラウンド設定を行ってください。操作について詳しくは、ブラビアの取扱説明書をご覧ください。

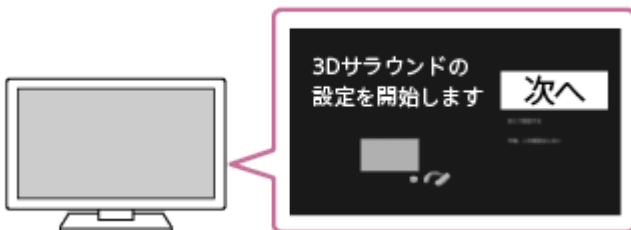

4 ネックバンドスピーカーをBLUETOOTH接続するために必要な準備をする。

- 内蔵充電電池を十分に充電してください。
- ネックバンドスピーカーから突然大きな音が出ることを防ぐため、接続するブラビアとネックバンドスピーカーの音量を小さくしてください。
- トランスミッター（別売）から1 m以内の距離にネックバンドスピーカーを近づけてください。

5 トランスミッター（別売）の※（BLUETOOTH）ボタンを約5秒間押し続ける。

トランスミッター（別売）のランプ（青）が2回ずつ点滅し、ペアリングモードになります。




6 ネットバンドスピーカーをペアリングモードにする。

お買い上げ後に初めてペアリングする場合*


電源オフの状態から、通知音が流れるまで、**⏻**（電源）/**📶**（BLUETOOTH）ボタンを約2秒間押し続けます。電源が入るとペアリングモードになり、**⏻**（電源）/**📶**（BLUETOOTH）ランプが青色に2回ずつ点滅します。

* ネットバンドスピーカーを初期化した後（ペアリング情報が消去された場合）も、この手順を行ってください。

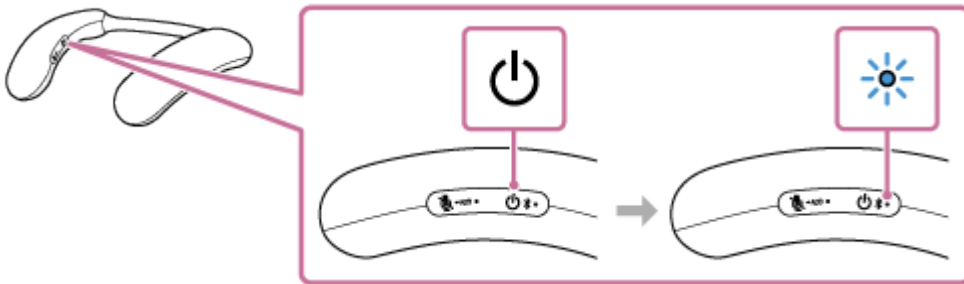

2台目以降のBLUETOOTH機器をペアリングする場合（ネットバンドスピーカーに他の機器のペアリング情報がある場合）

電源オフの状態から、通知音と音声ガイダンス（ペアリングモード）が流れるまで、**⏻**（電源）/**📶**（BLUETOOTH）ボタンを約5秒間押し続けます。ペアリングモードになり、**⏻**（電源）/**📶**（BLUETOOTH）ランプが青色に2回ずつ点滅します。

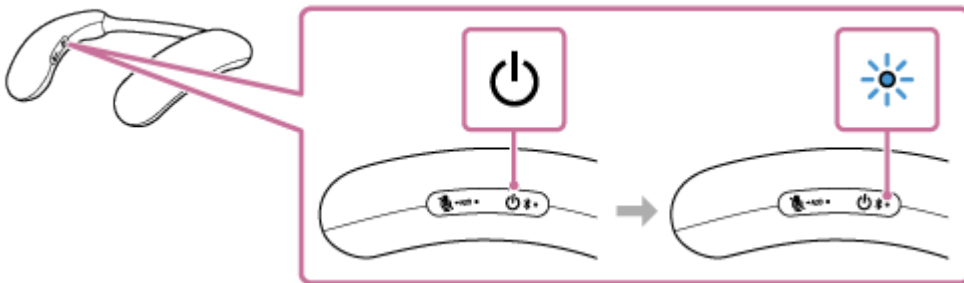


ご注意

- **⏻**（電源）/**📶**（BLUETOOTH）ボタンを約2秒間押しして電源が入った時点で、通知音が流れますが、そのままボタンを押し続けてください。

7 ネットバンドスピーカーとトランスミッター（別売）がBLUETOOTH接続されたことを確認する。

BLUETOOTH接続が完了すると、ネットバンドスピーカーから通知音が流れ、**⏻**（電源）/**📶**（BLUETOOTH）ランプが青色に点滅します。

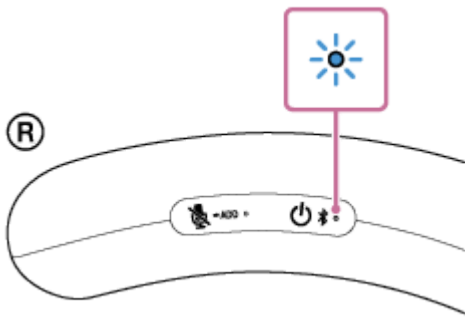

また、トランスミッター（別売）のランプ（青）が点滅から点灯に変わります。

ヒント

- ブラビアの3Dサラウンド設定がオン状態であれば、次回からはネックバンドスピーカーとトランスミッター（別売）を接続するだけで、360立体音響を楽しむことができます。

ヒント

- BLUETOOTH接続したい機器同士を登録しておく操作をペアリングといいます。ブラビアとBLUETOOTH接続してネックバンドスピーカーで音を聞くためには、必ずペアリングが必要です。

ご注意

- ネックバンドスピーカーのペアリングモードは約5分で解除され、 ⏻ （電源）/ 📶 （BLUETOOTH）ランプが青色の遅い点滅に変わります。ただし、お買い上げ後に初めてBLUETOOTH機能を使うときなど、ネックバンドスピーカーにペアリング情報が無い状態では、ペアリングモードは解除されません。手順が完了する前にネックバンドスピーカーのペアリングモードが解除されてしまった場合は、もう一度手順⑤から操作してください。
- 一度ペアリングすれば再びペアリングする必要はありませんが、以下の場合は再度ペアリングが必要です。
 - 修理を行ったなど、ペアリング情報が消去されてしまったとき。
 - 8台の機器をペアリングした後、新たな機器をペアリングしたとき。
ネックバンドスピーカーは合計8台までのBLUETOOTH機器をペアリングすることができます。8台の機器をペアリングした後新たな機器をペアリングすると、8台の中でBLUETOOTH接続した日時が最も古い機器のペアリング情報が、新たな機器の情報で上書きされます。
 - 接続相手の機器から、ネックバンドスピーカーとのペアリング情報が削除されたとき。
 - ネックバンドスピーカーを初期化したとき。
すべてのペアリング情報が消去されます。ネックバンドスピーカーを初期化すると、ブラビアとBLUETOOTH接続できなくなる場合があります。この場合は、ブラビア側のネックバンドスピーカーのペアリング情報をいったん削除して、ペアリングをやり直してください。
- お使いのブラビアによっては、ネックバンドスピーカーとブラビアをトランスミッター（別売）経由でBLUETOOTH接続しているときに、ブラビアから音声は出力されません。ブラビアから音声出力する場合は、ネックバンドスピーカーの電源を切ってください。
ブラビアの設定について詳しくは、お使いのブラビアの取扱説明書をご覧ください。
- Speaker Add機能を使用している場合は、マルチポイント接続はできません。
- ネックバンドスピーカーに専用オーディオアダプター（付属）と専用オーディオケーブル（付属）が接続されている場合は、BLUETOOTH機能や通話機能は使えません。

関連項目

- [2台のBLUETOOTH機器と同時に接続する（マルチポイント接続）](#)
- [テレビの音を聞く](#)

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

テレビをBLUETOOTH接続する

お使いのテレビが音楽再生用 (A2DP) のBLUETOOTHプロファイルに対応していれば、ネックバンドスピーカーとテレビをBLUETOOTH接続して、テレビの音をネックバンドスピーカーで聞くことができます。

ヒント





- お使いのテレビが360 Spatial Sound Personalizerに対応しているブラビアの場合、ネックバンドスピーカーでテレビの音声を360立体音響で楽しむことができます。
詳しくは、「[360 Spatial Sound Personalizerに対応しているブラビアの接続方法を確認する](#)」をご覧ください。

1 ネックバンドスピーカーをBLUETOOTH接続するために必要な準備をする。


- 内蔵充電電池を十分に充電してください。
- ネックバンドスピーカーから突然大きな音が出ることを防ぐため、接続するテレビとネックバンドスピーカーの音量を小さくしてください。
- テレビから1 m以内の距離にネックバンドスピーカーを近づけてください。

2 ネックバンドスピーカーを機器登録 (ペアリング) モードにする。





お買い上げ後に初めてペアリングする場合*


電源オフの状態から、通知音が流れるまで、 (電源) /  (BLUETOOTH) ボタンを約2秒間押し続けます。電源が入るとペアリングモードになり、 (電源) /  (BLUETOOTH) ランプが青色に2回ずつ点滅します。

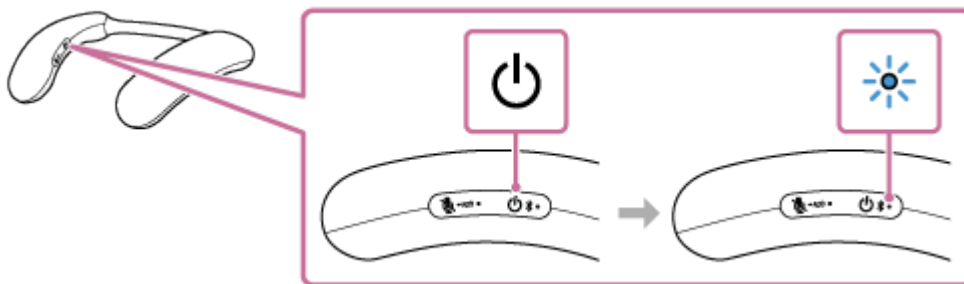* ネックバンドスピーカーを初期化した後 (ペアリング情報が消去された場合) も、この手順を行ってください。



2台目以降のテレビをペアリングする場合 (ネックバンドスピーカーに他の機器のペアリング情報がある場合)

電源オフの状態から、通知音と音声ガイダンス (ペアリングモード) が流れるまで、 (電源) /  (BLUETOOTH) ボタンを約5秒間押し続けます。ペアリングモードになり、 (電源) /  (BLUETOOTH) ランプが青色に2回ずつ点滅します。

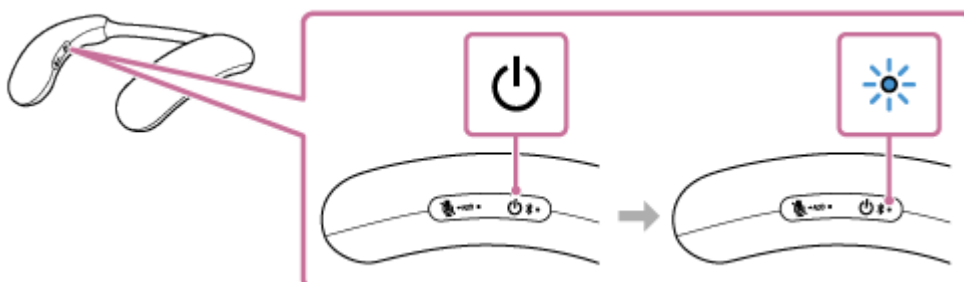


ご注意

- 電源 / Bluetooth ボタンを約2秒間押し続けて電源が入った時点で、通知音が流れますが、そのままボタンを押し続けてください。

3 テレビを操作して、ネックバンドスピーカーをBLUETOOTH接続する。

テレビの操作については、テレビの取扱説明書をご覧ください。

BLUETOOTH接続が完了すると、ネックバンドスピーカーから通知音が流れ、電源 / Bluetooth ランプが青色に点滅します。

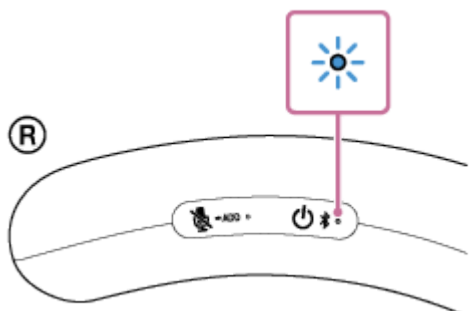

ヒント

- BLUETOOTH接続したい機器同士を登録しておく操作をペアリングといいます。テレビとBLUETOOTH接続してネックバンドスピーカーで音を聞くためには、必ずペアリングが必要です。
- 前回BLUETOOTH接続を行った機器とは、機器のBLUETOOTH機能が有効であれば、ネックバンドスピーカーの電源を入れるだけで再接続されます。

ご注意

- ネックバンドスピーカーのペアリングモードは約5分で解除され、電源 / Bluetooth ランプが青色の遅い点滅に変わります。ただし、お買い上げ後に初めてBLUETOOTH機能を使うときなど、ネックバンドスピーカーにペアリング情報がない状態では、ペアリングモードは解除されません。手順が完了する前にネックバンドスピーカーのペアリングモードが解除されてしまった場合は、もう一度手順 2 から操作してください。
- 一度ペアリングすれば再びペアリングする必要はありませんが、以下の場合は再度ペアリングが必要です。
 - 修理を行ったなど、ペアリング情報が消去されてしまったとき。
 - 8台の機器をペアリングした後、新たな機器をペアリングしたとき。
ネックバンドスピーカーは合計8台までのBLUETOOTH機器をペアリングすることができます。8台の機器をペアリングした後新たな機器をペアリングすると、8台の中でBLUETOOTH接続した日時が最も古い機器のペアリング情報が、新たな機器の情報で上書きされます。
 - 接続相手の機器から、ネックバンドスピーカーとのペアリング情報が削除されたとき。
 - ネックバンドスピーカーを初期化したとき。
すべてのペアリング情報が消去されます。ネックバンドスピーカーを初期化すると、テレビとBLUETOOTH接続できなくなる場合があります。この場合は、テレビ側のネックバンドスピーカーのペアリング情報をいったん削除して、ペアリングをやり直してください。
- ネックバンドスピーカーは複数の機器とペアリングできますが、それらを同時に再生することはできません。
- テレビで動画を視聴する場合、映像と音声にズレが発生する場合があります。
- お使いのテレビによっては、ネックバンドスピーカーとテレビをBLUETOOTH接続しているときに、テレビから音声は出力されません。テレビから音声を出力する場合は、ネックバンドスピーカーの電源を切るか、テレビのBLUETOOTH設定から [BRAVIA Theatre U] を選んで、ネックバンドスピーカーとテレビのBLUETOOTH接続を切断してください。テレビの設定について詳しくは、お使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。

- Speaker Add機能を使用している場合は、マルチポイント接続はできません。
- ネックバンドスピーカーに専用オーディオアダプター（付属）と専用オーディオケーブル（付属）が接続されている場合は、BLUETOOTH機能や通話機能は使えません。

関連項目

- [2台のBLUETOOTH機器と同時に接続する（マルチポイント接続）](#)
- [テレビの音を聞く](#)

5-056-199-01(1) Copyright 2024 Sony Corporation

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

WindowsパソコンをBLUETOOTH接続する

ネックバンドスピーカーとパソコンを機器登録（ペアリング）してBLUETOOTH接続します。

対応OS

Windows 11、Windows 10




① ネックバンドスピーカーをBLUETOOTH接続するために必要な準備をする。

- 内蔵充電電池を十分に充電してください。
- ネックバンドスピーカーから突然大きな音が出ることを防ぐため、接続するパソコンとネックバンドスピーカーの音量を小さくしてください。または、音楽再生を停止してください。
- パソコンから1 m以内の距離にネックバンドスピーカーを近づけてください。
- 接続するパソコンの取扱説明書を準備してください。
- パソコンのスピーカーをONモードに設定してください。
パソコンのスピーカーが「消音（OFF）」モードになっていると、ネックバンドスピーカーからも音が出ません。
 - パソコンのスピーカーがONモードの状態




② ネックバンドスピーカーをペアリングモードにする。





お買い上げ後に初めてペアリングする場合*


電源オフの状態から、通知音が流れるまで、（電源）/（BLUETOOTH）ボタンを約2秒間押し続けます。電源が入るとペアリングモードになり、（電源）/（BLUETOOTH）ランプが青色に2回ずつ点滅します。

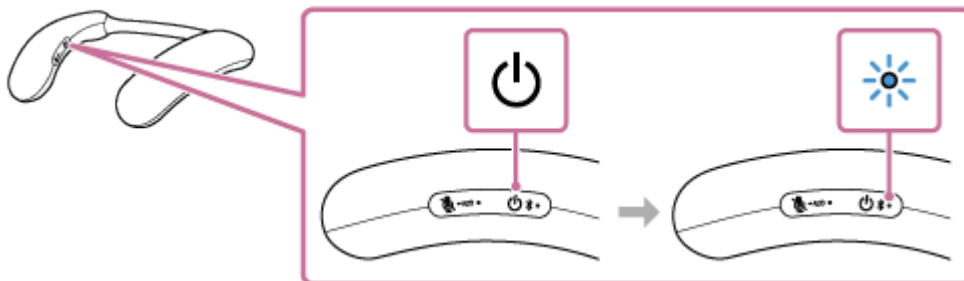* ネックバンドスピーカーを初期化した後（ペアリング情報が消去された場合）も、この手順を行ってください。



2台目以降のBLUETOOTH機器をペアリングする場合（ネックバンドスピーカーに他の機器のペアリング情報がある場合）

電源オフの状態から、通知音と音声ガイダンス（ペアリングモード）が流れるまで、（電源）/（BLUETOOTH）ボタンを約5秒間押し続けます。ペアリングモードになり、（電源）/（BLUETOOTH）ランプが青色に2回ずつ点滅します。

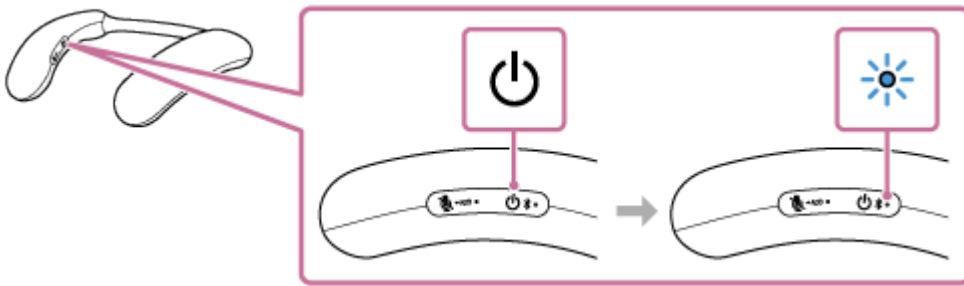

ご注意

- 電源 / Bluetooth ボタンを約2秒間押し続けて電源が入った時点で、通知音が流れますが、そのままボタンを押し続けてください。

3 パソコンでネックバンドスピーカーを登録する。

Windows 11の場合

1. [スタート] ボタン - [設定] の順にクリックする。
2. [Bluetoothとデバイス] をクリックする。



3. 「Bluetooth」スイッチをクリックしてBLUETOOTH機能をオンにし、「デバイスの追加」をクリックする。



4. [Bluetooth] をクリックする。



5. [BRAVIA Theatre U] を選ぶ。



6. ペアリング後、自動で接続して、[音楽に接続済み] もしくは [音声、音楽に接続済み] と表示されます。手順④へ進んでください。




Windows 10の場合


1. [スタート] ボタン - [設定] の順にクリックする。
2. [デバイス] をクリックする。




3. [Bluetoothとその他のデバイス] タブの「Bluetooth」スイッチをクリックしてBLUETOOTH機能をオンにし、[Bluetoothまたはその他のデバイスを追加する] をクリックする。

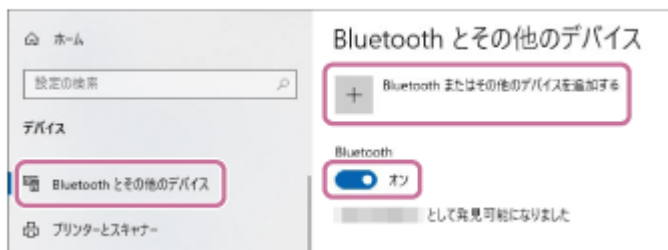

4. [Bluetooth] をクリックする。

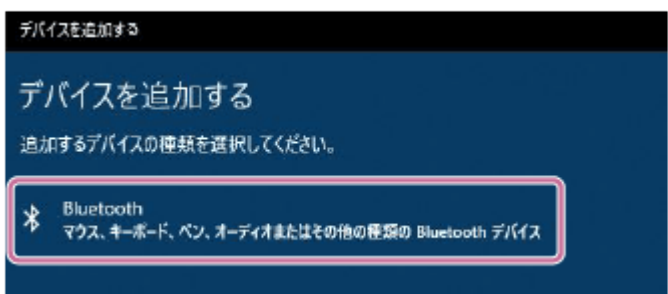


5. [BRAVIA Theatre U] を選ぶ。

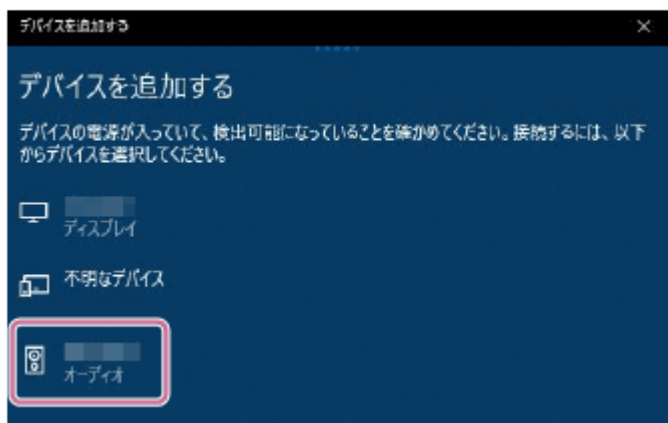


画面に [BRAVIA Theatre U] が表示されない場合は、もう一度手順 ② から操作してください。

6. ペアリング後、自動で接続して、[音楽に接続済み] もしくは[音声、音楽に接続済み] と表示されます。手順 ④ へ進んでください。

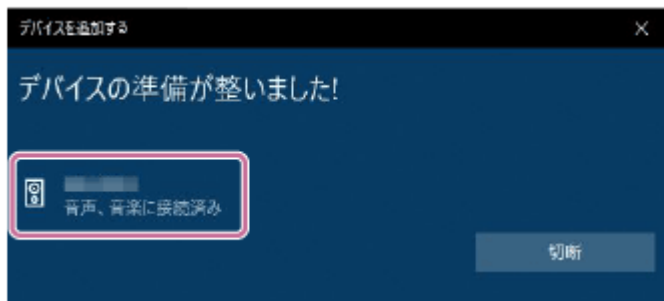

4 画面の指示に従って操作し、BLUETOOTH接続する。

BLUETOOTH接続が完了すると、ネックバンドスピーカーから通知音が流れ、 ⏻ （電源）/ 📶 （BLUETOOTH）ランプが青色に点滅します。

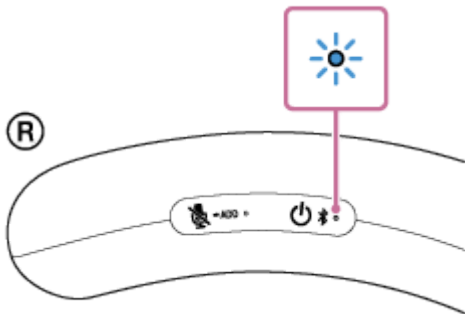

接続されない場合は、もう一度手順 ② から操作してください。

ヒント

- BLUETOOTH接続したい機器同士を登録しておく操作をペアリングといいます。パソコンをBLUETOOTH接続してネックバンドスピーカーで音を聞くためには、必ずペアリングが必要です。
- 前回BLUETOOTH接続を行った機器とは、機器のBLUETOOTH機能が有効であれば、ネックバンドスピーカーの電源を入れるだけで再接続されます。
- 上記の操作は一例です。詳しくはお使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。ただし、すべてのパソコンで動作を保証するものではありません。また、自作パソコンは動作保証対象外です。
- 接続するとき、[BRAVIA Theatre U] と [LE_BRAVIA Theatre U] が表示される場合は、[BRAVIA Theatre U] を選んでください。
[LE_BRAVIA Theatre U] が先に表示されますが、[BRAVIA Theatre U] が表示されるまでお待ちください。
[BRAVIA Theatre U] が表示されるまでに、約30秒～1分間ほど時間がかかる場合があります。
[BRAVIA Theatre U] が表示されない場合は、もう一度手順 ② から操作してください。
- Windows 11またはWindows 10でパスキーを要求された場合は「0000」を入力してください。パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

ご注意

- ネックバンドスピーカーのペアリングモードは約5分で解除され、 ⏻ （電源）/ 📶 （BLUETOOTH）ランプが青色の遅い点滅に変わります。ただし、お買い上げ後に初めてBLUETOOTH機能を使うときなど、ネックバンドスピーカーにペアリング情報が無い状態では、ペアリングモードは解除されません。手順が完了する前にネックバンドスピーカーのペアリングモードが解除してしまった場合は、もう一度手順 ② から操作してください。
- 一度ペアリングすれば再びペアリングする必要はありませんが、以下の場合は再度ペアリングが必要です。
 - 修理を行ったなど、ペアリング情報が消去されてしまったとき。
 - 8台の機器をペアリングした後、新たな機器をペアリングしたとき。
ネックバンドスピーカーは合計8台までのBLUETOOTH機器をペアリングすることができます。8台の機器をペアリングした後新たな機器をペアリングすると、8台の中でBLUETOOTH接続した日時が最も古い機器のペアリング情報が、新たな機器の情

報で上書きされます。

- 接続相手の機器から、ネックバンドスピーカーとのペアリング情報が削除されたとき。
- ネックバンドスピーカーを初期化したとき。
すべてのペアリング情報が消去されます。ネックバンドスピーカーを初期化すると、パソコンとBLUETOOTH接続できなくなる場合があります。この場合は、パソコン側のネックバンドスピーカーのペアリング情報を削除して、ペアリングをやり直してください。
- ネックバンドスピーカーは複数の機器とペアリングできますが、それらを同時に再生することはできません。
- Speaker Add機能を使用している場合は、マルチポイント接続はできません。
- ネックバンドスピーカーに専用オーディオアダプター（付属）と専用オーディオケーブル（付属）が接続されている場合は、BLUETOOTH機能や通話機能は使えません。

関連項目


- [2台のBLUETOOTH機器と同時に接続する（マルチポイント接続）](#)
- [BLUETOOTH接続した機器の音楽を聞く](#)
- [BLUETOOTH接続を切断するには（使い終わるには）](#)
- [パソコンでビデオ通話する](#)

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

機器登録（ペアリング）済みのWindowsパソコンをBLUETOOTH接続する

- ① 通知音が出るまで、**⏻**（電源）/**📶**（BLUETOOTH）ボタンを約2秒間押し続ける。

電源が入り、**⏻**（電源）/**📶**（BLUETOOTH）ランプが青色に点滅します。

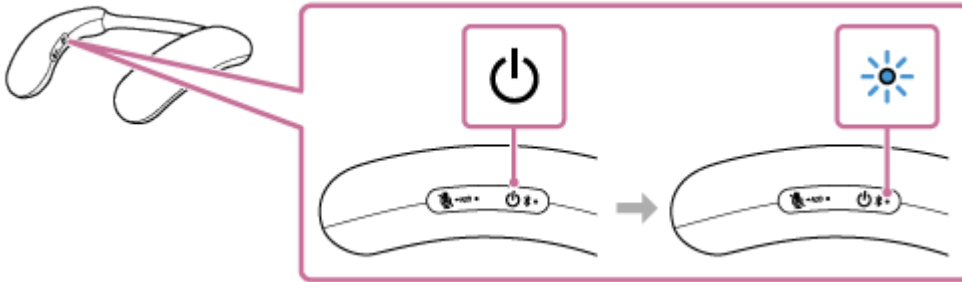

前回接続した機器に自動的に接続したときは、通知音流れます。
パソコンで接続状態を確認してください。接続されていないときは手順②に進んでください。


- ② パソコンでネックバンドスピーカーを選ぶ。

Windows 11の場合

1. [スタート] ボタン - [設定] の順にクリックする。
2. [Bluetoothとデバイス] をクリックする。
3. 「Bluetooth」スイッチをクリックしてBLUETOOTH機能をオンにする。



4. [BRAVIA Theatre U] を選び、[接続] をクリックする。

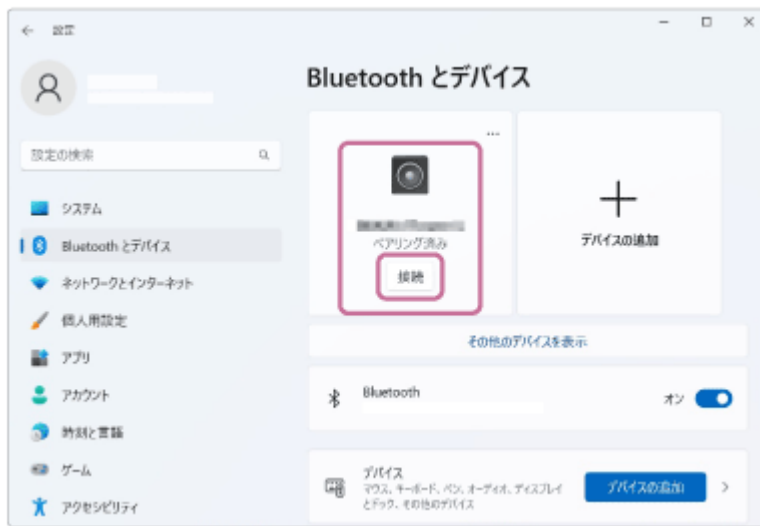

表示されるアイコンは画面と異なる場合があります。


接続後、[音楽に接続済み] もしくは [音声、音楽に接続済み] と表示されます。

Windows 10の場合

1. [スタート] ボタン - [設定] の順にクリックする。
2. [デバイス] をクリックする。



3. [Bluetoothとその他のデバイス] タブのBLUETOOTHスイッチをクリックしてBLUETOOTH機能をオンにする。

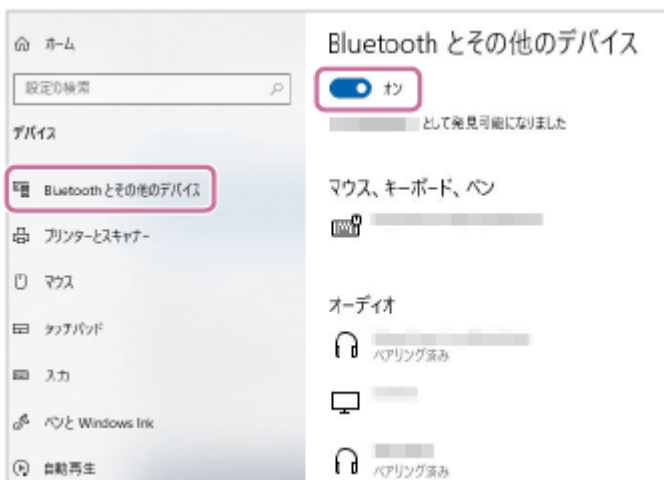

4. [オーディオ] に表示されている機器から [BRAVIA Theatre U] を選び、[接続] をクリックする。



表示されるアイコンは画面と異なる場合があります。

接続後、[音楽に接続済み] もしくは [音声、音楽に接続済み] と表示されます。

BLUETOOTH接続が完了すると、ネックバンドスピーカーから通知音が流れ、 \odot (電源) / ✕ (BLUETOOTH) ランプが青色に点滅します。

ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくはお使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。ただし、すべてのパソコンで動作を保証するものではありません。また、自作パソコンは動作保証対象外です。
- 近くに前回接続していたBLUETOOTH機器があるときは、ネックバンドスピーカーの電源を入れただけで自動的に接続されることがあります。その場合は、前回接続していた機器のBLUETOOTH機能をオフにするか電源を切ってください。

ご注意

- 音楽再生時の音質がよくない場合は、パソコンの設定で音楽再生用 (A2DP) が有効になっていることを確認してください。詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- パソコンと接続できなくなった場合は、パソコンでネックバンドスピーカーのペアリング情報をいったん削除してから登録しなおしてください。パソコンの操作については、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- Speaker Add機能を使用している場合は、マルチポイント接続はできません。
- ネックバンドスピーカーに専用オーディオアダプター (付属) と専用オーディオケーブル (付属) が接続されている場合は、BLUETOOTH機能や通話機能は使えません。

関連項目

- [2台のBLUETOOTH機器と同時に接続する \(マルチポイント接続\)](#)
- [WindowsパソコンをBLUETOOTH接続する](#)
- [BLUETOOTH接続した機器の音楽を聞く](#)
- [BLUETOOTH接続を切断するには \(使い終わるには\)](#)

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U


MacをBLUETOOTH接続する

ネックバンドスピーカーとMacを機器登録（ペアリング）してBLUETOOTH接続します。

対応OS

macOS 11以降

1 ネックバンドスピーカーをBLUETOOTH接続するために必要な準備をする。

- 内蔵充電電池を十分に充電してください。
- ネックバンドスピーカーから突然大きな音が出ることを防ぐため、接続するMacとネックバンドスピーカーの音量を小さくしてください。または、音楽再生を停止してください。
- Macから1 m以内の距離にネックバンドスピーカーを近づけてください。
- 接続するMacの取扱説明書を準備してください。
- MacのスピーカーをONモードに設定してください。
Macのスピーカーが  「消音（OFF）」モードになっていると、ネックバンドスピーカーからも音が出ません。
 - MacのスピーカーがONモードの状態




2 ネックバンドスピーカーをペアリングモードにする。





お買い上げ後に初めてペアリングする場合*


電源オフの状態から、通知音が流れるまで、（電源）/（BLUETOOTH）ボタンを約2秒間押し続けます。電源が入るとペアリングモードになり、（電源）/（BLUETOOTH）ランプが青色に2回ずつ点滅します。

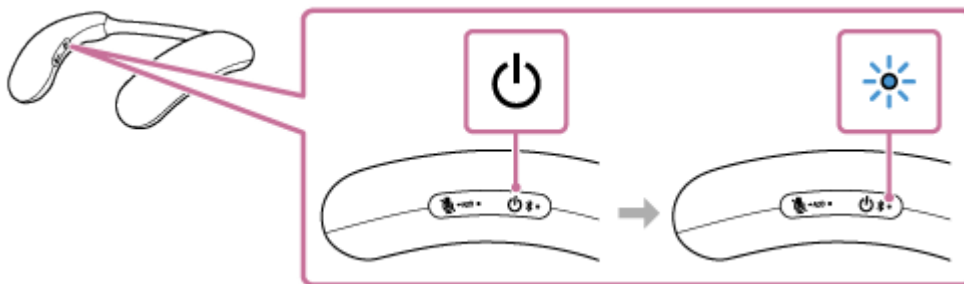* ネックバンドスピーカーを初期化した後（ペアリング情報が消去された場合）も、この手順を行ってください。



2台目以降のBLUETOOTH機器をペアリングする場合（ネックバンドスピーカーに他の機器のペアリング情報がある場合）

電源オフの状態から、通知音と音声ガイダンス（ペアリングモード）が流れるまで、（電源）/（BLUETOOTH）ボタンを約5秒間押し続けます。ペアリングモードになり、（電源）/（BLUETOOTH）ランプが青色に2回ずつ点滅します。

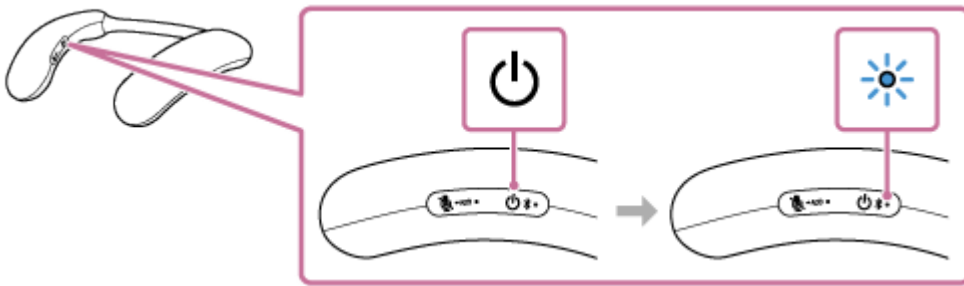

ご注意

- 電源 / Bluetooth ボタンを約2秒間押し続けて電源が入った時点で、通知音が流れますが、そのままボタンを押し続けてください。

3 Macでネックバンドスピーカーを検索する。

1. 画面右下のタスクバーで [ (システム環境設定)] - [Bluetooth] の順にクリックする。




2. Bluetooth画面から [BRAVIA Theatre U] を選び、[接続] をクリックする。



4 画面の指示に従って操作し、BLUETOOTH接続する。

BLUETOOTH接続が完了すると、ネックバンドスピーカーから通知音が流れ、電源 / Bluetooth ランプが青色に点滅します。

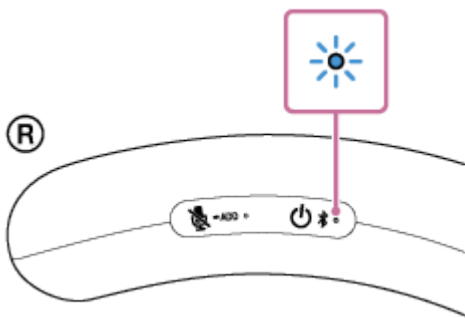

接続されない場合は、もう一度手順②から操作してください。

5 画面右上のスピーカーアイコンをクリックし、[出力] から [BRAVIA Theatre U] を選ぶ。

Macの音楽再生などをお楽しみいただけます。



ヒント

- BLUETOOTH接続したい機器同士を登録しておく操作をペアリングといいます。MacをBLUETOOTH接続してネックバンドスピーカーで音を聞くためには、必ずペアリングが必要です。
- 前回BLUETOOTH接続を行った機器とは、機器のBLUETOOTH機能が有効であれば、ネックバンドスピーカーの電源を入れるだけで再接続されます。
- 上記の操作は一例です。詳しくはお使いのMacの取扱説明書をご覧ください。ただし、すべてのMacで動作を保証するものではありません。
- 接続するとき、[BRAVIA Theatre U] と [LE_BRAVIA Theatre U] が表示される場合は、[BRAVIA Theatre U] を選んでください。
[LE_BRAVIA Theatre U] が先に表示されますが、[BRAVIA Theatre U] が表示されるまでお待ちください。
[BRAVIA Theatre U] が表示されるまでに、約30秒~1分間ほど時間がかかる場合があります。
[BRAVIA Theatre U] が表示されない場合は、もう一度手順②から操作してください。
- Macでパスキーを要求された場合は「0000」を入力してください。
パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

ご注意

- ネックバンドスピーカーのペアリングモードは約5分で解除され、 (電源) / (BLUETOOTH) ランプが青色の遅い点滅に変わります。ただし、お買い上げ後に初めてBLUETOOTH機能を使うときなど、ネックバンドスピーカーにペアリング情報が無い状態では、ペアリングモードは解除されません。手順が完了する前にネックバンドスピーカーのペアリングモードが解除してしまった場合は、もう一度手順②から操作してください。
- 一度ペアリングすれば再びペアリングする必要はありませんが、以下の場合は再度ペアリングが必要です。
 - 修理を行ったなど、ペアリング情報が消去されてしまったとき。
 - 8台の機器をペアリングした後、新たな機器をペアリングしたとき。
ネックバンドスピーカーは合計8台までのBLUETOOTH機器をペアリングすることができます。8台の機器をペアリングした後新たな機器をペアリングすると、8台の中でBLUETOOTH接続した日時が最も古い機器のペアリング情報が、新たな機器の情報で上書きされます。

- 接続相手の機器から、ネックバンドスピーカーとのペアリング情報が削除されたとき。
- ネックバンドスピーカーを初期化したとき。
すべてのペアリング情報が消去されます。ネックバンドスピーカーを初期化すると、MacとBLUETOOTH接続できなくなる場合があります。この場合は、Mac側のネックバンドスピーカーのペアリング情報を削除して、ペアリングをやり直してください。
- ネックバンドスピーカーは複数の機器とペアリングできますが、それらを同時に再生することはできません。
- Speaker Add機能を使用している場合は、マルチポイント接続はできません。
- ネックバンドスピーカーに専用オーディオアダプター（付属）と専用オーディオケーブル（付属）が接続されている場合は、BLUETOOTH機能や通話機能は使えません。

関連項目

- [2台のBLUETOOTH機器と同時に接続する（マルチポイント接続）](#)
- [BLUETOOTH接続した機器の音楽を聞く](#)
- [BLUETOOTH接続を切断するには（使い終わるには）](#)
- [パソコンでビデオ通話する](#)

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

機器登録（ペアリング）済みのMacをBLUETOOTH接続する

対応OS


macOS 11以降

① ネットバンドスピーカーをBLUETOOTH接続するために必要な準備をする。

MacのスピーカーをONモードに設定してください。


Macのスピーカーが「消音（OFF）」モードになっていると、ネックバンドスピーカーからも音が出ません。

- MacのスピーカーがONモードの状態



② 通知音が流れるまで、⏻（電源）/📶（BLUETOOTH）ボタンを約2秒間押し続ける。

電源が入り、⏻（電源）/📶（BLUETOOTH）ランプが青色に点滅します。

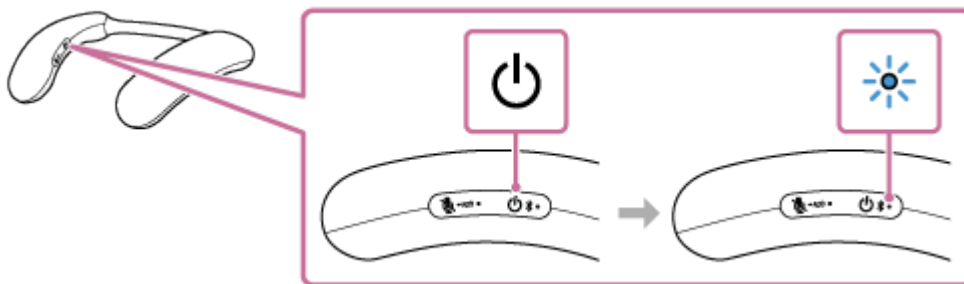

前回接続した機器に自動的に接続したときは、通知音が流れます。

Macで接続状態を確認してください。接続されていないときは手順③に進んでください。

③ Macでネックバンドスピーカーを選ぶ。

1. 画面右下のタスクバーで [🔧（システム環境設定）] - [Bluetooth] の順にクリックする。



2. Bluetooth画面から [BRAVIA Theatre U] を選び、 [接続] をクリックする。



BLUETOOTH接続が完了すると、ネックバンドスピーカーから通知音が流れ、 ⏻ (電源) / 📶 (BLUETOOTH) ランプが青色に点滅します。

4 画面右上のスピーカーアイコンをクリックし、 [出力] から [BRAVIA Theatre U] を選ぶ。

Macの音楽再生などをお楽しみいただけます。



ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくはお使いのMacの取扱説明書をご覧ください。ただし、すべてのMacで動作を保証するものではありません。
- 近くに前回接続していたBLUETOOTH機器があるときは、ネックバンドスピーカーの電源を入れただけで自動的に接続されることがあります。その場合は、前回接続していた機器のBLUETOOTH機能をオフにするか電源を切ってください。

ご注意

- 音楽再生時の音質がよくない場合は、Macの設定で音楽再生用 (A2DP) が有効になっていることを確認してください。詳しくは、お使いのMacの取扱説明書をご覧ください。
- Macと接続できなくなった場合は、Macでネックバンドスピーカーのペアリング情報をいったん削除してから登録しなおしてください。Macの操作については、お使いのMacの取扱説明書をご覧ください。
- Speaker Add機能を使用している場合は、マルチポイント接続はできません。
- ネックバンドスピーカーに専用オーディオアダプター (付属) と専用オーディオケーブル (付属) が接続されている場合は、BLUETOOTH機能や通話機能は使えません。

関連項目

- [2台のBLUETOOTH機器と同時に接続する \(マルチポイント接続\)](#)
- [MacをBLUETOOTH接続する](#)

- BLUETOOTH接続した機器の音楽を聞く
- BLUETOOTH接続を切断するには（使い終わるには）

5-056-199-01(1) Copyright 2024 Sony Corporation

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

Android™搭載スマートフォンまたはiPhoneをBLUETOOTH接続する

ネックバンドスピーカーとAndroid搭載スマートフォンまたはiPhoneを機器登録（ペアリング）してBLUETOOTH接続します。

1 ネックバンドスピーカーをBLUETOOTH接続するために必要な準備をする。


- 内蔵充電電池を十分に充電してください。
- ネックバンドスピーカーから突然大きな音が出ることを防ぐため、接続するAndroid搭載スマートフォンまたはiPhoneとネックバンドスピーカーの音量を小さくしてください。または、音楽再生を停止してください。
- ネックバンドスピーカーから1 m以内の距離にAndroid搭載スマートフォンまたはiPhoneを近づけてください。
- 接続するAndroid搭載スマートフォンまたはiPhoneの取扱説明書を準備してください。

2 ネックバンドスピーカーをペアリングモードにする。

お買い上げ後に初めてペアリングする場合*


電源オフの状態から、通知音が流れるまで、**⏻**（電源）/**⌘**（BLUETOOTH）ボタンを約2秒間押し続けます。電源が入るとペアリングモードになり、**⏻**（電源）/**⌘**（BLUETOOTH）ランプが青色に2回ずつ点滅します。

* ネックバンドスピーカーを初期化した後（ペアリング情報が消去された場合）も、この手順を行ってください。

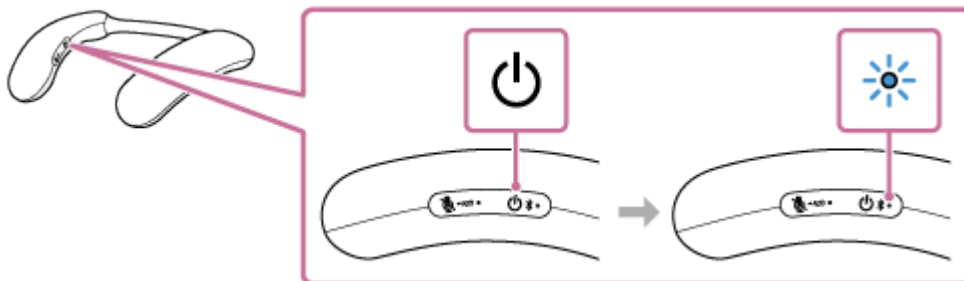

2台目以降のBLUETOOTH機器をペアリングする場合（ネックバンドスピーカーに他の機器のペアリング情報がある場合）

電源オフの状態から、通知音と音声ガイダンス（ペアリングモード）が流れるまで、**⏻**（電源）/**⌘**（BLUETOOTH）ボタンを約5秒間押し続けます。ペアリングモードになり、**⏻**（電源）/**⌘**（BLUETOOTH）ランプが青色に2回ずつ点滅します。

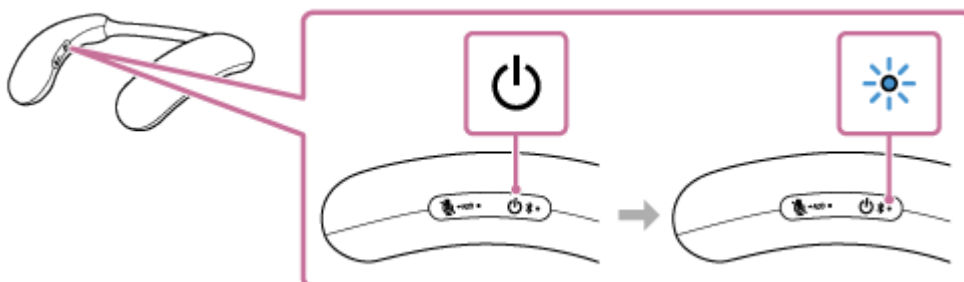



ご注意

- **⏻**（電源）/**⌘**（BLUETOOTH）ボタンを約2秒間押し、電源が入った時点で、通知音が流れますが、そのままボタンを押し続けてください。

- 3 Android搭載スマートフォンまたはiPhoneでペアリングの操作を行い、ネックバンドスピーカーを検索する。

Android搭載スマートフォンの場合

1. [設定] をタップする。
2. [機器接続] - [接続の設定] - [Bluetooth] をタップする。
3. [ (オフ)] をタップして [ (オン)] にする。



4. [新しい機器とペア設定する] をタップする。
5. [BRAVIA Theatre U] をタップする。



iPhoneの場合

1. [設定] を選択する。
2. [Bluetooth] をタップする。






3. [ (オフ)] をタップして [ (オン)] にする。





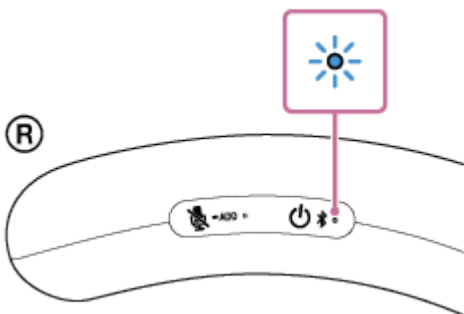
4. [BRAVIA Theatre U] をタップする。



iPhoneの画面に [BRAVIA Theatre U] が表示されない場合は、もう一度 [ (オン)] をタップして [ (オフ)] から [ (オン)] にしてください。

4 画面の指示に従って操作し、BLUETOOTH接続する。

BLUETOOTH接続が完了すると、ネックバンドスピーカーから通知音が流れ、 (電源) /  (BLUETOOTH) ランプが青色に点滅します。





接続されない場合は、もう一度手順 ② から操作してください。

ヒント

- BLUETOOTH接続したい機器同士を登録しておく操作をペアリングといいます。Android搭載スマートフォンまたはiPhoneをBLUETOOTH接続してネックバンドスピーカーで音を聞くためには、必ずペアリングが必要です。
- 前回BLUETOOTH接続を行った機器とは、機器のBLUETOOTH機能が有効であれば、ネックバンドスピーカーの電源を入れるだけで再接続されます。
- 上記の操作は一例です。詳しくはお使いのAndroid搭載スマートフォンまたはiPhoneの取扱説明書をご覧ください。
- 接続するとき、[BRAVIA Theatre U] と [LE_BRAVIA Theatre U] が表示される場合は、[BRAVIA Theatre U] を選んでください。
[LE_BRAVIA Theatre U] が先に表示されますが、[BRAVIA Theatre U] が表示されるまでお待ちください。
[BRAVIA Theatre U] が表示されるまでに、約30秒～1分間ほど時間がかかる場合があります。
[BRAVIA Theatre U] が表示されない場合は、もう一度手順 ② から操作してください。
- Android搭載スマートフォンまたはiPhoneでパスキーを要求された場合は「0000」を入力してください。パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

ご注意

- Apple iOSの機器と接続する場合、iOS 15.0以降の機器に対応しています。iOS 14.x以前の機器との接続には対応していません。
- ネックバンドスピーカーのペアリングモードは約5分で解除され、 (電源) /  (BLUETOOTH) ランプが青色の遅い点滅に変わります。ただし、ご購入後に初めてBLUETOOTH機能を使うときなど、ネックバンドスピーカーにペアリング情報がない状態では、ペアリングモードは解除されません。手順が完了する前にネックバンドスピーカーのペアリングモードが解除されてしまった場合は、もう一度手順 ② から操作してください。
- 一度ペアリングすれば再びペアリングする必要はありませんが、以下の場合は再度ペアリングが必要です。
 - 修理を行ったなど、ペアリング情報が消去されてしまったとき。
 - 8台の機器をペアリングした後、新たな機器をペアリングしたとき。
ネックバンドスピーカーは合計8台までのBLUETOOTH機器をペアリングすることができます。8台の機器をペアリングした後新たな機器をペアリングすると、8台の中でBLUETOOTH接続した日時が最も古い機器のペアリング情報が、新たな機器の情報で上書きされます。
 - 接続相手の機器から、ネックバンドスピーカーとのペアリング情報が削除されたとき。
 - ネックバンドスピーカーを初期化したとき。
すべてのペアリング情報が消去されます。ネックバンドスピーカーを初期化すると、Android搭載スマートフォンまたはiPhoneとBLUETOOTH接続できなくなる場合があります。この場合は、Android搭載スマートフォンまたはiPhone側のネックバンドスピーカーのペアリング情報を削除して、ペアリングをやり直してください。
- ネックバンドスピーカーは複数の機器とペアリングできますが、それらを同時に再生することはできません。
- Speaker Add機能を使用している場合は、マルチポイント接続はできません。
- ネックバンドスピーカーに専用オーディオアダプター（付属）と専用オーディオケーブル（付属）が接続されている場合は、BLUETOOTH機能や通話機能は使えません。

関連項目


- [2台のBLUETOOTH機器と同時に接続する（マルチポイント接続）](#)
- [BLUETOOTH接続した機器の音楽を聞く](#)
- [BLUETOOTH接続を切断するには（使い終わるには）](#)

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

機器登録（ペアリング）済みのAndroid搭載スマートフォンまたはiPhoneを BLUETOOTH接続する

- ① 通知音が出るまで、**⏻（電源） / （BLUETOOTH）** ボタンを約2秒間押し続ける。

電源が入り、**⏻（電源） / （BLUETOOTH）** ランプが青色に点滅します。

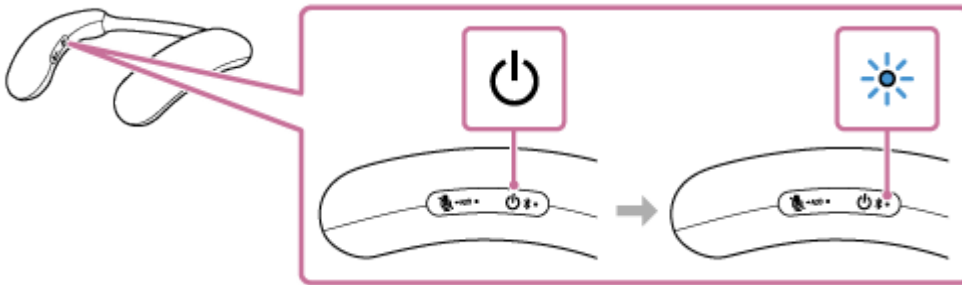



前回接続した機器に自動的に接続したときは、通知音が出ます。

Android搭載スマートフォンまたはiPhoneで接続状態を確認してください。接続されていないときは手順②に進んでください。

- ② Android搭載スマートフォンまたはiPhoneに登録済みの機器を表示して選択する。

Android搭載スマートフォンの場合

1. [設定] をタップする。
2. [機器接続] - [接続の設定] - [Bluetooth] をタップする。
3. [ (オフ)] をタップして [ (オン)] にする。



4. [BRAVIA Theatre U] をタップする。



iPhoneの場合

1. [設定] を選択する。
2. [Bluetooth] をタップする。





3. [(オフ)] をタップして [(オン)] にする。



4. [BRAVIA Theatre U] をタップする。



BLUETOOTH接続が完了すると、ネックバンドスピーカーから通知音が流れ、（電源）/（BLUETOOTH）ランプが青色に点滅します。

ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのAndroid搭載スマートフォンまたはiPhoneの取扱説明書をご覧ください。
- 近くに前回接続していたBLUETOOTH機器があるときは、ネックバンドスピーカーの電源を入れただけで自動的に接続されることがあります。その場合は、前回接続していた機器のBLUETOOTH機能をオフにするか電源を切ってください。

ご注意

- Android搭載スマートフォンまたはiPhoneと接続できなくなった場合は、Android搭載スマートフォンまたはiPhoneでネックバンドスピーカーのペアリング情報をいったん削除してから登録しなおしてください。Android搭載スマートフォンまたはiPhoneの操作については、Android搭載スマートフォンまたはiPhoneの取扱説明書をご覧ください。
- Speaker Add機能を使用している場合は、マルチポイント接続はできません。
- ネックバンドスピーカーに専用オーディオアダプター（付属）と専用オーディオケーブル（付属）が接続されている場合は、BLUETOOTH機能や通話機能は使えません。

関連項目

- [2台のBLUETOOTH機器と同時に接続する（マルチポイント接続）](#)
- [Android™搭載スマートフォンまたはiPhoneをBLUETOOTH接続する](#)
- [BLUETOOTH接続した機器の音楽を聞く](#)
- [BLUETOOTH接続を切断するには（使い終わるには）](#)

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

ウォークマン[®]をBLUETOOTH接続する

ネックバンドスピーカーとウォークマン[®]を機器登録（ペアリング）してBLUETOOTH接続します。

1 ネックバンドスピーカーをBLUETOOTH接続するために必要な準備をする。


- 内蔵充電電池を十分に充電してください。
- ネックバンドスピーカーから突然大きな音が出ることを防ぐため、接続するウォークマン[®]とネックバンドスピーカーの音量を小さくしてください。または、音楽再生を停止してください。
- ネックバンドスピーカーから1 m以内の距離にウォークマン[®]を近づけてください。
- 接続するウォークマン[®]の取扱説明書を準備してください。

2 ネックバンドスピーカーをペアリングモードにする。

お買い上げ後に初めてペアリングする場合*


電源オフの状態から、通知音が流れるまで、**⏻**（電源）/**⌘**（BLUETOOTH）ボタンを約2秒間押し続けます。電源が入るとペアリングモードになり、**⏻**（電源）/**⌘**（BLUETOOTH）ランプが青色に2回ずつ点滅します。

* ネックバンドスピーカーを初期化した後（ペアリング情報が消去された場合）も、この手順を行ってください。

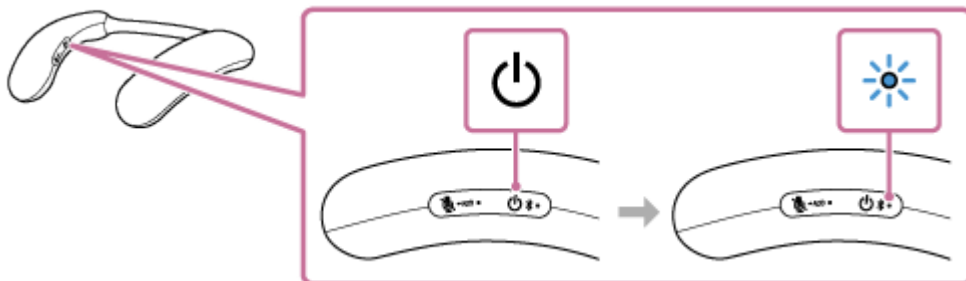

2台目以降のBLUETOOTH機器をペアリングする場合（ネックバンドスピーカーに他の機器のペアリング情報がある場合）

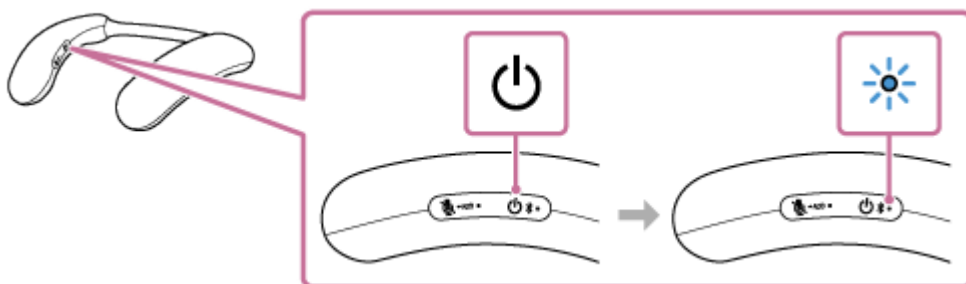

電源オフの状態から、通知音と音声ガイダンス（ペアリングモード）が流れるまで、**⏻**（電源）/**⌘**（BLUETOOTH）ボタンを約5秒間押し続けます。ペアリングモードになり、**⏻**（電源）/**⌘**（BLUETOOTH）ランプが青色に2回ずつ点滅します。



ご注意


- **⏻**（電源）/**⌘**（BLUETOOTH）ボタンを約2秒間押し、電源が入った時点で、通知音が流れますが、そのままボタンを押し続けてください。

3 ウォークマン®でペアリングの操作を行い、ネックバンドスピーカーを検索する。


1. ライブラリ画面で [ (オプション/設定)] - [ 設定] - [Bluetooth] - [オーディオ機器接続/登録] を選択する。
2. BLUETOOTHスイッチをタップしてBLUETOOTH機能をオンにする。



3. [機器登録 (ペアリング)] を選択する。

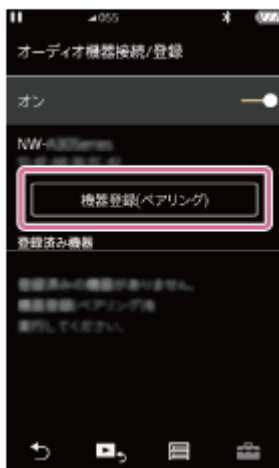



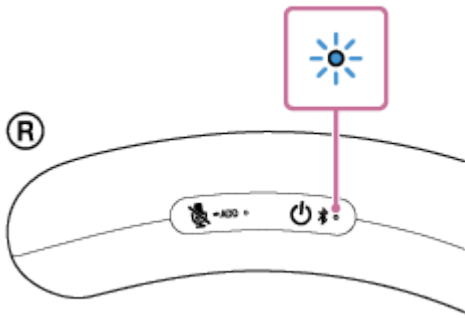
4. [BRAVIA Theatre U] を選択する。

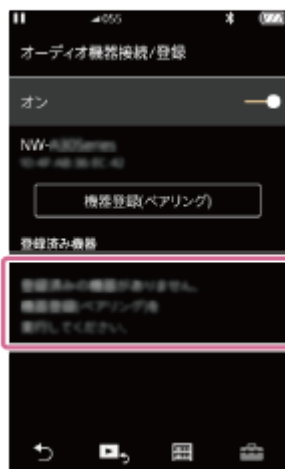

ウォークマン®の画面に [BRAVIA Theatre U] が表示されない場合は、もう一度手順 ② から操作してください。

4 画面の指示に従って操作し、BLUETOOTH接続する。

BLUETOOTH接続が完了すると、ネックバンドスピーカーから通知音が流れ、（電源）/（BLUETOOTH）ランプが青色に点滅します。





接続されない場合は、もう一度手順②から操作してください。

ヒント

- BLUETOOTH接続したい機器同士を登録しておく操作をペアリングといいます。ウォークマン[®]をBLUETOOTH接続してネックバンドスピーカーで音を聞くためには、必ずペアリングが必要です。
- 前回BLUETOOTH接続を行った機器とは、機器のBLUETOOTH機能が有効であれば、ネックバンドスピーカーの電源を入れるだけで再接続されます。
- 上記の操作は一例です。詳しくはお使いのウォークマン[®]の取扱説明書をご覧ください。
- 接続するとき、[BRAVIA Theatre U] と [LE_BRAVIA Theatre U] が表示される場合は、[BRAVIA Theatre U] を選んでください。
[LE_BRAVIA Theatre U] が先に表示されますが、[BRAVIA Theatre U] が表示されるまでお待ちください。
[BRAVIA Theatre U] が表示されるまでに、約30秒～1分間ほど時間がかかる場合があります。
[BRAVIA Theatre U] が表示されない場合は、もう一度手順②から操作してください。
- ウォークマン[®]でパスキーを要求された場合は「0000」を入力してください。
パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

ご注意

- ネックバンドスピーカーのペアリングモードは約5分で解除され、（電源）/（BLUETOOTH）ランプが青色の遅い点滅に変わります。ただし、お買い上げ後に初めてBLUETOOTH機能を使うときなど、ネックバンドスピーカーにペアリング情報が無い状態では、ペアリングモードは解除されません。手順が完了する前にネックバンドスピーカーのペアリングモードが解除されてしまった場合は、もう一度手順②から操作してください。
- 一度ペアリングすれば再びペアリングする必要はありませんが、以下の場合は再度ペアリングが必要です。
 - 修理を行ったなど、ペアリング情報が消去されてしまったとき。
 - 8台の機器をペアリングした後、新たな機器をペアリングしたとき。
ネックバンドスピーカーは合計8台までのBLUETOOTH機器をペアリングすることができます。8台の機器をペアリングした後新たな機器をペアリングすると、8台の中でBLUETOOTH接続した日時が最も古い機器のペアリング情報が、新たな機器の情報で上書きされます。
 - 接続相手の機器から、ネックバンドスピーカーとのペアリング情報が削除されたとき。
 - ネックバンドスピーカーを初期化したとき。
すべてのペアリング情報が消去されます。ネックバンドスピーカーを初期化すると、ウォークマン[®]とBLUETOOTH接続できなくなる場合があります。この場合は、ウォークマン[®]側のネックバンドスピーカーとのペアリング情報を削除して、ペアリングをやり直してください。
- ネックバンドスピーカーは複数の機器とペアリングできますが、それらを同時に再生することはできません。
- Speaker Add機能を使用している場合は、マルチポイント接続はできません。

- ネックバンドスピーカーに専用オーディオアダプター（付属）と専用オーディオケーブル（付属）が接続されている場合は、BLUETOOTH機能や通話機能は使えません。

関連項目

- [2台のBLUETOOTH機器と同時に接続する（マルチポイント接続）](#)
- [BLUETOOTH接続した機器の音楽を聞く](#)
- [BLUETOOTH接続を切断するには（使い終わるには）](#)


5-056-199-01(1) Copyright 2024 Sony Corporation

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

機器登録 (ペアリング) 済みのウォークマン®をBLUETOOTH接続する

- ① 通知音が出るまで、**⏻** (電源) / **📶** (BLUETOOTH) ボタンを約2秒間押し続ける。

電源が入り、**⏻** (電源) / **📶** (BLUETOOTH) ランプが青色に点滅します。

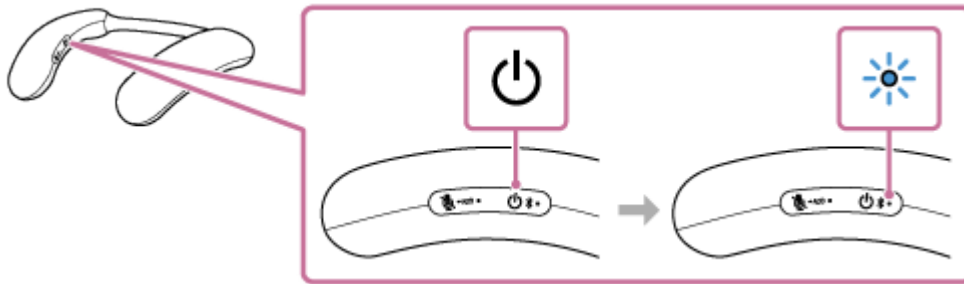

前回接続した機器に自動的に接続したときは、通知音流れず。


ウォークマン®で接続状態を確認してください。接続されていないときは手順②に進んでください。

- ② ライブラリ画面で **⚙️** (オプション/設定) - **⚙️** [設定] - [Bluetooth] - [オーディオ機器接続/登録] を選択する。

- ③ BLUETOOTHスイッチをタップしてBLUETOOTH機能をオンにする。



- ④ [BRAVIA Theatre U] を選択する。

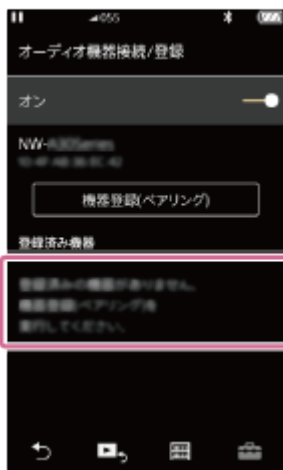

BLUETOOTH接続が完了すると、ネックバンドスピーカーから通知音が流れ、 ⏻ （電源）/ 📶 （BLUETOOTH）ランプが青色に点滅します。

ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのウォークマン[®]の取扱説明書をご覧ください。
- 近くに前回接続していたBLUETOOTH機器があるときは、ネックバンドスピーカーの電源を入れただけで自動的に接続されることがあります。その場合は、前回接続していた機器のBLUETOOTH機能をオフにするか電源を切ってください。

ご注意

- ウォークマン[®]と接続できなくなった場合は、ウォークマン[®]でネックバンドスピーカーのペアリング情報を削除してから登録しなおしてください。ウォークマン[®]の操作については、ウォークマン[®]の取扱説明書をご覧ください。
- Speaker Add機能を使用している場合は、マルチポイント接続はできません。
- ネックバンドスピーカーに専用オーディオアダプター（付属）と専用オーディオケーブル（付属）が接続されている場合は、BLUETOOTH機能や通話機能は使えません。

関連項目


- [2台のBLUETOOTH機器と同時に接続する（マルチポイント接続）](#)
- [ウォークマン[®]をBLUETOOTH接続する](#)
- [BLUETOOTH接続した機器の音楽を聞く](#)
- [BLUETOOTH接続を切断するには（使い終わるには）](#)

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

2台のBLUETOOTH機器と同時に接続する（マルチポイント接続）

ネックバンドスピーカーに2台のBLUETOOTH機器を同時に接続すると、以下のことができます。

- 2台の機器の音楽（音声）再生を切り替える
一方の機器からの音楽（音声）再生を、BLUETOOTH接続をし直すことなく、もう一方の機器からの再生に切り替えることができます。

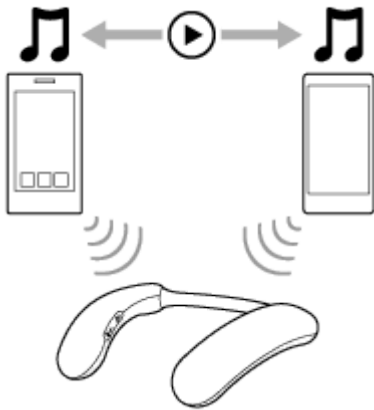

- 2台のスマートフォン（iPhoneを含む）の着信を待ち受ける
どちらか一方のスマートフォン（iPhoneを含む）で再生している音楽（音声）を聞きながら、2台のスマートフォン（iPhoneを含む）両方で着信を待ち受けし、どちらか一方に着信があれば通話することができます。



ご注意

- “Sony | Headphones Connect”アプリで [2台の機器と同時に接続] をオフにしているときは、マルチポイント接続はできません。
- Speaker Add機能を使用している場合は、マルチポイント接続はできません。
- 接続するBLUETOOTH機器によっては、マルチポイント接続できない場合があります。
- ネックバンドスピーカーに専用オーディオアダプター（付属）と専用オーディオケーブル（付属）が接続されている場合は、BLUETOOTH機能や通話機能は使えません。


2台の機器を同時にBLUETOOTH接続する

接続する前に、2台の機器のうちいずれか一方に“Sony | Headphones Connect”アプリがインストールされていることを確認してください。

① ネックバンドスピーカーと1台目のBLUETOOTH機器を接続する。

② ネックバンドスピーカーに1台目のBLUETOOTH機器が接続されている状態で、**⏻（電源） / ㊚（BLUETOOTH）** ボタンを約5秒間押し続ける。

ネックバンドスピーカーから通知音と音声ガイダンス（ペアリングモード）が流れ、**⏻（電源） / ㊚（BLUETOOTH）** ランプが青色に2回ずつ点滅します（ペアリングモード）。

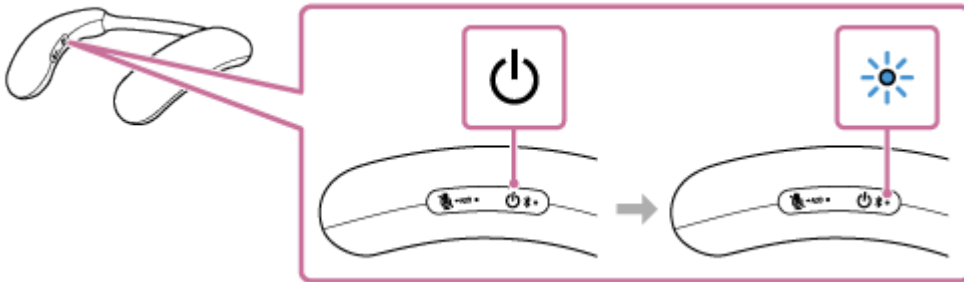


ご注意

- **⏻（電源） / ㊚（BLUETOOTH）** ボタンを約2秒間押した時点で一度電源が切れて、通知音が流れますが、そのままボタンを押し続けてください。

③ 2台目のBLUETOOTH機器で操作を行い、ネックバンドスピーカーを検索する。

④ 画面の指示に従って操作し、BLUETOOTH接続する。

BLUETOOTH接続が完了すると、ネックバンドスピーカーから通知音が流れ、**⏻（電源） / ㊚（BLUETOOTH）** ランプが青色に点滅します。

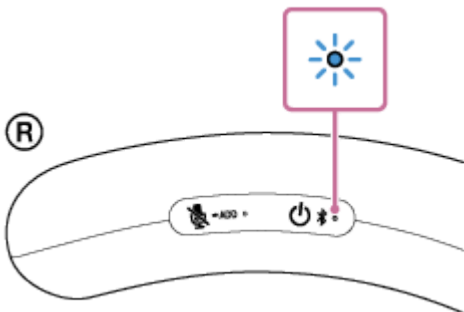

マルチポイント接続したBLUETOOTH機器を変更する

2台の機器をマルチポイント接続した状態で、別の機器をBLUETOOTH接続することができます。

ネックバンドスピーカーと3台目の機器を操作してBLUETOOTH接続する場合、最後に音楽（音声）再生や通話を行った機器のBLUETOOTH接続は維持され、もう一方の機器とのBLUETOOTH接続が切断されます。その後、3台目の機器がネックバンドスピーカーとBLUETOOTH接続されます。

2台の機器をマルチポイント接続した状態での音楽（音声）再生

- ネックバンドスピーカーを操作して音楽（音声）を再生する場合、最後に再生していた機器からの音楽（音声）再生になります。

- もう一方の機器（2台目）から音楽（音声）を再生したいときは、2台目の機器を操作して音楽（音声）を再生します。

場合によっては、2台目の機器を操作して再生を始めても、ネックバンドスピーカーからは最後に再生していた機器（1台目）の音楽（音声）が継続して聞こえることがあります。この状態で1台目の再生を停止すると、2台目の音楽（音声）を聞くことができます。

2台のスマートフォン（iPhoneを含む）をマルチポイント接続した状態での通話

- ネックバンドスピーカーに2台のスマートフォン（iPhoneを含む）をマルチポイント接続すると、2台とも着信待ち受け状態になります。
- 1台目の機器に着信があると、着信音はネックバンドスピーカーから聞こえます。
- ネックバンドスピーカーで通話をしているときに、2台目の機器に着信があると、着信音は2台目の機器から聞こえます。
1台目の機器の通話を終了すると、2台目の機器からの着信音がネックバンドスピーカーから聞こえるようになります。

関連項目

- [機器登録（ペアリング）済みのWindowsパソコンをBLUETOOTH接続する](#)
- [機器登録（ペアリング）済みのMacをBLUETOOTH接続する](#)
- [機器登録（ペアリング）済みのAndroid搭載スマートフォンまたはiPhoneをBLUETOOTH接続する](#)
- [機器登録（ペアリング）済みのウォークマン®をBLUETOOTH接続する](#)

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

2台のネックバンドスピーカーを同時に使用する (Speaker Add)

Speaker Add機能を使うには、2台のBRAVIA Theatre Uが必要です。2台のネックバンドスピーカーをBLUETOOTH接続して、同じ音を2人で楽しめます。

ご注意





- 必ず一方のネックバンドスピーカーをBLUETOOTH機器と接続してから、2台のネックバンドスピーカー同士を接続してください。
- ネックバンドスピーカーから突然大きな音が出ることを防ぐため、接続するBLUETOOTH機器とネックバンドスピーカーの音量を小さくしておいてください。または、音楽（音声）再生を停止しておいてください。


1 1台目のネックバンドスピーカーとBLUETOOTH機器を接続する。



BLUETOOTH接続方法について詳しくは、以下からお使いの機器のページをご覧ください。





- 360 Spatial Sound Personalizer対応のブラビアをBLUETOOTH接続する
- 360 Spatial Sound Personalizer対応のブラビアをトランスミッター（別売）経由でBLUETOOTH接続する
- テレビをBLUETOOTH接続する
- Windows/パソコンをBLUETOOTH接続する
- MacをBLUETOOTH接続する
- Android™搭載スマートフォンまたはiPhoneをBLUETOOTH接続する
- ウォークマン®をBLUETOOTH接続する

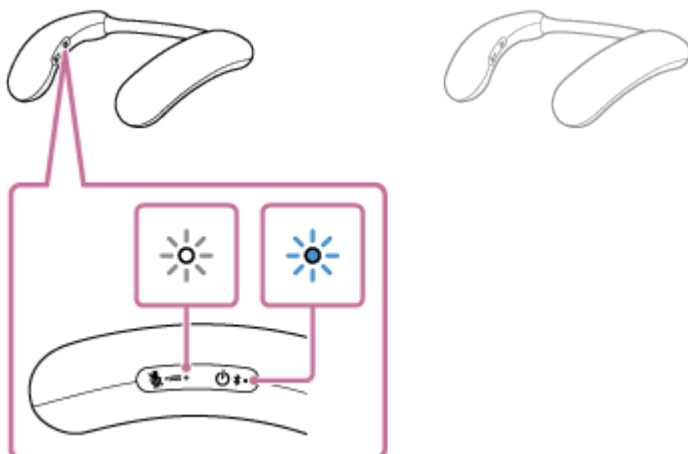
2 1台目のネックバンドスピーカーで （マイクミュート（消音）） / ADD（Speaker Add） ボタンを約2秒間押し続ける。

通知音が流れ、（電源） / （BLUETOOTH）ランプと （マイクミュート（消音）） /  ADD（Speaker Add）ランプがゆっくり点滅します。





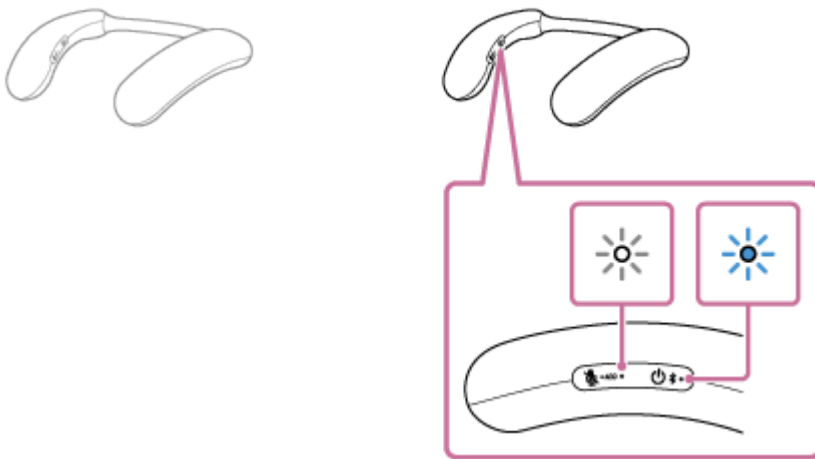

3 2台目のネックバンドスピーカーで  (マイクミュート (消音)) /  (Speaker Add) ボタンを約2秒間押し続ける。


通知音が流れ、 (電源) /  (BLUETOOTH) ランプと  (マイクミュート (消音)) /  (Speaker Add) ランプがゆっくり点滅します。









4 2台のランプの状態を確認する。

Speaker Add機能で接続されると、ネックバンドスピーカーから通知音が流れ、以下のランプ表示でお知らせします。

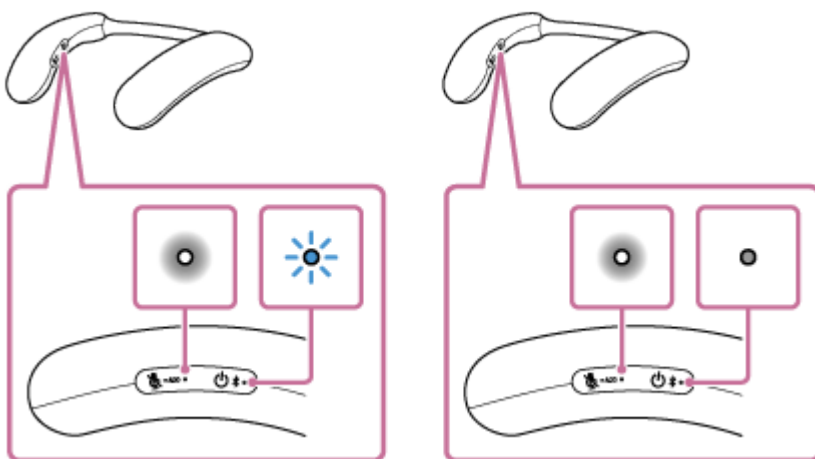-  (電源) /  (BLUETOOTH) ランプ
 - 1台目のネックバンドスピーカー：約5秒間点滅
 - 2台目のネックバンドスピーカー：消灯
-  (マイクミュート (消音)) /  (Speaker Add) ランプ
両方のネックバンドスピーカーで30秒間点灯



ヒント

- 2台のネックバンドスピーカーがすぐにSpeaker Add機能で接続された場合には、 (電源) /  (BLUETOOTH) ランプと  (マイクミュート (消音)) /  (Speaker Add) ランプが点滅せずに、 (マイクミュート (消音)) /  (Speaker Add) ランプが点灯することもあります。
- 2台目のネックバンドスピーカーの設定は、1分以内に行ってください。1分以上経過すると1台目のネックバンドスピーカーの設定が解除されます。


5 BLUETOOTH機器を再生して、適度な音量に調節する。

6 ネックバンドスピーカーの-/+（音量）ボタンを押して音量を調節する。

それぞれのネックバンドスピーカーで音量を調節できます。

Speaker Add機能の接続解除をするには


以下のいずれかの操作を行ってください。

- どちらかのネックバンドスピーカーの （マイクミュート（消音）） / ● ADD（Speaker Add）ボタンを約2秒間押し続ける。
通知音が流れ、Speaker Add機能が解除されます。
- どちらかのネックバンドスピーカーの電源を切る。
1台目のネックバンドスピーカーの電源を切った場合は、2台目のネックバンドスピーカーも連動して電源が切れま
す。

ヒント

- ネックバンドスピーカーと接続しているBLUETOOTH機器に、マウスやキーボードなど他のBLUETOOTH機器が接続されていると、再生中にノイズが出たり音が途切れたりします。その場合は、BLUETOOTH機器を操作して、他のBLUETOOTH機器との接続を切断してください。
- Speaker Add機能を使用しているときの音声ガイダンスは、操作したネックバンドスピーカーから聞こえます。

ご注意

- Speaker Add機能を使用しているときは、コーデックが自動的にSBCに切り替わります。
- ネックバンドスピーカーに専用オーディオアダプター（付属）と専用オーディオケーブル（付属）が接続されている場合は、ネックバンドスピーカーが自動的にアナログ音声入力モードに切り替わり、Speaker Add機能は解除されます。
- Speaker Add機能を使用しているときは、マルチポイント接続や通話はできません。
- Speaker Add機能を使用しているとき、どちらか一方のネックバンドスピーカーをリセットまたは初期化した場合は、もう一方のネックバンドスピーカーの （マイクミュート（消音）） / ● ADD（Speaker Add）ボタンを押して、Speaker Add機能を解除してください。そのまま使用すると、BLUETOOTH接続がうまくいかない、音が途切れる、などの不具合が起こります。
- Speaker Add機能を使用して動画を視聴する場合、映像と音声にズレが発生する場合があります。
- ネックバンドスピーカーに専用オーディオアダプター（付属）と専用オーディオケーブル（付属）が接続されている場合は、BLUETOOTH機能や通話機能は使えません。

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

テレビの音を聞く

ネックバンドスピーカーと直接BLUETOOTH接続したテレビ、またはトランスミッター（別売）経由で接続したテレビの音を、ネックバンドスピーカーで聞きます。

ご注意

- ネックバンドスピーカーに専用オーディオアダプター（付属）と専用オーディオケーブル（付属）が接続されている場合は、BLUETOOTH機能や通話機能は使えません。

1 テレビの電源を入れる。

360 Spatial Sound Personalizer対応のブラビアと接続して、ネックバンドスピーカーでテレビの音を360立体音響で楽しみたいときは、ブラビアで3Dサラウンド設定をしてください。

2 通知音が流れるまで、**⏻**（電源）/**📶**（BLUETOOTH）ボタンを約2秒間押し続けて、ネックバンドスピーカーの電源を入れる。

ネックバンドスピーカーの電源が入ると、機器登録（ペアリング）済みのテレビに自動的にBLUETOOTH接続します。

接続が完了すると、音声出力がテレビからネックバンドスピーカーに切り替わります。

ヒント

- 360 Spatial Sound Personalizer対応のブラビアをトランスミッター（別売）経由でネックバンドスピーカーに接続してお使いの場合は、ネックバンドスピーカーの電源が入ると、ペアリング済みのトランスミッター（別売）に自動的にBLUETOOTH接続します。ネックバンドスピーカーから音が出ない場合は、トランスミッター（別売）の**📶**（BLUETOOTH）ボタンを短く1回押してください。

3 ネックバンドスピーカーを肩にかける。

快適な装着感になるように、ネックバンドの幅をお好みに調節してください。


詳しくは、「[ネックバンドの幅を調節する](#)」をご覧ください。

4 **-/+**（音量）ボタンで音量を調節する。

ヒント

- ネックバンドスピーカーと360 Spatial Sound Personalizer対応のブラビアをトランスミッター（別売）経由で接続してお使いの場合は、ネックバンドスピーカーの音量をブラビア側で調整することはできません。
- ネックバンドスピーカーの音量を最大または最小に設定すると、通知音が流れます。

ご注意

- ネックバンドスピーカーでテレビの音を聞いているときは、（再生/通話）ボタンは使用できません。
- お使いのテレビによっては、ネックバンドスピーカーとテレビをBLUETOOTH接続しているときに、テレビから音声は出力されません。テレビから音声を出力する場合は、ネックバンドスピーカーの電源を切るか、テレビのBLUETOOTH設定から[BRAVIA Theatre U]を選んで、ネックバンドスピーカーとテレビのBLUETOOTH接続を切断してください。テレビの設定について詳しくは、お使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。

関連項目

- [ネックバンドの幅を調節する](#)
- [360 Spatial Sound Personalizer対応のブラビアをBLUETOOTH接続する](#)
- [360 Spatial Sound Personalizer対応のブラビアをトランスミッター（別売）経由でBLUETOOTH接続する](#)
- [テレビをBLUETOOTH接続する](#)

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

BLUETOOTH接続した機器の音楽を聞く

お使いのBLUETOOTH機器が次のプロファイルに対応していれば、ネックバンドスピーカーで音楽を聞いたり、ネックバンドスピーカーからBLUETOOTH機器を操作したりできます。

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

高音質な音楽をワイヤレスで楽しめます。

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)



音量の調節および音楽の再生／一時停止／曲送り／曲の頭出しなどができます。


操作はお使いのBLUETOOTH機器および音楽再生用アプリによって異なることがあります。お使いの機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

ご注意

- ネックバンドスピーカーから突然大きな音が出ることを防ぐため、接続するBLUETOOTH機器とネックバンドスピーカーの音量を小さくしておいてください。
接続する機器によっては、音楽再生の停止／一時停止中にBLUETOOTH機器からネックバンドスピーカーの音量調節ができないことがあります。
- ネックバンドスピーカーに専用オーディオアダプター（付属）と専用オーディオケーブル（付属）が接続されている場合は、BLUETOOTH機能や通話機能は使えません。

1 ネックバンドスピーカーとBLUETOOTH機器を接続する。

BLUETOOTH接続が完了すると、ネックバンドスピーカーから通知音が流れ、（電源）/（BLUETOOTH）ランプが青色に点滅します。

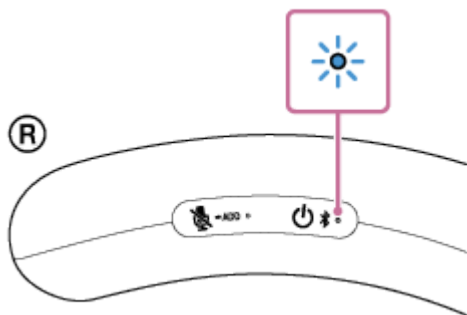


2 BLUETOOTH機器を再生する。

3 ネックバンドスピーカーを肩にかける。

快適な装着感になるように、ネックバンドの幅をお好みに調節してください。
詳しくは、「[ネックバンドの幅を調節する](#)」をご覧ください。

4 -/+（音量）ボタンで音量を調節する。

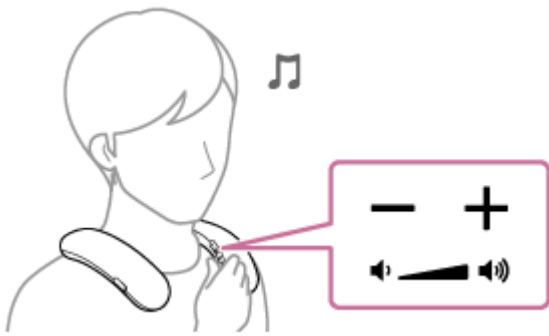

再生中に、ネックバンドスピーカーのボタンを使って以下の操作をすることができます。

一時停止する

再生中に **⏸**（再生／通話）ボタンを押すと、一時停止します。もう一度押すと、一時停止を解除します。

次の曲へ移動する

再生中に **⏮**（再生／通話）ボタンをすばやく2回押します。

現在もしくは前の曲の頭へ移動する*

再生中に **⏮**（再生／通話）ボタンをすばやく3回押します。


* 使用するBLUETOOTH機器によって、動作が異なります。

再生中の曲を早送りする

再生中または一時停止中に **⏮**（再生／通話）ボタンを1回押してからすぐに押し続けると、曲の再生を早送りします。ボタンを離すと曲を再生する、または一時停止を保持します。

再生中の曲を早戻しする

再生中または一時停止中に **⏮**（再生／通話）ボタンをすばやく2回押してからすぐに押し続けると、曲の再生を早戻しします。ボタンを離すと曲を再生する、または一時停止を保持します。

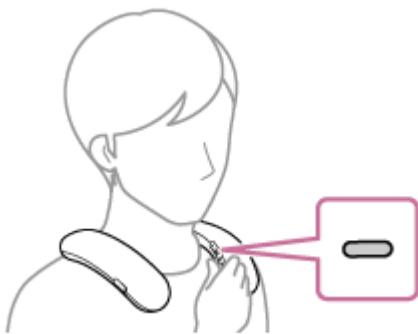


ヒント

- ネックバンドスピーカーはSCMS-T方式のコンテンツ保護に対応しています。SCMS-T方式対応のスマートフォン／携帯電話やワンセグTVなどの音楽（または音声）を、ネックバンドスピーカーで聞くことができます。
- ネックバンドスピーカーの音量を最大または最小に設定すると、通知音が流れません。

ご注意

- BLUETOOTH機器で音楽を再生中は、USB Type-C端子に専用オーディオケーブル（付属）を接続しないでください。USB Type-C端子に専用オーディオケーブル（付属）が接続されている場合は、自動的にアナログ音声入力モードに切り替わり、BLUETOOTH機器からの音楽は聞けません。
- 充電中は電源が入らず、BLUETOOTH機能は使用できなくなります。
- 高温環境下で使用した場合、内蔵充電電池を保護するために音量が下がることがあります。

- 電池残量が少なくなると、最大音量が下がります。
- 音楽再生用アプリによっては、（再生/通話）ボタンで操作可能な機能が異なる場合があります。
- 通信状態が悪いと、ネックバンドスピーカーの操作に対してBLUETOOTH機器が誤動作する場合があります。
- BLUETOOTH機器によっては、機器側でも音量調節や音声出力先の設定が必要な場合があります。
- ネックバンドスピーカーと接続するBLUETOOTH機器や通信環境、周囲の状況によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります。

関連項目

- [ネックバンドの幅を調節する](#)
- [BLUETOOTH接続を切断するには（使い終わるには）](#)
- [充電する](#)

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

BLUETOOTH接続での音楽再生品質を切り替える（コーデック）

ネックバンドスピーカーのBLUETOOTH接続品質には、「音質優先」と「接続優先」があります。「音質優先」に設定すると、SBCだけでなくAACやLDAC™にも対応するため高音質での音楽再生が可能となり、「接続優先」に設定すると、より安定的なBLUETOOTH接続での音楽再生が実現します。音切れしやすいなど接続が不安定なときは、「接続優先」に設定してください。お買い上げ時は「音質優先」に設定されています。

“Sony | Headphones Connect”アプリで、設定を切り替えたり、Bluetooth接続品質を確認したりすることができます。

- **音質優先**（お買い上げ時の設定）：AUTOが選択されます。AAC、LDACまたはSBCの中から、最適なコーデックが自動的に選択されます。
- **接続優先**：SBCが選択されます。

ご注意

- Speaker Add機能を使用しているときは、コーデックが自動的にSBCに切り替わります。
- お使いの環境によっては、「接続優先」にしても音の途切れが改善されない場合もあります。

関連項目

- [“Sony | Headphones Connect”アプリでできること](#)

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

BLUETOOTH接続を切断するには（使い終わるには）

BLUETOOTH機器を使い終わったら、以下の手順のいずれかを行って、BLUETOOTH接続を切断してください。BLUETOOTH接続が切断されると、ネックバンドスピーカーから通知音が流れます。

ご注意

- BLUETOOTH機器によっては、ネックバンドスピーカーから通知音が流れない場合があります。
- BLUETOOTH機器のBLUETOOTH機能をオフにする。
詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。
- BLUETOOTH機器の電源を切る。
- ネックバンドスピーカーの電源を切る。

ヒント

- Speaker Add機能を使用しているときは、 ⏻ （電源）/ ✳ （BLUETOOTH）ランプが点滅しているネックバンドスピーカーの電源を切ると、もう一方のネックバンドスピーカーも連動して電源が切れて、BLUETOOTH接続が切断されます。
- BLUETOOTH機器の種類によっては、音楽の再生を終了すると、自動的にBLUETOOTH接続を切断する場合があります。

関連項目

- [電源を切る](#)

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

360 Reality Audioについて

360 Reality Audioとは

360 Reality Audioは、ソニーの360立体音響技術を使った新しい音楽体験です。ボーカルやコーラス、楽器などの音源一つひとつに位置情報をつけ、球状の空間に配置。アーティストの生演奏に囲まれているかのような、没入感のある立体的な音場を体感できます。

使用条件

iOSやAndroidを搭載したスマートフォンやタブレットに360 Reality Audioに対応した音楽ストリーミングサービス（有料）のアプリをダウンロードしてお使いください。
“Sony | Headphones Connect”アプリにより音場やネックバンドスピーカーの音響特性を最適化することで、よりリアルな臨場感を楽しめます。

360 Reality Audioについて詳しくは、下記のサイトをご確認ください。
<https://www.sony.net/360RA/>

ご注意

- 一部の国や地域ではサービスを利用できません。


ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

専用オーディオケーブル（付属）を使って聞く

専用オーディオケーブル（付属）を使って接続したゲーム機器やパソコンのアナログ音声を、ネックバンドスピーカーで聞きます。

- 1 ネックバンドスピーカーのUSB Type-C端子に、専用オーディオアダプター（付属）を接続した専用オーディオケーブル（付属）を差し込む。


専用オーディオケーブル（付属）が接続されると、ネックバンドスピーカーが自動的にアナログ音声入力モードに切り替わります。

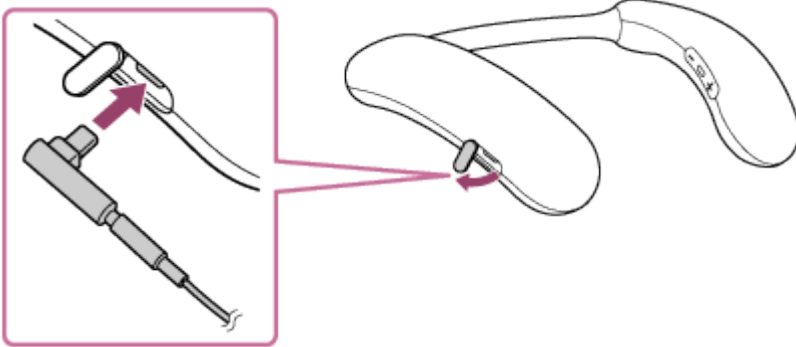

ご注意

- 専用オーディオアダプター（付属）と専用オーディオケーブル（付属）は、図のように必ずケーブルが下に向くように差し込んでください。逆向きに差し込むと、キャップやUSB Type-C端子の故障の原因になります。

- 2 ゲーム機器やパソコンの音声出力端子に、専用オーディオケーブル（付属）のアナログ音声プラグを接続する。

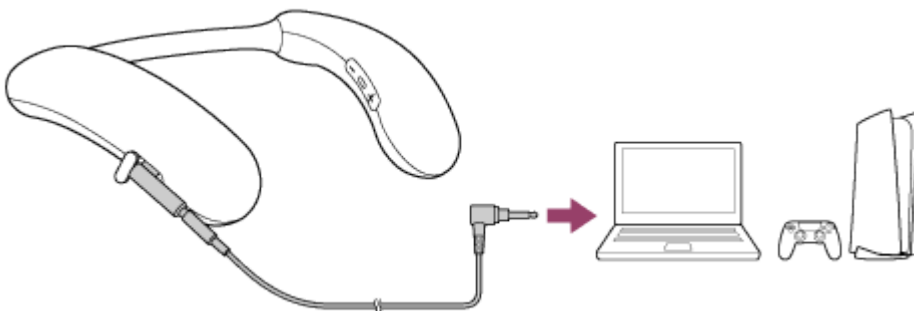


- 3 -/+（音量）ボタンで音量を調節する。



ヒント

- ネックバンドスピーカーから専用オーディオケーブル（付属）を外すと、自動的にBLUETOOTH音声入力モードに切り替わりません。
- ネックバンドスピーカーの音量を最大または最小に設定すると、通知音が流れます。

ご注意

- 必ず専用オーディオアダプター（付属）と専用オーディオケーブル（付属）を使用してください。
- 専用オーディオケーブル（付属）のアナログ音声プラグは、奥まで確実に差し込んでください。
- ネックバンドスピーカーに専用オーディオアダプター（付属）と専用オーディオケーブル（付属）が接続されている場合は、BLUETOOTH機能や通話機能は使えません。
- 専用オーディオケーブル（付属）を使ってゲーム機器やパソコンと接続しているときは、ネックバンドスピーカーの （再生／通話）ボタンは使用できません。
- 水のかかるおそれのある場所では充電しないでください。専用オーディオアダプター（付属）、専用オーディオケーブル（付属）およびキャップ内のUSB端子は防滴仕様ではありません。
- ネックバンドスピーカーに専用オーディオアダプター（付属）と専用オーディオケーブル（付属）が接続されている場合は、ネックバンドスピーカーの充電はできません。

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

パソコンでビデオ通話する

パソコンでビデオ通話するときに、ネックバンドスピーカーからワイヤレスで通話することができます。

1 ネットバンドスピーカーとパソコンをBLUETOOTH接続する。

2 パソコンのビデオ通話用アプリを起動する。

3 ビデオ通話用アプリの設定^{*1}を確認する。

- パソコンでビデオ通話するときは、音楽再生用 (A2DP) ではなく、通話用 (HFP/HSP接続) を選びます。音楽再生用 (A2DP接続) を選ぶと、通話できない場合があります。
- スピーカーの設定で、通話用 (HFP/HSP接続) の [ヘッドセットイヤホン (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] ^{*2} を選択します。([スピーカー (BRAVIA Theatre U Stereo)] ^{*2} は音楽再生の接続です。)
- マイクの設定で、通話用 (HFP/HSP接続) の [ヘッドセットマイク (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] ^{*2} を選択します。
- お使いのビデオ通話用アプリによっては、スピーカーの設定やマイクの設定で、通話用 (HFP/HSP接続) の [ヘッドセットイヤホン (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] ^{*2} や [ヘッドセットマイク (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] ^{*2}、音楽再生用 (A2DP接続) の [スピーカー (BRAVIA Theatre U Stereo)] ^{*2} を選択できず、[BRAVIA Theatre U] のみ表示される場合があります。その場合は、[BRAVIA Theatre U] を選択してください。
- その他、よくあるお問い合わせとその回答をサポートホームページでご案内していますので、ご参照ください。

*1 お使いのビデオ通話用アプリによっては、機能がない場合があります。

*2 名称はお使いのパソコンやビデオ通話用アプリによって異なります。

ヒント

- ビデオ通話用アプリの設定が確認できない場合や、通話用 (HFP/HSP接続) の [ヘッドセットイヤホン (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] または [ヘッドセットマイク (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] を選択できない場合は、パソコンの設定から [ヘッドセットイヤホン (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] または [ヘッドセットマイク (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] を選択し、接続してください。詳しくは、以下をご覧ください。
 - [機器登録 \(ペアリング\) 済みのWindowsパソコンをBLUETOOTH接続する](#)
 - [機器登録 \(ペアリング\) 済みのMacをBLUETOOTH接続する](#)
- Macでビデオ通話する場合は、音楽再生用 (A2DP) および通話用 (HFP/HSP接続) の両方を使用するため、どちらかを選択する必要はありません。

ご注意

- ネットバンドスピーカーがMacおよびスマートフォンとマルチポイント接続されていると、ビデオ通話アプリが正しく機能しない場合があります。その場合は、ネックバンドスピーカーとスマートフォンのBLUETOOTH接続を切断してください。

関連項目

- [WindowsパソコンをBLUETOOTH接続する](#)
- [機器登録（ペアリング）済みのWindowsパソコンをBLUETOOTH接続する](#)
- [MacをBLUETOOTH接続する](#)
- [機器登録（ペアリング）済みのMacをBLUETOOTH接続する](#)
- [2台のBLUETOOTH機器と同時に接続する（マルチポイント接続）](#)
- [BLUETOOTH接続を切断するには（使い終わるには）](#)
- [故障かな？と思ったら](#)

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

電話を受ける

お使いのスマートフォン/携帯電話がHFP (Hands-free Profile) またはHSP (Headset Profile) に対応していれば、ネックバンドスピーカーでハンズフリー通話ができます。



- スマートフォン/携帯電話がHFPとHSPの両方に対応している場合は、HFPを使用してください。
- 操作はスマートフォン/携帯電話によって異なることがあります。お使いのスマートフォン/携帯電話の取扱説明書もあわせてご覧ください。


着信音について

着信があると、再生中でも音楽が一時停止し、ネックバンドスピーカーから着信音が聞こえます。ネックバンドスピーカーから聞こえる着信音は、スマートフォン/携帯電話によって以下のように異なります。

- ネックバンドスピーカーの着信音
- スマートフォン/携帯電話の着信音
- スマートフォン/携帯電話のBLUETOOTH接続専用の着信音

1 ネックバンドスピーカーとスマートフォン/携帯電話を接続する。

BLUETOOTH接続が完了すると、ネックバンドスピーカーから通知音が流れ、 (電源) /  (BLUETOOTH) ランプが青色に点滅します。

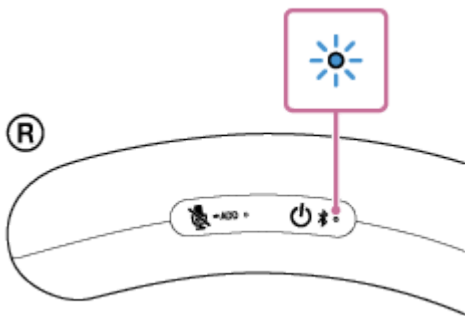2  (再生/通話) ボタンを押して、電話を受ける。


ネックバンドスピーカーには全指向性マイクを搭載しています。マイクの位置を意識せずに通話ができます。着信があると、再生中の音楽が一時停止し、ネックバンドスピーカーから着信音が聞こえます。



ネックバンドスピーカーから着信音が聞こえない場合は

HFPまたはHSPで接続されていない可能性があります。スマートフォン／携帯電話側の接続状況を確認してください。


- 3 着信中もしくは通話中にネックバンドスピーカーの-/+（音量）ボタンか、スマートフォン／携帯電話を操作して音量を調節する。

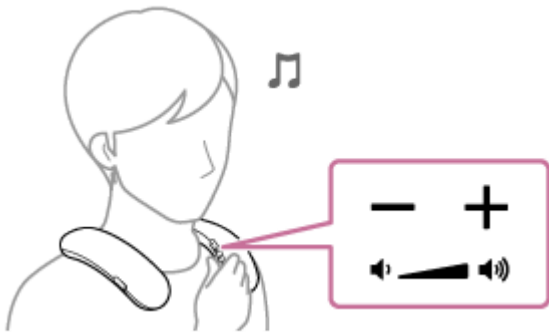

マイクをオフにする場合は

ネックバンドスピーカーの （マイクミュート（消音）） / ●ADD（Speaker Add） ボタンを押します。



通話中に （マイクミュート（消音）） / ●ADD（Speaker Add） ボタンを押すと音声ガイドンス（マイクオフ）が流れマイクがオフ*になり、もう一度押すと、音声ガイドンス（マイクオン）が流れマイクがオンになります。

* マイクオフ中は、7秒間隔の通知音でお知らせします。

- 4 通話が終了したら、■（再生／通話）ボタンを押して電話を切る。

音楽再生中は、再生に戻ります。スマートフォン／携帯電話を操作して電話を切った場合も、音楽再生中は、再生に戻ります。

ヒント

- スマートフォン／携帯電話を操作して電話を受けた場合、機種によっては、スマートフォン／携帯電話での通話が優先されることがあります。HFPまたはHSP接続の場合、スマートフォン／携帯電話を操作して、音声通信をネックバンドスピーカーに切り替えてください。
- ネックバンドスピーカーでは、通話時と音楽再生時の音量は別々に設定されます。通話中に音量を変えても、音楽再生時の音量は変わりません。

ご注意

- 一部のスマートフォン／携帯電話では、着信時に再生中の音楽が一時停止しないことがあります。
- スマートフォン／携帯電話は、ネックバンドスピーカーから50 cm以上離してお使いください。ネックバンドスピーカーとスマートフォン／携帯電話が近いとノイズが入ることがあります。

- スマートフォン／携帯電話の機種、インストールされているOSやアプリによっては、ハンズフリー通話の機能が正しく使用できない場合があります。
- マイクミュート（消音）は、ネックバンドスピーカーのマイクをオフにします。お使いのスマートフォン／携帯電話やパソコンのソフトのマイク設定とは連動しません。
- 通話者の声質や周囲の環境ノイズによっては、ネックバンドスピーカーに搭載されている音声信号処理が十分に働かず、通話品質が損なわれる場合があります。

関連項目

- [Android™搭載スマートフォンまたはiPhoneをBLUETOOTH接続する](#)
- [BLUETOOTH接続を切断するには（使い終わるには）](#)
- [電話をかける](#)

5-056-199-01(1) Copyright 2024 Sony Corporation



ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U


電話をかける

お使いのスマートフォン/携帯電話がHFP (Hands-free Profile) またはHSP (Headset Profile) に対応していれば、ネックバンドスピーカーでハンズフリー通話ができます。

- スマートフォン/携帯電話がHFPとHSPの両方に対応している場合は、HFPを使用してください。
- 操作はスマートフォン/携帯電話によって異なることがあります。お使いのスマートフォン/携帯電話の取扱説明書もあわせてご覧ください。

1 ネックバンドスピーカーとスマートフォン/携帯電話を接続する。


BLUETOOTH接続が完了すると、ネックバンドスピーカーから通知音が流れ、 (電源) /  (BLUETOOTH) ランプが青色に点滅します。

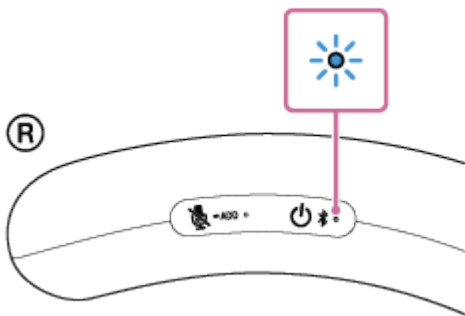
**2** お使いのスマートフォン/携帯電話を操作して発信する。


発信すると、再生中の音楽が一時停止し、ネックバンドスピーカーから発信音が聞こえます。ネックバンドスピーカーには全指向性マイクを搭載しています。マイクの位置を意識せずに通話ができます。



ネックバンドスピーカーから発信音が聞こえない場合は

- HFPまたはHSPで接続されていない可能性があります。スマートフォン/携帯電話側の接続状況を確認してください。
- ネックバンドスピーカーの  (再生/通話) ボタンを約2秒間押し続けて、ネックバンドスピーカーに音声を切り替えます。



3 発信中もしくは通話中にネックバンドスピーカーの  (音量) ボタンが、スマートフォン/携帯電話を操作して音量を調節する。

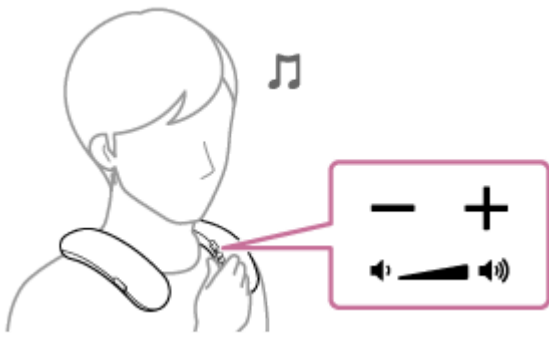

マイクをオフにする場合は

ネックバンドスピーカーの  (マイクミュート (消音)) /  ADD (Speaker Add) ボタンを押します。



通話中に  (マイクミュート (消音)) /  ADD (Speaker Add) ボタンを押すと音声ガイダンス (マイクオフ) が流れマイクがオフ*になり、もう一度押すと、音声ガイダンス (マイクオン) が流れマイクがオンになります。

* マイクオフ中は、7秒間隔の通知音でお知らせします。

4 通話が終了したら、 (再生/通話) ボタンを押して電話を切る。

音楽再生中は、再生に戻ります。スマートフォン/携帯電話を操作して電話を切った場合も、音楽再生中は、再生に戻ります。

ヒント

- ネックバンドスピーカーでは、通話時と音楽再生時の音量は別々に設定されます。通話中に音量を変えても、音楽再生時の音量は変わりません。

ご注意

- 一部のスマートフォン/携帯電話では、発信時に再生中の音楽が一時停止しないことがあります。
- スマートフォン/携帯電話は、ネックバンドスピーカーから50 cm以上離してお使いください。ネックバンドスピーカーとスマートフォン/携帯電話が近いとノイズが入ることがあります。
- マイクミュート (消音) は、ネックバンドスピーカーのマイクをオフにします。お使いのスマートフォン/携帯電話やパソコンのソフトのマイク設定とは連動しません。
- 通話者の声質や周囲の環境ノイズによっては、ネックバンドスピーカーに搭載されている音声信号処理が十分に働かず、通話品質が損なわれる場合があります。

関連項目

- [Android™搭載スマートフォンまたはiPhoneをBLUETOOTH接続する](#)
- [BLUETOOTH接続を切断するには \(使い終わるには\)](#)

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

“Sony | Headphones Connect”アプリでできること

“Sony | Headphones Connect”アプリをインストールしたスマートフォンとネックバンドスピーカーをBLUETOOTH接続すると、以下のことができます。

- イコライザー設定
- イコライザー設定のカスタム設定
- 360 Reality Audioの設定
- BLUETOOTHコーデック（オーディオストリーミング再生品質）設定
- 音楽再生時の音量調節
- 音楽の再生／一時停止、前の曲の頭出し／次の曲の頭出し
- ネックバンドスピーカーのソフトウェアバージョンの確認
- ネックバンドスピーカーのソフトウェアアップデート
- 自動電源オフ機能の設定
- マルチポイント接続（2台の機器と同時に接続）のオン／オフ切り替え
- マルチポイント接続中の機器変更
- 通知音、音声ガイダンスの音量調整
- ネックバンドスピーカーの初期化

など

“Sony | Headphones Connect”アプリについて詳しくは、下記のURLをご覧ください。

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

ヒント

- オーディオ機器によって“Sony | Headphones Connect”アプリでできる操作は異なります。アプリの仕様および画面デザインは予告なく変更する場合があります。

関連項目

- [自動電源オフ機能について](#)
- [2台のBLUETOOTH機器と同時に接続する（マルチポイント接続）](#)
- [BLUETOOTH接続での音楽再生品質を切り替える（コーデック）](#)
- [360 Reality Audioについて](#)
- [“Sony | Headphones Connect”アプリをインストールする](#)
- [ネックバンドスピーカーを初期化する](#)


ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

“Sony | Headphones Connect”アプリをインストールする

- 1 Google PlayストアまたはApp Storeから“Sony | Headphones Connect”アプリをダウンロードして、スマートフォンにインストールする。

“Sony | Headphones Connect”アプリについて詳しくは、下記のURLをご覧ください。
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 インストールが終了したら、“Sony | Headphones Connect”アプリを起動する。

関連項目

- “Sony | Headphones Connect”アプリでできること

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

“Sony | Headphones Connect”アプリからサポート情報を見る

“Sony | Headphones Connect”アプリから最新のサポート情報を見ることができます。

- 1 “Sony | Headphones Connect”アプリ画面から【ヘルプ】を選択する。
- 2 【Headphones Connect ヘルプ】画面が開き、サポート情報が表示される。
- 3 参照したい項目を選択する。

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

ソフトウェアアップデートについて

“Sony | Headphones Connect”アプリを使ってネックバンドスピーカーの最新のソフトウェアをインストールすることで、新しい機能をお楽しみいただけたり、いくつかの問題が解決することがあります。

常にソフトウェアを最新の状態にしてお使いください。

ネックバンドスピーカーの最新のソフトウェアおよびアップデートの方法について、詳しくはサポートページ内のお知らせなどをご確認ください。

“Sony | Headphones Connect”アプリで [ソフトウェアの自動ダウンロード] 設定を有効にしている場合（お買い上げ時の設定）、自動的にソフトウェアのダウンロードと転送が開始されます。

以下の方法でも、ネックバンドスピーカーのソフトウェアアップデートを行うことができます。

- 1 “Sony | Headphones Connect”アプリをインストールしたスマートフォンに、サーバーからアップデート用ソフトウェアをダウンロードする。
- 2 スマートフォンからネックバンドスピーカーへアップデート用ソフトウェアを転送する。
- 3 画面の表示に従ってアップデートを行う。

関連項目

- [“Sony | Headphones Connect”アプリでできること](#)

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

主な仕様

ワイヤレスネックバンドスピーカー (YY7861E)

スピーカー部

フルレンジユニット

約32 mm × 44 mm (インピーダンス 4 Ω) (2)

エンクロージャー方式

アコースティックサスペンション型

BLUETOOTH部

通信方式

BLUETOOTH標準規格 Ver.5.2

最大通信距離

見通し距離約30 m

通信距離は目安です。周囲環境により通信距離が変わる場合があります。

使用周波数帯域

2.4 GHz 帯 (2.400 0 GHz ~ 2.483 5 GHz)

変調方式

FHSS

対応BLUETOOTHプロファイル

BLUETOOTHプロファイルとは、BLUETOOTH機器の特性ごとに機能を標準化したものです。

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

HSP (Headset Profile)

HFP (Hands-free Profile)

対応コーデック

コーデックとは、音声圧縮変換方式のことです。

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

LDAC

LDACは、ソニーが開発したハイレゾ音源をBLUETOOTH経由でも伝送可能とする音声圧縮技術です。

対応コンテンツ保護

SCMS-T方式

伝送帯域 (A2DP)

20 Hz ~ 20 000 Hz (44.1 kHzサンプリング時)

ご注意

- お使いの環境により、高いビットレートでの使用時に音が途切れる場合があります。

マイク部

型式

エレクトレットコンデンサー型

指向特性

全指向性

有効周波数帯域

100 Hz ~ 7 000 Hz

一般

消費電力

出力電流1.5 Aが供給可能なUSB ACアダプター使用時
約5 W（内蔵充電池充電中）

内蔵充電池の持続時間（BLUETOOTH接続時）

- 約12時間（通常再生時）*1
 - － 音量：20
- 約5時間（最大音量再生時）*1
 - － 音量：31（MAX.）

内蔵充電池の充電時間（出力電流が1.5 A以上のUSB ACアダプターに接続した場合）

- 約4時間*2
- 約60分音楽再生可能（10分間充電時）*1
 - － 音量：20

使用温度範囲

5℃～35℃

*1 上記の時間は、当社規定の音源を使用して測定されています。再生する音量や楽曲、周囲の温度や使用状況により、上記の時間と異なる場合があります。

*2 ネックバンドスピーカーの電源がオフのとき、電池残量がない状態から満充電（100%）までにかかる時間です。

USB充電の推奨環境

5 V 1.5 Aが供給可能な市販のUSB ACアダプター

対応iPhone/iPod

iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14、iPhone SE (3rd generation)、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE (2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7
(2023年10月現在)

ご注意

- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。
- 製品に同梱されている「使用上のご注意／仕様・保証書」には上記以外の仕様情報も記載されている場合がありますのでご覧ください。

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

使用上のご注意

取り扱いについて

- 次のような場所には置かないでください。故障の原因になる場合があります。
 - 直射日光の当たる場所、照明器具の下、暖房器具の近くやサウナなど、温度の高い所
 - 窓を閉め切った自動車内（特に夏季）
 - ほこりの多い所
 - 激しい振動のある所
 - 日焼け止めなどの化粧品や、虫よけスプレーなどの薬品類が置いてある所
- 平らな場所に設置してください。傾いた場所に設置すると、ネックバンドスピーカー自体の振動により転倒・落下し、けがや故障・性能劣化の原因になることがあります。
- 設置条件によっては、落下することがあります。貴重品などを近くに置かないでください。
- ネックバンドスピーカーは防磁型ではありません。ネックバンドスピーカーの上や近くに時計や磁気を利用したカード/テープ類は置かないでください。また、持ち運ぶ際にもご注意ください。

その他のご注意

- ネックバンドスピーカーは精密機器のため、落としたりぶついたりするなどの強いショックを与えないでください。
- 使用中にネックバンドスピーカーの温度が上昇することがありますが、故障ではありません。
- ネックバンドスピーカーを充電中または、長時間お使いになると、ネックバンドスピーカーの温度が上昇することがありますが、故障ではありません。
- 周りの温度が非常に高いところや低いところでは、安全のために充電を停止します。また、長時間充電が続いても充電を停止することがあります。使用可能温度（5℃から35℃）の範囲内でUSBケーブルを抜き差ししてから、もう一度充電を行ってください。
- ほかに疑問点や問題点がある場合は、もう一度このヘルプガイドをよく読んでから、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。



ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

充電に関するご注意


内蔵リチウムイオン充電電池の寿命について

- 長期間使用しない場合、内蔵充電電池の劣化を防ぐため、半年に1度充電してください。
- 長期間使用しなかったときは、充電時間が長くなる場合があります。
- 内蔵充電電池には寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれ、内蔵充電電池の容量は少しずつ低下します。いっばいに充電しても、使用できる時間が極端に短くなったと感じたときには、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。
- 使用可能時間が極端に短くなった場合は、内蔵充電電池の寿命と考えられます。
- 内蔵充電電池の寿命は、保管方法、使用状況や環境によって異なります。

充電中の警告について

ネックバンドスピーカーは内部温度や内蔵充電電池の異常を検知すると、（電源）/（BLUETOOTH）ランプがオレンジ色に2回ずつ点滅します。

- 使用温度範囲（5℃～35℃）を超える場合
- 内蔵充電電池に問題がある場合
- 充電が長時間続いている場合

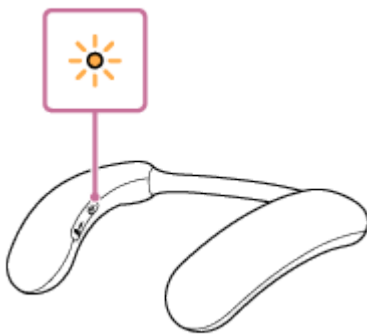

内蔵充電電池の異常が検出された場合は、すぐに充電を中止し、しばらく待ってからもう一度充電を行ってください。それでも症状が改善されない場合は、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

ご注意

- 充電中は電源が入らず、BLUETOOTH機能は使用できなくなります。
- 充電後や、専用オーディオアダプター（付属）を取り外した後は、必ずUSB Type-C端子のキャップを確実に閉めてください。汗や水で故障の原因となります。
- 充電時間は内蔵充電電池の使用状態により異なります。
- 周囲の温度が5℃～35℃の環境で充電してください。とくに真冬など季節によっては、室内でも5℃以下になる場合もありますのでご注意ください。
- 充電中は、ネックバンドスピーカーが温かくなることがありますが、故障ではありません。

- 急激な温度変化や、直射日光、霧、砂、ほこりや電氣的な衝撃を避けてください。また駐車中の車内には、絶対に放置しないでください。
- USB充電対応端子が標準装備されたパソコンに接続しても充電できます。ただし、すべてのパソコンで動作を保証するものではありません。また、自作パソコンは動作保証対象外です。
- 周りの温度が非常に低いところや高いところでは、安全のために充電を停止します。また、長時間充電が続いても充電を停止することがあります。使用可能温度（5℃から35℃）の範囲内でUSBケーブルを抜き差ししてから、もう一度充電してください。
- 高温環境下で使用した場合、内蔵充電電池を保護するために音量が下がることがあります。
- 電池残量が少なくなると、最大音量が下がります。
- USBハブにて拡張されたUSB端子は、ロゴ認証を取得したセルフパワーのUSBハブ以外での動作保証はいたしません。
- 電源コンセントに接続していないノートパソコンとネックバンドスピーカーを接続した場合、ノートパソコンのバッテリーが消耗します。ネックバンドスピーカーを接続したまま長時間放置しないでください。パソコンのバッテリーが切れます。

関連項目

- [充電する](#)

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

ネックバンドスピーカーを廃棄するには

一般ごみ（不燃ごみ）と一緒に廃棄しない

火災や破裂の原因となることがあります。



日本国内での充電式電池の廃棄について

ネックバンドスピーカーに内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。
この充電式電池の取り外しはお客様自身では行わず、「ソニーの相談窓口」にご相談ください。



Li-ion

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

防滴について

ネックバンドスピーカーの防滴性能について

ネックバンドスピーカーは、キャップをしっかりと閉めた状態で、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級 (IPコード)」の“水の浸入に対する保護等級”であるIPX4^{*1}相当の防滴性能^{*2}を有しています。

防滴の対象となる液体

対象	真水、水道水
非対象	上記以外の液体 (例：石けん水、洗剤や入浴剤の入った水、シャンプー、プールの水、温泉水、海水など)


- *1 JIS IPX4相当とは：あらゆる方向からの飛沫に対して、本体機能を保ちます。300 mm～500 mmの距離から10 L/minであらゆる方向から散水し、10分間散水したあと浸水しない機能を有することを意味します。
- *2 同梱品および本体のUSB端子は、防滴仕様ではありません。火災や感電の危険を減らすために、USB端子を使用している間は、本体を水や水滴にさらさないでください。花瓶やその他の液体の入った容器を本体の上に置かないでください。

防滴性能については、上記条件による当社測定に基づいたものです。お客様の誤った取り扱いが原因の浸水や粉じんの浸入による故障は保証対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

防滴性能を保つために

下記の点をご確認のうえ、正しくご使用ください。

- ネックバンドスピーカーは水圧に強い設計ではありません。ネックバンドスピーカーを水中に沈めたり、水道の蛇口からの勢いのある水を直接かけるなどしないでください。故障の原因となります。
- 高温のお湯を直接かけたり、ドライヤーなど熱風を直接あてないでください。またサウナや暖房器具の近くなど高温になる場所での使用は絶対にしないでください。
- **⚠️ ご注意：**キャップ (①) の取り扱いに注意してください。キャップは、防滴性能を保持するために大変重要な役割を果たしています。ご使用の際は完全に閉まっていることを確認してください。異物の付着などによりすき間があつて完全に閉まっていない場合には、防滴性能を保持できないばかりか、内部に水や粉じんが入り込み故障の原因になる場合もあります。

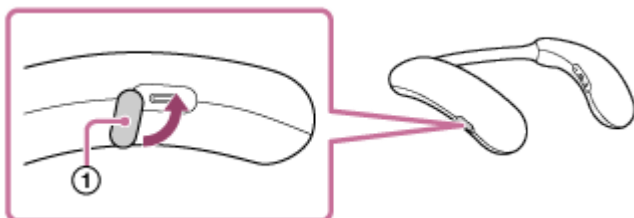

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

ネックバンドスピーカーのお手入れのしかた

下記のお手入れをしていただくことにより、より長く快適にご使用いただけます。

- 虫よけスプレーやサンオイルなどの化学製品がネックバンドスピーカーに付着しないようにしてください。表面が汚れたときは汚れが染みこむ前に、乾いた柔らかい布、または水やぬるま湯に浸して固く絞った布で軽くたたきようにして汚れを取りのぞいてください。汚れの種類によっては取りのぞけない場合もあります。
- ネックバンドスピーカーを濡れたまま放置しておく、水アカやカビなどにより製品が汚れる可能性があります。使用後は水滴を拭き取り、風通しの良い場所で水分がなくなるまで乾燥させることをおすすめします。
- スピーカー部分に水が入ると音質が変化することがありますが、故障ではありません。表面の水分を拭き取って、乾いた柔らかい布の上に置き、スピーカー内部にたまった水を出してください。さらに風通しの良い場所で水分がなくなるまで乾燥させてください。

ご注意

- 表面が汚れたときに、中性洗剤、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。はっ水機能などに影響します。
- 寒冷地等では、水滴が付着したまま放置すると水滴が凍結し故障の原因となりますので、ネックバンドスピーカーに水滴が付着した場合、乾いた柔らかい布などで必ず拭き取ってください。
- ファブリック（布）部分などに砂粒などが入り込んだときは、丁寧に取り除いてください。掃除機などは絶対に使用しないでください。スピーカーユニットなどをいためるおそれがあります。

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

BLUETOOTH通信について

- BLUETOOTH無線技術は、スマートフォンやパソコンなどのデジタル機器同士で通信を行うための近距離無線技術です。通信有効範囲は障害物（人体、金属、壁など）や電波状態によって変動します。
- BLUETOOTH機器が発生する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。場合によっては事故を発生させる原因になりますので、次の場所ではネックバンドスピーカーおよびBLUETOOTH機器の電源を切ってください。
 - － 病院内／電車内の優先席付近／ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所／自動ドアや火災報知機の近く
- ネックバンドスピーカーは、BLUETOOTH無線技術を使用した通信時のセキュリティーとして、BLUETOOTH標準規格に準拠したセキュリティー機能に対応していますが、設定内容などによってセキュリティーが充分でない場合があります。BLUETOOTH通信を行う際はご注意ください。
- BLUETOOTH通信時に情報の漏洩が発生しましても、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ネックバンドスピーカーはすべてのBLUETOOTH機器とのBLUETOOTH接続を保証するものではありません。
 - － 接続するBLUETOOTH機器は、Bluetooth SIG, Inc.の定めるBLUETOOTH標準規格に適合し、認証を取得している必要があります。
 - － 接続する機器が上記BLUETOOTH標準規格に適合していても、機器の特性や仕様によっては、接続できない、操作方法や表示・動作が異なるなどの現象が発生する場合があります。
- ネックバンドスピーカーと接続するBLUETOOTH機器や通信環境、周囲の状況によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります。
- 接続する機器によっては、通信ができるようになるまで時間がかかることがあります。
- 充電中は電源が入らず、BLUETOOTH機能は使用できなくなります。
- BLUETOOTH機器と無線LAN（IEEE802.11ax/b/g/n）は同一周波数帯（2.4 GHz）を使用するため、無線LANを搭載した機器の近辺で使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になる場合があります。

ご注意

- BLUETOOTH機能を使うには、相手側BLUETOOTH機器がネックバンドスピーカーと同じプロファイルに対応している必要があります。ただし、同じプロファイルに対応していても、BLUETOOTH機器の仕様により機能が異なる場合があります。
- BLUETOOTH無線技術の特性により、送信側での音声・音楽再生に比べて、ネックバンドスピーカー側での再生がわずかに遅れます。
- ラジオやチューナーを内蔵した機器とBLUETOOTH接続すると、ラジオなどの音声に雑音が入ることがあります。ネックバンドスピーカーとこれらの機器をBLUETOOTH接続でお使いいただくことはできません。
- ネックバンドスピーカーは、ラジオ・チューナーなどの機器から離してお使いください。これらの機器の近くでネックバンドスピーカーを使うと、ラジオなどの音声に雑音が入ることがあります。

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

ライセンスについて

- 本製品には、弊社がその著作権者とのライセンス契約に基づき使用しているソフトウェアが搭載されております。当該ソフトウェアの著作権者様の要求に基づき、弊社はこれらの内容をお客様に通知する義務があります。ライセンスに関して、内容をご一読くださいますようお願い申し上げます。ライセンス内容は、以下のURLよりご覧ください。
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/24/>
- 本製品に含まれるソフトウェアには、GPL/LGPL およびソースコードの提供を伴うその他のライセンス条件のもとでライセンスされたソフトウェアが含まれています。GPL/LGPL 等に基づき、ソニーがソースコードを提供すべきソフトウェアのソースコードは以下のサイトからダウンロードできます。DVD-ROM等の有体媒体に記録されたソースコードをご希望の方は、同じく以下のサイトのフォームからお申込み下さい。ソースコードの提供は本製品の最終出荷日から3年以内にご要望を頂いた場合に限りさせていただきます。
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
なお、ソースコードの中身についてのお問い合わせは御遠慮ください。
- 「Made for Apple」バッジは、アクセサリが本バッジに記載されたアップル製品専用に接続するように設計され、アップルが定める性能基準を満たしていることを示します。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。
- Dolby、ドルビー、Dolby Atmos、ドルビーアトモス及びダブルD記号は Dolby Laboratories Licensing Corporation の登録商標です。
- 第三者が提供するサービスは予告なく、変更・停止・終了することがあります。ソニーは、そのような事態に対していかなる責任も負いません。

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

商標について

- AndroidおよびGoogle PlayはGoogle LLCの商標です。
- Apple、Apple logo、iPad、iPhone、iPod touch、MacおよびmacOSは、米国および他の国や地域で登録されたApple Inc.の商標です。「iPhone」の商標は、アイホン株式会社からライセンスを受け使用しています。
- App Storeは、米国および他の国や地域で登録されたApple Inc.のサービスマークです。
- MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標、または商標です。
- BLUETOOTH[®]ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ソニーグループ株式会社及びその子会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- USB Type-C[®]およびUSB-C[®]は、USB Implementers Forumの登録商標です。
- ウォークマン[®]、WALKMAN[®]、WALKMAN[®]ロゴは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標です。
- LDACおよびLDACロゴは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の商標です。

その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、[®]マークは明記していません。

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

故障かな?と思ったら

下記の順番で症状が改善するかご確認ください。

1. ネックバンドスピーカーが十分に充電されているか確認する。



2. ネックバンドスピーカーをリセットする。



3. ネックバンドスピーカーを初期化する。

音量調節などをお買い上げ時の設定に戻し、すべての機器登録（ペアリング）情報を消去します。



4. 下記のサポートサイトを確認する。

<https://www.sony.jp/support/active-speaker/>



5. それでも正常に動作しない場合は、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店に問い合わせる。

関連項目

- [ネックバンドスピーカーをリセットする](#)
- [ネックバンドスピーカーを初期化する](#)

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

充電ができない

- USB ACアダプター（市販）をお使いの場合は、USBケーブルがネックバンドスピーカーおよびUSB ACアダプターにしっかり接続されているか確認してください。さらに、USB ACアダプターが電源コンセントにしっかり接続されているか確認してください。
- USB ACアダプター（市販）をお使いの場合は、出力電流1.5 A以上を供給できる機器を使用してください。0.5 A（500 mA）以上1.5 A未満の機器も使用できますが、充電時間が非常に長くなることがあります。出力電流0.5 A（500 mA）未満の機器からの充電は保証していません。周囲の温度によっても充電時間が変わる場合があります。
- ネックバンドスピーカーに接続したUSBケーブルをUSB充電対応端子が標準装備されたパソコンに接続しても充電できません。ただし、すべてのパソコンで動作を保証するものではありません。また、自作パソコンは動作保証対象外です。
- 周囲の温度が5℃～35℃の環境で充電してください。とくに真冬など季節によっては、室内でも5℃以下になる場合もありますので、ご注意ください。
- USB ACアダプターの機種によっては、充電できない場合があります。
- パソコンがスタンバイ（スリープ）や休止状態になると充電できなくなります。この場合はパソコンの設定を変更して、充電し直してください。

関連項目

- [充電する](#)
- [ネックバンドスピーカーのランプ表示](#)
- [充電に関するご注意](#)

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

電源が入らない、電源が切れてしまう

- ネックバンドスピーカーの電源を入れた後、**⏻**（電源）/**📶**（BLUETOOTH）ランプが青色に2秒間点灯してから消灯し、電源が切れた場合は、内蔵充電電池の残量がありません。ネックバンドスピーカーを充電してください。
- ネックバンドスピーカーの自動電源オフ機能が働いた可能性があります。自動電源オフ機能がオンのときは、以下のいずれかの状態で15分間ネックバンドスピーカーのボタンが操作されないと、ネックバンドスピーカーの電源が自動的に切れます。
 - 音楽再生用（A2DP）で接続しているBLUETOOTH機器から音声入力の信号がない状態
 - BLUETOOTH機器と接続していない状態
 - 専用オーディオケーブル（付属）で接続している機器から音声入力の信号がない状態

ヒント

- ネックバンドスピーカーでハンズフリー通話中は、自動電源オフ機能が働きません。
- 充電中は電源を入れることができません。

関連項目

- [充電する](#)
- [自動電源オフ機能について](#)
- [電話を受ける](#)
- [電話をかける](#)

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

音が出ない、片方の音が出ない、音が小さい、音が割れる、ノイズが出る、音が途切れる、 通話相手の声が聞こえない、声が小さい

共通

- 接続先の機器とネックバンドスピーカーの電源が入っていることを確認してください。
- 接続先の機器が再生されていることを確認してください。
- 接続先の機器とネックバンドスピーカーの音量を確認してください。
- ネックバンドスピーカーとBLUETOOTH機器がBLUETOOTH接続されていることを確認してください。
- ネックバンドスピーカーと接続先の機器をもう一度機器登録（ペアリング）してください。他のBLUETOOTH機器が接続されている場合は、他のBLUETOOTH機器との接続を切断し、もう一度ペアリングしてください。
- ネックバンドスピーカーのBLUETOOTH接続品質を「接続優先（SBC）」に切り替えてください。
- ネックバンドスピーカーや接続先の機器を電子レンジや無線LANなどから離してください。
- 接続先の機器のイコライザー機能がオフになっていることを確認してください。
- Speaker Add機能で2台のネックバンドスピーカーをBLUETOOTH接続するときには、両方のネックバンドスピーカーのソフトウェアを、最新バージョンにアップデートしてください。
- 接続先の機器で再生する前に、USB Type-C端子から専用オーディオアダプター（付属）と専用オーディオケーブル（付属）を取り外してください。
- ネックバンドスピーカーと接続先の機器を近づけてください。ネックバンドスピーカーと接続先の機器との間に障害物がある場合は、移動させてください。

テレビと接続中の場合

- テレビやネックバンドスピーカー、トランスミッター（別売）の電源が入っていることを確認してください。
- 360 Spatial Sound Personalizer対応のブラビアとトランスミッター（別売）を接続し直してください。ケーブルは奥までしっかりと差し込んでください。
- トランスミッター（別売）を電子レンジや無線LANなどから離してください。
- ネックバンドスピーカーやトランスミッター（別売）は、ラジオ・チューナーなどの機器から離してお使いください。これらの機器の近くでネックバンドスピーカーやトランスミッター（別売）を使うと、ラジオなどの音声に雑音が入ることがあります。
- 他の無線機器（テレビ、サウンドバーなど）への影響がある場合は、トランスミッター（別売）の位置を動かしてください（例えば左に置いて影響がある場合は、右や中央に置いてみる、など）。
- Speaker Add機能を使用しているとき、テレビに他のBLUETOOTH機器が接続されている場合は、他のBLUETOOTH機器との接続を切断してください。

テレビ以外の機器と接続中の場合

- パソコンのビデオ通話用アプリを使用するときは、パソコンを操作してHFPやHSPでのBLUETOOTH接続に切り替えてください。
ビデオ通話時は、通信回線の影響により、音質が悪くなる場合があります。
- ネックバンドスピーカーのマイクがミュート設定になっていないか確認してください。
- 通話中にネックバンドスピーカーから音が出るようになっているか、BLUETOOTH機器の音声設定を確認してください。
- BLUETOOTH機器によってBLUETOOTH接続品質を変更できる機器があります。その場合、BLUETOOTH接続品質を「接続優先 (SBC)」にしてください。詳しくはお使いのBLUETOOTH機器の取扱説明書をご覧ください。
- パソコンと接続しているとき、パソコンの音声出力先は [BRAVIA Theatre U] になっていることを確認してください。
- ネックバンドスピーカーを使ってパソコンの音楽を聞く際、最初の数秒間のみ音質が悪い場合（例えばボーカルの声が届かなく、など）があります。これはパソコンの仕様（通信開始時は接続優先で接続し、数秒後に音質優先に切り替わる）であり、ネックバンドスピーカーの故障ではありません。
もし数秒たっても音質が悪い場合は、パソコン側で音楽再生用 (A2DP) での接続操作をしてください。パソコンの操作については、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- 音楽を再生するときは、ネックバンドスピーカーと送信側BLUETOOTH機器がHFPやHSPでのBLUETOOTH接続になっていたら、接続機器を操作して音楽再生用 (A2DP) でのBLUETOOTH接続に切り替えてください。
- ラジオやチューナーを内蔵した機器とBLUETOOTH接続すると、ラジオなどの音声に雑音が入ることがあります。
ネックバンドスピーカーとこれらの機器をBLUETOOTH接続でお使いいただくことはできません。
- ネックバンドスピーカーは、テレビやラジオ・チューナーなどの機器から離してお使いください。これらの機器の近くでネックバンドスピーカーを使うと、テレビやラジオなどの音声に雑音が入ることがあります。
- Speaker Add機能または通話機能を使用しているとき、BLUETOOTH機器にマウスやキーボードなど他のBLUETOOTH機器が接続されている場合は、他のBLUETOOTH機器との接続を切断してください。
- 接続しているBLUETOOTH機器で使用しているアプリによっては、音が出ない場合があります。その場合、アプリを一度オフにしてから再度オンにすることにより症状が改善される場合があります。
- アナログ音声入力モードで再生しているとき、専用オーディオアダプター（付属）と専用オーディオケーブル（付属）がUSB Type-C端子にしっかりと差し込まれていることを確認してください。
- 専用オーディオケーブル（付属）を使って接続した機器がモノラルの場合、音声は左スピーカー（L側）からのみ出力される場合があります。

関連項目

- [360 Spatial Sound Personalizer対応のブラビアをBLUETOOTH接続する](#)
- [360 Spatial Sound Personalizer対応のブラビアをトランスミッター（別売）経由でBLUETOOTH接続する](#)
- [テレビをBLUETOOTH接続する](#)
- [WindowsパソコンをBLUETOOTH接続する](#)
- [MacをBLUETOOTH接続する](#)
- [Android™搭載スマートフォンまたはiPhoneをBLUETOOTH接続する](#)
- [BLUETOOTH接続した機器の音楽を聞く](#)
- [BLUETOOTH接続での音楽再生品質を切り替える（コーデック）](#)
- [テレビの音を聞く](#)
- [ネックバンドスピーカーのランプ表示](#)
- [電話を受ける](#)

- 電話をかける
- “Sony | Headphones Connect”アプリでできること

5-056-199-01(1) Copyright 2024 Sony Corporation

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

機器登録（ペアリング）できない

ネックバンドスピーカーとトランスミッター（別売）がペアリングできない

- ネックバンドスピーカーとトランスミッター（別売）の距離を1 m以内に近づけてください。
- ネックバンドスピーカーとトランスミッター（別売）の電源が入っていてペアリングモードになっていることを確認してください。
- トランスミッター（別売）のランプ（青）が2回ずつ点滅していなかったら、✳（BLUETOOTH）ボタンを約5秒間押し続けてください。
ランプが2回ずつ点滅を開始します（ペアリングモード）。

ネックバンドスピーカーとBLUETOOTH機器がペアリングできない

- Speaker Add機能を使用する場合は、⏻（電源）／✳（BLUETOOTH）ランプが青色に点滅しているネックバンドスピーカーとペアリングしてください。
- ネックバンドスピーカーとBLUETOOTH機器の距離を1 m以内に近づけてください。
- Android搭載スマートフォンと接続する場合、OS 9.0以降の機器に対応しています。OS 8.x以前の機器との接続には対応していません。
- Apple iOSの機器と接続する場合、iOS 15.0以降の機器に対応しています。iOS 14.x以前の機器との接続には対応していません。
- ネックバンドスピーカーを初期化すると、Android搭載スマートフォンと接続できなくなる場合があります。この場合は、Android搭載スマートフォンとネックバンドスピーカーのペアリング情報を削除して、ペアリングをやり直してください。
- ネックバンドスピーカーを初期化すると、iPhoneと接続できなくなる場合があります。この場合は、iPhone側のネックバンドスピーカーのペアリング情報を削除して、ペアリングをやり直してください。
- ペアリングしたいBLUETOOTH機器の電源が入っていてBLUETOOTH機能が有効になっていることを確認してください。
- ペアリングしたいBLUETOOTH機器にネックバンドスピーカーが表示されない場合、BLUETOOTH機器のBLUETOOTH機能を一度オフにしてから再度オンにすることにより症状が改善される場合があります。

関連項目

- [360 Spatial Sound Personalizer対応のブラビアをトランスミッター（別売）経由でBLUETOOTH接続する](#)
- [Android™搭載スマートフォンまたはiPhoneをBLUETOOTH接続する](#)
- [ネックバンドスピーカーのランプ表示](#)
- [ネックバンドスピーカーを初期化する](#)

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

音が途切れる

- ネックバンドスピーカーのBLUETOOTH接続品質を「接続優先 (SBC)」に設定してください。詳しくは、「[BLUETOOTH接続での音楽再生品質を切り替える \(コーデック\)](#)」をご覧ください。
- BLUETOOTH機器のワイヤレス再生品質設定の変更により改善される場合があります。詳しくは、BLUETOOTH機器の取扱説明書をご覧ください。
- BLUETOOTH通信は以下の状況において、ノイズや音途切れが発生したり、接続できなくなることがあります。
 - ネックバンドスピーカーとBLUETOOTH機器の間に人体がある場合
 - ネックバンドスピーカーとBLUETOOTH機器の間に金属、壁などの障害物がある場合
 - 無線LANが構築されている場所や、電子レンジを使用中の周辺、その他電磁波が発生している場所など
 - 駅構内や満員電車の中など他の無線通信オーディオ機器や人体が近くにある場合
- スマートフォンで音楽を聞いているときは、不要なアプリを閉じたり、スマートフォンを再起動すると改善される場合があります。パソコンで音楽を聞いているときは、不要なアプリやウィンドウを閉じて、パソコンを再起動してください。
- ネックバンドスピーカーとお使いのBLUETOOTH機器をもう一度接続しなおしてください。いったんネックバンドスピーカーの電源をオフにし、もう一度電源をオンにして、BLUETOOTH機器と接続します。
- “Sony | Headphones Connect”アプリでサービスとの連携をオフにすると、音切れが改善することがあります。
- ネックバンドスピーカーをリセットしてください。
- ネックバンドスピーカーを初期化し、もう一度機器登録 (ペアリング) をしてください。

関連項目

- [ネックバンドスピーカーをリセットする](#)
- [ネックバンドスピーカーを初期化する](#)

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

2台の機器と同時に接続（マルチポイント接続）できない





- Speaker Add機能を使用している場合は、マルチポイント接続はできません。
- 接続するBLUETOOTH機器によっては、マルチポイント接続できない場合があります。

関連項目


- [2台のBLUETOOTH機器と同時に接続する（マルチポイント接続）](#)

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

ネックバンドスピーカーをリセットする

以下の場合、充電中に  (電源) /  (BLUETOOTH) ボタンと  (マイクミュート (消音)) /  (Speaker Add) ボタンを同時に押してネックバンドスピーカーをリセットしてください。

- 電源を入れても、ネックバンドスピーカーの操作ができない。
- 機器登録 (ペアリング) の問題を解決した後も、ネックバンドスピーカーを操作できない。
など

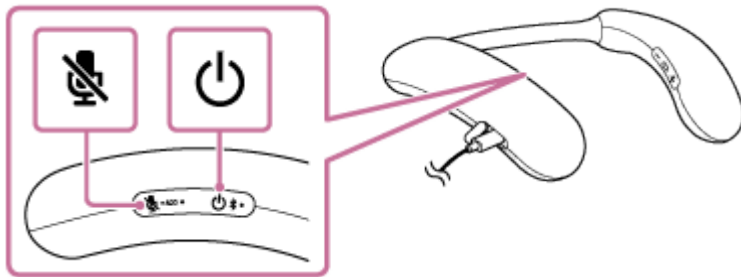**ご注意**

- リセットしても、ペアリング情報は削除されません。
- ネックバンドスピーカーをリセットすると、音量や機能、サウンド設定が変更される場合があります。

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

ネックバンドスピーカーを初期化する

リセットしてもネックバンドスピーカーが正常に動作しない場合は、初期化してネックバンドスピーカーをお買い上げ時の設定に戻します。


ネックバンドスピーカーの電源がオフの状態です。⏻（電源）/📶（BLUETOOTH）ボタンと⏮（再生/通話）ボタンを同時に約7秒間押し続けます。

ご注意

- 充電中にネックバンドスピーカーを初期化することはできません。



初期化が完了すると、⏻（電源）/📶（BLUETOOTH）ランプが青色に4回点滅します。

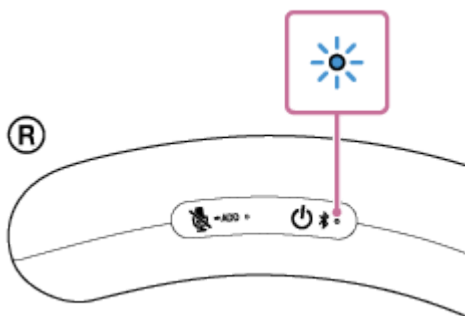

音量調節などをお買い上げ時の設定に戻し、すべてのBLUETOOTH機器との機器登録（ペアリング）情報を削除します。

関連項目

- [360 Spatial Sound Personalizer対応のブラビアをBLUETOOTH接続する](#)
- [360 Spatial Sound Personalizer対応のブラビアをトランスミッター（別売）経由でBLUETOOTH接続する](#)
- [テレビをBLUETOOTH接続する](#)
- [Windows/パソコンをBLUETOOTH接続する](#)
- [MacをBLUETOOTH接続する](#)
- [Android™搭載スマートフォンまたはiPhoneをBLUETOOTH接続する](#)
- [ウォークマン®をBLUETOOTH接続する](#)
- [ネックバンドスピーカーをリセットする](#)

ワイヤレスネックバンドスピーカー
BRAVIA Theatre U

スマートフォンやパソコンとBLUETOOTH接続する

スマートフォンやパソコンをBLUETOOTH接続して、ネックバンドスピーカーで音を聞くことができます。お使いの機器に合ったBLUETOOTH接続の説明をご覧ください。

[WindowsパソコンをBLUETOOTH接続する](#)

[MacをBLUETOOTH接続する](#)

[Android™搭載スマートフォンまたはiPhoneをBLUETOOTH接続する](#)

[ウォークマン®をBLUETOOTH接続する](#)