

Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U



Model: YY7861E

Hier volgt een uitleg over hoe u deze nekspeaker moet gebruiken. Selecteer een onderwerp van de navigatiebalk. Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Om alle functies en verbeterde prestaties te gebruiken, werkt u de software van de nekspeaker en de app "Sony | Headphones Connect" bij naar de nieuwste versie.

## Geniet van audio van tv en mobiele apparaten

### Controleren hoe u de nekspeaker aansluit op een 360 Spatial Sound Personalizer compatibele BRAVIA-tv

Door een 360 Spatial Sound Personalizer compatibele BRAVIA-tv aan te sluiten, kunt u genieten van tv-audio in 360 ruimtelijk geluid.

Afhankelijk van uw BRAVIA-tv-model kan de zender (apart verkrijgbaar) vereist zijn.

### Een BLUETOOTH®-verbinding maken met een tv

U kunt via de nekspeaker naar tv-audio luisteren via een BLUETOOTH-verbinding met een tv die A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) ondersteunt.

### Een BLUETOOTH-verbinding maken met een smartphone of computer

U kunt via de nekspeaker naar muziek luisteren via een BLUETOOTH-verbinding met uw smartphone of computer.

## Aan de slag

### [Bijgeleverde items](#)

---

### [Onderdelen en bedieningselementen](#)

---

### [De breedte van de nekband aanpassen](#)

---

### [Over de aanduiding op de nekspeaker](#)

---

## Stroombron/opladen

### [De nekspeaker opladen](#)

---

### [Inschakelen van de stroom](#)

---

### [Uitschakelen van de stroom](#)

---

### [Automatisch Uitschakelen-functie](#)

---

## Verbindingen tot stand brengen

### BRAVIA-tv compatibel met 360 Spatial Sound Personalizer

#### [Controleren hoe u de nekspeaker aansluit op een 360 Spatial Sound Personalizer compatibele BRAVIA-tv](#)

---

#### [De nekspeaker verbinden met een 360 Spatial Sound Personalizer compatibele BRAVIA-tv via een BLUETOOTH-verbinding](#)

---

#### [De nekspeaker verbinden met een 360 Spatial Sound Personalizer compatibele BRAVIA-tv via een BLUETOOTH-verbinding via de zender \(apart verkrijgbaar\)](#)

---

## Tv

### [De nekspeaker verbinden met een tv via een BLUETOOTH-verbinding](#)

---

## Windows®-computer

### [De nekspeaker verbinden met een Windows-computer via een BLUETOOTH-verbinding](#)

---

### [De nekspeaker verbinden met een gekoppelde Windows-computer via een BLUETOOTH-verbinding](#)

---

## Mac-computer

### [De nekspeaker verbinden met een Mac-computer via een BLUETOOTH-verbinding](#)

---

### [De nekspeaker verbinden met een gekoppelde Mac-computer via een BLUETOOTH-verbinding](#)

---

## Smartphone/iPhone

### [De nekspeaker verbinden met een Android™ smartphone of een iPhone via een BLUETOOTH-verbinding](#)

---

### [De nekspeaker verbinden met een eerder gekoppelde Android-smartphone of een eerder gekoppelde iPhone via een BLUETOOTH-verbinding](#)

---

## Multipoint-verbinding

[De nekspeaker tegelijkertijd verbinden met 2 BLUETOOTH-apparaten \(multipoint-verbinding\)](#)

---

[De 2 nekspeakers tegelijkertijd gebruiken \(Luidspreker toevoegen\)](#)

---

Luisteren naar tv-audio

[Luisteren naar audio van de tv via de nekspeaker](#)

---

Luisteren naar muziek

BLUETOOTH-apparaat

[Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)

---

[Selecteren van de kwaliteit voor de muziekweergave via BLUETOOTH-verbindingen \(Codec\)](#)

---

[Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)

---

[Over 360 Reality Audio](#)

---

Luisteren naar een gameconsole

[Gebruik de speciale audiokabel \(bijgeleverd\) om te luisteren](#)

---

Telefoongesprekken

[Een videogesprek voeren op een computer](#)

---

[Er wordt een gesprek ontvangen](#)

---

[Iemand bellen](#)

---

Gebruiken van de app

[Wat u kunt doen met de "Sony | Headphones Connect" app](#)

---

[Installeren van de app "Sony | Headphones Connect"](#)

---

[Ondersteuningsinformatie openen vanuit de app "Sony | Headphones Connect"](#)

---

[Updaten van de software van de nekspeaker](#)

---

Informatie

[Technische gegevens](#)

---

Opmerkingen over het gebruik

[Voorzorgsmaatregelen](#)

---

[Opmerkingen over het opladen](#)

---

[Opmerkingen over de waterbestendigheid](#)

---

[De nekspeaker onderhouden](#)

---

[Over BLUETOOTH-communicatie](#)

---

[Licenties](#)

---

[Handelsmerken](#)

## Problemen oplossen

[Wat kan ik doen om een eventueel probleem op te lossen?](#)

---

### Voeding

[Kan de nekspeaker niet opladen](#)

---

[Kan de nekspeaker niet inschakelen, of de nekspeaker schakelt plotseling uit](#)

---

### Geluid

[Geen geluidswaergave/Alleen geluidswaergave uit één luidsprekercomponent/Laag volume/Vervormde geluidswaergave/Brommen of ruis in de geluidswaergave van de luidspreker/Geen stemgeluid of laag stemvolume van telefoongesprekken](#)

---

### BLUETOOTH-verbinding

[De nekspeaker kan niet worden gekoppeld met een BLUETOOTH-apparaat](#)

---

[Geluid slaat over](#)

---

[Kan de nekspeaker niet tegelijkertijd verbinden met 2 apparaten \(multipoint-verbinding\)](#)

---

### Reset

[De nekspeaker resetten](#)

---

[De nekspeaker initialiseren](#)

Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U

## Bijgeleverde items

---

Neem contact op met uw dealer als er onderdelen ontbreken. Getallen in ( ) geven de hoeveelheid aan.

- Draadloze nekspeaker (1)




- USB Type-C®-kabel (USB-A tot USB-C®) (1)



- Speciale audiokabel (1)




- Speciale audioadapter (1)  
(Aangesloten op de speciale audiokabel (bijgeleverd) op het moment van aankoop.)



- Documenten (1 set)

## Onderdelen en bedieningselementen

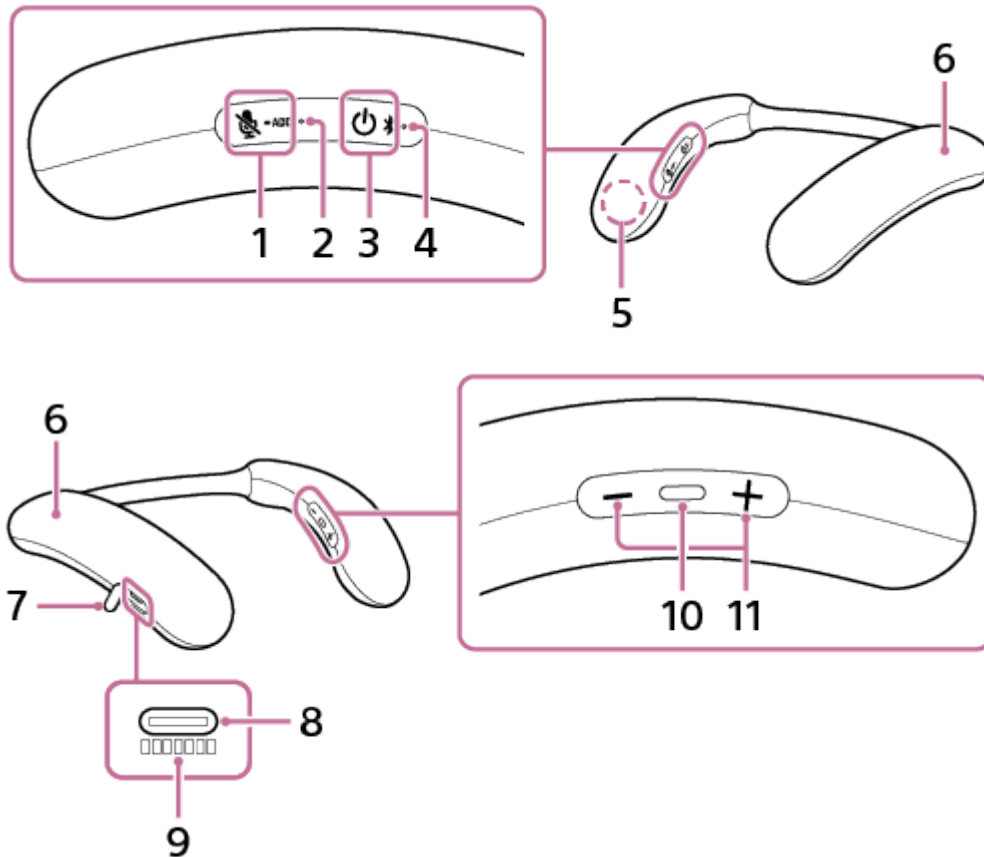

1. (microfoon uit)/ ADD (Luidspreker toevoegen)-toets
2. (microfoon uit)/ ADD (Luidspreker toevoegen)-aanduiding (licht oranje of wit op)  
De statussen van de functies microfoon uit en Luidspreker toevoegen worden aangeduid door de oranje of witte aanduiding.
3. (aan/uit)/ (BLUETOOTH)-toets
4. (aan/uit)/ (BLUETOOTH)-aanduiding (licht oranje of blauw op)  
Blijft oranje branden terwijl de batterij wordt opgeladen. De toestand van de nekspeaker met betrekking tot de stroom en de communicatie wordt aangegeven door de oranje of blauwe aanduiding.
5. Microfoon
6. Luidsprekercomponenten
7. Afdekking
8. USB Type-C-aansluiting
9. Serienummer
10. (weergave/bellen)-toets
11. (volume)-toetsen

---

---

## Verwant onderwerp

- [Over de aanduiding op de nekspeaker](#)

5-056-200-11(1) Copyright 2024 Sony Corporation


Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U

## De breedte van de nekband aanpassen

U kunt de breedte van de nekband aanpassen aan de manier waarop u de nekspeaker rond uw nek wilt dragen.

- 1 Pas de breedte van de nekband zo aan dat hij comfortabel aanvoelt wanneer hij rond de onderkant van uw nek wordt gedragen.**

Het nekbandgedeelte van de nekspeaker is gemaakt van een materiaal dat zijn vorm behoudt.

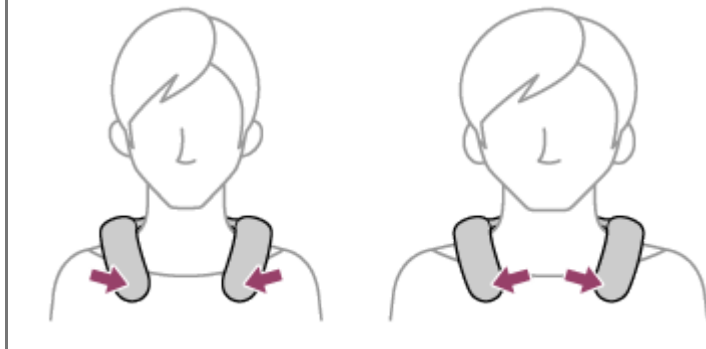


### Voorzorgsmaatregelen bij het afstellen van de nekband


Vouw of buig de nekband niet met overmatige kracht. Extreme vervorming van de nekband zal voorkomen dat deze terugkeert naar de oorspronkelijke vorm.

Als de volgende voorzorgsmaatregelen niet in acht worden genomen, kan het product defect raken of niet meer functioneren, of kunnen de interne kabels en onderdelen beschadigd raken.


- Spreid de nekband niet meer dan nodig

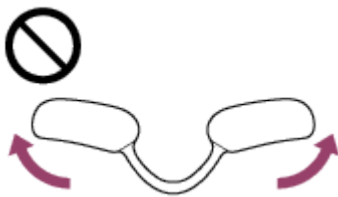

- Wikkel de nekband niet op

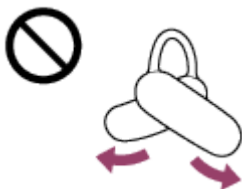

- Draai de nekband niet meer dan nodig

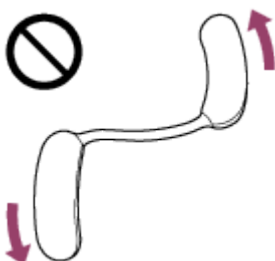



- Buig de nekband niet



5-056-200-11(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U

## Over de aanduiding op de nekspeaker

De aanduiding geeft de volgende informatie over de nekspeaker.

●: Licht blauw op / ●: Licht oranje op / ○: Licht wit op/-: Uit

### 🔌 (aan/uit) / 📶 (BLUETOOTH)-aanduiding

#### De nekspeaker wordt ingeschakeld

●-● (Knippert twee keer blauw.)

Als het resterende batterijniveau van de nekspeaker 20% of lager is (opladen vereist), zal de aanduiding als volgt veranderen.

●-●-● (Knippert langzaam 10 keer oranje.)

#### De nekspeaker wordt uitgeschakeld

● (Blijft ongeveer 2 seconden blauw branden.)

#### De ingebouwde microfoon van de nekspeaker is bijna leeg

●-●-● (Knippert langzaam 10 keer oranje.)

#### Informatie over de BLUETOOTH-functie

- De nekspeaker staat in de stand voor het koppelen:  
● ●- -● ●- - (Blijft blauw dubbel knipperen.)
- Er is een verbindingsovername in de wacht/bezig:  
● - -● - -● - - (Blijft blauw knipperen om de ongeveer 1 seconde, voor 30 seconden.)  
Als het resterende batterijniveau van de nekspeaker 20% of lager is (opladen vereist), zal de aanduiding als volgt veranderen.  
● - -● - -● - - (Blijft oranje knipperen om de ongeveer 1 seconde, gedurende 30 seconden.)
- Er wordt een verbinding tot stand gebracht:  
● ● ● ● ● ● ● ● (Blijft snel blauw knipperen voor ongeveer 5 seconden lang.)
- De verbinding blijft in stand/Er wordt een handeling verricht met een toets:  
● - - - -● - - - - (Blijft blauw knipperen om de ongeveer 5 seconden, gedurende ongeveer 30 seconden.)  
Als het resterende batterijniveau van de nekspeaker 20% of lager is (opladen vereist), zal de aanduiding als volgt veranderen.  
● - - - -● - - - - (Blijft oranje knipperen om de ongeveer 5 seconden, gedurende ongeveer 30 seconden.)
- U wordt gebeld:  
● ● ● ● ● ● ● ● (Blijft snel blauw knipperen.)

Wat betreft de aanduiding dat er een verbindingsovername in de wacht staat/bezig is of er een verbinding in stand blijft/een handeling wordt uitgevoerd met de toetsen, zal de aanduiding automatisch na een van tevoren bepaalde tijd uit gaan. Wanneer er een handeling wordt uitgevoerd op de nekspeaker, zal de aanduiding nog een keer blijven knipperen voor een van tevoren bepaalde tijd.



#### Informatie over analoge audioweergave

● - - ● - - ● - - ● - - (Blijft blauw knipperen om de ongeveer 1 seconde, gedurende 30 seconden.)




Als het resterende batterijniveau van de nekspeaker 20% of lager is (opladen vereist), zal de aanduiding als volgt veranderen.

● - - ● - - ● - - ● - - (Blijft oranje knipperen om de ongeveer 1 seconde, gedurende 30 seconden.)

## Informatie over het opladen van de batterij


- Het opladen is bezig:  
 (Blijft oranje branden.)  
Wanneer het opladen klaar is, gaat de aanduiding uit.
- Er is iets abnormaals bij het opladen van de batterij (bijv. abnormale temperatuur van de batterij):  
 (Blijft oranje dubbel knipperen.)

## Overige informatie

- De software van de nekspeaker wordt bijgewerkt:  
 -  (Blijft langzaam blauw knipperen.)
- Het initialiseren is voltooid:  
 (knippert 4 keer blauw.)  
Zie voor details "[De nekspeaker initialiseren](#)".

## (microfoon uit)/ ADD (Luidspreker toevoegen)-aanduiding



### Wanneer de microfoon is uitgeschakeld

 (Blijft 30 seconden oranje branden.)

De aanduiding gaat uit wanneer de microfoon wordt ingeschakeld.

De aanduiding gaat automatisch uit na een van tevoren bepaalde tijd. Wanneer er een handeling wordt uitgevoerd op de nekspeaker, zal de aanduiding nog een keer oplichten voor een van tevoren bepaalde tijd.

### Informatie over de functie voor het toevoegen van een luidspreker

- Verbindingspoging is in de wacht/verbinding mislukt  
 (Blijft wit knipperen om de ongeveer 1 seconde.)
- Er wordt een verbinding tot stand gebracht  
 (Blijft 30 seconden wit branden.)  
De aanduiding gaat automatisch uit na een van tevoren bepaalde tijd. Wanneer er een handeling wordt uitgevoerd op de nekspeaker, zal de aanduiding nog een keer oplichten voor een van tevoren bepaalde tijd.

---

## Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)
- [De nekspeaker initialiseren](#)

Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U

## De nekspeaker opladen


De nekspeaker heeft een oplaadbare ingebouwde lithium-ion batterij. Laad de batterij op met een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar) en de USB Type-C-kabel (bijgeleverd) voordat u de nekspeaker gebruikt.

Wanneer u de nekspeaker voor het eerst gaat gebruiken, moet u eerst de ingebouwde batterij tenminste 1 uur lang opladen voor u de nekspeaker inschakelt.

### 1 Sluit de nekspeaker aan op een stopcontact om hem op te laden.

Sluit het ene uiteinde van de USB Type-C-kabel (bijgeleverd) aan op de USB Type-C-aansluiting op de nekspeaker, het andere uiteinde op een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar) en sluit vervolgens de USB-netstroomadapter aan op een stopcontact.

De nekspeaker ondersteunt USB-netstroomadapters met een uitgangsvermogen van 1,5 A.

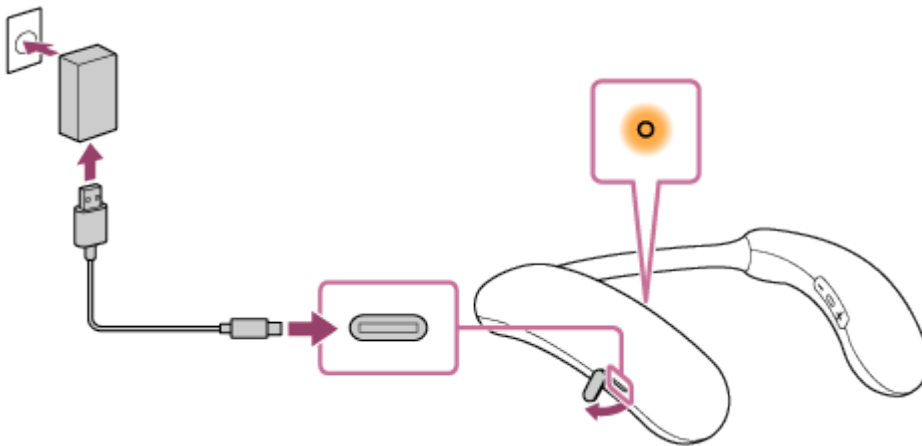

De  $\text{⏻}$  (aan/uit)/ $\text{🔊}$  (BLUETOOTH)-aanduiding blijft oranje branden wanneer het opladen bezig is.

De geschatte oplaadtijd hangt mede af van het vermogen van de aangesloten USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar). Bovendien kan het langer duren dan de hieronder aangegeven oplaadtijd afhankelijk van het type en de specificaties van de gebruikte USB-netstroomadapter en USB-kabel. Afhankelijk van de omgevingstemperatuur is het ook mogelijk dat de oplaadtijd kan verschillen van de hieronder aangegeven oplaadtijd.

De volgende tijd wordt vermeld als richtlijn.



- Wanneer een USB-netstroomadapter wordt aangesloten die een stroomsterkte kan leveren van 1,5 A, zal het opladen in ongeveer 4 uur\* worden voltooid en gaat de  $\text{⏻}$  (aan/uit)/ $\text{🔊}$  (BLUETOOTH)-aanduiding uit.
- Wanneer u een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar) gebruikt, moet u ervoor zorgen dat deze een stroomsterkte kan leveren van minstens 1,5 A. U kunt ook een USB-netstroomadapter gebruiken die een stroomsterkte kan leveren van minstens 0,5 A (500 mA) maar minder dan 1,5 A, maar dan kan het lang duren voor het opladen voltooid is.

\* Tijd die nodig is om de lege batterij volledig op te laden (100%) terwijl de nekspeaker is uitgeschakeld.

Nadat u de USB-kabel hebt losgekoppeld van de nekspeaker nadat de batterij is opgeladen, moet u de afdekking goed dicht doen.

De afdekking is erg belangrijk voor de waterbestendige prestaties.

## Controleren van de voortgang van het opladen

Als de ingebouwde batterij volledig is opgeladen wanneer u de nekspeaker aansluit op een stopcontact met een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), zal de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-aanduiding oranje oplichten en dan na ongeveer 1 minuut uit gaan.

- **Wanneer u een Android-smartphone met OS 9.0 of nieuwer gebruikt**

Wanneer de nekspeaker is verbonden met een Android-smartphone via een HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-verbinding, moet u op de smartphone op [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] tikken. Het resterende batterijniveau van de nekspeaker wordt weergegeven samen met de naam van het verbonden BLUETOOTH-apparaat. Raadpleeg voor details de handleiding van de Android-smartphone.

Let op dat het resterende batterijniveau zoals weergegeven op de smartphone kan afwijken van het daadwerkelijke resterende batterijniveau van de nekspeaker. Beschouw daarom deze informatie als een richtlijn.


- **Wanneer u een iPhone met iOS 15.0 of nieuwer gebruikt**

Wanneer de nekspeaker is verbonden met een iPhone via een HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-verbinding, wordt het resterende batterijniveau van de nekspeaker weergegeven op het widgetscherf van de iPhone. Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van de iPhone.

Let op dat het resterende batterijniveau zoals weergegeven op de iPhone kan afwijken van het daadwerkelijke resterende batterijniveau van de nekspeaker. Beschouw daarom deze informatie als een richtlijn.

## Controleren van het niveau van de ingebouwde oplaadbare batterij door op de (aan/uit)/ (BLUETOOTH)-toets te drukken

Als u terwijl de nekspeaker is ingeschakeld op de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-toets drukt, zal een van de volgende meldingen via de spraakbegeleiding gegeven worden om het resterende batterijniveau aan te geven.

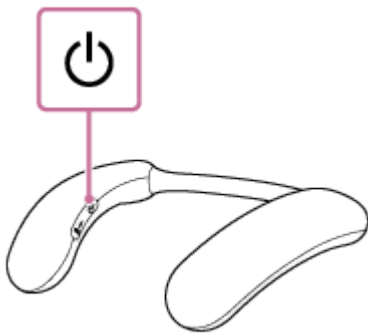



- 81% - 100%: "Battery fully charged" (Batterij volledig opgeladen)
- 61% - 80%: "Battery about 80%" (Batterij ongeveer 80%)
- 41% - 60%: "Battery about 60%" (Batterij ongeveer 60%)
- 21% - 40%: "Battery about 40%" (Batterij ongeveer 40%)
- 1% - 20%: "Battery about 20%" (Batterij ongeveer 20%)



## Gebruiksduur ingebouwde batterij

Zie "[Technische gegevens](#)" voor de oplaadtijd van de ingebouwde oplaadbare batterij en de weergaveduur van het BLUETOOTH-apparaat.

## Wanneer de ingebouwde batterij bijna leeg is

Wanneer u een meldingsgeluid hoort en de spraakbegeleiding (Low battery (Batterij bijna leeg)) en de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-aanduiding langzaam oranje begint te knipperen, is de oplaadbare ingebouwde batterij bijna leeg. Laad de nekspeaker van tevoren op.

Wanneer de batterij zover leeg raakt dat de nekspeaker niet meer kan worden ingeschakeld, hoort u een meldingsgeluid en de spraakbegeleiding (Battery is empty (Batterij is leeg)) en zal de nekspeaker automatisch uit gaan. Laad in een dergelijk geval de nekspeaker op.

Wanneer u de stroom inschakelt, maar de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-aanduiding ongeveer 2 seconden blauw oplicht en daarna uitgaat, is de oplaadbare ingebouwde batterij leeg. Laad in een dergelijk geval de nekspeaker op.

## Hint

- U kunt de ingebouwde batterij van de nekspeaker ook opladen door de USB-kabel die is aangesloten op de nekspeaker aan te sluiten op een computer die voorzien is van een USB-oplaadaansluiting. Niet alle computers zijn echter getest op compatibiliteit voor deze procedure en de procedure is niet van toepassing op zelf gebouwde computers.

## Opmerking

- Door de nekspeaker aan te sluiten op een stopcontact of computer, wordt de nekspeaker automatisch uitgeschakeld. Terwijl de nekspeaker is aangesloten op een stroombron, kan hij niet worden ingeschakeld.
- Het maximum uitgangsvermogen zal lager zijn wanneer de ingebouwde batterij bijna leeg is.
- In een zeer koude of hete omgeving zal het opladen om veiligheidsredenen stoppen. Als het opladen lang duurt, zal het opladen van de nekspeaker ook worden gestopt. Om deze problemen op te lossen, moet u de USB-kabel eerst loskoppelen en dan weer aansluiten bij een bedrijfstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C om dan de nekspeaker opnieuw op te laden. Let op dat de omgevingstemperatuur kan dalen tot 5 °C of lager, bijvoorbeeld in de winter. Houd daarom ook rekening met de omgevingstemperatuur bij het opladen van de nekspeaker.
- Probeer de ingebouwde batterij van de nekspeaker niet op te laden op plekken waar er water op kan spetteren. De USB Type-C-kabel (bijgeleverd) en de USB-aansluiting achter de afdekking zijn niet ontworpen om waterbestendig te zijn.
- Ook als u de nekspeaker langere tijd niet zult gebruiken, moet u de ingebouwde batterij elke 6 maanden een keer helemaal opladen om te zorgen dat de prestaties niet achteruit zullen gaan.
- Wanneer de Android-smartphone is geconfigureerd om alleen BLUETOOTH-verbindingen tot stand te brengen voor muziekweergave (A2DP), zal het resterende batterijniveau van de nekspeaker niet worden weergegeven op de smartphone.

---



## Verwant onderwerp


- [Inschakelen van de stroom](#)
- [Opmerkingen over het opladen](#)

Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U

## Inschakelen van de stroom

- 1 Houd de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-toets ongeveer 2 seconden ingedrukt tot u een meldingsgeluid hoort.

De nekspeaker wordt ingeschakeld en de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-aanduiding zal blauw beginnen te knipperen.

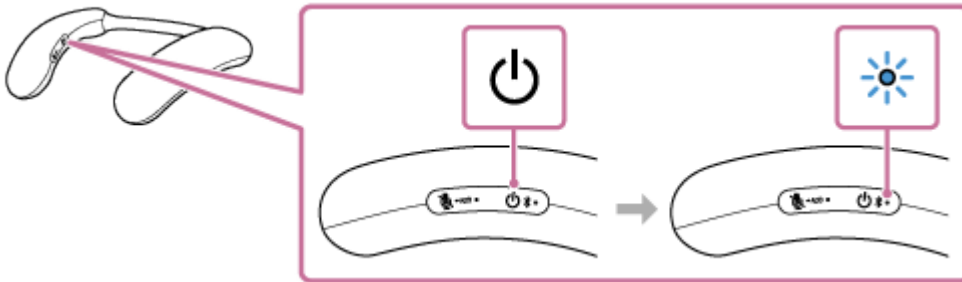

### Opmerking

- Wanneer u een meldingsgeluid hoort en de spraakbegeleiding (Low battery (Batterij bijna leeg)) en de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-aanduiding langzaam oranje begint te knipperen, is de oplaadbare ingebouwde batterij bijna leeg. Laad de nekspeaker van tevoren op.
- Wanneer de batterij zover leeg raakt dat de nekspeaker niet meer kan worden ingeschakeld, hoort u een meldingsgeluid en de spraakbegeleiding (Battery is empty (Batterij is leeg)) en zal de nekspeaker automatisch uit gaan. Laad de nekspeaker op.
- Wanneer u de stroom inschakelt, maar de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-aanduiding ongeveer 2 seconden blauw oplicht en daarna uitgaat, is de oplaadbare ingebouwde batterij leeg. Laad in een dergelijk geval de nekspeaker op.

### Verwant onderwerp


- [Uitschakelen van de stroom](#)
- [De nekspeaker opladen](#)
- [Over de aanduiding op de nekspeaker](#)

Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U

## Uitschakelen van de stroom

- 1 Houd de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-toets ongeveer 2 seconden ingedrukt tot u een meldingsgeluid hoort.

De nekspeaker schakelt uit en de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-aanduiding brandt ongeveer 2 seconden en gaat vervolgens uit.

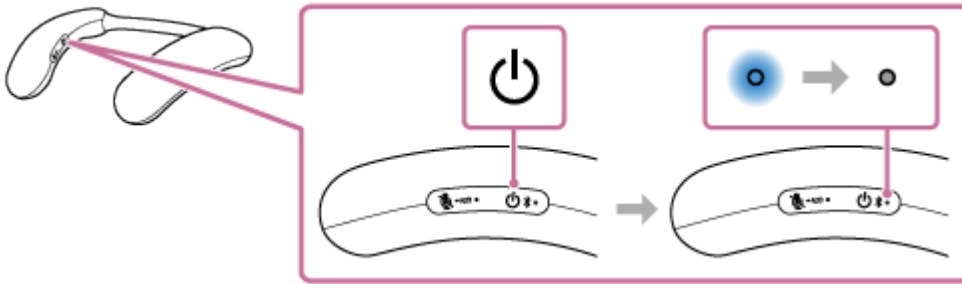

### Verwant onderwerp

- [Automatisch Uitschakelen-functie](#)



Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U

## Automatisch Uitschakelen-functie

---

Onder de instellingen op het moment van aankoop wordt de nekspeaker automatisch uitgeschakeld als er 15 minuten lang in de volgende omstandigheden geen toetsen op de nekspeaker worden bediend.

- Geen audio-ingangssignaal van een BLUETOOTH-apparaat aangesloten voor muziekweergave (A2DP)
- Er is geen BLUETOOTH-apparaat aangesloten
- Geen audio-ingangssignaal van een apparaat dat is aangesloten met de speciale audiokabel (bijgeleverd)

### Hint

- De Automatisch Uitschakelen-functie werkt niet tijdens een handsfree gesprek via de nekspeaker.

Met de app "Sony | Headphones Connect" kunt u de tijd waarna de nekspeaker automatisch wordt uitgeschakeld veranderen. Raadpleeg voor details de Helpgids voor de "Sony | Headphones Connect" app op:

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

---

### Verwant onderwerp

- [Er wordt een gesprek ontvangen](#)
- [Iemand bellen](#)
- [Wat u kunt doen met de "Sony | Headphones Connect" app](#)

Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U

## Controleren hoe u de nekspeaker aansluit op een 360 Spatial Sound Personalizer compatibele BRAVIA-tv

Controleer of uw BRAVIA-tv compatibel is met 360 Spatial Sound Personalizer.

Zelfs als uw BRAVIA-tv compatibel is met 360 Spatial Sound Personalizer, kan de zender (apart verkrijgbaar) vereist zijn, afhankelijk van het model.

### 1 Controleer of uw BRAVIA-tv compatibel is met 360 Spatial Sound Personalizer.

- Controleer de volgende website voor ondersteunde BRAVIA-tv's.  
[https://www.sony.net/hav\\_faq](https://www.sony.net/hav_faq)

### 2 Sluit de BRAVIA-tv aan volgens de controleresultaten in stap 1.

#### (A) Voor directe BLUETOOTH-verbinding om te genieten van ruimtelijk geluid op een BRAVIA-tv

Zie de volgende procedure.

[De nekspeaker verbinden met een 360 Spatial Sound Personalizer compatibele BRAVIA-tv via een BLUETOOTH-verbinding](#)

#### (B) Voor aansluiting via de zender (apart verkrijgbaar) om te genieten van ruimtelijk geluid op een BRAVIA-tv

Zie de volgende procedure.

[De nekspeaker verbinden met een 360 Spatial Sound Personalizer compatibele BRAVIA-tv via een BLUETOOTH-verbinding via de zender \(apart verkrijgbaar\)](#)

#### Hint

- U kunt een directe BLUETOOTH-verbinding maken zonder de zender (apart verkrijgbaar), zelfs wanneer u de BRAVIA-tv gebruikt, zoals in (B). Zie voor details "[De nekspeaker verbinden met een tv via een BLUETOOTH-verbinding](#)". In dit geval kunt u naar uw BRAVIA-tv luisteren via de nekspeakers, maar kunt u niet genieten van 360 ruimtelijk geluid.

Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U

## De nekspeaker verbinden met een 360 Spatial Sound Personalizer compatibele BRAVIA-tv via een BLUETOOTH-verbinding

In deze paragraaf wordt de procedure beschreven voor het verbinden van een 360 Spatial Sound Personalizer compatibele BRAVIA-tv via een BLUETOOTH-verbinding direct met uw nekspeaker.

### Opmerking





- Zelfs als uw BRAVIA-tv compatibel is met 360 Spatial Sound Personalizer, kan de zender (apart verkrijgbaar) vereist zijn om de nekspeaker aan te sluiten op uw BRAVIA-tv.  
Zie "[Controleren hoe u de nekspeaker aansluit op een 360 Spatial Sound Personalizer compatibele BRAVIA-tv](#)" om de verbindingmethode te bevestigen die geschikt is voor uw BRAVIA-tv.

### 1 Tref de nodige voorbereidingen voor een BLUETOOTH-verbinding met de nekspeaker.


- Laad de ingebouwde oplaadbare batterij volledig op.
- Om te voorkomen dat er plotseling harde geluiden uit de nekspeaker komen, moet u het volume van zowel de BRAVIA-tv als de nekspeaker laag zetten voordat u ze verbindt.
- Breng de nekspeaker binnen een afstand van 1 m van de BRAVIA-tv.

### 2 Zet de nekspeaker in de koppelingsstand.





#### De eerste keer koppelen na aankoop\*


Terwijl de stroom is uitgeschakeld, houdt u de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-toets ongeveer 2 seconden ingedrukt totdat u een meldingsgeluid hoort. De stroom wordt ingeschakeld en de nekspeaker gaat naar de koppelingsstand en de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-aanduiding knippert dubbel blauw.

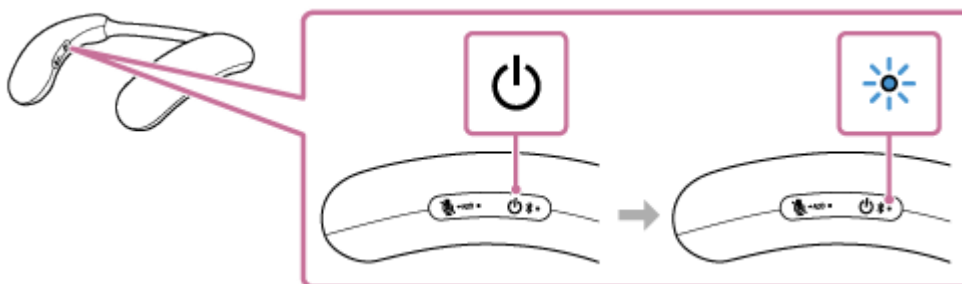\* Voer deze procedure uit als de nekspeaker is geïnitieerd (koppelingsinformatie is gewist).



#### Een tweede en volgende BLUETOOTH-apparaten koppelen (als de nekspeaker koppelingsinformatie heeft voor andere apparaten)

Houd terwijl de stroom is uitgeschakeld de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-toets ongeveer 5 seconden ingedrukt totdat u een meldingsgeluid en de spraakbegeleiding (Pairing (Koppelen)) hoort. De nekspeaker schakelt over naar de koppelingsstand en de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-aanduiding knippert dubbel blauw.

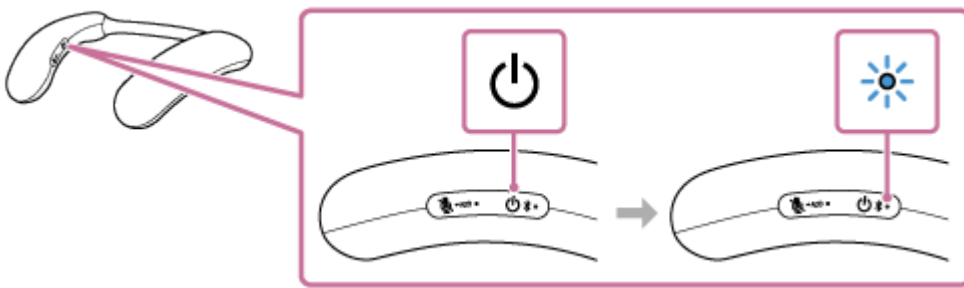


### Opmerking

- Houd de (aan/uit)/ (BLUETOOTH)-toets ongeveer 2 seconden ingedrukt en blijf op de toets drukken wanneer de stroom wordt ingeschakeld en u een meldingsgeluid hoort.

### 3 Bedien de BRAVIA-tv om de nekspeaker via een BLUETOOTH-verbinding aan te sluiten.

Voor instructies over de bediening van de BRAVIA-tv, moet u de gebruiksaanwijzing raadplegen die bij uw BRAVIA-tv wordt geleverd.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, hoort u een meldingsgeluid via de nekspeaker en knippert de (aan/uit)/ (BLUETOOTH)-aanduiding blauw.

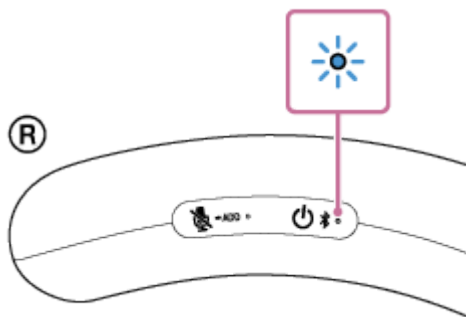

### 4 Controleer of de audio-uitvoer is overgeschakeld van de BRAVIA-tv naar de nekspeaker.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding met de BRAVIA-tv voltooid is, schakelt de audio-uitvoer van de BRAVIA-tv naar de nekspeaker en kunt u de 3D surround-functies gebruiken.

Raadpleeg voor details over de 3D surround-functies de gebruiksaanwijzing van uw BRAVIA-tv.

### Hint

- De bewerking voor het registreren van een apparaat dat u wilt verbinden via een BLUETOOTH-verbinding wordt koppelen genoemd. Koppelen moet worden uitgevoerd om verbinding te maken met een BRAVIA-tv via een BLUETOOTH-verbinding om naar audio te luisteren via de nekspeaker.
- Zolang de BLUETOOTH-functie is ingeschakeld op een BLUETOOTH-apparaat dat eerder verbonden is geweest met de nekspeaker, zal de nekspeaker opnieuw verbinding maken met het apparaat onmiddellijk nadat de nekspeaker aan wordt gezet.

### Opmerking

- De nekspeaker zal na ongeveer 5 minuten uit de stand voor het koppelen gaan en de (aan/uit)/ (BLUETOOTH)-aanduiding op de nekspeaker zal dan langzaam blauw gaan knipperen. Echter, wanneer de luidspreker geen koppelingsinformatie heeft, bijvoorbeeld wanneer u de BLUETOOTH-functie voor het eerst na aankoop gebruikt, wordt de koppelingsstand niet vrijgegeven. Als de nekspeaker uit de stand voor het koppelen gaat voor u de procedure hebt voltooid, moet u de procedure opnieuw doen vanaf stap 2.
- Wanneer de nekspeaker eenmaal gekoppeld is aan het BLUETOOTH-apparaat, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in de volgende gevallen:

- De koppelingsinformatie is verwijderd als gevolg van een reparatie enz.
- De nekspeaker is al gekoppeld geweest aan 8 apparaten en u probeert met nog een ander apparaat te koppelen.  
De nekspeaker kan worden gekoppeld aan maximaal 8 BLUETOOTH-apparaten. Wanneer u probeert te koppelen met een nieuw apparaat terwijl er al met 8 andere apparaten gekoppeld is, zal de koppelingsinformatie van het eerste apparaat waarmee een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht worden vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
- De koppelingsinformatie voor de nekspeaker is verwijderd van het eerder gekoppelde BLUETOOTH-apparaat.
- De nekspeaker is geïnitieerd.  
Alle koppelingsinformatie is verwijderd. Wanneer de nekspeaker is geïnitieerd, is het mogelijk dat deze geen BLUETOOTH-verbinding meer kan maken met de BRAVIA-tv. In een dergelijk geval moet u de koppelingsinformatie voor de nekspeaker verwijderen van de BRAVIA-tv en moet u de nekspeaker en de BRAVIA-tv vervolgens opnieuw aan elkaar koppelen.
- Afhankelijk van de BRAVIA-tv die u gebruikt, wordt audio mogelijk niet uitgevoerd via de BRAVIA-tv als de nekspeaker is aangesloten op de BRAVIA-tv via een BLUETOOTH-verbinding. Als u audio wilt uitvoeren via de BRAVIA-tv, schakelt u de nekspeaker uit of selecteert u [BRAVIA Theatre U] in de BLUETOOTH-instellingen van de BRAVIA-tv om de BLUETOOTH-verbinding tussen de nekspeaker en de BRAVIA-tv te verbreken.  
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de BRAVIA-tv die u gebruikt voor meer informatie over de BRAVIA-tv-instellingen.
- Wanneer u de functie Luidspreker toevoegen gebruikt, kunt u de multipoint-verbindingfunctie niet gebruiken.
- Als de speciale audioadapter (bijgeleverd) en de speciale audiokabel (bijgeleverd) zijn aangesloten op de nekspeaker, kunnen de BLUETOOTH-functie en de oproepfunctie niet worden gebruikt.

---

## Verwant onderwerp

- [De nekspeaker tegelijkertijd verbinden met 2 BLUETOOTH-apparaten \(multipoint-verbinding\)](#)
- [Luisteren naar audio van de tv via de nekspeaker](#)

Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U

## De nekspeaker verbinden met een 360 Spatial Sound Personalizer compatibele BRAVIA-tv via een BLUETOOTH-verbinding via de zender (apart verkrijgbaar)

In deze paragraaf wordt de procedure beschreven voor het verbinden van een 360 Spatial Sound Personalizer compatibele BRAVIA-tv via een BLUETOOTH-verbinding via de zender (apart verkrijgbaar) met uw nekspeaker. De nekspeaker en de zender (apart verkrijgbaar) moeten worden verbonden via een BLUETOOTH-verbinding.

### Opmerking


- Als uw BRAVIA-tv compatibel is met 360 Spatial Sound Personalizer, afhankelijk van het model, kunt u genieten van 360 ruimtelijk geluid met de nekspeaker zonder gebruik te maken van de zender (apart verkrijgbaar).  
Zie "[Controleren hoe u de nekspeaker aansluit op een 360 Spatial Sound Personalizer compatibele BRAVIA-tv](#)" om de verbindingmethode te bevestigen die geschikt is voor uw BRAVIA-tv.

- 1 **Verbind de optische digitale audio-uitgangspoort van de BRAVIA-tv en de DIGITAL IN-poort (optische digitale audio-ingang) van de zender (apart verkrijgbaar) met een optische digitale kabel (meegeleverd met de zender (apart verkrijgbaar)).**

Controleer de vorm van de stekker van de optische digitale kabel (B) en de aansluiting van de BRAVIA-tv en de zender (apart verkrijgbaar) (A), lijn de lange zijden uit en plaats de stekkers in de juiste richting.


A: 

B: 

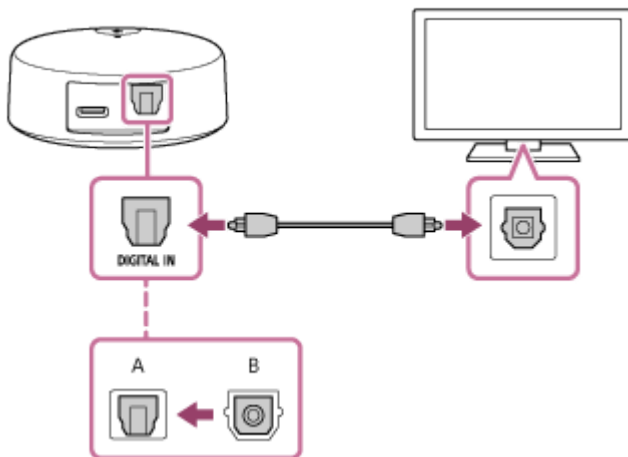


- 2 **Verbind de USB-aansluiting van de BRAVIA-tv en de DC IN-aansluiting van de zender (apart verkrijgbaar) met de USB Type-C-kabel (meegeleverd met de zender (apart verkrijgbaar)).**

De aanduiding (oranje) op de zender (apart verkrijgbaar) knippert wanneer de stroom is ingeschakeld en er geen audiosignaal is.

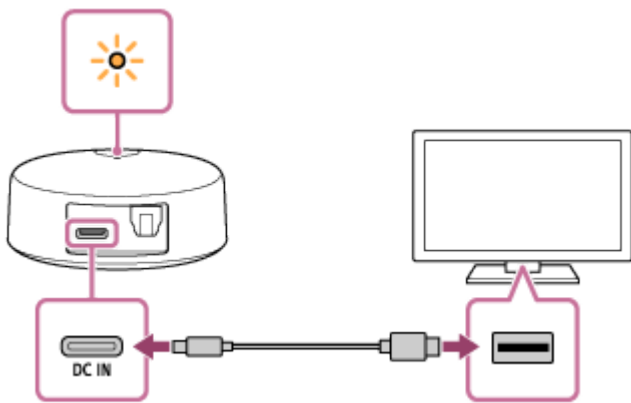

Wanneer een apparaat voor de eerste keer na aankoop wordt gekoppeld of nadat de zender (apart verkrijgbaar) is geïnitieerd (als de zender (apart verkrijgbaar) geen koppelingsinformatie heeft), dan gaat de zender (apart verkrijgbaar) automatisch naar de koppelingsmodus wanneer deze wordt ingeschakeld en knippert de aanduiding dubbel blauw.

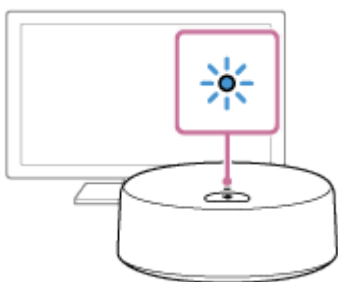


#### Hint

- Als de BRAVIA-tv die u gebruikt geen USB-aansluiting heeft, gebruik dan een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar) om de zender (apart verkrijgbaar) aan te sluiten op een stopcontact.

### 3 Schakel de BRAVIA-tv in en bedien de BRAVIA-tv om de instellingen uit te voeren.

Volg de instructies op het scherm van de BRAVIA-tv en gebruik de afstandsbediening om de 3D surround-functies in te stellen. Raadpleeg meer informatie over de bediening de gebruiksaanwijzing van uw BRAVIA-tv.

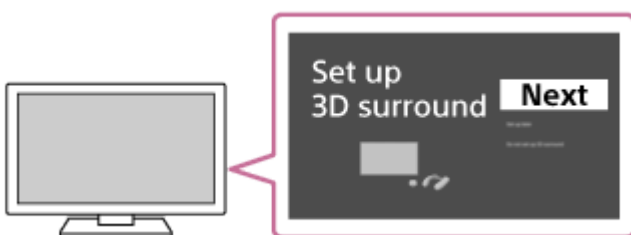


### 4 Tref de nodige voorbereidingen voor een BLUETOOTH-verbinding met de nekspeaker.

- Laad de ingebouwde oplaadbare batterij volledig op.
- Om te voorkomen dat er plotseling harde geluiden uit de nekspeaker komen, moet u het volume van zowel de BRAVIA-tv als de nekspeaker laag zetten voordat u ze verbindt.
- Breng de nekspeaker binnen een afstand van 1 m van de zender (apart verkrijgbaar).





### 5 Houd de (BLUETOOTH)-toets op de zender (apart verkrijgbaar) ongeveer 5 seconden lang ingedrukt.

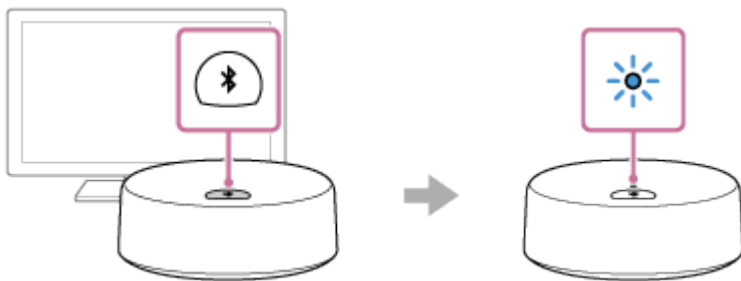De aanduiding (blauw) op de zender (apart verkrijgbaar) knippert tweemaal en schakelt over naar de koppelingsstand.




## 6 Zet de nekspeaker in de koppelingsstand.





### De eerste keer koppelen na aankoop\*

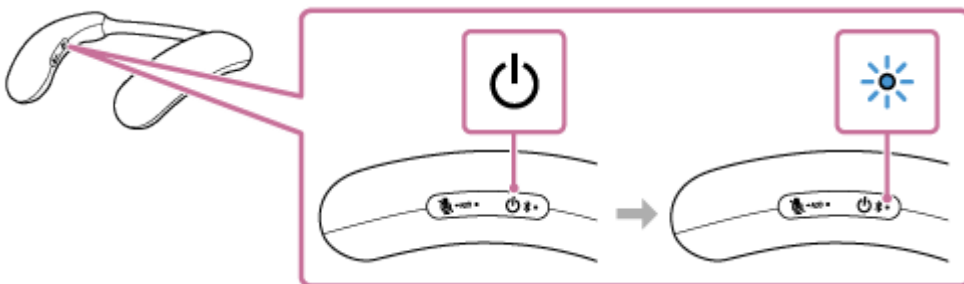
Terwijl de stroom is uitgeschakeld, houdt u de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-toets ongeveer 2 seconden ingedrukt totdat u een meldingsgeluid hoort. De stroom wordt ingeschakeld en de nekspeaker gaat naar de koppelingsstand en de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-aanduiding knippert tweemaal blauw.

\* Voer deze procedure uit als de nekspeaker is geïnitieerd (koppelingsinformatie is gewist).





### Een tweede en volgende BLUETOOTH-apparaten koppelen (als de nekspeaker koppelingsinformatie heeft voor andere apparaten)

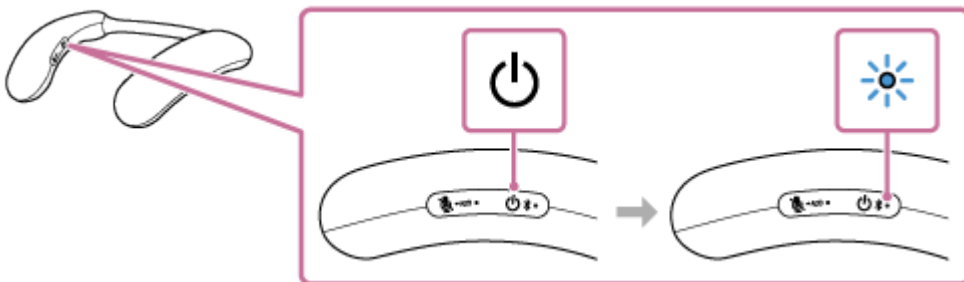

Houd terwijl de stroom is uitgeschakeld de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-toets ongeveer 5 seconden ingedrukt totdat u een meldingsgeluid en de spraakbegeleiding (Pairing (Koppelen)) hoort. De nekspeaker schakelt over naar de koppelingsstand en de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-aanduiding knippert dubbel blauw.




#### Opmerking

- Houd de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-toets ongeveer 2 seconden ingedrukt en blijf op de toets drukken wanneer de stroom wordt ingeschakeld en u een meldingsgeluid hoort.

## 7 Controleer of de nekspeaker en de zender (apart verkrijgbaar) zijn aangesloten via een BLUETOOTH-verbinding.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding is voltooid, wordt een meldingsgeluid uitgevoerd via de nekspeaker en knippert de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-aanduiding blauw.



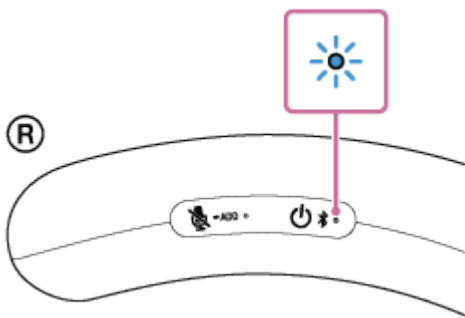

De aanduiding (blauw) op de zender (apart verkrijgbaar) stopt met knipperen en blijft branden.

#### Hint

- Als de 3D surround-functies van de BRAVIA-tv zijn ingeschakeld, kunt u genieten van 360 ruimtelijk geluid vanaf de volgende keer dat u de nekspeaker en de zender (apart verkrijgbaar) aansluit.

#### Hint

- De bewerking voor het registreren van een apparaat dat u wilt verbinden via een BLUETOOTH-verbinding wordt koppelen genoemd. Koppelen moet worden uitgevoerd om verbinding te maken met een BRAVIA-tv via een BLUETOOTH-verbinding om naar audio te luisteren via de nekspeaker.

#### Opmerking

- De nekspeaker zal na ongeveer 5 minuten uit de stand voor het koppelen gaan en de (aan/uit)/ (BLUETOOTH)-aanduiding op de nekspeaker zal dan langzaam blauw gaan knipperen. Echter, wanneer de luidspreker geen koppelingsinformatie heeft, bijvoorbeeld wanneer u de BLUETOOTH-functie voor het eerst na aankoop gebruikt, wordt de koppelingsstand niet vrijgegeven. Als de nekspeaker uit de stand voor het koppelen gaat voor u de procedure hebt voltooid, moet u de procedure opnieuw doen vanaf stap **5**.
- Wanneer de nekspeaker eenmaal gekoppeld is aan het BLUETOOTH-apparaat, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in de volgende gevallen:
  - De koppelingsinformatie is verwijderd als gevolg van een reparatie enz.
  - De nekspeaker is al gekoppeld geweest aan 8 apparaten en u probeert met nog een ander apparaat te koppelen. De nekspeaker kan worden gekoppeld aan maximaal 8 BLUETOOTH-apparaten. Wanneer u probeert te koppelen met een nieuw apparaat terwijl er al met 8 andere apparaten gekoppeld is, zal de koppelingsinformatie van het eerste apparaat waarmee een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht worden vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
  - De koppelingsinformatie voor de nekspeaker is verwijderd van het eerder gekoppelde BLUETOOTH-apparaat.
  - De nekspeaker is geïnitieerd. Alle koppelingsinformatie is verwijderd. Wanneer de nekspeaker is geïnitieerd, is het mogelijk dat deze geen BLUETOOTH-verbinding meer kan maken met de BRAVIA-tv. In een dergelijk geval moet u de koppelingsinformatie voor de nekspeaker verwijderen van de BRAVIA-tv en moet u de nekspeaker en de BRAVIA-tv vervolgens opnieuw aan elkaar koppelen.
- Afhankelijk van de BRAVIA-tv die u gebruikt, wordt er mogelijk geen audio uitgevoerd vanaf de BRAVIA-tv wanneer de nekspeaker is verbonden met de BRAVIA-tv via een BLUETOOTH-verbinding via de zender (apart verkrijgbaar). Als u audio wilt uitvoeren vanaf de BRAVIA-tv, schakelt u de nekspeaker uit. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de BRAVIA-tv die u gebruikt voor meer informatie over de BRAVIA-tv-instellingen.
- Wanneer u de functie Luidspreker toevoegen gebruikt, kunt u de multipoint-verbindingfunctie niet gebruiken.
- Als de speciale audioadapter (bijgeleverd) en de speciale audiokabel (bijgeleverd) zijn aangesloten op de nekspeaker, kunnen de BLUETOOTH-functie en de oproepfunctie niet worden gebruikt.

---

---

## Verwant onderwerp

- [De nekspeaker tegelijkertijd verbinden met 2 BLUETOOTH-apparaten \(multipoint-verbinding\)](#)
- [Luisteren naar audio van de tv via de nekspeaker](#)

5-056-200-11(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U

## De nekspeaker verbinden met een tv via een BLUETOOTH-verbinding

Als de tv die u gebruikt BLUETOOTH-profielen voor het afspelen van muziek (A2DP) ondersteunt, kunt u de nekspeaker op uw tv aansluiten via een BLUETOOTH-verbinding en de tv-audio beluisteren via de nekspeaker.

### Hint





- Als uw tv een BRAVIA-tv is die 360 Spatial Sound Personalizer ondersteunt, kunt u genieten van audio van de tv als 360 ruimtelijk geluid op uw nekspeaker.  
Zie voor meer informatie "[Controleren hoe u de nekspeaker aansluit op een 360 Spatial Sound Personalizer compatibele BRAVIA-tv](#)".

### 1 Tref de nodige voorbereidingen voor een BLUETOOTH-verbinding met de nekspeaker.


- Laad de ingebouwde oplaadbare batterij volledig op.
- Om te voorkomen dat er plotseling harde geluiden uit de nekspeaker komen, moet u het volume van zowel de tv als de nekspeaker laag zetten voordat u ze verbindt.
- Breng de nekspeaker binnen een afstand van 1 m van uw tv.

### 2 Zet de nekspeaker in de koppelingsstand.





#### De eerste keer koppelen na aankoop\*

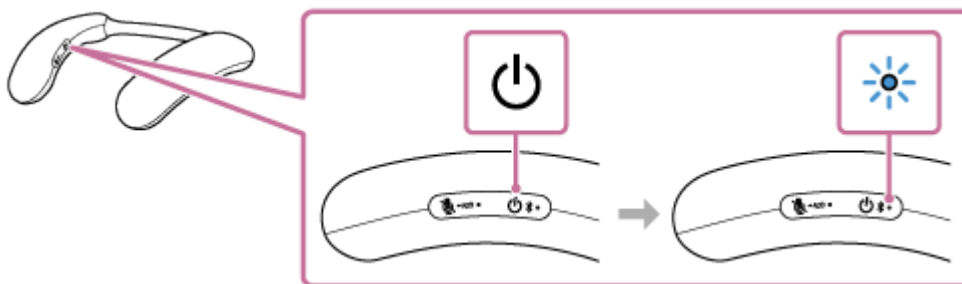
Terwijl de stroom is uitgeschakeld, houdt u de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-toets ongeveer 2 seconden ingedrukt totdat u een meldingsgeluid hoort. De stroom wordt ingeschakeld en de nekspeaker gaat naar de koppelingsstand en de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-aanduiding knippert dubbel blauw.

\* Voer deze procedure uit als de nekspeaker is geïnitieerd (koppelingsinformatie is gewist).



#### Een tweede en volgende tv's koppelen (als de nekspeaker koppelingsinformatie voor andere apparaten heeft)

Houd terwijl de stroom is uitgeschakeld de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-toets ongeveer 5 seconden ingedrukt totdat u een meldingsgeluid en de spraakbegeleiding (Pairing (Koppelen)) hoort. De nekspeaker schakelt over naar de koppelingsstand en de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-aanduiding knippert dubbel blauw.

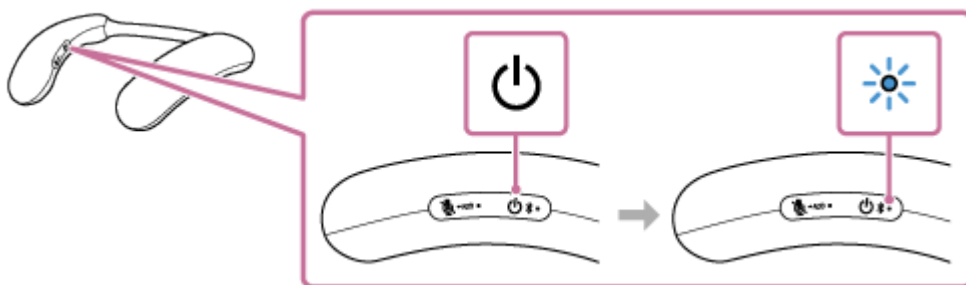


### Opmerking

- Houd de (aan/uit)/ (BLUETOOTH)-toets ongeveer 2 seconden ingedrukt en blijf op de toets drukken wanneer de stroom wordt ingeschakeld en u een meldingsgeluid hoort.

### 3 Bedien de tv om de nekspeaker via een BLUETOOTH-verbinding aan te sluiten.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij uw tv is geleverd voor instructies over de bediening van de tv. Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, hoort u een meldingsgeluid via de nekspeaker en knippert de (aan/uit)/ (BLUETOOTH)-aanduiding blauw.

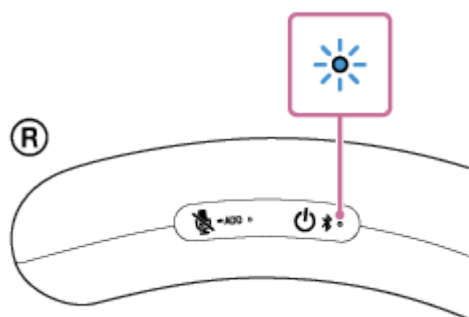

### Hint

- De bewerking voor het registreren van een apparaat dat u wilt verbinden via een BLUETOOTH-verbinding wordt koppelen genoemd. Koppelen moet worden uitgevoerd om verbinding te maken met een tv via een BLUETOOTH-verbinding om naar audio te luisteren via de nekspeaker.
- Zolang de BLUETOOTH-functie is ingeschakeld op een BLUETOOTH-apparaat dat eerder verbonden is geweest met de nekspeaker, zal de nekspeaker opnieuw verbinding maken met het apparaat onmiddellijk nadat de nekspeaker aan wordt gezet.

### Opmerking

- De nekspeaker zal na ongeveer 5 minuten uit de stand voor het koppelen gaan en de (aan/uit)/ (BLUETOOTH)-aanduiding op de nekspeaker zal dan langzaam blauw gaan knipperen. Echter, wanneer de luidspreker geen koppelingsinformatie heeft, bijvoorbeeld wanneer u de BLUETOOTH-functie voor het eerst na aankoop gebruikt, wordt de koppelingsstand niet vrijgegeven. Als de nekspeaker uit de stand voor het koppelen gaat voor u de procedure hebt voltooid, moet u de procedure opnieuw doen vanaf stap 2.
- Wanneer de nekspeaker eenmaal gekoppeld is aan het BLUETOOTH-apparaat, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in de volgende gevallen:
  - De koppelingsinformatie is verwijderd als gevolg van een reparatie enz.
  - De nekspeaker is al gekoppeld geweest aan 8 apparaten en u probeert met nog een ander apparaat te koppelen. De nekspeaker kan worden gekoppeld aan maximaal 8 BLUETOOTH-apparaten. Wanneer u probeert te koppelen met een nieuw apparaat terwijl er al met 8 andere apparaten gekoppeld is, zal de koppelingsinformatie van het eerste apparaat waarmee een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht worden vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
  - De koppelingsinformatie voor de nekspeaker is verwijderd van het eerder gekoppelde BLUETOOTH-apparaat.

- De nekspeaker is geïnitieerd.  
Alle koppelinginformatie is verwijderd. Wanneer de nekspeaker is geïnitieerd, is het mogelijk dat deze geen BLUETOOTH-verbinding meer kan maken met de tv. In een dergelijk geval moet u de koppelinginformatie voor de nekspeaker verwijderen van de tv en moet u de nekspeaker en de tv vervolgens opnieuw aan elkaar koppelen.
- De nekspeaker kan worden gekoppeld aan meerdere apparaten, maar er kan alleen muziek worden weergegeven van één gekoppeld apparaat tegelijk.
- De video en audio lopen mogelijk niet synchroon terwijl u video's bekijkt op de tv.
- Afhankelijk van de tv die u gebruikt, wordt audio mogelijk niet uitgevoerd via de tv als de nekspeaker is aangesloten op de tv via een BLUETOOTH-verbinding. Als u audio wilt uitvoeren via de tv, schakelt u de nekspeaker uit of selecteert u [BRAVIA Theatre U] in de BLUETOOTH-instellingen van de tv om de BLUETOOTH-verbinding tussen de nekspeaker en de tv te verbreken. Raadpleeg voor meer informatie over de instellingen van de tv de gebruiksaanwijzing van de tv die u gebruikt.
- Wanneer u de functie Luidspreker toevoegen gebruikt, kunt u de multipoint-verbindingfunctie niet gebruiken.
- Als de speciale audioadapter (bijgeleverd) en de speciale audiokabel (bijgeleverd) zijn aangesloten op de nekspeaker, kunnen de BLUETOOTH-functie en de oproepfunctie niet worden gebruikt.

---

### Verwant onderwerp

- [De nekspeaker tegelijkertijd verbinden met 2 BLUETOOTH-apparaten \(multipoint-verbinding\)](#)
- [Luisteren naar audio van de tv via de nekspeaker](#)

Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U


## De nekspeaker verbinden met een Windows-computer via een BLUETOOTH-verbinding

Koppel de nekspeaker met een computer en verbind ze vervolgens via een BLUETOOTH-verbinding.

### Geschikte besturingssystemen

Windows 11, Windows 10





#### 1 Tref de nodige voorbereidingen voor een BLUETOOTH-verbinding met de nekspeaker.

- Laad de ingebouwde batterij voldoende op.
- Om te voorkomen dat er plotseling harde geluiden uit de nekspeaker komen, moet u het volume van zowel de computer als de nekspeaker laag zetten voordat u ze verbindt. Of stop het afspelen van de muziek.
- Breng de nekspeaker binnen een afstand van 1 m van uw computer.
- Zorg ervoor dat u de gebruiksaanwijzing van uw computer bij de hand hebt.
- Schakel de luidspreker van uw computer in.  
Als de luidspreker van uw computer is ingesteld op  (geluid uit), zal er geen geluid worden weergegeven via de nekspeaker.
  - Wanneer de luidspreker van uw computer is ingeschakeld:




#### 2 Zet de nekspeaker in de stand voor het koppelen.





##### De eerste keer koppelen na aankoop\*


Terwijl de stroom is uitgeschakeld, houdt u de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-toets ongeveer 2 seconden ingedrukt totdat u een meldingsgeluid hoort. De stroom wordt ingeschakeld en de nekspeaker gaat naar de koppelingsstand en de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-aanduiding knippert dubbel blauw.

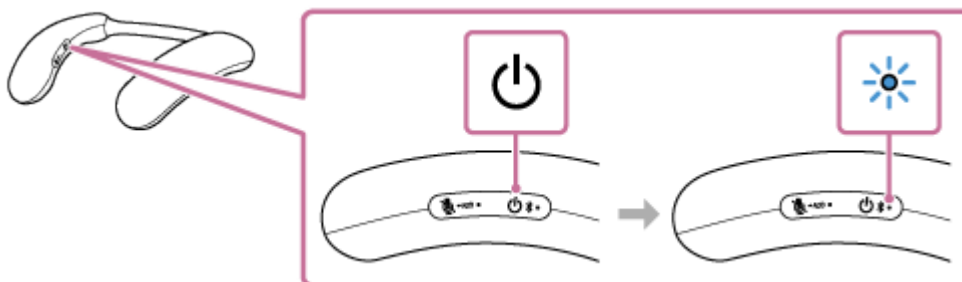\* Voer deze procedure uit als de nekspeaker is geïnitieerd (koppelingsinformatie is gewist).





##### Een tweede en volgende BLUETOOTH-apparaten koppelen (als de nekspeaker koppelingsinformatie heeft voor andere apparaten)

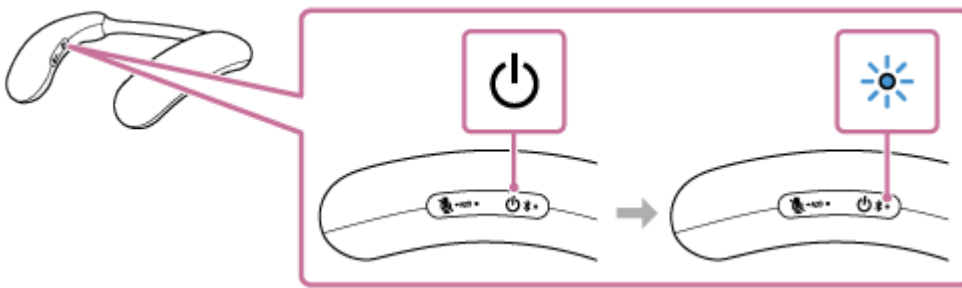Houd terwijl de stroom is uitgeschakeld de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-toets ongeveer 5 seconden ingedrukt totdat u een meldingsgeluid en de spraakbegeleiding (Pairing (Koppelen)) hoort. De nekspeaker schakelt over naar de koppelingsstand en de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-aanduiding knippert dubbel blauw.




### Opmerking

- Houd de  (aan/uit)/ (BLUETOOTH)-toets ongeveer 2 seconden ingedrukt en blijf op de toets drukken wanneer de stroom wordt ingeschakeld en u een meldingsgeluid hoort.


## 3 Registreer de nekspeaker op de computer.

### Onder Windows 11


1. Klik op de [Start]-knop en vervolgens op [Settings].
2. Klik op [Bluetooth & devices].

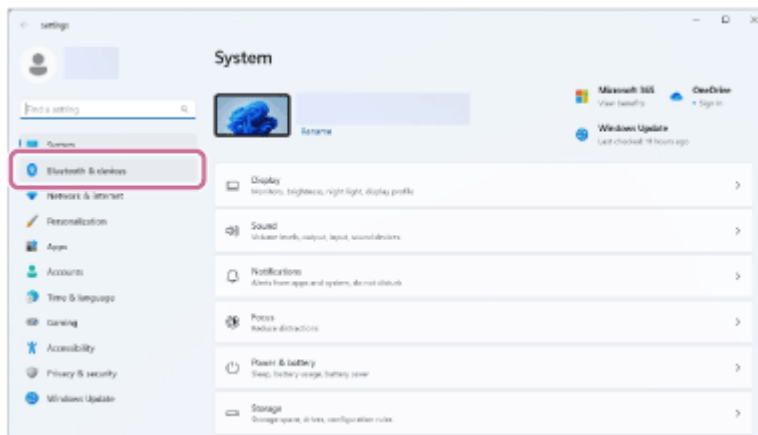

3. Klik op de [Bluetooth] schakelaar om de BLUETOOTH-functie in te schakelen en klik dan op [Add device].

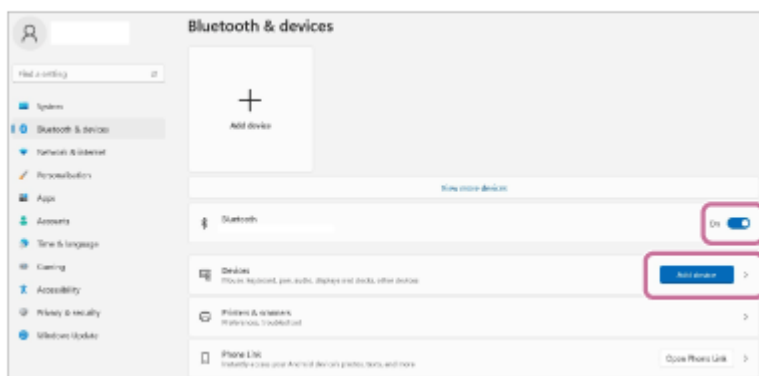

4. Klik op [Bluetooth].

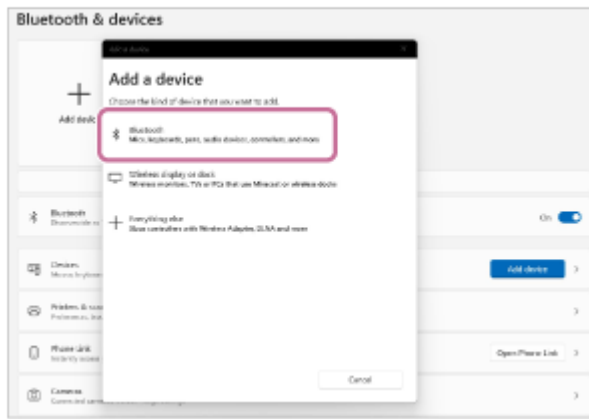

5. Selecteer [BRAVIA Theatre U].




6. Nadat de toestellen gekoppeld zijn, zal de BLUETOOTH-verbinding automatisch tot stand worden gebracht en zal [Connected music] of [Connected voice, music] verschijnen op het scherm. Ga door naar stap 4 .




## Onder Windows 10

1. Klik op de [Start]-knop en vervolgens op [Settings].
2. Klik op [Devices].




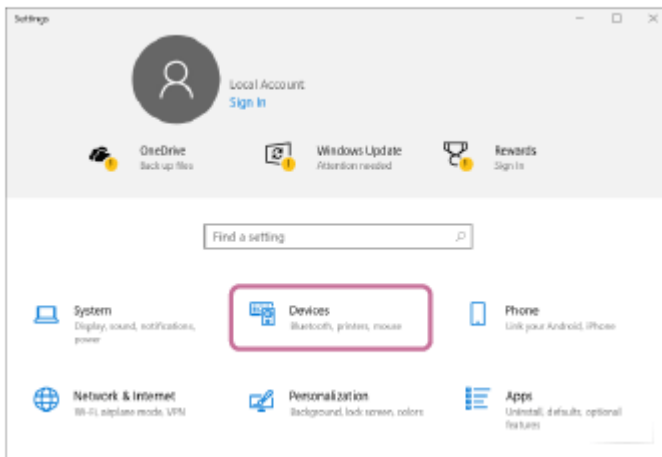


3. Klik op het tabblad [Bluetooth & other devices], klik op de [Bluetooth] schakelaar om de BLUETOOTH-functie in te schakelen en klik dan op [Add Bluetooth or other device].

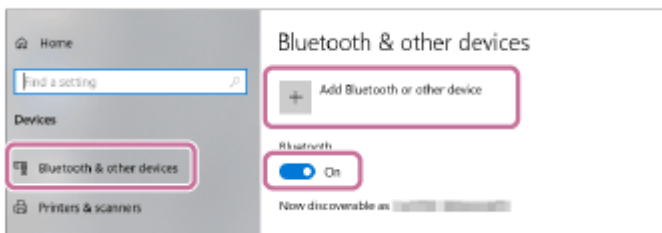

4. Klik op [Bluetooth].

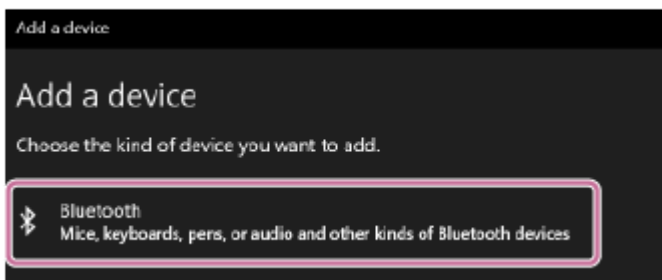


5. Selecteer [BRAVIA Theatre U].

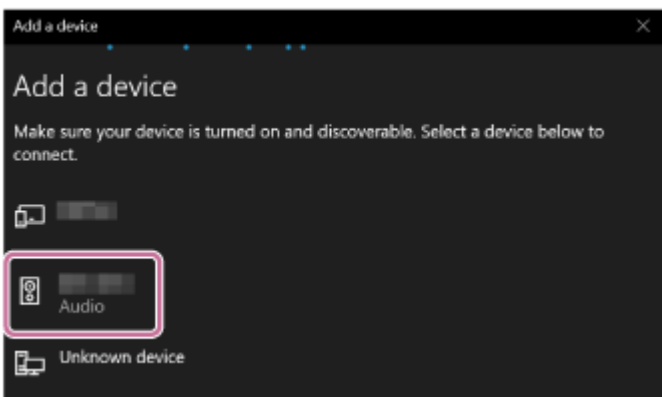




Als [BRAVIA Theatre U] niet verschijnt, moet u de handeling herhalen vanaf stap 2 .

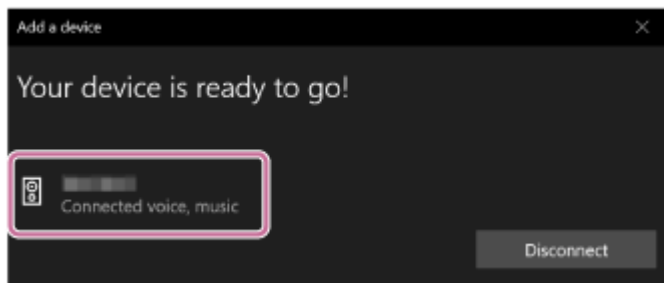6. Nadat de toestellen gekoppeld zijn, zal de BLUETOOTH-verbinding automatisch tot stand worden gebracht en zal [Connected music] of [Connected voice, music] verschijnen op het scherm. Ga door naar stap 4 .



#### 4 Volg de aanwijzingen op uw scherm om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen.

Wanneer een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, hoort u een meldingsgeluid uit de nekspeaker en begint de  (aan/uit)/ (BLUETOOTH)-aanduiding blauw te knipperen.

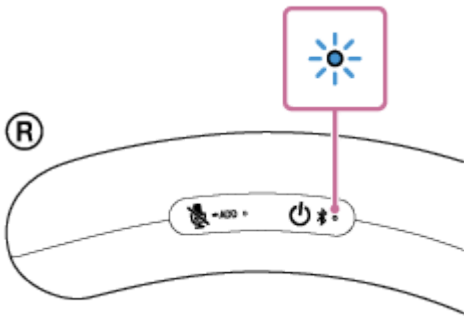

Als er geen BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, moet u de procedure opnieuw doen vanaf stap 2 .

#### Hint

- De bewerking voor het registreren van een apparaat dat u wilt verbinden via een BLUETOOTH-verbinding wordt koppelen genoemd. Koppelen moet worden uitgevoerd om verbinding te maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding om audio te beluisteren via de nekspeaker.
- Zolang de BLUETOOTH-functie is ingeschakeld op een BLUETOOTH-apparaat dat eerder verbonden is geweest met de nekspeaker, zal de nekspeaker opnieuw verbinding maken met het apparaat onmiddellijk nadat de nekspeaker aan wordt gezet.
- De hierboven gegeven instructies dienen als voorbeeld. Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van uw computer. Bovendien zijn niet alle computers getest op compatibiliteit met de procedure hierboven en is de procedure niet van toepassing op zelfgebouwde computers.
- Wanneer [BRAVIA Theatre U] en [LE\_BRAVIA Theatre U] worden weergegeven voor de verbindingsoptie, moet u [BRAVIA Theatre U] selecteren. Alhoewel [LE\_BRAVIA Theatre U] eerst wordt weergegeven, moet u even wachten tot [BRAVIA Theatre U] wordt weergegeven. Het kan ongeveer 30 seconden tot 1 minuut duren voor [BRAVIA Theatre U] wordt weergegeven. Als [BRAVIA Theatre U] niet wordt weergegeven, moet u de procedure opnieuw doen vanaf stap 2 .
- Als u op een computer met Windows 11 of Windows 10 om een wachtwoord gevraagd wordt, moet u "0000" invoeren. Het wachtwoord kan ook "passcode", "PIN-code", "Pin-nummer" of "paswoord" worden genoemd.

#### Opmerking

- De nekspeaker zal na ongeveer 5 minuten uit de stand voor het koppelen gaan en de  (aan/uit)/ (BLUETOOTH)-aanduiding op de nekspeaker zal dan langzaam blauw gaan knipperen. Echter, wanneer de nekspeaker geen koppelingsinformatie heeft, bijvoorbeeld wanneer u de BLUETOOTH-functie voor het eerst na aankoop gebruikt, wordt de koppelingsstand niet vrijgegeven. Als de nekspeaker uit de stand voor het koppelen gaat voor u de procedure hebt voltooid, moet u de procedure opnieuw doen vanaf stap 2 .
- Wanneer de nekspeaker eenmaal gekoppeld is aan het BLUETOOTH-apparaat, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in de volgende gevallen:

- De koppelingsinformatie is verwijderd als gevolg van een reparatie enz.
- De nekspeaker is al gekoppeld geweest aan 8 apparaten en u probeert met nog een ander apparaat te koppelen.  
De nekspeaker kan worden gekoppeld aan maximaal 8 BLUETOOTH-apparaten. Wanneer u probeert te koppelen met een nieuw apparaat terwijl er al met 8 andere apparaten gekoppeld is, zal de koppelingsinformatie van het eerste apparaat waarmee een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht worden vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
- De koppelingsinformatie voor de nekspeaker is verwijderd van het eerder gekoppelde BLUETOOTH-apparaat.
- De nekspeaker is geïntialiseerd.  
Alle koppelingsinformatie is verwijderd. Wanneer de nekspeaker is geïntialiseerd, is het mogelijk dat deze geen BLUETOOTH-verbinding meer kan maken met de computer. In een dergelijk geval moet u de koppelingsinformatie voor de nekspeaker verwijderen van de computer en moet u de nekspeaker en de computer vervolgens opnieuw aan elkaar koppelen.
- De nekspeaker kan worden gekoppeld aan meerdere apparaten, maar er kan alleen muziek worden weergegeven van één gekoppeld apparaat tegelijk.
- Wanneer u de functie Luidspreker toevoegen gebruikt, kunt u de multipoint-verbindingfunctie niet gebruiken.
- Als de speciale audioadapter (bijgeleverd) en de speciale audiokabel (bijgeleverd) zijn aangesloten op de nekspeaker, kunnen de BLUETOOTH-functie en de oproepfunctie niet worden gebruikt.

---



### Verwant onderwerp


- [De nekspeaker tegelijkertijd verbinden met 2 BLUETOOTH-apparaten \(multipoint-verbinding\)](#)
- [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)
- [Een videogesprek voeren op een computer](#)

Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U

## De nekspeaker verbinden met een gekoppelde Windows-computer via een BLUETOOTH-verbinding

- 1** Houd de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-toets ongeveer 2 seconden ingedrukt tot u een meldingsgeluid hoort.

De nekspeaker wordt ingeschakeld en de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-aanduiding zal blauw beginnen te knipperen.

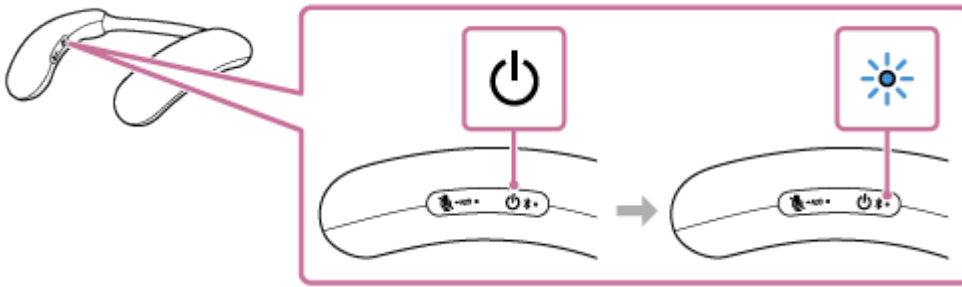


Wanneer automatisch een BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht met het eerder verbonden apparaat, hoort u een meldingsgeluid.

Kijk op de computer of er een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht met de nekspeaker. Als dit niet het geval is, moet u doorgaan naar stap **2**.


- 2** Selecteer de nekspeaker op de computer.

### Onder Windows 11

1. Klik op de [Start]-knop en vervolgens op [Settings].
2. Klik op [Bluetooth & devices].
3. Klik op de [Bluetooth]-schakelaar om de BLUETOOTH-functie in te schakelen.

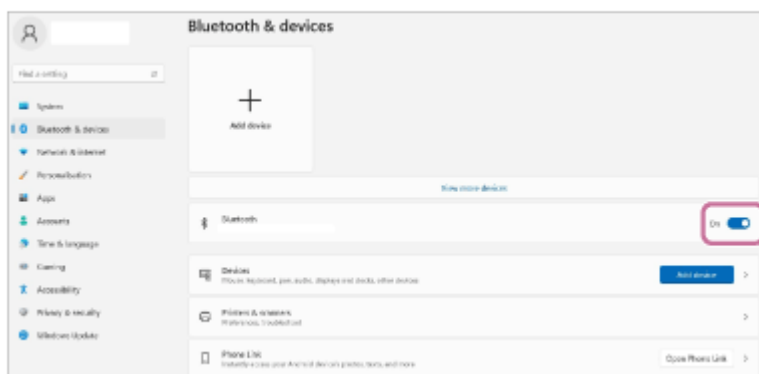


4. Selecteer [BRAVIA Theatre U] en klik vervolgens op [Connect].

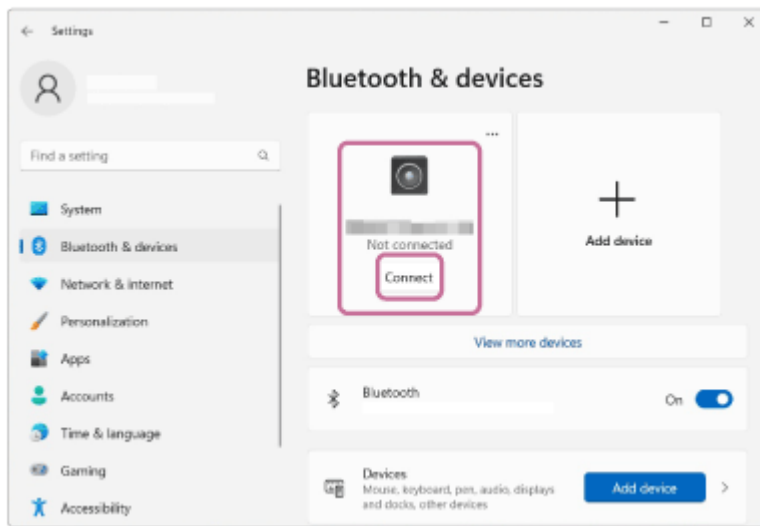


De weergegeven pictogrammen kunnen afwijken van de pictogrammen op het scherm. Na het aansluiten wordt [Connected music] of [Connected voice, music] weergegeven.

### Onder Windows 10


1. Klik op de [Start]-knop en vervolgens op [Settings].
2. Klik op [Devices].

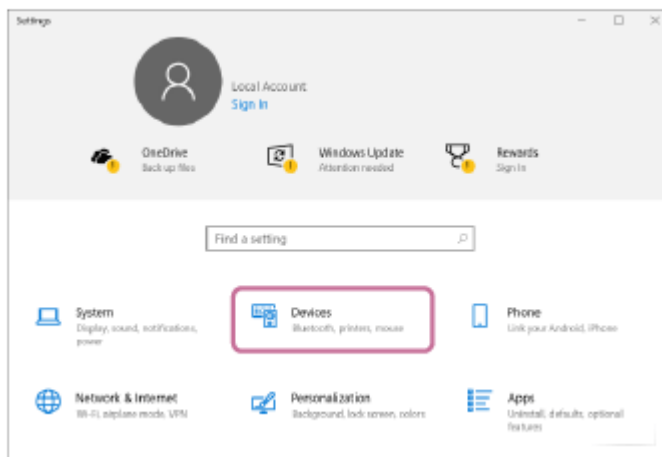

3. Klik op het tabblad [Bluetooth & other devices] en klik dan op de BLUETOOTH-schakelaar om de BLUETOOTH-functie in te schakelen.

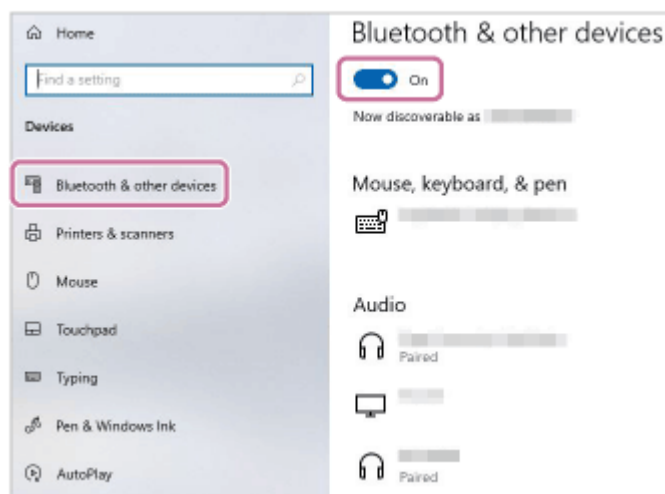



4. Selecteer [BRAVIA Theatre U] van de apparaten die staan vermeld onder [Audio] en klik op [Connect].

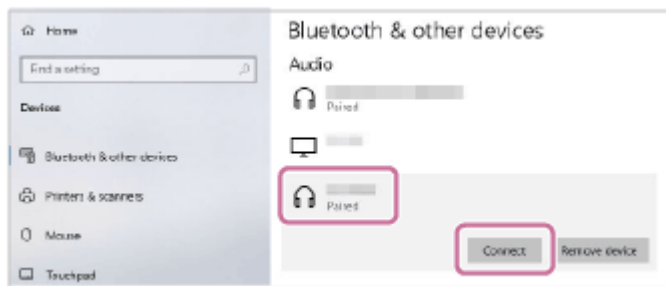

De weergegeven pictogrammen kunnen afwijken van de pictogrammen op het scherm.

Na het aansluiten wordt [Connected music] of [Connected voice, music] weergegeven.

Wanneer een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, hoort u een meldingsgeluid uit de nekspeaker en begint de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-aanduiding op de nekspeaker blauw te knipperen.

### Hint

- De hierboven gegeven instructies dienen als voorbeeld. Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van uw computer. Bovendien zijn niet alle computers getest op compatibiliteit met de procedure hierboven en is de procedure niet van toepassing op zelfgebouwde computers.
- Als er een BLUETOOTH-apparaat waarmee eerder verbinding is geweest in de buurt is, is het mogelijk dat de nekspeaker daar automatisch een BLUETOOTH-verbinding mee tot stand brengt wanneer u hem inschakelt. Schakel in een dergelijk geval de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat waar eerder verbinding mee geweest is uit, of schakel het apparaat zelf uit.

### Opmerking

- Als de geluidskwaliteit van de muziekweergave slecht is, moet u ervoor zorgen dat uw computer zo geconfigureerd is dat het BLUETOOTH-profiel voor muziekweergave (A2DP) is ingeschakeld. Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van uw computer.
- Als de nekspeaker geen BLUETOOTH-verbinding tot stand kan brengen met uw computer, moet u de koppelingsinformatie voor de nekspeaker verwijderen van de computer en ze vervolgens opnieuw aan elkaar proberen te koppelen. Raadpleeg voor details omtrent de bediening van de computer de gebruiksaanwijzing van uw computer.
- Wanneer u de functie Luidspreker toevoegen gebruikt, kunt u de multipoint-verbindingfunctie niet gebruiken.
- Als de speciale audioadapter (bijgeleverd) en de speciale audiokabel (bijgeleverd) zijn aangesloten op de nekspeaker, kunnen de BLUETOOTH-functie en de oproepfunctie niet worden gebruikt.

### Verwant onderwerp

- [De nekspeaker tegelijkertijd verbinden met 2 BLUETOOTH-apparaten \(multipoint-verbinding\)](#)
- [De nekspeaker verbinden met een Windows-computer via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)

Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U


## De nekspeaker verbinden met een Mac-computer via een BLUETOOTH-verbinding

Koppel de nekspeaker met een Mac-computer en verbind ze vervolgens via een BLUETOOTH-verbinding.

### Geschikte besturingssystemen

macOS 11 of hoger

#### 1 Tref de nodige voorbereidingen voor een BLUETOOTH-verbinding met de nekspeaker.





- Laad de ingebouwde batterij voldoende op.
- Om te voorkomen dat er plotseling harde geluiden uit de nekspeaker komen, moet u het volume van zowel de Mac-computer als de nekspeaker laag zetten voordat u ze verbindt. Of stop het afspelen van de muziek.
- Breng de nekspeaker binnen een afstand van 1 m van uw Mac-computer.
- Zorg ervoor dat u de gebruiksaanwijzing van uw Mac-computer bij de hand hebt.
- Schakel de luidspreker van uw Mac-computer in.  
Als de luidspreker van uw Mac-computer is ingesteld op  (geluid uit), zal er geen geluid worden weergegeven via de nekspeaker.

– Wanneer de luidspreker van uw Mac-computer is ingeschakeld:




#### 2 Zet de nekspeaker in de stand voor het koppelen.





##### De eerste keer koppelen na aankoop\*


Terwijl de stroom is uitgeschakeld, houdt u de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-toets ongeveer 2 seconden ingedrukt totdat u een meldingsgeluid hoort. De stroom wordt ingeschakeld en de nekspeaker gaat naar de koppelingsstand en de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-aanduiding knippert tweemaal blauw.

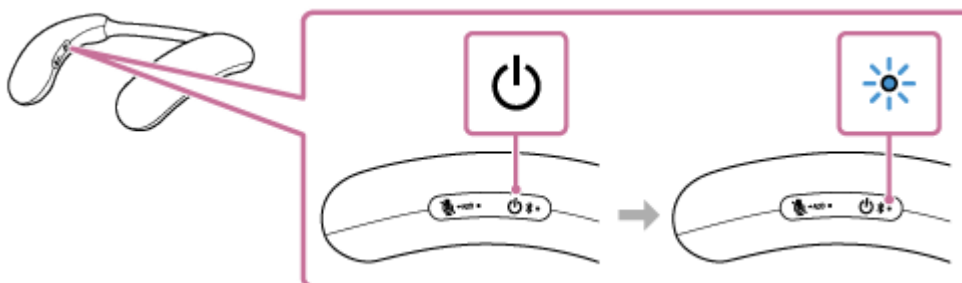\* Voer deze procedure uit als de nekspeaker is geïnitieerd (koppelingsinformatie is gewist).





##### Een tweede en volgende BLUETOOTH-apparaten koppelen (als de nekspeaker koppelingsinformatie heeft voor andere apparaten)

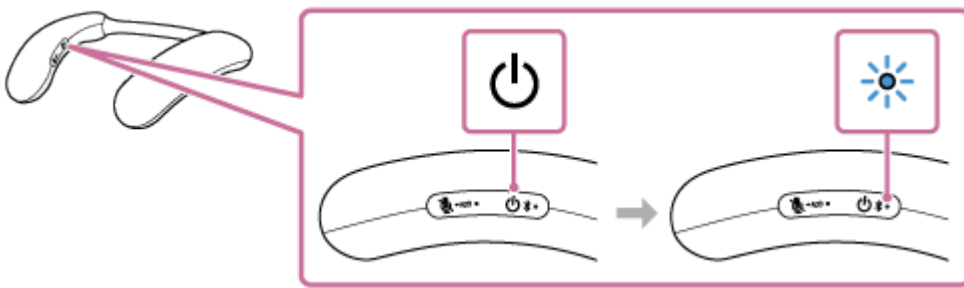
Houd terwijl de stroom is uitgeschakeld de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-toets ongeveer 5 seconden ingedrukt totdat u een meldingsgeluid en de spraakbegeleiding (Pairing (Koppelen)) hoort. De nekspeaker schakelt over naar de koppelingsstand en de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-aanduiding knippert tweemaal blauw.




### Opmerking


- Houd de  (aan/uit)/ (BLUETOOTH)-toets ongeveer 2 seconden ingedrukt en blijf op de toets drukken wanneer de stroom wordt ingeschakeld en u een meldingsgeluid hoort.

### 3 Zoek op uw Mac-computer naar de nekspeaker.



1. Klik op  (System Preferences)] - [Bluetooth] in de taakbalk rechts onderaan het scherm.

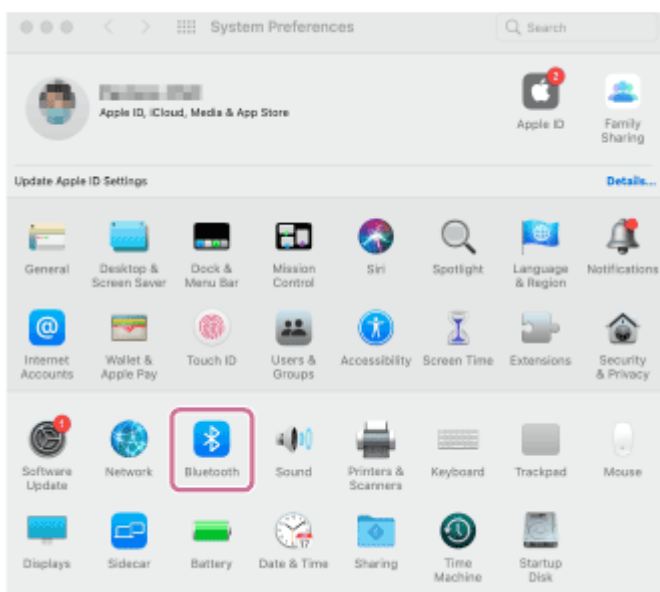


2. Selecteer [BRAVIA Theatre U] van het Bluetooth-scherm, en klik vervolgens op [Connect].

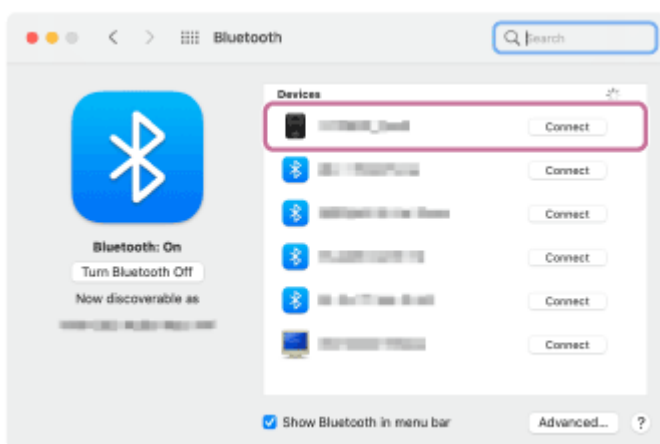

### 4 Volg de aanwijzingen op uw scherm om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen.

Wanneer een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, hoort u een meldingsgeluid uit de nekspeaker en begint de  (aan/uit)/ (BLUETOOTH)-aanduiding blauw te knipperen.




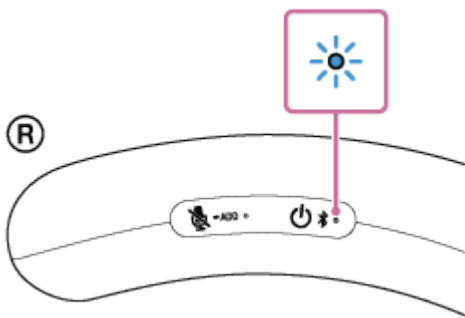

Als er geen BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, moet u de procedure opnieuw doen vanaf stap 2 .

**5 Klik op het pictogram voor de luidspreker rechts bovenaan het scherm en selecteer [BRAVIA Theatre U] van [Output].**

U kunt nu via uw nekspeaker genieten van muziek enz. die afgespeeld wordt op uw Mac-computer.

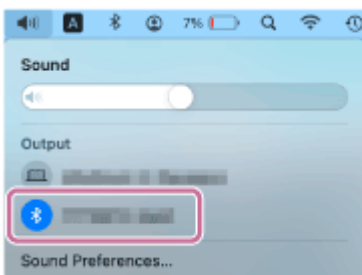

**Hint**

- De bewerking voor het registreren van een apparaat dat u wilt verbinden via een BLUETOOTH-verbinding wordt koppelen genoemd. Koppelen moet worden uitgevoerd om verbinding te maken met een Mac-computer via een BLUETOOTH-verbinding om audio te beluisteren via de nekspeaker.
- Zolang de BLUETOOTH-functie is ingeschakeld op een BLUETOOTH-apparaat dat eerder verbonden is geweest met de nekspeaker, zal de nekspeaker opnieuw verbinding maken met het apparaat onmiddellijk nadat de nekspeaker aan wordt gezet.
- De hierboven gegeven instructies dienen als voorbeeld. Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van uw Mac-computer. Bovendien zijn niet alle Mac-computers getest op compatibiliteit met de procedure hierboven.
- Wanneer [BRAVIA Theatre U] en [LE\_BRAVIA Theatre U] worden weergegeven voor de verbindingsoptie, moet u [BRAVIA Theatre U] selecteren. Alhoewel [LE\_BRAVIA Theatre U] eerst wordt weergegeven, moet u even wachten tot [BRAVIA Theatre U] wordt weergegeven. Het kan ongeveer 30 seconden tot 1 minuut duren voor [BRAVIA Theatre U] wordt weergegeven. Als [BRAVIA Theatre U] niet wordt weergegeven, moet u de procedure opnieuw doen vanaf stap 2 .
- Als u op de Mac computer om een wachtwoord gevraagd wordt, moet u "0000" invoeren. Het wachtwoord kan ook "passcode", "PIN-code", "Pin-nummer" of "paswoord" worden genoemd.

**Opmerking**

- De nekspeaker zal na ongeveer 5 minuten uit de stand voor het koppelen gaan en de (aan/uit)/ (BLUETOOTH)-aanduiding op de nekspeaker zal dan langzaam blauw gaan knipperen. Echter, wanneer de nekspeaker geen koppelingsinformatie heeft, bijvoorbeeld wanneer u de BLUETOOTH-functie voor het eerst na aankoop gebruikt, wordt de koppelingsstand niet vrijgegeven. Als de nekspeaker uit de stand voor het koppelen gaat voor u de procedure hebt voltooid, moet u de procedure opnieuw doen vanaf stap 2 .
- Wanneer de nekspeaker eenmaal gekoppeld is aan het BLUETOOTH-apparaat, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in de volgende gevallen:
  - De koppelingsinformatie is verwijderd als gevolg van een reparatie enz.

- De nekspeaker is al gekoppeld geweest aan 8 apparaten en u probeert met nog een ander apparaat te koppelen.  
De nekspeaker kan worden gekoppeld aan maximaal 8 BLUETOOTH-apparaten. Wanneer u probeert te koppelen met een nieuw apparaat terwijl er al met 8 andere apparaten gekoppeld is, zal de koppelingsinformatie van het eerste apparaat waarmee een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht worden vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
- De koppelingsinformatie voor de nekspeaker is verwijderd van het eerder gekoppelde BLUETOOTH-apparaat.
- De nekspeaker is geïntialiseerd.  
Alle koppelingsinformatie is verwijderd. Wanneer de nekspeaker is geïntialiseerd, is het mogelijk dat deze geen BLUETOOTH-verbinding meer kan maken met de Mac-computer. In een dergelijk geval moet u de koppelingsinformatie voor de nekspeaker verwijderen van de Mac-computer en moet u de nekspeaker en de Mac-computer vervolgens opnieuw aan elkaar koppelen.
- De nekspeaker kan worden gekoppeld aan meerdere apparaten, maar er kan alleen muziek worden weergegeven van één gekoppeld apparaat tegelijk.
- Wanneer u de functie Luidspreker toevoegen gebruikt, kunt u de multipoint-verbindingfunctie niet gebruiken.
- Als de speciale audioadapter (bijgeleverd) en de speciale audiokabel (bijgeleverd) zijn aangesloten op de nekspeaker, kunnen de BLUETOOTH-functie en de oproepfunctie niet worden gebruikt.

---

### Verwant onderwerp

- [De nekspeaker tegelijkertijd verbinden met 2 BLUETOOTH-apparaten \(multipoint-verbinding\)](#)
- [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)
- [Een videogesprek voeren op een computer](#)

Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U

## De nekspeaker verbinden met een gekoppelde Mac-computer via een BLUETOOTH-verbinding

### Geschikte besturingssystemen


macOS 11 of hoger

#### 1 Tref de nodige voorbereidingen voor een BLUETOOTH-verbinding met de nekspeaker.



Schakel de luidspreker van uw Mac-computer in.


Als de luidspreker van uw Mac-computer is ingesteld op  (geluid uit), zal er geen geluid worden weergegeven via de nekspeaker.

- Wanneer de luidspreker van uw Mac-computer is ingeschakeld:



#### 2 Houd de (aan/uit)/ (BLUETOOTH)-toets ongeveer 2 seconden ingedrukt tot u een meldingsgeluid hoort.

De nekspeaker wordt ingeschakeld en de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-aanduiding zal blauw beginnen te knipperen.

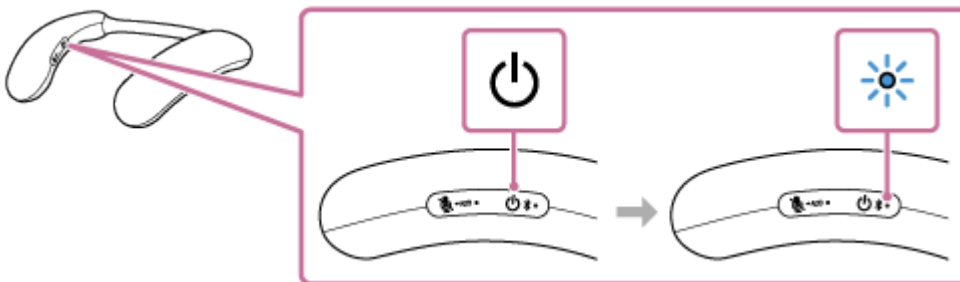


Wanneer automatisch een BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht met het eerder verbonden apparaat, hoort u een meldingsgeluid.


Kijk op uw Mac-computer of er een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht met de nekspeaker. Als dit niet het geval is, moet u doorgaan naar stap **3**.



#### 3 Selecteer de nekspeaker op uw Mac-computer.

1. Klik op  (System Preferences)] - [Bluetooth] in de taakbalk rechts onderaan het scherm.

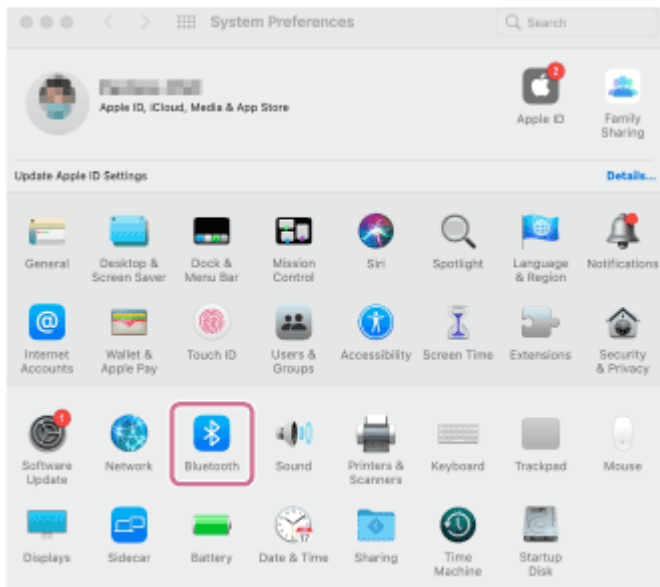


2. Selecteer [BRAVIA Theatre U] op het Bluetooth-scherm en klik vervolgens op [Connect].

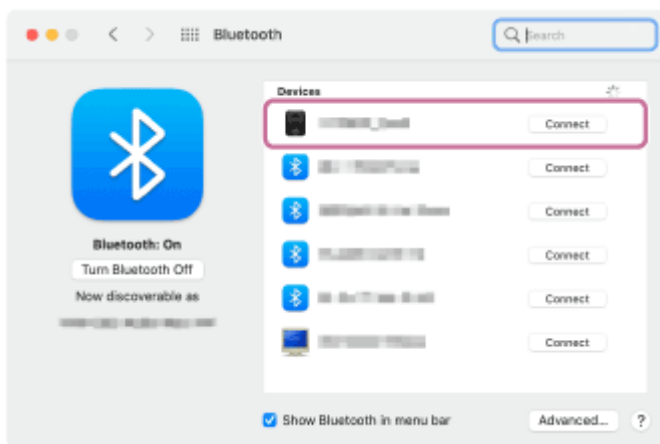

Wanneer een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, hoort u een meldingsgeluid uit de nekspeaker en begint de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-aanduiding blauw te knipperen.

4 **Klik op het pictogram voor de luidspreker rechts bovenaan het scherm en selecteer [BRAVIA Theatre U] van [Output].**

U kunt nu via uw nekspeaker genieten van muziek enz. die afgespeeld wordt op uw Mac-computer.

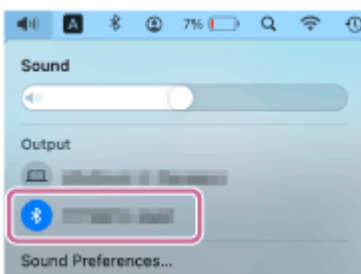

#### Hint

- De hierboven gegeven instructies dienen als voorbeeld. Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van uw Mac-computer. Bovendien zijn niet alle Mac-computers getest op compatibiliteit met de procedure hierboven.
- Als er een BLUETOOTH-apparaat waarmee eerder verbinding is geweest in de buurt is, is het mogelijk dat de nekspeaker daar automatisch een BLUETOOTH-verbinding mee tot stand brengt wanneer u hem inschakelt. Schakel in een dergelijk geval de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat waar eerder verbinding mee geweest is uit, of schakel het apparaat zelf uit.

## Opmerking

- Als de geluidskwaliteit van de muziekweergave slecht is, moet u ervoor zorgen dat uw Mac-computer zo geconfigureerd is dat het BLUETOOTH-profiel voor muziekweergave (A2DP) is ingeschakeld. Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van uw Mac-computer.
- Als de nekspeaker geen BLUETOOTH-verbinding tot stand kan brengen met uw Mac-computer, moet u de koppelingsinformatie voor de nekspeaker verwijderen van de Mac-computer en ze vervolgens opnieuw aan elkaar proberen te koppelen. Raadpleeg voor details omtrent de bediening van de Mac-computer de gebruiksaanwijzing van uw Mac-computer.
- Wanneer u de functie Luidspreker toevoegen gebruikt, kunt u de multipoint-verbindingfunctie niet gebruiken.
- Als de speciale audioadapter (bijgeleverd) en de speciale audiokabel (bijgeleverd) zijn aangesloten op de nekspeaker, kunnen de BLUETOOTH-functie en de oproepfunctie niet worden gebruikt.

---

## Verwant onderwerp

- [De nekspeaker tegelijkertijd verbinden met 2 BLUETOOTH-apparaten \(multipoint-verbinding\)](#)
- [De nekspeaker verbinden met een Mac-computer via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)

Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U

## De nekspeaker verbinden met een Android™ smartphone of een iPhone via een BLUETOOTH-verbinding





Koppel de nekspeaker en een Android-computer of iPhone en verbind ze vervolgens via een BLUETOOTH-verbinding.

### 1 Tref de nodige voorbereidingen voor een BLUETOOTH-verbinding met de nekspeaker.


- Laad de ingebouwde batterij voldoende op.
- Om te voorkomen dat er plotseling harde geluiden uit de nekspeaker komen, moet u het volume van zowel de Android-smartphone of de iPhone als dat van de nekspeaker laag zetten voordat u ze aansluit. Of stop het afspelen van de muziek.
- Plaats de Android-smartphone of iPhone op maximaal 1 m afstand van de nekspeaker.
- Zorg ervoor dat u de gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone of iPhone bij de hand hebt.

### 2 Zet de nekspeaker in de stand voor het koppelen.





#### De eerste keer koppelen na aankoop\*

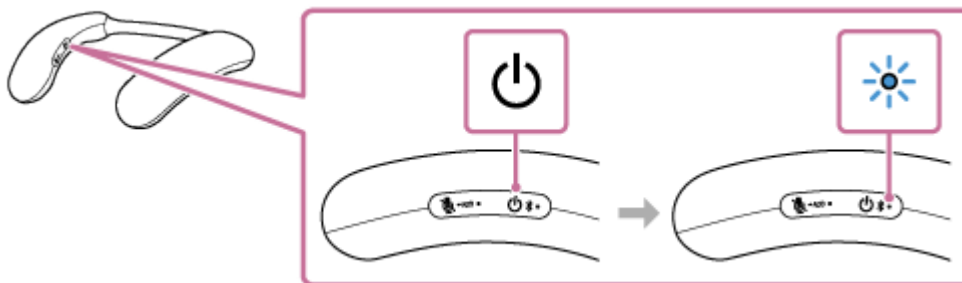
Terwijl de stroom is uitgeschakeld, houdt u de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-toets ongeveer 2 seconden ingedrukt totdat u een meldingsgeluid hoort. De stroom wordt ingeschakeld en de nekspeaker gaat naar de koppelingsstand en de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-aanduiding knippert tweemaal blauw.

\* Voer deze procedure uit als de nekspeaker is geïnitieerd (koppelingsinformatie is gewist).





#### Een tweede en volgende BLUETOOTH-apparaten koppelen (als de nekspeaker koppelingsinformatie heeft voor andere apparaten)

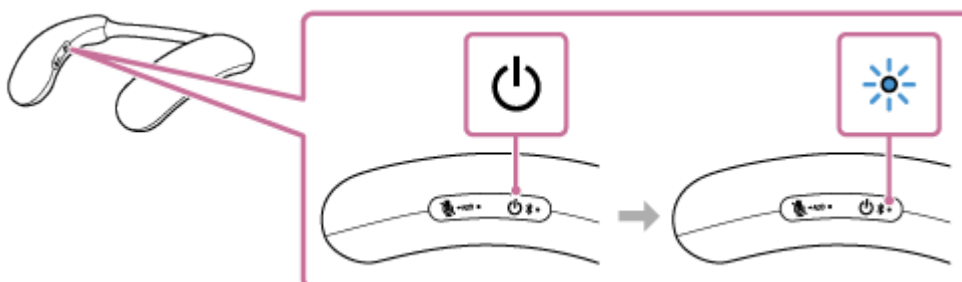Houd terwijl de stroom is uitgeschakeld de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-toets ongeveer 5 seconden ingedrukt totdat u een meldingsgeluid en de spraakbegeleiding (Pairing (Koppelen)) hoort. De nekspeaker schakelt over naar de koppelingsstand en de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-aanduiding knippert tweemaal blauw.






#### Opmerking

- Houd de  (aan/uit)/ (BLUETOOTH)-toets ongeveer 2 seconden ingedrukt en blijf op de toets drukken wanneer de stroom wordt ingeschakeld en u een meldingsgeluid hoort.


### 3 Voer de koppelingsprocedure op de Android-smartphone of iPhone uit om de nekspeaker te detecteren.

#### Op de Android-smartphone:

1. Tik op [Settings].
2. Tik op [Device connection] - [Connection preferences] - [Bluetooth].
3. Tik op [  (uit) ] om dit te veranderen naar [  (aan) ].

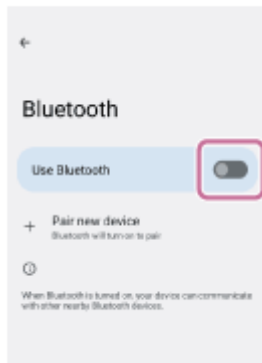


4. Tik op [Pair new device].
5. Tik op [BRAVIA Theatre U].

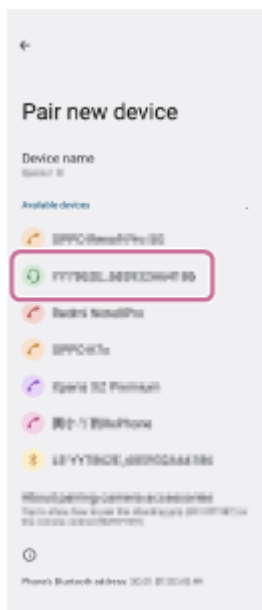

#### Op de iPhone:


1. Tik op [Settings].
2. Tik op [Bluetooth].

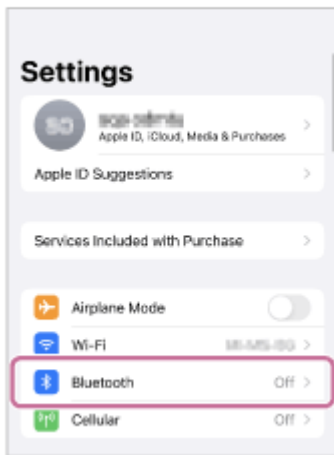

3. Tik op [  (uit) ] om dit te veranderen naar [  (aan) ].




4. Tik op [BRAVIA Theatre U].

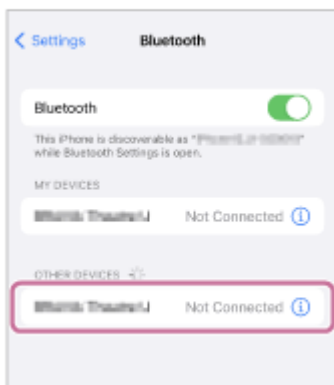

Als [BRAVIA Theatre U] niet wordt weergegeven op het scherm, tikt u op [  (aan) ] om dit te veranderen naar [  (uit) ] en tikt u er vervolgens nog eens op om het terug te veranderen naar [  (aan) ].

**4 Volg de aanwijzingen op uw scherm om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen.**

Wanneer een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, hoort u een meldingsgeluid uit de nekspeaker en begint de (aan/uit)/ (BLUETOOTH)-aanduiding blauw te knipperen.

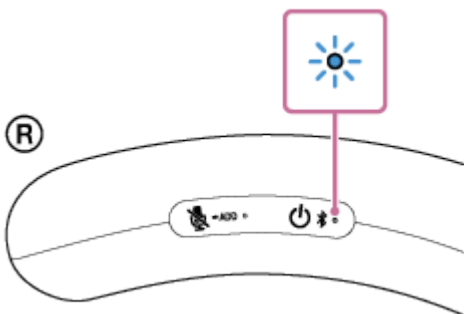

Als er geen BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, moet u de procedure opnieuw doen vanaf stap **2**.



## Hint

- De bewerking voor het registreren van een apparaat dat u wilt verbinden via een BLUETOOTH-verbinding wordt koppelen genoemd.  
Koppelen moet worden uitgevoerd om verbinding te maken met een Android-smartphone of iPhone via een BLUETOOTH-verbinding om audio te beluisteren via de nekspeaker.
- Zolang de BLUETOOTH-functie is ingeschakeld op een Android-smartphone of iPhone die eerder verbonden is geweest met de nekspeaker, zal de nekspeaker opnieuw verbinding maken met de Android-smartphone of iPhone onmiddellijk nadat hij aan wordt gezet.
- De hierboven gegeven instructies dienen als voorbeeld. Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van uw Android-smartphone of iPhone.
- Wanneer [BRAVIA Theatre U] en [LE\_BRAVIA Theatre U] worden weergegeven voor de verbindingsoptie, moet u [BRAVIA Theatre U] selecteren.  
Alhoewel [LE\_BRAVIA Theatre U] eerst wordt weergegeven, moet u even wachten tot [BRAVIA Theatre U] wordt weergegeven. Het kan ongeveer 30 seconden tot 1 minuut duren voor [BRAVIA Theatre U] wordt weergegeven.  
Als [BRAVIA Theatre U] niet wordt weergegeven, moet u de procedure opnieuw doen vanaf stap 2 .
- Als u op de Android-smartphone of iPhone om een wachtwoord gevraagd wordt, moet u "0000" invoeren. Het wachtwoord kan ook "passcode", "PIN-code", "Pin-nummer" of "paswoord" worden genoemd.

## Opmerking

- Voor wat Apple iOS-apparatuur betreft, is de nekspeaker compatibel met iOS 15.0 of nieuwer. Er is geen BLUETOOTH-verbinding beschikbaar voor apparaten met iOS 14.x of eerder.
- De nekspeaker zal na ongeveer 5 minuten uit de koppelingsstand gaan en de (aan/uit) (BLUETOOTH)-aanduiding zal dan langzaam blauw gaan knipperen. Echter, wanneer de nekspeaker geen koppelingsinformatie heeft, bijvoorbeeld wanneer u de BLUETOOTH-functie voor het eerst na aankoop gebruikt, wordt de koppelingsstand niet vrijgegeven. Als de nekspeaker uit de stand voor het koppelen gaat voor u de procedure hebt voltooid, moet u de procedure opnieuw doen vanaf stap 2 .
- Wanneer de nekspeaker eenmaal gekoppeld is aan het BLUETOOTH-apparaat, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in de volgende gevallen:
  - De koppelingsinformatie is verwijderd als gevolg van een reparatie enz.
  - De nekspeaker is al gekoppeld geweest aan 8 apparaten en u probeert met nog een ander apparaat te koppelen.  
De nekspeaker kan worden gekoppeld aan maximaal 8 BLUETOOTH-apparaten. Wanneer u probeert te koppelen met een nieuw apparaat terwijl er al met 8 andere apparaten gekoppeld is, zal de koppelingsinformatie van het eerste apparaat waarmee een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht worden vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
  - De koppelingsinformatie voor de nekspeaker is verwijderd van het eerder gekoppelde BLUETOOTH-apparaat.
  - De nekspeaker is geïnitieerd.  
De koppelingsinformatie van alle BLUETOOTH-apparaten is verwijderd. Wanneer de nekspeaker is geïnitieerd, is het mogelijk dat deze geen BLUETOOTH-verbinding meer kan maken met de Android-smartphone of iPhone. In een dergelijk geval moet u de koppelingsinformatie voor de nekspeaker verwijderen van de Android-smartphone of iPhone en moet u de nekspeaker en de Android-smartphone of iPhone vervolgens opnieuw aan elkaar koppelen.
- De nekspeaker kan worden gekoppeld aan meerdere apparaten, maar er kan alleen muziek worden weergegeven van één gekoppeld apparaat tegelijk.
- Wanneer u de functie Luidspreker toevoegen gebruikt, kunt u de multipoint-verbindingsoptie niet gebruiken.
- Als de speciale audioadapter (bijgeleverd) en de speciale audiokabel (bijgeleverd) zijn aangesloten op de nekspeaker, kunnen de BLUETOOTH-functie en de oproepfunctie niet worden gebruikt.

---

## Verwant onderwerp

- [De nekspeaker tegelijkertijd verbinden met 2 BLUETOOTH-apparaten \(multipoint-verbinding\)](#)
- [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)



- Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding (na gebruik)


5-056-200-11(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U

## De nekspeaker verbinden met een eerder gekoppelde Android-smartphone of een eerder gekoppelde iPhone via een BLUETOOTH-verbinding

- 1** Houd de  (aan/uit)/ (BLUETOOTH)-toets ongeveer 2 seconden ingedrukt tot u een meldingsgeluid hoort.

De nekspeaker wordt ingeschakeld en de  (aan/uit)/ (BLUETOOTH)-aanduiding zal blauw beginnen te knipperen.

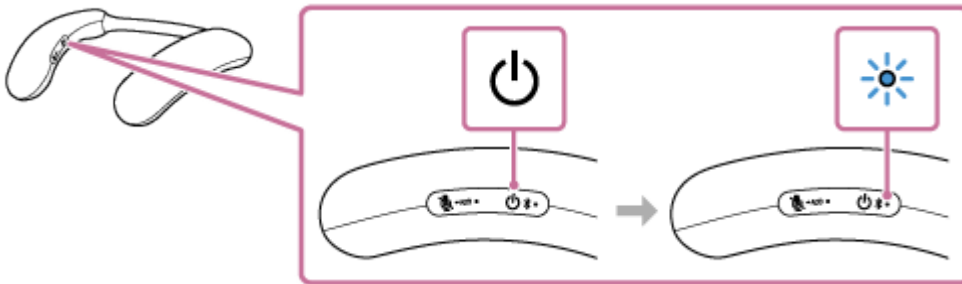




Wanneer automatisch een BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht met het eerder verbonden apparaat, hoort u een meldingsgeluid.

Kijk op de Android-smartphone of iPhone of er een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht met de nekspeaker. Als dit niet het geval is, moet u doorgaan naar stap **2**.


- 2** Bedien de Android-smartphone of iPhone om de gekoppelde apparaten weer te geven en te selecteren.

### Op de Android-smartphone:

1. Tik op [Settings].
2. Tik op [Device connection] - [Connection preferences] - [Bluetooth].
3. Tik op [ (uit)] om dit te veranderen naar [ (aan)].

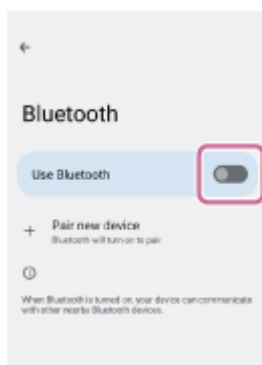


4. Tik op [BRAVIA Theatre U].

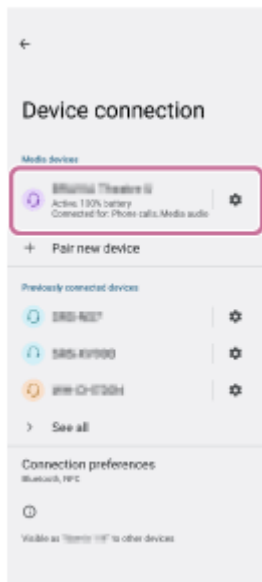

### Op de iPhone:


1. Tik op [Settings].
2. Tik op [Bluetooth].

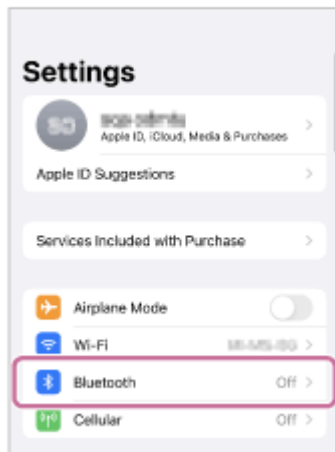



3. Tik op [ (uit)] om dit te veranderen naar [ (aan)].



4. Tik op [BRAVIA Theatre U].

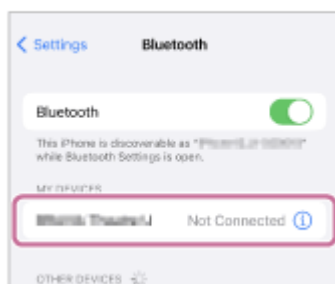

Wanneer een BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, hoort u het meldingsgeluid uit de nekspeaker en zal de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-aanduiding op de nekspeaker blauw beginnen te knipperen.

#### Hint

- De hierboven gegeven instructies dienen als voorbeeld. Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van uw Android-smartphone of iPhone.
- Als er een BLUETOOTH-apparaat waarmee eerder verbinding is geweest in de buurt is, is het mogelijk dat de nekspeaker daar automatisch een BLUETOOTH-verbinding mee tot stand brengt wanneer u hem inschakelt. Schakel in een dergelijk geval de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat waar eerder verbinding mee geweest is uit, of schakel het apparaat zelf uit.

#### Opmerking

- Als de nekspeaker geen BLUETOOTH-verbinding tot stand kan brengen met de Android-smartphone of iPhone, moet u de koppelingsinformatie voor de nekspeaker verwijderen van de Android-smartphone of iPhone en ze vervolgens opnieuw aan elkaar proberen te koppelen. Raadpleeg voor details omtrent de bediening van de Android-smartphone of iPhone de gebruiksaanwijzing van uw Android-smartphone of iPhone.
- Wanneer u de functie Luidspreker toevoegen gebruikt, kunt u de multipoint-verbindingfunctie niet gebruiken.
- Als de speciale audioadapter (bijgeleverd) en de speciale audiokabel (bijgeleverd) zijn aangesloten op de nekspeaker, kunnen de BLUETOOTH-functie en de oproepfunctie niet worden gebruikt.

---

#### Verwant onderwerp


- [De nekspeaker tegelijkertijd verbinden met 2 BLUETOOTH-apparaten \(multipoint-verbinding\)](#)
- [De nekspeaker verbinden met een Android™ smartphone of een iPhone via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)

Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U

## De nekspeaker tegelijkertijd verbinden met 2 BLUETOOTH-apparaten (multipoint-verbinding)

Wanneer de nekspeaker tegelijkertijd is verbonden met 2 BLUETOOTH-apparaten via een BLUETOOTH-verbinding, kunt u het volgende doen:

- Heen en weer schakelen van de signaalbron voor muziekweergave (audio) tussen 2 apparaten  
U kunt de signaalbron voor muziekweergave (audio) omschakelen van het ene apparaat naar het andere zonder opnieuw een BLUETOOTH-verbinding tot stand te hoeven brengen.

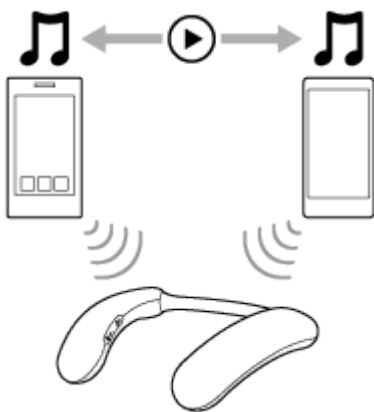

- Standby voor een binnenkomend gesprek op een van de 2 smartphones/iPhone-apparaten  
U kunt alle 2 de smartphones/iPhone-apparaten standby houden voor een binnenkomend gesprek terwijl u luistert naar muziek (audio) die wordt afgespeeld op een van de smartphones/iPhone-apparaten en een gesprek aannemen op een van de smartphones/iPhone-apparaten wanneer het binnenkomt.



### Opmerking



- Multipoint-verbindingen kunnen niet worden gemaakt wanneer [Connect to 2 devices simultaneously] is uitgeschakeld in de app "Sony | Headphones Connect".
- Wanneer u de functie Luidspreker toevoegen gebruikt, kunt u de multipoint-verbindingfunctie niet gebruiken.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat is het mogelijk dat u de multipoint-verbindingfunctie niet zult kunnen gebruiken.
- Als de speciale audioadapter (bijgeleverd) en de speciale audiokabel (bijgeleverd) zijn aangesloten op de nekspeaker, kunnen de BLUETOOTH-functie en de oproepfunctie niet worden gebruikt.


## De nekspeaker tegelijkertijd verbinden met 2 apparaten via BLUETOOTH-verbindingen

Voordat u verbinding maakt, moet u ervoor zorgen dat de app "Sony | Headphones Connect" is geïnstalleerd op een van de 2 apparaten.



**1 Verbind de nekspeaker met het eerste BLUETOOTH-apparaat.**

**2 Terwijl u de nekspeaker verbonden houdt met het eerste BLUETOOTH-apparaat, houdt u de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-toets ongeveer 5 seconden ingedrukt.**

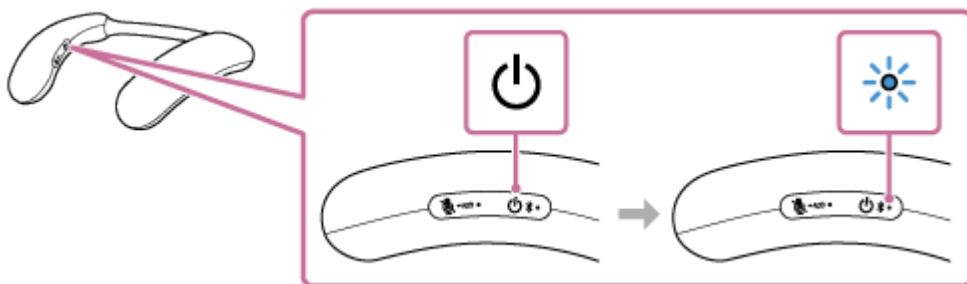U hoort een meldingsgeluid en spraakbegeleiding (Pairing (Koppelen)) uit de nekspeaker en de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-aanduiding knippert tweemaal blauw (koppelingsstand).






### Opmerking

- Houd de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-toets ongeveer 2 seconden ingedrukt en blijf op de toets drukken wanneer de stroom wordt uitgeschakeld en u een meldingsgeluid hoort.

**3 Bedien het tweede BLUETOOTH-apparaat om naar de nekspeaker te zoeken.**

**4 Volg de aanwijzingen op uw scherm om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen.**

Wanneer een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, hoort u een meldingsgeluid via de nekspeaker en knippert de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-aanduiding blauw.

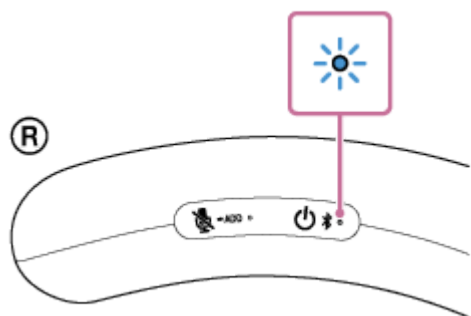

## Veranderen van de BLUETOOTH-apparaten in een multipoint-verbinding

Terwijl u de nekspeaker verbonden houdt met 2 apparaten in een multipoint-verbinding, kunt u proberen een verbinding tot stand te brengen met een ander apparaat via een BLUETOOTH-verbinding.

Wanneer u de nekspeaker en het derde apparaat bedient om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen, zal de BLUETOOTH-verbinding met een van de 2 apparaten die wordt gebruikt voor muziekweergave (audio) of telefoongesprekken worden behouden en zal de BLUETOOTH-verbinding met het andere apparaat worden verbroken. Vervolgens zal er een BLUETOOTH-verbinding tot stand worden gebracht tussen de nekspeaker en het derde apparaat.

## Muziekweergave (audio) terwijl de nekspeaker is verbonden met 2 apparaten in een multipoint-verbinding

- Wanneer u muziek (audio) afspeelt door de nekspeaker te bedienen, is de muziek (audio) die wordt afgespeeld van het laatste apparaat dat werd afgespeeld.
- Om muziek weer (audio) te geven van het andere (tweede) apparaat in de multipoint-verbinding, moet u het tweede apparaat bedienen om muziek (audio) te beginnen te spelen.  
Afhankelijk van de omstandigheden kunt u nog steeds de muziek (audio) horen uit de nekspeaker van hetzelfde (eerste) apparaat nadat u het tweede apparaat zo hebt bediend dat het muziek begint af te spelen. Stop in een dergelijk geval het afspelen op het eerste apparaat. Vervolgens kunt u luisteren naar de muziek (audio) die wordt afgespeeld op het tweede apparaat.

### **Ontvangen van een gesprek terwijl de nekspeaker is verbonden met 2 smartphones/iPhone-apparaten in een multipoint-verbinding**

- Door de nekspeaker te verbinden met 2 smartphones/iPhone-apparaten in een multipoint-verbinding, worden beide apparaten standby gezet voor een binnenkomend gesprek.
- Wanneer u gebeld wordt op een van de apparaten in de multipoint-verbinding, zal er een beltoon worden weergegeven via de nekspeaker.
- Wanneer er nog een gesprek binnenkomt op het andere (tweede) apparaat terwijl u aan het bellen bent via de nekspeaker in het eerste gesprek, zal er een beltoon worden weergegeven via het tweede apparaat.  
Door het gesprek te beëindigen op het eerste apparaat, kunt u de beltoon van het tweede apparaat horen via de nekspeaker.

---

#### **Verwant onderwerp**

- [De nekspeaker verbinden met een gekoppelde Windows-computer via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [De nekspeaker verbinden met een gekoppelde Mac-computer via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [De nekspeaker verbinden met een eerder gekoppelde Android-smartphone of een eerder gekoppelde iPhone via een BLUETOOTH-verbinding](#)



Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U

## De 2 nekspeakers tegelijkertijd gebruiken (Luidspreker toevoegen)

U heeft 2 BRAVIA Theatre U-apparaten nodig om de functie Luidspreker toevoegen te gebruiken. Sluit 2 nekspeakers aan via een BLUETOOTH-verbinding zodat 2 personen van dezelfde audio kunnen genieten.

### Opmerking





- U moet een van de nekspeakers aansluiten op een BLUETOOTH-apparaat om 2 nekspeakers met elkaar te verbinden.
- Om te voorkomen dat er plotseling harde geluiden uit de nekspeaker komen, moet u het volume van zowel het BLUETOOTH-apparaat als de nekspeaker laag zetten voordat u ze verbindt. Of stop het afspelen van de muziek (audio).


### 1 Verbind de eerste nekspeaker met een BLUETOOTH-apparaat.

Zie voor details over de procedure voor het tot stand brengen van een BLUETOOTH-verbinding een van de volgende verwijzingen die van toepassing is op uw apparatuur.




- [De nekspeaker verbinden met een 360 Spatial Sound Personalizer compatibele BRAVIA-tv via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [De nekspeaker verbinden met een 360 Spatial Sound Personalizer compatibele BRAVIA-tv via een BLUETOOTH-verbinding via de zender \(apart verkrijgbaar\)](#)
- [De nekspeaker verbinden met een tv via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [De nekspeaker verbinden met een Windows-computer via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [De nekspeaker verbinden met een Mac-computer via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [De nekspeaker verbinden met een Android™ smartphone of een iPhone via een BLUETOOTH-verbinding](#)

### 2 Houd de (microfoon uit)/ (Luidspreker toevoegen)-toets op de eerste nekspeaker ongeveer 2 seconden ingedrukt.

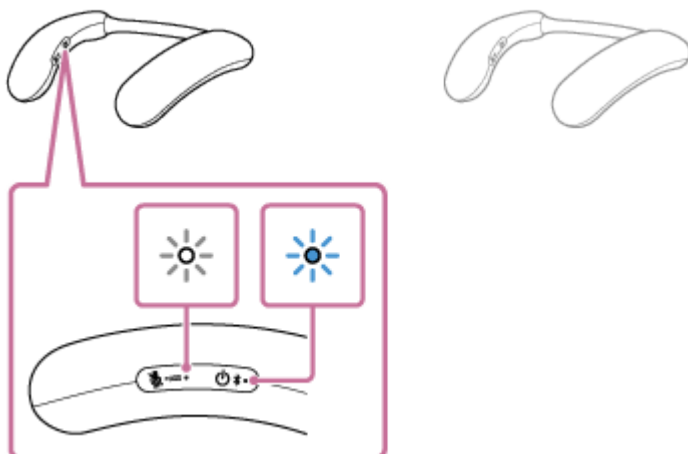U hoort een meldingsgeluid en de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-aanduiding en  (microfoon uit)/  (Luidspreker toevoegen)-aanduiding knipperen langzaam.







**3 Houd de  (microfoon uit)/  (Luidspreker toevoegen)-toets van de tweede nekspeaker ongeveer 2 seconden ingedrukt.**


U hoort een meldingsgeluid en de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-aanduiding en  (microfoon uit)/  (Luidspreker toevoegen)-aanduiding knipperen langzaam.





**4 Controleer de status van de aanduidingen op de 2 nekspeakers.**

Wanneer de verbinding tot stand wordt gebracht met behulp van de functie Luidspreker toevoegen, hoort u een meldingsgeluid van de nekspeaker en worden de aanduidingen als volgt weergegeven.

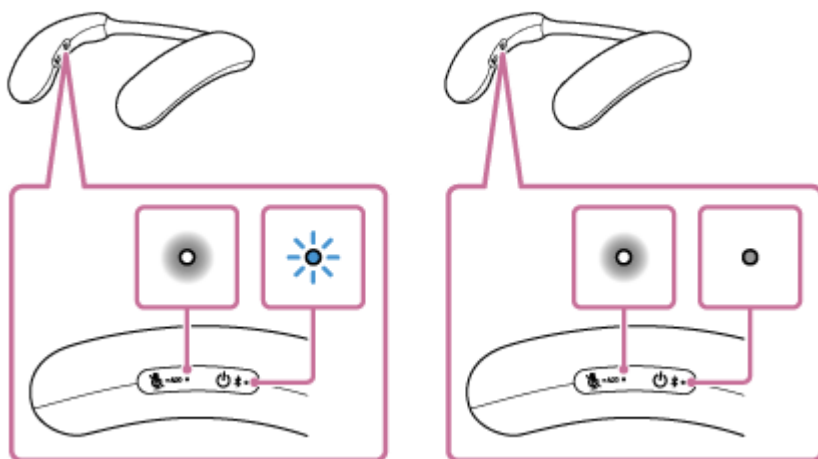-  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-aanduiding
  - Eerste nekspeaker: Knippert ongeveer 5 seconden
  - Tweede nekspeaker: Gaat uit
-  (microfoon uit)/  (Luidspreker toevoegen)-aanduiding  
Brandt op beide nekspeakers gedurende 30 seconden



**Hint**

- Als de 2 nekspeakers onmiddellijk worden aangesloten met de functie Luidspreker toevoegen, knipperen de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-aanduiding en  (microfoon uit)/  (Luidspreker toevoegen)-aanduiding mogelijk niet, maar de  (microfoon uit)/  (Luidspreker toevoegen)-aanduiding kan wel gaan branden.
- Stel de tweede nekspeaker in binnen 1 minuut. Als er meer dan 1 minuut is verstreken, worden de instellingen van de eerste nekspeaker uitgeschakeld.



**5 Speel het BLUETOOTH-apparaat af en pas het volume aan.**

## 6 Pas het volume aan door de **-/+ (volume)-toetsen op de nekspeaker in te drukken.**

Het volume kan individueel worden aangepast op elk van de nekspeakers.

### Een verbinding van de functie Luidspreker toevoegen annuleren

Voer een van de volgende handelingen uit.

- Houd de  (microfoon uit)/  (Luidspreker toevoegen)-toets van een van de nekspeakers ongeveer 2 seconden ingedrukt.  
U hoort een meldingsgeluid en de functie Luidspreker toevoegen wordt geannuleerd.
- Schakel één van de nekspeakers uit.  
Wanneer u de eerste nekspeaker uitschakelt, schakelt de tweede nekspeaker ook uit.

#### Hint

- Als er een ander BLUETOOTH-apparaat, zoals een muis of toetsenbord, is aangesloten op het BLUETOOTH-apparaat dat is aangesloten op de nekspeaker, kan er ruis zijn of kan de afgespeelde audio worden onderbroken. Als dit gebeurt, bedient u de BLUETOOTH-apparaten en scheidt u de andere BLUETOOTH-apparaten.
- Bij gebruik van de functie Luidspreker toevoegen is de spraakbegeleiding te horen via de gebruikte nekspeaker.

#### Opmerking

- Bij gebruik van de functie voor het toevoegen van een luidspreker zal de codec automatisch overschakelen naar SBC.
- Als de speciale audioadapter (bijgeleverd) en de speciale audiokabel (bijgeleverd) worden aangesloten op de nekspeaker, schakelt de nekspeaker automatisch over naar de analoge audio-ingangsmodus en wordt de functie Luidspreker toevoegen geannuleerd.
- Bij gebruik van de functie Luidspreker toevoegen kunnen er geen multipoint-verbindingen en oproepen worden gemaakt.
- Wanneer u de functie Luidspreker toevoegen gebruikt, als u een van de nekspeakers hebt gereset of geïnitieerd, druk dan op de  (microfoon uit)/  (Luidspreker toevoegen)-toets op de andere nekspeaker om de functie Luidspreker toevoegen te annuleren. Als u het op deze manier blijft gebruiken, werkt de BLUETOOTH-verbinding mogelijk niet goed of wordt het geluid mogelijk onderbroken.
- Als u de functie Luidspreker toevoegen gebruikt, kan het zijn dat de video en audio niet synchroon lopen terwijl u video's bekijkt.
- Als de speciale audioadapter (bijgeleverd) en de speciale audiokabel (bijgeleverd) zijn aangesloten op de nekspeaker, kunnen de BLUETOOTH-functie en de oproepfunctie niet worden gebruikt.

Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U

## Luisteren naar audio van de tv via de nekspeaker

Luister naar tv-audio via de nekspeaker via directe BLUETOOTH-verbinding of via een verbinding met een tv via de zender (apart verkrijgbaar).

### Opmerking

- Als de speciale audioadapter (bijgeleverd) en de speciale audiokabel (bijgeleverd) zijn aangesloten op de nekspeaker, kunnen de BLUETOOTH-functie en de oproepfunctie niet worden gebruikt.

### 1 Zet de tv aan.


Als u verbinding wilt maken met een 360 Spatial Sound Personalizer compatibele BRAVIA-tv en wilt genieten van tv-audio in 360 ruimtelijk geluid via de nekspeaker, activeert u de 3D surround-functies op de BRAVIA-tv.

### 2 Zet de nekspeaker aan door de (aan/uit)/ (BLUETOOTH)-toets ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden totdat u een meldingsgeluid hoort.

Wanneer de nekspeaker wordt ingeschakeld, wordt deze automatisch verbonden via een BLUETOOTH-verbinding met de gekoppelde tv.

Wanneer de verbinding is voltooid, schakelt de audioweergave van de tv naar de nekspeaker.

### Hint

- Als u de zender (apart verkrijgbaar) gebruikt om een 360 Spatial Sound Personalizer compatibele BRAVIA-tv aan te sluiten op de nekspeaker, dan maakt de nekspeaker, wanneer ingeschakeld, automatisch verbinding door een BLUETOOTH-verbinding te maken met de gekoppelde zender (apart verkrijgbaar). Als er geen audio uit de nekspeaker komt, drukt u eenmaal kort op de  (BLUETOOTH)-toets op de zender (apart verkrijgbaar).

### 3 Draag de nekspeaker rond de onderkant van uw nek.

Pas de breedte van de nekband aan zodat deze comfortabel aanvoelt wanneer deze gedragen wordt.

Zie voor details "[De breedte van de nekband aanpassen](#)".


### 4 Pas het volume aan met de / (volume)-toetsen.



### Hint

- Als de nekspeaker is verbonden met een 360 Spatial Sound Personalizer compatibele BRAVIA-tv via een zender (apart verkrijgbaar), kan het volume van de nekspeaker niet worden aangepast aan de BRAVIA-tv-zijde.
- Wanneer het volume van de nekspeaker wordt ingesteld op het maximum of minimum, zult u een geluidssignaal horen.

### Opmerking

- De  (weergave/bellen)-toets kan niet worden gebruikt terwijl u luistert naar tv-audio via de nekspeaker.
- Afhankelijk van de tv die u gebruikt, wordt audio mogelijk niet uitgevoerd via de tv als de nekspeaker is aangesloten op de tv via een BLUETOOTH-verbinding. Als u audio wilt uitvoeren via de tv, schakelt u de nekspeaker uit of selecteert u [BRAVIA Theatre U] in de BLUETOOTH-instellingen van de tv om de BLUETOOTH-verbinding tussen de nekspeaker en de tv te verbreken. Raadpleeg voor meer informatie over de instellingen van de tv de gebruiksaanwijzing van de tv die u gebruikt.

---

### Verwant onderwerp

- [De breedte van de nekband aanpassen](#)
- [De nekspeaker verbinden met een 360 Spatial Sound Personalizer compatibele BRAVIA-tv via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [De nekspeaker verbinden met een 360 Spatial Sound Personalizer compatibele BRAVIA-tv via een BLUETOOTH-verbinding via de zender \(apart verkrijgbaar\)](#)
- [De nekspeaker verbinden met een tv via een BLUETOOTH-verbinding](#)

Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U

## Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding

U kunt naar muziek van een BLUETOOTH-apparaat luisteren en dit apparaat bedienen met de nekspeaker via een BLUETOOTH-verbinding, als dit apparaat de volgende BLUETOOTH-profielen ondersteunt.

### A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Stelt u in staat om draadloos te genieten van audio van hoge kwaliteit.

### AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)



Stelt u in staat om het volume in te stellen en de weergave te starten en te pauzeren, of naar het begin van het volgende/huidige nummer te springen.


De bediening kan verschillen afhankelijk van uw BLUETOOTH-apparaat en uw muziekweergave-app. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing die wordt meegeleverd met het BLUETOOTH-apparaat.

### Opmerking

- Zorg er van tevoren voor dat het volume op het BLUETOOTH-apparaat en de nekspeaker is ingesteld op een gematigd niveau om te voorkomen dat er plotseling heel harde geluiden worden weergegeven door de nekspeaker. Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat kan het volume van de nekspeaker mogelijk niet worden ingesteld op het BLUETOOTH-apparaat wanneer de weergave op het apparaat gestopt/gepauzeerd is.
- Als de speciale audioadapter (bijgeleverd) en de speciale audiokabel (bijgeleverd) zijn aangesloten op de nekspeaker, kunnen de BLUETOOTH-functie en de oproepfunctie niet worden gebruikt.

### 1 Verbind de nekspeaker met het BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, hoort u een meldingsgeluid uit de nekspeaker en begint de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-aanduiding blauw te knipperen.

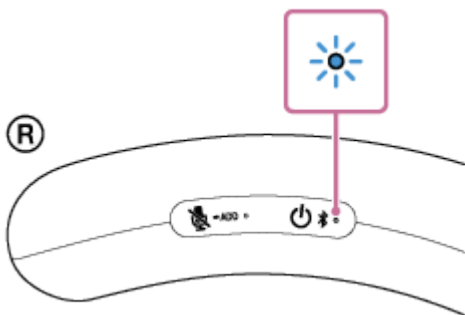


### 2 Begin iets af te spelen op het BLUETOOTH-apparaat.

### 3 Draag de nekspeaker rond de onderkant van uw nek.

Pas de breedte van de nekband aan zodat deze comfortabel aanvoelt wanneer deze gedragen wordt. Zie voor details "[De breedte van de nekband aanpassen](#)".

### 4 Pas het volume aan met de -/+ (volume)-toetsen op de nekspeaker.

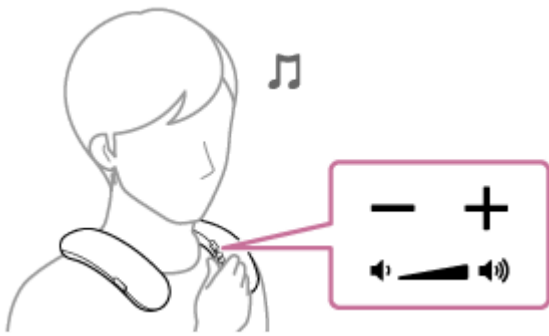

Tijdens de weergave kunt u met de toets op de nekspeaker de volgende handelingen verrichten.

### **Pauseren**

Druk op de **■** (weergave/bellen)-toets tijdens weergave om te pauseren. Druk er nog eens op om het pauseren te annuleren.

### **Springen naar het begin van het volgende nummer**

Druk twee keer snel achter elkaar op de **■** (weergave/bellen)-toets tijdens weergave.

### **Spring naar het begin van het huidige fragment of naar het vorige fragment\***

Druk 3 keer snel achter elkaar op de **■** (weergave/bellen)-toets tijdens weergave.


\* De bediening hangt mede af van het gebruikte BLUETOOTH-apparaat.

### **Snel vooruitspoelen van het huidige nummer**

Druk tijdens weergave of pauze één keer op de **■** (weergave/bellen)-toets en houd de toets vervolgens onmiddellijk ingedrukt. Wanneer u uw vinger van de toets haalt, zal de weergave beginnen, of gepauzeerd blijven, op het punt waar u snel naartoe gespoeld hebt.

### **Snel terugspoelen van het huidige nummer**

Druk tijdens weergave of pauze twee keer snel achter elkaar op de **■** (weergave/bellen)-toets en houd de toets vervolgens onmiddellijk ingedrukt. Wanneer u uw vinger van de toets haalt, zal de weergave worden hervat, of gepauzeerd blijven.

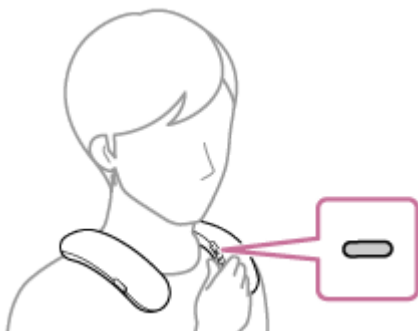

### **Hint**

- De nekspeaker ondersteunt content-beveiliging met de SCMS-T-methode. U kunt via de nekspeaker luisteren naar muziek (of audio) van een smartphone of mobiele telefoon die de SCMS-T-methode ondersteunt.
- Wanneer het volume van de nekspeaker wordt ingesteld op het maximum of minimum, zult u een geluidssignaal horen.

### **Opmerking**

- Terwijl muziek wordt afgespeeld op een BLUETOOTH-apparaat, mag u de speciale audiokabel (bijgeleverd) niet aansluiten op de USB Type-C-aansluiting. Als u de speciale audiokabel (bijgeleverd) aansluit op de USB Type-C-aansluiting, wordt de nekspeaker

automatisch overgeschakeld naar de analoge audio-ingangsmodus en kunt u geen muziek horen vanaf het BLUETOOTH-apparaat.

- Terwijl de batterij wordt opgeladen, kunt u de nekspeaker niet inschakelen en kunt u de BLUETOOTH-functie niet gebruiken.
- Bij gebruik op een plek met een hoge temperatuur, is het mogelijk dat het volume verlaagd wordt om de ingebouwde batterij te beschermen.
- Het maximum uitgangsvermogen zal lager zijn wanneer de ingebouwde batterij bijna leeg is.
- De handelingen die kunnen worden uitgevoerd met de **■** (weergave/bellen)-toets kunnen verschillen afhankelijk van de muziekweergave-app.
- Als de communicatie-omstandigheden slecht zijn, is het mogelijk dat het BLUETOOTH-apparaat verkeerd reageert op de handelingen op de nekspeaker.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat moet u mogelijk het volume bijstellen, of de audio-uitgangsinstelling van het verbonden apparaat instellen.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat verbonden is met de nekspeaker, de communicatie-omstandigheden, of de gebruiksomgeving, is het mogelijk dat er ruis optreedt of dat de geluidswaergave wordt onderbroken.

---

### Verwant onderwerp

- [De breedte van de nekband aanpassen](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)
- [De nekspeaker opladen](#)



Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U

## Selecteren van de kwaliteit voor de muziekweergave via BLUETOOTH-verbindingen (Codec)

De "Voorkeur voor geluidskwaliteit" en de "Voorkeur voor stabiele verbinding" instellingen zijn beschikbaar op de nekspeaker voor de kwaliteit van de muziekweergave via BLUETOOTH-verbindingen. De instelling "Voorkeur voor geluidskwaliteit" biedt niet alleen compatibiliteit met SBC, maar ook met AAC en LDAC™ voor muziekweergave met een hoge geluidskwaliteit, terwijl de instelling "Voorkeur voor stabiele verbinding" muziekweergave via meer stabiele BLUETOOTH-verbindingen mogelijk maakt. Wanneer de BLUETOOTH-verbinding instabiel is, bijvoorbeeld wanneer de geluidswaergave onderbroken wordt, moet u "Voorkeur voor stabiele verbinding" selecteren. "Voorkeur voor geluidskwaliteit" is de standaardinstelling.

Met de "Sony | Headphones Connect"-app kunt u de voorkeur veranderen of de Bluetooth-verbindingskwaliteit controleren.

- **Voorkeur voor geluidskwaliteit** (standaardinstelling): AUTO is geselecteerd. De optimale codec wordt automatisch geselecteerd uit AAC, LDAC en SBC.
- **Voorkeur voor stabiele verbinding**: SBC is geselecteerd.

### Opmerking

- Bij gebruik van de functie voor het toevoegen van een luidspreker zal de codec automatisch overschakelen naar SBC.
- Afhankelijk van uw gebruiksomgeving is het mogelijk dat selecteren van "Voorkeur voor stabiele verbinding" niet helpt om een probleem met onderbroken geluidswaergave op te lossen.

### Verwant onderwerp

- [Wat u kunt doen met de "Sony | Headphones Connect" app](#)

Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U

## Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding (na gebruik)



Wanneer u klaar bent met het gebruiken van het BLUETOOTH-apparaat, kunt u met behulp van de volgende handelingen de BLUETOOTH-verbinding verbreken of afsluiten.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding wordt verbroken, hoort u een meldingsgeluid uit de nekspeaker.

### Opmerking

- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat is het mogelijk dat u geen meldingsgeluid hoort uit de nekspeaker.
- Schakel de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat uit.  
Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van het apparaat.
- Zet het BLUETOOTH-apparaat uit.
- Zet de nekspeaker uit.

### Hint

- Wanneer u de functie Luidspreker toevoegen gebruikt en de  (aan/uit)/ (BLUETOOTH)-aanduiding knippert en u de nekspeaker uitschakelt, wordt de andere nekspeaker ook uitgeschakeld en wordt de BLUETOOTH-verbinding verbroken.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat is het mogelijk dat het beëindigen van de muziekweergave automatisch de BLUETOOTH-verbinding afsluit.

## Verwant onderwerp

- [Uitschakelen van de stroom](#)

Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U

## Over 360 Reality Audio

---

### Wat is 360 Reality Audio?

360 Reality Audio is een nieuwe muziekervaring met 360 driedimensionale audiatechnologie van Sony. Aan elke geluidsbron, zoals zang, koor en muziekinstrumenten, wordt positie-informatie gekoppeld en in een sferische ruimte geplaatst. Luisteraars kunnen een driedimensionaal geluidsveld ervaren alsof ze een live optreden van de artiesten bijwonen.

### Gebruiksvoorwaarden

Download en gebruik een muziekstreamingdienstapp (brengt kosten in rekening) die 360 Reality Audio ondersteunt op uw smartphone of tablet uitgerust met iOS of Android. Door het geluidsveld en de akoestische functie van de nekspeaker te optimaliseren met de app "Sony | Headphones Connect", kunt u genieten van een realistischer gevoel van realiteit.

Voor details over 360 Reality Audio verwijzen we u naar de volgende URL.  
<https://www.sony.net/360RA/>

#### Opmerking

- Service is niet beschikbaar in bepaalde landen en regio's.


Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U

## Gebruik de speciale audiokabel (bijgeleverd) om te luisteren

U kunt de speciale audiokabel (bijgeleverd) gebruiken voor het aansluiten van de nekspeakers om te luisteren naar analoge audio van een gameconsole of een computer.

- 1 Steek de speciale audiokabel (bijgeleverd), aangesloten op de speciale audioadapter (bijgeleverd), in de USB Type-C-aansluiting op de nekspeaker.**


Wanneer de speciale audiokabel (bijgeleverd) wordt aangesloten, schakelt de nekspeaker automatisch over naar de analoge audio-ingangsmodus.

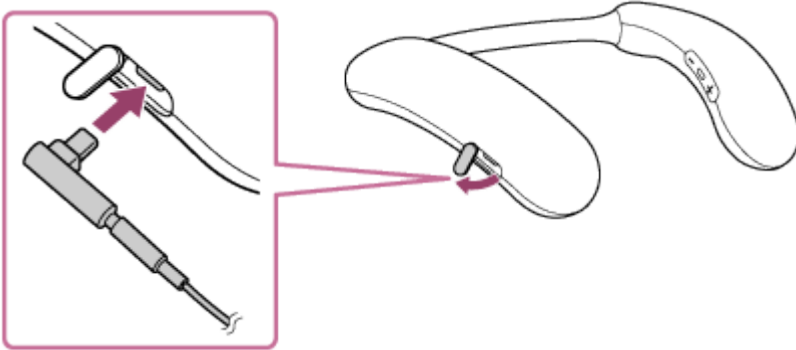


### Opmerking

- Zorg ervoor dat u de speciale audioadapter (bijgeleverd) en de speciale audiokabel (bijgeleverd) zo plaatst dat de kabel naar beneden wijst zoals getoond in de afbeelding. Als u de kabel in de andere richting plaatst, kan de afdekking of de USB Type-C-aansluiting defect raken.

- 2 Sluit de analoge audiostekker van de speciale audiokabel (bijgeleverd) aan op de audio-uitgangspoort van de gameconsole of computer.**

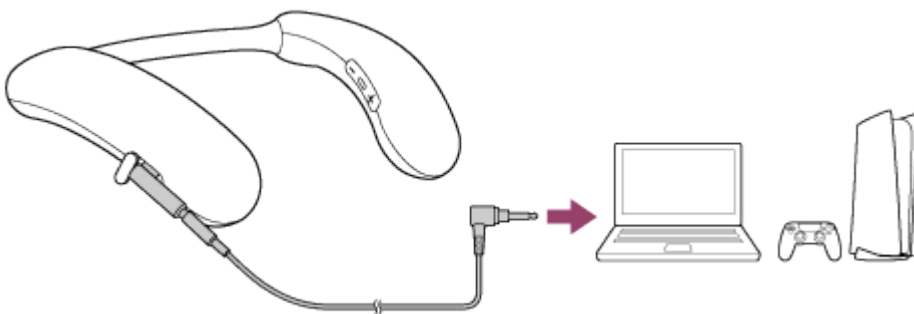

- 3 Pas het volume aan met de -/+ (volume)-toetsen.**

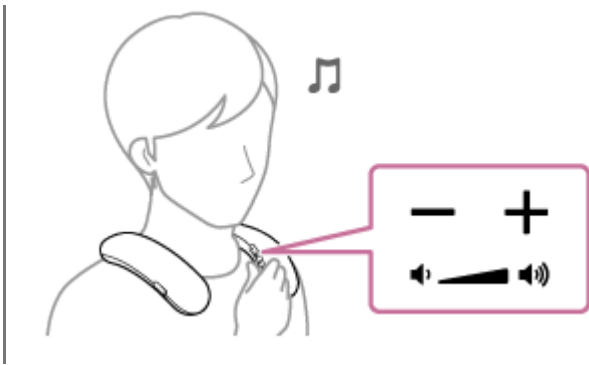

### Hint

- Wanneer de speciale audiokabel (bijgeleverd) wordt losgekoppeld, schakelt de modus automatisch over naar de BLUETOOTH-audio-ingangsmodus.
- Wanneer het volume van de nekspeaker wordt ingesteld op het maximum of minimum, zult u een meldingsgeluid horen.

### Opmerking

- Gebruik de speciale audioadapter (bijgeleverd) en de speciale audiokabel (bijgeleverd).
- Steek de analoge audiostekker van de speciale audiokabel (bijgeleverd) volledig in.
- Als de speciale audioadapter (bijgeleverd) en de speciale audiokabel (bijgeleverd) zijn aangesloten op de nekspeaker, kunnen de BLUETOOTH-functie en de oproepfunctie niet worden gebruikt.
- De **■** (weergave/bellen)-toets op de nekspeaker kan niet worden gebruikt wanneer de speciale audiokabel (bijgeleverd) wordt gebruikt voor aansluiting op een gameconsole of computer.
- Probeer de ingebouwde batterij van de nekspeaker niet op te laden op plekken waar er water op kan spetteren. De speciale audioadapter (bijgeleverd), de speciale audiokabel (bijgeleverd) en de USB-aansluiting in de afdekking zijn niet waterbestendig.
- Als de speciale audioadapter (bijgeleverd) en de speciale audiokabel (bijgeleverd) zijn aangesloten op de nekspeaker, kan de nekspeaker niet worden opgeladen.

Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U

## Een videogesprek voeren op een computer

Tijdens een videogesprek op een computer kunt u de nekspeaker gebruiken om draadloos te spreken in het videogesprek.

### 1 Verbind de nekspeaker met een computer via een BLUETOOTH-verbinding.

### 2 Start op de computer een applicatie voor videogesprekken op.

### 3 Bekijk de instellingen <sup>\*1</sup> van de applicatie voor videogesprekken.

- Selecteer voor videogesprekken op de computer niet het BLUETOOTH-profiel voor muziekweergave (A2DP), maar dat voor telefoongesprekken (HFP/HSP-verbinding). Wanneer het BLUETOOTH-profiel voor muziekweergave (A2DP-verbinding) is geselecteerd, is het mogelijk dat er geen telefoongesprek gevoerd kan worden.
- Selecteer voor de luidsprekerinstellingen het profiel voor telefoongesprekken (HFP/HSP-verbinding) [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]<sup>\*2</sup>. ([Speakers (BRAVIA Theatre U Stereo)]<sup>\*2</sup> is het profiel voor muziekweergave.)
- Selecteer voor de microfooninstellingen het profiel voor telefoongesprekken (HFP/HSP-verbinding) [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]<sup>\*2</sup>.
- Afhankelijk van uw applicatie voor videogesprekken is het mogelijk dat u het profiel voor telefoongesprekken (HFP/HSP-verbinding) [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]<sup>\*2</sup> of [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]<sup>\*2</sup> of het profiel voor muziekweergave (A2DP-verbinding) [Speakers (BRAVIA Theatre U Stereo)]<sup>\*2</sup> niet zult kunnen selecteren voor de luidspreker- of microfooninstellingen en dat alleen [BRAVIA Theatre U] zal worden weergegeven. Selecteer in een dergelijk geval [BRAVIA Theatre U].
- Ga voor veel gestelde vragen en de antwoorden daarop naar de klantenservice website.

<sup>\*1</sup> Afhankelijk van uw applicatie voor videogesprekken is het mogelijk dat sommige functies niet beschikbaar zijn.

<sup>\*2</sup> De labels of aanduidingen kunnen verschillen, afhankelijk van uw computer of applicatie voor videogesprekken.

### Hint

- Wanneer u de instellingen van de applicatie voor videogesprekken niet kunt bekijken of wanneer u het BLUETOOTH-profiel voor telefoongesprekken (HFP/HSP-verbinding) [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] of [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] niet kunt selecteren, moet u [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] of [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] selecteren voor de instellingen op de computer, waarna u een verbinding tot stand moet brengen. Zie voor details het volgende:
  - [De nekspeaker verbinden met een gekoppelde Windows-computer via een BLUETOOTH-verbinding](#)
  - [De nekspeaker verbinden met een gekoppelde Mac-computer via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- Op een Mac computer wordt zowel het BLUETOOTH-profiel voor muziekweergave (A2DP) en dat voor telefoongesprekken (HFP/HSP-verbinding) gebruikt voor videogesprekken en hoeft er geen profiel geselecteerd te worden.

## Opmerking

- Wanneer de nekspeaker is verbonden met een Mac computer en een smartphone in een multipoint-verbinding, is het mogelijk dat de applicatie voor videogesprekken niet naar behoren kan functioneren. In een dergelijk geval moet u de BLUETOOTH-verbinding tussen de nekspeaker en de smartphone afsluiten.

---

## Verwant onderwerp

- [De nekspeaker verbinden met een Windows-computer via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [De nekspeaker verbinden met een gekoppelde Windows-computer via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [De nekspeaker verbinden met een Mac-computer via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [De nekspeaker verbinden met een gekoppelde Mac-computer via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [De nekspeaker tegelijkertijd verbinden met 2 BLUETOOTH-apparaten \(multipoint-verbinding\)](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)
- [Wat kan ik doen om een eventueel probleem op te lossen?](#)

Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U

## Er wordt een gesprek ontvangen

Als uw smartphone of mobiele telefoon HFP (Hands-free Profile) of HSP (Headset Profile) ondersteunt, kunt u hands-free telefoneren via de ingebouwde microfoon van de nekspeaker.

- Als uw smartphone of mobiele telefoon zowel HFP als HSP ondersteunt, moet u HFP instellen.
- De bediening kan per model smartphone of mobiele telefoon verschillend zijn. Raadpleeg de handleiding die wordt meegeleverd met de smartphone of mobiele telefoon.



### Over beltonen


Wanneer u gebeld wordt, zal de weergave worden gepauzeerd en zal er een beltoon worden weergegeven via de nekspeaker.

De beltoon varieert op de volgende manieren, afhankelijk van uw smartphone of mobiele telefoon.

- Beltoon ingesteld op de nekspeaker
- Beltoon ingesteld op de smartphone of mobiele telefoon
- Beltoon ingesteld op de smartphone of mobiele telefoon speciaal voor een BLUETOOTH-verbinding

#### 1 Verbind de nekspeaker met een smartphone of mobiele telefoon.

Wanneer een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, hoort u een meldingsgeluid uit de nekspeaker en begint de  (aan/uit) /  (BLUETOOTH)-aanduiding blauw te knipperen.

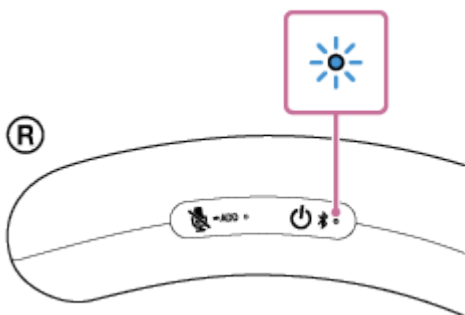

#### 2 Druk op de (weergave/bellen)-toets wanneer u gebeld wordt.

De nekspeaker heeft een ingebouwde omnidirectionele microfoon. U kunt spreken zonder te letten op de locatie van de microfoon.

Wanneer u gebeld wordt, zal de weergave worden gepauzeerd en zal er een beltoon worden weergegeven via de nekspeaker.





## Als u geen beltoon hoort via de nekspeaker

De nekspeaker is mogelijk niet verbonden met een smartphone of mobiele telefoon met HFP of HSP. Controleer de verbindingstatus op de smartphone of mobiele telefoon.



- 3** Wanneer de telefoon gaat of er een telefoongesprek bezig is, kunt u het volume instellen met de **-/+** (volume)-toetsen op de nekspeaker of op de smartphone of mobiele telefoon zelf.



## Uitschakelen van de microfoon

Druk op de  (microfoon uit)/  (Luidspreker toevoegen)-toets op de nekspeaker.



Wanneer er een telefoongesprek bezig is, zal door op de  (microfoon uit)/  (Luidspreker toevoegen)-toets te drukken de spraakbegeleiding (Mic Off (Mic Uit)) klinken ten teken dat de microfoon is uitgeschakeld\*. Wanneer u nog een keer op de toets drukt, hoort u de stembegeleiding (Mic On (Mic Aan)) ten teken dat de microfoon is ingeschakeld.

\* De toestand waarin de microfoon is uitgeschakeld wordt aangegeven door een geluidssignaal dat om de 7 seconden wordt weergegeven.

- 4** Om een telefoongesprek te beëindigen moet u op de  (weergave/bellen)-toets drukken.

Als u naar muziek aan het luisteren was voor het telefoongesprek, zal de weergave worden hervat wanneer het telefoongesprek wordt beëindigd. Als u een telefoongesprek beëindigt door een bediening op de smartphone of mobiele telefoon, zal de weergave ook worden hervat wanneer het telefoongesprek wordt beëindigd als u voor het gesprek naar muziek aan het luisteren was.

### Hint

- Sommige smartphones of mobiele telefoons geven prioriteit aan gebruik in de hand wanneer er gebeld wordt. Bij een HFP of HSP-verbinding, moet u op uw smartphone of mobiele telefoon de instellingen verrichten om het gesprek te kunnen ontvangen via de nekspeaker.
- Het volume voor muziekweergave en het volume voor telefoongesprekken worden onafhankelijk van elkaar ingesteld op de nekspeaker. Als u het volume tijdens een telefoongesprek verandert, heeft dat geen invloed op het volume voor muziekweergave.

### Opmerking

- Afhankelijk van de smartphone of mobiele telefoon is het mogelijk dat de weergave niet gepauzeerd wordt wanneer u gebeld wordt.
- Gebruik een smartphone of mobiele telefoon op tenminste 50 cm afstand van de nekspeaker. Als de nekspeaker en de smartphone of mobiele telefoon te dicht bij elkaar zijn, kan dit leiden tot ruis.
- Afhankelijk van het model van uw smartphone of mobiele telefoon, het besturingssysteem, of de geïnstalleerde applicaties, is het mogelijk dat sommige hands-freefuncties niet correct gebruikt kunnen worden.
- De functie voor het uitschakelen van de microfoon werkt voor de microfoon op de nekspeaker. Dit heeft geen invloed op de microfooninstellingen van de software op uw smartphone, mobiele telefoon, of computer.
- Afhankelijk van de kwaliteit van de stem en de omgevingsgeluiden van de beller, is het mogelijk dat de verwerking van het interne audiosignaal van de nekspeaker niet volledig functioneert, wat leidt tot een slechte gesprekskwaliteit.

---

## Verwant onderwerp

- [De nekspeaker verbinden met een Android™ smartphone of een iPhone via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)
- [Iemand bellen](#)



Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U


## Iemand bellen

U kunt hands-free telefoneren met een smartphone of mobiele telefoon die het BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile)- of HSP (Headset Profile)-profiel via een BLUETOOTH-verbinding ondersteunt.

- Als uw smartphone of mobiele telefoon zowel HFP als HSP ondersteunt, moet u HFP instellen.
- De bediening kan per model smartphone of mobiele telefoon verschillend zijn. Raadpleeg de handleiding die wordt meegeleverd met de smartphone of mobiele telefoon.

### 1 Verbind de nekspeaker met een smartphone of mobiele telefoon.

Wanneer een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, hoort u een meldingsgeluid uit de nekspeaker en begint de  (aan/uit)/ (BLUETOOTH)-aanduiding blauw te knipperen.

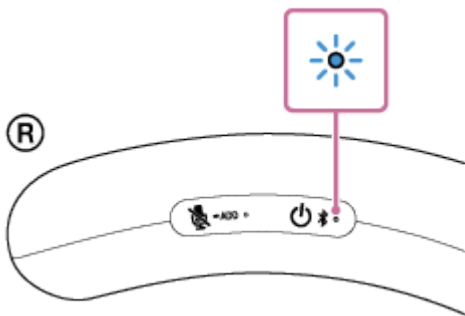

### 2 Bedien de smartphone of mobiele telefoon om iemand te bellen.

Wanneer u iemand belt, wordt de weergave gepauzeerd en zal de kiestoon worden weergegeven via de nekspeaker.


De nekspeaker heeft een ingebouwde omnidirectionele microfoon. U kunt spreken zonder te letten op de locatie van de microfoon.



#### Als u geen kiestoon hoort via de nekspeaker

- De nekspeaker is mogelijk niet verbonden met een smartphone of mobiele telefoon met HFP of HSP. Controleer de verbindingstatus op de smartphone of mobiele telefoon.
- Schakel het telefoontoestel over naar de nekspeaker door de  (weergave/bellen)-toets ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden.

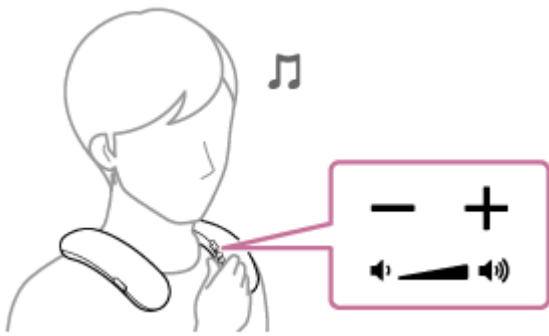

### 3 Wanneer de telefoon gaat of er een telefoongesprek bezig is, kunt u het volume instellen met de +/- (volume)-toetsen op de nekspeaker of op de smartphone of mobiele telefoon zelf.



### Uitschakelen van de microfoon

Druk op de  (microfoon uit)/  (Luidspreker toevoegen)-toets op de nekspeaker.



Wanneer er een telefoongesprek bezig is, zal door op de  (microfoon uit)/  (Luidspreker toevoegen)-toets te drukken de spraakbegeleiding (Mic Off (Mic Uit)) klinken ten teken dat de microfoon is uitgeschakeld\*. Wanneer u nog een keer op de toets drukt, hoort u de stembegeleiding (Mic On (Mic Aan)) ten teken dat de microfoon is ingeschakeld.

\* De toestand waarin de microfoon is uitgeschakeld wordt aangegeven door een geluidssignaal dat om de 7 seconden wordt weergegeven.

#### 4 Om een telefoongesprek te beëindigen moet u op de (weergave/bellen)-toets drukken.

Als u naar muziek aan het luisteren was voor het telefoongesprek, zal de weergave worden hervat wanneer het telefoongesprek wordt beëindigd. Als u een telefoongesprek beëindigt door een bediening op de smartphone of mobiele telefoon, zal de weergave ook worden hervat wanneer het telefoongesprek wordt beëindigd als u voor het gesprek naar muziek aan het luisteren was.

#### Hint

- Het volume voor muziekweergave en het volume voor telefoongesprekken worden onafhankelijk van elkaar ingesteld op de nekspeaker. Als u het volume tijdens een telefoongesprek verandert, heeft dat geen invloed op het volume voor muziekweergave.

#### Opmerking

- Afhankelijk van de smartphone of mobiele telefoon is het mogelijk dat de weergave niet gepauzeerd wordt wanneer er een telefoongesprek gemaakt wordt.
- Gebruik een smartphone of mobiele telefoon op tenminste 50 cm afstand van de nekspeaker. Als de nekspeaker en de smartphone of mobiele telefoon te dicht bij elkaar zijn, kan dit leiden tot ruis.
- De functie voor het uitschakelen van de microfoon werkt voor de microfoon op de nekspeaker. Dit heeft geen invloed op de microfooninstellingen van de software op uw smartphone, mobiele telefoon, of computer.
- Afhankelijk van de kwaliteit van de stem en de omgevingsgeluiden van de beller, is het mogelijk dat de verwerking van het interne audiosignaal van de nekspeaker niet volledig functioneert, wat leidt tot een slechte gesprekskwaliteit.

---

## Verwant onderwerp

- De nekspeaker verbinden met een Android™ smartphone of een iPhone via een BLUETOOTH-verbinding
- Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding (na gebruik)
- Er wordt een gesprek ontvangen

5-056-200-11(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U

## Wat u kunt doen met de "Sony | Headphones Connect" app

Door de smartphone met daarop de "Sony | Headphones Connect" app geïnstalleerd te verbinden met de nekspeaker via een BLUETOOTH-verbinding, kunt u:

- Equalizer-instellingen maken
- Equalizer-instellingen aanpassen
- 360 Reality Audio-instellingen maken
- Een BLUETOOTH-codec (de kwaliteit voor de weergave van streaming audio via BLUETOOTH-verbindingen) selecteren
- Het volume voor muziekweergave regelen
- Muziek weergeven/pauzeren, springen naar het begin van het vorige nummer/springen naar het begin van het volgende nummer
- Controleren van de softwareversie van de nekspeaker
- Updaten van de software van de nekspeaker
- Instellingen maken voor de Automatisch Uitschakelen automatische uitschakelfunctie
- Multipoint-verbindingen (Met 2 apparaten tegelijk verbinden) in-/uitschakelen
- Apparaten wijzigen die zijn verbonden met meerdere punten
- Volume van meldingsgeluid en spraakbegeleiding aanpassen
- De nekspeaker initialiseren

enz.

Ga voor details van de "Sony | Headphones Connect" app naar de volgende URL.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### Hint

- De beschikbare handelingen met de "Sony | Headphones Connect" app hangen mede af van het verbonden audioapparaat. De specificaties van de app en het schermontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

### Verwant onderwerp

- [Automatisch Uitschakelen-functie](#)
- [De nekspeaker tegelijkertijd verbinden met 2 BLUETOOTH-apparaten \(multipoint-verbinding\)](#)
- [Selecteren van de kwaliteit voor de muziekweergave via BLUETOOTH-verbindingen \(Codec\)](#)
- [Over 360 Reality Audio](#)

- [Installeren van de app "Sony | Headphones Connect"](#)
- [De nekspeaker initialiseren](#)

5-056-200-11(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U

## Installeren van de app "Sony | Headphones Connect"

- 1 **Download de app "Sony | Headphones Connect" van Google Play (Play Store) of de App Store en installeer deze.**

Ga voor details voor de "Sony | Headphones Connect" app naar de volgende URL.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



Sony Headphones Connect 

- 2 **Wanneer de installatie voltooid is, kunt u de app "Sony | Headphones Connect" opstarten.**

### Verwant onderwerp

- [Wat u kunt doen met de "Sony | Headphones Connect" app](#)



Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U

## Ondersteuningsinformatie openen vanuit de app "Sony | Headphones Connect"

---

U kunt de nieuwste ondersteuningsinformatie openen vanuit de app "Sony | Headphones Connect".

- 1** Selecteer [Help] op het scherm van de app "Sony | Headphones Connect".
- 2** Het scherm [Headphones Connect Help] zal verschijnen en de ondersteuningsinformatie zal worden weergegeven.
- 3** Selecteer het gewenste item.

Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U

## Updaten van de software van de nekspeaker

---

Installeer de nieuwste software voor de nekspeaker met behulp van de app "Sony | Headphones Connect" om te kunnen profiteren van nieuwe functies of om bepaalde problemen met de nekspeaker op te lossen.

Gebruik de nekspeaker altijd met de nieuwste software geïnstalleerd.

Voor details over de nieuwste software voor de nekspeaker en hoe u de software bijgewerkt moet worden, dient u de informatie op de ondersteuningswebsite te raadplegen.

Wanneer de instelling [Automatic download of software] is ingeschakeld (standaardinstelling) in de app "Sony | Headphones Connect", zullen het downloaden en overbrengen van de software automatisch beginnen.

U kunt de software van de nekspeaker ook op de volgende manier updaten.

- 1** Download de software-update van de server naar de smartphone waarop de app "Sony | Headphones Connect" is geïnstalleerd.
- 2** Breng de software-update over van de smartphone naar de nekspeaker.
- 3** Update de software van de nekspeaker door de instructies op het scherm te volgen.

---

### Verwant onderwerp

- [Wat u kunt doen met de "Sony | Headphones Connect" app](#)

Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U

## Technische gegevens

### Draadloze nekspeaker (YY7861E)

#### Luidsprekergedeelte

##### Eenheid met vol bereik

Ongeveer 32 mm × 44 mm (2)

##### Behuizingstype

Model van akoestische ophanging

#### BLUETOOTH-gedeelte

##### Communicatiesysteem

BLUETOOTH Technische gegevens versie 5.2

##### Maximaal communicatiebereik

In rechte lijn ongeveer 30 m

Het daadwerkelijke bereik varieert, afhankelijk van factoren zoals de aanwezigheid van obstakels tussen de apparaten, magnetische velden rondom een magnetron, statische elektriciteit, draadloos telefoongebruik, ontvangstgevoeligheid, het besturingssysteem, softwaretoepassingen enz.

##### Frequentieband

2,4 GHz band (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

##### Modulatiemethode

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

##### Compatibel BLUETOOTH-profiel

Een BLUETOOTH-profiel standaardiseert functies volgens de kenmerken van BLUETOOTH-apparaten.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

HSP (Headset Profile)

HFP (Hands-free Profile)

##### Ondersteunde codec

Codec is een audiosignaalcompressie en -conversieformaat.

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

LDAC

LDAC is een audiocoderingstechnologie ontwikkeld door Sony die de overdracht van High-Resolution (Hi-Res) Audio-inhoud mogelijk maakt, zelfs via een BLUETOOTH-verbinding.

##### Corresponderende content-beveiliging

SCMS-T

##### Overdrachtsbereik (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (Bemonsteringsfrequentie 44,1 kHz)

### Opmerking

- Afhankelijk van de netwerkomgeving is het mogelijk dat er onderbrekingen optreden in transmissies met een hoge bitsnelheid.

#### Microfoon

##### Type

Electret-condensator

##### Richtingsgevoeligheid

In alle richtingen

##### Effectief frequentiebereik

100 Hz - 7 000 Hz

## Algemeen

### Stroomverbruik

Op voorwaarde dat er een USB-netspanningsadapter wordt gebruikt die in staat is een uitgangsstroom te leveren van 1,5 A voor het opladen van de batterij.

Ongeveer 5 W (terwijl de ingebouwde lithium-ion batterij wordt opgeladen)

### Gebruiksduur lithium-ionbatterij (bij weergave via een BLUETOOTH-verbinding)

- Ongeveer 12 uur<sup>\*1</sup>
  - Volumeniveau: 20
- Ongeveer 5 uur<sup>\*1</sup>
  - Volumeniveau: 31 (MAX.)

### Tijd die nodig is voor het opladen van de ingebouwde oplaadbare batterij

- Ongeveer 4 uur<sup>\*2</sup>
- Ongeveer 60 minuten muziekafspeeltijd (10 minuten opladen)<sup>\*1</sup>
  - Volumeniveau: 20

### Bedrijfstemperatuur

5 °C -35 °C

<sup>\*1</sup> De hierboven vermelde gebruiksduur van de ingebouwde batterij is gemeten met de door ons gespecificeerde signaalbron. De daadwerkelijke gebruiksduur kan afwijken van de vermelde tijdsduur vanwege het gebruikte volume, de weergegeven nummers, de omgevingstemperatuur en de gebruiksomstandigheden.

<sup>\*2</sup> Tijd die nodig is om de lege batterij volledig op te laden (100%) terwijl de nekspeaker is uitgeschakeld.

## Systemeisen voor het opladen van de batterij via USB

Bij gebruik van een in de winkel verkrijgbare USB-netspanningsadapter die DC 5 V 1,5 A kan leveren. Gebruik geen USB-netspanningsadapter of USB-aansluiting die het maximale vermogen van 15 W (5 V, 3 A) overschrijdt.

## Compatibele iPhone/iPod-modellen

iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3e generatie), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2e generatie), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7

(Vanaf oktober 2023)

### Opmerking

- Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- Raadpleeg de Referentieids die bij uw product is geleverd, welke technische gegevens kan bevatten die niet hierboven zijn vermeld.

Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U

## Vorzorgsmaatregelen

### Installeren

- Om het risico op storingen zoveel mogelijk te elimineren, moet u de volgende locaties vermijden wanneer u deze nekspeaker ergens neerzet of achterlaat.
  - Een plek die blootstaat aan hoge temperaturen, zoals in de directe zon, of onder sterke lampen, in de buurt van een warmtebron, of in een sauna
  - In een voertuig, met de ramen dicht (vooral in de zomer)
  - Een zeer stoffige plek
  - Een plek die blootstaat aan sterke trillingen
  - Plekken waar cosmetica, zoals zonnebrandolie, en chemische middelen, zoals insectenspray, worden bewaard
- Plaats deze nekspeaker op een vlak en horizontaal oppervlak. Wanneer de nekspeaker op een hellend oppervlak wordt geplaatst, kan deze omvallen of van het oppervlak af vallen als gevolg van de door het toestel zelf geproduceerde trillingen, wat kan leiden tot letsel, defecten, of verslechterde prestaties.
- Afhankelijk van de omstandigheden waaronder deze nekspeaker ergens geplaatst wordt, kan deze van het oppervlak af vallen. Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de buurt van de nekspeaker.
- Deze nekspeaker is niet antimagnetisch. Houd voorwerpen die gevoelig zijn voor magnetisme (banden met opnamen, horloges, bankkaartjes en creditcards met magneetstrips enz.) uit de buurt van de nekspeaker. Houd dit ook in gedachten wanneer u de nekspeaker ergens heen draagt.

### Andere opmerkingen

- De nekspeaker is een precisieapparaat, dus stel hem niet bloot aan extreme schokken, door hem bijvoorbeeld te laten vallen of er tegenaan te stoten.
- De nekspeaker wordt warm tijdens gebruik, maar dit is geen storing.
- Als u deze nekspeaker langdurig ononderbroken gebruikt, kan de temperatuur ervan toenemen, wat niet op een storing duidt.
- Gebruik de nekspeaker niet en laat hem niet achter in een zeer koude of zeer warme omgeving (temperatuur buiten een bereik van 5 °C - 35 °C). Als de nekspeaker buiten het bovenvermelde bereik wordt gebruikt of bewaard, kan de nekspeaker automatisch stoppen om de interne schakelingen te beschermen.
- Bij vragen of problemen, met betrekking tot deze nekspeaker, die niet in deze handleiding aan bod komen, kunt u contact opnemen met een Sony-dealer bij u in de buurt.



Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U

## Opmerkingen over het opladen


### Levensduur van de ingebouwde lithium-ionbatterij

- Ook als u de nekspeaker langere tijd niet zult gebruiken, moet u de ingebouwde batterij elke 6 maanden een keer helemaal opladen om te zorgen dat de prestaties niet achteruit zullen gaan.
- Als de nekspeaker langere tijd niet gebruikt wordt, is het mogelijk dat het langer duurt om de ingebouwde batterij op te laden.
- De oplaadbare, ingebouwde batterij heeft een beperkte levensduur. Naarmate de tijd verstrijkt en de ingebouwde batterij vaker wordt gebruikt, zal de capaciteit van de oplaadbare, ingebouwde batterij langzaam afnemen. Wanneer u merkt dat de tijd die de ingebouwde batterij gebruikt kan worden aanmerkelijk korter is geworden alhoewel de batterij volledig is opgeladen, moet u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Sony dealer.
- Wanneer u merkt dat de tijd dat de ingebouwde batterij kan worden gebruikt significant korter is geworden, kan dit betekenen dat de ingebouwde oplaadbare batterij aan het eind van zijn bruikbare levensduur gekomen is.
- De levensduur van de oplaadbare, ingebouwde batterij hangt mede af van het gebruik, de omgeving en de manier van bewaren.

### Over waarschuwingen tijdens het opladen

De  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-aanduiding knippert tweemaal oranje wanneer de nekspeaker een afwijking in de interne temperatuur of de ingebouwde batterij detecteert.

- De omgevingstemperatuur ligt buiten het bereik van 5 °C - 35 °C.
- Er is een probleem met de ingebouwde batterij.
- Wanneer het opladen van de ingebouwde batterij lang duurt.

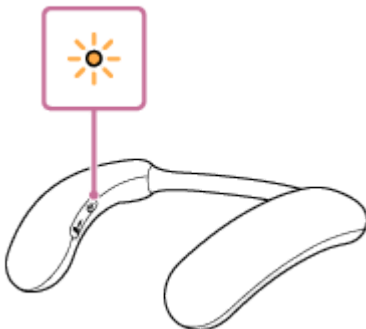

Wanneer er iets abnormaals is gedetecteerd met de ingebouwde batterij, moet u onmiddellijk stoppen met laden, een poosje wachten en dan de ingebouwde batterij opnieuw proberen op te laden. Als het probleem zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Sony dealer.

### Opmerking

- Terwijl de batterij wordt opgeladen, kunt u de nekspeaker niet inschakelen en kunt u de BLUETOOTH-functie niet gebruiken.
- Wanneer de batterij is opgeladen en de speciale audioadapter (bijgeleverd) is verwijderd, moet u de afdekking goed aanbrengen op de USB Type-C-aansluiting om storingen door het binnendringen van zweet of water te voorkomen.

- De oplaadtijd hangt mede af van de gebruiksomstandigheden van de ingebouwde batterij.
- Laad de nekspeaker op bij een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C. Let op dat de omgevingstemperatuur kan dalen tot 5 °C of lager, bijvoorbeeld in de winter.
- De nekspeaker wordt warm tijdens het opladen. Dit is geen defect.
- Vermijd blootstelling aan snelle temperatuursveranderingen, direct zonlicht, mist, zand, stof, of elektrische schokken. Laat de nekspeaker ook in geen geval achter in een auto die in de zon geparkeerd staat.
- U kunt de ingebouwde batterij van de nekspeaker opladen door de nekspeaker aan te sluiten op een computer die voorzien is van een USB-oplaadaansluiting. Niet alle computers zijn echter getest op compatibiliteit voor deze procedure en de procedure is niet van toepassing op zelf gebouwde computers.
- In een zeer koude of hete omgeving zal het opladen om veiligheidsredenen stoppen. Als het opladen lang duurt, zal het opladen van de nekspeaker ook worden gestopt. Om deze problemen op te lossen, moet u de USB-kabel loskoppelen van de nekspeaker en vervolgens weer aansluiten bij een bedrijfstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C.
- Bij gebruik op een plek met een hoge temperatuur, is het mogelijk dat het volume verlaagd wordt om de ingebouwde batterij te beschermen.
- Het maximum uitgangsvermogen zal lager zijn wanneer de ingebouwde batterij bijna leeg is.
- Opladen via een USB-hub kan alleen worden gegarandeerd wanneer u een USB-hub gebruikt met eigen stroomvoorziening die voorzien is van een logo waaruit blijkt dat de hub hiervoor geschikt is.
- Wanneer de nekspeaker is aangesloten op een computer die niet is aangesloten op een stopcontact, zal de nekspeaker het vermogen van de batterij van de computer verbruiken. Laat de computer niet langere tijd staan terwijl de nekspeaker erop is aangesloten om te voorkomen dat de batterij van de computer leeg raakt.

---

## Verwant onderwerp

- [De nekspeaker opladen](#)

Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U

## Opmerkingen over de waterbestendigheid

### Waterbestendigheid van de nekspeaker

Als de afdekking goed is gesloten, is deze nekspeaker waterbestendig conform IPX4<sup>\*1</sup>, een classificatie voor "bescherming tegen het binnendringen van water" zoals gedefinieerd door IEC 60529 "Beschermingsgraad van behuizingen (IP-code)<sup>\*2</sup>" voor elektrische apparatuur.

### Vloeistoffen waarvoor de waterbestendige prestaties van toepassing zijn

Van toepassing	zoet water, kraanwater
Niet van toepassing	andere vloeistoffen dan de bovenstaande (zeepwater, water met detergent of badproducten, shampoo, zwembadwater, water van een warmwaterbron, zout water enz.)

\*1 IPX4 equivalentie: De nekspeaker behoudt zijn prestaties wanneer hij wordt blootgesteld aan waterstralen die vanuit alle richtingen gespetterd worden. Dit betekent dat er geen spoor van water zal worden gevonden binnenin de nekspeaker na een test van 10 minuten waarbij water met 10 L/min wordt gespetterd van een afstand van 300 mm tot 500 mm uit elke richting.


\*2 De meegeleverde accessoires en de aansluiting van deze nekspeaker (USB) zijn niet waterbestendig. Om het risico van brand of elektrische schokken te verlagen, mag u deze nekspeaker niet blootstellen aan water of druppels terwijl de aansluiting (USB) wordt gebruikt. Zet geen vaas of ander voorwerp dat vloeistof bevat op de nekspeaker.

De waterbestendigheid van de nekspeaker is gebaseerd op onze eigen metingen onder de omstandigheden die hier worden beschreven. Houd er rekening mee dat storingen ten gevolge van het binnendringen van water of stof door een foutief gebruik van de klant niet gedekt worden door de garantie.

### Waterbestendige prestaties behouden

Neem de voorzorgen hieronder zorgvuldig in acht om er zeker van te kunnen zijn dat u de nekspeaker correct gebruikt.

- Deze nekspeaker is niet ontworpen om bestand te zijn tegen water onder druk. Doe de nekspeaker niet in het water of direct onder stromend water uit de kraan om storingen te voorkomen.
- Giet nooit warm water op de nekspeaker en blaas geen warme lucht van een haardroger of een ander apparaat rechtstreeks naar de nekspeaker. Gebruik de nekspeaker ook niet op plekken die blootstaan aan hoge temperaturen, zoals in een sauna of in de buurt van een warmtebron.
- **⚠ LET OP:** Spring voorzichtig om met de afdekking ( ① ). De afdekking is erg belangrijk voor de waterbestendige prestaties. Zorg ervoor dat de afdekking altijd volledig gesloten is als u de nekspeaker gebruikt. Wanneer u de afdekking sluit, moet u erop letten dat er geen vreemde materie kan binnendringen. Als de afdekking niet volledig gesloten is, kunnen de waterbestendige prestaties afnemen en kan de nekspeaker defect raken doordat er water binnendringt.

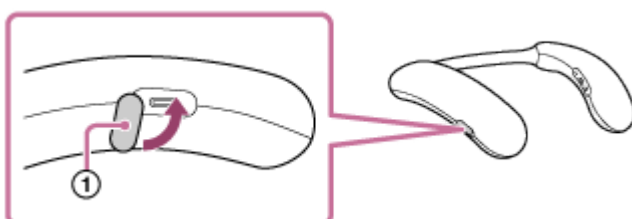





Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U

## De nekspeaker onderhouden

U zult de nekspeaker comfortabeler en langer kunnen gebruiken als u de onderstaande onderhoudsmaatregelen volgt.

- Zorg ervoor dat de nekspeaker niet wordt blootgesteld aan chemische middelen, zoals insectenspray, of zonnebrandolie. Wanneer het oppervlak van de nekspeaker vuil geworden is, moet u het vuil verwijderen door het voorzichtig weg te deppen met een droge, zachte doek, of een doek die gedrenkt is in lauw kraanwater en dan goed is uitgewrongen, om te voorkomen dat het oppervlak wordt aangetast door het vuil. Afhankelijk van het soort vuil is het echter mogelijk dat u het vuil op deze manier niet kunt verwijderen.
- Veeg het vocht van het oppervlak en leg de nekspeaker op een zachte, droge doek om het water dat in de nekspeaker binnengedrongen is te verwijderen. Laat de nekspeaker vervolgens drogen op een geventileerde plaats tot al het vocht verdwenen is.
- De geluidskwaliteit kan veranderen wanneer er water binnendringt in het luidsprekergedeelte van de nekspeaker. Dit is geen defect. Veeg het vocht van het oppervlak en leg de nekspeaker op een zachte, droge doek om het water dat in de nekspeaker binnengedrongen is te verwijderen. Laat de nekspeaker vervolgens drogen op een geventileerde plaats tot al het vocht verdwenen is.

### Opmerking

- Als het oppervlak van de nekspeaker vuil wordt, gebruik dan geen schoonmaakmiddel, verfverdunder, benzine enz. om de nekspeaker schoon te maken omdat dit de waterafstotende functie van de nekspeaker zal aantasten.
- Vooral in koude regio's is het belangrijk dat u vocht van de nekspeaker verwijdert na het gebruik. Achterblijvend vocht op de nekspeaker kan bevriezen, met storingen tot gevolg.
- Als er zandkorrels enz. binnendringen in het stoffen gedeelte of andere onderdelen van de nekspeaker, moet u deze voorzichtig verwijderen. Gebruik echter nooit een stofzuiger enz. op de nekspeaker. Dit kan schade veroorzaken aan het luidsprekergedeelte of aan andere onderdelen van de nekspeaker.

Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U

## Over BLUETOOTH-communicatie

---

- De draadloze BLUETOOTH-technologie is een draadloze technologie voor gebruik over korte afstanden die communicatie mogelijk maakt tussen digitale apparaten, zoals smartphones en computers. De maximale communicatieafstand kan variëren afhankelijk van de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren, enz.) of de elektromagnetische omgeving.
- Microgolven van een BLUETOOTH-apparaat kunnen invloed hebben op de werking van elektronische medische apparatuur. Zet zowel de nekspeaker als andere BLUETOOTH-apparaten uit op de volgende locaties, omdat ze tot ongevallen zouden kunnen leiden:
  - in ziekenhuizen, bij gereserveerde zitplaatsen in treinen, op plaatsen waar ontvlambaar gas aanwezig is, in de buurt van automatische deuren of brandalarmen.
- De nekspeaker ondersteunt beveiligingsfuncties die voldoen aan de BLUETOOTH-norm als een manier om beveiliging te garanderen tijdens communicatie met BLUETOOTH draadloze technologie. Afhankelijk van de geconfigureerde instellingen en andere factoren kan deze beveiliging echter onvoldoende zijn. Wees daarom voorzichtig wanneer u communiceert via BLUETOOTH draadloze technologie.
- Sony aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies als gevolg van informatielekken die optreden bij het gebruik van BLUETOOTH-communicatie.
- BLUETOOTH-verbindingen met alle BLUETOOTH-apparaten kunnen niet worden gegarandeerd.
  - BLUETOOTH-apparaten die zijn verbonden met de nekspeaker moeten voldoen aan de BLUETOOTH-norm zoals voorgeschreven door Bluetooth SIG, Inc., en moeten als zodanig gecertificeerd zijn.
  - Zelfs wanneer een aangesloten apparaat voldoet aan de BLUETOOTH-norm, kunnen er gevallen zijn waarbij de kenmerken of technische gegevens van het BLUETOOTH-apparaat ervoor zorgen dat het geen verbinding kan maken, of resulteren in verschillende besturingsmethoden, weergave of werking.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat verbonden is met de nekspeaker, de communicatie-omgeving of de omgevingsomstandigheden, is het mogelijk dat er ruis optreedt of dat het geluid wegvalt.
- Afhankelijk van het aan te sluiten apparaat kan het enige tijd duren om de communicatie te starten.
- Terwijl de nekspeaker aan het opladen is, kan deze niet worden ingeschakeld en kan de BLUETOOTH-functie niet worden gebruikt.
- Aangezien BLUETOOTH-apparaten en draadloos LAN (IEEE802.11ax/b/g/n) dezelfde frequentieband (2,4 GHz) gebruiken, kan er radiogolfinterferentie optreden tijdens gebruik in de buurt van apparaten die zijn uitgerust met een draadloze LAN, wat een afname van de communicatiesnelheid, ruis of een verbindingfout kan veroorzaken.

### Opmerking

- Om de BLUETOOTH-functie te gebruiken, moet het andere BLUETOOTH-apparaat hetzelfde profiel als de nekspeaker ondersteunen. Echter, als hetzelfde profiel wordt ondersteund, kunnen de functies verschillen afhankelijk van de technische gegevens van het BLUETOOTH-apparaat.
- Vanwege de eigenschappen van BLUETOOTH draadloze technologie is er een kleine vertraging tussen het afspelen van de audio en muziek aan de zendkant en het afspelen aan de kant van de nekspeaker.

- Het tot stand brengen van een BLUETOOTH-verbinding tussen de nekspeaker en een apparaat met een ingebouwde radio of tuner kan leiden tot ruis in audio van het apparaat. De nekspeaker hoort niet te worden gebruikt met een dergelijk apparaat via een BLUETOOTH-verbinding.
- Houd de nekspeaker uit de buurt van een apparaat zoals een radio of een tuner. Gebruik van de nekspeaker in de buurt van een dergelijk apparaat kan leiden tot ruis in audio van het apparaat.

Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U

## Licenties

---

- Dit product bevat software die door Sony wordt gebruikt in het kader van een licentieovereenkomst met de eigenaar van het overeenstemmende auteursrecht. Wij worden door de eigenaar van het auteursrecht voor deze software verplicht de inhoud van deze overeenkomst vrij te geven aan onze klanten. Open de volgende URL en lees de inhoud van de licentie.  
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/24/>
- De software in dit product bevat door auteursrechten beschermde software die gelicentieerd is onder de GPL/LGPL en andere licenties waarvoor mogelijk toegang tot de broncode vereist is. Zoals vereist door de GPL/LGPL (en andere licenties), vindt u op de volgende URL een kopie van de relevante broncode terug.  
Zoals vereist door de GPL/LGPL, kunt u gedurende een periode van drie jaar na onze laatste levering van dit product van ons de broncode op een fysiek medium verkrijgen door op de volgende URL het formulier in te vullen.  
Deze aanbieding is geldig voor iedereen die deze informatie ontvangt.  
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>  
Sony kan vragen in verband met de inhoud van deze broncode niet beantwoorden.
- Het gebruik van de Made for Apple-badge betekent dat een accessoire ontworpen is om specifiek aangesloten te worden met het/de Apple-product(en) dat/die geïdentificeerd is/zijn in de badge, en gecertificeerd is door de ontwerper om te beantwoorden aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of naleving van veiligheidseisen en wettelijke standaarden.
- Dolby, Dolby Atmos en het dubbele-D-symbool zijn geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation.
- Diensten die aangeboden worden door derden kunnen gewijzigd, opgeschort of beëindigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. Sony draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke situaties.

Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U

## Handelsmerken

---

- Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.
- Apple, het Apple-logo, iPad, iPhone, iPod touch, Mac en macOS zijn merken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio's.
- App Store is een dienstmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio's.
- Microsoft en Windows zijn geregistreerde merken of merken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Het BLUETOOTH®-woordmerk en de BLUETOOTH®-logo's zijn geregistreerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Sony Group Corporation en haar dochterondernemingen gebeurt onder licentie.
- USB Type-C® en USB-C® zijn geregistreerde handelsmerken van USB Implementers Forum.
- LDAC en het LDAC-logo zijn merken van Sony Group Corporation of diens dochterondernemingen.

Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. In deze handleiding worden de symbolen ™ en ® niet weergegeven.

Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U

## Wat kan ik doen om een eventueel probleem op te lossen?

Als de nekspeaker niet werkt als verwacht, kunt u de volgende stappen proberen om het probleem op te lossen.

**1. Zorg ervoor dat de nekspeaker volledig is opgeladen.**



**2. Reset de nekspeaker.**



**3. Initialiseer de nekspeaker.**

Deze handeling zet de instellingen zoals het volume enz. terug op de standaardinstellingen en verwijdert alle koppelingsinformatie.



**4. Ga naar de volgende klantenservicepagina voor informatie over ondersteuning voor uw nekspeaker.**

<https://www.sony.net/support/HT-AN7/>



**5. Als geen van de hierboven genoemde handelingen werkt, moet u uw dichtstbijzijnde Sony-dealer raadplegen.**

### Verwant onderwerp

- [De nekspeaker resetten](#)
- [De nekspeaker initialiseren](#)

Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U

## Kan de nekspeaker niet opladen

---

- Wanneer u een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar) gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de USB-kabel goed is aangesloten op de nekspeaker en op de USB-netstroomadapter. Controleer vervolgens of de USB-netstroomadapter goed is aangesloten op het stopcontact.
- Wanneer u een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar) gebruikt, moet u ervoor zorgen dat deze een stroomsterkte kan leveren van minstens 1,5 A. U kunt ook een USB-netstroomadapter gebruiken die een stroomsterkte kan leveren van minstens 0,5 A (500 mA) maar minder dan 1,5 A, maar dan kan het lang duren voor het opladen voltooid is. Bij gebruik van een USB-netstroomadapter met een stroomsterkte van minder dan 0,5 A (500 mA) kan niet worden gegarandeerd dat de batterij kan worden opgeladen. Afhankelijk van de omgevingstemperatuur is het ook mogelijk dat de oplaadtijd kan verschillen.
- U kunt de ingebouwde batterij van de nekspeaker opladen door de USB-kabel die is aangesloten op de nekspeaker aan te sluiten op een computer die voorzien is van een USB-oplaadaansluiting. Niet alle computers zijn echter getest op compatibiliteit voor deze procedure en de procedure is niet van toepassing op zelf gebouwde computers.
- Laad de nekspeaker op bij een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C. Let op dat de omgevingstemperatuur kan dalen tot 5 °C of lager afhankelijk van het seizoen, bijvoorbeeld in de winter.
- Afhankelijk van het type USB-netstroomadapter is het mogelijk dat de batterij niet kan worden opgeladen.
- Het opladen van de batterij met een computer zal mislukken wanneer de computer uit (slaapstand) of stand-by gaat. Verander in een dergelijk geval de instellingen voor het energiebeheer van de computer en laad de batterij opnieuw op.

---

### Verwant onderwerp

- [De nekspeaker opladen](#)
- [Over de aanduiding op de nekspeaker](#)
- [Opmerkingen over het opladen](#)



## Kan de nekspeaker niet inschakelen, of de nekspeaker schakelt plotseling uit

- Als de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-aanduiding 2 seconden lang blauw blijft branden en dan uit gaat nadat de nekspeaker is ingeschakeld, waarna de nekspeaker weer uit gaat, is de ingebouwde oplaadbare batterij leeg. Laad de ingebouwde batterij op.
- De functie Automatisch Uitschakelen van de nekspeaker is mogelijk in werking getreden. Wanneer de functie Automatisch Uitschakelen ingeschakeld is, wordt de nekspeaker automatisch uitgeschakeld als er in de volgende omstandigheden geen toetsen op de nekspeaker worden bediend gedurende 15 minuten.
  - Geen audio-ingangssignaal van een BLUETOOTH-apparaat aangesloten voor muziekweergave (A2DP)
  - Er is geen BLUETOOTH-apparaat aangesloten
  - Geen audio-ingangssignaal van een apparaat dat is aangesloten met de speciale audiokabel (bijgeleverd)

### Hint

- De Automatisch Uitschakelen-functie werkt niet tijdens een handsfree gesprek via de nekspeaker.
- Terwijl de batterij wordt opgeladen, wordt de nekspeaker niet ingeschakeld.

### Verwant onderwerp

- [De nekspeaker opladen](#)
- [Automatisch Uitschakelen-functie](#)
- [Er wordt een gesprek ontvangen](#)
- [Iemand bellen](#)

Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U

## Geen geluidswaergave/Alleen geluidswaergave uit één luidsprekercomponent/Laag volume/Vervormde geluidswaergave/Brommen of ruis in de geluidswaergave van de luidspreker/Geen stemgeluid of laag stemvolume van telefoongesprekken

### Algemeen

- Zorg ervoor dat zowel de nekspeaker als het verbonden apparaat zijn ingeschakeld.
- Zorg ervoor dat er iets wordt afgespeeld op het verbonden apparaat.
- Zorg ervoor dat het volume van het verbonden apparaat en de nekspeaker hard genoeg is.
- Zorg ervoor dat de nekspeaker een BLUETOOTH-verbinding tot stand heeft gebracht met het BLUETOOTH-apparaat.
- Koppel de nekspeaker en het apparaat dat u wilt aansluiten opnieuw. Als er andere BLUETOOTH-apparaten zijn aangesloten, koppelt u de overige BLUETOOTH-apparaten los en voert u het koppelen opnieuw uit.
- Selecteer "Voorkeur voor stabiele verbinding (SBC)" voor de BLUETOOTH-verbindingkwaliteit van de luidspreker.
- Houd de nekspeaker en het apparaat dat wordt aangesloten uit de buurt van magnetrons, draadloze LAN's, enz.
- Zorg ervoor dat de equalizerfunctie op het verbonden apparaat is uitgeschakeld.
- Om de functie Luidspreker toevoegen te gebruiken om twee nekspeakers via een BLUETOOTH-verbinding te verbinden, werkt u de software op beide nekspeakers bij naar de nieuwste versie.
- Voordat u audio afspeelt op de aangesloten apparaten, koppelt u de speciale audioadapter (bijgeleverd) en de speciale audiokabel (bijgeleverd) los van de USB Type-C-aansluiting.
- Houd de nekspeaker dicht bij het apparaat dat u wilt aansluiten. Verplaats eventuele obstakels die zich tussen de nekspeaker en het apparaat dat u aansluit bevinden.

### Bij verbinding met een tv

- Zorg ervoor dat de tv, de nekspeaker en de zender (apart verkrijgbaar) zijn ingeschakeld.
- Koppel de zender (apart verkrijgbaar) los van de BRAVIA-tv die compatibel is met 360 Spatial Sound Personalizer en sluit deze weer aan op de BRAVIA-tv. U moet de stekker helemaal in de aansluiting steken.
- Houd de zender (apart verkrijgbaar) uit de buurt van apparatuur zoals magnetrons en draadloze LAN-toegangspunten.
- Houd de nekspeaker en de zender (apart verkrijgbaar) uit de buurt van apparatuur zoals een radio of een tuner. Gebruik van de nekspeaker en de zender (apart verkrijgbaar) in de buurt van een dergelijk apparaat kan leiden tot ruis in audio van het apparaat.
- Als er radiostoring optreedt met andere draadloze apparatuur (een tv, een geluidsbalk enz.), moet u de locatie van de zender (apart verkrijgbaar) veranderen. (Verplaats de zender bijvoorbeeld van links naar rechts, of naar het midden.)
- Als u de functie Luidspreker toevoegen gebruikt en een ander BLUETOOTH-apparaat op de tv is aangesloten, koppelt u die andere BLUETOOTH-apparaten los.

## Als een ander apparaat dan een tv is aangesloten

- Om een applicatie voor videogesprekken te gebruiken op een computer, moet u de computer bedienen om het BLUETOOTH-profiel te veranderen naar HFP of HSP.  
Tijdens een videogesprek kan de geluidskwaliteit afnemen afhankelijk van de omstandigheden van de communicatieverbinding.
- Zorg ervoor dat de microfoon van de nekspeaker niet is uitgeschakeld.
- Controleer de audio-instellingen op het BLUETOOTH-apparaat en zorg ervoor dat de nekspeaker is geconfigureerd om audio weer te geven tijdens een telefoongesprek.
- Er is BLUETOOTH-apparatuur waarmee de BLUETOOTH-verbindingkwaliteit kan worden veranderd. Als uw apparaat geschikt is voor deze functie, moet u "Voorkeur voor stabiele verbinding (SBC)" selecteren voor de BLUETOOTH-verbindingkwaliteit. Raadpleeg voor details de handleiding van het apparaat.
- Zorg ervoor dat de computer zo is geconfigureerd dat de audio wordt weergegeven via [BRAVIA Theatre U] wanneer verbonden met de nekspeaker.
- Wanneer u luistert naar muziek van een computer via de nekspeaker, kan de geluidskwaliteit slecht zijn (bijv. moeilijk verstaanbare vocalen enz.) voor de eerste paar seconden nadat er een verbinding tot stand is gebracht. Dit komt door de specificaties van de computer (er wordt prioriteit gegeven aan een stabiele verbinding aan het begin van de verbinding en vervolgens na een paar seconden overgeschakeld naar prioriteit aan geluidskwaliteit) en duidt niet op een storing aan de nekspeaker.  
Als de geluidskwaliteit niet na een paar seconden verbetert, moet u de computer bedienen om een verbinding voor het afspelen van muziek (A2DP) tot stand te brengen. Raadpleeg voor de bediening van de computer de gebruiksaanwijzing van uw computer.
- Als de nekspeaker en het BLUETOOTH-apparaat dat als bron wordt gebruikt voor de muziekweergave zijn verbonden via het HFP of HSP BLUETOOTH-profiel, moet u het verbonden apparaat bedienen om te schakelen naar BLUETOOTH-verbinding voor muziekweergave (A2DP).
- Het tot stand brengen van een BLUETOOTH-verbinding tussen de nekspeaker en een apparaat met een ingebouwde radio of tuner kan leiden tot ruis in audio van het apparaat.  
De nekspeaker hoort niet te worden gebruikt met een dergelijk apparaat via een BLUETOOTH-verbinding.
- Houd de nekspeaker uit de buurt van een apparaat zoals een tv, een radio of een tuner. Gebruik van de nekspeaker in de buurt van een dergelijk apparaat kan leiden tot ruis in audio van het apparaat.
- Wanneer u de functie Luidspreker toevoegen of oproepfunctie gebruikt, maar er andere BLUETOOTH-apparatuur zoals een muis of toetsenbord is verbonden met het BLUETOOTH-apparaat, moet u de andere BLUETOOTH-apparaten loskoppelen.
- Het geluid wordt mogelijk niet uitgevoerd, afhankelijk van de app die wordt gebruikt op het aangesloten BLUETOOTH-apparaat. Als dit gebeurt, kan het uit- en weer inschakelen van de app de symptomen verbeteren.
- Controleer bij het afspelen van audio in de analoge audio-ingangsmodus of de speciale audioadapter (bijgeleverd) en de speciale audiokabel (bijgeleverd) stevig in de USB Type-C-aansluiting zijn geplaatst.
- Als het apparaat dat is aangesloten met de speciale audiokabel (bijgeleverd) mono is, komt er mogelijk alleen geluid uit de linkerluidspreker (L-kant).

---

### Verwant onderwerp

- [De nekspeaker verbinden met een 360 Spatial Sound Personalizer compatibele BRAVIA-tv via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [De nekspeaker verbinden met een 360 Spatial Sound Personalizer compatibele BRAVIA-tv via een BLUETOOTH-verbinding via de zender \(apart verkrijgbaar\)](#)

- De nekspeaker verbinden met een tv via een BLUETOOTH-verbinding
- De nekspeaker verbinden met een Windows-computer via een BLUETOOTH-verbinding
- De nekspeaker verbinden met een Mac-computer via een BLUETOOTH-verbinding
- De nekspeaker verbinden met een Android™ smartphone of een iPhone via een BLUETOOTH-verbinding
- Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding
- Selecteren van de kwaliteit voor de muziekweergave via BLUETOOTH-verbindingen (Codec)
- Luisteren naar audio van de tv via de nekspeaker
- Over de aanduiding op de nekspeaker
- Er wordt een gesprek ontvangen
- Iemand bellen
- Wat u kunt doen met de "Sony | Headphones Connect" app


5-056-200-11(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U


## De nekspeaker kan niet worden gekoppeld met een BLUETOOTH-apparaat

---

### Kan de nekspeaker niet koppelen met de zender (apart verkrijgbaar)

- Breng de nekspeaker binnen een afstand van 1 m van de zender (apart verkrijgbaar).
- Zorg ervoor dat de nekspeaker en de zender (apart verkrijgbaar) zijn ingeschakeld en in de koppelingsstand staan.
- Wanneer de aanduiding op de zender (apart verkrijgbaar) niet dubbel blauw knippert, moet u de  (BLUETOOTH)-toets ongeveer 5 seconden ingedrukt houden.  
Hierdoor gaat de aanduiding dubbel knipperen (koppelingsstand).

### De nekspeaker kan niet worden gekoppeld met een BLUETOOTH-apparaat

- Om de functie Luidspreker toevoegen te gebruiken, moet u koppelen met de nekspeaker waarvan de  (aan/uit)/  (BLUETOOTH)-aanduiding blauw knippert.
- Breng het BLUETOOTH-apparaat binnen een afstand van 1 m van de nekspeaker.
- Voor een BLUETOOTH-verbinding met Android-smartphones is de nekspeaker compatibel met apparaten met OS 9.0 of nieuwer. Hij is niet compatibel met apparaten met OS 8.x of eerder.
- Voor een BLUETOOTH-verbinding met Apple iOS-apparatuur is de nekspeaker compatibel met apparaten met iOS 15.0 of nieuwer. Hij is niet compatibel met apparaten met iOS 14.x of eerder.
- Als u de nekspeaker initialiseert, kan blijken dat het daarna niet meer mogelijk is om verbinding te maken met een Android-smartphone. Als dit gebeurt, verwijder dan de koppelingsinformatie van de Android-smartphone en de nekspeaker en probeer opnieuw te koppelen.
- Wanneer de nekspeaker is geïnitieerd, is het mogelijk dat deze geen verbinding meer kan maken met een iPhone waarmee eerder gekoppeld is. In een dergelijk geval moet u de koppelingsinformatie voor de nekspeaker verwijderen van de iPhone en ze vervolgens opnieuw aan elkaar koppelen.
- Controleer of het BLUETOOTH-apparaat waarmee u de nekspeaker wilt koppelen is ingeschakeld en of de BLUETOOTH-functie op het apparaat is ingeschakeld.
- Als de naam van de nekspeaker niet wordt weergegeven op het BLUETOOTH-apparaat waarmee u de nekspeaker wilt koppelen, moet u de BLUETOOTH-functie op het apparaat uitschakelen en vervolgens weer inschakelen. Dit lost het probleem mogelijk op.

---

### Verwant onderwerp

- [De nekspeaker verbinden met een 360 Spatial Sound Personalizer compatibele BRAVIA-tv via een BLUETOOTH-verbinding via de zender \(apart verkrijgbaar\)](#)
- [De nekspeaker verbinden met een Android™ smartphone of een iPhone via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Over de aanduiding op de nekspeaker](#)
- [De nekspeaker initialiseren](#)



Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U

## Geluid slaat over

---

- Stel de BLUETOOTH-verbindingkwaliteit van de nekspeaker in op "Voorkeur voor stabiele verbinding (SBC)". Zie voor meer informatie "[Selecteren van de kwaliteit voor de muziekweergave via BLUETOOTH-verbindingen \(Codec\)](#)".
- Het probleem kan worden verbeterd door de instellingen voor de kwaliteit van de draadloze weergave op het BLUETOOTH-apparaat te wijzigen. Raadpleeg voor details de handleiding van het BLUETOOTH-apparaat.
- BLUETOOTH-communicatie kan worden uitgeschakeld, of er kan ruis of geluidsuitval optreden onder de volgende omstandigheden.
  - Wanneer een persoon zich tussen de nekspeaker en het BLUETOOTH-apparaat bevindt
  - Wanneer er zich een obstakel zoals metaal of een wand tussen de nekspeaker en het BLUETOOTH-apparaat bevindt
  - Op plaatsen met draadloos LAN, waar een magnetron wordt gebruikt, waar elektromagnetische golven worden gegenereerd, enz.
  - Wanneer er andere audioapparaten voor draadloze communicatie of andere mensen in de buurt zijn, zoals op treinstations of in een drukke trein
- Als u muziek beluistert met uw smartphone, kan de situatie worden verbeterd door onnodige apps te sluiten of uw smartphone opnieuw op te starten. Als u muziek beluistert met uw computer, sluit u onnodige apps of vensters en start u de computer opnieuw.
- Verbind de nekspeaker en het BLUETOOTH-apparaat opnieuw.  
Schakel de nekspeaker uit en vervolgens weer in om verbinding te maken via BLUETOOTH-verbinding.
- Het uitschakelen van Servicelink in de app "Sony | Headphones Connect" kan de hoeveelheid geluidsuitval verminderen.
- Reset de nekspeaker.
- Initialiseer de nekspeaker en koppel de nekspeaker en het apparaat opnieuw.

---

### Verwant onderwerp

- [De nekspeaker resetten](#)
- [De nekspeaker initialiseren](#)

Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U

## Kan de nekspeaker niet tegelijkertijd verbinden met 2 apparaten (multipoint-verbinding)

---

- Wanneer u de functie Luidspreker toevoegen gebruikt, kunt u de multipoint-verbindingfunctie niet gebruiken.
  - Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat is het mogelijk dat u de multipoint-verbindingfunctie niet zult kunnen gebruiken.
- 





### Verwant onderwerp

- [De nekspeaker tegelijkertijd verbinden met 2 BLUETOOTH-apparaten \(multipoint-verbinding\)](#)




Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U

## De nekspeaker resetten

In de volgende gevallen moet u tegelijkertijd op de  (aan/uit)/ (BLUETOOTH)-toets en de  (microfoon uit)/-ADD (Luidspreker toevoegen)-toets drukken terwijl de batterij wordt opgeladen om de nekspeaker te resetten.

- U kunt de nekspeaker niet bedienen nadat u hem aan hebt gezet.
- U kunt de nekspeaker niet bedienen nadat u koppelingsproblemen hebt opgelost. enz.

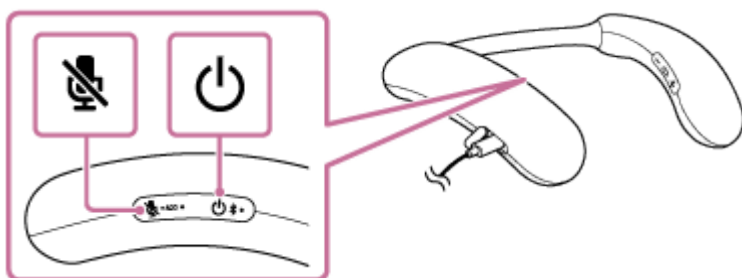

### Opmerking

- Door de nekspeaker te resetten, wordt de koppelingsinformatie niet gewist.
- Door de nekspeaker opnieuw op te starten, kunnen het volume, de functie, of de geluidsinstellingen veranderen.

Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U

## De nekspeaker initialiseren


Als de nekspeaker niet goed werkt nadat u hem hebt gereset, kunt u de nekspeaker initialiseren om hem terug te zetten op de standaardinstellingen.


Zorg ervoor dat de nekspeaker is uitgeschakeld en houd de  (aan/uit)/ (BLUETOOTH)-toets en de  (weergave/bellen)-toets op de nekspeaker tegelijkertijd ongeveer 7 seconden lang ingedrukt.

### Opmerking

- Terwijl de batterij wordt opgeladen, kunt u de nekspeaker niet initialiseren.



Na voltooiing van de initialisatie knippert de  (aan/uit)/ (BLUETOOTH)-aanduiding 4 keer blauw.

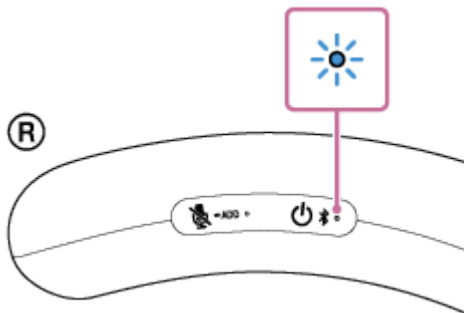

De instellingen, zoals het volume, worden teruggezet op de standaardinstellingen en alle koppelingsinformatie wordt verwijderd voor alle BLUETOOTH-apparaten.

### Verwant onderwerp

- [De nekspeaker verbinden met een 360 Spatial Sound Personalizer compatibele BRAVIA-tv via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [De nekspeaker verbinden met een 360 Spatial Sound Personalizer compatibele BRAVIA-tv via een BLUETOOTH-verbinding via de zender \(apart verkrijgbaar\)](#)
- [De nekspeaker verbinden met een tv via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [De nekspeaker verbinden met een Windows-computer via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [De nekspeaker verbinden met een Mac-computer via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [De nekspeaker verbinden met een Android™ smartphone of een iPhone via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [De nekspeaker resetten](#)

Draadloze nekspeaker  
BRAVIA Theatre U

## Verbinding maken met een smartphone of computer via een BLUETOOTH-verbinding

---

U kunt audio beluisteren via de nekspeaker via een BLUETOOTH-verbinding met een smartphone of computer. Zie de uitleg over de geschikte BLUETOOTH-verbinding voor uw apparaat.

[De nekspeaker verbinden met een Windows-computer via een BLUETOOTH-verbinding](#)

[De nekspeaker verbinden met een Mac-computer via een BLUETOOTH-verbinding](#)

[De nekspeaker verbinden met een Android™ smartphone of een iPhone via een BLUETOOTH-verbinding](#)