

Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U



Modell: YY7861E

Det følgende er en forklaring på hvordan du bruker nakkehøytaleren. Velg et tema fra listen under.

Utforming og spesifikasjoner kan bli endret uten varsel.

For å bruke alle funksjonene og den forbedrede ytelsen må du oppdatere programvaren til nakkehøytaleren og "Sony | Headphones Connect"-appen til nyeste versjon.

Opplev lyd fra TV og mobile enheter

Undersøke hvordan du kobler nakkehøytaleren til en BRAVIA-TV kompatibel med 360 Spatial Sound Personalizer

Ved å koble til en BRAVIA-TV kompatibel med 360 Spatial Sound Personalizer, kan du lytte til TV-lyd i 360 romlig lyd.

Avhengig av din BRAVIA-TV-modell kan det være nødvendig med en sender (selges separat).

Opprette en BLUETOOTH®-tilkobling til en TV

Du kan lytte til TV-lyd gjennom nakkehøytaleren via en BLUETOOTH-tilkobling til en TV som støtter A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

Opprette en BLUETOOTH-tilkobling til en smarttelefon eller datamaskin

Du kan lytte til musikk gjennom nakkehøytaleren via en BLUETOOTH-tilkobling til smarttelefonen eller datamaskinen.

Komme i gang

[Inkluderte elementer](#)

[Deler og kontroller](#)

[Justere bredden på nakkebåndet](#)

[Om indikatoren på nakkehøytaleren](#)

Strømkilde/lading

[Lading av nakkehøytaleren](#)

[Slå på strømmen](#)

[Slå av strømmen](#)

[Automatisk strøm av-funksjon](#)

Gjøre tilkoblinger

BRAVIA-TV kompatibel med 360 Spatial Sound Personalizer

[Undersøke hvordan du kobler nakkehøytaleren til en BRAVIA-TV kompatibel med 360 Spatial Sound Personalizer](#)

[Koble nakkehøytaleren til en BRAVIA-TV kompatibel med 360 Spatial Sound Personalizer via en BLUETOOTH-tilkobling](#)

[Koble nakkehøytaleren til en BRAVIA-TV kompatibel med 360 Spatial Sound Personalizer via en BLUETOOTH-tilkobling via senderen \(selges separat\)](#)

TV

[Koble nakkehøytaleren til en TV via en BLUETOOTH-tilkobling](#)

Windows®-datamaskin

[Koble nakkehøytaleren til en Windows-datamaskin via en BLUETOOTH-tilkobling](#)

[Koble nakkehøytaleren til en parert Windows-datamaskin via en BLUETOOTH-tilkobling](#)

Mac-datamaskin

[Koble nakkehøytaleren til en Mac-datamaskin via en BLUETOOTH-tilkobling](#)

[Koble nakkehøytaleren til en parert Mac-datamaskin via en BLUETOOTH-tilkobling](#)

Smarttelefon/iPhone

[Koble nakkehøytaleren til en Android™-telefon eller en iPhone via en BLUETOOTH-forbindelse](#)

[Koble nakkehøytaleren til en parert Android-telefon eller iPhone via en BLUETOOTH-forbindelse](#)

Flerpunktstilkobling

[Koble nakkehøytaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig \(flerpunktstilkobling\)](#)

[Bruke 2 nakkehøytalere samtidig_\(Legg til høyttaler\).](#)

Lytte til TV-lyd

[Lytte til TV-lyd gjennom nakkehøytaleren](#)

Lytte til musikk

BLUETOOTH-enhet

- [Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Velge kvaliteten på musikkavspillingen via BLUETOOTH-forbindelser \(kodek\)](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen \(etter bruk\)](#)
- [Om 360 Reality Audio](#)

Lytte til en spillkonsoll

[Bruk den dedikerte lyd-kabelen \(medfølger\) for å lytte](#)

Telefonsamtaler

[Foreta en videosamtale på en datamaskin](#)

[Motta et anrop](#)

[Foreta et anrop](#)

Bruke appen

[Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

[Installere "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

[Få tilgang til supportinformasjon fra "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

[Oppdatere nakkehøytalerens programvare](#)

Informasjon

[Spesifikasjoner](#)

Merknader om bruk

- [Forholdsregler](#)
- [Merknader om lading](#)
- [Merknader om vanntetthet](#)
- [Slik tar du vare på nakkehøytaleren](#)
- [Om BLUETOOTH-kommunikasjon](#)

[Lisenser](#)

[Varemerker](#)

Feilsøking

[Hva kan jeg gjøre for å løse et problem?](#)

Strømforsyning

[Nakkehøytaleren vil ikke lade](#)

[Kan ikke slå på nakkehøytaleren, eller nakkehøytaleren slår seg plutselig av](#)

Lyd

[Ingen lyd / Lyd fra bare én høytalerkomponent / Lavt lydnivå / Forvrengt lyd / Summing eller støy fra høytaleren / Ingen eller lav stemme under samtaler](#)

BLUETOOTH-tilkobling

[Kan ikke pare nakkehøytaleren med en BLUETOOTH-enhet](#)

[Lyden hakker](#)

[Kan ikke koble nakkehøytaleren til 2 enheter samtidig \(flerpunktskobling\)](#)

Tilbakestill

[Tilbakestill nakkehøytaleren](#)

[Initialisere nakkehøytaleren](#)

Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U

Inkluderte elementer

Kontakt forhandleren hvis noen deler mangler. Tallene i () angir antall deler.

- Trådløs nakkehøytaler (1)




- USB Type-C®-kabel (USB-A til USB-C®) (1)



- Dedikert lyd-kabel (1)




- Dedikert lydadapter (1)
(Vedlagt den dedikerte lyd-kabelen (medfølger) på kjøpstidspunktet.)



- Dokumenter (1 sett)

Deler og kontroller

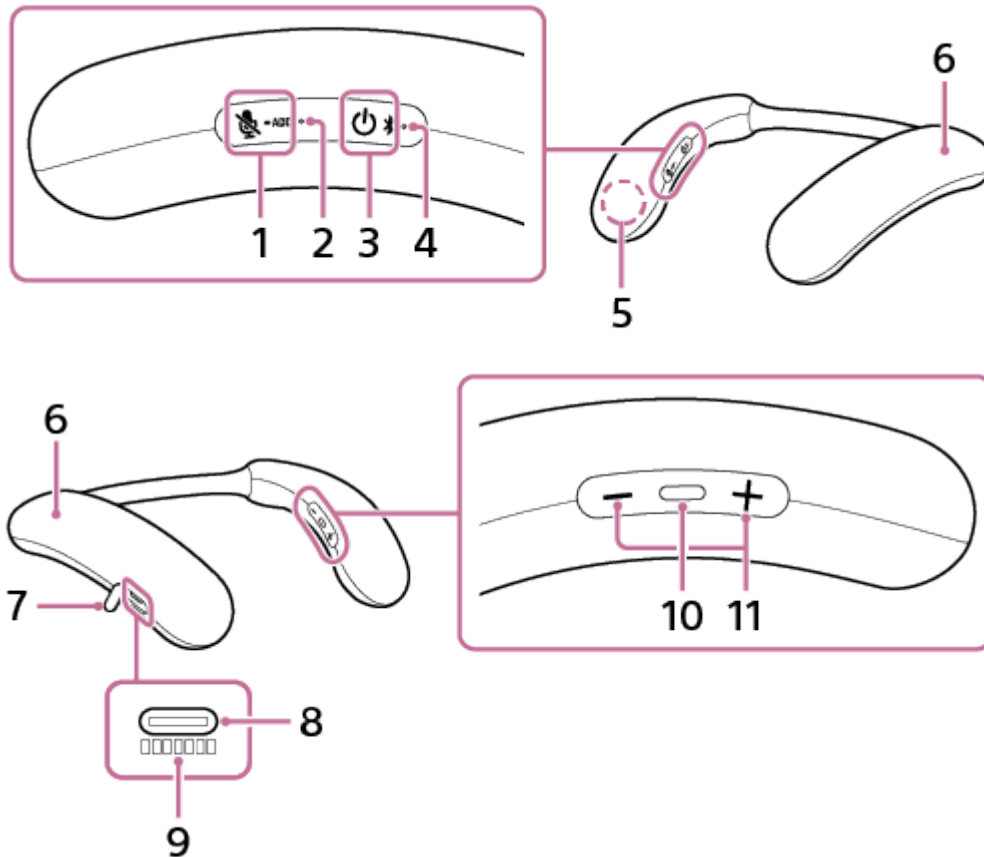

1. (mikrofon av)/ (Legg til høytaler)-knapp
2. Indikator for (mikrofon av)/ (Legg til høytaler) (lyser oransje eller hvitt)
Statusen til mikrofon av og Legg til høytaler-funksjonen indikeres av den oransje eller hvite indikatoren.
3. (strøm)/ (BLUETOOTH)-knapp
4. Indikator for (strøm)/ (BLUETOOTH) (lyser oransje eller blått)
Fortsetter å lyse i oransje mens ladingen pågår. Strømmen eller kommunikasjonstilstanden til nakkehøytaleren indikeres av den oransje eller blå indikatoren.
5. Mikrofon
6. Høytalerkomponenter
7. Hette
8. USB Type-C-port
9. Serienummer
10. (spill av / ring)-knapp
11. (volum)-knapper

Beslektet emne

- [Om indikatoren på nakkehøytaleren](#)

5-056-201-51(1) Copyright 2024 Sony Corporation


Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U

Justere bredden på nakkebåndet

Bredden på nakkebåndet kan justeres etter hvordan du foretrekker å bære nakkehøytaleren rundt halsen.

1 Juster bredden på nakkebåndet slik at det føles komfortabelt å ha rundt halsen.

Nakkebåndet på nakkehøytaleren er laget av et materiale som holder formen.

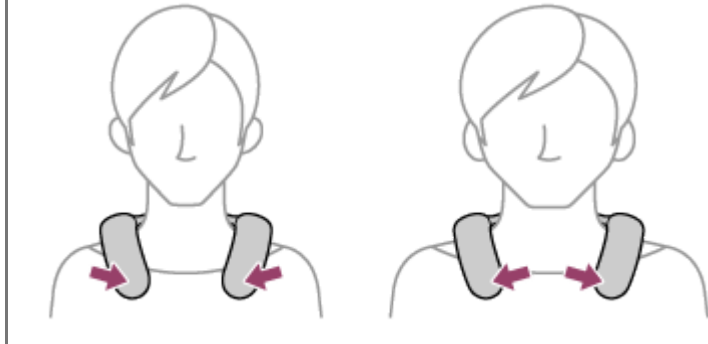


Forholdsregler ved justering av nakkebåndet


Ikke strekk eller bøy nakkebåndet for hardt. Kraftig deformasjon av nakkebåndet vil forhindre det i å gå tilbake til sin opprinnelige form.

Unnlattelse av å følge disse forholdsreglene kan føre til at produktet ikke fungerer som det skal, eller at interne kabler og deler tar skade.


- Ikke strekk nakkebåndet mer enn nødvendig

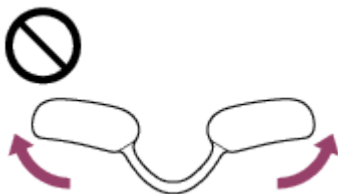

- Ikke tvinn nakkebåndet

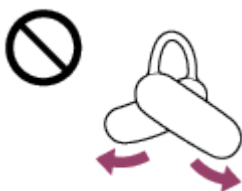

- Ikke vri nakkebåndet mer enn nødvendig

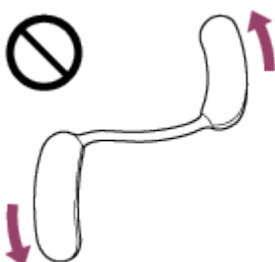

- Ikke bøy nakkebåndet



5-056-201-51(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U

Om indikatoren på nakkehøytaleren

Indikatoren gir følgende informasjon om nakkehøytaleren.

● : Lyser i blått / ● : Lyser oransje / ○ : Lyser hvitt / - : Lyser ikke

Indikator for (strøm) / (BLUETOOTH)

Nakkehøytaleren er slått på

●-● (Blinker blått to ganger.)

Hvis gjenværende strøm på nakkehøytalerens batteri er 20 % eller lavere (lading påkrevd), vil dette indikeres som følger.

 (Blinker langsomt 10 ganger i oransje.)

Nakkehøytaleren slås av

 (Lyser i blått i ca. 2 sekunder.)

Nakkehøytalerens innebygde batteri har lite strøm igjen

 (Blinker langsomt 10 ganger i oransje.)

Informasjon om BLUETOOTH-funksjonen

- Nakkehøytaleren er i paremodus:

● ● - - ● ● - - (Fortsetter å blinke dobbelt i blått.)

- Et tilkoblingsforsøk er på vent / pågår:

● - - ● - - ● - - ● - - (Fortsetter å blinke i blått i intervaller på ca. 1 sekund i 30 sekunder.)

Hvis gjenværende strøm på nakkehøytalerens batteri er 20 % eller lavere (lading påkrevd), vil dette indikeres som følger.

● - - ● - - ● - - ● - - (Blinker oransje i intervaller på omtrent 1 sekund i 30 sekunder.)

- En tilkobling er etablert:

● ● ● ● ● ● ● ● (Fortsetter å blinke raskt i blått i ca. 5 sekunder.)

- En tilkobling forblir etablert / en knappeoperasjon er utført:

● - - - - - ● - - - - - (Blinker blått i intervaller på omtrent 5 sekunder i omtrent 30 sekunder.)

Hvis gjenværende strøm på nakkehøytalerens batteri er 20 % eller lavere (lading påkrevd), vil dette indikeres som følger.

● - - - - - ● - - - - - (Blinker oransje i intervaller på omtrent 5 sekunder i omtrent 30 sekunder.)

- Noen ringer deg:

● ● ● ● ● ● ● ● (Fortsetter å blinke raskt i blått.)

Når det skal indikeres at et tilkoblingsforsøk er på vent / pågår, eller en tilkobling forblir etablert / en knappeoperasjon er utført, slukker indikatoren automatisk i en forhåndsbestemt periode. Hvis nakkehøytaleren betjenes, fortsetter indikatoren igjen å blinke i en forhåndsbestemt periode.



Informasjon om analog lydavspilling

● - - ● - - ● - - ● - - (Blinker blått i intervaller på omtrent 1 sekund i 30 sekunder.)




Hvis gjenværende strøm på nakkehøytalerens batteri er 20 % eller lavere (lading påkrevd), vil dette indikeres som følger.

● - - ● - - ● - - ● - - (Blinker oransje i intervaller på omtrent 1 sekund i 30 sekunder.)

Informasjon om batterilading


- Lading pågår:
 (Fortsetter å lyse i oransje.)
Indikatoren slukke når ladingen er over.
- Hvis det oppstår noe unormalt under ladingen av batteriet (for eksempel unormal batteritemperatur):
 (Fortsetter å blinke dobbelt i oransje.)

Annen informasjon

- Nakkehøytalerens programvare blir oppdatert:
 -  (Fortsetter å blinke langsomt i blått.)
- Initialiseringen er fullført:
 (Blinker 4 ganger i blått.)
Du finner mer informasjon under "[Initialisere nakkehøytaleren](#)".

Indikator for (mikrofon av)/ ADD (Legg til høyttaler)



Når mikrofonen er slått av

 (Lyser oransje i 30 sekunder.)

Indikatoren slukkes når mikrofonen er på.

Indikatoren slukkes automatisk etter en forhåndsbestemt periode. Når en funksjon betjenes på nakkehøytaleren, lyser indikatoren igjen i en forhåndsbestemt periode.

Informasjon om Legg til høyttaler-funksjonen

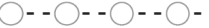- Tilkoblingsforsøk venter/tilkoblingen mislyktes
 (Blinker hvitt i intervaller på omtrent 1 sekund.)
- En tilkobling er opprettet
 (Lyser hvitt i 30 sekunder.)
Indikatoren slukkes automatisk etter en forhåndsbestemt periode. Når en funksjon betjenes på nakkehøytaleren, lyser indikatoren igjen i en forhåndsbestemt periode.

Beslektet emne

- [Deler og kontroller](#)
- [Initialisere nakkehøytaleren](#)

Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U


Lading av nakkehøytaleren

Nakkehøytaleren er utstyrt med et oppladbart innebygd litium-ionbatteri. Lad batteriet ved hjelp av en USB-vekselstrømsadapter (kommersielt tilgjengelig) og USB Type-C-kabelen (medfølger) før du bruker nakkehøytaleren. Når du bruker nakkehøytaleren for første gang, må du lade opp det innebygde batteriet i mer enn 1 time før du slår på nakkehøytaleren.

1 Koble nakkehøytaleren til et strømuttak for å lade den.

Koble den ene enden av USB Type-C-kabelen (medfølger) til USB Type-C-porten på nakkehøytaleren og den andre enden til en USB-vekselstrømsadapter (kommersielt tilgjengelig), og koble deretter USB-vekselstrømsadapteren til et strømuttak.

Nakkehøytaleren støtter USB-vekselstrømadaptere som kan levere en utgangseffekt på 1,5 A.

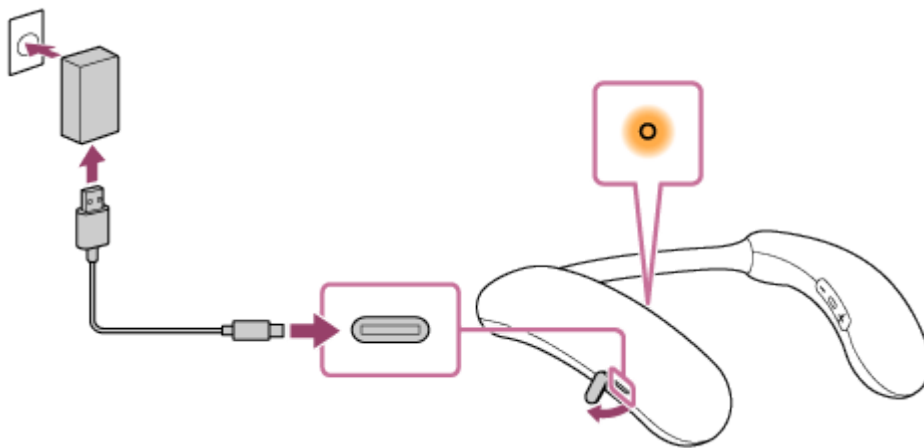

Indikatoren for ⏻ (strøm)/ 🔌 (BLUETOOTH) lyser oransje mens ladingen pågår.

Beregnet ladetid varierer avhengig av effektutgangen til den tilkoblede USB-vekselstrømadapteren (alminnelig tilgjengelig). I tillegg kan det være at ladingen tar lengre tid enn oppgitt under, avhengig av type og spesifikasjoner for USB-vekselstrømadapteren og USB-kabelen. Ladetiden kan også variere fra tiden som er oppgitt under, avhengig av omgivelsestemperaturen.

Den følgende tiden er tatt med som referanse.

- Når en USB-vekselstrømadapter som kan levere en utgangseffekt på 1,5 A er tilkoblet fullføres ladingen i løpet av omtrent 4 timer*, og indikatoren for ⏻ (strøm)/ 🔌 (BLUETOOTH) slukker.
- Når du bruker en USB-vekselstrømadapter (alminnelig tilgjengelig), skal du påse at den kan levere en utgangseffekt på 1,5 A eller mer. Du kan også bruke en USB-vekselstrømadapter med en utgangseffekt på 0,5 A (500 mA) eller mer og mindre enn 1,5 A, men da kan det ta veldig lang tid før ladingen er fullført.

* Tidsforbruk før det tomme batteriet er fulladet (100 %) når nakkehøytaleren er slått av.

Når du har koblet USB-kabelen fra nakkehøytaleren etter batteriladingen, må du lukke hetten godt. Hetten spiller en svært viktig rolle når det gjelder å opprettholde vanntettheten.

Kontrollere om ladingen er fullført

Dersom det innebygde batteriet er fulladet når du kobler høytaleren til et strømuttak med en USB-vekselstrømadapter (kommersielt tilgjengelig), vil indikatoren for ⏻ (strøm)/ 🔌 (BLUETOOTH) lyse oransje i omtrent 1 minutt før den slukkes.

- **Når du bruker Android-telefoner med OS 9.0 eller nyere installert**

Når nakkehøytaleren er tilkoblet Android-telefonen via en HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-forbindelse, trykker du på [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] på telefonen. Gjenværende strøm på nakkehøytaleren vises sammen med navnet på den tilkoblede BLUETOOTH-enheten. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med Android-telefonen.



Vær klar over at den gjenværende batteristrømmen som vises på smarttelefonen, kan avvike fra faktisk gjenværende strøm på nakkehøytaleren. Denne informasjonen må ses på som en referanse.


- **Når du bruker en iPhone med iOS 15.0 eller senere installert**

Når nakkehøytaleren er koblet til en iPhone via en HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-forbindelse, vises gjenværende strøm på nakkehøytaleren i en widget på iPhonen. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med iPhonen.

Vær klar over at den gjenværende batteristrømmen som vises på iPhonen, kan avvike fra faktisk gjenværende strøm på nakkehøytaleren. Denne informasjonen må ses på som en referanse.

Kontroller batterinivået til det oppladbare innebygde batteriet ved å trykke på (strøm)/ (BLUETOOTH)-knappen

Hvis du trykker på  (strøm)/  (BLUETOOTH)-knappen når nakkehøytaleren er slått på, vil det utløse en av følgende taleveiledninger avhengig av gjenværende batteristrøm.

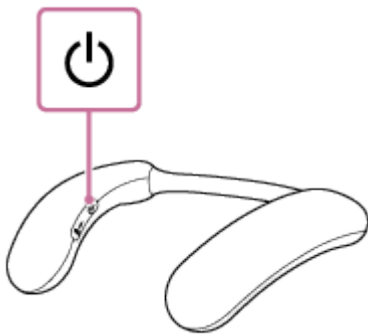



- 81 % - 100 %: "Battery fully charged" (batteriet er fullt oppladet)
- 61 % - 80 %: "Battery about 80%" (batteri ca. 80 %)
- 41 % - 60 %: "Battery about 60%" (batteri ca. 60 %)
- 21 % - 40 %: "Battery about 40%" (batteri ca. 40 %)
- 1 % - 20 %: "Battery about 20%" (batteri ca. 20 %)



Det innebygde batteriets levetid

Se "[Spesifikasjoner](#)" for ladetiden til det oppladbare innebygde batteriet og avspillingstiden for BLUETOOTH-enheten.

Når det innebygde batteriet har lite strøm

Når du hører en varsellyd og taleveiledningen (Low battery (batteriet har lite strøm)) og indikatoren for  (strøm)/  (BLUETOOTH) begynner å blinke langsomt oransje, er det lite strøm igjen på det oppladbare innebygde batteriet. Lad nakkehøytaleren på forhånd.

Når det gjenværende batterinivået er så lavt at nakkehøytaleren ikke kan slås på, vil du høre en varsellyd og taleveiledningen (Battery is empty (Batteriet er tomt)), før nakkehøytaleren automatisk slås av. I så fall må du lade nakkehøytaleren.

Når du slår på strømmen, men indikatoren for  (strøm)/  (BLUETOOTH) lyser blått i omtrent 2 sekunder og strømmen deretter slås av, er det oppladbare innebygde batteriet tomt. I så fall må du lade nakkehøytaleren.

Hint

- Du kan også lade nakkehøytalerens innebygde batteri ved å koble USB-kabelen som er koblet til nakkehøytaleren, til en datamaskin som er utstyrt med en USB-ladeport. Men ikke alle datamaskiner er testet og funnet kompatible med denne prosedyren, og prosedyren gjelder ikke for hjemmebygde datamaskiner.

Merknad

- Hvis nakkehøytaleren kobles til et strømuttak eller en datamaskin, slås den automatisk av. Nakkehøytaleren slår seg ikke på så lenge den er koblet til en strømkilde.
- Den maksimale effektutgangen vil være lavere når det innebygde batteriet har lite strøm.
- Av sikkerhetsmessige årsaker vil ladingen stoppe i ekstremt kalde eller varme omgivelser. Hvis ladingen tar lang tid, vil ladingen av nakkehøytaleren stanse. For å løse disse problemene kobler du fra USB-kabelen og så til igjen når driftstemperaturen er mellom 5 °C og 35 °C, og så lader du nakkehøytaleren igjen. Vær klar over at romtemperaturen kan falle til 5 °C eller lavere, spesielt om vinteren. Ta hensyn til omgivelsestemperaturen når du skal lade nakkehøytaleren.
- Ikke lad nakkehøytalerens innebygde batteri på et sted hvor det kan sprute vann på det. Verken USB Type-C-kabelen (medfølger) eller USB-porten bak hetten er utviklet for å tåle vann.
- Selv om du ikke har tenkt å bruke nakkehøytaleren over lengre tid, bør du lade opp det innebygde batteriet til full kapasitet hver 6 måned for å ivareta ytelsen.
- Når Android-telefonen er konfigurert til å bare opprette BLUETOOTH-forbindelser for musikkavspilling (A2DP), vil gjenværende batteristrøm på nakkehøytaleren ikke vises på telefonen.



Beslektet emne


- [Slå på strømmen](#)
- [Merknader om lading](#)

Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U





Slå på strømmen

- 1 Trykk og hold inne  (strøm)/  (BLUETOOTH)-knappen i omtrent 2 sekunder til du hører en varsellyd.

Nakkehøytaleren slår seg på, og indikatoren for  (strøm)/  (BLUETOOTH) begynner å blinke blått.

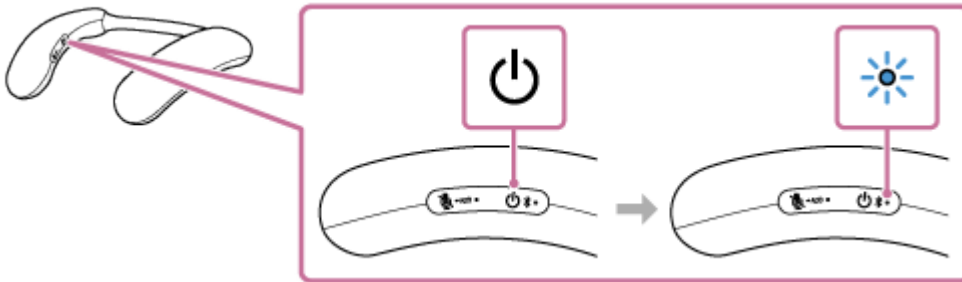

Merknad

- Når du hører en varsellyd og taleveiledningen (Low battery (batteriet har lite strøm)) og indikatoren for  (strøm)/  (BLUETOOTH) begynner å blinke langsomt oransje, er det lite strøm igjen på det oppladbare innebygde batteriet. Lad nakkehøytaleren på forhånd.
- Når det gjenværende batterinivået er så lavt at nakkehøytaleren ikke kan slås på, vil du høre en varsellyd og taleveiledningen (Battery is empty (Batteriet er tomt)), før nakkehøytaleren automatisk slås av. Lad opp nakkehøytaleren.
- Når du slår på strømmen, men indikatoren for  (strøm)/  (BLUETOOTH) lyser blått i omtrent 2 sekunder og strømmen deretter slås av, er det oppladbare innebygde batteriet tomt. I så fall må du lade nakkehøytaleren.



Beslektet emne


- [Slå av strømmen](#)
- [Lading av nakkehøytaleren](#)
- [Om indikatoren på nakkehøytaleren](#)

Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U

Slå av strømmen

- 1 Trykk og hold inne  (strøm)/  (BLUETOOTH)-knappen i omtrent 2 sekunder til du hører en varsellyd.

Nakkehøytaleren slås av, og indikatoren for  (strøm)/  (BLUETOOTH) lyser i omtrent 2 sekunder før den slukkes.

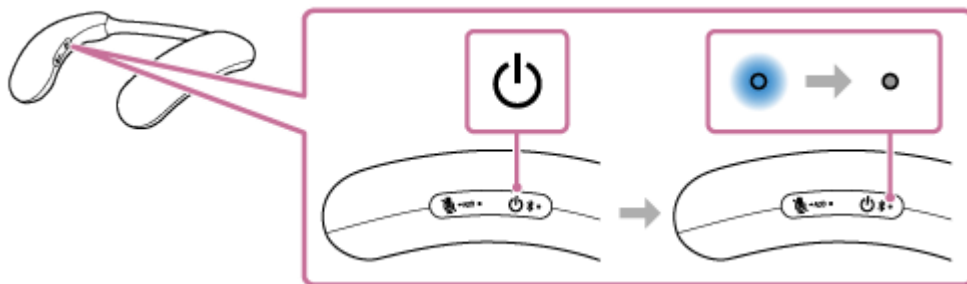

Beslektet emne

- [Automatisk strøm av-funksjon](#)

Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U

Automatisk strøm av-funksjon

I henhold til innstillingene på kjøpstidspunktet slås nakkehøytaleren automatisk av hvis ingen av knappene på nakkehøytaleren betjenes på 15 minutter under noen av følgende forhold.

- Ingen lydinngangssignal fra en BLUETOOTH-enhet som er koblet til for musikkavspilling (A2DP)
- Ingen BLUETOOTH-enhet er tilkoblet
- Ingen lydinngangssignal fra en enhet som er koblet til via den dedikerte lyd-kabelen (medfølger)

Hint

- Funksjonen Automatisk strøm av fungerer ikke under en håndfri samtale på nakkehøytaleren.

Med "Sony | Headphones Connect"-appen kan du endre tidsperioden før nakkehøytaleren automatisk slår seg av. Du finner flere detaljer i Hjelpeveiledning for "Sony | Headphones Connect"-appen her:

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Beslektet emne

- [Motta et anrop](#)
- [Foreta et anrop](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U

Undersøke hvordan du kobler nakkehøytaleren til en BRAVIA-TV kompatibel med 360 Spatial Sound Personalizer

Kontroller om din BRAVIA-TV er kompatibel med 360 Spatial Sound Personalizer.

Selv om din BRAVIA-TV er kompatibel med 360 Spatial Sound Personalizer, kan det, avhengig av modell, være behov for en sender (selges separat).

1 Kontroller om din BRAVIA-TV er kompatibel med 360 Spatial Sound Personalizer.

- Se følgende nettsted for støttede BRAVIA-TV-er.
https://www.sony.net/hav_faq

2 Koble til BRAVIA-TV-en i henhold til resultatene av kontrollen i trinn 1 .

(A) For direkte BLUETOOTH-tilkobling for å lytte til romlig lyd på en BRAVIA-TV

Se følgende fremgangsmåte.

[Koble nakkehøytaleren til en BRAVIA-TV kompatibel med 360 Spatial Sound Personalizer via en BLUETOOTH-tilkobling](#)

(B) For tilkobling via senderen (selges separat) for å lytte til romlig lyd på en BRAVIA-TV

Se følgende fremgangsmåte.

[Koble nakkehøytaleren til en BRAVIA-TV kompatibel med 360 Spatial Sound Personalizer via en BLUETOOTH-tilkobling via senderen \(selges separat\)](#)

Hint

- Du kan opprette en direkte BLUETOOTH-tilkobling uten senderen (selges separat) selv når du bruker BRAVIA-TV-en, som i (B). Du kan lese mer under "[Koble nakkehøytaleren til en TV via en BLUETOOTH-tilkobling](#)". I dette tilfellet kan du lytte til din BRAVIA-TV via nakkehøytalerne, men du kan ikke bruke 360 romlig lyd.

Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U

Koble nakkehøytaleren til en BRAVIA-TV kompatibel med 360 Spatial Sound Personalizer via en BLUETOOTH-tilkobling

Dette avsnittet beskriver hvordan du kobler en BRAVIA-TV kompatibel med 360 Spatial Sound Personalizer via en BLUETOOTH-tilkobling direkte til nakkehøytaleren.

Merknad





- Selv om din BRAVIA-TV er kompatibel med 360 Spatial Sound Personalizer, kan det være behov for en sender (selges separat) for å koble nakkehøytaleren til BRAVIA-TV-en.
Se "[Undersøke hvordan du kobler nakkehøytaleren til en BRAVIA-TV kompatibel med 360 Spatial Sound Personalizer](#)" for å avgjøre hvilken tilkoblingsmetode som passer for din BRAVIA-TV.

1 Utfør nødvendige forberedelser for å opprette en BLUETOOTH-tilkobling til nakkehøytaleren.


- Lad det oppladbare, innebygde batteriet helt opp.
- For å unngå plutselig høy lyd fra nakkehøytaleren, må du skru ned volumet på både BRAVIA -TV-en og nakkehøytaleren før du kobler dem sammen.
- Hold nakkehøytaleren innen 1 m fra BRAVIA-TV-en.

2 Sett nakkehøytaleren i paremodus.


For å pare første gang etter kjøpet*


Med strømmet slått av, trykk og hold inne  (strøm)/ (BLUETOOTH)-knappen i ca. 2 sekunder til du hører en varsellyd. Strømmen slås på og nakkehøytaleren går i paremodus, og indikatoren for  (strøm)/ (BLUETOOTH) blinker blått to ganger.

* Utfør også denne prosedyren hvis nakkehøytaleren har blitt initialisert (paringsinformasjonen har blitt slettet).

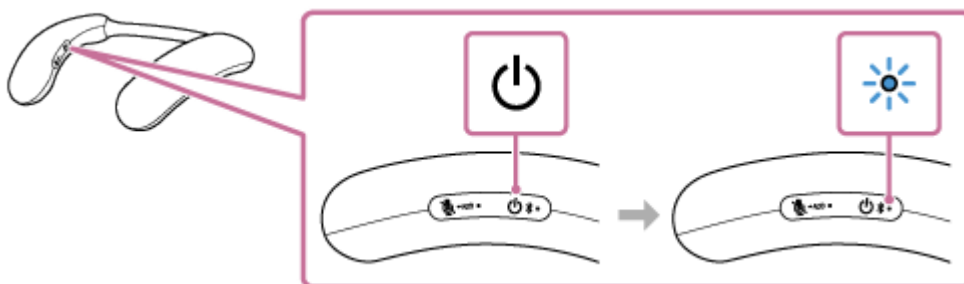

For å pare andre og påfølgende BLUETOOTH-enheter (hvis nakkehøytaleren har paringsinformasjon for andre enheter)

Med strømmen slått av, trykk og hold inne  (strøm)/ (BLUETOOTH)-knappen i omtrent 5 sekunder til du hører en varsellyd og taleveiledningen (Pairing (parer)). Nakkehøytaleren går i paremodus, og indikatoren for  (strøm)/ (BLUETOOTH) blinker blått to ganger.

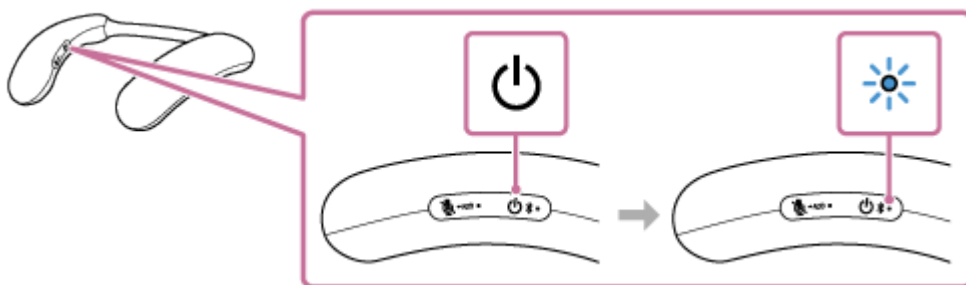


Merknad

- Trykk og hold inne ⏻ (strøm)/📶 (BLUETOOTH)-knappen i omtrent 2 sekunder, og fortsett å trykke på knappen når strømmen slås på og du hører en varsellyd.

3 Bruk BRAVIA-TV-en for å koble til nakkehøytaleren via en BLUETOOTH-tilkobling.

Du finner instruksjoner for bruk av BRAVIA-TV-en i brukerveiledningen som fulgte med BRAVIA-TV-en.

Når BLUETOOTH-tilkoblingen er fullført, hører du en varsellyd fra nakkehøytaleren og indikatoren for ⏻ (strøm)/📶 (BLUETOOTH) blinker blått.

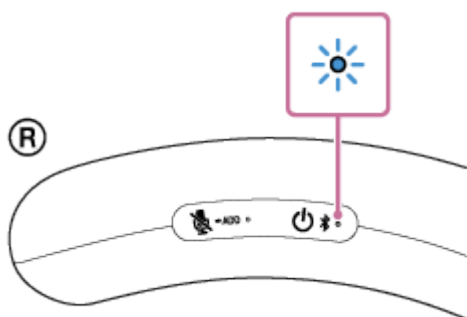

4 Kontroller at lydutgangen er endret fra BRAVIA-TV-en til nakkehøytaleren.

Når BLUETOOTH-tilkoblingen til BRAVIA-TV-en er fullført, endres lydutgangen fra BRAVIA-TV-en til nakkehøytaleren, og du kan bruke 3D surround-funksjonene.

Du finner mer informasjon om 3D surround-funksjonene i brukerveiledningen som fulgte med BRAVIA-TV-en.

Hint

- Prosedyren for registrering av en enhet du vil koble til via en BLUETOOTH-tilkobling, kalles paring. Paring må utføres for å koble til en BRAVIA-TV via en BLUETOOTH-tilkobling for å kunne lytte til lyd gjennom nakkehøytaleren.
- Så lenge BLUETOOTH-funksjonen er aktivert på en BLUETOOTH-enhet som tidligere har vært koblet til nakkehøytaleren, kobles nakkehøytaleren til enheten igjen så snart nakkehøytaleren slås på.

Merknad

- Nakkehøytaleren går ut av paremodus etter omtrent 5 minutter, og indikatoren for ⏻ (strøm)/📶 (BLUETOOTH) på nakkehøytaleren begynner å blinke langsomt blått. Når høytaleren ikke har noen paringsinformasjon, for eksempel når du bruker BLUETOOTH-funksjonen for første gang etter kjøpet, frigjøres imidlertid ikke paremodusen. Hvis nakkehøytaleren går ut av paremodus før du fullfører prosedyren, gjentar du prosedyren fra trinn 2.
- Så snart nakkehøytaleren er paret med BLUETOOTH-enheten, trenger du ikke pare dem igjen, med unntak av i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjonen slettes i forbindelse med reparasjoner og lignende.
 - Nakkehøytaleren er allerede paret med 8 enheter, og du skal pare med en ny enhet. Nakkehøytaleren kan pares med inntil 8 BLUETOOTH-enheter. Når en ny enhet blir paret i tillegg til de 8 pærede enhetene, blir paringsinformasjon til enheten som først ble tilkoblet via BLUETOOTH, erstattet av informasjonen til den nye enheten.

– Nakkehøytalerens pareinformasjon er blitt slettet fra den pærede BLUETOOTH-enheten.

– Nakkehøytaleren er initialisert.

All paringsinformasjon slettes. Når nakkehøytaleren er initialisert, er det ikke sikkert den klarer å opprette en BLUETOOTH-tilkobling med BRAVIA-TV-en. I så fall må du slette nakkehøytalerens paringsinformasjon fra BRAVIA-TV-en, og deretter pare nakkehøytaleren med BRAVIA-TV-en på nytt.

- Avhengig av hvilken BRAVIA-TV du bruker, kan det hende at lyden ikke spilles av fra BRAVIA-TV-en når nakkehøytaleren er koblet til BRAVIA-TV-en via en BLUETOOTH-tilkobling. Hvis du vil spille av lyd fra BRAVIA-TV-en må du enten slå av nakkehøytaleren, eller velge [BRAVIA Theatre U] i BLUETOOTH-innstillingene på BRAVIA-TV-en for å avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen mellom nakkehøytaleren og BRAVIA-TV-en.
Du finner mer informasjon om innstillingene til BRAVIA-TV-en i brukerveiledningen som fulgte med BRAVIA-TV-en du bruker.
- Du kan ikke bruke funksjonen for flerpunktstilkobling når du bruker Legg til høytaler-funksjonen.
- Hvis den dedikerte lydadapteren (medfølger) og den dedikerte lydkabelen (medfølger) er koblet til nakkehøytaleren, kan ikke BLUETOOTH-funksjonen og anropsfunksjonen brukes.

Beslektet emne

- [Koble nakkehøytaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig \(flerpunktstilkobling\)](#)
- [Lytte til TV-lyd gjennom nakkehøytaleren](#)

Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U

Koble nakkehøytaleren til en BRAVIA-TV kompatibel med 360 Spatial Sound Personalizer via en BLUETOOTH-tilkobling via senderen (selges separat)

Dette avsnittet beskriver hvordan du kobler en BRAVIA-TV kompatibel med 360 Spatial Sound Personalizer via en BLUETOOTH-tilkobling via senderen (selges separat) til nakkehøytaleren.

Nakkehøytaleren og senderen (selges separat) må være koblet sammen via en BLUETOOTH-tilkobling.

Merknad

- Hvis din BRAVIA-TV er kompatibel med 360 Spatial Sound Personalizer, kan du, avhengig av modell, lytte til 360 romlig lyd med nakkehøytaleren uten å bruke senderen (selges separat).


Se "[Undersøke hvordan du kobler nakkehøytaleren til en BRAVIA-TV kompatibel med 360 Spatial Sound Personalizer](#)" for å avgjøre hvilken tilkoblingsmetode som passer for din BRAVIA-TV.

1 Koble den optiske digitale lydutgangen på BRAVIA-TV-en og DIGITAL IN (optisk digital lydinnngang) på senderen (selges separat) med en optisk digital kabel (følger med senderen (selges separat)).

Kontroller formen på pluggen på den optiske digitale kabelen (B) og porten på BRAVIA-TV-en og senderen (selges separat) (A), juster langsidedene og sett inn pluggene i riktig retning.


A: 

B: 

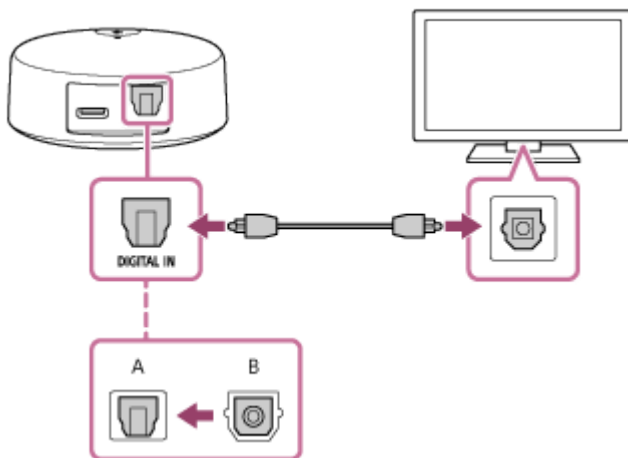


2 Koble til USB-porten på BRAVIA-TV-en og DC IN-porten på senderen (selges separat) med USB Type-C-kabelen (følger med senderen (selges separat)).

Indikatoren (oransje) på senderen (selges separat) blinker når strømmen er slått på og det ikke er noe lydsignal.

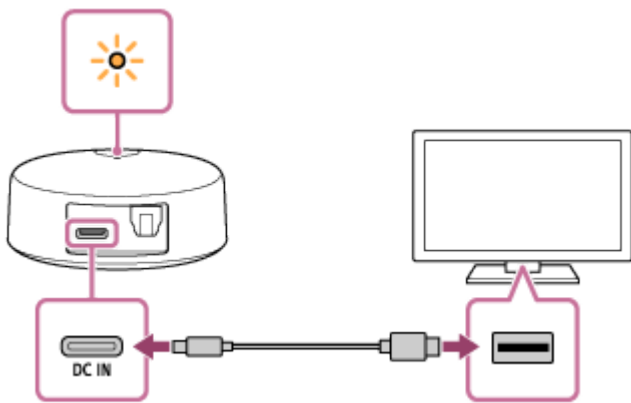

Når en enhet pares for første gang etter kjøpet, eller etter at senderen (selges separat) er initialisert (hvis senderen (selges separat) ikke har noen paringsinformasjon), går senderen (selges separat) automatisk inn i paremodus når den slås på, og indikatoren blinker blått to ganger.

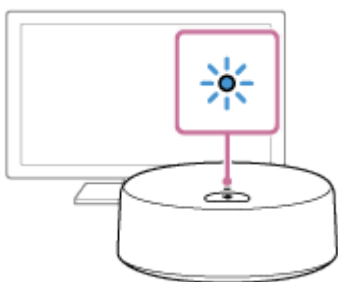


Hint

- Hvis BRAVIA-TV-en du bruker ikke har noen USB-port, kan du bruke en USB vekselstrømadapter (kommersielt tilgjengelig) til å koble senderen (selges separat) til et strømuttak.

3 Slå på BRAVIA-TV-en og betjen BRAVIA-TV-en for å angi innstillingene.

Følg instruksjonene på BRAVIA-TV-skjermen og bruk fjernkontrollen til å stille inn 3D surround-funksjonene. Du finner mer informasjon om funksjonene i brukerveiledningen som fulgte med BRAVIA-TV-en.

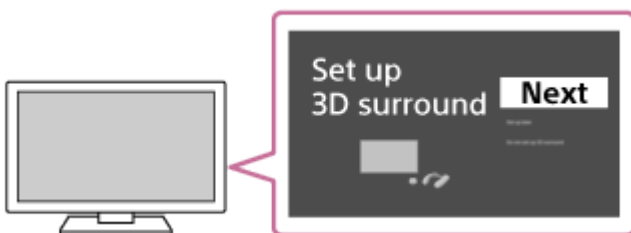


4 Utfør nødvendige forberedelser for å opprette en BLUETOOTH-tilkobling til nakkehøytaleren.

- Lad det oppladbare, innebygde batteriet helt opp.
- For å unngå plutselig høy lyd fra nakkehøytaleren, må du skru ned volumet på både BRAVIA-TV-en og nakkehøytaleren før du kobler dem sammen.
- Hold nakkehøytaleren innen 1 m fra senderen (selges separat).



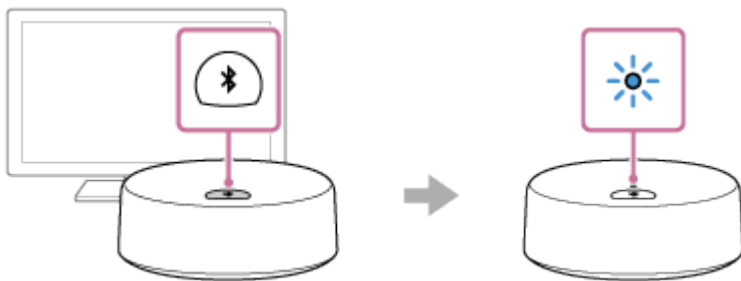

5 Trykk og hold inne (BLUETOOTH)-knappen på senderen (selges separat) i omtrent 5 sekunder.

Indikatoren (blå) på senderen (selges separat) blinker to ganger og går inn i paremodus.




6 Sett nakkehøytaleren i paremodus.


For å pare første gang etter kjøpet*


Med strømmet slått av, trykk og hold inne  (strøm)/ (BLUETOOTH)-knappen i ca. 2 sekunder til du hører en varsellyd. Strømmen slås på og nakkehøytaleren går i paremodus, og indikatoren for  (strøm)/ (BLUETOOTH) blinker blått to ganger.

* Utfør også denne prosedyren hvis nakkehøytaleren har blitt initialisert (paringsinformasjonen har blitt slettet).

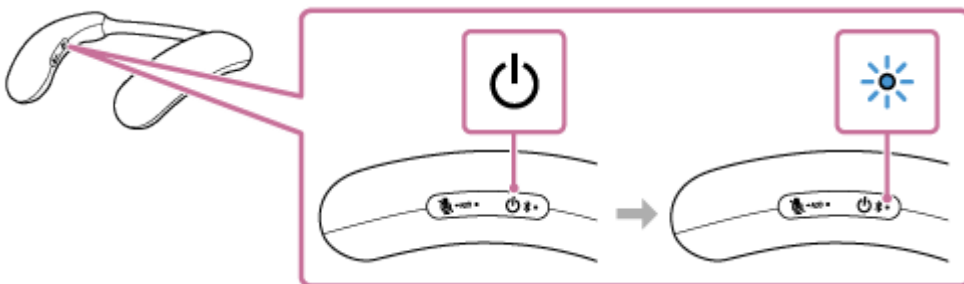



For å pare andre og påfølgende BLUETOOTH-enheter (hvis nakkehøytaleren har paringsinformasjon for andre enheter)



Med strømmen slått av, trykk og hold inne  (strøm)/ (BLUETOOTH)-knappen i omtrent 5 sekunder til du hører en varsellyd og taleveiledningen (Pairing (parer)). Nakkehøytaleren går i paremodus, og indikatoren for  (strøm)/ (BLUETOOTH) blinker blått to ganger.

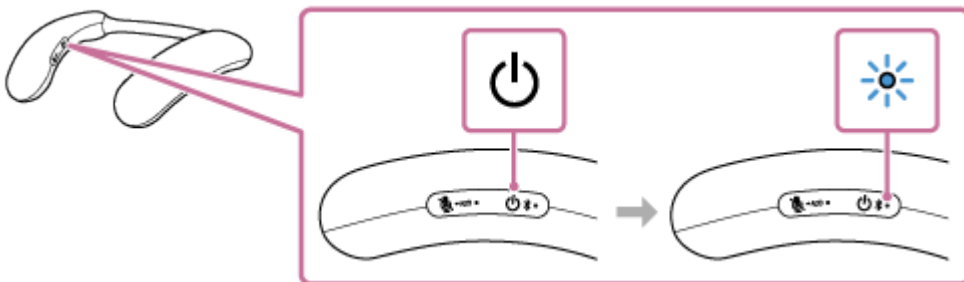


Merknad

- Trykk og hold inne  (strøm)/ (BLUETOOTH)-knappen i omtrent 2 sekunder, og fortsett å trykke på knappen når strømmen slås på og du hører en varsellyd.

7 Kontroller at nakkehøytaleren og senderen (selges separat) er koblet sammen via en BLUETOOTH-tilkobling.

Når BLUETOOTH-tilkoblingen er fullført, høres en varsellyd fra nakkehøytaleren og indikatoren for  (strøm)/ (BLUETOOTH) blinker blått.

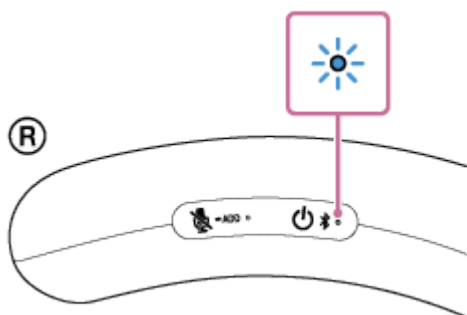

Indikatoren (blå) på senderen (selges separat) slutter også å blinke og forblir tent.

Hint

- Hvis 3D surround-funksjonene på BRAVIA-TV-en er på, kan du glede deg over 360 romlig lyd neste gang du kobler til nakkehøytaleren og senderen (selges separat).

Hint

- Prosedyren for registrering av en enhet du vil koble til via en BLUETOOTH-tilkobling, kalles paring. Paring må utføres for å koble til en BRAVIA-TV via en BLUETOOTH-tilkobling for å kunne lytte til lyd gjennom nakkehøytaleren.

Merknad

- Nakkehøytaleren går ut av paremodus etter omtrent 5 minutter, og indikatoren for ⏻ (strøm)/📶 (BLUETOOTH) på nakkehøytaleren begynner å blinke langsomt blått. Når høytaleren ikke har noen paringsinformasjon, for eksempel når du bruker BLUETOOTH-funksjonen for første gang etter kjøpet, frigjøres imidlertid ikke paremodusen. Hvis nakkehøytaleren går ut av paremodus før du fullfører prosedyren, gjentar du prosedyren fra trinn 5.
- Så snart nakkehøytaleren er parett med BLUETOOTH-enheten, trenger du ikke pare dem igjen, med unntak av i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjonen slettes i forbindelse med reparasjoner og lignende.
 - Nakkehøytaleren er allerede parett med 8 enheter, og du skal pare med en ny enhet. Nakkehøytaleren kan pares med inntil 8 BLUETOOTH-enheter. Når en ny enhet blir parett i tillegg til de 8 parede enhetene, blir paringsinformasjon til enheten som først ble tilkoblet via BLUETOOTH, erstattet av informasjonen til den nye enheten.
 - Nakkehøytalerens pareinformasjon er blitt slettet fra den parede BLUETOOTH-enheten.
 - Nakkehøytaleren er initialisert. All paringsinformasjon slettes. Når nakkehøytaleren er initialisert, er det ikke sikkert den klarer å opprette en BLUETOOTH-tilkobling med BRAVIA-TV-en. I så fall må du slette nakkehøytalerens paringsinformasjon fra BRAVIA-TV-en, og deretter pare nakkehøytaleren med BRAVIA-TV-en på nytt.
- Avhengig av hvilken BRAVIA-TV du bruker, kan det hende at lyden ikke spilles av fra BRAVIA-TV-en når nakkehøytaleren er koblet til BRAVIA-TV-en via en BLUETOOTH-tilkobling via senderen (selges separat). Hvis du ønsker å spille av lyd fra BRAVIA-TV-en, må du slå av nakkehøytaleren. Du finner mer informasjon om innstillingene til BRAVIA-TV-en i brukerveiledningen som fulgte med BRAVIA-TV-en du bruker.
- Du kan ikke bruke funksjonen for flerpunktstilkobling når du bruker Legg til høytaler-funksjonen.
- Hvis den dedikerte lydadapteren (medfølger) og den dedikerte lyd kabelen (medfølger) er koblet til nakkehøytaleren, kan ikke BLUETOOTH-funksjonen og anropsfunksjonen brukes.

Beslektet emne

- [Koble nakkehøytaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig \(flerpunktstilkobling\)](#)
- [Lytte til TV-lyd gjennom nakkehøytaleren](#)

Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U

Koble nakkehøytaleren til en TV via en BLUETOOTH-tilkobling

Hvis TV-en du bruker støtter BLUETOOTH-profiler for musikkavspilling (A2DP), kan du koble nakkehøytaleren til TV-en via en BLUETOOTH-tilkobling og lytte til TV-lyden gjennom nakkehøytaleren.

Hint





- Hvis din TV er en BRAVIA-TV som støtter 360 Spatial Sound Personalizer, kan du lytte til lyden fra TV-en som 360 romlig lyd på nakkehøytaleren.
Du finner mer informasjon under "[Undersøke hvordan du kobler nakkehøytaleren til en BRAVIA-TV kompatibel med 360 Spatial Sound Personalizer](#)".

1 Utfør nødvendige forberedelser for å opprette en BLUETOOTH-tilkobling til nakkehøytaleren.


- Lad det oppladbare, innebygde batteriet helt opp.
- For å unngå plutselig høy lyd fra nakkehøytaleren, må du skru ned volumet på både TV-en og nakkehøytaleren før du kobler dem sammen.
- Hold nakkehøytaleren innen 1 m fra TV-en.

2 Sett nakkehøytaleren i paremodus.


For å pare første gang etter kjøpet*


Med strømmet slått av, trykk og hold inne  (strøm)/ (BLUETOOTH)-knappen i ca. 2 sekunder til du hører en varsellyd. Strømmen slås på og nakkehøytaleren går i paremodus, og indikatoren for  (strøm)/ (BLUETOOTH) blinker blått to ganger.

* Utfør også denne prosedyren hvis nakkehøytaleren har blitt initialisert (paringsinformasjonen har blitt slettet).

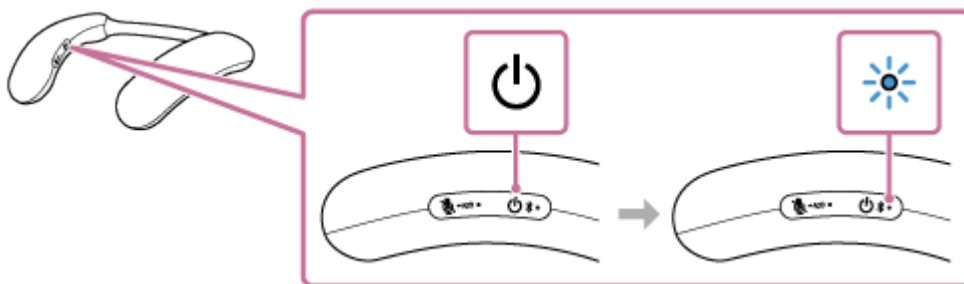

For å pare andre og påfølgende TV-er (hvis nakkehøytaleren har paringsinformasjon for andre enheter)

Med strømmen slått av, trykk og hold inne  (strøm)/ (BLUETOOTH)-knappen i omtrent 5 sekunder til du hører en varsellyd og taleveiledningen (Pairing (parer)). Nakkehøytaleren går i paremodus, og indikatoren for  (strøm)/ (BLUETOOTH) blinker blått to ganger.

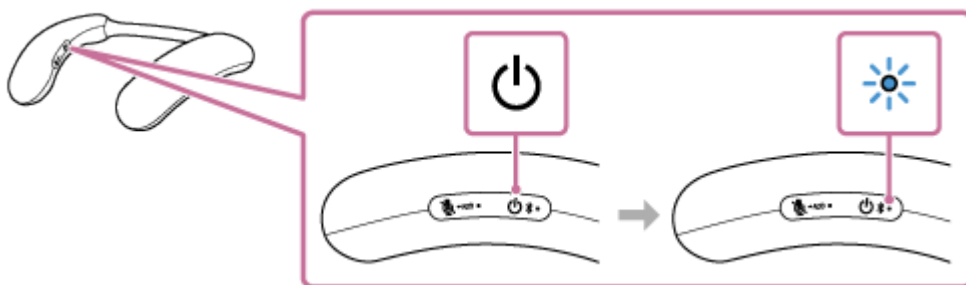


Merknad

- Trykk og hold inne (strøm)/ (BLUETOOTH)-knappen i omtrent 2 sekunder, og fortsett å trykke på knappen når strømmen slås på og du hører en varsellyd.

3 Bruk TV-en for å koble til nakkehøytaleren via en BLUETOOTH-tilkobling.

Du finner instruksjoner for bruk av TV-en i brukerveiledningen som fulgte med TV-en.

Når BLUETOOTH-tilkoblingen er fullført, hører du en varsellyd fra nakkehøytaleren og indikatoren for (strøm)/ (BLUETOOTH) blinker blått.

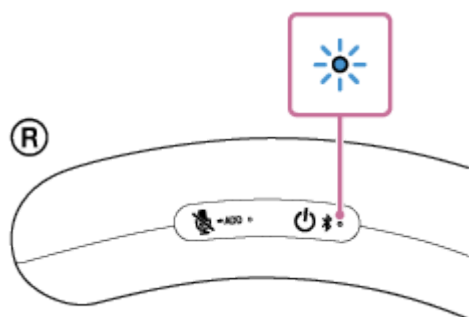

Hint

- Prosedyren for registrering av en enhet du vil koble til via en BLUETOOTH-tilkobling, kalles paring. Paring må utføres for å koble til en TV via en BLUETOOTH-tilkobling for å kunne lytte til lyd gjennom nakkehøytaleren.
- Så lenge BLUETOOTH-funksjonen er aktivert på en BLUETOOTH-enhet som tidligere har vært koblet til nakkehøytaleren, kobles nakkehøytaleren til enheten igjen så snart nakkehøytaleren slås på.

Merknad

- Nakkehøytaleren går ut av paremodus etter omtrent 5 minutter, og indikatoren for (strøm)/ (BLUETOOTH) på nakkehøytaleren begynner å blinke langsomt blått. Når høytaleren ikke har noen paringsinformasjon, for eksempel når du bruker BLUETOOTH-funksjonen for første gang etter kjøpet, frigjøres imidlertid ikke paremodusen. Hvis nakkehøytaleren går ut av paremodus før du fullfører prosedyren, gjentar du prosedyren fra trinn 2.
- Så snart nakkehøytaleren er paret med BLUETOOTH-enheten, trenger du ikke pare dem igjen, med unntak av i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjonen slettes i forbindelse med reparasjoner og lignende.
 - Nakkehøytaleren er allerede paret med 8 enheter, og du skal pare med en ny enhet. Nakkehøytaleren kan pares med inntil 8 BLUETOOTH-enheter. Når en ny enhet blir paret i tillegg til de 8 pærede enhetene, blir paringsinformasjon til enheten som først ble tilkoblet via BLUETOOTH, erstattet av informasjonen til den nye enheten.
 - Nakkehøytalerens pareinformasjon er blitt slettet fra den pærede BLUETOOTH-enheten.
 - Nakkehøytaleren er initialisert. All paringsinformasjon slettes. Når nakkehøytaleren er initialisert, er det ikke sikkert den klarer å opprette en BLUETOOTH-tilkobling med TV-en. I så fall må du slette nakkehøytalerens paringsinformasjon fra TV-en, og deretter pare nakkehøytaleren med TV-en på nytt.

- Nakkehøytaleren kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én paret enhet om gangen.
- Det kan hende video og lyd ikke er synkronisert når du ser på video på TV-en.
- Avhengig av hvilken TV du bruker, kan det hende at lyden ikke spilles av fra TV-en når nakkehøytaleren er koblet til TV-en via en BLUETOOTH-tilkobling. Hvis du vil spille av lyd fra TV-en må du enten slå av nakkehøytaleren, eller velge [BRAVIA Theatre U] i BLUETOOTH-innstillingene på TV-en for å avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen mellom nakkehøytaleren og TV-en. Du finner mer informasjon om innstillingene til TV-en i brukerveiledningen som fulgte med TV-en du bruker.
- Du kan ikke bruke funksjonen for flerpunktstilkobling når du bruker Legg til høytaler-funksjonen.
- Hvis den dedikerte lydadapteren (medfølger) og den dedikerte lydkabelen (medfølger) er koblet til nakkehøytaleren, kan ikke BLUETOOTH-funksjonen og anropsfunksjonen brukes.

Beslektet emne

- [Koble nakkehøytaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig \(flerpunktstilkobling\)](#)
- [Lytte til TV-lyd gjennom nakkehøytaleren](#)

Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U


Koble nakkehøytaleren til en Windows-datamaskin via en BLUETOOTH-tilkobling

Par nakkehøytaleren og en datamaskin, og koble dem deretter sammen via en BLUETOOTH-tilkobling.

Støttede operativsystemer

Windows 11, Windows 10





1 Utfør nødvendige forberedelser for å opprette en BLUETOOTH-tilkobling til nakkehøytaleren.

- Lad opp det innebygde batteriet tilstrekkelig.
- For å unngå plutselig høy lyd fra nakkehøytaleren, må du skru ned volumet på både datamaskinen og nakkehøytaleren før du kobler dem sammen. Eller avslutt musikkavspillingen.
- Flytt nakkehøytaleren innen 1 m fra datamaskinen.
- Ta frem brukerveiledningen som fulgte med datamaskinen, slik at du har den som referanse.
- Slå på datamaskinens høytaler.
Hvis datamaskinens høytaler er stilt til  (demp), vil det ikke komme lyd fra nakkehøytaleren.
 - Når datamaskinens høytaler er på:




2 Still nakkehøytaleren i paremodus.

For å pare første gang etter kjøpet*


Med strømmet slått av, trykk og hold inne  (strøm)/ (BLUETOOTH)-knappen i ca. 2 sekunder til du hører en varsellyd. Strømmen slås på og nakkehøytaleren går i paremodus, og indikatoren for  (strøm)/ (BLUETOOTH) blinker blått to ganger.

* Utfør også denne prosedyren hvis nakkehøytaleren har blitt initialisert (paringsinformasjonen har blitt slettet).

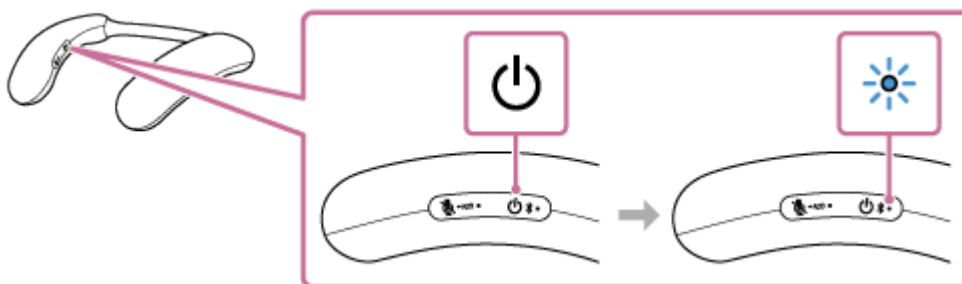



For å pare andre og påfølgende BLUETOOTH-enheter (hvis nakkehøytaleren har paringsinformasjon for andre enheter)

Med strømmen slått av, trykk og hold inne  (strøm)/ (BLUETOOTH)-knappen i omtrent 5 sekunder til du hører en varsellyd og taleveiledningen (Pairing (parer)). Nakkehøytaleren går i paremodus, og indikatoren for  (strøm)/ (BLUETOOTH) blinker blått to ganger.

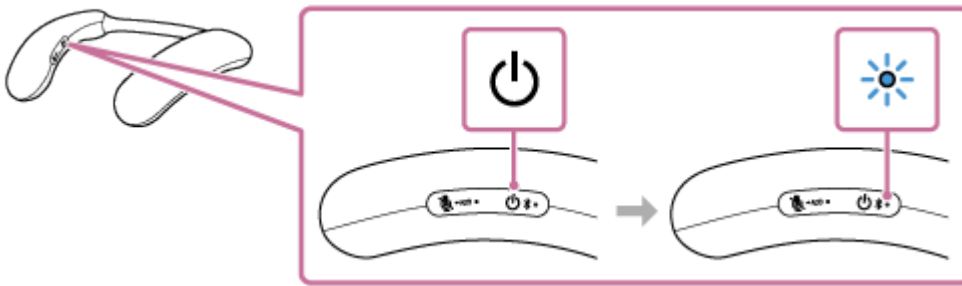


Merknad

- Trykk og hold inne  (strøm)/  (BLUETOOTH)-knappen i omtrent 2 sekunder, og fortsett å trykke på knappen når strømmen slås på og du hører en varsellyd.


3 Registrer nakkehøytaleren til datamaskinen.

På Windows 11


1. Klikk på [Start]-knappen og deretter på [Settings].
2. Klikk på [Bluetooth & devices].

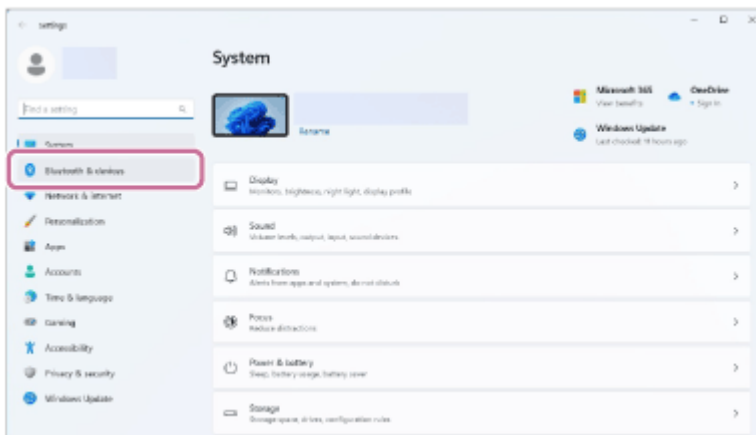


3. Klikk på [Bluetooth]-bryteren for å slå på BLUETOOTH-funksjonen, og så klikker du på [Add device].

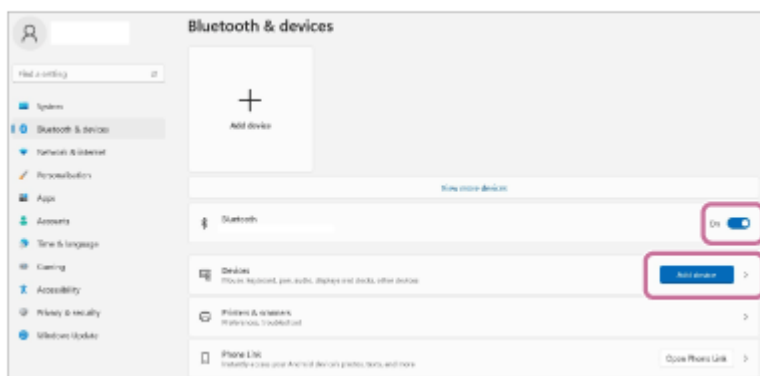

4. Klikk på [Bluetooth].

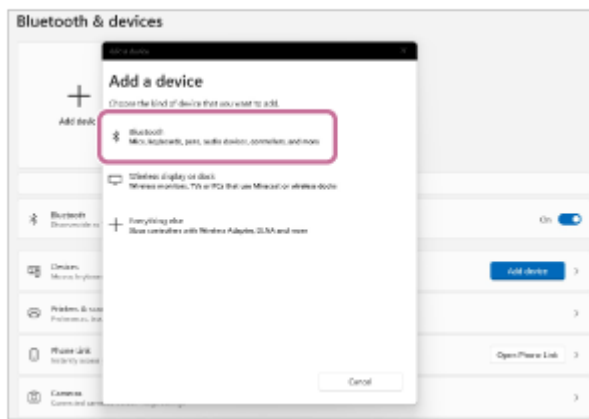

5. Velg [BRAVIA Theatre U].

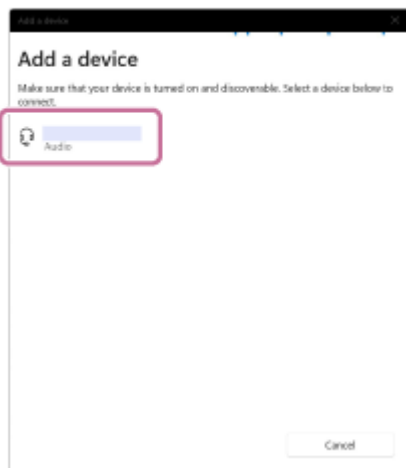


6. Etter paring opprettes BLUETOOTH-forbindelsen automatisk, og [Connected music] eller [Connected voice, music] vises på skjermen. Fortsett til trinn 4 .




På Windows 10


1. Klikk på [Start]-knappen og deretter på [Settings].
2. Klikk på [Devices].

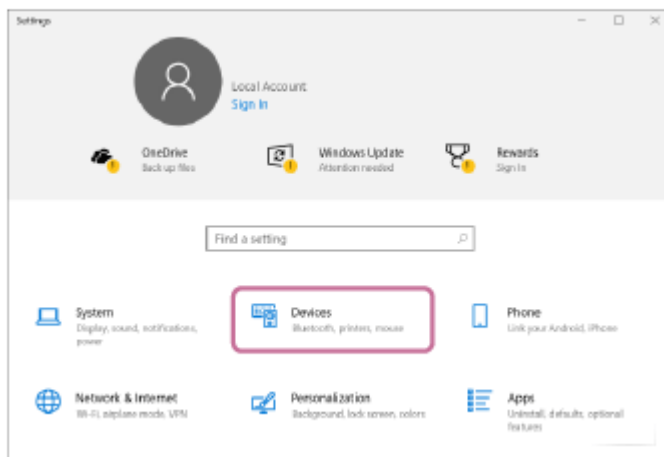


3. Klikk på [Bluetooth & other devices]-fanen og deretter på [Bluetooth]-bryteren for å slå på BLUETOOTH-funksjonen, og så klikker du på [Add Bluetooth or other device].

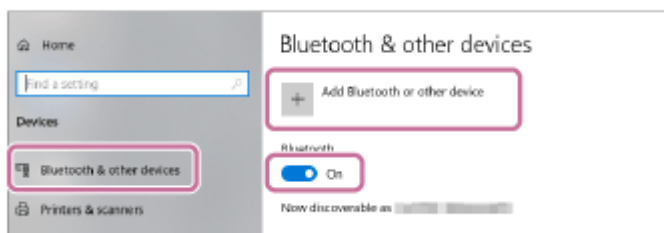

4. Klikk på [Bluetooth].

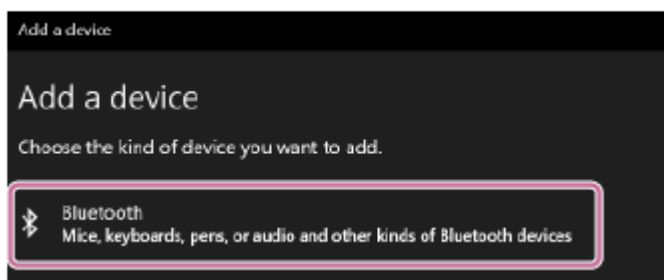


5. Velg [BRAVIA Theatre U].

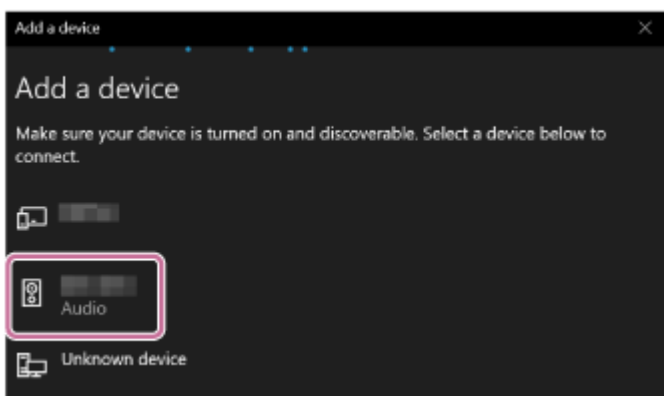




Hvis [BRAVIA Theatre U] ikke vises, gjentar du prosedyren igjen fra trinn 2 .

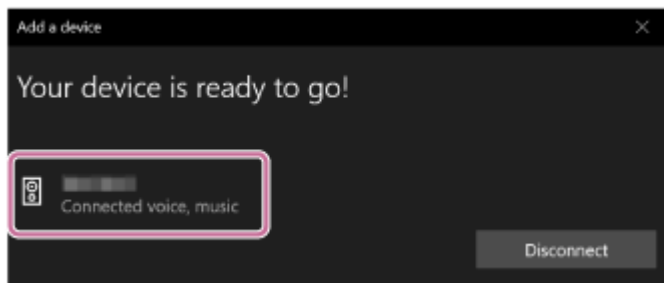6. Etter paring opprettes BLUETOOTH-forbindelsen automatisk, og [Connected music] eller [Connected voice, music] vises på skjermen. Fortsett til trinn 4 .



4 Følg anvisningene på skjermen for å opprette en BLUETOOTH-forbindelse.

Når en BLUETOOTH-tilkobling er opprettet hører du en varselyd fra nakkehøytaleren, og indikatoren for  (strøm)/  (BLUETOOTH) begynner å blinke blått.

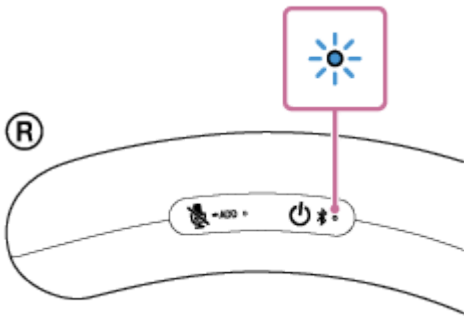



Dersom en BLUETOOTH-forbindelse ikke opprettes, gjentar du prosedyren fra trinn 2 .

Hint

- Prosedyren for registrering av en enhet du vil koble til via en BLUETOOTH-tilkobling, kalles paring. Paring må utføres for å koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-tilkobling for å kunne lytte til lyd gjennom nakkehøytaleren.
- Så lenge BLUETOOTH-funksjonen er aktivert på en BLUETOOTH-enhet som tidligere har vært koblet til nakkehøytaleren, kobles nakkehøytaleren til enheten igjen så snart nakkehøytaleren slås på.
- Instruksjonene over er gitt som et eksempel. Du finner flere detaljer i brukerveiledningen som fulgte med datamaskinen. I tillegg er ikke alle datamaskinene testet og funnet kompatible med prosedyren ovenfor, og prosedyren gjelder ikke for hjemmebygde datamaskiner.
- Når [BRAVIA Theatre U] og [LE_BRAVIA Theatre U] vises for tilkoblingsforsøket, velger du [BRAVIA Theatre U]. Selv om [LE_BRAVIA Theatre U] vises først, må du vente til [BRAVIA Theatre U] vises. Det kan ta fra ca. 30 sekunder til 1 minutt før [BRAVIA Theatre U] blir vist. Hvis [BRAVIA Theatre U] ikke blir vist, gjentar du prosedyren fra trinn 2 .
- Hvis en datamaskin med Windows 11 eller Windows 10 ber deg om å skrive inn en passnøkkel, skriver du inn "0000". En passnøkkel kan også kalles "passkode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "passord".

Merknad

- Nakkehøytaleren går ut av paremodus etter omtrent 5 minutter, og indikatoren for  (strøm)/  (BLUETOOTH) på nakkehøytaleren begynner å blinke langsomt blått. Når nakkehøytaleren ikke har noen paringsinformasjon, for eksempel når du bruker BLUETOOTH-funksjonen for første gang etter kjøpet, frigjøres imidlertid ikke paremodus. Hvis nakkehøytaleren går ut av paremodus før du fullfører prosedyren, gjentar du prosedyren fra trinn 2 .
- Så snart nakkehøytaleren er parett med BLUETOOTH-enheten, trenger du ikke pare dem igjen, med unntak av i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjonen slettes i forbindelse med reparasjoner og lignende.
 - Nakkehøytaleren er allerede parett med 8 enheter, og du skal pare med en ny enhet. Nakkehøytaleren kan pares med inntil 8 BLUETOOTH-enheter. Når en ny enhet blir parett i tillegg til de 8 parede enhetene, blir paringsinformasjon til enheten som først ble tilkoblet via BLUETOOTH, erstattet av informasjonen til den nye enheten.

– Nakkehøytalerens pareinformasjon er blitt slettet fra den paret BLUETOOTH-enheten.

– Nakkehøytaleren er initialisert.

All paringsinformasjon slettes. Når nakkehøytaleren er blitt initialisert, er det ikke sikkert den klarer å opprette en BLUETOOTH-forbindelse med datamaskinen. I så fall må du slette nakkehøytalerens paringsinformasjon fra datamaskinen og deretter pare nakkehøytaleren med datamaskinen på nytt.

- Nakkehøytaleren kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én paret enhet om gangen.
- Du kan ikke bruke funksjonen for flerpunktstilkobling når du bruker Legg til høytaler-funksjonen.
- Hvis den dedikerte lydadapteren (medfølger) og den dedikerte lydkabelen (medfølger) er koblet til nakkehøytaleren, kan ikke BLUETOOTH-funksjonen og anropsfunksjonen brukes.



Beslektet emne


- [Koble nakkehøytaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig \(flerpunktstilkobling\)](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen \(etter bruk\)](#)
- [Foreta en videosamtale på en datamaskin](#)

Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U

Koble nakkehøytaleren til en parer Windows-datamaskin via en BLUETOOTH-tilkobling

- 1 Trykk og hold inne  (strøm)/  (BLUETOOTH)-knappen i omtrent 2 sekunder til du hører en varsellyd.**

Nakkehøytaleren slår seg på, og indikatoren for  (strøm)/  (BLUETOOTH) begynner å blinke blått.

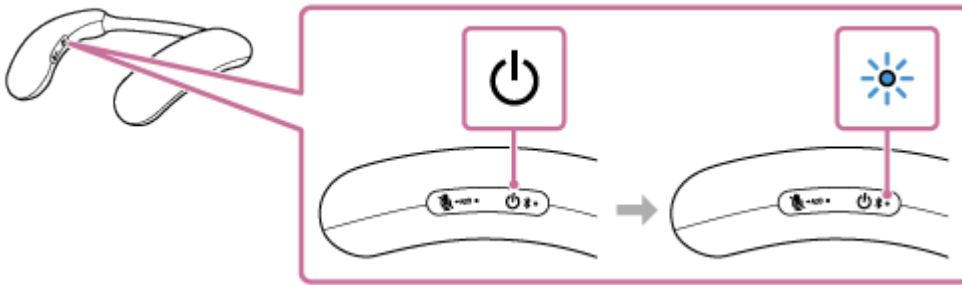


Når en BLUETOOTH-tilkobling automatisk opprettes med den tidligere tilkoblede enheten, hører du en varsellyd. Sjekk på datamaskinen om en BLUETOOTH-forbindelse er opprettet med nakkehøytaleren. Hvis ikke fortsetter du til trinn **2**.


- 2 Velg nakkehøytaleren på datamaskinen.**

På Windows 11

1. Klikk på [Start]-knappen og deretter på [Settings].
2. Klikk på [Bluetooth & devices].
3. Klikk på [Bluetooth]-bryteren for å slå på BLUETOOTH-funksjonen.

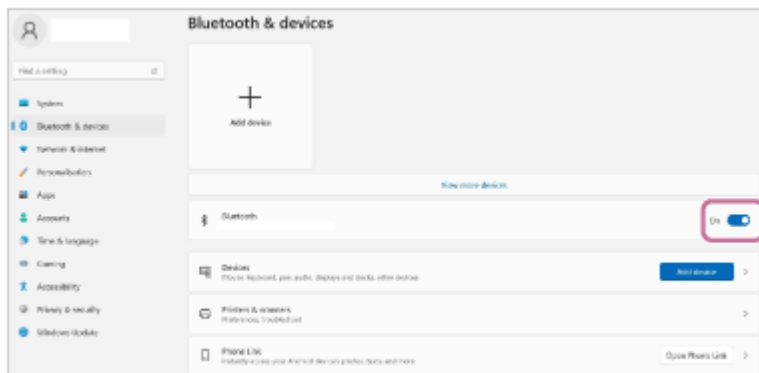

4. Velg [BRAVIA Theatre U], og klikk deretter på [Connect].

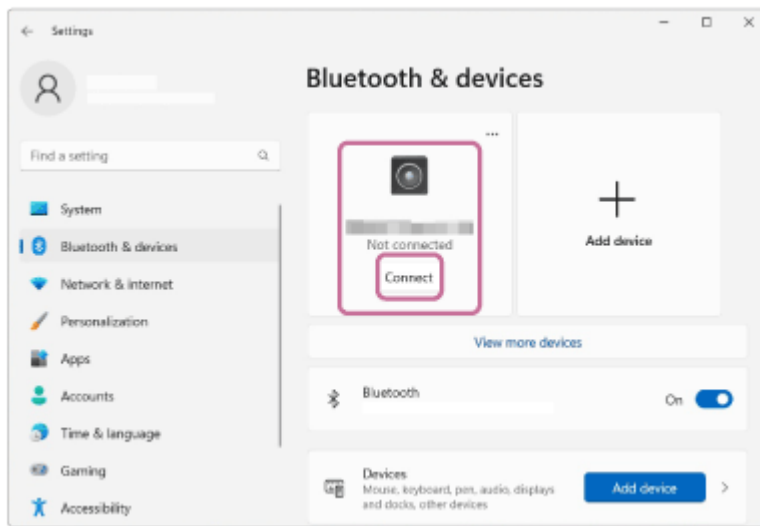


Ikonene som vises kan avvike fra ikonene på skjermen.


Etter tilkobling vises [Connected music] eller [Connected voice, music].

På Windows 10


1. Klikk på [Start]-knappen og deretter på [Settings].
2. Klikk på [Devices].

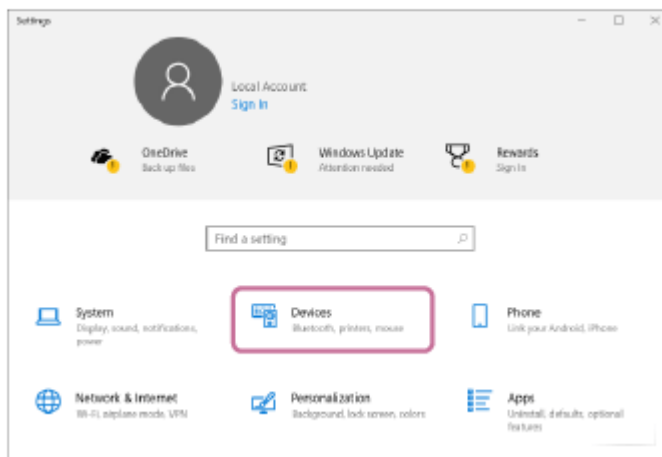

3. Klikk på [Bluetooth & other devices]-fanen, og klikk deretter på BLUETOOTH-bryteren for å slå på BLUETOOTH-funksjonen.

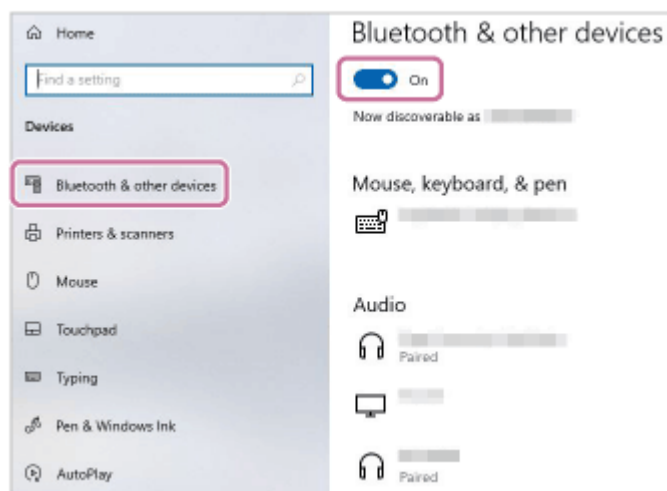

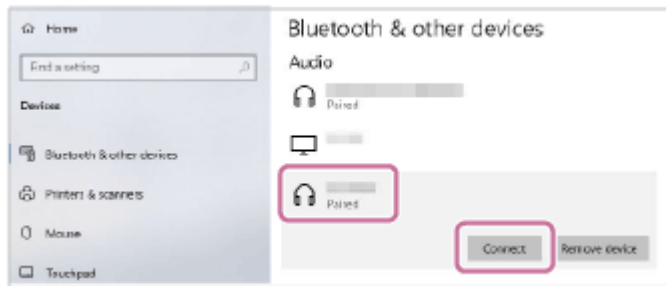

4. Velg [BRAVIA Theatre U] fra enhetene som er listet under [Audio], og klikk på [Connect].



Ikonene som vises kan avvike fra ikonene på skjermen.

Etter tilkobling vises [Connected music] eller [Connected voice, music].

Når en BLUETOOTH-tilkobling er opprettet hører du en varselyd fra nakkehøytaleren, og indikatoren for  (strøm) /  (BLUETOOTH) på nakkehøytaleren begynner å blinke blått.

Hint

- Instruksjonene over er gitt som et eksempel. Du finner flere detaljer i brukerveiledningen som fulgte med datamaskinen. I tillegg er ikke alle datamaskinene testet og funnet kompatible med prosedyren ovenfor, og prosedyren gjelder ikke for hjemmebygde datamaskiner.
- Hvis en tidligere tilkoblet BLUETOOTH-enhet er i nærheten, kan det være det automatisk opprettes en BLUETOOTH-forbindelse med enheten når nakkehøytaleren slås på. I så fall slår du av BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten som var koblet til tidligere, eller så slår du av selve enheten.

Merknad

- Hvis lyd kvaliteten på musikkavspillingen er dårlig, må du kontrollere at datamaskinen er konfigurert til å aktivere BLUETOOTH-profilen for musikkavspilling (A2DP). Du finner flere detaljer i brukerveiledningen som fulgte med datamaskinen.
- Hvis nakkehøytaleren ikke klarer å opprette en BLUETOOTH-forbindelse med datamaskinen, må du slette nakkehøytalerens paringsinformasjon fra datamaskinen og deretter pare dem på nytt. Du finner flere detaljer om betjening på datamaskinen i brukerveiledningen som fulgte med datamaskinen.
- Du kan ikke bruke funksjonen for flerpunktstilkobling når du bruker Legg til høyttaler-funksjonen.
- Hvis den dedikerte lydadapteren (medfølger) og den dedikerte lydkabelen (medfølger) er koblet til nakkehøytaleren, kan ikke BLUETOOTH-funksjonen og anropsfunksjonen brukes.

Beslektet emne

- [Koble nakkehøytaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig \(flerpunktstilkobling\)](#)
- [Koble nakkehøytaleren til en Windows-datamaskin via en BLUETOOTH-tilkobling](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen \(etter bruk\)](#)

Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U


Koble nakkehøytaleren til en Mac-datamaskin via en BLUETOOTH-tilkobling


Par nakkehøytaleren og en Mac-datamaskin, og koble dem deretter sammen via en BLUETOOTH-tilkobling.

Støttede operativsystemer

macOS 11 eller nyere





1 Utfør nødvendige forberedelser for å opprette en BLUETOOTH-tilkobling til nakkehøytaleren.

- Lad opp det innebygde batteriet tilstrekkelig.
- For å unngå plutselig høy lyd fra nakkehøytaleren, må du skru ned volumet på både Mac-datamaskinen og nakkehøytaleren før du kobler dem sammen. Eller avslutt musikkavspillingen.
- Hold nakkehøytaleren innen 1 m fra Mac-datamaskinen.
- Ha brukerveiledningen som fulgte med Mac-datamaskinen for hånden som referanse.
- Slå på Mac-datamaskinens høyttaler.
Hvis høyttaleren på Mac-datamaskinen er satt til  (dempet), spilles det ikke av lyd på nakkehøytaleren.
 - Når Mac-datamaskinens høyttaler er på:




2 Still nakkehøytaleren i paremodus.



For å pare første gang etter kjøpet*


Med strømmet slått av, trykk og hold inne  (strøm)/  (BLUETOOTH)-knappen i ca. 2 sekunder til du hører en varsellyd. Strømmen slås på og nakkehøytaleren går i paremodus, og indikatoren for  (strøm)/  (BLUETOOTH) blinker blått to ganger.

* Utfør også denne prosedyren hvis nakkehøytaleren har blitt initialisert (paringsinformasjonen har blitt slettet).

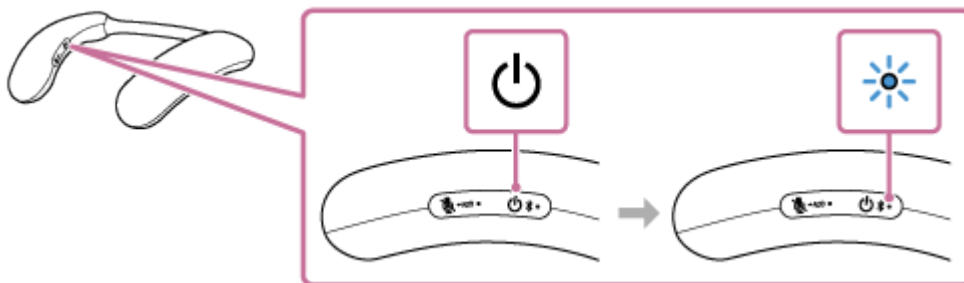

For å pare andre og påfølgende BLUETOOTH-enheter (hvis nakkehøytaleren har paringsinformasjon for andre enheter)

Med strømmen slått av, trykk og hold inne  (strøm)/  (BLUETOOTH)-knappen i omtrent 5 sekunder til du hører en varsellyd og taleveiledningen (Pairing (parer)). Nakkehøytaleren går i paremodus, og indikatoren for  (strøm)/  (BLUETOOTH) blinker blått to ganger.

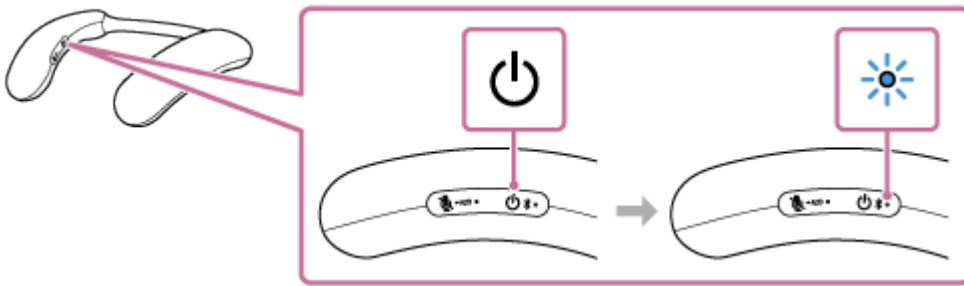


Merknad

- Trykk og hold inne (strøm)/ (BLUETOOTH)-knappen i omtrent 2 sekunder, og fortsett å trykke på knappen når strømmen slås på og du hører en varsellyd.

3 Søk etter nakkehøytaleren på Mac-datamaskinen.

1. Klikk på [(System Preferences)] - [Bluetooth] i oppgavelinjen nederst i høyre hjørne av skjermen.

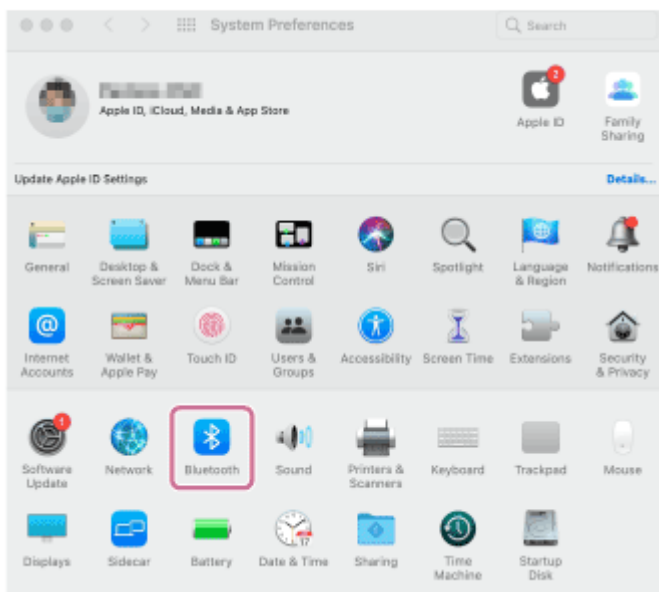


2. Velg [BRAVIA Theatre U] fra Bluetooth-skjermen, og klikk på [Connect].



4 Følg anvisningene på skjermen for å opprette en BLUETOOTH-forbindelse.


Når en BLUETOOTH-tilkobling er opprettet hører du en varsellyd fra nakkehøytaleren, og indikatoren for (strøm)/ (BLUETOOTH) begynner å blinke blått.

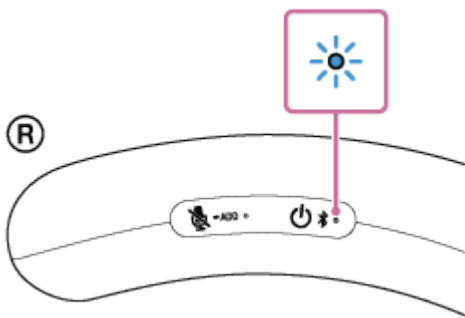

Dersom en BLUETOOTH-forbindelse ikke opprettes, gjentar du prosedyren fra trinn 2 .

5 Klikk på høyttalerikonet øverst til høyre av skjermen, og velg [BRAVIA Theatre U] fra [Output].

Nå kan du høre på musikk osv. fra Mac-datamaskinen via nakkehøyttaleren.

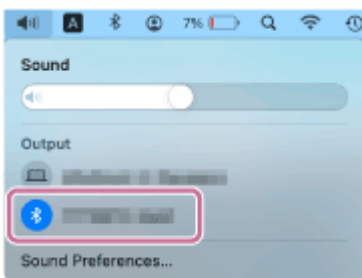

Hint

- Prosedyren for registrering av en enhet du vil koble til via en BLUETOOTH-tilkobling, kalles paring. Paring må utføres for å koble til en Mac-datamaskin via en BLUETOOTH-tilkobling for å kunne lytte til lyd gjennom nakkehøyttaleren.
- Så lenge BLUETOOTH-funksjonen er aktivert på en BLUETOOTH-enhet som tidligere har vært koblet til nakkehøyttaleren, kobles nakkehøyttaleren til enheten igjen så snart nakkehøyttaleren slås på.
- Instruksjonene over er gitt som et eksempel. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med Mac-datamaskinen. I tillegg er ikke alle Mac-datamaskiner testet og funnet kompatible med fremgangsmåten ovenfor.
- Når [BRAVIA Theatre U] og [LE_BRAVIA Theatre U] vises for tilkoblingsforsøket, velger du [BRAVIA Theatre U]. Selv om [LE_BRAVIA Theatre U] vises først, må du vente til [BRAVIA Theatre U] vises. Det kan ta fra ca. 30 sekunder til 1 minutt før [BRAVIA Theatre U] blir vist. Hvis [BRAVIA Theatre U] ikke blir vist, gjentar du prosedyren fra trinn 2 .
- Hvis en Mac-datamaskin ber deg om å skrive inn en passnøkkel, skriver du inn "0000". En passnøkkel kan også kalles "passkode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "passord".

Merknad

- Nakkehøyttaleren går ut av paremodus etter omtrent 5 minutter, og indikatoren for (strøm)/ (BLUETOOTH) på nakkehøyttaleren begynner å blinke langsomt blått. Når nakkehøyttaleren ikke har noen paringsinformasjon, for eksempel når du bruker BLUETOOTH-funksjonen for første gang etter kjøpet, frigjøres imidlertid ikke paremodus. Hvis nakkehøyttaleren går ut av paremodus før du fullfører prosedyren, gjentar du prosedyren fra trinn 2 .
- Så snart nakkehøyttaleren er paret med BLUETOOTH-enheten, trenger du ikke pare dem igjen, med unntak av i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjonen slettes i forbindelse med reparasjoner og lignende.
 - Nakkehøyttaleren er allerede paret med 8 enheter, og du skal pare med en ny enhet. Nakkehøyttaleren kan pares med inntil 8 BLUETOOTH-enheter. Når en ny enhet blir paret i tillegg til de 8 pærede enhetene, blir paringsinformasjon til enheten som først ble tilkoblet via BLUETOOTH, erstattet av informasjonen til den nye enheten.
 - Nakkehøyttalerens pareinformasjon er blitt slettet fra den pærede BLUETOOTH-enheten.

– Nakkehøytaleren er initialisert.

All paringsinformasjon slettes. Når nakkehøytaleren har blitt initialisert, er det ikke sikkert den klarer å opprette en BLUETOOTH-tilkobling med Mac-datamaskinen. I så fall må du slette nakkehøytalerens paringsinformasjon fra Mac-datamaskinen, og deretter pare nakkehøytaleren med Mac-datamaskinen på nytt.

- Nakkehøytaleren kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én paret enhet om gangen.
- Du kan ikke bruke funksjonen for flerpunktstilkobling når du bruker Legg til høytaler-funksjonen.
- Hvis den dedikerte lydadapteren (medfølger) og den dedikerte lydkabelen (medfølger) er koblet til nakkehøytaleren, kan ikke BLUETOOTH-funksjonen og anropsfunksjonen brukes.

Beslektet emne

- [Koble nakkehøytaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig \(flerpunktstilkobling\)](#)
- [Lytt til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen \(etter bruk\)](#)
- [Foreta en videosamtale på en datamaskin](#)

Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U

Koble nakkehøytaleren til en paret Mac-datamaskin via en BLUETOOTH-tilkobling

Støttede operativsystemer

macOS 11 eller nyere

1 Utfør nødvendige forberedelser for å opprette en BLUETOOTH-tilkobling til nakkehøytaleren.



Slå på Mac-datamaskinens høytaler.


Hvis høytaleren på Mac-datamaskinen er satt til  (dempet), spilles det ikke av lyd på nakkehøytaleren.

- Når Mac-datamaskinens høytaler er på:



2 Trykk og hold inne (strøm)/ (BLUETOOTH)-knappen i omtrent 2 sekunder til du hører en varsellyd.


Nakkehøytaleren slår seg på, og indikatoren for  (strøm)/  (BLUETOOTH) begynner å blinke blått.

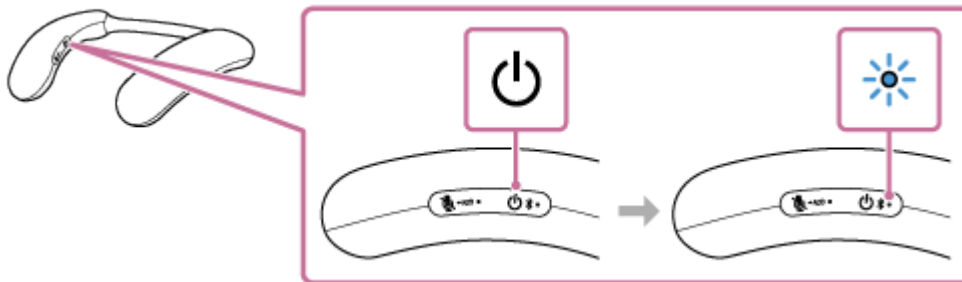


Når en BLUETOOTH-tilkobling automatisk opprettes med den tidligere tilkoblede enheten, hører du en varsellyd. Kontroller om det er opprettet en BLUETOOTH-tilkobling til nakkehøytaleren på Mac-datamaskinen. Hvis ikke fortsetter du til trinn **3**.

3 Velg nakkehøytaleren på Mac-datamaskinen.

1. Klikk på [ (System Preferences)] - [Bluetooth] i oppgavelinjen nederst i høyre hjørne av skjermen.

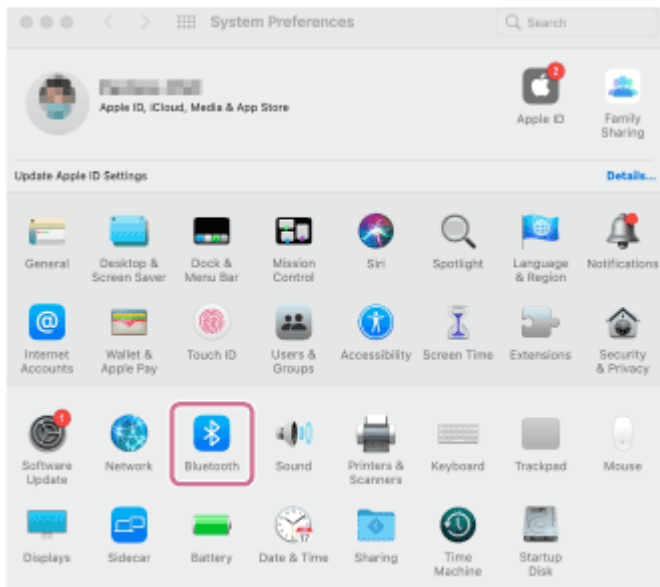


2. Velg [BRAVIA Theatre U] på Bluetooth-skjermen, og klikk deretter på [Connect].

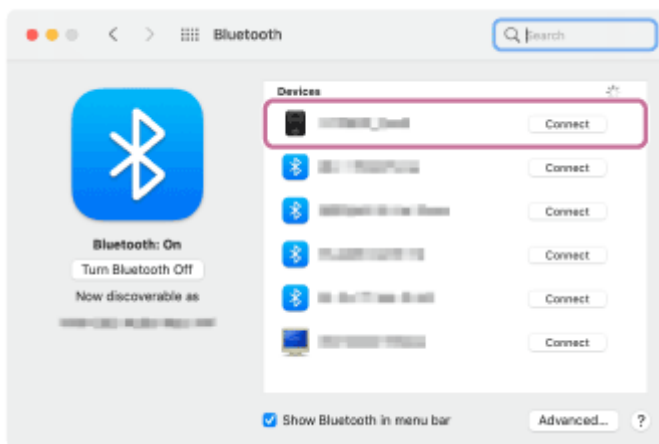

Når en BLUETOOTH-tilkobling er opprettet hører du en varsellyd fra nakkehøytaleren, og indikatoren for (strøm)/ (BLUETOOTH) begynner å blinke blått.

4 **Klikk på høyttalerikonet øverst til høyre av skjermen, og velg [BRAVIA Theatre U] fra [Output].**

Nå kan du høre på musikk osv. fra Mac-datamaskinen via nakkehøytaleren.

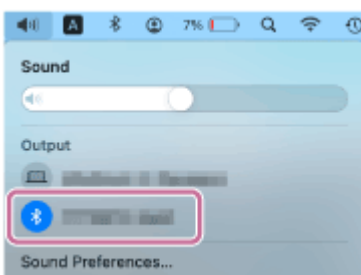

Hint

- Instruksjonene over er gitt som et eksempel. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med Mac-datamaskinen. I tillegg er ikke alle Mac-datamaskiner testet og funnet kompatible med fremgangsmåten ovenfor.
- Hvis en tidligere tilkoblet BLUETOOTH-enhet er i nærheten, kan det være det automatisk opprettes en BLUETOOTH-forbindelse med enheten når nakkehøytaleren slås på. I så fall slår du av BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten som var koblet til tidligere, eller så slår du av selve enheten.

Merknad

- Hvis lyd kvaliteten på musikkavspillingen er dårlig, må du kontrollere at Mac-datamaskinen er konfigurert til å aktivere BLUETOOTH-profilen for musikkavspilling (A2DP). Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med Mac-datamaskinen.
- Hvis nakkehøytaleren ikke klarer å opprette en BLUETOOTH-tilkobling med Mac-datamaskinen, må du slette nakkehøytalerens paringsinformasjon fra Mac-datamaskinen og deretter pare dem på nytt. Du finner mer informasjon om hvordan du bruker Mac-datamaskinen i brukerveiledningen som fulgte med Mac-datamaskinen.
- Du kan ikke bruke funksjonen for flerpunktstilkobling når du bruker Legg til høytaler-funksjonen.
- Hvis den dedikerte lydadapteren (medfølger) og den dedikerte lydkabelen (medfølger) er koblet til nakkehøytaleren, kan ikke BLUETOOTH-funksjonen og anropsfunksjonen brukes.

Beslektet emne

- [Koble nakkehøytaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig \(flerpunktstilkobling\)](#)
- [Koble nakkehøytaleren til en Mac-datamaskin via en BLUETOOTH-tilkobling](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen \(etter bruk\)](#)

Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U

Koble nakkehøytaleren til en Android™-telefon eller en iPhone via en BLUETOOTH-forbindelse





Par nakkehøytaleren og en Android smarttelefon eller iPhone, og koble dem deretter til via en BLUETOOTH-tilkobling.

1 Utfør nødvendige forberedelser for å opprette en BLUETOOTH-tilkobling til nakkehøytaleren.


- Lad opp det innebygde batteriet tilstrekkelig.
- For å unngå plutselig høy lyd fra nakkehøytaleren, må du skru ned volumet på både Android-smarttelefonen eller iPhone og nakkehøytaleren før du kobler dem sammen. Eller avslutt musikkavspillingen.
- Flytt Android-telefonen eller iPhone innen 1 m av nakkehøytaleren.
- Ta frem brukerveiledningen som fulgte med Android-telefonen eller iPhone, slik at du har den som referanse.

2 Still nakkehøytaleren i paremodus.




For å pare første gang etter kjøpet*


Med strømmet slått av, trykk og hold inne  (strøm)/ (BLUETOOTH)-knappen i ca. 2 sekunder til du hører en varsellyd. Strømmen slås på og nakkehøytaleren går i paremodus, og indikatoren for  (strøm)/ (BLUETOOTH) blinker blått to ganger.

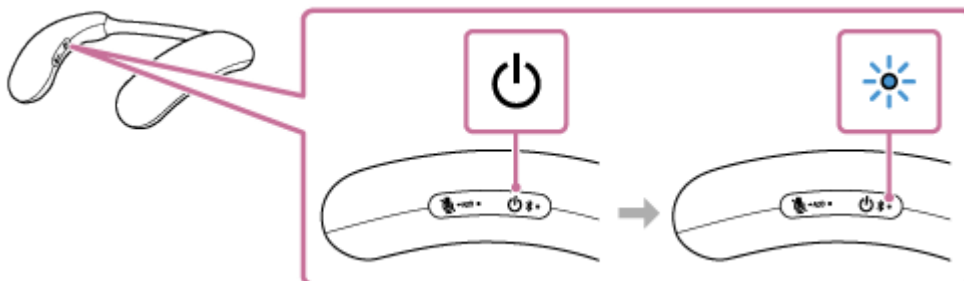* Utfør også denne prosedyren hvis nakkehøytaleren har blitt initialisert (paringsinformasjonen har blitt slettet).





For å pare andre og påfølgende BLUETOOTH-enheter (hvis nakkehøytaleren har paringsinformasjon for andre enheter)

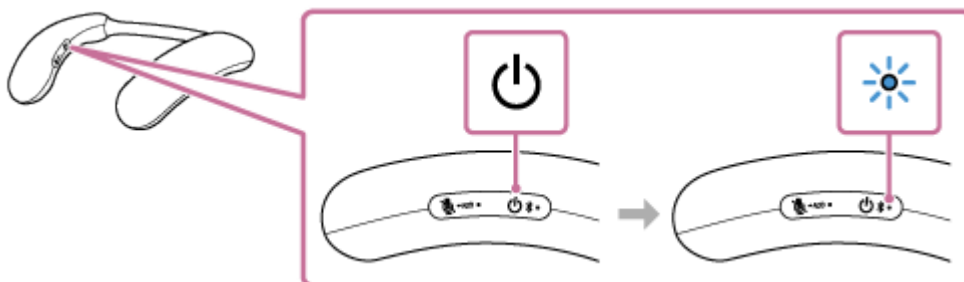Med strømmen slått av, trykk og hold inne  (strøm)/ (BLUETOOTH)-knappen i omtrent 5 sekunder til du hører en varsellyd og taleveiledningen (Pairing (parer)). Nakkehøytaleren går i paremodus, og indikatoren for  (strøm)/ (BLUETOOTH) blinker blått to ganger.






Merknad

- Trykk og hold inne  (strøm)/  (BLUETOOTH)-knappen i omtrent 2 sekunder, og fortsett å trykke på knappen når strømmen slås på og du hører en varsellyd.


3 Utfør pareprosedyren på en Android smarttelefon eller iPhone for å registrere nakkehøytaleren.

På en Android-telefon:

1. Trykk på [Settings].
2. Trykk på [Device connection] - [Connection preferences] - [Bluetooth].
3. Trykk på [ (av)] for å endre den til [ (på)].

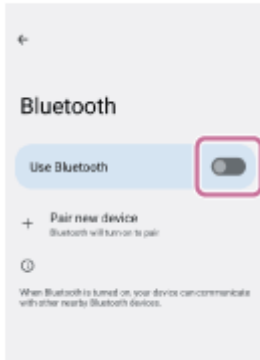


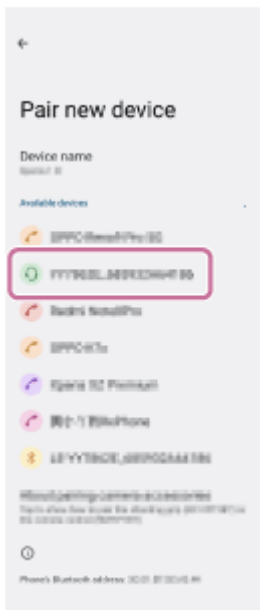

4. Trykk på [Pair new device].
5. Trykk på [BRAVIA Theatre U].



På en iPhone:

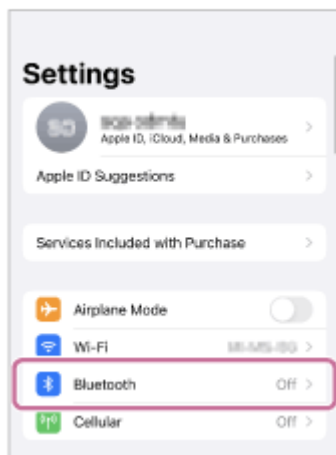1. Trykk på [Settings].
2. Trykk på [Bluetooth].






3. Trykk på [ (av)] for å endre den til [ (på)].






4. Trykk på [BRAVIA Theatre U].



Hvis [BRAVIA Theatre U] ikke vises på skjermen trykker du på [ (på)] for å endre den til [ (av)], og deretter trykker du en gang til for å endre tilbake til [ (på)].

4 Følg anvisningene på skjermen for å opprette en BLUETOOTH-forbindelse.

Når en BLUETOOTH-tilkobling er opprettet hører du en varsellyd fra nakkehøyttaleren, og indikatoren for  (strøm)/  (BLUETOOTH) begynner å blinke blått.


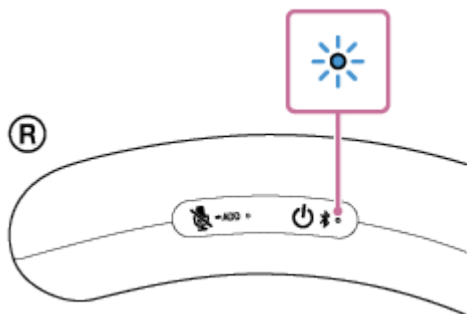


Dersom en BLUETOOTH-forbindelse ikke opprettes, gjentar du prosedyren fra trinn **2**.

Hint

- Prosedyren for registrering av en enhet du vil koble til via en BLUETOOTH-tilkobling, kalles paring. Paring må utføres for å koble til en Android smarttelefon eller iPhone via en BLUETOOTH-tilkobling for å kunne lytte til lyd gjennom nakkehøytaleren.
- Så lenge BLUETOOTH-funksjonen er aktivert på Android-telefonen eller iPhone som tidligere har vært koblet til høytaleren, kobles høytaleren til Android-telefonen eller iPhone igjen like etter at den er slått på.
- Instruksjonene over er gitt som et eksempel. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med Android-telefonen eller iPhone.
- Når [BRAVIA Theatre U] og [LE_BRAVIA Theatre U] vises for tilkoblingsforsøket, velger du [BRAVIA Theatre U]. Selv om [LE_BRAVIA Theatre U] vises først, må du vente til [BRAVIA Theatre U] vises. Det kan ta fra ca. 30 sekunder til 1 minutt før [BRAVIA Theatre U] blir vist. Hvis [BRAVIA Theatre U] ikke blir vist, gjentar du prosedyren fra trinn 2 .
- Hvis en Android-telefon eller iPhone ber deg om å skrive inn en passnøkkel, skriver du inn "0000". En passnøkkel kan også kalles "passkode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "passord".

Merknad

- For Apple iOS-enheter er nakkehøytaleren kompatibel med iOS 15.0 eller nyere. BLUETOOTH-tilkobling er ikke tilgjengelig på enheter med iOS 14.x eller eldre.
- Nakkehøytaleren går ut av paremodus etter omtrent 5 minutter, og indikatoren for  (strøm)/  (BLUETOOTH) begynner å blinke langsomt blått. Når nakkehøytaleren ikke har noen paringsinformasjon, for eksempel når du bruker BLUETOOTH-funksjonen for første gang etter kjøpet, frigjøres imidlertid ikke paremodusen. Hvis nakkehøytaleren går ut av paremodus før du fullfører prosedyren, gjentar du prosedyren fra trinn 2 .
- Så snart nakkehøytaleren er parett med BLUETOOTH-enheten, trenger du ikke pare dem igjen, med unntak av i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjonen slettes i forbindelse med reparasjoner og lignende.
 - Nakkehøytaleren er allerede parett med 8 enheter, og du skal pare med en ny enhet. Nakkehøytaleren kan pares med inntil 8 BLUETOOTH-enheter. Når en ny enhet blir parett i tillegg til de 8 parede enhetene, blir paringsinformasjon til enheten som først ble tilkoblet via BLUETOOTH, erstattet av informasjonen til den nye enheten.
 - Nakkehøytalerens pareinformasjon er blitt slettet fra den parede BLUETOOTH-enheten.
 - Nakkehøytaleren er initialisert. Paringsinformasjonen for alle BLUETOOTH-enheter slettes. Når nakkehøytaleren er initialisert, er det ikke sikkert den klarer å opprette en BLUETOOTH-tilkobling med en Android-smarttelefon eller iPhone. I så fall må du slette nakkehøytalerens paringsinformasjon fra Android-telefonen eller iPhone og deretter pare nakkehøytaleren med Android-telefonen eller iPhone på nytt.
- Nakkehøytaleren kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én parett enhet om gangen.
- Du kan ikke bruke funksjonen for flerpunktstilkobling når du bruker Legg til høytaler-funksjonen.
- Hvis den dedikerte lydadapteren (medfølger) og den dedikerte lyd kabelen (medfølger) er koblet til nakkehøytaleren, kan ikke BLUETOOTH-funksjonen og anropsfunksjonen brukes.



Beslektet emne


- [Koble nakkehøytaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig \(flerpunktstilkobling\)](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen \(etter bruk\)](#)

Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U

Koble nakkehøytaleren til en parert Android-telefon eller iPhone via en BLUETOOTH-forbindelse

- 1** Trykk og hold inne  (strøm)/  (BLUETOOTH)-knappen i omtrent 2 sekunder til du hører en varsellyd.

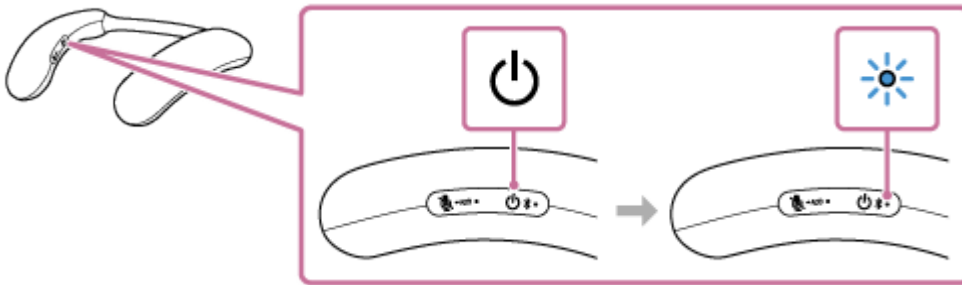

Nakkehøytaleren slår seg på, og indikatoren for  (strøm)/  (BLUETOOTH) begynner å blinke blått.




Når en BLUETOOTH-tilkobling automatisk opprettes med den tidligere tilkoblede enheten, hører du en varsellyd. Sjekk på Android-telefonen eller iPhone om en BLUETOOTH-forbindelse er opprettet med nakkehøytaleren. Hvis ikke fortsetter du til trinn **2**.


- 2** Bruk en Android eller iPhone smarttelefon til å vise og velge parede enheter.

På en Android-telefon:

1. Trykk på [Settings].
2. Trykk på [Device connection] - [Connection preferences] - [Bluetooth].
3. Trykk på [ (av)] for å endre den til [ (på)].

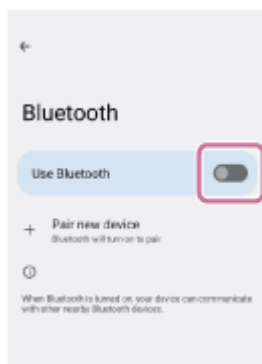


4. Trykk på [BRAVIA Theatre U].

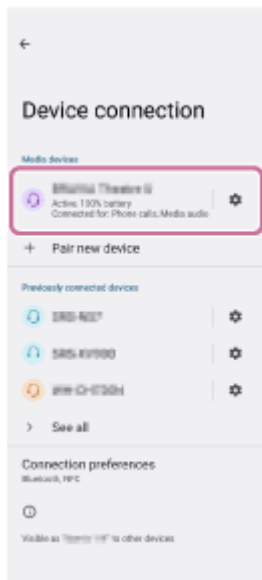

På en iPhone:


1. Trykk på [Settings].
2. Trykk på [Bluetooth].

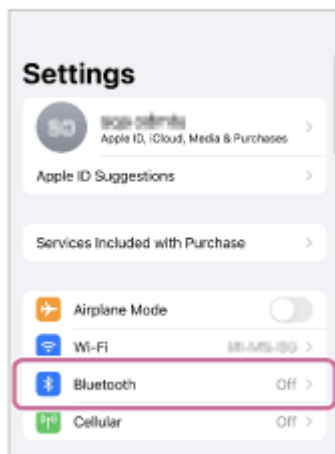



3. Trykk på [(av)] for å endre den til [(på)].

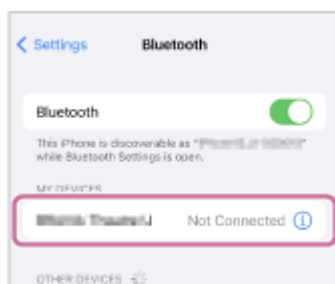

4. Trykk på [BRAVIA Theatre U].



Når en BLUETOOTH-tilkobling er opprettet hører du varsellyden fra nakkehøytaleren, og indikatoren for  (strøm)/  (BLUETOOTH) på nakkehøytaleren begynner å blinke blått.

Hint

- Instruksjonene over er gitt som et eksempel. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med Android-telefonen eller iPhoneen.
- Hvis en tidligere tilkoblet BLUETOOTH-enhet er i nærheten, kan det være det automatisk opprettes en BLUETOOTH-forbindelse med enheten når nakkehøytaleren slås på. I så fall slår du av BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten som var koblet til tidligere, eller så slår du av selve enheten.

Merknad

- Hvis nakkehøytaleren ikke klarer å opprette en BLUETOOTH-forbindelse med Android-telefonen eller iPhoneen, må du slette nakkehøytalerens paringsinformasjon fra Android-telefonen eller iPhoneen og deretter pare dem på nytt. Du finner flere detaljer om betjening av Android-telefonen eller iPhoneen i brukerveiledningen som fulgte med Android-telefonen eller iPhoneen.
- Du kan ikke bruke funksjonen for flerpunktstilkobling når du bruker Legg til høytaler-funksjonen.
- Hvis den dedikerte lydadapteren (medfølger) og den dedikerte lydkabelen (medfølger) er koblet til nakkehøytaleren, kan ikke BLUETOOTH-funksjonen og anropsfunksjonen brukes.

Beslektet emne


- [Koble nakkehøytaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig \(flerpunktstilkobling\)](#)
- [Koble nakkehøytaleren til en Android™-telefon eller en iPhone via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen \(etter bruk\)](#)

Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U

Koble nakkehøytaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig (flerpunktstilkobling)

Du kan gjøre følgende når nakkehøytaleren er koblet til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig via en BLUETOOTH-tilkobling:

- Veksle mellom 2 enheter som kilde for musikkavspilling (lyd)
Du kan endre avspillingskilde for musikk (lyd) fra en enhet til en annen uten å gjenopprette BLUETOOTH-tilkoblingen.

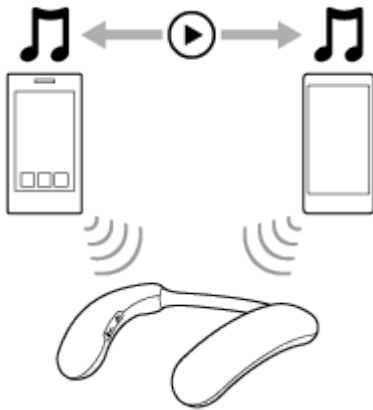

- Være på standby for anrop til en av de 2 smarttelefonene/iPhonene
Du kan ha begge de 2 smarttelefonene/iPhone-enhetene i standby for innkommende anrop mens du lytter til musikk (lyd) som spilles av på en av smarttelefonene/iPhone-enhetene, og motta et innkommende anrop på en av smarttelefonene/iPhone-enhetene når det kommer.



Merknad



- Flerpunktstilkoblinger kan ikke opprettes når [Connect to 2 devices simultaneously] er satt til av i "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Du kan ikke bruke funksjonen for flerpunktstilkobling når du bruker Legg til høyttaler-funksjonen.
- Avhengig av BLUETOOTH-enheten er det ikke sikkert du kan bruke flerpunktstilkoblingen.
- Hvis den dedikerte lydadapteren (medfølger) og den dedikerte lyd kabelen (medfølger) er koblet til nakkehøytaleren, kan ikke BLUETOOTH-funksjonen og anropsfunksjonen brukes.


Koble nakkehøytaleren til 2 enheter samtidig via BLUETOOTH-tilkoblinger

Før du kobler til, må du kontrollere at "Sony | Headphones Connect"-appen er installert på en av de 2 enhetene.



1 Koble nakkehøytaleren til den første BLUETOOTH-enheten.

2 Med nakkehøytaleren koblet til den første BLUETOOTH-enheten, trykk og hold inne  (strøm)/  (BLUETOOTH)-knappen i omtrent 5 sekunder.

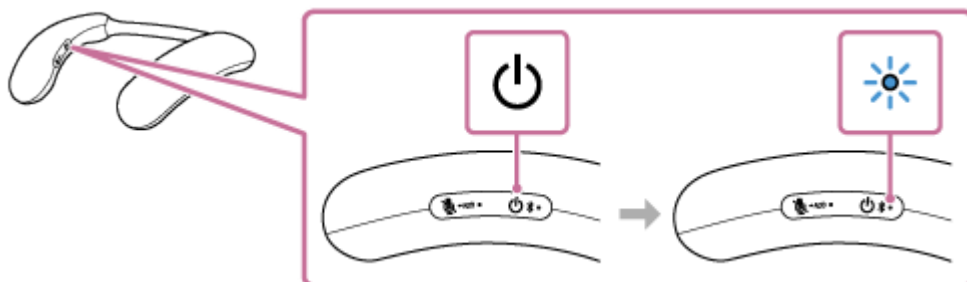Du hører en varsellyd og taleveiledningen (Pairing (parer)) fra nakkehøytaleren, og indikatoren for  (strøm)/  (BLUETOOTH) blinker blått to ganger (paremodus).






Merknad

- Trykk og hold inne  (strøm)/  (BLUETOOTH)-knappen i omtrent 2 sekunder, og fortsett å trykke på knappen når strømmen slås av og du hører en varsellyd.

3 Søk etter nakkehøytaleren med den andre BLUETOOTH-enheten.

4 Følg anvisningene på skjermen for å opprette en BLUETOOTH-forbindelse.

Når en BLUETOOTH-tilkobling er opprettet, hører du en varsellyd fra nakkehøytaleren og indikatoren for  (strøm)/  (BLUETOOTH) blinker blått.

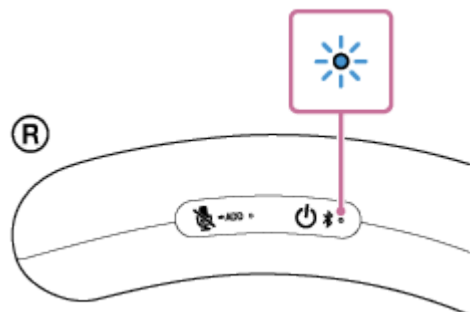

Endre BLUETOOTH-enheter i flerpunktstilkobling

Med nakkehøytaleren koblet til 2 enheter i flerpunktstilkobling, kan du forsøke å koble til en annen enhet via en BLUETOOTH-tilkobling.

Når du forsøker å opprette en BLUETOOTH-tilkobling mellom nakkehøytaleren og en tredje enhet, beholdes BLUETOOTH-tilkoblingen med en av de 2 enhetene som tidligere ble brukt til musikkavspilling (lyd) eller telefonsamtaler, mens BLUETOOTH-tilkoblingen med den andre enheten avsluttes. Deretter opprettes det en BLUETOOTH-tilkobling mellom nakkehøytaleren og den tredje enheten.

Musikkavspilling (lyd) når nakkehøytaleren er koblet til 2 enheter i flerpunktstilkobling

- Når du spiller av musikk (lyd) ved å betjene nakkehøytaleren, spilles musikken (lyden) av fra den siste enheten som ble brukt.
- For å spille av musikk (lyd) på den andre enheten i flerpunktstilkoblingen, starter du musikkavspilling (lyd) på den enheten.
Avhengig av forholdene kan det hende du fortsatt hører musikk (lyd) fra den samme (første) enheten fra nakkehøytaleren etter at du har startet avspillingen på den andre enheten. I så fall stopper du avspillingen på den

første. Deretter kan du lytte til musikk (lyd) som spilles av på den andre.

Motta et anrop når nakkehøytaleren er koblet til 2 smarttelefoner/iPhone-enheter i flerpunktstilkobling

- Når du kobler nakkehøytaleren til 2 smarttelefoner/iPhone-enheter i flerpunktstilkobling, settes begge enhetene i standby for innkommende anrop.
- Når du mottar et innkommende anrop på en av enhetene i flerpunktstilkoblingen, vil en ringetone høres fra nakkehøytaleren.
- Når du mottar et nytt innkommende anrop til den andre enheten mens det første anropet pågår via nakkehøytaleren, vil en ringetone høres fra den andre enheten.
Når du avslutter samtalen på den første enheten, vil en ringetone høres fra den andre enheten via nakkehøytaleren.

Beslektet emne

- [Koble nakkehøytaleren til en paret Windows-datamaskin via en BLUETOOTH-tilkobling](#)
- [Koble nakkehøytaleren til en paret Mac-datamaskin via en BLUETOOTH-tilkobling](#)
- [Koble nakkehøytaleren til en paret Android-telefon eller iPhone via en BLUETOOTH-forbindelse](#)

5-056-201-51(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U

Bruke 2 nakkehøytalere samtidig (Legg til høytaler)

Du trenger 2 BRAVIA Theatre U-enheter for å bruke Legg til høytaler-funksjonen. Koble til 2 nakkehøytalere via en BLUETOOTH-tilkobling slik at 2 personer kan oppleve den samme lyden.

Merknad





- Du må koble en av nakkehøytalene til en BLUETOOTH-enhet for å koble 2 nakkehøytalere sammen.
- For å unngå plutselig høy lyd fra nakkehøytaleren, må du skru ned volumet på både BLUETOOTH-enheten og nakkehøytaleren før du kobler dem sammen. Eller avslutt musikkavspillingen (lyd).


1 Koble den første nakkehøytaleren til en BLUETOOTH-enhet.

Hvis du vil ha detaljer om prosedyren for BLUETOOTH-tilkobling, kan du lese den av de følgende som gjelder for din enhet.





- [Koble nakkehøytaleren til en BRAVIA-TV kompatibel med 360 Spatial Sound Personalizer via en BLUETOOTH-tilkobling](#)
- [Koble nakkehøytaleren til en BRAVIA-TV kompatibel med 360 Spatial Sound Personalizer via en BLUETOOTH-tilkobling via senderen \(selges separat\)](#)
- [Koble nakkehøytaleren til en TV via en BLUETOOTH-tilkobling](#)
- [Koble nakkehøytaleren til en Windows-datamaskin via en BLUETOOTH-tilkobling](#)
- [Koble nakkehøytaleren til en Mac-datamaskin via en BLUETOOTH-tilkobling](#)
- [Koble nakkehøytaleren til en Android™-telefon eller en iPhone via en BLUETOOTH-forbindelse](#)


2 Trykk og hold inne (mikrofon av)/ ADD (Legg til høytaler)-knappen på den første nakkehøytaleren i omtrent 2 sekunder.

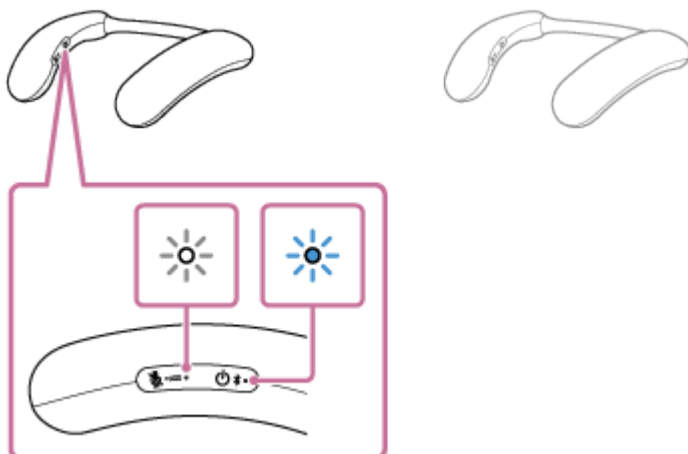Du hører en varselyd, og indikatorene for  (strøm)/  (BLUETOOTH) og  (mikrofon av)/  ADD (Legg til høytaler) blinker langsomt.







3 Trykk og hold inne  (mikrofon av)/  (Legg til høyttaler)-knappen på den andre nakkehøyttaleren i omtrent 2 sekunder.


Du hører en varsellyd, og indikatorene for  (strøm)/  (BLUETOOTH) og  (mikrofon av)/  (Legg til høyttaler) blinker langsomt.

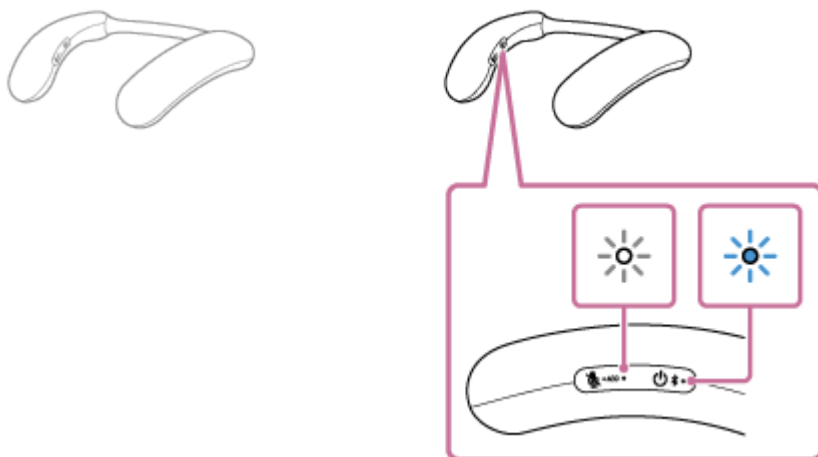







4 Kontroller statusen til indikatorene på de 2 nakkehøyttalerne.

Når tilkoblingen opprettes ved å bruke Legg til høyttaler-funksjonen hører du en varsellyd fra nakkehøyttaleren, og indikatorene vises som varsler på følgende måte.

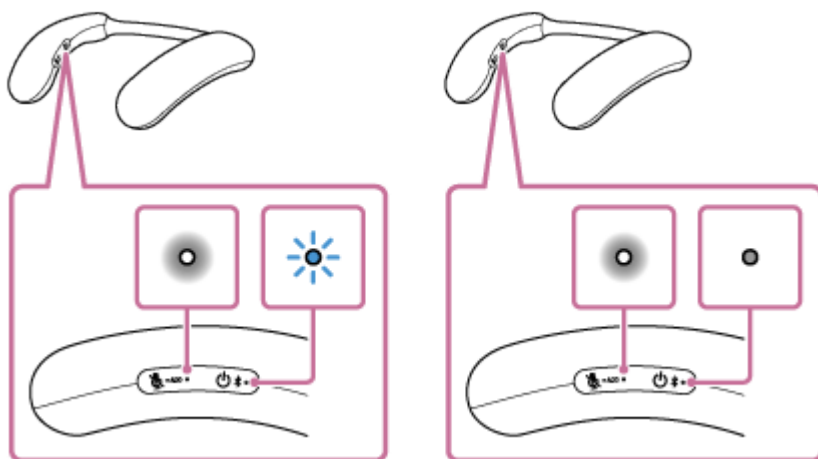- Indikator for  (strøm)/  (BLUETOOTH)
 - Første nakkehøyttaler: Blinker i omtrent 5 sekunder
 - Andre nakkehøyttaler: Slukker
- Indikator for  (mikrofon av)/  (Legg til høyttaler)
Lys på begge nakkehøyttalerne i 30 sekunder



Hint

- Hvis de 2 nakkehøyttalerne kobles til umiddelbart ved å bruke Legg til høyttaler-funksjonen, kan det hende at indikatorene for  (strøm)/  (BLUETOOTH) og  (mikrofon av)/  (Legg til høyttaler) ikke blinker, men at indikatoren for  (mikrofon av)/  (Legg til høyttaler) lyser.
- Still inn den andre nakkehøyttaleren innen 1 minutt. Hvis det går mer enn 1 minutt, deaktiveres innstillingene for den første nakkehøyttaleren.



5 Spill av BLUETOOTH-enheten og juster volumet til passende nivå.

6 Juster volumet ved å trykke på +/- (volum)-knappene på nakkehøytaleren.

Volumet kan justeres individuelt på hver av nakkehøytalerne.

For å avslutte en tilkobling med Legg til høyttaler-funksjonen



Utfør en av følgende handlinger.

- Trykk og hold inne  (mikrofon av)/  (Legg til høyttaler)-knappen på en av nakkehøytaleren i omtrent 2 sekunder.
Du hører en varsellyd, og Legg til høyttaler-funksjonen avsluttes.
- Slå av en av nakkehøytalerne.
Når du slår av den første nakkehøytaleren, slås også den andre nakkehøytaleren av.

Hint

- Hvis en annen BLUETOOTH-enhet, slik som en mus eller et tastatur, er koblet til BLUETOOTH-enheten som er koblet til nakkehøytaleren, kan det oppstå støy, eller lyden som spilles av kan bli avbrutt. Hvis dette skjer, betjener du BLUETOOTH-enhetene og skiller ut de andre BLUETOOTH-enhetene.
- Når du bruker Legg til høyttaler-funksjonen, høres taleveiledningen gjennom nakkehøytaleren som ble brukt.

Merknad

- Når du bruker Legg til høyttaler-funksjonen, endres kodeken automatisk til SBC.
- Hvis den dedikerte lydadapteren (medfølger) og den dedikerte lyd kabelen (medfølger) kobles til nakkehøytaleren, endrer nakkehøytaleren automatisk til analog lydinnngangsmodus, og Legg til høyttaler-funksjonen avsluttes.
- Når du bruker Legg til høyttaler-funksjonen, kan du ikke foreta flerpunktstilkoblinger og anrop.
- Hvis en av nakkehøytalerne er tilbakestilt eller initialisert når du bruker Legg til høyttaler-funksjonen, trykker du på  (mikrofon av)/  (Legg til høyttaler)-knappen på den andre nakkehøytaleren for å avslutte Legg til høyttaler-funksjonen. Hvis du fortsetter å bruke den som den er, kan det hende BLUETOOTH-tilkoblingen ikke fungerer som den skal, eller lyden kan bli brutt.
- Bruk av Legg til høyttaler-funksjonen kan føre til at video og lyd ikke er synkronisert når du ser på video.
- Hvis den dedikerte lydadapteren (medfølger) og den dedikerte lyd kabelen (medfølger) er koblet til nakkehøytaleren, kan ikke BLUETOOTH-funksjonen og anropsfunksjonen brukes.

Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U

Lytte til TV-lyd gjennom nakkehøytaleren

Lytt til TV-lyd gjennom nakkehøytaleren direkte via en BLUETOOTH-tilkobling, eller via en tilkobling til en TV via senderen (selges separat).

Merknad

- Hvis den dedikerte lydadapteren (medfølger) og den dedikerte lydkabelen (medfølger) er koblet til nakkehøytaleren, kan ikke BLUETOOTH-funksjonen og anropsfunksjonen brukes.


1 Slå på TV-en.

Hvis du vil koble til en BRAVIA-TV kompatibel med 360 Spatial Sound Personalizer og lytte til TV-lyd med 360 romlig lyd gjennom nakkehøytaleren, må du aktivere 3D surround-funksjonene på BRAVIA-TV-en.

2 Slå på nakkehøytaleren ved å trykke på og holde inne (strøm)/ (BLUETOOTH)-knappen i omtrent 2 sekunder til du hører en varsellyd.

Når nakkehøytaleren slås på, kobles den til den parede TV-en automatisk via en BLUETOOTH-tilkobling. Når tilkoblingen er fullført, endres lydutgangen fra TV-en til nakkehøytaleren.

Hint

- Hvis du bruker senderen (selges separat) til å koble en BRAVIA-TV kompatibel med 360 Spatial Sound Personalizer til nakkehøytaleren, kobles den automatisk til den parede senderen (selges separat) via en BLUETOOTH-tilkobling når nakkehøytaleren slås på. Hvis det ikke kommer lyd fra nakkehøytaleren, trykker du kort én gang på  (BLUETOOTH)-knappen på senderen (selges separat).

3 Ha nakkehøytaleren rundt halsen.

Juster bredden på nakkebandet slik at det er behagelig å ha på.
Du finner mer informasjon under "[Justere bredden på nakkebandet](#)".

4 Juster volumet med $-/+$ (volum)-knappene.




Hint

- Hvis nakkehøytaleren er koblet til en BRAVIA-TV kompatibel med 360 Spatial Sound Personalizer via en sender (selges separat), kan ikke volumet på nakkehøytaleren justeres fra BRAVIA-TV-en.

- Når nakkehøytalerens volum er på maksimalt eller minimalt, vil du høre en varsellyd.

Merknad

-  (spill av / ring)-knappen kan ikke brukes når du lytter til TV-lyd gjennom nakkehøytaleren.
- Avhengig av hvilken TV du bruker, kan det hende at lyden ikke spilles av fra TV-en når nakkehøytaleren er koblet til TV-en via en BLUETOOTH-tilkobling. Hvis du vil spille av lyd fra TV-en må du enten slå av nakkehøytaleren, eller velge [BRAVIA Theatre U] i BLUETOOTH-innstillingene på TV-en for å avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen mellom nakkehøytaleren og TV-en. Du finner mer informasjon om innstillingene til TV-en i brukerveiledningen som fulgte med TV-en du bruker.

Beslektet emne

- [Justere bredden på nakkebåndet](#)
- [Koble nakkehøytaleren til en BRAVIA-TV kompatibel med 360 Spatial Sound Personalizer via en BLUETOOTH-tilkobling](#)
- [Koble nakkehøytaleren til en BRAVIA-TV kompatibel med 360 Spatial Sound Personalizer via en BLUETOOTH-tilkobling via senderen \(selges separat\)](#)
- [Koble nakkehøytaleren til en TV via en BLUETOOTH-tilkobling](#)

5-056-201-51(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U

Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-forbindelse

Du kan lytte til musikk fra en BLUETOOTH-enhet og betjene den med nakkehøytaleren via en BLUETOOTH-tilkobling dersom den støtter følgende BLUETOOTH-profiler.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Gjør at du trådløst kan lytte til lydinnhold av høy kvalitet.



AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)


Gjør at du kan justere volumet og spille av, sette på pause eller hoppe til begynnelsen av neste/gjeldende lydspor. Betjeningen kan variere avhengig av BLUETOOTH-enheten og musikkavspillingsappen. Du kan også se i brukerveiledningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten.

Merknad

- Påse på forhånd at volumet på BLUETOOTH-enheten og nakkehøytaleren er stilt til et moderat nivå for å unngå plutselig høy lyd fra nakkehøytaleren. Avhengig av BLUETOOTH-enheten er det ikke sikkert at nakkehøytalerens volum kan justeres med BLUETOOTH-enheten mens avspillingen på enheten er stanset eller satt på pause.
- Hvis den dedikerte lydadapteren (medfølger) og den dedikerte lydkabelen (medfølger) er koblet til nakkehøytaleren, kan ikke BLUETOOTH-funksjonen og anropsfunksjonen brukes.

1 Koble nakkehøytaleren til BLUETOOTH-enheten.

Når en BLUETOOTH-tilkobling er opprettet hører du en varsellyd fra nakkehøytaleren, og indikatoren for  (strøm)  (BLUETOOTH) begynner å blinke blått.

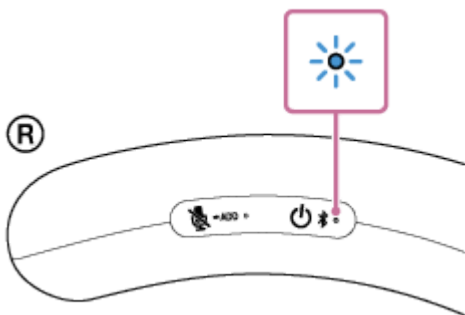

2 Start avspillingen på BLUETOOTH-enheten.

3 Ha nakkehøytaleren rundt halsen.

Juster bredden på nakkebandet slik at det er behagelig å ha på. Du finner mer informasjon under "[Justere bredden på nakkebandet](#)".

4 Juster volumet med -/+ (volum)-knappene på nakkehøytaleren.



Under avspilling kan du bruke knappene på nakkehøytaleren til å utføre følgende handlinger.

Pause

Trykk på **⏮** (spill av / ring)-knappen under avspilling for å sette den på pause. Trykk en gang til for å avbryte pausen.

Hoppe til begynnelsen av neste spor

Trykk raskt på **⏮** (spill av / ring)-knappen to ganger under avspilling.

Hoppe til begynnelsen av gjeldende eller forrige spor*

Trykk raskt på **⏮** (spill av / ring)-knappen 3 ganger under avspilling.


* Betjeningene over varierer avhengig BLUETOOTH-enheten som er i bruk.

Spol nåværende spor fremover

Mens avspilling pågår eller er satt på pause, trykker du på **⏮** (spill av / ring)-knappen én gang, og så trykker og holder du umiddelbart inne knappen. Når du tar fingeren av knappen, starter avspillingen eller blir stående på pause på punktet du spolte frem til.

Spol nåværende spor raskt bakover

Mens avspilling pågår eller er satt på pause, trykker du på **⏮** (spill av / ring)-knappen to ganger i rask rekkefølge, og så trykker og holder du umiddelbart inne knappen. Når du tar fingeren av knappen, fortsetter avspillingen eller blir stående på pause.

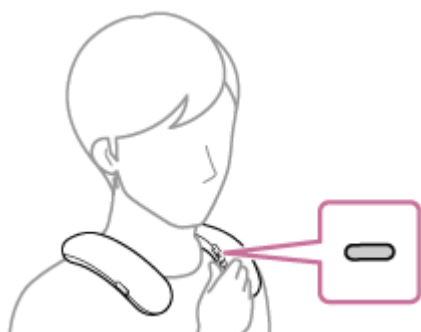


Hint

- Nakkehøytaleren støtter innholdsbeskyttelse ved hjelp av SCMS-T-metoden. Du kan bruke nakkehøytaleren til å lytte til musikk (eller annen lyd) fra smarttelefoner eller mobiltelefoner som støtter SCMS-T-metoden.
- Når nakkehøytalerens volum er på maksimalt eller minimalt, vil du høre en varsellyd.

Merknad

- Ikke koble den dedikerte lyd-kabelen (medfølger) til USB Type-C-porten mens musikkavspilling pågår på en BLUETOOTH-enhet. Hvis du kobler den dedikerte lyd-kabelen (medfølger) til USB Type-C-porten, endrer nakkehøytaleren automatisk til analog lydinngangsmodus, og du vil ikke høre musikk fra BLUETOOTH-enheten.

- Nakkehøytaleren kan ikke slås på under lading av batteriet, og du kan ikke bruke BLUETOOTH-funksjonen.
- Ved bruk i høye temperaturer kan volumet bli redusert for å beskytte det innebygde batteriet.
- Den maksimale effektutgangen vil være lavere når det innebygde batteriet har lite strøm.
- Hvilke betjeninger som kan utføres med  (spill av / ring)-knappen, kan variere mellom musikkavspillingsapper.
- Hvis forbindelsen er dårlig, kan det være at BLUETOOTH-enheten reagerer feil på betjeningen på nakkehøytaleren.
- Avhengig av BLUETOOTH-enheten kan det være nødvendig å justere volumet eller angi lydutgangsinstillingen på den tilkoblede enheten.
- Det kan oppstå lydavbrudd eller støy avhengig av kommunikasjonsmiljøet, bruksmiljøet eller BLUETOOTH-enheten som er koblet til nakkehøytaleren.

Beslektet emne

- [Justere bredden på nakkebåndet](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen \(etter bruk\)](#)
- [Lading av nakkehøytaleren](#)

Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U

Velge kvaliteten på musikkavspillingen via BLUETOOTH-forbindelser (kodek)

Alternativene "Prioriter lyd kvalitet" og "Prioriter stabil tilkobling" er tilgjengelige på nakkehøytaleren for kvaliteten på musikkavspillingen via BLUETOOTH-forbindelser. Alternativet "Prioriter lyd kvalitet" gir deg ikke bare kompatibilitet med SBC, men også AAC og LDAC™ for musikkavspilling med høy kvalitet, mens alternativet "Prioriter stabil tilkobling" muliggjør musikkavspilling via mer stabile BLUETOOTH-forbindelser. Hvis BLUETOOTH-forbindelsen er ustabil, for eksempel når det oppstår lydavbrudd, velger du preferansen "Prioriter stabil tilkobling". "Prioriter lyd kvalitet" er standardinnstillingen.

Med "Sony | Headphones Connect"-appen kan du endre innstillinger eller kontrollere Bluetooth-forbindelsens kvalitet.

- **Prioriter lyd kvalitet** (standardinnstilling): AUTO er valgt. Den optimale kodeken velges automatisk fra AAC, LDAC og SBC.
- **Prioriter stabil tilkobling**: SBC er valgt.

Merknad

- Når du bruker Legg til høytaler-funksjonen, endres kodeken automatisk til SBC.
- Avhengig av omgivelsene er det ikke sikkert problemet med lydavbrudd blir løst når du velger "Prioriter stabil tilkobling".

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U

Avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen (etter bruk)



Når du er ferdig med å bruke BLUETOOTH-enheten, kan du utføre en av følgende betjeninger for å avslutte BLUETOOTH-forbindelsen.

Når BLUETOOTH-tilkoblingen avsluttes, hører du en varsellyd fra nakkehøytaleren.

Merknad

- Avhengig av BLUETOOTH-enheten er det ikke sikkert du hører en varsellyd fra nakkehøytaleren.
- Slå av BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten.
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med enheten.
- Slå av BLUETOOTH-enheten.
- Slå av nakkehøytaleren.

Hint

- Hvis indikatoren for  (strøm)/  (BLUETOOTH) blinker og du slår av nakkehøytaleren når du bruker Legg til høyttaler-funksjonen, slås også den andre nakkehøytaleren av og BLUETOOTH-tilkoblingen avsluttes.
- Avhengig av BLUETOOTH-enheten er det ikke sikkert BLUETOOTH-forbindelsen avsluttes når du avslutter musikkavspillingen.

Beslektet emne

- [Slå av strømmen](#)

Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U

Om 360 Reality Audio

Hva er 360 Reality Audio?

360 Reality Audio er en ny musikkopplevelse som bruker 360 tredimensjonal lydteknologi fra Sony. Posisjonsinformasjon er knyttet til hver lydkilde, for eksempel vokal, kor og musikkinstrumenter, og er plassert i et sfærisk rom. Lytterne kan oppleve et tredimensjonalt lydfelt, som om de befinner seg midt i artistenes liveopptreden.

Vilkår for bruk

Last ned og bruk en app for musikkstrømmetjenester (betalt) som støtter 360 Reality Audio på smarttelefonen eller nettbrettet ditt med iOS eller Android.

Ved å optimalisere lydfeltet og den akustiske funksjonen til nakkehøytaleren med "Sony | Headphones Connect"-appen kan du få en mer realistisk virkelighetsopplevelse.

Mer informasjon om 360 Reality Audio finner du på følgende nettside.

<https://www.sony.net/360RA/>

Merknad

- Tjenesten er ikke tilgjengelig i visse land og regioner.


Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U

Bruk den dedikerte lyd-kabelen (medfølger) for å lytte

Du kan bruke den dedikerte lyd-kabelen (medfølger) til å koble til nakkehøytalerne for å lytte til analog lyd fra en spillkonsoll eller datamaskin.

- 1 Sett den dedikerte lyd-kabelen (medfølger), koblet til den dedikerte lydadapteren (medfølger), inn i USB Type-C-porten på nakkehøytaleren.**


Nakkehøytaleren endrer automatisk til analog lydinngangsmodus når den dedikerte lyd-kabelen (medfølger) er tilkoblet.

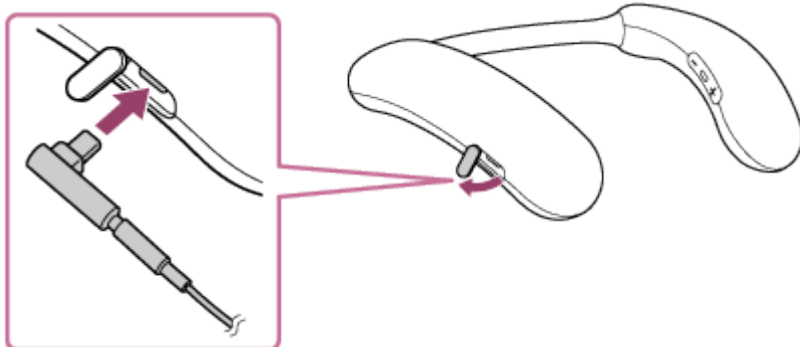


Merknad

- Sørg for å sette inn den dedikerte lydadapteren (medfølger) og den dedikerte lyd-kabelen (medfølger) slik at kabelen vender nedover som vist på bildet. Hvis den settes inn motsatt vei, kan det føre til at hetten eller USB Type-C-porten ikke fungerer som den skal.

- 2 Koble den analoge lyd-kontakten på den dedikerte lyd-kabelen (medfølger) til lydutgangen på spillkonsollen eller datamaskinen.**

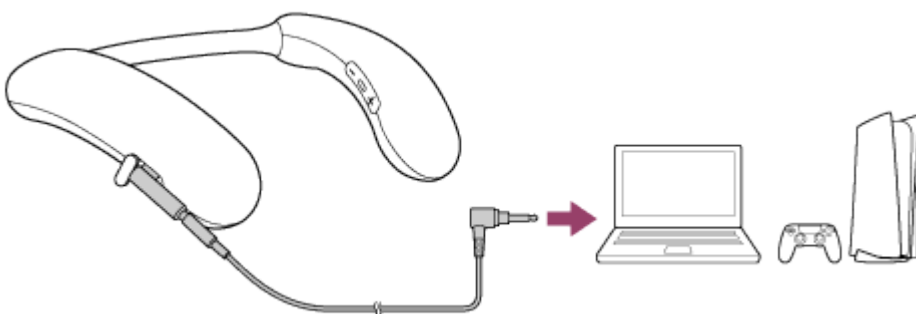

- 3 Juster volumet med +/- (volum)-knappene.**

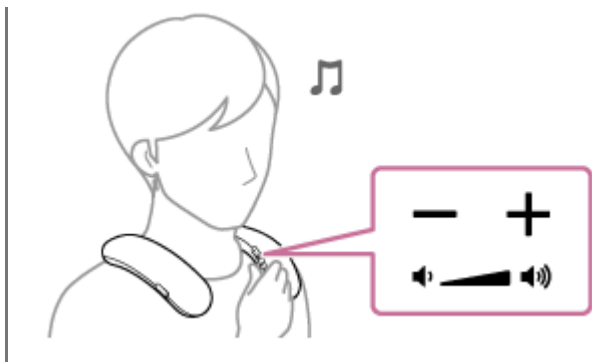

Hint

- Modusen endres automatisk til BLUETOOTH-lydinngangsmodus når den dedikerte lyd-kabelen (medfølger) kobles fra.
- Når volumet på nakkehøytaleren er satt til maksimum eller minimum, hører du en varsellyd.

Merknad

- Sørg for å bruke den dedikerte lydadapteren (medfølger) og den dedikerte lyd-kabelen (medfølger).
- Sett den analoge lydpluggen på den dedikerte lyd-kabelen (medfølger) helt inn.
- Hvis den dedikerte lydadapteren (medfølger) og den dedikerte lyd-kabelen (medfølger) er koblet til nakkehøytaleren, kan ikke BLUETOOTH-funksjonen og anropsfunksjonen brukes.
- **⏮** (spill av / ring)-knappen på nakkehøytaleren kan ikke brukes når den dedikerte lyd-kabelen (medfølger) brukes til å koble til en spillkonsoll eller datamaskin.
- Ikke lad nakkehøytalerens innebygde batteri på et sted hvor det kan sprute vann på det. Den dedikerte lydadapteren (medfølger), den dedikerte lyd-kabelen (medfølger) og USB-porten inne i hetten er ikke vanntette.
- Hvis den dedikerte lydadapteren (medfølger) og den dedikerte lyd-kabelen (medfølger) er koblet til nakkehøytaleren, kan ikke nakkehøytaleren lades.

Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U

Foreta en videosamtale på en datamaskin

Under et videoanrop på en datamaskin kan du bruke nakkehøytaleren for å snakke trådløst på telefonen.

1 Koble nakkehøytaleren til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse.

2 Start et videosamtaleprogram på en datamaskin.

3 Åpne videosamtaleprogrammets innstillinger*1.

- For videosamtaler på datamaskinen velger du BLUETOOTH-profilen som ikke er for musikkavspilling (A2DP), men for telefonsamtaler (HFP/HSP forbindelse). Når BLUETOOTH-profilen for musikkavspilling (A2DP-tilkobling) er valgt, er det ikke sikkert telefonsamtaler er tilgjengelige.
- For høytalerens innstillinger velger du profilen for telefonsamtaler (tilkobling med HFP/HSP) [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]*2. ([Speakers (BRAVIA Theatre U Stereo)]*2 er profilen for musikkavspilling.)
- For mikrofoninnstillinger velger du profilen for telefonsamtaler (tilkobling med HFP/HSP) [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]*2.
- Avhengig av videosamtaleprogrammet du bruker, er det ikke sikkert valg av profilen for telefonsamtaler (HFP/HSP-tilkobling) [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]*2 eller [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]*2, eller profilen for musikkavspilling (A2DP-tilkobling) [Speakers (BRAVIA Theatre U Stereo)]*2 er tilgjengelig for høytaler- eller mikrofoninnstillinger, og at bare [BRAVIA Theatre U] vises. I så fall velger du [BRAVIA Theatre U].
- Vanlige spørsmål og svar på disse finner du på kundestøttens nettside.

*1 Avhengig av videosamtaleprogrammet ditt er det ikke sikkert alle funksjonene er tilgjengelige.

*2 Etiketter kan variere avhengig av datamaskinen eller videosamtaleprogrammet.

Hint

- Hvis du ikke kan se innstillingene for videosamtaleprogrammet eller velge BLUETOOTH-profilen for telefonsamtale (HFP/HSP-tilkobling) [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] eller [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)], velger du [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] eller [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] i innstillingene på datamaskinen og oppretter deretter en tilkobling. Se følgende for mer informasjon:
 - [Koble nakkehøytaleren til en paret Windows-datamaskin via en BLUETOOTH-tilkobling](#)
 - [Koble nakkehøytaleren til en paret Mac-datamaskin via en BLUETOOTH-tilkobling](#)
- På Mac-datamaskiner brukes BLUETOOTH-profilene både for musikkavspilling (A2DP) og telefonsamtaler (HFP/HSP-forbindelse) for videosamtaler, så det er ikke nødvendig å velge profil.

Merknad

- Hvis nakkehøytaleren er koblet til en Mac-datamaskin og en smarttelefon i en flerpunktstilkobling, er det ikke sikkert videosamtaleprogrammet fungerer som det skal. I så fall avslutter du BLUETOOTH-forbindelsen mellom nakkehøytaleren og smarttelefonen.

Beslektet emne

- [Koble nakkehøytaleren til en Windows-datamaskin via en BLUETOOTH-tilkobling](#)
- [Koble nakkehøytaleren til en parret Windows-datamaskin via en BLUETOOTH-tilkobling](#)
- [Koble nakkehøytaleren til en Mac-datamaskin via en BLUETOOTH-tilkobling](#)
- [Koble nakkehøytaleren til en parret Mac-datamaskin via en BLUETOOTH-tilkobling](#)
- [Koble nakkehøytaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig \(flerpunktstilkobling\)](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen \(etter bruk\)](#)
- [Hva kan jeg gjøre for å løse et problem?](#)

Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U

Motta et anrop

Så lenge smarttelefonen eller mobiltelefonen støtter HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), kan du snakke håndfritt i telefonen via den innebygde mikrofonen i nakkehøytaleren.



- Hvis smarttelefonen eller mobiltelefonen har støtte for både HFP og HSP, stiller du den til HFP.
- Betjeningen kan variere avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med smarttelefonen eller mobiltelefonen.


Om ringetoner

Når du mottar et anrop, vil avspillingen settes på pause, og en ringetone vil høres fra nakkehøytaleren. Ringetonen varierer på følgende måter, avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen.

- Ringetone som er angitt på nakkehøytaleren
- Ringetone som er angitt på smarttelefonen eller mobiltelefonen
- Ringetone som er angitt på smarttelefonen eller mobiltelefonen bare for en BLUETOOTH-forbindelse

1 Koble nakkehøytaleren til en smarttelefon eller mobiltelefon.

Når en BLUETOOTH-tilkobling er opprettet hører du en varsellyd fra nakkehøytaleren, og indikatoren for  (strøm) /  (BLUETOOTH) begynner å blinke blått.

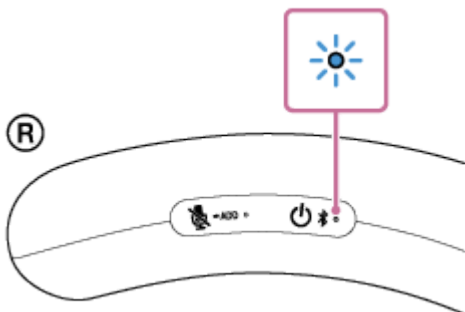

2 Trykk på (spill av / ring)-knappen når du mottar et anrop.

Nakkehøytaleren er utstyrt med en innebygd rundtopptakende mikrofon. Du kan snakke uten å tenke på hvor mikrofonen er plassert.

Når du mottar et anrop, vil avspillingen settes på pause, og en ringetone vil høres fra nakkehøytaleren.




Hvis du ikke hører noen ringetone fra nakkehøytaleren


Det er ikke sikkert nakkehøytaleren kan kobles til en smarttelefon eller mobiltelefon med HFP eller HSP. Kontroller tilkoblingsstatusen til smarttelefonen eller mobiltelefonen.



- 3** Når telefonen ringer eller telefonsamtale pågår, kan du justere volumet ved å trykke på **-/+** (volum)-knappene på nakkehøytaleren, eller ved å bruke smarttelefonen eller mobiltelefonen.



For å slå av mikrofonen

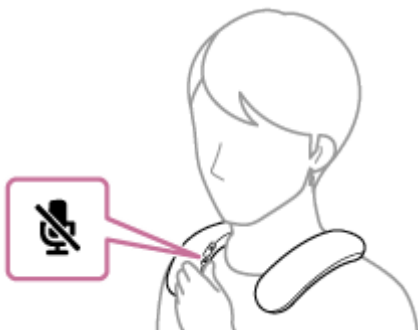Trykk på  (mikrofon av)/  ADD (Legg til høyttaler)-knappen på nakkehøytaleren.



Når en telefonsamtale pågår, vil et trykk på  (mikrofon av)/  ADD (Legg til høyttaler)-knappen utløse taleveiledningen (Mic Off (mikrofon AV)), som indikerer at mikrofonen er slått av*. Når du trykker på knappen en gang til, får du høre taleveiledningen (Mic On (mikrofon PÅ)), som indikerer at mikrofonen er slått på.

* En varsellyd som gjentas i intervaller på 7 sekunder indikerer at mikrofonen er slått av.

- 4** For å avslutte en samtale trykker du på  (spill av / ring)-knappen.

Hvis du hørte på musikk før samtalen, vil avspillingen fortsette når samtalen er avsluttet. Hvis du avslutter en samtale med smarttelefonen eller mobiltelefonen, vil avspillingen også fortsette når samtalen er over, hvis du lyttet til musikk før samtalen.

Hint

- Noen smarttelefoner eller mobiltelefoner prioriterer seg selv når de mottar et anrop. Hvis du bruker en HFP- eller HSP-tilkobling, endrer du samtaleenheten til nakkehøytaleren med smarttelefonen eller mobiltelefonen.
- Volumet for musikkavspilling og volumet for telefonsamtaler angis hver for seg på nakkehøytaleren. Hvis du endrer volumet under en telefonsamtale, påvirker det ikke volumet på musikkavspillingen.

Merknad

- Avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen er det ikke sikkert avspillingen settes på pause når du mottar et anrop.
- Bruk smarttelefoner eller mobiltelefoner minst 50 cm unna nakkehøytaleren. Det kan oppstå støy hvis nakkehøytaleren og smarttelefoner eller mobiltelefoner er for nær hverandre.

- Avhengig av smarttelefonens eller mobiltelefonens modell, operativsystemet eller installerte applikasjoner kan det være at enkelte av funksjonene ved håndfrie anrop ikke fungerer helt som de skal.
- Mikrofon av-funksjonen fungerer for mikrofonen på nakkehøytaleren. Den påvirker ikke mikrofoninnstillingene for programvaren på smarttelefonen, mobiltelefonen eller datamaskinen din.
- Avhengig av kvaliteten på stemmen til den som ringer og støy i omgivelsene, kan det hende at den interne lydsignalbehandlingen i nakkehøytaleren ikke fungerer optimalt, noe som kan føre til dårlig samtalekvalitet.

Beslektet emne

- [Koble nakkehøytaleren til en Android™-telefon eller en iPhone via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen \(etter bruk\)](#)
- [Foreta et anrop](#)

5-056-201-51(1) Copyright 2024 Sony Corporation



Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U


Foreta et anrop

Du kan foreta håndfrie samtaler med en smarttelefon eller mobiltelefon som støtter BLUETOOTH-profilene HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via en BLUETOOTH-tilkobling.

- Hvis smarttelefonen eller mobiltelefonen har støtte for både HFP og HSP, stiller du den til HFP.
- Betjeningen kan variere avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med smarttelefonen eller mobiltelefonen.

1 Koble nakkehøytaleren til en smarttelefon eller mobiltelefon.

Når en BLUETOOTH-tilkobling er opprettet hører du en varsellyd fra nakkehøytaleren, og indikatoren for  (strøm)  (BLUETOOTH) begynner å blinke blått.

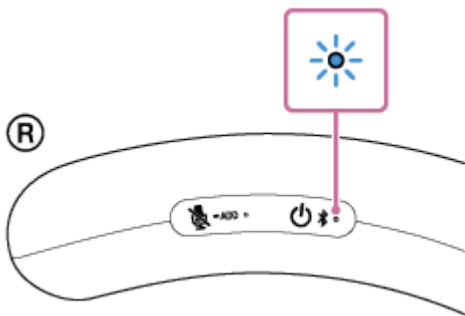

2 Bruk smarttelefonen eller mobiltelefonen til å foreta et anrop.


Når du foretar et anrop, vil avspillingen settes på pause, og ringetonen vil høres fra nakkehøytaleren. Nakkehøytaleren er utstyrt med en innebygd rundtopptakende mikrofon. Du kan snakke uten å tenke på hvor mikrofonen er plassert.





Hvis du ikke hører noen ringetone fra nakkehøytaleren


- Det er ikke sikkert nakkehøytaleren kan kobles til en smarttelefon eller mobiltelefon med HFP eller HSP. Kontroller tilkoblingsstatusen til smarttelefonen eller mobiltelefonen.
- Trykk og hold inne  (spill av / ring)-knappen i ca. 2 sekunder for å skifte telefonen over til nakkehøytaleren.

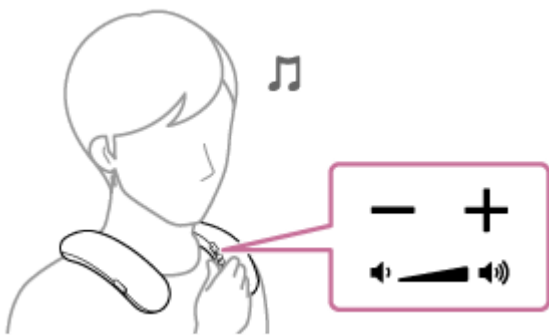

3 Når telefonen ringer eller telefonsamtale pågår, kan du justere volumet ved å trykke på **-/+ (volum)-knappene på nakkehøytaleren, eller ved å bruke smarttelefonen eller mobiltelefonen.**



For å slå av mikrofonen

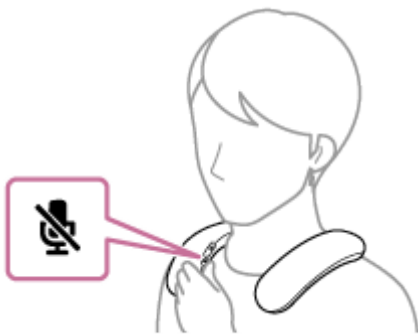Trykk på  (mikrofon av)/  (Legg til høyttaler)-knappen på nakkehøyttaleren.



Når en telefonsamtale pågår, vil et trykk på  (mikrofon av)/  (Legg til høyttaler)-knappen utløse taleveiledningen (Mic Off (mikrofon AV)), som indikerer at mikrofonen er slått av*. Når du trykker på knappen en gang til, får du høre taleveiledningen (Mic On (mikrofon PÅ)), som indikerer at mikrofonen er slått på.

* En varsellyd som gjentas i intervaller på 7 sekunder indikerer at mikrofonen er slått av.

4 For å avslutte en samtale trykker du på (spill av / ring)-knappen.

Hvis du hørte på musikk før samtalen, vil avspillingen fortsette når samtalen er avsluttet. Hvis du avslutter en samtale med smarttelefonen eller mobiltelefonen, vil avspillingen også fortsette når samtalen er over, hvis du lyttet til musikk før samtalen.

Hint

- Volumet for musikkavspilling og volumet for telefonsamtaler angis hver for seg på nakkehøyttaleren. Hvis du endrer volumet under en telefonsamtale, påvirker det ikke volumet på musikkavspillingen.

Merknad

- Avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen er det ikke sikkert avspillingen settes på pause når du foretar et anrop.
- Bruk smarttelefoner eller mobiltelefoner minst 50 cm unna nakkehøyttaleren. Det kan oppstå støy hvis nakkehøyttaleren og smarttelefoner eller mobiltelefoner er for nær hverandre.
- Mikrofon av-funksjonen fungerer for mikrofonen på nakkehøyttaleren. Den påvirker ikke mikrofoninnstillingene for programvaren på smarttelefonen, mobiltelefonen eller datamaskinen din.
- Avhengig av kvaliteten på stemmen til den som ringer og støy i omgivelsene, kan det hende at den interne lydsignalbehandlingen i nakkehøyttaleren ikke fungerer optimalt, noe som kan føre til dårlig samtalekvalitet.

Beslektet emne

- [Koble nakkehøyttaleren til en Android™-telefon eller en iPhone via en BLUETOOTH-forbindelse](#)

- Avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen (etter bruk)
- Motta et anrop

5-056-201-51(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U

Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen

Ved å koble en smarttelefon med "Sony | Headphones Connect"-appen installert til nakkehøytaleren via en BLUETOOTH-forbindelse kan du:

- Utføre Equalizer-innstillinger
- Tilpasse Equalizer-innstillinger
- Utføre 360 Reality Audio-innstillinger
- Velge en BLUETOOTH-kodek (kvaliteten på lydavspilling via BLUETOOTH-forbindelser)
- Juster volumet for avspilling av musikk
- Spill av/pause musikk, hoppe til begynnelsen av forrige spor/hoppe til begynnelsen av neste spor
- Sjekke versjonen til nakkehøytalerens programvare
- Oppdatere nakkehøytalerens programvare
- Utføre innstillinger for Automatisk strøm av-funksjonen
- Slå flerpunktstilkoblinger (Koble til 2 enheter samtidig) på/av
- Endre flerpunktstilkoblede enheter
- Justere volumet på varsellyd og taleveiledning
- Initialisere nakkehøytaleren

osv.

Detaljer om "Sony | Headphones Connect"-appen finner du her:

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_??/

Hint

- Betjeningene som er tilgjengelig med "Sony | Headphones Connect"-appen, varierer avhengig av lydenheten. Spesifikasjoner for appen og skjermdesign kan bli endret uten forvarsel.

Beslektet emne

- [Automatisk strøm av-funksjon](#)
- [Koble nakkehøytaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig \(flerpunktstilkobling\)](#)
- [Velge kvaliteten på musikkavspillingen via BLUETOOTH-forbindelser \(kodek\)](#)
- [Om 360 Reality Audio](#)
- [Installere "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Initialisere nakkehøytaleren](#)

Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U

Installere "Sony | Headphones Connect"-appen

- 1 Last ned "Sony | Headphones Connect"-appen fra Google Play (Play Store) eller App Store, og installer den.

Detaljer om "Sony | Headphones Connect"-appen finner du her:

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 Når installasjonen er fullført, åpner du "Sony | Headphones Connect"-appen.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U

Få tilgang til supportinformasjon fra "Sony | Headphones Connect"-appen

Du finner den nyeste supportinformasjonen i "Sony | Headphones Connect"-appen.

- 1 Velg [Help] på skjermbildet for "Sony | Headphones Connect"-appen.
- 2 [Headphones Connect Help]-skjermen dukker opp, og støtteinformasjon vises.
- 3 Velg ønsket element.

Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U

Oppdatere nakkehøytalerens programvare

Installer den nyeste programvaren for nakkehøytaleren med "Sony | Headphones Connect"-appen for å få glede av nye funksjoner eller for å løse en rekke problemer med nakkehøytaleren.

Nakkehøytaleren må alltid brukes med den seneste programvaren installert.

Detaljer om den nyeste programvaren til nakkehøytaleren og hvordan du oppdaterer programvaren, finner du på kundestøttens nettside.

Når innstillingen [Automatic download of software] er aktivert (standardinnstilling) i "Sony | Headphones Connect"-appen, starter nedlastingen og overføringen av programvaren automatisk.

Du kan også oppdatere nakkehøytalerens programvare på følgende måte.

- 1 Last ned oppdateringsprogramvaren fra serveren til smarttelefonen som "Sony | Headphones Connect"-appen er installert på.
- 2 Overfør programvareoppdateringen fra smarttelefonen til nakkehøytaleren.
- 3 Følg anvisningene på skjermen for å oppdatere nakkehøytalerens programvare.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U

Spesifikasjoner

Trådløs nakkehøytaler (YY7861E)

Høytalerseksjon

Full range-enhet

Ca. 32 mm × 44 mm (2)

Dekseltype

Akustisk dempet modell

BLUETOOTH-avsnitt

Kommunikasjonssystem

BLUETOOTH-spesifikasjon versjon 5.2

Maksimal rekkevidde

Synslinje ca. 30 m

Den faktiske rekkevidden vil variere avhengig av faktorer som hindringer mellom enhetene, magnetiske felt rundt en mikrobølgeovn, statisk elektrisitet, bruk av trådløs telefon, mottaksfølsomhet, operativsystem, programvare osv.

Frekvensbånd

2,4 GHz-bånd (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Modulasjonsmetode

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Kompatibel BLUETOOTH-profil

En BLUETOOTH-profil standardiserer funksjoner i henhold til BLUETOOTH-enhetenes egenskaper.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

HSP (Headset Profile)

HFP (Hands-free Profile)

Støttet kodek

Kodek er et komprimerings- og konverteringsformat for lydsignaler.

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

LDAC

LDAC er en lydkodeksteknologi utviklet av Sony som muliggjør overføring av High-Resolution (Hi-Res) Audio-innhold, selv over en BLUETOOTH-tilkobling.

Tilsvarende innholdsbeskyttelse

SCMS-T

Rekkevidde (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (samplingsfrekvens 44,1 kHz)

Merknad

- Avhengig av nettverksmiljøet kan det oppstå forstyrrelser ved overføring i høy bithastighet.

Mikrofon

Type

Elektretkondensator

Retningskarakteristikk

Alle retninger

Effektivt frekvensområde

100 Hz - 7 000 Hz

Generelt

Strømforbruk

Forutsetter at en USB-vekselstrømadapter som kan levere en utgangseffekt på 1,5 A brukes til ladingen av batteriet.
Ca. 5 W (under lading av det innebygde litium-ionbatteriet)

Litium-ionbatteriets levetid (ved avspilling via en BLUETOOTH-tilkobling)

- Ca. 12 timer^{*1}
 - Volumnivå: 20
- Ca. 5 timer^{*1}
 - Volumnivå: 31 (MAKS.)

Ladetid for det innebygde oppladbare batteriet

- Ca. 4 timer^{*2}
- Ca. 60 minutters musikkavspilling (10 minutters lading)^{*1}
 - Volumnivå: 20

Driftstemperatur

5 °C - 35 °C

^{*1} Levetiden for det innebygde batteriet er målt med vår spesifiserte musikkilde. Faktisk brukstid kan være en annen enn angitt tid på grunn av lydvolume, sanger som spilles av, omgivelsestemperatur og bruksforhold.

^{*2} Tidsforbruk før det tomme batteriet er fulladet (100 %) når høyttaleren er slått av.

Systemkrav for lading av batteri via USB

Med en kommersielt tilgjengelig USB-vekselstrømadapter som kan levere DC 5 V 1,5 A.

Ikke bruk en USB-vekselstrømadapter eller USB-port som overskrider den maksimale utgangseffekten på 15 W (5 V, 3 A).

Kompatible iPhone- og iPod-modeller

iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3. generasjon), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generasjon), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7
(Fra og med oktober 2023)

Merknad

- Utforming og spesifikasjoner kan bli endret uten varsel.
- Se Referanseveiledning som følger med produktet, som kan inneholde spesifikasjonsinformasjon som ikke er oppført ovenfor.

Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U

Forholdsregler

Retningslinjer for plassering

- For å eliminere risikoen for funksjonsfeil må nakkehøytaleren ikke plasseres på følgende steder.
 - Et sted hvor den blir utsatt for høye temperaturer, slik som i direkte sollys eller under en lampe, nær en varmekilde eller i en badstue.
 - Inni et kjøretøy med lukkede vinduer (spesielt om sommeren).
 - Et sted der det er mye støv.
 - Et sted der det er sterk vibrasjon.
 - Et sted der det lagres kosmetikk, slik som solkrem, eller kjemiske produkter, slik som insektsspray.
- Plasser nakkehøytaleren på en flat og jevn overflate. Hvis nakkehøytaleren blir plassert på en overflate med helling, kan den falle av overflaten på grunn av vibrasjonen. Dette kan føre til skader, funksjonsfeil eller ytelsesreduksjon.
- Avhengig av stedet nakkehøytaleren er plassert på, kan det være den faller av overflaten. Ikke oppbevar verdisaker i nærheten av nakkehøytaleren.
- Denne nakkehøytaleren er ikke antimagnetisk. Hold gjenstander som er sårbare for magnetisme (video- eller lyd-kassetter eller bankkort og kredittkort med magnetstripe, osv.), unna nakkehøytaleren. Husk dette også når du bærer nakkehøytaleren.

Andre notater

- Nakkehøytaleren er en presisjonsenhet som ikke må utsettes kraftige støt, for eksempel ved å miste den eller slå den.
- Selv om nakkehøytaleren blir varm under bruk, er ikke dette en funksjonsfeil.
- Hvis du bruker nakkehøytaleren over lengre tid kan temperaturen stige, men dette er ikke en funksjonsfeil.
- Ikke bruk eller forlat nakkehøytaleren i ekstremt varme eller kalde omgivelser (temperaturer utenfor området 5 °C - 35 °C). Hvis nakkehøytaleren brukes eller forlates i temperaturer utenfor dette området, kan det være den automatisk slår seg av for å beskytte de indre kretsene.
- Hvis du har spørsmål eller problemer relatert til nakkehøytaleren og som ikke er beskrevet i denne håndboken, kan du ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler.



Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U

Merknader om lading


Det innebygde litium-ionbatteriets levetid

- Selv om du ikke har tenkt å bruke nakkehøytaleren over lengre tid, bør du lade opp det innebygde batteriet til full kapasitet hver 6 måned for å ivareta ytelsen.
- Hvis nakkehøytaleren ikke brukes over lengre tid, kan det ta lengre tid å lade det innebygde batteriet.
- Det oppladbare, innebygde batteriet har en levetid. Etter hvert som tiden går og batteriet er blitt brukt lenge, vil kapasiteten til det oppladbare, innebygde batteriet langsomt reduseres. Hvis det innebygde batteriets levetid virker veldig kort, selv etter at det er ladet helt opp, må du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.
- Hvis det innebygde batteriet må lades opp mye oftere enn før, kan det bety at det oppladbare, innebygde batteriets levetid er utløpt.
- Det oppladbare, innebygde batteriets levetid varierer avhengig av bruk, omgivelser og lagring.

Om advarsler under lading

Indikatoren for  (strøm)/  (BLUETOOTH) blinker oransje to ganger når nakkehøytaleren registrerer unormal temperatur i det innebygde batteriet eller det oppladbare innebygde batteriet.

- Den omgivende temperaturen er utenfor området 5 °C - 35 °C.
- Det er et problem med det innebygde batteriet.
- Når lading av det innebygde batteriet fortsetter lenge.

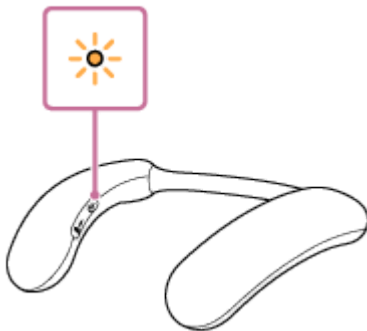

Når det blir oppdaget noe unormalt med det innebygde batteriet, skal du straks avslutte ladingen, vente litt og så lade opp det innebygde batteriet igjen. Dersom problemet vedvarer, må du ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

Merknad

- Nakkehøytaleren kan ikke slås på under lading av batteriet, og du kan ikke bruke BLUETOOTH-funksjonen.
- Når batteriladingen er fullført og den dedikerte lydadapteren (medfølger) er fjernet, må du sørge for å stenge hetten over USB Type-C-porten for å unngå fare for funksjonsfeil forårsaket av svette eller vanninntrengning.
- Ladetiden varierer avhengig av forholdene det innebygde batteriet brukes i.
- Lad nakkehøytaleren i en omgivende temperatur som er mellom 5 °C og 35 °C. Vær klar over at romtemperaturen kan falle til 5 °C eller lavere, spesielt om vinteren.

- Nakkehøytaleren blir varm under lading. Dette er ikke en funksjonsfeil.
- Unngå at høytaleren utsettes for plutselige temperaturendringer, direkte sollys, damp, sand, støv eller elektrisk påvirkning. Du må heller aldri forlate nakkehøytaleren i en bil som er parkert i solen.
- Du kan også lade nakkehøytalerens innebygde batteri ved å koble høytaleren til en datamaskin som er utstyrt med en USB-ladeport. Men ikke alle datamaskiner er testet og funnet kompatible med denne prosedyren, og prosedyren gjelder ikke for hjemmebygde datamaskiner.
- Av sikkerhetsmessige årsaker vil ladingen stoppe i ekstremt kalde eller varme omgivelser. Hvis ladingen tar lang tid, vil ladingen av nakkehøytaleren stanse. For å løse disse problemene kobler du USB-kabelen fra nakkehøytaleren og kobler den til igjen når driftstemperaturen er mellom 5 °C og 35 °C.
- Ved bruk i høye temperaturer kan volumet bli redusert for å beskytte det innebygde batteriet.
- Den maksimale effektutgangen vil være lavere når det innebygde batteriet har lite strøm.
- Lading fra en USB-hub er bare garantert når du bruker en selvdrevet USB-hub som bærer en autorisert logo.
- Mens nakkehøytaleren er koblet til en datamaskin som ikke er koblet til et strømuttak, bruker nakkehøytaleren av datamaskinens batteristrøm. Ikke forlat datamaskinen med nakkehøytaleren tilkoblet i en lengre periode, siden datamaskinen da vil gå tom for strøm.

Beslektet emne

- [Lading av nakkehøytaleren](#)

Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U

Merknader om vanntetthet

Nakkehøytalerens vanntetthet

Med hetten forsvarlig lukket har denne nakkehøytaleren en vanntett ytelse tilsvarende IPX4^{*1}, noe som gir "beskyttelse mot inntrengning av vann" slik definert av IEC 60529 "Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)"^{*2} for elektrisk utstyr.

Væsker som vanntetthetsspesifikasjonene gjelder for

Gjelder	ferskvann, vann fra springen
Gjelder ikke	andre væsker enn det ovennevnte (såpevann, vann med vaskemiddel eller bademidler, sjampo, bassengvann, varmtvann, saltvann, etc.)

*1 IPX4-samsvar: Nakkehøytaleren fungerer også når den utsettes for vannsprut fra alle kanter. Dette betyr at det ikke er noe vann å spore inne i nakkehøytaleren etter en 10-minutters test med 10 L/min vann sprutet fra en avstand på 300 mm til 500 mm fra alle kanter.


*2 Det medfølgende tilbehøret og kontakten til denne nakkehøytaleren (USB) er ikke vanntette. For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må ikke nakkehøytaleren utsettes for vann eller vanndråper når kontakten (USB) er i bruk. Ikke plasser en vase eller andre beholdere som inneholder væske, på nakkehøytaleren.

Nakkehøytalerens vanntetthet er utregnet basert på våre egne målinger under forholdene som er beskrevet i dette dokumentet. Vær oppmerksom på at feil som skyldes vann- eller støvinntrænging etter feilaktig bruk, ikke dekkes av denne garantien.

For å bevare den vanntette ytelsen

Les forholdsreglene under nøye for å være sikker på at du bruker nakkehøytaleren riktig.

- Denne nakkehøytaleren er ikke designet til å motstå vanntrykk. For å unngå funksjonsfeil skal nakkehøytaleren ikke plasseres i vann eller rett under vann som renner ut av en kran.
- Ikke hell vann med høy temperatur eller blås varm luft fra en hårtørker eller annet apparat direkte på nakkehøytaleren. Nakkehøytaleren må heller aldri brukes på et sted hvor den blir utsatt for høye temperaturer, slik som i en badstue eller en varmekilde.
- **⚠ FORSIKTIG:** Håndter hetten (①) med forsiktighet. Hetten spiller en svært viktig rolle når det gjelder å opprettholde vanntettheten. Sørg for at hetten er helt lukket når nakkehøytaleren er i bruk. Kontroller at det ikke er noen fremmedobjekter på innsiden før lukking av hetten. Hvis hetten ikke er helt lukket kan den vanntette ytelsen bli svekket, noe som kan føre til funksjonsfeil i nakkehøytaleren fordi vann trenger inn i den.

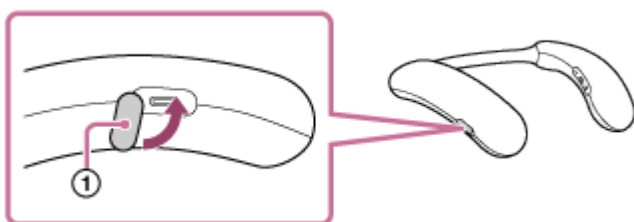

Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U

Slik tar du vare på nakkehøytaleren

Du kan bruke nakkehøytaleren mer komfortabelt og i lengre tid ved å følge vedlikeholdsprosedyren under.

- Unngå at nakkehøytaleren blir utsatt for kjemiske ingredienser fra et produkt, slik som insektsspray eller sololje. Hvis nakkehøytalerens overflate blir skitten, fjerner du smusset forsiktig med en tørr, myk klut eller en godt oppvridd klut som er blitt dyppet i kaldt eller lunkent vann, slik at smusset ikke blir værende på overflaten. Det er ikke sikkert alle typer smuss lar seg fjerne med denne metoden.
- Tørk av fuktigheten på overflaten, og legg nakkehøytaleren på et tørt, mykt håndkle, slik at vann i nakkehøytaleren kan renne ut. Tørk deretter nakkehøytaleren på et sted med god ventilasjon til det ikke finnes rester av fuktighet.
- Lydkvaliteten kan bli endret hvis det kommer vann inn i høytalerdelen av nakkehøytaleren. Dette er ikke en funksjonsfeil. Tørk av fuktigheten på overflaten, og legg nakkehøytaleren på et tørt, mykt håndkle, slik at vann i nakkehøytaleren kan renne ut. Tørk deretter nakkehøytaleren på et sted med god ventilasjon til det ikke finnes rester av fuktighet.

Merknad

- Ikke bruk vaskemiddel, tynner, rensbensin osv. til å rengjøre nakkehøytaleren hvis overflaten blir skitten, da det påvirker de vannavvisende egenskapene til nakkehøytaleren.
- Spesielt i kalde områder må du tørke av fukt etter bruk av nakkehøytaleren. Å etterlate overflaten fuktig kan føre til at nakkehøytaleren fryser og slutter å fungere.
- Hvis sandkorn osv. kommer inn i tekstildelen eller en annen del av nakkehøytaleren, må de fjernes forsiktig. Bruk aldri støvsuger osv. på nakkehøytaleren. Det kan føre til skade på høytalerenheten eller andre deler av nakkehøytaleren.

Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U

Om BLUETOOTH-kommunikasjon

- Den trådløse BLUETOOTH-teknologien er en trådløs teknologi med kort rekkevidde som muliggjør kommunikasjon mellom digitale enheter som smarttelefoner og datamaskiner. Maksimal kommunikasjonsavstand kan variere avhengig av hindringer (mennesker, metallgjenstander, vegger osv.) eller det elektromagnetiske miljøet.
- Mikrobølger fra en BLUETOOTH-enhet kan påvirke driften av elektronisk medisinsk utstyr. Slå av nakkehøytaleren og andre BLUETOOTH-enheter på følgende steder, ettersom det kan forårsake en ulykke:
 - på sykehus, i nærheten av prioriterte sitteplasser på tog, steder der det finnes brennbar gass, i nærheten av automatiske dører eller brannalarmer.
- Nakkehøytaleren støtter sikkerhetsfunksjoner som er i samsvar med BLUETOOTH-standarden for å ivareta sikkerheten under kommunikasjon via trådløs BLUETOOTH-teknologi. Avhengig av de konfigurerte innstillingene og andre faktorer, kan det imidlertid hende at denne sikkerheten ikke er tilstrekkelig. Vær forsiktig når du kommuniserer med trådløs BLUETOOTH-teknologi.
- Sony påtar seg intet ansvar for skader eller tap som følge av informasjonlekkasjer som oppstår ved bruk av BLUETOOTH-kommunikasjon.
- BLUETOOTH-tilkoblinger med alle BLUETOOTH-enheter kan ikke garanteres.
 - BLUETOOTH-enheter som kobles til nakkehøytaleren må være i samsvar med BLUETOOTH-standarden som er fastsatt av Bluetooth SIG, Inc., og må være sertifisert som kompatibel.
 - Selv om en tilkoblet enhet er i samsvar med BLUETOOTH-standarden, kan det være tilfeller der egenskapene eller spesifikasjonene til BLUETOOTH-enheten gjør at den ikke kan kobles til, eller resulterer i ulike kontrollmetoder, visning eller drift.
- Det kan forekomme støy eller lydavbrudd avhengig av BLUETOOTH-enheten som er koblet til nakkehøytaleren, kommunikasjonsmiljøet eller omgivelsene.
- Avhengig av enheten som skal kobles til, kan det ta litt tid å starte kommunikasjonen.
- Nakkehøytaleren kan ikke slås på når den lades, og BLUETOOTH-funksjonen kan ikke brukes.
- Ettersom BLUETOOTH-enheter og trådløst LAN (IEEE802.11ax/b/g/n) bruker samme frekvensbånd (2,4 GHz), kan det oppstå radiobølgeforstyrrelser ved bruk i nærheten av enheter som er utstyrt med trådløst LAN, noe som kan føre til redusert kommunikasjons hastighet, støy eller tilkoblingsfeil.

Merknad

- For å bruke BLUETOOTH-funksjonen må den andre BLUETOOTH-enheten støtte samme profil som nakkehøytaleren. Funksjonene kan imidlertid variere avhengig av BLUETOOTH-enhetens spesifikasjoner, selv om samme profil støttes.
- På grunn av egenskapene til den trådløse BLUETOOTH-teknologien, er det en liten forsinkelse mellom avspillingen av lyd og musikk på sendersiden og avspillingen på nakkehøytaleren.
- Det å opprette en BLUETOOTH-forbindelse mellom nakkehøytaleren og en enhet med en innebygd radio eller tuner kan forårsake støy i lyden fra enheten. Nakkehøytaleren skal ikke brukes med en slik enhet via en BLUETOOTH-tilkobling.
- Når du bruker nakkehøytaleren, må du holde den unna enheter som radioer eller tunere. Bruk av nakkehøytaleren i nærheten av en slik enhet kan forårsake støy i lyden fra enheten.

Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U

Lisenser

- Dette produktet inneholder programvare som Sony bruker i henhold til en lisensavtale med eieren av opphavsretten. Vi er forpliktet til å kunngjøre innholdet i avtalen til kunder etter krav fra eieren av opphavsretten til programvaren. Gå til følgende URL og les innholdet i lisensen.
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/24/>
- Programvaren i dette produktet har kopibeskyttet programvare som er lisensiert under GPL/LGPL og andre lisenser som kan kreve tilgang til kildekode. Du finner en kopi av den relevante kildekoden som nødvendig under GPL/LGPL (og andre lisenser) på følgende URL-adresse.
Du kan få kildekoden som nødvendig av GPL/LGPL på et fysisk medium fra oss i en periode på tre år etter vår siste forsendelse av dette produktet ved å bruke søkeskjemaet på følgende URL-adresse.
Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Legg merke til at Sony ikke kan svare på noen spørsmål angående innholdet i denne kildekoden.
- Bruk av Made for Apple-skiltet betyr at et tilbehør er spesifikk designet for tilkobling til Apple-produktet/produktene identifisert på skiltet, og er sertifisert av utviklerne for å møte Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlige for drift av enheten eller dens overholdelse av sikkerhets- og lovbestemte standarder.
- Dolby, Dolby Atmos, og dobbel-D-symbolet er registrerte varemerker for Dolby Laboratories Licensing Corporation.
- Tjenester levert av tredjeparter kan endres, suspenderes eller avsluttes uten forvarsel. Sony har ikke noe ansvar i slike situasjoner.

Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U

Varemerker

- Android og Google Play er varemerker for Google LLC.
- Apple, Apple-logoen, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, og macOS er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land og regioner.
- App Store er et tjenestemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land og regioner.
- Microsoft og Windows er registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- BLUETOOTH®-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av Sony Group Corporation og dets datterselskaper er under lisens.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerte varemerker for USB Implementers Forum.
- LDAC og LDAC-logoene er varemerker for Sony Group Corporation eller dets tilknyttede selskaper.

Alle andre varemerker og registrerte varemerker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. I denne håndboken blir ™- og ®-merker ikke angitt.

Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U

Hva kan jeg gjøre for å løse et problem?

Hvis nakkehøytaleren ikke fungerer som forventet, kan du prøve følgende for å løse problemet.

1. Kontroller at nakkehøytaleren er fulladet.



2. Tilbakestill nakkehøytaleren.



3. Initialiser nakkehøytaleren.

Denne prosessen gjenoppretter innstillinger, slik som volum osv., til standardinnstillingene og sletter all paringsinformasjon.



4. Gå til følgende nettside for å få supportinformasjon om nakkehøytaleren.

<https://www.sony.net/support/HT-AN7/>



5. Ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler hvis ovennevnte prosedyrer ikke fungerer.

Beslektet emne

- [Tilbakestill nakkehøytaleren](#)
- [Initialisere nakkehøytaleren](#)

Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U

Nakkehøytaleren vil ikke lade



- Når en USB-vekselstrømadapter (kommersielt tilgjengelig) er i bruk, må du kontrollere at USB-kabelen er godt koblet til nakkehøytaleren og USB-vekselstrømadapteren. Deretter påser du at USB-vekselstrømadapteren er skikkelig koblet til et strømuttak.
- Når du bruker en USB-vekselstrømadapter (alminnelig tilgjengelig), skal du påse at den kan levere en utgangseffekt på 1,5 A eller mer. Du kan også bruke en USB-vekselstrømadapter med en utgangseffekt på 0,5 A (500 mA) eller mer og mindre enn 1,5 A, men da kan det ta veldig lang tid før ladingen er fullført. Ved bruk av en USB-vekselstrømadapter med en utgangseffekt på mindre enn 0,5 A (500 mA) er det ikke sikkert at batteriet lades. Ladetiden kan også variere avhengig av den omgivende temperaturen.
- Du kan også lade nakkehøytalerens innebygde batteri ved å koble USB-kabelen som er koblet til nakkehøytaleren, til en datamaskin som er utstyrt med en USB-ladeport. Men ikke alle datamaskiner er testet og funnet kompatible med denne prosedyren, og prosedyren gjelder ikke for hjemmebygde datamaskiner.
- Lad nakkehøytaleren i en omgivende temperatur som er mellom 5 °C og 35 °C. Vær klar over at romtemperaturen kan falle til 5 °C eller lavere avhengig av årstiden, og spesielt om vinteren.
- Avhengig av type USB-vekselstrømadapter kan det være at ladingen av batteriet mislykkes.
- Lading av batteriet via en datamaskin vil mislykkes når datamaskinen går inn i vente- (dvale) eller hvilemodus. I så fall kan du endre datamaskinens strømstillinger og lade batteriet på nytt.

Beslektet emne

- [Lading av nakkehøytaleren](#)
- [Om indikatoren på nakkehøytaleren](#)
- [Merknader om lading](#)

Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U

Kan ikke slå på nakkehøytaleren, eller nakkehøytaleren slår seg plutselig av

- Hvis indikatoren for  (strøm)/  (BLUETOOTH) lyser i blått i 2 sekunder etter at nakkehøytaleren er slått på, og deretter slås av, er det oppladbare innebygde batteriet tomt. Lad opp det innebygde batteriet.
- Nakkehøytalerens Automatisk strøm av-funksjon kan ha tredd i kraft. Når Automatisk strøm av-funksjonen er aktiv, slås nakkehøytaleren automatisk av hvis ingen av knappene på nakkehøytaleren betjenes på 15 minutter under noen av følgende forhold.
 - Ingen lydinngangssignal fra en BLUETOOTH-enhet som er koblet til for musikkavspilling (A2DP)
 - Ingen BLUETOOTH-enhet er tilkoblet
 - Ingen lydinngangssignal fra en enhet som er koblet til via den dedikerte lyd kabelen (medfølger)

Hint

- Automatisk strøm av-funksjonen fungerer ikke under en håndfri samtale på nakkehøytaleren.
- Nakkehøytaleren slår seg ikke på mens den lades.

Beslektet emne

- [Lading av nakkehøytaleren](#)
- [Automatisk strøm av-funksjon](#)
- [Motta et anrop](#)
- [Foreta et anrop](#)

Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U

Ingen lyd / Lyd fra bare én høyttalerkomponent / Lavt lydnivå / Forvrengt lyd / Summing eller støy fra høyttaleren / Ingen eller lav stemme under samtaler

Vanlig

- Påse at både nakkehøytaleren og de tilkoblede enhetene er slått på.
- Påse at det spilles av på den tilkoblede enheten.
- Påse at volumet på den tilkoblede enheten og nakkehøytaleren er høyt nok.
- Påse at nakkehøytaleren har en BLUETOOTH-forbindelse med BLUETOOTH-enheten.
- Par nakkehøytaleren og enheten som skal kobles til på nytt. Hvis andre BLUETOOTH-enheter er tilkoblet, kobler du fra de andre BLUETOOTH-enhetene og utfører paringen på nytt.
- Velg "Prioriter stabil tilkobling (SBC)" som kvalitet på BLUETOOTH-forbindelsen til høyttaleren.
- Hold nakkehøytaleren og den tilkoblede enheten unna mikrobølgeovner, trådløst LAN osv.
- Påse at equalizerfunksjonen er deaktivert på den tilkoblede enheten.
- Hvis du vil bruke Legg til høyttaler-funksjonen til å koble til to nakkehøytalere via en BLUETOOTH-tilkobling, må du oppdatere programvaren på begge nakkehøytalerne til den nyeste versjonen.
- Før du spiller av lyd på de tilkoblede enhetene, må du koble den dedikerte lydadapteren (medfølger) og den dedikerte lydkabelen (medfølger) fra USB Type-C-porten.
- Hold nakkehøytaleren nær enheten du kobler til. Flytt eventuelle hindringer som måtte befinne seg mellom nakkehøytaleren og enheten du kobler til.

Mens tilkoblet en TV

- Kontroller at TV-en, nakkehøytaleren og senderen (selges separat) er slått på.
- Koble senderen (selges separat) fra BRAVIA-TV-en kompatibel med 360 Spatial Sound Personalizer, og koble den tilbake til BRAVIA-TV-en. Pass på at du stikker kabelen helt inn i porten.
- Flytt senderen (selges separat) bort fra enheter slik som mikrobølgeovner og trådløse LAN-tilgangspunkt.
- Hold nakkehøytaleren og senderen (selges separat) unna enheter som radioer og tunere. Bruk av nakkehøytaleren og senderen (selges separat) i nærheten av en slik enhet kan forårsake støy i lyden fra enheten.
- Hvis det oppstår radioforstyrrelser med en annen trådløs enhet (TV, lydplanke osv.), flytter du senderen (selges separat). (Du kan for eksempel flytte senderen fra venstre til høyre eller i midten.)
- Hvis andre BLUETOOTH-enheter er koblet til TV-en, må du koble fra de andre BLUETOOTH-enhetene når du bruker Legg til høyttaler-funksjonen.

Når du er koblet til en annen enhet enn en TV

- For å bruke en et videosamtaleprogram på en datamaskin, går du til datamaskinens innstillinger og endrer BLUETOOTH-profilen til HFP eller HSP.
Under en videosamtale kan det være at lyd kvaliteten forringes hvis forbindelsen er dårlig.
- Påse at nakkehøytalerens mikrofon ikke er slått av.
- Sjekk BLUETOOTH-enhetens lydinnstillinger for å påse at nakkehøytaleren er konfigurert til å spille av lyd under telefonsamtaler.
- På noen BLUETOOTH-enheter kan du endre kvaliteten på BLUETOOTH-forbindelsen. Hvis enheten din er kompatibel med denne funksjonen, velger du "Prioriter stabil tilkobling (SBC)" som kvalitet på BLUETOOTH-forbindelsen. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med enheten.
- Kontroller at datamaskinen er konfigurert til å spille av lyd gjennom [BRAVIA Theatre U] når den er koblet til nakkehøytaleren.
- Når du lytter til musikk fra en datamaskin gjennom nakkehøytaleren, kan lyd kvaliteten være dårlig (problemer med å høre vokalen osv.) i de første sekundene etter at forbindelsen er opprettet. Dette er på grunn av datamaskinens spesifikasjoner (det prioriteres i første omgang en stabil forbindelse, og så lyd kvalitet etter noen sekunder) og er ikke et tegn på funksjonsfeil i nakkehøytaleren.
Hvis lyd kvaliteten ikke forbedres i løpet av noen sekunder, må du bruke datamaskinen til å opprette en tilkobling for musikkavspilling (A2DP). Du finner flere detaljer om betjening på datamaskinen i brukerveiledningen som fulgte med datamaskinen.
- Hvis nakkehøytaleren og BLUETOOTH-kildeenheden for musikkavspillingen er koblet sammen med BLUETOOTH-profilene HFP eller HSP, kan du bruke den tilkoblede enheten til å bytte til BLUETOOTH-tilkobling for musikkavspilling (A2DP).
- Det å opprette en BLUETOOTH-forbindelse mellom nakkehøytaleren og en enhet med en innebygd radio eller tuner kan forårsake støy i lyden fra enheten.
Nakkehøytaleren skal ikke brukes med en slik en enhet via en BLUETOOTH-tilkobling.
- Når du bruker nakkehøytaleren, skal du holde den unna enheter som TV-er, radioer og tunere. Bruk av nakkehøytaleren i nærheten av en slik enhet kan forårsake støy i lyden fra enheten.
- Hvis en annen BLUETOOTH-enhet, slik som en mus eller et tastatur, er koblet til BLUETOOTH-enheten når du bruker Legg til høytaler-funksjonen eller anropsfunksjonen, må du koble fra de andre BLUETOOTH-enhetene.
- Avhengig av hvilken applikasjon som brukes i den tilkoblede BLUETOOTH-enheten, kan det hende at lyden ikke spilles av. Hvis dette skjer, kan det hjelpe å slå appen av og deretter på igjen.
- Når du spiller av lyd i analog lydinngangsmodus, må du kontrollere at den dedikerte lydadapteren (medfølger) og den dedikerte lyd kabelen (medfølger) er satt godt inn i USB Type-C-porten.
- Hvis enheten som er koblet til via den dedikerte lyd kabelen (medfølger) er monofonisk, kan det hende at lyden bare spilles av på venstre høytaler (L-siden).

Beslektet emne

- [Koble nakkehøytaleren til en BRAVIA-TV kompatibel med 360 Spatial Sound Personalizer via en BLUETOOTH-tilkobling](#)
- [Koble nakkehøytaleren til en BRAVIA-TV kompatibel med 360 Spatial Sound Personalizer via en BLUETOOTH-tilkobling via senderen \(selges separat\)](#)
- [Koble nakkehøytaleren til en TV via en BLUETOOTH-tilkobling](#)
- [Koble nakkehøytaleren til en Windows-datamaskin via en BLUETOOTH-tilkobling](#)
- [Koble nakkehøytaleren til en Mac-datamaskin via en BLUETOOTH-tilkobling](#)
- [Koble nakkehøytaleren til en Android™-telefon eller en iPhone via en BLUETOOTH-forbindelse](#)


- Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-forbindelse
- Velge kvaliteten på musikkavspillingen via BLUETOOTH-forbindelser (kodek)
- Lytte til TV-lyd gjennom nakkehøytaleren
- Om indikatoren på nakkehøytaleren
- Motta et anrop
- Foreta et anrop
- Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen

5-056-201-51(1) Copyright 2024 Sony Corporation



Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U

Kan ikke pare nakkehøytaleren med en BLUETOOTH-enhet

Kan ikke pare nakkehøytaleren med senderen (selges separat)

- Hold nakkehøytaleren innen 1 m fra senderen (selges separat).
- Kontroller at nakkehøytaleren og senderen (selges separat) er slått på og i paremodus.
- Når indikatoren på senderen (selges separat) ikke blinker blått to ganger, trykker du på og holder inne  (BLUETOOTH)-knappen i omtrent 5 sekunder.
Dette gjør at indikatoren begynner å blinke to ganger (paremodus).

Kan ikke pare nakkehøytaleren med en BLUETOOTH-enhet

- For å bruke Legg til høytaler-funksjonen, parer du med nakkehøytaleren der indikatoren for  (strøm)/  (BLUETOOTH) blinker blått.
- Flytt BLUETOOTH-enheten innen 1 m fra nakkehøytaleren.
- For BLUETOOTH-tilkobling med Android smarttelefoner er nakkehøytaleren kompatibel med enheter med OS 9.0 eller nyere. Den er ikke kompatibel med enheter med OS 8.x eller eldre.
- For BLUETOOTH-tilkobling med Apple iOS-enheter er nakkehøytaleren kompatibel med enheter med iOS 15.0 eller nyere. Den er ikke kompatibel med enheter med iOS 14.x eller eldre.
- Hvis du initialiserer nakkehøytaleren, er det ikke sikkert at du kan koble til en Android smarttelefon. Hvis dette skjer, sletter du paringsinformasjonen i Android-smarttelefonen og nakkehøytaleren, og prøver deretter å pare på nytt.
- Når nakkehøytaleren er blitt initialisert, er det ikke sikkert den klarer å koble til en tidligere pare iPhone. I så fall må du slette nakkehøytalerens paringsinformasjon fra iPhone og deretter pare på nytt.
- Påse at BLUETOOTH-enheten som skal pares med nakkehøytaleren, er slått på, og at BLUETOOTH-funksjonen er aktivert på enheten.
- Hvis navnet på nakkehøytaleren ikke vises på BLUETOOTH-enheten som skal pares med nakkehøytaleren, slår du av og på BLUETOOTH-funksjonen på enheten. Dette kan løse problemet.

Beslektet emne

- [Koble nakkehøytaleren til en BRAVIA-TV kompatibel med 360 Spatial Sound Personalizer via en BLUETOOTH-tilkobling via senderen \(selges separat\)](#)
- [Koble nakkehøytaleren til en Android™-telefon eller en iPhone via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Om indikatoren på nakkehøytaleren](#)
- [Initialisere nakkehøytaleren](#)

Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U

Lyden hakker

- Still kvaliteten på BLUETOOTH-tilkoblingen på nakkehøytaleren til "Prioriter stabil tilkobling (SBC)". Du finner mer informasjon under "[Velge kvaliteten på musikkavspillingen via BLUETOOTH-forbindelser \(kodek\)](#)".
- Problemet kan løses ved å endre innstillingene for trådløs avspillingskvalitet på BLUETOOTH-enheten. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten.
- BLUETOOTH-kommunikasjon kan være deaktivert, eller det kan oppstå støy eller lydavbrudd under følgende forhold.
 - Når det er et menneske mellom nakkehøytaleren og BLUETOOTH-enheten
 - Når det er en hindring, for eksempel metall eller en vegg, mellom nakkehøytaleren og BLUETOOTH-enheten
 - På steder med trådløst LAN, der en mikrobølgeovn brukes, elektromagnetiske bølger genereres osv.
 - Der det er andre lydenheter for trådløs kommunikasjon eller andre personer i nærheten, for eksempel på en togstasjon eller på et fullsatt tog
- Hvis du lytter til musikk via smarttelefonen, kan situasjonen forbedres ved å lukke unødvendige apper eller starte smarttelefonen på nytt. Hvis du lytter til musikk via datamaskinen, kan du lukke unødvendige programmer eller vinduer og starte datamaskinen på nytt.
- Koble sammen nakkehøytaleren og BLUETOOTH-enheten på nytt.
Slå nakkehøytaleren av og deretter på igjen for å koble til via BLUETOOTH-tilkobling.
- Lydavbrudd kan reduseres ved å slå av Tjenestelink i "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Tilbakestill nakkehøytaleren.
- Initialiser nakkehøytaleren, og par nakkehøytaleren med enheten på nytt.

Beslektet emne

- [Tilbakestill nakkehøytaleren](#)
- [Initialisere nakkehøytaleren](#)

Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U

Kan ikke koble nakkehøytaleren til 2 enheter samtidig (flerpunktstilkobling)





- Du kan ikke bruke funksjonen for flerpunktstilkobling når du bruker Legg til høytaler-funksjonen.
 - Avhengig av BLUETOOTH-enheten er det ikke sikkert du kan bruke flerpunktstilkoblingen.
-

Beslektet emne


- [Koble nakkehøytaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig \(flerpunktstilkobling\)](#)

Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U

Tilbakestill nakkehøytaleren

Hvis noe av det følgende skulle skje, trykker du på  (strøm)/  (BLUETOOTH)-knappen og  (mikrofon av)/  ADD (Legg til høytaler)-knappen samtidig som lading pågår for å tilbakestille nakkehøytaleren.

- Nakkehøytaleren kan ikke betjenes etter at den er slått på.
- Nakkehøytaleren kan ikke betjenes etter at du har feilsøkt paringsproblemer osv.

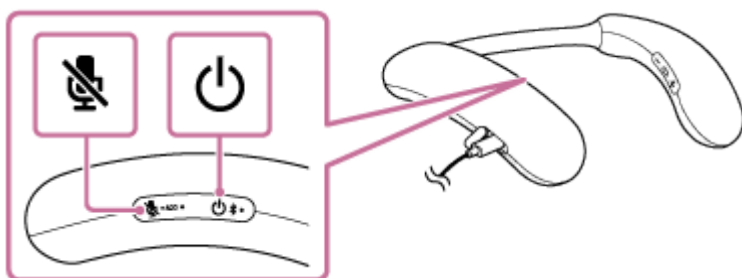




Merknad

- Å tilbakestille nakkehøytaleren sletter ikke paringsinformasjonen.
- Å tilbakestille nakkehøytaleren kan endre volumet, funksjonen eller lydinnstillingene.

Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U

Initialisere nakkehøytaleren

Hvis nakkehøytaleren ikke fungerer som den skal etter at du har tilbakestilt den, initialiserer du nakkehøytaleren for å gjenopprette standardinnstillingene.


Påse at nakkehøytaleren er slått av, og trykk deretter på  (strøm)/ (BLUETOOTH)-knappen og  (spill av / ring)-knappen på nakkehøytaleren samtidig i ca. 7 sekunder.

Merknad

- Nakkehøytaleren kan ikke initialiseres mens lading pågår.



Når initialiseringen er fullført, blinker indikatoren for  (strøm)/ (BLUETOOTH) blått 4 ganger.

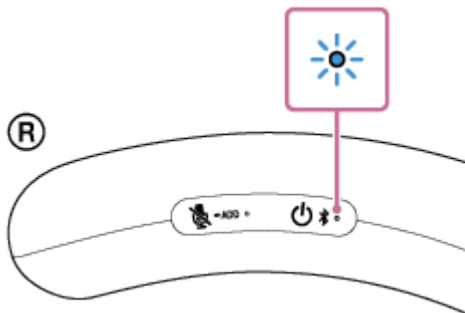

Innstillingene, slik som lydinnstillingene, tilbakestilles til standardinnstillingene, og paringsinformasjonen for alle BLUETOOTH-enheter slettes.

Beslektet emne

- [Koble nakkehøytaleren til en BRAVIA-TV kompatibel med 360 Spatial Sound Personalizer via en BLUETOOTH-tilkobling](#)
- [Koble nakkehøytaleren til en BRAVIA-TV kompatibel med 360 Spatial Sound Personalizer via en BLUETOOTH-tilkobling via senderen \(selges separat\)](#)
- [Koble nakkehøytaleren til en TV via en BLUETOOTH-tilkobling](#)
- [Koble nakkehøytaleren til en Windows-datamaskin via en BLUETOOTH-tilkobling](#)
- [Koble nakkehøytaleren til en Mac-datamaskin via en BLUETOOTH-tilkobling](#)
- [Koble nakkehøytaleren til en Android™-telefon eller en iPhone via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Tilbakestille nakkehøytaleren](#)

Trådløs nakkehøytaler
BRAVIA Theatre U

Koble til en smarttelefon eller datamaskin via en BLUETOOTH-tilkobling

Du kan lytte til lyd gjennom nakkehøytaleren via en BLUETOOTH-tilkobling til en smarttelefon eller datamaskin. Se forklaringen for BLUETOOTH-tilkoblingen som passer for din enhet.

[Koble nakkehøytaleren til en Windows-datamaskin via en BLUETOOTH-tilkobling](#)

[Koble nakkehøytaleren til en Mac-datamaskin via en BLUETOOTH-tilkobling](#)

[Koble nakkehøytaleren til en Android™-telefon eller en iPhone via en BLUETOOTH-forbindelse](#)