

Coluna sem fios para pescoço BRAVIA Theatre U



Modelo: YY7861E

Este guia explica como utilizar a coluna de pescoço. Selecione um tópico no painel de navegação.

O design e as características técnicas estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Para usar todas as funções e desempenhos melhorados, atualize o software da coluna de pescoço e a aplicação “Sony | Headphones Connect” para a versão mais recente.

Desfrute de áudio da TV e de dispositivos móveis

[Verificar como ligar a coluna de pescoço a uma TV BRAVIA compatível com 360 Spatial Sound Personalizer](#)

Ao ligar a uma TV BRAVIA compatível com 360 Spatial Sound Personalizer, pode desfrutar de áudio da TV em som espacial 360.

Dependendo do modelo da sua TV BRAVIA, pode ser necessário o transmissor (vendido separadamente).

[Estabelecer uma ligação BLUETOOTH® com uma TV](#)

Pode ouvir o áudio da TV através da coluna de pescoço através de uma ligação BLUETOOTH a uma TV que suporta A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

[Estabelecer uma ligação BLUETOOTH com um smartphone ou um computador](#)

Pode ouvir música através da coluna de pescoço através de uma ligação BLUETOOTH com o seu smartphone ou computador.

Preparativos

[Itens incluídos](#)

[Peças e controles](#)

[Ajustar a largura da coluna de pescoço](#)

[Acerca do indicador na coluna de pescoço](#)

Fonte de alimentação/carregamento

- [Carregar a coluna de pescoço](#)

- [Ligar a alimentação](#)

- [Desligar a alimentação](#)

- [Função Desligamento Automático](#)

Estabelecer ligações

TV BRAVIA compatível com 360 Spatial Sound Personalizer

- [Verificar como ligar a coluna de pescoço a uma TV BRAVIA compatível com 360 Spatial Sound Personalizer](#)

- [Ligar a coluna de pescoço a uma TV BRAVIA compatível com 360 Spatial Sound Personalizer através de uma ligação BLUETOOTH](#)

- [Ligar a coluna de pescoço a uma TV BRAVIA compatível com 360 Spatial Sound Personalizer através de uma ligação BLUETOOTH através do transmissor \(vendido separadamente\)](#)

TV

- [Ligar a coluna de pescoço a uma TV através de uma ligação BLUETOOTH](#)

Computador Windows®

- [Ligar a coluna de pescoço a um computador Windows através de uma ligação por BLUETOOTH](#)

- [Ligar a coluna de pescoço a um computador Windows emparelhado através de uma ligação por BLUETOOTH](#)

Computador Mac

- [Ligar a coluna de pescoço a um computador Mac através de uma ligação por BLUETOOTH](#)

- [Ligar a coluna de pescoço a um computador Mac emparelhado através de uma ligação por BLUETOOTH](#)

Smartphone/iPhone

- [Ligar a coluna de pescoço a um smartphone Android™ e a um iPhone através de uma ligação por BLUETOOTH](#)

- [Ligar a coluna de pescoço a um smartphone Android emparelhado ou a um iPhone emparelhado através de uma ligação por BLUETOOTH](#)

Ligação a vários pontos

[Ligar a coluna de pescoço a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo \(ligação a vários pontos\)](#)

[Utilizar 2 colunas de pescoço ao mesmo tempo \(Speaker Add\)](#)

Ouvir áudio da TV

[Ouvir áudio da TV através da coluna de pescoço](#)

Ouvir música

Dispositivo BLUETOOTH

[Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)

[Selecionar a qualidade da reprodução de música através de ligações por BLUETOOTH \(Codec\)](#)

[Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)

[Sobre 360 Reality Audio](#)

Ouvir uma consola de jogos

[Use o cabo de áudio dedicado \(fornecido\) para ouvir](#)

Chamadas telefónicas

[Fazer uma videochamada num computador](#)

[Receber uma chamada](#)

[Fazer uma chamada](#)

Utilizar a app

[O que pode fazer com a app “Sony | Headphones Connect”](#)

[Instalar a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

[Aceder a informações de apoio na aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

[Atualizar o software da coluna de pescoço](#)

Informação

[Características técnicas](#)

Notas sobre a utilização

[Precauções](#)

[Notas sobre o carregamento](#)

[Notas sobre a capacidade de resistência à água](#)

[Como cuidar da coluna de pescoço](#)

[Sobre as comunicações BLUETOOTH](#)

[Licenças](#)

[Marcas comerciais](#)

Resolução de problemas

[O que posso fazer para resolver um problema?](#)

Fonte de alimentação

[Impossível carregar a coluna de pescoço](#)

[Impossível ligar a coluna de pescoço ou a coluna de pescoço desliga-se de repente](#)

Som

[Não há som/Som apenas de um componente da coluna/Nível de som baixo/Som distorcido/Zumbido ou ruído na saída do som/Sem voz ou baixo volume da voz dos interlocutores de chamadas](#)

Ligação por BLUETOOTH

[Impossível emparelhar a coluna de pescoço com um dispositivo BLUETOOTH](#)

[O som trava](#)

[Impossível ligar a coluna de pescoço a 2 dispositivos ao mesmo tempo \(ligação a vários pontos\)](#)

Reiniciar

[Reinicializar a coluna de pescoço](#)

[Inicializar a coluna de pescoço](#)

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

Itens incluídos

Se algum item estiver em falta, contacte o seu revendedor. Os números entre () indicam a quantidade do item.

- Coluna sem fios para pescoço (1)




- Cabo USB Type-C® (USB-A para USB-C®) (1)



- Cabo de áudio dedicado (1)




- Adaptador de áudio dedicado (1)
(Anexado ao cabo de áudio dedicado (fornecido) no momento da compra.)

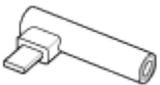

- Documentos (1 conjunto)

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

Peças e controlos

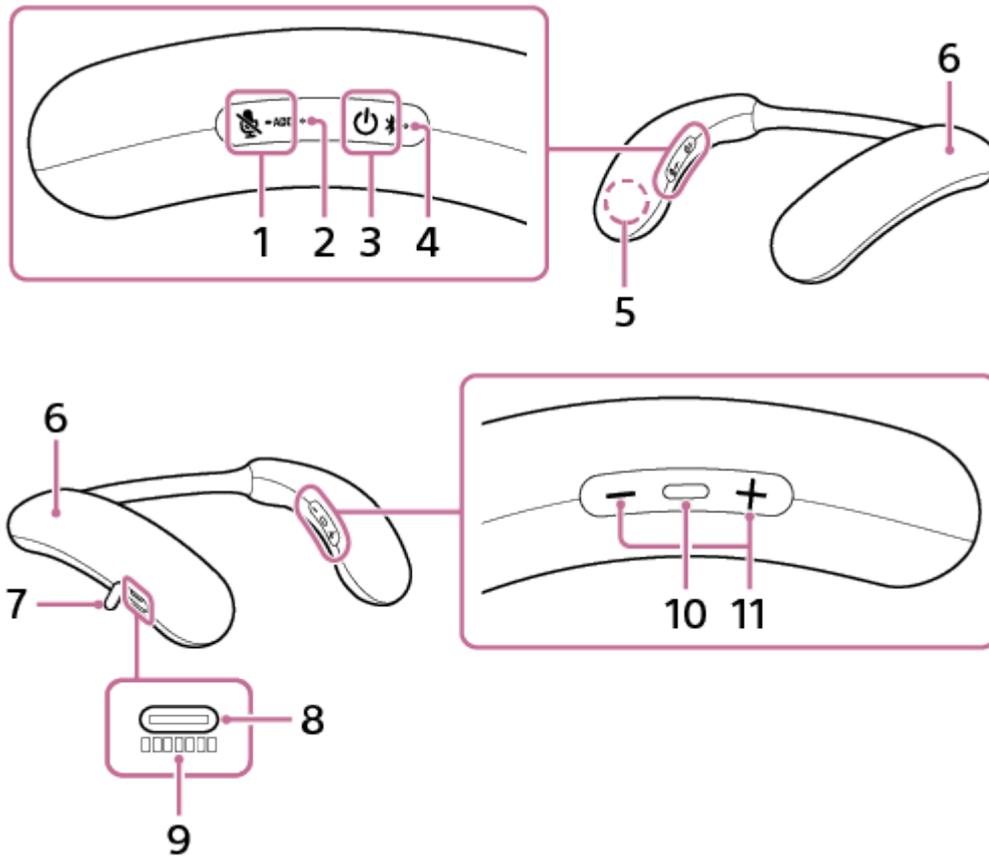

1. Botão (microfone desligado)/ ADD (Speaker Add)
2. Indicador (microfone desligado)/ ADD (Speaker Add) (acende-se a laranja ou branco)
Os estados do microfone desligado e da função Speaker Add são indicados pelo indicador laranja ou branco.
3. Botão (corrente)/ (BLUETOOTH)
4. Indicador (corrente)/ (BLUETOOTH) (acende-se a laranja ou azul)
Fica aceso a laranja enquanto a bateria estiver a carregar. O estado da alimentação ou da comunicação da coluna de pescoço é indicado pelo indicador laranja ou azul.
5. Microfone
6. Componentes da coluna
7. Tapa
8. Porta USB Type-C
9. Número de série
10. Botão (reproduzir/chamar)
11. Botões (volume)

Tópico relacionado

- [Acerca do indicador na coluna de pescoço](#)

5-056-200-81(1) Copyright 2024 Sony Corporation


Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

Ajustar a largura da coluna de pescoço

Pode ajustar a largura da coluna de pescoço para se adaptar à forma como gosta de a usar à volta da base do seu pescoço.

1 Ajuste a largura da coluna de pescoço para que se sinta confortável com ela à volta da base do seu pescoço.

A peça do pescoço da coluna de pescoço é feita de um material que mantém a forma.

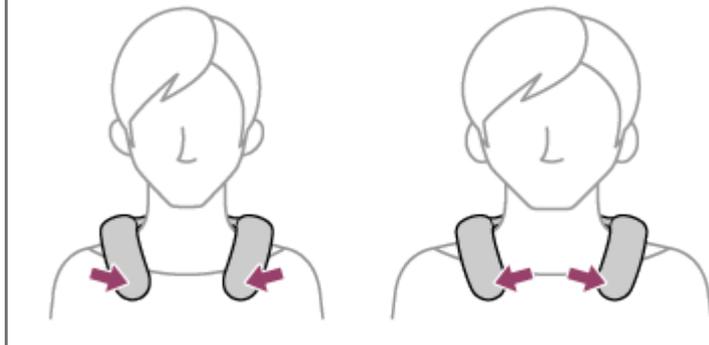


Precauções ao ajustar a coluna de pescoço


Não estique nem dobre a coluna de pescoço com força excessiva. Deformação extrema da coluna de pescoço evita que esta volte à sua forma original.

A não observação das seguintes precauções pode fazer com que o produto se avarie ou deixe de funcionar, ou pode danificar os cabos e peças internos.


- Não estique a coluna de pescoço mais do que o necessário

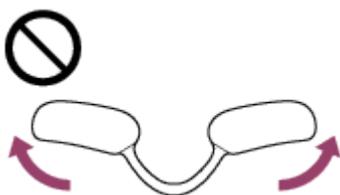


- Não enrole a coluna de pescoço

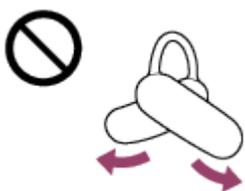

- Não torça a coluna de pescoço mais do que o necessário

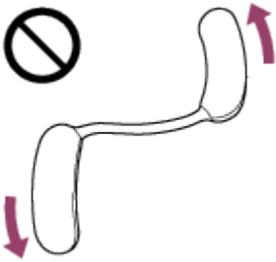

- Não dobre a coluna de pescoço

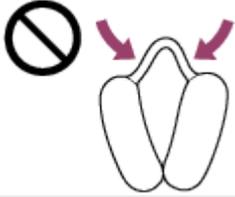

5-056-200-81(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

Acerca do indicador na coluna de pescoço

O indicador proporciona as seguintes informações relativamente à coluna de pescoço.

●: Aceso a azul / ●: Aceso a laranja / ○: Aceso a branco / -: Apagado

Indicador (corrente) / (BLUETOOTH)

A coluna de pescoço é ligada

●-● (Pisca duas vezes a azul.)

Se a restante carga da bateria da coluna de pescoço for 20% ou menos (precisa de carregamento), o comportamento do indicador é o seguinte:

 (Pisca lentamente 10 vezes a laranja.)

A coluna de pescoço é desligada

 (Permanece aceso a azul durante cerca de 2 segundos.)

A bateria incorporada da coluna de pescoço pode estar com pouca carga

 (Pisca lentamente 10 vezes a laranja.)

Informações sobre a função BLUETOOTH

- A coluna de pescoço está no modo de emparelhamento:
● ●- -● ●- - (Pisca duas vezes a azul continuamente.)
- Uma tentativa de ligação está em espera/em curso:
● - -● - -● - - (Pisca a azul a intervalos de cerca de 1 segundo durante 30 segundos.)
Se a restante carga da bateria da coluna de pescoço for 20% ou menos (precisa de carregamento), o comportamento do indicador é o seguinte:
● - -● - -● - - (Pisca a laranja a intervalos de cerca de 1 segundo durante 30 segundos.)
- A ligação está estabelecida:
● ● ● ● ● ● ● ● (Pisca rapidamente a azul durante cerca de 5 segundos.)
- A ligação continua estabelecida/O operador utilizou um botão:
● - - - - -● - - - - - (Pisca a azul a intervalos de cerca de 5 segundos durante cerca de 30 segundos.)
Se a restante carga da bateria da coluna de pescoço for 20% ou menos (precisa de carregamento), o comportamento do indicador é o seguinte:
● - - - - -● - - - - - (Pisca a laranja a intervalos de cerca de 5 segundos durante cerca de 30 segundos.)
- O operador recebe uma chamada:
● ● ● ● ● ● ● ● (Pisca rapidamente a azul continuamente.)

Quanto à indicação de uma ligação em espera/em curso ou de que uma ligação continua estabelecida/o operador utilizou um botão, o indicador apaga-se automaticamente num período de tempo predefinido. Quando o operador realiza uma operação na coluna de pescoço, o indicador, mais uma vez, pisca continuamente durante um período de tempo predefinido.

Informações sobre a reprodução de áudio analógico

 (Pisca a azul a intervalos de cerca de 1 segundo durante 30 segundos.)

Se a restante carga da bateria da coluna de pescoço for 20% ou menos (precisa de carregamento), o comportamento do indicador é o seguinte:

 (Pisca a laranja a intervalos de cerca de 1 segundo durante 30 segundos.)

Informações sobre o carregamento da bateria

- O carregamento está em curso:
 (Fica aceso a laranja.)
Terminado o carregamento, o indicador apaga-se.
- Há uma anomalia no carregamento da bateria (p. ex., uma temperatura anormal da bateria):
 (Pisca duas vezes a laranja continuamente.)

Outras informações

- O software da coluna de pescoço está a ser atualizado:
 -  (Pisca lentamente a azul continuamente.)
- A inicialização está concluída:
 (Pisca 4 vezes a azul.)
Para mais detalhes, consulte ["Inicializar a coluna de pescoço"](#).

Indicador (microfone desligado)/ ADD (Speaker Add)


Quando o microfone está desligado

 (Permanece aceso a laranja durante 30 segundos.)

O indicador desliga-se quando o microfone está ligado.

O indicador desliga-se automaticamente após um período de tempo predefinido. Quando é realizada qualquer operação na coluna de pescoço, o indicador acende-se mais uma vez durante um período de tempo predefinido.

Informações sobre a função Speaker Add

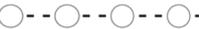- Tentativa de ligação está em espera/a ligação falhou
 (Pisca a branco a intervalos de cerca de 1 segundo.)
- A ligação está estabelecida
 (Permanece aceso a branco durante 30 segundos.)
O indicador desliga-se automaticamente após um período de tempo predefinido. Quando é realizada qualquer operação na coluna de pescoço, o indicador acende-se mais uma vez durante um período de tempo predefinido.

Tópico relacionado

- [Peças e controlos](#)
- [Inicializar a coluna de pescoço](#)

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

Carregar a coluna de pescoço


A coluna de pescoço está equipada com uma bateria de íões de lítio incorporada recarregável. Carregue a bateria com um transformador de CA USB (disponível comercialmente) e o cabo USB Type-C (fornecido) antes de usar a coluna de pescoço.

Quando utilizar a coluna de pescoço pela primeira vez, certifique-se de que carrega a bateria incorporada durante mais de 1 hora antes de ligar a coluna de pescoço.

1 Ligue a coluna de pescoço a uma tomada de CA para carregá-la.

Ligue uma ponta do cabo USB Type-C (fornecido) à porta USB Type-C na coluna de pescoço e a outra ponta a um transformador de CA USB (disponível no mercado) e, em seguida, ligue o transformador de CA USB a uma tomada de CA.

A coluna de pescoço suporta transformadores de CA USB capazes de proporcionar uma corrente de saída de 1,5 A.

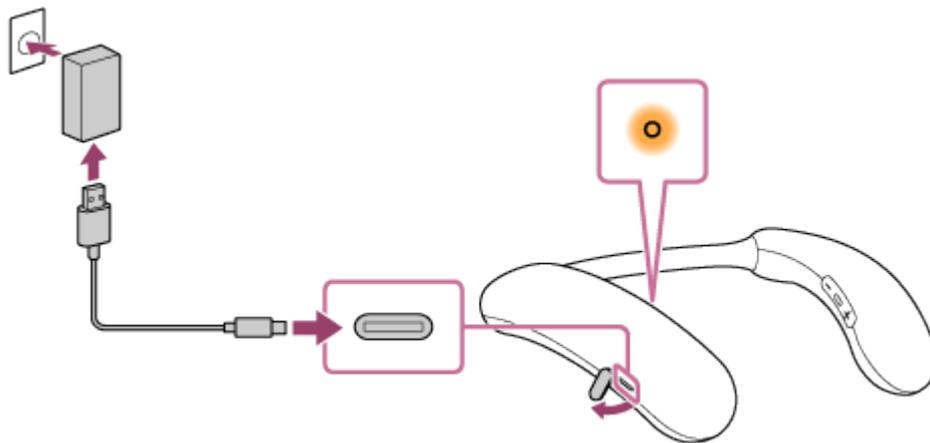

O indicador (corrente)/ (BLUETOOTH) fica aceso a laranja enquanto estiver a carregar.

O tempo de carregamento estimado varia consoante a capacidade de potência de saída do transformador de CA USB ligado (disponível no mercado). Além disso, poderá demorar mais do que o tempo de carregamento indicado abaixo, dependendo do tipo e da especificação do transformador de CA USB e do cabo USB utilizados. O tempo de carregamento poderá diferir do tempo indicado abaixo, dependendo da temperatura ambiente.

O tempo referido a seguir é indicado como referência.

- Quando um transformador de CA USB recomendado, capaz de proporcionar uma corrente de saída de 1,5 A, estiver ligado, o carregamento é concluído em cerca de 4 horas* e o indicador (corrente)/ (BLUETOOTH) desliga-se.
- Quando utilizar um transformador de CA USB (disponível no mercado), certifique-se de que seja capaz de proporcionar uma corrente de saída de 1,5 A ou mais. Também pode utilizar um transformador de CA USB com uma corrente de saída de 0,5 A (500 mA) ou mais e inferior a 1,5 A, mas o tempo de carregamento poderá ser muito mais longo.

* Tempo necessário para que a bateria gasta carregue completamente (100%) enquanto a coluna de pescoço está desligada.

Depois de desligar o cabo USB da coluna de pescoço após o carregamento da bateria, certifique-se de que fecha bem a tampa.

A tampa assume um papel muito importante na manutenção do desempenho de resistência à água.

Confirmar que o carregamento está concluído

Se a bateria incorporada estiver totalmente carregada quando ligar a coluna de pescoço a uma tomada de CA com um transformador de CA USB (disponível no mercado), o indicador  (corrente)/ (BLUETOOTH) acende-se na cor laranja e apaga-se cerca de 1 minuto depois.

● Quando utilizar o smartphone Android com o SO 9.0 ou posterior instalado

Quando a coluna de pescoço estiver ligada a um smartphone Android através de uma ligação HFP (Hands-free Profile) por BLUETOOTH, toque em [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] no smartphone. A restante carga da bateria da coluna de pescoço é apresentada, junto com o nome do dispositivo BLUETOOTH ligado. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone Android.

Note que a restante carga da bateria apresentada no smartphone pode diferir da restante carga efetivamente presente na bateria da coluna de pescoço. Considere esta informação como referência.


● Quando utilizar o iPhone com o iOS 15.0 ou posterior instalado

Quando a coluna de pescoço estiver ligada ao iPhone através de uma ligação HFP (Hands-free Profile) por BLUETOOTH, a restante carga da bateria da coluna de pescoço é apresentada no ecrã de widgets do iPhone. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o iPhone.

Note que a restante carga da bateria apresentada no iPhone pode diferir da restante carga efetivamente presente na bateria da coluna de pescoço. Considere esta informação como referência.

Verificar o nível da bateria recarregável incorporada premindo o botão (corrente)/ (BLUETOOTH)

Com a coluna de pescoço ligada, se premir o botão  (corrente)/ (BLUETOOTH), aciona qualquer das seguintes orientações por voz, em função da carga que sobra na bateria.

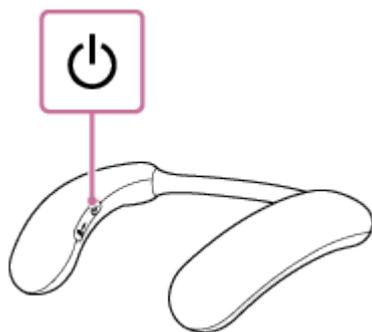

- 81% - 100%: "Battery fully charged" (Bateria totalmente carregada)
- 61% - 80%: "Battery about 80%" (Bateria a cerca de 80%)
- 41% - 60%: "Battery about 60%" (Bateria a cerca de 60%)
- 21% - 40%: "Battery about 40%" (Bateria a cerca de 40%)
- 1% - 20%: "Battery about 20%" (Bateria a cerca de 20%)

Duração da carga da bateria incorporada

Consulte "[Características técnicas](#)" para obter o tempo de carregamento da bateria recarregável incorporada e a duração de reprodução do dispositivo BLUETOOTH.

Quando a bateria incorporada tiver pouca carga

Quando ouvir um som de notificação e uma orientação por voz (Low battery (Pouca carga)) e o indicador  (corrente)/ (BLUETOOTH) começar a piscar lentamente a laranja, a bateria incorporada recarregável tem pouca carga. Carregue a coluna de pescoço com tempo.

Quando a restante carga da bateria diminuir para um nível que não permita ligar a coluna de pescoço, ouve-se um som de notificação e uma orientação por voz (Battery is empty (Bateria sem carga)) e a coluna de pescoço desliga-se automaticamente. Nesse caso, carregue a coluna de pescoço.

Quando liga a corrente, mas o indicador  (corrente)/ (BLUETOOTH) acende-se a azul durante cerca de 2 segundos e, em seguida, a corrente desliga-se, a bateria recarregável incorporada está gasta. Nesse caso, carregue a coluna de pescoço.

Sugestão

- Pode carregar a bateria incorporada da coluna de pescoço ligando o cabo USB ligado à coluna de pescoço a um computador que também esteja equipado com uma porta de carregamento USB. Contudo, nem todos os computadores são testados e compatíveis com este procedimento, o qual não é aplicável aos computadores feitos em casa.

Nota

- Se ligar a coluna de pescoço a uma tomada de CA ou a um computador, a coluna de pescoço desliga-se automaticamente. Enquanto estiver ligada a uma fonte de alimentação, a coluna de pescoço não se liga.
- A saída de potência máxima será mais baixa quando a bateria incorporada tiver pouca carga.
- Num ambiente extremamente frio ou quente, o carregamento pára por motivos de segurança. O carregamento da coluna de pescoço também pára se demorar muito tempo. Para resolver estes problemas, desligue o cabo USB e volte a ligá-lo, numa temperatura de funcionamento entre 5 °C e 35 °C, e depois volte a carregar a coluna de pescoço. Esteja ciente de que a temperatura ambiente pode descer para os 5 °C ou menos, sobretudo no inverno. Também deve tomar a temperatura ambiente em consideração ao carregar a coluna de pescoço.
- Não carregue a bateria incorporada da coluna de pescoço em locais onde a bateria possa ser sujeita a salpicos de água. O cabo USB Type-C (fornecido), bem como a porta USB atrás da tampa, não estão concebidos com resistência à água.
- Mesmo que não pretenda utilizar a coluna de pescoço por um período prolongado, carregue a bateria incorporada até à capacidade máxima a cada 6 meses para manter o seu desempenho.
- Quando o smartphone Android estiver configurado para estabelecer ligações por BLUETOOTH exclusivamente para a reprodução de música (A2DP), a restante carga da bateria da coluna de pescoço não é apresentada no smartphone.

Tópico relacionado


- [Ligar a alimentação](#)
- [Notas sobre o carregamento](#)

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

Ligar a alimentação

- 1 **Prima e mantenha premido o botão  (corrente)/  (BLUETOOTH) durante cerca de 2 segundos até ouvir um som de notificação.**

A coluna de pescoço liga-se e o indicador  (corrente)/  (BLUETOOTH) começa a piscar a azul.

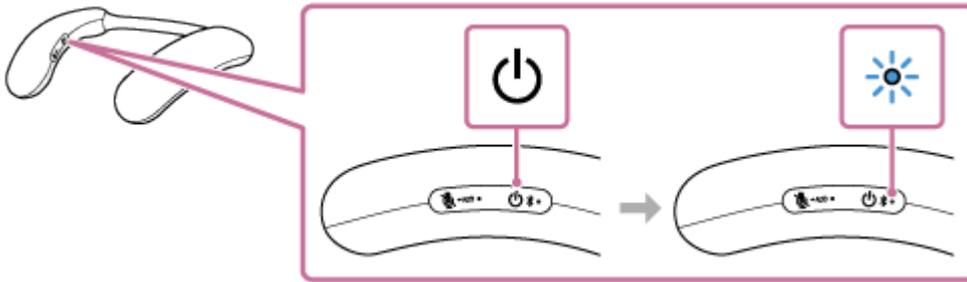

Nota

- Quando ouvir um som de notificação e uma orientação por voz (Low battery (Pouca carga)) e o indicador  (corrente)/  (BLUETOOTH) começar a piscar lentamente a laranja, a bateria incorporada recarregável tem pouca carga. Carregue a coluna de pescoço com tempo.
- Quando a restante carga da bateria diminuir para um nível que não permita ligar a coluna de pescoço, ouve-se um som de notificação e uma orientação por voz (Battery is empty (Bateria sem carga)) e a coluna de pescoço desliga-se automaticamente. Carregue a coluna de pescoço.
- Quando liga a corrente, mas o indicador  (corrente)/  (BLUETOOTH) acende-se a azul durante cerca de 2 segundos e, em seguida, a corrente desliga-se, a bateria recarregável incorporada está gasta. Nesse caso, carregue a coluna de pescoço.

Tópico relacionado


- [Desligar a alimentação](#)
- [Carregar a coluna de pescoço](#)
- [Acerca do indicador na coluna de pescoço](#)

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

Desligar a alimentação

- 1 **Prima e mantenha premido o botão  (corrente)/  (BLUETOOTH) durante cerca de 2 segundos até ouvir um som de notificação.**

A coluna de pescoço desliga-se e o indicador  (corrente)/  (BLUETOOTH) acende-se durante cerca de 2 segundos e volta a desligar-se.

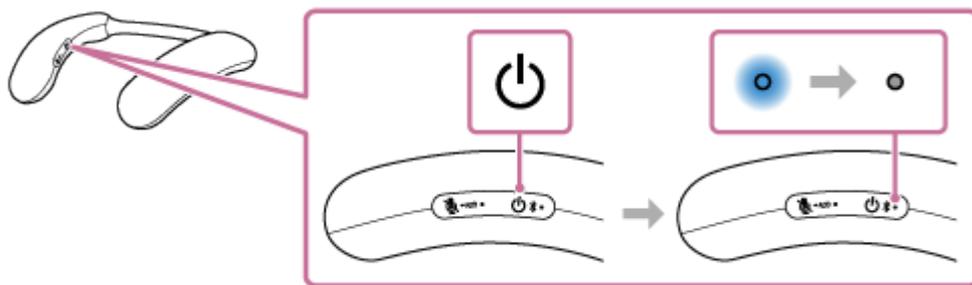

Tópico relacionado

- [Função Desligamento Automático](#)

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

Função Desligamento Automático

Com as definições existentes no momento da compra, a coluna de pescoço desliga-se automaticamente se não for operado nenhum botão na coluna de pescoço durante 15 minutos em qualquer uma das seguintes condições.

- Nenhum sinal de entrada áudio de um dispositivo BLUETOOTH ligado para reprodução de música (A2DP)
- Nenhum dispositivo BLUETOOTH ligado
- Nenhum sinal de entrada áudio de um dispositivo ligado pelo cabo de áudio dedicado (fornecido)

Sugestão

- A função Desligamento Automático não funciona durante uma chamada de mãos-livres na coluna de pescoço.

Com a aplicação “Sony | Headphones Connect”, pode alterar o período de tempo após o qual a coluna de pescoço se desliga automaticamente. Para mais detalhes, consulte o Guia de ajuda relativamente à app “Sony | Headphones Connect” em:

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Tópico relacionado

- [Receber uma chamada](#)
- [Fazer uma chamada](#)
- [O que pode fazer com a app “Sony | Headphones Connect”](#)

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

Verificar como ligar a coluna de pescoço a uma TV BRAVIA compatível com 360 Spatial Sound Personalizer

Verifique se a sua TV BRAVIA é compatível com 360 Spatial Sound Personalizer. Mesmo que a sua TV BRAVIA seja compatível com 360 Spatial Sound Personalizer, o transmissor (vendido separadamente) pode ser necessário, dependendo do modelo.

1 Verifique se a sua TV BRAVIA é compatível com 360 Spatial Sound Personalizer.

- Consulte o seguinte site para as TV BRAVIA suportadas.
https://www.sony.net/hav_faq

2 Ligue a TV BRAVIA de acordo com os resultados de verificação no passo 1.

(A) Para ligação BLUETOOTH direta para desfrutar de som espacial numa TV BRAVIA

Consulte o seguinte procedimento.

[Ligar a coluna de pescoço a uma TV BRAVIA compatível com 360 Spatial Sound Personalizer através de uma ligação BLUETOOTH](#)

(B) Para ligar através do transmissor (vendido separadamente) para desfrutar de som espacial numa TV BRAVIA

Consulte o seguinte procedimento.

[Ligar a coluna de pescoço a uma TV BRAVIA compatível com 360 Spatial Sound Personalizer através de uma ligação BLUETOOTH através do transmissor \(vendido separadamente\)](#)

Sugestão

- Pode fazer uma ligação BLUETOOTH direta sem o transmissor (vendido separadamente) mesmo quando usa a TV BRAVIA, como em (B). Para mais detalhes, consulte "[Ligar a coluna de pescoço a uma TV através de uma ligação BLUETOOTH](#)". Neste caso, pode ouvir a sua TV BRAVIA através das colunas de pescoço, mas não pode desfrutar do som espacial 360.

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

Ligar a coluna de pescoço a uma TV BRAVIA compatível com 360 Spatial Sound Personalizer através de uma ligação BLUETOOTH

Esta secção descreve o procedimento para ligar uma TV BRAVIA compatível com 360 Spatial Sound Personalizer através de uma ligação BLUETOOTH diretamente à sua coluna de pescoço.

Nota

- Mesmo que a sua TV BRAVIA seja compatível com 360 Spatial Sound Personalizer, o transmissor (vendido separadamente) pode ser necessário para ligar a coluna de pescoço à sua TV BRAVIA. Consulte "[Verificar como ligar a coluna de pescoço a uma TV BRAVIA compatível com 360 Spatial Sound Personalizer](#)" para confirmar qual o método de ligação adequado para a sua TV BRAVIA.

1 Realize as preparações necessárias para uma ligação BLUETOOTH com a coluna de pescoço.


- Carregue completamente a bateria recarregável incorporada.
- Para evitar qualquer saída repentina de som alto da coluna de pescoço, baixe o volume tanto da TV BRAVIA como da coluna de pescoço antes de as ligar entre si.
- Coloque a coluna de pescoço a uma distância de 1 m da TV BRAVIA.

2 Defina a coluna de pescoço para o modo de emparelhamento.

Para emparelhar pela primeira vez após a compra*


Enquanto a corrente está desligada, prima e mantenha premido o botão  (corrente)/ (BLUETOOTH) durante cerca de 2 segundos até ouvir um som de notificação. A corrente liga-se, a coluna de pescoço entra no modo de emparelhamento e o indicador  (corrente)/ (BLUETOOTH) começa a piscar duplamente a azul.

* Realize este procedimento se a coluna de pescoço também foi inicializada (as informações de emparelhamento foram apagadas).

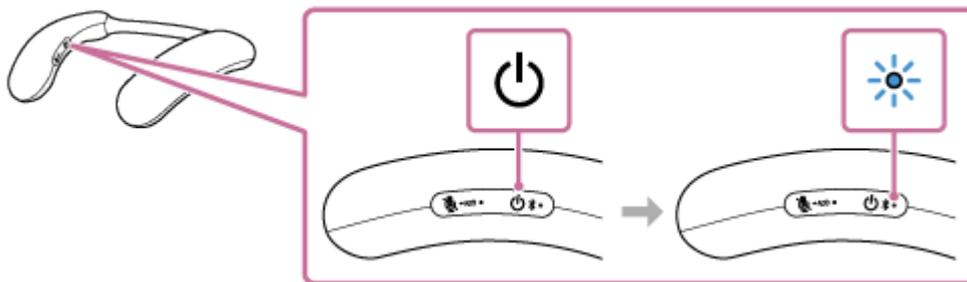

Para emparelhar um segundo e subsequentes dispositivos BLUETOOTH (se a coluna de pescoço tiver informações de emparelhamento para outros dispositivos)

Enquanto a corrente está desligada, prima e mantenha premido o botão  (corrente)/ (BLUETOOTH) durante cerca de 5 segundos até ouvir um som de notificação e uma orientação por voz (Pairing (A emparelhar)). A coluna de pescoço entra no modo de emparelhamento e o indicador  (corrente)/ (BLUETOOTH) começa a piscar duplamente a azul.

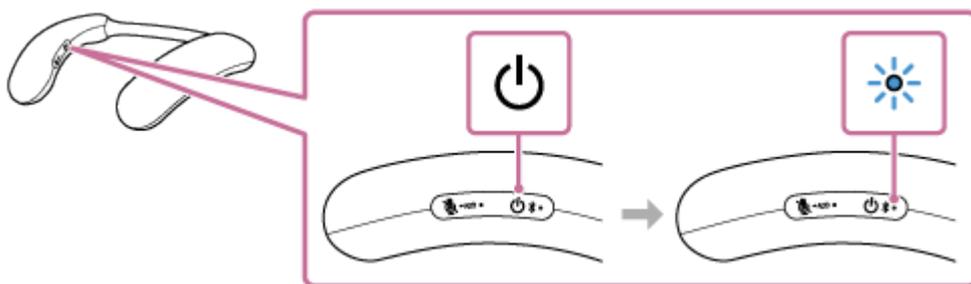


Nota

- Prima e mantenha premido o botão  (corrente)/ (BLUETOOTH) durante cerca de 2 segundos e continue a premir o botão quando a corrente ligar e ouvir um som de notificação.

3 Utilize a TV BRAVIA para ligar a coluna de pescoço através de uma ligação BLUETOOTH.

Para obter instruções sobre como utilizar a TV BRAVIA, consulte as instruções de operação fornecidas com a sua TV BRAVIA.

Uma vez concluída a ligação por BLUETOOTH, ouve-se um som de notificação proveniente da coluna de pescoço e o indicador  (corrente)/ (BLUETOOTH) pisca a azul.

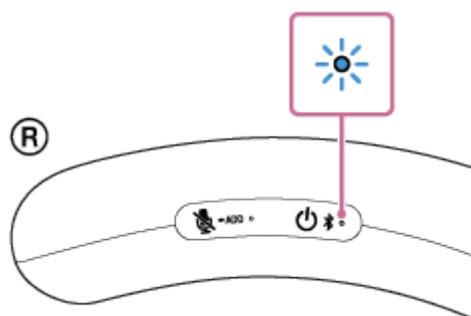

4 Confirme que a saída de áudio mudou da TV BRAVIA para a coluna de pescoço.

Quando a ligação BLUETOOTH à TV BRAVIA estiver concluída, a saída de áudio muda da TV BRAVIA para a coluna de pescoço e pode usar as funções 3D surround.

Para mais detalhes sobre 3D surround, consulte as instruções de operação fornecidas com a sua TV BRAVIA.

Sugestão

- A operação de registo de um dispositivo que pretende ligar através de ligação BLUETOOTH chama-se emparelhamento. O emparelhamento tem de ser feito para ligar a uma TV BRAVIA através de BLUETOOTH para ouvir o áudio através da coluna de pescoço.
- Desde que a função BLUETOOTH esteja ativada num dispositivo BLUETOOTH anteriormente ligado à coluna de pescoço, a coluna de pescoço volta a ligar-se ao dispositivo assim que ligar a coluna de pescoço.

Nota

- A coluna de pescoço sai do modo de emparelhamento após cerca de 5 minutos e o indicador  (corrente)/ (BLUETOOTH) na coluna de pescoço pisca lentamente a azul. Contudo, quando o altifalante não dispuser de informações de emparelhamento, por exemplo, quando utilizar a função BLUETOOTH pela primeira vez após a compra, o modo de emparelhamento não é libertado. Se a coluna de pescoço sair do modo de emparelhamento antes de ter terminado o procedimento, repita o procedimento a partir do passo 2.
- Uma vez emparelhados a coluna de pescoço e o dispositivo BLUETOOTH, não é necessário voltar a emparelhá-los, exceto nos seguintes casos:
 - As informações de emparelhamento foram eliminadas durante uma reparação, etc.

- A coluna de pescoço já está emparelhada com 8 dispositivos e pretende emparelhar mais um dispositivo.
A coluna de pescoço pode ser emparelhada com um máximo de 8 dispositivos BLUETOOTH. Se um novo dispositivo for emparelhado quando já houver 8 dispositivos emparelhados, as informações de emparelhamento do primeiro dispositivo ligado por BLUETOOTH são substituídas pelas informações do novo dispositivo.
- As informações de emparelhamento da coluna de pescoço foram eliminadas do dispositivo BLUETOOTH emparelhado.
- A coluna de pescoço é inicializada.
Todas as informações de emparelhamento são eliminadas. Uma vez inicializada a coluna de pescoço, esta poderá não conseguir estabelecer uma ligação por BLUETOOTH à TV BRAVIA. Nesse caso, elimine as informações de emparelhamento da coluna de pescoço da TV BRAVIA e, em seguida, emparelhe novamente a coluna de pescoço com a TV BRAVIA.
- Dependendo da TV BRAVIA que estiver a usar, o áudio pode não sair da TV BRAVIA quando a coluna de pescoço estiver ligada à TV BRAVIA através de BLUETOOTH. Se quiser que o áudio saia da TV BRAVIA, desligue a coluna de pescoço ou selecione [BRAVIA Theatre U] nas definições BLUETOOTH da TV BRAVIA para desligar a ligação BLUETOOTH entre a coluna de pescoço e a TV BRAVIA.
Para obter detalhes sobre as definições da TV BRAVIA, consulte as instruções de operação fornecidas com a TV BRAVIA que está a usar.
- Quando utilizar a função Speaker Add, não pode utilizar a capacidade de ligação a vários pontos.
- Se o adaptador de áudio dedicado (fornecido) e o cabo de áudio dedicado (fornecido) estiverem ligados à coluna de pescoço, então a função BLUETOOTH e a função de chamada não podem ser usadas.

Tópico relacionado

- [Ligar a coluna de pescoço a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo \(ligação a vários pontos\)](#)
- [Ouvir áudio da TV através da coluna de pescoço](#)

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

Ligar a coluna de pescoço a uma TV BRAVIA compatível com 360 Spatial Sound Personalizer através de uma ligação BLUETOOTH através do transmissor (vendido separadamente)

Esta secção descreve o procedimento para ligar uma TV BRAVIA compatível com 360 Spatial Sound Personalizer através de uma ligação BLUETOOTH através do transmissor (vendido separadamente) à sua coluna de pescoço. A coluna de pescoço e o transmissor (vendido separadamente) têm de estar ligados através de BLUETOOTH.


Nota

- Se a sua TV BRAVIA for compatível com 360 Spatial Sound Personalizer, dependendo do modelo, pode desfrutar de som espacial 360 com a coluna de pescoço sem usar o transmissor (vendido separadamente). Consulte "[Verificar como ligar a coluna de pescoço a uma TV BRAVIA compatível com 360 Spatial Sound Personalizer](#)" para confirmar qual o método de ligação adequado para a sua TV BRAVIA.

- Ligue a porta de saída de áudio digital ótico da TV BRAVIA e a porta DIGITAL IN (entrada de áudio digital ótico) do transmissor (vendido separadamente) com um cabo digital ótico (fornecido com o transmissor (vendido separadamente)).**


Confirme a forma da ficha do cabo digital ótico (B) e a porta da TV BRAVIA e do transmissor (vendido separadamente) (A), alinhe os lados longos e insira as fichas na orientação correta.

- A: 
B: 

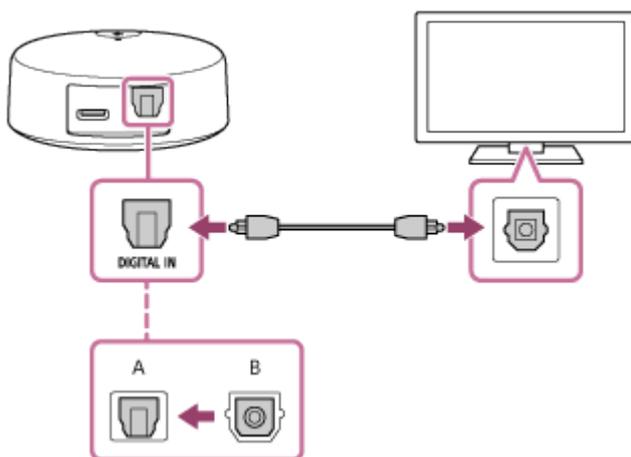


- Ligue a porta USB da TV BRAVIA e a porta DC IN do transmissor (vendido separadamente) com o cabo USB Type-C (fornecido com o transmissor (vendido separadamente)).**

O indicador (laranja) do transmissor (vendido separadamente) pisca quando a corrente está ligada e não existe sinal de áudio.

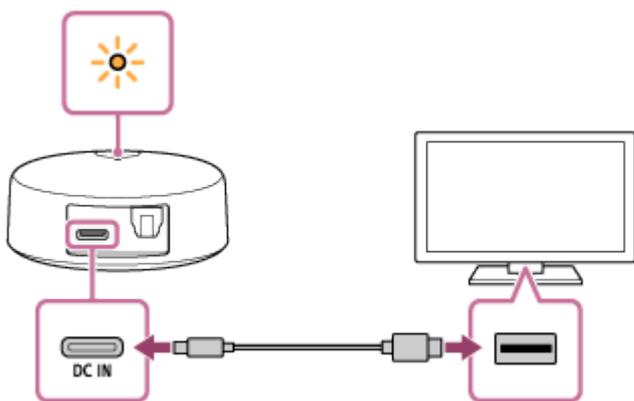

Quando um dispositivo é emparelhado pela primeira vez após a compra ou após a inicialização do transmissor (vendido separadamente) (se o transmissor (vendido separadamente) não tiver informações de emparelhamento), então o transmissor (vendido separadamente) entra no modo de emparelhamento automaticamente quando é ligado e o indicador pisca duplamente a azul.

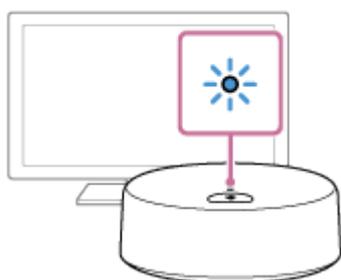


Sugestão

- Se a TV BRAVIA que está a usar não tiver uma porta USB, use um transformador de CA USB (disponível comercialmente) para ligar o transmissor (vendido separadamente) a uma tomada de corrente.

3 Ligue a TV BRAVIA e opere a TV BRAVIA para ajustar as definições.

Siga as instruções no ecrã da TV BRAVIA e use o controlo remoto para definir as funções 3D surround. Para obter detalhes sobre as operações, consulte as instruções de operação fornecidas com a sua TV BRAVIA.

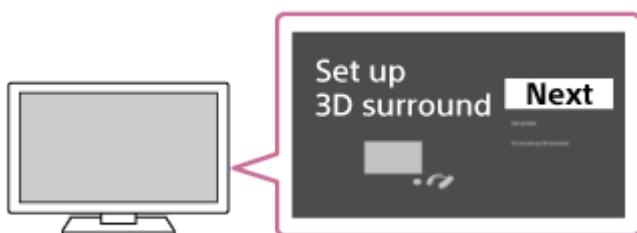


4 Realize as preparações necessárias para uma ligação BLUETOOTH com a coluna de pescoço.

- Carregue completamente a bateria recarregável incorporada.
- Para evitar qualquer saída repentina de som alto da coluna de pescoço, baixe o volume tanto da TV BRAVIA como da coluna de pescoço antes de as ligar entre si.
- Coloque a coluna de pescoço a uma distância de 1 m do transmissor (vendido separadamente).

5 Prima e mantenha premido o botão (BLUETOOTH) no transmissor (vendido separadamente) durante cerca de 5 segundos.

O indicador (azul) no transmissor (vendido separadamente) pisca duplamente e entra no modo de emparelhamento.

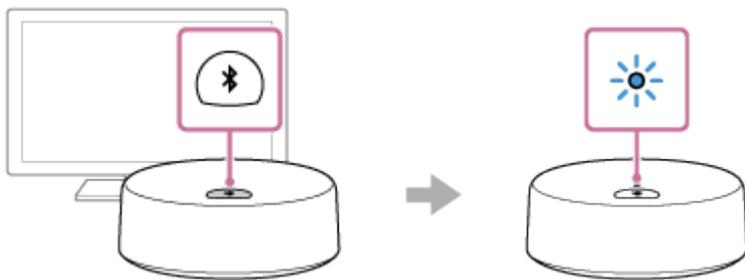


6 Defina a coluna de pescoço para o modo de emparelhamento.

Para emparelhar pela primeira vez após a compra *


Enquanto a corrente está desligada, prima e mantenha premido o botão  (corrente)/ (BLUETOOTH) durante cerca de 2 segundos até ouvir um som de notificação. A corrente liga-se, a coluna de pescoço entra no modo de emparelhamento e o indicador  (corrente)/ começa a piscar duplamente a azul.

* Realize este procedimento se a coluna de pescoço também foi inicializada (as informações de emparelhamento foram apagadas).

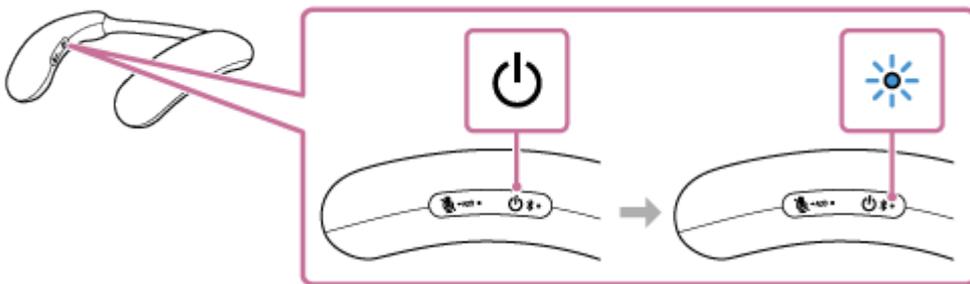

Para emparelhar um segundo e subseqüentes dispositivos BLUETOOTH (se a coluna de pescoço tiver informações de emparelhamento para outros dispositivos)

Enquanto a corrente está desligada, prima e mantenha premido o botão  (corrente)/ (BLUETOOTH) durante cerca de 5 segundos até ouvir um som de notificação e uma orientação por voz (Pairing (A emparelhar)). A coluna de pescoço entra no modo de emparelhamento e o indicador  (corrente)/ começa a piscar duplamente a azul.

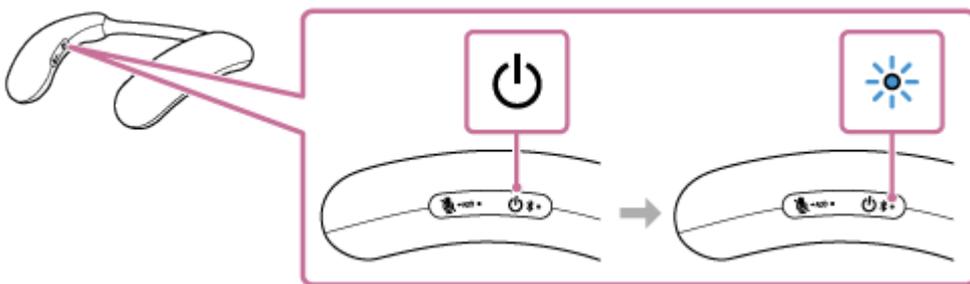


Nota

- Prima e mantenha premido o botão  (corrente)/ (BLUETOOTH) durante cerca de 2 segundos e continue a premir o botão quando a corrente ligar e ouvir um som de notificação.

7 Confirme que a coluna de pescoço e o transmissor (vendido separadamente) estão ligados através de BLUETOOTH.

Quando a ligação BLUETOOTH estiver concluída, sai um som de notificação da coluna de pescoço e o indicador  (corrente)/ pisca a azul.

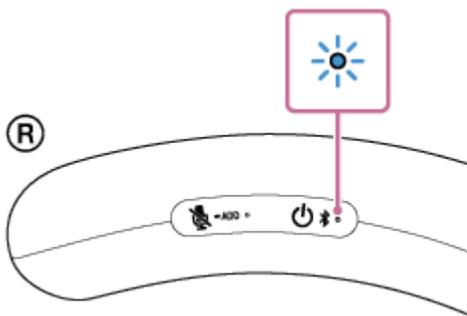

Além disso, o indicador (azul) no transmissor (vendido separadamente) para de piscar e fica aceso.

Sugestão

- Se as funções 3D surround da TV BRAVIA estiverem ligadas, pode desfrutar de som espacial 360 a partir da próxima vez que ligar a coluna de pescoço e o transmissor (vendido separadamente).

Sugestão

- A operação de registo de um dispositivo que pretende ligar através de ligação BLUETOOTH chama-se emparelhamento. O emparelhamento tem de ser feito para ligar a uma TV BRAVIA através de BLUETOOTH para ouvir o áudio através da coluna de pescoço.

Nota

- A coluna de pescoço sai do modo de emparelhamento após cerca de 5 minutos e o indicador (corrente)/ (BLUETOOTH) na coluna de pescoço pisca lentamente a azul. Contudo, quando o altifalante não dispuser de informações de emparelhamento, por exemplo, quando utilizar a função BLUETOOTH pela primeira vez após a compra, o modo de emparelhamento não é libertado. Se a coluna de pescoço sair do modo de emparelhamento antes de ter terminado o procedimento, repita o procedimento a partir do passo 5.
- Uma vez emparelhados a coluna de pescoço e o dispositivo BLUETOOTH, não é necessário voltar a emparelhá-los, exceto nos seguintes casos:
 - As informações de emparelhamento foram eliminadas durante uma reparação, etc.
 - A coluna de pescoço já está emparelhada com 8 dispositivos e pretende emparelhar mais um dispositivo. A coluna de pescoço pode ser emparelhada com um máximo de 8 dispositivos BLUETOOTH. Se um novo dispositivo for emparelhado quando já houver 8 dispositivos emparelhados, as informações de emparelhamento do primeiro dispositivo ligado por BLUETOOTH são substituídas pelas informações do novo dispositivo.
 - As informações de emparelhamento da coluna de pescoço foram eliminadas do dispositivo BLUETOOTH emparelhado.
 - A coluna de pescoço é inicializada. Todas as informações de emparelhamento são eliminadas. Uma vez inicializada a coluna de pescoço, esta poderá não conseguir estabelecer uma ligação por BLUETOOTH à TV BRAVIA. Nesse caso, elimine as informações de emparelhamento da coluna de pescoço da TV BRAVIA e, em seguida, emparelhe novamente a coluna de pescoço com a TV BRAVIA.
- Dependendo da TV BRAVIA que está a usar, pode não sair áudio da TV BRAVIA quando a coluna de pescoço está ligada à TV BRAVIA através de BLUETOOTH através do transmissor (vendido separadamente). Se quiser que saia áudio da TV BRAVIA, desligue a coluna de pescoço. Para obter detalhes sobre as definições da TV BRAVIA, consulte as instruções de operação fornecidas com a TV BRAVIA que está a usar.
- Quando utilizar a função Speaker Add, não pode utilizar a capacidade de ligação a vários pontos.
- Se o adaptador de áudio dedicado (fornecido) e o cabo de áudio dedicado (fornecido) estiverem ligados à coluna de pescoço, então a função BLUETOOTH e a função de chamada não podem ser usadas.

Tópico relacionado

- [Ligar a coluna de pescoço a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo \(ligação a vários pontos\)](#)
- [Ouvir áudio da TV através da coluna de pescoço](#)

5-056-200-81(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

Ligar a coluna de pescoço a uma TV através de uma ligação BLUETOOTH

Se a TV que estiver a usar suportar perfis BLUETOOTH para reprodução de música (A2DP), pode ligar a coluna de pescoço à sua TV através de uma ligação BLUETOOTH e ouvir o áudio da TV na coluna de pescoço.

Sugestão

- Se a sua TV for uma TV BRAVIA que suporta 360 Spatial Sound Personalizer, pode desfrutar de áudio da TV como som espacial 360 na sua coluna de pescoço.
Para obter detalhes, consulte "[Verificar como ligar a coluna de pescoço a uma TV BRAVIA compatível com 360 Spatial Sound Personalizer](#)".

1 Realize as preparações necessárias para uma ligação BLUETOOTH com a coluna de pescoço.


- Carregue completamente a bateria recarregável incorporada.
- Para evitar qualquer saída repentina de som alto da coluna de pescoço, baixe o volume tanto da TV como da coluna de pescoço antes de as ligar entre si.
- Coloque a coluna de pescoço a uma distância de 1 m da sua TV.

2 Defina a coluna de pescoço para o modo de emparelhamento.

Para emparelhar pela primeira vez após a compra *


Enquanto a corrente está desligada, prima e mantenha premido o botão  (corrente)/ (BLUETOOTH) durante cerca de 2 segundos até ouvir um som de notificação. A corrente liga-se, a coluna de pescoço entra no modo de emparelhamento e o indicador  (corrente)/ (BLUETOOTH) começa a piscar duplamente a azul.

* Realize este procedimento se a coluna de pescoço também foi inicializada (as informações de emparelhamento foram apagadas).

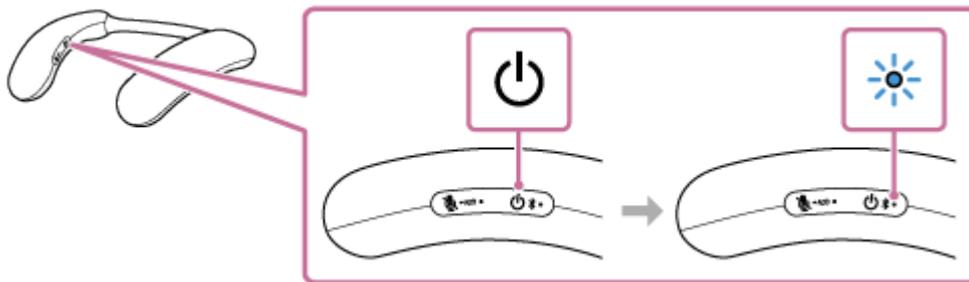

Para emparelhar uma segunda TV e subsequentes (se a coluna de pescoço tiver informações de emparelhamento de outros dispositivos)

Enquanto a corrente está desligada, prima e mantenha premido o botão  (corrente)/ (BLUETOOTH) durante cerca de 5 segundos até ouvir um som de notificação e uma orientação por voz (Pairing (A emparelhar)). A coluna de pescoço entra no modo de emparelhamento e o indicador  (corrente)/ (BLUETOOTH) começa a piscar duplamente a azul.

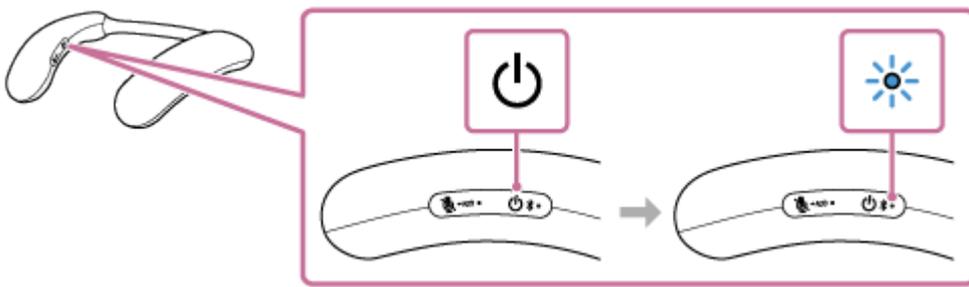


Nota

- Prima e mantenha premido o botão (corrente)/ (BLUETOOTH) durante cerca de 2 segundos e continue a premir o botão quando a corrente ligar e ouvir um som de notificação.

3 Utilize a TV para ligar a coluna de pescoço através de uma ligação BLUETOOTH.

Para obter instruções sobre como utilizar a TV, consulte as instruções de operação fornecidas com a sua TV. Uma vez concluída a ligação por BLUETOOTH, ouve-se um som de notificação proveniente da coluna de pescoço e o indicador (corrente)/ (BLUETOOTH) pisca a azul.

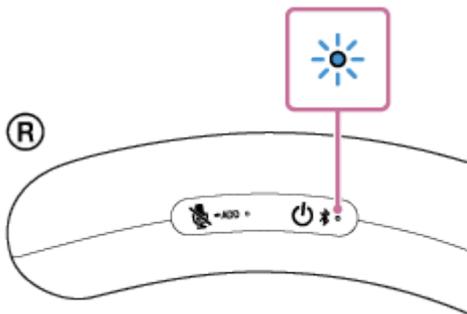

Sugestão

- A operação de registo de um dispositivo que pretende ligar através de ligação BLUETOOTH chama-se emparelhamento. O emparelhamento tem de ser feito para ligar a uma TV através de BLUETOOTH para ouvir o áudio através da coluna de pescoço.
- Desde que a função BLUETOOTH esteja ativada num dispositivo BLUETOOTH anteriormente ligado à coluna de pescoço, a coluna de pescoço volta a ligar-se ao dispositivo assim que ligar a coluna de pescoço.

Nota

- A coluna de pescoço sai do modo de emparelhamento após cerca de 5 minutos e o indicador (corrente)/ (BLUETOOTH) na coluna de pescoço pisca lentamente a azul. Contudo, quando o altifalante não dispuser de informações de emparelhamento, por exemplo, quando utilizar a função BLUETOOTH pela primeira vez após a compra, o modo de emparelhamento não é libertado. Se a coluna de pescoço sair do modo de emparelhamento antes de ter terminado o procedimento, repita o procedimento a partir do passo 2.
- Uma vez emparelhados a coluna de pescoço e o dispositivo BLUETOOTH, não é necessário voltar a emparelhá-los, exceto nos seguintes casos:
 - As informações de emparelhamento foram eliminadas durante uma reparação, etc.
 - A coluna de pescoço já está emparelhada com 8 dispositivos e pretende emparelhar mais um dispositivo. A coluna de pescoço pode ser emparelhada com um máximo de 8 dispositivos BLUETOOTH. Se um novo dispositivo for emparelhado quando já houver 8 dispositivos emparelhados, as informações de emparelhamento do primeiro dispositivo ligado por BLUETOOTH são substituídas pelas informações do novo dispositivo.
 - As informações de emparelhamento da coluna de pescoço foram eliminadas do dispositivo BLUETOOTH emparelhado.
 - A coluna de pescoço é inicializada.

Todas as informações de emparelhamento são eliminadas. Uma vez inicializada a coluna de pescoço, esta poderá não conseguir estabelecer uma ligação por BLUETOOTH à TV. Nesse caso, elimine as informações de emparelhamento da coluna de pescoço da TV e, em seguida, emparelhe novamente a coluna de pescoço com a TV.

- A coluna de pescoço pode ser emparelhada com vários dispositivos, mas só pode reproduzir música a partir de um dispositivo emparelhado de cada vez.
- O vídeo e o áudio podem ficar dessincronizados enquanto vê vídeos numa TV.
- Dependendo da TV que estiver a usar, o áudio pode não sair da TV quando a coluna de pescoço estiver ligada à TV através de BLUETOOTH. Se quiser que o áudio saia da TV, desligue a coluna de pescoço ou selecione [BRAVIA Theatre U] nas definições BLUETOOTH da TV para desligar a ligação BLUETOOTH entre a coluna de pescoço e a TV. Para obter detalhes sobre as definições da TV, consulte as instruções de operação fornecidas com a TV que está a usar.
- Quando utilizar a função Speaker Add, não pode utilizar a capacidade de ligação a vários pontos.
- Se o adaptador de áudio dedicado (fornecido) e o cabo de áudio dedicado (fornecido) estiverem ligados à coluna de pescoço, então a função BLUETOOTH e a função de chamada não podem ser usadas.

Tópico relacionado

- [Ligar a coluna de pescoço a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo \(ligação a vários pontos\)](#)
- [Ouvir áudio da TV através da coluna de pescoço](#)

5-056-200-81(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

Ligar a coluna de pescoço a um computador Windows através de uma ligação por BLUETOOTH

Emparelhe a coluna de pescoço com um computador e, em seguida, ligue-os através de BLUETOOTH.

Sistemas operativos suportados

Windows 11, Windows 10

1 Realize as preparações necessárias para uma ligação BLUETOOTH com a coluna de pescoço.

- Carregue suficientemente a bateria incorporada.
- Para evitar qualquer saída de som alto de repente da coluna de pescoço, baixe o volume tanto do computador como da coluna de pescoço antes de os emparelhar. Ou pare de reproduzir a música.
- Coloque a coluna de pescoço a uma distância de 1 m do computador.
- Tenha à mão as instruções de operação fornecidas com o computador para poder consultá-las.
- Ligue o altifalante do computador.
Se a coluna do computador estiver definida como  (sem som), não sai som da coluna de pescoço.

– Quando o altifalante do computador estiver ligado:




2 Coloque a coluna de pescoço no modo de emparelhamento.

Para emparelhar pela primeira vez após a compra*


Enquanto a corrente está desligada, prima e mantenha premido o botão  (corrente)/ (BLUETOOTH) durante cerca de 2 segundos até ouvir um som de notificação. A corrente liga-se, a coluna de pescoço entra no modo de emparelhamento e o indicador  (corrente)/ (BLUETOOTH) começa a piscar duplamente a azul.

* Realize este procedimento se a coluna de pescoço também foi inicializada (as informações de emparelhamento foram apagadas).

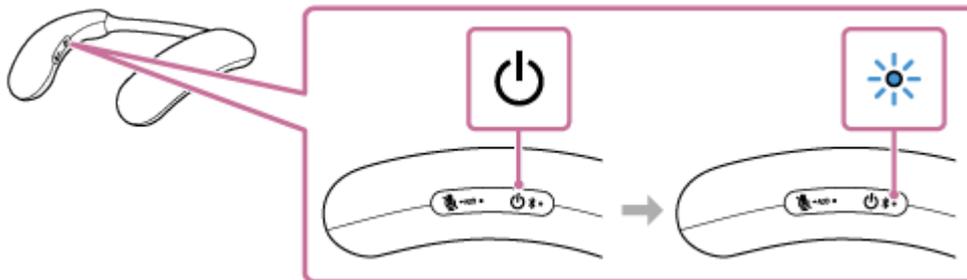

Para emparelhar um segundo e subsequentes dispositivos BLUETOOTH (se a coluna de pescoço tiver informações de emparelhamento para outros dispositivos)

Enquanto a corrente está desligada, prima e mantenha premido o botão  (corrente)/ (BLUETOOTH) durante cerca de 5 segundos até ouvir um som de notificação e uma orientação por voz (Pairing (A emparelhar)). A coluna de pescoço entra no modo de emparelhamento e o indicador  (corrente)/ (BLUETOOTH) começa a piscar duplamente a azul.

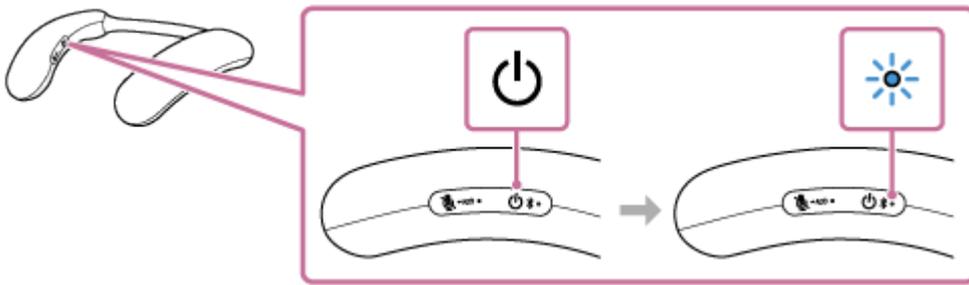


Nota

- Prima e mantenha premido o botão (corrente)/ (BLUETOOTH) durante cerca de 2 segundos e continue a premir o botão quando a corrente ligar e ouvir um som de notificação.


3 Registe a coluna de pescoço no computador.

No Windows 11


1. Clique no botão [Start] e, em seguida, em [Settings].
2. Clique em [Bluetooth & devices].

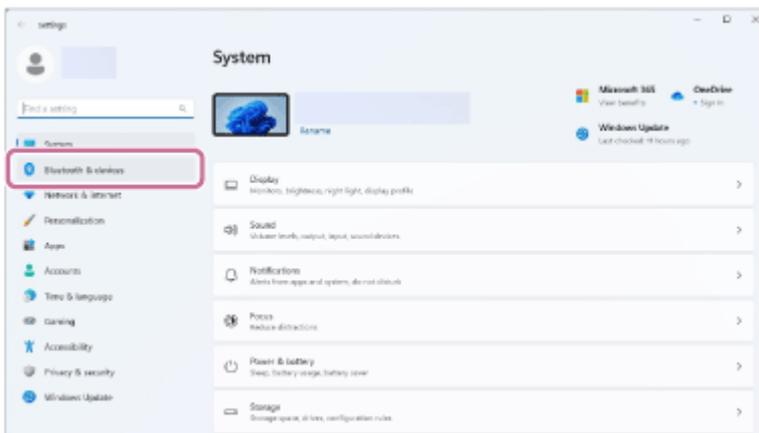


3. Clique no interruptor [Bluetooth] para ativar a função BLUETOOTH e, em seguida, clique em [Add device].

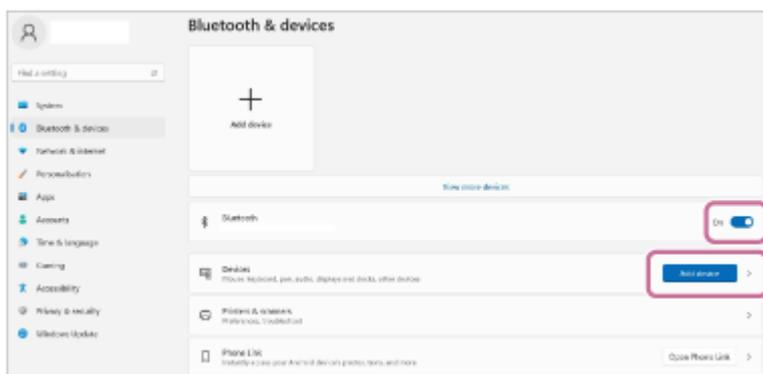

4. Clique em [Bluetooth].

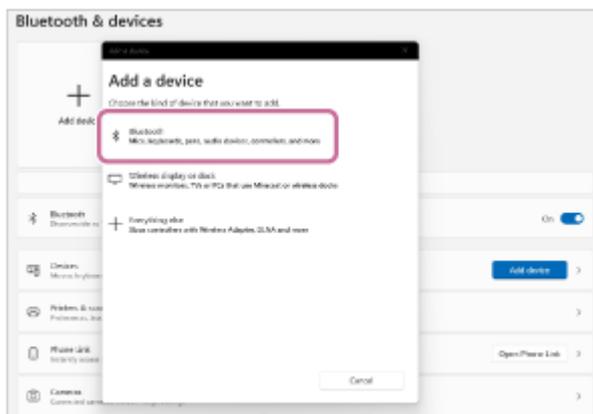

5. Selecione [BRAVIA Theatre U].

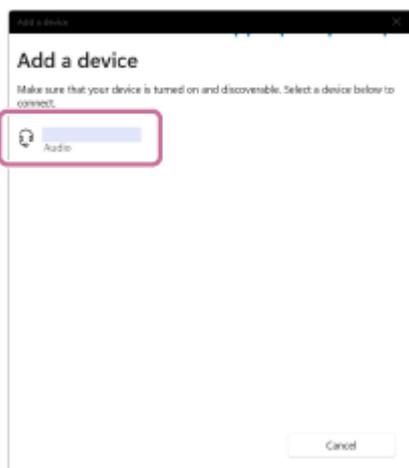


6. Após o emparelhamento, a ligação por BLUETOOTH fica automaticamente estabelecida e aparece [Connected music] ou [Connected voice, music] no ecrã. Avance para o passo 4 .




No Windows 10


1. Clique no botão [Start] e, em seguida, em [Settings].
2. Clique em [Devices].

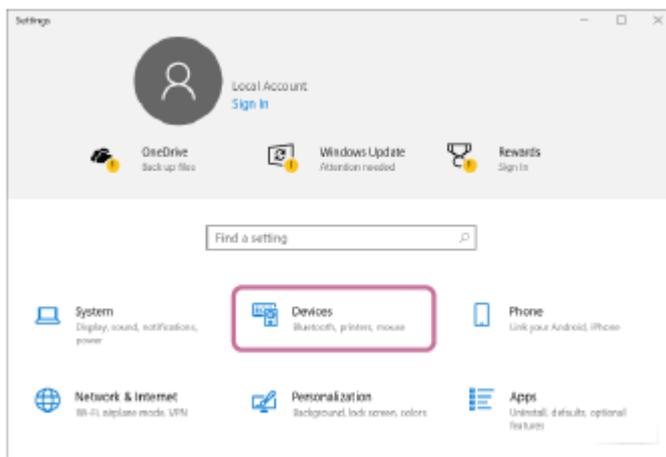


3. Clique no separador [Bluetooth & other devices], clique no interruptor [Bluetooth] para ativar a função BLUETOOTH e, em seguida, clique em [Add Bluetooth or other device].

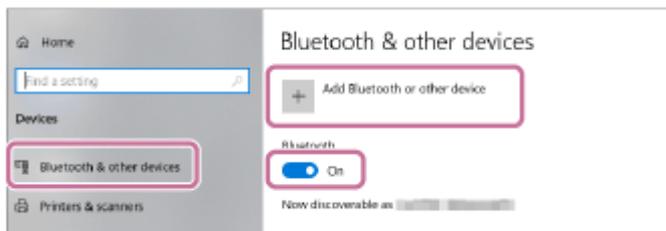

4. Clique em [Bluetooth].

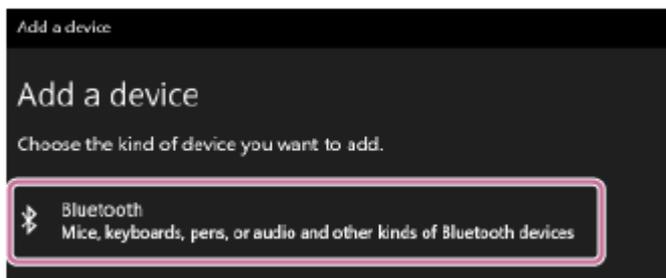


5. Selecione [BRAVIA Theatre U].

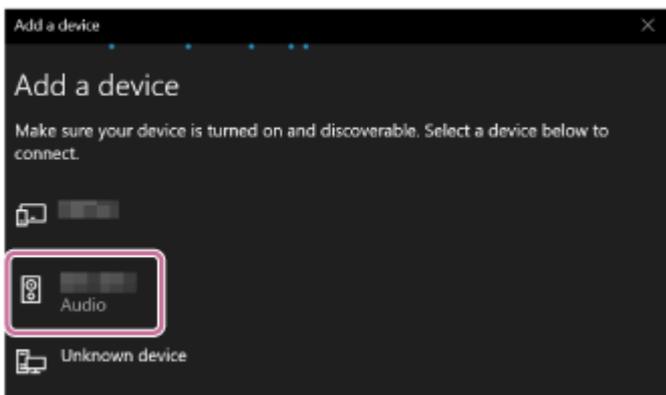


Se [BRAVIA Theatre U] não aparecer, execute novamente o procedimento a partir do passo 2 .

6. Após o emparelhamento, a ligação por BLUETOOTH fica automaticamente estabelecida e aparece [Connected music] ou [Connected voice, music] no ecrã. Avance para o passo 4 .

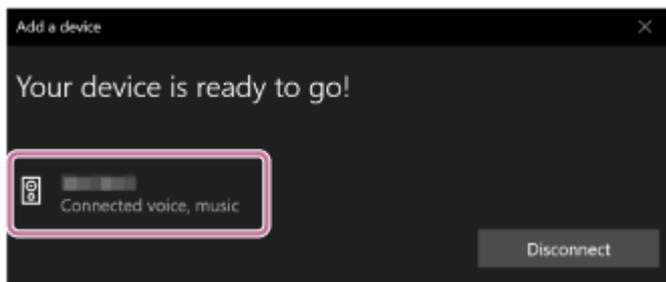

4 Siga as instruções no ecrã para estabelecer uma ligação por BLUETOOTH.

Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve-se um som de notificação proveniente da coluna de pescoço e o indicador  (corrente)/ (BLUETOOTH) começa a piscar a azul.

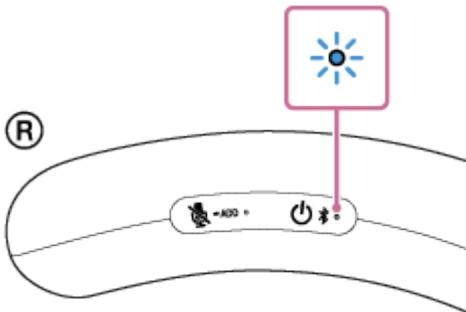

Se a ligação por BLUETOOTH não for estabelecida, repita o procedimento a partir do passo 2 .

Sugestão

- A operação de registo de um dispositivo que pretende ligar através de ligação BLUETOOTH chama-se emparelhamento. O emparelhamento tem de ser realizado para ligar um computador através de uma ligação BLUETOOTH para ouvir áudio através da coluna de pescoço.
- Desde que a função BLUETOOTH esteja ativada num dispositivo BLUETOOTH anteriormente ligado à coluna de pescoço, a coluna de pescoço volta a ligar-se ao dispositivo assim que ligar a coluna de pescoço.
- As instruções apresentadas acima são fornecidas apenas como exemplo. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu computador. Além disso, nem todos os computadores são testados e compatíveis com o procedimento descrito acima, o qual não é aplicável aos computadores feitos em casa.
- Quando aparecer [BRAVIA Theatre U] e [LE_BRAVIA Theatre U] para a tentativa de ligação, selecione [BRAVIA Theatre U]. Embora [LE_BRAVIA Theatre U] apareça primeiro, espere até aparecer [BRAVIA Theatre U]. Poderá demorar entre 30 segundos e 1 minuto até aparecer [BRAVIA Theatre U]. Se [BRAVIA Theatre U] não aparecer, repita o procedimento a partir do passo 2 .
- Se o computador Windows 11 ou Windows 10 solicitar a introdução de uma palavra-passe, introduza "0000". A palavra-passe pode estar designada por "código PIN" ou "PIN".

Nota

- A coluna de pescoço sai do modo de emparelhamento após cerca de 5 minutos e o indicador  (corrente)/ (BLUETOOTH) na coluna de pescoço pisca lentamente a azul. Contudo, quando a coluna de pescoço não dispuser de informações de emparelhamento, por exemplo, quando utilizar a função BLUETOOTH pela primeira vez após a compra, o modo de emparelhamento não é libertado. Se a coluna de pescoço sair do modo de emparelhamento antes de ter terminado o procedimento, repita o procedimento a partir do passo 2 .
- Uma vez emparelhados a coluna de pescoço e o dispositivo BLUETOOTH, não é necessário voltar a emparelhá-los, exceto nos seguintes casos:
 - As informações de emparelhamento foram eliminadas durante uma reparação, etc.
 - A coluna de pescoço já está emparelhada com 8 dispositivos e pretende emparelhar mais um dispositivo.

A coluna de pescoço pode ser emparelhada com um máximo de 8 dispositivos BLUETOOTH. Se um novo dispositivo for emparelhado quando já houver 8 dispositivos emparelhados, as informações de emparelhamento do primeiro dispositivo ligado por BLUETOOTH são substituídas pelas informações do novo dispositivo.

- As informações de emparelhamento da coluna de pescoço foram eliminadas do dispositivo BLUETOOTH emparelhado.
- A coluna de pescoço é inicializada.
Todas as informações de emparelhamento são eliminadas. Uma vez inicializada a coluna de pescoço, esta poderá não conseguir estabelecer uma ligação por BLUETOOTH ao computador. Nesse caso, elimine as informações de emparelhamento da coluna de pescoço do computador e depois emparelhe novamente a coluna de pescoço com o computador.
- A coluna de pescoço pode ser emparelhada com vários dispositivos, mas só pode reproduzir música a partir de um dispositivo emparelhado de cada vez.
- Quando utilizar a função Speaker Add, não pode utilizar a capacidade de ligação a vários pontos.
- Se o adaptador de áudio dedicado (fornecido) e o cabo de áudio dedicado (fornecido) estiverem ligados à coluna de pescoço, então a função BLUETOOTH e a função de chamada não podem ser usadas.

Tópico relacionado


- [Ligar a coluna de pescoço a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo \(ligação a vários pontos\)](#)
- [Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)
- [Fazer uma videochamada num computador](#)

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

Ligar a coluna de pescoço a um computador Windows emparelhado através de uma ligação por BLUETOOTH

- 1 **Prima e mantenha premido o botão  (corrente)/  (BLUETOOTH) durante cerca de 2 segundos até ouvir um som de notificação.**

A coluna de pescoço liga-se e o indicador  (corrente)/  (BLUETOOTH) começa a piscar a azul.

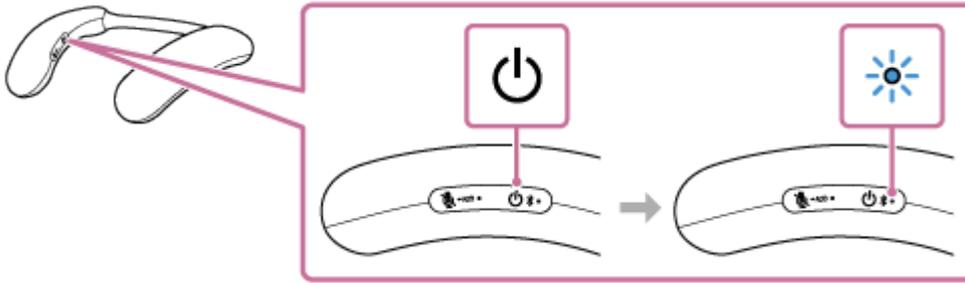


Quando uma ligação por BLUETOOTH é automaticamente estabelecida com o dispositivo anteriormente ligado, ouve-se um som de notificação.

No computador, verifique se existe uma ligação por BLUETOOTH à coluna de pescoço. Se não houver, avance para o passo **2**.


- 2 **No computador, selecione a coluna de pescoço.**

No Windows 11

1. Clique no botão [Start] e, em seguida, em [Settings].
2. Clique em [Bluetooth & devices].
3. Clique no interruptor [Bluetooth] para ativar a função BLUETOOTH.

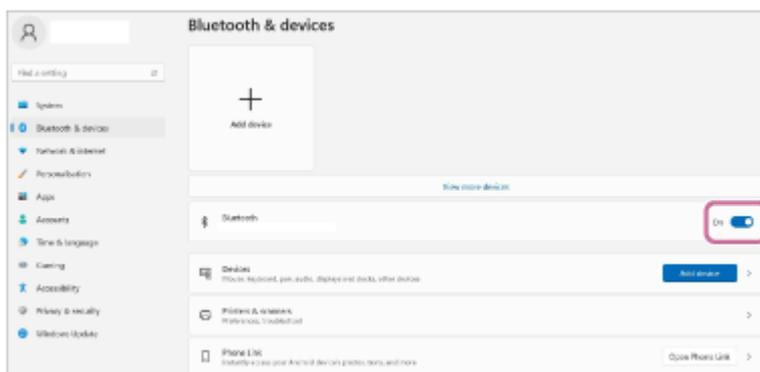


4. Selecione [BRAVIA Theatre U] e, em seguida, clique em [Connect].

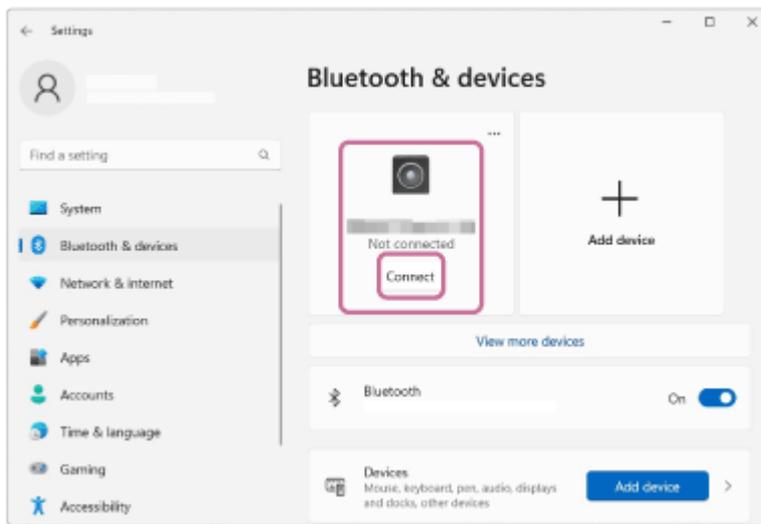


Os ícones apresentados podem diferir dos do ecrã.
 Após ligar, [Connected music] ou [Connected voice, music] é apresentado.

No Windows 10


1. Clique no botão [Start] e, em seguida, em [Settings].
2. Clique em [Devices].

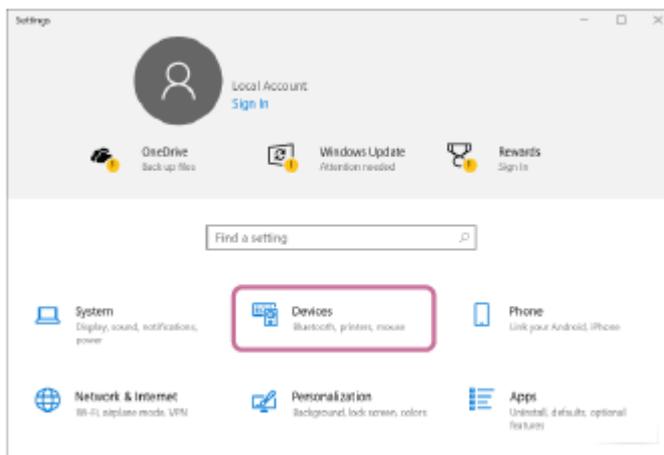

3. Clique no separador [Bluetooth & other devices] e, em seguida, clique no interruptor BLUETOOTH para ativar a função BLUETOOTH.

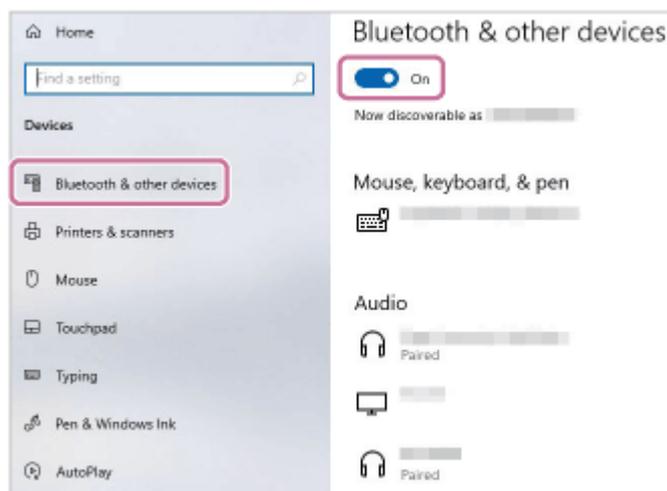

4. Selecione [BRAVIA Theatre U] na lista de dispositivos em [Audio] e clique em [Connect].

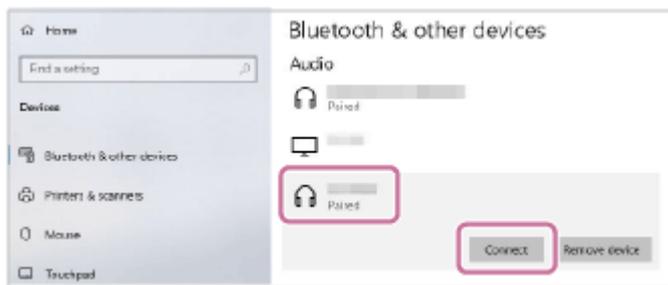

Os ícones apresentados podem diferir dos do ecrã.

Após ligar, [Connected music] ou [Connected voice, music] é apresentado.

Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve-se um som de notificação proveniente da coluna de pescoço e o indicador  (corrente) /  (BLUETOOTH) na coluna de pescoço começa a piscar a azul.

Sugestão

- As instruções apresentadas acima são fornecidas apenas como exemplo. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu computador. Além disso, nem todos os computadores são testados e compatíveis com o procedimento descrito acima, o qual não é aplicável aos computadores feitos em casa.
- Se o dispositivo BLUETOOTH anteriormente ligado estiver próximo e ligar a coluna de pescoço, poderá estabelecer automaticamente uma ligação por BLUETOOTH ao dispositivo. Nesse caso, desative a função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH anteriormente ligado ou desligue o dispositivo.

Nota

- Se a qualidade sonora da reprodução de música for má, certifique-se de que o seu computador está configurado para permitir o perfil BLUETOOTH para a reprodução de música (A2DP). Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu computador.
- Se a coluna de pescoço não conseguir estabelecer uma ligação por BLUETOOTH ao seu computador, elimine as informações de emparelhamento da coluna de pescoço do computador e depois volte a emparelhá-los. Para mais detalhes sobre as operações no computador, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Quando utilizar a função Speaker Add, não pode utilizar a capacidade de ligação a vários pontos.
- Se o adaptador de áudio dedicado (fornecido) e o cabo de áudio dedicado (fornecido) estiverem ligados à coluna de pescoço, então a função BLUETOOTH e a função de chamada não podem ser usadas.

Tópico relacionado

- [Ligar a coluna de pescoço a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo \(ligação a vários pontos\)](#)
- [Ligar a coluna de pescoço a um computador Windows através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

Ligar a coluna de pescoço a um computador Mac através de uma ligação por BLUETOOTH

Emparelhe a coluna de pescoço com um computador Mac e, em seguida, ligue-os através de BLUETOOTH.

Sistemas operativos suportados

macOS 11 ou posterior

1 Realize as preparações necessárias para uma ligação BLUETOOTH com a coluna de pescoço.

- Carregue suficientemente a bateria incorporada.
- Para evitar qualquer saída de som alto de repente da coluna de pescoço, baixe o volume tanto do computador Mac como da coluna de pescoço antes de os emparelhar. Ou pare de reproduzir a música.
- Coloque a coluna de pescoço a uma distância de 1 m do computador Mac.
- Tenha à mão as instruções de operação fornecidas com o computador Mac para poder consultá-las.
- Ligue o altifalante do computador Mac.
Se a coluna do computador Mac estiver definida como  (sem som), não sai som da coluna de pescoço.

– Quando o altifalante do computador Mac estiver ligado:




2 Coloque a coluna de pescoço no modo de emparelhamento.

Para emparelhar pela primeira vez após a compra*


Enquanto a corrente está desligada, prima e mantenha premido o botão  (corrente)/ (BLUETOOTH) durante cerca de 2 segundos até ouvir um som de notificação. A corrente liga-se, a coluna de pescoço entra no modo de emparelhamento e o indicador  (corrente)/ (BLUETOOTH) começa a piscar duplamente a azul.

* Realize este procedimento se a coluna de pescoço também foi inicializada (as informações de emparelhamento foram apagadas).

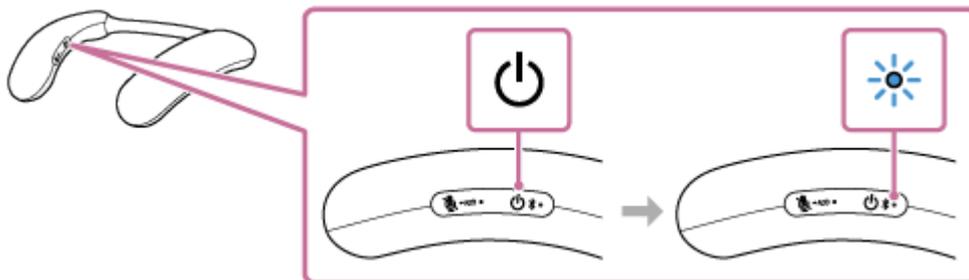

Para emparelhar um segundo e subsequentes dispositivos BLUETOOTH (se a coluna de pescoço tiver informações de emparelhamento para outros dispositivos)

Enquanto a corrente está desligada, prima e mantenha premido o botão  (corrente)/ (BLUETOOTH) durante cerca de 5 segundos até ouvir um som de notificação e uma orientação por voz (Pairing (A emparelhar)). A coluna de pescoço entra no modo de emparelhamento e o indicador  (corrente)/ (BLUETOOTH) começa a piscar duplamente a azul.

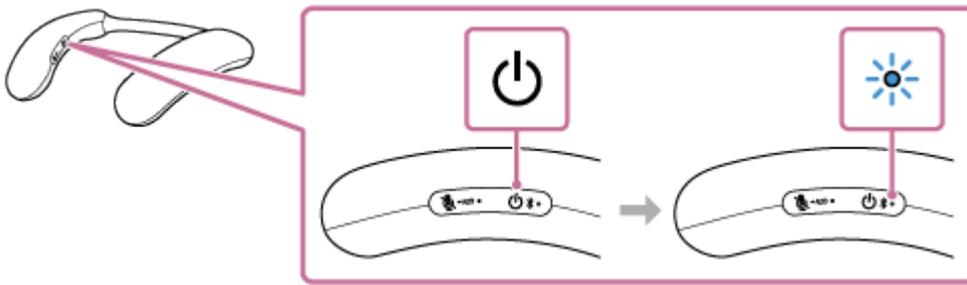


Nota


- Prima e mantenha premido o botão  (corrente)/ (BLUETOOTH) durante cerca de 2 segundos e continue a premir o botão quando a corrente ligar e ouvir um som de notificação.

3 Procure a coluna de pescoço no seu computador Mac.

1. Clique em [ (System Preferences)] - [Bluetooth] na barra de tarefas, no canto inferior direito do ecrã.

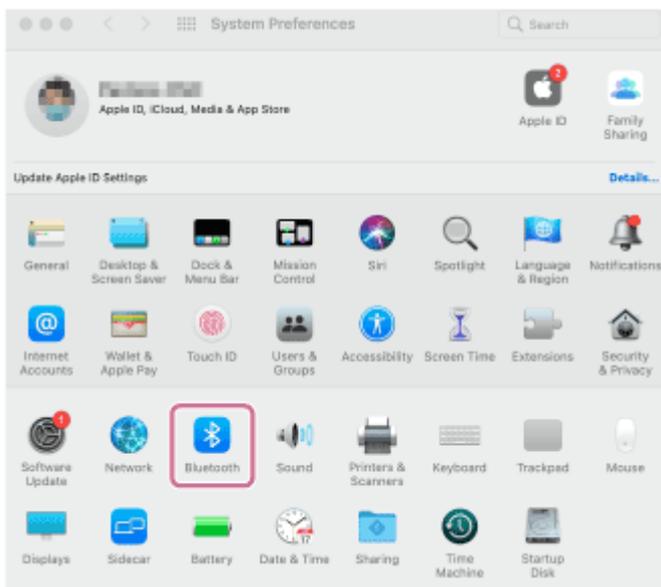


2. Selecione [BRAVIA Theatre U] no ecrã Bluetooth e, em seguida, clique em [Connect].

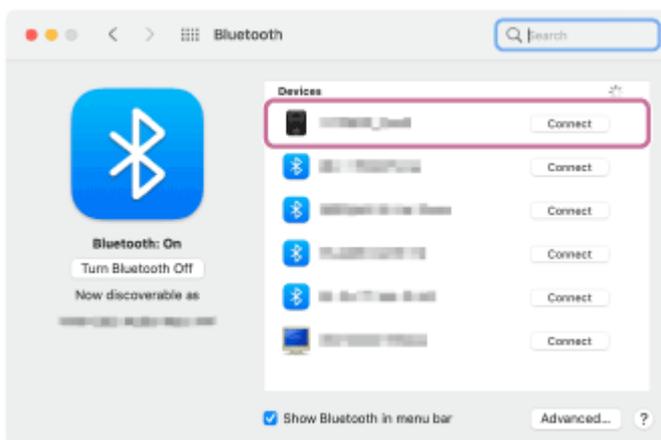

4 Siga as instruções no ecrã para estabelecer uma ligação por BLUETOOTH.


Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve-se um som de notificação proveniente da coluna de pescoço e o indicador  (corrente)/ (BLUETOOTH) começa a piscar a azul.

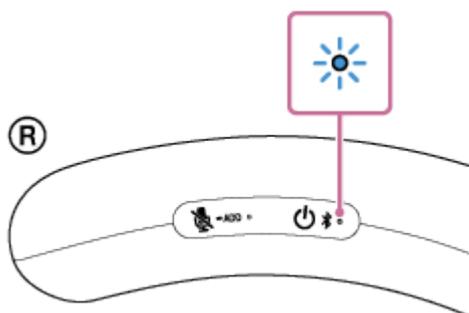

Se a ligação por BLUETOOTH não for estabelecida, repita o procedimento a partir do passo 2 .

5 Clique no ícone da coluna, no canto superior direito do ecrã, e selecione [BRAVIA Theatre U] em [Output].

Agora, pode desfrutar de ouvir música, etc. reproduzida no seu computador Mac através da coluna de pescoço.

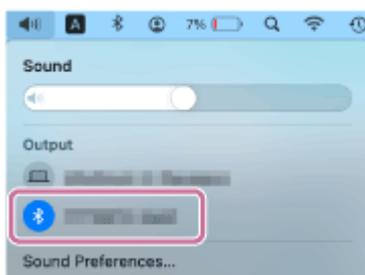

Sugestão

- A operação de registo de um dispositivo que pretende ligar através de ligação BLUETOOTH chama-se emparelhamento. O emparelhamento tem de ser realizado para ligar um computador Mac através de uma ligação BLUETOOTH para ouvir áudio através da coluna de pescoço.
- Desde que a função BLUETOOTH esteja ativada num dispositivo BLUETOOTH anteriormente ligado à coluna de pescoço, a coluna de pescoço volta a ligar-se ao dispositivo assim que ligar a coluna de pescoço.
- As instruções apresentadas acima são fornecidas apenas como exemplo. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu computador Mac. Além disso, nem todos os computadores Mac são testados e compatíveis com o procedimento descrito acima.
- Quando aparecer [BRAVIA Theatre U] e [LE_BRAVIA Theatre U] para a tentativa de ligação, selecione [BRAVIA Theatre U]. Embora [LE_BRAVIA Theatre U] apareça primeiro, espere até aparecer [BRAVIA Theatre U]. Poderá demorar entre 30 segundos e 1 minuto até aparecer [BRAVIA Theatre U]. Se [BRAVIA Theatre U] não aparecer, repita o procedimento a partir do passo 2 .
- Se o computador Mac solicitar a introdução de uma palavra-passe, introduza "0000". A palavra-passe pode estar designada por "código PIN" ou "PIN".

Nota

- A coluna de pescoço sai do modo de emparelhamento após cerca de 5 minutos e o indicador (corrente)/ (BLUETOOTH) na coluna de pescoço pisca lentamente a azul. Contudo, quando a coluna de pescoço não dispuser de informações de emparelhamento, por exemplo, quando utilizar a função BLUETOOTH pela primeira vez após a compra, o modo de emparelhamento não é libertado. Se a coluna de pescoço sair do modo de emparelhamento antes de ter terminado o procedimento, repita o procedimento a partir do passo 2 .
- Uma vez emparelhados a coluna de pescoço e o dispositivo BLUETOOTH, não é necessário voltar a emparelhá-los, exceto nos seguintes casos:
 - As informações de emparelhamento foram eliminadas durante uma reparação, etc.
 - A coluna de pescoço já está emparelhada com 8 dispositivos e pretende emparelhar mais um dispositivo.

A coluna de pescoço pode ser emparelhada com um máximo de 8 dispositivos BLUETOOTH. Se um novo dispositivo for emparelhado quando já houver 8 dispositivos emparelhados, as informações de emparelhamento do primeiro dispositivo ligado por BLUETOOTH são substituídas pelas informações do novo dispositivo.

- As informações de emparelhamento da coluna de pescoço foram eliminadas do dispositivo BLUETOOTH emparelhado.
- A coluna de pescoço é inicializada.
Todas as informações de emparelhamento são eliminadas. Uma vez inicializada a coluna de pescoço, esta poderá não conseguir estabelecer uma ligação por BLUETOOTH ao computador Mac. Nesse caso, elimine as informações de emparelhamento da coluna de pescoço do computador Mac e depois emparelhe novamente a coluna de pescoço com o computador Mac.
- A coluna de pescoço pode ser emparelhada com vários dispositivos, mas só pode reproduzir música a partir de um dispositivo emparelhado de cada vez.
- Quando utilizar a função Speaker Add, não pode utilizar a capacidade de ligação a vários pontos.
- Se o adaptador de áudio dedicado (fornecido) e o cabo de áudio dedicado (fornecido) estiverem ligados à coluna de pescoço, então a função BLUETOOTH e a função de chamada não podem ser usadas.

Tópico relacionado

- [Ligar a coluna de pescoço a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo \(ligação a vários pontos\)](#)
- [Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)
- [Fazer uma videochamada num computador](#)

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

Ligar a coluna de pescoço a um computador Mac emparelhado através de uma ligação por BLUETOOTH

Sistemas operativos suportados


macOS 11 ou posterior

1 Realize as preparações necessárias para uma ligação BLUETOOTH com a coluna de pescoço.

Ligue o altifalante do computador Mac.


Se a coluna do computador Mac estiver definida como  (sem som), não sai som da coluna de pescoço.

- Quando o altifalante do computador Mac estiver ligado:

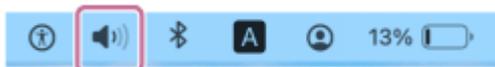

2 Prima e mantenha premido o botão (corrente)/ (BLUETOOTH) durante cerca de 2 segundos até ouvir um som de notificação.

A coluna de pescoço liga-se e o indicador  (corrente)/ (BLUETOOTH) começa a piscar a azul.

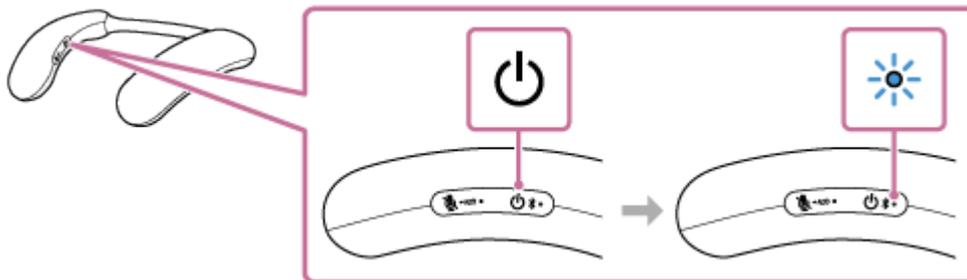


Quando uma ligação por BLUETOOTH é automaticamente estabelecida com o dispositivo anteriormente ligado, ouve-se um som de notificação.


No seu computador Mac, verifique se existe uma ligação por BLUETOOTH à coluna de pescoço. Se não houver, avance para o passo **3**.

3 No seu computador Mac, selecione a coluna de pescoço.

1. Clique em [ (System Preferences)] - [Bluetooth] na barra de tarefas, no canto inferior direito do ecrã.

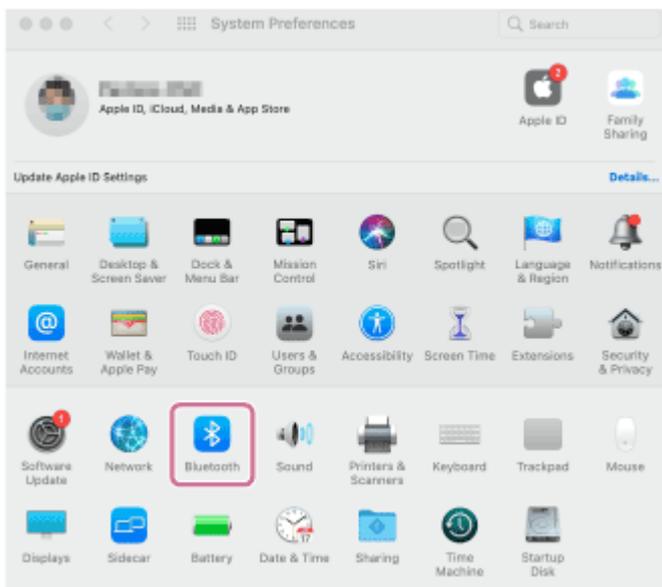


2. Selecione [BRAVIA Theatre U] no ecrã Bluetooth e, em seguida, clique em [Connect].

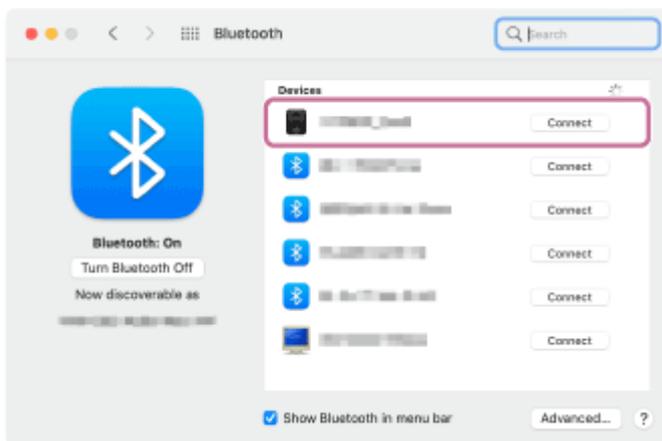

Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve-se um som de notificação proveniente da coluna de pescoço e o indicador  (corrente)/  (BLUETOOTH) começa a piscar a azul.

4 **Clique no ícone do altifalante, no canto superior direito do ecrã, e selecione [BRAVIA Theatre U] em [Output].**

Agora, pode desfrutar de ouvir música, etc. reproduzida no seu computador Mac através da coluna de pescoço.

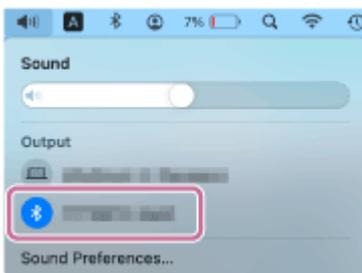

Sugestão

- As instruções apresentadas acima são fornecidas apenas como exemplo. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu computador Mac. Além disso, nem todos os computadores Mac são testados e compatíveis com o procedimento descrito acima.

- Se o dispositivo BLUETOOTH anteriormente ligado estiver próximo e ligar a coluna de pescoço, poderá estabelecer automaticamente uma ligação por BLUETOOTH ao dispositivo. Nesse caso, desative a função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH anteriormente ligado ou desligue o dispositivo.

Nota

- Se a qualidade sonora da reprodução de música for má, certifique-se de que o seu computador Mac está configurado para permitir o perfil BLUETOOTH para a reprodução de música (A2DP). Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu computador Mac.
- Se a coluna de pescoço não conseguir estabelecer uma ligação por BLUETOOTH ao seu computador Mac, elimine as informações de emparelhamento da coluna de pescoço do computador Mac e depois volte a emparelhá-los. Para mais detalhes sobre as operações no computador Mac, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador Mac.
- Quando utilizar a função Speaker Add, não pode utilizar a capacidade de ligação a vários pontos.
- Se o adaptador de áudio dedicado (fornecido) e o cabo de áudio dedicado (fornecido) estiverem ligados à coluna de pescoço, então a função BLUETOOTH e a função de chamada não podem ser usadas.

Tópico relacionado

- [Ligar a coluna de pescoço a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo \(ligação a vários pontos\)](#)
- [Ligar a coluna de pescoço a um computador Mac através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

Ligar a coluna de pescoço a um smartphone Android™ e a um iPhone através de uma ligação por BLUETOOTH

Emparelhe a coluna de pescoço com um smartphone Android ou iPhone e, em seguida, ligue-os através de BLUETOOTH.

1 Realize as preparações necessárias para uma ligação BLUETOOTH com a coluna de pescoço.


- Carregue suficientemente a bateria incorporada.
- Para evitar qualquer saída de som alto de repente da coluna de pescoço, baixe o volume tanto do smartphone Android ou do iPhone como da coluna de pescoço antes de os ligar. Ou pare de reproduzir a música.
- Coloque o smartphone Android ou o iPhone a 1 m da coluna de pescoço.
- Tenha à mão as instruções de operação fornecidas com o smartphone Android ou o iPhone para poder consultá-las.

2 Coloque a coluna de pescoço no modo de emparelhamento.

Para emparelhar pela primeira vez após a compra *


Enquanto a corrente está desligada, prima e mantenha premido o botão  (corrente)/ (BLUETOOTH) durante cerca de 2 segundos até ouvir um som de notificação. A corrente liga-se, a coluna de pescoço entra no modo de emparelhamento e o indicador  (corrente)/ (BLUETOOTH) começa a piscar duplamente a azul.

* Realize este procedimento se a coluna de pescoço também foi inicializada (as informações de emparelhamento foram apagadas).

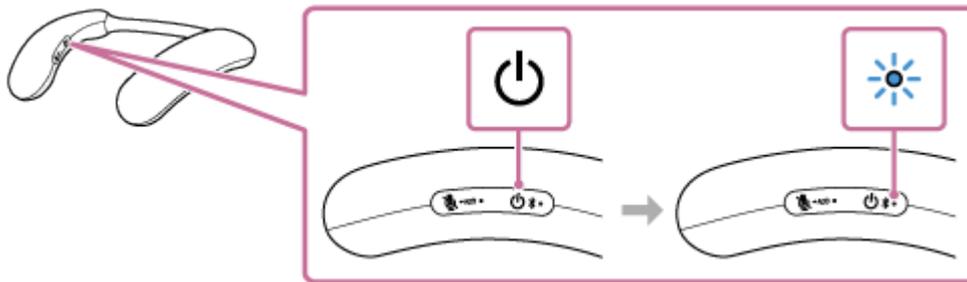

Para emparelhar um segundo e subsequentes dispositivos BLUETOOTH (se a coluna de pescoço tiver informações de emparelhamento para outros dispositivos)

Enquanto a corrente está desligada, prima e mantenha premido o botão  (corrente)/ (BLUETOOTH) durante cerca de 5 segundos até ouvir um som de notificação e uma orientação por voz (Pairing (A emparelhar)). A coluna de pescoço entra no modo de emparelhamento e o indicador  (corrente)/ (BLUETOOTH) começa a piscar duplamente a azul.

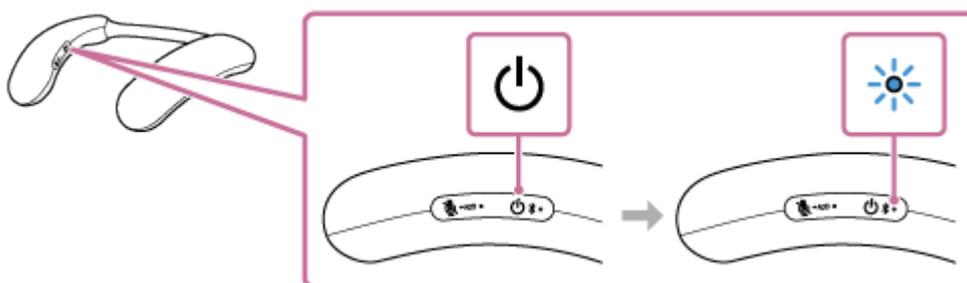


Nota

- Prima e mantenha premido o botão  (corrente) /  (BLUETOOTH) durante cerca de 2 segundos e continue a premir o botão quando a corrente ligar e ouvir um som de notificação.


3 Execute o procedimento de emparelhamento no smartphone Android ou iPhone para detetar a coluna de pescoço.

No smartphone Android:

1. Toque em [Settings].
2. Toque em [Device connection] - [Connection preferences] - [Bluetooth].
3. Toque em [ (desligado)] para alterar para [ (ligado)].

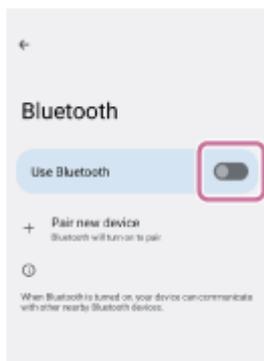


4. Toque em [Pair new device].
5. Toque em [BRAVIA Theatre U].

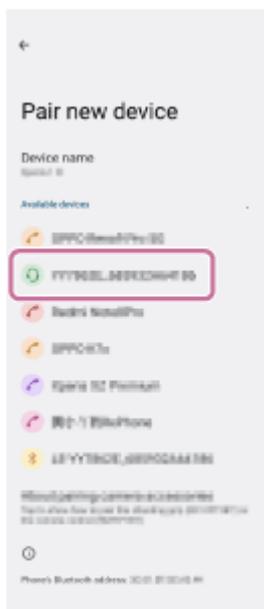

No iPhone:


1. Toque em [Settings].
2. Toque em [Bluetooth].

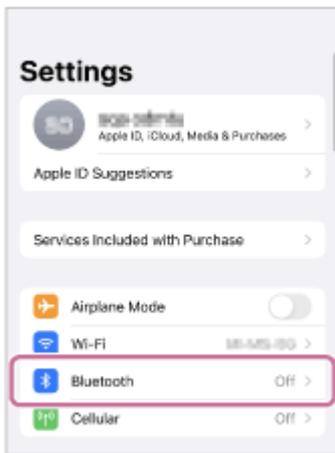

3. Toque em [(desligado)] para alterar para [(ligado)].




4. Toque em [BRAVIA Theatre U].

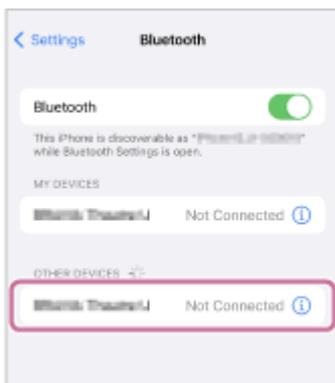

Se [BRAVIA Theatre U] não aparecer no ecrã, toque em [(ligado)] para alterar para [(desligado)] e, em seguida, toque mais uma vez para alterar novamente para [(ligado)].

4 Siga as instruções no ecrã para estabelecer uma ligação por BLUETOOTH.

Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve-se um som de notificação proveniente da coluna de pescoço e o indicador  (corrente)  (BLUETOOTH) começa a piscar a azul.

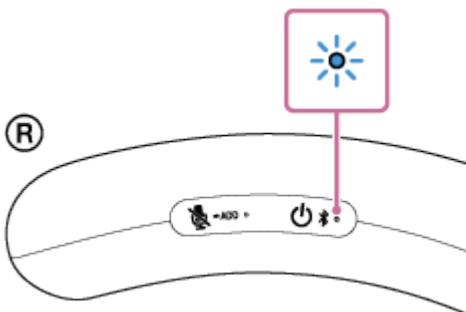

Se a ligação por BLUETOOTH não for estabelecida, repita o procedimento a partir do passo 2 .

Sugestão

- A operação de registo de um dispositivo que pretende ligar através de ligação BLUETOOTH chama-se emparelhamento. O emparelhamento tem de ser realizado para ligar um smartphone Android ou iPhone através de uma ligação BLUETOOTH para ouvir áudio através da coluna de pescoço.
- Desde que a função BLUETOOTH esteja ativada no smartphone Android ou no iPhone anteriormente ligado à coluna de pescoço, a coluna de pescoço volta a ligar-se ao smartphone Android ou ao iPhone assim que a ligar.
- As instruções apresentadas acima são fornecidas apenas como exemplo. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu smartphone Android ou iPhone.
- Quando aparecer [BRAVIA Theatre U] e [LE_BRAVIA Theatre U] para a tentativa de ligação, selecione [BRAVIA Theatre U]. Embora [LE_BRAVIA Theatre U] apareça primeiro, espere até aparecer [BRAVIA Theatre U]. Poderá demorar entre 30 segundos e 1 minuto até aparecer [BRAVIA Theatre U]. Se [BRAVIA Theatre U] não aparecer, repita o procedimento a partir do passo 2.
- Se o smartphone Android ou o iPhone solicitarem a introdução de uma palavra-passe, introduza "0000". A palavra-passe pode estar designada por "código PIN" ou "PIN".

Nota

- Nos dispositivos Apple iOS, a coluna de pescoço é compatível com o iOS 15.0 ou posterior. Não existe a ligação por BLUETOOTH nos dispositivos com o iOS 14.x ou anterior instalado.
- A coluna de pescoço sai do modo de emparelhamento após cerca de 5 minutos e o indicador  (corrente)/ (BLUETOOTH) pisca lentamente a azul. Contudo, quando a coluna de pescoço não dispuser de informações de emparelhamento, por exemplo, quando utilizar a função BLUETOOTH pela primeira vez após a compra, o modo de emparelhamento não é libertado. Se a coluna de pescoço sair do modo de emparelhamento antes de ter terminado o procedimento, repita o procedimento a partir do passo 2.
- Uma vez emparelhados a coluna de pescoço e o dispositivo BLUETOOTH, não é necessário voltar a emparelhá-los, exceto nos seguintes casos:
 - As informações de emparelhamento foram eliminadas durante uma reparação, etc.
 - A coluna de pescoço já está emparelhada com 8 dispositivos e pretende emparelhar mais um dispositivo. A coluna de pescoço pode ser emparelhada com um máximo de 8 dispositivos BLUETOOTH. Se um novo dispositivo for emparelhado quando já houver 8 dispositivos emparelhados, as informações de emparelhamento do primeiro dispositivo ligado por BLUETOOTH são substituídas pelas informações do novo dispositivo.
 - As informações de emparelhamento da coluna de pescoço foram eliminadas do dispositivo BLUETOOTH emparelhado.
 - A coluna de pescoço é inicializada. As informações de emparelhamento de todos os dispositivos BLUETOOTH são eliminadas. Uma vez inicializada a coluna de pescoço, esta poderá não conseguir estabelecer uma ligação por BLUETOOTH ao smartphone Android ou ao iPhone. Nesse caso, elimine as informações de emparelhamento da coluna de pescoço do smartphone Android ou do iPhone e depois emparelhe novamente a coluna de pescoço com o smartphone Android ou o iPhone.
- A coluna de pescoço pode ser emparelhada com vários dispositivos, mas só pode reproduzir música a partir de um dispositivo emparelhado de cada vez.
- Quando utilizar a função Speaker Add, não pode utilizar a capacidade de ligação a vários pontos.
- Se o adaptador de áudio dedicado (fornecido) e o cabo de áudio dedicado (fornecido) estiverem ligados à coluna de pescoço, então a função BLUETOOTH e a função de chamada não podem ser usadas.

Tópico relacionado


- [Ligar a coluna de pescoço a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo \(ligação a vários pontos\)](#)
- [Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

Ligar a coluna de pescoço a um smartphone Android emparelhado ou a um iPhone emparelhado através de uma ligação por BLUETOOTH

- 1 **Prima e mantenha premido o botão  (corrente)/  (BLUETOOTH) durante cerca de 2 segundos até ouvir um som de notificação.**

A coluna de pescoço liga-se e o indicador  (corrente)/  (BLUETOOTH) começa a piscar a azul.

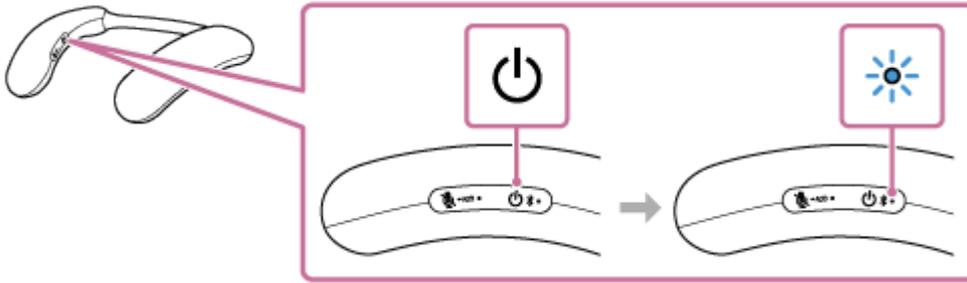


Quando uma ligação por BLUETOOTH é automaticamente estabelecida com o dispositivo anteriormente ligado, ouve-se um som de notificação.

No smartphone Android ou no iPhone, verifique se existe uma ligação por BLUETOOTH à coluna de pescoço. Se não houver, avance para o passo **2**.


- 2 **Opere o smartphone Android ou o iPhone de modo a apresentarem os dispositivos emparelhados para seleção.**

No smartphone Android:

1. Toque em [Settings].
2. Toque em [Device connection] - [Connection preferences] - [Bluetooth].
3. Toque em [ (desligado)] para alterar para [ (ligado)].

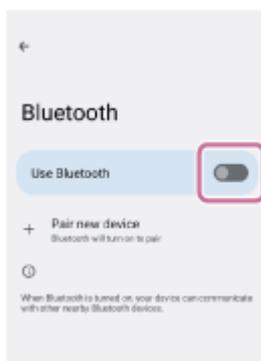


4. Toque em [BRAVIA Theatre U].

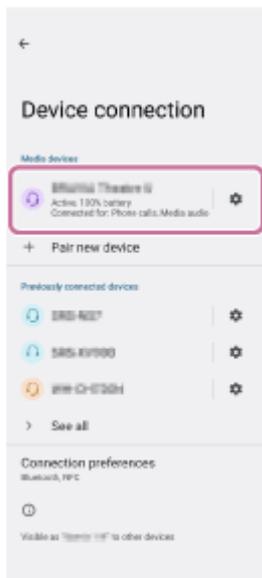

No iPhone:

1. Toque em [Settings].
2. Toque em [Bluetooth].

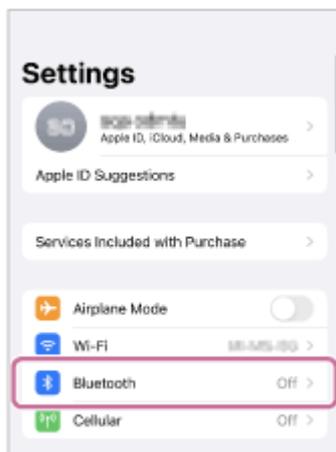

3. Toque em [(desligado)] para alterar para [(ligado)].



4. Toque em [BRAVIA Theatre U].



Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve-se um som de notificação proveniente da coluna de pescoço e o indicador  (corrente)/  (BLUETOOTH) na coluna de pescoço começa a piscar a azul.

Sugestão

- As instruções apresentadas acima são fornecidas apenas como exemplo. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu smartphone Android ou iPhone.
- Se o dispositivo BLUETOOTH anteriormente ligado estiver próximo e ligar a coluna de pescoço, poderá estabelecer automaticamente uma ligação por BLUETOOTH ao dispositivo. Nesse caso, desative a função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH anteriormente ligado ou desligue o dispositivo.

Nota

- Se a coluna de pescoço não conseguir estabelecer uma ligação por BLUETOOTH ao smartphone Android ou ao iPhone, elimine as informações de emparelhamento da coluna de pescoço do smartphone Android ou do iPhone e depois volte a emparelhá-los. Para mais detalhes sobre as operações no smartphone Android ou no iPhone, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu smartphone Android ou iPhone.
- Quando utilizar a função Speaker Add, não pode utilizar a capacidade de ligação a vários pontos.
- Se o adaptador de áudio dedicado (fornecido) e o cabo de áudio dedicado (fornecido) estiverem ligados à coluna de pescoço, então a função BLUETOOTH e a função de chamada não podem ser usadas.

Tópico relacionado


- [Ligar a coluna de pescoço a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo \(ligação a vários pontos\)](#)
- [Ligar a coluna de pescoço a um smartphone Android™ e a um iPhone através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

Ligar a coluna de pescoço a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo (ligação a vários pontos)

Enquanto a coluna de pescoço estiver ligada a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo através de uma ligação por BLUETOOTH, pode fazer o seguinte:

- Mudar a fonte da reprodução de música (áudio) entre 2 dispositivos
Pode mudar a fonte da reprodução de música (áudio) de um dispositivo para outro sem ter de restabelecer a ligação por BLUETOOTH.

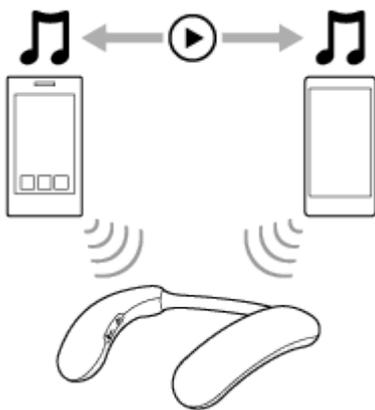

- Aguardar uma chamada para qualquer dos 2 smartphones/dispositivos iPhone
Pode manter os 2 smartphones/dispositivos iPhone em espera, a aguardar uma chamada, enquanto ouve música (áudio) reproduzida num dos smartphones/dispositivos iPhone e atender uma chamada num dos smartphones/dispositivos iPhone quando a chamada chegar.



Nota


- As ligações a vários pontos não podem ser realizadas quando [Connect to 2 devices simultaneously] está definido para desligado na aplicação "Sony | Headphones Connect".
- Quando utilizar a função Speaker Add, não pode utilizar a capacidade de ligação a vários pontos.
- Dependendo do dispositivo BLUETOOTH em causa, poderá não ser possível utilizar a capacidade de ligação a vários pontos.
- Se o adaptador de áudio dedicado (fornecido) e o cabo de áudio dedicado (fornecido) estiverem ligados à coluna de pescoço, então a função BLUETOOTH e a função de chamada não podem ser usadas.

Ligar a coluna de pescoço a 2 dispositivos através de BLUETOOTH ao mesmo tempo

Antes de ligar, assegure-se de que a aplicação “Sony | Headphones Connect” está instalada num dos 2 dispositivos.

- 1 Ligue a coluna de pescoço ao primeiro dispositivo BLUETOOTH.
- 2 Enquanto mantém a coluna de pescoço ligada ao primeiro dispositivo BLUETOOTH, prima e mantenha premido o botão  (corrente)/  (BLUETOOTH) durante cerca de 5 segundos.

Ouve-se um som de notificação e uma orientação por voz (Pairing (A emparelhar)) da coluna de pescoço e o indicador  (corrente)/  (BLUETOOTH) pisca duplamente a azul (modo de emparelhamento).

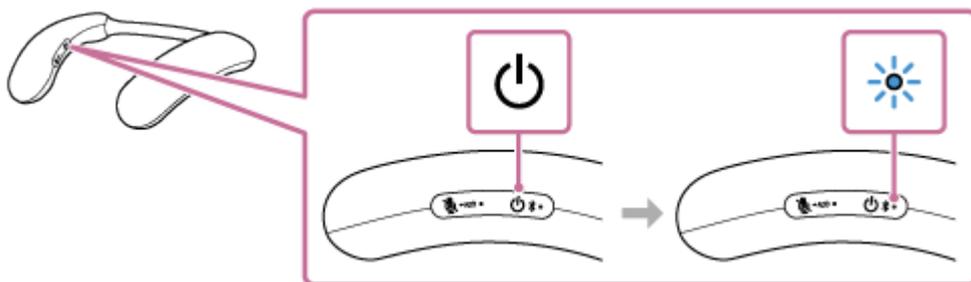


Nota

- Prima e mantenha premido o botão  (corrente)/  (BLUETOOTH) durante cerca de 2 segundos e continue a premir o botão quando a corrente desligar e ouvir um som de notificação.

- 3 Utilize o segundo dispositivo BLUETOOTH para procurar a coluna de pescoço.
- 4 Siga as instruções no ecrã para estabelecer uma ligação por BLUETOOTH.

Uma vez estabelecida uma ligação por BLUETOOTH, ouve-se um som de notificação proveniente da coluna de pescoço e o indicador  (corrente)/  (BLUETOOTH) na coluna de pescoço pisca a azul.

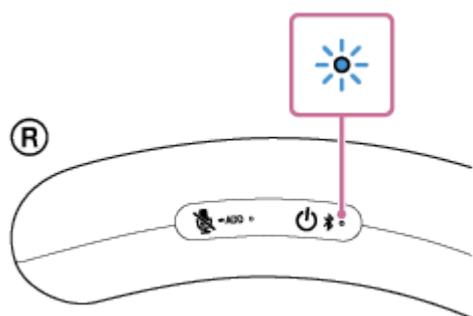

Alterar os dispositivos BLUETOOTH numa ligação a vários pontos

Mantendo a coluna de pescoço ligada a 2 dispositivos numa ligação a vários pontos, pode tentar ligar outro dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH.

Quando utiliza a coluna de pescoço e o terceiro dispositivo numa tentativa de estabelecer uma ligação por BLUETOOTH, a ligação por BLUETOOTH a um dos 2 dispositivos utilizados para a reprodução de música (áudio) ou conversa por telemóvel anterior é mantida e a ligação por BLUETOOTH ao outro dispositivo é desligada. Em seguida, estabelece-se uma ligação BLUETOOTH entre a coluna de pescoço e o terceiro dispositivo.

Reprodução de música (áudio) com a coluna de pescoço ligada a 2 dispositivos numa ligação a vários pontos

- Quando reproduz música (áudio) utilizando a coluna de pescoço, a música (áudio) que é reproduzida é a do último dispositivo reproduzido.

- Para reproduzir música (áudio) no outro (segundo) dispositivo de uma ligação a vários pontos, utilize o segundo para iniciar a reprodução de música (áudio).

Dependendo das condições, poderá ainda ouvir música (áudio) reproduzida no mesmo (primeiro) dispositivo a partir da coluna de pescoço depois de utilizar o segundo dispositivo para iniciar a reprodução. Nesse caso, pare a reprodução no primeiro dispositivo. Depois, pode ouvir música (áudio) reproduzida no segundo dispositivo.

Receber uma chamada com a coluna de pescoço ligada a 2 smartphones/dispositivos iPhone numa ligação a vários pontos

- Se ligar a coluna de pescoço a 2 smartphones/dispositivos iPhone numa ligação a vários pontos, coloca ambos os dispositivos em espera para uma chamada a receber.
- Quando chegar uma chamada num dos dispositivos de uma ligação a vários pontos, ouve-se um toque de chamada através da coluna de pescoço.
- Quando chegar outra chamada no outro (segundo) dispositivo enquanto estiver a falar na primeira chamada através da coluna de pescoço, ouve-se um toque de chamada do segundo dispositivo.
Se terminar a chamada no primeiro dispositivo, ouve um toque de chamada no segundo dispositivo através da coluna de pescoço.

Tópico relacionado

- [Ligar a coluna de pescoço a um computador Windows emparelhado através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Ligar a coluna de pescoço a um computador Mac emparelhado através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Ligar a coluna de pescoço a um smartphone Android emparelhado ou a um iPhone emparelhado através de uma ligação por BLUETOOTH](#)

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

Utilizar 2 colunas de pescoço ao mesmo tempo (Speaker Add)

Precisa de 2 dispositivos BRAVIA Theatre U para usar a função Speaker Add. Ligue 2 colunas de pescoço através de uma ligação BLUETOOTH para que 2 pessoas possam desfrutar do mesmo áudio.

Nota

- Precisa de ligar uma das colunas de pescoço a um dispositivo BLUETOOTH para ligar 2 colunas de pescoço entre si.
- Para evitar qualquer saída de som alto de repente da coluna de pescoço, baixe o volume tanto do dispositivo BLUETOOTH como da coluna de pescoço antes de os emparelhar. Ou pare de reproduzir a música (áudio).


1 Ligue a primeira coluna de pescoço a um dispositivo BLUETOOTH.

Para mais detalhes sobre o procedimento da ligação por BLUETOOTH, consulte um dos seguintes tópicos que seja aplicável ao seu dispositivo.

- [Ligar a coluna de pescoço a uma TV BRAVIA compatível com 360 Spatial Sound Personalizer através de uma ligação BLUETOOTH](#)
- [Ligar a coluna de pescoço a uma TV BRAVIA compatível com 360 Spatial Sound Personalizer através de uma ligação BLUETOOTH através do transmissor \(vendido separadamente\)](#)
- [Ligar a coluna de pescoço a uma TV através de uma ligação BLUETOOTH](#)
- [Ligar a coluna de pescoço a um computador Windows através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Ligar a coluna de pescoço a um computador Mac através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Ligar a coluna de pescoço a um smartphone Android™ e a um iPhone através de uma ligação por BLUETOOTH](#)


2 Prima e mantenha premido o botão (microfone desligado)/ ADD (Speaker Add) na primeira coluna de pescoço durante cerca de 2 segundos.

Ouve-se um som de notificação e os indicadores  (corrente)/  (BLUETOOTH) e  (microfone desligado)/  ADD (Speaker Add) piscam lentamente.

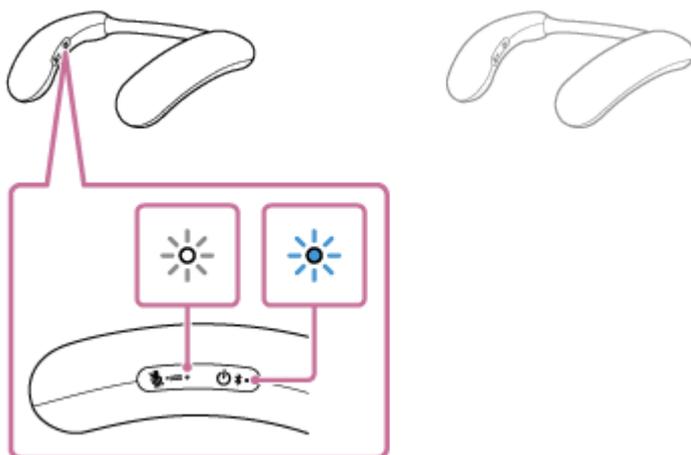

3 Prima e mantenha premido o botão  (microfone desligado)/  ADD (Speaker Add) na segunda coluna de pescoço durante cerca de 2 segundos.


Ouve-se um som de notificação e os indicadores  (corrente)/  (BLUETOOTH) e  (microfone desligado)/  ADD (Speaker Add) piscam lentamente.

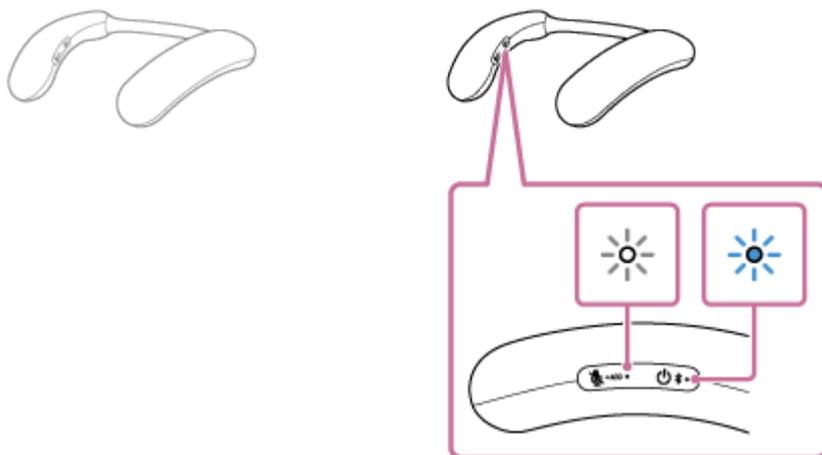

4 Verifique o estado dos indicadores em cada uma das 2 colunas de pescoço.

Quando a ligação é realizada utilizando a função Speaker Add, ouve-se um som de notificação da coluna de pescoço e os indicadores são apresentados como notificações como se segue.

- Indicador  (corrente)/  (BLUETOOTH)
 - Primeira coluna de pescoço: Pisca durante cerca de 5 segundos
 - Segunda coluna de pescoço: Desliga-se
- Indicador  (microfone desligado)/  ADD (Speaker Add)
Acende-se nas duas colunas de pescoço durante 30 segundos

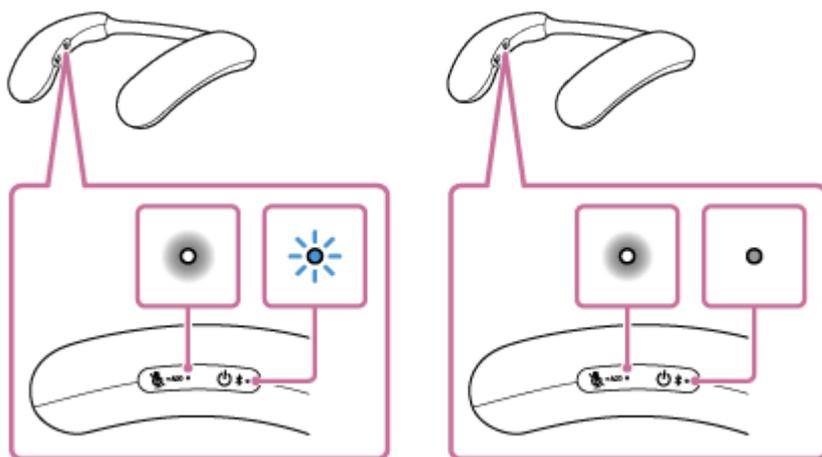

Sugestão

- Se as 2 colunas de pescoço forem imediatamente ligadas pela função Speaker Add, o indicador  (corrente)/  (BLUETOOTH) e o indicador  (microfone desligado)/  ADD (Speaker Add) podem não piscar, mas o indicador  (microfone desligado)/  ADD (Speaker Add) pode acender-se.
- Ligue a segunda coluna de pescoço no prazo de 1 minuto. Se passar mais do que 1 minuto, as definições da primeira coluna de pescoço serão desativadas.

5 Reproduza o dispositivo BLUETOOTH e ajuste o volume adequadamente.

6 Ajuste o volume premindo os botões **-/+** (volume) na coluna de pescoço.

O volume pode ser ajustado individualmente em cada uma das colunas de pescoço.

Para cancelar uma ligação da função **Speaker Add**

Realize uma das seguintes operações.

- Prima e mantenha premido o botão  (microfone desligado)/  ADD (Speaker Add) numa das colunas de pescoço durante cerca de 2 segundos.
Ouve-se um som de notificação e a função Speaker Add é cancelada.
- Desligue uma das colunas de pescoço.
Quando desliga a primeira coluna de pescoço, a segunda coluna de pescoço também se desliga.

Sugestão

- Se outro dispositivo BLUETOOTH, como um rato ou teclado, for ligado ao dispositivo BLUETOOTH que está ligado à coluna de pescoço, pode ocorrer ruído ou o áudio reproduzido pode ser interrompido. Se isto acontecer, utilize os dispositivos BLUETOOTH e separe os outros dispositivos BLUETOOTH.
- Ao usar a função Speaker Add, ouve-se a orientação de voz através da coluna de pescoço que foi utilizada.

Nota

- Quando utilizar a função Speaker Add, o codec muda automaticamente para SBC.
- Se o adaptador de áudio dedicado (fornecido) e o cabo de áudio dedicado (fornecido) estiverem ligados à coluna de pescoço, a coluna de pescoço muda automaticamente para o modo de entrada de áudio analógico e a função Speaker Add é cancelada.
- Ao usar a função Speaker Add, não podem ser realizadas ligações a vários pontos nem chamadas.
- Ao usar a função Speaker Add, se tiver reposto ou inicializado uma das colunas de pescoço, prima o botão  (microfone desligado)/  ADD (Speaker Add) na outra coluna de pescoço para cancelar a função Speaker Add. Se continuar a usá-la como está, a ligação BLUETOOTH pode não funcionar corretamente ou o som pode ser interrompido.
- Utilizar a função Speaker Add pode fazer com que o vídeo e o áudio fiquem dessincronizados enquanto estiver a ver vídeos.
- Se o adaptador de áudio dedicado (fornecido) e o cabo de áudio dedicado (fornecido) estiverem ligados à coluna de pescoço, então a função BLUETOOTH e a função de chamada não podem ser usadas.

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

Ouvir áudio da TV através da coluna de pescoço

Ouçã o áudio da TV através da coluna de pescoço através de ligação BLUETOOTH direta ou através de uma ligação a uma TV através do transmissor (vendido separadamente).

Nota

- Se o adaptador de áudio dedicado (fornecido) e o cabo de áudio dedicado (fornecido) estiverem ligados à coluna de pescoço, então a função BLUETOOTH e a função de chamada não podem ser usadas.

1 Ligue a TV.

Se quiser ligar a uma TV BRAVIA compatível com 360 Spatial Sound Personalizer e desfrutar de áudio de TV em som espacial 360 através da coluna de pescoço, ative as funções 3D surround na TV BRAVIA.

2 Ligue a coluna de pescoço premindo e mantendo premido o botão (corrente) / (BLUETOOTH) durante cerca de 2 segundos até ouvir um som de notificação.

Quando a coluna de pescoço é ligada, liga-se automaticamente à TV emparelhada através de uma ligação BLUETOOTH.

Quando a ligação estiver concluída, a saída de áudio muda da TV para a coluna de pescoço.

Sugestão


- Se estiver a usar o transmissor (vendido separadamente) para ligar uma TV BRAVIA compatível com 360 Spatial Sound Personalizer à coluna de pescoço, quando a coluna de pescoço for ligada, liga-se automaticamente por BLUETOOTH ao transmissor (vendido separadamente). Se não sair áudio da coluna de pescoço, prima o botão  (BLUETOOTH) no transmissor (vendido separadamente).

3 Use a coluna de pescoço em volta da base do seu pescoço.

Ajuste a largura da coluna de pescoço para que fique confortável quando usada.

Para obter detalhes, consulte "[Ajustar a largura da coluna de pescoço](#)".

4 Ajuste o volume com os botões / (volume).

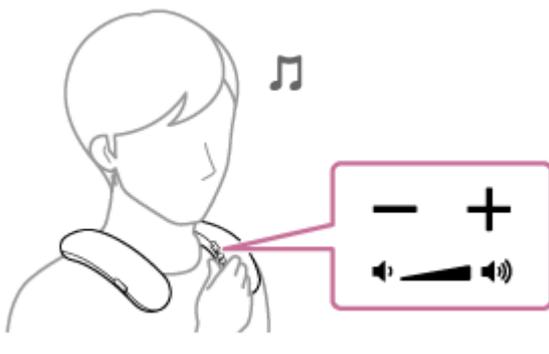

Sugestão

- Se a coluna de pescoço estiver ligada a uma TV BRAVIA compatível com 360 Spatial Sound Personalizer através de um transmissor (vendido separadamente), o volume da coluna de pescoço não pode ser ajustado do lado da TV BRAVIA.
- Quando o volume da coluna de pescoço é maximizado ou minimizado, ouve-se um som de notificação.

Nota

- O botão  (reproduzir/chamar) não pode ser usado enquanto se ouve o áudio da TV na coluna de pescoço.
- Dependendo da TV que estiver a usar, o áudio pode não sair da TV quando a coluna de pescoço estiver ligada à TV através de BLUETOOTH. Se quiser que o áudio saia da TV, desligue a coluna de pescoço ou selecione [BRAVIA Theatre U] nas definições BLUETOOTH da TV para desligar a ligação BLUETOOTH entre a coluna de pescoço e a TV. Para obter detalhes sobre as definições da TV, consulte as instruções de operação fornecidas com a TV que está a usar.

Tópico relacionado

- [Ajustar a largura da coluna de pescoço](#)
- [Ligar a coluna de pescoço a uma TV BRAVIA compatível com 360 Spatial Sound Personalizer através de uma ligação BLUETOOTH](#)
- [Ligar a coluna de pescoço a uma TV BRAVIA compatível com 360 Spatial Sound Personalizer através de uma ligação BLUETOOTH através do transmissor \(vendido separadamente\)](#)
- [Ligar a coluna de pescoço a uma TV através de uma ligação BLUETOOTH](#)

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH

Pode desfrutar de ouvir música de um dispositivo BLUETOOTH e utilizar este através da coluna de pescoço por ligação BLUETOOTH, se o dispositivo suportar os seguintes perfis BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Permite-lhe desfrutar de conteúdo de áudio de alta qualidade sem fios.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)


Permite-lhe ajustar o volume e reproduzir, colocar em pausa ou saltar para o início da faixa seguinte/atual. As operações poderão variar consoante o dispositivo BLUETOOTH e a app de reprodução de música utilizados. Consulte também as instruções de operação fornecidas com o dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- Certifique-se, antes, de que o volume no dispositivo BLUETOOTH e na coluna de pescoço está num nível moderado para evitar uma saída de som alto de repente da coluna de pescoço. Dependendo do dispositivo BLUETOOTH utilizado, o ajuste do volume da coluna de pescoço pode não ser possível no dispositivo BLUETOOTH enquanto a reprodução no dispositivo estiver parada/em pausa.
- Se o adaptador de áudio dedicado (fornecido) e o cabo de áudio dedicado (fornecido) estiverem ligados à coluna de pescoço, então a função BLUETOOTH e a função de chamada não podem ser usadas.

1 Ligue a coluna de pescoço ao dispositivo BLUETOOTH.

Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve-se um som de notificação proveniente da coluna de pescoço e o indicador  (corrente) /  (BLUETOOTH) começa a piscar a azul.

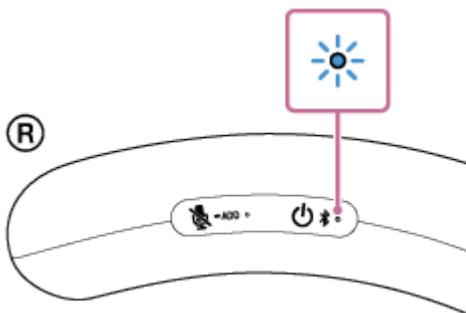


2 Comece a reproduzir música no dispositivo BLUETOOTH.

3 Use a coluna de pescoço em volta da base do seu pescoço.

Ajuste a largura da coluna de pescoço para que fique confortável quando usada. Para obter detalhes, consulte "[Ajustar a largura da coluna de pescoço](#)".

4 Ajuste o volume com os botões -/+ (volume) na coluna de pescoço.

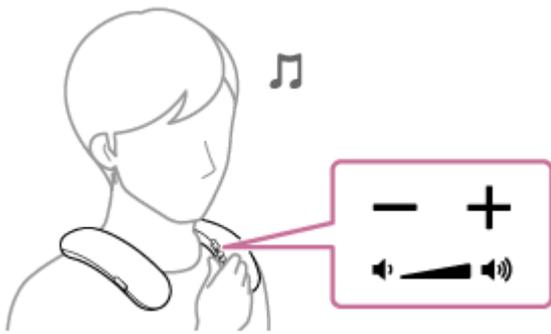

Durante a reprodução, pode utilizar o botão na coluna de pescoço para executar as seguintes operações.

Pausa

Prima o botão **—** (reproduzir/chamar) durante a reprodução para colocar a música em pausa. Prima-o novamente para cancelar a pausa.

Saltar para o início da faixa seguinte

Prima o botão **—** (reproduzir/chamar) duas vezes rapidamente durante a reprodução.

Saltar para o início da faixa atual ou anterior*

Prima o botão **—** (reproduzir/chamar) 3 vezes rapidamente durante a reprodução.


* As operações variam consoante o dispositivo BLUETOOTH utilizado.

Avançar rapidamente a faixa atual

Com a reprodução em curso ou colocada em pausa, prima o botão **—** (reproduzir/chamar) uma vez e imediatamente prima e mantenha premido o botão. Quando tirar o dedo do botão, a reprodução inicia-se ou mantém-se em pausa no ponto de destino do avanço rápido.

Recuar rapidamente a faixa atual

Com a reprodução em curso ou colocada em pausa, prima o botão **—** (reproduzir/chamar) duas vezes em rápida sucessão e imediatamente prima e mantenha premido o botão. Quando tirar o dedo do botão, a reprodução é retomada ou mantém-se em pausa.

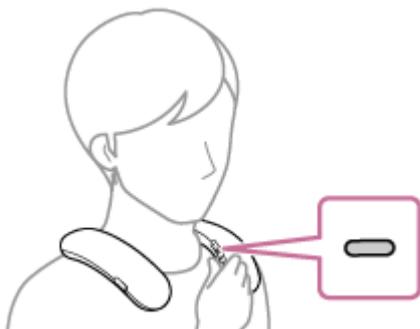

Sugestão

- A coluna de pescoço suporta a proteção de conteúdo através do método SCMS-T. Pode escutar música (ou áudio) do smartphone ou telemóvel, que suporta o método SCMS-T, através da coluna de pescoço.
- Quando o volume da coluna de pescoço é maximizado ou minimizado, ouve-se um som de notificação.

Nota

- Enquanto a reprodução de música estiver em curso num dispositivo BLUETOOTH, não ligue o cabo de áudio dedicado (fornecido) à porta USB Type-C. Ligar o cabo de áudio dedicado (fornecido) à porta USB Type-C altera a coluna de pescoço automaticamente para o modo de entrada de áudio analógico e não poderá ouvir música do dispositivo BLUETOOTH.

- Enquanto a bateria estiver a ser carregada, a coluna de pescoço não se liga e não é possível utilizar a função BLUETOOTH.
- Quando utilizar num local de temperaturas altas, o volume pode baixar para proteger a bateria incorporada.
- A saída de potência máxima será mais baixa quando a bateria incorporada tiver pouca carga.
- As operações disponíveis com o botão **■** (reproduzir/chamar) podem variar consoante a app de reprodução de música utilizada.
- Se as condições da comunicação não forem boas, o dispositivo BLUETOOTH pode reagir incorretamente às operações na coluna de pescoço.
- Dependendo do dispositivo BLUETOOTH utilizado, poderá ser necessário ajustar o volume ou definir a saída de áudio no dispositivo ligado.
- Pode ocorrer ruído ou interrupção do som, dependendo do dispositivo BLUETOOTH ligado à coluna de pescoço, do ambiente da comunicação e do ambiente da utilização.

Tópico relacionado

- [Ajustar a largura da coluna de pescoço](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)
- [Carregar a coluna de pescoço](#)

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

Selecionar a qualidade da reprodução de música através de ligações por BLUETOOTH (Codec)

As preferências “Prioridade à qualidade de som” e “Prioridade à ligação estável” estão disponíveis na coluna de pescoço para a qualidade da reprodução de música através de ligações por BLUETOOTH. A preferência “Prioridade à qualidade de som” proporciona compatibilidade não só com o codec SBC, mas também com os codecs AAC e LDAC™ para a reprodução de música de alta qualidade sonora, ao passo que a preferência “Prioridade à ligação estável” permite reproduzir música através de ligações por BLUETOOTH mais estáveis. Quando a ligação por BLUETOOTH não estiver estável, por exemplo, quando ocorre interrupção do som, seleccione a preferência “Prioridade à ligação estável”. “Prioridade à qualidade de som” é a predefinição.

Com a aplicação “Sony | Headphones Connect”, pode alterar a preferência ou verificar a Qualidade da ligação Bluetooth.

- **Prioridade à qualidade de som** (predefinição): A definição AUTO está seleccionada. O codec ideal, entre AAC, LDAC e SBC, fica automaticamente seleccionado.
- **Prioridade à ligação estável**: A definição SBC está seleccionada.

Nota

- Quando utilizar a função Speaker Add, o codec muda automaticamente para SBC.
- Dependendo do seu ambiente, a selecção da preferência “Prioridade à ligação estável” pode não ajudar a resolver o problema da interrupção do som.

Tópico relacionado

- [O que pode fazer com a app “Sony | Headphones Connect”](#)

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

Terminar a ligação por BLUETOOTH (após a utilização)

Quando tiver terminado a utilização do dispositivo BLUETOOTH, execute qualquer das seguintes operações para terminar a ligação por BLUETOOTH.

Uma vez terminada a ligação por BLUETOOTH, ouve-se um som de notificação proveniente da coluna de pescoço.

Nota

- Dependendo do dispositivo BLUETOOTH, poderá não ouvir qualquer som de notificação proveniente da coluna de pescoço.
- Desative a função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH.
Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo.
- Desligue o dispositivo BLUETOOTH.
- Desligue a coluna de pescoço.

Sugestão

- Ao usar a função Speaker Add, se o indicador  (corrente)/ (BLUETOOTH) estiver a piscar e, em seguida, desligar a coluna de pescoço, a outra coluna de pescoço também se desliga e a ligação BLUETOOTH é desligada.
- Dependendo do dispositivo BLUETOOTH, se parar a reprodução de música, a ligação por BLUETOOTH pode terminar automaticamente.

Tópico relacionado

- [Desligar a alimentação](#)

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

Sobre 360 Reality Audio

O que é 360 Reality Audio?

360 Reality Audio é uma nova experiência de música utilizando a tecnologia de áudio tridimensional 360 da Sony. As informações posicionais estão anexadas a cada fonte de som como faixas vocais, coro e instrumentos musicais e estão colocadas num espaço esférico. Os ouvintes podem experimentar um campo de som tridimensional como se estivessem imersos num espetáculo ao vivo dos artistas.

Condições de utilização

Transfira e use uma aplicação de serviço de transmissão de música (cobrada) que suporte 360 Reality Audio no seu smartphone ou tablet equipado com iOS ou Android.

Ao otimizar o campo de som e a funcionalidade acústica da coluna de pescoço com a aplicação "Sony | Headphones Connect", pode desfrutar de uma sensação de realidade mais realista.

Para mais detalhes sobre 360 Reality Audio, consulte o seguinte URL.

<https://www.sony.net/360RA/>

Nota

- O serviço não está disponível em determinados países e regiões.


Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

Use o cabo de áudio dedicado (fornecido) para ouvir

Pode usar o cabo de áudio dedicado (fornecido) para ligar as colunas de pescoço para ouvir áudio analógico de uma consola de jogos ou de um computador.

- 1 Insira o cabo de áudio dedicado (fornecido) ligado ao adaptador de áudio dedicado (fornecido) na porta USB Type-C na coluna de pescoço.**


Quando o cabo de áudio dedicado (fornecido) estiver ligado, a coluna de pescoço muda automaticamente para o modo de entrada de áudio analógico.

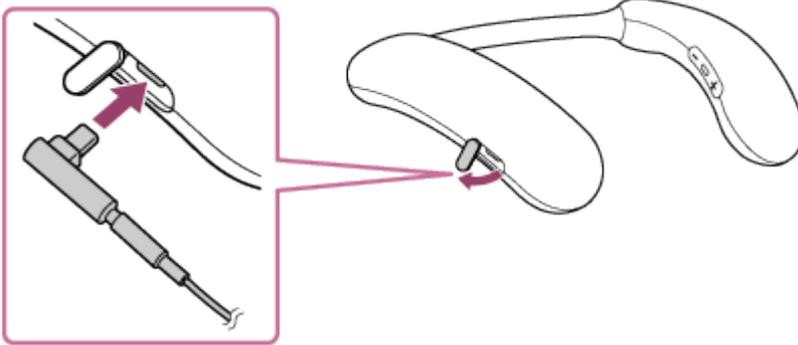


Nota

- Assegure-se de que insere o adaptador de áudio dedicado (fornecido) e o cabo de áudio dedicado (fornecido) para que o cabo fique virado para baixo como mostrado na imagem. Inserir-lo ao contrário pode fazer com que a tampa da porta USB Type-C se avarie.

- 2 Ligue a ficha de áudio analógico do cabo de áudio dedicado (fornecido) à porta de saída de áudio da consola de jogos ou do computador.**

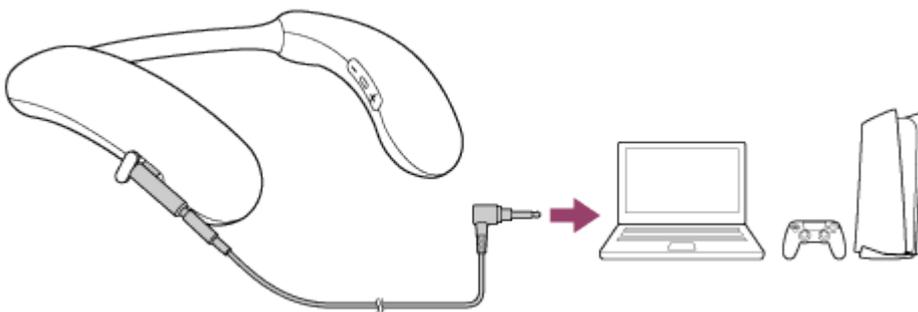

- 3 Ajuste o volume com os botões -/+ (volume).**

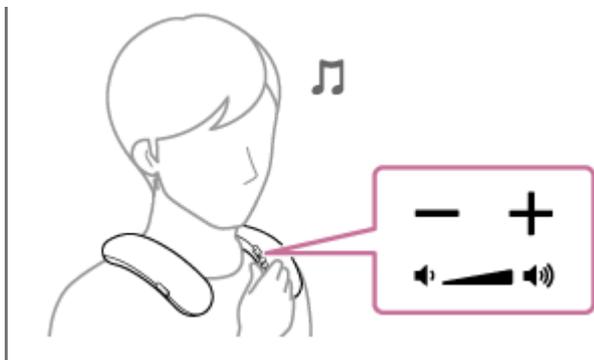

Sugestão

- Quando o cabo de áudio dedicado (fornecido) for desligado, o modo muda automaticamente para o modo de entrada de áudio BLUETOOTH.
- Quando o volume da coluna de pescoço é definido para o máximo ou mínimo, ouve-se um som de notificação.

Nota

- Assegure-se de que usa o adaptador de áudio dedicado (fornecido) e o cabo de áudio dedicado (fornecido).
- Insira a ficha de áudio analógico do cabo de áudio dedicado (fornecido) firmemente até ao fim.
- Se o adaptador de áudio dedicado (fornecido) e o cabo de áudio dedicado (fornecido) estiverem ligados à coluna de pescoço, então a função BLUETOOTH e a função de chamada não podem ser usadas.
- O botão  (reproduzir/chamar) na coluna de pescoço não pode ser usado quando o cabo de áudio dedicado (fornecido) é usado para ligar a uma consola de jogos ou a um computador.
- Não carregue a bateria incorporada da coluna de pescoço em locais onde a bateria possa ser sujeita a salpicos de água. O adaptador de áudio dedicado (fornecido), o cabo de áudio dedicado (fornecido) e a porta USB dentro da tampa não são resistentes à água.
- Se o adaptador de áudio dedicado (fornecido) e o cabo de áudio dedicado (fornecido) estiverem ligados à coluna de pescoço, então a coluna de pescoço não pode ser carregada.

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

Fazer uma videochamada num computador

Durante uma videochamada num computador, pode utilizar a coluna de pescoço para a conversa por telemóvel sem fios.

- 1 Ligue a coluna de pescoço a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH.**
- 2 Inicie uma aplicação de videochamadas no computador.**
- 3 Veja as definições^{*1} da aplicação de videochamadas.**
 - Para videochamadas no computador, selecione o perfil BLUETOOTH não para a reprodução de música (A2DP), mas antes para a conversa por telemóvel (ligação HFP/HSP). Enquanto o perfil BLUETOOTH para a reprodução de música (ligação A2DP) estiver selecionado, a conversa por telemóvel pode não estar disponível.
 - Para as definições da coluna, selecione o perfil para a conversa por telemóvel (ligação HFP/HSP) [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]^{*2}. ([Speakers (BRAVIA Theatre U Stereo)]^{*2} é o perfil para a reprodução de música.)
 - Para as definições do microfone, selecione o perfil para a conversa por telemóvel (ligação HFP/HSP) [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]^{*2}.
 - Dependendo da aplicação de videochamadas utilizada, a seleção do perfil para a conversa por telemóvel (ligação HFP/HSP) [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]^{*2} ou [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]^{*2} ou do perfil para a reprodução de música (ligação A2DP) [Speakers (BRAVIA Theatre U Stereo)]^{*2} pode não estar disponível para as definições da coluna ou do microfone e apenas [BRAVIA Theatre U] poderá ser apresentado. Nesse caso, selecione [BRAVIA Theatre U].
 - Para perguntas frequentes e respetivas respostas, visite o site de apoio ao cliente.

^{*1} Dependendo da aplicação de videochamadas utilizada, algumas funções poderão não estar disponíveis.

^{*2} Os termos poderão variar consoante o seu computador ou aplicação de videochamadas.

Sugestão

- Quando não for possível ver as definições da aplicação de videochamadas nem selecionar o perfil BLUETOOTH para chamadas telefónicas (ligação HFP/HSP) [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] ou [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)], selecione [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] ou [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] para as definições no computador e volte a estabelecer uma ligação. Para mais detalhes, consulte o seguinte:
 - [Ligar a coluna de pescoço a um computador Windows emparelhado através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
 - [Ligar a coluna de pescoço a um computador Mac emparelhado através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- Num computador Mac, os perfis BLUETOOTH tanto para a reprodução de música (A2DP) como para a conversa por telemóvel (ligação HFP/HSP) são utilizados para as videochamadas e não é necessário selecionar o perfil.

Nota

- Quando a coluna de pescoço estiver ligada a um computador Mac e a um smartphone numa ligação a vários pontos, a aplicação de videochamadas poderá não funcionar corretamente. Nesse caso, termine a ligação por BLUETOOTH entre a coluna de pescoço e o smartphone.

Tópico relacionado

- [Ligar a coluna de pescoço a um computador Windows através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Ligar a coluna de pescoço a um computador Windows emparelhado através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Ligar a coluna de pescoço a um computador Mac através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Ligar a coluna de pescoço a um computador Mac emparelhado através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Ligar a coluna de pescoço a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo \(ligação a vários pontos\)](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)
- [O que posso fazer para resolver um problema?](#)

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

Receber uma chamada

Desde que o seu telemóvel suporte o perfil HFP (Hands-free Profile) ou HSP (Headset Profile), pode falar ao telefone com as mãos livres através do microfone incorporado da coluna de pescoço.

- Se o seu smartphone ou telemóvel suportar tanto o perfil HFP como o perfil HSP, defina-o como HFP.
- As operações podem variar consoante o smartphone ou telemóvel utilizado. Consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone ou telemóvel.

Acerca dos toques de chamada


Quando chega uma chamada, a reprodução é colocada em pausa e ouve-se um toque de chamada através da coluna de pescoço.

O toque de chamada varia do seguinte modo, consoante o smartphone ou telemóvel utilizado.

- Toque de chamada definido na coluna de pescoço
- Toque de chamada definido no smartphone ou telemóvel
- Toque de chamada definido no smartphone ou telemóvel apenas para uma ligação por BLUETOOTH

1 Ligue a coluna de pescoço a um smartphone ou telemóvel.


Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve-se um som de notificação proveniente da coluna de pescoço e o indicador  (corrente)/  (BLUETOOTH) começa a piscar a azul.

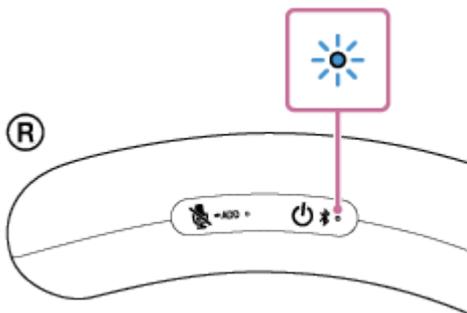

2 Prima o botão (reproduzir/chamar) quando receber uma chamada.

A coluna de pescoço está equipada com um microfone omnidirecional incorporado. Pode falar sem ter de ter em conta a localização do microfone.


Quando chega uma chamada, a reprodução é colocada em pausa e ouve-se um toque de chamada através da coluna de pescoço.

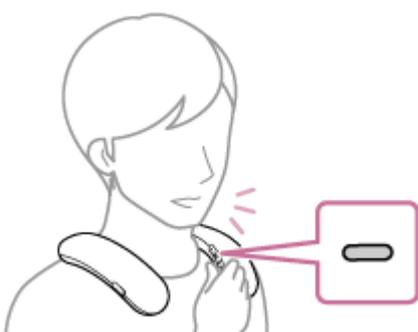

Se não ouvir o toque de chamada através da coluna de pescoço

A coluna de pescoço pode não estar ligada a um smartphone ou telemóvel com o perfil HFP ou HSP. Verifique o estado da ligação no smartphone ou telemóvel.

- 3 Com o telemóvel a tocar ou com uma conversa por telemóvel em curso, ajuste o volume premindo os botões -/+ (volume) na coluna de pescoço ou utilizando o smartphone ou telemóvel.

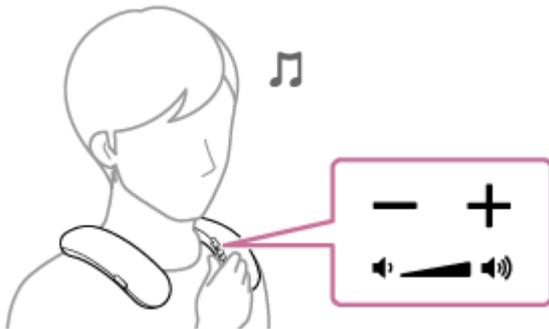

Para desligar o microfone

Prima o botão  (microfone desligado)/  ADD (Speaker Add) na coluna de pescoço.



Com uma conversa por telemóvel em curso, se premir o botão  (microfone desligado)/  ADD (Speaker Add), aciona a orientação por voz (Mic Off (Microfone desligado)) a indicar que o microfone está desligado*. Quando voltar a premir o botão, ouve a orientação por voz (Mic On (Microfone ligado)) a indicar que o microfone está ligado.

* O estado de microfone desligado é indicado por um som de notificação emitido a intervalos de 7 segundos.

- 4 Para terminar uma chamada, prima o botão  (reproduzir/chamar).

Se estava a ouvir música antes da chamada, a reprodução da música é retomada quando a chamada terminar. Se terminar a chamada utilizando o smartphone ou telemóvel, a reprodução da música também é retomada quando a chamada terminar, se estava a ouvir música antes da chamada.

Sugestão

- Alguns smartphones ou telemóveis têm a utilização por mãos como prioritária ao receber uma chamada. No caso de uma ligação HFP ou HSP, mude o dispositivo da chamada para a coluna de pescoço utilizando o seu smartphone ou telemóvel.
- O volume da reprodução de música e o volume da conversa por telemóvel são definidos de forma independente na coluna de pescoço. Se alterar o volume durante uma conversa por telemóvel, não afeta o volume da reprodução de música.

Nota

- Dependendo do smartphone ou telemóvel utilizado, a reprodução da música pode não ser colocada em pausa quando receber uma chamada.

- Utilize um smartphone ou telemóvel a pelo menos 50 cm da coluna de pescoço. Poderá ocorrer ruído se a coluna de pescoço e o smartphone ou telemóvel estiverem demasiado próximos.
- Dependendo do modelo do smartphone ou telemóvel, do sistema operativo ou das aplicações instaladas, algumas funções da chamada com mãos-livres poderão não ser utilizadas corretamente.
- A função de microfone desligado funciona para o microfone na coluna de pescoço. Não afeta as definições dos microfones no software do seu smartphone, telemóvel ou computador.
- Dependendo da qualidade da voz do autor da chamada e do som ambiente, o processamento do sinal de áudio interno da coluna de pescoço pode não funcionar completamente, resultando numa qualidade fraca da chamada.

Tópico relacionado

- [Ligar a coluna de pescoço a um smartphone Android™ e a um iPhone através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)
- [Fazer uma chamada](#)

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U


Fazer uma chamada

Pode desfrutar de chamadas no modo mãos-livres com um smartphone ou telemóvel que suporte o perfil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) ou HSP (Headset Profile) através de uma ligação BLUETOOTH.

- Se o seu smartphone ou telemóvel suportar tanto o perfil HFP como o perfil HSP, defina-o como HFP.
- As operações podem variar consoante o smartphone ou telemóvel utilizado. Consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone ou telemóvel.

1 Ligue a coluna de pescoço a um smartphone ou telemóvel.

Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve-se um som de notificação proveniente da coluna de pescoço e o indicador  (corrente)/  (BLUETOOTH) começa a piscar a azul.

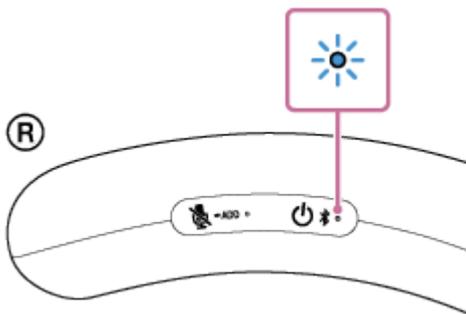

2 Utilize o smartphone ou telemóvel para fazer uma chamada.

Quando fizer uma chamada, a reprodução é colocada em pausa e ouve-se o tom da marcação através da coluna de pescoço.


A coluna de pescoço está equipada com um microfone omnidirecional incorporado. Pode falar sem ter de ter em conta a localização do microfone.



Se não ouvir o tom da marcação através da coluna de pescoço


- A coluna de pescoço pode não estar ligada a um smartphone ou telemóvel com o perfil HFP ou HSP. Verifique o estado da ligação no smartphone ou telemóvel.
- Mude o dispositivo da chamada para a coluna de pescoço mantendo premido o botão  (reproduzir/chamar) durante cerca de 2 segundos.

3 Com o telemóvel a tocar ou com uma conversa por telemóvel em curso, ajuste o volume premindo os botões +/- (volume) na coluna de pescoço ou utilizando o smartphone ou telemóvel.

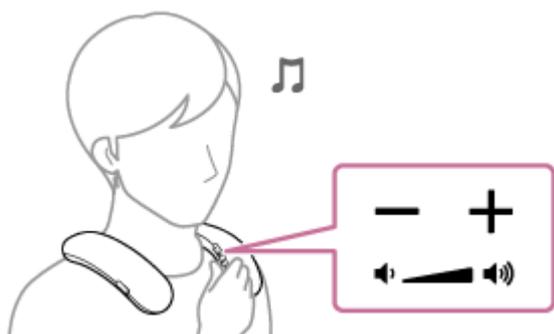

Para desligar o microfone

Prima o botão  (microfone desligado)/  ADD (Speaker Add) na coluna de pescoço.

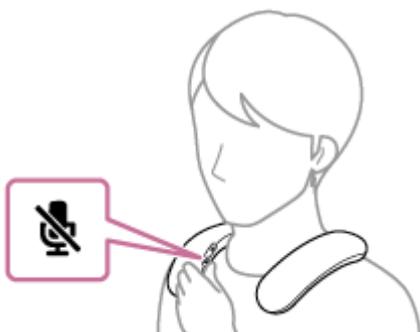

Com uma conversa por telemóvel em curso, se premir o botão  (microfone desligado)/  ADD (Speaker Add), aciona a orientação por voz (Mic Off (Microfone desligado)) a indicar que o microfone está desligado*. Quando voltar a premir o botão, ouve a orientação por voz (Mic On (Microfone ligado)) a indicar que o microfone está ligado.

* O estado de microfone desligado é indicado por um som de notificação emitido a intervalos de 7 segundos.

4 Para terminar uma chamada, prima o botão (reproduzir/chamar).

Se estava a ouvir música antes da chamada, a reprodução da música é retomada quando a chamada terminar. Se terminar a chamada utilizando o smartphone ou telemóvel, a reprodução da música também é retomada quando a chamada terminar, se estava a ouvir música antes da chamada.

Sugestão

- O volume da reprodução de música e o volume da conversa por telemóvel são definidos de forma independente na coluna de pescoço. Se alterar o volume durante uma conversa por telemóvel, não afeta o volume da reprodução de música.

Nota

- Dependendo do smartphone ou telemóvel utilizado, a reprodução da música pode não ser colocada em pausa quando fizer uma chamada.
- Utilize um smartphone ou telemóvel a pelo menos 50 cm da coluna de pescoço. Poderá ocorrer ruído se a coluna de pescoço e o smartphone ou telemóvel estiverem demasiado próximos.
- A função de microfone desligado funciona para o microfone na coluna de pescoço. Não afeta as definições dos microfones no software do seu smartphone, telemóvel ou computador.
- Dependendo da qualidade da voz do autor da chamada e do som ambiente, o processamento do sinal de áudio interno da coluna de pescoço pode não funcionar completamente, resultando numa qualidade fraca da chamada.

Tópico relacionado

- [Ligar a coluna de pescoço a um smartphone Android™ e a um iPhone através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)
- [Receber uma chamada](#)

5-056-200-81(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

O que pode fazer com a app “Sony | Headphones Connect”

Ao ligar o smartphone, com a app “Sony | Headphones Connect” instalada, à coluna de pescoço através de uma ligação por BLUETOOTH, pode:

- Configurar as definições do Equalizador
- Personalizar as definições do Equalizador
- Configurar as definições do 360 Reality Audio
- Selecionar um codec BLUETOOTH (a qualidade da reprodução de streaming de áudio através de ligações por BLUETOOTH)
- Ajustar o volume da reprodução de música
- Reproduzir/pausar a música, saltar para o início da faixa anterior/saltar para o início da faixa seguinte
- Verificar a versão do software da coluna de pescoço
- Atualizar o software da coluna de pescoço
- Configurar definições para a função Desligamento Automático
- Ligar/desligar as ligações a vários pontos (Ligar a 2 dispositiv. em simultâneo)
- Alterar os dispositivos que estão ligados a vários pontos
- Ajustar o volume do som de notificação e da orientação por voz
- Inicializar a coluna de pescoço

etc.

Para mais detalhes sobre a app “Sony | Headphones Connect”, aceda ao seguinte URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Sugestão

- As operações disponíveis com a app “Sony | Headphones Connect” variam consoante o dispositivo de áudio utilizado. As especificações e o design dos ecrãs da app podem mudar sem aviso prévio.

Tópico relacionado

- [Função Desligamento Automático](#)
- [Ligar a coluna de pescoço a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo \(ligação a vários pontos\)](#)
- [Selecionar a qualidade da reprodução de música através de ligações por BLUETOOTH \(Codec\)](#)
- [Sobre 360 Reality Audio](#)
- [Instalar a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

- Inicializar a coluna de pescoço

5-056-200-81(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

Instalar a aplicação “Sony | Headphones Connect”

- 1 Transfira a aplicação “Sony | Headphones Connect” no Google Play (Play Store) ou na App Store e instale-a.

Para mais detalhes sobre a app “Sony | Headphones Connect”, consulte o seguinte URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

- 2 Terminada a instalação, inicie a aplicação “Sony | Headphones Connect”.

Tópico relacionado

- [O que pode fazer com a app “Sony | Headphones Connect”](#)

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

Aceder a informações de apoio na aplicação “Sony | Headphones Connect”

Pode aceder às informações de apoio mais recentes na aplicação “Sony | Headphones Connect”.

- 1** Selecione [Help] no ecrã da aplicação “Sony | Headphones Connect”.
- 2** Aparece o ecrã [Headphones Connect Help] onde são apresentadas as informações de suporte.
- 3** Selecione o item pretendido.

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

Atualizar o software da coluna de pescoço

Instale o software mais recente da coluna de pescoço utilizando a aplicação “Sony | Headphones Connect” para tirar partido de novas funções ou resolver uma série de problemas com a coluna de pescoço.

Utilize sempre a coluna de pescoço com o software mais recente instalado.

Para mais detalhes sobre o software mais recente da coluna de pescoço e sobre como atualizar o software, consulte as informações no site de apoio.

Quando a definição [Automatic download of software] estiver ativada (predefinição) na aplicação “Sony | Headphones Connect”, a transferência do software inicia-se automaticamente.

Também pode atualizar o software da coluna de pescoço da seguinte forma:

- 1** Transfira o software de atualização do servidor para o smartphone que tem a aplicação “Sony | Headphones Connect” instalada.
- 2** Transfira o software de atualização do smartphone para a coluna de pescoço.
- 3** Atualize o software da coluna de pescoço seguindo as instruções no ecrã.

Tópico relacionado

- [O que pode fazer com a app “Sony | Headphones Connect”](#)

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

Características técnicas

Coluna sem fios para pescoço (YY7861E)

Secção do altifalante

Unidade de alcance total

Aprox. 32 mm × 44 mm (2)

Tipo de caixa

Modelo de suspensão acústica

Secção do BLUETOOTH

Sistema de comunicação

Especificação BLUETOOTH, versão 5.2

Máximo raio de comunicação

Linha de visão aprox. 30 m

O alcance real varia consoante alguns fatores, como obstáculos entre dispositivos, campos magnéticos junto de um forno micro-ondas, eletricidade estática, utilização de telefone sem fios, sensibilidade da receção, sistema operativo, aplicações de software, etc.

Banda de frequência

Banda de 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Método de modulação

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Perfil BLUETOOTH compatível

Um perfil BLUETOOTH uniformiza as funções de acordo com as características dos dispositivos BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

HSP (Headset Profile)

HFP (Hands-free Profile)

Codec suportado

Um codec é um formato de compressão e conversão do sinal de áudio.

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

LDAC

LDAC é uma tecnologia de codificação de áudio desenvolvida pela Sony que permite a transmissão de conteúdo High-Resolution (Hi-Res) Audio, mesmo através de uma ligação BLUETOOTH.

Proteção de conteúdo correspondente

SCMS-T

Intervalo de transmissão (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (frequência de amostragem de 44,1 kHz)

Nota

- Dependendo do ambiente da rede, poderá ocorrer interrupção na transmissão a uma taxa de bits elevada.

Microfone

Tipo

Com condensador eletrete

Característica direcional

Omnidirecional

Intervalo de frequências efetivo

100 Hz - 7 000 Hz

Gerais

Consumo de energia

Desde que seja utilizado um transformador de CA USB capaz de fornecer uma corrente de saída de 1,5 A para o carregamento da bateria. Aprox. 5 W (ao carregar a bateria de íões de lítio incorporada)

Vida útil da bateria de íões de lítio (com reprodução através de uma ligação por BLUETOOTH)

- Aprox. 12 horas^{*1}
 - Nível de volume: 20
- Aprox. 5 horas^{*1}
 - Nível de volume: 31 (MÁX.)

Tempo necessário para carregamento da bateria recarregável incorporada

- Aprox. 4 horas^{*2}
- Aprox. 60 minutos de reprodução de música (10 minutos de carregamento)^{*1}
 - Nível de volume: 20

Temperatura de funcionamento

5 °C - 35 °C

^{*1} A duração da carga da bateria incorporada indicada acima foi medida com a nossa fonte de música especificada. O tempo de desempenho efetivo poderá variar em relação ao tempo indicado em função do volume, das músicas reproduzidas, da temperatura ambiente e das condições de utilização.

^{*2} Tempo necessário para que a bateria gasta carregue completamente (100%) enquanto a coluna de pescoço está desligada.

Requerimentos do sistema para carregar a bateria através de USB

Utilizando um transformador de CA USB disponível no mercado capaz de fornecer CC 5 V 1,5 A.

Não utilize um transformador de CA USB ou uma porta USB que exceda a saída máxima de 15 W (5 V, 3 A).

Modelos de iPhone/iPod compatíveis

iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3.^a geração), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2.^a geração), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7
(desde outubro de 2023)

Nota

- O design e as características técnicas estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- Consulte o Guia de referência incluído com o seu produto, que pode conter informações de características técnicas não listadas acima.

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

Precauções

Instalação

- Para eliminar o risco de avarias, evite colocar ou deixar a coluna de pescoço nos seguintes locais:
 - Um local exposto a altas temperaturas, como, por exemplo, à luz direta do sol ou de um equipamento de iluminação, perto de uma fonte de calor ou numa sauna
 - Dentro de um carro com os vidros fechados (sobretudo no verão)
 - Um local sujeito a pó excessivo
 - Um local sujeito a fortes vibrações
 - Um local onde guarda cosméticos, tais como protetores solares, bem como produtos químicos, tais como inseticidas
- Coloque esta coluna de pescoço numa superfície plana e nivelada. Quando colocada numa superfície inclinada, a coluna de pescoço pode cair para o lado ou cair mesmo da superfície devido à sua própria vibração, resultando em ferimentos, avarias ou diminuição do desempenho.
- Dependendo das condições onde a coluna de pescoço for colocada, ela pode cair da superfície. Não deixe objetos de valor perto da coluna de pescoço.
- Esta coluna de pescoço não é antimagnética. Mantenha objetos suscetíveis a magnetismo (cassetes gravadas, relógios, cartões bancários e cartões de crédito com banda magnética, etc.) longe desta coluna de pescoço. Além disso, quando transportar a coluna de pescoço, não se esqueça disto.

Outras notas

- A coluna de pescoço é um dispositivo de precisão, por isso não o sujeito a choques extremos, como quedas ou impactos.
- Apesar de a coluna de pescoço aquecer durante o funcionamento, isto não constitui uma avaria.
- Se utilizar esta coluna de pescoço durante um longo período de tempo, a temperatura desta coluna de pescoço pode subir, mas não se trata de uma avaria.
- Não utilize ou deixe a coluna de pescoço num ambiente extremamente frio ou quente (temperatura fora da amplitude térmica de 5 °C - 35 °C). Se a coluna de pescoço foi utilizada ou deixada fora da amplitude térmica acima, a coluna de pescoço pode parar automaticamente para proteger os circuitos internos.
- Se tiver alguma dúvida ou problema relativamente à coluna de pescoço que não estejam abrangidos neste manual, consulte o revendedor Sony mais próximo.

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

Notas sobre o carregamento


Duração da carga da bateria incorporada de iões de lítio

- Mesmo que não pretenda utilizar a coluna de pescoço por um período prolongado, carregue a bateria incorporada até à capacidade máxima a cada 6 meses para manter o seu desempenho.
- Se a coluna de pescoço não for utilizada por um período prolongado, pode demorar mais tempo a carregar a bateria incorporada.
- A carga da bateria incorporada recarregável tem uma duração. Com o passar do tempo e o incremento do número de vezes que a bateria incorporada é utilizada, a capacidade da bateria incorporada recarregável diminui gradualmente. Quando o tempo durante o qual a bateria incorporada pode ser utilizada parecer bastante mais curto, apesar de ter sido totalmente carregada, contacte o seu revendedor Sony mais próximo.
- Quando o tempo durante o qual a bateria incorporada pode ser utilizada parecer bastante mais curto, a bateria incorporada recarregável pode ter chegado ao fim da sua vida útil.
- A duração da carga da bateria incorporada recarregável difere consoante a utilização, o ambiente e o método de armazenamento.

Sobre avisos durante o carregamento

O indicador  (corrente)/  (BLUETOOTH) pisca duplamente a laranja quando a coluna de pescoço deteta uma anomalia na temperatura interna da bateria recarregável incorporada.

- A temperatura ambiente ultrapassa o intervalo de 5 °C - 35 °C.
- Há um problema com a bateria incorporada.
- Quando o carregamento da bateria incorporada continua durante um longo período de tempo.

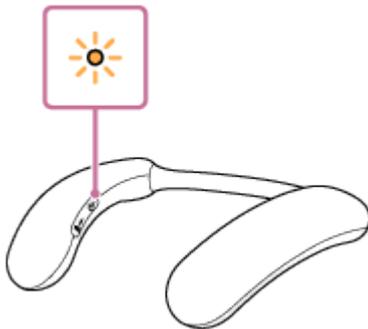

Quando for detetada uma anomalia da bateria incorporada, interrompa o carregamento imediatamente, aguarde um pouco e, em seguida, carregue a bateria incorporada novamente. Se o problema persistir, contacte o seu revendedor Sony mais próximo.

Nota

- Enquanto a bateria estiver a ser carregada, a coluna de pescoço não se liga e não é possível utilizar a função BLUETOOTH.
- Terminado o carregamento da bateria e a remoção do adaptador de áudio dedicado (fornecido), não se esqueça de fechar bem a tampa da porta USB Type-C para evitar o risco de avaria causada por suor ou entrada de água.

- O tempo de carregamento varia consoante as condições de utilização da bateria incorporada.
- Carregue a coluna de pescoço numa temperatura ambiente entre 5 °C e 35 °C. Esteja ciente de que a temperatura ambiente pode descer para os 5 °C ou menos, sobretudo no inverno.
- A coluna de pescoço aquece durante o carregamento. Não se trata de uma avaria.
- Evite a exposição a mudanças de temperatura rápidas, à luz direta do sol, neveiro, areia, poeira ou choque elétrico. Além disso, nunca deixe a coluna de pescoço num carro estacionado ao sol.
- Pode carregar a bateria incorporada da coluna de pescoço ligando a coluna de pescoço a um computador que também esteja equipado com uma porta de carregamento USB. Contudo, nem todos os computadores são testados e compatíveis com este procedimento, o qual não é aplicável aos computadores feitos em casa.
- Num ambiente extremamente frio ou quente, o carregamento pára por motivos de segurança. O carregamento da coluna de pescoço também pára se demorar muito tempo. Para resolver estes problemas, desligue o cabo USB da coluna de pescoço e ligue-o novamente com uma temperatura operacional entre os 5 °C e 35 °C.
- Quando utilizar num local de temperaturas altas, o volume pode baixar para proteger a bateria incorporada.
- A saída de potência máxima será mais baixa quando a bateria incorporada tiver pouca carga.
- O carregamento através de um hub USB só está garantido quando utilizar um hub USB autoalimentado que tenha um logótipo de produto autorizado.
- Enquanto a coluna de pescoço estiver ligada a um computador que não esteja ligado a uma tomada de CA, a coluna de pescoço consome a carga da bateria do computador. Não deixe o computador com a coluna de pescoço ligada durante muito tempo, para evitar que a carga da bateria do computador se esgote.

Tópico relacionado

- [Carregar a coluna de pescoço](#)

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

Notas sobre a capacidade de resistência à água

Desempenho de resistência à água da coluna de pescoço

Com a tampa bem fechada, esta coluna de pescoço tem um desempenho de resistência à água equivalente a IPX4^{*1}, que é uma classificação de “proteção contra a entrada de água” definida por IEC 60529 “Graus de proteção fornecidos por invólucros (código IP)^{*2}” para equipamento elétrico.

Líquidos aos quais as características técnicas de desempenho à prova de água se aplicam

Aplicável	água doce, água da torneira
Não aplicável	líquidos que não os indicados acima (água ensaboada, água com detergente ou de banhos, champô, água de piscina, água quente de nascente, água salgada, etc.)

*1 Equivalência do IPX4: A coluna de pescoço mantém o seu desempenho quando sujeita a salpicos de água de todas as direções. Isto significa que não se encontram vestígios de água no interior da coluna de pescoço após um teste de 10 minutos com 10 L/min de água salpicada de uma distância de 300 mm a 500 mm em todas as direções.


*2 Os acessórios fornecidos e o conector desta coluna de pescoço (USB) não são resistentes à água. Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha a coluna de pescoço a água nem a gotas de água enquanto utilizar o conector (USB). Não coloque um vaso ou qualquer outro recipiente com líquido em cima da coluna de pescoço.

O desempenho de resistência à água da coluna de pescoço baseia-se nas nossas medições nas condições aqui descritas. Note que as avarias como resultado da imersão em água ou a intrusão de pó causadas por má utilização por parte do cliente não estão cobertas pela garantia.

Para manter o desempenho de resistência à água

Dê a devida atenção às precauções indicadas abaixo para assegurar a correta utilização da coluna de pescoço.

- Esta coluna de pescoço não tem uma conceção que lhe permita resistir à pressão de água. Não coloque a coluna de pescoço em água nem diretamente debaixo da água corrente da torneira para evitar uma avaria.
- Não verta nem faça incidir diretamente água a alta temperatura ou ar quente de um secador ou de qualquer outro aparelho sobre a coluna de pescoço. Além disso, nunca utilize a coluna de pescoço num local exposto a altas temperaturas, como numa sauna ou perto de uma fonte de calor.
- **⚠ CUIDADO:** Manuseie a tampa (①) com cuidado. A tampa assume um papel muito importante na manutenção do desempenho de resistência à água. Quando utilizar a coluna de pescoço, certifique-se de que a tampa está completamente fechada. Quando fechar a tampa, tenha cuidado para não deixar objetos estranhos no interior. Se a tampa não for fechada completamente, o desempenho de resistência à água pode deteriorar-se e podem ocorrer avarias na coluna de pescoço como resultado da entrada de água na coluna de pescoço.

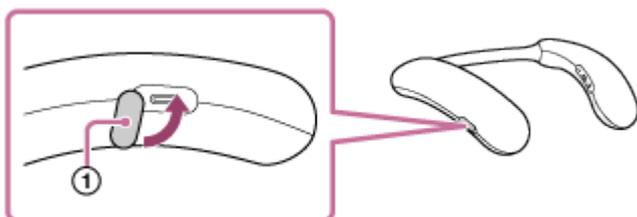

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

Como cuidar da coluna de pescoço

Pode utilizar a coluna de pescoço mais confortavelmente e durante um período de tempo mais longo seguindo o procedimento de manutenção abaixo indicado.

- Evite que a coluna de pescoço seja exposta a ingredientes químicos de algum produto, como um inseticida ou óleo de bronzear. Quando a coluna de pescoço estiver suja na superfície, remova a sujidade passando suavemente com um pano suave e seco ou com um pano embebido em água da torneira ou água morna bem torcido, antes que a superfície fique manchada com sujidade. Dependendo do tipo de sujidade, porém, esta operação pode não ser suficiente para remover a sujidade.
- Limpe a humidade da superfície e coloque a coluna de pescoço num pano seco e macio para drenar a água acumulada no interior da coluna de pescoço. Em seguida, seque a coluna de pescoço num local arejado até a humidade desaparecer.
- A qualidade do som pode alterar-se quando a água entra na secção da coluna da coluna de pescoço. Não se trata de uma avaria. Limpe a humidade da superfície e coloque a coluna de pescoço num pano seco e macio para drenar a água acumulada no interior da coluna de pescoço. Em seguida, seque a coluna de pescoço num local arejado até a humidade desaparecer.

Nota

- Se a superfície da coluna de pescoço ficar suja, não utilize detergente, diluente, benzina, etc. para limpar a coluna de pescoço, pois isso afetará a função repelente à água da coluna de pescoço.
- Especialmente nas regiões frias, certifique-se de que limpa a humidade depois de utilizar a coluna de pescoço. Deixar humidade na sua superfície pode provocar o congelamento e o mau funcionamento da coluna de pescoço.
- Se grãos de areia, etc. entrarem na parte de tecido ou noutra parte da coluna de pescoço, retire-os cuidadosamente. Nunca utilize um aspirador, etc. para limpar a coluna de pescoço. Pode danificar a secção da coluna ou outra parte da coluna de pescoço.

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

Sobre as comunicações BLUETOOTH

- A tecnologia sem fios BLUETOOTH é uma tecnologia sem fios de curto alcance que permite a comunicação entre dispositivos digitais, tais como smartphones e computadores. A distância máxima de comunicação pode variar dependendo da presença de obstáculos (pessoas, objetos metálicos, paredes, etc.) ou do ambiente eletromagnético.
- As micro-ondas que são emitidas por um dispositivo BLUETOOTH podem afetar o funcionamento de dispositivos médicos eletrónicos. Desligue a coluna de pescoço e outros dispositivos BLUETOOTH nos seguintes locais, pois podem provocar um acidente:
 - em hospitais, perto de lugares prioritários em comboios, locais onde está presente gás inflamável, perto de portas automáticas ou perto de alarmes de incêndio.
- A coluna de pescoço suporta funções de segurança que cumprem a norma BLUETOOTH como forma de assegurar a segurança durante a comunicação utilizando tecnologia sem fios BLUETOOTH. Contudo, dependendo das definições configuradas e de outros fatores, esta segurança pode não ser suficiente. Tenha cuidado ao comunicar com tecnologia sem fios BLUETOOTH.
- A Sony não assumirá qualquer responsabilidade por danos ou perdas resultantes de fugas de informação que ocorram ao usar comunicações BLUETOOTH.
- Não podem ser garantidas ligações BLUETOOTH com todos os dispositivos BLUETOOTH.
 - Os dispositivos BLUETOOTH ligados à coluna de pescoço têm de estar em conformidade com a norma BLUETOOTH prescrita pela Bluetooth SIG, Inc. e têm de estar certificados como estando em conformidade.
 - Mesmo quando um dispositivo ligado cumpre a norma BLUETOOTH, podem ocorrer casos em que as especificações ou características técnicas do dispositivo BLUETOOTH tornam a ligação impossível ou resultam em diferentes métodos de controlo, exibição ou funcionamento.
- Pode ocorrer ruído ou interrupção do som, dependendo do dispositivo BLUETOOTH ligado à coluna de pescoço, do ambiente de comunicações e das condições circundantes.
- Dependendo do dispositivo a conectar, pode demorar algum tempo até se iniciarem as comunicações.
- Enquanto estiver a carregar, a coluna de pescoço não pode ser ligada e a função BLUETOOTH não pode ser utilizada.
- Dado que os dispositivos BLUETOOTH e LAN sem fios (IEEE802.11ax/b/g/n) usam a mesma banda de frequência (2,4 GHz), pode ocorrer interferência de ondas de rádio durante a utilização perto de dispositivos equipados com uma LAN sem fios, o que pode causar diminuição da velocidade de comunicação, ruído e falha da ligação.

Nota

- Para utilizar a função BLUETOOTH, o outro dispositivo BLUETOOTH a ser ligado tem de suportar o mesmo perfil que o da coluna de pescoço. Contudo, mesmo que seja suportado o mesmo perfil, as funções podem diferir dependendo das características técnicas do dispositivo BLUETOOTH.
- Devido às características da tecnologia sem fios BLUETOOTH, existe um ligeiro atraso entre a reprodução de áudio e a música no lado de transmissão e a reprodução no lado da coluna de pescoço.
- O estabelecimento de uma ligação por BLUETOOTH entre a coluna de pescoço e um dispositivo com um rádio ou sintonizador incorporado pode causar ruído no áudio proveniente do dispositivo. A coluna de pescoço não deve ser utilizada com esse tipo de

dispositivo através de uma ligação BLUETOOTH.

- Quando utilizar a coluna de pescoço, mantenha-a longe de um dispositivo como um rádio ou sintonizador. A utilização da coluna de pescoço na proximidade desse tipo de dispositivo pode causar ruído no áudio proveniente do dispositivo.

5-056-200-81(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

Licenças

- Este produto contém software que a Sony utiliza sob acordo de licenciamento com o proprietário dos respetivos direitos de autor. Estamos obrigados a divulgar o conteúdo deste acordo aos clientes por exigência do proprietários dos direitos de autor do software. Aceda ao seguinte URL e leia o conteúdo da licença.
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/24/>
- O software incluído neste produto contém software protegido por direitos de autor que é licenciado nos termos da GPL/LGPL e outras licenças que podem exigir o acesso ao código fonte. Pode encontrar uma cópia do código fonte em questão conforme exigido pela GPL/LGPL (e outras licenças) no seguinte URL.
Podemos fornecer-lhe o código fonte conforme exigido pela GPL/LGPL num suporte físico durante um período de três anos após o nosso último envio deste produto se o solicitar utilizando o formulário que está disponível no seguinte URL.
Esta oferta é válida para qualquer pessoa que receba esta informação.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Tenha em atenção que a Sony não pode responder a quaisquer perguntas sobre o conteúdo deste código fonte.
- O uso do selo Made for Apple significa que o acessório foi desenhado para conectar especificamente para o(s) produto(s) Apple identificado(s) no selo e foi certificado pelo desenvolvedor para atender aos padrões de desempenho da Apple. A Apple não é responsável pela operação deste dispositivo ou por sua conformidade com normas de segurança ou de regulamentação.
- Dolby, Dolby Atmos e o símbolo duplo D são marcas registadas da Dolby Laboratories Licensing Corporation.
- Os serviços oferecidos por terceiros poderão ser alterados, suspensos ou rescindidos sem aviso prévio. A Sony não se responsabiliza por quaisquer situações deste tipo.

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

Marcas comerciais

- Android e Google Play são marcas comerciais da Google LLC.
- Apple, o logotipo da Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac e macOS são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países e regiões.
- App Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registada nos EUA e noutros países e regiões.
- Microsoft e Windows são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países.
- A marca e os logótipos BLUETOOTH® são marcas comerciais registadas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Sony Group Corporation e respetivas subsidiárias é efetuada sob licença.
- USB Type-C® e USB-C® são marcas comerciais registadas do USB Implementers Forum.
- LDAC e o logotipo da LDAC são marcas comerciais da Sony Group Corporation ou respetivas afiliadas.

Todas as outras marcas comerciais e marcas comerciais registadas são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respectivos proprietários. Neste manual, as marcas TM e © não estão especificadas.

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

O que posso fazer para resolver um problema?

Se a coluna de pescoço não funcionar conforme esperado, experimente os seguintes passos para resolver o problema.

1. Certifique-se de que a coluna de pescoço está completamente carregada.



2. Reinicialize a coluna de pescoço.



3. Inicialize a coluna de pescoço.

Esta operação repõe as definições, tais como o volume, etc., e elimina todas as informações de emparelhamento.



4. Aceda aos seguintes sites de apoio para obter informações de apoio sobre a sua coluna de pescoço.
<https://www.sony.net/support/HT-AN7/>



5. Se as operações indicadas acima não funcionarem, consulte o seu revendedor Sony mais próximo.

Tópico relacionado

- [Reinicializar a coluna de pescoço](#)
- [Inicializar a coluna de pescoço](#)

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

Impossível carregar a coluna de pescoço

- Quando utilizar um transformador de CA USB (disponível no mercado), certifique-se de que o cabo USB está devidamente ligado à coluna de pescoço e ao transformador de CA USB. Em seguida, certifique-se de que o transformador de CA USB está devidamente ligado a uma tomada de CA.
- Quando utilizar um transformador de CA USB (disponível no mercado), certifique-se de que seja capaz de proporcionar uma corrente de saída de 1,5 A ou mais. Também pode utilizar um transformador de CA USB com uma corrente de saída de 0,5 A (500 mA) ou mais e inferior a 1,5 A, mas o tempo de carregamento poderá ser muito mais longo. A utilização de um transformador de CA USB com uma corrente de saída inferior a 0,5 A (500 mA) para o carregamento da bateria não está garantida. O tempo de carregamento também poderá variar dependendo da temperatura ambiente.
- Pode carregar a bateria incorporada da coluna de pescoço ligando o cabo USB ligado à coluna de pescoço a um computador que também esteja equipado com uma porta de carregamento USB. Contudo, nem todos os computadores são testados e compatíveis com este procedimento, o qual não é aplicável aos computadores feitos em casa.
- Carregue a coluna de pescoço numa temperatura ambiente entre 5 °C e 35 °C. Esteja ciente de que a temperatura ambiente pode descer para os 5 °C ou menos, dependendo da época, por exemplo, sobretudo no inverno.
- Dependendo do tipo de transformador de CA USB, o carregamento da bateria poderá falhar.
- O carregamento da bateria por meio de um computador falha quando o computador entrar no modo de espera (suspensão) ou hibernação. Nesse caso, altere as definições de energia do computador e volte a carregar a bateria.

Tópico relacionado

- [Carregar a coluna de pescoço](#)
- [Acerca do indicador na coluna de pescoço](#)
- [Notas sobre o carregamento](#)

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

Impossível ligar a coluna de pescoço ou a coluna de pescoço desliga-se de repente

- Se, depois de ligada a coluna de pescoço, o indicador  (corrente)/ (BLUETOOTH) ficar aceso a azul durante 2 segundos e depois se apagar e a coluna de pescoço se desligar, a bateria incorporada recarregável está sem carga. Carregue a bateria incorporada.
- A função Desligamento Automático da coluna de pescoço poderá ter sido ativada. Quando a função Desligamento Automático está ativa, a coluna de pescoço desliga-se automaticamente se não for operado nenhum botão na coluna de pescoço durante 15 minutos em qualquer uma das seguintes condições.
 - Nenhum sinal de entrada áudio de um dispositivo BLUETOOTH ligado para reprodução de música (A2DP)
 - Nenhum dispositivo BLUETOOTH ligado
 - Nenhum sinal de entrada áudio de um dispositivo ligado pelo cabo de áudio dedicado (fornecido)

Sugestão

- A função Desligamento Automático não funciona durante uma chamada de mãos-livres na coluna de pescoço.
- Enquanto estiver a carregar, a coluna de pescoço não se liga.

Tópico relacionado

- [Carregar a coluna de pescoço](#)
- [Função Desligamento Automático](#)
- [Receber uma chamada](#)
- [Fazer uma chamada](#)

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

Não há som/Som apenas de um componente da coluna/Nível de som baixo/Som distorcido/Zumbido ou ruído na saída do som/Sem voz ou baixo volume da voz dos interlocutores de chamadas

Comum

- Certifique-se de que tanto a coluna de pescoço como o dispositivo ligado estão ligados.
- Certifique-se de que a reprodução está em curso no dispositivo ligado.
- Certifique-se de que o volume do dispositivo ligado e da coluna de pescoço está suficientemente alto.
- Certifique-se de que a coluna de pescoço tem uma ligação por BLUETOOTH com o dispositivo BLUETOOTH.
- Emparelhe novamente a coluna de pescoço com o dispositivo a ser ligado. Se houverem outros dispositivos BLUETOOTH ligados, desligue os outros dispositivos BLUETOOTH e proceda ao emparelhamento novamente.
- Selecione "Prioridade à ligação estável (SBC)" para a qualidade da ligação por BLUETOOTH do altifalante.
- Mantenha a coluna de pescoço e o dispositivo a ser ligado longe de fornos micro-ondas e LAN sem fios, etc.
- Certifique-se de que a função do equalizador está desativada no dispositivo ligado.
- Para usar a função Speaker Add para ligar duas colunas de pescoço através de uma ligação BLUETOOTH, atualize o software em ambas as colunas de pescoço para a versão mais recente.
- Antes de reproduzir áudio nos dispositivos ligados, desligue o adaptador de áudio dedicado (fornecido) e o cabo de áudio dedicado (fornecido) da porta USB Type-C.
- Aproxime a coluna de pescoço do dispositivo que está a ligar. Mova quaisquer obstruções que estejam entre a coluna de pescoço e o dispositivo que está a ligar.

Enquanto estiver ligado a uma TV

- Certifique-se de que a TV, a coluna de pescoço e o transmissor (vendido separadamente) estão ligados.
- Desligue o transmissor (vendido separadamente) da TV BRAVIA compatível com 360 Spatial Sound Personalizer e ligue-o novamente à TV BRAVIA. Assegure-se de que insere o cabo devidamente na tomada.
- Afaste o transmissor (vendido separadamente) de um dispositivo como um forno micro-ondas e um ponto de acesso LAN sem fios.
- Mantenha a coluna de pescoço e o transmissor (vendido separadamente) longe de um dispositivo como um rádio ou sintonizador. A utilização da coluna de pescoço e do transmissor (vendido separadamente) na proximidade desse tipo de dispositivo pode causar ruído no áudio proveniente do dispositivo.
- Se houver interferência radioelétrica com outro dispositivo sem fios (uma TV, uma barra de som, etc.), mude a localização do transmissor (vendido separadamente). (Por exemplo, mova o transmissor da esquerda para a direita ou para o centro.)
- Ao usar a função Speaker Add, se qualquer outro dispositivo BLUETOOTH estiver ligado à TV, desligue esse(s) dispositivo(s) BLUETOOTH.

Enquanto ligado a um dispositivo que não seja uma TV

- Para utilizar uma aplicação de videochamadas num computador, altere o perfil BLUETOOTH no computador para HFP ou HSP.
Durante uma videochamada, a qualidade do som poderá deteriorar-se consoante as condições do link de comunicação.
- Certifique-se de que o microfone da coluna de pescoço não está desligado.
- Consulte as definições de áudio no dispositivo BLUETOOTH para se certificar de que a coluna de pescoço está configurada para emitir áudio durante uma conversa telefónica.
- Há alguns dispositivos BLUETOOTH que poderão sofrer alterações na qualidade da ligação por BLUETOOTH. Se o seu dispositivo for compatível com esta função, selecione “Prioridade à ligação estável (SBC)” para a qualidade da ligação por BLUETOOTH. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo.
- Certifique-se de que o computador está configurado para emitir áudio através de [BRAVIA Theatre U] quando ligado à coluna de pescoço.
- Quando escutar música de um computador através da coluna de pescoço, a qualidade do som pode ser má (p. ex., dificuldade em ouvir o som vocal, etc.) nos primeiros segundos após o estabelecimento da ligação. Isto deve-se às especificações do computador (o sistema dá prioridade à ligação estável no início da comunicação e depois muda para a prioridade à qualidade do som após alguns segundos) e não é indicativo de uma avaria da coluna de pescoço.
Se a qualidade do som não melhorar após alguns segundos, opere o computador de modo a estabelecer uma ligação para reprodução de música (A2DP). Para mais detalhes sobre as operações no computador, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Se a coluna de pescoço e o dispositivo BLUETOOTH de origem para a reprodução de música estiverem ligados com o perfil BLUETOOTH HFP ou HSP, opere o dispositivo ligado para mudar para ligação BLUETOOTH para reprodução de música (A2DP).
- O estabelecimento de uma ligação por BLUETOOTH entre a coluna de pescoço e um dispositivo com um rádio ou sintonizador incorporado pode causar ruído no áudio proveniente do dispositivo.
A coluna de pescoço não deve ser utilizada com esse tipo de dispositivo através de uma ligação BLUETOOTH.
- Quando utilizar a coluna de pescoço, mantenha-a longe de um dispositivo como uma TV, rádio ou sintonizador. A utilização da coluna de pescoço na proximidade desse tipo de dispositivo pode causar ruído no áudio proveniente do dispositivo.
- Quando utilizar a função Speaker Add ou a função de chamada, se houver outro dispositivo BLUETOOTH, tal como um rato ou um teclado, ligado ao dispositivo BLUETOOTH, termine a ligação entre os outros dispositivos BLUETOOTH.
- Pode não sair som dependendo da aplicação que está a ser usada no dispositivo BLUETOOTH ligado. Se isto acontecer, desligar e voltar a ligar a aplicação pode melhorar os sintomas.
- Ao reproduzir áudio no modo de entrada de áudio analógico, confirme que o adaptador de áudio dedicado (fornecido) e o cabo de áudio dedicado (fornecido) estão bem inseridos na porta USB Type-C.
- Se o dispositivo ligado pelo cabo de áudio dedicado (fornecido) for monoaural, o som pode apenas sair do auscultador esquerdo (lado L).

Tópico relacionado

- [Ligar a coluna de pescoço a uma TV BRAVIA compatível com 360 Spatial Sound Personalizer através de uma ligação BLUETOOTH](#)

- Ligar a coluna de pescoço a uma TV BRAVIA compatível com 360 Spatial Sound Personalizer através de uma ligação BLUETOOTH através do transmissor (vendido separadamente)
- Ligar a coluna de pescoço a uma TV através de uma ligação BLUETOOTH
- Ligar a coluna de pescoço a um computador Windows através de uma ligação por BLUETOOTH
- Ligar a coluna de pescoço a um computador Mac através de uma ligação por BLUETOOTH
- Ligar a coluna de pescoço a um smartphone Android™ e a um iPhone através de uma ligação por BLUETOOTH
- Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH
- Selecionar a qualidade da reprodução de música através de ligações por BLUETOOTH (Codec)
- Ouvir áudio da TV através da coluna de pescoço
- Acerca do indicador na coluna de pescoço
- Receber uma chamada
- Fazer uma chamada
- O que pode fazer com a app “Sony | Headphones Connect”

5-056-200-81(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

Impossível emparelhar a coluna de pescoço com um dispositivo BLUETOOTH

Impossível emparelhar a coluna de pescoço com o transmissor (vendido separadamente)

- Coloque a coluna de pescoço a uma distância de 1 m do transmissor (vendido separadamente).
- Certifique-se de que a coluna de pescoço e o transmissor (vendido separadamente) estão ligados e no modo de emparelhamento.
- Quando o indicador no transmissor (vendido separadamente) não estiver a piscar duas vezes a azul, prima e mantenha premido o botão  (BLUETOOTH) durante cerca de 5 segundos. Isto faz com que o indicador comece a piscar duas vezes (modo de emparelhamento).

Impossível emparelhar a coluna de pescoço com um dispositivo BLUETOOTH

- Para utilizar a função Speaker Add, emparelhe o dispositivo com o altifalante no qual o indicador  (corrente)  (BLUETOOTH) pisca a azul.
- Coloque o dispositivo BLUETOOTH a uma distância de 1 m da coluna de pescoço.
- Para a ligação por BLUETOOTH com smartphones Android, a coluna de pescoço é compatível com os dispositivos com o OS 9.0 ou posterior. Não é compatível com os dispositivos com o OS 8.x ou anterior.
- Para a ligação por BLUETOOTH com dispositivos Apple iOS, a coluna de pescoço é compatível com os dispositivos com o iOS 15.0 ou posterior. Não é compatível com os dispositivos com o iOS 14.x ou anterior.
- Se inicializar a coluna de pescoço, poderá não ser possível ligar a um smartphone Android. Se isto acontecer, elimine as informações de emparelhamento do smartphone Android e da coluna de pescoço e depois emparelhe-os novamente.
- Uma vez inicializada a coluna de pescoço, esta poderá não conseguir ligar-se ao iPhone previamente emparelhado. Nesse caso, elimine as informações de emparelhamento da coluna de pescoço do iPhone e depois emparelhe-os novamente.
- Certifique-se de que o dispositivo BLUETOOTH a emparelhar com a coluna de pescoço está ligado e que a função BLUETOOTH está ativada no dispositivo.
- Se o nome da coluna de pescoço não aparecer no dispositivo BLUETOOTH a emparelhar com a coluna de pescoço, desative a função BLUETOOTH no dispositivo e depois volte a ativá-la. Isto poderá resolver o problema.

Tópico relacionado

- [Ligar a coluna de pescoço a uma TV BRAVIA compatível com 360 Spatial Sound Personalizer através de uma ligação BLUETOOTH através do transmissor \(vendido separadamente\)](#)
- [Ligar a coluna de pescoço a um smartphone Android™ e a um iPhone através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Acerca do indicador na coluna de pescoço](#)
- [Inicializar a coluna de pescoço](#)

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

O som trava

- Defina a qualidade da ligação BLUETOOTH da coluna de pescoço para "Prioridade à ligação estável (SBC)". Para obter detalhes, consulte "[Selecionar a qualidade da reprodução de música através de ligações por BLUETOOTH \(Codec\)](#)".
- O problema pode ser melhorado alterando as definições de qualidade de reprodução sem fios no dispositivo BLUETOOTH. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo BLUETOOTH.
- As comunicações BLUETOOTH podem ser desativadas ou pode ocorrer ruído ou falha de áudio sob as seguintes condições.
 - Quando existe um corpo humano entre a coluna de pescoço e o dispositivo BLUETOOTH
 - Quando há um obstáculo, como metal ou uma parede, entre a coluna de pescoço e o dispositivo BLUETOOTH
 - Em locais com LAN sem fios, onde é usado um forno micro-ondas, onde são geradas ondas eletromagnéticas, etc.
 - Onde existem outros dispositivos áudio de comunicação sem fios ou outras pessoas por perto, como numa estação de comboios ou num comboio cheio
- Se estiver a desfrutar de música com o seu smartphone, a situação pode ser melhorada fechando aplicações desnecessárias ou reiniciando o seu smartphone. Se estiver a desfrutar de música com o seu computador, feche aplicações ou janelas desnecessárias e reinicie o computador.
- Ligue a coluna de pescoço e o dispositivo BLUETOOTH mais uma vez. Desligue e volte a ligar a coluna de pescoço para ligar por BLUETOOTH.
- Desligar Link de serviço na aplicação "Sony | Headphones Connect" pode reduzir a quantidade de falhas de áudio.
- Reinicialize a coluna de pescoço.
- Inicialize a coluna de pescoço e emparelhe a coluna de pescoço e o dispositivo novamente.

Tópico relacionado

- [Reinicializar a coluna de pescoço](#)
- [Inicializar a coluna de pescoço](#)

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

Impossível ligar a coluna de pescoço a 2 dispositivos ao mesmo tempo (ligação a vários pontos)

- Quando utilizar a função Speaker Add, não pode utilizar a capacidade de ligação a vários pontos.
 - Dependendo do dispositivo BLUETOOTH em causa, poderá não ser possível utilizar a capacidade de ligação a vários pontos.
-

Tópico relacionado


- [Ligar a coluna de pescoço a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo \(ligação a vários pontos\)](#)

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

Reinicializar a coluna de pescoço

Nas seguintes situações, prima simultaneamente o botão  (corrente)/  (BLUETOOTH) e o botão  (microfone desligado)/  (Speaker Add), com o carregamento em curso, para reinicializar a coluna de pescoço.

- Não consegue utilizar a coluna de pescoço depois de a ter ligado.
- Não consegue utilizar a coluna de pescoço depois de ter resolvido problemas de emparelhamento, etc.

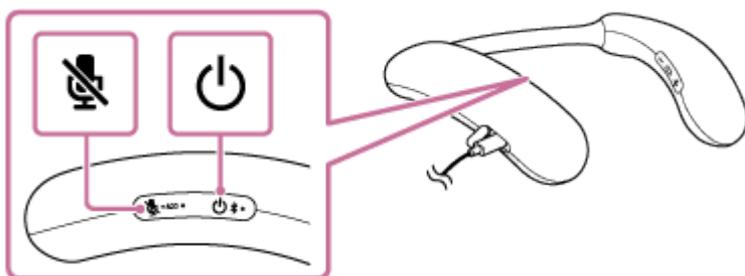

Nota

- A reinicialização da coluna de pescoço não elimina as respetivas informações de emparelhamento.
- A reinicialização da coluna de pescoço pode alterar as definições do respetivo volume, funcionamento ou som.

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

Inicializar a coluna de pescoço

Se a coluna de pescoço não funcionar corretamente depois de reinicializada, inicialize a coluna de pescoço para repor as predefinições.


Certifique-se de que a coluna de pescoço está desligada e prima simultaneamente o botão  (corrente)/ (BLUETOOTH) e o botão  (reproduzir/chamar) na coluna de pescoço durante cerca de 7 segundos.

Nota

- Com o carregamento em curso, não é possível inicializar a coluna de pescoço.



Terminada a inicialização, o indicador  (corrente)/ (BLUETOOTH) pisca 4 vezes a azul.

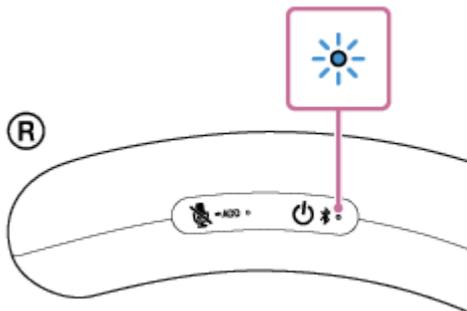

As predefinições, como as predefinições do volume, são repostas e todas as informações de emparelhamento de todos os dispositivos BLUETOOTH são eliminadas.

Tópico relacionado

- [Ligar a coluna de pescoço a uma TV BRAVIA compatível com 360 Spatial Sound Personalizer através de uma ligação BLUETOOTH](#)
- [Ligar a coluna de pescoço a uma TV BRAVIA compatível com 360 Spatial Sound Personalizer através de uma ligação BLUETOOTH através do transmissor \(vendido separadamente\)](#)
- [Ligar a coluna de pescoço a uma TV através de uma ligação BLUETOOTH](#)
- [Ligar a coluna de pescoço a um computador Windows através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Ligar a coluna de pescoço a um computador Mac através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Ligar a coluna de pescoço a um smartphone Android™ e a um iPhone através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Reinicializar a coluna de pescoço](#)

Coluna sem fios para pescoço
BRAVIA Theatre U

Ligar a um smartphone ou computador através de uma ligação BLUETOOTH

Pode ouvir áudio através da coluna de pescoço através de uma ligação BLUETOOTH a um smartphone ou computador. Veja a explicação da ligação BLUETOOTH adequada para o seu dispositivo.

[Ligar a coluna de pescoço a um computador Windows através de uma ligação por BLUETOOTH](#)

[Ligar a coluna de pescoço a um computador Mac através de uma ligação por BLUETOOTH](#)

[Ligar a coluna de pescoço a um smartphone Android™ e a um iPhone através de uma ligação por BLUETOOTH](#)