

Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U



Modell: YY7861E

I det följande beskrivs hur man använder denna nackhögtalare. Välj ett ämne från navigeringsfönstret.

Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

För att ha tillgång till alla funktioner och garantera bästa prestanda, uppdatera programvaran i nackhögtalaren och "Sony | Headphones Connect"-appen till de senaste versionerna.

Lyssna på ljud från en tv och mobila enheter

Ta reda på hur du kopplar nackhögtalaren till en 360 Spatial Sound Personalizer kompatibel med BRAVIA-tv

Genom att ansluta till en 360 Spatial Sound Personalizer-kompatibel BRAVIA-tv kan du lyssna på tv-ljud i 360 spatialljud.

Beroende på din BRAVIA-tv-modell kan det krävas en särskild sändare (säljs separat).

Upprätta en BLUETOOTH®-anslutning till en tv

Du kan lyssna på tv-ljudet via nackhögtalaren via en BLUETOOTH-anslutning med en tv som har stöd för A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

Upprätta en BLUETOOTH-anslutning med en smartphone eller dator

Du kan lyssna på musik via nackhögtalaren via en BLUETOOTH-anslutning med din smartphone eller dator.

Komma igång

[Enheter som ingår](#)

[Delar och kontroller](#)

[Justera nackhögtalarens bredd](#)

[Om indikatorn på nackhögtalaren](#)

Strömkälla/laddning

[Laddning av nackhögtalaren](#)

[Slå på strömmen](#)

[Stänga av strömmen](#)

[Automatisk Avstängning-funktion](#)

Göra anslutningar

BRAVIA-tv kompatibel med 360 Spatial Sound Personalizer

[Ta reda på hur du kopplar nackhögtalaren till en 360 Spatial Sound Personalizer kompatibel med BRAVIA-tv](#)

[Ansluta nackhögtalaren till en 360 Spatial Sound Personalizer-kompatibel BRAVIA-tv via en BLUETOOTH-anslutning](#)

[Ansluta nackhögtalaren till en 360 Spatial Sound Personalizer-kompatibel BRAVIA-tv via en BLUETOOTH-anslutning genom sändaren \(säljs separat\)](#)

TV

[Ansluta nackhögtalaren till en tv via en BLUETOOTH-anslutning](#)

Windows®-dator

[Ansluta nackhögtalaren till en Windows-dator via en BLUETOOTH-anslutning](#)

[Ansluta nackhögtalaren till en parkopplad Windows-dator via en BLUETOOTH-anslutning](#)

Mac-dator

[Ansluta nackhögtalaren till en Mac-dator via en BLUETOOTH-anslutning](#)

[Ansluta nackhögtalaren till en parkopplad Mac-dator via en BLUETOOTH-anslutning](#)

Smartphone/iPhone

[Ansluta nackhögtalaren till en Android™-smartphone eller en iPhone via en BLUETOOTH-anslutning](#)

[Ansluta nackhögtalaren till en kopplad Android-smartphone eller en kopplad iPhone via en BLUETOOTH-anslutning](#)

Flerpunktsanslutning

[Ansluta nackhögtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)

[Använda 2 nackhögtalare samtidigt \(tillägg av högtalare\)](#)

Lyssna på tv-ljud

[Lyssna på tv-ljud genom nackhögtalaren](#)

Lyssna på musik

BLUETOOTH-enhet

- [Lyssna på musik från en enhet via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Välja kvalitet för musikuppspelning via BLUETOOTH-anslutningar \(codec\)](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Om 360 Reality Audio](#)

Lyssna på en spelkonsol

[Använd den särskilda ljudkabeln \(medföljer\) för att lyssna](#)

Telefonsamtal

[Ringa ett videosamtal på en dator](#)

[Ta emot ett samtal](#)

[Ringa ett samtal](#)

Använda appen

[Vad du kan göra med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

[Installera "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

[Tillgång till supportinformation från "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

[Uppdatera nackhögtalarens programvara](#)

Information

[Tekniska data](#)

Anmärkningar om användning

- [Försiktighetsanvisningar](#)
- [Anmärkningar om laddning](#)
- [Anmärkning gällande vattenbeständig funktion](#)
- [Ta hand om nackhögtalaren](#)
- [Om BLUETOOTH-kommunikation](#)

[Licenser](#)

[Varumärken](#)

Felsökning

[Vad kan jag göra för att lösa ett problem?](#)

Strömförsörjning

[Det går inte att ladda nackhögtalaren](#)

[Det går inte att slå på nackhögtalaren eller nackhögtalaren stängs plötsligt av](#)

Ljud

[Inget ljud/Ljud från bara en högtalarkomponent/Låg ljudnivå/Förvrängt ljud/Brummande ljud eller brus matas ut från högtalaren/Ingen röst hörs eller låg röst från de som ringer](#)

BLUETOOTH-anslutning

[Det går inte att parkoppla nackhögtalaren med en BLUETOOTH-enhet](#)

[Ljudavbrott](#)

[Det går inte att ansluta nackhögtalaren samtidigt till 2 enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)

Återställning

[Återställa nackhögtalaren](#)

[Initiera nackhögtalaren](#)

Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U

Enheter som ingår

Kontakta din återförsäljare om något saknas. Siffror inom () indikerar antal.

- Trådlös nackhögtalare (1)




- USB Type-C®-kabel (USB-A till USB-C®) (1)



- Särskild ljudkabel (1)




- Särskild ljudadapter (1)
(Ansluten till den särskilda ljudkabeln (medföljer) vid inköpstillfället.)



- Dokument (1 uppsättning)

Delar och kontroller

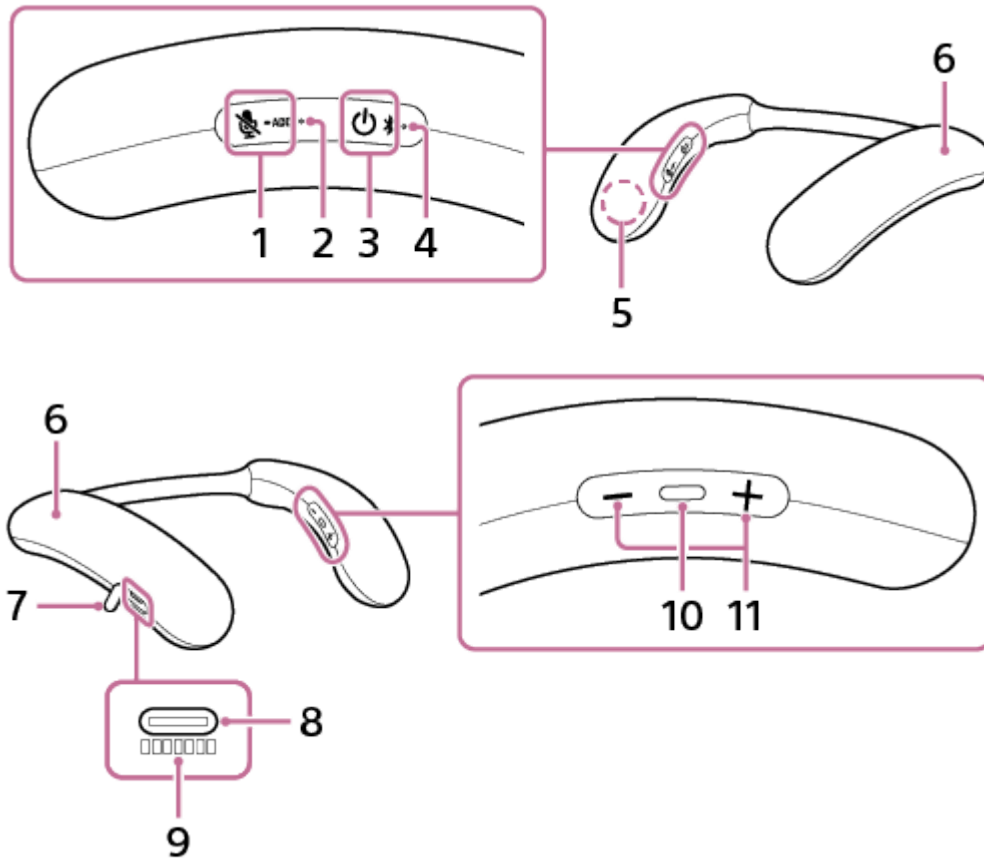

1. Knappen (mikrofon av)/ (tillägg av högtalare)
2. Indikatorn (mikrofon av)/ (tillägg av högtalare) (lyser orange eller vitt)
Status för mikrofon av och funktionen tillägg av högtalare indikeras med en indikator som lyser orange eller vitt.
3. Knappen (ström)/ (BLUETOOTH)
4. Indikatorn (ström)/ (BLUETOOTH) (lyser orange eller blått)
Lyser i orange medan batteriladdning pågår. Ström- eller kommunikationsstatusen för nackhögtalaren anges av den orange eller blåa indikatorn.
5. Mikrofon
6. Högtalarkomponenter
7. Lock
8. USB Type-C-port
9. Serienummer
10. Knappen (uppspelning/samtal)
11. Knapparna (volym)

Relaterade avsnitt

- [Om indikatorn på nackhögtalaren](#)

5-056-200-51(1) Copyright 2024 Sony Corporation


Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U

Justera nackhögtalarens bredd

Du kan justera nackhögtalarens bredd så att bredden passar optimalt på dina axlar intill nacken.

1 Justera nackhögtalarens bredd så att nackhögtalaren känns bekväm när du bär den kring nacken.

Nackhögtalarens nackdel är tillverkad av ett formbeständigt material.

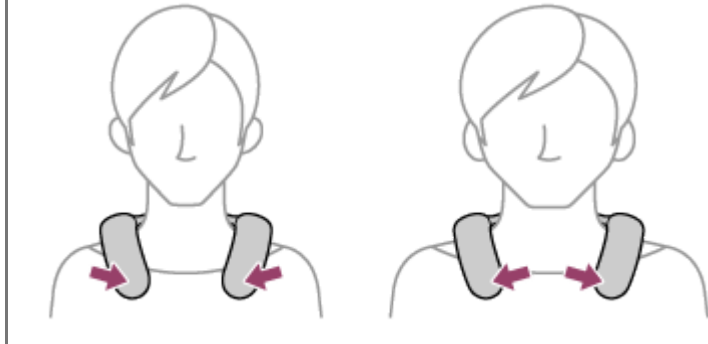


Försiktighetsåtgärder vid justering av nackhögtalarens bredd


Vik inte ut eller böj nackhögtalaren inåt med för stor kraft. Extrem deformation av nackhögtalarens form kan förhindra att den återgår till sin ursprungliga form.

Om du underlåter att följa försiktighetsåtgärderna nedan kan det leda till felfunktion eller att produkten slutar fungera, och produktens interna kablar och komponenter kan skadas.


- Vik inte ut nackhögtalaren mer än nödvändigt

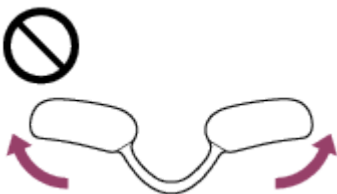

- Vrid inte isär nackhögtalaren

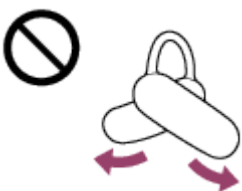

- Försök inte sno nackhögtalarens ändrar mer än nödvändigt

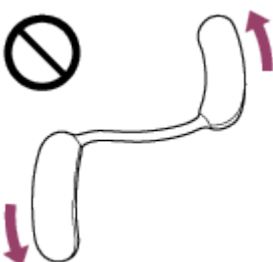

- Böj inte nackhögtalarens nackdel



5-056-200-51(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U

Om indikatorn på nackhögtalaren

Indikatorn ger följande information gällande nackhögtalaren.

●: Lyser i blått / ●: Lyser orange / ○: Lyser vitt / -: Släckt

Indikatorn (ström)/ (BLUETOOTH)


Nackhögtalaren slås på

●-● (Blinkar två gånger i blått.)

Om den återstående batterikraften i nackhögtalaren är 20% eller mindre (laddning krävs), fortsätter indikeringen enligt följande.

 (Blinkar långsamt 10 gånger i orange.)

Nackhögtalaren håller på att stängas av

 (Lyser i blått i cirka 2 sekunder.)

Det inbyggda batteriet i nackhögtalaren börjar bli svagt

 (Blinkar långsamt 10 gånger i orange.)

Information om BLUETOOTH-funktionen

- Nackhögtalaren är i kopplingsläge:

● ● - - ● ● - - (Fortsätter att dubbelblinka i blått.)

- Ett anslutningsförsök är i vänteläge/pågår:

● - - ● - - ● - - ● - - (Fortsätter att blinka i blått i intervall om cirka 1 sekund i 30 sekunder.)

Om den återstående batterikraften i nackhögtalaren är 20% eller mindre (laddning krävs), fortsätter indikeringen enligt följande.

● - - ● - - ● - - ● - - (Fortsätter att blinka orange i intervall om cirka 1 sekund i 30 sekunder.)

- En anslutning upprättas:

● ● ● ● ● ● ● ● (Fortsätter att blinka snabbt i blått i cirka 5 sekunder.)

- En anslutning förblir upprättad/En knapptryckning görs:

● - - - - - ● - - - - - (Fortsätter att blinka blått i intervall om cirka 5 sekunder i cirka 30 sekunder.)

Om den återstående batterikraften i nackhögtalaren är 20% eller mindre (laddning krävs), fortsätter indikeringen enligt följande.

● - - - - - ● - - - - - (Fortsätter att blinka orange i intervall om cirka 5 sekunder i cirka 30 sekunder.)

- Det finns ett inkommande samtal:

● ● ● ● ● ● ● ● (Fortsätter att blinka snabbt i blått.)

När det gäller indikeringen att ett anslutningsförsök är i vänteläge/pågår eller att en anslutning förblir upprättad/en knapptryckning görs, släcks indikeringen efter en bestämd tidsperiod. När någon manövrering görs på nackhögtalaren, fortsätter indikatorn återigen att blinka under en bestämd tidsperiod.



Information om analog ljuduppspelning

● - - ● - - ● - - ● - - (Fortsätter att blinka blått i intervall om cirka 1 sekund i 30 sekunder.)



Om den återstående batterikraften i nackhögtalaren är 20% eller mindre (laddning krävs), fortsätter indikeringen enligt följande.


 (Fortsätter att blinka orange i intervall om cirka 1 sekund i 30 sekunder.)

Information om batteriladdning

- Laddning pågår:
 (Lyser i orange.)
När laddningen är klar, släcks indikatoren.
- Det har inträffat något onormalt under laddningen av batteriet (till exempel onormal batteritemperatur):
 (Fortsätter att dubbelblinka i orange.)

Övrig information

- Nackhögtalarens programvara håller på att uppdateras:
 (Fortsätter att blinka långsamt i blått.)
- Initieringen är slutförd:
 (Blinkar 4 gånger i blått.)
För närmare information, se "[Initiera nackhögtalaren](#)".

Indikatorn  (mikrofon av)/ **• ADD** (tillägg av högtalare)



När mikrofonen är avstängd

 (Lyser orange i 30 sekunder.)

Indikatorn är släckt när mikrofonen är på.

Indikatorn släcks automatiskt efter en viss fördefinierad tid. Vid manövrering på nackhögtalaren fortsätter indikatorn återigen att blinka under den fördefinierade tiden.

Information om funktionen för tillägg av högtalare

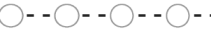- Ett anslutningsförsök är i vänteläge/misslyckad anslutning
 (Blinkar vitt i intervall om cirka 1 sekund.)
- En anslutning har upprättats
 (Lyser vitt i 30 sekunder.)
Indikatorn släcks automatiskt efter en viss fördefinierad tid. Vid manövrering på nackhögtalaren fortsätter indikatorn återigen att blinka under den fördefinierade tiden.

Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)
- [Initiera nackhögtalaren](#)

Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U


Laddning av nackhögtalaren

Nackhögtalaren är utrustad med ett uppladdningsbart inbyggt litiumjonbatteri. Ladda batteriet med en USB-nätadapter (finns i handeln) och USB Type-C-kabeln (medföljer) innan du använder nackhögtalaren.

När nackhögtalaren används för första gången, se till att ladda det inbyggda batteriet i minst 1 timme innan nackhögtalaren slås på.

1 Anslut nackhögtalaren till ett nätuttag för att ladda den.

Anslut den ena änden på den USB Type-C-kabeln (medföljer) till USB Type-C-porten på nackhögtalaren och den andra änden till en USB-nätadapter (finns i handeln), och anslut sedan USB-nätadaptern till ett nätuttag. Nackhögtalaren har stöd för USB-nätadaptertrar som kan leverera en utgångsström på 1,5 A.

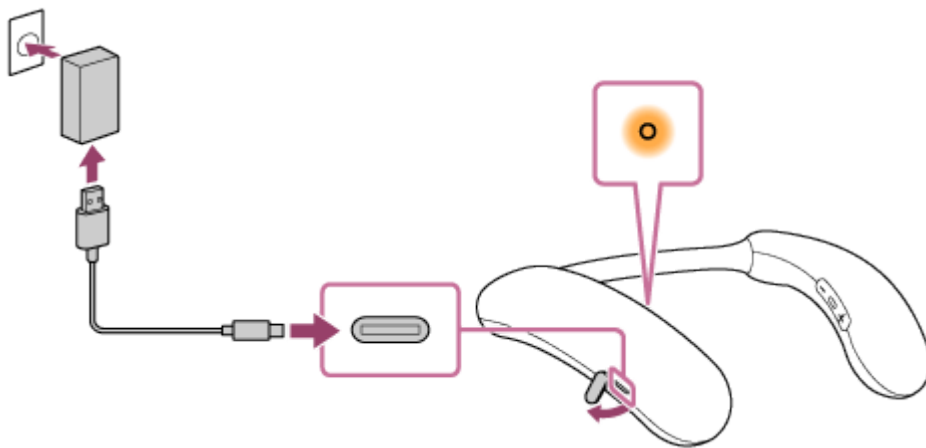

Indikatorn (ström)/ (BLUETOOTH) lyser orange så länge laddning pågår.

Den uppskattade laddningstiden varierar beroende på utmatningskapaciteten för den anslutna USB-nätadaptern (finns i handeln). Dessutom kan det ta längre tid än den nedan uppgivna laddningstiden beroende på typen av och specifikationerna för USB-nätadaptern och USB-kabeln. Laddningstiden kan också skilja sig från den nedan angivna tiden beroende på omgivningstemperaturen.

Följande tid anges som en referens.

- När en USB-nätadapter som kan leverera en utgångsström på 1,5 A är ansluten tar det cirka 4 timmar* att ladda klart varefter indikatorn (ström)/ (BLUETOOTH) släcks.
- När en USB-nätadapter (finns i handeln) används, se till att den kan leverera en utgångsström på 1,5 A eller mer. Du kan också använda en USB-nätadapter med en utgångsström på 0,5 A (500 mA) eller mer och mindre än 1,5 A, men det kan mycket lång tid innan laddningen är klar.

* Tid som krävs för att ett helt urladdat batteri ska bli fulladdat (100 %) när nackhögtalaren är avstängd.

Efter att du har kopplat från USB-kabeln från nackhögtalaren när batteriladdningen är klar, se till att stänga locket ordentligt.

Locket är väldigt viktigt när det gäller enhetens vattenbeständighet.

Kontrollera slutförd laddning

Om det inbyggda batteriet är fulladdat när du ansluter nackhögtalaren till ett nätuttag med en USB-nätadapter (finns i handeln) lyser indikatorn (ström)/ (BLUETOOTH) orange och släcks sedan efter cirka 1 minut.

- **Vid användning av Android-smartphone med OS 9.0 eller senare installerat**

När nackhögtalaren är ansluten till en Android-smartphone via en HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-anslutning, tryck på [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] på smartphonen. Den återstående batterikraften för nackhögtalaren visas tillsammans med den anslutna BLUETOOTH-enhetens namn. För detaljer, se bruksanvisningen som medföljde din Android-smartmobil.



Observera att den återstående batterikraften som visas på smartphonen kan skilja sig från den faktiska återstående batterikraften för nackhögtalaren. Betrakta denna information som en referens.


- **Vid användning av iPhone med iOS 15.0 eller senare installerat**

Medan nackhögtalaren är ansluten till iPhone via en HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-anslutning, visas den återstående batterikraften för nackhögtalaren på widgetskärmen på iPhone. För detaljer, se bruksanvisningen som medföljde din iPhone.

Observera att den återstående batterikraften som visas på iPhone kan skilja sig från den faktiska återstående batterikraften för nackhögtalaren. Betrakta denna information som en referens.

Kontrollera det uppladdningsbara inbyggda batteriets återstående kapacitet genom att trycka på knappen (ström)/ (BLUETOOTH)

När nackhögtalaren är påslagen och du trycker på knappen  (ström)/  (BLUETOOTH) startas någon av följande röstvägledningar i enlighet med den återstående batterikapaciteten.

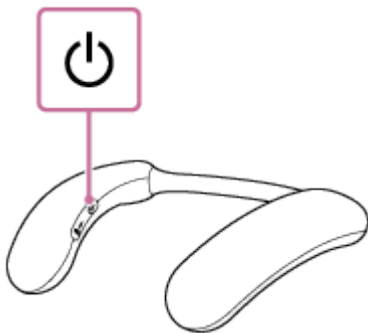



- 81% - 100%: "Battery fully charged" (Batteri fulladdat)
- 61% - 80%: "Battery about 80%" (Batteri cirka 80%)
- 41% - 60%: "Battery about 60%" (Batteri cirka 60%)
- 21% - 40%: "Battery about 40%" (Batteri cirka 40%)
- 1% - 20%: "Battery about 20%" (Batteri cirka 20%)



Drifttid för inbyggt batteri

Se "[Tekniska data](#)" angående laddningstiden för det uppladdningsbara inbyggda batteriet och uppspelningstiden för den anslutna BLUETOOTH-enheten.

När det inbyggda batteriet börjar bli svagt

När du hör ett meddelandeljud och en röstvägledning (Low battery (Svagt batteri)) och indikatorn  (ström)/  (BLUETOOTH) börjar blinka långsamt orange är det ett tecken på att det uppladdningsbara inbyggda batteriets kapacitet börjar bli låg. Ladda nackhögtalaren i god tid i förväg.

När den återstående batterikraften sjunker till en sådan nivå att högtalaren inte kan slås på hör du ett meddelandeljud och en röstvägledning (Battery is empty (Batteriet är tomt)) och högtalaren stängs av automatiskt. Ladda i så fall nackhögtalaren.

När du slår på strömmen men indikatorn  (ström)/  (BLUETOOTH) lyser blått i cirka 2 sekunder och strömmen sedan stängs av är det ett tecken på att det uppladdningsbara inbyggda batteriet är helt urladdat. Ladda i så fall nackhögtalaren.

Tips

- Du kan också ladda nackhögtalarens inbyggda batteri genom att ansluta USB-kabeln ansluten till nackhögtalaren till en dator som är utrustad med en USB-laddningsport. Men inte alla datorer testas och befins kompatibla med denna procedur och proceduren

är inte tillämplig på hembyggda datorer.

OBS!

- När nackhögtalaren ansluts till ett nätuttag eller en dator stängs nackhögtalaren av automatiskt. Medan nackhögtalaren är ansluten till en strömkälla slås nackhögtalaren inte på.
- Den maximala uteffekten blir lägre när det inbyggda batteriet börjar bli svagt.
- I en extremt kall eller varm miljö avbryts laddningen av säkerhetsskäl. Om laddningen tar lång tid, resulterar även det i att laddningen av nackhögtalaren avbryts. För att lösa dessa problem, koppla från USB-kabeln och anslut den igen inom en användningstemperatur mellan 5 °C och 35 °C, och ladda sedan nackhögtalaren igen. Var medveten om att rumstemperaturen kan sjunka till 5 °C eller lägre särskilt vintertid. Ta även omgivningstemperaturen i beaktande för att ladda nackhögtalaren.
- Ladda inte nackhögtalarens inbyggda batteri på platser där vatten kan stänka på den. USB Type-C-kabeln (medföljer) såväl som USB-porten under locket är inte utformade att vara vattenbeständiga.
- Även om du inte ska använda nackhögtalaren under en längre tid bör du ladda det inbyggda batteriet till full kapacitet var 6:e månad för att behålla dess prestanda.
- När Android-smartphonen är konfigurerad att upprätta BLUETOOTH-anslutningar enbart för musikuppspelning (A2DP), visas inte den återstående batterikraften för nackhögtalaren på smartphonen.



Relaterade avsnitt


- [Slå på strömmen](#)
- [Anmärkningar om laddning](#)

Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U





Slå på strömmen

- 1 Tryck på och håll in knappen  (ström)/  (BLUETOOTH) i cirka 2 sekunder tills du hör ett meddelandeljud.

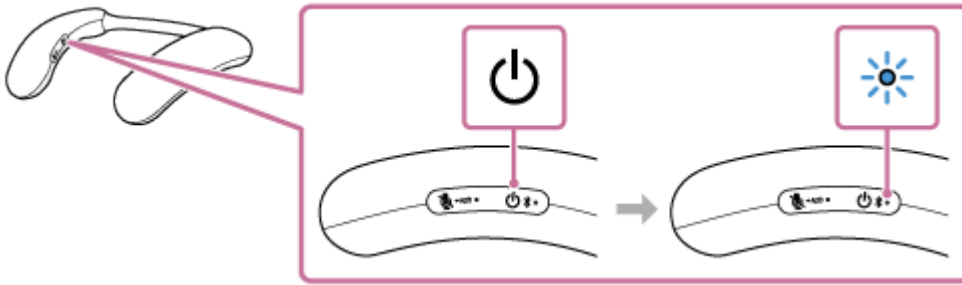Nackhögtalaren slås på och indikatorn  (ström)/  (BLUETOOTH) börjar blinka blått.



OBS!

- När du hör ett meddelandeljud och en röstvägledning (Low battery (Svagt batteri)) och indikatorn  (ström)/  (BLUETOOTH) börjar blinka långsamt orange är det ett tecken på att det uppladdningsbara inbyggda batteriets kapacitet börjar bli låg. Ladda nackhögtalaren i god tid i förväg.
- När den återstående batterikraften sjunker till en sådan nivå att högtalaren inte kan slås på hör du ett meddelandeljud och en röstvägledning (Battery is empty (Batteriet är tomt)) och högtalaren stängs av automatiskt. Ladda nackhögtalaren.
- När du slår på strömmen men indikatorn  (ström)/  (BLUETOOTH) lyser blått i cirka 2 sekunder och strömmen sedan stängs av är det ett tecken på att det uppladdningsbara inbyggda batteriet är helt urladdat. Ladda i så fall nackhögtalaren.

Relaterade avsnitt


- [Stänga av strömmen](#)
- [Laddning av nackhögtalaren](#)
- [Om indikatorn på nackhögtalaren](#)

Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U

Stänga av strömmen

- 1 Tryck på och håll in knappen  (ström)/  (BLUETOOTH) i cirka 2 sekunder tills du hör ett meddelandeljud.

Nackhögtalaren stängs av och indikatorn  (ström)/  (BLUETOOTH) lyser i cirka 2 sekunder varefter den släcks.

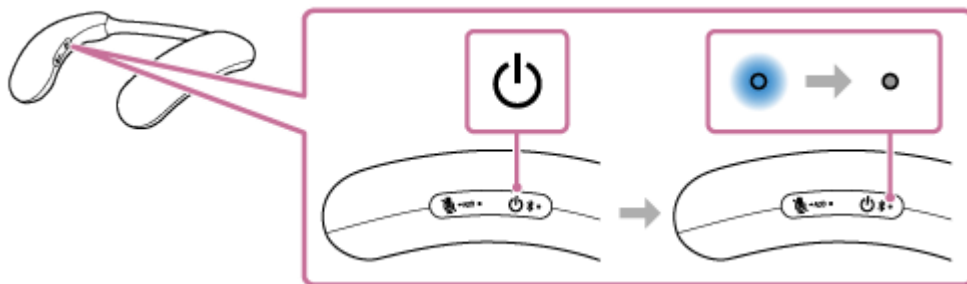

Relaterade avsnitt

- [Automatisk Avstängning-funktion](#)

Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U

Automatisk Avstängning-funktion

Med de inställningar som var aktiva vid inköpstillfället stängs nackhögtalaren automatiskt av efter 15 minuter i följande fall om nackhögtalarens knappar inte manövreras.

- Ingen mottagning av ljudsignaler från en ansluten BLUETOOTH-enhet för musikuppspelning (A2DP)
- Ingen ansluten BLUETOOTH-enhet
- Inga ljudsignaler från en enhet ansluten via den särskilda ljudkabeln (medföljer)

Tips

- Automatisk Avstängning-funktionen fungerar inte under ett handsfree-samtal med nackhögtalaren.

Med "Sony | Headphones Connect"-appen kan du ändra tidsperioden innan nackhögtalaren stängs av automatiskt. För detaljer hänvisar vi till Hjälpguide för "Sony | Headphones Connect" appen på:

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Relaterade avsnitt

- [Ta emot ett samtal](#)
- [Ringa ett samtal](#)
- [Vad du kan göra med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U

Ta reda på hur du kopplar nackhögtalaren till en 360 Spatial Sound Personalizer kompatibel med BRAVIA-tv

Ta reda på om din BRAVIA-tv är kompatibel med 360 Spatial Sound Personalizer.

Även om din BRAVIA-tv är kompatibel med 360 Spatial Sound Personalizer så kan en sändare (säljs separat) behövas, beroende på modellen.

1 Ta reda på om din BRAVIA-tv är kompatibel med 360 Spatial Sound Personalizer.

- Gå till följande webbplats för de BRAVIA-tv-modeller som stöds.
https://www.sony.net/hav_faq

2 Anslut BRAVIA-tv:n enligt kontrollresultatet i steg 1 .

(A) För en direkt BLUETOOTH-anslutning för att lyssna på spatialljud på en BRAVIA-tv

Se följande procedur.

[Ansluta nackhögtalaren till en 360 Spatial Sound Personalizer-kompatibel BRAVIA-tv via en BLUETOOTH-anslutning](#)

(B) För en anslutning via sändaren (säljs separat) för att lyssna på spatialljud på en BRAVIA-tv

Se följande procedur.

[Ansluta nackhögtalaren till en 360 Spatial Sound Personalizer-kompatibel BRAVIA-tv via en BLUETOOTH-anslutning genom sändaren \(säljs separat\)](#)

Tips

- Du kan skapa en direkt BLUETOOTH-anslutning utan sändaren (säljs separat) även när du använder en BRAVIA-tv, som förklaras under (B). För närmare information, se "[Ansluta nackhögtalaren till en tv via en BLUETOOTH-anslutning](#)". I detta fall kan du lyssna på ljudet från din BRAVIA-tv via nackhögtalaren, men du kan inte lyssna med 360-spatialljud.

Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U

Ansluta nackhögtalaren till en 360 Spatial Sound Personalizer-kompatibel BRAVIA-tv via en BLUETOOTH-anslutning

Detta avsnitt beskriver hur du ansluter en 360 Spatial Sound Personalizer-kompatibel BRAVIA-tv via en BLUETOOTH-anslutning direkt till din nackhögtalare.

OBS!





- Även om din BRAVIA-tv är kompatibel med 360 Spatial Sound Personalizer så kan en sändare (säljs separat) behövas för att ansluta nackhögtalaren till din BRAVIA-tv.
Se "[Ta reda på hur du kopplar nackhögtalaren till en 360 Spatial Sound Personalizer kompatibel med BRAVIA-tv](#)" för information om den anslutningsmetod som är lämplig för din BRAVIA-tv.

1 Utför de nödvändiga förberedelserna för en BLUETOOTH-anslutning till nackhögtalaren.


- Ladda upp det uppladdningsbara inbyggda batteriet helt.
- För att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från nackhögtalaren, sänk volymen både på BRAVIA -tv:n och nackhögtalaren innan du ansluter enheterna till varandra.
- För nackhögtalaren inom ett avstånd på 1 m från BRAVIA-tv:n.

2 Ställ nackhögtalaren i parkopplingsläge.





Parkoppling första gången efter inköpet*

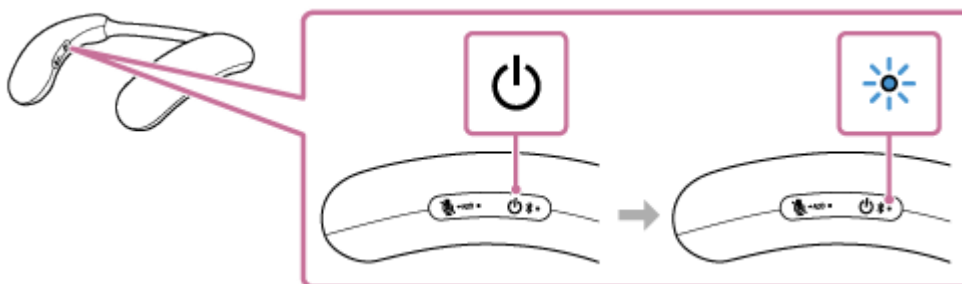
Se till att strömmen är avstängd och tryck på och håll in knappen  (ström)/ (BLUETOOTH) i cirka 2 sekunder tills du hör ett meddelandeljud. Strömmen slås på och nackhögtalaren går in i parkopplingsläge samtidigt som indikatorn  (ström)/ (BLUETOOTH) dubbelblinker i blått.

* Utför också denna procedur om nackhögtalaren har initierats (dvs. om parkopplingsinformationen har raderats).





Parkoppling med en andra och efterföljande BLUETOOTH-enheter (under förutsättning att nackhögtalaren redan har parkopplingsinformation för de andra enheterna)

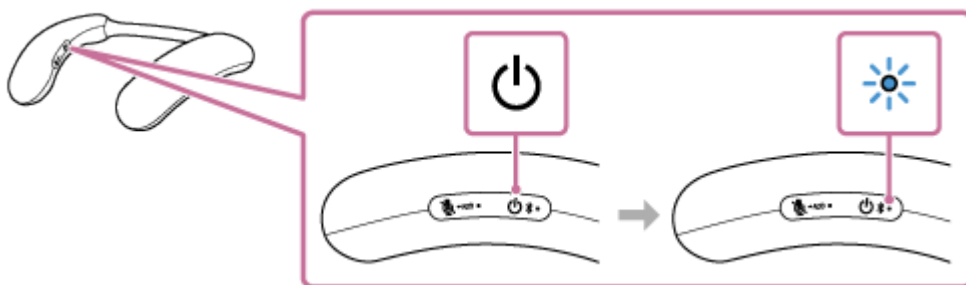Se till att strömmen är avstängd och tryck på och håll in knappen  (ström)/ (BLUETOOTH) i cirka 5 sekunder tills du hör ett meddelandeljud och en röstvägledning (Pairing (Parkopplar)). Nackhögtalaren går in i parkopplingsläge och indikatorn  (ström)/ (BLUETOOTH) dubbelblinker i blått.




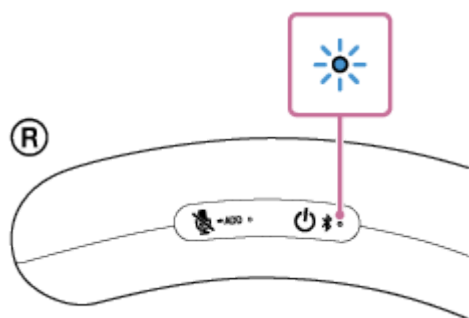
OBS!

- Tryck på och håll in knappen  (ström)/  (BLUETOOTH) i cirka 2 sekunder och fortsätt trycka på knappen när strömmen slås på och du hör ett meddelandeljud.

3 Manövrera BRAVIA-tv:n för att ansluta nackhögtalaren via en BLUETOOTH-anslutning.

För närmare information om manövrering av BRAVIA-tv:n, hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din BRAVIA-tv.

När BLUETOOTH-anslutningen är klar hör du ett meddelandeljud från nackhögtalaren och indikatorn  (ström)/  (BLUETOOTH) blinkar blått.



4 Bekräfta att ljudutmatningen har växlat från BRAVIA-tv:n till nackhögtalaren.



När BLUETOOTH-anslutningen till BRAVIA-tv:n är klar växlar ljudutmatningen från BRAVIA-tv:n till nackhögtalaren, och du kan då använda 3D surround-funktionerna.

För närmare information om 3D surround-funktionerna hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din BRAVIA-tv.

Tips

- Funktionen för att registrera en enhet som du vill ansluta till via en BLUETOOTH-anslutning kallas för parkoppling. Parkoppling måste utföras för att ansluta till en BRAVIA-tv via en BLUETOOTH-anslutning och kunna lyssna på ljudet via nackhögtalaren.
- Så länge som BLUETOOTH-funktionen är aktiverad på en BLUETOOTH-enhet som tidigare varit parkopplad med högtalaren ansluts högtalaren igen med enheten direkt efter att högtalaren har slagits på.

OBS!

- Nackhögtalaren lämnar parkopplingsläge efter cirka 5 minuter och indikatorn  (ström)/  (BLUETOOTH) på nackhögtalaren övergår till att blinka blått långsamt. Tänk dock på att om högtalaren inte har någon information om parkoppling, till exempel när du använder BLUETOOTH-funktionen för första gången efter inköpet så lämnas inte parkopplingsläget automatiskt. Om nackhögtalaren går ur kopplingsläget innan du slutfört proceduren, upprepa proceduren igen från steg 2.
- När nackhögtalaren väl är kopplad med BLUETOOTH-enheten, behöver man inte koppla dem igen, utom i följande fall:
 - Information om koppling har raderats under reparation etc.

- Nackhögtalaren är redan kopplad med 8 enheter och en annan enhet ska kopplas.
Nackhögtalaren kan kopplas med högst 8 BLUETOOTH-enheter. När en ny enhet ska kopplas då 8 enheter redan är kopplade, kommer informationen om koppling för den tidigaste enheten ansluten via en BLUETOOTH-anslutning att bytas ut mot informationen för den nya.
- Informationen om parkoppling av nackhögtalaren har raderats från den parkopplade BLUETOOTH-enheten.
- Nackhögtalaren initieras.
All information om koppling raderas. När nackhögtalaren har initierats kan det hända att den inte kan upprätta en BLUETOOTH-anslutning till BRAVIA-tv:n. Radera i så fall informationen om parkoppling för nackhögtalaren från BRAVIA-tv:n, och parkoppla sedan nackhögtalaren med BRAVIA-tv:n igen.
- Beroende på vilken BRAVIA-tv du använder, kan det hända att ljudet inte matas ut från BRAVIA-tv:n när nackhögtalaren är ansluten till BRAVIA-tv:n via en BLUETOOTH-anslutning. Om du vill mata ut ljud från BRAVIA-tv:n ska du antingen stänga av nackhögtalaren eller välja [BRAVIA Theatre U] under BRAVIA-tv:ns BLUETOOTH-inställningar för att koppla bort BLUETOOTH-anslutningen mellan nackhögtalaren och BRAVIA-tv:n.
För information om BRAVIA-tv:ns inställningar hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde den BRAVIA-tv du använder.
- Du kan inte använda flerpunktsanslutningen när du använder funktionen tillägg av högtalare.
- Om den särskilda ljudadaptorn (medföljer) och den särskilda ljudkabeln (medföljer) är anslutna till nackhögtalaren kan varken BLUETOOTH-funktionen eller samtalsfunktionen användas.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta nackhögtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)
- [Lyssna på tv-ljud genom nackhögtalaren](#)

Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U

Ansluta nackhögtalaren till en 360 Spatial Sound Personalizer-kompatibel BRAVIA-tv via en BLUETOOTH-anslutning genom sändaren (säljs separat)

Detta avsnitt beskriver hur du ansluter en 360 Spatial Sound Personalizer-kompatibel BRAVIA-tv via en BLUETOOTH-anslutning genom sändaren (säljs separat) till din nackhögtalare.

Nackhögtalaren och sändaren (säljs separat) måste parkopplas via en BLUETOOTH-anslutning.

OBS!


- Om din BRAVIA-tv är kompatibel med 360 Spatial Sound Personalizer kan du, beroende på modellen, lyssna på 360-spatialljud med nackhögtalaren utan att använda sändaren (säljs separat).
Se "[Ta reda på hur du kopplar nackhögtalaren till en 360 Spatial Sound Personalizer kompatibel med BRAVIA-tv](#)" för information om den anslutningsmetod som är lämplig för din BRAVIA-tv.

1 Anslut den optiska digitalljudutgången på din BRAVIA-tv och DIGITAL IN (optisk digitalljudingång) på sändaren (säljs separat) med en optisk digitalkabel (medföljer sändaren (säljs separat)).

Kontrollera formen på den optiska digitalkabelns kontakt (B) och porten på BRAVIA-tv:n och sändaren (säljs separat) (A), rikt upp långsidorna och sätt i kontakterna så att de passar i uttagen.


A: 

B: 

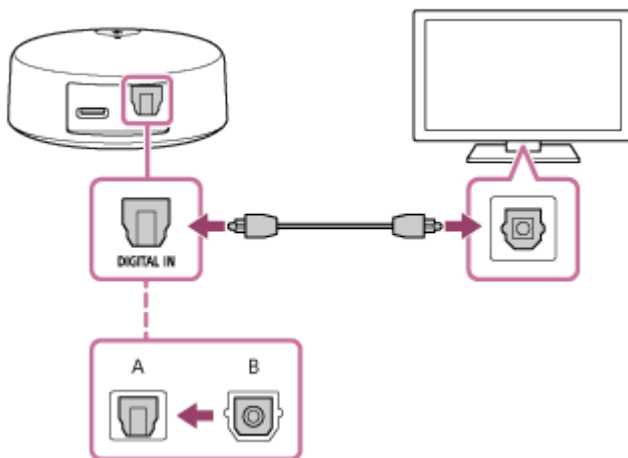


2 Anslut USB-porten på BRAVIA tv:n och DC IN-porten på sändaren (säljs separat) med USB Type-C-kabeln (medföljer sändaren (säljs separat)).

Indikatorn (orange) på sändaren (säljs separat) blinkar när strömmen är på och ljudsignal saknas.

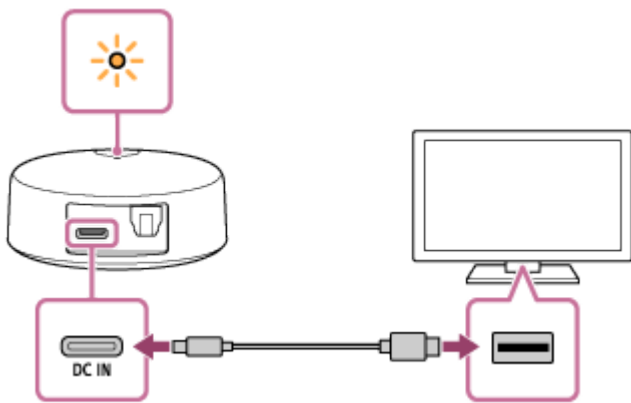

När en enhet parkopplas för första gången efter köpet eller efter att sändaren (säljs separat) har initierats (om sändaren (säljs separat) saknar parkopplingsinformation), går sändaren (säljs separat) automatiskt in i parkopplingsläge när den slås på och indikatorn dubbel blinkar blått.

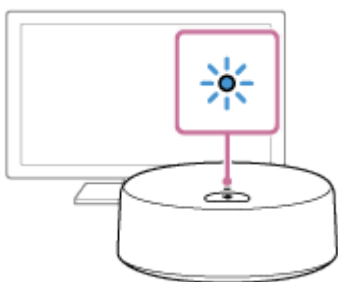


Tips

- Om den BRAVIA-tv du använder inte har någon USB-port använder du istället en USB-nätadapter (finns i handeln) för att ansluta sändaren (säljs separat) till ett eluttag.

3 Slå på BRAVIA-tv:n och använd BRAVIA-tv:n för att utföra inställningarna.

Följ instruktionerna på BRAVIA-tv:ns skärm, och använd fjärrkontrollen för att ställa in 3D surround-funktionerna. För information om korrekt manövrering hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din BRAVIA-tv.

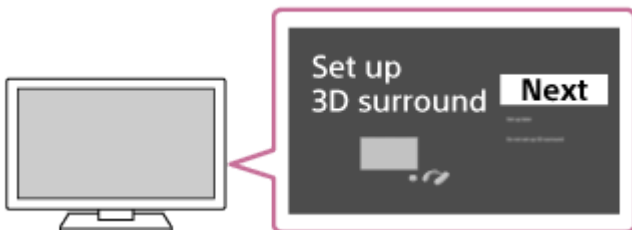


4 Utför de nödvändiga förberedelserna för en BLUETOOTH-anslutning till nackhögtalaren.

- Ladda upp det uppladdningsbara inbyggda batteriet helt.
- För att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från nackhögtalaren, sänk volymen både på BRAVIA-tv:n och nackhögtalaren innan du ansluter enheterna till varandra.
- Placera nackhögtalaren inom ett avstånd på 1 m från sändaren (säljs separat).



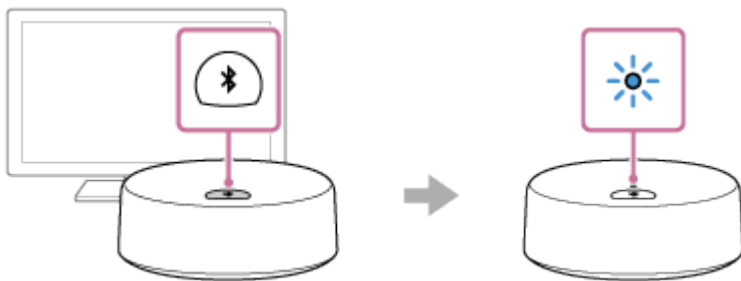

5 Tryck på och håll in knappen (BLUETOOTH) på sändaren (säljs separat) i cirka 5 sekunder.

Indikatorn (blå) på sändaren (säljs separat) dubbelblinkar och enheten försätts i parkopplingsläge.




6 Ställ nackhögtalaren i parkopplingsläge.





Parkoppling första gången efter inköpet*

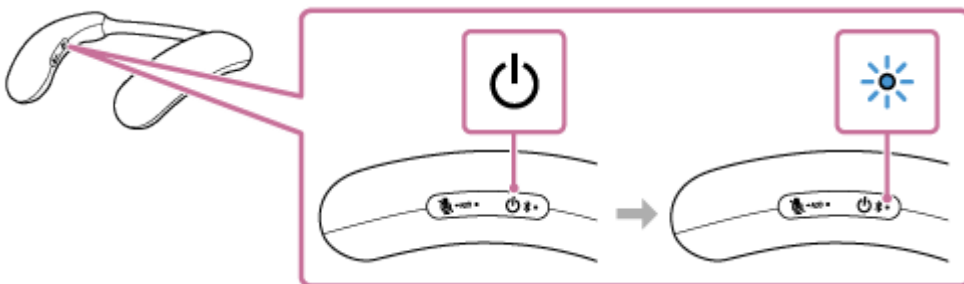
Se till att strömmen är avstängd och tryck på och håll in knappen  (ström)/ (BLUETOOTH) i cirka 2 sekunder tills du hör ett meddelandeljud. Strömmen slås på och nackhögtalaren går in i parkopplingsläge samtidigt som indikatorn  (ström)/ (BLUETOOTH) dubbelblinker i blått.

* Utför också denna procedur om nackhögtalaren har initierats (dvs. om parkopplingsinformationen har raderats).





Parkoppling med en andra och efterföljande BLUETOOTH-enheter (under förutsättning att nackhögtalaren redan har parkopplingsinformation för de andra enheterna)

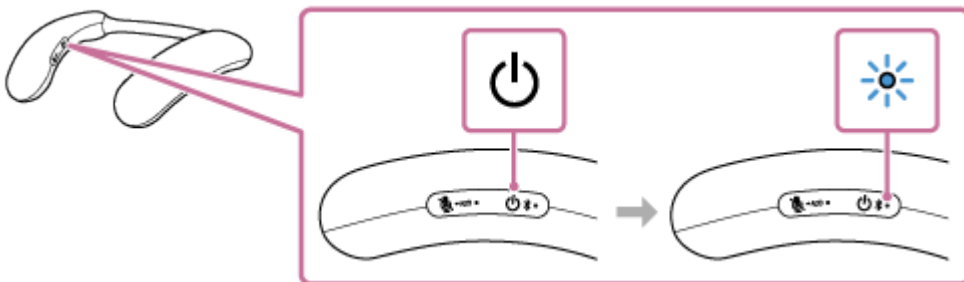Se till att strömmen är avstängd och tryck på och håll in knappen  (ström)/ (BLUETOOTH) i cirka 5 sekunder tills du hör ett meddelandeljud och en röstvägledning (Pairing (Parkopplar)). Nackhögtalaren går in i parkopplingsläge och indikatorn  (ström)/ (BLUETOOTH) dubbelblinker i blått.




OBS!

- Tryck på och håll in knappen  (ström)/ (BLUETOOTH) i cirka 2 sekunder och fortsätt trycka på knappen när strömmen slås på och du hör ett meddelandeljud.

7 Kontrollera att nackhögtalaren och sändaren (säljs separat) är sammankopplade via en BLUETOOTH-anslutning.

När BLUETOOTH-anslutningen har upprättats hörs ett meddelandeljud från nackhögtalaren och indikatorn  (ström)/ (BLUETOOTH) blinkar blått.

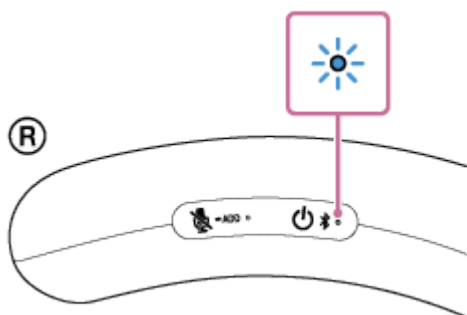

Indikatorn (blå) på sändaren (säljs separat) slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken.




Tips

- Om BRAVIA-tv:ns 3D surround-funktioner är på kan du lyssna på 360-spatialljud nästa gång du kopplar samman nackhögtalaren och sändaren (säljs separat).

Tips

- Funktionen för att registrera en enhet som du vill ansluta till via en BLUETOOTH-anslutning kallas för parkoppling. Parkoppling måste utföras för att ansluta till en BRAVIA-tv via en BLUETOOTH-anslutning och kunna lyssna på ljudet via nackhögtalaren.

OBS!

- Nackhögtalaren lämnar parkopplingsläge efter cirka 5 minuter och indikatorn  (ström)/  (BLUETOOTH) på nackhögtalaren övergår till att blinka blått långsamt. Tänk dock på att om högtalaren inte har någon information om parkoppling, till exempel när du använder BLUETOOTH-funktionen för första gången efter inköpet så lämnas inte parkopplingsläget automatiskt. Om nackhögtalaren går ur kopplingsläget innan du slutfört proceduren, upprepa proceduren igen från steg .
- När nackhögtalaren väl är kopplad med BLUETOOTH-enheten, behöver man inte koppla dem igen, utom i följande fall:
 - Information om koppling har raderats under reparation etc.
 - Nackhögtalaren är redan kopplad med 8 enheter och en annan enhet ska kopplas. Nackhögtalaren kan kopplas med högst 8 BLUETOOTH-enheter. När en ny enhet ska kopplas då 8 enheter redan är kopplade, kommer informationen om koppling för den tidigare enheten ansluten via en BLUETOOTH-anslutning att bytas ut mot informationen för den nya.
 - Informationen om parkoppling av nackhögtalaren har raderats från den parkopplade BLUETOOTH-enheten.
 - Nackhögtalaren initieras. All information om koppling raderas. När nackhögtalaren har initierats kan det hända att den inte kan upprätta en BLUETOOTH-anslutning till BRAVIA-tv:n. Radera i så fall informationen om parkoppling för nackhögtalaren från BRAVIA-tv:n, och parkoppla sedan nackhögtalaren med BRAVIA-tv:n igen.
- Beroende på vilken BRAVIA-tv du använder kan det hända att ljudet inte matas ut från BRAVIA-tv:n när nackhögtalaren kopplas till BRAVIA-tv:n via en BLUETOOTH-anslutning med hjälp av sändaren (säljs separat). Stäng av nackhögtalaren om du vill mata ut ljud från BRAVIA-tv:n. För information om BRAVIA-tv:ns inställningar hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde den BRAVIA-tv du använder.
- Du kan inte använda flerpunktsanslutningen när du använder funktionen tillägg av högtalare.
- Om den särskilda ljudadaptorn (medföljer) och den särskilda ljudkabeln (medföljer) är anslutna till nackhögtalaren kan varken BLUETOOTH-funktionen eller samtalsfunktionen användas.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta nackhögtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)

- [Lyssna på tv-ljud genom nackhögtalaren](#)

5-056-200-51(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U

Ansluta nackhögtalaren till en tv via en BLUETOOTH-anslutning

Om tv:n du använder stöder BLUETOOTH-profilerna för musikuppspelning (A2DP) kan du ansluta nackhögtalaren till din tv via en BLUETOOTH-anslutning och lyssna på tv-ljudet med nackhögtalaren.

Tips





- Om din tv är en BRAVIA-tv som stödjer 360 Spatial Sound Personalizer kan du lyssna på tv-ljudet som 360-spatialljud på din nackhögtalare.
För mer information hänvisar vi till ["Ta reda på hur du kopplar nackhögtalaren till en 360 Spatial Sound Personalizer kompatibel med BRAVIA-tv"](#).

1 Utför de nödvändiga förberedelserna för en BLUETOOTH-anslutning till nackhögtalaren.


- Ladda upp det uppladdningsbara inbyggda batteriet helt.
- För att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från nackhögtalaren, sänk volymen både på tv:n och nackhögtalaren innan du ansluter enheterna till varandra.
- För nackhögtalaren inom ett avstånd på 1 m från din tv.

2 Ställ nackhögtalaren i parkopplingsläge.





Parkoppling första gången efter inköpet*

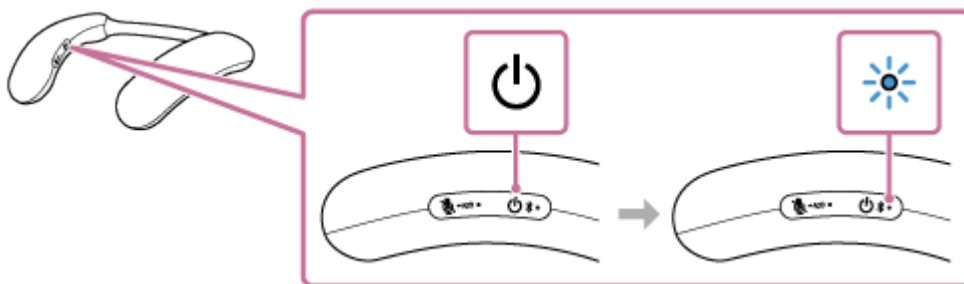
Se till att strömmen är avstängd och tryck på och håll in knappen  (ström)/ (BLUETOOTH) i cirka 2 sekunder tills du hör ett meddelandeljud. Strömmen slås på och nackhögtalaren går in i parkopplingsläge samtidigt som indikatorn  (ström)/ (BLUETOOTH) dubbelblinker i blått.

* Utför också denna procedur om nackhögtalaren har initierats (dvs. om parkopplingsinformationen har raderats).



För att parkoppla en andra och efterföljande tv-apparater (om nackhögtalaren har parningsinformation för andra enheter)

Se till att strömmen är avstängd och tryck på och håll in knappen  (ström)/ (BLUETOOTH) i cirka 5 sekunder tills du hör ett meddelandeljud och en röstvägledning (Pairing (Parkopplar)). Nackhögtalaren går in i parkopplingsläge och indikatorn  (ström)/ (BLUETOOTH) dubbelblinker i blått.

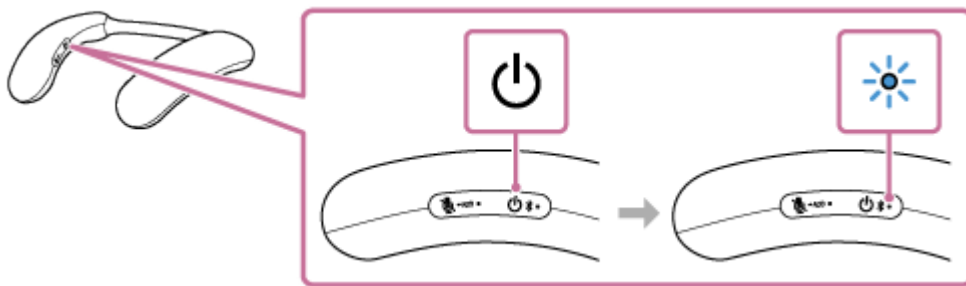


OBS!

- Tryck på och håll in knappen (ström)/ (BLUETOOTH) i cirka 2 sekunder och fortsätt trycka på knappen när strömmen slås på och du hör ett meddelandeljud.

3 Manövrera tv:n för att ansluta nackhögtalaren via en BLUETOOTH-anslutning.

För närmare information om manövrering av tv:n hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din tv.

När BLUETOOTH-anslutningen är klar hör du ett meddelandeljud från nackhögtalaren och indikatorn (ström)/ (BLUETOOTH) blinkar blått.

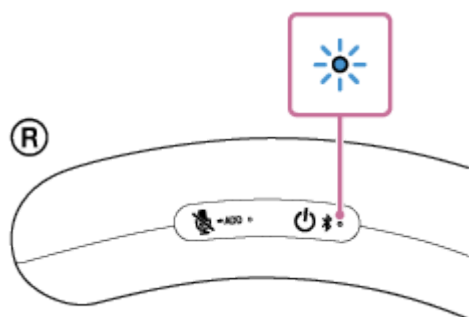

Tips

- Funktionen för att registrera en enhet som du vill ansluta till via en BLUETOOTH-anslutning kallas för parkoppling. Parkoppling måste utföras för att ansluta till en tv via en BLUETOOTH-anslutning och kunna lyssna på ljudet via nackhögtalaren.
- Så länge som BLUETOOTH-funktionen är aktiverad på en BLUETOOTH-enhet som tidigare varit parkopplad med högtalaren ansluts högtalaren igen med enheten direkt efter att högtalaren har slagits på.

OBS!

- Nackhögtalaren lämnar parkopplingsläge efter cirka 5 minuter och indikatorn (ström)/ (BLUETOOTH) på nackhögtalaren övergår till att blinka blått långsamt. Tänk dock på att om högtalaren inte har någon information om parkoppling, till exempel när du använder BLUETOOTH-funktionen för första gången efter inköpet så lämnas inte parkopplingsläget automatiskt. Om nackhögtalaren går ur kopplingsläget innan du slutfört proceduren, upprepa proceduren igen från steg 2.
- När nackhögtalaren väl är kopplad med BLUETOOTH-enheten, behöver man inte koppla dem igen, utom i följande fall:
 - Information om koppling har raderats under reparation etc.
 - Nackhögtalaren är redan kopplad med 8 enheter och en annan enhet ska kopplas. Nackhögtalaren kan kopplas med högst 8 BLUETOOTH-enheter. När en ny enhet ska kopplas då 8 enheter redan är kopplade, kommer informationen om koppling för den tidigare enheten ansluten via en BLUETOOTH-anslutning att bytas ut mot informationen för den nya.
 - Informationen om parkoppling av nackhögtalaren har raderats från den parkopplade BLUETOOTH-enheten.
 - Nackhögtalaren initieras. All information om koppling raderas. När nackhögtalaren har initierats kan det hända att den inte kan upprätta en BLUETOOTH-anslutning till tv:n. Radera i så fall informationen om parkoppling för nackhögtalaren från tv:n, och parkoppla sedan nackhögtalaren med tv:n igen.

- Nackhögtalaren kan kopplas med flera enheter, men kan bara spela musik från en kopplad enhet åt gången.
- Synkroniseringen av video och ljud kan förloras medan du tittar på video på tv:n.
- Beroende på vilken tv du använder kan det hända att ljudet inte matas ut från tv:n när nackhögtalaren är ansluten till tv:n via en BLUETOOTH-anslutning. Om du vill mata ut ljud från tv:n ska du stänga av antingen nackhögtalaren eller välja [BRAVIA Theatre U] under tv:ns BLUETOOTH-inställningar för att koppla bort BLUETOOTH-anslutningen mellan nackhögtalaren och tv:n. För information om tv:ns inställningar hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde den tv du använder.
- Du kan inte använda flerpunktsanslutningen när du använder funktionen tillägg av högtalare.
- Om den särskilda ljudadaptorn (medföljer) och den särskilda ljudkabeln (medföljer) är anslutna till nackhögtalaren kan varken BLUETOOTH-funktionen eller samtalsfunktionen användas.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta nackhögtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)
- [Lyssna på tv-ljud genom nackhögtalaren](#)

Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U


Ansluta nackhögtalaren till en Windows-dator via en BLUETOOTH-anslutning

Parkoppla nackhögtalaren med en dator och anslut dem sedan via en BLUETOOTH-anslutning.

Operativsystem som stöds

Windows 11, Windows 10





1 Utför de nödvändiga förberedelserna för en BLUETOOTH-anslutning till nackhögtalaren.

- Ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.
- För att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från nackhögtalaren, sänk volymen både på datorn och i nackhögtalaren innan du parkopplar enheterna. Alternativt kan du stänga av musikuppspelningen.
- För nackhögtalaren inom ett avstånd på 1 m från din dator.
- Ta fram bruksanvisningen som medföljde datorn och ha den till hands för referens.
- Ställ högtalaren i din dator i påslaget läge.
Om högtalaren i din dator är inställd på  (ljud av), matas inget ljud ut i nackhögtalaren.
 - När högtalaren i din dator är ställd i påslaget läge:




2 Ställ nackhögtalaren i kopplingsläge.





Parkoppling första gången efter inköpet*


Se till att strömmen är avstängd och tryck på och håll in knappen  (ström)/ (BLUETOOTH) i cirka 2 sekunder tills du hör ett meddelandeljud. Strömmen slås på och nackhögtalaren går in i parkopplingsläge samtidigt som indikatorn  (ström)/ (BLUETOOTH) dubbelblinker i blått.

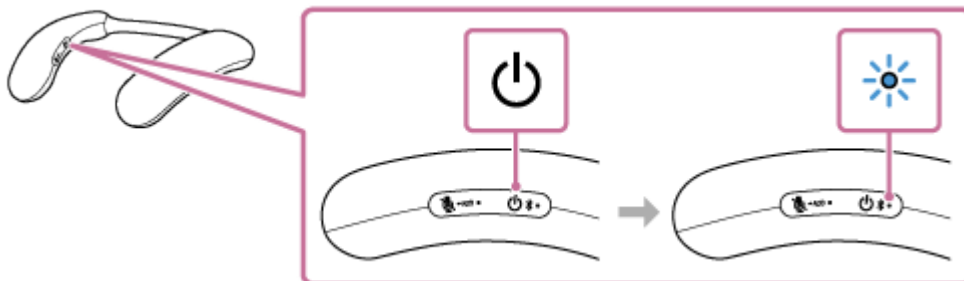* Utför också denna procedur om nackhögtalaren har initierats (dvs. om parkopplingsinformationen har raderats).





Parkoppling med en andra och efterföljande BLUETOOTH-enheter (under förutsättning att nackhögtalaren redan har parkopplingsinformation för de andra enheterna)

Se till att strömmen är avstängd och tryck på och håll in knappen  (ström)/ (BLUETOOTH) i cirka 5 sekunder tills du hör ett meddelandeljud och en röstvägledning (Pairing (Parkopplar)). Nackhögtalaren går in i parkopplingsläge och indikatorn  (ström)/ (BLUETOOTH) dubbelblinker i blått.

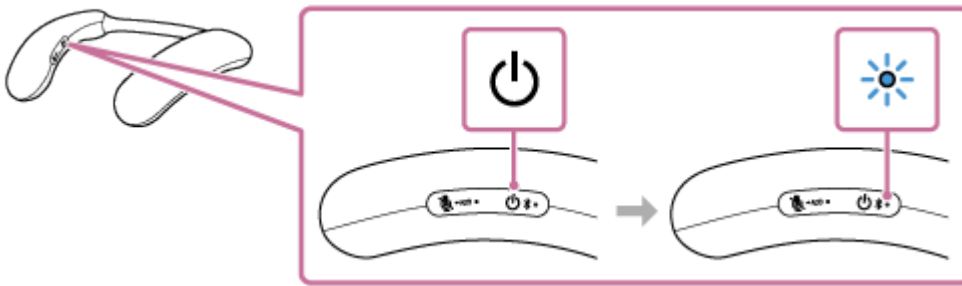


OBS!

- Tryck på och håll in knappen  (ström)/ (BLUETOOTH) i cirka 2 sekunder och fortsätt trycka på knappen när strömmen slås på och du hör ett meddelandeljud.


3 Registrera nackhögtalaren till datorn.

På Windows 11


- Klicka på [Start]-knappen, sedan på [Settings].
- Klicka på [Bluetooth & devices].

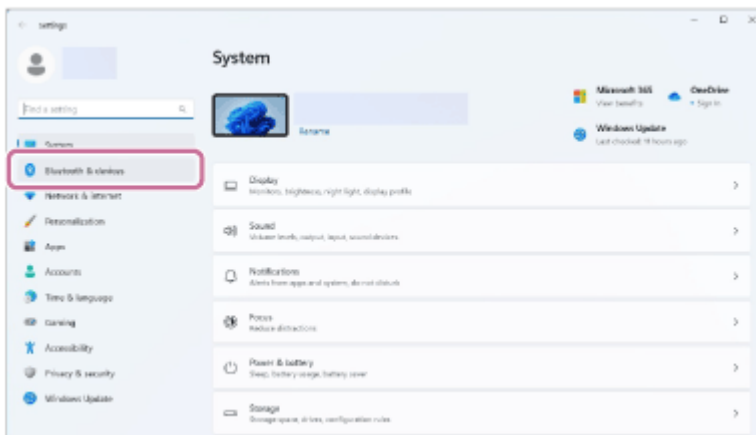

- Klicka på [Bluetooth]-omkopplaren för att slå på BLUETOOTH-funktionen, och klicka sedan på [Add device].

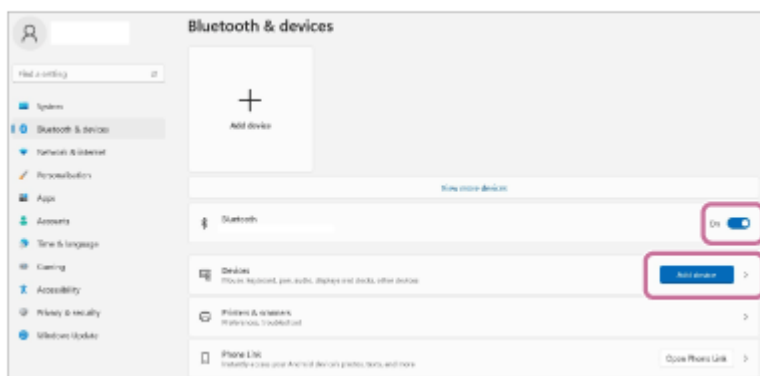

- Klicka på [Bluetooth].

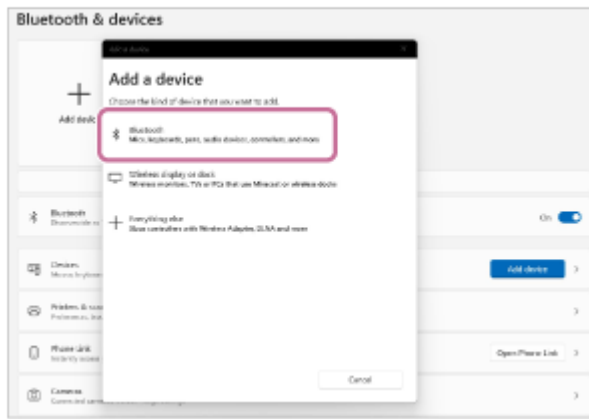

5. Välj [BRAVIA Theatre U].




6. När kopplingen är klar, upprättas BLUETOOTH-anslutningen automatiskt och [Connected music] eller [Connected voice, music] visas på skärmen. Gå vidare till steg 4 .




På Windows 10


1. Klicka på [Start]-knappen, sedan på [Settings].
2. Klicka på [Devices].

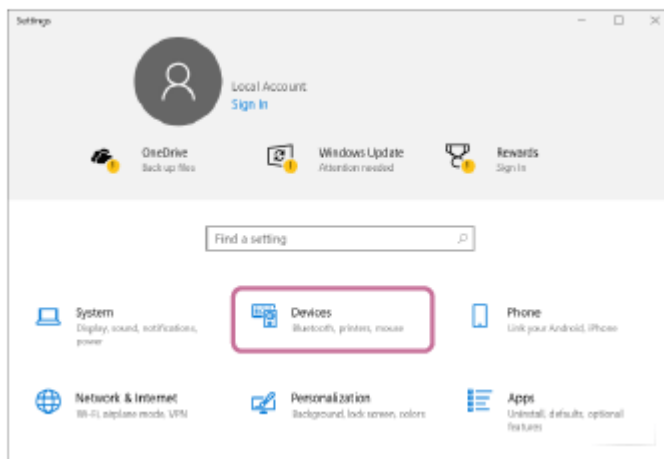


3. Klicka på [Bluetooth & other devices]-fliken, klicka på [Bluetooth]-omkopplaren för att slå på BLUETOOTH-funktionen, och klicka sedan på [Add Bluetooth or other device].

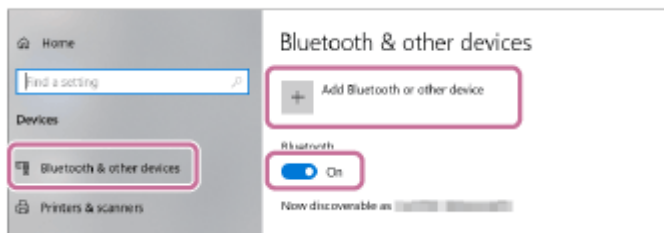

4. Klicka på [Bluetooth].

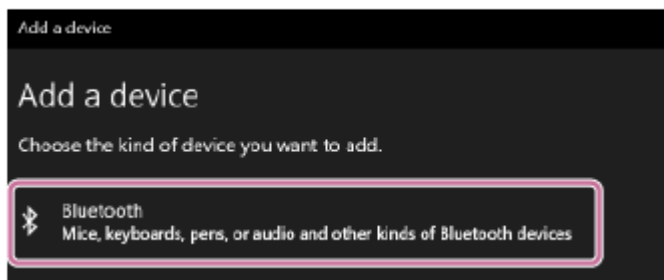


5. Välj [BRAVIA Theatre U].

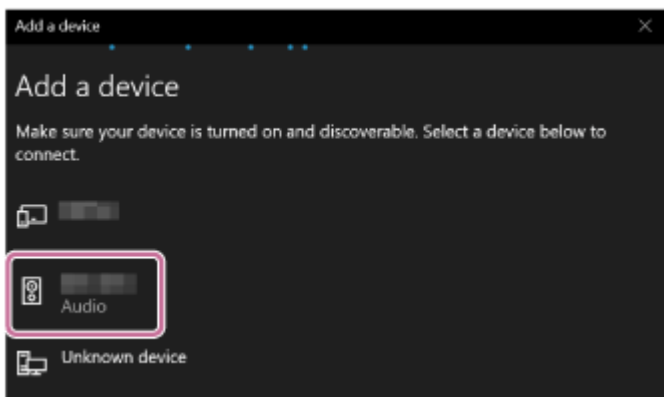




Om [BRAVIA Theatre U] inte visas, utför åtgärden igen från steg 2 .

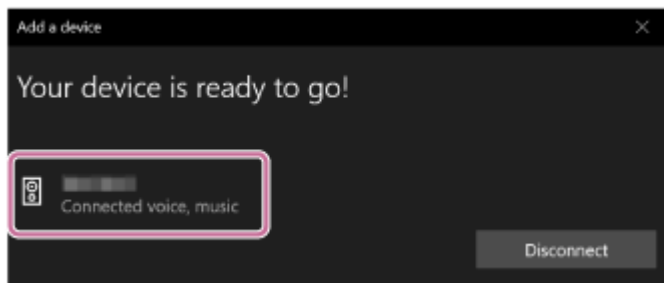6. När kopplingen är klar, upprättas BLUETOOTH-anslutningen automatiskt och [Connected music] eller [Connected voice, music] visas på skärmen. Gå vidare till steg 4 .




4 Följ anvisningarna på skärmen för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning.

När en BLUETOOTH-anslutning har upprättats hör du ett meddelandeljud från nackhögtalaren och indikatorn  (ström)/  (BLUETOOTH) börjar blinka blått.


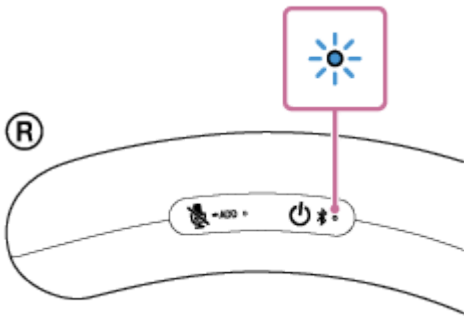



Om en BLUETOOTH-anslutning inte upprättas, upprepa proceduren igen från steg .

Tips

- Funktionen för att registrera en enhet som du vill ansluta till via en BLUETOOTH-anslutning kallas för parkoppling. Parkoppling måste utföras för att ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning och kunna lyssna på ljudet via nackhögtalaren.
- Så länge som BLUETOOTH-funktionen är aktiverad på en BLUETOOTH-enhet som tidigare varit parkopplad med högtalaren ansluts högtalaren igen med enheten direkt efter att högtalaren har slagits på.
- Anvisningarna ovan ges som ett exempel. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din dator. Dessutom har inte alla datorer testats och funnits kompatibla med ovanstående procedur och proceduren är inte tillämplig på hembyggda datorer.
- När [BRAVIA Theatre U] och [LE_BRAVIA Theatre U] visas för anslutningsförsöket, välj [BRAVIA Theatre U]. Även om [LE_BRAVIA Theatre U] visas först, vänta tills [BRAVIA Theatre U] visas. Det kan ta cirka 30 sekunder till 1 minut innan [BRAVIA Theatre U] visas. Om [BRAVIA Theatre U] inte visas, upprepa proceduren igen från steg .
- Om inmatning av nyckel krävs på dator med Windows 11 eller Windows 10, ange "0000". Nyckeln kan kallas "lösenkod", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "lösenord".

OBS!

- Nackhögtalaren lämnar parkopplingsläge efter cirka 5 minuter och indikatorn  (ström)/  (BLUETOOTH) på nackhögtalaren övergår till att blinka blått långsamt. Nackhögtalaren lämnar dock inte parkopplingsläget om den inte har någon information om parkopplingen, till exempel när du använder BLUETOOTH-funktionen för första gången efter inköpet. Om nackhögtalaren går ur kopplingsläget innan du slutfört proceduren, upprepa proceduren igen från steg .
- När nackhögtalaren väl är kopplad med BLUETOOTH-enheten, behöver man inte koppla dem igen, utom i följande fall:
 - Information om koppling har raderats under reparation etc.
 - Nackhögtalaren är redan kopplad med 8 enheter och en annan enhet ska kopplas. Nackhögtalaren kan kopplas med högst 8 BLUETOOTH-enheter. När en ny enhet ska kopplas då 8 enheter redan är kopplade, kommer informationen om koppling för den tidigare enheten ansluten via en BLUETOOTH-anslutning att bytas ut mot

informationen för den nya.

- Informationen om parkoppling av nackhögtalaren har raderats från den parkopplade BLUETOOTH-enheten.
- Nackhögtalaren initieras.
All information om koppling raderas. När nackhögtalaren har initierats, kan det hända att den inte kan upprätta en BLUETOOTH-anslutning till datorn. Radera i så fall information om parkoppling för nackhögtalaren från datorn, och parkoppla därefter nackhögtalaren med datorn igen.
- Nackhögtalaren kan kopplas med flera enheter, men kan bara spela musik från en kopplad enhet åt gången.
- Du kan inte använda flerpunktsanslutningen när du använder funktionen tillägg av högtalare.
- Om den särskilda ljudadaptorn (medföljer) och den särskilda ljudkabeln (medföljer) är anslutna till nackhögtalaren kan varken BLUETOOTH-funktionen eller samtalsfunktionen användas.



Relaterade avsnitt


- [Ansluta nackhögtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Ringa ett videosamtal på en dator](#)

Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U

Ansluta nackhögtalaren till en parkopplad Windows-dator via en BLUETOOTH-anslutning

- 1 Tryck på och håll in knappen  (ström)/ (BLUETOOTH) i cirka 2 sekunder tills du hör ett meddelandeljud.**

Nackhögtalaren slås på och indikatorn  (ström)/ (BLUETOOTH) börjar blinka blått.

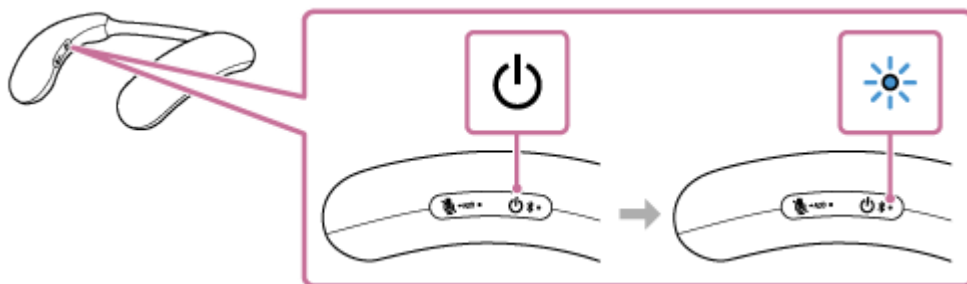


Ett meddelandeljud hörs när en BLUETOOTH-anslutning upprättas automatiskt med en tidigare ansluten enhet. På datorn, se om en BLUETOOTH-anslutning är upprättad med nackhögtalaren. Om inte, gå vidare till steg **2**.


- 2 På datorn, välj nackhögtalaren.**

På Windows 11

1. Klicka på [Start]-knappen, sedan på [Settings].
2. Klicka på [Bluetooth & devices].
3. Klicka på [Bluetooth]-omkopplaren för att slå på BLUETOOTH-funktionen.

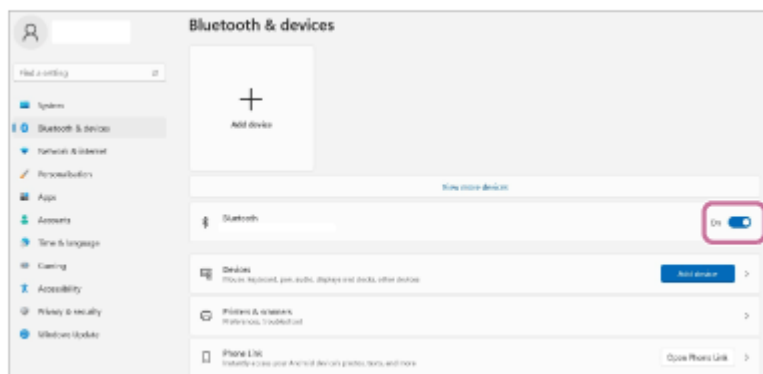


4. Välj [BRAVIA Theatre U] och klicka sedan på [Connect].

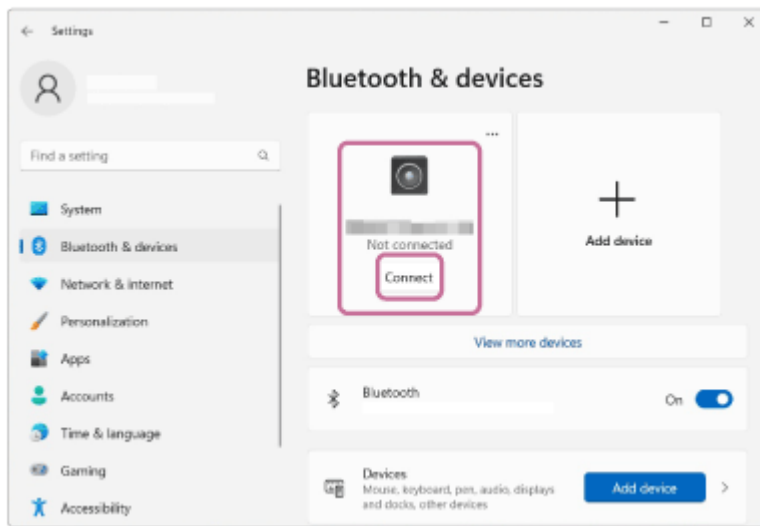


Ikonerna som visas kan skilja sig från de som visas på skärmen.
Efter anslutningen visas [Connected music] eller [Connected voice, music].

På Windows 10


1. Klicka på [Start]-knappen, sedan på [Settings].
2. Klicka på [Devices].

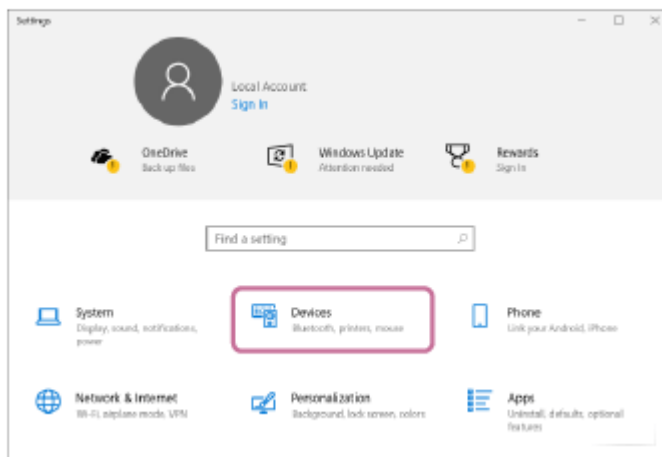

3. Klicka på [Bluetooth & other devices]-fliken, och klicka sedan på BLUETOOTH-omkopplaren för att slå på BLUETOOTH-funktionen.

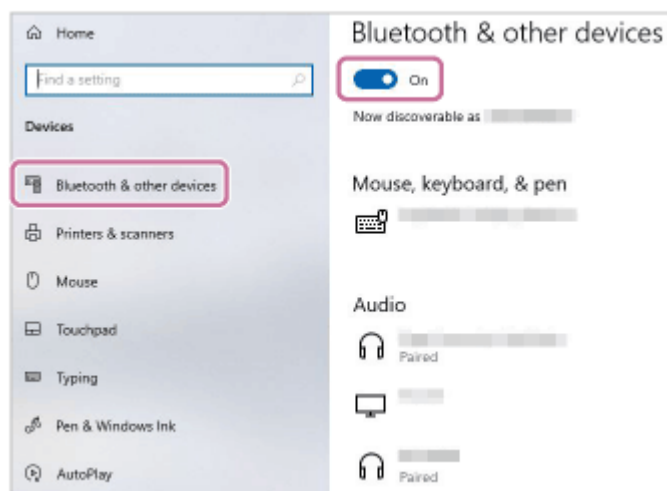

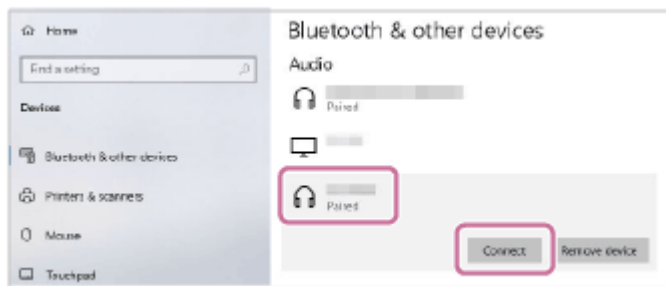

4. Välj [BRAVIA Theatre U] från enheterna listade under [Audio] och klicka på [Connect].



Ikonerna som visas kan skilja sig från de som visas på skärmen.

Efter anslutningen visas [Connected music] eller [Connected voice, music].

När en BLUETOOTH-anslutning har upprättats hör du ett meddelandeljud från nackhögtalaren och indikatorn  (ström)/  (BLUETOOTH) på nackhögtalaren börjar blinka blått.

Tips

- Anvisningarna ovan ges som ett exempel. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din dator. Dessutom har inte alla datorer testats och funnits kompatibla med ovanstående procedur och proceduren är inte tillämplig på hembyggda datorer.
- Om en tidigare ansluten BLUETOOTH-enhet är i närheten, och nackhögtalaren slås på kan det hända att den automatiskt upprättar en BLUETOOTH-anslutning med enheten. Stäng i så fall av BLUETOOTH-funktionen på den tidigare anslutna BLUETOOTH-enheten eller stäng av enheten.

OBS!

- Om ljudkvaliteten inte är bra vid musikuppspelning ska du kontrollera att datorn är konfigurerad för att aktivera BLUETOOTH-profilen för musikuppspelning (A2DP). För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din dator.
- Om nackhögtalaren inte lyckas upprätta en BLUETOOTH-anslutning till din dator, radera informationen om koppling för nackhögtalaren från datorn och koppla dem igen. För detaljer om hur datorn används hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din dator.
- Du kan inte använda flerpunktsanslutningen när du använder funktionen tillägg av högtalare.
- Om den särskilda ljudadaptorn (medföljer) och den särskilda ljudkabeln (medföljer) är anslutna till nackhögtalaren kan varken BLUETOOTH-funktionen eller samtalsfunktionen användas.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta nackhögtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)
- [Ansluta nackhögtalaren till en Windows-dator via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U


Ansluta nackhögtalaren till en Mac-dator via en BLUETOOTH-anslutning


Parkoppla nackhögtalaren och Mac-dator och anslut dem sedan via en BLUETOOTH-anslutning.

Operativsystem som stöds

macOS 11 eller senare





1 Utför de nödvändiga förberedelserna för en BLUETOOTH-anslutning till nackhögtalaren.

- Ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.
- För att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från nackhögtalaren, sänk volymen både på Mac-datorn och i nackhögtalaren innan du parkopplar enheterna. Alternativt kan du stänga av musikuppspelningen.
- För nackhögtalaren inom ett avstånd på 1 m från din Mac-dator.
- Ta fram bruksanvisningen som medföljde Mac-datorn och ha den till hands för referens.
- Ställ högtalaren i din Mac-dator i påslaget läge.
Inga ljudsignaler skickas till nackhögtalaren om högtalaren i din Mac-dator är inställd på  (ljud av).
 - När högtalaren i din Mac-dator är ställd i påslaget läge:




2 Ställ nackhögtalaren i kopplingsläge.





Parkoppling första gången efter inköpet*

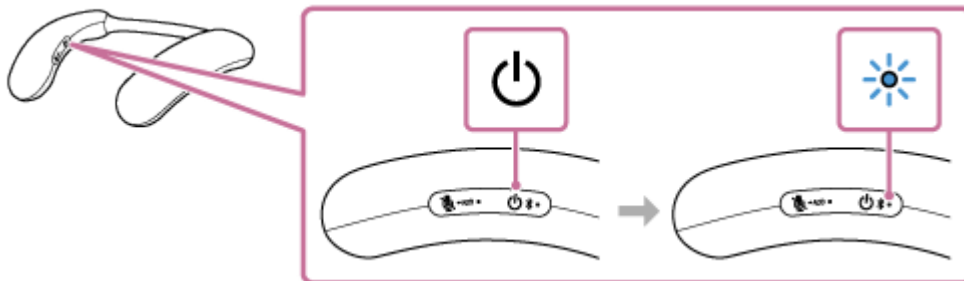
Se till att strömmen är avstängd och tryck på och håll in knappen  (ström)/  (BLUETOOTH) i cirka 2 sekunder tills du hör ett meddelandeljud. Strömmen slås på och nackhögtalaren går in i parkopplingsläge samtidigt som indikatorn  (ström)/  (BLUETOOTH) dubbelblinker i blått.

* Utför också denna procedur om nackhögtalaren har initierats (dvs. om parkopplingsinformationen har raderats).



Parkoppling med en andra och efterföljande BLUETOOTH-enheter (under förutsättning att nackhögtalaren redan har parkopplingsinformation för de andra enheterna)

Se till att strömmen är avstängd och tryck på och håll in knappen  (ström)/  (BLUETOOTH) i cirka 5 sekunder tills du hör ett meddelandeljud och en röstvägledning (Pairing (Parkopplar)). Nackhögtalaren går in i parkopplingsläge och indikatorn  (ström)/  (BLUETOOTH) dubbelblinker i blått.

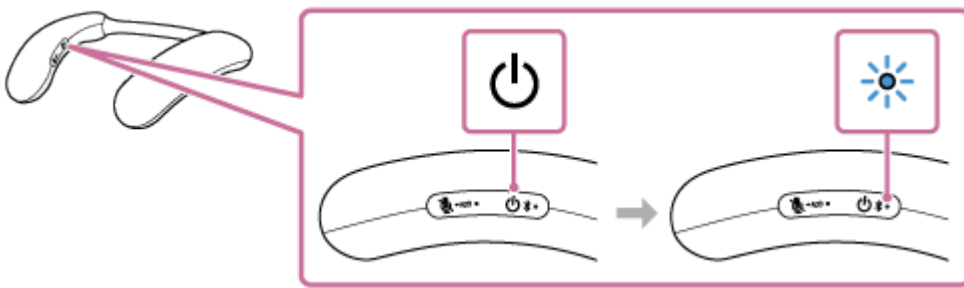


OBS!


- Tryck på och håll in knappen ⏻ (ström)/📶 (BLUETOOTH) i cirka 2 sekunder och fortsätt trycka på knappen när strömmen slås på och du hör ett meddelandeljud.

3 Sök efter nackhögtalaren på Mac-datorn.

- Klicka på [🔧 (System Preferences)] - [Bluetooth] i aktivitetsfältet längst ned till höger på skärmen.

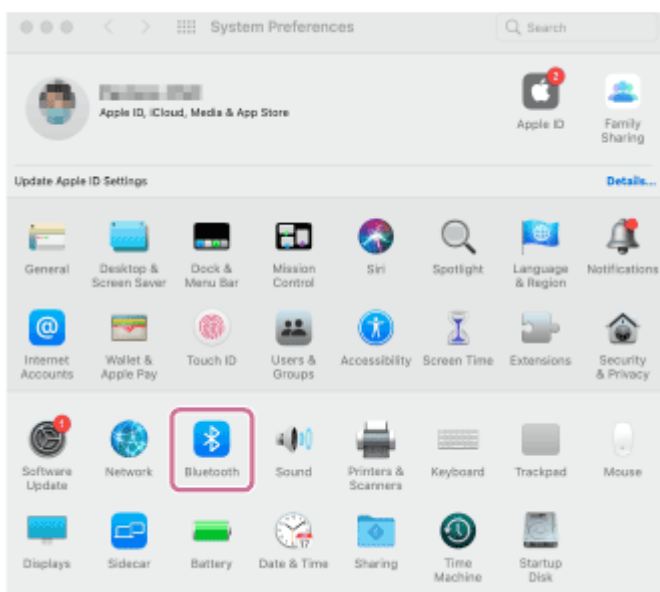


- Välj [BRAVIA Theatre U] från Bluetooth-skärmen, klicka sedan på [Connect].

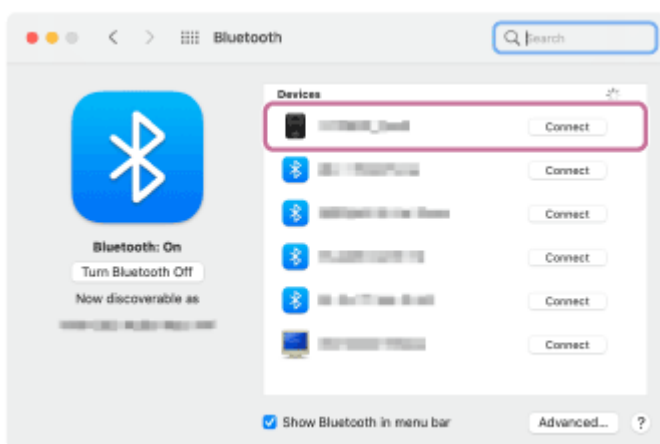

4 Följ anvisningarna på skärmen för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning.


När en BLUETOOTH-anslutning har upprättats hör du ett meddelandeljud från nackhögtalaren och indikatorn ⏻ (ström)/📶 (BLUETOOTH) börjar blinka blått.

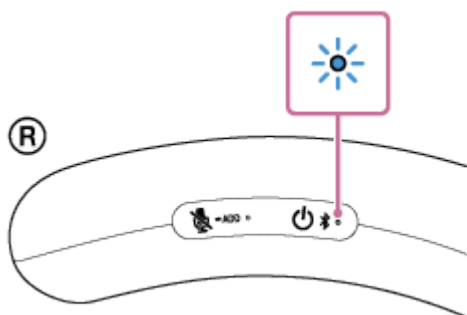

Om en BLUETOOTH-anslutning inte upprättas, upprepa proceduren igen från steg 2 .

5 Klicka på högtalarikonen längst upp till höger på skärmen och välj [BRAVIA Theatre U] från [Output].



Du kan nu lyssna på musik med mera som spelas på Mac-datorn via nackhögtalaren.

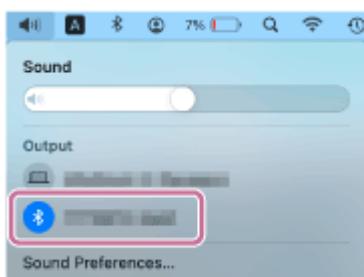

Tips

- Funktionen för att registrera en enhet som du vill ansluta till via en BLUETOOTH-anslutning kallas för parkoppling. Parkoppling måste utföras för att ansluta till en Mac-dator via en BLUETOOTH-anslutning och kunna lyssna på ljudet via nackhögtalaren.
- Så länge som BLUETOOTH-funktionen är aktiverad på en BLUETOOTH-enhet som tidigare varit parkopplad med högtalaren ansluts högtalaren igen med enheten direkt efter att högtalaren har slagits på.
- Anvisningarna ovan ges som ett exempel. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din Mac-dator. Dessutom har inte alla Mac-datorer testats och funnits vara kompatibla med ovanstående procedur.
- När [BRAVIA Theatre U] och [LE_BRAVIA Theatre U] visas för anslutningsförsöket, välj [BRAVIA Theatre U]. Även om [LE_BRAVIA Theatre U] visas först, vänta tills [BRAVIA Theatre U] visas. Det kan ta cirka 30 sekunder till 1 minut innan [BRAVIA Theatre U] visas. Om [BRAVIA Theatre U] inte visas, upprepa proceduren igen från steg 2 .
- Om inmatning av nyckel krävs på en Mac-dator, ange "0000". Nyckeln kan kallas "lösenkod", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "lösenord".

OBS!

- Nackhögtalaren lämnar parkopplingsläge efter cirka 5 minuter och indikatorn  (ström)/  (BLUETOOTH) på nackhögtalaren övergår till att blinka långsamt. Nackhögtalaren lämnar dock inte parkopplingsläget om den inte har någon information om parkopplingen, till exempel när du använder BLUETOOTH-funktionen för första gången efter inköpet. Om nackhögtalaren går ur kopplingsläget innan du slutfört proceduren, upprepa proceduren igen från steg 2 .
- När nackhögtalaren väl är kopplad med BLUETOOTH-enheten, behöver man inte koppla dem igen, utom i följande fall:
 - Information om koppling har raderats under reparation etc.
 - Nackhögtalaren är redan kopplad med 8 enheter och en annan enhet ska kopplas. Nackhögtalaren kan kopplas med högst 8 BLUETOOTH-enheter. När en ny enhet ska kopplas då 8 enheter redan är kopplade, kommer informationen om koppling för den tidigare enheten ansluten via en BLUETOOTH-anslutning att bytas ut mot informationen för den nya.

- Informationen om parkoppling av nackhögtalaren har raderats från den parkopplade BLUETOOTH-enheten.
- Nackhögtalaren initieras.
All information om koppling raderas. När nackhögtalaren har initierats kan det hända att den inte kan upprätta en BLUETOOTH-anslutning till Mac-datorn. Radera i så fall information om parkoppling för nackhögtalaren från Mac-datorn, och parkoppla därefter nackhögtalaren med Mac-datorn igen.
- Nackhögtalaren kan kopplas med flera enheter, men kan bara spela musik från en kopplad enhet åt gången.
- Du kan inte använda flerpunktsanslutningen när du använder funktionen tillägg av högtalare.
- Om den särskilda ljudadaptorn (medföljer) och den särskilda ljudkabeln (medföljer) är anslutna till nackhögtalaren kan varken BLUETOOTH-funktionen eller samtalsfunktionen användas.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta nackhögtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Ringa ett videosamtal på en dator](#)

Ansluta nackhögtalaren till en parkopplad Mac-dator via en BLUETOOTH-anslutning

Operativsystem som stöds


macOS 11 eller senare

1 Utför de nödvändiga förberedelserna för en BLUETOOTH-anslutning till nackhögtalaren.



Ställ högtalaren i din Mac-dator i påslaget läge.


Inga ljudsignaler skickas till nackhögtalaren om högtalaren i din Mac-dator är inställd på  (ljud av).

- När högtalaren i din Mac-dator är ställd i påslaget läge:



2 Tryck på och håll in knappen (ström)/ (BLUETOOTH) i cirka 2 sekunder tills du hör ett meddelandeljud.


Nackhögtalaren slås på och indikatorn  (ström)/  (BLUETOOTH) börjar blinka blått.

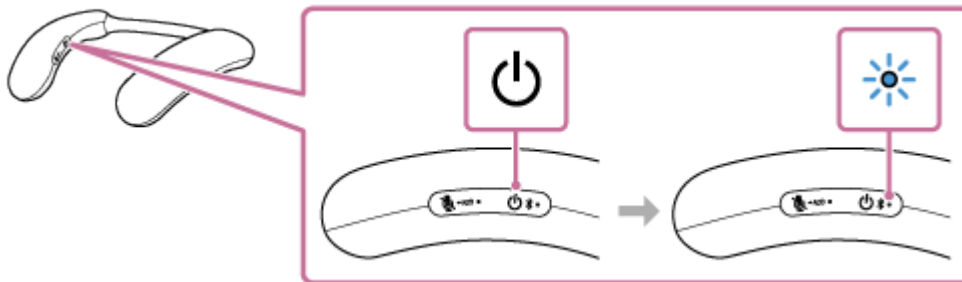


Ett meddelandeljud hörs när en BLUETOOTH-anslutning upprättas automatiskt med en tidigare ansluten enhet.


Kontrollera på din Mac-dator om en BLUETOOTH-anslutning är upprättad med nackhögtalaren. Om inte, gå vidare till steg **3**.



3 Välj nackhögtalaren på din Mac-dator.

1. Klicka på [ (System Preferences)] - [Bluetooth] i aktivitetsfältet längst ned till höger på skärmen.

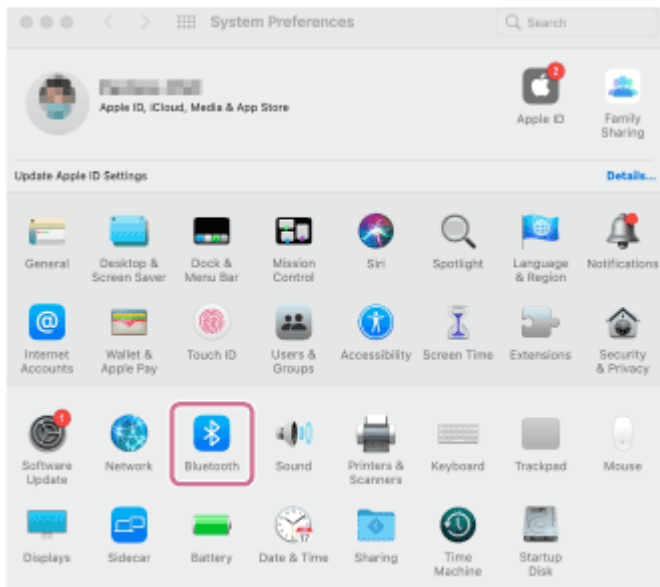


2. Välj [BRAVIA Theatre U] på Bluetooth-skärmen, och klicka sedan på [Connect].

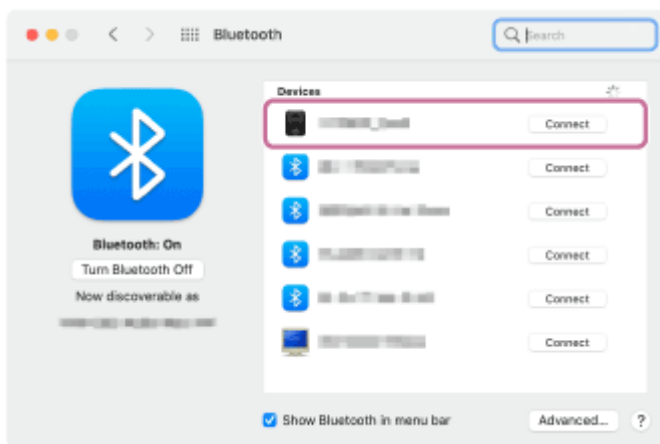

När en BLUETOOTH-anslutning har upprättats hör du ett meddelandeljud från nackhögtalaren och indikatorn  (ström)/  (BLUETOOTH) börjar blinka blått.

4 Klicka på högtalarikonen längst upp till höger på skärmen och välj [BRAVIA Theatre U] från [Output].

Du kan nu lyssna på musik med mera som spelas på Mac-datorn via nackhögtalaren.

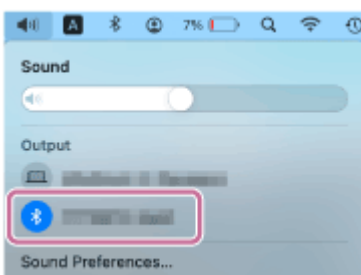

Tips

- Anvisningarna ovan ges som ett exempel. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din Mac-dator. Dessutom har inte alla Mac-datorer testats och funnits vara kompatibla med ovanstående procedur.
- Om en tidigare ansluten BLUETOOTH-enhet är i närheten, och nackhögtalaren slås på kan det hända att den automatiskt upprättar en BLUETOOTH-anslutning med enheten. Stäng i så fall av BLUETOOTH-funktionen på den tidigare anslutna BLUETOOTH-enheten eller stäng av enheten.

OBS!

- Om ljudkvaliteten inte är bra vid musikuppspelning ska du kontrollera att Mac-datorn är konfigurerad för att aktivera BLUETOOTH-profilen för musikuppspelning (A2DP). För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din Mac-dator.
- Om nackhögtalaren inte lyckas upprätta en BLUETOOTH-anslutning till din Mac-dator, radera informationen om parkoppling för nackhögtalaren från Mac-datorn och parkoppla enheterna till varandra igen. För information om hur Mac-datorn används hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din Mac-dator.
- Du kan inte använda flerpunktsanslutningen när du använder funktionen tillägg av högtalare.
- Om den särskilda ljudadaptorn (medföljer) och den särskilda ljudkabeln (medföljer) är anslutna till nackhögtalaren kan varken BLUETOOTH-funktionen eller samtalsfunktionen användas.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta nackhögtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)
- [Ansluta nackhögtalaren till en Mac-dator via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U

Ansluta nackhögtalaren till en Android™-smartphone eller en iPhone via en BLUETOOTH-anslutning





Parkoppla nackhögtalaren med en Android-smartphone eller en iPhone och upprätta sedan en anslutning med dem via en BLUETOOTH-anslutning.

1 Utför de nödvändiga förberedelserna för en BLUETOOTH-anslutning till nackhögtalaren.


- Ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.
- För att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från nackhögtalaren, sänk volymen både på din Android-smartphone eller iPhone och nackhögtalaren innan du ansluter enheterna till varandra. Alternativt kan du stänga av musikuppspelningen.
- För Android-smartphonen eller iPhone inom 1 m från nackhögtalaren.
- Ta fram bruksanvisningen som medföljde Android-smartphonen eller iPhone och ha den till hands för referens.

2 Ställ nackhögtalaren i kopplingsläge.





Parkoppling första gången efter inköpet*


Se till att strömmen är avstängd och tryck på och håll in knappen  (ström)/ (BLUETOOTH) i cirka 2 sekunder tills du hör ett meddelandeljud. Strömmen slås på och nackhögtalaren går in i parkopplingsläge samtidigt som indikatorn  (ström)/ (BLUETOOTH) dubbelblinker i blått.

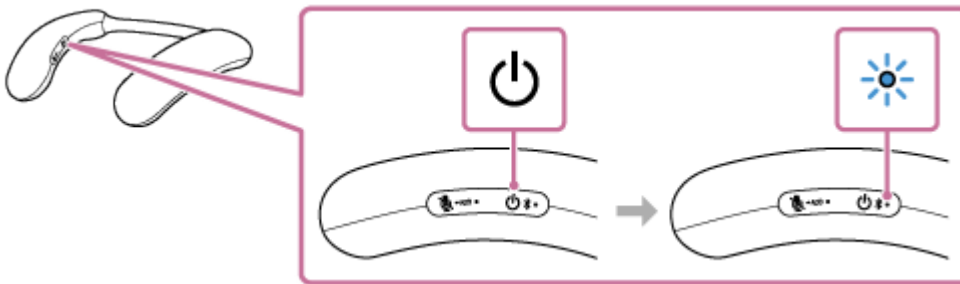* Utför också denna procedur om nackhögtalaren har initierats (dvs. om parkopplingsinformationen har raderats).





Parkoppling med en andra och efterföljande BLUETOOTH-enheter (under förutsättning att nackhögtalaren redan har parkopplingsinformation för de andra enheterna)

Se till att strömmen är avstängd och tryck på och håll in knappen  (ström)/ (BLUETOOTH) i cirka 5 sekunder tills du hör ett meddelandeljud och en röstvägledning (Pairing (Parkopplar)). Nackhögtalaren går in i parkopplingsläge och indikatorn  (ström)/ (BLUETOOTH) dubbelblinker i blått.

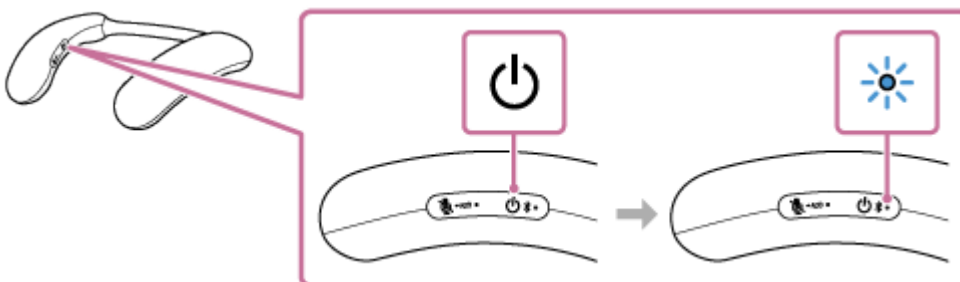




OBS!

- Tryck på och håll in knappen  (ström)/  (BLUETOOTH) i cirka 2 sekunder och fortsätt trycka på knappen när strömmen slås på och du hör ett meddelandeljud.


3 Utför parkopplingsproceduren på din Android-smartphone eller iPhone för att detektera nackhögtalaren.

På Android-smartphonen:

1. Tryck på [Settings].
2. Tryck på [Device connection] - [Connection preferences] - [Bluetooth].
3. Tryck på [ (av)] för att ändra alternativet till [ (på)].

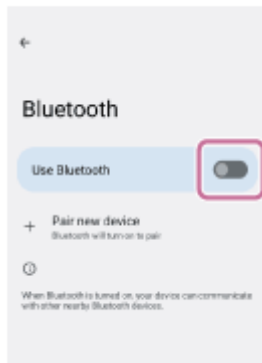


4. Tryck på [Pair new device].
5. Tryck på [BRAVIA Theatre U].

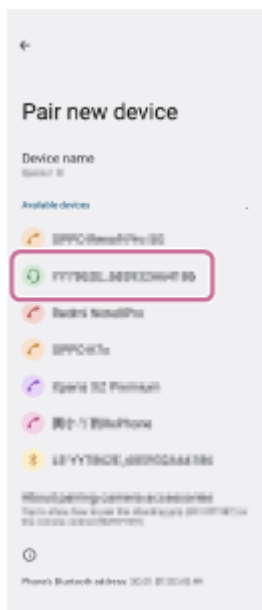

På iPhone:


1. Tryck på [Settings].
2. Tryck på [Bluetooth].

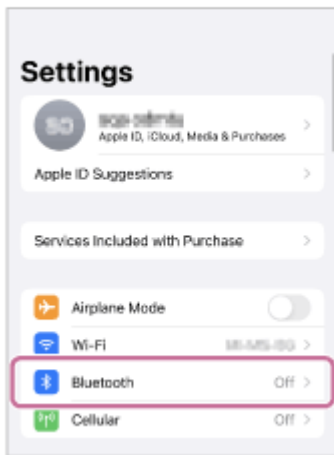

3. Tryck på [(av)] för att ändra alternativet till [(på)].




4. Tryck på [BRAVIA Theatre U].

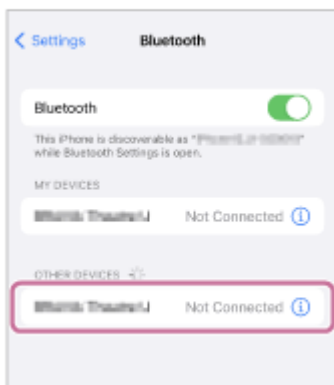

Om [BRAVIA Theatre U] inte visas på skärmen, tryck på [(på)] för att ändra inställningen till [(av)], och tryck sedan en gång till på den för att ändra den tillbaka till [(på)].

4 Följ anvisningarna på skärmen för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning.

När en BLUETOOTH-anslutning har upprättats hör du ett meddelandeljud från nackhögtalaren och indikatorn (ström)/ (BLUETOOTH) börjar blinka blått.

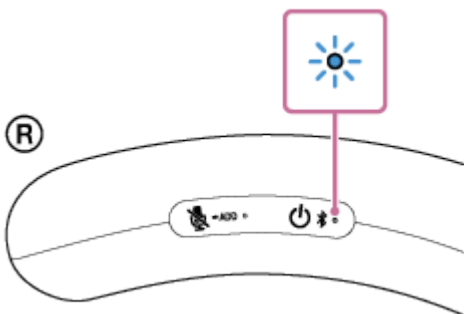

Om en BLUETOOTH-anslutning inte upprättas, upprepa proceduren igen från steg **2**.

Tips

- Funktionen för att registrera en enhet som du vill ansluta till via en BLUETOOTH-anslutning kallas för parkoppling. Parkoppling måste utföras för att ansluta till en Android-smartphone eller iPhone via en BLUETOOTH-anslutning och kunna lyssna på ljudet via nackhögtalaren.
- Så länge som BLUETOOTH-funktionen är aktiverad på en Android-smartphone eller iPhone som tidigare varit ansluten till nackhögtalaren, ansluts nackhögtalaren igen till Android-smartphonen eller iPhone direkt efter att den har slagits på.
- Anvisningarna ovan ges som ett exempel. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din Android-smartphone eller iPhone.
- När [BRAVIA Theatre U] och [LE_BRAVIA Theatre U] visas för anslutningsförsöket, välj [BRAVIA Theatre U]. Även om [LE_BRAVIA Theatre U] visas först, vänta tills [BRAVIA Theatre U] visas. Det kan ta cirka 30 sekunder till 1 minut innan [BRAVIA Theatre U] visas. Om [BRAVIA Theatre U] inte visas, upprepa proceduren igen från steg 2 .
- Om inmatning av nyckel krävs på en Android-smartphone eller en iPhone, ange "0000". Nyckeln kan kallas "lösenkod", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "lösenord".

OBS!

- För Apple iOS-enheter är nackhögtalaren kompatibel med iOS15.0 eller senare. BLUETOOTH-anslutning är inte tillgängligt på enheter med iOS 14.x eller tidigare installerat.
- Nackhögtalaren lämnar parkopplingsläge efter cirka 5 minuter och indikatorn  (ström)/  (BLUETOOTH) övergår till att blinka långsamt blått. Nackhögtalaren lämnar dock inte parkopplingsläget om den inte har någon information om parkopplingen, till exempel när du använder BLUETOOTH-funktionen för första gången efter inköpet. Om nackhögtalaren går ur kopplingsläget innan du slutfört proceduren, upprepa proceduren igen från steg 2 .
- När nackhögtalaren väl är kopplad med BLUETOOTH-enheten, behöver man inte koppla dem igen, utom i följande fall:
 - Information om koppling har raderats under reparation etc.
 - Nackhögtalaren är redan kopplad med 8 enheter och en annan enhet ska kopplas. Nackhögtalaren kan kopplas med högst 8 BLUETOOTH-enheter. När en ny enhet ska kopplas då 8 enheter redan är kopplade, kommer informationen om koppling för den tidigaste enheten ansluten via en BLUETOOTH-anslutning att bytas ut mot informationen för den nya.
 - Informationen om parkoppling av nackhögtalaren har raderats från den parkopplade BLUETOOTH-enheten.
 - Nackhögtalaren initieras. Parkopplingsinformationen för alla BLUETOOTH-enheter raderas. När nackhögtalaren har initierats, kan det hända att den inte kan upprätta en BLUETOOTH-anslutning till en Android-smartphone eller iPhone. Radera i så fall information om koppling för nackhögtalaren från Android-smartphonen eller iPhone, och koppla sedan nackhögtalaren med Android-smartphonen eller iPhone igen.
- Nackhögtalaren kan kopplas med flera enheter, men kan bara spela musik från en kopplad enhet åt gången.
- Du kan inte använda flerpunktsanslutningen när du använder funktionen tillägg av högtalare.
- Om den särskilda ljudadaptorn (medföljer) och den särskilda ljudkabeln (medföljer) är anslutna till nackhögtalaren kan varken BLUETOOTH-funktionen eller samtalsfunktionen användas.



Relaterade avsnitt


- [Ansluta nackhögtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U

Ansluta nackhögtalaren till en kopplad Android-smartphone eller en kopplad iPhone via en BLUETOOTH-anslutning

- 1** Tryck på och håll in knappen  (ström)/ (BLUETOOTH) i cirka 2 sekunder tills du hör ett meddelandeljud.



Nackhögtalaren slås på och indikatorn  (ström)/ (BLUETOOTH) börjar blinka blått.

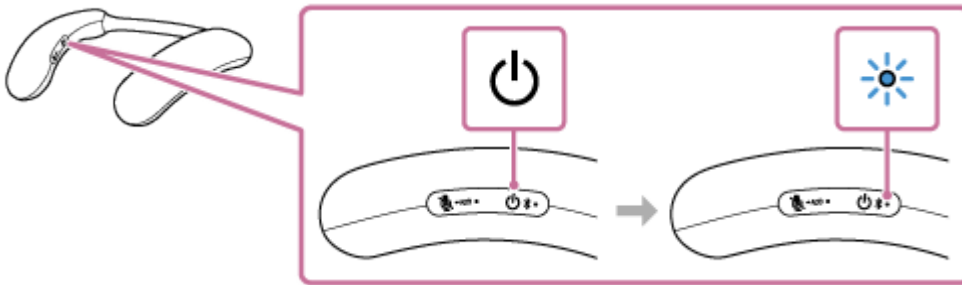


Ett meddelandeljud hörs när en BLUETOOTH-anslutning upprättas automatiskt med en tidigare ansluten enhet. På Android-smartphonen eller iPhone, se om en BLUETOOTH-anslutning är upprättad med nackhögtalaren. Om inte, gå vidare till steg **2**.


- 2** Manövrera din Android-smartphone eller iPhone för att visa och välja parkopplade enheter.

På Android-smartphonen:

1. Tryck på [Settings].
2. Tryck på [Device connection] - [Connection preferences] - [Bluetooth].
3. Tryck på [ (av)] för att ändra alternativet till [ (på)].

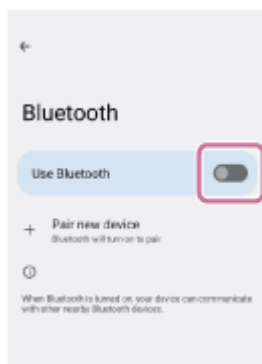


4. Tryck på [BRAVIA Theatre U].

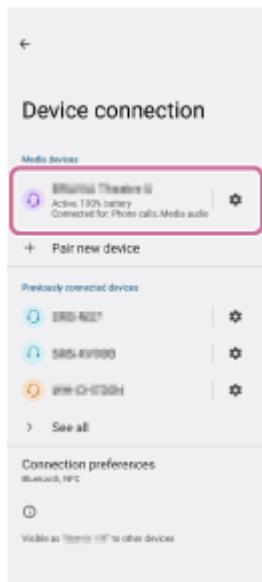

På iPhone:


1. Tryck på [Settings].
2. Tryck på [Bluetooth].

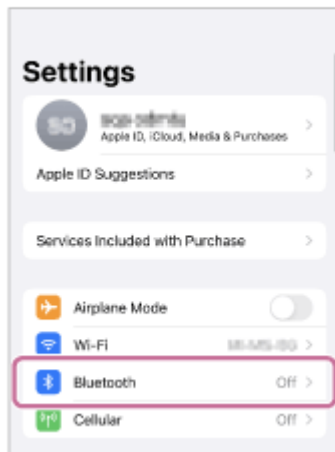



3. Tryck på [(av)] för att ändra alternativet till [(på)].

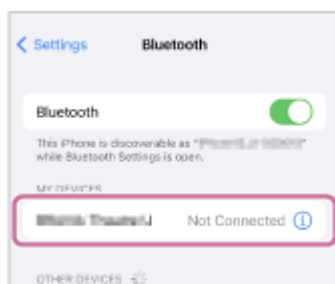

4. Tryck på [BRAVIA Theatre U].



När en BLUETOOTH-anslutning är upprättad hör du meddelandeljudet från nackhögtalaren och indikatorn  (ström)/  (BLUETOOTH) på nackhögtalaren börjar blinka blått.

Tips

- Anvisningarna ovan ges som ett exempel. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din Android-smartphone eller iPhone.
- Om en tidigare ansluten BLUETOOTH-enhet är i närheten, och nackhögtalaren slås på kan det hända att den automatiskt upprättar en BLUETOOTH-anslutning med enheten. Stäng i så fall av BLUETOOTH-funktionen på den tidigare anslutna BLUETOOTH-enheten eller stäng av enheten.

OBS!

- Om nackhögtalaren inte lyckas upprätta en BLUETOOTH-anslutning till Android-smartphonen eller iPhone, radera informationen om koppling för nackhögtalaren från Android-smartphonen eller iPhone och koppla dem igen. För detaljer om hur Android-smartphonen eller iPhone används hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din Android-smartphone eller iPhone.
- Du kan inte använda flerpunktsanslutningen när du använder funktionen tillägg av högtalare.
- Om den särskilda ljudadaptorn (medföljer) och den särskilda ljudkabeln (medföljer) är anslutna till nackhögtalaren kan varken BLUETOOTH-funktionen eller samtalsfunktionen användas.

Relaterade avsnitt


- [Ansluta nackhögtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)
- [Ansluta nackhögtalaren till en Android™-smartphone eller en iPhone via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U

Ansluta nackhögtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter (flerpunktsanslutning)

Medan nackhögtalaren är ansluten samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter via en BLUETOOTH-anslutning kan du göra följande:

- Växla uppspelningskällan för musik (ljud) mellan 2 enheter
Du kan växla uppspelningskällan för musik (ljud) från en enhet till en annan utan att återupprätta BLUETOOTH-anslutningen igen.

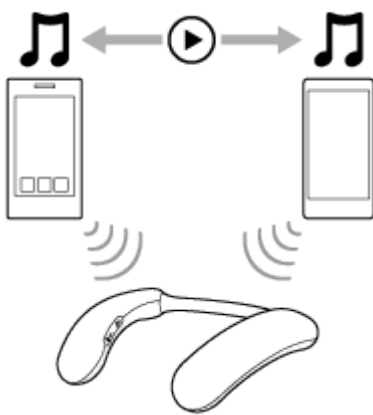

- Beredskap för ett inkommande samtal till endera av de 2 smartmobilerna/iPhone-enheterna
Du kan ha båda 2 smartmobiler/iPhone-enheterna på standby för ett inkommande samtal medan du lyssnar på musik (ljud) som spelas på en av smartmobilerna/iPhone-enheterna, och du kan ta emot ett inkommande samtal på endera av smartmobilerna/iPhone-enheterna när mobilen ringer.



OBS!



- Flerpunktsanslutningar kan inte göras när [Connect to 2 devices simultaneously] är avstängd i "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Du kan inte använda flerpunktsanslutningen när du använder funktionen tillägg av högtalare.
- Beroende på BLUETOOTH-enheten, kan det hända att du inte kan använda möjligheten till flerpunktsanslutning.
- Om den särskilda ljudadaptorn (medföljer) och den särskilda ljudkabeln (medföljer) är anslutna till nackhögtalaren kan varken BLUETOOTH-funktionen eller samtalsfunktionen användas.


Ansluta nackhögtalaren samtidigt till 2 enheter via BLUETOOTH-anslutningar

Innan du utför anslutningarna ska du kontrollera att "Sony | Headphones Connect"-appen har installerats på en av de 2 enheterna.



1 Anslut nackhögtalaren till den första BLUETOOTH-enheten.

2 Medan du behåller nackhögtalarens parkoppling med den första BLUETOOTH-enheten ska du trycka på och hålla in knappen  (ström)/ (BLUETOOTH) i cirka 5 sekunder.

Du hör ett meddelandeljud och en röstvägledning (Pairing (Parkopplar)) från nackhögtalaren, och indikatorn  (ström)/ (BLUETOOTH) dubbelblinker blått (parkopplingsläge).


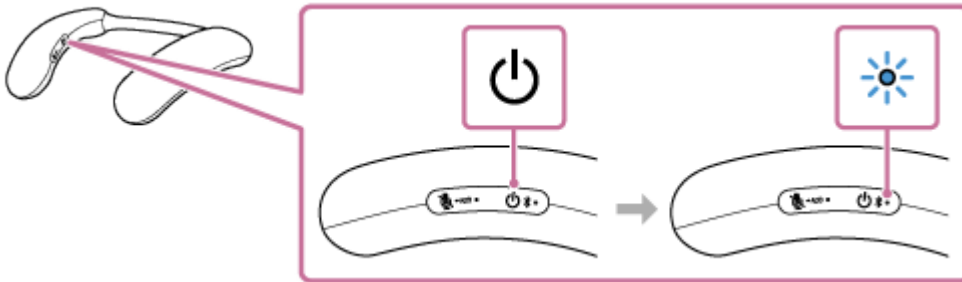



OBS!

- Tryck på och håll in knappen  (ström)/ (BLUETOOTH) i cirka 2 sekunder och fortsätt att trycka in knappen när strömmen stängs av och det hörs ett meddelandeljud.

3 Manövrera den andra BLUETOOTH-enheten för att söka efter nackhögtalaren.

4 Följ anvisningarna på skärmen för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning.

När BLUETOOTH-anslutningen har upprättats hör du ett meddelandeljud från nackhögtalaren och indikatorn  (ström)/ (BLUETOOTH) blinkar blått.

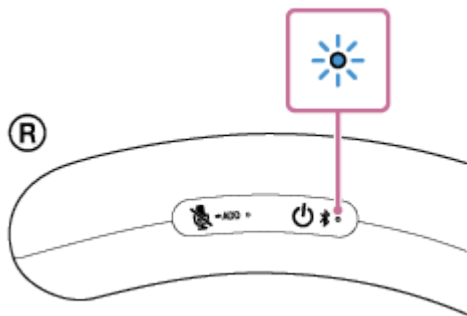

Byta BLUETOOTH-enheterna i flerpunktsanslutning

Medan du behåller nackhögtalarens parkoppling med 2 enheter i en flerpunktsanslutning kan du försöka ansluta ytterligare en enhet via en BLUETOOTH-anslutning.

När du manövrerar nackhögtalaren och den tredje enheten i ett försök att upprätta en BLUETOOTH-anslutning kommer BLUETOOTH-anslutningen till en av de 2 enheterna som tidigare användes för uppspelning av musik (ljud) eller telefonsamtal att behållas, medan BLUETOOTH-anslutningen med den andra enheten kopplas från. Därefter upprättas en BLUETOOTH-anslutning mellan nackhögtalaren och den tredje enheten.

Spela upp musik (ljud) medan nackhögtalaren är ansluten till 2 enheter i en flerpunktsanslutning

- När du spelar musik (ljud) med hjälp av nackhögtalaren spelas musiken (ljudet) från den enhet som spelades senast.
- För att spela musik (ljud) på den andra enheten i en flerpunktsanslutning ska du manövrera den andra enheten för att starta uppspelningen av musik (ljud).

Beroende på situationen kanske du fortfarande hör musik (ljud) spelas från den samma (första) enheten via nackhögtalaren efter att du har manövrerat den andra enheten för att starta uppspelning. Stoppa i så fall uppspelningen på den första. På detta sätt kan du därför lyssna på musik (ljud) som spelas på den andra enheten.

Ta emot ett samtal medan nackhögtalaren är ansluten till 2 smartmobiler/iPhone-enheter i en flerpunktsanslutning

- Om du ansluter nackhögtalaren till 2 smartmobiler/iPhone-enheter i en flerpunktsanslutning ställs båda enheterna på standby för inkommande samtal.
- När ett inkommande samtal tas emot på en av enheterna i en flerpunktsanslutning hörs ringsignalen via nackhögtalaren.
- När ett annat inkommande samtal tas emot på den andra enheten medan du pratar i det första samtalet via nackhögtalaren hörs en ringsignal från den andra enheten.
Genom att avsluta samtalet på den första enheten hör du ringsignalen från den andra enheten via nackhögtalaren.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta nackhögtalaren till en parkopplad Windows-dator via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Ansluta nackhögtalaren till en parkopplad Mac-dator via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Ansluta nackhögtalaren till en kopplad Android-smartphone eller en kopplad iPhone via en BLUETOOTH-anslutning](#)

Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U

Använda 2 nackhögtalare samtidigt (tillägg av högtalare)

Du behöver 2 BRAVIA Theatre U-enheter för att använda funktionen tillägg av högtalare. Anslut 2 nackhögtalare via en BLUETOOTH-anslutning så att 2 personer kan lyssna på samma ljud.

OBS!

- Du måste ansluta en av nackhögtalarna till en BLUETOOTH-enhet för att kunna ansluta 2 nackhögtalare till varandra.
- För att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från nackhögtalaren, sänk volymen både på BLUETOOTH-enheten och i nackhögtalaren innan du ansluter enheterna. Alternativt kan du stänga av uppspelningen av musik (ljud).


1 Anslut den första nackhögtalaren till en BLUETOOTH-enhet.

För detaljer om proceduren för BLUETOOTH-anslutning, se något av följande som gäller för din enhet.





- [Ansluta nackhögtalaren till en 360 Spatial Sound Personalizer-kompatibel BRAVIA-tv via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Ansluta nackhögtalaren till en 360 Spatial Sound Personalizer-kompatibel BRAVIA-tv via en BLUETOOTH-anslutning genom sändaren \(säljs separat\)](#)
- [Ansluta nackhögtalaren till en tv via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Ansluta nackhögtalaren till en Windows-dator via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Ansluta nackhögtalaren till en Mac-dator via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Ansluta nackhögtalaren till en Android™-smartphone eller en iPhone via en BLUETOOTH-anslutning](#)

2 Tryck på och håll in knappen (mikrofon av)/ ADD (tillägg av högtalare) på den första nackhögtalaren i cirka 2 sekunder.

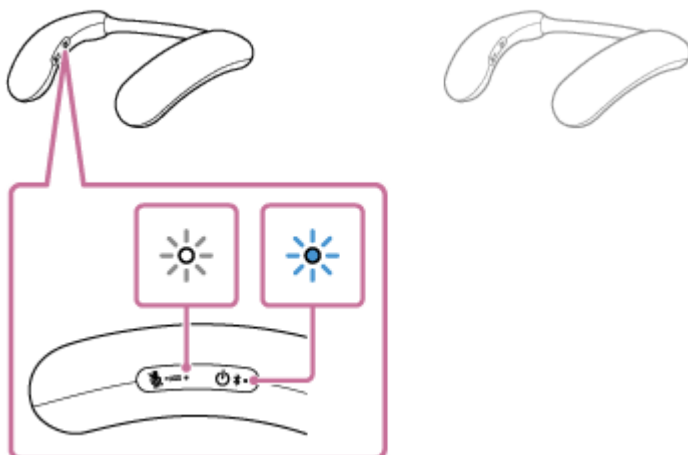Du hör ett meddelandeljud och indikatorn  (ström)/  (BLUETOOTH) samt indikatorn  (mikrofon av)/  ADD (tillägg av högtalare) blinkar långsamt.







3 Tryck på och håll ned knappen (mikrofon av)/ ADD (tillägg av högtalare) på den andra nackhögtalaren i cirka 2 sekunder.


Du hör ett meddelandeljud och indikatorn  (ström)/  (BLUETOOTH) samt indikatorn  (mikrofon av)/  (tilllägg av högtalare) blinkar långsamt.









4 Kontrollera indikatorernas status på de 2 nackhögtalarna.

När anslutningen upprättats med funktionen tilllägg av högtalare hör du ett meddelandeljud från nackhögtalaren, och indikatorerna visas som meddelanden enligt följande.

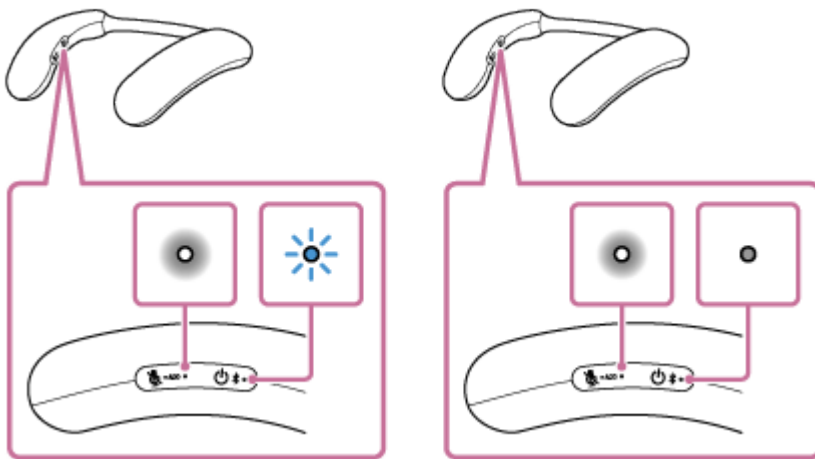- Indikatorn  (ström)/  (BLUETOOTH)
 - Första nackhögtalare: Blinkar i cirka 5 sekunder
 - Andra nackhögtalare: Släcks
- Indikatorn  (mikrofon av)/  (tilllägg av högtalare)
Lyser på bägge nackhögtalarna i 30 sekunder



Tips

- Om 2 nackhögtalare omedelbart ansluts med hjälp av funktionen tilllägg av högtalare, kan det hända att indikatorn  (ström)/  (BLUETOOTH) och indikatorn  (mikrofon av)/  (tilllägg av högtalare) inte blinkar, men indikatorn  (mikrofon av)/  (tilllägg av högtalare) kanske lyser.
- Utför inställningen för den andra nackhögtalaren inom 1 minut. Om mer än 1 minut har förlupit kommer den första nackhögtalarens inställningar att inaktiveras.



5 Starta uppspelningen på BLUETOOTH-enheten och justera volymen enligt önskemål.

6 Justera volymen genom att trycka på knapparna / (volym) på nackhögtalaren.

Volymen kan justeras separat på respektive nackhögtalare.

För att avbryta en anslutning som använder tillägg av högtalare



Gör något av följande moment.

- Tryck på och håll in knappen  (mikrofon av)/  ADD (tillägg av högtalare) på en av nackhögtalarna i cirka 2 sekunder.
Du hör ett meddelandeljud och funktionen tillägg av högtalare avbryts.
- Stäng av en av nackhögtalarna.
När du stänger av den första nackhögtalaren stängs även den andra nackhögtalaren av.

Tips

- Om en annan BLUETOOTH-enhet, till exempel en mus eller ett tangentbord, är ansluten till BLUETOOTH-enheten som är ansluten till nackhögtalaren kan det uppstå brus eller ljudavbrott i ljudet som spelas upp. Om detta inträffar ska du manövrera BLUETOOTH-enheterna och separera de andra BLUETOOTH-enheterna.
- När funktionen tillägg av högtalare används hörs röstvägledningen via den nackhögtalare på vilken manövreringen utfördes.

OBS!

- När du använder funktionen för tillägg av högtalare, växlas codec automatiskt till SBC.
- Om den särskilda ljudadaptorn (medföljer) och den särskilda ljudkabeln (medföljer) ansluts till nackhögtalaren ändras nackhögtalaren automatiskt till det analoga ljudinmatningsläget och funktionen tillägg av högtalare avbryts.
- Flerpunktsanslutningar och telefonsamtal kan inte utföras när funktionen tillägg av högtalare används.
- När du använder funktionen tillägg av högtalare, efter att du har återställt eller initierat en av nackhögtalarna, trycker du på knappen  (mikrofon av)/  ADD (tillägg av högtalare) på den andra nackhögtalaren för att avbryta funktionen tillägg av högtalare. Om du fortsätter att använda den som den är kan det hända att BLUETOOTH-anslutningen inte fungerar som den ska eller att ljudet avbryts.
- Om du använder funktionen tillägg av högtalare kan det hända att synkroniseringen av video och ljud förloras när du tittar på video.
- Om den särskilda ljudadaptorn (medföljer) och den särskilda ljudkabeln (medföljer) är anslutna till nackhögtalaren kan varken BLUETOOTH-funktionen eller samtalsfunktionen användas.

Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U

Lyssna på tv-ljud genom nackhögtalaren

Lyssna på tv-ljud via nackhögtalaren via en direkt BLUETOOTH-anslutning eller via en anslutning till en tv med hjälp av sändaren (säljs separat).

OBS!

- Om den särskilda ljudadaptorn (medföljer) och den särskilda ljudkabeln (medföljer) är anslutna till nackhögtalaren kan varken BLUETOOTH-funktionen eller samtalsfunktionen användas.


1 Slå på tv:n.

Om du vill ansluta till en 360 Spatial Sound Personalizer-kompatibel BRAVIA-tv och lyssna på tv-ljud som 360-spatialljud via nackhögtalaren, aktivera då 3D surround-funktionerna på BRAVIA-tv:n.

2 Slå på nackhögtalaren genom att trycka på och hålla in knappen (ström)/ (BLUETOOTH) i cirka 2 sekunder tills du hör ett meddelandeljud.

När nackhögtalaren slås på ansluts den automatiskt via en BLUETOOTH-anslutning till den parkopplade tv:n. När anslutningen har upprättats växlar ljudutmatningen från tv:n till nackhögtalaren.


Tips

- Om du använder sändaren (säljs separat) för att ansluta en 360 Spatial Sound Personalizer-kompatibel BRAVIA-tv till nackhögtalaren så ansluts den automatiskt via BLUETOOTH-anslutningen till den parkopplade sändaren (säljs separat) när nackhögtalaren sedan slås på. Om inget ljud hörs från nackhögtalaren, tryck en gång kort på knappen  (BLUETOOTH) på sändaren (säljs separat).

3 Bär nackhögtalaren runt nacken.

Justera nackhögtalarens bredd så att den känns bekväm att bära.
För mer information, se "[Justera nackhögtalarens bredd](#)".

4 Justera volymen med knapparna / (volym).

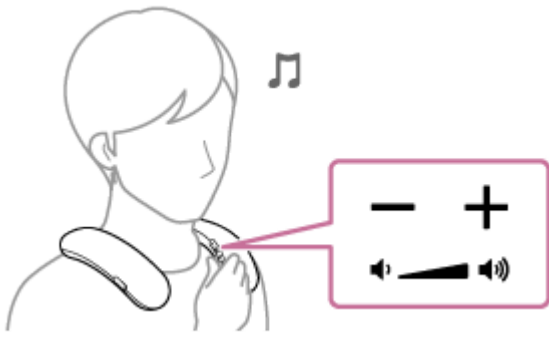


Tips

- Om nackhögtalaren är ansluten till en 360 Spatial Sound Personalizer-kompatibel BRAVIA-tv via en sändare (säljs separat) så kan nackhögtalarens volym inte justeras på BRAVIA-tv:ns reglage.

- När volymen på nackhögtalaren ställs i högsta eller lägsta läge, hör du ett meddelandeljud.

OBS!

- Knappen  (uppspelning/samtal) kan inte användas när du lyssnar på tv-ljudet via nackhögtalaren.
- Beroende på vilken tv du använder kan det hända att ljudet inte matas ut från tv:n när nackhögtalaren är ansluten till tv:n via en BLUETOOTH-anslutning. Om du vill mata ut ljud från tv:n ska du stänga av antingen nackhögtalaren eller välja [BRAVIA Theatre U] under tv:ns BLUETOOTH-inställningar för att koppla bort BLUETOOTH-anslutningen mellan nackhögtalaren och tv:n. För information om tv:ns inställningar hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde den tv du använder.

Relaterade avsnitt

- [Justera nackhögtalarens bredd](#)
- [Ansluta nackhögtalaren till en 360 Spatial Sound Personalizer-kompatibel BRAVIA-tv via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Ansluta nackhögtalaren till en 360 Spatial Sound Personalizer-kompatibel BRAVIA-tv via en BLUETOOTH-anslutning genom sändaren \(säljs separat\)](#)
- [Ansluta nackhögtalaren till en tv via en BLUETOOTH-anslutning](#)

Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U

Lyssna på musik från en enhet via en BLUETOOTH-anslutning

Du kan lyssna på musik från en BLUETOOTH-enhet och manövrera den från nackhögtalaren via en BLUETOOTH-anslutning om enheten har stöd för följande BLUETOOTH-profiler.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Du kan trådlöst lyssna på ljudinnehåll av hög kvalitet.



AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)


Du kan justera volymen och manövrera för att spela, pausa eller hoppa till början av nästa/aktuellt spår. Handhavandet kan variera beroende på BLUETOOTH-enheten och appen för musikuppspelning. Vi hänvisar också till bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten.

OBS!

- Kontrollera i förväg att volymen på BLUETOOTH-enheten och nackhögtalaren är inställd på en lagom nivå för att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från nackhögtalaren. Beroende på BLUETOOTH-enheten är det möjligt att det inte går att justera volymen för nackhögtalaren på BLUETOOTH-enheten då uppspelning på enheten är stoppad/pausad.
- Om den särskilda ljudadaptorn (medföljer) och den särskilda ljudkabeln (medföljer) är anslutna till nackhögtalaren kan varken BLUETOOTH-funktionen eller samtalsfunktionen användas.

1 Anslut nackhögtalaren till BLUETOOTH-enheten.

När en BLUETOOTH-anslutning har upprättats hör du ett meddelandeljud från nackhögtalaren och indikatorn  (ström)/  (BLUETOOTH) börjar blinka blått.

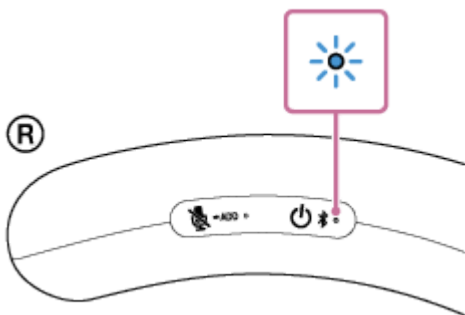


2 Starta uppspelningen på BLUETOOTH-enheten.

3 Bär nackhögtalaren runt nacken.

Justera nackhögtalarens bredd så att den känns bekväm att bära. För mer information, se "[Justera nackhögtalarens bredd](#)".

4 Justera volymen med knapparna -/+ (volym) på nackhögtalaren.

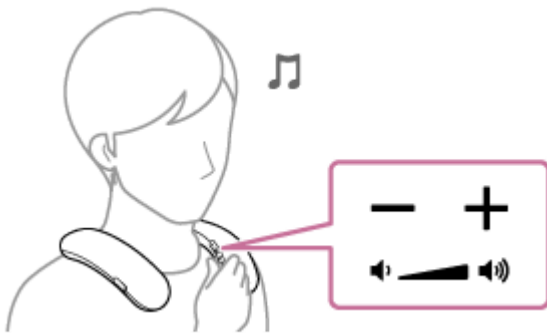

Under uppspelning kan du använda knappen på nackhögtalaren för att utföra följande åtgärder.

Pausa

Tryck på knappen **⏮** (uppspelning/samtal) under uppspelning för att pausa. Tryck igen för att avbryta paus.

Hoppa till början av nästa spår

Tryck snabbt på knappen **⏮** (uppspelning/samtal) två gånger under uppspelning.

Hoppa till början av aktuellt eller föregående spår*

Tryck snabbt på knappen **⏮** (uppspelning/samtal) 3 gånger under uppspelning.


* Manövreringar varierar beroende på BLUETOOTH-enheten som används.

Gå snabbt framåt i aktuellt spår

Medan uppspelning pågår eller är pausad, tryck en gång på knappen **⏮** (uppspelning/samtal) och tryck genast och håll kvar knappen. När du tar bort fingret från knappen, kommer uppspelningen att starta eller förbli pausad vid punkten där du stoppade.

Gå snabbt bakåt i aktuellt spår

Medan uppspelning pågår eller är pausad, tryck två gånger på knappen **⏮** (uppspelning/samtal) i snabb följd och tryck genast och håll kvar knappen. När du tar bort fingret från knappen, kommer uppspelningen att återupptas eller förbli pausad.

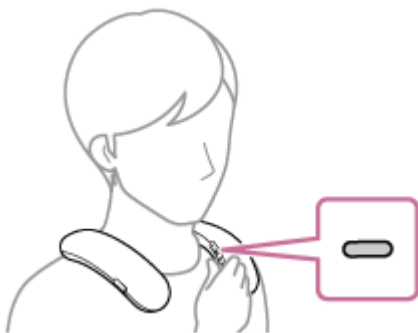

Tips

- Nackhögtalaren har stöd för innehållsskydd med SCMS-T-metoden. Med en smartmobil eller mobiltelefon som stöder SCMS-T-metoden kan du lyssna på musik (eller ljud) genom nackhögtalaren.
- När volymen på nackhögtalaren ställs i högsta eller lägsta läge, hör du ett meddelandeljud.

OBS!

- Anslut inte den särskilda ljudkabeln (medföljer) till USB Type-C-porten under pågående musikuppspelning via en BLUETOOTH-enhet. Om du ansluter den särskilda ljudkabeln (medföljer) till USB Type-C-porten växlar nackhögtalaren automatiskt till det analoga ingångsläget och du kan då inte höra musiken från BLUETOOTH-enheten.

- Medan batteriladdning pågår går det inte att slå på nackhögtalaren och du kan inte använda BLUETOOTH-funktionen.
- Vid användning på en plats med hög temperatur, kan det hända att volymen sänks för att skydda batteriet.
- Den maximala uteffekten blir lägre när det inbyggda batteriet börjar bli svagt.
- Manövreringar som är tillgängliga med knappen **■** (uppspelning/samtal) kan variera beroende på appen för musikuppspelning.
- Om kommunikationsförhållandet är dåligt kan det hända att BLUETOOTH-enheten reagerar felaktigt på manövreringar på nackhögtalaren.
- Beroende på BLUETOOTH-enheten kan det vara nödvändigt att justera volymen eller att ställa in inställningen för ljudutmatning på den anslutna enheten.
- Brus eller ljudavbrott kan uppstå beroende på BLUETOOTH-enheten som är ansluten till nackhögtalaren, kommunikationsmiljön eller användningsmiljön.

Relaterade avsnitt

- [Justera nackhögtalarens bredd](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Laddning av nackhögtalaren](#)

Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U

Välja kvalitet för musikuppspelning via BLUETOOTH-anslutningar (codec)

Inställningarna "Prioritet för ljudkvalitet" och "Prioritet för stabil uppkoppling" är tillgängliga på nackhögtalaren för att välja kvaliteten för musikuppspelning via BLUETOOTH-anslutningar. Inställningen "Prioritet för ljudkvalitet" tillhandahåller kompatibilitet inte bara med SBC utan också med AAC och LDAC™ för musikuppspelning av hög ljudkvalitet, medan inställningen "Prioritet för stabil uppkoppling" erbjuder musikuppspelning via mer stabila BLUETOOTH-anslutningar. När BLUETOOTH-anslutningen är instabil, till exempel när ljudavbrott förekommer, välj inställningen "Prioritet för stabil uppkoppling". "Prioritet för ljudkvalitet" är standardinställningen.

Med "Sony | Headphones Connect"-appen kan du ändra inställningarna eller kontrollera Bluetooth-anslutningskvalitet.

- **Prioritet för ljudkvalitet** (standardinställning): AUTO väljs. Den optimala codecen väljs automatiskt från AAC, LDAC och SBC.
- **Prioritet för stabil uppkoppling**: SBC väljs.

OBS!

- När du använder funktionen för tillägg av högtalare, växlas codec automatiskt till SBC.
- Beroende på omständigheterna, kan det hända att valet av inställningen "Prioritet för stabil uppkoppling" inte löser problemet med ljudavbrott.

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U

Avsluta BLUETOOTH-anslutningen (efter användning)



När du är klar med användningen av BLUETOOTH-enheten, utför någon av följande åtgärder för att avsluta BLUETOOTH-anslutningen.

Ett meddelandeljud hörs från högtalaren när du kopplar bort BLUETOOTH-anslutningen.

OBS!

- Beroende på BLUETOOTH-enheten kan det hända att ett meddelandeljud inte avges från nackhögtalaren.
- Stäng av BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten.
För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde enheten.
- Stäng av BLUETOOTH-enheten.
- Stäng av nackhögtalaren.

Tips

- När funktionen tillägg av högtalare används och om indikatorn  (ström)/  (BLUETOOTH) blinkar och du stänger av nackhögtalaren stängs även den andra nackhögtalaren av, och BLUETOOTH-anslutningen kopplas ifrån.
- Beroende på BLUETOOTH-enheten kan det hända att BLUETOOTH-anslutningen avslutas automatiskt när du stoppar musikuppspelningen.

Relaterade avsnitt

- [Stänga av strömmen](#)

Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U

Om 360 Reality Audio

Vad är 360 Reality Audio?

360 Reality Audio innebär en ny musikupplevelse som bygger på Sonys 360-tredimensionella ljuduppspelningsteknik. Positionsinformation läggs till varje ljudkälla, t.ex. sångröster, kör och musikinstrument, och de placeras i en virtuell, sfärisk akustikmiljö.

Lyssnaren kan då uppleva ett tredimensionellt ljudfält och helt leva in sig i ljudet, precis som vid ett liveframträdande med artister på scen.

Användningsvillkor

Ladda ner och använd en app för strömmad musik (mot avgift) som stöder 360 Reality Audio på din smartphone eller surfplatta som kör iOS eller Android.

Eftersom du kan optimera ljudfältet och den akustiska återgivningen i nackhögtalaren med "Sony | Headphones Connect"-appen kan du njuta av en mer realistisk ljudupplevelse.

För närmare information om 360 Reality Audio hänvisar vi till följande webbadress.

<https://www.sony.net/360RA/>

OBS!

- Tjänsten är inte tillgänglig i vissa länder och regioner.


Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U

Använd den särskilda ljudkabeln (medföljer) för att lyssna

Du kan använda den särskilda ljudkabeln (medföljer) för att ansluta nackhögtalarna och lyssna på analogt ljud från en spelkonsol eller dator.

- 1 Anslut den särskilda ljudkabeln (medföljer), som är ansluten till den särskilda ljudadaptern (medföljer), till USB Type-C-porten på nackhögtalaren.**


Nackhögtalaren växlar automatiskt till det analoga ljudinmatningsläget när den särskilda ljudkabeln (medföljer) ansluts.

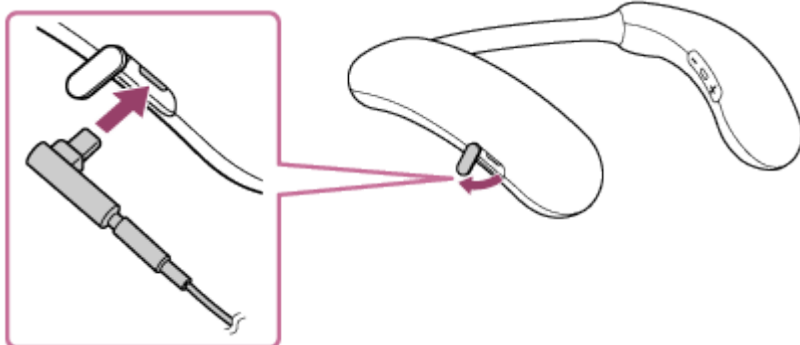


OBS!

- Det är viktigt att du ansluter den särskilda ljudadaptern (medföljer) och den särskilda ljudkabeln (medföljer) så att kabeln vänder nedåt enligt bilden. Om kabeln ansluts omvänt finns det risk att locket förstörs eller att USB Type-C-porten slutar fungera.

- 2 Anslut den analoga ljudkontakten på den särskilda ljudkabeln (medföljer) till ljudutgången på spelkonsolen eller datorn.**

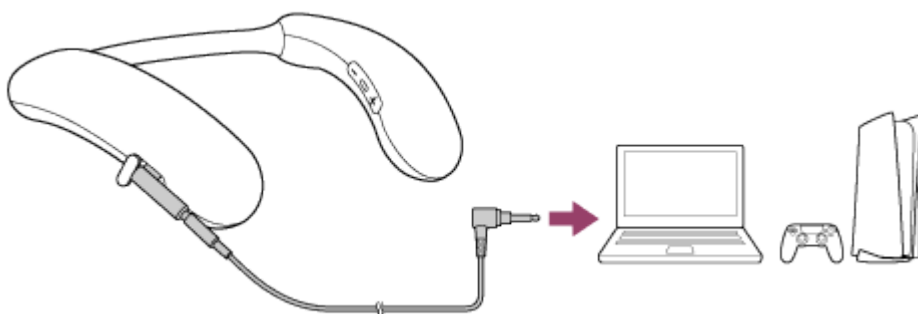


- 3 Justera volymen med knapparna +/- (volym).**

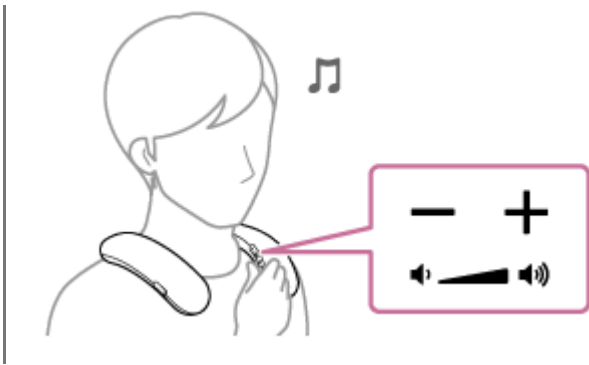

Tips

- Läget växlar automatiskt till BLUETOOTH-ljudinmatningsläge när den särskilda ljudkabeln (medföljer) kopplas bort.
- När volymen på nackhögtalaren ställs i det högsta eller lägsta läget hör du ett meddelandeljud.

OBS!

- Använd den särskilda ljudadaptorn (medföljer) och den särskilda ljudkabeln (medföljer).
- Stick in den analoga ljudkontakten på den särskilda ljudkabeln (medföljer) helt i uttaget.
- Om den särskilda ljudadaptorn (medföljer) och den särskilda ljudkabeln (medföljer) är anslutna till nackhögtalaren kan varken BLUETOOTH-funktionen eller samtalsfunktionen användas.
- Knappen  (uppspelning/samtal) på nackhögtalaren kan inte användas när den särskilda ljudkabeln (medföljer) används för anslutning till en spelkonsol eller dator.
- Ladda inte nackhögtalarens inbyggda batteri på platser där vatten kan stänka på den. Den särskilda ljudadaptorn (medföljer), den särskilda ljudkabeln (medföljer) och USB-porten under locket är inte vattenbeständiga.
- Nackhögtalaren kan inte laddas när den särskilda ljudadaptorn (medföljer) och den särskilda ljudkabeln (medföljer) är anslutna till nackhögtalaren.

Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U

Ringa ett videosamtal på en dator

Under ett videosamtal på en dator, kan du använda nackhögtalaren för trådlöst telefonsamtal.

1 Anslut nackhögtalaren till en dator via en BLUETOOTH-anslutning.

2 Starta en applikation för videosamtal på datorn.

3 Granska inställningarna ^{*1} av applikationen för videosamtal.

- För videosamtal på datorn, välj inte BLUETOOTH-profilen för musikuppspelning (A2DP) utan för telefonsamtal (HFP/HSP-anslutning). Medan BLUETOOTH-profilen för musikuppspelning (A2DP-anslutning) är vald, kan det hända att telefonsamtal inte är tillgängligt.
- För högtalarinställningarna, välj profilen för telefonsamtal (HFP/HSP-anslutning) [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]^{*2}. ([Speakers (BRAVIA Theatre U Stereo)]^{*2} är profilen för musikuppspelning.)
- För mikrofoninställningarna, välj profilen för telefonsamtal (HFP/HSP-anslutning) [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]^{*2}.
- Beroende på applikationen för videosamtal kan det hända att valet av profilen för telefonsamtal (HFP/HSP-anslutning) [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]^{*2} eller [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]^{*2} eller profilen för musikuppspelning (A2DP-anslutning) [Speakers (BRAVIA Theatre U Stereo)]^{*2} inte är tillgänglig för högtalar- eller mikrofoninställningarna och kanske endast [BRAVIA Theatre U] visas. Välj i så fall [BRAVIA Theatre U].
- För ofta ställda frågor och svaren på dem, besök webbplatsen för kundsupport.

^{*1} Beroende på din applikation för videosamtal, kan det hända att vissa av funktionerna inte är tillgängliga.

^{*2} Etiketter kan variera beroende på din dator eller applikation för videosamtal.

Tips

- Om det inte går att granska inställningarna av applikationen för videosamtal eller välja BLUETOOTH-profilen för videosamtal (HFP/HSP-anslutning) [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] eller [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] ska du välja [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] eller [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] under datorns inställningar och sedan upprätta en anslutning igen. För detaljerad information hänvisar vi till följande:
 - [Ansluta nackhögtalaren till en parkopplad Windows-dator via en BLUETOOTH-anslutning](#)
 - [Ansluta nackhögtalaren till en parkopplad Mac-dator via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- På en Mac-dator gäller att BLUETOOTH-profilerna både för musikuppspelning (A2DP) och för telefonsamtal (HFP/HSP-anslutning) används för videosamtal och val av profil krävs inte.

OBS!

- När nackhögtalaren är ansluten till en Mac-datorn och en smartphone i flerpunktsanslutning, kan det hända att applikationen för videosamtal inte fungerar som den ska. Avsluta i så fall BLUETOOTH-anslutningen mellan nackhögtalaren och smartphonen.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta nackhögtalaren till en Windows-dator via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Ansluta nackhögtalaren till en parkopplad Windows-dator via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Ansluta nackhögtalaren till en Mac-dator via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Ansluta nackhögtalaren till en parkopplad Mac-dator via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Ansluta nackhögtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Vad kan jag göra för att lösa ett problem?](#)

5-056-200-51(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U

Ta emot ett samtal

Så länge som din smartphone eller mobiltelefon stödjer HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) kan du prata handsfree på telefonen via nackhögtalarens inbyggda mikrofon.



- Om din smartmobil eller mobiltelefon har stöd för både HFP och HSP, ställ in den på HFP.
- Handhavandet kan variera beroende på smartmobilen eller mobiltelefonen. Vi hänvisar till bruksanvisningen som medföljde smartmobilen eller mobiltelefonen.


Om ringsignaler

När ett inkommande samtal tas emot, pauser uppspelningen och en ringsignal hörs via nackhögtalaren. Ringsignalen varierar på följande sätt, beroende på din smartmobil eller mobiltelefon.

- Ringsignal inställd på nackhögtalaren
- Ringsignal inställd på smartmobilen eller mobiltelefonen
- Ringsignal inställd på smartmobilen eller mobiltelefonen endast för en BLUETOOTH-anslutning

1 Anslut nackhögtalaren till en smartmobil eller mobiltelefon.

När en BLUETOOTH-anslutning har upprättats hör du ett meddelandeljud från nackhögtalaren och indikatorn  (ström)/  (BLUETOOTH) börjar blinka blått.

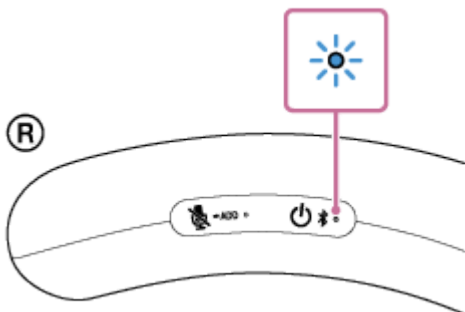

2 Tryck på knappen (uppspelning/samtal) när du tar emot ett samtal.

Nackhögtalaren är utrustad med en inbyggd rundupptagande mikrofon. Du kan prata utan att tänka på placeringen av mikrofonen.


När ett inkommande samtal tas emot, pauser uppspelningen och en ringsignal hörs från nackhögtalaren.



Om ingen ringsignal hörs via nackhögtalaren

Det kan hända att nackhögtalaren inte kan parkopplas med en smartmobil eller mobiltelefon via HFP eller HSP. Kontrollera anslutningsstatusen på smartmobilen eller mobiltelefonen.



- 3 När telefonen ringer eller ett telefonsamtal pågår kan du justera volymen genom att trycka på knapparna -/+ (volym) på nackhögtalaren eller genom att manövrera smartmobilen eller mobiltelefonen.**

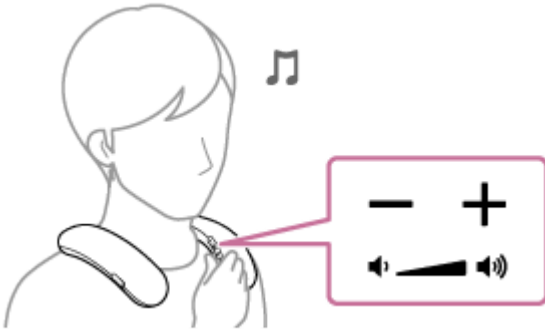

För att stänga av mikrofonen

Tryck på knappen  (mikrofon av)/  (tillägg av högtalare) på nackhögtalaren.



Om du trycker på knappen  (mikrofon av)/  (tillägg av högtalare) under ett pågående samtal startas röstvägledningen (Mic Off (Mikrofon AV)) som anger att mikrofonen stängs av*. När du trycker på knappen igen, hör du röstvägledningen (Mic On (Mikrofon PÅ)) som anger att mikrofonen slås på.

* Läget i vilket mikrofonen är avstängd anges av ett meddelandeljud, som avges i intervall om 7 sekunder.

- 4 För att avsluta ett samtal, tryck på knappen  (uppspelning/samtal).**

Om du lyssnade på musik före samtalet, återupptas uppspelningen när samtalet avslutas. Om du avslutar ett samtal genom att använda smartmobilen eller mobiltelefonen, kommer uppspelningen också att återupptas när samtalet avslutas om du lyssnade på musik före samtalet.

Tips

- Vissa smartmobiler eller mobiltelefoner har prioritet för användning av handenhet när ett samtal tas emot. Med en HFP- eller HSP-anslutning kan du växla samtalsenheten till nackhögtalaren genom att manövrera din smartmobil eller mobiltelefon.
- Volymen för musikuppspelning och volymen för telefonsamtal är inställda var för sig på nackhögtalaren. Om volymen ändras under ett telefonsamtal påverkar det inte volymen för musikuppspelning.

OBS!

- Beroende på smartmobilen eller mobiltelefonen kan det hända att uppspelningen inte pausas när du tar emot ett inkommande samtal.
- Använd en smartmobil eller mobiltelefon på åtminstone 50 cm avstånd från nackhögtalaren. Det kan uppstå störande ljud om nackhögtalaren och smartmobilen eller mobiltelefonen är för nära varandra.

- Det kan hända att vissa funktioner för handsfree-samtal inte går att använda på rätt sätt beroende på din smartmobil- eller mobiltelefonmodell, operativsystemet eller installerade applikationer.
- Funktionen mikrofon av fungerar för nackhögtalarens mikrofon. Den påverkar inte mikrofoninställningarna i programvaran på din smartmobil, mobiltelefon, eller dator.
- Beroende på kvaliteten på din samtalspartners röst och omgivande brus kan det hända att behandlingen av ljudsignalen i nackhögtalaren inte fungerar optimalt, vilket kan försämra samtalskvaliteten.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta nackhögtalaren till en Android™-smartphone eller en iPhone via en BLUETOOTH-anlutning](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anlutningen \(efter användning\)](#)
- [Ringa ett samtal](#)



Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U


Ringa ett samtal

Handsfree-samtal är möjligt med en smartmobil eller mobiltelefon som har stöd för BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via en BLUETOOTH-anslutning.

- Om din smartmobil eller mobiltelefon har stöd för både HFP och HSP, ställ in den på HFP.
- Handhavandet kan variera beroende på smartmobilen eller mobiltelefonen. Vi hänvisar till bruksanvisningen som medföljde smartmobilen eller mobiltelefonen.

1 Anslut nackhögtalaren till en smartmobil eller mobiltelefon.

När en BLUETOOTH-anslutning har upprättats hör du ett meddelandeljud från nackhögtalaren och indikatorn  (ström)/  (BLUETOOTH) börjar blinka blått.

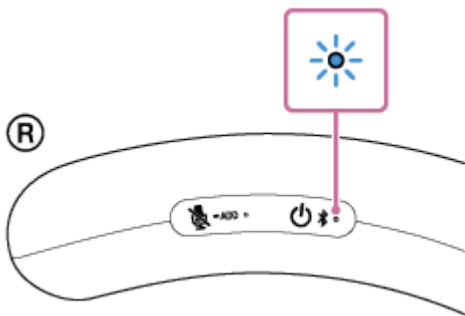


2 Manövrera smartmobilen eller mobiltelefonen för att ringa ett samtal.

När du ringer ett samtal, pausas uppspelningen och ringtonen hörs från nackhögtalaren.


Nackhögtalaren är utrustad med en inbyggd rundupptagande mikrofon. Du kan prata utan att tänka på placeringen av mikrofonen.



Om ingen ringsignal hörs via nackhögtalaren

- Det kan hända att nackhögtalaren inte kan parkopplas med en smartmobil eller mobiltelefon via HFP eller HSP. Kontrollera anslutningsstatusen på smartmobilen eller mobiltelefonen.
- Växla samtalsenheten till nackhögtalaren genom att trycka på och hålla ned knappen  (uppspelning/samtal) i cirka 2 sekunder.



3 När telefonen ringer eller ett telefonsamtal pågår kan du justera volymen genom att trycka på knapparna (volym) på nackhögtalaren eller genom att manövrera smartmobilen eller mobiltelefonen.

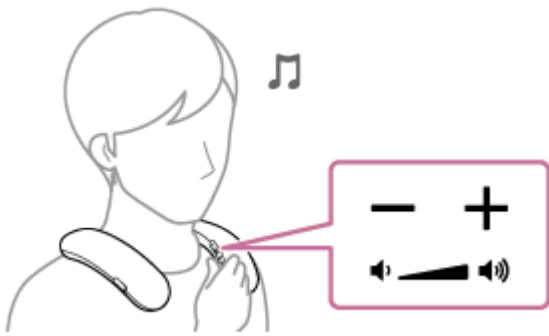

För att stänga av mikrofonen

Tryck på knappen  (mikrofon av)/  (tillägg av högtalare) på nackhögtalaren.



Om du trycker på knappen  (mikrofon av)/  (tillägg av högtalare) under ett pågående samtal startas röstvägledningen (Mic Off (Mikrofon AV)) som anger att mikrofonen stängs av*. När du trycker på knappen igen, hör du röstvägledningen (Mic On (Mikrofon PÅ)) som anger att mikrofonen slås på.

* Läget i vilket mikrofonen är avstängd anges av ett meddelandeljud, som avges i intervall om 7 sekunder.

4 För att avsluta ett samtal, tryck på knappen (uppspelning/samtal).

Om du lyssnade på musik före samtalet, återupptas uppspelningen när samtalet avslutas. Om du avslutar ett samtal genom att använda smartmobilen eller mobiltelefonen, kommer uppspelningen också att återupptas när samtalet avslutas om du lyssnade på musik före samtalet.

Tips

- Volymen för musikuppspelning och volymen för telefonsamtal är inställda var för sig på nackhögtalaren. Om volymen ändras under ett telefonsamtal påverkar det inte volymen för musikuppspelning.

OBS!

- Beroende på smartmobilen eller mobiltelefonen kan det hända att uppspelningen inte pausas när man ringer ett samtal.
- Använd en smartmobil eller mobiltelefon på åtminstone 50 cm avstånd från nackhögtalaren. Det kan uppstå störande ljud om nackhögtalaren och smartmobilen eller mobiltelefonen är för nära varandra.
- Funktionen mikrofon av fungerar för nackhögtalarens mikrofon. Den påverkar inte mikrofoninställningarna i programvaran på din smartmobil, mobiltelefon, eller dator.
- Beroende på kvaliteten på din samtalspartners röst och omgivande brus kan det hända att behandlingen av ljudsignalen i nackhögtalaren inte fungerar optimalt, vilket kan försämra samtalskvaliteten.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta nackhögtalaren till en Android™-smartphone eller en iPhone via en BLUETOOTH-anlutning](#)

- Avsluta BLUETOOTH-anlutningen (efter användning)
- Ta emot ett samtal

5-056-200-51(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U

Vad du kan göra med appen "Sony | Headphones Connect"

Genom att koppla en smartphone, på vilken appen "Sony | Headphones Connect" har installerats, till nackhögtalaren via en BLUETOOTH-anslutning, kan du:

- Göra Equalizer-inställningar
- Anpassa Equalizer-inställningarna
- Göra 360 Reality Audio-inställningar
- Välja en BLUETOOTH-codec (uppspelningskvalitet för ljudströmning via BLUETOOTH-anslutningar)
- Justera volymen när musik spelas
- Spela upp/pausa musik, hoppa till början av föregående/nästa spår
- Kontrollera nackhögtalarens programversion
- Uppdatera nackhögtalarens programvara
- Göra inställningar för funktionen Automatisk Avstängning
- Växla flerpunktsanslutning (Anslut till 2 enheter samtidigt) på/av
- Ändra enheter som är flerpunktsanslutna
- Justera volymen för meddelandeljud och röstvägledning
- Initiera nackhögtalaren

etc.

För detaljer om appen "Sony | Headphones Connect", gå till följande webbadress.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Tips

- Vilka funktioner som är tillgängliga med appen "Sony | Headphones Connect" varierar beroende på ljudenheten. Appens specifikationer och skärmlayouten kan ändras utan föregående meddelande.

Relaterade avsnitt

- [Automatisk Avstängning-funktion](#)
- [Ansluta nackhögtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)
- [Välja kvalitet för musikuppspelning via BLUETOOTH-anslutningar \(codec\)](#)
- [Om 360 Reality Audio](#)
- [Installera "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Initiera nackhögtalaren](#)

Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U

Installera ”Sony | Headphones Connect”-appen

- 1 Ladda ner ”Sony | Headphones Connect”-appen från Google Play (Play Store) eller från App Store och installera den.

För detaljer om appen ”Sony | Headphones Connect”, hänvisar vi till följande webbadress.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 Starta ”Sony | Headphones Connect”-appen när installationen är klar.

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med appen ”Sony | Headphones Connect”](#)

Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U

Tillgång till supportinformation från ”Sony | Headphones Connect”-appen

Du kan ta fram den senaste supportinformationen från ”Sony | Headphones Connect”-appen.

- 1 Välj [Help] på ”Sony | Headphones Connect”-appskärmen.
- 2 [Headphones Connect Help]-skärmen visas och supportinformation visas.
- 3 Välj önskat alternativ.

Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U

Uppdatera nackhögtalarens programvara

Installera den senaste programvaran för nackhögtalaren genom att använda "Sony | Headphones Connect"-appen för att få tillgång till nya funktioner eller lösa specifika problem med nackhögtalaren.

Använd alltid nackhögtalaren med den senaste programvaran installerad.

För detaljer om den senaste programvaran för nackhögtalaren och hur programvaran uppdateras, hänvisar vi till informationen på webbplatsen för support.

När inställningen [Automatic download of software] är aktiverad (standardinställning) i "Sony | Headphones Connect"-appen startas nedladdning och överföring av programvaran automatiskt.

Du kan också uppdatera nackhögtalarens programvara på följande sätt.

- 1 Ladda ned den uppdaterade programvaran från servern till den smartphone på vilken "Sony | Headphones Connect"-appen är installerad.**
- 2 Överför den uppdaterade programvaran från smartphonen till nackhögtalaren.**
- 3 Uppdatera nackhögtalarens programvara genom att följ anvisningarna på skärmen.**

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U

Tekniska data

Trådlös nackhögtalare (YY7861E)

Högtalardelen

Fullbandselement

Ca 32 mm × 44 mm (2)

Lådtyp

Modell med akustisk upphängning

BLUETOOTH-delen

Kommunikationssystem

BLUETOOTH-specifikation version 5.2

Största kommunikationsräckvidd

Rak siktlinje, ca 30 m

Den faktiska räckvidden kan variera beroende på olika faktorer som t.ex. hinder mellan enheterna, magnetfält runt mikrovågsugnar, statisk elektricitet, användning av trådlösa telefoner, mottagningskänslighet, operativsystem, programvaror m.m.

Frekvensband

2,4 GHz-bandet (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Moduleringsmetod

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Kompatibel BLUETOOTH-profil

En BLUETOOTH-profil som standardiserar funktionerna enligt BLUETOOTH-enheternas egenskaper.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

HSP (Headset Profile)

HFP (Hands-free Profile)

Codec som stöds

Codec är en komprimeringsteknik och ett konverteringsformat för ljudsignaler.

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

LDAC

LDAC är en ljudkodningsteknik utvecklad av Sony som möjliggör överföring av High-Resolution (Hi-Res) Audio-innehåll, även över en BLUETOOTH-anslutning.

Motsvarande innehållsskydd

SCMS-T

Överföringsområde (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (samplingsfrekvens 44,1 kHz)

OBS!

- Beroende på nätverksmiljön kan det bli ett avbrott vid överföring med hög bithastighet.

Mikrofon

Typ

Elektret kondensator

Riktningsskäraktäristik

Rundtagande

Effektivt frekvensomfång

100 Hz - 7 000 Hz

Allmänt

Strömförbrukning

Förutsatt att en USB-nätadapter som kan leverera en utgångsström på 1,5 A används för batteriladdningsanslutningen.
Ca 5 W (vid laddning av det inbyggda litiumjonbatteriet)

Livslängd för litiumjonbatteri (med uppspelning via en BLUETOOTH-anslutning)

- Ca 12 timmar^{*1}
 - Volymnivå: 20
- Ca 5 timmar^{*1}
 - Volymnivå: 31 (MAX.)

Tid som krävs för att ladda det uppladdningsbara inbyggda batteriet

- Ca 4 timmar^{*2}
- Ca 60 minuters musikuppspelning (10 minuters laddning)^{*1}
 - Volymnivå: 20

Driftstemperatur

5 °C - 35 °C

^{*1} Drifttiden för det inbyggda batteriet ovan är uppmätt med vår angivna musikkälla. Faktisk prestationstid kan variera från den angivna tiden beroende på volymen, låtar spelade, omgivande temperatur, och användningsförhållanden.

^{*2} Tid som krävs för att ett helt urladdat batteri ska bli fulladdat (100 %) när nackhögtalaren är avstängd.

Systemkrav för laddning av batteri via USB

Med en kommersiellt tillgänglig USB-nätadapter kapabel att mata in 5 V likström med 1,5 A.
Använd inte en USB-nätadapter eller en USB-port som överskrider den maximala uteffekten på 15 W (5 V, 3 A).

Kompatibla iPhone/iPod-modeller

iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3:e generationen), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2:a generationen), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7
(Gäller från oktober 2023)

OBS!

- Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Se Referensmaterial som medföljer produkten, vilken kan innehålla andra specifikationer som inte anges ovan.

Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U

Försiktighetsanvisningar

Om placering

- För att eliminera risken för funktionsfel, undvik att placera eller lämna denna nackhögtalare på följande platser.
 - En plats som utsätts för höga temperaturer, som till exempel i direkt solljus eller under belysningsutrustning, nära en värmekälla, eller i en bastu
 - Inuti ett fordon med fönstren stängda (särskilt sommartid)
 - En plats med mycket damm
 - En plats som utsätts för kraftiga vibrationer
 - En plats där såväl kosmetika, såsom solskyddsmedel, som kemiska produkter, såsom insektsspray, förvaras
- Placera denna nackhögtalare på en plan, jämn yta. Om nackhögtalaren placeras på en yta som lutar, kan den välta eller falla ner från ytan på grund av dess egen vibration, vilket kan leda till personskador, funktionsfel eller prestandaförsämring.
- Beroende på förhållandena där denna nackhögtalare är placerad, kan den falla ner från ytan. Lämna inga värdeföremål i närheten av nackhögtalaren.
- Denna nackhögtalare är inte antimagnetisk. Håll föremål som är känsliga för magnetism (inspelade band, klockor, betalkort och kreditkort med magnetkodning, etc.) borta från nackhögtalaren. När du bär med dig nackhögtalaren, tänk också på detta.

Övrigt att observera

- Nackhögtalaren är en precisionsenhet, och den får inte utsättas för kraftiga stötar, t.ex. om den tappas eller man slår på den.
- Nackhögtalaren kan bli varm under användningen, men detta är inget fel.
- Om du använder denna nackhögtalare under en längre tid kan temperaturen i nackhögtalaren öka, men det är inget fel.
- Använd inte och lämna inte nackhögtalaren i en extremt kall eller varm plats (temperaturer utanför intervallet 5 °C - 35 °C). Om nackhögtalaren används eller lämnas på platser som ligger utanför ovanstående temperaturintervall, kan det hända att nackhögtalaren stängs av automatiskt för att skydda invändiga kretsar.
- Om du har några frågor eller problem rörande nackhögtalaren, som inte tas upp i denna bruksanvisning, ombeds du kontakta din närmaste Sony-återförsäljare.



Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U

Anmärkningar om laddning


Livslängd för det inbyggda litiumjonbatteriet

- Även om du inte ska använda nackhögtalaren under en längre tid bör du ladda det inbyggda batteriet till full kapacitet var 6:e månad för att behålla dess prestanda.
- Om nackhögtalaren inte används under en längre tid, kan det ta längre tid att ladda det inbyggda batteriet.
- Det uppladdningsbara inbyggda batteriet har en begränsad livslängd. Allteftersom tiden går och antalet gånger som det inbyggda batteriet används ökar, försämras kapaciteten för det uppladdningsbara inbyggda batteriet långsamt. När den tidslängd som det inbyggda batteriet kan användas verkar påtagligt kortare trots att det har laddats fullt, kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
- När den tidslängd som det inbyggda batteriet kan användas verkar påtagligt kortare, kan det betyda att livslängden det inbyggda batteriet har gått ut.
- Livslängden för det uppladdningsbara inbyggda batteriet varierar beroende på användning, miljö, och hur det förvaras.

Om varningar under laddning

Indikatorn  (ström)/  (BLUETOOTH) dubbelblinker i orange om nackhögtalaren registrerar någonting onormalt med det uppladdningsbara inbyggda batteriet eller med temperaturen i nackhögtalaren.

- Omgivningstemperaturen överskrider området 5 °C - 35 °C.
- Det är något problem med det inbyggda batteriet.
- När laddning till det inbyggda batteriet fortsätter en lång tid.

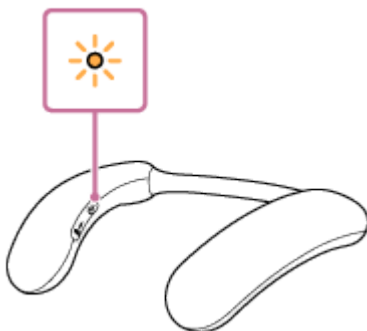

När en avvikelse i det inbyggda batteriet har detekterats, sluta ladda omedelbart, vänta en stund, och ladda sedan det inbyggda batteriet igen. Om problemet kvarstår, kontakta närmaste Sony-återförsäljare.

OBS!

- Medan batteriladdning pågår går det inte att slå på nackhögtalaren och du kan inte använda BLUETOOTH-funktionen.
- När batteriladdningen är klar och du har kopplat loss den särskilda ljudadaptorn (medföljer) ska du stänga locket över USB Type-C-porten ordentligt för att undvika risk för fel som resultat av intrång av svett eller vatten.
- Laddningstiden varierar beroende på det inbyggda batteriets användningsförhållanden.

- Ladda nackhögtalaren i en omgivningstemperatur mellan 5 °C och 35 °C. Var medveten om att rumstemperaturen kan sjunka till 5 °C eller lägre särskilt vintertid.
- Nackhögtalaren blir varm under laddning. Detta är inte ett fel.
- Undvik exponering för snabba temperaturförändringar, direkt solljus, fukt, sand, damm eller elektrisk påverkan. Låt inte heller nackhögtalaren ligga i en bil parkerad i solen.
- Du kan också ladda nackhögtalarens inbyggda batteri genom att ansluta nackhögtalaren till en dator som är utrustad med en USB-laddningsport. Men inte alla datorer testas och befinns kompatibla med denna procedur och proceduren är inte tillämplig på hembyggda datorer.
- I en extremt kall eller varm miljö avbryts laddningen av säkerhetsskäl. Om laddningen tar lång tid, resulterar även det i att laddningen av nackhögtalaren avbryts. För att lösa dessa problem, koppla från USB-kabeln från nackhögtalaren och anslut den igen inom en användningstemperatur mellan 5 °C och 35 °C.
- Vid användning på en plats med hög temperatur, kan det hända att volymen sänks för att skydda batteriet.
- Den maximala uteffekten blir lägre när det inbyggda batteriet börjar bli svagt.
- Laddning från en USB-hubb garanteras endast när du använder en självdriven USB-hubb försedd med en auktoriserad logotyp.
- Medan nackhögtalaren är ansluten till en dator som inte är ansluten till ett nätuttag, drivs nackhögtalaren med ström från datorn. Lämna inte datorn med nackhögtalaren ansluten en lång stund för att förhindra att datorns batteri tar slut.

Relaterade avsnitt

- [Laddning av nackhögtalaren](#)

Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U

Anmärkning gällande vattenbeständig funktion

Nackhögtalarens vattenbeständighet

När locket är ordentligt stängt är nackhögtalaren vattenbeständig enligt kapslingsklass IPX4^{*1}, som är ett "skydd mot intrång av vatten" enligt definitionen "Kapslingsklasser för elektrisk materiel (IP-beteckning)^{*2}" i IEC 60529.

Vätskor som specifikationerna av vattenbeständigheten gäller för

Tillämpligt	färskvatten, kranvatten
Ej tillämpligt	Övriga vätskor än de ovan (tvålvatten, vatten med rengöringsmedel eller badprodukter, schampo, poolvatten, varmt källvatten, saltvatten osv.)

*1 IPX4 motsvarighet: Nackhögtalaren behåller sin prestanda medan den utsätts för vatten som stänker från alla håll. Det betyder att det inte finns något spår av vatten på insidan av nackhögtalaren efter ett 10 minuter långt test med 10 liter vatten per minut stänkande från ett avstånd på 300 mm till 500 mm åt alla håll.


*2 De medföljande tillbehören och nackhögtalarens kontakt (USB) är inte vattenbeständiga. För att minska risken för brand eller elektriska stötar får du inte utsätta nackhögtalaren för vatten eller vätskedroppar när du använder kontakten (USB). Ställ inte någon vas eller annan vätskefylld behållare på nackhögtalaren.

Nackhögtalarens vattenbeständighet baseras på våra mätningar under de förhållanden som beskrivs häri. Observera att fel som uppstår på grund av nedsänkning i vatten eller dammintrång, som orsakas av att kunden använt produkten på fel sätt, inte täcks av garantin.

För att bibehålla vattenbeständigheten

Observera försiktighetsåtgärderna nedan för att säkerställa korrekt användning av nackhögtalaren.

- Denna nackhögtalare är inte utformad på ett sätt som ger skydd mot vatten under tryck. Ställ inte nackhögtalaren i vatten eller direkt under vatten som rinner ur kranen för att undvika funktionsfel.
- Håll inte varmt vatten direkt på nackhögtalaren och torka inte nackhögtalaren direkt med en hårfäkt eller liknande apparat. Använd aldrig nackhögtalaren på en plats som utsätts för höga temperaturer, som till exempel i en bastu eller nära en spis.
- **⚠ FÖRSIKTIGHET:** Var försiktig när du hanterar locket (①). Locket är väldigt viktigt när det gäller enhetens vattenbeständighet. Se till så att locket är helt stängt när nackhögtalaren används. Låt inte främmande föremål komma in i enheten när locket stängs. Nackhögtalarens vattenbeständighet kan försämrans om locket inte stängs helt, vilket kan leda till funktionsfel som ett resultat av att vatten tränger in i nackhögtalaren.

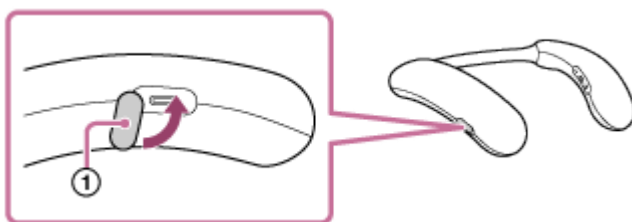

Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U

Ta hand om nackhögtalaren

Du kan använda nackhögtalaren på ett bekvämare sätt och under en längre tid genom att följa underhållsförfarandet nedan.

- Se till att nackhögtalaren inte utsätts för kemiska ingredienser i produkter, som till exempel insektspray eller sololja. När nackhögtalaren har blivit smutsig på ytan, avlägsna smutsen genom att varsamt klappa på stället med en torr, mjuk torkduk eller en väl urvriden torkduk som blöts i kranvatten eller ljummet vatten innan ytan missfärgas av smutsen. Beroende på typen av smuts, kan det dock hända att detta inte lyckas ta bort smutsen.
- Torka bort fukten från ytan och placera nackhögtalaren på en torr, mjuk trasa för att avlägsna det vatten som samlats inuti nackhögtalaren. Torka sedan nackhögtalaren på en luftig plats tills all fukt försvunnit.
- Det kan hända att ljudkvaliteten förändras när vatten tränger in i nackhögtalarens högtalardel. Det är inte ett fel. Torka bort fukten från ytan och placera nackhögtalaren på en torr, mjuk trasa för att avlägsna det vatten som samlats inuti nackhögtalaren. Torka sedan nackhögtalaren på en luftig plats tills all fukt försvunnit.

OBS!

- Använd inte rengöringsmedel, thinner, bensin osv. för att rengöra nackhögtalarens yta om den blivit smutsig, eftersom detta kommer att påverka nackhögtalarens vattenavvisande funktion.
- Se till att du torkar bort fukt när nackhögtalaren använts, speciellt på kalla platser. Om fukt lämnas kvar på dess yta kan det orsaka det bildas is och blir fel i nackhögtalaren.
- Plocka försiktigt bort sandkorn osv. om de fastnar på nackhögtalarens tygklädda del eller annan del. Använd aldrig en dammsugare osv. på nackhögtalaren. Det kan orsaka skada på högtalardelen eller annan del av nackhögtalaren.

Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U

Om BLUETOOTH-kommunikation

- Den trådlösa BLUETOOTH-tekniken är en teknik som möjliggör trådlös kommunikation på korta avstånd mellan digitala enheter, som till exempel smartmobiler och datorer. Det maximala kommunikationsavståndet kan variera beroende på hinder (människor, metallföremål, väggar m.m.) och den elektromagnetiska miljön.
- Mikrovågor som sänds från en BLUETOOTH-enhet kan påverka funktionen i elektronisk medicinteknisk utrustning. Stäng av nackhögtalaren och andra BLUETOOTH-enheter på följande platser eftersom det finns risk för att de kan orsaka olyckor:
 - på sjukhus, nära handikapplatser i tåg, på platser där lättantändliga gaser förekommer, nära automatiska dörrar och nära brandlarm.
- Nackhögtalaren stöder säkerhetsfunktioner som uppfyller BLUETOOTH-standarden för att säkerställa säkerheten när trådlös BLUETOOTH-teknik används vid kommunikation. Tänk dock på att säkerheten kan vara otillräcklig beroende på de konfigurerade inställningarna och andra faktorer. Var försiktig vid kommunikation med trådlös BLUETOOTH-teknik.
- Sony tar inget ansvar för eventuella skador eller förluster som uppstår till följd av informationsläckor i samband med användning av BLUETOOTH-kommunikation.
- BLUETOOTH-anslutningar med alla BLUETOOTH-enheter garanteras ej.
 - BLUETOOTH-enheter som ska anslutas till nackhögtalaren måste uppfylla BLUETOOTH-standarden som föreskrivs av Bluetooth SIG, Inc., och de måste vara certifierade som kompatibla.
 - Även när en ansluten enhet överensstämmer med BLUETOOTH-standarden kan det finnas fall där BLUETOOTH-enhetens egenskaper eller specifikationer gör att den inte kan anslutas, eller utfallet kan bli annorlunda manövrering, visning eller användning.
- Brus eller ljudavbrott kan uppstå beroende på BLUETOOTH-enheten som parkopplats med nackhögtalaren, kommunikationsmiljön eller förhållandena i omgivningen.
- Beroende på vilken enhet som ska anslutas kan det ta en stund innan kommunikationen startar.
- Nackhögtalaren kan inte slås på och BLUETOOTH-funktionen kan inte användas under pågående laddning.
- Eftersom BLUETOOTH-enheter och trådlösa nätverk (IEEE802.11ax/b/g/n) använder samma frekvensband (2,4 GHz) kan radiovågsstörningar uppstå vid användning nära enheter som är utrustade med ett trådlöst nätverk, vilket kan försämra överföringshastigheten och leda till brus eller anslutningsproblem.

OBS!

- För att använda BLUETOOTH-funktionen måste den andra BLUETOOTH-enheten ha stöd för samma profil som nackhögtalaren. Tänk dock på att även om samma profil stöds så kan funktionerna variera beroende på BLUETOOTH-enhetens specifikationer.
- På grund av den trådlösa BLUETOOTH-teknikens egenskaper finns det en viss fördröjning mellan uppspelningen av ljud och musik mellan den sändande sidan och uppspelningen på nackhögtalaren.
- Upprättande av en BLUETOOTH-anslutning mellan nackhögtalaren och en enhet med en inbyggd radio eller tuner kan orsaka brus i ljudet från enheten. Nackhögtalaren ska inte användas med en sådan enhet via en BLUETOOTH-anslutning.

- Håll under uppspelning med nackhögtalaren enheten på avstånd från andra enheter som till exempel en tv, en radio eller en tuner. Användning av nackhögtalaren i närheten av en sådan enhet kan orsaka brus i ljudet från enheten.

5-056-200-51(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U

Licenser

- Denna produkt innehåller programvara som Sony använder under ett licensavtal med ägaren av upphovsrätten. Vi är förpliktigade att meddela om innehållet i avtalet till kunder enligt krav från ägaren av programvarans upphovsrätt. Gå till följande URL-sida och läs igenom innehållet i licensen.
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/24/>
- Programvaran som följer med denna produkt innehåller upphovsrättsskyddad programvara som är licensierad under GPL/LGPL och andra licenser som kan kräva åtkomst till källkod. Du hittar en kopia av relevant källkod som krävs under GPL/LGPL (och andra licenser) på följande webbplats.
Du kan erhålla den källkod som krävs av GPL/LGPL på ett fysiskt medium från oss under en period av tre år efter vår senaste leverans av denna produkt genom att ansöka via formuläret på webbplatsen.
Detta erbjudande är giltigt för den som mottar denna information.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Observera att Sony inte kan besvara eller ge respons på några frågor angående innehållet i den här källkoden.
- Användning av Made for Apple-etiketten innebär att ett tillbehör har konstruerats för att kunna anslutas till de Apple-produkter som anges på etiketten och att det har certifierats av konstruktören för att uppfylla Apples prestandakrav. Apple ansvarar inte för denna enhets funktion eller dess överensstämmelse med säkerhetsföreskrifter och standarder.
- Dolby, Dolby Atmos och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.
- Tjänster som erbjuds av tredje part kan komma att ändras, upphävas eller avslutas utan föregående meddelande. Sony har inget ansvar när det gäller dessa situationer.

Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U

Varumärken

- Android och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.
- Apple, Apple-logotypen, iPad, iPhone, iPod touch, Mac och macOS är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder och regioner.
- App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder och regioner.
- Microsoft och Windows är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
- Ordmärket och logotyperna för BLUETOOTH® är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och när Sony Group Corporation och dess dotterbolag använder sådana märken sker det alltid under licens.
- USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers Forum.
- LDAC och LDAC-logotypen är varumärken som tillhör Sony Group Corporation eller dess dotterbolag.

Alla andra varumärken och registrerade varumärken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. ™ och ® har inte satts ut i den här handboken.

Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U

Vad kan jag göra för att lösa ett problem?

Följ stegen nedan för att försöka åtgärda problemet om nackhögtalaren inte fungerar som den ska.

1. Se till att nackhögtalaren är helt uppladdad.



2. Återställ nackhögtalaren.



3. Initiera nackhögtalaren.

Denna åtgärd återställer inställningar som t.ex. volym osv. till standardinställningarna och raderar all information om parkoppling.



4. Gå till följande supportwebbplats för att få supportinformation om din nackhögtalare.

<https://www.sony.net/support/HT-AN7/>



5. Om åtgärderna ovan inte hjälper, kontakta din närmaste Sony-återförsäljare.

Relaterade avsnitt

- [Återställa nackhögtalaren](#)
- [Initiera nackhögtalaren](#)

Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U

Det går inte att ladda nackhögtalaren



- När en USB-nätadapter (finns i handeln) används, se till att USB-kabeln är ordentligt ansluten till nackhögtalaren och USB-nätadaptern. Se därefter till att USB-nätadaptern är ordentligt ansluten till ett nätuttag.
- När en USB-nätadapter (finns i handeln) används, se till att den kan leverera en utgångsström på 1,5 A eller mer. Du kan också använda en USB-nätadapter med en utgångsström på 0,5 A (500 mA) eller mer och mindre än 1,5 A, men det kan mycket lång tid innan laddningen är klar. Användning av en USB-nätadapter med en utgångsström på mindre än 0,5 A (500 mA) för batteriladdning kan inte garanteras att fungera. Laddningstiden kan också variera beroende på omgivningstemperaturen eller användningsförhållandena.
- Du kan också ladda nackhögtalarens inbyggda batteri genom att ansluta USB-kabeln ansluten till nackhögtalaren till en dator som är utrustad med en USB-laddningsport. Men inte alla datorer testas och befinns kompatibla med denna procedur och proceduren är inte tillämplig på hembyggda datorer.
- Ladda nackhögtalaren i en omgivningstemperatur mellan 5 °C och 35 °C. Var medveten om att rumstemperaturen kan sjunka till 5 °C eller lägre beroende till exempel på årstiden, särskilt vintertid.
- Beroende på typen av USB-nätadapter, kan det hända att det inte går att ladda batteriet.
- Batteriladdning via en dator är inte möjligt när datorn går in i standby-läge (strömsparläge) eller viloläge. Ändra i så fall ströminställningarna för datorn och ladda batteriet igen.

Relaterade avsnitt

- [Laddning av nackhögtalaren](#)
- [Om indikatorn på nackhögtalaren](#)
- [Anmärkningar om laddning](#)

Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U

Det går inte att slå på nackhögtalaren eller nackhögtalaren stängs plötsligt av

- Om indikatorn  (ström)/ (BLUETOOTH) lyser blått i 2 sekunder och sedan släcks efter att nackhögtalaren har slagits på, och nackhögtalaren sedan stängs av, är det ett tecken på att det uppladdningsbara inbyggda batteriet är helt urladdat. Ladda det inbyggda batteriet.
- Funktionen Automatisk Avstängning för nackhögtalaren kan ha aktiverats. När funktionen Automatisk Avstängning är aktiv stängs nackhögtalaren automatiskt av efter 15 minuter i följande fall om nackhögtalarens knappar inte manövreras.
 - Ingen mottagning av ljudsignaler från en ansluten BLUETOOTH-enhet för musikuppspelning (A2DP)
 - Ingen ansluten BLUETOOTH-enhet
 - Inga ljudsignaler från en enhet ansluten via den särskilda ljudkabeln (medföljer)

Tips

- Automatisk Avstängning-funktionen fungerar inte under ett handsfree-samtal med nackhögtalaren.
- Medan laddning pågår slås nackhögtalaren inte på.

Relaterade avsnitt

- [Laddning av nackhögtalaren](#)
- [Automatisk Avstängning-funktion](#)
- [Ta emot ett samtal](#)
- [Ringa ett samtal](#)

Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U

Inget ljud/Ljud från bara en högtalarkomponent/Låg ljudnivå/Förvrängt ljud/Brummande ljud eller brus matas ut från högtalaren/Ingen röst hörs eller låg röst från de som ringer

Gemensamt

- Se till att både nackhögtalaren och den anslutna enheten är påslagna.
- Se till att uppspelning pågår på den anslutna enheten.
- Se till att volymen på den anslutna enheten nackhögtalaren är tillräckligt hög.
- Kontrollera att nackhögtalaren har en BLUETOOTH-anslutning med BLUETOOTH-enheten.
- Parkoppla nackhögtalaren med enheten du vill koppla samman med igen. Om andra BLUETOOTH-enheter har anslutits ska du koppla bort de andra BLUETOOTH-enheterna och utföra parkopplingen på nytt.
- Välj "Prioritet för stabil uppkoppling (SBC)" för högtalarens BLUETOOTH-anslutningskvalitet.
- Se till att nackhögtalaren och enheten som ska parkopplas inte är nära mikrovågsugnar, trådlösa nätverk, etc.
- Se till att equalizerfunktionen är inaktiverad på den anslutna enheten.
- Om du vill använda funktionen för tillägg av högtalare för att ansluta två nackhögtalare via en gemensam BLUETOOTH-anslutning måste du uppdatera programvaran i båda nackhögtalarna till den senaste versionen.
- Koppla loss den särskilda ljudadaptorn (medföljer) och den särskilda ljudkabeln (medföljer) från USB Type-C-porten innan du spelar upp ljud på de anslutna enheterna.
- Placera nackhögtalaren i närheten av enheten som ska parkopplas. Flytta eventuella hinder mellan nackhögtalaren och enheten som ska parkopplas.

Vid anslutning till en tv

- Se till att tv:n, nackhögtalaren och sändaren (säljs separat) är påslagna.
- Koppla bort sändaren (säljs separat) från BRAVIA-tv:n som är kompatibel med 360 Spatial Sound Personalizer och anslut den till BRAVIA-tv:n igen. Se till att ansluta kabeln ordentligt i porten.
- Flytta sändaren (säljs separat) bort från störningskällor som till exempel en mikrovågsugn eller trådlös LAN-åtkomstpunkt.
- Håll nackhögtalaren och sändaren (säljs separat) borta från enheter som till exempel en radio eller en tuner. Användning av nackhögtalaren och sändaren (säljs separat) i närheten av en sådan enhet kan orsaka brus i ljudet från enheten.
- Ändra sändarens (säljs separat) placering om det förekommer radiostörningar med en annan trådlös enhet (en tv, soundbar osv.). (Till exempel, flytta sändaren från vänster till höger eller mot mitten.)
- När du ska använda funktionen för tillägg av högtalare och om någon annan BLUETOOTH-enhet är ansluten till tv:n måste du koppla bort de andra BLUETOOTH-enheterna.

När en anslutning med en annan enhet än en tv är upprättad

- För att använda en applikation för videosamtal på en dator, använd datorn för att ändra BLUETOOTH-profilen till HFP eller HSP.
Under ett videosamtal kan ljudkvaliteten bli sämre beroende på förhållandena för kommunikationslänken.
- Se till att nackhögtalarens mikrofon inte är avstängd.
- Granska ljudinställningarna på BLUETOOTH-enheten för att bekräfta att nackhögtalaren är konfigurerad att mata ut ljud under ett telefonsamtal.
- Det finns vissa BLUETOOTH-enheter på vilka BLUETOOTH-anslutningens kvalitet kan ändras. Om din enhet är kompatibel med denna funktion, välj "Prioritet för stabil uppkoppling (SBC)" för BLUETOOTH-anslutningens kvalitet. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde enheten.
- Se till att datorn är konfigurerad att mata ut ljud genom [BRAVIA Theatre U] när den är ansluten till nackhögtalaren.
- När du lyssnar på musik från en dator genom nackhögtalaren, kan ljudkvaliteten vara dålig (till exempel svårt att höra ljudet av sångrösten, etc.) under de första sekunderna efter att en anslutning är upprättad. Detta beror på datorspecifikationerna (prioritet ges åt stabil anslutning i början av kommunikation och växlas sedan till ljudkvalitet efter ett antal sekunder) och är inte tecken på att något är fel på nackhögtalaren.
Om ljudkvaliteten inte förbättras efter några få sekunder, använd datorn för att upprätta en anslutning för musikuppspelning (A2DP). För information om hur datorn används hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din dator.
- Om nackhögtalaren och ljudkällans BLUETOOTH-enhet för musikuppspelning är anslutna via HFP- eller HSP BLUETOOTH-profilen ska du manövrera den anslutna enheten för att växla till BLUETOOTH-enheten för musikuppspelning (A2DP).
- Upprättande av en BLUETOOTH-anslutning mellan nackhögtalaren och en enhet med en inbyggd radio eller tuner kan orsaka brus i ljudet från enheten.
Nackhögtalaren ska inte användas med en sådan enhet via en BLUETOOTH-anslutning.
- När du använder nackhögtalaren, håll den borta från en enhet som till exempel en tv, en radio, eller en tuner.
Användning av nackhögtalaren i närheten av en sådan enhet kan orsaka brus i ljudet från enheten.
- För att använda funktionen för tillägg av högtalare eller samtalsfunktionen, och om någon annan BLUETOOTH-enhet som t.ex. en mus eller ett tangentbord är ansluten till BLUETOOTH-enheten, avsluta då anslutningen med dessa andra BLUETOOTH-enheter.
- Det kan hända att ljudet inte matas ut beroende på den app som används i den anslutna BLUETOOTH-enheten. Om detta inträffar kan du försöka stänga av appen och sedan slå på den igen för att åtgärda symptomen.
- Kontrollera när du spelar upp ljud via den analoga ljudingången att den särskilda ljudadaptorns (medföljer) och den särskilda ljudkabelns (medföljer) kontakter är ordentligt isatta i USB Type-C-porten.
- Om enheten som du ansluter med den särskilda ljudkabeln (medföljer) är en monoljudkälla kan det hända att ljudet endast matas ut från den vänstra högtalaren (L-sidan).

Relaterade avsnitt

- [Ansluta nackhögtalaren till en 360 Spatial Sound Personalizer-kompatibel BRAVIA-tv via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Ansluta nackhögtalaren till en 360 Spatial Sound Personalizer-kompatibel BRAVIA-tv via en BLUETOOTH-anslutning genom sändaren \(såljs separat\)](#)
- [Ansluta nackhögtalaren till en tv via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Ansluta nackhögtalaren till en Windows-dator via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Ansluta nackhögtalaren till en Mac-dator via en BLUETOOTH-anslutning](#)


- Ansluta nackhögtalaren till en Android™-smartphone eller en iPhone via en BLUETOOTH-anlutning
- Lyssna på musik från en enhet via en BLUETOOTH-anlutning
- Välja kvalitet för musikuppspelning via BLUETOOTH-anlutningar (codec)
- Lyssna på tv-ljud genom nackhögtalaren
- Om indikatorn på nackhögtalaren
- Ta emot ett samtal
- Ringa ett samtal
- Vad du kan göra med appen "Sony | Headphones Connect"

5-056-200-51(1) Copyright 2024 Sony Corporation



Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U

Det går inte att parkoppla nackhögtalaren med en BLUETOOTH-enhet

Det går inte att parkoppla nackhögtalaren med sändaren (säljs separat)

- Placera nackhögtalaren inom ett avstånd på 1 m från sändaren (säljs separat).
- Se till att nackhögtalaren och sändaren (säljs separat) är påslagna och är i parkopplingsläge.
- Om indikatorn på sändaren (säljs separat) inte dubbelblinker i blått, tryck på och håll in knappen  (BLUETOOTH) i cirka 5 sekunder.
Detta gör att indikatorn börjar dubbelblinka (parkopplingsläge).

Det går inte att parkoppla nackhögtalaren med en BLUETOOTH-enhet

- För att använda funktionen för tillägg av högtalare parkopplar du enheten med nackhögtalaren på vilken indikatorn  (ström)/  (BLUETOOTH) blinkar blått.
- För BLUETOOTH-enheten inom ett avstånd på 1 m från nackhögtalaren.
- För BLUETOOTH-anslutning till en Android-smartphone är nackhögtalaren kompatibel med enheter med OS 9.0 eller senare. Den är inte kompatibel med enheter med OS 8.x eller tidigare.
- För BLUETOOTH-anslutning till Apple iOS-enheter är nackhögtalaren kompatibel med enheter med iOS 15.0 eller senare. Den är inte kompatibel med enheter med iOS 14.x eller tidigare.
- När du initierar nackhögtalaren kan det hända att det inte går att ansluta en Android-smartphone. Om detta inträffar, ta bort parkopplingsinformationen i din Android-smartphone och nackhögtalaren och försök sedan utföra parkoppling på nytt.
- När nackhögtalaren har initierats, kan det hända att den inte kan ansluta till en tidigare kopplad iPhone. Radera i så fall informationen om koppling för nackhögtalaren från iPhone, och koppla dem sedan igen.
- Se till att BLUETOOTH-enheten som ska kopplas med nackhögtalaren är påslagen och att BLUETOOTH-funktionen är aktiverad på enheten.
- Om namnet på nackhögtalaren inte visas på BLUETOOTH-enheten som ska kopplas med nackhögtalaren, stäng av BLUETOOTH-funktionen på enheten, och slå sedan på den igen. Detta kan lösa problemet.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta nackhögtalaren till en 360 Spatial Sound Personalizer-kompatibel BRAVIA-tv via en BLUETOOTH-anslutning genom sändaren \(säljs separat\)](#)
- [Ansluta nackhögtalaren till en Android™-smartphone eller en iPhone via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Om indikatorn på nackhögtalaren](#)
- [Initiera nackhögtalaren](#)

Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U

Ljudavbrott

- Ställ in nackhögtalarens inställning för BLUETOOTH-anslutningskvalitet på "Prioritet för stabil uppkoppling (SBC)". För mer information hänvisar vi till "[Välja kvalitet för musikuppspelning via BLUETOOTH-anslutningar \(codec\)](#)".
- Problemet kan förbättras genom att ändra inställningarna för trådlös uppspelningskvalitet på BLUETOOTH-enheten. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten.
- BLUETOOTH-kommunikationen kan inaktiveras, eller så kan brus eller ljudavbrott uppstå under följande förhållanden.
 - Om det finns en person mellan nackhögtalaren och BLUETOOTH-enheten
 - Om det finns hinder, som t.ex. metall eller en vägg, mellan nackhögtalaren och BLUETOOTH-enheten
 - På platser med ett trådlöst nätverk, där en mikrovågsugn används, där elektromagnetiska vågor genereras eller liknande
 - Om det finns andra trådlösa kommunikationsljudenheter eller andra personer i närheten, så som i vänthallar på tågstationer eller ombord på fulla tåg
- Om du lyssnar på musik med din smarttelefon kan situationen förbättras genom att stänga onödiga appar eller starta om smarttelefonen. Om du lyssnar på musik från din dator ska du stänga onödiga program eller fönster och starta om datorn.
- Parkoppla nackhögtalaren med BLUETOOTH-enheten igen. Stäng av nackhögtalaren och slå sedan på den igen för att ansluta via en BLUETOOTH-anslutning.
- Om du stänger Servicelänk i "Sony | Headphones Connect"-appen kan det reducera antalet ljudavbrott.
- Återställ nackhögtalaren.
- Initiera nackhögtalaren, och parkoppla nackhögtalaren och enheten igen.

Relaterade avsnitt

- [Återställa nackhögtalaren](#)
- [Initiera nackhögtalaren](#)

Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U

Det går inte att ansluta nackhögtalaren samtidigt till 2 enheter (flerpunktsanslutning)




- Du kan inte använda flerpunktsanslutningen när du använder funktionen tillägg av högtalare.
 - Beroende på BLUETOOTH-enheten, kan det hända att du inte kan använda möjligheten till flerpunktsanslutning.
-

Relaterade avsnitt


- [Ansluta nackhögtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)

Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U

Återställa nackhögtalaren

I händelse av något av följande ska du trycka samtidigt på knapparna  (ström)/  (BLUETOOTH) och  (mikrofon av)/
● ADD (tillägg av högtalare) medan laddning pågår för att återställa nackhögtalaren.

- Det går inte att manövrera nackhögtalaren efter att ha slagit på den.
- Det går inte att manövrera nackhögtalaren efter att ha löst problem med koppling.
etc.

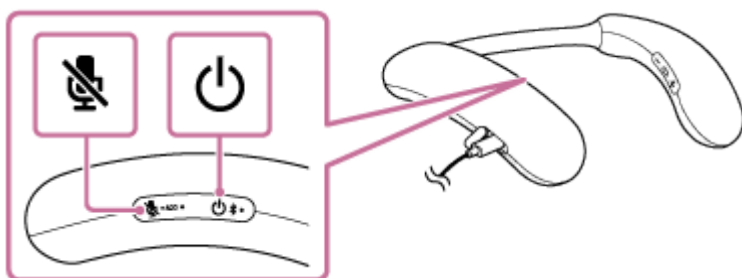




OBS!

- Återställning av nackhögtalaren raderar inte information om koppling.
- Återställning av nackhögtalaren kan ändra dess volym-, funktions- eller ljudinställningar.

Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U

Initiera nackhögtalaren

Om nackhögtalaren inte fungerar som den ska efter att du har återställt den, initiera nackhögtalaren för att återställa den till standardinställningarna.


Se till att nackhögtalaren är avstängd, och tryck sedan på knappen  (ström)/ (BLUETOOTH) och knappen  (uppspelning/samtal) på nackhögtalaren samtidigt i cirka 7 sekunder.

OBS!

- Medan laddning pågår går det inte att initiera nackhögtalaren.



När initieringen är klar blinkar indikatorn  (ström)/ (BLUETOOTH) blått 4 gånger.

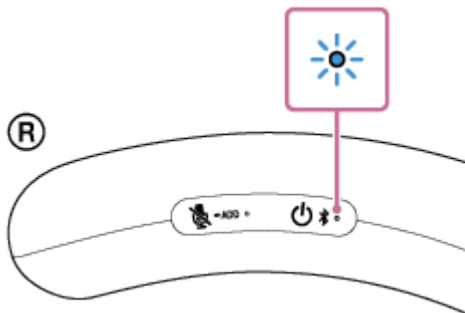

Inställningarna, som till exempel volyminställningarna, återställs till standardinställningarna och informationen om parkoppling för alla BLUETOOTH-enheter raderas.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta nackhögtalaren till en 360 Spatial Sound Personalizer-kompatibel BRAVIA-tv via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Ansluta nackhögtalaren till en 360 Spatial Sound Personalizer-kompatibel BRAVIA-tv via en BLUETOOTH-anslutning genom sändaren \(säljs separat\)](#)
- [Ansluta nackhögtalaren till en tv via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Ansluta nackhögtalaren till en Windows-dator via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Ansluta nackhögtalaren till en Mac-dator via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Ansluta nackhögtalaren till en Android™-smartphone eller en iPhone via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Återställa nackhögtalaren](#)

Trådlös nackhögtalare
BRAVIA Theatre U

Ansluta till en smartphone eller dator via en BLUETOOTH-anslutning

Du kan lyssna på ljud via nackhögtalaren via en BLUETOOTH-anslutning till en smartphone eller dator. Se förklaringen angående BLUETOOTH-anslutningen som överensstämmer med din enhet.

[Ansluta nackhögtalaren till en Windows-dator via en BLUETOOTH-anslutning](#)

[Ansluta nackhögtalaren till en Mac-dator via en BLUETOOTH-anslutning](#)

[Ansluta nackhögtalaren till en Android™-smartphone eller en iPhone via en BLUETOOTH-anslutning](#)