

ลำโพงคล้องคอไร้สาย
BRAVIA Theatre U

รุ่น: YY7861E

หัวข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้อธิบายวิธีใช้งานลำโพงคล้องคอเครื่องนี้ เลือกหัวข้อจากหน้าต่างนำทางการออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากต้องการใช้ฟังก์ชันทั้งหมดและการปรับปรุงประสิทธิภาพ ให้อัปเดตซอฟต์แวร์ของลำโพงคล้องคอและแอป "Sony | Headphones Connect" เป็นเวอร์ชันล่าสุด

เพลิดเพลินกับเสียงจากทีวีและอุปกรณ์พกพา**การตรวจสอบวิธีการเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับ BRAVIA TV ที่รองรับ 360 Spatial Sound Personalizer**

ด้วยการเชื่อมต่อกับ BRAVIA TV ที่รองรับ 360 Spatial Sound Personalizer คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงทีวีในระบบเสียงรอบทิศทาง 360 องศาได้
คุณอาจจำเป็นต้องใช้เครื่องส่งสัญญาณ (แยกจำหน่ายต่างหาก) ขึ้นอยู่กับรุ่น BRAVIA TV ของคุณ

การเชื่อมต่อ BLUETOOTH® เข้ากับทีวี

คุณสามารถฟังเสียงทีวีจากลำโพงคล้องคอผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เข้ากับทีวีที่รองรับระบบ A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

การเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์

คุณสามารถฟังเพลงจากลำโพงคล้องคอผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เข้ากับสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ของคุณได้

เริ่มใช้งาน

[อุปกรณ์ที่มีให้ในชุด](#)

[ชิ้นส่วนและการใช้งาน](#)

[การปรับความกว้างของสายคล้องคอ](#)

[เกี่ยวกับไฟแสดงในลำโพงคล้องคอ](#)

แหล่งพลังงาน/การชาร์จ

[การชาร์จลำโพงคล้องคอ](#)

[การเปิดเครื่อง](#)

[การปิดเครื่อง](#)

[ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ](#)

การสร้างการเชื่อมต่อ

BRAVIA TV ที่รองรับ 360 Spatial Sound Personalizer

[การตรวจสอบวิธีการเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับ BRAVIA TV ที่รองรับ 360 Spatial Sound Personalizer](#)

[การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอเข้ากับ BRAVIA TV ที่รองรับ 360 Spatial Sound Personalizer ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)

[การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอเข้ากับ BRAVIA TV ที่รองรับ 360 Spatial Sound Personalizer ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ด้วยเครื่องส่งสัญญาณ \(แยกจำหน่ายต่างหาก\)](#)

ทีวี

[การเชื่อมต่อกับลำโพงคล้องคอเข้ากับทีวีผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)

เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ Windows®

[การเชื่อมต่อกับลำโพงคล้องคอเข้ากับคอมพิวเตอร์ Windows ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)

[การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ Windows ที่จับคู่ไว้แล้วผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)

เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ Mac

[การเชื่อมต่อกับลำโพงคล้องคอเข้ากับคอมพิวเตอร์ Mac ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)

[การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ Mac ที่จับคู่ไว้แล้วผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)

สมาร์ทโฟน/iPhone

[การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับสมาร์ทโฟน Android™ หรือ iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)

[การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone ที่เคยจับคู่ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)

การเชื่อมต่อแบบหลายจุด

[การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง \(การเชื่อมต่อแบบหลายจุด\)](#)

[การใช้ลำโพงคล้องคอ 2 เครื่องพร้อมกัน \(เพิ่มลำโพง\)](#)

การฟังเสียงทีวี

[การฟังเสียงทีวีผ่านลำโพงคล้องคอ](#)

การฟังเพลง

อุปกรณ์ BLUETOOTH

- [การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การเลือกคุณภาพการเล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(โคเดค\)](#)
- [การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)
- [เกี่ยวกับ 360 Reality Audio](#)

การฟังเสียงจากเครื่องคอนโซลเกม

[ใช้สายสัญญาณเสียงโดยเฉพาะ \(มีให้ในชุด\) ในการฟังสื่อเสียง](#)

โทรศัพท์

[การโทรทางวิดีโอในคอมพิวเตอร์](#)

[การรับสาย](#)

[การโทรออก](#)

การใช้แอป

[สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยแอป “Sony | Headphones Connect”](#)

[การติดตั้งแอป “Sony | Headphones Connect”](#)

[การเข้าศึกษาข้อมูลสนับสนุนผ่านทางแอป “Sony | Headphones Connect”](#)

[การอัปเดตซอฟต์แวร์ของลำโพงคล้องคอ](#)

ข้อมูล

[ข้อมูลจำเพาะ](#)

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน

- [การป้องกันไว้มาก่อน](#)
- [หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จไฟ](#)
- [หมายเหตุเกี่ยวกับคุณสมบัติการกันน้ำ](#)
- [วิธีดูแลรักษาลำโพงคล้องคอ](#)
- [เมื่อใช้การสื่อสาร BLUETOOTH](#)

[ใบอนุญาต](#)

[เครื่องหมายการค้า](#)

การแก้ไขปัญหา

[ฉันสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร](#)

แหล่งจ่ายไฟ

[ไม่สามารถชาร์จลำโพงคล่องคอได้](#)

[ไม่สามารถเปิดลำโพงคล่องคอได้หรือลำโพงคล่องคอปิดทำงานกะทันหัน](#)

เสียง

[ไม่มีเสียง/เสียงออกจากส่วนลำโพงข้างเดียวเท่านั้น/เสียงเบา/เสียงผิดเพี้ยน/เสียงหึ่งหรือเสียงรบกวนออกจากการส่งสัญญาณเสียงของลำโพง/ไม่มีเสียงหรือเสียงจากคู่โทรเบา](#)

การเชื่อมต่อ BLUETOOTH

[ไม่สามารถจับคู่ลำโพงคล่องคอกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้](#)

[เสียงสะดุด](#)

[ไม่สามารถเชื่อมต่อลำโพงคล่องคอกับอุปกรณ์ 2 เครื่องพร้อมกันได้ \(การเชื่อมต่อแบบหลายจุด\)](#)

รีเซ็ต

[การรีเซ็ตลำโพงคล่องคอ](#)

[การคืนค่าเริ่มต้นให้ลำโพงคล่องคอ](#)

ลำโพงคล้องคอไร้สาย
BRAVIA Theatre U

อุปกรณ์ที่มีให้ในชุด

หากรายการใดขาดหายไป โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณ ตัวเลขใน () หมายถึงจำนวนรายการ

- ลำโพงคล้องคอไร้สาย (1)




- สาย USB Type-C® (USB-A ถึง USB-C®) (1)



- สายสัญญาณเสียงโดยเฉพาะ (1)




- อะแดปเตอร์เสียงโดยเฉพาะ (1)
(ติดอยู่กับสายสัญญาณเสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) ณ เวลาที่ซื้อ)



- เอกสาร (1 ชุด)

ชิ้นส่วนและการใช้งาน

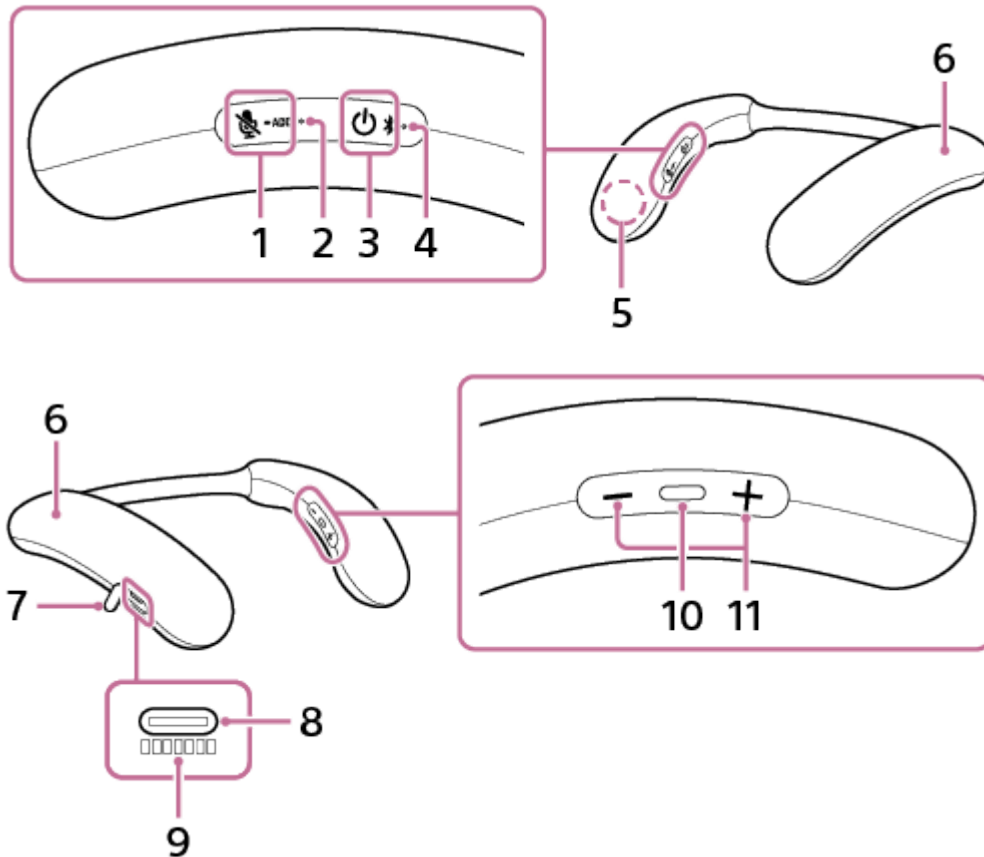

1. ปุ่ม (ปิดไมโครโฟน)/ (เพิ่มลำโพง)
2. ไฟแสดง (ปิดไมโครโฟน)/ (เพิ่มลำโพง) (ติดสว่างเป็นสีส้มหรือสีขาว) สถานะของไมโครโฟนปิดและฟังก์ชันเพิ่มลำโพงจะแสดงด้วยไฟแสดงสีส้มหรือสีขาว
3. ปุ่ม (เปิด/ปิดเครื่อง)/ (BLUETOOTH)
4. ไฟแสดง (เปิด/ปิดเครื่อง)/ (BLUETOOTH) (ติดสว่างเป็นสีส้มหรือสีน้ำเงิน) ติดสว่างเป็นสีส้มขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่ สถานะพลังงานหรือการสื่อสารของลำโพงคล้องคอจะแสดงโดยไฟแสดงสีส้มหรือสีน้ำเงิน
5. ไมโครโฟน
6. ส่วนลำโพง
7. ฝาปิด
8. พอร์ต USB Type-C
9. หมายเลขประจำผลิตภัณฑ์
10. ปุ่ม (เล่น/โทรออก)
11. ปุ่ม (ระดับเสียง)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เกี่ยวกับไฟแสดงในลำโพงคลั่งคอ](#)

5-056-199-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation


ลำโพงคล้องคอไร้สาย
BRAVIA Theatre U

การปรับความกว้างของสายคล้องคอ

คุณสามารถปรับความกว้างของสายคล้องคอ เพื่อให้เหมาะกับการสวมใส่ลำโพงคล้องคอรอบต้นคอของคุณได้

1 ปรับความกว้างของสายคล้องคอ ให้รู้สึกสบายเมื่อสวมใส่รอบต้นคอ


สายคล้องคอของลำโพงนี้ผลิตจากวัสดุที่คงรูปได้

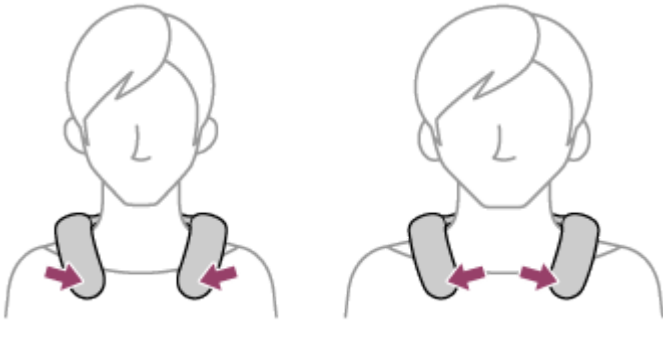


ข้อควรระวังเมื่อปรับความกว้างสายคล้องคอ

ห้ามฝืนกางหรือออสายคล้องคามากเกินไป เนื่องจากหากสายคล้องคอเสียรูปอย่างรุนแรง อาจไม่สามารถคืนรูปดั้งเดิมได้ การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้ อาจทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติหรือไม่สามารถทำงานได้ หรืออาจทำให้สายไฟภายในรวมถึงชิ้นส่วนเสียหายได้


- ห้ามกางสายคล้องค่ออกมากเกินไปจนความจำเป็น

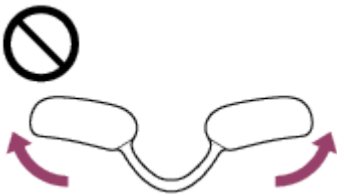


- ห้ามม้วนพันสายคล้องคอ

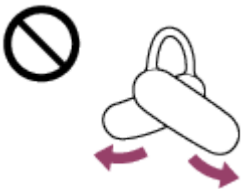

- ห้ามบิดม้วนสายคล้องค่มากเกินไปจนความจำเป็น

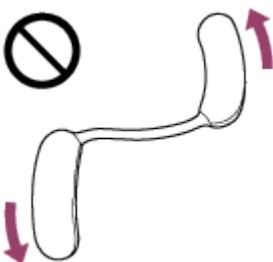

- ห้ามหักงอสายคล้องคอ

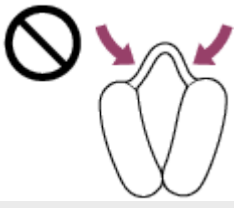

5-056-199-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

ลำโพงคล้องคอไร้สาย
BRAVIA Theatre U

เกี่ยวกับไฟแสดงในลำโพงคล้องคอ

ไฟแสดงแสดงข้อมูลเกี่ยวกับลำโพงคล้องคอดังต่อไปนี้

●: ดิตสว่างเป็นสีน้ำเงิน / ●: ดิตสว่างเป็นสีส้ม / ○: ดิตสว่างเป็นสีขาว / -: ไม่ติดสว่าง

ไฟแสดง (เปิด/ปิดเครื่อง) / (BLUETOOTH)


ลำโพงคล้องคอเปิดทำงาน

●-● (กะพริบสองครั้งเป็นสีน้ำเงิน)

หากแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของลำโพงคล้องคาคือ 20% หรือต่ำกว่านั้น (จำเป็นต้องชาร์จ) ไฟแสดงจะทำงานดังนี้

 (กะพริบซ้ำ ๆ 10 ครั้งเป็นสีส้ม)

ลำโพงคล้องคอกำลังปิดทำงาน

 (ดิตสว่างเป็นสีน้ำเงินค้างไว้ประมาณ 2 วินาที)

แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องของลำโพงคล้องคอเหลือน้อย

 (กะพริบซ้ำ ๆ 10 ครั้งเป็นสีส้ม)

ข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชัน BLUETOOTH

- ลำโพงคล้องคออยู่ในโหมดการจับคู่
 - ● - - ● ● - - (กะพริบแบบคู่เป็นสีน้ำเงินอย่างต่อเนื่อง)
- การพยายามเชื่อมต่อหยุดชะงัก/กำลังทำงาน
 - - - ● - - ● - - (กะพริบเป็นสีน้ำเงินอย่างต่อเนื่องที่รอบระหว่าง 1 วินาทีเป็นเวลา 30 วินาทีโดยประมาณ)
 - หากแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของลำโพงคล้องคาคือ 20% หรือต่ำกว่านั้น (จำเป็นต้องชาร์จ) ไฟแสดงจะทำงานดังนี้
 - - - ● - - ● - - (กะพริบเป็นสีส้มอย่างต่อเนื่องรอบละ 1 วินาที เป็นเวลาประมาณ 30 วินาที)
- สร้างการเชื่อมต่อแล้ว
 - ● ● ● ● ● ● ● (กะพริบเป็นสีน้ำเงินอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องประมาณ 5 วินาที)
- ยังคงเชื่อมต่อ/มีการใช้งานปุ่ม
 - - - - - ● - - - - (กะพริบเป็นสีน้ำเงินห่างกัน 5 วินาทีอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาประมาณ 30 วินาที)
 - หากแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของลำโพงคล้องคาคือ 20% หรือต่ำกว่านั้น (จำเป็นต้องชาร์จ) ไฟแสดงจะทำงานดังนี้
 - - - - - ● - - - - (กะพริบเป็นสีส้มห่างกัน 5 วินาทีอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาประมาณ 30 วินาที)
- มีสายเรียกเข้า
 - ● ● ● ● ● ● ● (กะพริบเป็นสีน้ำเงินต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว)

สำหรับการแสดงข้อมูลว่าการพยายามเชื่อมต่อหยุดชะงัก/กำลังทำงาน หรือยังคงเชื่อมต่อ/มีการใช้งานปุ่ม ไฟแสดงจะดับลงโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เมื่อมีการใช้งานลำโพงคล้องคอ ไฟแสดงจะกะพริบอีกครั้งอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า



ข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นเสียงแบบแอนะล็อก

● - - ● - - ● - - ● - - (กะพริบเป็นสีน้ำเงินห่างกัน 1 วินาทีอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 30 วินาที)



หากแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของลำโพงคล้องคาคือ 20% หรือต่ำกว่านั้น (จำเป็นต้องชาร์จ) ไฟแสดงจะทำงานดังนี้

● - - ● - - ● - - ● - - (กะพริบเป็นสีส้มอย่างต่อเนื่องรอบละ 1 วินาที เป็นเวลาประมาณ 30 วินาที)

ข้อมูลเกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่

- กำลังชาร์จ
 (ติดสว่างเป็นสีส้ม)
เมื่อชาร์จเสร็จสมบูรณ์ ไฟแสดงจะดับ
- มีความผิดปกติในการชาร์จแบตเตอรี่ (เช่น อุณหภูมิของแบตเตอรี่ผิดปกติ)
 (กะพริบแบบคู่เป็นสีส้มอย่างต่อเนื่อง)

ข้อมูลอื่น ๆ

- ซอฟต์แวร์ของลำโพงคล่องคอกำลังอัปเดต
 (กะพริบเป็นสีน้ำเงินซ้ำ ๆ อย่างต่อเนื่อง)
- การกำหนดค่าเริ่มต้นเสร็จสมบูรณ์
 (กะพริบ 4 ครั้งเป็นสีน้ำเงิน)
สำหรับรายละเอียด โปรดดู “การคืนค่าเริ่มต้นให้ลำโพงคล่องคอก”

ไฟแสดง  (ปิดไมโครโฟน) /  ADD (เพิ่มลำโพง)



เมื่อปิดไมโครโฟน

 (ติดสว่างเป็นสีส้มค้างไว้ 30 วินาที)

ไฟแสดงจะดับลง เมื่อปิดไมโครโฟน

ไฟแสดงจะดับลงโดยอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เมื่อมีการใช้งานลำโพงคล่องคอก ไฟแสดงจะกะพริบใหม่อีกครั้งตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชันเพิ่มลำโพง

- การพยายามเชื่อมต่อหยุดชะงัก/ล้มเหลว
 (กะพริบเป็นสีขาวห่างกันประมาณ 1 วินาทีอย่างต่อเนื่อง)
- สร้างการเชื่อมต่อแล้ว
 (ติดสว่างเป็นสีขาวค้างไว้ 30 วินาที)
ไฟแสดงจะดับลงโดยอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เมื่อมีการใช้งานลำโพงคล่องคอก ไฟแสดงจะกะพริบใหม่อีกครั้งตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ชิ้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [การคืนค่าเริ่มต้นให้ลำโพงคล่องคอก](#)

ลำโพงคล่องคอไร้สาย
BRAVIA Theatre U


การชาร์จลำโพงคล่องคอ

ลำโพงคล่องคอติดตั้งมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชนิดชาร์จได้ในตัว ใช้อะแดปเตอร์ AC แบบ USB (มีจำหน่ายทั่วไป) และสาย USB Type-C (มีให้ในชุด) ชาร์จแบตเตอรี่ ก่อนใช้งานลำโพงคล่องคอ

เมื่อใช้ลำโพงคล่องคอเป็นครั้งแรก ต้องแน่ใจว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเป็นเวลานานกว่า 1 ชั่วโมงก่อนเปิดลำโพงคล่องคอ

1 เชื่อมต่อลำโพงคล่องคอกับเต้าเสียบ AC เพื่อชาร์จ

เชื่อมต่อปลายสาย USB Type-C (มีให้ในชุด) เข้ากับพอร์ต USB Type-C ของลำโพงคล่องคอ และต่อปลายสายอีกด้านเข้ากับอะแดปเตอร์ AC แบบ USB (มีจำหน่ายทั่วไป) จากนั้นต่ออะแดปเตอร์ AC แบบ USB เข้ากับเต้าเสียบ AC ลำโพงคล่องคอรองรับอะแดปเตอร์ AC แบบ USB ที่สามารถส่งกระแสไฟขาออก 1.5 แอมป์

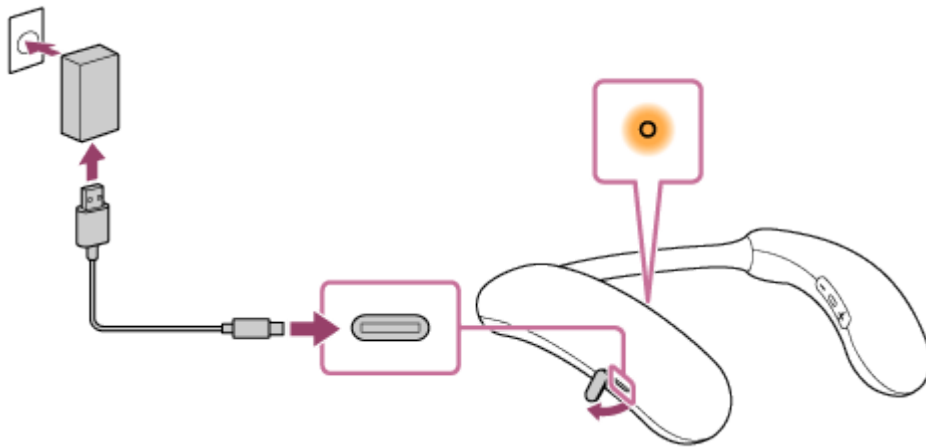

ไฟแสดง \odot (เปิด/ปิดเครื่อง)/ \times (BLUETOOTH) ติดสว่างค้างเป็นสีส้มในขณะที่เครื่องกำลังชาร์จ เวลาในการชาร์จที่คาดการณ์แตกต่างกันไปตามความจุด้านกระแสไฟขาออกของอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) นอกจากนี้ เวลาในการชาร์จอาจนานกว่าเวลาที่ระบุไว้ด้านล่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทและข้อกำหนดของอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB และสาย USB เวลาในการชาร์จยังอาจแตกต่างจากเวลาที่ระบุไว้ด้านล่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล้อม เวลาที่ระบุต่อไปนี้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง

- เมื่อเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC แบบ USB ที่สามารถส่งกระแสไฟขาออก 1.5 แอมป์ การชาร์จจะเสร็จสิ้นในประมาณ 4 ชั่วโมง* และไฟแสดง \odot (เปิด/ปิดเครื่อง)/ \times (BLUETOOTH) จะดับลง
- เมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์ดังกล่าวสามารถส่งกระแสไฟขาออก 1.5 แอมป์ขึ้นไป คุณยังสามารถใช้อะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่มีกระแสไฟขาออก 0.5 แอมป์ (500 มิลลิแอมป์) ขึ้นไป และไม่เกิน 1.5 แอมป์ แต่อาจใช้เวลานานกว่าจะชาร์จเสร็จสมบูรณ์

* เวลาที่ต้องใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ที่หมดจนเต็ม (100%) เมื่อปิดลำโพงคล่องคอ

หลังจากที่คุณถอดสาย USB ออกจากลำโพงคล่องคอเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เสร็จแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดฝาปิดอย่างแน่นสนิท

ฝาปิดมีส่วนสำคัญมากในการรักษาประสิทธิภาพการกั้นน้ำ

การตรวจสอบว่าการชาร์จเสร็จสมบูรณ์

หากชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเต็มแล้วในขณะที่คุณต่อลำโพงคล่องคอเข้ากับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC แบบ USB (มีจำหน่ายทั่วไป) ไฟแสดง \odot (เปิด/ปิดเครื่อง)/ \times (BLUETOOTH) จะสว่างเป็นสีส้ม จากนั้นไฟจะดับลงในเวลาประมาณ 1 นาที

- เมื่อใช้สมาร์ตโฟน Android ที่ติดตั้ง OS 9.0 หรือใหม่กว่า


เมื่อลำโพงคล้องคอเชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟน Android ผ่านการเชื่อมต่อ HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH ให้แตะ [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] ในสมาร์ตโฟน พลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของลำโพงคล้องคอจะแสดงขึ้นพร้อมกับชื่ออุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่ออยู่ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับสมาร์ตโฟน Android โปรดทราบว่าพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ที่แสดงในสมาร์ตโฟนอาจแตกต่างจากพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่จริงของลำโพงคล้องคอ ใช้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลอ้างอิง

● **เมื่อใช้ iPhone ที่ติดตั้ง iOS 15.0 หรือใหม่กว่า**

ในขณะที่ลำโพงเชื่อมต่อกับ iPhone ผ่าน HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH พลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของลำโพงคล้องคอจะแสดงที่หน้าจอวิดเจ็ตของ iPhone สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับ iPhone โปรดทราบว่าพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ที่แสดงใน iPhone อาจแตกต่างจากพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่จริงของลำโพงคล้องคอ ใช้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลอ้างอิง

การตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ของแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง ด้วยการกดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH)

ขณะที่ลำโพงคล้องคอทำงาน การกดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) จะเปิดใช้งานระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงดังต่อไปนี้ตามพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่


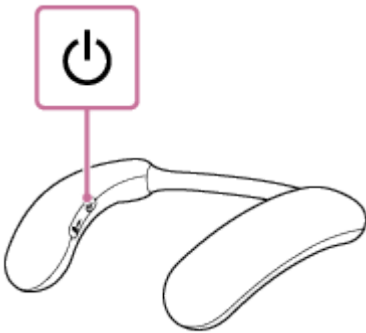




- 81% - 100%: “Battery fully charged” (แบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว)
- 61% - 80%: “Battery about 80%” (แบตเตอรี่ประมาณ 80%)
- 41% - 60%: “Battery about 60%” (แบตเตอรี่ประมาณ 60%)
- 21% - 40%: “Battery about 40%” (แบตเตอรี่ประมาณ 40%)
- 1% - 20%: “Battery about 20%” (แบตเตอรี่ประมาณ 20%)

อายุของแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง

โปรดศึกษาเวลาการชาร์จของแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง และระยะเวลาการเล่นสื่อบนอุปกรณ์ BLUETOOTH ใน “ข้อมูลจำเพาะ”

เมื่อระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเหลือน้อย

เมื่อคุณได้ยินเสียงแจ้งเตือนและระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (Low battery (แบตเตอรี่ต่ำ)) และไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) เริ่มกะพริบเป็นสีส้มซ้ำ ๆ แสดงว่าแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเหลือน้อย ให้ชาร์จลำโพงคล้องคอลล่วงหน้า

เมื่อแบตเตอรี่ที่เหลือลดลงจนถึงระดับที่ไม่สามารถเปิดลำโพงคล้องคอได้ คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนและระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (Battery is empty (แบตเตอรี่หมด)) และลำโพงคล้องคอจะปิดโดยอัตโนมัติ ในกรณีดังกล่าว ให้ชาร์จลำโพงคล้องคอเมื่อคุณเปิดเครื่อง แต่ไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) ติดสว่างเป็นสีน้ำเงินประมาณ 2 วินาทีแล้วเครื่องจะดับหมายความว่างแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องหมด ในกรณีดังกล่าว ให้ชาร์จลำโพงคล้องคอ

คำแนะนำ

- คุณยังสามารถชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในลำโพงคล้องคอได้โดยการต่อสาย USB ที่เชื่อมต่อกับลำโพงคล้องคอเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่มีพอร์ตชาร์จ USB อย่างไรก็ตาม คอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่ได้รับการทดสอบ และไม่สามารถรองรับขั้นตอนนี้ได้ ขั้นตอนนี้ไม่สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ประกอบขึ้นเอง

หมายเหตุ





- การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอเข้ากับเต้าเสียบ AC หรือคอมพิวเตอร์จะปิดลำโพงคล้องคอโดยอัตโนมัติ ขณะเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ ลำโพงคล้องคอจะไม่ทำงาน
- การจ่ายกำลังไฟสูงสุดจะลดลงเมื่อระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเหลือน้อย
- ในสภาพแวดล้อมที่หนาวหรือร้อนจัด ลำโพงจะหยุดชาร์จเพื่อความปลอดภัย หากการชาร์จใช้เวลานาน ก็อาจทำให้การชาร์จลำโพงคล้องคอหยุดลงเช่นกัน หากต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ให้ถอดสาย USB และต่อกลับเข้าอีกครั้งในที่ที่มีอุณหภูมิแวดล้อมระหว่าง 5 °C ถึง 35 °C จากนั้นชาร์จลำโพงคล้องคออีกครั้ง ฟังก์ชันว่าอุณหภูมิห้องอาจตกอยู่ที่ 5 °C หรือต่ำกว่านั้นในช่วงฤดูหนาว โปรดคำนึงถึงอุณหภูมิแวดล้อมด้วยเมื่อชาร์จลำโพงคล้องคอ
- อย่าชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในลำโพงคล้องคอในบริเวณที่อาจทำให้เครื่องเปียกน้ำได้ สาย USB Type-C (มีให้ในชุด) รวมถึงพอร์ต USB ที่ด้านหลังฝาปิดไม่ได้ออกแบบมาเพื่อกันน้ำ
- คุณควรชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เต็มทุก 6 เดือนเพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ แม้ว่าคุณจะได้ไม่ใช้งานลำโพงคล้องคอเป็นระยะเวลานานก็ตาม
- เมื่อกำหนดค่าสมาร์ตโฟน Android ให้สร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เพื่อเล่นเพลง (A2DP) พลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของลำโพงคล้องคอจะไม่แสดงในสมาร์ตโฟน


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเปิดเครื่อง](#)
- [หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จไฟ](#)





ลำโพงคล้องคอไร้สาย
BRAVIA Theatre U

การเปิดเครื่อง

- กดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงแจ้งเตือน ลำโพงคล้องคอจะทำงาน และไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) จะเริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงิน

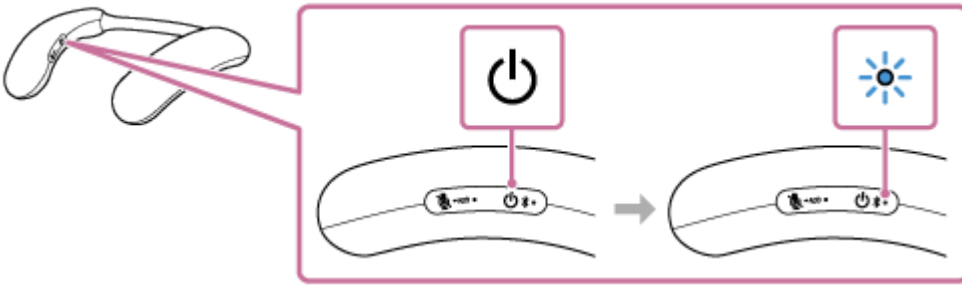

หมายเหตุ





- เมื่อคุณได้ยินเสียงแจ้งเตือนและระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (Low battery (แบตเตอรี่ต่ำ)) และไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) เริ่มกะพริบเป็นสีส้มช้า ๆ แสดงว่าแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเหลือน้อย ให้ชาร์จลำโพงคล้องคอล่วงหน้า
- เมื่อแบตเตอรี่ที่เหลือลดลงจนถึงระดับที่ไม่สามารถเปิดลำโพงคล้องคอได้ คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนและระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (Battery is empty (แบตเตอรี่หมด)) และลำโพงคล้องคอจะปิดโดยอัตโนมัติ ให้ชาร์จลำโพงคล้องคอ
- เมื่อคุณเปิดเครื่อง แต่ไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) ติดสว่างเป็นสีน้ำเงินประมาณ 2 วินาทีแล้วเครื่องจะดับ หมายความว่าแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องหมด ในกรณีดังกล่าว ให้ชาร์จลำโพงคล้องคอ


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การปิดเครื่อง](#)
- [การชาร์จลำโพงคล้องคอ](#)
- [เกี่ยวกับไฟแสดงในลำโพงคล้องคอ](#)

ลำโพงคอลลีคอสาย
BRAVIA Theatre U

การปิดเครื่อง

- 1 กดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงแจ้งเตือน ลำโพงคอลลีคอสายจะปิด และไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) จะติดสว่างประมาณ 2 วินาทีแล้วดับลง

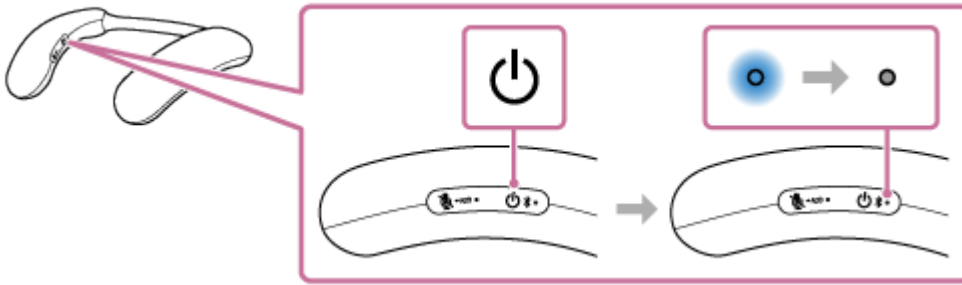

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ

ลำโพงคล้องคอไร้สาย
BRAVIA Theatre U

ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ

ตามการตั้งค่าในเวลาที่คุณซื้อเครื่อง ลำโพงคล้องคอจะปิดตัวเองโดยอัตโนมัติหากไม่มีการใช้งานปุ่มใด ๆ บนลำโพงเป็นเวลา 15 นาที ในเงื่อนไขต่าง ๆ ต่อไปนี้

- ไม่มีสัญญาณเสียงเข้าจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อเพื่อการเล่นเพลง (A2DP)
- ไม่มีอุปกรณ์ BLUETOOTH เชื่อมต่ออยู่
- ไม่มีสัญญาณเสียงเข้าจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านสายสัญญาณเสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด)

คำแนะนำ

- ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ ไม่ทำงานระหว่างใช้โทรศัพท์แบบแฮนด์ฟรีบนลำโพงคล้องคอ

คุณสามารถเปลี่ยนระยะเวลาก่อนที่ลำโพงคล้องคอจะปิดทำงานอัตโนมัติได้ด้วยแอป “Sony | Headphones Connect” สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดู คู่มือช่วยเหลือ สำหรับแอป “Sony | Headphones Connect” ที่ https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การรับสาย
- การโทรออก
- สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยแอป “Sony | Headphones Connect”

ลำโพงคล่องคอไร้สาย
BRAVIA Theatre U

การตรวจสอบวิธีการเชื่อมต่อลำโพงคล่องคอกับ BRAVIA TV ที่รองรับ 360 Spatial Sound Personalizer

ตรวจสอบว่า BRAVIA TV ของคุณรองรับการทำงานของ 360 Spatial Sound Personalizer หรือไม่
แม้ว่า BRAVIA TV ของคุณจะรองรับ 360 Spatial Sound Personalizer แต่คุณยังอาจจำเป็นต้องใช้เครื่องส่งสัญญาณ (แยกจำหน่าย
ต่างหาก) ด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นทีวี

1 ตรวจสอบว่า BRAVIA TV ของคุณรองรับการทำงานของ 360 Spatial Sound Personalizer หรือไม่

- ตรวจสอบเว็บไซต์ต่อไปนี้เพื่อดูรุ่น BRAVIA TV ที่รองรับ
https://www.sony.net/hav_faq

2 เชื่อมต่อกับ BRAVIA TV ตามผลการตรวจสอบในขั้นตอน 1

(A) สำหรับการเชื่อมต่อ BLUETOOTH โดยตรงเพื่อผลิตเพลลิ่งกับระบบเสียงรอบทิศทางของ BRAVIA TV

โปรดศึกษาขั้นตอนต่อไปนี้

[การเชื่อมต่อลำโพงคล่องคอเข้ากับ BRAVIA TV ที่รองรับ 360 Spatial Sound Personalizer ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)

(B) สำหรับการเชื่อมต่อผ่านเครื่องส่งสัญญาณ (แยกจำหน่ายต่างหาก) เพื่อผลิตเพลลิ่งกับระบบเสียงรอบทิศทางของ BRAVIA TV

โปรดศึกษาขั้นตอนต่อไปนี้

[การเชื่อมต่อลำโพงคล่องคอเข้ากับ BRAVIA TV ที่รองรับ 360 Spatial Sound Personalizer ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ด้วยเครื่องส่งสัญญาณ \(แยกจำหน่ายต่างหาก\)](#)

คำแนะนำ

- คุณสามารถเชื่อมต่อ BLUETOOTH โดยตรงได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องส่งสัญญาณ (แยกจำหน่ายต่างหาก) แม้ในขณะที่ใช้ BRAVIA TV ตั้งใน (B) สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดู “[การเชื่อมต่อกับลำโพงคล่องคอเข้ากับทีวีผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)” ในกรณีนี้ คุณสามารถฟังเสียงจาก BRAVIA TV ของคุณผ่านลำโพงคล่องคอได้ แต่จะไม่สามารถผลิตเพลลิ่งกับระบบเสียงรอบทิศทาง 360 องศาได้

ลำโพงคล่องคอไร้สาย
BRAVIA Theatre U

การเชื่อมต่อลำโพงคล่องคอเข้ากับ BRAVIA TV ที่รองรับ 360 Spatial Sound Personalizer ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

เนื้อหาส่วนนี้จะอธิบายขั้นตอนในการเชื่อมต่อ BRAVIA TV ที่รองรับ 360 Spatial Sound Personalizer ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เข้ากับลำโพงคล่องคอโดยตรง

หมายเหตุ





- แม้ว่า BRAVIA TV ของคุณจะรองรับ 360 Spatial Sound Personalizer แต่คุณยังอาจจำเป็นต้องใช้เครื่องส่งสัญญาณ (แยกจำหน่ายต่างหาก) เพื่อเชื่อมต่อลำโพงคล่องคอเข้ากับ BRAVIA TV ของคุณ ดู “การตรวจสอบวิธีการเชื่อมต่อลำโพงคล่องคอกับ BRAVIA TV ที่รองรับ 360 Spatial Sound Personalizer” เพื่อศึกษาวิธีการเชื่อมต่อที่เหมาะสมกับ BRAVIA TV ของคุณ

1 จัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เข้ากับลำโพงคล่องคอ


- ชาร์จแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เต็ม
- หากต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้เสียงดังออกจากลำโพงคล่องคออย่างกะทันหัน ให้ลดระดับเสียงของทั้ง BRAVIA TV และของลำโพงคล่องคอก่อนการเชื่อมต่ออุปกรณ์
- นำลำโพงคล่องคอมาใกล้กับ BRAVIA TV ในระยะ 1 ม.

2 ตั้งลำโพงคล่องคอไว้ที่โหมดจับคู่





วิธีจับคู่อุปกรณ์ครั้งแรกหลังจากการซื้อ *


ขณะปิดเครื่อง ให้กดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงแจ้งเตือน เครื่องจะเปิด จากนั้นลำโพงคล่องคอจะเข้าสู่โหมดการจับคู่ แล้วไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) จะเริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงินสองครั้งติดกัน

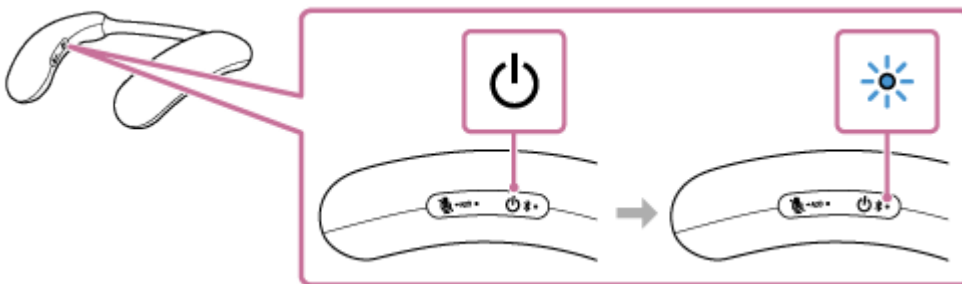* ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ หากสินค้าเริ่มต้นของลำโพงคล่องคอ (ข้อมูลการจับคู่ถูกลบไปแล้ว) ด้วย



วิธีจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองและเครื่องถัดไป (หากลำโพงคล่องคอมีข้อมูลการจับคู่สำหรับอุปกรณ์อื่น)

ขณะปิดเครื่อง ให้กดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงแจ้งเตือนและระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (Pairing (กำลังจับคู่)) เมื่อลำโพงคล่องคออยู่ในโหมดจับคู่ และไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) กะพริบเป็นสีน้ำเงินสองครั้งติดกัน

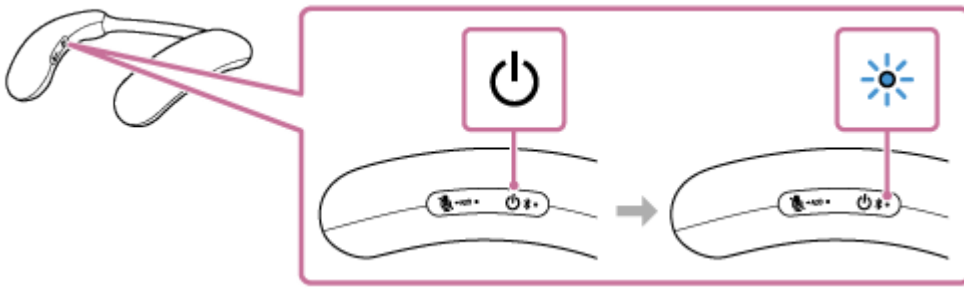


หมายเหตุ

- กดปุ่ม ⏻ (เปิด/ปิดเครื่อง)/ 📶 (BLUETOOTH) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที และกดปุ่มค้างไว้ต่อไปเมื่อเปิดเครื่อง ซึ่งคุณจะได้ยินเสียงแฉ่งเตือน

3 ใช้ BRAVIA TV เชื่อมต่อลำโพงคล่องคอผ่านทาง BLUETOOTH

สำหรับคำแนะนำในการใช้งาน BRAVIA TV โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ BRAVIA TV ของคุณ เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงแฉ่งเตือนจากลำโพงคล่องคอ และไฟแสดง ⏻ (เปิด/ปิดเครื่อง)/ 📶 (BLUETOOTH) จะกะพริบเป็นสีน้ำเงิน

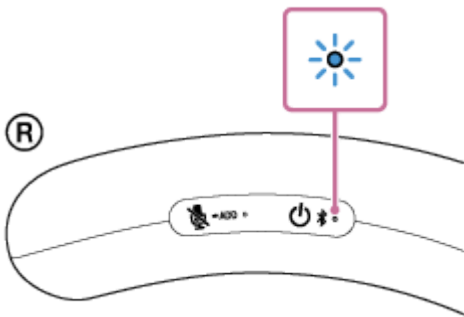

4 ตรวจสอบว่าสัญญาณเสียงขาออกสลับจาก BRAVIA TV ไปเป็นลำโพงคล่องคอแล้ว

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับ BRAVIA TV แล้ว สัญญาณเสียงออกจะเปลี่ยนจาก BRAVIA TV ไปที่ลำโพงคล่องคอ ซึ่งคุณสามารถใช้ฟังก์ชัน 3D surround ได้ โปรดศึกษารายละเอียดของฟังก์ชัน 3D surround จากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับ BRAVIA TV ของคุณ

คำแนะนำ

- การลงทะเบียนอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เรียกว่าการจับคู่ โดยคุณต้องทำการจับคู่ในการเชื่อมต่อกับ BRAVIA TV ผ่านทาง BLUETOOTH เพื่อฟังเสียงผ่านลำโพงคล่องคอ
- หากฟังก์ชัน BLUETOOTH ในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เคยเชื่อมต่อกับลำโพงคล่องคอก่อนหน้านี้ทำงานอยู่ ลำโพงคล่องคอจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกครั้งทันทีหลังจากเปิดลำโพง

หมายเหตุ

- ลำโพงคล่องคอกออกจากโหมดจับคู่ในประมาณ 5 นาที และไฟแสดง ⏻ (เปิด/ปิดเครื่อง)/ 📶 (BLUETOOTH) ที่ลำโพงคล่องคอเปลี่ยนเป็นกะพริบสีน้ำเงินช้า ๆ แต่เมื่อลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ เช่น เมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH เป็นครั้งแรกหลังจากที่ชื่อ ไฟแสดง โหมดจับคู่ยังไม่เริ่มทำงาน หากลำโพงคล่องคอกออกจากโหมดจับคู่ก่อนที่คุณจะดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์ ให้ทำซ้ำใหม่อีกครั้งตั้งแต่มขั้นตอนที่ 2
- เมื่อจับคู่ลำโพงคล่องคอกับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวอีก ยกเว้นกรณีต่อไปนี้
 - ข้อมูลการจับคู่ถูกลบในระหว่างซ่อมแซม ฯลฯ
 - ลำโพงคล่องคอจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว และจะมีการจับคู่กับอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง ลำโพงคล่องคอสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้สูงสุด 8 เครื่อง เมื่อจับคู่อุปกรณ์เครื่องใหม่นอกเหนือจากอุปกรณ์ 8 เครื่องที่จับคู่ก่อนแล้ว ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์เครื่องแรกสุดที่เชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH จะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลของเครื่องใหม่

- ข้อมูลการจับคู่ของลำโพงคล่องคอถูกลบออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จับคู่แล้ว
- ลำโพงคล่องคอถูกกำหนดค่าเริ่มต้น
ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบ เมื่อคืนค่าเริ่มต้นให้ลำโพงคล่องคอแล้ว อาจไม่สามารถทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับ BRAVIA TV ได้ ในกรณีดังกล่าว ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงคล่องคอออกจาก BRAVIA TV จากนั้นจับคู่ลำโพงคล่องคอกับ BRAVIA TV ใหม่อีกครั้ง
- เมื่อเชื่อมต่อลำโพงคล่องคอเข้ากับ BRAVIA TV ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เสียงจาก BRAVIA TV อาจไม่ดังได้ ขึ้นอยู่กับ BRAVIA TV ที่คุณใช้ หากคุณต้องการให้สัญญาณเสียงดังออกมาจาก BRAVIA TV ให้ปิดลำโพงคล่องคอหรือเลือก [BRAVIA Theatre U] จากการตั้งค่า BLUETOOTH ของ BRAVIA TV เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงคล่องคอกับ BRAVIA TV โปรดศึกษารายละเอียดการตั้งค่า BRAVIA TV จากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับ BRAVIA TV ที่คุณใช้งาน
- เมื่อใช้ฟังก์ชันเพิ่มลำโพง คุณจะไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้
- หากคุณเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) และสายสัญญาณเสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) เข้ากับลำโพงคล่องคอ ฟังก์ชัน BLUETOOTH และฟังก์ชันการโทรศัพท์จะไม่สามารถใช้งานได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อลำโพงคล่องคอกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง \(การเชื่อมต่อแบบหลายจุด\)](#)
- [การฟังเสียงทีวีผ่านลำโพงคล่องคอ](#)

ลำโพงคล่องคอไร้สาย
BRAVIA Theatre U

การเชื่อมต่อลำโพงคล่องคอเข้ากับ BRAVIA TV ที่รองรับ 360 Spatial Sound Personalizer ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ด้วยเครื่องส่งสัญญาณ (แยกจำหน่ายต่างหาก)

เนื้อหาส่วนนี้จะอธิบายขั้นตอนในการเชื่อมต่อ BRAVIA TV ที่รองรับ 360 Spatial Sound Personalizer ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ด้วยเครื่องส่งสัญญาณ (แยกจำหน่ายต่างหาก) เข้ากับลำโพงคล่องคอของคุณ โดยคุณต้องเชื่อมต่อลำโพงคล่องคอเข้ากับเครื่องส่งสัญญาณ (แยกจำหน่ายต่างหาก) ผ่านทาง BLUETOOTH

หมายเหตุ


- หาก BRAVIA TV ของคุณรองรับ 360 Spatial Sound Personalizer ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวีด้วย คุณสามารถเพลิดเพลินกับระบบเสียงรอบทิศทาง 360 องศาจากลำโพงคล่องคอได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องส่งสัญญาณ (แยกจำหน่ายต่างหาก) ดู “การตรวจสอบวิธีการเชื่อมต่อลำโพงคล่องคอกับ BRAVIA TV ที่รองรับ 360 Spatial Sound Personalizer” เพื่อศึกษาวิธีการเชื่อมต่อที่เหมาะสมกับ BRAVIA TV ของคุณ

1 ใช้สายสัญญาณดิจิทัลแบบออปติคัล (ให้มาพร้อมกับเครื่องส่งสัญญาณ (แยกจำหน่ายต่างหาก)) เชื่อมต่อพอร์ตสัญญาณเสียงออกดิจิทัลแบบออปติคัลของ BRAVIA TV และพอร์ต DIGITAL IN (สัญญาณเสียงเข้าดิจิทัลแบบออปติคัล) ของเครื่องส่งสัญญาณ (แยกจำหน่ายต่างหาก)

ตรวจสอบรูปทรงปลั๊กของสายดิจิทัลแบบออปติคัล (B) รวมถึงพอร์ตของ BRAVIA TV และเครื่องส่งสัญญาณ (แยกจำหน่ายต่างหาก) (A) จากนั้นวางแนวด้านยาวให้ตรง แล้วเสียบปลั๊กเข้าไปตามแนวที่ถูกต้อง


A: 

B: 

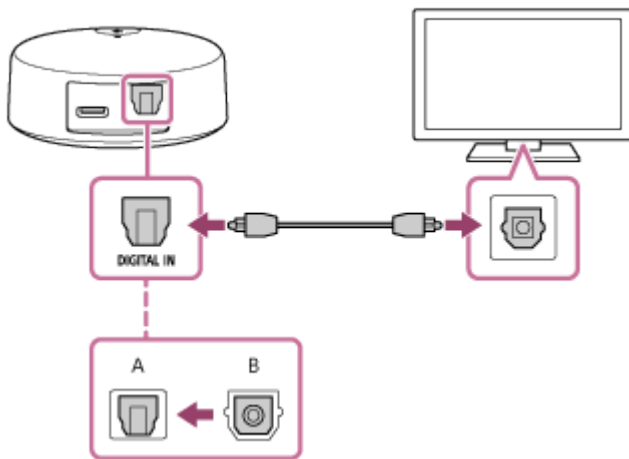


2 ใช้สาย USB Type-C (ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องส่งสัญญาณ (แยกจำหน่ายต่างหาก)) เชื่อมต่อพอร์ต USB ของ BRAVIA TV และพอร์ต DC IN ของเครื่องส่งสัญญาณ (แยกจำหน่ายต่างหาก)

ไฟแสดง (สีส้ม) บนเครื่องส่งสัญญาณ (แยกจำหน่ายต่างหาก) จะกะพริบเมื่อเปิดเครื่อง โดยที่ไม่มีสัญญาณเสียง

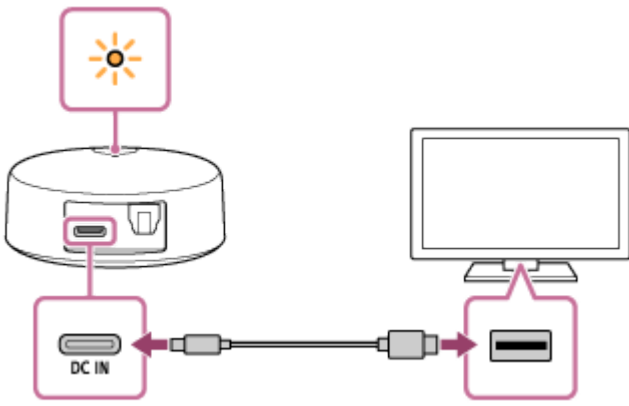

เมื่อจับคู่อุปกรณ์เป็นครั้งแรกหลังจากการซื้อเครื่องใหม่หรือหลังจากเริ่มต้นใช้งานเครื่องส่งสัญญาณ (แยกจำหน่ายต่างหาก) (ในกรณีที่เครื่องส่งสัญญาณ (แยกจำหน่ายต่างหาก) ไม่มีข้อมูลการจับคู่) เครื่องส่งสัญญาณ (แยกจำหน่ายต่างหาก) จะเข้าสู่โหมดการจับคู่โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่องและไฟแสดงกะพริบเป็นสีน้ำเงินสองครั้ง

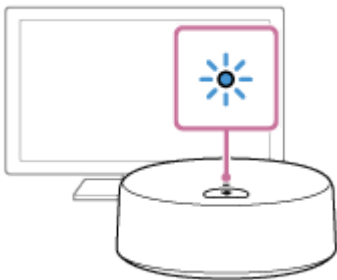


คำแนะนำ

- หาก BRAVIA TV ที่คุณใช้งานไม่มีพอร์ต USB ให้ใช้อะแดปเตอร์ AC แบบ USB (มีจำหน่ายทั่วไป) ในการเชื่อมต่อเครื่องส่งสัญญาณ (แยกจำหน่ายต่างหาก) เข้ากับเต้ารับไฟฟ้า

3 เปิด BRAVIA TV และเข้าใช้การตั้งค่าใน BRAVIA TV

ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ BRAVIA TV และใช้รีโมทคอนโทรลเพื่อตั้งค่าฟังก์ชัน 3D surround โปรดศึกษารายละเอียดการใช้งานจากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับ BRAVIA TV ของคุณ

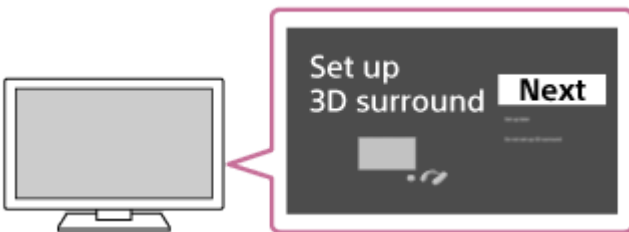


4 จัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เข้ากับลำโพงคล้องคอ

- ชาร์จแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เต็ม
- หากต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้เสียงดังออกจากลำโพงคล้องคออย่างกะทันหัน ให้ลดระดับเสียงของทั้ง BRAVIA TV และของลำโพงคล้องคอก่อนการเชื่อมต่ออุปกรณ์
- นำลำโพงคล้องคอมาใกล้กับเครื่องส่งสัญญาณ (แยกจำหน่ายต่างหาก) ในระยะ 1 ม.





5 กดปุ่ม **✳**(BLUETOOTH) ที่เครื่องส่งสัญญาณ (แยกจำหน่ายต่างหาก) ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที

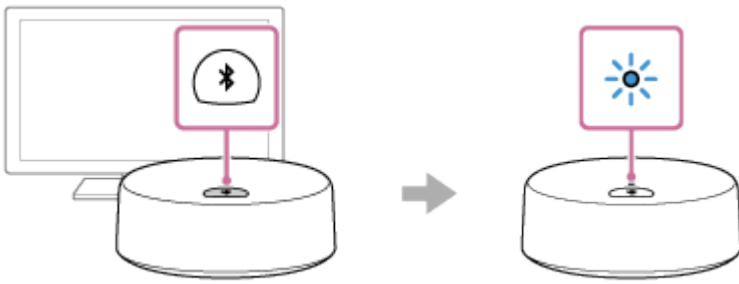ไฟแสดง (สีน้ำเงิน) บนเครื่องส่งสัญญาณ (แยกจำหน่ายต่างหาก) จะกะพริบสองครั้ง และเข้าสู่โหมดจับคู่




6 ตั้งลำโพงคล้องคอไว้ที่โหมดจับคู่





วิธีจับคู่อุปกรณ์เครื่องแรกหลังจากการซื้อ*

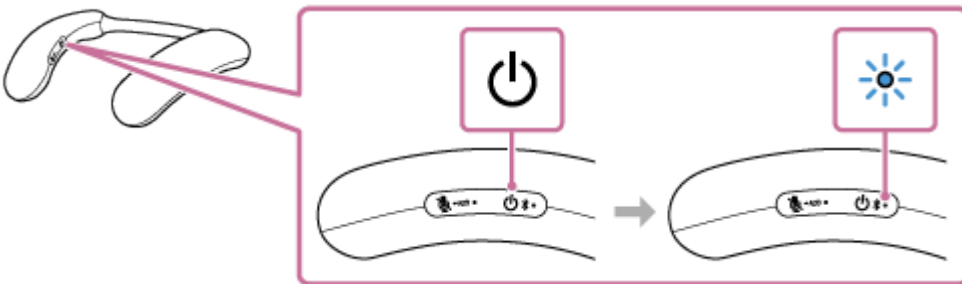
ขณะปิดเครื่อง ให้กดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงแจ้งเตือน เครื่องจะเปิด จากนั้นลำโพงคล้องคอจะเข้าสู่โหมดการจับคู่ แล้วไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) จะเริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงินสองครั้งติดกัน

* ให้ปฏิบัติขั้นตอนนี้ หากคืนค่าเริ่มต้นของลำโพงคล้องคอ (ข้อมูลการจับคู่ถูกลบไปแล้ว) ด้วย





วิธีจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองและเครื่องถัดไป (หากลำโพงคล้องคามีข้อมูลการจับคู่สำหรับอุปกรณ์อื่น)

ขณะปิดเครื่อง ให้กดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงแจ้งเตือนและระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (Pairing (กำลังจับคู่)) เมื่อลำโพงคล้องคออยู่ในโหมดจับคู่ และไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) จะกะพริบเป็นสีน้ำเงินสองครั้งติดกัน

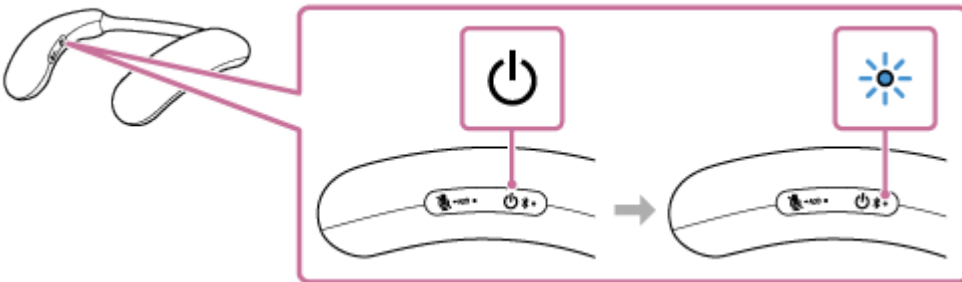


หมายเหตุ

- กดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที และกดปุ่มค้างไว้ต่อไปเมื่อเปิดเครื่อง ซึ่งคุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือน

7 ตรวจสอบว่าลำโพงคล้องคอกับเครื่องส่งสัญญาณ (แยกจำหน่ายต่างหาก) เชื่อมต่อกันผ่านทาง BLUETOOTH แล้ว

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว ลำโพงคล้องคอจะส่งเสียงแจ้งเตือน และไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) จะกะพริบเป็นสีน้ำเงิน

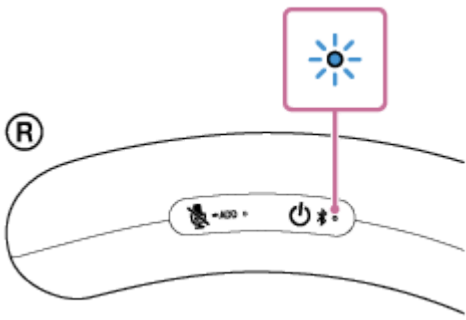

และไฟแสดง (สีน้ำเงิน) บนเครื่องส่งสัญญาณ (แยกจำหน่ายต่างหาก) จะหยุดกะพริบและติดสว่างค้างไว้

คำแนะนำ

- หากเปิดใช้งานฟังก์ชัน 3D surround ของ BRAVIA TV คุณสามารถเพลิดเพลินกับระบบเสียงรอบทิศทาง 360 องศา ในครั้งถัดไปที่คุณเชื่อมต่อลำโพงคล่องคอและเครื่องส่งสัญญาณ (แยกจำหน่ายต่างหาก) ได้

คำแนะนำ

- การลงทะเบียนอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เรียกว่าการจับคู่ โดยคุณต้องทำการจับคู่ในการเชื่อมต่อกับ BRAVIA TV ผ่านทาง BLUETOOTH เพื่อฟังเสียงผ่านลำโพงคล่องคอ

หมายเหตุ

- ลำโพงคล่องคอออกจากโหมดจับคู่ในประมาณ 5 นาที และไฟแสดง (เปิด/ปิดเครื่อง) (BLUETOOTH) ที่ลำโพงคล่องคอเปลี่ยนเป็นกะพริบสีน้ำเงินช้า ๆ แต่เมื่อลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ เช่น เมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH เป็นครั้งแรกหลังจากที่ชื่อ ไฟแสดง โหมดจับคู่ยังไม่เริ่มทำงาน หากลำโพงคล่องคอออกจากโหมดจับคู่ก่อนที่คุณจะดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์ ให้ทำซ้ำใหม่อีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอนที่ 5
- เมื่อจับคู่ลำโพงคล่องคอกับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวอีก ยกเว้นกรณีต่อไปนี้
 - ข้อมูลการจับคู่ถูกลบในระหว่างซ่อมแซม ฯลฯ
 - ลำโพงคล่องคอจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว และจะมีการจับคู่กับอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง ลำโพงคล่องคอสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้สูงสุด 8 เครื่อง เมื่อจับคู่อุปกรณ์เครื่องใหม่นอกเหนือจากอุปกรณ์ 8 เครื่องที่จับคู่ก่อนแล้ว ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์เครื่องแรกสุดที่เชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH จะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลของเครื่องใหม่
 - ข้อมูลการจับคู่ของลำโพงคล่องคอถูกลบออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จับคู่แล้ว
 - ลำโพงคล่องคอถูกกำหนดค่าเริ่มต้น ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบ เมื่อคืนค่าเริ่มต้นให้ลำโพงคล่องคอแล้ว อาจไม่สามารถทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับ BRAVIA TV ได้ ในกรณีดังกล่าว ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงคล่องคอออกจาก BRAVIA TV จากนั้นจับคู่ลำโพงคล่องคอกับ BRAVIA TV ใหม่อีกครั้ง
- เมื่อเชื่อมต่อลำโพงคล่องคอเข้ากับ BRAVIA TV ทาง BLUETOOTH ผ่านเครื่องส่งสัญญาณ (แยกจำหน่ายต่างหาก) เสียงจาก BRAVIA TV อาจไม่ดังได้ ขึ้นอยู่กับ BRAVIA TV ที่คุณใช้ หากคุณต้องการฟังเสียงจากตัวเครื่อง BRAVIA TV ให้ปิดลำโพงคล่องคอ โปรดศึกษารายละเอียดการตั้งค่า BRAVIA TV จากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับ BRAVIA TV ที่คุณใช้งาน
- เมื่อใช้ฟังก์ชันเพิ่มลำโพง คุณจะไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้
- หากคุณเชื่อมต่อแอดปเตอร์เสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) และสายสัญญาณเสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) เข้ากับลำโพงคล่องคอ ฟังก์ชัน BLUETOOTH และฟังก์ชันการโทรศัพท์จะไม่สามารถใช้งานได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเชื่อมต่อลำโพงคล่องคอกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)
- การฟังเสียงทีวีผ่านลำโพงคล่องคอ

การเชื่อมต่อกับลำโพงคล้องคอเข้ากับทีวีผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

หากทีวีที่คุณใช้รองรับโปรไฟล์ BLUETOOTH สำหรับการเล่นเพลง (A2DP) คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอเข้ากับทีวีของคุณทาง BLUETOOTH เพื่อรับฟังเสียงของทีวีบนลำโพงคล้องคอได้

คำแนะนำ





- หากทีวีของคุณเป็น BRAVIA TV ที่รองรับการทำงานของ 360 Spatial Sound Personalizer คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงจากทีวีในระบบเสียงรอบทิศทาง 360 องศาจากลำโพงคล้องคอของคุณได้ โปรดศึกษารายละเอียดที่ “การตรวจสอบวิธีการเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับ BRAVIA TV ที่รองรับ 360 Spatial Sound Personalizer”

1 จัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เข้ากับลำโพงคล้องคอ


- ชาร์จแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เต็ม
- หากต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้เสียงดังออกจากลำโพงคล้องคออย่างกะทันหัน ให้ลดระดับเสียงของทั้งทีวีและของลำโพงคล้องคอก่อนการเชื่อมต่ออุปกรณ์
- นำลำโพงคล้องคามาใกล้กับทีวีของคุณในระยะ 1 ม.

2 ตั้งลำโพงคล้องคอไว้ที่โหมดจับคู่





วิธีจับคู่อุปกรณ์ครั้งแรกหลังจากการซื้อ*


ขณะปิดเครื่อง ให้กดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงแจ้งเตือน เครื่องจะเปิด จากนั้นลำโพงคล้องคอจะเข้าสู่โหมดการจับคู่ แล้วไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) จะเริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงินสองครั้งติดกัน

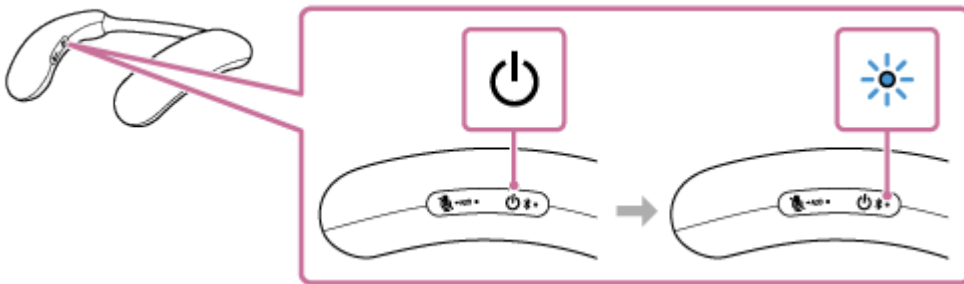* ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ หากสินค้าเริ่มต้นของลำโพงคล้องคอ (ข้อมูลการจับคู่ถูกลบไปแล้ว) ด้วย





วิธีจับคู่ทีวีเครื่องที่สองและทีวีเครื่องต่อ ๆ ไป (หากลำโพงคล้องคามีข้อมูลการจับคู่กับอุปกรณ์อื่น)

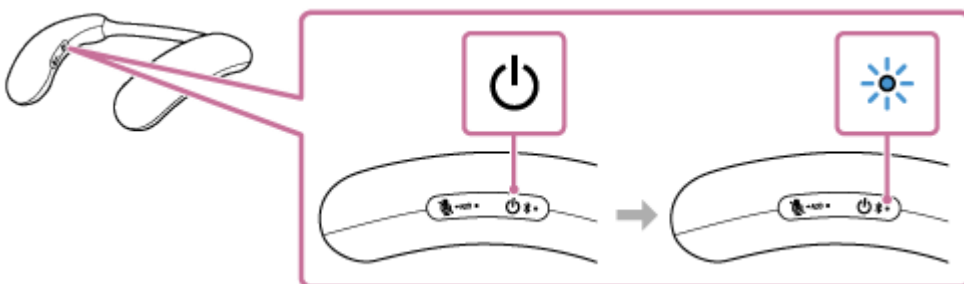

ขณะปิดเครื่อง ให้กดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงแจ้งเตือนและระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (Pairing (กำลังจับคู่)) เมื่อลำโพงคล้องคออยู่ในโหมดจับคู่ และไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) กะพริบเป็นสีน้ำเงินสองครั้งติดกัน




หมายเหตุ

- กดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง) /  (BLUETOOTH) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที และกดปุ่มค้างไว้ต่อไปเมื่อเปิดเครื่อง ซึ่งคุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือน

3 ใช้ทีวีเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอผ่านทาง BLUETOOTH

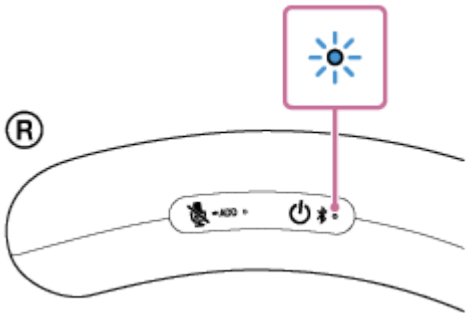

สำหรับคำแนะนำในการใช้งานทีวี โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับทีวีของคุณ เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพงคล้องคอ และไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง) /  (BLUETOOTH) จะกะพริบเป็นสีน้ำเงิน



คำแนะนำ

- การลงทะเบียนอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เรียกว่าการจับคู่ โดยคุณต้องทำการจับคู่ในการเชื่อมต่อกับทีวีผ่านทาง BLUETOOTH เพื่อฟังเสียงผ่านลำโพงคล้องคอ
- หากฟังก์ชัน BLUETOOTH ในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เคยเชื่อมต่อกับลำโพงคล้องคอก่อนหน้านี้ทำงานอยู่ ลำโพงคล้องคอจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกครั้งทันทีหลังจากเปิดลำโพง

หมายเหตุ

- ลำโพงคล้องคอกอกจากโหมดจับคู่ในประมาณ 5 นาที และไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง) /  (BLUETOOTH) ที่ลำโพงคล้องคอเปลี่ยนเป็นกะพริบสีน้ำเงินช้า ๆ แต่เมื่อลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ เช่น เมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH เป็นครั้งแรกหลังจากที่ชื่อ ไฟแสดง โหมดจับคู่จะยังไม่เริ่มทำงาน หากลำโพงคล้องคอกอกจากโหมดจับคู่ก่อนที่คุณจะดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์ ให้ทำซ้ำใหม่อีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอนที่ 2
- เมื่อจับคู่ลำโพงคล้องคอกับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวอีก ยกเว้นกรณีต่อไปนี้
 - ข้อมูลการจับคู่ถูกลบในระหว่างซ่อมแซม ฯลฯ
 - ลำโพงคล้องคอจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว และจะมีการจับคู่กับอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง ลำโพงคล้องคอสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้สูงสุด 8 เครื่อง เมื่อจับคู่อุปกรณ์เครื่องใหม่นอกเหนือจากอุปกรณ์ 8 เครื่องที่จับคู่ก่อนแล้ว ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์เครื่องแรกสุดที่เชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH จะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลของเครื่องใหม่
 - ข้อมูลการจับคู่ของลำโพงคล้องคอกถูกลบออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จับคู่แล้ว
 - ลำโพงคล้องคอถูกกำหนดค่าเริ่มต้น ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบ เมื่อคืนค่าเริ่มต้นให้ลำโพงคล้องคอแล้ว อาจไม่สามารถทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับทีวีได้ ในกรณีดังกล่าว ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงคล้องคอกออกจากทีวี จากนั้นจับคู่ลำโพงคล้องคอกับทีวีใหม่อีกครั้ง
- ลำโพงคล้องคอสามารถจับคู่กับอุปกรณ์หลายเครื่องได้ แต่สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่จับคู่ได้ทีละหนึ่งเครื่องเท่านั้น
- วิดีโอและเสียงอาจไม่ตรงกันในขณะที่คุณรับชมวิดีโอบนทีวีได้
- เมื่อเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอเข้ากับทีวีผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เสียงจากทีวีอาจไม่ดังได้ ขึ้นอยู่กับทีวีที่คุณใช้ หากต้องการให้สัญญาณเสียงดังออกมาจากทีวี ให้ปิดลำโพงคล้องคอหรือเลือก [BRAVIA Theatre U] จากการตั้งค่า BLUETOOTH ของทีวี เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงคล้องคอกับทีวี โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าทีวีจากคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับทีวีที่คุณใช้
- เมื่อใช้ฟังก์ชันเพิ่มลำโพง คุณจะไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้

- หากคุณเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) และสายสัญญาณเสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) เข้ากับลำโพงคล่องคอ ฟังก์ชัน BLUETOOTH และฟังก์ชันการโทรศัพท์จะไม่สามารถใช้งานได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อลำโพงคล่องคอกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง \(การเชื่อมต่อแบบหลายจุด\)](#)
- [การฟังเสียงทีวีผ่านลำโพงคล่องคอ](#)

5-056-199-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

ลำโพงคล้องคอไร้สาย
BRAVIA Theatre U


การเชื่อมต่อกับลำโพงคล้องคอเข้ากับคอมพิวเตอร์ Windows ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

จับคู่ลำโพงคล้องคอเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งสองเครื่องผ่านทาง BLUETOOTH

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

Windows 11, Windows 10





1 จัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เข้ากับลำโพงคล้องคอ

- ชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เพียงพอ
- หากต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้เสียงดังออกจากลำโพงคล้องคออย่างกะทันหัน ให้ลดระดับเสียงของทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และของลำโพงคล้องคอ ก่อนการเชื่อมต่อระหว่างสองอุปกรณ์ หรือหยุดเล่นเพลง
- นำลำโพงคล้องคามาใกล้กับคอมพิวเตอร์ของคุณในระยะ 1 ม.
- นำคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อใช้ในการอ้างอิงข้อมูล
- ตั้งค่าลำโพงของคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นเปิด
หากลำโพงของคอมพิวเตอร์ถูกตั้งค่าไว้ที่  (ปิดเสียง) เสียงจะไม่ดังออกจากลำโพงคล้องคอ
 - เมื่อตั้งค่าลำโพงของคอมพิวเตอร์เป็นเปิด โปรดดำเนินการดังนี้




2 ตั้งลำโพงคล้องคอไว้ที่โหมดจับคู่





วิธีจับคู่อุปกรณ์ครั้งแรกหลังจากการเชื่อมต่อ*


ขณะปิดเครื่อง ให้กดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง) /  (BLUETOOTH) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงแจ้งเตือน เครื่องจะเปิด จากนั้นลำโพงคล้องคอจะเข้าสู่โหมดการจับคู่ แล้วไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง) /  (BLUETOOTH) จะเริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงินสองครั้งติดกัน

* ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ หากคืนค่าเริ่มต้นของลำโพงคล้องคอ (ข้อมูลการจับคู่ถูกลบไปแล้ว) ด้วย

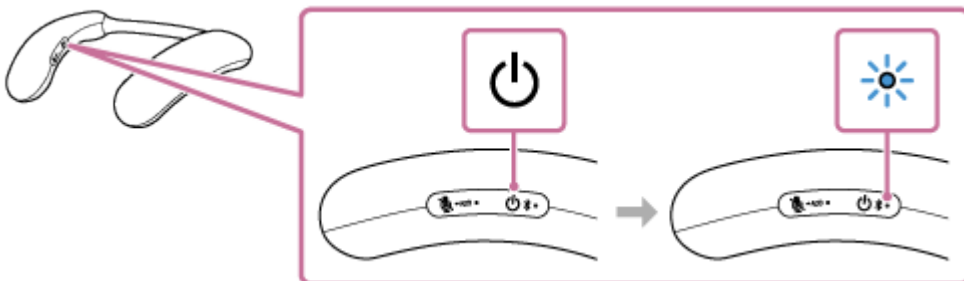



วิธีจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองและเครื่องถัดไป (หากลำโพงคล้องคามีข้อมูลการจับคู่สำหรับอุปกรณ์อื่น)

ขณะปิดเครื่อง ให้กดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง) /  (BLUETOOTH) ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงแจ้งเตือนและระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (Pairing (กำลังจับคู่)) เมื่อลำโพงคล้องคออยู่ในโหมดจับคู่ และไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง) /  (BLUETOOTH) กะพริบเป็นสีน้ำเงินสองครั้งติดกัน

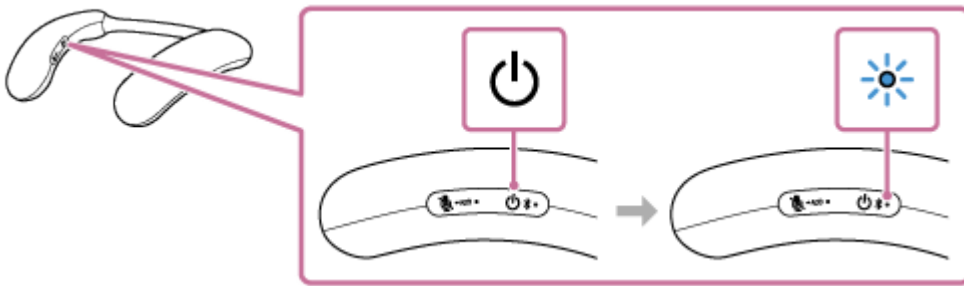


หมายเหตุ

- กดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง) /  (BLUETOOTH) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที และกดปุ่มค้างไว้ต่อไปเมื่อเปิดเครื่อง ซึ่งคุณจะได้ยินเสียงแฉ่งเตือน


3 ลงทะเบียนลำโพงคล้องคอเข้ากับคอมพิวเตอร์

บน Windows 11


1. คลิกที่ปุ่ม [Start] ตามด้วย [Settings]
2. คลิก [Bluetooth & devices]

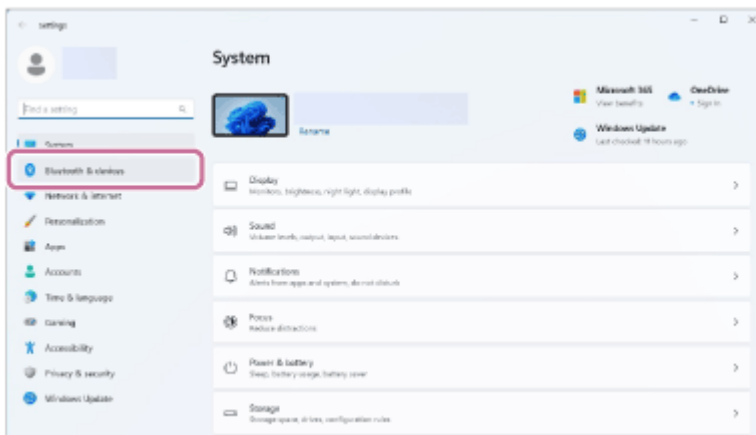

3. คลิกปุ่ม [Bluetooth] เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน BLUETOOTH จากนั้นคลิก [Add device]

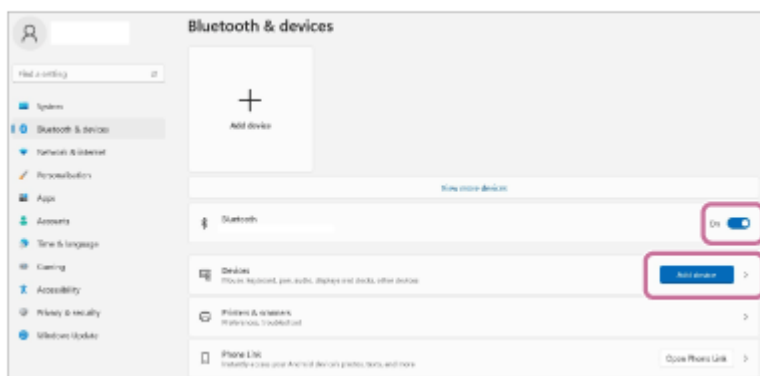

4. คลิก [Bluetooth]

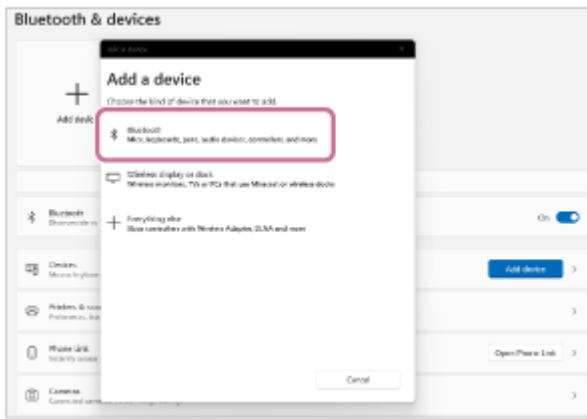

5. เลือก [BRAVIA Theatre U]




6. หลังจากการจับคู่ การเชื่อมต่อ BLUETOOTH จะทำงานโดยอัตโนมัติ และ [Connected music] หรือ [Connected voice, music] จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ ดำเนินการต่อในขั้นตอน 4




บน Windows 10


1. คลิกที่ปุ่ม [Start] ตามด้วย [Settings]
2. คลิก [Devices]

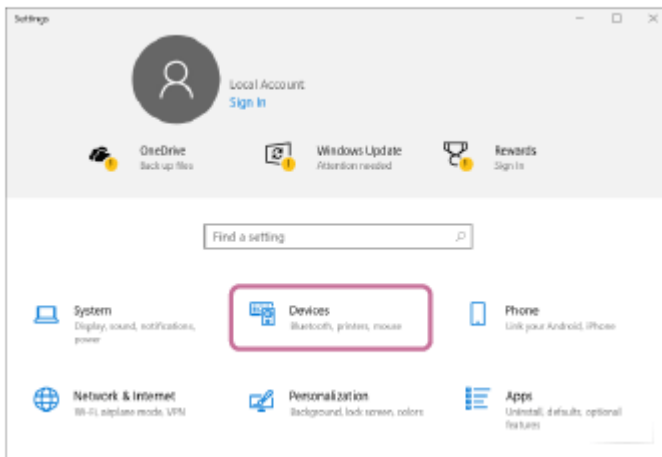


3. คลิกแท็บ [Bluetooth & other devices] จากนั้นคลิกสวิตช์ [Bluetooth] เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน BLUETOOTH ตามด้วยคลิก [Add Bluetooth or other device]

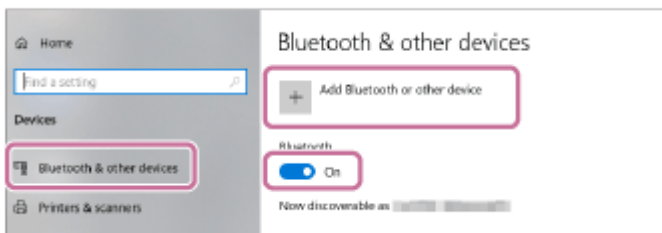

4. คลิก [Bluetooth]

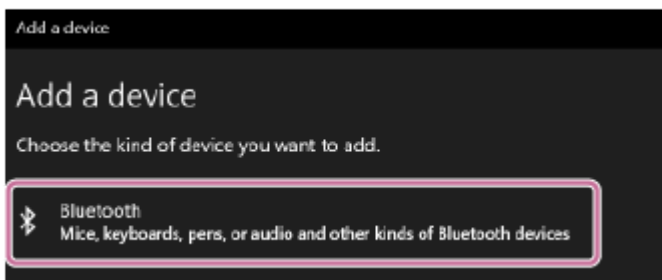


5. เลือก [BRAVIA Theatre U]

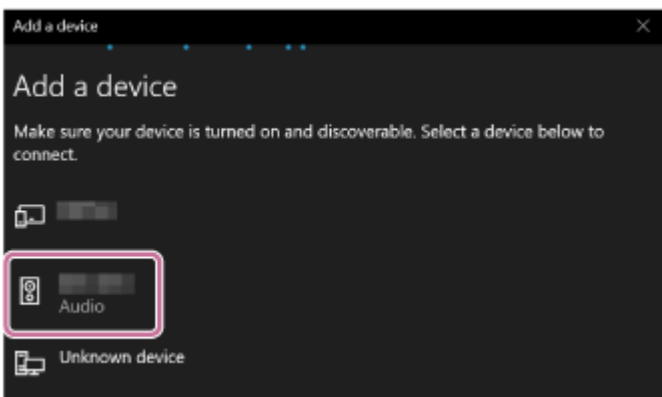


หาก [BRAVIA Theatre U] ไม่ปรากฏขึ้นมา ให้ดำเนินการอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอน ②

6. หลังจากการจับคู่ การเชื่อมต่อ BLUETOOTH จะทำงานโดยอัตโนมัติ และ [Connected music] หรือ [Connected voice, music] จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ ดำเนินการต่อในขั้นตอน ④

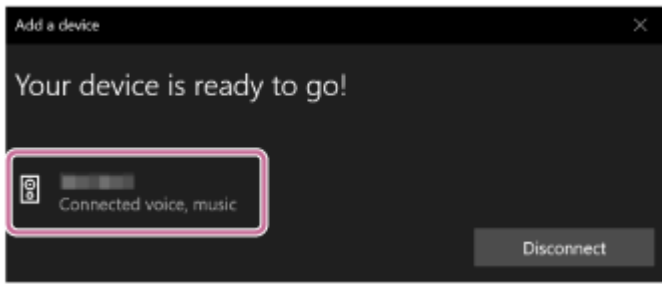

4 ปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพงคล่องคอ และไฟแสดง ⏻ (เปิด/ปิดเครื่อง)/ 🔊 (BLUETOOTH) จะเริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงิน

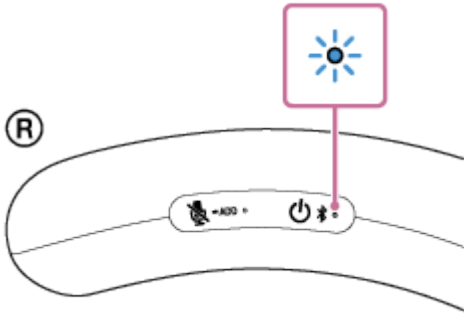

หากไม่มีการสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ให้ทำซ้ำใหม่อีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอนที่ 2

คำแนะนำ

- การลงทะเบียนอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เรียกว่าการจับคู่ จะต้องทำการจับคู่ เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เพื่อรับฟังเสียงผ่านลำโพงคล่องคอ
- หากฟังก์ชัน BLUETOOTH ในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เคยเชื่อมต่อกับลำโพงคล่องคอก่อนหน้านี้ทำงานอยู่ ลำโพงคล่องคอจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกครั้งทันทีหลังจากเปิดลำโพง
- คำสั่งข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่ได้รับการทดสอบ และไม่สามารถรองรับขั้นตอนข้างต้นได้ ขั้นตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่ประกอบขึ้นเอง
- เมื่อ [BRAVIA Theatre U] และ [LE_BRAVIA Theatre U] แสดงขึ้นเพื่อพยายามเชื่อมต่อ ให้เลือก [BRAVIA Theatre U] แม้ว่า [LE_BRAVIA Theatre U] จะแสดงก่อน ให้รอจนกระทั่ง [BRAVIA Theatre U] แสดง ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 30 วินาทีถึง 1 นาที [BRAVIA Theatre U] จึงจะแสดง หาก [BRAVIA Theatre U] ไม่แสดง ให้ทำซ้ำใหม่อีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอนที่ 2
- หากรหัสยืนยันปรากฏขึ้นในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 11 หรือ Windows 10 ให้ป้อน "0000" รหัสยืนยันอาจเรียกว่า "รหัส" "รหัส PIN" "หมายเลข PIN" หรือ "รหัสผ่าน"

หมายเหตุ

- ลำโพงคล่องคอออกจากโหมดจับคู่ในประมาณ 5 นาที และไฟแสดง ⏻ (เปิด/ปิดเครื่อง)/ 🔊 (BLUETOOTH) ที่ลำโพงคล่องคอเปลี่ยนเป็นกะพริบสีน้ำเงินช้า ๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อลำโพงคล่องคอไม่มีข้อมูลการจับคู่ เช่น เมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH เป็นครั้งแรกหลังจากที่ชื่อ โหมดการจับคู่จะไม่เริ่มทำงาน หากลำโพงคล่องคอออกจากโหมดจับคู่ก่อนที่คุณจะดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์ ให้ทำซ้ำใหม่อีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอนที่ 2
- เมื่อจับคู่ลำโพงคล่องคอกับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวอีก ยกเว้นกรณีต่อไปนี้
 - ข้อมูลการจับคู่ถูกลบในระหว่างซ่อมแซม ฯลฯ
 - ลำโพงคล่องคอจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว และจะมีการจับคู่กับอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง ลำโพงคล่องคอสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้สูงสุด 8 เครื่อง เมื่อจับคู่อุปกรณ์เครื่องใหม่นอกเหนือจากอุปกรณ์ 8 เครื่องที่จับคู่ก่อนแล้ว ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์เครื่องแรกสุดที่เชื่อมต่อกับ BLUETOOTH จะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลของเครื่องใหม่
 - ข้อมูลการจับคู่ของลำโพงคล่องคอถูกลบออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จับคู่แล้ว

— ลำโพงคล่องคอถูกกำหนดค่าเริ่มต้น

ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบ เมื่อคืนค่าเริ่มต้นให้ลำโพงคล่องคอแล้ว อาจไม่สามารถทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับคอมพิวเตอร์ ในกรณีดังกล่าว ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงคล่องคอออกจากคอมพิวเตอร์ จากนั้นจับคู่ลำโพงคล่องคอกับคอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้ง





- ลำโพงคล่องคอสามารถจับคู่กับอุปกรณ์หลายเครื่องได้ แต่สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่จับคู่ได้ทีละหนึ่งเครื่องเท่านั้น
- เมื่อใช้ฟังก์ชันเพิ่มลำโพง คุณจะไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้
- หากคุณเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) และสายสัญญาณเสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) เข้ากับลำโพงคล่องคอ ฟังก์ชัน BLUETOOTH และฟังก์ชันการโทรศัพท์จะไม่สามารถใช้งานได้


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อลำโพงคล่องคอกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง \(การเชื่อมต่อแบบหลายจุด\)](#)
- [การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)
- [การโทรทางวิดีโอในคอมพิวเตอร์](#)

ลำโพงคล้องคอไร้สาย
BRAVIA Theatre U

การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ Windows ที่จับคู่ไว้แล้วผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

- กดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงแจ้งเตือน ลำโพงคล้องคอจะทำงาน และไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) จะเริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงิน

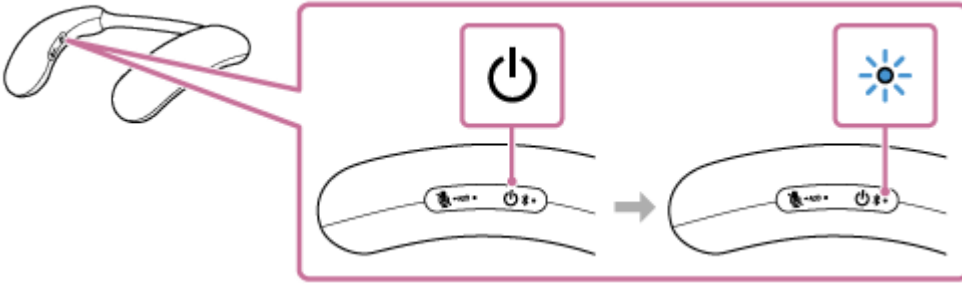


เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติ คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนในคอมพิวเตอร์ ให้ดูว่าได้เชื่อมต่อ BLUETOOTH กับลำโพงคล้องคอ หากไม่ได้เชื่อมต่อ ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ **2**


- ในคอมพิวเตอร์ ให้เลือกลำโพงคล้องคอ

บน Windows 11

- คลิกที่ปุ่ม [Start] ตามด้วย [Settings]
- คลิก [Bluetooth & devices]
- คลิกปุ่ม [Bluetooth] เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน BLUETOOTH

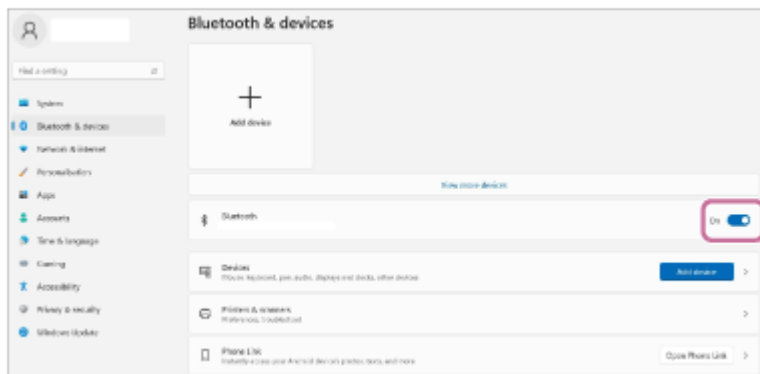


- เลือก [BRAVIA Theatre U] และจากนั้นคลิกที่ [Connect]

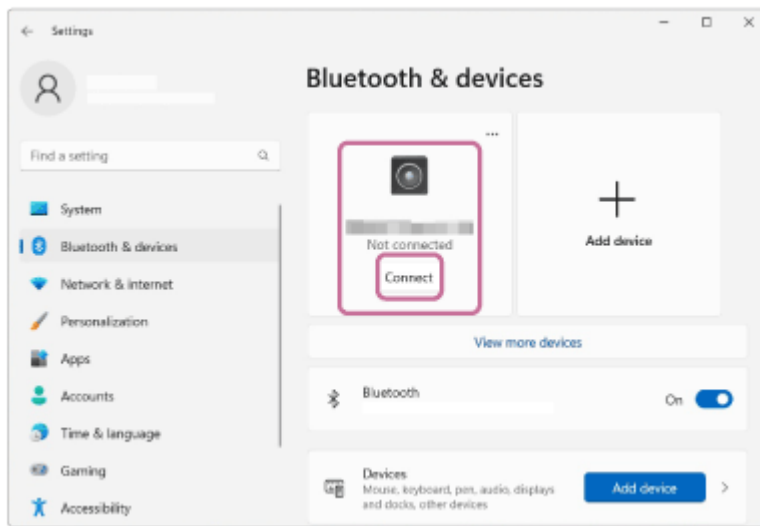


ไอคอนที่ปรากฏอาจแตกต่างไปจากไอคอนบนหน้าจอ
 หลังการเชื่อมต่อ [Connected music] หรือ [Connected voice, music] จะปรากฏขึ้น
บน Windows 10


1. คลิกที่ปุ่ม [Start] ตามด้วย [Settings]
2. คลิก [Devices]

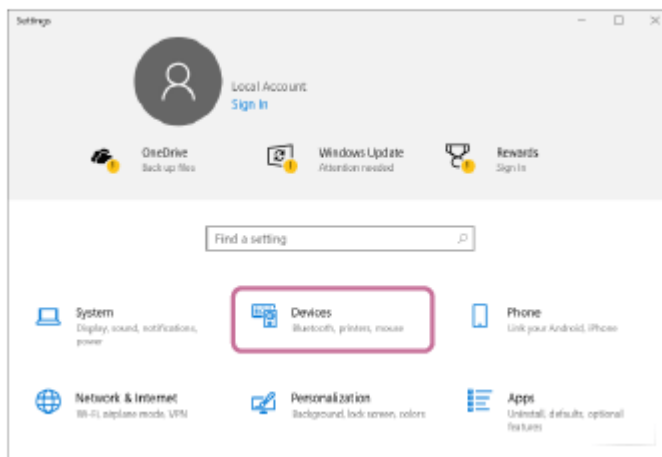

3. คลิกแท็บ [Bluetooth & other devices] และจากนั้นคลิกสวิตช์ BLUETOOTH เพื่อเปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH

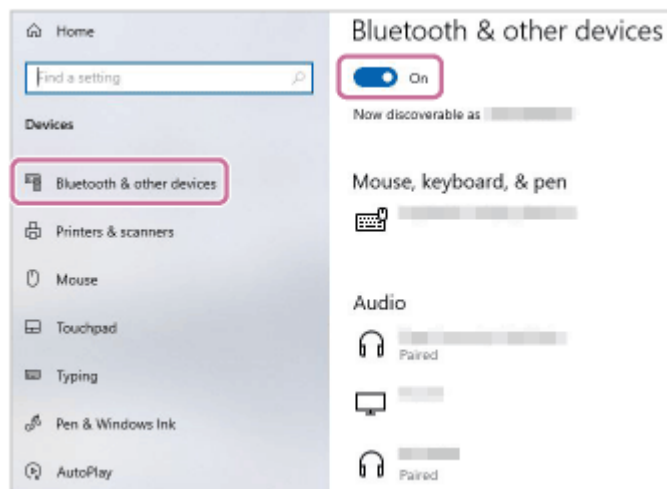

4. เลือก [BRAVIA Theatre U] จากอุปกรณ์ที่ระบุได้ [Audio] แล้วคลิก [Connect]

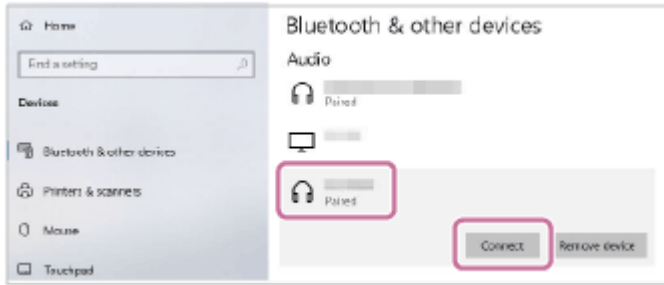

ไอคอนที่ปรากฏอาจแตกต่างไปจากไอคอนบนหน้าจอ
หลังการเชื่อมต่อ [Connected music] หรือ [Connected voice, music] จะปรากฏขึ้น
เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพงคล้องคอ และไฟแสดง P (เปิด/ปิดเครื่อง)/ B
(BLUETOOTH) บนลำโพงคล้องคอจะเริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงิน

คำแนะนำ

- คำสั่งข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่ได้รับการทดสอบ และไม่สามารถรองรับขั้นตอนข้างต้นได้ ขั้นตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่ประกอบขึ้นเอง
- หากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้อยู่ใกล้เคียง การเปิดลำโพงคล้องคออาจสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ ให้ปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้ หรือปิดอุปกรณ์

หมายเหตุ

- หากคุณภาพเสียงของการเล่นเพลงไม่ดี ตรวจสอบว่าได้กำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณให้เปิดใช้งานโปรไฟล์ BLUETOOTH สำหรับเล่นเพลง (A2DP) สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
- หากลำโพงคล้องคอไม่สามารถทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับคอมพิวเตอร์ได้ ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงคล้องคอทั้งหมดออกจากคอมพิวเตอร์ แล้วจับคู่ใหม่อีกครั้ง สำหรับรายละเอียดการทำงานในคอมพิวเตอร์ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
- เมื่อใช้ฟังก์ชันเพิ่มลำโพง คุณจะไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้
- หากคุณเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) และสายสัญญาณเสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) เข้ากับลำโพงคล้องคอ ฟังก์ชัน BLUETOOTH และฟังก์ชันการโทรศัพท์จะไม่สามารถใช้งานได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)
- การเชื่อมต่อกับลำโพงคล้องคอเข้ากับคอมพิวเตอร์ Windows ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากการใช้งาน)

ลำโพงคล้องคอไร้สาย
BRAVIA Theatre U


การเชื่อมต่อกับลำโพงคล้องคอเข้ากับคอมพิวเตอร์ Mac ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

จับคู่ลำโพงคล้องคอเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac จากนั้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งสองเครื่องผ่านทาง BLUETOOTH

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

macOS 11 หรือใหม่กว่า





1 จัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เข้ากับลำโพงคล้องคอ

- ชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เพียงพอ
- เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เสียงดังออกจากลำโพงคล้องคออย่างกะทันหัน ให้ลดระดับเสียงของทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac และของลำโพงคล้องคอ ก่อนการเชื่อมต่อระหว่างสองอุปกรณ์ หรือหยุดเล่นเพลง
- นำลำโพงคล้องคอมาใกล้กับคอมพิวเตอร์ Mac ของคุณในระยะ 1 ม.
- นำคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ Mac ของคุณเพื่อใช้ในการอ้างอิงข้อมูล
- ตั้งค่าลำโพงคอมพิวเตอร์ระบบ Mac ของคุณเป็นเปิด
หากลำโพงคอมพิวเตอร์ Mac ถูกตั้งค่าไว้ที่  (ปิดเสียง) เสียงจะไม่ดังออกจากลำโพงคล้องคอ
 - เมื่อตั้งค่าลำโพงคอมพิวเตอร์ระบบ Mac เป็นเปิด:




2 ตั้งลำโพงคล้องคอไว้ที่โหมดจับคู่





วิธีจับคู่อุปกรณ์ครั้งแรกหลังจากการซื้อ *

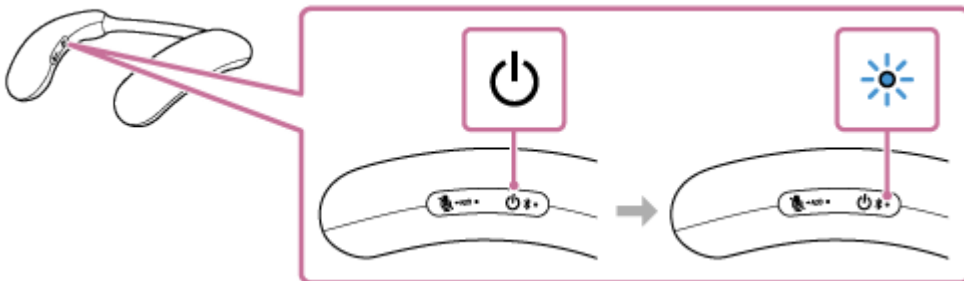
ขณะปิดเครื่อง ให้กดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงแฉ่งเตือน เครื่องจะเปิด จากนั้นลำโพงคล้องคอจะเข้าสู่โหมดการจับคู่ แล้วไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) จะเริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงินสองครั้งติดกัน

* ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ หากคืนค่าเริ่มต้นของลำโพงคล้องคอ (ข้อมูลการจับคู่ถูกลบไปแล้ว) ด้วย



วิธีจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองและเครื่องถัดไป (หากลำโพงคล้องคอมีข้อมูลการจับคู่สำหรับอุปกรณ์อื่น)

ขณะปิดเครื่อง ให้กดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงแฉ่งเตือนและระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (Pairing (กำลังจับคู่)) เมื่อลำโพงคล้องคออยู่ในโหมดจับคู่ และไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) กะพริบเป็นสีน้ำเงินสองครั้งติดกัน

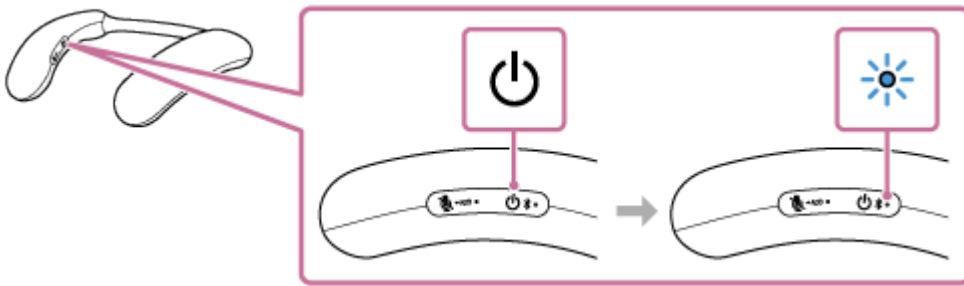


หมายเหตุ


- กดปุ่ม ⏻ (เปิด/ปิดเครื่อง)/⌘ (BLUETOOTH) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที และกดปุ่มค้างไว้ต่อไปเมื่อเปิดเครื่อง ซึ่งคุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือน

3 ค้นหาโพงคล้องคอในคอมพิวเตอร์ Mac ของคุณ

1. คลิก [ (System Preferences)] - [Bluetooth] ในแถบงานที่ด้านขวาของหน้าจอ

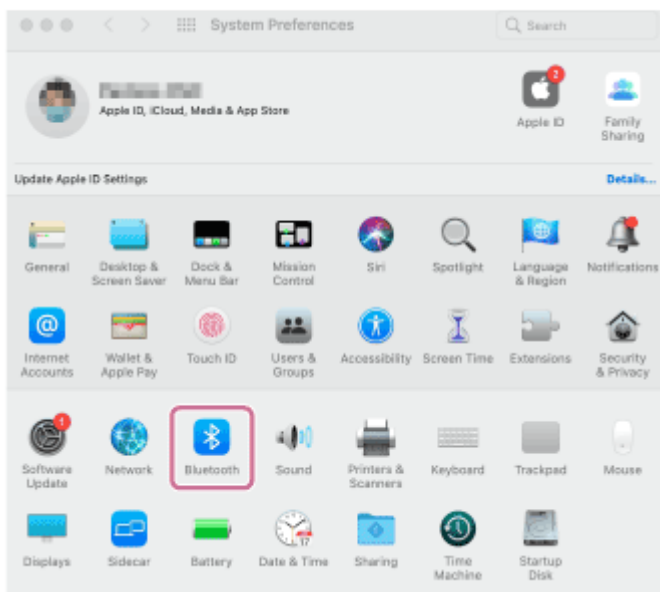


2. เลือก [BRAVIA Theatre U] จากหน้าจอ Bluetooth แล้วคลิก [Connect]

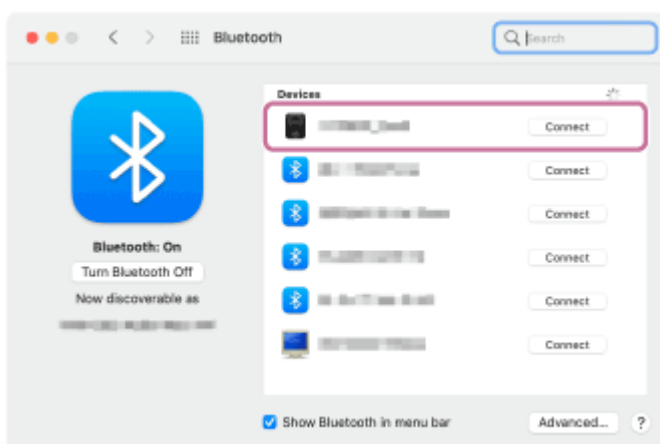

4 ปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH


เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพงคล้องคอ และไฟแสดง ⏻ (เปิด/ปิดเครื่อง)/⌘ (BLUETOOTH) จะเริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงิน

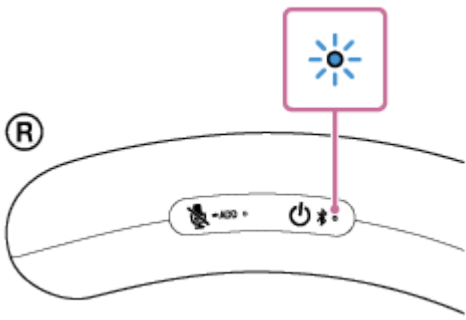

หากไม่มีการสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ให้ทำซ้ำใหม่อีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอนที่ 2

5 คลิ๊กไอคอนลำโพงที่มุมบนขวาของหน้าจอ และเลือก [BRAVIA Theatre U] จาก [Output]

ในตอนนี้ คุณสามารถเพลิดเพลินกับเพลง ฯลฯ ที่เล่นในคอมพิวเตอร์ Mac ของคุณผ่านลำโพงคล่องคอได้แล้ว

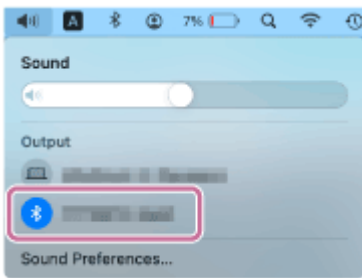

คำแนะนำ

- การลงทะเบียนอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เรียกว่าการจับคู่ จะต้องทำการจับคู่ เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เพื่อรับฟังเสียงผ่านลำโพงคล่องคอ
- หากฟังก์ชัน BLUETOOTH ในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เคยเชื่อมต่อกับลำโพงคล่องคอก่อนหน้านี้ทำงานอยู่ ลำโพงคล่องคอจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกครั้งทันทีหลังจากเปิดลำโพง
- คำสั่งข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ Mac ของคุณ นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์ Mac บางเครื่องไม่ได้รับการทดสอบ และไม่สามารถรองรับขั้นตอนข้างต้นได้
- เมื่อ [BRAVIA Theatre U] และ [LE_BRAVIA Theatre U] แสดงขึ้นเพื่อพยายามเชื่อมต่อ ให้เลือก [BRAVIA Theatre U] แม้ว่า [LE_BRAVIA Theatre U] จะแสดงก่อน ให้รอจนกระทั่ง [BRAVIA Theatre U] แสดง ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 30 วินาทีถึง 1 นาที [BRAVIA Theatre U] จึงจะแสดง หาก [BRAVIA Theatre U] ไม่แสดง ให้ทำซ้ำใหม่อีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอนที่ 2
- หากรหัสยืนยันปรากฏขึ้นในคอมพิวเตอร์ Mac ให้ป้อน "0000" รหัสยืนยันอาจเรียกว่า "รหัส" "รหัส PIN" "หมายเลข PIN" หรือ "รหัสผ่าน"

หมายเหตุ

- ลำโพงคล่องคอออกจากโหมดจับคู่ในประมาณ 5 นาที และไฟแสดง (เปิด/ปิดเครื่อง) (BLUETOOTH) ที่ลำโพงคล่องคอเปลี่ยนเป็นกะพริบสีน้ำเงินช้า ๆ อย่างไม่รู้ตัว เมื่อลำโพงคล่องคอไม่มีข้อมูลการจับคู่ เช่น เมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH เป็นครั้งแรกหลังจากที่ชื่อ โหมดการจับคู่จะไม่เริ่มทำงาน หากลำโพงคล่องคอออกจากโหมดจับคู่ก่อนที่คุณจะดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์ ให้ทำซ้ำใหม่อีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอนที่ 2
- เมื่อจับคู่ลำโพงคล่องคอกับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวอีก ยกเว้นกรณีต่อไปนี้
 - ข้อมูลการจับคู่ถูกลบในระหว่างซ่อมแซม ฯลฯ
 - ลำโพงคล่องคอจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว และจะมีการจับคู่กับอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง ลำโพงคล่องคอสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้สูงสุด 8 เครื่อง เมื่อจับคู่อุปกรณ์เครื่องใหม่นอกเหนือจากอุปกรณ์ 8 เครื่องที่จับคู่ก่อนแล้ว ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์เครื่องแรกสุดที่เชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH จะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลของเครื่องใหม่
 - ข้อมูลการจับคู่ของลำโพงคล่องคอถูกลบออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จับคู่แล้ว

— ลำโพงบลูทูธถูกกำหนดค่าเริ่มต้น

ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบ เมื่อคืนค่าเริ่มต้นให้ลำโพงบลูทูธแล้ว อาจไม่สามารถทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับคอมพิวเตอร์ Mac ได้ ในกรณีดังกล่าว ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงบลูทูธออกจากคอมพิวเตอร์ Mac และจากนั้นจับคู่ลำโพงบลูทูธกับคอมพิวเตอร์ Mac ใหม่อีกครั้ง

- ลำโพงบลูทูธสามารถจับคู่กับอุปกรณ์หลายเครื่องได้ แต่สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่จับคู่ได้ทีละหนึ่งเครื่องเท่านั้น
- เมื่อใช้ฟังก์ชันเพิ่มลำโพง คุณจะไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้
- หากคุณเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) และสายสัญญาณเสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) เข้ากับลำโพงบลูทูธ ฟังก์ชัน BLUETOOTH และฟังก์ชันการโทรศัพท์จะไม่สามารถใช้งานได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อลำโพงบลูทูธกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง \(การเชื่อมต่อแบบหลายจุด\)](#)
- [การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)
- [การโทรทางวิดีโอในคอมพิวเตอร์](#)

ลำโพงคล้องคอไร้สาย
BRAVIA Theatre U

การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ Mac ที่จับคู่ไว้แล้วผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

macOS 11 หรือใหม่กว่า

1 จัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เข้ากับลำโพงคล้องคอ

ตั้งค่าลำโพงคอมพิวเตอร์ระบบ Mac ของคุณเป็นเปิด


หากลำโพงคอมพิวเตอร์ Mac ถูกตั้งค่าไว้ที่  (ปิดเสียง) เสียงจะไม่ดังออกจากลำโพงคล้องคอ

- เมื่อตั้งค่าลำโพงคอมพิวเตอร์ระบบ Mac เป็นเปิด:



2 กดปุ่ม (เปิด/ปิดเครื่อง)/ (BLUETOOTH) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงแจ้งเตือน

ลำโพงคล้องคอจะทำงาน และไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) จะเริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงิน

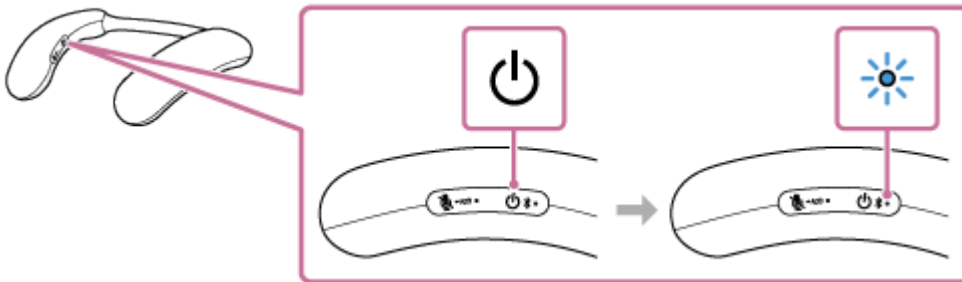


เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติ คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือน


ในคอมพิวเตอร์ Mac ของคุณ ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อ BLUETOOTH เข้ากับลำโพงคล้องคอแล้ว หากไม่ได้เชื่อมต่อ ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 3

3 ในคอมพิวเตอร์ Mac ของคุณ ให้เลือกลำโพงคล้องคอ

- คลิก [ (System Preferences)] - [Bluetooth] ในแถบงานที่ด้านขวาล่างของหน้าจอ

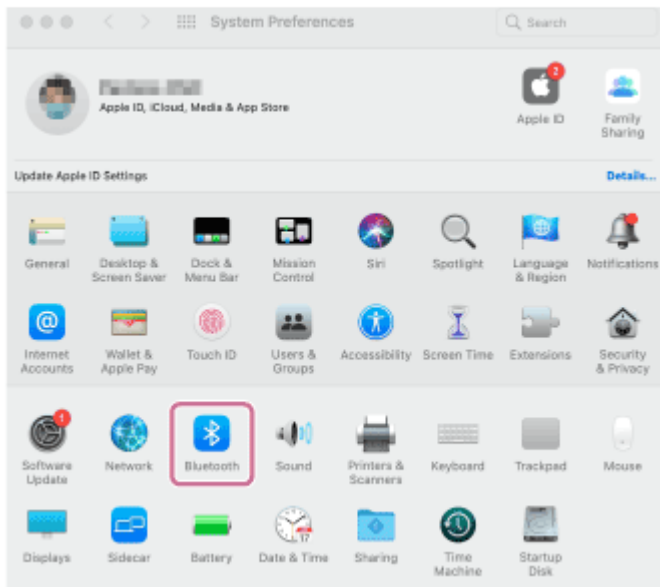


2. เลือก [BRAVIA Theatre U] บนหน้าจอ Bluetooth และจากนั้นคลิก [Connect]

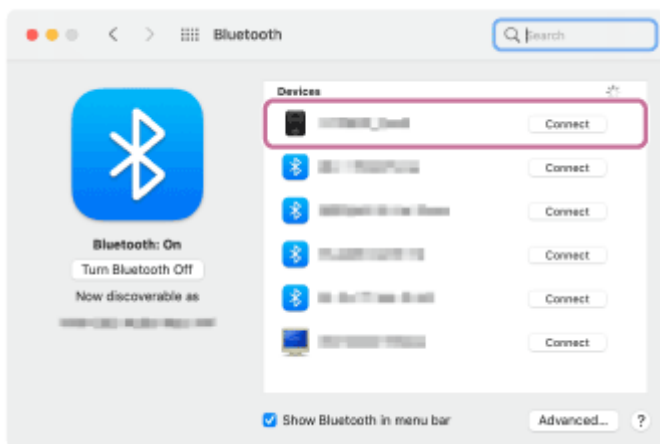

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพงคล้องคอ และไฟแสดง ๒ (เปิด/ปิดเครื่อง)/ ๓ (BLUETOOTH) จะเริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงิน

4 **คลิกไอคอนลำโพงที่มุมบนขวาของหน้าจอ และเลือก [BRAVIA Theatre U] จาก [Output]**

ในตอนนี้ คุณสามารถเพลิดเพลินกับเพลง ฯลฯ ที่เล่นในคอมพิวเตอร์ Mac ของคุณผ่านลำโพงคล้องคอได้แล้ว

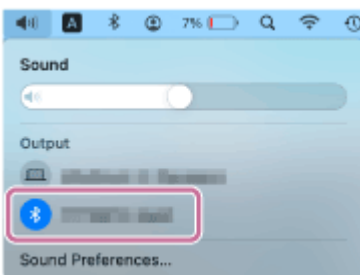

คำแนะนำ

- คำสั่งข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ใหม่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ Mac ของคุณ นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์ Mac บางเครื่องไม่ได้รับการทดสอบ และไม่สามารถรองรับขั้นตอนข้างต้นได้
- หากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้อยู่ใกล้เคียง การเปิดลำโพงคล้องคออาจสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ ให้ปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้ หรือปิดอุปกรณ์

หมายเหตุ

- หากคุณภาพเสียงของการเล่นเพลงไม่ดี ตรวจสอบว่าได้กำหนดค่าคอมพิวเตอร์ Mac ของคุณให้เปิดใช้งานโปรไฟล์ BLUETOOTH สำหรับเล่นเพลง (A2DP) สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ใหม่พร้อมกันกับคอมพิวเตอร์ Mac ของคุณ
- หากลำโพงคล้องคอไม่สามารถทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับคอมพิวเตอร์ Mac ของคุณได้ ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงคล้องคอทั้งหมดออกจากคอมพิวเตอร์ Mac แล้วจับคู่ใหม่อีกครั้ง สำหรับรายละเอียดการทำงานในคอมพิวเตอร์ Mac โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ใหม่พร้อมกันกับคอมพิวเตอร์ Mac ของคุณ
- เมื่อใช้ฟังก์ชันเพิ่มลำโพง คุณจะไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้
- หากคุณเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) และสายสัญญาณเสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) เข้ากับลำโพงคล้องคอ ฟังก์ชัน BLUETOOTH และฟังก์ชันการโทรศัพท์จะไม่สามารถใช้งานได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง \(การเชื่อมต่อแบบหลายจุด\)](#)
- [การเชื่อมต่อกับลำโพงคล้องคอเข้ากับคอมพิวเตอร์ Mac ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)

ลำโพงคล้องคอไร้สาย
BRAVIA Theatre U

การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับสมาร์ทโฟน Android™ หรือ iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH





จับคู่ลำโพงคล้องคอเข้ากับสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone จากนั้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งสองเครื่องผ่านทาง BLUETOOTH

1 จัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เข้ากับลำโพงคล้องคอ


- ชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เพียงพอ
- หากต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้เสียงดังออกจากลำโพงคล้องคออย่างกะทันหัน ให้ลดระดับเสียงของทั้งสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone และลำโพงคล้องคอก่อนการเชื่อมต่ออุปกรณ์ หรือหยุดเล่นเพลง
- นำสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone มาใกล้กับลำโพงคล้องคอภายในระยะ 1 ม.
- นำคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone มาใช้ในการอ้างอิงข้อมูล

2 ตั้งลำโพงคล้องคอไว้ที่โหมดจับคู่





วิธีจับคู่อุปกรณ์ครั้งแรกหลังจากการซื้อ*


ขณะปิดเครื่อง ให้กดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง) /  (BLUETOOTH) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงแจ้งเตือน เครื่องจะเปิด จากนั้นลำโพงคล้องคอจะเข้าสู่โหมดการจับคู่ แล้วไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง) /  (BLUETOOTH) จะเริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงินสองครั้งติดกัน

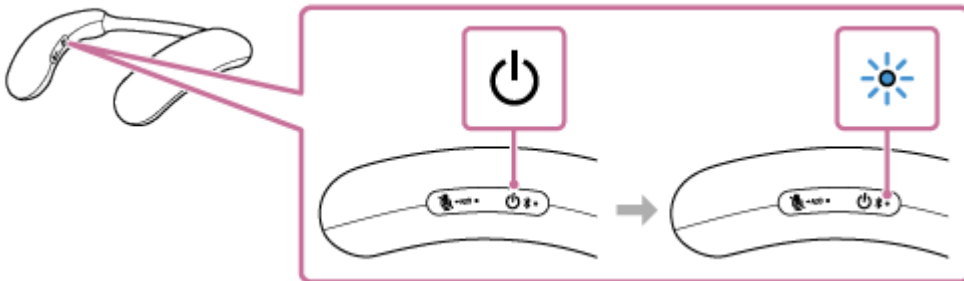* ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ หากคืนค่าเริ่มต้นของลำโพงคล้องคอ (ข้อมูลการจับคู่ถูกลบไปแล้ว) ด้วย





วิธีจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองและเครื่องถัดไป (หากลำโพงคล้องคอมีข้อมูลการจับคู่สำหรับอุปกรณ์อื่น)

ขณะปิดเครื่อง ให้กดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง) /  (BLUETOOTH) ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงแจ้งเตือนและระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (Pairing (กำลังจับคู่)) เมื่อลำโพงคล้องคออยู่ในโหมดจับคู่ และไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง) /  (BLUETOOTH) กะพริบเป็นสีน้ำเงินสองครั้งติดกัน

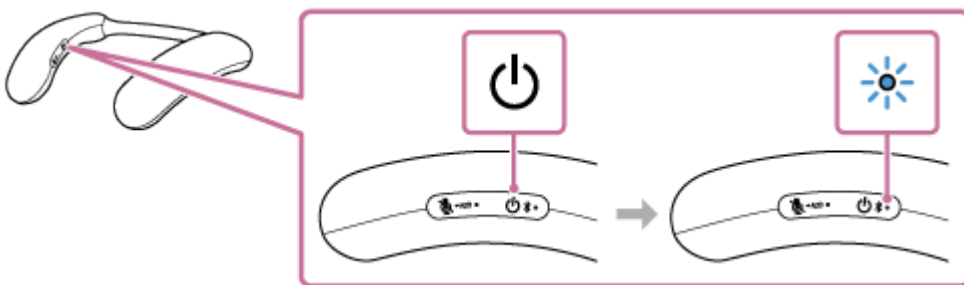




หมายเหตุ

- กดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง)  (BLUETOOTH) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที และกดปุ่มค้างไว้ต่อไปเมื่อเปิดเครื่อง ซึ่งคุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือน


3 ปฏิบัติตามขั้นตอนการจับคู่ในสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone เพื่อค้นหาลำโพงคลั่งคอก

ในสมาร์ทโฟน Android

1. แตะ [Settings]
2. แตะ [Device connection] - [Connection preferences] - [Bluetooth]
3. แตะ [ (ปิด)] เพื่อเปลี่ยนค่าเป็น [ (เปิด)]

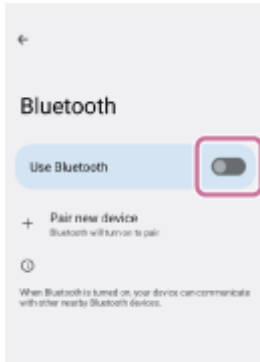


4. แตะ [Pair new device]
5. แตะ [BRAVIA Theatre U]

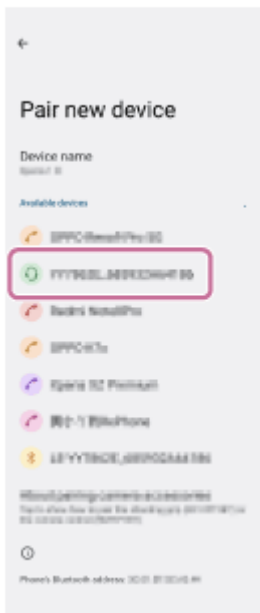

ใน iPhone


1. แตะ [Settings]
2. แตะ [Bluetooth]

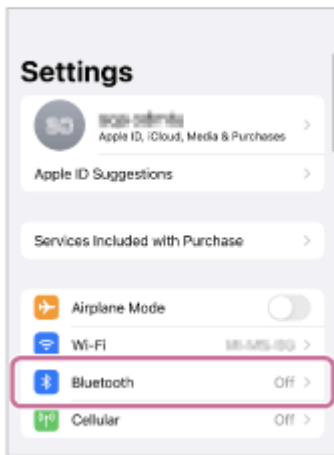

3. แตะ [(ปิด)] เพื่อเปลี่ยนค่าเป็น [(เปิด)]




4. แตะ [BRAVIA Theatre U]

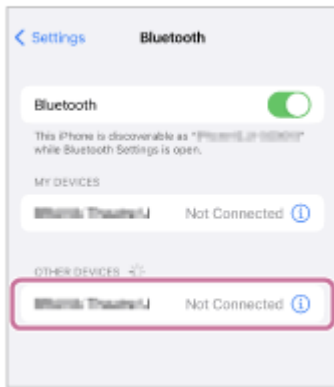

หาก [BRAVIA Theatre U] ไม่แสดงบนหน้าจอ ให้แตะ [(เปิด)] เพื่อเปลี่ยนให้เป็น [(ปิด)] แล้วแตะอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนค่ากลับไป [(เปิด)]

4 ปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพงคล่องคอ และไฟแสดง (เปิด/ปิดเครื่อง)/* (BLUETOOTH) จะเริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงิน

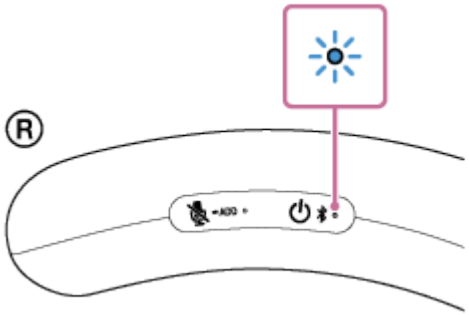



หากไม่มีการสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ให้ทำซ้ำใหม่อีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอนที่ **2**

คำแนะนำ

- การลงทะเบียนอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เรียกว่าการจับคู่ คุณต้องทำการจับคู่ เพื่อเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone ผ่าน BLUETOOTH เพื่อรับฟังเสียงผ่านลำโพงคล่องคอ
- หากฟังก์ชัน BLUETOOTH เปิดใช้งานในสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone ที่เคยเชื่อมต่อกับลำโพงคล่องคอก่อนหน้านี้ ลำโพงคล่องคอจะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone อีกครั้งทันทีที่เปิดเครื่อง
- คำสั่งข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone ของคุณ
- เมื่อ [BRAVIA Theatre U] และ [LE_BRAVIA Theatre U] แสดงขึ้นเพื่อพยายามเชื่อมต่อ ให้เลือก [BRAVIA Theatre U] แม้ว่า [LE_BRAVIA Theatre U] จะแสดงก่อน ให้รอจนกระทั่ง [BRAVIA Theatre U] แสดง ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 30 วินาทีถึง 1 นาที [BRAVIA Theatre U] จึงจะแสดง หาก [BRAVIA Theatre U] ไม่แสดง ให้ทำซ้ำใหม่อีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอนที่ ②
- หากรหัสยืนยันปรากฏขึ้นในสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone ให้ป้อน "0000" รหัสยืนยันอาจเรียกว่า "รหัส" "รหัส PIN" "หมายเลข PIN" หรือ "รหัสผ่าน"

หมายเหตุ





- สำหรับอุปกรณ์ Apple iOS ลำโพงคล่องคอรองรับการใช้งานกับ iOS 15.0 หรือใหม่กว่า ไม่รองรับการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ในอุปกรณ์ที่ติดตั้ง iOS 14.x หรือเก่ากว่า
- ลำโพงคล่องคอกออกจากโหมดจับคู่ในประมาณ 5 นาที และไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) เปลี่ยนเป็นกะพริบสีน้ำเงินช้า ๆ อย่างไม่รู้ตัว เมื่อลำโพงคล่องคอไม่มีข้อมูลการจับคู่ เช่น เมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH เป็นครั้งแรกหลังจากที่ชื่อ โหมดการจับคู่จะไม่เริ่มทำงาน หากลำโพงคล่องคอกออกจากโหมดจับคู่ก่อนที่คุณจะดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์ ให้ทำซ้ำใหม่อีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอนที่ ②
- เมื่อจับคู่ลำโพงคล่องคอกับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวอีก ยกเว้นกรณีต่อไปนี้
 - ข้อมูลการจับคู่ถูกลบในระหว่างซ่อมแซม ฯลฯ
 - ลำโพงคล่องคอจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว และจะมีการจับคู่กับอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง ลำโพงคล่องคอสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้สูงสุด 8 เครื่อง เมื่อจับคู่อุปกรณ์เครื่องใหม่นอกเหนือจากอุปกรณ์ 8 เครื่องที่จับคู่ก่อนแล้ว ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์เครื่องแรกสุดที่เชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH จะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลของเครื่องใหม่
 - ข้อมูลการจับคู่ของลำโพงคล่องคอถูกลบออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จับคู่แล้ว
 - ลำโพงคล่องคอถูกกำหนดค่าเริ่มต้น ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH ทุกเครื่องจะถูกลบ เมื่อคืนค่าเริ่มต้นให้ลำโพงคล่องคอแล้ว อาจไม่สามารถทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone ในกรณีดังกล่าว ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงคล่องคอกออกจากสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone จากนั้นจับคู่ลำโพงคล่องคอกับสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone ใหม่อีกครั้ง
- ลำโพงคล่องคอสามารถจับคู่กับอุปกรณ์หลายเครื่องได้ แต่สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่จับคู่ได้ทีละหนึ่งเครื่องเท่านั้น
- เมื่อใช้ฟังก์ชันเพิ่มลำโพง คุณจะไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้
- หากคุณเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) และสายสัญญาณเสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) เข้ากับลำโพงคล่องคอ ฟังก์ชัน BLUETOOTH และฟังก์ชันการโทรศัพท์จะไม่สามารถใช้งานได้


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อลำโพงคล่องคอกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง \(การเชื่อมต่อแบบหลายจุด\)](#)
- [การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)

ลำโพงคล้องคอไร้สาย
BRAVIA Theatre U

การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone ที่เคยจับคู่ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

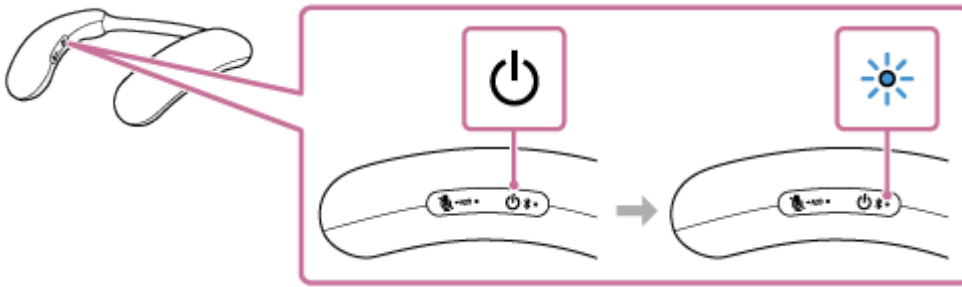

- กดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงแจ้งเตือน ลำโพงคล้องคอจะทำงาน และไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) จะเริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงิน




เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติ คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือน ในสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone ให้ดูว่าได้เชื่อมต่อ BLUETOOTH กับลำโพงคล้องคอ หากไม่ได้เชื่อมต่อ ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 2


- ใช้สมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone เพื่อแสดงและเลือกอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้แล้ว

ในสมาร์ทโฟน Android

- แตะ [Settings]
- แตะ [Device connection] - [Connection preferences] - [Bluetooth]
- แตะ [ (ปิด)] เพื่อเปลี่ยนค่าเป็น [ (เปิด)]

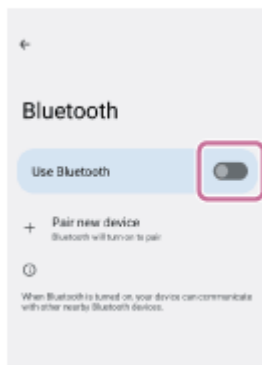


- แตะ [BRAVIA Theatre U]

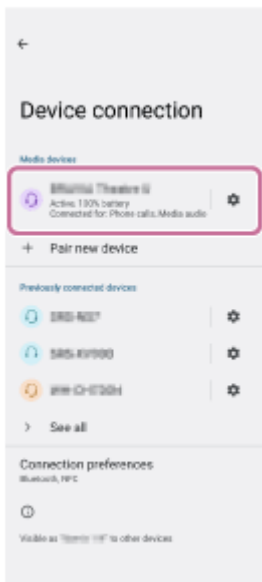

ใน iPhone


1. แตะ [Settings]
2. แตะ [Bluetooth]

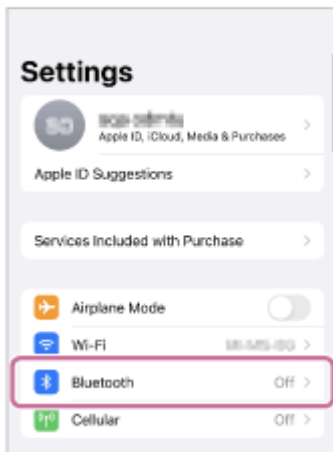



3. แตะ [(ปิด)] เพื่อเปลี่ยนค่าเป็น [(เปิด)]



4. แตะ [BRAVIA Theatre U]

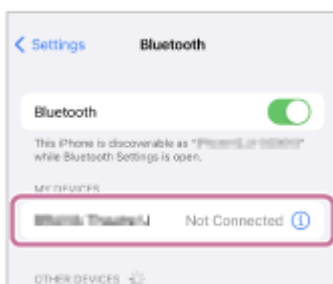

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพงคล้องคอ จากนั้นไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง) /  (BLUETOOTH) ที่ลำโพงคล้องคอจะเริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงิน

คำแนะนำ

- คำสั่งข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone ของคุณ
- หากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้อยู่ใกล้เคียง การเปิดลำโพงคล้องคออาจสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ ให้ปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้ หรือปิดอุปกรณ์

หมายเหตุ

- หากลำโพงคล้องคอไม่สามารถทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงคล้องคอออกจากสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone และจับคู่ใหม่อีกครั้ง สำหรับรายละเอียดการทำงานในสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone ของคุณ
- เมื่อใช้ฟังก์ชันเพิ่มลำโพง คุณจะไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้
- หากคุณเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) และสายสัญญาณเสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) เข้ากับลำโพงคล้องคอ ฟังก์ชัน BLUETOOTH และฟังก์ชันการโทรศัพท์จะไม่สามารถใช้งานได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)
- การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับสมาร์ทโฟน Android™ หรือ iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากการใช้งาน)

ลำโพงคล้องคอไร้สาย
BRAVIA Theatre U

การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)

ขณะที่ลำโพงคล้องคอเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่องผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้:

- การสลับต้นทางการเล่นเพลง (เสียง) ระหว่างอุปกรณ์ 2 เครื่อง
คุณสามารถสลับต้นทางการเล่นเพลง (เสียง) จากอุปกรณ์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง โดยไม่ต้องทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ใหม่อีกครั้ง

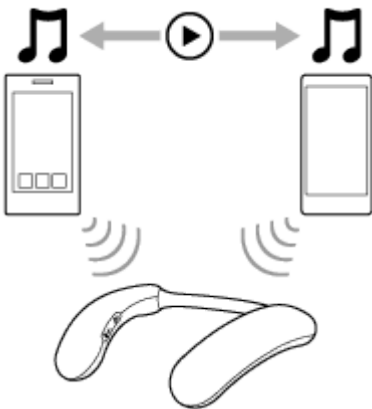

- การตั้งโหมดพร้อมรับสายเรียกเข้าให้อุปกรณ์สมาร์ทโฟน/iPhone เครื่องใดเครื่องหนึ่งจาก 2 เครื่อง
คุณสามารถตั้งอุปกรณ์สมาร์ทโฟน/iPhone ทั้ง 2 เครื่องไว้ที่โหมดพร้อมรับสายเรียกเข้าขณะฟังเพลง (เสียง) ที่เล่นในอุปกรณ์สมาร์ทโฟน/iPhone เครื่องใดเครื่องหนึ่ง และรับสายในอุปกรณ์สมาร์ทโฟน/iPhone เครื่องใดเครื่องหนึ่งเมื่อมีสายเข้า



หมายเหตุ



- คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อหลายจุดได้ เมื่อเปิดการตั้งค่าของ [Connect to 2 devices simultaneously] ในแอป "Sony | Headphones Connect"
- เมื่อใช้ฟังก์ชันเพิ่มลำโพง คุณจะไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH คุณอาจไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้
- หากคุณเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) และสายสัญญาณเสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) เข้ากับลำโพงคล้องคอ ฟังก์ชัน BLUETOOTH และฟังก์ชันการโทรศัพท์จะไม่สามารถใช้งานได้


การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับอุปกรณ์พร้อมกัน 2 เครื่อง ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

ก่อนการเชื่อมต่อ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณได้ติดตั้งแอป “Sony | Headphones Connect” บนอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งจาก 2 เครื่องแล้ว



1 เชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่หนึ่ง

2 ขณะที่เชื่อมต่อลำโพงแบบคล้องคอกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่หนึ่ง ให้กดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที

คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนและระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (Pairing (กำลังจับคู่)) จากลำโพงคล้องคอ จากนั้นไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) จะกะพริบเป็นสีน้ำเงินสองครั้ง (โหมดจับคู่)

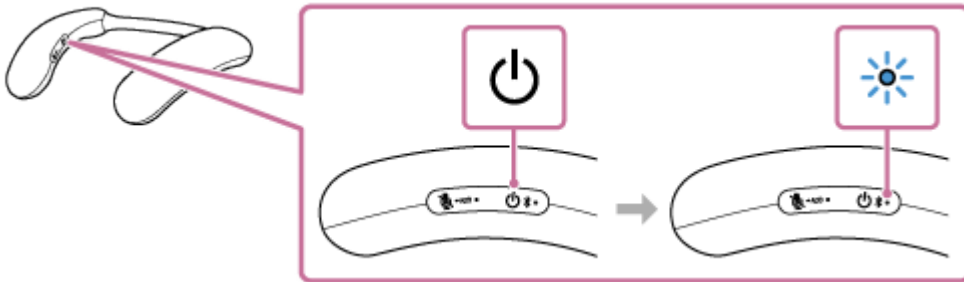




หมายเหตุ

- กดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที และกดปุ่มค้างไว้ต่อไปเมื่อปิดเครื่อง ซึ่งคุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือน

3 ใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองเพื่อค้นหาลำโพงคล้องคอ

4 ปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพงคล้องคอ และไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) ที่ลำโพงคล้องคอจะกะพริบเป็นสีน้ำเงิน

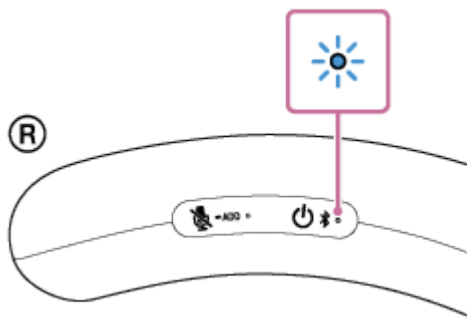

การเปลี่ยนอุปกรณ์ BLUETOOTH ในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด

ในขณะที่ยังคงเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับอุปกรณ์ 2 เครื่องในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด คุณสามารถลองเชื่อมต่ออุปกรณ์อีกเครื่องผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้

เมื่อคุณใช้ลำโพงคล้องคอและอุปกรณ์เครื่องที่สามเพื่อพยายามเชื่อมต่อ BLUETOOTH การเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งใน 2 เครื่องที่ใช้เล่นเพลง (เสียง) ก่อนหน้าหรือใช้โทรคุยจะยังคงอยู่ และการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์เครื่องอื่นจะถูกยกเลิก จากนั้น จะเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงคล้องคอกับอุปกรณ์เครื่องที่สาม

การเล่นเพลง (เสียง) ขณะที่ลำโพงคล้องคอเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ 2 เครื่องในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด

- เมื่อคุณเล่นเพลง (เสียง) ด้วยลำโพงคล้องคอ เพลง (เสียง) ที่เล่นจะมีต้นทางจากอุปกรณ์ล่าสุดที่เล่น
- สำหรับการเล่นเพลง (เสียง) ในอุปกรณ์เครื่องอื่น (เครื่องที่สอง) ในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด ให้ใช้งานเครื่องที่สองเพื่อเริ่มเล่นเพลง (เสียง)
คุณอาจยังคงได้ยินเสียงเพลง (เสียง) จากอุปกรณ์เครื่องเดียวกัน (เครื่องที่หนึ่ง) จากลำโพงคล้องคอหลังจากที่คุณใช้งานอุปกรณ์เครื่องที่สองเพื่อเริ่มเล่น ขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งาน ในกรณีดังกล่าว ให้หยุดเล่นเพลงในอุปกรณ์เครื่องที่หนึ่ง จากนั้น คุณสามารถ

ฟังเพลง (เสียง) ที่กำลังเล่นในอุปกรณ์เครื่องที่สองได้

การรับสายขณะที่ลำโพงคล้องคอเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ทโฟน/iPhone 2 เครื่องในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด

- การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับสมาร์ทโฟน/iPhone 2 เครื่องในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด จะทำให้อุปกรณ์ทั้งสองเครื่องอยู่ในโหมดพร้อมรับสายเรียกเข้า
- เมื่อมีสายเรียกเข้ามาถึงอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งที่กำลังเชื่อมต่อแบบหลายจุด เสียงเรียกเข้าจะดังผ่านลำโพงคล้องคอ
- เมื่อมีสายเรียกเข้าอีกสายมาถึงอุปกรณ์อีกเครื่อง (เครื่องที่สอง) ขณะที่คุณกำลังคุย สายแรกผ่านลำโพงคล้องคอ เสียงเรียกเข้าจะดังจากอุปกรณ์เครื่องที่สอง
เมื่อวางสายจากอุปกรณ์เครื่องที่หนึ่ง คุณจะได้ยินเสียงเรียกเข้าจากอุปกรณ์เครื่องที่สองผ่านลำโพงคล้องคอ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ Windows ที่จับคู่ไว้แล้วผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ Mac ที่จับคู่ไว้แล้วผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone ที่เคยจับคู่ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)

5-056-199-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

ลำโพงคล้องคอไร้สาย
BRAVIA Theatre U

การใช้ลำโพงคล้องคอ 2 เครื่องพร้อมกัน (เพิ่มลำโพง)

คุณต้องใช้อุปกรณ์รุ่น BRAVIA Theatre U 2 เครื่องในการใช้ฟังก์ชันเพิ่มลำโพง เชื่อมต่อลำโพงคล้องคอ 2 เครื่องผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เพื่อให้ผู้ใช้ 2 คนสามารถเพลิดเพลินกับสื่อเสียงเดียวกันได้

หมายเหตุ





- คุณต้องเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอตัวใดตัวหนึ่งเข้ากับอุปกรณ์ BLUETOOTH เพื่อเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอ 2 เครื่องเข้าด้วยกัน
- หากต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้เสียงดังออกจากลำโพงคล้องคอบนอีกตัวหนึ่ง ให้ลดระดับเสียงของทั้งอุปกรณ์ BLUETOOTH และของลำโพงคล้องคอ ก่อนการเชื่อมต่ออุปกรณ์ หรือหยุดเล่นเพลง (เสียง)


1 เชื่อมต่อลำโพงคล้องคอเครื่องที่หนึ่งกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ดูข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ที่ใช้กับอุปกรณ์ของคุณได้





- การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอเข้ากับ BRAVIA TV ที่รองรับ 360 Spatial Sound Personalizer ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอเข้ากับ BRAVIA TV ที่รองรับ 360 Spatial Sound Personalizer ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ด้วยเครื่องส่งสัญญาณ (แยกจำหน่ายต่างหาก)
- การเชื่อมต่อกับลำโพงคล้องคอเข้ากับทีวีผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การเชื่อมต่อกับลำโพงคล้องคอเข้ากับคอมพิวเตอร์ Windows ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การเชื่อมต่อกับลำโพงคล้องคอเข้ากับคอมพิวเตอร์ Mac ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับสมาร์ทโฟน Android™ หรือ iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH


2 กดปุ่ม (ปิดไมโครโฟน)/ (เพิ่มลำโพง) บนลำโพงคล้องคอเครื่องที่หนึ่งค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

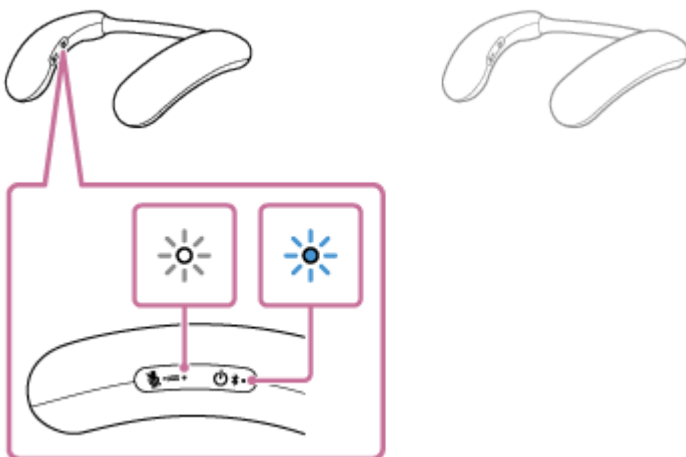คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือน จากนั้นไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) และ  (ปิดไมโครโฟน)/  (เพิ่มลำโพง) จะกะพริบซ้ำ ๆ







3 กดปุ่ม (ปิดไมโครโฟน)/ (เพิ่มลำโพง) บนลำโพงคล้องคอเครื่องที่สองค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

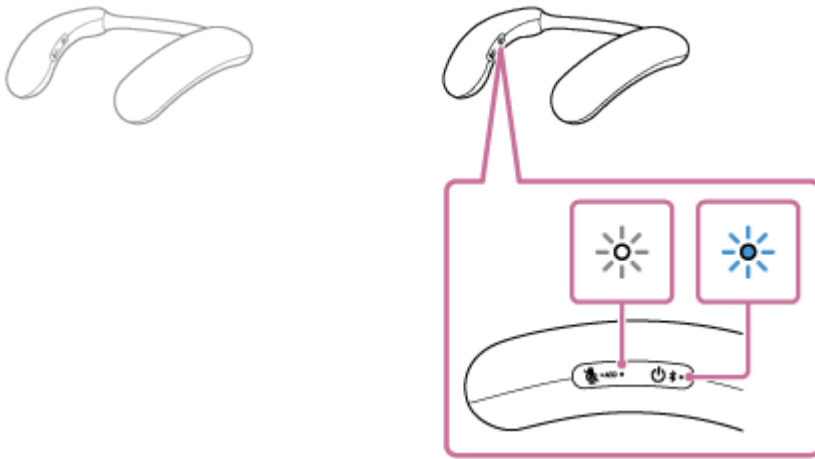
คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือน จากนั้นไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) และ  (ปิดไมโครโฟน)/  ADD (เพิ่มลำโพง) จะกะพริบซ้ำ ๆ









4 ตรวจสอบสถานะไฟแสดงของลำโพงคล้องคอทั้ง 2 เครื่อง

เมื่อเชื่อมต่อผ่านฟังก์ชันเพิ่มลำโพงแล้ว คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพงคล้องคอ จากนั้นไฟแสดงจะแสดงเพื่อแจ้งเตือนดังนี้

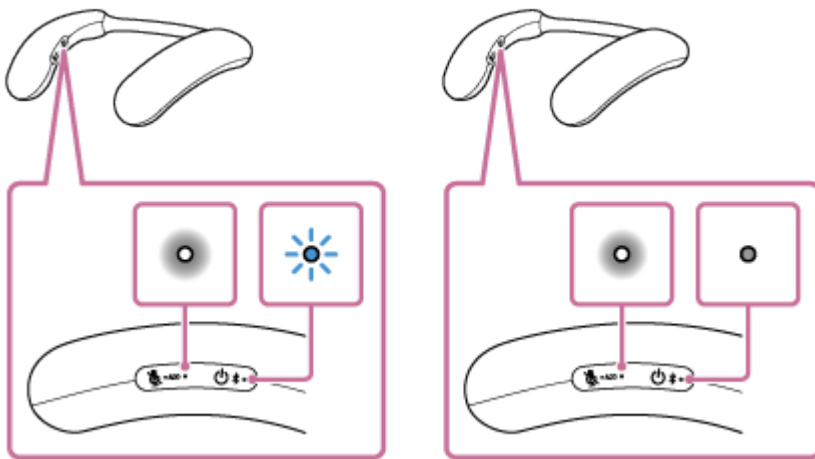- ไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH)
 - ลำโพงคล้องคอเครื่องที่หนึ่ง: กะพริบประมาณ 5 วินาที
 - ลำโพงคล้องคอเครื่องที่สอง: ดับ
- ไฟแสดง  (ปิดไมโครโฟน)/  ADD (เพิ่มลำโพง)
ไฟที่ลำโพงคล้องคอทั้งสองเครื่องติดสว่างเป็นเวลา 30 วินาที



คำแนะนำ

- หากลำโพงคล้องคอ 2 เครื่องเชื่อมต่อกันผ่านฟังก์ชันเพิ่มลำโพงทันที ไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) และ  (ปิดไมโครโฟน)/  ADD (เพิ่มลำโพง) อาจกะพริบ แต่ไฟแสดง  (ปิดไมโครโฟน)/  ADD (เพิ่มลำโพง) อาจติดสว่าง
- ตั้งค่าลำโพงคล้องคอเครื่องที่สองภายใน 1 นาที หากพ้นเวลา 1 นาทีไปแล้ว ระบบจะปิดการตั้งค่าของลำโพงคล้องคอตัวที่หนึ่ง



5 เล่นสื่อบนอุปกรณ์ BLUETOOTH และปรับระดับเสียงให้เหมาะสม

6 ปรับระดับเสียงโดยการกดปุ่ม $-/+$ (ระดับเสียง) ที่ลำโพงคล้องคอ

คุณสามารถปรับระดับเสียงแยกกันจากลำโพงคล้องคอแต่ละเครื่องได้

วิธียกเลิกการเชื่อมต่อฟังก์ชันเพิ่มลำโพง



ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

- กดปุ่ม  (ปิดไมโครโฟน)/ -ADD (เพิ่มลำโพง) บนลำโพงคล่องคอเครื่องใดเครื่องหนึ่งค้างไว้ประมาณ 2 วินาที คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือน จากนั้นฟังก์ชันเพิ่มลำโพงจะถูกลบเลิก
- ปิดลำโพงคล่องคอเครื่องใดเครื่องหนึ่ง เมื่อคุณปิดลำโพงคล่องคอเครื่องที่หนึ่ง ลำโพงคล่องคอเครื่องที่สองจะปิดทำงานด้วย

คำแนะนำ

- หากอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่น เช่น เม้าส์หรือคีย์บอร์ด เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับลำโพงคล่องคอ อาจมีเสียงรบกวนหรือเสียงที่เล่นอาจหยุดได้ ในกรณีนี้ ให้ใช้งานอุปกรณ์ BLUETOOTH และนำอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่น ๆ ออกไป
- เมื่อใช้ฟังก์ชันเพิ่มลำโพง คุณจะได้ยินระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงผ่านลำโพงคล่องคอที่ใช้งานอยู่

หมายเหตุ

- เมื่อใช้ฟังก์ชันเพิ่มลำโพง โดเดกจะสลับเป็น SBC โดยอัตโนมัติ
- หากคุณเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) และสายสัญญาณเสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) เข้ากับลำโพงคล่องคอ ลำโพงคล่องคอจะเปลี่ยนเป็นโหมดสัญญาณเสียงเข้าแบบแอนะล็อกโดยอัตโนมัติ ซึ่งฟังก์ชันเพิ่มลำโพงจะถูกลบเลิก
- เมื่อใช้ฟังก์ชันเพิ่มลำโพง คุณจะไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อแบบหลายจุดและการโทรศัพท์ได้
- ขณะใช้ฟังก์ชันเพิ่มลำโพง หากคุณรีเซ็ตหรือเริ่มต้นใช้งานลำโพงคล่องคอเครื่องใดเครื่องหนึ่ง ให้กดปุ่ม  (ปิดไมโครโฟน)/ -ADD (เพิ่มลำโพง) ปุ่มบน ลำโพงคล่องคอ อีกเครื่องหนึ่งเพื่อยกเลิกฟังก์ชันเพิ่มลำโพง หากคุณยังคงใช้งานเช่นเดิมต่อไป การเชื่อมต่อ BLUETOOTH อาจทำงานไม่ถูกต้องหรือเสียงอาจหยุดเล่นได้
- ในขณะที่คุณรับชมวิดีโอ การใช้ฟังก์ชันเพิ่มลำโพงอาจทำให้ภาพกับเสียงไม่ตรงกัน
- หากคุณเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) และสายสัญญาณเสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) เข้ากับลำโพงคล่องคอ ฟังก์ชัน BLUETOOTH และฟังก์ชันการโทรศัพท์จะไม่สามารถใช้งานได้

ลำโพงคอลล่วงไร้สาย
BRAVIA Theatre U

การฟังเสียงทีวีผ่านลำโพงคอลล่วง

ฟังเสียงทีวีผ่านลำโพงคอลล่วงด้วยการเชื่อมต่อ BLUETOOTH โดยตรง หรือด้วยการเชื่อมต่อกับทีวีผ่านเครื่องส่งสัญญาณ (แยกจำหน่ายต่างหาก)

หมายเหตุ

- หากคุณเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) และสายสัญญาณเสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) เข้ากับลำโพงคอลล่วง ฟังก์ชัน BLUETOOTH และฟังก์ชันการโทรศัพท์จะไม่สามารถใช้งานได้

1 เปิดทีวี

หากคุณต้องการเชื่อมต่อกับ BRAVIA TV ที่รองรับ 360 Spatial Sound Personalizer และเฟลิดเพลลิ่งกับเสียงของทีวีในระบบเสียงรอบทิศทาง 360 องศาผ่านลำโพงคอลล่วง จากนั้นเปิดใช้งานฟังก์ชัน 3D surround บน BRAVIA TV

2 กดปุ่ม ⏻ (เปิด/ปิดเครื่อง)/ 🔗 (BLUETOOTH) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือน เพื่อเปิดลำโพงคอลล่วง

เมื่อเปิดลำโพงคอลล่วงแล้ว ลำโพงจะเชื่อมต่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เข้ากับทีวีที่จับคู่ไว้โดยอัตโนมัติ เมื่อเชื่อมต่อเสร็จสิ้นแล้ว สัญญาณเสียงออกจะเปลี่ยนจากทีวีไปที่ลำโพงคอลล่วง

คำแนะนำ

- หากคุณใช้เครื่องส่งสัญญาณ (แยกจำหน่ายต่างหาก) เพื่อเชื่อมต่อ BRAVIA TV ที่รองรับ 360 Spatial Sound Personalizer เข้ากับลำโพงคอลล่วง จากนั้นเมื่อเปิดลำโพงคอลล่วงแล้ว เครื่องจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติด้วยการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เข้ากับเครื่องส่งสัญญาณ (แยกจำหน่ายต่างหาก) ที่จับคู่กัน หากไม่มีเสียงออกมาจากลำโพงคอลล่วง ให้กดปุ่ม 🔗 (BLUETOOTH) บนเครื่องส่งสัญญาณ (แยกจำหน่ายต่างหาก) หนึ่งครั้ง

3 สวมลำโพงคอลล่วงไว้รอบต้นคอของคุณ

ปรับความกว้างของสายคอลล่วง เพื่อให้สวมใส่สบาย
โปรดศึกษารายละเอียดใน “การปรับความกว้างของสายคอลล่วง”

4 ใช้ปุ่ม -/+ (ระดับเสียง) เพื่อปรับระดับเสียง



คำแนะนำ

- หากลำโพงคอลล่วงเชื่อมต่อกับ BRAVIA TV ที่รองรับ 360 Spatial Sound Personalizer ผ่านทางเครื่องส่งสัญญาณ (แยกจำหน่ายต่างหาก) จะไม่สามารถปรับระดับเสียงของลำโพงคอลล่วงได้ที่ฝั่ง BRAVIA TV

- เมื่อระดับเสียงของลำโพงคล่องคอกถูกขยายหรือย่อให้เล็กสุด คุณจะได้ยินเสียงแฉิ่งแฉ่อง

หมายเหตุ

- ปุ่ม **—** (เล่น/โทรออก) จะไม่สามารถใช้งานได้ ในขณะที่ฟังเสียงทีวีจากลำโพงคล่องคอ
- เมื่อเชื่อมต่อลำโพงคล่องคอเข้ากับทีวีผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เสียงจากทีวีอาจไม่ดังได้ ขึ้นอยู่กับทีวีที่คุณใช้ หากต้องการให้สัญญาณเสียงดังออกมาจากทีวี ให้ปิดลำโพงคล่องคอหรือเลือก [BRAVIA Theatre U] จากการตั้งค่า BLUETOOTH ของทีวี เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงคล่องคอกับทีวี โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าทีวีจากคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับทีวีที่คุณใช้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การปรับความกว้างของสายคล่องคอ
- การเชื่อมต่อลำโพงคล่องคอเข้ากับ BRAVIA TV ที่รองรับ 360 Spatial Sound Personalizer ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การเชื่อมต่อลำโพงคล่องคอเข้ากับ BRAVIA TV ที่รองรับ 360 Spatial Sound Personalizer ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ด้วยเครื่องส่งสัญญาณ (แยกจำหน่ายต่างหาก)
- การเชื่อมต่อกับลำโพงคล่องคอเข้ากับทีวีผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

ลำโพงคล้องคอไร้สาย
BRAVIA Theatre U

การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการฟังเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH และใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวผ่านลำโพงคล้องคอได้ด้วยการเชื่อมต่อ BLUETOOTH หากอุปกรณ์นั้นรองรับโปรไฟล์ BLUETOOTH ต่อไปนี้

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับการเล่นเสียงคุณภาพสูงผ่านระบบไร้สายได้

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

ช่วยให้คุณสามารถปรับระดับเสียงและสั่งเล่น หยุดชั่วคราว หรือข้ามไปที่จุดเริ่มต้นของแทร็กถัดไป/ปัจจุบันได้


การใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ BLUETOOTH และแอปสำหรับเล่นเพลง นอกจากนี้ คุณควรดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

หมายเหตุ

- ตรวจสอบว่าระดับเสียงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH และลำโพงคล้องคอถูกตั้งไว้ที่ระดับปานกลาง เพื่อหลีกเลี่ยงเสียงดังจากลำโพงคล้องคออย่างฉับพลัน การปรับระดับเสียงของลำโพงคล้องคออาจไม่สามารถทำได้ในอุปกรณ์ BLUETOOTH ในขณะที่หยุด/พักการเล่นในอุปกรณ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ
- หากคุณเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) และสายสัญญาณเสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) เข้ากับลำโพงคล้องคอ ฟังก์ชัน BLUETOOTH และฟังก์ชันการโทรศัพท์จะไม่สามารถใช้งานได้

1 เชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพงคล้องคอ และไฟแสดง  (BLUETOOTH) จะเริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงิน

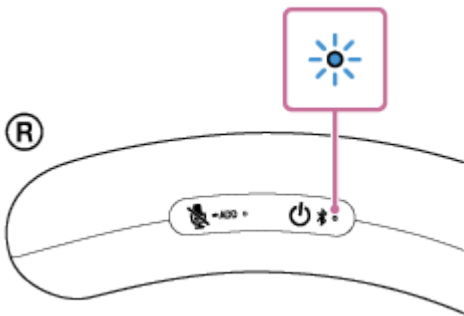


2 เริ่มเล่นในอุปกรณ์ BLUETOOTH

3 สวมลำโพงคล้องคอไว้รอบต้นคอของคุณ

ปรับความกว้างของสายคล้องคอ เพื่อให้สวมใส่สบาย โปรดศึกษารายละเอียดใน “การปรับความกว้างของสายคล้องคอ”

4 ใช้ปุ่ม +/- (ระดับเสียง) ที่ลำโพงคล้องคอเพื่อปรับระดับเสียง

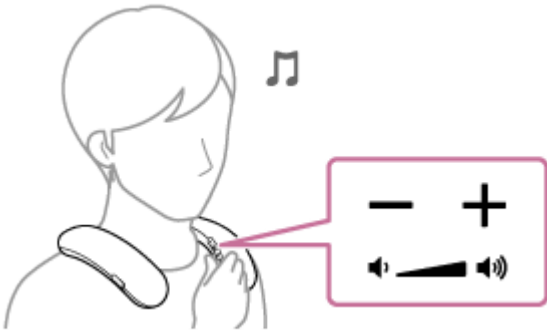

ในระหว่างการเล่น คุณสามารถใช้ปุ่มต่าง ๆ ที่ลำโพงคล้องคอเพื่อดำเนินการต่อไปนี้ได้

หยุดชั่วคราว

กดปุ่ม **—** (เล่น/โทรออก) ระหว่างการเล่นเพื่อหยุดชั่วคราว กดปุ่มเดิมอีกครั้งเพื่อยกเลิกการหยุดชั่วคราว

ข้ามไปที่จุดเริ่มต้นของแทร็กถัดไป

กดปุ่ม **—** (เล่น/โทรออก) สองครั้งอย่างรวดเร็วระหว่างการเล่น

ข้ามไปที่จุดเริ่มต้นของแทร็กที่กำลังเล่นอยู่หรือแทร็กก่อนหน้า*

กดปุ่ม **—** (เล่น/โทรออก) 3 ครั้งอย่างรวดเร็วระหว่างการเล่น


* การใช้งานแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ใช้งาน

เร่งแทร็กปัจจุบัน

ขณะที่กำลังเล่นหรือหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่ม **—** (เล่น/โทรออก) อีกครั้ง แล้วกดปุ่มค้างไว้ทันที เมื่อคุณเอานิ้วออกจากปุ่ม การเล่นจะเริ่มต้นหรือหยุดชั่วคราวต่อในจุดที่เร่งความเร็ว

ย้อนแทร็กปัจจุบันกลับอย่างรวดเร็ว

ขณะที่กำลังเล่นหรือหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่ม **—** (เล่น/โทรออก) สองครั้งอย่างรวดเร็ว แล้วกดปุ่มค้างไว้ทันที เมื่อคุณเอานิ้วออกจากปุ่ม การเล่นจะเล่นต่อหรือหยุดชั่วคราวต่อ

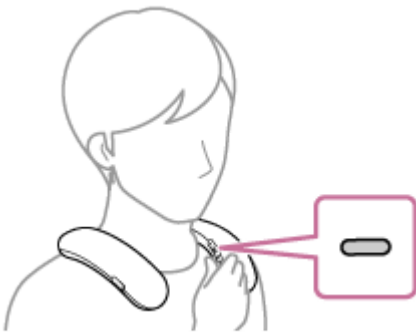

คำแนะนำ

- ลำโพงคล้องคอรองรับการป้องกันเนื้อหาด้วยวิธี SCMS-T คุณสามารถฟังเพลง (หรือเสียง) จากสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือที่รองรับวิธี SCMS-T ผ่านลำโพงคล้องคอได้
- เมื่อระดับเสียงของลำโพงคล้องคอดูถูกขยายหรือย่อให้เล็กสุด คุณจะได้ยินเสียงแฉ่งเตือน

หมายเหตุ

- ขณะเล่นเพลงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH ห้ามเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงโดยเฉพาะ (ที่ให้มาในชุด) เข้ากับพอร์ต USB Type-C เนื่องจากการเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงโดยเฉพาะ (ที่ให้มาในชุด) เข้ากับพอร์ต USB Type-C จะเป็นการเปลี่ยนลำโพงคล้องคอไปเป็นโหมดสัญญาณเสียงเข้าแบบแอนะล็อกโดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณจะได้ยินเสียงเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH
- ในขณะที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่ ลำโพงคล้องคอจะไม่เปิดทำงาน และคุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH ได้
- เมื่อใช้งานในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง ระดับเสียงอาจลดลงเพื่อเป็นการปกป้องแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง

- การจ่ายกำลังไฟสูงสุดจะลดลงเมื่อระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเหลือน้อย
- การใช้งานที่สามารถทำได้ด้วยปุ่ม **►** (เล่น/โทรออก) อาจแตกต่างกันไปตามแอปเล่นเพลง
- หากสถานะในการสื่อสารไม่ดี อุปกรณ์ BLUETOOTH อาจตอบสนองต่อการทำงานของลำโพงคล็องคอคได้ไม่ถูกต้อง
- อาจจำเป็นต้องปรับระดับเสียงหรือตั้งค่าการส่งสัญญาณเสียงออกของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ
- อาจเกิดเสียงรบกวนหรือเสียงแทรกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับลำโพงคล็องคอค สภาพแวดล้อมการสื่อสาร หรือสภาพแวดล้อมการใช้งาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การปรับความกว้างของสายคล็องคอค
- การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากการใช้งาน)
- การชาร์จลำโพงคล็องคอค

5-056-199-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

ลำโพงคอลลีคองไรราย
BRAVIA Theatre U

การเลือกคุณภาพการเล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (โคเดค)

การกำหนดค่า “เน้นคุณภาพเสียง” และ “เน้นความเสถียรในการเชื่อมต่อ” สำหรับคุณภาพการเล่นเพลงสามารถทำได้ในลำโพงคอลลีคองไรรายผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH การกำหนดค่า “เน้นคุณภาพเสียง” สำหรับการเล่นเพลงด้วยคุณภาพเสียงสูงสามารถรองรับการใช้งานกับ SBC รวมถึง AAC และ LDAC™ ในขณะที่การกำหนดค่าเริ่มต้น “เน้นความเสถียรในการเชื่อมต่อ” ทำให้เล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ที่เสถียรยิ่งขึ้นได้ เมื่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไม่เสถียร เช่น เกิดเสียงรบกวน ให้เลือกการกำหนดค่า “เน้นความเสถียรในการเชื่อมต่อ” “เน้นคุณภาพเสียง” คือค่าเริ่มต้น

คุณสามารถเปลี่ยนการกำหนดค่าหรือตรวจสอบ คุณภาพการเชื่อมต่อ Bluetooth ได้ด้วยแอป “Sony | Headphones Connect”

- **เน้นคุณภาพเสียง** (การตั้งค่าเริ่มต้น): AUTO ถูกเลือก โคเดคที่เหมาะสมจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติจาก AAC, LDAC และ SBC
- **เน้นความเสถียรในการเชื่อมต่อ**: SBC ถูกเลือก

หมายเหตุ

- เมื่อใช้ฟังก์ชันเพิ่มลำโพง โคเดคจะสลับเป็น SBC โดยอัตโนมัติ
- การเลือกกำหนดค่า “เน้นความเสถียรในการเชื่อมต่อ” อาจไม่ช่วยแก้ไขปัญหาเสียงขัดจังหวะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยแอป “Sony | Headphones Connect”](#)

ลำโพงคอลลีคโรราย
BRAVIA Theatre U

การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากการใช้งาน)

เมื่อคุณใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้เพื่อยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เมื่อหยุดการเชื่อมต่อ BLUETOOTH คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพงคอลลีคโรราย

หมายเหตุ

- คุณอาจไม่ได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพงคอลลีคโรรายได้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH
- ปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ในอุปกรณ์ BLUETOOTH สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์
- ปิดอุปกรณ์ BLUETOOTH
- ปิดลำโพงคอลลีคโรราย

คำแนะนำ

- เมื่อใช้ฟังก์ชันเพิ่มลำโพง หากไฟแสดง ⏻ (เปิด/ปิดเครื่อง)/ ✖ (BLUETOOTH) กระพริบ แล้วคุณเปิดลำโพงคอลลีคโรรายอีกเครื่องจะปิดด้วย และการเชื่อมต่อ BLUETOOTH จะถูกตัด
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH การสิ้นสุดการเล่นเพลงอาจยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH โดยอัตโนมัติ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การปิดเครื่อง](#)

ลำโพงคอลลีคองคอร์ด
BRAVIA Theatre U

เกี่ยวกับ 360 Reality Audio

360 Reality Audio คืออะไร

360 Reality Audio เป็นประสบการณ์ทางดนตรีแบบใหม่ผ่านเทคโนโลยีเสียงสามมิติ 360 องศาของ Sony ข้อมูลตำแหน่งจะถูกส่งออกไปพร้อมกับแหล่งกำเนิดเสียงแต่ละแหล่ง เช่น เสียงร้อง คอรัส และเครื่องดนตรี และวางตำแหน่งเสียงไว้ในพื้นที่ทรงกลม ทำให้ผู้ฟังสามารถสัมผัสประสบการณ์สนามเสียงแบบสามมิติ เสมือนว่าผู้ฟังอยู่ท่ามกลางการแสดงสดของศิลปิน

เงื่อนไขการใช้งาน

ดาวน์โหลดและใช้แอปให้บริการสตรีมเพลง (มีค่าใช้จ่าย) ที่รองรับระบบ 360 Reality Audio บนสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android โดยคุณสามารถเพลิดเพลินไปกับความรู้สึกที่สมจริงยิ่งกว่า ด้วยการปรับปรุงสนามเสียงและคุณสมบัติเสียงของลำโพงคอลลีคองคอร์ดผ่านแอป "Sony | Headphones Connect"

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ 360 Reality Audio โปรดดู URL ด้านล่างนี้
<https://www.sony.net/360RA/>

หมายเหตุ

- มีให้บริการในบางประเทศและภูมิภาค


ลำโพงคล้องคอไร้สาย
BRAVIA Theatre U

ใช้สายสัญญาณเสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) ในการฟังสื่อเสียง

คุณสามารถใช้สายสัญญาณเสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) ในการเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอ เพื่อฟังเสียงแอนะล็อกจากคอนโซลเกมหรือคอมพิวเตอร์ได้

- 1 เสียบสายสัญญาณเสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) ที่เชื่อมต่ออยู่กับอะแดปเตอร์เสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) เข้าที่พอร์ต USB Type-C บนลำโพงคล้องคอ


เมื่อเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) ลำโพงคล้องคอจะเปลี่ยนเป็นโหมดสัญญาณเสียงเข้าแอนะล็อกโดยอัตโนมัติ

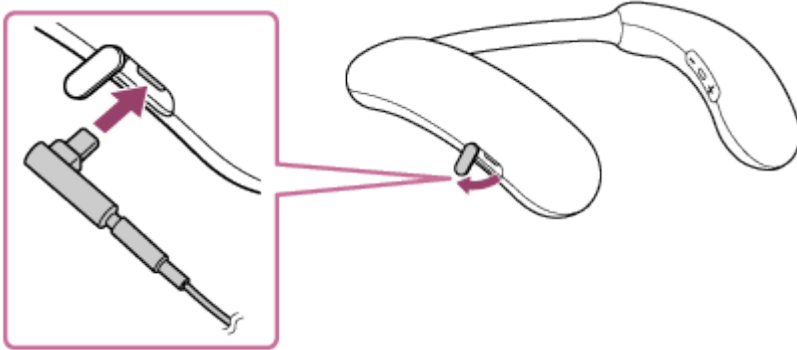


หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเสียบอะแดปเตอร์เสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) กับสายสัญญาณเสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) โดยให้สายคว่ำหน้าลงตามที่แสดงในภาพ การเชื่อมต่อสายโดยหันหน้าไปในทิศทางอื่น อาจทำให้ฝาปิดหรือพอร์ต USB Type-C ทำงานผิดปกติได้

- 2 เสียบปลั๊กเสียงแอนะล็อกของสายสัญญาณเสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) เข้ากับพอร์ตสัญญาณเสียงออกของเครื่องคอนโซลเกมหรือคอมพิวเตอร์

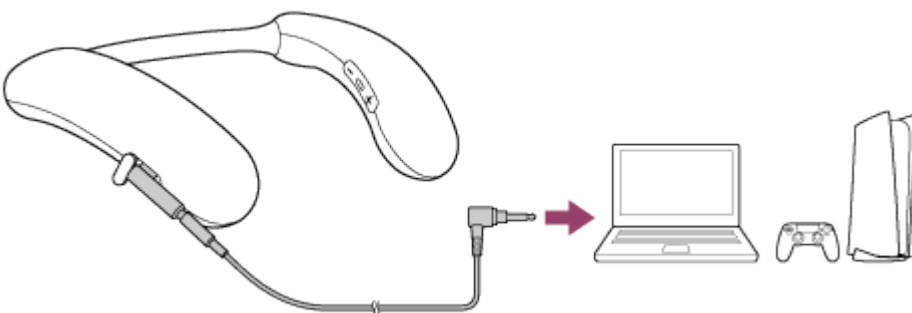

- 3 ใช้ปุ่ม +/- (ระดับเสียง) เพื่อปรับระดับเสียง

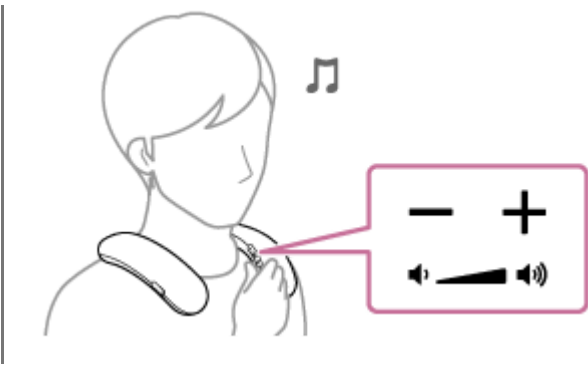

คำแนะนำ

- เมื่อถอดสายสัญญาณเสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) ออก โหมดสัญญาณเสียงเข้าจะเปลี่ยนเป็น BLUETOOTH โดยอัตโนมัติ
- คุณจะได้ยินเสียงแจ๊ตตอน เมื่อระดับเสียงของลำโพงคล่องคอดังสุดหรือเบาสุด

หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้อะแดปเตอร์เสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) และสายสัญญาณเสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด)
- เสียบปลั๊กเสียงแอนด์ล็อกของสายสัญญาณเสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) จนสุดให้แน่น
- หากคุณเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) และสายสัญญาณเสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) เข้ากับลำโพงคล่องคอ ฟังก์ชัน BLUETOOTH และฟังก์ชันการโทรศัพท์จะไม่สามารถใช้งานได้
- ปุ่ม **■** (เล่น/โทรออก) บนลำโพงคล่องคอจะไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อคุณใช้สายสัญญาณเสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) เชื่อมต่อกับเครื่องคอนโซลเกมหรือคอมพิวเตอร์
- อย่าชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในลำโพงคล่องคอในบริเวณที่อาจทำให้เครื่องเปียกน้ำได้ อะแดปเตอร์เสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด), สายสัญญาณเสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) และพอร์ต USB ที่อยู่ภายในฝาปิดไม่มีคุณสมบัติกันน้ำ
- หากคุณเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) และสายสัญญาณเสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) เข้ากับลำโพงคล่องคอ ลำโพงคล่องคอ จะไม่สามารถชาร์จไฟได้

ลำโพงคล้องคอไร้สาย
BRAVIA Theatre U

การโทรทางวิดีโอในคอมพิวเตอร์

ระหว่างการโทรทางวิดีโอในคอมพิวเตอร์ คุณสามารถใช้งานลำโพงคล้องคอเพื่อสนทนาทางโทรศัพท์แบบไร้สายได้

1 เชื่อมต่อกับลำโพงคล้องคอกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

2 เปิดแอปพลิเคชันสำหรับโทรทางวิดีโอในคอมพิวเตอร์

3 ดูการตั้งค่า^{*1}แอปพลิเคชันสำหรับโทรทางวิดีโอ

- สำหรับการโทรทางวิดีโอในคอมพิวเตอร์ ให้เลือกโปรไฟล์ BLUETOOTH ไม่ใช่สำหรับเล่นเพลง (A2DP) แต่สำหรับสนทนาทางโทรศัพท์ (การเชื่อมต่อ HFP/HSP) ขณะที่เลือกโปรไฟล์ BLUETOOTH สำหรับเล่นเพลง (การเชื่อมต่อ A2DP) การสนทนาทางโทรศัพท์อาจไม่สามารถใช้งานได้
- สำหรับการตั้งค่าลำโพง ให้เลือกโปรไฟล์สำหรับสนทนาทางโทรศัพท์ (การเชื่อมต่อ HFP/HSP) [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]^{*2} ([Speakers (BRAVIA Theatre U Stereo)]^{*2} คือโปรไฟล์สำหรับเล่นเพลง)
- สำหรับการตั้งค่าไมโครโฟน ให้เลือกโปรไฟล์สำหรับสนทนาทางโทรศัพท์ (การเชื่อมต่อ HFP/HSP) [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]^{*2}
- การเลือกโปรไฟล์สำหรับสนทนาทางโทรศัพท์ (การเชื่อมต่อ HFP/HSP) [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]^{*2} หรือ [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]^{*2} หรือโปรไฟล์สำหรับเล่นเพลง (การเชื่อมต่อ A2DP) [Speakers (BRAVIA Theatre U Stereo)]^{*2} อาจไม่สามารถตั้งค่าในลำโพงหรือไมโครโฟนได้ และอาจแสดงเพียง [BRAVIA Theatre U] เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันสำหรับการโทรด้วยวิดีโอของคุณ ในกรณีดังกล่าว ให้เลือก [BRAVIA Theatre U]
- สำหรับคำถามที่พบบ่อยและคำตอบ ให้ไปที่เว็บไซต์บริการลูกค้า

^{*1} บางฟังก์ชันอาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันสำหรับโทรทางวิดีโอของคุณ

^{*2} จลจลอาจแตกต่างกันไปตามคอมพิวเตอร์หรือแอปพลิเคชันสำหรับโทรทางวิดีโอของคุณ

คำแนะนำ

- เมื่อคุณไม่สามารถดูการตั้งค่าแอปพลิเคชันสำหรับโทรทางวิดีโอหรือเลือกโปรไฟล์ BLUETOOTH สำหรับการโทรทางโทรศัพท์ (การเชื่อมต่อ HFP/HSP) [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] หรือ [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] ได้ โปรดเลือก [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] หรือ [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] สำหรับการตั้งค่าในคอมพิวเตอร์ จากนั้นทำการเชื่อมต่อ สำหรับรายละเอียด โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้:
 - การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ Windows ที่จับคู่ไว้แล้วผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
 - การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ Mac ที่จับคู่ไว้แล้วผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- ในคอมพิวเตอร์ Mac จะใช้โปรไฟล์ BLUETOOTH สำหรับทั้งการเล่นเพลง (A2DP) และการโทรคุย (การเชื่อมต่อ HFP/HSP) ใช้สำหรับการโทรทางวิดีโอและไม่จำเป็นต้องเลือกโปรไฟล์

หมายเหตุ

- เมื่อเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับคอมพิวเตอร์ Mac และสมาร์ตโฟนในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด แอปพลิเคชันการโทรทางวิดีโออาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ในกรณีดังกล่าว ให้ยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงคล้องคอและสมาร์ตโฟน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเชื่อมต่อกับลำโพงคล้องคอเข้ากับคอมพิวเตอร์ Windows ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การเชื่อมต่อกับลำโพงคล้องคอเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ Windows ที่จับคู่ไว้แล้วผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การเชื่อมต่อกับลำโพงคล้องคอเข้ากับคอมพิวเตอร์ Mac ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การเชื่อมต่อกับลำโพงคล้องคอเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ Mac ที่จับคู่ไว้แล้วผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การเชื่อมต่อกับลำโพงคล้องคอกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)
- การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากการใช้งาน)
- ฉันสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

5-056-199-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

ลำโพงคล้องคอไร้สาย
BRAVIA Theatre U

การรับสาย

หากสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือของคุณรองรับระบบ HFP (Hands-free Profile) หรือ HSP (Headset Profile) คุณสามารถควบคุมแบบแฮนด์ฟรีจากโทรศัพท์ผ่านไมโครโฟนที่ติดตั้งในลำโพงคล้องคอได้


- หากสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือของคุณรองรับทั้ง HFP และ HSP ให้ตั้งเป็น HFP
- การใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ


เกี่ยวกับเสียงเรียกเข้า

เมื่อมีสายเรียกเข้า การเล่นจะหยุดชั่วคราว และเสียงเรียกเข้าจะดังผ่านลำโพงคล้องคอ เสียงเรียกเข้าจะแตกต่างกันตามลักษณะต่าง ๆ ต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือของคุณ

- การตั้งเสียงเรียกเข้าในลำโพงคล้องคอ
- การตั้งเสียงเรียกเข้าในสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ
- การตั้งเสียงเรียกเข้าในสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือสำหรับการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เท่านั้น

1 เชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพงคล้องคอ และไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง) /  (BLUETOOTH) จะเริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงิน

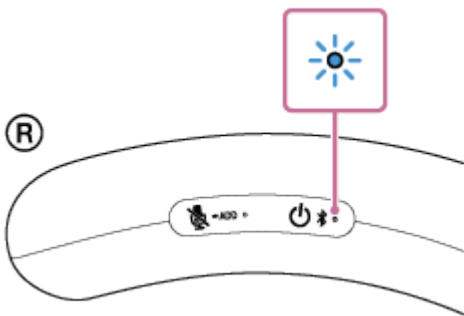

2 กดปุ่ม (เล่น/โทรออก) เมื่อรับสาย

ลำโพงคล้องคอติดตั้งมาพร้อมกับไมโครโฟนรอบทิศทางในตัว คุณสามารถพูดคุยได้โดยไม่ต้องกังวลถึงตำแหน่งของไมโครโฟน เมื่อมีสายเรียกเข้า การเล่นจะหยุดชั่วคราวและเสียงเรียกเข้าจะดังออกจากลำโพงคล้องคอ



หากไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ผ่านลำโพงคล้องคอ

ลำโพงคล้องคออาจไม่ได้เชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือด้วย HFP หรือ HSP ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อในสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ



3 ในขณะที่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นหรือกำลังโทรคุย ให้ปรับระดับเสียงโดยกดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) ที่ลำโพงคล้องคอ หรือใช้สมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ



การปิดไมโครโฟน

กดปุ่ม  (ปิดไมโครโฟน)/  ADD (เพิ่มลำโพง) ที่ลำโพงคล้องคอ



ในขณะที่กำลังโทรคุย การกดปุ่ม  (ปิดไมโครโฟน)/  ADD (เพิ่มลำโพง) จะเปิดระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (Mic Off (ปิดไมค์)) ซึ่งแสดงว่าไมโครโฟนปิดทำงาน* เมื่อคุณกดปุ่มอีกครั้ง คุณจะได้ยินระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (Mic On (เปิดไมค์)) ซึ่งแสดงว่าไมโครโฟนเปิดทำงาน

* สถานะที่บ่งบอกว่าไมโครโฟนปิดอยู่ จะแสดงเป็นเสียงแจ้งเตือนที่ตั้งเป็นช่วงระยะห่างครั้งละ 7 วินาที

4 หากต้องการวางสาย ให้กดปุ่ม  (เล่น/โทรออก)

หากคุณกำลังฟังเพลงก่อนที่จะทำการโทร การเล่นจะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดการโทร หากคุณวางสายโดยใช้สมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ ในกรณีที่คุณกำลังฟังเพลงอยู่ก่อนที่จะทำการโทร การเล่นจะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อการโทรสิ้นสุดลง

คำแนะนำ

- สมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือบางรุ่นมีการตั้งค่าหลักให้ใช้ชุดหูฟังเมื่อรับสายโทรเข้า ในกรณีที่มีการเชื่อมต่อ HFP หรือ HSP ให้ใช้สมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือของคุณเปลี่ยนอุปกรณ์การโทรศัพท์ไปเป็นลำโพงคล้องคอ
- ระดับเสียงสำหรับการเล่นเพลงและระดับเสียงสำหรับการสนทนาทางโทรศัพท์ที่ลำโพงคล้องคอจะตั้งค่าแยกกัน การเปลี่ยนระดับเสียงระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์ไม่ส่งผลต่อระดับเสียงสำหรับการเล่นเพลง

หมายเหตุ

- การเล่นอาจไม่หยุดชั่วคราวเมื่อมีสายเรียกเข้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์
- ใช้สมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือให้ห่างจากลำโพงคล้องคออย่างน้อย 50 ซม. เพราะอาจเกิดเสียงรบกวนได้ หากลำโพงคล้องคออยู่ใกล้กับสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือเกินไป
- ฟังก์ชันการโทรแบบแฮนด์ฟรีบางรายการอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือของคุณ ระบบปฏิบัติการ หรือแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้

- ฟังก์ชันปิดไมโครโฟนใช้งานได้กับไมโครโฟนในลำโพงคล้องคอ ซึ่งไม่ส่งผลต่อการตั้งค่าไมโครโฟนของซอฟต์แวร์ในสมาร์ทโฟน โทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ
- การประมวลผลสัญญาณเสียงภายในลำโพงคล้องคออาจทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้คุณภาพการโทรศัพท์ไม่ได้ ขึ้นอยู่กับคุณภาพเสียงของผู้โทรและเสียงรบกวนรอบข้าง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับสมาร์ทโฟน Android™ หรือ iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)
- [การโทรออก](#)


ลำโพงคล้องคอไร้สาย
BRAVIA Theatre U


การโทรออก

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการโทรแบบแฮนด์ฟรีด้วยสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือที่รองรับโปรไฟล์ BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) หรือ HSP (Headset Profile) ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้

- หากสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือของคุณรองรับทั้ง HFP และ HSP ให้ตั้งเป็น HFP
- การใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ

1 เชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพงคล้องคอ และไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง)/* (BLUETOOTH) จะเริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงิน

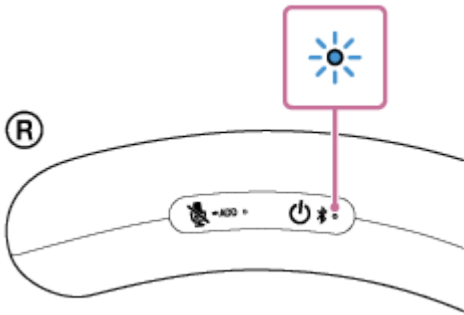


2 ใช้สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือเพื่อโทรออก

เมื่อคุณโทรออก การเล่นเกมจะหยุดชั่วคราว และเสียงสัญญาณโทรศัพท์จะดังออกจากลำโพงคล้องคอ ลำโพงคล้องคอติดตั้งมาพร้อมกับไมโครโฟนรอบทิศทางในตัว คุณสามารถพูดคุยได้โดยไม่ต้องกังวลถึงตำแหน่งของไมโครโฟน



หากไม่ได้ยินเสียงสัญญาณโทรศัพท์ผ่านลำโพงคล้องคอ

- ลำโพงคล้องคออาจไม่ได้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือด้วย HFP หรือ HSP ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อในสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ
- เปลี่ยนอุปกรณ์สำหรับการโทรเป็นลำโพงคล้องคอโดยกดปุ่ม  (เล่น/โทรออก) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

3 ในขณะที่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นหรือกำลังโทรคุย ให้ปรับระดับเสียงโดยกดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) ที่ลำโพงคล้องคอ หรือใช้สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ



การปิดไมโครโฟน

กดปุ่ม (ปิดไมโครโฟน)/ (เพิ่มลำโพง) ที่ลำโพงคล้องคอ



ในขณะที่กำลังโทรคุย การกดปุ่ม (ปิดไมโครโฟน)/ (เพิ่มลำโพง) จะเปิดระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (Mic Off (ปิดไมค์)) ซึ่งแสดงว่าไมโครโฟนปิดทำงาน* เมื่อคุณกดปุ่มอีกครั้ง คุณจะได้ยินระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (Mic On (เปิดไมค์)) ซึ่งแสดงว่าไมโครโฟนเปิดทำงาน

* สถานะที่บ่งบอกว่าไมโครโฟนปิดอยู่ จะแสดงเป็นเสียงแจ้งเตือนที่ตั้งเป็นช่วงระยะห่างครั้งละ 7 วินาที

4 หากต้องการวางสาย ให้กดปุ่ม (เล่น/โทรออก)

หากคุณกำลังฟังเพลงก่อนที่จะทำการโทร การเล่นจะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดการโทร หากคุณวางสายโดยใช้สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ ในกรณีที่คุณกำลังฟังเพลงอยู่ก่อนที่จะทำการโทร การเล่นจะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อการโทรสิ้นสุดลง

คำแนะนำ

- ระดับเสียงสำหรับการเล่นเพลงและระดับเสียงสำหรับการสนทนาทางโทรศัพท์ที่ลำโพงคล้องคอจะตั้งค่าแยกกัน การเปลี่ยนระดับเสียงระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์ไม่ส่งผลต่อระดับเสียงสำหรับการเล่นเพลง

หมายเหตุ

- การเล่นอาจไม่หยุดชั่วคราวเมื่อโทรออก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ
- ใช้สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือให้ห่างจากลำโพงคล้องคออย่างน้อย 50 ซม. เพราะอาจเกิดเสียงรบกวนได้ หากลำโพงคล้องคออยู่ใกล้กับสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือเกินไป
- ฟังก์ชันปิดไมโครโฟนใช้งานได้กับไมโครโฟนในลำโพงคล้องคอ ซึ่งไม่ส่งผลต่อการตั้งค่าไมโครโฟนของซอฟต์แวร์ในสมาร์ทโฟน โทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ
- การประมวลผลสัญญาณเสียงภายในลำโพงคล้องคออาจทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้คุณภาพการโทรศัพท์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพเสียงของผู้โทรและเสียงรบกวนรอบข้าง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับสมาร์ทโฟน Android™ หรือ iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากการใช้งาน)

ลำโพงคัลลิ่งคอไรสาย
BRAVIA Theatre U

สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยแอป “Sony | Headphones Connect”

ด้วยการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับแอป “Sony | Headphones Connect” ที่ติดตั้งเข้ากับลำโพงคัลลิ่งคอผ่าน การเชื่อมต่อ BLUETOOTH คุณสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ดังนี้

- ตั้งค่า อีควอไลเซอร์
- กำหนดการตั้งค่า อีควอไลเซอร์
- ตั้งค่า 360 Reality Audio
- เลือกโหมด BLUETOOTH (คุณภาพสำหรับเล่นการสตรีมเสียงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH)
- ปรับระดับเสียงสำหรับเล่นเพลง
- เล่น/พักเพลง ข้ามไปยังจุดเริ่มต้นของแทร็กก่อนหน้า/ข้ามไปยังจุดเริ่มต้นของแทร็กถัดไป
- ตรวจสอบเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของลำโพงคัลลิ่งคอ
- อัปเดตซอฟต์แวร์ของลำโพงคัลลิ่งคอ
- ตั้งค่าฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ
- สลับการเปิด/ปิดการเชื่อมต่อหลายจุด (เชื่อมต่ออุปกรณ์ 2 เครื่องพร้อมกัน)
- เปลี่ยนอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด
- ปรับระดับเสียงการแจ้งเตือนและระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง
- คืนค่าเริ่มต้นให้ลำโพงคัลลิ่งคอ

อื่น ๆ

สำหรับรายละเอียดของแอป “Sony | Headphones Connect” ให้เข้าไปที่ URL ด้านล่างนี้
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

คำแนะนำ

- สิ่งที่สามารถทำได้ในแอป “Sony | Headphones Connect” อาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์เสียง ข้อกำหนดของแอปและการออกแบบหน้าจอ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ
- การเชื่อมต่อลำโพงคัลลิ่งคอกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)
- การเลือกคุณภาพการเล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (โหมด)
- เกี่ยวกับ 360 Reality Audio
- การติดตั้งแอป “Sony | Headphones Connect”
- การคืนค่าเริ่มต้นให้ลำโพงคัลลิ่งคอ

ลำโพงคอลลีคโรราย
BRAVIA Theatre U

การติดตั้งแอป “Sony | Headphones Connect”

1 ดาวน์โหลดแอป “Sony | Headphones Connect” จาก Google Play (Play Store) หรือ App Store และติดตั้ง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแอป “Sony | Headphones Connect” ให้ดู URL ด้านล่างนี้
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

2 เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้เปิดใช้งานแอป “Sony | Headphones Connect”

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยแอป “Sony | Headphones Connect”](#)

ลำโพงคล้องคอไร้สาย
BRAVIA Theatre U

การเข้าศึกษาข้อมูลสนับสนุนผ่านทางแอป “Sony | Headphones Connect”

คุณสามารถเข้าศึกษาข้อมูลบริการล่าสุดได้จากแอป “Sony | Headphones Connect”

- 1 เลือก [Help] บนหน้าจอแอป “Sony | Headphones Connect”
- 2 หน้าจอ [Headphones Connect Help] จะปรากฏและแสดงข้อมูลบริการ
- 3 เลือกรายการที่ต้องการ

ลำโพงคล้องคอไร้สาย
BRAVIA Theatre U

การอัปเดตซอฟต์แวร์ของลำโพงคล้องคอ

ติดตั้งซอฟต์แวร์ลำโพงคล้องคูล่าสุดโดยใช้แอป “Sony | Headphones Connect” เพื่อสนุกกับฟังก์ชันใหม่หรือเพื่อแก้ไขปัญหาบางประการกับลำโพงคล้องคอ

ใช้ลำโพงคล้องคอที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ล่าสุด

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของลำโพงคล้องคูล่าสุดและวิธีการอัปเดตซอฟต์แวร์ ให้ดูข้อมูลในเว็บไซต์บริการ

เมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่า [Automatic download of software] (ค่าเริ่มต้น) ในแอป “Sony | Headphones Connect” การดาวน์โหลดและการโอนไฟล์จะเริ่มโดยอัตโนมัติ

คุณยังสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ลำโพงคล้องคอได้ด้วยวิธีการดังนี้

- 1 ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัปเดตจากเซิร์ฟเวอร์ไปยังสมาร์ตโฟนที่ติดตั้งแอป “Sony | Headphones Connect”
- 2 ถ่ายโอนซอฟต์แวร์อัปเดตจากสมาร์ตโฟนไปยังลำโพงคล้องคอ
- 3 อัปเดตซอฟต์แวร์ลำโพงคล้องคอโดยดำเนินการตามคำสั่งบนหน้าจอ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยแอป “Sony | Headphones Connect”](#)

ลำโพงคล่องคอไร้สาย
BRAVIA Theatre U

ข้อมูลจำเพาะ

ลำโพงคล่องคอไร้สาย (YY7861E)

เกี่ยวกับลำโพง

เครื่องระบบฟูลเรนจ์ (Full range)

ประมาณ 32 มม. × 44 มม. (2)

ประเภทกล่องปิด

รุ่นระบบอะคูสติก ซัสเพนชัน (Acoustic Suspension)

ส่วน BLUETOOTH

ระบบสัญญาณสื่อสาร

ข้อมูลจำเพาะของ BLUETOOTH เวอร์ชัน 5.2

ระยะทางในการสื่อสารสูงสุด

ที่ระดับสายตาประมาณ 30 ม.

ระยะการทำงานแท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น สิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์, สนามแม่เหล็กของเครื่องไมโครเวฟ, ไฟฟ้าสถิต, การใช้งานโทรศัพท์แบบไร้สาย, ความไวในการรับสัญญาณ, ระบบปฏิบัติการ, โปรแกรมใช้งานของซอฟต์แวร์ เป็นต้น

ย่านความถี่

ย่าน 2.4 GHz (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

วิธีการกล้ำสัญญาณ

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

โปรไฟล์ BLUETOOTH ที่รองรับการใช้งาน

โปรไฟล์ BLUETOOTH กำหนดมาตรฐานการทำงานตามคุณสมบัติของอุปกรณ์ BLUETOOTH

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

HSP (Headset Profile)

HFP (Hands-free Profile)

โคเดกที่รองรับ

โคเดกคือการบีบอัดสัญญาณเสียงและรูปแบบการแปลง

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

LDAC

LDAC เป็นเทคโนโลยีการเข้ารหัสเสียงที่ได้รับการพัฒนาโดย Sony ซึ่งช่วยให้สามารถส่งสัญญาณเนื้อหาแบบ High-Resolution (Hi-Res) Audio แม้จะดำเนินการผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

การป้องกันเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

SCMS-T

ระยะการส่งสัญญาณ (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง 44.1 kHz)

หมายเหตุ

- การส่งมิตเรตสูงขึ้นอาจหยุดชะงัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของเครือข่าย

ไมโครโฟน

ประเภท

อีเล็กเตรท คอนเดนเซอร์ (Electret condenser)

คุณลักษณะด้านทิศทาง

รอบทิศทาง

ช่วงความถี่การทำงาน

100 Hz - 7 000 Hz

ข้อมูลทั่วไป

อัตราการใช้พลังงาน

หากชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้อะแดปเตอร์ AC แบบ USB ที่สามารถส่งกระแสไฟฟ้า ขนาด 1.5 แอมป์ ประมาณ 5 W (ขณะชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ติดตั้งในตัวเครื่อง)

อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (เมื่อเล่นผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH)

- ประมาณ 12 ชั่วโมง*¹
 - ระดับเสียง: 20
- ประมาณ 5 ชั่วโมง*¹
 - ระดับเสียง: 31 (สูงสุด)

เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง

- ประมาณ 4 ชั่วโมง*²
- เล่นเพลงได้ประมาณ 60 นาที (ด้วยเวลาการชาร์จ 10 นาที)*¹
 - ระดับเสียง: 20

อุณหภูมิการทำงาน

5 °C - 35 °C

*¹ ระยะเวลาของแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องตามที่กล่าวถึงข้างต้นวัดผลโดยใช้แหล่งเพลงที่เรากำหนด ระยะเวลาการใช้งานจริงแตกต่างกับระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือ เนื่องจากระดับเสียง เพลงที่เล่น อุณหภูมิรอบข้าง และสภาวะการใช้งาน

*² เวลาที่ต้องใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ที่หมดจนเต็ม (100%) เมื่อปิดลำโพงคล่องคอ

ข้อกำหนดของระบบสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้ USB

ใช้อะแดปเตอร์ AC แบบ USB ที่มีจำหน่ายทั่วไปซึ่งสามารถรับกระแสไฟฟ้า DC ขนาด 5 V 1.5 A ได้ ห้ามใช้อะแดปเตอร์ AC แบบ USB หรือพอร์ต USB ที่มีกำลังเอาต์พุตสูงสุดเกิน 15 W (5 V, 3 A)

รุ่น iPhone/iPod ที่รองรับการใช้งาน

iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (รุ่นที่ 3), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (รุ่นที่ 2), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7
(ข้อมูลฉบับล่าสุดเดือนตุลาคม 2023)

หมายเหตุ

- การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- โปรดศึกษา คู่มืออ้างอิง ที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของคุณ ซึ่งอาจมีข้อมูลข้อมูลจำเพาะที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

ลำโพงคัลลิ่งคอไรสาย
BRAVIA Theatre U

การป้องกันไว้ก่อน

เกี่ยวกับการติดตั้ง

- โปรดหลีกเลี่ยงการวางลำโพงคัลลิ่งคอเครื่องนี้ไว้ในสถานที่ต่อไปนี้ เพื่อกำจัดความเสี่ยงที่จะเกิดการดำเนินงานผิดพลาด
 - สถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ใต้แสงแดดส่องหรืออุปกรณ์ให้แสงสว่างโดยตรง ใกล้แหล่งความร้อนหรือในห้องซาวน่า
 - ภายในยานพาหนะที่เปิดกระจกหน้าต่าง (โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อน)
 - สถานที่ที่มีฝุ่นมากเป็นพิเศษ
 - สถานที่ที่มีการสั่นสะเทือนรุนแรง
 - สถานที่ซึ่งเก็บเครื่องสำอาง เช่น ครีมกันแดด และผลิตภัณฑ์เคมี เช่น สเปรย์กันแมลง
- วางลำโพงคัลลิ่งคอบนพื้นผิวเรียบ หากวางบนพื้นผิวที่ลาดเอียง ลำโพงคัลลิ่งคออาจล้มหรือหล่นลงมาเนื่องจากการสั่นสะเทือนของตัวเครื่อง ส่งผลให้คุณได้รับบาดเจ็บ เครื่องทำงานผิดพลาด หรือประสิทธิภาพการทำงานเสื่อมลง
- ลำโพงคัลลิ่งคอเครื่องนี้อาจหล่นลงมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นผิวที่รองรับเครื่องนี้ ห้ามวางสิ่งของมีค่าไว้ใกล้กับลำโพงคัลลิ่งคอ
- ลำโพงคัลลิ่งคอเครื่องนี้ไม่มีคุณสมบัติต้านแม่เหล็ก เก็บวัตถุที่ไวต่อแม่เหล็ก (เทปบันทึก นาฬิกา บัตรเงินสดและบัตรเครดิตที่มีแถบรหัสแม่เหล็ก ฯลฯ) ให้ห่างจากลำโพงคัลลิ่งคอ โปรดพึงระวังเมื่อคุณย้ายลำโพงคัลลิ่งคอ

หมายเหตุอื่นๆ

- ลำโพงคัลลิ่งคอเป็นอุปกรณ์ที่มีความละเอียดอ่อน ดังนั้น ห้ามมิให้ลำโพงถูกกระทบอย่างรุนแรง เช่น การตกหรือกระแทก
- แม้ว่าลำโพงคัลลิ่งคอจะร้อนขึ้นระหว่างการใช้งาน สิ่งนี้ไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด
- หากคุณใช้ลำโพงคัลลิ่งคอกันเป็นเวลานาน อุณหภูมิของลำโพงคัลลิ่งคอกันอาจสูงขึ้น แต่ไม่ใช่การทำงานผิดพลาดแต่อย่างใด
- ห้ามใช้งานหรือวางลำโพงคัลลิ่งคอไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิเย็นจัดหรือร้อนจัด (อุณหภูมิภายนอกควรอยู่ในช่วง 5 °C - 35 °C) หากใช้งานลำโพงคัลลิ่งคอ หรือวางลำโพงทิ้งไว้ในที่ที่ไม่ได้มีอุณหภูมิตามข้างต้น ลำโพงคัลลิ่งคออาจหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันวงจรภายใน
- หากคุณมีคำถามหรือปัญหาเกี่ยวกับลำโพงคัลลิ่งคอ ซึ่งไม่ได้กล่าวไว้ในคู่มือฉบับนี้ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้คุณ


ลำโพงคล้องคอไร้สาย
BRAVIA Theatre U

หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จไฟ


อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ติดตั้งในตัวเครื่อง

- คุณควรชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เต็มทุก 6 เดือนเพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ แม้ว่าคุณจะไม่ได้อาศัยใช้ลำโพงคล้องคอเป็นระยะเวลานานก็ตาม
- หาก你不ได้อาศัยใช้ลำโพงคล้องคอเป็นระยะเวลานาน การชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องอาจใช้เวลานานขึ้น
- แบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องมีอายุการใช้งาน เมื่อเวลาผ่านไปและจำนวนครั้งที่ชาร์จเพิ่มขึ้น ความจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องนี้จะค่อย ๆ ลดลง เมื่อระยะเวลาที่สามารถใช้แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องนั้นสั้นลงอย่างมาก แม้ว่าจะชาร์จจนเต็มแล้ว โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านคุณ
- เมื่อระยะเวลาที่สามารถใช้แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องนั้นสั้นลงอย่างมาก อาจแสดงว่าแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องนั้นหมดอายุแล้ว
- อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องแตกต่างกันไปตามการใช้งาน สภาพแวดล้อม และวิธีการจัดเก็บ

เกี่ยวกับคำเตือนระหว่างการชาร์จ

ไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) จะกะพริบเป็นสีส้มสองครั้ง เมื่อลำโพงคล้องคอตรวจพบอุณหภูมิภายในหรือแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องผิดปกติ

- อุณหภูมิแวดล้อมสูงกว่าช่วง 5 °C - 35 °C
- เกิดปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง
- เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน

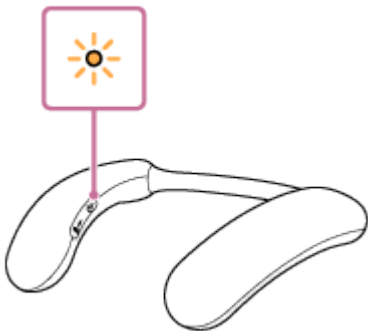

เมื่อตรวจพบความผิดปกติของแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง ให้หยุดชาร์จทันที รอสักครู่ แล้วจึงชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องอีกครั้ง หากยังคงเกิดปัญหา โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านคุณ

หมายเหตุ

- ในขณะที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่ ลำโพงคล้องคอจะไม่เปิดทำงาน และคุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH ได้
- เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เสร็จและถอดอะแดปเตอร์เสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) ออกแล้ว ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณปิดฝาปิดพอร์ต USB Type-C แนบสนิทแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการเกิดการดำเนินงานผิดปกติเพราะเหงื่อหรือน้ำเข้า
- เวลาในการชาร์จจะแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งานแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง
- ชาร์จลำโพงคล้องคอในช่วงอุณหภูมิแวดล้อมระหว่าง 5 °C ถึง 35 °C พึงระวังว่าอุณหภูมิห้องอาจตกอยู่ที่ 5 °C หรือต่ำกว่านั้นในช่วงฤดูหนาว

- ลำโพงคล่องคอจะอุ่นขึ้นระหว่างการชาร์จ ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ
- หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว แสงแดดส่องโดยตรง หมอก ทราย ฝุ่น หรือแรงกระแทกจากไฟฟ้าต่าง ๆ นอกจากนี้ อย่าวางลำโพงคล่องคอทิ้งไว้ในรถที่จอดอยู่กลางแจ้ง
- คุณยังสามารถชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในลำโพงคล่องคอได้ด้วยการเชื่อมต่อลำโพงคล่องคอเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่มีพอร์ตชาร์จ USB ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม คอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่ได้รับการทดสอบ และไม่สามารถรองรับขั้นตอนนี้ได้ ขั้นตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่ประกอบขึ้นเอง
- ในสภาพแวดล้อมที่หนาวหรือร้อนจัด ลำโพงจะหยุดชาร์จเพื่อความปลอดภัย หากการชาร์จใช้เวลานาน ก็อาจทำให้การชาร์จลำโพงคล่องคอหยุดลงเช่นกัน เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้ถอดสาย USB ออกจากลำโพงคล่องคอ และต่อใหม่อีกครั้งภายในอุณหภูมิการทำงานระหว่าง 5 °C ถึง 35 °C
- เมื่อใช้งานในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง ระดับเสียงอาจลดลงเพื่อเป็นการปกป้องแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง
- การจ่ายกำลังไฟสูงสุดจะลดลงเมื่อระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเหลือน้อย
- รับประกันการชาร์จจากฮับ USB เฉพาะเมื่อคุณใช้ฮับ USB ที่สามารถจ่ายไฟได้ด้วยตัวเองโดยมีโลโก้ที่ได้รับอนุญาต
- ในขณะที่ลำโพงคล่องคอเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่ได้ต่อกับเต้าเสียบ AC ลำโพงคล่องคอจะใช้พลังงานแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์ อย่าปล่อยให้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับลำโพงคล่องคอเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์หมด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การชาร์จลำโพงคล่องคอ](#)

ลำโพงคล่องคอไร้สาย
BRAVIA Theatre U

หมายเหตุเกี่ยวกับคุณสมบัติการกันน้ำ

ประสิทธิภาพการกันน้ำของลำโพงคล่องคอ

เมื่อปิดฝาปิดแน่นสนิท ลำโพงคล่องคอจะมีประสิทธิภาพการกันน้ำเทียบเท่ากับมาตรฐาน IPX4^{*1} ซึ่งเป็นระดับ “การป้องกันน้ำเข้า” ที่ IEC 60529 กำหนดไว้ “อัตราการป้องกันของอุปกรณ์หุ้ม (รหัส IP)^{*2}” สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า

ของเหลวตามที่ข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพการกันน้ำกำหนด

สามารถกันได้	น้ำสะอาด, น้ำประปา
ไม่สามารถกัน ได้	ของเหลวอื่นที่ไม่ได้แจ้งไว้ข้างต้น (น้ำสบู่, น้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาอาบน้ำ, แชมพู, น้ำจากสระว่ายน้ำ, น้ำพุร้อน, น้ำทะเล ฯลฯ)

*1 IPX4 เทียบเท่า: ลำโพงคล่องคอยังคงรักษาประสิทธิภาพการทำงานในขณะที่โดนน้ำสาดจากทุกทิศทาง ซึ่งหมายความว่าไม่พบร่องรอยของน้ำภายในลำโพงคล่องคอหลังจากทดสอบ 10 นาทีด้วยการพรมน้ำที่ 10 ลิ./นาทีจากระยะ 300 มม. ถึง 500 มม. จากทุกทิศทาง


*2 อุปกรณ์เสริมที่ใหม่และข้อต่อของลำโพงคล่องคอเครื่องนี้ (USB) ไม่สามารถกันน้ำได้ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามให้ลำโพงคล่องคอสัมผัสน้ำหรือน้ำหยดใสในขณะที่ใช้ข้อต่อ (USB) ห้ามวางแฉกหรือภาชนะที่บรรจุของเหลวอื่น ๆ บนลำโพงคล่องคอ

ประสิทธิภาพการกันน้ำของลำโพงคล่องคอเป็นไปตามการวัดของเราภายใต้เงื่อนไขที่อธิบายไว้ในที่นี้ ความผิดปกติที่เกิดจากการจุ่มลงในน้ำหรือมีฝุ่นเข้าไปในเครื่องซึ่งเป็นการใช้งานที่ไม่ถูกต้องของผู้ใช้งานไม่ได้ใช้ในการประกัน

เพื่อรักษาประสิทธิภาพการป้องกันน้ำ

โปรดศึกษาข้อควรระวังด้านล่างอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าคุณใช้งานลำโพงคล่องคออย่างถูกต้อง

- ลำโพงคล่องคอเครื่องนี้ไม่มีการออกแบบที่ทนต่อแรงดันน้ำ อย่าวางลำโพงคล่องคอลงในน้ำหรือใต้น้ำที่พุ่งออกมาจากก๊อกน้ำโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องทำงานผิดปกติ
- ห้ามอาบน้ำร้อน หรือใช้เครื่องเป่าผม รวมถึงอุปกรณ์ใด ๆ ในการเป่าลมร้อนใส่ลำโพงคล่องคอโดยตรง นอกจากนี้ ห้ามใช้ลำโพงคล่องคอในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ในห้องซาวน่าหรือใกล้แหล่งความร้อน
- ⚠ คำเตือน:** ใช้งานฝาปิด(①)ด้วยความระมัดระวัง ฝาปิดมีส่วนสำคัญมากในการรักษาประสิทธิภาพการกันน้ำ เมื่อใช้ลำโพงคล่องคอ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดฝาปิดสนิท เมื่อจะปิดฝาปิด โปรดระวังอย่าให้มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปข้างใน หากปิดฝาปิดไม่สนิท ประสิทธิภาพการกันน้ำอาจลดลง และอาจเป็นสาเหตุให้ลำโพงคล่องคอทำงานบกพร่อง เนื่องจากมีน้ำเข้าไปในลำโพงคล่องคอได้

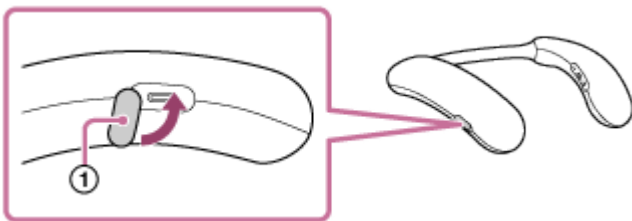

ลำโพงคล่องคอไร้สาย
BRAVIA Theatre U

วิธีดูแลรักษาลำโพงคล่องคอ

คุณสามารถใช้งานลำโพงคล่องคอได้อย่างสบายใจและยาวนานขึ้นได้โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนการดูแลรักษาต่อไปนี้

- ป้องกันไม่ให้ลำโพงคล่องคอสัมผัสกับส่วนผสมเคมีของผลิตภัณฑ์ เช่น สเปรย์กำจัดแมลงหรือน้ำมันทาผิวแทน เมื่อพื้นผิวของลำโพงคล่องคอเลอะดิน ให้กำจัดดินออกโดยใช้ผ้านุ่มที่แห้งซับออกเบา ๆ หรือใช้ผ้าชุบน้ำประปาหรือน้ำอุ่นบิดหมาด ๆ ก่อนที่คราบดินจะติดบนพื้นผิว อย่างไรก็ตาม วิธีนี้อาจไม่สามารถกำจัดดินได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของดิน
- เช็ดความชื้นบนพื้นผิวออก และวางลำโพงคล่องคอไว้บนผ้าแห้งที่นุ่มเพื่อระบายน้ำที่ขังอยู่ภายในลำโพงคล่องคอออก จากนั้น ให้วางลำโพงคล่องคอทิ้งไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก จนกว่าความชื้นจะหมดไป
- คุณภาพเสียงอาจเปลี่ยนไปเมื่อน้ำเข้าสู่ส่วนลำโพงของลำโพงคล่องคอ ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติ เช็ดความชื้นบนพื้นผิวออก และวางลำโพงคล่องคอไว้บนผ้าแห้งที่นุ่มเพื่อระบายน้ำที่ขังอยู่ภายในลำโพงคล่องคอออก จากนั้น ให้วางลำโพงคล่องคอทิ้งไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก จนกว่าความชื้นจะหมดไป

หมายเหตุ

- หากพื้นผิวของลำโพงคล่องคอสกปรก ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาด, ทินเนอร์, เบนซิน ฯลฯ ในการทำความสะอาดลำโพงคล่องคอ เพราะอาจมีผลกระทบต่อคุณสมบัติเคลือบผิวกันน้ำของลำโพงคล่องคอได้
- โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในพื้นที่เย็น ควรเช็ดความชื้นออกให้หมดหลังจากใช้งานลำโพงคล่องคอ การปล่อยให้ลำโพงคล่องคอมีความชื้นอาจทำให้ลำโพงคล่องคอเย็นจัดและทำงานบกพร่องได้
- หากมีเม็ดทราย ฯลฯ เข้าไปในส่วนที่เป็นผ้าของลำโพงคล่องคอหรือส่วนอื่น ให้นำออกอย่างระมัดระวัง ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่น ฯลฯ กับลำโพงคล่องคอ เพราะอาจทำให้ส่วนที่เป็นลำโพงหรือส่วนอื่นของลำโพงคล่องคอเสียหายได้

ลำโพงคล่องคอไร้สาย
BRAVIA Theatre U

เมื่อใช้การสื่อสาร BLUETOOTH

- เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH เป็นเทคโนโลยีไร้สายระยะสั้น ที่ช่วยให้อุปกรณ์ดิจิทัลสามารถสื่อสารระหว่างกันได้ เช่น สมาร์ทโฟนกับคอมพิวเตอร์ ระยะการสื่อสารสูงสุดอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวัตถุกีดขวาง (บุคคล วัตถุโลหะ ผนัง ฯลฯ) หรือสภาพแวดล้อมที่มีแม่เหล็กไฟฟ้า
- คลื่นไมโครเวฟที่ปล่อยออกมาจากอุปกรณ์ BLUETOOTH อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ปิดลำโพงคล่องคอและอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่น ๆ ในบริเวณต่อไปนี้ เนื่องจากอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
 - ในโรงพยาบาล ใกล้ที่นั่งพิเศษบนรถไฟ สถานีที่มีก๊าซไวไฟ ใกล้ประตูอัตโนมัติ หรือใกล้สัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้
- ลำโพงคล่องคอรองรับฟังก์ชันความปลอดภัยตามมาตรฐาน BLUETOOTH เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยระหว่างการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยการตั้งค่าที่กำหนดไว้และปัจจัยอื่น ๆ การรักษาความปลอดภัยนี้อาจไม่เพียงพอได้ ใช้ความระมัดระวังเมื่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH
- ซึ่ง Sony จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ หากเกิดกรณีข้อมูลรั่วไหลเมื่อใช้การสื่อสาร BLUETOOTH
- เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเครื่องจะสามารถเชื่อมต่อ BLUETOOTH เข้ากับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้ทุกเครื่อง
 - อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับลำโพงคล่องคอต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน BLUETOOTH ที่ Bluetooth SIG, Inc. กำหนดไว้ และต้องได้รับการรับรองความสอดคล้อง
 - แม้ว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจะเป็นไปตามมาตรฐาน BLUETOOTH แต่อาจมีกรณีที่คุณสมบัติหรือข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ทำให้อุปกรณ์นั้นไม่สามารถเชื่อมต่อได้ หรือส่งผลให้มีวิธีควบคุม การแสดงผล หรือการทำงานที่แตกต่างกันได้
- อาจเกิดเสียงรบกวนหรือเสียงหยุดเล่นได้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับลำโพงคล่องคอ สภาพแวดล้อมการสื่อสาร หรือสภาพแวดล้อมโดยรวม
- ซึ่งอาจต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการเริ่มต้นการสื่อสาร ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อ
- ขณะชาร์จ คุณจะไม่สามารถเปิดลำโพงคล่องคอได้ และจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH ได้เช่นกัน
- เนื่องจากอุปกรณ์ BLUETOOTH และระบบ LAN ไร้สาย (IEEE802.11ax/b/g/n) ใช้ย่านความถี่เดียวกัน (2.4 GHz) ดังนั้น จึงอาจเกิดคลื่นวิทยุรบกวนระหว่างการใช้งานใกล้อุปกรณ์ที่ติดตั้งระบบ LAN ไร้สายได้ ซึ่งอาจทำให้ความเร็วการสื่อสารลดลง เกิดสัญญาณรบกวน หรือการเชื่อมต่อล้มเหลว

หมายเหตุ

- ในการใช้งานฟังก์ชัน BLUETOOTH อุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นๆ ที่จะเชื่อมต่อจำเป็นต้องรองรับโปรไฟล์แบบเดียวกับโปรไฟล์ของลำโพงคล่องคอด้วย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้เครื่องจะรองรับโปรไฟล์แบบเดียวกัน แต่ฟังก์ชันอาจแตกต่างกันไปได้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ BLUETOOTH
- เนื่องจากคุณสมบัติของเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH เอง จึงมีความล่าช้าเล็กน้อยระหว่างการเล่นเสียงและเพลง ระหว่างฝั่งส่งสัญญาณกับการเล่นบนฝั่งลำโพงคล่องคอ
- การสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงคล่องคอและอุปกรณ์ที่มีวิทยุหรือจูนเนอร์ในตัวอาจก่อให้เกิดเสียงรบกวนจากอุปกรณ์ ไม่ควรใช้ลำโพงคล่องคอกับอุปกรณ์ดังกล่าวผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- เมื่อใช้ลำโพงคล่องคอ โปรดเก็บให้ห่างจากอุปกรณ์ เช่น วิทยุหรือจูนเนอร์ การใช้ลำโพงคล่องคอในบริเวณใกล้เคียงกับอุปกรณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดเสียงรบกวนจากอุปกรณ์ได้

ลำโพงคอลลอนคอไรสาย
BRAVIA Theatre U

ใบอนุญาต

- ผลิตภัณฑ์ที่มีซอฟต์แวร์ที่ Sony ใช้ภายใต้ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ร่วมกับเจ้าของลิขสิทธิ์ เรามีภาระหน้าที่ในการประกาศให้ลูกค้าภายใต้ข้อกำหนดของเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ทราบถึงเนื้อหาของข้อตกลง โปรดไปที่ URL ต่อไปนี้และอ่านเนื้อหาของใบอนุญาต
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/24/>
- ซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานภายใต้ GPL/LGPL และใบอนุญาตอื่นๆ ซึ่งอาจต้องมีการเข้าถึงรหัสต้นฉบับ ท่านสามารถค้นหาสำเนาของรหัสต้นฉบับที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดภายใต้ GPL/LGPL (และกรรมสิทธิ์อื่นๆ) ได้ที่ URL ต่อไปนี้
ท่านสามารถขอรับรหัสต้นฉบับตามที่กำหนดโดย GPL/LGPL บนสื่อกลางแบบใช้สายจากเราเป็นระยะเวลาสามปีหลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์นี้ครั้งสุดท้ายโดยสามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ URL ต่อไปนี้
ข้อเสนอนี้ใช้ได้กับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
โปรดจำไว้ว่า Sony ไม่สามารถตอบคำถามหรือตอบสนองต่อการสอบถามที่เกี่ยวข้องกับรหัสต้นฉบับนี้
- การใช้ตราสัญลักษณ์ Made for Apple หมายความว่าอุปกรณ์เสริมได้รับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ Apple ที่ระบุในตราสัญลักษณ์โดยเฉพาะ และได้รับการรับรองจากนักพัฒนาว่าตรงตามมาตรฐานด้านประสิทธิภาพของ Apple Apple จะไม่รับผิดชอบต่อการทำงานของอุปกรณ์นี้ หรือการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านกฎระเบียบและความปลอดภัยของอุปกรณ์
- Dolby, Dolby Atmos และสัญลักษณ์รูปตัว D สองตัวเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dolby Laboratories Licensing Corporation
- บริการที่จัดหาโดยผู้ให้บริการภายนอกอาจมีการเปลี่ยนแปลง ระบุรับ หรือยุติได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Sony มิอาจรับผิดชอบต่อการกระทำต่างๆ ดังกล่าว

ลำโพงคอลลีคองคิโรสาย
BRAVIA Theatre U

เครื่องหมายการค้า

- Android และ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC
- Apple, โลโก้ Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac และ macOS เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และในประเทศและภูมิภาคอื่น
- App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และในประเทศและภูมิภาคอื่น
- Microsoft และ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือในประเทศอื่น
- โลโก้และเครื่องหมายคำ BLUE TOOTH® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ Bluetooth SIG, Inc. เป็นเจ้าของและการใช้เครื่องหมายดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ โดย Sony Group Corporation และบริษัทในเครือเป็นไปได้โดยได้รับอนุญาต
- USB Type-C® และ USB-C® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ USB Implementers Forum
- LDAC และโลโก้ LDAC เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Group Corporation หรือบริษัทในเครือ

เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้ถือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ในคู่มือฉบับนี้ ไม่มีการระบุเครื่องหมาย ™ และ ©

ลำโพงคล่องคอไร้สาย
BRAVIA Theatre U

ฉันสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร

หากลำโพงคล่องคอไม่ทำงานตามที่คาดไว้ โปรดลองดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

1. ตรวจสอบว่าลำโพงคล่องคอชาร์จไฟเต็มแล้ว



2. รีเซ็ตลำโพงคล่องคอ



3. กำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพงคล่องคอ

การดำเนินการนี้จะคืนค่าการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น ระดับเสียง ฯลฯ เป็นค่าเริ่มต้น และลบข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดออก



4. เข้าศึกษาหน้าโฮมเพจการสนับสนุนลูกค้าต่อไปนี้ เพื่อรับข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับลำโพงคล่องคอของคุณ
<https://www.sony.net/support/HT-AN7/>



5. หากการดำเนินการข้างต้นไม่ได้ผล โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การรีเซ็ตลำโพงคล่องคอ
- การคืนค่าเริ่มต้นให้ลำโพงคล่องคอ

ลำโพงคล้องคอไร้สาย
BRAVIA Theatre U

ไม่สามารถชาร์จลำโพงคล้องคอได้



- เมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC แบบ USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับลำโพงคล้องคอและอะแดปเตอร์ AC แบบ USB แน่นสนิทแล้ว จากนั้น ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB เข้ากับเต้าเสียบ AC แน่นสนิทแล้ว
- เมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์ดังกล่าวสามารถส่งกระแสไฟขาออก 1.5 แอมป์ขึ้นไป คุณยังสามารถใช้อะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่มีกระแสไฟขาออก 0.5 แอมป์ (500 มิลลิแอมป์) ขึ้นไป และไม่เกิน 1.5 แอมป์ แต่อาจใช้เวลานานกว่าจะชาร์จเสร็จสมบูรณ์ ไม่รับประกันการใช้อะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่มีกระแสไฟขาออกน้อยกว่า 0.5 แอมป์ (500 มิลลิแอมป์) ในการชาร์จแบตเตอรี่ เวลาในการชาร์จอาจแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิแวดล้อมเช่นกัน
- คุณยังสามารถชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในลำโพงคล้องคอได้โดยการต่อสาย USB ที่เชื่อมต่อกับลำโพงคล้องคอเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่มีพอร์ตชาร์จ USB อย่างไรก็ตาม คอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่ได้รับการทดสอบ และไม่สามารถรองรับขั้นตอนนี้ได้ ขั้นตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่ประกอบขึ้นเอง
- ชาร์จลำโพงคล้องคอในช่วงอุณหภูมิแวดล้อมระหว่าง 5 °C ถึง 35 °C พึงระวังว่าอุณหภูมิห้องอาจตกอยู่ที่ 5 °C หรือต่ำกว่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล เช่น โดยเฉพาะในฤดูหนาว
- การชาร์จแบตเตอรี่อาจล้มเหลว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB
- คุณจะไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ด้วยคอมพิวเตอร์ได้ ในขณะที่คอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดสแตนด์บาย (พัก) หรือโหมดไฮเบอร์เนต ในกรณีดังกล่าว ให้เปลี่ยนการตั้งค่าการเปิดปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การชาร์จลำโพงคล้องคอ
- เกี่ยวกับไฟแสดงในลำโพงคล้องคอ
- หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จไฟ

ลำโพงคัล่องคอไร้สาย
BRAVIA Theatre U

ไม่สามารถเปิดลำโพงคัล่องคอได้หรือลำโพงคัล่องคอปิดทำงานกะทันหัน

- หลังจากลำโพงคัล่องคอเปิดทำงานแล้ว หากไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง) /  (BLUETOOTH) ติดสว่างเป็นสีน้ำเงิน เป็นเวลา 2 วินาทีและดับลง จากนั้นลำโพงคัล่องคอปิดทำงาน แสดงว่าแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องหมด ให้ชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง
- ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ ของลำโพงคัล่องคออาจทำงาน เมื่อฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ ทำงาน ลำโพงคัล่องคอปิดตัวเองโดยอัตโนมัติ หากไม่มีการใช้งานปุ่มใด ๆ บนลำโพงคัล่องคอเป็นเวลา 15 นาทีตามเงื่อนไขต่อไปนี้
 - ไม่มีสัญญาณเสียงเข้าจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อเพื่อการเล่นเพลง (A2DP)
 - ไม่มีอุปกรณ์ BLUETOOTH เชื่อมต่ออยู่
 - ไม่มีสัญญาณเสียงเข้าจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านสายสัญญาณเสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด)

คำแนะนำ

- ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ ไม่ทำงานระหว่างใช้โทรศัพท์แบบแฮนด์ฟรีบนลำโพงคัล่องคอ
- ขณะกำลังชาร์จ ลำโพงคัล่องคอปิดทำงาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การชาร์จลำโพงคัล่องคอ
- ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ
- การรับสาย
- การโทรออก

ลำโพงคล้องคอไร้สาย
BRAVIA Theatre U

ไม่มีเสียง/เสียงออกจากส่วนลำโพงข้างเดียวเท่านั้น/เสียงเบา/เสียงผิดเพี้ยน/เสียงหึ่งหรือเสียงรบกวนออกจากการส่งสัญญาณเสียงของลำโพง/ไม่มีเสียงหรือเสียงจากผู้โทรเบา

เรื่องพื้นฐาน

- ตรวจสอบว่าทั้งลำโพงคล้องคอและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเปิดเครื่องแล้ว
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กำลังเล่น
- ตรวจสอบว่าระดับเสียงของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและลำโพงคล้องคอดังเพียงพอ
- ตรวจสอบว่าลำโพงคล้องคอมีการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว
- จับคู่ลำโพงคล้องคอกับอุปกรณ์ เพื่อให้เชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง หากมีอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นเชื่อมต่ออยู่ ให้ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นก่อน แล้วทำการจับคู่ใหม่อีกครั้ง
- เลือก “เน้นความเสถียรในการเชื่อมต่อ (SBC)” สำหรับคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ของลำโพง
- วางลำโพงคล้องคอและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อให้ห่างจากเตาไมโครเวฟและระบบ LAN ไร้สาย ฯลฯ
- ตรวจสอบว่าฟังก์ชันอีควอไลเซอร์ในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ปิดทำงาน
- หากต้องการใช้ฟังก์ชันเพิ่มลำโพงเพื่อเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอสองเครื่องผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH โปรดอัปเดตซอฟต์แวร์บนลำโพงคล้องคอทั้งสองเครื่องให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด
- ก่อนเล่นเสียงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ให้ถอดอะแดปเตอร์เสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) และสายสัญญาณเสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) ออกจากพอร์ต USB Type-C
- วางลำโพงคล้องคอไวใกล้กับอุปกรณ์ที่คุณกำลังจะเชื่อมต่อ นวัตกรรมที่อาจกีดขวางระหว่างลำโพงคล้องคอกับอุปกรณ์ที่คุณกำลังจะเชื่อมต่อออก

ขณะเชื่อมต่อกับทีวี

- ตรวจสอบว่าทั้งทีวี ลำโพงคล้องคอ และเครื่องส่งสัญญาณ (แยกจำหน่ายต่างหาก) เปิดอยู่
- ถอดเครื่องส่งสัญญาณ (แยกจำหน่ายต่างหาก) จาก BRAVIA TV ที่รองรับ 360 Spatial Sound Personalizer และเชื่อมต่อเครื่องส่งสัญญาณกับ BRAVIA TV อีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบสายเข้ากับพอร์ตจนสุดแล้ว
- ย้ายเครื่องส่งสัญญาณ (แยกจำหน่ายต่างหาก) ให้ห่างจากอุปกรณ์ เช่น ไมโครเวฟและจุดเชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย
- วางลำโพงคล้องคอและเครื่องส่งสัญญาณ (แยกจำหน่ายต่างหาก) ให้ห่างจากอุปกรณ์ เช่น วิทยุหรือจูนเนอร์ การใช้ลำโพงคล้องคอและเครื่องส่งสัญญาณ (แยกจำหน่ายต่างหาก) ในบริเวณใกล้เคียงกับอุปกรณ์ดังกล่าว อาจทำให้เกิดเสียงรบกวนจากอุปกรณ์ได้
- หากมีสัญญาณรบกวนวิทยุกับอุปกรณ์ไร้สายเครื่องอื่น (ทีวี ดาวเทียม ฯลฯ) ให้เปลี่ยนตำแหน่งของเครื่องส่งสัญญาณ (แยกจำหน่ายต่างหาก) (เช่น ย้ายตัวส่งสัญญาณจากทางซ้ายไปทางขวาหรือตรงกลาง)
- เมื่อใช้ฟังก์ชันเพิ่มลำโพง หากมีอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นเชื่อมต่ออยู่กับทีวี ให้ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH นั้นก่อน

ขณะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่ทีวี

- หากต้องการใช้แอปพลิเคชันสำหรับโทรทางวิดีโอในคอมพิวเตอร์ ให้เปลี่ยนโปรไฟล์ BLUETOOTH เป็น HFP หรือ HSP ในคอมพิวเตอร์

- ระหว่างโทรทางวิดีโอ คุณภาพเสียงอาจลดลงซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพการเชื่อมโยงการสื่อสาร
- ตรวจสอบว่าไมโครโฟนของลำโพงคล่องคอไม่ได้ปิดทำงานอยู่
- ดูการตั้งค่าเสียงในอุปกรณ์ BLUETOOTH เพื่อตรวจสอบว่าได้กำหนดค่าลำโพงคล่องคอให้ส่งสัญญาณเสียงออกระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์
- มีอุปกรณ์ BLUETOOTH บางเครื่องที่สามารถเปลี่ยนคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้ หากอุปกรณ์ของคุณรองรับการใช้งานกับฟังก์ชันนี้ ให้เลือก “เน้นความเสถียรในการเชื่อมต่อ (SBC)” สำหรับคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์
- ตรวจสอบว่าได้กำหนดค่าคอมพิวเตอร์ให้ส่งสัญญาณเสียงผ่าน [BRAVIA Theatre U] เมื่อเชื่อมต่อกับลำโพงคล่องคอ
- เมื่อฟังเพลงจากคอมพิวเตอร์ผ่านลำโพงคล่องคอ คุณภาพเสียงอาจไม่ดี (เช่น มีปัญหาในการได้ยินเสียงร้อง ฯลฯ) ในช่วงสองสามวินาทีแรกหลังจากสร้างการเชื่อมต่อ ซึ่งนี่เป็นเพราะข้อกำหนดของคอมพิวเตอร์ (เลือกการเชื่อมต่อที่เสถียรก่อนในช่วงเริ่มต้นของการสื่อสาร จากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นคุณภาพเสียงในไม่ช้า) และไม่ได้บ่งชี้ว่าลำโพงคล่องคอทำงานผิดปกติ หากคุณภาพเสียงไม่ดีขึ้นในสองสามวินาที ให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการเชื่อมต่อเพื่อเล่นเพลง (A2DP) สำหรับการทำงานในคอมพิวเตอร์ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
- หากลำโพงคล่องคอและอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เป็นแหล่งกำเนิดสำหรับเล่นเพลงเชื่อมต่อกับโปรไฟล์ HFP หรือ HSP BLUETOOTH ให้ใช้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ในการเปลี่ยนไปเชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH ในการเล่นเพลง (A2DP)
- การสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงคล่องคอและอุปกรณ์ที่มีวิทยุหรือจูนเนอร์ในตัวอาจก่อให้เกิดเสียงรบกวนจากอุปกรณ์
ไม่ควรใช้ลำโพงคล่องคอกับอุปกรณ์ดังกล่าวผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- เมื่อใช้ลำโพงคล่องคอ โปรดเก็บให้ห่างจากอุปกรณ์ เช่น ทีวี วิทยุ หรือจูนเนอร์ การใช้ลำโพงคล่องคอในบริเวณใกล้เคียงกับอุปกรณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดเสียงรบกวนจากอุปกรณ์ได้
- เมื่อใช้ฟังก์ชันเพิ่มลำโพงหรือฟังก์ชันโทรศัพท์ หากมีอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่น เช่น เมมส์หรือคีย์บอร์ด เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ตัดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นดังกล่าวก่อน
- ซึ่งเสียงอาจไม่ดังได้ ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่ใช้ทำงานในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่ออยู่ ในกรณีนี้ การปิดแอปแล้วเปิดใหม่อีกครั้งอาจช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้
- เมื่อเล่นเสียงในโหมดสัญญาณเสียงเข้าแอนะล็อก ให้ตรวจสอบว่าจะแคปเตอร์เสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) และสายสัญญาณเสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) เสียบเข้ากับพอร์ต USB Type-C แน่นสนิท
- หากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยสายสัญญาณเสียงโดยเฉพาะ (มีให้ในชุด) เป็นระบบเสียงโมโน เสียงอาจดังจากแค่ลำโพงด้านซ้ายเท่านั้น (ด้าน L)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเชื่อมต่อลำโพงคล่องคอเข้ากับ BRAVIA TV ที่รองรับ 360 Spatial Sound Personalizer ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การเชื่อมต่อลำโพงคล่องคอเข้ากับ BRAVIA TV ที่รองรับ 360 Spatial Sound Personalizer ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ด้วยเครื่องส่งสัญญาณ (แยกจำหน่ายต่างหาก)
- การเชื่อมต่อกับลำโพงคล่องคอเข้ากับทีวีผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การเชื่อมต่อกับลำโพงคล่องคอเข้ากับคอมพิวเตอร์ Windows ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การเชื่อมต่อกับลำโพงคล่องคอเข้ากับคอมพิวเตอร์ Mac ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การเชื่อมต่อลำโพงคล่องคอกับสมาร์ทโฟน Android™ หรือ iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การเลือกคุณภาพการเล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (โคเดค)
- การฟังเสียงทีวีผ่านลำโพงคล่องคอ
- เกี่ยวกับไฟแสดงในลำโพงคล่องคอ
- การรับสาย
- การโทรออก

- สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยแอป “Sony | Headphones Connect”

5-056-199-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

ลำโพงคล่องคอไร้สาย
BRAVIA Theatre U

ไม่สามารถจับคู่ลำโพงคล่องคอกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้

ไม่สามารถจับคู่ลำโพงคล่องคอกับเครื่องส่งสัญญาณได้ (แยกจำหน่ายต่างหาก)

- นำลำโพงคล่องคอมาใกล้กับเครื่องส่งสัญญาณ (แยกจำหน่ายต่างหาก) ในระยะ 1 ม.
- ตรวจสอบว่าทั้งลำโพงคล่องคอและเครื่องส่งสัญญาณ (แยกจำหน่ายต่างหาก) เปิดอยู่และอยู่ในโหมดการจับคู่
- เมื่อไฟแสดงที่เครื่องส่งสัญญาณ (แยกจำหน่ายต่างหาก) ไม่กะพริบเป็นสีน้ำเงินสองครั้ง ให้กดปุ่ม **✳** (BLUETOOTH) ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที ซึ่งจะทำให้ไฟแสดงเริ่มกะพริบสองครั้ง (โหมดการจับคู่)

ไม่สามารถจับคู่ลำโพงคล่องคอกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้

- เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันเพิ่มลำโพง ให้จับคู่กับลำโพงคล่องคอเมื่อไฟแสดง **⏻** (เปิด/ปิดเครื่อง)/**✳** (BLUETOOTH) กะพริบเป็นสีน้ำเงิน
- นำอุปกรณ์ BLUETOOTH มาอยู่ใกล้กับลำโพงคล่องคอภายในระยะ 1 ม.
- สำหรับการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับสมาร์ทโฟน Android ลำโพงคล่องคอจะรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ที่ใช้ OS 9.0 หรือใหม่กว่า แต่ไม่รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ที่มี OS 8.x หรือเก่ากว่านั้น
- สำหรับการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ Apple iOS ลำโพงคล่องคอจะรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ iOS 15.0 หรือใหม่กว่า แต่ไม่รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ที่มี iOS 14.x หรือเก่ากว่านั้น
- หากคุณคืนค่าเริ่มต้นของลำโพงคล่องคอ คุณอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน Android ได้ ในกรณีดังกล่าว ให้ลบข้อมูลการจับคู่ในสมาร์ทโฟน Android และลำโพงคล่องคอออก จากนั้นจับคู่ใหม่อีกครั้ง
- เมื่อคืนค่าเริ่มต้นให้ลำโพงคล่องคอแล้ว อาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iPhone ที่จับคู่ไว้ก่อนหน้านี้ ในกรณีดังกล่าว ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงคล่องคอออกจาก iPhone จากนั้นจับคู่ใหม่อีกครั้ง
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ BLUETOOTH เปิดอยู่เพื่อจับคู่กับลำโพงคล่องคอ และฟังก์ชัน BLUETOOTH ในอุปกรณ์เปิดใช้งาน
- หากชื่อของลำโพงคล่องคอไม่แสดงในอุปกรณ์ BLUETOOTH เพื่อจับคู่กับลำโพงคล่องคอ ให้ปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ที่อุปกรณ์ หลังจากนั้นเปิดกลับอีกครั้ง วิธีนี้อาจแก้ปัญหาได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อลำโพงคล่องคอเข้ากับ BRAVIA TV ที่รองรับ 360 Spatial Sound Personalizer ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ด้วยเครื่องส่งสัญญาณ \(แยกจำหน่ายต่างหาก\)](#)
- [การเชื่อมต่อลำโพงคล่องคอกับสมาร์ทโฟน Android™ หรือ iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [เกี่ยวกับไฟแสดงในลำโพงคล่องคอ](#)
- [การคืนค่าเริ่มต้นให้ลำโพงคล่องคอ](#)

ลำโพงคัลลิ่งคอไรสาย
BRAVIA Theatre U

เสียงสะดุด

- ตั้งค่าคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ของลำโพงแบบคัลลิ่งคอเป็น “เน้นความเสถียรในการเชื่อมต่อ (SBC)” โปรดศึกษารายละเอียดที่ [“การเลือกคุณภาพการเล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(โคเดก\)”](#)
- ปัญหาสามารถแก้ไขได้โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าคุณภาพการเล่นเสียงแบบไร้สายบนอุปกรณ์ BLUETOOTH สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH
- โดยระบบอาจปิดการสื่อสาร BLUETOOTH หรืออาจเกิดเสียงรบกวนหรือเสียงขาดหายได้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
 - เมื่อมีบุคคลกีดขวางอยู่ระหว่างลำโพงคัลลิ่งคอกับอุปกรณ์ BLUETOOTH
 - เมื่อมีสิ่งกีดขวางระหว่างลำโพงคัลลิ่งคอกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เช่น โลหะหรือผนัง
 - ในสถานที่ที่มีระบบ LAN ไร้สายหรือในสถานที่ที่ใช้เตาไมโครเวฟ จะเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ฯลฯ ขึ้น
 - เมื่อมีอุปกรณ์เสียงที่สื่อสารแบบไร้สายอื่น ๆ หรือบุคคลอื่นในบริเวณใกล้เคียง เช่น ในบริเวณสถานีรถไฟหรือบนรถไฟที่มีผู้คนหนาแน่น
- หากคุณกำลังเพลิดเพลินกับเสียงเพลงผ่านสมาร์ทโฟน การปิดแอปที่ไม่จำเป็นหรือรีเซ็ตสมาร์ทโฟนอนุญาตของคุณอาจช่วยแก้ไขปัญหาได้ หากคุณกำลังเพลิดเพลินกับเสียงเพลงผ่านคอมพิวเตอร์ ให้ปิดแอปพลิเคชันหรือหน้าต่างที่ไม่จำเป็น แล้วรีเซ็ตคอมพิวเตอร์
- เชื่อมต่อลำโพงคัลลิ่งคอกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ใหม่อีกครั้ง
ปิดลำโพงคัลลิ่งคอแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง เพื่อเชื่อมต่อด้วย BLUETOOTH
- ปิดระบบเชื่อมโยงบริการ ในแอป “Sony | Headphones Connect” อาจช่วยลดอาการเสียงขาดหายได้
- รีเซ็ตลำโพงคัลลิ่งคอ
- คินค่าเริ่มต้นของลำโพงคัลลิ่งคอ จากนั้นจับคู่ลำโพงคัลลิ่งคอกับอุปกรณ์ใหม่อีกครั้ง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การรีเซ็ตลำโพงคัลลิ่งคอ](#)
- [การคืนค่าเริ่มต้นให้ลำโพงคัลลิ่งคอ](#)

ลำโพงคล้องคอไร้สาย
BRAVIA Theatre U

ไม่สามารถเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับอุปกรณ์ 2 เครื่องพร้อมกันได้ (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)





- เมื่อใช้ฟังก์ชันเพิ่มลำโพง คุณจะไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH คุณอาจไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- [การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง \(การเชื่อมต่อแบบหลายจุด\)](#)

ลำโพงคล้องคอไร้สาย
BRAVIA Theatre U

การรีเซ็ตลำโพงคล้องคอ

ในกรณีดังกล่าว ให้กดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) และปุ่ม  (ปิดไมโครโฟน)/  ADD (เพิ่มลำโพง) พร้อมกันในขณะที่กำลังชาร์จ เพื่อรีเซ็ตลำโพงคล้องคอ

- คุณไม่สามารถใช้งานลำโพงคล้องคอได้หลังจากเปิดเครื่อง
- คุณไม่สามารถใช้งานลำโพงคล้องคอได้หลังจากแก้ไขปัญหาการจับคู่อื่น ๆ

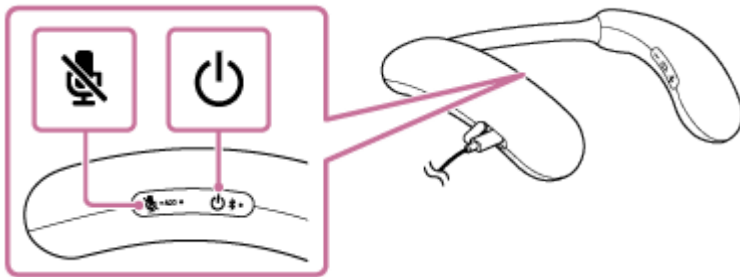




หมายเหตุ

- การรีเซ็ตลำโพงคล้องคอจะไม่ลบข้อมูลการจับคู่ในเครื่อง
- การรีเซ็ตลำโพงคล้องคออาจเปลี่ยนการตั้งค่าระดับเสียง ฟังก์ชัน หรือเสียงของเครื่อง

ลำโพงคล้องคอไร้สาย
BRAVIA Theatre U

การคืนค่าเริ่มต้นให้ลำโพงคล้องคอ


หากลำโพงคล้องคอไม่สามารถทำงานได้หลังจากที่คุณรีเซ็ตเครื่องแล้ว ให้คืนค่าลำโพงคล้องคอเพื่อกลับเป็นค่าเริ่มต้น ตรวจสอบว่าลำโพงคล้องคอปิดทำงาน จากนั้นกดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง)/ (BLUETOOTH) และปุ่ม  (เล่น/โทรออก) ที่ลำโพงคล้องคอพร้อมกันเป็นเวลาประมาณ 7 วินาที

หมายเหตุ

- ขณะที่กำลังชาร์จ คุณจะไม่สามารถคืนค่าเริ่มต้นให้ลำโพงคล้องคอได้



เมื่อคืนค่าเริ่มต้นให้ลำโพงเสร็จแล้ว ไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง)/ (BLUETOOTH) จะกะพริบเป็นสีน้ำเงิน 4 ครั้ง

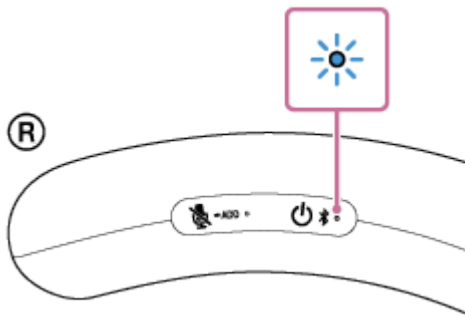

การตั้งค่าต่าง ๆ เช่น การตั้งระดับเสียง จะถูกคืนค่าเป็นค่าเริ่มต้น และข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH ทั้งหมดจะถูกลบ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอเข้ากับ BRAVIA TV ที่รองรับ 360 Spatial Sound Personalizer ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอเข้ากับ BRAVIA TV ที่รองรับ 360 Spatial Sound Personalizer ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ด้วยเครื่องส่งสัญญาณ \(แยกจำหน่ายต่างหาก\)](#)
- [การเชื่อมต่อกับลำโพงคล้องคอเข้ากับทีวีผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การเชื่อมต่อกับลำโพงคล้องคอเข้ากับคอมพิวเตอร์ Windows ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การเชื่อมต่อกับลำโพงคล้องคอเข้ากับคอมพิวเตอร์ Mac ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับสมาร์ทโฟน Android™ หรือ iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การรีเซ็ตลำโพงคล้องคอ](#)

ลำโพงคล้องคอไร้สาย
BRAVIA Theatre U

การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

คุณสามารถฟังเสียงผ่านลำโพงคล้องคอผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ได้ ดูคำอธิบายการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

[การเชื่อมต่อกับลำโพงคล้องคอเข้ากับคอมพิวเตอร์ Windows ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)

[การเชื่อมต่อกับลำโพงคล้องคอเข้ากับคอมพิวเตอร์ Mac ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)

[การเชื่อมต่อกับลำโพงคล้องคอกับสมาร์ทโฟน Android™ หรือ iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)