

可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U



型号: YY7861E

以下介绍如何使用本可穿戴式扬声器。请从导航窗格中选择一个主题。

规格和设计如有变动，恕不另行通知。

若要使用全部功能和改善性能，请将可穿戴式扬声器和“Sony | Headphones Connect”应用程序的软件更新至最新版本。

享用电视与移动设备中的音频

[查看如何将可穿戴式扬声器连接至3D环绕声兼容的BRAVIA电视机](#)

通过连接3D环绕声兼容的BRAVIA电视机，可以360°空间立体声聆听电视音频。
取决于BRAVIA电视机的型号，可能需要发射器（另售）。

[与电视建立BLUETOOTH®连接](#)

可通过经由BLUETOOTH连接至支持A2DP（高级音频发送配置协议）的电视的可穿戴式扬声器聆听电视音频。

[与智能手机或电脑建立BLUETOOTH连接](#)

可通过经由BLUETOOTH连接至智能手机或电脑的可穿戴式扬声器聆听音乐。

入门指南

[包装内物品](#)

[部件和控制器](#)

[调整颈带宽度](#)

[关于可穿戴式扬声器上的指示灯](#)

电源/充电

[为可穿戴式扬声器充电](#)

[打开电源](#)

[关闭电源](#)

[自动断电功能](#)

建立连接

兼容3D环绕声的BRAVIA电视机

[查看如何将可穿戴式扬声器连接至3D环绕声兼容的BRAVIA电视机](#)

[将可穿戴式扬声器通过BLUETOOTH连接至3D环绕声兼容的BRAVIA电视机](#)

[将可穿戴式扬声器通过发射器（另售）由BLUETOOTH连接至3D环绕声兼容的BRAVIA电视机](#)

电视机

[通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与电视机相连](#)

Windows®电脑

[通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与Windows电脑相连](#)

[通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与已配对的Windows电脑连接](#)

Mac电脑

[通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与Mac电脑相连](#)

[通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与已配对的Mac电脑连接](#)

智能手机/iPhone

[通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与Android™智能手机或iPhone相连](#)

[通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与已配对的Android智能手机或已配对的iPhone相连](#)

多点连接

[将可穿戴式扬声器与2台BLUETOOTH设备同时相连（多点连接）](#)

[同时使用2个可穿戴式扬声器（扬声器添加）](#)

聆听电视机音频

[通过可穿戴式扬声器聆听电视机音频](#)

聆听音乐

BLUETOOTH设备

[通过BLUETOOTH连接聆听设备的音乐](#)

[通过BLUETOOTH连接选择音乐播放质量（编解码器）](#)

[终止BLUETOOTH连接（使用后）](#)

[关于360 Reality Audio](#)

聆听游戏主机

[使用专用音频线（随附）聆听](#)

通话

[在计算机上进行视频通话](#)

[接听电话](#)

[拨打电话](#)

使用应用程序

[“Sony | Headphones Connect”应用程序的用途](#)

[安装“Sony | Headphones Connect”应用程序](#)

[从“Sony | Headphones Connect”应用程序访问支持信息](#)

[更新可穿戴式扬声器软件](#)

信息

规格

关于使用的说明

[注意事项](#)

[有关充电的注意事项](#)

[有关防水功能的注意事项](#)

[可穿戴式扬声器保养方式](#)

[关于BLUETOOTH通信](#)

[许可证](#)

故障排除

[如何解决出现的问题？](#)

电源

└ [无法为可穿戴式扬声器充电](#)

└ [无法打开可穿戴式扬声器或可穿戴式扬声器突然关闭](#)

声音

└ [无声音/只有一个扬声器组件有声音/音量较小/声音失真/扬声器输出中有嗡嗡声或噪音/听不到呼叫方的声音或声音较小](#)

BLUETOOTH连接

└ [无法将可穿戴式扬声器与BLUETOOTH设备配对](#)

└ [跳音](#)

└ [无法将可穿戴式扬声器同时与2个设备相连（多点连接）](#)

重设

└ [重置可穿戴式扬声器](#)

└ [初始化可穿戴式扬声器](#)

可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U

包装内物品

如果有任何物品丢失，请与经销商联系。() 中的数字表示项目数量。

- 可穿戴式无线扬声器 (1)




- USB Type-C®连接线 (USB-A至USB-C®) (1)



- 专用音频线 (1)




- 专用音频适配器 (1)
(购买时附于专用音频线 (随附) 上。)



- 文档 (1套)

可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U

部件和控制器

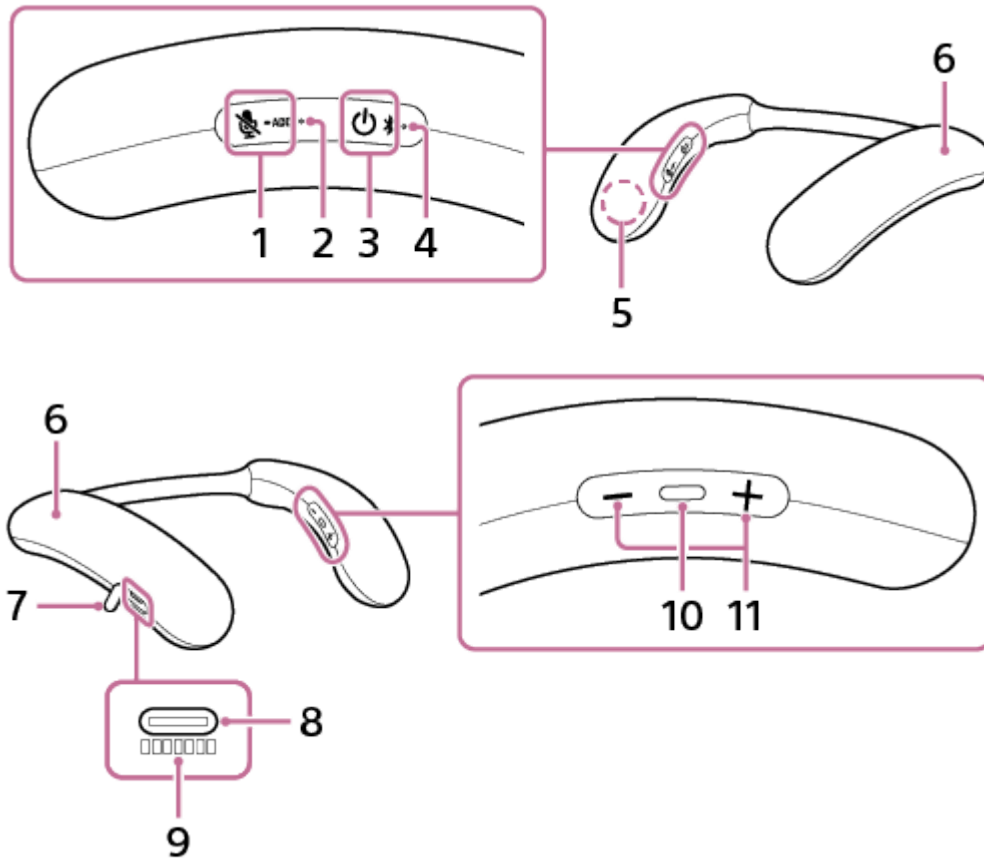

1. (麦克风关闭) / (扬声器添加) 按钮
2. (麦克风关闭) / (扬声器添加) 指示灯 (呈橙色或白色亮起)
麦克风关闭, 扬声器添加功能的状态由橙色或白色指示灯指示。
3. (电源) / (BLUETOOTH) 按钮
4. (电源) / (BLUETOOTH) 指示灯 (以橙色或蓝色点亮)
电池充电过程中以橙色保持点亮状态。可穿戴式扬声器的电源或通信状态由橙色或蓝色指示灯指示。
5. 麦克风
6. 扬声器组件
7. 保护盖
8. USB Type-C端口
9. 序列号
10. (播放/呼叫) 按钮
11. (音量) 按钮

相关主题

- [关于可穿戴式扬声器上的指示灯](#)

5-056-201-61(1) Copyright 2024 Sony Corporation


可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U

调整颈带宽度

可以调整颈带宽度，以便您按照喜欢的方式将可穿戴式扬声器佩戴于脖子底部。

1 调整颈带宽度，舒适佩戴于脖子底部。

可穿戴式扬声器的颈带部分由保持其形状的材料制成。

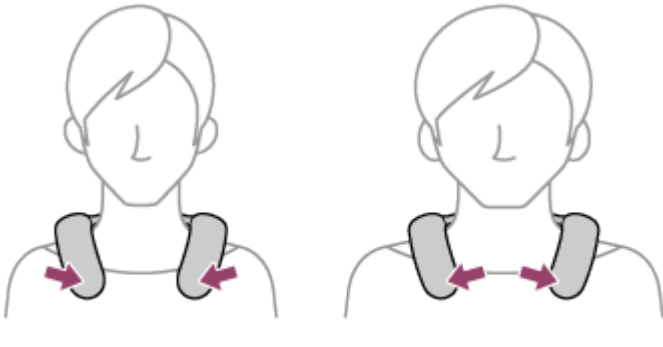


调整颈带时的注意事项


请勿用力过猛地展开或弯曲颈带。颈带变形过度时会难以返回其原有形状。

如果不遵守以下注意事项，可能会导致产品出现故障或无法正常工作，也可能会损坏内部线缆和部件。


- 不必要时请勿把颈带拉长

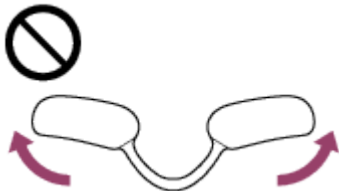


- 请勿将颈带卷缠

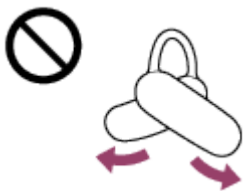

- 不必要时请勿将颈带弯曲

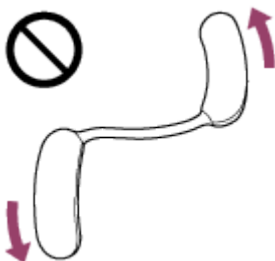

- 请勿将颈带弯曲

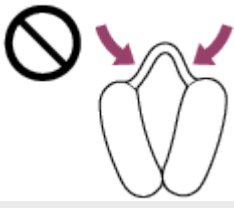

5-056-201-61(1) Copyright 2024 Sony Corporation

可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U

关于可穿戴式扬声器上的指示灯

指示灯可提供有关可穿戴式扬声器的以下信息。

●：以蓝色点亮/ ●：以橙色点亮/ ○：以白色点亮/ -：熄灭

⏻ (电源) / 🔗 (BLUETOOTH) 指示灯

可穿戴式扬声器打开

●-● (以蓝色闪烁两次。)

如果可穿戴式扬声器的剩余电池电量为20%或以下(需要充电), 会继续指示如下。

●-●-● (以橙色缓慢闪烁10次。)

可穿戴式扬声器正在关闭

● (以蓝色保持点亮状态约2秒钟。)

可穿戴式扬声器的内置电池电量不足

●-●-● (以橙色缓慢闪烁10次。)

有关BLUETOOTH功能的信息

- 可穿戴式扬声器处于配对模式:
● ●-●-● (持续以蓝色双闪。)
- 连接尝试被搁置/正在尝试连接:
●-●-●-●-●-●-●-●-●-●-●-● (以约1秒为间隔, 以蓝色持续闪烁30秒钟。)
如果可穿戴式扬声器的剩余电池电量为20%或以下(需要充电), 会继续指示如下。
●-●-●-●-●-●-●-●-●-●-●-● (以约1秒为间隔, 以橙色持续闪烁30秒钟。)
- 已建立连接:
● ● ● ● ● ● ● ● (以蓝色快速、持续地闪烁约5秒钟。)
- 保持连接/有按钮操作:
●-●-●-●-●-●-●-●-●-●-●-● (以约5秒为间隔, 以蓝色持续闪烁约30秒钟。)
如果可穿戴式扬声器的剩余电池电量为20%或以下(需要充电), 会继续指示如下。
●-●-●-●-●-●-●-●-●-●-●-● (以约5秒为间隔, 以橙色持续闪烁约30秒钟。)
- 有来电:
● ● ● ● ● ● ● ● (以蓝色快速、持续地闪烁。)

对于连接尝试被搁置/正在尝试连接或者保持连接/有按钮操作的指示, 指示灯会在预定的时段之后自动熄灭。当对可穿戴式扬声器执行任何操作时, 指示灯会再次闪烁预定的一段时间。



关于模拟音频播放的信息

●-●-●-●-●-●-●-●-●-●-●-● (以约1秒为间隔, 以蓝色持续闪烁30秒钟。)



如果可穿戴式扬声器的剩余电池电量为20%或以下(需要充电), 会继续指示如下。

●-●-●-●-●-●-●-●-●-●-●-● (以约1秒为间隔, 以橙色持续闪烁30秒钟。)

有关电池充电的信息


- 正在充电：
 (以橙色保持点亮状态。)
 充电完成后，指示灯熄灭。
- 电池充电异常 (例如电池温度异常)：
 (持续以橙色双闪。)

其他信息

- 正在更新可穿戴式扬声器软件：
 (以蓝色缓慢、持续地闪烁。)
- 初始化已完成：
 (以蓝色闪烁4次。)
 有关详细信息，请参阅“[初始化可穿戴式扬声器](#)”。

(麦克风关闭) / ● ADD (扬声器添加) 指示灯



当麦克风关闭时

 (以橙色保持点亮状态30秒钟。)

当麦克风开启时指示灯熄灭。

指示灯在设定的时间段内自动熄灭。当对可穿戴式扬声器执行任何操作时，指示灯在预定时段内再次亮起。

关于扬声器添加功能的信息

- 连接尝试被搁置/连接失败
 (以约1秒为间隔，呈白色保持闪烁。)
- 已建立连接
 (呈白色保持点亮状态30秒钟。)
 指示灯在设定的时间段内自动熄灭。当对可穿戴式扬声器执行任何操作时，指示灯在预定时段内再次亮起。

相关主题

- [部件和控制器](#)
- [初始化可穿戴式扬声器](#)

可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U

为可穿戴式扬声器充电


本可穿戴式扬声器配备了可充电内置锂离子电池。在使用可穿戴式扬声器之前，请使用USB交流电源适配器（市售）与USB Type-C连接线（随附）给电池充电。

第一次使用可穿戴式扬声器时，请务必在打开可穿戴式扬声器电源之前为内置电池充电1小时以上。

1 将可穿戴式扬声器连接到交流电源插座上，以便为其充电。

将USB Type-C连接线（随附）的一端连接到可穿戴式扬声器的USB Type-C端口上，将另一端连接到USB交流电源适配器（市售）上，然后将USB交流电源适配器连接到交流电源插座上。

本可穿戴式扬声器支持输出电流为1.5 A的USB交流电源适配器。

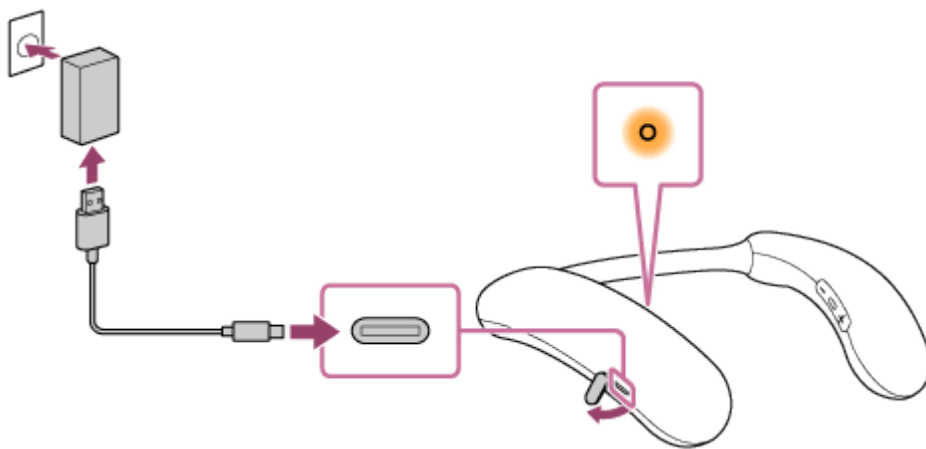

充电过程中， ⏻ （电源）/ 📶 （BLUETOOTH）指示灯将以橙色保持点亮状态。

估计的充电时间因所连接的USB交流电源适配器（市售）的电源输出容量而异。此外，视USB交流电源适配器和USB电缆的类型和规格而定，实际充电时间可能要比如下所示的充电时间长。视环境温度而定，实际充电时间可能会与如下所示的充电时间有所不同。

以下时间仅供参考。

- 当连接能提供1.5 A输出电流的USB交流电源适配器时，可在4个小时*左右完成充电， ⏻ （电源）/ 📶 （BLUETOOTH）指示灯随即熄灭。
- 使用USB交流电源适配器（市售）时，请确保其能够提供1.5 A或以上的输出电流。您可以使用输出电流为0.5 A（500 mA）或以上且小于1.5 A的USB交流电源适配器，但可能需要较长的时间才能完成充电。

* 在可穿戴式扬声器电源关闭的情况下，为空电池充满电（100%）所需的时间。

待电池完成充电并从可穿戴式扬声器上断开USB电缆后，务必完全关闭保护盖。保护盖对保持防水性能起着至关重要的作用。

检查充电完成情况

在通过USB交流电源适配器（市售）将可穿戴式扬声器连接至交流电源插座的情况下，如果内置电池已充满电， ⏻ （电源）/ 📶 （BLUETOOTH）指示灯就会以橙色点亮，并在约1分钟后熄灭。

● 使用安装了OS 9.0或更高版本的Android智能手机时

当可穿戴式扬声器通过HFP（免提配置协议）BLUETOOTH连接与Android智能手机相连时，请点击智能手机上的[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]。此时将显示可穿戴式扬声器的剩余电池电量以及所连接的BLUETOOTH设备的名称。有关详细信息，请参阅Android智能手机随附的使用说明书。

请注意，智能手机上显示的电池剩余电量可能会与可穿戴式扬声器的实际电池剩余电量有所不同。这些信息仅作为参考。


● 使用安装了iOS 15.0或更高版本的iPhone时

当可穿戴式扬声器通过HFP（免提配置协议）BLUETOOTH连接与iPhone相连时，可穿戴式扬声器的剩余电池电量将显示在iPhone的小组件屏幕上。有关详细信息，请参阅iPhone随附的使用说明书。

请注意，iPhone上显示的电池剩余电量可能会与可穿戴式扬声器的实际电池剩余电量有所不同。这些信息仅作为参考。

按 （电源） / （BLUETOOTH）按钮检查可充电式内置电池的电量

在打开可穿戴式扬声器的情况下，当按下 （电源） / （BLUETOOTH）按钮时，会根据剩余电池电量触发以下任一语音提示。

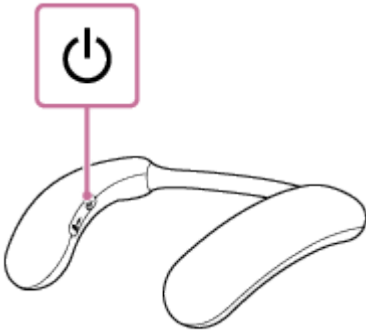

- 81% - 100%：“电池已充满”
- 61% - 80%：“电池 约80%”
- 41% - 60%：“电池 约60%”
- 21% - 40%：“电池 约40%”
- 1% - 20%：“电池 约20%”



内置电池寿命

请参阅“规格”了解可充电式内置电池的充电时间以及BLUETOOTH设备的播放时长。

当内置电池电量不足时

当听到通知声和语音提示（电池电量低）且 （电源） / （BLUETOOTH）指示灯开始以橙色缓慢闪烁时，说明可充电内置电池的电量不足。请提前为可穿戴式扬声器充电。

当剩余电池电量减少到不足以打开可穿戴式扬声器的程度时，您会听到通知声和语音提示（请对音箱重新充电），而可穿戴式扬声器将自动关闭。在这种情况下，请为可穿戴式扬声器充电。

当电源已打开，但 （电源） / （BLUETOOTH）指示灯呈蓝色点亮约2秒后电源关闭，则可充电式内置电池无电量。在这种情况下，请为可穿戴式扬声器充电。

提示

- 您也可以将可穿戴式扬声器所连接的USB电缆连接到带有USB充电端口的计算机上，以此为可穿戴式扬声器的内置电池充电。但是，并非所有计算机都已经过测试且与该过程兼容；同时，该过程也不适用于自己组装的计算机。

注意

- 将可穿戴式扬声器连接到交流电源插座或计算机会自动关闭可穿戴式扬声器。在与电源相连的情况下，可穿戴式扬声器不会打开。
- 当内置电池电量不足时，最大功率输出会相应减小。
- 出于安全考虑，在极冷或极热的环境中会停止充电。如果充电需要较长的时间，也会令可穿戴式扬声器停止充电。要想解决这些问题，请在5 °C - 35 °C的工作温度范围内断开USB电缆并重新连接好，然后再次为可穿戴式扬声器充电。请注意，室温有可能会降至5 °C或以下，尤其是在冬季。在为可穿戴式扬声器充电时，还要考虑环境温度。

- 请勿在可穿戴式扬声器可能会溅上水的地方为其内置电池充电。USB Type-C连接线（随附）以及保护盖后的USB端口未采用防水设计。
- 即使您有很长时间不会使用可穿戴式扬声器，也应每6个月为内置电池充满一次电，以保持其性能。
- 将Android智能手机配置为专为音乐播放建立BLUETOOTH连接时（A2DP），可穿戴式扬声器的剩余电池电量不会显示在智能手机上。

相关主题



- [打开电源](#)
- [有关充电的注意事项](#)


5-056-201-61(1) Copyright 2024 Sony Corporation

可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U




打开电源

- 1 按住  (电源) /  (BLUETOOTH) 按钮约2秒钟，直到听到通知声。

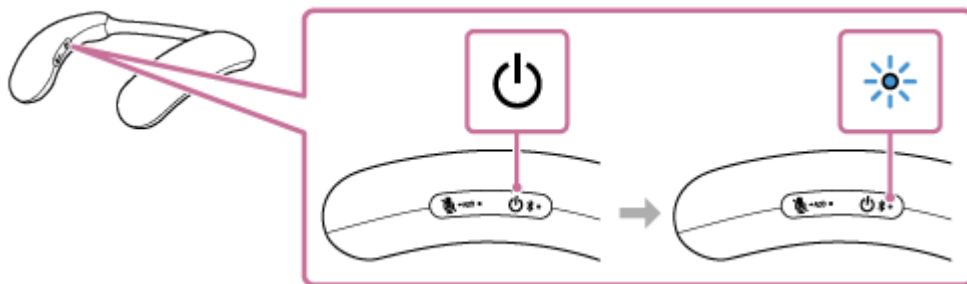可穿戴式扬声器打开，且  (电源) /  (BLUETOOTH) 指示灯开始以蓝色闪烁。



注意

- 当听到通知声和语音提示（电池电量低）且  (电源) /  (BLUETOOTH) 指示灯开始以橙色缓慢闪烁时，说明可充电内置电池的电量不足。请提前为可穿戴式扬声器充电。
- 当剩余电池电量减少到不足以打开可穿戴式扬声器的程度时，您会听到通知声和语音提示请对音箱重新充电，而可穿戴式扬声器将自动关闭。请为可穿戴式扬声器充电。
- 当电源已打开，但  (电源) /  (BLUETOOTH) 指示灯呈蓝色点亮约2秒后电源关闭，则可充电式内置电池无电量。在这种情况下，请为可穿戴式扬声器充电。



相关主题


- [关闭电源](#)
- [为可穿戴式扬声器充电](#)
- [关于可穿戴式扬声器上的指示灯](#)

可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U

关闭电源

- 1 按住  (电源) /  (BLUETOOTH) 按钮约2秒钟，直到听到通知声。

可穿戴式扬声器关闭，且  (电源) /  (BLUETOOTH) 指示灯点亮约2秒后熄灭。

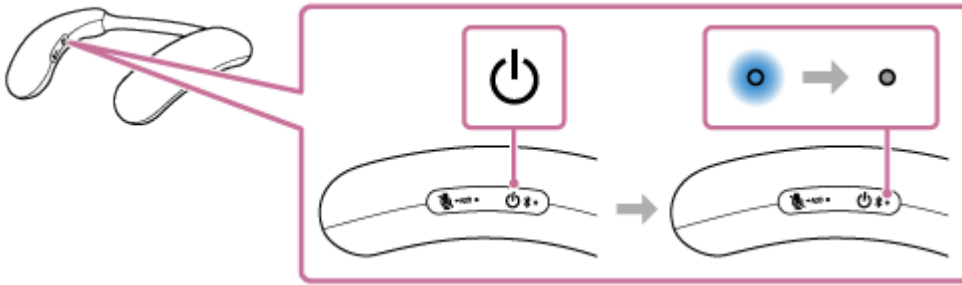

相关主题

- [自动断电功能](#)

可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U

自动断电功能

按照购买时的设置，在以下任意情况下，如果在15分钟内未操作可穿戴式扬声器上的任何按钮，则可穿戴式扬声器将自动关闭。

- 连接用于音乐播放（A2DP）的BLUETOOTH设备无音频输入信号
- 未连接BLUETOOTH设备
- 通过专用音频线（随附）连接的设备无音频输入信号

提示

- 在可穿戴式扬声器上进行免提通话期间，自动断电功能不会运行。

借助“Sony | Headphones Connect”应用程序，您可以更改可穿戴式扬声器在自动关闭之前要等待的时长。有关详细信息，请参阅“Sony | Headphones Connect”应用程序的帮助指南，其网址为：

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

相关主题

- [接听电话](#)
- [拨打电话](#)
- [“Sony | Headphones Connect”应用程序的用途](#)

可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U

查看如何将可穿戴式扬声器连接至3D环绕声兼容的BRAVIA电视机

查看您的BRAVIA电视机是否兼容3D环绕声。
即便您的BRAVIA电视机兼容3D环绕声，可也需要发射器（另售），具体视型号而定。

1 查看您的BRAVIA电视机是否兼容3D环绕声。

- 在以下网站查看所支持的BRAVIA电视机。
https://www.sony.net/hav_faq

2 根据步骤 1 中所查看的结果连接BRAVIA电视机。

(A) 通过直接进行BLUETOOTH连接以在BRAVIA电视机上享受空间立体声

请参阅以下步骤。

[将可穿戴式扬声器通过BLUETOOTH连接至3D环绕声兼容的BRAVIA电视机](#)

(B) 通过发射器（另售）连接以在BRAVIA电视机上享受空间立体声

请参阅以下步骤。

[将可穿戴式扬声器通过发射器（另售）由BLUETOOTH连接至3D环绕声兼容的BRAVIA电视机](#)

提示

- 在使用BRAVIA电视机时，也可直接进行BLUETOOTH连接，而无需使用发射器（另售），如（B）。详情请见[“通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与电视机相连”](#)。此时，您可通过可穿戴式扬声器聆听您的BRAVIA电视机上的内容，但无法使用360空间立体声。

可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U

将可穿戴式扬声器通过BLUETOOTH连接至3D环绕声兼容的BRAVIA电视机

本节说明通过BLUETOOTH将兼容3D环绕声的BRAVIA电视机直接连接至可穿戴式扬声器的步骤。

注意





- 即便您的BRAVIA电视机兼容3D环绕声，可也需要发射器（另售）才能将可穿戴式扬声器连接至BRAVIA电视机，具体视型号而定。
请参见“[查看如何将可穿戴式扬声器连接至3D环绕声兼容的BRAVIA电视机](#)”确定适用于您的BRAVIA电视机的连接方法。

1 进行必要准备，通过BLUETOOTH连接可穿戴式扬声器。


- 将可充电内置电池充足电。
- 为避免可穿戴式扬声器突然发出较大的声音，在进行连接前请调低BRAVIA电视机和可穿戴式扬声器的音量。
- 将可穿戴式扬声器放在距离BRAVIA电视机1 m的范围内。

2 将可穿戴式扬声器设置为配对模式。





在购买后首次配对*


在电源关闭的同时，按住 （电源）/ （BLUETOOTH）按钮约2秒钟，直到听到通知声。电源打开，可穿戴式扬声器进入配对模式，同时 （电源）/ （BLUETOOTH）指示灯以蓝色双闪。

* 如果可穿戴式扬声器已经过初始化（配对信息已删除），亦请执行该步骤。

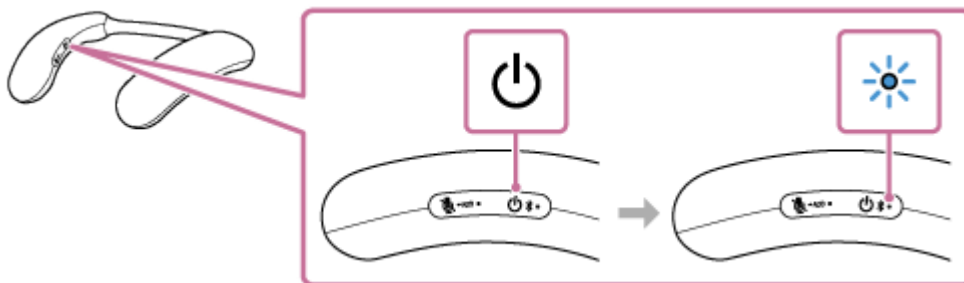



若要配对第二台及更多BLUETOOTH设备（如果可穿戴式扬声器有其他设备的配对信息）

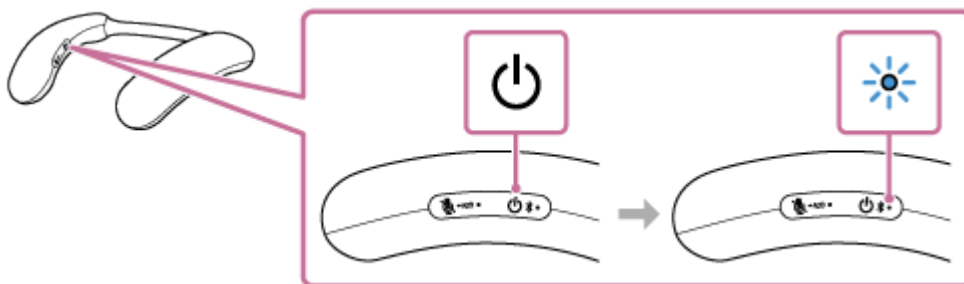在电源关闭的同时，按住 （电源）/ （BLUETOOTH）按钮约5秒钟，直到听到通知声和语音提示（配对中）。可穿戴式扬声器进入配对模式，且 （电源）/ （BLUETOOTH）指示灯以蓝色双闪。






注意

- 按住 （电源）/ （BLUETOOTH）按钮约2秒，在电源开启时继续按住按钮，即会听到通知声。

3 操作BRAVIA电视机将可穿戴式扬声器进行BLUETOOTH连接。

有关操作BRAVIA电视机的详细信息，请参阅BRAVIA电视机随附的使用说明书。

完成BLUETOOTH连接后，您会听到可穿戴式扬声器发出通知声，同时  (电源) /  (BLUETOOTH) 指示灯呈蓝色闪烁。

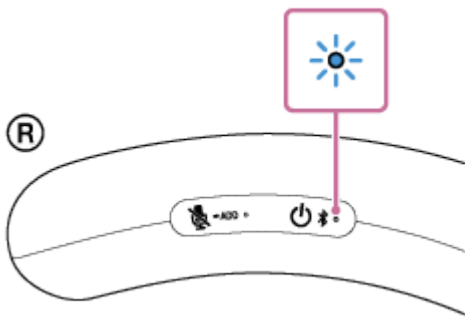

4 确认音频输出已从BRAVIA电视机切换至可穿戴式扬声器。

当至BRAVIA电视机的BLUETOOTH连接完成时，音频输出从BRAVIA电视机切换至可穿戴式扬声器，同时您可使用3D surround功能。

有关3D surround功能的详细信息，请参阅BRAVIA电视机随附的使用说明书。

提示

- 对想要通过BLUETOOTH连接进行连接的设备进行注册的操作即称为配对。必须执行配对才可经BLUETOOTH连接至BRAVIA电视机以通过可穿戴式扬声器聆听音频。
- 只要在先前已连接可穿戴式扬声器的BLUETOOTH设备上激活了BLUETOOTH功能，可穿戴式扬声器就会在打开后立即与该设备重新进行连接。

注意

- 可穿戴式扬声器将在约5分钟后退出配对模式，而可穿戴式扬声器上的  (电源) /  (BLUETOOTH) 指示灯则变为以蓝色缓慢闪烁。然而，当扬声器没有配对信息时（例如在购买后首次使用BLUETOOTH功能时），配对模式不会解除。如果在完成上述过程之前可穿戴式扬声器退出了配对模式，请从步骤 2 开始重复此过程。
- 在可穿戴式扬声器与BLUETOOTH设备配对后，除以下情况外，无需再次对它们执行配对：
 - 在维修作业等过程中删除了配对信息。
 - 可穿戴式扬声器已与8台设备配对，现在要与另一台设备进行配对。可穿戴式扬声器最多可与8台BLUETOOTH设备配对。在已与8台设备配对的情况下，如果还想再次配对新设备，则最早通过BLUETOOTH连接相连的设备的配对信息将被新设备的信息所取代。
 - 已从配对的BLUETOOTH设备中删除了可穿戴式扬声器的配对信息。
 - 可穿戴式扬声器被初始化。所有配对信息都将被删除。一旦将可穿戴式扬声器进行初始化，即可能无法与BRAVIA电视机建立BLUETOOTH连接。在这种情况下，请从BRAVIA电视机中删除可穿戴式扬声器的配对信息，然后将可穿戴式扬声器与BRAVIA电视机重新配对。
- 取决于所使用的BRAVIA电视机，当可穿戴式扬声器通过BLUETOOTH连接至BRAVIA电视机时，可能不会从BRAVIA电视机中输出音频。如果想要从BRAVIA电视机中输出音频，请关闭可穿戴式扬声器或从BRAVIA电视机的BLUETOOTH设置中选择[BRAVIA Theatre U]，以断开可穿戴式扬声器与BRAVIA电视机之间的BLUETOOTH连接。有关BRAVIA电视机设置的详情，请参阅所使用的BRAVIA电视机随附的使用说明书。
- 使用扬声器添加功能时，无法使用多点连接功能。
- 如果将专用音频适配器（随附）与专用音频线（随附）连接至可穿戴式扬声器，则无法使用BLUETOOTH功能或通话功能。

相关主题

- [将可穿戴式扬声器与2台BLUETOOTH设备同时相连 \(多点连接\)](#)
- [通过可穿戴式扬声器聆听电视机音频](#)

5-056-201-61(1) Copyright 2024 Sony Corporation

可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U

将可穿戴式扬声器通过发射器（另售）由BLUETOOTH连接至3D环绕声兼容的BRAVIA电视机

本节说明通过发射器（另售）经BLUETOOTH将兼容3D环绕声的BRAVIA电视机连接至可穿戴式扬声器的步骤。
可穿戴式扬声器与发射器（另售）须通过BLUETOOTH连接。


注意

- 如果您的BRAVIA电视机兼容3D环绕声，取决于型号，您无需使用发射器（另售），即可通过可穿戴式扬声器聆听360空间立体声。
请参见“[查看如何将可穿戴式扬声器连接至3D环绕声兼容的BRAVIA电视机](#)”确定适用于您的BRAVIA电视的连接方法。

1 使用数字光缆（发射器（另售）随附）将BRAVIA电视的光纤数字音频输出端口与发射器（另售）的DIGITAL IN（光纤数字音频输入）端口连接。


确认数字光缆（B）插头和BRAVIA电视以及发射机（另售）端口（A）的形状，对准长边，并以正确的方向插入插头。

- A: 
B: 

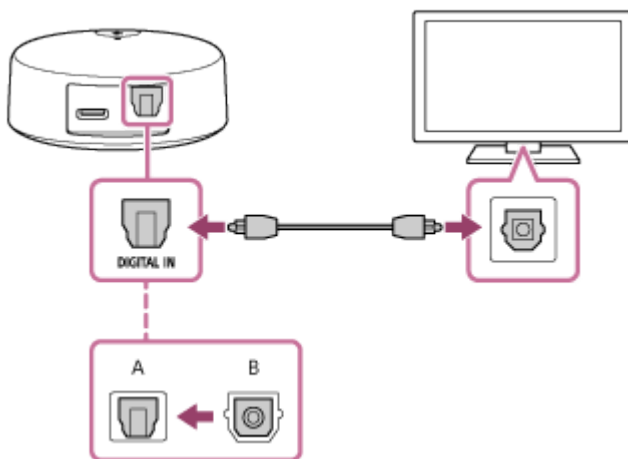


2 使用USB Type-C连接线（发射器（另售）随附）将BRAVIA电视的USB端口和发射器（另售）的直流输入（DC IN）端口连接。

当电源开启且无音频信号时，发射器（另售）上的指示灯（橙色）闪烁。

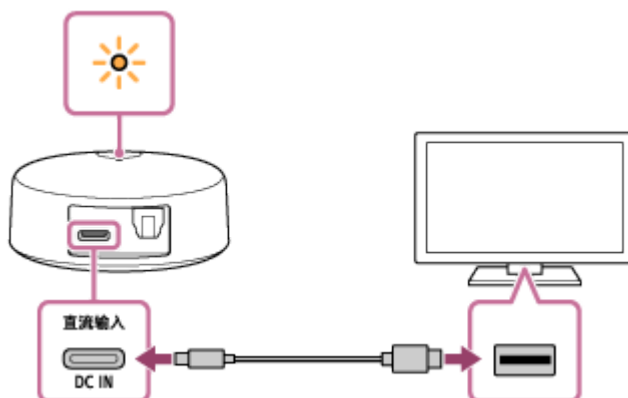

在购买后首次给设备进行配对时或在将发射器（另售）进行初始化后（如果发射器（另售）无配对信息），则当发射器（另售）打开时，其自动进入配对模式且指示灯以蓝色双闪。

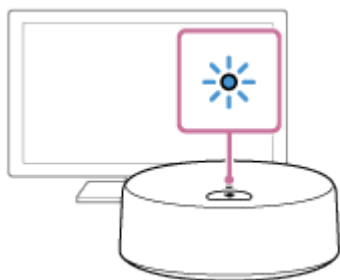


提示

- 如果所使用的BRAVIA电视无USB端口，则使用USB交流电源适配器（市售）将发射器（另售）连接至电源插座。

3 打开BRAVIA电视并操作BRAVIA电视进行设置。

按照BRAVIA电视屏幕上的说明并使用遥控器设置3D surround功能。有关操作详情，请参阅BRAVIA电视机随附的使用说明书。

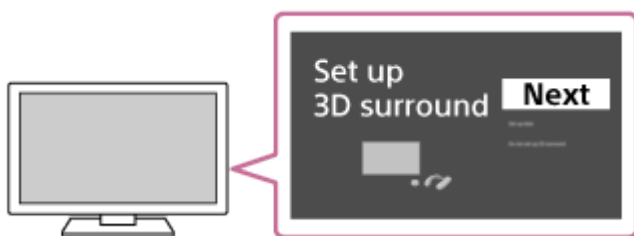


4 进行必要准备，通过BLUETOOTH连接可穿戴式扬声器。

- 将可充电内置电池充足电。
- 为避免可穿戴式扬声器突然发出较大的声音，在进行连接前请调低BRAVIA电视机和可穿戴式扬声器的音量。
- 将可穿戴式扬声器放在距离发射器（另售）1 m的范围内。





5 按住发射器（另售）上的 （BLUETOOTH）按钮约5秒钟。

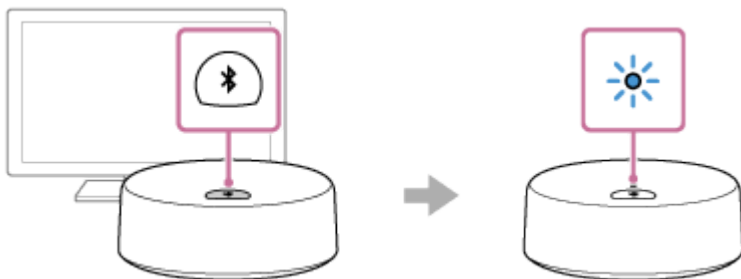发射器（另售）上的指示灯（蓝色）双闪并进入配对模式。




6 将可穿戴式扬声器设置为配对模式。





在购买后首次配对*

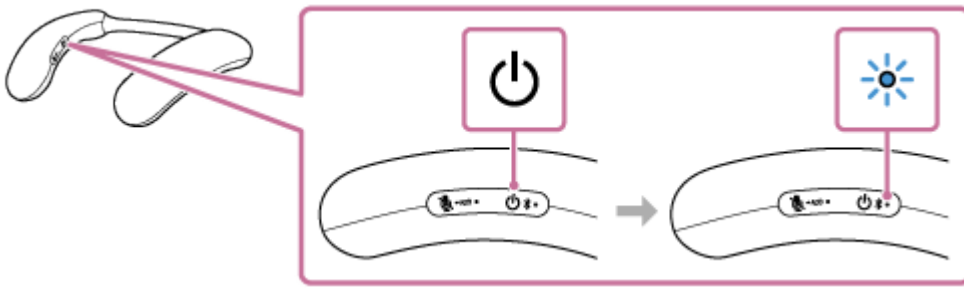
在电源关闭的同时，按住 （电源）/ （BLUETOOTH）按钮约2秒钟，直到听到通知声。电源打开，可穿戴式扬声器进入配对模式，同时 （电源）/ （BLUETOOTH）指示灯以蓝色双闪。

* 如果可穿戴式扬声器已经过初始化（配对信息已删除），亦请执行该步骤。




若要配对第二台及更多BLUETOOTH设备（如果可穿戴式扬声器有其他设备的配对信息）

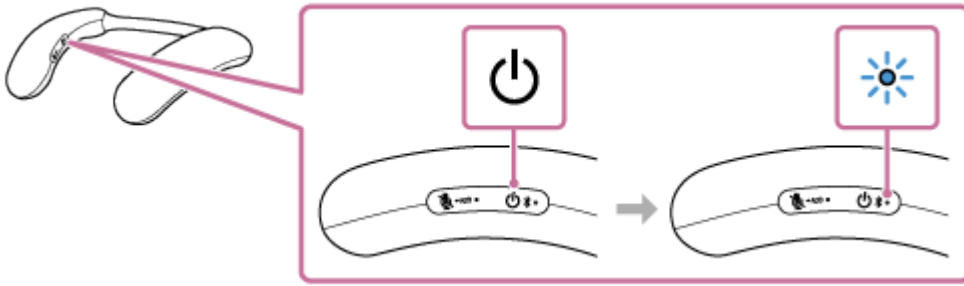

在电源关闭的同时，按住 （电源）/（BLUETOOTH）按钮约5秒钟，直到听到通知声和语音提示（配对中）。可穿戴式扬声器进入配对模式，且 （电源）/（BLUETOOTH）指示灯以蓝色双闪。




注意

- 按住 （电源）/（BLUETOOTH）按钮约2秒，在电源开启时继续按住按钮，即会听到通知声。

7 确认可穿戴式扬声器与发射器（另售）通过BLUETOOTH连接。

当BLUETOOTH连接完成时，可穿戴式扬声器会发出通知声，且 （电源）/（BLUETOOTH）指示灯呈蓝色闪烁。

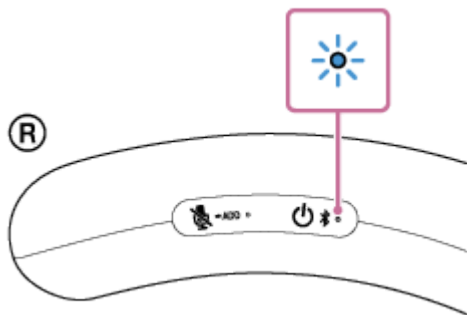

同时，发射器（另售）上的指示灯（蓝色）停止闪烁并点亮。



提示

- 如果BRAVIA电视的3D surround功能开启，则下次将可穿戴式扬声器与发射器（另售）连接时，即可享受360空间立体声。

提示

- 对想要通过BLUETOOTH连接进行连接的设备进行注册的操作即称为配对。必须执行配对才可经BLUETOOTH连接至BRAVIA电视机以通过可穿戴式扬声器聆听音频。

注意

- 可穿戴式扬声器将在约5分钟后退出配对模式，而可穿戴式扬声器上的 （电源）/（BLUETOOTH）指示灯则变为以蓝色缓慢闪烁。然而，当扬声器没有配对信息时（例如在购买后首次使用BLUETOOTH功能时），配对模式不会解除。如果在完成上述过程之

前可穿戴式扬声器退出了配对模式，请从步骤 5 开始重复此过程。

- 在可穿戴式扬声器与BLUETOOTH设备配对后，除以下情况外，无需再次对它们执行配对：
 - 在维修作业等过程中删除了配对信息。
 - 可穿戴式扬声器已与8台设备配对，现在要与另一台设备进行配对。
可穿戴式扬声器最多可与8台BLUETOOTH设备配对。在已与8台设备配对的情况下，如果还想再次配对新设备，则最早通过BLUETOOTH连接相连的设备的配对信息将被新设备的信息所取代。
 - 已从配对的BLUETOOTH设备中删除了可穿戴式扬声器的配对信息。
 - 可穿戴式扬声器被初始化。
所有配对信息都将被删除。一旦将可穿戴式扬声器进行初始化，即可能无法与BRAVIA电视机建立BLUETOOTH连接。在这种情况下，请从BRAVIA电视机中删除可穿戴式扬声器的配对信息，然后将可穿戴式扬声器与BRAVIA电视机重新配对。
- 取决于所使用的BRAVIA电视机，当通过发射器（另售）经BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器连接至BRAVIA电视机时，BRAVIA电视机可能不会输出音频。如果想从BRAVIA电视机中输出音频，请关闭可穿戴式扬声器。
有关BRAVIA电视机设置的详情，请参阅所使用的BRAVIA电视机随附的使用说明书。
- 使用扬声器添加功能时，无法使用多点连接功能。
- 如果将专用音频适配器（随附）与专用音频线（随附）连接至可穿戴式扬声器，则无法使用BLUETOOTH功能或通话功能。

相关主题

- [将可穿戴式扬声器与2台BLUETOOTH设备同时相连（多点连接）](#)
- [通过可穿戴式扬声器聆听电视机音频](#)

可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U

通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与电视机相连

如果所使用的电视机支持用于音乐播放的BLUETOOTH配置文件（A2DP），则可将可穿戴式扬声器通过BLUETOOTH连接至电视机，在可穿戴式扬声器上聆听电视音频。

提示





- 如果电视机为支持3D环绕声的BRAVIA电视机，则可在可穿戴式扬声器上以360空间立体声聆听电视音频。详情请见“[查看如何将可穿戴式扬声器连接至3D环绕声兼容的BRAVIA电视机](#)”。

1 进行必要准备，通过BLUETOOTH连接可穿戴式扬声器。


- 将可充电内置电池充足电。
- 为避免可穿戴式扬声器突然发出较大的声音，在进行连接前请调低电视机和可穿戴式扬声器的音量。
- 将可穿戴式扬声器放在距离电视1 m的范围内。

2 将可穿戴式扬声器设置为配对模式。





在购买后首次配对*


在电源关闭的同时，按住 （电源）/ （BLUETOOTH）按钮约2秒钟，直到听到通知声。电源打开，可穿戴式扬声器进入配对模式，同时 （电源）/ （BLUETOOTH）指示灯以蓝色双闪。

* 如果可穿戴式扬声器已经过初始化（配对信息已删除），亦请执行该步骤。

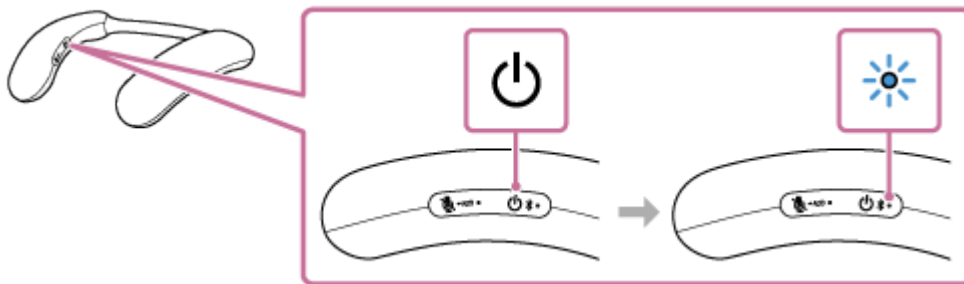


若要配对第二台及更多电视机（如果可穿戴式扬声器有其他设备的配对信息）

在电源关闭的同时，按住 （电源）/ （BLUETOOTH）按钮约5秒钟，直到听到通知声和语音提示（配对中）。可穿戴式扬声器进入配对模式，且 （电源）/ （BLUETOOTH）指示灯以蓝色双闪。

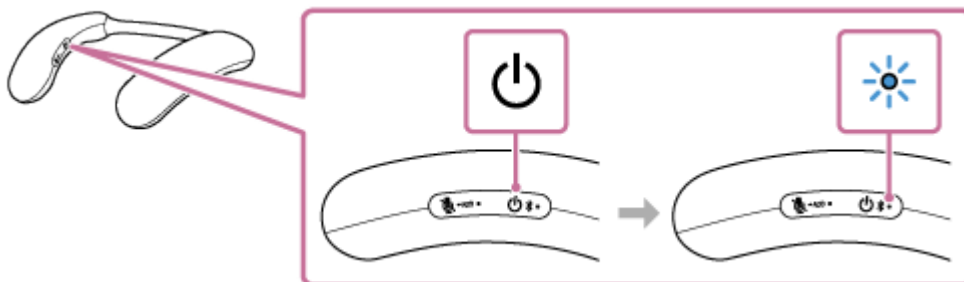




注意

- 按住 （电源）/ （BLUETOOTH）按钮约2秒，在电源开启时继续按住按钮，即会听到通知声。

3 操作电视机以便通过BLUETOOTH连接可穿戴式扬声器。

有关操作电视机的详细信息，请参阅电视机随附的使用说明书。


完成BLUETOOTH连接后，您会听到可穿戴式扬声器发出通知声，同时 （电源）/ （BLUETOOTH）指示灯呈蓝色闪烁。

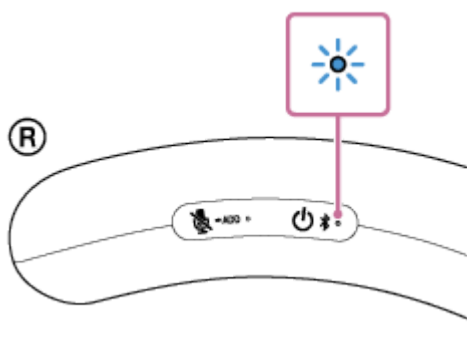

提示

- 对想要通过BLUETOOTH连接进行连接的设备进行注册的操作即称为配对。必须执行配对才可经BLUETOOTH连接至电视机以通过可穿戴式扬声器聆听音频。
- 只要在先前已连接可穿戴式扬声器的BLUETOOTH设备上激活了BLUETOOTH功能，可穿戴式扬声器就会在打开后立即与该设备重新进行连接。

注意

- 可穿戴式扬声器将在约5分钟后退出配对模式，而可穿戴式扬声器上的 （电源）/ （BLUETOOTH）指示灯则变为以蓝色缓慢闪烁。然而，当扬声器没有配对信息时（例如在购买后首次使用BLUETOOTH功能时），配对模式不会解除。如果在完成上述过程之前可穿戴式扬声器退出了配对模式，请从步骤 2 开始重复此过程。
- 在可穿戴式扬声器与BLUETOOTH设备配对后，除以下情况外，无需再次对它们执行配对：
 - 在维修作业等过程中删除了配对信息。
 - 可穿戴式扬声器已与8台设备配对，现在要与另一台设备进行配对。可穿戴式扬声器最多可与8台BLUETOOTH设备配对。在已与8台设备配对的情况下，如果还想再次配对新设备，则最早通过BLUETOOTH连接相连的设备的配对信息将被新设备的信息所取代。
 - 已从配对的BLUETOOTH设备中删除了可穿戴式扬声器的配对信息。
 - 可穿戴式扬声器被初始化。所有配对信息都将被删除。一旦将可穿戴式扬声器进行初始化，即可能无法与电视机建立BLUETOOTH连接。在这种情况下，请从电视机中删除可穿戴式扬声器的配对信息，然后将可穿戴式扬声器与电视机重新配对。
- 可穿戴式扬声器可以与多台设备配对，但一次只能播放一台配对设备上的音乐。
- 在电视机上观看视频时，视频和音频可能不同步。
- 取决于所使用的电视机，当可穿戴式扬声器通过BLUETOOTH连接至电视机时，可能不会从电视机中输出音频。如果想要从电视机中输出音频，请关闭可穿戴式扬声器或从电视机的BLUETOOTH设置中选择[BRAVIA Theatre U]，以断开可穿戴式扬声器与电视机之间的BLUETOOTH连接。有关电视机设置的详情，请参阅所使用的电视机随附的使用说明书。
- 使用扬声器添加功能时，无法使用多点连接功能。
- 如果将专用音频适配器（随附）与专用音频线（随附）连接至可穿戴式扬声器，则无法使用BLUETOOTH功能或通话功能。

相关主题

- [将可穿戴式扬声器与2台BLUETOOTH设备同时相连（多点连接）](#)

可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U


通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与Windows电脑相连

将可穿戴式扬声器和电脑配对，然后将其进行BLUETOOTH连接。

支持的操作系统

Windows 11、Windows 10





1 进行必要准备，通过BLUETOOTH连接可穿戴式扬声器。

- 为内置电池充足电。
- 为避免可穿戴式扬声器突然发出较大的声音，在将其进行连接前请调低电脑和可穿戴式扬声器的音量。或停止音乐播放。
- 将可穿戴式扬声器放在距离计算机1 m的范围内。
- 请随身携带电脑随附的使用说明书以供参考。
- 将计算机的扬声器设为开启。
如果计算机的扬声器设为 （静音），则可穿戴式扬声器不会输出声音。
 - 当计算机的扬声器设为开启时：




2 将可穿戴式扬声器置于配对模式。




在购买后首次配对*


在电源关闭的同时，按住 （电源）/ （BLUETOOTH）按钮约2秒钟，直到听到通知声。电源打开，可穿戴式扬声器进入配对模式，同时 （电源）/ （BLUETOOTH）指示灯以蓝色双闪。

* 如果可穿戴式扬声器已经过初始化（配对信息已删除），亦请执行该步骤。

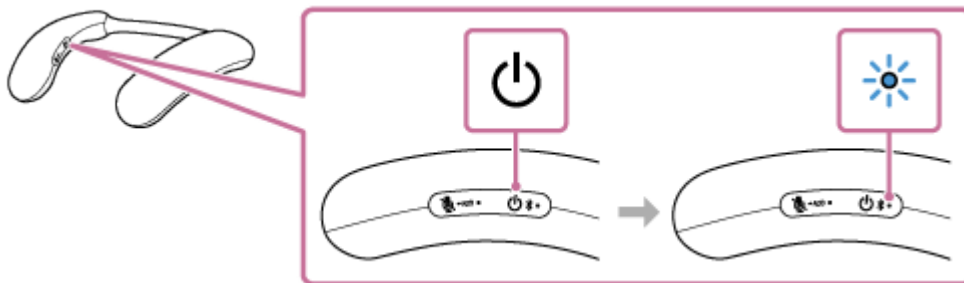



若要配对第二台及更多BLUETOOTH设备（如果可穿戴式扬声器有其他设备的配对信息）

在电源关闭的同时，按住 （电源）/ （BLUETOOTH）按钮约5秒钟，直到听到通知声和语音提示（配对中）。可穿戴式扬声器进入配对模式，且 （电源）/ （BLUETOOTH）指示灯以蓝色双闪。

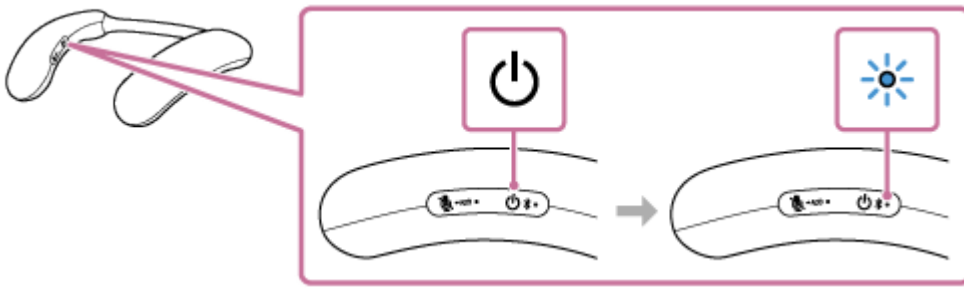


注意

- 按住  (电源) /  (BLUETOOTH) 按钮约2秒，在电源开启时继续按住按钮，即会听到通知声。


3 向计算机注册可穿戴式扬声器。

在Windows 11上


1. 单击[Start]按钮，然后单击[Settings]。
2. 单击[Bluetooth & devices]。

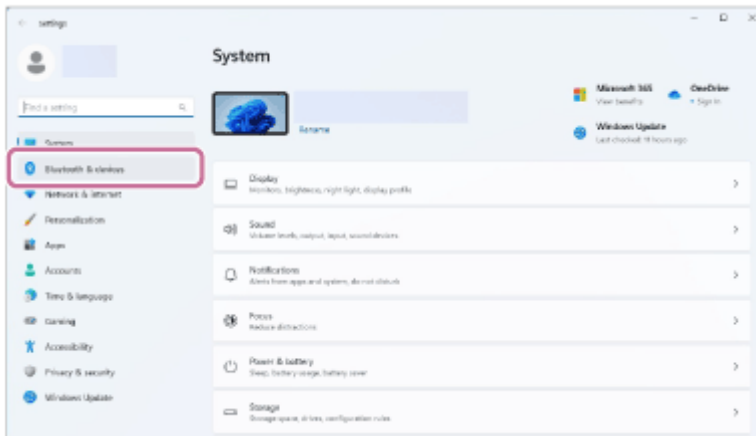

3. 单击[Bluetooth]开关以打开BLUETOOTH功能，然后单击[Add device]。

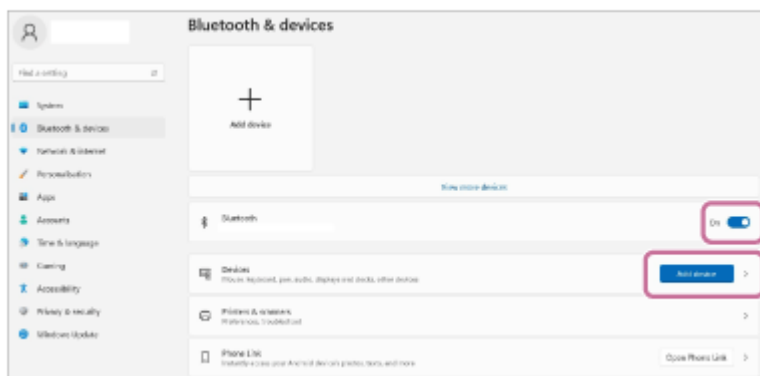

4. 单击[Bluetooth]。

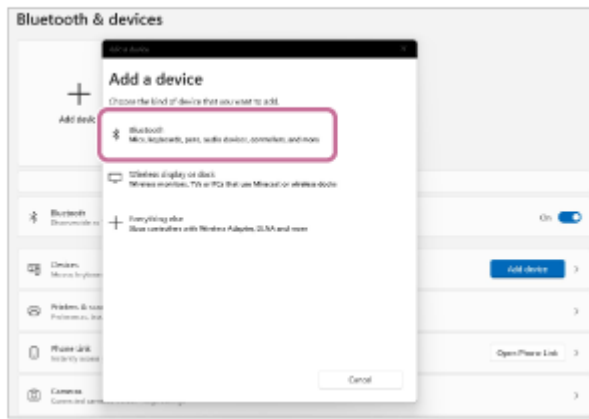

5. 选择[BRAVIA Theatre U].




6. 配对后将会自动建立BLUETOOTH连接，而屏幕上将显示[Connected music]或[Connected voice, music]。继续执行步骤 4。




在Windows 10上


1. 单击[Start]按钮，然后单击[Settings]。
2. 单击[Devices]。

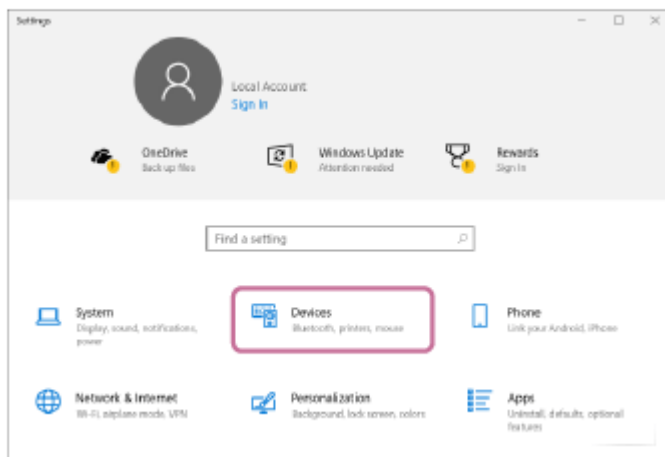


3. 单击[Bluetooth & other devices]选项卡，单击[Bluetooth]开关以打开BLUETOOTH功能，然后单击[Add Bluetooth or other device]。

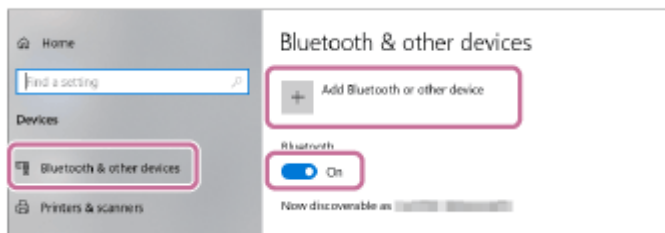

4. 单击[Bluetooth]。

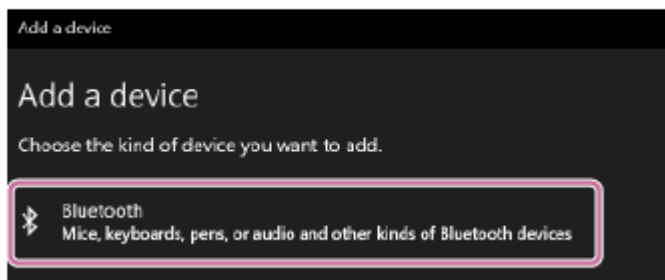


5. 选择[BRAVIA Theatre U]。

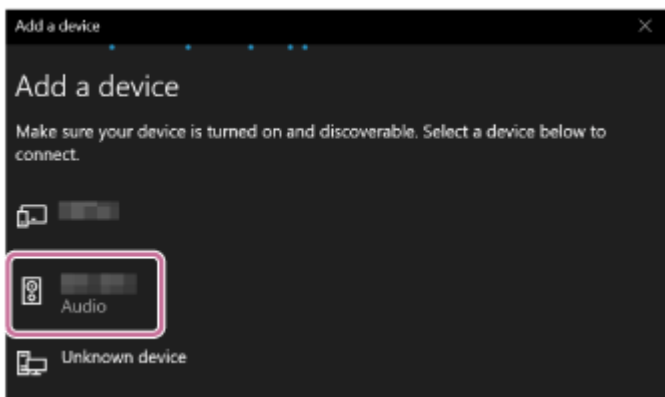



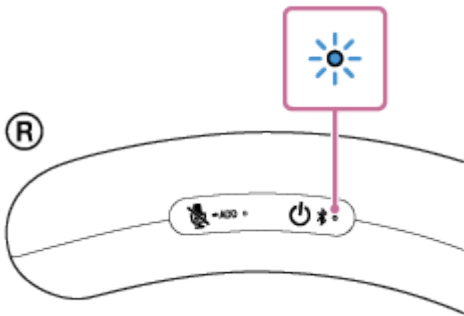
如果未显示[BRAVIA Theatre U]，请从步骤 2 开始重新执行操作。

6. 配对后将会自动建立BLUETOOTH连接，而屏幕上将显示[Connected music]或[Connected voice, music]。继续执行步骤 4。

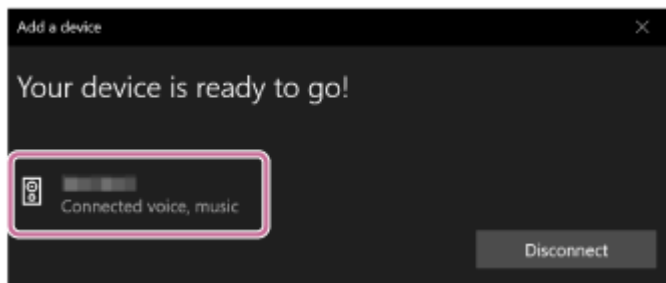

4 遵循屏幕指示建立BLUETOOTH连接。

建立BLUETOOTH连接后，您会听到可穿戴式扬声器发出通知声，且 （电源）/（BLUETOOTH）指示灯开始以蓝色闪烁。





如果未建立BLUETOOTH连接，请从步骤 2 开始重复上述过程。

提示

- 对想要通过BLUETOOTH连接进行连接的设备进行注册的操作即称为配对。若要通过可穿戴式扬声器聆听音频，必须进行配对以通过BLUETOOTH连接至电脑。
- 只要在先前已连接可穿戴式扬声器的BLUETOOTH设备上激活了BLUETOOTH功能，可穿戴式扬声器就会在打开后立即与该设备重新进行连接。
- 上述指示仅作为示例。有关详细信息，请参阅计算机随附的使用说明书。此外，并非所有计算机都已经过测试且与上述过程兼容；同时，该过程也不适用于自己组装的计算机。
- 如果尝试连接时显示[BRAVIA Theatre U]和[LE_BRAVIA Theatre U]，请选择[BRAVIA Theatre U]。尽管首先会显示[LE_BRAVIA Theatre U]，但请稍等片刻，直到显示[BRAVIA Theatre U]。显示[BRAVIA Theatre U]之前可能需要等待约30秒钟到1分钟。如果未显示[BRAVIA Theatre U]，请从步骤 2 开始重复上述过程。
- 如果在安装有Windows 11或Windows 10的计算机上提示输入密钥，请输入“0000”。密钥也可称为“口令”、“PIN码”、“PIN号”或“密码”。

注意

- 可穿戴式扬声器将在约5分钟后退出配对模式，而可穿戴式扬声器上的 （电源）/（BLUETOOTH）指示灯则变为以蓝色缓慢闪烁。然而，当可穿戴式扬声器没有配对信息时（例如在购买后首次使用BLUETOOTH功能时），配对模式未解除。如果在完成上述过程之前可穿戴式扬声器退出了配对模式，请从步骤 2 开始重复此过程。
- 在可穿戴式扬声器与BLUETOOTH设备配对后，除以下情况外，无需再次对它们执行配对：
 - 在维修作业等过程中删除了配对信息。
 - 可穿戴式扬声器已与8台设备配对，现在要与另一台设备进行配对。可穿戴式扬声器最多可与8台BLUETOOTH设备配对。在已与8台设备配对的情况下，如果还想再次配对新设备，则最早通过BLUETOOTH连接相连的设备的配对信息将被新设备的信息所取代。
 - 已从配对的BLUETOOTH设备中删除了可穿戴式扬声器的配对信息。

— 可穿戴式扬声器被初始化。

所有配对信息都将被删除。可穿戴式扬声器被初始化后，可能不再与计算机保持BLUETOOTH连接。在这种情况下，请从计算机中删除可穿戴式扬声器的配对信息，然后将可穿戴式扬声器与计算机重新配对。

- 可穿戴式扬声器可以与多台设备配对，但一次只能播放一台配对设备上的音乐。
- 使用扬声器添加功能时，无法使用多点连接功能。
- 如果将专用音频适配器（随附）与专用音频线（随附）连接至可穿戴式扬声器，则无法使用BLUETOOTH功能或通话功能。

相关主题


- [将可穿戴式扬声器与2台BLUETOOTH设备同时相连（多点连接）](#)
- [通过BLUETOOTH连接聆听设备的音乐](#)
- [终止BLUETOOTH连接（使用后）](#)
- [在计算机上进行视频通话](#)

可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U

通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与已配对的Windows电脑连接

1 按住 ⏻ (电源) / 📶 (BLUETOOTH) 按钮约2秒钟, 直到听到通知声。

可穿戴式扬声器打开, 且 ⏻ (电源) / 📶 (BLUETOOTH) 指示灯开始以蓝色闪烁。

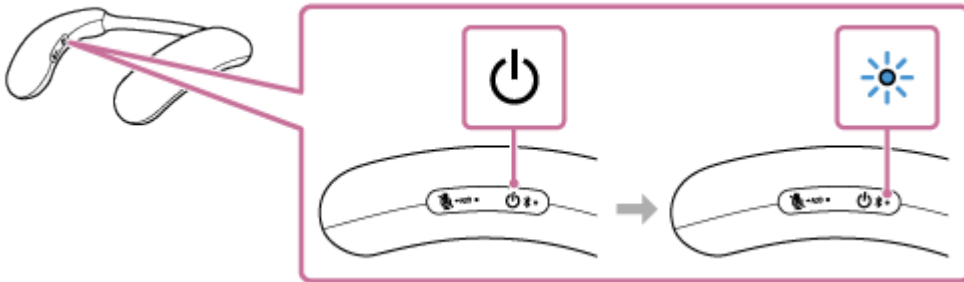


当与之前所连的设备建立BLUETOOTH连接时, 您会听到通知声。


在计算机上, 查看是否与可穿戴式扬声器建立了BLUETOOTH连接。如果未建立, 请继续执行步骤 **2**。

2 在计算机上, 选择可穿戴式扬声器。**在Windows 11上**

1. 单击[Start]按钮, 然后单击[Settings]。
2. 单击[Bluetooth & devices]。
3. 单击[Bluetooth]开关以打开BLUETOOTH功能。

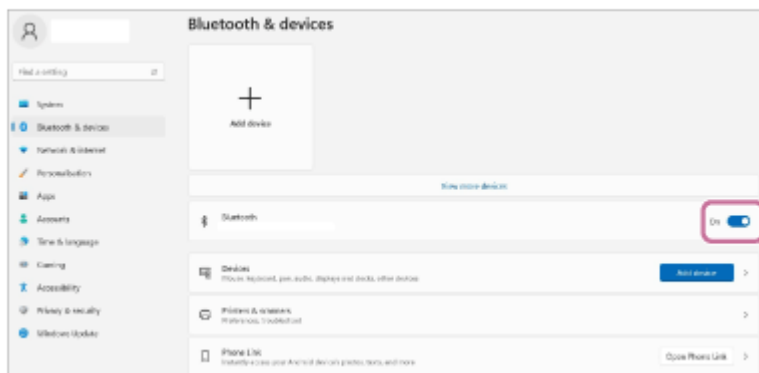


4. 选择[BRAVIA Theatre U], 然后单击[Connect]。

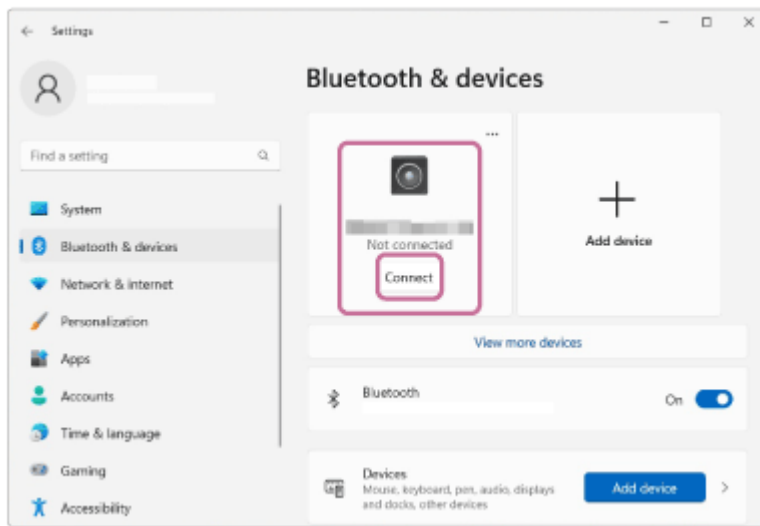


所显示的图标可能与屏幕中所显示的不同。
连接后显示[Connected music]或[Connected voice, music]。

在Windows 10上


1. 单击[Start]按钮，然后单击[Settings]。
2. 单击[Devices]。

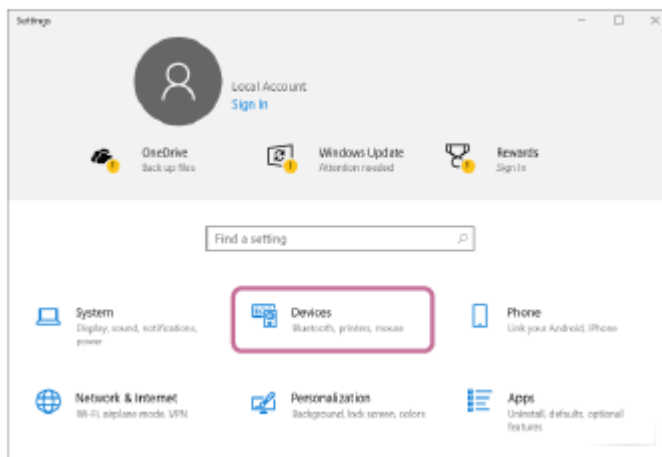

3. 单击[Bluetooth & other devices]选项卡，然后单击BLUETOOTH开关以打开BLUETOOTH功能。

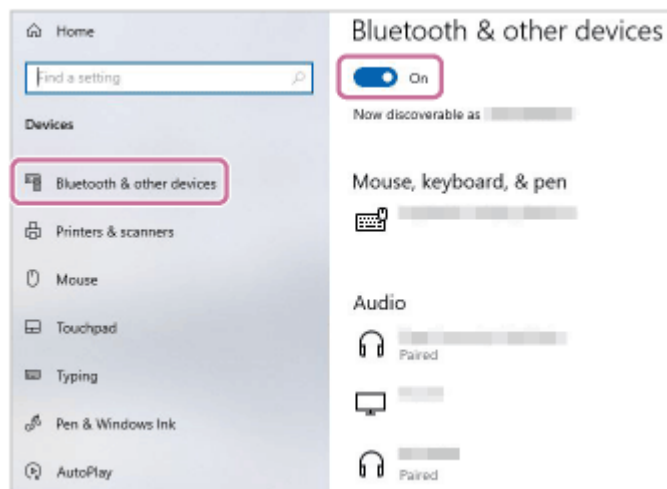

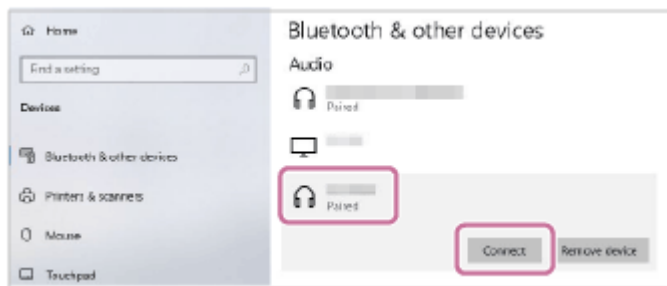

4. 从[Audio]下列出的设备中选择[BRAVIA Theatre U]，然后单击[Connect]。



所显示的图标可能与屏幕中所显示的不同。

连接后显示[Connected music]或[Connected voice, music]。

建立BLUETOOTH连接后，您会听到可穿戴式扬声器发出通知声，且可穿戴式扬声器上的 （电源）/ （BLUETOOTH）指示灯开始以蓝色闪烁。

提示

- 上述指示仅作为示例。有关详细信息，请参阅计算机随附的使用说明书。此外，并非所有计算机都已经过测试且与上述过程兼容；同时，该过程也不适用于自己组装的计算机。
- 如果之前连接的BLUETOOTH设备就在近旁，那么打开可穿戴式扬声器可能会自动与此设备建立BLUETOOTH连接。在这种情况下，请关闭之前连接的BLUETOOTH设备上的BLUETOOTH功能，或关闭此设备。

注意

- 如果音乐播放的音质较差，请确保将电脑配置为启用用于音乐播放的BLUETOOTH配置协议（A2DP）。有关详细信息，请参阅计算机随附的使用说明书。
- 如果可穿戴式扬声器无法与计算机建立BLUETOOTH连接，请从计算机上删除可穿戴式扬声器的配对信息，然后重新配对。有关计算机操作的详细信息，请参阅计算机随附的使用说明书。
- 使用扬声器添加功能时，无法使用多点连接功能。
- 如果将专用音频适配器（随附）与专用音频线（随附）连接至可穿戴式扬声器，则无法使用BLUETOOTH功能或通话功能。

相关主题

- [将可穿戴式扬声器与2台BLUETOOTH设备同时相连（多点连接）](#)
- [通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与Windows电脑相连](#)
- [通过BLUETOOTH连接聆听设备的音乐](#)
- [终止BLUETOOTH连接（使用后）](#)

可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U


通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与Mac电脑相连


将可穿戴式扬声器和Mac电脑配对，然后将其进行BLUETOOTH连接。

支持的操作系统

macOS 11或更新





1 进行必要准备，通过BLUETOOTH连接可穿戴式扬声器。

- 为内置电池充足电。
- 为避免可穿戴式扬声器突然发出较大的声音，在将其进行连接前请调低Mac电脑和可穿戴式扬声器的音量。或停止音乐播放。
- 将可穿戴式扬声器放在距离Mac电脑1 m的范围内。
- 请随身携带Mac电脑随附的使用说明书以供参考。
- 将Mac电脑的扬声器设为开启。
如果Mac电脑的扬声器设为 （静音），则可穿戴式扬声器不会输出声音。
 - 当Mac电脑的扬声器设为开启时：




2 将可穿戴式扬声器置于配对模式。





在购买后首次配对*


在电源关闭的同时，按住 （电源）/ （BLUETOOTH）按钮约2秒钟，直到听到通知声。电源打开，可穿戴式扬声器进入配对模式，同时 （电源）/ （BLUETOOTH）指示灯以蓝色双闪。

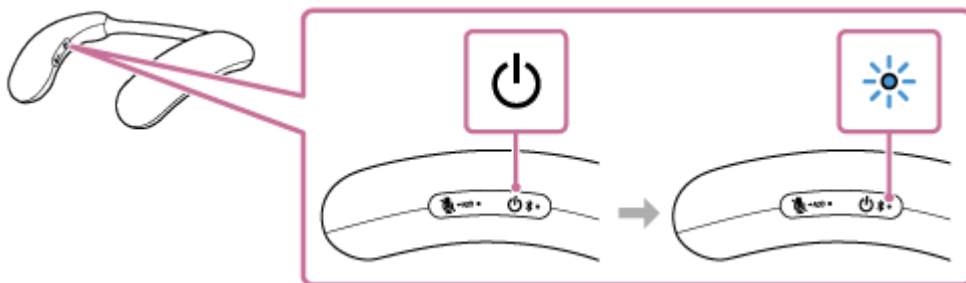* 如果可穿戴式扬声器已经过初始化（配对信息已删除），亦请执行该步骤。





若要配对第二台及更多BLUETOOTH设备（如果可穿戴式扬声器有其他设备的配对信息）

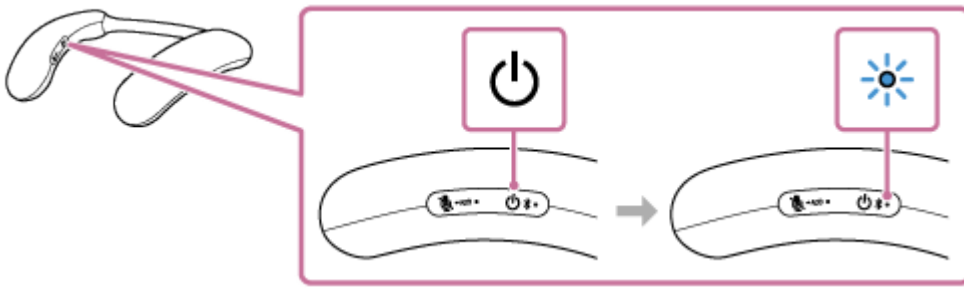在电源关闭的同时，按住 （电源）/ （BLUETOOTH）按钮约5秒钟，直到听到通知声和语音提示（配对中）。可穿戴式扬声器进入配对模式，且 （电源）/ （BLUETOOTH）指示灯以蓝色双闪。




注意


- 按住  (电源) /  (BLUETOOTH) 按钮约2秒，在电源开启时继续按住按钮，即会听到通知声。

3 在Mac电脑上搜索可穿戴式扬声器。



1. 在屏幕右下角的任务栏中单击  (System Preferences)] - [Bluetooth]。

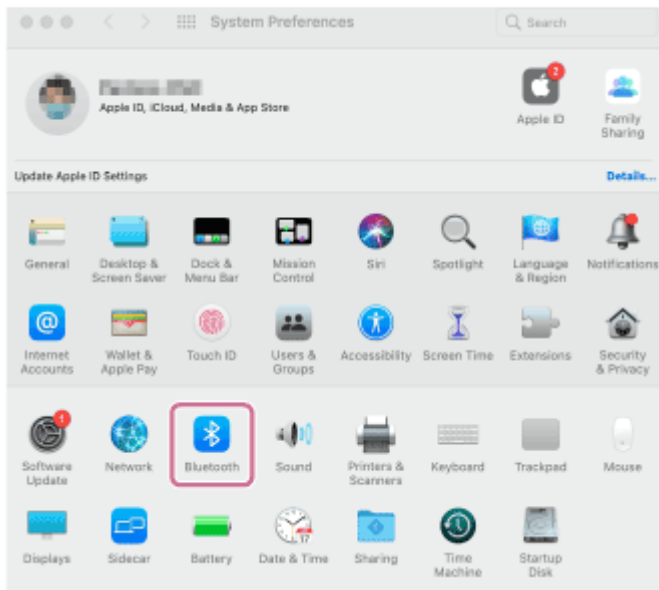


2. 从Bluetooth屏幕中选择[BRAVIA Theatre U]，然后单击[Connect]。

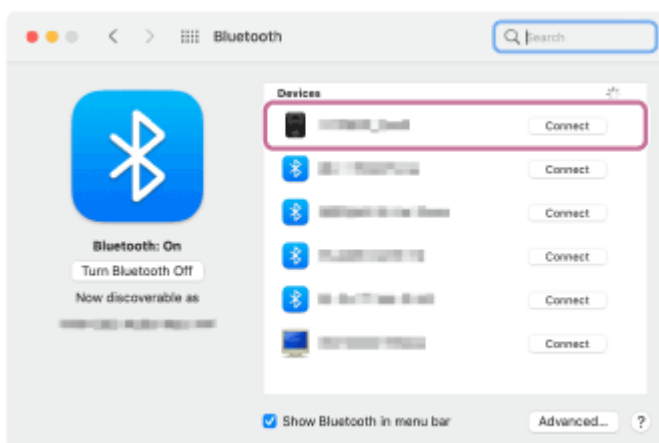

4 遵循屏幕指示建立BLUETOOTH连接。


建立BLUETOOTH连接后，您会听到可穿戴式扬声器发出通知声，且  (电源) /  (BLUETOOTH) 指示灯开始以蓝色闪烁。

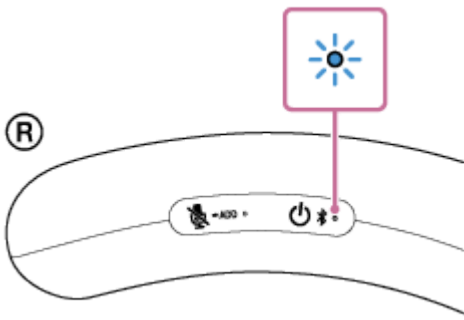

如果未建立BLUETOOTH连接，请从步骤 2 开始重复上述过程。

5 单击屏幕右上角的扬声器图标，然后从[Output]中选择[BRAVIA Theatre U]。

现在，您可以通过可穿戴式扬声器欣赏Mac电脑上播放的音乐等内容了。

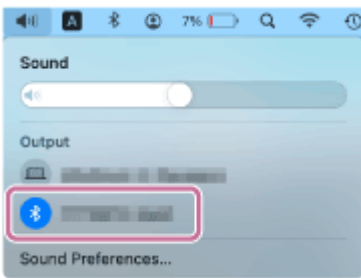

提示

- 对想要通过BLUETOOTH连接进行连接的设备进行注册的操作即称为配对。若要通过可穿戴式扬声器聆听音频，必须进行配对以通过BLUETOOTH连接至Mac电脑。
- 只要在先前已连接可穿戴式扬声器的BLUETOOTH设备上激活了BLUETOOTH功能，可穿戴式扬声器就会在打开后立即与该设备重新进行连接。
- 上述指示仅作为示例。有关详细信息，请参阅Mac电脑随附的使用说明书。此外，并非所有Mac电脑都已经过测试且与上述过程兼容。
- 如果尝试连接时显示[BRAVIA Theatre U]和[LE_BRAVIA Theatre U]，请选择[BRAVIA Theatre U]。尽管首先会显示[LE_BRAVIA Theatre U]，但请稍等片刻，直到显示[BRAVIA Theatre U]。显示[BRAVIA Theatre U]之前可能需要等待约30秒钟到1分钟。如果未显示[BRAVIA Theatre U]，请从步骤 2 开始重复上述过程。
- 如果Mac计算机上提示输入密钥，请输入“0000”。密钥也可称为“口令”、“PIN码”、“PIN号”或“密码”。

注意

- 可穿戴式扬声器将在约5分钟后退出配对模式，而可穿戴式扬声器上的 (电源) / (BLUETOOTH) 指示灯则变为以蓝色缓慢闪烁。然而，当可穿戴式扬声器没有配对信息时（例如在购买后首次使用BLUETOOTH功能时），配对模式未解除。如果在完成上述过程之前可穿戴式扬声器退出了配对模式，请从步骤 2 开始重复此过程。
- 在可穿戴式扬声器与BLUETOOTH设备配对后，除以下情况外，无需再次对它们执行配对：
 - 在维修作业等过程中删除了配对信息。
 - 可穿戴式扬声器已与8台设备配对，现在要与另一台设备进行配对。可穿戴式扬声器最多可与8台BLUETOOTH设备配对。在已与8台设备配对的情况下，如果还想再次配对新设备，则最早通过BLUETOOTH连接相连的设备的配对信息将被新设备的信息所取代。
 - 已从配对的BLUETOOTH设备中删除了可穿戴式扬声器的配对信息。
 - 可穿戴式扬声器被初始化。

所有配对信息都将被删除。可穿戴式扬声器被初始化后，可能不再与Mac电脑保持BLUETOOTH连接。在这种情况下，请从Mac电脑中删除可穿戴式扬声器的配对信息，然后将可穿戴式扬声器与Mac电脑重新配对。

- 可穿戴式扬声器可以与多台设备配对，但一次只能播放一台配对设备上的音乐。
- 使用扬声器添加功能时，无法使用多点连接功能。
- 如果将专用音频适配器（随附）与专用音频线（随附）连接至可穿戴式扬声器，则无法使用BLUETOOTH功能或通话功能。

相关主题

- [将可穿戴式扬声器与2台BLUETOOTH设备同时相连（多点连接）](#)
- [通过BLUETOOTH连接聆听设备的音乐](#)
- [终止BLUETOOTH连接（使用后）](#)
- [在计算机上进行视频通话](#)

5-056-201-61(1) Copyright 2024 Sony Corporation

可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U


通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与已配对的Mac电脑连接

支持的操作系统

macOS 11或更新

1 进行必要准备，通过BLUETOOTH连接可穿戴式扬声器。



将Mac电脑的扬声器设为开启。


如果Mac电脑的扬声器设为 （静音），则可穿戴式扬声器不会输出声音。

- 当Mac电脑的扬声器设为开启时：



2 按住 （电源）/ （BLUETOOTH）按钮约2秒钟，直到听到通知声。

可穿戴式扬声器打开，且 （电源）/ （BLUETOOTH）指示灯开始以蓝色闪烁。

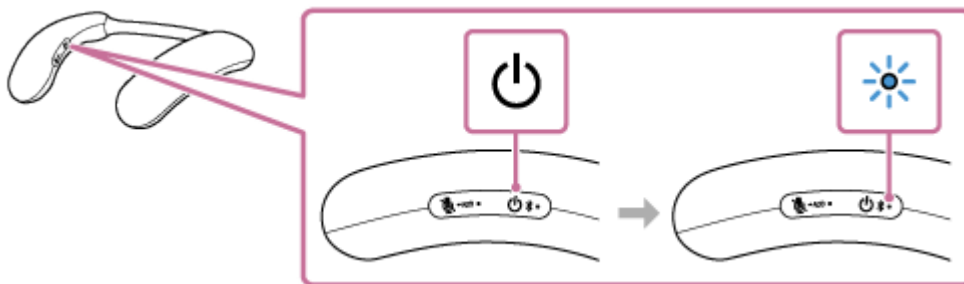


当与之前所连的设备建立BLUETOOTH连接时，您会听到通知声。


在Mac电脑上，查看是否与可穿戴式扬声器建立了BLUETOOTH连接。如果未建立，请继续执行步骤 **3**。



3 在Mac电脑上，选择可穿戴式扬声器。

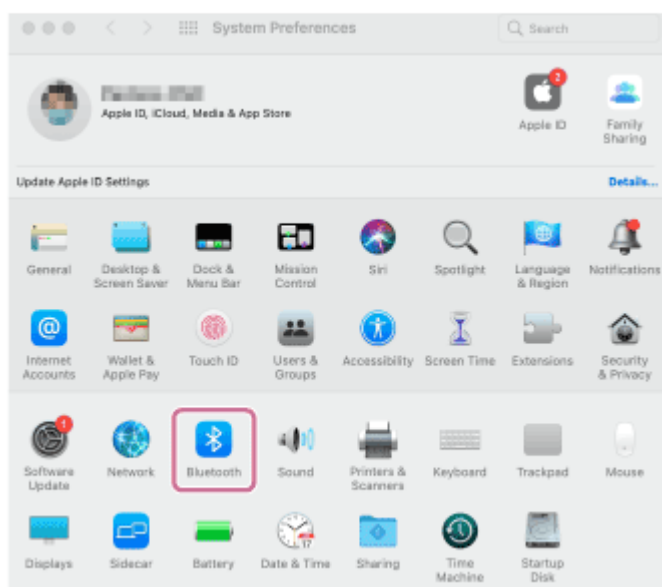1. 在屏幕右下角的任务栏中单击  (System Preferences)] - [Bluetooth]。

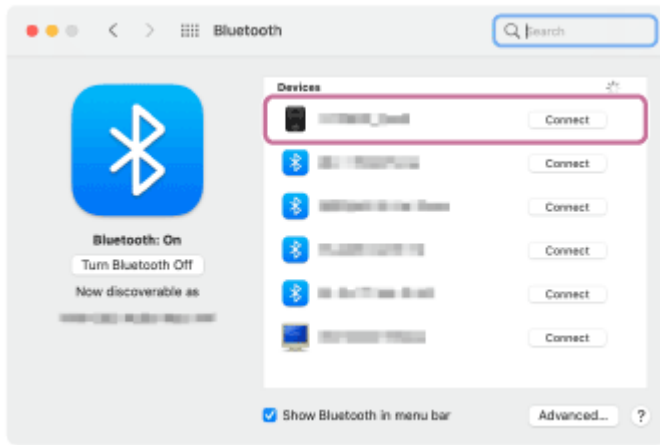


2. 在Bluetooth屏幕上选择[BRAVIA Theatre U]，然后单击[Connect]。



建立BLUETOOTH连接后，您会听到可穿戴式扬声器发出通知声，且 （电源）/ （BLUETOOTH）指示灯开始以蓝色闪烁。

4 单击屏幕右上角的扬声器图标，然后从[Output]中选择[BRAVIA Theatre U]。

现在，您可以通过可穿戴式扬声器欣赏Mac电脑上播放的音乐等内容了。

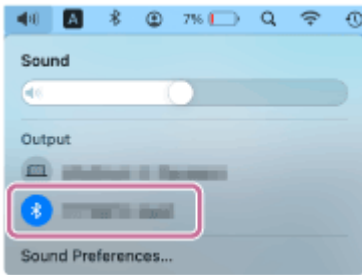

提示

- 上述指示仅作为示例。有关详细信息，请参阅Mac电脑随附的使用说明书。此外，并非所有Mac电脑都已经过测试且与上述过程兼容。
- 如果之前连接的BLUETOOTH设备就在近旁，那么打开可穿戴式扬声器可能会自动与此设备建立BLUETOOTH连接。在这种情况下，请关闭之前连接的BLUETOOTH设备上的BLUETOOTH功能，或关闭此设备。

注意

- 如果音乐播放的音质较差，请确保将Mac电脑配置为启用用于音乐播放的BLUETOOTH配置协议（A2DP）。有关详细信息，请参阅Mac电脑随附的使用说明书。
- 如果可穿戴式扬声器无法与Mac电脑建立BLUETOOTH连接，请从Mac电脑上删除可穿戴式扬声器的配对信息，然后重新配对。有关Mac电脑操作的详细信息，请参阅Mac电脑随附的使用说明书。
- 使用扬声器添加功能时，无法使用多点连接功能。
- 如果将专用音频适配器（随附）与专用音频线（随附）连接至可穿戴式扬声器，则无法使用BLUETOOTH功能或通话功能。

相关主题

- [将可穿戴式扬声器与2台BLUETOOTH设备同时相连（多点连接）](#)
- [通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与Mac电脑相连](#)

- 通过BLUETOOTH连接聆听设备的音乐
- 终止BLUETOOTH连接（使用后）

5-056-201-61(1) Copyright 2024 Sony Corporation

可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U

通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与Android™智能手机或iPhone相连





将可穿戴式扬声器和Android智能手机或iPhone配对，然后将其进行BLUETOOTH连接。

1 进行必要准备，通过BLUETOOTH连接可穿戴式扬声器。


- 为内置电池充足电。
- 为避免可穿戴式扬声器突然发出较大的声音，在连接之前请调低Android智能手机或iPhone和可穿戴式扬声器的音量。或停止音乐播放。
- 将Android智能手机或iPhone放在距可穿戴式扬声器1 m的范围内。
- 请随身携带Android智能手机或iPhone随附的使用说明书以供参考。

2 将可穿戴式扬声器置于配对模式。





在购买后首次配对*


在电源关闭的同时，按住  (电源) /  (BLUETOOTH) 按钮约2秒钟，直到听到通知声。电源打开，可穿戴式扬声器进入配对模式，同时  (电源) /  (BLUETOOTH) 指示灯以蓝色双闪。

* 如果可穿戴式扬声器已经过初始化（配对信息已删除），亦请执行该步骤。

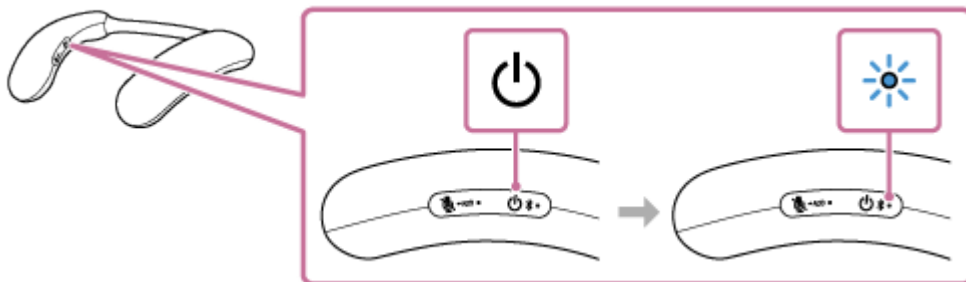


若要配对第二台及更多BLUETOOTH设备（如果可穿戴式扬声器有其他设备的配对信息）

在电源关闭的同时，按住  (电源) /  (BLUETOOTH) 按钮约5秒钟，直到听到通知声和语音提示（配对中）。可穿戴式扬声器进入配对模式，且  (电源) /  (BLUETOOTH) 指示灯以蓝色双闪。

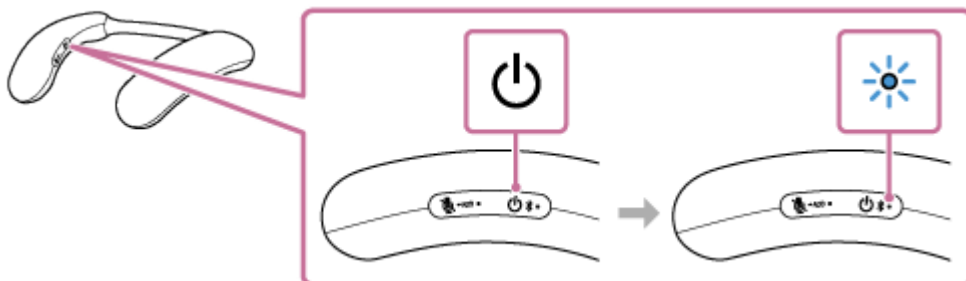




注意

- 按住  (电源) /  (BLUETOOTH) 按钮约2秒，在电源开启时继续按住按钮，即会听到通知声。


3 在Android智能手机或iPhone上执行配对过程，以便检测可穿戴式扬声器。

在Android智能手机上：

1. 点击[Settings]。
2. 点击[Device connection] - [Connection preferences] - [Bluetooth]。
3. 点击[ (关闭)]以将其更改为[ (打开)]。

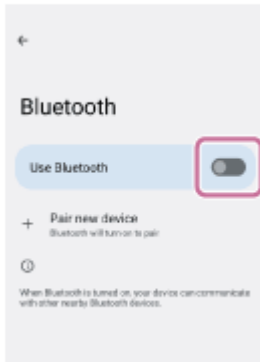



4. 点击[Pair new device]。
5. 点击[BRAVIA Theatre U]。

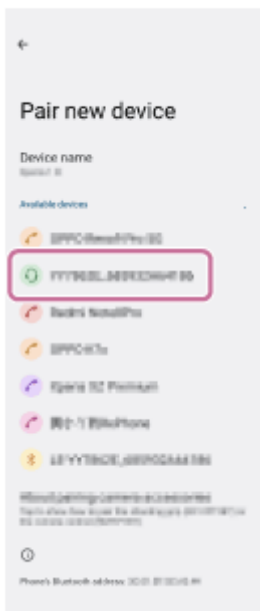

在iPhone上：


1. 点击[Settings]。
2. 点击[Bluetooth]。

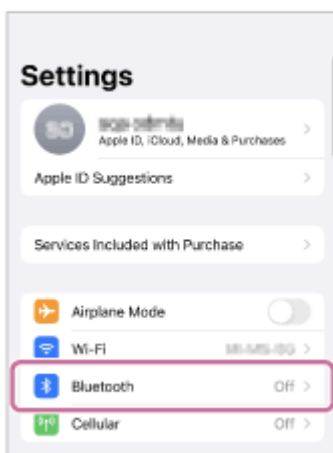




3. 点击[ (关闭)]以将其更改为[ (打开)]。





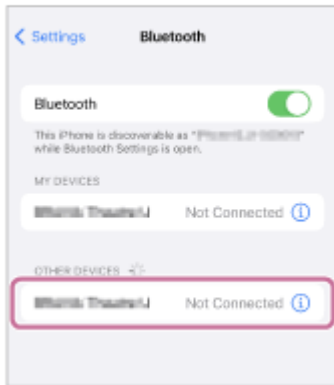
4. 点击[BRAVIA Theatre U].



如果屏幕上未显示[BRAVIA Theatre U], 请点击[ (打开)]以将其更改为[ (关闭)], 然后再次点击以将其更改回[ (打开)].

4 遵循屏幕指示建立BLUETOOTH连接。

建立BLUETOOTH连接后, 您会听到可穿戴式扬声器发出通知声, 且  (电源) /  (BLUETOOTH) 指示灯开始以蓝色闪烁。

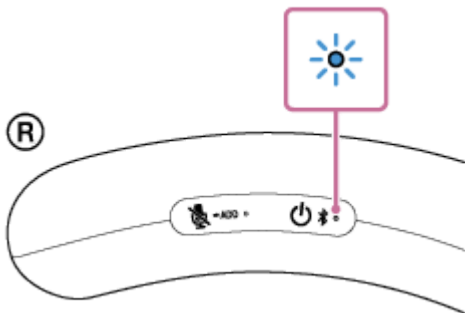

如果未建立BLUETOOTH连接, 请从步骤 2 开始重复上述过程。

提示

- 对想要通过BLUETOOTH连接进行连接的设备进行注册的操作即称为配对。必须进行配对后才能通过BLUETOOTH连接至Android智能手机或iPhone以通过可穿戴式扬声器聆听音频。
- 只要在先前已连接可穿戴式扬声器的Android智能手机或iPhone上激活了BLUETOOTH功能, 可穿戴式扬声器就会在打开后立即与Android智能手机或iPhone重新进行连接。
- 上述指示仅作为示例。有关详细信息, 请参阅Android智能手机或iPhone随附的使用说明书。
- 如果尝试连接时显示[BRAVIA Theatre U]和[LE_BRAVIA Theatre U], 请选择[BRAVIA Theatre U]。尽管首先会显示[LE_BRAVIA Theatre U], 但请稍等片刻, 直到显示[BRAVIA Theatre U]。显示[BRAVIA Theatre U]之前可能需要等待约30秒钟到1分钟。如果未显示[BRAVIA Theatre U], 请从步骤 2 开始重复上述过程。
- 如果Android智能手机或iPhone上提示输入密钥, 请输入“0000”。

密钥也可称为“口令”、“PIN码”、“PIN号”或“密码”。

注意

- 对于Apple iOS设备而言，本可穿戴式扬声器与iOS 15.0或更高版本兼容。在安装有iOS 14.x或更早版本的设备上，将无法使用BLUETOOTH连接。
- 可穿戴式扬声器将在约5分钟后退出配对模式，而⏻（电源）/📶（BLUETOOTH）指示灯则变为以蓝色缓慢闪烁。然而，当可穿戴式扬声器没有配对信息时（例如在购买后首次使用BLUETOOTH功能时），配对模式未解除。如果在完成上述过程之前可穿戴式扬声器退出了配对模式，请从步骤 2 开始重复此过程。
- 在可穿戴式扬声器与BLUETOOTH设备配对后，除以下情况外，无需再次对它们执行配对：
 - 在维修作业等过程中删除了配对信息。
 - 可穿戴式扬声器已与8台设备配对，现在要与另一台设备进行配对。
可穿戴式扬声器最多可与8台BLUETOOTH设备配对。在已与8台设备配对的情况下，如果还想再次配对新设备，则最早通过BLUETOOTH连接相连的设备的配对信息将被新设备的信息所取代。
 - 已从配对的BLUETOOTH设备中删除了可穿戴式扬声器的配对信息。
 - 可穿戴式扬声器被初始化。
所有BLUETOOTH设备的配对信息均被删除。可穿戴式扬声器被初始化后，可能不再与Android智能手机或iPhone保持BLUETOOTH连接。在这种情况下，请从Android智能手机或iPhone上删除可穿戴式扬声器的配对信息，然后将可穿戴式扬声器与Android智能手机或iPhone重新配对。
- 可穿戴式扬声器可以与多台设备配对，但一次只能播放一台配对设备上的音乐。
- 使用扬声器添加功能时，无法使用多点连接功能。
- 如果将专用音频适配器（随附）与专用音频线（随附）连接至可穿戴式扬声器，则无法使用BLUETOOTH功能或通话功能。



相关主题


- [将可穿戴式扬声器与2台BLUETOOTH设备同时相连（多点连接）](#)
- [通过BLUETOOTH连接聆听设备的音乐](#)
- [终止BLUETOOTH连接（使用后）](#)

可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U

通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与已配对的Android智能手机或已配对的iPhone相连

1 按住 (电源) / (BLUETOOTH) 按钮约2秒钟，直到听到通知声。

可穿戴式扬声器打开，且  (电源) /  (BLUETOOTH) 指示灯开始以蓝色闪烁。

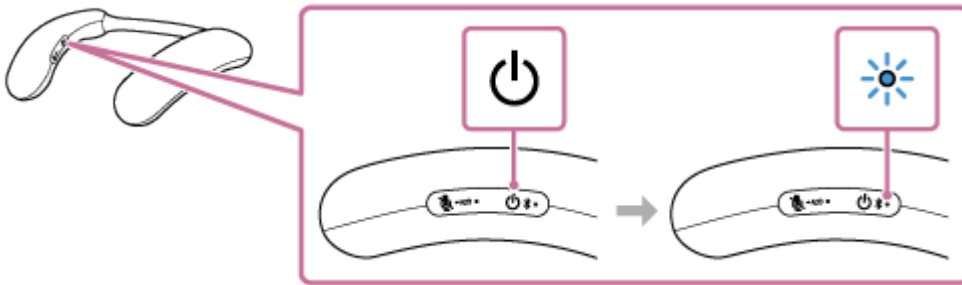




当与之前所连的设备建立BLUETOOTH连接时，您会听到通知声。

在Android智能手机或iPhone上，查看是否与可穿戴式扬声器建立了BLUETOOTH连接。如果未建立，请继续执行步骤 2。


2 操作Android智能手机或iPhone以显示并选择已配对的设备。

在Android智能手机上：

1. 点击[Settings]。
2. 点击[Device connection] - [Connection preferences] - [Bluetooth]。
3. 点击[ (关闭)]以将其更改为[ (打开)]。

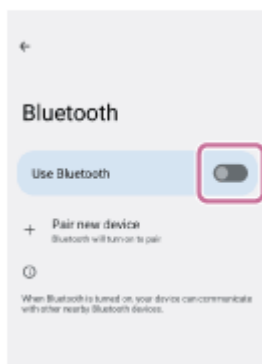


4. 点击[BRAVIA Theatre U]。

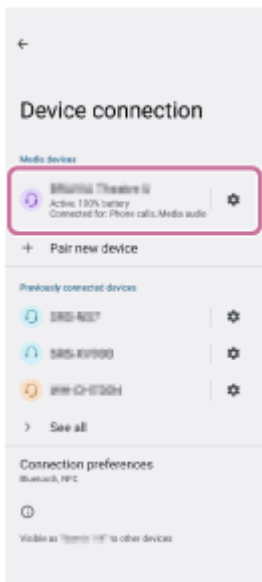

在iPhone上:


1. 点击[Settings]。
2. 点击[Bluetooth]。

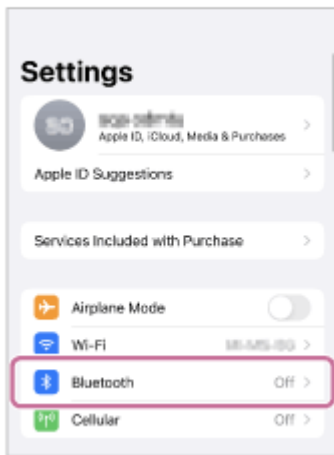



3. 点击[(关闭)]以将其更改为[(打开)]。



4. 点击[BRAVIA Theatre U]。

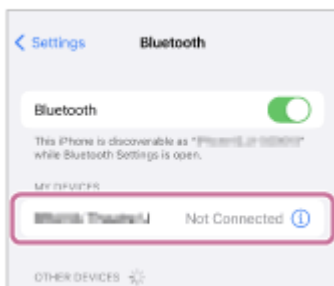

建立BLUETOOTH连接后，您会听到可穿戴式扬声器发出通知声，且可穿戴式扬声器上的  (电源) /  (BLUETOOTH) 指示灯开始以蓝色闪烁。

提示

- 上述指示仅作为示例。有关详细信息，请参阅Android智能手机或iPhone随附的使用说明书。
- 如果之前连接的BLUETOOTH设备就在近旁，那么打开可穿戴式扬声器可能会自动与此设备建立BLUETOOTH连接。在这种情况下，请关闭之前连接的BLUETOOTH设备上的BLUETOOTH功能，或关闭此设备。

注意

- 如果可穿戴式扬声器无法与Android智能手机或iPhone建立BLUETOOTH连接，请从Android智能手机或iPhone上删除可穿戴式扬声器的配对信息，然后重新配对。有关Android智能手机或iPhone操作的详细信息，请参阅Android智能手机或iPhone随附的使用说明书。
- 使用扬声器添加功能时，无法使用多点连接功能。
- 如果将专用音频适配器（随附）与专用音频线（随附）连接至可穿戴式扬声器，则无法使用BLUETOOTH功能或通话功能。

相关主题


- [将可穿戴式扬声器与2台BLUETOOTH设备同时相连（多点连接）](#)
- [通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与Android™智能手机或iPhone相连](#)
- [通过BLUETOOTH连接聆听设备的音乐](#)
- [终止BLUETOOTH连接（使用后）](#)

可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U

将可穿戴式扬声器与2台BLUETOOTH设备同时相连（多点连接）

当可穿戴式扬声器通过BLUETOOTH连接同时与2台BLUETOOTH设备相连时，您可以执行以下操作：

- 在2台设备之间切换音乐（音频）播放源
无需重新建立BLUETOOTH连接，即可将音乐（音频）播放源从一台设备切换到另一台设备。

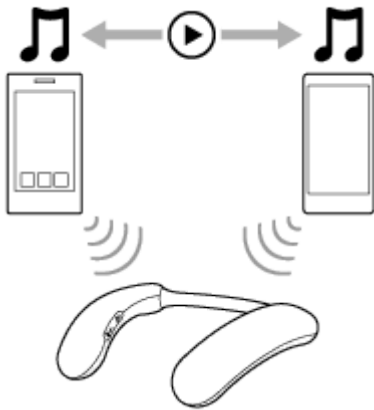

- 进入来电待机状态，等待2台智能手机/iPhone设备中的任何一个来电
您可以在聆听其中一台智能手机/iPhone设备上播放的音乐（音频）时，让2台智能手机/iPhone设备都保持来电待机状态，并在其中一台智能手机/iPhone设备有来电时进行接听。



注意



- 在“Sony | Headphones Connect”应用程序上将[Connect to 2 devices simultaneously]设为关闭时无法进行多点连接。
- 使用扬声器添加功能时，无法使用多点连接功能。
- 视BLUETOOTH设备而定，您可能无法使用多点连接功能。
- 如果将专用音频适配器（随附）与专用音频线（随附）连接至可穿戴式扬声器，则无法使用BLUETOOTH功能或通话功能。


将可穿戴式扬声器与2台设备同时进行BLUETOOTH连接

在连接之前，请确保在2台设备中的其中一台上安装“Sony | Headphones Connect”应用程序。

- 1 将可穿戴式扬声器与第一台BLUETOOTH设备进行连接。

2 在保持可穿戴式扬声器与第一台BLUETOOTH设备相连的同时，按住 (电源) / (BLUETOOTH) 按钮约5秒。

您会听到可穿戴式扬声器发出通知声和语音导引（配对中），同时  (电源) /  (BLUETOOTH) 指示灯呈蓝色双闪（配对模式）。

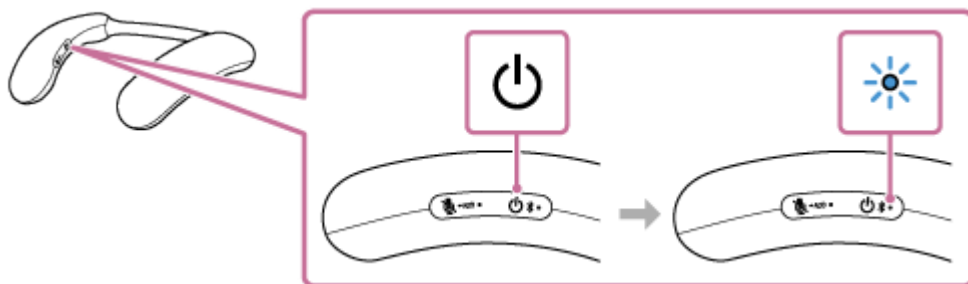




注意

- 按住  (电源) /  (BLUETOOTH) 按钮约2秒，在电源关闭时继续按住按钮，即会听到通知声。

3 操作第二台BLUETOOTH设备以搜索可穿戴式扬声器。

4 遵循屏幕指示建立BLUETOOTH连接。

建立BLUETOOTH连接后，您会听到可穿戴式扬声器发出通知声，同时  (电源) /  (BLUETOOTH) 指示灯呈蓝色闪烁。

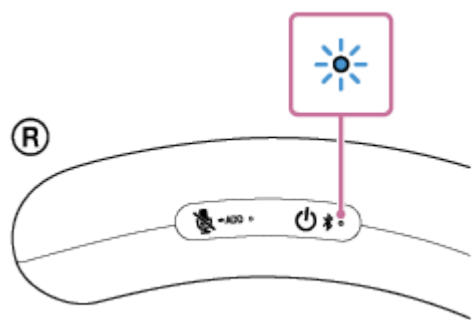

更改多点连接中的BLUETOOTH设备

在可穿戴式扬声器与多点连接中的2台设备保持连接的同时，您可以尝试通过BLUETOOTH连接来连接另一台设备。当您操作可穿戴式扬声器和第三台设备以尝试建立BLUETOOTH连接时，先前用于音乐（音频）播放或通话的2台设备之一的BLUETOOTH连接会保持不动，而另一台设备的BLUETOOTH连接则被断开。随后，可穿戴式扬声器与第三台设备之间将建立BLUETOOTH连接。

在可穿戴式扬声器与多点连接中的2台设备相连时播放音乐（音频）

- 通过操作可穿戴式扬声器播放音乐（音频）时，播放的是最后播放的设备中的音乐（音频）。
- 要在多点连接中的另一台（第二台）设备上播放音乐（音频），请操作第二台设备以开始播放音乐（音频）。视具体情况而定，在操作第二台设备开始播放后，您仍可能会从可穿戴式扬声器中听到同一台（第一台）设备上播放的音乐（音频）。在这种情况下，请停止第一台设备上的播放。然后，您便可以聆听第二台设备上播放的音乐（音频）。

在可穿戴式扬声器与多点连接中的2台智能手机/iPhone设备相连时接听电话

- 将可穿戴式扬声器与多点连接中的2台智能手机/iPhone设备相连会让这两台设备都进入来电待机状态。
- 当多点连接中的一台设备有来电时，将会从可穿戴式扬声器中听到铃声。

- 当通过可穿戴扬声器接听第一个呼叫时，如果又有一个来电到达另一台（第二台）设备，就会从第二台设备中听到铃声。
通过结束第一台设备上的通话，可以通过可穿戴式扬声器在第二台设备上听到铃声。

相关主题

- [通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与已配对的Windows电脑连接](#)
- [通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与已配对的Mac电脑连接](#)
- [通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与已配对的Android智能手机或已配对的iPhone相连](#)

5-056-201-61(1) Copyright 2024 Sony Corporation

可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U

同时使用2个可穿戴式扬声器（扬声器添加）

使用扬声器添加功能时需要2台BRAVIA Theatre U设备。将2个可穿戴式扬声器进行BLUETOOTH连接，使2人可聆听同一音频。

注意





- 您需要将其中一个可穿戴式扬声器连接至BLUETOOTH设备，以便将2个可穿戴式扬声器连接至一起。
- 为避免可穿戴式扬声器突然发出较大的声音，在将其进行连接前请调低BLUETOOTH设备和可穿戴式扬声器的音量。或停止音乐（音频）播放。


1 将第一台可穿戴式扬声器连接至BLUETOOTH设备。

有关BLUETOOTH连接过程的详细信息，请参阅适用于您设备的以下内容之一。





- [将可穿戴式扬声器通过BLUETOOTH连接至3D环绕声兼容的BRAVIA电视机](#)
- [将可穿戴式扬声器通过发射器（另售）由BLUETOOTH连接至3D环绕声兼容的BRAVIA电视机](#)
- [通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与电视机相连](#)
- [通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与Windows电脑相连](#)
- [通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与Mac电脑相连](#)
- [通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与Android™智能手机或iPhone相连](#)


2 按住第一个可穿戴式扬声器上的 （麦克风关闭）/ ADD（扬声器添加）按钮约2秒。

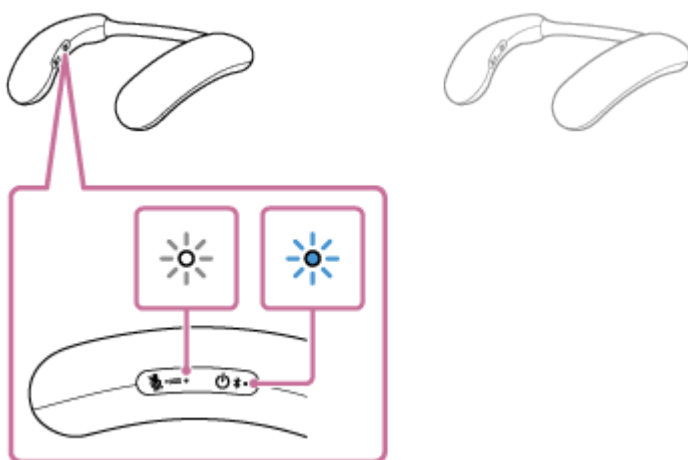您会听到通知声，且 （电源）/ （BLUETOOTH）指示灯和 （麦克风关闭）/  ADD（扬声器添加）指示灯缓慢闪烁。







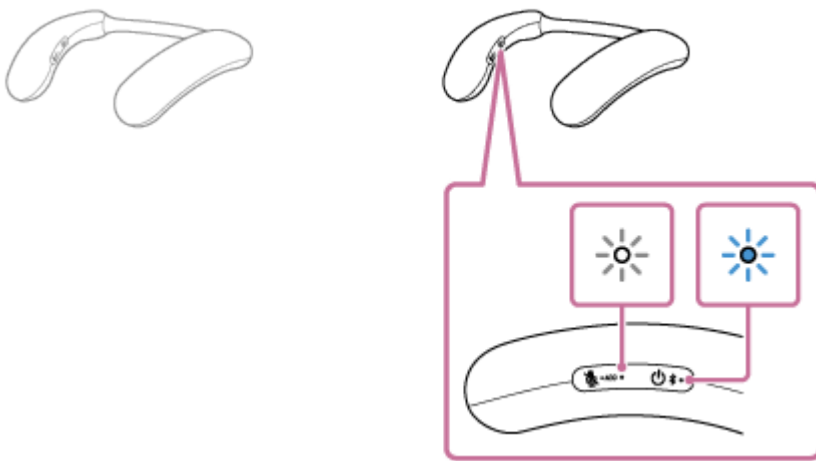3 按住第二个可穿戴式扬声器上的 （麦克风关闭）/ ADD（扬声器添加）按钮约2秒钟。


您会听到通知声，且 （电源）/ （BLUETOOTH）指示灯和 （麦克风关闭）/  ADD（扬声器添加）指示灯缓慢闪烁。









4 分别检查2个可穿戴式扬声器的指示灯状态。

使用扬声器添加功能进行连接时，您会听到可穿戴式扬声器发出通知声，且指示灯会作如下显示以示通知。

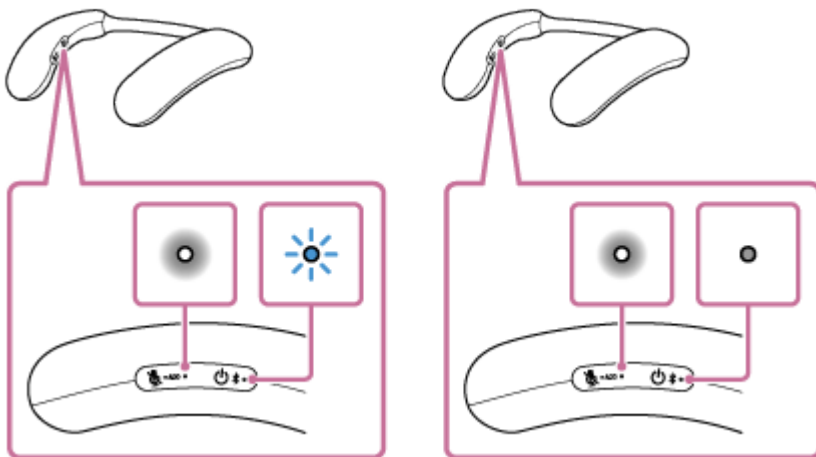-  (电源) /  (BLUETOOTH) 指示灯
 - 第一个可穿戴式扬声器：闪烁约5秒
 - 第二个可穿戴式扬声器：熄灭
-  (麦克风关闭) /  (扬声器添加) 指示灯
两个可穿戴式扬声器上均亮起30秒



提示

- 如果立即通过扬声器添加功能将2个可穿戴式扬声器相连，则  (电源) /  (BLUETOOTH) 指示灯和  (麦克风关闭) /  (扬声器添加) 指示灯可能不会闪烁，但  (麦克风关闭) /  (扬声器添加) 指示灯可能亮起。
- 请在1分钟内设置第二个可穿戴式扬声器。如果超过1分钟，则第一个可穿戴式扬声器的设定将停用。



5 播放BLUETOOTH设备并调整至合适音量。

6 按可穿戴式扬声器上的-/+ (音量) 按钮调整音量。

可单个调整各个可穿戴式扬声器的音量。

若要取消扬声器添加功能连接



执行以下操作之一。

- 按住其中一个可穿戴式扬声器上的  (麦克风关闭) /  ADD (扬声器添加) 按钮约2秒钟。您会听到通知声，同时扬声器添加功能取消。
- 关闭其中一个可穿戴式扬声器。
关闭第一个可穿戴式扬声器时，第二个可穿戴式扬声器也关闭。

提示

- 如果将如鼠标或键盘等其他BLUETOOTH设备连接至可穿戴式扬声器所连的BLUETOOTH设备，则可能会出现噪音或者所播放的音频出现中断。此时，请操作BLUETOOTH设备以分离其他BLUETOOTH设备。
- 在使用扬声器添加功能时，会通过所操作的可穿戴式扬声器听到语音导引。

注意

- 使用扬声器添加功能时，编解码器会自动切换至SBC。
- 如果将专用音频适配器（随附）和专用音频线（随附）连接到可穿戴式扬声器上，则可穿戴式扬声器将自动切换为模拟音频输入模式，并取消扬声器添加功能。
- 在使用扬声器添加功能时，无法进行多点连接和呼叫。
- 在使用扬声器添加功能时，如果将其中一个可穿戴式扬声器重置或初始化，请按另一可穿戴式扬声器上的  (麦克风关闭) /  ADD (扬声器添加) 按钮以取消扬声器添加功能。如果继续按原样使用，BLUETOOTH连接可能无法正常工作或声音可能中断。
- 使用扬声器添加功能可能会导致您在观看视频时视频和音频不同步。
- 如果将专用音频适配器（随附）与专用音频线（随附）连接至可穿戴式扬声器，则无法使用BLUETOOTH功能或通话功能。

可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U

通过可穿戴式扬声器聆听电视机音频

通过直接进行BLUETOOTH连接或通过发射器（另售）连接至电视，从可穿戴式扬声器聆听电视音频。

注意

- 如果将专用音频适配器（随附）与专用音频线（随附）连接至可穿戴式扬声器，则无法使用BLUETOOTH功能或通话功能。

1 打开电视机。

如果想要连接至3D环绕声兼容的BRAVIA电视机并通过可穿戴式扬声器聆听360空间立体声电视音频，请启用BRAVIA电视机上的3D surround功能。

2 按住 \odot （电源）/ \times （BLUETOOTH）按钮约2秒打开可穿戴式扬声器，直至听到通知声。

当可穿戴式扬声器打开时，其会通过BLUETOOTH自动连接至已配对的电视机。
连接完成时，音频输出从电视机切换到可穿戴式扬声器。

提示

- 如果使用发射器（另售）将3D环绕声兼容的BRAVIA电视机连接至可穿戴式扬声器，则当打开可穿戴式扬声器时，其会自动以BLUETOOTH连接至已配对的发射器（另售）。如果可穿戴式扬声器中无音频发出，请简短按发射器（另售）上的 \times （BLUETOOTH）按钮一次。

3 将可穿戴式扬声器佩戴在脖子底部。

调整颈带宽度，确保佩戴舒适。
相关详情请参阅“[调整颈带宽度](#)”。


4 通过-/+（音量）按钮调整音量。



提示

- 如果通过发射器（另售）将可穿戴式扬声器连接至3D环绕声兼容的BRAVIA电视机，则不能在BRAVIA电视机侧调整可穿戴式扬声器的音量。
- 当可穿戴式扬声器的音量达到最大或最小值时，您会听到通知声。

注意

- 在可穿戴式扬声器上聆听电视音频期间，无法使用 （播放/呼叫）按钮。
- 取决于所使用的电视机，当可穿戴式扬声器通过BLUETOOTH连接至电视机时，可能不会从电视机中输出音频。如果想要从电视机中输出音频，请关闭可穿戴式扬声器或从电视机的BLUETOOTH设置中选择[BRAVIA Theatre U]，以断开可穿戴式扬声器与电视机之间的BLUETOOTH连接。
有关电视机设置的详情，请参阅所使用的电视机随附的使用说明书。

相关主题

- [调整颈带宽度](#)
- [将可穿戴式扬声器通过BLUETOOTH连接至3D环绕声兼容的BRAVIA电视机](#)
- [将可穿戴式扬声器通过发射器（另售）由BLUETOOTH连接至3D环绕声兼容的BRAVIA电视机](#)
- [通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与电视机相连](#)

可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U

通过BLUETOOTH连接聆听设备的音乐

如果其支持以下BLUETOOTH配置文件，则可聆听BLUETOOTH设备的音乐，并经由BLUETOOTH连接通过可穿戴式扬声器对其进行操作。

A2DP（高级音频发送配置协议）

允许您以无线方式欣赏高品质的音频内容。

AVRCP（音频视频遥控配置协议）



允许您调整音量，并可播放、暂停或跳至下一曲目/当前曲目的开头部分。


操作可能会因您的BLUETOOTH设备和音乐播放应用程序而异。另请参阅BLUETOOTH设备随附的使用说明书。

注意

- 事先确保BLUETOOTH设备和可穿戴式扬声器的音量均设为适中水平，以免可穿戴式扬声器突然发出较大的声音。取决于BLUETOOTH设备，当停止/暂停设备的播放时，在BLUETOOTH设备上可能无法调整可穿戴式扬声器的音量。
- 如果将专用音频适配器（随附）与专用音频线（随附）连接至可穿戴式扬声器，则无法使用BLUETOOTH功能或通话功能。

1 将可穿戴式扬声器与BLUETOOTH设备进行连接。

建立BLUETOOTH连接后，您会听到可穿戴式扬声器发出通知声，且 （电源）/ （BLUETOOTH）指示灯开始以蓝色闪烁。

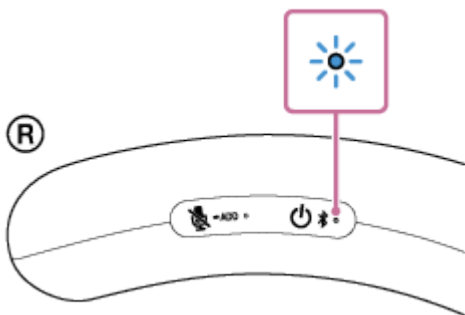


2 在BLUETOOTH设备上开始播放。

3 将可穿戴式扬声器佩戴在脖子底部。

调整颈带宽度，确保佩戴舒适。
相关详情请参阅“[调整颈带宽度](#)”。

4 使用可穿戴式扬声器上的-/+（音量）按钮调整音量。

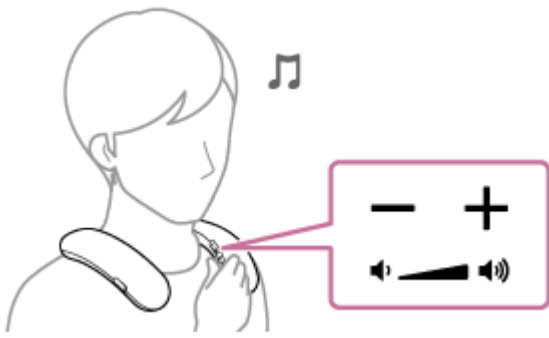

在播放过程中，可以使用可穿戴式扬声器上的按钮执行以下操作。

暂停

在播放过程中按下 **—**（播放/呼叫）按钮可暂停。再按一次则取消暂停。

跳至下一曲目的开头

在播放过程中快按两下 **—**（播放/呼叫）按钮。

跳至当前或上一曲目的开头*

在播放过程中快按3下 **—**（播放/呼叫）按钮。


* 视所用的BLUETOOTH设备而定，实际操作会有所不同。

快进播放当前曲目

在播放过程中或暂停状态下，按一下 **—**（播放/呼叫）按钮并随即按住按钮不放。当将手指从按钮上移开时，将开始播放或仍在快进点保持暂停状态。

快退播放当前曲目

在播放过程中或暂停状态下，连续、快速地按两下 **—**（播放/呼叫）按钮并随即按住按钮不放。当将手指从按钮上移开时，将继续播放或仍保持暂停状态。

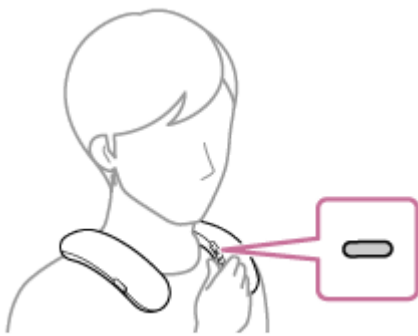


提示

- 可穿戴式扬声器支持通过SCMS-T方法进行内容保护。可通过可穿戴式扬声器聆听支持SCMS-T方法的智能手机或移动电话中的音乐（或音频）。
- 当可穿戴式扬声器的音量达到最大或最小值时，您会听到通知声。

注意

- 在BLUETOOTH设备上播放音乐期间，请勿将专用音频线（随附）连接至USB Type-C端口。将专用音频线（随附）连接至USB Type-C端口会自动将可穿戴式扬声器切换至模拟音频输入模式，并且无法听到BLUETOOTH设备中的音乐。
- 在电池充电过程中，可穿戴式扬声器无法打开，也无法使用BLUETOOTH功能。
- 在高温场所中使用时，音量可能会降低，以保护内置电池。

- 当内置电池电量不足时，最大功率输出会相应减小。
- 通过 （播放/呼叫）按钮进行的操作可能会因音乐播放应用程序而异。
- 如果通信条件较差，BLUETOOTH设备可能会对可穿戴式扬声器上的操作做出不正确的反应。
- 取决于BLUETOOTH设备，有时可能需要调整音量或设定所连设备上的音频输出设置。
- 取决于可穿戴式扬声器所连的BLUETOOTH设备、通信环境或使用环境，有时可能会出现噪音或发生声音中断。

相关主题

- [调整颈带宽度](#)
- [终止BLUETOOTH连接（使用后）](#)
- [为可穿戴式扬声器充电](#)

5-056-201-61(1) Copyright 2024 Sony Corporation

可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U

通过BLUETOOTH连接选择音乐播放质量（编解码器）

“声音质量优先”和“稳定连接优先”首选项可用于通过BLUETOOTH连接在可穿戴式扬声器上设置播放音乐的质量。“声音质量优先”首选项不仅兼容SBC，还兼容AAC和LDAC™，从而实现高音质的音乐播放，而“稳定连接优先”首选项则可通过更稳定的BLUETOOTH连接来播放音乐。当BLUETOOTH连接不稳定时（例如发生声音中断时），请选择“稳定连接优先”首选项。默认设置为“声音质量优先”。

借助“Sony | Headphones Connect”应用程序，您可以更改首选项或检查“Bluetooth连接质量”。

- **声音质量优先**（默认设置）：选择AUTO。从AAC、LDAC和SBC中自动选择最佳编解码器。
- **稳定连接优先**：选择SBC。

注意

- 使用扬声器添加功能时，编解码器会自动切换至SBC。
- 取决于您的环境，选择“稳定连接优先”首选项有时并不能解决声音中断问题。

相关主题

- [“Sony | Headphones Connect”应用程序的用途](#)

可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U

终止BLUETOOTH连接（使用后）

使用完BLUETOOTH设备后，请执行以下任一操作以终止BLUETOOTH连接。
终止BLUETOOTH连接时，您会听到可穿戴式扬声器的通知声。

注意

- 取决于BLUETOOTH设备，您可能会听到可穿戴式扬声器的通知声。
- 关闭BLUETOOTH设备上的BLUETOOTH功能。
有关详细信息，请参阅设备随附的使用说明书。
- 关闭BLUETOOTH设备。
- 关闭可穿戴式扬声器。

提示

- 在使用扬声器添加功能时，如果 （电源）/ （BLUETOOTH）指示灯闪烁，且您关闭可穿戴式扬声器，则其他可穿戴式扬声器也会关闭，同时BLUETOOTH连接断开。
- 取决于BLUETOOTH设备，结束音乐播放时可能会自动终止BLUETOOTH连接。

相关主题

- [关闭电源](#)

可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U

关于360 Reality Audio

何为360 Reality Audio?

360 Reality Audio是使用Sony的360三维音频技术的全新音乐体验。位置信息附于各声源上，如人声、合唱和乐器，并置于一个球形空间中。听众可以体验三维声场，一如沉浸在艺术家的现场表演中。

使用条件

在装有iOS或Android的智能手机或平板电脑上下载并使用支持360 Reality Audio的音乐流媒体服务（收费）应用程序。通过“Sony | Headphones Connect”应用程序对可穿戴式扬声器的声场和声学特性进行优化，即可享受到更为逼真的真实感。

有关360 Reality Audio的详细信息，请参阅以下URL。
<https://www.sony.net/360RA/>

注意

- 在部分国家和地区服务不可用。


可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U

使用专用音频线（随附）聆听

可使用专用音频线（随附）连接可穿戴式扬声器，聆听游戏主机或电脑中的模拟音频。

1 将连接至专用音频适配器（随附）的专用音频线（随附）插入可穿戴式扬声器上的USB Type-C端口。


当连接专用音频线（随附）时，可穿戴式扬声器自动切换为模拟音频输入模式。

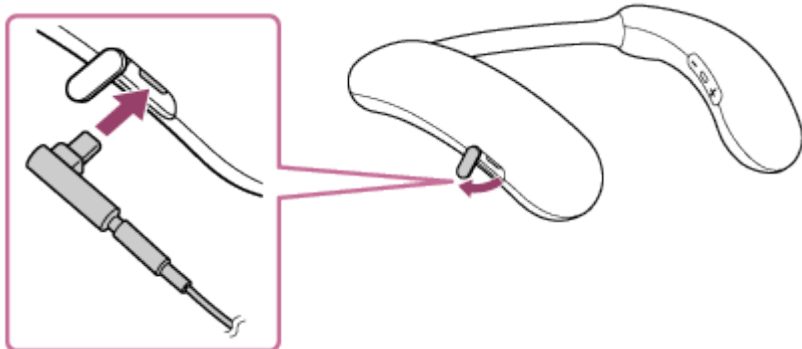

注意

- 务必插入专用音频适配器（随附）和专用音频线（随附），使电缆朝下，具体如图示。插入时朝其他方向可能会使保护盖或USB Type-C端口出现故障。

2 将专用音频线（随附）的模拟音频插头连接至游戏主机或电脑的音频输出端口。

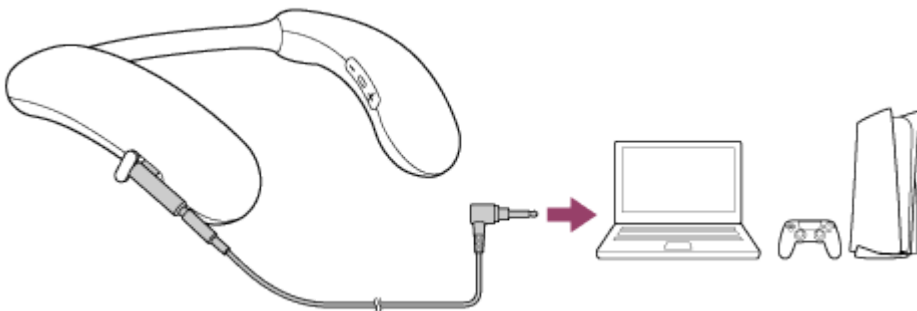


3 通过-/+（音量）按钮调整音量。



提示

- 当专用音频线（随附）断开时，会自动切换为BLUETOOTH音频输入模式。
- 当可穿戴式扬声器的音量设为最大或最小值时，您会听到通知声。

注意

- 务必使用专用音频适配器（随附）和专用音频线（随附）。
- 将专用音频线（随附）的模拟音频插头稳固插入到底。
- 如果将专用音频适配器（随附）与专用音频线（随附）连接至可穿戴式扬声器，则无法使用BLUETOOTH功能或通话功能。
- 当使用专用音频线（随附）连接至游戏主机或电脑时，无法使用可穿戴式扬声器上的 （播放/呼叫）按钮。
- 请勿在可穿戴式扬声器可能会溅上水的地方为其内置电池充电。专用音频适配器（随附）、专用音频线（随附）以及保护盖内的USB端口均不防水。
- 如果将专用音频适配器（随附）与专用音频线（随附）连接至可穿戴式扬声器，则无法为可穿戴式扬声器充电。

可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U

在计算机上进行视频通话

在计算机上进行视频通话期间，您可以使用可穿戴式扬声器进行无线通话。

1 通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与计算机相连。

2 在计算机上启动视频通话应用程序。

3 查看视频通话应用程序的设置*1。

- 对于计算机上的视频通话，请选择不是用于音乐播放（A2DP），而是用于通话（HFP/HSP连接）的BLUETOOTH配置协议。如果选择了用于音乐播放（A2DP连接）的BLUETOOTH配置协议，则可能无法进行通话。
- 对于扬声器设置，请选择用于通话（HFP/HSP连接）的配置协议[Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]*2。 ([Speakers (BRAVIA Theatre U Stereo)]*2是用于音乐播放的配置协议。)
- 对于麦克风设置，请选择用于通话（HFP/HSP连接）的配置协议[Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]*2。
- 视您的视频通话应用程序而定，对于扬声器或麦克风设置，可能无法选择用于通话（HFP/HSP连接）的配置协议[Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]*2或[Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]*2，或用于音乐播放（A2DP连接）的配置协议[Speakers (BRAVIA Theatre U Stereo)]*2，而可能仅显示[BRAVIA Theatre U]。在这种情况下，请选择[BRAVIA Theatre U]。
- 有关常见问题及其解答，请访问客户支持网站。

*1 视您的视频通话应用程序而定，部分功能可能无法使用。

*2 标签可能会因您的计算机或视频通话应用程序而异。

提示

- 当无法查看视频通话应用程序设置或选择用于通话（HFP/HSP连接）的BLUETOOTH配置协议[Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]或[Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]时，请在电脑上选择[Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]或[Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]设置，然后建立连接。有关详细信息，请参阅下文：
 - [通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与已配对的Windows电脑连接](#)
 - [通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与已配对的Mac电脑连接](#)
- 在Mac计算机上，用于音乐播放（A2DP）和通话（HFP/HSP连接）的BLUETOOTH配置协议均可用于视频通话，无需进行配置协议的选择。

注意

- 当以多点连接的方式将可穿戴式扬声器与Mac计算机和智能手机相连时，视频通话应用程序可能无法正常工作。在这种情况下，请终止可穿戴式扬声器与智能手机之间的BLUETOOTH连接。

相关主题

- [通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与Windows电脑相连](#)
- [通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与已配对的Windows电脑连接](#)
- [通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与Mac电脑相连](#)
- [通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与已配对的Mac电脑连接](#)
- [将可穿戴式扬声器与2台BLUETOOTH设备同时相连（多点连接）](#)
- [终止BLUETOOTH连接（使用后）](#)
- [如何解决出现的问题？](#)

5-056-201-61(1) Copyright 2024 Sony Corporation

可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U

接听电话

只要您的智能手机或移动电话支持HFP（免提配置协议）或HSP（耳机配置协议），您就可以通过可穿戴式扬声器的内置麦克风在手机上进行免提通话。



- 如果您的智能手机或手机同时支持HFP和HSP，请将其设为HFP。
- 具体操作可能会因智能手机或手机而异。请参阅智能手机或手机随附的使用说明书。


关于铃声

有来电时，将会暂停播放并通过可穿戴式扬声器听到铃声。
取决于您的智能手机或手机，铃声将变化如下：

- 可穿戴式扬声器上设置的铃声
- 智能手机或手机上设置的铃声
- 智能手机或手机上专为BLUETOOTH连接设置的铃声


1 将可穿戴式扬声器与智能手机或移动电话进行连接。

建立BLUETOOTH连接后，您会听到可穿戴式扬声器发出通知声，且 （电源）/ （BLUETOOTH）指示灯开始以蓝色闪烁。

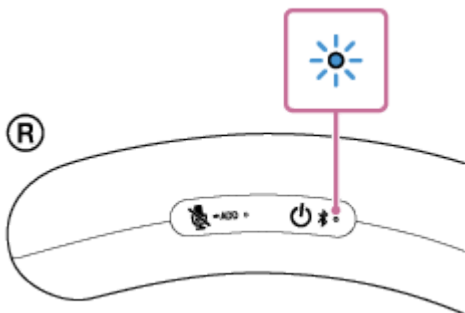

2 收到来电时，按下 （播放/呼叫）按钮。

本可穿戴式扬声器配备了内置全向性麦克风。您可以在不考虑麦克风位置的情况下进行通话。
有来电时，将会暂停播放并从可穿戴式扬声器中听到铃声。

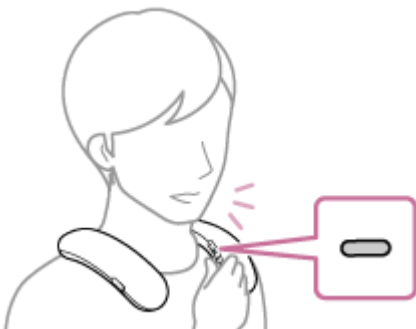

如果通过可穿戴式扬声器没有听到铃声


可穿戴式扬声器可能未与带有HFP或HSP的智能手机或移动电话建立连接。请检查智能手机或手机的连接状态。



3 当电话响铃或正在通话时，可通过按可穿戴式扬声器上的-/+（音量）按钮或操作智能手机或移动电话来调节音量。



关闭麦克风

按可穿戴式扬声器上的 （麦克风关闭）/ -ADD（扬声器添加）按钮。

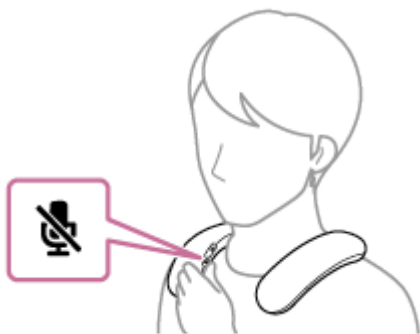

在通话过程中，按下 （麦克风关闭）/ -ADD（扬声器添加）按钮会触发语音提示（麦克风关），指示麦克风已关闭*。当再次按下按钮时，您会听到语音提示（麦克风开），指示麦克风已打开。

* 麦克风关闭状态是由每隔7秒钟发出的通知声来指示的。

4 要结束呼叫，请按 （播放/呼叫）按钮。

如果在呼叫前正在聆听音乐，则在呼叫结束时会继续播放。如果是通过操作智能手机或手机来结束呼叫，而且在呼叫前正在聆听音乐，则在呼叫结束时也会继续播放。

提示

- 接听电话时，有些智能手机或手机具有听筒使用优先权。对于HFP或HSP连接，请通过操作智能手机或移动电话将呼叫设备切换至可穿戴式扬声器。
- 音乐播放音量和通话音量是在可穿戴式扬声器上独立设置的。在通话期间更改音量不会影响音乐播放的音量。

注意

- 取决于智能手机或手机，有来电时可能不会暂停播放。
- 使用智能手机或移动电话时，至少应与可穿戴式扬声器保持50 cm的距离。如果可穿戴式扬声器与智能手机或移动电话距离太近，可能会产生噪音。
- 取决于智能手机或手机的型号、所安装的操作系统或应用程序，有些免提通话功能可能无法正确使用。
- 麦克风关闭功能适用于可穿戴式扬声器上的麦克风。它不会影响智能手机、手机或计算机上软件的麦克风设置。
- 根据来电者的语音质量和环境噪声，可穿戴式扬声器的内部音频信号处理可能无法完全发挥作用，从而导致通话质量差。

- 通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与Android™智能手机或iPhone相连
- 终止BLUETOOTH连接（使用后）
- 拨打电话

5-056-201-61(1) Copyright 2024 Sony Corporation



可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U


拨打电话

通过BLUETOOTH连接，即可利用支持BLUETOOTH配置协议HFP（免提配置协议）或HSP（耳机配置协议）的智能手机或移动电话进行免提通话。

- 如果您的智能手机或手机同时支持HFP和HSP，请将其设为HFP。
- 具体操作可能会因智能手机或手机而异。请参阅智能手机或手机随附的使用说明书。

1 将可穿戴式扬声器与智能手机或移动电话进行连接。

建立BLUETOOTH连接后，您会听到可穿戴式扬声器发出通知声，且 （电源）/ （BLUETOOTH）指示灯开始以蓝色闪烁。

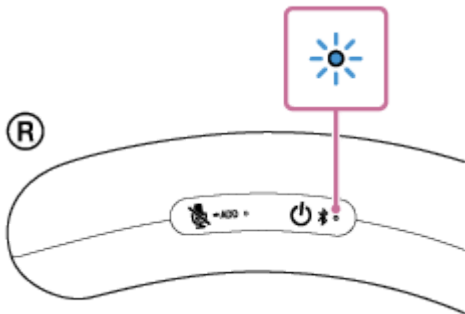


2 操作智能手机或手机拨打电话。


拨打电话时，将会暂停播放并从可穿戴式扬声器中听到拨号音。
本可穿戴式扬声器配备了内置全向性麦克风。您可以在不考虑麦克风位置的情况下进行通话。



如果通过可穿戴式扬声器没有听到拨号音

- 可穿戴式扬声器可能未与带有HFP或HSP的智能手机或移动电话建立连接。请检查智能手机或手机的连接状态。
- 按住 （播放/呼叫）按钮约2秒钟，将呼叫设备切换至可穿戴式扬声器。



3 当电话响铃或正在通话时，可通过按可穿戴式扬声器上的-/+（音量）按钮或操作智能手机或移动电话来调节音量。

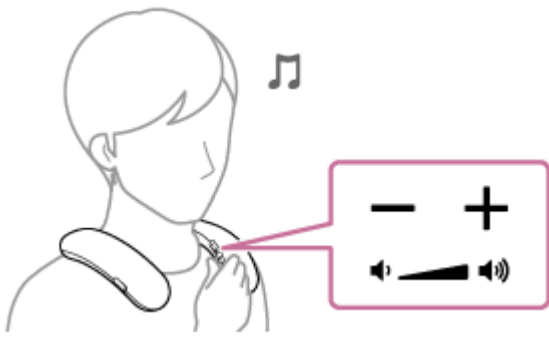

关闭麦克风

按可穿戴式扬声器上的  (麦克风关闭) / -ADD (扬声器添加) 按钮。



在通话过程中，按下  (麦克风关闭) / -ADD (扬声器添加) 按钮会触发语音提示 (麦克风关)，指示麦克风已关闭*。当再次按下按钮时，您会听到语音提示 (麦克风开)，指示麦克风已打开。

* 麦克风关闭状态是由每隔7秒钟发出的通知声来指示的。

4 要结束呼叫，请按 (播放/呼叫) 按钮。

如果在呼叫前正在聆听音乐，则在呼叫结束时会继续播放。如果是通过操作智能手机或手机来结束呼叫，而且在呼叫前正在聆听音乐，则在呼叫结束时也会继续播放。

提示

- 音乐播放音量和通话音量是在可穿戴式扬声器上独立设置的。在通话期间更改音量不会影响音乐播放的音量。

注意

- 取决于智能手机或手机，拨打电话时可能不会暂停播放。
- 使用智能手机或移动电话时，至少应与可穿戴式扬声器保持50 cm的距离。如果可穿戴式扬声器与智能手机或移动电话距离太近，可能会产生噪音。
- 麦克风关闭功能适用于可穿戴式扬声器上的麦克风。它不会影响智能手机、手机或计算机上软件的麦克风设置。
- 根据来电者的语音质量和环境噪声，可穿戴式扬声器的内部音频信号处理可能无法完全发挥作用，从而导致通话质量差。

相关主题

- [通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与Android™智能手机或iPhone相连](#)
- [终止BLUETOOTH连接 \(使用后\)](#)
- [接听电话](#)

可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U

“Sony | Headphones Connect”应用程序的用途

通过BLUETOOTH连接将安装有“Sony | Headphones Connect”应用程序的智能手机与可穿戴式扬声器相连，您可以：

- 进行均衡器设置
- 自定义均衡器设置
- 进行360 Reality Audio设置
- 选择BLUETOOTH编解码器（通过BLUETOOTH连接进行音频流播放时的质量）
- 调整音乐播放的音量
- 播放/暂停音乐，跳至上一曲目的开头部分/跳至下一曲目的开头部分
- 检查可穿戴式扬声器软件版本
- 更新可穿戴式扬声器软件
- 设置自动断电功能
- 打开/关闭多点连接（同时连接到2台设备）
- 更改多点连接中的设备
- 调整通知声和语音导引的音量
- 初始化可穿戴式扬声器

诸如此类

有关“Sony | Headphones Connect”应用程序的详细信息，请访问以下URL：

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

提示

- 可通过“Sony | Headphones Connect”应用程序执行的操作会因音频设备而异。该应用程序的规格和屏幕设计如有变动，恕不另行通知。

相关主题

- [自动断电功能](#)
- [将可穿戴式扬声器与2台BLUETOOTH设备同时相连（多点连接）](#)
- [通过BLUETOOTH连接选择音乐播放质量（编解码器）](#)
- [关于360 Reality Audio](#)
- [安装“Sony | Headphones Connect”应用程序](#)
- [初始化可穿戴式扬声器](#)

可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U

安装“Sony | Headphones Connect”应用程序

- 1 从Sony Style或App Store下载“Sony | Headphones Connect”应用程序并进行安装。

有关“Sony | Headphones Connect”应用程序的详细信息，请参阅以下URL：

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 安装完成后，启动“Sony | Headphones Connect”应用程序。

相关主题

- [“Sony | Headphones Connect”应用程序的用途](#)

可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U

从“Sony | Headphones Connect”应用程序访问支持信息

可从“Sony | Headphones Connect”应用程序访问最新的支持信息。

- 1 在“Sony | Headphones Connect”应用程序屏幕上选择[Help]。
- 2 此时出现[Headphones Connect Help]屏幕并显示支持信息。
- 3 选择所需的项目。

可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U

更新可穿戴式扬声器软件

使用“Sony | Headphones Connect”应用程序安装最新的可穿戴式扬声器软件，以享受全新功能或解决可穿戴式扬声器的某些问题。

请务必使用安装了最新软件的可穿戴式扬声器。

有关最新的可穿戴式扬声器软件以及如何更新软件的详情，请参阅支持网站上的信息。

在“Sony | Headphones Connect”应用程序上启用[Automatic download of software]设置（默认设置）的情况下，软件的下载与传输将会自动开始。

您还可以通过以下方式更新可穿戴式扬声器软件。

- 1 将更新软件从服务器下载到已安装“Sony | Headphones Connect”应用程序的智能手机上。
- 2 将更新软件从智能手机传输到可穿戴式扬声器上。
- 3 按照屏幕指示更新可穿戴式扬声器软件。

相关主题

- [“Sony | Headphones Connect”应用程序的用途](#)

可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U

规格

可穿戴式无线扬声器 (YY7861E)

扬声器部分

全音域单元

大约32 mm × 44 mm (2)

音箱类型

声学悬架模型

BLUETOOTH部分

通信系统

BLUETOOTH规格版本5.2

最大通信范围

视线约30 m

实际范围会根据设备之间的障碍物、微波炉周围的磁场、静电、无绳电话的使用、接收灵敏度、操作系统、软件应用程序等因素而有所不同。

频带

2.4 GHz频带 (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

调制方式

FHSS

兼容的BLUETOOTH配置文件

BLUETOOTH配置文件根据BLUETOOTH设备的特点对功能进行标准化。

A2DP (高级音频发送配置协议)

AVRCP (音频视频遥控配置协议)

HSP (耳机配置协议)

HFP (免提配置协议)

支持的编解码器

编解码器是一种音频信号的压缩和转换格式。

SBC (子频带编解码器)

AAC (高级音频编码)

LDAC

LDAC是由Sony开发的音频编码技术，即使通过BLUETOOTH连接也可以传输High-Resolution (Hi-Res) Audio内容。

相应的内容保护

SCMS-T

传输范围 (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (采样频率44.1 kHz)

注意

- 取决于网络环境，高比特率传输中可能会发生中断。

麦克风

类型

驻极体电容器

方向特性

全方向

有效频率范围

100 Hz - 7 000 Hz

一般

耗电量

前提是将能输出1.5 A电流的USB交流电源适配器用于电池充电连接。
约5 W（给内置锂离子电池充电时）

锂离子电池使用时间（使用BLUETOOTH连接进行播放）

- 约12小时*¹
 - 音量：20
- 约5小时*¹
 - 音量：31（最大）

为内置充电电池充电所需的时间

- 约4小时*²
- 约播放音乐60分钟（充电10分钟）*¹
 - 音量：20

工作温度

5 °C - 35 °C

*¹ 上述内置电池使用时间是使用我们指定的音乐源测量所得。由于受音量、所播放的歌曲、周围温度及使用条件等因素的影响，实际使用时间可能与所列的时间有所不同。

*² 在可穿戴式扬声器电源关闭的情况下，为空电池充满电（100%）所需的时间。

使用USB为电池充电的系统要求

使用能输入直流5 V 1.5 A的市售USB交流电源适配器。

请勿使用最大输出超过15 W（5 V，3 A）的USB交流电源适配器或USB端口。

兼容的iPhone/iPod机型

iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14、iPhone SE（第3代）、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE（第2代）、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7
（截止至2023年10月）

注意

- 规格和设计如有变动，恕不另行通知。
- 请参阅产品随附的参考指南，其中可能包含上述未列的规格信息。

注意事项

关于放置

- 为了消除故障风险，在放置或存放可穿戴式扬声器时，应避免以下位置。
 - 高温场所，例如直射的阳光下或照明设备的下面、热源附近或桑拿房中
 - 车窗关闭的车辆内（尤其是在夏季）
 - 灰尘过多的地方
 - 受到强烈振动的地方
 - 存放化妆品（例如防晒霜）和化学品（例如杀虫剂）的地方
- 请将本可穿戴式扬声器放置在平坦的水平面上。如果是放置在倾斜的表面上，可穿戴式扬声器可能会由于自身振动而导致侧翻或掉落，从而造成人身伤害、故障或性能下降。
- 取决于放置条件，本可穿戴式扬声器可能会掉落到地上。请勿在可穿戴式扬声器的近旁放置任何贵重物品。
- 本可穿戴式扬声器不防磁。请让易受磁场影响的物品（录音带、手表、现金卡以及带有磁性编码的信用卡等）远离可穿戴式扬声器。携带可穿戴式扬声器时，也应牢记这一点。

其他注意事项

- 可穿戴式扬声器属精密设备，故请勿使其受到剧烈震动，如使其掉落或进行击打。
- 可穿戴式扬声器在操作期间温度会上升，但这并非故障。
- 如果长时间使用本可穿戴式扬声器，其温度可能会升高，但这并不是故障。
- 请勿在极冷或极热的环境中使用或放置可穿戴式扬声器（温度超出5 °C - 35 °C范围）。如果在上述范围以外使用或放置可穿戴式扬声器，可穿戴式扬声器可能会自动停止以保护内部电路。
- 如果您有关于可穿戴式扬声器的任何疑问或问题未在本手册中涵盖，请咨询就近的Sony经销商。



可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U

有关充电的注意事项


内置锂离子电池的使用寿命

- 即使您有很长时间不会使用可穿戴式扬声器，也应每6个月为内置电池充满一次电，以保持其性能。
- 如果长时间未使用可穿戴式扬声器，为内置电池充电时可能会需要较长的时间。
- 可充电内置电池具有一定的使用寿命。随着时间的推移和内置电池使用次数的增加，可充电内置电池的容量会逐渐减少。当内置电池的使用时间明显缩短时（尽管已充满电），请联系就近的Sony经销商。
- 当内置电池的使用时间明显缩短时，可能表示可充电内置电池已失效。
- 可充电内置电池的使用寿命会因使用条件、环境及存放方式而异。

关于充电期间的警告

当可穿戴式扬声器检测到内部温度或可充电式内置电池有异常时，（电源）/（BLUETOOTH）指示灯会以橙色双闪。

- 环境温度超出5 °C - 35 °C的范围。
- 内置电池出现故障。
- 为内置电池充电的时间持续过长。

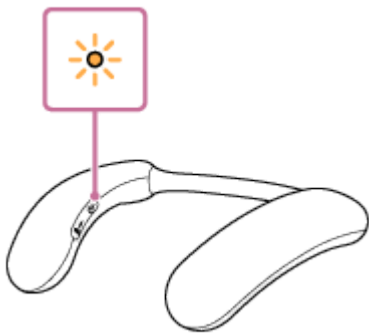

当检测到内置电池异常时，请立即停止充电，稍候片刻，然后再次为内置电池充电。如果问题仍然存在，请联系就近的Sony经销商。

注意

- 在电池充电过程中，可穿戴式扬声器无法打开，也无法使用BLUETOOTH功能。
- 电池充电完成并取下专用音频适配器（随附）时，请务必盖紧USB Type-C端口上的保护盖，以免因汗水或浸水而导致故障。
- 充电时间因内置电池的使用条件而异。
- 请在5 °C - 35 °C的环境温度下为可穿戴式扬声器充电。请注意，室温有可能会降至5 °C或以下，尤其是在冬季。
- 充电过程中，可穿戴式扬声器会变热。这不属于故障。
- 应避免暴露于温度快速变化、阳光直射、雾气缭绕、有沙尘或受到电冲击的环境中。此外，切勿将可穿戴式扬声器放在驻停于阳光下的车内。

- 您也可以将可穿戴式扬声器连接到带有USB充电端口的计算机上，以此为可穿戴式扬声器的内置电池充电。但是，并非所有计算机都已经过测试且与该过程兼容；同时，该过程也不适用于自己组装的计算机。
- 出于安全考虑，在极冷或极热的环境中会停止充电。如果充电需要较长的时间，也会令可穿戴式扬声器停止充电。为了解决这些问题，请断开可穿戴式扬声器的USB电缆，然后在5 °C - 35 °C的工作温度范围内重新连接。
- 在高温场所中使用时，音量可能会降低，以保护内置电池。
- 当内置电池电量不足时，最大功率输出会相应减小。
- 利用USB集线器充电时，只有使用带有授权标志的自供电USB集线器，才能保证正常工作。
- 当可穿戴式扬声器与未连接在交流电源插座上的计算机相连时，可穿戴式扬声器会消耗计算机的电池电量。请勿长时间将计算机与可穿戴式扬声器相连，以防计算机的电池电量被耗尽。

相关主题

- [为可穿戴式扬声器充电](#)

5-056-201-61(1) Copyright 2024 Sony Corporation

可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U

有关防水功能的注意事项

可穿戴式扬声器的防水性能

在保护盖牢固关闭的情况下，本可穿戴式扬声器具有相当于IPX4^{*1}的防水性能，其为IEC 60529针对电气设备的“外壳提供的防护等级（IP代码）^{*2}”所定义的“防止进水”等级。

防水性能规格适用的液体

适用	淡水、自来水
不适用	上述以外的液体（肥皂水、含有洗涤剂或沐浴露的水、洗发水、池水、温泉水、盐水等）

^{*1} IPX4相当等级：本可穿戴式扬声器在受到各个方向溅水的情况下仍能保持其性能。这意味着在距离300 mm到500 mm的地方沿各个方向喷溅10升/分钟的水进行10分钟测试后，本可穿戴式扬声器内部不会发现任何水迹。


^{*2} 本可穿戴式扬声器的附件和连接器（USB）不防水。为了降低火灾或触电的风险，在使用连接器（USB）时，请勿让可穿戴式扬声器接触水或水滴。不要在可穿戴式扬声器上放置花瓶或其他任何盛有液体的容器。

本可穿戴式扬声器的防水性能基于上述条件下的测量情况。请注意，因客户使用不当造成浸水或灰尘侵入而导致的故障，不在保修范围内。

要维护防水性能

请多加注意以下事项，确保正确使用可穿戴式扬声器。

- 本可穿戴式扬声器不具有抗水压设计。请勿将可穿戴式扬声器放入水中或是直接放在从水龙头中喷出的水下，以免发生故障。
- 请勿将热水直接倒在可穿戴式扬声器上，或从吹风机或其他装置对可穿戴式扬声器直接吹热风。也不要高温场所中使用可穿戴式扬声器，例如桑拿房中或热源附近。
- **⚠ 注意：**请小心处理保护盖（①）。保护盖对于维护防水性能起到重要作用。使用可穿戴式扬声器时，请确保完全关闭保护盖。关闭保护盖时，请小心不要让异物进入内部。如果保护盖未完全关闭，防水性能可能会下降，并可能因水进入可穿戴式扬声器而造成可穿戴式扬声器故障。

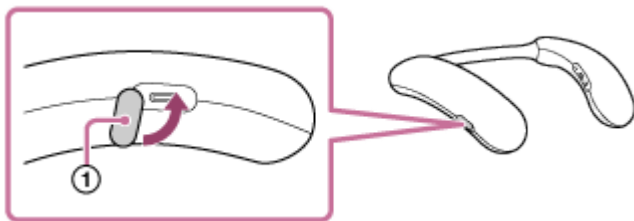

可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U

可穿戴式扬声器保养方式

按照以下保养步骤，可以更舒适、更长久地使用可穿戴式扬声器。

- 请勿让可穿戴式扬声器接触到诸如杀虫剂或太阳油等产品的化学成分。当可穿戴式扬声器表面脏污时，请用干的软布轻轻擦拭以将其除去，或是在表面脏污之前就用蘸有自来水或温水并拧干的布进行擦拭。不过，取决于脏污的类型，有时可能无法将其除去。
- 请擦除其表面的水分，然后将可穿戴式扬声器放置在干的软布上，以便排尽可穿戴式扬声器内部积聚的水。接着，在通风处将可穿戴式扬声器晾干，直到没有任何水分。
- 如果水进入可穿戴式扬声器的扬声器部分，音质可能会改变。这不属于故障。请擦除其表面的水分，然后将可穿戴式扬声器放置在干的软布上，以便排尽可穿戴式扬声器内部积聚的水。接着，在通风处将可穿戴式扬声器晾干，直到没有任何水分。

注意

- 如果可穿戴式扬声器表面脏污，请勿使用清洁剂、稀释剂、苯等清洁可穿戴式扬声器，因为会影响可穿戴式扬声器的防水功能。
- 尤其在寒冷地区，使用可穿戴式扬声器后，请务必擦除水分。将水分留在其表面可能会造成可穿戴式扬声器结冰和故障。
- 如果沙粒等进入可穿戴式扬声器的织物部件或其他部分，请仔细地将其去除。请勿对可穿戴式扬声器使用吸尘器等。否则，可能会损坏扬声器部分或可穿戴式扬声器的其他部分。

可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U

关于BLUETOOTH通信

- BLUETOOTH无线技术是一种可在智能手机和电脑等数字设备之间进行通信的短范围无线技术。最大通信距离可能视有无障碍物（人、金属物、墙壁等）或电磁环境而异。
- BLUETOOTH设备发出的微波可能会影响电子医疗设备的操作。在以下场所，请关闭可穿戴式扬声器及其他BLUETOOTH设备，以免引发事故：
 - 在医院、火车优先座位附近、存在易燃气体的地方、自动门附近或火灾警报器附近。
- 可穿戴式扬声器支持符合BLUETOOTH标准的安全功能，这种方式可确保在使用BLUETOOTH无线技术进行通信期间的安全性。但，取决于所配置的设置和其他因素，这种安全性可能不足。使用BLUETOOTH无线技术进行通信时要多加小心。
- 对于因在使用BLUETOOTH通信时发生信息泄漏而引发的任何损坏或损失，Sony不承担责任。
- 无法保证可与所有BLUETOOTH设备进行BLUETOOTH连接。
 - 连接可穿戴式扬声器的BLUETOOTH设备必须符合由Bluetooth SIG, Inc.制定的BLUETOOTH标准，且必须经过认证。
 - 即使所连接的设备满足BLUETOOTH标准，但有时候BLUETOOTH设备的特性或规格会使得其无法连接，或导致不同控制方法、显示或操作。
- 取决于可穿戴式扬声器所连的BLUETOOTH设备、通信环境或周围情况，有时可能会出现噪音或发生声音中断。
- 取决于待连接的设备，可能需要一些时间才会开始通信。
- 充电时，不能打开可穿戴式扬声器，或无法使用BLUETOOTH功能。
- 因BLUETOOTH设备和无线LAN（IEEE802.11ax/b/g/n）使用相同频带（2.4 GHz），故在配备无线LAN的设备附近使用时，可能会发生微波干扰，从而引起通信速率下降、噪音或连接失败。

注意

- 若要使用BLUETOOTH功能，其他BLUETOOTH设备必须与可穿戴式扬声器支持相同的配置协议。但即使支持相同的配置文件，功能也可能因BLUETOOTH设备的规格而存在区别。
- 基于BLUETOOTH无线技术的特性，传输侧的音频和音乐播放与可穿戴式扬声器侧的播放之间有轻微延迟。
- 在可穿戴式扬声器与带有内置收音机或调谐器的设备之间建立BLUETOOTH连接可能会导致设备音频中出现噪音。不应通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与此类设备一起使用。
- 使用可穿戴式扬声器时，应远离收音机或调谐器等设备。在此类设备附近使用可穿戴式扬声器可能会导致设备音频中出现噪音。

可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U

许可证

- 本产品包含Sony遵循与版权所有者签订的许可协议而使用的软件。本公司应软件版权所有者的要求，有义务告知客户协议内容。请访问以下URL，阅读许可证的内容。
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/24/>
- 本产品中所含软件包含根据GPL/LGPL和其他许可证（可能需要访问源代码）许可的受版权保护的软件。您可以通过以下网址找到GPL/LGPL（和其他许可证）所要求的相关源代码的副本。
您可以在我们最后一次发货后的三年内，通过以下网址的表格申请，从我们这里获得GPL/LGPL要求的物理介质的源代码。
此服务对收到此信息的任何人均有效。
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
请注意，Sony不会回答或回应关于此源代码内容的任何询问。
- “Made for Apple”徽章的使用，是指某配件可以与特定的标有该徽章的Apple产品连接，并且经开发者证明符合Apple性能标准。Apple并不对该装置的操作或其安全和规章标准的遵行提供保证。
- Dolby、杜比、Dolby Atmos、杜比全景声、和双 D 符号是杜比实验室特许公司的注册商标。
- 第三方所提供的服务可能在未事先告知的情况下变更、暂停或终止。对于此类情况，Sony概不负责。

可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U

商标

- Android是Google LLC的商标。
- Apple、Apple徽标、iPad、iPhone、iPod touch、Mac和macOS是Apple Inc.在美国和其他国家/地区的注册商标。
- Microsoft和Windows是Microsoft Corporation在美国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。
- BLUETOOTH®、蓝牙™文字商标和徽标是属于Bluetooth SIG, Inc.的商标或注册商标，索尼集团公司及其子公司对该标志的任何使用都获有使用许可。
- USB Type-C®和USB-C®是USB开发者论坛（USB Implementers Forum）的注册商标。
- LDAC和LDAC徽标是Sony Group Corporation或其附属公司的商标。

所有其它商标和注册商标是其各自所有者的商标或注册商标。在本手册中，未标注™和®标记。

可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U

如何解决出现的问题？

如果可穿戴式扬声器未按预期进行工作，请尝试以下步骤解决问题。

1. 确保可穿戴式扬声器充满电。



2. 重置可穿戴式扬声器。



3. 初始化可穿戴式扬声器。

该操作可将音量等设置恢复为默认设置，同时删除所有配对信息。



4. 请访问以下支持主页，获取有关可穿戴式扬声器的支持信息。

<https://www.sony.net/support/HT-AN7/>



5. 如果上述操作不起作用，请咨询就近的Sony经销商。

相关主题

- [重置可穿戴式扬声器](#)
- [初始化可穿戴式扬声器](#)

无法为可穿戴式扬声器充电



- 使用USB交流电源适配器（市售）时，应确保USB电缆牢固地连接在可穿戴式扬声器和USB交流电源适配器上。然后，确保将USB交流电源适配器牢固地连接到交流电源插座上。
- 使用USB交流电源适配器（市售）时，请确保其能够提供1.5 A或以上的输出电流。您可以使用输出电流为0.5 A（500 mA）或以上且小于1.5 A的USB交流电源适配器，但可能需要较长的时间才能完成充电。如果是用输出电流低于0.5 A（500 mA）的USB交流电源适配器为电池充电，其结果将无法保证。实际充电时间可能也会因环境温度而异。
- 您也可以将可穿戴式扬声器所连接的USB电缆连接到带有USB充电端口的计算机上，以此为可穿戴式扬声器的内置电池充电。但是，并非所有计算机都已经过测试且与该过程兼容；同时，该过程也不适用于自己组装的计算机。
- 请在5 °C - 35 °C的环境温度下为可穿戴式扬声器充电。请注意，视季节而定（尤其是在冬季），室温有可能会降至5 °C或以下。
- 取决于USB交流电源适配器的类型，电池充电可能会失败。
- 当计算机进入待机（睡眠）或休眠模式时，将无法通过计算机为电池充电。在这种情况下，请更改计算机的电源设置并重新为电池充电。

相关主题

- [为可穿戴式扬声器充电](#)
- [关于可穿戴式扬声器上的指示灯](#)
- [有关充电的注意事项](#)

可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U

无法打开可穿戴式扬声器或可穿戴式扬声器突然关闭

- 如果  (电源) /  (BLUETOOTH) 指示灯以蓝色保持点亮状态2秒钟并随即熄灭, 而且可穿戴式扬声器在打开后会立即关闭, 则说明可充电内置电池的电量已耗尽。请为内置电池充电。
- 可穿戴式扬声器的自动断电功能可能在起作用。当自动断电功能启用时, 在以下任意情况下, 如果在15分钟内未操作可穿戴式扬声器上的任何按钮, 则可穿戴式扬声器将自动关闭。
 - 连接用于音乐播放 (A2DP) 的BLUETOOTH设备无音频输入信号
 - 未连接BLUETOOTH设备
 - 通过专用音频线 (随附) 连接的设备无音频输入信号

提示

- 在可穿戴式扬声器上进行免提通话期间, 自动断电功能不会运行。
- 在充电过程中, 可穿戴式扬声器不会打开。

相关主题

- [为可穿戴式扬声器充电](#)
- [自动断电功能](#)
- [接听电话](#)
- [拨打电话](#)

可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U

无声音/只有一个扬声器组件有声音/音量较小/声音失真/扬声器输出中有嗡嗡声或噪音/听不到呼叫方的声音或声音较小

通用

- 确保可穿戴式扬声器和所连设备的电源均已打开。
- 确保所连设备上正在进行播放。
- 确保所连设备和可穿戴式扬声器的音量足够大。
- 确保可穿戴式扬声器与BLUETOOTH设备建立了BLUETOOTH连接。
- 将可穿戴式扬声器与要连接的设备重新配对。如果有其他连接的BLUETOOTH设备，则断开其他BLUETOOTH设备，然后重新配对。
- 为扬声器的BLUETOOTH连接质量选择“稳定连接优先（SBC）”。
- 将所连接的可穿戴式扬声器和设备远离微波炉和无线LAN等。
- 确保所连设备上的均衡器功能已停用。
- 若要使用扬声器添加功能通过BLUETOOTH连接两个可穿戴式扬声器，请将两者的软件更新至最新版本。
- 在所连接的设备上播放音频之前，请将专用音频适配器（随附）与专用音频线（随附）与USB Type-C端口断开连接。
- 将可穿戴式扬声器靠近要连接的设备。移开可穿戴式扬声器与待连接设备之间的任何障碍物。

与电视机相连时

- 确保电视机、可穿戴式扬声器和发射器（另售）均已打开。
- 将发射器（另售）与兼容3D环绕声的BRAVIA电视机断开后，将其重新与BRAVIA电视机连接。务必将电缆完全插入端口内。
- 将发射器（另售）远离微波炉和无线LAN接入点等设备。
- 将可穿戴式扬声器和发射器（另售）远离收音机或调谐器等设备。在此类设备附近使用可穿戴式扬声器和发射器（另售）可能会导致设备音频中出现噪音。
- 如果其他无线设备（电视机、条形音箱等）有无线电干扰，请调整发射器（另售）的位置。（例如，将发射器从左向右或向中心移动。）
- 使用扬声器添加功能时，如果有其他任何BLUETOOTH设备连接在电视机上，请断开此类其他BLUETOOTH设备的连接。

与除电视以外的其他设备连接时

- 要在计算机上使用视频通话应用程序，请操作计算机，将BLUETOOTH配置协议更改为HFP或HSP。在视频通话期间，音质可能会因通信链路的状况而变差。
- 确保可穿戴式扬声器的麦克风未关闭。

- 查看BLUETOOTH设备上的音频设置，确保将可穿戴式扬声器配置为在通话期间输出音频。
- 有些BLUETOOTH设备可以更改BLUETOOTH连接质量。如果您的设备兼容此功能，请为BLUETOOTH连接质量选择“稳定连接优先（SBC）”。有关详细信息，请参阅设备随附的使用说明书。
- 确保将电脑配置为在与可穿戴式扬声器相连的情况下，通过[BRAVIA Theatre U]输出音频。
- 当通过可穿戴式扬声器聆听计算机上的音乐时，在建立连接后的最初几秒钟内，音质可能会很差（例如难以听到人声等）。这是由计算机规范造成的（在通信开始时优先保证连接稳定，然后在几秒钟内切换到音质优先），并不表示可穿戴式扬声器出现故障。
如果几秒钟后音质未见改善，请操作电脑以建立连接进行音乐播放（A2DP）。有关计算机操作，请参阅计算机随附的使用说明书。
- 如果可穿戴式扬声器和用于音乐播放的源BLUETOOTH设备是通过HFP或HSP BLUETOOTH配置协议进行连接的，请操作所连接的设备，切换为进行音乐播放的BLUETOOTH连接（A2DP）。
- 在可穿戴式扬声器与带有内置收音机或调谐器的设备之间建立BLUETOOTH连接可能会导致设备音频中出现噪音。不应通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与此类设备一起使用。
- 使用可穿戴式扬声器时，应远离电视机、收音机或调谐器等设备。在此类设备附近使用可穿戴式扬声器可能会导致设备音频中出现噪音。
- 使用扬声器添加功能或通话功能时，如果有其他任何BLUETOOTH设备（如鼠标或键盘）连接在BLUETOOTH设备上，请断开其他此类BLUETOOTH设备。
- 声音可能无法输出，具体取决于所连接的BLUETOOTH设备中使用的应用程序。如果发生这种情况，请关闭应用程序后再次打开可能会有所改善。
- 在以模拟音频输入模式播放音频时，请确保专用音频适配器（随附）和专用音频线（随附）稳固插入至USB Type-C端口。
- 如果通过专用音频线（随附）连接的设备为单声道，则只能从左侧扬声器（L侧）输出声音。


相关主题

- [将可穿戴式扬声器通过BLUETOOTH连接至3D环绕声兼容的BRAVIA电视机](#)
- [将可穿戴式扬声器通过发射器（另售）由BLUETOOTH连接至3D环绕声兼容的BRAVIA电视机](#)
- [通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与电视机相连](#)
- [通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与Windows电脑相连](#)
- [通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与Mac电脑相连](#)
- [通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与Android™ 智能手机或iPhone相连](#)
- [通过BLUETOOTH连接聆听设备的音乐](#)
- [通过BLUETOOTH连接选择音乐播放质量（编解码器）](#)
- [通过可穿戴式扬声器聆听电视机音频](#)
- [关于可穿戴式扬声器上的指示灯](#)
- [接听电话](#)
- [拨打电话](#)
- [“Sony | Headphones Connect”应用程序的用途](#)

可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U

无法将可穿戴式扬声器与BLUETOOTH设备配对

无法将可穿戴式扬声器与发射器（另售）配对

- 将可穿戴式扬声器放在距离发射器（另售）1 m的范围内。
- 确保可穿戴式扬声器和发射器（另售）均已打开并处于配对模式。
- 当发射器（另售）上的指示灯未以蓝色双闪时，按住 （BLUETOOTH）按钮约5秒钟。这样会令指示灯开始双闪（配对模式）。

无法将可穿戴式扬声器与BLUETOOTH设备配对

- 若要使用扬声器添加功能，请与 （电源）/ （BLUETOOTH）指示灯以蓝色闪烁的可穿戴式扬声器进行配对。
- 将BLUETOOTH设备放在距离可穿戴式扬声器1 m的范围内。
- 对于与Android智能手机的BLUETOOTH连接而言，可穿戴式扬声器兼容OS 9.0或更高版本的设备。它不兼容OS 8.x或更早版本的设备。
- 对于与Apple iOS设备的BLUETOOTH连接而言，可穿戴式扬声器兼容iOS 15.0或更高版本的设备。它不兼容iOS 14.x或更早版本的设备。
- 如果初始化可穿戴式扬声器，则可能无法连接Android智能手机。在这种情况下，请从Android智能手机和可穿戴式扬声器中删除配对信息，然后重新配对。
- 初始化可穿戴式扬声器后，它可能不再与之前配对的iPhone保持连接。在这种情况下，请从iPhone中删除可穿戴式扬声器的配对信息，然后重新配对。
- 确保要与可穿戴式扬声器进行配对的BLUETOOTH设备已打开，且设备上的BLUETOOTH功能已激活。
- 如果要与可穿戴式扬声器进行配对的BLUETOOTH设备上未显示可穿戴式扬声器的名称，请关闭设备上的BLUETOOTH功能，然后再将其重新打开。这样有可能会解决问题。

相关主题

- [将可穿戴式扬声器通过发射器（另售）由BLUETOOTH连接至3D环绕声兼容的BRAVIA电视机](#)
- [通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与Android™ 智能手机或iPhone相连](#)
- [关于可穿戴式扬声器上的指示灯](#)
- [初始化可穿戴式扬声器](#)

可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U

跳音

- 将可穿戴式扬声器的BLUETOOTH连接品质设为“稳定连接优先（SBC）”。详情请见[“通过BLUETOOTH连接选择音乐播放质量（编解码器）”](#)。
- 该问题可通过在BLUETOOTH设备上更改无线播放质量设定而改善。有关详细信息，请参阅BLUETOOTH设备随附的使用说明书。
- 在以下情况下，BLUETOOTH通信可能被禁用，或者可能出现噪音或音频中断。
 - 当可穿戴式扬声器与BLUETOOTH设备之间有人体时
 - 当可穿戴式扬声器与BLUETOOTH设备之间存在障碍物，例如金属或墙壁
 - 在有无线LAN、使用微波炉或产生电磁波的地方等
 - 附近有其他无线通讯音频设备或其他人，例如在火车站或拥挤的火车上
- 如果正在用智能手机聆听音乐，关闭不必要的应用程序或重启智能手机可能会改善这种情况。如果正在用电脑聆听音乐，关闭不必要的应用程序或窗口并重启电脑。
- 将可穿戴式扬声器与BLUETOOTH设备重新连接。
将可穿戴式扬声器关闭后再打开，以进行BLUETOOTH连接。
- 在“Sony | Headphones Connect”应用程序上关闭服务链接可减少音频中断量。
- 重置可穿戴式扬声器。
- 将可穿戴式扬声器初始化，并将其与设备重新配对。

相关主题

- [重置可穿戴式扬声器](#)
- [初始化可穿戴式扬声器](#)

可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U

无法将可穿戴式扬声器同时与2个设备相连（多点连接）

- 使用扬声器添加功能时，无法使用多点连接功能。
 - 视BLUETOOTH设备而定，您可能无法使用多点连接功能。
-

相关主题


- [将可穿戴式扬声器与2台BLUETOOTH设备同时相连（多点连接）](#)

可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U

重置可穿戴式扬声器

在以下情况下，请在充电过程中同时按下  (电源) /  (BLUETOOTH) 按钮和  (麦克风关闭) /  (扬声器添加) 按钮，以重置可穿戴式扬声器。

- 打开可穿戴式扬声器后，无法对其进行操作。
- 完成配对问题的故障排除后，无法对可穿戴式扬声器进行操作。
诸如此类

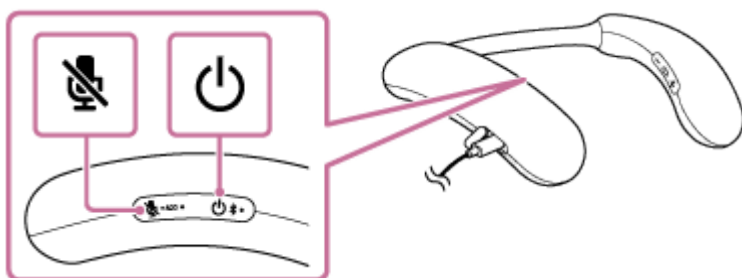




注意

- 重置可穿戴式扬声器不会删除其配对信息。
- 重置可穿戴式扬声器可能会改变其音量、功能或声音设置。

可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U

初始化可穿戴式扬声器


如果可穿戴式扬声器在重置后无法成功运行，请初始化可穿戴式扬声器以恢复其默认设置。
确保可穿戴式扬声器已关闭，然后同时按下可穿戴式扬声器上的 （电源）/ （BLUETOOTH）按钮和 （播放/呼叫）按钮约7秒钟。

注意

- 在充电过程中，无法初始化可穿戴式扬声器。



完成初始化后，（电源）/ （BLUETOOTH）指示灯将以蓝色闪烁4次。

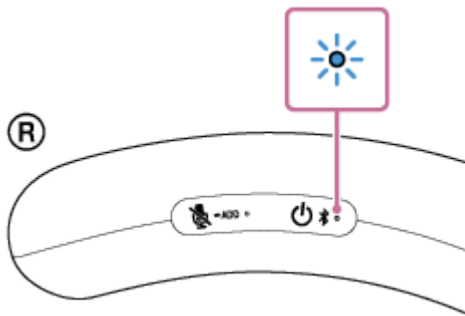

诸如音量等设置将恢复为默认设置，同时删除所有BLUETOOTH设备的配对信息。

相关主题

- [将可穿戴式扬声器通过BLUETOOTH连接至3D环绕声兼容的BRAVIA电视机](#)
- [将可穿戴式扬声器通过发射器（另售）由BLUETOOTH连接至3D环绕声兼容的BRAVIA电视机](#)
- [通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与电视机相连](#)
- [通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与Windows电脑相连](#)
- [通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与Mac电脑相连](#)
- [通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与Android™智能手机或iPhone相连](#)
- [重置可穿戴式扬声器](#)

可穿戴式无线扬声器
BRAVIA Theatre U

通过BLUETOOTH连接与智能手机或电脑相连

可将可穿戴式扬声器与智能手机或电脑进行BLUETOOTH连接来聆听音频。请参见适用于您的设备的BLUETOOTH连接说明。

[通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与Windows电脑相连](#)

[通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与Mac电脑相连](#)

[通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与Android™智能手机或iPhone相连](#)