

無線頸掛式揚聲器
BRAVIA Theatre U



型號：YY7861E

以下內容說明本頸掛式揚聲器的使用方式。請從導覽窗格中選擇一項主題。

設計與規格如有變更，恕不另行通知。

若要使用所有功能和改進的效能，請將頸掛式揚聲器的軟體和“Sony | Headphones Connect”應用程式更新至最新版本。

欣賞電視和行動裝置上的音訊

[查看如何將頸掛式揚聲器連線至與360 Spatial Sound Personalizer相容的BRAVIA電視](#)

透過連線至與360 Spatial Sound Personalizer相容的BRAVIA電視，您可享受360空間音效的電視音訊。根據BRAVIA電視型號，可能需要傳輸器（另售）。

[與電視建立BLUETOOTH®連線](#)

可以透過支援A2DP（進階音訊配送設定檔）的電視BLUETOOTH連線，從頸掛式揚聲器聆聽電視音訊。

[與智慧型手機或電腦建立BLUETOOTH連線](#)

可以透過至智慧型手機或電腦的BLUETOOTH連線，從頸掛式揚聲器聆聽音樂。

準備工作

[隨附物品](#)

[各部件和控制器](#)

[調整頸帶寬度](#)

[關於頸掛式揚聲器上的指示燈](#)

電源/充電

[為頸掛式揚聲器充電](#)

[開啟電源](#)

[關閉電源](#)

[自動關閉電源功能](#)

進行連接

BRAVIA電視與360 Spatial Sound Personalizer相容

[查看如何將頸掛式揚聲器連線至與360 Spatial Sound Personalizer相容的BRAVIA電視](#)

[透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連線至與360 Spatial Sound Personalizer相容的BRAVIA電視](#)

[透過BLUETOOTH連線經傳輸器（另售）將頸掛式揚聲器連線至與360 Spatial Sound Personalizer相容的BRAVIA電視](#)

電視

[透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連接至電視](#)

Windows® 電腦

[透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連線至Windows電腦](#)

[透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連線至已配對Windows電腦](#)

Mac電腦

[透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連線至Mac電腦](#)

[透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連線至已配對Mac電腦](#)

智慧型手機/iPhone

[透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連接至Android™智慧型手機或iPhone](#)

[透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連接至已配對Android智慧型手機或iPhone](#)

多點連線

[同時連線頸掛式揚聲器與2 BLUETOOTH裝置（多點連接）](#)

[同時使用2頸掛式揚聲器（揚聲器新增）](#)

聆聽電視音訊

[透過頸掛式揚聲器聆聽電視音訊](#)

聆聽音樂

BLUETOOTH裝置

[透過BLUETOOTH連線聆聽裝置的音樂](#)

[選擇BLUETOOTH連線音樂播放品質（編解碼器）](#)

[終止BLUETOOTH連線（使用後）](#)

[關於360 Reality Audio](#)

聆聽遊戲機的聲音

[使用專用音訊電纜（隨附）收聽](#)

通話

[在電腦上進行視訊通話](#)

[接聽來電](#)

[撥打電話](#)

使用應用程式

[您可以用“Sony | Headphones Connect”應用程式進行的操作](#)

[安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式](#)

[從“Sony | Headphones Connect”應用程式存取支援資訊](#)

[更新頸掛式揚聲器軟體](#)

資訊

規格

關於使用的注意事項

[注意事項](#)

[充電注意事項](#)

[防水規格的注意事項](#)

[如何保養頸掛式揚聲器](#)

[關於BLUETOOTH通訊](#)

[關授權](#)

商標

疑難排解

[如何解決問題？](#)

電源供應

[無法為頸掛式揚聲器充電](#)

[無法開啟頸掛式揚聲器，或頸掛式揚聲器突然關閉](#)

聲音

[沒有聲音/只有單邊喇叭元件發出聲音/音量低/聲音失真/喇叭輸出音訊時有嗡嗡聲或雜訊/聽不到來電者的聲音或聲音極小](#)

BLUETOOTH連接

[頸掛式揚聲器無法和BLUETOOTH裝置配對](#)

[聲音跳躍](#)

[無法同時連接頸掛式揚聲器與2台裝置（多點連線）](#)

重設

[重置頸掛式揚聲器](#)

[初始化頸掛式揚聲器](#)

無線頸掛式揚聲器
BRAVIA Theatre U

隨附物品

如果缺少任何物品，請聯絡您的經銷商。()中的數字表示物品數量。

- 無線頸掛式揚聲器 (1)




- USB Type-C®連接線 (USB-A轉USB-C®) (1)



- 專用音訊電纜 (1)




- 專用音訊轉接器 (1)
(購買時附專用音訊電纜 (隨附) 。)



- 文件 (1 組)

無線頸掛式揚聲器
BRAVIA Theatre U

各部件和控制器

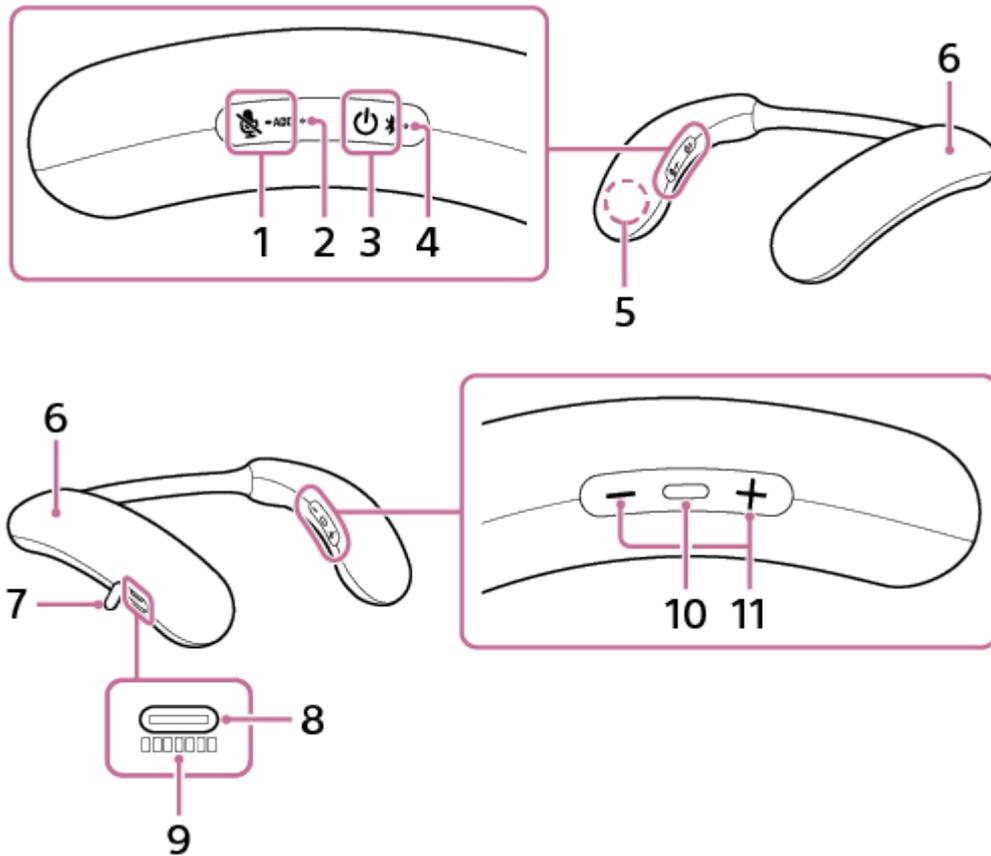

1. (麥克風關閉) / (揚聲器新增) 按鈕
2. (麥克風關閉) / (揚聲器新增) 指示燈 (點亮橘燈或白燈)
麥克風關閉和揚聲器新增功能的狀況由橘色或者白色指示燈顯示。
3. (電源) / (BLUETOOTH) 按鈕
4. (電源) / (BLUETOOTH) 指示燈 (亮起橘燈或藍燈)
電池充電時，持續亮起橘燈。頸掛式揚聲器的電源或通訊狀態會以橘色或藍色指示燈表示。
5. 麥克風
6. 喇叭元件
7. 保護蓋
8. USB Type-C連接埠
9. 序列號
10. (播放/通話) 按鈕
11. (音量) 按鈕

相關主題

- [關於頸掛式揚聲器上的指示燈](#)

5-056-199-41(1) Copyright 2024 Sony Corporation


無線頸掛式揚聲器
BRAVIA Theatre U

調整頸帶寬度

可以調整頸帶寬度以按照喜歡的方式將頸掛式揚聲器佩戴於頸部底部。

1 調整頸帶寬度，使其在頸部底部佩戴時感覺舒適。


頸掛式揚聲器的頸帶部分由保持其形狀的材料製成。

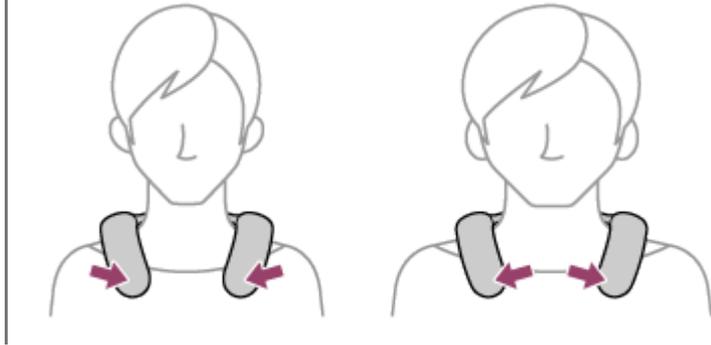


調整頸帶寬度時的注意事項

請勿過度用力展開或彎曲頸帶。頸帶的極度變形將使其無法恢復到原來的形狀。不遵守以下注意事項可能會導致產品故障或無法運行，或可能損壞內部電纜和零件。


- 請勿過度展開頸帶

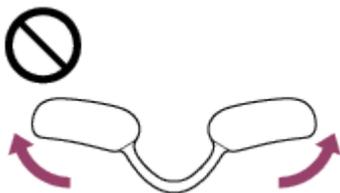


- 請勿纏繞頸帶

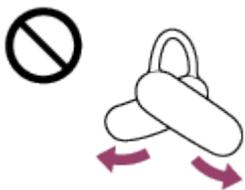

- 請勿過度扭轉頸帶

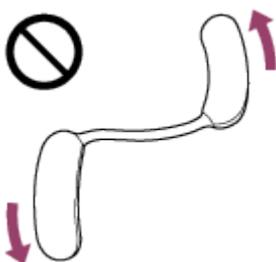

- 請勿彎曲頸帶

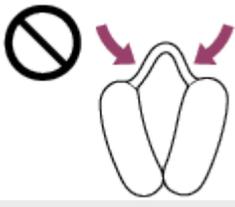

5-056-199-41(1) Copyright 2024 Sony Corporation

無線頸掛式揚聲器

BRAVIA Theatre U

關於頸掛式揚聲器上的指示燈

指示燈提供以下有關頸掛式揚聲器的資訊。

●：亮起藍燈 / ●：點亮橘燈 / ○：亮起白燈 / -：熄滅

⏻ (電源) / 🔌 (BLUETOOTH) 指示燈

頸掛式揚聲器已開啟

●-● (閃爍藍燈兩次。)

如果頸掛式揚聲器的電池電量為20%或以下 (需要充電)，則指示顯示如下。

●-●-● (緩慢閃爍橘燈10次。)

頸掛式揚聲器正在關閉

● (持續亮起藍燈大約2秒。)

頸掛式揚聲器內建電池的電量不足

●-●-● (緩慢閃爍橘燈10次。)

有關BLUETOOTH功能的資訊

- 頸掛式揚聲器處於配對模式：

● ●-●-● (持續閃爍藍燈兩次。)

- 連線嘗試暫停/執行中：

●-●-●-●-●-●-●-●-● (以大約1秒的間隔持續閃爍藍燈達30秒。)

如果頸掛式揚聲器的電池電量為20%或以下 (需要充電)，則指示顯示如下。

●-●-●-●-●-●-●-●-● (以約1秒的間隔持續閃爍橘燈達30秒。)

- 連線已建立：

● ● ● ● ● ● ● ● (持續快速閃爍藍燈大約5秒。)

- 連線保持建立/執行一次按鈕操作：

●-●-●-●-●-●-●-●-● (以大約5秒的間隔持續閃爍藍燈達30秒。)

如果頸掛式揚聲器的電池電量為20%或以下 (需要充電)，則指示顯示如下。

●-●-●-●-●-●-●-●-● (以約5秒的間隔持續閃爍橘燈達30秒。)

- 有來電：

● ● ● ● ● ● ● ● (持續快速閃爍藍燈。)

對於連線嘗試暫停/執行中或連線保持建立/執行一次按鈕操作的指示，指示燈會在預先定義的時間內自動熄滅。在頸掛式揚聲器上執行任何操作時，指示燈會在預先定義的時間內再次持續閃爍。

有關類比音訊播放的資訊

●-●-●-●-●-●-●-●-● (以大約1秒的間隔持續閃爍藍燈達30秒。)

如果頸掛式揚聲器的電池電量為20%或以下 (需要充電)，則指示顯示如下。

●-●-●-●-●-●-●-●-● (以約1秒的間隔持續閃爍橘燈達30秒。)

有關電池充電的資訊

- 正在充電：
 (持續亮起橘燈。)
充電完成時，指示燈會熄滅。
- 電池充電發生異常 (例如電池溫度異常)：
 (持續閃爍橘燈兩次。)

其他資訊

- 頸掛式揚聲器軟體正在更新：
 (持續緩慢閃爍藍燈。)
- 初始化完成：
 (閃爍藍燈4次。)
如需詳細資訊，請參考“[初始化頸掛式揚聲器](#)”。

(麥克風關閉) / ADD (揚聲器新增) 指示燈

麥克風關閉時

 (持續點亮橘燈大約30秒。)

麥克風開啟時指示燈熄滅。

指示燈會在預定的時間內自動熄滅。在頸掛式揚聲器上執行任何操作時，指示燈會在預定的時間內再次亮起。

有關揚聲器新增功能的資訊

- 連線嘗試暫停/連線失敗
 (以大約1秒的間隔持續閃爍白燈。)
- 連線已建立
 (持續亮起白燈大約30秒。)
指示燈會在預定的時間內自動熄滅。在頸掛式揚聲器上執行任何操作時，指示燈會在預定的時間內再次亮起。

相關主題

- [各部件和控制器](#)
- [初始化頸掛式揚聲器](#)

無線頸掛式揚聲器
BRAVIA Theatre U

為頸掛式揚聲器充電


頸掛式揚聲器配備充電式內建鋰離子電池。在使用頸掛式揚聲器前，使用USB交流電源供應器（市售）和USB Type-C線纜為電池充電。

第一次使用頸掛式揚聲器時，請務必先為內建電池充電1小時以上，再開啟頸掛式揚聲器。

1 將頸掛式揚聲器連接至交流插座以為其充電。

將USB Type-C纜線（隨附）的一端連接至頸掛式揚聲器的USB Type-C連接埠，將另一端連接至USB交流電源供應器（市售），然後將USB交流電源供應器連接至交流插座。

頸掛式揚聲器支援輸出電流為1.5 A的USB交流電源供應器。

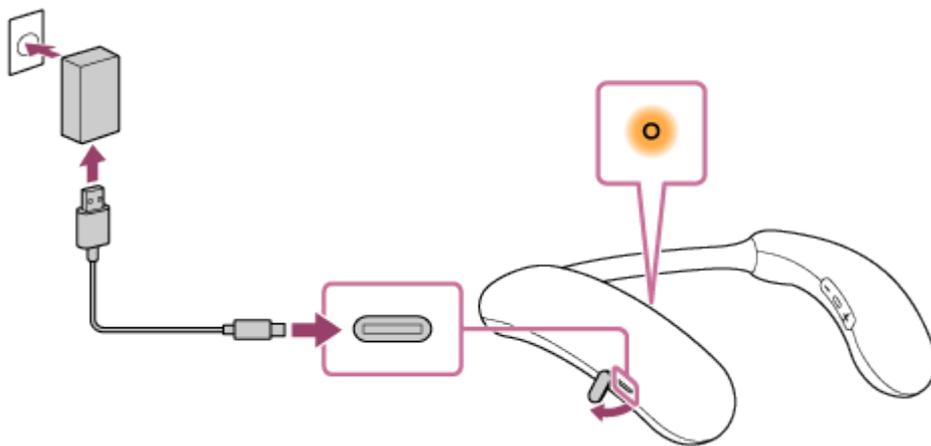

充電時， ⏻ （電源）/ 🔌 （BLUETOOTH）指示燈會持續亮起橘燈。

預估充電時間會因連接USB交流電源供應器（市售）的功率輸出容量而異。此外，視USB交流電源供應器和USB連接線的類型及規格，充電時間可能會較下述時間長。充電時間也可能會根據環境溫度而與下述時間有所不同。

下列時間僅供參考。

- 當連線輸出電流為1.5 A的USB交流電源供應器時，充電會在約4小時^{*}後完成，且 ⏻ （電源）/ 🔌 （BLUETOOTH）指示燈會熄滅。
- 使用USB交流電源供應器（市售）時，請確認其具備1.5 A以上的電流輸出能力。您可使用輸出電流介於0.5 A（500 mA）至1.5 A之間的USB交流電源供應器，但充電可能需要耗費較長時間。

^{*} 頸掛式揚聲器關閉時，空電池充滿電所需的時間（100%）。

在充電結束時將USB纜線從頸掛式揚聲器拔除後，務必將保護蓋關緊。

保護蓋在維持防水效能方面具有非常重要的作用。

確認充電完成

使用USB交流電源供應器（市售）將頸掛式揚聲器連線至交流插座時，若內建電池已完全充滿電，則 ⏻ （電源）/ 🔌 （BLUETOOTH）指示燈會亮起橘燈，並在約1分鐘後熄滅。

● 使用安裝OS 9.0或更新版本作業系統的Android智慧型手機時

當頸掛式揚聲器透過HFP（免持設定檔）BLUETOOTH連線連接至Android智慧型手機時，輕觸智慧型手機上的[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]。頸掛式揚聲器的剩餘電池電量會與已連接BLUETOOTH裝置名稱一起顯示。如需詳細資訊，請參閱Android智慧型手機隨附的使用說明書。

請注意，智慧型手機上顯示的剩餘電池電量可能與頸掛式揚聲器的實際剩餘電池電量不同。此資訊僅供參考。


- 使用安裝iOS 15.0或更新版本作業系統的iPhone時

當頸掛式揚聲器透過HFP (免持設定檔) BLUETOOTH連線連接至iPhone時，頸掛式揚聲器的剩餘電池電量會顯示在iPhone小工具畫面上。如需詳細資訊，請參閱iPhone隨附的使用說明書。

請注意，iPhone上顯示的剩餘電池電量可能與頸掛式揚聲器的實際剩餘電池電量不同。此資訊僅供參考。

按  (電源) /  (BLUETOOTH) 按鈕查看充電式內建電池的電量。

當頸掛式揚聲器開啟時，按  (電源) /  (BLUETOOTH) 按鈕會根據剩餘電池電量觸發下列語音導引。

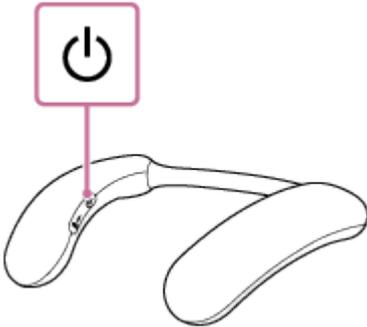

- 81% - 100%：“Battery fully charged” (電池已充滿)
- 61% - 80%：“Battery about 80%” (電量約80%)
- 41% - 60%：“Battery about 60%” (電量約60%)
- 21% - 40%：“Battery about 40%” (電量約40%)
- 1% - 20%：“Battery about 20%” (電量約20%)

內建電池壽命

有關充電式內建電池的充電時間及BLUETOOTH裝置播放時長，請參考“規格”。

內建電池電量不足時

當聽見通知音和語音導引 (Low battery (電池電量不足)) 且  (電源) /  (BLUETOOTH) 指示燈開始緩慢閃爍橘燈時，表示充電式內建電池的電力不足。請提前為頸掛式揚聲器充電。

當剩餘電池電量過低而無法開啟頸掛式揚聲器時，您會聽見通知音和語音導引 (Battery is empty (電池電量耗盡)) 且頸掛式揚聲器會自動關閉。在此情況下，請為頸掛式揚聲器充電。

如開啟電源，但  (電源) /  (BLUETOOTH) 指示燈亮起藍燈約2秒，然後電源關閉，則充電式內建電池無剩餘電量。在此情況下，請為頸掛式揚聲器充電。

提示

- 使用USB纜線將頸掛式揚聲器連接至具有USB充電埠的電腦，也能為頸掛式揚聲器的內建電池充電。不過，並非所有電腦皆經過測試並確定相容於此程序，該程序不適用於組裝電腦。

注意

- 將頸掛式揚聲器連接至交流插座或電腦會自動關閉頸掛式揚聲器。與電源連接時，頸掛式揚聲器不會開啟。
- 內建電池的電力不足時，最大功率輸出也會降低。
- 在極度寒冷或炎熱的環境中，會基於安全因素而停止充電。若充電時間過長，也會停止為頸掛式揚聲器充電。若要解決這些問題，請拔除USB纜線，並在介於5 °C至35 °C的操作溫度範圍內重新連接，然後重新充電頸掛式揚聲器。請注意，室溫可能降到5 °C或以下，尤其在冬季。為頸掛式揚聲器充電時，應同時考量到環境溫度。
- 請勿在可能遭水潑濺的地方為頸掛式揚聲器內建電池充電。USB Type-C線纜 (隨附) 及保護蓋後方的USB連接埠不具備防水設計。
- 即使打算長時間不使用本頸掛式揚聲器，也請每6個月將內建電池充滿電，以維持其效能。

- 當Android智慧型手機設為僅建立用於音樂播放 (A2DP) 的BLUETOOTH連線時，頸掛式揚聲器的剩餘電池電量不會顯示在智慧型手機上。

相關主題

- [開啟電源](#)
- [充電注意事項](#)


5-056-199-41(1) Copyright 2024 Sony Corporation

無線頸掛式揚聲器
BRAVIA Theatre U

開啟電源

- 1 按住  (電源) /  (BLUETOOTH) 按鈕大約2秒，直到聽見通知音。

頸掛式揚聲器會開啟，且  (電源) /  (BLUETOOTH) 指示燈會開始閃爍藍燈。

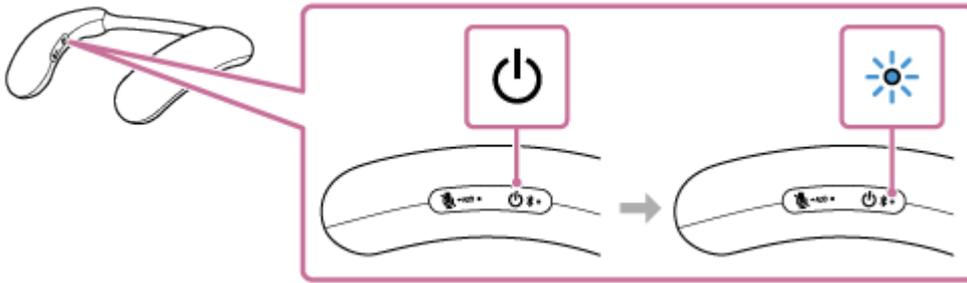

注意

- 當聽見通知音和語音導引 (Low battery (電池電量不足)) 且  (電源) /  (BLUETOOTH) 指示燈開始緩慢閃爍橘燈時，表示充電式內建電池的電力不足。請提前為頸掛式揚聲器充電。
- 當剩餘電池電量過低而無法開啟頸掛式揚聲器時，您會聽見通知音和語音導引 (Battery is empty (電池電量耗盡)) 且頸掛式揚聲器會自動關閉。為頸掛式揚聲器充電。
- 如開啟電源，但  (電源) /  (BLUETOOTH) 指示燈亮起藍燈約2秒，然後電源關閉，則充電式內建電池無剩餘電量。在此情況下，請為頸掛式揚聲器充電。

相關主題


- [關閉電源](#)
- [為頸掛式揚聲器充電](#)
- [關於頸掛式揚聲器上的指示燈](#)

無線頸掛式揚聲器
BRAVIA Theatre U

關閉電源

- 1 按住  (電源) /  (BLUETOOTH) 按鈕大約2秒，直到聽見通知音。

頸掛式揚聲器關閉，且  (電源) /  (BLUETOOTH) 指示燈亮起約2秒然後熄滅。

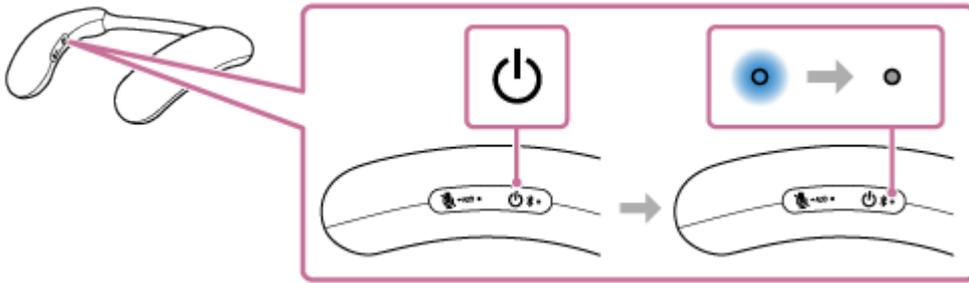

相關主題

- [自動關閉電源功能](#)

無線頸掛式揚聲器
BRAVIA Theatre U

自動關閉電源功能

在購買時的設定下，如果在以下任何情況下15分鐘內沒有操作頸掛式揚聲器上的按鈕，頸掛式揚聲器將自動關閉。

- 連線用於音樂播放 (A2DP) 的BLUETOOTH裝置沒有音訊輸入訊號
- 無BLUETOOTH裝置連線
- 透過專用音訊電纜 (隨附) 連接的裝置沒有音訊輸入訊號

提示

- 頸掛式揚聲器免提通話期間，自動關閉電源功能不運行。

透過“Sony | Headphones Connect”應用程式，您可變更頸掛式揚聲器自動關閉前的等待時間。如需詳細資訊，請參閱“Sony | Headphones Connect”應用程式的說明指南，網址為：

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

相關主題

- [接聽來電](#)
- [撥打電話](#)
- [您可以用“Sony | Headphones Connect”應用程式進行的操作](#)

無線頸掛式揚聲器

BRAVIA Theatre U

查看如何將頸掛式揚聲器連線至與360 Spatial Sound Personalizer相容的BRAVIA電視

查看您的BRAVIA電視是否與360 Spatial Sound Personalizer相容。

即便您的BRAVIA電視與360 Spatial Sound Personalizer相容，可能仍需要傳輸器（另售），具體根據型號而定。

1 查看您的BRAVIA電視是否與360 Spatial Sound Personalizer相容。

- 查看有關支援BRAVIA電視的下列網頁。
https://www.sony.net/hav_faq

2 根據步驟 1 中的檢查結果連線BRAVIA電視

(A) 用於直接BLUETOOTH連線，在BRAVIA電視上享受空間音效

請參考以下步驟。

[透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連線至與360 Spatial Sound Personalizer相容的BRAVIA電視](#)

(B) 用於透過傳輸器（另售）連線，在BRAVIA電視上享受空間音效

請參考以下步驟。

[透過BLUETOOTH連線經傳輸器（另售）將頸掛式揚聲器連線至與360 Spatial Sound Personalizer相容的BRAVIA電視](#)

提示

- 即便使用BRAVIA電視時，仍可在不使用傳輸器（另售）的情況下進行直接BLUETOOTH連線，如（B）中所述。如需詳細資訊，請參考“[透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連接至電視](#)”。這時，可透過頸掛式揚聲器聆聽BRAVIA電視，但無法享受360空間音。

無線頸掛式揚聲器
BRAVIA Theatre U

透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連線至與360 Spatial Sound Personalizer相容的BRAVIA電視

本節說明了透過BLUETOOTH連線，將與360 Spatial Sound Personalizer相容的BRAVIA電視直接連線至頸掛式揚聲器的步驟。

注意

- 即便您的BRAVIA電視與360 Spatial Sound Personalizer相容，可能仍需要傳輸器（另售）才能將頸掛式揚聲器連線至您的BRAVIA電視。
- 參考“[查看如何將頸掛式揚聲器連線至與360 Spatial Sound Personalizer相容的BRAVIA電視](#)”，確認連線方法適用於BRAVIA電視。

1 為頸掛式揚聲器的BLUETOOTH連線進行必要準備。


- 將充電式內建電池充滿電。
- 為避免頸掛式揚聲器突然發出巨大聲響，請在連線前調低BRAVIA電視與頸掛式揚聲器的音量。
- 將頸掛式揚聲器移到與BRAVIA電視相距1 m的距離內。

2 將頸掛式揚聲器設為配對模式。

購買後首次進行配對*


關機期間，按住 （電源）/（BLUETOOTH）按鈕大約2秒，直到聽見通知音。電源開啟，且頸掛式揚聲器處於配對模式，同時 （電源）/（BLUETOOTH）指示燈閃爍藍燈兩次。

* 如果頸掛式揚聲器也已初始化（配對資訊已被刪除），請執行此步驟。

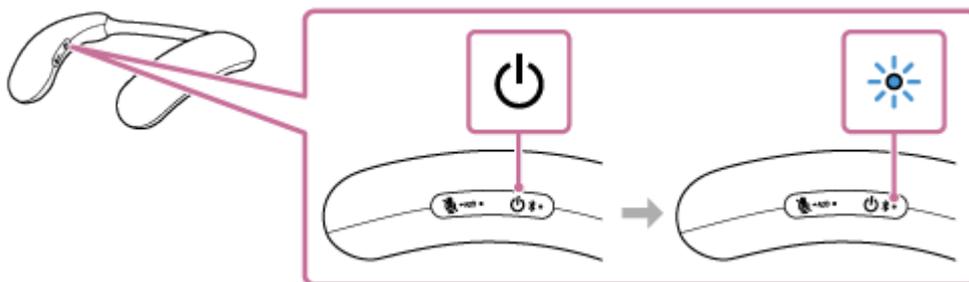

配對第二個及後續BLUETOOTH裝置時（如果頸掛式揚聲器具有其他裝置的配對資訊）

電源關閉期間，按住 （電源）/（BLUETOOTH）按鈕大約5秒，直到聽見通知音和語音導引（Pairing（配對中））。頸掛式揚聲器進入配對模式，且 （電源）/（BLUETOOTH）指示燈閃爍藍燈兩次。

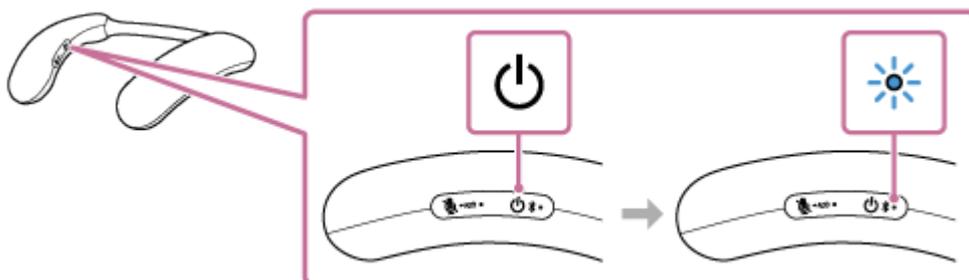


注意

- 按住  (電源) /  (BLUETOOTH) 按鈕約2秒，在電源開啟且聽到通知音時繼續按按鈕。

3 操作BRAVIA電視透過BLUETOOTH連線連線至頸掛式揚聲器。

如需操作BRAVIA電視的說明，請參考BRAVIA電視隨附的操作手冊。

當BLUETOOTH連線完成後，您會聽見頸掛式揚聲器發出通知音，且  (電源) /  (BLUETOOTH) 指示燈會閃爍藍燈。

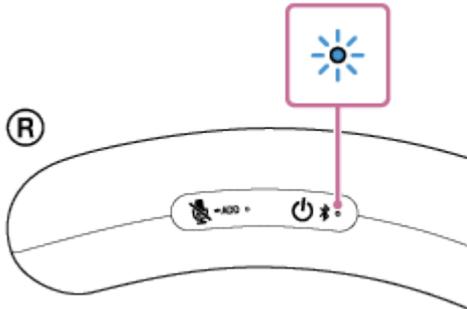

4 確認音訊輸出從BRAVIA電視切換至頸掛式揚聲器。

在BLUETOOTH連線至BRAVIA電視完成後，音訊輸出從BRAVIA電視切換至頸掛式揚聲器，且可使用3D surround功能。

如需關於3D surround功能的詳細資訊，請參考BRAVIA電視隨附的使用說明書。

提示

- 透過BLUETOOTH連線註冊要連線的裝置的操作稱為配對。必須進行配對，才可透過BLUETOOTH連線連線至BRAVIA電視，以透過頸掛式揚聲器聆聽音訊。
- 只要先前連線過頸掛式揚聲器的BLUETOOTH裝置啟用了BLUETOOTH功能，頸掛式揚聲器就會在開啟後立即與該裝置重新連線。

注意

- 頸掛式揚聲器會在大約5分鐘後退出配對模式，且頸掛式揚聲器上的  (電源) /  (BLUETOOTH) 指示燈開始緩慢閃爍藍燈。然而，當喇叭沒有配對資訊時，例如購買後第一次使用BLUETOOTH功能時，配對模式未解除。如果頸掛式揚聲器在您完成程序前就退出配對模式，請從步驟 2 重新執行程序。
- 頸掛式揚聲器與BLUETOOTH裝置配對成功後，無須再次進行配對。以下為例外情況：
 - 配對資訊會因送修等情況而遭到刪除。
 - 頸掛式揚聲器已和8個裝置配對，且需再和其他裝置進行配對。頸掛式揚聲器最多僅可與8個BLUETOOTH個裝置配對。若在配對8個裝置後配對新的裝置，則最早透過BLUETOOTH連線連接之裝置的配對資訊會被新裝置的資訊取代。
 - 頸掛式揚聲器的配對資訊已從已配對BLUETOOTH裝置刪除。
 - 頸掛式揚聲器已初始化。所有配對資訊皆會刪除。頸掛式揚聲器一旦初始化，可能無法與BRAVIA電視建立BLUETOOTH連線。這時，請從BRAVIA電視刪除頸掛式揚聲器的配對資訊，然後重新配對頸掛式揚聲器與BRAVIA電視。
- 根據使用的BRAVIA電視，在頸掛式揚聲器透過BLUETOOTH連線連線至BRAVIA電視時，音訊無法從BRAVIA電視輸出。如想從BRAVIA電視輸出音訊，可關閉頸掛式揚聲器或從BRAVIA電視的BLUETOOTH設定中選擇[BRAVIA Theatre U]，以斷開頸掛式揚聲器和BRAVIA電視之間的BLUETOOTH連線。有關BRAVIA電視設定的詳細資訊，請參考所使用的BRAVIA電視隨附的使用說明書。
- 使用揚聲器新增功能時，無法使用多點連線功能。
- 如果專用音訊轉接器 (隨附) 和專用音訊電纜 (隨附) 連線至頸掛式揚聲器，則無法使用BLUETOOTH功能和通話功能。

相關主題

- [同時連線頸掛式揚聲器與2 BLUETOOTH裝置 \(多點連接\)](#)
- [透過頸掛式揚聲器聆聽電視音訊](#)

5-056-199-41(1) Copyright 2024 Sony Corporation

無線頸掛式揚聲器
BRAVIA Theatre U

透過BLUETOOTH連線經傳輸器（另售）將頸掛式揚聲器連線至與360 Spatial Sound Personalizer相容的BRAVIA電視

本節說明了透過BLUETOOTH連線經傳輸器（另售），將與360 Spatial Sound Personalizer相容的BRAVIA電視連線至頸掛式揚聲器的步驟。

頸掛式揚聲器和傳輸器（另售）必須透過BLUETOOTH連線進行連線。


注意

- 如BRAVIA電視與360 Spatial Sound Personalizer相容，則根據型號，可在不使用傳輸器（另售）的情況下透過頸掛式揚聲器聆聽360空間音效。
參考“[查看如何將頸掛式揚聲器連線至與360 Spatial Sound Personalizer相容的BRAVIA電視](#)”，確認連線方法適用於BRAVIA電視。

1 使用光纖數位線纜（隨傳輸器（另售）提供），將BRAVIA電視的光纖數位音訊輸出連接埠和傳輸器（另售）的DIGITAL IN（光纖數位音訊輸入）連接埠連線。


確認光纖數位線纜（B）的插頭形狀和BRAVIA電視機和傳輸器（另售）（A）的連接埠，將長端對齊，並以正確的方向插入插頭。

- A：
B：

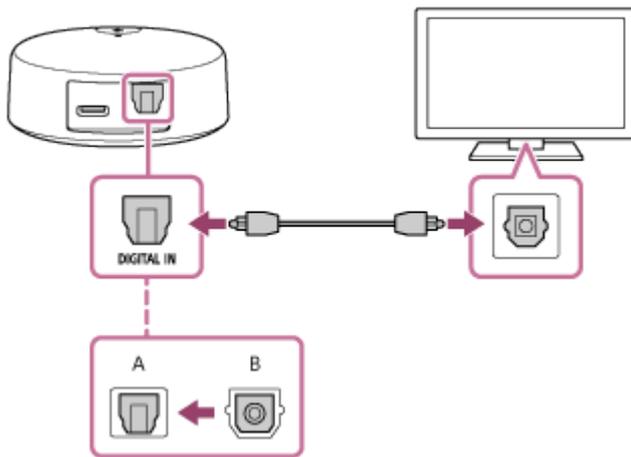


2 透過USB Type-C線纜（隨傳輸器（另售）提供），將BRAVIA電視的USB連接埠和傳輸器（另售）的DC IN連接埠連線。

電源開啟且無音訊訊號時，傳輸器（另售）的指示燈（橘燈）閃爍。

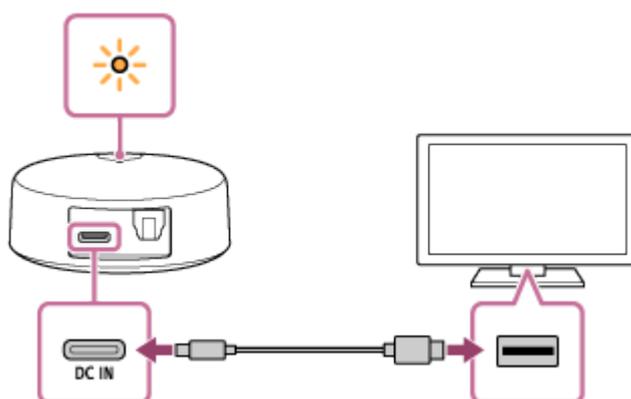

裝置購買後首次配對或傳輸器（另售）初始化後（如傳輸器（另售）無配對訊息），則傳輸器（另售）在啟動後自動進入配對模式，且指示燈呈藍色雙閃。

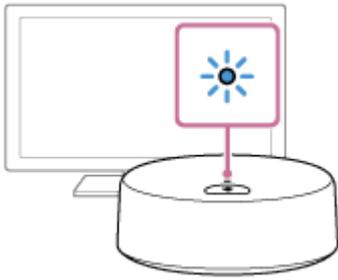


提示

- 如使用的BRAVIA電視無USB連接埠，則使用USB交流電源供應器（市售）將傳輸器（另售）連線至電源插座。

3 開啟BRAVIA電視，操作BRAVIA電視進行設定。

根據BRAVIA電視螢幕上的說明，使用遙控器設定3D surround功能。如需操作的詳細說明，請參考BRAVIA電視隨附的使用說明書。

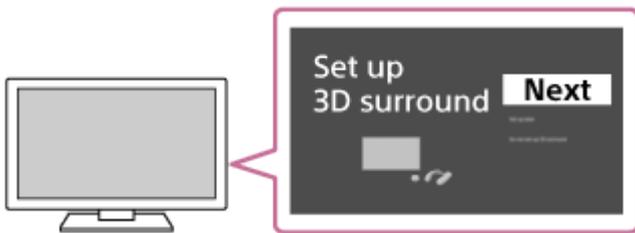

4 為頸掛式揚聲器的BLUETOOTH連線進行必要準備。

- 將充電式內建電池充滿電。
- 為避免頸掛式揚聲器突然發出巨大聲響，請在連線前調低BRAVIA電視與頸掛式揚聲器的音量。
- 將頸掛式揚聲器移到與傳輸器（另售）相距1 m 的距離內。

5 按住傳輸器（另售）上的 （BLUETOOTH）按鈕大約5秒。

傳輸器（另售）上的指示燈（藍燈）雙閃並進入配對模式。




6 將頸掛式揚聲器設為配對模式。

購買後首次進行配對*


關機期間，按住 （電源）/（BLUETOOTH）按鈕大約2秒，直到聽見通知音。電源開啟，且頸掛式揚聲器處於配對模式，同時 （電源）/（BLUETOOTH）指示燈閃爍藍燈兩次。

* 如果頸掛式揚聲器也已初始化（配對資訊已被刪除），請執行此步驟。

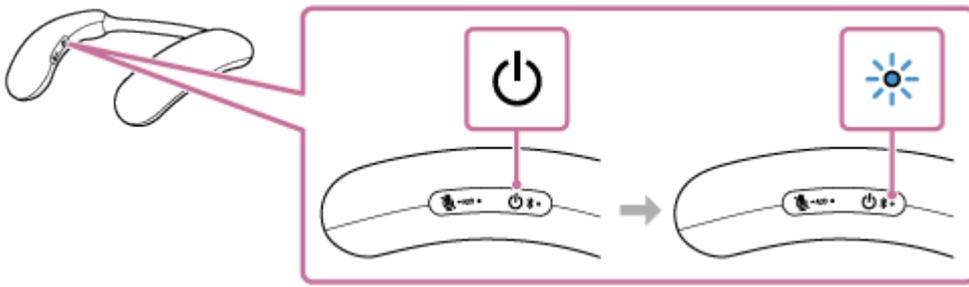

配對第二個及後續BLUETOOTH裝置時（如果頸掛式揚聲器具有其他裝置的配對資訊）

電源關閉期間，按住 （電源）/（BLUETOOTH）按鈕大約5秒，直到聽見通知音和語音導引（Pairing（配對中））。頸掛式揚聲器進入配對模式，且 （電源）/（BLUETOOTH）指示燈閃爍藍燈兩次。

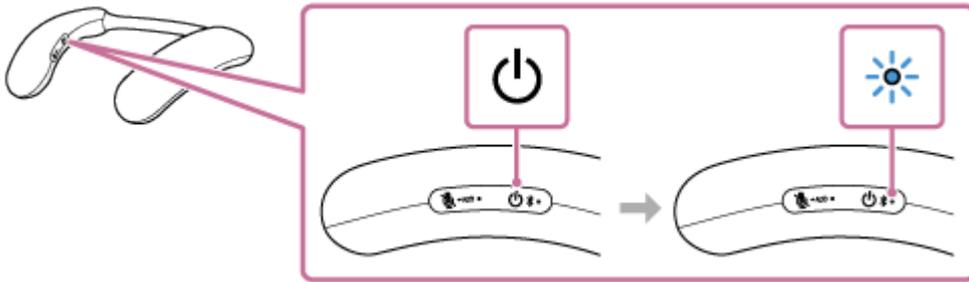


注意

- 按住 （電源）/（BLUETOOTH）按鈕約2秒，在電源開啟且聽到通知音時繼續按按鈕。

7 確認頸掛式揚聲器和傳輸器（另售）透過BLUETOOTH連線進行連線。

BLUETOOTH連線完成後，通知音從頸掛式揚聲器輸出，且 （電源）/（BLUETOOTH）指示燈閃爍藍燈。

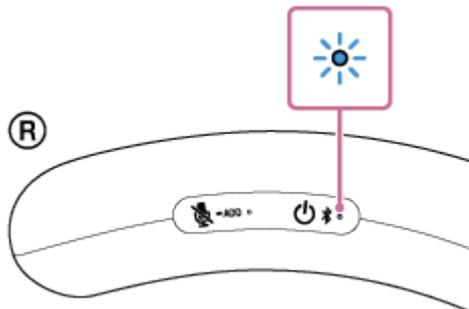

此外，傳輸器（另售）上的指示燈（藍燈）停止閃爍並常亮。

提示

- 如果BRAVIA電視的3D surround功能開啟，則下次將頸掛式揚聲器連線至頸掛式揚聲器和傳輸器（另售）時，您可聆聽360空間音。

提示

- 透過BLUETOOTH連線註冊要連線的裝置的操作稱為配對。必須進行配對，才可透過BLUETOOTH連線連線至BRAVIA電視，以透過頸掛式揚聲器聆聽音訊。

注意

- 頸掛式揚聲器會在大約5分鐘後退出配對模式，且頸掛式揚聲器上的 （電源）/（BLUETOOTH）指示燈開始緩慢閃爍藍燈。然而，當喇叭沒有配對資訊時，例如購買後第一次使用BLUETOOTH功能時，配對模式未解除。如果頸掛式揚聲器在您完成程序前就

退出配對模式，請從步驟 5 重新執行程序。

- 頸掛式揚聲器與BLUETOOTH裝置配對成功後，無須再次進行配對。以下為例外情況：
 - 配對資訊會因送修等情況而遭到刪除。
 - 頸掛式揚聲器已和8個裝置配對，且需再和其他裝置進行配對。
頸掛式揚聲器最多僅可與8個BLUETOOTH個裝置配對。若在配對8個裝置後配對新的裝置，則最早透過BLUETOOTH連線連接之裝置的配對資訊會被新裝置的資訊取代。
 - 頸掛式揚聲器的配對資訊已從已配對BLUETOOTH裝置刪除。
 - 頸掛式揚聲器已初始化。
所有配對資訊皆會刪除。頸掛式揚聲器一旦初始化，可能無法與BRAVIA電視建立BLUETOOTH連線。這時，請從BRAVIA電視刪除頸掛式揚聲器的配對資訊，然後重新配對頸掛式揚聲器與BRAVIA電視。
- 根據使用的BRAVIA電視，在使用傳輸器（另售）透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連線至BRAVIA電視時，音訊可能無法從BRAVIA電視輸出。如您想從BRAVIA電視輸出音訊，請關閉頸掛式揚聲器。
有關BRAVIA電視設定的詳細資訊，請參考所使用的BRAVIA電視隨附的使用說明書。
- 使用揚聲器新增功能時，無法使用多點連線功能。
- 如果專用音訊轉接器（隨附）和專用音訊電纜（隨附）連線至頸掛式揚聲器，則無法使用BLUETOOTH功能和通話功能。

相關主題

- [同時連線頸掛式揚聲器與2 BLUETOOTH裝置（多點連接）](#)
- [透過頸掛式揚聲器聆聽電視音訊](#)

無線頸掛式揚聲器
BRAVIA Theatre U

透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連接至電視

如使用的電視支援用於音樂播放 (A2DP) 的BLUETOOTH設定檔，則可透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連線至電視並在頸掛式揚聲器上聆聽電視音訊。

提示

- 如電視為支援360 Spatial Sound Personalizer的BRAVIA電視，則可在頸掛式揚聲器上將來自電視的音訊作為360空間音效享受。有關詳細資訊，請參考“[查看如何將頸掛式揚聲器連線至與360 Spatial Sound Personalizer相容的BRAVIA電視](#)”。

1 為頸掛式揚聲器的BLUETOOTH連線進行必要準備。


- 將充電式內建電池充滿電。
- 為避免頸掛式揚聲器突然發出巨大聲響，請在連線前調低電視與頸掛式揚聲器的音量。
- 將頸掛式揚聲器移到與電視相距1 m的距離內。

2 將頸掛式揚聲器設為配對模式。

購買後首次進行配對*


關機期間，按住  (電源) /  (BLUETOOTH) 按鈕大約2秒，直到聽見通知音。電源開啟，且頸掛式揚聲器處於配對模式，同時  (電源) /  (BLUETOOTH) 指示燈閃爍藍燈兩次。

* 如果頸掛式揚聲器也已初始化 (配對資訊已被刪除)，請執行此步驟。

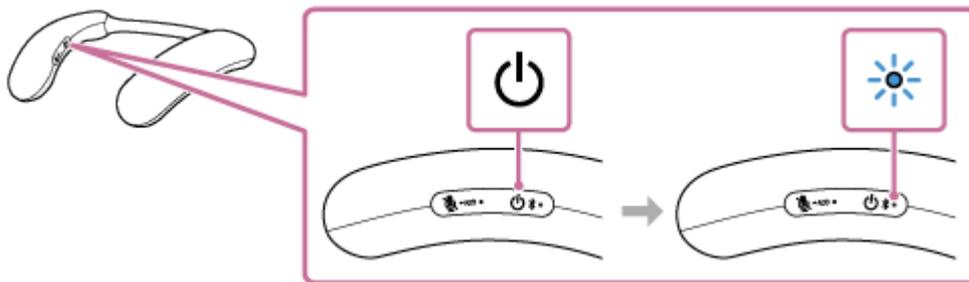

配對第二台及後續電視 (如果頸掛式揚聲器具有其他裝置的配對資訊)

電源關閉期間，按住  (電源) /  (BLUETOOTH) 按鈕大約5秒，直到聽見通知音和語音導引 (Pairing (配對中))。頸掛式揚聲器進入配對模式，且  (電源) /  (BLUETOOTH) 指示燈閃爍藍燈兩次。

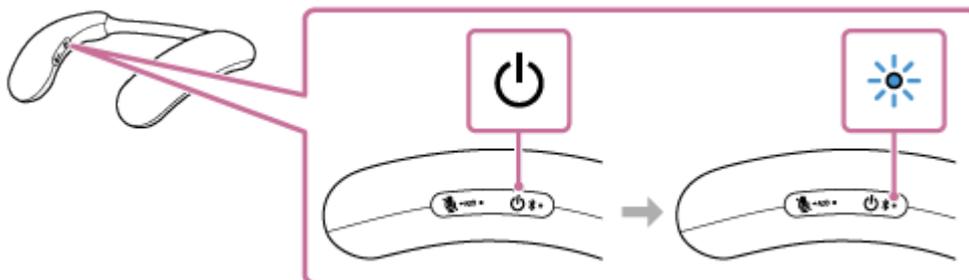


注意

- 按住  (電源) /  (BLUETOOTH) 按鈕約2秒，在電源開啟且聽到通知音時繼續按按鈕。

3 操作電視透過BLUETOOTH連線連線至頸掛式揚聲器。

如需操作電視的說明，請參考電視隨附的操作手冊。

當BLUETOOTH連線完成後，您會聽見頸掛式揚聲器發出通知音，且  (電源) /  (BLUETOOTH) 指示燈會閃爍藍燈。

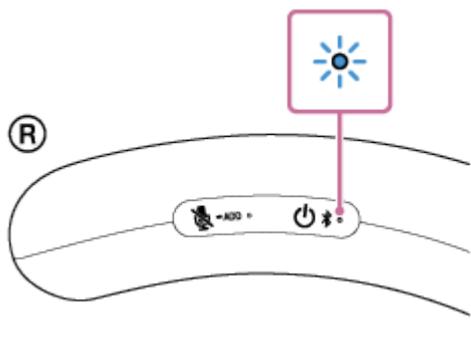

提示

- 透過BLUETOOTH連線註冊要連線的裝置的操作稱為配對。必須進行配對，才可透過BLUETOOTH連線連線至電視，以透過頸掛式揚聲器聆聽音訊。
- 只要先前連線過頸掛式揚聲器的BLUETOOTH裝置啟用了BLUETOOTH功能，頸掛式揚聲器就會在開啟後立即與該裝置重新連線。

注意

- 頸掛式揚聲器會在大約5分鐘後退出配對模式，且頸掛式揚聲器上的  (電源) /  (BLUETOOTH) 指示燈開始緩慢閃爍藍燈。然而，當喇叭沒有配對資訊時，例如購買後第一次使用BLUETOOTH功能時，配對模式未解除。如果頸掛式揚聲器在您完成程序前就退出配對模式，請從步驟 2 重新執行程序。
- 頸掛式揚聲器與BLUETOOTH裝置配對成功後，無須再次進行配對。以下為例外情況：
 - 配對資訊會因送修等情況而遭到刪除。
 - 頸掛式揚聲器已和8個裝置配對，且需再和其他裝置進行配對。頸掛式揚聲器最多僅可與8個BLUETOOTH個裝置配對。若在配對8個裝置後配對新的裝置，則最早透過BLUETOOTH連線連接之裝置的配對資訊會被新裝置的資訊取代。
 - 頸掛式揚聲器的配對資訊已從已配對BLUETOOTH裝置刪除。
 - 頸掛式揚聲器已初始化。所有配對資訊皆會刪除。頸掛式揚聲器一旦初始化，可能無法與電視建立BLUETOOTH連線。這時，請從電視刪除頸掛式揚聲器的配對資訊，然後重新配對頸掛式揚聲器與電視。
- 頸掛式揚聲器可與多個裝置配對，但一次只能從一台配對裝置播放音樂。
- 在電視上觀看影片時，影片和音訊可能會不同步。
- 根據使用的電視，在頸掛式揚聲器透過BLUETOOTH連線連線至電視時，音訊無法從電視輸出。如想從電視輸出音訊，可關閉頸掛式揚聲器或從電視的BLUETOOTH設定中選擇[BRAVIA Theatre U]，以斷開頸掛式揚聲器和電視之間的BLUETOOTH連線。有關電視設定的詳細資訊，請參考所使用的電視隨附的使用說明書。
- 使用揚聲器新增功能時，無法使用多點連線功能。
- 如果專用音訊轉接器 (隨附) 和專用音訊電纜 (隨附) 連線至頸掛式揚聲器，則無法使用BLUETOOTH功能和通話功能。

相關主題

- [同時連線頸掛式揚聲器與2 BLUETOOTH裝置 \(多點連接 \)](#)
- [透過頸掛式揚聲器聆聽電視音訊](#)

無線頸掛式揚聲器
BRAVIA Theatre U

透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連線至Windows電腦

將頸掛式揚聲器與電腦配對，然後透過BLUETOOTH連線進行連線。

支援作業系統

Windows 11、Windows 10

1 為頸掛式揚聲器的BLUETOOTH連線進行必要準備。

- 為內建電池充滿電。
- 為避免頸掛式揚聲器突然發出巨大聲響，請在連線前調低電腦與頸掛式揚聲器的音量。或者，停止播放音樂。
- 將頸掛式揚聲器移到與電腦相距1 m的距離內。
- 妥善保存電腦隨附的使用說明書，以供參考。
- 將電腦喇叭設為開啟。
若電腦喇叭設為 （靜音），則頸掛式揚聲器不會輸出聲音。

— 電腦喇叭設為開啟時：




2 讓頸掛式揚聲器進入配對模式。

購買後首次進行配對*


關機期間，按住 （電源）/（BLUETOOTH）按鈕大約2秒，直到聽見通知音。電源開啟，且頸掛式揚聲器處於配對模式，同時 （電源）/（BLUETOOTH）指示燈閃爍藍燈兩次。

* 如果頸掛式揚聲器也已初始化（配對資訊已被刪除），請執行此步驟。

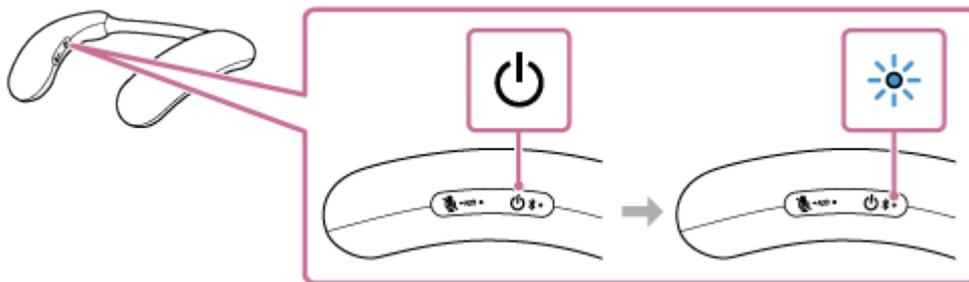

配對第二個及後續BLUETOOTH裝置時（如果頸掛式揚聲器具有其他裝置的配對資訊）

電源關閉期間，按住 （電源）/（BLUETOOTH）按鈕大約5秒，直到聽見通知音和語音導引（Pairing（配對中））。頸掛式揚聲器進入配對模式，且 （電源）/（BLUETOOTH）指示燈閃爍藍燈兩次。

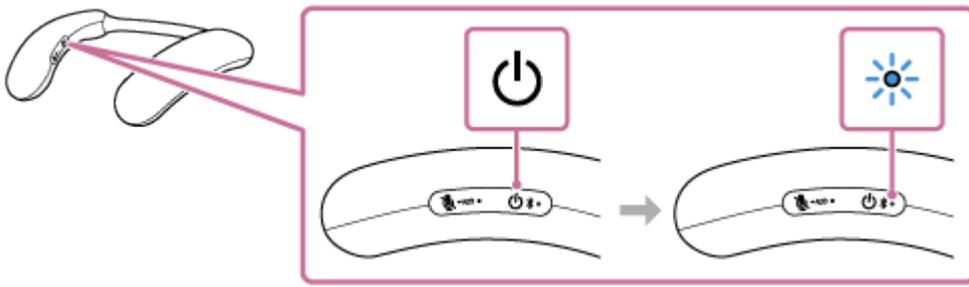


注意

- 按住  (電源) /  (BLUETOOTH) 按鈕約2秒，在電源開啟且聽到通知音時繼續按按鈕。


3 將頸掛式揚聲器登錄至電腦。

在Windows 11上


1. 按一下[Start]按鈕，接著按一下[Settings]。
2. 按一下[Bluetooth & devices]。

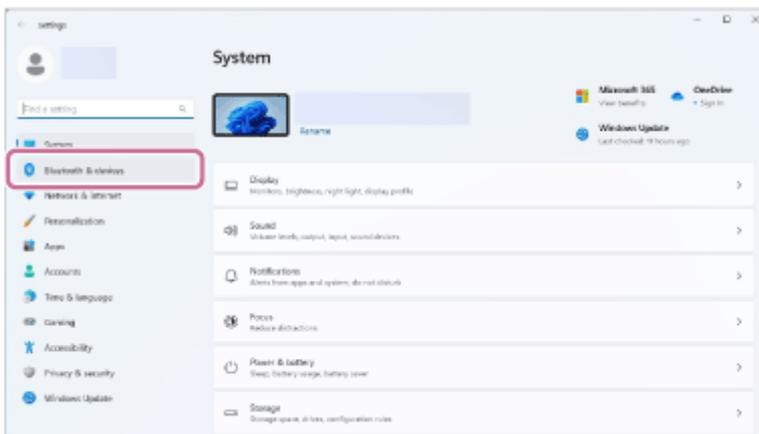

3. 按一下[Bluetooth]開關以開啟BLUETOOTH功能，然後按一下[Add device]。

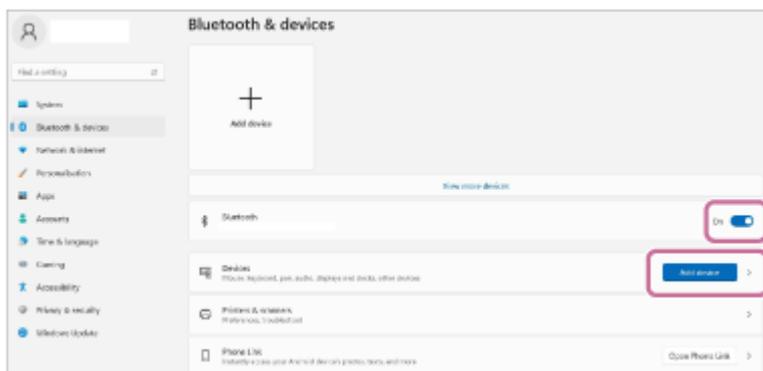

4. 按一下[Bluetooth]。

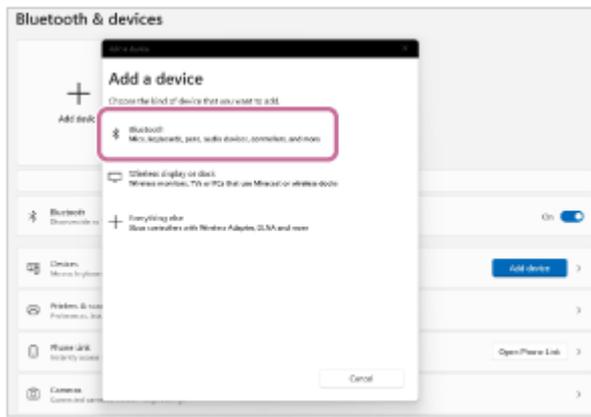

5. 選擇[BRAVIA Theatre U]。




6. 配對後，會自動建立BLUETOOTH連線，且[Connected music]或[Connected voice, music]將會顯示在畫面中。請繼續進行步驟 4。




在Windows 10上


1. 按一下[Start]按鈕，接著按一下[Settings]。
2. 按一下[Devices]。

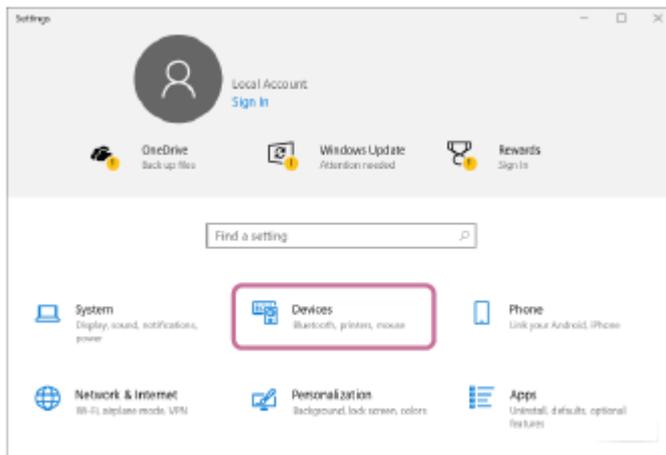


3. 按一下[Bluetooth & other devices]標籤、按一下[Bluetooth]開關以開啟BLUETOOTH功能，然後按一下[Add Bluetooth or other device]。

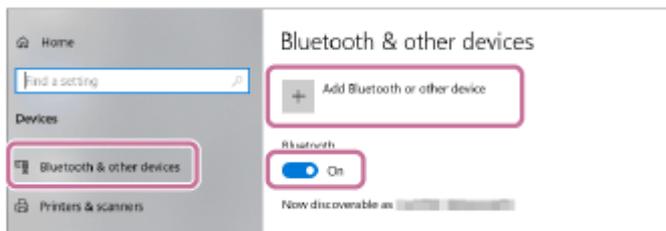

4. 按一下[Bluetooth]。

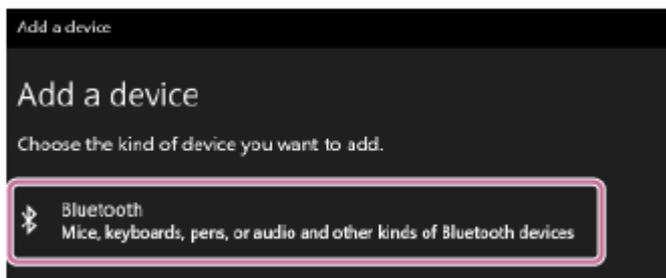


5. 選擇[BRAVIA Theatre U]。

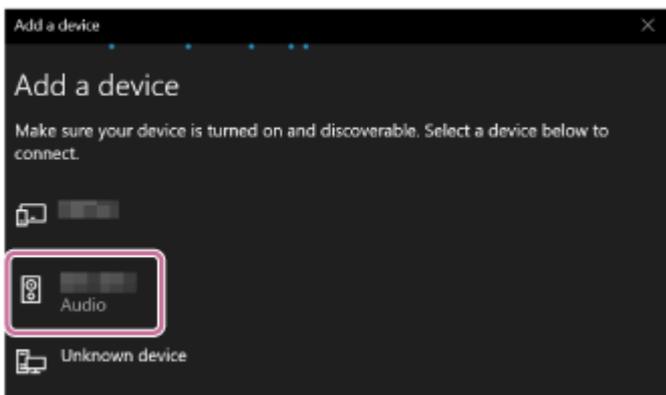


若[BRAVIA Theatre U]未顯示，請從步驟 2 再次執行操作程序。

6. 配對後，會自動建立BLUETOOTH連線，且[Connected music]或[Connected voice, music]將會顯示在畫面中。請繼續進行步驟 4。

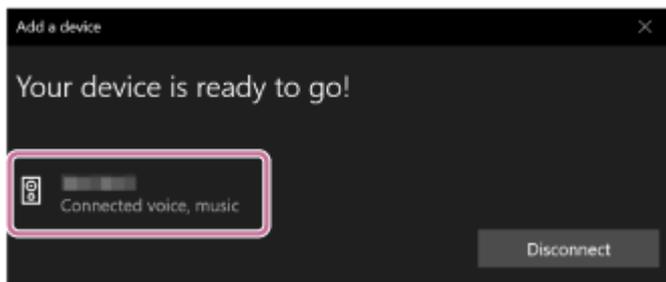

4 按照螢幕上的指示，建立BLUETOOTH連線。

當BLUETOOTH連線建立時，您會聽見頸掛式揚聲器發出通知音且  (電源) /  (BLUETOOTH) 指示燈會開始閃爍藍燈。

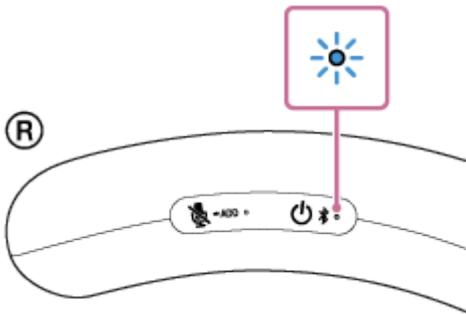

如果沒有建立BLUETOOTH連線，請從步驟 2 重新執行程序。

提示

- 透過BLUETOOTH連線註冊要連線的裝置的操作稱為配對。必須進行配對以透過BLUETOOTH連線連線至電腦，才能透過頸掛式揚聲器聆聽音訊。
- 只要先前連線過頸掛式揚聲器的BLUETOOTH裝置啟用了BLUETOOTH功能，頸掛式揚聲器就會在開啟後立即與該裝置重新連線。
- 以上操作指示僅供參考。如需詳細資訊，請參閱電腦隨附的使用說明書。此外，並非所有電腦皆經過測試並確定相容於上述程序，該程序不適用於組裝電腦。
- 當連線嘗試顯示[BRAVIA Theatre U]和[LE_BRAVIA Theatre U]時，請選擇[BRAVIA Theatre U]。雖然[LE_BRAVIA Theatre U]會先顯示，但請等待直到顯示[BRAVIA Theatre U]。可能需要等待大約30秒至1分鐘，才會顯示[BRAVIA Theatre U]。如果沒有顯示[BRAVIA Theatre U]，請從步驟 2 重新執行程序。
- 如果Windows 11或Windows 10電腦上提示輸入萬用密碼，請輸入“0000”。萬用密碼又稱為“通行碼”、“PIN碼”、“PIN號碼”或“密碼”。

注意

- 頸掛式揚聲器會在大約5分鐘後退出配對模式，且頸掛式揚聲器上的  (電源) /  (BLUETOOTH) 指示燈開始緩慢閃爍藍燈。然而，當頸掛式揚聲器沒有配對資訊時，例如購買後第一次使用BLUETOOTH功能時，配對模式未解除。如果頸掛式揚聲器在您完成程序前就退出配對模式，請從步驟 2 重新執行程序。
- 頸掛式揚聲器與BLUETOOTH裝置配對成功後，無須再次進行配對。以下為例外情況：
 - 配對資訊會因送修等情況而遭到刪除。
 - 頸掛式揚聲器已和8個裝置配對，且需再和其他裝置進行配對。頸掛式揚聲器最多僅可與8個BLUETOOTH個裝置配對。若在配對8個裝置後配對新的裝置，則最早透過BLUETOOTH連線連接之裝置的配對資訊會被新裝置的資訊取代。
 - 頸掛式揚聲器的配對資訊已從已配對BLUETOOTH裝置刪除。
 - 頸掛式揚聲器已初始化。

所有配對資訊皆會刪除。頸掛式揚聲器一旦初始化，可能無法與電腦建立BLUETOOTH連線。這時，請從電腦刪除頸掛式揚聲器的配對資訊電腦，然後重新配對頸掛式揚聲器與電腦。

- 頸掛式揚聲器可與多個裝置配對，但一次只能從一台配對裝置播放音樂。
- 使用揚聲器新增功能時，無法使用多點連線功能。
- 如果專用音訊轉接器（隨附）和專用音訊電纜（隨附）連線至頸掛式揚聲器，則無法使用BLUETOOTH功能和通話功能。

相關主題

- [同時連線頸掛式揚聲器與2 BLUETOOTH裝置（多點連接）](#)
- [透過BLUETOOTH連線聆聽裝置的音樂](#)
- [終止BLUETOOTH連線（使用後）](#)
- [在電腦上進行視訊通話](#)


5-056-199-41(1) Copyright 2024 Sony Corporation

無線頸掛式揚聲器
BRAVIA Theatre U

透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連線至已配對Windows電腦

- 1 按住  (電源) /  (BLUETOOTH) 按鈕大約2秒，直到聽見通知音。

頸掛式揚聲器會開啟，且  (電源) /  (BLUETOOTH) 指示燈會開始閃爍藍燈。

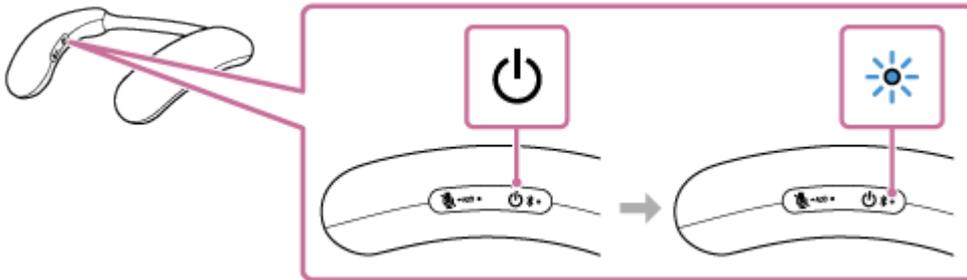


當與先前連線的裝置建立BLUETOOTH連線時，您會聽見通知音。

在電腦上，查看是否與頸掛式揚聲器建立BLUETOOTH連線。如果沒有，繼續步驟 **2**。


- 2 在電腦上，選擇頸掛式揚聲器。

在Windows 11上

1. 按一下[Start]按鈕，接著按一下[Settings]。
2. 按一下[Bluetooth & devices]。
3. 按一下[Bluetooth]開關以開啟BLUETOOTH功能。

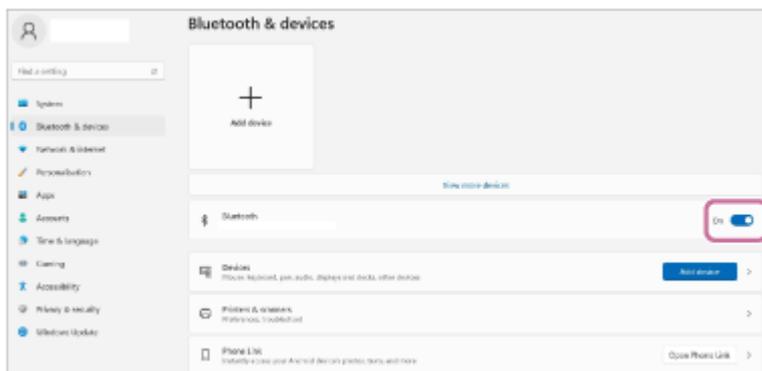

4. 選擇[BRAVIA Theatre U]並按一下[Connect]。

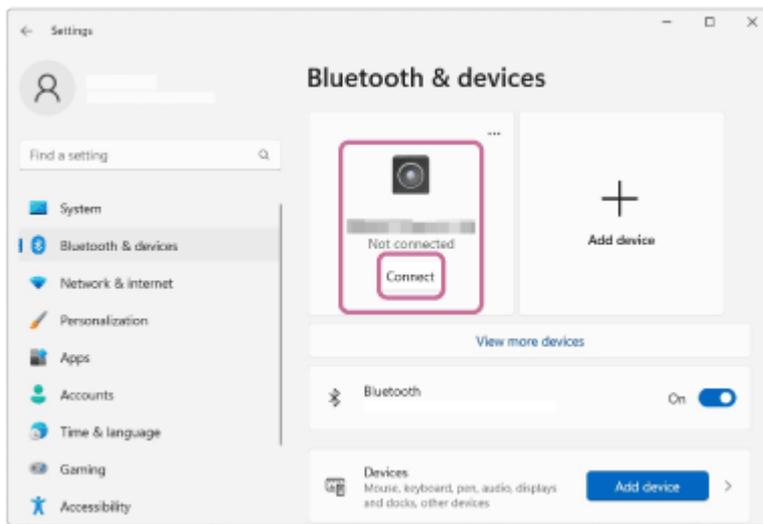


顯示的圖示可能與螢幕上的圖示不同。


連線後，顯示[Connected music]或[Connected voice, music]。

在Windows 10上


1. 按一下[Start]按鈕，接著按一下[Settings]。
2. 按一下[Devices]。

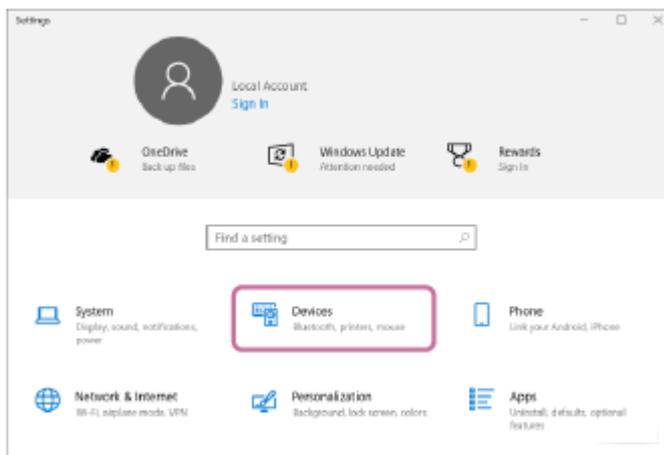

3. 按一下[Bluetooth & other devices]標籤，然後按一下BLUETOOTH開關以開啟BLUETOOTH功能。

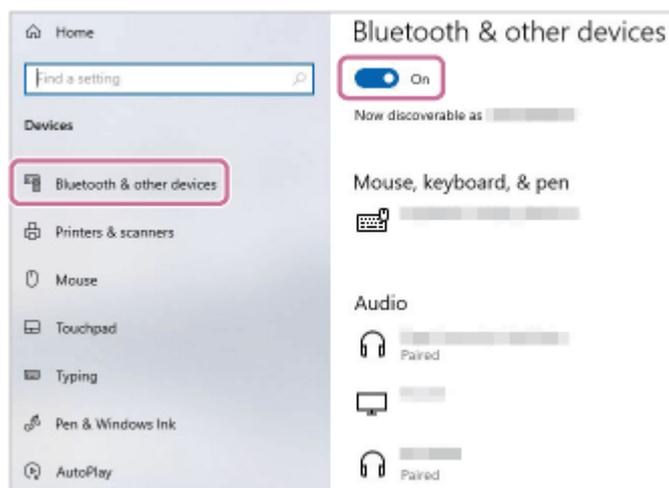

4. 從[Audio]下方列出的裝置中選擇[BRAVIA Theatre U]，然後按一下[Connect]。

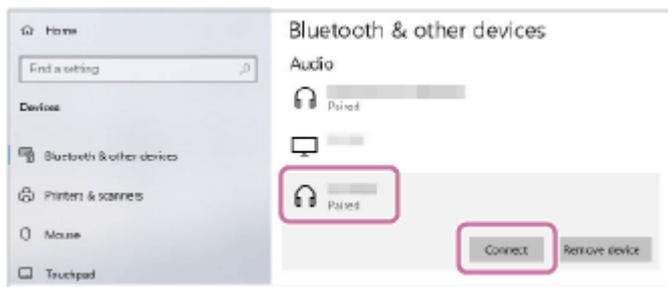

顯示的圖示可能與螢幕上的圖示不同。

連線後，顯示[Connected music]或[Connected voice, music]。

當BLUETOOTH連線建立時，您會聽見頸掛式揚聲器發出通知音且頸掛式揚聲器上的  (電源) /  (BLUETOOTH) 指示燈會開始閃爍藍燈。

提示

- 以上操作指示僅供參考。如需詳細資訊，請參閱電腦隨附的使用說明書。此外，並非所有電腦皆經過測試並確定相容於上述程序，該程序不適用於組裝電腦。
- 如果先前連接的BLUETOOTH裝置在附近，則開啟頸掛式揚聲器可能自動建立與裝置的BLUETOOTH連線。在此情況下，請關閉先前連接之BLUETOOTH裝置的BLUETOOTH功能，或關閉裝置。

注意

- 如果音樂播放音質不佳，請確定電腦已設為啟用用於音樂播放的BLUETOOTH設定檔 (A2DP)。如需詳細資訊，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 如果頸掛式揚聲器無法與電腦建立BLUETOOTH連線，請從電腦刪除頸掛式揚聲器的配對資訊，然後重新配對。如需電腦操作的詳細資訊，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 使用揚聲器新增功能時，無法使用多點連線功能。
- 如果專用音訊轉接器 (隨附) 和專用音訊電纜 (隨附) 連線至頸掛式揚聲器，則無法使用BLUETOOTH功能和通話功能。

相關主題

- [同時連線頸掛式揚聲器與2 BLUETOOTH裝置 \(多點連接\)](#)
- [透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連線至Windows電腦](#)
- [透過BLUETOOTH連線聆聽裝置的音樂](#)
- [終止BLUETOOTH連線 \(使用後\)](#)

無線頸掛式揚聲器
BRAVIA Theatre U

透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連線至Mac電腦

將頸掛式揚聲器與Mac電腦配對，然後透過BLUETOOTH連線進行連線。

支援作業系統

macOS 11或更新版本

1 為頸掛式揚聲器的BLUETOOTH連線進行必要準備。

- 為內建電池充滿電。
- 為避免頸掛式揚聲器突然發出巨大聲響，請在連線前調低Mac電腦與頸掛式揚聲器的音量。或者，停止播放音樂。
- 將頸掛式揚聲器移到與Mac電腦相距1 m的距離內。
- 妥善保存Mac電腦隨附的使用說明書，以供參考。
- 將Mac電腦喇叭設為開啟。
若Mac電腦喇叭設為  (靜音)，則頸掛式揚聲器不會輸出聲音。

– Mac電腦喇叭設為開啟時：




2 讓頸掛式揚聲器進入配對模式。

購買後首次進行配對*


關機期間，按住  (電源) /  (BLUETOOTH) 按鈕大約2秒，直到聽見通知音。電源開啟，且頸掛式揚聲器處於配對模式，同時  (電源) /  (BLUETOOTH) 指示燈閃爍藍燈兩次。

* 如果頸掛式揚聲器也已初始化 (配對資訊已被刪除)，請執行此步驟。

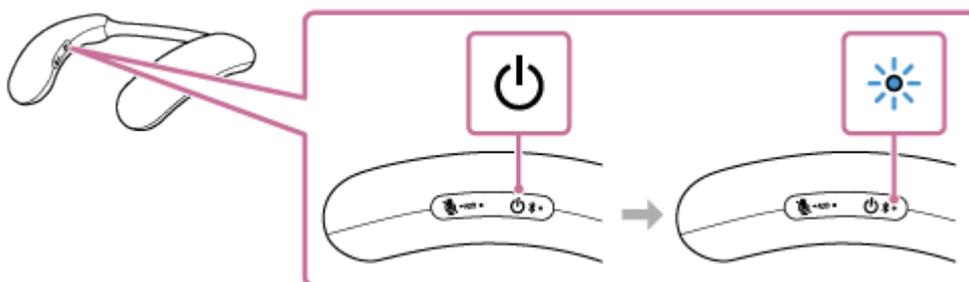

配對第二個及後續BLUETOOTH裝置時 (如果頸掛式揚聲器具有其他裝置的配對資訊)

電源關閉期間，按住  (電源) /  (BLUETOOTH) 按鈕大約5秒，直到聽見通知音和語音導引 (Pairing (配對中))。頸掛式揚聲器進入配對模式，且  (電源) /  (BLUETOOTH) 指示燈閃爍藍燈兩次。

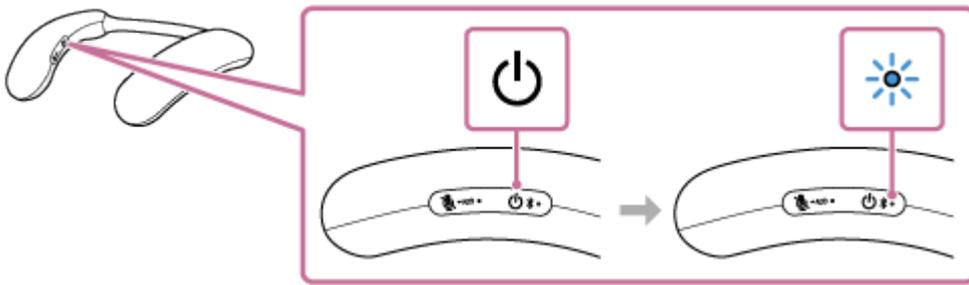


注意


- 按住 (電源) / (BLUETOOTH) 按鈕約2秒，在電源開啟且聽到通知音時繼續按按鈕。

3 在Mac電腦上搜尋頸掛式揚聲器。

1. 在畫面右下角的工作列中按一下 (System Preferences)] - [Bluetooth]。

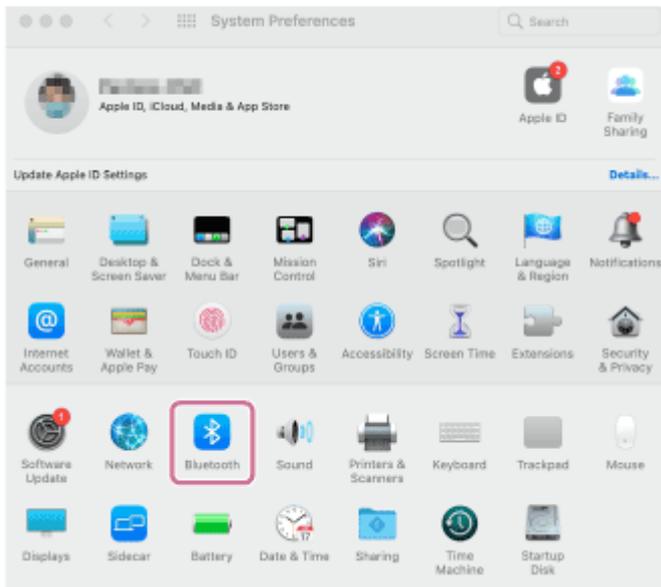


2. 在Bluetooth畫面選擇[BRAVIA Theatre U]，並按一下[Connect]。

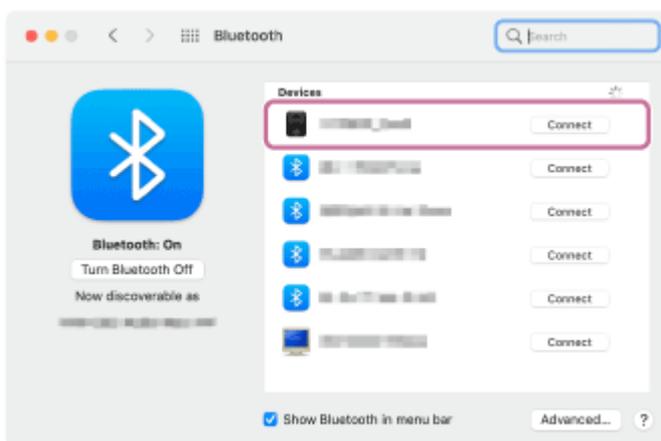

4 按照螢幕上的指示，建立BLUETOOTH連線。


當BLUETOOTH連線建立時，您會聽見頸掛式揚聲器發出通知音且 (電源) / (BLUETOOTH) 指示燈會開始閃爍藍燈。

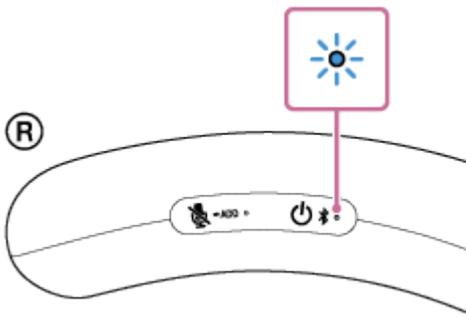

如果沒有建立BLUETOOTH連線，請從步驟 2 重新執行程序。

5 按一下畫面右上角的喇叭圖示，並從[Output]選擇[BRAVIA Theatre U]。

您現在可透過頸掛式揚聲器盡情聆聽Mac電腦上播放的音樂等內容。

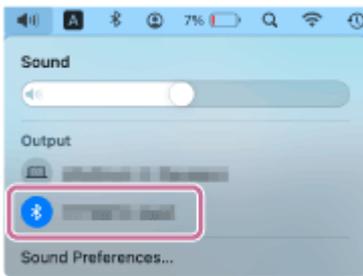

提示

- 透過BLUETOOTH連線註冊要連線的裝置的操作稱為配對。必須進行配對以透過BLUETOOTH連線連線至Mac電腦，才能透過頸掛式揚聲器聆聽音訊。
- 只要先前連線過頸掛式揚聲器的BLUETOOTH裝置啟用了BLUETOOTH功能，頸掛式揚聲器就會在開啟後立即與該裝置重新連線。
- 以上操作指示僅供參考。如需詳細資訊，請參閱Mac電腦隨附的使用說明書。此外，並非所有Mac電腦皆經過測試並確定相容於上述程序。
- 當連線嘗試顯示[BRAVIA Theatre U]和[LE_BRAVIA Theatre U]時，請選擇[BRAVIA Theatre U]。雖然[LE_BRAVIA Theatre U]會先顯示，但請等待直到顯示[BRAVIA Theatre U]。可能需要等待大約30秒至1分鐘，才會顯示[BRAVIA Theatre U]。如果沒有顯示[BRAVIA Theatre U]，請從步驟 2 重新執行程序。
- 如果Mac電腦上提示輸入萬用密碼，請輸入“0000”。萬用密碼又稱為“通行碼”、“PIN碼”、“PIN號碼”或“密碼”。

注意

- 頸掛式揚聲器會在大約5分鐘後退出配對模式，且頸掛式揚聲器上的 (電源) / (BLUETOOTH) 指示燈開始緩慢閃爍藍燈。然而，當頸掛式揚聲器沒有配對資訊時，例如購買後第一次使用BLUETOOTH功能時，配對模式未解除。如果頸掛式揚聲器在您完成程序前就退出配對模式，請從步驟 2 重新執行程序。
- 頸掛式揚聲器與BLUETOOTH裝置配對成功後，無須再次進行配對。以下為例外情況：
 - 配對資訊會因送修等情況而遭到刪除。
 - 頸掛式揚聲器已和8個裝置配對，且需再和其他裝置進行配對。
頸掛式揚聲器最多僅可與8個BLUETOOTH個裝置配對。若在配對8個裝置後配對新的裝置，則最早透過BLUETOOTH連線連接之裝置的配對資訊會被新裝置的資訊取代。
 - 頸掛式揚聲器的配對資訊已從已配對BLUETOOTH裝置刪除。
 - 頸掛式揚聲器已初始化。

所有配對資訊皆會刪除。頸掛式揚聲器一旦初始化，可能無法與Mac電腦建立BLUETOOTH連線。這時，請從Mac電腦刪除頸掛式揚聲器的配對資訊，然後重新配對頸掛式揚聲器與Mac電腦。

- 頸掛式揚聲器可與多個裝置配對，但一次只能從一台配對裝置播放音樂。
- 使用揚聲器新增功能時，無法使用多點連線功能。
- 如果專用音訊轉接器（隨附）和專用音訊電纜（隨附）連線至頸掛式揚聲器，則無法使用BLUETOOTH功能和通話功能。

相關主題

- [同時連線頸掛式揚聲器與2 BLUETOOTH裝置（多點連接）](#)
- [透過BLUETOOTH連線聆聽裝置的音樂](#)
- [終止BLUETOOTH連線（使用後）](#)
- [在電腦上進行視訊通話](#)

5-056-199-41(1) Copyright 2024 Sony Corporation

無線頸掛式揚聲器
BRAVIA Theatre U

透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連線至已配對Mac電腦

支援作業系統

macOS 11或更新版本

1 為頸掛式揚聲器的BLUETOOTH連線進行必要準備。

將Mac電腦喇叭設為開啟。


若Mac電腦喇叭設為  (靜音)，則頸掛式揚聲器不會輸出聲音。

- Mac電腦喇叭設為開啟時：



2 按住 (電源) / (BLUETOOTH) 按鈕大約2秒，直到聽見通知音。

頸掛式揚聲器會開啟，且  (電源) /  (BLUETOOTH) 指示燈會開始閃爍藍燈。

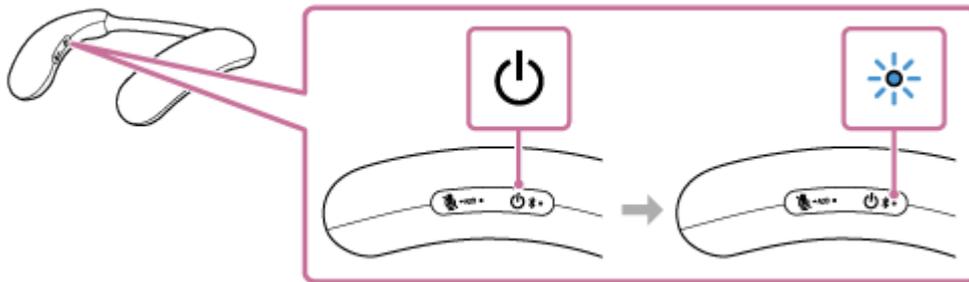


當與先前連線的裝置建立BLUETOOTH連線時，您會聽見通知音。


在Mac電腦上，查看是否與頸掛式揚聲器建立BLUETOOTH連線。如果沒有，繼續步驟 **3**。

3 在Mac電腦上，選擇頸掛式揚聲器。

1. 在畫面右下角的工作列中按一下[ (System Preferences)] - [Bluetooth]。

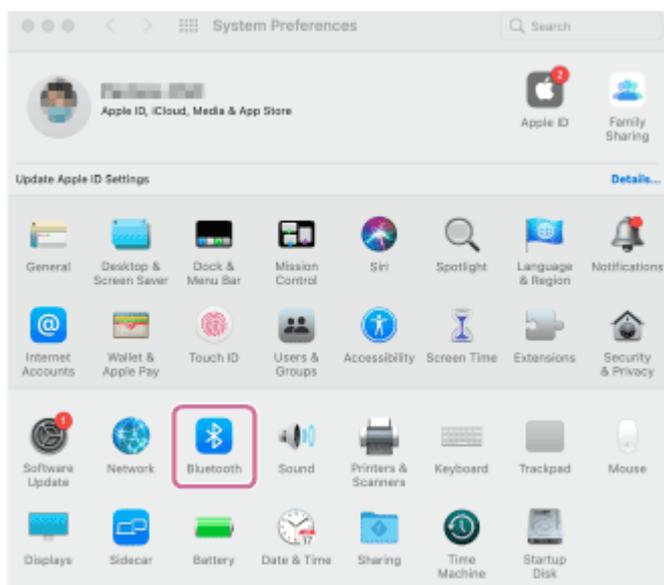


2. 在Bluetooth畫面選擇[BRAVIA Theatre U]，並按一下[Connect]。

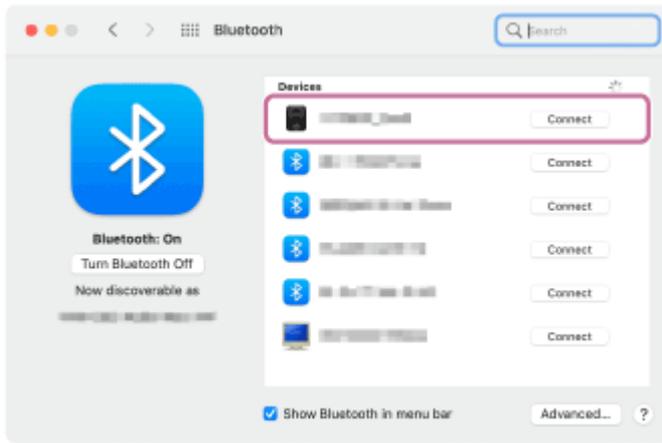

當BLUETOOTH連線建立時，您會聽見頸掛式揚聲器發出通知音且  (電源) /  (BLUETOOTH) 指示燈會開始閃爍藍燈。

4 按一下畫面右上角的喇叭圖示，並從[Output]選擇[BRAVIA Theatre U]。

您現在可透過頸掛式揚聲器盡情聆聽Mac電腦上播放的音樂等內容。

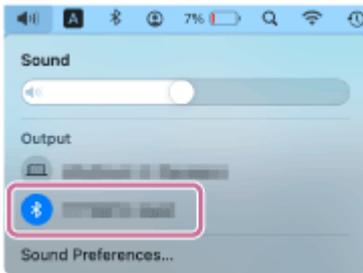

提示

- 以上操作指示僅供參考。如需詳細資訊，請參閱Mac電腦隨附的使用說明書。此外，並非所有Mac電腦皆經過測試並確定相容於上述程序。
- 如果先前連接的BLUETOOTH裝置在附近，則開啟頸掛式揚聲器可能自動建立與裝置的BLUETOOTH連線。在此情況下，請關閉先前連接之BLUETOOTH裝置的BLUETOOTH功能，或關閉裝置。

注意

- 如果音樂播放音質不佳，請確定Mac電腦已設為啟用用於音樂播放的BLUETOOTH設定檔 (A2DP)。如需詳細資訊，請參閱Mac電腦隨附的使用說明書。
- 如果頸掛式揚聲器無法與Mac電腦建立BLUETOOTH連線，請從Mac電腦刪除頸掛式揚聲器的配對資訊，然後重新配對。如需Mac電腦操作的詳細資訊，請參閱Mac電腦隨附的使用說明書。
- 使用揚聲器新增功能時，無法使用多點連線功能。
- 如果專用音訊轉接器 (隨附) 和專用音訊電纜 (隨附) 連線至頸掛式揚聲器，則無法使用BLUETOOTH功能和通話功能。

相關主題

- [同時連線頸掛式揚聲器與2 BLUETOOTH裝置 \(多點連接\)](#)
- [透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連線至Mac電腦](#)

- 透過BLUETOOTH連線聆聽裝置的音樂
- 終止BLUETOOTH連線 (使用後)

5-056-199-41(1) Copyright 2024 Sony Corporation

無線頸掛式揚聲器
BRAVIA Theatre U

透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連接至Android™ 智慧型手機或iPhone

將頸掛式揚聲器與Android智慧型手機或iPhone配對，然後通過BLUETOOTH連線進行連線。

1 為頸掛式揚聲器的BLUETOOTH連線進行必要準備。


- 為內建電池充滿電。
- 為避免頸掛式揚聲器突然發出巨大聲響，在進行連線前，請調低Android智慧型手機或iPhone與頸掛式揚聲器的音量。或者，停止播放音樂。
- 將Android智慧型手機或iPhone放置於距離頸掛式揚聲器 1 m以內。
- 妥善保存Android智慧型手機或iPhone隨附的使用說明書，以供參考。

2 讓頸掛式揚聲器進入配對模式。

購買後首次進行配對*


關機期間，按住  (電源) /  (BLUETOOTH) 按鈕大約2秒，直到聽見通知音。電源開啟，且頸掛式揚聲器處於配對模式，同時  (電源) /  (BLUETOOTH) 指示燈閃爍藍燈兩次。

* 如果頸掛式揚聲器也已初始化 (配對資訊已被刪除)，請執行此步驟。

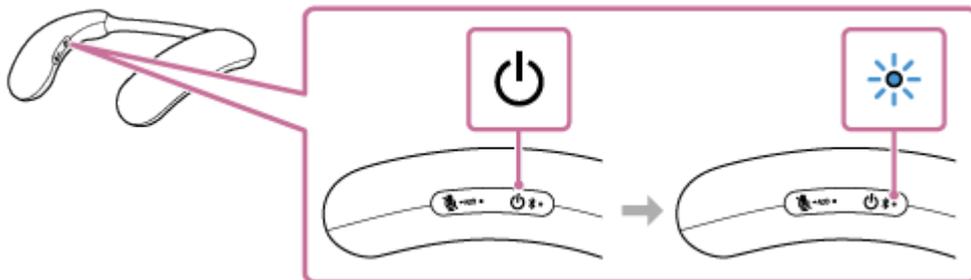

配對第二個及後續BLUETOOTH裝置時 (如果頸掛式揚聲器具有其他裝置的配對資訊)

電源關閉期間，按住  (電源) /  (BLUETOOTH) 按鈕大約5秒，直到聽見通知音和語音導引 (Pairing (配對中))。頸掛式揚聲器進入配對模式，且  (電源) /  (BLUETOOTH) 指示燈閃爍藍燈兩次。

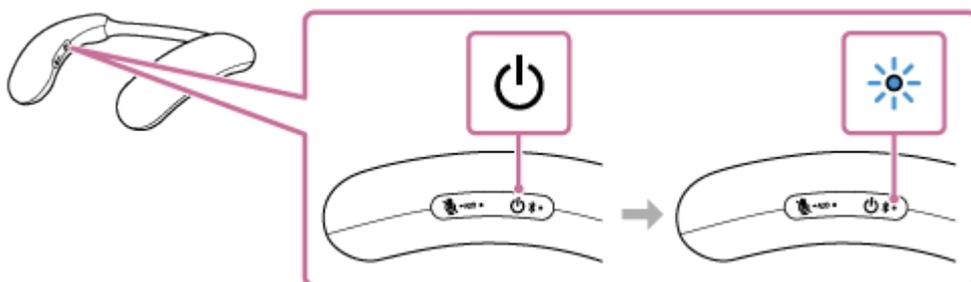


注意

- 按住  (電源) /  (BLUETOOTH) 按鈕約2秒，在電源開啟且聽到通知音時繼續按按鈕。


3 在Android智慧型手機或iPhone上執行配對程序，以偵測頸掛式揚聲器。

在Android智慧型手機上：

1. 輕觸[Settings]。
2. 輕觸[Device connection] - [Connection preferences] - [Bluetooth]。
3. 輕觸[] (關閉) 以變更為[] (開啟)。

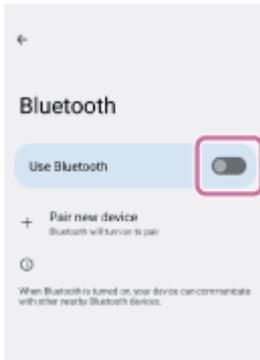

4. 輕觸[Pair new device]。
5. 輕觸[BRAVIA Theatre U]。

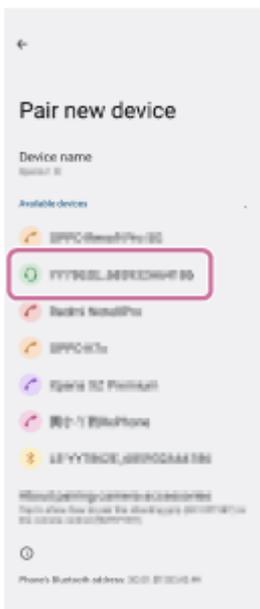

在iPhone上：


1. 輕觸[Settings]。
2. 輕觸[Bluetooth]。



3. 輕觸[] (關閉) 以變更為[] (開啟)。




4. 輕觸[BRAVIA Theatre U]。

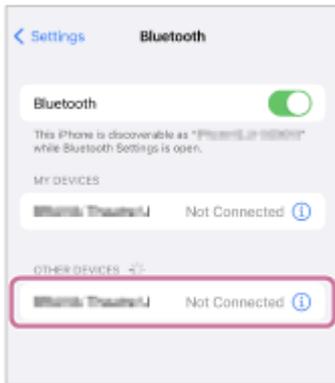

如果[BRAVIA Theatre U]沒有顯示在畫面上，輕觸[ (開啟)]以變更為[ (關閉)]，然後再次輕觸以變更為[ (開啟)]。

4 按照螢幕上的指示，建立BLUETOOTH連線。

當BLUETOOTH連線建立時，您會聽見頸掛式揚聲器發出通知音且  (電源) /  (BLUETOOTH) 指示燈會開始閃爍藍燈。

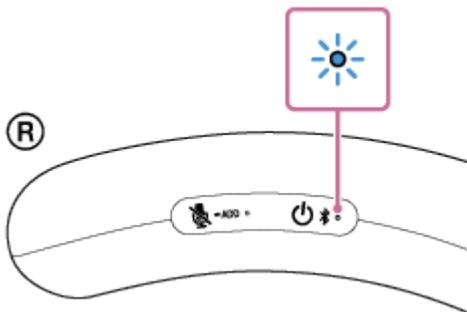

如果沒有建立BLUETOOTH連線，請從步驟 2 重新執行程序。

提示

- 透過BLUETOOTH連線註冊要連線的裝置的操作稱為配對。必須透過BLUETOOTH連線進行配對才能連接到Android智慧型手機或iPhone以透過頸掛式揚聲器聆聽音訊。
- 只要先前連接過頸掛式揚聲器的Android智慧型手機或iPhone啟用了BLUETOOTH功能，頸掛式揚聲器就會在開啟後立即與Android智慧型手機或iPhone重新連接。
- 以上操作指示僅供參考。如需詳細資訊，請參閱Android智慧型手機或iPhone隨附的使用說明書。
- 當連線嘗試顯示[BRAVIA Theatre U]和[LE_BRAVIA Theatre U]時，請選擇[BRAVIA Theatre U]。雖然[LE_BRAVIA Theatre U]會先顯示，但請等待直到顯示[BRAVIA Theatre U]。可能需要等待大約30秒至1分鐘，才會顯示[BRAVIA Theatre U]。如果沒有顯示[BRAVIA Theatre U]，請從步驟 2 重新執行程序。
- 如果Android智慧型手機或iPhone上提示輸入萬用密碼，請輸入“0000”。

注意

- 若使用Apple iOS裝置，頸掛式揚聲器與iOS 15.0或更新版本相容。使用iOS 14.x或較舊版本的裝置無法使用BLUETOOTH連線。
- 頸掛式揚聲器會在大約5分鐘後退出配對模式，且  (電源) /  (BLUETOOTH) 指示燈開始緩慢閃爍藍燈。然而，當頸掛式揚聲器沒有配對資訊時，例如購買後第一次使用BLUETOOTH功能時，配對模式未解除。如果頸掛式揚聲器在您完成程序前就退出配對模式，請從步驟 2 重新執程序。
- 頸掛式揚聲器與BLUETOOTH裝置配對成功後，無須再次進行配對。以下為例外情況：
 - 配對資訊會因送修等情況而遭到刪除。
 - 頸掛式揚聲器已和8個裝置配對，且需再和其他裝置進行配對。
頸掛式揚聲器最多僅可與8個BLUETOOTH個裝置配對。若在配對8個裝置後配對新的裝置，則最早透過BLUETOOTH連線連接之裝置的配對資訊會被新裝置的資訊取代。
 - 頸掛式揚聲器的配對資訊已從已配對BLUETOOTH裝置刪除。
 - 頸掛式揚聲器已初始化。
所有BLUETOOTH裝置的配對資訊皆會刪除。頸掛式揚聲器一旦初始化，可能無法與Android智慧型手機或iPhone建立BLUETOOTH連線。這時，請從Android智慧型手機或iPhone刪除頸掛式揚聲器的配對資訊，然後重新配對頸掛式揚聲器與Android智慧型手機或iPhone。
- 頸掛式揚聲器可與多個裝置配對，但一次只能從一台配對裝置播放音樂。
- 使用揚聲器新增功能時，無法使用多點連線功能。
- 如果專用音訊轉接器（隨附）和專用音訊電纜（隨附）連線至頸掛式揚聲器，則無法使用BLUETOOTH功能和通話功能。

相關主題


- [同時連線頸掛式揚聲器與2 BLUETOOTH裝置（多點連接）](#)
- [透過BLUETOOTH連線聆聽裝置的音樂](#)
- [終止BLUETOOTH連線（使用後）](#)

無線頸掛式揚聲器
BRAVIA Theatre U

透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連接至已配對Android智慧型手機或iPhone

- 1 按住  (電源) /  (BLUETOOTH) 按鈕大約2秒，直到聽見通知音。

頸掛式揚聲器會開啟，且  (電源) /  (BLUETOOTH) 指示燈會開始閃爍藍燈。

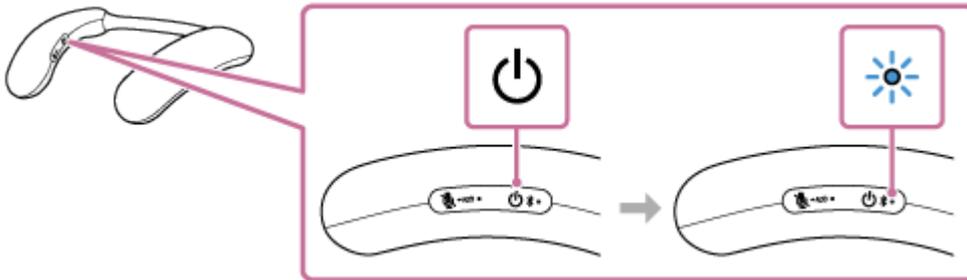


當與先前連線的裝置建立BLUETOOTH連線時，您會聽見通知音。

在Android智慧型手機或iPhone上，查看是否與頸掛式揚聲器建立BLUETOOTH連線。如果沒有，繼續步驟 **2**。


- 2 操作Android智慧型手機或iPhone以顯示及選擇已配對裝置。

在Android智慧型手機上：

1. 輕觸[Settings]。
2. 輕觸[Device connection] - [Connection preferences] - [Bluetooth]。
3. 輕觸[] (關閉) 以變更為[] (開啟)。

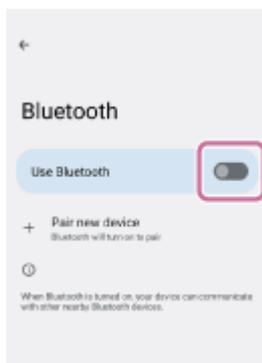


4. 輕觸[BRAVIA Theatre U]。

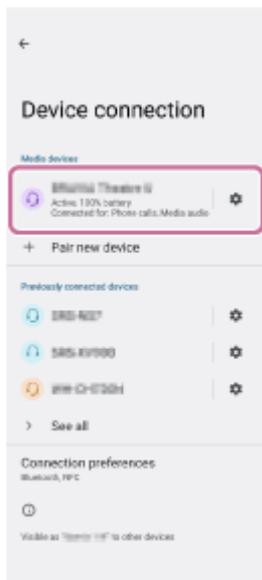

在iPhone上：


1. 輕觸[Settings]。
2. 輕觸[Bluetooth]。

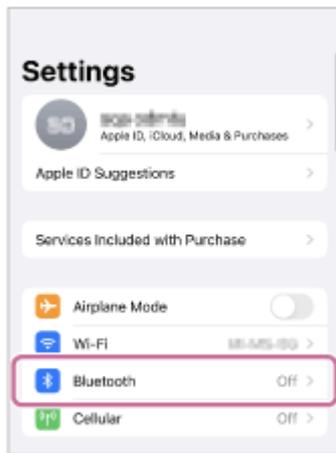

3. 輕觸[] (關閉) 以變更為[] (開啟)。



4. 輕觸[BRAVIA Theatre U]。

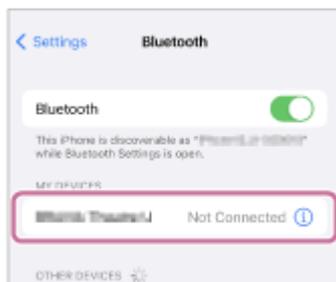

當BLUETOOTH連線建立時，您會聽見頸掛式揚聲器發出通知音，且頸掛式揚聲器的  (電源) /  (BLUETOOTH) 指示燈會開始閃爍藍燈。

提示

- 以上操作指示僅供參考。如需詳細資訊，請參閱Android智慧型手機或iPhone隨附的使用說明書。
- 如果先前連接的BLUETOOTH裝置在附近，則開啟頸掛式揚聲器可能自動建立與裝置的BLUETOOTH連線。在此情況下，請關閉先前連接之BLUETOOTH裝置的BLUETOOTH功能，或關閉裝置。

注意

- 如果頸掛式揚聲器無法與Android智慧型手機或iPhone建立BLUETOOTH連線，請從Android智慧型手機或iPhone刪除頸掛式揚聲器的配對資訊，然後重新配對。如需Android智慧型手機或iPhone操作的詳細資訊，請參閱Android智慧型手機或iPhone隨附的使用說明書。
- 使用揚聲器新增功能時，無法使用多點連線功能。
- 如果專用音訊轉接器（隨附）和專用音訊電纜（隨附）連線至頸掛式揚聲器，則無法使用BLUETOOTH功能和通話功能。

相關主題


- [同時連線頸掛式揚聲器與2 BLUETOOTH裝置 \(多點連接 \)](#)
- [透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連接至Android™ 智慧型手機或iPhone](#)
- [透過BLUETOOTH連線聆聽裝置的音樂](#)
- [終止BLUETOOTH連線 \(使用後 \)](#)

無線頸掛式揚聲器
BRAVIA Theatre U

同時連線頸掛式揚聲器與2 BLUETOOTH裝置 (多點連接)

當透過BLUETOOTH連線同時連接頸掛式揚聲器與2 BLUETOOTH裝置時，您可執行下列操作：

- 在2台裝置之間切換音樂 (音訊) 播放來源
您可在不同裝置之間切換音樂 (音訊) 播放來源，無需重新建立BLUETOOTH連線。

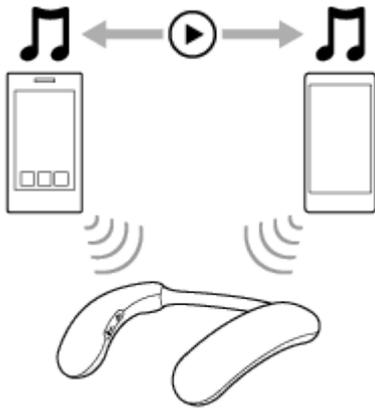

- 等待2支智慧型手機/iPhone裝置的來電
在聆聽其中一支智慧型手機/iPhone裝置上播放的音樂 (音訊) 時，您可讓2支智慧型手機/iPhone裝置都保持在等待來電的待機狀態，並在任一智慧型手機/iPhone裝置有來電時接聽電話。



注意

- 在“Sony | Headphones Connect”應用程式的[Connect to 2 devices simultaneously]設為關閉時，多點連線無法進行。
- 使用揚聲器新增功能時，無法使用多點連線功能。
- 視BLUETOOTH而定，您可能無法使用多點連接功能。
- 如果專用音訊轉接器 (隨附) 和專用音訊電纜 (隨附) 連線至頸掛式揚聲器，則無法使用BLUETOOTH功能和通話功能。


透過BLUETOOTH連線同時連線頸掛式揚聲器與2裝置

在連線前，確認2裝置其中之一已安裝了“Sony | Headphones Connect”應用程式。

- 1 將頸掛式揚聲器與第一台BLUETOOTH裝置連線。

- 2 在將頸掛式揚聲器與第一台BLUETOOTH裝置保持連線期間，按  (電源) /  (BLUETOOTH) 按鈕約5秒。

會聽到頸掛式揚聲器發出通知音和語音導引 (Pairing (配對中))，且  (電源) /  (BLUETOOTH) 指示燈以藍燈雙閃 (配對模式)。

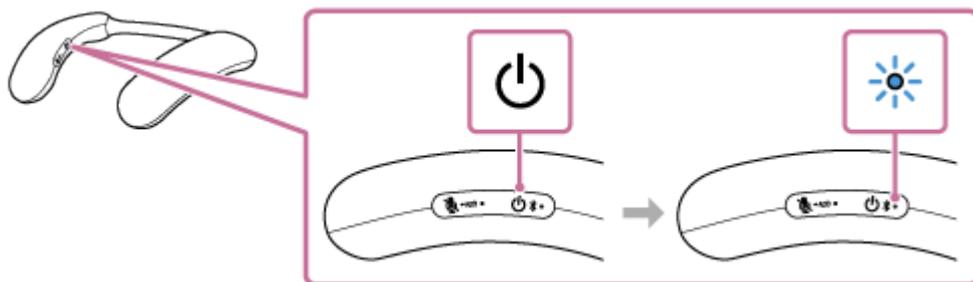


注意

- 按住  (電源) /  (BLUETOOTH) 按鈕約2秒，在電源關閉時繼續按按鈕可聽到通知音。

- 3 操作第二台BLUETOOTH裝置以搜尋頸掛式揚聲器。

- 4 按照螢幕上的指示，建立BLUETOOTH連線。

當BLUETOOTH連線建立時，您會聽見頸掛式揚聲器發出通知音，且  (電源) /  (BLUETOOTH) 指示燈會閃爍藍燈。

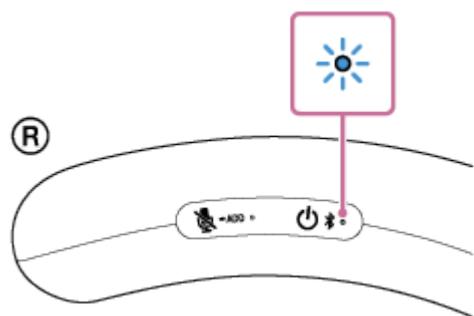

變更多點連接的BLUETOOTH裝置

當以多點連線方式將頸掛式揚聲器與2台裝置保持連線時，您可嘗試透過BLUETOOTH連線連線其他裝置。

當您操作頸掛式揚聲器和第三台裝置嘗試建立BLUETOOTH連線時，則與用於先前音樂 (音訊) 播放或電話通話的2台裝置的其中一台裝置的BLUETOOTH連線會被保留，而與另一台裝置的BLUETOOTH連線會被斷開。然後，會在頸掛式揚聲器與第三台裝置之間建立BLUETOOTH連線。

以多點連接方式連接頸掛式揚聲器與2台裝置時的音樂 (音訊) 播放

- 在操作頸掛式揚聲器播放音樂 (音訊) 時，播放最後一台裝置播放過的音樂 (音訊)。
- 若要在另一 (第二台) 多點連接裝置上播放音樂 (音訊)，請操作第二台裝置以開始音樂 (音訊) 播放。根據情況而定，在操作第二台裝置以開始播放後，可能仍會從頸掛式揚聲器聽見相同 (第一台) 裝置上播放的音樂 (音訊)。在此情況下，請停止第一台裝置上的播放。接著，您便可聆聽第二台裝置上播放的音樂 (音訊)。

以多點連接方式連接頸掛式揚聲器與2支智慧型手機/iPhone裝置時接聽來電

- 以多點連接方式連接頸掛式揚聲器與2支智慧型手機/iPhone裝置會讓兩個裝置進入等待來電的待機狀態。
- 當其中一個多點連接裝置接到來電時，可從頸掛式揚聲器聽見鈴聲。
- 當您透過頸掛式揚聲器進行第一個通話時，若其他 (第二個) 裝置接到其他來電，則會從第二個裝置聽見鈴聲。結束第一個裝置上的通話後，您便可從頸掛式揚聲器聽見第二個裝置的鈴聲。

相關主題

- [透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連線至已配對Windows電腦](#)
- [透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連線至已配對Mac電腦](#)
- [透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連接至已配對Android智慧型手機或iPhone](#)

5-056-199-41(1) Copyright 2024 Sony Corporation

無線頸掛式揚聲器
BRAVIA Theatre U

同時使用2頸掛式揚聲器 (揚聲器新增)

需要2 BRAVIA Theatre U裝置以使用揚聲器新增功能。透過BLUETOOTH連線連線2頸掛式揚聲器，使2聆聽者可欣賞到相同的音訊。

注意

- 需要將頸掛式揚聲器其中之一連線至BLUETOOTH裝置，以便一同連線2頸掛式揚聲器。
- 為避免頸掛式揚聲器突然發出巨大聲響，請在連線前調低BLUETOOTH裝置與頸掛式揚聲器的音量。或者，停止播放音樂 (音訊)。


1 將第一個頸掛式揚聲器與BLUETOOTH裝置連線。

如需BLUETOOTH連線程序的詳細資訊，請根據您的裝置參考下列任一適用的主題。

- [透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連線至與360 Spatial Sound Personalizer相容的BRAVIA電視](#)
- [透過BLUETOOTH連線經傳輸器 \(另售\) 將頸掛式揚聲器連線至與360 Spatial Sound Personalizer相容的BRAVIA電視](#)
- [透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連接至電視](#)
- [透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連線至Windows電腦](#)
- [透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連線至Mac電腦](#)
- [透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連接至Android™智慧型手機或iPhone](#)


2 按第一個頸掛式揚聲器上的 (麥克風關閉) / (揚聲器新增) 按鈕約2秒。

可聽到通知音，且  (電源) /  (BLUETOOTH) 指示燈及  (麥克風關閉) /  (揚聲器新增) 指示燈緩慢閃爍。

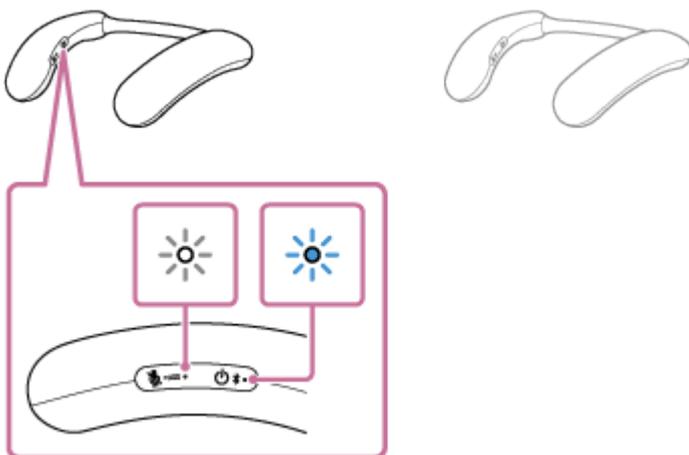

3 按住第二個頸掛式揚聲器上的 (麥克風關閉) / (揚聲器新增) 按鈕約2秒。



可聽到通知音，且  (電源) /  (BLUETOOTH) 指示燈及  (麥克風關閉) /  (揚聲器新增) 指示燈緩慢閃爍。

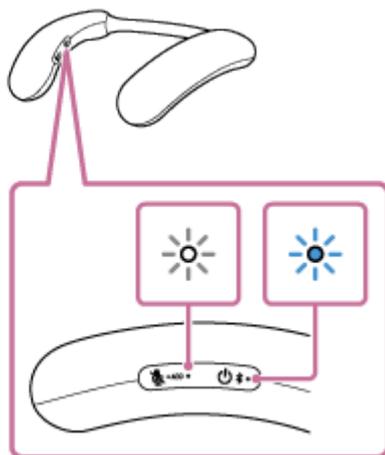

4 檢查2頸掛式揚聲器的指示燈狀態。

使用揚聲器新增功能進行連線時，您會聽到頸掛式揚聲器發出通知音，並且指示燈將顯示為如下通知。

-  (電源) /  (BLUETOOTH) 指示燈
 - 第一個頸掛式揚聲器：閃爍約5秒
 - 第二個頸掛式揚聲器：熄滅
-  (麥克風關閉) /  (揚聲器新增) 指示燈
兩個頸掛式揚聲器上均亮起30秒

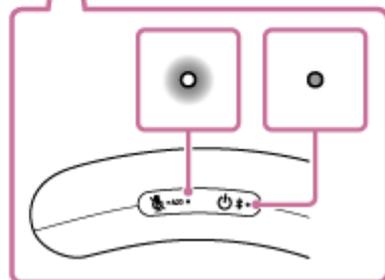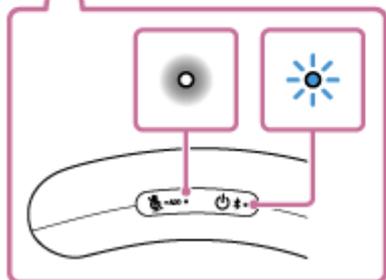

提示

- 如頸掛式揚聲器2立即通過揚聲器新增功能連線，則  (電源) /  (BLUETOOTH) 指示燈和  (麥克風關閉) /  (揚聲器新增) 指示燈可能不閃爍，但  (麥克風關閉) /  (揚聲器新增) 指示燈可能亮起。
- 請在1分鐘內設定第二個頸掛式揚聲器。如過去了超過1分鐘，則第一個頸掛式揚聲器的設定將停用。

5 播放BLUETOOTH裝置並適當調整音量。

6 按頸掛式揚聲器上的-/+ (音量) 按鈕調整音量。

可單獨調整各頸掛式揚聲器上的音量。

取消揚聲器新增功能連線

進行以下操作其中之一。

- 按住其中一個頸掛式揚聲器上的  (麥克風關閉) /  ADD (揚聲器新增) 按鈕約2秒。
可聽到通知音且揚聲器新增功能取消。
- 關閉頸掛式揚聲器其中之一。
關閉第一個頸掛式揚聲器時，第二個頸掛式揚聲器也會關閉。

提示

- 如另一-BLUETOOTH裝置，如滑鼠或鍵盤，連線至已連線至頸掛式揚聲器的BLUETOOTH裝置，則可能會出現雜訊或播放的音訊中斷。這時，操作BLUETOOTH裝置並分離其他BLUETOOTH裝置。
- 使用揚聲器新增功能時，可從操作的頸掛式揚聲器聽到語音導引。

注意

- 使用揚聲器新增功能時，編碼/解碼器會自動切換為SBC。
- 如果專用音訊轉接器 (隨附) 和專用音訊電纜 (隨附) 連線至頸掛式揚聲器，則頸掛式揚聲器將自動變更為類比音訊輸入模式，且揚聲器新增功能將會取消。
- 使用揚聲器新增功能時，多點連線和通話無法進行。
- 使用揚聲器新增功能時，如已重設或初始化頸掛式揚聲器其中之一，則按另一頸掛式揚聲器上的  (麥克風關閉) /  ADD (揚聲器新增) 按鈕可取消揚聲器新增功能。如繼續按此情況使用，則BLUETOOTH連線可能無法正確進行或聲音中斷。
- 使用揚聲器新增功能可能會導致您觀看影片時影片和音訊不同步。
- 如果專用音訊轉接器 (隨附) 和專用音訊電纜 (隨附) 連線至頸掛式揚聲器，則無法使用BLUETOOTH功能和通話功能。

無線頸掛式揚聲器
BRAVIA Theatre U

透過頸掛式揚聲器聆聽電視音訊

透過直接BLUETOOTH連線使用頸掛式揚聲器，或者透過傳輸器（另售）連接到電視收聽電視音訊。

注意

- 如果專用音訊轉接器（隨附）和專用音訊電纜（隨附）連線至頸掛式揚聲器，則無法使用BLUETOOTH功能和通話功能。

1 開啟電視。

如需連線至與360 Spatial Sound Personalizer相容的BRAVIA電視並透過頸掛式揚聲器以360空間音效聆聽電視音訊，則啟用BRAVIA電視上的3D surround功能。

2 通過按住 （電源）/（BLUETOOTH）按鈕約2秒直至聽到通知音來開啟頸掛式揚聲器。

頸掛式揚聲器開啟時，其透過BLUETOOTH連線自動連線至配對的電視。
當連線完成時，音訊輸出會從電視切換至頸掛式揚聲器。


提示

- 如使用傳輸器（另售）將與360 Spatial Sound Personalizer相容的BRAVIA電視連線至頸掛式揚聲器，則在頸掛式揚聲器開啟時，其透過BLUETOOTH連線自動連線至配對的傳輸器（另售）。如無音訊從頸掛式揚聲器輸出，則短按一次傳輸器（另售）上的（BLUETOOTH）按鈕。

3 在頸部底部佩戴頸掛式揚聲器。

調整頸帶的寬度，令配戴時感覺舒適。
有關詳細資訊，請參考“[調整頸帶寬度](#)”。

4 使用-/+（音量）按鈕調整音量。

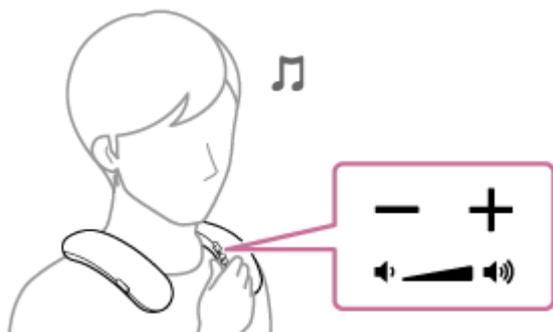

提示

- 如頸掛式揚聲器透過傳輸器（另售）連線至與360 Spatial Sound Personalizer相容的BRAVIA電視，則頸掛式揚聲器的音量無法於BRAVIA電視側進行調整。
- 當頸掛式揚聲器的音量調到最高或最低時，您會聽見通知音。

注意

- 在頸掛式揚聲器上聆聽電視音訊期間，**■**（播放/通話）按鈕無法使用。
- 根據使用的電視，在頸掛式揚聲器透過BLUETOOTH連線連線至電視時，音訊無法從電視輸出。如想從電視輸出音訊，可關閉頸掛式揚聲器或從電視的BLUETOOTH設定中選擇[BRAVIA Theatre U]，以斷開頸掛式揚聲器和電視之間的BLUETOOTH連線。有關電視設定的詳細資訊，請參考所使用的電視隨附的使用說明書。

相關主題

- [調整頸帶寬度](#)
- [透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連線至與360 Spatial Sound Personalizer相容的BRAVIA電視](#)
- [透過BLUETOOTH連線經傳輸器（另售）將頸掛式揚聲器連線至與360 Spatial Sound Personalizer相容的BRAVIA電視](#)
- [透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連接至電視](#)

5-056-199-41(1) Copyright 2024 Sony Corporation

無線頸掛式揚聲器

BRAVIA Theatre U

透過BLUETOOTH連線聆聽裝置的音樂

若BLUETOOTH裝置支援下列BLUETOOTH設定檔，您可透過BLUETOOTH連線聆聽該裝置的音樂，並在頸掛式揚聲器上進行操作。

A2DP (進階音訊配送設定檔)

可讓您以無線方式享受高品質的音訊內容。

AVRCP (音訊視訊遙控設定檔)

可讓您調整音量，並執行播放、暫停或跳至下一個/目前曲目開頭等操作。


操作方式可能因BLUETOOTH裝置和音樂播放應用程式而異。另請參閱BLUETOOTH裝置隨附的使用說明書。

注意

- 請務必事先確認BLUETOOTH裝置和頸掛式揚聲器的音量皆已設為適當音量，以避免頸掛式揚聲器突然發出巨大聲響。視BLUETOOTH裝置而定，停止/暫停裝置上的播放時，可能無法在BLUETOOTH裝置上調整頸掛式揚聲器音量。
- 如果專用音訊轉接器（隨附）和專用音訊電纜（隨附）連線至頸掛式揚聲器，則無法使用BLUETOOTH功能和通話功能。

1 將頸掛式揚聲器與BLUETOOTH裝置連接。

當BLUETOOTH連線建立時，您會聽見頸掛式揚聲器發出通知音且 （電源）/（BLUETOOTH）指示燈會開始閃爍藍燈。

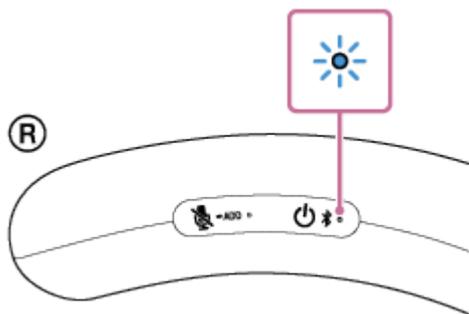


2 開始在BLUETOOTH裝置上播放。

3 在頸部底部佩戴頸掛式揚聲器。

調整頸帶的寬度，令配戴時感覺舒適。
有關詳細資訊，請參考“[調整頸帶寬度](#)”。

4 使用頸掛式揚聲器上的-/+（音量）按鈕調整音量。

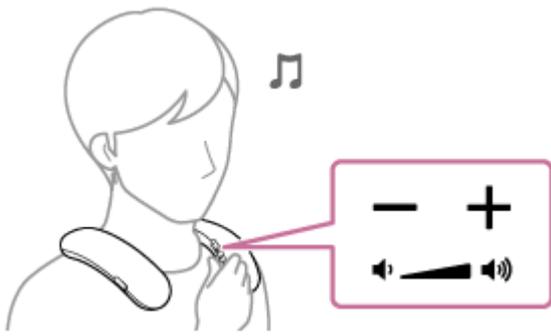

您可在播放期間使用頸掛式揚聲器上的按鈕來執行下列操作。

暫停

播放期間按下 **■** (播放/通話) 按鈕即可暫停。再按一次即可取消暫停。

跳至下一首曲目的開頭

播放期間快速按兩下 **■** (播放/通話) 按鈕。

跳至目前或上一首曲目的開頭*

播放期間快速按3下 **■** (播放/通話) 按鈕。


* 操作視使用中的BLUETOOTH裝置而有不同。

向前快轉目前曲目

當播放正在執行或暫停時，按一下 **■** (播放/通話) 按鈕並立即按住按鈕。當手指從按鈕上放開時，播放即會開始或在向前快轉位置保持暫停。

快速倒轉目前曲目

當播放正在執行或暫停時，快速連按兩下 **■** (播放/通話) 按鈕並立即按住按鈕。當手指從按鈕上放開時，播放即會恢復或保持暫停。

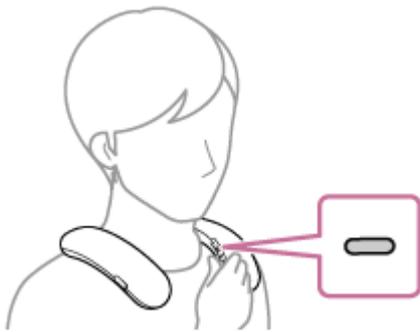

提示

- 頸掛式揚聲器透過SCMS-T方法支援內容保護。您可以透過頸掛式揚聲器聆聽支援SCMS-T方法的智慧型手機或行動電話中的音樂 (或音訊)。
- 當頸掛式揚聲器的音量調到最高或最低時，您會聽見通知音。

注意

- 在BLUETOOTH裝置上正在進行音樂播放時，請勿將專用音訊電纜 (隨附) 連線至USB Type-C連接埠。將專用音訊電纜 (隨附) 連線至USB Type-C連接埠會自動將頸掛式揚聲器切換至類比音訊輸入模式，且無法從BLUETOOTH裝置聆聽音樂。
- 電池正在充電時，頸掛式揚聲器無法開啟且您無法使用BLUETOOTH功能。
- 在高溫環境中使用本產品時，音量可能會降低以保護內建電池。

- 內建電池的電力不足時，最大功率輸出也會降低。
- 使用  (播放/通話) 按鈕可執行的操作可能因音樂播放應用程式而異。
- 若通訊條件不佳，BLUETOOTH裝置可能會對頸掛式揚聲器上的操作產生錯誤反應。
- 視BLUETOOTH裝置而定，可能需要調整已連接裝置的音量或音訊輸出設定。
- 視連接至頸掛式揚聲器的BLUETOOTH裝置、通訊環境或使用環境而定，可能會產生雜訊或聲音中斷的情形。

相關主題

- [調整頸帶寬度](#)
- [終止BLUETOOTH連線 \(使用後 \)](#)
- [為頸掛式揚聲器充電](#)

5-056-199-41(1) Copyright 2024 Sony Corporation

無線頸掛式揚聲器

BRAVIA Theatre U

選擇BLUETOOTH連線音樂播放品質 (編解碼器)

頸掛式揚聲器具有BLUETOOTH連線音樂播放品質的“聲音品質優先”和“穩定連線優先”偏好設定。“聲音品質優先”偏好設定不僅相容於SBC，也相容於高音質音樂播放的AAC和LDAC™，“穩定連線優先”偏好設定則可透過更穩定的BLUETOOTH連線進行音樂播放。當BLUETOOTH連線不穩定時，例如發生聲音中斷時，請選擇“穩定連線優先”偏好設定。“聲音品質優先”為預設設定。

透過“Sony | Headphones Connect”應用程式，您可變更偏好設定或檢查Bluetooth連線品質。

- **聲音品質優先 (預設設定)**：已選擇AUTO。會自動從AAC、LDAC及SBC選擇最佳的編解碼器。
- **穩定連線優先**：已選擇SBC。

注意

- 使用揚聲器新增功能時，編碼/解碼器會自動切換為SBC。
- 根據您的環境，選擇“穩定連線優先”偏好設定可能無助於解決聲音中斷問題。

相關主題

- 您可以用“[Sony | Headphones Connect](#)”應用程式進行的操作

無線頸掛式揚聲器
BRAVIA Theatre U

終止BLUETOOTH連線 (使用後)

使用BLUETOOTH裝置結束時，請執行下列任一操作以終止BLUETOOTH連線。
當BLUETOOTH連線中斷時，您會聽見頸掛式揚聲器發出通知音。

注意

- 根據BLUETOOTH裝置，您可能不會聽見頸掛式揚聲器發出通知音。
- 關閉BLUETOOTH裝置上的BLUETOOTH功能。
如需詳細資訊，請參閱裝置隨附的使用說明書。
- 關閉BLUETOOTH裝置。
- 關閉頸掛式揚聲器。

提示

- 在使用揚聲器新增功能時，如果  (電源) /  (BLUETOOTH) 指示燈閃爍且頸掛式揚聲器關閉，則另一頸掛式揚聲器也將關閉且BLUETOOTH連線斷開。
- 根據BLUETOOTH裝置，結束音樂播放可能自動終止BLUETOOTH連線。

相關主題

- [關閉電源](#)

無線頸掛式揚聲器
BRAVIA Theatre U

關於360 Reality Audio

360 Reality Audio是什麼？

360 Reality Audio是使用Sony的360三維音訊技術的新音樂體驗。
位置資訊附加到每個聲音來源（例如人聲、合唱和樂器），並放置在球形空間中。
聆聽者可以體驗到三維聲場，彷彿沉浸在藝術家的現場表演中。

使用條件

在配備有iOS或Android的智慧型手機或平板電腦上，下載並使用支援360 Reality Audio的音樂串流服務（收費）應用程式。

透過使用“Sony | Headphones Connect”應用程式優化頸掛式揚聲器的聲場和聲學特性，可以享受更真實的現實感。

如需360 Reality Audio的詳細資訊，請參考下列URL。

<https://www.sony.net/360RA/>

注意


- 某些國家和地區不提供服務。

無線頸掛式揚聲器
BRAVIA Theatre U

使用專用音訊電纜（隨附）收聽

您可以使用專用音訊電纜（隨附）連接頸掛式揚聲器，以聆聽來自遊戲機或電腦的類比音訊。


- 1 將連線至專用音訊轉接器（隨附）的專用音訊電纜（隨附）插入至頸掛式揚聲器上的USB Type-C連接埠中。
連線專用音訊電纜（隨附）後，頸掛式揚聲器會自動變更為類比音訊輸入模式。

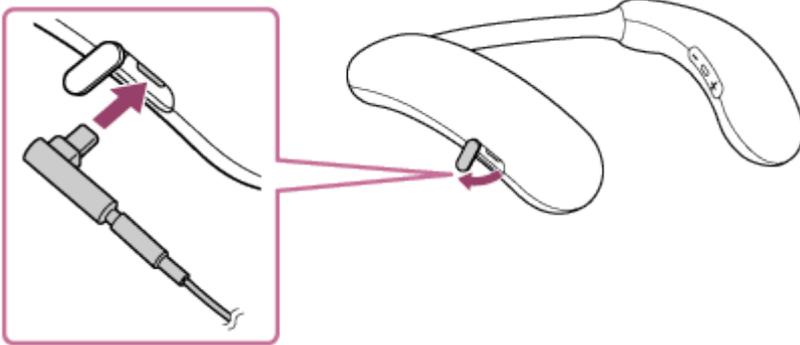


注意

- 確保插入專用音訊轉接器（隨附）和專用音訊電纜（隨附），使線纜朝下，如圖所示。朝另一面插入會導致保護蓋或USB Type-C連接埠故障。

- 2 將專用音訊電纜（隨附）的類比音訊插頭連線至遊戲機或電腦的音訊輸出連接埠。

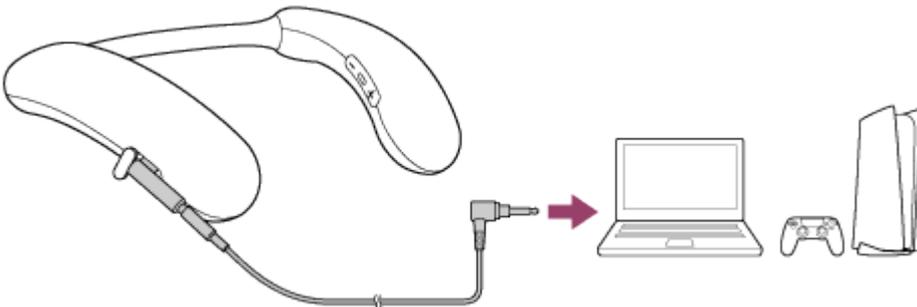

- 3 使用-/+（音量）按鈕調整音量。

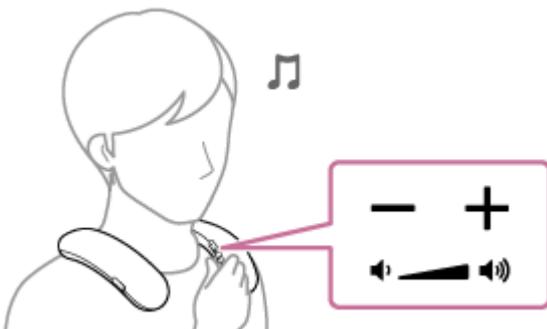

- 斷開連線專用音訊電纜（隨附）後，模式會自動變更為BLUETOOTH音訊輸入模式。
- 當頸掛式揚聲器的音量調到最高或最低時，您會聽見通知音。

注意

- 務必使用專用音訊轉接器（隨附）及專用音訊電纜（隨附）。
- 將專用音訊電纜（隨附）的類比音訊插頭完全插入到底。
- 如果專用音訊轉接器（隨附）和專用音訊電纜（隨附）連線至頸掛式揚聲器，則無法使用BLUETOOTH功能和通話功能。
- 在專用音訊電纜（隨附）用於連線遊戲機或電腦時，頸掛式揚聲器上的 （播放/通話）按鈕無法使用。
- 請勿在可能遭水潑濺的地方為頸掛式揚聲器內建電池充電。專用音訊轉接器（隨附）、專用音訊電纜（隨附）和保護蓋內的USB連接埠不防水。
- 如果專用音訊轉接器（隨附）和專用音訊電纜（隨附）連線至頸掛式揚聲器，則無法為頸掛式揚聲器充電。

無線頸掛式揚聲器

BRAVIA Theatre U

在電腦上進行視訊通話

在電腦上進行視訊通話期間，可使用頸掛式揚聲器進行無線通話。

1 透過BLUETOOTH連線，將頸掛式揚聲器連接至電腦。

2 在電腦上啟動視訊通話應用程式。

3 檢視視訊通話應用程式的設定^{*1}。

- 對於電腦視訊通話，不可選擇用於音樂播放（A2DP）的BLUETOOTH設定檔，而是要選擇用於通話（HFP/HSP連線）的設定檔。當選擇用於音樂播放（A2DP連線）的BLUETOOTH設定檔時，可能無法進行通話。
- 對於喇叭設定，請選擇用於通話（HFP/HSP連線）的設定檔[Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]^{*2}。（[Speakers (BRAVIA Theatre U Stereo)]^{*2}是用於音樂播放的設定檔。）
- 對於麥克風設定，請選擇用於通話（HFP/HSP連線）的設定檔[Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]^{*2}。
- 根據視訊通話應用程式而定，用於通話（HFP/HSP連線）的設定檔[Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]^{*2}或[Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]^{*2}，或用於音樂播放（A2DP連線）的設定檔[Speakers (BRAVIA Theatre U Stereo)]^{*2}可能無法在喇叭或麥克風設定中選擇，並可能只顯示[BRAVIA Theatre U]。在此情況下，請選擇[BRAVIA Theatre U]。
- 關於相關的常見問題與解答，請瀏覽客戶支援網站。

*1 根據視訊通話應用程式而定，部分功能可能無法使用。

*2 標籤可能根據電腦或視訊通話應用程式而有不同。

提示

- 當您無法檢視視訊通話應用程式的設定或選擇用於通話（HFP/HSP連線）的BLUETOOTH設定檔[Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]或[Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]時，請針對電腦設定選擇[Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]或[Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]，然後建立連線。如需詳細資訊，請參閱下列內容：
 - [透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連線至已配對Windows電腦](#)
 - [透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連線至已配對Mac電腦](#)
- 在Mac電腦上，音樂播放（A2DP）和通話（HFP/HSP連線）的BLUETOOTH設定檔會用於視訊通話，且不需要選擇設定檔。

注意

- 當在多點連線中將頸掛式揚聲器連接至Mac電腦和智慧型手機時，視訊通話應用程式可能無法正常運作。在此情況下，請終止頸掛式揚聲器與智慧型手機之間的BLUETOOTH連線。

相關主題

- [透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連線至Windows電腦](#)
- [透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連線至已配對Windows電腦](#)
- [透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連線至Mac電腦](#)
- [透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連線至已配對Mac電腦](#)
- [同時連線頸掛式揚聲器與2 BLUETOOTH裝置 \(多點連接 \)](#)
- [終止BLUETOOTH連線 \(使用後 \)](#)
- [如何解決問題？](#)

5-056-199-41(1) Copyright 2024 Sony Corporation

無線頸掛式揚聲器
BRAVIA Theatre U

接聽來電

只要智慧型手機或行動電話支援HFP (免持設定檔) 或HSP (耳機設定檔)，就能透過頸掛式揚聲器的內建麥克風進行免持通話。

- 若智慧型手機或行動電話同時支援HFP及HSP，請設定為HFP。
- 操作方式可能因智慧型手機或行動電話而異。請參閱智慧型手機或行動電話隨附的使用說明書。


關於鈴聲

有來電時，播放會暫停，且可從頸掛式揚聲器聽見鈴聲。視智慧型手機或行動電話而定，鈴聲會因下列方式而異。

- 頸掛式揚聲器上所設定的鈴聲
- 智慧型手機或行動電話上所設定的鈴聲
- 智慧型手機或行動電話上所設定的鈴聲 (僅限BLUETOOTH連線)

1 將頸掛式揚聲器與智慧型手機或行動電話連線。

當BLUETOOTH連線建立時，您會聽見頸掛式揚聲器發出通知音且  (電源) /  (BLUETOOTH) 指示燈會開始閃爍藍燈。

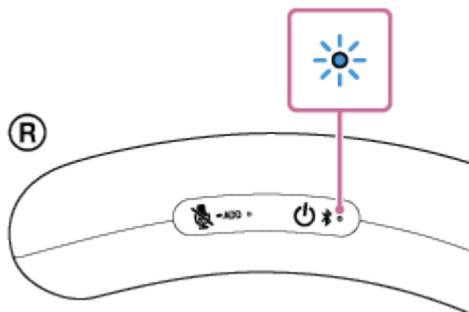

2 接聽來電時，按下 (播放/通話) 按鈕。


頸掛式揚聲器配備內建全向性麥克風。您可輕鬆通話，無需考慮麥克風的位置。有來電時，播放會暫停，且可從頸掛式揚聲器聽見鈴聲。



若未從頸掛式揚聲器聽見鈴聲

頸掛式揚聲器可能未連接至具備HFP或HSP的智慧型手機或行動電話。請確認智慧型手機或行動電話的連接狀態。

- 3 當電話響起或正在通話時，按下頸掛式揚聲器上的-/+（音量）按鈕或操作智慧型手機或行動電話可調整音量。

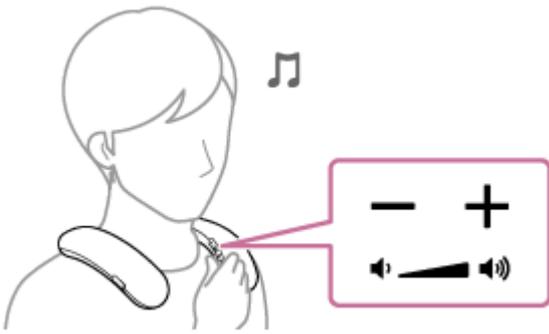

關閉麥克風

按下頸掛式揚聲器上的 （麥克風關閉）/ -ADD（揚聲器新增）按鈕。



正在通話時，按 （麥克風關閉）/ -ADD（揚聲器新增）按鈕會觸發語音導引（Mic Off（麥克風關閉）），表示麥克風已關閉*。再按一下按鈕時，您會聽見語音導引（Mic On（麥克風開啟）），表示麥克風已開啟。

* 麥克風關閉狀態會以每7秒為間隔發出的通知音表示。

- 4 若要結束通話，請按下 （播放/通話）按鈕。

若您在通話前正在聆聽音樂，通話結束後會恢復播放。操作智慧型手機或行動電話來結束通話時，若通話前正在聆聽音樂，通話結束後亦會恢復播放。

提示

- 部分智慧型手機或行動電話在接聽電話時，會以手持聽筒接聽為優先。若需進行HFP或HSP連線，請操作智慧型手機或行動電話將通話裝置切換成頸掛式揚聲器。
- 音樂播放音量及通話音量可分別在頸掛式揚聲器獨立設定。在通話時變更音量不會影響音樂播放音量。

注意

- 視智慧型手機或行動電話而定，有來電時可能不會暫停播放。
- 使用智慧型手機或行動電話時，請距頸掛式揚聲器至少50 cm。若頸掛式揚聲器與智慧型手機或行動電話距離過近，可能會產生雜訊。
- 視智慧型手機或行動電話型號、作業系統或安裝的應用程式而定，部分免持聽筒通話功能可能無法正確運作。
- 麥克風關閉功能適用於頸掛式揚聲器的麥克風。這不會影響智慧型手機、行動電話或電腦上的軟體的麥克風設定。
- 根據來電者的語音品質和環境雜訊，頸掛式揚聲器的內部音訊訊號處理可能無法完全發揮作用，從而導致通話品質不佳。

- 透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連接至Android™ 智慧型手機或iPhone
- 終止BLUETOOTH連線 (使用後)
- 撥打電話

5-056-199-41(1) Copyright 2024 Sony Corporation

無線頸掛式揚聲器
BRAVIA Theatre U


撥打電話

透過BLUETOOTH連線，您可使用支援BLUETOOTH設定檔HFP（免持設定檔）或HSP（耳機設定檔）的智慧型手機或行動電話，享受免持聽筒撥號服務。

- 若智慧型手機或行動電話同時支援HFP及HSP，請設定為HFP。
- 操作方式可能因智慧型手機或行動電話而異。請參閱智慧型手機或行動電話隨附的使用說明書。

1 將頸掛式揚聲器與智慧型手機或行動電話連線。

當BLUETOOTH連線建立時，您會聽見頸掛式揚聲器發出通知音且 （電源）/（BLUETOOTH）指示燈會開始閃爍藍燈。

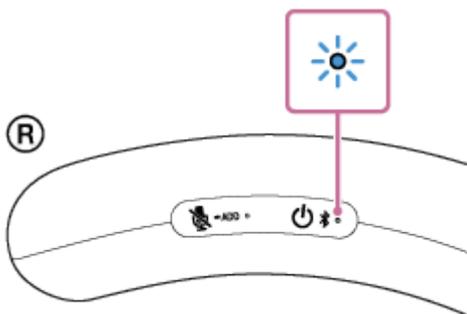

2 操作智慧型手機或行動電話來撥打電話。


撥打電話時，播放會暫停，且可從頸掛式揚聲器聽見撥號聲。
頸掛式揚聲器配備內建全向性麥克風。您可輕鬆通話，無需考慮麥克風的位置。



若未從頸掛式揚聲器聽見撥號聲

- 頸掛式揚聲器可能未連接至具備HFP或HSP的智慧型手機或行動電話。請確認智慧型手機或行動電話的連接狀態。
- 按住 （播放/通話）按鈕約2秒，可將通話裝置切換為頸掛式揚聲器。

3 當電話響起或正在通話時，按下頸掛式揚聲器上的-/+（音量）按鈕或操作智慧型手機或行動電話可調整音量。

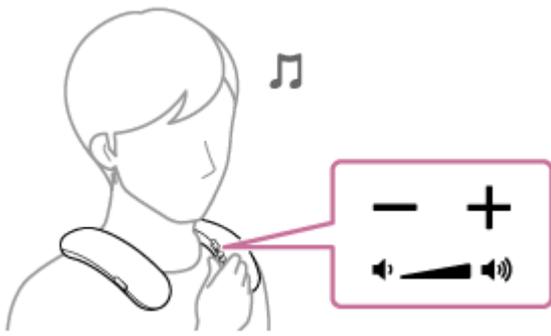

關閉麥克風

按下頸掛式揚聲器上的  (麥克風關閉) / -ADD (揚聲器新增) 按鈕。



正在通話時，按  (麥克風關閉) / -ADD (揚聲器新增) 按鈕會觸發語音導引 (Mic Off (麥克風關閉))，表示麥克風已關閉*。再按一下按鈕時，您會聽見語音導引 (Mic On (麥克風開啟))，表示麥克風已開啟。

* 麥克風關閉狀態會以每7秒為間隔發出的通知音表示。

4 若要結束通話，請按下 (播放/通話) 按鈕。

若您在通話前正在聆聽音樂，通話結束後會恢復播放。操作智慧型手機或行動電話來結束通話時，若通話前正在聆聽音樂，通話結束後亦會恢復播放。

提示

- 音樂播放音量及通話音量可分別在頸掛式揚聲器獨立設定。在通話時變更音量不會影響音樂播放音量。

注意

- 視智慧型手機或行動電話而定，撥號時可能不會暫停播放。
- 使用智慧型手機或行動電話時，請距頸掛式揚聲器至少50 cm。若頸掛式揚聲器與智慧型手機或行動電話距離過近，可能會產生雜訊。
- 麥克風關閉功能適用於頸掛式揚聲器的麥克風。這不會影響智慧型手機、行動電話或電腦上的軟體的麥克風設定。
- 根據來電者的語音品質和環境雜訊，頸掛式揚聲器的內部音訊號處理可能無法完全發揮作用，從而導致通話品質不佳。

相關主題

- [透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連接至Android™ 智慧型手機或iPhone](#)
- [終止BLUETOOTH連線 \(使用後\)](#)
- [接聽來電](#)

無線頸掛式揚聲器
BRAVIA Theatre U

您可以用“Sony | Headphones Connect”應用程式進行的操作

透過BLUETOOTH連線將安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式的智慧型手機連接至頸掛式揚聲器，您可執行下列操作：

- 進行等化器設定
- 自訂等化器設定
- 進行360 Reality Audio設定
- 選擇BLUETOOTH編解碼器（透過BLUETOOTH連線進行音訊串流播放的品質）
- 調整音樂播放的音量
- 播放/暫停音樂、跳至上一首曲目的開頭/跳至下一首曲目的開頭
- 檢查頸掛式揚聲器軟體版本
- 更新頸掛式揚聲器軟體
- 進行自動關閉電源功能的設定
- 開/關多點連線（同時連線至2個裝置）
- 變更多點連線的裝置
- 調整通知音和語音導引的音量
- 初始化頸掛式揚聲器

等等。

如需“Sony | Headphones Connect”應用程式的詳細資訊，請瀏覽以下URL。

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

提示

- “Sony | Headphones Connect”應用程式可執行的操作根據音訊裝置而有不同。應用程式規格及畫面設計如有變更，恕不另行通知。

相關主題

- [自動關閉電源功能](#)
- [同時連線頸掛式揚聲器與2 BLUETOOTH裝置（多點連接）](#)
- [選擇BLUETOOTH連線音樂播放品質（編解碼器）](#)
- [關於360 Reality Audio](#)
- [安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式](#)
- [初始化頸掛式揚聲器](#)

無線頸掛式揚聲器
BRAVIA Theatre U

安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式

- 1 從Google Play (Play Store) 或App Store下載並安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式。

如需“Sony | Headphones Connect”應用程式的詳細資訊，請瀏覽以下URL。

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 安裝完成時，啟動“Sony | Headphones Connect”應用程式。

相關主題

- [您可以使用“Sony | Headphones Connect”應用程式進行的操作](#)

無線頸掛式揚聲器
BRAVIA Theatre U

從“Sony | Headphones Connect”應用程式存取支援資訊

您可從“Sony | Headphones Connect”應用程式存取最新的支援資訊。

- 1 在“Sony | Headphones Connect”應用程式畫面中選擇[Help]。
- 2 [Headphones Connect Help]畫面會出現，並顯示支援資訊。
- 3 選擇所需的項目。

無線頸掛式揚聲器
BRAVIA Theatre U

更新頸掛式揚聲器軟體

使用“Sony | Headphones Connect”應用程式安裝最新的頸掛式揚聲器軟體，享受新的功能或解決頸掛式揚聲器的特定問題。

務必使用安裝最新軟體的頸掛式揚聲器。

如需最新頸掛式揚聲器軟體及軟體更新方式的詳細資訊，請參考支援網站的資訊。

當“Sony | Headphones Connect”應用程式上的[Automatic download of software]設定啟用（預設設定）時，將會自動啟動軟體的下載及傳輸。

您也可依下列方式更新頸掛式揚聲器軟體。

- 1 將更新軟體從伺服器下載至已安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式的智慧型手機。
- 2 將更新軟體從智慧型手機傳送至頸掛式揚聲器。
- 3 依照螢幕上的指示更新頸掛式揚聲器軟體。

相關主題

- [您可以用“Sony | Headphones Connect”應用程式進行的操作](#)

無線頸掛式揚聲器
BRAVIA Theatre U

規格

無線頸掛式揚聲器 (YY7861E)

揚聲器部分

全範圍單元

約32 mm × 44 mm (2)

外殼類型

聲學懸掛型號

BLUETOOTH部分

通訊系統

BLUETOOTH規格版本5.2

最大通訊範圍

約30 m 視線距離

實際範圍會由於裝置間之障礙物、微波爐旁之磁場、靜電、無線電話的使用、收訊敏感度、作業系統、軟體應用程式等因素而有所差異。

頻段

2.4 GHz頻段 (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

調變方法

FHSS

相容的BLUETOOTH設定檔

BLUETOOTH設定檔根據BLUETOOTH裝置的特性標準化功能。

A2DP (進階音訊配送設定檔)

AVRCP (音訊視訊遙控設定檔)

HSP (耳機設定檔)

HFP (免持設定檔)

支援的編解碼器

編解碼器為音訊訊號壓縮及轉換格式。

SBC (子頻帶編碼解碼器)

AAC (進階音訊編碼)

LDAC

LDAC為由Sony開發的音訊編碼技術，可用於High-Resolution (Hi-Res) Audio內容的傳輸，即便通過BLUETOOTH連線。

相應的內容保護

SCMS-T

傳輸範圍 (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (取樣頻率44.1 kHz)

注意

- 視網路環境而定，可能會在高速傳輸時產生干擾。

麥克風

類型

駐極體電容器

方向特性

全向

有效頻率範圍

100 Hz - 7 000 Hz

一般規格

耗電量

前提是使用能夠提供1.5 A輸出電流的USB交流電源供應器進行電池充電連線。
約5 W (內建鋰離子電池充電時)

鋰離子電池使用壽命 (透過BLUETOOTH連線使用播放功能)

- 約12小時*1
 - 音量：20
- 約5小時*1
 - 音量：31 (最高)

內建充電式電池充電所需時間

- 約4小時*2
- 音樂播放約60分鐘 (充電10分鐘)*1
 - 音量：20

工作溫度

5 °C - 35 °C

*1 上述的內建電池使用壽命透過指定的音樂來源進行測量。取決於音量、播放的歌曲、環境溫度及使用狀況，實際執行時間可能與所列時間不同。

*2 頸掛式揚聲器關閉時，空電池充滿電所需的時間 (100%)。

使用USB對電池充電的系統要求

請使用供電量為DC 5 V 1.5 A的市售USB交流電源供應器。

請勿使用超出最大輸出15 W (5 V、3 A)的USB交流電源供應器或USB連接埠。

相容的iPhone/iPod機型

iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14、iPhone SE (第三代)、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE (第二代)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7
(截至10月2023)

注意

- 設計與規格如有變更，恕不另行通知。
- 請參考產品隨附的參考指南，其可能含有上面未列出的規格資訊。

無線頸掛式揚聲器
BRAVIA Theatre U

注意事項

放置注意事項

- 為避免發生故障，請避免將頸掛式揚聲器置於下列位置。
 - 受到陽光直射或照明設備照射、靠近熱源或三溫暖等高溫的地方
 - 車窗關閉的車內（尤其是夏天時）
 - 灰塵過多的地方
 - 震動強烈的地方
 - 存放防曬乳等化妝品以及殺蟲劑等化學產品的地方
- 將頸掛式揚聲器放在平坦表面上。放在傾斜表面上時，頸掛式揚聲器可能因本身震動而傾倒或掉落，而造成受傷、故障或性能變差。
- 視頸掛式揚聲器放置情況，可能發生掉落危險。請勿將任何貴重物品留置於頸掛式揚聲器附近。
- 本頸掛式揚聲器非防磁喇叭。請將易受磁力影響的物體（錄音帶、手錶、金融卡及磁條信用卡等）遠離頸掛式揚聲器。隨身攜帶頸掛式揚聲器時，也請注意本事項。

其他注意事項

- 頸掛式揚聲器是精密設備，因此請勿使其受到劇烈震動，例如跌落或撞擊。
- 儘管頸掛式揚聲器在運行過程中會發熱，但這並非故障。
- 如果長時間使用頸掛式揚聲器，此頸掛式揚聲器的溫度可能升高，但這並非故障。
- 請勿在極為寒冷或炎熱的環境（5°C - 35°C的溫度範圍外）使用或放置頸掛式揚聲器。如果在上述範圍外使用或放置頸掛式揚聲器，頸掛式揚聲器可能會自動停止，以保護內部電路。
- 如果對本手冊中未涵蓋的頸掛式揚聲器相關內容有任何問題或疑問，請洽詢最近的Sony經銷商。

無線頸掛式揚聲器
BRAVIA Theatre U

充電注意事項


內建鋰離子電池的使用壽命

- 即使打算長時間不使用本頸掛式揚聲器，也請每6個月將內建電池充滿電，以維持其效能。
- 若長時間未使用頸掛式揚聲器，為內建電池充電時可能會耗費較長時間。
- 充電式內建電池有其使用壽命。隨著時間經過及使用內建電池的次數增加，充電式內建電池的容量會逐漸減少。儘管內建電池已充滿電，但可以使用的時間大幅縮短時，請洽詢最近的Sony經銷商。
- 內建電池可以使用的時間大幅縮短時，表示充電式內建電池已達到其使用壽命。
- 充電式內建電池的使用壽命會依照使用方式、環境及存放方式而異。

關於充電期間的警告

在頸掛式揚聲器偵測到內部溫度者內建充電電池異常時， (電源) /  (BLUETOOTH) 指示燈雙閃橘燈。

- 環境溫度超出5 °C - 35 °C的範圍。
- 內建電池發生問題。
- 長時間持續為內建電池充電時。

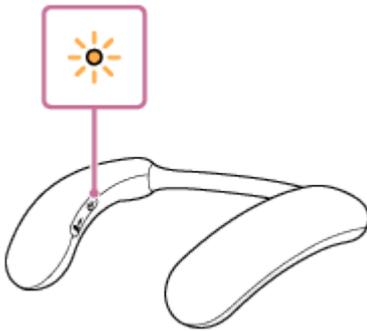

發現內建電池發生異常時，請立即停止充電、靜待片刻，然後再重新充電內建電池。如果問題持續發生，請洽詢離您最近的Sony經銷商。

注意

- 電池正在充電時，頸掛式揚聲器無法開啟且您無法使用BLUETOOTH功能。
- 電池充電完成及取下專用音訊轉接器（隨附）時，務必關閉USB Type-C連接埠的保護蓋，以避免汗水或水滲入而導致故障的風險。
- 充電時間會依照內建電池的使用條件而異。
- 請在介於5 °C到35 °C間的環境溫度下為頸掛式揚聲器充電。請注意，室溫可能降到5 °C或以下，尤其在冬季。
- 充電時，頸掛式揚聲器溫度會升高。此並非故障。
- 避免暴露在溫度急遽變化、陽光直射、充滿霧氣、沙礫、塵土或易遭受電子性衝擊的環境中。此外，切勿將頸掛式揚聲器留置於停放在陽光照射下的車內。

- 將頸掛式揚聲器連接至具有USB充電埠的電腦，也能為頸掛式揚聲器的內建電池充電。不過，並非所有電腦皆經過測試並確定相容於此程序，該程序不適用於組裝電腦。
- 在極度寒冷或炎熱的環境中，會基於安全因素而停止充電。若充電時間過長，也會停止為頸掛式揚聲器充電。若要解決這類問題，請從頸掛式揚聲器拔除USB纜線，並在介於 5 °C至35 °C的操作溫度範圍內重新連接。
- 在高溫環境中使用本產品時，音量可能會降低以保護內建電池。
- 內建電池的電力不足時，最大功率輸出也會降低。
- 僅在使用附有授權標誌的自行供電USB集線器時，才能保證從USB集線器正常充電。
- 當頸掛式揚聲器連接到未接上交流插座的電腦時，頸掛式揚聲器會消耗電腦的電池電量。請勿讓電腦長時間與頸掛式揚聲器連接，避免電腦的電池電量耗盡。

相關主題

- [為頸掛式揚聲器充電](#)

無線頸掛式揚聲器
BRAVIA Theatre U

防水規格的注意事項

頸掛式揚聲器的防水效能

保護蓋牢固關閉時，此頸掛式揚聲器具有相當於IPX4的防水性能^{*1}，其為由電子設備IEC 60529“外殼提供的防護等級（IP代碼）^{*2}”定義的“防水等級”。

符合防水效能規格的液體

適用	淡水、自來水
不適用	上述以外的其他液體（肥皂水、摻有沐浴類產品的溶液、洗髮精、游泳池水、溫泉水、鹽水等）

^{*1} IPX4等效防護：頸掛式揚聲器受到各方向的潑水時能保持其效能。這表示在距離300 mm至500 mm的地方從任意方向噴射約10 L/min的水量達10分鐘的測試條件下，頸掛式揚聲器內部沒有發現任何進水痕跡。


^{*2} 本頸掛式揚聲器隨附的配件及接頭（USB）不具防水性。為降低發生火災或觸電的風險，使用任何接頭（USB）時，請勿使頸掛式揚聲器碰觸到水或水滴。請勿將花瓶或任何裝有液體的容器放置於頸掛式揚聲器上。

頸掛式揚聲器的防水效能是根據上述情況使用我們的測量方式所測。請注意，因客戶使用不當而造成水或灰塵滲入機體內並造成故障，並不提供保固服務。

保持防水性能

請謹慎留意下述注意事項，以確保正確使用頸掛式揚聲器。

- 本頸掛式揚聲器沒有防水壓設計。請勿將頸掛式揚聲器放入水中或直接放到湧水的水龍頭下，以免發生故障。
- 請勿倒入熱水或用吹風機等裝置直接對著頸掛式揚聲器吹熱氣。此外，切勿在三溫暖或熱源附近等高溫的地方使用頸掛式揚聲器。
- **⚠ 注意：**請小心使用保護蓋（①）。保護蓋在維持防水效能方面具有非常重要的作用。使用頸掛式揚聲器時，請確保保護蓋完全關緊。關閉保護蓋時，請小心不要讓異物滲入內部。如果保護蓋沒有完全關緊，防水性能可能會退化，水會滲入頸掛式揚聲器，造成頸掛式揚聲器故障。

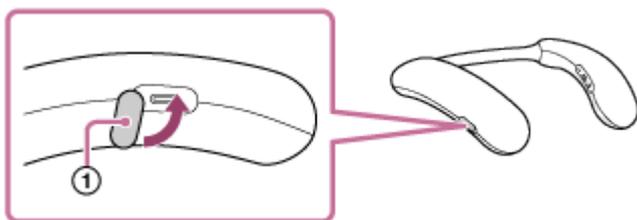

無線頸掛式揚聲器
BRAVIA Theatre U

如何保養頸掛式揚聲器

如果遵照下列保養程序，頸掛式揚聲器使用起來會更舒適，壽命也會更長。

- 請勿讓頸掛式揚聲器接觸到化學物質，如殺蟲劑或助曬油。頸掛式揚聲器表面骯髒時，請在髒汙附著在表面前，用乾的軟布將髒汙輕輕擦除，或使用以自來水或溫水浸濕並完全擰乾的布進行擦拭。然而，視髒汙的類型而定，可能無法以此方式將其清除。
- 請擦掉表面上的濕氣，並將頸掛式揚聲器放在柔軟的乾布上，以排出頸掛式揚聲器內部的積水。然後讓頸掛式揚聲器在通風處乾燥，直到沒有殘留任何濕氣。
- 水滲入頸掛式揚聲器的喇叭部分時，音質可能會改變。這不是故障。請擦掉表面上的濕氣，並將頸掛式揚聲器放在柔軟的乾布上，以排出頸掛式揚聲器內部的積水。然後讓頸掛式揚聲器在通風處乾燥，直到沒有殘留任何濕氣。

注意

- 如果頸掛式揚聲器表面變髒，請勿使用清潔劑、稀釋劑、苯等清潔揚聲器，否則會影響頸掛式揚聲器的疏水功能。
- 特別在寒冷地區，使用頸掛式揚聲器後務必要擦掉濕氣。如果讓濕氣留在表面上，可能會使頸掛式揚聲器結冰和故障。
- 若有沙粒等進入頸掛式揚聲器的織物部分或其他部分，請小心將其清除。切勿在頸掛式揚聲器上使用吸塵器等工具。這可能會損壞頸掛式揚聲器的喇叭部分或其他部分。

無線頸掛式揚聲器
BRAVIA Theatre U

關於BLUETOOTH通訊

- BLUETOOTH無線技術是一種短距離無線技術，其可實現如智慧型手機和電腦等數位設備之間的通訊。最大通訊距離可能會因障礙物（人、金屬物體、牆壁等）或電磁環境的存在而有所不同。
- BLUETOOTH裝置所發射出的微波可能會影響電子醫療設備的運作。請在下列位置關閉頸掛式揚聲器和其他BLUETOOTH裝置，否則可能發生意外：
 - 在醫院、火車優先座位附近、有易燃氣體的地方、自動門附近或火災警報器附近。
- 頸掛式揚聲器支援符合BLUETOOTH標準的安全功能，作為確保使用BLUETOOTH無線技術進行通訊期間安全的手段。但是，根據配置的設定和其他因素，這種安全性可能並不足夠。使用BLUETOOTH無線技術進行通訊時請務必小心。
- Sony對使用BLUETOOTH通訊時發生的資訊外洩所造成的任何損害或損失不承擔任何責任。
- 無法保證BLUETOOTH與所有BLUETOOTH設備的連線。
 - 與頸掛式揚聲器連線的BLUETOOTH裝置必須符合Bluetooth SIG, Inc.規定的BLUETOOTH標準，且必須通過認證。
 - 即使連接的設備符合BLUETOOTH標準，BLUETOOTH設備的特性或規格也可能導致其無法連線，或導致控制方法、顯示或操作不同。
- 視連線至頸掛式揚聲器的BLUETOOTH裝置、通訊環境或使用環境而定，可能會產生雜訊或聲音中斷的情形。
- 根據要連線的裝置，可能需要一些時間才能開始通訊。
- 充電時，不可開啟頸掛式揚聲器電源，且不可使用BLUETOOTH功能。
- 由於BLUETOOTH裝置和無線LAN（IEEE802.11ax/b/g/n）使用相同頻段（2.4 GHz），在配備無線LAN的裝置附近使用時可能產生無線電波干擾，這可能會導致通訊速度下降、雜訊或連線失敗。

注意

- 若要使用BLUETOOTH功能，其他BLUETOOTH裝置必須支援與頸掛式揚聲器相同的設定檔。但是，即使支援相同的設定檔，功能也可能會因BLUETOOTH裝置的規格而異。
- 由於BLUETOOTH無線技術的特性，發送端的音訊和音樂播放與頸掛式揚聲器端的播放之間存在輕微延遲。
- 在頸掛式揚聲器與內建無線電或調音器的裝置之間建立BLUETOOTH連線，可能導致裝置音訊產生雜訊。頸掛式揚聲器不應透過BLUETOOTH連線用於這類裝置。
- 使用頸掛式揚聲器時，將其遠離無線電或調音器等裝置。若在這類裝置附近使用頸掛式揚聲器，可能導致裝置音訊產生雜訊。

無線頸掛式揚聲器

BRAVIA Theatre U

關授權

- 本產品包含Sony依據其與軟體著作權所有人簽訂的授權合約而使用的軟體。我們依據軟體著作權所有人的要求，必須向客戶宣佈合約的內容。請存取下列URL並閱讀授權內容。
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/24/>
- 本產品中所含的軟體含有著作權保護軟體，該軟體得到了GPL/LGPL和其他許可（可能需要存取原始碼）的授權。您可以在以下網址找到GPL/LGPL（和其他許可）所要求的相關原始碼的拷貝。
您可以在我們最後一次發貨後的三年內，透過以下網址中的申請表格，從本公司獲得GPL/LGPL要求的實物媒介中的原始碼。
此項內容對收到此資訊的任何人均有效。
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
請注意，Sony無法回答或回應與此原始程式碼相關的任何詢問。
- “Made-for-Apple”徽章的使用，是指某配件可以與特定的標有該徽章的Apple產品連接，並經開發者證明符合Apple性能標準。Apple並不對該裝置的操作或其安全和規章標準的遵行提供保證。
- Dolby、杜比、Dolby Atmos 和雙D記號是杜比實驗室特許公司的註冊商標。
- 第三方所提供的服務可能在未事先告知的情況下變更、暫停或終止。對於此類情況，Sony概不負責。

無線頸掛式揚聲器

BRAVIA Theatre U

商標

- Android和Google Play是Google LLC的商標。
- Apple、Apple 標誌、iPad、iPhone、iPod touch、Mac 和 macOS 是 Apple Inc. 在美國和其他國家/地區的註冊商標。
- App Store 是 Apple Inc. 在美國和其他國家/地區的服務標記。
- Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美國和/或其他國家/地區的註冊商標或商標。
- BLUETOOTH®字樣與商標為Bluetooth SIG, Inc.所擁有的註冊商標；Sony Group Corporation及其子公司針對此類標示的使用已獲得授權。
- USB-Type-C®和USB-C®是USB-Implementers-Forum的註冊商標。
- LDAC 和 LDAC 標誌是 Sony Group Corporation 或其附屬公司的商標。

所有其他商標與註冊商標是其相關所有者的商標或註冊商標。在本手冊中，未標明™與®標誌。

無線頸掛式揚聲器
BRAVIA Theatre U

如何解決問題？

若頸掛式揚聲器未如預期正常運作，請嘗試下列步驟來解決問題。

1. 確認頸掛式揚聲器已充滿電。



2. 重置頸掛式揚聲器。



3. 初始化頸掛式揚聲器。

此操作會將音量等設定還原為預設設定，並刪除所有配對資訊。



4. 進入下列支援首頁以取得頸掛式揚聲器的支援資訊。

<https://www.sony.net/support/HT-AN7/>



5. 若上述操作仍無法解決問題，請洽詢最近的Sony經銷商。

相關主題

- [重置頸掛式揚聲器](#)
- [初始化頸掛式揚聲器](#)

無線頸掛式揚聲器
BRAVIA Theatre U

無法為頸掛式揚聲器充電

- 使用USB交流電源供應器（市售）時，請務必確認USB纜線已牢固連接至頸掛式揚聲器和USB交流電源供應器。然後，確定USB交流電源供應器牢固連接至交流插座。
- 使用USB交流電源供應器（市售）時，請確認其具備1.5 A以上的電流輸出能力。您可使用輸出電流介於0.5 A（500 mA）至1.5 A之間的USB交流電源供應器，但充電可能需要耗費較長時間。使用輸出電流小於0.5 A（500 mA）的USB交流電源供應器時，不保證能順利充電電池。充電時間也可能會根據環境溫度而有所不同。
- 使用USB纜線將頸掛式揚聲器連接至具有USB充電埠的電腦，也能為頸掛式揚聲器的內建電池充電。不過，並非所有電腦皆經過測試並確定相容於此程序，該程序不適用於組裝電腦。
- 請在介於5 °C到35 °C間的環境溫度下為頸掛式揚聲器充電。請注意，室溫可能因季節變化而降至5 °C或以下，尤其在冬季。
- 根據USB交流電源供應器的類型，電池充電可能失敗。
- 當電腦進入待機（睡眠）或休眠模式時，則無法使用電腦執行電池充電。在此情況下，請變更電腦的電源設定並重新充電電池。

相關主題

- [為頸掛式揚聲器充電](#)
- [關於頸掛式揚聲器上的指示燈](#)
- [充電注意事項](#)

無線頸掛式揚聲器

BRAVIA Theatre U

無法開啟頸掛式揚聲器，或頸掛式揚聲器突然關閉

- 如果  (電源) /  (BLUETOOTH) 指示燈持續亮起藍燈並於2秒後熄滅，頸掛式揚聲器在開啟後隨即關閉，則表示充電式內建電池無剩餘電量。請為內建電池充電。
- 頸掛式揚聲器的自動關閉電源功能可能作用。在自動關閉電源功能啟用時，如果在以下任何情況下15分鐘內沒有操作頸掛式揚聲器上的按鈕，則頸掛式揚聲器將自動關閉。
 - 連線用於音樂播放 (A2DP) 的BLUETOOTH裝置沒有音訊輸入訊號
 - 無BLUETOOTH裝置連線
 - 透過專用音訊電纜 (隨附) 連接的裝置沒有音訊輸入訊號

提示

- 頸掛式揚聲器免提通話期間，自動關閉電源功能不運行。
- 充電時，頸掛式揚聲器不會開啟。

相關主題

- [為頸掛式揚聲器充電](#)
- [自動關閉電源功能](#)
- [接聽來電](#)
- [撥打電話](#)

無線頸掛式揚聲器

BRAVIA Theatre U

沒有聲音/只有單邊喇叭元件發出聲音/音量低/聲音失真/喇叭輸出音訊時有嗡嗡聲或雜訊/聽不到來電者的聲音或聲音極小

通用

- 確定頸掛式揚聲器和已連接裝置皆已開啟。
- 確定已連接裝置正在執行播放。
- 確定已連接裝置和頸掛式揚聲器已設為適當音量。
- 確認頸掛式揚聲器已和BLUETOOTH裝置建立BLUETOOTH連線。
- 重新配對頸掛式揚聲器與要連線的裝置。如已連線其他BLUETOOTH裝置，則斷開其他BLUETOOTH裝置的連線，然後再次配對。
- 在喇叭BLUETOOTH連線品質中選擇“穩定連線優先 (SBC)”。
- 將頸掛式揚聲器和所連線的設備遠離微波爐、無線LAN等。
- 確定在已連接裝置上停用等化器功能。
- 若要使用揚聲器新增功能透過BLUETOOTH連線來連接兩個頸掛式揚聲器，請將兩個頸掛式揚聲器上的軟體更新至最新版本。
- 在連線的裝置上播放音訊之前，請從USB Type-C連接埠中斷專用音訊轉接器（隨附）和專用音訊電纜（隨附）。
- 將頸掛式揚聲器靠近您要連線的裝置。移動頸掛式揚聲器和您要連線的裝置之間的任何障礙物。

與電視連線時

- 確定電視、頸掛式揚聲器和傳輸器（另售）已開啟。
- 從與360 Spatial Sound Personalizer相容的BRAVIA電視斷開傳輸器（另售）連線，並將其連線回BRAVIA電視。務必將纜線完全插入連接埠。
- 將傳輸器（另售）遠離如微波爐和無線LAN存取點等裝置。
- 將頸掛式揚聲器和傳輸器（另售）遠離如無線電或調音器等裝置。若在這類裝置附近使用頸掛式揚聲器和傳輸器（另售），可能導致裝置音訊產生雜訊。
- 如果與其他無線裝置（電視、聲霸等）發生無線電干擾，請改變傳輸器（另售）的位置。（例如，將傳輸器從左側移到右側或中間。）
- 使用揚聲器新增功能時，如果有任何其他BLUETOOTH裝置連接至電視，請斷開其他BLUETOOTH裝置的連線。

連線至電視以外的裝置時

- 若在電腦上使用視訊通話應用程式，請操作電腦，將BLUETOOTH設定檔變更為HFP或HSP。在視訊通話期間，音質可能因通訊連線的情況而降低。
- 確定頸掛式揚聲器的麥克風未關閉。

- 檢視BLUETOOTH裝置上的音訊設定，確定頸掛式揚聲器設為在通話期間輸出音訊。
- 部分BLUETOOTH裝置可變更BLUETOOTH連線品質。若裝置與此功能相容，請在BLUETOOTH連線品質中選擇“穩定連線優先 (SBC)”。如需詳細資訊，請參閱裝置隨附的使用說明書。
- 確定電腦已設為在與頸掛式揚聲器連接時透過[BRAVIA Theatre U]輸出音訊。
- 透過頸掛式揚聲器聆聽電腦的音樂時，在連線剛建立的前幾秒，音質可能不佳（例如，不容易聽見人聲等）。這是因為電腦規格的緣故（通訊開始時會以穩定連線為優先，然後在幾秒內切換至音質優先），這並非表示頸掛式揚聲器發生故障。
如果音質沒有在幾秒內改善，請操作電腦以建立音樂播放連線（A2DP）。如需電腦操作的說明，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 如果用於音樂播放的頸掛式揚聲器和來源BLUETOOTH裝置是使用HFP或HSP BLUETOOTH設定檔進行連線，請操作連線裝置切換至用於音樂播放的BLUETOOTH連線（A2DP）。
- 在頸掛式揚聲器與內建無線電或調音器的裝置之間建立BLUETOOTH連線，可能導致裝置音訊產生雜訊。頸掛式揚聲器不應透過BLUETOOTH連線用於這類裝置。
- 使用頸掛式揚聲器時，將其遠離電視、無線電或調音器等裝置。若在這類裝置附近使用頸掛式揚聲器，可能導致裝置音訊產生雜訊。
- 使用揚聲器新增功能或通話功能時，如果有任何其他BLUETOOTH裝置（例如滑鼠或鍵盤）連接至BLUETOOTH裝置，請斷開其他BLUETOOTH裝置的連線。
- 可能無法輸出聲音，具體取決於所連線的BLUETOOTH裝置中使用的應用程式。如果發生這種情況，關閉應用程式然後再次開啟可能會改善狀況。
- 在類比音訊輸入模式下播放音訊時，請確認專用音訊轉接器（隨附）和專用音訊電纜（隨附）已牢固插入USB Type-C連接埠。
- 如果透過專用音訊電纜（隨附）連接的裝置為單聲道，則聲音可能僅從左揚聲器（左側）輸出。

相關主題

- [透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連線至與360 Spatial Sound Personalizer相容的BRAVIA電視](#)
- [透過BLUETOOTH連線經傳輸器（另售）將頸掛式揚聲器連線至與360 Spatial Sound Personalizer相容的BRAVIA電視](#)
- [透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連接至電視](#)
- [透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連線至Windows電腦](#)
- [透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連線至Mac電腦](#)
- [透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連接至Android™ 智慧型手機或iPhone](#)
- [透過BLUETOOTH連線聆聽裝置的音樂](#)
- [選擇BLUETOOTH連線音樂播放品質（編解碼器）](#)
- [透過頸掛式揚聲器聆聽電視音訊](#)
- [關於頸掛式揚聲器上的指示燈](#)
- [接聽來電](#)
- [撥打電話](#)
- [您可以用“Sony | Headphones Connect”應用程式進行的操作](#)

無線頸掛式揚聲器

BRAVIA Theatre U

頸掛式揚聲器無法和BLUETOOTH裝置配對

頸掛式揚聲器無法和傳輸器 (另售) 配對

- 將頸掛式揚聲器移到與傳輸器 (另售) 相距1 m的距離內。
- 確定頸掛式揚聲器和傳輸器 (另售) 已開啟並處於配對模式。
- 當傳輸器 (另售) 上的指示燈沒有閃爍藍燈兩次時，按住  (BLUETOOTH) 按鈕大約5秒。這會讓指示燈開始閃爍兩次 (配對模式)。

頸掛式揚聲器無法和BLUETOOTH裝置配對

- 若要使用揚聲器新增功能，請與  (電源) /  (BLUETOOTH) 指示燈閃爍藍燈的頸掛式揚聲器進行配對。
- 將BLUETOOTH裝置移到與頸掛式揚聲器相距1 m的距離內。
- 對於Android智慧型手機的BLUETOOTH連線，頸掛式揚聲器相容於搭載OS 9.0或更新版本的裝置。不相容於搭載OS 8.x或更早版本的裝置。
- 對於Apple iOS裝置的BLUETOOTH連線，頸掛式揚聲器相容於搭載iOS 15.0或更新版本的裝置。不相容於搭載iOS 14.x或更早版本的裝置。
- 若您將頸掛式揚聲器初始化，則可能無法連線至Android智慧型手機。這時，請刪除Android智慧型手機和頸掛式揚聲器中的配對資訊，然後嘗試重新配對。
- 頸掛式揚聲器一旦初始化，可能無法與先前配對的iPhone連接。這時，請從iPhone刪除頸掛式揚聲器的配對資訊，然後重新配對。
- 確認要與頸掛式揚聲器配對的BLUETOOTH裝置已開啟，且該裝置的BLUETOOTH功能已啟動。
- 如果頸掛式揚聲器的名稱沒有顯示在要與頸掛式揚聲器配對的BLUETOOTH裝置上，請關閉該裝置的BLUETOOTH功能，然後重新開啟。這可能可以解決問題。

相關主題

- [透過BLUETOOTH連線經傳輸器 \(另售\) 將頸掛式揚聲器連線至與360 Spatial Sound Personalizer相容的BRAVIA電視](#)
- [透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連接至Android™ 智慧型手機或iPhone](#)
- [關於頸掛式揚聲器上的指示燈](#)
- [初始化頸掛式揚聲器](#)

無線頸掛式揚聲器

BRAVIA Theatre U

聲音跳躍

- 將頸掛式揚聲器BLUETOOTH連線品質設為“穩定連線優先 (SBC) 。”有關詳細資訊，請參考“[選擇BLUETOOTH連線音樂播放品質 \(編解碼器 \)](#)”。
- 透過更改BLUETOOTH裝置上的無線播放品質設定可以改善此問題。如需詳細資訊，請參閱BLUETOOTH裝置隨附的操作手冊。
- 在以下情況下，BLUETOOTH通訊可能停用，或者雜訊或音訊遺失可能會發生。
 - 頸掛式揚聲器和BLUETOOTH裝置之間有人體時
 - 頸掛式揚聲器和BLUETOOTH裝置間有如金屬或牆壁等障礙物時
 - 在有無線LAN的地方、使用微波爐的地方會產生電磁波等
 - 附近有其他無線通訊音訊裝置或其他人的地方，例如火車站內或擁擠的火車上
- 如果您正在用智慧型手機欣賞音樂，則可以透過關閉不必要的應用程式或重新啟動智慧型手機來改善情況。如果您正在用電腦欣賞音樂，請關閉不必要的應用程式或者視窗，然後重新啟動電腦。
- 重新連線頸掛式揚聲器與BLUETOOTH裝置。
關閉頸掛式揚聲器然後再次開啟已透過BLUETOOTH連線進行連線。
- 關閉“Sony | Headphones Connect”應用程式上的服務連結可能會減少音訊遺失量。
- 重置頸掛式揚聲器。
- 初始化頸掛式揚聲器，然後重新將頸掛式揚聲器與裝置配對。

相關主題

- [重置頸掛式揚聲器](#)
- [初始化頸掛式揚聲器](#)

無線頸掛式揚聲器

BRAVIA Theatre U

無法同時連接頸掛式揚聲器與2台裝置 (多點連線)

- 使用揚聲器新增功能時，無法使用多點連線功能。
 - 視BLUETOOTH而定，您可能無法使用多點連接功能。
-

相關主題

- [同時連線頸掛式揚聲器與2 BLUETOOTH裝置 \(多點連接\)](#)


無線頸掛式揚聲器

BRAVIA Theatre U

重置頸掛式揚聲器

在下列情況中，在充電期間同時按下 （電源）/（BLUETOOTH）按鈕和 （麥克風關閉）/（揚聲器新增）按鈕以重置頸掛式揚聲器。

- 開啟後無法操作頸掛式揚聲器。
- 排除配對問題後無法操作頸掛式揚聲器。
等等。

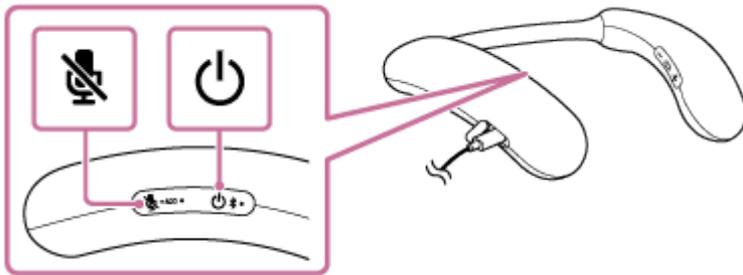

注意

- 重置頸掛式揚聲器無法刪除其配對資訊。
- 重置頸掛式揚聲器可能改變音量、功能或聲音設定。

無線頸掛式揚聲器
BRAVIA Theatre U

初始化頸掛式揚聲器

如果重置頸掛式揚聲器後其無法正常運作，請初始化頸掛式揚聲器以恢復預設設定。


確定頸掛式揚聲器已關閉，然後同時按下頸掛式揚聲器上的  (電源) /  (BLUETOOTH) 按鈕和  (播放/通話) 按鈕大約7秒。

注意

- 充電時，您無法初始化頸掛式揚聲器。



初始化完成時， (電源) /  (BLUETOOTH) 指示燈會閃爍藍燈4次。

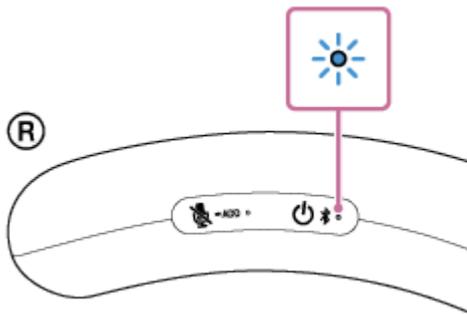

音量等設定會還原為預設設定，且所有BLUETOOTH裝置的配對資訊皆會刪除。

相關主題

- [透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連線至與360 Spatial Sound Personalizer相容的BRAVIA電視](#)
- [透過BLUETOOTH連線經傳輸器 \(另售\) 將頸掛式揚聲器連線至與360 Spatial Sound Personalizer相容的BRAVIA電視](#)
- [透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連接至電視](#)
- [透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連線至Windows電腦](#)
- [透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連線至Mac電腦](#)
- [透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連接至Android™ 智慧型手機或iPhone](#)
- [重置頸掛式揚聲器](#)

無線頸掛式揚聲器

BRAVIA Theatre U

透過BLUETOOTH連線連線至智慧型手機或電腦

可透過與智慧型手機或電腦的BLUETOOTH連線透過頸掛式揚聲器聆聽音訊。請參考適用於您的裝置的BLUETOOTH連線的說明。

[透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連線至Windows電腦](#)

[透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連線至Mac電腦](#)

[透過BLUETOOTH連線將頸掛式揚聲器連接至Android™ 智慧型手機或iPhone](#)