

Sound Bar
HT-A7000



Använd denna hjälpguide om du har frågor om hur du använder högtalarsystemet.

Komma igång

[Om högtalarsystemets handböcker](#)

[Vad du kan göra med högtalarsystemet](#)

Guide till delar och kontroller

[Högtalarpanel](#)

[Fjärrkontroll](#)

[Använda startmenyn](#)

Inställning

Installera högtalarsystemet

[Installera högtalarpanelen](#)

[Montera högtalarpanelen på en vägg](#)

Ansluta till en TV

- [Ansluta en TV som är kompatibel med ARC/eARC](#)

- [Ansluta en TV som inte är kompatibel med ARC/eARC](#)

[När din TV har ett S-CENTER SPEAKER IN-uttag](#)

Ansluta en AV-enhet

- [Ansluta en AV-enhet som är kompatibel med 2K/4K-videoformatet](#)

- [Ansluta en AV-enhet som är kompatibel med 8K-videoformatet](#)

[Ansluta till nätuttaget](#)

[Utföra inledande inställningar](#)

Ansluta högtalare (tillval)

- [Ansluta högtalare \(tillval\) genom manuell anslutning](#)

- [Om trådlös överföring är instabil](#)

[När TV-fjärrkontrollen inte fungerar](#)

Se på bilder

[Se på TV](#)

[Spela upp på ansluten AV-enhet](#)

Lyssna på musik/ljud

Lyssna på Sony TV-ljud via BLUETOOTH®-funktionen

- [Vad du kan göra genom att ansluta en TV via BLUETOOTH-funktionen](#)

- [Lyssna på ljudet från TV:n genom att ansluta högtalarsystemet trådlöst till TV:n](#)

- [Lyssna på ljudet från den ihopparade TV:n](#)

Lyssna på musik/ljud via BLUETOOTH-funktionen

- [Lyssna på musik genom att para ihop en mobil enhet som ansluts för första gången](#)

- [Lyssna på musik från den ihopparade enheten](#)

[Lyssna på musik på en USB-enhet](#)

[Lyssna på enheten som är ansluten med en analog ljudkabel](#)

Lyssna på ljudet från ansluten TV eller enhet via hörlurar

- [Lyssna på ljud genom ihopparning med hörlurar](#)

- [Lyssna på ljud med ihopparade hörlurar](#)

- [Om anslutning av hörlurarna](#)

Lyssna på musik genom att ansluta till ett nätverk

[Vad du kan göra genom att ansluta högtalarsystemet till ett nätverk](#)

Ansluta till ett trådlöst nätverk

- [Ställa in en trådlös nätverksanslutning i startmenyn](#)
- [Ställa in en trådlös nätverksanslutning med Sony | Music Center](#)
- [Ställa in en Wi-Fi-anslutning med en iOS-enhet](#)

Spela upp musik från Amazon Music

- [Förutsättning: ha gjort de ursprungliga inställningarna för Alexa med Sony | Music Center](#)
- [Ljudformat som är tillgängliga för uppspelning med Audio Casting Protocol](#)
- [Spela musik med Amazon Music-appen](#)
- [Manövrera högtalarsystemet genom att prata med en enhet med inbyggd Alexa](#)

Spela upp musik från strömningstjänster

- [Förutsättning: Ha gjort de ursprungliga inställningarna för Chromecast built-in](#)
- [Spela upp musik med appar som är kompatibla med strömningstjänster](#)

[Använda Spotify](#)

[Använda AirPlay](#)

[Använda Sony | Music Center](#)

[Lyssna på musik på din dator via ett hemmanätverk](#)

Justera volymen och ljudkvaliteten

[Justera volymen](#)

[Upplev det omslutande surroundljudet \(IMMERSIVE AE\)](#)

[Ställa in ljudeffekten som är skräddarsydd efter ljudkällor \(Ljudläge\)](#)

[Höra dialogen tydligare \(VOICE\)](#)

[Njuta av ett tydligt ljud i låg volym under natten \(NIGHT\)](#)

Justera fördröjningen mellan bild och ljud

- [När du tittar på TV](#)
- [När du tittar på en annan enhet](#)

[Lyssna på multiplexsändningsljud \(AUDIO\)](#)

Justera dialogvolymen när DTS:X-innehåll spelas upp

[När du tittar på TV](#)

[När du spelar upp innehåll på en AV-enhet](#)

Använda högtalarsystemet genom att sammankoppla det till en TV

[Manövrera högtalarsystemet genom att sammankoppla det till en TV \(Kontroll för HDMI-funktionen\)](#)

[Manövrera högtalarsystemet genom att sammankoppla det med en TV som är kompatibel med "BRAVIA" Sync-funktionen](#)

Ändra inställningarna

[Ändra ljusstyrkan för frontpanelens teckenfönster och indikatorerna \(DIMMER\)](#)

[Spara energi i standbyläge](#)

[Utföra Easy Setup](#)

Utföra avancerade inställningar

[Använda \[Advanced Settings\]-menyn](#)

[\[Speaker Settings\]](#)

[\[Audio Settings\]](#)

[\[HDMI Settings\]](#)

[\[Bluetooth Settings\]](#)

[\[System Settings\]](#)

[\[Network Settings\]](#)

[\[Resetting\]](#)

[\[Software Update\]](#)

[Uppdatera programvaran](#)

Felsökning

[Felsökning](#)

Strömförsörjning

[Det går inte att starta högtalarsystemet.](#)

[Det går inte att starta högtalarsystemet även om TV:n är påslagen.](#)

[Högtalarsystemet stängs av när TV:n stängs av.](#)

[Det går inte att stänga av högtalarsystemet även om TV:n stängs av.](#)

[Det går inte att stänga av högtalarsystemet.](#)

Bild

- [Det syns ingen bild eller så matas inte bilden ut på rätt sätt.](#)
- [Bilden på TV-skärmen är förvrängd.](#)
- [3D-innehåll från HDMI IN 1/HDMI IN 2-uttaget visas inte på TV-skärmen.](#)
- [HD-videosignal \(4K/60p 4:4:4, 4:2:2 och 4K/60p 4:2:0 10-bitars osv.\) från HDMI IN 1/HDMI IN 2-uttaget visas inte på TV-skärmen.](#)
- [Bilden visas inte på hela TV-skärmen.](#)
- [Bild och ljud för den enhet som är ansluten till högtalarsystemet matas inte ut från TV:n när högtalarsystemet inte är påslaget.](#)
- [HDR-innehåll går inte att visa i högt dynamiskt omfång.](#)

Ljud

- [Det går inte att ansluta högtalarsystemet till en TV via BLUETOOTH-funktionen.](#)
- [Inget TV-ljud matas ut från högtalarsystemet.](#)
- [Bild och ljud för den enhet som är ansluten till högtalarsystemet matas inte ut från TV:n när högtalarsystemet inte är påslaget.](#)
- [Ljudet matas ut från både högtalarsystemet och TV:n.](#)
- [Ljudet avbryts när du ser på TV-program eller innehåll på en Blu-ray Disc-spelare etc.](#)
- [TV-ljudet från högtalarsystemet sackar efter bilden.](#)
- [Inget eller bara ett svagt ljud hörs från enheten som är ansluten till högtalarsystemet.](#)
- [Ingen surroundeffekt erhålls.](#)
- [Inget ljud matas ut från de bakre högtalarna/subwoofern \(tillval\).](#)
- [Ljudet matas inte ut från vissa högtalare.](#)

Sound Field Optimization

- [Sound Field Optimization misslyckades.](#)

Anslutning av USB-enhet

- [USB-enheten känns inte igen.](#)

Anslutning av mobil enhet

- [Ihoppning kan inte utföras.](#)
- [BLUETOOTH-anslutning går inte att genomföra.](#)
- [Ljudet från ansluten mobil BLUETOOTH-enhet matas inte ut från högtalarsystemet.](#)

Anslutning av hörlurar via BLUETOOTH-funktionen

- [Ihoppning kan inte utföras.](#)
- [BLUETOOTH-anslutning går inte att genomföra.](#)

[Inget ljud matas ut från anslutna BLUETOOTH-hörlurar.](#)

[BLUETOOTH-anslutningen till hörlurarna kopplas från.](#)

Trådlös LAN-anslutning

[Det går inte att ansluta högtalarsystemet till nätverket eller nätverksanslutningen är instabil.](#)

[Den trådlösa LAN-router som du vill använda visas inte i listan med trådlösa nätverk.](#)

Internet-anslutning

[Det går inte att ansluta högtalarsystemet till Internet.](#)

Fjärrkontroll

[Högtalarsystemets fjärrkontroll fungerar inte.](#)

[Fjärrkontrollen till TV:n fungerar inte.](#)

Högtalare (tillval)

[Inget eller bara ett svagt ljud hörs från högtalaren \(tillval\).](#)

[Ljudet hoppar eller o ljud hörs.](#)

Övrigt

[Kontroll för HDMI-funktionen fungerar inte som den ska.](#)

[\[PRTCT\] blinkar i frontpanelens teckenfönster i 5 sekunder och högtalarsystemet stängs av.](#)

[\[PRTCT\], \[PUSH\], högtalarnamn, \(\[SUB\], \[RL\] eller \[RR\]\) och \[POWER\] blinkar växelvis i frontpanelens teckenfönster.](#)

[\[HIGH\], \[TEMP\] och \[ERROR\] visas växelvis i 2 sekunder vardera i frontpanelens teckenfönster. \[STANDBY\] visas i frontpanelens teckenfönster, sedan stängs högtalarsystemet av.](#)

[\[BT TX\] visas i frontpanelens teckenfönster.](#)

[TV:ns sensorer fungerar inte som de ska.](#)

[Trådlösa funktioner \(trådlöst LAN, BLUETOOTH-funktionen eller subwoofern/bakre högtalare \(tillval\)\) är instabila.](#)

[Musik som du inte känner till spelas plötsligt.](#)

[Det går inte att stänga av högtalarsystemet eller det går inte att använda \[Advanced Settings\]. När du trycker på strömbrytaren så visas \[DEMO\] i frontpanelens teckenfönster och det går inte att stänga av högtalarsystemet.](#)

[Det går inte att spela Spotify via MUSIC SERVICE-knappen, eller kan inte spelas på samma uppspelningssätt.](#)

[Högtalarsystemet startas om.](#)

Återställa högtalarsystemet

Övrig information

[Spelbara typer av ljudfiler](#)

[Ingående ljudformat som stöds](#)

[HDMI-videoformat som stöds](#)

[Om BLUETOOTH-kommunikation](#)

[Upphovsrätter och varumärken](#)

5-024-836-71(7) Copyright 2021 Sony Corporation

Sound Bar
HT-A7000

Om högtalarsystemets handböcker

Den information som ingår i varje handbok är enligt nedan.

Startguide



Introducerar de inledande procedurerna när det gäller installation och anslutning för användning av högtalarsystemet samt funktioner för att spela musik.

Bruksanvisning



Beskriver grundläggande funktioner.

- Anslutning till en TV eller andra enheter
- Uppspelning av musik/ljud från enheter anslutna via en HDMI-kabel eller BLUETOOTH-funktionen
- Ljudjustering osv.

Hjälpguide (handbok på Internet) (detta dokument)



Tillhandahåller alla funktioner inklusive avancerad användning.

- Uppspelning av musik/ljud med nätverksfunktionen
- Information om menyalternativ osv.


Tips

- Anvisningarna i dessa handböcker beskriver användning av fjärrkontrollens reglage. Du kan använda knapparna på högtalarpanelen om de har samma eller liknande namn som de på fjärrkontrollen.
- Tecken inom klamrar [] visas på TV-skärmen eller i frontpanelens teckenfönster.
- Detaljerna utelämnas från illustrationerna.

Sound Bar
HT-A7000

Vad du kan göra med högtalarsystemet

Högtalarsystemet har stöd för objektbaserade ljudformat som t.ex. Dolby Atmos och DTS:X samt HDR-videoformat som t.ex. HDR10, HLG och Dolby Vision.

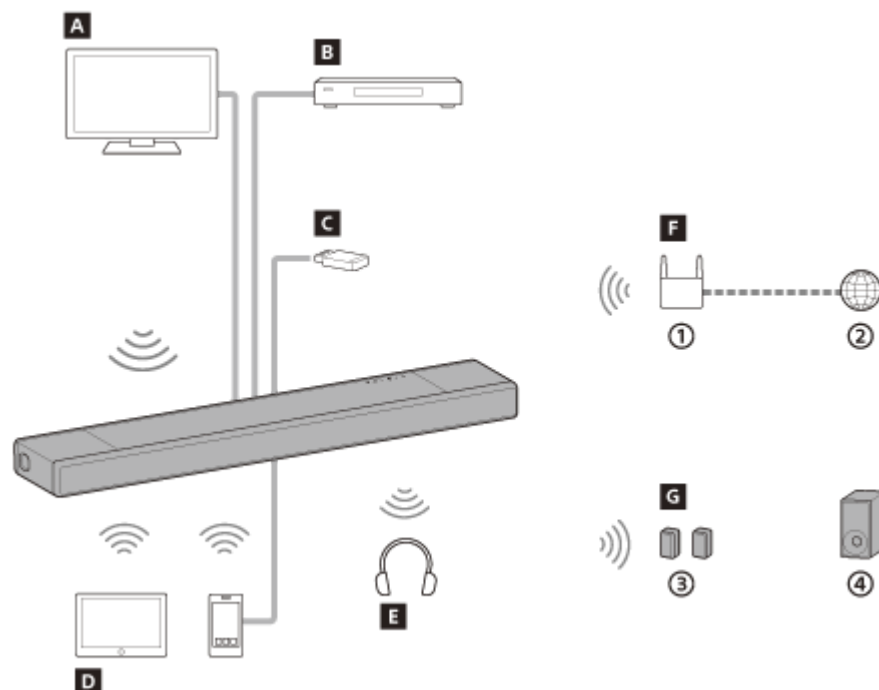

- ① Trådlös LAN-router
- ② Internet
- ③ Bakre högtalare (tillval)
- ④ Subwoofer (tillval)

A TV

Du kan lyssna på ljudet från en TV med högtalarsystemet genom att ansluta högtalarsystemet till TV:n via en HDMI-kabel eller BLUETOOTH-funktionen.

[Se på TV](#)

[Vad du kan göra genom att ansluta en TV via BLUETOOTH-funktionen](#)

B Blu-ray Disc™-spelare, kabelbox, spelkonsol osv.

Du kan lyssna på ljudet från en AV-enhet med högtalarsystemet genom att ansluta högtalarsystemet till AV-enheten via en HDMI-kabel.

[Spela upp på ansluten AV-enhet](#)

C USB-enhet

Du kan spela musikfiler som lagrats på en USB-enhet med högtalarsystemet genom att ansluta USB-enheten till USB-porten (USB) på högtalarsystemet.

[Lyssna på musik på en USB-enhet](#)

D Mobil enhet

Du kan lyssna på ljudet från en mobil enhet eller bärbar ljudenhet med högtalarsystemet genom att ansluta högtalarsystemet till en mobil enhet via BLUETOOTH-funktionen eller genom att ansluta högtalarsystemet till en bärbar ljudenhet via en analog ljudkabel.

[Lyssna på musik genom att para ihop en mobil enhet som ansluts för första gången](#)

[Lyssna på enheten som är ansluten med en analog ljudkabel](#)

E Hörlurar

Du kan lyssna på ljudet från ansluten TV eller AV-enhet via hörlurar genom att ansluta högtalarsystemet till hörlurarna via BLUETOOTH-funktionen.

[Lyssna på ljud genom ihopparning med hörlurar](#)

F Nätverk

Du kan utföra ljudströmning av musik eller spela musikfiler som lagrats på din dator via högtalarsystemet genom att ansluta högtalarsystemet till samma nätverk som din smarttelefon, surfplatta eller iOS-enhet.

[Vad du kan göra genom att ansluta högtalarsystemet till ett nätverk](#)

G Högtalare (tillval)

Mer information om manövrering av de bakre högtalarna och subwoofern (tillval) finns i respektive bruksanvisning.


Se de högtalare och den subwoofer (tillval) som stöds på Sonys webbplats.

5-024-836-71(7) Copyright 2021 Sony Corporation

Sound Bar
HT-A7000

Högtalarpanel

Framsida

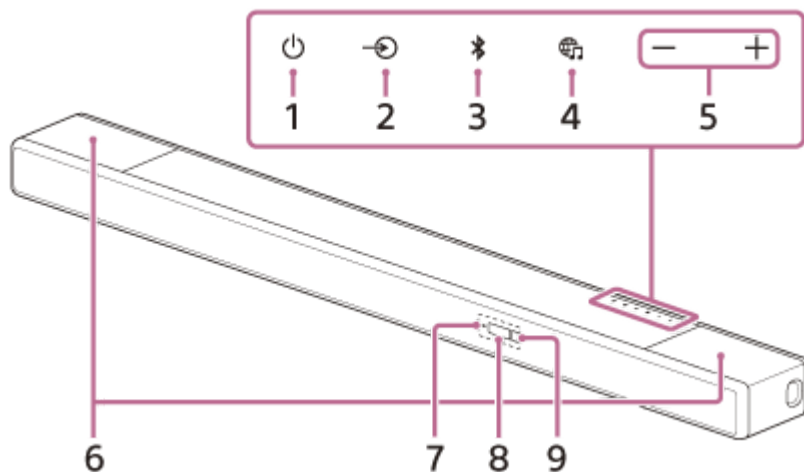

1. -knapp (strömbrytare)

Slår på högtalarsystemet eller ställer det i standbyläge.

2. -knapp (ingangsval)

Väljer ingång för uppspelning på högtalarsystemet.

3. BLUETOOTH-knapp

4. -knapp (MUSIC SERVICE)

Om du tidigare har spelat musik från Spotify på högtalarsystemet kan du återuppta uppspelningen genom att trycka på denna knapp.

Denna knapp är eventuellt inte tillgänglig i vissa länder/regioner.

5. +/--knappar (volym)

6. Topphögtalare

Matar ut ljudet uppåt.

OBS!

- Ingenting får placeras ovanpå topphögtalaren och rör inte heller vid den på ett oförsiktigt sätt.


7. BLUETOOTH-indikator

- Blinkar snabbt blå: Vid standbyläge för ihopparning
- Blinkar blå: BLUETOOTH-anslutning håller på att upprättas.
- Lyser blå: BLUETOOTH-anslutning har upprättats.

8. Frontpanelens teckenfönster

9. Fjärrkontrollsensor

Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn för att manövrera högtalarsystemet.

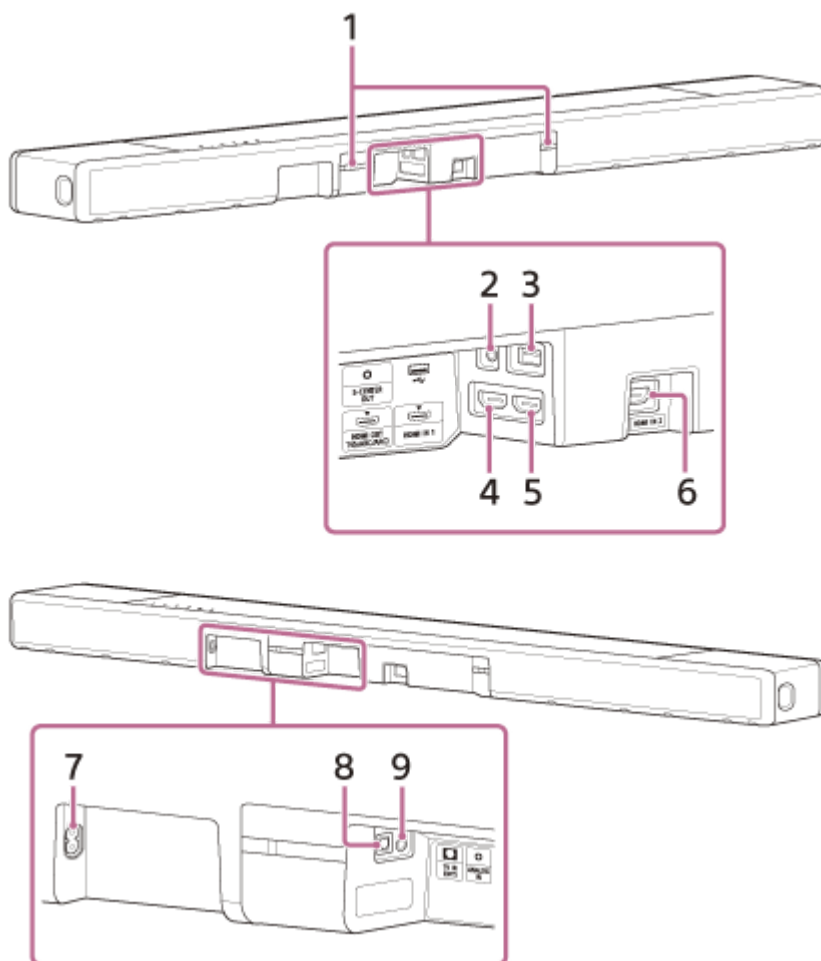

1. IR-repeater

Sänder TV-fjärrkontrollens fjärrsignal till TV:n.

2. S-CENTER OUT-utttag

3. USB-port (USB)

4. HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-utttag

Anslut en TV som har ett HDMI-ingångsutttag med en HDMI-kabel. Högtalarsystemet är kompatibelt med eARC och ARC. ARC är funktionen som skickar TV-ljudet till en AV-enhet, t.ex. högtalarsystemet, från TV:ns HDMI-utttag. eARC är en förlängning av ARC och möjliggör överföring av objektljud och flerkanaligt LPCM-innehåll som inte kan sändas med ARC.

5. HDMI IN 1-utttag

6. HDMI IN 2-utttag

7. Nätingång

8. TV IN (OPT)-utttag

9. ANALOG IN-utttag


Relaterade avsnitt

- [När din TV har ett S-CENTER SPEAKER IN-uttag](#)
- [Ansluta en AV-enhet som är kompatibel med 2K/4K-videoformatet](#)

- [Ansluta en AV-enhet som är kompatibel med 8K-videoformatet](#)

5-024-836-71(7) Copyright 2021 Sony Corporation

Fjärrkontroll

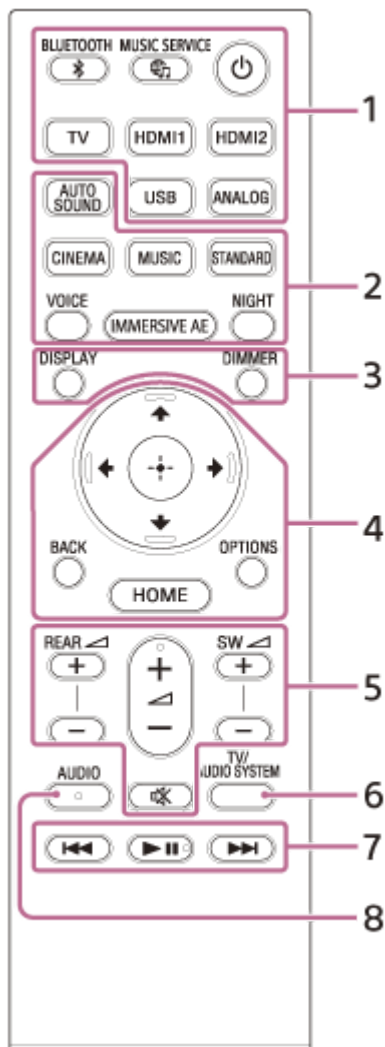

1. (strömbrytare)

Slår på högtalarsystemet eller ställer det i standbyläge.

-knapp (MUSIC SERVICE)

Om du tidigare har spelat musik från Spotify på högtalarsystemet kan du återuppta uppspelningen genom att trycka på denna knapp.

Denna knapp är eventuellt inte tillgänglig i vissa länder/regioner.

BLUETOOTH

TV

HDMI1

HDMI2

USB

ANALOG

2. AUTO SOUND

CINEMA

MUSIC

STANDARD

VOICE

IMMERSIVE AE

NIGHT

3. DIMMER

DISPLAY

Visar uppspelningsinformation på TV-skärmen.

Uppspelningsinformation visas i frontpanelens teckenfönster för TV-ingång.

4. (upp)/ (ner)/ (vänster)/ (höger)

 (Enter)

BACK

OPTIONS

Visar alternativmenyn på TV-skärmen.

Alternativmenyn visas i frontpanelens teckenfönster för TV-ingång.

HOME

5. REAR (volym för bakre högtalare) +/-

Justerar volymen för de bakre högtalarna (tillval) när de ansluts.

 (volym) +(*)/-

Justerar volymen.

SW  (subwoofers volym) +/-

Justerar volymen för den inbyggda subwoofern eller subwoofern (tillval) när den ansluts.

 (ljudavstängning)

Stänger tillfälligt av ljudet.

6. TV/AUDIO SYSTEM

Växlar utgång för anslutet TV-ljud mellan TV:n och högtalarsystemet.

OBS!

- Denna knapp fungerar i följande fall.
 - Den anslutna TV:n är kompatibel med funktionen för systemets ljudstyrning.
 - Högtalarsystemets Kontroll för HDMI-funktion är aktiverad.

7. Uppspelningsknappar

 (föregående)/  (nästa)

Väljer föregående/nästa spår eller fil.

Genom att trycka på och hålla ner den sker sökning bakåt eller framåt (snabbspolning bakåt/framåt) under uppspelning.

 (spela upp/paus)(*)

Startar, pausar eller startar om uppspelning (återuppta uppspelning).

8. AUDIO(*)

* Knapparna AUDIO,  (spela upp/pausa) och  (volym) + har en upphöjd punkt som du kan känna med fingret. Använd den som hjälp vid manövrering.

Om byte av batterier till fjärrkontrollen

När högtalarsystemet inte svarar på manövrering från fjärrkontrollen måste två batterier bytas mot nya batterier. Använd R03-manganbatterier (storlek AAA) vid byte.


Relaterade avsnitt

- [Upplev det omslutande surroundljudet \(IMMERSIVE AE\)](#)
- [Ställa in ljudeffekten som är skraddarsydd efter ljudkällor \(ljudläge\)](#)
- [Höra dialogen tydligare \(VOICE\)](#)
- [Njuta av ett tydligt ljud i låg volym under natten \(NIGHT\)](#)

Sound Bar
HT-A7000

Använda startmenyn

Du kan visa startmenyn på TV-skärmen genom att ansluta högtalarsystemet till TV:n via en HDMI-kabel.

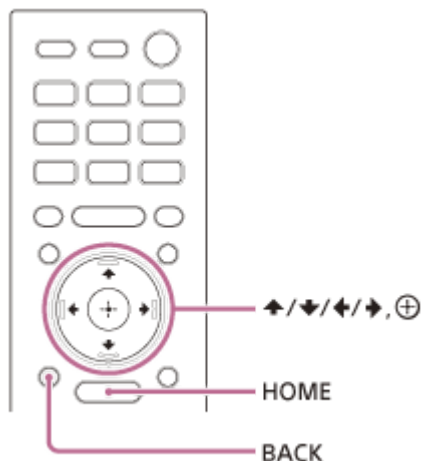

1 Tryck på HOME.

Startmenyn visas på TV-skärmen.

2 Tryck på (upp)/ (vänster)/ (höger) för att välja den kategori du önskar, tryck sedan på (ner) eller (Enter).

Alternativen för vald kategori visas under kategorilistan på TV-skärmen.

- **[Watch]**: Väljer ingång för TV- eller AV-enheten som är ansluten till högtalarsystemet.
- **[Listen]**: Väljer ingången för den ljudenhet som är ansluten till högtalarsystemet eller musiktjänsten för uppspelning på högtalarsystemet.
- **[Setup]**: Utför grundläggande inledande inställningar genom att använda [Easy Setup] eller högtalarsystemets olika avancerade inställningar.

3 Tryck på (upp)/ (ner)/ (vänster)/ (höger) för att välja det alternativ du önskar, tryck sedan på (Enter).

Vald ingångs- eller inställningsskärm visas på TV-skärmen.

Tryck på BACK för att återgå till föregående skärmbild.


Sound Bar
HT-A7000

Installera högtalarpanelen

Installera högtalarpanelen på samma plats som din TV. Det går att installera högtalarpanelen på en hylla, t.ex. ett TV-stativ eller på väggen.


Installera på en hylla/ett stativ

Installera högtalarpanelen på en tom plats framför TV:n.

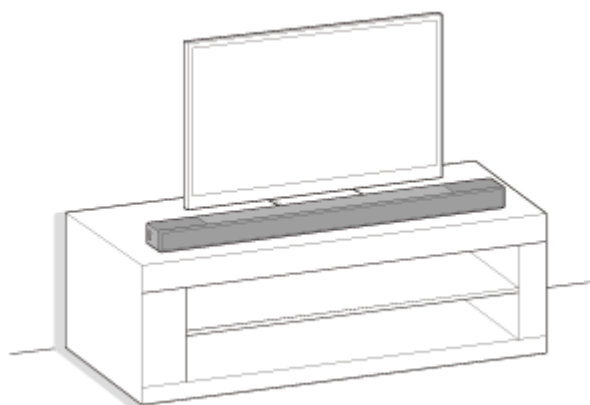

Montera på en vägg

Montera högtalarpanelen på väggen under TV:n.

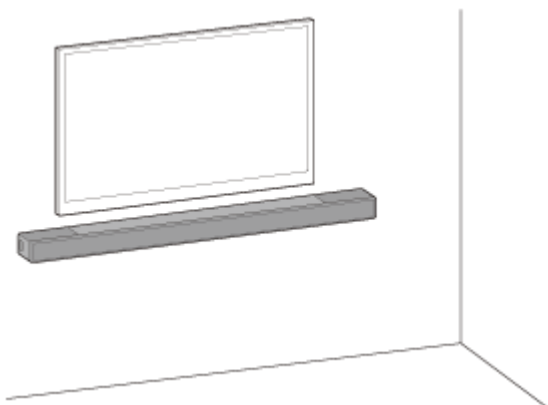


Installera subwoofer (tillval) och/eller bakre högtalare

Genomför inställningen av högtalarsystemet genom att följa startguiden. Anslut sedan högtalarna (tillval) till högtalarsystemet genom att se bruksanvisningen som medföljer högtalarna (tillval).

Om den tillvalbara högtalaren inte kan ansluta till högtalarsystemet kan det hjälpa att återställa högtalarsystemet. Se "[Återställa högtalarsystemet](#)" för mer information.


När ljudet från högtalarna (tillval) hoppar kanske det går att förbättra genom att ändra installationsplats eller inställning. Mer information finns i "[Inget ljud matas ut från de bakre högtalarna/subwoofern \(tillval\)](#)".

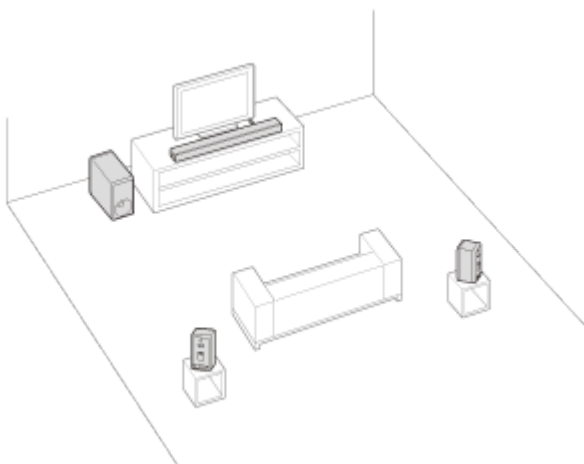

OBS!

- Koppla från nätkablarna till TV:n och AV-enheter från nätuttagen innan du ansluter högtalarsystemet. Anslut dem igen efter att du anslutit högtalarsystemet till en TV och AV-enheter.
- Placera inte något metallföremål i närheten av högtalarsystemet. Trådlösa funktioner kan bli instabila.
- Täck inte för högtalarens ovansida. Det kan avbryta ljudutmatningen från högtalarens ovansida.
- Det finns ventilationsöppningar på högtalarens baksida. Placera högtalaren med ett avstånd på cirka 10 mm eller mer från en TV eller en vägg.

Montera högtalarpanelen på en vägg

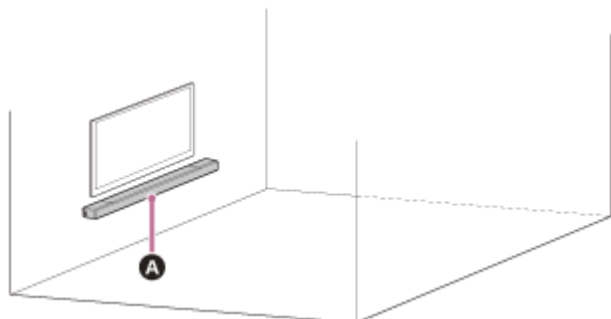


A Högtalarpanel

OBS!

- Använd skruvar (medföljer ej) som är lämpliga för väggmaterialet och stabiliteten. Den kan hända att väggen skadas beroende på materialet i väggen.
- Fäst skruvarna ordentligt i en regel.
- Häng högtalarpanelen horisontellt på den förstärkta väggen.
- Låt installationen utföras av en Sony-återförsäljare eller en licensierad montör och var noga med säkerheten under installationen.
- Sony är inte ansvarigt för olyckor eller skador som orsakas av oriktig installation, otillräcklig väggstabilitet, oriktig skruvinstallation, naturkatastrofer osv.
- Av säkerhetsskäl krävs det minst två personer för att hänga upp högtalarpanelen.


1 Se till att ha två skruvar (medföljer ej) som passar hålen på väggmonteringsstödet (medföljer).

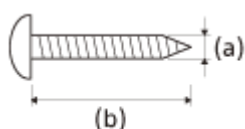

(a) 4 mm

(b) Mer än 30 mm

Hålet i väggmonteringsstödet

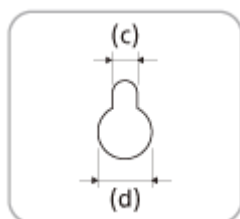


(c) 5,0 mm

(d) 10 mm

2 Mät djupet på monterad TV (e) och kontrollera vilket utrymme som krävs mellan TV:ns undersida och högtalarpanelens ovansida (f) i tabellen nedan.


Utrymme krävs för att se till att TV:n inte stör surroundljudet som matas ut från högtalarpanelen mot taket.

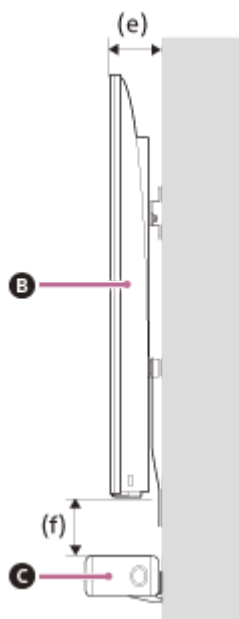

- B** TV
- C** Högtalarpanel


Djupet på monterad TV (e)	Utrymmet som krävs mellan TV:ns undersida och högtalarpanelens ovansida (f)
Mindre än 110 mm	120 mm eller mer
110 mm eller mer	200 mm eller mer

- 3** Rikta in den vertikala linjen ovanför " ↑ ① TV:NS MITTLINJE" som är tryckt på din MALL FÖR VÄGGMONTERING (medföljer) mot mitten av din TV:s bredd.

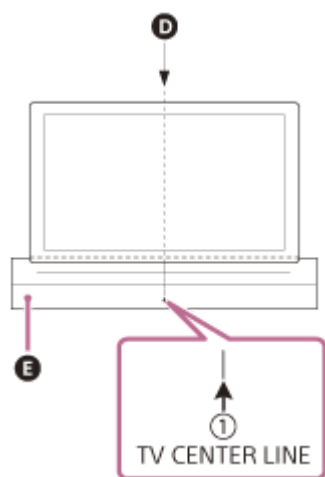

- D** TV:ns mitt
- E** MALL FÖR VÄGGMONTERING


- 4** Rikta in " ← ② HÖGTALARPANELENS ÖVRE LINJE" som är tryckt på din MALL FÖR VÄGGMONTERING mot undersidan av det utrymme som krävs mellan TV:ns undersida och högtalarpanelens övre linje (f) som du mätte upp i steg 2, fäst sedan din MALL FÖR VÄGGMONTERING på väggen genom att använda en självhäftande tejp etc. som finns tillgänglig i handeln.

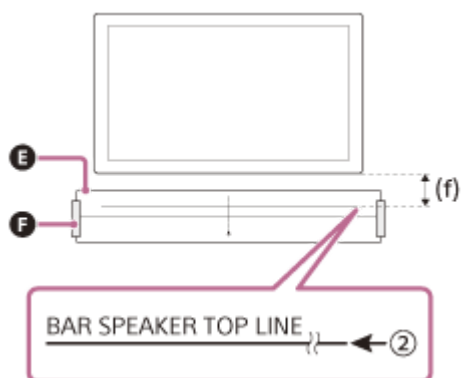

E MALL FÖR VÄGGMONTERING

F Självhäftande tejp etc.

- 5** Fäst skruvarna som du tog fram i steg 1 i skruvmarkeringarna på ” ← **③ SKRUVLINJE**” tryckt på MALL FÖR VÄGGMONTERING.

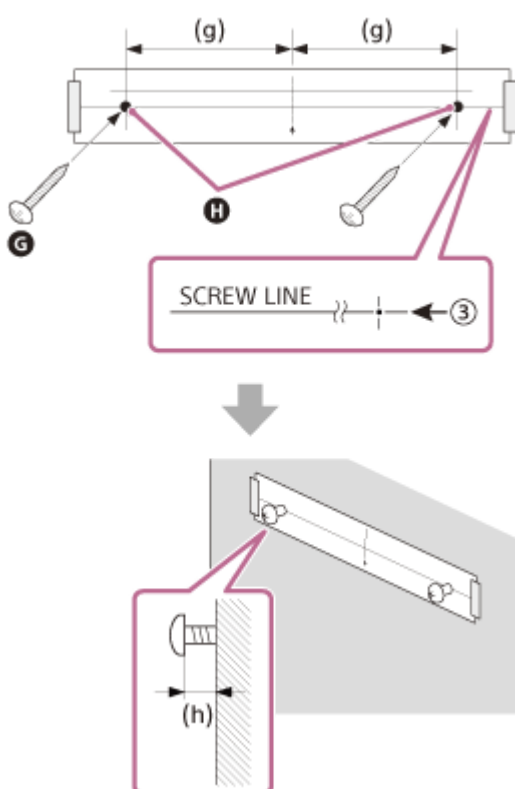

G Skruvar


H Markeringar

(g) 387 mm

(h) 2,0 mm till 3,0 mm


- 6** Ta bort din MALL FÖR VÄGGMONTERING.

- 7** Häng väggmonteringsstöden på skruvarna på väggen.

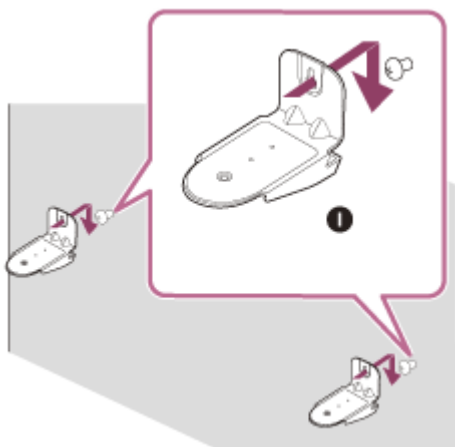


I Väggh monteringsstöd

8 Placera högtalarpanelen på väggh monteringsstöden.

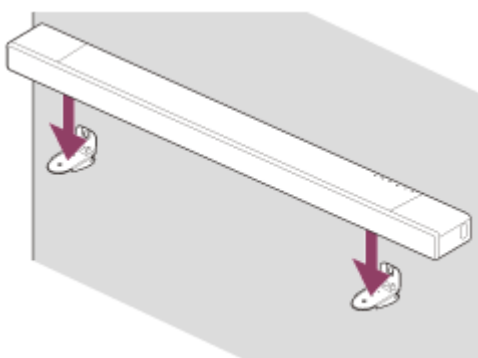

9 Rikta in skruvhålen på högtalarpanelens undersida med hålen på väggh monteringsstödet, fäst sedan högtalarpanelen på väggh monteringsstöden genom att skruva i skruvarna (medföljer) ordentligt.

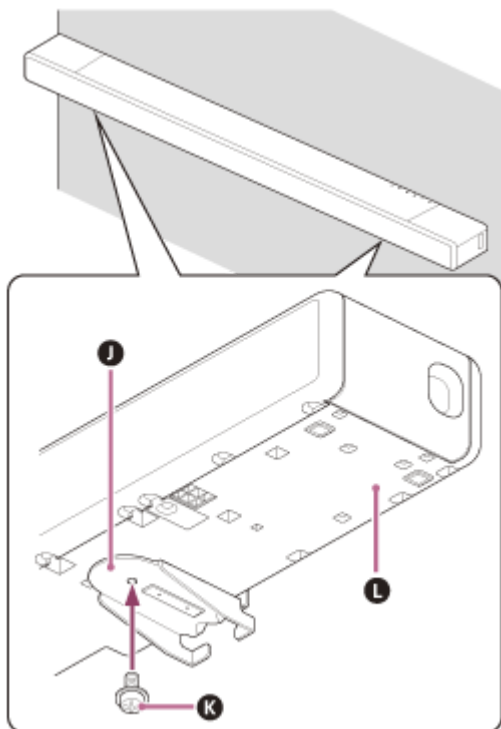

J Väggh monteringsstöd

K Skruv

L Högtalarpanelens undersida


OBS!

- Slåta ut din MALL FÖR VÄGGMONTERING helt när du fäster den på väggen.
- Se till att använda medföljande väggmontering när du monterar högtalarpanelen på en vägg. Montera inte högtalarpanelen direkt på väggen. Temperaturen inuti högtalarpanelen kan öka avsevärt, vilket kan orsaka skada eller funktionsfel.

5-024-836-71(7) Copyright 2021 Sony Corporation

Ansluta en TV som är kompatibel med ARC/eARC

- 1 Anslut HDMI IN-uttaget som är kompatibelt med ARC/eARC på TV:n till HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-uttaget på ditt högtalarsystem via HDMI-kabeln (medföljer).

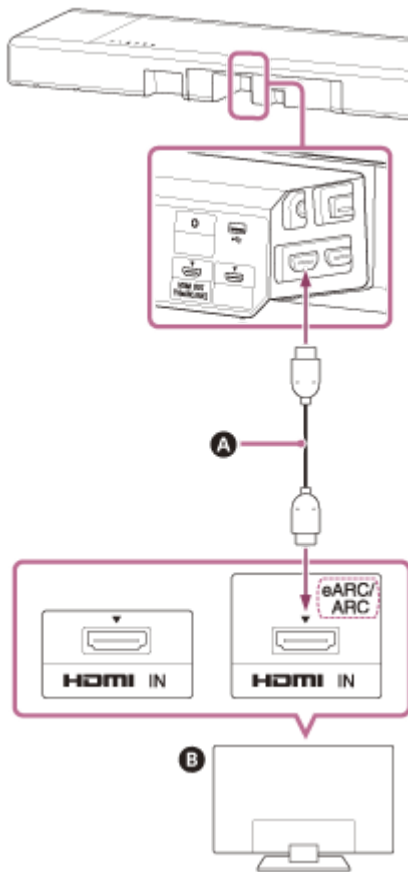


- A HDMI-kabel (medföljer)
- B TV

OBS!

- Se till så att kontakterna är ordentligt anslutna.
- Aktivera Kontroll för HDMI-funktionen på TV:n. Om Kontroll för HDMI-funktionen på TV:n inte är aktiverad kommer TV-ljudet inte att matas ut från högtalarsystemet.


Ansluta en TV som inte är kompatibel med ARC/eARC

- 1 Anslut HDMI IN-uttaget på TV:n till HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-uttaget på ditt högtalarsystem via HDMI-kabeln (medföljer).

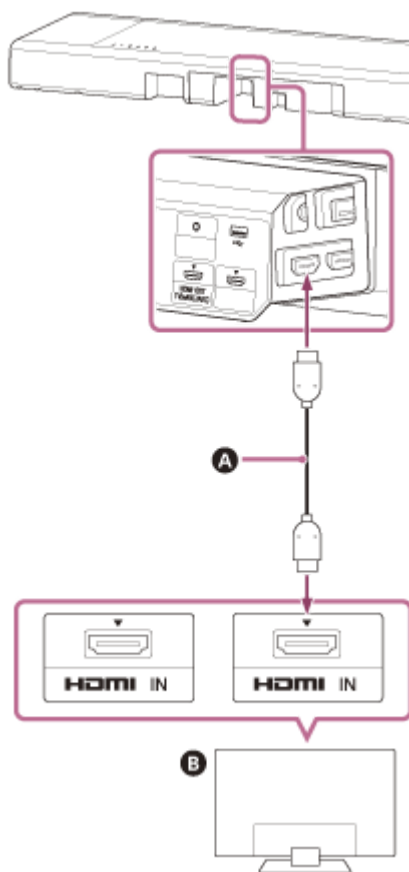

- A HDMI-kabel (medföljer)
- B TV

- 2 Anslut det optiska digitalutgångsuttaget på TV:n till TV IN (OPT)-uttaget på ditt högtalarsystem via en optisk digitalkabel (medföljer ej).

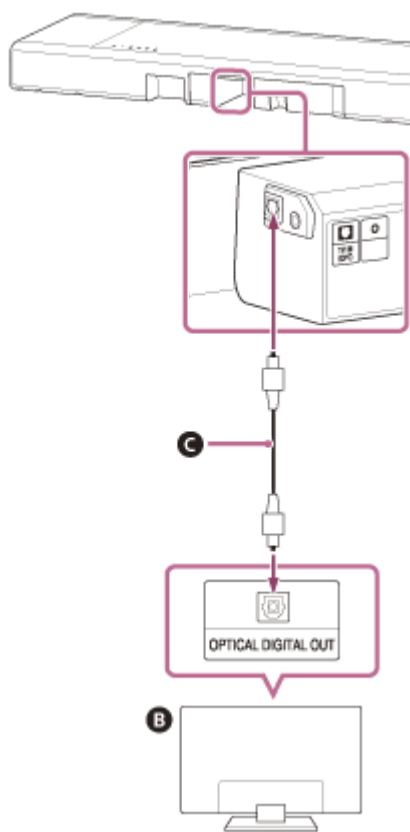

- B** TV
- C** Optisk digitalkabel (medföljer ej)


OBS!

- Se till så att kontakterna är ordentligt anslutna.
- Sätt i kontakten på den optiska digitalkabeln åt rätt håll genom att kontrollera formen på kontakten och anslutningen på högtalarpanelen och TV:n. Om du tvingar in kontakten felvänt finns det risk att anslutningen och kontakten skadas.

När din TV har ett S-CENTER SPEAKER IN-uttag

Du kan mata ut högtalarsystemets mittljud från TV:n genom att ansluta TV:n med följande metod.

- 1 Anslut högtalarsystemet till TV:n via HDMI-kabeln (medföljer) .
- 2 Anslut S-CENTER SPEAKER IN-uttaget på TV:n till S-CENTER OUT-uttaget på ditt högtalarsystem via kabeln för mitthögtalarläge för TV (medföljer).

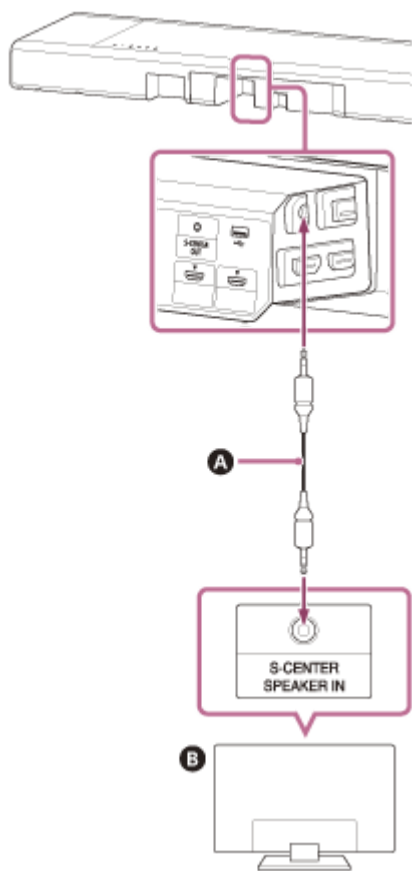

A Kabel för mitthögtalarläge för TV (medföljer)

B TV

OBS!

- Se till så att kontakterna är ordentligt anslutna.

Tips

- Om kabeln för mitthögtalarläge för TV inte är tillräckligt lång kan du använda en stereominikabel som finns tillgänglig i handeln.


- [Ansluta en TV som är kompatibel med ARC/eARC](#)
- [Ansluta en TV som inte är kompatibel med ARC/eARC](#)

5-024-836-71(7) Copyright 2021 Sony Corporation

Ansluta en AV-enhet som är kompatibel med 2K/4K-videoformatet

Du kan mata ut ljud som t.ex. Dolby Atmos, Dolby TrueHD och DTS:X i hög kvalitet genom att ansluta en AV-enhet till högtalarsystemet.

- 1 Anslut HDMI OUT-uttaget på AV-enheten till HDMI IN 1-uttaget eller HDMI IN 2-uttaget på ditt högtalarsystem via HDMI-kabeln (medföljer ej).

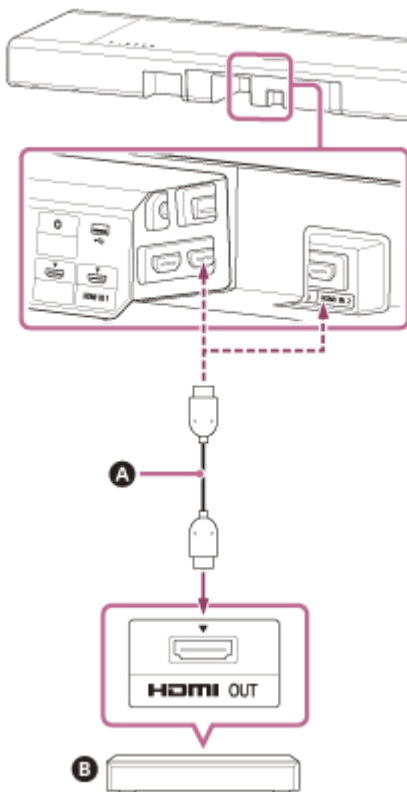

- A HDMI-kabel (medföljer ej)
- B Blu-ray Disc-spelare, kabelbox, spelkonsol osv.

OBS!

- Se till så att kontakterna är ordentligt anslutna.

Tips

- Om en TV är kompatibel med eARC kan du också mata ut högkvalitetsljud genom att ansluta AV-enheten till TV:ns HDMI IN-uttag. Aktivera i sådana fall TV:ns eARC-funktion.
- Välj lämplig HDMI-kabel och [HDMI Signal Format]-inställning enligt videoformatsutmatningen från enheten som är ansluten till högtalarsystemet.

Relaterade avsnitt

- [HDMI-videoformat som stöds](#)


Ansluta en AV-enhet som är kompatibel med 8K-videoformatet

När du ansluter en AV-enhet med följande metoder kan du spela 8K-video och högkvalitetsljud som t.ex. Dolby Atmos, Dolby TrueHD eller DTS:X.

- 1 Anslut högtalarsystemet till TV:n via HDMI-kabeln (medföljer) .
- 2 Kontrollera så att det eARC-kompatibla HDMI IN-uttaget på TV:n är kompatibelt med 8K-videoingången.
Se TV:ns bruksanvisning.
- 3 Anslut AV-enheten med en av följande metoder.

När det eARC-kompatibla HDMI IN-uttaget på TV:n är kompatibelt med 8K-videoingången:

Anslut HDMI IN 1-uttaget eller HDMI IN 2-uttaget på högtalarsystemet till HDMI OUT-uttaget på en AV-enhet via en HDMI-kabel (medföljer ej).

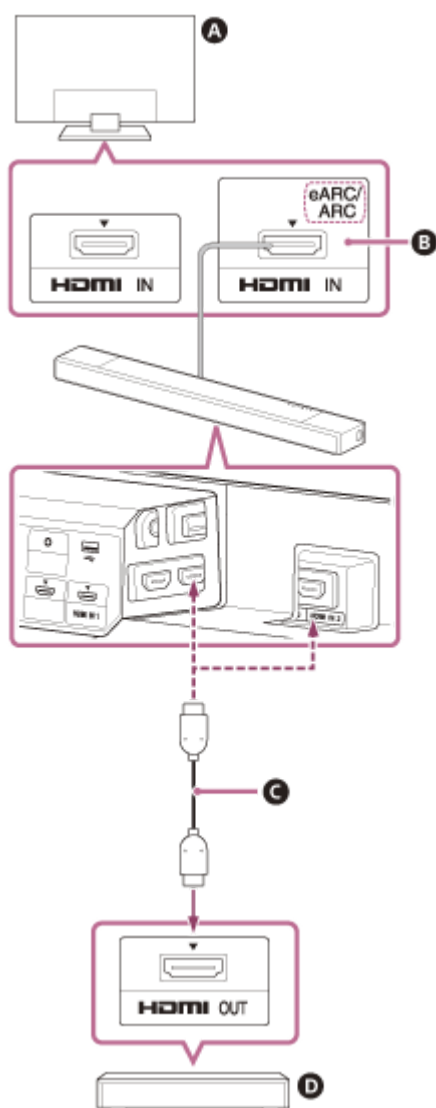


- B** Kompatibel med 8K-videoingång
- C** HDMI-kabel (medföljer ej)
- D** Blu-ray Disc-spelare, kabelbox, spelkonsol osv.

När det eARC-kompatibla HDMI IN-uttaget på TV:n inte har stöd för 8K-videoingången:

Anslut HDMI OUT-uttaget på AV-enheten till HDMI IN-uttaget som är kompatibelt med 8K-videoingång på en TV via en HDMI-kabel (medföljer ej).

Se till att TV:ns eARC-funktion är aktiverad.

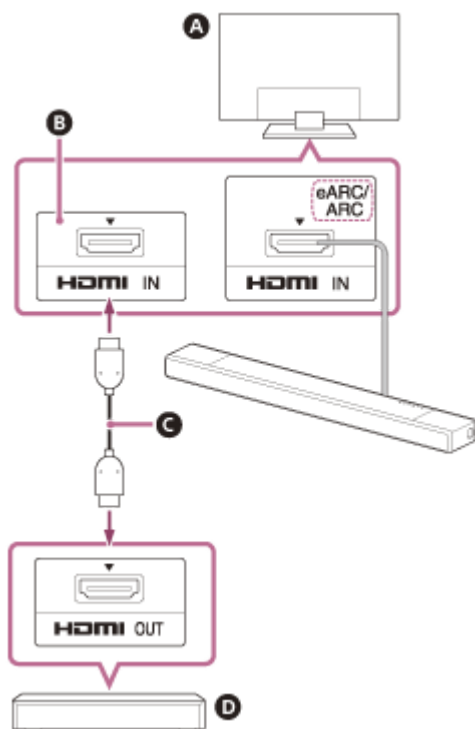

- A** TV
- B** Kompatibel med 8K-videoingång
- C** HDMI-kabel (medföljer ej)
- D** Blu-ray Disc-spelare, kabelbox, spelkonsol osv.

OBS!

- Se till så att kontakterna är ordentligt anslutna.

Tips


- Välj lämplig HDMI-kabel och [HDMI Signal Format]-inställning enligt videoformatsutmatningen från enheten som är ansluten till högtalarsystemet.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta en TV som är kompatibel med ARC/eARC](#)
- [HDMI-videoformat som stöds](#)


Ansluta till nätuttaget

- 1 Anslut nätkabeln (medföljer) till högtalarpanelens nätingång och anslut den sedan till vägguttaget.

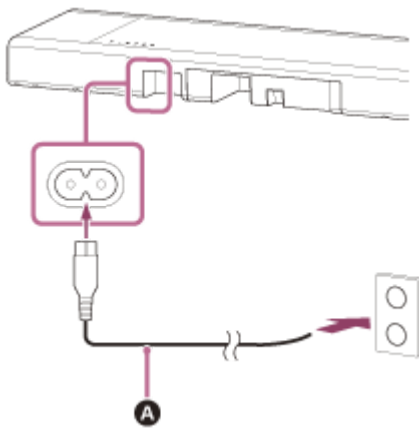

A Nätkabel (medföljer)

Utföra inledande inställningar

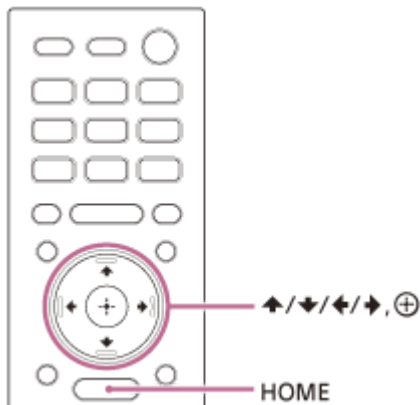

- 1 Tryck på HOME på fjärrkontrollen som medföljer högtalarsystemet för att starta högtalarsystemet.

Manövrera fjärrkontrollen genom att rikta den mot framsidan på högtalarpanelen.


- 2 Vänta tills [PLEASE WAIT] försvinner i teckenfönstret på frontpanelen och nästa indikering visas i teckenfönstret på frontpanelen.



- 3 Slå på TV:n.

- 4 Följ instruktionerna på skärmbilden som visas på TV:n för att utföra de grundläggande inställningarna.

Om skärmbilden med grundläggande inställningar inte visas använder du TV:ns fjärrkontroll för att växla ingången på TV:n till den HDMI-ingång som är ansluten till högtalarsystemet, och trycker sedan på HOME på högtalarsystemets fjärrkontroll.

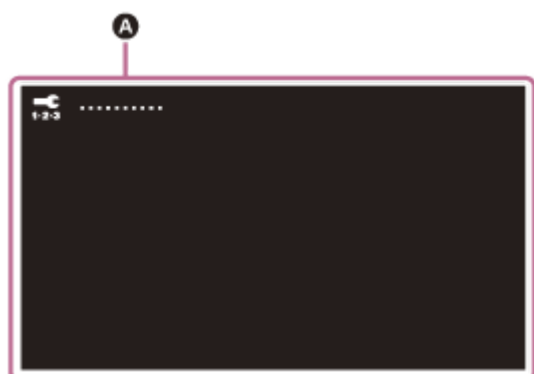

- A** Skärmen inledande inställningar

- Tryck på  (upp)/  (ner)/  (vänster)/  (höger) och  (Enter) för att välja alternativet enligt anvisningarna på skärmen.
- Om du använder subwoofern/bakre högtalare (tillval) (*) så ansluter du dem genom att följa instruktionerna på skärmbilden [Checking Wireless Speaker Connection].
 - * Subwoofern/bakre högtalare (tillval) avser SA-SW3, SA-SW5, SA-RS3S och SA-RS5. För anslutning av annan subwoofer/bakre högtalare till högtalarsystemet, se hjälpguiden för respektive produkt.
- När [Setup is complete.] visas väljer du [Learn more].

OBS!

- Det kan hända att ljudet stängs av på högtalarsystemet och [MUTING] visas i frontpanelens teckenfönster på högtalarsystemet, beroende på i vilken ordning du startar TV:n och högtalarsystemet. Om detta sker stänger du av alla enheter och startar sedan högtalarsystemet efter att du startat TV:n.

Ansluta högtalare (tillval) genom manuell anslutning

Högtalaren (tillval) ansluts automatiskt till högtalarsystemet när den slås på.

Om högtalaren (tillval) inte kan anslutas automatiskt till högtalarsystemet så genomför den manuella anslutningen genom att följa stegen nedan.

OBS!

- Uppdatera högtalarsystemets programvara till den senaste versionen innan du ansluter högtalaren (tillval) till högtalarsystemet.

1 Tryck på HOME.

Startmenyn visas på TV-skärmen.

2 Välj [Setup] - [Advanced Settings] på startmenyn.

3 Välj [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Start manual linking].

Skärmbilden [Start manual linking] visas på TV-skärmen.

4 Tryck på LINK på den tillvalbara högtalaren.

Strömindikatorn på högtalaren (tillval) där LINK trycktes in, blinkar grön eller vit två gånger upprepat. Färgen på strömindikatorn beror på modell.

5 Välj [Start].

Den manuella anslutningen startar.
Anslutningsförfarandet visas på TV-skärmen.
Om du vill avbryta den manuella anslutningen väljer du [Cancel].

6 När den tillvalbara högtalare du vill ansluta visar [Connected] så väljer du [Finish].

7 Tryck på (Enter).

Den manuella anslutningen är upprättad och strömindikatorn på högtalaren (tillval) lyser grön eller vit. Färgen på strömindikatorn beror på modell.

OBS!

- Om du utför [Start manual linking] ställs  [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Link mode] automatiskt in på [Manual].
- Endast de högtalare som [Connected] visades för i steg 6 ansluter till högtalarsystemet. Om högtalaren (tillval) inte ansluts korrekt genomför du anslutningen igen från steg 1.

Relaterade avsnitt

- [Uppdatera programvaran](#)

5-024-836-71(7) Copyright 2021 Sony Corporation

Sound Bar
HT-A7000

Om trådlös överföring är instabil

Om du använder flera trådlösa system, som t.ex. ett trådlöst LAN, kan de trådlösa signalerna bli instabila. I sådant fall kan överföringen kanske förbättras genom att du ändrar följande inställning.

1 Tryck på HOME.

Startmenyn visas på TV-skärmen.

2 Välj [Setup] - [Advanced Settings] på startmenyn.

3 Välj [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF Channel].

4 Välj önskad inställning.

- **[On]:** Välj normalt det här alternativet. Högtalarsystemet väljer automatiskt en bättre kanal för sändning. Ett starkare läge vid trådlös störning.
- **[Off]:** Högtalarsystemet väljer en kanal från det begränsade frekvensbandet för att förhindra extern trådlös störning. Om ljudtapp sker när du valt [On] går det att förbättra genom att välja [Off].

OBS!

- Om du ändrar inställningen [RF Channel] från [Off] till [On] så kan det ta 1 minut att återansluta.
- Den här inställningen visas inte i vissa länder/regioner.

Sound Bar
HT-A7000

När TV-fjärrkontrollen inte fungerar

När högtalarpanelen skymmer TV:ns fjärrkontrollsensor kan det hända att din TV:s fjärrkontroll inte fungerar. Aktivera i sådant fall IR-repeaterfunktionen på högtalarsystemet.

Du kan manövrera TV:n med TV:ns fjärrkontroll genom att skicka fjärrsignalen från baksidan av högtalarpanelen.

- 1 Tryck på **HOME**.
Startmenyn visas på TV-skärmen.
- 2 Välj  **[Setup] - [Advanced Settings]** på startmenyn.
- 3 Välj **[System Settings] - [IR-Repeater]**.
Skärmbilden [IR-Repeater] visas på TV-skärmen.
- 4 Välj **[On]**.

OBS!

- Kontrollera först att det inte går att manövrera TV:n med TV:ns fjärrkontroll och ställ sedan in [IR-Repeater] på [On]. Om den är inställd på [On] när det går att manövrera TV:n med fjärrkontrollen så kan det hända att korrekt funktion inte erhålls på grund av störningen mellan fjärrkontrollens direktkommando och kommandot från högtalarpanelen.
- Det kan hända att denna funktion inte fungerar beroende på din TV även om [IR-Repeater] är inställt på [On]. Fjärrkontroller till andra enheter t.ex. luftkonditionerare kanske inte heller fungerar som de ska. Installera i sådana fall högtalarsystemet eller TV:n på en annan plats.

Sound Bar
HT-A7000

Se på TV

1 Tryck på HOME.

Startmenyn visas på TV-skärmen.

2 Välj [Watch] - [TV] på startmenyn.

3 Välj program med TV:ns fjärrkontroll.

Valt TV-program visas på TV-skärmen och TV-ljudet matas ut från högtalarsystemet.

4 Justera volymen.

OBS!

- När högtalarpanelen skymmer TV:ns fjärrkontrollsensor så att du inte kan manövrera TV:n via TV:ns fjärrkontroll kan du aktivera högtalarsystemets IR-repeaterfunktion.

Tips

- Du kan välja [TV] direkt genom att trycka på TV på fjärrkontrollen.

Relaterade avsnitt

- [När TV-fjärrkontrollen inte fungerar](#)

Sound Bar
HT-A7000

Spela upp på ansluten AV-enhet

1 Tryck på HOME.

Startmenyn visas på TV-skärmen.

2 Välj [Watch], välj sedan ingång ([HDMI1] eller [HDMI2]) på startmenyn.

- [HDMI1]: Enhet som är ansluten till HDMI IN 1-uttaget
- [HDMI2]: Enhet som är ansluten till HDMI IN 2-uttaget

Bilden från vald enhet visas på TV-skärmen och ljudet matas ut från högtalarsystemet.

3 Justera volymen.


Tips

- Du kan välja [HDMI1] eller [HDMI2] direkt genom att trycka på HDMI1 eller HDMI2 på fjärrkontrollen.

Vad du kan göra genom att ansluta en TV via BLUETOOTH-funktionen

När du använder en Sony-TV(*) med BLUETOOTH-funktion kan du lyssna på ljudet från TV:n eller enheten som är ansluten till TV:n genom att ansluta högtalarsystemet trådlöst till TV:n.

* TV:n måste vara kompatibel med A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) för BLUETOOTH-profilen.

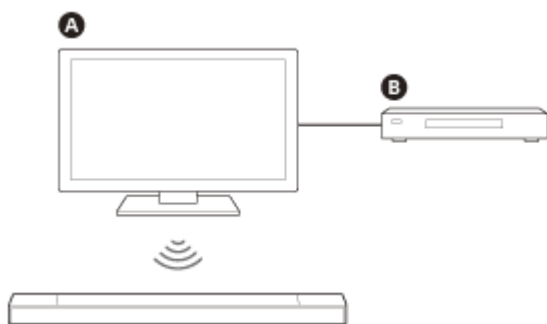

- A** Sony-TV
- B** Blu-ray Disc-spelare, kabelbox, spelkonsol osv.

OBS!

- Om du ansluter högtalarsystemet och TV:n genom att använda BLUETOOTH-funktionen kan du inte visa högtalarsystemets funktionsskärm, t.ex. startmenyn, på TV-skärmen, eller använda andra funktioner på högtalarsystemet än lyssningsfunktionen för ljudet från TV:n eller enheten som är ansluten till TV:n.
Använd högtalarsystemets alla funktioner genom att ansluta högtalarsystemet till TV:n via HDMI-kabeln (medföljer) .


Relaterade avsnitt

- [Ansluta en TV som är kompatibel med ARC/eARC](#)
- [Ansluta en TV som inte är kompatibel med ARC/eARC](#)

Sound Bar
HT-A7000

Lyssna på ljudet från TV:n genom att ansluta högtalarsystemet trådlöst till TV:n

Du måste utföra ihopparning av högtalarsystemet och TV:n genom att använda BLUETOOTH-funktionen. Ihopparning är den process som krävs för att i förväg registrera informationen om BLUETOOTH-enheter som ska anslutas trådlöst.

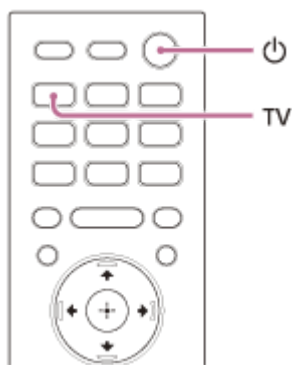

- 1 Slå på TV:n.
- 2 Tryck på  (strömbrytare) för att starta högtalarsystemet.
- 3 Håll BLUETOOTH-knappen på högtalarpanelen och TV på fjärrkontrollen intryckta samtidigt i 5 sekunder.



A BLUETOOTH-knapp

- 4 Se till att BLUETOOTH-indikatorn på högtalarpanelen blinkar snabbt blå och att [PAIRING] visas i frontpanelens teckenfönster.

Högtalarsystemet växlar till ihopparningsläge för BLUETOOTH.



- 5 Sök efter högtalarsystemet på TV:n genom att utföra ihopparningsfunktionen.

Listan över BLUETOOTH-enheter som identifieras visas på TV-skärmen.

Information om metod för ihopparning av BLUETOOTH-enheten med TV:n finns i bruksanvisningen till TV:n.

- 6** Para ihop högtalarsystemet med TV:n genom att välja "HT-A7000" i listan på TV-skärmen.
- 7** Se till att BLUETOOTH-indikatorn på högtalarpanelen lyser blå och att [TV (BT)] visas i frontpanelens teckenfönster.

En anslutning mellan högtalarsystemet och TV:n har upprättats.
- 8** Välj program eller ingång på enheten genom att använda TV:ns fjärrkontroll.

Ljudet till den bild som visas på TV-skärmen matas ut från högtalarsystemet.
- 9** Justera volymen på högtalarsystemet genom att använda TV:ns fjärrkontroll.

Ljudet stängs tillfälligt av om du trycker på ljudavstängningsknappen på TV:ns fjärrkontroll.

OBS!

- Om TV-ljudet inte matas ut från högtalarsystemet så trycker du på TV och kontrollerar status i frontpanelens teckenfönster och indikatorerna på högtalarpanelen.
 - [TV (BT)] visas i frontpanelens teckenfönster: Högtalarsystemet är anslutet till TV:n och TV-ljudet matas ut från högtalarsystemet.
 - BLUETOOTH-indikatorn blinkar snabbt och [PAIRING] visas i frontpanelens teckenfönster: Utför ihopparring på TV:n.
 - [TV] visas i frontpanelens teckenfönster: Utför stegen från början.
- När du ansluter högtalarsystemet till TV:n via en HDMI-kabel så avbryts BLUETOOTH-anslutningen. För att ansluta högtalarsystemet till TV:n igen med BLUETOOTH-funktionen måste HDMI-kabeln kopplas från och sedan måste anslutningen utföras från början.

Sound Bar
HT-A7000

Lyssna på ljudet från den ihopparade TV:n

1 Slå på TV:n med TV:ns fjärrkontroll.

Högtalarsystemet slås på genom sammankopplingen med TV:ns strömbrytare och TV-ljudet matas ut från högtalarsystemet.

2 Välj program eller ingång på enheten genom att använda TV:ns fjärrkontroll.

Ljudet till den bild som visas på TV-skärmen matas ut från högtalarsystemet.

3 Justera volymen på högtalarsystemet genom att använda TV:ns fjärrkontroll.


Ljudet stängs tillfälligt av om du trycker på ljudavstängningsknappen på TV:ns fjärrkontroll.

Tips

- När TV:n stängs av stängs också högtalarsystemet av genom att det är sammankopplat med TV:ns strömbrytare.

Om manövrering med fjärrkontrollen som medföljer högtalarsystemet

Du kan använda följande knappar.

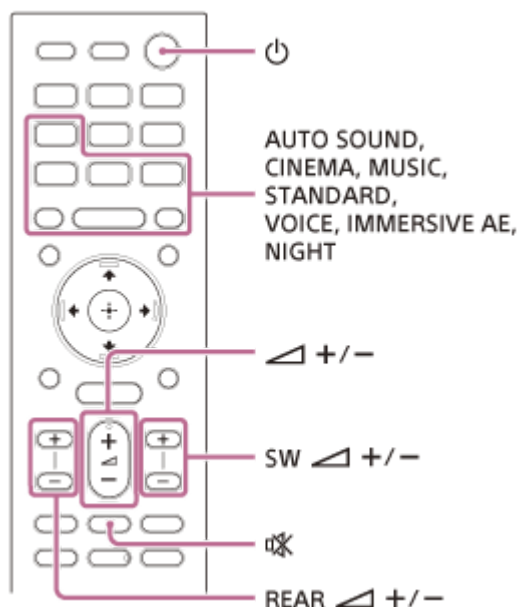


OBS!

- Om du väljer en annan ingång än TV på fjärrkontrollen som medföljer högtalarsystemet så matas inte TV-ljudet ut från högtalarsystemet. För att mata ut TV-ljudet trycker du på TV på fjärrkontrollen för att ändra till TV-ingången.
- När TV:n är ansluten via BLUETOOTH-funktionen fungerar inte följande fjärrkontrollknappar.
 ▲ (upp)/ ▼ (ner)/ ◀ (vänster)/ ▶ (höger), ⊕ (Enter), BACK, HOME, DISPLAY, OPTIONS, ▶ || (spela upp/paus), ◀◀ (föregående)/ ▶▶ (nästa)

Lyssna på musik genom att para ihop en mobil enhet som ansluts för första gången

För att kunna använda BLUETOOTH-funktionen måste du i förväg para ihop högtalarsystemet och den mobila enheten.

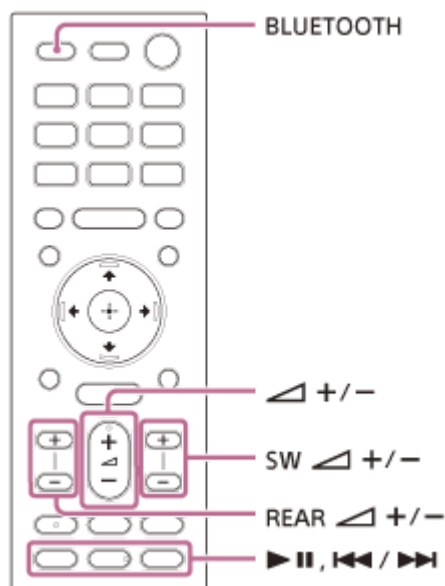

- 1 Håll BLUETOOTH-knappen intryckt i 2 sekunder.**
- 2 Se till att BLUETOOTH-indikatorn på högtalarpanelen blinkar snabbt blå och att [PAIRING] visas i frontpanelens teckenfönster.**

Högtalarsystemet växlar till ihopparningsläget.



- 3 Sök efter högtalarsystemet på den mobila enheten genom att utföra ihopparningsfunktionen.**

Listan över BLUETOOTH-enheter som identifieras visas på den mobila enhetens skärm.

Information om metod för ihopparning av BLUETOOTH-enheten med den mobila enheten finns i bruksanvisningen till den mobila enheten.

- 4 Para ihop högtalarsystemet med den mobila enheten genom att välja "HT-A7000" i listan på den mobila enhetens skärm.**

Om en kodnyckel efterfrågas anger du "0000".

- 5 Se till att BLUETOOTH-indikatorn på högtalarpanelen lyser blå och att [BT] visas i frontpanelens teckenfönster.**

En anslutning mellan högtalarsystemet och den mobila enheten har upprättats.

6 Starta ljuduppspelning med musikappen på ansluten mobil enhet.

Ljudet matas ut från högtalarsystemet.

7 Justera volymen.

Du kan spela upp eller pausa innehållet genom att använda uppspelningsknapparna på fjärrkontrollen.


Kontrollera anslutningsstatus för BLUETOOTH-funktionen

Status	BLUETOOTH-indikator
Vid standbyläge för ihopparning	Blinkar snabbt blå
Anslutningen håller på att upprättas	Blinkar blå
Anslutningen har upprättats	Lyser blå

Tips

- Om det inte finns någon mobil enhet ihopparad (t.ex. direkt efter inköpet av högtalarsystemet) så växlar högtalarsystemet till ihopparningsläget genom att du bara ändrar ingång till BLUETOOTH-ingången.
- Utför ihopparning för den andra samt efterföljande mobila enheter.

Lyssna på musik från den ihopparade enheten

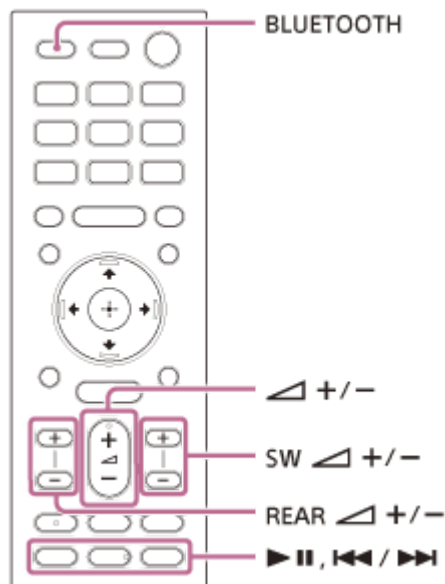

1 Aktivera den mobila enhetens BLUETOOTH-funktion.

2 Tryck på BLUETOOTH-knappen.

Högtalarsystemet återansluter automatiskt till den mobila enhet det senast var anslutet till.

3 Se till att BLUETOOTH-indikatorn på högtalarpanelen lyser blå och att [BT] visas i frontpanelens teckenfönster.

En anslutning mellan högtalarsystemet och den mobila enheten har upprättats.

4 Starta ljuduppspelning med musikappen på ansluten mobil enhet.

Ljudet matas ut från högtalarsystemet.

5 Justera volymen.

Du kan spela upp eller pausa innehållet genom att använda uppspelningsknapparna på fjärrkontrollen.

OBS!

- Om ljudet fördröjs går det att förbättra genom att ställa in  [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Connection Quality] på [Priority on Stable Connection].

Tips

- Om anslutningen inte upprättas väljer du "HT-A7000" på den mobila enheten.

Koppla från den mobila enheten

Gör något av följande.

- Inaktivera den mobila enhetens BLUETOOTH-funktion.
- Tryck på BLUETOOTH-knappen när skärmbilden [Bluetooth Audio] visas på TV-skärmen.
- Ställ in  [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] på [Transmitter] eller [Off].
- Stäng av högtalarsystemet eller den mobila enheten.


5-024-836-71(7) Copyright 2021 Sony Corporation

Sound Bar
HT-A7000

Lyssna på musik på en USB-enhet

Du kan spela upp musikfiler som lagrats på en ansluten USB-enhet.

1 Anslut USB-enheten till USB-porten (USB).

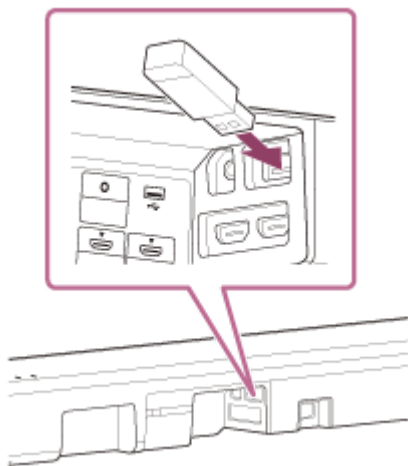

2 Tryck på HOME.

Startmenyn visas på TV-skärmen.

3 Välj [Listen] - [USB (Connected)] på startmenyn.

4 Välj den mapp där låtarna har sparats, välj sedan en låt.

Vald låt spelas upp och ljudet matas ut från högtalarsystemet.

5 Justera volymen.

OBS!

- Koppla inte bort USB-enheten när den används. För att undvika att data skadas eller att USB-enheten skadas så stänger du av högtalarsystemet innan du ansluter eller tar bort USB-enheten.

Tips

- Du kan välja USB-ingång direkt genom att trycka på USB på fjärrkontrollen.

Om skärmen för musikuppspelning

Välj följande knappar på skärmen genom att trycka på ◀ (vänster)/ ▶ (höger) och tryck sedan på ⊕ (Enter).

- ▶ (spela upp)/ ⏸ (paus)

Startar eller pausar uppspelningen.

Du kan också manövrera genom att använda ▶ || (spela upp/paus) på fjärrkontrollen.

-  (föregående)/  (nästa)
Spelar upp föregående eller nästa musikfil.
Du kan också manövrera genom att använda  (föregående)/  (nästa) på fjärrkontrollen.
-  (Slumpmässig uppspelning)
Spelar upp i slumpmässig ordning. Varje gång du trycker på  (Enter) så aktiveras/avaktiveras slumpmässig uppspelning.
-  (Repetera uppspelning)
Tryck upprepade gånger på  (Enter) för att växla läget för repeterad uppspelning.

Läget repetera	Beskrivning
 (Repetera alla)	Repeterar alla musikfiler.
 (Repetera mapp)	Repeterar samtliga musikfiler i en mapp.
 1 (Repetera en)	Repeterar en musikfil som spelas upp.
 (Av)	Avbryter repeterad uppspelning.

Tips

- Du kan spola bakåt/framåt genom att trycka och hålla in  (föregående)/  (nästa) på fjärrkontrollen under uppspelning.

Relaterade avsnitt


- [Spelbara typer av ljudfiler](#)

Sound Bar
HT-A7000

Lyssna på enheten som är ansluten med en analog ljudkabel

Du kan lyssna på ljudet från en ljudenhet, t.ex. en WALKMAN® osv., som är ansluten till högtalarpanelens ANALOG IN-uttag.

1 Anslut en ljudenhet till ANALOG IN-uttaget.

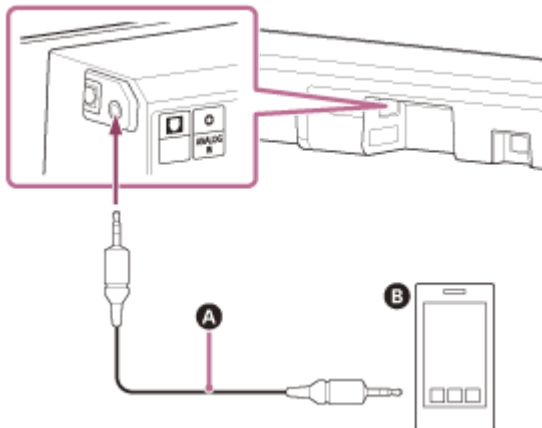

A Analog ljudkabel (medföljer ej)

B Smarttelefon, WALKMAN®, andra ljudenheter osv.

2 Tryck på HOME.

Startmenyn visas på TV-skärmen.

3 Välj **8** [Listen] - [Analog] på startmenyn.

Skärmbilden [Analog] visas på TV-skärmen.

4 Starta ljuduppspelningen på ansluten ljudenhet.

Ljudet matas ut från högtalarsystemet.

5 Justera volymen.

Tips

- Du kan också välja [Analog] direkt genom att trycka på ANALOG på fjärrkontrollen.

Lyssna på ljud genom ihopparning med hörlurar

1 Ställ in BLUETOOTH-kompatibla hörlurar till ihopparningsläget.

Mer information om ihopparningsmetod finns i bruksanvisningen till hörlurarna.

2 Tryck på HOME.

Startmenyn visas på TV-skärmen.

3 Välj [Setup] - [Advanced Settings] på startmenyn.

4 Välj [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] - [Transmitter].

Högtalarsystemet växlar till BLUETOOTH-sändningsläget.

5 Välj namnet på hörlurarna i [Device List] under [Bluetooth Settings].

När BLUETOOTH-anslutning har upprättats visas [Connected].

Om du inte kan hitta namnet på dina hörlurar i [Device List] så väljer du [Scan].

6 Återgå till startmenyn, välj [Watch] eller [Listen] och välj ingång.

Bilden för vald ingång visas på TV-skärmen, [BT TX] visas i frontpanelens teckenfönster och sedan matas ljudet ut i hörlurarna.

Ljudet från högtalarsystemet stängs samtidigt av.

7 Justera volymen.

Justera först hörlurarnas volymnivå. Justera sedan hörlurarnas volymnivå +/- på högtalarpanelen eller  (volym) +/- på fjärrkontrollen.

Ta bort ihopparade hörlurar från enhetslistan

1. Tryck på HOME.

Startmenyn visas på TV-skärmen.

2. Välj [Setup] - [Advanced Settings] på startmenyn.

3. Välj [Bluetooth Settings] - [Device List].

4. Flytta markören till namnet på hörlurarna som du vill ta bort och tryck sedan på DISPLAY.

Ta bort ihopparade hörlurar från enhetslistan genom att trycka på AUDIO.

5. Följ anvisningarna på skärmen för att ta bort önskade hörlurar från enhetslistan.

OBS!

- Visa ihopparade hörlurar i enhetslistan genom att ställa in  [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] på [Transmitter].

Lyssna på ljud med ihopparade hörlurar

1 Aktivera BLUETOOTH-funktion på hörlurarna.

2 Tryck på HOME.

Startmenyn visas på TV-skärmen.

3 Välj [Setup] - [Advanced Settings] på startmenyn.

4 Välj [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] - [Transmitter].

Högtalarsystemet växlar till BLUETOOTH-sändningsläget och högtalarsystemet återansluter automatiskt till de hörlurar det senast var anslutet till.

5 Återgå till startmenyn, välj [Watch] eller [Listen] och välj ingång.

Bilden för vald ingång visas på TV-skärmen, [BT TX] visas i frontpanelens teckenfönster och sedan matas ljudet ut i hörlurarna.

Ljudet från högtalarsystemet stängs samtidigt av.

6 Justera volymen.

Justera först hörlurarnas volymnivå. Justera sedan hörlurarnas volymnivå +/- på högtalarpanelen eller  (volym) +/- på fjärrkontrollen.

Koppla från ihopparade hörlurar

Gör något av följande.

- Avaktivera hörlurarnas BLUETOOTH-funktion.
- Ställ in  [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] på [Receiver] eller [Off].
- Stäng av högtalarsystemet eller hörlurarna.
- Välj enhetsnamnet för de anslutna hörlurarna under  [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Device List].
[Connected] för enhetsnamnet försvinner.

Sound Bar
HT-A7000


Om anslutning av hörlurarna

- Du kanske inte kan justera volymnivån beroende på de BLUETOOTH-kompatibla hörlurarna.
- Inmatning av BLUETOOTH avaktiveras när  [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] är inställt på [Off] eller [Transmitter].
- Det går att registrera upp till 9 BLUETOOTH-enheter. Om en 10:e BLUETOOTH-enhet registreras kommer BLUETOOTH-enheten med den äldsta anslutningen att ersättas med den nya.
- Högtalarsystemet kan visa upp till 15 identifierade BLUETOOTH-enheter i [Device List].
- Du kan inte ändra ljudeffekten eller inställningar när du sänder ljudet till de BLUETOOTH-kompatibla hörlurarna.
- Uppspelning av ljud/musik på BLUETOOTH-enheten fördröjs jämfört med den på högtalarsystemet på grund av den trådlösa BLUETOOTH-teknikens egenskaper.
- Du kan aktivera eller avaktivera mottagningen av LDAC-ljud från BLUETOOTH-enheten under [Bluetooth Settings].

Vad du kan göra genom att ansluta högtalarsystemet till ett nätverk

Du kan utföra ljudströmning av musik via högtalarsystemet genom att manövrera din smarttelefon, surfplatta eller iOS-enhet eller spela musik som lagrats på en dator via högtalarsystemet genom att ansluta till nätverket.

Högtalarsystemets Wi-Fi-port har en routerfunktion som kan vidarebefordra ljuddata till en annan Sony-ljudenhet.

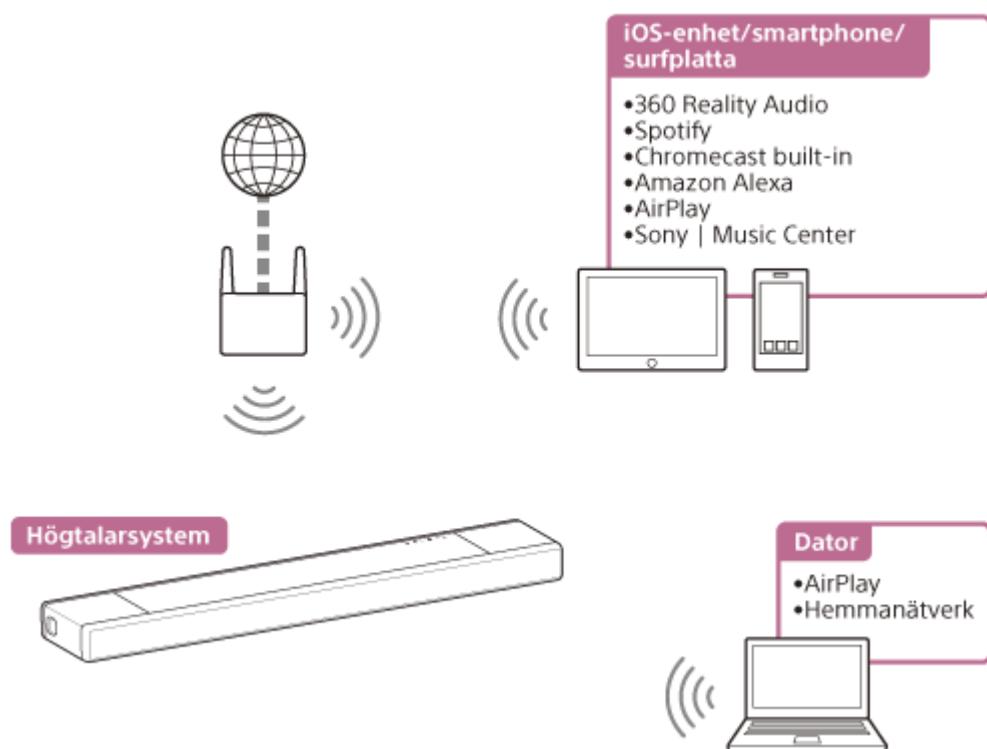

● 360 Reality Audio

Du kan spela upp 360 Reality Audio-innehåll på högtalarsystemet genom att välja det i streamingappen som är kompatibel med 360 Reality Audio.

● Spotify

Du kan välja musik i Spotify-appen och spela upp den på högtalarsystemet.

Använd din telefon, surfplatta eller dator som fjärrkontroll för Spotify. Gå till spotify.com/connect för att ta reda på hur

● Chromecast built-in™

Du kan välja musik i den Chromecast-aktiverade appen och spela upp den på högtalarsystemet.

● Amazon Alexa

Du kan utföra röststyrning t.ex. musikuppspelning, gå till nästa/föregående låt, justera volymen osv. i streamingtjänsten genom att använda högtalarsystemet tillsammans med den Alexa-inbyggda enheten (medföljer ej).

● AirPlay

Högtalarsystemet har stöd för AirPlay. Du kan spela musik på högtalarsystemet genom att manövrera en iOS-enhet eller en dator.

● Sony | Music Center

Du kan manövrera högtalarsystemet trådlöst genom att installera "Sony | Music Center"-appen på din smarttelefon eller surfplatta.

● Hemmanätverk

Du kan spela musikfiler som lagrats på din dator på en nätverksplats via ditt hemmanätverk.

OBS!

- Servern måste anslutas till samma nätverk som högtalarsystemet.

Relaterade avsnitt

- [Förutsättning: ha gjort de ursprungliga inställningarna för Alexa med Sony | Music Center](#)
- [Förutsättning: Ha gjort de ursprungliga inställningarna för Chromecast built-in](#)
- [Använda Spotify](#)
- [Använda AirPlay](#)
- [Använda Sony | Music Center](#)
- [Lyssna på musik på din dator via ett hemmanätverk](#)

5-024-836-71(7) Copyright 2021 Sony Corporation

Sound Bar
HT-A7000

Ställa in en trådlös nätverksanslutning i startmenyn

Kontrollera följande information i förväg.

- Nätverksnamnet (SSID)(*)
- Säkerhetsnyckeln (lösenordet)(**)

* SSID (Service Set Identifier) är ett namn som identifierar en specifik åtkomstpunkt.

** Denna information bör vara tillgänglig på en etikett på din trådlösa LAN-router/åtkomstpunkt, i bruksanvisningen, från den person som installerade ditt trådlösa nätverk eller i information som tillhandahålls av din Internetleverantör.

1 Tryck på HOME.

Startmenyn visas på TV-skärmen.

2 Välj [Setup] - [Advanced Settings] på startmenyn.

3 Välj [Network Settings].

Kontrollera att [Wi-Fi Connection] är inställd på [On].

4 Välj [Internet Settings] - [Next].

5 Välj [Search for Wi-Fi network].

Listan över nätverksnamn visas på TV-skärmen.

6 Välj önskat nätverksnamn (SSID).

När du ansluter till ett nätverk som inte finns i listan väljer du [New connection registration] och följer instruktionerna på skärmen.

7 Ange säkerhetsnyckeln (eller lösenordet) genom att använda programmets tangentbord och välj sedan [Enter].

Högtalarsystemet börjar ansluta till nätverket.

Sound Bar
HT-A7000

Ställa in en trådlös nätverksanslutning med Sony | Music Center

Sony | Music Center kan ansluta högtalarsystemet till samma trådlösa nätverk som den mobila enheten. Mer information får du genom att följa anvisningarna i appen eller se följande webbplats.

<https://www.sony.net/smcqa/>

5-024-836-71(7) Copyright 2021 Sony Corporation

Sound Bar
HT-A7000

Ställa in en Wi-Fi-anslutning med en iOS-enhet

Högtalarsystemet är kompatibelt med Apple-inställning.

Genom att använda denna funktion kan du ansluta högtalarsystemet till samma nätverk som din iOS-enhet är ansluten till via Wi-Fi utan att ange nätverksnamn och lösenord.

- 1 Tryck på HOME på fjärrkontrollen som medföljer högtalarsystemet.**
Startmenyn visas på TV-skärmen.
- 2 Välj  [Setup] - [Advanced Settings] på startmenyn.**
- 3 Välj [Network Settings].**
Kontrollera att [Wi-Fi Connection] är inställd på [On].
- 4 Välj [Internet Settings] - [Next].**
- 5 Välj [Use Apple Setup].**
- 6 Manövrera iOS-enheten genom att följa instruktionerna på skärmen.**

Sound Bar
HT-A7000

Förutsättning: ha gjort de ursprungliga inställningarna för Alexa med Sony | Music Center

Med Sony | Music Center kan du spela musik från Amazon Music eller länka högtalarsystemet till en enhet med inbyggd Amazon Alexa.

Anslut den mobila enheten via Wi-Fi till samma nätverk som högtalarsystemet och registrera högtalarsystemet på ett Amazon-konto, för att förbereda högtalarsystemet och den mobila enheten.

1 Anslut den mobila enheten via Wi-Fi till samma nätverk som högtalarsystemet.

2 Installera den kostnadsfria Sony | Music Center-appen på den mobila enheten.

3 Starta Sony | Music Center och välj högtalarsystemet.



4 Välj [Inställningar] – [Amazon Alexa] – [Inledande inställning] och följ anvisningarna på skärmen för att göra inställningar för att använda högtalarsystemet med Alexa.



OBS!

- Amazon Alexa finns inte tillgänglig på alla språk och i alla länder/regioner.
- Försäkra dig om att en Wi-Fi-nätverksanslutning har upprättats innan du använder Sony | Music Center.


Relaterade avsnitt

- [Ställa in en trådlös nätverksanslutning med Sony | Music Center](#)

Ljudformat som är tillgängliga för uppspelning med Audio Casting Protocol

Tillgängliga ljudformat för uppspelning varierar beroende på ljudsändningsprotokollet.

I Amazon Music-appen för Android OS:

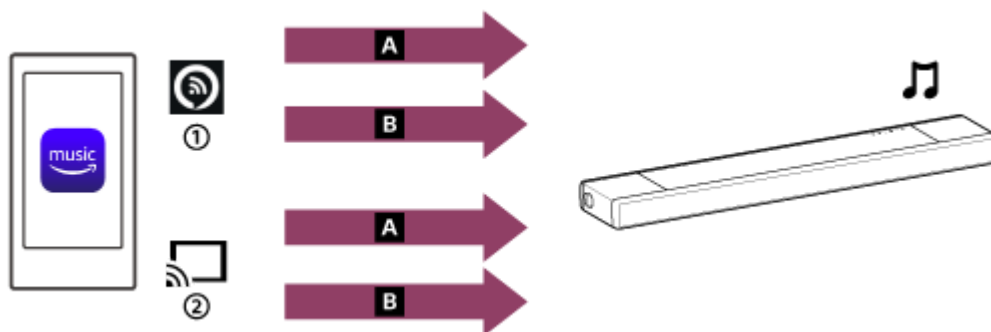


A 360 Reality Audio

B 2-kanaligt ljud

① Alexa Cast

② Sänd-ikon

I Amazon Music-appen för iOS:

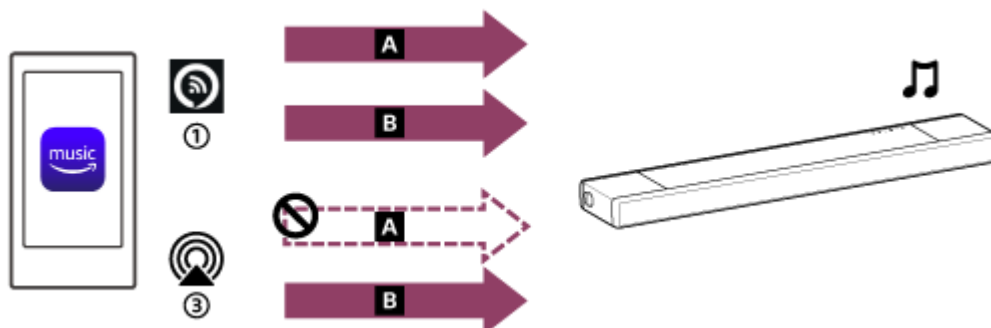

A 360 Reality Audio

B 2-kanaligt ljud

① Alexa Cast

③ AirPlay

Tips

- Alexa Cast-ikon (): Högtalarsystemet identifieras med det enhetsnamn som du angav i de inledande inställningarna för Alexa.
- Sänd-ikon (): Högtalarsystemet identifieras av enhetsnamnet, [HT-A7000] eller det enhetsnamn som du angav i de inledande inställningarna för Google Home.

Relaterade avsnitt

- [Spela musik med Amazon Music-appen](#)

Sound Bar
HT-A7000

Spela musik med Amazon Music-appen

Genom att använda en smarttelefon/iPhone på vilken Amazon Music-appen är installerad kan du spela upp musik från Amazon Music.

Du kan även spela upp 360 Reality Audio-kompatibel musik som finns tillgänglig på Amazon Music .

Om du vill spela upp 360 Reality Audio-kompatibel musik måste du prenumerera på Amazon Music Unlimited.

OBS!

- För att ladda ner appen och använda nätverkstjänster kan ytterligare registreringar och betalning av kommunikationsavgifter och andra avgifter krävas.

1 Hämta och installera Amazon Music-appen på din smarttelefon/iPhone.




2 Starta Amazon Music-appen och välj önskad musik för uppspelning.

De musikspår som visas med ikonen [360] är kompatibla med 360 Reality Audio.

3 Tryck på sänd-ikonen ().

4 Välj högtalsystemet som destination för musikuppspelningen.

Tryck på högtalarsystemets namn som indikeras med Alexa Cast-ikonen () eller sänd-ikonen ().

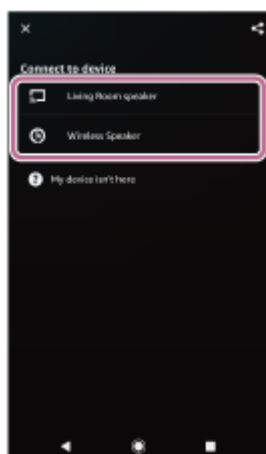

OBS!

- När en uppspelningsenhet väljs innebär det inte att om du väljer högtalarsystemets namn med AirPlay-ikonen () att 360 Reality Audio-uppspelning aktiveras.
- Med Sony | Music Center kan du kontrollera vilka strömningstjänster som tillhandahåller 360 Reality Audio-kompatibel musik. I Sony | Music Center väljer du högtalarsystemet och sedan [Inställningar] - [Om 360 Reality Audio] - [Nästa].

- Specifikationerna och utformningen av appen kan ändras utan föregående meddelande.

Relaterade avsnitt

- [Ljudformat som är tillgängliga för uppspelning med Audio Casting Protocol](#)


5-024-836-71(7) Copyright 2021 Sony Corporation

Manövrera högtalarsystemet genom att prata med en enhet med inbyggd Alexa

Genom att prata med en enhet med inbyggd Alexa kan du strömma musik till högtalarsystemet från en strömningstjänst som stöder Alexa.

1 Prata med enheten med inbyggd Alexa för att spela upp musik.

Om du vill ha mer information om röstkommandon för enheten med inbyggd Alexa kan du få sådan på Sony | Music Center.

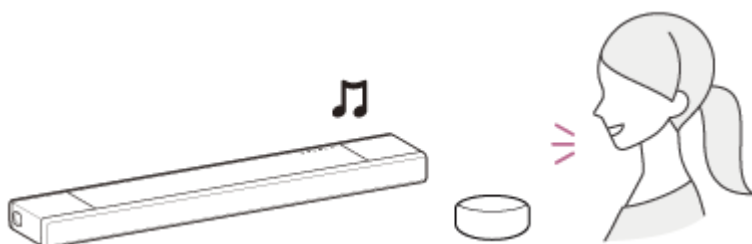

OBS!

- Denna funktion är inte tillgänglig i vissa länder/regioner.
- Alexa-funktioner som kräver användarrespons är inte tillgängliga på högtalarsystemet eftersom högtalarsystemet inte har en mikrofon.
- En enhet med inbyggd Amazon Alexa (medföljer ej), till exempel Amazon Echo, krävs för att använda röstkommandofunktioner. Genom att använda en enhet med inbyggd Alexa tillsammans med högtalarsystemet kan du använda röstkommandon för att spela upp, hoppa till början av nästa/aktuellt spår och justera volymen.
- Alla Amazon Alexa-funktioner finns inte tillgängliga på högtalarsystemet.

Tips

- Använd Sony | Music Center för att avregistrera högtalarsystemet från Amazon-kontot. Även om du avregistrerar ett konto i Alexa-appen kommer högtalarsystemet inte att identifiera att kontot har avregistrerats.
- En bild t.ex. ett albumomslag visas på uppspelningsskärmen om det uppspelade innehållet har stöd för den funktionen.

Sound Bar
HT-A7000

Förutsättning: Ha gjort de ursprungliga inställningarna för Chromecast built-in

Högtalarsystemet är kompatibelt med Chromecast built-in som kan strömma musik till högtalaren från den mobila enheten.

1 Tryck på HOME.

Startmenyn visas på TV-skärmen.

2 Välj [Listen] - [Chromecast built-in] på startmenyn.

Följ stegen som visas på skärmen.

Efter att du utfört inställningarna ställs [Network/Bluetooth Standby] automatiskt in på [On] och du kan snabbt spela upp musik även när högtalarsystemet befinner sig i standbyläge.

Spela upp och styr din musik med Google Assistant

Detta högtalarsystem är kompatibelt med en Google Assistant-aktiverad enhet med Chromecast built-in så att du kan styra musiken med din röst. Länka helt enkelt högtalarsystemet till Google Home-appen på din mobila enhet. Mer information finns i Google Home-appen.

Sound Bar
HT-A7000

Spela upp musik med appar som är kompatibla med strömningstjänster

Genom att använda en smarttelefon/iPhone som har en app installerad som är kompatibel med den strömningstjänst du vill använda kan du spela upp 2-kanaligt ljud eller 360 Reality Audio-kompatibel musik.

Beroende på strömningstjänst kan du behöva ha ett premium-abonnemang för att spela upp 360 Reality Audio-kompatibel musik.

OBS!

- För att ladda ner appen och använda nätverkstjänster kan ytterligare registreringar och betalning av kommunikationsavgifter och andra avgifter krävas.

1 Hämta och installera en app som är kompatibel med den strömningstjänst du vill ha på din smarttelefon/iPhone.

2 Anslut den mobila enheten via Wi-Fi till samma nätverk som högtalarsystemet.

3 Starta appen du hämtade i steg 1 och välj önskad musik för uppspelning.

4 Tryck på sänd-ikonen.

Sänd-ikonen skiljer sig åt beroende på app.

5 Välj högtalsystemet som destination för musikuppspelningen.

Tryck på högtalarsystemets namn ([HT-A7000] eller det enhetsnamn som du angav i inledande inställningar för Google Home).

OBS!

- Med Sony | Music Center kan du kontrollera vilka strömningstjänster som tillhandahåller 360 Reality Audio-kompatibel musik. I Sony | Music Center väljer du högtalarsystemet och sedan [Inställningar] – [Om 360 Reality Audio] – [Nästa].
- Specifikationerna och utformningen av appen kan ändras utan föregående meddelande.

Sound Bar
HT-A7000

Använda Spotify

Du kan välja musik i Spotify-appen och spela upp den på högtalarsystemet.

Spela upp musik på högtalarsystemet genom att använda "Spotify Connect"-funktionen

Använd din telefon, surfplatta eller dator som fjärrkontroll för Spotify. Gå till spotify.com/connect för att ta reda på hur

Tips

- Om [Network/Bluetooth Standby] är inställt på [On] så kan du snabbt spela upp musik även när högtalarsystemet befinner sig i standbyläge.
- En bild, t.ex. ett albumomslag, visas på uppspelningsskärmen om det uppspelade innehållet har stöd för den funktionen.

Återuppta musik som har spelats upp på den mobila enheten

1 Tryck på MUSIC SERVICE.

Om du har spelat upp musik från Spotify på högtalarsystemet så återupptas uppspelningen av musiken som spelades med Spotify.

OBS!

- Spotify-appen är eventuellt inte tillgänglig i vissa länder/regioner.

Relaterade avsnitt

- [\[System Settings\]](#)

Sound Bar
HT-A7000

Använda AirPlay

Högtalarsystemet är kompatibelt med AirPlay 2. Du kan välja musikinnehåll på en iOS-enhet som t.ex. iPhone, iPad och iPod touch och strömma det till högtalarsystemet.

- 1 Anslut iOS-enheten via Wi-Fi till samma nätverk som högtalarsystemet.**
- 2 Spela den musik du vill strömma på iOS-enheten.**
- 3 Visa AirPlay-ikonen () på iOS-enheten och tryck på den.**
- 4 Välj högtalarsystemet som högtalaren att strömma till på iOS-enheten.**
Musiken spelas upp på högtalarsystemet.

Tips

- Du kan också välja andra högtalare samtidigt som högtalarsystemet och strömma musik via flera högtalare.

Strömma musik på högtalarsystemet genom att prata med Siri

Om du lägger till högtalarsystemet i Home-appen på iOS-enheten kan du strömma musik till högtalarsystemet genom att prata med Siri.

OBS!

- Det går inte att prata med högtalarsystemet för att manövrera eftersom högtalarsystemet inte har någon mikrofon.
- Alla Siri-funktioner finns inte tillgängliga på högtalarsystemet.

Sound Bar
HT-A7000

Använda Sony | Music Center

Sony | Music Center är en applikation för styrning av kompatibla Sony-ljudenheter genom att använda den mobila enheten, t.ex. en smarttelefon eller surfplatta.

Se följande webbsida för ytterligare information om Sony | Music Center.

<https://www.sony.net/smcqa/>

- 1 Installera den kostnadsfria Sony | Music Center-appen på den mobila enheten.
- 2 Anslut den mobila enheten via Wi-Fi till samma nätverk som högtalarsystemet.
- 3 Starta Sony | Music Center.
- 4 Manövrera genom att följa Sony | Music Center-skärmen.

OBS!

- Använd den senaste versionen av Sony | Music Center. Om du inte kan ansluta högtalarsystemet och en BLUETOOTH-enhet via BLUETOOTH-funktionen så ska du avinstallera Sony | Music Center och försöka ansluta via BLUETOOTH-funktionen igen.

Tips

- Anslut den mobila enheten till samma nätverk som högtalarsystemet.

Relaterade avsnitt


- [Ställa in en trådlös nätverksanslutning i startmenyn](#)
- [Ställa in en trådlös nätverksanslutning med Sony | Music Center](#)
- [Ställa in en Wi-Fi-anslutning med en iOS-enhet](#)

Sound Bar
HT-A7000

Lyssna på musik på din dator via ett hemmanätverk

Du kan spela musikfiler som lagrats på din dator via ditt hemmanätverk.

Det går att spela upp musikfiler genom att manövrera Sony | Music Center på en mobil enhet, t.ex. en smarttelefon eller surfplatta.

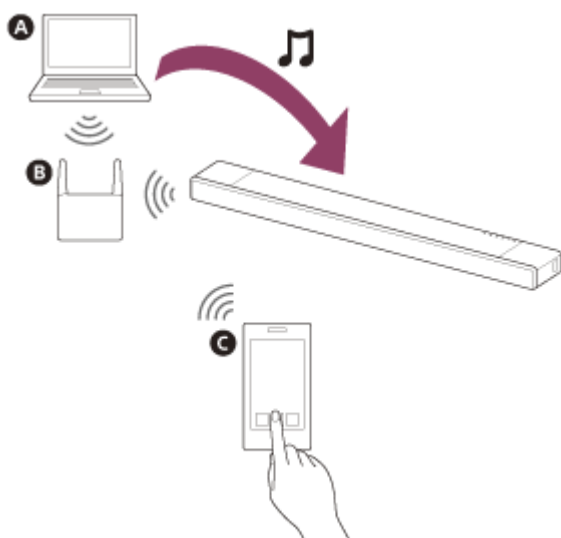

- A** Dator
- B** Trådlös LAN-router
- C** Smarttelefon eller surfplatta

1 Anslut högtalarsystemet till ett nätverk.

2 Anslut datorn till ett nätverk.

Ytterligare information finns i din dators bruksanvisning.

3 Ställ in datorn.

Du måste ställa in datorn som server för att kunna använda datorn i ditt hemmanätverk. Ytterligare information finns i din dators bruksanvisning.

4 Lyssna på musik på en dator genom att använda Sony | Music Center.

Du kan spela upp musikfiler som lagrats på datorn genom att manövrera Sony | Music Center som finns installerad på en mobil enhet, t.ex. en smarttelefon eller surfplatta. Se följande webbsida för ytterligare information om Sony | Music Center.

<https://www.sony.net/smcqa/>

Tips

- Se  [Setup] - [Advanced Settings] - [Network Settings] - [Network Connection Status] när du kontrollerar status för nätverksanslutningen.


Relaterade avsnitt

- [Ställa in en trådlös nätverksanslutning i startmenyn](#)
- [Ställa in en trådlös nätverksanslutning med Sony | Music Center](#)
- [Ställa in en Wi-Fi-anslutning med en iOS-enhet](#)

5-024-836-71(7) Copyright 2021 Sony Corporation

Sound Bar
HT-A7000

Justera volymen

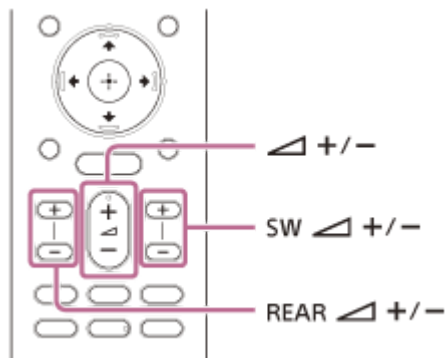

Justera högtalarsystemets volym

Tryck på  (volym) +/-.

Volymnivån visas i frontpanelens teckenfönster.

Justera subwoofers volym

Tryck på SW  (subwoofers volym) +/-.

Volymnivån visas i frontpanelens teckenfönster.

OBS!

- Subwoofern är utformad för uppspelning av basljud eller lågfrekvensljud. När ingångskällan, t.ex. TV-program, inte innehåller mycket basljud kan det vara svårt att höra basljudet från subwoofern.

Tips

- När subwoofern (tillval) ansluts justeras nivån för subwoofern (tillval) istället för nivån för den inbyggda subwoofern.

Justera volymen för bakre högtalare (tillval)

Tryck på REAR  (volym för bakre högtalare) +/-.

Volymnivån visas i frontpanelens teckenfönster.


OBS!

- De bakre högtalarna (tillval) är utformade för uppspelning av flerkanalsljudets surrounddel och surroundljudet som skapas från det 2-kanaliga ljudet genom virtuell bearbetning. När ingångskällan inte innehåller mycket surroundljud kan det vara svårt att höra surroundljudet från de bakre högtalarna (tillval).
- REAR  (volym för bakre högtalare) +/- fungerar inte när de bakre högtalarna (tillval) inte är anslutna.

Sound Bar
HT-A7000

Upplev det omslutande surroundljudet (IMMERSIVE AE)

Du kan känna dig omsluten av ljudet från inte bara horisontell riktning, utan också från vertikal riktning genom att arbeta med ljudlägen på ett effektivt sätt. Denna funktion fungerar också för 2.0-kanalssignalen t.ex. TV-program.

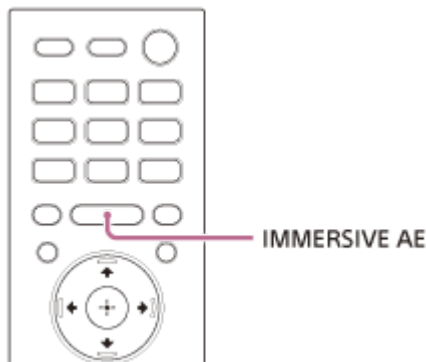

1 Tryck på IMMERSIVE AE för att aktivera eller avaktivera funktionen.

Inställningen Immersive Audio Enhancement visas på TV-skärmen.

- **[Immersive Audio Enhancement: On]:** Aktiverar Immersive Audio Enhancement-funktionen.
- **[Immersive Audio Enhancement: Off]:** Avaktiverar Immersive Audio Enhancement-funktionen.


OBS!

- Funktionen Immersive Audio Enhancement är bara tillgänglig när [Setup] – [Advanced Settings] – [Audio Settings] – [Sound Effect] är inställd på [Sound Mode On] eller [Setup] – [Advanced Settings] – [Audio Settings] – [360 Spatial Sound Mapping] är inställd på [On].
- Du kan inte ändra inställningen under följande förhållanden även om du trycker på IMMERSIVE AE.
 - BLUETOOTH-enheten är ansluten i BLUETOOTH-sändningsläge.
 - En testton sänds ut.
- Surroundeffekten från alla riktningar skiljer sig åt beroende på ljudkällan.
- Inställningen för Immersive Audio Enhancement visas inte på TV-skärmen när TV-ingången är vald. I detta fall kan du kontrollera inställningen för Immersive Audio Enhancement i frontpanelens teckenfönster.
- Beroende på källa, till exempel Dolby Atmos, är den här inställningen alltid satt till PÅ och kan inte ändras.

Sound Bar
HT-A7000

Ställa in ljudeffekten som är skräddarsydd efter ljudkällor (Ljudläge)

Du kan enkelt lyssna på förprogrammerade surroundeffekter som är skräddarsydda för olika typer av ljudkällor. Denna funktion fungerar när  [Setup] - [Advanced Settings] - [Audio Settings] - [Sound Effect] är inställt på [Sound Mode On].

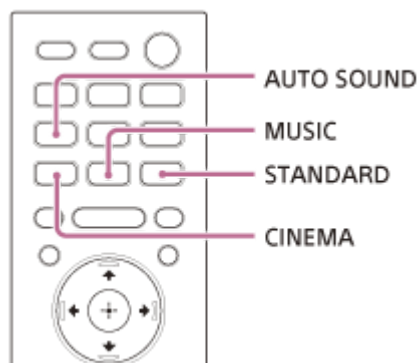

1 Tryck på AUTO SOUND, CINEMA, MUSIC eller STANDARD för att välja ljudläget.

Valt ljudläge visas på TV-skärmen.


- **[Auto Sound]:** Lämplig ljudinställning för ljudkällan väljs automatiskt.
- **[Cinema]:** Du känner dig omsluten av ljudet som färdas bakom dig, vilket omfamnar hela din kropp. Detta läge är lämpligt för att se på film.
- **[Music]:** Ljudets livlighet och glans uttrycks i detalj. Detta läge är lämpligt för att lyssna på musik på ett sätt som påverkar dig.
- **[Standard Surround]:** Ljudet från ett TV-program hörs tydligt.

OBS!

- Ljudlägesfunktionen avaktiveras i följande fall.
 - Chromecast built-in används.
 - AirPlay används.
 - BLUETOOTH-enheten är ansluten i BLUETOOTH-sändningsläge.
 - En testton sänds ut.
- Ljudläget visas inte på TV-skärmen när TV-ingången valts. I detta fall kan du kontrollera inställningen för ljudläget i frontpanelens teckenfönster.
- Det kan hända att effekten av [Sound Field Optimization] inte tillämpas beroende på hur inställningen av ljudläget och ljudkällan har kombinerats.

Sound Bar
HT-A7000

Höra dialogen tydligare (VOICE)

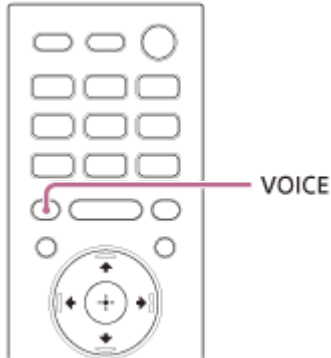

1 Tryck på VOICE för att aktivera eller avaktivera funktionen.


Inställningen av röstläge visas på TV-skärmen.

- **[Voice: On]:** Dialogen hörs enkelt genom att förstärka dialogomfånget.
- **[Voice: Off]:** Avaktiverar röstlägesfunktionen.

OBS!

- Inställningen för röstläge visas inte på TV-skärmen när TV-ingången valts. I detta fall kan du kontrollera inställningen för röstläget i frontpanelens teckenfönster.
- När BLUETOOTH-enheten är ansluten i BLUETOOTH-sändningsläget så avaktiveras röstläget.

Njuta av ett tydligt ljud i låg volym under natten (NIGHT)

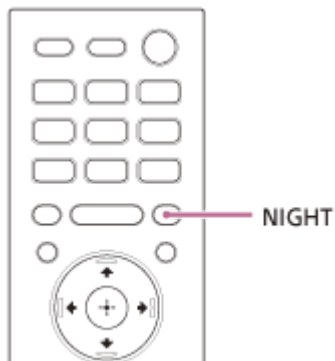

1 Tryck på NIGHT för att aktivera eller avaktivera funktionen.


Inställningen av nattläge visas på TV-skärmen.

- **[Night: On]:** Ljudet matas ut i låg volym med minimal förlust i återgivning och tydlighet i dialogen.
- **[Night: Off]:** Avaktiverar funktionen för nattläge.

OBS!

- När du stänger av högtalarsystemet ställs denna inställning automatiskt in på [Night: Off].
- Inställningen för nattläge visas inte på TV-skärmen när TV-ingången valts. I detta fall kan du kontrollera inställningen för nattläget i frontpanelens teckenfönster.
- När BLUETOOTH-enheten är ansluten i BLUETOOTH-sändningsläget så avaktiveras nattläget.

När du tittar på TV

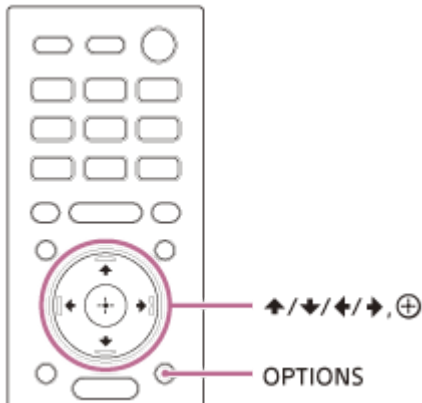

- 1 Tryck på OPTIONS.**

[SYNC] visas i frontpanelens teckenfönster.
- 2 Tryck på ➡ (höger) eller ⊕ (Enter).**


Justeringstiden visas i frontpanelens teckenfönster.
- 3 Justera fördröjningen genom att använda ⬆ (upp)/ ⬇ (ner) och tryck sedan på ⊕ (Enter).**

Det går att justera från 0 ms till 300 ms i steg om 25 ms.
- 4 Tryck på OPTIONS.**

Alternativmenyn i frontpanelens teckenfönster försvinner.

Sound Bar
HT-A7000

När du tittar på en annan enhet

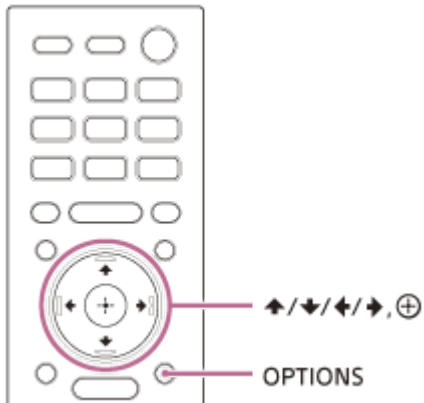

- 1 Tryck på OPTIONS.**
Alternativmenyn visas på TV-skärmen.
- 2 Välj [A/V sync].**
- 3 Justera fördröjningen genom att använda (upp)/ (ner) och tryck sedan på (Enter).**
Det går att justera från 0 ms till 300 ms i steg om 25 ms.


Tips

- Om din TV har en funktion som justerar fördröjningen mellan bilden och ljudet så bör den användas för justering. Ytterligare information finns i TV:ns bruksanvisning.

Sound Bar
HT-A7000

Lyssna på multiplexsändningsljud (AUDIO)

Du kan lyssna på multiplexsändningsljud när högtalarsystemet tar emot multiplexsändningssignalen Dolby Digital.

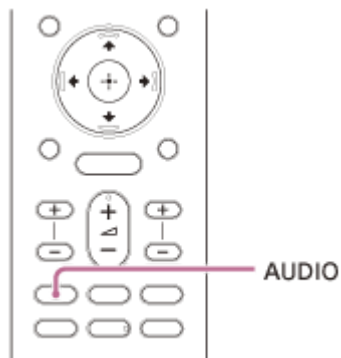

1 Tryck flera gånger på AUDIO för att välja önskad ljudsignal.

Ljudsignalen visas på TV-skärmen.

- **[Audio: Main]:** Ljudet från huvudspråket matas ut.
- **[Audio: Sub]:** Ljudet från underspråket matas ut.
- **[Audio: Main/Sub]:** Huvudljudet hörs i den vänstra högtalaren och underljudet hörs i den högra högtalaren.

OBS!

- För att mata ut Dolby Digital-ljud måste du ansluta en TV som är kompatibel med eARC eller ARC till HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-uttaget via HDMI-kabeln (medföljer) eller andra enheter till HDMI IN 1- eller HDMI IN 2-uttaget via en HDMI-kabel (medföljer ej).
- Om TV:ns HDMI IN-uttag inte är kompatibelt med eARC eller ARC ansluter du TV:n till TV IN (OPT)-uttaget via en optisk digitalkabel (medföljer ej) för att mata ut Dolby Digital-ljudet.
- Ljudsignalen visas inte på TV-skärmen när TV-ingången valts. I detta fall kan du kontrollera ljudsignalen i frontpanelens teckenfönster.


Relaterade avsnitt

- [Ansluta en TV som är kompatibel med ARC/eARC](#)
- [Ansluta en TV som inte är kompatibel med ARC/eARC](#)

Sound Bar
HT-A7000

När du tittar på TV

Genom att justera dialogvolymen kan du enkelt lyssna på dialogen eftersom den går att särskilja från det omgivande bruset. Denna funktion fungerar när du spelar upp innehåll som är kompatibelt med funktionen DTS:X-dialogkontroll. Inställningsmetoden varierar beroende på ingången.

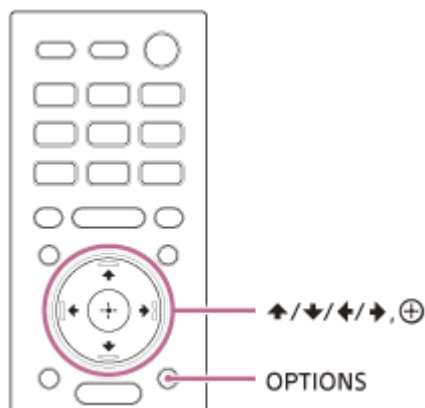


- 1 Tryck på OPTIONS, visa [DIALOG] i frontpanelens teckenfönster genom att använda (upp)/ (ner) och tryck sedan på (Enter).**
- 2 Justera dialogvolymen genom att använda (upp)/ (ner) och tryck sedan på (Enter).**
Du kan justera från 0,0 dB till 6,0 dB i steg om 1,0 dB.
- 3 Tryck på OPTIONS.**
Alternativmenyn i frontpanelens teckenfönster försvinner.

Sound Bar
HT-A7000

När du spelar upp innehåll på en AV-enhet

Genom att justera dialogvolymen kan du enkelt lyssna på dialogen eftersom den går att särskilja från det omgivande bruset. Denna funktion fungerar när du spelar upp innehåll som är kompatibelt med funktionen DTS:X-dialogkontroll. Inställningsmetoden varierar beroende på ingången.

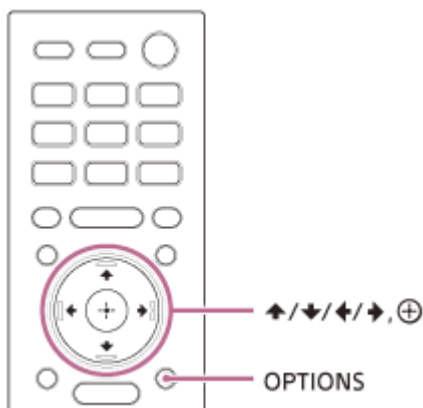

- 1 Tryck på OPTIONS.**
Alternativmenyn visas på TV-skärmen.
- 2 Välj [DTS Dialog Control].**
- 3 Justera dialogvolymen genom att använda (upp)/ (ner) och tryck sedan på (Enter).**
Du kan justera från 0,0 dB till 6,0 dB i steg om 1,0 dB.

Sound Bar
HT-A7000

Manövrera högtalarsystemet genom att sammankoppla det till en TV (Kontroll för HDMI-funktionen)

Genom att ansluta en TV som är kompatibel med Kontroll för HDMI-funktionen via en HDMI-kabel är det möjligt att sammankoppla högtalarsystemets funktioner, t.ex. ström på/av eller volymjustering, med en TV.

Om Kontroll för HDMI-funktionen

Kontroll för HDMI-funktionen är en funktion som gör det möjligt att manövrera enheter som är anslutna via en HDMI-kabel (High-Definition Multimedia Interface) genom att sammankoppla dem med varandra.

Denna funktion fungerar med enheter som är kompatibla med Kontroll för HDMI-funktionen, men det kan hända att den inte fungerar med andra enheten är de som är tillverkade av Sony.

Förbered manövrering genom att sammankoppla med en TV

Aktivera inställningarna för Kontroll för HDMI-funktionen på TV:n som är ansluten till högtalarsystemet via en HDMI-kabel. Standardinställningen för högtalarsystemets Kontroll för HDMI-funktion är [On].

Tips

- När man ansluter en enhet som t.ex. en Blu-ray Disc-spelare till en TV via en HDMI-kabel så ska Kontroll för HDMI-funktionen aktiveras.
- Aktivera Kontroll för HDMI-funktionen på en TV eller Blu-ray Disc-spelare genom att följa respektive bruksanvisning.
- Om du aktiverar Kontroll för HDMI-funktionen ("BRAVIA" Sync) när du använder en TV som är tillverkad av Sony så aktiveras också Kontroll för HDMI-funktionen för högtalarsystemet automatiskt. När inställningen är genomförd visas [DONE] i frontpanelens teckenfönster.

Slå på/av strömmen eller justera volymen via en TV-fjärrkontroll

När strömmen till TV:n slås på/av eller volymen justeras via TV:ns fjärrkontroll är högtalarsystemets strömbrytare eller volymjustering sammankopplad med TV-fjärrkontrollen.



- A** TV
- B** TV-fjärrkontroll

Sammankoppling av strömbrytare

Om du slår på eller stänger av TV:n så slås också högtalarsystemet på eller stängs av automatiskt.

OBS!

- Om du stänger av högtalarsystemet innan du stänger av TV:n kan det hända att högtalarsystemet inte slås på automatiskt nästa gång du slår på TV:n. I sådana fall ska du utföra följande funktion.
 - Välj högtalarsystemet som enhet för ljudutmatning i TV-menyn.
 - När en Sony-TV används slår du på högtalarsystemet när TV:n är påslagen.

Volymjustering

Ljudet från TV:n som du ser på matas automatiskt ut i högtalarsystemet. Du kan justera volymen för högtalarsystemet via TV-fjärrkontrollen.

Andra sammankopplingsfunktioner

Menymanövrering via TV:ns fjärrkontroll

Du kan manövrera högtalarsystemets meny genom att välja namnet på högtalarsystemet när ingången ändras eller synkmenyn manövreras på TV:n.

OBS!

- Vissa Sony TV-apparater har stöd för synkmenyn. Se bruksanvisningen till TV:n för att se om din TV har stöd för synkmenyn.

Språket följer med

När du ändrar språket för TV:ns skärmtext ändras även högtalarsystemets språk för skärmtext.

Funktion för uppspelning med en knapptryckning

När du spelar upp innehållet på en Blu-ray Disc-spelare eller "PlayStation®4" osv. som är ansluten till TV:n så slås högtalarsystemet och TV:n på automatiskt.

Tips

- Du kan ändra Kontroll för HDMI-inställningarna genom att välja  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] i startmenyn.

Sound Bar
HT-A7000

Manövrera högtalarsystemet genom att sammankoppla det med en TV som är kompatibel med "BRAVIA" Sync-funktionen

"BRAVIA" Sync är en utökad funktion som utvecklats av Sony baserad på Kontroll för HDMI-funktionen. Genom att ansluta "BRAVIA" Sync-kompatibla enheter som t.ex. en TV eller en Blu-ray Disc-spelare via en HDMI-kabel kan du manövrera enheterna genom att sammankoppla dem med varandra.

Använda "BRAVIA" Sync

"BRAVIA" Sync aktiveras genom att aktivera Kontroll för HDMI-funktionen på Sony-enheten.

Vad du kan göra med "BRAVIA" Sync

Kontroll för HDMI-funktion

- Sammankoppling av strömbrytare
- Volymjustering
- Menymanövrering via TV:ns fjärrkontroll
- Språket följer med
- Funktion för uppspelning med en knapptryckning

Funktion för ljudläge/scenval

Högtalarsystemets ljudläge växlar automatiskt efter inställningen för TV:ns funktion för scenval eller ljudläge. För att använda denna funktion måste du ställa in ljudläget på [Auto Sound].

Funktion för hemmabiokontroll

Det går att ställa in högtalarsystemet, ljudlägesinställningarna, ingångsväxling osv. utan att växla TV-ingången.


Relaterade avsnitt

- [Manövrera högtalarsystemet genom att sammankoppla det till en TV \(Kontroll för HDMI-funktionen\)](#)

Sound Bar
HT-A7000

Ändra ljusstyrkan för frontpanelens teckenfönster och indikatorerna (DIMMER)

Ändra ljusstyrkan för frontpanelens teckenfönster och BLUETOOTH-indikatorerna. Ljusstyrkan på strömindikatorn för subwoofern och de bakre högtalarna (tillval) ändras också.

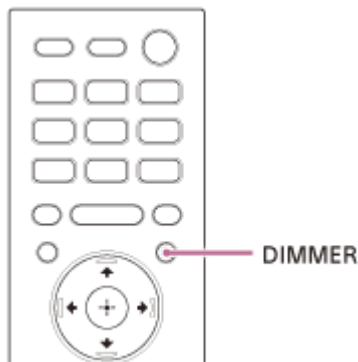

1 Tryck flera gånger på DIMMER för att välja önskat visningsläge.

Visningsläget visas på TV-skärmen.

- **[Dimmer: Bright]:** Frontpanelens teckenfönster och indikatorerna är ljusa.
- **[Dimmer: Dark]:** Frontpanelens teckenfönster och indikatorerna är mörka.
- **[Dimmer: Off]:** Frontpanelens teckenfönster och indikatorerna lyser inte.

OBS!

- Frontpanelens teckenfönster och indikatorerna slocknar när du väljer [Dimmer: Off]. De tänds automatiskt när du trycker på valfri knapp och slocknar sedan igen om du inte manövrerar högtalarsystemet under ca. 10 sekunder. I vissa fall kan det däremot hända att frontpanelens teckenfönster och indikatorerna inte slocknar. I sådana fall är ljusstyrkan i frontpanelens teckenfönster och indikatorerna samma som [Dimmer: Dark].
- Visningsläget visas inte på TV-skärmen när TV-ingången valts. I detta fall kan du kontrollera visningsläget i frontpanelens teckenfönster.

Sound Bar
HT-A7000

Spara energi i standbyläge

Kontrollera att du har gjort följande inställningar:

-  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Through] är inställt på [Off].
-  [Setup] - [Advanced Settings] - [System Settings] - [Network/Bluetooth Standby] är inställt på [Off].

Utföra Easy Setup

Du kan enkelt utföra grundläggande inledande inställningar, högtalarinställningar och nätverksinställningar för högtalarsystemet genom att utföra Easy Setup.

- 1 Tryck på HOME.**
Startmenyn visas på TV-skärmen.
- 2 Välj  [Setup] - [Easy Setup] på startmenyn.**
Skärmbilden [Easy Setup] visas på TV-skärmen.
- 3 Välj önskad inställning.**
 - **[Easy Initial Setup]:** Utför grundläggande inledande inställningar inklusive högtalarinställningar och nätverksinställningar.
 - **[Easy Sound Setup]:** Utför grundläggande högtalarinställningar för att optimera surroundljudet till omgivningen.
 - **[Easy Network Setup]:** Utför grundläggande nätverksinställningar.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen för att utföra inställningarna.**

Använda [Advanced Settings]-menyn

Du kan göra olika justeringar för alternativ som t.ex. bild och ljud i [Advanced Settings]-menyn.

1 Tryck på HOME.

Startmenyn visas på TV-skärmen.

2 Välj [Setup] - [Advanced Settings] på startmenyn.

Skärmbilden [Advanced Settings] visas på TV-skärmen.

3 Välj inställningsalternativet.

-  **[Speaker Settings]**: Gör högtalarinställningar för installation och anslutningar.
-  **[Audio Settings]**: Gör inställningar för ljudutmatning.
-  **[HDMI Settings]**: Gör HDMI-inställningar.
-  **[Bluetooth Settings]**: Gör detaljerade inställningar för BLUETOOTH-funktionen.
-  **[System Settings]**: Gör högtalarsystemrelaterade inställningar.
-  **[Network Settings]**: Gör detaljerade inställningar för Internet.
-  **[Resetting]**: Återställer högtalarsystemet till fabriksinställningarna.
-  **[Software Update]**: Uppdaterar programvaran för högtalarsystemet eller subwoofern (tillval)/bakre högtalare (tillval).

Sound Bar
HT-A7000

[Speaker Settings]

[Speaker Settings Information]

Du kan tillämpa uppmätt värde för [Sound Field Optimization] eller värdet för [Manual Speaker Settings] för högtalarinställningar. För att använda den här inställningen genomför [Sound Field Optimization] och stäng av [360 Spatial Sound Mapping].

[Sound Field Optimization value]: Tillämpar uppmätt värde för [Sound Field Optimization] för högtalarinställningar.

[Manual Speaker Settings value]: Tillämpar värdet för [Manual Speaker Settings] för högtalarinställningar.

[Sound Field Optimization]

Denna funktion mäter automatiskt avståndet från högtalarpanelen till taket, väggarna, subwoofern (*1) och bakre högtalare (*1) (tillval), och optimerar kvaliteten för surroundljudet i omgivningen.

Följ anvisningarna på skärmen för att starta mätningarna. Optimering tar upp till 30 sekunder. Under optimering kan högtalarna ge ifrån sig starka ljud.

*1 Detta mäts endast när subwoofern och bakre högtalare (tillval) används.

OBS!

- Du får inte väsnas, gå eller stå framför högtalarna under optimeringen.

[Sound Field Adjustment]

- **[Direction of sound field]**

Följ anvisningarna på skärmen för att ställa in förhållandet i placeringen mellan fronthögtalarna och TV:n och mellan högtalarna och lyssningspositionen. På så vis justeras riktningen från vilken du hör ljud, till exempel dialog, för att förbättra synkroniseringen mellan bild och ljud, och då justeras även ljudets riktning och balans för att förbättra dess realism.

För att använda den här inställningen anslut de tillvalbara bakre högtalarna och aktivera funktionen [360 Spatial Sound Mapping].

- **[Height of sound field]**

Justera ljudfältets höjd.

- **[Test Tone]**

Testtonen spelas upp i högtalarna för att kontrollera tillgängliga högtalare.

[On]: Testtonen spelas upp i högtalarna.

[Off]: Testtonen spelas inte upp i högtalarna.

[Manual Speaker Settings]

För att erhålla bästa möjliga surroundljud ställer du in högtalarnas avstånd från lyssningsplatsen och utmatningsnivån osv.

Inaktivera [360 Spatial Sound Mapping] för att använda den här inställningen.

- **[Distance]**

Ställ in avståndet från lyssningspositionen till högtalaren.

Du kan ställa in värdet från 0 meter till 10 meter (i steg om 0,1 meter).

[Front]: Ställer in avståndet till den främre högtalaren.

[Subwoofer](*)1: Ställer in avståndet till subwoofern (tillval).

[Rear Speaker (L)](*)2: Ställer in avståndet till vänster bakre högtalare (tillval).

[Rear Speaker (R)](*)2: Ställer in avståndet till höger bakre högtalare (tillval).

*1 Detta alternativ visas när subwoofern (tillval) används.

*2 Detta alternativ visas när bakre högtalare (tillval) används.

- **[Level]**

Justera ljudnivån för högtalarna.

Du kan ställa in värdet från -6,0 dB till +6,0 dB (i steg om 0,5 dB).

[Front]: Ställer in nivån för den främre högtalaren.

[Height]: Ställer in nivån för höjdhögtalaren.

[Beam Tweeter (L)]: Ställer in nivån för vänster diskant högtalare.

[Beam Tweeter (R)]: Ställer in nivån för höger diskant högtalare.

[Subwoofer](*)1: Ställer in nivån för subwoofern (tillval).

[Rear Speaker (L)](*)2: Ställer in nivån för vänster bakre högtalare (tillval).

[Rear Speaker (R)](*)2: Ställer in nivån för höger bakre högtalare (tillval).

[Rear height (L)](*)3: Ställer in nivån för vänster bakre höjdhögtalare (tillval).

[Rear height (R)](*)3: Ställer in nivån för höger bakre höjdhögtalare (tillval).

*1 Detta alternativ visas när subwoofern (tillval) används.

*2 Detta alternativ visas när bakre högtalare (tillval) används.

*3 Detta alternativ visas när bakre höjdhögtalare (tillval) används.

- **[Distance to the ceiling]**

Ställ in avståndet från högtalaren till taket.

[Front]: Ställer in avståndet till den främre högtalaren. Du kan ställa in värdet från 1 meter till 5 meter (i steg om 0,1 meter).

[Rear Speaker (L)](*)1: Väljer avståndet till vänster bakre högtalare (tillval).

[Rear Speaker (R)](*)1: Väljer avståndet till höger bakre högtalare (tillval).

*1 Detta alternativ visas när bakre högtalare (tillval) används.

- **[Distance to a side wall]**

Ställ in avståndet till en sidovägg.

Du kan ställa in värdet från 0,5 meter till 10 meter (i steg om 0,1 meter).

[System (L)]: Ställer in avståndet från högtalarpanelens vänstra sida.

[System (R)]: Ställer in avståndet från högtalarpanelens högra sida.

- **[Test Tone]**

Testtonen hörs från högtalarna vid kontroll av tillgängliga högtalare.

[On]: Testtonen hörs från högtalaren.

[Off]: Testtonen hörs inte från högtalarna.

Tips

- Du kan ändra måttenheter (fot eller meter) genom att trycka på OPTIONS.

[Wireless Speaker Settings]

Det går att justera olika alternativ relaterade till trådlös anslutning mellan högtalarsystemet och subwoofern/bakre högtalare (tillval).

- **[Link mode]**

Du kan ställa in anslutningsmetod för subwoofer och bakre högtalare (tillval).

[Auto]: Ansluter automatiskt subwoofern och bakre högtalare (tillval) till högtalarsystemet.

[Manual]: Ansluter manuellt subwoofern och bakre högtalare (tillval).

- **[Start manual linking]**

Utför manuell anslutning mellan subwoofern/bakre högtalare (tillval) och högtalarsystemet. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde högtalarna (tillval).

- **[Check wireless connection]**

Du kan kontrollera anslutningsstatus för subwoofern och bakre högtalare (tillval).

- **[RF Channel]**

Du kan minimera störningen med andra trådlösa enheter.

[On]: Välj normalt det här alternativet. Högtalarsystemet väljer automatiskt en bättre kanal för sändning. Detta är det bästa läget vid trådlös störning.

[Off]: Högtalarsystemet väljer en kanal från det begränsade frekvensbandet för att förhindra extern trådlös störning. Om ljudtapp sker när du valt [On] går det att förbättra genom att välja [Off].

- **[Wireless Playback Quality]**

Du kan ställa in kvaliteten för trådlös uppspelning för subwoofern och bakre högtalare (tillval).

[Sound Quality]: Ljudkvaliteten har prioritet över anslutningsstatus för den trådlösa anslutningen.

[Connection]: Anslutningsstatus har prioritet över ljudkvaliteten.

- **[Software Version]**

Du kan kontrollera programvaruversion för subwoofern och bakre högtalare (tillval).

OBS!

- [RF Channel], [Wireless Playback Quality] och [Software Version] går endast att välja när subwoofern och bakre högtalare (tillval) är anslutna till högtalarsystemet.
- [RF Channel] är inte tillgänglig i vissa länder/regioner.

[TV Center Speaker Settings]

Om du ansluter högtalarsystemet och TV:n med HDMI-kabeln (medföljer) och kabel för centerhögtalare-läge för TV (medföljer) kan du mata ut ljudet från högtalarsystemets mitthögtalardel via TV:n. Ställ in [Control for HDMI] till [On].

- **[TV Center Speaker Mode]**

[On]: Använder en TV som är kompatibel med denna funktion som mitthögtalare.

[Off]: Av

- **[TV Position Setting]**

Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in högtalarsystemets position i förhållande till TV:n så att den höjd som ljudet (t.ex. dialogen) kan höras är lämplig för TV:ns höjd.

OBS!

- Det kan hända att ljudet inte matas ut från TV:n beroende på innehållet.
- Det kan hända att ljudet inte matas ut från TV:n beroende på inställningarna för Immersive Audio Enhancement eller ljudläge.
- När  [Setup] - [Advanced Settings] - [Audio Settings] - [Sound Effect] är inställt till en annan inställning än [Sound Mode On], matas inte ljudet ut från TV:n.

Sound Bar
HT-A7000

[Audio Settings]

[360 Spatial Sound Mapping]

Skapar en fantastisk 360 Spatial Sound-upplevelse som gör att ljudet känns mer fylligt som om det fanns fler högtalare i rummet.

Anslut de tillvalbara bakre högtalarna för att använda den här inställningen.

[On]: Aktiverar funktionen [360 Spatial Sound Mapping].

[Off]: Inaktiverar funktionen [360 Spatial Sound Mapping].

OBS!

- När BLUETOOTH-enheten är ansluten i BLUETOOTH-sändningsläget inaktiveras läget [360 Spatial Sound Mapping].

[DSEE Extreme]

Denna funktion är endast tillgänglig när [Auto Sound](*) eller [Music] valts som ljudläge.

[On]: Uppskalarar din komprimerade musik exakt med AI-teknik och det får dig att känna dig som om du befinner dig i en inspelningsstudio eller på en konsert.

[Off]: Av

* Endast när [Music] valts med [Auto Sound].

OBS!

- Denna funktion är kompatibel med 2-kanaliga digitala ingångssignaler med en samplingsfrekvens på 44,1 kHz eller 48 kHz.
- Denna funktion är inte kompatibel med DSD-signaler.
- Samplingsfrekvensen/bitdjupet efter uppskalering är upp till 96 kHz/24-bitars.
- Den här funktionen fungerar inte som den ska i följande fall.
 - Chromecast built-in används.
 - [Advanced Auto Volume] är inställt på [On].
 - Funktionen Immersive Audio Enhancement är inställd på [Immersive Audio Enhancement: On].

[Audio DRC]

Du kan komprimera ljudsignalens dynamiska område så att det är lätt att höra ljud med låg volym.

[Auto]: Komprimerar automatiskt ljud som kodats i Dolby TrueHD.

[On]: Återskapar ljudspåret Dolby och DTS med det dynamiska område som inspelningsteknikern avsåg.

[Off]: Ingen komprimering av det dynamiska området.

[Sound Effect]

Du kan välja ljudeffekter t.ex. ljudläget.

Du kan ändra inställningarna när  [Audio Settings] – [360 Spatial Sound Mapping] är inställd på [Off].

Den här funktionen är inte tillgänglig när hörlurar är anslutna med BLUETOOTH-funktionen.

[Sound Mode On]: Vertical Surround Engine förstärker surround- och höjdhögtalarkanalerna för att skapa en omfamnande virtuell surroundeffekt precis som ljudläge och Immersive Audio Enhancement.

[Dolby Speaker Virtualizer]: Dolby Speaker Virtualizer förstärker surround- och höjdhögtalarkanaler för att skapa en omfamnande virtuell surroundeffekt när du spelar Dolby-format. Inaktiverar alla ljudeffekter förutom Dolby-format.

[DTS Neural:X]: Utför blandning i enlighet med omgivande miljö. Den här funktionen är avstängd när samplingsfrekvensen är 96 kHz – 192 kHz eller när Dolby-format eller DSD-format spelas upp.

[Advanced Auto Volume]

Du kan reducera skillnaden i volymen på grund av ingångssignalen. Denna funktion är effektiv när volymen på TV-reklamen är högre än själva TV-programmet.

[On]: Volymen justeras automatiskt.

[Off]: Av

OBS!

- Avancerad automatisk volyminställning är inte lämplig när du vill lyssna på musik.

Relaterade avsnitt

- [Ställa in ljudeffekten som är skräddarsydd efter ljudkällor \(ljudläge\)](#)
- [Upplev det omslutande surroundljudet \(IMMERSIVE AE\)](#)

Sound Bar
HT-A7000

[HDMI Settings]

[Control for HDMI]

[On]: Kontroll för HDMI-funktionen aktiveras. Enheter som är anslutna med en HDMI-kabel kan styra varandra.

[Off]: Av

[Standby Linked to TV]

Denna funktion är tillgänglig när du ställer in [Control for HDMI] på [On].

[Auto]: Om ingången till högtalarsystemet är [TV] eller [HDMI] stängs högtalarsystemet av automatiskt när du stänger av TV:n.

[On]: Högtalarsystemet stängs av automatiskt när du stänger av TV:n oavsett ingång.

[Off]: Högtalarsystemet stängs inte av när du stänger av TV:n.

[Standby Through]

Denna funktion är tillgänglig när du ställer in [Control for HDMI] på [On].

[Auto]: Signaler matas ut från högtalarsystemets HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-uttag när TV:n är påslagen och högtalarsystemet inte är påslaget. Strömförbrukningen i standbyläge för högtalarsystemet går att minska mer än när det är inställt på [On] genom att stänga av ansluten TV.

[On]: Signaler matas alltid ut från högtalarsystemets HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-uttag när högtalarsystemet inte är påslaget. Vi rekommenderar att du använder denna inställning om du ansluter en TV som inte är tillverkad av Sony.

[Off]: Signaler matas inte ut från högtalarsystemets HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-uttag när högtalarsystemet inte är påslaget. Slå på högtalarsystemet för att njuta av TV-innehållet för en enhet som är ansluten till högtalarsystemet. Strömförbrukningen i standbyläge för högtalarsystemet går att minska mer än när det är inställt på [On].

[TV Audio Input Mode]

Ställ in denna funktion när högtalarsystemet är anslutet till en TV:s HDMI IN-uttag som är kompatibelt med eARC eller ARC. eARC- eller ARC-funktionen är tillgänglig när du ställer in [Control for HDMI] på [On].

[Auto]: Du kan lyssna på TV-ljudet i högtalarsystemet. Ljudet för eARC eller ARC har prioritet när det ställts in till [Auto].

[Optical]: Använd denna inställning när en optisk digitalkabel är ansluten.

[eARC]

Ställ in denna funktion när högtalarsystemet är anslutet till en TV:s HDMI IN-uttag som är kompatibelt med eARC. Vid anslutning till en TV som är kompatibel med ARC (ej kompatibel med eARC) fungerar ARC-funktionen oavsett denna inställning.

[On]: Aktiverar eARC-funktionen. eARC-funktionen fungerar när en TV som är kompatibel med eARC ansluts.

[Off]: Avaktiverar eARC-funktionen.

OBS!

- När [eARC] är inställt på [On] bör du kontrollera eARC-inställningen på ansluten TV. Ytterligare information finns i TV:ns bruksanvisning.

Tips

- Högtalarsystemet är kompatibelt med eARC (Enhanced Audio Return Channel). eARC är en ny funktion som standardiserats av HDMI2.1 och har stöd för de senaste ljudformaten utöver de ljudformat som stöds av befintlig ARC (Audio Return Channel).

Du kan njuta av objektljuds innehåll, t.ex. Dolby Atmos - Dolby TrueHD och DTS:X eller flerkanal LPCM-innehåll som inte går att sända med ARC, genom att ansluta högtalarsystemet till en TV som är kompatibel med eARC via en HDMI-kabel. Se "[Ansluta en TV som är kompatibel med ARC/eARC](#)" för anslutning.

[HDMI Signal Format]

Du kan välja videoformat som går att ta emot. Om bilden och ljudet för den enhet som är ansluten till högtalarsystemet inte matas ut på rätt sätt ändrar du inställningen för [HDMI Signal Format].

[Enhanced format (4K120, 8K)]: Välj när både ansluten TV och enheter har stöd för högupplösta videoformat som t.ex. 4K 120p, 8K osv.

[Enhanced format]: Välj när både ansluten TV och enheter har stöd för högupplösta videoformat som t.ex. 4K 60p 4:4:4 osv.

[Standard format]: Välj när ansluten TV och enheter har stöd för videoformat med standardupplösning.

OBS!

- Det kan hända, beroende på din TV, att TV-inställningen för HDMI-utmatning krävs. Se TV:ns bruksanvisning.
- Om bilden och ljudet inte matas ut när du ställt in [HDMI Signal Format] till [Enhanced format (4K120, 8K)] så ställer du in det till [Enhanced format] eller [Standard format].
- Om bilden och ljudet inte matas ut när du ställt in [HDMI Signal Format] till [Enhanced format] så ställer du in det till [Standard format].
- Mer information om vilka videoformat som går att ta emot och vilken HDMI-kabel som går att använda finns under "[HDMI-videoformat som stöds](#)".

[Video output for PIP/PBP-displayed TV]

[On]: När TV-ingången valts på högtalarsystemet matas bilden från HDMI-ingången ut på TV:n. För att kunna använda TV:ns PIP-/PBP-visning (Picture-in-Picture/Picture-by-Picture) väljer du [On] för denna inställning.

[Off]: När TV-ingången valts på högtalarsystemet matas inte bilden från HDMI-ingången ut på TV:n.

Sound Bar
HT-A7000

[Bluetooth Settings]

[Bluetooth Mode]

Du kan njuta av innehåll från en BLUETOOTH-enhet genom att använda detta högtalarsystem eller lyssna på ljud från detta högtalarsystem genom att använda BLUETOOTH-kompatibla hörlurar.

[Receiver]: Detta högtalarsystem befinner sig i mottagarläge, vilket gör det möjligt att ta emot och mata ut ljud från BLUETOOTH-enheten.

[Transmitter]: Detta högtalarsystem befinner sig i sändarläge, vilket gör det möjligt att mata ut ljud till BLUETOOTH-kompatibla hörlurar. Om du växlar högtalarsystemets ingång så visas [BT TX] i frontpanelens teckenfönster.

[Off]: BLUETOOTH-funktionen stängs av och det går inte att välja [Bluetooth Audio]-ingången.

OBS!

- När [Bluetooth Mode] är inställd på [Transmitter] så inaktiveras följande inställningar.
 - [360 Spatial Sound Mapping]
 - [Sound Effect]

[Device List]

När [Bluetooth Mode] är inställt på [Receiver]: En lista över ihopparade BLUETOOTH-enheter visas.

När [Bluetooth Mode] är inställt på [Transmitter]: En lista över ihopparade och identifierade BLUETOOTH-hörlurar visas.

[Bluetooth Connection Quality]

Du kan ställa in anslutningskvalitet för BLUETOOTH för att lyssna på ljudet från en mobil enhet genom detta högtalarsystem.

Denna funktion är endast tillgänglig när du ställer in [Bluetooth Mode] till [Receiver].

[Priority on Sound Quality]: Prioriterar ljudkvalitet. Kodeken LDAC, AAC eller SBC väljs automatiskt beroende på kompatibel kodek för ansluten enhet.

[Priority on Stable Connection]: Prioriterar stabil anslutning. Kodeken är inställd på SBC.

OBS!

- Vid anslutning av en BLUETOOTH-enhet går det inte att ändra inställningen för [Bluetooth Connection Quality].

[Wireless Playback Quality]

Du kan ställa in överföringsdatahastigheten för LDAC-uppspelning. Denna funktion är endast tillgänglig när du ställer in [Bluetooth Mode] till [Transmitter].

[LDAC Sound Quality]: Aktiverar LDAC-kodek och högsta bithastigheten används. Ljudet sänds ut med en högre kvalitet. Ljuduppspelningen kan däremot bli ostabil om kvaliteten på länken inte är tillräckligt bra. Om ljuduppspelningen är ostabil i detta läge väljer du [LDAC Stable Connection (Auto)].

[LDAC Stable Connection (Auto)]: Aktiverar LDAC-kodek och dataöverföringshastigheten ändras automatiskt beroende på omgivningen.

[SBC Sound Quality]: Aktiverar SBC-kodek. Ljudet sänds ut med en högre kvalitet.

[SBC Stable Connection (Auto)]: Aktiverar SBC-kodek och dataöverföringshastigheten ändras automatiskt beroende på omgivningen.

OBS!

- Vid anslutning av en BLUETOOTH-enhet går det inte att ändra inställningen för [Wireless Playback Quality].

5-024-836-71(7) Copyright 2021 Sony Corporation

Sound Bar
HT-A7000

[System Settings]

[Language]

Du kan välja det språk du önskar för högtalarsystemets skärmtext.

[IR-Repeater]

[On]: Fjärrkontrollssignaler för TV:n skickas från baksidan av högtalarpanelen.

[Off]: Stänger av funktionen.

[Network/Bluetooth Standby]

[On]: Du kan starta högtalarsystemet via nätverket eller BLUETOOTH-funktionen.

[Off]: Du kan spara ström i standbyläget. Det tar tid att mata ut ljudet från subwoofern (tillval) eller bakre högtalare (tillval) efter att du startat högtalarsystemet i detta läge.

OBS!

- Om du godkänner att använda Chromecast built-in-funktionen växlar [Network/Bluetooth Standby] automatisk till [On].
- Om du ställer in [RF Channel] till [On] så växlar [Network/Bluetooth Standby] automatiskt till [On].

[Auto Standby]

[On]: Slår på funktionen [Auto Standby]. Om du inte manövrerar högtalarsystemet och ingen signal matas in under 20 minuter så aktiverar högtalarsystemet standbyläget automatiskt.

[Off]: Av

[Device Name Setting]

Du kan ändra namnet på högtalarsystemet efter eget önskemål när följande funktioner används.

- BLUETOOTH-funktionen
- Hemmanätverket
- Spotify
- Chromecast built-in

Följ anvisningarna på skärmen och använd programmets tangentbord för att ange namnet.

[System Information]

Du kan visa information om högtalarsystemet, t.ex. programvaruversion.

[Software License Information]

Du kan visa programmets licensinformation.

Sound Bar
HT-A7000

[Network Settings]

[Wi-Fi Connection]

[On]: Aktiverar högtalarsystemets Wi-Fi-anslutning.
[Off]: Inaktiverar högtalarsystemets Wi-Fi-anslutning.

[Internet Settings]

Du kan ställa in nätverksinställningar och kontrollera nätverksanslutningen.

[Network Connection Status]

Du kan visa det aktuella nätverkets anslutningsstatus.

[Software Update Notification]

[On]: Ställer in högtalarsystemet så att det ger information om senaste programvaruversion.
[Off]: Av

[Auto Update Settings]

- [Auto Update]

[On]: Programvaruuppdatering utförs automatiskt mellan kl 02.00 och 05.00 lokal tid för vald [Time Zone] när högtalarsystemet inte används. Om du väljer [Off] för [Network/Bluetooth Standby] så utförs programvaruuppdatering när du stängt av högtalarsystemet.
[Off]: Av

- [Time Zone]

Välj ditt område/din stad.

OBS!

- Programvaruuppdatering kan ske även om du väljer [Off] under [Auto Update] beroende på den specifika uppdateringen.
- Programvaruuppdatering utförs automatiskt inom 11 dagar efter att en ny programvara lanserats.
- Om du godkänner att använda Chromecast built-in-funktionen så växlar [Auto Update] automatisk till [On].

[Privacy Setting]

Högtalarsystemet samlar in information om din användning av enheten. Läs igenom sekretesspolicyn, som visas när denna inställning krävs, och besluta dig för om du godkänner insamlandet av information.

[Agree]: Välj denna om du accepterar insamlandet av information.

[Do not agree]: Välj denna om du inte accepterar insamlandet av information.

Tips

- Även om du valt [Agree] kommer du att kunna stoppa insamlandet av information genom att välja [Do not agree] eller återställa [Network Settings] till fabriksinställningar via [Resetting].

[Chromecast built-in]

Du kan ställa in delning av användningsdata och bekräfta funktionen Chromecast built-in.

- **[Share usage data]**

[On]: Tillhandahåller information som relaterar till användningen av Cast-funktion till Google.

[Off]: Av

- **[About Chromecast built-in]**

Visar referenssidor för funktionen Chromecast built-in.

5-024-836-71(7) Copyright 2021 Sony Corporation

Sound Bar
HT-A7000

[Resetting]

Du kan återställa inställningarna för högtalarsystemet till fabriksinställningarna genom att välja gruppen av inställningar. Alla inställningar inom gruppen återställs.

Relaterade avsnitt

- [Återställa högtalarsystemet](#)

Sound Bar
HT-A7000

[Software Update]

Du kan uppdatera programvaran för högtalarsystemet eller subwoofern (tillval)/bakre högtalare (tillval).

Relaterade avsnitt

- [Uppdatera programvaran](#)

5-024-836-71(7) Copyright 2021 Sony Corporation

Sound Bar
HT-A7000

Uppdatera programvaran

Genom att uppdatera programvaran till den senaste versionen får du tillgång till de nyaste funktionerna. Mer information om uppdateringsfunktioner finns på följande webbplats:

- För kunder i Amerika
<https://www.sony.com/am/support>
- För kunder i Europa
<https://www.sony.eu/support>
- För kunder i Asien/Stilla havet, Oceanien, Mellanöstern och Afrika
<https://www.sony-asia.com/support>

OBS!

- Det kan ta upp till 20 minuter att genomföra uppdateringen.
- Internetanslutning krävs för uppdatering via Internet.
- Du får inte starta eller stänga av högtalarsystemet, koppla från nätkabeln, koppla från/ansluta en HDMI-kabel eller manövrera högtalarsystemet eller TV:n, när uppdateringen pågår. Vänta tills uppdateringen av programvaran är färdig.
- Ställ in  [Setup] - [Advanced Settings] - [Network Settings] - [Auto Update Settings] - [Auto Update] på [On] om du vill att programvaran ska uppdateras automatiskt. Programvaruuppdatering kan ske även om du väljer [Off] under [Auto Update] beroende på den specifika uppdateringen.

1 Starta högtalarsystemet.

När subwoofern eller bakre högtalare (tillval) används ska de också startas.

2 Tryck på HOME.

Startmenyn visas på TV-skärmen.

3 Välj [Setup] - [Advanced Settings] på startmenyn.

Om högtalarsystemet identifierar uppdateringsinformation för högtalarsystemet på nätverket, visas uppdateringsmeddelandet och [Software Update] i startmenyn. I så fall väljer du [Software Update] och följer anvisningarna på skärmen.

4 Välj [Software Update].

Skärmbilden [Software Update] visas på TV-skärmen.

5 Välj alternativ för uppdatering.

Välj alternativ för uppdatering bland följande alternativ genom att trycka på  (upp)/  (ner) och  (Enter), uppdatera sedan programvaran genom att följa instruktionerna på skärmen. Högtalarsystemet startar om automatiskt när uppdatering av programvara startar. Vid programvaruuppdatering visas [UPDATE] i frontpanelens teckenfönster. När uppdateringen är genomförd startar högtalarsystemet om automatiskt.

[Network Update]

Uppdaterar programvaran via tillgängligt nätverk. Se till så att nätverket är anslutet till Internet.

[USB Update]

Uppdaterar programvaran med ett USB-minne. Mer information om uppdateringen finns i instruktionerna som visas när uppdateringsfilen laddas ner.

[Wireless Speakers Update]

Anslut den trådlösa högtalaren till nätuttaget och starta den när du ska uppdatera programvaran.

Uppdaterar programvaran för subwoofern och bakre högtalare (tillval) när högtalarsystemets programvara är av den senaste versionen.

OBS!

- Du kan utföra [USB Update] genom att trycka på och hålla in BLUETOOTH- och  -knappen (strömbrytare) på högtalarpanelen i 7 sekunder.
- Om uppdatering av subwoofern eller bakre högtalare (tillval) inte fungerar kan du flytta dem till en plats i närheten av högtalarpanelen och uppdatera.

Felsökning

Hantera högtalarsystemet på följande sätt om det inte fungerar som det ska.

1. Sök efter orsak och lösning på problemet genom att se denna hjälpguide eller bruksanvisning.
Felsökningsmetoden finns i "Felsökning".



2. Sök efter orsak och lösning på problemet på Sonys supportwebbplats.
Sonys supportwebbplats ger dig den senaste supportinformationen och vanliga frågor och svar.

- För kunder i Amerika
<https://www.sony.com/am/support>
- För kunder i Europa
<https://www.sony.eu/support>
- För kunder i Asien/Stillahavsområdet, Oceanien, Mellanöstern och Afrika
<https://www.sony-asia.com/support>



3. Återställa högtalarsystemet.
Högtalarsystemets alla inställningar återgår till ursprungligt läge.



4. Om du inte kan lösa problemet på egen hand ska du kontakta din närmaste Sony-återförsäljare.

Sound Bar
HT-A7000

Det går inte att starta högtalarsystemet.

- Kontrollera att nätkabeln är ordentligt ansluten.
- Koppla från nätkabeln från vägguttaget och anslut den sedan igen efter några minuter.

5-024-836-71(7) Copyright 2021 Sony Corporation

Sound Bar
HT-A7000

Det går inte att starta högtalarsystemet även om TV:n är påslagen.

- Ställ in  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] på [On]. TV:n måste ha stöd för Kontroll för HDMI-funktionen. Se TV:ns bruksanvisning för mer information.
- Kontrollera TV:ns högtalarinställningar. Strömmen till högtalarsystemet synkar med TV:ns högtalarinställningar. Se TV:ns bruksanvisning för mer information.
- Om ljudet matades ut från TV:ns högtalare förra gången så kan det, beroende på TV:n, hända att högtalarsystemet inte slås på genom sammankopplingen med TV:ns strömbrytare även om TV:n slås på.

Sound Bar
HT-A7000

Högtalarsystemet stängs av när TV:n stängs av.

- Kontrollera inställningen för  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Linked to TV]. När [Standby Linked to TV] är inställt på [On] eller [Auto] stängs högtalarsystemet av automatiskt när du stänger av TV:n.

Sound Bar
HT-A7000

Det går inte att stänga av högtalarsystemet även om TV:n stängs av.

- Kontrollera inställningen för  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Linked to TV]. För att stänga av högtalarsystemet automatiskt oavsett ingång när du stänger av TV:n så ställer du in [Standby Linked to TV] på [On]. TV:n måste ha stöd för Kontroll för HDMI-funktionen. Se TV:ns bruksanvisning för mer information.

Sound Bar
HT-A7000

Det går inte att stänga av högtalarsystemet.

- Det kan hända att högtalarsystemet befinner sig i demoläge. Återställ högtalarsystemet för att avbryta demoläget. Håll  (strömbrytare) och – (volym) intryckt på högtalarpanelen i minst 5 sekunder.

Det syns ingen bild eller så matas inte bilden ut på rätt sätt.

- Välj lämplig ingång.
- Om det inte visas någon bild när TV-ingången har valts väljer du den TV-kanal du önskar med TV:ns fjärrkontroll.
- Om det inte visas någon bild när HDMI-ingången har valts trycker du på uppspelningsknappen på ansluten enhet.
- Koppla från HDMI-kabeln och anslut den sedan igen. Se till så att kabeln är ordentligt ansluten.
- Om det inte visas någon bild från ansluten enhet eller om bilden från ansluten enhet inte matas ut på rätt sätt så ändrar du inställningen för  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI Signal Format] - [HDMI IN 1]/[HDMI IN 2].
- Högtalarsystemet är anslutet till en ingångsenhet som inte är HDCP-kompatibel (High-bandwidth Digital Content Protection). I så fall kontrollerar du specifikationen för den anslutna enheten.

Sound Bar
HT-A7000

Bilden på TV-skärmen är förvrängd.

- Störningar av den trådlösa funktionen mellan TV:n/andra trådlösa enheter och högtalarsystemet kan ha inträffat. Installera högtalarsystemet på avstånd från TV:n/andra trådlösa enheter.
- Det finns en störning av frekvensbandet mellan trådlöst LAN och högtalarnas (tillval) trådlösa anslutning. Växla bandet till 2,4 GHz för den trådlösa LAN-anslutningen till TV:n eller enheten som visar en bild.

Sound Bar
HT-A7000

3D-innehåll från HDMI IN 1/HDMI IN 2-uttaget visas inte på TV-skärmen.

- Det kan hända att 3D-innehåll inte visas beroende på TV:n eller videoenheten. Kontrollera det HDMI-videoformat som stöds.

Relaterade avsnitt

- [HDMI-videoformat som stöds](#)

Sound Bar
HT-A7000

HD-videosignal (4K/60p 4:4:4, 4:2:2 och 4K/60p 4:2:0 10-bitars osv.) från HDMI IN 1/HDMI IN 2-uttaget visas inte på TV-skärmen.

- Det kan hända att HD-videosignaler som t.ex. 4K-innehåll inte visas beroende på TV:n eller videoenheten. Kontrollera din TV:s och videoenhets videokapacitet och inställningar.
- Ändra inställningen för  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI Signal Format] - [HDMI IN 1]/[HDMI IN 2] enligt den videosignal som stöds av en ansluten TV eller enhet.
- När du spelar upphovsrättsskyddade HD-videosignaler som t.ex. 4K-videoinnehåll så ansluter du högtalarsystemet till det HDMI-ingångsuttag som har stöd för HDCP2.2 eller HDCP2.3 på TV:n. Se TV:ns bruksanvisning för mer information. Om det HDMI-ingångsuttag som har stöd för HDCP2.2 eller HDCP2.3 på TV:n inte är kompatibelt med eARC eller ARC så ansluter du den optiska digitalutgången på TV:n till TV IN (OPT)-uttaget på högtalarsystemet via en optisk digitalkabel.

Relaterade avsnitt

- [HDMI-videoformat som stöds](#)

Sound Bar
HT-A7000

Bilden visas inte på hela TV-skärmen.

- Mediets bildförhållande är fast.

5-024-836-71(7) Copyright 2021 Sony Corporation

Sound Bar
HT-A7000

Bild och ljud för den enhet som är ansluten till högtalarsystemet matas inte ut från TV:n när högtalarsystemet inte är påslaget.

- Ställ in  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] till [On] på högtalarsystemet och ställ sedan in [Standby Through] till [Auto] eller [On].
- Slå på högtalarsystemet och växla sedan ingången till den enhet som spelas.
- Vid anslutning till andra enheter än de som är tillverkade av Sony och har stöd för Kontroll för HDMI-funktionen ställer du in  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Through] på [On].

Sound Bar
HT-A7000

HDR-innehåll går inte att visa i högt dynamiskt omfång.

- Kontrollera inställningarna för TV:n och ansluten enhet. Se mer information i bruksanvisningen till TV:n och ansluten enhet.
- Det kan hända att en AV-enhet inte kan mata ut HDR-innehåll i HDR-format beroende på [HDMI Signal Format]-inställningen. Ändra inställningen för  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI Signal Format] - [HDMI IN 1]/[HDMI IN 2] enligt det videoformat som stöds av AV-enheten.

Relaterade avsnitt

- [HDMI-videoformat som stöds](#)

Det går inte att ansluta högtalarsystemet till en TV via BLUETOOTH-funktionen.

- När du ansluter högtalarsystemet till TV:n via en HDMI-kabel så avbryts BLUETOOTH-anslutningen.

Inget TV-ljud matas ut från högtalarsystemet.

- Kontrollera typen och anslutningen för HDMI-kabeln, kabeln för mitthögtalarläge för TV eller optiska digitalkabeln som är ansluten till högtalarsystemet och TV:n .
- Koppla från kablarna som är anslutna till TV:n och högtalarsystemet och anslut dem sedan ordentligt igen. Koppla från nätkablarna till TV:n och högtalarsystemet från nätuttagen och anslut dem sedan igen.
- Kontrollera följande när högtalarsystemet är anslutet till TV:n via en HDMI-kabel.
 - HDMI-uttaget på ansluten TV är märkt med "eARC" eller "ARC".
 - TV:ns Kontroll för HDMI-funktion är aktiverad.
 - TV:ns eARC- eller ARC-funktion är aktiverad.
 - På högtalarsystem är  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] inställt på [On] och  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [TV Audio Input Mode] är inställt på [Auto].
- Om din TV inte är kompatibel med eARC ställer du in  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [eARC] på [Off].
- Om din TV inte är kompatibel med eARC eller ARC ansluter du en optisk digitalkabel. Om TV:n inte är kompatibel med eARC eller ARC så kommer TV-ljudet inte att matas ut från högtalarsystemet även om högtalarsystemet är anslutet till TV:ns HDMI IN-uttag.
- Ställ in högtalarsystemets ingång till TV-ingången.
- Höj volymen på högtalarsystemet eller avbryt ljudavstängningen.
- Om ljudet från en Blu-ray Disc-spelare, kabelbox, spelkonsol osv. som är ansluten till TV:n inte matas ut så ansluter du enheten till HDMI IN 1 eller HDMI IN 2-uttaget på högtalarsystemet och växlar ingång för högtalarsystemet till ingången för ansluten enhet ([HDMI1] eller [HDMI2]).
- Det kan hända att ljudet stängs av på högtalarsystemet och [MUTING] visas i frontpanelens teckenfönster på högtalarsystemet, beroende på i vilken ordning du startar TV:n och högtalarsystemet. Om detta sker slår du först på TV:n och sedan högtalarsystemet.
- Tryck på TV/AUDIO SYSTEM på fjärrkontrollen för att växla utgång för ljudet från den anslutna TV:n eller ställ in högtalarinställningen för din TV till ljudsystem. Läs TV:ns bruksanvisning för information om hur du ställer in TV:n.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta en TV som är kompatibel med ARC/eARC](#)
- [Ansluta en TV som inte är kompatibel med ARC/eARC](#)
- [Ansluta en AV-enhet som är kompatibel med 2K/4K-videoformatet](#)
- [Ansluta en AV-enhet som är kompatibel med 8K-videoformatet](#)

Sound Bar
HT-A7000

Bild och ljud för den enhet som är ansluten till högtalarsystemet matas inte ut från TV:n när högtalarsystemet inte är påslaget.

- Ställ in  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] till [On] på högtalarsystemet och ställ sedan in [Standby Through] till [Auto] eller [On].
- Slå på högtalarsystemet och växla sedan ingången till den enhet som spelas.
- Vid anslutning till andra enheter än de som är tillverkade av Sony och har stöd för Kontroll för HDMI-funktionen ställer du in  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Through] på [On].

Sound Bar
HT-A7000

Ljudet matas ut från både högtalarsystemet och TV:n.

- Stäng av ljudet för högtalarsystemet eller TV:n.
- När du ansluter högtalarsystemet och TV:n med kabeln för mitthögtalarläge för TV och ställer in  [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [TV Center Speaker Settings] - [TV Center Speaker Mode] på [On] så matas högtalarsystemets mittljud ut från TV:n.

Sound Bar
HT-A7000

Ljudet avbryts när du ser på TV-program eller innehåll på en Blu-ray Disc-spelare etc.

- Kontrollera inställningarna för ljudläge. Om ljudläget är inställt på [Auto Sound] så kan det hända att ljudet avbryts när ljudläget ändras automatiskt, enligt informationen för det program som spelas. Om du inte vill ändra ljudläget automatiskt ställer du in ljudläget på någon annan inställning än [Auto Sound].

Relaterade avsnitt

- [Ställa in ljudeffekten som är skraddarsydd efter ljudkällor \(ljudläge\)](#)

Sound Bar
HT-A7000

TV-ljudet från högtalarsystemet sackar efter bilden.

- Ställ in justeringsvärdet för fördröjningen mellan bilden och ljudet till 0 ms om det är inställt till intervallet mellan 25 ms och 300 ms.
- En tidslucka mellan ljudet och bilden kan uppstå beroende på ljudkällan. Om din TV har en funktion som fördröjer bilden bör den användas för justering. Se TV:ns bruksanvisning för mer information.

Relaterade avsnitt

- [När du tittar på TV](#)
- [När du tittar på en annan enhet](#)

Inget eller bara ett svagt ljud hörs från enheten som är ansluten till högtalarsystemet.

- Tryck på  (volym) + på fjärrkontrollen och kontrollera volymnivån.
- Tryck på  (ljudavstängning) eller  (volym) + på fjärrkontrollen för att avbryta ljudavstängningsfunktionen.
- Kontrollera att ingångskällan är vald på rätt sätt. Du bör testa med andra ingångskällor genom att trycka på knappen för val av ingång på fjärrkontrollen (TV/HDMI1/HDMI2/ANALOG/USB/BLEETOOTH).
- Se till så att kontakterna är ordentligt anslutna.
- När du spelar innehåll som är kompatibelt med upphovsrättsskyddsteknik (HDCP) så kan det hända att ljudet inte matas ut från högtalarsystemet.
- Ändra inställningen för  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI Signal Format] - [HDMI IN 1]/[HDMI IN 2].

Sound Bar
HT-A7000


Ingen surroundeffekt erhålls.

- Det kan hända att bearbetningen av surroundljudet inte fungerar effektivt beroende på inställningen av ingångssignal och ljudläge. Det kan hända att surroundeffekten är diskret beroende på program eller skiva.
- Kontrollera inställningen för digital ljudutmatning på enheten som är ansluten till högtalarsystemet för att spela flerkanaligt ljud. Mer information finns i den anslutna enhetens bruksanvisning.

5-024-836-71(7) Copyright 2021 Sony Corporation

Inget ljud matas ut från de bakre högtalarna/subwoofern (tillval).

- Installera högtalarsystemet, de bakre högtalarna (tillval) och subwoofern med ett avstånd på minst 1,5 m från den trådlösa LAN-routern osv.
Det kan bli bättre genom att ändra riktningen eller vinkeln på den trådlösa LAN-routers antenn.

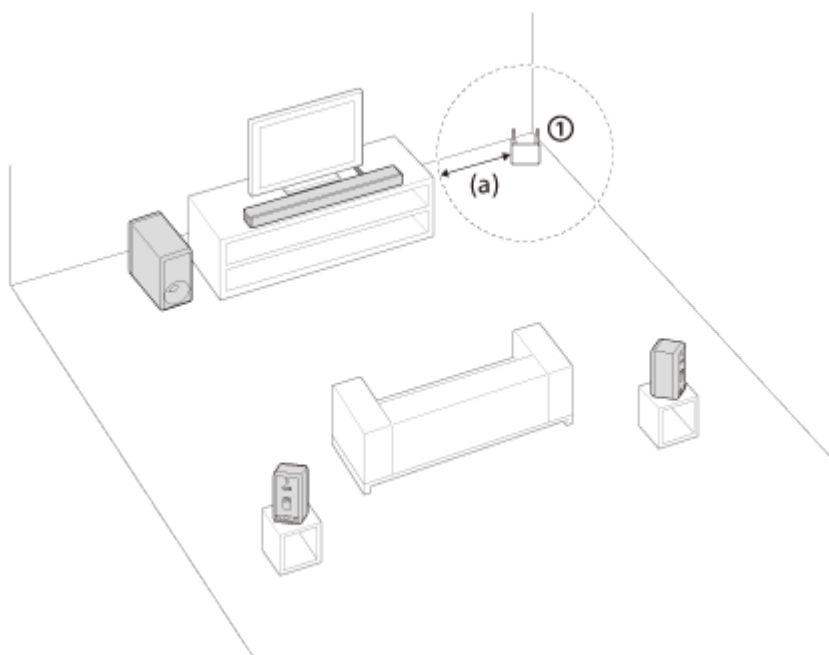

**① Trådlös LAN-router osv.
(a) minst 1,5 m**

- Det kan gå att lösa genom att ställa in  [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Wireless Playback Quality] på [Connection].
- Ställ in  [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF Channel] på [Off], ställ sedan in på [On].
- Om en enhet som genererar elektromagnetisk strålning, t.ex. en trådlös LAN-enhet eller en mikrovågsugn finns i närheten måste högtalarsystemet flyttas bort från enheten.
- Se bruksanvisningen till de bakre högtalarna/subwoofern (tillval).

Ljudet matas inte ut från vissa högtalare.

- Det kan hända att vissa högtalare inte matar ut ljudet beroende på innehållet eller ljudläget.
- Om ljudet inte matas ut från de tillvalbara bakre högtalarna
Genom att trycka på IMMERSIVE AE för att slå på funktionen Immersive Audio Enhancement mixar högtalarsystemet upp ljudsignalerna och ljudet matas ut från alla högtalare.

Ljudsignal	Inmatning	Ljudläge	Ljudutmatning från de tillvalbara bakre högtalarna	
			[Immersive Audio Enhancement: On]	[Immersive Audio Enhancement: Off]
2-kanaligt innehåll	Musiktjänst	Avstängd	⦿	—
	TV, HDMI1/HDMI2, Bluetooth Audio, Analog, USB, Home Network	Music	⦿	—
		Cinema/Standard Surround	⦿	⦿
		Auto Sound	⦿	○
Flerkanaligt innehåll	Valfri inmatning	Valfritt läge	⦿	⦿

⦿ : Ljudet matas ut från både högtalarsystemet och de tillvalbara bakre högtalarna.

○ : När ljudläget är i läget [Auto Sound] så väljs automatiskt det lämpliga ljudläget för uppspelning av innehållet. När läget [Music] är valt så matas inte ljud ut från de tillvalbara bakre högtalarna.

—: Ljudet matas ut enbart från högtalarsystemet. Ljudet matas inte ut från de tillvalbara bakre högtalarna.

OBS!

- Funktionen Immersive Audio Enhancement är alltid PÅ för vissa ljudsignaler.
- När [Sound Effect] är inställd på [Dolby Speaker Virtualizer] eller [DTS Neural:X] så är funktionen Immersive Audio Enhancement inaktiverad.
- När [Sound Effect] är inställd på [Dolby Speaker Virtualizer] kanske inget ljud kommer från vissa högtalare beroende på innehållet.
- Ljudet matas inte ut från de tillvalbara bakre högtalarna när Dual Mono-ljud spelas upp.

Sound Bar
HT-A7000

Sound Field Optimization misslyckades.

- När de bakre högtalarna (tillval) används ska de installeras upprätt så att etiketterna på undersidan av högtalarna är riktade nedåt.
- Utför Sound Field Optimization igen på en plats där det är tyst i omgivningen.
- Om avståndet mellan högtalarpanelen och de bakre högtalarna/subwoofern (tillval) är för nära eller för långt bort från varandra går det inte att utföra Sound Field Optimization på rätt sätt. Justera avståndet mellan högtalarna och utför Sound Field Optimization igen.
- Om det finns ett hinder mellan högtalarna eller om mikrofonen för mätning av högtalarna döljs av ett hinder, går det inte att utföra Sound Field Optimization på rätt sätt. Ta bort hindret mellan högtalarna eller framför högtalarna.

Sound Bar
HT-A7000

USB-enheten känns inte igen.

- Försök med följande:
 1. Stäng av högtalarsystemet.
 2. Ta bort och anslut sedan USB-enheten igen.
 3. Starta högtalarsystemet.
- Se till att USB-enheten är korrekt ansluten till  -porten (USB).
- Kontrollera om USB-enheten är skadad.
- Se till att USB-enheten är aktiverad.
- Om USB-enheten är ansluten via en USB-hubb eller -kabel så kopplar du från den och ansluter USB-enheten direkt till högtalarsystemet.
- När du ansluter en WALKMAN® eller smarttelefon kan det hända att den interna eller externa lagringsenheten (t.ex. ett minneskort) inte går att identifiera.

Sound Bar
HT-A7000

Ihopparring kan inte utföras.

- Placera högtalarsystemet och BLUETOOTH-enheten närmare varandra.
- Se till att högtalarsystemet inte störs av en trådlös LAN-enhet, andra trådlösa 2,4 GHz-enheter eller en mikrovågsugn. Flytta bort enheten som genererar elektromagnetisk strålning från högtalarsystemet om den befinner sig i närheten.

5-024-836-71(7) Copyright 2021 Sony Corporation

Sound Bar
HT-A7000

BLUETOOTH-anslutning går inte att genomföra.

- Se till att högtalarpanelens BLUETOOTH-indikator lyser.
- Se till att den BLUETOOTH-enhet som ska anslutas är påslagen och att BLUETOOTH-funktionen är aktiverad.
- Placera högtalarsystemet och BLUETOOTH-enheten närmare varandra.
- Para ihop högtalarsystemet och BLUETOOTH-enheten igen. Du kanske först måste avbryta ihopparningen till högtalarsystemet via din BLUETOOTH-enhet.
- Det kan hända att ihopparningsinformation raderas. Utför ihopparningen igen.

Relaterade avsnitt

- [Lyssna på musik genom att para ihop en mobil enhet som ansluts för första gången](#)

Sound Bar
HT-A7000

Ljudet från ansluten mobil BLUETOOTH-enhet matas inte ut från högtalarsystemet.

- Se till att högtalarpanelens BLUETOOTH-indikator lyser.
- Placera högtalarsystemet och BLUETOOTH-enheten närmare varandra.
- Om en enhet som genererar elektromagnetisk strålning, t.ex. en trådlös LAN-enhet, andra BLUETOOTH-enheter eller en mikrovågsugn finns i närheten måste enheten flyttas bort från högtalarsystemet.
- Flytta bort hinder som finns mellan högtalarsystemet och BLUETOOTH-enheten eller flytta bort högtalarsystemet från hindret.
- Placera ansluten BLUETOOTH-enhet på en annan plats.
- Växla den trådlösa LAN-frekvensen för närliggande trådlösa LAN-router eller dator till 5 GHz-intervallet.
- Höj volymen på ansluten BLUETOOTH-enhet.

Relaterade avsnitt

- [Lyssna på musik genom att para ihop en mobil enhet som ansluts för första gången](#)

Sound Bar
HT-A7000

Ihopparring kan inte utföras.

- Placera högtalarsystemet och BLUETOOTH-hörlurarna närmare varandra.
- Se till att högtalarsystemet inte störs av en trådlös LAN-enhet, andra trådlösa 2,4 GHz-enheter eller en mikrovågsugn. Flytta bort enheten som genererar elektromagnetisk strålning från högtalarsystemet om den befinner sig i närheten.

5-024-836-71(7) Copyright 2021 Sony Corporation

Sound Bar
HT-A7000

BLUETOOTH-anslutning går inte att genomföra.

- Se till att högtalarpanelens BLUETOOTH-indikator lyser.
- Se till att BLUETOOTH-hörlurarna som ska anslutas är påslagna och att BLUETOOTH-funktionen är aktiverad.
- Placera högtalarsystemet och BLUETOOTH-hörlurarna närmare varandra.
- Para ihop högtalarsystemet och BLUETOOTH-hörlurarna igen. Du kanske först måste avbryta ihopparningen av BLUETOOTH-hörlurarna med högtalarsystemet.
- Det kan hända att ihopparningsinformation raderas. Utför ihopparingen igen.

Relaterade avsnitt

- [Lyssna på musik genom att para ihop en mobil enhet som ansluts för första gången](#)
- [Lyssna på ljud genom ihopparning med hörlurar](#)

Sound Bar
HT-A7000

Inget ljud matas ut från anslutna BLUETOOTH-hörlurar.

- Se till att högtalarpanelens BLUETOOTH-indikator lyser.
- Placera högtalarsystemet och BLUETOOTH-hörlurarna närmare varandra.
- Om en enhet som genererar elektromagnetisk strålning, t.ex. en trådlös LAN-enhet, andra BLUETOOTH-enheter eller en mikrovågsugn finns i närheten måste enheten flyttas bort från högtalarsystemet.
- Flytta bort hinder som finns mellan högtalarsystemet och BLUETOOTH-hörlurarna eller flytta bort högtalarsystemet från hindret.
- Placera anslutna BLUETOOTH-hörlurar på en annan plats.
- Växla den trådlösa LAN-frekvensen för närliggande trådlösa LAN-router eller dator till 5 GHz-intervallet.
- Höj volymen på de anslutna BLUETOOTH-hörlurarna.
- Ställ in  [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Wireless Playback Quality] på [LDAC Stable Connection (Auto)] eller [SBC Stable Connection (Auto)].
- Det kan hända att visst innehåll inte matas ut på grund av innehållsskydd.

Relaterade avsnitt

- [Lyssna på musik genom att para ihop en mobil enhet som ansluts för första gången](#)

Sound Bar
HT-A7000

BLUETOOTH-anslutningen till hörlurarna kopplas från.

- När du använder Chromecast built-in går det inte att ansluta hörlurarna till högtalarsystemet via BLUETOOTH-funktionen.

Det går inte att ansluta högtalarsystemet till nätverket eller nätverksanslutningen är instabil.

- Se till så att den trådlösa LAN-routern är påslagen.
- Kontrollera nätverksanslutningen och nätverksinställningarna.
- Beroende på användningsmiljö (inklusive väggmaterial), mottagningsförhållanden för radiovågor eller hinder mellan högtalarsystemet och den trådlösa LAN-routern kan det hända att kommunikationsavståndet förkortas. Flytta högtalarsystemet och den trådlösa LAN-routern närmare varandra.
- Enheter som använder ett frekvensband på 2,4 GHz, t.ex. en mikrovågsugn, BLUETOOTH eller digital trådlös enhet kan störa kommunikationen. Flytta bort högtalarsystemet från sådana enheter eller stäng av dem.
- Det kan hända att den trådlösa LAN-anslutningen blir instabil beroende på användningsmiljön, speciellt när högtalarsystemets BLUETOOTH-funktion används. Justera i så fall användningsmiljön.

Sound Bar
HT-A7000

Den trådlösa LAN-router som du vill använda visas inte i listan med trådlösa nätverk.

- Tryck på OPTIONS på fjärrkontrollen för att uppdatera listan. Om den trådlösa LAN-router som du vill använda fortfarande inte identifieras så väljer du [New connection registration] i nätverkslistan. Ange sedan ett nätverksnamn (SSID) manuellt.

5-024-836-71(7) Copyright 2021 Sony Corporation

Sound Bar
HT-A7000

Det går inte att ansluta högtalarsystemet till Internet.

- Kontrollera den trådlösa LAN-anslutningen.
- Starta om den trådlösa LAN-routern.

5-024-836-71(7) Copyright 2021 Sony Corporation

Sound Bar
HT-A7000

Högtalarsystemets fjärrkontroll fungerar inte.

- Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn på högtalarpanelen.
 - Ta bort eventuella hinder mellan fjärrkontrollen och högtalarsystemet.
 - Byt ut båda batterierna i fjärrkontrollen mot nya, om de är urladdade.
 - Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen.
-

Relaterade avsnitt

- [Högtalarpanel](#)

Sound Bar
HT-A7000

Fjärrkontrollen till TV:n fungerar inte.

- Det går kanske att lösa detta problem genom att aktivera IR-repeaterfunktionen.
-
-

Relaterade avsnitt

- [När TV-fjärrkontrollen inte fungerar](#)

5-024-836-71(7) Copyright 2021 Sony Corporation

Inget eller bara ett svagt ljud hörs från högtalaren (tillval).

- Tryck på SW  (subwoofer-volym) + på fjärrkontrollen om du vill öka subwoofervolymen eller tryck på REAR  (bakre högtalarvolym) + om du vill öka den bakre högtalarvolymen.
- Kontrollera status för trådlös anslutning i  [Setup] – [Advanced Settings] – [Speaker Settings] – [Wireless Speaker Settings] – [Check wireless connection].
- Avaktivera nattläget.
- Om du ändrar inställningen  [Setup] – [Advanced Settings] – [Speaker Settings] – [Wireless Speaker Settings] – [RF Channel] från [Off] till [On] så kan det ta 1 minut för ljudet att spelas upp.
- Se bruksanvisningen till de bakre högtalarna/subwoofern (tillval).

Ljudet hoppar eller ljud hörs.

- Om det finns en enhet i närheten som skapar elektromagnetiska vågor, som t.ex. ett trådlöst LAN eller en mikrovågsugn som används, så bör du placera högtalaren (tillval) och högtalarsystemet på avstånd från denna.
- Om det finns ett hinder mellan högtalaren (tillval) och högtalarsystemet så flytta eller ta bort det.
- Placera högtalaren (tillval) och högtalarsystemet så nära varandra som möjligt.
- Ändra inställningen  [Setup] – [Advanced Settings] – [Speaker Settings] – [Wireless Speaker Settings] – [RF Channel] till [Off] och ändra sedan till [On] igen.
- Växla nätverksanslutningen för TV:n eller Blu-ray Disc-spelaren från trådlös till trådbunden.
- Ställ in  [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Wireless Playback Quality] på [Connection].

Kontroll för HDMI-funktionen fungerar inte som den ska.

- Kontrollera anslutningen till högtalarsystemet.
- Aktivera Kontroll för HDMI-funktionen på TV:n. Se TV:ns bruksanvisning för mer information.
- Vänta en stund och försök sedan igen. Det kan ta en stund innan funktionerna kan utföras om du kopplar från högtalarsystemet. Vänta i minst 15 sekunder och försök sedan igen.
- Se till att enheterna som är anslutna till högtalarsystemet har stöd för Kontroll för HDMI-funktionen.
- Aktivera Kontroll för HDMI-funktionen på enheterna som är anslutna till högtalarsystemet. Se enhetens bruksanvisning för mer information.
- Typen och antalet enheter som kan manövreras via Kontroll för HDMI-funktionen begränsas av HDMI CEC-standarden enligt följande:
 - Inspelningseinheter (Blu-ray Disc-brännare, DVD-brännare etc.): upp till 3 enheter
 - Uppspelningsenheter (Blu-ray Disc-spelare, DVD-spelare etc.): upp till 3 enheter (detta högtalarsystem använder en av dem)
 - Tuner-relaterade enheter: upp till 4 enheter
 - Ljudsystem (mottagare/hörlurar): upp till 1 enhet (används av högtalarsystemet)

Relaterade avsnitt

- [Ansluta en TV som är kompatibel med ARC/eARC](#)
- [Ansluta en TV som inte är kompatibel med ARC/eARC](#)
- [Ansluta en AV-enhet som är kompatibel med 2K/4K-videoformatet](#)
- [Ansluta en AV-enhet som är kompatibel med 8K-videoformatet](#)

Sound Bar
HT-A7000

[PRTCT] blinkar i frontpanelens teckenfönster i 5 sekunder och högtalarsystemet stängs av.

- Koppla från nätkabeln och se till att inget blockerar högtalarsystemets ventilationsöppningar.

5-024-836-71(7) Copyright 2021 Sony Corporation

Sound Bar
HT-A7000

[PRTCT], [PUSH], högtalarnamn ([SUB], [RL] eller [RR]) och [POWER] blinkar växelvis i frontpanelens teckenfönster.

- Tryck på  (strömbrytare) på motsvarande högtalare ([SUB]: subwoofer (tillval), [RL]: vänster bakre högtalare (tillval), [RR]: höger bakre högtalare (tillval)) för att stänga av var och en. Koppla från nätkabeln till bakre högtalaren (tillval) och starta sedan om högtalarsystemet. Koppla från nätkabeln till subwoofern (tillval) och se till att inget blockerar subwoofers ventilationsöppningar och starta sedan om högtalarsystemet. Om de återansluts på rätt sätt återgår visningen i frontpanelens teckenfönster till normal visning.

Sound Bar
HT-A7000

[HIGH], [TEMP] och [ERROR] visas växelvis i 2 sekunder vardera i frontpanelens teckenfönster, [STANDBY] visas i frontpanelens teckenfönster, sedan stängs högtalarsystemet av.

-
- En hög temperatur detekteras i högtalarsystemet. Tryck på  (strömbrytare) för att starta om högtalarsystemet.

Sound Bar
HT-A7000

[BT TX] visas i frontpanelens teckenfönster.

- Ställ in  [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] på [Receiver]. [BT TX] visas i frontpanelens teckenfönster om [Bluetooth Mode] är inställt på [Transmitter].

TV:ns sensorer fungerar inte som de ska.

- Det kan hända att högtalarpanelen blockerar vissa sensorer (t.ex. sensorn för ljusstyrka), TV:ns fjärrkontrollmottagare eller 3D-glasögonsändaren (infraröd överföring) för en 3D-TV med stöd för infraröda 3D-glasögonssystemet eller trådlös kommunikation. Flytta bort högtalarpanelen från TV:n inom ett avstånd som tillåter att delarna fungerar som de ska. Se TV:ns bruksanvisning för mer information om sensorers och fjärrkontrollmottagarens placering .

Sound Bar
HT-A7000

Trådlösa funktioner (trådlöst LAN, BLUETOOTH-funktionen eller subwoofern/bakre högtalare (tillval)) är instabila.

- Placera inte något metallföremål i närheten av högtalarsystemet, förutom en TV.

5-024-836-71(7) Copyright 2021 Sony Corporation

Sound Bar
HT-A7000

Musik som du inte känner till spelas plötsligt.

- Det kan hända att den förinstallerade musiken kanske spelas upp. Tryck på  (val av ingång) på högtalarpanelen för att stoppa uppspelningen.

5-024-836-71(7) Copyright 2021 Sony Corporation

Sound Bar
HT-A7000

Det går inte att stänga av högtalarsystemet eller det går inte att använda [Advanced Settings]./När du trycker på strömbrytaren så visas [.DEMO] i frontpanelens teckenfönster och det går inte att stänga av högtalarsystemet.

- Det kan hända att högtalarsystemet befinner sig i demoläge. Återställ högtalarsystemet för att avbryta demoläget. Håll  (strömbrytare) och – (volym) intryckt på högtalarpanelen i minst 5 sekunder.

Sound Bar
HT-A7000

Det går inte att spela Spotify via MUSIC SERVICE-knappen, eller kan inte spelas på samma uppspelningssätt.

- Spela musiken från Spotify på högtalarsystemet genom att använda Spotify Connect-funktionen i den mobila enhetens Spotify-app.

5-024-836-71(7) Copyright 2021 Sony Corporation

Sound Bar
HT-A7000

Högtalarsystemet startas om.

- Vid anslutning till en TV med en upplösning som skiljer sig från högtalarsystemets upplösning kan det hända att högtalarsystemet startar om för att återställa bildutgångsinställningen.

5-024-836-71(7) Copyright 2021 Sony Corporation

Sound Bar
HT-A7000

Återställa högtalarsystemet

Återställ högtalarsystemet på följande sätt om högtalarsystemet fortfarande inte fungerar som det ska.

- 1 Tryck på **HOME**.
Startmenyn visas på TV-skärmen.
- 2 Välj  **[Setup]** - **[Advanced Settings]** på startmenyn.
- 3 Välj **[Resetting]**.
- 4 Välj vilket menyalternativ du vill återställa.
- 5 Välj **[Start]**.

Avbryta återställningen

Välj **[Cancel]** i steg 5.

Om du inte kan återställa via startmenyn

Håll  (strömbrytare) och **–** (volym) intryckt på högtalarpanelen i minst 5 sekunder.

Inställningarna återgår till ursprungligt läge.

OBS!

- Genom att återställa kan det hända att länken till subwoofern (tillval) och bakre högtalare (tillval) försvinner. Återanslut dem i sådana fall enligt respektive bruksanvisning.

Sound Bar
HT-A7000

Spelbara typer av ljudfiler

Kodek	Filändelse
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	.mp3
AAC/HE-AAC	.m4a, .aac, .mp4, .3gp
WMA9 Standard	.wma
LPCM	.wav
FLAC	.flac
DSF	.dsf
DSDIFF(*)	.dff
AIFF	.aiff, .aif
ALAC	.m4a
Vorbis	.ogg
Monkey's Audio	.ape

* Detta högtalarsystem spelar inte filer som kodats med DST.

OBS!

- Vissa filer kanske inte går att spela beroende på filformat, filkodning, inspelningsförhållanden eller andra förhållanden.
- Vissa filer som redigerats på en dator kan inte spelas.
- Det kanske inte går att snabbspola bakåt eller framåt för vissa filer.
- Högtalarsystemet spelar inte kodade filer som t.ex. DRM.
- Högtalarsystemet känner inte igen en fil/mapp beroende på namn/metadata.
- Det kan hända att vissa USB-enheter inte fungerar med detta högtalarsystem.
- Högtalarsystemet kan identifiera masslagringsenheter (MSC) (t.ex. flash-minne).

Sound Bar
HT-A7000

Ingående ljudformat som stöds

Ljudformat som stöds skiljer sig åt beroende på högtalarsystemets ingångsinställning. "○" indikerar det ljudformat som stöds och "—" indikerar det ljudformat som inte stöds i tabellen nedan.

Format	HDMI 1/2-ingång	TV-ingång (eARC)	TV-ingång (ARC)	TV-ingång (OPT)
LPCM 2ch	○	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	○	—	—
LPCM 7.1ch	○	○	—	—
Dolby Digital	○	○	○	○
Dolby TrueHD	○	○	—	—
Dolby Digital Plus	○	○	○	—
Dolby Atmos	○	○	—	—
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	○	—	—
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	○	—
DTS	○	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	○	—	—
DTS-HD Master Audio	○	○	—	—
DTS:X	○	○	—	—

OBS!

- HDMI IN 1/HDMI IN 2-uttaget har inte stöd för ljudformat som innehåller kopieringsskydd, t.ex. Super Audio CD eller DVD-Audio.

Sound Bar
HT-A7000

HDMI-videoformat som stöds

Följande videoformat stöds av det här högtalarsystemet.

8K 24/25/30/50/60 Hz

4K 24/25/30/50/60/100/120 Hz

1080p 24/25/30/50/60/100/120 Hz

1080i 50/60 Hz

720p 24/30/50/60 Hz

576p 50 Hz

480p 60 Hz

Om [HDMI Signal Format]-inställningen

När  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI Signal Format] är inställt på [Enhanced format (4K120, 8K)] går det att mata in alla videoformat som detta högtalarsystem har stöd för.

När [HDMI Signal Format] är inställt på [Enhanced format] är videoformatet begränsat till 4K 60Hz 4:4:4, 4:2:2 osv.

När [HDMI Signal Format] är inställt på [Standard format] är videoformatet begränsat till 4K 60Hz 4:2:0, 4K 24Hz osv.

Om vilken HDMI-kabel som ska användas

Använd den medföljande HDMI-kabeln för att ansluta till en TV.

När en Ultra HDMI-höghastighetskabel med stöd för 48 Gbps används så har den stöd för alla videoformat som detta högtalarsystem har stöd för.

När en Premium HDMI-höghastighetskabel med Ethernet som har stöd för 18 Gbps används så har den stöd för videoformat upp till 4K 60Hz 4:4:4, 4:2:2 osv.

Om 3D-signalen

Följande videoformat är kompatibelt med 3D-signal i Side-by-Side-format (hälften).

- 1080i 50/60 Hz

Följande videoformat är kompatibla med 3D-signal i Frame packing- och Over-Under-format (ovansidan-undersidan).

- 1080p 24 Hz
- 720p 50/60 Hz

Om högtalarsystemets OPTIONS-knapp och OSD (On-Screen Display)

OPTIONS-knappen fungerar inte och högtalarsystemets OSD (On-Screen Display) visas inte när följande signaler används.

- Signalen med upplösning på 4096 × 2160p
- 3D-signalen i Side-by-Side-format (hälften) eller Over-Under-format (ovansidan-undersidan)

Anmärkningar om HDMI-uttag och HDMI-anslutningar

- Använd en HDMI-behörig kabel.
- Vi rekommenderar inte att du använder en HDMI-DVI-konverteringskabel.
- Ljudsignaler (samplingfrekvens, bitlängd etc.) överförda från ett HDMI-uttag kan undertryckas av den anslutna enheten.
- Ljudet kan avbrytas när samplingfrekvensen eller antalet kanaler för ljudutsignaler från uppspelningsenheten växlas.
- När  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Video output for PIP/PBP-displayed TV] är inställt på [On] och TV-ingång har valts, matas videosignaler via HDMI IN 1- eller HDMI IN 2-uttaget ut från HDMI OUT (TV)

(eARC/ARC))-uttaget.

- Högtalarsystemet har stöd för "TRILUMINOS".
- Alla HDMI IN 1-, HDMI IN 2- och HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-uttag har stöd för överföring av 4K 120p eller 8K, HDCP2.2 och HDCP2.3(*1), BT.2020 bred färgrymd(*2) och pass-through av HDR-innehåll (High Dynamic Range) (*3).
- Vid anslutning till en TV vars upplösning skiljer sig från högtalarsystemets upplösning kan det hända att högtalarsystemet startar om för att återställa bildutgångsinställningen.

*1 HDCP2.2 och HDCP2.3 är en nyligen förbättrad upphovsrättsskyddad teknik som används för att skydda innehåll som t.ex. 4K-filmer. Om enheten är kompatibel med HDCP2.2 eller HDCP2.3 kan du se på innehåll även om HDCP-versionen skiljer sig åt, t.ex. en HDCP2.2-kompatibel TV och en HDCP2.3-kompatibel 4K-enhet.

*2 Färgrymden BT.2020 är en ny bredare färgstandard som definieras för ultra-högupplösta TV-system osv.

*3 HDR är ett växande videoformat som kan visa ett bredare spektrum av ljusstyrkenivåer. Högtalarsystemet är kompatibelt med HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma), och Dolby Vision.

Om BLUETOOTH-kommunikation

- BLUETOOTH-enheter bör användas inom cirka 10 meter (obehindrat avstånd) från varandra. Det effektiva kommunikationsavståndet kan vara kortare beroende på följande situationer.
 - När en person, metallföremål, vägg eller annat hinder finns mellan enheterna med BLUETOOTH-anslutning
 - Platser där ett trådlöst LAN finns installerat
 - Runt omkring mikrovågsugnar som används
 - Platser där andra elektromagnetiska vågor sänds ut
- BLUETOOTH-enheter och trådlöst LAN (IEEE 802.11 b/g/n) använder samma frekvensband (2,4 GHz). Elektromagnetisk störning kan uppstå när du använder din BLUETOOTH-enhet i närheten av en enhet med trådlös LAN-funktion. Detta kan resultera i minskad dataöverföringshastighet, brus eller oförmåga att ansluta. Försök med följande om detta händer:
 - Använd detta högtalarsystem minst 10 meter från den trådlösa LAN-enheten.
 - Stäng av strömmen till den trådlösa LAN-enheten om den används inom 10 meter från din BLUETOOTH-enhet.
 - Placera högtalarsystemet och BLUETOOTH-enheten så nära varandra som möjligt.
- Sändningen av radiovågor från högtalarsystemet kan störa vissa medicinska enheters funktion. Eftersom denna störning kan leda till funktionsfel bör du alltid stänga av strömmen till högtalarsystemet och BLUETOOTH-enheten på följande platser:
 - På sjukhus, på tåg, i flygplan, vid bensinstationer och på platser där lättantändliga gaser förekommer
 - I närheten av automatiska dörrar och brandlarm
- Detta högtalarsystem har stöd för skyddsfunktioner som överensstämmer med BLUETOOTH-specifikationen för att ge säker anslutning vid kommunikation via BLUETOOTH-teknik. Detta skydd kan däremot vara otillräckligt beroende på inställningsinnehållet samt andra faktorer, så du bör alltid vara försiktig vid kommunikation via BLUETOOTH-teknik.
- Sony kan inte hållas ansvarigt på något sätt för skador eller andra förluster som ett resultat av informationsläckage vid kommunikation via BLUETOOTH-teknik.
- BLUETOOTH-kommunikation garanteras inte nödvändigtvis med alla BLUETOOTH-enheter som har samma profil som högtalarsystemet.
- BLUETOOTH-enheter anslutna till högtalarsystemet måste överensstämma med BLUETOOTH-specifikationen föreskriven av Bluetooth SIG, Inc. och måste vara certifierade för överensstämmelse. Även om en enhet överensstämmer med BLUETOOTH-specifikationen kan det däremot finnas fall där BLUETOOTH-enhetens egenskaper eller specifikationer gör det omöjligt att ansluta, eller kan resultera i annorlunda styrsätt, visning eller funktioner.
- Brus kan höras eller ljudet kan göra ett uppehåll beroende på vilken BLUETOOTH-enhet som är ansluten till högtalarsystemet, kommunikationsmiljön eller användningsmiljön.

Om du har några frågor eller får problem med högtalarsystemet kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

Sound Bar
HT-A7000

Upphovsrätter och varumärken

Detta högtalarsystem använder Dolby(*) Digital och DTS(**) Digital Surround System.

* Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

** Information om DTS-patent finns på <http://patents.dts.com>.

Tillverkad under licens från DTS, Inc. DTS, DTS:X och logotypen DTS:X är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör DTS, Inc. i USA och i andra länder. © 2020 DTS, Inc. MED ENSAMRÄTT.

Namnet BLUETOOTH® och dess logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och användning av sådana namn sker på licens från Sony Corporation. Andra varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Benämningarna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA och andra länder.

Google, Google Play, Google Home och Chromecast built-in är varumärken som tillhör Google LLC. Google Assistant finns inte tillgänglig på alla språk och i alla länder och regioner.

Apple, AirPlay, iPad, iPhone, iPod touch och Siri är varumärken som tillhör Apple Inc. registrerade i USA och i andra länder.

Användningen av emblemet Works with Apple innebär att ett tillbehör har utformats för att fungera specifikt med den teknik som identifieras i emblemet och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apple-prestandakrav.

"BRAVIA"-logotypen är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.

WALKMAN® och logotypen WALKMAN® är varumärken som registrerats av Sony Corporation.

"PlayStation" är ett registrerat varumärke eller varumärke som tillhör Sony Interactive Entertainment Inc.

MPEG Layer-3 ljudkodningstekniken och patenten licensieras från Fraunhofer IIS och Thomson.

Windows Media är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Denna produkt är skyddad av viss immateriell egendomsrätt som tillhör Microsoft Corporation. Användning eller distribution av sådan teknik utanför produkten är inte tillåten utan licens från Microsoft eller ett auktoriserat Microsoft-dotterbolag.

Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® och Wi-Fi Alliance® är varumärken som registrerats av Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™ och WPA2™ är varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.

LDAC™ och logotypen LDAC är varumärken som tillhör Sony Corporation.

LDAC är en ljudkodningsteknik som utvecklats av Sony. Den gör det möjligt att sända högupplöst (Hi-Res) ljudinnehåll, till och med över en Bluetooth-anslutning. Till skillnad från andra Bluetooth-kompatibla kodningstekniker, som exempelvis SBC, fungerar den utan någon nedkonvertering av Hi-Res-ljudinnehåll(*) och gör det möjligt att, till skillnad från med övrig teknik, överföra ungefär tre gånger så mycket data(**) över trådlösa Bluetooth-nätverk. Ljudkvaliteten blir utan motstycke med hjälp av effektiv kodning och optimerad pakethantering.

* undantaget innehåll i DSD-format

** I jämförelse med SBC (Subband Coding) när bithastigheten på 990 kbps (96/48 kHz) eller 909 kbps (88,2/44,1 kHz) är vald

Den här produkten innehåller programvara som är föremål för GNU General Public License ("GPL") eller GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Dessa fastställer att kunderna har rätt att inhämta, modifiera och vidare distribuera

källkoden av nämnda program i enlighet med termerna i GPL eller LGPL.

Information om GPL, LGPL och andra programvarulicenser finns i [Software License Information] under  [Setup] - [Advanced Settings] - [System Settings] på produkten.

Du hittar en kopia av relevant källkod som krävs under GPLv2 (och andra licenser) på <https://oss.sony.net/Products/Linux>

Du kan erhålla den källkod som krävs av GPLv2 på ett fysiskt medium från oss under en period av tre år efter vår senaste leverans av denna produkt genom att ansöka via formuläret på <https://oss.sony.net/Products/Linux>. Detta erbjudande är giltigt för den som mottar denna information.

Observera att Sony inte kan besvara eller ge respons på några frågor angående innehållet i den här källkoden.

"DSEE Extreme" är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.

"TRILUMINOS" och "TRILUMINOS"-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.

Spotify-programvaran är föremål för tredjepartslicenser som finns här:
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Spotify och Spotify-logotyperna är varumärken som tillhör Spotify-gruppen(*).

* Beroende på land och område kanske den här funktionen inte är tillgänglig.

Amazon, Alexa och alla tillhörande logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess närstående företag.

Alla andra varumärken är varumärken som tillhör sina respektive ägare.