

SONY

คู่มือช่วยเหลือ

ชาวดับบาร์
HT-A7000



ใช้งานคู่มือช่วยเหลือนี้หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการใช้งานระบบลำโพง

เริ่มต้นใช้งาน

[เกี่ยวกับคู่มือต่างๆ ของระบบลำโพง](#)

[ระบบลำโพงสามารถทำอะไรได้บ้าง](#)

คำอธิบายชิ้นส่วนและการควบคุม

— [Bar Speaker](#)

— [รีโมทคอนโทรล](#)

[การใช้เมนูหลัก](#)

การตั้งค่า

การติดตั้งระบบลำโพง

— [การติดตั้ง Bar Speaker](#)

— [การติดตั้ง Bar Speaker บนผนัง](#)

การเชื่อมต่อกับทีวี

[การเชื่อมต่อกับทีวีที่รองรับ ARC/eARC](#)

[การเชื่อมต่อทีวีที่ไม่รองรับ ARC/eARC](#)

[เมื่อทีวีของท่านมีช่องเสียง S-CENTER SPEAKER IN](#)

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ AV

[การเชื่อมต่ออุปกรณ์ AV ที่รองรับรูปแบบภาพ 2K/4K](#)

[การเชื่อมต่ออุปกรณ์ AV ที่รองรับรูปแบบภาพ 8K](#)

[การเชื่อมต่อกับเต้าเสียบ AC](#)

[การดำเนินการตั้งค่าเริ่มต้น](#)

การเชื่อมต่อลำโพงเสริม

[การเชื่อมต่อลำโพงเสริมด้วยการเชื่อมต่อแบบแมนนวล](#)

[หากการส่งสัญญาณแบบไร้สายไม่เสถียร](#)

[เมื่อรีโมทคอนโทรลของทีวีไม่ทำงาน](#)

การรับชมภาพ

[การรับชมทีวี](#)

[การเล่นอุปกรณ์ AV ที่เชื่อมต่อ](#)

การฟังเพลง/เสียง

การรับฟังเสียงทีวี Sony ด้วยฟังก์ชัน BLUETOOTH®

[การเชื่อมต่อทีวีด้วยฟังก์ชัน BLUETOOTH สามารถทำอะไรได้บ้าง](#)

[การรับฟังเสียงทีวีโดยการเชื่อมต่อระบบลำโพงและทีวีแบบไร้สาย](#)

[การฟังเสียงของทีวีที่จับคู่แล้ว](#)

การฟังเพลง/เสียงโดยใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH

[การฟังเพลงโดยการจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อเป็นครั้งแรก](#)

[การฟังเพลงจากอุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว](#)

[การฟังเพลงจากอุปกรณ์ USB](#)

[การฟังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยสายสัญญาณเสียงอนาล็อก](#)

การฟังเสียงของทีวีหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อโดยใช้หูฟัง

[การฟังเสียงโดยการจับคู่กับหูฟัง](#)

[การฟังเสียงจากหูฟังที่จับคู่แล้ว](#)

[เกี่ยวกับการเชื่อมต่อหูฟัง](#)

การรับฟังเพลงด้วยการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย

การเชื่อมต่อระบบลำโพงกับเครือข่ายสามารถทำอะไรได้บ้าง

การเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สาย

- [การตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายบนเมนูหลัก](#)
- [การตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายโดยใช้ Sony | Music Center](#)
- [การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi โดยใช้อุปกรณ์ iOS](#)

การเล่นเพลงจาก Amazon Music

- [เงื่อนไข: ทำการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ Alexa ด้วย Sony | Music Center](#)
- [รูปแบบเสียงที่สามารถใช้กับการเล่นด้วยโปรโตคอลการแคสต์เสียงได้](#)
- [การเล่นเพลงด้วยแอป Amazon Music](#)
- [การใช้งานระบบลำโพงด้วยการพูดคำสั่งกับอุปกรณ์ที่ติดตั้ง Alexa ในตัว](#)

การเล่นเพลงจากบริการสตรีมมิ่ง

- [เงื่อนไข: ทำการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ Chromecast built-in](#)
- [การเล่นเพลงด้วยแอปที่รองรับบริการสตรีมมิ่ง](#)

[การใช้ Spotify](#)

[การใช้ AirPlay](#)

[การใช้ Sony | Music Center](#)

การฟังเพลงบนคอมพิวเตอร์ของท่านผ่านทางเครือข่ายในบ้าน

การปรับระดับเสียงและคุณภาพของเสียง

การปรับระดับเสียง

[การเปิดเพลนไปกับประสบการณ์เสียงโอบล้อมแบบรอบทิศทาง \(IMMERSIVE AE\)](#)

[การตั้งค่าเอฟเฟกต์เสียงให้เหมาะกับแหล่งสัญญาณเสียง \(โหมดเสียง\)](#)

[การทำให้เสียงพูดชัดเจนยิ่งขึ้น \(VOICE\)](#)

[การเปิดเพลนกับเสียงคมชัดที่ระดับเสียงต่ำในเวลากลางคืน \(NIGHT\)](#)

การปรับความเหลื่อมระหว่างภาพและเสียง

- [เมื่อกำลังดูทีวี](#)
- [เมื่อรับชมจากอุปกรณ์อื่น](#)

[การเปิดเพลนกับเสียงที่ถ่ายทอดสัญญาณแบบมัลติเพล็กซ์ \(AUDIO\)](#)

การปรับระดับเสียงการสนทนาในขณะที่เล่นเนื้อหา DTS:X

[เมื่อกำลังดูทีวี](#)

[เมื่อเล่นเนื้อหาบนอุปกรณ์ AV](#)

การใช้ระบบลำโพงโดยการเชื่อมต่อการทำงานของทีวี

[การใช้งานระบบลำโพงโดยการเชื่อมต่อการทำงานของทีวี \(ฟังก์ชัน การควบคุม HDMI\)](#)

[การใช้งานระบบลำโพงโดยการเชื่อมต่อกับทีวีที่รองรับฟังก์ชัน “BRAVIA” Sync](#)

การเปลี่ยนการตั้งค่า

[การปรับความสว่างของจอแสดงผลที่แผงด้านหน้าและไฟแสดง \(DIMMER\)](#)

[การประหยัดพลังงานด้วยโหมดพร้อมใช้งาน](#)

[การดำเนินการ Easy Setup](#)

การดำเนินการตั้งค่าขั้นสูง

[การใช้เมนู \[Advanced Settings\]](#)

[\[Speaker Settings\]](#)

[\[Audio Settings\]](#)

[\[HDMI Settings\]](#)

[\[Bluetooth Settings\]](#)

[\[System Settings\]](#)

[\[Network Settings\]](#)

[\[Resetting\]](#)

[\[Software Update\]](#)

การอัปเดตซอฟต์แวร์

การแก้ไขปัญหา

[การแก้ไขปัญหา](#)

เปิด/ปิด

[เปิดระบบลำโพงไม่ติด](#)

[ระบบลำโพงไม่เปิดแม้ว่าจะเปิดทีวีแล้ว](#)

[ระบบลำโพงปิดเมื่อปิดทีวี](#)

[ระบบลำโพงไม่ปิดแม้ว่าจะปิดทีวีแล้ว](#)

[ไม่สามารถปิดระบบลำโพงได้](#)

ภาพ

[ไม่มีภาพหรือภาพที่ส่งสัญญาณออกมาผิดปกติ](#)

[ภาพบนหน้าจอทีวีมืดเกินไป](#)

[เนื้อหา 3D จากช่องเสียบ HDMI IN 1/HDMI IN 2 ไม่ปรากฏบนหน้าจอทีวี](#)

[สัญญาณภาพความละเอียดสูง \(4K/60p 4:4:4, 4:2:2 และ 4K/60p 4:2:0 10 บิต ฯลฯ\) จากช่องเสียบ HDMI IN 1/HDMI IN 2 ไม่ปรากฏบนหน้าจอทีวี](#)

[ภาพไม่ปรากฏเต็มจอทีวี](#)

[ภาพและเสียงของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบลำโพงไม่ส่งออกมาจากทีวีเมื่อระบบลำโพงปิดอยู่](#)

[เนื้อหา HDR ไม่สามารถแสดงเป็นภาพแบบ HDR \(high-dynamic range\) ได้](#)

เสียง

[ระบบลำโพงไม่สามารถเชื่อมต่อกับทีวีด้วยฟังก์ชัน BLUETOOTH](#)

[เสียงทีวีไม่ดังออกจากระบบลำโพง](#)

[ภาพและเสียงของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบลำโพงไม่ส่งออกมาจากทีวีเมื่อระบบลำโพงปิดอยู่](#)

[เสียงจะออกจากทั้งระบบลำโพงและทีวี](#)

[เสียงถูกรบกวนขณะรับชมรายการทีวีหรือเนื้อหาบน Blu-ray Disc ฯลฯ](#)

[เสียงของทีวีจากระบบลำโพงต่ำกว่าภาพ](#)

[ไม่มีเสียงหรือได้ยินเสียงระดับเบาจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบลำโพง](#)

[ไม่สามารถใช้เอฟเฟกต์รอบทิศทาง](#)

[ไม่มีเสียงออกจากลำโพงหลังเสริม/ลำโพงเสียงต่ำ](#)

[ไม่มีเสียงออกจากลำโพงบางตัว](#)

Sound Field Optimization

[Sound Field Optimization ชัดข้อ](#)

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB

[ไม่รู้จักอุปกรณ์ USB](#)

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่

[ไม่สามารถทำการจับคู่ได้](#)

[การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไม่เสร็จสมบูรณ์](#)

[เสียงของอุปกรณ์เคลื่อนที่ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่ออยู่ไม่ออกจากระบบลำโพง](#)

การเชื่อมต่อหูฟังด้วยฟังก์ชัน BLUETOOTH

[ไม่สามารถทำการจับคู่ได้](#)

[การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไม่เสร็จสมบูรณ์](#)

[ไม่มีเสียงออกจากหูฟัง BLUETOOTH ที่เชื่อมต่ออยู่](#)

[การเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับหูฟังจะถูกตัดการเชื่อมต่อ](#)

การเชื่อมต่อ LAN ไร้สาย

[ระบบลำโพงไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่เสถียร](#)

[เราเตอร์ LAN ไร้สายที่ท่านต้องการไม่แสดงอยู่ในรายชื่อของเครือข่ายไร้สาย](#)

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

[ท่านไม่สามารถเชื่อมต่อระบบลำโพงเข้ากับอินเทอร์เน็ตได้](#)

รีโมทคอนโทรล

[รีโมทคอนโทรลของระบบลำโพงนี้ไม่ทำงาน](#)

[รีโมทคอนโทรลของทีวีไม่ทำงาน](#)

ลำโพงเสริม

[ไม่มีเสียงหรือได้ยินเสียงระดับเบาจากลำโพงเสริม](#)

[เสียงสะดุดหรือมีคลื่นรบกวน](#)

อื่นๆ

[ฟังก์ชัน การควบคุม HDMI ทำงานไม่ถูกต้อง](#)

[\[PRTCT\] จะกะพริบจนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้าเป็นเวลา 5 วินาที และระบบลำโพงจะปิดลง](#)

[\[PRTCT\], \[PUSH\], ชื่อลำโพง \(\[SUB\], \[RL\] หรือ \[RR\]\) และ \[POWER\] จะกะพริบสลับกันบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า](#)

[\[HIGH\], \[TEMP\] และ \[ERROR\] จะปรากฏสลับกันครั้งละ 2 วินาที ในจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า \[STANDBY\] จะปรากฏในจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า จากนั้น ระบบลำโพงจะปิด](#)

[\[BT TX\] จะปรากฏบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า](#)

[เซ็นเซอร์ของทีวีทำงานไม่ถูกต้อง](#)

[ฟังก์ชันไร้สาย \(LAN ไร้สาย, ฟังก์ชัน BLUETOOTH หรือลำโพงเสียงทันทันเสริม/ลำโพงหลัง\) ไม่เสถียร](#)

[เครื่องเล่นเพลงที่ท่านไม่คุ้นเคย](#)

[ไม่สามารถปิดระบบลำโพงหรือไม่สามารถใช้งาน \[Advanced Settings\] ได้/เมื่อกดปุ่มเปิด/ปิด \[DEMO\] จะปรากฏขึ้นในจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า และจะไม่สามารถปิดระบบลำโพงได้](#)

[Spotify ไม่สามารถเล่นโดยใช้ปุ่ม MUSIC SERVICE หรือไม่สามารถเล่นด้วยวิธีการเล่นปกติได้](#)

[ระบบลำโพงจะปิดแล้วเปิดใหม่](#)

การรีเซ็ตระบบลำโพง

ข้อมูลเพิ่มเติม

[ประเภทไฟล์เสียงที่สามารถเล่นได้](#)

[รูปแบบเสียงสัญญาณเข้าที่รองรับ](#)

[รูปแบบภาพ HDMI ที่รองรับ](#)

[เกี่ยวกับการสื่อสาร BLUETOOTH](#)

[ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า](#)

5-024-835-71(7) Copyright 2021 Sony Corporation

ชาวดับบาร์
HT-A7000

เกี่ยวกับคู่มือต่างๆ ของระบบลำโพง

ข้อมูลต่างๆ จะประกอบอยู่ในคู่มือแต่ละเล่มดังที่แสดงอยู่ด้านล่างนี้

คู่มือเริ่มต้นใช้งาน



แนะนำขั้นตอนเบื้องต้นเกี่ยวกับการติดตั้งและการเชื่อมต่อสำหรับใช้งานระบบลำโพงและการทำงานต่างๆ ไปจนถึงขั้นตอนการเล่นเพลง

คู่มือการใช้งาน



อธิบายการทำงานพื้นฐาน

- การเชื่อมต่อกับทีวีหรืออุปกรณ์อื่นๆ
- การเล่นเพลง/เสียงของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับสาย HDMI หรือฟังก์ชัน BLUETOOTH
- การปรับตั้งเสียง ฯลฯ

คู่มือช่วยเหลือ (คู่มือบนเว็บไซต์) (เอกสารนี้)



ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานทั้งหมด รวมถึงการใช้งานขั้นสูง


- การเล่นเพลง/เสียงด้วยฟังก์ชันเครือข่าย
- รายละเอียดเกี่ยวกับรายการเมนู ฯลฯ

คำแนะนำ

- คำแนะนำในคู่มือเหล่านี้จะอธิบายการทำงานต่างๆ ที่ใช้ปุ่มควบคุมบนรีโมทคอนโทรล ท่านสามารถใช้ปุ่มบน Bar Speaker ได้ หากปุ่มดังกล่าวมีชื่อเดียวกันหรือคล้ายกันกับชื่อบนปุ่มรีโมทคอนโทรล
- ตัวอักษรในวงเล็บ [] จะปรากฏบนหน้าจอทีวีหรือจอแสดงผลที่แนบด้านหน้า
- ในภาพประกอบจะไม่แสดงรายละเอียด

ระบบลำโพงสามารถทำอะไรได้บ้าง

ระบบลำโพงนี้รองรับรูปแบบเสียงแบบ Object-based เช่น Dolby Atmos และ DTS:X รวมทั้งรูปแบบภาพ HDR เช่น HDR10, HLG, และ Dolby Vision

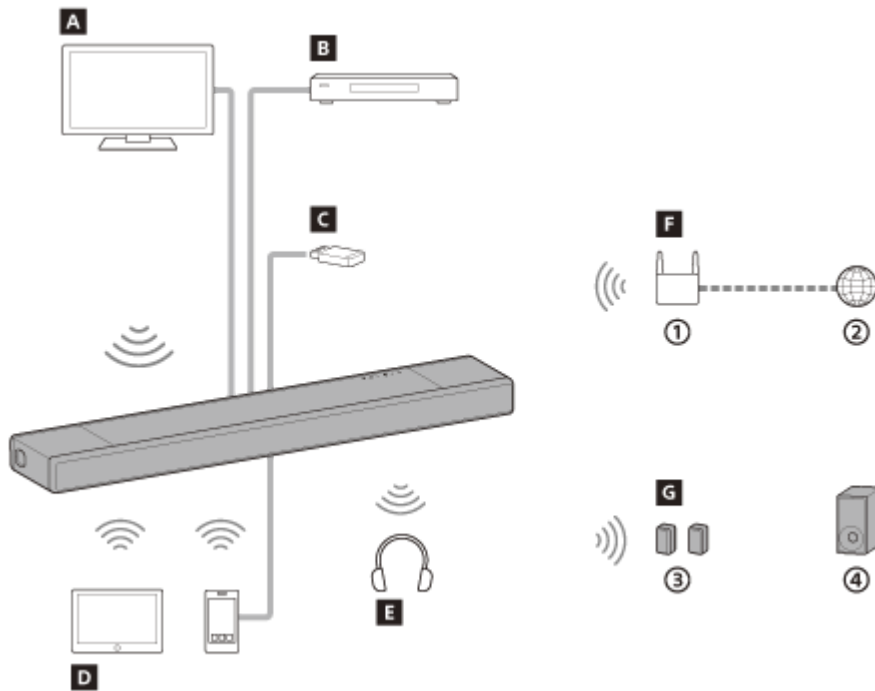

- ① เราท์เตอร์ LAN ไร้สาย
- ② อินเทอร์เน็ต
- ③ ลำโพงหลังเสริม
- ④ ลำโพงเสียงทุ้มเสริม

A โทรทัศน์

ท่านสามารถรับฟังเสียงของโทรทัศน์กับระบบลำโพงด้วยการเชื่อมต่อระบบลำโพงและโทรทัศน์ด้วยสาย HDMI หรือฟังก์ชัน BLUETOOTH ได้

[การเชื่อมต่อโทรทัศน์ด้วยฟังก์ชัน BLUETOOTH สามารถทำอะไรได้บ้าง](#)

B เครื่องเล่น Blu-ray Disc™, กล้องวีดีโอ, เกมคอนโซล ฯลฯ

ท่านสามารถรับฟังเสียงของอุปกรณ์ AV กับระบบลำโพงด้วยการเชื่อมต่อระบบลำโพงและอุปกรณ์ AV ด้วยสาย HDMI ได้

[การเล่นอุปกรณ์ AV ที่เชื่อมต่อ](#)

อุปกรณ์ C USB

ท่านสามารถเล่นไฟล์เพลงที่จัดเก็บอยู่บนอุปกรณ์ USB กับระบบลำโพงด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต ๗ (USB) ของระบบลำโพงได้

[การฟังเพลงจากอุปกรณ์ USB](#)

D อุปกรณ์เคลื่อนที่

ท่านสามารถฟังเสียงของอุปกรณ์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์เสียงแบบพกพา กับระบบลำโพงโดยการเชื่อมต่อระบบลำโพงและอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยฟังก์ชัน BLUETOOTH หรือโดยการเชื่อมต่อระบบลำโพงและอุปกรณ์เสียงแบบพกพาดังด้วยสายสัญญาณเสียงอนาล็อก

[การฟังเพลงโดยการจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อเป็นครั้งแรก](#)

[การฟังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยสายสัญญาณเสียงอนาล็อก](#)

E หูฟัง

ท่านสามารถฟังเสียงของทีวีหรืออุปกรณ์ AV ที่เชื่อมต่อจากหูฟังโดยการเชื่อมต่อระบบลำโพงและหูฟังด้วยฟังก์ชัน BLUETOOTH
การฟังเสียงโดยการจับคู่กับหูฟัง

F เครื่องขยาย

ท่านสามารถสตรีมมิ่งการเล่นเนื้อหาเพลงหรือเล่นไฟล์เพลงหรือเล่นไฟล์เพลงที่จัดเก็บบน PC ของท่านกับระบบลำโพงได้โดยการเชื่อมต่อระบบลำโพงเข้ากับเครื่องขยายเดียวกันกับเครื่องขยายของสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์ iOS
การเชื่อมต่อระบบลำโพงกับเครื่องขยายสามารถทำอะไรได้บ้าง

G ลำโพงเสริม


สำหรับการทำงานของลำโพงหลังเสริมและลำโพงเสียงทุ้ม โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของลำโพงนั้น
สำหรับลำโพงเสริมและลำโพงเสียงทุ้มที่รองรับ โปรดตรวจสอบบนเว็บไซต์ของ Sony

5-024-835-71(7) Copyright 2021 Sony Corporation

ชาวดับบาร์
HT-A7000

Bar Speaker

ด้านหน้า

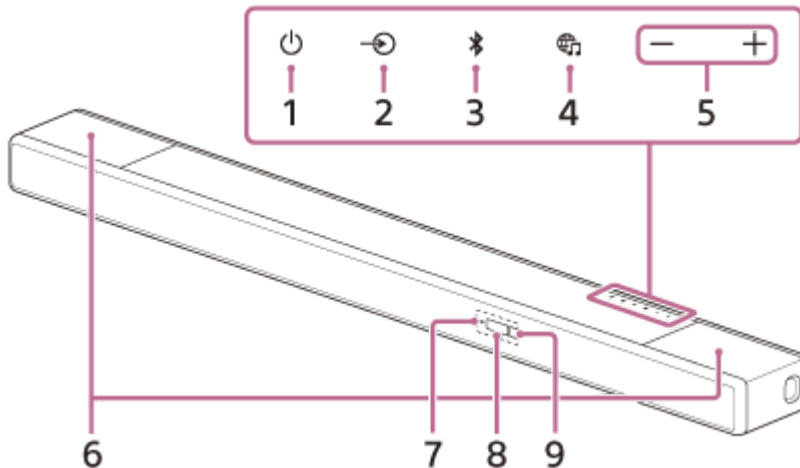

1. ปุ่ม (เปิด/ปิด)
เปิดระบบลำโพงหรือตั้งค่าให้อยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน
2. ปุ่ม (เลือกสัญญาณเข้า)
เลือกสัญญาณเข้าสำหรับเล่นบนระบบลำโพง
3. ปุ่ม **BLUETOOTH**
4. ปุ่ม (**MUSIC SERVICE**)
หากท่านเล่นเพลงบน Spotify ผ่านระบบลำโพงไว้ก่อนหน้านี้ ท่านจะสามารถเล่นต่อได้โดยการกดปุ่มนี้อาจไม่มีปุ่มนี้ในบางประเทศ/ภูมิภาค
5. ปุ่ม **+/-** (ระดับเสียง)
6. ลำโพงด้านบน
ส่งสัญญาณเสียงขึ้นด้านบน

หมายเหตุ

- ห้ามวางสิ่งของใดๆ ที่ลำโพงด้านบน หรือสัมผัสลำโพงด้านบนอย่างระมัดระวัง

7. ไฟแสดง **BLUETOOTH**


- กระพริบเร็วๆ เป็นสีน้ำเงิน: ระหว่างสถานะเตรียมพร้อมการจับคู่
- กระพริบเป็นสีน้ำเงิน: กำลังทำการเชื่อมต่อ **BLUETOOTH**
- ติดสว่างเป็นสีน้ำเงิน: การเชื่อมต่อ **BLUETOOTH** เสร็จสมบูรณ์

8. จอแสดงผลที่แผงด้านหน้า

9. เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรล

เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรลไปที่เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรลเพื่อใช้งานระบบลำโพง

ด้านหลัง

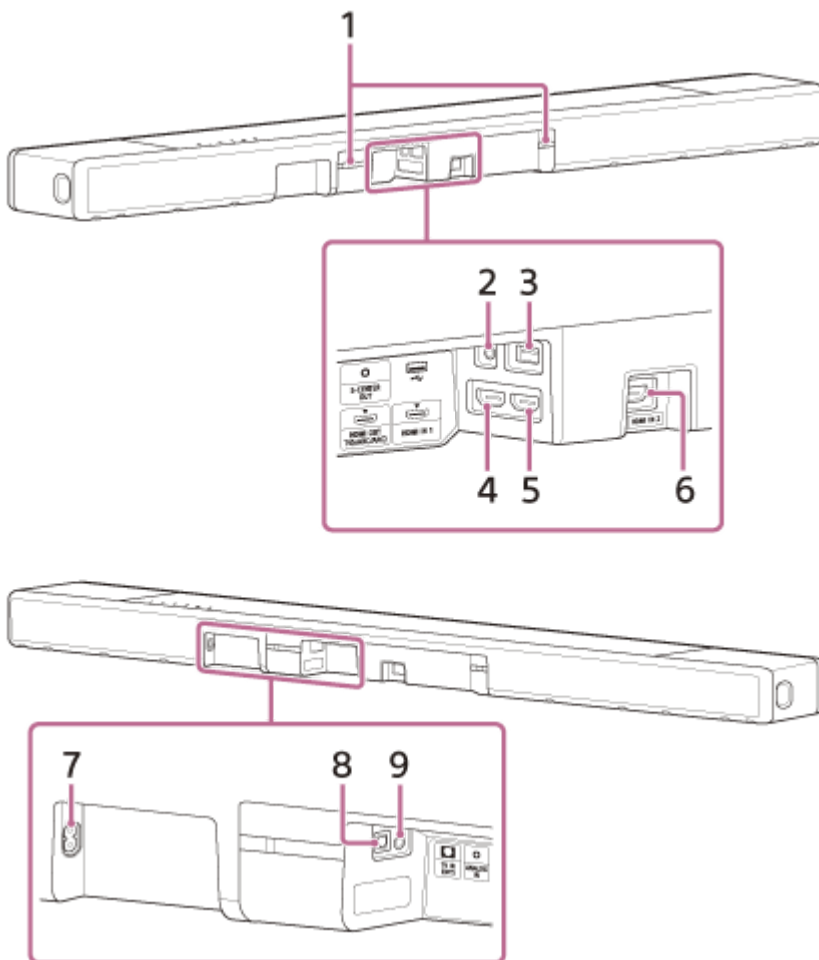

1. IR-Repeater

ส่งสัญญาณรีโมทของรีโมทคอนโทรลของทีวีไปยังทีวี

2. ช่องเสียบ S-CENTER OUT

3. พอร์ต USB

4. ช่องเสียบ HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

เชื่อมต่อทีวีที่มีช่องเสียบสัญญาณเข้า HDMI ด้วยสาย HDMI ระบบลำโพงนี้รองรับ eARC และ ARC ARC เป็นฟังก์ชันที่จะส่งสัญญาณเสียงของทีวีจากช่องเสียบ HDMI ของทีวีไปยังอุปกรณ์ AV เช่น ระบบลำโพง eARC เป็นนามสกุลของ ARC ซึ่งช่วยให้สามารถส่งสัญญาณของเนื้อหาแบบกำหนดเสียงตามตำแหน่งวัตถุ และเนื้อหา LPCM แบบหลายช่องสัญญาณซึ่งไม่สามารถส่งผ่านด้วย ARC ได้

5. ช่องเสียบ HDMI IN 1

6. ช่องเสียบ HDMI IN 2

7. เต้ารับ AC


8. ช่องเสียบ TV IN (OPT)

9. ช่องเสียบ ANALOG IN

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- เมื่อทีวีของท่านมีช่องเสียบ S-CENTER SPEAKER IN
- การเชื่อมต่ออุปกรณ์ AV ที่รองรับรูปแบบภาพ 2K/4K
- การเชื่อมต่ออุปกรณ์ AV ที่รองรับรูปแบบภาพ 8K

รีโมทคอนโทรล

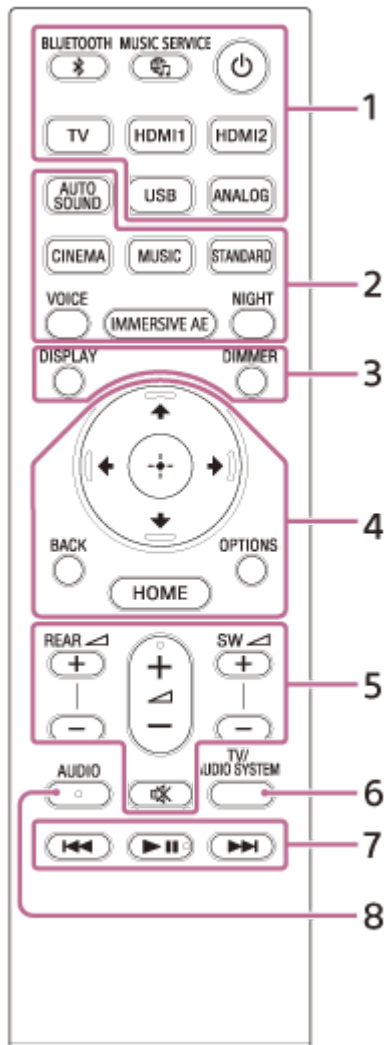

1. (เปิด/ปิด)

เปิดระบบลำโพงหรือตั้งค่าให้อยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน

ปุ่ม (MUSIC SERVICE)

หากท่านเล่นเพลงบน Spotify ผ่านระบบลำโพงไว้ก่อนหน้านี้ ท่านจะสามารถเล่นต่อได้โดยการกดปุ่มนี้

อาจไม่มีปุ่มนี้ในบางประเทศ/ภูมิภาค

BLUETOOTH

TV

HDMI1

HDMI2

USB

ANALOG

2. **AUTO SOUND**

CINEMA

MUSIC

STANDARD

VOICE

IMMERSIVE AE

NIGHT

3. DIMMER DISPLAY

แสดงข้อมูลการเล่นบนหน้าจอทีวี

ข้อมูลการเล่นจะปรากฏบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้าสำหรับสัญญาณเข้าทีวี

4. (ขึ้น)/ (ลง)/ (ซ้าย)/ (ขวา) (ป้อน)

BACK

OPTIONS

แสดงเมนูตัวเลือกบนหน้าจอทีวี

เมนูตัวเลือกจะปรากฏบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้าสำหรับสัญญาณเข้าทีวี

HOME

5. REAR (ระดับเสียงของลำโพงหลัง) +/-

ปรับระดับเสียงของลำโพงหลังเสริมเมื่อเชื่อมต่อลำโพงเข้าด้วยกัน

 (ระดับเสียง) +(*)/-

ปรับระดับเสียง

SW  (ระดับเสียงของลำโพงเสียงทุ้ม) +/-

ปรับระดับเสียงของลำโพงเสียงทุ้มในตัวหรือลำโพงเสียงทุ้มเสริมเมื่อเชื่อมต่อ

 (ปิดเสียง)

ปิดเสียงชั่วคราว

6. TV/AUDIO SYSTEM

สลับสัญญาณออกสำหรับเสียงทีวีที่เชื่อมต่อระหว่างทีวีและระบบลำโพง

หมายเหตุ

- ปุ่มนี้จะทำงานในสภาวะต่อไปนี้
 - ทีวีที่เชื่อมต่อรองรับฟังก์ชันควบคุมเสียงของระบบ
 - ฟังก์ชัน การควบคุม HDMI ของระบบลำโพงถูกตั้งค่าเป็น

7. ปุ่มควบคุมการเล่น

 (ก่อนหน้า)/  (ถัดไป)

เลือกแทร็คหรือไฟล์ก่อนหน้า/ถัดไป

การกดค้างไว้จะเป็นการเลื่อนการค้นหาย้อนกลับหรือไปข้างหน้า (เลื่อนย้อนกลับ/เลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว) ระหว่างการเล่น

 (เล่น/หยุดชั่วคราว)(*)

เริ่มเล่น หยุดเล่นชั่วคราว หรือเริ่มเล่นใหม่อีกครั้ง (เล่นต่อ)

8. AUDIO(*)

* ปุ่ม AUDIO,  (เล่น/หยุดชั่วคราว) และ  (ระดับเสียง) + จะมีจุดหมุนอยู่บนปุ่ม ให้ใช้จุดหมุนนี้เป็นตัวควบคุมระหว่างการใช้งาน

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล

เมื่อระบบลำโพงไม่ตอบสนองต่อการสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรล ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งสองก้อนด้วยแบตเตอรี่ก้อนใหม่ ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่โดยใช้แบตเตอรี่แมงกานีส R03 (ขนาด AAA)


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์เสียงโอบล้อมแบบรอบทิศทาง (IMMERSIVE AE)
- การตั้งค่าเอฟเฟกต์เสียงให้เหมาะกับแหล่งสัญญาณเสียง (โหมดเสียง)
- การทำให้เสียงพูดชัดเจนยิ่งขึ้น (VOICE)
- การเพลิดเพลินกับเสียงคมชัดที่ระดับเสียงต่ำในเวลากลางคืน (NIGHT)

ชาวดับบาร์
HT-A7000

การใช้เมนูหลัก

ท่านสามารถแสดงเมนูหลักบนหน้าจอทีวีด้วยการเชื่อมต่อระบบลำโพงเข้ากับทีวีผ่านทางสาย HDMI

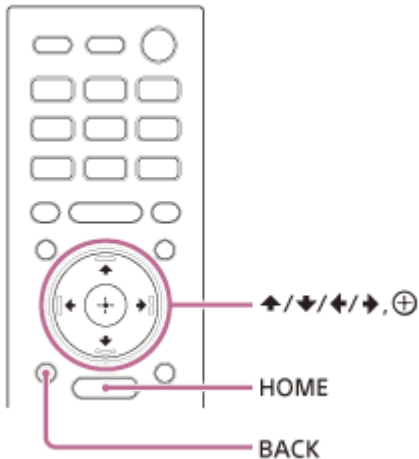

1 กด HOME

เมนูหลักจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี

2 กด (ขึ้น)/ (ซ้าย)/ (ขวา) เพื่อเลือกหมวดหมู่ที่ท่านต้องการ จากนั้นกด (ลง) หรือ (ป้อน)

รายการต่างๆ สำหรับหมวดหมู่ที่เลือกจะปรากฏขึ้นได้รายชื่อหมวดหมู่บนหน้าจอทีวี

- [Watch]: เลือกสัญญาณเข้าของทีวีหรืออุปกรณ์ AV ที่เชื่อมต่ออยู่กับระบบลำโพง
- [Listen]: เลือกสัญญาณเข้าของอุปกรณ์เสียงที่เชื่อมต่ออยู่กับระบบลำโพงหรือบริการเพลงสำหรับเล่นในระบบลำโพง
- [Setup]: ดำเนินการตั้งค่าเริ่มต้นพื้นฐานโดยใช้ [Easy Setup] หรือการตั้งค่าขั้นสูงต่างๆ ของระบบลำโพง

3 กด (ขึ้น)/ (ลง)/ (ซ้าย)/ (ขวา) เพื่อเลือกรายการที่ท่านต้องการ จากนั้นกด (ป้อน)

สัญญาณเข้าที่เลือกหรือหน้าจอการตั้งค่าจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี
การย้อนกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้านี้ ให้กด BACK


ชาวดับบาร์
HT-A7000

การติดตั้ง Bar Speaker

ติดตั้ง Bar Speaker ในตำแหน่งเดียวกับทีวีของท่าน สามารถติดตั้ง Bar Speaker บนชั้นวาง เช่น ขาตั้งทีวี หรือติดตั้งบนผนัง


การติดตั้งบนชั้นวาง/ขาตั้ง

ติดตั้ง Bar Speaker ในบริเวณพื้นที่ว่างด้านหน้าทีวี

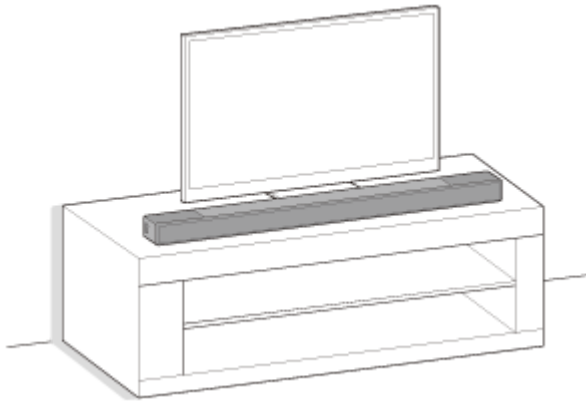

การติดตั้งบนผนัง

ติดตั้ง Bar Speaker บนผนังใต้ทีวี

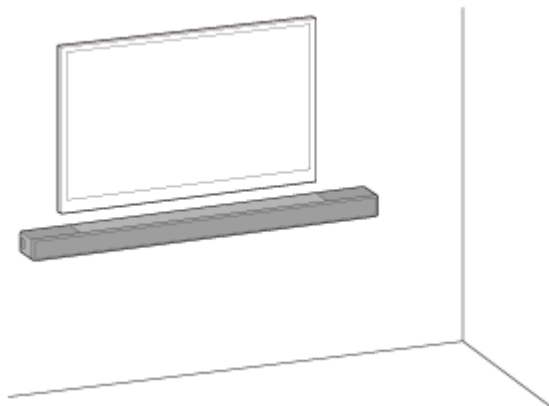


การตั้งค่าลำโพงเสียงทุ้มเสริมและ/หรือลำโพงหลัง

ทำการตั้งค่าระบบลำโพงให้เสร็จสิ้นโดยปฏิบัติตามคู่มือเริ่มต้นใช้งาน จากนั้นเชื่อมต่อลำโพงเสริมเข้ากับระบบลำโพงโดยอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานที่ให้มาเกี่ยวกับลำโพงเสริม

หากไม่สามารถเชื่อมต่อลำโพงเสริมเข้ากับระบบลำโพงได้ การรีเซ็ตระบบลำโพงอาจสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ สำหรับรายละเอียด โปรดดู “การรีเซ็ตระบบลำโพง”

เมื่อเสียงจากลำโพงเสริมลดลง ให้ปรับโดยการเปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้งหรือการตั้งค่า สำหรับรายละเอียด โปรดดู “ไม่มีเสียงออกจากลำโพงหลังเสริม/ลำโพงเสียงทุ้ม”

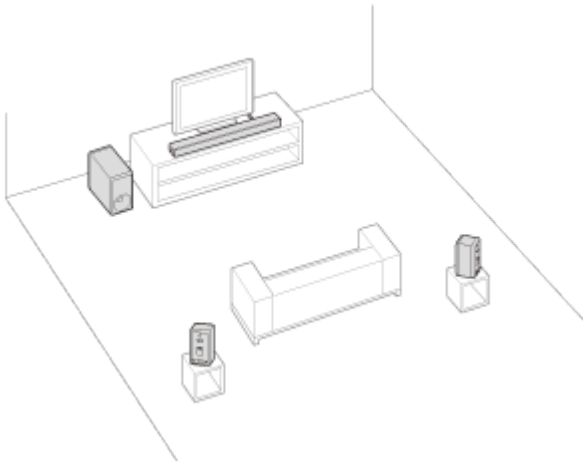


หมายเหตุ

- ก่อนเชื่อมต่อระบบลำโพง ให้ถอดสายไฟ AC ของทีวีและอุปกรณ์ AV ออกจากเต้ารับ AC เชื่อมต่อใหม่หลังจากที่เชื่อมต่อระบบลำโพงเข้ากับทีวีและอุปกรณ์ AV
- ห้ามวางวัตถุโลหะไว้ใกล้กับระบบลำโพง ฟังก์ชันไร้สายอาจไม่เสถียร
- อย่าปิดคลุมด้านบนของลำโพง เพราะอาจรบกวนเสียงที่ออกจากด้านบนของลำโพงได้
- ที่ด้านหลังของลำโพงจะมีระบายอากาศอยู่ ดังนั้น ให้วางลำโพงให้ห่างจากทีวีหรือผนังประมาณ 10 มม. หรือมากกว่า

5-024-835-71(7) Copyright 2021 Sony Corporation

ชาวดับบาร์
HT-A7000

การติดตั้ง Bar Speaker บนผนัง

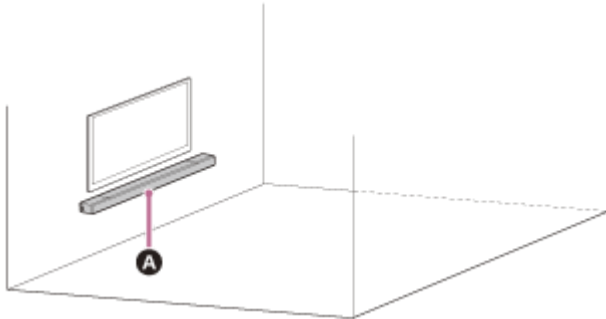


A Bar Speaker

หมายเหตุ

- เตรียมสกรู (ไม่ได้ให้มา) ที่เหมาะสมกับวัสดุและความมั่นคงของผนัง เพราะอาจทำให้ผนังได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุของผนัง
- ยึดสกรูลงในคานของผนังให้แน่น
- แขนว Bar Speaker ในแนวอนบนผนังที่มีการเสริมความแข็งแรง
- ให้ตัวแทนจำหน่ายของ Sony หรือผู้รับเหมาที่ผ่านการรับรองทำการติดตั้ง และให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับเรื่องความปลอดภัยระหว่างการติดตั้ง
- Sony จะไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม ความมั่นคงของผนัง หรือการติดตั้งด้วยสกรูที่ไม่เหมาะสม, ภัยธรรมชาติ เป็นต้น
- ต้องใช้คนสองคนขึ้นไปในการแขวน Bar Speaker เพื่อความปลอดภัย


1 เตรียมสกรูสองตัว (ไม่ได้ให้มา) ที่มีขนาดเหมาะสมกับช่องบนขาแขวนผนัง (ให้มา)

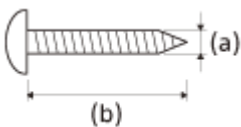

(a) 4 มม.

(b) มากกว่า 30 มม.

ช่องบนขาแขวนผนัง

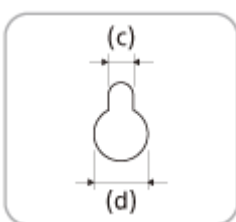


(c) 5.0 มม.

(d) 10 มม.

2 วัดความลึกของทีวีที่ติดตั้ง (e) และหาระยะห่างที่กำหนดระหว่างด้านล่างของทีวีและด้านบนของ Bar Speaker (f) ในตารางด้านล่างนี้


ต้องเว้นระยะห่างเพื่อให้แน่ใจว่าทีวีจะไม่รบกวนการส่งสัญญาณเสียงรอบทิศทางจาก Bar Speaker ไปยังเพดาน

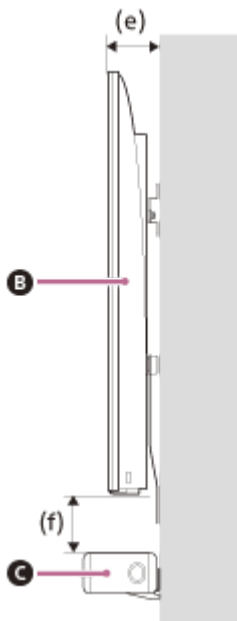

- B** ทีวี
C Bar Speaker


ความลึกของทีวีที่ติดตั้ง (e)	ระยะห่างที่กำหนดระหว่างด้านล่างของทีวีและด้านบนของ Bar Speaker (f)
น้อยกว่า 110 มม.	120 มม. หรือมากกว่า
110 มม. หรือมากกว่า	200 มม. หรือมากกว่า

- 3** จัดให้เส้นแนวตั้งเหนือ “**↑ ①** เส้นศูนย์กลางของทีวี” ที่พิมพ์อยู่บน แผงยึดติดผนัง (ให้มา) ตรงกับศูนย์กลางของความกว้างทีวีของท่าน

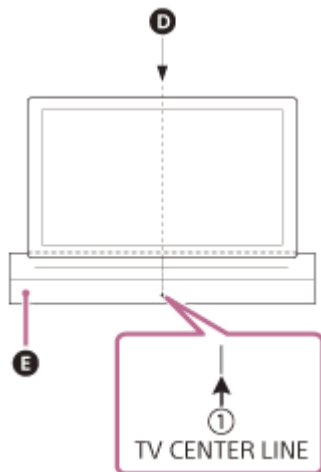


- D** จุดกึ่งกลางของทีวี
E แผงยึดติดผนัง

- 4** จัดให้ “**← ②** เส้นบนสุดของ BAR SPEAKER” ที่พิมพ์อยู่บน แผงยึดติดผนัง ตรงกับด้านล่างของระยะห่างที่กำหนดระหว่างด้านล่างของทีวีและด้านบนของ Bar Speaker (f) ที่วัดได้ในขั้นตอนที่ 2 จากนั้น ให้ติด แผงยึดติดผนัง บนผนัง โดยใช้ตะปูที่มีจำหน่ายทั่วไป ฯลฯ

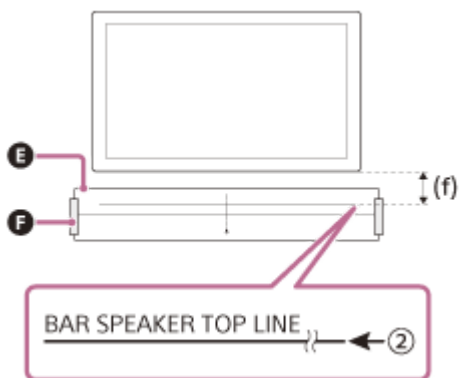

- E แผงยึดติดผนัง
- F เทปกาว ฯลฯ


5 ยึดสกรูที่เตรียมไว้ในขั้นตอนที่ 1 ลงในตำแหน่งเครื่องหมายสกรูบน “ ← ③ เส้นสกรู” ที่พิมพ์อยู่บน แผงยึดติดผนัง ให้แน่น

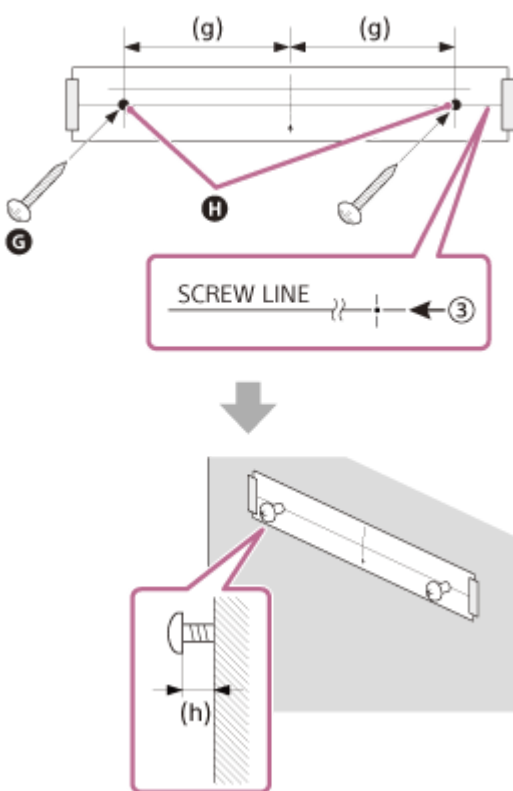

- G สกรู
- H เครื่องหมาย
- (g) 387 มม.
- (h) 2.0 มม. ถึง 3.0 มม.


6 ถอด แผงยึดติดผนัง

7 แฉวนขาแขวนผนังบนสกรูที่อยู่บนผนัง

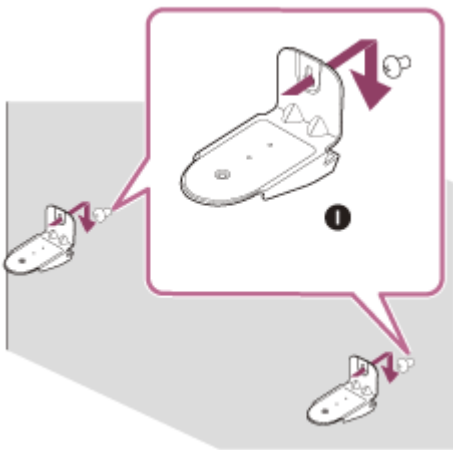


I ขาแขวนผนัง

8 ติดตั้ง Bar Speaker บนขาแขวนผนัง

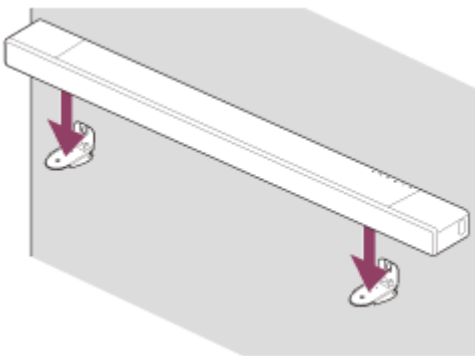

9 จัดให้ตำแหน่งของรูสกรที่ด้านล่างของ Bar Speaker ตรงกับช่องของขาแขวนผนัง จากนั้นติดตั้ง Bar Speaker เข้ากับขาแขวนผนังด้วยการยึดสกร (ให้มา) ให้แน่น

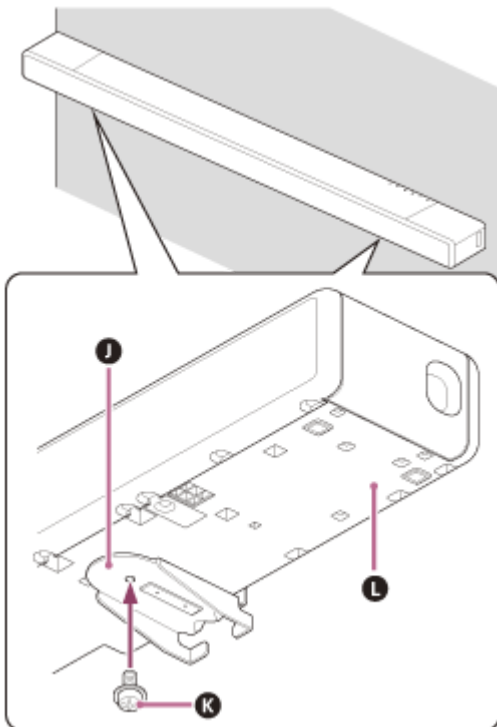

J ขาแขวนผนัง

K สกร

L ด้านล่างของ Bar Speaker

หมายเหตุ


- เมื่อติดตั้งแผงยึดติดผนัง บนผนัง ให้กดแผงยึดให้แน่น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้ขาแขวนผนังที่ให้มาเมื่อติดตั้ง Bar Speaker บนผนัง ห้ามติดตั้ง Bar Speaker บนผนังโดยตรง อุณหภูมิภายในของ Bar Speaker สูงขึ้นอย่างมาก และอาจทำให้เกิดความเสียหายหรืออาจทำให้เกิดการทำงานผิดพลาดได้

5-024-835-71(7) Copyright 2021 Sony Corporation

ชาวดับบาร์
HT-A7000

การเชื่อมต่อกับทีวีที่รองรับ ARC/eARC

- 1 เชื่อมต่อช่องเสียบ HDMI IN ที่รองรับ ARC/eARC บนทีวีและช่องเสียบ HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) บนระบบลำโพง ด้วยสาย HDMI (ให้มา)

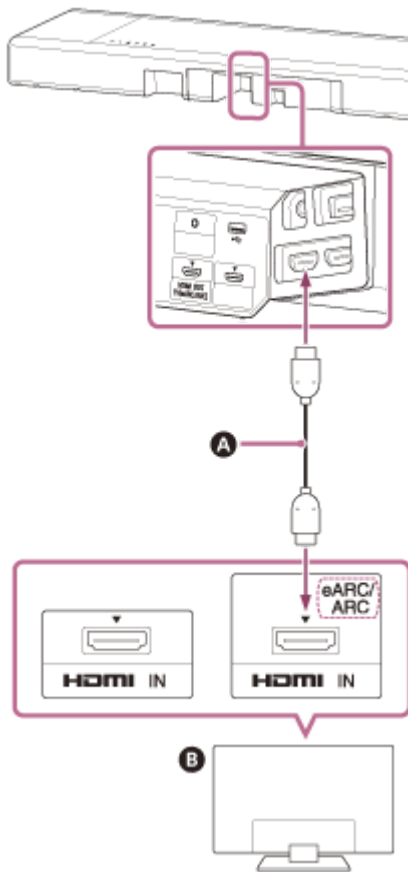


- A สาย HDMI (ให้มา)
B ทีวี

หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบขั้วต่ออย่างแน่นหนาแล้ว
- เปิดฟังก์ชัน การควบคุม HDMI ของทีวี หากไม่เปิดใช้งานฟังก์ชัน การควบคุม HDMI บนทีวี เสียงของทีวีจะไม่ดังออกจากระบบลำโพง


การเชื่อมต่อทีวีที่ไม่รองรับ ARC/eARC

- 1 เชื่อมต่อช่องเสียบ HDMI IN บนทีวีและช่องเสียบ HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) บนระบบลำโพงด้วยสาย HDMI (ให้มา)

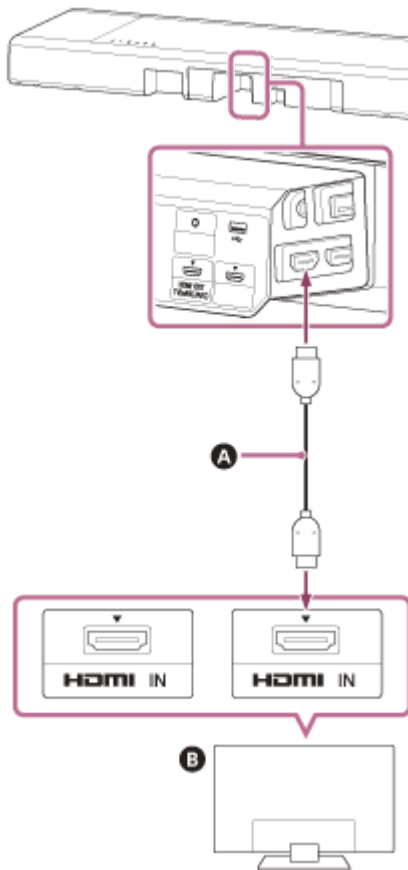

- A สาย HDMI (ให้มา)
- B ทีวี

- 2 เชื่อมต่อช่องเสียบสัญญาณออกแบบออปติคัลบนทีวีและช่องเสียบ TV IN (OPT) บนระบบลำโพงด้วยสายภาพดิจิทัล (ไม่ได้ให้มา)

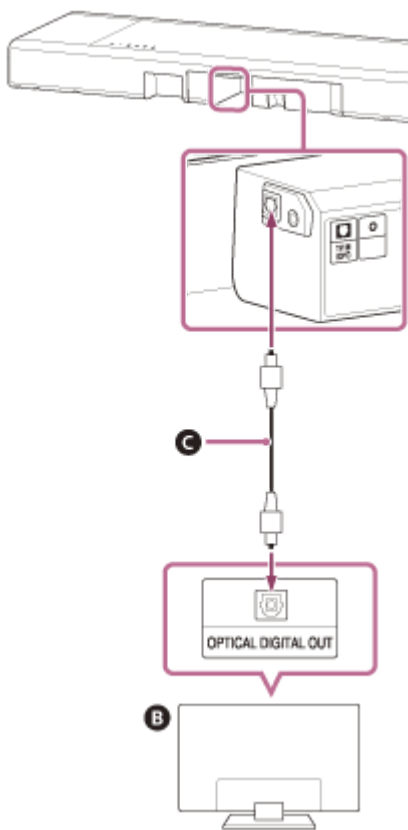

- B** ทีวี
- C** สายภาพดิจิตอล (ไม่ได้ให้มา)


หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบขั้วต่ออย่างแน่นหนาแล้ว
- เสียบปลั๊กของสายภาพดิจิตอลในทิศทางที่ถูกต้องโดยการตรวจสอบรูปร่างของปลั๊กขั้วต่อบน Bar Speaker และทีวี หากฝืนเสียบปลั๊กในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้ขั้วต่อและปลั๊กเสียหายได้

เมื่อทีวีของท่านมีช่องเสียง S-CENTER SPEAKER IN

ท่านสามารถส่งสัญญาณเสียงส่วนตรงกลางของระบบลำโพงจากทีวีได้โดยการเชื่อมต่อทีวีด้วยวิธีการต่อไปนี้

- 1 เชื่อมต่อระบบลำโพงและทีวีด้วยสาย HDMI (ให้มา)
- 2 เชื่อมต่อช่องเสียง S-CENTER SPEAKER IN บนทีวีและช่องเสียง S-CENTER OUT บนระบบลำโพงด้วยสายโมด ลำโพงกลางของทีวี (ให้มา)

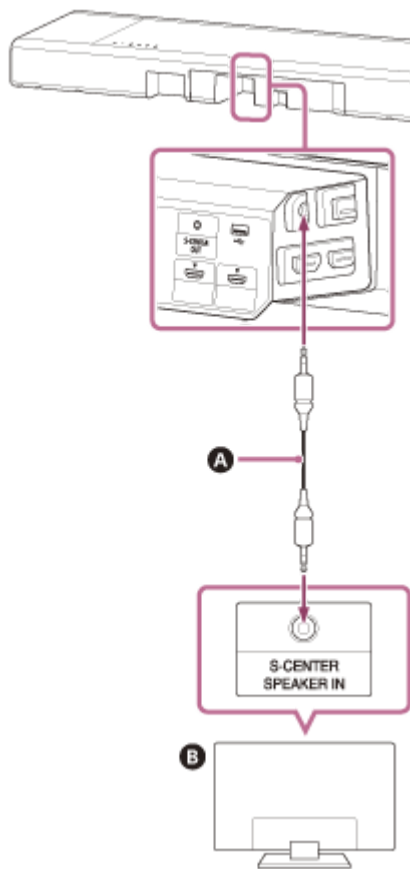

- A** สายโหนดลำโพงกลางของทีวี (ให้มา)
B ทีวี

หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบขั้วต่ออย่างแน่นหนาแล้ว

คำแนะนำ

- หากความยาวของสายโหนดลำโพงกลางของทีวีไม่เพียงพอ ให้ใช้สายมินิสเตอร์ิโอที่มีจำหน่ายทั่วไป

- การเชื่อมต่อกับทีวีที่รองรับ ARC/eARC
- การเชื่อมต่อกับทีวีที่ไม่รองรับ ARC/eARC


5-024-835-71(7) Copyright 2021 Sony Corporation

ชาวดับบาร์
HT-A7000

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ AV ที่รองรับรูปแบบภาพ 2K/4K

ท่านสามารถส่งสัญญาณเสียง เช่น Dolby Atmos, Dolby TrueHD และ DTS:X ด้วยคุณภาพที่สูงออกมาได้โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ AV เข้ากับระบบลำโพง

- 1 เชื่อมต่อช่องเสียบ HDMI OUT บนอุปกรณ์ AV และ HDMI IN 1 หรือช่องเสียบ HDMI IN 2 บนระบบลำโพงด้วยสาย HDMI (ไม่ได้ให้มา)

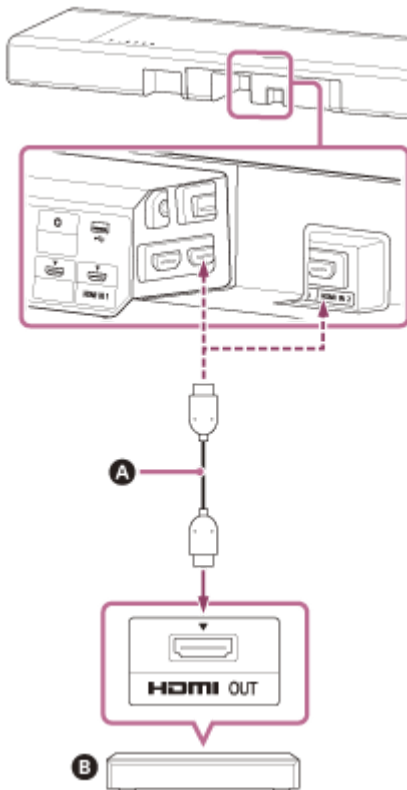

- A สาย HDMI (ไม่ได้ให้มา)
- B เครื่องเล่น Blu-ray Disc, กล้องทีวีดิจิตอล, เกมคอนโซล ฯลฯ

หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบข้อต่ออย่างแน่นหนาแล้ว

คำแนะนำ

- หากทีวีรองรับ eARC ท่านจะยังสามารถส่งสัญญาณเสียงคุณภาพสูงได้โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ AV เข้ากับช่องเสียบ HDMI IN บนทีวี ในกรณีนี้ ให้เปิดใช้งานฟังก์ชัน eARC ของทีวี
- เลือกสาย HDMI และการตั้งค่า [HDMI Signal Format] ที่เหมาะสมตามรูปแบบภาพที่ส่งสัญญาณออกจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบลำโพง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- รูปแบบภาพ HDMI ที่รองรับ

ชาวดับบาร์
HT-A7000

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ AV ที่รองรับรูปแบบภาพ 8K


เมื่อท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์ AV ด้วยวิธีการต่อไปนี้ ท่านจะสามารถเล่นวิดีโอ 8K และเสียงคุณภาพสูง เช่น Dolby Atmos, Dolby TrueHD หรือ DTS:X

- 1 เชื่อมต่อระบบลำโพงและทีวีด้วยสาย HDMI (ให้มา)
- 2 ตรวจสอบว่าช่องเสียบ HDMI IN ที่รองรับ eARC บนทีวีรองรับสัญญาณเข้าวิดีโอ 8K โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวี

- 3 เชื่อมต่ออุปกรณ์ AV ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อช่องเสียบ HDMI IN ที่รองรับ eARC บนทีวีรองรับสัญญาณเข้าวิดีโอ 8K:

เชื่อมต่อช่องเสียบ HDMI IN 1 หรือ HDMI IN 2 บนระบบลำโพงและช่องเสียบ HDMI OUT บนอุปกรณ์ AV ด้วยสาย HDMI (ไม่ได้นำมา)

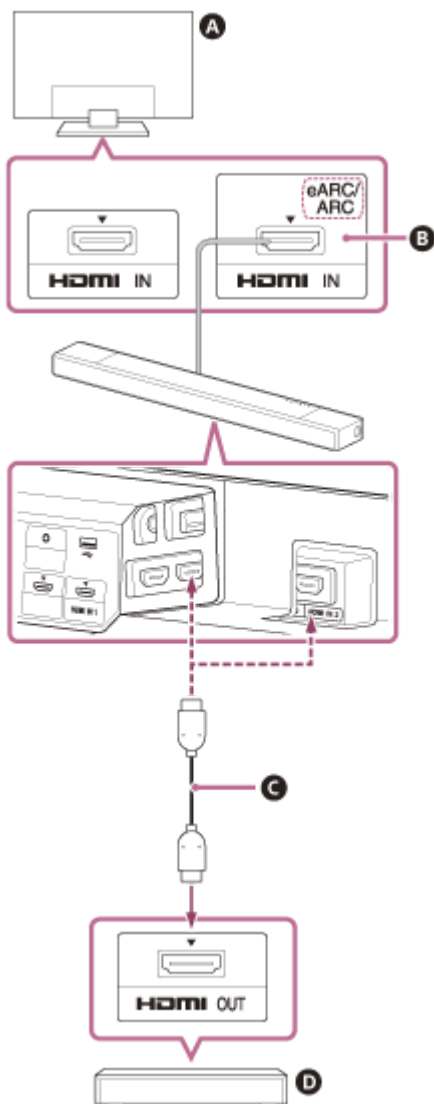


A ทีวี

B รองรับสัญญาณเข้าวิดีโอ 8K

- **C** สาย HDMI (ไม่ได้ให้มา)
- **D** เครื่องเล่น Blu-ray Disc, กล้องทีวีดิจิตอล, เกมคอนโซล ฯลฯ

เมื่อช่องเสียบ HDMI IN ที่รองรับ eARC บนทีวีไม่รองรับสัญญาณเข้าวิดีโอ 8K:

เชื่อมต่อช่องเสียบ HDMI OUT บนอุปกรณ์ AV เข้ากับช่องเสียบ HDMI IN ที่รองรับสัญญาณเข้าวิดีโอด้วยสาย 8K บนทีวีด้วยสาย HDMI (ไม่ได้ให้มา)
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟังก์ชัน eARC ของทีวีเปิดอยู่

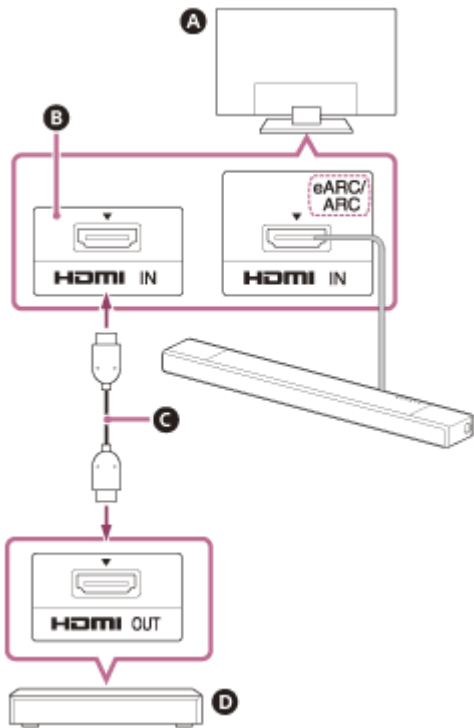

- **A** ทีวี
- **B** รองรับสัญญาณเข้าวิดีโอ 8K
- **C** สาย HDMI (ไม่ได้ให้มา)
- **D** เครื่องเล่น Blu-ray Disc, กล้องทีวีดิจิตอล, เกมคอนโซล ฯลฯ

หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบขั้วต่ออย่างแน่นหนาแล้ว

คำแนะนำ


- เลือกสาย HDMI และการตั้งค่า [HDMI Signal Format] ที่เหมาะสมตามรูปแบบภาพที่ส่งสัญญาณออกจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบลำโพง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อกับทีวีที่รองรับ ARC/eARC](#)
- [รูปแบบภาพ HDMI ที่รองรับ](#)

การเชื่อมต่อกับเต้าเสียบ AC


- 1 เชื่อมต่อสายไฟ AC (ให้มา) เข้ากับเต้ารับ AC บน Bar Speaker จากนั้นเชื่อมต่อเข้ากับเต้าเสียบ AC

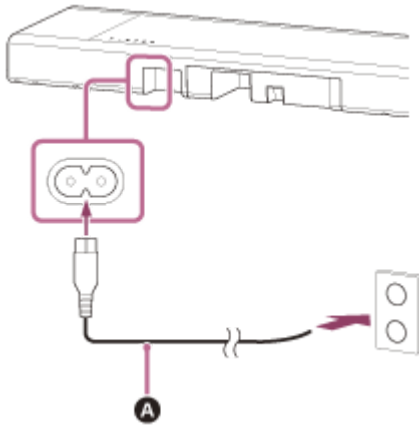

A สายไฟ AC (ให้มา)

ชาวดับบาร์
HT-A7000

การดำเนินการตั้งค่าเริ่มต้น

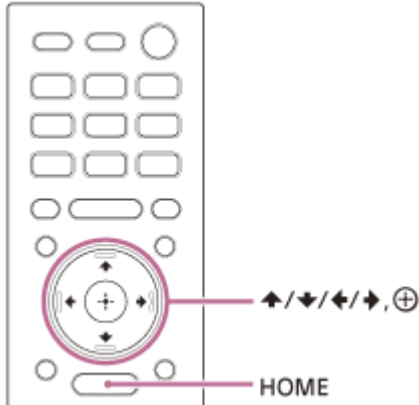

- 1 กด HOME บนรีโมทคอนโทรลที่ให้มากับระบบลำโพงเพื่อเปิดระบบลำโพง
สั่งงานรีโมทคอนโทรลโดยการเล็งรีโมทคอนโทรลไปที่ด้านหน้าของ Bar Speaker

- 2 รอจนกระทั่ง [PLEASE WAIT] บนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้าหายไปและคำแนะนำถัดไปปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า



- 3 เปิดทีวี

- 4 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอที่แสดงบนหน้าจอทีวีเพื่อดำเนินการตั้งค่าเริ่มต้น

หากหน้าจอการตั้งค่าเริ่มต้นไม่ปรากฏขึ้น ให้ใช้รีโมทคอนโทรลของทีวีในการเปลี่ยนสัญญาณเข้าบนทีวีเป็นสัญญาณเข้า HDMI ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบลำโพง จากนั้นกด HOME บนรีโมทคอนโทรลของระบบลำโพง



A หน้าจอการตั้งค่าเริ่มต้น

- กด ↑ (ขึ้น)/ ↓ (ลง)/ ← (ซ้าย)/ → (ขวา) และ ⊕ (ปุ่ม) เพื่อเลือกการตามคำแนะนำบนหน้าจอ

- หากท่านใช้ลำโพงเสียงทุ้มเสริม/ลำโพงหลัง(*) ให้เชื่อมต่อโดยการปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ [Checking Wireless Speaker Connection]
 - * ลำโพงเสียงทุ้มเสริม/ลำโพงหลัง โปรดอ้างอิงจาก SA-SW3, SA-SW5, SA-RS3S และ SA-RS5 สำหรับการเชื่อมต่อลำโพงเสียงทุ้ม/ลำโพงหลังอื่นเข้ากับระบบลำโพง โปรดอ้างอิงจากคู่มือช่วยเหลือของผลิตภัณฑ์เหล่านั้น
- เมื่อ [Setup is complete.] ปรากฏขึ้น ให้เลือก [Learn more]

หมายเหตุ

- ระบบลำโพงอาจปิดเสียงและ [MUTING] จะปรากฏบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้าของระบบ โดยขึ้นอยู่กับลำดับที่ท่านเปิดทีวีกับระบบลำโพง ในกรณีนี้ ให้ปิดอุปกรณ์ทั้งหมด จากนั้น ให้เปิดลำโพงหลังจากที่เปิดทีวี

ชาวดับบาร์
HT-A7000

การเชื่อมต่อลำโพงเสริมด้วยการเชื่อมต่อแบบแมนนวล

ลำโพงเสริมจะเชื่อมต่อเข้ากับระบบลำโพงโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง

หากไม่สามารถเชื่อมต่อลำโพงเสริมเข้ากับระบบลำโพงโดยอัตโนมัติได้ ให้ดำเนินการเชื่อมต่อแบบแมนนวลโดยปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้

หมายเหตุ

- อัปเดตซอฟต์แวร์ของระบบลำโพงเป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนเชื่อมต่อลำโพงเสริมเข้ากับระบบลำโพง

1 กด HOME

เมนูหลักจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี

2 เลือก [Setup] - [Advanced Settings] จากเมนูหลัก

3 เลือก [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Start manual linking]

หน้าจอ [Start manual linking] จะปรากฏบนหน้าจอทีวี

4 กด LINK บนลำโพงเสริม

ไฟแสดงการทำงานของลำโพงเสริมที่กด LINK แล้วจะกะพริบสองครั้งซ้ำๆ เป็นสีเขียวหรือสีขาว
สีของไฟแสดงการทำงานจะแตกต่างกันไปตามรุ่น

5 เลือก [Start]

การเชื่อมโยงแบบแมนนวลจะเริ่มขึ้น
กระบวนการเชื่อมต่อจะปรากฏบนหน้าจอทีวี
หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อแบบแมนนวล ให้เลือก [Cancel]

6 เมื่อลำโพงเสริมที่ท่านต้องการเชื่อมต่อแสดง [Connected] ให้เลือก [Finish]

7 กด (ปิด)

การเชื่อมต่อแบบแมนนวลจะเสร็จสมบูรณ์และไฟแสดงการทำงานของลำโพงเสริมจะติดสว่างเป็นสีเขียวหรือสีขาว
สีของไฟแสดงการทำงานจะแตกต่างกันไปตามรุ่น

หมายเหตุ

- หากท่านดำเนินการ [Start manual linking],  [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Link mode] จะถูกตั้งค่าเป็น [Manual] โดยอัตโนมัติ
- จะมีเพียงลำโพงที่ [Connected] ซึ่งปรากฏในขั้นตอนที่ 6 เท่านั้นที่เชื่อมต่อกับระบบลำโพง หากลำโพงเสริมไม่เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง ให้ดำเนินการอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การอัปเดตซอฟต์แวร์](#)

5-024-835-71(7) Copyright 2021 Sony Corporation

ชาวดับบาร์
HT-A7000

หากการส่งสัญญาณแบบไร้สายไม่เสถียร

หากท่านใช้งานระบบแบบไร้สายหลายตัว เช่น LAN ไร้สาย สัญญาณแบบไร้สายอาจไม่เสถียร ในกรณีนี้ อาจปรับปรุงคุณภาพการส่งสัญญาณได้โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าดังต่อไปนี้

- 1 กด HOME**
เมนูหลักจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี
- 2 เลือก  [Setup] - [Advanced Settings] จากเมนูหลัก**
- 3 เลือก [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF Channel]**
- 4 เลือกการตั้งค่าที่ท่านต้องการ**
 - **[On]:** โดยปกติ ให้เลือกค่านี้ ระบบลำโพงจะเลือกช่องสัญญาณในการส่งสัญญาณที่ดีกว่าให้โดยอัตโนมัติ โหมดที่มีความเสถียรมากกว่าสำหรับการส่งสัญญาณแบบไร้สาย
 - **[Off]:** ระบบลำโพงจะเลือกช่องสัญญาณจากแถบคลื่นความถี่ที่จำกัดเพื่อป้องกันการรบกวนของสัญญาณไร้สายภายนอก หากเสียงเบาลงในระหว่างที่เลือก [On] สามารถปรับให้เสียงดังขึ้นได้โดยการเลือก [Off]

หมายเหตุ

- หากท่านเปลี่ยนการตั้งค่า [RF Channel] จาก [Off] เป็น [On] อาจต้องใช้เวลา 1 นาทีในการเชื่อมต่อใหม่
- การตั้งค่านี้จะไม่ปรากฏขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาค

ชาวดับบาร์
HT-A7000

เมื่อรีโมทคอนโทรลของทีวีไม่ทำงาน

เมื่อ Bar Speaker กีดขวางเซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรลของทีวี รีโมทคอนโทรลของทีวีอาจไม่ทำงาน ในกรณีนี้ ให้เปิดใช้งานฟังก์ชัน IR-Repeater ของระบบลำโพง
ท่านสามารถควบคุมทีวีด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวีโดยการส่งสัญญาณรีโมทจากด้านหลังของ Bar Speaker

- 1 กด HOME
เมนูหลักจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี
- 2 เลือก  [Setup] - [Advanced Settings] จากเมนูหลัก
- 3 เลือก [System Settings] - [IR-Repeater]
หน้าจอ [IR-Repeater] จะปรากฏบนหน้าจอทีวี
- 4 เลือก [On]

หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารีโมทคอนโทรลของทีวีไม่สามารถควบคุมทีวีได้ จากนั้นจึงตั้งค่า [IR-Repeater] เป็น [On] หากตั้งค่าเป็น [On] ในขณะที่รีโมทคอนโทรลยังสามารถควบคุมทีวีได้อยู่ อาจทำให้ทีวีไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องเนื่องจากสัญญาณรบกวนระหว่างคำสั่งจากรีโมทคอนโทรลโดยตรงและคำสั่งผ่าน Bar Speaker
- หากตั้งค่า [IR-Repeater] เป็น [On] ฟังก์ชันนี้อาจไม่ทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทีวีของท่าน นอกจากนี้ รีโมทคอนโทรลของอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ อาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง ในกรณีนี้ ให้เปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้งของระบบลำโพงหรือทีวี

ชาวดับบาร์
HT-A7000

การรับชมทีวี

- 1 กด HOME
เมนูหลักจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี
- 2 เลือก  [Watch] - [TV] จากเมนูหลัก
- 3 เลือกรายการโดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี
รายการทีวีที่เลือกจะปรากฏบนหน้าจอทีวีและเสียงของทีวีจะออกจากระบบลำโพง
- 4 ปรับระดับเสียง

หมายเหตุ

- เมื่อ Bar Speaker กีดขวางเซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรลของทีวีและท่านไม่สามารถสั่งงานทีวีด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวีได้ ให้เปิดใช้งานฟังก์ชัน IR-Repeater ของระบบลำโพง

คำแนะนำ

- ท่านสามารถเลือก [TV] ได้โดยตรงโดยกด TV บนรีโมทคอนโทรล

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- เมื่อรีโมทคอนโทรลของทีวีไม่ทำงาน

ชาวดับบาร์
HT-A7000

การเล่นอุปกรณ์ AV ที่เชื่อมต่อ

1 กด HOME

เมนูหลักจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี

2 เลือก [Watch] จากนั้นเลือกสัญญาณเข้า ([HDMI1] หรือ [HDMI2]) บนเมนูหลัก

- [HDMI1]: อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับช่องเสียบ HDMI IN 1
- [HDMI2]: อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับช่องเสียบ HDMI IN 2

ภาพของอุปกรณ์ที่เลือกจะปรากฏบนหน้าจอทีวีและเสียงจะออกทางระบบลำโพง

3 ปรับระดับเสียง

คำแนะนำ


- ท่านสามารถเลือก [HDMI1] หรือ [HDMI2] ได้โดยตรงโดยกด HDMI1 หรือ HDMI2 บนรีโมทคอนโทรล

ชาวดับบาร์
HT-A7000

การเชื่อมต่อทีวีด้วยฟังก์ชัน BLUETOOTH สามารถทำอะไรได้บ้าง

เมื่อใช้ทีวี Sony(*) ที่มีฟังก์ชัน BLUETOOTH ท่านสามารถรับฟังเสียงของทีวีหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับทีวีได้โดยการเชื่อมต่อระบบลำโพงและทีวีแบบไร้สาย

* ทีวีต้องรองรับ A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) ของโปรไฟล์ BLUETOOTH

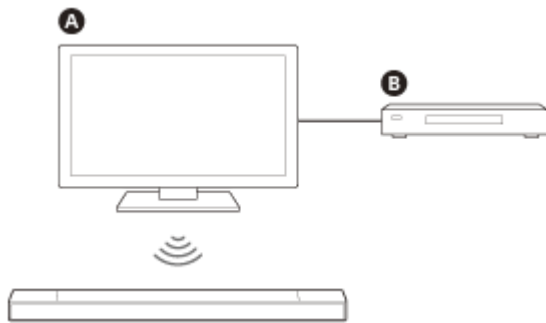

- A** ทีวี Sony
- B** เครื่องเล่น Blu-ray Disc, กล้องทีวีดิจิตอล, เกมคอนโซล ฯลฯ

หมายเหตุ

- หากเชื่อมต่อระบบลำโพงและทีวีโดยใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH ท่าน将无法แสดงหน้าจอการทำงานของระบบลำโพง เช่น เมนูหลักบนหน้าจอทีวีได้ รวมถึงการใช้ฟังก์ชันของระบบที่นอกเหนือจากฟังก์ชันการรับฟังเสียงของทีวีหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับทีวี สำหรับการรับฟังทั้งหมดของระบบลำโพง ให้เชื่อมต่อระบบลำโพงและทีวีด้วยสาย HDMI (ให้มา)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- [การเชื่อมต่อกับทีวีที่รองรับ ARC/eARC](#)
- [การเชื่อมต่อทีวีที่ไม่รองรับ ARC/eARC](#)

ชาวดับบาร์
HT-A7000

การรับฟังเสียงทีวีโดยการเชื่อมต่อระบบลำโพงและทีวีแบบไร้สาย

ท่านต้องทำการจับคู่ระบบลำโพงและทีวีโดยใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH

การจับคู่เป็นกระบวนการที่ต้องทำล่วงหน้าเพื่อลงทะเบียนข้อมูลร่วมกันบนอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จะเชื่อมต่อแบบไร้สาย

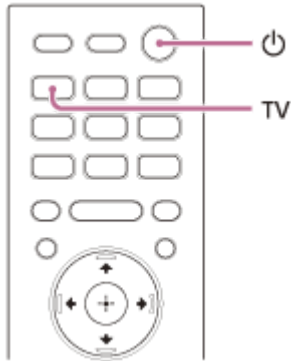

- 1 เปิดทีวี
- 2 กด  (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดระบบลำโพง
- 3 กดปุ่ม BLUETOOTH บน Bar Speaker และ TV บนรีโมทคอนโทรลพร้อมกันค้างไว้ประมาณ 5 วินาที



A ปุ่ม BLUETOOTH

- 4 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดง BLUETOOTH บน Bar Speaker จะพริบเร็วๆ เป็นสีน้ำเงินและ [PAIRING] ปรากฏบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า
- ระบบลำโพงจะเข้าสู่โหมดการจับคู่ BLUETOOTH



- 5 ดับหารบบลำโพงโดยดำเนินการจับคู่บนทีวี
- รายชื่อของอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ค้นหาเจอจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี
สำหรับวิธีการจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH กับทีวี โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวี
- 6 จับคู่ระบบลำโพงและทีวีโดยการเลือก "HT-A7000" จากรายชื่อบนหน้าจอทีวี

7 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดง BLUETOOTH บน Bar Speaker ติดสว่างเป็นสีน้ำเงินและ [TV (BT)] ปรากฏบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า

การเชื่อมต่อระหว่างระบบลำโพงกับทีวีเสร็จสมบูรณ์

8 เลือกรายการหรือสัญญาณเข้าของอุปกรณ์โดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี

เสียงของภาพที่ปรากฏบนหน้าจอทีวีจะดังออกจากระบบลำโพง

9 ปรับระดับเสียงของระบบลำโพงได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี

เมื่อกดปุ่มปิดเสียงบนรีโมทคอนโทรลของทีวี จะเป็นการปิดเสียงไว้ชั่วคราว

หมายเหตุ

- หากเสียงทีวีไม่ดังออกจากระบบลำโพง ให้กด TV และตรวจสอบสถานะของจอแสดงผลที่แผงด้านหน้าและไฟแสดงบน Bar Speaker
 - [TV (BT)] จะปรากฏบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า: ระบบลำโพงและทีวีเชื่อมต่อเข้าด้วยกันแล้วและเสียงทีวีจะดังออกจากระบบลำโพง
 - ไฟแสดง BLUETOOTH จะพริบเร็วๆ และ [PAIRING] ปรากฏบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า: กำลังทำการจับคู่กับทีวี
 - [TV] จะปรากฏบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า: ดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้น
- เมื่อท่านเชื่อมต่อระบบลำโพงและทีวีด้วยสาย HDMI การเชื่อมต่อ BLUETOOTH จะถูกยกเลิก หากต้องการเชื่อมต่อระบบลำโพงและทีวีด้วยฟังก์ชัน BLUETOOTH อีกครั้ง ให้ถอดสาย HDMI จากนั้นให้ดำเนินการเชื่อมต่อตั้งแต่เริ่มต้น

ชาวดับบาร์
HT-A7000

การฟังเสียงของทีวีที่จับคู่แล้ว


- เปิดทีวีโดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี**
ระบบลำโพงจะเปิดจากการเชื่อมต่อการเปิด/ปิดของทีวี และเสียงทีวีจะดังออกจากระบบลำโพง
- เลือกรายการหรือสัญญาณเข้าของอุปกรณ์โดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี**
เสียงของภาพที่ปรากฏบนหน้าจอทีวีจะดังออกจากระบบลำโพง
- ปรับระดับเสียงของระบบลำโพงได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี**
เมื่อกดปุ่มปิดเสียงบนรีโมทคอนโทรลของทีวี จะเป็นการปิดเสียงไว้ชั่วคราว

คำแนะนำ

- เมื่อปิดทีวี ระบบลำโพงจะปิดด้วยเนื่องจากมีการเชื่อมต่อการเปิด/ปิดของทีวี

เกี่ยวกับการสั่งงานโดยใช้รีโมทคอนโทรลที่ให้มาจากระบบลำโพง

ท่านสามารถใช้ปุ่มต่อไปนี้ได้

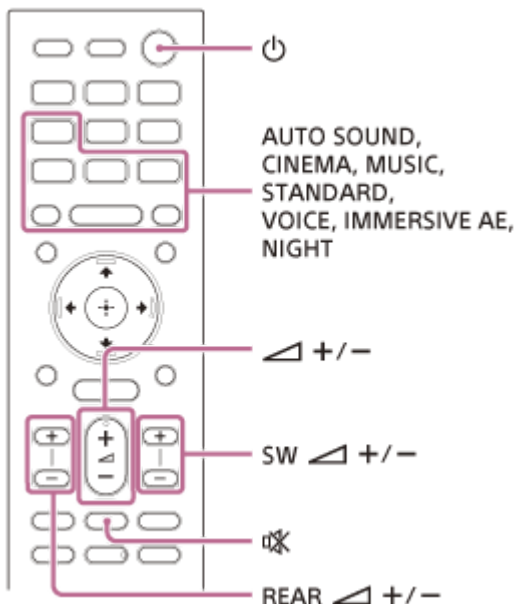



หมายเหตุ

- หากท่านเลือกสัญญาณเข้าอื่นที่ไม่ใช่ทีวีบนรีโมทคอนโทรลที่ให้มาจากระบบลำโพง เสียงของทีวีจะไม่ดังออกจากระบบลำโพง หากต้องการให้เสียงของทีวีดังออกมา ให้กด TV บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเปลี่ยนเป็นสัญญาณเข้าทีวี
- ขณะเชื่อมต่อทีวีด้วยฟังก์ชัน BLUETOOTH ปุ่มต่างๆ ต่อไปนี้บนรีโมทคอนโทรลจะไม่ทำงาน
 ▲ (ขึ้น) / ▼ (ลง) / ◀ (ซ้าย) / ▶ (ขวา), ⊕ (เปิด), BACK, HOME, DISPLAY, OPTIONS, ▶|| (เล่น/หยุดชั่วคราว), ◀◀ (ก่อนหน้า) / ▶▶ (ถัดไป)

การฟังเพลงโดยการจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อเป็นครั้งแรก

สำหรับการใช้งานฟังก์ชัน BLUETOOTH ท่านจะต้องทำการจับคู่ระบบลำโพงและอุปกรณ์เคลื่อนที่ไว้ล่วงหน้า

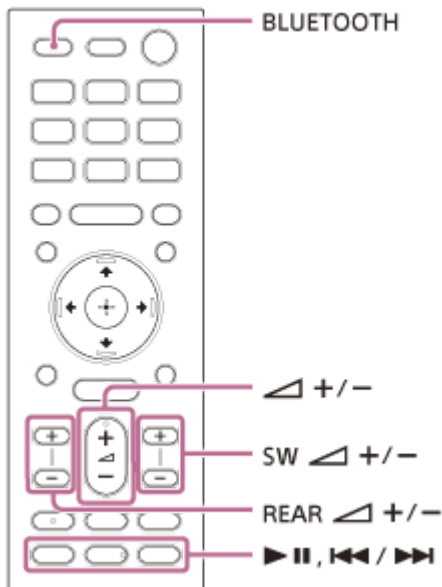

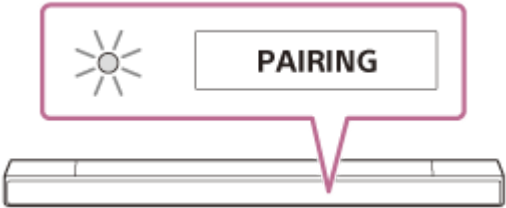- 1 กดปุ่ม BLUETOOTH ค้างไว้ 2 วินาที
- 2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดง BLUETOOTH บน Bar Speaker จะพริบเร็วๆ เป็นสีน้ำเงินและ [PAIRING] ปรากฏบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า
ระบบลำโพงจะเข้าสู่โหมดการจับคู่

- 3 ค้นหาชื่อของอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ค้นหาเจอจะปรากฏขึ้นบนหน้าจออุปกรณ์เคลื่อนที่
สำหรับวิธีการจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์เคลื่อนที่
- 4 จับคู่ระบบลำโพงและอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยการเลือก “HT-A7000” จากรายชื่อบนหน้าจออุปกรณ์เคลื่อนที่
หากจำเป็นต้องป้อนรหัสผ่าน ให้ป้อน “0000”
- 5 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดง BLUETOOTH บน Bar Speaker ติดสว่างเป็นสีน้ำเงินและ [BT] ปรากฏบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า
การเชื่อมต่อระหว่างระบบลำโพงกับอุปกรณ์เคลื่อนที่เสร็จสมบูรณ์

- 6 เริ่มเล่นเสียงโดยใช้แอปเพลงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อ
เสียงจะดังออกจากระบบลำโพง

- 7 ปรับระดับเสียง
ท่านสามารถเล่นเนื้อหาหรือหยุดชั่วคราวได้โดยใช้ปุ่มควบคุมการเล่นบนรีโมทคอนโทรล

การตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อของฟังก์ชัน BLUETOOTH


สถานะ	ไฟแสดง BLUETOOTH
กำลังอยู่ในสถานะเตรียมพร้อมการจับคู่	กะพริบเร็วๆ เป็นสีน้ำเงิน
กำลังทำการเชื่อมต่อ	กะพริบเป็นสีน้ำเงิน
การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์	ติดสว่างเป็นสีน้ำเงิน

คำแนะนำ

- หากยังไม่เคยมีการจับคู่อุปกรณ์มาก่อน (เช่น หลังจากที่คุณซื้อระบบลำโพงนี้มา) ระบบลำโพงจะเข้าสู่โหมดจับคู่โดยเพียงแค่เปลี่ยนสัญญาณเข้าเป็นสัญญาณเข้า BLUETOOTH
- ทำการจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องที่สองและเครื่องอื่นๆ

ชาวดับบาร์
HT-A7000

การฟังเพลงจากอุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว

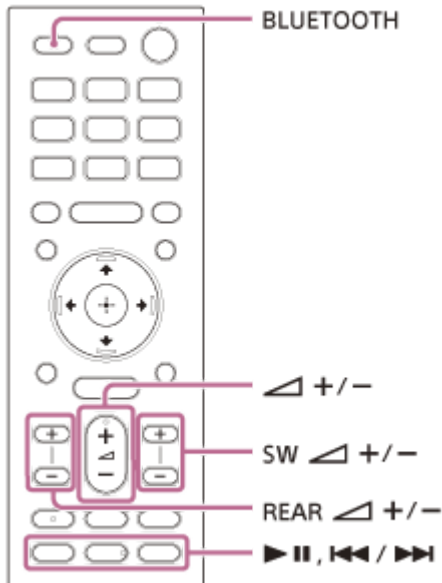

- 1 เปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ของอุปกรณ์เคลื่อนที่
- 2 กดปุ่ม BLUETOOTH
ระบบลำโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อล่าสุดอีกครั้งโดยอัตโนมัติ
- 3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดง BLUETOOTH บน Bar Speaker ติดสว่างเป็นสีน้ำเงินและ [BT] ปรากฏบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า
การเชื่อมต่อระหว่างระบบลำโพงกับอุปกรณ์เคลื่อนที่เสร็จสมบูรณ์
- 4 เริ่มเล่นเสียงโดยใช้แอปเพลงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อ
เสียงจะดังออกจากระบบลำโพง
- 5 ปรับระดับเสียง
ท่านสามารถเล่นเนื้อหาหรือหยุดชั่วคราวได้โดยใช้ปุ่มควบคุมการเล่นบนรีโมทคอนโทรล

หมายเหตุ

- หากเสียงเกิดความเหลื่อม ให้ปรับโดยการตั้งค่า [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Connection Quality] เป็น [Priority on Stable Connection]

คำแนะนำ

- หากไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้เลือก "HT-A7000" บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

การยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่

ปฏิบัติตามรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

- ปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ของอุปกรณ์เคลื่อนที่
- กดปุ่ม BLUETOOTH ขณะที่หน้าจอ [Bluetooth Audio] ปรากฏบนหน้าจอทีวี
- ตั้งค่า  [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] เป็น [Transmitter] หรือ [Off]
- ปิดระบบลำโพงหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่


5-024-835-71(7) Copyright 2021 Sony Corporation

ชาวดับบาร์
HT-A7000

การฟังเพลงจากอุปกรณ์ USB

ท่านสามารถเล่นไฟล์เพลงที่บันทึกอยู่ในอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่ได้

1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB (USB)

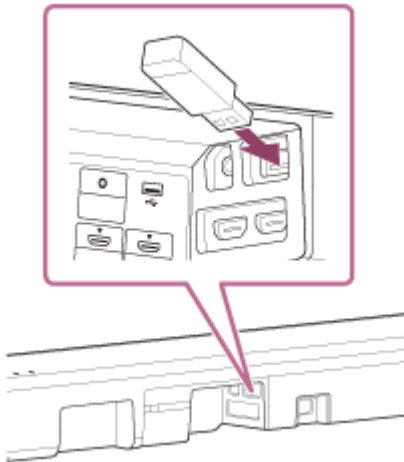

2 กด HOME

เมนูหลักจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี

3 เลือก [Listen] - [USB (Connected)] จากเมนูหลัก

4 เลือกโฟลเดอร์ที่บันทึกเพลงไว้ จากนั้นเลือกเพลง

เพลงที่เลือกจะเริ่มเล่น และเสียงจะออกทางระบบลำโพง

5 ปรับระดับเสียง

หมายเหตุ

- ห้ามถอดอุปกรณ์ USB ออกระหว่างการใช้งาน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูลหรืออุปกรณ์ USB ให้ปิดระบบลำโพงก่อนที่จะเชื่อมต่อหรือก่อนที่จะถอดอุปกรณ์ USB ออก

คำแนะนำ

- ท่านสามารถเลือกสัญญาณเข้า USB ได้โดยตรงโดยกด USB บนรีโมทคอนโทรล

เกี่ยวกับหน้าจอการเล่นเพลง

เลือกปุ่มต่อไปบนหน้าจอโดยการกด ◀ (ซ้าย)/ ▶ (ขวา) จากนั้นกด ⊕ (ป้อน)

- ▶ (เล่น)/ ⏸ (หยุดชั่วคราว)
เริ่มเล่นหรือหยุดการเล่นชั่วคราว
นอกจากนี้ ท่านยังสามารถสั่งงานโดยใช้ ▶ ⏸ (เล่น/หยุดชั่วคราว) บนรีโมทคอนโทรลได้

-  (ก่อนหน้า)/  (ถัดไป)
เล่นไฟล์เพลงก่อนหน้าหรือถัดไป
นอกจากนี้ ท่านยังสามารถสั่งงานโดยใช้  (ก่อนหน้า)/  (ถัดไป) บนรีโมทคอนโทรลได้
-  (เล่นแบบสุ่ม)
สลับลำดับการเล่น แต่ครั้งที่ท่านกด  (ป้อน) จะเป็นการเปิด/ปิดการเล่นแบบสุ่ม
-  (เล่นซ้ำ)
กด  (ป้อน) ซ้ำๆ เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดเล่นซ้ำ

โหมดเล่นซ้ำ	คำอธิบาย
 (เล่นซ้ำทั้งหมด)	เล่นซ้ำไฟล์เพลงทั้งหมด
 (เล่นซ้ำโฟลเดอร์)	เล่นซ้ำไฟล์เพลงทั้งหมดในโฟลเดอร์
 1 (เล่นซ้ำหนึ่งครั้ง)	เล่นซ้ำไฟล์เพลงที่กำลังเล่นอยู่
 (ปิด)	ยกเลิกการเล่นซ้ำ

คำแนะนำ

- ท่านสามารถย้อนกลับ/เลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วได้โดยการกด  (ก่อนหน้า)/  (ถัดไป) บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้ระหว่างการเล่น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- [ประเภทไฟล์เสียงที่สามารถเล่นได้](#)

ชาวด์บาร์
HT-A7000

การฟังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยสายสัญญาณเสียงอนาล็อก

ท่านสามารถฟังเสียงของอุปกรณ์เสียง เช่น WALKMAN® ฯลฯ ที่เชื่อมต่ออยู่กับช่องเสียบ ANALOG IN บน Bar Speaker ได้

1 เชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงเข้ากับช่องเสียบ ANALOG IN

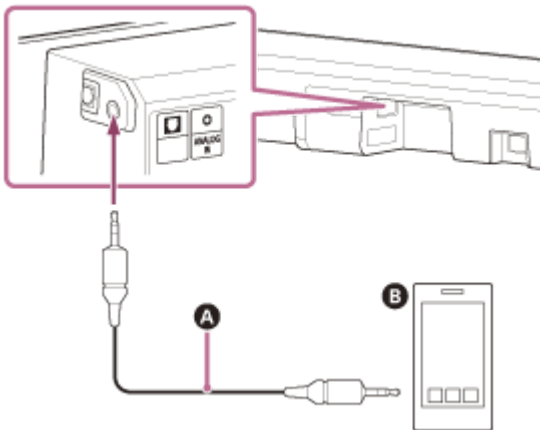

- A** สายสัญญาณเสียงอนาล็อก (ไม่ได้ให้มา)
- B** สมาร์ทโฟน, WALKMAN® อุปกรณ์เสียงอื่นๆ ฯลฯ

2 กด HOME

เมนูหลักจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี

3 เลือก **8** [Listen] - [Analog] จากเมนูหลัก

หน้าจอ [Analog] จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี

4 เริ่มการเล่นเสียงบนอุปกรณ์เสียงที่เชื่อมต่อ

เสียงจะดังออกจากระบบลำโพง

5 ปรับระดับเสียง

คำแนะนำ

- ท่านสามารถเลือก [Analog] ได้โดยตรงโดยกด ANALOG บนรีโมทคอนโทรลได้เช่นกัน

ชาวดับบาร์
HT-A7000

การฟังเสียงโดยการจับคู่กับหูฟัง

- 1 **ตั้งค่าหูฟังที่รองรับ BLUETOOTH เป็นโหมดจับคู่**
สำหรับวิธีการจับคู่ โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของหูฟัง
- 2 **กด HOME**
เมนูหลักจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี
- 3 **เลือก  [Setup] - [Advanced Settings] จากเมนูหลัก**
- 4 **เลือก [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] - [Transmitter]**
ระบบลำโพงจะเข้าสู่โหมดส่งสัญญาณ BLUETOOTH
- 5 **เลือกชื่อของหูฟังจาก [Device List] ใน [Bluetooth Settings]**
เมื่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เสร็จสมบูรณ์ [Connected] จะปรากฏขึ้น
หากท่านไม่พบชื่อหูฟังของท่านใน [Device List] ให้เลือก [Scan]
- 6 **ไปที่เมนูหลัก เลือก  [Watch] หรือ  [Listen] และเลือกสัญญาณเข้า**
ภาพของสัญญาณเข้าที่เลือกจะปรากฏบนหน้าจอทีวี [BT TX] จะปรากฏบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า จากนั้นเสียงจะออกจากหูฟัง
เสียงจากระบบลำโพงจะถูกปิดชั่วคราวในเวลาเดียวกัน
- 7 **ปรับระดับเสียง**
ปรับระดับเสียงของหูฟังเป็นอันดับแรก จากนั้น ให้ปรับระดับเสียงของหูฟังโดยใช้ +/- บน Bar Speaker หรือ  (ระดับเสียง) +/- บนรีโมทคอนโทรล

การลบหูฟังที่จับคู่ไว้จากรายการอุปกรณ์

1. กด HOME
เมนูหลักจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี
2. เลือก  [Setup] - [Advanced Settings] จากเมนูหลัก
3. เลือก [Bluetooth Settings] - [Device List]
4. เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ชื่อของหูฟังที่ท่านต้องการลบ จากนั้นกด DISPLAY
การลบหูฟังทั้งหมดที่จับคู่ไว้จากรายการอุปกรณ์ ให้กด AUDIO
5. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อลบหูฟังที่ต้องการออกจากรายการอุปกรณ์

- การแสดงหูฟังที่จับคู่ไว้บนรายการอุปกรณ์ ให้ตั้งค่า  [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] เป็น [Transmitter]

5-024-835-71(7) Copyright 2021 Sony Corporation

ชาวดับบาร์
HT-A7000

การฟังเสียงจากหูฟังที่จับคู่แล้ว

1 เปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ของหูฟัง

2 กด HOME

เมนูหลักจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี

3 เลือก [Setup] - [Advanced Settings] จากเมนูหลัก

4 เลือก [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] - [Transmitter]

ระบบลำโพงจะเข้าสู่โหมดส่งสัญญาณ BLUETOOTH และระบบลำโพงจะเชื่อมต่อกับหูฟังที่เชื่อมต่อล่าสุดอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

5 ไปที่เมนูหลัก เลือก [Watch] หรือ [Listen] และเลือกสัญญาณเข้า

ภาพของสัญญาณเข้าที่เลือกจะปรากฏบนหน้าจอทีวี [BT TX] จะปรากฏบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า จากนั้นเสียงจะออกจากหูฟัง

เสียงจากระบบลำโพงจะถูกปิดชั่วคราวในเวลาเดียวกัน

6 ปรับระดับเสียง

ปรับระดับเสียงของหูฟังเป็นอันดับแรก จากนั้น ให้ปรับระดับเสียงของหูฟังโดยใช้ +/- บน Bar Speaker หรือ  (ระดับเสียง) +/- บนรีโมทคอนโทรล

การยกเลิกการเชื่อมต่อหูฟังที่จับคู่ไว้

ปฏิบัติตามรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

- ปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH บนหูฟัง
- ตั้งค่า  [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] เป็น [Receiver] หรือ [Off]
- ปิดระบบลำโพงหรือหูฟัง
- เลือกชื่ออุปกรณ์ของหูฟังที่เชื่อมต่ออยู่จาก  [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Device List] [Connected] ของชื่ออุปกรณ์จะหายไป

ชาวดับบาร์
HT-A7000


เกี่ยวกับการเชื่อมต่อหูฟัง

- ท่านอาจไม่สามารถปรับระดับเสียงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหูฟังที่รองรับ BLUETOOTH
- สัญญาณเข้า BLUETOOTH จะถูกปิดการทำงานเมื่อตั้งค่า  [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] เป็น [Off] หรือ [Transmitter]
- ท่านสามารถลงทะเบียนอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้ถึง 9 เครื่อง หากลงทะเบียนอุปกรณ์ BLUETOOTH ถึงเครื่องที่ 10 แล้ว อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อไว้ในลำดับแรกสุดจะถูกแทนที่ด้วยเครื่องใหม่
- ระบบลำโพงจะสามารถแสดงอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ตรวจพบได้มากถึง 15 เครื่อง ใน [Device List]
- ท่านไม่สามารถเปลี่ยนเอฟเฟกต์เสียงหรือการตั้งค่าในเมนูตัวเลือกขณะที่กำลังส่งสัญญาณเสียงไปที่หูฟังที่รองรับ BLUETOOTH ได้
- การเล่นเกม/เพลงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH จะล่าช้ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการเล่นกับระบบลำโพง เนื่องจากคุณสมบัติของเทคโนโลยีไร้สายของ BLUETOOTH
- ท่านสามารถเปิดหรือปิดการรับสัญญาณของเสียง LDAC จากอุปกรณ์ BLUETOOTH ใน [Bluetooth Settings]

การเชื่อมต่อระบบลำโพงกับเครือข่ายสามารถทำอะไรได้บ้าง

ท่านสามารถสตรีมมิ่งการเล่นเนื้อหาเพลงผ่านระบบลำโพงได้โดยการใช้งานสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์ iOS หรือเล่นเพลงที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ผ่านระบบลำโพงได้โดยการเชื่อมต่อกับเครือข่าย

พอร์ต Wi-Fi ของระบบลำโพงมีฟังก์ชันเราท์เตอร์ซึ่งสามารถส่งข้อมูลเสียงไปยังผลิตภัณฑ์เสียงอื่นของ Sony ได้

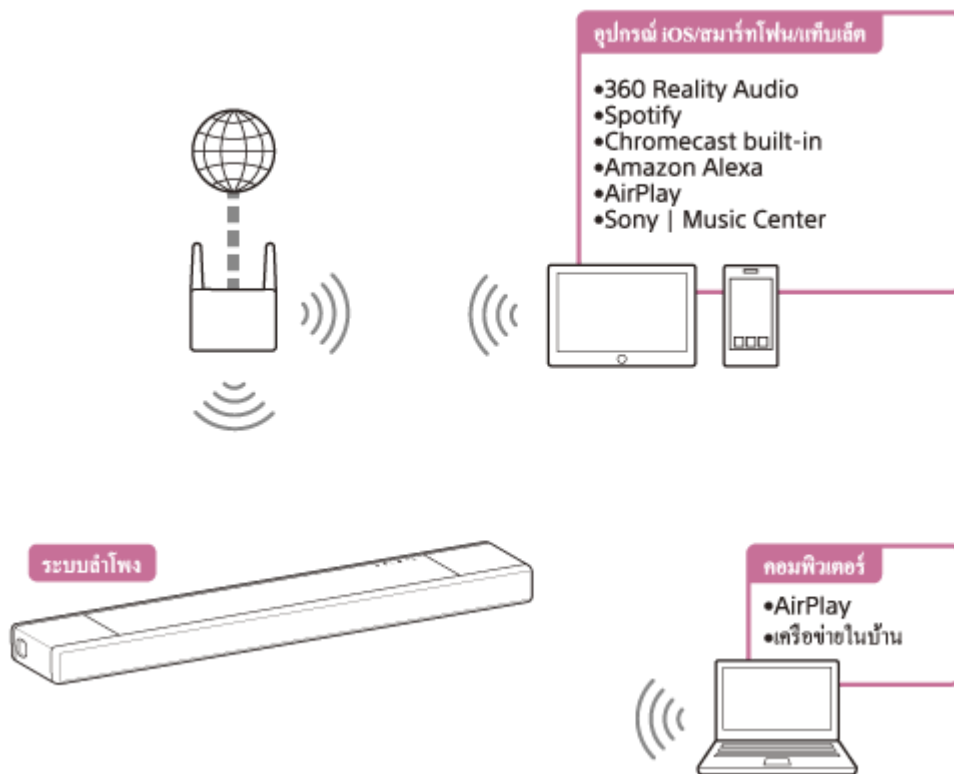

● 360 Reality Audio

ท่านสามารถเล่นเนื้อหา 360 Reality Audio บนระบบลำโพงได้โดยการเลือกเนื้อหานั้นบนแอปบริการสตรีมมิ่งที่รองรับ 360 Reality Audio

● Spotify

ท่านสามารถเลือกเพลงบนแอป Spotify และเล่นเพลงนั้นบนระบบลำโพงได้

ใช้โทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นรีโมทสำหรับ Spotify ไปที่ spotify.com/connect เพื่อดูวิธีการตั้งค่า

● Chromecast built-in™

ท่านสามารถเลือกเพลงบนแอปที่ใช้ Chromecast และเล่นเพลงนั้นบนระบบลำโพงได้

● Amazon Alexa

ท่านสามารถใช้การควบคุมด้วยเสียง เช่น การเล่นเพลง, ไปยังเพลงถัดไป/ก่อนหน้า, การปรับระดับเสียง ฯลฯ บนบริการสตรีมมิ่งได้ โดยการใช้ระบบลำโพงร่วมกับอุปกรณ์ที่ติดตั้ง Alexa ในตัว (ไม่ได้ให้มา)

● AirPlay

ระบบลำโพงนี้รองรับ AirPlay ท่านสามารถเล่นเพลงบนระบบลำโพงได้โดยการใช้งานอุปกรณ์ iOS หรือคอมพิวเตอร์

● Sony | Music Center

ท่านสามารถควบคุมระบบลำโพงแบบไร้สายได้โดยการติดตั้งแอป “Sony | Music Center” บนสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์แท็บเล็ตของท่าน

● เครื่องข่ายในบ้าน

ท่านสามารถเล่นไฟล์เพลงที่บันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านบนเครือข่ายผ่านเครือข่ายในบ้านของท่านได้

หมายเหตุ

- เซิร์ฟเวอร์ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันกับระบบลำโพง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เงื่อนไข: ทำการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ Alexa ด้วย Sony | Music Center](#)
- [เงื่อนไข: ทำการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ Chromecast built-in](#)
- [การใช้ Spotify](#)
- [การใช้ AirPlay](#)
- [การใช้ Sony | Music Center](#)
- [การฟังเพลงบนคอมพิวเตอร์ของท่านผ่านทางเครือข่ายในบ้าน](#)

5-024-835-71(7) Copyright 2021 Sony Corporation

ชาวดับบาร์
HT-A7000

การตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายบนเมนูหลัก

ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้ล่วงหน้า

- ชื่อเครือข่าย (SSID)(*)
- รหัสความปลอดภัย (รหัสผ่าน) (**)

* SSID (ชื่อเครือข่าย) เป็นชื่อที่ระบุจุดเชื่อมต่อเฉพาะ

** ข้อมูลนี้จะอยู่ที่ป้ายบนเราเตอร์ LAN ไร้สาย/จุดเชื่อมต่อของท่าน, คู่มือการใช้งาน, บุคคลที่ติดตั้งเครือข่ายไร้สายของท่าน หรือข้อมูลจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่าน

1 กด HOME

เมนูหลักจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี

2 เลือก [Setup] - [Advanced Settings] จากเมนูหลัก

3 เลือก [Network Settings]

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า [Wi-Fi Connection] ตั้งค่าเป็น [On]

4 เลือก [Internet Settings] - [Next]

5 เลือก [Search for Wi-Fi network]

รายการชื่อเครือข่ายจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี

6 เลือกชื่อเครือข่ายที่ต้องการ (SSID)

เมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ไม่ปรากฏขึ้นในรายการ ให้เลือก [New connection registration] และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

7 ป้อนรหัสความปลอดภัย (หรือรหัสผ่าน) โดยใช้แป้นพิมพ์ซอฟต์แวร์ จากนั้นให้เลือก [Enter]

ระบบลำโพงจะเริ่มเชื่อมต่อกับเครือข่าย

SONY

คู่มือช่วยเหลือ

ชาวดับบาร์
HT-A7000

การตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายโดยใช้ Sony | Music Center

Sony | Music Center สามารถเชื่อมต่อระบบลำโพงเข้ากับเครือข่ายไร้สายเดียวกันกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ สำหรับรายละเอียด ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแอป หรืออ้างอิงจาก URL ต่อไปนี้

<https://www.sony.net/smcqa/>

5-024-835-71(7) Copyright 2021 Sony Corporation

ชาวดับบาร์
HT-A7000

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi โดยใช้อุปกรณ์ iOS

ระบบลำโพงนี้รองรับ Apple Setup

เมื่อใช้ฟังก์ชันนี้ ท่านจะสามารถเชื่อมต่อระบบลำโพงกับเครือข่ายเดียวกันกับที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ iOS ของท่านผ่าน Wi-Fi โดยไม่ต้องป้อนชื่อเครือข่ายและรหัสผ่าน

- 1 กด HOME บนรีโมทคอนโทรลที่ให้มากระบบลำโพง
เมนูหลักจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี
- 2 เลือก  [Setup] - [Advanced Settings] จากเมนูหลัก
- 3 เลือก [Network Settings]
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า [Wi-Fi Connection] ตั้งค่าเป็น [On]
- 4 เลือก [Internet Settings] - [Next]
- 5 เลือก [Use Apple Setup]
- 6 ใช้งานอุปกรณ์ iOS โดยปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ชาวดับบาร์
HT-A7000

เงื่อนไข: ทำการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ Alexa ด้วย Sony | Music Center

ด้วย Sony | Music Center, ท่านสามารถเล่นเพลงจาก Amazon Music หรือเชื่อมต่อระบบลำโพงด้วยอุปกรณ์ที่ติดตั้ง Amazon Alexa ในตัว

การเตรียมระบบลำโพงและอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่โดยใช้ Wi-Fi เข้ากับเครือข่ายเดียวกันกับของระบบลำโพง และลงทะเบียนระบบลำโพงไปยังบัญชี Amazon

1 เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่โดยใช้ Wi-Fi เข้ากับเครือข่ายเดียวกันกับที่ระบบลำโพงเชื่อมต่ออยู่

2 ติดตั้งแอป Sony | Music Center ฟรีลงในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน

3 เริ่มใช้งาน Sony | Music Center และเลือกระบบลำโพง



4 เลือก [Settings] - [Amazon Alexa] - [Initial Setup] และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าให้สามารถใช้งานระบบลำโพงด้วย Alexa



หมายเหตุ

- Amazon Alexa ไม่สามารถใช้งานได้กับทุกภาษา และในบางประเทศ/ภูมิภาค
- ก่อนที่ท่านจะใช้งาน Sony | Music Center ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทำการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi แล้ว

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- [การตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายโดยใช้ Sony | Music Center](#)

ชาวดับบาร์
HT-A7000

รูปแบบเสียงที่สามารถใช้กับการเล่นด้วยโปรโตคอลการแคสต์เสียงได้


รูปแบบเสียงที่สามารถใช้ในการเล่นได้จะแตกต่างกันไปตามโปรโตคอลการแคสต์เสียง

บนแอป Amazon Music สำหรับ Android OS:

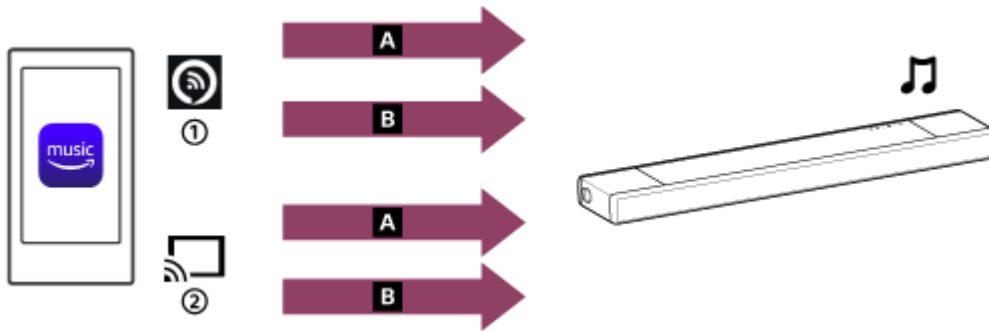

- A** 360 Reality Audio
- B** เสียงแบบ 2 ช่องสัญญาณ
- ① Alexa Cast
- ② ไคคอนแคสต์

บนแอป Amazon Music สำหรับ iOS:

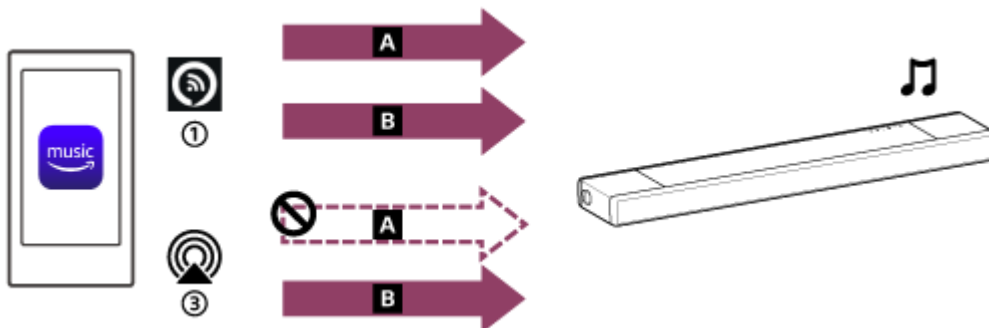

- A** 360 Reality Audio
- B** เสียงแบบ 2 ช่องสัญญาณ
- ① Alexa Cast
- ③ AirPlay

คำแนะนำ

- ไอคอน Alexa Cast (): ระบบลำโพงจะถูกระบุด้วยชื่ออุปกรณ์ที่ท่านกำหนดไว้ในการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ Alexa
- ไอคอนแคสต์ (): ระบบลำโพงจะถูกระบุด้วยชื่ออุปกรณ์ [HT-A7000] หรือชื่ออุปกรณ์ที่ท่านกำหนดไว้ในการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ Google Home

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเล่นเพลงด้วยแอป Amazon Music](#)

ชาวดับบาร์
HT-A7000

การเล่นเพลงด้วยแอป Amazon Music

เมื่อใช้งานสมาร์ทโฟน/iPhone ที่ติดตั้งแอป Amazon Music ไว้ ท่านจะสามารถเล่นเพลงจาก Amazon Music ได้
ท่านสามารถเล่นเพลงที่รองรับ 360 Reality Audio ที่มีอยู่ใน Amazon Music ได้เช่นกัน
ในการเล่นเพลงที่รองรับ 360 Reality Audio ท่านต้องสมัครเป็นสมาชิก Amazon Music Unlimited

หมายเหตุ

- ในการดาวน์โหลดแอปและใช้บริการเครือข่าย อาจต้องลงทะเบียนและเสียค่าธรรมเนียมการสื่อสารและค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติม

1 ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป Amazon Music บนสมาร์ทโฟน/iPhone ของท่าน




2 เริ่มการทำงานของแอป Amazon Music และเลือกเพลงที่ท่านต้องการเล่น

แทร็คเพลงที่ถูกระบุด้วยไอคอน [360] จะรองรับ 360 Reality Audio

3 แตะไอคอนแคสต์ ()

4 เลือกระบบลำโพงเป็นปลายทางการเล่นเพลง

แตะชื่อของระบบลำโพงที่ปรากฏพร้อมไอคอน Alexa Cast () หรือไอคอนแคสต์ ()

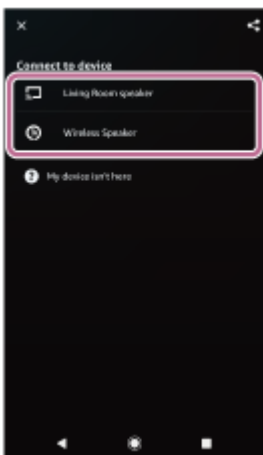

หมายเหตุ

- เมื่อเลือกอุปกรณ์การเล่น การเลือกชื่อของระบบลำโพงที่ปรากฏพร้อมไอคอน AirPlay () จะไม่ได้เป็นการเปิดใช้งานการเล่น 360 Reality Audio
- ด้วย Sony | Music Center ท่านสามารถตรวจสอบบริการสตรีมมิ่งที่มีเพลงที่รองรับ 360 Reality Audio บน Sony | Music Center ให้เลือกระบบลำโพง จากนั้นเลือก [Settings] - [About 360 Reality Audio] - [Next]
- ข้อมูลจำเพาะและการออกแบบของแอปอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- รูปแบบเสียงที่สามารถใช้กับการเล่นด้วยโปรโตคอลการแคสต์เสียงได้

5-024-835-71(7) Copyright 2021 Sony Corporation

ชาวดับบาร์
HT-A7000

การใช้งานระบบลำโพงด้วยการพูดคำสั่งกับอุปกรณ์ที่ติดตั้ง Alexa ในตัว

เมื่อพูดคำสั่งกับอุปกรณ์ที่ติดตั้ง Alexa ในตัว ท่านจะสามารถสตรีมเพลงไปยังระบบลำโพงจากบริการสตรีมมิ่งที่รองรับ Alexa ได้

1 พูดคำสั่งกับอุปกรณ์ที่ติดตั้ง Alexa ในตัวเพื่อเล่นเพลง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคำสั่งเสียงสำหรับอุปกรณ์ที่ติดตั้ง Alexa ในตัว โปรดดูที่ Sony | Music Center



หมายเหตุ

- ฟังก์ชันนี้ไม่สามารถใช้งานได้บางประเทศ/ภูมิภาค
- ทักษะของ Alexa ที่ต้องมีการตอบสนองจากผู้ใช้อาจไม่สามารถใช้งานได้ในระบบลำโพงเนื่องจากระบบลำโพงไม่มีไมโครโฟน
- ต้องมีอุปกรณ์ที่ติดตั้ง Amazon Alexa ในตัว (ไม่ได้ให้มา) เช่น Amazon Echo เพื่อใช้งานคุณสมบัติคำสั่งเสียง
เมื่อใช้อุปกรณ์ที่ติดตั้ง Alexa ในตัวร่วมกับระบบลำโพง ท่านจะสามารถใช้เสียงในการสั่งให้เล่น ซ้ำมไปยังจุดเริ่มต้นของแทร็คถัดไป/ปัจจุบัน และ
ปรับระดับเสียงได้
- ระบบลำโพงไม่สามารถใช้งานทุกฟังก์ชันของ Amazon Alexa ได้

คำแนะนำ

- ให้ใช้ Sony | Music Center ในการยกเลิกการลงทะเบียนระบบลำโพงออกจากบัญชี Amazon เพราะแม้ว่าท่านจะยกเลิกการลงทะเบียนบัญชีบน
แอป Alexa แล้ว แต่ระบบลำโพงจะไม่จดจำว่าบัญชีนั้นถูกยกเลิกการลงทะเบียนไปแล้ว
- รูปภาพ เช่น ปกอัลบั้ม จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอการเล่นหากเนื้อหาที่เล่นรองรับคุณสมบัตินี้

ชาวดับบาร์
HT-A7000

เงื่อนไข: ทำการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ Chromecast built-in

ระบบลำโพงนี้รองรับ Chromecast built-in ซึ่งสามารถสตรีมเพลงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ไปยังลำโพงได้

1 กด HOME

เมนูหลักจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี

2 เลือก [Listen] - [Chromecast built-in] จากเมนูหลัก

ปฏิบัติขั้นตอนที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

หลังจากทำการตั้งค่าแล้ว [Network/Bluetooth Standby] จะถูกตั้งเป็น [On] โดยอัตโนมัติและท่านจะสามารถเล่นเพลงได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าระบบลำโพงจะอยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน

การเล่นและควบคุมเพลงของท่านด้วย Google Assistant

ระบบลำโพงนี้รองรับอุปกรณ์ที่ใช้งาน Google Assistant ได้ด้วย Chromecast built-in เพื่อให้ท่านสามารถควบคุมเพลงของท่านด้วยเสียงของท่านได้ เชื่อมโยงระบบลำโพงเข้ากับแอป Google Home บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านได้ง่ายๆ สำหรับรายละเอียดต่างๆ โปรดอ้างอิงจากแอป Google Home

ชาวดับบาร์
HT-A7000

การเล่นเพลงด้วยแอปที่รองรับบริการสตรีมมิ่ง

เมื่อใช้งานสมาร์ทโฟน /iPhone ซึ่งมีแอปที่รองรับบริการสตรีมมิ่งที่ท่านต้องการ ท่านจะสามารถเล่นเสียงแบบ 2 ช่องสัญญาณหรือเพลงที่รองรับ 360 Reality Audio ได้

ท่านต้องสมัครเป็นสมาชิกแบบ Premium เพื่อเล่นเพลงที่รองรับ 360 Reality Audio ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริการสตรีมมิ่ง

หมายเหตุ

- ในการดาวน์โหลดแอปและใช้บริการเครือข่าย อาจต้องลงทะเบียนและเสียค่าธรรมเนียมการสื่อสารและค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติม

- 1 ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปที่รองรับบริการสตรีมมิ่งที่ท่านต้องการลงบนสมาร์ทโฟน/iPhone ของท่าน
- 2 เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่โดยใช้ Wi-Fi เข้ากับเครือข่ายเดียวกันกับที่ระบบลำโพงเชื่อมต่ออยู่
- 3 เริ่มการทำงานของแอปที่ท่านดาวน์โหลดมาในขั้นตอนที่ 1 และเลือกเพลงที่ท่านต้องการเล่น
- 4 แตะไอคอนแคสต์
ไอคอนแคสต์จะแตกต่างกันไปตามแอป
- 5 เลือกระบบลำโพงเป็นปลายทางการเล่นเพลง
แตะชื่อของระบบลำโพง ([HT-A7000] หรือชื่ออุปกรณ์ที่ท่านกำหนดไว้ในการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ Google Home)

หมายเหตุ

- ด้วย Sony | Music Center ท่านสามารถตรวจสอบบริการสตรีมมิ่งที่มีเพลงที่รองรับ 360 Reality Audio บน Sony | Music Center ให้เลือกระบบลำโพง จากนั้นเลือก [Settings] - [About 360 Reality Audio] - [Next]
- ข้อมูลจำเพาะและการออกแบบของแอปอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ชาวดับบาร์
HT-A7000

การใช้ Spotify

ท่านสามารถเลือกเพลงบนแอป Spotify และเล่นเพลงนั้นบนระบบลำโพงได้

การเล่นเพลงบนระบบลำโพงโดยใช้ฟังก์ชัน “Spotify Connect”

ใช้โทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นรีโมทสำหรับ Spotify ไปที่ spotify.com/connect เพื่อดูวิธีการตั้งค่า

คำแนะนำ

- หากตั้งค่า [Network/Bluetooth Standby] เป็น [On] ท่านจะสามารถเล่นเพลงได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าระบบลำโพงจะอยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน
- รูปภาพ เช่น ปกอัลบั้ม จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอการเล่นหากเนื้อหาที่เล่นรองรับคุณสมบัตินี้

การเล่นเพลงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เล่นไปแล้วต่อ

1 กด MUSIC SERVICE

เมื่อท่านเล่นเพลงจาก Spotify บนระบบลำโพงแล้ว ระบบจะเล่นเพลงที่เล่นจาก Spotify ต่อ

หมายเหตุ

- แอป Spotify อาจไม่มีให้บริการในบางประเทศ/ภูมิภาค

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [\[System Settings\]](#)

ชาวดับบาร์
HT-A7000

การใช้ AirPlay

ระบบลำโพงนี้รองรับ AirPlay 2 ท่านสามารถเลือกเนื้อหาเพลงบนอุปกรณ์ iOS ได้ เช่น iPhone, iPad, และ iPod touch และสตรีมไปยังระบบลำโพง

- 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ iOS โดยใช้ Wi-Fi เข้ากับเครือข่ายเดียวกันกับที่ระบบลำโพงเชื่อมต่ออยู่
- 2 เล่นเพลงที่ท่านต้องการจะสตรีมบนอุปกรณ์ iOS
- 3 แสดงไอคอน AirPlay () บนอุปกรณ์ iOS และแตะที่ไอคอน
- 4 เลือกระบบลำโพงเป็นลำโพงที่จะสตรีมบนอุปกรณ์ iOS
เพลงจะเล่นบนระบบลำโพง

คำแนะนำ

- นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเลือกลำโพงอื่นพร้อมกันกับระบบลำโพง และสตรีมเพลงผ่านลำโพงหลายตัวได้

การสตรีมเพลงบนระบบลำโพงโดยการพูดคำสั่งกับ Siri

หากท่านเพิ่มระบบลำโพงไปยังแอป Home บนอุปกรณ์ iOS ท่านจะสามารถสตรีมเพลงไปยังระบบลำโพงได้โดยการพูดคำสั่งกับ Siri

หมายเหตุ

- เนื่องจากระบบลำโพงไม่มีไมโครโฟน ดังนั้น ท่านจึงไม่สามารถพูดคำสั่งกับระบบลำโพงเพื่อสั่งงานได้
- ระบบลำโพงไม่สามารถใช้งานทุกฟังก์ชันของ Siri ได้

ชาวคันบาร
HT-A7000

การใช้ Sony | Music Center

Sony | Music Center เป็นแอปพลิเคชันสำหรับควบคุมอุปกรณ์เสียงของ Sony ที่รองรับโดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ Sony | Music Center โปรดอ้างอิงจาก URL ต่อไปนี้
<https://www.sony.net/smcqa/>

- 1 ติดตั้งแอป Sony | Music Center ฟิร์มแวร์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน
- 2 เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่าน Wi-Fi เข้ากับเครือข่ายเดียวกันกับที่ระบบลำโพงเชื่อมต่ออยู่
- 3 เริ่มใช้งาน Sony | Music Center
- 4 ใช้งานโดยปฏิบัติตามหน้าจอของ Sony | Music Center

หมายเหตุ

- ใช้ Sony | Music Center เวอร์ชันล่าสุด หากท่านไม่สามารถเชื่อมต่อระบบลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH ผ่านฟังก์ชัน BLUETOOTH ได้ ให้ถอนการติดตั้ง Sony | Music Center และลองเชื่อมต่อผ่านฟังก์ชัน BLUETOOTH อีกครั้ง

คำแนะนำ

- เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เข้ากับเครือข่ายเดียวกับเครือข่ายของระบบลำโพง


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายบนเมนูหลัก
- การตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายโดยใช้ Sony | Music Center
- การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi โดยใช้อุปกรณ์ iOS

ชาวดับบาร์
HT-A7000

การฟังเพลงบนคอมพิวเตอร์ของท่านผ่านทางเครือข่ายในบ้าน

ท่านสามารถเล่นไฟล์เพลงที่บันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านผ่านเครือข่ายในบ้านของท่านได้
สามารถเล่นไฟล์เพลงได้โดยการควบคุม Sony | Music Center บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

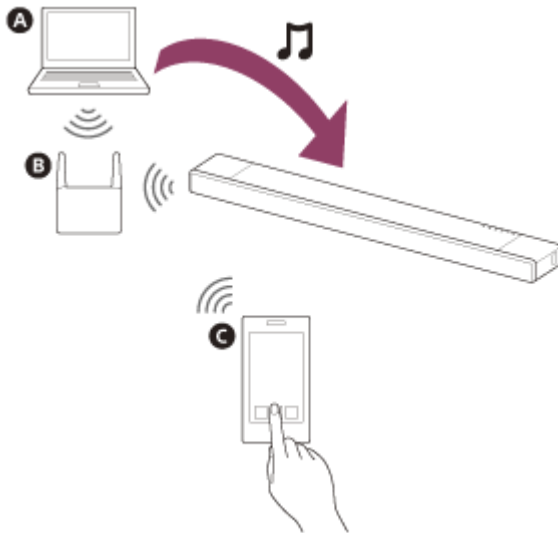

- A คอมพิวเตอร์
- B เราท์เตอร์ LAN ไร้สาย
- C สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

1 เชื่อมต่อระบบลำโพงเข้ากับเครือข่าย

2 เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่าย

สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของคอมพิวเตอร์

3 ตั้งค่าคอมพิวเตอร์

การใช้คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายในบ้านของท่าน ท่านจำเป็นต้องตั้งค่าให้คอมพิวเตอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์ สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของคอมพิวเตอร์

4 การฟังเพลงบนคอมพิวเตอร์โดยใช้ Sony | Music Center

ท่านสามารถเล่นไฟล์เพลงที่บันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์ได้โดยควบคุม Sony | Music Center ที่ติดตั้งลงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้ สำหรับรายละเอียดของ Sony | Music Center โปรดเข้าไปที่ URL ต่อไปนี้

<https://www.sony.net/smcqa/>

คำแนะนำ

- โปรดดู  [Setup] - [Advanced Settings] - [Network Settings] - [Network Connection Status] เมื่อตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อของเครือข่าย


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายบนเมนูหลัก
- การตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายโดยใช้ Sony | Music Center
- การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi โดยใช้อุปกรณ์ iOS

5-024-835-71(7) Copyright 2021 Sony Corporation

ชาวดับบาร์
HT-A7000

การปรับระดับเสียง

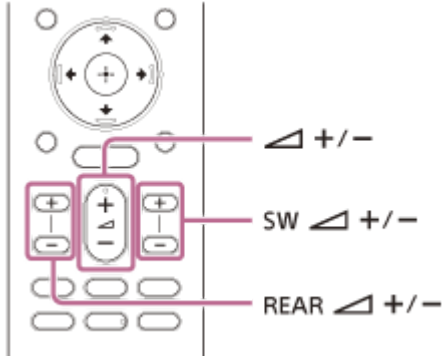

สำหรับการปรับระดับเสียงของระบบลำโพง

กด (ระดับเสียง) +/-

ระดับเสียงจะปรากฏบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า

สำหรับการปรับระดับเสียงของลำโพงเสียงทุ้ม

กด SW (ระดับเสียงของลำโพงเสียงทุ้ม) +/-

ระดับเสียงจะปรากฏบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า

หมายเหตุ

- ลำโพงเสียงทุ้มได้รับการออกแบบสำหรับเล่นเสียงทุ้มหรือเสียงความถี่ต่ำ เมื่อแหล่งสัญญาณเข้า เช่น รายการทีวี มีเสียงทุ้มน้อย ท่านอาจไม่ค่อยได้ยินเสียงทุ้มจากลำโพงเสียงทุ้ม

คำแนะนำ

- เมื่อเชื่อมต่อกับลำโพงเสียงทุ้มเสริม ระดับเสียงของลำโพงเสียงทุ้มเสริมจะถูกปรับแทนระดับเสียงของลำโพงเสียงทุ้มในตัว

สำหรับการปรับระดับเสียงของลำโพงหลังเสริม

กด REAR (ระดับเสียงของลำโพงหลัง) +/-

ระดับเสียงจะปรากฏบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า


หมายเหตุ

- ลำโพงหลังเสริมถูกออกแบบมาสำหรับการเล่นส่วนที่เป็นเสียงรอบทิศทางของเสียงแบบหลายช่องสัญญาณและเสียงรอบทิศทางที่สร้างขึ้นจากเสียงแบบ 2 ช่องสัญญาณ โดยใช้กระบวนการจำลองเสียง เมื่อแหล่งสัญญาณเข้าไม่มีเสียงรอบทิศทางมากเท่าที่ควร อาจทำให้ได้ยินเสียงรอบทิศทางจากลำโพงหลังเสริมไม่ชัดเจน
- REAR (ระดับเสียงของลำโพงหลัง) +/- จะไม่ทำงานเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อลำโพงหลังเสริม

ชาวดับบาร์
HT-A7000

การเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์เสียงโอบล้อมแบบรอบทิศทาง (IMMERSIVE AE)

ท่านสามารถรู้สึกดื่มด่ำไปกับเสียงที่ไม่เพียงแต่จะมาจากทิศทางแนวนอนเท่านั้น แต่ยังมีเสียงที่มาจากทิศทางด้านบนด้วยจากการปรับโหมดเสียงให้มีประสิทธิภาพ ฟังก์ชันนี้สามารถใช้งานได้ดีกับสัญญาณที่ช่องสัญญาณ 2.0 เช่น รายการทีวี

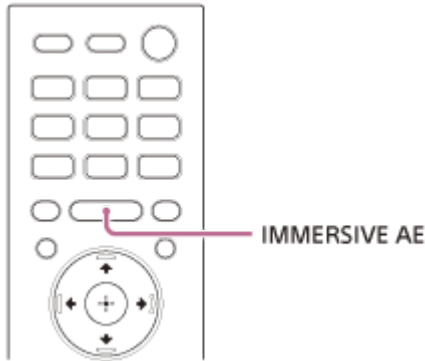

1 กด IMMERSIVE AE เพื่อตั้งค่าฟังก์ชันนี้เป็นเปิดหรือปิด

การตั้งค่า Immersive Audio Enhancement จะปรากฏบนหน้าจอทีวี

- **[Immersive Audio Enhancement: On]:** เปิดใช้งานฟังก์ชัน Immersive Audio Enhancement
- **[Immersive Audio Enhancement: Off]:** ยกเลิกการใช้งานฟังก์ชัน Immersive Audio Enhancement


หมายเหตุ

- ฟังก์ชัน Immersive Audio Enhancement จะสามารถใช้งานได้เมื่อ [Setup] - [Advanced Settings] - [Audio Settings] - [Sound Effect] ตั้งค่าเป็น [Sound Mode On] หรือ [Setup] - [Advanced Settings] - [Audio Settings] - [360 Spatial Sound Mapping] ตั้งค่าเป็น [On]
- ท่านไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าในสภาวะต่อไปนี้ได้แม้ท่านจะกดปุ่ม IMMERSIVE AE แล้ว
 - อุปกรณ์ BLUETOOTH เชื่อมต่ออยู่ในโหมดส่งสัญญาณ BLUETOOTH
 - ระดับเสียงทดสอบถูกปล่อยออกมา
- เอฟเฟกต์รอบทิศทางจากทุกทิศทางจะแตกต่างกันไปตามแหล่งสัญญาณเสียง
- การตั้งค่า Immersive Audio Enhancement ไม่ปรากฏบนหน้าจอทีวีในขณะที่เลือกสัญญาณเข้าทีวี ในกรณีนี้ ท่านสามารถตรวจสอบการตั้งค่า Immersive Audio Enhancement ได้ในจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า
- การตั้งค่านี้จะถูกกำหนดไว้เป็นเปิดเสมอและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งสัญญาณ เช่น Dolby Atmos

ชาวดับบาร์
HT-A7000

การตั้งค่าเอฟเฟกต์เสียงให้เหมาะกับแหล่งสัญญาณเสียง (โหมดเสียง)

ท่านสามารถเปลี่ยนไปกับเอฟเฟกต์เสียงที่ได้ตั้งค่าไว้ให้เหมาะสมกับแหล่งสัญญาณเสียงแต่ละประเภทได้อย่างง่ายดาย ฟังก์ชันนี้จะทำงานเมื่อ  [Setup] - [Advanced Settings] - [Audio Settings] - [Sound Effect] ตั้งค่าเป็น [Sound Mode On]

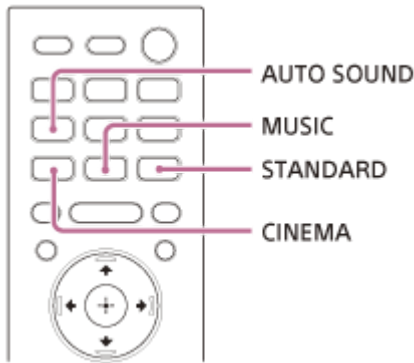

1 กด AUTO SOUND, CINEMA, MUSIC หรือ STANDARD เพื่อเลือกโหมดเสียง

โหมดเสียงที่เลือกจะปรากฏบนหน้าจอทีวี


- **[Auto Sound]:** การตั้งค่าเสียงที่เหมาะสมจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติตามแหล่งสัญญาณเสียง
- **[Cinema]:** ท่านจะรู้สึกดื่มด่ำไปกับเสียงที่ดังมาจากด้านหลังของท่านและโอบล้อมรอบตัวท่าน โหมดนี้เหมาะกับการรับชมภาพยนตร์
- **[Music]:** สามารถแสดงความมีชีวิตชีวาและความสดใสของเสียงออกมาได้อย่างละเอียด โหมดนี้เหมาะกับการเปลี่ยนไปฟังเพลงที่ท่านสามารถขยับตามได้
- **[Standard Surround]:** เสียงของรายการทีวีจะได้ยินชัดเจนขึ้น

หมายเหตุ

- ฟังก์ชันโหมดเสียงจะถูกปิดการทำงานในสภาวะดังต่อไปนี้
 - ใช้งาน Chromecast built-in
 - ใช้งาน AirPlay
 - อุปกรณ์ BLUETOOTH เชื่อมต่ออยู่ในโหมดส่งสัญญาณ BLUETOOTH
 - ระดับเสียงทดสอบถูกปล่อยออกมา
- โหมดเสียงไม่ปรากฏบนหน้าจอทีวีในขณะที่เลือกสัญญาณเข้า TV ในกรณีนี้ ท่านสามารถตรวจสอบโหมดเสียงได้ในจอแสดงผลที่แผงด้านหลัง
- อาจไม่มีการใช้เอฟเฟกต์ของ [Sound Field Optimization] ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การตั้งค่าโหมดเสียงร่วมกับแหล่งสัญญาณเสียง

ชาวดับบาร์
HT-A7000

การทำให้เสียงพูดชัดเจนยิ่งขึ้น (VOICE)

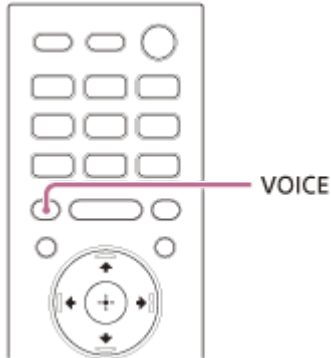

1 กด VOICE เพื่อตั้งค่าฟังก์ชันนี้เป็นเปิดหรือปิด

การตั้งค่าโหมดเสียงพูดจะปรากฏบนหน้าจอทีวี


- [Voice: On]: เสียงพูดจะฟังได้ง่ายขึ้นโดยการเพิ่มช่วงความถี่เสียงพูด
- [Voice: Off]: ปิดฟังก์ชันโหมดเสียงพูด

หมายเหตุ

- การตั้งค่าโหมดเสียงพูดไม่ปรากฏบนหน้าจอทีวีในขณะที่เลือกสัญญาณเข้าทีวี ในกรณีนี้ ท่านสามารถตรวจสอบการตั้งค่าโหมดเสียงพูดได้ในจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า
- เมื่ออุปกรณ์ BLUETOOTH เชื่อมต่ออยู่ในโหมดส่งสัญญาณ BLUETOOTH โหมดเสียงพูดจะถูกปิดการทำงาน

ชาวดับบาร์
HT-A7000

การเพลิตเพลินกับเสียงคมชัดที่ระดับเสียงต่ำในเวลากลางคืน (NIGHT)

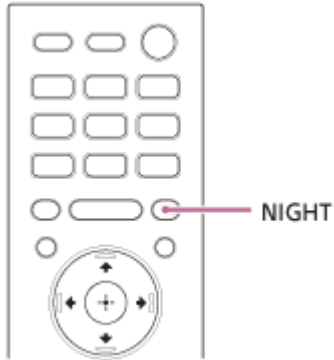

1 กด NIGHT เพื่อดังค่าฟังก์ชันนี้เป็นเปิดหรือปิด


การดังค่าโหมดกลางคืนจะปรากฏบนหน้าจอทีวี

- [Night: On]: เสียงที่ออกนั้นจะเบาโดยที่ไม่สูญเสียความแม่นยำและความชัดเจนของเสียงพูด
- [Night: Off]: ปิดฟังก์ชันโหมดกลางคืน

หมายเหตุ

- เมื่อท่านปิดระบบลำโพง การดังค่านี้จะถูกดังเป็น [Night: Off] โดยอัตโนมัติ
- การดังค่าโหมดกลางคืนไม่ปรากฏบนหน้าจอทีวีในขณะที่เลือกสัญญาณเข้าทีวี ในกรณีนี้ ท่านสามารถตรวจสอบการดังค่าโหมดกลางคืนได้ในจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า
- เมื่ออุปกรณ์ BLUETOOTH เชื่อมต่ออยู่ในโหมดส่งสัญญาณ BLUETOOTH โหมดกลางคืนจะถูกปิดการทำงาน


เมื่อกำลังดูทีวี

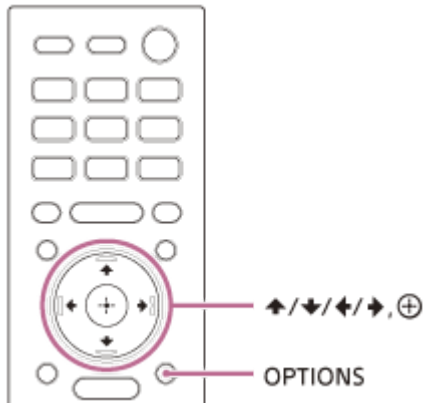

- 1 กด **OPTIONS**
[SYNC] จะปรากฏบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า
- 2 กด **→ (ขวา)** หรือ **⊕ (ป้อน)**
ระยะเวลาการปรับจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า
- 3 **ปรับความเหลื่อมโดยใช้** **↑ (ขึ้น) / ↓ (ลง)** จากนั้นกด **⊕ (ป้อน)**
ท่านสามารถปรับได้ตั้งแต่ 0 มิลลิวินาที ถึง 300 มิลลิวินาที โดยปรับครั้งละ 25 มิลลิวินาที
- 4 กด **OPTIONS**
เมนูตัวเลือกบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้าจะปิด

ชาวดับบาร์
HT-A7000

เมื่อรับชมจากอุปกรณ์อื่น

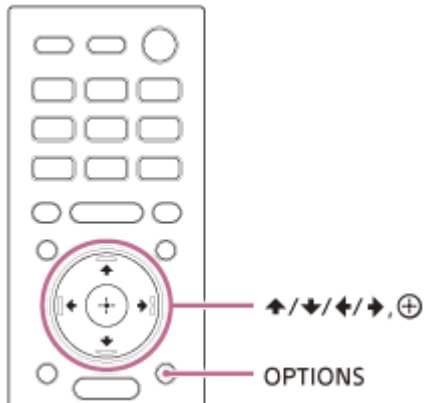

- 1 กด **OPTIONS**
เมนูตัวเลือกจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี
- 2 เลือก **[A/V sync]**
- 3 ปรับความเหลื่อมโดยใช้ **↑ (ขึ้น)/ ↓ (ลง)** จากนั้นกด **⊕ (ป้อน)**
ท่านสามารถปรับได้ตั้งแต่ 0 มิลลิวินาที ถึง 300 มิลลิวินาที โดยปรับครั้งละ 25 มิลลิวินาที


คำแนะนำ

- หากทีวีของท่านมีฟังก์ชันที่สามารถปรับความเหลื่อมระหว่างภาพและเสียง ให้ใช้ฟังก์ชันดังกล่าวในการปรับตั้ง สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวี

ชาวดับบาร์
HT-A7000

การเพิลิตเพิลินกับเสียงที่ถ่ายทอด้สัญญาณแบบมัลติเพิลิกซ์ (AUDIO)

ท่านสามารถเพิลิตเพิลินไปกับเสียงที่ถ่ายทอด้สัญญาณแบบมัลติเพิลิกซ์ได้เมื่อระบบลำโพงได้รับสัญญาณถ่ายทอแบบมัลติเพิลิกซ์ Dolby Digital

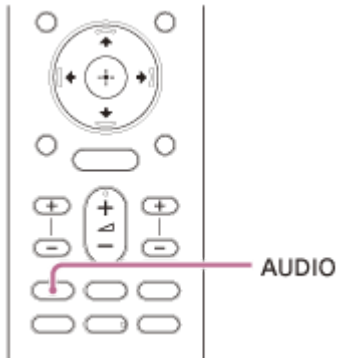

1 กด AUDIO ซ้ำๆ เพื่อเลือกสัญญาณเสียงที่ต้องการ

สัญญาณเสียงจะปรากฏบนหน้าจอทีวี

- **[Audio: Main]:** จะส่งสัญญาณเสียงออกเป็นเสียงของภาษาหลัก
- **[Audio: Sub]:** จะส่งสัญญาณเสียงออกเป็นเสียงของภาษารอง
- **[Audio: Main/Sub]:** เสียงหลักจะดังออกจากลำโพงซ้ายและเสียงรองจะดังออกจากลำโพงขวา

หมายเหตุ

- สำหรับการส่งสัญญาณเสียง Dolby Digital ท่านต้องเชื่อมต่อทีวีที่รองรับ eARC หรือ ARC เข้ากับช่องเสียบ HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) ด้วยสาย HDMI (ให้มา) หรืออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับช่องเสียบ HDMI IN 1 หรือ HDMI IN 2 ด้วยสาย HDMI (ไม่ได้ให้มา)
- หากช่องเสียบ HDMI IN ของทีวีของท่านไม่รองรับ eARC หรือ ARC ให้เชื่อมต่อทีวีเข้ากับช่องเสียบ TV IN (OPT) ด้วยสายภาพดิจิทัล (ไม่ได้ให้มา) เพื่อส่งสัญญาณเสียง Dolby Digital
- สัญญาณเสียงไม่ปรากฏบนหน้าจอทีวีในขณะที่เลือกสัญญาณเข้าทีวี ในกรณีนี้ ท่านสามารถตรวจสอบสัญญาณเสียงได้ในจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อกับทีวีที่รองรับ ARC/eARC](#)
- [การเชื่อมต่อทีวีที่ไม่รองรับ ARC/eARC](#)

ชาวดับบาร์
HT-A7000

เมื่อกำลังดูทีวี

เมื่อปรับระดับเสียงการสนทนา ท่านจะสามารถรับฟังบทสนทนาได้ชัดเจนขึ้นเนื่องจากเสียงการสนทนาจะเด่นชัดออกจากเสียงแวดล้อม ฟังก์ชันนี้จะทำงานขณะที่เล่นเนื้อหาที่รองรับฟังก์ชันการควบคุมการสนทนา DTS:X วิธีการตั้งค่าอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสัญญาณเข้า

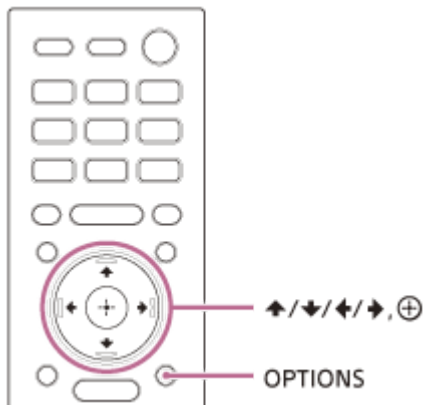


- 1 กด **OPTIONS** แสดง **[DIALOG]** ในจอแสดงผลที่แผงด้านหน้าโดยใช้ **↑** (ขึ้น)/ **↓** (ลง) จากนั้นกด **⊕** (ป้อน)
- 2 ปรับระดับเสียงการสนทนาโดยใช้ **↑** (ขึ้น)/ **↓** (ลง) จากนั้นกด **⊕** (ป้อน)
ท่านสามารถปรับได้ตั้งแต่ 0.0 dB ถึง 6.0 dB โดยปรับได้ครั้งละ 1.0 dB
- 3 กด **OPTIONS**
เมนูตัวเลือกบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้าจะปิด

ชาวดับบาร์
HT-A7000

เมื่อเล่นเนื้อหาบนอุปกรณ์ AV

เมื่อปรับระดับเสียงการสนทนา ท่านจะสามารถรับฟังบทสนทนาได้ชัดเจนขึ้นเนื่องจากเสียงการสนทนาจะเด่นชัดออกจากเสียงแวดล้อม ฟังก์ชันนี้จะทำงานขณะที่เล่นเนื้อหาที่รองรับฟังก์ชันการควบคุมการสนทนา DTS:X วิธีการตั้งค่าอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสัญญาณเข้า

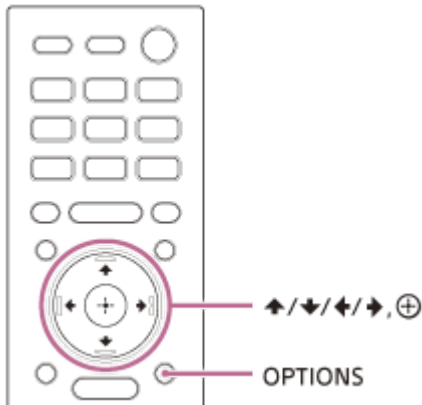

- 1 กด **OPTIONS**
เมนูตัวเลือกจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี
- 2 เลือก **[DTS Dialog Control]**
- 3 ปรับระดับเสียงการสนทนาโดยใช้ **▲ (ขึ้น) / ▼ (ลง)** จากนั้นกด **⊕ (ป้อน)**
ท่านสามารถปรับได้ตั้งแต่ 0.0 dB ถึง 6.0 dB โดยปรับได้ครั้งละ 1.0 dB

ชาวดับบาร์
HT-A7000

การใช้งานระบบลำโพงโดยการเชื่อมต่อกับการทำงานของทีวี (ฟังก์ชัน การควบคุม HDMI)

การเชื่อมต่อกับทีวีที่รองรับฟังก์ชัน การควบคุม HDMI ด้วยสาย HDMI จะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อการทำงานของระบบลำโพง เช่น การเปิด/ปิด หรือการปรับระดับเสียง กับการทำงานของทีวีได้

เกี่ยวกับฟังก์ชัน การควบคุม HDMI

ฟังก์ชัน การควบคุม HDMI เป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อด้วยสาย HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ได้โดยการเชื่อมต่อการทำงานของอุปกรณ์เหล่านี้เข้าด้วยกัน

แม้ว่าฟังก์ชันนี้จะทำงานกับอุปกรณ์ที่รองรับฟังก์ชัน การควบคุม HDMI แต่ฟังก์ชันนี้อาจไม่ทำงานหากเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ Sony

การเตรียมการใช้งานโดยการเชื่อมต่อกับทีวี

เปิดใช้งานการตั้งค่าฟังก์ชัน การควบคุม HDMI ของทีวีที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบลำโพงด้วยสาย HDMI
การตั้งค่าเริ่มต้นของฟังก์ชัน การควบคุม HDMI ของระบบลำโพงคือ [On]

คำแนะนำ

- เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ เช่น เครื่องเล่น Blu-ray Disc เข้ากับทีวีด้วยสาย HDMI จะเป็นการเปิดใช้งานฟังก์ชัน การควบคุม HDMI ของเครื่องเล่น
- สำหรับการเปิดใช้งานฟังก์ชัน การควบคุม HDMI ของทีวีหรือเครื่องเล่น Blu-ray Disc โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวีหรือเครื่องเล่นนั้น
- หากท่านเปิดฟังก์ชัน การควบคุม HDMI ("BRAVIA" sync) เมื่อใช้ทีวีที่ผลิตโดย Sony ฟังก์ชัน การควบคุม HDMI ของระบบลำโพงจะเปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ [DONE] จะปรากฏบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า

ทำการเปิด/ปิดหรือปรับระดับเสียงด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวี

เมื่อเปิด/ปิดทีวีหรือปรับระดับเสียงโดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี การเปิด/ปิดหรือการปรับระดับเสียงของระบบลำโพงจะเชื่อมต่อกับของทีวี



- A ทีวี
- B รีโมทคอนโทรลของทีวี

การเชื่อมต่อกับการเปิด/ปิดของทีวี

เมื่อท่านเปิดหรือปิดทีวี ระบบลำโพงจะเปิดหรือปิดโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

- หากท่านปิดระบบลำโพงก่อนปิดทีวี ระบบลำโพงอาจไม่เปิดโดยอัตโนมัติในครั้งถัดไปที่ท่านเปิดทีวี ในกรณีนี้ ให้ปฏิบัติตามดังนี้
 - เลือกระบบลำโพงสำหรับอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงออกในเมนูทีวี
 - หากใช้งานทีวี Sony ให้เปิดระบบลำโพงในขณะที่ทีวีเปิดอยู่

การปรับระดับเสียง

เสียงของทีวีที่ท่านกำลังรับชมจะดังออกมาจากระบบลำโพงโดยอัตโนมัติ ท่านสามารถปรับระดับเสียงของระบบลำโพงได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี

ฟังก์ชันการเชื่อมต่ออื่นๆ

การใช้งานเมนูด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวี

ท่านสามารถใช้งานเมนูของระบบลำโพงโดยการเลือกชื่อของระบบลำโพงเมื่อเปลี่ยนสัญญาณเข้าหรือใช้งานเมนู Sync บนทีวี

หมายเหตุ

- ทีวี Sony บางรุ่นจะรองรับเมนู Sync โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวีของท่านเพื่อดูว่าทีวีของท่านรองรับเมนู Sync หรือไม่

การติดตามภาษา

เมื่อท่านเปลี่ยนภาษาสำหรับการแสดงผลบนหน้าจอของทีวี ภาษาสำหรับการแสดงผลบนหน้าจอของระบบลำโพงจะเปลี่ยนเช่นกัน

ฟังก์ชันการเล่นด้วย One-Touch

เมื่อท่านเล่นเนื้อหาบนเครื่องเล่น Blu-ray Disc หรือ “PlayStation®4” ฯลฯ ที่เชื่อมต่อเข้ากับทีวี ระบบลำโพงและทีวีจะเปิดโดยอัตโนมัติ

คำแนะนำ

- ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า การควบคุม HDMI โดยการเลือก  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] บนเมนูหลัก

ชาวดับบาร์
HT-A7000

การใช้งานระบบลำโพงโดยการเชื่อมต่อกับทีวีที่รองรับฟังก์ชัน “BRAVIA” Sync

“BRAVIA” Sync เป็นฟังก์ชันเพิ่มเติมที่พัฒนาขึ้นจากฟังก์ชัน การควบคุม HDMI โดย Sony ท่านสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์เหล่านั้นเข้าด้วยกัน โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับ “BRAVIA” Sync เช่น ทีวี หรือเครื่องเล่น Blu-ray Disc ด้วยสาย HDMI

การใช้งาน “BRAVIA” Sync

“BRAVIA” Sync จะถูกเปิดใช้งานเมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน การควบคุม HDMI ของอุปกรณ์ Sony

“BRAVIA” Sync สามารถทำอะไรได้บ้าง

ฟังก์ชัน การควบคุม HDMI

- การเชื่อมต่อการเปิด/ปิดของทีวี
- การปรับระดับเสียง
- การใช้งานเมนูด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวี
- การติดตามภาษา
- ฟังก์ชันการเล่นด้วย One-Touch

โหมดเสียง/ฟังก์ชันเลือกจาก

โหมดเสียงของระบบลำโพงจะสลับโดยอัตโนมัติตามการตั้งค่าของฟังก์ชันเลือกจากของทีวีหรือโหมดเสียง สำหรับการใช้งานฟังก์ชันนี้ ท่านต้องตั้งค่าโหมดเสียงเป็น [Auto Sound]

ฟังก์ชันควบคุมโสมเธียเตอร์

สามารถทำการตั้งค่าระบบลำโพง ตั้งค่าโหมดเสียง สลับสัญญาณเข้า ฯลฯ ได้โดยไม่ต้องสลับสัญญาณเข้าทีวี


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การใช้งานระบบลำโพงโดยการเชื่อมต่อการทำงานของทีวี \(ฟังก์ชัน การควบคุม HDMI\)](#)

ชาวดับบาร์
HT-A7000

การปรับความสว่างของจอแสดงผลที่แผงด้านหน้าและไฟแสดง (DIMMER)

ท่านสามารถปรับความสว่างของจอแสดงผลที่แผงด้านหน้าและไฟแสดง BLUETOOTH ได้ ความสว่างของไฟแสดงการทำงานสำหรับลำโพงเสียงทุ้มเสริมและลำโพงหลังจะเปลี่ยนไปด้วย

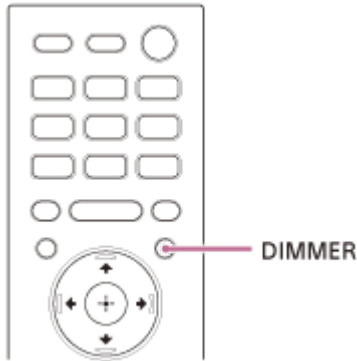

1 กด DIMMER ซ้ำๆ เพื่อเลือกโหมดแสดงผลที่ต้องการ

โหมดแสดงผลจะปรากฏบนหน้าจอทีวี

- [Dimmer: Bright]: จอแสดงผลที่แผงด้านหน้าและไฟแสดงจะติดสว่าง
- [Dimmer: Dark]: จอแสดงผลที่แผงด้านหน้าและไฟแสดงจะติดสลัว
- [Dimmer: Off]: จอแสดงผลที่แผงด้านหน้าและไฟแสดงจะปิด

หมายเหตุ

- จอแสดงผลที่แผงด้านหน้าจะปิดเมื่อเลือก [Dimmer: Off] ซึ่งจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อท่านกดปุ่มใดๆ จากนั้นจะปิดลงอีกครั้งหากท่านไม่ได้ใช้งานระบบลำโพงเป็นเวลาประมาณ 10 วินาที อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีจอแสดงผลที่แผงด้านหน้าและไฟแสดงอาจจะไม่ปิดลง ในกรณีนี้ ความสว่างของจอแสดงผลที่แผงด้านหน้าและไฟแสดงจะเหมือนกับ [Dimmer: Dark]
- โหมดแสดงผลไม่ปรากฏบนหน้าจอทีวีในขณะที่เลือกสัญญาณเข้าทีวี ในกรณีนี้ ท่านสามารถตรวจสอบโหมดแสดงผลได้ในจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า

ชาวดับบาร์
HT-A7000

การประหยัดพลังงานด้วยโหมดพร้อมใช้งาน

ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าดังต่อไปนี้หรือไม่:

-  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Through] ตั้งค่าเป็น [Off]
-  [Setup] - [Advanced Settings] - [System Settings] - [Network/Bluetooth Standby] ตั้งค่าเป็น [Off]

ชาวดับบาร์
HT-A7000

การดำเนินการ Easy Setup

ท่านสามารถดำเนินการตั้งค่าเริ่มต้นพื้นฐาน, การตั้งค่าลำโพง และการตั้งค่าเครือข่ายสำหรับระบบลำโพงได้อย่างง่ายดาย โดยดำเนินการ Easy Setup

1 กด HOME

เมนูหลักจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี

2 เลือก [Setup] - [Easy Setup] จากเมนูหลัก

หน้าจอ [Easy Setup] จะปรากฏบนหน้าจอทีวี

3 เลือกการตั้งค่าที่ต้องการ

- **[Easy Initial Setup]:** ดำเนินการตั้งค่าเริ่มต้นพื้นฐานรวมทั้งการตั้งค่าลำโพงและการตั้งค่าเครือข่าย
- **[Easy Sound Setup]:** ดำเนินการตั้งค่าลำโพงพื้นฐานเพื่อปรับเสียงรอบทิศทางให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท่านมากที่สุด
- **[Easy Network Setup]:** ดำเนินการตั้งค่าเครือข่ายพื้นฐาน

4 ทำการตั้งค่าโดยปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ชาวดับบาร์
HT-A7000

การใช้เมนู [Advanced Settings]

ท่านสามารถทำการปรับเปลี่ยนรายการต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น รูปภาพและเสียงบนเมนู [Advanced Settings]

1 กด HOME

เมนูหลักจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี

2 เลือก [Setup] - [Advanced Settings] จากเมนูหลัก

หน้าจอ [Advanced Settings] จะปรากฏบนหน้าจอทีวี

3 เลือกรายการการตั้งค่า

-  [Speaker Settings]: ดำเนินการตั้งค่าลำโพงสำหรับการติดตั้งและการเชื่อมต่อต่างๆ
-  [Audio Settings]: ดำเนินการตั้งค่าสัญญาณเสียงออก
-  [HDMI Settings]: ดำเนินการตั้งค่า HDMI
-  [Bluetooth Settings]: ดำเนินการตั้งค่าฟังก์ชัน BLUETOOTH อย่างละเอียด
-  [System Settings]: ดำเนินการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับระบบลำโพง
-  [Network Settings]: ดำเนินการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอย่างละเอียด
-  [Resetting]: ตั้งค่าระบบลำโพงใหม่เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
-  [Software Update]: อัปเดตซอฟต์แวร์ของระบบลำโพงหรือลำโพงเสียงทุ้มเสริม/ลำโพงหลัง

ชาวดับบาร์
HT-A7000

[Speaker Settings]

[Speaker Settings Information]

ท่านสามารถใช้ค่าที่วัดได้ของ [Sound Field Optimization] หรือค่า [Manual Speaker Settings] กับการตั้งค่าลำโพงได้ หากต้องการใช้การตั้งค่านี้ ให้ดำเนินการ [Sound Field Optimization] และเปิดใช้งาน [360 Spatial Sound Mapping]
[Sound Field Optimization value]: ใช้ค่าที่วัดได้ของ [Sound Field Optimization] กับการตั้งค่าลำโพง
[Manual Speaker Settings value]: ใช้ค่าของ [Manual Speaker Settings] กับการตั้งค่าลำโพง

[Sound Field Optimization]

ฟังก์ชันนี้จะวัดระยะห่างจาก Bar Speaker ถึงเพดาน ผังด้านข้าง ลำโพงเสียงทุ้มเสริม (*1) และลำโพงหลัง (*1) ให้โดยอัตโนมัติ จากนั้นจะปรับคุณภาพเสียงรอบทิศทางให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท่านมากที่สุด
ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเริ่มต้นการวัดค่า การปรับคุณภาพเสียงจะใช้เวลาสูงสุด 30 วินาที ระหว่างการปรับคุณภาพเสียง ลำโพงอาจมีเสียงดังออกมา

*1 การดำเนินการนี้เป็นการวัดค่าเมื่อใช้งานลำโพงเสียงทุ้มเสริมหรือลำโพงหลังเท่านั้น

หมายเหตุ

- ห้ามทำเสียงดัง เดิน หรือยืนด้านหน้าลำโพงระหว่างการปรับคุณภาพเสียง

[Sound Field Adjustment]

● [Direction of sound field]

ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าความสัมพันธ์ของตำแหน่งระหว่างลำโพงหน้าและทรี และระหว่างลำโพงกับตำแหน่งที่ท่านรับฟัง ซึ่งจะเป็นการปรับทิศทางที่ท่านได้ยินเสียง เช่น การสนทนา เพื่อเพิ่มความสอดคล้องกันของภาพและเสียง รวมถึงยังเป็นการปรับทิศทางและสมดุลของเสียงเพื่อเพิ่มความสมจริงอีกด้วย
หากต้องการใช้การตั้งค่านี้ ให้เชื่อมต่อลำโพงหลังเสริมและเปิดใช้งานฟังก์ชัน [360 Spatial Sound Mapping]

● [Height of sound field]

ปรับความสูงของสนามเสียง

● [Test Tone]

ระดับเสียงทดสอบจะเล่นบนลำโพงเพื่อตรวจสอบว่าลำโพงต่างๆ สามารถใช้งานได้หรือไม่

[On]: ระดับเสียงทดสอบจะเล่นบนลำโพง

[Off]: ระดับเสียงทดสอบจะไม่เล่นบนลำโพง

[Manual Speaker Settings]

ท่านสามารถตั้งค่าระยะห่างลำโพงจากตำแหน่งที่ท่านรับฟังถึงระดับส่งสัญญาณออกของลำโพง ฯลฯ เพื่อให้ได้เสียงรอบทิศทางที่ดีที่สุด หากต้องการใช้การตั้งค่านี้ ให้เปิดใช้งาน [360 Spatial Sound Mapping]

● [Distance]

ตั้งค่าระยะห่างจากตำแหน่งที่รับฟังถึงลำโพง

ท่านสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ 0 เมตร ถึง 10 เมตร (ครั้งละ 0.1 เมตร)

[Front]: ตั้งค่าระยะห่างลำโพงหน้า

[Subwoofer](*1): ตั้งค่าระยะห่างลำโพงเสียงทุ้มเสริม

[Rear Speaker (L)](*2): ตั้งค่าระยะห่างลำโพงหลังด้านซ้ายเสริม

[Rear Speaker (R)](*2): ตั้งค่าระยะห่างของลำโพงหลังด้านขวาเสริม

*1 รายการนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อใช้งานลำโพงเสียงท้มเสริม

*2 รายการนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อใช้งานลำโพงหลังเสริม

● [Level]

ปรับระดับเสียงของลำโพง

ท่านสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ -6.0 dB ถึง 6.0 dB (ครั้งละ 0.5 dB)

[Front]: ตั้งค่าระดับเสียงของลำโพงหน้า

[Height]: ตั้งค่าระดับเสียงของลำโพงด้านสูง

[Beam Tweeter (L)]: ตั้งค่าระดับเสียงของลำโพงทวิตเตอร์ Beam ด้านซ้าย

[Beam Tweeter (R)]: ตั้งค่าระดับเสียงของลำโพงทวิตเตอร์ Beam ด้านขวา

[Subwoofer](*)1): ตั้งค่าระดับเสียงของลำโพงเสียงท้มเสริม

[Rear Speaker (L)](*)2): ตั้งค่าระดับเสียงของลำโพงหลังด้านซ้ายเสริม

[Rear Speaker (R)](*)2): ตั้งค่าระดับเสียงของลำโพงหลังด้านขวาเสริม

[Rear height (L)](*)3): ตั้งค่าระดับเสียงของลำโพงด้านสูงตำแหน่งหลังซ้ายเสริม

[Rear height (R)](*)3): ตั้งค่าระดับเสียงของลำโพงด้านสูงตำแหน่งหลังขวาเสริม

*1 รายการนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อใช้งานลำโพงเสียงท้มเสริม

*2 รายการนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อใช้งานลำโพงหลังเสริม

*3 รายการนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อใช้งานลำโพงด้านสูงตำแหน่งหลังเสริม

● [Distance to the ceiling]

ตั้งค่าระยะห่างจากลำโพงถึงเพดาน

[Front]: ตั้งค่าระยะห่างลำโพงหน้า ท่านสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ 1 เมตร ถึง 5 เมตร (ครั้งละ 0.1 เมตร)

[Rear Speaker (L)](*)1): เลือกระยะห่างลำโพงหลังด้านซ้ายเสริม

[Rear Speaker (R)](*)1): เลือกระยะห่างของลำโพงหลังด้านขวาเสริม

*1 รายการนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อใช้งานลำโพงหลังเสริม

● [Distance to a side wall]

ตั้งค่าระยะห่างจากผนังด้านข้าง

ท่านสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ 0.5 เมตร ถึง 10 เมตร (ครั้งละ 0.1 เมตร)

[System (L)]: ตั้งค่าระยะห่างจากด้านซ้ายของ Bar Speaker

[System (R)]: ตั้งค่าระยะห่างจากด้านขวาของ Bar Speaker

● [Test Tone]

ระดับเสียงทดสอบถูกปล่อยออกจากลำโพงเพื่อตรวจสอบว่าลำโพงต่างๆ สามารถใช้งานได้หรือไม่

[On]: ระดับเสียงทดสอบจะถูกปล่อยออกจากลำโพง

[Off]: ระดับเสียงทดสอบจะไม่ถูกปล่อยออกจากลำโพงต่างๆ

คำแนะนำ

- ท่านสามารถเปลี่ยนหน่วยการวัดได้ (ฟุตหรือเมตร) โดยการกด OPTIONS

[Wireless Speaker Settings]

ท่านสามารถปรับรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อแบบไร้สายระหว่างระบบลำโพงกับลำโพงเสียงท้มเสริม/ลำโพงหลังได้

● [Link mode]

ท่านสามารถกำหนดวิธีการเชื่อมต่อสำหรับลำโพงเสียงท้มเสริมและลำโพงหลังได้

[Auto]: เชื่อมต่อลำโพงเสียงท้มเสริมและลำโพงหลังเข้ากับระบบลำโพงโดยอัตโนมัติ

[Manual]: เชื่อมต่อลำโพงเสียงท้มเสริมและลำโพงหลังแบบแมนนวล

● [Start manual linking]

ทำการเชื่อมต่อแบบแมนนวลระหว่างลำโพงเสียงท้มเสริม/ลำโพงหลัง และระบบลำโพง สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับลำโพงเสริม

● [Check wireless connection]

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อลำโพงเสียงท้มเสริมและลำโพงหลังได้

● [RF Channel]

ท่านสามารถลดสัญญาณรบกวนกับอุปกรณ์ไร้สายตัวอื่นๆ ได้

[On]: โดยปกติ ให้เลือกค่านี้ ระบบลำโพงจะเลือกช่องสัญญาณในการส่งสัญญาณที่ดีกว่าให้โดยอัตโนมัติ นี่คือโหมดที่มีความเสถียรมากกว่าสำหรับการส่งสัญญาณแบบไร้สาย

[Off]: ระบบลำโพงจะเลือกช่องสัญญาณจากแถบคลื่นความถี่ที่จำกัดเพื่อป้องกันการรบกวนของสัญญาณไร้สายภายนอก หากเสียงเบาลงในระหว่างที่เลือก [On] สามารถปรับให้เสียงดังขึ้นได้โดยการเลือก [Off]

- **[Wireless Playback Quality]**

ท่านสามารถกำหนดคุณภาพการเล่นแบบไร้สายของลำโพงเสียงทุ่มเสริมและลำโพงหลังได้

[Sound Quality]: คุณภาพของเสียงจะได้รับการตั้งค่าก่อนสถานะการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

[Connection]: สถานะการเชื่อมต่อจะได้รับการตั้งค่าก่อนคุณภาพของเสียง

- **[Software Version]**

ท่านสามารถตรวจสอบเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ของลำโพงเสียงทุ่มเสริมและลำโพงหลังได้

หมายเหตุ

- [RF Channel], [Wireless Playback Quality], และ [Software Version] จะสามารถเลือกได้เมื่อเชื่อมต่อลำโพงเสียงทุ่มเสริมและลำโพงหลังเข้ากับระบบลำโพงแล้วเท่านั้น
- [RF Channel] ไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศ/ภูมิภาค

[TV Center Speaker Settings]

หากท่านเชื่อมต่อระบบลำโพงและทีวีด้วยสาย HDMI (ให้มา) และสายโหนดลำโพงกลางของทีวี (ให้มา) ท่านจะสามารถส่งสัญญาณเสียงส่วนลำโพงกลางของระบบลำโพงจากทีวีได้ ตั้งค่า [Control for HDMI] เป็น [On]

- **[TV Center Speaker Mode]**

[On]: ใช้ทีวีที่รองรับคุณสมบัตินี้เป็นลำโพงกลาง

[Off]: ปิด

- **[TV Position Setting]**

ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าตำแหน่งระบบลำโพงให้สัมพันธ์กับทีวีเพื่อตั้งค่าความสูงที่จะสามารถได้ยินเสียง (เช่น บทสนทนา) เหมาะสมกับระดับความสูงของทีวี

หมายเหตุ

- เสียงอาจไม่ดังออกจากทีวี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเสียง
- เสียงอาจไม่ดังออกจากทีวี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ Immersive Audio Enhancement หรือการตั้งค่าโหมดเสียง
- เมื่อ  [Setup] - [Advanced Settings] - [Audio Settings] - [Sound Effect] ตั้งเป็นการตั้งค่าอื่นที่ไม่ใช่ [Sound Mode On] เสียงจะไม่ดังออกจากทีวี

ชาวดับบาร์
HT-A7000

[Audio Settings]

[360 Spatial Sound Mapping]

สร้างสรรค์ประสบการณ์ 360 Spatial Sound สุดมหัศจรรย์ที่จะทำให้สัมผัสของเสียงมีเสน่ห์ดึงดูดใจมากยิ่งขึ้นราวกับว่ามีลำโพงหลายตัวอยู่ในห้อง

เชื่อมต่อลำโพงหลังเสริมเพื่อใช้การตั้งค่านี้

[On]: เปิดใช้งานฟังก์ชัน [360 Spatial Sound Mapping]

[Off]: ปิดใช้งานฟังก์ชัน [360 Spatial Sound Mapping]

หมายเหตุ

- เมื่ออุปกรณ์ BLUETOOTH เชื่อมต่ออยู่ในโหมดส่งสัญญาณ BLUETOOTH การตั้งค่า [360 Spatial Sound Mapping] จะถูกปิดใช้งาน

[DSEE Extreme]

ฟังก์ชันนี้จะสามารถใช้ได้เมื่อเลือก [Auto Sound](*) หรือ [Music] เป็นโหมดเสียงเท่านั้น

[On]: ยกกระบวนเพลงที่ผ่านการบีบอัดของท่านได้อย่างแม่นยำโดยใช้เทคโนโลยี AI ทำให้ท่านรู้สึกราวกับว่าท่านกำลังอยู่ในห้องอัดหรืออยู่ในคอนเสิร์ต

[Off]: ปิด

* สามารถใช้ได้เมื่อเลือก [Music] โดยใช้ [Auto Sound] เท่านั้น

หมายเหตุ

- ฟังก์ชันนี้รองรับรับสัญญาณเข้าดิจิทัลแบบ 2 ช่องสัญญาณของความถี่การสุ่ม 44.1 kHz หรือ 48 kHz
- ฟังก์ชันนี้ไม่รองรับรับสัญญาณ DSD
- ความถี่การสุ่ม/ระยะห่างของจุดเสียงหลังจากยกกระบวนแล้ว จะสูงได้ถึง 96 kHz/24 bit
- ฟังก์ชันนี้จะไม่ทำงานในสภาวะต่อไปนี้
 - ใช้งาน Chromecast built-in
 - [Advanced Auto Volume] ตั้งค่าเป็น [On]
 - ฟังก์ชัน Immersive Audio Enhancement ตั้งค่าเป็น [Immersive Audio Enhancement: On]

[Audio DRC]

ท่านสามารถบีบอัดช่วงเสียงไดนามิคของสัญญาณเสียงได้เพื่อให้ง่ายต่อการฟังเสียงที่เจียบสงบ

[Auto]: บีบอัดเสียงด้วยการเข้ารหัสใน Dolby TrueHD โดยอัตโนมัติ

[On]: สร้างแทร็คเสียง Dolby และ DTS ที่มีชนิดของช่วงเสียงไดนามิคตามความต้องการของวิศวกรผู้บันทึกเสียง

[Off]: ไม่มีการบีบอัดช่วงไดนามิค

[Sound Effect]

ท่านสามารถเลือกเอฟเฟกต์เสียงได้ เช่น โหมดเสียง

ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้เมื่อ  [Audio Settings] - [360 Spatial Sound Mapping] ถูกตั้งค่าเป็น [Off]

เมื่อเชื่อมต่อหูฟังด้วยฟังก์ชัน BLUETOOTH จะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้

[Sound Mode On]: ตัวปรับเสียงรอบทิศทางในแนวตั้งจะเพิ่มช่องสัญญาณเสียงรอบทิศทางและลำโพงด้านสูงเพื่อสร้างบรรยากาศเสมือนจริงและเอฟเฟกต์การจำลองเสียงโอบล้อมแบบรอบทิศทาง เช่น โหมดเสียง และ Immersive Audio Enhancement

[Dolby Speaker Virtualizer]: Dolby Speaker Virtualizer จะเพิ่มช่องสัญญาณเสียงรอบทิศทางและลำโพงด้านสูงเพื่อสร้างบรรยากาศเสมือนจริงและเอฟเฟกต์การจำลองเสียงโอบล้อมแบบรอบทิศทาง เมื่อท่านเล่นรูปแบบ Dolby ปิดใช้งานเอฟเฟกต์เสียงที่นอกเหนือจากรูปแบบ Dolby

[DTS Neural:X]: ทำการมิกซ์เสียงตามสภาพแวดล้อม ฟังก์ชันนี้จะถูกปิดการทำงานเมื่อความถี่การสุ่มอยู่ที่ 96 kHz - 192 kHz หรือในขณะที่กำลังเล่นรูปแบบ Dolby หรือรูปแบบ DSD

[Advanced Auto Volume]

ท่านสามารถลดความแตกต่างของระดับเสียงเนื่องจากสัญญาณเข้าได้ ฟังก์ชันนี้จะสามารถใช้งานได้เมื่อระดับเสียงของโฆษณาที่วีดิโอสูงกว่าเสียงของรายการทีวี

[On]: ปรับระดับเสียงโดยอัตโนมัติ

[Off]: ปิด

หมายเหตุ

- ฟังก์ชัน Advanced Auto Volume ไม่เหมาะสมกับการฟังเพลง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การตั้งค่าเอฟเฟกต์เสียงให้เหมาะกับแหล่งสัญญาณเสียง (โหมดเสียง)
- การเปลี่ยนไปกับการประสบการณ์เสียงโอบล้อมแบบรอบทิศทาง (IMMERSIVE AE)

ชาวดาร์
HT-A7000

[HDMI Settings]

[Control for HDMI]

[On]: เปิดใช้งานฟังก์ชัน การควบคุม HDMI อุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อผ่านสาย HDMI จะสามารถควบคุมกันเองได้
[Off]: ปิด

[Standby Linked to TV]

ฟังก์ชันนี้จะสามารถใช้งานได้เมื่อท่านตั้งค่า [Control for HDMI] เป็น [On]
[Auto]: หากสัญญาณเข้าของระบบลำโพงคือ [TV] หรือ [HDMI] ระบบลำโพงจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อท่านปิดทีวี
[On]: ระบบลำโพงจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อท่านปิดทีวี ไม่ว่าสัญญาณเข้าจะมาจากแหล่งใดก็ตาม
[Off]: ระบบลำโพงจะไม่ปิดเมื่อท่านปิดทีวี

[Standby Through]

ฟังก์ชันนี้จะสามารถใช้งานได้เมื่อท่านตั้งค่า [Control for HDMI] เป็น [On]
[Auto]: สัญญาณจะถูกส่งออกจากช่องเสียบ HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) ของระบบลำโพงเมื่อเปิดทีวีในขณะที่ระบบลำโพงปิดอยู่ การใช้งานขณะที่ระบบลำโพงอยู่ในโหมดเตรียมพร้อมสามารถลดอัตราการใช้พลังงานได้มากกว่าเมื่อตั้งค่าเป็น [On] ด้วยการปิดทีวีที่เชื่อมต่ออยู่
[On]: สัญญาณจะถูกส่งออกจากช่องเสียบ HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) ของระบบลำโพงเสมอเมื่อระบบลำโพงปิดอยู่ หากท่านเชื่อมต่อทีวีที่ผลิตโดยบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ Sony เราแนะนำให้ท่านเลือกการตั้งค่านี้
[Off]: สัญญาณจะไม่ถูกส่งออกจากช่องเสียบ HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) ของระบบลำโพงเมื่อระบบลำโพงปิดอยู่ ให้เปิดระบบลำโพงเพื่อผลิตเสียงกับเนื้อหาทีวีของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบลำโพง การใช้งานขณะที่ระบบลำโพงอยู่ในโหมดเตรียมพร้อมจะสามารถลดลงได้มากกว่าเมื่อตั้งค่าเป็น [On]

[TV Audio Input Mode]

ตั้งค่าฟังก์ชันนี้เมื่อเชื่อมต่อระบบลำโพงเข้ากับช่องเสียบ HDMI IN ของทีวีที่รองรับ eARC หรือ ARC ฟังก์ชัน eARC หรือ ARC จะสามารถใช้งานได้เมื่อท่านตั้งค่า [Control for HDMI] เป็น [On]
[Auto]: ท่านสามารถฟังเสียงทีวีจากระบบลำโพงได้ เสียงของ eARC หรือ ARC จะตั้งขึ้นเป็นลำดับแรกขณะตั้งค่าเป็น [Auto]
[Optical]: ใช้การตั้งค่านี้เมื่อเชื่อมต่อผ่านสายภาพดิจิทัล

[eARC]

ตั้งค่าฟังก์ชันนี้เมื่อเชื่อมต่อระบบลำโพงเข้ากับช่องเสียบ HDMI IN ของทีวีที่รองรับ eARC เมื่อเชื่อมต่อกับทีวีที่รองรับ ARC (แต่ไม่รองรับ eARC) ฟังก์ชัน ARC จะทำงานโดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่านี้
[On]: เปิดใช้งานฟังก์ชัน eARC ฟังก์ชัน eARC จะทำงานเมื่อเชื่อมต่อกับทีวีที่รองรับ eARC
[Off]: ปิดใช้งานฟังก์ชัน eARC

หมายเหตุ

- เมื่อตั้งค่า [eARC] เป็น [On] โปรดตรวจสอบการตั้งค่า eARC ของทีวีที่เชื่อมต่อให้ถูกต้อง สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวี

คำแนะนำ

- ระบบลำโพงนี้รองรับ eARC (Enhanced Audio Return Channel) eARC เป็นฟังก์ชันใหม่ที่ได้มาตรฐาน HDMI2.1 และรองรับรูปแบบเสียงล่าสุดซึ่งนอกเหนือไปจากรูปแบบเสียงที่รองรับ ARC (Audio Return Channel) ที่มีอยู่ ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเนื้อหาที่ได้รับการบันทึกแบบกำหนดเสียงตามตำแหน่งวัตถุ เช่น Dolby Atmos - Dolby TrueHD และ DTS:X หรือ

เนื้อหา LPCM แบบหลายช่องสัญญาณซึ่งไม่สามารถส่งผ่านด้วย ARC ได้ โดยการเชื่อมต่อระบบและทีวีที่รองรับ eARC ด้วยสาย HDMI สำหรับการเชื่อมต่อ โปรดดู “การเชื่อมต่อกับทีวีที่รองรับ ARC/eARC”

[HDMI Signal Format]

ท่านสามารถเลือกรูปแบบภาพที่สามารถรับสัญญาณได้ หากภาพและเสียงของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบลำโพงไม่ส่งสัญญาณอย่างถูกต้อง ให้เปลี่ยนการตั้งค่า [HDMI Signal Format]

[Enhanced format (4K120, 8K)]: เลือกค่านี้เมื่อทั้งทีวีและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่รองรับรูปแบบภาพความละเอียดสูง เช่น 4K 120p, 8K ฯลฯ

[Enhanced format]: เลือกค่านี้เมื่อทั้งทีวีและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่รองรับรูปแบบภาพความละเอียดสูง เช่น 4K 60p 4:4:4 ฯลฯ

[Standard format]: เลือกค่านี้เมื่อทีวีและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่รองรับรูปแบบภาพแบบความละเอียดมาตรฐาน

หมายเหตุ

- อาจต้องทำการตั้งค่าทีวีสำหรับสัญญาณออก HDMI ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทีวี โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวี
- หากภาพและเสียงไม่ถูกส่งออกในขณะที่ตั้งค่า [HDMI Signal Format] เป็น [Enhanced format (4K120, 8K)] ให้ตั้งค่าเป็น [Enhanced format] หรือ [Standard format]
- หากภาพและเสียงไม่ถูกส่งออกในขณะที่ตั้งค่า [HDMI Signal Format] เป็น [Enhanced format] ให้ตั้งค่าเป็น [Standard format]
- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบภาพที่สามารถรับสัญญาณ และสาย HDMI ที่สามารถใช้ได้ โปรดดู “รูปแบบภาพ HDMI ที่รองรับ”

[Video output for PIP/PBP-displayed TV]

[On]: เมื่อเลือกสัญญาณเข้าทีวีบนระบบลำโพง ภาพจากสัญญาณเข้า HDMI จะถูกส่งออกไปยังทีวี หากต้องการใช้งานคุณสมบัติการแสดงผลแบบ Picture-in-Picture (PIP)/Picture-by-Picture (PBP) ของทีวี ให้เลือก [On] สำหรับการตั้งค่านี้

[Off]: เมื่อเลือกสัญญาณเข้าทีวีบนระบบลำโพง ภาพจากสัญญาณเข้า HDMI จะไม่ถูกส่งออกไปยังทีวี

ชาวดับบาร์
HT-A7000

[Bluetooth Settings]

[Bluetooth Mode]

ท่านสามารถเปลี่ยนโหมดการรับสัญญาณจากอุปกรณ์ BLUETOOTH โดยใช้ระบบลำโพงนี้ หรือฟังเสียงจากระบบนี้ด้วยหูฟังที่รองรับ BLUETOOTH

[Receiver]: ระบบลำโพงนี้จะเข้าสู่โหมดการรับสัญญาณ ซึ่งทำให้รับและส่งเสียงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้

[Transmitter]: ระบบลำโพงนี้จะเข้าสู่โหมดส่งสัญญาณ ซึ่งทำให้ส่งเสียงไปที่หูฟังที่รองรับ BLUETOOTH ได้ หากท่านสลับสัญญาณเข้าของระบบลำโพง [BT TX] จะปรากฏบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า

[Off]: ฟังก์ชัน BLUETOOTH จะปิด และท่านจะไม่สามารถเลือกสัญญาณเข้า [Bluetooth Audio] ได้

หมายเหตุ

- เมื่อ [Bluetooth Mode] ถูกตั้งค่าเป็น [Transmitter] การตั้งค่าต่อไปนี้จะถูกปิดใช้งาน
 - [360 Spatial Sound Mapping]
 - [Sound Effect]

[Device List]

เมื่อตั้งค่า [Bluetooth Mode] เป็น [Receiver]: รายชื่ออุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จับคู่ไว้แล้วจะปรากฏขึ้น

เมื่อตั้งค่า [Bluetooth Mode] เป็น [Transmitter]: รายชื่อของหูฟัง BLUETOOTH ที่จับคู่ไว้แล้วและตรวจพบจะปรากฏขึ้น

[Bluetooth Connection Quality]

ท่านสามารถตั้งค่าคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH สำหรับการรับฟังเสียงของอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยระบบลำโพงนี้ได้ ฟังก์ชันนี้จะสามารถใช้งานได้เมื่อท่านตั้งค่า [Bluetooth Mode] เป็น [Receiver] เท่านั้น

[Priority on Sound Quality]: ค่านี้ถึงคุณภาพเสียงเป็นอันดับแรก โดเดกจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติเป็น LDAC, AAC หรือ SBC ตามโคเดกที่รองรับของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

[Priority on Stable Connection]: ค่านี้ถึงการเชื่อมต่อที่เสถียรเป็นอันดับแรก โดเดกถูกตั้งค่าเป็น SBC

หมายเหตุ

- เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า [Bluetooth Connection Quality] ได้

[Wireless Playback Quality]

ท่านสามารถตั้งค่าอัตราการส่งข้อมูลของการเล่น LDAC ได้ ฟังก์ชันนี้จะสามารถใช้งานได้เมื่อท่านตั้งค่า [Bluetooth Mode] เป็น [Transmitter] เท่านั้น

[LDAC Sound Quality]: เปิดใช้งานโคเดก LDAC และใช้อัตราบิตสูงสุด เสียงที่ออกจะมีคุณภาพสูง อย่างไรก็ตาม การเล่นเสียงบางครั้งอาจไม่เสถียรเมื่อคุณภาพการเชื่อมต่อไร้สายไม่ดีพอ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม หากการเล่นเสียงไม่คงที่ในโหมดนี้ ให้เลือก [LDAC Stable Connection (Auto)]

[LDAC Stable Connection (Auto)]: เปิดใช้งานโคเดก LDAC และอัตราการส่งข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อม

[SBC Sound Quality]: เปิดใช้งานโคเดก SBC เสียงที่ออกมาจะมีคุณภาพสูงขึ้น

[SBC Stable Connection (Auto)]: เปิดใช้งานโคเดก SBC และอัตราการส่งข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อม

หมายเหตุ

- เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า [Wireless Playback Quality] ได้

ชาวดับบาร์
HT-A7000

[System Settings]

[Language]

ท่านสามารถเลือกภาษาที่ต้องการให้แสดงบนหน้าจอของระบบลำโพงได้

[IR-Repeater]

[On]: สัญญาณรีโมทสำหรับทีวีจะถูกส่งจากด้านหลังของ Bar Speaker

[Off]: ปิดฟังก์ชันนี้

[Network/Bluetooth Standby]

[On]: ท่านสามารถเปิดระบบลำโพงผ่านเครือข่ายหรือฟังก์ชัน BLUETOOTH ได้

[Off]: ท่านสามารถประหยัดพลังงานได้ในโหมดพร้อมใช้งาน อาจต้องใช้เวลาครู่หนึ่ง เสียงจึงจะดังออกจากลำโพงเสียงทุ้มเสริมหรือลำโพงหลัง หลังจากที่เปิดระบบลำโพงในโหมดนี้

หมายเหตุ

- หากท่านตกลงที่จะใช้ฟังก์ชัน Chromecast built-in [Network/Bluetooth Standby] จะเปลี่ยนเป็น [On] โดยอัตโนมัติ
- หากท่านตั้งค่า [RF Channel] เป็น [On] [Network/Bluetooth Standby] จะเปลี่ยนเป็น [On] โดยอัตโนมัติ

[Auto Standby]

[On]: เปิดฟังก์ชัน [Auto Standby] เมื่อท่านไม่ได้ใช้งานระบบลำโพงในขณะที่ไม่มีสัญญาณเข้าเป็นเวลาประมาณ 20 นาที ระบบลำโพงจะเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

[Off]: ปิด

[Device Name Setting]

ท่านสามารถเปลี่ยนชื่อของระบบลำโพงได้ตามต้องการเมื่อใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้

- ฟังก์ชัน BLUETOOTH
- เครือข่ายในบ้าน
- Spotify
- Chromecast built-in

ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอและใช้แป้นพิมพ์ซอฟต์แวร์เพื่อป้อนชื่อ

[System Information]

ท่านสามารถแสดงข้อมูลระบบลำโพงได้ เช่น เวอร์ชันของซอฟต์แวร์

[Software License Information]

ท่านสามารถแสดงข้อมูลลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ได้

ชาวด์บาร์
HT-A7000

[Network Settings]

[Wi-Fi Connection]

[On]: เปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของระบบลำโพง
[Off]: ปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของระบบลำโพง

[Internet Settings]

ท่านสามารถตั้งค่าเครือข่ายและตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายได้

[Network Connection Status]

ท่านสามารถแสดงสถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายปัจจุบันได้

[Software Update Notification]

[On]: ตั้งค่าระบบลำโพงให้แจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อมูลซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุด
[Off]: ปิด

[Auto Update Settings]

● [Auto Update]

[On]: การอัปเดตซอฟต์แวร์จะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติระหว่าง 2.00 น. และ 5.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นใน [Time Zone] ที่เลือกขณะที่ไม่ได้ใช้งานระบบลำโพง หากท่านเลือก [Off] สำหรับ [Network/Bluetooth Standby] การอัปเดตซอฟต์แวร์จะดำเนินการทันทีหลังจากที่ท่านปิดระบบลำโพง
[Off]: ปิด

● [Time Zone]

เลือกเขต/เมืองของท่าน

หมายเหตุ

- เครื่องอาจทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ แม้ว่าท่านจะเลือก [Off] ใน [Auto Update] โดยขึ้นอยู่กับรายละเอียดของการอัปเดต
- การอัปเดตซอฟต์แวร์จะทำได้โดยอัตโนมัติภายใน 11 วัน หลังจากมีซอฟต์แวร์ใหม่
- หากท่านตกลงที่จะใช้ฟังก์ชัน Chromecast built-in [Auto Update] จะเปลี่ยนเป็น [On] โดยอัตโนมัติ

[Privacy Setting]

ระบบลำโพงจะทำการรวบรวมข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์ของท่าน โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อจำเป็นต้องตั้งค่านี้ และตัดสินใจว่าท่านจะยินยอมให้มีการรวบรวมข้อมูลหรือไม่

[Agree]: เลือกข้อนี้หากท่านยินยอมให้มีการรวบรวมข้อมูล

[Do not agree]: เลือกข้อนี้หากท่านไม่ยินยอมให้มีการรวบรวมข้อมูล

คำแนะนำ

- แม้ว่าท่านจะเลือก [Agree] ไว้แล้ว แต่ก็สามารถยกเลิกการรวบรวมข้อมูลได้ด้วยการเลือก [Do not agree] หรือรีเซ็ต [Network Settings] ให้เป็นค่าที่ตั้งจากโรงงานผ่าน [Resetting]

[Chromecast built-in]

ท่านสามารถกำหนดการแบ่งปันข้อมูลการใช้งาน และตรวจสอบคุณสมบัติ Chromecast built-in ได้

- **[Share usage data]**

[On]: ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานคุณสมบัติ Cast ไปยัง Google

[Off]: ปิด

- **[About Chromecast built-in]**

แสดง URL อ้างอิงสำหรับคุณสมบัติ Chromecast built-in

5-024-835-71(7) Copyright 2021 Sony Corporation

ชาวดับบาร์
HT-A7000

[Resetting]

ท่านสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าของระบบลำโพงให้เป็นค่าที่ตั้งจากโรงงานได้โดยเลือกกลุ่มการตั้งค่า การตั้งค่าทั้งหมดภายในกลุ่มจะถูก
รีเซ็ต

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การรีเซ็ตระบบลำโพง](#)

ชาวดับบาร์
HT-A7000

[Software Update]

ท่านสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ของระบบลำโพงหรือลำโพงเสียงทุ้มเสริม/ลำโพงหลังได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การอัปเดตซอฟต์แวร์](#)

ชาวดบาร์
HT-A7000

การอัปเดตซอฟต์แวร์

การอัปเดตซอฟต์แวร์ของท่านให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดจะทำให้สามารถใช้งานฟังก์ชันใหม่ล่าสุดได้
ดูข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชันการอัปเดตได้จากเว็บไซต์ดังต่อไปนี้:

- สำหรับลูกค้าในอเมริกา
<https://www.sony.com/am/support>
- สำหรับลูกค้าในยุโรป
<https://www.sony.eu/support>
- สำหรับลูกค้าในเอเชียแปซิฟิก, โอเชียเนีย, ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
<https://www.sony-asia.com/support>

หมายเหตุ

- อาจต้องใช้เวลาราว 20 นาที การอัปเดตจึงจะเสร็จสมบูรณ์
- สภาพอินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งสำคัญเมื่อต้องการอัปเดตโดยใช้อินเตอร์เน็ต
- ระหว่างที่กำลังทำการอัปเดต ห้ามเปิดหรือปิดระบบลำโพง, ถอดสายไฟ AC, ถอด/ต่อสาย HDMI หรือใช้งานระบบลำโพงหรือทีวี รอจนกว่าการอัปเดตซอฟต์แวร์จะเสร็จสมบูรณ์
- ตั้งค่า  [Setup] - [Advanced Settings] - [Network Settings] - [Auto Update Settings] - [Auto Update] เป็น [On] เมื่อท่านต้องการทำการอัปเดตซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ เครื่องอาจทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ แม้ว่าท่านจะเลือก [Off] ใน [Auto Update] โดยขึ้นอยู่กับรายละเอียดของการอัปเดต

1 เปิดระบบลำโพง

เมื่อใช้งานลำโพงเสียงทุ้มเสริมหรือลำโพงหลัง ให้เปิดลำโพงทั้งสองด้วย

2 กด HOME

เมนูหลักจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี

3 เลือก [Setup] - [Advanced Settings] จากเมนูหลัก

หากระบบลำโพงตรวจพบข้อมูลการอัปเดตสำหรับระบบลำโพงบนเครือข่าย การแจ้งเตือนการอัปเดตและ [Software Update] จะปรากฏขึ้นบนเมนูหลัก ในกรณีนี้ ให้เลือก [Software Update] และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

4 เลือก [Software Update]

หน้าจอ [Software Update] จะปรากฏบนหน้าจอทีวี

5 เลือกรายการที่จะอัปเดต

เลือกรายการที่จะอัปเดตจากรายการต่อไปนี้โดยกด  (ขึ้น)/  (ลง) และ  (ป้อน) จากนั้นให้อัปเดตซอฟต์แวร์โดยปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

เมื่อการอัปเดตซอฟต์แวร์เริ่มขึ้น ระบบลำโพงจะปิดและเปิดใหม่อีกครั้งโดยอัตโนมัติ
ระหว่างการอัปเดตซอฟต์แวร์ [UPDATE] จะปรากฏบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า
หลังจากการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์ ระบบลำโพงจะปิดและเปิดใหม่อีกครั้งโดยอัตโนมัติ

[Network Update]

อัปเดตซอฟต์แวร์โดยใช้เครือข่ายที่ใช้งานได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อเครือข่ายกับอินเทอร์เน็ตแล้ว

[USB Update]

อัปเดตซอฟต์แวร์โดยใช้หน่วยความจำ USB สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการอัปเดต โปรดอ้างอิงจากคำแนะนำที่ปรากฏขึ้นเมื่อดาวน์โหลดไฟล์อัปเดต

[Wireless Speakers Update]

เมื่ออัปเดตซอฟต์แวร์ ให้เชื่อมต่อลำโพงไร้สายเข้ากับเต้าเสียบ AC แล้วเปิดเครื่อง

อัปเดตซอฟต์แวร์ของลำโพงเสียงทุ้มเสริมและลำโพงหลังเมื่อซอฟต์แวร์ของระบบลำโพงเป็นเวอร์ชันล่าสุด

หมายเหตุ

- ท่านสามารถดำเนินการ [USB Update] ได้โดยการกดปุ่ม BLUETOOTH และ  (เปิด/ปิด) บน Bar Speaker ค้างไว้ 7 วินาที
- หากไม่สามารถทำการอัปเดตลำโพงเสียงทุ้มเสริมหรือลำโพงหลังได้ ให้ย้ายลำโพงไปที่บริเวณใกล้กับ Bar Speaker แล้วจึงทำการอัปเดต

ชาวดับบาร์
HT-A7000

การแก้ไขปัญหา

หากระบบลำโพงทำงานไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขโดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ค้นหาสาเหตุและวิธีการแก้ไขโดยอ้างอิงจากคู่มือช่วยเหลือหรือคู่มือการใช้งานเหล่านี้
วิธีการแก้ไขปัญหาจะปรากฏอยู่ใน “การแก้ไขปัญหา”



2. ค้นหาสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหานั้นบนเว็บไซต์สนับสนุนของ Sony
เว็บไซต์สนับสนุนของ Sony จะให้ข้อมูลสนับสนุนล่าสุดและคำถามที่พบบ่อย

- สำหรับลูกค้าในอเมริกา
<https://www.sony.com/am/support>
- สำหรับลูกค้าในยุโรป
<https://www.sony.eu/support>
- สำหรับลูกค้าในเอเชียแปซิฟิก, โอเชียเนีย, ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
<https://www.sony-asia.com/support>



3. รีเซ็ตระบบลำโพง

การตั้งค่าทั้งหมดของระบบลำโพงจะกลับสู่สถานะการตั้งค่าเริ่มต้น



4. หากยังเกิดปัญหาอยู่ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่ายของ Sony ใกล้บ้านท่าน

ชาวดับบาร์
HT-A7000

เปิดระบบลำโพงไม่ติด

- ตรวจสอบว่าเสียบสายไฟ A/C แน่นหรือไม่
- ถอดสายไฟ AC จากเต้ารับ และจากนั้นให้เสียบสายไฟอีกครั้งหลังจากผ่านไปครู่หนึ่ง

ชาวดับบาร์
HT-A7000

ระบบลำโพงไม่เปิดแม้ว่าจะเปิดทีวีแล้ว

- ตั้งค่า  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] เป็น [On] ทีวีจะต้องรองรับฟังก์ชัน การควบคุม HDMI สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวีของท่าน
- ตรวจสอบการตั้งค่าลำโพงของทีวี การเปิด/ปิดของระบบลำโพงจะสอดคล้องกับการตั้งค่าลำโพงของทีวี สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวีของท่าน
- หากเสียงออกทางลำโพงของทีวีในครั้งล่าสุดที่ท่านรับชมทีวี ระบบลำโพงอาจไม่เปิดขึ้นจากการเชื่อมต่อการเปิด/ปิดของทีวีแม้ว่าจะเปิดทีวีแล้วก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทีวีแต่ละรุ่น

ชาวดับบาร์
HT-A7000

ระบบลำโพงปิดเมื่อปิดทีวี

- ตรวจสอบการตั้งค่าของ  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Linked to TV] เมื่อตั้งค่า [Standby Linked to TV] เป็น [On] หรือ [Auto] ระบบลำโพงจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อท่านปิดทีวี

ชาวดับบาร์
HT-A7000

ระบบลำโพงไม่ปิดแม้ว่าจะปิดทีวีแล้ว

- ตรวจสอบการตั้งค่าของ  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Linked to TV] การปิดระบบลำโพงโดยอัตโนมัติไม่ว่าสัญญาณเข้าจะมาจากแหล่งใดก็ตามเมื่อปิดทีวี ให้ตั้งค่า [Standby Linked to TV] เป็น [On] ที่รีจะต้องรองรับฟังก์ชัน การควบคุม HDMI สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวีของท่าน

ชาวดับบาร์
HT-A7000

ไม่สามารถปิดระบบลำโพงได้

- ระบบลำโพงอาจอยู่ในโหมดสแตนด์บายการทำงาน หากต้องการยกเลิกโหมดสแตนด์บายการทำงาน ให้รีเซ็ตระบบลำโพง กด  (เปิด/ปิด) และ – (ระดับเสียง) บน Bar Speaker ค้างไว้นานกว่า 5 วินาที

ชาวดับบาร์
HT-A7000

ไม่มีภาพหรือภาพที่ส่งสัญญาณออกมาผิดปกติ

- เลือกสัญญาณเข้าที่เหมาะสม
- หากไม่มีภาพเมื่อเลือกสัญญาณเข้าทีวี ให้เลือกช่องสัญญาณทีวีที่ท่านต้องการโดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี
- หากไม่มีภาพเมื่อเลือกสัญญาณเข้า HDMI ให้กดปุ่มที่ใช้ในการเล่นของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
- ถอดสาย HDMI จากนั้นให้เสียบใหม่อีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบสายอย่างแน่นหนา
- เมื่อไม่มีภาพจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อหรือภาพจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไม่ส่งสัญญาณอย่างถูกต้อง ให้เปลี่ยนการตั้งค่าของ  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI Signal Format] - [HDMI IN 1]/[HDMI IN 2]
- ระบบลำโพงเชื่อมอยู่กับอุปกรณ์ส่งสัญญาณเข้าที่ไม่รองรับ HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) ในกรณีนี้ ให้ตรวจสอบข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

ชาวดับบาร์
HT-A7000

ภาพบนหน้าจอทีวีผิดปกติ

- อาจเกิดสัญญาณรบกวนจากฟังก์ชันไร้สายระหว่างทีวี/อุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ และระบบลำโพง ติดตั้งระบบลำโพงห่างจากทีวี/อุปกรณ์ไร้สายอื่น
- อาจเกิดสัญญาณรบกวนของแถบคลื่นความถี่ระหว่าง LAN ไร้สายและการเชื่อมต่อแบบไร้สายของลำโพงเสริม เปลี่ยนแถบความถี่ของการเชื่อมต่อ LAN ไร้สายของทีวีหรืออุปกรณ์อื่นที่กำลังเล่นภาพเป็น 2.4 GHz

5-024-835-71(7) Copyright 2021 Sony Corporation

ชาวดับบาร์
HT-A7000

เนื้อหา 3D จากช่องเสียบ HDMI IN 1/HDMI IN 2 ไม่ปรากฏบนหน้าจอทีวี

- เนื้อหา 3D อาจไม่ปรากฏขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทีวีหรือวิดีโอ ตรวจสอบรูปแบบภาพที่รองรับ HDMI

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [รูปแบบภาพ HDMI ที่รองรับ](#)

ชาวด์บาร์
HT-A7000

สัญญาณภาพความละเอียดสูง (4K/60p 4:4:4, 4:2:2 และ 4K/60p 4:2:0 10 บิต ฯลฯ) จากช่องเสียบ HDMI IN 1/HDMI IN 2 ไม่ปรากฏบนหน้าจอทีวี

- สัญญาณภาพแบบความละเอียดสูง เช่น 4K อาจไม่ปรากฏขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทีวีหรืออุปกรณ์วิดีโอ ตรวจสอบการรองรับภาพและการตั้งค่าของทีวีและอุปกรณ์วิดีโอของท่าน
- เปลี่ยนการตั้งค่าของ  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI Signal Format] - [HDMI IN 1]/[HDMI IN 2] ตามสัญญาณภาพที่รองรับโดยทีวีหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
- เมื่อท่านเล่นสัญญาณภาพความละเอียดสูง เช่น เนื้อหาวิดีโอ 4K ที่ได้รับการปกป้องลิขสิทธิ์ ให้เชื่อมต่อระบบลำโพงเข้ากับช่องเสียบสัญญาณเข้า HDMI ที่รองรับ HDCP2.2 หรือ HDCP2.3 บนทีวี สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวีของท่าน หากช่องเสียบสัญญาณเข้า HDMI ที่รองรับ HDCP2.2 หรือ HDCP2.3 บนทีวีไม่รองรับ eARC หรือ ARC ให้เชื่อมต่อช่องเสียบสัญญาณออกแบบออปติคัลบนทีวี และช่องเสียบ TV IN (OPT) บนระบบลำโพงด้วยสายภาพดิจิทัล

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [รูปแบบภาพ HDMI ที่รองรับ](#)

SONY

คู่มือช่วยเหลือ

ชาวดับบาร์
HT-A7000

ภาพไม่ปรากฏเต็มจอทีวี

- สัดส่วนจอภาพของสื่อกำลังถูกกำหนดไว้คงที่

5-024-835-71(7) Copyright 2021 Sony Corporation

ชาวดับบาร์
HT-A7000

ภาพและเสียงของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบลำโพงไม่ส่งออกมาจากทีวีเมื่อระบบลำโพงปิดอยู่

- ตั้งค่า  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] เป็น [On] บนระบบลำโพง จากนั้นให้ตั้งค่า [Standby Through] เป็น [Auto] หรือ [On]
- เปิดระบบลำโพง จากนั้นสลับสัญญาณเข้าเป็นสัญญาณจากอุปกรณ์ที่กำลังเล่น
- หากเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ Sony ที่รองรับฟังก์ชัน การควบคุม HDMI ให้ตั้งค่า  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Through] เป็น [On]

ชาวดับบาร์
HT-A7000

เนื้อหา HDR ไม่สามารถแสดงเป็นภาพแบบ HDR (high-dynamic range) ได้

- ตรวจสอบการตั้งค่าของทีวีและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับทีวีของท่านและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
- อุปกรณ์ AV อาจไม่สามารถแสดงเนื้อหา HDR ในรูปแบบ HDR ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าการตั้งค่า [HDMI Signal Format] เปลี่ยนการตั้งค่าของ  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI Signal Format] - [HDMI IN 1]/[HDMI IN 2] ตามรูปแบบภาพที่รองรับโดยอุปกรณ์ AV

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [รูปแบบภาพ HDMI ที่รองรับ](#)

ชาวดับบาร์
HT-A7000

ระบบลำโพงไม่สามารถเชื่อมต่อกับทีวีด้วยฟังก์ชัน BLUETOOTH

- เมื่อท่านเชื่อมต่อระบบลำโพงและทีวีด้วยสาย HDMI การเชื่อมต่อ BLUETOOTH จะถูกยกเลิก

ชาวดาร์
HT-A7000

เสียงทีวีไม่ดังออกจากระบบลำโพง

- ตรวจสอบประเภทและการเชื่อมต่อของสาย HDMI, สายโหมดยาลำโพงกลางของทีวี หรือสายภาพดิจิตอลที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบลำโพงและทีวี
- ให้ถอดสายที่เชื่อมต่อเข้ากับทีวีและระบบลำโพงออก จากนั้นเชื่อมต่อสายให้แน่นอีกครั้ง ถอดสายไฟ AC ของทีวีและระบบลำโพงออกจากเต้าเสียบ AC จากนั้นเชื่อมต่ออีกครั้ง
- เมื่อเชื่อมต่อระบบลำโพงและทีวีด้วยสาย HDMI ให้ตรวจสอบดังนี้
 - ช่องเสียบ HDMI ของทีวีที่เชื่อมต่ออยู่จะมีป้าย “eARC” หรือ “ARC” กำกับอยู่
 - ฟังก์ชัน การควบคุม HDMI ของทีวีถูกตั้งค่าเป็นเปิด
 - เปิดใช้งานฟังก์ชัน eARC หรือ ARC แล้ว
 - บนระบบลำโพง  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] ถูกตั้งเป็น [On] และ  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [TV Audio Input Mode] ถูกตั้งเป็น [Auto]
- หากทีวีของท่านไม่รองรับ eARC ให้ตั้งค่า  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [eARC] เป็น [Off]
- หากทีวีของท่านไม่รองรับ eARC หรือ ARC ให้เชื่อมต่อสายภาพดิจิตอล หากทีวีไม่รองรับ eARC หรือ ARC เสียงทีวีจะไม่ออกทางระบบลำโพง แม้ว่าระบบลำโพงจะเชื่อมต่ออยู่กับช่องเสียบ HDMI IN ของทีวี
- สลับสัญญาณเข้าของระบบลำโพงเป็นสัญญาณเข้าทีวี
- เพิ่มระดับเสียงของระบบลำโพงหรือยกเลิกการปิดเสียง
- หากเสียงของเครื่องเล่น Blu-ray Disc, กล้องทีวีดิจิตอล, เกมคอนโซล ฯลฯ ที่เชื่อมต่อกับทีวีไม่ดังออกมา ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับช่องเสียบ HDMI IN 1 หรือ HDMI IN 2 ของระบบลำโพงและสลับสัญญาณเข้าของระบบลำโพงเป็นสัญญาณเข้าของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ([HDMI1] หรือ [HDMI2])
- ระบบลำโพงอาจปิดเสียงและ [MUTING] จะปรากฏบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้าของระบบ โดยขึ้นอยู่กับลำดับที่ท่านเปิดทีวีกับระบบลำโพง ในกรณีนี้ ให้เปิดทีวีก่อน จากนั้นจึงเปิดระบบลำโพง
- กด TV/AUDIO SYSTEM บนรีโมทคอนโทรลเพื่อสลับสัญญาณออกสำหรับเสียงทีวีที่เชื่อมต่อ หรือตั้งคาลำโพงของทีวีของท่านเป็นระบบเสียง โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานทีวีของท่าน โดยดูที่หัวข้อวิธีการตั้งค่าทีวี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อกับทีวีที่รองรับ ARC/eARC](#)
- [การเชื่อมต่อทีวีที่ไม่รองรับ ARC/eARC](#)
- [การเชื่อมต่ออุปกรณ์ AV ที่รองรับรูปแบบภาพ 2K/4K](#)
- [การเชื่อมต่ออุปกรณ์ AV ที่รองรับรูปแบบภาพ 8K](#)

ชาวดับบาร์
HT-A7000

ภาพและเสียงของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบลำโพงไม่ส่งออกมาจากทีวีเมื่อระบบลำโพงปิดอยู่

- ตั้งค่า  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] เป็น [On] บนระบบลำโพง จากนั้นให้ตั้งค่า [Standby Through] เป็น [Auto] หรือ [On]
- เปิดระบบลำโพง จากนั้นสลับสัญญาณเข้าเป็นสัญญาณจากอุปกรณ์ที่กำลังเล่น
- หากเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ Sony ที่รองรับฟังก์ชัน การควบคุม HDMI ให้ตั้งค่า  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Through] เป็น [On]

ชาวดับบาร์
HT-A7000

เสียงจะออกจากทั้งระบบลำโพงและทีวี

- ปิดเสียงของระบบลำโพงหรือทีวีชั่วคราว
- เมื่อท่านเชื่อมต่อระบบลำโพงและทีวีด้วยสายโหมดยาลำโพงกลางของทีวีและตั้งค่า  [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [TV Center Speaker Settings] - [TV Center Speaker Mode] เป็น [On] เสียงส่วนตรงกลางของระบบลำโพงจะดังออกจากทีวี

ชาวดับบาร์
HT-A7000

เสียงถูกรบกวนขณะรับชมรายการทีวีหรือเนื้อหาบน Blu-ray Disc ฯลฯ

- ตรวจสอบการตั้งค่าโหมดเสียง หากตั้งค่าโหมดเสียงเป็น [Auto Sound] เสียงอาจถูกรบกวนเมื่อโหมดเสียงเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติตามข้อมูลของโปรแกรมที่กำลังเล่นอยู่ หากท่านไม่ต้องการเปลี่ยนโหมดเสียงโดยอัตโนมัติ ให้ตั้งค่าโหมดเสียงเป็นการตั้งค่าอื่นๆ ที่ไม่ใช่ [Auto Sound]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การตั้งค่าเอฟเฟกต์เสียงให้เหมาะกับแหล่งสัญญาณเสียง (โหมดเสียง)

ชาวดับบาร์
HT-A7000

เสียงของทีวีจากระบบลำโพงล่าช้ากว่าภาพ

- ให้ตั้งค่าความล่าช้าระหว่างภาพและเสียงเป็น 0 มิลลิวินาที หากตั้งค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 25 มิลลิวินาที และ 300 มิลลิวินาที
- ความล่าช้าระหว่างภาพและเสียงอาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งสัญญาณเสียง หากทีวีของท่านมีฟังก์ชันที่สามารถปรับความล่าช้าภาพ ให้ใช้ฟังก์ชันดังกล่าวในการปรับตั้ง สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวีของท่าน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมื่อกำลังดูทีวี](#)
- [เมื่อรับชมจากอุปกรณ์อื่น](#)

ชาวดับบาร์
HT-A7000

ไม่มีเสียงหรือได้ยินเสียงระดับเบาจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบลำโพง

- กด  (ระดับเสียง) + บนรีโมทคอนโทรลและตรวจสอบระดับเสียง
- กด  (ปิดเสียง) หรือ  (ระดับเสียง) + บนรีโมทคอนโทรลเพื่อยกเลิกฟังก์ชันปิดเสียง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกแหล่งสัญญาณเข้าอย่างถูกต้อง ท่านอาจลองใช้แหล่งสัญญาณเข้าอื่นๆ โดยกดปุ่มเลือกสัญญาณเข้าบนรีโมทคอนโทรล (TV/HDMI1/HDMI2/ANALOG/USB/BLUETOOTH)
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบขั้วต่ออย่างแน่นหนาแล้ว
- เมื่อท่านเล่นเนื้อหาที่มีเทคโนโลยีการป้องกันลิขสิทธิ์ (HDCP) เสียงอาจไม่ดังออกทางระบบลำโพง
- เปลี่ยนการตั้งค่าของ  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI Signal Format] - [HDMI IN 1]/[HDMI IN 2]


ชาวดับบาร์
HT-A7000

ไม่สามารถใช้แอปเฟกต์รอบทิศทาง

- การประมวลผลเสียงรอบทิศทางอาจทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสัญญาณเข้าและโหมดเสียง แอปเฟกต์รอบทิศทางอาจมีผลไม่มาก ขึ้นอยู่กับโปรแกรมหรือแผ่นดิสก์
- การเล่นเสียงแบบหลายช่องสัญญาณ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าสัญญาณเสียงออกดิจิทัลของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบลำโพง สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

ไม่มีเสียงออกจากลำโพงหลังเสริม/ลำโพงเสียงทุ้ม

- ติดตั้งระบบลำโพง ลำโพงหลังเสริม และลำโพงเสียงทุ้มให้มีระยะห่างจากเราเตอร์ LAN ไร้สาย ฯลฯ 1.5 ม. หรือมากกว่า สามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้โดยการเปลี่ยนทิศทางหรือองศาของเสาอากาศของเราเตอร์ LAN ไร้สาย

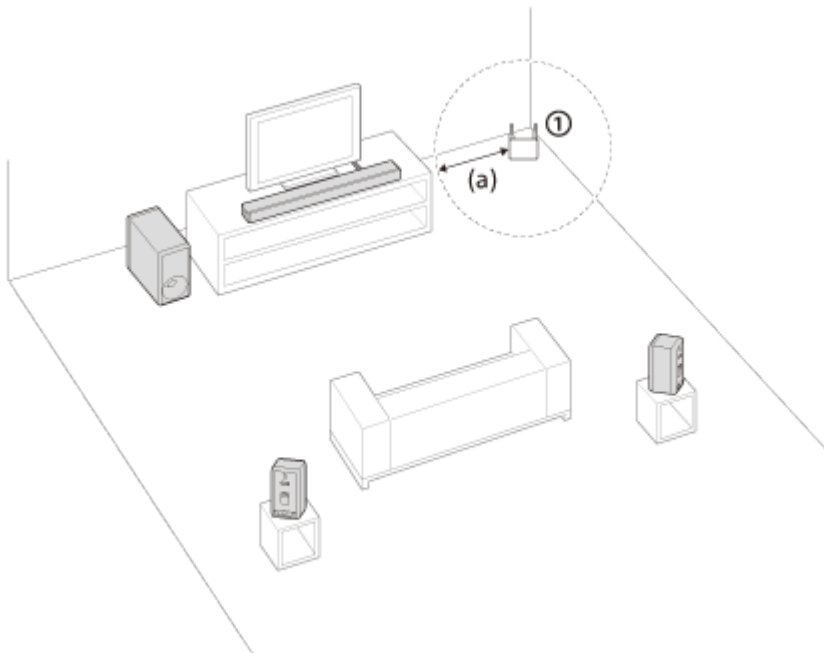

① เราเตอร์ LAN ไร้สาย ฯลฯ
(a) 1.5 ม. หรือมากกว่า

- ให้ปรับโดยการตั้งค่า [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Wireless Playback Quality] เป็น [Connection]
- ตั้งค่า [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF Channel] เป็น [Off] จากนั้นตั้งค่าเป็น [On]
- หากมีอุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น อุปกรณ์ LAN ไร้สาย หรือเตาไมโครเวฟอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ให้ย้ายระบบลำโพงออกห่างจากอุปกรณ์นั้น
- โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของลำโพงหลังเสริม/ลำโพงเสียงทุ้ม

ชาวดับบาร์
HT-A7000

ไม่มีเสียงออกจากลำโพงบางตัว

- อาจไม่มีเสียงออกทางลำโพงบางตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาหรือโหมดเสียง
- หากไม่มีเสียงออกจากลำโพงหลังเสริม
เมื่อกด IMMERSIVE AE เพื่อเปิดฟังก์ชัน Immersive Audio Enhancement ระบบลำโพงจะอัปเดตสัญญาณเสียง และเสียงจะดังออกจากลำโพงทุกตัว

สัญญาณเสียง	สัญญาณเข้า	โหมดเสียง	เสียงดังออกจากลำโพงหลังเสริม	
			[Immersive Audio Enhancement: On]	[Immersive Audio Enhancement: Off]
เนื้อหาแบบ 2 ช่องสัญญาณ	บริการเพลง	ปิดใช้งาน	○	—
	TV, HDMI1/HDMI2, Bluetooth Audio, Analog, USB, Home Network	Music	○	—
		Cinema/Standard Surround	○	○
		Auto Sound	○	○
เนื้อหาแบบหลายช่องสัญญาณ	ทุกสัญญาณเข้า	ทุกโหมด	○	○

○ : เสียงจะออกจากทั้งระบบลำโพงและลำโพงหลังเสริม

○ : เมื่อโหมดเสียงอยู่ในโหมด [Auto Sound] โหมดเสียงที่เหมาะสมกับเนื้อหาจะถูกเลือกสำหรับการเล่นโดยอัตโนมัติ เมื่อเลือกโหมด[Music] เสียงจะไม่ได้ดังออกจากลำโพงหลังเสริม

—: เสียงจะดังออกจากระบบลำโพงเท่านั้น เสียงจะไม่ได้ดังออกจากลำโพงหลังเสริม

หมายเหตุ

- ฟังก์ชัน Immersive Audio Enhancement จะถูกตั้งเป็นเปิดเสมอสำหรับบางสัญญาณเสียง
- เมื่อ [Sound Effect] ถูกตั้งค่าเป็น [Dolby Speaker Virtualizer] หรือ [DTS Neural:X] ฟังก์ชัน Immersive Audio Enhancement จะถูกปิดใช้งาน
- เมื่อ [Sound Effect] ถูกตั้งค่าเป็น [Dolby Speaker Virtualizer] ลำโพงบางตัวอาจไม่มีเสียงดังออกมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของสัญญาณเข้า
- เสียงจะไม่ได้ดังออกจากลำโพงหลังเสริมเมื่อเล่นสัญญาณเสียง Dual Mono อยู่

ชาวดับบาร์
HT-A7000

Sound Field Optimization ข้อควรระวัง

- เมื่อติดตั้งลำโพงหลังเสริม โปรดติดตั้งลำโพงให้ตั้งตรงเพื่อให้ป้ายที่ด้านล่างของลำโพงหันลงด้านล่าง
- ดำเนินการ Sound Field Optimization อีกครั้งในสถานการณ์ที่สภาพแวดล้อมเงียบสงบ
- หากระยะห่างระหว่าง Bar Speaker และลำโพงหลังเสริม/ลำโพงเสียงทุ้มอยู่ใกล้กันหรือห่างจากกันมากเกินไป Sound Field Optimization จะไม่สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ปรับระยะห่างระหว่างลำโพง และดำเนินการ Sound Field Optimization อีกครั้ง
- หากมีสิ่งกีดขวางอยู่ระหว่างลำโพง หรือไมโครโฟนสำหรับวัดค่าลำโพงถูกบดบังโดยสิ่งกีดขวาง Sound Field Optimization จะไม่สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ให้นำสิ่งกีดขวางที่อยู่ระหว่างลำโพงหรือที่ด้านหน้าของลำโพงออก

ชาวดับบาร์
HT-A7000

ไม่รู้จ้กอุปกรณ์ USB

- โปรดลองดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ปิดระบบลำโพง
 2. ถอดและเสียบอุปกรณ์ USB อีกครั้ง
 3. เปิดระบบลำโพง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ USB เชื่อมต่อกับพอร์ต ๗ (USB) อย่างแน่นหนา
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ USB ชาร์จหรือไม่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดอุปกรณ์ USB แล้ว
- หากเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ผ่านฮับหรือสาย USB ให้ถอดออกแล้วเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับระบบลำโพงโดยตรง
- เมื่อเชื่อมต่อ WALKMAN® หรือสมาร์ทโฟน ระบบอาจไม่สามารถจดจำหน่วยความจำภายในหรือหน่วยความจำภายนอกของอุปกรณ์ดังกล่าวได้ (เช่น การ์ดหน่วยความจำ)

ชาวดับบาร์
HT-A7000

ไม่สามารถทำการจับคู่ได้

- นาระบบลำโพงนี้และอุปกรณ์ BLUETOOTH เข้ามาอยู่ใกล้กัน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบลำโพงนี้ไม่ได้รับสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์ LAN ไร้สาย, อุปกรณ์ไร้สาย 2.4 GHz อื่นๆ หรือเดาโมโครเวฟ หากมีอุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ให้ย้ายอุปกรณ์ดังกล่าวออกห่างจากระบบลำโพง

ชาวดับบาร์
HT-A7000

การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไม่เสร็จสมบูรณ์

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดง BLUETOOTH บน Bar Speaker ติดสว่าง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ต้องการเชื่อมต่อเปิดอยู่และเปิดใช้งานฟังก์ชัน BLUETOOTH แล้ว
- นำระบบลำโพงนี้และอุปกรณ์ BLUETOOTH เข้ามาอยู่ใกล้กัน
- จับคู่ระบบลำโพงนี้กับอุปกรณ์ BLUETOOTH อีกครั้ง ท่านอาจจำเป็นต้องยกเลิกการจับคู่กับระบบลำโพงนี้โดยใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ของท่านก่อน
- ข้อมูลการจับคู่อาจถูกลบ ทำการจับคู่ใหม่อีกครั้ง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การฟังเพลงโดยการจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อเป็นครั้งแรก](#)

ชาวดับบาร์
HT-A7000

เสียงของอุปกรณ์เคลื่อนที่ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่ออยู่ไม่ออกจากระบบลำโพง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดง BLUETOOTH บน Bar Speaker ติดสว่าง
- นำระบบลำโพงนี้และอุปกรณ์ BLUETOOTH เข้ามาอยู่ใกล้กัน
- หากมีอุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น อุปกรณ์ LAN ไร้สาย, อุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นๆ หรือเตาไมโครเวฟ อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ให้ย้ายอุปกรณ์ดังกล่าวออกห่างจากระบบลำโพง
- ย้ายสิ่งกีดขวางระหว่างระบบลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ออกหรือย้ายระบบลำโพงนี้ออกห่างจากสิ่งกีดขวาง
- จัดวางอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อใหม่
- สลับความถี่ LAN ไร้สายของเราเตอร์ LAN ไร้สายหรือคอมพิวเตอร์ในบริเวณใกล้เคียงเป็นย่าน 5 GHz
- เพิ่มระดับเสียงของอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การฟังเพลงโดยการจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อเป็นครั้งแรก](#)

ชาวดับบาร์
HT-A7000

ไม่สามารถทำการจับคู่ได้

- นาระบบลำโพงนี้และหูฟัง BLUETOOTH เข้ามาอยู่ใกล้กัน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบลำโพงนี้ไม่ได้รับสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์ LAN ไร้สาย, อุปกรณ์ไร้สาย 2.4 GHz อื่นๆ หรือเดาโมโครเวฟ หากมีอุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ให้ย้ายอุปกรณ์ดังกล่าวออกห่างจากระบบลำโพง

ชาวดับบาร์
HT-A7000

การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไม่เสร็จสมบูรณ์

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดง BLUETOOTH บน Bar Speaker ติดสว่าง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหูฟัง BLUETOOTH ที่ต้องการเชื่อมต่อเปิดอยู่และเปิดใช้งานฟังก์ชัน BLUETOOTH แล้ว
- นำระบบลำโพงนี้และหูฟัง BLUETOOTH เข้ามาอยู่ใกล้กัน
- จับคู่ระบบลำโพงนี้กับหูฟัง BLUETOOTH อีกครั้ง ท่านอาจจำเป็นต้องยกเลิกการจับคู่ของหูฟัง BLUETOOTH กับระบบลำโพงนี้ก่อน
- ข้อมูลการจับคู่อาจถูกลบ ทำการจับคู่ใหม่อีกครั้ง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การฟังเพลงโดยการจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อเป็นครั้งแรก](#)
- [การฟังเสียงโดยการจับคู่กับหูฟัง](#)

ชาวดับบาร์
HT-A7000

ไม่มีเสียงออกจากหูฟัง BLUETOOTH ที่เชื่อมต่ออยู่

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดง BLUETOOTH บน Bar Speaker ติดสว่าง
- นำระบบลำโพงนี้และหูฟัง BLUETOOTH เข้ามาอยู่ใกล้กัน
- หากมีอุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น อุปกรณ์ LAN ไร้สาย, อุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นๆ หรือเตาไมโครเวฟ อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ให้ย้ายอุปกรณ์ดังกล่าวออกห่างจากระบบลำโพง
- ย้ายสิ่งกีดขวางระหว่างระบบลำโพงกับหูฟัง BLUETOOTH ออกหรือย้ายระบบลำโพงนี้ออกห่างจากสิ่งกีดขวาง
- จัดวางหูฟัง BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อใหม่
- สลับความถี่ LAN ไร้สายของเราเตอร์ LAN ไร้สายหรือคอมพิวเตอร์ในบริเวณใกล้เคียงเป็นย่าน 5 GHz
- เพิ่มระดับเสียงของหูฟัง BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อ
- ตั้งค่า  [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Wireless Playback Quality] เป็น [LDAC Stable Connection (Auto)] หรือ [SBC Stable Connection (Auto)]
- เนื้อหาบางส่วนอาจไม่สามารถเล่นได้เนื่องจากการป้องกันเนื้อหา

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การฟังเพลงโดยการจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อเป็นครั้งแรก](#)

ชาวดับบาร์
HT-A7000

การเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับหูฟังจะถูกตัดการเชื่อมต่อ

- เมื่อใช้ Chromecast built-in จะไม่สามารถเชื่อมต่อหูฟังกับระบบลำโพงผ่านฟังก์ชัน BLUETOOTH ได้

ชาวดับบาร์
HT-A7000

ระบบลำโพงไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่เสถียร

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดเราท์เตอร์ LAN ไร้สายแล้ว
- ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายและการตั้งค่าเครือข่าย
- ระยะห่างในการสื่อสารอาจสั้นลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะแวดล้อมการใช้งาน (รวมถึงวัสดุของผนัง), สถานะการรับคลื่นวิทยุ หรือสิ่งกีดขวางระหว่างระบบลำโพงและเราท์เตอร์ LAN ไร้สาย ให้ย้ายระบบลำโพงและเราท์เตอร์ LAN ไร้สายให้ใกล้กันยิ่งขึ้น
- อุปกรณ์ที่ใช้แถบคลื่นความถี่ 2.4 GHz เช่น ไมโครเวฟ, BLUETOOTH หรืออุปกรณ์ไร้สายดิจิทัล อาจรบกวนการสื่อสารได้ ให้ย้ายระบบลำโพงให้ห่างจากอุปกรณ์ดังกล่าว หรือปิดอุปกรณ์ดังกล่าว
- การเชื่อมต่อ LAN ไร้สายอาจไม่เสถียร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะแวดล้อมการใช้งาน โดยเฉพาะเมื่อใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH ของระบบลำโพง ในกรณีนี้ ให้ปรับสถานะแวดล้อมในการใช้งาน

ชาวดับบาร์
HT-A7000

เราเตอร์ LAN ไร้สายที่ท่านต้องการไม่แสดงอยู่ในรายชื่อของเครือข่ายไร้สาย

- กด OPTIONS บนรีโมทคอนโทรลเพื่ออัปเดตรายการ หากยังไม่พบเราเตอร์ LAN ไร้สายที่ท่านต้องการเชื่อมต่อ ให้เลือก [New connection registration] จากรายการเครือข่าย จากนั้นให้ป้อนชื่อเครือข่าย (SSID) เอง

ชาวดับบาร์
HT-A7000

ท่านไม่สามารถเชื่อมต่อระบบลำโพงเข้ากับอินเทอร์เน็ตได้

- ตรวจสอบการเชื่อมต่อ LAN แบบไร้สาย
- ปิดเราท์เตอร์ LAN ไร้สายแล้วเปิดใหม่

5-024-835-71(7) Copyright 2021 Sony Corporation

ชาวดับบาร์
HT-A7000

รีโมทคอนโทรลของระบบลำโพงนี้ไม่ทำงาน

- เล็งรีโมทคอนโทรลไปที่เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรลบน Bar Speaker
- ย้ายสิ่งกีดขวางต่างๆ ที่อยู่ระหว่างรีโมทคอนโทรลกับระบบลำโพงออกไป
- หากแบตเตอรี่อ่อน ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งสองก้อนในรีโมทคอนโทรลด้วยแบตเตอรี่ก้อนใหม่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านกดปุ่มที่ถูกต้องบนรีโมทคอนโทรล

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [Bar Speaker](#)

ชาวดับบาร์
HT-A7000

รีโมทคอนโทรลของทีวีไม่ทำงาน

- ปัญหานี้อาจสามารถแก้ไขได้โดยการเปิดใช้งานฟังก์ชัน IR-Repeater

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมื่อรีโมทคอนโทรลของทีวีไม่ทำงาน](#)

ชาวดับบาร์
HT-A7000

ไม่มีเสียงหรือได้ยินเสียงระดับเบาจากลำโพงเสริม

- กด SW  (ระดับเสียงของลำโพงเสียงทุ้ม) + บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเพิ่มระดับเสียงของลำโพงเสียงทุ้ม หรือกด REAR  (ระดับเสียงของลำโพงหลัง) + เพื่อเพิ่มระดับเสียงของลำโพงหลัง
- ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อแบบไร้สายใน  [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Check wireless connection]
- ตั้งค่าโหมดกลางคืนเป็นปิด
- หากท่านเปลี่ยนการตั้งค่า  [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF Channel] จาก [Off] เป็น [On] อาจต้องใช้เวลา 1 นาที เสียงจึงจะดังออกมา
- โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของลำโพงหลังเสริม/ลำโพงเสียงทุ้ม

ชาวดับบาร์
HT-A7000

เสียงสะดุดหรือมีคลื่นรบกวน

- หากมีอุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ในบริเวณใกล้เคียง เช่น LAN ไร้สาย หรือ เตาไมโครเวฟที่กำลังใช้งานอยู่ ให้ย้ายลำโพงเสริมและระบบลำโพงออกจากอุปกรณ์ดังกล่าว
- หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างลำโพงเสริมและระบบลำโพง ให้ย้ายหรือนำสิ่งกีดขวางออก
- วางลำโพงเสริมและระบบลำโพงในตำแหน่งที่ใกล้กันมากที่สุด
- เปลี่ยนการตั้งค่า  [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF Channel] เป็น [Off] จากนั้นเปลี่ยนเป็น [On] อีกครั้ง
- สลับการเชื่อมต่อเครือข่ายของทีวีหรือเครื่องเล่น Blu-ray Disc จากไร้สายเป็นแบบใช้สาย
- ตั้งค่า  [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Wireless Playback Quality] เป็น [Connection]

ชาวดบาร์
HT-A7000

ฟังก์ชัน การควบคุม HDMI ทำงานไม่ถูกต้อง

- ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับระบบลำโพง
- เปิดฟังก์ชัน การควบคุม HDMI ของทีวี สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวีของท่าน
- ให้รอครู่หนึ่ง และจากนั้นให้ลองใหม่อีกครั้ง หากท่านถอดปลั๊กของระบบลำโพง อาจต้องใช้เวลาคู่หนึ่งก่อนที่จะสามารถใช้งานได้ให้รอประมาณ 15 วินาทีหรือมากกว่า และจากนั้นให้ลองอีกครั้ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบลำโพงรองรับฟังก์ชัน การควบคุม HDMI
- เปิดใช้งานฟังก์ชัน การควบคุม HDMI บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบลำโพง สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ของท่าน
- ประเภทและจำนวนของอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมด้วยฟังก์ชัน การควบคุม HDMI จะกำหนดด้วยมาตรฐาน HDMI CEC ต่อไปนี้:
 - อุปกรณ์บันทึก (เครื่องบันทึก Blu-ray Disc, เครื่องบันทึก DVD เป็นต้น): สูงสุด 3 เครื่อง
 - อุปกรณ์การเล่น (เครื่องเล่น Blu-ray Disc, เครื่องเล่น DVD เป็นต้น): สูงสุด 3 เครื่อง (ระบบลำโพงนี้จะใช้เครื่องใดเครื่องหนึ่ง)
 - อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับสัญญาณ: สูงสุด 4 เครื่อง
 - ระบบเสียง (เครื่องรับสัญญาณ/หูฟัง): สูงสุด 1 เครื่อง (ใช้งานโดยระบบลำโพงนี้)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อกับทีวีที่รองรับ ARC/eARC](#)
- [การเชื่อมต่อทีวีที่ไม่รองรับ ARC/eARC](#)
- [การเชื่อมต่ออุปกรณ์ AV ที่รองรับรูปแบบภาพ 2K/4K](#)
- [การเชื่อมต่ออุปกรณ์ AV ที่รองรับรูปแบบภาพ 8K](#)

SONY

คู่มือช่วยเหลือ

ชาวดับบาร์
HT-A7000

[PRTCT] จะกะพริบอยู่บนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้าเป็นเวลา 5 วินาที และระบบลำโพงจะปิดลง

-
- ถอดสายไฟ AC และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางช่องลมระบายอากาศของระบบลำโพง

5-024-835-71(7) Copyright 2021 Sony Corporation

ชาวดับบาร์
HT-A7000

[PRTCT], [PUSH], ชื่อลำโพง ([SUB], [RL] หรือ [RR]) และ [POWER] จะกะพริบสลับกันบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า

- กด  (เปิด/ปิด) บนลำโพงที่ต้องการ ([SUB]: ลำโพงเสียงทุ้มเสริม, [RL]: ลำโพงหลังซ้ายเสริม, [RR]: ลำโพงหลังขวาเสริม) เพื่อปิดลำโพงแต่ละตำแหน่ง สำหรับลำโพงหลังเสริม ให้ถอดสายไฟ AC จากนั้นให้ปิดแล้วเปิดระบบลำโพงใหม่ สำหรับลำโพงเสียงทุ้มเสริม ให้ถอดสายไฟ AC และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางช่องลมระบายอากาศของลำโพงเสียงทุ้มเสริม จากนั้นให้ปิดแล้วเปิดระบบลำโพงใหม่ หากเชื่อมต่อใหม่อย่างถูกต้องแล้ว จอแสดงผลที่แผงด้านหน้าจะกลับสู่การแสดงผลตามปกติ

ชาวดับบาร์
HT-A7000

**[HIGH], [TEMP] และ [ERROR] จะปรากฏสลับกันครั้งละ 2 วินาที ในจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า
[STANDBY] จะปรากฏในจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า จากนั้น ระบบลำโพงจะปิด**

-
- ตรวจสอบอุณหภูมิสูงในระบบลำโพง กด  (เปิด/ปิด) เพื่อปิดแล้วเปิดระบบลำโพงใหม่

ชาวดับบาร์
HT-A7000

[BT TX] จะปรากฏบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า

- ตั้งค่า  [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] เป็น [Receiver] [BT TX] จะปรากฏบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า หากตั้งค่า [Bluetooth Mode] เป็น [Transmitter]

ชาวดับบาร์
HT-A7000

เซ็นเซอร์ของทีวีทำงานไม่ถูกต้อง

- Bar Speaker อาจปิดกั้นการทำงานของเซ็นเซอร์ (เช่น เซ็นเซอร์ความสว่าง) ตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรลของทีวีของท่าน หรือตัวส่งสัญญาณสำหรับแว่น 3D (ตัวส่งสัญญาณอินฟราเรด) ของทีวีแบบ 3D ที่รองรับระบบแว่น 3D หรือการสื่อสารแบบไร้สาย ให้ย้าย Bar Speaker ออกจากทีวี แต่ให้อยู่ภายในช่วงที่อุปกรณ์ทั้งหมดสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง สำหรับตำแหน่งของเซ็นเซอร์และตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวี

ชาวดับบาร์
HT-A7000

ฟังก์ชันไร้สาย (LAN ไร้สาย, ฟังก์ชัน BLUETOOTH หรือลำโพงเสียงท้มเสริม/ลำโพงหลัง) ไม่เสถียร

- ห้ามวางวัตถุโลหะที่นอกเหนือจากทีวีไว้ใกล้กับระบบลำโพง

SONY

คู่มือช่วยเหลือ

ชาวดับบาร์
HT-A7000

เครื่องเล่นเพลงที่ท่านไม่คุ้นเคย

- เครื่องอาจเล่นเพลงตัวอย่างที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า กด  (เลือกสัญญาณเข้า) บน Bar Speaker เพื่อหยุดการเล่น

5-024-835-71(7) Copyright 2021 Sony Corporation

ชาวดับบาร์
HT-A7000

ไม่สามารถปิดระบบลำโพงหรือไม่สามารถใช้งาน [Advanced Settings] ได้/เมื่อกดปุ่มเปิด/ปิด [DEMO] จะปรากฏขึ้นในจอแสดงผลที่แผงด้านหน้าและจะไม่สามารถปิดระบบลำโพงได้

- ระบบลำโพงอาจอยู่ในโหมดสแตนด์บายการทำงาน หากต้องการยกเลิกโหมดสแตนด์บายการทำงาน ให้รีเซ็ตระบบลำโพง กด  (เปิด/ปิด) และ – (ระดับเสียง) บน Bar Speaker ค้างไว้นานกว่า 5 วินาที

SONY

คู่มือช่วยเหลือ

ชาวดับบาร์
HT-A7000

Spotify ไม่สามารถเล่นโดยใช้ปุ่ม MUSIC SERVICE หรือไม่สามารถเล่นด้วยวิธีการเล่นปกติได้

- ให้เล่นเพลงของ Spotify บนระบบลำโพงโดยใช้ฟังก์ชัน Spotify Connect บนแอป Spotify ของอุปกรณ์เคลื่อนที่

5-024-835-71(7) Copyright 2021 Sony Corporation

SONY

คู่มือช่วยเหลือ

ชาวดับบาร์
HT-A7000

ระบบลำโพงจะปิดแล้วเปิดใหม่

- เมื่อเชื่อมต่อทีวีด้วยคุณภาพที่ต่างจากคุณภาพของระบบลำโพง ระบบลำโพงอาจปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าสัญญาณออกของภาพ

5-024-835-71(7) Copyright 2021 Sony Corporation

ชาวดับบาร์
HT-A7000

การรีเซ็ตระบบลำโพง

หากระบบลำโพงทำงานไม่ถูกต้อง ให้รีเซ็ตระบบลำโพงดังต่อไปนี้

- 1 กด HOME
เมนูหลักจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี
- 2 เลือก  [Setup] - [Advanced Settings] จากเมนูหลัก
- 3 เลือก [Resetting]
- 4 เลือกรายการเมนูที่ท่านต้องการรีเซ็ต
- 5 เลือก [Start]

การยกเลิกการรีเซ็ต

เลือก [Cancel] ในขั้นตอนที่ 5

หากท่านไม่สามารถดำเนินการรีเซ็ตโดยใช้เมนูหลักได้

กด  (เปิด/ปิด) และ – (ระดับเสียง) บน Bar Speaker ค้างไว้นานกว่า 5 วินาที
การตั้งค่านี้จะกลับสู่สถานะค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ

- หากทำการรีเซ็ต การเชื่อมโยงกับลำโพงเสียงทุ้มเสริมและลำโพงหลังอาจขาดหายได้ ในกรณีนี้ ให้ทำการเชื่อมต่อใหม่โดยอ้างอิงจากคู่มือการใช้งาน

ชาวดับบาร์
HT-A7000

ประเภทไฟล์เสียงที่สามารถเล่นได้

โคเดก	นามสกุล
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	.mp3
AAC/HE-AAC	.m4a, .aac, .mp4, .3gp
WMA9 Standard	.wma
LPCM	.wav
FLAC	.flac
DSF	.dsf
DSDIFF(*)	.dff
AIFF	.aiff, .aif
ALAC	.m4a
Vorbis	.ogg
Monkey's Audio	.ape

* ระบบลำโพงจะไม่เล่นไฟล์ที่เข้ารหัส DST

หมายเหตุ

- ไฟล์บางไฟล์อาจไม่เล่น ขึ้นอยู่กับรูปแบบไฟล์, การเข้ารหัสไฟล์, สถานะการบันทึก หรือสถานะอื่นๆ
- ไฟล์บางชนิดที่แก้ไขด้วยคอมพิวเตอร์อาจจะไม่เล่น
- การเลื่อนไปข้างหน้าหรือเลื่อนย้อนกลับอย่างรวดเร็วอาจไม่สามารถใช้งานได้กับบางไฟล์
- ระบบลำโพงจะไม่เล่นไฟล์ที่มีการเข้ารหัส เช่น DRM
- ระบบลำโพงไม่สามารถจดจำไฟล์/โฟลเดอร์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชื่อ/คำอธิบายข้อมูล
- อุปกรณ์ USB บางเครื่องอาจไม่ทำงานกับระบบลำโพงนี้
- ระบบลำโพงสามารถจดจำอุปกรณ์หน่วยความจำจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Mass Storage Class (MSC) (เช่น หน่วยความจำแฟลช) ได้

รูปแบบเสียงสัญญาณเข้าที่รองรับ

รูปแบบเสียงที่รองรับจะแตกต่างกันไปตามการตั้งค่าสัญญาณเข้าของระบบลำโพง “○” จะระบุรูปแบบเสียงที่รองรับ และ “-” จะระบุรูปแบบเสียงที่ไม่รองรับในตารางด้านล่างนี้

รูปแบบ	สัญญาณเข้า HDMI 1/2	สัญญาณเข้า TV (eARC)	สัญญาณเข้า TV (ARC)	สัญญาณเข้า TV (OPT)
LPCM 2ch	○	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	○	-	-
LPCM 7.1ch	○	○	-	-
Dolby Digital	○	○	○	○
Dolby TrueHD	○	○	-	-
Dolby Digital Plus	○	○	○	-
Dolby Atmos	○	○	-	-
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	○	-	-
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	○	-
DTS	○	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	○	-	-
DTS-HD Master Audio	○	○	-	-
DTS:X	○	○	-	-

หมายเหตุ

- ช่องเสียบ HDMI IN 1/HDMI IN 2 ไม่รองรับรูปแบบเสียงที่มีการป้องกันลิขสิทธิ์ เช่น Super Audio CD หรือ DVD-Audio

ชาวคันบาร
HT-A7000

รูปแบบภาพ HDMI ที่รองรับ

รูปแบบภาพที่ระบบลำโพงรองรับมีดังนี้

8K 24/25/30/50/60 Hz

4K 24/25/30/50/60/100/120 Hz

1080p 24/25/30/50/60/100/120 Hz

1080i 50/60 Hz

720p 24/30/50/60 Hz

576p 50 Hz

480p 60 Hz

เกี่ยวกับการตั้งค่า [HDMI Signal Format]

เมื่อตั้งค่า  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI Signal Format] เป็น [Enhanced format (4K120, 8K)] จะสามารถรับสัญญาณเข้ารูปแบบภาพทั้งหมดที่รองรับโดยระบบลำโพงนี้ได้

เมื่อตั้งค่า [HDMI Signal Format] เป็น [Enhanced format] รูปแบบภาพจะถูกจำกัดอยู่ที่ 4K 60Hz 4:4:4, 4:2:2 ฯลฯ

เมื่อตั้งค่า [HDMI Signal Format] เป็น [Standard format] รูปแบบภาพจะถูกจำกัดอยู่ที่ 4K 60Hz 4:2:0, 4K 24Hz ฯลฯ

เกี่ยวกับสาย HDMI ที่ใช้ได้

ใช้สาย HDMI ที่ให้มาในการเชื่อมต่อเข้ากับทีวี

เมื่อใช้สาย HDMI ความเร็วสูงพิเศษที่รองรับความเร็ว 48 Gbps ระบบลำโพงนี้จะรองรับรูปแบบภาพทั้งหมด

เมื่อใช้สาย HDMI ความเร็วสูงที่มีอีเธอร์เน็ตแบบพรีเอมียมที่รองรับความเร็ว 18 Gbps จะรองรับรูปแบบภาพไม่เกิน 4K 60Hz 4:4:4, 4:2:2 ฯลฯ

เกี่ยวกับสัญญาณ 3D

รูปแบบภาพต่อไปนี้จะรองรับสัญญาณ 3D ในรูปแบบ Side-by-Side (ครึ่งหนึ่ง)

- 1080i 50/60 Hz

รูปแบบภาพต่อไปนี้จะรองรับสัญญาณ 3D ในรูปแบบ Frame packing และ Over-Under (บนและล่าง)

- 1080p 24 Hz
- 720p 50/60 Hz

เกี่ยวกับปุ่ม OPTIONS และการแสดงผลบนหน้าจอ (OSD) ของระบบลำโพง

ในกรณีที่สัญญาณต่อไปนี้เป็นสัญญาณต่อไปนี้จะ ปุ่ม OPTIONS จะไม่ทำงานและการแสดงผลบนหน้าจอ (OSD) ของระบบลำโพงจะไม่ปรากฏขึ้น

- สัญญาณที่มีความละเอียด 4096 × 2160p
- สัญญาณ 3D ในรูปแบบ Side-by-Side (Half) หรือรูปแบบ Over-Under (Top-and-Bottom)

หมายเหตุเกี่ยวกับช่องเสียบ HDMI และการเชื่อมต่อ HDMI

- ใช้สาย HDMI ที่ผ่านการรับรอง
- เราไม่แนะนำให้ใช้สายแปลง HDMI-DVI
- สัญญาณเสียง (ความถี่การสุ่ม, ความยาวบิต เป็นต้น) ที่ส่งออกมาทางช่องเสียบ HDMI อาจถูกระงับจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
- เสียงอาจมีการสะดุดเมื่อมีการสลับความถี่การสุ่ม หรือจำนวนช่องสัญญาณของสัญญาณเสียงออกจากอุปกรณ์ที่ใช้เล่น
- เมื่อตั้งค่า  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Video output for PIP/PBP-displayed TV] เป็น [On] และเลือกสัญญาณเข้าทีวี สัญญาณภาพผ่านช่องเสียบ HDMI IN 1 หรือ HDMI IN 2 จะถูกส่งออกทางช่องเสียบ HDMI OUT (TV (eARC/ARC))
- ระบบลำโพงนี้รองรับ "TRILUMINOS"

- ช่องเสียบ HDMI IN 1, HDMI IN 2 และ HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) ทั้งหมดรองรับการส่งสัญญาณที่ 4K 120p หรือ 8K, HDCP2.2 และปริภูมิสีกว้าง HDCP2.3(*1), BT.2020(*2) และภาพที่ถ่ายแบบ HDR (High Dynamic Range)(*3)
- เมื่อเชื่อมต่อทีวีซึ่งมีความละเอียดต่างจากของระบบลำโพง ระบบลำโพงอาจปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าสัญญาณออกของภาพ

*1 HDCP2.2 และ HDCP2.3 เป็นเทคโนโลยีการป้องกันลิขสิทธิ์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่สำหรับปกป้องเนื้อหา เช่น ภาพเคลื่อนไหวแบบ 4K หากอุปกรณ์รองรับ HDCP2.2 หรือ HDCP2.3 ท่านจะสามารถรับชมเนื้อหาต่างๆ ได้แม้ว่าเวอร์ชันของ HDCP จะแตกต่างกัน เช่น ทีวีที่รองรับ HDCP2.2 และอุปกรณ์ 4K ที่รองรับ HDCP2.3

*2 ปริภูมิสี BT.2020 คือ มาตรฐานสีแบบใหม่ที่มีช่วงสีกว้างขึ้นที่ใช้สำหรับระบบทีวีความละเอียดสูง ฯลฯ

*3 HDR คือ รูปแบบภาพแบบใหม่ที่สามารถแสดงช่วงของระดับความสว่างได้กว้างขึ้น ระบบลำโพงนี้รองรับ HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) และ Dolby Vision

เกี่ยวกับการสื่อสาร BLUETOOTH

- ควรใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ภายในระยะห่างประมาณ 10 เมตร (ระยะห่างที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง) จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ระยะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพอาจสั้นกว่านั้นตามสภาวะดังต่อไปนี้
 - เมื่อมีคน, วัตถุโลหะ, ผนัง หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ อยู่ระหว่างอุปกรณ์ที่ทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
 - บริเวณที่ติดตั้ง LAN ไร้สาย
 - รอบเตาไมโครเวฟที่กำลังใช้งานอยู่
 - บริเวณที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอื่นๆ
- อุปกรณ์ BLUETOOTH และ LAN ไร้สาย (IEEE 802.11 b/g/n) ใช้แถบความถี่เดียวกัน (2.4 GHz) เมื่อใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ใกล้กับอุปกรณ์ที่มี LAN ไร้สาย อาจมีสัญญาณรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ลักษณะดังกล่าวมีผลให้อัตราการถ่ายโอนข้อมูลต่ำลง, มีสัญญาณรบกวน หรือไม่สามารถเชื่อมต่อได้ หากลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้น ให้แก้ไขดังต่อไปนี้:
 - ใช้ระบบลำโพงนี้ภายในระยะห่างอย่างน้อย 10 เมตร จากอุปกรณ์ไร้สาย LAN
 - ปิดอุปกรณ์ LAN ไร้สายเมื่อใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ของท่านภายในระยะ 10 เมตร
 - ติดตั้งระบบลำโพงนี้และอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้อยู่ใกล้กันมากที่สุด
- การถ่ายทอดสัญญาณคลื่นวิทยุด้วยระบบลำโพงนี้อาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ เนื่องจากสัญญาณรบกวนนี้อาจทำให้เกิดการทำงานผิดพลาด ให้ปิดระบบลำโพงนี้และอุปกรณ์ BLUETOOTH ในสถานที่ต่อไปนี้:
 - ในโรงพยาบาล, บนรถไฟ, บนเครื่องบิน, ในสถานีเติมน้ำมัน และสถานที่ซึ่งมีก๊าซไวไฟ
 - ใกล้กับประตูอัตโนมัติหรือสัญญาณเตือนไฟไหม้
- ระบบลำโพงนี้รองรับฟังก์ชันความปลอดภัยที่เป็นไปตามข้อมูลจำเพาะของ BLUETOOTH เพื่อรับรองว่าการเชื่อมต่อมีความปลอดภัยระหว่างการสื่อสารที่ใช้เทคโนโลยี BLUETOOTH เสมอ อย่างไรก็ตาม ความปลอดภัยดังกล่าวอาจไม่เพียงพอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การตั้งค่าเนื้อหาและปัจจัยอื่นๆ ดังนั้นควรระมัดระวังเมื่อทำการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี BLUETOOTH เสมอ
- Sony จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการรั่วไหลของข้อมูลระหว่างการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี BLUETOOTH
- ไม่รับประกันการสื่อสาร BLUETOOTH กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ทั้งหมดที่มีโปรไฟล์เดียวกันกับระบบลำโพงนี้
- อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับระบบลำโพงนี้ต้องเป็นไปตามข้อมูลจำเพาะของ BLUETOOTH ที่กำหนดโดย Bluetooth SIG, Inc. และต้องมีการรับรอง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอุปกรณ์จะเป็นไปตามข้อมูลจำเพาะของ BLUETOOTH อาจมีบางกรณีที่ คุณสมบัติหรือข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ BLUETOOTH ไม่สามารถทำการเชื่อมต่อ หรืออาจทำให้วิธีการควบคุม การแสดงผล หรือการทำงานแตกต่างกันไป
- อาจมีสัญญาณรบกวนหรือเสียงอาจขาดหายไป ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับระบบลำโพงนี้ สภาพแวดล้อมการสื่อสาร หรือสภาพแวดล้อมใกล้เคียง

หากท่านมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับระบบลำโพงของท่าน โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านท่าน

ชาวดับบาร์
HT-A7000

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

ระบบลำโพงนี้ประกอบด้วย Dolby(*) Digital และ DTS(**) Digital Surround System

* ผลผลิตภายใต้สิทธิบัตรจาก Dolby Laboratories Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos และสัญลักษณ์ D สองตัวเป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories

** สำหรับสิทธิบัตร DTS โปรดดู <http://patents.dts.com>

ผลิตโดยได้รับอนุญาตจาก DTS, Inc. DTS, DTS:X และโลโก้ DTS:X เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายการค้าของ DTS, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ © 2020 DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

เครื่องหมายการค้า BLUETOOTH® และโลโก้ต่างๆ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และ Sony Corporation ได้รับอนุญาตให้นำเครื่องหมายดังกล่าวมาใช้ได้ เครื่องหมายการค้าอื่นๆ เป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าดังกล่าว

คำว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface รวมทั้งโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing Administrator, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

Google, Google Play, Google Home และ Chromecast built-in เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC Google Assistant ไม่มีให้บริการในบางภาษาและในบางประเทศ

Apple, AirPlay, iPad, iPhone, iPod touch และ Siri เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียน ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

การใช้งานป้าย Works with Apple หมายถึงอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานโดยเฉพาะกับเทคโนโลยีที่ระบุไว้ในป้าย และได้รับการรับรองจากนักพัฒนาว่าเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติการของ Apple

โลโก้ “BRAVIA” เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Corporation

WALKMAN® และโลโก้ WALKMAN® เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Corporation

“PlayStation” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Sony Interactive Entertainment Inc.

เทคโนโลยีการเข้ารหัสเสียง MPEG Layer-3 และสิทธิบัตรได้รับการอนุญาตจาก Fraunhofer IIS และ Thomson

Windows Media เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือในประเทศอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาจาก Microsoft Corporation ห้ามใช้งานหรือจำหน่ายเทคโนโลยีดังกล่าว นอกเหนือจากในผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Microsoft หรือบริษัทสาขาของ Microsoft ที่ได้รับอนุญาต

Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® และ Wi-Fi Alliance® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™ และ WPA2™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Wi-Fi Alliance

LDAC™ และโลโก้ LDAC เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Corporation

LDAC คือเทคโนโลยีการเข้ารหัสเสียงของ Sony ที่ทำให้สามารถรับส่งเนื้อหาของเสียงคุณภาพสูง (Hi-Res) แม้ในการเชื่อมต่อ Bluetooth ซึ่งต่างกับเทคโนโลยีการเข้ารหัสที่รองรับ Bluetooth อื่นๆ เช่น SBC ที่จะทำงานโดยไม่มีการปรับลดเนื้อหาของเสียงคุณภาพสูง(*) และทำให้สามารถรับส่งข้อมูลได้มากกว่าเทคโนโลยีอื่นๆ ถึง 3 เท่า(**) ผ่านเครือข่ายไร้สาย Bluetooth ทำให้มีคุณภาพเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ โดยใช้การเข้ารหัสที่มีประสิทธิภาพและนำสัญญาณไปใช้บนเครือข่ายอย่างเหมาะสม

* ยกเว้นเนื้อหารูปแบบ DSD

** เมื่อเปรียบเทียบกับ SBC (Subband Coding) เมื่อเลือกอัตราบิต 990 kbps (96/48 kHz) หรือ 909 kbps (88.2/44.1 kHz)

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่เป็นของ GNU General Public License (“GPL”) หรือ GNU Lesser General Public License (“LGPL”) ซึ่งยอมรับให้ลูกค้ามีสิทธิในการได้รับ ปรับแต่ง และแจกจ่ายรหัสต้นฉบับของซอฟต์แวร์ดังกล่าว ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของ GPL หรือ LGPL

สำหรับรายละเอียดของ GPL, LGPL และลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์อื่นๆ โปรดอ้างอิงจาก [Software License Information] ภายใต้  [Setup] - [Advanced Settings] - [System Settings] บนตัวผลิตภัณฑ์

ท่านสามารถค้นหาสำเนาของรหัสต้นฉบับที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดภายใต้ GPLv2 (และกรรมสิทธิ์อื่นๆ) ได้ที่ <https://oss.sony.net/Products/Linux>

ท่านสามารถขอรับรหัสต้นฉบับตามที่กำหนดโดย GPLv2 บนสื่อกลางแบบใช้สายจากเราเป็นระยะเวลาสามปีหลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์นี้ครั้งสุดท้ายโดยสามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ <https://oss.sony.net/Products/Linux>
ข้อเสนอนี้ใช้ได้กับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้

โปรดจำไว้ว่า Sony ไม่สามารถตอบคำถามหรือตอบสนองต่อการสอบถามที่เกี่ยวข้องกับรหัสต้นฉบับนี้

“DSEE Extreme” เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Corporation

“TRILUMINOS” และโลโก้ “TRILUMINOS” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony Corporation

ซอฟต์แวร์ Spotify อยู่ภายใต้สิทธิ์การใช้งานของบุคคลที่สามซึ่งดูได้ที่ <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Spotify และโลโก้ Spotify เป็นเครื่องหมายการค้าของ Spotify Group (*)

* ฟังก์ชันนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศและภูมิภาค

Amazon, Alexa และโลโก้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ Amazon.com, Inc หรือบริษัทในเครือ

เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าดังกล่าว