

IC-inspelare
ICD-PX470



Använd denna Hjälpguide när du har frågor om hur du använder IC-inspelaren.

Förberedelse

[Delar och kontroller](#)

HOME-meny/OPTION-meny

- [Använda HOME-menyn](#)
- [Använda OPTION-menyn](#)

[Om mappar och filer](#)

Teckenfönster

- [Medan HOME-menyn visas](#)
- [Medan inspelning pågår eller är i vänteläge](#)
- [Medan uppspelning pågår](#)
- [Medan inspelningsinformationen visas](#)
- [Medan den aktuella filinformationen visas](#)
- [Medan sökkategorier för filer visas](#)

Ström

- [Sätta i batterier](#)
- [Använda IC-inspelaren med USB-nätadaptern](#)
- [Koppla bort IC-inspelaren från USB-nätadaptern](#)
- [Slå på strömmen](#)
- [Stänga av strömmen](#)

Minneskort

- [Föra in ett minneskort](#)

Göra de första inställningarna

Förhindra oavsiktlig användning

- [Ställa IC-inspelaren i HOLD-status \(HOLD\)](#)
- [Frigöra IC-inspelaren från HOLD-status](#)

Upprätthålla volymnivån (endast europeisk modell)

- [Upprätthålla en måttlig volymnivå \(endast europeisk modell\)](#)

Inspelning

Inspelning

- [Spela in med de inbyggda mikrofonerna](#)
- [Om inspelningsnivåguiden](#)
- [Medhörning under inspelning av ljud](#)
- [Ytterligare funktioner tillgängliga under inspelning](#)
- [Ändra målmappen för fillagring](#)

Ytterligare inspelningsfunktioner/inställningar

- [Välja inspelningsscen för en enskild situation](#)
- [Välja inspelningsfunktion \(Focused/Wide\)](#)
- [Tips för bättre inspelning](#)
- [Standardinställningar för inspelningsscenerna i Scene Select-funktionen](#)
- [Automatisk inspelning anpassad till volymen på det ingående ljudet – VOR-funktionen](#)

Inspelning med andra enheter

- [Inspelning med extern mikrofon](#)
- [Spela in ljud från en extern enhet](#)

Använda externa enheter för inspelning

- [Inspelning av IC-inspelarens uppspelningsljud på en extern enhet](#)

Uppspelning

Spela upp

- [Spela upp en fil](#)
- [Välja en fil](#)
- [Ytterligare funktioner tillgängliga under inspelning](#)

Ytterligare uppspelningsfunktioner/inställningar

- [Minska brus i uppspelningsljudet så att mänskliga röster hörs tydligare – Clear Voice-funktionen](#)
- [Använda uppspelningsläget för transkribering](#)
- [Justera uppspelningshastigheten – DPC \(Digital Pitch Control\)-funktionen](#)
- [Välja uppspelningsläge](#)
- [Ange ett segment av en fil att spelas upp upprepade gånger \(A-B-upprepning\)](#)
- [Spela aktuell fil upprepade gånger \(upprepad uppspelning genom knappnedtryckning\)](#)
- [Ange uppspelningsområdet i den lagrade fillistan](#)
- [Lyssna på ljud med bättre ljudkvalitet](#)
- [Söka framåt/bakåt \(snabbspolning framåt/bakåt med medhörning\)](#)
- [Snabbt hitta den önskade uppspelningspunkten \(Easy Search\)](#)

Redigering

Radering

- [Radera en fil](#)
- [Radera alla filer i den sökta mappen eller listan](#)
- [Radera en mapp](#)

Organisera filer

- [Flytta en fil till en annan mapp](#)
- [Kopiera en fil till en annan mapp](#)
- [Skapa en mapp](#)

Använda spårmarkeringar

- [Lägga till en spårmarkering](#)
- [Lägga till spårmarkeringar automatiskt](#)

[Radera en spårmarkering](#)

[Radera alla spårmarkeringar i den valda filen på en gång](#)

Dela filer

[Dela en fil vid den aktuella uppspelningspunkten](#)

[Dela en fil vid alla spårmarkeringspunkter](#)

[Skydda en fil](#)

Inställningsmeny

Använda inställningsmenyn

[Lista över Settings-menyobjekten](#)

Menyobjekt med valbara inställningsobjekt

[Välja inspelningsläge \(REC Mode\)](#)

[Välja känslighetsnivå för de inbyggda mikrofonerna \(Built-In Mic Sensitivity\)](#)

[Minska brus under inspelning \(Recording Filter\)](#)

[Välja typ av ljudingång och känslighetsnivå för den externa mikrofonen \(Ext. Input Setting\)](#)

[Slå på och stänga av funktionsindikatorn \(LED\)](#)

[Välja språk för teckenfönstret \(Language\)](#)

[Ställa klockan \(Date&Time\)](#)

[Välja datumvisningsformat \(Date Display Format\)](#)

[Välja klockvisningsformat \(Time Display\)](#)

[Slå på och stänga av ljudsignalen \(Beep\)](#)

[Ställa in tidsperioden innan IC-inspelaren stängs av automatiskt \(Auto Power Off\)](#)

[Återställa alla menyinställningar till standardvärde \(Reset All Settings\)](#)

[Formatera minnet \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#)

[Kontrollera den återstående inspelningstiden \(Available Rec. Time\)](#)

[Kontrollera informationen om IC-inspelaren \(System Information\)](#)

Dator

[Ansluta IC-inspelaren till en dator](#)

[Koppla bort IC-inspelaren från datorn](#)

[Struktur för mappar och filer](#)

[Kopiera filer från IC-inspelaren till en dator](#)

[Kopiera musikfiler från en dator till IC-inspelaren](#)

[Spela musikfiler på IC-inspelaren som kopierats från en dator](#)

[Använda IC-inspelaren som en USB-lagringsenhet](#)

Programvara

[Vad du kan göra med Sound Organizer 2 \(endast för Windows\)](#)

[Systemkrav för Sound Organizer 2](#)

[Installera Sound Organizer 2 \(endast för Windows\)](#)

[Fönstret Sound Organizer 2 \(endast för Windows\)](#)

Specifikationer

[Kompatibla minneskort](#)

[Systemkrav](#)

[Tekniska specifikationer](#)

[Maximal inspelningstid](#)

[Maximal uppspelningstid/maximalt antal musikfiler](#)

[Batteridriftstid](#)

Tillkännagivanden

[Försiktighetsåtgärder](#)

[Säkerhetsföreskrifter](#)

[Varumärken](#)

[Information för användare](#)

[Licens](#)

Supportwebbplats

└ [Kundsupportwebbplatser](#)

Om du har problem/Felsökning

[Felsökning](#)

Störande ljud

- └ [Det hörs brus på den inspelade filen och det är svårt att höra.](#)
- └ [Det hörs brus på den inspelade filen och du vill spela in med mindre brus.](#)

[Ett rasslande ljud spelas in.](#)

[Ett surrande eller hummande ljud spelas in.](#)

[Brus spelas in när du använder en extern mikrofon \(medföljer ej\) för inspelning.](#)

[Du hör brus när du använder hörlurar \(medföljer ej\) för uppspelning.](#)

[Volymen på ljudet som du spelade in från en extern enhet är låg eller så hör du sprakande ljud när du lyssnar på ljudet via den inbyggda högtalaren.](#)

[Du hör brus under uppspelningen även med Clear Voice-funktionen påslagen.](#)

Ström

[IC-inspelaren slås inte på eller det händer ingenting när man trycker på en knapp.](#)

[IC-inspelaren stängs inte av.](#)

[IC-inspelaren stängs av automatiskt.](#)

[Batteriet tar snabbt slut.](#)

Allmän användning

[IC-inspelaren fungerar inte som den ska.](#)

[Funktionsindikatorn tänds inte.](#)

Inspelning

[Du kan inte spela in en fil.](#)

[Inspelningen avbryts.](#)

[Volymen på det ingående ljudet är för högt eller inte tillräckligt högt när du spelar in ljud från en extern enhet.](#)

Uppspelning

[Uppspelningsvolymen är låg.](#)

[Det hörs inget ljud från den inbyggda högtalaren.](#)

[Du hör ljudet från den inbyggda högtalaren även när hörlurar \(medföljer ej\) är anslutna.](#)

[Uppspelningshastigheten är för hög eller för låg.](#)

Redigering

[Du kan inte dela en fil.](#)

[Du kan inte flytta en fil.](#)

[Du kan inte kopiera en fil till en annan mapp.](#)

[Den mapp eller fil som du skapade visas inte.](#)

Klocka

[En fils inspelningsdatum visas som "----/--/--" eller "--:--".](#)

[Klockinställningen nollställs.](#)

Teckenfönster

[Den återstående inspelningstiden i teckenfönstret är kortare än den som visas på datorn.](#)

Filer

[Meddelandet "Memory Full" visas och det går inte att starta inspelningen.](#)

[Meddelandet "File Full" visas och det går inte att använda IC-inspelaren.](#)

[microSD-kortet identifieras inte.](#)

Dator

[Ett mapp- eller filnamn visas med oläsliga tecken.](#)

[Det tar tid att kopiera.](#)

[IC-inspelaren identifieras inte av datorn och det går inte att överföra mappar/filer från datorn.](#)

[Filen som du överförde från datorn visas inte på IC-inspelaren och det går inte att spela filen.](#)

[Datorn startar inte.](#)

Använda programvara (Sound Organizer 2)

[Det går inte att installera Sound Organizer 2.](#)

[IC-inspelaren identifieras inte av Sound Organizer 2.](#)

[Uppspelningsvolymen på datorn är låg eller så hör du inget ljud från datorn.](#)

[Du kan inte spela eller redigera lagrade filer.](#)

[Räkneverket eller skjutreglaget fungerar inte korrekt eller så hörs det brus.](#)

[Användningen av funktioner går långsammare allt eftersom antalet lagrade filer ökar.](#)


[Datorn verkar hänga sig medan en fil sparas, läggs till eller raderas.](#)

[Sound Organizer 2 hänger sig under start.](#)

[Lista över meddelanden](#)

[Systembegränsningar](#)

Delar och kontroller

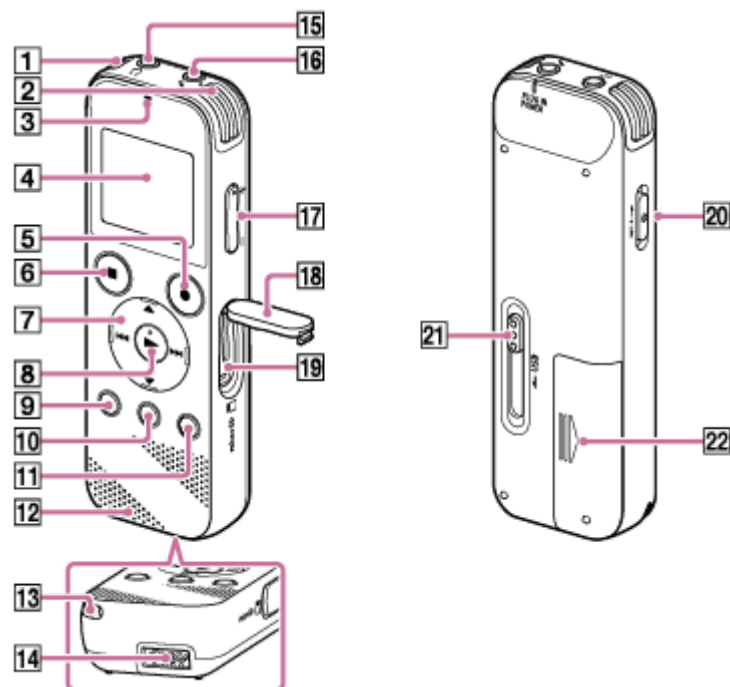

1. Inbyggda mikrofoner (stereo) (V)
2. Inbyggda mikrofoner (stereo) (H)
3. Funktionsindikator
4. Teckenfönster
5. ● REC/PAUSE (spela in/paus)-knapp
6. ■ STOP-knapp
7. Kontrollknapp (▲ DPC (Digital Pitch Control), ▼ ⏮ A-B (upprepa A-B)/⏪ (snabbspolning bakåt med medhörning/snabbspolning bakåt), ⏩ (snabbspolning framåt med medhörning/snabbspolning framåt))
8. ► (spela/enter)-knapp (*)
9. ● BACK/ ● HOME-knapp (● : tryck, ● : tryck och håll ned)
10. T-MARK (spårmärke)-knapp
11. OPTION-knapp
12. Inbyggd högtalare
13. Remhåll (Ingen rem medföljer din IC-inspelare.)
14. USB-anslutning
15. 🎧 (hörlurar)-ingång

16.  (mikrofon) (PLUG IN POWER)-ingång (*)

17. VOL –/+ (volym –/+)-knapp (*)

18. Platslock

19. microSD-kortplats (Kortplatsen finns under skyddet.)

20. HOLD•POWER-brytare

21. USB-reglage


22. Batterilucka

*  (spela/enter)-knappen, VOL –/+ (volym –/+)-knappen, och  (mikrofon) (PLUG IN POWER)-ingången har en taktill punkt. Använd den taktila punkten som en hjälp när du använder IC-inspelaren.

Använda HOME-menyn

På din IC-inspelare är HOME-menyn startpunkten för alla funktioner.

I HOME-menyn kan du välja funktion, söka efter inspelade filer eller ändra inställningar på IC-inspelaren.

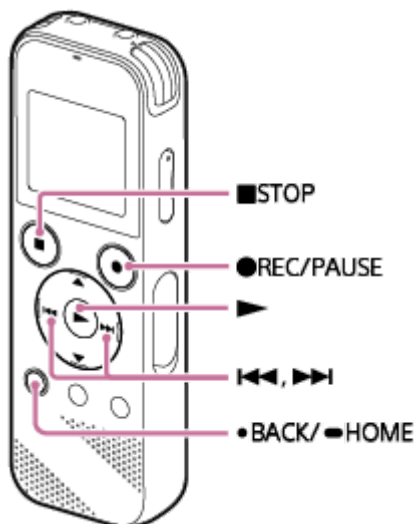

1 Tryck på och håll ned BACK/HOME.

HOME-menyn visas.



2 Tryck på ◀ eller ▶ för att välja den funktion du vill använda och tryck sedan på ▶.

Du kan välja följande funktioner:

🎵 Music:

Du kan välja musikfiler som importerats från en dator för uppspelning.

För att hitta en musikfil, kan du välja en av filsökningskategorierna: "All Songs", "Albums", "Artists" och "Folders".

📄 Recorded Files:

Du kan välja filer som spelats in med IC-inspelaren för uppspelning.

För att hitta en inspelad fil, kan du välja en av filsökningskategorierna: "Latest Recording", "Search by REC Date", "Search by REC Scene" och "Folders".

🎙️ Record:

Du kan visa väntelägeskärmen för inspelning. Starta inspelningen genom att trycka på ● REC/PAUSE.

👜 Settings:

Du kan visa Settings-menyn och ändra olika inställningar på IC-inspelaren.

🔍 Return to XX(*):

Välj denna funktion för att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn.

* Den funktion du just nu använder visas i "XX".

Tips

- Medan HOME-menyn är i teckenfönstret, kan du trycka på ■ STOP för att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn.

Relaterade avsnitt

- [Använda OPTION-menyn](#)


4-595-549-71(2) Copyright 2016 Sony Corporation

Använda OPTION-menyn

Du kan visa OPTION-menyn genom att trycka på OPTION. Objekten på OPTION-menyn varierar beroende på vilken funktion valts på din IC-inspelare.

OBS!

- OPTION-menyn kanske inte visas beroende på skärmvisningen i teckenfönstret.

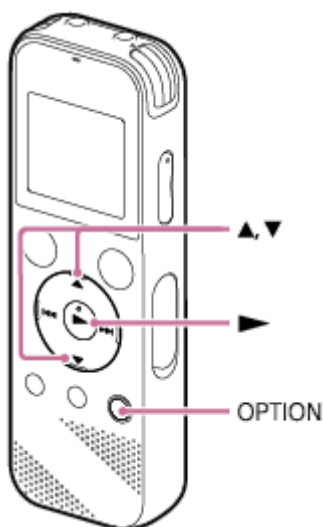

- 1** Välj den funktion du vill använda på HOME-menyn och tryck sedan på **OPTION**.

OPTION-menyn associerad med den valda funktionen visas.



- 2** Tryck på **▲** eller **▼** för att välja önskat menyobjekt och tryck sedan på **►**.

- 3** Tryck på **▲** eller **▼** för att välja önskad inställning och tryck sedan på **►**.

Tips

- För att återgå till föregående skärm, tryck på **BACK/HOME** medan OPTION-menyn är i teckenfönstret.

Relaterade avsnitt


- [Använda HOME-menyn](#)

Om mappar och filer

Nedan visas strukturen för mappar och filer som du kan se på din IC-inspelare.

Under ”📁 Recorded Files”

”FOLDER01”: Filer inspelade via de inbyggda mikrofonerna lagras här.

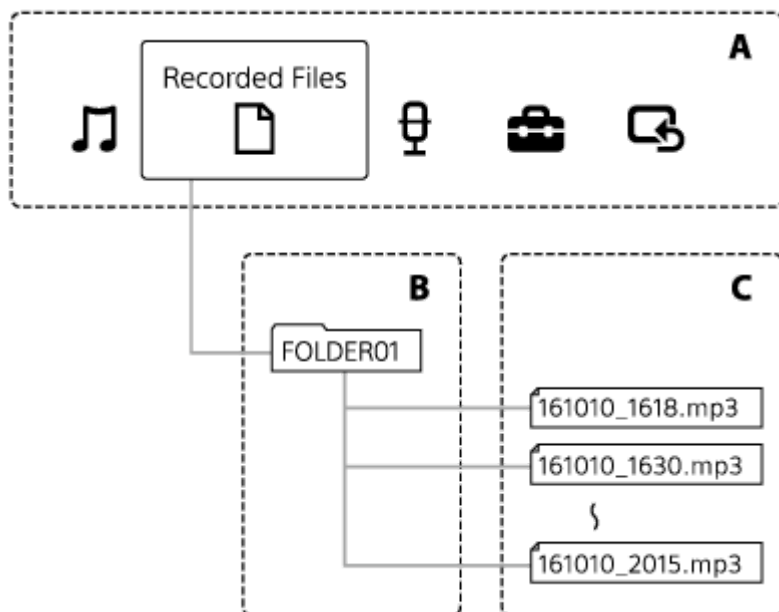


A: HOME-meny

B: Mappar

C: Filer

Under ”🎵 Music”

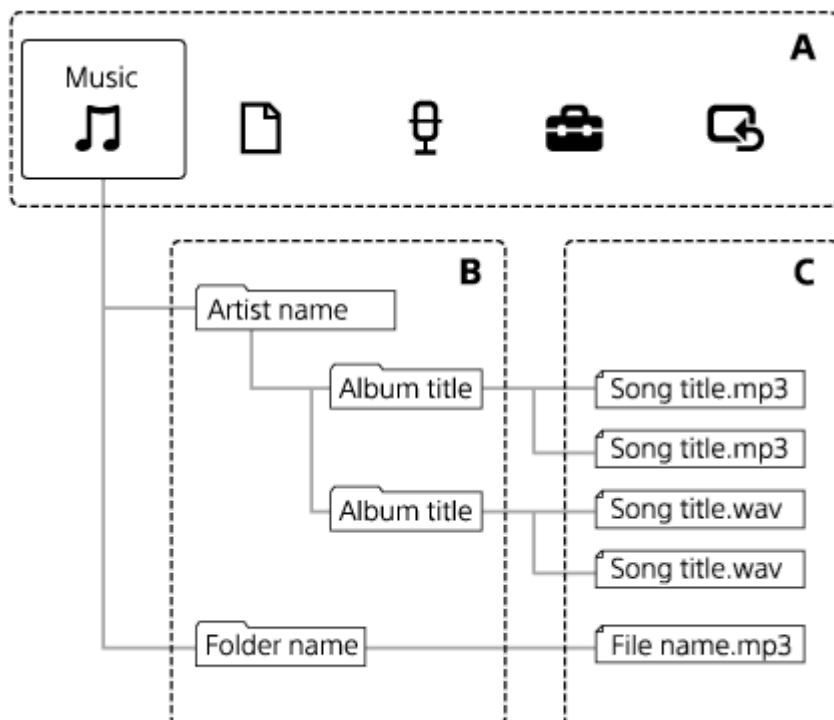

A: HOME-meny
B: Mapper
C: Filer


Relaterade avsnitt

- [Flytta en fil till en annan mapp](#)
- [Kopiera en fil till en annan mapp](#)
- [Struktur för mapper och filer](#)

4-595-549-71(2) Copyright 2016 Sony Corporation

Medan HOME-menyn visas

I det följande beskrivs HOME-menyn i teckenfönstret.

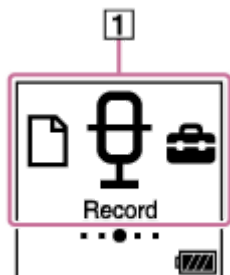

OBS!

- Skärmen ovan används i förklarande syfte. Den kan se annorlunda ut mot vad du faktiskt ser på din IC-inspelare.

1. HOME-menyobjekt

Du kan välja ett av följande:


- 🎵 : Music
- 📄 : Recorded Files
- 🎤 : Record
- 👜 : Settings
- 🏠 : Return to XX (Den funktion du just nu använder visas i "XX".)

Relaterade avsnitt

- [Använda HOME-menyn](#)

Medan inspelning pågår eller är i vänteläge

I det följande beskrivs teckenfönstret medan inspelning pågår eller är i vänteläge.

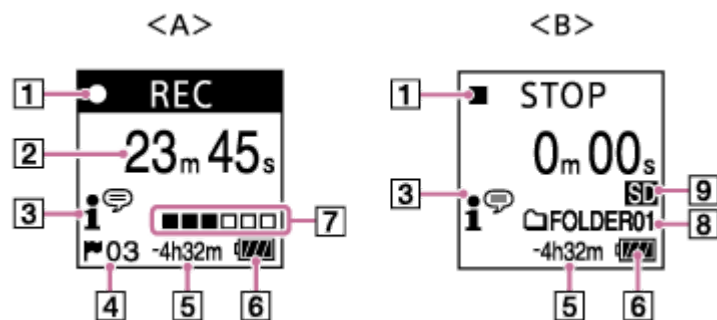

A: Medan inspelning pågår

B: Medan inspelning är i vänteläge

OBS!

- Skärmen ovan används i förklarande syfte. Den kan se annorlunda ut mot vad du faktiskt ser på din IC-inspelare.

1. Indikator för inspelningsstatus

Anger den aktuella inspelningsstatusen på din IC-inspelare.

- REC : inspelning
- PAUSE : pausad
- STOP : stoppad

2. Förfluten tid

Anger förfluten tid för den aktuella inspelningen.

3. Scene Select-indikator

Anger den inspelningsscen som är vald för tillfället.

- i : Auto Voice Rec
- Meeting
- Lecture
- Voice Notes
- Interview
- Soft Music
- Loud Music

4. Spårmarkeringsnummer

Anger antalet tillagda spårmarkeringar.

5. Återstående inspelningstid

Anger återstående tid tillgänglig för inspelning i timmar, minuter och sekunder.

10 timmar eller mer: ingen indikering

10 minuter till 10 timmar: anges i timmar och minuter

Mindre än 10 minuter: anges i minuter och sekunder

6. Batteriindikator

7. Inspelningsnivåguide

Anger den aktuella inspelningsnivån för ingångsljudet som referens.

8. Målmapp för fillagring

Anger målmappen för att lagra inspelade filer.


9. Minneslagringsindikator

Visas när minneskortet är valt för att lagra inspelade filer.

4-595-549-71(2) Copyright 2016 Sony Corporation

Medan uppspelning pågår

I det följande beskrivs teckenfönstret under uppspelning.

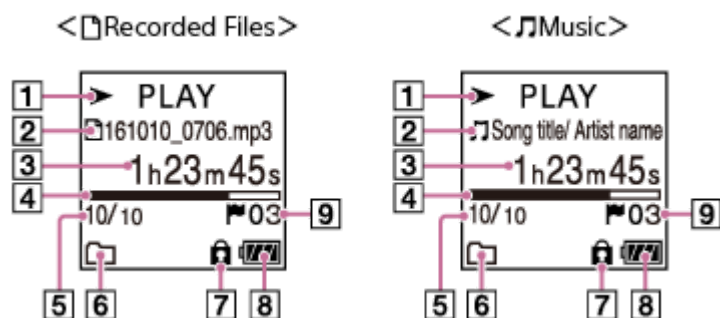

OBS!

- Skärmarna ovan används i förklarande syfte. De kan se annorlunda ut mot vad du faktiskt ser på din IC-inspelare.

1. Indikator för uppspelningsstatus

Anger den aktuella uppspelningsstatusen på din IC-inspelare.

▶ **PLAY** : spelar upp

◀▶ : snabbspolar bakåt med medhörning (snabbspolar bakåt)/ snabbspolar framåt med medhörning (snabbspolar framåt)

■ **STOP** : i vänteläge

Om uppspelningshastigheten ändras, kommer DPC (Digital Pitch Control)-hastigheten att visas till höger om ▶ eller ■.

2. Filinformation

Anger information om filen som du spelar upp.

Filer som spelats in med din IC-inspelare anges på följande sätt:

📁: Filnamn: inspelningsdatum_inspelningstid.filformat (t.ex. 161010_0706.mp3)

Musikfiler anges enligt följande:

🎵: Låttitle/Artistnamn

3. Förfluten tid

Anger förfluten tid för den aktuella uppspelningen.

4. Förloppsindikator för uppspelning

Anger hur långt uppspelningen av filen har kommit.

5. Filnummerinformation

Anger filnumret för filen som spelas upp i formatet (aktuellt filnummer)/(totalt antal filer att spela).

6. Play Mode/Playback Range-indikator

Ingen indikering: Normal (Play Mode)

🔄 : Repeat (Play Mode)

1 : 1 File Play (Play Mode)

🔄 1 : 1 File Repeat (Play Mode)

🔄 : Shuffle (Play Mode)

🔄 : Shuffle Repeat (Play Mode)

📁 : Selected Range (Playback Range)

7. Skyddsindikator

Anger att filen som du spelar upp är skyddad.

8. Batteriindikator

9. Spårmarkeringsnummer

Anger spårmarkeringsnumret, om det lagts till, för den aktuella uppspelningspunkten.

4-595-549-71(2) Copyright 2016 Sony Corporation

Medan inspelningsinformationen visas

Du kan granska inspelningsinformationen för din IC-inspelare, inklusive återstående inspelningstid, minneslagring för inspelade filer och mappinställningen.

För att visa inspelningsinformationen, medan inspelningen är i vänteläge, välj "REC Information" på OPTION-menyn, och tryck på ►.



Följande inspelningsinformation är tillgänglig:

Available Rec. Time:

Återstående tid tillgänglig för inspelning.

Recording Memory:

Minneslagring ("Built-In Memory" eller "SD Card") för inspelade filer.

Recording Folder:

Lagringsmapp för inspelade filer.

Scene Select:

Inspelningsscen vald för tillfället.

Om standardinställningarna för Scene Select-funktionen ändras, kommer "" att visas till vänster om inspelningsscenen.

För information om standardinställningarna, se [Standardinställningar för inspelningsscenerna i Scene Select-funktionen](#).

REC Mode:

Inspelningsläge valt för tillfället.

Input:

Ljudingångstyp vald för tillfället.

Mic Sensitivity:

Känslighetsnivå för mikrofonerna vald för tillfället.

Focused/Wide

Inspelningsfunktionen "Focused" eller "Wide" är vald för tillfället.

Recording Filter:

Inspelningsfilter valt för tillfället.

VOR:

VOR (Voice Operated Recording)-inställning vald för tillfället.

Auto Track Marks:

Inställning för automatisk spårmarkering vald för tillfället.

Tips

- Medan inspelningen är i vänteläge, kan du trycka på ■ STOP för att granska inspelningsinformationen för din IC-inspelare.

Medan den aktuella filinformationen visas

Du kan se information (inspelningsdatum och -tid, fillängd etc.) om den inspelade fil du valt.

OBS!

- De följande skärmarna används i förklarande syfte. De kan se annorlunda ut mot vad du faktiskt ser på din IC-inspelare.


För att se informationen om en viss fil, välj en fil som du spelat in med din IC-inspelare eller en musikfil och välj "File Information" på OPTION-menyn. Sedan kan du trycka på ▲ eller ▼ för att rulla upp eller ner för att se följande:

Information om den inspelade filen



- Rec Date/Time: Datum och tidpunkt då filen spelades in (år/månad/dag/tid).
- File Length: Uppspelningslängd för filen i timmar, minuter och sekunder.
- Model Name: Enhet med vilken filen spelades in. Samma information för "Model:" i "System Information" på Settings-menyn visas.
- Scene Select: Inspelningsscen vald vid inspelningstillfället.
- REC Mode: Inspelningsläge valt vid inspelningstillfället.
- Mic Sensitivity: Känslighetsnivå för mikrofonerna vald vid inspelningstillfället.
- Focused/Wide: "Focused" eller "Wide" inspelningsfunktion vald vid inspelningstillfället.
- Recording Filter: Inspelningsfilter valt vid inspelningstillfället.
- VOR: VOR (Voice Operated Recording)-inställning vald vid inspelningstillfället.
- Input: Typ av ljudingång ("Built-In Mic", "External Mic" eller "Audio IN") vald vid inspelningstillfället.
- Location: Minneslagring som innehåller filen.
- File Path: Sökväg till filen.

Information om musikfilen

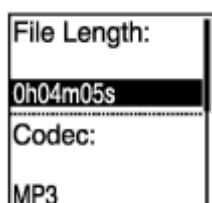

- File Length: Uppspelningslängd för filen i timmar, minuter och sekunder.
- Codec: Codec-typ för musikfiler.
- Bit Rate: Bithastighet för musikfiler.
- Sample Rate: Samplingsfrekvens för musikfiler.
- Bit Depth: Bitdjup för musikfiler.
- Location: Minneslagring som innehåller filen.
- File Path: Sökväg till filen.

4-595-549-71(2) Copyright 2016 Sony Corporation


Medan sökkategorier för filer visas

När du väljer "📁 Recorded Files" eller "🎵 Music" på HOME-menyn, visas sökkategorierna för de lagrade filerna i teckenfönstret.

OBS!

- De följande skärmarna används i förklarande syfte. De kan se annorlunda ut mot vad du faktiskt ser på din IC-inspelare.

När "📁 Recorded Files" har valts

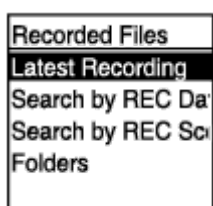

Du kan välja en av följande sökkategorier:

Latest Recording:

Börjar spela upp den senaste inspelningen.

Search by REC Date:

Inspelade filer sorteras efter inspelningsdatum.


Search by REC Scene:

Inspelade filer sorteras efter inspelningsscen.

Folders:

Inspelade filer i den valda mappen listas.

När "🎵 Music" har valts

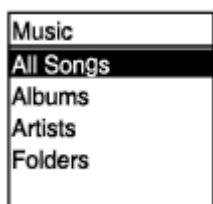

Du kan välja en av följande sökkategorier:

All Songs:

Alla musikfiler listas.

Albums:

Musikfiler listas efter albumtitel.

Artists:

Musikfiler listas efter artistnamn.


Folders:

Musikfiler i den valda mappen listas.

Sätta i batterier

1 Sätt i batterier.

Skjut och lyft upp batteriluckan i pilens riktning, sätt i de medföljande LR03 (storlek AAA) alkaliska batterierna med polerna vända åt rätt håll, och stäng sedan luckan.

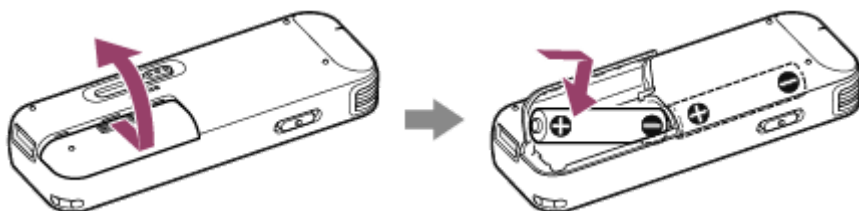

OBS!

- Se till att stänga av din IC-inspelare innan du byter batterier.
- När du byter batterier, se till att använda två nya, fräska batterier eller två fulladdade uppladdningsbara batterier.
- Din IC-inspelare kan inte ladda uppladdningsbara batterier. Använd batteriladdaren (medföljer ej) för batteriladdning.


Tips

- Din IC-inspelare stöder följande:
 - LR03 (storlek AAA) alkaliskt batteri (Två batterier medföljer din IC-inspelare.)
 - Uppladdningsbart batteri (storlek AAA, medföljer ej)

Använda IC-inspelaren med USB-nätadaptern

Du kan använda din IC-inspelare med en USB-nätadapter (medföljer ej) ansluten till ett eluttag. Det är bäst att ansluta IC-inspelaren till ett eluttag när du ska göra långa inspelningar.

- 1 Anslut en USB-nätadapter (medföljer ej) till ett eluttag.
- 2 För USB-reglaget på IC-inspelaren och anslut USB-anslutningen till USB-nätadaptern.

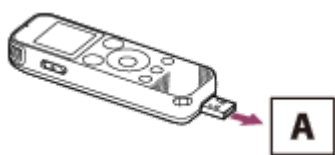

A: USB-nätadapter (medföljer ej)

OBS!

- Medan inspelning pågår (funktionsindikatorn lyser rött) eller är pausad (funktionsindikatorn blinkar rött), eller medan data bearbetas (meddelandet "Accessing" visas i teckenfönstret), iakttag följande för att undvika att data skadas:
 - Anslut inte/koppla inte bort din IC-inspelare till/från USB-nätadaptern medan adaptern är ansluten till ett eluttag.
 - Anslut inte/koppla inte bort USB-nätadaptern till/från ett eluttag medan din IC-inspelare är ansluten till adaptern.
- Se till att ansluta USB-nätadaptern till ett eluttag inom räckhåll så att du omedelbart kan koppla bort den när du upptäcker något fel.

Relaterade avsnitt

- [Koppla bort IC-inspelaren från USB-nätadaptern](#)
- [Batteridriftstid](#)

Koppla bort IC-inspelaren från USB-nätadaptern

Följ stegen nedan, annars kan det hända att du inte kan spela upp filerna lagrade på din IC-inspelare på grund av skadade data.

- 1 Om inspelning eller uppspelning pågår, tryck på ■ STOP för att stoppa IC-inspelaren.
- 2 Kontrollera att "Accessing"-meddelandet inte visas i teckenfönstret.
- 3 Koppla bort IC-inspelaren från USB-nätadaptern och koppla sedan bort USB-nätadaptern från eluttaget.

OBS!


- Medan inspelning pågår (funktionsindikatorn lyser rött) eller är pausad (funktionsindikatorn blinkar rött), eller medan data bearbetas (meddelandet "Accessing" visas i teckenfönstret), iakttag följande för att undvika att data skadas:
 - Anslut inte/koppla inte bort din IC-inspelare till/från USB-nätadaptern medan adaptern är ansluten till ett eluttag.
 - Anslut inte/koppla inte bort USB-nätadaptern till/från ett eluttag medan din IC-inspelare är ansluten till adaptern.

Relaterade avsnitt

- [Använda IC-inspelaren med USB-nätadaptern](#)

Slå på strömmen

- 1 Skjut HOLD•POWER-brytaren till "POWER" och håll den tills teckenfönstret slås på.

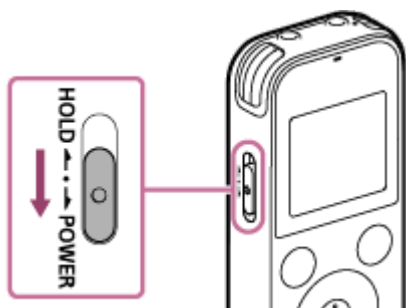

Tips


- Auto Power Off-funktionen på din IC-inspelare är inställd på "10min" som standard för att spara på batteriet. Om du inte gör något med IC-inspelaren under 10 minuter, stängs den av automatiskt.

Relaterade avsnitt

- [Stänga av strömmen](#)

Stänga av strömmen

- 1 Skjut HOLD•POWER-brytaren till "POWER" och håll den tills "Power Off" visas i teckenfönstret.

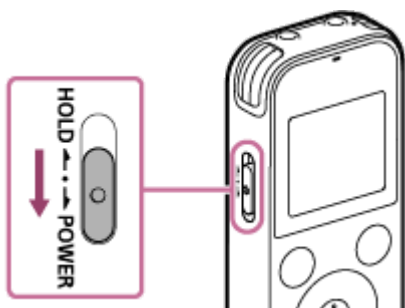

OBS!

- Innan du byter batterierna, se till att stänga av strömmen.

Tips

- Auto Power Off-funktionen på din IC-inspelare är inställd på "10min" som standard för att spara på batteriet. Om du inte gör något med IC-inspelaren under 10 minuter, stängs den av automatiskt.


Relaterade avsnitt

- [Slå på strömmen](#)


Föra in ett minneskort

Utöver det inbyggda minnet kan du spela in filer på ett microSD-kort (medföljer ej).

- 1 **Kontrollera att inga funktioner i IC-inspelaren används, och öppna sedan locket till microSD-kortplatsen.**

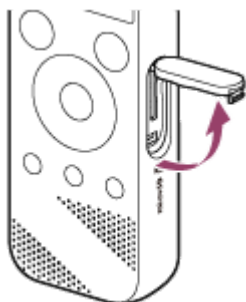

- 2 **Håll ett microSD-kort med terminalsidan vänd mot dig och för in det i microSD-kortplatsen tills det klickar på plats.**

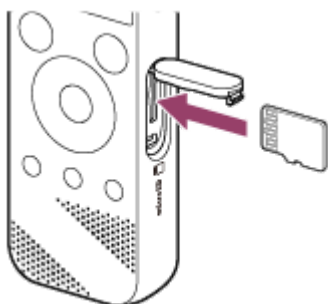

- 3 **Stäng locket till microSD-kortplatsen.**

OBS!

- Din IC-inspelare stöder inte microSDXC-kort.
- Om microSD-kortet inte identifieras av din IC-inspelare, ta ur det från kortplatsen och sätt in det igen.
- Problemfri användning med alla typer av microSD-kort som stöds kan inte garanteras.
- Håll all vätska och metall eller brännbara föremål borta från microSD-kortplatsen för att undvika risk för brand och elstötar eller fel på din IC-inspelare.
- Innan du börjar spela in med ett microSD-kort, rekommenderar vi att du kopierar alla data som är sparade på minneskortet till en dator och formaterar minneskortet på din IC-inspelare så att det inte innehåller några data. För anvisningar om formatering av microSD-kortet, se [Formatera minnet \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#).

Tips

- Ta bort minneskortet genom att trycka in microSD-kortet i facket. När det matas ut, tar du bort det från microSD-kortplatsen.


Relaterade avsnitt

- [Struktur för mappar och filer](#)
- [Kompatibla minneskort](#)


4-595-549-71(2) Copyright 2016 Sony Corporation

Göra de första inställningarna

När du slår på din IC-inspelare för första gången, visas Configure Initial Settings-skärmen i teckenfönstret. Du kan då välja visningsspråk, ställa klockan och slå på/av ljudsignalen.

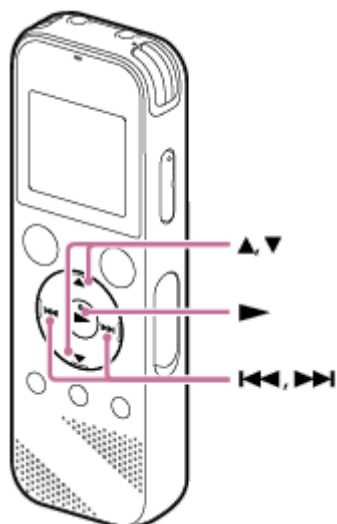

- 1 Tryck på ► för att välja "Yes".

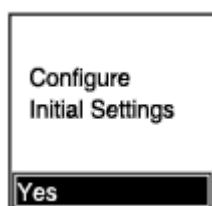

- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja visningsspråket, och tryck sedan på ►.

Du kan välja bland följande språk:

Deutsch (tyska), English (engelska), Español (spanska), Français (franska), Italiano (italienska), Русский (ryska), Türkçe (turkiska), 한국어 (koreanska), 简体中文 (förenklad kinesiska) 繁體中文 (traditionell kinesiska).


- 3 Ställ in aktuellt datum och tid.

Tryck på ▲ eller ▼ för att ställa in ett objekt, och tryck sedan på ►.

Upprepa manövrerna för att ställa in alla objekt.

För att flytta markeringen bakåt eller framåt, tryck på ◀◀ eller ▶▶. Du kan också trycka på BACK/HOME för att flytta markeringen till föregående objekt.


När du är klar med det sista objektet, tryck på ► för att tillämpa inställningarna för klockan.

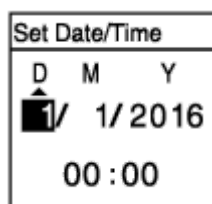

4 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja "Next", och tryck sedan på ► .

Inställningsfönstret för att slå på eller stänga av ljudsignalen visas.

5 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja "ON" eller "OFF" för att slå på eller av ljudsignalen, och tryck sedan på ► .

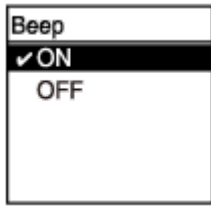

När de första inställningarna är klara, visas ett meddelande som säger att det är klart och därefter visas HOME-menyn.

OBS!

- Standardformatet för datumvisning beror på landet eller regionen där inköpet gjordes.
- Klockan kan visa tiden antingen i 12-timmarsformat med "AM" eller "PM" eller i 24-timmarsformat, beroende på vilket format för klockvisning (Time Display) som valts på Settings-menyn. Standardformatet för klockvisning beror på landet eller regionen där inköpet gjordes.
- Antalet språkalternativ som du kan välja och standardinställningen varierar beroende på landet eller regionen där inköpet gjordes.

Tips

- Du kan ändra klockinställningen och inställningen av pipljud när som helst senare genom att välja "  Settings" - "Common Settings" från HOME-menyn.
- Då du har tagit ur batterierna från facket och satt i dem igen eller då du har bytt ut batterierna mot nya, visas Set Date/Time-skärmen i teckenfönstret. På den skärmen ser du datumet och tiden för den sista åtgärden du gjorde på din IC-inspelare innan du tog ur batterierna. Se till att ändra till aktuellt datum och tid.
- När du är klar med de första inställningarna och sätter din IC-inspelare i HOLD-status, visas aktuellt datum och tid i teckenfönstret.


Relaterade avsnitt

- [Ställa klockan \(Date&Time\)](#)
- [Slå på och stänga av ljudsignalen \(Beep\)](#)
- [Medan HOME-menyn visas](#)

Ställa IC-inspelaren i HOLD-status (HOLD)

Du kan avaktivera alla knapparna (HOLD) på din IC-inspelare för att förhindra oavsiktlig användning medan du bär omkring IC-inspelaren etc.

- 1 Skjut HOLD•POWER-brytaren till "HOLD".

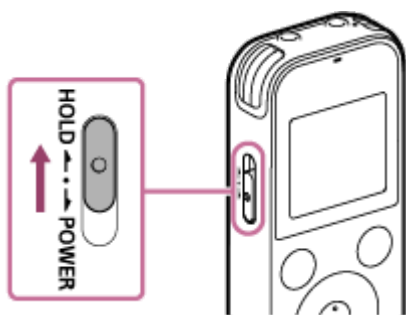

Om du skjutet HOLD•POWER-brytaren till "HOLD" medan IC-inspelaren är påslagen, visas "HOLD" och den aktuella tiden i ungefär 3 sekunder i teckenfönstret, vilket anger att alla knapparna är avaktiverade.



OBS!

- Om du ställer din IC-inspelare i HOLD-status, avaktiveras alla knapparna. Se till att frigöra den från HOLD-statusen innan du använder IC-inspelaren igen.
- Klockan kan visa tiden antingen i 12-timmarsformat med "AM" eller "PM" eller i 24-timmarsformat, beroende på vilket format för klockvisning (Time Display) som valts på Settings-menyn. Standardformatet för klockvisning beror på landet eller regionen där inköpet gjordes.


Relaterade avsnitt

- [Frigöra IC-inspelaren från HOLD-status](#)

IC-inspelare
ICD-PX470


Frigöra IC-inspelaren från HOLD-status

När alla knapparna på din IC-inspelare är avaktiverade och du trycker på någon knapp, visas "HOLD... Slide HOLD Switch to Activate." i teckenfönstret.

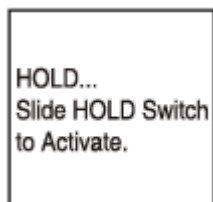

Frigör IC-inspelaren från HOLD-statusen innan du använder den.

- 1 Skjut HOLD•POWER-brytaren till mittpunkten.

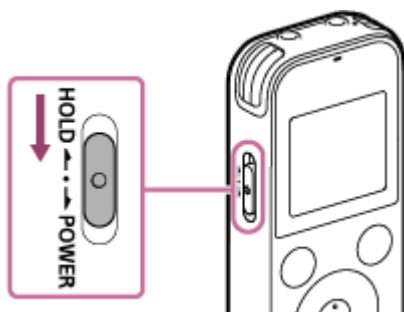


Relaterade avsnitt

- [Ställa IC-inspelaren i HOLD-status \(HOLD\)](#)

IC-inspelare
ICD-PX470


Upprätthålla en måttlig volymnivå (endast europeisk modell)

IC-inspelaren begränsar den maximala volymen och gör det möjligt för dig att lyssna på ljud på en måttlig volymnivå när du använder hörlurar. När du försöker justera volymen till en nivå som överskrider den specificerade nivån, visas meddelandet "Check The Volume Level".

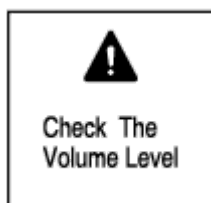

Spela in med de inbyggda mikrofonerna

I det följande beskrivs de grundläggande stegen för inspelning med den valda känslighetsnivån för de inbyggda mikrofonerna och det valda inspelningsläget.

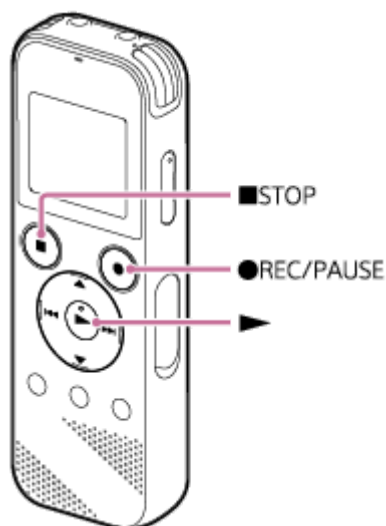

OBS!

- Om du oavsiktligt rör din IC-inspelare eller om ett föremål kommer i kontakt med den medan inspelning pågår, kan det hända att prasslande ljud eller skrapljud spelas in.

Tips

- Innan du börjar spela in rekommenderar vi att du först gör en provinspelning eller lyssnar på inspelningen. För anvisningar om medhörning under inspelning, se [Medhörning under inspelning av ljud](#).
- Inspelade filer lagras i "FOLDER01" under "Recorded Files" som standard. För att ändra målmappen för fillagring av inspelade filer, se [Ändra målmappen för fillagring](#).


1 Välj " Record" på HOME-menyn, och tryck sedan på .

Vänteläggsskärmen för inspelning visas i teckenfönstret.




2 Vänd din IC-inspelare så att de inbyggda mikrofonerna (①) är riktade mot den önskade ljudkällan.



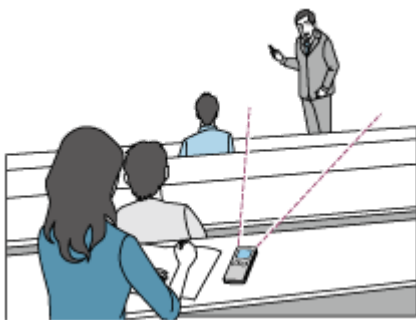


3 Tryck på ● REC/PAUSE.

Record-skärmen visas för att ange att inspelningen har startat, och funktionsindikatorn (②) lyser rött.
Om du trycker på och håller ned ● REC/PAUSE, kommer IC-inspelaren att pausas. Inspelningen startas inte.

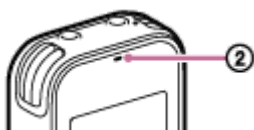

Medan inspelning pågår, visas inspelningsnivåguiden (③) på Record-skärmen.
Såsom visas nedan anger tre eller fyra svarta rutor (■) på inspelningsnivåguiden den optimala inspelningsnivån för ljudkällan. Justera orienteringen av de inbyggda mikrofonerna, avståndet från ljudkällan, eller känslighetsinställningen för mikrofonerna för att hålla volymen inom det optimala intervallet.
För mer information om inspelningsnivåguiden, se [Om inspelningsnivåguiden](#).

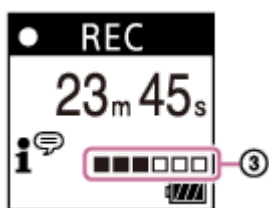

4 Tryck på ■ STOP för att avbryta inspelningen.

Meddelandet "Saving..." och därefter väntelägesskärmen för inspelning visas.
Du kan nu trycka på ► för att spela upp filen som du just precis har spelat in.

OBS!

- Medan meddelandet "Saving..." visas i teckenfönstret, sparar din IC-inspelare filen till minneslagringen. Om din IC-inspelare får ström från ett eluttag, koppla inte från USB-nätadaptern (medföljer ej) för att undvika att data skadas.

Tips


- Du kan också trycka på ● REC/PAUSE för att starta inspelning medan uppspelning pågår eller en meny visas i teckenfönstret.
- Du kan också trycka på ● REC/PAUSE för att pausa en pågående inspelning medan en meny visas i teckenfönstret.
- Inspelade filer namnges som "(inspelningsdatum)_(inspelningstid).(filformat)" (t.ex. 161010_0706.mp3).
- Medan uppspelning pågår eller är i vänteläge, kan du trycka på och hålla ned ● REC/PAUSE för att ställa din IC-inspelare i pausläge för inspelning. Det är praktiskt för att justera inspelningsnivån utan att behöva spela in onödiga ljuddata.

- [Ytterligare funktioner tillgängliga under inspelning](#)

4-595-549-71(2) Copyright 2016 Sony Corporation

Om inspelningsnivåguiden

Medan inspelning pågår, visas inspelningsnivåguiden (①) på Record-skärmen.

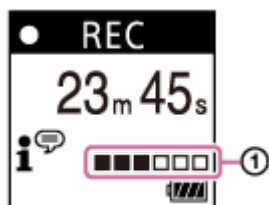

Såsom visas ovan anger tre eller fyra svarta rutor (■) på inspelningsnivåguiden den optimala inspelningsnivån för ljudkällan. Justera orienteringen av de inbyggda mikrofonerna, avståndet från ljudkällan, eller känslighetsinställningen för mikrofonerna för att hålla volymen inom det optimala området. Se [Välja känslighetsnivå för de inbyggda mikrofonerna \(Built-In Mic Sensitivity\)](#) för val av mikrofonkänslighetsnivå.

Tips


- När det ingående ljudet är lågt, rekommenderas du att flytta din IC-inspelare närmare ljudkällan eller höja mikrofonkänsligheten.
- Medan uppspelning pågår eller är i vänteläge, kan du trycka på och hålla ned ● REC/PAUSE för att ställa din IC-inspelare i pausläge för inspelning. Det är praktiskt för att justera inspelningsnivån utan att behöva spela in onödiga ljuddata.

Relaterade avsnitt

- [Spela in med de inbyggda mikrofonerna](#)

Medhörning under inspelning av ljud

Du kan lyssna på den pågående inspelningen genom att ansluta hörlurar (medföljer ej) till  (hörlurar)-ingången.

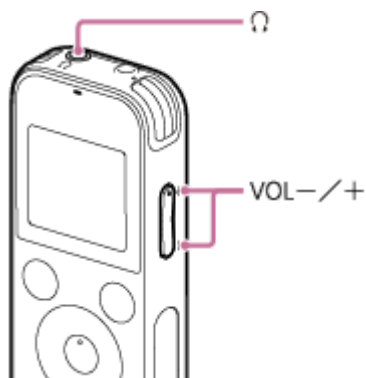

1 Anslut hörlurar (medföljer ej) till  (hörlurar)-ingången.

2 Tryck på VOL -/+ för att justera hörvolymen.

Ändring av volymen för medhörning påverkar inte inspelningsnivån.

Relaterade avsnitt

- [Spela in med de inbyggda mikrofonerna](#)

Ytterligare funktioner tillgängliga under inspelning

Du kan utföra följande funktioner under inspelning.

Pausa en inspelning

Tryck på **● REC/PAUSE**.

Medan en inspelning är pausad, blinkar funktionsindikatorn rött och **● PAUSE** visas i teckenfönstret.

Om du lämnar inspelningen pausad i 1 timme, kommer den att stoppas automatiskt.

Starta om inspelningen från pausläge

Tryck på **● REC/PAUSE** igen.

Inspelningen startar om från den pausade punkten. (Om du vill avbryta inspelningen helt efter att du pausat inspelningen, trycker du på **■ STOP**.)

Granska den pågående inspelningen från början

Medan inspelningen är i vänteläge, tryck på **▶**.

Inspelningen avbryts och spelas upp från början.

Relaterade avsnitt

- [Spela in med de inbyggda mikrofonerna](#)

Ändra målmappen för fillagring


Som standard sparas filer inspelade med de inbyggda mikrofonerna i "FOLDER01" under "  Recorded Files". Du kan ändra inställningen för denna lagringsmapp genom att följa stegen nedan:

- 1 Välj "  Settings" - "Recording Settings" - "Recording Folder" från HOME-menyn och tryck sedan på ►.



Memory Selection-skärmen visas.

- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja "Built-In Memory" eller "SD Card", och tryck sedan på ►.

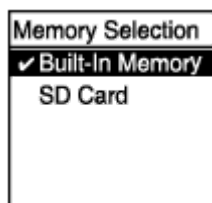

- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskad mapp och tryck sedan på ►.


Tips

- För anvisningar om hur man skapar en ny mapp, se [Skapa en mapp](#).

Välja inspelningsscen för en enskild situation

I enlighet med en viss inspelningssituation, kan du ändra vissa inspelningsinställningar, däribland inspelningsläget och känslighetsnivån för de inbyggda mikrofonerna, på en och samma gång genom att välja en av inspelningsscenerna (Scene Select).

- 1 Medan inspelningen är i vänteläge, välj "Scene Select" på OPTION-menyn, och tryck sedan på ►.

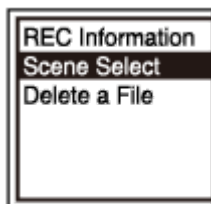

- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja en scen du vill använda, och tryck sedan på ►.



Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av följande objekt:

Scene Select Off:

Tillgängligt för en situation där val av inspelningsscen inte krävs.

Auto Voice Rec:

Lämpligt för inspelning av mänskliga röster i allmänhet (standardinställning).

Meeting:

Lämpligt för inspelning av mänskliga röster i stora utrymmen, inklusive konferensrum.

Lecture:

Lämpligt för inspelning av seminarier och föreläsningar.

Voice Notes:

Lämpligt för att tala in i de inbyggda mikrofonerna för att spela in röstanteckningar.

Interview:

Lämpligt för inspelning av mänskliga röster från ett avstånd på 1 till 2 meter, som t.ex. intervjuer och små möten.

Soft Music:

Lämpligt för inspelning av levande musik från ett avstånd på 1 till 2 meter, som t.ex. musiklektioner med sång och instrument.

Loud Music:

Lämpligt för inspelning av högljudd levande musik, som t.ex. bandframträdanden.

Relaterade avsnitt

- [Standardinställningar för inspelningsscenerna i Scene Select-funktionen](#)

- [Lista över Settings-menyobjekten](#)

4-595-549-71(2) Copyright 2016 Sony Corporation

Välja inspelningsfunktion (Focused/Wide)

Välj "Focused" eller "Wide" i enlighet med inspelningsscenen eller syftet.

- 1 Välj "  Settings" - "Recording Settings" - "Focused/Wide" från HOME-menyn och tryck sedan på ►.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskad inspelningsinställning och tryck sedan på ►.

"Focused" inspelningsfunktion

"Focused"-inspelningsfunktionen intensifierar ljud från det håll mot vilket de inbyggda mikrofonerna pekar genom att minimera andra ljud från vänster och höger om din IC-inspelare. Denna funktion är lämplig för inspelning av föreläsningar och seminarier som hålls i en stor sal men också för att spela in intervjuer eftersom den ger hög riktverkan och ger dig möjlighet att fokusera det som du avser att spela in.


Om du väljer "Lecture" för Scene Select-funktionen, slås "Focused"-inspelningsfunktionen på.



"Wide" inspelningsfunktion

"Wide"-inspelningsfunktionen styr ljudpanoreringen mellan vänster och höger för att minimera överlappning av röster och lägga till mer stereokänsla. Denna funktion är lämplig för att göra anteckningar från inspelningar av möten eftersom det ger dig en bättre föreställning om var mötesdeltagarna sitter och vem som talar.

Om du väljer "Meeting" för Scene Select-funktionen, slås "Wide"-inspelningsfunktionen på.

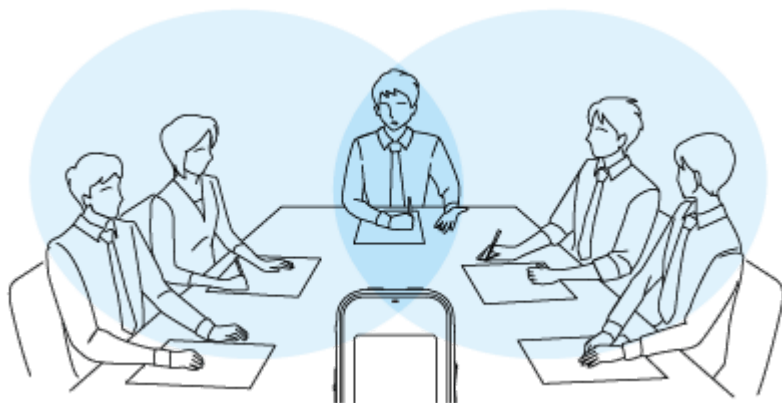

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av följande objekt:

OFF:

Stänger av "Focused/Wide"-inspelningsfunktionen (standardinställning).

Focused:

Slår på Focused-inspelningsfunktionen.

Wide:

Slår på Wide-inspelningsfunktionen.

OBS!

- "Focused/Wide"-inspelningsfunktionen är avstängd medan:
 - "For Music" eller "Auto" under "For Voice" är vald för känslighetsnivån för de inbyggda mikrofonerna på din IC-inspelare.
 - "MIC IN" eller "Audio IN" är vald för "Ext. Input Setting".

Relaterade avsnitt

- [Välja inspelningsscen för en enskild situation](#)

4-595-549-71(2) Copyright 2016 Sony Corporation

Tips för bättre inspelning

Spela in på ett möte

Placera din IC-inspelare nära de som pratar på mötet. Du kan minska buller (vibrationer från bordet m.m.) genom att placera IC-inspelaren på ett mjukt tyg, som t.ex. en näsduk.


För inspelning av ett möte, är det lämpligt att välja "Auto Voice Rec" eller "Meeting" i Scene Select-funktionen.



Spela in en föreläsning/presentation

Vänd din IC-inspelare så att de inbyggda mikrofonerna är riktade mot föreläsaren/presentatören.

För inspelning av en föreläsning/presentation, är det lämpligt att välja "Lecture" i Scene Select-funktionen.

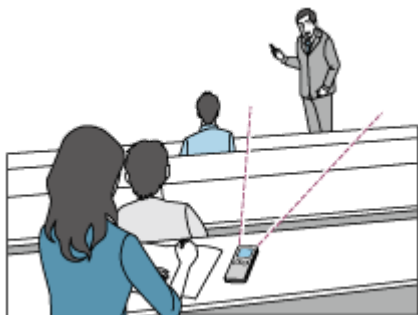

Spela in en röstanteckning

När du talar in i de inbyggda mikrofonerna, håll din IC-inspelare strax bredvid munnen så att de inbyggda mikrofonerna inte tar upp andningsljud.

För inspelning av en röstanteckning, är det lämpligt att välja "Auto Voice Rec" eller "Voice Notes" i Scene Select-funktionen.

OBS!

- Medan du håller din IC-inspelare, se till att de inbyggda mikrofonerna inte tar upp prasslande ljud.



Spela in en intervju

Vänd din IC-inspelare så att de inbyggda mikrofonererna är riktade mot intervjuobjektet. För inspelning av en intervju, är det lämpligt att välja "Auto Voice Rec" eller "Interview" i Scene Select-funktionen.



Spela in ett framträdande med akustisk musik

Med din IC-inspelare kan du spela in djupt stereoljud genom att placera den nära musikinstrumenten. Men om du placerar IC-inspelaren ovanpå ett piano för att spela in ett pianoframträdande, till exempel, kommer den att spela in både vibrationsljud från pianot och själva musiken. Se till att placera IC-inspelaren vid sidan om pianot för att undvika att önskade ljud spelas in.

Med Sound Organizer 2 kan du använda inspelade filer med musikframträdanden för att skapa egna musik-CD också. För inspelning av ett framträdande med akustisk musik, är det lämpligt att välja "Soft Music" i Scene Select-funktionen. Om ljudet i den inspelade filen är förvrängt, kan du välja "  Settings" - "Recording Settings" - "Built-In Mic Sensitivity" - "For Music" - "Low(Music)" från HOME-menyn för att minska distorsionen för nästa inspelning.



Spela in ett framträdande med högljudd musik

Placera din IC-inspelare på ett avstånd på 1 till 2 meter från musikerna. För inspelning av ett framträdande med högljudd musik, är det lämpligt att välja "Loud Music" i Scene Select-funktionen.

OBS!

- Om ljudet i den inspelade filen är förvrängt, placera IC-inspelaren längre bort för att spela in framträdanden.



Relaterade avsnitt

- [Välja inspelningsscen för en enskild situation](#)
- [Minska brus under inspelning \(Recording Filter\)](#)
- [Välja känslighetsnivå för de inbyggda mikrofonerna \(Built-In Mic Sensitivity\)](#)

4-595-549-71(2) Copyright 2016 Sony Corporation

Standardinställningar för inspelningsscenerna i Scene Select-funktionen

Som standard är inställningarna för inspelningsscenerna i Scene Select-funktionen såsom följer:

	 Auto Voice Rec	 Meeting	 Lecture	 Voice Notes
REC Mode	MP3 192kbps	MP3 192kbps	MP3 192kbps	MP3 128kbps
Built-In Mic Sensitivity	For Voice - Auto	For Voice - Medium	For Voice - Medium	For Voice - Low
Focused/Wide	OFF	Wide	Focused	OFF
Ext. Input Setting(MIC IN)	For Voice - Auto	For Voice - Medium	For Voice - Medium	For Voice - Low
VOR	OFF	OFF	OFF	OFF
Recording Filter	LCF(Low Cut)	NCF(Noise Cut)	NCF(Noise Cut)	LCF(Low Cut)

	 Interview	 Soft Music	 Loud Music	OFF
REC Mode	MP3 128kbps	MP3 192kbps	MP3 192kbps	MP3 192kbps
Built-In Mic Sensitivity	For Voice - Medium	For Music - Medium(Music)	For Music - Low(Music)	For Voice - Medium
Focused/Wide	OFF	OFF	OFF	OFF
Ext. Input Setting(MIC IN)	For Voice - Medium	For Music - Medium(Music)	For Music - Low(Music)	For Voice - Medium
VOR	OFF	OFF	OFF	OFF
Recording Filter	NCF(Noise Cut)	OFF	OFF	OFF

Relaterade avsnitt

- [Välja inspelningsscen för en enskild situation](#)

Automatisk inspelning anpassad till volymen på det ingående ljudet – VOR-funktionen

Du kan ställa in IC-inspelaren att automatiskt starta när volymen för det ingående ljudet når den fördefinierade nivån, och pausa när volymen sjunker under nivån.

- 1 Välj "  Settings" - "Recording Settings" - "VOR" från HOME-menyn och tryck sedan på ►.



- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja "ON", och tryck sedan på ►.

"VOR" är inställd på "OFF" som standard.

- 3 Tryck på ● REC/PAUSE.

● REC visas i teckenfönstret.

När volymen för det ingående ljudet sjunker under den fördefinierade nivån, visas en blinkande  PAUSE och inspelningen pausas. När volymen når nivån återigen, startar inspelningen om.

OBS!

- VOR-funktionen påverkas av de omgivande ljudförhållandena. Välj en känslighetsnivå för de inbyggda mikrofonerna som är lämplig för de omgivande ljudförhållandena. För anvisningar om hur man väljer känslighetsnivå, se [Välja känslighetsnivå för de inbyggda mikrofonerna \(Built-In Mic Sensitivity\)](#).
Om den valda känslighetsnivån inte fungerar som du hade tänkt dig eller när du ska göra en viktig inspelning, följ stegen ovan för att ställa in "VOR" på "OFF".

Tips

- För att avbryta inställningsprocessen för VOR-funktionen, ställ in "VOR" på "OFF" i steg 2.


Relaterade avsnitt

- [Spela in ljud från en extern enhet](#)

Inspelning med extern mikrofon

Du kan ansluta en extern mikrofon till din IC-inspelare och använda den för inspelning.

- 1 När ingen funktion i IC-inspelaren används, anslut en extern mikrofon till (①) till  (mikrofon)-ingången.

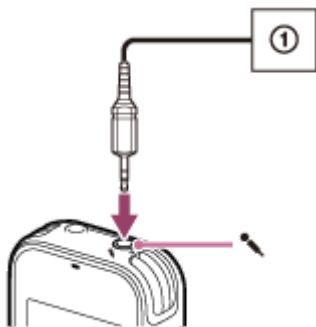

"Ext. Input Setting" visas i teckenfönstret. Om inte, välj  Settings" - "Recording Settings" - "Ext. Input Setting" från HOME-menyn.

- 2 Tryck på  eller  för att välja "MIC IN", och tryck sedan på .

- 3 Tryck på  REC/PAUSE för att starta inspelningen.

De inbyggda mikrofonerna inaktiveras och ljudet via den externa mikrofonen spelas in.

Om volymen för det ingående ljudet inte är tillräckligt hög, välj  Settings" - "Recording Settings" - "Ext. Input Setting" - "MIC IN" - "Sensitivity setting" från HOME-menyn för att ändra känslighetsnivån för den externa mikrofonen.

Om du ansluter en mikrofon som behöver strömförsörjning får den automatiskt sin ström från IC-inspelaren.

Relaterade avsnitt

- [Välja typ av ljudingång och känslighetsnivå för den externa mikrofonen \(Ext. Input Setting\)](#)
- [Välja känslighetsnivå för de inbyggda mikrofonerna \(Built-In Mic Sensitivity\)](#)

Spela in ljud från en extern enhet


Du kan skapa musikfiler utan att använda en dator genom att spela in audio/musik från enheten (radio, bandspelare, TV m.m.) ansluten till din IC-inspelare.

Tips

- Om volymen för det ingående ljudet inte är tillräcklig hög, anslut ljudanslutningskabeln från din IC-inspelare till hörlursingången (stereo mini-jack) på den externa enheten, justera volymen på den externa enheten medan du kontrollerar inspelningsnivåguiden i IC-inspelarens teckenfönster.

1 När ingen funktion i IC-inspelaren används, anslut en extern enhet (①) till (mikrofon)-ingången på IC-inspelaren.

Använd en ljudanslutningskabel för att ansluta ljudutgången (stereo mini-jack) på den externa enheten och  (mikrofon)-ingången på IC-inspelaren.

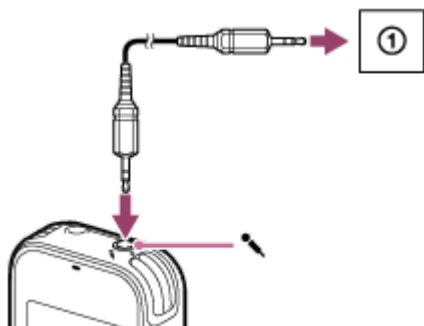

"Ext. Input Setting" visas i teckenfönstret. Om inte, välj  Settings" - "Recording Settings" - "Ext. Input Setting" från HOME-menyn.

2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja "Audio IN", och tryck sedan på ►.

3 Tryck på ● REC/PAUSE för att starta inspelningen.

 REC visas i teckenfönstret och IC-inspelaren börjar spela in ljudet från den anslutna externa enheten.

4 Starta uppspelningen på den anslutna externa enheten.

Relaterade avsnitt

- [Inspeknng av IC-inspelarens uppspelningsljud på en extern enhet](#)
- [Välja typ av ljudingång och känslighetsnivå för den externa mikrofonen \(Ext. Input Setting\)](#)

Inspelning av IC-inspelarens uppspelningsljud på en extern enhet

Du kan ansluta en extern enhet till din IC-inspelare och spela in det uppspelade ljudet från din IC-inspelare. Innan du börjar spela in rekommenderar vi att du först gör en provinspelning.


- 1 Anslut ena änden på en ljudanslutningskabel till  (hörlurar)-ingången på IC-inspelaren och den andra änden till den externa ingången på den externa enheten.**
- 2 Tryck på  på IC-inspelaren och inspelningsknappen på den externa enheten samtidigt för att starta uppspelningen på IC-inspelaren och inspelningen på den externa enheten.**
Uppspelningen från IC-inspelaren spelas in på den externa enhet.
- 3 Tryck på  STOP på IC-inspelaren och på stoppknappen på den externa enheten.**

Tips

- När du ansluter en extern enhet till din IC-inspelare, använd en ljudanslutningskabel utan resistans.

Spela upp en fil

Du kan välja en fil från HOME-menyn för uppspelning.

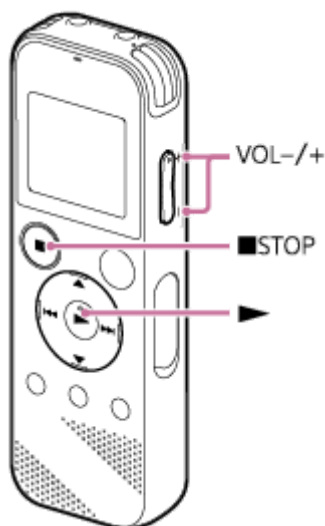

- 1 Välj "🎵 Music" eller "📁 Recorded Files" på HOME-menyn, och tryck sedan på ▶.
- 2 Sök och välj en fil.
För anvisningar om hur man söker en fil, se [Välja en fil](#).
- 3 Tryck på ▶.
Uppspelningen startar.
- 4 Tryck på VOL -/+ för att justera uppselningsvolymen.

OBS!

- Endast för kunder i Europa:
När du försöker justera volymen till en nivå som överskrider den specificerade nivån, visas meddelandet "Check The Volume Level".

Tips

- Stoppa uppspelningen genom att trycka på ■ STOP.
- När du stoppar inspelningen och väntelägeskärmen för inspelning är i teckenfönstret, kan du trycka på ▶ för att spela upp filen som du just precis har spelat in.

Relaterade avsnitt

- [Ytterligare funktioner tillgängliga under inspelning](#)
- [Spela musikfiler på IC-inspelaren som kopierats från en dator](#)

Välja en fil

Du kan välja en fil från HOME-menyn för uppspelning eller redigering.


1 Välj "🎵 Music" eller "📁 Recorded Files" på HOME-menyn, och tryck sedan på ►.

2 Välj en filsökningskategori

Tryck på ▲ eller ▼ för att välja en av följande filsökningskategorier, och tryck sedan på ►.

🎵 Music: "All Songs", "Albums", "Artists" och "Folders"

📁 Recorded Files: "Latest Recording", "Search by REC Date", "Search by REC Scene" och "Folders"

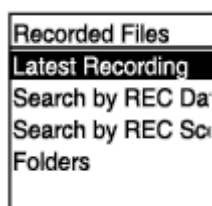

Om du väljer "Folders" som filsökningskategori visas Memory Selection-skärmen. Välj antingen "Built-In Memory" eller "SD Card" som minneslagring.

Om du sätter in ett microSD-kort som tidigare har använts i en annan IC-inspelare, kanske "SD Card (Other Models)" visas förutom "SD Card".

3 Välj en lista eller mapp från sökresultaten, och välj sedan en fil.

Tryck på ▲ eller ▼ för att välja en lista eller en mapp, och välj sedan filen.

Tips

- Som standard ligger mappen "FOLDER01" under "📁 Recorded Files" på din IC-inspelare.

Ytterligare funktioner tillgängliga under inspelning

Du kan utföra följande funktioner under pågående uppspelning.

För att stoppa vid aktuellt läge

Tryck på ■ STOP.

För att återuppta uppspelningen från samma position, tryck på ►.

För att gå tillbaka till början av den aktuella filen

Tryck på ◀◀ en gång.

Om spårmarkeringar är tillagda och Easy Search-funktionen avstängd, hittas den föregående spårmarkeringen mot början av filen.

För att gå tillbaka till föregående filer

Tryck flera gånger på ◀◀.

För att hoppa till nästa fil

Tryck på ▶▶ en gång.

Om spårmarkeringar är tillagda och Easy Search-funktionen avstängd, hittas den nästa spårmarkeringen mot slutet av filen.

För att hoppa till de följande filerna

Tryck flera gånger på ▶▶.


Relaterade avsnitt

- [Lägga till en spårmarkering](#)
- [Snabbt hitta den önskade uppspelningspunkten \(Easy Search\)](#)

Minska brus i uppspelningsljudet så att mänskliga röster hörs tydligare – Clear Voice-funktionen

Clear Voice-funktionen minskar omgivande ljud så att mänskliga röster framträder klart och tydligt. Du hör mänskliga röster tydligare i uppspelningsljudet.

- 1 Medan uppspelningen är i vänteläge eller pågår, välj "Clear Voice" på OPTION-menyn, och tryck sedan på ►.

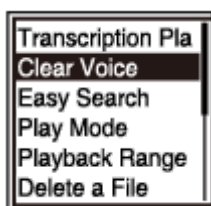

- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja "Clear Voice 1" eller "Clear Voice 2", och tryck sedan på ►.

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av följande objekt:

OFF:

Stänger av Clear Voice-funktionen (standardinställning).

Clear Voice 1:

Minskar omgivande ljud och justerar ljudstyrkan i mänskliga röster till optimal nivå så att mänskliga röster hörs tydligare.

Clear Voice 2:

Minskar omgivande ljud ännu mer än "Clear Voice 1" så att mänskliga röster blir ännu tydligare.


OBS!

- Medan uppspelning med den inbyggda högtalaren eller uppspelning av filerna i "🎵 Music" pågår, kan Clear Voice-funktionen inte användas.


Använda uppspelningsläget för transkribering

I uppspelningsläget för transkribering kan du snabbspola framåt eller bakåt för att söka efter en viss punkt såväl som att använda DPC (Digital Pitch Control)-funktionen för att göra uppspelningshastigheten långsammare. Detta är användbart när du t.ex. transkriberar en inspelad fil från ett möte.

- 1 Medan uppspelningen är i vänteläge, välj "Transcription Playback Mode" på OPTION-menyn, och tryck sedan på ►.

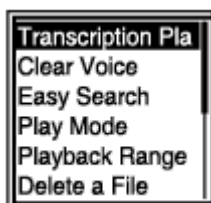

- 2 Tryck på ► för att starta uppspelningen.

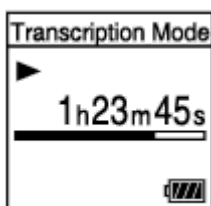

Du kan använda följande funktioner medan din IC-inspelare är i uppspelningsläget för transkribering.

- DPC: Du kan ändra uppspelningshastigheten så att det blir lättare att höra vad som sägs. Tryck på ▲ DPC (Digital Pitch Control) för att visa DPC-inställningsskärmen. Tryck på ◀◀/▶▶ för att justera uppspelningshastigheten, tryck på ▲ eller ▼ för att välja "ON", och tryck sedan på ►.
- Easy Search: Du kan snabbsöka filen för att hitta önskad punkt genom att trycka på ◀◀/▶▶.
- Snabbspolning framåt/bakåt med medhörning: Du kan snabbsöka filen för att hitta önskad punkt genom att trycka på och hålla ◀◀/▶▶.

OBS!

- När din IC-inspelare är ställd i uppspelningsläget för transkribering, går det inte att:
 - använda uppspelningsläget.
 - slå på funktionen för uppspelning med A-B-upprepning.
 - slå på funktionen för upprepad uppspelning genom knappnedtryckning.

Tips

- Stoppa uppspelningen genom att trycka på ■ STOP.
- För att avsluta uppspelningsläget för transkribering, välj "End Transcription Playback Mode" på OPTION-menyn medan din IC-inspelare är i uppspelningsläget för transkribering eller uppspelningen är i vänteläge.

- För att lyssna på andra filer, tryck på BACK/HOME för att visa fillistan, och välj sedan en annan fil.


Relaterade avsnitt

- [Justera uppspelningshastigheten – DPC \(Digital Pitch Control\)-funktionen](#)
- [Snabbt hitta den önskade uppspelningspunkten \(Easy Search\)](#)

4-595-549-71(2) Copyright 2016 Sony Corporation


Justera uppspelningshastigheten – DPC (Digital Pitch Control)-funktionen

Du kan justera uppspelningshastigheten i intervall från 0,25 gånger till 3,00 gånger. Ändring av uppspelningshastigheten påverkar inte uppspelningsljudet. Filer spelas upp med naturligt tonfall, tack vare digital bearbetning. Du kan även ändra uppspelningshastigheten medan din IC-inspelare är i "Transcription Playback Mode".

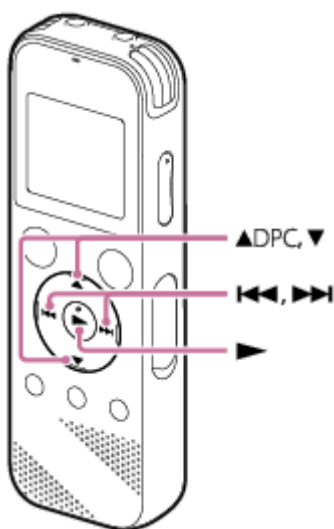

- 1 Medan uppspelningen är i vänteläge eller pågår, tryck på **▲ DPC (Digital Pitch Control)**.

DPC-inställningsskärmen visas.

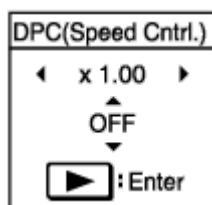

- 2 Tryck på **◀◀** eller **▶▶** för att justera uppspelningshastigheten.

Hastigheten minskar med 0,05 gånger (från $\times 0,25$ till $\times 1,00$).

Hastigheten ökar med 0,10 gånger (från $\times 1,00$ till $\times 3,00$).

När du trycker och håller in endera knappen, kan du ändra hastigheten utan avbrott.

Uppspelningshastigheten är inställd på "x 1.00" som standard.

- 3 Tryck på **▲** eller **▼** för att välja "ON".

- 4 Tryck på **▶** för att ställa in uppspelningshastigheten.

Tips

- Återgå till den normala uppspelningshastigheten genom att välja "OFF" i steg 3.

Relaterade avsnitt


- [Använda uppspelningsläget för transkribering](#)

4-595-549-71(2) Copyright 2016 Sony Corporation

Välja uppspelningsläge

Du kan välja det uppspelningsläge som passar dina behov.

- 1 Medan uppspelningen är i vänteläge eller pågår, välj "Play Mode" på OPTION-menyn, och tryck sedan på ►.

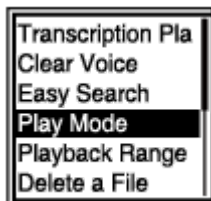

- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja ett uppspelningsläge, och tryck sedan på ►.

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av följande objekt:

Normal:

Spelar upp filerna inom det angivna området en efter en.

↶ Repeat:

Spelar upp filerna inom det angivna området upprepade gånger.

1 1 File Play:

Spelar upp den aktuella filen till slutet och stoppar.

↶ 1 1 File Repeat:

Spelar upp den aktuella filen upprepade gånger.

↻ Shuffle:

Spelar upp filerna inom det angivna området slumpmässigt.

↶↻ Shuffle Repeat:


Spelar upp filerna inom det angivna området upprepade gånger slumpmässigt.

Relaterade avsnitt

- [Ange ett segment av en fil att spelas upp upprepade gånger \(A-B-upprepning\)](#)
- [Spela aktuell fil upprepade gånger \(upprepad uppspelning genom knappnedtryckning\)](#)

Ange ett segment av en fil att spelas upp upprepade gånger (A-B-upprepning)

Du kan ange startpunkten A och slutpunkten B i en fil för att upprepade gånger spela segmentet mellan de angivna punkterna.

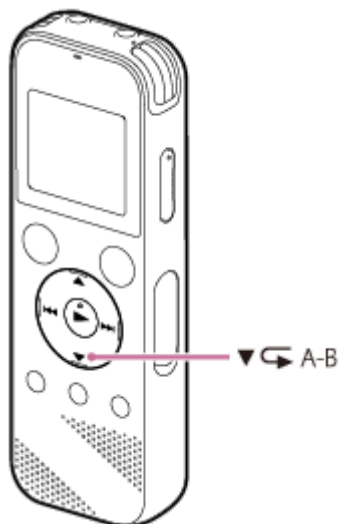

- 1 Medan uppspelningen är i vänteläge eller pågår, tryck på ▼ A-B för att ange startpunkten A.

"A-B B?" visas.

- 2 Tryck på ▼ A-B igen för att ange slutpunkten B.

"A-B" visas och det angivna segmentet spelas upp upprepade gånger.

OBS!

- Om du anger startpunkten A och sedan anger samma punkt som slutpunkten B medan uppspelningen är i vänteläge, kommer den angivna startpunkten A att annulleras.
- Det går inte att slå på funktionen för upprepad uppspelning genom knappnedtryckning medan funktionen för uppspelning med A-B-upprepning pågår.

Tips

- Om du vill stänga av funktionen för uppspelning med A-B-upprepning och återuppta den vanliga uppspelningen, tryck på ▼ A-B igen.
- Om du vill ändra segmentet angivet för funktionen för uppspelning med A-B-upprepning, återuppta den vanliga uppspelningen och gör om steg 1 och 2 igen.

Relaterade avsnitt

- [Välja uppspelningsläge](#)
- [Spela aktuell fil upprepade gånger \(upprepad uppspelning genom knappnedtryckning\)](#)

Spela aktuell fil upprepade gånger (upprepad uppspelning genom knappnedtryckning)

Du kan repetera uppspelningen av den fil som du spelar för tillfället med en enkel åtgärd.

1 Medan uppspelningen pågår, tryck och håll ned ► .

 visas på uppspelningsskärmen och den aktuella filen spelas upprepade gånger.

OBS!

- Det går inte att slå på funktionen för upprepad uppspelning genom knappnedtryckning medan funktionen för uppspelning med A-B-upprepning pågår.

Tips


- Om du vill stänga av funktionen för upprepad uppspelning genom knappnedtryckning och återuppta den vanliga uppspelningen, tryck på ► eller ■ STOP.
- Du kan slå på funktionen för upprepad uppspelning genom knappnedtryckning medan din IC-inspelare är i ett visst uppspelningsläge.

Relaterade avsnitt

- [Ange ett segment av en fil att spelas upp upprepade gånger \(A-B-upprepning\)](#)

Ange uppspelningsområdet i den lagrade fillistan

Du kan ange uppspelningsområdet i uppspelningsfillistan. Innehållet i uppspelningsområdet varierar beroende på den valda filsökningskategorien för inspelade filer eller musik.

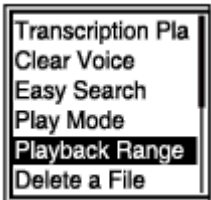- 1 Välj "📁 Recorded Files" eller "🎵 Music" på HOME-menyn, och tryck sedan på ►.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja en filsökningskategori, och tryck sedan på ►.
- 3 Välj en fil som du vill spela, och tryck sedan på ►.
- 4 Medan uppspelningen är i vänteläge eller pågår, välj "Playback Range" på OPTION-menyn, och tryck sedan på ►.

- 5 Tryck på ▲ eller ▼, välj "All Range" eller "Selected Range", och tryck sedan på ►.

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av följande objekt:

All Range:

Spelar alla filer som hör till filsökningskategorin du valde för "📁 Recorded Files" eller "🎵 Music".

📁 Selected Range:

Spelar alla filer som finns i mappen (inspelningsdatum, inspelningsscen, artistnamn, albumtitel etc.), inklusive filen som spelas för tillfället.


Om du väljer "📁 Selected Range" visas mappikonen på uppspelningsskärmen.

Relaterade avsnitt

- [Välja en fil](#)


IC-inspelare
ICD-PX470

Lyssna på ljud med bättre ljudkvalitet

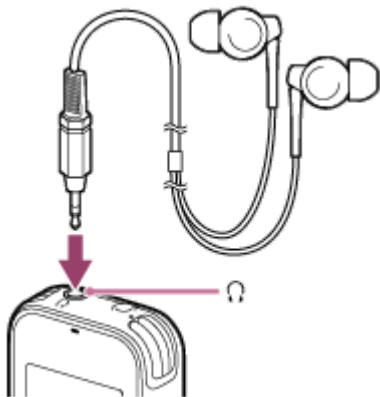

- Använda hörlurar:
Anslut hörlurar (medföljer ej) till  (hörlurar)-ingången. Detta inaktiverar den inbyggda högtalaren.
- Använda externa högtalare:
Anslut aktiva högtalare (medföljer ej) till  (hörlurar)-ingången.

Söka framåt/bakåt (snabbspolning framåt/bakåt med medhörning)

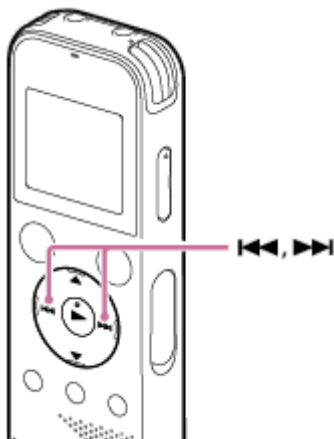

- Söka framåt med medhörning (snabbspolning framåt med medhörning):
Medan uppspelningen är i vänteläge eller pågår, tryck på och håll **▶▶** och släpp upp den vid den punkt där du vill återuppta uppspelningen.
- Söka bakåt med medhörning (snabbspolning bakåt med medhörning):
Medan uppspelningen är i vänteläge eller pågår, tryck på och håll **◀◀** och släpp upp den vid den punkt där du vill återuppta uppspelningen.

Sökning framåt eller bakåt börjar med långsam hastighet, så att du kan kontrollera filen ord för ord. Om du fortsätter att hålla ned knappen, kommer sökning framåt eller bakåt att fortsätta med en snabbare hastighet.


Relaterade avsnitt

- [Snabbt hitta den önskade uppspelningspunkten \(Easy Search\)](#)

Snabbt hitta den önskade uppspelningspunkten (Easy Search)

Easy Search-funktionen hjälper dig att hitta punkten varifrån du vill spela upp.

- 1 Medan uppspelningen är i vänteläge eller pågår, välj "Easy Search" på OPTION-menyn, och tryck sedan på **▶**.

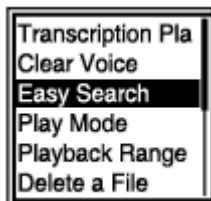

- 2 Tryck på **▲** eller **▼** för att välja "ON", och tryck sedan på **▶**.

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av följande objekt:

ON:
Slår på Easy Search-funktionen. Medan uppspelning pågår, tryck på **▶▶▶** för att snabbspola framåt med 10 sekunder och tryck på **◀◀◀** för att snabbspola bakåt med 3 sekunder.

OFF:
Stänger av Easy Search-funktionen (standardinställning).

Radera en fil

Du kan välja en fil och radera den.

OBS!


- När du väl har raderat en fil, går det inte att återställa den.

- 1 Välj en fil som du vill radera.
- 2 Välj "Delete a File" på OPTION-menyn, och tryck sedan på ► .



"Delete?" visas och den angivna filen spelas upp för bekräftelse.

- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja "Yes", och tryck sedan på ► .

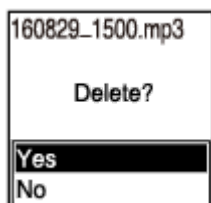

Meddelandet "Please Wait" visas i teckenfönstret och den valda filen raderas.

OBS!

- Du kan inte radera en skyddad fil. För att radera en skyddad fil, ta bort skyddet från filen först och radera sedan filen. För anvisningar om hur man skyddar en fil, se [Skydda en fil](#).

Tips

- För att avbryta raderingsprocessen, välj "No" i steg 3, och tryck sedan på ► .
- För att radera en del av en fil, dela först filen i två filer, välj den fil som du vill radera och gå vidare till steg 2 och steg 3. För anvisningar om delning av en fil, se [Dela en fil vid den aktuella uppspelningspunkten](#).

Relaterade avsnitt

- [Välja en fil](#)
- [Radera alla filer i den sökta mappen eller listan](#)

Radera alla filer i den sökta mappen eller listan

Du kan välja en mapp eller lista från filsökningsresultaten och radera alla filer som finns där.

- 1 Välj "  Music" eller "  Recorded Files" på HOME-menyn, och tryck sedan på ►.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja en filsökningskategori och tryck sedan på ►.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja den mapp eller lista som innehåller de filer du vill radera, och tryck sedan på ►.
- 4 Välj "Delete All Files" eller "Delete All in List" på OPTION-menyn, och tryck sedan på ►.



"Delete All Files in This Folder?" eller "Delete All Files in This List?" visas i teckenfönstret.

- 5 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja "Yes", och tryck sedan på ►.

Meddelandet "Please Wait" visas i teckenfönstret och alla filer i den valda mappen eller listan raderas.

OBS!

- Du kan inte radera en skyddad fil. För att radera en skyddad fil, ta bort skyddet från filen först och radera sedan filen. För anvisningar om hur man skyddar en fil, se [Skydda en fil](#).

Tips

- För att avbryta raderingsprocessen, välj "No" i steg 5, och tryck sedan på ►.

Relaterade avsnitt

- [Radera en fil](#)
- [Radera en mapp](#)

Radera en mapp

Du kan välja en mapp och radera den.

- 1 Välj "🎵 Music" eller "📁 Recorded Files" på HOME-menyn, och tryck sedan på ►.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja "Folders" och minneslagringen, och tryck sedan på ►.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskad mapp.
- 4 Välj "Delete Folder" på OPTION-menyn, och tryck sedan på ►.



"Delete Folder?" visas i teckenfönstret.

- 5 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja "Yes", och tryck sedan på ►.

Den valda mappen raderas.

Om den valda mappen innehåller filer, visas "Delete All Files in This Folder?". Tryck på ▲ eller ▼ för att välja "Yes", och tryck sedan på ► för att radera mappen och filerna i den. Om den valda mappen innehåller undermappar, går det emellertid inte att radera undermapparna och filerna i dem.

OBS!

- Om den valda mappen innehåller skyddade filer, kommer ett försök att radera mappen att radera endast oskyddade filer och lämna mappen och de skyddade filerna intakta. Ta först bort skyddet från sådana filer och radera sedan mappen. För anvisningar om hur man skyddar en fil, se [Skydda en fil](#).

Tips

- För att avbryta raderingsprocessen, välj "No" i steg 5, och tryck sedan på ►.
- Om du raderar den aktuella målmappen för fillagring, visas "Switch Recording Folder" i teckenfönstret och "FOLDER01" (standard målmapp) tilldelas som ny målmapp för fillagring.
- Om du raderar alla målmappar för fillagring, visas "No Folders - Creating New Recording Folder" i teckenfönstret och "FOLDER01" skapas automatiskt.

Relaterade avsnitt

- [Radera en fil](#)

- [Radera alla filer i den sökta mappen eller listan](#)


4-595-549-71(2) Copyright 2016 Sony Corporation

Flytta en fil till en annan mapp

Du kan välja en fil och flytta den till en annan mapp.


1 Välj filen som du vill flytta.

2 Medan uppspelningen är i vänteläge, välj "Move/Copy File" på OPTION-menyn, och tryck sedan på ►.

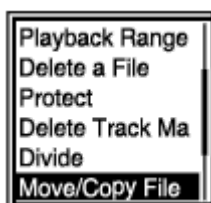

3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja "Move to Built-In Memory" eller "Move to SD Card", och tryck sedan på ►.

4 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskad målmapp och tryck sedan på ►.

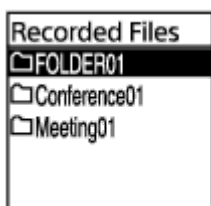

Meddelandet "Please Wait" visas och filen flyttas från källmappen till målmappen.

OBS!

- Du kan inte flytta en skyddad fil. Om du vill flytta filen, tar du först bort skyddet och flyttar sedan filen. För anvisningar om hur man tar bort skyddet, se [Skydda en fil](#).
- Du kan inte flytta musikfiler.

Relaterade avsnitt


- [Välja en fil](#)
- [Kopiera en fil till en annan mapp](#)

Kopiera en fil till en annan mapp

Du kan välja en fil och kopiera den till en annan mapp, vilket är praktiskt för att göra en säkerhetskopia.

1 Välj filen som du vill kopiera.

2 Medan uppspelningen är i vänteläge, välj "Move/Copy File" på OPTION-menyn, och tryck sedan på ►.

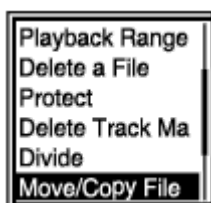

3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja "Copy to Built-In Memory" eller "Copy to SD Card", och tryck sedan på ►.

4 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskad målmapp och tryck sedan på ►.

Meddelandet "Please Wait" visas och filen kopieras från källmappen till målmappen med samma namn.

OBS!

- Du kan inte kopiera en skyddad fil. Om du vill kopiera filen, måste du först ta bort skyddet. För anvisningar om hur man tar bort skyddet, se [Skydda en fil](#).
- Du kan inte kopiera musikfiler.


Relaterade avsnitt

- [Välja en fil](#)
- [Flytta en fil till en annan mapp](#)

Skapa en mapp

Inspelade filer lagras i "FOLDER01" under "  Recorded Files" som standard. Du kan skapa en ny mapp och ändra denna standardmapp till den.

- 1 Välj "  Settings" - "Recording Settings" - "Create Folder" från HOME-menyn och tryck sedan på ►.

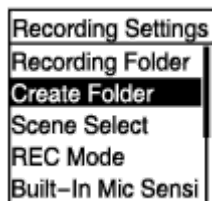

- 2 Välj "Built-In Memory" eller "SD Card" på Memory Selection-skärmen, och tryck sedan på ►.

- 3 Välj ▲ eller ▼ för att välja ett mappnamn från mallen, och tryck sedan på ►.


En ny mapp skapas.

OBS!

- Det går inte att skapa en mapp i "  Music".

Lägga till en spårmarkering

Du kan lägga till en spårmarkering vid en punkt där du vill dela filen senare eller som du vill hitta under uppspelning. Du kan lägga till maximalt 98 spårmarkeringar till en enskild fil.

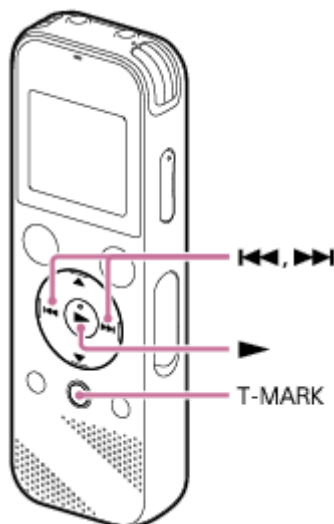

- 1 Medan inspelningen pågår eller är pausad, eller medan uppspelningen pågår eller är i vänteläge, tryck på T-MARK vid den punkt där du vill lägga till en spårmarkering.

🔊 (spårmarkering)-indikatorn blinkar tre gånger och en spårmarkering läggs till.



OBS!

- Du kan inte lägga till spårmarkeringar i en skyddad fil. Om du vill lägga till spårmarkeringar i en skyddad fil, ta först bort skyddet från filen och lägg sedan till spårmarkeringar. För anvisningar om hur man skyddar en fil, se [Skydda en fil](#).

Tips

- För att lokalisera en spårmarkering och starta uppspelningen vid spårmarkeringen trycker du på **◀◀** eller **▶▶** medan uppspelningen är i vänteläge eller pågår. Medan uppspelningen är i vänteläge, vänta tills indikatorn 🔊 (spårmarkering) blinkar en gång, och tryck sedan på **▶** för att starta uppspelningen.
- Du kan lägga till spårmarkeringar medan din IC-inspelare är i uppspelningsläge för transkribering.
- Med HOME-menyn i teckenfönstret, kan du också lägga till en spårmarkering genom att trycka på T-MARK medan:
 - inspelning pågår eller är pausad
 - uppspelning pågår eller är i vänteläge

Relaterade avsnitt

- [Lägga till spårmarkeringar automatiskt](#)
- [Radera en spårmarkering](#)

4-595-549-71(2) Copyright 2016 Sony Corporation

Lägga till spårmarkeringar automatiskt

Du kan lägga till spårmarkeringar automatiskt med bestämda intervall medan du spelar in.

- 1 Välj ”  Settings” - ”Recording Settings” - ”Auto Track Marks” från HOME-menyn, och tryck sedan på ►.



- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja ”Interval”, och tryck sedan på ►.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja längd på intervallet och tryck sedan på ►.
Du kan välja mellan ”5min”, ”10min”, ”15min” eller ”30min”.
Auto Track Marks-funktionen är påslagen.
- 4 Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME-menyn.

Tips

- För att avbryta inställningsprocessen för Auto Track Marks-funktionen, välj ”OFF” i steg 2.
- Medan Auto Track Marks-funktionen är påslagen, kan du fortfarande trycka på T-MARK under inspelning för att lägga till en spårmarkering var som helst.


Relaterade avsnitt

- [Lägga till en spårmarkering](#)
- [Radera en spårmarkering](#)

Radera en spårmarkering

Du kan radera den närmsta spårmarkeringen före punkten där du stoppade uppspelningen.


- 1 Välj den fil som du vill radera spårmarkeringarna från.
- 2 Spela upp filen och stoppa vid en punkt efter den spårmarkering som du vill radera.
- 3 Välj "Delete Track Marks" - "This Track Mark" från OPTION-menyn, och tryck sedan på ►.

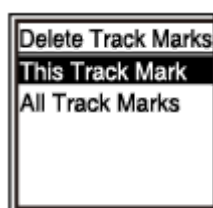

"Delete Track Mark?" visas i teckenfönstret.

- 4 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja "Yes", och tryck sedan på ►.

Meddelandet "Please Wait" visas i teckenfönstret och den valda spårmarkeringen raderas.

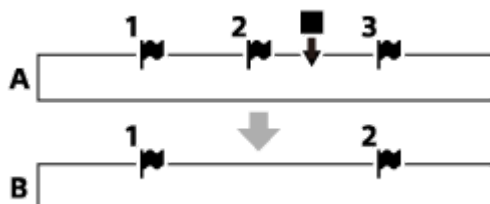

A. Före radering av en spårmarkering: ■ anger punkten där du stoppade uppspelningen.

B. När en spårmarkering har raderats: Den närmsta spårmarkeringen före punkten där du stoppade uppspelningen raderas.

OBS!

- Du kan inte radera spårmarkeringar från en skyddad fil. Om du vill radera spårmarkeringar från en skyddad fil, ta först bort skyddet från filen och radera sedan spårmarkeringarna. För anvisningar om hur man skyddar en fil, se [Skydda en fil](#).
- Medan inspelningen är i vänteläge, går det inte att radera spårmarkeringar med OPTION-menyn. Använd HOME-menyn för att välja filen som innehåller spårmarkeringen som du vill radera.

Tips

- För att avbryta raderingsprocessen, välj "No" i steg 4, och tryck sedan på ►.

- [Välja en fil](#)
- [Radera alla spårmarkeringar i den valda filen på en gång](#)


4-595-549-71(2) Copyright 2016 Sony Corporation

Radera alla spårmarkeringar i den valda filen på en gång

Du kan radera alla spårmarkeringar i den valda filen.

1 Välj den fil som du vill radera spårmarkeringarna från.

2 Välj "Delete Track Marks" - "All Track Marks" från OPTION-menyn, och tryck sedan på ►.

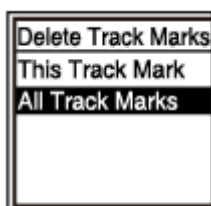

"Delete All Track Marks?" visas i teckenfönstret.

3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja "Yes", och tryck sedan på ►.

Meddelandet "Please Wait" visas och alla spårmarkeringar raderas på en gång.

OBS!

- Du kan inte radera spårmarkeringar från en skyddad fil. Om du vill radera spårmarkeringar från en skyddad fil, ta först bort skyddet från filen och radera sedan spårmarkeringarna. För anvisningar om hur man skyddar en fil, se [Skydda en fil](#).
- Du kan inte radera spårmarkeringar medan inspelningen är i vänteläge. Använd HOME-menyn för att välja filen som innehåller spårmarkeringen som du vill radera.

Tips

- För att avbryta raderingsprocessen, välj "No" i steg 3, och tryck sedan på ►.


Relaterade avsnitt

- [Välja en fil](#)
- [Radera en spårmarkering](#)

Dela en fil vid den aktuella uppspelningspunkten

Du kan dela en enstaka fil i två filer. Genom att dela en fil kan du snabbt hitta den punkt varifrån du vill spela upp i en lång inspelningsfil, som t.ex. en inspelning av ett möte. Du kan göra ytterligare delningar av de delade filerna.

- 1 Välj filen som du vill dela, och spela sedan upp filen och stoppa vid en punkt där du vill dela filen.
- 2 Välj "Divide" - "Current Position" från OPTION-menyn, och tryck sedan på ►.

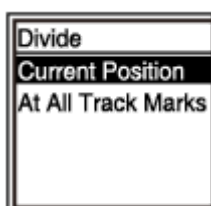

"Divide at Current Stop Position?" visas i teckenfönstret.

- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja "Yes", och tryck sedan på ►.

Meddelandet "Please Wait" visas, och de delade filerna får ett löpnummer som suffix ("_01" för den första delen, och "_02" för den andra delen).

A	File 1	File 2		File 3
		▼	▲	
B	File 1	File 2_01	File 2_02	File 3

A. Före delning av en fil: ▲ anger var du delade filen.

B. När en fil har delats: Ett suffix som består av ett löpnummer läggs till filnamnet för var och en av de delade filerna.

OBS!

- Du kan inte dela en skyddad fil. För att dela en skyddad fil, ta bort skyddet från filen först och dela sedan filen. För anvisningar om hur man skyddar en fil, se [Skydda en fil](#).

Tips

- För att avbryta delningsprocessen, välj "No" i steg 3, och tryck sedan på ►.


Relaterade avsnitt

- [Välja en fil](#)
- [Dela en fil vid alla spårmarkeringspunkter](#)

Dela en fil vid alla spårmarkeringspunkter

Du kan dela en fil vid alla spårmarkeringspunkter.


- 1 Välj filen som du vill dela, och spela sedan upp filen och stoppa vid vilken punkt som helst.
- 2 Medan uppspelningen är i vänteläge, välj "Divide" - "At All Track Marks" från OPTION-menyn, och tryck sedan på ►.

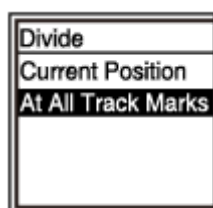

"Divide at All Track Marks?" visas i teckenfönstret.

- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja "Yes", och tryck sedan på ►.

Meddelandet "Please Wait" visas och filen delas vid alla spårmarkeringspunkter, vilket raderar alla spårmarkeringarna. De delade filerna får ett löpnummer som suffix ("_01", "_02" och så vidare).

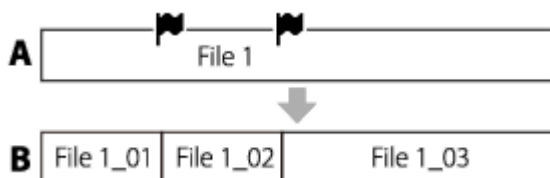

A. Innan en fil delas: 🚩 anger en spårmarkeringspunkt.

B. När spårmarkeringar har raderats: En fil delas vid alla spårmarkeringspunkterna, och de delade filerna får ett löpnummer som suffix ("_01", "_02" och så vidare).

OBS!

- Du kan inte dela en skyddad fil. För att dela en skyddad fil, ta bort skyddet från filen först och dela sedan filen. För anvisningar om hur man skyddar en fil, se [Skydda en fil](#).
- Spårmarkeringar placerade nära början och slutet av källfilen kan inte användas för delning och finns kvar i de delade filerna.

Tips

- För att avbryta delningsprocessen, välj "No" i steg 3, och tryck sedan på ►.


Relaterade avsnitt

- [Välja en fil](#)
- [Dela en fil vid den aktuella uppspelningspunkten](#)

Skydda en fil

För att förhindra att en fil raderas eller redigeras av misstag, kan du skydda en viktig fil. En skyddad fil markeras med  (skydda)-indikatorn och betraktas som en skrivskyddad fil som du inte kan radera eller redigera.

- 1 Välj filen som du vill skydda.
- 2 Medan uppspelningen är i vänteläge, välj "Protect" på OPTION-menyn, och tryck sedan på ►.

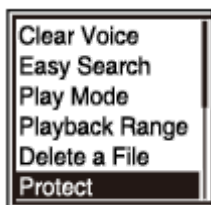

"Protected" visas i teckenfönstret och filen är skyddad. När du spelar upp den skyddade filen, visas  (skydda)-indikatorn på uppspelningsskärmen.

Tips

- För att ta bort skyddet från en fil, välj den skyddade filen och välj sedan "Do Not Protect" i steg 2.

Relaterade avsnitt

- [Välja en fil](#)

Lista över Settings-menyobjekten

I det följande listas  Settings-menyobjekten på HOME-menyn.

Recording Settings

- Recording Folder:
[Ändra målmappen för fillagring](#)
- Create Folder:
[Skapa en mapp](#)
- Scene Select:
[Välja inspelningsscen för en enskild situation](#)
- REC Mode:
[Välja inspelningsläge \(REC Mode\)](#)
- Built-In Mic Sensitivity:
[Välja känslighetsnivå för de inbyggda mikrofonerna \(Built-In Mic Sensitivity\)](#)
- Focused/Wide:
[Välja inspelningsfunktion \(Focused/Wide\)](#)
- Ext. Input Setting:
[Välja typ av ljudingång och känslighetsnivå för den externa mikrofonen \(Ext. Input Setting\)](#)
- Recording Filter:
[Minska brus under inspelning \(Recording Filter\)](#)
- VOR:
[Automatisk inspelning anpassad till volymen på det ingående ljudet – VOR-funktionen](#)
- Auto Track Marks:
[Lägga till spårmarkeringar automatiskt](#)

Playback Settings

- Clear Voice:
[Minska brus i uppspelningsljudet så att mänskliga röster hörs tydligare – Clear Voice-funktionen](#)
- Easy Search:
[Snabbt hitta den önskade uppspelningspunkten \(Easy Search\)](#)
- Play Mode:
[Välja uppspelningsläge](#)
- Playback Range:
[Ange uppspelningsområdet i den lagrade fillistan](#)

Common Settings

- LED:
[Slå på och stänga av funktionsindikatorn \(LED\)](#)

- Beep:
[Slå på och stänga av ljudsignalen \(Beep\)](#)
- Language:
[Välja språk för teckenfönstret \(Language\)](#)
- Date&Time:
[Ställa klockan \(Date&Time\)](#)
- Time Display:
[Välja klockvisningsformat \(Time Display\)](#)
- Date Display Format:
[Välja datumvisningsformat \(Date Display Format\)](#)
- Auto Power Off:
[Ställa in tidsperioden innan IC-inspelaren stängs av automatiskt \(Auto Power Off\)](#)
- Reset/Format:
[Återställa alla menyinställningar till standardvärde \(Reset All Settings\)](#)
[Formatera minnet \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#)
- Available Rec. Time:
[Kontrollera den återstående inspelningstiden \(Available Rec. Time\)](#)
- System Information:
[Kontrollera informationen om IC-inspelaren \(System Information\)](#)


Relaterade avsnitt

- [Använda HOME-menyn](#)

Välja inspelningsläge (REC Mode)

Du kan ställa in inspelningsläget för ljudinspelningar. Ställ in det här menyobjekt innan inspelningen startas.

- 1 Välj "  Settings" - "Recording Settings" - "REC Mode" från HOME-menyn, och tryck sedan på ►.

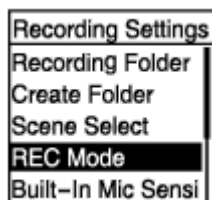

- 2 Välj önskat inspelningsläge och tryck sedan på ►.

- 3 Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME-menyn.

För att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn, tryck på ■ STOP.

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av följande objekt:

LPCM 44.1kHz/16bit:

LPCM (ej komprimerad) i stereoläge för högkvalitativ inspelning

MP3 192kbps:

MP3 (komprimerad) i stereoläge för standardkvalitetsinspelning (standardinställning)

MP3 128kbps:

MP3 (komprimerad) i stereoinspelningsläge för lång inspelning

MP3 48kbps(MONO):

MP3 (komprimerad) i monoläge för standardkvalitetsinspelning

Välja känslighetsnivå för de inbyggda mikrofonerna (Built-In Mic Sensitivity)

Du kan välja känslighetsnivå för de inbyggda mikrofonerna. Ställ in det här menyobjekt innan inspelningen startas.

- 1 Välj "  Settings" - "Recording Settings" - "Built-In Mic Sensitivity" från HOME-menyn, och tryck sedan på ►.



- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja "For Voice" eller "For Music", och tryck sedan på ►.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskad nivå på mikrofonkänsligheten och tryck sedan på ►.
- 4 Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME-menyn.
För att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn, tryck på ■ STOP.

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av följande objekt:

For Voice:

Du kan välja en av följande känslighetsnivåer för att spela in röster.

- Auto: En lämplig känslighetsnivå väljs automatiskt i enlighet med de ingående mänskliga rösterna (standardinställning).
- High: Lämpligt för inspelning av avlägsna eller dämpade mänskliga röster i stora utrymmen, inklusive konferensrum.
- Medium: Lämpligt för inspelning av små möten eller intervjuer.
- Low: Lämpligt för att tala in i de inbyggda mikrofonerna för att spela in röstanteckningar eller för att spela in mänskliga röster på nära håll eller som är högljudda.

For Music:

Du kan välja en av följande känslighetsnivåer för att spela in musik.

- High(Music): Lämpligt för inspelning av sångframträdanden med mindre grupper och avlägsna musikinstrumentljud.
- Medium(Music): Lämpligt för inspelning av levande musik från ett avstånd på 1 till 2 meter, som t.ex. musiklektioner med sång och instrument.
- Low(Music): Lämpligt för inspelning av högljudd levande musik, som t.ex. bandframträdanden.

OBS!

- Medan inspelning av ljud från en extern enhet pågår, är Built-In Mic Sensitivity-funktionen avstängd.

Relaterade avsnitt

- [Välja typ av ljudingång och känslighetsnivå för den externa mikrofonen \(Ext. Input Setting\)](#)


Minska brus under inspelning (Recording Filter)

Med Recording Filter-funktionen, kan du minska brus i inspelningarna.

- 1 Välj "  Settings" - "Recording Settings" - "Recording Filter" från HOME-menyn, och tryck sedan på ►.



- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja "NCF(Noise Cut)" eller "LCF(Low Cut)", och tryck sedan på ►.

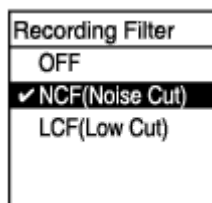

- 3 Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME-menyn.

För att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn, tryck på ■ STOP.

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av följande objekt:

OFF:

Stänger av Recording Filter-funktionen.

NCF(Noise Cut):

Tar bort högfrekventa ljud utom för mänskliga röster, samt lågfrekventa ljud.

LCF(Low Cut):

Tar bort lågfrekventa ljud, inklusive störande ljud från projektorer och ljud från stark blåst (standardinställning).

OBS!

- Medan "Audio IN" är vald för "Ext. Input Setting" och pågår, kan Recording Filter-funktionen inte användas.
- Om någon av inspelningsnivåerna för musik väljs för känslighetsnivån för de inbyggda mikrofonerna, stängs inspelningsfiltret "NCF(Noise Cut)" av eftersom det är optimerat för röstinspelning.

Tips

- För att avbryta inställningsprocessen för Recording Filter-funktionen, välj "OFF" i steg 2.


- [Välja typ av ljudingång och känslighetsnivå för den externa mikrofonen \(Ext. Input Setting\)](#)

4-595-549-71(2) Copyright 2016 Sony Corporation

Välja typ av ljudingång och känslighetsnivå för den externa mikrofonen (Ext. Input Setting)

Du kan välja typ av ljudingång ("MIC IN" eller "Audio IN") för  (mikrofon)-ingången och känslighetsnivå för den externa mikrofonen.

- 1 Välj "  Settings" - "Recording Settings" - "Ext. Input Setting" från HOME-menyn, och tryck sedan på .

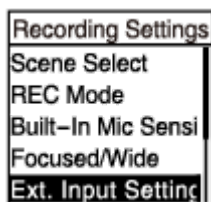

Om en extern mikrofon inte är ansluten till  (mikrofon)-ingången, visas "Only Activated When External Input Used".

- 2 Tryck på  eller  för att välja önskad typ av ljudingång och tryck sedan på .

- För att välja typ av ljudingång och låta känslighetsnivån för den externa mikrofonen vara som den är: Välj "MIC IN" eller "Audio IN".

MIC IN: Välj denna typ av ljudingång när en extern mikrofon är ansluten till  (mikrofon)-ingången.

Audio IN: Välj denna typ av ljudingång när någon annan extern enhet än en extern mikrofon är ansluten till  (mikrofon)-ingången.

När du är klar med valet, tryck på . När du trycker på  ändras typen av ljudingång och Recording Settings-menyn visas. Gå vidare till steg 5.

- För att välja typ av ljudingång och känslighetsnivå för den externa mikrofonen: Välj "Sensitivity setting" under "MIC IN", och tryck sedan på . När du trycker på  visas Sensitivity setting-skärmen. Gå vidare till steg 3.

- 3 Tryck på  eller  för att välja "For Voice" eller "For Music", och tryck sedan på .

- 4 Tryck på  eller  för att välja önskad känslighetsnivå, och tryck sedan på .

- 5 Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME-menyn.

För att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn, tryck på  STOP.

Beskrivning av menyobjekt på Sensitivity setting-skärmen

Du kan välja ett av följande objekt:

For Voice:

Du kan välja en av följande känslighetsnivåer för att spela in röster.

- Auto: En lämplig känslighetsnivå väljs automatiskt i enlighet med de ingående mänskliga rösterna (standardinställning).
- High: Lämpligt för inspelning av avlägsna eller dämpade mänskliga röster i stora utrymmen, inklusive konferensrum.
- Medium: Lämpligt för inspelning av små möten eller intervjuer.

- Low: Lämpligt för att tala in i de inbyggda mikrofonerna för att spela in röstanteckningar eller för att spela in mänskliga röster på nära håll eller som är högljudda.

For Music:

Du kan välja en av följande känslighetsnivåer för att spela in musik.

- High(Music): Lämpligt för inspelning av sångframträdanden med mindre grupper och avlägsna musikinstrumentljud.
- Medium(Music): Lämpligt för inspelning av levande musik från ett avstånd på 1 till 2 meter, som t.ex. musiklektioner med sång och instrument.
- Low(Music): Lämpligt för inspelning av högljudd levande musik, som t.ex. bandframträdanden.


Tips

- Inspelningsnivån kan variera beroende på den externa mikrofonen. Kontrollera inspelningsnivåguiden och ändra mikrofonens känslighetsnivå.

Slå på och stänga av funktionsindikatorn (LED)

Du kan ställa in funktionsindikatorn att slås på eller av under användning av IC-inspelaren.

- 1 Välj "  Settings" - "Common Settings" - "LED" från HOME-menyn, och tryck sedan på ►.

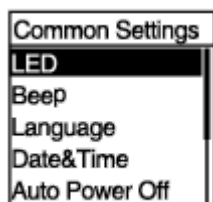

- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja "ON" eller "OFF", och tryck sedan på ►.

- 3 Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME-menyn.

För att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn, tryck på ■ STOP.

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av följande objekt:

ON:

Funktionsindikatorn lyser eller blinkar i enlighet med användningen av IC-inspelaren (standardinställning).


OFF:

Funktionsindikatorn tänds inte under användning av IC-inspelaren.

Välja språk för teckenfönstret (Language)

Du kan ställa in språket som ska användas för meddelanden, menyer, mappnamn m.m.

- 1 Välj ”  Settings” - ”Common Settings” - ”Language” från HOME-menyn och tryck sedan på ►.

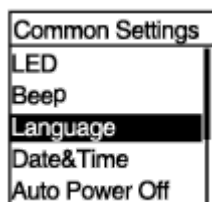

- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja vilket språk du vill använda och tryck sedan på ►.

Du kan välja mellan Deutsch (tyska), English (engelska), Español (spanska), Français (franska), Italiano (italienska), Русский (ryska), Türkçe (turkiska), 한국어 (koreanska), 简体中文 (förenklad kinesiska), 繁體中文 (traditionell kinesiska).

- 3 Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME-menyn.

För att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn, tryck på ■ STOP.


OBS!

- Antalet språkalternativ som du kan välja och standardinställningen varierar beroende på landet eller regionen där inköpet gjordes.


Ställa klockan (Date&Time)

Du kan ställa klockan på din IC-inspelare. Se till att ställa den innan du börjar spela in.

- 1 Välj "  Settings" - "Common Settings" - "Date&Time" - "Set Date/Time" från HOME-menyn, och tryck sedan på ►.

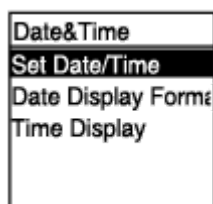

- 2 Ställ in aktuellt datum och tid.

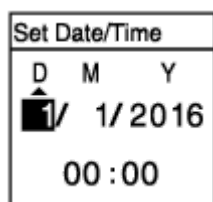

Tryck på ▲ eller ▼ för att ställa in ett objekt, och tryck sedan på ►.

Upprepa manövrerna för att ställa in alla objekt.

För att flytta markeringen bakåt eller framåt, tryck på ◀◀ eller ▶▶. Du kan också trycka på BACK/HOME för att flytta markeringen till föregående objekt.

När du är klar med det sista objektet, tryck på ► för att tillämpa inställningarna för klockan.

- 3 Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME-menyn.

För att visa aktuell tid, ställ din IC-inspelare i HOLD-status.

OBS!

- Då du har tagit ur batterierna från facket och satt i dem igen eller då du har bytt ut batterierna mot nya, visas Set Date/Time-skärmen i teckenfönstret. På den skärmen ser du datumet och tiden för den sista åtgärden du gjorde på din IC-inspelare innan du tog ur batterierna. Se till att ändra till aktuellt datum och tid.
- Klockan kan visa tiden antingen i 12-timmarsformat med "AM" eller "PM" eller i 24-timmarsformat, beroende på vilket format för klockvisning (Time Display) som valts på Settings-menyn. Standardformatet för klockvisning beror på landet eller regionen där inköpet gjordes.
- Standardformatet för datumvisning beror på landet eller regionen där inköpet gjordes.


Relaterade avsnitt

- [Ställa IC-inspelaren i HOLD-status \(HOLD\)](#)

Välja datumvisningsformat (Date Display Format)

Du kan välja det datumvisningsformat som du föredrar.

- 1 Välj "  Settings" - "Common Settings" - "Date&Time" - "Date Display Format" från HOME-menyn, och tryck sedan på ►.

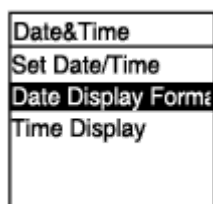

- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskat format och tryck sedan på ►.
- 3 Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME-menyn.
För att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn, tryck på ■ STOP.

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av följande objekt:

YYYY/MM/DD:

Datumet visas i formatet år/månad/datum .

MM/DD/YYYY:

Datumet visas i formatet månad/datum/år.

DD/MM/YYYY:

Datumet visas i formatet datum/månad/år.


OBS!

- Standardinställningen varierar beroende på området där du köpte din IC-inspelare.

Välja klockvisningsformat (Time Display)

Du kan välja antingen 12-timmarsformat eller 24-timmarsformat.

- 1 Välj "  Settings" - "Common Settings" - "Date&Time" - "Time Display" från HOME-menyn, och tryck sedan på .

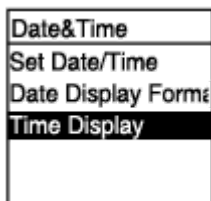

- 2 Tryck på  eller  för att välja önskat format och tryck sedan på .
- 3 Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME-menyn.
För att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn, tryck på  STOP.

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av följande objekt:

12-Hour:

12:00AM = midnatt, 12:00PM = middag

24-Hour:

00:00 = midnatt, 12:00 = middag


OBS!

- Standardinställningen varierar beroende på landet eller regionen där inköpet gjordes.

Slå på och stänga av ljudsignalen (Beep)

Du kan slå på och stänga av funktionsljudsignalen.

- 1 Välj "  Settings" - "Common Settings" - "Beep" från HOME-menyn, och tryck sedan på ►.

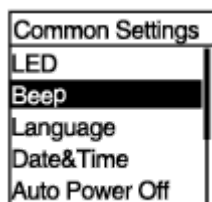

- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja "ON" eller "OFF", och tryck sedan på ►.

- 3 Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME-menyn.

För att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn, tryck på ■ STOP.

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av följande objekt:

ON:

En ljudsignal hörs för att ange att en åtgärd accepteras eller att ett fel inträffar (standardinställning).


OFF:

Inga ljudsignaler hörs.

Ställa in tidsperioden innan IC-inspelaren stängs av automatiskt (Auto Power Off)

Du kan ställa in din IC-inspelare att slås av automatiskt när den inte används under den angivna tidsperioden.

- 1 Välj "  Settings" - "Common Settings" - "Auto Power Off" från HOME-menyn, och tryck sedan på ►.

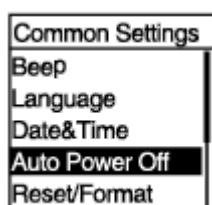

- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskad tidsperiod och tryck sedan på ►.

- 3 Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME-menyn.

För att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn, tryck på ■ STOP.

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av följande objekt:

OFF:

Din IC-inspelare stängs inte av automatiskt.

5min:

Din IC-inspelare stängs av efter ca 5 minuter.

10min:

Din IC-inspelare stängs av efter ca 10 minuter (standardinställning).

30min:

Din IC-inspelare stängs av efter ca 30 minuter.

60min:


Din IC-inspelare stängs av efter ca 60 minuter.

Återställa alla menyinställningar till standardvärde (Reset All Settings)

Du kan återställa alla menyinställningar till standardvärde bortsett från följande:

- Klockinställningar (Date&Time)
- Inställningar av språk i teckenfönstret (Language)

- 1 Medan inspelningen eller uppspelningen är i vänteläge, välj ”  Settings” - ”Common Settings” - ”Reset/Format” - ”Reset All Settings” från HOME-menyn, och tryck sedan på ►.

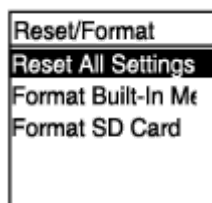

”Default Value?” visas i teckenfönstret.

- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja ”Yes”, och tryck sedan på ►.

Meddelandet ”Please Wait” visas och alla menyinställningar återställs till standardvärde.

- 3 Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME-menyn.

För att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn, tryck på ■ STOP.


Tips

- Avbryt återställningsprocessen genom att välja ”No” i steg 2.

Formatera minnet (Format Built-In Memory/Format SD Card)

Du kan formatera antingen det inbyggda minnet i ditt IC-kort eller microSD-kortet. Om du formaterar det inbyggda minnet raderas alla lagrade data och den ursprungliga mappstrukturen vid inköpet återställs.

- 1 Medan inspelningen eller uppspelningen är i vänteläge, välj ”  Settings” - ”Common Settings” - ”Reset/Format” - ”Format Built-In Memory” eller ”Format SD Card” från HOME-menyn, och tryck sedan på .

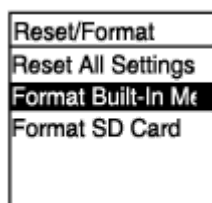

”Delete All Data?” visas.

- 2 Tryck på  eller  för att välja ”Yes”, och tryck sedan på .

Meddelandet ”Please Wait” visas och det valda minnet formateras.

- 3 Tryck och håll ned **BACK/HOME** för att återgå till HOME-menyn.

För att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn, tryck på  STOP.

OBS!

- Se till att använda din IC-inspelare, inte en dator, för att formatera microSD-kortet som du avser att använda i IC-inspelaren.
- Var medveten om att formatering av det inbyggda minnet kommer att radera alla lagrade data, inklusive skyddade filer och Sound Organizer 2, och du kommer inte att kunna återställa någonting efter formateringsprocessen.

Tips

- Avbryt formateringsprocessen genom att välja ”No” i steg 2.

Kontrollera den återstående inspelningstiden (Available Rec. Time)

Du kan visa den återstående inspelningstiden i timmar, minuter och sekunder.

- 1 Välj "  Settings" - "Common Settings" - "Available Rec. Time" från HOME-menyn, och tryck sedan på .




- 2 Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME -menyn.
För att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn, tryck på  STOP.

Kontrollera informationen om IC-inspelaren (System Information)

Du kan visa information om din IC-inspelare, såsom IC-inspelarens modellnamn och programvarans versionnummer.

- 1 Välj "  Settings" - "Common Settings" - "System Information" från HOME-menyn, och tryck sedan på .

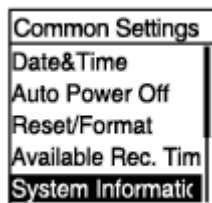


- 2 Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME-menyn.
För att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn, tryck på  STOP.

Ansluta IC-inspelaren till en dator

Om du vill utväxla filer mellan din IC-inspelare och en dator, ska du ansluta IC-inspelaren till datorn.

- 1 Tryck och håll ned USB-reglaget på baksidan av IC-inspelaren, och skjut det sedan i pilens riktning för att trycka ut USB-kontakten. Sätt i kontakten i USB-porten på en dator som är igång.

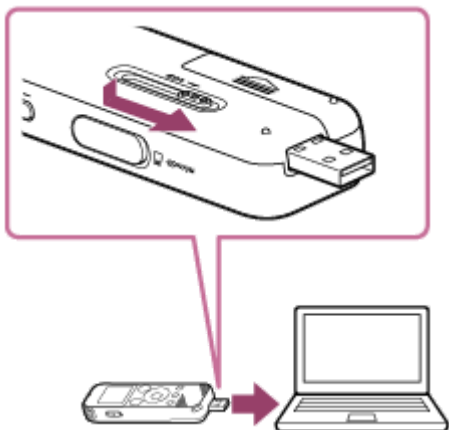

- 2 Kontrollera att IC-inspelaren identifieras korrekt av datorn.

- På Windows-datorn, öppna "Dator" och kontrollera att "IC RECORDER" eller "MEMORY CARD" identifieras.
- På en Mac, kontrollera att en "IC RECORDER" eller "MEMORY CARD"-enhet visas på Finder.

IC-inspelaren identifieras av datorn så snart som en anslutning görs. "Connecting" visas i IC-inspelarens teckenfönster medan den är ansluten till datorn.

Relaterade avsnitt

- [Koppla bort IC-inspelaren från datorn](#)

Koppla bort IC-inspelaren från datorn

Följ stegen nedan, annars kan det hända att du inte kan spela upp filerna lagrade på din IC-inspelare på grund av skadade data.

1 Kontrollera att "Accessing"-meddelandet inte visas i teckenfönstret.

2 Utför följande procedur på datorn.


- Klicka på följande ikon i aktivitetsfältet längst ned till höger i Windows.



Klicka sedan på "Mata ut IC RECORDER". Ikonens och menyns utseende kan variera beroende på operativsystem. Ikonen kanske inte alltid visas på aktivitetsfältet beroende på dina datorinställningar.

- På Mac-skärmen klickar du på borttagningsikonen i "IC RECORDER" som visas i sidlistan på Finder.

3 Koppla bort IC-inspelaren från USB-porten på datorn. Tryck och håll ned USB-reglaget, och skjut det sedan i pilens riktning för att dra in USB-kontakten.

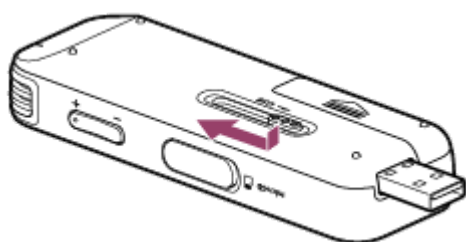

Tips

- Mer information om hur du kopplar bort en USB-enhet från datorn finns i bruksanvisningen som medföljde datorn.


Relaterade avsnitt

- [Ansluta IC-inspelaren till en dator](#)

Struktur för mappar och filer

Du kan använda en dator för att se strukturen för mappar och filer på det inbyggda minnet i din IC-inspelare eller på microSD-kortet. Anslut IC-inspelaren till datorn och använd Explorer (Windows) eller Finder (Mac) för att öppna "IC RECORDER" eller "MEMORY CARD". Nedan visas strukturen för mappar och filer:

Inbyggt minne

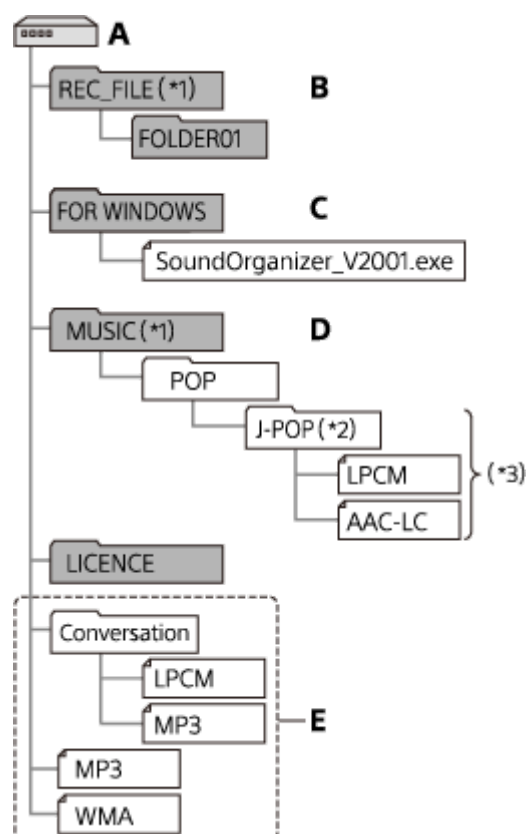

A: IC RECORDER-mapp

B: Mapp för lagring filer inspelade med din IC-inspelare

C: Mapp innehållande Sound Organizer 2-installationsfilen

D: Mapp för lagring av filer överförda från datorn

E: Din IC-inspelare kan inte identifiera några mappar eller filer lagrade på dessa mappstrukturnivåer.

*1 Filer lagrade i REC_FILE-mappen visas i "📁 Recorded Files" medan de i MUSIC-mappen visas i "🎵 Music". Vid överföring av en fil, se till att du lägger den antingen i REC_FILE-mappen eller i MUSIC-mappen.

*2 Mappen som innehåller musikfiler med samma namn som din IC-inspelare. Det blir lättare att identifiera mappar om du namnger mapparna med namn som är lätta att komma ihåg. Mappnamnen som visas i illustrationen ovan är bara exempel.


*3 Din IC-inspelare kan identifiera upp till 8 nivåer av de överförda musikmapparna.

Tips

- Innan du överför musikfiler från datorn till din IC-inspelare, är det praktiskt om du anger information om musikfilerna, som till exempel låttitlar och artistnamn, på datorn i förväg. Då kan du visa informationen om musikfilerna eller använda den för filsökning på IC-inspelaren.
- Om musikfilen inte har fått någon titel, kommer den att visas med dess filnamn på IC-inspelaren.

microSD-kort

microSD-kortet har en annorlunda struktur för mappar och filer än det inbyggda minnet i din IC-inspelare.

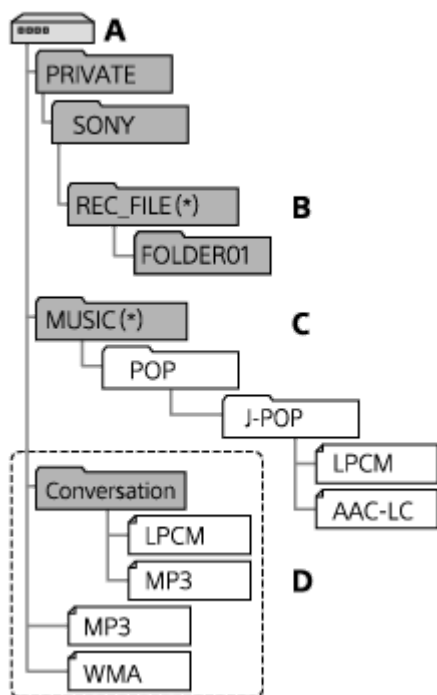

A: microSD-kort

B: Mapp för lagring filer inspelade med din IC-inspelare

C: Mapp för lagring av filer överförda från datorn

D: Din IC-inspelare kan inte identifiera några mappar eller filer lagrade på dessa mappstrukturnivåer.

* Filer lagrade i REC_FILE-mappen visas i "📁 Recorded Files" medan de i MUSIC-mappen visas i "🎵 Music". Vid överföring av en fil, se till att du lägger den antingen i REC_FILE-mappen eller i MUSIC-mappen.

Kopiera filer från IC-inspelaren till en dator

Du kan kopiera filer och mappar från din IC-inspelare till en dator för att lagra dem där.



1 Anslut IC-inspelaren till datorn.


2 Kopiera filer eller mappar som du vill överföra till datorn.

Dra och släpp de filer eller mappar du vill kopiera från "IC RECORDER" eller "MEMORY CARD" till datorns hårddisk.

3 Koppla bort IC-inspelaren från datorn.

Tips

- För att kopiera en fil eller en mapp (dra och släpp) klickar du på filen eller mappen och håller ned (①), drar (②) och sedan släpper du (③).

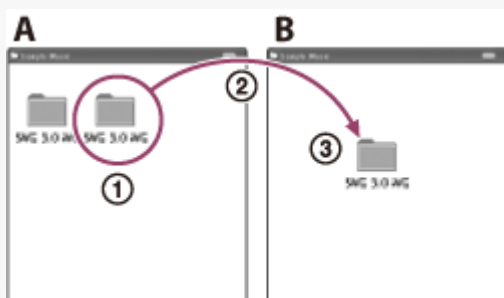

A: IC RECORDER eller MEMORY CARD

B: Dator

Relaterade avsnitt

- [Ansluta IC-inspelaren till en dator](#)
- [Koppla bort IC-inspelaren från datorn](#)

Kopiera musikfiler från en dator till IC-inspelaren

Du kan kopiera musikfiler och ljudfiler (LPCM(.wav) / MP3(.mp3) / WMA(.wma) / AAC-LC(.m4a)) från en dator till din IC-inspelare genom att dra och släppa.



1 Anslut IC-inspelaren till datorn.

2 Kopiera mappen innehållande musikfilerna till IC-inspelaren.

Öppna Explorer (Windows) eller Finder (Mac) och dra och släpp mappen som innehåller musikfiler till REC_FILE-mappen eller MUSIC-mappen.

Din IC-inspelare kan lagra upp till 199 filer per mapp och upp till 5 000 mappar och filer totalt per minne.

3 Koppla bort IC-inspelaren från datorn.

Relaterade avsnitt

- [Tekniska specifikationer](#)
- [Ansluta IC-inspelaren till en dator](#)
- [Koppla bort IC-inspelaren från datorn](#)

Spela musikfiler på IC-inspelaren som kopierats från en dator

Du kan spela musikfiler som du har kopierat från en dator till din IC-inspelare.

- 1 Välj "  Recorded Files" eller "  Music" på HOME-menyn och tryck på  , och välj sedan en fil.

Du kan söka i "  Recorded Files" för att hitta filer som du har kopierat från en dator till REC_FILE-mappen; och i "  Music" för att hitta filer som du har kopierat till MUSIC-mappen.
För anvisningar om hur man väljer en fil, se [Välja en fil](#).

- 2 Tryck på  för att starta uppspelningen.

- 3 Tryck  STOP för att stoppa uppspelningen.

Relaterade avsnitt

- [Medan uppspelning pågår](#)
- [Tekniska specifikationer](#)

Använda IC-inspelaren som en USB-lagringsenhet


Du kan ansluta din IC-inspelare till en dator och använda den som en USB-lagringsenhet.

För att använda IC-inspelaren som en USB-lagringsenhet, behöver du en dator som uppfyller systemkraven. För mer information, se [Systemkrav](#) .

Vad du kan göra med Sound Organizer 2 (endast för Windows)

Du kan installera Sound Organizer 2 med installationsfilen (SoundOrganizer_V2001.exe) som finns på din IC-inspelares inbyggda minne.

Sound Organizer 2 gör det möjligt för dig att utväxla filer med en IC-inspelare eller ett minneskort. Du kan spela låtar importerade från andra media (musik-cd m.m.) och ljudfiler (MP3-filer m.m.) importerade från en annan dator samt överföra dem till IC-inspelaren. Med Sound Organizer 2 är flera olika funktioner tillgängliga för de importerade filerna: du kan spela upp, redigera, konvertera till ljudfiler, bränna musik-cd-skivor och bifoga ljudfiler i e-postmeddelanden. För ytterligare anvisningar om hur du använder Sound Organizer 2, se hjälpen för Sound Organizer 2.

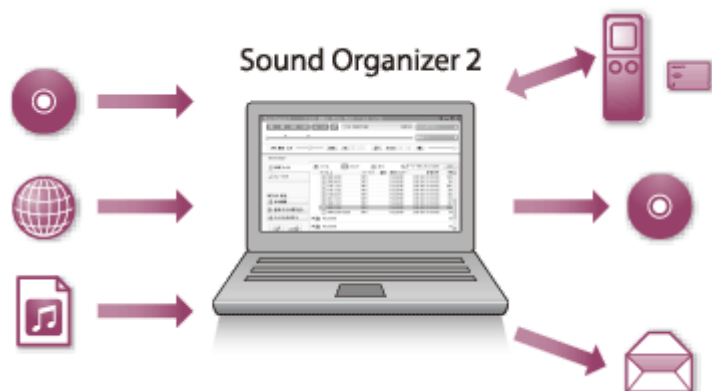

Importera filer inspelade med IC-inspelaren

Du kan importera filer som du har spelat in med IC-inspelaren till Sound Organizer 2. Importerade filer sparas till datorn.

Importera låtar från en musik-CD

Du kan importera låtar från en musik-CD-skiva till Sound Organizer 2. Importerade låtar sparas till datorn.

Importera låtar till datorn

Du kan importera musik och andra filer lagrade på datorn till Sound Organizer 2.

Spela upp filer

Du kan spela upp importerade filer på Sound Organizer 2.

Ändra filinformation

Du kan ändra informationen om låtar (titlar, artistnamn m.m.) som visas i fillistan.

Dela filer

Du kan dela en fil i flera filer.

Kombinera filer

Du kan kombinera flera filer i en enda fil.

Radera filer från IC-inspelaren

Du kan radera filer lagrade på din IC-inspelare.

När du vill öka det lediga utrymmet på IC-inspelaren eller när du har filer på IC-inspelaren som inte längre behövs, kan du direkt radera filer från Sound Organizer 2.

Överföra filer till IC-inspelaren

Du kan överföra musikfiler och ljudfiler från Sound Organizer 2 till det inbyggda minnet eller microSD-kortet på din IC-inspelare och lyssna på dem på IC-inspelaren.

Bränna en musik-CD-skiva

Du kan välja dina favoriter bland de låtar som har importerats till Sound Organizer 2 och göra din egen musik-CD-skiva.

Annan praktisk användning

Du kan starta e-postprogrammet och bifoga inspelade filer i ett mejl.

Relaterade avsnitt

- [Installera Sound Organizer 2 \(endast för Windows\)](#)

Systemkrav för Sound Organizer 2

Nedan listas systemkraven för Sound Organizer 2.

Operativsystem

- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows 7 Service Pack 1 eller högre

OBS!

- Ett av ovanstående operativsystem ska vara förinstallerat vid leverans. Uppgraderade operativsystem eller multi-bootmiljöer stöds inte.

IBM PC/AT eller motsvarande

- CPU
Processor på 1,66 GHz eller högre
- Minne
Minst 1 GB (32 bitar)/Minst 2 GB (64 bitar)
- Ledigt hårddiskutrymme
Minst 400 MB krävs.
Beroende på Windows-versionen kan mer än 400 MB användas.
Dessutom krävs ledigt utrymme för hantering av musikinformation.
- Skärminställningar
Skärmapplösning: 800 × 600 pixlar eller högre (1 024 × 768 pixlar rekommenderas.)
Skärmgrafik: High Color (16 bitar) eller högre
- USB-port
En kompatibel USB-port krävs för att använda enheter och media.
Användning via en USB-hubb garanteras inte fungera förutom för modeller vars funktion utlovas hantera det.
- Optisk skiva
Du behöver en CD-R/RW-enhet för att skapa en musik-CD.

Installera Sound Organizer 2 (endast för Windows)

Installera Sound Organizer 2 på en dator.

OBS!

- Se till att installera Sound Organizer 2 på den dator på vilken Sound Organizer 1.6 redan är installerad.
- När du installerar Sound Organizer 2, ska du logga in på ett konto med administratörsbehörighet. Vidare, om [UAC (User Account Control)]-fönstret visas, ska du bekräfta innehållet i fönstret och sedan klicka på [Ja].
- När Sound Organizer 2 installeras, läggs Windows Media Format Runtime-modulen till. Den tillagda Windows Media Format Runtime-modulen kommer att bli kvar om du avinstallerar Sound Organizer 2. Om Windows Media Format Runtime är förinstallerat, kan det emellertid hända att modulen inte installeras.
- Avinstallation av Sound Organizer 2 raderar inte data som finns sparade i mapparna.
- Om du har en dator med flera Windows operativsystem installerade, installera inte Sound Organizer 2 på vart och ett av operativsystemen för att undvika möjliga inkonsekventa data.

1 Anslut din IC-inspelare till datorn.

2 Gå till menyn [Start], klicka på [Dator], och dubbelklicka sedan på [IC RECORDER] - [FOR WINDOWS].



Vilket fönster som visas på datorskärmen varierar beroende på vilken version av operativsystemet du har. Windows 7 används som exempel i denna Hjälpguide.

3 Dubbelklicka på [SoundOrganizer_V2001] (eller [SoundOrganizer_V2001.exe]).



Beroende på vilken version av operativsystemet du har, kan det hända förberedelseprocessen (fileextrahering) för installation startar automatiskt utan att något meddelande visas. Följ i så fall instruktionerna på skärmen.

- 4 **Kontrollera att du accepterar villkoren i licensavtalet, välj [I accept the terms in the license agreement], och klicka sedan på [Next].**
- 5 **När fönstret [Setup Type] visas, välj [Standard] eller [Custom], och klicka sedan på [Next].**
Om du har valt [Custom], följ instruktionerna på skärmen.
- 6 **När [Ready to Install the Program]-skärmen visas, klicka på [Install].**
Installationen startar.
- 7 **När fönstret [Sound Organizer 2 has been installed successfully.] visas, markera [Launch Sound Organizer 2 Now], och klicka sedan på [Finish].**


OBS!

- Du kanske måste starta om datorn efter att ha installerat Sound Organizer 2.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta IC-inspelaren till en dator](#)

Fönstret Sound Organizer 2 (endast för Windows)

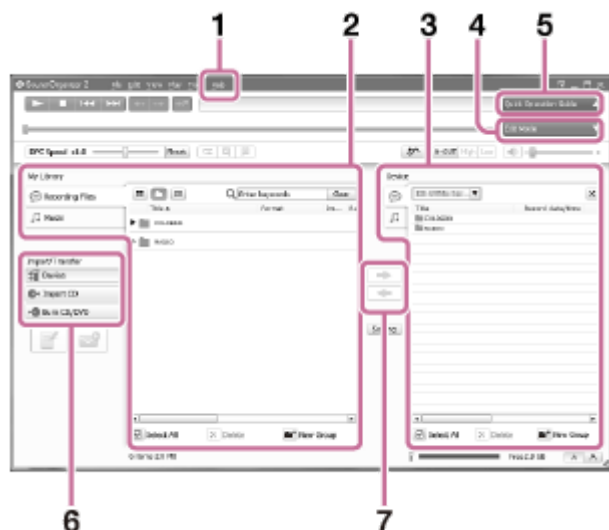

1. Hjälp

Visar hjälpen för Sound Organizer 2. För information om användning, se respektive hjälpaavsnitt.

2. Fillistan för Sound Organizer 2 (My Library)

Visar en lista över filer som ingår i My Library i Sound Organizer 2 i enlighet med en viss användning.

🗂️ Recording Files: Visar en lista över inspelade filer.

Filer som du har spelat in med din IC-inspelare visas i det här biblioteket när de importeras.

🎵 Music: Visar en lista över musikfiler.

Låtar som du har importerat från musik-CD-skivor visas i det här biblioteket.

3. Fillistan för IC-inspelaren

Visar filer som har lagrats i den anslutna IC-inspelarens inbyggda minne eller på microSD-kortet.

4. Redigeringsläge-knapp

Visar redigeringsområdet där du kan redigera en fil.

5. Quick Operation Guide-knapp

Visar Quick Operation Guide för att guida dig igenom de grundläggande funktionerna i Sound Organizer 2.

6. Sidlist (Importera/Överför)

📁 IC Recorder: Visar fönstret för överföring. En lista över filer på en ansluten enhet visas.

📀 Import CD: Visar fönstret för import av innehållet på en musik-CD.

🔥 Burn CD/DVD: Visar fönstret för att bränna en skiva.

7. Överföringsknappar

➡️: Överför filerna från Sound Organizer 2 till den anslutna IC-inspelarens inbyggda minne eller microSD-kortet.

⬅️: Importerar filerna från den anslutna IC-inspelarens inbyggda minne eller microSD-kortet till My Library i Sound Organizer 2.

Kompatibla minneskort

Du kan använda följande minneskort med din IC-inspelare.

- microSDHC-kort (4 GB till 32 GB)

På grund av specifikationerna för din IC-inspelare, är filstorleken som du kan lagra på microSD-kortet för uppspelning begränsad enligt följande:

- LPCM-filer: mindre än 4 GB per fil
- MP3/WMA/AAC-LC-filer: mindre än 1 GB per fil

OBS!

- Din IC-inspelare stöder inte microSDXC-kort.
- Problemfri användning med alla typer av microSD-kort som stöds kan inte garanteras.
- Om microSD-kortet inte identifieras av din IC-inspelare, ta ur det från kortplatsen och sätt in det igen.
- Håll all vätska och metall eller brännbara föremål borta från microSD-kortplatsen för att undvika risk för brand och elstötar eller fel på din IC-inspelare.
- Innan du börjar spela in med ett microSD-kort, rekommenderar vi att du kopierar alla data som är sparade på minneskortet till en dator och formaterar minneskortet på din IC-inspelare så att det inte innehåller några data.

Relaterade avsnitt

- [Formatera minnet \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#)

Systemkrav

För att ansluta din IC-inspelare till en dator eller använda den som en USB-lagringsenhet, måste datorn uppfylla följande systemkrav.

För användning av Sound Organizer 2 på datorn, se [Systemkrav för Sound Organizer 2](#).

Operativsystem

- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows 7 Service Pack 1 eller högre
- macOS (v10.11-v10.14)

OBS!

- Ett av ovanstående operativsystem ska vara förinstallerat vid leverans. Uppgraderade operativsystem eller multi-bootmiljöer stöds inte.
- För senaste information om operativsystem som stöds, besök vår supporthemsida (se [Kundsupportwebbplatser](#)).

Hårdvarukrav

- Port: USB-port
- Optisk skivenhet: Du behöver en CD-R/RW-enhet för att skapa en musik-CD.

OBS!

Följande stöds inte:

- Andra operativsystem än de ovan.
- Alla operativsystem som du har installerat på en hemmagjord dator
- Uppgraderade operativsystem
- Multi-bootmiljöer
- Multi-monitormiljöer

Tekniska specifikationer

Specifikationer

Kapacitet (tillgänglig kapacitet för användare) (*1) (*2)	4 GB (ca 3,20 GB = 3 435 973 837 Byte)
Max. antal inspelade filer (för en mapp)	199 filer
Max. antal filer	5 000 filer (inklusive mappar)
Frekvensomfång	● LPCM 44.1kHz/16bit: 50 Hz - 20 000 Hz ● MP3 192kbps: 50 Hz - 20 000 Hz ● MP3 128kbps: 50 Hz - 16 000 Hz ● MP3 48kbps(MONO): 50 Hz - 14 000 Hz
Kompatibla filformat	MP3 (*3) (*4) ● Bithastigheter: 32 kbps - 320 kbps (Stöder variabel bithastighet (VBR)) ● Samplingsfrekvenser: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz ● Filtillägg: .mp3
	WMA (*3) (*5) (*6) ● Bithastigheter: 32 kbps - 192 kbps (Stöder variabel bithastighet (VBR)) ● Samplingsfrekvenser: 44,1 kHz ● Filtillägg: .wma
	AAC-LC (*3) (*6) ● Bithastigheter: 16 kbps - 320 kbps (Stöder variabel bithastighet (VBR)) ● Samplingsfrekvenser: 11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz ● Filtillägg: .m4a
	LPCM (*3) ● Bithastighet för kvantisering: 16 bitar

	● Samplingsfrekvenser: 44,1 kHz ● Filtillägg: .wav
Inbyggd högtalare	Ca 20 mm dia.
Ingång/Utgång	● Extern ingång (minikontakt, stereo) Ingång för plug in power, minimal ingångsnivå 1,0 mV ● Hörlursingång (minikontakt, stereo) Utgång för hörlurar på 16 Ω impedans ● USB-kontakt (Type-A) High-Speed USB-kompatibel ● Kortplats microSDminneskortplats
Kontroll av uppspelningshastigheten (DPC)	3,00 gånger - 0,25 gånger: MP3/WMA/AAC-LC/LPCM
Utnivå	300 mW
Strömförsörjning	Två LR03 (storlek AAA) alkaliska batterier (medföljer): 3,0 V DC
Omgivande förhållanden	● Driftstemperatur: 5 °C - 35 °C ● Driftsfuktighet: 25% - 75% ● Förvaringstemperatur: -10°C - +45°C ● Förvaringsfuktighet: 25% - 75%
Dimensioner (b/h/d) (utskjutande delar och kontroller ej inräknade)	Ca 38,3 mm × 114,1 mm × 19,3 mm (Bredd/Höjd/Djup)
Vikt	Ca 74 g (inklusive två LR03 (storlek AAA) alkaliska batterier)
Medföljande tillbehör	Se Bruksanvisning som medföljer IC-inspelaren.

*1 En del av det inbyggda minnet används för filhantering.

*2 Gäller när det inbyggda minnet formateras med IC-spelaren.

*3 Alla omkodare stöds inte.

*4 Uppspelning av MP3-filer som spelats in med IC-inspelaren stöds också.

*5 WMA Ver.9 är kompatibel, men MBR (Multi Bit Rate), Lossless, Professional och Voice stöds inte.

*6 Copyrightskyddade filer är inte tillgängliga för uppspelning.

Rätt till ändring av utförande och tekniska data förbehålles.

Maximal inspelningstid

I det följande listas den maximala inspelningstiden (*1) (*2) per minne efter inspelningsläge (inspelningsscen). Den maximala inspelningstiden är beräknad under förutsättning att alla mappar i minnet används.

Inbyggt minne

REC Mode (REC-scen) (*3)	Maximal inspelningstid
LPCM 44.1kHz/16bit	5 timmar 20 minuter
MP3 192kbps ( /  /  /  / )	39 timmar 45 minuter
MP3 128kbps ( / )	59 timmar 35 minuter
MP3 48kbps(MONO)	159 timmar

Minneskort

REC Mode (REC-scen) (*3)	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
LPCM 44.1kHz/16bit	6 timmar 5 minuter	12 timmar 10 minuter	24 timmar 20 minuter	48 timmar 40 minuter
MP3 192kbps ( /  /  /  / )	44 timmar 40 minuter	89 timmar 25 minuter	178 timmar	357 timmar
MP3 128kbps ( / )	67 timmar 5 minuter	134 timmar	268 timmar	536 timmar
MP3 48kbps(MONO)	178 timmar	357 timmar	715 timmar	1 431 timmar

*1 För långa, kontinuerliga inspelningar, behövs en USB-nätadapter (medföljer ej).

För närmare information om batteriets livslängd, se [Batteridriftstid](#).

*2 Den maximala inspelningstiden i detta avsnitt anger en uppskattning och kan variera beroende på specifikationerna för minneskortet.

*3 Inspekningscener associerade med inspelningsläget som standard

Maximal uppspelningstid/maximalt antal musikfiler

I det följande listas den maximala uppspelningstiden för en musikfil och det maximala antalet musikfiler (*) efter bithastighet.

Bithastighet	Uppspelningstid	Antal filer
128 kbps	59 timmar 35 minuter	893 filer
256 kbps	29 timmar 45 minuter	446 filer

* Förutsatt att MP3-filer som vardera är 4 minuter långa överförs till IC-inspelaren.

Batteridriftstid

I det följande listas batteridriftstiden(*) för alkaliska och uppladdningsbara batterier för REC Mode.

Batteridriftstid för alkaliska batterier

(Uppmätt med kontinuerlig användning av LR03 (storlek AAA) alkaliska batterier.)

REC Mode	Inspelning	Uppspelning med den inbyggda högtalaren	Uppspelning med externa hörlurar
LPCM 44.1kHz/16bit	Ca 40 timmar	Ca 16 timmar	Ca 37 timmar
MP3 192kbps	Ca 55 timmar	Ca 18 timmar	Ca 43 timmar
MP3 128kbps	Ca 57 timmar	Ca 18 timmar	Ca 45 timmar
MP3 48kbps(MONO)	Ca 62 timmar	Ca 18 timmar	Ca 45 timmar
Musikfil (MP3 128kbps)	-	Ca 18 timmar	Ca 45 timmar

Batteridriftstid för uppladdningsbara batterier

(Uppmätt med kontinuerlig användning av NH-AAA uppladdningsbara batterier.)

REC Mode	Inspelning	Uppspelning med den inbyggda högtalaren	Uppspelning med externa hörlurar
LPCM 44.1kHz/16bit	Ca 34 timmar	Ca 12 timmar	Ca 29 timmar
MP3 192kbps	Ca 40 timmar	Ca 14 timmar	Ca 34 timmar
MP3 128kbps	Ca 41 timmar	Ca 14 timmar	Ca 34 timmar
MP3 48kbps(MONO)	Ca 47 timmar	Ca 14 timmar	Ca 34 timmar
Musikfil (MP3 128kbps)	-	Ca 14 timmar	Ca 34 timmar

* Uppmätta värden erhållna under våra mätförhållanden. Dessa värden kan minska beroende på användningsförhållandena.

Försiktighetsåtgärder

Strömförsörjning

DC 3,0 V: Använd två LR03 (storlek AAA) alkaliska batterier

DC 5,0 V: vid användning av USB nätadapter

Nominell strömförbrukning: 500 mA

Säkerhet

Använd inte enheten medan du kör bil eller något annat motorfordon eller cyklar.

Hantering

- Lämna inte enheten nära värmekällor, eller i direkt solljus. Inte heller där det är dammigt eller där den kan utsättas för mekaniska stötar.
- Skulle något föremål eller någon vätska komma in i enheten, tar du ur batterierna och låter en auktoriserad serviceverkstad kontrollera enheten innan du använder den igen.
- När du använder IC-inspelaren ska du följa försiktighetsåtgärderna nedan så att du inte skadar höljet eller orsakar fel på IC-inspelaren.
 - Sätt dig inte ned med IC-inspelaren i bakfickan.
 - Lägg inte IC-inspelaren i en väska med sladden till hörlurar/öronsnäckor lindad runt den och utsätt inte väskan för kraftiga stötar.
- Var försiktig så det inte kommer vatten eller stänk på enheten. Enheten är inte vattentät. Var speciellt försiktig i följande situationer.
 - När du har enheten i fickan och går på toaletten eller liknande. När du böjer dig ned kan enheten hamna i vattnet och bli blöt.
 - När du använder enheten på platser där den kan utsättas för regn, snö eller fuktighet.
 - I situationer där du blir svettig. Om du vidrör enheten med våta händer eller om du placerar enheten i fickan på svettiga kläder, kan enheten bli blöt.
- Lyssning med denna enhet på hög volym kan påverka din hörsel. Av trafiksäkerhetsskäl, använd inte denna enhet medan du kör eller cyklar.
- Du kan känna smärta i öronen om du använder hörlurarna när omgivningsluften är mycket torr. Detta beror inte på något fel på hörlurarna, utan på att det har ackumulerats statisk elektricitet i din kropp. Du kan minska den statiska elektriciteten genom att använda icke-syntetiska kläder som förhindrar uppkomst av statisk elektricitet.

Om störande ljud

- Ljudstörningar kan uppkomma om du placerar enheten i närheten av växelströmskällor, lysrör eller mobiltelefoner under inspelning eller uppspelning.
- Ljudstörningar kan också uppstå om du gnuggar eller skrapar något mot enheten under inspelning. Ibland kan det räcka att du gnider fingret mot den.

Om underhåll

Rengör utsidan med en mjuk trasa, lätt fuktad i vatten. Använd en mjuk trasa för att torka av enheten utvändigt. Använd aldrig alkohol, tvättbensin eller thinner.

Om du har några problem eller frågor, kontakta din närmaste Sony-återförsäljare.

Rekommendationer rörande säkerhetskopiering

För att minimera risken för förlust av värdefull information, t.ex. om du skulle råka göra något fel eller om det skulle hända något med IC-inspelaren, bör du säkerhetskopiera dina inspelade filer till en dator eller liknande.

Om användning av ett microSD-kort

- Vid formatering (initialisering) av ett minneskort ska du alltid använda IC-inspelaren för formateringen. Korrekt funktion med minneskort som har formaterats med Windows eller andra enheter garanteras inte.
- Om du formaterar ett minneskort som innehåller inspelade data, raderas inspelade data. Var noga med att inte radera importerade data.
- Lämna inte ett minneskort inom räckhåll för små barn. De kan svälja det av misstag.
- Sätt inte i eller ta bort ett minneskort under inspelning/uppspelning/formatering. Om du gör det kan det orsaka fel på IC-inspelaren.
- Ta inte bort ett minneskort medan meddelandet "Accessing", "Saving..." eller "Please Wait" visas i teckenfönstret. Då kan informationen skadas.
- Din IC-inspelare stöder inte microSDXC-kort med kapacitet på 64 GB eller mer.
- Vi garanterar inte att alla typer av kompatibla minneskort fungerar med IC-inspelaren.
- Du kan inte använda ett minneskort av typen ROM (read-only-minne) eller ett skrivskyddat minneskort.
- Information kan förstöras i följande fall:
 - När ett minneskort tas bort eller IC-inspelaren stängs av under en läs- eller skrivfunktion.
 - När ett minneskort används på platser som utsätts för statisk elektricitet eller elektriskt brus.
- Vi åtar oss inget ansvar för några förluster eller skador på inspelad information.
- Vi rekommenderar att du sparar en säkerhetskopia av viktig information.
- Vidrör inte kontakten på ett minneskort med handen eller med ett metallföremål.
- Slå inte på ett minneskort och böj eller tappa det inte.
- Plocka inte isär eller modifiera ett minneskort.
- Utsätt inte ett minneskort för vatten.
- Använd inte ett minneskort under följande förhållanden:
 - Platser som inte uppfyller kraven på användningsförhållanden, inklusive platser såsom den varma insidan av en bil parkerad i solen och/eller på sommaren, utomhus i direkt solljus, eller på en plats nära ett värmeelement.
 - Fuktiga platser eller platser med korrosiva ämnen.
- Vid användning av ett minneskort ska du se till att det sätts in i minneskortplatsen åt rätt håll.
- Sätt inte på några klisteretiketter på ett minneskort då det kan orsaka att det fastnar i kortplatsen.

Relaterade avsnitt

- [Formatera minnet \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#)

4-595-549-71(2) Copyright 2016 Sony Corporation

Säkerhetsföreskrifter

VARNING

Utsätt inte batterierna (batteripaket eller batterier installerade) för kraftig hetta, t.ex. solsken, eld eller liknande, under en lång tid.

SE UPP!

Det finns en risk för explosion om batteriet ersätts med en felaktig typ. Kassera använda batterier enligt instruktionerna.

- Inspelad musik är begränsad till endast privat bruk. Om musik används för andra ändamål krävs tillstånd från copyrightinnehavarna.
- Sony tar inget ansvar för ofullständig inspelning/nedladdning eller skadad data på grund av problem med IC-inspelaren eller datorn.
- Beroende på typen av text och teckensnittet, visas eventuellt inte texten på IC-inspelaren på rätt sätt på enheten. Detta beror på:
 - Kapaciteten för den anslutna IC-inspelaren.
 - IC-inspelaren fungerar inte på rätt sätt.
 - Innehållet är skrivet på ett språk eller med tecken som inte stöds av IC-inspelaren.

Varumärken

- Microsoft, Windows och Windows Media är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
- macOS är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.
- MPEG Layer-3-teknik och patent för ljudkodning är licensierade av Fraunhofer IIS och Thomson.
- microSD, microSDHC och microSDXC-logotyperna är varumärken som tillhör SD-3C, LLC.



Alla andra varumärken och registrerade varumärken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Dessutom är "™" och "®" inte angivet i varje enskilt fall i denna Hjälpguide.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

"Sound Organizer 2" använder programvarumoduler enligt nedan:
Windows Media Format Runtime

Information för användare

Med ensamrätt. Denna Hjälpguide och den programvara som beskrivs i denna text får inte, varken helt eller delvis, mångfaldigas, översättas eller överföras till maskinellt läsbara format utan skriftligt tillstånd från Sony Corporation. SONY CORPORATION KAN INTE GÖRAS ANSVARIGT FÖR DIREKTA, INDIREKTA ELLER SPECIFIKA SKADOR SOM UPPSTÅTT TILL FÖLJD AV DENNA HJÄLPGUIDE, PROGRAMVARAN ELLER ANNAN INFORMATION SOM HÄR INGÅR, ELLER SOM FÖLJD AV ATT DEN ANVÄNTS, DETTA OAVSETT VILKA FÖRBINDELSER SOM INGÅTTS ELLER KONTRAKT SOM UPPRÄTTATS.

Sony Corporation behåller rättigheten att när som helst, och utan vidare förbehåll, göra ändringar i denna Hjälpguide eller den information den innehåller.

Det du spelar in är endast för ditt personliga nöje och användning. Andra former av användning utan tillstånd från copyrightinnehavarna, är förbjudet enligt copyrightlagar.

Licens

Att observera angående licensen

Den här IC-inspelaren levereras med mjukvara som används baserat på licensöverenskommelser med rättighetsinnehavarna till mjukvaran.

På begäran från rättighetsinnehavarna till dessa program är vi skyldiga att informera dig om följande. Var vänlig läs igenom följande avsnitt.

Licenser (på engelska) finns lagrade i IC-inspelarens internminne. Upprätta en Mass Storage-förbindelse mellan IC-inspelaren och en dator för att läsa licenserna i mappen "LICENSE".

Angående mjukvara under GNU GPL/LGPL

Mjukvara med rätt till följande allmänna GNU General Public License (i fortsättningen kallad för "GPL") eller mindre allmänna GNU Lesser General Public License (i fortsättningen kallad för "LGPL") medföljer denna IC-inspelare. Härmed meddelas att du har rätt att få tillgång till, ändra och återdistribuera källkoden för dessa mjukvaruprogram under de villkor som omnämns i den medföljande GPL/LGPL.

Källkod finns tillgänglig på Internet. Den går att ladda ner från följande URL:

<http://www.sony.net/Products/Linux/>

Vi ser helst att du inte kontaktar oss angående innehållet i källkoden.

Licenser (på engelska) finns lagrade i IC-inspelarens internminne. Upprätta en Mass Storage-förbindelse mellan IC-inspelaren och en dator för att läsa licenserna i mappen "LICENSE".

IC-inspelare
ICD-PX470

Kundsupportwebbplatser

Öppna följande supportwebbsida för att skaffa supportinformation om din IC-inspelare:

För kunder i Europa:

<http://www.sony.eu/DNA>

För kunder i Latinamerika:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

För kunder i USA:

<http://www.sony.com/recordersupport>

För kunder i Kanada:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport>

För kunder i Kina:

<https://service.sony.com.cn>

För kunder i andra länder/regioner:

<http://www.sony-asia.com/support>

Tänk på att inspelade filer kan raderas när du lämnar in enheten för service eller reparation.

Felsökning

Innan du bestämmer dig för att lämna in din IC-inspelare för reparation bör du undersöka följande.

- Kontrollera punkterna under "Felsökning".
- Ta ur batterierna från facket och sätt i dem igen.
Vissa problem kan lösas när du tar ur batterierna från facket och sätter i dem igen.
- Läs i Sound Organizer 2-hjälpen.
Närmare information om användningen av Sound Organizer 2, finns i hjälpen till Sound Organizer 2.

Om problemen kvarstår efter att du gjort dessa kontroller, kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
Öppna följande supportwebbsida för att erhålla den senaste supportinformationen om IC-inspelaren:

För kunder i Europa:

<http://support.sony-europe.com/DNA>

För kunder i Latinamerika:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

För kunder i USA:

<http://www.sony.com/recordersupport>

För kunder i Kanada:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport>

För kunder i Kina:

<https://service.sony.com.cn>

För kunder i andra länder/regioner:

<http://www.sony-asia.com/support>

Tänk på att inspelade filer kan raderas när du lämnar in enheten för reparation.

Relaterade avsnitt

- [Kundsupportwebbplatser](#)
- [Fönstret Sound Organizer 2 \(endast för Windows\)](#)

Det hörs brus på den inspelade filen och det är svårt att höra.

- Såväl omgivande ljud som röster spelas in.
Om du tillämpar Clear Voice-funktionen ("Clear Voice 1" eller "Clear Voice 2") på uppspelningsljudet, kommer det omgivande ljudet i alla frekvensband (ljud från projektorer eller luftkonditioneringsaggregat m.m.) att minskas så att röster framträder bättre, och du kommer att höra röster tydligare.
Medan uppspelning med den inbyggda högtalaren eller uppspelning av filerna i "🎵 Music" pågår, kan Clear Voice-funktionen dock inte användas.

Relaterade avsnitt

- [Minska brus i uppspelningsljudet så att mänskliga röster hörs tydligare – Clear Voice-funktionen](#)

Det hörs brus på den inspelade filen och du vill spela in med mindre brus.

- Med Recording Filter-funktionen ("NCF(Noise Cut)" eller "LCF(Low Cut)"), kan du minska brus i inspelningarna. Dessutom kan du använda Scene Select-funktionen för att ändra vissa inspelningsinställningar, däribland inspelningsläget och känslighetsnivån för de inbyggda mikrofonerna, på en och samma gång genom att välja en av inspelningsscenerna.

Relaterade avsnitt

- [Minska brus under inspelning \(Recording Filter\)](#)
- [Välja inspelningsscen för en enskild situation](#)

Ett rasslande ljud spelas in.

- Om du oavsiktligt rör din IC-inspelare eller om ett föremål kommer i kontakt med den medan inspelning pågår, kan det hända att prasslande ljud spelas in. Håll händerna borta från IC-inspelaren tills inspelningen är avslutad.

Ett surrande eller hummande ljud spelas in.

- Ett surrande eller hummande ljud kan spelas in om du placerar din IC-inspelare i närheten av växelströmskällor, lysrör eller mobiltelefoner under inspelning eller uppspelning.
Håll IC-inspelaren på avstånd från sådana enheter under inspelning.

Brus spelas in när du använder en extern mikrofon (medföljer ej) för inspelning.

- Kontakten till den anslutna externa mikrofonen är smutsig.
Rengör kontakten.

IC-inspelare
ICD-PX470

Du hör brus när du använder hörlurar (medföljer ej) för uppspelning.

- Kontakten till de anslutna hörlurarna är smutsig.
Rengör kontakten.

Volymen på ljudet som du spelade in från en extern enhet är låg eller så hör du sprakande ljud när du lyssnar på ljudet via den inbyggda högtalaren.

- Om du spelar in ljud från en enkanalig extern enhet som är ansluten till din IC-inspelare med en anslutningskabel för stereo, kan uppspelningen av inspelade filer få låg volym eller ge sprakande ljud när du lyssnar på ljudet via den inbyggda högtalaren. Detta beror på att den vänstra och högra ljudsignalutmatningen omkastas i fas, och tyder inte på något fel.

Se till att använda en ljudkabel med monoplugg för att spela in ljud från en enkanalig extern enhet.

Du hör brus under uppspelningen även med Clear Voice-funktionen påslagen.

- Medan uppspelning med den inbyggda högtalaren eller uppspelning av filerna i "🎵 Music" pågår, kan Clear Voice-funktionen inte användas.

IC-inspelaren slås inte på eller det händer ingenting när man trycker på en knapp.

- Batterierna är slut. Byt ut dem mot nya.
 - Se till att sätta i batterierna med polerna vända åt rätt håll.
 - Din IC-inspelare är avstängd.
Skjut HOLD•POWER-brytaren till "POWER" och håll den tills teckenfönstret slås på.
 - Din IC-inspelare står i HOLD-status.
Skjut HOLD•POWER-brytaren till mittpunkten.
-

Relaterade avsnitt

- [Sätta i batterier](#)
- [Använda IC-inspelaren med USB-nätadaptern](#)
- [Slå på strömmen](#)
- [Delar och kontroller](#)
- [Frigöra IC-inspelaren från HOLD-status](#)

IC-inspelare
ICD-PX470

IC-inspelaren stängs inte av.

-
- Skjut och håll HOLD•POWER-brytaren till "POWER" och håll den tills "Power Off" visas i teckenfönstret.
-

Relaterade avsnitt

- [Stänga av strömmen](#)
- [Delar och kontroller](#)

IC-inspelaren stängs av automatiskt.

- Auto Power Off-funktionen på din IC-inspelare är inställd på "10min" som standard för att spara på batteriet. Om du inte gör något med IC-inspelaren under 10 minuter, stängs den av automatiskt. Du kan ändra den aktuella inställningen med Settings-menyn.
-

Relaterade avsnitt

- [Ställa in tidsperioden innan IC-inspelaren stängs av automatiskt \(Auto Power Off\)](#)

Batteriet tar snabbt slut.

- Uppmätta värden erhållna under våra mätförhållanden. Dessa värden kan minska beroende på användningsförhållandena.
 - Din IC-inspelare använder lite batterikraft även när inga funktioner pågår. Om du vet med dig att du inte kommer att använda IC-inspelaren under en längre tid rekommenderas du att stänga av strömmen. Det rekommenderas också att du ställer in "Auto Power Off" på en kortare tidsperiod. Det kommer att hjälpa dig att spara på batteriet ifall du glömmer att stänga av strömmen till IC-inspelaren.
 - Du använder din IC-inspelare i en temperatur på 5 °C eller lägre vilket gör att batteriet snabbt tar slut. Det beror på batteriets egenskaper och tyder inte på något fel.
 - Manganbatterier sitter i facket. Din IC-inspelare stöder inte manganbatterier.
-

Relaterade avsnitt

- [Stänga av strömmen](#)
- [Ställa in tidsperioden innan IC-inspelaren stängs av automatiskt \(Auto Power Off\)](#)
- [Batteridriftstid](#)

IC-inspelare
ICD-PX470

IC-inspelaren fungerar inte som den ska.

- Ta ur batterierna från facket och sätt i dem igen.
 - Du kanske har formaterat IC-inspelarens inbyggda minne med en dator.
Se till att använda IC-inspelaren för formatering.
-
-

Relaterade avsnitt

- [Formatera minnet \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#)

IC-inspelare
ICD-PX470

Funktionsindikatorn tänds inte.

- "LED" är inställt på "OFF".
Ställ in "LED" på "ON".
-
-

Relaterade avsnitt

- [Slå på och stänga av funktionsindikatorn \(LED\)](#)

Du kan inte spela in en fil.

- Den återstående inspelningstiden är otillräcklig.
-

Relaterade avsnitt

- [Kontrollera den återstående inspelningstiden \(Available Rec. Time\)](#)

Inspelningen avbryts.

- VOR-funktionen är påslagen. För att slå av VOR-funktionen, ställ in "VOR" på "OFF".
-

Relaterade avsnitt

- [Automatisk inspelning anpassad till volymen på det ingående ljudet – VOR-funktionen](#)

IC-inspelare
ICD-PX470

Volymen på det ingående ljudet är för högt eller inte tillräckligt högt när du spelar in ljud från en extern enhet.

- Använd en ljudanslutningskabel för att ansluta din IC-inspelare till en extern enhet och justera volymnivån på den externa enheten.
- Om du använder en ljudanslutningskabel med hög resistans, blir inspelningsvolymen lägre. Använd en ljudanslutningskabel utan resistans.

4-595-549-71(2) Copyright 2016 Sony Corporation

Uppspelningsvolymen är låg.

- Den inbyggda högtalaren är avsedd att användas framför allt för att kontrollera inspelade ljudfiler. Om du tycker att volymen inte är tillräckligt hög eller har svårt att höra vad som sägs, använd hörlurar (medföljer ej).
 - Inspelningsvolymen kan vara låg. Kontrollera känslighetsnivån för de inbyggda mikrofonerna och Scene Select-inställningen.
-

Relaterade avsnitt

- [Välja känslighetsnivå för de inbyggda mikrofonerna \(Built-In Mic Sensitivity\)](#)
- [Välja inspelningsscen för en enskild situation](#)
- [Tips för bättre inspelning](#)

IC-inspelare
ICD-PX470

Det hörs inget ljud från den inbyggda högtalaren.

- Hörlurar (medföljer ej) är anslutna till din IC-inspelare. Koppla bort hörlurarna.

IC-inspelare
ICD-PX470

Du hör ljudet från den inbyggda högtalaren även när hörlurar (medföljer ej) är anslutna.

- När hörlursanslutningen är glapp, kan det hända att du hör ljudet från den inbyggda högtalaren också. Koppla ur hörlurarna och anslut dem igen.

Uppspelningshastigheten är för hög eller för låg.

- Inställningen DPC (Digital Pitch Control) är inställd på "ON" och du har ändrat uppspelningshastigheten. Ställ in inställningen DPC (Digital Pitch Control) på "OFF" eller ändra uppspelningshastigheten till normal.

Relaterade avsnitt

- [Justera uppspelningshastigheten – DPC \(Digital Pitch Control\)-funktionen](#)

IC-inspelare
ICD-PX470

Du kan inte dela en fil.

- Att dela en fil kräver ett visst ledigt utrymme i det inbyggda minnet.
 - På grund av systembegränsningar kan du inte dela en fil precis i början eller i slutet av filen.
 - Du kan inte dela några andra filer än de som spelats in med IC-inspelaren (t.ex. en fil som överförts från en dator).
-

Relaterade avsnitt

- [Radera en fil](#)

IC-inspelare
ICD-PX470

Du kan inte flytta en fil.

- Du kan inte flytta filer i "  Music" till en annan mapp i det inbyggda minnet eller microSD-kortet.

Relaterade avsnitt

- [Skydda en fil](#)

4-595-549-71(2) Copyright 2016 Sony Corporation

Du kan inte kopiera en fil till en annan mapp.

- Du kan inte kopiera filer i "  Music" till en annan mapp i det inbyggda minnet eller microSD-kortet.

Den mapp eller fil som du skapade visas inte.

- Om du har skapat en mapp eller en fil på datorn, kan det hända att din IC-inspelare inte lyckas identifiera den beroende på var du har skapat den. För mer information, se [Struktur för mappar och filer](#).

En fils inspelningsdatum visas som "----/--/--" eller "--:--".

-
- Filen kan ha spelats in med någon annan modell av IC-inspelaren än ICD-PX470. Inspelningsformatet för datum och tid varierar beroende på modellen.

Klockinställningen nollställs.

- Då du har tagit ur batterierna från facket och satt i dem igen eller då du har bytt ut batterierna mot nya, visas Set Date/Time-skärmen i teckenfönstret. På den skärmen ser du datumet och tiden för den sista åtgärden du gjorde på din IC-inspelare innan du tog ur batterierna. Se till att ändra till aktuellt datum och tid.

Den återstående inspelningstiden i teckenfönstret är kortare än den som visas på datorn.

- Eftersom den återstående inspelningstiden i teckenfönstret beräknas genom att minneskapaciteten som krävs för systemanvändning subtraheras från den återstående kapaciteten för det inbyggda minnet, kan det hända att den inte stämmer överens med den som Sound Organizer 2 visar på datorn.

Meddelandet ”Memory Full” visas och det går inte att starta inspelningen.

- Det inbyggda minnet är fullt.
Radera filer som inte längre behövs från det inbyggda minnet, eller kopiera några filer till ett annat microSD-kort eller en dator och radera filerna.
-
-

Relaterade avsnitt

- [Radera en fil](#)

Meddelandet "File Full" visas och det går inte att använda IC-inspelaren.

- Med både det inbyggda minnet och det isatta microSD-kortet klarar din IC-inspelare att lagra upp till 5 000 mappar och filer totalt.
Radera filer som inte längre behövs från det inbyggda minnet, eller kopiera några filer till ett annat microSD-kort eller en dator och radera filerna.

Relaterade avsnitt

- [Radera en fil](#)

IC-inspelare
ICD-PX470

microSD-kortet identifieras inte.

- Ta ur microSD-kortet och sätt in det rätt vänt.
-

Relaterade avsnitt

- [Föra in ett minneskort](#)

4-595-549-71(2) Copyright 2016 Sony Corporation

Ett mapp- eller filnamn visas med oläsliga tecken.

- Vissa tecken som du använder i Windows Explorer eller Mac Finder stöds inte av din IC-inspelare. Mapp- och filnamn som innehåller sådana tecken visas med oläsliga tecken på IC-inspelaren.

Det tar tid att kopiera.

- Om storleken på en fil är stor, kan det ta lång tid att slutföra kopieringen. Vänta tills kopieringen är klar.

IC-inspelaren identifieras inte av datorn och det går inte att överföra mappar/filer från datorn.

- Koppla bort IC-inspelaren från datorn och anslut den igen.
 - Om din IC-inspelare är ansluten till datorn med en USB-hubb (medföljer ej) eller en USB-förlängningskabel (medföljer ej), koppla från hubben eller kabeln och anslut IC-inspelaren direkt till en USB-port på datorn.
 - Med en dator som inte uppfyller systemkraven som beskrivs i denna Hjälpguide, kan problemfri användning inte garanteras.
 - Din IC-inspelare kanske inte identifieras av datorn beroende på USB-porten. Försök med en annan USB-port på datorn.
-

Relaterade avsnitt

- [Systemkrav](#)
- [Systemkrav för Sound Organizer 2](#)

Filen som du överförde från datorn visas inte på IC-inspelaren och det går inte att spela filen.

- Din IC-inspelare kan visa upp till 8 mappnivåer.
 - Din IC-inspelare stöder formaten LPCM (.wav), MP3 (.mp3), WMA (.wma) och AAC-LC (.m4a). Filer med andra format kanske inte identifieras av IC-inspelaren. Se de tekniska specifikationerna för din IC-inspelare.
 - Din IC-inspelare kan identifiera upp till 5 000 mappar och filer totalt. Radera filer och mappar som inte längre behövs eller kopiera några filer till ett annat microSD-kort eller en dator och radera filerna.
 - Om du har skapat en mapp eller en fil på datorn, kan det hända att din IC-inspelare inte lyckas identifiera den beroende på var du har skapat den. För mer information, se [Struktur för mappar och filer](#).
-

Relaterade avsnitt

- [Struktur för mappar och filer](#)
- [Tekniska specifikationer](#)

Datorn startar inte.

- Om din IC-inspelare är ansluten till datorn när denna startas kan datorn hänga sig eller inte starta ordentligt. Koppla bort IC-inspelaren från datorn och starta datorn igen.
-
-

Relaterade avsnitt

- [Koppla bort IC-inspelaren från datorn](#)

Det går inte att installera Sound Organizer 2.

- Det lediga utrymmet på datorns hårddisk är inte tillräckligt.
Kontrollera det lediga utrymmet på hårddisken.
 - Det går inte att installera Sound Organizer 2 på en dator med ett operativsystem som inte stöds av programvaran.
Installera programvaran på en dator med ett operativsystem som stöds.
 - Du försöker logga in på Windows med ett gästkonto.
Se till att logga in med ett användarnamn med administratörsbehörigheter.
-

Relaterade avsnitt

- [Systemkrav för Sound Organizer 2](#)

IC-inspelaren identifieras inte av Sound Organizer 2.

- Kontrollera om programvaran är korrekt installerad, och kontrollera sedan anslutningarna till din IC-inspelare såsom följer:
 - Om du använder en USB-hubb, koppla från hubben och anslut IC-inspelaren direkt till USB-porten på datorn.
 - Koppla ur och koppla in IC-inspelaren igen.
 - Anslut IC-inspelaren till en annan USB-port.
- Datorn kanske står i strömsparläge eller viloläge.
Ändra inställningarna för energisparläget för att hålla datorn i normalt läge.
- Säkerhetskopiera all information som finns lagrad i det inbyggda minnet eller på microSD-kortet i din IC-inspelare till datorn, och formatera sedan det inbyggda minnet eller microSD-kortet med IC-inspelaren.

Relaterade avsnitt

- [Formatera minnet \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#)

Uppspelningsvolymen på datorn är låg eller så hör du inget ljud från datorn.

- Datorn har inget ljudkort.
- Datorn har inga inbyggda högtalare eller inga externa högtalare är anslutna.
- Volymen på datorn har vridits ned helt.
- Vrid upp volymen på datorn. (Se datorns bruksanvisning.)
- Du kan ändra volymen för WAV-filer och spara dem med Increase Volume-funktionen i Microsoft Sound Recorder.

Du kan inte spela eller redigera lagrade filer.

- Sound Organizer 2 kan bara spela filer i det format som stöds. Beroende på filformat, kan du inte använda en del av redigeringsfunktionerna i programvaran. Se hjälpfilerna för Sound Organizer 2.

Relaterade avsnitt

- [Fönstret Sound Organizer 2 \(endast för Windows\)](#)

Räkneverket eller skjutreglaget fungerar inte korrekt eller så hörs det brus.

- Du kanske försöker spela en fil som har delats.
Spara filen på datorn (*) och överför den sedan till din IC-inspelare. Fildata kommer att optimeras.
* Välj ett av de filformat som stöds av IC-inspelaren för att spara filen.

Relaterade avsnitt

- [Tekniska specifikationer](#)

Användningen av funktioner går långsammare allt eftersom antalet lagrade filer ökar.

- Oavsett inspelningslängden på filer, går användningen av funktioner långsammare allt eftersom det totala antalet lagrade filer på din IC-inspelare ökar.

Datorn verkar hänga sig medan en fil sparas, läggs till eller raderas.

- Det kan ta längre tid att kopiera eller radera en stor fil.
Vänta tills kopieringen eller borttagningen är slutförd.

Sound Organizer 2 hänger sig under start.

- Medan datorn bearbetar data i din IC-inspelare, ska du inte koppla från några kablar då det kan orsaka att datorn blir instabil eller att data skadas.
- Det kan bli en konflikt mellan Sound Organizer 2 och annan drivrutin eller annat program.

Lista över meddelanden

HOLD... Slide HOLD Switch to Activate.

Alla knapparna är avaktiverade på grund av att din IC-inspelare är i HOLD-status för att förhindra oavsiktlig användning. Skjut HOLD•POWER-brytaren till mittpunkten för att frigöra IC-inspelaren från HOLD-statusen.
(Se [Frigöra IC-inspelaren från HOLD-status.](#))

Low Battery Level

Du kan inte formatera minnet eller radera alla filerna i en mapp eftersom batteriet nästan är slut. Byt ut batterierna (storlek AAA) mot nya.
(Se [Sätta i batterier.](#))

Low Battery

Din IC-inspelare fungerar inte eftersom batterierna är slut. Byt ut batterierna (storlek AAA) mot nya.
(Se [Sätta i batterier.](#))

SD Card Error

- Ett fel upptäcktes när du satte in ett microSD-kort i microSD-kortplatsen. Ta ur microSD-kortet och sätt in det igen. Om det här meddelandet fortsätter att visas, ska du använda ett nytt microSD-kort.
- microSD-kortet är skrivskyddat.
- Du satte in ett skrivskyddat microSD-kort. Du kan inte använda skrivskyddade microSD-kort på din IC-inspelare.

Memory Full

Det återstående lediga utrymmet i det inbyggda minnet eller microSD-kortet är otillräckligt. Radera några filer och gör om inspelningen igen.
(Se [Radera en fil.](#))

File Full

Det sammanlagda antalet mappar och filer eller det totala antalet filer har nått gränsen. Det går inte att skapa fler filer. Radera några filer och skapa filen igen.
(Se [Radera en fil.](#))

Track Marks are Full

Antalet spårmarkeringar har nått gränsen. Du kan inte lägga till fler spårmarkeringar. Radera några spårmarkeringar som inte behövs.
(Se [Radera en spårmarkering.](#))

Built-In Memory Needs to be Formatted / SD Card Needs to be Formatted

- Det inbyggda minnet eller microSD-kortet har formaterats av en dator. Din IC-inspelare kan inte skapa den erforderliga hanteringsfilen för användning. Se till att använda IC-inspelaren, inte en dator, för att formatera det inbyggda minnet eller microSD-kortet.
(Se [Formatera minnet \(Format Built-In Memory/Format SD Card\).](#))
- Det inbyggda minnet eller microSD-kortet innehåller inte REC_FILE-mappen. När det inbyggda minnet eller microSD-kortet formateras, skapas REC_FILE-mappen automatiskt.
(Se [Formatera minnet \(Format Built-In Memory/Format SD Card\).](#))

Process Error

- Gör en säkerhetskopia av viktiga data och använd IC-inspelaren till att formatera det inbyggda minnet eller microSD-kortet.
(Se [Formatera minnet \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#).)
- Ett filsystemfel upptäcktes i det inbyggda minnet eller microSD-kortet. Det kan ha formaterats av en dator. Använd din IC-inspelare till att formatera det inbyggda minnet eller microSD-kortet.
(Se [Formatera minnet \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#).)
- Om åtgärderna ovan inte hjälper, rådfråga närmaste Sony-återförsäljare.

No folder

- Den minneslagring som du valde som destination för flyttning/kopiering innehåller inte några mappar. Skapa en mapp och utför åtgärden igen.
(Se [Skapa en mapp](#).)
- REC_FILE mappen innehåller inga mappar. Skapa en mapp och utför åtgärden igen.
(Se [Skapa en mapp](#).)

No File

Mappen som du valde innehåller inte några filer. Det finns ingen fil att flytta eller kopiera.

No Track Marks

Filen som du valde innehåller inte några spårmarkeringar som du kan radera. Att välja "At All Track Marks" för "Divide" med OPTION-menyn fungerar inte heller.

Cannot Format SD Card Because No SD Card Is Inserted

Din IC-inspelare har inget microSD-kort isatt. Sätt in ett microSD-kort.
(Se [Föra in ett minneskort](#).)

No SD Card

Din IC-inspelare har inget microSD-kort isatt. "Move to SD Card" och "Copy to SD Card" för "Move/Copy File"-funktionen kan inte användas.

Cannot Add Additional Folders

- Det sammanlagda antalet mappar och filer har nått gränsen. Det går inte att skapa fler filer. Radera några mappar eller filer och skapa mappen igen.
(Se [Radera en fil](#) och [Radera en mapp](#).)
- Löpnumret för mappnamnet har nått gränsen. Radera mappar som inte behövs och skapa mappen igen.
(Se [Radera en mapp](#).)

Could Not Create Folder

- microSD-kortet är skrivskyddat. Lås upp microSD-kortet.
- Ett filsystemfel upptäcktes i det inbyggda minnet eller microSD-kortet. Det kan ha formaterats av en dator. Använd din IC-inspelare till att formatera det inbyggda minnet eller microSD-kortet.
(Se [Formatera minnet \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#).)

Could Not Delete Folder

- microSD-kortet är skrivskyddat. Lås upp microSD-kortet.
- Ett filsystemfel upptäcktes i det inbyggda minnet eller microSD-kortet. Det kan ha formaterats av en dator. Använd din IC-inspelare till att formatera det inbyggda minnet eller microSD-kortet.
(Se [Formatera minnet \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#).)

File Protected

Filen som du valde är skyddad eller "read-only". Det går inte att radera filen. Använd din IC-inspelare till att ta bort skyddet från filen, eller använd en dator för rensa skrivskyddet.

(Se [Skydda en fil.](#))

Protected Files Not Deleted

Filen som du valde är skyddad eller "read-only". Använd din IC-inspelare till att ta bort skyddet från filen, eller använd en dator för ta bort skrivskyddet.

(Se [Skydda en fil.](#))

Some Data Not Deleted

Om den valda mappen innehåller undermappar, kommer undermapparna och filerna i dem inte att raderas.

Unknown Data

- Dessa data är inte i ett filformat som stöds av din IC-inspelare. IC-inspelaren stöder filtyperna LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a).

(Se [Tekniska specifikationer.](#))

- Du kan inte spela upp upphovsrättsskyddade filer.
- Filen som du valde är skadad. Du kan inte spela eller redigera den.

File in Format That Does Not Allow Editing

- Det går inte att dela den fil som du har redigerat med något annat program än Sound Organizer 2.

- Dessa data är inte i ett filformat som stöds av din IC-inspelare. IC-inspelaren stöder filtyperna LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a).

(Se [Tekniska specifikationer.](#))

Invalid Operation

- Ett filsystemfel upptäcktes i det inbyggda minnet eller microSD-kortet. Det kan ha formaterats av en dator. Använd din IC-inspelare till att formatera det inbyggda minnet eller microSD-kortet.
(Se [Formatera minnet \(Format Built-In Memory/Format SD Card\).](#))
- Det inbyggda minnet har ett felaktigt block. Det går inte att skriva data på kortet. Du måste lämna in din IC-inspelare för reparation.
- microSD-kortet har ett felaktigt block. Det går inte att skriva data på kortet. Byt ut microSD-kortet mot ett nytt.
- Det återstående lediga utrymmet i det inbyggda minnet eller microSD-kortet är otillräckligt. Det går inte att byta namn på någon mapp. Radera mappar eller filer som inte längre behövs och utgör åtgärden igen.
(Se [Radera en mapp](#) och [Radera en fil.](#))
- Löpnumret för mapp- eller filnamnet har nått gränsen. Radera mappar eller filer som inte längre behövs och utgör åtgärden igen.
(Se [Radera en mapp](#) och [Radera en fil.](#))
- Filnamnet överskrider det maximala antalet tecken. Du kan inte dela filen. Förkorta filnamnet.
- Det finns en spårmarkering strax före eller efter punkten där du vill dela filen. Att välja "At All Track Marks" för "Divide" med OPTION-menyn fungerar inte.
- Det finns en spårmarkering nära början eller slutet av filen. Att välja "At All Track Marks" för "Divide" med OPTION-menyn fungerar inte.
- Det går inte att dela filen vid en punkt nära början eller slutet av filen.
- Det finns en fil med samma namn som har spårmarkeringar. Det går inte att flytta, kopiera eller dela filen.

New File

En fil under inspelning har nått max. storleksgräns (4 GB för en LPCM-fil och 1 GB för en MP3-fil). Filen delas automatiskt och inspelningen fortsätter som en ny fil.

Cannot Divide - Exceeds Max Number of Files in Folder

Det sammanlagda antalet filer i en mapp eller det totala antalet filer överskrider gränsen. Du kan inte dela filen. Radera filer som inte längre behövs och dela filen igen.
(Se [Radera en fil.](#))

Same File Name Exists

Det finns redan en fil med samma namn. Du kan inte skapa mer än en fil med samma namn.

System Error

Ett systemfel upptäcktes av något skäl. Rådgör med närmaste Sony-återförsäljare.

Only Activated When Built-In Microphone Used

Du försöker ändra känslighetsnivån för de inbyggda mikrofonerna medan en extern mikrofon är ansluten till din IC-inspelare. Du kan bara göra en ändring för "Built-In Mic Sensitivity" medan de inbyggda mikrofonerna är aktiva som ingångskälla.
(Se [Välja känslighetsnivå för de inbyggda mikrofonerna \(Built-In Mic Sensitivity\).](#))

Only Activated When External Input Used

Du försöker ändra ljudingångstypen till en extern mikrofon då en sådan inte är ansluten till din IC-inspelare. Du kan bara göra en ändring för "Ext. Input Setting" medan en extern mikrofon är ansluten.
(Se [Välja typ av ljudingång och känslighetsnivå för den externa mikrofonen \(Ext. Input Setting\).](#))

Operation Invalid While Playing

Du har valt ett menyobjekt på OPTION- eller HOME-menyn som inte är tillgängligt för körning under uppspelning. Stoppa uppspelningen och välj objektet igen.

Operation Invalid While Recording

Du har valt ett menyobjekt på OPTION- eller HOME-menyn som inte är tillgängligt för körning under ljudinspelning. Stoppa inspelningen och välj objektet igen.

Deactivated When Audio IN Used

Du försöker ändra Recording Filter-inställningen medan "Ext. Input Setting" är inställt på "Audio IN". Recording Filter-funktionen kan inte användas medan "Audio IN" är valt.
(Se [Välja typ av ljudingång och känslighetsnivå för den externa mikrofonen \(Ext. Input Setting\)](#) och [Minska brus under inspelning \(Recording Filter\).](#))

Only Active When Built-In Mic Voice Sensitivity Is High/Medium/Low

Du försöker välja "Focused/Wide" under "Recording Settings" när känslighetsnivån för de inbyggda mikrofonerna på din IC-inspelare är inställda på "For Music" eller "Auto" under "For Music". Medan "For Music" eller "Auto" under "For Music" är vald, kan inspelningsfunktionen "Focused" och "Wide" inte användas.
(Se [Välja känslighetsnivå för de inbyggda mikrofonerna \(Built-In Mic Sensitivity\)](#) och [Välja inspelningsfunktion \(Focused/Wide\).](#))

NCF Unavailable When Mic Sensitivity Is Set to For Music

Du försöker välja "NCF(Noise Cut)" under "Recording Filter" när känslighetsnivån för de inbyggda mikrofonerna på din IC-inspelare är inställd på "For Music". Medan "For Music" är vald, kan inspelningsfilterfunktionen "NCF(Noise Cut)" inte användas.
(Se [Välja känslighetsnivå för de inbyggda mikrofonerna \(Built-In Mic Sensitivity\)](#) och [Minska brus under inspelning \(Recording Filter\).](#))

Systembegränsningar

På grund av vissa systembegränsningar på din IC-inspelare, kan det hända att du stöter på följande saker som inte tyder på något fel.

Musikfiler visas inte den ordning du förväntade dig eller du kan inte spela dem i den ordningen.

Musikfilerna som du överförde från en dator till din IC-inspelare sorteras av meta-data spårnummer eller filnamn.

En fil under inspelning delas automatiskt.

Om filstorleken når maxgränsen (4 GB för en LPCM-fil och 1 GB för en MP3-fil) under inspelning, kommer filen att delas och en del av inspelningen kan gå förlorad rund delningspunkten.

Alla tecken visas som versaler.

Beroende på teckenkombinationen, kan det hända att mappnamnet som du angav på en dator visas i versaler på din IC-inspelare.

Oläsliga tecken eller visas i mapp-, titel-, artist- eller filnamnet.

Du använde tecken som din IC-inspelare inte kan visa. Använd inte 2-byte tecken.

Segmentet för A-B-upprepning som du angav ligger inte där du tänkt dig.

Detta kan hända i vissa filer.

Den återstående inspelningstiden blir kortare när du delar en fil.

Din IC-inspelare använder en del minnesutrymme för hantering av delade filer, vilket resulterar i en minskning av den återstående inspelningstiden.