

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10



Χρησιμοποιήστε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας εάν έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο χρήσης της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Προετοιμασία

[Εξαρτήματα και στοιχεία ελέγχου](#)

[Χρήση του αντιανεμικού](#)

Μενού HOME/Μενού OPTION

- [Χρήση του μενού HOME](#)
- [Χρήση του μενού OPTION](#)
- [Κατάλογος στοιχείων μενού OPTION](#)

[Πληροφορίες για τους φακέλους και αρχεία](#)

Παράθυρο ενδείξεων

- [Παράθυρο ενδείξεων όταν εμφανίζεται το μενού HOME](#)
- [Παράθυρο ενδείξεων όταν η εγγραφή είναι σε εξέλιξη ή σε κατάσταση αναμονής](#)

- [Παράθυρο ενδείξεων όταν η αναπαραγωγή βρίσκεται σε εξέλιξη](#)
- [Παράθυρο ενδείξεων όταν εμφανίζονται οι πληροφορίες εγγραφής](#)
- [Παράθυρο ενδείξεων όταν εμφανίζονται οι πληροφορίες του τρέχοντος αρχείου](#)
- [Παράθυρο ενδείξεων όταν εμφανίζονται οι κατηγορίες αναζήτησης αρχείων](#)

Ισχύς

- [Φόρτιση της μπαταρίας με υπολογιστή](#)
- [Αποσύνδεση της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM από τον υπολογιστή](#)
- [Ενεργοποίηση της συσκευής](#)
- [Απενεργοποίηση της συσκευής](#)

Πραγματοποίηση αρχικών ρυθμίσεων

Αποτροπή ακούσιων ενεργειών

- [Ενεργοποίηση της κατάστασης HOLD στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM \(HOLD\)](#)
- [Απενεργοποίηση της κατάστασης HOLD στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM](#)

Διατήρηση της έντασης ήχου (μόνο για ευρωπαϊκά μοντέλα)

- [Διατήρηση της μέτριας έντασης ήχου \(μόνο για το ευρωπαϊκό μοντέλο\)](#)

Εγγραφή

Εγγραφή

- [Εγγραφή με χειροκίνητη ρύθμιση της έντασης \(χειροκίνητη εγγραφή\)](#)
- [Εγγραφή με τα ενσωματωμένα μικρόφωνα \(εγγραφή Auto Gain Ctrl\)](#)
- [Σχετικά με τους μετρητές στάθμης αιχμής](#)
- [Παρακολούθηση του ήχου εγγραφής](#)
- [Πρόσθετες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της εγγραφής](#)
- [Αλλαγή του χώρου αποθήκευσης μνήμης και του φακέλου αποθήκευσης για εγγεγραμμένα αρχεία](#)

Πρόσθετες λειτουργίες/ρυθμίσεις εγγραφής

- [Πλήρης αξιοποίηση των ρυθμιζόμενων μικροφώνων](#)
- [Επιλογή σκηνής εγγραφής για μια δεδομένη κατάσταση](#)
- [Προσαρμογή ρυθμίσεων εγγραφής για \[My Scene\]](#)
- [Συμβουλές για καλύτερη εγγραφή](#)
- [Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τις σκηνές εγγραφής της λειτουργίας Scene Select](#)
- [Χρήση της κάρτας microSD για αποθήκευση των εγγεγραμμένων αρχείων](#)

- [Εγγραφή με την βέλτιστη ένταση εγγραφής \(λειτουργία Rehearsal\)](#)
- [Έναρξη εγγραφής ελαφρώς εκ των προτέρων \(PRE REC\)](#)
- [Χρήση της λειτουργίας καθυστέρησης εγγραφής](#)
- [Αλλαγή του χώρου αποθήκευσης μνήμης για συνέχιση της εγγραφής \(Cross-Memory REC\)](#)
- [Αυτόματη εγγραφή ανάλογα με την ένταση του ήχου εισόδου – λειτουργία VOR](#)

Εγγραφή με άλλες συσκευές

- [Εγγραφή με εξωτερικό μικρόφωνο](#)
- [Εγγραφή ήχου από εξωτερική συσκευή με τη λειτουργία συγχρονισμένης εγγραφής \(SYNC REC\)](#)
- [Εγγραφή χωρίς τη χρήση της λειτουργίας συγχρονισμένης εγγραφής](#)

Χρήση εξωτερικών συσκευών για εγγραφή

- [Εγγραφή του ήχου αναπαραγωγής της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM σε εξωτερική συσκευή](#)

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή

- [Αναπαραγωγή αρχείου](#)
- [Επιλογή αρχείου](#)
- [Εντοπισμός σημείου αναπαραγωγής με τη λίστα ενδείξεων κομματιού \(Track Mark List\)](#)
- [Πρόσθετες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής](#)

Πρόσθετες λειτουργίες/ρυθμίσεις αναπαραγωγής

- [Μείωση του θορύβου στον ήχο αναπαραγωγής για να ακούγονται πιο καθαρές οι ανθρώπινες φωνές – λειτουργία Clear Voice](#)
- [Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής μεταγραφής](#)
- [Ρύθμιση της ταχύτητας αναπαραγωγής – λειτουργία DPC \(Digital Pitch Control\)](#)
- [Ρύθμιση του μουσικού τόνου \(Key Change\)](#)
- [Επιλογή ρύθμισης ποιότητας ήχου \(Equalizer\)](#)
- [Επιλογή του τρόπου αναπαραγωγής](#)
- [Καθορισμός τμήματος ενός αρχείου για επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή \(επανάληψη A-B\)](#)
- [Συνεχής αναπαραγωγή του τρέχοντος αρχείου \(λειτουργία επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής με πάτημα κουμπιού\)](#)
- [Καθορισμός εύρους αναπαραγωγής στη λίστα αποθηκευμένων αρχείων](#)
- [Ακρόαση ήχου σε υψηλή ένταση](#)
- [Αναζήτηση προς τα μπροστά/πίσω \(Ταχεία αναπαραγωγή/Ανασκόπηση\)](#)
- [Γρήγορος εντοπισμός του επιθυμητού σημείου αναπαραγωγής \(Easy Search\)](#)

Απόλαυση μουσικής ασύρματα (Ακρόαση μουσικής με συσκευή ήχου Bluetooth)

[Τί μπορείτε να κάνετε με τη συνδεδεμένη συσκευή ήχου Bluetooth](#)

[Καταχώρηση \(σύζευξη\) συσκευής ήχου και δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth](#)

[Δημιουργία σύνδεσης Bluetooth με καταχωρημένη \(συζευγμένη\) συσκευή ήχου Bluetooth](#)

[Δημιουργία σύνδεσης Bluetooth με τη λειτουργία one-touch \(σύνδεση NFC\)](#)

[Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις της λειτουργίας Bluetooth](#)

[Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth](#)

[Επαναδημιουργία της σύνδεσης Bluetooth](#)

[Προβολή των πληροφοριών Bluetooth](#)

[Σημειώσεις σχετικά με τη λειτουργία Bluetooth](#)

Λειτουργίες συσκευής ψηφιακής εγγραφής γραμμικού PCM με smartphone (REC Remote)

[Χαρακτηριστικά του REC Remote](#)

[Προετοιμασία για χρήση REC Remote](#)

[Δημιουργία σύνδεσης Bluetooth μεταξύ του smartphone και της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM](#)

[Δημιουργία σύνδεσης Bluetooth με τη λειτουργία one-touch \(σύνδεση NFC\)](#)

[Χρήση του smartphone σας για λειτουργίες της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM](#)

[Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth](#)

[Επαναδημιουργία της σύνδεσης Bluetooth \(για Android\)](#)

[Επαναδημιουργία της σύνδεσης Bluetooth \(για iOS\)](#)

Επεξεργασία

Διαγραφή

- [Διαγραφή αρχείου](#)
- [Διαγραφή όλων των αρχείων από έναν φάκελο](#)
- [Διαγραφή φακέλου](#)

Οργάνωση αρχείων

- [Μετακίνηση ενός αρχείου σε διαφορετικό φάκελο](#)
- [Αντιγραφή ενός αρχείου σε διαφορετικό φάκελο](#)
- [Δημιουργία φακέλου](#)

Χρήση ενδείξεων κομματιού

- [Προσθήκη ένδειξης κομματιού](#)

- [Αυτόματη προσθήκη ενδείξεων κομματιού](#)
- [Διαγραφή ένδειξης κομματιού](#)
- [Διαγραφή όλων των ενδείξεων κομματιού στο επιλεγμένο αρχείο ταυτόχρονα](#)

Διαίρεση αρχείων

- [Διαίρεση αρχείου στο τρέχον σημείο αναπαραγωγής](#)
- [Διαίρεση αρχείου σε όλα τα σημεία με ένδειξη κομματιού](#)

Αλλαγή ονομάτων

- [Αλλαγή ονόματος φακέλου](#)
- [Αλλαγή ονόματος αρχείου](#)

Προστασία αρχείου

Μενού ρυθμίσεων

Χρήση του μενού ρυθμίσεων

- [Κατάλογος στοιχείων μενού Settings](#)

Στοιχεία μενού με επιλέξιμα στοιχεία ρυθμίσεων

- [Επιλογή της λειτουργίας εγγραφής \(REC Mode\)](#)
- [Επιλογή επιπέδου ευαισθησίας των ενσωματωμένων μικροφώνων \(Built-In Mic Sensitivity\)](#)
- [Μείωση θορύβου κατά τη διάρκεια της εγγραφής \(Recording Filter\)](#)
- [Ρύθμιση του επιπέδου έντασης εγγραφής για ήχους εισόδου, για να αποφύγετε την παραμόρφωση του ήχου \(LIMITER\)](#)
- [Επιλογή τύπου εισόδου ήχου και επιπέδου ευαισθησίας του εξωτερικού μικροφώνου \(Ext. Input Setting\)](#)
- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ένδειξης εγγραφής/αιχμής \(LED\)](#)
- [Επιλογή ρύθμισης φωτισμού οθόνης \(Backlight\)](#)
- [Επιλογή γλώσσας εμφάνισης \(Language\)](#)
- [Ρύθμιση του ρολογιού \(Date&Time\)](#)
- [Επιλογή μορφής εμφάνισης της ημερομηνίας \(Date Display Format\)](#)
- [Επιλογή μορφής εμφάνισης του ρολογιού \(Time Display\)](#)
- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του χαρακτηριστικού ήχου "μπιπ" \(Beep\)](#)
- [Using the sleep timer \(Sleep Timer\)](#)
- [Ρύθμιση του χρονικού διαστήματος για την αυτόματη απενεργοποίηση της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM \(Auto Power Off\)](#)
- [Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων μενού στις προεπιλεγμένες τιμές τους \(Reset All Settings\)](#)
- [Μορφοποίηση της μνήμης \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#)

[Έλεγχος του χρόνου εγγραφής που απομένει \(Available Rec. Time\)](#)

[Έλεγχος πληροφοριών σχετικά με τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM \(System Information\)](#)

Υπολογιστής

[Σύνδεση της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM με έναν υπολογιστή](#)

[Δομή φακέλων και αρχείων](#)

[Αντιγραφή αρχείων από τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM σε υπολογιστή](#)

[Αντιγραφή αρχείων μουσικής από έναν υπολογιστή στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM](#)

[Αναπαραγωγή αρχείων μουσικής στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM, τα οποία έχουν αντιγραφεί από υπολογιστή](#)

[Χρήση της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM ως συσκευή αποθήκευσης USB](#)

Λογισμικό

[Τι μπορείτε να κάνετε με το Sound Organizer 2 \(μόνο για Windows\)](#)

[Απαιτήσεις συστήματος για το Sound Organizer 2](#)

[Εγκατάσταση του Sound Organizer 2 \(μόνο για Windows\)](#)

[Το παράθυρο Sound Organizer 2 \(μόνο για Windows\)](#)

Προδιαγραφές

[Συμβατές κάρτες μνήμης](#)

[Απαιτήσεις συστήματος](#)

[Τεχνικές προδιαγραφές](#)

[Μέγιστος χρόνος εγγραφής](#)

[Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής / αριθμός αρχείων μουσικής](#)

[Διάρκεια μπαταρίας](#)

Ανακοινώσεις

[Εμπορικά σήματα](#)

Ιστοσελίδα υποστήριξης

[Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών](#)

Σε περίπτωση προβλήματος / Αντιμετώπιση προβλημάτων

[Αντιμετώπιση προβλημάτων](#)

[Επανεκκίνηση της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM](#)

Θόρυβος

- [Το εγγεγραμμένο αρχείο έχει θόρυβο και είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό.](#)
- [Το εγγεγραμμένο αρχείο έχει θόρυβο και θέλετε να πραγματοποιήσετε εγγραφή με λιγότερο θόρυβο.](#)
- [Εγγράφεται ένας ήχος θροΐσματος.](#)
- [Εγγράφεται ένας κοφτός θόρυβος ή θόρυβος σπασίματος.](#)
- [Εγγράφεται θόρυβος όταν χρησιμοποιείτε εξωτερικό μικρόφωνο \(δεν παρέχεται\) για την εγγραφή.](#)
- [Ακούτε θόρυβο όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά \(δεν παρέχονται\) για την αναπαραγωγή.](#)
- [Η ένταση του ήχου που έχετε εγγράψει από εξωτερική συσκευή είναι χαμηλή ή ακούτε θορύβους τριξίματος κατά την αναπαραγωγή του ήχου μέσω του ενσωματωμένου ηχείου.](#)
- [Ακούτε θόρυβο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ακόμη και όταν η λειτουργία Clear Voice είναι ενεργοποιημένη.](#)

Ισχύς

- [Η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM δεν ενεργοποιείται ή δεν γίνεται τίποτα όταν πατάτε οποιοδήποτε κουμπί.](#)
- [Η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM δεν απενεργοποιείται.](#)
- [Η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM απενεργοποιείται αυτόματα.](#)
- [Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM είναι σύντομη.](#)
- [Δεν μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία συνδέοντας τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM με τον υπολογιστή σας.](#)
- [Η ένδειξη μπαταρίας δεν εμφανίζεται στο παράθυρο ενδείξεων ή εξαφανίζεται στη μέση της φόρτισης.](#)
- [Αναβοσβήνει η ένδειξη σφάλματος φόρτισης εκεί όπου θα έπρεπε να εμφανίζεται η ένδειξη μπαταρίας.](#)

Γενικές λειτουργίες

- [Η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM δεν λειτουργεί σωστά.](#)
- [Δεν ανάβει η ένδειξη λειτουργίας.](#)

Εγγραφή

- [Δεν είναι δυνατή η εγγραφή ενός αρχείου.](#)
- [Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε εγγραφές στην κάρτα SD.](#)
- [Η εγγραφή διακόπτεται.](#)
- [Η λειτουργία VOR είναι απενεργοποιημένη.](#)
- [Η ένταση του ήχου εισόδου είναι υπερβολικά υψηλή ή όχι αρκετά υψηλή όταν εγγράφετε ήχο από εξωτερική συσκευή.](#)
- [Η εγγραφή από άλλη συσκευή διακόπτεται από μόνη της.](#)
- [Οι ήχοι εισόδου είναι παραμορφωμένοι.](#)

Αναπαραγωγή

- [Η ένταση ήχου αναπαραγωγής είναι χαμηλή.](#)

- [Δεν ακούγεται ήχος από το ενσωματωμένο ηχείο.](#)
- [Ακούγεται ήχος από το ενσωματωμένο ηχείο ακόμη και όταν υπάρχουν συνδεδεμένα ακουστικά \(δεν παρέχονται\).](#)
- [Η λειτουργία Equalizer δεν αλλάζει την ποιότητα του ήχου.](#)
- [Η ταχύτητα αναπαραγωγής είναι πολύ γρήγορη ή πολύ αργή.](#)

Επεξεργασία

- [Δεν είναι δυνατή η διαίρεση ενός αρχείου.](#)
- [Δεν είναι δυνατή η μετακίνηση ενός αρχείου.](#)
- [Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή ενός αρχείου σε διαφορετικό φάκελο.](#)
- [Δεν ανιχνεύονται οι ενδείξεις κομματιού.](#)
- [Ο φάκελος ή το αρχείο που δημιουργήσατε δεν εμφανίζεται.](#)

Ρολόι

- [Η ημερομηνία εγγραφής ενός αρχείου εμφανίζεται ως \[----/--/--\] ή \[--:--\].](#)

Εμφάνιση

- [Ο χρόνος εγγραφής που απομένει και εμφανίζεται στο παράθυρο ενδείξεων είναι μικρότερος από τον χρόνο που εμφανίζεται στον υπολογιστή.](#)

Αρχεία

- [Εμφανίζεται το μήνυμα \[Memory Full\] και δεν είναι δυνατή η έναρξη της εγγραφής.](#)
- [Εμφανίζεται το μήνυμα \[File Full\] και δεν είναι δυνατός ο χειρισμός της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM.](#)
- [Δεν εντοπίζεται η κάρτα microSD.](#)

Υπολογιστής

- [Ένα όνομα αρχείου ή φακέλου εμφανίζεται με μη αναγνώσιμους χαρακτήρες.](#)
- [Η αντιγραφή ενός αρχείου διαρκεί κάποιο διάστημα.](#)
- [Η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM δεν εντοπίζεται από τον υπολογιστή και δεν μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία/φακέλους από τον υπολογιστή.](#)
- [Το αρχείο που μεταφέρατε από τον υπολογιστή δεν εμφανίζεται στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM και δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του αρχείου.](#)
- [Ο υπολογιστής δεν ξεκινά να λειτουργεί.](#)

Συσκευή ήχου Bluetooth

- [Δεν είναι δυνατή η δημιουργία σύνδεσης Bluetooth.](#)
- [Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση Bluetooth με τη λειτουργία one-touch \(σύνδεση NFC\).](#)
- [Δεν μπορείτε να ελέγξετε την ένταση της συσκευής ήχου Bluetooth.](#)

REC Remote

- [Δεν μπορείτε να κάνετε καταχώρηση συσκευής \(σύζευξη\) μεταξύ της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM και της άλλης συσκευής.](#)
- [Δεν είναι δυνατή η δημιουργία σύνδεσης Bluetooth.](#)
- [Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση Bluetooth με τη λειτουργία one-touch \(σύνδεση NFC\).](#)

Λειτουργίες λογισμικού (Sound Organizer 2)


- [Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε το Sound Organizer 2.](#)
- [Η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM δεν εντοπίζεται από το Sound Organizer 2.](#)
- [Η ένταση ήχου αναπαραγωγής του υπολογιστή είναι χαμηλή ή δεν ακούγεται ήχος από τον υπολογιστή.](#)
- [Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ή επεξεργασία των αποθηκευμένων αρχείων.](#)
- [Ο μετρητής ή το ρυθμιστικό δεν λειτουργούν σωστά ή ακούτε θόρυβο.](#)
- [Οι λειτουργίες επιβραδύνονται καθώς αυξάνεται ο αριθμός των αποθηκευμένων αρχείων.](#)
- [Ο υπολογιστής παγώνει κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης, προσθήκης ή διαγραφής ενός αρχείου.](#)
- [Το Sound Organizer 2 παγώνει κατά την εκκίνηση.](#)

[Λίστα μηνυμάτων](#)

[Περιορισμοί συστήματος](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Εξαρτήματα και στοιχεία ελέγχου

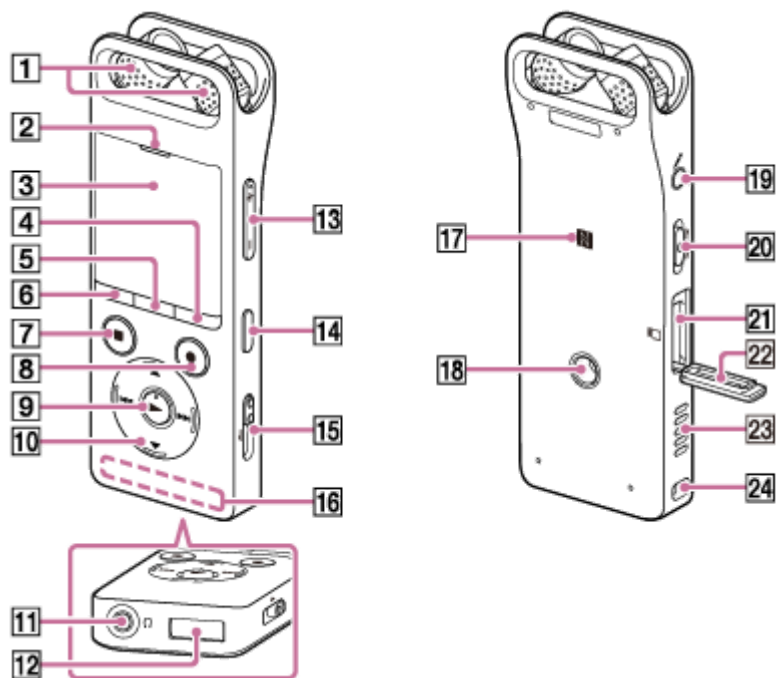

1. Ενσωματωμένα μικρόφωνα
2. Ένδειξη ανώτατης στάθμης
3. Παράθυρο ενδείξεων
4. Κουμπί OPTION
5. Κουμπί T-MARK (ένδειξη κομματιού)
6. Κουμπί BACK/ HOME
7. Κουμπί STOP
8. Κουμπί REC/PAUSE (εγγραφή/παύση), ένδειξη εγγραφής
9. Κουμπί (αναπαραγωγή/εισαγωγή) (*1)
10. Κουμπί ελέγχου (DPC (Digital Pitch Control), A-B (επανάληψη A-B), (ανασκόπηση/γρήγορη κίνηση προς τα πίσω), (ταχεία αναπαραγωγή/γρήγορη κίνηση προς τα μπροστά))
11. Βύσμα (ακουστικά)
12. Κάλυμμα σύνδεσης USB (Η σύνδεση USB είναι αποθηκευμένη μέσα από το κάλυμμα.)
13. κουμπί VOL +/- (ένταση ήχου +/-) (*1)
14. Κουμπί REHEARSAL
15. Μοχλός USB

16. Ενσωματωμένη κεραία Bluetooth (*2)

17.  (ένδειξη N) (Τοποθετήστε ένα smartphone με δυνατότητα NFC πάνω σε αυτήν την ένδειξη για να δημιουργηθεί σύζευξη NFC.)

18. Οπή για τη σύνδεση τρίποδου (Δεν παρέχεται τρίποδο με τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.)

19. Υποδοχή  (μικροφώνου)

20. Διακόπτης HOLD•POWER (*3)

21. Υποδοχή κάρτας μνήμης microSD (Η υποδοχή κάρτας βρίσκεται κάτω από το κάλυμμα.)

22. Κάλυμμα υποδοχής

23. Ενσωματωμένο ηχείο

24. Οπή ιμάντα (Δεν παρέχεται ιμάντας με τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.)

*1 Το κουμπί  (αναπαραγωγή/εισαγωγή) και το κουμπί VOL + (ένταση ήχου +) έχουν μια ανάγλυφη κουκκίδα. Χρησιμοποιήστε την ανάγλυφη κουκκίδα ως σημείο αναφοράς κατά τον χειρισμό της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM.

*2 Η κεραία επιτρέπει στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM να συνδέεται με συσκευές Bluetooth. Μην καλύπτετε την κεραία όταν υπάρχει ενεργή σύνδεση Bluetooth. Διαφορετικά, η σύνδεση ενδέχεται να διακοπεί.


*3 Για να επανεκκινήσετε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM, σύρετε τον διακόπτη HOLD•POWER στη θέση [POWER] και κρατήστε για 8 δευτερόλεπτα ή πλέον. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα [Επανεκκίνηση της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM](#).

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Χρήση του αντιανεμικού

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM, τοποθετήστε το παρεχόμενο αντιανεμικό επάνω από τα ενσωματωμένα μικρόφωνα για να ελαχιστοποιήσετε τον θόρυβο από τον άνεμο.


Φροντίστε η αντιανεμική προστασία να τοποθετηθεί γερά γύρω από τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM. Διαφορετικά, η αντιανεμική προστασία δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα.

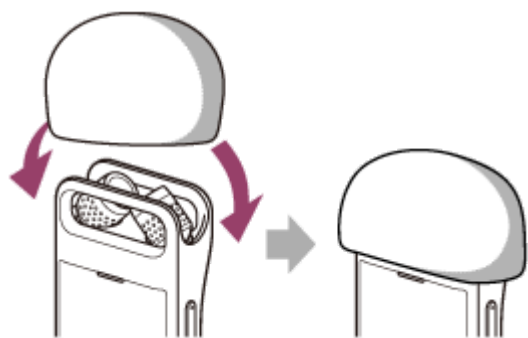

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Χρήση του μενού HOME

Στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM, το μενού HOME είναι το σημείο έναρξης για όλες τις λειτουργίες. Το μενού HOME σας επιτρέπει να επιλέγετε μια λειτουργία, να πραγματοποιείτε αναζήτηση για εγγεγραμμένα αρχεία ή να αλλάζετε τις ρυθμίσεις στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.

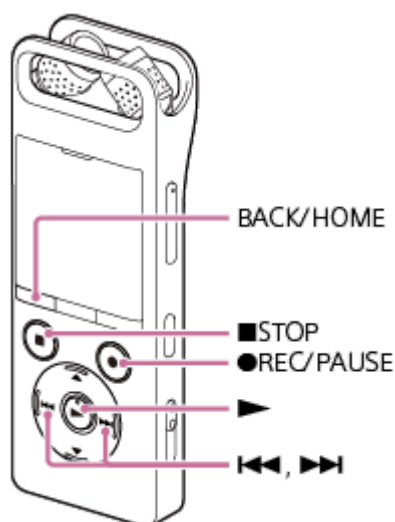

1 Πατήστε παρατεταμένα το BACK/HOME.

Εμφανίζεται το μενού HOME.



2 Πατήστε ◀◀ ή ▶▶ για να επιλέξετε τη λειτουργία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε ▶.

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις εξής λειτουργίες:

🎵 Music:

Μπορείτε να επιλέξετε αρχεία μουσικής που έχουν εισαχθεί από υπολογιστή, για αναπαραγωγή.

Για να εντοπίσετε ένα αρχείο μουσικής, μπορείτε να επιλέξετε μία από τις κατηγορίες αναζήτησης αρχείων: [All Songs], [Albums], [Artists], και [Folders].

Όταν εισάγετε αρχεία μουσικής, εισαγάγετέ τα στον φάκελο MUSIC.

📄 Recorded Files:

Μπορείτε να επιλέξετε αρχεία που εγγράφηκαν με τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM, για αναπαραγωγή.

Για να εντοπίσετε ένα εγγεγραμμένο αρχείο, μπορείτε να επιλέξετε μία από τις κατηγορίες αναζήτησης αρχείων: [Latest Recording], [Search by REC Date], [Search by REC Scene], και [Folders].

🎙️ Record:

Μπορείτε να εμφανίσετε την οθόνη αναμονής εγγραφής. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, πατήστε ● REC/PAUSE.

📶 Bluetooth:

Μπορείτε να εμφανίσετε την οθόνη του μενού για τις λειτουργίες που εκτελείτε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM, όπως λειτουργίες με το REC Remote, λειτουργία NFC ή/και

συσκευή ήχου Bluetooth.

Settings:

Μπορείτε να εμφανίσετε το μενού Settings και να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.

Back to XX(*):

Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για να επιστρέψετε στην οθόνη που εμφανιζόταν πριν το μενού HOME.

* Η λειτουργία που χρησιμοποιείται επί του παρόντος εμφανίζεται στο [XX].

Υπόδειξη

- Όταν εμφανίζεται το μενού HOME στο παράθυρο ενδείξεων, μπορείτε να πατήσετε ■ STOP για να επιστρέψετε στην οθόνη που εμφανιζόταν πριν το μενού HOME.

Σχετικό θέμα

- [Χρήση του μενού OPTION](#)


Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Χρήση του μενού OPTION

Μπορείτε να εμφανίσετε το μενού OPTION αν πατήσετε OPTION. Τα στοιχεία του μενού OPTION διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM.

Σημείωση

- Ανάλογα με το παράθυρο που εμφανίζεται, το μενού OPTION μπορεί να μην εμφανιστεί.

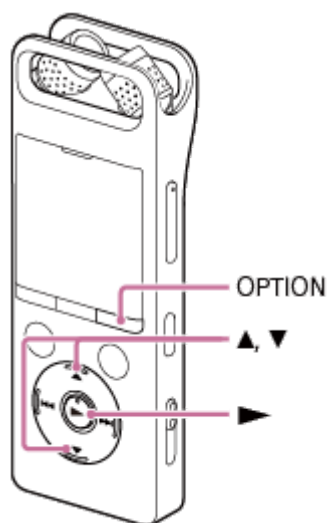

- 1 Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο μενού HOME και, στη συνέχεια, πατήστε **OPTION**.

Εμφανίζεται το μενού OPTION που σχετίζεται με την επιλεγμένη λειτουργία.



- 2 Πατήστε **▲** ή **▼** για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο μενού και, στη συνέχεια, πατήστε **▶**.
- 3 Πατήστε **▲** ή **▼** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση και, στη συνέχεια, πατήστε **▶**.

Υπόδειξη

- Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε **BACK/HOME** όταν το μενού OPTION εμφανίζεται στο παράθυρο ενδείξεων.

Σχετικό θέμα

- [Χρήση του μενού HOME](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Κατάλογος στοιχείων μενού OPTION

Το ακόλουθο εμφανίζει τα στοιχεία μενού OPTION. Για να εμφανιστεί το μενού OPTION, πατήστε OPTION.
Ανάλογα με τη λειτουργία ή τις συνθήκες, μερικά από τα στοιχεία ενδέχεται να μην εμφανίζονται.

Εγγραφή

Τα ακόλουθα στοιχεία μενού είναι διαθέσιμα ενώ:

- η εγγραφή είναι σε εξέλιξη.
- η εγγραφή είναι σε αναμονή.

- REC Information:
Παράθυρο ενδείξεων όταν εμφανίζονται οι πληροφορίες εγγραφής
- Recording Folder:
Αλλαγή του χώρου αποθήκευσης μνήμης και του φακέλου αποθήκευσης για εγγεγραμμένα αρχεία
- Create Folder:
Δημιουργία φακέλου
- Scene Select:
Επιλογή σκηνής εγγραφής για μια δεδομένη κατάσταση
- Recording Delay:
Χρήση της λειτουργίας καθυστέρησης εγγραφής
- REC Mode:
Επιλογή της λειτουργίας εγγραφής (REC Mode)
- Built-In Mic Sensitivity:
Επιλογή επιπέδου ευαισθησίας των ενσωματωμένων μικροφώνων (Built-In Mic Sensitivity)
- Ext. Input Setting:
Επιλογή τύπου εισόδου ήχου και επιπέδου ευαισθησίας του εξωτερικού μικροφώνου (Ext. Input Setting)
- Recording Filter:
Μείωση θορύβου κατά τη διάρκεια της εγγραφής (Recording Filter)
- LIMITER:
Ρύθμιση του επιπέδου έντασης εγγραφής για ήχους εισόδου, για να αποφύγετε την παραμόρφωση του ήχου (LIMITER)
- PRE REC:
Έναρξη εγγραφής ελαφρώς εκ των προτέρων (PRE REC)
- Cross-Memory REC:
Αλλαγή του χώρου αποθήκευσης μνήμης για συνέχιση της εγγραφής (Cross-Memory REC)
- VOR:
Αυτόματη εγγραφή ανάλογα με την ένταση του ήχου εισόδου – λειτουργία VOR
- Delete a File:
Διαγραφή αρχείου

Recorded Files

Τα ακόλουθα στοιχεία μενού είναι διαθέσιμα ενώ:

- παρατίθενται τα αρχεία που καταγράφονται.
- η αναπαραγωγή ενός αρχείου που έχετε εγγράψει βρίσκεται σε εξέλιξη.
- η αναπαραγωγή ενός αρχείου που έχετε εγγράψει βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

- Transcription Playback Mode:
[Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής μεταγραφής](#)
- End Transcription Playback Mode:
[Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής μεταγραφής](#)
- Clear Voice:
[Μείωση του θορύβου στον ήχο αναπαραγωγής για να ακούγονται πιο καθαρές οι ανθρώπινες φωνές – λειτουργία Clear Voice](#)
- Equalizer:
[Επιλογή ρύθμισης ποιότητας ήχου \(Equalizer\)](#)
- Key Change:
[Ρύθμιση του μουσικού τόνου \(Key Change\)](#)
- Easy Search:
[Γρήγορος εντοπισμός του επιθυμητού σημείου αναπαραγωγής \(Easy Search\)](#)
- Set Easy Search Skip Time:
[Γρήγορος εντοπισμός του επιθυμητού σημείου αναπαραγωγής \(Easy Search\)](#)
- Play Mode:
[Επιλογή του τρόπου αναπαραγωγής](#)
- Playback Range:
[Καθορισμός εύρους αναπαραγωγής στη λίστα αποθηκευμένων αρχείων](#)
- Delete a File:
[Διαγραφή αρχείου](#)
- Protect:
[Προστασία αρχείου](#)
- Do Not Protect:
[Προστασία αρχείου](#)
- Track Mark List:
[Εντοπισμός σημείου αναπαραγωγής με τη λίστα ενδείξεων κομματιού \(Track Mark List\)](#)
- Delete Track Marks:
[Διαγραφή ένδειξης κομματιού](#)
- Divide:
[Διαίρεση αρχείου στο τρέχον σημείο αναπαραγωγής](#)
[Διαίρεση αρχείου σε όλα τα σημεία με ένδειξη κομματιού](#)
- Delete All in List:
[Διαγραφή όλων των αρχείων από έναν φάκελο](#)
- Delete All Files:
[Διαγραφή όλων των αρχείων από έναν φάκελο](#)
- Move File:
[Μετακίνηση ενός αρχείου σε διαφορετικό φάκελο](#)

- File Copy:
Αντιγραφή ενός αρχείου σε διαφορετικό φάκελο
- Change File Name:
Αλλαγή ονόματος αρχείου
- File Information:
Παράθυρο ενδείξεων όταν εμφανίζονται οι πληροφορίες του τρέχοντος αρχείου
- Create Folder:
Δημιουργία φακέλου
- Delete Folder:
Διαγραφή φακέλου
- Change Folder Name:
Αλλαγή ονόματος φακέλου

Μουσική

Τα ακόλουθα στοιχεία μενού είναι διαθέσιμα ενώ:

- η αναπαραγωγή ενός αρχείου που εισάγεται από έναν υπολογιστή βρίσκεται σε εξέλιξη.
- η αναπαραγωγή ενός αρχείου που εισάγεται από έναν υπολογιστή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

- Transcription Playback Mode:
Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής μεταγραφής
- End Transcription Playback Mode:
Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής μεταγραφής
- Equalizer:
Επιλογή ρύθμισης ποιότητας ήχου (Equalizer)
- Key Change:
Ρύθμιση του μουσικού τόνου (Key Change)
- Easy Search:
Γρήγορος εντοπισμός του επιθυμητού σημείου αναπαραγωγής (Easy Search)
- Set Easy Search Skip Time:
Γρήγορος εντοπισμός του επιθυμητού σημείου αναπαραγωγής (Easy Search)
- Play Mode:
Επιλογή του τρόπου αναπαραγωγής
- Playback Range:
Καθορισμός εύρους αναπαραγωγής στη λίστα αποθηκευμένων αρχείων
- Delete a File:
Διαγραφή αρχείου
- Protect:
Προστασία αρχείου
- Do Not Protect:
Προστασία αρχείου
- Track Mark List:
Εντοπισμός σημείου αναπαραγωγής με τη λίστα ενδείξεων κομματιού (Track Mark List)
- Delete Track Marks:
Διαγραφή ένδειξης κομματιού

- Delete All in List:
[Διαγραφή όλων των αρχείων από έναν φάκελο](#)
- Delete All Files:
[Διαγραφή όλων των αρχείων από έναν φάκελο](#)
- File Information:
[Παράθυρο ενδείξεων όταν εμφανίζονται οι πληροφορίες του τρέχοντος αρχείου](#)
- Delete Folder:
[Διαγραφή φακέλου](#)

Σχετικό θέμα

- [Χρήση του μενού OPTION](#)

4-740-913-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation


Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Πληροφορίες για τους φακέλους και αρχεία

Παρακάτω απεικονίζεται η δομή των αρχείων και των φακέλων που μπορείτε να δείτε στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.

Στο [📁 Recorded Files]

[FOLDER01]: Αποθηκεύονται τα εγγεγραμμένα αρχεία.

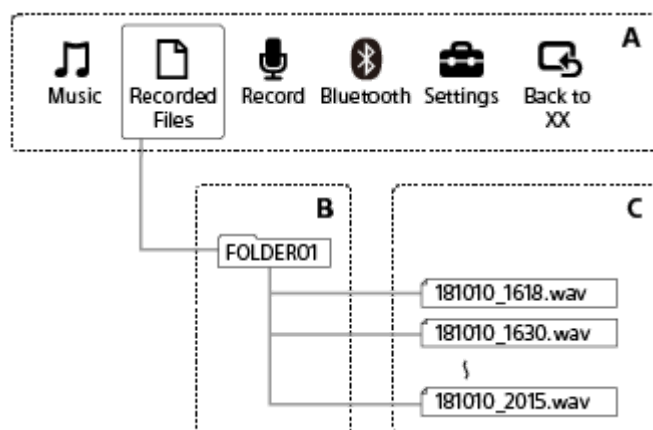


A: HOME Μενού

B: Φάκελοι

C: Αρχεία

Στο [🎵 Music]

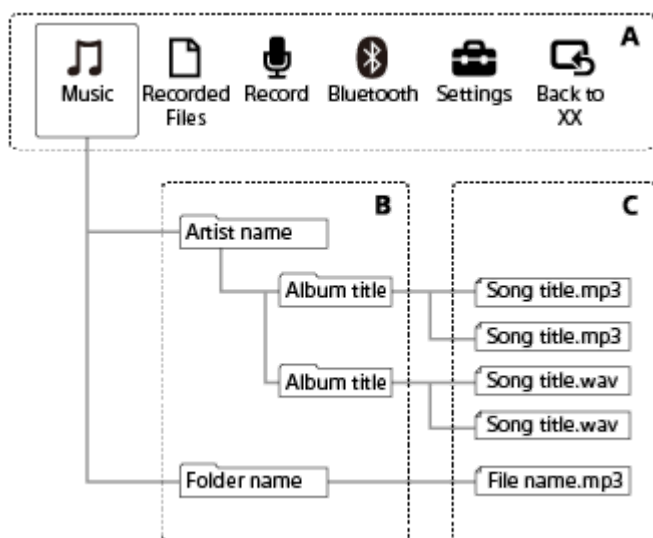

A: HOME Μενού

B: Φάκελοι

C: Αρχεία

Σχετικό θέμα

- [Μετακίνηση ενός αρχείου σε διαφορετικό φάκελο](#)


- [Αντιγραφή ενός αρχείου σε διαφορετικό φάκελο](#)
- [Δομή φακέλων και αρχείων](#)

4-740-913-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Παράθυρο ενδείξεων όταν εμφανίζεται το μενού HOME

Παρακάτω περιγράφεται το μενού HOME στο παράθυρο ενδείξεων.

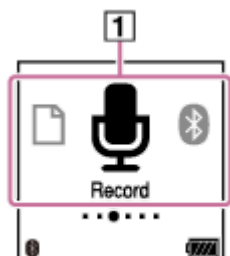

Σημείωση

- Η παραπάνω οθόνη παρέχεται για επεξηγηματικούς λόγους. Μπορεί να διαφέρει από αυτήν που εμφανίζεται στη δική σας συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.

1. Στοιχεία του μενού HOME

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω:

- 🎵 : Music
- 📄 : Recorded Files
- 🎤 : Record
- 📶 : Bluetooth
- ⚙️ : Settings
- 🏠 : Back to XX (Η λειτουργία που χρησιμοποιείτε επί του παρόντος εμφανίζεται στο [XX].)


Σχετικό θέμα

- [Χρήση του μενού HOME](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Παράθυρο ενδείξεων όταν η εγγραφή είναι σε εξέλιξη ή σε κατάσταση αναμονής

Παρακάτω περιγράφεται το παράθυρο ενδείξεων που εμφανίζεται όταν η εγγραφή είναι σε εξέλιξη ή σε κατάσταση αναμονής.

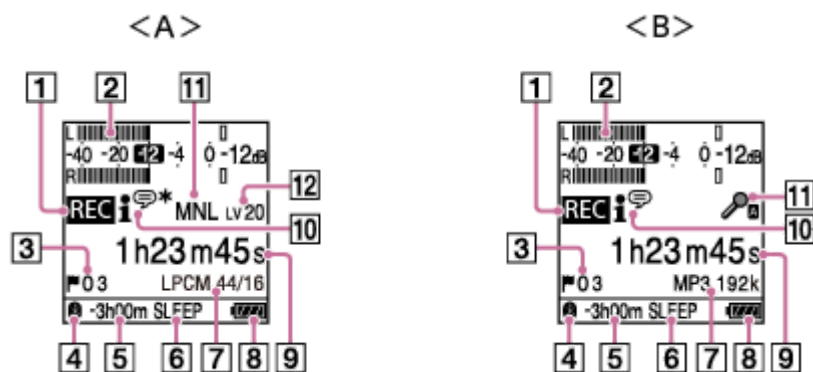

A: Κατά την εγγραφή με χειροκίνητη ρύθμιση της έντασης

B: Κατά την εγγραφή με τη λειτουργία αυτόματου ελέγχου απολαβής

Σημείωση

- Η παραπάνω οθόνη παρέχεται για επεξηγηματικούς λόγους. Μπορεί να διαφέρει από αυτήν που εμφανίζεται στη δική σας συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.

1. Ένδειξη κατάστασης εγγραφής

Υποδεικνύει την τρέχουσα κατάσταση εγγραφής της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM.

- REC**: εγγραφή
- ⏏**: σε παύση (Η ένδειξη αναβοσβήνει.)
- : διακόπηκε

2. Μετρητές στάθμης αιχμής

Υποδεικνύει το τρέχον και το βέλτιστο επίπεδο έντασης εγγραφής του ήχου εισόδου, ως αναφορά.

Εάν ανιχνευθούν υπερβολικά δυνατοί ήχοι κατά τη διάρκεια της εγγραφής, θα εμφανιστεί η ένδειξη [OVER].

3. Αριθμός ενδείξεων κομματιού

Υποδεικνύει τον αριθμό των ενδείξεων κομματιού που έχουν προστεθεί.

4. Ένδειξη Bluetooth

Υποδεικνύει ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.

5. Χρόνος εγγραφής που απομένει

Υποδεικνύει τον διαθέσιμο χρόνο που απομένει για εγγραφή σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα.

10 ώρες ή περισσότερο: καμία ένδειξη

10 λεπτά έως 10 ώρες: υποδεικνύεται σε ώρες και λεπτά

Λιγότερο από 10 λεπτά: υποδεικνύεται σε λεπτά και δευτερόλεπτα

6. Ένδειξη χρονοδιακόπτη αυτόματου σβησίματος

Υποδεικνύει ότι ο χρονοδιακόπτης αυτόματου σβησίματος είναι ενεργός.

7. Ένδειξη REC Mode

Υποδεικνύει την τρέχουσα επιλεγμένη λειτουργία εγγραφής.

LPCM 96/24, LPCM 48/24, LPCM 48/16, LPCM 44/24, LPCM 44/16: Αρχείο LPCM

MP3 320k, MP3 192k, MP3 128k, MP3 48k: Αρχείο MP3

8. Ένδειξη μπαταρίας

9. Ένδειξη χρόνου που έχει παρέλθει

Υποδεικνύει τον χρόνο που έχει παρέλθει στην τρέχουσα εγγραφή.

10. Ένδειξη Scene Select

Υποδεικνύει την τρέχουσα επιλεγμένη σκηνή εγγραφής.

 : Auto Voice Rec

 : Meeting

 : Lecture

 : Voice Notes

 : Interview

 : Soft Music

 : Loud Music

 : My Scene 1

 : My Scene 2

11. Ένδειξη ευαισθησίας μικροφώνου

Υποδεικνύει το τρέχον επιλεγμένο επίπεδο ευαισθησίας των ενσωματωμένων μικροφώνων ή του εξωτερικού μικρόφωνου.

 : Auto

 : High

 : Medium

 : Low

 : High(Music)

 : Medium(Music)

 : Low(Music)

MNL: Manual


12. Ένδειξη επιπέδου έντασης εγγραφής (Ισχύει για τη χειροκίνητη εγγραφή μόνο.)

Υποδεικνύει το επίπεδο της έντασης εγγραφής που επιλέγετε πατώντας ▲ ή ▼.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Παράθυρο ενδείξεων όταν η αναπαραγωγή βρίσκεται σε εξέλιξη

Παρακάτω περιγράφεται το παράθυρο ενδείξεων που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

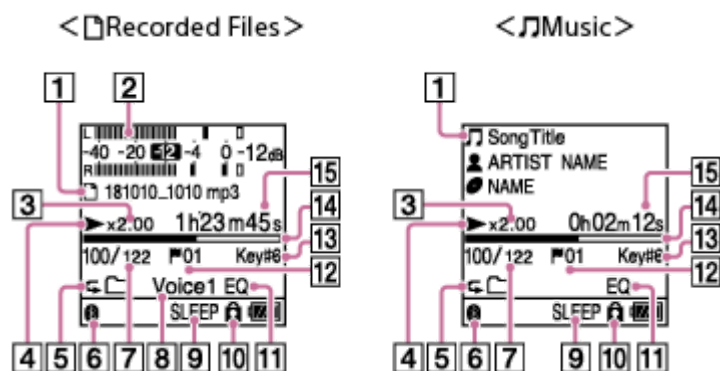

Σημείωση

- Οι παραπάνω οθόνες παρέχονται για επεξηγηματικούς λόγους. Μπορεί να διαφέρουν από αυτές που εμφανίζονται στη δική σας συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.

1. Πληροφορίες αρχείου

Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το αρχείο που αναπαράγεται.

Τα αρχεία που εγγράφηκαν με τη δική σας συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM υποδεικνύονται ως εξής:

📄: Όνομα αρχείου: ημερομηνία εγγραφής_ώρα εγγραφής.μορφή αρχείου (π.χ. 181010_1010.wav)

Τα αρχεία μουσικής υποδεικνύονται ως εξής:

🎵: Τίτλος τραγουδιού

👤: Όνομα καλλιτέχνη

🎧: Τίτλος άλμπουμ

2. Μετρητές στάθμης αιχμής (υποδεικνύεται μόνο για τα αρχεία στο [📄 Recorded Files])

Υποδεικνύει τα επίπεδα έντασης εγγεγραμμένου ήχου του αρχείου που εγγράφεται.

3. DPC (Digital Pitch Control)

Υποδεικνύει ότι η ταχύτητα αναπαραγωγής έχει τροποποιηθεί.

4. Ένδειξη κατάστασης αναπαραγωγής

Υποδεικνύει την τρέχουσα κατάσταση αναπαραγωγής της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM.

▶: αναπαραγωγή

⏮/▶: ανασκόπηση (γρήγορη κίνηση προς τα πίσω) / ταχεία αναπαραγωγή (γρήγορη κίνηση προς τα μπροστά)

5. Ένδειξη Play Mode/Playback Range

Καμία ένδειξη: Normal (Play Mode)

🔄: Repeat (Play Mode)

1: 1 File Play (Play Mode)

🔄1: 1 File Repeat (Play Mode)

🔄: Shuffle (Play Mode)

🔄🔄: Shuffle Repeat (Play Mode)

📄: Selected Range (Playback Range)

6. Ένδειξη Bluetooth

Υποδεικνύει ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.

7. Πληροφορίες αριθμού αρχείου

Υποδεικνύει τον αριθμό του αρχείου που αναπαράγεται με τη μορφή (αριθμός τρέχοντος αρχείου) / (συνολικός αριθμός αρχείων προς αναπαραγωγή).

8. Ένδειξη Clear Voice (υποδεικνύεται μόνο για τα αρχεία στο [Recorded Files])

Υποδεικνύει ότι το [Clear Voice] έχει ρυθμιστεί σε ένα από τα ακόλουθα στο μενού OPTION.

Voice1: Clear Voice 1

Voice2: Clear Voice 2

9. Ένδειξη χρονοδιακόπτη αυτόματου σβησίματος

Υποδεικνύει ότι η λειτουργία χρονοδιακόπτη αυτόματου σβησίματος είναι ενεργή.

10. Ένδειξη προστασίας

Υποδεικνύει ότι το αρχείο που αναπαράγεται είναι προστατευμένο.

11. Ένδειξη Equalizer

Υποδεικνύει ότι έχει επιλεγεί η ρύθμιση ποιότητας ήχου για το [Equalizer] στο μενού OPTION.

12. Αριθμός ενδείξεων κομματιού

Υποδεικνύει τον αριθμό της ένδειξης κομματιού, εάν έχει προστεθεί, του τρέχοντος σημείου αναπαραγωγής.

13. Ένδειξη κλειδιού

Υποδεικνύει τον μουσικό τόνο (κλειδί) που έχει επιλεγεί για το [Key Change] στο μενού OPTION.

14. Γραμμή προόδου αναπαραγωγής

Υποδεικνύει πόσο έχει προχωρήσει η αναπαραγωγή του αρχείου.

15. Χρόνος που έχει παρέλθει

Υποδεικνύει τον χρόνο που έχει παρέλθει στην τρέχουσα αναπαραγωγή.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Παράθυρο ενδείξεων όταν εμφανίζονται οι πληροφορίες εγγραφής

Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες εγγραφής της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM, όπως τον εναπομένοντα χρόνο εγγραφής και τις ρυθμίσεις για τον χώρο αποθήκευσης μνήμης και τον φάκελο αποθήκευσης για εγγεγραμμένα αρχεία. Για να εμφανιστούν οι πληροφορίες εγγραφής, με την εγγραφή σε αναμονή, επιλέξτε [REC Information] στο μενού OPTION και, στη συνέχεια, πατήστε ►.



Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω πληροφορίες εγγραφής:

Available Rec. Time:

Διαθέσιμος χρόνος που απομένει για εγγραφή.

Recording Memory:

Χώρος αποθήκευσης μνήμης ([Built-In Memory] ή [SD Card]) για τα εγγεγραμμένα αρχεία.

Recording Folder:

Φάκελος αποθήκευσης των εγγεγραμμένων αρχείων.

Scene Select:

Τρέχουσα επιλεγμένη σκηνή εγγραφής.

Εάν επιλέξετε μια σκηνή και στη συνέχεια τροποποιήσετε τη/τις ρύθμιση/ρυθμίσεις για την εγγραφή, θα εμφανιστεί το [*] στα αριστερά των τροποποιημένων ρυθμίσεων.

Για πληροφορίες σχετικά με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, βλ. [Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τις σκηνές εγγραφής της λειτουργίας Scene Select](#).

REC Mode:

Τρέχουσα επιλεγμένη λειτουργία εγγραφής.

Input:

Τρέχων επιλεγμένος τύπος εισόδου ήχου.

Sensitivity setting:

Τρέχον επιλεγμένο επίπεδο ευαισθησίας των μικροφώνων.

Recording Filter:

Τρέχον επιλεγμένο φίλτρο εγγραφής.

LIMITER:

Τρέχουσα επιλεγμένη ρύθμιση περιοριστή.

PRE REC:

Τρέχουσα επιλεγμένη ρύθμιση προεγγραφής.

VOR:

Τρέχουσα επιλεγμένη ρύθμιση VOR (Voice Operated Recording).

SYNC REC:

Τρέχουσα επιλεγμένη ρύθμιση συγχρονισμένης εγγραφής.

Auto Track Marks:

Τρέχουσα επιλεγμένη ρύθμιση αυτόματων ενδείξεων κομματιού.

Time Stamps for Auto Track Marks:

Έχουν επιλεγεί σημάνσεις ώρας για αυτόματες ενδείξεις κομματιού.

Cross-Memory REC:

Τρέχουσα επιλεγμένη ρύθμιση εγγραφής με εναλλαγή μνήμης.

Υπόδειξη

- Με την εγγραφή σε αναμονή, μπορείτε να πατήσετε ■ STOP για να δείτε τις πληροφορίες εγγραφής της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM.

4-740-913-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Παράθυρο ενδείξεων όταν εμφανίζονται οι πληροφορίες του τρέχοντος αρχείου

Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες (μήκος αρχείου, λειτουργία καταγραφής, ημερομηνία και ώρα εγγραφής κλπ.) για το αρχείο της εγγραφής που επιλέξατε.

Σημείωση

- Οι παρακάτω οθόνες παρέχονται για επεξηγηματικούς λόγους. Μπορεί να διαφέρουν από αυτές που εμφανίζονται στη δική σας συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.

Για να δείτε τις πληροφορίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο αρχείο, επιλέξτε ένα αρχείο που έχετε εγγράψει με τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM ή ένα αρχείο μουσικής και, στη συνέχεια, επιλέξτε [File Information] στο μενού OPTION. Έπειτα μπορείτε να πατήσετε ▲ ή ▼ για κύλιση προς τα πάνω ή κάτω, όπου εμφανίζονται τα εξής:

Πληροφορίες σχετικά με το εγγεγραμμένο αρχείο



- Rec Date/Time: Ημερομηνία και ώρα εγγραφής του αρχείου (έτος/μήνας/ημέρα/ώρα).
- File Length: Διάρκεια εγγραφής του αρχείου σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα.
- Model Name: Συσκευή με την οποία πραγματοποιήθηκε η εγγραφή του αρχείου.
- Scene Select: Επιλεγμένη σκηνή εγγραφής κατά τη διάρκεια της εγγραφής.
- REC Mode: Επιλεγμένη λειτουργία εγγραφής κατά τη διάρκεια της εγγραφής.
- Sensitivity setting: Επιλεγμένο επίπεδο ευαισθησίας κατά τη διάρκεια της εγγραφής.
- Recording Filter: Επιλεγμένο φίλτρο εγγραφής κατά τη διάρκεια της εγγραφής.
- LIMITER: Επιλεγμένη ρύθμιση περιοριστή κατά τη διάρκεια της εγγραφής.
- VOR: Επιλεγμένη ρύθμιση VOR (Voice Operated Recording) κατά τη διάρκεια της εγγραφής.
- Input: Επιλεγμένος τύπος ήχου εισόδου ([Built-In Mic], [External Mic] ή [Audio IN]) κατά τη διάρκεια της εγγραφής.
- Location: Χώρος αποθήκευσης μνήμης για εγγεγραμμένα αρχεία.
- File Path: Διαδρομή προς το αρχείο.

Πληροφορίες σχετικά με το αρχείο μουσικής

File Length:	
0h04m05s	
Codec:	
MP3	
Bit Rate:	
192 kbps	

- File Length: Διάρκεια εγγραφής του αρχείου σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα.
- Codec: Τύπος κωδικοποιητή για αρχεία μουσικής.
- Bit Rate: Ρυθμός μετάδοσης bit για αρχεία μουσικής.
- Sample Rate: Ρυθμός δειγματοληψίας για αρχεία μουσικής.
- Bit Depth: Βάθος bit για αρχεία μουσικής.
- Location: Χώρος αποθήκευσης μνήμης για εγγεγραμμένα αρχεία.
- File Path: Διαδρομή προς το αρχείο.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Παράθυρο ενδείξεων όταν εμφανίζονται οι κατηγορίες αναζήτησης αρχείων

Όταν επιλέγετε [ Recorded Files] ή [ Music] στο μενού HOME, εμφανίζονται οι κατηγορίες αναζήτησης των αποθηκευμένων αρχείων στο παράθυρο ενδείξεων.

Σημείωση

- Οι παρακάτω οθόνες παρέχονται για επεξηγηματικούς λόγους. Μπορεί να διαφέρουν από αυτές που εμφανίζονται στη δική σας συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.

Όταν επιλέγετε [Recorded Files]



Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω κατηγορίες αναζήτησης:

Latest Recording:

Ξεκινά την αναπαραγωγή της τελευταίας εγγραφής.

Search by REC Date:

Τα εγγεγραμμένα αρχεία ταξινομούνται κατά ημερομηνία εγγραφής.


Search by REC Scene:

Τα εγγεγραμμένα αρχεία ταξινομούνται κατά σκηνή εγγραφής.

Folders:

Παρατίθενται τα εγγεγραμμένα αρχεία από τον επιλεγμένο φάκελο.

Όταν επιλέγετε [Music]

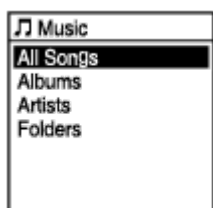

Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω κατηγορίες αναζήτησης:

All Songs:

Παρατίθενται όλα τα αρχεία μουσικής.

Albums:

Παρατίθενται τα αρχεία μουσικής κατά τίτλο άλμπουμ.

Artists:

Παρατίθενται τα αρχεία μουσικής κατά όνομα καλλιτέχνη.

Folders:

Παρατίθενται τα αρχεία μουσικής από τον επιλεγμένο φάκελο.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10


Φόρτιση της μπαταρίας με υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν υπολογιστή για να φορτίσετε την μπαταρία της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM. Εάν φορτίζετε την μπαταρία της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM για πρώτη φορά ή όταν δεν την έχετε χρησιμοποιήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε την μπαταρία μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **FULL** στο παράθυρο ενδείξεων.

Χρειάζεται περίπου 3 ώρες (*) για να φορτιστεί πλήρως μια αποφορτισμένη μπαταρία.

* Κατά προσέγγιση χρονικό διάστημα που απαιτείται για να φορτίσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου. Διαφέρει ανάλογα με την εναπομένονσα ισχύ και την κατάσταση της μπαταρίας.


- 1 Σύρετε τον μοχλό USB προς την κατεύθυνση του βέλους.

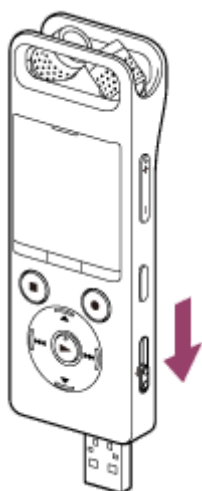


- 2 Εισαγάγετε τον σύνδεσμο USB στη θύρα USB ενός ενεργοποιημένου υπολογιστή.



Όταν η μπαταρία αρχίσει να φορτίζει, εμφανίζεται αμέσως η ένδειξη της μπαταρίας (①) στο παράθυρο ενδείξεων.

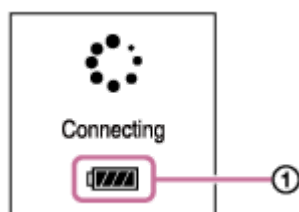

Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη μπαταρίας θα υποδείξει **FULL** (②).

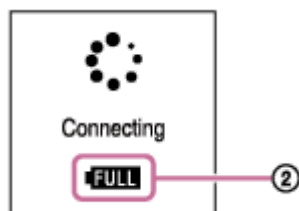

Σημείωση

- Εάν η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM συνδεθεί σε υπολογιστή που δεν είναι σε λειτουργία ή βρίσκεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας (αναμονή ή αναστολή λειτουργίας), η μπαταρία δεν θα φορτιστεί.

Σχετικό θέμα

- [Αποσύνδεση της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM από τον υπολογιστή](#)
- [Σύνδεση της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM με έναν υπολογιστή](#)

4-740-913-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Αποσύνδεση της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM από τον υπολογιστή

Πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία, ειδάλλως μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα αναπαραγωγής των αρχείων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM λόγω καταστροφής των δεδομένων.

1 Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζεται το μήνυμα [Accessing] στο παράθυρο ενδείξεων.

2 Εκτελέστε την παρακάτω λειτουργία στον υπολογιστή.


- Στη γραμμή εργαλείων των Windows στην κάτω δεξιά πλευρά της επιφάνειας εργασίας, κάντε κλικ στο ακόλουθο εικονίδιο.



Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο [Εξαγωγή PCMRECORDER]. Το εικονίδιο και το μενού που εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα. Το εικονίδιο ενδέχεται να μην εμφανίζεται πάντα στη γραμμή εργασιών ανάλογα με τις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας.

- Στην οθόνη Mac, κάντε κλικ στο εικονίδιο αφαίρεσης του [PCMRECORDER] που εμφανίζεται στην πλευρική γραμμή του Finder.

3 Αποσυνδέστε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM από τη θύρα USB του υπολογιστή και σύρετε τον μοχλό USB προς την κατεύθυνση του βέλους για να ανακαλέσετε τη σύνδεση USB.

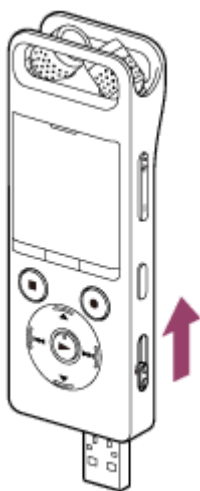

Υπόδειξη

- Για λεπτομέρειες σχετικά με την αποσύνδεση μιας συσκευής USB από τον υπολογιστή, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται μαζί με τον υπολογιστή.


Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση της μπαταρίας με υπολογιστή](#)
- [Σύνδεση της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM με έναν υπολογιστή](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Ενεργοποίηση της συσκευής

- 1 Σύρετε τον διακόπτη HOLD•POWER στη θέση [POWER] και κρατήστε τον μέχρι να ενεργοποιηθεί το παράθυρο ενδείξεων.

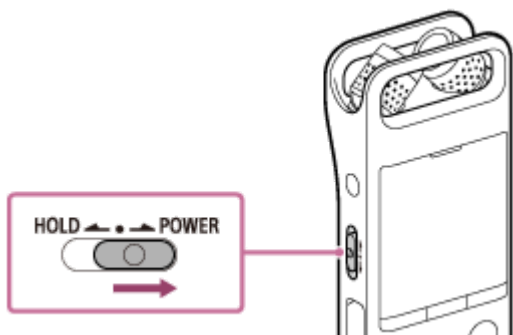

Υπόδειξη

- Η λειτουργία Auto Power Off στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM είναι ρυθμισμένη σε [30min] από προεπιλογή, για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM για 30 λεπτά, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
- Εάν ο χρονοδιακόπτης αυτόματου σβήσιματος είναι ενεργός, η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM θα απενεργοποιηθεί αυτόματα στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.
- Εάν ενεργοποιήσετε ξανά την ισχύ εντός 4 ωρών μετά την τελευταία φορά που την απενεργοποιήσατε, η ισχύς θα ενεργοποιηθεί γρήγορα.


Σχετικό θέμα

- [Απενεργοποίηση της συσκευής](#)
- [Ρύθμιση του χρονικού διαστήματος για την αυτόματη απενεργοποίηση της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM \(Auto Power Off\)](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Απενεργοποίηση της συσκευής

- 1 Σύρετε τον διακόπτη HOLD•POWER στη θέση [POWER] και κρατήστε τον μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη [Power Off] στο παράθυρο ενδείξεων.

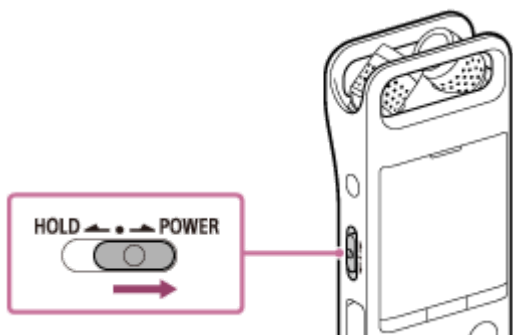

Σημείωση

- Για να επανεκκινήσετε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM, σύρετε τον διακόπτη HOLD•POWER στη θέση [POWER] και κρατήστε για 8 δευτερόλεπτα ή πλέον. Ενώ η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM είναι σε λειτουργία και κάνετε επανεκκίνηση, τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM ή οι ρυθμίσεις της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM μπορεί να διαγραφούν.

Υπόδειξη

- Η λειτουργία Auto Power Off στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM είναι ρυθμισμένη σε [30min] από προεπιλογή, για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM για 30 λεπτά, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
- Εάν ο χρονοδιακόπτης αυτόματου σβήσιματος είναι ενεργός, η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM θα απενεργοποιηθεί αυτόματα στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.


Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση της συσκευής](#)
- [Ρύθμιση του χρονικού διαστήματος για την αυτόματη απενεργοποίηση της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM \(Auto Power Off\)](#)
- [Επανεκκίνηση της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM](#)


Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Πραγματοποίηση αρχικών ρυθμίσεων

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM για πρώτη φορά, εμφανίζεται η οθόνη [Configure Initial Settings] στο παράθυρο ενδείξεων. Πραγματοποιήστε τις αρχικές ρυθμίσεις, όπως η επιλογή της γλώσσας εμφάνισης, η ρύθμιση του ρολογιού και η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ήχου "μπιπ".

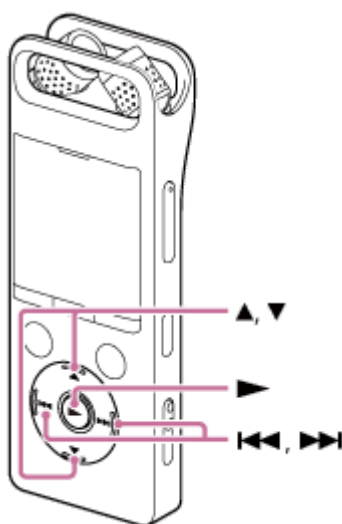

- 1 Πατήστε ► για να επιλέξετε [Yes].

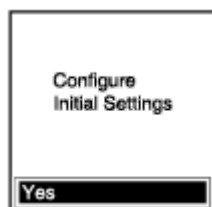

- 2 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε τη γλώσσα εμφάνισης και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις εξής γλώσσες:

Deutsch (Γερμανικά), English (Αγγλικά), Español (Ισπανικά), Français (Γαλλικά), Italiano (Ιταλικά), Русский (Ρωσικά), Türkçe (Τουρκικά), 한국어 (Κορεατικά), 简体中文 (Απλοποιημένα Κινεζικά), 繁體中文 (Παραδοσιακά Κινεζικά).


- 3 Ρυθμίστε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.

Πατήστε ▲ ή ▼ για να ρυθμίσετε ένα στοιχείο και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

Επαναλάβετε τις ενέργειες για να ρυθμίσετε όλα τα στοιχεία.

Για να μετακινήσετε την εστίαση εμπρός ή πίσω, πατήστε ◀◀ ή ▶▶. Μπορείτε επίσης να πατήσετε BACK/HOME για να μετακινήσετε την εστίαση στο προηγούμενο στοιχείο.

Όταν τελειώσετε και με το τελευταίο στοιχείο, πατήστε ► για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις στο ρολόι.

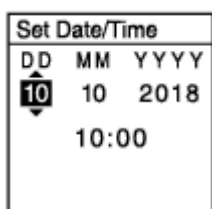


- 4 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε [Next] και, στη συνέχεια, πατήστε ► .



Εμφανίζεται το παράθυρο ρύθμισης για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση του ήχου "μπιπ".

- 5 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε [ON] ή [OFF] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο "μπιπ" και, στη συνέχεια, πατήστε ► .

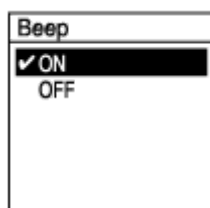

Μόλις ολοκληρωθούν οι αρχικές ρυθμίσεις, εμφανίζεται το μήνυμα ολοκλήρωσης και, στη συνέχεια, το μενού HOME.

Σημείωση

- Η προεπιλεγμένη μορφή εμφάνισης της ημερομηνίας εξαρτάται από τη χώρα ή την περιοχή όπου αγοράσατε τη συσκευή σας.
- Η ώρα στο ρολόι μπορεί να είναι σε 12ωρη μορφή [AM] ή [PM] ή σε 24ωρη μορφή, ανάλογα με την επιλεγμένη μορφή εμφάνισης της ώρας (Time Display) στο μενού Settings. Επιπλέον, προεπιλεγμένη μορφή εμφάνισης του ρολογιού εξαρτάται από τη χώρα ή την περιοχή όπου αγοράσατε τη συσκευή σας.
- Ο αριθμός των επιλογών γλώσσας που μπορείτε να επιλέξετε και η προεπιλεγμένη ρύθμιση διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή όπου αγοράσατε τη συσκευή σας.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση του ρολογιού και τη ρύθμιση του ήχου "μπιπ" σε μεταγενέστερη φάση, επιλέγοντας [ Settings] - [Common Settings] από το μενού HOME.
- Όταν ολοκληρώσετε τις αρχικές ρυθμίσεις, όταν θέτετε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM σε κατάσταση HOLD θα εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στο παράθυρο ενδείξεων.

Σχετικό θέμα


- [Επιλογή γλώσσας εμφάνισης \(Language\)](#)
- [Ρύθμιση του ρολογιού \(Date&Time\)](#)
- [Επιλογή μορφής εμφάνισης της ημερομηνίας \(Date Display Format\)](#)
- [Επιλογή μορφής εμφάνισης του ρολογιού \(Time Display\)](#)
- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του χαρακτηριστικού ήχου "μπιπ" \(Beep\)](#)
- [Παράθυρο ενδείξεων όταν εμφανίζεται το μενού HOME](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10


Ενεργοποίηση της κατάστασης HOLD στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM (HOLD)

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλα τα κουμπιά (HOLD) στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM για να αποτρέψετε ακούσιες λειτουργίες όταν μεταφέρετε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.

- 1 Σύρετε τον διακόπτη HOLD•POWER στη θέση [HOLD].

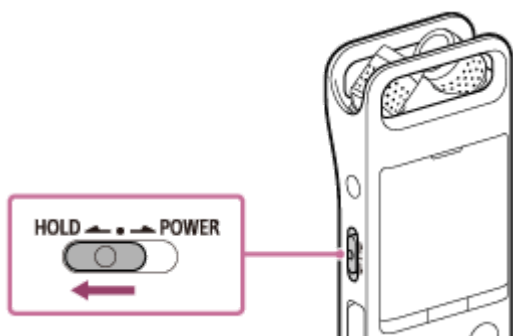

Με τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM ενεργοποιημένη, σύροντας τον διακόπτη HOLD•POWER στη θέση [HOLD], εμφανίζεται η ένδειξη [HOLD] και η τρέχουσα ώρα για περίπου 3 δευτερόλεπτα στο παράθυρο ενδείξεων, υποδεικνύοντας ότι όλα τα κουμπιά είναι απενεργοποιημένα.

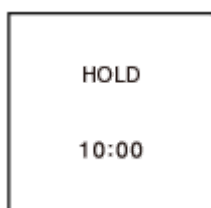

Σημείωση

- Θέτοντας τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM σε κατάσταση HOLD, απενεργοποιούνται όλα τα κουμπιά. Για να χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM, πρέπει να καταργήσετε τη λειτουργία HOLD.
- Η ώρα στο ρολόι μπορεί να είναι σε 12ωρη μορφή [AM] ή [PM] ή σε 24ωρη μορφή, ανάλογα με την επιλεγμένη μορφή εμφάνισης της ώρας (Time Display) στο μενού Settings. Επιπλέον, προεπιλεγμένη μορφή εμφάνισης του ρολογιού εξαρτάται από τη χώρα ή την περιοχή όπου αγοράσατε τη συσκευή σας.


Σχετικό θέμα

- [Απενεργοποίηση της κατάστασης HOLD στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10


Απενεργοποίηση της κατάστασης HOLD στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM

Όταν η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM τίθεται σε κατάσταση HOLD, αν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί εμφανίζεται [HOLD... Slide HOLD Switch to Activate.] στο παράθυρο ενδείξεων.

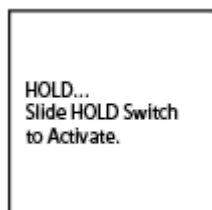

Απενεργοποιήστε την κατάσταση HOLD στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM, για να τη χρησιμοποιήσετε εκ νέου.

- 1 Σύρετε τον διακόπτη HOLD•POWER προς την κεντρική κουκκίδα.

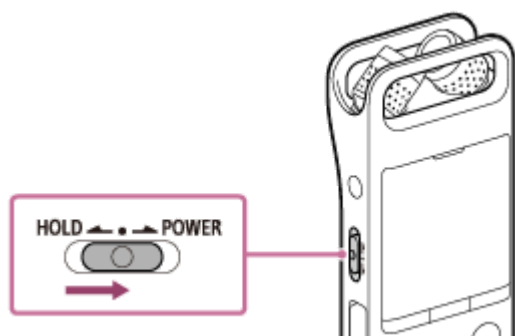


Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση της κατάστασης HOLD στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM \(HOLD\)](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Διατήρηση της μέτριας έντασης ήχου (μόνο για το ευρωπαϊκό μοντέλο)

Η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM περιορίζει τη μέγιστη ένταση ήχου για να σας επιτρέψει να ακούτε τον ήχο σε μέτρια ένταση όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά. Όταν προσπαθείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου σε επίπεδο που υπερβαίνει το καθορισμένο επίπεδο, εμφανίζεται το μήνυμα [Check The Volume Level].

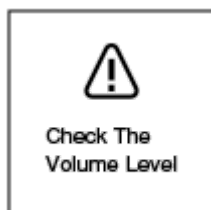

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Εγγραφή με χειροκίνητη ρύθμιση της έντασης (χειροκίνητη εγγραφή)

Μπορείτε να επιλέξετε χειροκίνητα το βέλτιστο επίπεδο έντασης της εγγραφής για την πηγή ήχου.

Σημείωση

- Εάν αγγίξετε κατά λάθος τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM ή έρθει σε επαφή μαζί της κάποιο αντικείμενο κατά τη διάρκεια της εγγραφής, υπάρχει περίπτωση να εγγραφούν ήχοι χαράγματος ή θροίσματος.

Υπόδειξη

- Πριν την έναρξη της εγγραφής, συνιστάται να πραγματοποιήσετε πρώτα μια δοκιμαστική εγγραφή ή να παρακολουθήσετε την εγγραφή. Για οδηγίες σχετικά με την παρακολούθηση της εγγραφής, βλ. [Παρακολούθηση του ήχου εγγραφής](#).
- Τα εγγεγραμμένα αρχεία αποθηκεύονται στον φάκελο [FOLDER01] του [📁 Recorded Files] από προεπιλογή. Για την αποθήκευση εγγεγραμμένων αρχείων σε φάκελο διαφορετικό από τον [FOLDER01], βλ. [Αλλαγή του χώρου αποθήκευσης μνήμης και του φακέλου αποθήκευσης για εγγεγραμμένα αρχεία](#).

- 1 Επιλέξτε [🔴 Record] στο μενού HOME και, στη συνέχεια, πατήστε ►.


Στο παράθυρο ενδείξεων εμφανίζεται η οθόνη αναμονής εγγραφής.

- 2 Επιλέξτε τον χώρο αποθήκευσης μνήμης (την ενσωματωμένη μνήμη ή την κάρτα SD) και τον φάκελο αποθήκευσης όπου θέλετε να αποθηκεύσετε τα εγγεγραμμένα αρχεία.

Για την αποθήκευση αρχείων στην κάρτα microSD, πρέπει να αλλάξετε τον χώρο αποθήκευσης μνήμης. Επιλέξτε [Recording Folder] στο μενού HOME με την εγγραφή σε αναμονή και στη συνέχεια επιλέξτε [SD Card] στην οθόνη Memory Selection πριν ξεκινήσετε την εγγραφή.

- 3 Αλλάξτε τη γωνία των ενσωματωμένων μικροφώνων της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM (①) για να ρυθμίσετε την κατευθυντικότητα των μικροφώνων.


Μπορείτε να αλλάξετε τη γωνία με την άκρη του δαχτύλου σας.

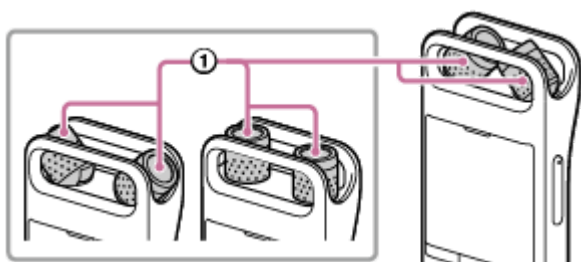

- 4 Περιστρέψτε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM έτσι ώστε τα ενσωματωμένα μικρόφωνα της να είναι στραμμένα προς την κατεύθυνση της πηγής του ήχου.

- 5 Πατήστε παρατεταμένα το ● REC/PAUSE.


Η ένδειξη εγγραφής στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα και η συσκευή εγγραφής τίθεται σε παύση για την εγγραφή. Όταν τα ενσωματωμένα μικρόφωνα ανιχνεύουν ήχους, αλλάζει το μήκος των ράβδων του μετρητή στάθμης αιχμής υποδεικνύοντας τα επίπεδα έντασης της εγγραφής.

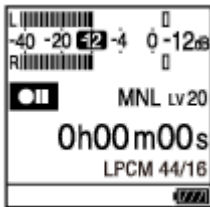

6 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το βέλτιστο επίπεδο έντασης της εγγραφής για την πηγή ήχου.

Μπορείτε να ελέγξετε το τρέχον επίπεδο έντασης της εγγραφής στους μετρητές στάθμης αιχμής. Ρυθμίστε την ένταση της εγγραφής έτσι ώστε το επίπεδο έντασης να παραμένει περίπου στα -12 dB, το οποίο εμπίπτει στο βέλτιστο εύρος (①).


Εάν ανιχνευθούν υπερβολικά δυνατοί ήχοι κατά τη διάρκεια της εγγραφής, εμφανίζεται η ένδειξη [OVER] (②) στο παράθυρο ενδείξεων και ανάβει η ένδειξη ανώτατης στάθμης (③). Σε αυτή την περίπτωση, χαμηλώστε την ένταση της εγγραφής πατώντας ▼ μέχρι να εξαφανιστεί η ένδειξη [OVER] και σβήσει η ένδειξη ανώτατης στάθμης, για να αποφύγετε την παραμόρφωση του ήχου.

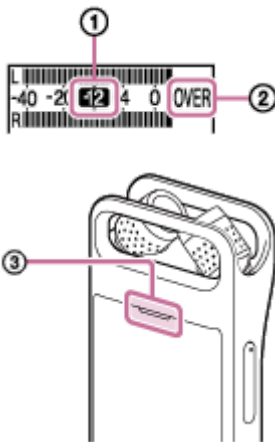

Εάν μπορείτε να ελέγξετε την ένταση εγγραφής εκ των προτέρων, θα είναι πιο εύκολο να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Rehearsal για τη ρύθμιση του επιπέδου έντασης εγγραφής.

7 Πατήστε ● REC/PAUSE.

Στο παράθυρο ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη **REC** υποδεικνύοντας ότι η εγγραφή έχει ξεκινήσει και η ένδειξη εγγραφής (①) ανάβει με κόκκινο χρώμα.

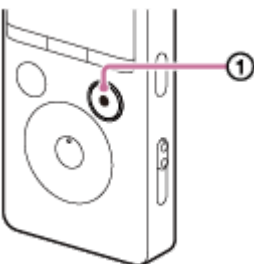

8 Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε ■ STOP.

Εμφανίζεται το [Saving...] και, στη συνέχεια, η οθόνη αναμονής εγγραφής.

Τώρα μπορείτε να πατήσετε ► για την αναπαραγωγή του αρχείου που μόλις εγγράψατε.

Σημείωση

- Κατά τη χειροκίνητη εγγραφή, η δυνατότητα VOR δεν λειτουργεί.

Υπόδειξη

- Σας συνιστούμε να παρακολουθείτε την εγγραφή που βρίσκεται σε εξέλιξη συνδέοντας ακουστικά (δεν παρέχονται) στην υποδοχή  (ακουστικά). Ωστόσο, δεν μπορείτε να παρακολουθείτε την εγγραφή με τα ακουστικά Bluetooth.
- Εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα να πατήσετε **● REC/PAUSE** για να ξεκινήσετε την εγγραφή όταν η αναπαραγωγή είναι σε εξέλιξη ή εμφανίζεται κάποιο μενού στο παράθυρο ενδείξεων.
- Εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα να πατήσετε **● REC/PAUSE** για να διακόψετε την τρέχουσα εγγραφή, όταν εμφανίζεται κάποιο μενού στο παράθυρο ενδείξεων.
- Τα ονόματα των εγγεγραμμένων αρχείων σχηματίζονται ως εξής: [(ημερομηνία εγγραφής)_(ώρα εγγραφής).(μορφή αρχείου)] (π.χ. 181010_1010.wav).
- Εάν το μέγεθος του αρχείου υπερβεί το μέγιστο όριο (4 GB για αρχείο LPCM και 1 GB για αρχείο MP3) κατά τη διάρκεια της εγγραφής, το αρχείο θα διαιρεθεί και ένα τμήμα της εγγραφής μπορεί να χαθεί γύρω από το σημείο της διαίρεσης. Για τον μέγιστο χρόνο εγγραφής για ένα μεμονωμένο αρχείο, βλ. [Μέγιστος χρόνος εγγραφής](#).


Σχετικό θέμα

- [Εγγραφή με την βέλτιστη ένταση εγγραφής \(λειτουργία Rehearsal\)](#)
- [Αυτόματη εγγραφή ανάλογα με την ένταση του ήχου εισόδου – λειτουργία VOR](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Εγγραφή με τα ενσωματωμένα μικρόφωνα (εγγραφή Auto Gain Ctrl)

Μπορείτε να εγγράψετε ήχο με το επιλεγμένο επίπεδο ευαισθησίας των ενσωματωμένων μικροφώνων και τη λειτουργία εγγραφής.

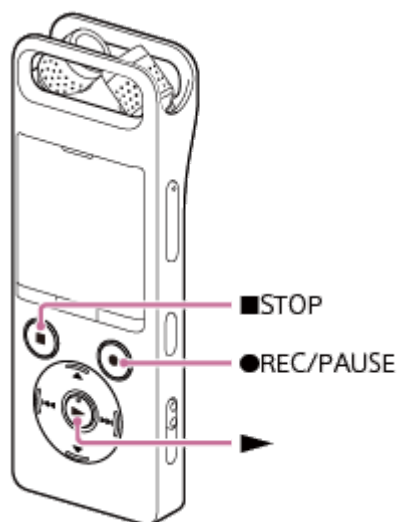

Σημείωση

- Εάν αγγίξετε κατά λάθος τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM ή έρθει σε επαφή μαζί της κάποιο αντικείμενο κατά τη διάρκεια της εγγραφής, υπάρχει περίπτωση να εγγραφούν ήχοι χαράγματος ή θροίσματος.


Υπόδειξη

- Πριν την έναρξη της εγγραφής, συνιστάται να πραγματοποιήσετε πρώτα μια δοκιμαστική εγγραφή ή να παρακολουθήσετε την εγγραφή. Για οδηγίες σχετικά με την παρακολούθηση της εγγραφής, βλ. [Παρακολούθηση του ήχου εγγραφής](#).
- Τα εγγεγραμμένα αρχεία αποθηκεύονται στον φάκελο [FOLDER01] του [Recorded Files] από προεπιλογή. Για την αποθήκευση εγγεγραμμένων αρχείων σε φάκελο διαφορετικό από τον [FOLDER01], βλ. [Αλλαγή του χώρου αποθήκευσης μνήμης και του φακέλου αποθήκευσης για εγγεγραμμένα αρχεία](#).

1 Επιλέξτε [Record] στο μενού HOME και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

Στο παράθυρο ενδείξεων εμφανίζεται η οθόνη αναμονής εγγραφής.

Όταν η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM είναι έτοιμη για μη αυτόματη εγγραφή, επιλέξτε [Built-In Mic Sensitivity] - [Auto Gain Ctrl] από το μενού OPTION.

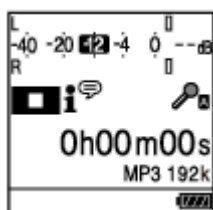


2 Επιλέξτε τον χώρο αποθήκευσης μνήμης (την ενσωματωμένη μνήμη ή την κάρτα SD) και τον φάκελο αποθήκευσης όπου θέλετε να αποθηκεύσετε τα εγγεγραμμένα αρχεία.

Για την αποθήκευση αρχείων στην κάρτα microSD, πρέπει να αλλάξετε τον χώρο αποθήκευσης μνήμης. Επιλέξτε [Recording Folder] στο μενού HOME με την εγγραφή σε αναμονή και στη συνέχεια επιλέξτε [SD Card] στην οθόνη


Memory Selection πριν ξεκινήσετε την εγγραφή.

- 3 Αλλάξτε τη γωνία των ενσωματωμένων μικροφώνων της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM (①) για να ρυθμίσετε την κατευθυντικότητα των μικροφώνων.

Μπορείτε να αλλάξετε τη γωνία με την άκρη του δαχτύλου σας.

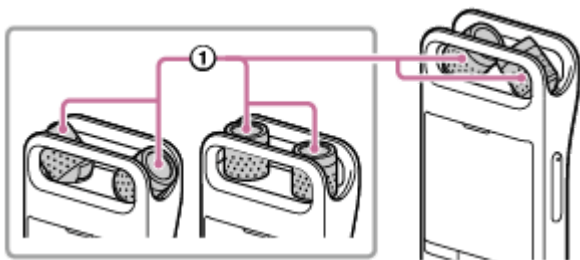


- 4 Περιστρέψτε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM έτσι ώστε τα ενσωματωμένα μικρόφωνα της να είναι στραμμένα προς την κατεύθυνση της πηγής του ήχου.

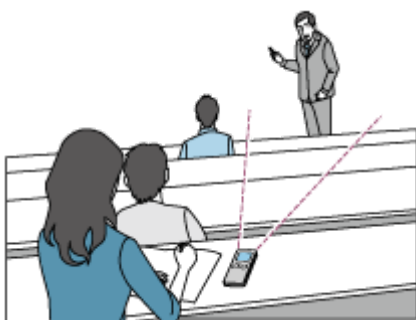


- 5 Πατήστε ● REC/PAUSE.

Στο παράθυρο ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη **REC** υποδεικνύοντας ότι η εγγραφή έχει ξεκινήσει και η ένδειξη εγγραφής (①) ανάβει με κόκκινο χρώμα.

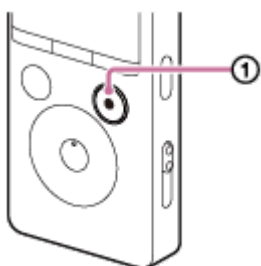

Δεν χρειάζεται να κρατάτε πατημένο το ● REC/PAUSE κατά τη διάρκεια της εγγραφής.

Ενώ η εγγραφή βρίσκεται σε εξέλιξη, εμφανίζεται η ένδειξη στάθμης αιχμής (②) στην οθόνη για να υποδείξει το επίπεδο έντασης ήχου εγγραφής για τον ήχο εισόδου. Ρυθμίστε τον προσανατολισμό των ενσωματωμένων μικροφώνων, την απόσταση από την πηγή του ήχου ή τη ρύθμιση ευαισθησίας των μικροφώνων, ώστε το επίπεδο έντασης εγγραφής να παραμένει κοντά στα -12 dB, μια τιμή που συνάδει με το βέλτιστο εύρος, όπως απεικονίζεται παρακάτω.

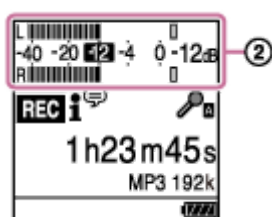

- 6 Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε ■ STOP.

Εμφανίζεται το [Saving...] και, στη συνέχεια, η οθόνη αναμονής εγγραφής.
Τώρα μπορείτε να πατήσετε ► για την αναπαραγωγή του αρχείου που μόλις εγγράψατε.

Σημείωση

- Όσο εμφανίζεται το [Saving...] στο παράθυρο ενδείξεων, η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM αποθηκεύει το αρχείο στον χώρο αποθήκευσης της μνήμης. Εάν η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM λειτουργεί με τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος, μην αποσυνδέσετε τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος USB (δεν παρέχεται), για να αποφύγετε τον κίνδυνο καταστροφής των δεδομένων.

Υπόδειξη

- Εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα να πατήσετε ● REC/PAUSE για να ξεκινήσετε την εγγραφή όταν η αναπαραγωγή είναι σε εξέλιξη ή εμφανίζεται κάποιο μενού στο παράθυρο ενδείξεων.
- Εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα να πατήσετε ● REC/PAUSE για να διακόψετε την τρέχουσα εγγραφή, όταν εμφανίζεται κάποιο μενού στο παράθυρο ενδείξεων.
- Τα ονόματα των εγγεγραμμένων αρχείων σχηματίζονται ως εξής: [(ημερομηνία εγγραφής)_(ώρα εγγραφής).(μορφή αρχείου)] (π.χ. 181010_1010.wav).
- Εάν το μέγεθος του αρχείου υπερβεί το μέγιστο όριο (4 GB για αρχείο LPCM και 1 GB για αρχείο MP3) κατά τη διάρκεια της εγγραφής, το αρχείο θα διαιρεθεί και ένα τμήμα της εγγραφής μπορεί να χαθεί γύρω από το σημείο της διαίρεσης. Για τον μέγιστο χρόνο εγγραφής για ένα μεμονωμένο αρχείο, βλ. [Μέγιστος χρόνος εγγραφής](#).
- Όταν η αναπαραγωγή είναι σε εξέλιξη ή σε αναμονή, μπορείτε να πατήσετε και να κρατήσετε το ● REC/PAUSE ούτως ώστε να τεθεί σε παύση η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM για εγγραφή. Αυτό σας βοηθά να ρυθμίζετε το επίπεδο έντασης του ήχου της εγγραφής χωρίς να εγγράφετε περιττά δεδομένα ήχου.


Σχετικό θέμα

- [Πρόσθετες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της εγγραφής](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Σχετικά με τους μετρητές στάθμης αιχμής

Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, εμφανίζεται η ένδειξη στάθμης αιχμής (①) για το αριστερό και δεξί ενσωματωμένο μικρόφωνο για να υποδείξει το επίπεδο έντασης ήχου εγγραφής για τον ήχο εισόδου.

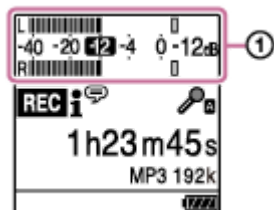

Ρυθμίστε τον προσανατολισμό των ενσωματωμένων μικροφώνων, την απόσταση από την πηγή του ήχου ή τη ρύθμιση ευαισθησίας των μικροφώνων, ώστε το επίπεδο έντασης εγγραφής να παραμένει κοντά στα -12 dB, μια τιμή που συνάδει με το βέλτιστο εύρος, όπως απεικονίζεται παραπάνω. Βλ. [Επιλογή επιπέδου ευαισθησίας των ενσωματωμένων μικροφώνων \(Built-In Mic Sensitivity\)](#) για την επιλογή του επιπέδου ευαισθησίας των μικροφώνων.

Υπόδειξη

- Όταν η ένταση του ήχου εισόδου είναι χαμηλή, συνιστάται να μετακινείτε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM πιο κοντά στην πηγή του ήχου ή να αυξάνετε το επίπεδο ευαισθησίας του μικροφώνου.

Σχετικό θέμα


- [Εγγραφή με χειροκίνητη ρύθμιση της έντασης \(χειροκίνητη εγγραφή\)](#)
- [Εγγραφή με τα ενσωματωμένα μικρόφωνα \(εγγραφή Auto Gain Ctrl\)](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Παρακολούθηση του ήχου εγγραφής

Συνιστάται να παρακολουθείτε την εξέλιξη της εγγραφής.

Μπορείτε να παρακολουθείτε την εγγραφή που βρίσκεται σε εξέλιξη συνδέοντας ακουστικά (δεν παρέχονται) στην υποδοχή  (ακουστικά).

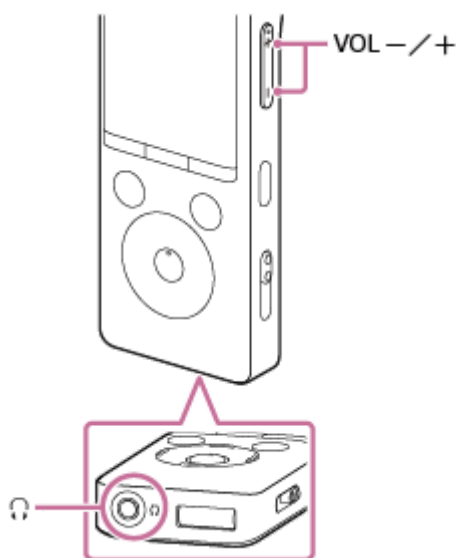

1 Συνδέστε ακουστικά (δεν παρέχονται) στην υποδοχή  (ακουστικά).

2 Πατήστε VOL +/- για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου παρακολούθησης.

Η αλλαγή της έντασης ήχου παρακολούθησης δεν επηρεάζει την ένταση ήχου της εγγραφής.

Σημείωση

- Σας συνιστούμε να παρακολουθείτε την εγγραφή που βρίσκεται σε εξέλιξη συνδέοντας ακουστικά (δεν παρέχονται) στην υποδοχή  (ακουστικά). Ωστόσο, δεν μπορείτε να παρακολουθείτε την εγγραφή με τα ακουστικά Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- [Εγγραφή με χειροκίνητη ρύθμιση της έντασης \(χειροκίνητη εγγραφή\)](#)
- [Εγγραφή με τα ενσωματωμένα μικρόφωνα \(εγγραφή Auto Gain Ctrl\)](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Πρόσθετες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της εγγραφής

Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες κατά τη διάρκεια της εγγραφής.

Για παύση μιας εγγραφής

Πατήστε **● REC/PAUSE**.

Όταν η εγγραφή είναι σε παύση, η ένδειξη εγγραφής αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα και εμφανίζεται ένα  που επίσης αναβοσβήνει στο παράθυρο ενδείξεων.

Για να επανεκκινήσετε την εγγραφή από παύση

Πατήστε ξανά **● REC/PAUSE**.

Η εγγραφή επανεκκινείται από το σημείο που είχε διακοπεί. (Για να σταματήσετε εντελώς την εγγραφή μετά από παύση, πατήστε **■ STOP**.)

Για να ελέγξετε την τρέχουσα εγγραφή από την αρχή

Με την εγγραφή σε αναμονή, πατήστε **▶**.

Η εγγραφή σταματά και πραγματοποιείται αναπαραγωγή από την αρχή.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Cross-Memory REC για αυτόματη εναλλαγή του φακέλου προορισμού για την αποθήκευση των αρχείων στην εναλλακτική μνήμη και συνέχιση της εγγραφής όταν εξαντλείται η χωρητικότητα της ενσωματωμένης μνήμης ή της κάρτας microSD.

Σχετικό θέμα

- [Εγγραφή με χειροκίνητη ρύθμιση της έντασης \(χειροκίνητη εγγραφή\)](#)
- [Εγγραφή με τα ενσωματωμένα μικρόφωνα \(εγγραφή Auto Gain Ctrl\)](#)
- [Αλλαγή του χώρου αποθήκευσης μνήμης για συνέχιση της εγγραφής \(Cross-Memory REC\)](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Αλλαγή του χώρου αποθήκευσης μνήμης και του φακέλου αποθήκευσης για εγγεγραμμένα αρχεία

Από προεπιλογή, τα αρχεία που ηχογραφούνται μέσω των ενσωματωμένων μικροφώνων αποθηκεύονται στον φάκελο [FOLDER01] της ενσωματωμένης μνήμης.


Για να αλλάξετε τον χώρο αποθήκευσης μνήμης και τον φάκελο αποθήκευσης για εγγεγραμμένα αρχεία, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- 1 Με την εγγραφή σε αναμονή, επιλέξτε [Recording Folder] στο μενού OPTION και, στη συνέχεια, πατήστε ►.



Στο παράθυρο ενδείξεων εμφανίζεται η οθόνη επιλογής μνήμης.

- 2 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε [Built-In Memory] ή [SD Card] και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

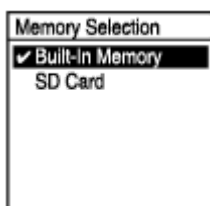

- 3 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε τον επιθυμητό φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

Υπόδειξη

- Για οδηγίες σχετικά με τη δημιουργία νέου φακέλου, βλ. [Δημιουργία φακέλου](#).

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Πλήρης αξιοποίηση των ρυθμιζόμενων μικροφώνων

Μπορείτε να αλλάξετε χειροκίνητα τη θέση των ενσωματωμένων μικροφώνων με τρεις τρόπους, έτσι ώστε να ταιριάζουν καλύτερα στη σκηνή εγγραφής.

Και τα δύο μικρόφωνα έχουν τοποθετηθεί έτσι ώστε να είναι στραμμένα προς την ίδια κατεύθυνση (τοποθέτηση με ζουμ)

Τα ενσωματωμένα μικρόφωνα συλλέγουν ήχους κυρίως από την κατεύθυνση στην οποία είναι στραμμένα. Αυτή η θέση των μικροφώνων είναι κατάλληλη για την εγγραφή ήχων από μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, όπως π.χ. η εγγραφή ενός φωνητικού σημειώματος ή μιας συνέντευξης.


Και τα δύο μικρόφωνα έχουν κλίση προς τα έξω ούτως ώστε να σχηματίζουν γωνία 90° μεταξύ τους (Ευρεία στερεοφωνική τοποθέτηση)

Το δεξί ενσωματωμένο μικρόφωνο συλλέγει ήχους από τα δεξιά ενώ το αριστερό ενσωματωμένο μικρόφωνο συλλέγει ήχους από τα αριστερά. Αυτή η τοποθέτηση των μικροφώνων συνιστάται για την καταγραφή ευρύ στερεοφωνικού ήχου, όπως συζητήσεις σε σύσκεψη, μουσικές παραστάσεις σε μια αίθουσα, διαλέξεις σε ένα σεμινάριο, ή τραγούδι άγριων πτηνών.

Και τα δύο μικρόφωνα έχουν κλίση προς τα μέσα ούτως ώστε να φέρνουν το ένα προς το άλλο σε γωνία 90° (τοποθέτηση X-Y)

Το δεξί ενσωματωμένο μικρόφωνο συλλέγει ήχους από τα αριστερά ενώ το αριστερό ενσωματωμένο μικρόφωνο συλλέγει ήχους από τα δεξιά. Αυτή η τοποθέτηση των μικροφώνων συνιστάται για την εγγραφή βαθύς φυσικού ήχου, όπως μουσικές παραστάσεις σε ένα στούντιο.

Όταν τα ενσωματωμένα μικρόφωνα έχουν τοποθέτηση X-Y, μην τοποθετείτε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM εξαιρετικά κοντά στην πηγή του ήχου για να αποφύγετε τη συλλογή ήχων από τα αριστερά και δεξιά με αντίστροφο τρόπο.

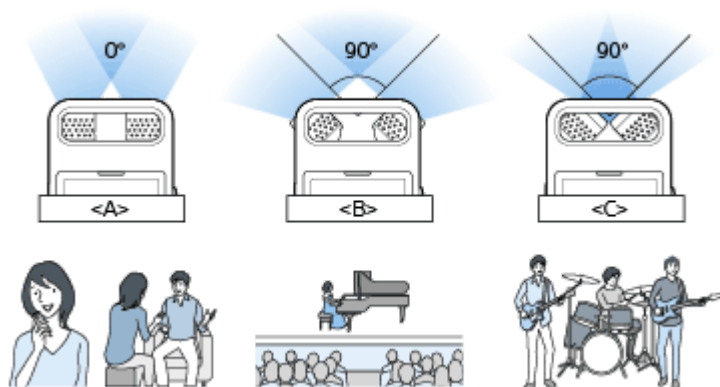

A: Τοποθέτηση με ζουμ

B: Ευρεία στερεοφωνική τοποθέτηση

C: Τοποθέτηση X-Y


Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Επιλογή σκηνής εγγραφής για μια δεδομένη κατάσταση

Ανάλογα με τις συνθήκες εγγραφής, μπορείτε να αλλάξετε ταυτόχρονα ορισμένες ρυθμίσεις της εγγραφής, όπως η λειτουργία εγγραφής και το επίπεδο ευαισθησίας των ενσωματωμένων μικροφώνων, επιλέγοντας μία από τις σκηνές εγγραφής (Scene Select).

Για [My Scene 1] και [My Scene 2], μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εγγραφής τους ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

- 1 Με την εγγραφή σε αναμονή, επιλέξτε [Scene Select] στο μενού **OPTION** και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

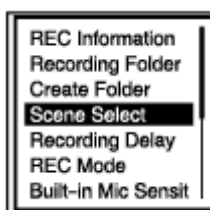

- 2 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε μια σκηνή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε ►.



Περιγραφές στοιχείων μενού

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω στοιχεία:

Scene Select Off:

Διατίθεται για περιστάσεις στις οποίες δεν απαιτείται επιλογή σκηνής εγγραφής (προεπιλεγμένη ρύθμιση).

Auto Voice Rec:

Κατάλληλο για εγγραφή ανθρώπινων φωνών γενικά.

Meeting:

Κατάλληλο για εγγραφή ανθρώπινων φωνών σε μεγάλους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των αιθουσών συνεδριάσεων.

Lecture:

Κατάλληλο για εγγραφή σεμιναρίων και διαλέξεων.

Voice Notes:

Κατάλληλο για ομιλία στα ενσωματωμένα μικρόφωνα με σκοπό την εγγραφή φωνητικών σημειωμάτων.

Interview:

Κατάλληλο για εγγραφή ανθρώπινων φωνών από απόσταση 1 έως 2 μέτρων, όπως π.χ. σε συνεντεύξεις και μικρές συναντήσεις.

Soft Music:

Κατάλληλο για εγγραφή ζωντανής μουσικής από απόσταση 1 έως 2 μέτρων, όπως π.χ. σε χορωδίες ή μαθήματα μουσικών οργάνων.

Loud Music:

Κατάλληλο για εγγραφή δυνατής ζωντανής μουσικής, όπως π.χ. σε συναυλίες συγκροτημάτων.

My Scene 1 / **My Scene 2:**

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εγγραφής, όπως η λειτουργία εγγραφής και το επίπεδο ευαισθησίας των ενσωματωμένων μικροφώνων, για να δημιουργήσετε τη δική σας σκηνή εγγραφής.

Υπόδειξη

- Για τραγούδια και μουσική, συνιστούμε να τα ηχογραφείτε χειροκίνητα ή να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Rehearsal για εγγραφή.

Σχετικό θέμα

- [Εγγραφή με χειροκίνητη ρύθμιση της έντασης \(χειροκίνητη εγγραφή\)](#)
- [Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τις σκηνές εγγραφής της λειτουργίας Scene Select](#)
- [Εγγραφή με την βέλτιστη ένταση εγγραφής \(λειτουργία Rehearsal\)](#)
- [Κατάλογος στοιχείων μενού Settings](#)
- [Προσαρμογή ρυθμίσεων εγγραφής για \[My Scene\]](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Προσαρμογή ρυθμίσεων εγγραφής για [My Scene]

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εγγραφής για το [My Scene 1] ή [My Scene 2] της λειτουργίας Scene Select για να δημιουργήσετε μια σκηνή εγγραφής που ταιριάζει στις προτιμήσεις σας.

1 Χρησιμοποιήστε το μενού Settings για να ρυθμίσετε τα εξής:

Μπορούν να ρυθμιστούν τα παρακάτω στοιχεία μενού εγγραφής.

- REC Mode
- Built-In Mic Sensitivity
- Ext. Input Setting
- Recording Filter
- VOR
- LIMITER

2 Επιλέξτε [Scene Select] - [My Scene 1] ή [My Scene 2] από το μενού OPTION και, στη συνέχεια, πατήστε ►

.

3 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε [Copy Current Settings] και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

Εμφανίζεται η ένδειξη [Copy Current Recording Setting?] στο παράθυρο ενδείξεων.

4 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε [Yes] και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

Υπόδειξη

- Όταν έχει επιλεγεί ήδη μια σκηνή εγγραφής για το [Scene Select], εάν αλλάξετε οποιαδήποτε από τις ρυθμίσεις εγγραφής στο βήμα 1, θα εμφανιστεί η ένδειξη [*] δίπλα στο επιλεγμένο εικονίδιο σκηνής και, στη συνέχεια, το μήνυμα [Current Setting Not Saved. Save to My Scene?]. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις εγγραφής που αλλάξατε, επιλέξτε [Yes] και, στη συνέχεια, [My Scene 1] ή [My Scene 2] για το [Save to].

Σχετικό θέμα

- [Επιλογή σκηνής εγγραφής για μια δεδομένη κατάσταση](#)
- [Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τις σκηνές εγγραφής της λειτουργίας Scene Select](#)
- [Επιλογή της λειτουργίας εγγραφής \(REC Mode\)](#)
- [Επιλογή επιπέδου ευαισθησίας των ενσωματωμένων μικροφώνων \(Built-In Mic Sensitivity\)](#)
- [Μείωση θορύβου κατά τη διάρκεια της εγγραφής \(Recording Filter\)](#)
- [Αυτόματη εγγραφή ανάλογα με την ένταση του ήχου εισόδου – λειτουργία VOR](#)
- [Ρύθμιση του επιπέδου έντασης εγγραφής για ήχους εισόδου, για να αποφύγετε την παραμόρφωση του ήχου \(LIMITER\)](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Συμβουλές για καλύτερη εγγραφή

Εγγραφή σε σύσκεψη

Τοποθετήστε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM κοντά στα ηχεία της σύσκεψης.

Μπορείτε να μειώσετε τον θόρυβο (κραδασμοί από το γραφείο κτλ.) τοποθετώντας τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM σε ένα απαλό ύφασμα, όπως ένα μαντήλι.


Για την εγγραφή μιας σύσκεψης, συνιστάται να επιλέγετε [Auto Voice Rec] ή [Meeting] της λειτουργίας Scene Select.



Εγγραφή διάλεξης/παρουσίασης

Τοποθετήστε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM έτσι ώστε τα ενσωματωμένα μικρόφωνα της να είναι στραμμένα προς το άτομο που πραγματοποιεί τη διάλεξη/παρουσίαση.

Για την εγγραφή μιας διάλεξης/παρουσίασης, συνιστάται να επιλέγετε [Lecture] της λειτουργίας Scene Select.

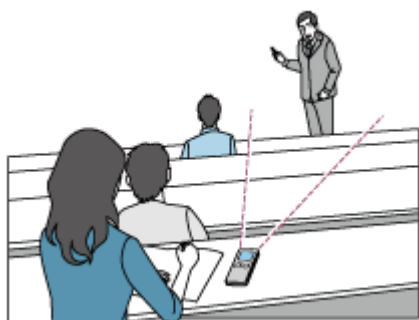

Εγγραφή φωνητικής σημείωσης

Όταν μιλάτε στα ενσωματωμένα μικρόφωνα, να κρατάτε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM ελαφρώς προς την άκρη του στόματός σας έτσι ώστε τα μικρόφωνα να μην εγγράφουν τον ήχο της αναπνοής.

Για την εγγραφή ενός φωνητικού σημειώματος, συνιστάται να επιλέγετε [Auto Voice Rec] ή [Voice Notes] της λειτουργίας Scene Select.

Σημείωση

- Όταν κρατάτε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM, βεβαιωθείτε πως τα ενσωματωμένα μικρόφωνα δεν εγγράφουν ήχους θροΐσματος.



Εγγραφή συνέντευξης

Τοποθετήστε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM έτσι ώστε τα ενσωματωμένα μικρόφωνα της να είναι στραμμένα προς τον συνεντευξιζόμενο.
Για την εγγραφή μιας συνέντευξης, συνιστάται να επιλέγετε [Auto Voice Rec] ή [Interview] της λειτουργίας Scene Select.



Εγγραφή παράστασης απαλής μουσικής

Με τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM μπορείτε να εγγράφετε στερεοφωνικό ήχο κρατώντας την κοντά στα μουσικά όργανα. Ωστόσο, εάν τοποθετήσετε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM επάνω σε ένα πιάνο για την εγγραφή ενός κονσέρτου πιάνου, για παράδειγμα, εκτός από το κονσέρτο θα εγγραφούν και οι θόρυβοι από το πιάνο. Πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM δίπλα στο πιάνο για να αποφύγετε την εγγραφή ανεπιθύμητων θορύβων.

Με το Sound Organizer 2, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εγγεγραμμένα αρχεία μουσικών παραστάσεων για να δημιουργήσετε τα δικά σας μουσικά CD. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. [Τι μπορείτε να κάνετε με το Sound Organizer 2 \(μόνο για Windows\)](#).

Για την εγγραφή μιας παράστασης απαλής μουσικής, συνιστάται να επιλέγετε [Soft Music] της λειτουργίας Scene Select. Εάν ο ήχος ενός εγγεγραμμένου αρχείου είναι παραμορφωμένος, μπορείτε να επιλέξετε [ Settings] - [Recording Settings] - [Built-In Mic Sensitivity] - [For Music] - [ Low(Music)] από το μενού HOME για να μειώσετε την παραμόρφωση στην επόμενη εγγραφή. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. [Επιλογή επιπέδου ευαισθησίας των ενσωματωμένων μικροφώνων \(Built-In Mic Sensitivity\)](#).



Εγγραφή παράστασης δυνατής μουσικής

Τοποθετήστε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM σε απόσταση 1 έως 2 μέτρων από τους μουσικούς.
Για την εγγραφή μιας παράστασης δυνατής μουσικής, συνιστάται να επιλέγετε [Loud Music] της λειτουργίας Scene Select.

Σημείωση

- Εάν ο ήχος ενός εγγεγραμμένου αρχείου είναι παραμορφωμένος, τοποθετήστε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM ακόμα πιο μακριά για να πραγματοποιήσετε την εγγραφή μιας παράστασης.



Σχετικό θέμα


- Επιλογή σκηνής εγγραφής για μια δεδομένη κατάσταση
- Μείωση θορύβου κατά τη διάρκεια της εγγραφής (Recording Filter)
- Επιλογή επιπέδου ευαισθησίας των ενσωματωμένων μικροφώνων (Built-In Mic Sensitivity)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τις σκηνές εγγραφής της λειτουργίας Scene Select

Από προεπιλογή, οι ρυθμίσεις για τις σκηνές εγγραφής της λειτουργίας Scene Select έχουν ως εξής:

	 Auto Voice Rec	 Meeting	 Lecture	 Voice Notes	 Interview
REC Mode	MP3 192kbps	MP3 192kbps	MP3 192kbps	MP3 192kbps	MP3 192kbps
Built-In Mic Sensitivity	Auto	Medium	High	Low	Medium
Ext. Input Setting (MIC IN)	Auto	Medium	High	Low	Medium
VOR	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
LIMITER	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Recording Filter	NCF(Noise Cut)	NCF(Noise Cut)	NCF(Noise Cut)	LCF(Low Cut)	NCF(Noise Cut)

	 Soft Music	 Loud Music	 My Scene 1 / My Scene 2	OFF
REC Mode	LPCM 44.1kHz/16bit	LPCM 44.1kHz/16bit	LPCM 44.1kHz/16bit	LPCM 44.1kHz/16bit
Built-In Mic Sensitivity	Medium(Music)	Low(Music)	Manual Επίπεδο εγγραφής 10	Manual Επίπεδο εγγραφής 10
Ext. Input Setting (MIC IN)	Medium(Music)	Low(Music)	Manual Επίπεδο εγγραφής 10	Manual Επίπεδο εγγραφής 10
VOR	OFF	OFF	OFF	OFF
LIMITER	OFF	OFF	ON	OFF
Recording Filter	OFF	OFF	OFF	OFF

Σχετικό θέμα


- [Επιλογή σκηνής εγγραφής για μια δεδομένη κατάσταση](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10


Χρήση της κάρτας microSD για αποθήκευση των εγγεγραμμένων αρχείων

Εκτός από την ενσωματωμένη μνήμη, μπορείτε να εγγράψετε αρχεία σε κάρτα microSD (δεν παρέχεται).

- 1 Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σε εξέλιξη λειτουργίες της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM και, στη συνέχεια, ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας microSD.

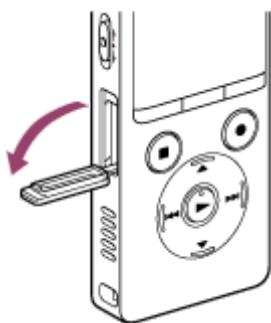

- 2 Κρατήστε την κάρτα microSD με τον ακροδέκτη στραμμένο μακριά από εσάς και εισαγάγετέ την στην υποδοχή κάρτας microSD μέχρι να κουμπώσει στη θέση της.

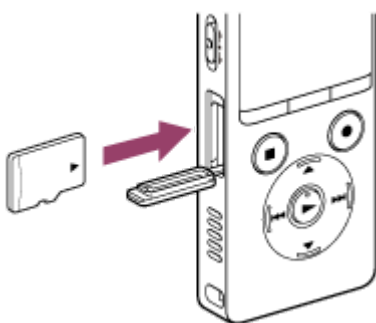


- 3 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης microSD.

- 4 Επιλέξτε [ Settings] - [Recording Settings] - [Recording Folder] από το μενού HOME και, στη συνέχεια, πατήστε ►.



Η οθόνη Memory Selection εμφανίζεται στο παράθυρο ενδείξεων.

- 5 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε [SD Card] και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

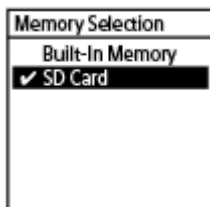

- 6 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το φάκελο στον οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τα εγγεγραμμένα αρχεία και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

Για οδηγίες σχετικά με τη δημιουργία νέου φακέλου, βλ. [Δημιουργία φακέλου](#).

Σημείωση

- Εάν η κάρτα microSD δεν εντοπιστεί από τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM, αφαιρέστε την και τοποθετήστε την ξανά στην υποδοχή.
- Διατηρείτε τα υγρά και τα μεταλλικά ή εύφλεκτα αντικείμενα μακριά από την υποδοχή κάρτας μνήμης microSD για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή πρόκλησης βλαβών στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.
- Πριν ξεκινήσετε την εγγραφή χρησιμοποιώντας μια κάρτα microSD, συνιστούμε να αντιγράψετε στον υπολογιστή σας όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης και να μορφοποιήσετε την κάρτα microSD στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM, ώστε να μην περιέχει καθόλου δεδομένα. Για οδηγίες σχετικά με τη μορφοποίηση της κάρτας microSD, βλ. [Μορφοποίηση της μνήμης \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#).

Υπόδειξη

- Για να αφαιρέσετε την κάρτα microSD, πιέστε την κάρτα μνήμης microSD στην υποδοχή. Όταν πεταχτεί προς τα έξω, αφαιρέστε την από την υποδοχή κάρτας μνήμης microSD.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Εγγραφή με την βέλτιστη ένταση εγγραφής (Λειτουργία Rehearsal)

Εάν μπορείτε να ελέγξετε την ένταση εγγραφής εκ των προτέρων, θα είναι πιο εύκολο να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Rehearsal για τη ρύθμιση του επιπέδου έντασης εγγραφής.

- 1 Με την εγγραφή σε αναμονή ή τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM σε παύση κατά την εγγραφή, πατήστε **REHEARSAL** στη συσκευή εγγραφής.

Η ένδειξη [Rehearsal Mode] εμφανίζεται στο παράθυρο ενδείξεων και η ένδειξη εγγραφής αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.



- 2 Κάντε πρόβα στο πιο δυνατό τμήμα μιας μουσικής σύνθεσης.

Η ένταση εγγραφής προσαρμόζεται αυτόματα για να αποφύγετε την παραμόρφωση του ήχου στο πιο δυνατό τμήμα.

Κάντε πρόβα για περίπου 1 λεπτό, συμπεριλαμβανομένου του πιο δυνατού τμήματος.

- 3 Πατήστε **● REC/PAUSE**.

Η εγγραφή ξεκινά και η ένδειξη εγγραφής παραμένει αναμμένη με κόκκινο χρώμα.



- 4 Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε **■ STOP**.

Σημείωση

- Για να αποφύγετε τη ρύθμιση του επιπέδου έντασης ήχου εγγραφής με βάση τους ήχους που κάνετε αγγίζοντας κατά λάθος τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM, η ένταση εγγραφής δεν προσαρμόζεται στο πρώτο και στα τελευταία 3 δευτερόλεπτα της περιόδου λειτουργίας Rehearsal.

Υπόδειξη


- Αν πατήσετε **BACK/HOME** ενώ η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM είναι σε Rehearsal Mode, αυτή θα τερματιστεί Rehearsal Mode και θα τεθεί σε παύση για εγγραφή.
- Αν πατήσετε **■ STOP** ενώ η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM είναι σε Rehearsal Mode, αυτή θα τερματιστεί Rehearsal Mode και θα τεθεί σε αναμονή για εγγραφή.

- Κατά την συγχρονισμένη εγγραφή, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Rehearsal. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία συγχρονισμένης εγγραφής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία συγχρονισμένης εγγραφής, βλ. [Εγγραφή ήχου από εξωτερική συσκευή με τη λειτουργία συγχρονισμένης εγγραφής \(SYNC REC\)](#).
- Όταν επιλεγεί το [Auto Gain Ctrl] για [Built-In Mic Sensitivity], δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Rehearsal. Επιλέξτε [Yes] όταν εμφανίζεται η ένδειξη [Change Sensitivity Setting to Manual to Start Rehearsal Mode?] στο παράθυρο ενδείξεων.
- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Rehearsal στην εφαρμογή smartphone, REC Remote.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Έναρξη εγγραφής ελαφρώς εκ των προτέρων (PRE REC)

Η λειτουργία Pre-recording ξεκινά την εγγραφή έως 5 δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσετε την εγγραφή. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν δεν θέλετε να χάσετε την αρχή ενός ξαφνικού συμβάντος εγγραφής, όπως μια συνέντευξη ή μια εγγραφή σε εξωτερικό χώρο.

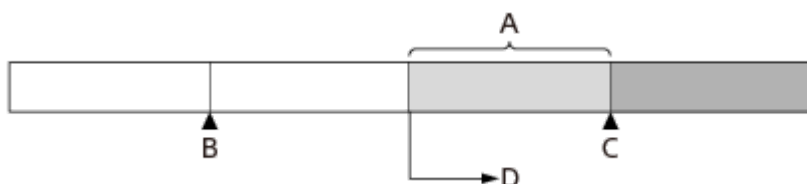

A: Περίπου 5 δευτερόλεπτα από την τρέχουσα ροή ήχου αποθηκεύεται προσωρινά.

B: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **● REC/PAUSE** για να θέσετε τη συσκευή εγγραφής σε παύση για εγγραφή.

C: Πατήστε **● REC/PAUSE**.

D: Εκκίνηση εγγραφής.

- 1 Με την εγγραφή σε αναμονή, επιλέξτε [PRE REC] στο μενού OPTION και, στη συνέχεια, πατήστε **▶**.



- 2 Πατήστε **▲** ή **▼** για να επιλέξετε [ON] και, στη συνέχεια, πατήστε **▶**.


Το [PRE REC] είναι ρυθμισμένο σε [OFF] από προεπιλογή.

- 3 Επιλέξτε τον χώρο αποθήκευσης μνήμης (την ενσωματωμένη μνήμη ή την κάρτα SD) και τον φάκελο αποθήκευσης όπου θέλετε να αποθηκεύσετε τα εγγεγραμμένα αρχεία.

- 4 Πατήστε παρατεταμένα το **● REC/PAUSE**.

Η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM τίθεται σε παύση για εγγραφή και μέχρι 5 δευτερόλεπτα από την τρέχουσα ροή ήχου αποθηκεύεται προσωρινά στη μνήμη της συσκευής.

(① υποδεικνύει τη διάρκεια της προσωρινά αποθηκευμένης μνήμης.)

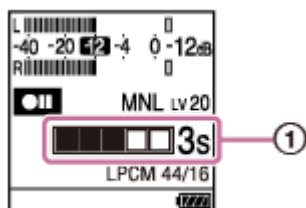

- 5 Για να ξεκινήσετε την κανονική εγγραφή, πατήστε **● REC/PAUSE**.

Η κανονική εγγραφή ξεκινά με την προσθήκη προθήματος στην προσωρινά αποθηκευμένη ροή ήχου του βήματος 4.

6 Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε ■ STOP.

Υπόδειξη

- Εάν χρησιμοποιείτε τα ενσωματωμένα μικρόφωνα για εγγραφή με τη λειτουργία Pre-recording, υπάρχει περίπτωση να εγγραφούν θόρυβοι όταν πατάτε το ● REC/PAUSE. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε ένα εξωτερικό μικρόφωνο για εγγραφή με τη λειτουργία Pre-recording.
- Εάν σταματήσετε την προεγγραφή χωρίς να ξεκινήσετε την κανονική εγγραφή, η προσωρινά αποθηκευμένη μνήμη της συσκευής κατά την περίοδο προεγγραφής θα απαλειφθεί.
- Για να ακυρώσετε τη διαδικασία προεγγραφής, επιλέξτε [OFF] στο βήμα 2.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Χρήση της λειτουργίας καθυστέρησης εγγραφής


Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM έτσι ώστε να ξεκινά αυτόματα την εγγραφή όταν παρέλθει το καθορισμένο χρονικό διάστημα.

- 1 Με την εγγραφή σε αναμονή, επιλέξτε [Recording Delay] στο μενού OPTION και, στη συνέχεια, πατήστε ►.



- 2 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό χρονικό διάστημα και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

Μπορείτε να επιλέξετε από [15sec] έως [60min].

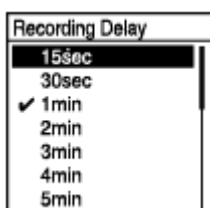

Εμφανίζεται η οθόνη αντίστροφης μέτρησης.



Μόλις λήξει το καθορισμένο χρονικό διάστημα, η εγγραφή ξεκινά.

Σημείωση

- Κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης, τα OPTION, T-MARK, ►, ■ STOP, ▲, ▼, I◀◀ και ▶▶ είναι απενεργοποιημένα.
- Κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης, εάν απενεργοποιήσετε την ισχύ ή λήξει το χρονικό διάστημα που έχει καθοριστεί στον χρονοδιακόπτη αυτόματου σβήσιματος, η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM θα απενεργοποιηθεί.
- Κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης, η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM δεν απενεργοποιείται ακόμη και αν παρέλθει το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί για τη λειτουργία Auto Power Off.

Υπόδειξη

- Για να ακυρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης της λειτουργίας καθυστέρησης εγγραφής, πατήστε BACK/HOME κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης, πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε [Yes] και, στη συνέχεια, ►.

- Εάν πατήσετε ● REC/PAUSE κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης, ακυρώνεται η λειτουργία καθυστέρησης εγγραφής και ξεκινά η εγγραφή.

Σχετικό θέμα

- [Using the sleep timer \(Sleep Timer\)](#)
- [Ρύθμιση του χρονικού διαστήματος για την αυτόματη απενεργοποίηση της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM \(Auto Power Off\)](#)


4-740-913-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Αλλαγή του χώρου αποθήκευσης μνήμης για συνέχιση της εγγραφής (Cross-Memory REC)

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Cross-Memory REC για αυτόματη εναλλαγή του χώρου αποθήκευσης στην εναλλακτική μνήμη και συνέχιση της εγγραφής όταν εξαντλείται η χωρητικότητα της ενσωματωμένης μνήμης ή της κάρτας microSD.

- 1 Με την εγγραφή σε αναμονή, επιλέξτε [Cross-Memory REC] στο μενού OPTION και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

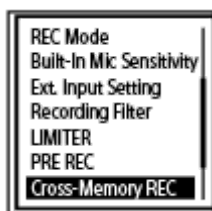

- 2 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε [ON] και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

Το [Cross-Memory REC] είναι ρυθμισμένο σε [OFF] από προεπιλογή.

Όταν εξαντλείται η χωρητικότητα της τρέχουσας μνήμης, εμφανίζεται το μήνυμα [Continue REC in Other Memory] στο παράθυρο ενδείξεων, δημιουργείται το [CROSS_MEM] στην εναλλακτική μνήμη ως φάκελος που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία Cross-Memory REC και, στη συνέχεια, η υπόλοιπη τρέχουσα εγγραφή αποθηκεύεται σε ένα νέο αρχείο με νέο όνομα αρχείου.

Σημείωση

- Εάν η εναλλακτική μνήμη δεν έχει ελεύθερο χώρο, εμφανίζεται ένα μήνυμα και η εγγραφή σταματά.
- Η λειτουργία Cross-Memory REC δεν θα λειτουργήσει εάν τοποθετήσετε μια κάρτα microSD όσο είναι σε εξέλιξη η εγγραφή.
- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Cross-Memory REC, ένα τμήμα της εγγραφής μπορεί να χαθεί μετά την αλλαγή της μνήμης.

Υπόδειξη

- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Cross-Memory REC, επιλέξτε [OFF] στο βήμα 2.
- Για τη συνεχή αναπαραγωγή διαιρεμένων αρχείων που έχουν εγγραφεί με τη λειτουργία εγγραφής με εναλλαγή μνήμης, επιλέξτε [Search by REC Date] ή [Search by REC Scene] κατά την επιλογή μια κατηγορίας αναζήτησης αρχείων. Τα διαιρεμένα αρχεία θα εμφανιστούν το ένα δίπλα στο άλλο.

Σχετικό θέμα

- [Χρήση της κάρτας microSD για αποθήκευση των εγγεγραμμένων αρχείων](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Αυτόματη εγγραφή ανάλογα με την ένταση του ήχου εισόδου – λειτουργία VOR

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM έτσι ώστε να ξεκινά αυτόματα όταν η ένταση του ήχου εισόδου φθάνει σε ένα προκαθορισμένο επίπεδο και να σταματά όταν η ένταση μειώνεται κάτω από αυτό το επίπεδο.

- 1 Με την εγγραφή σε αναμονή ή παύση, επιλέξτε [VOR] στο μενού OPTION και, στη συνέχεια, πατήστε ►.



- 2 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε [ON] και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

Το [VOR] είναι ρυθμισμένο σε [OFF] από προεπιλογή.

- 3 Πατήστε ● REC/PAUSE.

REC εμφανίζεται στο παράθυρο ενδείξεων.

Όταν η ένταση του ήχου εισόδου πέφτει κάτω από το προκαθορισμένο επίπεδο, εμφανίζεται η ένδειξη  που αναβοσβήνει και η εγγραφή σταματά. Όταν ο ήχος φθάνει ξανά στην προκαθορισμένη ένταση, η εγγραφή ξεκινά εκ νέου.

Σημείωση

- Η λειτουργία VOR επηρεάζεται από τον ήχο του περιβάλλοντος. Επιλέξτε το επίπεδο ευαισθησίας των ενσωματωμένων μικροφώνων που είναι κατάλληλο για τις συνθήκες ήχου του περιβάλλοντος. Για οδηγίες σχετικά με την επιλογή του επιπέδου ευαισθησίας, βλ. [Επιλογή επιπέδου ευαισθησίας των ενσωματωμένων μικροφώνων \(Built-In Mic Sensitivity\)](#). Εάν το επιλεγμένο επίπεδο ευαισθησίας δεν λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο ή όταν πραγματοποιείτε μια σημαντική εγγραφή, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να ορίσετε το [VOR] σε [OFF].
- Κατά τη χειροκίνητη ή συγχρονισμένη εγγραφή, η λειτουργία VOR είναι απενεργοποιημένη.

Υπόδειξη

- Για να ακυρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης της λειτουργίας VOR, ρυθμίστε το [VOR] σε [OFF] στο βήμα 2.

Σχετικό θέμα


- [Εγγραφή ήχου από εξωτερική συσκευή με τη λειτουργία συγχρονισμένης εγγραφής \(SYNC REC\)](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Εγγραφή με εξωτερικό μικρόφωνο

Μπορείτε να συνδέσετε ένα εξωτερικό μικρόφωνο στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM και να το χρησιμοποιήσετε για την εγγραφή.

- 1 Χωρίς να βρίσκεται κάποια λειτουργία της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM σε εξέλιξη, συνδέστε ένα εξωτερικό μικρόφωνο (①) στην υποδοχή  (μικρόφωνο).

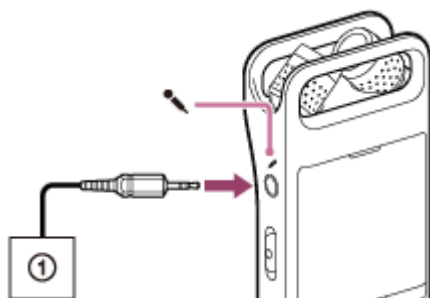

Εμφανίζεται η ένδειξη [Ext. Input Setting] στο παράθυρο ενδείξεων. Εάν όχι, επιλέξτε [ Settings] - [Recording Settings] - [Ext. Input Setting] από το μενού HOME.

- 2 Πατήστε  ή  για να επιλέξετε [MIC IN] και, στη συνέχεια, πατήστε .

Αν η ένταση του ήχου εισόδου δεν είναι αρκετά δυνατή, επιλέξτε [ Settings] - [Recording Settings] - [Ext. Input Setting] από το μενού HOME και αλλάξτε το επίπεδο ευαισθησίας του εξωτερικού μικροφώνου από το στοιχείο [MIC IN]. Για οδηγίες σχετικά με την αλλαγή του επιπέδου ευαισθησίας, βλ. [Επιλογή τύπου εισόδου ήχου και επιπέδου ευαισθησίας του εξωτερικού μικροφώνου \(Ext. Input Setting\)](#).

- 3 Πατήστε  REC/PAUSE για να ξεκινήσετε την εγγραφή.

Τα ενσωματωμένα μικρόφωνα είναι απενεργοποιημένα και εγγράφεται ο ήχος από το εξωτερικό μικρόφωνο. Όταν είναι συνδεδεμένο ηλεκτρικό μικρόφωνο, η ισχύς παρέχεται αυτόματα στο μικρόφωνο από τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10


Εγγραφή ήχου από εξωτερική συσκευή με τη λειτουργία συγχρονισμένης εγγραφής (SYNC REC)

Μπορείτε να δημιουργήσετε μουσικά αρχεία χωρίς να χρησιμοποιήσετε υπολογιστή, εγγράφοντας τον ήχο/μουσική από τη συσκευή (ραδιοκασετόφωνο με εγγραφή, κασετόφωνο, τηλεόραση κτλ.) που είναι συνδεδεμένη με τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.

Με τη λειτουργία συγχρονισμένης εγγραφής ενεργοποιημένη, η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία της μετά από 2 δευτερόλεπτα χωρίς είσοδο ήχου. Όταν η είσοδος ήχου συνεχίζεται, η εγγραφή επανεκκινείται, αποθηκεύοντας τον ήχο σε νέο αρχείο.

- 1 **Χωρίς να βρίσκεται κάποια λειτουργία της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM σε εξέλιξη, συνδέστε μια εξωτερική συσκευή (①) στην υποδοχή  (μικρόφωνο) της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM.**


Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου στην υποδοχή εξόδου ήχου (στερεοφωνική μίνι-υποδοχή) της εξωτερικής συσκευής και την υποδοχή  (μικρόφωνο) της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM.

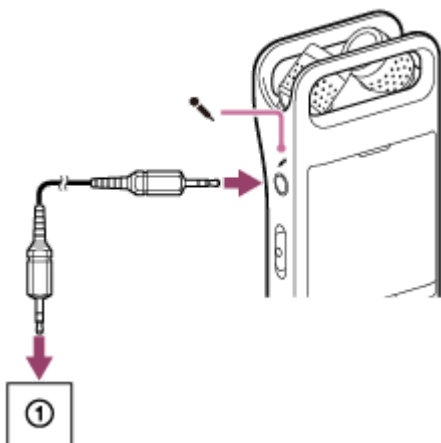

Εμφανίζεται η ένδειξη [Ext. Input Setting] στο παράθυρο ενδείξεων. Εάν όχι, επιλέξτε [ Settings] - [Recording Settings] - [Ext. Input Setting] από το μενού HOME.

- 2 **Πατήστε  ή  για να επιλέξετε [Audio IN] και, στη συνέχεια, πατήστε .**

Εμφανίζεται η ένδειξη [Use SYNC REC Function to Record?] στο παράθυρο ενδείξεων.

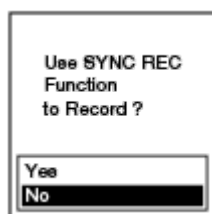

- 3 **Πατήστε  ή  για να επιλέξετε [Yes] και, στη συνέχεια, πατήστε .**

Η λειτουργία συγχρονισμένης εγγραφής είναι ενεργοποιημένη.

- 4 **Πατήστε  REC/PAUSE.**

Στο παράθυρο ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη  που αναβοσβήνει και η λειτουργία της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM διακόπτεται προσωρινά.

5 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή από τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή.

Εμφανίζεται η ένδειξη **REC** και η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM ξεκινά τη συγχρονισμένη εγγραφή.

Εάν η απουσία ήχου εισόδου συνεχιστεί για 2 δευτερόλεπτα, το παράθυρο ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη **⏏** που αναβοσβήνει και η λειτουργία της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM διακόπτεται προσωρινά. Όταν η είσοδος ήχου συνεχίζεται, η εγγραφή επανεκκινείται, αποθηκεύοντας τον ήχο σε νέο αρχείο.

Υπόδειξη

- Εάν η ένταση του ήχου εισόδου δεν είναι αρκετά δυνατή, συνδέστε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM στην υποδοχή ακουστικών (στερεοφωνική μίνι-υποδοχή) της εξωτερικής συσκευής με ένα καλώδιο ήχου και στη συνέχεια ρυθμίστε την ένταση της εξωτερικής συσκευής ελέγχοντας και τον μετρητή στάθμης αιχμής στο παράθυρο ενδείξεων της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM για το επίπεδο έντασης εγγραφής. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. [Σχετικά με τους μετρητές στάθμης αιχμής](#).
- Αν προσπαθείτε να ξεκινήσετε συγχρονισμένη εγγραφή ενώ η εγγραφή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM θα διακόψει την εγγραφή.
Επαναλάβετε πάλι τα βήματα 4 και 5.
- Κατά την συγχρονισμένη εγγραφή, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Rehearsal. Ρυθμίστε την ευαισθησία χειροκίνητα.

Σχετικό θέμα

- [Εγγραφή του ήχου αναπαραγωγής της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM σε εξωτερική συσκευή](#)
- [Εγγραφή χωρίς τη χρήση της λειτουργίας συγχρονισμένης εγγραφής](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Εγγραφή χωρίς τη χρήση της λειτουργίας συγχρονισμένης εγγραφής


Μπορείτε να δημιουργήσετε μουσικά αρχεία χωρίς να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή, εγγράφοντας τον ήχο/μουσική από άλλο εξοπλισμό, όπως ραδιοκασετόφωνο με εγγραφή, κασετόφωνο κτλ. που είναι συνδεδεμένος με τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.

Υπόδειξη

- Εάν η ένταση του ήχου εισόδου δεν είναι αρκετά δυνατή, συνδέστε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM στην υποδοχή ακουστικών (στερεοφωνική μίνι-υποδοχή) της εξωτερικής συσκευής με ένα καλώδιο ήχου και στη συνέχεια ρυθμίστε την ένταση της εξωτερικής συσκευής ελέγχοντας και τον μετρητή στάθμης αιχμής στο παράθυρο ενδείξεων της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM για το επίπεδο έντασης εγγραφής. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. [Σχετικά με τους μετρητές στάθμης αιχμής](#).

- Χωρίς να βρίσκεται κάποια λειτουργία της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM σε εξέλιξη, συνδέστε μια εξωτερική συσκευή (①) στην υποδοχή (μικρόφωνο) της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM.**

Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου στην υποδοχή εξόδου ήχου (στερεοφωνική μίνι-υποδοχή) της εξωτερικής συσκευής και την υποδοχή (μικρόφωνο) της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM.

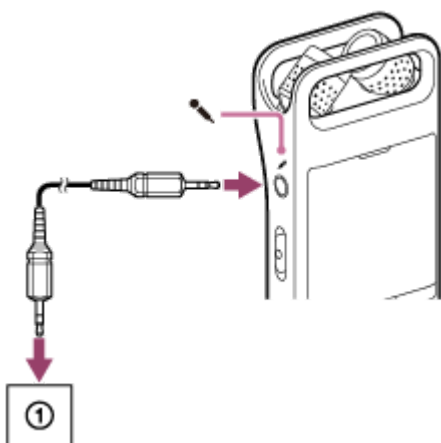

Η ένδειξη [Ext. Input Setting] εμφανίζεται στο παράθυρο ενδείξεων. Εάν όχι, επιλέξτε [Settings] - [Recording Settings] - [Ext. Input Setting] από το μενού HOME.

- Πατήστε ή για να επιλέξετε [Audio IN] και, στη συνέχεια, πατήστε .**

Εμφανίζεται η ένδειξη [Use SYNC REC Function to Record?] στο παράθυρο ενδείξεων.

- Πατήστε ή για να επιλέξετε [No] και, στη συνέχεια, πατήστε .**

- Πατήστε REC/PAUSE.**

Ξεκινάει η εγγραφή του ήχου από τη συνδεδεμένη συσκευή και η ένδειξη **REC** εμφανίζεται στο παράθυρο ενδείξεων.

- Ξεκινήστε την αναπαραγωγή από τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή.**

Υπόδειξη

- Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε ■ STOP.

Σχετικό θέμα

- Εγγραφή του ήχου αναπαραγωγής της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM σε εξωτερική συσκευή
- Εγγραφή ήχου από εξωτερική συσκευή με τη λειτουργία συγχρονισμένης εγγραφής (SYNC REC)

4-740-913-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Εγγραφή του ήχου αναπαραγωγής της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM σε εξωτερική συσκευή

Μπορείτε να συνδέσετε μια εξωτερική συσκευή στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM και να εγγράψετε τον ήχο αναπαραγωγής από τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.


Πριν αρχίσετε την εγγραφή, συνιστάται να προχωρήσετε πρώτα σε δοκιμαστική εγγραφή.

- 1 Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου ήχου στην υποδοχή Ω (ακουστικά) της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM και το άλλο άκρο στην υποδοχή εξωτερικής εισόδου της εξωτερικής συσκευής.**
- 2 Πατήστε ταυτόχρονα το ► στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM και το κουμπί εγγραφής στην εξωτερική συσκευή για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM και η εγγραφή στην εξωτερική συσκευή.**
Ο ήχος αναπαραγωγής της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM εγγράφεται στην εξωτερική συσκευή.
- 3 Πατήστε ■ STOP στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM και το κουμπί διακοπής στην εξωτερική συσκευή.**

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Αναπαραγωγή αρχείου

Μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο από το μενού HOME για αναπαραγωγή.

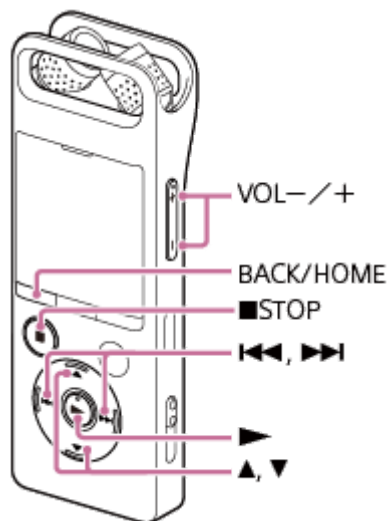

- 1 Επιλέξτε [Music] ή [Recorded Files] στο μενού HOME και, στη συνέχεια, πατήστε ►.
- 2 Αναζητήστε και επιλέξτε ένα αρχείο.
Για οδηγίες σχετικά με την αναζήτηση ενός αρχείου, βλ. [Επιλογή αρχείου](#).
- 3 Πατήστε ►.
Ξεκινά η αναπαραγωγή.
- 4 Πατήστε VOL +/- για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου της αναπαραγωγής.

Σημείωση

- Για τους πελάτες στην Ευρώπη μόνο:
Όταν προσπαθείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου σε επίπεδο που υπερβαίνει το καθορισμένο επίπεδο, εμφανίζεται το μήνυμα [Check The Volume Level].

Υπόδειξη

- Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε ■ STOP.
- Όταν σταματήσετε την εγγραφή και εμφανιστεί η οθόνη αναμονής εγγραφής στο παράθυρο ενδείξεων, μπορείτε να πατήσετε ► για αναπαραγωγή του αρχείου που μόλις εγγράψατε.

Σχετικό θέμα

- [Πρόσθετες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής](#)

- Αναπαραγωγή αρχείων μουσικής στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM, τα οποία έχουν αντιγραφεί από υπολογιστή

4-740-913-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Επιλογή αρχείου

Μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο από το μενού HOME για αναπαραγωγή ή επεξεργασία.

1 Επιλέξτε [ Music] ή [ Recorded Files] στο μενού HOME και, στη συνέχεια, πατήστε **►**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία αναζήτησης αρχείων.

Πατήστε **▲** ή **▼** για να επιλέξετε μία από τις παρακάτω κατηγορίες αναζήτησης αρχείων και, στη συνέχεια, πατήστε **►**.

 Music: [All Songs], [Albums], [Artists], και [Folders]

 Recorded Files: [Latest Recording], [Search by REC Date], [Search by REC Scene], και [Folders]



Επιλέγοντας [Folders] ως κατηγορία αναζήτησης αρχείων, εμφανίζεται η οθόνη Memory Selection. Επιλέξτε [Built-In Memory] ή [SD Card] ως χώρο αποθήκευσης μνήμης.

Εάν τοποθετήσετε μια κάρτα microSD που έχει χρησιμοποιηθεί προηγουμένως σε άλλη συσκευή ψηφιακής ή γραμμικής εγγραφής PCM, θα εμφανιστεί η ένδειξη [SD Card(Other Models)] επιπλέον του [SD Card].

3 Επιλέξτε μια λίστα ή έναν φάκελο από τα αποτελέσματα της αναζήτησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα αρχείο.

Πατήστε **▲** ή **▼** για να επιλέξετε μια λίστα ή έναν φάκελο και, στη συνέχεια, επιλέξτε το αρχείο.

Υπόδειξη


- Από προεπιλογή, το [ Recorded Files] έχει [FOLDER01].

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Εντοπισμός σημείου αναπαραγωγής με τη λίστα ενδείξεων κομματιού (Track Mark List)

Μπορείτε να εντοπίσετε ένα σημείο αναπαραγωγής επιλέγοντας μια ένδειξη κομματιού από την οθόνη Track Mark List.

- 1 Με την αναπαραγωγή σε αναμονή ή σε εξέλιξη, επιλέξτε [Track Mark List] στο μενού OPTION και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

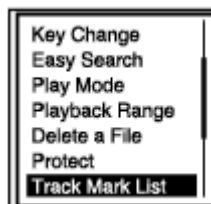

- 2 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή ένδειξη κομματιού και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

Η αναπαραγωγή του αρχείου ξεκινά από το επιλεγμένο σημείο της ένδειξης κομματιού.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Πρόσθετες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής

Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Για διακοπή στο τρέχον σημείο

Πατήστε ■ STOP.

Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή από αυτό το σημείο, πατήστε ►.

Για μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος αρχείου

Πατήστε ◀◀ μία φορά.

Εάν έχουν προστεθεί ένδειξεις κομματιού και η λειτουργία Easy Search είναι απενεργοποιημένη, εντοπίζεται το προηγούμενο σημείο ένδειξης κομματιού προς το ξεκίνημα του αρχείου.

Για μετάβαση στα προηγούμενα αρχεία

Πατήστε ◀◀ επανειλημμένα.

Για μετάβαση στο επόμενο αρχείο

Πατήστε ▶▶ μία φορά.

Εάν έχουν προστεθεί ένδειξεις κομματιού και η λειτουργία Easy Search είναι απενεργοποιημένη, εντοπίζεται το επόμενο σημείο ένδειξης κομματιού προς το τέλος του αρχείου.

Για μετάβαση στα επόμενα αρχεία

Πατήστε ▶▶ επανειλημμένα.

Σχετικό θέμα


- [Προσθήκη ένδειξης κομματιού](#)
- [Γρήγορος εντοπισμός του επιθυμητού σημείου αναπαραγωγής \(Easy Search\)](#)
- [Αναζήτηση προς τα μπροστά/πίσω \(Ταχεία αναπαραγωγή/Ανασκόπηση\)](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Μείωση του θορύβου στον ήχο αναπαραγωγής για να ακούγονται πιο καθαρές οι ανθρώπινες φωνές – λειτουργία Clear Voice

Η λειτουργία Clear Voice μειώνει τους θορύβους του περιβάλλοντος για να είναι περισσότερο διακριτές οι ανθρώπινες φωνές. Θα ακούτε πιο καθαρά τις φωνές των ανθρώπων στον ήχο αναπαραγωγής.

- 1 Με την αναπαραγωγή σε αναμονή ή σε εξέλιξη, επιλέξτε [Clear Voice] στο μενού OPTION και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

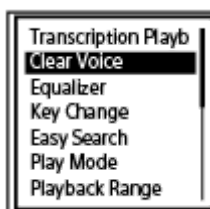

- 2 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε [Clear Voice 1] ή [Clear Voice 2] και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

Περιγραφές στοιχείων μενού

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω στοιχεία:

OFF:

Απενεργοποιεί τη λειτουργία Clear Voice (προεπιλεγμένη ρύθμιση).

Clear Voice 1:

Μειώνει τους θορύβους του περιβάλλοντος και προσαρμόζει την ένταση των ανθρώπινων φωνών στο βέλτιστο επίπεδο, ούτως ώστε να ακούγονται πιο καθαρά οι ανθρώπινες φωνές.

Clear Voice 2:

Μειώνει τους θορύβους του περιβάλλοντος περισσότερο από το [Clear Voice 1] ούτως ώστε να ακούγονται πολύ πιο καθαρά οι ανθρώπινες φωνές.

Σημείωση

- Όταν βρίσκεται σε εξέλιξη αναπαραγωγή στο ενσωματωμένο ηχείο ή στη συσκευή ήχου Bluetooth ή αναπαραγωγή αρχείων στο [Music], η λειτουργία Clear Voice είναι απενεργοποιημένη.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10


Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής μεταγραφής

Στη λειτουργία αναπαραγωγής μεταγραφής, μπορείτε να πραγματοποιήσετε γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός ή πίσω για να αναζητήσετε ένα συγκεκριμένο σημείο, καθώς και να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία DPC (Digital Pitch Control) για να επιβραδύνετε την ταχύτητα αναπαραγωγής. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν θέλετε να κάνετε μεταγραφή ενός εγγεγραμμένου αρχείου μιας συνάντησης, κτλ.

- 1 Με την αναπαραγωγή σε αναμονή, επιλέξτε [Transcription Playback Mode] στο μενού OPTION και, στη συνέχεια, πατήστε ►.



- 2 Πατήστε ► για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.

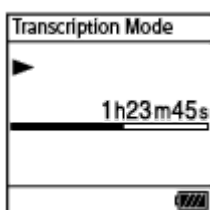

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες όταν η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM βρίσκεται στη λειτουργία αναπαραγωγής μεταγραφής.

- DPC: Μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής για να καταλαβαίνετε ευκολότερα αυτά που ακούτε. Πατήστε ▲ DPC (Digital Pitch Control) για να εμφανιστεί η οθόνη ρύθμισης DPC. Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε [ON] και πατήστε ◀◀ / ▶▶ για να ρυθμίσετε την ταχύτητα αναπαραγωγής και, στη συνέχεια, πατήστε ►.
- Easy Search: Μπορείτε να αναζητήσετε γρήγορα το επιθυμητό σημείο στο αρχείο πατώντας ◀◀ / ▶▶.
- Ταχεία αναπαραγωγή/ανασκόπηση: Μπορείτε να αναζητήσετε το επιθυμητό σημείο στο αρχείο πατώντας και κρατώντας το ◀◀ / ▶▶.

Σημείωση

- Εάν ο χρονοδιακόπτης αυτόματου σβήσιματος είναι ενεργός και παρέλθει το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM θα απενεργοποιηθεί αυτόματα ακόμη και αν βρίσκεται σε λειτουργία αναπαραγωγής μεταγραφής.
- Όταν η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM τίθεται σε λειτουργία αναπαραγωγής μεταγραφής, δεν μπορείτε να:
 - χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής.
 - ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής A-B.
 - ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής με πάτημα κουμπιού.

Υπόδειξη

- Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε ■ STOP.
- Για να τερματίσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής μεταγραφής, επιλέξτε [End Transcription Playback Mode] στο μενού OPTION όταν η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM βρίσκεται σε λειτουργία αναπαραγωγής μεταγραφής ή η αναπαραγωγή είναι σε αναμονή.
- Για να ακούσετε άλλα αρχεία, πατήστε BACK/HOME για να εμφανίσετε τη λίστα αρχείων και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα αρχείο.

Σχετικό θέμα

- [Ρύθμιση της ταχύτητας αναπαραγωγής – λειτουργία DPC \(Digital Pitch Control\)](#)
- [Γρήγορος εντοπισμός του επιθυμητού σημείου αναπαραγωγής \(Easy Search\)](#)


4-740-913-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Ρύθμιση της ταχύτητας αναπαραγωγής – λειτουργία DPC (Digital Pitch Control)


Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα αναπαραγωγής σε μια περιοχή από 0,25 φορές έως 3,00 φορές. Η αλλαγή της ταχύτητας αναπαραγωγής δεν επηρεάζει τον ήχο της αναπαραγωγής. Τα αρχεία αναπαράγονται σε φυσικό τόνο χάρη στην ψηφιακή επεξεργασία.

Μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής ενώ η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM βρίσκεται στη λειτουργία αναπαραγωγής μεταγραφής.

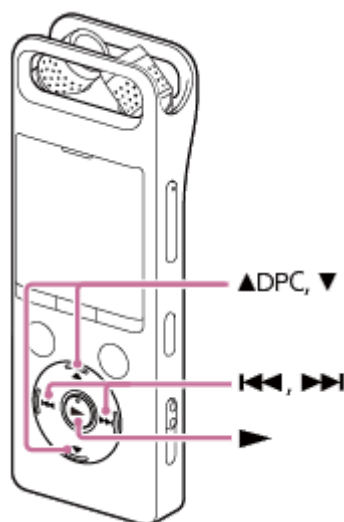

- 1 Με την αναπαραγωγή σε αναμονή ή σε εξέλιξη, πατήστε **▲ DPC** (Digital Pitch Control).

Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων DPC.

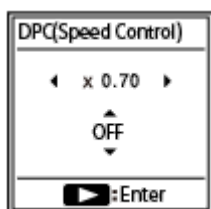

- 2 Πατήστε **◀◀** ή **▶▶** για να ρυθμίσετε την ταχύτητα αναπαραγωγής.

Η ταχύτητα μειώνεται κατά 0,05 φορές (από x 0.25 σε x 1.00).

Η ταχύτητα αυξάνεται κατά 0,10 φορές (από x 1.00 σε x 3.00).

Η ταχύτητα αναπαραγωγής είναι ρυθμισμένη σε [x 1.00] από προεπιλογή.

- 3 Πατήστε **▲** ή **▼** για να επιλέξετε [ON].

- 4 Πατήστε **▶**.

Υπόδειξη

- Για να επαναφέρετε την κανονική ταχύτητα αναπαραγωγής, επιλέξτε [OFF] στο βήμα 3.
- Μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής ως εξής:

- 1,00 φορές – 0,25 φορές: Αρχεία FLAC με συχνότητα δειγματοληψίας 88,2 kHz ή υψηλότερη
- 2,00 φορές – 0,25 φορές: Αρχεία FLAC με συχνότητα δειγματοληψίας μικρότερη από 88,2 kHz, αρχεία LPCM με συχνότητα δειγματοληψίας 88,2 kHz ή υψηλότερη
- 3,00 φορές - 0,25 φορές: εκτός των παραπάνω

Σχετικό θέμα

- [Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής μεταγραφής](#)

4-740-913-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Ρύθμιση του μουσικού τόνου (Key Change)

Μπορείτε να αλλάξετε τον μουσικό τόνο (κλειδί) χωρίς να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής των αρχείων μουσικής ή των εγγεγραμμένων αρχείων.

- 1 Με την αναπαραγωγή σε εξέλιξη, επιλέξτε [Key Change] στο μενού OPTION και, στη συνέχεια, πατήστε ►.




- 2 Πατήστε ▲ ή ▼ για να ρυθμίσετε τον μουσικό τόνο.

Για να αυξήσετε τον τόνο κατά μισό βήμα (#1 έως #6)

Για να μειώσετε τον τόνο κατά μισό βήμα (b1 έως b6)

Από προεπιλογή, ο μουσικός τόνος είναι ρυθμισμένος σε [0].

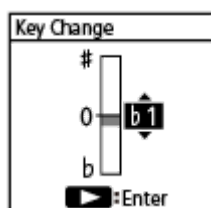

- 3 Πατήστε ►.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Επιλογή ρύθμισης ποιότητας ήχου (Equalizer)

Μπορείτε να επιλέξετε μια ρύθμιση ποιότητας ήχου ανάλογα με το είδος μουσικής. Μπορείτε επίσης να ορίσετε ρυθμίσεις ποιότητας ήχου και να τις προσθέσετε ως προσαρμοσμένες ρυθμίσεις.

- 1 Με την αναπαραγωγή σε αναμονή ή σε εξέλιξη, επιλέξτε [Equalizer] στο μενού OPTION και, στη συνέχεια, πατήστε ►.



- 2 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση ποιότητας ήχου και στη συνέχεια πατήστε ►.

Περιγραφές στοιχείων μενού

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω στοιχεία:

OFF:

Απενεργοποιεί τη λειτουργία Equalizer (προεπιλεγμένη ρύθμιση).

Excited:

Κατάλληλη όταν θέλετε να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ανεβείτε ακούγοντας γρήγορη μουσική, ή όταν θέλετε να ακούσετε μουσική που θα σας ξεσηκώσει.

Relaxed:

Κατάλληλη όταν θέλετε να αισθανθείτε ηρεμία με τη μουσική να παίζει στο φόντο (για παράδειγμα, όταν δεν θέλετε να αποσπάται η προσοχή σας από τη μουσική ή όταν θέλετε να κοιμηθείτε ενώ ακούτε μουσική).

Vocal:

Κατάλληλη όταν θέλετε να ακούσετε μουσική με έμφαση στις φωνητικά μέρη.

Treble Boost:

Κατάλληλη όταν θέλετε να ακούσετε μουσική με έμφαση στις υψηλές νότες.

Bass Boost:

Κατάλληλη όταν θέλετε να ακούσετε μουσική με έμφαση στις χαμηλές νότες.

Custom:

Μπορείτε να ορίσετε τα επίπεδα ήχου σε 5 ζώνες συχνότητων.

Σημείωση

- Ενώ η αναπαραγωγή βρίσκεται σε εξέλιξη με το ενσωματωμένο ηχείο ή μια συσκευή ήχου Bluetooth, η λειτουργία Equalizer δεν λειτουργεί.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Επιλογή του τρόπου αναπαραγωγής

Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

- 1 Με την αναπαραγωγή σε αναμονή ή σε εξέλιξη, επιλέξτε [Play Mode] στο μενού OPTION και, στη συνέχεια, πατήστε ►.



- 2 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε μια λειτουργία αναπαραγωγής και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

Περιγραφές στοιχείων μενού

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω στοιχεία:

Normal:

Εκτελεί αναπαραγωγή των αρχείων στο καθορισμένο εύρος, ένα προς ένα.

↶ Repeat:

Εκτελεί αναπαραγωγή των αρχείων στο καθορισμένο εύρος, επαναλαμβανόμενα.

1 1 File Play:

Εκτελεί αναπαραγωγή του τρέχοντος αρχείου μέχρι το τέλος και σταματά.

↶ 1 1 File Repeat:

Εκτελεί αναπαραγωγή του τρέχοντος αρχείου επαναλαμβανόμενα.

↻ Shuffle:

Εκτελεί αναπαραγωγή των αρχείων στο καθορισμένο εύρος, τυχαία.

↻ Shuffle Repeat:

Εκτελεί τυχαία αναπαραγωγή των αρχείων στο καθορισμένο εύρος επαναλαμβανόμενα.


Σχετικό θέμα

- [Καθορισμός τμήματος ενός αρχείου για επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή \(επανάληψη A-B\)](#)
- [Συνεχής αναπαραγωγή του τρέχοντος αρχείου \(λειτουργία επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής με πάτημα κουμπιού\)](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Καθορισμός τμήματος ενός αρχείου για επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή (επανάληψη A-B)

Μπορείτε να καθορίσετε το σημείο εκκίνησης A και το σημείο τέλους B σε ένα αρχείο, για να πραγματοποιηθεί επαναληπτική αναπαραγωγή του τμήματος ανάμεσα στα δύο καθορισμένα σημεία.

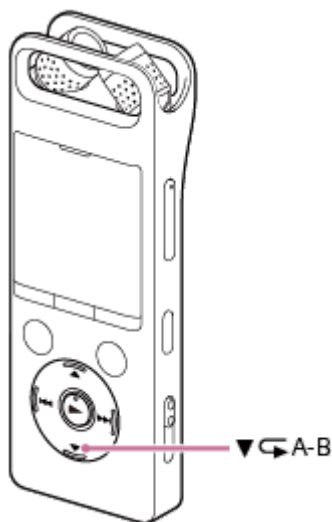

- 1 Με την αναπαραγωγή σε αναμονή ή σε εξέλιξη, πατήστε ▼ ➡ A-B για να καθορίσετε το σημείο εκκίνησης A.

Εμφανίζεται η ένδειξη [A-B B?] στο παράθυρο ενδείξεων.

- 2 Πατήστε ξανά ▼ ➡ A-B για να καθορίσετε το σημείο τέλους B.

Εμφανίζεται η ένδειξη [➡ A-B] και γίνεται επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του καθορισμένου τμήματος.

Σημείωση

- Με την αναπαραγωγή σε αναμονή, δεν μπορείτε να καθορίσετε το ίδιο σημείο ως σημείο εκκίνησης A και σημείο τέλους B. Ο ορισμός του σημείου τέλους B ακυρώνει το καθορισμένο σημείο εκκίνησης A.
- Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής με πάτημα κουμπιού ενώ είναι ενεργή η λειτουργία επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής A-B.

Υπόδειξη

- Για να ακυρώσετε τη λειτουργία επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής A-B και να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή, πατήστε ξανά ▼ ➡ A-B.
- Για να αλλάξετε το τμήμα που έχετε ορίσει για τη λειτουργία επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής A-B, συνεχίστε την κανονική αναπαραγωγή και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2.

Σχετικό θέμα

- [Επιλογή του τρόπου αναπαραγωγής](#)

- Συνεχής αναπαραγωγή του τρέχοντος αρχείου (λειτουργία επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής με πάτημα κουμπιού)

4-740-913-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Συνεχής αναπαραγωγή του τρέχοντος αρχείου (λειτουργία επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής με πάτημα κουμπιού)

Μπορείτε να επαναλάβετε την αναπαραγωγή του τρέχοντος αναπαραγόμενου αρχείου με μια απλή ενέργεια.

1 Ενώ η αναπαραγωγή είναι σε εξέλιξη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ► .

 εμφανίζεται στην οθόνη αναπαραγωγής και το τρέχον αρχείο αναπαράγεται επαναλαμβανόμενα.

Σημείωση

- Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής με πάτημα κουμπιού ενώ είναι ενεργή η λειτουργία επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής A-B.

Υπόδειξη

- Για να ακυρώσετε τη λειτουργία επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής με πάτημα κουμπιού και να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή, πατήστε ► ή ■ STOP.
- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής με πάτημα κουμπιού ενώ η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη λειτουργία αναπαραγωγής.

Σχετικό θέμα

- [Καθορισμός τμήματος ενός αρχείου για επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή \(επανάληψη A-B\)](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Καθορισμός εύρους αναπαραγωγής στη λίστα αποθηκευμένων αρχείων

Μπορείτε να καθορίσετε το εύρος αναπαραγωγής στη λίστα αρχείων αναπαραγωγής. Τα περιεχόμενα του εύρους αναπαραγωγής διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη κατηγορία αναζήτησης για τα αρχεία εγγραφής ή μουσικής.

- 1 Επιλέξτε [Recorded Files] ή [Music] στο μενού HOME και, στη συνέχεια, πατήστε ►.
- 2 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε μια κατηγορία αναζήτησης αρχείων και, στη συνέχεια, πατήστε ►.
- 3 Επιλέξτε το αρχείο προς αναπαραγωγή και, στη συνέχεια, πατήστε ►.
- 4 Με την αναπαραγωγή σε αναμονή ή σε εξέλιξη, επιλέξτε [Playback Range] στο μενού OPTION και, στη συνέχεια, πατήστε ►.



- 5 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε [All Range] ή [Selected Range] και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

Περιγραφές στοιχείων μενού

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω στοιχεία:

All Range:

Πραγματοποιεί αναπαραγωγή όλων των αρχείων που ανήκουν στην κατηγορία αναζήτησης αρχείων που επιλέξατε για το [Recorded Files] ή [Music].

Selected Range:

Πραγματοποιεί αναπαραγωγή όλων των αρχείων που περιέχονται στον φάκελο (ημερομηνία εγγραφής, σκηνή εγγραφής, όνομα καλλιτέχνη, τίτλος άλμπουμ κτλ.), συμπεριλαμβανομένου του αρχείου που αναπαράγεται εκείνη τη στιγμή.

Επιλέγοντας [Selected Range], εμφανίζεται το εικονίδιο του φακέλου στην οθόνη αναπαραγωγής.


Σχετικό θέμα

- [Επιλογή αρχείου](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Ακρόαση ήχου σε υψηλή ένταση

Το ενσωματωμένο ηχείο παρέχεται κυρίως για τον έλεγχο των εγγεγραμμένων αρχείων ήχου. Εάν διαπιστώσετε ότι η ένταση του ήχου δεν είναι αρκετά δυνατή ή δυσκολεύεστε να κατανοήσετε αυτά που ακούτε, χρησιμοποιήστε ακουστικά (δεν παρέχονται) ή ενεργά ηχεία (δεν παρέχονται).

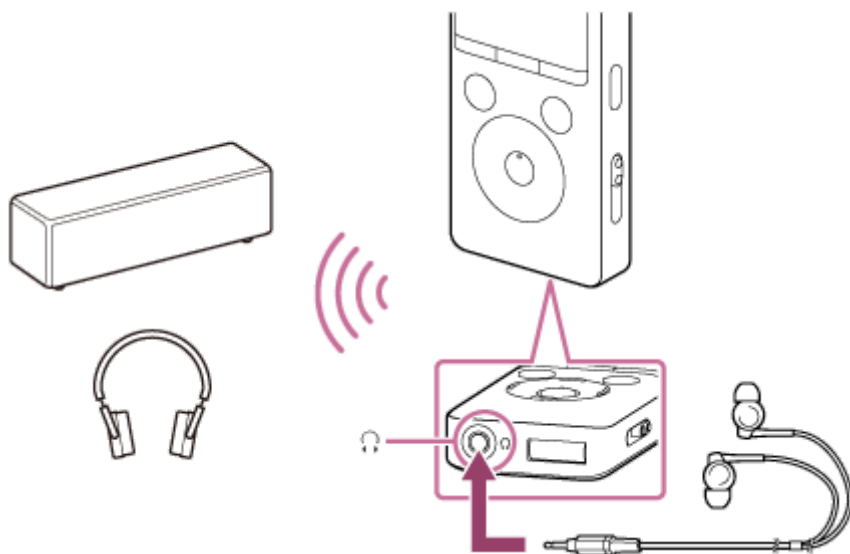

- Χρησιμοποιήστε ακουστικά:
Συνδέστε ακουστικά στην υποδοχή  (ακουστικά).
- Χρησιμοποιήστε εξωτερικά ηχεία:
Συνδέστε ενεργά ηχεία στην υποδοχή  (ακουστικά).
- Χρησιμοποιήστε μια συσκευή ήχου Bluetooth:
Συνδέστε μια συσκευή ήχου Bluetooth μέσω μιας σύνδεσης Bluetooth. Στη συνέχεια, μπορείτε να ακούσετε ήχο ασύρματα.

Σημείωση

- Η σύνδεση ακουστικών ή ενεργών ηχείων στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM απενεργοποιεί το ενσωματωμένο ηχείο.


Σχετικό θέμα

- [Καταχώρηση \(σύζευξη\) συσκευής ήχου και δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Αναζήτηση προς τα μπροστά/πίσω (Ταχεία αναπαραγωγή/Ανασκόπηση)

Για να εντοπίσετε το σημείο από το οποίο θέλετε να αναπαράγεται, κάνετε αναζήτηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, ενώ η αναπαραγωγή είναι σε κατάσταση αναμονής ή σε εξέλιξη.

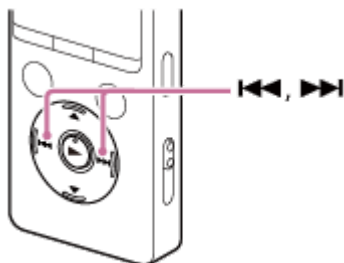

- Για να κάνετε αναζήτηση προς τα μπροστά (Ταχεία αναπαραγωγή):
Με την αναπαραγωγή σε αναμονή ή σε εξέλιξη, πατήστε παρατεταμένα το ►► και αφήστε το στο σημείο που θέλετε να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.
- Για να κάνετε αναζήτηση προς τα πίσω (Ανασκόπηση):
Με την αναπαραγωγή σε αναμονή ή σε εξέλιξη, πατήστε παρατεταμένα το ◀◀ και αφήστε το στο σημείο που θέλετε να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.

Η αναζήτηση προς τα εμπρός ή πίσω ξεκινά σε χαμηλή ταχύτητα, κάτι που σας βοηθά να ελέγχετε το αρχείο λέξη προς λέξη. Εάν συνεχίσετε να κρατάτε πατημένο κάποιο από τα κουμπιά, η αναζήτηση προς τα εμπρός ή πίσω θα συνεχιστεί με μεγαλύτερη ταχύτητα.

Σχετικό θέμα

- [Γρήγορος εντοπισμός του επιθυμητού σημείου αναπαραγωγής \(Easy Search\)](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Γρήγορος εντοπισμός του επιθυμητού σημείου αναπαραγωγής (Easy Search)

Η λειτουργία Easy Search σας βοηθά να εντοπίζετε γρήγορα το σημείο από το οποίο θέλετε να αρχίσει η αναπαραγωγή. Για να εντοπίσετε γρήγορα το επιθυμητό τμήμα μίας μεγάλης διάρκειας ηχογράφησης, όπως την ηχογράφηση μίας σύσκεψης, ορίστε το χρονικό διάστημα για εμπρός/πίσω παράκαμψη.

- 1 Με την αναπαραγωγή σε αναμονή ή σε εξέλιξη, επιλέξτε [Easy Search] στο μενού OPTION και, στη συνέχεια, πατήστε ►.



- 2 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε [Set Skip Time] και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

- 3 Καθορίστε το χρονικό διάστημα για εμπρός/πίσω παράκαμψη.

Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε [Forward Skip Time] ή [Reverse Skip Time] και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε μια χρονική περίοδο για εμπρός/πίσω παράκαμψη, και στη συνέχεια πατήστε ►.

Όταν ορίσετε το χρονικό διάστημα για εμπρός/πίσω παράκαμψη, η λειτουργία Easy Search είναι ενεργοποιημένη.

Περιγραφές στοιχείων μενού

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω στοιχεία:

OFF:

Απενεργοποιεί τη λειτουργία Easy Search (προεπιλεγμένη ρύθμιση).

ON:

Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αναπαραγωγή, πατώντας ►► fastforwards από το καθορισμένο χρονικό διάστημα και πατώντας ◀◀ fastrewinds από το καθορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτό σας βοηθά να εντοπίσετε γρήγορα το επιθυμητό τμήμα μίας μεγάλης διάρκειας ηχογράφησης, όπως την ηχογράφηση μίας σύσκεψης.

Set Skip Time:

- Forward Skip Time: Επιλέξτε μια χρονική περίοδο για να μεταβείτε προς τα εμπρός όταν πατάτε ►►. Επιλέξτε [5sec], [10sec] (προεπιλεγμένη ρύθμιση), [30sec], [1min], [5min], ή [10min].
- Reverse Skip Time: Επιλέξτε μια χρονική περίοδο για να μεταβείτε προς τα πίσω όταν πατάτε ◀◀. Επιλέξτε [1sec], [3sec] (προεπιλεγμένη ρύθμιση), [5sec], [10sec], [30sec], [1min], [5min], ή [10min].

Υπόδειξη

- Η χρονική περίοδος για εμπρός/πίσω παράκαμψη επίσης ισχύει για τη λειτουργία Easy Search κατά τη λειτουργία αναπαραγωγής μεταγραφής της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία αναπαραγωγής μεταγραφής, δείτε την ενότητα [Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής μεταγραφής](#).

Σχετικό θέμα

- [Αναζήτηση προς τα μπροστά/πίσω \(Ταχεία αναπαραγωγή/Ανασκόπηση\)](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Τί μπορείτε να κάνετε με τη συνδεδεμένη συσκευή ήχου Bluetooth

Δημιουργώντας μια σύνδεση BLUETOOTH® μεταξύ μιας συσκευής ήχου Bluetooth και της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM, μπορείτε να ακούσετε ασύρματα την αναπαραγωγή ήχου από τη συσκευή ήχου Bluetooth καθώς και να εκτελέσετε τα ακόλουθα:

- Απομακρυσμένες λειτουργίες της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM (αναπαραγωγή, διακοπή, γρήγορη κίνηση προς τα πίσω, γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός και άλλες λειτουργίες) από τη συσκευή ήχου Bluetooth
- Απομακρυσμένο έλεγχο της έντασης της συσκευής ήχου Bluetooth από τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM

Σημείωση

- Δεν μπορείτε να παρακολουθείτε την εγγραφή σε εξέλιξη στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM μέσω της συσκευής ήχου Bluetooth. Χρησιμοποιήστε τα ακουστικά που είναι συνδεδεμένα στην υποδοχή  (ακουστικών) στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM για παρακολούθηση.
- Με ενεργοποιημένη τη λειτουργία Bluetooth, η μπαταρία αποφορτίζεται γρήγορα σε μεγάλο βαθμό.
- Ανάλογα με τη συσκευή ήχου Bluetooth που είναι συνδεδεμένη με τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM, το περιβάλλον επικοινωνίας ή τις συνθήκες περιβάλλοντος, ενδέχεται να ακούτε θορύβους ή διακοπές ήχου.
- Η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM υποστηρίζει A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) και AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) ως προφίλ Bluetooth. Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση Bluetooth με μια συσκευή Bluetooth από τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM, η συσκευή Bluetooth πρέπει να υποστηρίζει A2DP. Σε μια συσκευή ήχου Bluetooth που υποστηρίζει AVRCP, όπως τα ακουστικά Bluetooth, μπορείτε να εκτελέσετε τις βασικές λειτουργίες της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM.
- Εάν η λειτουργία Auto Power Off είναι ενεργή στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM, η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM θα απενεργοποιηθεί στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα ακόμη κι όταν είναι συνδεδεμένη με μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, αλλάξτε το χρονικό διάστημα για τη λειτουργία Auto Power Off ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Υπόδειξη

- Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth καθιστά εφικτή τη σύνδεση σε απόσταση έως και 10 μέτρων. Ωστόσο, το πραγματικό εύρος της σύνδεσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τα εμπόδια (άνθρωποι, μεταλλικά αντικείμενα, τοίχος κτλ.) ή την κατάσταση του σήματος.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10


Καταχώρηση (σύζευξη) συσκευής ήχου και δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth

Για να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση μεταξύ συσκευών ήχου Bluetooth για πρώτη φορά, πρέπει να καταχωρήσετε τις συσκευές μεταξύ τους. Αυτή η διαδικασία καταχώρησης συσκευής ονομάζεται [σύζευξη].

- 1 Τοποθετήστε τη συσκευή ήχου Bluetooth με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε σύνδεση Bluetooth σε λειτουργία σύζευξης.**

Θα πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM σε απόσταση 1 μέτρου από τη συσκευή ήχου Bluetooth.

- 2 Με την εγγραφή σε αναμονή, επιλέξτε [Bluetooth] - [Audio Device] από το μενού HOME.**

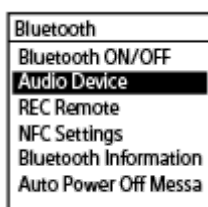

Στο παράθυρο ενδείξεων εμφανίζεται η οθόνη μενού για συσκευές ήχου.

- 3 Επιλέξτε [Add Device (Pairing)].**



Όταν η λειτουργία Bluetooth της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM είναι απενεργοποιημένη, εμφανίζεται η ένδειξη [Turn Bluetooth On?] στο παράθυρο ενδείξεων. Επιλέξτε [Yes] και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

Όταν η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM είναι συνδεδεμένη με μια άλλη συσκευή ήχου Bluetooth, η ένδειξη [Disconnect Connected Audio Device. Continue?] εμφανίζεται στο παράθυρο ενδείξεων. Επιλέξτε [Yes].

- 4 Πατήστε ► για να ξεκινήσει η αναζήτηση για συσκευές ήχου Bluetooth.**

Ξεκινά η αναζήτηση για συσκευές ήχου Bluetooth που είναι διαθέσιμες για καταχώρηση συσκευής και εμφανίζεται στο παράθυρο ενδείξεων η λίστα των συσκευών που βρέθηκαν.

- 5 Επιλέξτε τη συσκευή Bluetooth για την οποία θέλετε να κάνετε καταχώρηση (σύζευξη) με τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.**

Όταν έχει γίνει καταχώρηση (σύζευξη) της συσκευής, δημιουργείται αυτόματα σύνδεση Bluetooth και η ένδειξη [Connection Complete] εμφανίζεται στο παράθυρο ενδείξεων.

- 6 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.**

Τώρα, μπορείτε να ακούσετε ήχο από τη συσκευή ήχου Bluetooth.

Για να εναλλάξετε τον προορισμό εξόδου ήχου μεταξύ των ακουστικών Bluetooth και των ακουστικών που είναι συνδεδεμένα στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM

Όταν έχει δημιουργηθεί σύνδεση Bluetooth, δεν πραγματοποιείται έξοδος ήχου από τα ακουστικά που είναι συνδεδεμένα στην υποδοχή  (ακουστικών) της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM.

Για να χρησιμοποιήσετε τα συνδεδεμένα ακουστικά για ακρόαση, αποσυνδέστε τη σύνδεση Bluetooth.

Σημείωση

- Οι πληροφορίες καταχώρησης (σύζευξης) των συσκευών απαλείφονται στις εξής περιπτώσεις. Πρέπει να κάνετε πάλι καταχώρηση (σύζευξη) της συσκευής με τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.
 - Όταν εκτελείται επαναφορά των ρυθμίσεων μίας ή και των δύο συσκευών στις προεπιλεγμένες τιμές τους, για παράδειγμα λόγω της διαδικασίας προετοιμασίας.
 - Όταν διαγράφονται οι πληροφορίες καταχώρησης (σύζευξης), για παράδειγμα κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας επισκευής.
- Εάν η καταχώρηση συσκευής (σύζευξη) διαγραφεί από τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM αλλά η συσκευή ήχου Bluetooth εξακολουθεί να μην έχει τις πληροφορίες καταχώρησης (σύζευξης) της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM, διαγράψτε τις πληροφορίες και πραγματοποιήστε ξανά καταχώρηση (σύζευξη) της συσκευής.
- Με ενεργοποιημένη τη λειτουργία Bluetooth, η μπαταρία αποφορτίζεται γρήγορα σε μεγάλο βαθμό.
- Ανάλογα με τη συσκευή ήχου Bluetooth που είναι συνδεδεμένη με τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM, το περιβάλλον επικοινωνίας ή τις συνθήκες περιβάλλοντος, ενδέχεται να ακούτε θορύβους ή διακοπές ήχου.
- Η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM υποστηρίζει A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) και AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) ως προφίλ Bluetooth. Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση Bluetooth με μια συσκευή Bluetooth από τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM, η συσκευή Bluetooth πρέπει να υποστηρίζει A2DP. Σε μια συσκευή ήχου Bluetooth που υποστηρίζει AVRCP, όπως τα ακουστικά Bluetooth, μπορείτε να εκτελέσετε τις βασικές λειτουργίες της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM.
- Αν ζητηθεί η εισαγωγή κωδικού πρόσβασης (*) στο παράθυρο ενδείξεων της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM κατά τη διάρκεια της καταχώρησης συσκευής (σύζευξη), μάθετε τον κωδικό πρόσβασης για τη συσκευή ήχου Bluetooth και εισαγάγετέ τον.
 - * Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί επίσης να αναφέρεται ως [κωδικός πρόσβασης], [κωδικός PIN], [αριθμός PIN], ή [συνθηματικό]. Ο κωδικός πρόσβασης για τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM είναι [0000].
Για να μάθετε τον κωδικό πρόσβασης για τη συσκευή ήχου Bluetooth, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται με τη συσκευή.
- Μπορείτε να πραγματοποιήσετε καταχώρηση (σύζευξη) μόνο μίας συσκευής ήχου Bluetooth με τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM κάθε φορά. Για να πραγματοποιήσετε καταχώρηση (σύζευξη) πολλαπλών συσκευών, ακολουθήστε την παραπάνω διαδικασία από το βήμα 1 για κάθε συσκευή.
- Εάν η λειτουργία Auto Power Off είναι ενεργή στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM, η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM θα απενεργοποιηθεί στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα ακόμη κι όταν είναι συνδεδεμένη με μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, αλλάξτε το χρονικό διάστημα για τη λειτουργία Auto Power Off ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Υπόδειξη

- Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth καθιστά εφικτή τη σύνδεση σε απόσταση έως και 10 μέτρων. Ωστόσο, το πραγματικό εύρος της σύνδεσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τα εμπόδια (άνθρωποι, μεταλλικά αντικείμενα, τοίχος κτλ.) ή την κατάσταση του σήματος.
- Εάν εμφανίζεται πολλές φορές το ίδιο όνομα συσκευής ήχου Bluetooth, ελέγξτε τη συσκευή για την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε καταχώρηση (σύζευξη) για την Διεύθυνση συσκευής της. Για να μάθετε την Διεύθυνση συσκευής για τη συσκευή ήχου Bluetooth, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται με τη συσκευή.
- Εάν η συσκευή ήχου Bluetooth υποστηρίζει τη λειτουργία NFC, μπορείτε να κάνετε καταχώρηση (σύζευξη) της συσκευής ήχου Bluetooth με τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM και να δημιουργήσετε σύνδεση Bluetooth μεταξύ των συσκευών με τη λειτουργία one-touch.
- Μπορείτε να δημιουργήσετε/αποσυνδέσετε τη σύνδεση Bluetooth, επιλέγοντας [ Bluetooth] - [Bluetooth ON/OFF] από το μενού HOME.

- Δημιουργία σύνδεσης Bluetooth με καταχωρημένη (συζευγμένη) συσκευή ήχου Bluetooth
- Δημιουργία σύνδεσης Bluetooth με τη λειτουργία one-touch (σύνδεση NFC)
- Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις της λειτουργίας Bluetooth
- Σημειώσεις σχετικά με τη λειτουργία Bluetooth

4-740-913-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Δημιουργία σύνδεσης Bluetooth με καταχωρημένη (συζευγμένη) συσκευή ήχου Bluetooth

Όταν η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM και μια συσκευή ήχου Bluetooth είναι ήδη καταχωρημένες (συζευγμένες) μεταξύ τους, μπορείτε απλά να δημιουργήσετε μια σύνδεση Bluetooth μεταξύ των συσκευών.

- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή ήχου Bluetooth, όπως απαιτείται.**
- 2 Η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM, επιλέξτε [ Bluetooth] - [Audio Device] - [Connect] από το μενού HOME.**
Η λίστα των καταχωρημένων (συζευγμένων) συσκευών ήχου Bluetooth εμφανίζεται στο παράθυρο ενδείξεων.
- 3 Επιλέξτε τη συσκευή ήχου Bluetooth που θέλετε να συνδέσετε με τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.**
Πραγματοποιείται σύνδεση Bluetooth και εμφανίζεται το [Connection Complete] στο παράθυρο ενδείξεων.
- 4 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.**
Τώρα, μπορείτε να ακούσετε ήχο από τη συσκευή ήχου Bluetooth.

Κατάργηση της καταχώρησης της συσκευής

Επιλέξτε [ Bluetooth] - [Audio Device] - [Manage Added Devices] από το μενού HOME, επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή ήχου Bluetooth και στη συνέχεια επιλέξτε [Delete Device] στο μενού OPTION. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να διαγράψετε τα στοιχεία καταχώρησης (σύζευξης) συσκευής από την επιλεγμένη συσκευή ήχου Bluetooth.

Για να εναλλάξετε τον προορισμό εξόδου ήχου μεταξύ των ακουστικών Bluetooth και των ακουστικών που είναι συνδεδεμένα στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM

Όταν έχει δημιουργηθεί σύνδεση Bluetooth, δεν πραγματοποιείται έξοδος ήχου από τα ακουστικά που είναι συνδεδεμένα στην υποδοχή  (ακουστικών) της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM.

Για να χρησιμοποιήσετε τα συνδεδεμένα ακουστικά για ακρόαση, αποσυνδέστε τη σύνδεση Bluetooth.

Σημείωση

- Οι πληροφορίες καταχώρησης (σύζευξης) των συσκευών απαλείφονται στις εξής περιπτώσεις. Πρέπει να κάνετε πάλι καταχώρηση (σύζευξη) της συσκευής με τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.
 - Όταν εκτελείται επαναφορά των ρυθμίσεων μίας ή και των δύο συσκευών στις προεπιλεγμένες τιμές τους, για παράδειγμα λόγω της διαδικασίας προετοιμασίας.
 - Όταν διαγράφονται οι πληροφορίες καταχώρησης (σύζευξης), για παράδειγμα κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας επισκευής.
- Εάν η καταχώρηση συσκευής (σύζευξη) διαγραφεί από τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM αλλά η συσκευή ήχου Bluetooth εξακολουθεί να μην έχει τις πληροφορίες καταχώρησης (σύζευξης) της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM, διαγράψτε τις πληροφορίες και πραγματοποιήστε ξανά καταχώρηση (σύζευξη) της συσκευής.
- Με ενεργοποιημένη τη λειτουργία Bluetooth, η μπαταρία αποφορτίζεται γρήγορα σε μεγάλο βαθμό.
- Ανάλογα με τη συσκευή ήχου Bluetooth που είναι συνδεδεμένη με τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM, το περιβάλλον επικοινωνίας ή τις συνθήκες περιβάλλοντος, ενδέχεται να ακούτε θορύβους ή διακοπές ήχου.

- Εάν η λειτουργία Auto Power Off είναι ενεργή στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM, η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM θα απενεργοποιηθεί στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα ακόμη κι όταν είναι συνδεδεμένη με μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, αλλάξτε το χρονικό διάστημα για τη λειτουργία Auto Power Off ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Υπόδειξη

- Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth καθιστά εφικτή τη σύνδεση σε απόσταση έως και 10 μέτρων. Ωστόσο, το πραγματικό εύρος της σύνδεσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τα εμπόδια (άνθρωποι, μεταλλικά αντικείμενα, τοίχος κτλ.) ή την κατάσταση του σήματος.
- Εάν εμφανίζεται πολλές φορές το ίδιο όνομα συσκευής ήχου Bluetooth, ελέγξτε τη συσκευή για την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε καταχώρηση (σύζευξη) για την Διεύθυνση συσκευής της. Για να μάθετε την Διεύθυνση συσκευής για τη συσκευή ήχου Bluetooth, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται με τη συσκευή.
- Εάν η συσκευή ήχου Bluetooth υποστηρίζει τη λειτουργία NFC, μπορείτε να κάνετε καταχώρηση (σύζευξη) της συσκευής ήχου Bluetooth με τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM και να δημιουργήσετε σύνδεση Bluetooth μεταξύ των συσκευών με τη λειτουργία one-touch.
- Μπορείτε να δημιουργήσετε/αποσυνδέσετε τη σύνδεση Bluetooth, επιλέγοντας [ Bluetooth] - [Bluetooth ON/OFF] από το μενού HOME.

Σχετικό θέμα

- [Καταχώρηση \(σύζευξη\) συσκευής ήχου και δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Δημιουργία σύνδεσης Bluetooth με τη λειτουργία one-touch \(σύνδεση NFC\)](#)
- [Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις της λειτουργίας Bluetooth](#)
- [Σημειώσεις σχετικά με τη λειτουργία Bluetooth](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Δημιουργία σύνδεσης Bluetooth με τη λειτουργία one-touch (σύνδεση NFC)


Μπορείτε να κάνετε καταχώρηση (σύζευξη) μιας συσκευής ήχου Bluetooth συμβατής με NFC και να δημιουργήσετε μια σύνδεση Bluetooth με τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM, απλά τοποθετώντας τη συσκευή εγγραφής πάνω στη συσκευή.

Το NFC (Near Field Communication) είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει μικρής εμβέλειας ασύρματη επικοινωνία.

1 Εάν η συσκευή ήχου Bluetooth διαθέτει τον διακόπτη NFC, ενεργοποιήστε τον διακόπτη.

2 Τοποθετήστε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM πάνω στη συσκευή ήχου Bluetooth.

Ευθυγραμμίστε την ένδειξη **N** στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM με την ένδειξη **N** στη συσκευή ήχου Bluetooth και διατηρήστε τις σε επαφή μέχρι να εμφανιστεί μια οδηγία στο παράθυρο ενδείξεων της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM.

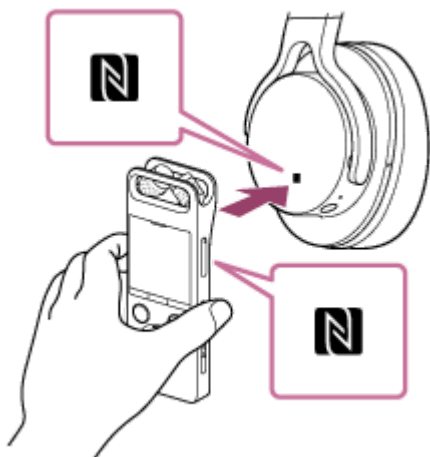

3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη μέχρι να δημιουργηθεί μια σύνδεση Bluetooth.

4 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.

Τώρα, μπορείτε να ακούσετε ήχο από τη συσκευή ήχου Bluetooth.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία NFC

Η λειτουργία NFC είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία NFC, επιλέξτε [ Bluetooth] - [NFC Settings] - [OFF] από το μενού HOME.

Υπόδειξη

- Αν δεν δημιουργηθεί η σύνδεση Bluetooth, δοκιμάστε τα παρακάτω:
 - Διατηρήστε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM σε επαφή με την ένδειξη **N** στη συσκευή ήχου Bluetooth και μετακινήστε αργά τη συσκευή εγγραφής εμπρός-πίσω και κυκλικά.
 - Εάν η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM είναι τοποθετημένη σε θήκη, αφαιρέστε τη θήκη και επαναλάβετε όλα τα παραπάνω βήματα.
 - Ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία NFC στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM. Επιλέξτε [ Bluetooth] - [NFC Settings] από το μενού HOME μενού και βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το [ON].

Σχετικό θέμα

- [Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις της λειτουργίας Bluetooth](#)
- [Σημειώσεις σχετικά με τη λειτουργία Bluetooth](#)

4-740-913-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις της λειτουργίας Bluetooth

Αυτό το θέμα εξηγεί πώς να:

- επιλέξετε μια προτεραιότητα ποιότητας ήχου για τη μετάδοση ροής Bluetooth.
- αλλάξετε τη λειτουργία ελέγχου έντασης για τη μετάδοση ροής Bluetooth.

Για να επιλέξετε μια προτεραιότητα ποιότητας ήχου για τη μετάδοση ροής Bluetooth.

Μπορείτε να επιλέξετε μια προτεραιότητα ποιότητας ήχου για τη μετάδοση ροής Bluetooth.

1. Με την αναπαραγωγή σε αναμονή, επιλέξτε [ Bluetooth] - [Audio Device] - [Wireless Audio Quality] από το μενού HOME.
2. Επιλέξτε [Prioritize Connection] ή [Prioritize Sound Quality].

Σημείωση

- Η προτεραιότητα ποιότητας ήχου που έχει επιλεγεί για [Wireless Audio Quality] θα ενεργοποιηθεί την επόμενη φορά που θα δημιουργηθεί μια σύνδεση Bluetooth.
- Ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής ήχου Bluetooth, η προτεραιότητα που έχει επιλεγεί για [Wireless Audio Quality] μπορεί να μην έχει κανένα αποτέλεσμα.

Για να αλλάξετε τη λειτουργία ελέγχου έντασης για τη μετάδοση ροής Bluetooth

Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ήχου Bluetooth, ενδέχεται να μην μπορείτε να ελέγξετε την ένταση της συσκευής ήχου Bluetooth από τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM. Σε αυτή την περίπτωση, αλλάξτε τη ρύθμιση Volume Control.

1. Με την αναπαραγωγή σε αναμονή, επιλέξτε [ Bluetooth] - [Audio Device] - [Volume Control] - [Enhanced Mode] από το μενού HOME.

Σημείωση

- Η λειτουργία που έχει επιλεγεί για [Volume Control] θα ενεργοποιηθεί την επόμενη φορά που θα δημιουργηθεί μια σύνδεση Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- [Καταχώρηση \(σύζευξη\) συσκευής ήχου και δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Δημιουργία σύνδεσης Bluetooth με καταχωρημένη \(συζευγμένη\) συσκευή ήχου Bluetooth](#)
- [Δημιουργία σύνδεσης Bluetooth με τη λειτουργία one-touch \(σύνδεση NFC\)](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth


Η διαδικασία για την αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήσατε τη σύνδεση ανάμεσα στη συσκευή ήχου και τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.

Αν έχετε ακολουθήσει τα βήματα στην [Καταχώρηση \(σύζευξη\) συσκευής ήχου και δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth](#):

Επιλέξτε [ Bluetooth] - [Audio Device] - [Disconnect] από το μενού HOME της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM.

Εάν ακολουθήσατε τα βήματα στη [Δημιουργία σύνδεσης Bluetooth με τη λειτουργία one-touch \(σύνδεση NFC\)](#):

Τοποθετήστε πάλι τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM πάνω στη συσκευή ήχου Bluetooth, ευθυγραμμίζοντας τις ενδείξεις  στις δύο συσκευές μεταξύ τους.

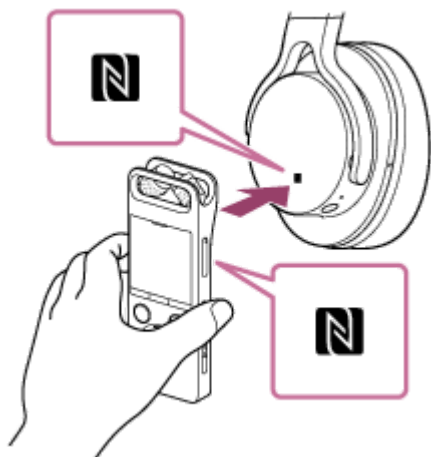

Όταν αποσυνδεθεί η σύνδεση Bluetooth, στο παράθυρο ενδείξεων της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM εμφανίζεται το μήνυμα [Disconnected].

Σχετικό θέμα

- [Καταχώρηση \(σύζευξη\) συσκευής ήχου και δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Επαναδημιουργία της σύνδεσης Bluetooth

Η διαδικασία για την επαναδημιουργία της σύνδεσης Bluetooth εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήσατε προηγουμένως τη σύνδεση ανάμεσα στη συσκευή ήχου και τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.

Αν έχετε ακολουθήσει τα βήματα στην [Καταχώρηση \(σύζευξη\) συσκευής ήχου και δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth](#):

Ακολουθήστε τα βήματα στη [Δημιουργία σύνδεσης Bluetooth με καταχωρημένη \(συζευγμένη\) συσκευή ήχου Bluetooth](#):

Εάν ακολουθήσατε τα βήματα στη [\[Δημιουργία σύνδεσης Bluetooth με τη λειτουργία one-touch \(σύνδεση NFC\)\]](#):

Ακολουθήστε τα βήματα στη [\[Δημιουργία σύνδεσης Bluetooth με τη λειτουργία one-touch \(σύνδεση NFC\)\]](#):

Σχετικό θέμα


- [Καταχώρηση \(σύζευξη\) συσκευής ήχου και δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Προβολή των πληροφοριών Bluetooth

Για να δείτε τις πληροφορίες για τη λειτουργία Bluetooth, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- 1 Επιλέξτε [ Bluetooth] - [Bluetooth Information] από το μενού HOME της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM και στη συνέχεια πατήστε ►.

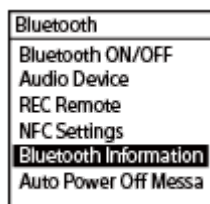

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Σημειώσεις σχετικά με τη λειτουργία Bluetooth

- Ανάλογα με τη συσκευή ήχου Bluetooth που είναι συνδεδεμένη με τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM, το περιβάλλον επικοινωνίας ή τις συνθήκες περιβάλλοντος, ενδέχεται να ακούτε θορύβους ή διακοπές ήχου. Για να βελτιστοποιήσετε τις επικοινωνίες Bluetooth, λάβετε υπόψη τα εξής.
 - Τοποθετήστε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM και τη συσκευή ήχου Bluetooth όσο το δυνατόν πιο κοντά μεταξύ τους (έως 10 m σύμφωνα με τα πρότυπα Bluetooth).
 - Διατηρήστε την ενσωματωμένη κεραία Bluetooth της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM στραμμένη προς την κατεύθυνση προς τη συνδεδεμένη συσκευή ήχου Bluetooth.
 - Κρατήστε την κεραία μακριά από μεταλλικά εμπόδια, όπως τσάντες ή θήκες.
 - Μείνετε μακριά από την κεραία για να μην παρεμβάλλονται εμπόδια.
 - Κρατήστε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM έξω από αποσκευές, όπως σακίδια πλάτης ή τσάντες ώμου, για να μην παρεμποδίζεται η ενσωματωμένη κεραία.
 - Αποφύγετε τη χρήση της λειτουργίας Bluetooth σε πολυσύχναστα μέρη.
 - Αποφύγετε τη χρήση της λειτουργίας Bluetooth κοντά σε συσκευές που εκπέμπουν ραδιοκύματα (φούρνοι μικροκυμάτων, κινητά τηλέφωνα, φορητές παιχνιδομηχανές με δυνατότητες επικοινωνίας, ασύρματα δίκτυα LAN, κ.λπ.)
- Χάρη στα χαρακτηριστικά της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, η αναπαραγωγή ήχου ενδέχεται να έχει μια μικρή καθυστέρηση.
- Τα ραδιοκύματα που εκπέμπονται από μια συσκευή Bluetooth μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία εξοπλισμού, όπως π.χ. οι ηλεκτρονικές ιατρικές συσκευές. Απενεργοποιήστε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM και οποιαδήποτε άλλη συσκευή Bluetooth στις ακόλουθες τοποθεσίες, καθώς μπορεί να προκληθεί ατύχημα.
 - Σε νοσοκομεία, κοντά σε θέσεις για άτομα χρίζοντα βοήθεια σε τρένα, στο αεροπλάνο, σε τοποθεσίες όπως πρατήρια βενζίνης όπου υπάρχουν εύφλεκτα αέρια, κοντά σε αυτόματες πόρτες ή συναγερμούς πυρασφάλειας.
- Η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM έχει χαρακτηριστικά ασφάλειας που συμμορφώνονται με τα πρότυπα Bluetooth. Ωστόσο, σημειώστε ότι δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για διαρροές πληροφοριών που προκαλούνται από τη χρήση των συνδέσεων Bluetooth.
- Οι συνδέσεις Bluetooth και οι ακριβείς δραστηριότητες δεν εγγυούνται, παρά το γεγονός ότι η συσκευή ήχου Bluetooth συμμορφώνεται με τα πρότυπα Bluetooth.
- Ανάλογα με τη συσκευή προορισμού, μπορεί να χρειαστεί λίγη ώρα μέχρι να δημιουργηθεί η σύνδεση Bluetooth.
- Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth καθιστά εφικτή τη σύνδεση σε απόσταση έως και 10 μέτρων. Ωστόσο, το πραγματικό εύρος της σύνδεσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τα εμπόδια (άνθρωποι, μεταλλικά αντικείμενα, τοίχος κτλ.) ή την κατάσταση του σήματος.
- Επειδή οι συσκευές Bluetooth και ασύρματου LAN (IEEE802.11b/g) χρησιμοποιούν την ίδια συχνότητα (2,4 GHz), υπάρχει η πιθανότητα παρεμβολής σημάτων, με αποτέλεσμα τη μείωση της ταχύτητας επικοινωνίας, τον θόρυβο ή την αδυναμία σύνδεσης, σε περίπτωση που η επικοινωνία μέσω Bluetooth πραγματοποιείται κοντά σε συσκευή ασύρματου LAN. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να λάβετε τα εξής μέτρα.

- Εκτελέστε την επικοινωνία Bluetooth σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων μακριά από τη συσκευή ασύρματου LAN όταν συνδέετε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM με μια συσκευή Bluetooth.
- Τοποθετήστε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM και τη συσκευή Bluetooth σε όσο το δυνατόν μικρότερη απόσταση μεταξύ τους.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή ασύρματου LAN όταν πραγματοποιείτε επικοινωνίες Bluetooth εντός 10 μέτρων από την εν λόγω συσκευή.

4-740-913-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Χαρακτηριστικά του REC Remote

Έχοντας εγκαταστήσει το REC Remote σε ένα smartphone, μπορείτε να συνδεθείτε με τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM μέσω Bluetooth και να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες:

- έναρξη/διακοπή εγγραφής
- ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας Rehearsal
- έλεγχος/ρύθμισης επιπέδων έντασης εγγραφής
- προσθήκη ενδείξεων κομματιού
- αλλαγή ρυθμίσεων εγγραφής



Σημείωση

- Το REC Remote είναι μια εφαρμογή που έχει σχεδιαστεί μόνο για εγγραφή ήχου. Δεν μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για αναπαραγωγή ή έλεγχο του ήχου κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Για την αναπαραγωγή εγγεγραμμένων αρχείων ήχου, χρησιμοποιήστε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.
- Με το REC Remote, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής που είναι αποθηκευμένα στο smartphone ή να τα μεταφέρετε στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.
- Για να συνδέσετε ασύρματα την συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM και το REC Remote, θα πρέπει να έχετε την τελευταία έκδοση του REC Remote. Αν έχετε ήδη εγκατεστημένο το REC Remote στο smartphone, ενημερώστε την εφαρμογή στην πιο πρόσφατη έκδοση.

Υπόδειξη

- Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth καθιστά εφικτή τη σύνδεση σε απόσταση έως και 10 μέτρων. Ωστόσο, το πραγματικό εύρος της σύνδεσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τα εμπόδια (άνθρωποι, μεταλλικά αντικείμενα, τοίχος κτλ.) ή την κατάσταση του σήματος.
- Όταν έχει δημιουργηθεί σύνδεση Bluetooth, η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM θα εξακολουθεί να απενεργοποιείται από τη λειτουργία Auto Power Off εάν παραμείνει ακίνητη για το καθορισμένο χρονικό διάστημα. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση Auto Power Off, επιλέξτε [ Settings] - [Common Settings] - [Auto Power Off] από το μενού HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε το επιθυμητό χρονικό διάστημα.
- Για τις ρυθμίσεις Bluetooth στο smartphone σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται με το smartphone.

Σχετικό θέμα

- Προβολή των πληροφοριών Bluetooth
- Σημειώσεις σχετικά με τη λειτουργία Bluetooth

4-740-913-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Προετοιμασία για χρήση REC Remote

Για να χρησιμοποιήσετε το REC Remote, θα πρέπει να εγκαταστήσετε το REC Remote σε ένα smartphone.

Σημείωση

- Για να συνδέσετε ασύρματα την συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM και το REC Remote, θα πρέπει να έχετε την τελευταία έκδοση του REC Remote. Αν έχετε ήδη εγκατεστημένο το REC Remote στο smartphone, ενημερώστε την εφαρμογή στην πιο πρόσφατη έκδοση.

1 Πραγματοποιήστε αναζήτηση στο Google Play ή το App Store για το [REC Remote].

2 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εγκαταστήσετε το REC Remote στο smartphone.



Όταν ξεκινήσετε το REC Remote για πρώτη φορά μετά την εγκατάσταση, θα εμφανιστεί μια οθόνη η οποία σας ζητά να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις.

Διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις και επιλέξτε [Agree and start].

3 Επιλέξτε μια μέθοδο σύνδεσης ανάμεσα στο smartphone και τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.

Ελέγξτε πρώτα εάν το smartphone διαθέτει τη λειτουργία NFC, καθώς αυτό καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να συνδεθείτε με τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM. Εάν τη διαθέτει, θα βρείτε τη χαρακτηριστική ένδειξη N () επάνω στο smartphone. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται με το smartphone.

- Εάν το smartphone δεν διαθέτει τη λειτουργία NFC, βλ. [Δημιουργία σύνδεσης Bluetooth μεταξύ του smartphone και της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM](#).
- Αν το smartphone διαθέτει τη λειτουργία NFC, βλ. [Δημιουργία σύνδεσης Bluetooth με τη λειτουργία one-touch \(σύνδεση NFC\)](#).

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Δημιουργία σύνδεσης Bluetooth μεταξύ του smartphone και της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM

Για να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση Bluetooth, πρέπει να κάνετε καταχώρηση συσκευής (σύζευξη) ανάμεσα σε ένα smartphone και τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM εκ των προτέρων.

Σύζευξη σημαίνει αμοιβαία καταχώρηση συσκευών Bluetooth για τη δημιουργία ασύρματης σύνδεσης για πρώτη φορά.


1 Πραγματοποιήστε τις εξής ενέργειες στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.

Επιλέξτε [ Bluetooth] - [REC Remote] - [Add Device (Pairing)] από το μενού HOME αι, στη συνέχεια, πατήστε .

Εάν η λειτουργία Bluetooth στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM είναι απενεργοποιημένη, θα εμφανιστεί η ένδειξη [Turn Bluetooth On?] στο παράθυρο ενδείξεων. Επιλέξτε [Yes].



Εμφανίζεται η ένδειξη [Pair From the Other Device].

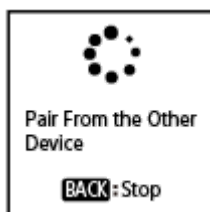

2 Πραγματοποιήστε τις εξής ενέργειες στο smartphone.

• Για Android™:

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο smartphone.
2. Ξεκινήστε το REC Remote.
3. Πατήστε [Pair from Bluetooth Settings] στην οθόνη [Add device] και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
4. Αναζητήστε το [PCM-A10] στην οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth και προσθέστε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM για σύζευξη Bluetooth με το smartphone σας.
5. Χρησιμοποιήστε το κουμπί επιστροφής για να εμφανίσετε την οθόνη [Add device] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [PCM-A10].
6. Επιλέξτε [REGISTER].

• Για iOS:

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο iPhone.
2. Αναζητήστε το [PCM-A10] στην οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth και προσθέστε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM για σύζευξη Bluetooth με το iPhone σας.

3. Πατήστε το κουμπί Home στην αρχική οθόνη για να κλείσετε την οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth και, στη συνέχεια, ξεκινήστε το REC Remote.

Όταν εμφανιστεί η οθόνη λειτουργιών του REC Remote στο smartphone, η σύνδεση Bluetooth πρέπει να έχει δημιουργηθεί με επιτυχία.

Προχωρήστε στην ενότητα [Χρήση του smartphone σας για λειτουργίες της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM](#).

Σημείωση

- Οι πληροφορίες καταχώρησης (σύζευξης) των συσκευών απαλείφονται στις εξής περιπτώσεις. Πρέπει να έχετε πάλι τις συσκευές καταχωρημένες (συζευγμένες) μεταξύ τους.
 - Όταν εκτελείται επαναφορά των ρυθμίσεων μίας ή και των δύο συσκευών στις προεπιλεγμένες τιμές τους, για παράδειγμα λόγω της διαδικασίας προετοιμασίας.
 - Όταν διαγράφονται οι πληροφορίες καταχώρησης (σύζευξης), για παράδειγμα κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας επισκευής.

Εάν η καταχώρηση συσκευής (σύζευξη) διαγραφεί από τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM αλλά το smartphone εξακολουθεί να έχει τις πληροφορίες καταχώρισης (σύζευξης) της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM, διαγράψτε τις πληροφορίες και πραγματοποιήστε ξανά την καταχώρηση συσκευής (σύζευξη).

Υπόδειξη

- Αν το [PCM-A10] δεν εμφανίζεται στην οθόνη ρυθμίσεις Bluetooth από το Android του smartphone, επιλέξτε [Αναζήτηση συσκευών] στο κάτω μέρος της οθόνης.
- Στην οθόνη [Αίτημα σύζευξης Bluetooth] του Android smartphone, εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης του κωδικού πρόσβασης. Επιλέξτε [Ζεύγος] για να προχωρήσετε.
- Όταν κάνετε εκκίνηση του REC Remote στο Android smartphone για πρώτη φορά, εμφανίζεται η οθόνη των ρυθμίσεων συσκευής για προχωρημένους στο βήμα 6. Για να αλλάξετε το όνομα της συσκευής, επιλέξτε [Edit] και αλλάξτε το όνομα, και στη συνέχεια, επιλέξτε [REGISTER].
- Εμφανίζεται μόνο το όνομα της συσκευής που άλλαξε εντός του REC Remote της εφαρμογή στο Android του smartphone. Δεν εμφανίζεται στην οθόνη του smartphone OS ή στο παράθυρο ενδείξεων της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM.
- Για να κάνετε καταχώρηση συσκευής (σύζευξη) μεταξύ του Android smartphone και του δεύτερου ή των επόμενων συσκευών γραμμικής εγγραφής PCM και να εξασφαλίσετε σύνδεση Bluetooth, επιλέξτε το όνομα της συσκευής στην οθόνη λειτουργίας REC Remote, πατήστε  στο κάτω μέρος της οθόνης και στη συνέχεια, επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 6.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Δημιουργία σύνδεσης Bluetooth με τη λειτουργία one-touch (σύνδεση NFC)

Εάν ένα smartphone έχει λειτουργία NFC, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε μια σύνδεση Bluetooth μεταξύ του smartphone και της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM.

- 1 **Ενεργοποιήστε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.**
- 2 **Στο smartphone, ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC.**
- 3 **Ξεκινήστε το REC Remote.**
- 4 **Τοποθετήστε το smartphone επάνω στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM, ευθυγραμμίζοντας μεταξύ τους τις ενδείξεις  και στις δύο συσκευές.**

Κρατήστε το smartphone επάνω στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη [Αίτημα σύζευξης Bluetooth] στο smartphone και, στη συνέχεια, επιλέξτε [ζεύγος].



Όταν εμφανιστεί η οθόνη λειτουργιών του REC Remote στο smartphone, η σύνδεση Bluetooth πρέπει να έχει δημιουργηθεί με επιτυχία.

Προχωρήστε στην ενότητα [Χρήση του smartphone σας για λειτουργίες της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM](#).

Υπόδειξη

- Κατά την προσπάθεια σύζευξης, ενδέχεται να εμφανιστεί το μήνυμα [Αίτημα σύζευξης Bluetooth] στο [Ειδοποιήσεις] στο smartphone. Δείτε τη λίστα [Ειδοποιήσεις] και πατήστε [Αίτημα σύζευξης Bluetooth] και στη συνέχεια επιλέξτε [ζεύγος].
- Αν δεν δημιουργηθεί η σύνδεση Bluetooth, δοκιμάστε τα παρακάτω:
 - Κρατήστε το smartphone τοποθετημένο στην ένδειξη  της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM και μετακινήστε αργά το smartphone εμπρός-πίσω και κυκλικά.
 - Εάν το smartphone σας είναι τοποθετημένο σε θήκη, αφαιρέστε τη θήκη και επαναλάβετε όλα τα παραπάνω βήματα.
 - Ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία NFC στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM. Επιλέξτε [ Bluetooth] - [NFC Settings] από το μενού HOME μενού και βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το [ON].
 - Εάν τα παραπάνω δεν έχουν αποτέλεσμα, δοκιμάστε τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα [Δημιουργία σύνδεσης Bluetooth μεταξύ του smartphone και της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM](#).

Τι είναι το NFC;

Το NFC (Near Field Communication) είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει μικρής εμβέλειας ασύρματη επικοινωνία μεταξύ διάφορων συσκευών, όπως κινητών τηλεφώνων και IC tags. Μπορείτε να ανταλλάσσετε δεδομένα απλά τοποθετώντας τη συσκευή επάνω στην αντίστοιχη περιοχή μιας άλλης συσκευής.


Με ένα smartphone που διαθέτει τη δυνατότητα NFC, μπορείτε απλά να το τοποθετήσετε επάνω από την ένδειξη  στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM για να δημιουργήσετε μια σύνδεση Bluetooth μέσω της σύζευξης των δύο συσκευών με τη λειτουργία NFC. Μπορείτε επίσης να αποσυνδέσετε ή να αλλάξετε σύνδεση Bluetooth με τον ίδιο τρόπο.

4-740-913-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Χρήση του smartphone σας για λειτουργίες της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM

Όταν δημιουργείται μια σύνδεση Bluetooth, εμφανίζεται η οθόνη REC Remote στο smartphone.

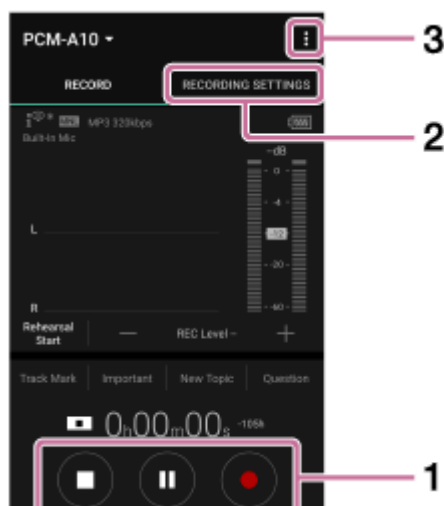

1. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά λειτουργιών εγγραφής.
Μπορείτε να ξεκινήσετε (●), να διακόψετε (||) ή να σταματήσετε (■) την εγγραφή.
2. Προβολή της οθόνης ρυθμίσεων.
Επιλέξτε την καρτέλα [RECORDING SETTINGS] Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εγγραφής και τις ρυθμίσεις REC Remote.
3. Προβολή της βοήθειας.
Πατήστε ■ για εμφάνιση του μενού REC Remote και στη συνέχεια πατήστε [Βοήθεια] στο μενού. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στη βοήθεια REC Remote.

Υπόδειξη

- Όταν δεν υπάρχει εγγραφή σε εξέλιξη, μπορείτε να αγγίξετε το κουμπί παύσης (||) για να τεθεί άμεσα σε παύση η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM για την εγγραφή. Αυτό σας βοηθά να ρυθμίσετε την ένταση της εγγραφής.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth

Η διαδικασία για την αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήσατε τη σύνδεση ανάμεσα στο smartphone και τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.

Αν έχετε ακολουθήσει τα βήματα στη [Δημιουργία σύνδεσης Bluetooth μεταξύ του smartphone και της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM]:

Επιλέξτε [ Bluetooth] - [Bluetooth ON/OFF] - [OFF] από το μενού HOME της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM.

Εάν ακολουθήσατε τα βήματα στη [Δημιουργία σύνδεσης Bluetooth με τη λειτουργία one-touch (σύνδεση NFC)]:

Τοποθετείστε πάλι το smartphone στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM, ευθυγραμμίζοντας μεταξύ τους τις ενδείξεις  και στις δύο συσκευές.



Όταν αποσυνδεθεί η σύνδεση Bluetooth, στο παράθυρο ενδείξεων της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM εμφανίζεται το μήνυμα [Disconnected].

Σχετικό θέμα

- Δημιουργία σύνδεσης Bluetooth μεταξύ του smartphone και της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Επαναδημιουργία της σύνδεσης Bluetooth (για Android)

Η διαδικασία για την επαναδημιουργία της σύνδεσης Bluetooth εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήσατε προηγουμένως τη σύνδεση ανάμεσα στο smartphone και τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.

Αν έχετε ακολουθήσει τα βήματα στη [\[Δημιουργία σύνδεσης Bluetooth μεταξύ του smartphone και της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM\]](#):

- 1 Επιλέξτε [ Bluetooth] - [Bluetooth ON/OFF] - [ON] από το μενού HOME της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM και στη συνέχεια πατήστε ►.
- 2 Από το smartphone, ξεκινήστε το REC Remote.

Εάν ακολουθήσατε τα βήματα στη [\[Δημιουργία σύνδεσης Bluetooth με τη λειτουργία one-touch \(σύνδεση NFC\)\]](#):

Ακολουθήστε ξανά από την αρχή τα βήματα στη [Δημιουργία σύνδεσης Bluetooth με τη λειτουργία one-touch \(σύνδεση NFC\)](#).

Σχετικό θέμα

- [Δημιουργία σύνδεσης Bluetooth μεταξύ του smartphone και της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Επαναδημιουργία της σύνδεσης Bluetooth (για iOS)

Για να δημιουργήσετε εκ νέου σύνδεση Bluetooth μεταξύ του iPhone και της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- 1 Επιλέξτε [ Bluetooth] - [Bluetooth ON/OFF] - [ON] από το μενού HOME της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM και στη συνέχεια πατήστε ►.
- 2 Στο iPhone, επιλέξτε [PCM-A10] από την οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth.
- 3 Στο iPhone, εκκινήστε το REC Remote.

Σχετικό θέμα

- [Δημιουργία σύνδεσης Bluetooth μεταξύ του smartphone και της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10


Διαγραφή αρχείου

Μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο και να το διαγράψετε.

Σημείωση


- Αφού διαγράψετε ένα αρχείο, δεν έχετε τη δυνατότητα να το ανακτήσετε.

- 1 Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να διαγράψετε.
- 2 Επιλέξτε [Delete a File] στο μενού OPTION και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

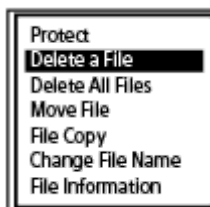

Εμφανίζεται η ένδειξη [Delete?] και γίνεται αναπαραγωγή του συγκεκριμένου αρχείου για επιβεβαίωση.

- 3 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε [Yes] και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

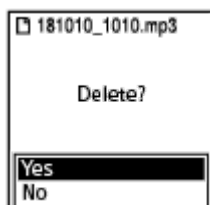

Εμφανίζεται το μήνυμα [Please Wait] στο παράθυρο ενδείξεων και το επιλεγμένο αρχείο διαγράφεται.

Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η διαγραφή ενός προστατευμένου αρχείου. Για να διαγράψετε ένα προστατευμένο αρχείο, αφαιρέστε πρώτα την προστασία από το αρχείο και, στη συνέχεια, διαγράψτε το. Για οδηγίες σχετικά με την αφαίρεση της προστασίας, βλ. [Προστασία αρχείου](#).

Υπόδειξη

- Για να ακυρώσετε τη διαδικασία διαγραφής, επιλέξτε [No] στο βήμα 3 και, στη συνέχεια, πατήστε ►.
- Για να διαγράψετε μέρος ενός αρχείου, χωρίστε πρώτα το αρχείο σε δύο αρχεία, επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να διαγράψετε και προχωρήστε με τα βήματα 2 και 3. Για οδηγίες σχετικά με τη διαίρεση ενός αρχείου, βλ. [Διαίρεση αρχείου στο τρέχον σημείο αναπαραγωγής](#).

Σχετικό θέμα

- [Επιλογή αρχείου](#)

- [Διαγραφή όλων των αρχείων από έναν φάκελο](#)
- [Διαγραφή φακέλου](#)


4-740-913-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Διαγραφή όλων των αρχείων από έναν φάκελο

Μπορείτε να επιλέξετε έναν φάκελο ή μια λίστα από τα αποτελέσματα αναζήτησης αρχείων και να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα αρχεία.

- 1 Επιλέξτε [ Music] ή [ Recorded Files] στο μενού HOME και, στη συνέχεια, πατήστε ►.
- 2 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε μια κατηγορία αναζήτησης αρχείων και, στη συνέχεια, πατήστε ►.
- 3 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε τον φάκελο ή τη λίστα που περιέχει τα αρχεία που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε ►.
- 4 Επιλέξτε [Delete All Files] ή [Delete All in List] στο μενού OPTION και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

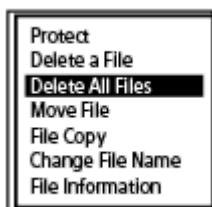

Εμφανίζεται η ένδειξη [Delete All Files in This Folder?] ή [Delete All Files in This List?] στο παράθυρο ενδείξεων.

- 5 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε [Yes] και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

Εμφανίζεται το μήνυμα [Please Wait] στο παράθυρο ενδείξεων και όλα τα αρχεία στον επιλεγμένο φάκελο ή λίστα διαγράφονται.

Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η διαγραφή ενός προστατευμένου αρχείου. Για να διαγράψετε ένα προστατευμένο αρχείο, αφαιρέστε πρώτα την προστασία από το αρχείο και, στη συνέχεια, διαγράψτε το. Για οδηγίες σχετικά με την αφαίρεση της προστασίας, βλ. [Προστασία αρχείου](#).

Υπόδειξη

- Για να ακυρώσετε τη διαδικασία διαγραφής, επιλέξτε [No] στο βήμα 5 και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

Σχετικό θέμα

- [Διαγραφή αρχείου](#)
- [Διαγραφή φακέλου](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Διαγραφή φακέλου

Μπορείτε να επιλέξετε έναν φάκελο και να τον διαγράψετε.

- 1 Επιλέξτε [🎵 Music] ή [📁 Recorded Files] στο μενού HOME και, στη συνέχεια, πατήστε ►.
- 2 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε [Folders] και, στη συνέχεια, πατήστε ►.
- 3 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε τον επιθυμητό φάκελο.
- 4 Επιλέξτε [Delete Folder] στο μενού OPTION και, στη συνέχεια, πατήστε ►.



Εμφανίζεται η ένδειξη [Delete Folder?] στο παράθυρο ενδείξεων.

- 5 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε [Yes] και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

Ο επιλεγμένος φάκελος διαγράφεται.

Εάν ο επιλεγμένος φάκελος περιέχει αρχεία, εμφανίζεται η ένδειξη [Delete All Files in This Folder?]. Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε [Yes] και, στη συνέχεια, πατήστε ► για να διαγράψετε τον φάκελο και τα αρχεία του. Εάν ο επιλεγμένος φάκελος περιέχει υποφακέλους, ωστόσο, δεν μπορείτε να διαγράψετε τους υποφακέλους και τα αρχεία τους.

Σημείωση

- Εάν ο επιλεγμένος φάκελος περιέχει προστατευμένα αρχεία, η απόπειρα διαγραφής του φακέλου θα διαγράψει μόνο τα μη προστατευμένα αρχεία, αφήνοντας άθικτο τον φάκελο και τα προστατευμένα αρχεία. Αφαιρέστε πρώτα την προστασία από αυτά τα αρχεία και, στη συνέχεια, διαγράψτε τον φάκελο. Για οδηγίες σχετικά με την αφαίρεση της προστασίας, βλ. [Προστασία αρχείου](#).

Υπόδειξη

- Για να ακυρώσετε τη διαδικασία διαγραφής, επιλέξτε [No] στο βήμα 5 και, στη συνέχεια, πατήστε ►.
- Εάν διαγράψετε τον τρέχοντα φάκελο αποθήκευσης ηχογραφημένων αρχείων, θα εμφανιστεί η ένδειξη [Switch Recording Folder] στο παράθυρο ενδείξεων και ο φάκελος [FOLDER01] (προεπιλεγμένος φάκελος αποθήκευσης) θα οριστεί ως νέος φάκελος αποθήκευσης ηχογραφημένων αρχείων.
- Εάν διαγράψετε όλους τους φακέλους αποθήκευσης ηχογραφημένων αρχείων, θα εμφανιστεί η ένδειξη [No Folders - Creating New Recording Folder] στο παράθυρο ενδείξεων και θα δημιουργηθεί αυτόματα ο φάκελος [FOLDER01].

- Διαγραφή αρχείου
- Διαγραφή όλων των αρχείων από έναν φάκελο


4-740-913-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10


Μετακίνηση ενός αρχείου σε διαφορετικό φάκελο

Μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο και να το μετακινήσετε σε άλλο φάκελο.

- 1 Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να μετακινήσετε.
- 2 Με την αναπαραγωγή σε αναμονή, επιλέξτε [Move File] στο μενού OPTION και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

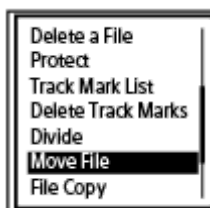

- 3 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε [Move to Built-In Memory] ή [Move to SD Card] και, στη συνέχεια, πατήστε ►.
- 4 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε τον επιθυμητό φάκελο προορισμού και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

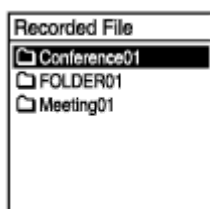

Εμφανίζεται το μήνυμα [Please Wait] και το αρχείο μετακινείται από τον φάκελο προέλευσης στον φάκελο προορισμού.

Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η μετακίνηση ενός προστατευμένου αρχείου. Για μετακίνηση του αρχείου, αφαιρέστε πρώτα την προστασία και, στη συνέχεια, μετακινήστε το αρχείο. Για οδηγίες σχετικά με την αφαίρεση της προστασίας, βλ. [Προστασία αρχείου](#).
- Δεν είναι δυνατή η μετακίνηση αρχείων μουσικής.

Σχετικό θέμα


- [Επιλογή αρχείου](#)
- [Αντιγραφή ενός αρχείου σε διαφορετικό φάκελο](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Αντιγραφή ενός αρχείου σε διαφορετικό φάκελο

Μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο και να το αντιγράψετε σε άλλο φάκελο, κάτι που είναι χρήσιμο όταν δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας.

- 1 **Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να αντιγράψετε.**
- 2 **Με την αναπαραγωγή σε αναμονή, επιλέξτε [File Copy] στο μενού OPTION και, στη συνέχεια, πατήστε ►.**

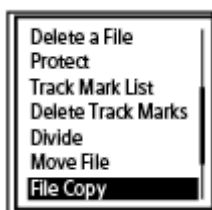

- 3 **Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε [Copy to Built-In Memory] ή [Copy to SD Card] και, στη συνέχεια, πατήστε ►.**
- 4 **Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε τον επιθυμητό φάκελο προορισμού και, στη συνέχεια, πατήστε ►.**

Εμφανίζεται το μήνυμα [Please Wait] και το αρχείο αντιγράφεται από τον φάκελο προέλευσης στον φάκελο προορισμού με το ίδιο όνομα.

Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή αρχείων μουσικής.

Σχετικό θέμα

- [Επιλογή αρχείου](#)
- [Μετακίνηση ενός αρχείου σε διαφορετικό φάκελο](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Δημιουργία φακέλου

Τα εγγεγραμμένα αρχεία αποθηκεύονται στον φάκελο [FOLDER01] του [ Recorded Files] από προεπιλογή. Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο φάκελο και να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο φάκελο με αυτόν.

- 1 Επιλέξτε [ Recorded Files] στο μενού HOME και, στη συνέχεια, πατήστε ►.
- 2 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε [Folders] ως κατηγορία αναζήτησης αρχείων και, στη συνέχεια, πατήστε ►.
- 3 Επιλέξτε [Built-In Memory] ή [SD Card] στην οθόνη Folders και, στη συνέχεια, πατήστε ►.
- 4 Επιλέξτε [Create Folder] στο μενού OPTION και, στη συνέχεια, πατήστε ►.



- 5 Επιλέξτε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ένα όνομα φακέλου από το πρότυπο και, στη συνέχεια, πατήστε ►.
Δημιουργείται ένας νέος φάκελος.


Σημείωση

- Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε φάκελο στη θέση [ Music].

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10


Προσθήκη ένδειξης κομματιού

Μπορείτε να προσθέσετε μια ένδειξη κομματιού στο σημείο στο οποίο θέλετε να διαιρέσετε αργότερα το αρχείο ή να το εντοπίσετε στην αναπαραγωγή. Μπορείτε να προσθέσετε έως και 98 ενδείξεις κομματιού σε κάθε αρχείο.

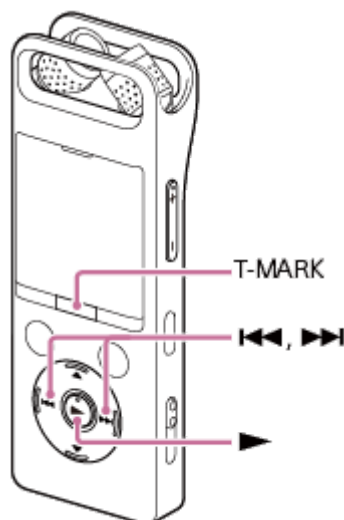

- 1 Με την εγγραφή σε εξέλιξη ή σε παύση ή με την αναπαραγωγή σε εξέλιξη ή σε αναμονή, πατήστε T-MARK στο σημείο που θέλετε να προσθέσετε την ένδειξη κομματιού.

Η ένδειξη  (ένδειξη κομματιού) αναβοσβήνει τρεις φορές και προστίθεται μια ένδειξη κομματιού.

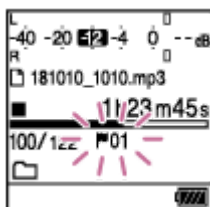

Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η προσθήκη ενδείξεων κομματιού σε ένα προστατευμένο αρχείο. Για να προσθέσετε ενδείξεις κομματιού σε ένα προστατευμένο αρχείο, αφαιρέστε πρώτα την προστασία από το αρχείο και, στη συνέχεια, προσθέστε ενδείξεις κομματιού. Για οδηγίες σχετικά με την αφαίρεση της προστασίας, βλ. [Προστασία αρχείου](#).

Υπόδειξη

- Για να εντοπίσετε μια ένδειξη κομματιού και να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή στην ένδειξη κομματιού, πατήστε  ή  όταν η αναπαραγωγή είναι σε εξέλιξη ή σε αναμονή. Ενώ η αναπαραγωγή βρίσκεται σε αναμονή, περιμένετε να αναβοσβήσει μία φορά η ένδειξη  και, στη συνέχεια, πατήστε  για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
- Μπορείτε να προσθέσετε ενδείξεις κομματιού όταν η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM βρίσκεται στη λειτουργία αναπαραγωγής μεταγραφής.
- Με το μενού HOME στο παράθυρο ενδείξεων, εξακολουθείτε να μπορείτε να προσθέσετε ένδειξη κομματιού πατώντας T-MARK ενώ:
 - είναι σε εξέλιξη εγγραφή ή σε παύση.

— είναι σε εξέλιξη αναπαραγωγή ή σε κατάσταση αναμονής.

- Για να ονομάσετε τις ενδείξεις κομματιού, χρησιμοποιήστε το αποκλειστικό λογισμικό (Sound Organizer 2). Ωστόσο, μόνο οι πρώτοι 16 χαρακτήρες από το όνομα ενδείξεων κομματιού εμφανίζονται στο παράθυρο ενδείξεων της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM.
- Με την εφαρμογή για smartphone (REC Remote), μπορείτε να επιλέξετε από 4 τύπους για να προσθέσετε μια ένδειξη κομματιού.

Σχετικό θέμα

- [Αυτόματη προσθήκη ενδείξεων κομματιού](#)
- [Διαγραφή ένδειξης κομματιού](#)

4-740-913-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Αυτόματη προσθήκη ενδείξεων κομματιού

Μπορείτε να προσθέσετε αυτόματα ενδείξεις κομματιού σε καθορισμένα διαστήματα κατά τη διάρκεια μιας απλής εγγραφής.

- 1 Επιλέξτε [ Settings] - [Recording Settings] - [Auto Track Marks] από το μενού HOME και, στη συνέχεια, πατήστε ►.



- 2 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε [Interval] και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

- 3 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή διάρκεια του διαστήματος και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στα [5min], [10min], [15min] ή [30min].

Η λειτουργία Auto Track Marks είναι ενεργοποιημένη.

- 4 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε [Time Stamps] και, στη συνέχεια, πατήστε [Time Stamps On].

Η σήμανση ώρας θα προστεθεί στις ενδείξεις κομματιού όταν προστίθενται αυτόματα.

Εάν ρυθμίσετε το [Auto Track Marks] πριν κάνετε μία εγγραφή μεγάλης διάρκειας, όπως την εγγραφή μιας εκτεταμένης συζήτησης, θα σας είναι χρήσιμο όταν εντοπίσετε την επιθυμητή ένδειξη κομματιού για αναπαραγωγή, επειδή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις σημάνσεις ώρας ως αναφορές.

Μπορείτε να δείτε όλες τις σημάνσεις ώρας σε ένα αρχείο επιλέγοντας [Track Mark List] στο μενού OPTION.

- 5 Πατήστε παρατεταμένα BACK/HOME για να επιστρέψετε στο μενού HOME.

Υπόδειξη

- Για να ακυρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης της λειτουργίας Auto Track Marks, επιλέξτε [OFF] στο βήμα 2.
- Με τη λειτουργία Auto Track Marks ενεργοποιημένη, εξακολουθείτε να μπορείτε να πατήσετε T-MARK κατά τη διάρκεια της εγγραφής για να προσθέσετε μια ένδειξη κομματιού σε οποιοδήποτε σημείο.

Σχετικό θέμα


- Προσθήκη ένδειξης κομματιού
- Διαγραφή ένδειξης κομματιού
- Εντοπισμός σημείου αναπαραγωγής με τη λίστα ενδείξεων κομματιού (Track Mark List)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Διαγραφή ένδειξης κομματιού

Μπορείτε να διαγράψετε την πλησιέστερη ένδειξη κομματιού πριν το σημείο που σταματήσατε την αναπαραγωγή.


- 1 Επιλέξτε το αρχείο από το οποίο θέλετε να διαγράψετε ενδείξεις κομματιού.
- 2 Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή του αρχείου και σταματήστε σε ένα σημείο μετά την ένδειξη κομματιού που θέλετε να διαγράψετε.
- 3 Επιλέξτε [Delete Track Marks] - [This Track Mark] από το μενού OPTION και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

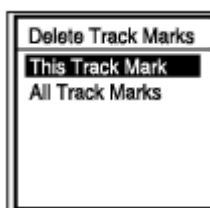

Εμφανίζεται η ένδειξη [Delete Track Mark?] στο παράθυρο ενδείξεων.

- 4 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε [Yes] και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

Εμφανίζεται το μήνυμα [Please Wait] στο παράθυρο ενδείξεων και η επιλεγμένη ένδειξη κομματιού διαγράφεται.

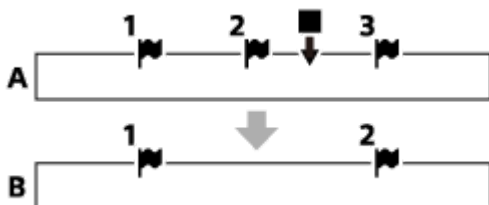

A. Πριν από τη διαγραφή μιας ένδειξης κομματιού: ■ υποδεικνύει το σημείο που σταματήσατε την αναπαραγωγή.

B. Μετά τη διαγραφή μιας ένδειξης κομματιού: Θα διαγραφεί η πλησιέστερη ένδειξη κομματιού πριν το σημείο που σταματήσατε την αναπαραγωγή.

Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η διαγραφή ενδείξεων κομματιού από ένα προστατευμένο αρχείο. Για να διαγράψετε ενδείξεις κομματιού από ένα προστατευμένο αρχείο, αφαιρέστε πρώτα την προστασία από το αρχείο και, στη συνέχεια, διαγράψτε τις ενδείξεις κομματιού. Για οδηγίες σχετικά με την αφαίρεση της προστασίας, βλ. [Προστασία αρχείου](#).
- Με την εγγραφή σε αναμονή, δεν μπορείτε να διαγράψετε ενδείξεις κομματιού μέσω του μενού OPTION. Χρησιμοποιήστε το μενού HOME για να επιλέξετε το αρχείο που περιέχει την ένδειξη κομματιού που θέλετε να διαγράψετε.

Υπόδειξη

- Για να ακυρώσετε τη διαδικασία διαγραφής, επιλέξτε [No] στο βήμα 4 και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

Σχετικό θέμα

- [Επιλογή αρχείου](#)
- [Διαγραφή όλων των ενδείξεων κομματιού στο επιλεγμένο αρχείο ταυτόχρονα](#)


4-740-913-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Διαγραφή όλων των ενδείξεων κομματιού στο επιλεγμένο αρχείο ταυτόχρονα

Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις ενδείξεις κομματιού του επιλεγμένου αρχείου.

- 1 Επιλέξτε το αρχείο από το οποίο θέλετε να διαγράψετε τις ενδείξεις κομματιού.
- 2 Επιλέξτε [Delete Track Marks] - [All Track Marks] από το μενού OPTION και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

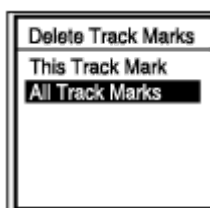

Εμφανίζεται η ένδειξη [Delete All Track Marks?] στο παράθυρο ενδείξεων.

- 3 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε [Yes] και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

Εμφανίζεται το μήνυμα [Please Wait] και όλες οι ενδείξεις κομματιού διαγράφονται ταυτόχρονα.

Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η διαγραφή ενδείξεων κομματιού από ένα προστατευμένο αρχείο. Για να διαγράψετε ενδείξεις κομματιού από ένα προστατευμένο αρχείο, αφαιρέστε πρώτα την προστασία από το αρχείο και, στη συνέχεια, διαγράψτε τις ενδείξεις κομματιού. Για οδηγίες σχετικά με την αφαίρεση της προστασίας, βλ. [Προστασία αρχείου](#).
- Δεν μπορείτε να διαγράψετε ενδείξεις κομματιού όσο η εγγραφή είναι σε αναμονή. Χρησιμοποιήστε το μενού HOME για να επιλέξετε το αρχείο που περιέχει την ένδειξη κομματιού που θέλετε να διαγράψετε.

Υπόδειξη

- Για να ακυρώσετε τη διαδικασία διαγραφής, επιλέξτε [No] στο βήμα 3 και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

Σχετικό θέμα

- [Επιλογή αρχείου](#)
- [Διαγραφή ένδειξης κομματιού](#)


Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Διαίρεση αρχείου στο τρέχον σημείο αναπαραγωγής


Μπορείτε να διαιρέσετε ένα μεμονωμένο αρχείο σε δύο αρχεία. Η διαίρεση ενός αρχείου σάς βοηθά να εντοπίσετε γρήγορα το σημείο από το οποίο θέλετε να ξεκινήσει η αναπαραγωγή σε ένα εγγεγραμμένο αρχείο μεγάλης διάρκειας, όπως η εγγραφή μιας σύσκεψης. Μπορείτε να διαιρέσετε περαιτέρω οποιοδήποτε από τα δύο αρχεία που προέκυψαν μετά τη διαίρεση.

- 1 Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να διαιρέσετε και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε αναπαραγωγή του αρχείου και σταματήστε στο σημείο στο οποίο θέλετε να διαιρέσετε το αρχείο.

- 2 Επιλέξτε [Divide] - [Current Position] από το μενού OPTION και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

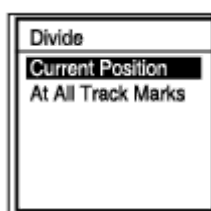

- 3 Στην οθόνη προεπισκόπησης, βεβαιωθείτε ότι το σημείο διαίρεσης είναι εκεί που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

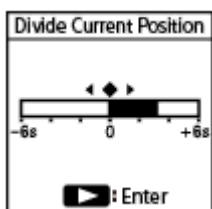

Εμφανίζεται η ένδειξη [Divide at Current Stop Position?] στο παράθυρο ενδείξεων.

- 4 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε [Yes] και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

Εμφανίζεται το μήνυμα [Please Wait] και στα διαιρεμένα αρχεία προστίθεται ένας αύξων αριθμός ([_01] για το πρώτο μέρος και [_02] για το δεύτερο μέρος).

A	File 1	File 2	File 3
		▲	
B	File 1	File 2_01	File 2_02
		▼	

A. Πριν από τη διαίρεση ενός αρχείου: ▲ υποδεικνύει το σημείο όπου διαιρέσατε το αρχείο.

B. Μετά τη διαίρεση ενός αρχείου: Μια κατάληξη που αποτελείται από ένα διαδοχικό αριθμό ([_01] για το πρώτο μέρος, και [_02] για το δεύτερο μέρος) προστίθεται στο όνομα των διαιρεμένων αρχείων.

Σημείωση

- Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αναπαραγωγή ενός αρχείου, δεν μπορείτε να διαιρέσετε το αρχείο.

- Δεν είναι δυνατή η διαίρεση ενός προστατευμένου αρχείου. Για να διαιρέσετε ένα προστατευμένο αρχείο, αφαιρέστε πρώτα την προστασία από το αρχείο και, στη συνέχεια, διαιρέστε το. Για οδηγίες σχετικά με την αφαίρεση της προστασίας, βλ. [Προστασία αρχείου](#).

Υπόδειξη

- Για να ακυρώσετε τη διαδικασία διαίρεσης, επιλέξτε [No] στο βήμα 4 και, στη συνέχεια, πατήστε ►.
- Στη δική σας συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM, δεν μπορείτε να συνδυάσετε διαιρεμένα αρχεία. Το [Sound Organizer 2] έχει τη δυνατότητα διαίρεσης και συνδυασμού αρχείων.
- Οι ενδείξεις κομματιού που βρίσκονται κοντά στην αρχή και το τέλος του αρχείου προέλευσης μπορεί να μην χρησιμοποιηθούν για τη διαίρεση και να παραμείνουν στα διαιρεμένα αρχεία.

Σχετικό θέμα


- [Επιλογή αρχείου](#)
- [Διαίρεση αρχείου σε όλα τα σημεία με ένδειξη κομματιού](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Διαίρεση αρχείου σε όλα τα σημεία με ένδειξη κομματιού

Μπορείτε να διαιρέσετε ένα αρχείο σε όλα τα σημεία με ένδειξη κομματιού.


- 1 **Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να διαιρέσετε.**
- 2 **Με την αναπαραγωγή σε αναμονή, επιλέξτε [Divide] - [At All Track Marks] από το μενού OPTION και, στη συνέχεια, πατήστε ►.**

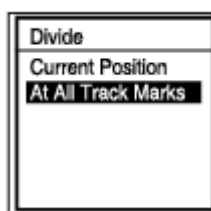

Εμφανίζεται η ένδειξη [Divide at All Track Marks?] στο παράθυρο ενδείξεων.

- 3 **Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε [Yes] και, στη συνέχεια, πατήστε ►.**

Εμφανίζεται το μήνυμα [Please Wait] και το αρχείο διαιρείται σε όλα τα σημεία με ενδείξεις κομματιού, διαγράφοντας όλες τις ενδείξεις κομματιού. Στα διαιρεμένα αρχεία προστίθεται ένας αύξων αριθμός ([_01], [_02] κοκ).

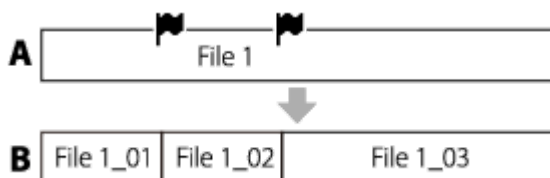

A. Πριν από τη διαίρεση ενός αρχείου: υποδεικνύει ένα σημείο με ένδειξη κομματιού.

B. Μετά τη διαγραφή ενδείξεων κομματιών: Το αρχείο διαιρείται σε όλα τα σημεία με ενδείξεις κομματιού και στα διαιρεμένα αρχεία προστίθεται ένας αύξων αριθμός ([_01], [_02] κοκ).

Σημείωση

- Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αναπαραγωγή ενός αρχείου, δεν μπορείτε να διαιρέσετε το αρχείο.
- Δεν είναι δυνατή η διαίρεση ενός προστατευμένου αρχείου. Για να διαιρέσετε ένα προστατευμένο αρχείο, αφαιρέστε πρώτα την προστασία από το αρχείο και, στη συνέχεια, διαιρέστε το. Για οδηγίες σχετικά με την αφαίρεση της προστασίας, βλ. [Προστασία αρχείου](#).
- Οι ενδείξεις κομματιού που βρίσκονται κοντά στην αρχή και το τέλος του αρχείου προέλευσης μπορεί να μην χρησιμοποιηθούν για τη διαίρεση και να παραμείνουν στα διαιρεμένα αρχεία.

Υπόδειξη

- Για να ακυρώσετε τη διαδικασία διαίρεσης, επιλέξτε [No] στο βήμα 3 και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

Σχετικό θέμα

- [Επιλογή αρχείου](#)
- [Διαίρεση αρχείου στο τρέχον σημείο αναπαραγωγής](#)

4-740-913-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10


Αλλαγή ονόματος φακέλου

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα των φακέλων που προορίζονται για την αποθήκευση των αρχείων που εγγράφετε με τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM, επιλέγοντας ένα όνομα φακέλου από το πρότυπο.

- 1 Επιλέξτε [ Recorded Files] στο μενού HOME και, στη συνέχεια, πατήστε ►.
- 2 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε [Folders].
- 3 Επιλέξτε [Built-In Memory] ή [SD Card] στην οθόνη Folders.
- 4 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το φάκελο που θέλετε να μετονομάσετε.
- 5 Επιλέξτε [Change Folder Name] στο μενού OPTION και, στη συνέχεια, πατήστε ►.



- 6 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό όνομα φακέλου και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

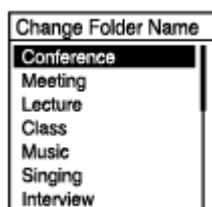

Εμφανίζεται το [Please Wait] στο παράθυρο ενδείξεων και το όνομα φακέλου θα αλλάχθει.

Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του ονόματος φακέλων στο [ Music].

Υπόδειξη

- Προστίθεται πάντα ένας αύξων αριθμός (01 έως 10) σε κάθε όνομα φακέλου ως επίθημα. Εάν επιλέξετε ένα όνομα φακέλου που υπάρχει ήδη, θα προστεθεί ένας αύξων αριθμός (02 έως 10) στους πρόσθετους φακέλους με το ίδιο όνομα.

Σχετικό θέμα

- [Αλλαγή ονόματος αρχείου](#)


Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Αλλαγή ονόματος αρχείου

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα των αρχείων που έχουν αποθηκευτεί στο [ Recorded Files] στο μενού HOME προσθέτοντας ένα από τα πρότυπα προθέματος.

1 Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να μετονομάσετε.

2 Με την αναπαραγωγή σε αναμονή, επιλέξτε [Change File Name] στο μενού OPTION και, στη συνέχεια, πατήστε **►**.

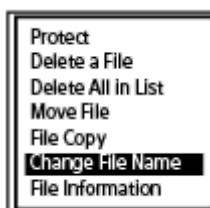

3 Πατήστε **▲** ή **▼** για να επιλέξετε το επιθυμητό πρόθεμα και, στη συνέχεια, πατήστε **►**.



Στο παράθυρο ενδείξεων εμφανίζεται το [Please Wait] και προστίθεται στο όνομα του αρχείου το επιλεγμένο πρόθεμα και μια κάτω παύλα (_).

Παράδειγμα (προστίθεται το [Important] στο αρχείο 181010_1010.wav): Important_181010_1010.wav

Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του ονόματος ενός προστατευμένου αρχείου. Για να αλλάξετε το όνομα ενός προστατευμένου αρχείου, αφαιρέστε πρώτα την προστασία από το αρχείο και, στη συνέχεια, μετονομάστε το. Για οδηγίες σχετικά με την αφαίρεση της προστασίας, βλ. [Προστασία αρχείου](#).
- Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του ονόματος αρχείων στο [ Music].

Σχετικό θέμα

- [Αλλαγή ονόματος φακέλου](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Προστασία αρχείου

Για να προφυλάξετε ένα σημαντικό αρχείο από τυχαία διαγραφή ή επεξεργασία, μπορείτε να το προστατεύσετε. Ένα αρχείο με προστασία έχει την ένδειξη  (προστασία) και θεωρείται αρχείο μόνο για ανάγνωση, το οποίο δεν μπορείτε να διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε.

- 1 **Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να προστατεύσετε.**
- 2 **Με την αναπαραγωγή σε αναμονή, επιλέξτε [Protect] στο μενού OPTION και, στη συνέχεια, πατήστε ►.**



Εμφανίζεται η ένδειξη [Please Wait] στο παράθυρο ενδείξεων κι έπειτα [Protected] και το αρχείο προστατεύεται. Κατά την αναπαραγωγή του προστατευμένου αρχείου, εμφανίζεται η ένδειξη  (προστασία) στην οθόνη αναπαραγωγής.

Υπόδειξη

- Για να αφαιρέσετε την προστασία από ένα αρχείο, επιλέξτε το προστατευμένο αρχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Do Not Protect] στο βήμα 2.

Σχετικό θέμα

- [Επιλογή αρχείου](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Κατάλογος στοιχείων μενού Settings

Παρακάτω παρατίθενται τα στοιχεία μενού  Settings στο μενού HOME.

Recording Settings

- Recording Folder:
Αλλαγή του χώρου αποθήκευσης μνήμης και του φακέλου αποθήκευσης για εγγεγραμμένα αρχεία
- Create Folder:
Δημιουργία φακέλου
- Scene Select:
Επιλογή σκηνής εγγραφής για μια δεδομένη κατάσταση
- REC Mode:
Επιλογή της λειτουργίας εγγραφής (REC Mode)
- Built-In Mic Sensitivity:
Επιλογή επιπέδου ευαισθησίας των ενσωματωμένων μικροφώνων (Built-In Mic Sensitivity)
- Ext. Input Setting:
Επιλογή τύπου εισόδου ήχου και επιπέδου ευαισθησίας του εξωτερικού μικροφώνου (Ext. Input Setting)
- Recording Filter:
Μείωση θορύβου κατά τη διάρκεια της εγγραφής (Recording Filter)
- LIMITER:
Ρύθμιση του επιπέδου έντασης εγγραφής για ήχους εισόδου, για να αποφύγετε την παραμόρφωση του ήχου (LIMITER)
- PRE REC:
Έναρξη εγγραφής ελαφρώς εκ των προτέρων (PRE REC)
- Cross-Memory REC:
Αλλαγή του χώρου αποθήκευσης μνήμης για συνέχιση της εγγραφής (Cross-Memory REC)
- VOR:
Αυτόματη εγγραφή ανάλογα με την ένταση του ήχου εισόδου – λειτουργία VOR
- SYNC REC:
Εγγραφή ήχου από εξωτερική συσκευή με τη λειτουργία συγχρονισμένης εγγραφής (SYNC REC)
- Auto Track Marks:
Αυτόματη προσθήκη ενδείξεων κομματιού

Playback Settings

- Clear Voice:
Μείωση του θορύβου στον ήχο αναπαραγωγής για να ακούγονται πιο καθαρές οι ανθρώπινες φωνές – λειτουργία Clear Voice
- Equalizer:
Επιλογή ρύθμισης ποιότητας ήχου (Equalizer)

- Key Change:
[Ρύθμιση του μουσικού τόνου \(Key Change\)](#)
- Easy Search:
[Γρήγορος εντοπισμός του επιθυμητού σημείου αναπαραγωγής \(Easy Search\)](#)
- Play Mode:
[Επιλογή του τρόπου αναπαραγωγής](#)
- Playback Range:
[Καθορισμός εύρους αναπαραγωγής στη λίστα αποθηκευμένων αρχείων](#)

Common Settings

- LED:
[Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ένδειξης εγγραφής/αιχμής \(LED\)](#)
- Backlight:
[Επιλογή ρύθμισης φωτισμού οθόνης \(Backlight\)](#)
- Beep:
[Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του χαρακτηριστικού ήχου "μπιπ" \(Beep\)](#)
- Language:
[Επιλογή γλώσσας εμφάνισης \(Language\)](#)
- Date&Time:
[Ρύθμιση του ρολογιού \(Date&Time\)](#)
[Επιλογή μορφής εμφάνισης της ημερομηνίας \(Date Display Format\)](#)
[Επιλογή μορφής εμφάνισης του ρολογιού \(Time Display\)](#)
- Sleep Timer:
[Using the sleep timer \(Sleep Timer\)](#)
- Auto Power Off:
[Ρύθμιση του χρονικού διαστήματος για την αυτόματη απενεργοποίηση της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM \(Auto Power Off\)](#)
- Reset/Format:
[Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων μενού στις προεπιλεγμένες τιμές τους \(Reset All Settings\)](#)
[Μορφοποίηση της μνήμης \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#)
- Available Rec. Time:
[Έλεγχος του χρόνου εγγραφής που απομένει \(Available Rec. Time\)](#)
- System Information:
[Έλεγχος πληροφοριών σχετικά με τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM \(System Information\)](#)

Σχετικό θέμα


- [Χρήση του μενού HOME](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Επιλογή της λειτουργίας εγγραφής (REC Mode)

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία εγγραφής για τις εγγραφές ήχου. Ρυθμίστε αυτό το στοιχείο μενού πριν ξεκινήσετε την εγγραφή.

- 1 Επιλέξτε [ Settings] - [Recording Settings] - [REC Mode] από το μενού HOME και, στη συνέχεια, πατήστε .

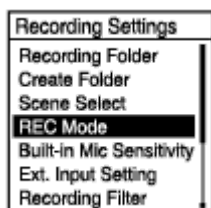

- 2 Πατήστε  ή  για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία εγγραφής και, στη συνέχεια, πατήστε .
- 3 Πατήστε παρατεταμένα BACK/HOME για να επιστρέψετε στο μενού HOME.

Για να επιστρέψετε στην οθόνη που βρισκόσασταν πριν εμφανιστεί το μενού HOME, πατήστε  STOP.

Περιγραφές στοιχείων μενού

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω στοιχεία:

LPCM 96kHz/24bit:

LPCM (όχι συμπίεσμένο) σε λειτουργία στερεοφωνικής εγγραφής υψηλής ποιότητας

LPCM 48kHz/24bit:

LPCM (όχι συμπίεσμένο) σε λειτουργία στερεοφωνικής εγγραφής υψηλής ποιότητας

LPCM 48kHz/16bit:

LPCM (όχι συμπίεσμένο) σε λειτουργία στερεοφωνικής εγγραφής υψηλής ποιότητας

LPCM 44.1kHz/24bit:

LPCM (όχι συμπίεσμένο) σε λειτουργία στερεοφωνικής εγγραφής υψηλής ποιότητας

LPCM 44.1kHz/16bit:

LPCM (όχι συμπίεσμένο) σε λειτουργία στερεοφωνικής εγγραφής υψηλής ποιότητας (προεπιλεγμένη ρύθμιση)

MP3 320kbps:

MP3 (συμπίεσμένο) σε λειτουργία στερεοφωνικής εγγραφής υψηλής ποιότητας

MP3 192kbps:

MP3 (συμπίεσμένο) σε λειτουργία στερεοφωνικής εγγραφής τυπικής ποιότητας

MP3 128kbps:

MP3 (συμπίεσμένο) σε λειτουργία στερεοφωνικής εγγραφής μακράς αναπαραγωγής

MP3 48kbps(MONO):


MP3 (συμπίεσμένο) σε λειτουργία μονοφωνικής τυπικής εγγραφής

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Επιλογή επιπέδου ευαισθησίας των ενσωματωμένων μικροφώνων (Built-In Mic Sensitivity)

Μπορείτε να επιλέξετε το επίπεδο ευαισθησίας των ενσωματωμένων μικροφώνων. Μπορείτε να μειώσετε τους θορύβους που θα ηχογραφηθούν μειώνοντας την ευαισθησία του μικροφώνου. Όσο χαμηλότερη είναι η ευαισθησία, τόσο λιγότεροι θόρυβοι περιβάλλοντος ή απομακρυσμένοι θόρυβοι ηχογραφούνται. Ρυθμίστε αυτό το στοιχείο μενού πριν ξεκινήσετε την εγγραφή.

- 1 Επιλέξτε [ Settings] - [Recording Settings] - [Built-In Mic Sensitivity] από το μενού HOME και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

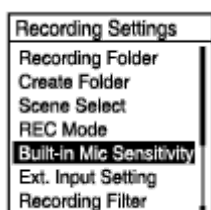

- 2 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε [Auto Gain Ctrl] ή [Manual] και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

- Εάν έχετε επιλέξει [Auto Gain Ctrl]:
Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε [For Voice] ή [For Music] και, στη συνέχεια, πατήστε ► για να προχωρήσετε στο βήμα 3.
- Εάν έχετε επιλέξει [Manual]:
Προχωρήστε στο βήμα 4.
Με την εγγραφή σε εξέλιξη ή σε παύση, πατήστε ▲ ή ▼ για να ρυθμίσετε την ένταση της εγγραφής.

- 3 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο της ευαισθησίας μικροφώνου και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

- 4 Πατήστε παρατεταμένα BACK/HOME για να επιστρέψετε στο μενού HOME.

Για να επιστρέψετε στην οθόνη που βρισκόσασταν πριν εμφανιστεί το μενού HOME, πατήστε ■ STOP.

Περιγραφές στοιχείων μενού

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω στοιχεία για το [Auto Gain Ctrl]:

For Voice:

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα επίπεδα ευαισθησίας για την εγγραφή φωνών.

-  Auto: Επιλέγεται αυτόματα το κατάλληλο επίπεδο ευαισθησίας σύμφωνα με τις ανθρώπινες φωνές εισόδου (προεπιλεγμένη ρύθμιση).
-  High: Κατάλληλο για εγγραφή μακρινών ή απαλών ανθρώπινων φωνών σε μεγάλους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των αιθουσών συνεδριάσεων.
-  Medium: Κατάλληλο για εγγραφή μικρών συσκέψεων ή συνεντεύξεων.
-  Low: Κατάλληλο για ομιλία στα ενσωματωμένα μικρόφωνα με σκοπό την εγγραφή φωνητικών σημειωμάτων ή εγγραφή κοντινών ή δυνατών ανθρώπινων φωνών.

For Music:

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα επίπεδα ευαισθησίας για την εγγραφή μουσικής.

-  High(Music): Κατάλληλο για εγγραφή παραστάσεων ολιγομελών χορωδιών και μακρινών ήχων από μουσικά όργανα.
-  Medium(Music): Κατάλληλο για εγγραφή ζωντανής μουσικής από απόσταση 1 έως 2 μέτρων, όπως π.χ. σε χορωδίες ή μαθήματα μουσικών οργάνων.
-  Low(Music): Κατάλληλο για εγγραφή δυνατής ζωντανής μουσικής, όπως π.χ. σε συναυλίες συγκροτημάτων.

Σημείωση


- Όταν είναι σε εξέλιξη εγγραφή ήχου από εξωτερική συσκευή, η λειτουργία Ext. Input Setting είναι ενεργοποιημένη και η λειτουργία Built-In Mic Sensitivity είναι απενεργοποιημένη.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Μείωση θορύβου κατά τη διάρκεια της εγγραφής (Recording Filter)

Με τη λειτουργία Recording Filter μπορείτε να μειώσετε τον θόρυβο στις εγγραφές.

- 1 Επιλέξτε [ Settings] - [Recording Settings] - [Recording Filter] από το μενού HOME και, στη συνέχεια, πατήστε **►**.

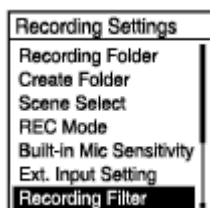

- 2 Πατήστε **▲** ή **▼** για να επιλέξετε [NCF(Noise Cut)] ή [LCF(Low Cut)] και, στη συνέχεια, πατήστε **►**.



- 3 Πατήστε παρατεταμένα **BACK/HOME** για να επιστρέψετε στο μενού HOME.

Για να επιστρέψετε στην οθόνη που βρισκόσασταν πριν εμφανιστεί το μενού HOME, πατήστε **■ STOP**.

Περιγραφές στοιχείων μενού

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω στοιχεία:

OFF:

Απενεργοποιεί τη λειτουργία Recording Filter (προεπιλεγμένη ρύθμιση).

NCF(Noise Cut):

Κόβει τους ήχους υψηλών συχνοτήτων εκτός από τις ανθρώπινες φωνές, καθώς και τους ήχους χαμηλών συχνοτήτων (προεπιλεγμένη ρύθμιση).

LCF(Low Cut):

Κόβει τους ήχους χαμηλών συχνοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του θορύβου από προβολείς και τον άνεμο.

Σημείωση

- Όταν είναι επιλεγμένο το [Audio IN] για το [Ext. Input Setting], η λειτουργία Recording Filter είναι απενεργοποιημένη.
- Το [NCF(Noise Cut)] είναι βελτιστοποιημένο για εγγραφή φωνής. Όταν επιλέγεται το [For Music] για το [Manual] στο [Built-In Mic Sensitivity], η λειτουργία Recording Filter είναι απενεργοποιημένη.

Υπόδειξη

- Για να ακυρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης της λειτουργίας Recording Filter, επιλέξτε [OFF] στο βήμα 2.

Σχετικό θέμα

- [Επιλογή τύπου εισόδου ήχου και επιπέδου ευαισθησίας του εξωτερικού μικροφώνου \(Ext. Input Setting\)](#)


4-740-913-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Ρύθμιση του επιπέδου έντασης εγγραφής για ήχους εισόδου, για να αποφύγετε την παραμόρφωση του ήχου (LIMITER)

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία LIMITER για την αυτόματη ρύθμιση του επιπέδου έντασης εγγραφής για απότομους δυνατούς ήχους εισόδου κατά τη διάρκεια της χειροκίνητης εγγραφής, για να αποφύγετε την παραμόρφωση του ήχου.

- 1 Με την εγγραφή σε αναμονή, επιλέξτε [LIMITER] στο μενού OPTION και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

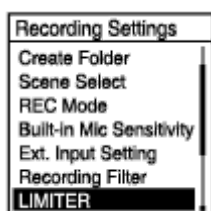

- 2 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε [ON] και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

Περιγραφές στοιχείων μενού

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω στοιχεία:

ON:

Ενεργοποιεί τη λειτουργία LIMITER.

OFF:

Απενεργοποιεί τη λειτουργία LIMITER (προεπιλεγμένη ρύθμιση).

Σημείωση


- Η δυνατότητα LIMITER λειτουργεί όταν έχει επιλεγεί [Manual] για το [Built-In Mic Sensitivity] ή κάποιος από τους τύπους εισόδου ήχου στο [Ext. Input Setting] του μενού OPTION.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Επιλογή τύπου εισόδου ήχου και επιπέδου ευαισθησίας του εξωτερικού μικροφώνου (Ext. Input Setting)

Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο ήχου εισόδου ([MIC IN] ή [Audio IN]) της υποδοχής  (μικρόφωνο) και το επίπεδο ευαισθησίας.

- 1 Επιλέξτε [ Settings] - [Recording Settings] - [Ext. Input Setting] από το μενού HOME και, στη συνέχεια, πατήστε .

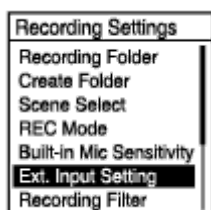

Όταν ένα εξωτερικό μικρόφωνο δεν είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή  (μικρόφωνο), εμφανίζεται το [Only Activated When External Input Used].

- 2 Πατήστε  ή  για να επιλέξετε τον επιθυμητό τύπο ήχου εισόδου και, στη συνέχεια, πατήστε .

- Για να επιλέξετε τον τύπο εισόδου ήχου και να αφήσετε το επίπεδο ευαισθησίας του εξωτερικού μικροφώνου ως έχει:
Επιλέξτε [MIC IN] ή [Audio IN].
MIC IN: Όταν υπάρχει εξωτερικό μικρόφωνο συνδεδεμένο στην υποδοχή  (μικρόφωνο), επιλέξτε [Auto Gain Ctrl] ή [Manual] σε αυτόν τον τύπο ήχου εισόδου.
Audio IN: Όταν υπάρχει εξωτερική συσκευή εκτός από μικρόφωνο συνδεδεμένη στην υποδοχή  (μικρόφωνο), επιλέξτε [Auto Gain Ctrl] ή [Manual] σε αυτόν τον τύπο ήχου εισόδου.
- Για να επιλέξετε τον τύπο εισόδου ήχου και το επίπεδο ευαισθησίας του εξωτερικού μικροφώνου:
Επιλέξτε [Auto Gain Ctrl] στο [MIC IN] ή [Audio IN] και, στη συνέχεια, πατήστε . Πατώντας , εμφανίζεται η οθόνη του μενού Auto Gain Ctrl. Προχωρήστε στο βήμα 3.

- 3 Πατήστε  ή  για να επιλέξετε [For Voice] ή [For Music] και, στη συνέχεια, πατήστε .

- 4 Πατήστε  ή  για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο ευαισθησίας και, στη συνέχεια, πατήστε .

- 5 Πατήστε παρατεταμένα BACK/HOME για να επιστρέψετε στο μενού HOME.

Για να επιστρέψετε στην οθόνη που βρισκόσασταν πριν εμφανιστεί το μενού HOME, πατήστε  STOP.

Περιγραφή των στοιχείων μενού στην οθόνη του μενού Auto Gain Ctrl για το [MIC IN]

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω στοιχεία:

For Voice:

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα επίπεδα ευαισθησίας για την εγγραφή φωνών.

-  A Auto: Επιλέγεται αυτόματα το κατάλληλο επίπεδο ευαισθησίας σύμφωνα με τις ανθρώπινες φωνές εισόδου (προεπιλεγμένη ρύθμιση).

-  High: Κατάλληλο για εγγραφή μακρινών ή απαλών ανθρώπινων φωνών σε μεγάλους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των αιθουσών συνεδριάσεων.
-  Medium: Κατάλληλο για εγγραφή μικρών συσκέψεων ή συνεντεύξεων.
-  Low: Κατάλληλο για ομιλία στα ενσωματωμένα μικρόφωνα με σκοπό την εγγραφή φωνητικών σημειωμάτων ή εγγραφή κοντινών ή δυνατών ανθρώπινων φωνών.

For Music:

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα επίπεδα ευαισθησίας για την εγγραφή μουσικής.

-  High(Music): Κατάλληλο για εγγραφή παραστάσεων ολιγομελών χορωδιών και μακρινών ήχων από μουσικά όργανα.
-  Medium(Music): Κατάλληλο για εγγραφή ζωντανής μουσικής από απόσταση 1 έως 2 μέτρων, όπως π.χ. σε χορωδίες ή μαθήματα μουσικών οργάνων.
-  Low(Music): Κατάλληλο για εγγραφή δυνατής ζωντανής μουσικής, όπως π.χ. σε συναυλίες συγκροτημάτων.

Περιγραφή των στοιχείων μενού στην οθόνη του μενού Auto Gain Ctrl για το [Audio IN]

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω στοιχεία:

For Music:

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα επίπεδα ευαισθησίας για την εγγραφή μουσικής.

-  High(Music): Κατάλληλο για εγγραφή παραστάσεων ολιγομελών χορωδιών και μακρινών ήχων από μουσικά όργανα.
-  Low(Music): Κατάλληλο για εγγραφή δυνατής ζωντανής μουσικής, όπως π.χ. σε συναυλίες συγκροτημάτων.

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον τύπο ήχου εισόδου και το επίπεδο ευαισθησίας του εξωτερικού μικροφώνου επιλέγοντας [Ext. Input Setting] στο μενού OPTION με την αναπαραγωγή σε αναμονή.
- Το επίπεδο έντασης ήχου της εγγραφής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το εξωτερικό μικρόφωνο. Ελέγξτε τους μετρητές στάθμης αιχμής για να αλλάξετε το επίπεδο ευαισθησίας του μικροφώνου.

Σχετικό θέμα


- [Σχετικά με τους μετρητές στάθμης αιχμής](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ένδειξης εγγραφής/αιχμής (LED)

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένδειξη εγγραφής / ανώτατης στάθμης έτσι ώστε να ενεργοποιείται ή να απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια λειτουργιών της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM.

- 1 Επιλέξτε [ Settings] - [Common Settings] - [LED] από το μενού HOME και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

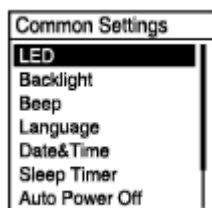

- 2 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε [ON] ή [OFF] και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

- 3 Πατήστε παρατεταμένα BACK/HOME για να επιστρέψετε στο μενού HOME.

Για να επιστρέψετε στην οθόνη που βρισκόσασταν πριν εμφανιστεί το μενού HOME, πατήστε ■ STOP.

Περιγραφές στοιχείων μενού

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω στοιχεία:

ON:

Η ένδειξη εγγραφής / ανώτατης στάθμης ανάβει ή αναβοσβήνει ανάλογα με τις λειτουργίες της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM (προεπιλεγμένη ρύθμιση).

OFF:


Η ένδειξη εγγραφής / ανώτατης στάθμης μένει σβηστή κατά τη διάρκεια των λειτουργιών της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Επιλογή ρύθμισης φωτισμού οθόνης (Backlight)

Μπορείτε να επιλέξετε ένα χρονικό διάστημα για την ενεργοποίηση του φωτισμού οθόνης του παράθυρο ενδείξεων ή να ορίσετε τον οπίσθιο φωτισμό έτσι ώστε να μένει απενεργοποιημένος.

- 1 Επιλέξτε [ Settings] - [Common Settings] - [Backlight] από το μενού HOME και, στη συνέχεια, πατήστε .

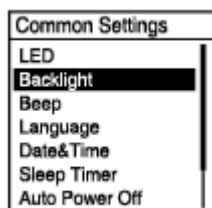

- 2 Πατήστε  ή  για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση και, στη συνέχεια, πατήστε .

- 3 Πατήστε παρατεταμένα BACK/HOME για να επιστρέψετε στο μενού HOME.

Για να επιστρέψετε στην οθόνη που βρισκόσασταν πριν εμφανιστεί το μενού HOME, πατήστε  STOP.

Περιγραφές στοιχείων μενού

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω στοιχεία:

OFF:

Ο φωτισμός οθόνης παραμένει απενεργοποιημένος.

20sec:

Ο φωτισμός οθόνης ανάβει για 20 δευτερόλεπτα όταν χειρίζεστε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM (προεπιλεγμένη ρύθμιση).

1min:

Ο φωτισμός οθόνης ανάβει για 1 λεπτό όταν χειρίζεστε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.

Always-ON:

Ο φωτισμός οθόνης παραμένει ενεργός.

Σημείωση

- Όταν επιλέγεται το [Always-ON], η ενέργεια της μπαταρίας εξαντλείται γρήγορα.

Υπόδειξη


- Όταν επιλέγεται το [Always-ON], ο φωτισμός οθόνης σβήνει για να εξοικονομηθεί η ενέργεια της μπαταρίας εάν η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM παραμείνει ακρησιμοποιήτη για 1 λεπτό μετά την τοποθέτηση της αναπαραγωγής ή της εγγραφής σε αναμονή.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Επιλογή γλώσσας εμφάνισης (Language)

Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται για τα μηνύματα, τα μενού, τα ονόματα φακέλων κ.λπ.

- 1 Επιλέξτε [ Settings] - [Common Settings] - [Language] από το μενού HOME και, στη συνέχεια, πατήστε .

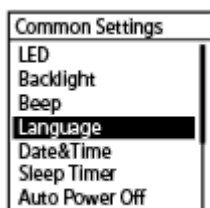

- 2 Πατήστε  ή  για να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε .

Μπορείτε να επιλέξετε γλώσσα από Deutsch (Γερμανικά), English (Αγγλικά), Español (Ισπανικά), Français (Γαλλικά), Italiano (Ιταλικά), Русский (Ρωσικά), Türkçe (Τουρκικά), 한국어 (Κορεατικά), 简体中文 (Απλοποιημένα Κινεζικά), 繁體中文 (Παραδοσιακά Κινεζικά).

- 3 Πατήστε παρατεταμένα BACK/HOME για να επιστρέψετε στο μενού HOME.

Σημείωση


- Ο αριθμός των επιλογών γλώσσας που μπορείτε να επιλέξετε και η προεπιλεγμένη ρύθμιση διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή όπου αγοράσατε τη συσκευή σας.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10


Ρύθμιση του ρολογιού (Date&Time)

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM. Βεβαιωθείτε πως το έχετε ρυθμίσει πριν ξεκινήσετε την εγγραφή.

- 1 Επιλέξτε [ Settings] - [Common Settings] - [Date&Time] - [Set Date/Time] από το μενού HOME και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

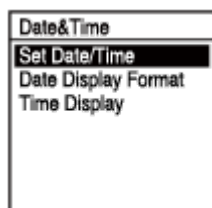

- 2 Ρυθμίστε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.

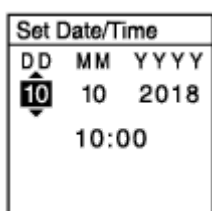

Πατήστε ▲ ή ▼ για να ρυθμίσετε ένα στοιχείο και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

Επαναλάβετε τις ενέργειες για να ρυθμίσετε όλα τα στοιχεία.

Για να μετακινήσετε την εστίαση εμπρός ή πίσω, πατήστε ◀◀ ή ▶▶. Μπορείτε επίσης να πατήσετε BACK/HOME για να μετακινήσετε την εστίαση στο προηγούμενο στοιχείο.

Όταν τελειώσετε και με το τελευταίο στοιχείο, πατήστε ► για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις στο ρολόι.

- 3 Πατήστε παρατεταμένα BACK/HOME για να επιστρέψετε στο μενού HOME.

Για να εμφανιστεί η τρέχουσα ώρα, θέστε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM σε κατάσταση HOLD.

Σημείωση

- Η ώρα στο ρολόι μπορεί να είναι σε 12ωρη μορφή [AM] ή [PM] ή σε 24ωρη μορφή, ανάλογα με την επιλεγμένη μορφή εμφάνισης της ώρας (Time Display) στο μενού Settings. Επιπλέον, προεπιλεγμένη μορφή εμφάνισης του ρολογιού εξαρτάται από τη χώρα ή την περιοχή όπου αγοράσατε τη συσκευή σας.
- Η προεπιλεγμένη μορφή εμφάνισης της ημερομηνίας εξαρτάται από τη χώρα ή την περιοχή όπου αγοράσατε τη συσκευή σας.

Σχετικό θέμα


- [Ενεργοποίηση της κατάστασης HOLD στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM \(HOLD\)](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Επιλογή μορφής εμφάνισης της ημερομηνίας (Date Display Format)

Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή εμφάνισης της ημερομηνίας ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

- 1 Επιλέξτε [ Settings] - [Common Settings] - [Date&Time] - [Date Display Format] από το μενού HOME και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

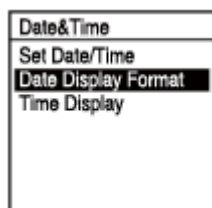

- 2 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή μορφή και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

- 3 Πατήστε παρατεταμένα BACK/HOME για να επιστρέψετε στο μενού HOME.

Για να επιστρέψετε στην οθόνη που βρισκόσασταν πριν εμφανιστεί το μενού HOME, πατήστε ■ STOP.

Περιγραφές στοιχείων μενού

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω στοιχεία:

YYYY/MM/DD:

Η ημερομηνία εμφανίζεται με τη μορφή έτος/μήνας/ημέρα.

MM/DD/YYYY:

Η ημερομηνία εμφανίζεται με τη μορφή μήνας/ημέρα/έτος.

DD/MM/YYYY:

Η ημερομηνία εμφανίζεται με τη μορφή ημέρα/μήνας/έτος.

Σημείωση


- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση διαφέρει ανάλογα με την περιοχή όπου αγοράσατε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Επιλογή μορφής εμφάνισης του ρολογιού (Time Display)

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στη 12ωρη και την 24ωρη μορφή.

- 1 Επιλέξτε [ Settings] - [Common Settings] - [Date&Time] - [Time Display] από το μενού HOME και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

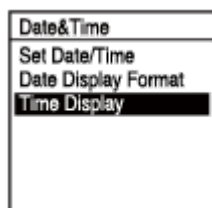

- 2 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή μορφή και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

- 3 Πατήστε παρατεταμένα BACK/HOME για να επιστρέψετε στο μενού HOME.

Για να επιστρέψετε στην οθόνη που βρισκόσασταν πριν εμφανιστεί το μενού HOME, πατήστε ■ STOP.

Περιγραφές στοιχείων μενού

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω στοιχεία:

12-Hour:

12:00AM = μεσάνυχτα, 12:00PM = μεσημέρι

24-Hour:

00:00 = μεσάνυχτα, 12:00 = μεσημέρι

Σημείωση


- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση διαφέρει ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή όπου αγοράσατε τη συσκευή σας.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του χαρακτηριστικού ήχου "μπιπ" (Beep)

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το χαρακτηριστικό ήχο "μπιπ".

- 1 Επιλέξτε [ Settings] - [Common Settings] - [Beep] από το μενού HOME και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

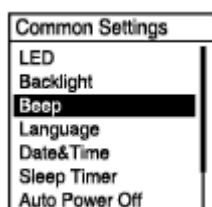

- 2 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε [ON] ή [OFF] και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

- 3 Πατήστε παρατεταμένα BACK/HOME για να επιστρέψετε στο μενού HOME.

Για να επιστρέψετε στην οθόνη που βρισκόσασταν πριν εμφανιστεί το μενού HOME, πατήστε ■ STOP.

Περιγραφές στοιχείων μενού

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω στοιχεία:

ON:

Ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος "μπιπ" για να δηλώσει την αποδοχή μιας λειτουργίας ή την εμφάνιση ενός σφάλματος (προεπιλεγμένη ρύθμιση).

OFF:

Δεν ακούγονται χαρακτηριστικοί ήχοι "μπιπ".

Σχετικό θέμα


- [Παρακολούθηση του ήχου εγγραφής](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Using the sleep timer (Sleep Timer)

Αν ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη αυτόματου σβησίματος, η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν παρέλθει το καθορισμένο χρονικό διάστημα.

- 1 Επιλέξτε [ Settings] - [Common Settings] - [Sleep Timer] από το μενού HOME και, στη συνέχεια, πατήστε .

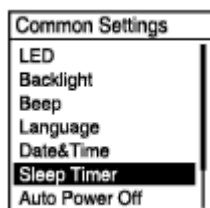

- 2 Πατήστε  ή  για να επιλέξετε το επιθυμητό χρονικό διάστημα και, στη συνέχεια, πατήστε . Μπορείτε να επιλέξετε [OFF] (προεπιλεγμένη ρύθμιση), [15min], [30min], [60min], [90min], ή [120min].

- 3 Πατήστε παρατεταμένα BACK/HOME για να επιστρέψετε στο μενού HOME.

Για να επιστρέψετε στην οθόνη που βρισκόσασταν πριν εμφανιστεί το μενού HOME, πατήστε  STOP. Όταν έχει οριστεί ο χρονοδιακόπτης αυτόματου σβησίματος, εμφανίζεται [SLEEP] στην οθόνη αναμονής αναπαραγωγής/εγγραφής.

Σημείωση

- Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Auto Power Off, η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM μπορεί να απενεργοποιηθεί πριν παρέλθει το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί για τον χρονοδιακόπτη αυτόματου σβησίματος.
- Ακόμη και αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία καθυστέρησης εγγραφής, η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM θα απενεργοποιηθεί όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί για τον χρονοδιακόπτη αυτόματου σβησίματος.

Υπόδειξη

- Εάν ο χρονοδιακόπτης αυτόματου σβησίματος έχει ήδη ρυθμιστεί, θα εμφανιστεί η οθόνη που υποδεικνύει ότι ο χρονοδιακόπτης αυτόματου σβησίματος είναι ενεργός. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη αυτόματου σβησίματος, επιλέξτε [OFF].

Σχετικό θέμα


- [Ρύθμιση του χρονικού διαστήματος για την αυτόματη απενεργοποίηση της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM \(Auto Power Off\)](#)
- [Χρήση της λειτουργίας καθυστέρησης εγγραφής](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Ρύθμιση του χρονικού διαστήματος για την αυτόματη απενεργοποίηση της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM (Auto Power Off)

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM έτσι ώστε να απενεργοποιείται αυτόματα όταν παραμένει αχρησιμοποίητη για το καθορισμένο χρονικό διάστημα.

- 1 Επιλέξτε [ Settings] - [Common Settings] - [Auto Power Off] από το μενού HOME και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

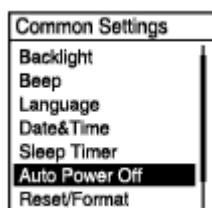

- 2 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό χρονικό διάστημα και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

- 3 Πατήστε παρατεταμένα BACK/HOME για να επιστρέψετε στο μενού HOME.

Για να επιστρέψετε στην οθόνη που βρισκόσασταν πριν εμφανιστεί το μενού HOME, πατήστε ■ STOP.

Περιγραφές στοιχείων μενού

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω στοιχεία:

OFF:

Η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM δεν θα απενεργοποιείται αυτόματα.

5min:

Η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM θα απενεργοποιείται μετά από περίπου 5 λεπτά.

10min:

Η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM θα απενεργοποιείται μετά από περίπου 10 λεπτά.

30min:

Η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM θα απενεργοποιείται μετά από περίπου 30 λεπτά (προεπιλεγμένη ρύθμιση).

60min:

Η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM θα απενεργοποιείται μετά από περίπου 60 λεπτά.

Σημείωση

- Κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης για την καθυστέρηση της εγγραφής, η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM δεν απενεργοποιείται ακόμη και αν παρέλθει το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί για τη λειτουργία Auto Power Off.

Υπόδειξη

- Η λειτουργία Auto Power Off είναι ακόμα ενεργή, ενώ πραγματοποιείται σύνδεση Bluetooth. Όταν απενεργοποιείται η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM, η σύνδεση Bluetooth αποσυνδέεται. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, αλλάξτε το χρονικό διάστημα για τη λειτουργία Auto Power Off σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Σχετικό θέμα

- Ενεργοποίηση της συσκευής
- Απενεργοποίηση της κατάστασης HOLD στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
- Χρήση της λειτουργίας καθυστέρησης εγγραφής

4-740-913-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation


Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων μενού στις προεπιλεγμένες τιμές τους (Reset All Settings)

Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις μενού στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, με εξαίρεση τις εξής:

- Ρυθμίσεις ρολογιού (Date&Time)
- Ρυθμίσεις γλώσσας οθόνης (Language)

- 1 Με την εγγραφή ή την αναπαραγωγή σε αναμονή, επιλέξτε [ Settings] - [Common Settings] - [Reset/Format] - [Reset All Settings] από το μενού HOME και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

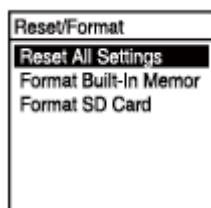

Εμφανίζεται η ένδειξη [Default Value?] στο παράθυρο ενδείξεων.

- 2 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε [Yes] και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

Εμφανίζεται το μήνυμα [Please Wait] και όλες οι ρυθμίσεις μενού επανέρχονται στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

- 3 Πατήστε παρατεταμένα BACK/HOME για να επιστρέψετε στο μενού HOME.

Για να επιστρέψετε στην οθόνη που βρισκόσασταν πριν εμφανιστεί το μενού HOME, πατήστε ■ STOP.

Υπόδειξη


- Για να ακυρώσετε τη διαδικασία επαναφοράς, επιλέξτε [No] στο βήμα 2.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Μορφοποίηση της μνήμης (Format Built-In Memory/Format SD Card)

Μπορείτε να μορφοποιήσετε είτε την ενσωματωμένη μνήμη της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM είτε την κάρτα μνήμης microSD. Η μορφοποίηση της ενσωματωμένης μνήμης θα διαγράψει όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα και θα επαναφέρει την αρχική δομή φακέλων που υπήρχε όταν αγοράσατε τη συσκευή.

- 1 Με την εγγραφή ή την αναπαραγωγή σε αναμονή, επιλέξτε [ Settings] - [Common Settings] - [Reset/Format] - [Format Built-In Memory] ή [Format SD Card] από το μενού HOME και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

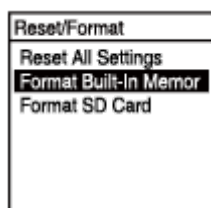

Εμφανίζεται η ένδειξη [Delete All Data?].

- 2 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε [Yes] και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

Εμφανίζεται το μήνυμα [Please Wait] και εκτελείται μορφοποίηση της επιλεγμένης μνήμης.

- 3 Πατήστε παρατεταμένα BACK/HOME για να επιστρέψετε στο μενού HOME.

Για να επιστρέψετε στην οθόνη που βρισκόσασταν πριν εμφανιστεί το μενού HOME, πατήστε ■ STOP.

Σημείωση

- Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM και όχι υπολογιστή για τη μορφοποίηση της κάρτας μνήμης microSD που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε στη συσκευή σας.
- Έχετε υπόψη σας ότι η μορφοποίηση της ενσωματωμένης μνήμης θα διαγράψει όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των προστατευμένων αρχείων και του Sound Organizer 2, και δεν θα έχετε τη δυνατότητα να επαναφέρετε τίποτα μετά τη διαδικασία της μορφοποίησης.

Υπόδειξη

- Για να ακυρώσετε τη διαδικασία μορφοποίησης, επιλέξτε [No] στο βήμα 2.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Έλεγχος του χρόνου εγγραφής που απομένει (Available Rec. Time)

Μπορείτε να εμφανίσετε τον εναπομένοντα χρόνο εγγραφής της τρέχουσας λειτουργίας εγγραφής σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα.

- 1 Επιλέξτε [ Settings] - [Common Settings] - [Available Rec. Time] από το μενού HOME και, στη συνέχεια, πατήστε ►.



- 2 Πατήστε παρατεταμένα BACK/HOME για να επιστρέψετε στο μενού HOME.


Για να επιστρέψετε στην οθόνη που βρισκόσασταν πριν εμφανιστεί το μενού HOME, πατήστε ■ STOP.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Έλεγχος πληροφοριών σχετικά με τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM (System Information)

Μπορείτε να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM, όπως το όνομα του μοντέλου και ο αριθμός έκδοσης του λογισμικού.

- 1 Επιλέξτε [ Settings] - [Common Settings] - [System Information] από το μενού HOME και, στη συνέχεια, πατήστε  .

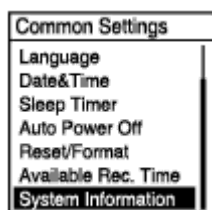

- 2 Πατήστε παρατεταμένα BACK/HOME για να επιστρέψετε στο μενού HOME.


Για να επιστρέψετε στην οθόνη που βρισκόσασταν πριν εμφανιστεί το μενού HOME, πατήστε  STOP.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Σύνδεση της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM με έναν υπολογιστή

Για την ανταλλαγή αρχείων μεταξύ της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM και ενός υπολογιστή, συνδέστε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM στον υπολογιστή.

- 1 Σύρετε τον μοχλό USB στο πίσω μέρος της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM προς την κατεύθυνση του βέλους για να εμφανιστεί ο σύνδεσμος USB και εισαγάγετέ τον στη θύρα USB ενός υπολογιστή που βρίσκεται σε λειτουργία.**

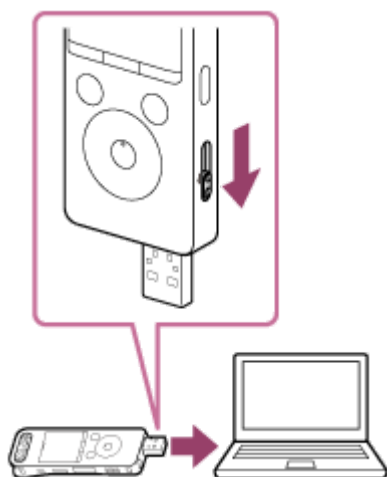

- 2 Βεβαιωθείτε πως η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM εντοπίζεται επιτυχώς από τον υπολογιστή.**
 - Σε υπολογιστή με Windows, ανοίξτε το [Υπολογιστής] και βεβαιωθείτε ότι έχει εντοπιστεί το [PCMRECORDER] ή [MEMORY CARD].
 - Σε υπολογιστή Mac, βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται μια μονάδα [PCMRECORDER] ή [MEMORY CARD] στο Finder.

Ο υπολογιστής αναγνωρίζει τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM αμέσως μόλις πραγματοποιηθεί η σύνδεση. Όσο η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή, στο παράθυρο ενδείξεων της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM εμφανίζεται η ένδειξη [Connecting].

Σχετικό θέμα


- [Αποσύνδεση της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM από τον υπολογιστή](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Δομή φακέλων και αρχείων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν υπολογιστή για να δείτε τη δομή των φακέλων στην ενσωματωμένη μνήμη της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM ή στην κάρτα μνήμης microSD. Συνδέστε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM στον υπολογιστή και χρησιμοποιήστε τον Explorer (Windows) ή το Finder (Mac) για να ανοίξετε το [PCMRECORDER] ή [MEMORY CARD]. Παρακάτω απεικονίζεται η δομή των αρχείων και φακέλων:

Ενσωματωμένη μνήμη

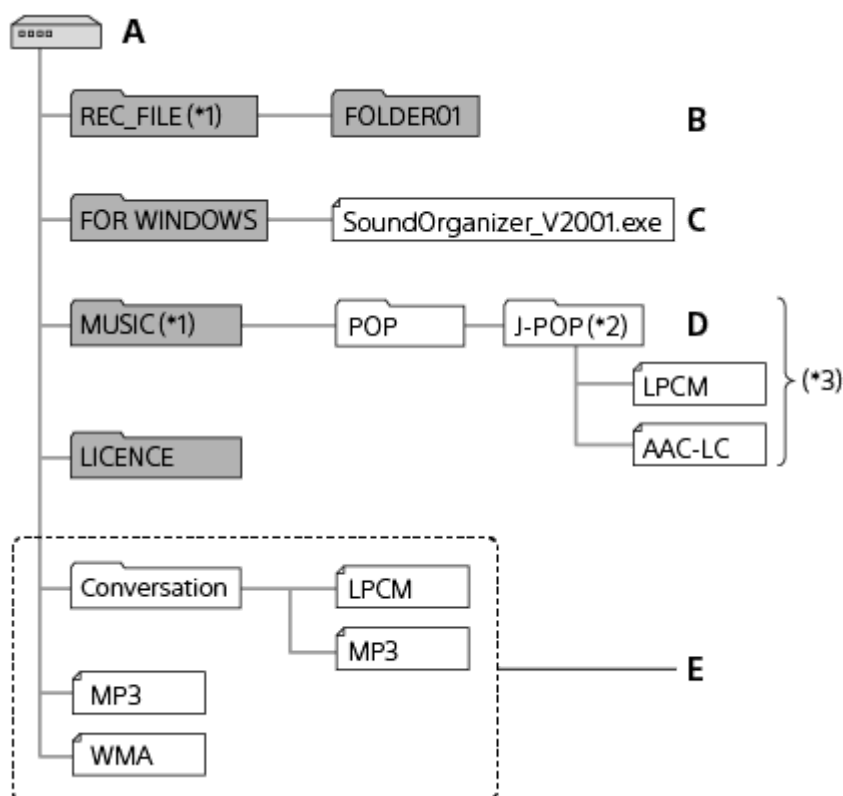

A: PCMRECORDER Φάκελος

B: Φάκελος για την αποθήκευση αρχείων που έχουν εγγραφεί με τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM

C: Φάκελος που περιέχει το αρχείο εγκατάστασης του Sound Organizer 2

D: Φάκελος για την αποθήκευση αρχείων που μεταφέρονται από τον υπολογιστή

E: Η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM δεν έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης φακέλων και αρχείων που είναι αποθηκευμένα σε αυτά τα επίπεδα δομής φακέλων.

*1 Τα αρχεία που αποθηκεύονται στον φάκελο REC_FILE εμφανίζονται στο [Recorded Files] ενώ τα αρχεία του φακέλου MUSIC εμφανίζονται στο [Music]. Όταν μεταφέρετε ένα αρχείο, πρέπει να το τοποθετήσετε στον φάκελο REC_FILE ή στον φάκελο MUSIC.

*2 Ο φάκελος που περιέχει αρχεία μουσικής θα εμφανίζεται με το ίδιο όνομα στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM. Η εκχώρηση ευκολομνημόνευτων ονομάτων στους φακέλους βοηθά στον γρήγορο εντοπισμό τους. Τα ονόματα των φακέλων που εμφανίζονται στην παραπάνω εικόνα είναι μόνο παραδείγματα.


*3 Η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM είναι ικανή να ανιχνεύσει έως και 8 επίπεδα μεταφερόμενων φακέλων μουσικής.

Υπόδειξη

- Πριν μεταφέρετε αρχεία μουσικής από τον υπολογιστή στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM, θα ήταν χρήσιμο να καταχωρήσετε τις πληροφορίες των μουσικών αρχείων, όπως οι τίτλοι και τα ονόματα των καλλιτεχνών, εκ των προτέρων από τον υπολογιστή. Στη συνέχεια θα μπορείτε να προβάλλετε τις πληροφορίες των αρχείων μουσικής ή να τις χρησιμοποιείτε για την αναζήτηση αρχείων μουσικής στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.
- Εάν δεν έχει προσδιοριστεί ο τίτλος ενός μουσικού αρχείου, αυτό θα εμφανίζεται με το όνομα αρχείου του στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.

Κάρτα microSD

Η κάρτα microSD έχει διαφορετική δομή φακέλων και αρχείων σε σχέση με την ενσωματωμένη μνήμη της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM.

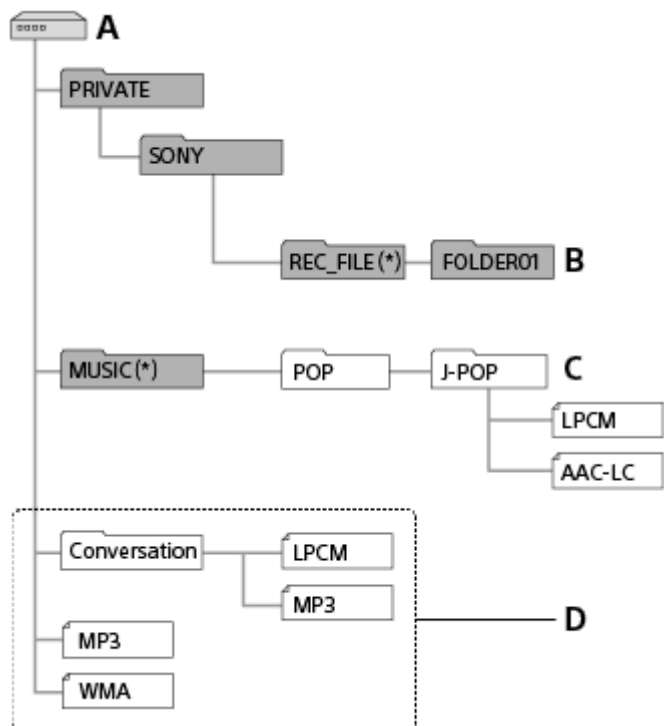

A: microSD Κάρτα

B: Φάκελος για την αποθήκευση αρχείων που έχουν εγγραφεί με τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM

C: Φάκελος για την αποθήκευση αρχείων που μεταφέρονται από τον υπολογιστή

D: Η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM δεν έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης φακέλων και αρχείων που είναι αποθηκευμένα σε αυτά τα επίπεδα δομής φακέλων.

* Τα αρχεία που αποθηκεύονται στον φάκελο REC_FILE εμφανίζονται στο [📁 Recorded Files] ενώ τα αρχεία του φακέλου MUSIC εμφανίζονται στο [🎵 Music]. Όταν μεταφέρετε ένα αρχείο, πρέπει να το τοποθετήσετε στον φάκελο REC_FILE ή στον φάκελο MUSIC.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Αντιγραφή αρχείων από τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM σε υπολογιστή

Μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία και φακέλους από τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM σε έναν υπολογιστή για να τα αποθηκεύσετε.



1 Συνδέστε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM στον υπολογιστή σας.


2 Αντιγράψτε τα αρχεία ή τους φακέλους που θέλετε να μεταφέρετε στον υπολογιστή.

Σύρετε και αποθέστε τα αρχεία ή τους φακέλους που θέλετε να αντιγράψετε από τη μονάδα [PCMRECORDER] ή [MEMORY CARD] στην τοπική μονάδα δίσκου του υπολογιστή.

3 Αποσυνδέστε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM από τον υπολογιστή.

Υπόδειξη

- Για αντιγραφή ενός αρχείου ή φακέλου (με μεταφορά και απόθεση), κάντε κλικ και κρατήστε το αρχείο ή φάκελο (①), σύρετε (②) και, στη συνέχεια, αποθέστε (③).

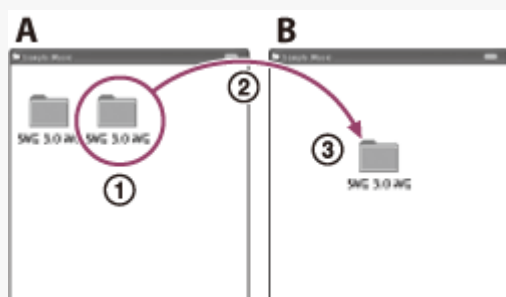

A: PCMRECORDER ή MEMORY CARD

B: Υπολογιστής

Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM με έναν υπολογιστή](#)
- [Αποσύνδεση της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM από τον υπολογιστή](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Αντιγραφή αρχείων μουσικής από έναν υπολογιστή στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM

Μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία μουσικής και ήχου (FLAC (.flac) / LPCM (.wav) / MP3 (.mp3) / WMA (.wma) / AAC-LC (.m4a)) από έναν υπολογιστή στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM με μεταφορά και απόθεση.



- 1 Συνδέστε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM στον υπολογιστή σας.**
- 2 Αντιγράψτε το φάκελο που περιέχει τα αρχεία μουσικής στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.**

Ανοίξτε την Εξερεύνηση (Windows) ή το Finder (Mac) και σύρετε και αποθέστε στον φάκελο που περιέχει τα αρχεία μουσικής στον φάκελο REC_FILE ή MUSIC.
Η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης έως 199 αρχείων ανά φάκελο και έως 5.000 φακέλων και αρχείων στην ενσωματωμένη μνήμη στην κάρτα microSD συνολικά.
- 3 Αποσυνδέστε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM από τον υπολογιστή.**

Σχετικό θέμα

- [Τεχνικές προδιαγραφές](#)
- [Σύνδεση της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM με έναν υπολογιστή](#)
- [Αποσύνδεση της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM από τον υπολογιστή](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Αναπαραγωγή αρχείων μουσικής στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM, τα οποία έχουν αντιγραφεί από υπολογιστή

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή των αρχείων μουσικής που αντιγράψατε από έναν υπολογιστή στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.

- 1 Επιλέξτε [ Recorded Files] ή [ Music] στο μενού HOME, πατήστε ► και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα αρχείο.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο [ Recorded Files] για τα αρχεία που αντιγράψατε από τον υπολογιστή στον φάκελο REC_FILE και στο [ Music] για τα αρχεία που αντιγράψατε στον φάκελο MUSIC. Για οδηγίες σχετικά με την επιλογή ενός αρχείου, βλ. [Επιλογή αρχείου](#).

- 2 Πατήστε ► για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.

- 3 Πατήστε ■ STOP για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.

Σχετικό θέμα

- [Παράθυρο ενδείξεων όταν η αναπαραγωγή βρίσκεται σε εξέλιξη](#)
- [Τεχνικές προδιαγραφές](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Χρήση της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM ως συσκευή αποθήκευσης USB

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM σε έναν υπολογιστή και να τη χρησιμοποιήσετε ως συσκευή αποθήκευσης USB.

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM ως συσκευή αποθήκευσης USB, χρειάζεστε έναν υπολογιστή που πληροί τις απαιτήσεις του συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. [Απαιτήσεις συστήματος](#).


Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Τι μπορείτε να κάνετε με το Sound Organizer 2 (μόνο για Windows)

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το Sound Organizer 2 χρησιμοποιώντας το αρχείο του προγράμματος εγκατάστασης (SoundOrganizer_V2001.exe) που είναι αποθηκευμένο στην ενσωματωμένη μνήμη της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM.

Το Sound Organizer 2 επιτρέπει την ανταλλαγή αρχείων μεταξύ της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM και ενός υπολογιστή. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή τραγουδιών που έχουν εισαχθεί από άλλα μέσα (μουσικά CD κτλ.) και αρχείων ήχου (αρχεία MP3 κτλ.) που έχουν εισαχθεί στον υπολογιστή, καθώς και να τα μεταφέρετε στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM. Το Sound Organizer 2 παρέχει μια σειρά από λειτουργίες για τα αρχεία που εισάγονται: αναπαραγωγή, επεξεργασία, μετατροπή σε αρχεία MP3. Sound Organizer 2 επιτρέπει επίσης την περαιτέρω αξιοποίηση των ειδικών δυνατοτήτων του υπολογιστή, όπως η εγγραφή CD μουσικής, η τήρηση αρχείου συσκέψεων, η εκμάθηση ξένων γλωσσών και η αποστολή αρχείων ήχου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη χρήση του Sound Organizer 2, ανατρέξτε στη βοήθεια του Sound Organizer 2.

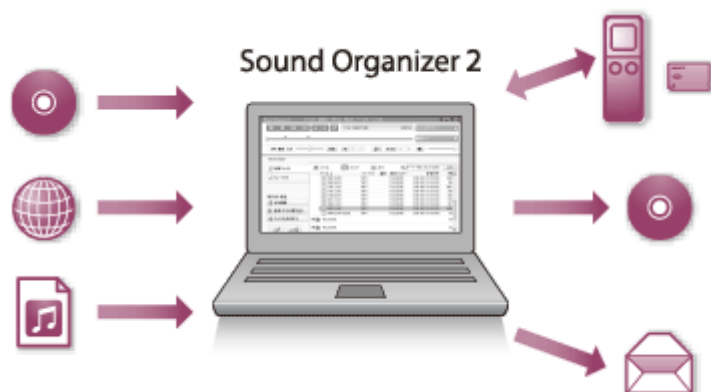

Εισαγωγή αρχείων που έχουν εγγραφεί με τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM

Μπορείτε να εισάγετε αρχεία που έχετε εγγράψει με τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM στο Sound Organizer 2. Το εισηγμένα αρχεία αποθηκεύονται στον υπολογιστή.

Εισαγωγή τραγουδιών από CD μουσικής

Μπορείτε να εισάγετε τραγούδια από μουσικά CD στο Sound Organizer 2. Το εισηγμένα τραγούδια αποθηκεύονται στον υπολογιστή.

Εισαγωγή τραγουδιών στον υπολογιστή

Μπορείτε να εισάγετε μουσική και άλλα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή στο Sound Organizer 2.

Αναπαραγωγή αρχείων

Μπορείτε να πραγματοποιείτε αναπαραγωγή των αρχείων που εισάγονται στο Sound Organizer 2.

Αλλαγή των πληροφοριών αρχείων

Μπορείτε να αλλάζετε τις πληροφορίες των τραγουδιών (τίτλοι, ονόματα καλλιτεχνών κτλ.) που εμφανίζονται στη λίστα αρχείων.

Διαίρεση αρχείων

Μπορείτε να διαίρεσετε ένα αρχείο σε πολλά αρχεία.

Συνδυασμός αρχείων

Μπορείτε να συνδυάσετε πολλά αρχεία σε ένα αρχείο.

Διαγραφή αρχείων από τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM

Μπορείτε να διαγράψετε αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.

Όταν θέλετε να αυξήσετε τον ελεύθερο χώρο που απομένει στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM ή εάν εντοπίσετε περιττά αρχεία στη συσκευή σας, μπορείτε να διαγράψετε αρχεία απευθείας από το Sound Organizer 2.

Μεταφορά αρχείων στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM

Μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία μουσικής και ήχου από το Sound Organizer 2 στην ενσωματωμένη μνήμη της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM και να τα απολαύσετε από εκεί.

Αντιγραφή CD μουσικής

Μπορείτε να επιλέξετε τα αγαπημένα σας από τα τραγούδια που έχετε εισάγει στο Sound Organizer 2 και, στη συνέχεια, να δημιουργήσετε το δικό σας αυθεντικό CD μουσικής.

Άλλες χρήσιμες λειτουργίες

Μπορείτε να ξεκινήσετε το λογισμικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να επισυνάψετε εγγεγραμμένα αρχεία σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σχετικό θέμα

- [Εγκατάσταση του Sound Organizer 2 \(μόνο για Windows\)](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Απαιτήσεις συστήματος για το Sound Organizer 2

Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαιτήσεις συστήματος για τη χρήση του Sound Organizer 2.

Λειτουργικά συστήματα

- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows 7 Service Pack 1 ή νεότερη έκδοση

Σημείωση

- Ένα από τα παραπάνω λειτουργικά συστήματα πρέπει να είναι προεγκατεστημένο κατά την αποστολή. Δεν υποστηρίζονται αναβαθμισμένα λειτουργικά συστήματα ή περιβάλλοντα πολλαπλής εκκίνησης.

IBM PC/AT ή συμβατό

- CPU
Windows 7/Windows 8.1/Windows 10: Επεξεργαστής 1,66 GHz ή ταχύτερος
- Μνήμη
Windows 7/Windows 8.1/Windows 10: Τουλάχιστον 1 GB (έκδοση 32 bit)/Τουλάχιστον 2 GB (έκδοση 64 bit)
- Ελεύθερος χώρος στο δίσκο
Απαιτούνται τουλάχιστον 400 MB.
Ανάλογα με την έκδοση των Windows, μπορεί να χρησιμοποιηθούν περισσότερα από 400 MB.
Επίσης, απαιτείται ελεύθερος χώρος για το χειρισμό δεδομένων μουσικής.
- Ρυθμίσεις οθόνης
Ανάλυση οθόνης: 800 × 600 pixel ή περισσότερο (συνιστάται ανάλυση 1.024 × 768 pixel)
Χρώμα οθόνης: High Color (16 bit) ή περισσότερο
- Θύρα USB
Απαιτείται συμβατή θύρα USB για τη χρήση συσκευών και μέσων.
Η λειτουργία μέσω διανομέα USB δεν είναι εγγυημένη εκτός για τα μοντέλα στα οποία η λειτουργία είναι ειδικά εγγυημένη.
- Οπτικός δίσκος
Για να δημιουργήσετε CD μουσικής, χρειάζεστε μονάδα CD-R/RW.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Εγκατάσταση του Sound Organizer 2 (μόνο για Windows)

Εγκαταστήστε το Sound Organizer 2 σε έναν υπολογιστή.

Σημείωση


- Θα πρέπει να εγκαταστήσετε το Sound Organizer 2 σε έναν υπολογιστή που διαθέτει ήδη εγκατεστημένο το Sound Organizer (Ver. 1.6).
- Όταν εγκαθιστάτε το Sound Organizer 2, συνδεθείτε σε ένα λογαριασμό με δικαιώματα διαχειριστή. Επίσης, αν χρησιμοποιείτε Windows 7/Windows 8.1 και εμφανιστεί το παράθυρο [Έλεγχος λογαριασμού χρήστη], επιβεβαιώστε τα περιεχόμενα του παραθύρου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή [Ναι].
- Η εγκατάσταση του Sound Organizer 2 προσθέτει τη λειτουργική μονάδα Windows Media Format Runtime. Η μονάδα Windows Media Format Runtime που προστίθεται, θα παραμείνει ακόμη και μετά την κατάργηση εγκατάστασης του Sound Organizer 2. Ωστόσο, εάν το Windows Media Format Runtime είναι εγκατεστημένο εκ των προτέρων, η λειτουργική μονάδα μπορεί να μην εγκατασταθεί.
- Η κατάργηση της εγκατάστασης του Sound Organizer 2 δεν διαγράφει τα δεδομένα από τους φακέλους αποθήκευσης.
- Εάν έχετε έναν υπολογιστή που διαθέτει πολλαπλά εγκατεστημένα λειτουργικά συστήματα Windows, μην εγκαταστήσετε το Sound Organizer 2 σε κάθε ένα από αυτά, για να αποφύγετε τον κίνδυνο ασυμφωνίας δεδομένων.

1 Συνδέστε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM στον υπολογιστή.

2 Εκκινήστε τον Explorer στον υπολογιστή.


Για Windows 7

Μεταβείτε στο μενού [Start] στην κάτω αριστερή γωνία της επιφάνειας εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο [Όλα τα προγράμματα] - [Accessories] - [Εξερεύνηση των Windows].

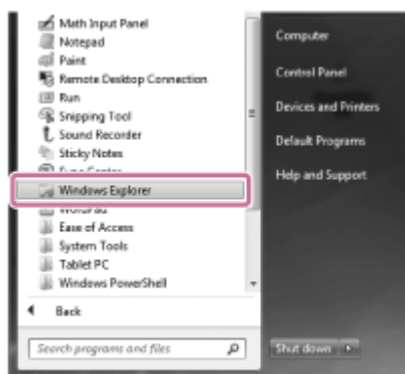


Για Windows 8.1/Windows 10

Κάντε δεξί κλικ στην κάτω αριστερή γωνία της επιφάνειας εργασίας, και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο [Εξερεύνηση αρχείων] στο μενού.

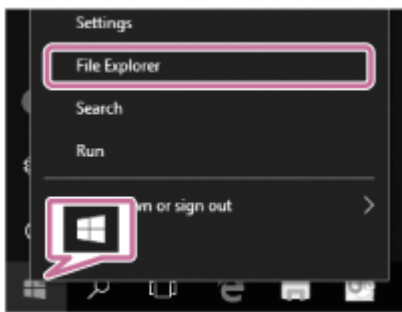

Η εμφάνιση των παραθύρων στην οθόνη του υπολογιστή διαφέρει ανάλογα με την έκδοση του Windows σας.

3 Κάντε διπλό κλικ στο [PCMRRECORDER] - [FOR WINDOWS].

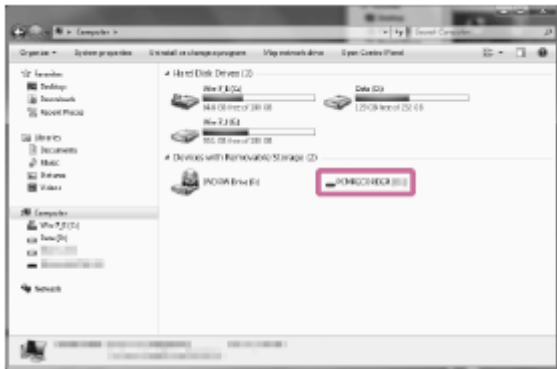

4 Κάντε διπλό κλικ στο [SoundOrganizer_V2001] (ή [SoundOrganizer_V2001.exe]).



Ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματός σας, η διαδικασία προετοιμασίας της εγκατάστασης (εξαγωγή αρχείων) μπορεί να ξεκινήσει αυτόματα χωρίς να εμφανιστεί κάποια ειδοποίηση. Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

5 Όταν εμφανιστεί το παράθυρο [Welcome to Sound Organizer 2 Installer], κάντε κλικ στο [Next].

6 Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποδεχτεί τους όρους της άδειας χρήσης, επιλέξτε [I accept the terms in the license agreement] και κάντε κλικ στο [Next].

- 7 Όταν εμφανιστεί το παράθυρο [Setup Type], επιλέξτε [Standard] ή [Custom] και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο [Next].
Εάν επιλέξατε [Custom], ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
- 8 Όταν εμφανιστεί το παράθυρο [Ready to Install the Program], κάντε κλικ στο [Install].
Ξεκινά η εγκατάσταση.
- 9 Όταν εμφανίζεται το παράθυρο [Sound Organizer 2 has been installed successfully.], βεβαιωθείτε ότι το [Launch Sound Organizer 2 Now] είναι επιλεγμένο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο [Finish].


Σημείωση

- Ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή μετά την εγκατάσταση του Sound Organizer 2.

Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM με έναν υπολογιστή](#)

Το παράθυρο Sound Organizer 2 (μόνο για Windows)

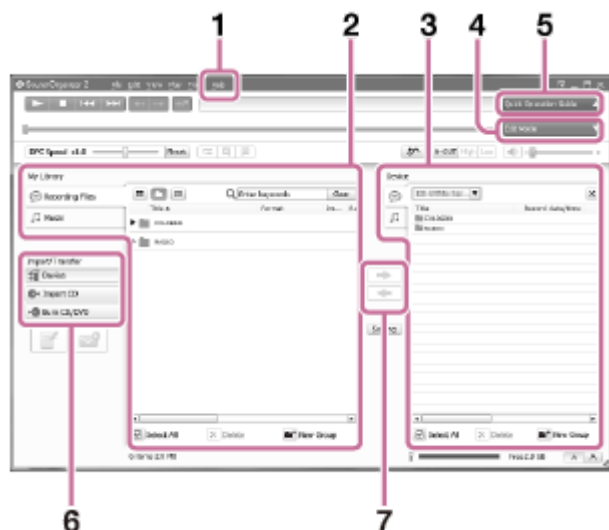

1. Βοήθεια

Εμφανίζει τη βοήθεια του Sound Organizer 2. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στα αντίστοιχα θέματα της βοήθειας.

2. Η λίστα αρχείων του Sound Organizer 2 (Η βιβλιοθήκη μου)

Εμφανίζει μια λίστα των αρχείων που συμπεριλαμβάνονται στο Η βιβλιοθήκη μου του Sound Organizer 2 ανάλογα με τη συγκεκριμένη λειτουργία.

Recording Files: Εμφανίζει μια λίστα αρχείων εγγραφής.

Σε αυτή τη βιβλιοθήκη εμφανίζονται τα αρχεία που έχετε εγγράψει με τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM, όταν γίνεται εισαγωγή τους.

Music: Εμφανίζει μια λίστα αρχείων μουσικής.

Σε αυτή τη βιβλιοθήκη εμφανίζονται τα τραγούδια που εισάγονται από CD μουσικής.

3. Η λίστα αρχείων της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM

Εμφανίζει τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην ενσωματωμένη μνήμη της συνδεδεμένης συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM.

4. Κουμπί Edit Mode

Εμφανίζει την περιοχή επεξεργασίας όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα αρχείο.

5. Κουμπί Quick Operation Guide

Εμφανίζει το Quick Operation Guide για οδηγίες σχετικά με τις βασικές δυνατότητες του Sound Organizer 2.

6. Πλευρική γραμμή (Εισαγωγή/Μεταφορά)

Device: Εμφανίζει το παράθυρο μεταφοράς. Εμφανίζεται μια λίστα αρχείων σε μια συνδεδεμένη συσκευή.

Import CD: Εμφανίζει το παράθυρο για την εισαγωγή των περιεχομένων ενός CD μουσικής.

Burn CD/DVD: Εμφανίζει το παράθυρο για την εγγραφή ενός δίσκου.

7. Κουμπιά μεταφοράς

➡: Μεταφέρει τα αρχεία από το Sound Organizer 2 στην ενσωματωμένη μνήμη της συνδεδεμένης συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM.

⬅: Εισαγάγει τα αρχεία από την ενσωματωμένη μνήμη της συνδεδεμένης συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM στο Η βιβλιοθήκη μου του Sound Organizer 2.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Συμβατές κάρτες μνήμης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες κάρτες μνήμης με τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.

- Κάρτες microSDHC (4 GB έως 32 GB)
- Κάρτες microSDXC (64 GB ή μεγαλύτερες)

Λόγω των προδιαγραφών της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM, το μέγεθος των αρχείων που μπορείτε να αποθηκεύσετε στην κάρτα microSD για αναπαραγωγή, περιορίζεται ως εξής:

- Αρχεία LPCM/FLAC: λιγότερο από 4 GB ανά αρχείο
- Αρχεία MP3/WMA/AAC-LC: λιγότερο από 1 GB ανά αρχείο

Σημείωση

- Η επιτυχία της λειτουργίας με όλους τους τύπους των υποστηριζόμενων καρτών microSD δεν είναι εγγυημένη.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Απαιτήσεις συστήματος

Για να συνδέσετε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM σε έναν υπολογιστή ή να τη χρησιμοποιήσετε ως συσκευή αποθήκευσης USB, ο υπολογιστής πρέπει να πληροί τις εξής απαιτήσεις συστήματος.

Για τη χρήση του Sound Organizer 2 στον υπολογιστή, βλ. [Απαιτήσεις συστήματος για το Sound Organizer 2](#).

Λειτουργικά συστήματα

- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows 7 Service Pack 1 ή νεότερη έκδοση
- macOS (v10.10-v10.13)

Σημείωση

- Τα ακόλουθα δεν υποστηρίζονται:
 - Λειτουργικά συστήματα διαφορετικά από τα παραπάνω
 - Κάθε λειτουργικό σύστημα που έχετε εγκαταστήσει σε αυτοσχέδιο υπολογιστή
 - Αναβαθμισμένα λειτουργικά συστήματα
 - Περιβάλλοντα πολλαπλής εκκίνησης
 - Περιβάλλοντα πολλαπλών οθονών
- Για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα υποστήριξής μας (βλ. [Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών](#)).

Απαιτήσεις υλικού

- Θύρα: Θύρα USB
- Οπτική μονάδα δίσκου: Για να δημιουργήσετε CD μουσικής, χρειάζεστε μονάδα CD-R/RW.

Τεχνικές προδιαγραφές

Προδιαγραφές

Χωρητικότητα (χωρητικότητα διαθέσιμη στον χρήστη) (*1) (*2)	16 GB (περίπου 12,80 GB = 13.743.895.347 Byte)
Μέγιστος αριθμός εγγεγραμμένων αρχείων (για έναν φάκελο)	199 αρχεία
Μέγιστος αριθμός αρχείων	5.000 αρχεία (συμπεριλαμβανομένων των φακέλων)
Χαρακτηριστικά συχνότητας	● LPCM 96kHz/24bit (STEREO): 40 Hz - 40.000 Hz (0 έως -3 dB) ● LPCM 48kHz/24bit (STEREO): 40 Hz - 21.000 Hz (0 έως -3 dB) ● LPCM 48kHz/16bit (STEREO): 40 Hz - 21.000 Hz (0 έως -3 dB) ● LPCM 44.1kHz/24bit (STEREO): 40 Hz - 20.000 Hz (0 έως -3 dB) ● LPCM 44.1kHz/16bit (STEREO): 40 Hz - 20.000 Hz (0 έως -3 dB) ● MP3 320kbps (STEREO): 40 Hz - 20.000 Hz (0 έως -3 dB) ● MP3 192kbps (STEREO): 40 Hz - 18.000 Hz (0 έως -3 dB) ● MP3 128kbps (STEREO): 40 Hz - 16.000 Hz (0 έως -3 dB) ● MP3 48kbps(MONO): 40 Hz - 14.000 Hz (0 έως -3 dB)
Συμβατές μορφές αρχείων	MP3 (*3) (*4) ● Ταχύτητα μεταφοράς bit: 32 kbps - 320 kbps (Υποστηρίζει μεταβλητή ταχύτητα μεταφοράς bit (VBR)) ● Συχνότητες δειγματοληψίας: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz ● Επέκταση αρχείου: .mp3
	WMA (*3) (*5) ● Ταχύτητα μεταφοράς bit: 32 kbps - 192 kbps (Υποστηρίζει μεταβλητή ταχύτητα μεταφοράς bit (VBR)) ● Συχνότητες δειγματοληψίας: 44,1 kHz ● Επέκταση αρχείου: .wma
	AAC-LC (*3) (*6) ● Ταχύτητα μεταφοράς bit: 16 kbps - 320 kbps (Υποστηρίζει μεταβλητή ταχύτητα μεταφοράς bit (VBR))

	● Συχνότητες δειγματοληψίας: 11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz ● Επέκταση αρχείου: .m4a
	LPCM (*3) (*7) ● Ταχύτητα μεταφοράς bit κβαντισμού: 24 bit ● Συχνότητες δειγματοληψίας: 192/176,4/96/88,2/48/44,1 kHz ● Επέκταση αρχείου: .wav
	LPCM (*3) (*7) ● Ταχύτητα μεταφοράς bit κβαντισμού: 16 bit ● Συχνότητες δειγματοληψίας: 192/176,4/96/88,2/48/44,1/22,05 kHz ● Επέκταση αρχείου: .wav
	FLAC (*3) (*7) ● Ταχύτητα μεταφοράς bit κβαντισμού: 24 bit ● Συχνότητες δειγματοληψίας: 192/176,4/96/88,2/48/44,1 kHz ● Επέκταση αρχείου: .flac
	FLAC (*3) (*7) ● Ταχύτητα μεταφοράς bit κβαντισμού: 16 bit ● Συχνότητες δειγματοληψίας: 192/176,4/96/88,2/48/44,1/22,05 kHz ● Επέκταση αρχείου: .flac
Μέγιστη ηχητική πίεση (ενσωματωμένα μικρόφωνα)	123 dBSPL
Bluetooth	● Μέθοδος επικοινωνίας: Πρότυπο Bluetooth έκδοση 4.0 ● Μέγιστο εύρος επικοινωνίας (*8): περίπου 10 m (απόσταση οπτικού πεδίου) ● Ζώνη συχνοτήτων: Ζώνη 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz) ● Μέθοδος διαμόρφωσης: FHSS ● Συμβατά προφίλ Bluetooth (*9): SPP 1.2 (Serial Port Profile), A2DP 1.3 (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile) ● Μέγιστος αριθμός συσκευών που μπορούν να καταχωρηθούν: 8 (συνολικός αριθμός συσκευών με εγκατεστημένο REC Remote και συσκευών ήχου) ● Υποστηριζόμενος κωδικοποιητής-αποκωδικοποιητής (*10): SBC (κωδικοποιητής-αποκωδικοποιητής Subband)

Ενσωματωμένο ηχείο	Διάμετρος περίπου 16 mm
Υποδοχή εισόδου (στερεοφωνική μίνι-υποδοχή)	- Υποδοχή MIC IN (υποστηρίζεται plug-in-power) Αντίσταση εισόδου: περίπου 3,9 kΩ Ονομαστική στάθμη εισόδου: περίπου 2,5 mV Ελάχιστη στάθμη εισόδου: περίπου 1 mV - Υποδοχή Audio IN Αντίσταση εισόδου: περίπου 4,7 kΩ Ονομαστική στάθμη εισόδου: περίπου 2 V Ελάχιστη στάθμη εισόδου: περίπου 18 mV
Υποδοχή εξόδου (στερεοφωνική μίνι-υποδοχή)	Ακουστικά Συνιστώμενη αντίσταση φορτίου: 16 έως 32 Ω
Υποδοχή USB	τύπου A, συμβατή με USB υψηλής ταχύτητας
Υποδοχή κάρτας	Υποδοχή κάρτας μνήμης microSD
Έλεγχος ταχύτητας αναπαραγωγής (DPC)	1,00 φορές - 0,25 φορές: Αρχεία FLAC με συχνότητα δειγματοληψίας 88,2 kHz ή υψηλότερη 2,00 φορές - 0,25 φορές: Αρχεία LPCM με συχνότητα δειγματοληψίας 88,2 kHz ή υψηλότερη, αρχεία FLAC με συχνότητα δειγματοληψίας 88,2 kHz ή χαμηλότερη 3,00 φορές - 0,25 φορές: εκτός των παραπάνω
Έξοδος ισχύος	200 mW
Απαιτήσεις ισχύος	Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου: Συνεχές ρεύμα 3,7 V
Συνθήκες περιβάλλοντος	Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 °C - 35 °C Υγρασία λειτουργίας: 25 % - 75 % Θερμοκρασία αποθήκευσης: -10 °C - +45 °C Υγρασία αποθήκευσης: 25 % - 75 %
Διαστάσεις (π/υ/β) (δεν περιλαμβάνονται τα μέρη που προεξέχουν και τα χειριστήρια)	Περίπου 39,2 mm × 109,5 mm × 16,0 mm (Πλάτος/Υψος/Βάθος)
Μάζα	Περίπου 82 g
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Βλ. Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.

*1 Ένα ποσοστό της ενσωματωμένης μνήμης χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των αρχείων.

*2 Ισχύει όταν η ενσωματωμένη μνήμη έχει μορφοποιηθεί από τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.

*3 Δεν υποστηρίζονται όλοι οι κωδικοποιητές.

*4 Υποστηρίζεται επίσης η αναπαραγωγή αρχείων MP3 που έχουν εγγραφεί με τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.

*5 Το WMA έκδ.9 είναι συμβατό, ωστόσο τα συστήματα MBR (Multi Bit Rate), Lossless, Professional και Voice δεν υποστηρίζονται.

*6 Τα αρχεία που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα δεν είναι διαθέσιμα για αναπαραγωγή.

*7 Οι δειγματοληψίες 176,4 kHz και 192 kHz μειώνονται στα 88,2 kHz και 96 kHz αντίστοιχα, για αναπαραγωγή.

*8 Ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες επικοινωνίας.

*9 Προφίλ Bluetooth είναι μια προδιαγραφή που τυποποιεί τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά της συσκευής Bluetooth.

*10 Μέθοδος μετατροπής συμπίεσης ήχου

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

4-740-913-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Μέγιστος χρόνος εγγραφής

Παρακάτω παρουσιάζεται ο μέγιστος χρόνος εγγραφής (*1) (*2) ανά μνήμη, με ταξινόμηση κατά λειτουργία εγγραφής (σκηνή εγγραφής). Ο μέγιστος χρόνος εγγραφής παρέχεται κατ' εκτίμηση και με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται όλοι οι φάκελοι στη μνήμη.

Ενσωματωμένη μνήμη

REC Mode (REC Scene) (*3)	Μέγιστος χρόνος εγγραφής
LPCM 96kHz/24bit (STEREO)	6 ώρες 35 λεπτά
LPCM 48kHz/24bit (STEREO)	13 ώρες 15 λεπτά
LPCM 48kHz/16bit (STEREO)	19 ώρες 50 λεπτά
LPCM 44.1kHz/24bit (STEREO)	14 ώρες 25 λεπτά
LPCM 44.1kHz/16bit (STEREO) ( /  /  / )	21 ώρες 35 λεπτά
MP3 320kbps (STEREO)	95 ώρες 25 λεπτά
MP3 192kbps (STEREO) ( /  /  /  / )	159 ώρες
MP3 128kbps (STEREO)	238 ώρες
MP3 48kbps(MONO)	636 ώρες

Κάρτα μνήμης

REC Mode (REC Scene) (*3)	16 GB	32 GB	64 GB	128 GB
LPCM 96kHz/24bit (STEREO) (*4)	7 ώρες 25 λεπτά	14 ώρες 50 λεπτά	29 ώρες 40 λεπτά	59 ώρες 35 λεπτά
LPCM 48kHz/24bit (STEREO)	14 ώρες 50 λεπτά	29 ώρες 45 λεπτά	59 ώρες 35 λεπτά	119 ώρες
LPCM 48kHz/16bit (STEREO)	22 ώρες 20 λεπτά	44 ώρες 40 λεπτά	89 ώρες 25 λεπτά	178 ώρες
LPCM 44.1kHz/24bit (STEREO)	16 ώρες 10 λεπτά	32 ώρες 25 λεπτά	64 ώρες 55 λεπτά	124 ώρες
LPCM 44.1kHz/16bit (STEREO) ( /  /  / )	24 ώρες 20 λεπτά	48 ώρες 40 λεπτά	97 ώρες 20 λεπτά	194 ώρες
MP3 320kbps (STEREO)	107 ώρες	214 ώρες	429 ώρες	858 ώρες
MP3 192kbps (STEREO) ( /  /  /  / )	178 ώρες	357 ώρες	715 ώρες	1.431 ώρες
MP3 128kbps (STEREO)	268 ώρες	536 ώρες	1.073 ώρες	2.147 ώρες

REC Mode (REC Scene) (*3)	16 GB	32 GB	64 GB	128 GB
MP3 48kbps(MONO)	715 ώρες	1.431 ώρες	2.863 ώρες	5.726 ώρες

Μέγιστος χρόνος εγγραφής για κάθε αρχείο (*4)

REC Mode (REC Scene)(*3)	Ενσωματωμένη μνήμη
LPCM 96kHz/24bit (STEREO)	2 ώρες
LPCM 44.1kHz/16bit (STEREO) ( /  /  / )	6 ώρες 45 λεπτά
MP3 320kbps (STEREO)	7 ώρες 25 λεπτά
MP3 192kbps (STEREO) ( /  /  / )	12 ώρες 25 λεπτά

*1 Για μακροχρόνια συνεχή εγγραφή, απαιτείται προσαρμογέας εναλλασσόμενου ρεύματος USB (δεν παρέχεται).

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, βλ. [Διάρκεια μπαταρίας](#).

*2 Ο μέγιστος χρόνος εγγραφής σε αυτό το θέμα παρέχεται κατ' εκτίμηση και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις προδιαγραφές της κάρτας μνήμης.

*3 Σκηνές εγγραφής που σχετίζονται με τη λειτουργία εγγραφής από προεπιλογή.

*4 Αν το μέγεθος του αρχείου υπερβεί το μέγιστο όριο (4 GB για αρχείο LPCM και 1 GB για αρχείο MP3) κατά την εγγραφή, το αρχείο θα διαιρεθεί λόγω περιορισμών του συστήματος.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής / αριθμός αρχείων μουσικής

Παρακάτω παρουσιάζεται ο μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής ενός αρχείου μουσικής και ο αριθμός αρχείων μουσικής (*) ανά ταχύτητα μεταφοράς bit.

Ταχύτητα μεταφοράς bit	Χρόνος αναπαραγωγής	Αριθμός αρχείων
128 kbps	238 ώρες	3.570 αρχεία
256 kbps	119 ώρες	1.785 αρχεία

* Με την προϋπόθεση ότι στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM μεταφέρονται αρχεία MP3 διάρκειας 4 λεπτών το καθένα.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Διάρκεια μπαταρίας

Παρακάτω παρατίθεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας(*) για την ενσωματωμένη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία, σε κάθε μορφή αρχείου.

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας που παρέχονται εδώ είναι όλες κατά προσέγγιση.

REC Mode	Εγγραφή	Αναπαραγωγή με το ενσωματωμένο ηχείο	Αναπαραγωγή με τα ακουστικά	Εγγραφή με το REC Remote	Αναπαραγωγή μέσω της σύνδεσης Bluetooth
LPCM 96kHz/24bit (STEREO)	15 ώρες	9 ώρες	18 ώρες	10 ώρες	14 ώρες
LPCM 48kHz/24bit (STEREO)	15 ώρες	9 ώρες	20 ώρες	10 ώρες	18 ώρες
LPCM 48kHz/16bit (STEREO)	15 ώρες	9 ώρες	20 ώρες	10 ώρες	18 ώρες
LPCM 44.1kHz/24bit (STEREO)	20 ώρες	9 ώρες	22 ώρες	12 ώρες	18 ώρες
LPCM 44.1kHz/16bit (STEREO)	20 ώρες	9 ώρες	22 ώρες	12 ώρες	18 ώρες
MP3 320kbps (STEREO)	22 ώρες	10 ώρες	25 ώρες	12 ώρες	18 ώρες
MP3 192kbps (STEREO)	22 ώρες	10 ώρες	25 ώρες	12 ώρες	18 ώρες
MP3 128kbps (STEREO)	22 ώρες	10 ώρες	25 ώρες	12 ώρες	18 ώρες
MP3 48kbps(MONO)	24 ώρες	10 ώρες	25 ώρες	12 ώρες	18 ώρες
Αρχείο μουσικής (LPCM 192kHz/24bit)	—	7 ώρες	13 ώρες	—	10 ώρες

* Μετρούμενες τιμές που προέκυψαν από τις συνθήκες μέτρησής μας. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να μειωθεί ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM.

Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας

Μια πλήρως αποφορτισμένη μπαταρία χρειάζεται περίπου 3 ώρες για να φορτιστεί πλήρως.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Εμπορικά σήματα

- Οι επωνυμίες Microsoft, Windows και Windows Media είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή/και σε άλλες χώρες.
- Οι επωνυμίες Google Play και Android είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.
- Τα λογότυπα microSD, microSDHC και microSDXC είναι εμπορικά σήματα της SD-3C, LLC.



- Η επωνυμία Apple, το λογότυπο Apple, οι επωνυμίες iPhone, macOS, iOS και Mac είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
Η επωνυμία App Store είναι σήμα υπηρεσίας της Apple Inc.



- Η επωνυμία και τα λογότυπα BLUETOOTH® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και κάθε χρήση τους από την Sony Corporation γίνεται κατόπιν σχετικής άδειας. Τα υπόλοιπα σήματα κατατεθέντα και εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.



- Το N-Mark αποτελεί εμπορικό σήμα ή εμπορικό σήμα κατατεθέν της NFC Forum, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σε άλλες χώρες.



Όλα τα λοιπά εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. Επιπλέον, τα σήματα "™" και "®" δεν αναφέρονται σε όλες τις περιπτώσεις σε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών

Επισκεφτείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα υποστήριξης για να λάβετε πληροφορίες υποστήριξης για τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM:

Για πελάτες στην Ευρώπη:

<https://www.sony.eu/DNA>

Για πελάτες στη Λατινική Αμερική:

<https://www.sony-latin.com/index.crp>

Για πελάτες στις Η.Π.Α.:

<https://www.sony.com/recordersupport>

Για πελάτες στον Καναδά:

<https://www.sony.ca/ElectronicsSupport>

Για πελάτες στην Κίνα:

<https://www.sony-asia.com/support>

Για πελάτες σε άλλες χώρες/περιοχές:

<https://www.sony-asia.com/support>

Λάβετε υπόψη ότι τα εγγεγραμμένα αρχεία ενδέχεται να διαγραφούν κατά τις εργασίες συντήρησης ή επισκευής.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πριν δώσετε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM για επισκευή, ελέγξτε τα ακόλουθα.

- Ελέγξτε τα στοιχεία που παρατίθενται στην ενότητα [Αντιμετώπιση προβλημάτων].
- Φορτίστε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.
Μερικά προβλήματα μπορεί να λυθούν όταν φορτίζεται η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.
- Ελέγξτε τη βοήθεια του Sound Organizer 2.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία του Sound Organizer 2, ανατρέξτε στη βοήθεια του Sound Organizer 2.

Αν εξακολουθεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα αφού έχετε κάνει αυτούς τους ελέγχους, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Επισκεφτείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα υποστήριξης για να βρείτε τις τελευταίες πληροφορίες υποστήριξης για τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM:

Για πελάτες στην Ευρώπη:

<https://www.sony.eu/DNA>

Για πελάτες στη Λατινική Αμερική:

<https://www.sony-latin.com/index.crp>

Για πελάτες στις Η.Π.Α.:

<https://www.sony.com/recordersupport>

Για πελάτες στον Καναδά:

<https://www.sony.ca/ElectronicsSupport>

Για πελάτες στην Κίνα:

<https://www.sony-asia.com/support>

Για πελάτες σε άλλες χώρες/περιοχές:

<https://www.sony-asia.com/support>


Λάβετε υπόψη ότι τα εγγεγραμμένα αρχεία ενδέχεται να διαγραφούν κατά τις εργασίες επισκευής.

Σχετικό θέμα

- Φόρτιση της μπαταρίας με υπολογιστή
- Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών
- Το παράθυρο Sound Organizer 2 (μόνο για Windows)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Επανεκκίνηση της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM

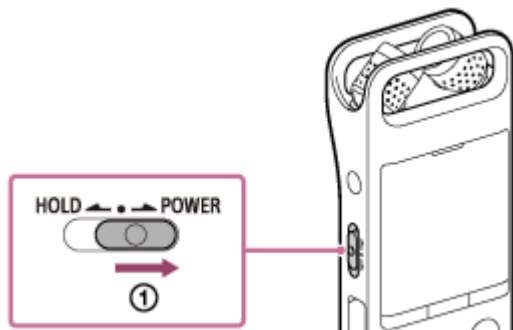

Όταν ένα πρόβλημα επιμένει αφού έχετε ελέγξει όλες τις διορθωτικές ενέργειες που παρατίθενται στην ενότητα [Αντιμετώπιση προβλημάτων], μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να επιλύσετε το πρόβλημα εκτελώντας επανεκκίνηση της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM. Σύρετε τον διακόπτη HOLD•POWER στη θέση [POWER] και κρατήστε τον για τουλάχιστον 8 δευτερόλεπτα (①). Όταν σβήσει το παράθυρο ενδείξεων, ξεκινά η διαδικασία της επανεκκίνησης. Αφήστε τον διακόπτη HOLD•POWER. Ενώ η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM είναι σε λειτουργία και κάνετε επανεκκίνηση, τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM ή οι ρυθμίσεις της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM μπορεί να διαγραφούν. Πριν από την επανεκκίνηση, βεβαιωθείτε ότι καμία λειτουργία δεν βρίσκεται σε εξέλιξη στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Το εγγεγραμμένο αρχείο έχει θόρυβο και είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό.

- Ο θόρυβος του περιβάλλοντος εγγράφεται μαζί με τις ανθρώπινες φωνές.
Εάν εφαρμόσετε τη λειτουργία Clear Voice ([Clear Voice 1] ή [Clear Voice 2]) στον ήχο αναπαραγωγής, ο θόρυβος του περιβάλλοντος σε όλες τις ζώνες συχνοτήτων (θόρυβος από προβολείς ή κλιματιστικά κτλ.) μειώνεται και οι ανθρώπινες φωνές γίνονται περισσότερο διακριτές, με αποτέλεσμα να τις ακούτε με μεγαλύτερη ευκρίνεια. Ωστόσο, όταν βρίσκεται σε εξέλιξη αναπαραγωγή στο ενσωματωμένο ηχείο ή σε συσκευή ήχου Bluetooth ή αναπαραγωγή αρχείων στο [🎵 Music], η λειτουργία Clear Voice είναι απενεργοποιημένη.

Σχετικό θέμα

- [Μείωση του θορύβου στον ήχο αναπαραγωγής για να ακούγονται πιο καθαρές οι ανθρώπινες φωνές – λειτουργία Clear Voice](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Το εγγεγραμμένο αρχείο έχει θόρυβο και θέλετε να πραγματοποιήσετε εγγραφή με λιγότερο θόρυβο.

- Με τη λειτουργία Recording Filter ([NCF(Noise Cut)] ή [LCF(Low Cut)]), μπορείτε να μειώσετε τον θόρυβο στις εγγραφές.
Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Scene Select για να αλλάξετε ταυτόχρονα ορισμένες ρυθμίσεις της εγγραφής, όπως η λειτουργία εγγραφής και το επίπεδο ευαισθησίας των ενσωματωμένων μικροφώνων, επιλέγοντας μία από τις σκηνές εγγραφής.

Σχετικό θέμα

- [Μείωση θορύβου κατά τη διάρκεια της εγγραφής \(Recording Filter\)](#)
- [Επιλογή σκηνής εγγραφής για μια δεδομένη κατάσταση](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Εγγράφεται ένας ήχος θροΐσματος.

- Εάν αγγίξετε κατά λάθος τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM ή έρθει σε επαφή μαζί της κάποιο αντικείμενο κατά τη διάρκεια της εγγραφής, υπάρχει περίπτωση να εγγραφούν ήχοι θροΐσματος. Κρατήστε το χέρι σας μακριά από τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM μέχρι να ολοκληρώσετε την εγγραφή.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Εγγράφεται ένας κοφτός θόρυβος ή θόρυβος σπασίματος.

- Ενδέχεται να εγγραφεί ένας κοφτός θόρυβος ή θόρυβος σπασίματος όταν η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM βρίσκεται πολύ κοντά σε πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος, λάμπα φθορισμού, υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή smartphone κατά τη διάρκεια της εγγραφής ή της αναπαραγωγής.
Κρατήστε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM μακριά από αυτές τις συσκευές κατά την εγγραφή.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Εγγράφεται θόρυβος όταν χρησιμοποιείτε εξωτερικό μικρόφωνο (δεν παρέχεται) για την εγγραφή.

- Το βύσμα του συνδεδεμένου εξωτερικού μικροφώνου είναι βρόμικο.
Καθαρίστε το βύσμα.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Ακούτε θόρυβο όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά (δεν παρέχονται) για την αναπαραγωγή.

- Το βύσμα των συνδεδεμένων ακουστικών είναι βρόμικο.
Καθαρίστε το βύσμα.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Η ένταση του ήχου που έχετε εγγράψει από εξωτερική συσκευή είναι χαμηλή ή ακούτε θορύβους τριξίματος κατά την αναπαραγωγή του ήχου μέσω του ενσωματωμένου ηχείου.

- Εάν εγγράψετε ήχο από μια μονοφωνική εξωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM με στερεοφωνικό καλώδιο σύνδεσης, η αναπαραγωγή των εγγεγραμμένων αρχείων μέσω του ενσωματωμένου ηχείου μπορεί να ακούγεται με χαμηλή ένταση ή να προκαλεί θορύβους τριξίματος. Αυτό οφείλεται στην αντιστροφή φάσης που πραγματοποιείται στην αριστερή και δεξιά έξοδο ήχου και δεν συνιστά δυσλειτουργία. Πρέπει να χρησιμοποιείτε καλώδιο ήχο με μονοφωνικό βύσμα για την εγγραφή ήχου από μονοφωνική εξωτερική συσκευή.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Ακούτε θόρυβο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ακόμη και όταν η λειτουργία Clear Voice είναι ενεργοποιημένη.

-
- Όταν βρίσκεται σε εξέλιξη αναπαραγωγή στο ενσωματωμένο ηχείο ή αναπαραγωγή αρχείων στο [ Music], η λειτουργία Clear Voice είναι απενεργοποιημένη.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM δεν ενεργοποιείται ή δεν γίνεται τίποτα όταν πατάτε οποιοδήποτε κουμπί.

- Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM έχει αποφορτιστεί. Φορτίστε την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
- Η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM είναι απενεργοποιημένη.
Σύρετε τον διακόπτη HOLD•POWER στη θέση [POWER] και κρατήστε τον μέχρι να ενεργοποιηθεί το παράθυρο ενδείξεων.
- Η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM είναι σε κατάσταση HOLD.
Σύρετε τον διακόπτη HOLD•POWER προς την κεντρική κουκκίδα.

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση της συσκευής](#)
- [Εξαρτήματα και στοιχεία ελέγχου](#)
- [Απενεργοποίηση της κατάστασης HOLD στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM δεν απενεργοποιείται.

- Σύρετε και κρατήστε τον διακόπτη HOLD•POWER στη θέση [POWER] και κρατήστε τον μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη [Power Off] στο παράθυρο ενδείξεων.

Σχετικό θέμα

- [Απενεργοποίηση της συσκευής](#)
- [Εξαρτήματα και στοιχεία ελέγχου](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM απενεργοποιείται αυτόματα.

- Η λειτουργία Auto Power Off στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM είναι ρυθμισμένη σε [30min] από προεπιλογή, για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM για 30 λεπτά, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Μπορείτε να αλλάξετε την τρέχουσα ρύθμιση από το μενού Settings.
- Όταν λήξει το χρονικό διάστημα που έχει καθοριστεί για το χρονοδιακόπτη αυτόματου σβησίματος, η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM απενεργοποιείται αυτόματα. (Από προεπιλογή, ο χρονοδιακόπτης αυτόματου σβησίματος είναι ρυθμισμένος στο [OFF].)

Σχετικό θέμα

- [Using the sleep timer \(Sleep Timer\)](#)
- [Ρύθμιση του χρονικού διαστήματος για την αυτόματη απενεργοποίηση της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM \(Auto Power Off\)](#)

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM είναι σύντομη.

- Οι τιμές διάρκειας ζωής της μπαταρίας σε αυτό τον Οδηγό βοήθειας είναι μετρούμενες τιμές που προέκυψαν από τις συνθήκες μέτρησής μας και μπορεί να μειωθούν ανάλογα με τη χρήση της δικής σας συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM.
- Η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM εξακολουθεί να καταναλώνει μια μικρή ποσότητα ενέργειας της μπαταρίας ακόμη και όταν δεν υπάρχει κάποια λειτουργία σε εξέλιξη. Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM για εκτεταμένη χρονική περίοδο, συνιστάται να την απενεργοποιήσετε. Συνιστάται επίσης να ορίσετε το [Auto Power Off] σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Αυτό βοηθά στην εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας σε περίπτωση που ξεχάσετε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.
- Εάν χρησιμοποιείτε REC Remote ή χρησιμοποιείτε συσκευή ήχου Bluetooth για την αναπαραγωγή ήχου, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μειώνεται. Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth, ρυθμίστε το [Bluetooth ON/OFF] σε [OFF].
- Όταν ξεκινάτε να φορτίσετε την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM, η ένδειξη της μπαταρίας εμφανίζεται γρήγορα στο παράθυρο ενδείξεων. Αυτό, ωστόσο, δεν υποδεικνύει ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Όταν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί, η πλήρης φόρτιση της μπαταρίας διαρκεί περίπου 3 ώρες.
- Εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM για μεγάλο χρονικό διάστημα, επαναλάβετε τη φόρτιση και αποφόρτιση (θέτοντας σε λειτουργία τη συσκευή) αρκετές φορές.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM σε θερμοκρασίες κάτω των 5 °C, η μπαταρία αποφορτίζεται γρήγορα. Αυτό οφείλεται στα χαρακτηριστικά της μπαταρίας και δεν συνιστά δυσλειτουργία.
- Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία έχει φθαρεί.
Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία έχει τη δυνατότητα φόρτισης περίπου 500 φορές, αλλά ο αριθμός των επαναφορτίσεων διαφέρει ανάλογα με τη χρήση της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM. Εάν η πλήρως φορτισμένη μπαταρία αποφορτιστεί στον μισό από τον κανονικό χρόνο, αυτό υποδεικνύει ότι η μπαταρία έχει φθαρεί. Συμβουλευτείτε την πλησιέστερη αντιπροσωπεία της Sony.

Σχετικό θέμα

- [Απενεργοποίηση της συσκευής](#)
- [Ρύθμιση του χρονικού διαστήματος για την αυτόματη απενεργοποίηση της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM \(Auto Power Off\)](#)
- [Διάρκεια μπαταρίας](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Δεν μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία συνδέοντας τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM με τον υπολογιστή σας.

- Όταν η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM συνδέεται σε έναν απενεργοποιημένο υπολογιστή, η μπαταρία δεν φορτίζεται. Όταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (αναμονή ή αναστολή λειτουργίας), επίσης δεν πραγματοποιείται φόρτιση.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM από τον υπολογιστή και συνδέστε τον ξανά.
- Ελέγξτε τις απαιτήσεις συστήματος της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM.
- Φορτίστε την μπαταρία σε θερμοκρασία 5 °C - 35 °C.
- Εάν η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM συνδέεται στον υπολογιστή μέσω διανομέα USB (διατίθεται στο εμπόριο) ή καλωδίου επέκτασης USB (διατίθεται στο εμπόριο), αφαιρέστε τον διανομέα ή το καλώδιο και συνδέστε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM απευθείας σε μια θύρα USB του υπολογιστή.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση της μπαταρίας με υπολογιστή](#)
- [Απαιτήσεις συστήματος](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Η ένδειξη μπαταρίας δεν εμφανίζεται στο παράθυρο ενδείξεων ή εξαφανίζεται στη μέση της φόρτισης.

-
- Η σύνδεση με την υποδοχή USB της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM είναι χαλαρή.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Αναβοσβήνει η ένδειξη σφάλματος φόρτισης εκεί όπου θα έπρεπε να εμφανίζεται η ένδειξη μπαταρίας.

- Αν  εμφανίζεται και αναβοσβήνει αντί για την ένδειξη της μπαταρίας, η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι εκτός ορίων για φόρτιση της μπαταρίας.
Φορτίστε την μπαταρία σε θερμοκρασία 5 °C - 35 °C.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM δεν λειτουργεί σωστά.

- Ίσως μορφοποιήσατε την ενσωματωμένη μνήμη της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM με υπολογιστή. Πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM για τη μορφοποίηση.

Σχετικό θέμα

- [Μορφοποίηση της μνήμης \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Δεν ανάβει η ένδειξη λειτουργίας.

- Το [LED] είναι ρυθμισμένο σε [OFF].
Ρυθμίστε το [LED] σε [ON].
-

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ένδειξης εγγραφής/αιχμής \(LED\)](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Δεν είναι δυνατή η εγγραφή ενός αρχείου.

- Ο χρόνος εγγραφής που απομένει δεν επαρκεί.

Σχετικό θέμα

- [Έλεγχος του χρόνου εγγραφής που απομένει \(Available Rec. Time\)](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε εγγραφές στην κάρτα SD.

- Η κάρτα SD δεν έχει επιλεγεί ως χώρος αποθήκευσης μνήμης για εγγεγραμμένα αρχεία.

Σχετικό θέμα

- [Αλλαγή του χώρου αποθήκευσης μνήμης και του φακέλου αποθήκευσης για εγγεγραμμένα αρχεία](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Η εγγραφή διακόπτεται.

- Η λειτουργία VOR είναι ενεργοποιημένη. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία VOR, ρυθμίστε το [VOR] σε [OFF].

Σχετικό θέμα

- [Αυτόματη εγγραφή ανάλογα με την ένταση του ήχου εισόδου – λειτουργία VOR](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Η λειτουργία VOR είναι απενεργοποιημένη.

- Κατά τη χειροκίνητη ή συγχρονισμένη εγγραφή, η λειτουργία VOR είναι απενεργοποιημένη.

Σχετικό θέμα

- [Αυτόματη εγγραφή ανάλογα με την ένταση του ήχου εισόδου – λειτουργία VOR](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Η ένταση του ήχου εισόδου είναι υπερβολικά υψηλή ή όχι αρκετά υψηλή όταν εγγράφετε ήχο από εξωτερική συσκευή.

- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο σύνδεσης ήχου για να συνδέσετε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM στην υποδοχή ακουστικών σε μια εξωτερική συσκευή και να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου στην εξωτερική συσκευή.
- Αν χρησιμοποιήσετε καλώδιο ήχου με υψηλή αντίσταση, η ένταση ήχου της εγγραφής θα μειωθεί. Χρησιμοποιήστε καλώδιο ήχου χωρίς αντίσταση.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Η εγγραφή από άλλη συσκευή διακόπτεται από μόνη της.

- Η λειτουργία συγχρονισμένης εγγραφής είναι ενεργοποιημένη. Απενεργοποιήστε τη.

Σχετικό θέμα

- [Εγγραφή ήχου από εξωτερική συσκευή με τη λειτουργία συγχρονισμένης εγγραφής \(SYNC REC\)](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Οι ήχοι εισόδου είναι παραμορφωμένοι.

- Η είσοδος περιλαμβάνει ήχους υπερβολικά μεγάλης έντασης. Προσαρμόστε την ένταση ήχου εγγραφής σε κατάλληλη στάθμη ή μειώστε την ένταση του ήχου εισόδου.
Όταν αναμένεται η εγγραφή απότομων, δυνατών ήχων εισόδου, ρυθμίστε το στοιχείο [LIMITER] σε [ON] στο μενού OPTION.

Σχετικό θέμα

- [Ρύθμιση του επίπεδου έντασης εγγραφής για ήχους εισόδου, για να αποφύγετε την παραμόρφωση του ήχου \(LIMITER\)](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Η ένταση ήχου αναπαραγωγής είναι χαμηλή.

- Το ενσωματωμένο ηχείο παρέχεται κυρίως για τον έλεγχο των εγγεγραμμένων αρχείων ήχου. Εάν διαπιστώσετε ότι η ένταση του ήχου δεν είναι αρκετά δυνατή ή δυσκολεύεστε να κατανοήσετε αυτά που ακούτε, χρησιμοποιήστε ακουστικά (δεν παρέχονται) ή ενεργά ηχεία (δεν παρέχονται).
- Η ένταση ήχου της εγγραφής μπορεί να είναι χαμηλή. Ρυθμίστε το επίπεδο έντασης εγγραφής κατά την εγγραφή. Επίσης, ελέγξτε το επίπεδο ευαισθησίας των ενσωματωμένων μικροφώνων και της ρύθμισης Scene Select για να δείτε αν είναι κατάλληλα για την κατάσταση εγγραφής.

Σχετικό θέμα

- [Επιλογή επιπέδου ευαισθησίας των ενσωματωμένων μικροφώνων \(Built-In Mic Sensitivity\)](#)
- [Επιλογή σκηνής εγγραφής για μια δεδομένη κατάσταση](#)
- [Συμβουλές για καλύτερη εγγραφή](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Δεν ακούγεται ήχος από το ενσωματωμένο ηχείο.

- Υπάρχουν συνδεδεμένα ακουστικά (δεν παρέχονται) στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM. Αποσυνδέστε τα ακουστικά.
- Όταν η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM είναι συνδεδεμένη με μια συσκευή ήχου Bluetooth, δεν πραγματοποιείται έξοδος ήχου από το ενσωματωμένο ηχείο. Αποσυνδέστε τη σύνδεση Bluetooth.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Ακούγεται ήχος από το ενσωματωμένο ηχείο ακόμη και όταν υπάρχουν συνδεδεμένα ακουστικά (δεν παρέχονται).

- Όταν η σύνδεση των ακουστικών είναι χαλαρή, μπορεί να ακούγεται ήχος και από το ενσωματωμένο ηχείο. Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά τα ακουστικά.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Η λειτουργία Equalizer δεν αλλάζει την ποιότητα του ήχου.

- Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής με το ενσωματωμένο ηχείο ή μια συσκευή ήχου Bluetooth, η λειτουργία Equalizer δεν λειτουργεί.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Η ταχύτητα αναπαραγωγής είναι πολύ γρήγορη ή πολύ αργή.

- Η ρύθμιση DPC (Digital Pitch Control) είναι στο [ON] και έχετε αλλάξει την ταχύτητα αναπαραγωγής.
Θέστε τη ρύθμιση DPC (Digital Pitch Control) στο [OFF] ή αλλάξτε την ταχύτητα αναπαραγωγής στην κανονική.

Σχετικό θέμα

- [Ρύθμιση της ταχύτητας αναπαραγωγής – λειτουργία DPC \(Digital Pitch Control\)](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Δεν είναι δυνατή η διαίρεση ενός αρχείου.

- Χρειάζεστε συγκεκριμένο ελεύθερο χώρο στην ενσωματωμένη μνήμη για να διαιρέσετε ένα αρχείο.
- Λόγω των περιορισμών που ισχύουν στο σύστημα, ίσως να μην μπορέσετε να διαιρέσετε ένα αρχείο στην αρχή ή στο τέλος του.
- Δεν είναι δυνατή η διαίρεση αρχείων που δεν έχουν εγγραφεί με τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM (π.χ. αρχείο που έχει μεταφερθεί από υπολογιστή).
- Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αναπαραγωγή ενός αρχείου, δεν μπορείτε να διαιρέσετε το αρχείο.

Σχετικό θέμα

- [Διαγραφή αρχείου](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Δεν είναι δυνατή η μετακίνηση ενός αρχείου.

- Δεν μπορείτε να μετακινήσετε αρχεία από το [🎵 Music] σε άλλο φάκελο της ενσωματωμένης μνήμης ή της κάρτας microSD.

Σχετικό θέμα

- [Προστασία αρχείου](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή ενός αρχείου σε διαφορετικό φάκελο.

- Δεν μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία από το [🎵 Music] σε άλλο φάκελο της ενσωματωμένης μνήμης ή της κάρτας microSD.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Δεν ανιχνεύονται οι ενδείξεις κομματιού.

- Η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM μπορεί να μην εντοπίζει τις ενδείξεις κομματιού που προστίθενται από κάποιο μοντέλο συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM εκτός από PCM-A10. Χρησιμοποιήστε το Sound Organizer 2 για να αντιγράψετε αυτό το αρχείο στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.

4-740-913-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Ο φάκελος ή το αρχείο που δημιουργήσατε δεν εμφανίζεται.

- Εάν έχετε δημιουργήσει έναν φάκελο ή ένα αρχείο στον υπολογιστή σας, η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM μπορεί να μην καταφέρει να το εντοπίσει ανάλογα με τη θέση όπου το δημιουργήσατε. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. [Δομή φακέλων και αρχείων](#).

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Η ημερομηνία εγγραφής ενός αρχείου εμφανίζεται ως [----/--/--] ή [--:--].

- Το αρχείο μπορεί να έχει εγγραφεί από διαφορετικό μοντέλο της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM εκτός των PCM-A10. Η μορφή της ημερομηνίας και ώρας εγγραφής διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Ο χρόνος εγγραφής που απομένει και εμφανίζεται στο παράθυρο ενδείξεων είναι μικρότερος από τον χρόνο που εμφανίζεται στον υπολογιστή.

- Δεδομένου ότι ο χρόνος εγγραφής στο παράθυρο ενδείξεων υπολογίζεται μέσω της αφαίρεσης της χωρητικότητας μνήμης που απαιτείται για τις λειτουργίες του συστήματος από την εναπομένουσα χωρητικότητα της ενσωματωμένης μνήμης, ενδεχομένως να μην συμφωνεί με τον χρόνο που εμφανίζει το Sound Organizer 2 στον υπολογιστή.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Εμφανίζεται το μήνυμα [Memory Full] και δεν είναι δυνατή η έναρξη της εγγραφής.

- Η ενσωματωμένη μνήμη είναι πλήρης.
Διαγράψτε τα περιττά αρχεία από την ενσωματωμένη μνήμη ή αντιγράψτε ορισμένα αρχεία σε άλλη κάρτα microSD ή έναν υπολογιστή και διαγράψτε τα.

Σχετικό θέμα

- [Διαγραφή αρχείου](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Εμφανίζεται το μήνυμα [File Full] και δεν είναι δυνατός ο χειρισμός της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM.

- Με την ενσωματωμένη μνήμη και την τοποθετημένη κάρτα microSD, η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης έως και 5.000 φακέλων και αρχείων συνολικά. Διαγράψτε τα περιττά αρχεία από την ενσωματωμένη μνήμη ή αντιγράψτε ορισμένα αρχεία σε άλλη κάρτα microSD ή έναν υπολογιστή και διαγράψτε τα.

Σχετικό θέμα

- [Διαγραφή αρχείου](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Δεν εντοπίζεται η κάρτα microSD.

- Αφαιρέστε την κάρτα microSD και τοποθετήστε την ξανά με τον σωστό προσανατολισμό.
- Ενδεχομένως να έχετε μορφοποιήσει την κάρτα microSD με μια συσκευή διαφορετική από τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM, όπως έναν υπολογιστή.
Πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM για τη μορφοποίηση των καρτών microSD.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Ένα όνομα αρχείου ή φακέλου εμφανίζεται με μη αναγνώσιμους χαρακτήρες.

- Ορισμένοι χαρακτήρες που χρησιμοποιείτε στον Explorer των Windows ή στο Finder του Mac δεν υποστηρίζονται από τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM. Τα ονόματα αρχείων και φακέλων που περιέχουν τέτοιους χαρακτήρες εμφανίζονται με μη αναγνώσιμους χαρακτήρες στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Η αντιγραφή ενός αρχείου διαρκεί κάποιο διάστημα.

- Αν το μέγεθος του αρχείου είναι μεγάλο, για την ολοκλήρωση της αντιγραφής θα χρειαστεί αρκετός χρόνος. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η αντιγραφή.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM δεν εντοπίζεται από τον υπολογιστή και δεν μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία/φακέλους από τον υπολογιστή.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM από τον υπολογιστή και συνδέστε τον ξανά.
- Εάν η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM συνδέεται στον υπολογιστή μέσω διανομέα USB (διατίθεται στο εμπόριο) ή καλωδίου επέκτασης USB (διατίθεται στο εμπόριο), αφαιρέστε τον διανομέα ή το καλώδιο και συνδέστε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM απευθείας σε μια θύρα USB του υπολογιστή.
- Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή που δεν πληροί τις απαιτήσεις συστήματος που περιγράφονται σε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας, η επιτυχημένη λειτουργία δεν είναι εγγυημένη.
- Η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM μπορεί να μην ανιχνευθεί από τον υπολογιστή, ανάλογα με τη θύρα USB. Δοκιμάστε μια άλλη θύρα USB του υπολογιστή.

Σχετικό θέμα

- [Αποσύνδεση της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM από τον υπολογιστή](#)
- [Σύνδεση της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM με έναν υπολογιστή](#)
- [Απαιτήσεις συστήματος](#)
- [Απαιτήσεις συστήματος για το Sound Organizer 2](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Το αρχείο που μεταφέρατε από τον υπολογιστή δεν εμφανίζεται στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM και δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του αρχείου.

- Η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM έχει τη δυνατότητα εμφάνισης έως και 8 επιπέδων εντός του φακέλου.
- Η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM υποστηρίζει αρχεία μορφής FLAC (.flac), LPCM (.wav), MP3 (.mp3), WMA (.wma), και AAC-LC (.m4a). Τα αρχεία άλλων μορφών μπορεί να μην ανιχνευθούν από τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM. Δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM.
- Η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης έως και 5.000 φακέλων και αρχείων συνολικά. Διαγράψτε τα περιττά αρχεία και φακέλους ή αντιγράψτε ορισμένα αρχεία σε άλλη κάρτα microSD ή έναν υπολογιστή και διαγράψτε τα.
- Εάν έχετε δημιουργήσει έναν φάκελο ή ένα αρχείο στον υπολογιστή σας, η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM μπορεί να μην καταφέρει να το εντοπίσει ανάλογα με τη θέση όπου το δημιουργήσατε. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. [Δομή φακέλων και αρχείων](#).

Σχετικό θέμα

- [Τεχνικές προδιαγραφές](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Ο υπολογιστής δεν ξεκινά να λειτουργεί.

- Αν πραγματοποιήσετε εκκίνηση του υπολογιστή ενώ η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή, ο υπολογιστής ενδέχεται να "κολλήσει" ή να μην ξεκινήσει σωστά.
Αποσυνδέστε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM από τον υπολογιστή και πραγματοποιήστε ξανά την εκκίνηση.

Σχετικό θέμα

- [Αποσύνδεση της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM από τον υπολογιστή](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Δεν είναι δυνατή η δημιουργία σύνδεσης Bluetooth.

- Η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM είναι απενεργοποιημένη. Ενεργοποιήστε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM και τη συσκευή ήχου Bluetooth και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
- Η στάθμη της μπαταρίας της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM εξαντλείται ή έχει σχεδόν μηδενιστεί. Φορτίστε την μπαταρία χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή που βρίσκεται σε λειτουργία ή έναν προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος USB (δεν παρέχεται).
- Οι πληροφορίες καταχώρησης (σύζευξης) των συσκευών απαλείφονται στις εξής περιπτώσεις. Πρέπει να κάνετε πάλι καταχώρηση (σύζευξη) της συσκευής με τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.
 - Όταν εκτελείται επαναφορά των ρυθμίσεων μίας ή και των δύο συσκευών στις προεπιλεγμένες τιμές τους, για παράδειγμα λόγω της διαδικασίας προετοιμασίας.
 - Όταν διαγράφονται οι πληροφορίες καταχώρησης (σύζευξης), για παράδειγμα κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας επισκευής.

Εάν η καταχώρηση συσκευής (σύζευξη) διαγραφεί από τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM αλλά το smartphone εξακολουθεί να έχει τις πληροφορίες καταχώρισης (σύζευξης) της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM, διαγράψτε τις πληροφορίες και πραγματοποιήστε ξανά την καταχώρηση συσκευής (σύζευξη).

- Η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM και συσκευή ήχου Bluetooth βρίσκονται σε πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Φέρτε τα πιο κοντά. Όταν η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM και συσκευή ήχου Bluetooth βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση, ενδέχεται να αποτύχει η διαδικασία Bluetooth σύνδεσης ή να αποσυνδεθεί η υπάρχουσα Bluetooth σύνδεση. Χρησιμοποιήστε τις συσκευές σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση της μπαταρίας με υπολογιστή](#)
- [Δημιουργία σύνδεσης Bluetooth μεταξύ του smartphone και της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση Bluetooth με τη λειτουργία one-touch (σύνδεση NFC).

- Η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM είναι απενεργοποιημένη. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM είναι ενεργοποιημένη.
- Η λειτουργία NFC της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM είναι απενεργοποιημένη. Με την αναπαραγωγή σε αναμονή, επιλέξτε [ Bluetooth] - [NFC Settings] από το μενού HOME και βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το [ON].
- Επιλέξτε [ Bluetooth] - [NFC Settings] - [Advanced] από το μενού HOME και δείτε εάν έχει επιλεγεί το [Audio Device Only] ή το [REC Remote Only]. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση NFC με τη συσκευή που δεν έχει επιλεγεί. Εάν αυτή είναι η αιτία του προβλήματος, επιλέξτε [Auto(Preferred)].
- Η λειτουργία NFC ή η συσκευή ήχου Bluetooth είναι απενεργοποιημένη. Ανάλογα με το smartphone, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία NFC ή την ισχύ. Για λεπτομερείς οδηγίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται με τη συσκευή ήχου Bluetooth.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Δεν μπορείτε να ελέγξετε την ένταση της συσκευής ήχου Bluetooth.

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ήχου Bluetooth, ενδέχεται να μην μπορείτε να ελέγξετε την ένταση της συσκευής ήχου Bluetooth από τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ήχου Bluetooth, η ρύθμιση έντασης στην τυπική λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται. Αποσυνδέστε τη σύνδεση Bluetooth και επιλέξτε [ Bluetooth] - [Audio Device] - [Volume Control] - [Enhanced Mode] από το μενού HOME. Στη συνέχεια, δημιουργήστε εκ νέου τη σύνδεση Bluetooth και ελέγξτε ξανά την ένταση.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Δεν μπορείτε να κάνετε καταχώρηση συσκευής (σύζευξη) μεταξύ της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM και της άλλης συσκευής.

- Η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM και η άλλη συσκευή είναι σε πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Φέρτε τις συσκευές πιο κοντά (σε απόσταση κάτω του ενός μέτρου μεταξύ τους) και δοκιμάστε ξανά.

Δεν είναι δυνατή η δημιουργία σύνδεσης Bluetooth.

- Η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM είναι απενεργοποιημένη. Ενεργοποιήστε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM και το smartphone και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
- Η στάθμη της μπαταρίας της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM εξαντλείται ή έχει σχεδόν μηδενιστεί. Φορτίστε την μπαταρία χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή που βρίσκεται σε λειτουργία ή έναν προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος USB (δεν παρέχεται).
- Οι πληροφορίες καταχώρησης (σύζευξης) των συσκευών απαλείφονται στις εξής περιπτώσεις. Πρέπει να κάνετε πάλι καταχώρηση (σύζευξη) της συσκευής με τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.
 - Όταν εκτελείται επαναφορά των ρυθμίσεων μίας ή και των δύο συσκευών στις προεπιλεγμένες τιμές τους, για παράδειγμα λόγω της διαδικασίας προετοιμασίας.
 - Όταν διαγράφονται οι πληροφορίες καταχώρησης (σύζευξης), για παράδειγμα κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας επισκευής.

Εάν η καταχώρηση συσκευής (σύζευξη) διαγραφεί από τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM αλλά το smartphone εξακολουθεί να έχει τις πληροφορίες καταχώρισης (σύζευξης) της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM, διαγράψτε τις πληροφορίες και πραγματοποιήστε ξανά την καταχώρηση συσκευής (σύζευξη).

- Η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM και η άλλη συσκευή είναι σε πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Φέρτε τα πιο κοντά. Όταν η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM και η άλλη συσκευή βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση, ενδέχεται να αποτύχει η διαδικασία Bluetooth σύνδεσης ή να αποσυνδεθεί η υπάρχουσα Bluetooth σύνδεση. Χρησιμοποιήστε τις συσκευές σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση Bluetooth με τη λειτουργία one-touch (σύνδεση NFC).

- Η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM είναι απενεργοποιημένη. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM είναι ενεργοποιημένη.
- Η λειτουργία NFC της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM είναι απενεργοποιημένη. Με την αναπαραγωγή σε αναμονή, επιλέξτε [ Bluetooth] - [NFC Settings] από το μενού HOME και βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το [ON].
- Επιλέξτε [ Bluetooth] - [NFC Settings] - [Advanced] από το μενού HOME και δείτε εάν έχει επιλεγεί το [Audio Device Only] ή το [REC Remote Only]. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση NFC με τη συσκευή που δεν έχει επιλεγεί. Εάν αυτή είναι η αιτία του προβλήματος, επιλέξτε [Auto(Preferred)].
- Ξεκλειδώστε την οθόνη του smartphone.
- Η λειτουργία NFC του smartphone είναι απενεργοποιημένη. Ανάλογα με το smartphone, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία NFC ή την ισχύ. Για λεπτομερείς οδηγίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται με το smartphone.
- Κατά την προσπάθεια σύζευξης με το smartphone για την χρήση του REC Remote, μπορεί να εμφανιστεί η ένδειξη [Αίτημα σύζευξης Bluetooth] στο [Ειδοποιήσεις] στο smartphone. Δείτε τη λίστα [Ειδοποιήσεις] και πατήστε [Αίτημα σύζευξης Bluetooth] και στη συνέχεια επιλέξτε [ζεύγος].

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε το Sound Organizer 2.

- Η χωρητικότητα του σκληρού δίσκου του υπολογιστή δεν επαρκεί.
Ελέγξτε τη χωρητικότητα του σκληρού δίσκου.
- Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε το Sound Organizer 2 σε υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα που δεν υποστηρίζεται από το λογισμικό.
Εγκαταστήστε το λογισμικό σε υπολογιστή με υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα.
- Έχετε συνδεθεί στα Windows 7, Windows 8.1, ή Windows 10 με λογαριασμό επισκέπτη.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί χρησιμοποιώντας όνομα χρήστη που διαθέτει δικαιώματα διαχειριστή για τον υπολογιστή.

Σχετικό θέμα

- [Απαιτήσεις συστήματος για το Sound Organizer 2](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM δεν εντοπίζεται από το Sound Organizer 2.

- Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό έχει εγκατασταθεί επιτυχώς και, στη συνέχεια, ελέγξτε τις συνδέσεις με τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM ως εξής:
 - Εάν η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM συνδέεται στον υπολογιστή μέσω διανομέα USB (διατίθεται στο εμπόριο) ή καλωδίου επέκτασης USB (διατίθεται στο εμπόριο), αφαιρέστε τον διανομέα ή το καλώδιο και συνδέστε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM απευθείας σε μια θύρα USB του υπολογιστή.
 - Δοκιμάστε μια άλλη θύρα USB του υπολογιστή.
- Ο υπολογιστής μπορεί να βρίσκεται σε λειτουργία αναστολής/αδρανοποίησης. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας για να διατηρήσετε τον υπολογιστή σε κανονική λειτουργία.
- Αποθηκεύστε στον υπολογιστή ένα αντίγραφο ασφαλείας όλων των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στην ενσωματωμένη μνήμη της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM ή στην κάρτα microSD και, στη συνέχεια, μορφοποιήστε την ενσωματωμένη μνήμη και την κάρτα μνήμης microSD χρησιμοποιώντας τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.

Σχετικό θέμα

- [Μορφοποίηση της μνήμης \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Η ένταση ήχου αναπαραγωγής του υπολογιστή είναι χαμηλή ή δεν ακούγεται ήχος από τον υπολογιστή.

- Ο υπολογιστής δεν διαθέτει κάρτα ήχου.
- Ο υπολογιστής δεν διαθέτει ενσωματωμένα ηχεία ή δεν έχουν συνδεθεί εξωτερικά ηχεία.
- Η ένταση ήχου του υπολογιστή είναι απενεργοποιημένη.
- Αυξήστε την ένταση στον υπολογιστή. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του υπολογιστή.)
- Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση των αρχείων WAV και να τα αποθηκεύσετε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Increase Volume του Microsoft Sound Recorder.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ή επεξεργασία των αποθηκευμένων αρχείων.

- Το Sound Organizer 2 έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής μόνο των αρχείων με υποστηριζόμενη μορφή. Ανάλογα με τη μορφή αρχείου, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες δυνατότητες επεξεργασίας του λογισμικού. Ανατρέξτε στα αρχεία βοήθειας του Sound Organizer 2.

Σχετικό θέμα

- [Το παράθυρο Sound Organizer 2 \(μόνο για Windows\)](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Ο μετρητής ή το ρυθμιστικό δεν λειτουργούν σωστά ή ακούτε θόρυβο.

- Ενδεχομένως να επιχειρείτε αναπαραγωγή ενός από τα διαιρεμένα αρχεία.
Αποθηκεύστε το αρχείο στον υπολογιστή (*) και, στη συνέχεια, μεταφέρετέ το στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM. Τα δεδομένα του αρχείου θα βελτιστοποιηθούν.
- * Επιλέξτε μία από τις μορφές αρχείου που υποστηρίζει η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM για να αποθηκεύσετε το αρχείο.

Σχετικό θέμα

- [Τεχνικές προδιαγραφές](#)

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Οι λειτουργίες επιβραδύνονται καθώς αυξάνεται ο αριθμός των αποθηκευμένων αρχείων.

- Ανεξάρτητα από τη διάρκεια των εγγεγραμμένων αρχείων, οι λειτουργίες επιβραδύνονται καθώς αυξάνεται ο συνολικός αριθμός των αρχείων που αποθηκεύονται στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.

4-740-913-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Ο υπολογιστής παγώνει κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης, προσθήκης ή διαγραφής ενός αρχείου.

- Για την αντιγραφή ή διαγραφή μεγάλων αρχείων χρειάζεται περισσότερος χρόνος. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η αντιγραφή ή η διαγραφή.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

To Sound Organizer 2 παγώνει κατά την εκκίνηση.

- Όταν ο υπολογιστής έχει πρόσβαση στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM, μην αποσυνδέετε οποιοδήποτε καλώδιο καθώς μπορεί να προκληθεί αστάθεια στις λειτουργίες του υπολογιστή ή καταστροφή δεδομένων.
- Μπορεί να υπάρχει διένεξη ανάμεσα στο Sound Organizer 2 και κάποιο άλλο πρόγραμμα οδήγησης ή εφαρμογή.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Λίστα μηνυμάτων

HOLD... Slide HOLD Switch to Activate.

Όλα τα κουμπιά είναι απενεργοποιημένα επειδή η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM βρίσκεται σε κατάσταση HOLD για την αποφυγή ακούσιων ενεργειών. Σύρετε τον διακόπτη HOLD•POWER προς το κέντρο για να αποδεσμεύσετε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM από την κατάσταση HOLD.

(Βλ. [Απενεργοποίηση της κατάστασης HOLD στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.](#))

Low Battery Level

Δεν μπορείτε να μορφοποιήσετε τη μνήμη ή να διαγράψετε όλα τα αρχεία σε έναν φάκελο επειδή η ισχύς της μπαταρίας δεν επαρκεί. Φορτίστε την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM.

(Βλ. [Φόρτιση της μπαταρίας με υπολογιστή.](#))

Charge Battery

Η μπαταρία έχει φθαρεί. Φορτίστε την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM.

(Βλ. [Φόρτιση της μπαταρίας με υπολογιστή.](#))

SD Card Error

Εντοπίστηκε σφάλμα όταν τοποθετήσατε μια κάρτα microSD στην υποδοχή κάρτας microSD. Αφαιρέστε την κάρτα microSD και τοποθετήστε την ξανά. Αν το μήνυμα συνεχίζει να εμφανίζεται, χρησιμοποιήστε νέα κάρτα μνήμης microSD.

Memory Full

Η χωρητικότητα που απομένει στην ενσωματωμένη μνήμη δεν επαρκεί. Διαγράψτε ορισμένα αρχεία και επαναλάβετε την εγγραφή.

(Βλ. [Διαγραφή αρχείου.](#))

File Full

Έχει συμπληρωθεί το όριο για το άθροισμα αρχείων και φακέλων ή τον συνολικό αριθμό. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε περισσότερα αρχεία. Διαγράψτε ορισμένα αρχεία και δημιουργήστε ξανά το αρχείο.

(Βλ. [Διαγραφή αρχείου.](#))

Settings are Full

Το όνομα φακέλου που επιλέξατε χρησιμοποιείται ήδη. Αλλάξτε το όνομα του φακέλου.

(Βλ. [Αλλαγή ονόματος φακέλου.](#))

Track Marks are Full

Έχει συμπληρωθεί το όριο του αριθμού ενδείξεων κομματιού. Δεν μπορείτε να προσθέσετε άλλες ενδείξεις κομματιού. Διαγράψτε ορισμένες ενδείξεις κομματιού που δεν χρειάζεστε.

(Βλ. [Διαγραφή ένδειξης κομματιού.](#))

Built-In Memory Needs to be Formatted / SD Card Needs to be Formatted

- Η ενσωματωμένη μνήμη ή η κάρτα microSD έχει μορφοποιηθεί από υπολογιστή. Η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM δεν μπορεί να δημιουργήσει το απαραίτητο αρχείο διαχείρισης για τις λειτουργίες. Πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM και όχι υπολογιστή για τη μορφοποίηση της ενσωματωμένης μνήμης ή της κάρτας microSD.

(Βλ. [Μορφοποίηση της μνήμης \(Format Built-In Memory/Format SD Card\).](#))

- Η ενσωματωμένη μνήμη ή η κάρτα μνήμης microSD δεν περιέχει τον φάκελο REC_FILE. Η διαδικασία μορφοποίησης της ενσωματωμένης μνήμης ή της κάρτας μνήμης microSD δημιουργεί αυτόματα τον φάκελο

REC_FILE.

(Βλ. [Μορφοποίηση της μνήμης \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#).)

Process Error

- Σύρετε τον διακόπτη HOLD•POWER στη θέση [POWER] και κρατήστε τον για τουλάχιστον 8 δευτερόλεπτα για να επανεκκινηθεί η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM. Αν αυτό δεν λύσει το πρόβλημα, δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας και, στη συνέχεια, διαμορφώστε την ενσωματωμένη μνήμη.
(Βλ. [Μορφοποίηση της μνήμης \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#).)
- Εντοπίστηκε σφάλμα συστήματος αρχείου στην ενσωματωμένη μνήμη ή την κάρτα μνήμης microSD. Μπορεί να έχει μορφοποιηθεί από υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM για να μορφοποιήσετε την ενσωματωμένη μνήμη ή την κάρτα μνήμης microSD.
(Βλ. [Μορφοποίηση της μνήμης \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#).)
- Εάν οι παραπάνω ενέργειες δεν έχουν αποτέλεσμα, συμβουλευτείτε την πλησιέστερη αντιπροσωπεία της Sony.

No folder

- Ο χώρος αποθήκευσης μνήμης που επιλέξατε ως προορισμό της αποθήκευσης/αντιγραφής, δεν περιέχει φακέλους. Δημιουργήστε έναν φάκελο και επαναλάβετε την ενέργεια.
(Βλ. [Δημιουργία φακέλου](#).)
- Ο φάκελος REC_FILE είναι κενός. Δημιουργήστε έναν φάκελο και επαναλάβετε την ενέργεια.
(Βλ. [Δημιουργία φακέλου](#).)

No File

Ο φάκελος που επιλέξατε δεν περιέχει αρχεία. Δεν υπάρχει αρχείο από αντιγραφή ή μετακίνηση.

No Track Marks

Το αρχείο που επιλέξατε δεν περιέχει ενδείξεις κομματιού που μπορείτε να διαγράψετε. Η επιλογή [At All Track Marks] για το [Divide] με το μενού OPTION, επίσης δεν λειτουργεί.

Cannot Format SD Card Because No SD Card Is Inserted

Δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα microSD στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM. Τοποθετήστε μια κάρτα microSD.
(Βλ. [Χρήση της κάρτας microSD για αποθήκευση των εγγεγραμμένων αρχείων](#).)

No SD Card

- Δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα microSD στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM. Το [Move to SD Card] της λειτουργίας [Move File] και το [Copy to SD Card] της λειτουργίας [File Copy] δεν λειτουργούν.
- Δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα microSD στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM. Η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM δεν μπορεί να ενεργοποιήσει τον χώρο αποθήκευσης μνήμης για τη συνέχιση της εγγραφής ακόμη και όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Cross-Memory REC.

Cannot Add Additional Folders

- Το άθροισμα των αρχείων και φακέλων έχει φτάσει στο προβλεπόμενο όριο. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε περισσότερα αρχεία. Διαγράψτε ορισμένα αρχεία ή φακέλους και δημιουργήστε ξανά τον φάκελο.
(Βλ. [Διαγραφή αρχείου](#).)
(Βλ. [Διαγραφή φακέλου](#).)
- Έχει συμπληρωθεί το όριο του αύξοντος αριθμού στο όνομα φακέλου. Διαγράψτε τους περιττούς φακέλους και δημιουργήστε ξανά τον φάκελο.
(Βλ. [Διαγραφή φακέλου](#).)

Could Not Create Folder

Εντοπίστηκε σφάλμα συστήματος αρχείου στην ενσωματωμένη μνήμη ή την κάρτα μνήμης microSD. Μπορεί να έχει μορφοποιηθεί από υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM για να μορφοποιήσετε την ενσωματωμένη μνήμη ή την κάρτα μνήμης microSD.

(Βλ. [Μορφοποίηση της μνήμης \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#).)

Could Not Delete Folder

Εντοπίστηκε σφάλμα συστήματος αρχείου στην ενσωματωμένη μνήμη ή την κάρτα μνήμης microSD. Μπορεί να έχει μορφοποιηθεί από υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM για να μορφοποιήσετε την ενσωματωμένη μνήμη ή την κάρτα μνήμης microSD.

(Βλ. [Μορφοποίηση της μνήμης \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#).)

File Protected

Το αρχείο που επιλέξατε είναι προστατευμένο ή [μόνο για ανάγνωση]. Δεν είναι δυνατή η διαγραφή του αρχείου. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM για να αφαιρέσετε την προστασία από το αρχείο ή έναν υπολογιστή για να καταργήσετε την ιδιότητα "μόνο για ανάγνωση".

(Βλ. [Προστασία αρχείου](#).)

Protected Files Not Deleted

Το αρχείο που επιλέξατε είναι προστατευμένο ή [μόνο για ανάγνωση]. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM για να αφαιρέσετε την προστασία από το αρχείο ή έναν υπολογιστή για να καταργήσετε την ιδιότητα "μόνο για ανάγνωση" και, στη συνέχεια, διαγράψτε ξανά το αρχείο.

(Βλ. [Προστασία αρχείου](#).)

Some Data Not Deleted

Εάν ο επιλεγμένος φάκελος περιέχει υποφακέλους, οι υποφάκελοι και τα αρχεία τους δεν θα διαγραφούν.

Unknown Data

- Αυτά τα δεδομένα δεν βρίσκονται σε μορφή αρχείου που υποστηρίζεται από τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM. Η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM υποστηρίζει αρχεία FLAC (.flac)/LPCM (.wav)/MP3 (.mp3)/WMA (.wma)/AAC-LC (.m4a).
(Βλ. [Τεχνικές προδιαγραφές](#).)
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.
- Το αρχείο που επιλέξατε είναι κατεστραμμένο. Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ή η επεξεργασία του.

File in Format That Does Not Allow Editing

- Δεν μπορείτε να διαιρέσετε το αρχείο που επεξεργαστήκατε χρησιμοποιώντας εφαρμογή διαφορετική από το Sound Organizer 2.
- Αυτά τα δεδομένα δεν βρίσκονται σε μορφή αρχείου που υποστηρίζεται από τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM. Η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM υποστηρίζει αρχεία FLAC(.flac)/LPCM(.wav)/MP3 (.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a).
(Βλ. [Τεχνικές προδιαγραφές](#).)

Invalid Operation

- Εντοπίστηκε σφάλμα συστήματος αρχείου στην ενσωματωμένη μνήμη ή την κάρτα μνήμης microSD. Μπορεί να έχει μορφοποιηθεί από υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM για να μορφοποιήσετε την ενσωματωμένη μνήμη ή την κάρτα μνήμης microSD.
(Βλ. [Μορφοποίηση της μνήμης \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#).)
- Η ενσωματωμένη μνήμη έχει κατεστραμμένη περιοχή. Δεν είναι δυνατή η εγγραφή δεδομένων στη μνήμη. Πρέπει να επιδιορθώσετε τη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.
- Η κάρτα microSD έχει κατεστραμμένη περιοχή. Δεν είναι δυνατή η εγγραφή δεδομένων στην κάρτα. Πρέπει να αντικαταστήσετε την κάρτα με μια καινούρια.
- Η χωρητικότητα που απομένει στην ενσωματωμένη μνήμη ή την κάρτα microSD, δεν επαρκεί. Δεν μπορείτε να μετονομάσετε φακέλους ή αρχεία. Διαγράψτε τα περιττά αρχεία ή φακέλους και επαναλάβετε την ενέργεια.
(Βλ. [Διαγραφή φακέλου](#).)
(Βλ. [Διαγραφή αρχείου](#).)

- Έχει συμπληρωθεί το όριο του αύξοντος αριθμού στο όνομα φακέλου ή αρχείου. Διαγράψτε τα περιττά αρχεία ή φακέλους και επαναλάβετε την ενέργεια.
(Βλ. [Διαγραφή φακέλου](#).)
(Βλ. [Διαγραφή αρχείου](#).)
- Το όνομα του αρχείου υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό χαρακτήρων. Δεν μπορείτε να διαιρέσετε το αρχείο. Συντομεύστε το όνομα του αρχείου.
- Υπάρχει μια ένδειξη κομματιού ακριβώς πριν ή μετά το σημείο όπου θέλετε να διαιρέσετε το αρχείο. Η επιλογή [At All Track Marks] για το [Divide] με το μενού OPTION, δεν λειτουργεί.
- Υπάρχει μια ένδειξη κομματιού κοντά στην αρχή ή το τέλος του αρχείου. Η επιλογή [At All Track Marks] για το [Divide] με το μενού OPTION, δεν λειτουργεί.
- Δεν μπορείτε να διαιρέσετε το αρχείο σε σημείο κοντά στην αρχή ή το τέλος του αρχείου.
- Υπάρχει ένα αρχείο με το ίδιο όνομα που διαθέτει ενδείξεις κομματιού. Δεν μπορείτε να μετακινήσετε, να αντιγράψετε ή να διαιρέσετε το αρχείο.

New File

Το αρχείο εγγραφής έχει φτάσει στο μέγιστο όριο μεγέθους (4 GB για αρχείο LPCM και 1 GB για αρχείο MP3). Το αρχείο θα διαιρεθεί αυτόματα και η εγγραφή θα συνεχιστεί ως νέο αρχείο.

Cannot Divide - Exceeds Max Number of Files in Folder

Το άθροισμα των αρχείων σε έναν φάκελο ή ο συνολικός αριθμός αρχείων θα υπερβεί το προβλεπόμενο όριο. Δεν μπορείτε να διαιρέσετε το αρχείο. Διαγράψτε τα περιττά αρχεία και διαιρέστε ξανά το αρχείο.
(Βλ. [Διαγραφή αρχείου](#).)

Same File Name Exists

Υπάρχει ήδη ένα αρχείο με το ίδιο όνομα. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε περισσότερα από ένα αρχείο με το ίδιο όνομα.

System Error

Εντοπίστηκε ένα σφάλμα συστήματος για κάποιον λόγο. Σύρετε τον διακόπτη HOLD•POWER στη θέση [POWER] και κρατήστε τον για τουλάχιστον 8 δευτερόλεπτα για να επανεκκινηθεί η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM. Αν το σφάλμα εξακολουθεί να υπάρχει, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
(Βλ. [Επανεκκίνηση της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM](#).)

Only Activated When Built-In Microphone Used

Επιχειρείτε να αλλάξετε το επίπεδο ευαισθησίας των ενσωματωμένων μικροφώνων ενώ υπάρχει συνδεδεμένο εξωτερικό μικρόφωνο στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση [Built-In Mic Sensitivity] μόνο όταν τα ενσωματωμένα μικρόφωνα είναι ενεργά ως πηγή εισόδου.
(Βλ. [Επιλογή επιπέδου ευαισθησίας των ενσωματωμένων μικροφώνων \(Built-In Mic Sensitivity\)](#).)

Only Activated When External Input Used

Επιχειρείτε να αλλάξετε τον τύπο εισόδου ήχου σε ένα εξωτερικό μικρόφωνο, όταν αυτό δεν είναι συνδεδεμένο στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση [Ext. Input Setting] μόνο όταν το εξωτερικό μικρόφωνο είναι συνδεδεμένο.
(Βλ. [Επιλογή τύπου εισόδου ήχου και επιπέδου ευαισθησίας του εξωτερικού μικροφώνου \(Ext. Input Setting\)](#).)

Operation Invalid While Playing

Επιλέξατε ένα στοιχείο στο μενού OPTION ή Settings που δεν είναι διαθέσιμο για εκτέλεση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Σταματήστε την αναπαραγωγή και επιλέξτε ξανά το στοιχείο.

Operation Invalid While Recording

Επιλέξατε ένα στοιχείο στο μενού OPTION ή Settings που δεν είναι διαθέσιμο για εκτέλεση κατά τη διάρκεια της εγγραφής ήχου. Σταματήστε την εγγραφή και επιλέξτε ξανά το στοιχείο.

Deactivated When Audio IN Used

Επιχειρείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση Recording Filter ενώ το [Ext. Input Setting] είναι ρυθμισμένο σε [Audio IN]. Η ρύθμιση Recording Filter δεν λειτουργεί όταν είναι επιλεγμένο το [Audio IN].

(Βλ. [Επιλογή τύπου εισόδου ήχου και επιπέδου ευαισθησίας του εξωτερικού μικροφώνου \(Ext. Input Setting\).](#))

(Βλ. [Μείωση θορύβου κατά τη διάρκεια της εγγραφής \(Recording Filter\).](#))

Continue REC in Other Memory

Εάν η λειτουργία Cross-Memory REC είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM αλλάζει αυτόματα τον φάκελο προορισμού για την αποθήκευση των αρχείων στην εναλλακτική μνήμη και συνεχίζει την εγγραφή όταν εξαντλείται η χωρητικότητα της τρέχουσας μνήμης.

(Βλ. [Αλλαγή του χώρου αποθήκευσης μνήμης για συνέχιση της εγγραφής \(Cross-Memory REC\).](#))

Manual Setting Only

Δεν έχει επιλεγεί [Manual] για το [Built-In Mic Sensitivity] ή κάποιος από τους τύπους εισόδου ήχου στο [Ext. Input Setting] του μενού OPTION. Η λειτουργία LIMITER είναι απενεργοποιημένη.

Invalid in Manual Setting

Έχει επιλεγεί [Manual] για το [Built-In Mic Sensitivity] ή κάποιος από τους τύπους εισόδου ήχου στο [Ext. Input Setting] του μενού OPTION. Η λειτουργία VOR είναι απενεργοποιημένη.

Pairing Unsuccessful. Try Again.

Απέτυχε η προσπάθεια καταχώρησης συσκευής (σύζευξη) μεταξύ της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM και ενός smartphone. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο smartphone σας και δοκιμάστε ξανά.

(Βλ. [Δημιουργία σύνδεσης Bluetooth μεταξύ του smartphone και της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM.](#))

Cannot Connect. Check the Other Device and Try to Reconnect to It.

Απέτυχε η προσπάθεια δημιουργίας μιας σύνδεσης Bluetooth. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή ήχου Bluetooth και δοκιμάστε ξανά.

Cannot Add. Disconnect Connected REC Remote and Try Again.

Ενώ πραγματοποιείται η σύνδεση με smartphone που έχει εγκατεστημένο το REC Remote, δεν μπορείτε να κάνετε καταχώρηση συσκευής (σύζευξη) με ένα άλλο smartphone. Αποσυνδέστε τη σύνδεση με το τρέχον smartphone και προσπαθήστε ξανά.

Cannot Delete the Connected Bluetooth Device. Please Disconnect.

Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις πληροφορίες συσκευής για τη συσκευή ήχου ή του smartphone που είναι συνδεδεμένα μέσω της σύνδεσης Bluetooth. Αποσυνδέστε τη σύνδεση Bluetooth και προσπαθήστε ξανά.

(Βλ. [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth](#) (λειτουργία Bluetooth).)

(Βλ. [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth](#) (REC Remote).)

No Devices Have Been Added. Add (Pair) a Device.

Δεν υπάρχουν συνδέσεις Bluetooth με καταχωρημένες (συζευγμένες) συσκευές ήχου για σύνδεση. Καταχωρήστε (πραγματοποιήστε σύζευξη) μιας συσκευής ήχου.

(Βλ. [Καταχώρηση \(σύζευξη\) συσκευής ήχου και δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth.](#))

No Connected Devices

Δεν υπάρχουν συνδέσεις Bluetooth με συσκευές ήχου για αποσύνδεση.

Operation Failed. Try Again.

Η προσπάθεια για τη δημιουργία μιας σύνδεσης NFC μεταξύ της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM και της συσκευής ήχου ή του smartphone απέτυχε. Δοκιμάστε ξανά τη λειτουργία one-touch.

(Βλ. [Δημιουργία σύνδεσης Bluetooth με τη λειτουργία one-touch \(σύνδεση NFC\)](#) (λειτουργία Bluetooth).)

(Βλ. [Δημιουργία σύνδεσης Bluetooth με τη λειτουργία one-touch \(σύνδεση NFC\)](#) (REC Remote).)

Connection Already Established with the Selected Device

Η σύνδεση Bluetooth έχει ήδη δημιουργηθεί με την επιλεγμένη συσκευή ήχου Bluetooth.

Cannot Find Any Devices. Check the Other Device and Add It Again.

Δεν βρέθηκαν διαθέσιμες συσκευές ήχου Bluetooth για καταχώρηση συσκευής (σύζευξη) στα αποτελέσματα αναζήτησης για συσκευές ήχου Bluetooth. Βεβαιωθείτε ότι η άλλη συσκευή είναι έτοιμη για καταχώρηση συσκευής (σύζευξη) και προσπαθήστε ξανά.

(Βλ. [Καταχώρηση \(σύζευξη\) συσκευής ήχου και δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth.](#))

Connection Unsuccessful. Try Connecting From the Other Device.

Ολοκληρώθηκε η καταχώρηση συσκευής (σύζευξη) με μια άλλη συσκευή στο REC Remote, αλλά η προσπάθεια σύνδεσης με τη συσκευή απέτυχε. Δημιουργία σύνδεσης Bluetooth από τη συσκευή.

(Βλ. [Δημιουργία σύνδεσης Bluetooth μεταξύ του smartphone και της συσκευής γραμμικής εγγραφής PCM.](#))

Cannot Start Rehearsal Mode When SYNC REC Is Turned On

Με ενεργοποιημένη τη λειτουργία SYNC REC και επιλεγμένη τη ρύθμιση [Audio IN] για το [Ext. Input Setting], η λειτουργία rehearsal είναι απενεργοποιημένη. Ρυθμίστε χειροκίνητα το επίπεδο ευαισθησίας.

Συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM
PCM-A10

Περιορισμοί συστήματος

Εξαιτίας κάποιων περιορισμών στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM, μπορεί να αντιμετωπίσετε τα παρακάτω ζητήματα χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποτελούν δυσλειτουργίες.

Τα αρχεία μουσικής δεν εμφανίζονται με τη σειρά που περιμένετε ή δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους με αυτή τη σειρά.

Τα αρχεία μουσικής που μεταφέρατε από έναν υπολογιστή στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM, ταξινομούνται με βάση τον αριθμό κομματιού στα μετα-δεδομένα ή το όνομα αρχείου.

Ένα αρχείο εγγραφής διαιρείται αυτόματα.

Εάν το μέγεθος του αρχείου υπερβεί το μέγιστο όριο (4 GB για αρχείο LPCM και 1 GB για αρχείο MP3) κατά τη διάρκεια της εγγραφής, το αρχείο θα διαιρεθεί και ένα τμήμα της εγγραφής μπορεί να χαθεί γύρω από το σημείο της διαίρεσης.

Όλοι οι χαρακτήρες εμφανίζονται με κεφαλαία.

Ανάλογα με τον συνδυασμό χαρακτήρων, το όνομα φακέλου που πληκτρολογήσατε σε έναν υπολογιστή μπορεί να εμφανιστεί με κεφαλαία στη συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM.

Εμφανίζονται μη αναγνώσιμοι χαρακτήρες ή η ένδειξη ☐ στο όνομα φακέλου, τον τίτλο, το όνομα του καλλιτέχνη ή του αρχείου.

Έχετε χρησιμοποιήσει χαρακτήρες που δεν μπορεί να εμφανίσει η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM. Μην χρησιμοποιείτε χαρακτήρες 2-bite.

Το τμήμα επανάληψης A-B που καθορίσατε, δεν βρίσκεται εκεί που περιμένετε.

Αυτό μπορεί να συμβεί σε ορισμένα αρχεία.

Ο χρόνος εγγραφής που απομένει μειώνεται όταν διαιρείτε ένα αρχείο.

Η συσκευή γραμμικής εγγραφής PCM χρησιμοποιεί ένα ποσοστό του χώρου αποθήκευσης μνήμης για τη διαχείριση των διαιρεμένων αρχείων, με αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου εγγραφής που απομένει.