

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10



Gebruik deze Helpgids wanneer u vragen hebt over het gebruik van uw lineaire PCM-recorder.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.

Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.

Vorbereitung

[Onderdelen en bedieningselementen](#)

[De windkap gebruiken](#)

HOME-menu/OPTIE-menu

- [Het HOME-menu gebruiken](#)

- [Het OPTION-menu gebruiken](#)

- [Lijst met de OPTION menu-items](#)

[Mappen en bestanden](#)

Display

- [Display terwijl het HOME-menu wordt weergegeven](#)

- [Display terwijl er wordt opgenomen of in stand-by.](#)

- [Display tijdens het afspelen](#)
- [Display terwijl de opname-informatie wordt weergegeven](#)
- [Display terwijl de huidige bestandsinformatie wordt weergegeven](#)
- [Display terwijl de zoekcategorieën voor de bestanden worden weergegeven](#)

Stroomvoorziening

- [De batterij opladen met een computer](#)
- [De lineaire PCM-recorder loskoppelen van de computer](#)
- [De stroom inschakelen](#)
- [De stroom uitschakelen](#)

De oorspronkelijke instellingen maken

Voorkomen van onbedoelde bediening

- [De lineaire PCM-recorder in de HOLD-stand zetten \(HOLD\)](#)
- [De lineaire PCM-recorder uit de HOLD-stand halen](#)

Het volumeniveau behouden (alleen voor Europese modellen)

- [Het gemiddelde volumeniveau behouden \(alleen voor Europese modellen\)](#)

Opnemen

Opnemen

- [Opnemen met handmatige volume-instelling \(handmatig opnemen\)](#)
- [Opnemen met de ingebouwde microfoons \(Auto Gain Ctrl opnemen\)](#)
- [Over de piekniveaumeters](#)
- [Meeluisteren met de opgenomen audio](#)
- [Extra mogelijkheden tijdens het opnemen](#)
- [Wijzigen van de geheugenopslag en de opslagmap voor opgenomen bestanden](#)

Extra opnamehandelingen/-instellingen

- [Optimaal profiteren van de verstelbare microfoons](#)
- [Een opnamescène selecteren voor een bepaalde situatie](#)
- [Aanpassen van de opname-instellingen voor \[My Scene\]](#)
- [Tips voor betere opnamen](#)
- [Standaardinstellingen voor de opnamescènes van de Scene Select-functie](#)
- [De microSD-kaart als opslagruimte voor opgenomen bestanden gebruiken](#)

- [Opnemen met het optimale opnamevolume \(repetitiefunctie\)](#)
- [De opname iets eerder starten \(PRE REC\)](#)
- [De opnametimer gebruiken](#)
- [De geheugenopslag omschakelen om door te gaan met opnemen \(Cross-Memory REC\)](#)
- [Automatisch opnemen als er geluid wordt waargenomen - de VOR-functie](#)

Opnemen met andere apparaten

- [Opnemen met een externe microfoon](#)
- [Opnemen vanaf externe apparatuur met de functie voor gesynchroniseerd opnemen \(SYNC REC\)](#)
- [Opnemen zonder de functie voor gesynchroniseerd opnemen](#)

Externe apparaten gebruiken voor opname

- [De afgespeelde audio van de lineaire PCM-recorder opnemen op externe apparatuur](#)

Afspelen

Afspelen

- [Een bestand afspelen](#)
- [Een bestand selecteren](#)
- [Opzoeken van een afspelpunt met de trackmarkeringenlijst \(Track Mark List\)](#)
- [Extra mogelijkheden tijdens het afspelen](#)

Extra afspelhandelingen/-instellingen

- [Ruis verminderen in de afgespeelde audio om de menselijke stem duidelijker te maken – de Clear Voice-functie](#)
- [De afspelstand voor transcriptie gebruiken](#)
- [De afspeelsnelheid aanpassen – de DPC \(Digital Pitch Control\) functie](#)
- [De toonhoogte instellen \(Key Change\)](#)
- [Selecteren van een geluidskwaliteitsinstelling \(Equalizer\)](#)
- [De afspelstand selecteren](#)
- [Een deel van een bestand opgeven om te laten herhalen \(A-B herhalen\)](#)
- [Het huidige bestand herhaald afspelen \(herhaald afspelen door ingedrukt houden toets\)](#)
- [Specificeren van het afspeelbereik in de lijst met opgenomen bestanden](#)
- [Luisteren bij een hoog volume](#)
- [Vooruit/achteruit zoeken \(Cue/Review\)](#)
- [Snel opzoeken van het punt waarop u met afspelen wilt beginnen \(Easy Search\)](#)

Draadloos van muziek genieten (Luisteren naar muziek met een Bluetooth audiotestel)

[Wat u kunt doen met het aangesloten Bluetooth-audio-apparaat](#)

[Registratie \(koppeling\) van een audio-apparaat en een Bluetooth-verbinding maken](#)

[Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen met een geregistreerd \(gekoppeld\) Bluetooth-audio-apparaat](#)

[Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen via de one-touch-bewerking \(NFC-aansluiting\)](#)

[Het wijzigen van de instellingen van de Bluetooth-functie](#)

[Verbreken van de Bluetooth verbinding](#)

[Herstellen van de Bluetooth-verbinding](#)

[Bekijken van de Bluetooth informatie](#)

[Opmerkingen over de Bluetooth-functie](#)

Bedienen van de Lineaire PCM-recorder met een smartphone (REC Remote)

[Functies van REC Remote](#)

[REC Remote klaar maken voor gebruik](#)

[Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen tussen de smartphone en de lineaire PCM-recorder](#)

[Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen via de one-touch-bewerking \(NFC-aansluiting\)](#)

[De smartphone gebruiken om de lineaire PCM-recorder te bedienen](#)

[Verbreken van de Bluetooth verbinding](#)

[Opnieuw tot stand brengen van de Bluetooth verbinding \(voor Android\)](#)

[Opnieuw tot stand brengen van de Bluetooth verbinding \(voor iOS\)](#)

Bewerken

Verwijderen

[Een bestand verwijderen](#)

[Alle bestanden uit de gevonden map of lijst verwijderen](#)

[Een map verwijderen](#)

Bestanden ordenen

[Bestanden naar een andere map verplaatsen](#)

[Bestanden naar een andere map kopiëren](#)

[Een map aanmaken](#)

Trackmarkeringen gebruiken

[Een trackmarkering toevoegen](#)

- [Automatisch trackmarkeringen toevoegen](#)
- [Een trackmarkering verwijderen](#)
- [Alle trackmarkeringen in het geselecteerde bestand in één keer verwijderen](#)

Bestanden splitsen

- [Een bestand splitsen op het huidige afspeelpunt](#)
- [Een bestand splitsen bij alle trackmarkeringen](#)

Namen wijzigen

- [Een mapnaam wijzigen](#)
- [Een bestandsnaam wijzigen](#)

[Een bestand beveiligen](#)

Instellingenmenu

Het instellingenmenu gebruiken

- [Lijst met de Settings menu-items](#)

Menu-items met selecteerbare instelitems

- [De opnamestand selecteren \(REC Mode\)](#)
- [Het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren \(Built-In Mic Sensitivity\)](#)
- [Ruis verminderen tijdens het opnemen \(Recording Filter\)](#)
- [Het opnamevolume aanpassen voor invoergeluiden om geluidsvervorming te voorkomen \(LIMITER\)](#)
- [Het audio-ingangssignaaltype en het gevoeligheidsniveau van de externe microfoon selecteren \(Ext. Input Setting\)](#)
- [De opname-/piekaanduiding in- of uitschakelen \(LED\)](#)
- [De instelling van de achtergrondverlichting selecteren \(Backlight\)](#)
- [De taal voor het display instellen \(Language\)](#)
- [De klok instellen \(Date&Time\)](#)
- [De datumweergave selecteren \(Date Display Format\)](#)
- [De tijdsweergave selecteren \(Time Display\)](#)
- [De pieptoon in- of uitschakelen \(Beep\)](#)
- [De slaaptimer gebruiken \(Sleep Timer\)](#)
- [De periode instellen waarna de lineaire PCM-recorder automatisch zal worden uitgeschakeld \(Auto Power Off\)](#)
- [De instellingen van alle menu-items terugzetten in de standaardinstelling \(Reset All Settings\)](#)
- [Het geheugen formatteren \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#)

[De resterende opnametijd controleren \(Available Rec. Time\)](#)

[De informatie over de lineaire PCM-recorder controleren \(System Information\)](#)

Computer

[De lineaire PCM-recorder op een computer aansluiten](#)

[Structuur van mappen en bestanden](#)

[Bestanden van de lineaire PCM-recorder naar een computer kopiëren](#)

[Muziekbestanden kopiëren van een computer naar de lineaire PCM-recorder](#)

[Afspelen van muziekbestanden op de lineaire PCM-recorder die gekopieerd zijn van een computer](#)

[De lineaire PCM-recorder gebruiken als USB-geheugen](#)

Software

[Wat u kunt doen met Sound Organizer 2 \(alleen voor Windows\)](#)

[Systeemvereisten voor Sound Organizer 2](#)

[Sound Organizer 2 installeren \(alleen voor Windows\)](#)

[Het venster Sound Organizer 2 \(alleen voor Windows\)](#)

Technische gegevens

[Compatibele geheugenkaarten](#)

[Systeemvereisten](#)

[Technische specificaties](#)

[Maximale opnametijd](#)

[Maximum afspeelduur/aantal muziekbestanden](#)

[Gebruiksduur van de batterij](#)

Meldingen

[Handelsmerken](#)

Ondersteuningswebsite

[Klantenservicewebsites](#)

Als u problemen hebt/Probleemoplossing

[Probleemoplossing](#)

[De lineaire PCM-recorder opnieuw opstarten](#)

Ruis

- [Het opgenomen bestand heeft veel ruis en is onverstaaanbaar.](#)
- [Het opgenomen bestand heeft veel ruis en u wilt opnemen met minder ruis.](#)
- [Er wordt een ritselend geluid opgenomen.](#)
- [Er wordt een overstuurd of onderbroken geluid opgenomen.](#)
- [Er wordt ruis opgenomen wanneer u een externe microfoon \(niet meegeleverd\) gebruikt om op te nemen.](#)
- [U hoort ruis wanneer u een hoofdtelefoon \(niet meegeleverd\) gebruikt bij het afspelen.](#)
- [Het volume van de opgenomen audio is te laag, of u hoort piepende geluiden wanneer u ernaar luistert via de ingebouwde luidspreker.](#)
- [U hoort ruis tijdens het afspelen, zelfs met de Clear Voice-functie ingeschakeld.](#)

Stroomvoorziening

- [De lineaire PCM-recorder wordt niet ingeschakeld of de toetsen doen het niet.](#)
- [De lineaire PCM-recorder gaat niet uit.](#)
- [De lineaire PCM-recorder schakelt automatisch uit.](#)
- [De batterijlevensduur van de lineaire PCM-recorder is kort.](#)
- [U kunt de batterij niet opladen door de lineaire PCM-recorder op een computer aan te sluiten.](#)
- [De batterijaanduiding wordt niet weergegeven op het display of verdwijnt tijdens het opladen.](#)
- [De aanduiding voor oplaadfouten knippert waar de batterijaanduiding zou moeten staan.](#)

Algemene bedieningen

- [De lineaire PCM-recorder werkt niet goed.](#)
- [De bedieningsaanduiding gaat niet branden.](#)

Opnemen

- [U kunt geen bestand opnemen.](#)
- [U kunt opnamen niet opslaan op de SD-kaart.](#)
- [De opname wordt onderbroken.](#)
- [De VOR-functie werkt niet.](#)
- [Het ontvangen audiovolume is te hard of niet hard genoeg bij het opnemen van audio van een extern apparaat.](#)
- [Het opnemen vanaf een ander apparaat stopt vanzelf.](#)
- [Ontvangen geluiden worden vervormd.](#)

Afspelen

- [Het afspeelvolume is laag.](#)
- [Er klinkt geen geluid uit de ingebouwde luidspreker.](#)

- [Er klinkt geluid uit de ingebouwde luidspreker, ook als er een hoofdtelefoon \(niet meegeleverd\) is aangesloten.](#)
- [De Equalizer-functie verandert de geluidskwaliteit niet.](#)
- [Afspeelsnelheid is te snel of te langzaam.](#)

Bewerken

- [U kunt een bestand niet splitsen.](#)
- [U kunt een bestand niet verplaatsen.](#)
- [U kunt een bestand niet naar een andere map kopiëren.](#)
- [Er worden geen trackmarkeringen gedetecteerd.](#)
- [De map of het bestand dat u hebt aangemaakt wordt niet weergegeven.](#)

Klok

- [De opnamedatum van het bestand verschijnt als \[----/--/--\] of \[--:--\].](#)

Display

- [De resterende opnametijd op het display, is korter dan de tijd die wordt weergegeven op de computer.](#)

Bestanden

- [De melding \[Memory Full\] verschijnt en u kunt niet beginnen met opnemen.](#)
- [De melding \[File Full\] verschijnt en u kunt de lineaire PCM-recorder niet bedienen.](#)
- [De microSD-kaart wordt niet gedetecteerd.](#)

Computer

- [Een map- of bestandsnaam verschijnt in onleesbare tekens.](#)
- [Het kost tijd om een bestand te kopiëren.](#)
- [De lineaire PCM-recorder wordt niet gedetecteerd door de computer en u kunt geen mappen/bestanden overbrengen van de computer.](#)
- [Een bestand dat u naar de lineaire PCM-recorder heeft overgebracht van de computer, verschijnt niet op de lineaire PCM-recorder en u kunt het niet afspelen.](#)
- [De computer start niet op.](#)

Bluetooth audiotestel

- [U kunt geen Bluetooth-verbinding tot stand brengen.](#)
- [U kunt geen Bluetooth verbinding tot stand brengen via de one-touch-bewerking \(NFC-verbinding\).](#)
- [U kunt het volume van het Bluetooth-audio-apparaat niet regelen.](#)

REC Remote

- [U kunt geen apparaatregistratie \(koppeling\) maken tussen de lineaire PCM-recorder en het andere apparaat.](#)

- [U kunt geen Bluetooth verbinding tot stand brengen.](#)

- [U kunt geen Bluetooth verbinding tot stand brengen via de one-touch-bewerking \(NFC-verbinding\).](#)

Gebruik software (Sound Organizer 2)

- [U kunt Sound Organizer 2 niet installeren.](#)

- [De lineaire PCM-recorder wordt niet gedetecteerd door Sound Organizer 2.](#)

- [Het afspeelvolume van de computer is te laag, of u hoort helemaal geen audio uit de computer.](#)

- [U kunt opgeslagen bestanden niet afspelen of bewerken.](#)

- [De teller of schuifbalk werkt niet goed of u hoort ruis.](#)

- [Het toestel zal langzamer gaan werken wanneer het aantal opgeslagen bestanden toeneemt.](#)


- [De computer lijkt vast te lopen wanneer er een bestand wordt opgeslagen, toegevoegd, of verwijderd.](#)

- [Sound Organizer 2 loopt vast bij het opstarten.](#)

[Lijst met meldingen](#)

[Systeembeperkingen](#)

Onderdelen en bedieningselementen

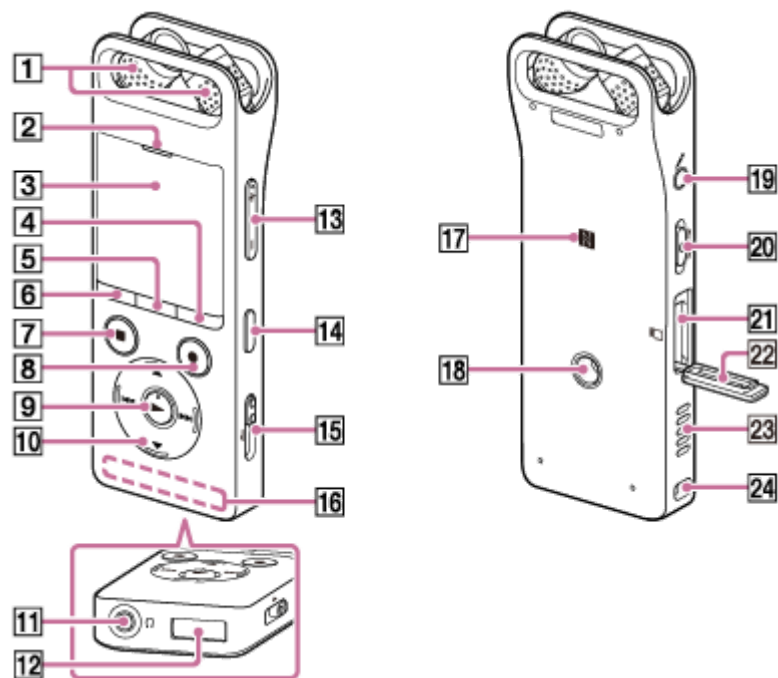

1. Ingebouwde microfoons
2. Piekaanduiding
3. Display
4. OPTION-toets
5. T-MARK-toets (trackmarkering)
6. BACK/ HOME-toets
7. STOP-toets
8. REC/PAUSE-toets (opnemen/pauzeren), opname-aanduiding
9. -toets (afspelen/invoeren) (*1)
10. Bedieningstoets (DPC (Digital Pitch Control), A-B (A-B herhalen), (review/snel terugspoelen), (cue/snel vooruitspoelen))
11. -aansluiting (hoofdtelefoon)
12. USB-aansluitingendeksel (De USB-aansluiting zit achter het deksel.)
13. VOL -/+ (volume -/+)-toets (*1)
14. REHEARSAL-toets
15. USB-hendel

16. Ingebouwde Bluetooth-antenne (*2)

17.  (N-merk) (Houd een smartphone met NFC-functie tegen dit merk om een NFC-koppeling tot stand te brengen.)

18. Statiefgat (Er wordt geen statief meegeleverd met uw lineaire PCM-recorder.)

19. -aansluiting (microfoon)

20. HOLD•POWER-schakelaar (*3)

21. microSD-kaartsleuf (De kaartsleuf bevindt zich onder het deksel.)

22. Sleufdeksel

23. Ingebouwde luidspreker

24. Opening voor polsriem (Er wordt geen polsriem meegeleverd met uw lineaire PCM-recorder.)

*1 De ►-toets (afspelen/invoeren) en de VOL + (volume +) toets hebben een voelbare punt. Gebruik de voelbare punt als richtpunt bij het bedienen van de lineaire PCM-recorder.

*2 Via de antenne wordt uw lineaire PCM-recorder verbonden met Bluetooth-apparaten. Bedek de antenne niet als een Bluetooth-verbinding actief is. Anders kan de verbinding worden verbroken.


*3 Door de HOLD•POWER-schakelaar naar [POWER] te verschuiven en tenminste 8 seconden vast te houden, zal uw lineaire PCM-recorder opnieuw opstarten. Zie [De lineaire PCM-recorder opnieuw opstarten](#) voor meer informatie.

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

De windkap gebruiken

Wanneer u uw lineaire PCM-recorder gebruikt, kunt u de meegeleverde windkap over de ingebouwde microfoons plaatsen om windgeruis te minimaliseren.


Zorg ervoor dat de windkap goed past rond de lineaire PCM-recorder. Als dat niet het geval is, zal de windkap geen effect hebben.

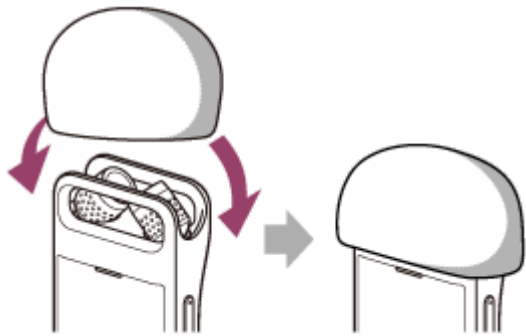

Het HOME-menu gebruiken

Op uw lineaire PCM-recorder is het HOME-menu het startpunt voor alle functies.

In het HOME-menu kunt u een functie selecteren, naar opgenomen bestanden zoeken of de instellingen op de lineaire PCM-recorder wijzigen.

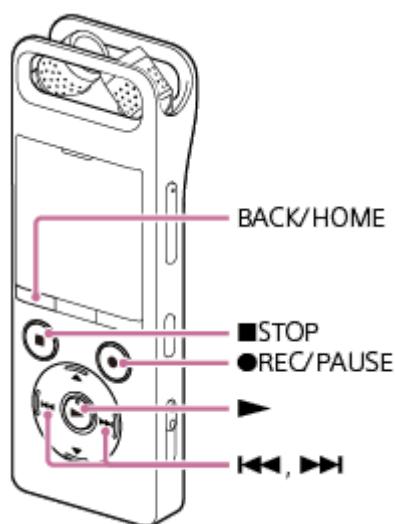

1 Druk op BACK/HOME en houd ingedrukt.

Het HOME-menu zal verschijnen.



2 Druk op ◀◀ of ▶▶ om de functie te selecteren die u wilt gebruiken en druk vervolgens op ▶.

U kunt kiezen uit de volgende functies:

🎵 Music:

Hiermee kunt u muziekbestanden selecteren die vanaf een computer zijn geïmporteerd en deze afspelen.

Om een muziekbestand terug te vinden, kunt u een van de zoekcategorieën voor bestanden selecteren: [All Songs], [Albums], [Artists] en [Folders].

Wanneer u muziekbestanden importeert, importeert u deze in de MUSIC-map.

📄 Recorded Files:

U kunt bestanden selecteren die met de lineaire PCM-recorder zijn opgenomen en deze afspelen.

Om een opgenomen bestand terug te vinden, kunt u een van de zoekcategorieën voor bestanden selecteren: [Latest Recording], [Search by REC Date], [Search by REC Scene] en [Folders].

🎙️ Record:

Hiermee kunt u het opname-standbyscherm openen. Druk op ● REC/PAUSE om het opnemen te starten.

📶 Bluetooth:

U kunt het menuscherm weergeven voor de bewerkingen die u uitvoert met behulp van de Bluetooth-functie van uw lineaire PCM-recorder, zoals bewerkingen met REC Remote, de NFC-functie en/of Bluetooth-audio-apparaat.



Settings:

U kunt het Settings-menu openen en diverse instellingen op de lineaire PCM-recorder wijzigen.



Back to XX(*):

Selecteer deze functie om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende.

* De functie die u momenteel gebruikt, wordt weergegeven in [XX].

Hint

- Terwijl het HOME-menu op het display staat, kunt u op ■ STOP drukken om terug te keren naar het scherm dat u gebruikte voor u het HOME-menu opende.

Verwant onderwerp


- [Het OPTION-menu gebruiken](#)

Het OPTION-menu gebruiken

U kunt het OPTION-menu weergeven door op OPTION te drukken. De OPTION-menu-items verschillen afhankelijk van de op uw lineaire PCM-recorder geselecteerde functie.

Opmerking

- Afhankelijk van het op het display weergegeven scherm is het mogelijk dat het OPTION-menu niet verschijnt.

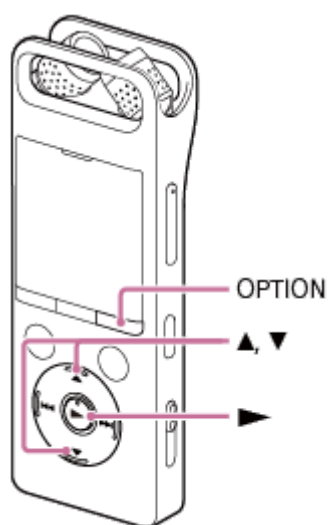

- 1 Selecteer de functie die u wil gebruiken op het HOME-menu en druk vervolgens op OPTION.

Het OPTION-menu dat hoort bij de geselecteerde functie zal nu verschijnen.



- 2 Druk op ▲ of ▼ om het gewenste menu-item te selecteren en druk vervolgens op ►.

- 3 Druk op ▲ of ▼ om de gewenste instelling te selecteren en druk vervolgens op ►.

Hint

- Om terug te keren naar het vorige scherm, moet u op BACK/HOME drukken terwijl het OPTION-menu op het display staat.

Verwant onderwerp

- [Het HOME-menu gebruiken](#)
- [Lijst met de OPTION menu-items](#)

Lijst met de OPTION menu-items

Hieronder volgt een lijst van OPTION-menu-items. Om het OPTION-menu weer te geven, drukt u op OPTION. Afhankelijk van de bewerking of staat, worden sommige items mogelijk niet weergegeven.

Record

De volgende menu-items zijn beschikbaar als:

- het opnemen bezig is.
- het opnemen in stand-by staat.

- REC Information:
[Display terwijl de opname-informatie wordt weergegeven](#)
- Recording Folder:
[Wijzigen van de geheugenopslag en de opslagmap voor opgenomen bestanden](#)
- Create Folder:
[Een map aanmaken](#)
- Scene Select:
[Een opnamescène selecteren voor een bepaalde situatie](#)
- Recording Delay:
[De opnametimer gebruiken](#)
- REC Mode:
[De opnamestand selecteren \(REC Mode\)](#)
- Built-In Mic Sensitivity:
[Het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren \(Built-In Mic Sensitivity\)](#)
- Ext. Input Setting:
[Het audio-ingangssignaaltype en het gevoeligheidsniveau van de externe microfoon selecteren \(Ext. Input Setting\)](#)
- Recording Filter:
[Ruis verminderen tijdens het opnemen \(Recording Filter\)](#)
- LIMITER:
[Het opnamevolume aanpassen voor invoergeluiden om geluidsvervalsing te voorkomen \(LIMITER\)](#)
- PRE REC:
[De opname iets eerder starten \(PRE REC\)](#)
- Cross-Memory REC:
[De geheugenopslag omschakelen om door te gaan met opnemen \(Cross-Memory REC\)](#)
- VOR:
[Automatisch opnemen als er geluid wordt waargenomen - de VOR-functie](#)
- Delete a File:
[Een bestand verwijderen](#)

Recorded Files

De volgende menu-items zijn beschikbaar als:

- de opgenomen bestanden worden weergegeven.
- het afspelen van een opgenomen bestand wordt uitgevoerd.
- het afspelen van een opgenomen bestand op stand-by staat.

- Transcription Playback Mode:
[De afspeelstand voor transcriptie gebruiken](#)
- End Transcription Playback Mode:
[De afspeelstand voor transcriptie gebruiken](#)
- Clear Voice:
[Ruis verminderen in de afgespeelde audio om de menselijke stem duidelijker te maken – de Clear Voice-functie](#)
- Equalizer:
[Selecteren van een geluidskwaliteitsinstelling \(Equalizer\)](#)
- Key Change:
[De toonhoogte instellen \(Key Change\)](#)
- Easy Search:
[Snel opzoeken van het punt waarop u met afspelen wilt beginnen \(Easy Search\)](#)
- Set Easy Search Skip Time:
[Snel opzoeken van het punt waarop u met afspelen wilt beginnen \(Easy Search\)](#)
- Play Mode:
[De afspeelstand selecteren](#)
- Playback Range:
[Specificeren van het afspeelbereik in de lijst met opgenomen bestanden](#)
- Delete a File:
[Een bestand verwijderen](#)
- Protect:
[Een bestand beveiligen](#)
- Do Not Protect:
[Een bestand beveiligen](#)
- Track Mark List:
[Opzoeken van een afspeelpunt met de trackmarkeringenlijst \(Track Mark List\)](#)
- Delete Track Marks:
[Een trackmarkering verwijderen](#)
- Divide:
[Een bestand splitsen op het huidige afspeelpunt](#)
[Een bestand splitsen bij alle trackmarkeringen](#)
- Delete All in List:
[Alle bestanden uit de gevonden map of lijst verwijderen](#)
- Delete All Files:
[Alle bestanden uit de gevonden map of lijst verwijderen](#)
- Move File:
[Bestanden naar een andere map verplaatsen](#)
- File Copy:
[Bestanden naar een andere map kopiëren](#)

- Change File Name:
[Een bestandsnaam wijzigen](#)
- File Information:
[Display terwijl de huidige bestandsinformatie wordt weergegeven](#)
- Create Folder:
[Een map aanmaken](#)
- Delete Folder:
[Een map verwijderen](#)
- Change Folder Name:
[Een mapnaam wijzigen](#)

Music

De volgende menu-items zijn beschikbaar als:

- het afspelen van een bestand dat is geïmporteerd vanaf een computer wordt uitgevoerd.
- het afspelen van een bestand dat is geïmporteerd vanaf een computer op stand-by staat.

- Transcription Playback Mode:
[De afspelstand voor transcriptie gebruiken](#)
- End Transcription Playback Mode:
[De afspelstand voor transcriptie gebruiken](#)
- Equalizer:
[Selecteren van een geluidskwaliteitsinstelling \(Equalizer\)](#)
- Key Change:
[De toonhoogte instellen \(Key Change\)](#)
- Easy Search:
[Snel opzoeken van het punt waarop u met afspelen wilt beginnen \(Easy Search\)](#)
- Set Easy Search Skip Time:
[Snel opzoeken van het punt waarop u met afspelen wilt beginnen \(Easy Search\)](#)
- Play Mode:
[De afspelstand selecteren](#)
- Playback Range:
[Specificeren van het afspeelbereik in de lijst met opgenomen bestanden](#)
- Delete a File:
[Een bestand verwijderen](#)
- Protect:
[Een bestand beveiligen](#)
- Do Not Protect:
[Een bestand beveiligen](#)
- Track Mark List:
[Opzoeken van een afspeelpunt met de trackmarkeringenlijst \(Track Mark List\)](#)
- Delete Track Marks:
[Een trackmarkering verwijderen](#)
- Delete All in List:
[Alle bestanden uit de gevonden map of lijst verwijderen](#)

- Delete All Files:
[Alle bestanden uit de gevonden map of lijst verwijderen](#)
 - File Information:
[Display terwijl de huidige bestandsinformatie wordt weergegeven](#)
 - Delete Folder:
[Een map verwijderen](#)
-

Verwant onderwerp

- [Het OPTION-menu gebruiken](#)

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation


Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

Mappen en bestanden

Hier volgt een illustratie van de structuur van de mappen en bestanden die u kunt tegenkomen op uw lineaire PCM-recorder.

Onder [📁 Recorded Files]

[FOLDER01]: Opgenomen bestanden worden opgeslagen.

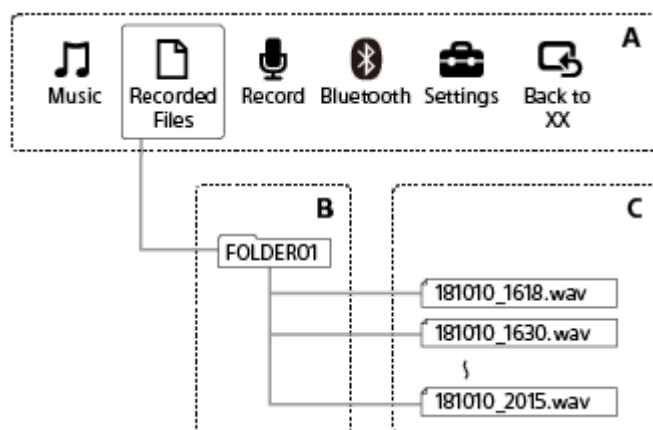


A: HOME -menu

B: Mappen

C: Bestanden

Onder [🎵 Music]

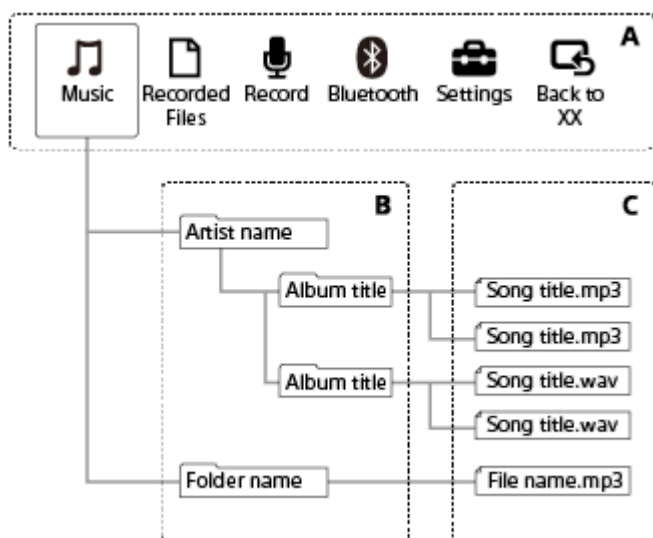

A: HOME -menu

B: Mappen

C: Bestanden

Verwant onderwerp

- [Bestanden naar een andere map verplaatsen](#)


- [Bestanden naar een andere map kopiëren](#)
- [Structuur van mappen en bestanden](#)

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

Display terwijl het HOME-menu wordt weergegeven

Hier volgt een beschrijving van het HOME-menu op het display.

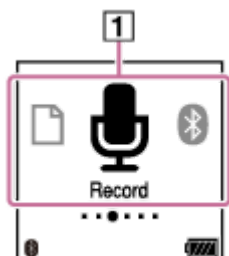

Opmerking

- Het scherm hierboven dient alleen ter illustratie. Het scherm dat u daadwerkelijk op uw lineaire PCM-recorder zult zien, kan hiervan afwijken.

1. HOME-menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:


- : Music
- : Recorded Files
- : Record
- : Bluetooth
- : Settings
- : Back to XX (De functie die u momenteel gebruikt, wordt weergegeven in [XX].)

Verwant onderwerp

- [Het HOME-menu gebruiken](#)

Display terwijl er wordt opgenomen of in stand-by

Hier volgt een beschrijving van de display terwijl een opname bezig is, of terwijl het toestel stand-by staat.

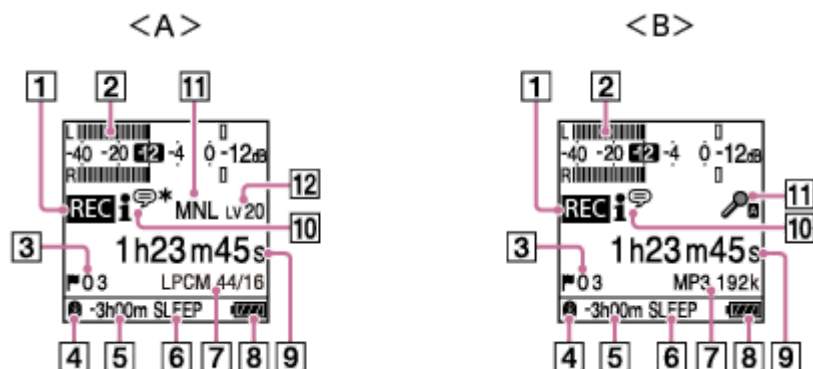

A: Tijdens het opnemen met handmatige volumeregeling

B: Tijdens het opnemen met de functie Auto Gain Ctrl

Opmerking

- Het scherm hierboven dient alleen ter illustratie. Het scherm dat u daadwerkelijk op uw lineaire PCM-recorder zult zien, kan hiervan afwijken.

1. Aanduiding opnamestatus

Geeft de huidige opnamestatus van uw lineaire PCM-recorder aan.

- REC** : opnemen
- ||** : pauze (De aanduiding knippert.)
- : gestopt

2. Piekniveaumeters

Deze geven als richtlijn de huidige en de optimale opname-volumeniveaus van het ontvangen geluid aan. Als er tijdens het opnemen te harde geluiden worden gedetecteerd, zal de aanduiding [OVER] verschijnen.

3. Nummer trackmarkering

Geeft aan hoeveel trackmarkeringen er zijn toegevoegd.

4. Bluetoothaanduiding

Geeft aan dat de Bluetoothfunctie is ingeschakeld.

5. Resterende opnametijd

Geeft de tijd aan die nog beschikbaar voor de opname, in uren, minuten en seconden.

10 uur of meer: geen aanduiding

10 minuten tot 10 uur: aanduiding in uren en minuten

Minder dan 10 minuten: aanduiding in minuten en seconden

6. Aanduiding slaaptimer

Geeft aan dat de slaaptimer is ingeschakeld.

7. REC Mode-aanduiding

Geeft aan welke opnamestand op dit moment geselecteerd is.

LPCM 96/24, LPCM 48/24, LPCM 48/16, LPCM 44/24, LPCM 44/16: LPCM-bestand

MP3 320k, MP3 192k, MP3 128k, MP3 48k: MP3-bestand

8. Batterijaanduiding

9. Weergave verstreken tijd

Geeft aan hoe lang de huidige opname al duurt.

10. Scene Select-aanduiding

Geeft aan welke opnamescène op dit moment geselecteerd is.

 : Auto Voice Rec

 : Meeting

 : Lecture

 : Voice Notes

 : Interview

 : Soft Music

 : Loud Music

 : My Scene 1

 : My Scene 2

11. Aanduiding van gevoeligheid microfoon

Geeft aan welke gevoeligheidsinstelling op dit moment geselecteerd is voor de ingebouwde microfoons of de externe microfoon.

 : Auto

 : High

 : Medium

 : Low

 : High(Music)

 : Medium(Music)

 : Low(Music)


MNL: Manual

12. Aanduiding opname-volumeniveau (Alleen in werking bij handmatig opnemen.)

Geeft aan welk opname-volumeniveau u heeft geselecteerd door te drukken op ▲ of ▼.

Display tijdens het afspelen

Hier volgt een beschrijving van de display tijdens het afspelen.

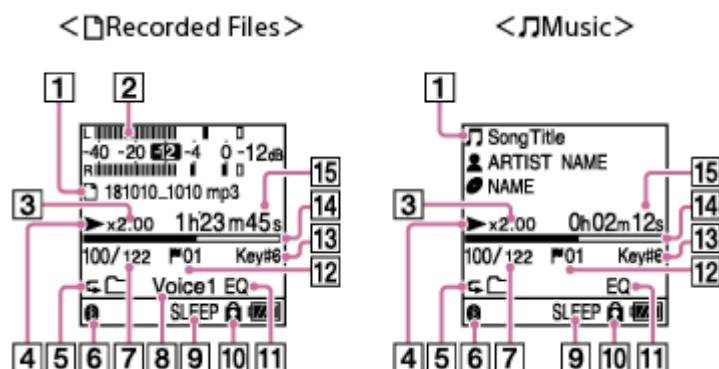

Opmerking

- De schermen hierboven dienen alleen ter illustratie. De schermen die u daadwerkelijk op uw lineaire PCM-recorder zult zien, kunnen hiervan afwijken.

1. Bestandsinformatie

Geeft informatie aan over het bestand dat u aan het afspelen bent.

Bestanden die zijn opgenomen met uw lineaire PCM-recorder worden als volgt aangegeven:

[File Icon]: Bestandsnaam: opnamedatum_opnametijd.bestandsindeling (bijv. 181010_1010.wav)

Muziekbestanden worden als volgt aangegeven:

[Music Icon]: Songtitel

[Artist Icon]: Artiestnaam

[Album Icon]: Albumtitel

2. Piekniveaumeters (alleen aangegeven voor de bestanden in [File Icon] Recorded Files])

Geven de opgenomen audio-volumeniveaus aan van het bestand dat u aan het opnemen bent.

3. DPC (Digital Pitch Control)

Geeft aan dat de afspelsnelheid gewijzigd is.

4. Aanduiding afspelstatus

Geeft de huidige afspelstatus van uw lineaire PCM-recorder aan.

[Play Icon]: afspelen

[Fast Rewind/Play/Fast Forward Icon]: review (snel terugspoelen)/cue (snel vooruitspoelen)

5. Play Mode/Playback Range-aanduiding

Geen aanduiding: Normal (Play Mode)

[Repeat Icon]: Repeat (Play Mode)

[1 File Play Icon]: 1 File Play (Play Mode)

[1 File Repeat Icon]: 1 File Repeat (Play Mode)

[Shuffle Icon]: Shuffle (Play Mode)

[Shuffle Repeat Icon]: Shuffle Repeat (Play Mode)

[Selected Range Icon]: Selected Range (Playback Range)

6. Bluetoothaanduiding

Geeft aan dat de Bluetoothfunctie is ingeschakeld.

7. Informatie aantal bestanden

Geeft aan welk bestand er wordt afgespeeld als (huidige bestandsnummer)/(totale aantal af te spelen bestanden).

8. Clear Voice-aanduiding (alleen aangegeven voor de bestanden in [Recorded Files])

Geeft aan dat [Clear Voice] is ingesteld op een van de volgende mogelijkheden via het OPTION-menu.

Voice1: Clear Voice 1

Voice2: Clear Voice 2

9. Aanduiding slaaptimer

Geeft aan dat de slaaptimerfunctie is ingeschakeld.

10. Aanduiding beveiliging

Geeft aan dat het bestand dat u afspeelt beveiligd is.

11. Equalizer-aanduiding

Geeft aan dat een geluidskwaliteitsinstelling is geselecteerd voor [Equalizer] op het OPTION-menu.

12. Nummer trackmarkering

Geeft het nummer van de trackmarkering aan, als er een trackmarkering is toegevoegd, van het huidige afspeelpunt.

13. Aanduiding toonsoort

Geeft de toonhoogte (toonsoort) aan die is geselecteerd voor [Key Change] op het OPTION-menu.

14. Voortgangsbalk afspelen

Geeft aan hoeveel van het bestand al is afgespeeld.

15. Verstreken tijd

Geeft aan hoe lang het afspelen al duurt.

Display terwijl de opname-informatie wordt weergegeven

U kunt de opname-informatie van uw lineaire PCM-recorder bekijken, inclusief de resterende opnametijd en de geheugenopslag- en opslagmapinstellingen voor opgenomen bestanden.

Om de opname-informatie weer te laten geven, moet u terwijl de opname op stand-by staat [REC Information] selecteren op het OPTION-menu en vervolgens op ► drukken.



De volgende opname-informatie is beschikbaar:

Available Rec. Time:

Resterende tijd beschikbaar voor opname.

Recording Memory:

Geheugenopslag ([Built-In Memory] of [SD Card]) voor opgenomen bestanden.

Recording Folder:

Opslagmap voor opgenomen bestanden.

Scene Select:

Op dit moment geselecteerde opnamescène.

Als u een scène selecteert en vervolgens een of meerdere opname-instellingen wijzigt, zal [*] links van de gewijzigde instelling(en) verschijnen.

Zie voor informatie over de standaardinstellingen [Standaardinstellingen voor de opnamescènes van de Scene Select-functie](#).

REC Mode:

Op dit moment geselecteerde opnamestand.

Input:

Op dit moment geselecteerde audio-ingangssignaaltype.

Sensitivity setting:

Op dit moment geselecteerde gevoeligheidsniveau voor de microfoons.

Recording Filter:

Op dit moment geselecteerde opnamefilter.

LIMITER:

Op dit moment geselecteerde beperkingsinstelling.

PRE REC:

Op dit moment geselecteerde instelling voor pre-recording.

VOR:

VOR (Voice Operated Recording) instelling die op dit moment geselecteerd is.

SYNC REC:

Op dit moment geselecteerde instelling voor gesynchroniseerde opname.

Auto Track Marks:

Op dit moment geselecteerde instelling voor automatisch toevoegen van trackmarkeringen.

Time Stamps for Auto Track Marks:

Tijdstempels voor automatische trackmarkering momenteel geselecteerd.

Cross-Memory REC:

Op dit moment geselecteerde instelling voor omschakeling van het opslaggeheugen.

Hint

- Terwijl de opname op stand-by staat, kunt u op ■ STOP drukken om de opname-informatie van uw lineaire PCM-recorder te bekijken.

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Display terwijl de huidige bestandsinformatie wordt weergegeven

U vindt de informatie (bestandslengte, opnamemodus, opnamedatum en -tijd, enz.) van het opgenomen bestand dat u hebt geselecteerd.

Opmerking

- De volgende schermen dienen alleen ter illustratie. De schermen die u daadwerkelijk op uw lineaire PCM-recorder zult zien, kunnen hiervan afwijken.

Om de informatie over een bepaald bestand te bekijken, moet u een bestand dat u hebt opgenomen met uw lineaire PCM-recorder of een muziekbestand selecteren en dan [File Information] selecteren op het OPTION-menu. Vervolgens kunt u op ▲ of ▼ drukken om de informatie naar boven of beneden te schuiven en het volgende te bekijken:

Informatie over het opgenomen bestand



- Rec Date/Time: Datum en tijd wanneer het bestand is opgenomen (jaar/maand/dag/tijd).
- File Length: Afspeellengte van het bestand in uren, minuten en seconden.
- Model Name: Apparaat waarop het bestand is opgenomen.
- Scene Select: Geselecteerde opnamescène bij de opname.
- REC Mode: Geselecteerde opnamestand bij de opname.
- Sensitivity setting: Geselecteerde gevoeligheidsniveau bij de opname.
- Recording Filter: Geselecteerde opnamefilter bij de opname.
- LIMITER: Geselecteerde beperkingsinstelling bij de opname.
- VOR: VOR (Voice Operated Recording) instelling geselecteerd bij de opname.
- Input: Audio-ingangssignaaltype ([Built-In Mic], [External Mic] of [Audio IN]) geselecteerd bij de opname.
- Location: Geheugenopslag voor opgenomen bestanden.
- File Path: Pad naar het bestand.

Informatie over het muziekbestand

File Length:	
0h04m05s	
Codec:	
MP3	
Bit Rate:	
192 kbps	

- File Length: Afspeellengte van het bestand in uren, minuten en seconden.
- Codec: Type codec voor muziekbestanden.
- Bit Rate: Bitsnelheid voor muziekbestanden.
- Sample Rate: Bemonsteringsfrequentie voor muziekbestanden.
- Bit Depth: Bitdiepte voor muziekbestanden.
- Location: Geheugenopslag voor opgenomen bestanden.
- File Path: Pad naar het bestand.

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

Display terwijl de zoekcategorieën voor de bestanden worden weergegeven

Wanneer u [ Recorded Files] of [ Music] selecteert op het HOME-menu, verschijnen de zoekcategorieën voor de opgeslagen bestanden op het display.

Opmerking

- De volgende schermen dienen alleen ter illustratie. De schermen die u daadwerkelijk op uw lineaire PCM-recorder zult zien, kunnen hiervan afwijken.

Wanneer [Recorded Files] is geselecteerd



kunt u een van de volgende beschikbare zoekcategorieën selecteren:

Latest Recording:

Beginnt de laatste opname af te spelen.

Search by REC Date:

Opgenomen bestanden worden gesorteerd op opnamedatum.


Search by REC Scene:

Opgenomen bestanden worden gesorteerd op opnamescène.

Folders:

Opgenomen bestanden in de geselecteerde map worden weergegeven.

Wanneer [Music] is geselecteerd

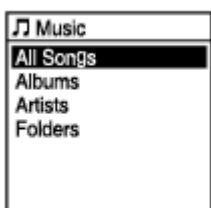

kunt u een van de volgende beschikbare zoekcategorieën selecteren:

All Songs:

Alle muziekbestanden staan vermeld.

Albums:

Muziekbestanden worden gesorteerd op albumtitel.

Artists:

Muziekbestanden worden gesorteerd op artiestnaam.

Folders:

Muziekbestanden in de geselecteerde map worden weergegeven.

De batterij opladen met een computer


U kunt een computer gebruiken om de batterij van uw lineaire PCM-recorder op te laden.

Als u de lineaire PCM-recorder voor de eerste keer gebruikt of als u de recorder langere tijd niet hebt gebruikt, moet u de batterij opladen tot de **FULL**-aanduiding verschijnt op het display.

Het duurt ongeveer 3 uur (*) totdat een lege batterij volledig is opgeladen.

* De geschatte tijd die nodig is om de lege batterij bij kamertemperatuur op te laden. Dit kan variëren afhankelijk van de resterende lading en de staat van de batterij.


- 1 **Schuif de USB-schuifhendel in de richting van de pijl.**

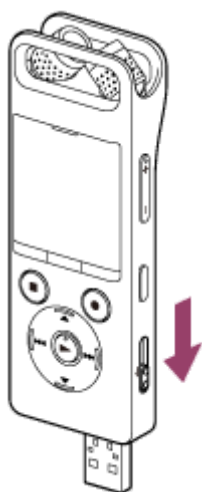


- 2 **Steek de USB-stekker in de USB-poort van een ingeschakelde computer.**



Terwijl de batterij wordt opgeladen, zal de animatie voor de batterijaanduiding (①) op het display verschijnen.

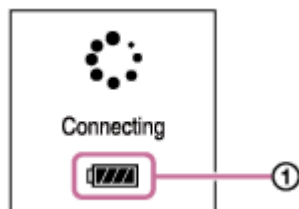

Wanneer de batterij volledig is opgeladen, geeft de batterijaanduiding **FULL** aan (②).

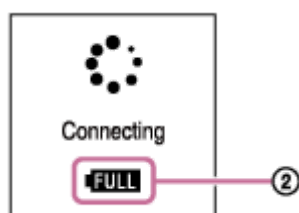

Opmerking

- Als uw lineaire PCM-recorder is aangesloten op een computer die niet aan staat, of die in een stroomspaarstand (stand-by of slaapstand) staat, zal de batterij niet worden opgeladen.

Verwant onderwerp

- [De lineaire PCM-recorder loskoppelen van de computer](#)
- [De lineaire PCM-recorder op een computer aansluiten](#)

De lineaire PCM-recorder loskoppelen van de computer

U moet de procedure hieronder volgen, want anders kunt u misschien de bestanden op uw lineaire PCM-recorder niet meer afspelen vanwege datacorruptie.

1 Zorg ervoor dat de melding [Accessing] niet op het display staat.

2 Voer de volgende handeling uit op de computer.


- Op de Windows-taakbalk rechtsonder op het bureaublad klikt u op het volgende pictogram.



Klik vervolgens op [PCMRECORDER uitwerpen]. Het weergegeven pictogram en menu kunnen afwijken, afhankelijk van het besturingssysteem. Het pictogram wordt afhankelijk van uw computerinstellingen mogelijk niet weergegeven in de taakbalk.

- Op het Mac-scherm klikt u op het verwijderingspictogram van de [PCMRECORDER] dat in het zij kader van de Zoeker verschijnt.

3 Ontkoppel de PCM-recorder van de USB-poort van de computer en schuif de USB-hendel in de richting van de pijl om de USB-aansluiting in te trekken.

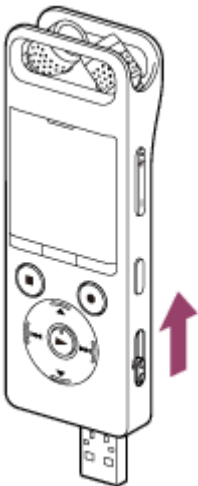

Hint


- Raadpleeg de handleiding van uw computer voor meer informatie over het loskoppelen van USB-apparatuur van de computer.

Verwant onderwerp

- [De batterij opladen met een computer](#)
- [De lineaire PCM-recorder op een computer aansluiten](#)

De stroom inschakelen

- 1 Schuif de HOLD•POWER-schakelaar naar [POWER] en houd de schakelaar vast tot het display aan gaat.

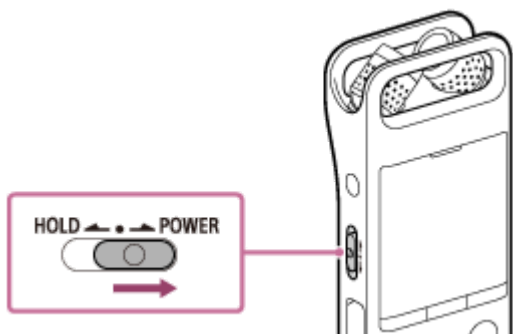

Hint


- De Auto Power Off-functie van uw lineaire PCM-recorder is standaard ingesteld op [30min] om de batterij te sparen. Als u de lineaire PCM-recorder 30 minuten lang niet gebruikt, zal deze automatisch uit gaan.
- Als de slaaptimer is ingeschakeld, zal uw lineaire PCM-recorder automatisch uit gaan na de opgegeven tijd.
- Als u het toestel weer aan zet binnen 4 uur nadat u het voor het laatst hebt uitgeschakeld, dan zal het snel worden ingeschakeld.

Verwant onderwerp

- [De stroom uitschakelen](#)
- [De periode instellen waarna de lineaire PCM-recorder automatisch zal worden uitgeschakeld \(Auto Power Off\)](#)

De stroom uitschakelen

- 1 Schuif de HOLD•POWER-schakelaar naar [POWER] en houd de schakelaar vast tot [Power Off] op het display verschijnt.

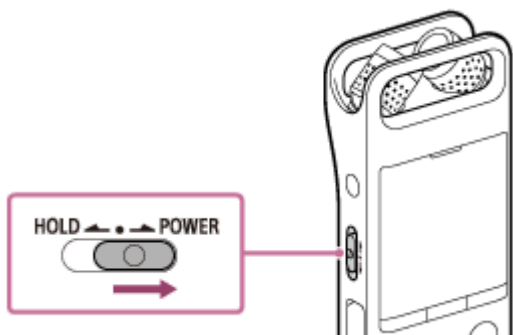

Opmerking

- Door de HOLD•POWER-schakelaar naar [POWER] te verschuiven en tenminste 8 seconden vast te houden, zal uw lineaire PCM-recorder opnieuw opstarten. Als de lineaire PCM-recorder tijdens bedrijf opnieuw wordt opgestart, kunnen de gegevens die zijn opgeslagen op de lineaire PCM-recorder of de instellingen van de lineaire PCM-recorder worden verwijderd.

Hint


- De Auto Power Off-functie van uw lineaire PCM-recorder is standaard ingesteld op [30min] om de batterij te sparen. Als u de lineaire PCM-recorder 30 minuten lang niet gebruikt, zal deze automatisch uit gaan.
- Als de slaaptimer is ingeschakeld, zal uw lineaire PCM-recorder automatisch uit gaan na de opgegeven tijd.

Verwant onderwerp


- [De stroom inschakelen](#)
- [De periode instellen waarna de lineaire PCM-recorder automatisch zal worden uitgeschakeld \(Auto Power Off\)](#)
- [De lineaire PCM-recorder opnieuw opstarten](#)

De oorspronkelijke instellingen maken

Wanneer u uw lineaire PCM-recorder voor de eerste keer aan zet, zal het Configure Initial Settings-scherm op het display verschijnen. Gebruik de afstandsbediening om de begininstellingen te maken, zoals de selectie van de weergavetaal, het instellen van de klok en het aan-/uitzetten van het piepgeluid.

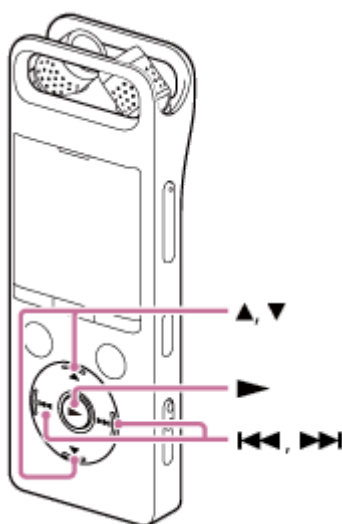

- 1 Druk op ► om [Yes] te selecteren.

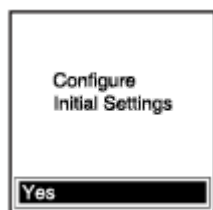

- 2 Druk op ▲ of ▼ om de taal voor het display te selecteren en druk vervolgens op ►.

U kunt kiezen uit de volgende talen:

Deutsch (Duits), English (Engels), Español (Spaans), Français (Frans), Italiano (Italiaans), Русский (Russisch), Türkçe (Turks), 한국어 (Koreaans), 简体中文 (Vereenvoudigd Chinees), 繁體中文 (Traditioneel Chinees).


- 3 Stel de huidige datum en tijd in.

Druk op ▲ of ▼ om een item in te stellen en druk vervolgens op ►.

Herhaal deze handelingen om alle items in te stellen.

Om de markering heen en weer te verplaatsen, moet u op ◀◀ of ▶▶ drukken. U kunt ook op BACK/HOME drukken om de markering naar het vorige item te verplaatsen.

Wanneer u klaar bent met het laatste item, drukt u op ► om de instellingen toe te passen op de klok.

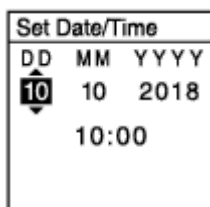


- 4 Druk op ▲ of ▼ om [Next] te selecteren en druk vervolgens op ►.



Het instelvenster voor het in- of uitschakelen van de pieptoon wordt weergegeven.

- 5 Druk op ▲ of ▼ om [ON] of [OFF] te selecteren om de pieptoon aan of uit te zetten en druk dan op ►.

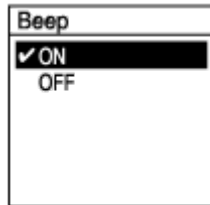

Wanneer de oorspronkelijke instellingen klaar zijn, zal de voltooiingsmelding verschijnen en daarna het HOME-menu.

Opmerking

- De standaardinstelling voor de manier waarop de datum wordt weergegeven hangt af van het land of gebied waar u het toestel gekocht hebt.
- De klok kan de tijd weergeven in de 12-uursaanduiding, met [AM] of [PM], of in de 24-uursaanduiding, afhankelijk van de geselecteerde tijdsweergave (Time Display) op het Settings-menu. Bovendien hangt de standaardinstelling voor de manier waarop de klok wordt weergegeven ook af van het land of de regio waar u het toestel gekocht hebt.
- Het aantal taalopties dat u kunt selecteren en de standaardinstelling zijn afhankelijk van het land of de regio waar u de IC-recorder gekocht hebt.

Hint

- U kunt de instellingen voor de klok en de pieptoon ook later nog instellen door [ Settings] - [Common Settings] te selecteren van het HOME-menu.
- Wanneer u klaar bent met de begininstellingen, kunt u uw lineaire PCM-recorder in de HOLD-stand zetten om de huidige datum en tijd op het display weer te laten geven.


Verwant onderwerp

- [De taal voor het display instellen \(Language\)](#)
- [De klok instellen \(Date&Time\)](#)
- [De datumweergave selecteren \(Date Display Format\)](#)
- [De tijdsweergave selecteren \(Time Display\)](#)
- [De pieptoon in- of uitschakelen \(Beep\)](#)
- [Display terwijl het HOME-menu wordt weergegeven](#)


De lineaire PCM-recorder in de HOLD-stand zetten (HOLD)

U kunt alle toetsen op uw lineaire PCM-recorder uitschakelen (HOLD) om te voorkomen dat het toestel onbedoeld wordt bediend terwijl u de lineaire PCM-recorder bijvoorbeeld in uw zak heeft zitten.

- 1 **Schuif de HOLD•POWER-schakelaar naar [HOLD].**

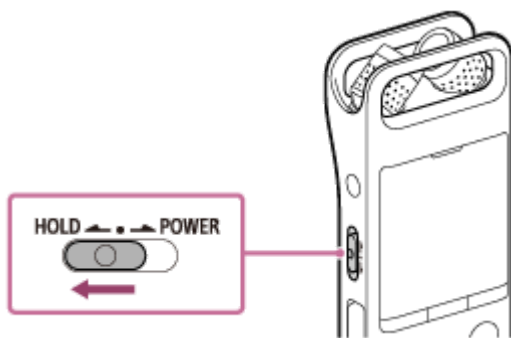

Als de lineaire PCM-recorder aan staat terwijl u de HOLD•POWER-schakelaar op [HOLD] zet, zullen [HOLD] en de huidige tijd ongeveer 3 seconden lang op het display verschijnen ten teken dat alle toetsen op de lineaire PCM-recorder nu zijn uitgeschakeld.

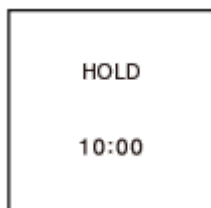

Opmerking

- Door uw lineaire PCM-recorder in de HOLD-stand te zetten, worden alle toetsen uitgeschakeld. Zorg ervoor dat u de lineaire PCM-recorder uit de HOLD-stand haalt voor u hem weer gaat gebruiken.
- De klok kan de tijd weergeven in de 12-uursaanduiding, met [AM] of [PM], of in de 24-uursaanduiding, afhankelijk van de geselecteerde tijdsweergave (Time Display) op het Settings-menu. Bovendien hangt de standaardinstelling voor de manier waarop de klok wordt weergegeven ook af van het land of de regio waar u het toestel gekocht hebt.


Verwant onderwerp

- [De lineaire PCM-recorder uit de HOLD-stand halen](#)

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10


De lineaire PCM-recorder uit de HOLD-stand halen

Wanneer uw lineaire PCM-recorder in de HOLD-stand staat, wordt door het drukken op een willekeurige toets [HOLD... Slide HOLD Switch to Activate.] weergegeven op het display.

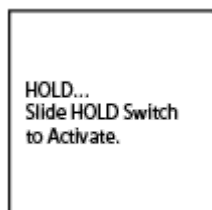

Haal de lineaire PCM-recorder uit de HOLD-stand voordat u hem weer gaat gebruiken.

- 1 **Schuif de HOLD•POWER-schakelaar naar de stip in het midden.**

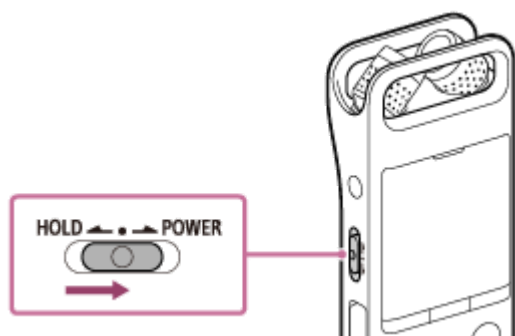


Verwant onderwerp

- [De lineaire PCM-recorder in de HOLD-stand zetten \(HOLD\)](#)

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

Het gemiddelde volumeniveau behouden (alleen voor Europese modellen)

De lineaire PCM-recorder beperkt het maximumvolume, zodat u het geluid met een gemiddeld volumeniveau kunt beluisteren wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt. Wanneer u het volume probeert aan te passen naar een hoger niveau dat hoger is dan het ingestelde niveau, verschijnt het bericht [Check The Volume Level].

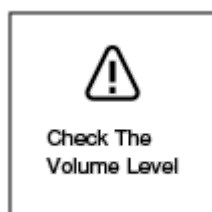

Opnemen met handmatige volume-instelling (handmatig opnemen)

U kunt het optimale opnameniveau voor de geluidsbron handmatig selecteren.

Opmerking

- Als u per ongeluk uw lineaire PCM-recorder aanraakt of als er een voorwerp in aanraking komt met het toestel tijdens de opname, dan kunnen er ook ruis of krassende geluiden worden opgenomen.

Hint

- Voordat u begint met opnemen, raden we u aan eerst een testopname te maken, of met de opname mee te luisteren. Zie voor instructies over het meeluisteren met een opname [Meeluisteren met de opgenomen audio](#).
- Opgenomen bestanden worden standaard opgeslagen in [FOLDER01] onder [ Recorded Files]. Om opgenomen bestanden op te slaan in een andere map dan [FOLDER01], raadpleegt u [Wijzigen van de geheugenopslag en de opslagmap voor opgenomen bestanden](#).

1 Selecteer [Record] op het HOME-menu en druk vervolgens op ►.


Het opname-standbyscherm verschijnt op het display.

2 Selecteer de geheugenopslag (het ingebouwde geheugen of de SD-kaart) en de opslagmap waar u opgenomen bestanden wilt opslaan.

Voor het opslaan van opgenomen bestanden op de microSD-kaart, dient u de geheugenopslag te wijzigen. Selecteer [Recording Folder] op het HOME-menu terwijl het opnemen op stand-by staat en selecteer vervolgens [SD Card] op het Memory Selection-scherm voordat u begint met opnemen.

3 Verander de hoek van de ingebouwde microfoons van uw lineaire PCM-recorder (①) om de richtingsgevoeligheid van de microfoons af te stellen.


U kunt de hoek veranderen met het topje van uw vinger.

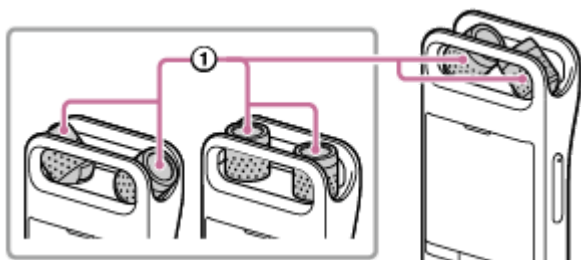

4 Draai uw lineaire PCM-recorder zodat de ingebouwde microfoons in de richting van de op te nemen geluidsbron wijzen.

5 Druk op ● REC/PAUSE en houd ingedrukt.


De opname-aanduiding op de lineaire PCM-recorder knippert rood en de recorder pauzeert om op te nemen. Wanneer de ingebouwde microfoons geluid oppikken, veranderen de balkjes van de piekniveaumeter om de opnamevolumeniveaus aan te geven.

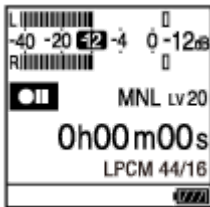

6 Druk op ▲ of ▼ om het optimale opnameniveau voor de geluidsbron te selecteren.

U kunt het huidige opnamevolumeniveau controleren op de piekniveaumeters. Stel het opnameniveau zo in dat het opnamevolumeniveau rond de -12 dB blijft, wat netjes binnen het optimale bereik blijft (①).


Als er te harde geluiden worden opgepikt tijdens de opname, zal de melding [OVER] (②) verschijnen op het display en zal de piekaanduiding (③) oplichten. Zet het opnamevolume in een dergelijk geval lager door te drukken op ▼ totdat [OVER] verdwijnt en de piekaanduiding uit gaat om geluidsvervalsing te voorkomen.

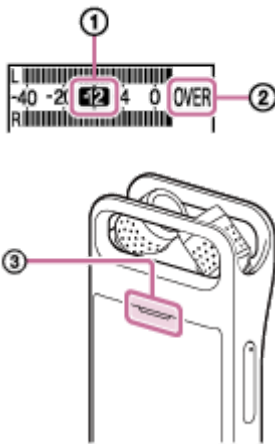

Als u het opnamevolume van tevoren kunt controleren, is het gemakkelijker om de repeteerfunctie te gebruiken om het opnameniveau aan te passen.

7 Druk op ● REC/PAUSE.

REC verschijnt op het display om aan te geven dat de opname is begonnen en de opname-aanduiding (①) licht rood op.

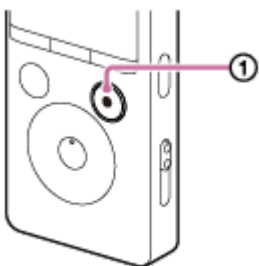

8 Druk op ■ STOP om het opnemen te stoppen.

[Saving...] en vervolgens het opname-standbyscherm zullen verschijnen.

Nu kunt u op ► drukken om het bestand dat u juist heeft opgenomen, af te spelen.

Opmerking

- Tijdens handmatig opnemen werkt de VOR-functie niet.

Hint


- We adviseren u om mee te luisteren met de opname door een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) aan te sluiten op de  -aansluiting (hoofdtelefoon). U kunt de opname echter niet controleren met de Bluetooth-hoofdtelefoon.
- U kunt nog steeds op **● REC/PAUSE** drukken om te beginnen met opnemen terwijl er wordt afgespeeld, of er een menu op het display getoond wordt.
- U kunt nog steeds op **● REC/PAUSE** drukken om de opname te pauzeren terwijl er een menu op het display getoond wordt.
- Opgenomen bestanden krijgen als volgt een naam toegewezen: [(opnamedatum)_(opnametijd).(bestandsindeling)] (bijv. 181010_1010.wav).
- Als het bestand de maximum limiet (4 GB voor een LPCM-bestand en 1 GB voor een MP3-bestand) bereikt tijdens de opname, zal het bestand worden gesplitst en kan een deel van de opname rond het splitsingspunt verloren gaan. Zie voor de maximale opnametijd voor één bestand [Maximale opnametijd](#).

Verwant onderwerp

- [Opnemen met het optimale opnamevolume \(repetitiefunctie\)](#)
- [Automatisch opnemen als er geluid wordt waargenomen - de VOR-functie](#)

Opnemen met de ingebouwde microfoons (Auto Gain Ctrl opnemen)

U kunt audio opnemen met het geselecteerde gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoon en de geselecteerde opnamestand.

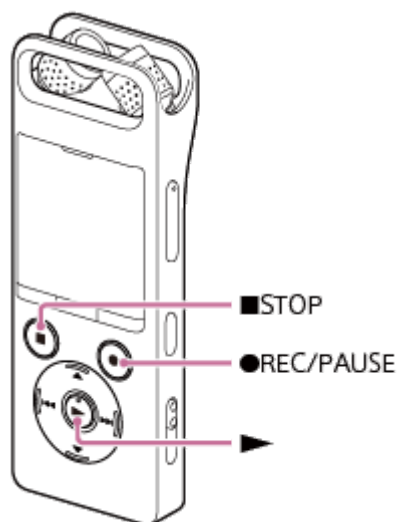

Opmerking

- Als u per ongeluk uw lineaire PCM-recorder aanraakt of als er een voorwerp in aanraking komt met het toestel tijdens de opname, dan kunnen er ook ruis of krassende geluiden worden opgenomen.


Hint

- Voordat u begint met opnemen, raden we u aan eerst een testopname te maken, of met de opname mee te luisteren. Zie voor instructies over het meeluisteren met een opname [Meeluisteren met de opgenomen audio](#).
- Opgenomen bestanden worden standaard opgeslagen in [FOLDER01] onder [Recorded Files]. Om opgenomen bestanden op te slaan in een andere map dan [FOLDER01], raadpleegt u [Wijzigen van de geheugenopslag en de opslagmap voor opgenomen bestanden](#).

1 Selecteer [Record] op het HOME-menu en druk vervolgens op ▶.

Het opname-standbyscherm verschijnt op het display.

Wanneer de lineaire PCM-recorder klaar is voor een handmatige opname, moet u [Built-In Mic Sensitivity] - [Auto Gain Ctrl] selecteren van het OPTION-menu.

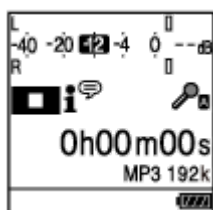

2 Selecteer de geheugenopslag (het ingebouwde geheugen of de SD-kaart) en de opslagmap waar u opgenomen bestanden wilt opslaan.


Voor het opslaan van opgenomen bestanden op de microSD-kaart, dient u de geheugenopslag te wijzigen.

Selecteer [Recording Folder] op het HOME-menu terwijl het opnemen op stand-by staat en selecteer vervolgens


[SD Card] op het Memory Selection-scherm voordat u begint met opnemen.

- 3 **Verander de hoek van de ingebouwde microfoons van uw lineaire PCM-recorder (①) om de richtingsgevoeligheid van de microfoons af te stellen.**

U kunt de hoek veranderen met het topje van uw vinger.

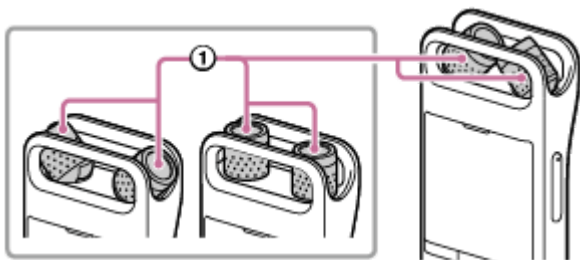


- 4 **Draai uw lineaire PCM-recorder zodat de ingebouwde microfoons in de richting van de op te nemen geluidsbron wijzen.**

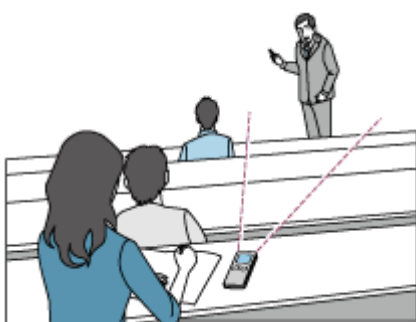


- 5 **Druk op ● REC/PAUSE.**

REC verschijnt op de display om aan te geven dat de opname is begonnen en de opname-aanduiding (①) licht rood op.

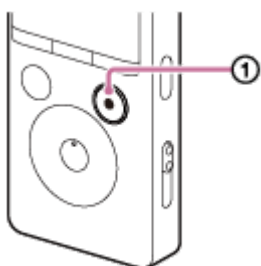

U hoeft ● REC/PAUSE niet ingedrukt te houden tijdens de opname.

Terwijl de opname bezig is, zullen de piekniveaus (②) verschijnen op het display om de opnameniveaus van de binnenkomende geluidssignalen aan te geven. Pas de richting van de ingebouwde microfoons, de afstand tot de geluidsbron of de microfoongevoeligheid aan zodat het opnameniveau rond de -12 dB blijft, wat overeenkomt met het optimale bereik, zoals beneden afgebeeld.

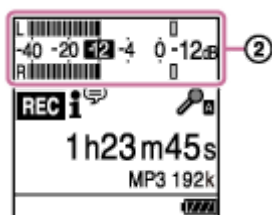

- 6 **Druk op ■ STOP om het opnemen te stoppen.**

[Saving...] en vervolgens het opname-standbyscherm zullen verschijnen.
Nu kunt u op ► drukken om het bestand dat u juist heeft opgenomen, af te spelen.

Opmerking

- Terwijl [Saving...] op de display getoond wordt, is uw lineaire PCM-recorder bezig om het bestand op te slaan. Als de lineaire PCM-recorder via het stopcontact van stroom wordt voorzien, mag u de USB-netspanningsadapter (niet meegeleverd) niet loskoppelen om datacorruptie te voorkomen.

Hint

- U kunt nog steeds op ● REC/PAUSE drukken om te beginnen met opnemen terwijl er wordt afgespeeld, of er een menu op het display getoond wordt.
- U kunt nog steeds op ● REC/PAUSE drukken om de opname te pauzeren terwijl er een menu op het display getoond wordt.
- Opgenomen bestanden krijgen als volgt een naam toegewezen: [(opnamedatum)_(opnametijd).(bestandsindeling)] (bijv. 181010_1010.wav).
- Als het bestand de maximum limiet (4 GB voor een LPCM-bestand en 1 GB voor een MP3-bestand) bereikt tijdens de opname, zal het bestand worden gesplitst en kan een deel van de opname rond het splitsingspunt verloren gaan. Zie voor de maximale opnametijd voor één bestand [Maximale opnametijd](#).
- Terwijl er wordt afgespeeld of terwijl het toestel op stand-by staat, kunt u ● REC/PAUSE ingedrukt houden om uw lineaire PCM-recorder in de opname-pauzestand te zetten. Op deze manier kunt u het opname-volumeniveau regelen zonder onnodig audiogegevens op te nemen.


Verwant onderwerp

- [Extra mogelijkheden tijdens het opnemen](#)

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

Over de piekniveaumeters

Tijdens een opname zullen de piekniveaus (①) verschijnen voor de linker en rechter ingebouwde microfoons om de opnameniveaus van de binnenkomende geluidssignalen aan te geven.

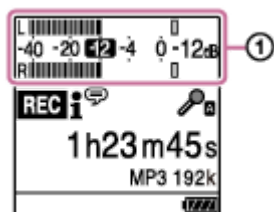

Pas de richting van de ingebouwde microfoons, de afstand tot de geluidsbron of de microfoongevoeligheid aan zodat het opnameniveau rond de -12 dB blijft, wat overeenkomt met het optimale bereik, zoals hierboven afgebeeld. Zie [Het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren \(Built-In Mic Sensitivity\)](#) om de gevoeligheid van de microfoons in te stellen.

Hint

- Wanneer het geluid dat u wilt opnemen erg zacht is, kunt u uw lineaire PCM-recorder dichterbij de geluidsbron brengen of het gevoeligheidsniveau van de microfoons verhogen.

Verwant onderwerp


- [Opnemen met handmatige volume-instelling \(handmatig opnemen\)](#)
- [Opnemen met de ingebouwde microfoons \(Auto Gain Ctrl opnemen\)](#)

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

Meeluisteren met de opgenomen audio

Het wordt aanbevolen dat u controleert of de opname blijft lopen.

U kunt meeluisteren met de opname door een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) aan te sluiten op de -aansluiting (hoofdtelefoon).

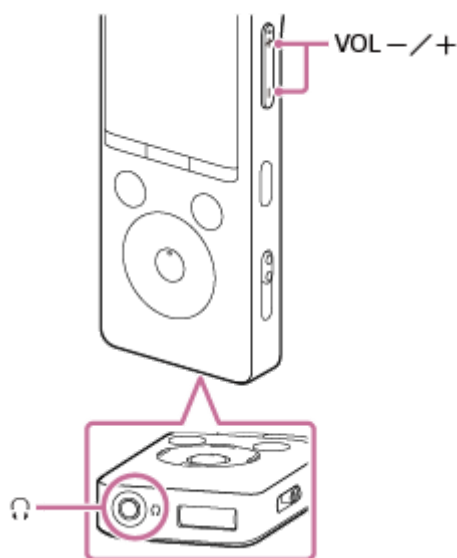

- 1 Sluit een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) aan op de -aansluiting (hoofdtelefoon).
- 2 Druk op VOL +/- om het afluistervolume te regelen.

Veranderen van het meeluistervolume heeft geen invloed op het volume van de opname.

Opmerking

- We adviseren u om mee te luisteren met de opname door een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) aan te sluiten op de -aansluiting (hoofdtelefoon). U kunt de opname echter niet controleren met de Bluetooth-hoofdtelefoon.

Verwant onderwerp

- [Opnemen met handmatige volume-instelling \(handmatig opnemen\)](#)
- [Opnemen met de ingebouwde microfoons \(Auto Gain Ctrl opnemen\)](#)

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

Extra mogelijkheden tijdens het opnemen

U kunt de volgende handelingen uitvoeren tijdens het opnemen.

Opname pauzeren

Druk op **● REC/PAUSE**.

Terwijl de opname wordt gepauzeerd, knippert de opname-aanduiding rood en verschijnt er een knipperende  op het display.

Opnieuw opstarten van de opname na een pauze

Druk opnieuw op **● REC/PAUSE**.

De opname wordt hervat vanaf het punt waar deze gepauzeerd werd. (Om de opname volledig te stoppen nadat u deze gepauzeerd hebt, moet u op **■ STOP** drukken.)

Van het begin af terugluisteren van de huidige opname

Druk terwijl de opname stand-by staat op **▶**.

De opname stopt en wordt van het begin af aan afgespeeld.

Hint

- U kunt de Cross-Memory REC-functie inschakelen om de bestemmingsmap voor het opslaan van bestanden automatisch om te schakelen naar de alternatieve geheugenopslag en te blijven opnemen wanneer het huidige geheugen of de microSD-kaart vol is.

Verwant onderwerp

- [Opnemen met handmatige volume-instelling \(handmatig opnemen\)](#)
- [Opnemen met de ingebouwde microfoons \(Auto Gain Ctrl opnemen\)](#)
- [De geheugenopslag omschakelen om door te gaan met opnemen \(Cross-Memory REC\)](#)

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

Wijzigen van de geheugenopslag en de opslagmap voor opgenomen bestanden

Standaard worden de via de ingebouwde microfoons opgenomen bestanden opgeslagen in de map [FOLDER01] van het ingebouwde geheugen.


Volg de onderstaande stappen om de geheugenopslag en de opslagmap voor opgenomen bestanden te wijzigen:

- 1 Selecteer terwijl de opname op stand-by staat [Recording Folder] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ►.



Het selectiescherm voor geheugen wordt weergegeven op de display.

- 2 Druk op ▲ of ▼ om [Built-In Memory] of [SD Card] te selecteren en druk vervolgens op ►.

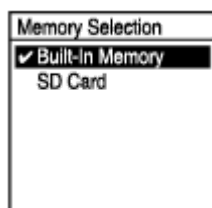

- 3 Druk op ▲ of ▼ om de gewenste map te selecteren en druk vervolgens op ►.

Hint

- Zie voor instructies over het aanmaken van een nieuwe map [Een map aanmaken](#).

Optimaal profiteren van de verstelbare microfoons

U kunt de positionering van de ingebouwde microfoons op drie manieren handmatig wijzigen om deze het beste te laten passen bij de opnamescène.

Beide microfoons wijzen in dezelfde richting (inzoom-positie)

De ingebouwde microfoons pikken hoofdzakelijk geluiden op vanuit de richting waarin ze wijzen. Deze microfoonpositie is geschikt voor het opnemen van geluiden uit een bepaalde richting, bijvoorbeeld bij het opnemen van een spraaknotitie of een interview.


Beide microfoons wijzen naar buiten, van elkaar vandaan onder een hoek van 90° (Brede stereopositionering)

De rechter ingebouwde microfoon pikt geluid op van rechts en de linker ingebouwde microfoon van links. Deze microfoonpositionering wordt aanbevolen voor het opnemen van breed stereogeluid, zoals discussies tijdens een vergadering, muziekkuitvoeringen in een zaal, lezingen tijdens een seminar of het zingen van wilde vogels.

Beide microfoons wijzen naar binnen, naar elkaar toe onder een hoek van 90° (X-Y-positie)

De rechter ingebouwde microfoon pikt geluid op van links en de linker ingebouwde microfoon van rechts. Deze microfoonpositionering wordt aanbevolen voor het opnemen van diep natuurlijk geluid, zoals muziekkuitvoeringen in een studio.

Wanneer de ingebouwde microfoons zich in de X-Y-positie bevinden, moet u uw lineaire PCM-recorder niet extreem dicht bij de geluidsbron plaatsen om te voorkomen dat geluiden van links en rechts op de omgekeerde manier worden verzameld.

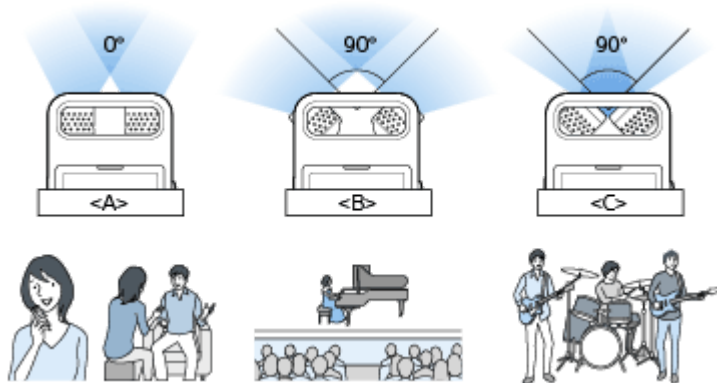

- A: Inzoom-positionering
- B: Brede stereopositionering
- C: X-Y-positie

Een opnamescène selecteren voor een bepaalde situatie

Afhankelijk van de opnamesituatie kunt u bepaalde opname-instellingen, zoals de opnamestand en het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons, in een keer veranderen door een van de opnamescènes (Scene Select).

Voor [My Scene 1] en [My Scene 2] kunt u de opname-instellingen aanpassen aan uw eigen voorkeur.

- 1 Selecteer terwijl de opname in stand-by staat [Scene Select] op het OPTION-menu en druk vervolgens op **▶**.



- 2 Druk op **▲** of **▼** om de gewenste scène te selecteren en druk vervolgens op **▶**.



Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

Scene Select Off:

Voor situaties waarin het selecteren van een opnamescène niet nodig is (standaardinstelling).

Auto Voice Rec:

Geschikt voor algemene opnamen van menselijke stemmen.

Meeting:

Geschikt voor opnamen van de menselijke stem in grote ruimten, bijvoorbeeld vergaderzalen.

Lecture:

Geschikt voor het opnemen van colleges en lezingen.

Voice Notes:

Geschikt voor het opnemen van gesproken notities door direct in de ingebouwde microfoons te spreken.

Interview:

Geschikt voor het opnemen van menselijke stemmen van een afstand van 1 tot 2 meter, zoals bij interviews en in kleine vergaderingen.

Soft Music:

Geschikt voor het opnemen van live muziek van een afstand van 1 tot 2 meter, zoals een koorrepetitie of muziekinstrumentlessen.

Loud Music:

Geschikt voor het opnemen van harde live muziek, zoals een optreden van een band.

My Scene 1/ My Scene 2:

U kunt de opname-instellingen zelf aanpassen, inclusief de opnamestand en het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons, om uw persoonlijke opnamescène samen te stellen.

Hint

- We adviseren u om liedjes en muziek handmatig op te nemen of de repetitie-functie te gebruiken om op te nemen.

Verwant onderwerp

- [Opnemen met handmatige volume-instelling \(handmatig opnemen\)](#)
- [Standaardinstellingen voor de opnamescènes van de Scene Select-functie](#)
- [Opnemen met het optimale opnamevolume \(repetitiefunctie\)](#)
- [Lijst met de Settings menu-items](#)
- [Aanpassen van de opname-instellingen voor \[My Scene\]](#)

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Aanpassen van de opname-instellingen voor [My Scene]

U kunt de opname-instellingen voor de [My Scene 1] of [My Scene 2] van de Scene Select-functie aanpassen om een opnamescène te maken die voldoet aan uw voorkeuren.

1 Gebruik het Settings-menu om het volgende in te stellen:

De volgende menu-items voor opname kunnen worden ingesteld.

- REC Mode
- Built-In Mic Sensitivity
- Ext. Input Setting
- Recording Filter
- VOR
- LIMITER

2 Selecteer [Scene Select] - [My Scene 1] of [My Scene 2] van het OPTION-menu en druk vervolgens op ►.

3 Druk op ▲ of ▼ om [Copy Current Settings] te selecteren en druk vervolgens op ►.

[Copy Current Recording Setting?] verschijnt op het display.

4 Druk op ▲ of ▼ om [Yes] te selecteren en druk vervolgens op ►.

Hint

- Wanneer er al een opnamescène is geselecteerd voor [Scene Select], zal er, wanneer u een van de opname-instellingen bij stap 1 verandert, een [*] verschijnen naast het pictogram van de geselecteerde opnamescène, gevolgd door de melding [Current Setting Not Saved. Save to My Scene?]. Als u de gewijzigde opname-instellingen wilt opslaan, selecteert u [Yes] en dan [My Scene 1] of [My Scene 2] voor [Save to].

Verwant onderwerp

- [Een opnamescène selecteren voor een bepaalde situatie](#)
- [Standaardinstellingen voor de opnamescènes van de Scene Select-functie](#)
- [De opnamestand selecteren \(REC Mode\)](#)
- [Het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren \(Built-In Mic Sensitivity\)](#)
- [Ruis verminderen tijdens het opnemen \(Recording Filter\)](#)
- [Automatisch opnemen als er geluid wordt waargenomen - de VOR-functie](#)
- [Het opnamevolume aanpassen voor invoergeluiden om geluidsvervorming te voorkomen \(LIMITER\)](#)

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

Tips voor betere opnamen

Opnemen bij een vergadering

Plaats uw lineaire PCM-recorder dicht bij de sprekers in de vergadering.

U kunt ruis (trillingen van de tafel, enz.) verminderen door de lineaire PCM-recorder op een zachte doek, bijvoorbeeld een zakdoek, te plaatsen.


Voor het opnemen van een vergadering kunt u heel goed [Auto Voice Rec] of [Meeting] van de Scene Select-functie gebruiken.



Opnemen van een lezing/presentatie

Plaats uw lineaire PCM-recorder zo dat de ingebouwde microfoons in de richting van de spreker/presentator wijzen.

Voor het opnemen van een lezing/presentatie kunt u heel goed [Lecture] van de Scene Select-functie gebruiken.

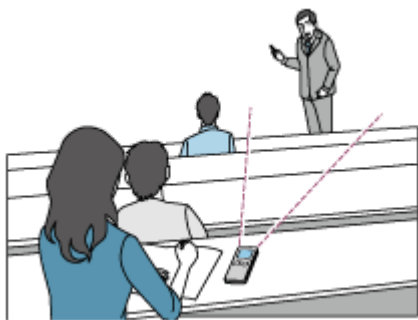

Een spraaknotitie opnemen

Wanneer u in de ingebouwde microfoon spreekt, kunt u uw lineaire PCM-recorder het beste een beetje opzij van uw mond houden, zodat de ingebouwde microfoons het geluid van uw adem niet oppikken.

Voor het opnemen van een spraaknotitie kunt u heel goed [Auto Voice Rec] of [Voice Notes] van de Scene Select-functie gebruiken.

Opmerking

- Zorg ervoor dat de ingebouwde microfoons geen geritsel opnemen wanneer u uw lineaire PCM-recorder vasthoudt.



Een interview opnemen

Plaats uw lineaire PCM-recorder zo dat de ingebouwde microfoons in de richting van de geïnterviewde persoon wijzen. Voor het opnemen van een interview kunt u heel goed [Auto Voice Rec] of [Interview] van de Scene Select-functie gebruiken.



Een uitvoering van zachte muziek opnemen

U kunt met uw lineaire PCM-recorder heel goed stereo-opnamen maken door het toestel dicht bij de muziekinstrumenten te plaatsen. Als u de lineaire PCM-recorder echter bijvoorbeeld bovenop de piano zet om een piano-uitvoering op te nemen, dan zullen er ook allerlei trillingen van de piano zelf worden opgenomen, naast de muziek van de uitvoering. Plaats in zo'n geval de lineaire PCM-recorder naast de piano om te voorkomen dat er ongewenste geluiden worden opgenomen.

Met Sound Organizer 2 kunt u bestanden met opgenomen muziekuitvoeringen gebruiken om uw eigen muziek-cd te maken. Zie voor meer informatie [Wat u kunt doen met Sound Organizer 2 \(alleen voor Windows\)](#).

Voor het opnemen van uitvoeringen van zachte muziek kunt u heel goed [Soft Music] van de Scene Select-functie gebruiken.

Als de audio van een opgenomen bestand vervormd is, kunt u [Settings] - [Recording Settings] - [Built-In Mic Sensitivity] - [For Music] - [Low(Music)] selecteren van het HOME-menu om de vervorming voor de volgende opname te verminderen. Zie [Het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren \(Built-In Mic Sensitivity\)](#) voor meer informatie.



Een optreden met harde muziek opnemen

Plaats uw lineaire PCM-recorder op een afstand van 1 tot 2 meter van de muzikanten.

Voor het opnemen van optredens met harde muziek kunt u heel goed [Loud Music] van de Scene Select-functie gebruiken.

Opmerking

- Als de audio van een opgenomen bestand vervormd is, moet u de lineaire PCM-recorder verder van de geluidsbron vandaan plaatsen om het optreden op te nemen.



Verwant onderwerp

- [Een opnamescène selecteren voor een bepaalde situatie](#)
- [Ruis verminderen tijdens het opnemen \(Recording Filter\)](#)
- [Het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren \(Built-In Mic Sensitivity\)](#)

Standaardinstellingen voor de opnamescènes van de Scene Select-functie

De standaardinstellingen voor de opnamescènes van de Scene Select-functie zijn als volgt:

	 Auto Voice Rec	 Meeting	 Lecture	 Voice Notes	 Interview
REC Mode	MP3 192kbps	MP3 192kbps	MP3 192kbps	MP3 192kbps	MP3 192kbps
Built-In Mic Sensitivity	Auto	Medium	High	Low	Medium
Ext. Input Setting (MIC IN)	Auto	Medium	High	Low	Medium
VOR	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
LIMITER	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Recording Filter	NCF(Noise Cut)	NCF(Noise Cut)	NCF(Noise Cut)	LCF(Low Cut)	NCF(Noise Cut)

	 Soft Music	 Loud Music	 My Scene 1 /  My Scene 2	OFF
REC Mode	LPCM 44.1kHz/16bit	LPCM 44.1kHz/16bit	LPCM 44.1kHz/16bit	LPCM 44.1kHz/16bit
Built-In Mic Sensitivity	Medium(Music)	Low(Music)	Manual Opnameniveau 10	Manual Opnameniveau 10
Ext. Input Setting (MIC IN)	Medium(Music)	Low(Music)	Manual Opnameniveau 10	Manual Opnameniveau 10
VOR	OFF	OFF	OFF	OFF
LIMITER	OFF	OFF	ON	OFF
Recording Filter	OFF	OFF	OFF	OFF


Verwant onderwerp

- [Een opnamescène selecteren voor een bepaalde situatie](#)


De microSD-kaart als opslagruimte voor opgenomen bestanden gebruiken

Naast het interne geheugen kunnen bestanden ook worden opgenomen op een microSD-kaart (niet meegeleverd).

- 1 Zorg ervoor dat er geen handelingen bezig zijn op de lineaire PCM-recorder en open dan de klep van de microSD-kaartsleuf.

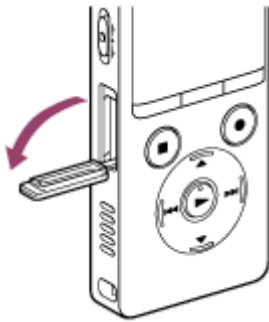

- 2 Houd een microSD-kaart vast met de kant met de contacten naar uzelf toe en steek de kaart in de microSD-kaartsleuf tot hij op zijn plaats klikt.

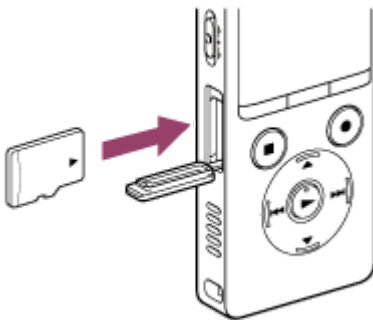


- 3 Sluit het deksel van de microSD-geheugenkaartsleuf.

- 4 Selecteer [ Settings] - [Recording Settings] - [Recording Folder] van het HOME-menu en druk vervolgens op ►.



Het Memory Selection-scherm wordt weergegeven op de display.

- 5 Druk op ▲ of ▼ om [SD Card] te selecteren en druk vervolgens op ►.

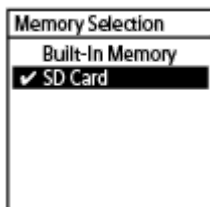

- 6 Druk op ▲ of ▼ om de map waar u de opgenomen bestanden wilt opslaan, te selecteren en druk vervolgens op ►.

Zie voor instructies over het aanmaken van een nieuwe map [Een map aanmaken](#).

Opmerking

- Als de microSD-kaart niet door uw lineaire PCM-recorder wordt gedetecteerd, moet u hem uit de sleuf halen en hem er weer in doen.
- Houd vloeistoffen en metalen of brandbare dingen weg van de microSD-kaartsleuf om brand, schokken of storingen van uw lineaire PCM-recorder te voorkomen.
- Voordat u begint met opnemen op een microSD-kaart, adviseren we u om alle gegevens op de geheugenkaart naar uw computer te kopiëren en de microSD-kaart in uw lineaire PCM-recorder te formatteren zodat deze geen gegevens bevat. Zie voor instructies over het formatteren van de microSD-kaart [Het geheugen formatteren \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#).

Hint

- U verwijdert de microSD-kaart door de microSD-kaart in de sleuf te duwen. De kaart springt dan uit de sleuf, zodat u deze uit de microSD-geheugenkaartsleuf kunt verwijderen.

Opnemen met het optimale opnamevolume (repetitiefunctie)

Als u het opnamevolume van tevoren kunt controleren, is het gemakkelijker om de repetitiefunctie te gebruiken om het opnameniveau aan te passen.

- 1 **Terwijl de opname op stand-by staat of uw lineaire PCM-recorder voor opname is gepauzeerd, drukt u op REHEARSAL op de recorder.**

[Rehearsal Mode] wordt weergegeven op de display en de opname-aanduiding knippert rood.




- 2 **Oefen het luidste deel van een muzikale compositie.**

Het volumeniveau van de opname wordt automatisch aangepast om geluidsvervorming te voorkomen bij het luidste gedeelte.

Oefen voor ongeveer 1 minuut, inclusief het luidste deel.

- 3 **Druk op ● REC/PAUSE.**

De opname is gestart en de opname-aanduiding blijft rood branden.

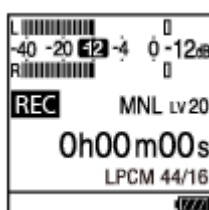

- 4 **Druk op ■ STOP om het opnemen te stoppen.**

Opmerking

- Om te voorkomen dat het opnamevolumeniveau wordt aangepast op basis van de geluiden die u per ongeluk zou kunnen maken door de lineaire PCM-recorder aan te raken, wordt het opnameniveau niet aangepast in de eerste en laatste 3 seconden van de repetitiemodus.

Hint

- Als u op BACK/HOME drukt terwijl uw lineaire PCM-recorder in de stand Rehearsal Mode is, zal de recorder Rehearsal Mode verlaten en pauzeren voor opname.
- Als u op ■ STOP drukt terwijl uw lineaire PCM-recorder in de stand Rehearsal Mode is, zal de recorder Rehearsal Mode verlaten en de standbymodus activeren voor opname.
- Tijdens de gesynchroniseerde opname kunt u de repetitie-functie niet gebruiken. Schakel de gesynchroniseerde functie uit. Zie voor meer informatie over de gesynchroniseerde opnamefunctie [Opnemen vanaf externe apparatuur met de functie voor](#)


gesynchroniseerd opnemen (SYNC REC).

- Wanneer [Auto Gain Ctrl] is geselecteerd voor [Built-In Mic Sensitivity], kunt u de repetitiefunctie niet gebruiken. Selecteer [Yes] als [Change Sensitivity Setting to Manual to Start Rehearsal Mode?] verschijnt op het display.
- U kunt ook de repetitiefunctie op de smartphone-app gebruiken, REC Remote.

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

De opname iets eerder starten (PRE REC)

De pre-recording-functie begint met opnemen tot 5 seconden voordat u begint met opnemen. Deze functie is handig wanneer u het begin van een plotselinge opname, zoals een interview of een buitenopname, niet wilt missen.

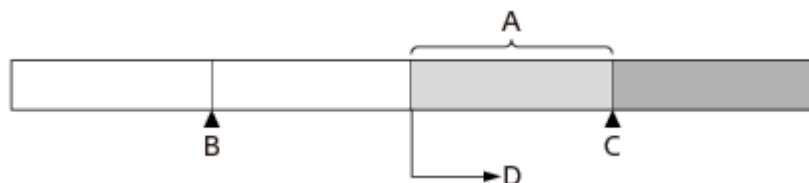

A: Ongeveer 5 seconden van de lopende audiostream is gebufferd.

B: Houd ● REC/PAUSE ingedrukt om de recorder te pauzeren voor het opnemen.

C: Druk op ● REC/PAUSE.

D: Opname starten.

- 1 Selecteer terwijl de opname in stand-by staat [PRE REC] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ►.



- 2 Druk op ▲ of ▼ om [ON] te selecteren en druk vervolgens op ►.


[PRE REC] is standaard ingesteld op [OFF].

- 3 Selecteer de geheugenopslag (het ingebouwde geheugen of de SD-kaart) en de opslagmap waar u opgenomen bestanden wilt opslaan.

- 4 Druk op ● REC/PAUSE en houd ingedrukt.

Uw lineaire PCM-recorder pauzeert voor opname en maximaal 5 seconden van de lopende audiostream wordt gebufferd in het geheugen van de recorder.

(① geeft de lengte van de buffertijd.)

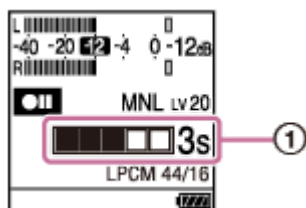

- 5 Druk op ● REC/PAUSE om het normale opnemen te starten.

Normaal opnemen begint met de vooraf ingestelde audiostream die is gebufferd in stap 4.

- 6 Druk op ■ STOP om het opnemen te stoppen.

Hint

- Als u de ingebouwde microfoons gebruikt voor opname met de functie pre-recording, kunnen geluiden worden opgenomen als u op ● REC/PAUSE drukt. We raden u aan een externe microfoon te gebruiken voor het opnemen met de functie pre-recording.
- Als u stopt met opnemen in de pre-recording-modus, wordt de buffer in het geheugen van de recorder tijdens de periode van de pre-recording-opname gewist.
- Om de functie pre-recording te annuleren, moet u [OFF] selecteren bij stap 2.

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

De opnametimer gebruiken


U kunt uw lineaire PCM-recorder automatisch laten beginnen met opnemen wanneer de vooraf ingestelde tijd verstrijkt.

- 1 Selecteer terwijl de opname in stand-by staat [Recording Delay] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ►.



- 2 Druk op ▲ of ▼ om de gewenste tijdsduur te selecteren en druk vervolgens op ►.

U kunt kiezen uit [15sec] t/m [60min].

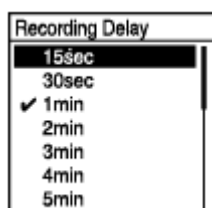

Het aftelscherm zal nu verschijnen.



Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, zal de opname beginnen.

Opmerking

- Tijdens het aftellen zijn OPTION, T-MARK, ►, ■ STOP, ▲, ▼, ◀◀ en ▶▶ uitgeschakeld.
- Als u tijdens het aftellen het toestel uit zet, of als de slaaptimer afloopt, dan zal uw lineaire PCM-recorder worden uitgeschakeld.
- Tijdens het aftellen zal uw lineaire PCM-recorder niet uit gaan, ook niet wanneer de tijd die is ingesteld voor de Auto Power Off-functie verstrijkt.

Hint

- Om de opnametimer te annuleren, moet u op BACK/HOME drukken tijdens het aftellen, of op ▲ of ▼ to om [Yes] te selecteren en vervolgens op ►.
- Als u op ● REC/PAUSE drukt tijdens het aftellen, wordt de opnametimer geannuleerd en zal de opname direct worden begonnen.

Verwant onderwerp

- [De slaaptimer gebruiken \(Sleep Timer\)](#)
- [De periode instellen waarna de lineaire PCM-recorder automatisch zal worden uitgeschakeld \(Auto Power Off\)](#)

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

De geheugenopslag omschakelen om door te gaan met opnemen (Cross-Memory REC)

U kunt de Cross-Memory REC-functie inschakelen om de bestemmingsmap voor het opslaan van opgenomen bestanden automatisch om te schakelen naar de alternatieve geheugenopslag en te blijven opnemen wanneer het ingebouwde geheugen of de microSD-kaart vol is.

- 1 Selecteer terwijl de opname in stand-by staat **[Cross-Memory REC]** op het **OPTION**-menu en druk vervolgens op **►**.



- 2 Druk op **▲** of **▼** om **[ON]** te selecteren en druk vervolgens op **►**.

[Cross-Memory REC] is standaard ingesteld op [OFF].

Wanneer het huidige geheugen vol is, zal de melding [Continue REC in Other Memory] op de display verschijnen, zal [CROSS_MEM] worden aangemaakt in de alternatieve geheugenopslag als de map voor de Cross-Memory REC-functie en zal de rest van de huidige opname daar worden opgeslagen in een nieuw bestand met een nieuwe bestandsnaam.

Opmerking

- Als er geen ruimte vrij is in de alternatieve geheugenopslag, dan zal er een melding verschijnen en zal de opname worden gestopt.
- De Cross-Memory REC-functie werkt niet wanneer u een microSD-kaart inbrengt terwijl de opname al bezig is.
- Wanneer de Cross-Memory REC-functie is ingeschakeld, kan er een deel van de opnamen verloren gaan wanneer de geheugenopslag wordt omgeschakeld.

Hint

- Om de Cross-Memory REC-functie uit te schakelen, moet u [OFF] selecteren bij stap 2.
- Om de gesplitste bestanden die zijn opgenomen met de Cross-Memory REC-functie doorlopend af te kunnen spelen, moet u [Search by REC Date] of [Search by REC Scene] selecteren wanneer u een zoekcategorie voor bestanden selecteert. De gesplitste bestanden zullen naast elkaar worden weergegeven.

Verwant onderwerp

- [De microSD-kaart als opslagruimte voor opgenomen bestanden gebruiken](#)

Automatisch opnemen als er geluid wordt waargenomen - de VOR-functie

U kunt uw lineaire PCM-recorder zo instellen, dat deze automatisch begint op te nemen wanneer het volume van het ontvangen geluid een van tevoren gespecificeerd niveau bereikt en pauzeert wanneer het volume onder dit niveau daalt.

- 1 Selecteer terwijl de opname in stand-by staat, bezig is of op pauze staat [VOR] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ►



- 2 Druk op ▲ of ▼ om [ON] te selecteren en druk vervolgens op ►.
[VOR] is standaard ingesteld op [OFF].

- 3 Druk op ● REC/PAUSE.

REC zal worden weergegeven op het display.

Wanneer het volume van het ontvangen geluid daalt tot onder het van tevoren gespecificeerde niveau, zal er een knipperende **III** verschijnen en zal de opname worden gepauzeerd. Wanneer het volume het opgegeven niveau weer bereikt, zal de opname worden hervat.

Opmerking

- De VOR-functie wordt beïnvloed door omgevingsgeluiden. Selecteer een gevoeligheidsniveau voor de ingebouwde microfoons dat geschikt is voor de geluiden in uw omgeving. Zie voor instructies voor het selecteren van het gevoeligheidsniveau [Het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren \(Built-In Mic Sensitivity\)](#). Als het geselecteerde gevoeligheidsniveau niet werkt zoals u had verwacht, of wanneer u een belangrijke opname wilt maken, moet u de stappen hierboven volgen om [VOR] in te stellen op [OFF].
- Tijdens handmatig of gesynchroniseerd opnemen werkt de VOR-functie niet.

Hint

- Als u het instellen van de VOR-functie wilt annuleren, moet u [VOR] eerst op [OFF] zetten bij stap 2.


Verwant onderwerp

- [Opnemen vanaf externe apparatuur met de functie voor gesynchroniseerd opnemen \(SYNC REC\)](#)

Opnemen met een externe microfoon

U kunt een externe microfoon aansluiten op uw lineaire PCM-recorder en deze gebruiken om geluid op te nemen.

- 1 **Wanneer er verder geen handelingen worden verricht met de lineaire PCM-recorder, kunt u een externe microfoon (①) aansluiten op de -aansluiting (microfoon).**

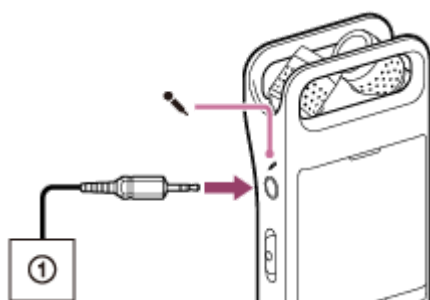

[Ext. Input Setting] verschijnt op het display. Als dat niet zo is, moet u [ Settings] - [Recording Settings] - [Ext. Input Setting] selecteren van het HOME-menu.

- 2 **Druk op  of  om [MIC IN] te selecteren en druk vervolgens op .**

Als het volume van de ontvangen audio niet hoog genoeg is, kunt u [ Settings] - [Recording Settings] - [Ext. Input Setting] selecteren van het HOME-menu en het gevoeligheidsniveau van de externe microfoon veranderen onder [MIC IN]. Zie [Het audio-ingangssignaaltype en het gevoeligheidsniveau van de externe microfoon selecteren \(Ext. Input Setting\)](#) voor instructies voor het wijzigen van het gevoeligheidsniveau.

- 3 **Druk op  REC/PAUSE om het opnemen te starten.**

De ingebouwde microfoons zijn nu uitgeschakeld en de audio die binnenkomt via de externe microfoon wordt opgenomen.


Wanneer u een microfoon met stekkervoeding aansluit, wordt de stroom automatisch naar de microfoon geleid via de lineaire PCM-recorder.

Opnemen vanaf externe apparatuur met de functie voor gesynchroniseerd opnemen (SYNC REC)

U kunt muziekbestanden maken zonder de computer door geluid/muziek op te nemen van apparatuur (een radiocassette recorder of een bandrecorder, tv, enz.) die op de lineaire PCM-recorder is aangesloten. Wanneer de gesynchroniseerde opnamefunctie is ingeschakeld, zal de lineaire PCM-recorder pauzeren wanneer er 2 seconden lang geen audio ontvangen wordt. Wanneer er vervolgens weer audio wordt ontvangen, wordt de opname hervat en opgeslagen in een nieuw bestand.

- 1 **Wanneer er verder geen handelingen worden verricht met de lineaire PCM-recorder, kunt u een extern apparaat (①) aansluiten op de -aansluiting (microfoon) van de lineaire PCM-recorder.**


Gebruik een audiokabel om de audio-uitgangsaansluiting (stereo mini-aansluiting) van het externe apparaat te verbinden met de -aansluiting (microfoon) op de lineaire PCM-recorder.

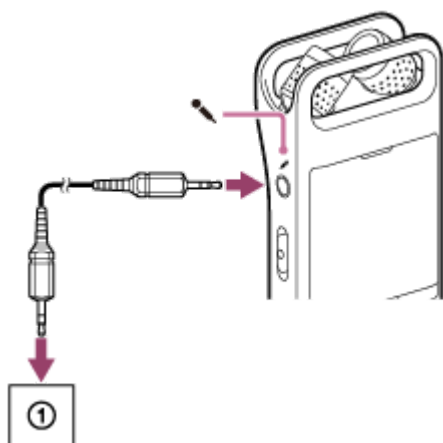

[Ext. Input Setting] verschijnt op het display. Als dat niet zo is, moet u [ Settings] - [Recording Settings] - [Ext. Input Setting] selecteren van het HOME-menu.

- 2 **Druk op  of  om [Audio IN] te selecteren en druk vervolgens op .**

[Use SYNC REC Function to Record?] verschijnt op het display.

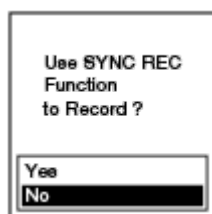

- 3 **Druk op  of  om [Yes] te selecteren en druk vervolgens op .**

De gesynchroniseerde opnamefunctie wordt ingeschakeld.

- 4 **Druk op  REC/PAUSE.**

Een knipperend -pictogram verschijnt op het display en de lineaire PCM-recorder pauzeert.

5 Begin af te spelen op het aangesloten externe apparaat.

REC wordt weergegeven en de lineaire PCM-recorder start de gesynchroniseerde opname.

Wanneer er 2 seconden lang geen audio wordt ontvangen, zal er een knipperend -pictogram verschijnen op het display en zal de lineaire PCM-recorder pauzeren. Wanneer er vervolgens weer audio wordt ontvangen, wordt de opname hervat en opgeslagen in een nieuw bestand.

Hint

- Als het volume van de ontvangen audio niet hoog genoeg is, kunt u met een audiokabel uw lineaire PCM-recorder aansluiten op de hoofdtelefoonaansluiting (stereo mini-aansluiting) van het externe apparaat en het volume van het externe apparaat afstellen aan de hand van de controlefunctie van het opnameniveau op het display van de lineaire PCM-recorder. Zie [Over de piekniveaumeters](#) voor meer informatie.
- Als u probeert te starten met een gesynchroniseerde opname terwijl de opname al bezig is, zal de lineaire PCM-recorder de opname stopzetten.
Herhaal stap 4 en 5 opnieuw.
- Tijdens de gesynchroniseerde opname kunt u de repetitie-functie niet gebruiken. Pas de gevoeligheid handmatig aan.

Verwant onderwerp

- [De afgespeelde audio van de lineaire PCM-recorder opnemen op externe apparatuur](#)
- [Opnemen zonder de functie voor gesynchroniseerd opnemen](#)

Opnemen zonder de functie voor gesynchroniseerd opnemen


U kunt muziekbestanden maken zonder de computer te gebruiken door geluid/muziek op te nemen van andere apparaten die op de lineaire PCM-recorder worden aangesloten, zoals een radiocassetterecorder of een bandrecorder.

Hint

- Als het volume van de ontvangen audio niet hoog genoeg is, kunt u met een audiokabel uw lineaire PCM-recorder aansluiten op de hoofdtelefoonaansluiting (stereo mini-aansluiting) van het externe apparaat en het volume van het externe apparaat afstellen aan de hand van de controlefunctie van het opnameniveau op het display van de lineaire PCM-recorder. Zie [Over de piekniveaumeters](#) voor meer informatie.

- 1 Wanneer er verder geen handelingen worden verricht met de lineaire PCM-recorder, kunt u een extern apparaat (①) aansluiten op de -aansluiting (microfoon) van de lineaire PCM-recorder.**

Gebruik een audiokabel om de audio-uitgangsaansluiting (stereo mini-aansluiting) van het externe apparaat te verbinden met de -aansluiting (microfoon) op de lineaire PCM-recorder.

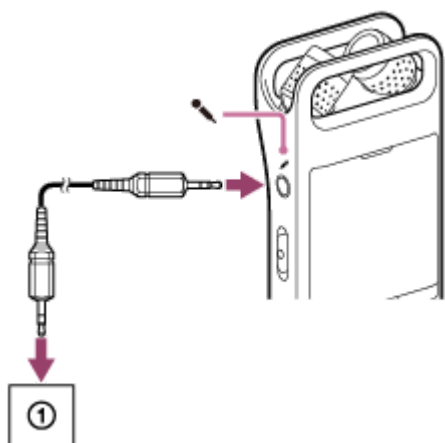

[Ext. Invoerinstelling] verschijnt op de display. Als dat niet zo is, moet u [ Settings] - [Recording Settings] - [Ext. Input Setting] selecteren van het HOME-menu.

- 2 Druk op  of  om [Audio IN] te selecteren en druk vervolgens op .**

[Use SYNC REC Function to Record?] verschijnt op het display.

- 3 Druk op  of  om [No] te selecteren en druk vervolgens op .**

- 4 Druk op  REC/PAUSE.**

Het opnemen van de audio van het aangesloten apparaat start en **REC** verschijnt op de display.

- 5 Begin af te spelen op het aangesloten externe apparaat.**

Hint

- Druk op  STOP om het opnemen te stoppen.

Verwant onderwerp

- [De afgespeelde audio van de lineaire PCM-recorder opnemen op externe apparatuur](#)
- [Opnemen vanaf externe apparatuur met de functie voor gesynchroniseerd opnemen \(SYNC REC\)](#)

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

De afgespeelde audio van de lineaire PCM-recorder opnemen op externe apparatuur


U kunt een extern apparaat aansluiten op uw lineaire PCM-recorder en de door de lineaire PCM-recorder afgespeelde audio opnemen met het externe apparaat.

We raden u aan om voorafgaand aan het opnemen een testopname te maken.

- 1** Sluit het ene uiteinde van een audiokabel aan op de  -aansluiting (hoofdtelefoon) van de lineaire PCM-recorder en het andere uiteinde op de externe ingangsaansluiting van het externe apparaat.
- 2** Druk tegelijkertijd op  op de lineaire PCM-recorder en op de opnametoets van het externe apparaat om het afspelen op de lineaire PCM-recorder en het opnemen op het externe apparaat te laten beginnen.
De audio die door de lineaire PCM-recorder wordt afgespeeld, wordt opgenomen door het externe apparaat.
- 3** Druk op  STOP op de lineaire PCM-recorder en op de stoptoets van het externe apparaat.

Een bestand afspelen

U kunt een bestand selecteren van het HOME -menu om af te spelen.

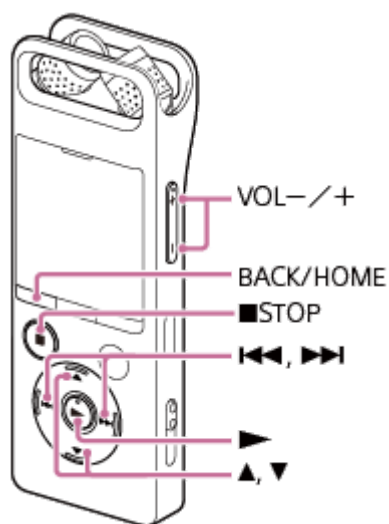

- 1 Selecteer [🎵 Music] of [📄 Recorded Files] op het HOME-menu en druk vervolgens op ▶.
- 2 Een bestand opzoeken en selecteren.
Zie voor instructies over het opzoeken van een bestand [Een bestand selecteren](#).
- 3 Druk op ▶.
Het afspelen begint.
- 4 Druk op VOL -/+ om het volume te regelen.

Opmerking

- Alleen voor klanten in Europa:
Wanneer u het volume probeert aan te passen naar een niveau dat hoger is dan het ingestelde niveau, verschijnt het bericht [Check The Volume Level].

Hint

- Om het afspelen te stoppen, moet u op ■ STOP drukken.
- Wanneer u stopt met opnemen en het opname-standbyscherm verschijnt op het display, kunt u op ▶ drukken om het bestand dat u net hebt opgenomen af te spelen.

Verwant onderwerp

- [Extra mogelijkheden tijdens het afspelen](#)
- [Afspelen van muziekbestanden op de lineaire PCM-recorder die gekopieerd zijn van een computer](#)

Een bestand selecteren

U kunt een bestand selecteren van het HOME-menu om af te spelen of te bewerken.

1 Selecteer [ Music] of [ Recorded Files] op het HOME-menu en druk vervolgens op **►**.

2 Selecteer een zoekcategorie voor bestanden.

Druk op **▲** of **▼** om een van de volgende zoekcategorieën voor bestanden te selecteren en druk dan op **►**.

 Music: [All Songs], [Albums], [Artists] en [Folders]

 Recorded Files: [Latest Recording], [Search by REC Date], [Search by REC Scene] en [Folders]



Door [Folders] te selecteren als de zoekcategorie voor bestanden, wordt het Memory Selection-scherm geopend.

Selecteer [Built-In Memory] of [SD Card] als de geheugenopslag.

Als u een microSD-kaart inbrengt die eerder in een andere IC-recorder of lineaire PCM-recorder is gebruikt, zal [SD Card(Other Models)] verschijnen in aanvulling op [SD Card].

3 Selecteer een lijst of map uit de zoekresultaten en selecteer vervolgens een bestand.

Druk op **▲** of **▼** om een lijst of een map te selecteren en selecteer vervolgens het bestand.

Hint


- Standaard heeft [ Recorded Files] [FOLDER01].

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

Opzoeken van een afspeelpunt met de trackmarkeringenlijst (Track Mark List)

U kunt een bepaald afspeelpunt snel opzoeken door een trackmarkering te selecteren van het Track Mark List-scherm.

- 1 Selecteer terwijl het afspelen op stand-by staat of bezig is [Track Mark List] in het OPTION-menu en druk vervolgens op ►.

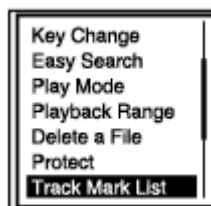

- 2 Druk op ▲ of ▼ om de gewenste trackmarkering te selecteren en druk dan op ►.

Het afs[elen zal beginnen vanaf de geselecteerde trackmarkering in het bestand.

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

Extra mogelijkheden tijdens het afspelen

U kunt de volgende handelingen uitvoeren tijdens het afspelen.

Stoppen op de huidige positie

Druk op ■ STOP.

Als u het afspelen vanaf dat punt wilt hervatten, moet u op ► drukken.

Teruggaan naar het begin van het huidige bestand

Druk één keer op ◀◀.

Als er trackmarkeringen zijn toegevoegd en de Easy Search-functie is uitgeschakeld, zal de vorige trackmarkering, in de richting van het begin van het bestand, worden opgezocht.

Teruggaan naar vorige bestanden

Druk herhaaldelijk op ◀◀.

Doorgaan naar het volgende bestand

Druk één keer op ▶▶.

Als er trackmarkeringen zijn toegevoegd en de Easy Search-functie is uitgeschakeld, zal de volgende trackmarkering, in de richting van het eind van het bestand, worden opgezocht.

Doorgaan naar volgende bestanden

Druk herhaaldelijk op ▶▶.

Verwant onderwerp

- [Een trackmarkering toevoegen](#)
- [Snel opzoeken van het punt waarop u met afspelen wilt beginnen \(Easy Search\)](#)
- [Vooruit/achteruit zoeken \(Cue/Review\)](#)

Ruis verminderen in de afgespeelde audio om de menselijke stem duidelijker te maken – de Clear Voice-functie

De Clear Voice-functie onderdrukt omgevingsruis, waardoor de menselijke stem duidelijker klinkt. U zult zo de stemmen in de afgespeelde audio beter kunnen horen.

- 1 Selecteer terwijl het afspelen in stand-by staat of bezig is [Clear Voice] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ►.



- 2 Druk op ▲ of ▼ om [Clear Voice 1] of [Clear Voice 2] te selecteren en druk vervolgens op ►.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

OFF:

Schakelt de Clear Voice-functie uit (standaardinstelling).

Clear Voice 1:

Onderdrukt omgevingsruis en past de sterkte van menselijke stemmen aan tot het optimale niveau zodat deze duidelijker klinken.

Clear Voice 2:

Onderdrukt omgevingsruis verder dan [Clear Voice 1], zodat menselijke stemmen nog duidelijker klinken.

Opmerking

- Bij afspelen via de ingebouwde luidspreker, of bij afspelen van de bestanden in [🎵 Music], zal de Clear Voice-functie niet werken.


De afspelerstand voor transcriptie gebruiken

In de afspelerstand voor transcriptie kunt u snel vooruit of terug spoelen om een bepaald punt op te zoeken en de DPC (Digital Pitch Control) functie gebruiken om de afspeelsnelheid te vertragen. Dit is nuttig wanneer u een opgenomen bestand van een vergadering wilt transcriberen enzovoort.

- 1 Selecteer tijdens het afspelen in stand-by [Transcription Playback Mode] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ►.



- 2 Druk op ► om het afspelen te starten.

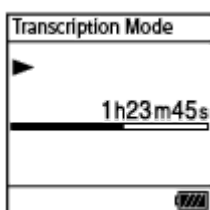

U kunt de volgende functies gebruiken terwijl uw lineaire PCM-recorder op de afspelerstand voor transcriptie staat.

- DPC: U kunt de afspeelsnelheid regelen om u te helpen goed te verstaan wat er gezegd wordt. Druk op ▲ DPC (Digital Pitch Control) om het DPC instelscherm te openen. Druk op ▲ of ▼ om [ON] te selecteren, druk op ◀◀ / ▶▶ om de afspeelsnelheid te selecteren en druk vervolgens op ►.
- Easy Search: U kunt het bestand snel doorzoeken naar het gewenste punt met ◀◀ / ▶▶.
- Cue/Review: U kunt het bestand doorzoeken naar het gewenste punt door ◀◀ / ▶▶ ingedrukt te houden.

Opmerking

- Als de slaaptimer is ingeschakeld en de ingestelde tijd verstrijkt, zal uw lineaire PCM-recorder automatisch uit gaan, zelfs als deze in de afspelerstand voor transcriptie staat.
- Wanneer uw lineaire PCM-recorder in de afspelerstand voor transcriptie wordt gezet, kunt u niet:
 - de afspelerstand selecteren.
 - de A-B-herhaalde afspeelfunctie inschakelen.
 - de herhaalde afspeelfunctie door ingedrukt houden van de toets inschakelen.

Hint

- Om het afspelen te stoppen, moet u op ■ STOP drukken.

- Om de afspelerstand voor transcriptie af te sluiten, moet u [End Transcription Playback Mode] op het OPTION-menu selecteren terwijl uw lineaire PCM-recorder in de afspelerstand voor transcriptie staat of wanneer het afspelen stand-by staat.
- Om naar andere bestanden te luisteren, drukt u op BACK/HOME om de bestandenlijst weer te geven en selecteert u vervolgens een bestand.


Verwant onderwerp

- [De afspelerstand aanpassen – de DPC \(Digital Pitch Control\) functie](#)
- [Snel opzoeken van het punt waarop u met afspelen wilt beginnen \(Easy Search\)](#)

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation


De afspeelsnelheid aanpassen – de DPC (Digital Pitch Control) functie

U kunt de afspeelsnelheid aanpassen in een bereik van 0,25 keer tot 3,00 keer. Aanpassen van de afspeelsnelheid heeft geen invloed op de afgespeelde audio zelf. Dankzij de digitale verwerking zullen de bestanden natuurlijk klinken. U kunt ook de afspeelsnelheid wijzigen terwijl uw lineaire PCM-recorder in de afspelstand voor transcriptie staat.

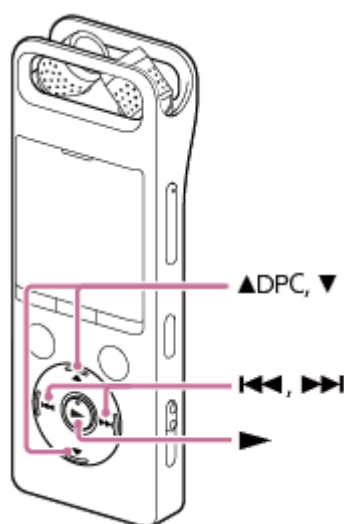

1 Druk terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is op ▲ DPC (Digital Pitch Control).

Het DPC-instellingenschermb vershijnt.

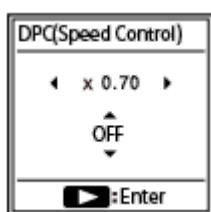

2 Druk op ◀◀ of ▶▶ om de afspeelsnelheid te regelen.

De snelheid neemt 0,05 keer af (van x 0.25 naar x 1.00).

De snelheid neemt 0,10 keer af (van x 1.00 naar x 3.00).

De afspeelsnelheid is standaard ingesteld op [x 1.00].

3 Druk op ▲ of ▼ om [ON] te selecteren.

4 Druk op ▶.

Hint

- Selecteer [OFF] in stap 3 om de normale afspeelsnelheid te hervatten.
- U kunt de afspeelsnelheid als volgt instellen:
 - 1,00 keer - 0,25 keer FLAC-bestanden met een bemonsteringsfrequentie van 88,2 kHz of hoger
 - 2,00 keer - 0,25 keer FLAC-bestanden met een bemonsteringsfrequentie lager dan 88,2 kHz, LPCM-bestanden met een bemonsteringsfrequentie van 88,2 kHz of hoger

— 3,00 keer - 0,25 keer: anders dan bovenvermeld

Verwant onderwerp


- [De afspeelstand voor transcriptie gebruiken](#)

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

De toonhoogte instellen (Key Change)

U kunt de toonhoogte (toonsoort) veranderen zonder de afspeelsnelheid van muziekbestanden of opgenomen bestanden te wijzigen.

- 1 Selecteer terwijl er wordt afgespeeld [Key Change] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ►.

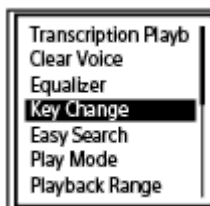


- 2 Druk op ▲ of ▼ om de toonhoogte te regelen.

Om de toonhoogte met een halve stap te verhogen (#1 t/m #6)

Om de toonhoogte met een halve stap te verlagen (b1 t/m b6)

De toonhoogte staat standaard ingesteld op [0].

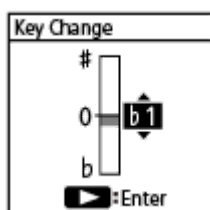

- 3 Druk op ►.

Selecteren van een geluidskwaliteitsinstelling (Equalizer)

U kunt een geluidskwaliteitsinstelling selecteren in overeenstemming met een muziekgenre. U kunt ook geluidskwaliteitsinstellingen definiëren en deze als aangepaste instellingen toevoegen.

- 1 Selecteer terwijl het afspelen op stand-by staat of bezig is [Equalizer] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ►.



- 2 Druk op ▲ of ▼ om de gewenste geluidskwaliteitsinstelling te selecteren en druk vervolgens op ►.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

OFF:

Schakelt de Equalizer-functie uit (standaardinstelling).

Excited:

Geschikt om jezelf op te vrolijken en je hyper te voelen door naar muziek met een hoog tempo te luisteren of wanneer je je opgewonden wilt voelen door naar muziek te luisteren.

Relaxed:

Geschikt als je je rustig wilt voelen met muziek die op de achtergrond speelt (bijvoorbeeld wanneer je niet door muziek wilt worden afgeleid of wanneer je wilt slapen terwijl je naar muziek luistert).

Vocal:

Geschikt wanneer u naar muziek wilt luisteren met de nadruk op het zingen.

Treble Boost:

Geschikt als u naar muziek wilt luisteren met de nadruk op hoge tonen.

Bass Boost:

Geschikt als u naar muziek wilt luisteren met de nadruk op lage tonen.

Custom:

U kunt geluidsniveaus definiëren in 5 frequentiebanden.

Opmerking

- Terwijl het afspelen bezig is met de ingebouwde luidspreker of een Bluetooth-audio-apparaat, werkt de Equalizer-functie niet.

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

De afspeelstand selecteren

U kunt een afspeelstand selecteren die past bij wat u wilt doen.

- 1 Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is [Play Mode] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ►.



- 2 Druk op ▲ of ▼ om een afspeelstand te selecteren en druk vervolgens op ►.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

Normal:

Speelt de bestanden in het opgegeven bereik één voor één af.

↶ Repeat:

Speelt de bestanden in het opgegeven bereik herhaaldelijk af.

1 1 File Play:

Speelt het huidige bestand tot het einde af en stopt dan.

↶ 1 1 File Repeat:

Speelt het huidige bestand herhaaldelijk af.

↻ Shuffle:

Speelt de bestanden in het opgegeven bereik in willekeurige volgorde af.

↶↻ Shuffle Repeat:


Speelt de bestanden in het opgegeven bereik herhaaldelijk in willekeurige volgorde af.

Verwant onderwerp

- [Een deel van een bestand opgeven om te laten herhalen \(A-B herhalen\)](#)
- [Het huidige bestand herhaald afspelen \(herhaald afspelen door ingedrukt houden toets\)](#)

Een deel van een bestand opgeven om te laten herhalen (A-B herhalen)

U kunt het beginpunt A en het eindpunt B in een bestand opgeven om het gedeelte tussen die twee punten herhaaldelijk af te laten spelen.

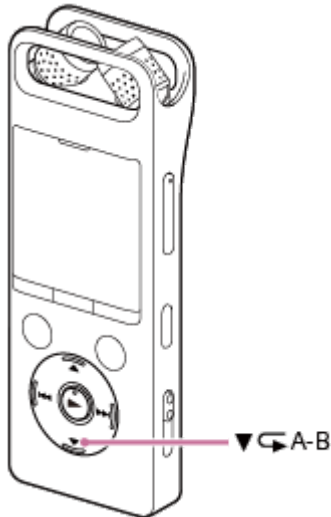

- 1 Druk terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is op ▼ ↺ A-B om het beginpunt A op te geven.

[A-B B?] verschijnt op het display.

- 2 Druk opnieuw op ▼ ↺ A-B om het eindpunt B op te geven.

[↺A-B] zal verschijnen en het opgegeven gedeelte van het bestand zal herhaaldelijk worden afgespeeld.

Opmerking

- Terwijl het afspelen stand-by staat kunt u niet hetzelfde punt opgeven als beginpunt A en eindpunt B. Door het eindpunt B zo in te stellen, zal de instelling van dat punt als beginpunt A worden geannuleerd.
- U kunt de herhaalde afspeelfunctie door ingedrukt houden van de toets niet inschakelen terwijl de A-B herhaalfunctie is ingeschakeld.

Hint

- Druk nog eens op ▼ ↺ A-B om de herhaalfunctie A-B te annuleren en het normale afspelen te hervatten.
- Om het gedeelte van het bestand dat u heeft opgegeven voor de A-B herhaalfunctie te veranderen, moet u eerst het normale afspelen hervatten en dan de stappen 1 en 2 nog een keer uitvoeren.

Verwant onderwerp

- [De afspelerstand selecteren](#)
- [Het huidige bestand herhaald afspelen \(herhaald afspelen door ingedrukt houden toets\)](#)

Het huidige bestand herhaald afspelen (herhaald afspelen door ingedrukt houden toets)

U kunt het bestand dat op dit moment wordt afgespeeld eenvoudig laten herhalen.

- 1 **Houd terwijl het bestand wordt afgespeeld ► ingedrukt.**

 zal op het afspeelscherm verschijnen en het huidige bestand zal herhaaldelijk worden weergegeven.

Opmerking

- U kunt de herhaalde afspeelfunctie door ingedrukt houden van de toets niet inschakelen terwijl de A-B herhaalfunctie is ingeschakeld.

Hint

- Druk om de herhaalde afspeelfunctie door het ingedrukt houden van de toets uit te schakelen en het normale afspelen te hervatten op ► of ■ STOP.
- U kunt de herhaalde afspeelfunctie door het ingedrukt houden van de toets inschakelen terwijl uw lineaire PCM-recorder in een bepaalde af speelstand staat.

Verwant onderwerp

- [Een deel van een bestand opgeven om te laten herhalen \(A-B herhalen\)](#)

Specificeren van het afspeelbereik in de lijst met opgenomen bestanden

U kunt het afspeelbereik in de lijst met opgenomen bestanden specificeren. De inhoud van het afspeelbereik hangt mede af van de geselecteerde zoekcategorie voor opgenomen bestanden of muziek.

- 1 Selecteer [ Recorded Files] of [ Music] op het HOME-menu en druk vervolgens op ►.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om een zoekcategorie voor bestanden te selecteren en druk vervolgens op ►.
- 3 Selecteer het bestand dat u wilt afspelen en druk vervolgens op ►.
- 4 Selecteer terwijl het afspelen op stand-by staat of bezig is [Playback Range] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ►.



- 5 Druk op ▲ of ▼ om [All Range] of [Selected Range] te selecteren en druk vervolgens op ►.

Beschrijvingen van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

All Range:

Speelt alle bestanden af in de zoekcategorie voor bestanden die u hebt geselecteerd voor [ Recorded Files] of [ Music].

Selected Range:

Speelt alle bestanden af in de map (opnamedatum, opnamescène, artiestnaam, albumtitel enz.), inclusief het spelende bestand.


Door [ Selected Range] te selecteren, verschijnt het mappictogram op het afspeelscherm.

Verwant onderwerp

- [Een bestand selecteren](#)

Luisteren bij een hoog volume

De ingebouwde luidspreker is hoofdzakelijk bedoeld voor het controleren van de opgenomen audiobestanden. Als u het volume niet voldoende vindt, of het moeilijk vindt om de weergave via de luidspreker te verstaan, kunt u beter een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) of actieve luidsprekers (niet meegeleverd) gebruiken.

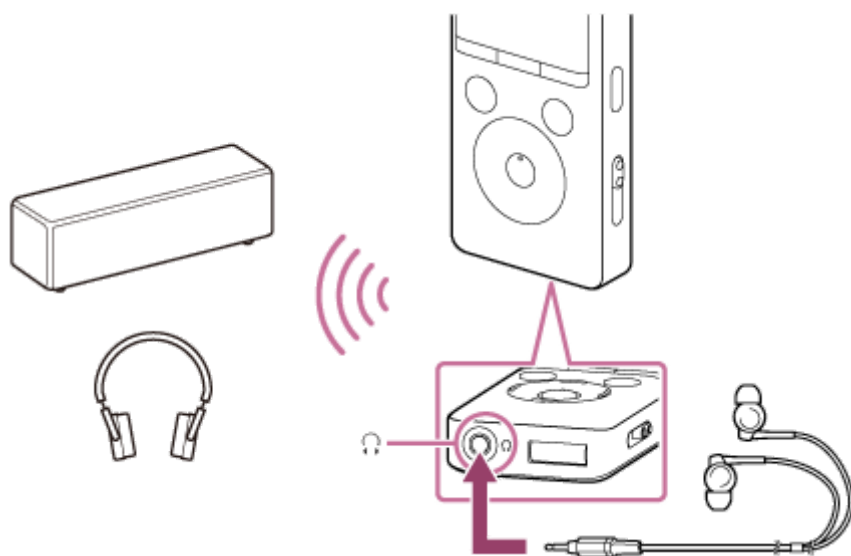

- Een hoofdtelefoon gebruiken:
Sluit een hoofdtelefoon aan op de  -aansluiting (hoofdtelefoon).
- Externe luidsprekers gebruiken:
Sluit actieve luidsprekers aan op de  -aansluiting (hoofdtelefoon).
- Gebruik een Bluetooth-audio-apparaat:
Verbinden met een Bluetooth-audio-apparaat via een Bluetooth-verbinding. Vervolgens kunt u draadloos luisteren naar audio.

Opmerking


- Door een hoofdtelefoon of actieve luidsprekers aan te sluiten op uw lineaire PCM-recorder, wordt de ingebouwde luidspreker uitgeschakeld.

Verwant onderwerp

- [Registratie \(koppeling\) van een audio-apparaat en een Bluetooth-verbinding maken](#)

Vooruit/achteruit zoeken (Cue/Review)

Voor het zoeken naar het punt vanaf waar u wilt afspelen, gebruikt u de afstandsbediening om naar voren of naar achteren te spoelen terwijl het afspelen op stand-by staat of bezig is.

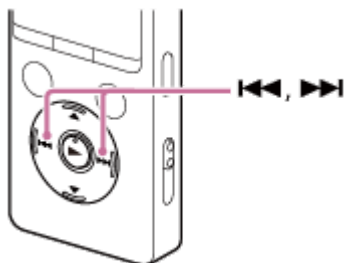

- **Vooruit zoeken (Cue):**
Houd terwijl het afspelen op stand-by staat of bezig is ►► ingedrukt en laat de toets los op het punt waar u het afspelen wilt hervatten.
- **Achteruit zoeken (Review):**
Houd terwijl het afspelen op stand-by staat of bezig is ◄◄ ingedrukt en laat de toets los op het punt waar u het afspelen wilt hervatten.

Vooruit of achteruit zoeken begint langzaam, zodat u het bestand woord voor woord kunt controleren. Als u deze toetsen ingedrukt houdt, zal het vooruit of achteruit zoeken sneller en sneller gaan.

Verwant onderwerp

- [Snel opzoeken van het punt waarop u met afspelen wilt beginnen \(Easy Search\)](#)

Snel opzoeken van het punt waarop u met afspelen wilt beginnen (Easy Search)

De Easy Search-functie stelt u in staat om snel het punt te vinden waarop u met afspelen wilt beginnen. Geef om snel het gewenste gedeelte van een lange opname te vinden, zoals een opname van een vergadering, de tijdsduur voor vooruit/achteruit overslaan op.

- 1 **Selecteer terwijl het afspelen op stand-by staat of bezig is [Easy Search] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ►.**



- 2 **Druk op ▲ of ▼ om [Set Skip Time] te selecteren en druk vervolgens op ►.**

- 3 **Geef de tijdsduur voor vooruit/achteruit overslaan op.**

Druk op ▲ of ▼ om [Forward Skip Time] of [Reverse Skip Time] te selecteren en druk vervolgens op ►.
Druk op ▲ of ▼ om een tijdsduur voor vooruit/achteruit overslaan te selecteren en druk vervolgens op ►.
Als u de tijdsduur voor vooruit/achteruit overslaan opgeeft, wordt de Easy Search-functie ingeschakeld.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

OFF:

Schakelt de Easy Search-functie uit (standaardinstelling).

ON:

Door tijdens het afspelen te drukken op ►► wordt snel vooruit gespoeld met de opgegeven tijdsduur en door te drukken op ◀◀ wordt snel achteruit gespoeld met de opgegeven tijdsduur. Zo kunt u snel uw gewenste deel van een lange opname vinden, zoals een opname van een vergadering.

Set Skip Time:

- Forward Skip Time: Selecteer een tijdsduur om vooruit te spoelen als u op ►► drukt. Selecteer [5sec], [10sec] (standaardinstelling), [30sec], [1min], [5min], or [10min].
- Reverse Skip Time: Selecteer een tijdsduur om achteruit te spoelen als u op ◀◀ drukt. Selecteer [1sec], [3sec] (standaardinstelling), [5sec], [10sec], [30sec], [1min], [5min], or [10min].

Hint

- De tijdsduur voor vooruit/achteruit overslaan is ook van toepassing op de Easy Search-functie terwijl uw lineaire PCM-recorder in de transcriptie-afspeelmodus staat. Zie voor meer informatie over de transcriptie afspeelmodus [De afspeelstand voor transcriptie gebruiken](#).

Verwant onderwerp

- [Vooruit/achteruit zoeken \(Cue/Review\)](#)

Wat u kunt doen met het aangesloten Bluetooth-audio-apparaat

Door middel van een BLUETOOTH®-verbinding tussen een Bluetooth-audio-apparaat en de lineaire PCM-recorder, kunt u draadloos luisteren naar audio van het Bluetooth-audio-apparaat en ook het volgende doen:

- Bewerkingen op afstand op de lineaire PCM-recorder (afspelen, stoppen, snel terugspoelen, snel vooruitspoelen en andere bewerkingen) vanaf het Bluetooth-audio-apparaat
- Volume regelen op afstand op het Bluetooth-audio-apparaat vanaf de lineaire PCM-recorder

Opmerking

- U kunt de lopende opname op de lineaire PCM-recorder niet volgen via het Bluetooth-audio-apparaat. Gebruik de hoofdtelefoon aangesloten op de -aansluiting (hoofdtelefoon) van de lineaire PCM-recorder voor controle.
- Terwijl de Bluetooth-functie is ingeschakeld, raakt de batterij snel leeg.
- Afhankelijk van het Bluetooth-audio-apparaat dat is aangesloten op uw lineaire PCM-recorder, de communicatieomgeving of de omgevingscondities, hoort u mogelijk ruis of audiostoringen.
- Uw lineaire PCM-recorder ondersteunt A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) en AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) als het Bluetooth-profiel. Om een Bluetooth-verbinding tot stand te brengen met een Bluetooth-apparaat van de lineaire PCM-recorder, moet het Bluetooth-apparaat A2DP ondersteunen. Op een Bluetooth-audio-apparaat dat AVRCP ondersteunt, zoals een Bluetooth-hoofdtelefoon, kunt u de basisbewerkingen van de lineaire PCM-recorder uitvoeren.
- Als de Auto Power Off-functie actief is op uw lineaire PCM-recorder, wordt de lineaire PCM-recorder uitgeschakeld in de opgegeven tijdsperiode, zelfs als deze is verbonden met een apparaat via een Bluetooth-verbinding. Om dit te voorkomen, verandert u de tijdsperiode voor de Auto Power Off-functie naar behoefte.

Hint

- Bluetooth draadloze technologie maakt verbindingen mogelijk tot afstanden van ongeveer 10 meter. Het daadwerkelijke bereik kan echter mede afhangen van eventuele obstakels (mensen, metaal, wanden enz.) of van de sterkte van het signaal.


Registratie (koppeling) van een audio-apparaat en een Bluetooth-verbinding maken

Als u voor de eerste keer een draadloze verbinding tussen Bluetooth-audio-apparaten tot stand wilt brengen, moet u de apparaten met elkaar registreren. Dit apparaatregistratieproces wordt [koppelen] genoemd.

- Plaats het Bluetooth-audio-apparaat waarmee u een Bluetooth-verbinding tot stand wilt brengen in de koppelingsmodus.**

Zorg ervoor dat u de lineaire PCM-recorder binnen 1 m van het Bluetooth-audio-apparaat plaatst.

- Selecteer terwijl het opnemen op stand-by staat [ Bluetooth] - [Audio Device] van het HOME-menu.**

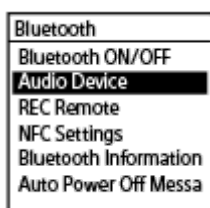

Het menuscherm voor audio-apparaten wordt weergegeven op de display.

- Selecteer [Add Device (Pairing)].**



Als de Bluetooth-functie van de lineaire PCM-recorder uit staat, zal [Turn Bluetooth On?] verschijnen op het display. Selecteer [Yes] en druk vervolgens op ►.

Wanneer de lineaire PCM-recorder is verbonden met een ander Bluetooth-audioapparaat, verschijnt [Disconnect Connected Audio Device. Continue?] op de display. Selecteer [Yes].

- Druk op ► om te zoeken naar Bluetooth-audio-apparaten.**

Het zoeken naar Bluetooth-audioapparaten die beschikbaar zijn voor apparaatregistratie start en de lijst met gevonden apparaten verschijnt op het display.

- Selecteer het Bluetooth-apparaat dat u wilt registreren (koppelen) met de lineaire PCM-recorder.**

Wanneer het apparaat wordt geregistreerd (gekoppeld), komt een Bluetooth-verbinding automatisch tot stand en verschijnt [Connection Complete] op de display.

- Start het afspelen op de lineaire PCM-recorder.**

Nu kunt u luisteren naar audio van het Bluetooth-audio-apparaat.

Om de audio-uitgangsbestemming te schakelen tussen de Bluetooth-hoofdtelefoon en de hoofdtelefoon die op de lineaire PCM-recorder is aangesloten

Terwijl een Bluetooth-verbinding tot stand wordt gebracht, wordt er geen audio naar de hoofdtelefoon die is aangesloten op de -aansluiting (hoofdtelefoon) op de lineaire PCM-recorder gestuurd.

Om de aangesloten hoofdtelefoon te gebruiken om audio te kunnen beluisteren, koppelt u de Bluetooth-verbinding los.

Opmerking

- De apparaatregistratie (koppeling) wordt in de volgende gevallen gewist. U moet het apparaat met de lineaire PCM-recorder opnieuw registreren (koppelen).
 - De instellingen op de lineaire PCM-recorder, de smartphone of beide apparaten worden gereset naar de standaardinstellingen, bijvoorbeeld als gevolg van initialisatie.
 - De informatie van de apparaatregistratie (koppeling) wordt verwijderd, bijvoorbeeld tijdens een reparatie.

Als de apparaatregistratie (koppeling) wordt verwijderd van de lineaire PCM-recorder, maar het Bluetooth-audio-apparaat nog steeds de informatie van de apparaatregistratie (koppeling) van de lineaire PCM-recorder heeft, verwijdert u de informatie en brengt u opnieuw een apparaatregistratie (koppeling) tot stand.

- Terwijl de Bluetooth-functie is ingeschakeld, raakt de batterij snel leeg.
- Afhankelijk van het Bluetooth-audio-apparaat dat is aangesloten op uw lineaire PCM-recorder, de communicatieomgeving of de omgevingscondities, hoort u mogelijk ruis of audiostoringen.
- Uw lineaire PCM-recorder ondersteunt A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) en AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) als het Bluetooth-profiel. Om een Bluetooth-verbinding tot stand te brengen met een Bluetooth-apparaat van de lineaire PCM-recorder, moet het Bluetooth-apparaat A2DP ondersteunen. Op een Bluetooth-audio-apparaat dat AVRCP ondersteunt, zoals een Bluetooth-hoofdtelefoon, kunt u de basisbewerkingen van de lineaire PCM-recorder uitvoeren.
- Als tijdens de apparaatregistratie (koppeling) op het scherm van uw lineaire PCM-recorder een wachtwoord(*) wordt gevraagd, voert u het wachtwoord voor het Bluetooth-audio-apparaat in.
 - * Het wachtwoord kan ook [code], [PIN-code], [PIN-nummer] of [sleutel] worden genoemd. Het wachtwoord voor de lineaire PCM-recorder is [0000].
Als u het wachtwoord van het Bluetooth-audio-apparaat wilt achterhalen, raadpleegt u de instructies die zijn geleverd bij het apparaat.
- U kunt tegelijkertijd een enkel Bluetooth-audio-apparaat registreren (koppelen) met uw lineaire PCM-recorder. Om meerdere apparaten te registreren (koppelen), voert u de bovenstaande procedure uit vanaf stap 1 voor elk apparaat.
- Als de Auto Power Off-functie actief is op uw lineaire PCM-recorder, wordt de lineaire PCM-recorder uitgeschakeld in de opgegeven tijdsperiode, zelfs als deze is verbonden met een apparaat via een Bluetooth-verbinding. Om dit te voorkomen, verandert u de tijdsperiode voor de Auto Power Off-functie naar behoefte.

Hint

- Bluetooth draadloze technologie maakt verbindingen mogelijk tot afstanden van ongeveer 10 meter. Het daadwerkelijke bereik kan echter mede afhangen van eventuele obstakels (mensen, metaal, wanden enz.) of van de sterkte van het signaal.
- Als dezelfde Bluetooth-audio-apparaatnaam meerdere keren wordt weergegeven, controleert u het apparaat dat u wilt registreren (koppelen) op zijn Apparaatadres. Om de Apparaatadres voor het Bluetooth-audio-apparaat te achterhalen, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die is geleverd bij het apparaat.
- Als het Bluetooth-audio-apparaat de NFC-functie ondersteunt, kunt u het Bluetooth-audio-apparaat registreren (koppelen) met de lineaire PCM-recorder en een Bluetooth-verbinding tot stand brengen tussen de apparaten met de one-touch-bewerking.
- U kunt ook de Bluetooth-verbinding tot stand brengen/verbreken door te klikken op [ Bluetooth] - [Bluetooth ON/OFF] vanaf het HOME-menu.

Verwant onderwerp

- [Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen met een geregistreerd \(gekoppeld\) Bluetooth-audio-apparaat](#)
- [Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen via de one-touch-bewerking \(NFC-aansluiting\)](#)
- [Het wijzigen van de instellingen van de Bluetooth-functie](#)

- [Opmerkingen over de Bluetooth-functie](#)

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen met een geregistreerd (gekoppeld) Bluetooth-audio-apparaat

Wanneer uw lineaire PCM-recorder en een Bluetooth-audio-apparaat al met elkaar geregistreerd (gekoppeld) zijn, kunt u eenvoudig een Bluetooth-verbinding tussen de apparaten maken.

- 1 Zet de Bluetooth-functie op het Bluetooth-audio-apparaat desgewenst aan.**
- 2 Selecteer [ Bluetooth]-[Audio Device]-[Connect] op het HOME-menu op de lineaire PCM-recorder.**
De lijst van de geregistreerde (gekoppelde) Bluetooth-audio-apparaten wordt weergegeven op de display.
- 3 Selecteer het Bluetooth-audio-apparaat dat u aan de lineaire PCM-recorder wilt koppelen.**
Een Bluetooth-verbinding wordt tot stand gebracht en [Connection Complete] verschijnt op de display.
- 4 Start het afspelen op de lineaire PCM-recorder.**
Nu kunt u luisteren naar audio van het Bluetooth-audio-apparaat.

De registratie van een apparaat ongedaan maken

Selecteer [ Bluetooth] - [Audio Device] - [Manage Added Devices] vanaf het HOME-menu, selecteer het gewenste Bluetooth-audio-apparaat en selecteer vervolgens [Delete Device] op het OPTION-menu.

Volg de aanwijzingen op het scherm om de informatie van de registratie (koppeling) van het geselecteerde Bluetooth-audio-apparaat te verwijderen.

Om de audio-uitgangsbestemming te schakelen van de Bluetooth-hoofdtelefoon naar de hoofdtelefoon die op de lineaire PCM-recorder is aangesloten

Terwijl een Bluetooth-verbinding tot stand wordt gebracht, wordt er geen audio naar de hoofdtelefoon die is aangesloten op de  -aansluiting (hoofdtelefoon) op de lineaire PCM-recorder gestuurd.

Om de aangesloten hoofdtelefoon te gebruiken om audio te kunnen beluisteren, verbreekt u de Bluetooth-verbinding.

Opmerking

- De apparaatregistratie (koppeling) wordt in de volgende gevallen gewist. U moet het apparaat opnieuw met de lineaire PCM-recorder opnieuw registreren (koppelen).
 - De instellingen op de lineaire PCM-recorder, de smartphone of beide apparaten worden gereset naar de standaardinstellingen, bijvoorbeeld als gevolg van initialisatie.
 - De informatie van de apparaatregistratie (koppeling) wordt verwijderd, bijvoorbeeld tijdens een reparatie.
- Als de apparaatregistratie (koppeling) wordt verwijderd van de lineaire PCM-recorder, maar het Bluetooth-audio-apparaat nog steeds de informatie van de apparaatregistratie (koppeling) van de lineaire PCM-recorder heeft, verwijdert u de informatie en brengt u opnieuw een apparaatregistratie (koppeling) tot stand.
- Terwijl de Bluetooth-functie is ingeschakeld, raakt de batterij snel leeg.
- Afhankelijk van het Bluetooth-audio-apparaat dat is aangesloten op uw lineaire PCM-recorder, de communicatieomgeving of de omgevingscondities, hoort u mogelijk ruis of audiostoringen.

- Als de Auto Power Off-functie actief is op uw lineaire PCM-recorder, wordt de lineaire PCM-recorder uitgeschakeld in de opgegeven tijdsperiode, zelfs als deze is verbonden met een apparaat via een Bluetooth-verbinding. Om dit te voorkomen, verandert u de tijdsperiode voor de Auto Power Off-functie naar behoefte.

Hint

- Bluetooth draadloze technologie maakt verbindingen mogelijk tot afstanden van ongeveer 10 meter. Het daadwerkelijke bereik kan echter mede afhangen van eventuele obstakels (mensen, metaal, wanden enz.) of van de sterkte van het signaal.
- Als dezelfde Bluetooth-audio-apparaatnaam meerdere keren wordt weergegeven, controleert u het apparaat dat u wilt registreren (koppelen) op zijn Apparaatadres. Om de Apparaatadres voor het Bluetooth-audio-apparaat te achterhalen, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die is geleverd bij het apparaat.
- Als het Bluetooth-audio-apparaat de NFC-functie ondersteunt, kunt u het Bluetooth-audio-apparaat registreren (koppelen) met de lineaire PCM-recorder en een Bluetooth-verbinding tot stand brengen tussen de apparaten met de one-touch-bewerking.
- U kunt ook de Bluetooth-verbinding tot stand brengen/verbreken door te klikken op [ Bluetooth] - [Bluetooth ON/OFF] vanaf het HOME-menu.

Verwant onderwerp

- [Registratie \(koppeling\) van een audio-apparaat en een Bluetooth-verbinding maken](#)
- [Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen via de one-touch-bewerking \(NFC-aansluiting\)](#)
- [Het wijzigen van de instellingen van de Bluetooth-functie](#)
- [Opmerkingen over de Bluetooth-functie](#)

Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen via de one-touch-bewerking (NFC-aansluiting)


U kunt een Bluetooth-audio-apparaat dat compatibel is met NFC registreren (koppelen) en een Bluetooth-verbinding maken met uw lineaire PCM-recorder door de recorder op het apparaat te zetten.

NFC (Near Field Communication) is een technologie die korte draadloze communicatie mogelijk maakt.

1 Als het Bluetooth-audio-apparaat een NFC-schakelaar heeft, zet u de schakelaar aan.

2 Plaats de lineaire PCM-recorder op het Bluetooth-audio-apparaat.

Lijn de  markering op de lineaire PCM-recorder uit met de  markering op het Bluetooth-audio-apparaat en zorg dat ze elkaar aanraken totdat een instructie verschijnt op de display van de lineaire PCM-recorder.

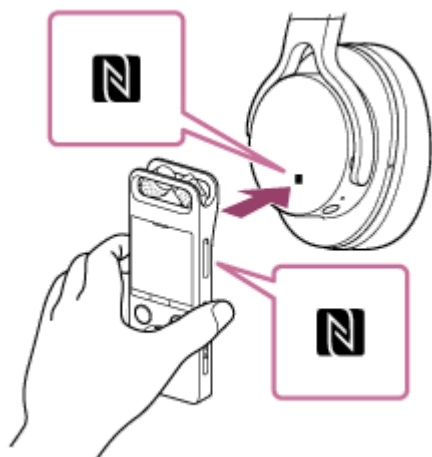

3 Volg de aanwijzingen op het scherm totdat een Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht.

4 Start het afspelen op de lineaire PCM-recorder.

Nu kunt u luisteren naar audio van het Bluetooth-audio-apparaat.

De NFC-functie uitschakelen

De NFC-functie is standaard ingeschakeld. Als u de NFC-functie wilt uitschakelen, selecteert u [ Bluetooth] - [NFC Settings] - [OFF] vanaf het HOME-menu.

Hint

- Als er geen Bluetooth-verbinding is gemaakt, probeert u het volgende:
 - Zorg ervoor dat uw lineaire PCM-recorder de  markering aanraakt op het Bluetooth-audio-apparaat en beweeg de recorder langzaam heen en weer en in het rond.
 - Als uw lineaire PCM-recorder in een hoes zit, moet u de hoes verwijderen en dan de stappen hierboven opnieuw uitvoeren.
 - Controleer of de NFC-functie van uw lineaire PCM-recorder is ingeschakeld. Selecteer [ Bluetooth] - [NFC Settings] vanaf het HOME-menu en zorg ervoor dat [ON] is geselecteerd.

Verwant onderwerp

- [Het wijzigen van de instellingen van de Bluetooth-functie](#)
- [Opmerkingen over de Bluetooth-functie](#)

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Het wijzigen van de instellingen van de Bluetooth-functie

In dit gedeelte zal worden uitgelegd hoe u het volgende kunt doen:

- een geluidskwaliteitsprioriteit selecteren voor Bluetooth-streaming.
- de beheermodus voor het volume voor Bluetooth-streaming wijzigen.

Een geluidskwaliteitsprioriteit voor Bluetooth-streaming selecteren

U kunt een geluidskwaliteitsprioriteit selecteren voor Bluetooth-streaming.

1. Selecteer terwijl het opnemen op stand-by staat [ Bluetooth] - [Audio Device] - [Wireless Audio Quality] vanaf het HOME-menu.
2. Selecteer [Prioritize Connection] of [Prioritize Sound Quality].

Opmerking

- De geluidskwaliteitsprioriteit die is geselecteerd voor [Wireless Audio Quality] wordt ingeschakeld zodra een Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht.
- Afhankelijk van de instellingen van het Bluetooth-audio-apparaat, kan de prioriteit die voor [Wireless Audio Quality] is geselecteerd mogelijk geen enkel effect hebben.

De regelmodus voor het volume voor Bluetooth-streaming wijzigen

Afhankelijk van het aangesloten Bluetooth-audio-apparaat, bent u mogelijk niet in staat om het volume van het Bluetooth-audio-apparaat vanaf uw lineaire PCM-recorder te beheren. Wijzig in dat geval de Volume Control-instelling.

1. Selecteer terwijl het opnemen op stand-by staat [ Bluetooth] - [Audio Device] - [Volume Control] - [Enhanced Mode] vanaf het HOME-menu.

Opmerking

- De modus die voor [Volume Control] is geselecteerd, wordt ingeschakeld zodra de volgende Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht.

Verwant onderwerp

- [Registratie \(koppeling\) van een audio-apparaat en een Bluetooth-verbinding maken](#)
- [Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen met een geregistreerd \(gekoppeld\) Bluetooth-audio-apparaat](#)
- [Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen via de one-touch-bewerking \(NFC-aansluiting\)](#)

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

Verbreken van de Bluetooth verbinding


De procedure om een Bluetooth-verbinding te verbreken, hangt af van de manier waarop u eerder de verbinding tussen uw lineaire PCM-recorder en het audio-apparaat tot stand hebt gebracht.

Als u de stappen in [Registratie \(koppeling\) van een audio-apparaat en een Bluetooth-verbinding maken](#) hebt gevolgd:

Selecteer [ Bluetooth]-[Audio Device]-[Disconnect] van het HOME-menu van de lineaire PCM-recorder.

Als u de stappen bij [Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen via de one-touch-bewerking \(NFC-aansluiting\)](#) hebt gevolgd:

Plaats uw lineaire PCM-recorder op het Bluetooth-audio-apparaat, waarbij de -markeringen op beide apparaten weer met elkaar worden uitgelijnd.

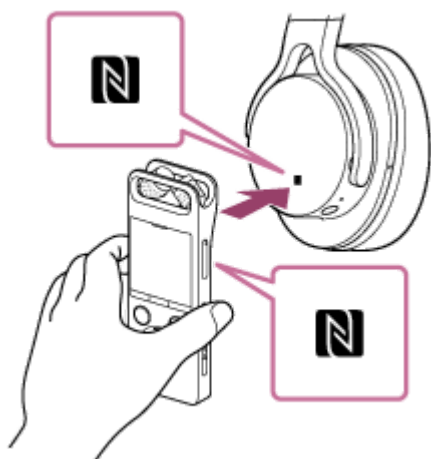

Als de Bluetooth-verbinding wordt verbroken, zal de melding [Disconnected] verschijnen op het display van de lineaire PCM-recorder.

Verwant onderwerp

- [Registratie \(koppeling\) van een audio-apparaat en een Bluetooth-verbinding maken](#)

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

Herstellen van de Bluetooth-verbinding

De procedure om een Bluetooth verbinding opnieuw tot stand te brengen, hangt af van de manier waarop u eerder de verbinding tussen uw lineaire PCM-recorder en de smartphone tot stand hebt gebracht.

Als u de stappen in [Registratie \(koppeling\) van een audio-apparaat en een Bluetooth-verbinding maken](#) hebt gevolgd:

Voer de stappen in [Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen met een geregistreerd \(gekoppeld\) Bluetooth-audio-apparaat](#) uit:

Als u de stappen bij [Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen via de one-touch-bewerking \(NFC-aansluiting\)](#) hebt gevolgd:

Volg de stappen bij [Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen via de one-touch-bewerking \(NFC-aansluiting\)](#).

Verwant onderwerp


- [Registratie \(koppeling\) van een audio-apparaat en een Bluetooth-verbinding maken](#)

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

Bekijken van de Bluetooth informatie

Om informatie over de Bluetooth-functie te zien, volgt u de onderstaande stap:

- 1 Selecteer [ Bluetooth] - [Bluetooth Information] vanaf het HOME-menu van de lineaire PCM-recorder en druk vervolgens op ►.

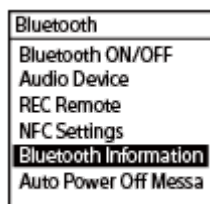

Opmerkingen over de Bluetooth-functie

- Afhankelijk van het Bluetooth-audio-apparaat dat met uw lineaire PCM-recorder is verbonden, de communicatieomgeving of de omgevingsomstandigheden, hoort u mogelijk geluiden of audio drop-outs. Let op het volgende voor optimale Bluetooth-communicatie.
 - Plaats uw lineaire PCM-recorder en het Bluetooth-audio-apparaat zo dicht mogelijk bij elkaar (maximaal 10 m volgens de Bluetooth-normen).
 - Houd de ingebouwde Bluetooth-antenne van uw lineaire PCM-recorder in de richting van het aangesloten Bluetooth-audio-apparaat.
 - Houd de antenne vrij van metalen obstructies, zoals een tas of een koffer.
 - Blijf uit de buurt van de antenne om hem vrij te houden van obstructies.
 - Houd uw lineaire PCM-recorder buiten bagage, zoals een rugzak of een schoudertas, om de ingebouwde antenne vrij van obstakels te houden.
 - Vermijd het gebruik van de Bluetooth-functie op drukke plaatsen.
 - Vermijd het gebruik van de Bluetooth-functie in de buurt van apparaten die radiogolven uitzenden (magnetrons, mobiele telefoons, draagbare spelapparaten met communicatiemogelijkheden, draadloze LAN's, enz.)
- Door de eigenschappen van de draadloze Bluetooth-technologie kan afspelen van audio met een kleine vertraging worden overgebracht.
- Radiogolven van een Bluetooth-apparaat kunnen de werking van andere apparatuur, elektronische medische apparaten, beïnvloeden. Schakel uw lineaire PCM-recorder en andere Bluetooth-apparaten op de volgende locaties uit, omdat dit anders tot ongevallen kan leiden.
 - In ziekenhuizen, in de buurt van gereserveerde zitplaatsen in treinen, op plaatsen zoals benzinstations waar ontvlambare gassen aanwezig zijn, in de buurt van automatische deuren of brandwaarschuwingen.
- Uw lineaire PCM-recorder heeft beveiligingsfuncties die voldoen aan de Bluetooth-normen. Houd er echter rekening mee dat we niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor informatielekken veroorzaakt door uw gebruik van Bluetooth-verbindingen.
- Bluetooth-verbindingen en nauwkeurige activiteiten zijn niet allemaal gegarandeerd, ondanks het feit dat een Bluetooth-audio-apparaat voldoet aan de Bluetooth-normen.
- Afhankelijk van het doelapparaat kan het enige tijd duren voordat de Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht.
- Bluetooth draadloze technologie maakt verbindingen mogelijk tot afstanden van ongeveer 10 meter. Het daadwerkelijke bereik kan echter mede afhangen van eventuele obstakels (mensen, metaal, wanden enz.) of van de sterkte van het signaal.
- Omdat Bluetooth- en WLAN-apparaten (IEEE802.11b/g) gebruik maken van dezelfde frequentie (2,4 GHz), kan signaalinterferentie optreden, wat resulteert in een lagere communicatiesnelheid, ruis of het niet tot stand kunnen brengen van de verbinding, als Bluetooth-communicatie wordt gebruikt in de buurt van WLAN-apparaat. Tref in dat geval de volgende maatregelen.
 - Voer Bluetooth-communicatie op ten minste 10 meter van het apparaat met draadloos LAN uit wanneer u verbinding maakt tussen uw lineaire PCM-recorder en een Bluetooth-apparaat.

- Plaats uw lineaire PCM-recorder en het Bluetooth-apparaat zo dicht mogelijk bij elkaar.
- Schakel het WLAN-apparaat uit bij het uitvoeren van Bluetooth-communicatie binnen ongeveer 10 m van een WLAN-apparaat.

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Funcities van REC Remote

Met REC Remote geïnstalleerd op een smartphone, kunt u verbinding maken met uw lineaire PCM-recorder via een Bluetooth-verbinding en:

- opnamen starten/stoppen
- de repetitiefunctie aan/uit zetten
- de opnameniveaus controleren/instellen
- trackmarkeringen toevoegen
- de opname-instellingen wijzigen



Opmerking

- REC Remote is een app die alleen is bedoeld voor het opnemen van audio. U kunt de app niet gebruiken om audio af te spelen of te volgen tijdens een opname. Gebruik uw lineaire PCM-recorder om opgenomen audiobestanden af te spelen.
- Met REC Remote kunt u geen muziekbestanden afspelen die zijn opgeslagen op een smartphone of deze overbrengen naar uw lineaire PCM-recorder.
- Om uw lineaire PCM-recorder en REC Remote te verbinden via een draadloze verbinding, hebt u de nieuwste versie van REC Remote nodig. Wanneer REC Remote al is geïnstalleerd op de smartphone, werk deze dan bij naar de laatste versie.

Hint

- Bluetooth draadloze technologie maakt verbindingen mogelijk tot afstanden van ongeveer 10 meter. Het daadwerkelijke bereik kan echter mede afhangen van eventuele obstakels (mensen, metaal, wanden enz.) of van de sterkte van het signaal.
- Terwijl er een Bluetooth-verbinding bestaat, zal uw lineaire PCM-recorder nog steeds worden uitgeschakeld door de Auto Power Off-functie als het toestel de opgegeven tijd lang niet wordt gebruikt.
Om de Auto Power Off-instelling te wijzigen, moet u [ Settings] - [Common Settings] - [Auto Power Off] selecteren vanaf het HOME-menu en vervolgens de gewenste tijd selecteren.
- Raadpleeg de handleiding van uw smartphone voor de vereiste Bluetooth instellingen.

Verwant onderwerp

- [Bekijken van de Bluetooth informatie](#)
- [Opmerkingen over de Bluetooth-functie](#)

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

REC Remote klaar maken voor gebruik

Om REC Remote te kunnen gebruiken, moet u REC Remote installeren op een smartphone.

Opmerking

- Om uw lineaire PCM-recorder en REC Remote te verbinden via een draadloze verbinding, hebt u de nieuwste versie van REC Remote nodig. Wanneer REC Remote al is geïnstalleerd op de smartphone, werk deze dan bij naar de laatste versie.

1 Zoek Google Play of App Store voor [REC Remote].

2 Volg de instructies op het scherm om REC Remote te installeren op de smartphone.



Wanneer u REC Remote voor het eerst na de installatie opstart, zal er een scherm verschijnen waarop u gevraagd wordt om de voorwaarden te accepteren.

Lees de voorwaarden zorgvuldig door en tik op [Akkoord en starten].

3 Selecteer een verbindingsmethode tussen de smartphone en uw lineaire PCM-recorder.

Controleer eerst of de smartphone beschikt over de NFC-functie, want dit bepaalt de manier waarop u verbinding kunt maken met de lineaire PCM-recorder. Als de smartphone deze functie heeft, zult u het N-merk () aantreffen op de smartphone. Raadpleeg de handleiding van uw smartphone voor details.

- Als de smartphone niet beschikt over de NFC-functie, raadpleegt u [Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen tussen de smartphone en de lineaire PCM-recorder](#).
- Als de smartphone de NFC-functie wel heeft, raadpleegt u [Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen via de one-touch-bewerking \(NFC-aansluiting\)](#).

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen tussen de smartphone en de lineaire PCM-recorder

Om een Bluetooth-verbinding tot stand te brengen, moet er van te voren een apparaatregistratie (koppeling) plaatsvinden tussen een smartphone en de lineaire PCM-recorder.


Koppelen betekent dat Bluetooth-apparaten bij elkaar geregistreerd worden om voor de eerste keer een draadloze verbinding tot stand te brengen.

1 Doe het volgende op uw lineaire PCM-recorder.

Selecteer [ Bluetooth] - [REC Remote] - [Add Device (Pairing)] van het HOME-menu en druk vervolgens op ►. Als de Bluetooth functie van de lineaire PCM-recorder uit staat, zal [Turn Bluetooth On?] verschijnen op het display. Selecteer [Yes].



[Pair From the Other Device] verschijnt.

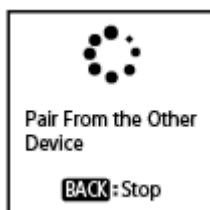

2 Doe het volgende op de smartphone.

● Voor Android™:

1. Zet de Bluetooth functie van de smartphone aan.
2. Start REC Remote op.
3. Tik op [Pair from Bluetooth Settings] op het [Add device]-scherm en volg de aanwijzingen op het scherm.
4. Zoek naar [PCM-A10] op het Bluetooth-instellingenschermb en voeg uw lineaire PCM-recorder toe als Bluetooth-koppeling met de smartphone.
5. Gebruik de terug-toets om het [Add device]-scherm weer te geven en selecteer vervolgens [PCM-A10].
6. Selecteer [REGISTREREN].

● Voor iOS:

1. Zet de Bluetooth-functie op de iPhone aan.
2. Zoek naar [PCM-A10] op het Bluetooth-instellingenschermb en voeg uw lineaire PCM-recorder toe voor Bluetooth-koppeling met de iPhone.
3. Druk op de homeknop om het Bluetooth-instellingenschermb te sluiten en start vervolgens REC Remote.

Wanneer het REC Remote bedieningsscherm verschijnt op de smartphone, moet de Bluetooth verbinding met succes tot stand zijn gebracht.

Ga verder met [De smartphone gebruiken om de lineaire PCM-recorder te bedienen](#).

Opmerking

- De apparaatregistratie (koppeling) wordt in de volgende gevallen gewist. U moet de apparaten opnieuw met elkaar registreren (koppelen).
 - De instellingen op de lineaire PCM-recorder, de smartphone of beide apparaten worden gereset naar de standaardinstellingen, bijvoorbeeld als gevolg van initialisatie.
 - De informatie van de apparaatregistratie (koppeling) wordt verwijderd, bijvoorbeeld tijdens een reparatie.

Als de apparaatregistratie (koppeling) wordt verwijderd van de lineaire PCM-recorder, maar de smartphone heeft nog steeds de informatie van de apparaatregistratie (koppeling) van de lineaire PCM-recorder, verwijdert u de informatie en maakt u opnieuw een apparaatregistratie (koppeling).

Hint

- Als [PCM-A10] niet wordt weergegeven op het Bluetooth-instellingenscherf van de Android-smartphone, selecteer dan [Apparaten zoeken] onderaan het scherm.
- Op het [Bluetooth-koppelingsverzoek]-scherm van de Android-smartphone, verschijnt een bericht ter bevestiging van het wachtwoord. Selecteer [Koppelen] om verder te gaan.
- Wanneer u REC Remote op de Android-smartphone voor de eerste keer start, wordt het scherm voor geavanceerde apparaatinstellingen weergegeven in stap 6. Selecteer [Bewerken] om de apparaatnaam te wijzigen, wijzig de naam en selecteer vervolgens [REGISTREREN].
- De gewijzigde apparaatnaam verschijnt alleen in de REC Remote-app op de Android-smartphone. Het wordt niet weergegeven op het scherm van het besturingssysteem van de smartphone of op het display van uw lineaire PCM-recorder.
- Om de apparaatregistratie (koppeling) tussen de Android-smartphone en de tweede of volgende lineaire PCM-recorder te maken en een Bluetooth-verbinding tot stand te brengen, tikt u op REC Remote op het scherm van  en herhaalt u vervolgens stap 3 t/m 6.

Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen via de one-touch-bewerking (NFC-aansluiting)

Als de smartphone beschikt over de NFC-functie, moet u de stappen hieronder volgen om een Bluetooth-verbinding tot stand te brengen tussen de smartphone en uw lineaire PCM-recorder.

- 1 **Zet uw lineaire PCM-recorder aan.**
- 2 **Zet op de smartphone de NFC-functie aan.**
- 3 **Start REC Remote op.**
- 4 **Plaats de smartphone op uw lineaire PCM-recorder met de -merken op beide apparaten tegen elkaar aan.**

Houd de smartphone op de lineaire PCM-recorder tot het [Bluetooth-koppelingsverzoek]-scherm verschijnt op de smartphone en selecteer vervolgens [Koppelen].



Wanneer het REC Remote bedieningsscherm verschijnt op de smartphone, moet de Bluetooth verbinding met succes tot stand zijn gebracht.

Ga verder met [De smartphone gebruiken om de lineaire PCM-recorder te bedienen](#).

Hint

- Tijdens een poging om een koppeling te maken, kan [Bluetooth-koppelingsverzoek] verschijnen in [Meldingen] op de smartphone. Bekijk de [Meldingen]-lijst, tik op [Bluetooth-koppelingsverzoek] en selecteer vervolgens [Koppelen].
- Als de Bluetooth-verbinding niet tot stand is gebracht, probeert u het volgende:
 - Zorg ervoor dat de smartphone het -merk aanraakt op uw lineaire PCM-recorder en beweeg de smartphone langzaam heen en weer en in het rond.
 - Als de smartphone in een hoes zit, moet u de hoes verwijderen en dan de stappen hierboven opnieuw uitvoeren.
 - Controleer of de NFC-functie van uw lineaire PCM-recorder is ingeschakeld. Selecteer [ Bluetooth] - [NFC Settings] vanaf het HOME-menu en zorg ervoor dat [ON] is geselecteerd.
 - Als geen van de methoden hierboven werkt, moet u de stappen in [Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen tussen de smartphone en de lineaire PCM-recorder](#).

Wat is NFC?


NFC (Near Field Communication) is een technologie die draadloze communicatie op korte afstand mogelijk maakt tussen allerlei apparaten, inclusief mobiele telefoons en IC-tags. U kunt gegevens uitwisselen door eenvoudigweg het ene apparaat op de juiste plek op het andere apparaat te houden.

Als u een smartphone met NFC heeft, kunt u deze gewoon op het -merk op de lineaire PCM-recorder plaatsen om een Bluetooth-verbinding tot stand te brengen door beide apparaten te koppelen via de NFC-functie. U kunt de Bluetooth-verbinding op dezelfde manier verbreken of omschakelen.

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

De smartphone gebruiken om de lineaire PCM-recorder te bedienen

Wanneer er een Bluetooth verbinding tot stand wordt gebracht, zal het REC Remote-scherm op de smartphone verschijnen.

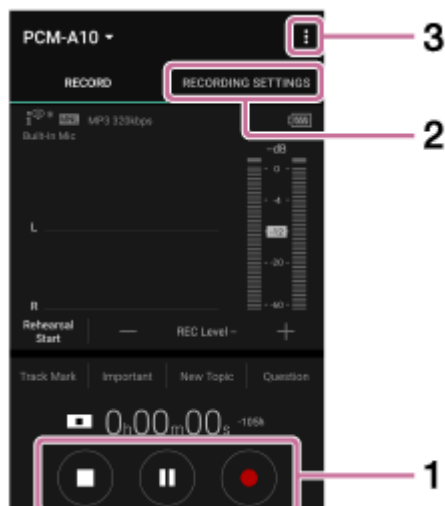

1. Gebruik de bedieningstoetsen voor het opnemen.
U kunt de opname beginnen (●), pauzeren (■ ■), of stoppen (■).
2. Open het instellingenschermb.
Selecteer het [RECORDING SETTINGS]-tabblad U kunt dan de opname-instellingen en de REC Remote-instellingen veranderen.
3. Bekijk de help.
Tik op  om het REC Remote-menu weer te geven en tik vervolgens op [Help] in het menu. Raadpleeg voor meer informatie over de werking de Help van REC Remote.

Hint

- Wanneer er niet wordt opgenomen, kunt u de pauzetoets (■ ■) aanraken om uw lineaire PCM-recorder onmiddellijk in de opname-pauzestand te zetten. Dit helpt u bij het instellen van de opname-volumeniveaus.

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

Verbreken van de Bluetooth verbinding

De procedure om een Bluetooth-verbinding te verbreken hangt af van de manier waarop u eerder de verbinding tussen uw lineaire PCM-recorder en de smartphone tot stand hebt gebracht.

Als u de stappen bij [\[Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen tussen de smartphone en de lineaire PCM-recorder\]](#) hebt gevolgd:

Selecteer [ Bluetooth] - [Bluetooth ON/OFF] - [OFF] vanaf het HOME-menu van de lineaire PCM-recorder.

Als u de stappen bij [\[Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen via de one-touch-bewerking \(NFC-aansluiting\)\]](#) hebt gevolgd:

Plaats de smartphone op uw lineaire PCM-recorder met de -merken op beide apparaten tegen elkaar aan.



Als de Bluetooth-verbinding wordt verbroken, zal de melding [Disconnected] verschijnen op het display van de lineaire PCM-recorder.

Verwant onderwerp

- [Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen tussen de smartphone en de lineaire PCM-recorder](#)

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

Opnieuw tot stand brengen van de Bluetooth verbinding (voor Android)

De procedure om een Bluetooth verbinding opnieuw tot stand te brengen hangt af van de manier waarop u eerder de verbinding tussen uw lineaire PCM-recorder en de smartphone tot stand hebt gebracht.

Als u de stappen bij [\[Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen tussen de smartphone en de lineaire PCM-recorder\]](#) hebt gevolgd:

- 1 Selecteer [ Bluetooth] - [Bluetooth ON/OFF] - [ON] vanaf het HOME-menu van de lineaire PCM-recorder en druk vervolgens op ►.
- 2 Start op de smartphone REC Remote op.

Als u de stappen bij [\[Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen via de one-touch-bewerking \(NFC-aansluiting\)\]](#) hebt gevolgd:

Volg de stappen bij [Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen via de one-touch-bewerking \(NFC-aansluiting\)](#) opnieuw.

Verwant onderwerp

- [Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen tussen de smartphone en de lineaire PCM-recorder](#)

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

Opnieuw tot stand brengen van de Bluetooth verbinding (voor iOS)

Volg de onderstaande stappen om de Bluetooth-verbinding tussen de iPhone en uw lineaire PCM-recorder te herstellen:

- 1 Selecteer [ Bluetooth] - [Bluetooth ON/OFF] - [ON] vanaf het HOME-menu van de lineaire PCM-recorder en druk vervolgens op ►.
- 2 Selecteer op de iPhone [PCM-A10] op het Bluetooth-instellingenscherf.
- 3 Start op de iPhone REC Remote.

Verwant onderwerp

- [Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen tussen de smartphone en de lineaire PCM-recorder](#)


Een bestand verwijderen

U kunt een bestand selecteren en verwijderen.

Opmerking


- Wanneer u een bestand eenmaal verwijderd hebt, kunt u het niet meer herstellen.

- 1 Selecteer het bestand dat u wilt verwijderen.
- 2 Selecteer [Delete a File] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ►.

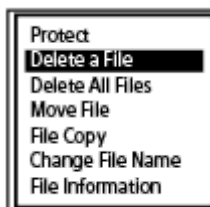

[Delete?] wordt weergegeven en het opgegeven bestand wordt afgespeeld ter bevestiging.

- 3 Druk op ▲ of ▼ om [Yes] te selecteren en druk vervolgens op ►.

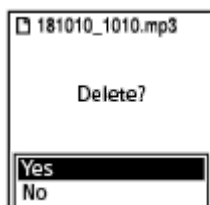

[Please Wait] wordt op het display weergegeven en het geselecteerde bestand wordt verwijderd.

Opmerking

- U kunt een beveiligd bestand niet verwijderen. Om een beveiligd bestand te verwijderen, moet u eerst de beveiliging van het bestand opheffen en dan pas kunt u het bestand verwijderen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging [Een bestand beveiligen](#).

Hint

- Selecteer [No] in stap 3 en druk vervolgens op ► om het verwijderen te annuleren.
- Om een deel van een bestand te verwijderen, moet u het bestand eerst in twee bestanden splitsen, het bestand dat u wilt verwijderen selecteren en dan doorgaan met stap 2 en stap 3. Zie voor instructies over het splitsen van een bestand [Een bestand splitsen op het huidige afspeelpunt](#).

Verwant onderwerp

- [Een bestand selecteren](#)


- [Alle bestanden uit de gevonden map of lijst verwijderen](#)
- [Een map verwijderen](#)

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Alle bestanden uit de gevonden map of lijst verwijderen

U kunt een map of lijst selecteren uit de zoekresultaten en alle bestanden daaruit verwijderen.

- 1 Selecteer [ Music] of [ Recorded Files] op het HOME-menu en druk vervolgens op ►.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om een zoekcategorie voor bestanden te selecteren en druk vervolgens op ►.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om de map of lijst te selecteren met de bestanden die u wilt verwijderen en druk vervolgens op ►.
- 4 Selecteer [Delete All Files] of [Delete All in List] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ►.

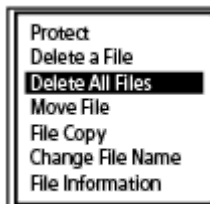

[Delete All Files in This Folder?] of [Delete All Files in This List?] verschijnt op het display.

- 5 Druk op ▲ of ▼ om [Yes] te selecteren en druk vervolgens op ►.

[Please Wait] wordt op het display weergegeven en alle bestanden in de geselecteerde map of lijst worden verwijderd.

Opmerking

- U kunt een beveiligd bestand niet verwijderen. Om een beveiligd bestand te verwijderen, moet u eerst de beveiliging van het bestand opheffen en dan pas kunt u het bestand verwijderen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging [Een bestand beveiligen](#).

Hint

- Selecteer [No] in stap 5 en druk vervolgens op ► om het verwijderen te annuleren.

Verwant onderwerp

- [Een bestand verwijderen](#)
- [Een map verwijderen](#)

Een map verwijderen

U kunt een map selecteren en verwijderen.

1 Selecteer [🎵 Music] of [📁 Recorded Files] op het HOME-menu en druk vervolgens op ►.

2 Druk op ▲ of ▼ om [Folders] te selecteren en druk vervolgens op ►.

3 Druk op ▲ of ▼ om de gewenste map te selecteren.

4 Selecteer [Delete Folder] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ►.



[Delete Folder?] verschijnt op het display.

5 Druk op ▲ of ▼ om [Yes] te selecteren en druk vervolgens op ►.

De geselecteerde map wordt nu verwijderd.

Als de geselecteerde map bestanden bevat, zal [Delete All Files in This Folder?] verschijnen. Druk op ▲ of ▼ om [Yes] te selecteren en druk vervolgens op ► om de map en de bestanden daarin te verwijderen. Als de geselecteerde map echter submappen bevat, kunt u deze submappen en de bestanden daarin niet verwijderen.

Opmerking

- Als de geselecteerde map beveiligde bestanden bevat, zal een poging om de hele map te verwijderen alleen de onbeveiligde bestanden daarin verwijderen, terwijl de map zelf en de beveiligde bestanden daarin gewoon blijven bestaan. Hef eerst de beveiliging van dergelijke bestanden op, voor u de map probeert te verwijderen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging [Een bestand beveiligen](#).

Hint

- Selecteer [No] in stap 5 en druk vervolgens op ► om het verwijderen te annuleren.
- Als u de huidige opslagmap voor opgenomen bestanden verwijdert, verschijnt [Switch Recording Folder] op het display en wordt [FOLDER01] (standaard opslagmap) ingesteld als de nieuwe opslagmap voor opgenomen bestanden.
- Als u alle opslagmappen voor opgenomen bestanden probeert te verwijderen, zal [No Folders - Creating New Recording Folder] verschijnen op het display en wordt [FOLDER01] automatisch aangemaakt.


- [Een bestand verwijderen](#)
- [Alle bestanden uit de gevonden map of lijst verwijderen](#)

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation


Bestanden naar een andere map verplaatsen

U kunt een bestand selecteren en dit naar een andere map verplaatsen.

- 1 Selecteer het bestand dat u wilt verplaatsen.
- 2 Selecteer terwijl het afspelen op stand-by staat [Move File] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ►.

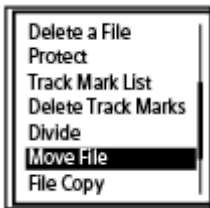

- 3 Druk op ▲ of ▼ om [Move to Built-In Memory] of [Move to SD Card] te selecteren en druk vervolgens op ►.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om de gewenste bestemmingsmap te selecteren en druk vervolgens op ►.

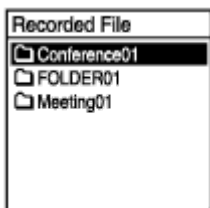

[Please Wait] verschijnt en het bestand zal worden verplaatst van de bronmap naar de bestemmingsmap.

Opmerking

- U kunt een beveiligd bestand niet verplaatsen. Als u het bestand wilt verplaatsen, moet u eerst de beveiliging opheffen en het bestand vervolgens verplaatsen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging [Een bestand beveiligen](#).
- U kunt muziekbestanden niet verplaatsen.

Verwant onderwerp

- [Een bestand selecteren](#)
- [Bestanden naar een andere map kopiëren](#)

Bestanden naar een andere map kopiëren

U kunt een bestand selecteren en naar een andere map kopiëren, wat van pas komt wanneer u een reservekopie wilt maken.

- 1 Selecteer het bestand dat u wilt kopiëren.
- 2 Selecteer terwijl het afspelen op stand-by staat [File Copy] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ►.



- 3 Druk op ▲ of ▼ om [Copy to Built-In Memory] of [Copy to SD Card] te selecteren en druk vervolgens op ►.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om de bestemmingsmap te selecteren en druk vervolgens op ►.

[Please Wait] verschijnt en het bestand zal worden gekopieerd van de bronmap naar de bestemmingsmap met dezelfde naam.

Opmerking

- U kunt muziekbestanden niet kopiëren.

Verwant onderwerp

- [Een bestand selecteren](#)
- [Bestanden naar een andere map verplaatsen](#)

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

Een map aanmaken

Opgenomen bestanden worden standaard opgeslagen in [FOLDER01] onder [ Recorded Files]. U kunt zelf een nieuwe map aanmaken en deze instellen als standaardmap.

- 1 Selecteer [ Recorded Files] op het HOME-menu en druk vervolgens op ►.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om [Folders] als zoekcategorie voor bestanden te selecteren en druk vervolgens op ►.
- 3 Selecteer [Built-In Memory] of [SD Card] op het Folders-scherm en druk vervolgens op ►.
- 4 Selecteer [Create Folder] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ►.



- 5 Selecteer ▲ of ▼ om een andere mapnaam uit de sjablonen te selecteren en druk vervolgens op ►.


Er wordt nu een nieuwe map aangemaakt.

Opmerking

- U kunt geen map aanmaken in [ Music].


Een trackmarkering toevoegen

U kunt een trackmarkering toevoegen op een punt waar u later het bestand wilt splitsen, of dat punt tijdens het afspelen gemakkelijk terug te kunnen vinden. Er kunnen maximaal 98 trackmarkeringen worden toegevoegd aan een enkel bestand.

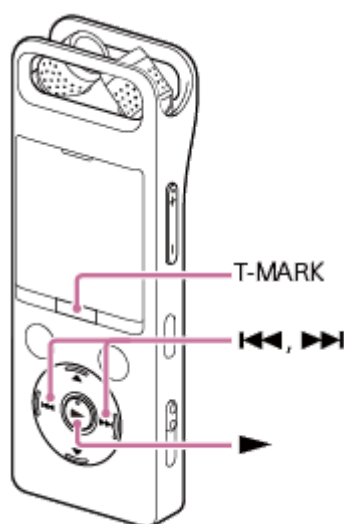

- 1 Druk terwijl de opname bezig of gepauzeerd is, of terwijl het afspelen bezig is of stand-by staat op T-MARK op het punt waar u een trackmarkering wilt toevoegen.

Het -symbool (trackmarkering) knippert drie keer en er wordt een trackmarkering toegevoegd.

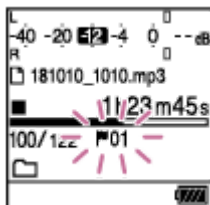

Opmerking

- U kunt geen trackmarkeringen toevoegen aan een beveiligd bestand. Om trackmarkeringen toe te voegen aan een beveiligd bestand, moet u de beveiliging eerst opheffen en pas daarna kunt u de trackmarkeringen toevoegen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging [Een bestand beveiligen](#).

Hint

- Als u een trackmarkering wilt opzoeken en vanaf die trackmarkering wilt beginnen met afspelen, moet u op  of  drukken terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is. Wacht terwijl het afspelen bezig is of standby staat tot de  (trackmarkering) aanduiding een enkele keer knippert en druk dan op  om het afspelen te laten beginnen.
- U kunt trackmarkeringen toevoegen terwijl uw lineaire PCM-recorder in de afspelstand voor transcriptie staat.
- Met het HOME-menu op het display kunt u nog steeds een trackmarkering toevoegen door op T-MARK te drukken terwijl:
 - de opname bezig is of gepauzeerd.
 - het afspelen bezig is of stand-by staat.

- Gebruik om trackmarkeringen een naam te geven de speciale software (Sound Organizer 2). Slechts de eerste 16 tekens van de naam van de trackmarkering worden echter weergegeven op het display van uw lineaire PCM-recorder.
- Met de smartphone app (REC Remote), kunt u een trackmarkering toevoegen en kiezen uit 4 typen.

Verwant onderwerp

- [Automatisch trackmarkeringen toevoegen](#)
- [Een trackmarkering verwijderen](#)

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Automatisch trackmarkeringen toevoegen

U kunt tijdens normaal opnemen automatisch met bepaalde tussenpozen trackmarkeringen laten aanbrengen.

- 1 Selecteer [ Settings] - [Recording Settings] - [Auto Track Marks] van het HOME-menu en druk vervolgens op ►.



- 2 Druk op ▲ of ▼ om [Interval] te selecteren en druk vervolgens op ►.

- 3 Druk op ▲ of ▼ om de gewenste intervallengte te selecteren en druk vervolgens op ►.

U kunt kiezen uit [5min], [10min], [15min] of [30min].
De Auto Track Marks-functie is ingeschakeld.

- 4 Druk op ▲ of ▼ om [Time Stamps] te selecteren en druk vervolgens op [Time Stamps On].

De tijdstempel wordt toegevoegd aan de trackmarkeringen wanneer ze automatisch worden toegevoegd.
Als u [Auto Track Marks] instelt voordat u een lange opname maakt, zoals een opname van een uitgebreid gesprek, is dit handig wanneer u de gewenste trackmarkering voor afspelen zoekt, omdat u de tijdstempels als referentie kunt gebruiken.
U kunt alle trackmarkeringen in een bestand weergeven door te klikken op [Track Mark List] op het OPTION-menu.

- 5 Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Hint

- Als u de Auto Track Marks-functie wilt annuleren, moet u [OFF] selecteren in stap 2.
- Terwijl de Auto Track Marks-functie is ingeschakeld, kunt u nog steeds op T-MARK drukken tijdens het opnemen om op een bepaald punt een trackmarkering toe te voegen.


Verwant onderwerp

- [Een trackmarkering toevoegen](#)
- [Een trackmarkering verwijderen](#)
- [Opzoeken van een afspelpunt met de trackmarkeringenlijst \(Track Mark List\)](#)

Een trackmarkering verwijderen

U kunt de trackmarkering verwijderen die het dichtst voor het punt ligt waar u het afspelen heeft gestopt.


- 1 Selecteer het bestand waaruit u trackmarkeringen wilt laten verwijderen.
- 2 Speel het bestand af en stop op een punt na de trackmarkering die u wilt verwijderen.
- 3 Selecteer [Delete Track Marks] - [This Track Mark] van het OPTION-menu en druk vervolgens op ►.

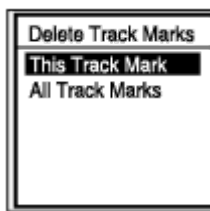

[Delete Track Mark?] verschijnt op het display.

- 4 Druk op ▲ of ▼ om [Yes] te selecteren en druk vervolgens op ►.

[Please Wait] wordt op het display weergegeven en de geselecteerde trackmarkering wordt verwijderd.

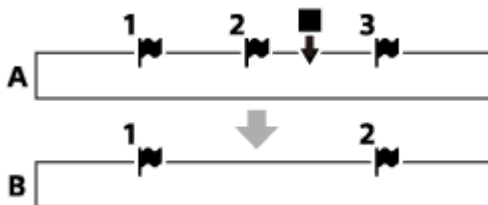

A. Voor er een trackmarkering wordt verwijderd: ■ geeft het punt aan waar u het afspelen heeft gestopt.

B. Nadat u een trackmarkering hebt verwijderd: De trackmarkering die het dichtst voor het punt lag waar u het afspelen hebt gestopt, zal zijn verwijderd.

Opmerking

- U kunt geen trackmarkeringen verwijderen uit een beveiligd bestand. Om trackmarkeringen te verwijderen uit een beveiligd bestand, moet u de beveiliging eerst opheffen en pas daarna kunt u de trackmarkeringen verwijderen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging [Een bestand beveiligen](#).
- Terwijl het opnemen stand-by staat kunt u geen trackmarkeringen verwijderen via het OPTION-menu. Gebruik het HOME-menu om het bestand met de trackmarkering die u wilt verwijderen te selecteren.

Hint

- Selecteer [No] in stap 4 en druk vervolgens op ► om het verwijderen te annuleren.


- Een bestand selecteren
- Alle trackmarkeringen in het geselecteerde bestand in één keer verwijderen

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Alle trackmarkeringen in het geselecteerde bestand in één keer verwijderen

U kunt alle trackmarkeringen uit het geselecteerde bestand laten verwijderen.

- 1 Selecteer het bestand waaruit u de trackmarkeringen wilt laten verwijderen.
- 2 Selecteer [Delete Track Marks] - [All Track Marks] van het OPTION-menu en druk vervolgens op ►.

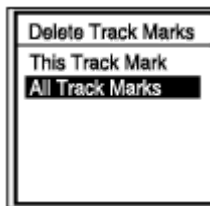

[Delete All Track Marks?] verschijnt op het display.

- 3 Druk op ▲ of ▼ om [Yes] te selecteren en druk vervolgens op ►.
- [Please Wait] verschijnt en alle trackmarkeringen zullen in één keer worden verwijderd.

Opmerking

- U kunt geen trackmarkeringen verwijderen uit een beveiligd bestand. Om trackmarkeringen te verwijderen uit een beveiligd bestand, moet u de beveiliging eerst opheffen en pas daarna kunt u de trackmarkeringen verwijderen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging [Een bestand beveiligen](#).
- U kunt geen trackmarkeringen verwijderen terwijl het opnemen stand-by staat. Gebruik het HOME-menu om het bestand met de trackmarkering die u wilt verwijderen te selecteren.

Hint

- Selecteer [No] in stap 3 en druk vervolgens op ► om het verwijderen te annuleren.

Verwant onderwerp


- [Een bestand selecteren](#)
- [Een trackmarkering verwijderen](#)

Een bestand splitsen op het huidige afspeelpunt


U kunt een enkel bestand splitsen in twee bestanden. Door een bestand te splitsen, kunt u snel een bepaald punt vinden in een lange opname, zoals van een vergadering, waarvandaan u wilt kunnen afspelen. U kunt de gesplitste bestanden ook weer splitsen.

- 1 **Selecteer het bestand dat u wilt splitsen, speel het bestand af en stop op het punt waar u het bestand wilt splitsen.**

- 2 **Selecteer [Divide] - [Current Position] van het OPTION-menu en druk vervolgens op ►.**

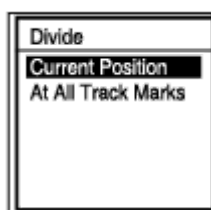

- 3 **Controleer op het voorbeeldscherm of het splitsingspunt zich bevindt op de plek die u wilt en druk dan op ►.**

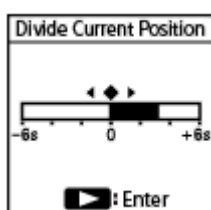

[Divide at Current Stop Position?] verschijnt op het display.

- 4 **Druk op ▲ of ▼ om [Yes] te selecteren en druk vervolgens op ►.**

[Please Wait] verschijnt en de gesplitste bestanden krijgen een volgnummer als suffix ([_01] voor het eerste deel en [_02] voor het tweede deel).

A	File 1	File 2	File 3
		▲	
B	File 1	File 2_01	File 2_02
		▼	

A. Voor het bestand gesplitst wordt: ▲ geeft aan waar u het bestand gesplitst hebt.

B. Nadat u een bestand hebt gesplitst: Een achtervoegsel dat bestaat uit een volgnummer ([_01] voor het eerste deel en [_02] voor het tweede deel) wordt toegevoegd aan de bestandsnaam van de gesplitste bestanden.

Opmerking

- Tijdens het afspelen van een bestand kunt u het bestand niet splitsen.
- U kunt een beveiligd bestand niet splitsen. Om een beveiligd bestand te splitsen, moet u eerst de beveiliging van het bestand opheffen en dan pas kunt u het bestand splitsen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging [Een bestand](#)

beveiligen.

Hint

- Selecteer [No] in stap 4 en druk vervolgens op ► om het splitsen te annuleren.
- U kunt op uw lineaire PCM-recorder gesplitste bestanden niet combineren. [Sound Organizer 2] kan bestanden splitsen en combineren.
- Trackmarkeringen die te dicht bij het begin of het eind van het bronbestand zitten, kunnen niet worden gebruikt voor het splitsen en blijven aanwezig in de gesplitste bestanden.

Verwant onderwerp


- [Een bestand selecteren](#)
- [Een bestand splitsen bij alle trackmarkeringen](#)

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Een bestand splitsen bij alle trackmarkeringen

U kunt een bestand bij alle trackmarkeringen splitsen.


- 1 **Selecteer het bestand dat u wilt splitsen.**
- 2 **Selecteer terwijl het afspelen op stand-by staat [Divide] - [At All Track Marks] van het OPTION-menu en druk vervolgens op ►.**

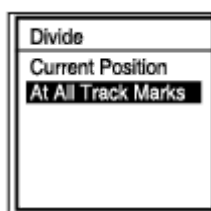

[Divide at All Track Marks?] verschijnt op het display.

- 3 **Druk op ▲ of ▼ om [Yes] te selecteren en druk vervolgens op ►.**

[Please Wait] verschijnt en het bestand zal worden gesplitst bij alle trackmarkeringen, waarbij alle trackmarkeringen worden verwijderd. De namen van de gesplitste bestanden krijgen een volgnummer mee ([_01], [_02], enzovoorts).

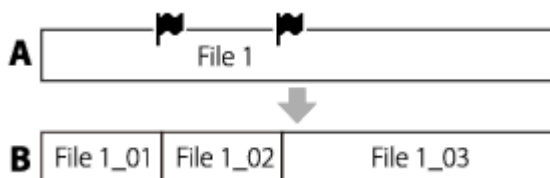

A. Voordat u een bestand splitst: geeft een trackmarkering aan.

B. Nadat u trackmarkeringen hebt gewist: Het bestand is gesplitst bij alle trackmarkeringen en de namen van de gesplitste bestanden hebben een volgnummer ([_01], [_02], enzovoorts).

Opmerking

- Tijdens het afspelen van een bestand, kunt u het bestand niet splitsen.
- U kunt een beveiligd bestand niet splitsen. Om een beveiligd bestand te splitsen, moet u eerst de beveiliging van het bestand opheffen en dan pas kunt u het bestand splitsen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging [Een bestand beveiligen](#).
- Trackmarkeringen die te dicht bij het begin of het eind van het bronbestand zitten, kunnen niet worden gebruikt voor het splitsen en blijven aanwezig in de gesplitste bestanden.

Hint

- Selecteer [No] in stap 3 en druk vervolgens op ► om het splitsen te annuleren.

Verwant onderwerp

- [Een bestand selecteren](#)
- [Een bestand splitsen op het huidige afspeelpunt](#)

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10


Een mapnaam wijzigen

U kunt de namen van de mappen waarin de bestanden die u opneemt met uw lineaire PCM-recorder worden opgeslagen, veranderen door een mapnaam te kiezen uit de beschikbare sjablonen.

- 1 Selecteer [ Recorded Files] op het HOME-menu en druk vervolgens op ►.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om [Folders] te selecteren.
- 3 Selecteer [Built-In Memory] of [SD Card] op het scherm Mappen.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om de map te selecteren waarvan u de naam wilt wijzigen.
- 5 Selecteer [Change Folder Name] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ►.



- 6 Druk op ▲ of ▼ om de gewenste mapnaam te selecteren en druk vervolgens op ►.

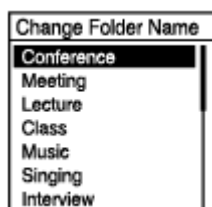

[Please Wait] wordt op het display weergegeven en de mapnaam wordt gewijzigd.

Opmerking

- U kunt de naam van mappen niet wijzigen in [ Music]

Hint

- Er wordt altijd een volgnummer (01 t/m 10) toegevoegd aan elke mapnaam. Als u een mapnaam selecteert die al bestaat, worden extra mappen met dezelfde naam voorzien van een volgnummer (02 t/m 10).

Verwant onderwerp


- [Een bestandsnaam wijzigen](#)

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

Een bestandsnaam wijzigen

U kunt de naam wijzigen van de bestanden die zijn opgeslagen onder [ Recorded Files] op het HOME-menu door er een van de sjablonen voor te zetten.

- 1 Selecteer het bestand waarvan u de naam wilt wijzigen.
- 2 Selecteer terwijl het afspelen op stand-by staat [Change File Name] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ►.

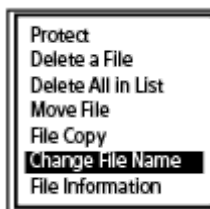

- 3 Druk op ▲ of ▼ om het gewenste voorvoegsel te selecteren en druk vervolgens op ►.



[Please Wait] verschijnt op het display en het geselecteerde voorvoegsel plus een onderstreping (_) zullen worden toegevoegd aan de bestandsnaam.

Voorbeeld ([Important] wordt toegevoegd aan het bestand 181010_1010.wav): Important_181010_1010.wav

Opmerking

- U kunt geen naam wijzigen van een beveiligd bestand. Om de naam van een beveiligd bestand te wijzigen, moet u eerst de beveiliging van het bestand opheffen en dan pas kunt u de naam van het bestand wijzigen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging [Een bestand beveiligen](#).
- U kunt de naam van bestanden niet wijzigen in [ Music].


Verwant onderwerp

- [Een mapnaam wijzigen](#)

Een bestand beveiligen

Belangrijke bestanden kunnen worden beveiligd zodat ze niet per ongeluk worden verwijderd of bewerkt. Een beveiligd bestand is gemarkeerd met de -aanduiding (beveiligd) en wordt beschouwd als een alleen-lezen-bestand dat niet kan worden verwijderd of bewerkt.

- 1 **Selecteer het bestand dat u wilt beveiligen.**
- 2 **Selecteer terwijl het afspelen op stand-by staat [Protect] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ►.**

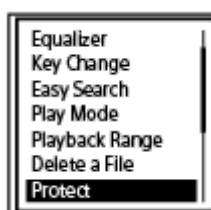

[Please Wait] en vervolgens [Protected] wordt op het display weergegeven en het bestand wordt beveiligd. Wanneer u het beveiligde bestand afspeelt, zal de  (beveiligd) aanduiding verschijnen op het afspeelscherm.

Hint

- Om de beveiliging van een bestand op te heffen, moet u het beveiligde bestand selecteren en vervolgens [Do Not Protect] bij stap 2.

Verwant onderwerp

- [Een bestand selecteren](#)

Lijst met de Settings menu-items

Hier volgt een lijst met de  Settings menu-items op het HOME-menu.

Recording Settings

- Recording Folder:
[Wijzigen van de geheugenopslag en de opslagmap voor opgenomen bestanden](#)
- Create Folder:
[Een map aanmaken](#)
- Scene Select:
[Een opnamescène selecteren voor een bepaalde situatie](#)
- REC Mode:
[De opnamestand selecteren \(REC Mode\)](#)
- Built-In Mic Sensitivity:
[Het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren \(Built-In Mic Sensitivity\)](#)
- Ext. Input Setting:
[Het audio-ingangssignaaltype en het gevoeligheidsniveau van de externe microfoon selecteren \(Ext. Input Setting\)](#)
- Recording Filter:
[Ruis verminderen tijdens het opnemen \(Recording Filter\)](#)
- LIMITER:
[Het opnamevolume aanpassen voor invoergeluiden om geluidsvervalsing te voorkomen \(LIMITER\)](#)
- PRE REC:
[De opname iets eerder starten \(PRE REC\)](#)
- Cross-Memory REC:
[De geheugenopslag omschakelen om door te gaan met opnemen \(Cross-Memory REC\)](#)
- VOR:
[Automatisch opnemen als er geluid wordt waargenomen - de VOR-functie](#)
- SYNC REC:
[Opnemen vanaf externe apparatuur met de functie voor gesynchroniseerd opnemen \(SYNC REC\)](#)
- Auto Track Marks:
[Automatisch trackmarkeringen toevoegen](#)

Playback Settings

- Clear Voice:
[Ruis verminderen in de afgespeelde audio om de menselijke stem duidelijker te maken – de Clear Voice-functie](#)
- Equalizer:
[Selecteren van een geluidskwaliteitsinstelling \(Equalizer\)](#)
- Key Change:

[De toonhoogte instellen \(Key Change\)](#)

- Easy Search:
[Snel opzoeken van het punt waarop u met afspelen wilt beginnen \(Easy Search\)](#)
- Play Mode:
[De afspelstand selecteren](#)
- Playback Range:
[Specificeren van het afspeelbereik in de lijst met opgenomen bestanden](#)

Common Settings

- LED:
[De opname-/piekaanduiding in- of uitschakelen \(LED\)](#)
- Backlight:
[De instelling van de achtergrondverlichting selecteren \(Backlight\)](#)
- Beep:
[De pieptoon in- of uitschakelen \(Beep\)](#)
- Language:
[De taal voor het display instellen \(Language\)](#)
- Date&Time:
[De klok instellen \(Date&Time\)](#)
[De datumweergave selecteren \(Date Display Format\)](#)
[De tijdsweergave selecteren \(Time Display\)](#)
- Sleep Timer:
[De slaaptimer gebruiken \(Sleep Timer\)](#)
- Auto Power Off:
[De periode instellen waarna de lineaire PCM-recorder automatisch zal worden uitgeschakeld \(Auto Power Off\)](#)
- Reset/Format:
[De instellingen van alle menu-items terugzetten in de standaardinstelling \(Reset All Settings\)](#)
[Het geheugen formatteren \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#)
- Available Rec. Time:
[De resterende opnametijd controleren \(Available Rec. Time\)](#)
- System Information:
[De informatie over de lineaire PCM-recorder controleren \(System Information\)](#)


Verwant onderwerp

- [Het HOME-menu gebruiken](#)

De opnamestand selecteren (REC Mode)

U kunt de opnamestand voor audio-opnamen instellen. Stel dit menu-item in voordat u begint met opnemen.

- 1 Selecteer [ Settings] - [Recording Settings] - [REC Mode] van het HOME-menu en druk vervolgens op .

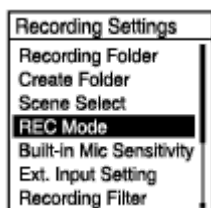

- 2 Druk op  of  om de gewenste opnamestand te selecteren en druk vervolgens op .

- 3 Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op  STOP drukken.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

LPCM 96kHz/24bit:

LPCM-opnamestand (niet gecomprimeerd) met stereogeluid van hoge kwaliteit

LPCM 48kHz/24bit:

LPCM-opnamestand (niet gecomprimeerd) met stereogeluid van hoge kwaliteit

LPCM 48kHz/16bit:

LPCM-opnamestand (niet gecomprimeerd) met stereogeluid van hoge kwaliteit

LPCM 44.1kHz/24bit:

LPCM-opnamestand (niet gecomprimeerd) met stereogeluid van hoge kwaliteit

LPCM 44.1kHz/16bit:

LPCM-opnamestand (niet gecomprimeerd) met stereogeluid van hoge kwaliteit (standaardinstelling)

MP3 320kbps:

MP3-opnamestand (gecomprimeerd) met stereogeluid van hoge kwaliteit

MP3 192kbps:

MP3-opnamestand (gecomprimeerd) met stereogeluid van standaardkwaliteit

MP3 128kbps:

MP3-langspeelopnamestand (gecomprimeerd) met stereogeluid


MP3 48kbps(MONO):

MP3-standaardopnamestand (gecomprimeerd) met monogeluid

Het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren (Built-In Mic Sensitivity)

U kunt het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren. U kunt het aantal op te nemen geluiden reduceren door de microfoongevoeligheid te verlagen. Hoe lager de gevoeligheid, des te minder omgevingsgeluiden of verre geluiden worden geregistreerd. Stel dit menu-item in voordat u begint met opnemen.

- 1 Selecteer [ Settings] - [Recording Settings] - [Built-In Mic Sensitivity] van het HOME-menu en druk vervolgens op ►.

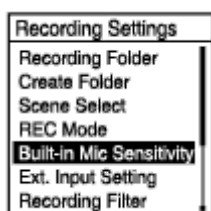

- 2 Druk op ▲ of ▼ om [Auto Gain Ctrl] of [Manual] te selecteren en druk vervolgens op ►.
 - Als u [Auto Gain Ctrl] hebt geselecteerd:
Druk op ▲ of ▼ om [For Voice] of [For Music] te selecteren en druk vervolgens op ► om door te gaan naar stap 3.
 - Als u [Manual] hebt geselecteerd:
Ga door naar stap 4.
Druk terwijl de opname bezig of gepauzeerd is op ▲ of ▼ om het opname-volumeniveau te regelen.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om het gewenste microfoongevoeligheidsniveau in te stellen en druk vervolgens op ►.
- 4 Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.
Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op ■ STOP drukken.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren voor [Auto Gain Ctrl]:

For Voice:

U kunt een van de volgende gevoeligheidsniveaus selecteren voor het opnemen van stemmen.

-  Auto: Er wordt automatisch een geschikt gevoeligheidsniveau geselecteerd voor het opnemen van menselijke stemmen (standaardinstelling).
-  High: Geschikt voor opnamen van verre of zachte menselijke stemmen in grote ruimten, bijvoorbeeld vergaderzalen.
-  Medium: Geschikt voor opnamen van kleine besprekingen of interviews.
-  Low: Geschikt voor het opnemen van gesproken notities in de ingebouwde microfoons, of van harde of dichtbijgevoerde menselijke stemmen.

For Music:

U kunt een van de volgende gevoeligheidsniveaus selecteren voor het opnemen van muziek.

-  High(Music): Geschikt voor het opnemen van uitvoeringen van kleine koren en verre muziekinstrumenten.

-  Medium(Music): Geschikt voor het opnemen van live muziek van een afstand van 1 tot 2 meter, zoals een koorrepetitie of een les op een muziekinstrument.
-  Low(Music): Geschikt voor het opnemen van harde live muziek, zoals een optreden van een band.

Opmerking

- Terwijl er audio wordt opgenomen van een extern apparaat, is de Ext. Input Setting-functie ingeschakeld en de Built-In Mic Sensitivity-functie uitgeschakeld.


4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

Ruis verminderen tijdens het opnemen (Recording Filter)

Met de Recording Filter-functie kunt u ruis in de opnamen verminderen.

- 1 Selecteer [ Settings] - [Recording Settings] - [Recording Filter] van het HOME-menu en druk vervolgens op ►.

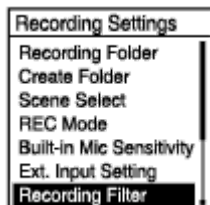

- 2 Druk op ▲ of ▼ om [NCF(Noise Cut)] of [LCF(Low Cut)] te selecteren en druk vervolgens op ►.



- 3 Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op ■ STOP drukken.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

OFF:

Schakelt de Recording Filter-functie uit (standaardinstelling).

NCF(Noise Cut):

Onderdrukt geluiden met een hoge frequentie, behalve menselijke stemmen, en geluiden met een lage frequentie (standaardinstelling)

LCF(Low Cut):

Onderdrukt geluiden met een lage frequentie, zoals geruis van projectoren en van de wind.

Opmerking

- Wanneer [Audio IN] is geselecteerd voor [Ext. Input Setting], zal de Recording Filter-functie niet werken.
- [NCF(Noise Cut)] is geoptimaliseerd voor het opnemen van stemmen. Wanneer [For Music] wordt geselecteerd voor [Manual] onder [Built-In Mic Sensitivity], wordt de Recording Filter-functie uitgeschakeld.

Hint

- Als u de Recording Filter-functie wilt annuleren, moet u [OFF] selecteren in stap 2.

Verwant onderwerp

- [Het audio-ingangssignaaltype en het gevoeligheidsniveau van de externe microfoon selecteren \(Ext. Input Setting\)](#)

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

Het opnamevolume aanpassen voor invoergeluiden om geluidsvervorming te voorkomen (LIMITER)

U kunt de LIMITER-functie inschakelen om automatisch het opnamevolume van plotselinge harde geluiden aan te passen tijdens handmatig opnemen om vervorming van het geluid te voorkomen.

- 1 Selecteer terwijl de opname in stand-by staat [LIMITER] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ►.



- 2 Druk op ▲ of ▼ om [ON] te selecteren en druk vervolgens op ►.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

ON:

Schakelt de LIMITER-functie in.

OFF:

Schakelt de LIMITER-functie uit (standaardinstelling).


Opmerking

- De LIMITER-functie werkt wanneer [Manual] is geselecteerd voor [Built-In Mic Sensitivity] of een van de audio-ingangssignaaltypes onder [Ext. Input Setting] op het OPTION-menu.

Het audio-ingangssignaaltype en het gevoeligheidsniveau van de externe microfoon selecteren (Ext. Input Setting)

U kunt het audio-ingangssignaaltype selecteren ([MIC IN] of [Audio IN]) van de -aansluiting (microfoon) en het gevoeligheidsniveau.

- 1 Selecteer [ Settings] - [Recording Settings] - [Ext. Input Setting] van het HOME-menu en druk vervolgens op .

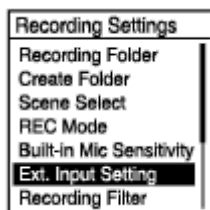

Als er geen externe microfoon is aangesloten op de -aansluiting (microfoon), verschijnt [Only Activated When External Input Used].

- 2 Druk op  of  om het gewenste audio-ingangssignaaltype te selecteren en druk vervolgens op .
- Om het audio-ingangssignaaltype te selecteren en het gevoeligheidsniveau van de externe microfoon onveranderd te laten:
Selecteer [MIC IN] of [Audio IN].
MIC IN: Wanneer er een externe microfoon is aangesloten op de -aansluiting (microfoon), moet u [Auto Gain Ctrl] of [Manual] selecteren onder dit audio-ingangssignaaltype.
Audio IN: Wanneer er een ander extern apparaat dan een microfoon is aangesloten op de -aansluiting (microfoon), moet u [Auto Gain Ctrl] of [Manual] selecteren onder dit audio-ingangssignaaltype.
- Om het audio-ingangssignaaltype en het gevoeligheidsniveau van de externe microfoon te selecteren:
Selecteer [Auto Gain Ctrl] onder [MIC IN] of [Audio IN] en druk vervolgens op . Door op  te drukken, wordt het Auto Gain Ctrl-menuscherm geopend. Ga door naar stap 3.
- 3 Druk op  of  om [For Voice] of [For Music] te selecteren en druk vervolgens op .
- 4 Druk op  of  om het gewenste gevoeligheidsniveau te selecteren en druk vervolgens op .
- 5 Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.
Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op  STOP drukken.

Beschrijving van menu-items op het Auto Gain Ctrl-menuscherm voor [MIC IN]

U kunt een van de volgende items selecteren:

For Voice:

U kunt een van de volgende gevoeligheidsniveaus selecteren voor het opnemen van stemmen.

-  A Auto: Er wordt automatisch een geschikt gevoeligheidsniveau geselecteerd voor het opnemen van menselijke stemmen (standaardinstelling).

-  High: Geschikt voor opnamen van verre of zachte menselijke stemmen in grote ruimten, bijvoorbeeld vergaderzalen.
-  Medium: Geschikt voor opnamen van kleine besprekingen of interviews.
-  Low: Geschikt voor het opnemen van gesproken notities in de ingebouwde microfoons, of van harde of dichtbijge menselijke stemmen.

For Music:

U kunt een van de volgende gevoeligheidsniveaus selecteren voor het opnemen van muziek.

-  High(Music): Geschikt voor het opnemen van uitvoeringen van kleine koren en verre muziekinstrumenten.
-  Medium(Music): Geschikt voor het opnemen van live muziek van een afstand van 1 tot 2 meter, zoals een koorrepetitie of een les op een muziekinstrument.
-  Low(Music): Geschikt voor het opnemen van harde live muziek, zoals een optreden van een band.

Beschrijving van menu-items op het Auto Gain Ctrl-menuscherm voor [Audio IN]

U kunt een van de volgende items selecteren:

For Music:

U kunt een van de volgende gevoeligheidsniveaus selecteren voor het opnemen van muziek.

-  High(Music): Geschikt voor het opnemen van uitvoeringen van kleine koren en verre muziekinstrumenten.
-  Low(Music): Geschikt voor het opnemen van harde live muziek, zoals een optreden van een band.

Hint

- U kunt het audio-ingangssignaaltype en het gevoeligheidsniveau van de externe microfoon ook selecteren via [Ext. Input Setting] op het OPTION-menu terwijl het afspelen op stand-by staat.
- Het opname-volumeniveau hangt mede af van de gebruikte externe microfoon. Controleer de piekniveaumeters om het gevoeligheidsniveau van de microfoons te wijzigen.

Verwant onderwerp


- [Over de piekniveaumeters](#)

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

De opname-/piekaanduiding in- of uitschakelen (LED)

U kunt de opname-/piekaanduiding aan of uit zetten tijdens het werken met de lineaire PCM-recorder.

- 1 Selecteer [ Settings] - [Common Settings] - [LED] van het HOME-menu en druk vervolgens op ►.

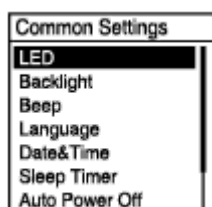

- 2 Druk op ▲ of ▼ om [ON] of [OFF] te selecteren en druk vervolgens op ►.

- 3 Druk op BACK/HOME en houd ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op ■ STOP drukken.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

ON:

De opname-/piekaanduiding licht op of knippert afhankelijk van de werking van de lineaire PCM-recorder (standaardinstelling).


OFF:

De opname-/piekaanduiding blijft uit tijdens het werken met de lineaire PCM-recorder.

De instelling van de achtergrondverlichting selecteren (Backlight)

U kunt een tijdsduur selecteren om de achtergrondverlichting van het display in te schakelen of uit te schakelen.

- 1 Selecteer [ Settings] - [Common Settings] - [Backlight] vanaf het HOME-menu en druk vervolgens op .

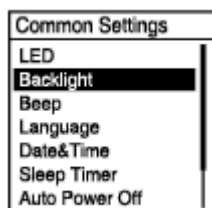

- 2 Druk op  of  om de gewenste instelling te selecteren en druk vervolgens op .

- 3 Druk op BACK/HOME en houd ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op  STOP drukken.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

OFF:

De achtergrondverlichting blijft uit.

20sec:

De achtergrondverlichting licht 20 seconden op wanneer u uw lineaire PCM-recorder bedient (standaardinstelling).

1min:

De achtergrondverlichting licht 1 minuut op wanneer u uw lineaire PCM-recorder bedient.

Always-ON:

De achtergrondverlichting blijft aan.

Opmerking

- Wanneer [Always-ON] is geselecteerd, zal de batterij snel leeg raken.

Hint


- Wanneer [Always-ON] is geselecteerd, zal de achtergrondverlichting toch worden uitgeschakeld om de batterij te sparen als uw lineaire PCM-recorder 1 minuut lang ongebruikt blijft nadat er is afgespeeld of nadat de opname op stand-by is gezet.

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

De taal voor het display instellen (Language)

U kunt de taal instellen die gebruikt moet worden voor berichten, menu's, mapnamen enzovoort.

- 1 Selecteer [ Settings] - [Common Settings] - [Language] van het HOME-menu en druk vervolgens op ►.

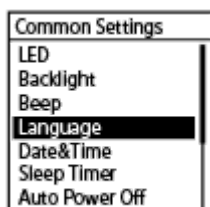

- 2 Druk op ▲ of ▼ om de taal die u wilt gebruiken te selecteren en druk vervolgens op ►.

U kunt de taal kiezen uit: Deutsch (Duits), English (Engels), Español (Spaans), Français (Frans), Italiano (Italiaans), Русский (Russisch), Türkçe (Turks), 한국어 (Koraans), 简体中文 (Vereenvoudigd Chinees), 繁體中文 (traditioneel Chinees).

- 3 Druk op BACK/HOME en houd ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Opmerking


- Het aantal taalopties dat u kunt selecteren en de standaardinstelling zijn afhankelijk van het land of de regio waar u de IC-recorder gekocht hebt.

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10


De klok instellen (Date&Time)

U kunt de klok van uw lineaire PCM-recorder instellen. U moet de klok instellen voor u begint met opnemen.

- 1 Selecteer [ Settings] - [Common Settings] - [Date&Time] - [Set Date/Time] van het HOME-menu en druk vervolgens op ►.

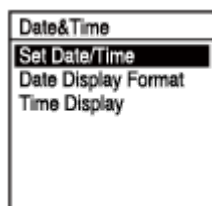

- 2 Stel de huidige datum en tijd in.

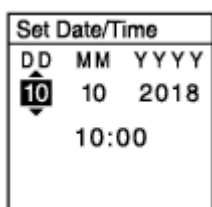

Druk op ▲ of ▼ om een item in te stellen en druk vervolgens op ►.

Herhaal deze handelingen om alle items in te stellen.

Om de markering heen en weer te verplaatsen, moet u op ◀◀ of ▶▶ drukken. U kunt ook op BACK/HOME drukken om de markering naar het vorige item te verplaatsen.

Wanneer u klaar bent met het laatste item, drukt u op ► om de instellingen toe te passen op de klok.

- 3 Druk op BACK/HOME en houd ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Om de huidige tijd te laten zien, moet u uw lineaire PCM-recorder in de HOLD-stand zetten.

Opmerking

- De klok kan de tijd weergeven in de 12-uursaanduiding, met [AM] of [PM], of in de 24-uursaanduiding, afhankelijk van de geselecteerde tijdsweergave (Time Display) op het Settings-menu. Bovendien hangt de standaardinstelling voor de manier waarop de klok wordt weergegeven ook af van het land of de regio waar u het toestel gekocht hebt.
- De standaardinstelling voor de manier waarop de datum wordt weergegeven hangt af van het land of gebied waar u het toestel gekocht hebt.


Verwant onderwerp

- [De lineaire PCM-recorder in de HOLD-stand zetten \(HOLD\)](#)

De datumweergave selecteren (Date Display Format)

U kunt zelf kiezen op welke manier de datum zal worden weergegeven.

- 1 Selecteer [ Settings] - [Common Settings] - [Date&Time] - [Date Display Format] vanaf het HOME-menu en druk vervolgens op ►.

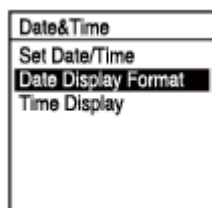

- 2 Druk op ▲ of ▼ om de gewenste weergave selecteren en druk vervolgens op ►.

- 3 Druk op BACK/HOME en houd ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op ■ STOP drukken.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

YYYY/MM/DD:

De datum wordt weergegeven als jaar/maand/dag.

MM/DD/YYYY:

De datum wordt weergegeven als maand/dag/jaar.

DD/MM/YYYY:

De datum wordt weergegeven als dag/maand/jaar.

Opmerking


- De standaardinstelling is afhankelijk van het land waar u de lineaire PCM-recorder hebt gekocht.

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

De tijdsweergave selecteren (Time Display)

U kunt kiezen uit de 12-uursaanduiding of de 24-uursaanduiding.

- 1 Selecteer [ Settings] - [Common Settings] - [Date&Time] - [Time Display] van het HOME-menu en druk vervolgens op ►.

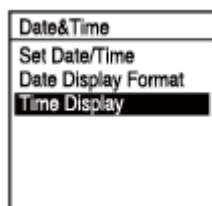

- 2 Druk op ▲ of ▼ om de gewenste weergave selecteren en druk vervolgens op ►.

- 3 Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op ■ STOP drukken.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

12-Hour:

12:00AM = middernacht, 12:00PM = tussen de middag

24-Hour:

00:00 = middernacht, 12:00 = tussen de middag

Opmerking


- De standaardinstelling is afhankelijk van het land of de regio waar u het toestel hebt gekocht.

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

De pieptoon in- of uitschakelen (Beep)

U kunt de bedieningspieptoon in- of uitschakelen.

- 1 Selecteer [ Settings] - [Common Settings] - [Beep] van het HOME-menu en druk vervolgens op ►.

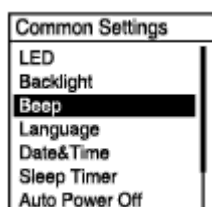

- 2 Druk op ▲ of ▼ om [ON] of [OFF] te selecteren en druk vervolgens op ►.

- 3 Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op ■ STOP drukken.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

ON:

Er klinkt een pieptoon om aan te geven dat er een handeling wordt uitgevoerd of dat er een fout is opgetreden (standaardinstelling).

OFF:

Er zal geen pieptoon klinken.

Verwant onderwerp


- [Meeluisteren met de opgenomen audio](#)

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

De slaaptimer gebruiken (Sleep Timer)

Als u de slaaptimer instelt, zal uw lineaire PCM-recorder automatisch uit gaan wanneer de vooraf ingestelde tijd verstreken is.

- 1 Selecteer [ Settings] - [Common Settings] - [Sleep Timer] van het HOME-menu en druk vervolgens op .

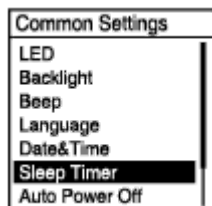

- 2 Druk op  of  om de gewenste tijdsduur te selecteren en druk vervolgens op .

U kunt [OFF] (standaardinstelling), [15min], [30min], [60min], [90min] of [120min] selecteren.

- 3 Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op  STOP drukken.

Als de slaaptimer is ingesteld, verschijnt [SLEEP] op het afspelen-/standby-scherm.

Opmerking

- Als de Auto Power Off-functie is ingeschakeld, kan uw lineaire PCM-recorder uit gaan voordat de tijdsduur die is opgegeven voor de slaaptimer afloopt.
- Ook als de opnametimer is ingeschakeld, zal uw lineaire PCM-recorder uit gaan wanneer de tijdsduur die is opgegeven voor de slaaptimer afloopt.

Hint

- Als de slaaptimer al is ingesteld, wordt een scherm getoond om aan te geven dat de timer actief is. Om de slaaptimer uit te schakelen, moet u [OFF] selecteren.

Verwant onderwerp


- [De periode instellen waarna de lineaire PCM-recorder automatisch zal worden uitgeschakeld \(Auto Power Off\)](#)
- [De opnametimer gebruiken](#)

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

De periode instellen waarna de lineaire PCM-recorder automatisch zal worden uitgeschakeld (Auto Power Off)

U kunt uw lineaire PCM-recorder zo instellen dat deze automatisch uit gaat wanneer hij een bepaalde tijd lang niet wordt gebruikt.

- 1 Selecteer [ Settings] - [Common Settings] - [Auto Power Off] van het HOME-menu en druk vervolgens op **▶**.

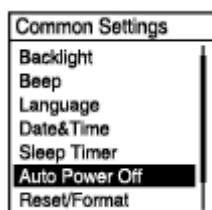

- 2 Druk op **▲** of **▼** om de gewenste tijdsduur te selecteren en druk vervolgens op **▶**.

- 3 Houd **BACK/HOME** ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op **■ STOP** drukken.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

OFF:

Uw lineaire PCM-recorder wordt niet automatisch uitgeschakeld.

5min:

Uw lineaire PCM-recorder wordt na ongeveer 5 minuten uitgeschakeld.

10min:

Uw lineaire PCM-recorder wordt na ongeveer 10 minuten uitgeschakeld.

30min:

Uw lineaire PCM-recorder wordt na ongeveer 30 minuten uitgeschakeld (standaardinstelling).

60min:

Uw lineaire PCM-recorder wordt na ongeveer 60 minuten uitgeschakeld.

Opmerking

- Tijdens het aftellen voor de opnametimer zal uw lineaire PCM-recorder niet uit gaan, ook niet wanneer de tijd die is ingesteld voor de Auto Power Off-functie verstrijkt.

Hint

- De Auto Power Off-functie blijft actief terwijl een Bluetooth-verbinding tot stand wordt gebracht. Als uw lineaire PCM-recorder wordt uitgeschakeld, wordt de Bluetooth-verbinding verbroken. Om dit te voorkomen, kunt u de tijdsduur voor de Auto Power Off-functie naar behoefte afstellen.

Verwant onderwerp

- [De stroom inschakelen](#)
- [De lineaire PCM-recorder uit de HOLD-stand halen](#)
- [De opnametimer gebruiken](#)


4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

De instellingen van alle menu-items terugzetten in de standaardinstelling (Reset All Settings)

U kunt de instellingen van alle menu-items terug zetten op de standaardinstelling, behalve de volgende:

- Klokinstellingen (Date&Time)
- Instellingen voor de displaytaal (Language)

- 1 **Selecteer terwijl het afspelen op stand-by staat [ Settings] - [Common Settings] - [Reset/Format] - [Reset All Settings] van het HOME-menu en druk vervolgens op ►.**

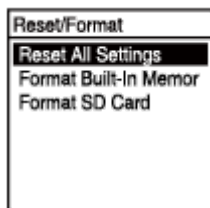

[Default Value?] verschijnt op het display.

- 2 **Druk op ▲ of ▼ om [Yes] te selecteren en druk vervolgens op ►.**

[Please Wait] verschijnt en alle menu-instellingen worden gereset naar hun standaardinstellingen.

- 3 **Druk op BACK/HOME en houd ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.**

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op ■ STOP drukken.


Hint

- Om het resetten te annuleren, moet u [No] selecteren bij stap 2.

Het geheugen formatteren (Format Built-In Memory/Format SD Card)

U kunt het ingebouwde geheugen van uw lineaire PCM-recorder formatteren of de microSD-kaart formatteren. Door het ingebouwde geheugen te formatteren worden alle opgeslagen gegevens verwijderd en wordt de oorspronkelijke mappenstructuur zoals die was toen u het toestel kocht hersteld.

- 1 **Selecteer terwijl het afspelen op stand-by staat [ Settings] - [Common Settings] - [Reset/Format] - [Format Built-In Memory] of [Format SD Card] van het HOME-menu en druk vervolgens op ►.**

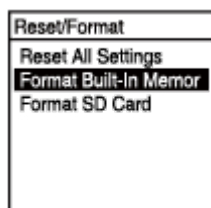

[Delete All Data?] verschijnt.

- 2 **Druk op ▲ of ▼ om [Yes] te selecteren en druk vervolgens op ►.**

[Please Wait] wordt weergegeven en het ingebouwde geheugen wordt geformatteerd.

- 3 **Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.**

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op ■ STOP drukken.

Opmerking

- U moet uw lineaire PCM-recorder en niet een computer gebruiken om de microSD-kaart die u op de lineaire PCM-recorder wilt gebruiken te formatteren.
- We wijzen u erop dat door het ingebouwde geheugen te formatteren alle opgeslagen gegevens zullen worden verwijderd, inclusief beveiligde bestanden en Sound Organizer 2, en dat u na het formatteren niets meer zult kunnen herstellen.

Hint

- Om het formatteren te annuleren, moet u [No] selecteren bij stap 2.

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

De resterende opnametijd controleren (Available Rec. Time)

U kunt de resterende opnametijd in de huidige opnamemodus laten weergeven in uren, minuten en seconden.

- 1 Selecteer [ Settings] - [Common Settings] - [Available Rec. Time] van het HOME-menu en druk vervolgens op ►.



- 2 Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME -menu.


Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op ■ STOP drukken.

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

De informatie over de lineaire PCM-recorder controleren (System Information)

U kunt de informatie over uw lineaire PCM-recorder laten weergegeven, zoals de modelnaam van de lineaire PCM-recorder en het nummer van de softwareversie.

- 1 Selecteer [ Settings] - [Common Settings] - [System Information] van het HOME-menu en druk vervolgens op ►.

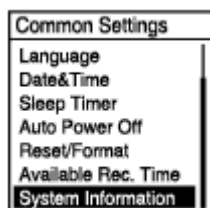


- 2 Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op ■ STOP drukken.

De lineaire PCM-recorder op een computer aansluiten

Als u bestanden wilt uitwisselen tussen uw lineaire PCM-recorder en een computer, moet u de lineaire PCM-recorder aansluiten op de computer.

- 1** Schuif de USB-schuifhendel aan de achterkant van de lineaire PCM-recorder in de richting van de pijl om de USB-stekker naar buiten te duwen en sluit deze aan op de USB-poort van een computer die reeds is opgestart.

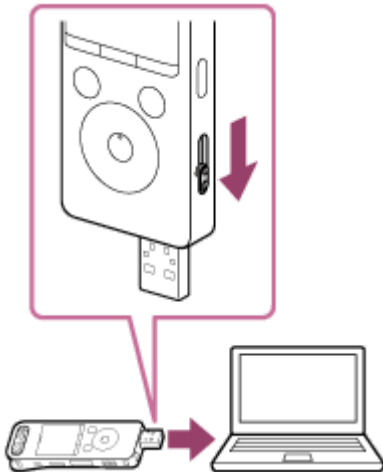

- 2** Controleer of de lineaire PCM-recorder inderdaad wordt gedetecteerd door de computer.
 - Open op een Windows-computer [Computer] of [Pc] en controleer of [PCMRECORDER] of [MEMORY CARD] correct herkend wordt.
 - Controleer op de Mac of een station aangeduid als [PCMRECORDER] of [MEMORY CARD] verschijnt in de Finder.

De lineaire PCM-recorder wordt gedetecteerd door de computer zodra er een verbinding tot stand komt. Wanneer de lineaire PCM-recorder op de computer wordt aangesloten, zal [Connecting] verschijnen op het display van de lineaire PCM-recorder.


Verwant onderwerp

- [De lineaire PCM-recorder loskoppelen van de computer](#)

Structuur van mappen en bestanden

U kunt een computer gebruiken om de mappen en bestanden in het ingebouwde geheugen van uw lineaire PCM-recorder of op de microSD-kaart te bekijken. Sluit de lineaire PCM-recorder aan op de computer en gebruik de Verkenner (Windows) of de (Mac) om [PCMRECORDER] of [MEMORY CARD] te openen. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van de structuur van mappen en bestanden:

Ingebouwd geheugen

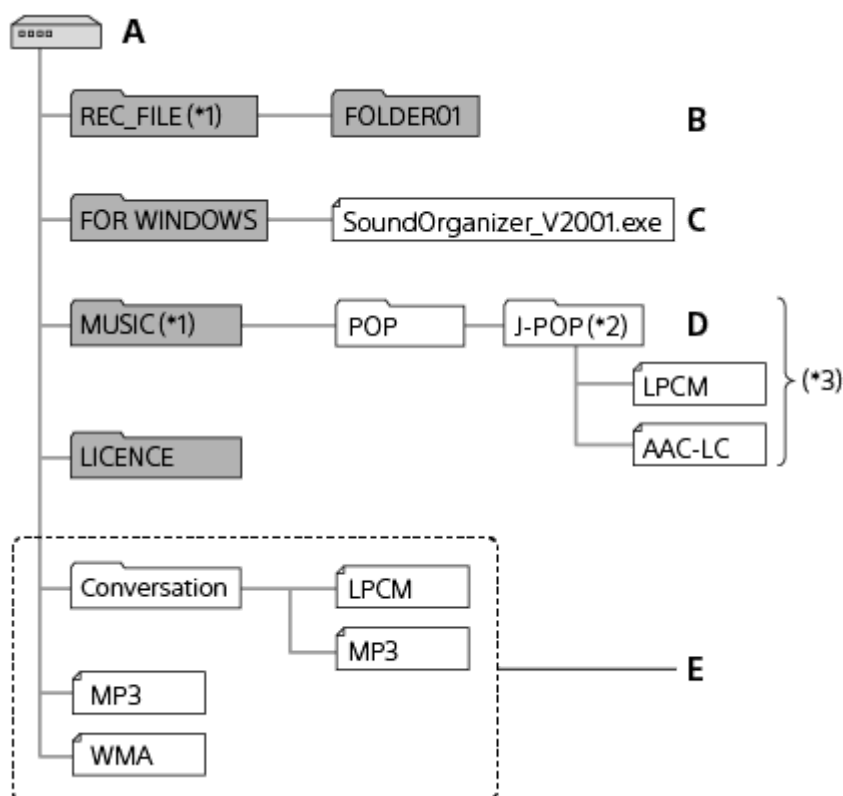

A: PCMRECORDER map

B: Map voor met uw lineaire PCM-recorder opgenomen bestanden

C: map met het installatiebestand voor Sound Organizer 2

D: map voor het opslaan van bestanden die zijn overgebracht vanaf de computer

E: Uw lineaire PCM-recorder kan geen mappen en bestanden herkennen die zijn opgeslagen in deze mapniveaus.

*1 Bestanden in de REC_FILE map worden weergegeven in [Recorded Files], terwijl de bestanden in de MUSIC map worden weergegeven in [Music]. Zorg er bij het overbrengen van een bestand voor dat u het opslaat in hetzij de REC_FILE map, of in de MUSIC map.

*2 De map met muziekbestanden wordt met dezelfde naam weergegeven op uw lineaire PCM-recorder. Door de mappen namen te geven die u gemakkelijk kunt onthouden, kunt u ze later beter herkennen. De namen van de mappen die zijn weergegeven in de bovenstaande afbeelding zijn slechts voorbeelden.


*3 Uw lineaire PCM-recorder is geschikt voor het detecteren van maximaal 8 niveaus van de overgebrachte muziekmappen.

Hint

- Voordat u muziekbestanden overbrengt van de computer naar uw lineaire PCM-recorder, is het handig als u de informatie voor de muziekbestanden, zoals titels en de namen van de artiesten, van tevoren zou registreren op de computer. U kunt dan de informatie voor de muziekbestanden bekijken of gebruiken om een muziekbestand op te zoeken op de lineaire PCM-recorder.
- Als een muziekbestand geen titel heeft, zal de bestandsnaam als titel worden gebruikt op uw lineaire PCM-recorder.

microSD-kaart

De microSD-kaart heeft een andere mappen- en bestandenstructuur dan het ingebouwde geheugen van uw lineaire PCM-recorder.

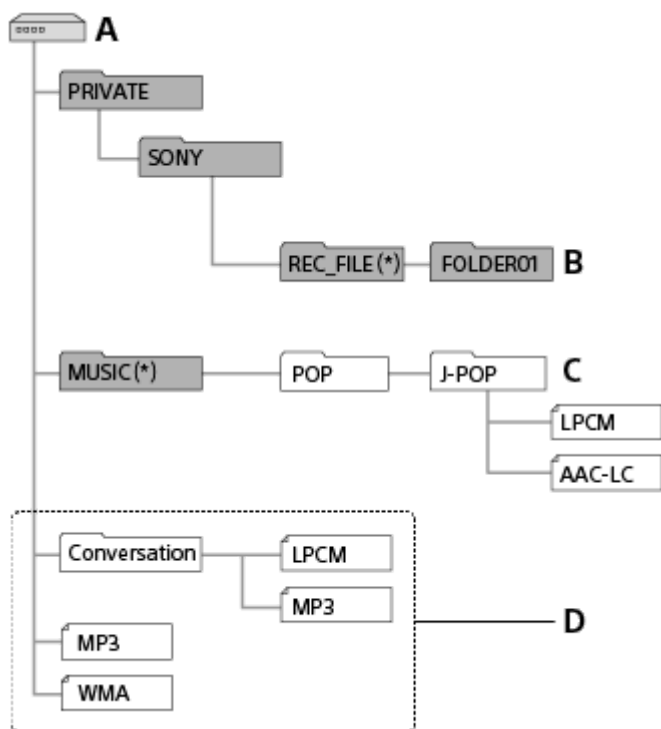

A: microSD -kaart

B: Map voor met uw lineaire PCM-recorder opgenomen bestanden

C: map voor het opslaan van bestanden die zijn overgebracht vanaf de computer

D: Uw lineaire PCM-recorder kan geen mappen en bestanden herkennen die zijn opgeslagen in deze mapniveaus.

* Bestanden in de REC_FILE-map worden weergegeven in [📁 Recorded Files], terwijl de bestanden in de MUSIC-map worden weergegeven in [🎵 Music]. Zorg er bij het overbrengen van een bestand voor dat u het opslaat in hetzij de REC_FILE map, of in de MUSIC map.

Bestanden van de lineaire PCM-recorder naar een computer kopiëren


U kunt de bestanden en mappen van uw lineaire PCM-recorder kopiëren naar een computer en ze daar opslaan.



- 1 Sluit de lineaire PCM-recorder aan op de computer.**
- 2 Kopieer bestanden of mappen die u naar de computer wilt overdragen.**
Sleep de gewenste bestanden of mappen van [PCMRECORDER] of [MEMORY CARD] naar de lokale schijf van de computer.
- 3 Koppel de lineaire PCM-recorder los van de computer.**

Hint

- Als u een bestand of map wilt kopiëren (slepen en neerzetten), klikt u op het bestand of de map en houdt u deze vast (①), sleept u deze (②) en zet u deze vervolgens neer (③).

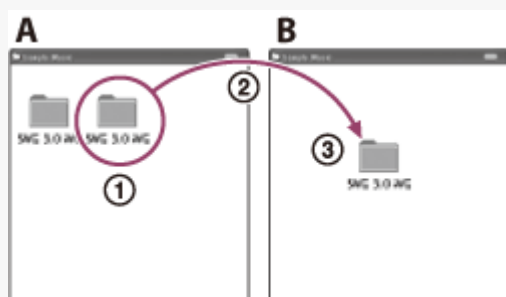

A: PCMRECORDER of MEMORY CARD
B: Computer

Verwant onderwerp

- [De lineaire PCM-recorder op een computer aansluiten](#)
- [De lineaire PCM-recorder loskoppelen van de computer](#)

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

Muziekbestanden kopiëren van een computer naar de lineaire PCM-recorder

U kunt muziek-en geluidsbestanden (FLAC (.flac) / LPCM (.wav) / MP3 (.mp3) / WMA (.wma) / AAC-LC (.m4a)) van een computer naar uw lineair PCM-recorder kopiëren door ze te verslepen.



- 1 Sluit de lineaire PCM-recorder aan op de computer.**
- 2 Kopieer de map met de muziekbestanden naar de lineaire PCM-recorder.**

Open de Verkenner (Windows) of de Finder (Mac) en sleep de map met de muziekbestanden naar de REC_FILE map of de MUSIC map.

Uw lineaire PCM-recorder kan maximaal 199 bestanden per map en maximaal 5.000 mappen en bestanden opslaan op het ingebouwde geheugen en de microSD-kaart.
- 3 Koppel de lineaire PCM-recorder los van de computer.**

Verwant onderwerp

- [Technische specificaties](#)
- [De lineaire PCM-recorder op een computer aansluiten](#)
- [De lineaire PCM-recorder loskoppelen van de computer](#)

Afspelen van muziekbestanden op de lineaire PCM-recorder die gekopieerd zijn van een computer

U kunt de muziekbestanden die u van een computer naar uw lineaire PCM-recorder hebt gekopieerd, afspelen.

- 1 Selecteer [ Recorded Files] of [ Music] op het HOME-menu, druk op  en selecteer dan een bestand.

U kunt zoeken in [ Recorded Files] naar de bestanden die u van een computer naar de REC_FILE-map hebt gekopieerd en in [ Music] naar bestanden die u naar de MUSIC-map hebt gekopieerd. Zie voor instructies over het selecteren van een bestand [Een bestand selecteren](#).

- 2 Druk op  om het afspelen te starten.

- 3 Druk op  STOP om het afspelen te stoppen.

Verwant onderwerp

- [Display tijdens het afspelen](#)
- [Technische specificaties](#)

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

De lineaire PCM-recorder gebruiken als USB-geheugen

U kunt uw lineaire PCM-recorder aansluiten op een computer en gebruiken als een USB-geheugen.

Om de lineaire PCM-recorder te gebruiken als een USB-geheugen, heeft u een computer nodig die voldoet aan de systeemvereisten. Zie voor meer informatie [Systeemvereisten](#).


4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Wat u kunt doen met Sound Organizer 2 (alleen voor Windows)

U kunt Sound Organizer 2 installeren met het installatiebestand (SoundOrganizer_V2001.exe) dat is opgeslagen in het ingebouwde geheugen van uw lineaire PCM-recorder.

U kunt Sound Organizer 2 gebruiken voor het uitwisselen van bestanden tussen uw lineaire PCM-recorder en een computer. U kunt muziekstukken afspelen die u heeft geïmporteerd van andere media (muziek-cd's, enz.) en audiobestanden (MP3-bestanden, enz.) geïmporteerd van een andere computer, maar u kunt ze ook overbrengen naar de lineaire PCM-recorder. Met Sound Organizer 2 zijn tal van handelingen beschikbaar voor de geïmporteerde bestanden: afspelen, bewerken, converteren naar MP3-bestanden. Sound Organizer 2 stelt u ook in staat om de onderscheidende kenmerken van de computer verder te benutten, zoals het branden van muziek-cd's, het bijhouden van verslagen van vergaderingen, het leren van talen en het versturen van audiobestanden via e-mail.

Raadpleeg voor gedetailleerde instructies voor het gebruiken van Sound Organizer 2 de Sound Organizer 2 help.

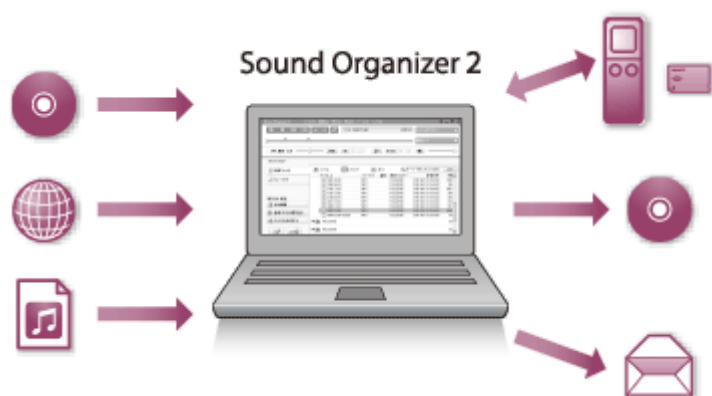

Bestanden importeren die zijn opgenomen met de lineaire PCM-recorder

U kunt bestanden die zijn opgenomen met de lineaire PCM-recorder importeren in Sound Organizer 2. De geïmporteerde bestanden worden opgeslagen op de computer.

Liedjes importeren van een muziek-CD

U kunt liedjes van een muziek-CD importeren in Sound Organizer 2. De geïmporteerde liedjes worden opgeslagen op de computer.

Liedjes importeren op de computer

U kunt muziek en andere bestanden die zijn opgeslagen op de computer importeren in Sound Organizer 2.

Bestanden afspelen

U kunt bestanden afspelen die zijn geïmporteerd in Sound Organizer 2.

Bestandsgegevens wijzigen

U kunt de informatie voor de muziekstukken (titels, artiestnamen enz.) zoals getoond in de bestandenlijst wijzigen.

Bestanden splitsen

U kunt een bestand splitsen in meerdere bestanden.

Bestanden combineren

U kunt meerdere bestanden combineren tot een bestand.

Bestanden verwijderen van de lineaire PCM-recorder

U kunt bestanden die zijn opgeslagen op uw lineaire PCM-recorder ook weer verwijderen.

Wanneer u geheugenruimte vrij wilt maken op de lineaire PCM-recorder of bepaalde bestanden niet meer nodig hebt, kunt u bestanden direct verwijderen met Sound Organizer 2.

Bestanden overdragen naar de lineaire PCM-recorder

U kunt muziek- en audiobestanden overdragen van Sound Organizer 2 naar het ingebouwde geheugen van uw lineaire PCM-recorder en ze beluisteren op uw lineaire PCM-recorder.

Een muziek-CD branden

U kunt uw favoriete liedjes selecteren uit de liedjes die zijn geïmporteerd in Sound Organizer 2 en uw eigen muziek-CD branden.

Andere handige functies

U kunt uw e-mailsoftware opstarten en opgenomen bestanden als bijlage aan een e-mail toevoegen.

Verwant onderwerp

- [Sound Organizer 2 installeren \(alleen voor Windows\)](#)

Systeemvereisten voor Sound Organizer 2

Hieronder worden de systeemvereisten gegeven voor Sound Organizer 2.

Besturingssystemen

- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows 7 Service Pack 1 of hoger

Opmerking

- Een van de bovenstaande besturingssystemen moet vooraf zijn geïnstalleerd bij aankoop van de computer. Geüpgrade besturingssystemen of multi-boot-omgevingen worden niet ondersteund.

IBM PC/AT of compatibel

- CPU
Windows 7/Windows 8.1/Windows 10: Processor van 1,66 GHz of hoger
- Geheugen
Windows 7/Windows 8.1/Windows 10: minstens 1 GB (32-bits versie)/minstens 2 GB (64-bits versie)
- Vrije schijfruimte
Minstens 400 MB is vereist.
Afhankelijk van de versie van Windows wordt er wellicht meer dan 400 MB gebruikt.
Er is ook vrije ruimte vereist voor het verwerken van muziekgegevens.
- Displayinstellingen
Schermresolutie: 800 × 600 pixels of hoger (1.024 × 768 pixels wordt aanbevolen.)
Schermkleur: Hoge kleuren (16-bits) of hoger
- USB-poort
Een compatibele USB-poort is vereist om apparaten en media te gebruiken.
Werking via een USB-hub wordt niet gegarandeerd behalve voor modellen waarvoor de werking uitdrukkelijk is gegarandeerd.
- Optisch schijfstation
om een muziek-CD te maken, hebt u een CD-R/RW-station nodig.

Sound Organizer 2 installeren (alleen voor Windows)

Installeer Sound Organizer 2 op een computer.

Opmerking


- U moet Sound Organizer 2 installeren op een computer waarop Sound Organizer (Ver. 1.6) reeds geïnstalleerd is.
- Meld u voor het installeren van Sound Organizer 2 aan op een account met beheerdersrechten.
Verder moet u, als u Windows 7/Windows 8.1 gebruikt en het venster [Gebruikersaccountbeheer] verschijnt, de inhoud van het venster bevestigen en vervolgens klikken op [Ja].
- Door Sound Organizer 2 te installeren, wordt de Windows Media Format Runtime module aan de computer toegevoegd. De toegevoegde Windows Media Format Runtime module blijft achter op uw computer als u Sound Organizer 2 verwijderd. Als Windows Media Format Runtime al is geïnstalleerd, is het mogelijk dat de module niet zal worden geïnstalleerd.
- Door het verwijderen van Sound Organizer 2 worden niet de gegevens die zijn opgeslagen in de opslagmappen verwijderd.
- Als u een computer heeft met meerdere Windows besturingssystemen, moet u Sound Organizer 2 niet op elk daarvan installeren om mogelijke conflicten te voorkomen.

1 Sluit uw lineaire PCM-recorder aan op de computer.

2 Start de Verkenner op de computer.


Voor Windows 7

Ga naar het [Start]-menu in de linker onderhoek van het bureaublad en klik vervolgens op [Alle programma's] - [Accessoires] - [Windows Verkenner].

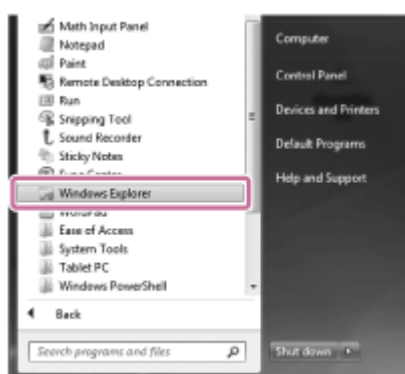


Voor Windows 8.1/Windows 10

Klik met de rechter muisknop in de linker onderhoek van het bureaublad en klik vervolgens op [Verkenner] in het menu.

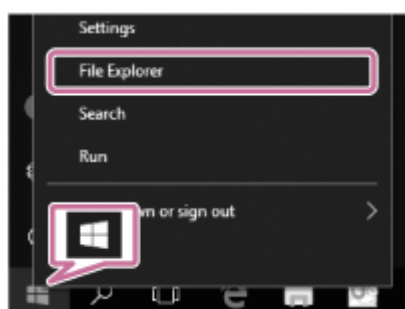

Hoe het venster eruit ziet op uw computerscherm hangt mede af van de Windows-versie.

3 Dubbelklik op [PCMRECORDER] - [FOR WINDOWS].

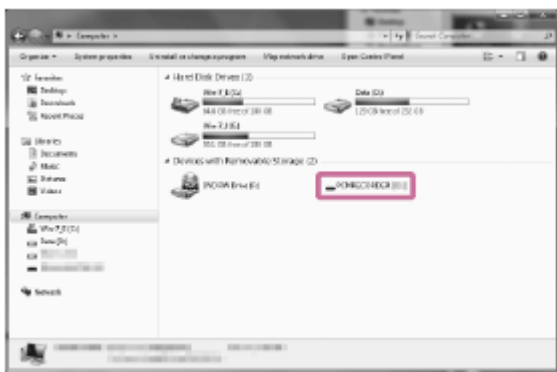

4 Dubbelklik op [SoundOrganizer_V2001] (of [SoundOrganizer_V2001.exe]).



Afhankelijk van de versie van uw besturingssysteem is het mogelijk dat de voorbereiding voor de installatie (uitpakken van bestanden) automatisch start zonder nadere melding. Volg in zo'n geval de instructies op uw scherm.

5 Wanneer het venster [Welcome to Sound Organizer 2 Installer] verschijnt, klikt u op [Next].

6 Zorg ervoor dat u akkoord gaat met de voorwaarden van de licentieovereenkomst, selecteer [I accept the terms in the license agreement] en klik op [Next].

7 Wanneer het venster [Setup Type] verschijnt, selecteert u [Standard] of [Custom] en klikt u vervolgens op [Next].

Als u [Custom] hebt geselecteerd, moet u de instructies op het scherm volgen.

8 Wanneer het venster [Ready to Install the Program] verschijnt, klikt u op [Install].

De installatie zal nu beginnen.

- 9 Wanneer het venster [Sound Organizer 2 has been installed successfully.] verschijnt, zorg ervoor dat [Launch Sound Organizer 2 Now] is geselecteerd en klik vervolgens op [Finish].

Opmerking


- U moet mogelijk uw computer opnieuw opstarten nadat u Sound Organizer 2 hebt geïnstalleerd.

Verwant onderwerp

- [De lineaire PCM-recorder op een computer aansluiten](#)

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Het venster Sound Organizer 2 (alleen voor Windows)

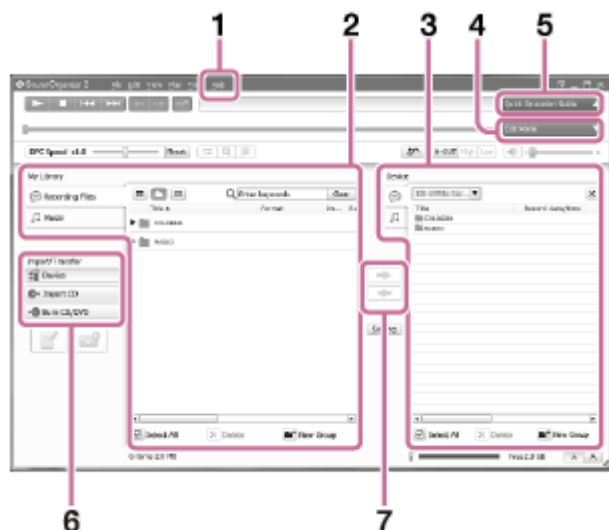

1. Help

De Help van Sound Organizer 2 wordt weergegeven. Raadpleeg de onderwerpen in de Help voor informatie over de mogelijke handelingen.

2. De bestandenlijst van Sound Organizer 2 (My Library)

Er wordt een lijst met bestanden weergegeven in My Library van Sound Organizer 2 in overeenstemming met een bepaalde handeling.

Recording Files: er wordt een lijst met opgenomen bestanden weergegeven.

Bestanden die u hebt opgenomen met uw lineaire PCM-recorder worden in deze bibliotheek weergegeven wanneer ze worden geïmporteerd.

Music: er wordt een lijst met muziekbestanden weergegeven.

De muziekstukken die u heeft geïmporteerd van muziek-CD's, zullen in deze bibliotheek verschijnen.

3. De lijst met bestanden van de lineaire PCM-recorder

Geeft de bestanden weer die zijn opgeslagen op het ingebouwde geheugen van de aangesloten lineaire PCM-recorder.

4. Edit Mode-toets

Het bewerkingsgedeelte waar u een bestand kunt bewerken, wordt weergegeven.

5. Quick Operation Guide-toets

Opent de Quick Operation Guide die u laat zien wat de basisfuncties van Sound Organizer 2 zijn.

6. Zijkader (Importeren/Overdragen)

Device: Opent het overdrachtsvenster. Een lijst met bestanden op het aangesloten apparaat wordt weergegeven.

Import CD: Opent het venster voor het importeren van de inhoud van een muziek-CD.

Burn CD/DVD: Opent het venster voor het branden van een schijf.

7. Overdrachtstoetsen

: Brengt bestanden over van Sound Organizer 2 naar het ingebouwde geheugen van de aangesloten lineaire PCM-recorder.

: Importeert bestanden uit het ingebouwde geheugen van de aangesloten lineaire PCM-recorder naar My Library van Sound Organizer 2.

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

Compatibele geheugenkaarten

U kunt de volgende geheugenkaarten gebruiken met uw lineaire PCM-recorder.

- microSDHC-kaarten (4 GB tot 32 GB)
- microSDXC-kaarten (64 GB of meer)

Vanwege de specificaties van uw lineaire PCM-recorder, is de grootte van de bestanden die u kunt opslaan op de microSD-kaart om af te spelen als volgt beperkt:

- LPCM-/FLAC-bestanden: minder dan 4 GB per bestand
- MP3-/WMA-/AAC-LC-bestanden: minder dan 1 GB per bestand

Opmerking

- Er kan geen garantie worden gegeven dat alle handelingen succesvol kunnen worden uitgevoerd met alle ondersteunde microSD-kaarten.

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

Systeemvereisten

Om uw lineaire PCM-recorder aan te sluiten op een computer of om de recorder te kunnen gebruiken als USB-apparaat, moet de computer voldoen aan de volgende systeemvereisten.

Zie voor het gebruiken van Sound Organizer 2 op de computer [Systeemvereisten voor Sound Organizer 2](#) .

Besturingssystemen

- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows 7 Service Pack 1 of hoger
- macOS (v10.10-v10.13)

Opmerking

- De volgende systemen worden niet ondersteund:
 - Andere besturingssystemen dan hierboven vermeld
 - Een besturingssysteem dat u zelf op een zelfgemaakte computer hebt geïnstalleerd
 - Geüpgrade besturingssystemen
 - Multi-bootomgevingen
 - Multi-beeldschermomgevingen
- Ga voor de nieuwste informatie over ondersteunde besturingssystemen naar onze ondersteuningswebsite (zie [Klantenservicewebsites](#)).

Hardwarevereisten

- Poort: USB-poort
- Optisch schijfstation: om een muziek-CD te maken, hebt u een CD-R/RW-station nodig.

Technische specificaties

Specificaties

Capaciteit (capaciteit beschikbaar voor de gebruiker) (*1)(*2)	16 GB (ongeveer 12,80 GB = 13.743.895.347 byte)
Maximum aantal opgenomen bestanden (voor een map)	199 bestanden
Maximum aantal bestanden	5.000 bestanden (inclusief mappen)
Frequentiekenmerken	● LPCM 96kHz/24bit (STEREO): 40 Hz - 40.000 Hz (0 tot -3 dB) ● LPCM 48kHz/24bit (STEREO): 40 Hz - 21.000 Hz (0 tot -3 dB) ● LPCM 48kHz/16bit (STEREO): 40 Hz - 21.000 Hz (0 tot -3 dB) ● LPCM 44.1kHz/24bit (STEREO): 40 Hz - 20.000 Hz (0 tot -3 dB) ● LPCM 44.1kHz/16bit (STEREO): 40 Hz - 20.000 Hz (0 tot -3 dB) ● MP3 320kbps (STEREO): 40 Hz - 20.000 Hz (0 tot -3 dB) ● MP3 192kbps (STEREO): 40 Hz - 18.000 Hz (0 tot -3 dB) ● MP3 128kbps (STEREO): 40 Hz - 16.000 Hz (0 tot -3 dB) ● MP3 48kbps(MONO): 40 Hz - 14.000 Hz (0 tot -3 dB)
Compatibele bestandsindelingen	MP3 (*3) (*4) ● Bitsnelheid: 32 kbps - 320 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR)) ● Bemonsteringsfrequenties: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz ● Bestandsextensie: .mp3
	WMA (*3) (*5) ● Bitsnelheid: 32 kbps - 192 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR)) ● Bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz ● Bestandsextensie: .wma
	AAC-LC (*3) (*6) ● Bitsnelheid: 16 kbps - 320 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR)) ● Bemonsteringsfrequenties: 11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz

	● Bestandsextensie: .m4a
	LPCM (*3) (*7) ● Kwantisering bitsnelheid: 24 bits ● Bemonsteringsfrequenties: 192/176,4/96/88,2/48/44,1 kHz ● Bestandsextensie: .wav
	LPCM (*3) (*7) ● Kwantisering bitsnelheid: 16 bits ● Bemonsteringsfrequenties: 192/176,4/96/88,2/48/44,1/22,05 kHz ● Bestandsextensie: .wav
	FLAC (*3) (*7) ● Kwantisering bitsnelheid: 24 bits ● Bemonsteringsfrequenties: 192/176,4/96/88,2/48/44,1 kHz ● Bestandsextensie: .flac
	FLAC (*3) (*7) ● Kwantisering bitsnelheid: 16 bits ● Bemonsteringsfrequenties: 192/176,4/96/88,2/48/44,1/22,05 kHz ● Bestandsextensie: .flac
Maximale geluidsdruk (ingebouwde microfoons)	123 dBSPL
Bluetooth	● Communicatiemethode: Bluetooth Standaard versie 4.0 ● Maximale communicatiebereik (*8): ongeveer 10 m (zichtlijn bereik) ● Frequentieband: 2,4 GHz band (2,4000 GHz - 2,4835 GHz) ● Modulatiemethode: FHSS ● Compatibele Bluetooth-profielen (*9): SPP 1.2 (Serial Port Profile), A2DP 1.3 (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile) ● Maximum aantal apparaten die kunnen worden geregistreerd: 8 (totaalnummer van het apparaat met REC Remote geïnstalleerd en audio-apparaten) ● Ondersteunde Codec (*10): SBC (Subband Codec)
Ingebouwde luidspreker	Ongeveer 16 mm diameter.

Ingang (stereo-mini-aansluiting)	● MIC IN (stroom via stekker ondersteund) Ingangsimpedantie: ongeveer 3,9 kΩ Gewaardeerd invoerniveau: ongeveer 2,5 mV Minimale invoerniveau: ongeveer 1 mV ● Audio IN Ingangsimpedantie: ongeveer 4,7 kΩ Nominale invoerniveau: ongeveer 2 V Minimale invoerniveau: ongeveer 18 mV
Uitgang (stereo-mini-aansluiting)	Hoofdtelefoon ● Aanbevolen belastingsimpedantie: 16 tot 32 Ω
USB-aansluiting	Type-A, compatibel met High-Speed USB
Kaartsleuf	microSD-geheugenkaartsleuf
Afspeelsnelheidsregelaar (DPC)	● 1,00 keer - 0,25 keer: FLAC-bestanden met een bemonsteringsfrequentie van 88,2 kHz of hoger ● 2,00 keer - 0,25 keer: LPCM-bestanden met een bemonsteringsfrequentie van 88,2 kHz of hoger, FLAC-bestanden met een bemonsteringsfrequentie van 88,2 kHz of lager ● 3,00 keer - 0,25 keer: anders dan bovenvermeld
Uitgangsvermogen	200 mW
Stroomvereisten	Interne oplaadbare lithium-ionbatterij: 3,7 V gelijkstroom
Omgevingsomstandigheden	Bedrijfstemperatuur: 5 °C - 35 °C Bedrijfsvochtigheid: 25 % - 75 % Opslagtemperatuur: -10 °C - +45 °C Opslagvochtigheid: 25 % - 75 %
Afmetingen (b/h/d) (exclusief uitstekende delen en bedieningsorganen)	Ongeveer 39,2 mm × 109,5 mm × 16,0 mm (Breedte/lengte/diepte)
Gewicht	Ongeveer 82 g
Meegeleverde accessoires	Zie Gebruiksaanwijzing, die zijn meegeleverd met uw lineaire PCM-recorder.

*1 Een deel van het ingebouwde geheugen wordt gebruikt voor het bestandsbeheer.

*2 Van toepassing wanneer het interne geheugen met de lineaire PCM-recorder wordt geformatteerd.

*3 Niet alle codeerapparaten worden ondersteund.

*4 Het afspelen van met de lineaire PCM-recorder opgenomen MP3-bestanden wordt ook ondersteund.

*5 WMA versie 9 is compatibel, MBR (Multi Bit Rate), Lossless, Professional en Voice worden echter niet ondersteund.

*6 Bestanden met een auteursrechtelijke beveiliging kunnen niet worden afgespeeld.

*7 176,4 kHz en 192 kHz zijn naar beneden bemonsterd naar respectievelijk kHz 88,2 kHz en 96 kHz voor het afspelen.

*8 Varieert afhankelijk van de voorwaarden van de communicatie.

*9 Een Bluetooth profiel is een specificatie die bepaalde karakteristieken van de Bluetooth apparatuur standaardiseert.

*10 Methode voor conversie van audio-compressie

Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

Maximale opnametijd

Hieronder volgt een lijst met de maximum opnametijd (*1) (*2) per geheugenmodel en opnamestand (opnamescène). De maximum opnametijd is een schatting en gaat ervan uit dat alle mappen in het geheugen gebruikt worden.

Ingebouwd geheugen

REC Mode (REC Scene) (*3)	Maximale opnametijd
LPCM 96kHz/24bit (STEREO)	6 uur 35 minuten
LPCM 48kHz/24bit (STEREO)	13 uur 15 minuten
LPCM 48kHz/16bit (STEREO)	19 uur 50 minuten
LPCM 44.1kHz/24bit (STEREO)	14 uur 25 minuten
LPCM 44.1kHz/16bit (STEREO) ( /  /  / )	21 uur 35 minuten
MP3 320kbps (STEREO)	95 uur 25 minuten
MP3 192kbps (STEREO) ( /  /  / )	159 uur
MP3 128kbps (STEREO)	238 uur
MP3 48kbps(MONO)	636 uur

Geheugenkaart

REC Mode (REC Scene) (*3)	16 GB	32 GB	64 GB	128 GB
LPCM 96kHz/24bit (STEREO) (*4)	7 uur 25 minuten	14 uur 50 minuten	29 uur 40 minuten	59 uur 35 minuten
LPCM 48kHz/24bit (STEREO)	14 uur 50 minuten	29 uur 45 minuten	59 uur 35 minuten	119 uur
LPCM 48kHz/16bit (STEREO)	22 uur 20 minuten	44 uur 40 minuten	89 uur 25 minuten	178 uur
LPCM 44.1kHz/24bit (STEREO)	16 uur 10 minuten	32 uur 25 minuten	64 uur 55 minuten	124 uur
LPCM 44.1kHz/16bit (STEREO) ( /  /  / )	24 uur 20 minuten	48 uur 40 minuten	97 uur 20 minuten	194 uur
MP3 320kbps (STEREO)	107 uur	214 uur	429 uur	858 uur
MP3 192kbps (STEREO) ( /  /  / )	178 uur	357 uur	715 uur	1.431 uur
MP3 128kbps (STEREO)	268 uur	536 uur	1.073 uur	2.147 uur
MP3 48kbps(MONO)	715 uur	1.431 uur	2.863 uur	5.726 uur

Maximale opnametijd voor elk bestand (*4)

REC Mode (REC Scene)(*3)	Ingebouwd geheugen
LPCM 96kHz/24bit (STEREO)	2 uur
LPCM 44.1kHz/16bit (STEREO) ( /  /  / )	6 uur 45 minuten
MP3 320kbps (STEREO)	7 uur 25 minuten
MP3 192kbps (STEREO) ( /  /  / )	12 uur 25 minuten

*1 Voor langdurig continu opnemen is een USB-netspanningsadapter (niet meegeleverd) vereist.

Zie [Gebruiksduur van de batterij](#) voor informatie over de levensduur van de batterij.

*2 De hier gegeven maximum opnameduur is slechts een schatting en kan onder andere afhangen van de specificaties van de gebruikte geheugenkaart.

*3 Standaard bij deze opnamestanden behorende opnamescènes

*4 Als de bestandsgrootte de maximale limiet bereikt (4 GB voor een LPCM-bestand en 1 GB voor een MP3-bestand) tijdens de opname, wordt het bestand vanwege systeembeperkingen gesplitst.

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

Maximum afspeelduur/aantal muziekbestanden

De volgende lijst geeft de maximale afspeelduur van een muziekbestand en het aantal muziekbestanden (*) in elke bitsnelheid weer.

Bitsnelheid	Afspeelduur	Aantal bestanden
128 kbps	238 uur	3.570 bestanden
256 kbps	119 uur	1.785 bestanden

* Wanneer MP3-bestanden van elk 4 minuten worden overgedragen naar de lineaire PCM-recorder.

Gebruiksduur van de batterij

Hieronder wordt de gebruiksduur van de batterij (*) gegeven voor de ingebouwde batterij per bestandsindeling.

De gebruiksduurtijden van de batterij die hier worden verstrekt, zijn allemaal bij benadering.

REC Mode	Opnemen	Afspelen met de ingebouwde luidspreker	Afspelen met de hoofdtelefoon	Opnemen met REC Remote	Afspelen via de Bluetooth-verbinding
LPCM 96kHz/24bit (STEREO)	15 uur	9 uur	18 uur	10 uur	14 uur
LPCM 48kHz/24bit (STEREO)	15 uur	9 uur	20 uur	10 uur	18 uur
LPCM 48kHz/16bit (STEREO)	15 uur	9 uur	20 uur	10 uur	18 uur
LPCM 44.1kHz/24bit (STEREO)	20 uur	9 uur	22 uur	12 uur	18 uur
LPCM 44.1kHz/16bit (STEREO)	20 uur	9 uur	22 uur	12 uur	18 uur
MP3 320kbps (STEREO)	22 uur	10 uur	25 uur	12 uur	18 uur
MP3 192kbps (STEREO)	22 uur	10 uur	25 uur	12 uur	18 uur
MP3 128kbps (STEREO)	22 uur	10 uur	25 uur	12 uur	18 uur
MP3 48kbps(MONO)	24 uur	10 uur	25 uur	12 uur	18 uur
Muziekbestand (LPCM 192kHz/24bit)	—	7 uur	13 uur	—	10 uur

* Gemeten waarden verkregen onder onze meetomstandigheden. De gebruiksduur van de batterij kan korter zijn, afhankelijk van hoe u de lineaire PCM-recorder gebruikt.

Oplaadtijd batterij

Bij een bijna versleten batterij kan het ongeveer 3 uur duren voor hij volledig opgeladen is.

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

Handelsmerken

- Microsoft, Windows en Windows Media zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Google Play en Android zijn handelsmerken van Google LLC.
- De microSD, microSDHC en microSDXC logo's zijn handelsmerken van SD-3C, LLC.



- Apple, het Apple-logo, iPhone, macOS, iOS en Mac zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
App Store is een dienstenmerk van Apple Inc.



- Het woordmerk BLUETOOTH® en de logo's daarvan zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van deze en dergelijke merken door Sony Corporation geschiedt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren.



- De N-Mark is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de VS en andere landen.



Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren. Bovendien worden "™" en "®" niet elke keer vermeld in deze Helpgids.

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

Klantenservicewebsites

Ga naar de volgende ondersteuningssite voor ondersteuningsinformatie over uw lineaire PCM-recorder:

Voor klanten in Europa:

<https://www.sony.eu/DNA>

Voor klanten in Latijns-Amerika:

<https://www.sony-latin.com/index.crp>

Voor klanten in de VS:

<https://www.sony.com/recordersupport>

Voor klanten in Canada:

<https://www.sony.ca/ElectronicsSupport>

Voor klanten in China:

<https://www.sony-asia.com/support>

Voor klanten in andere landen/regio's:

<https://www.sony-asia.com/support>

Houd er rekening mee dat opgenomen bestanden kunnen worden gewist tijdens onderhoud of reparatie.

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

Probleemoplossing

Voordat u uw lineaire PCM-recorder wegbrengt voor reparatie, moet u de volgende gedeelten controleren.

- Controleer de onderdelen die worden vermeld in [Probleemoplossing].
- Laad de lineaire PCM-recorder op.
Sommige problemen kunnen worden opgelost wanneer u de ingebouwde oplaadbare batterij van de lineaire PCM-recorder oplaadt.
- Start opnieuw de lineaire PCM-recorder op.
- Controleer de Sound Organizer 2 Help.
Raadpleeg voor meer informatie over de werking van Sound Organizer 2, de Help van Sound Organizer 2.

Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar als het probleem blijft optreden nadat u de controle hebt uitgevoerd.

Ga naar de volgende ondersteuningssite voor de nieuwste ondersteuningsinformatie over de lineaire PCM-recorder:

Voor klanten in Europa:

<https://www.sony.eu/DNA>

Voor klanten in Latijns-Amerika:

<https://www.sony-latin.com/index.crp>

Voor klanten in de VS:

<https://www.sony.com/recordersupport>

Voor klanten in Canada:

<https://www.sony.ca/ElectronicsSupport>

Voor klanten in China:

<https://www.sony-asia.com/support>

Voor klanten in andere landen/regio's:

<https://www.sony-asia.com/support>


Houd er rekening mee dat opgenomen bestanden kunnen worden gewist tijdens reparatie.

Verwant onderwerp

- [De batterij opladen met een computer](#)
- [Klantenservicewebsites](#)
- [Het venster Sound Organizer 2 \(alleen voor Windows\)](#)

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

De lineaire PCM-recorder opnieuw opstarten

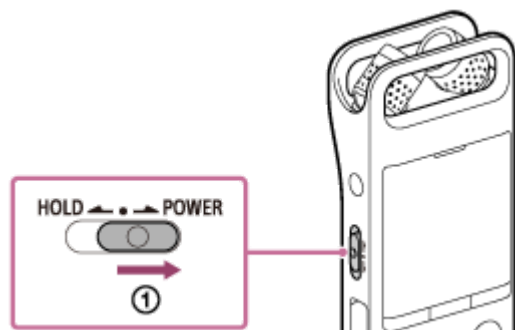

Wanneer een probleem niet is opgelost nadat u alle correctiemaatregelen hebt gecontroleerd die onder de onderwerpen van [Probleemoplossing] worden vermeld, kunt u het probleem mogelijk oplossen door de lineaire PCM-recorder opnieuw op te starten. Schuif de HOLD•POWER-schakelaar naar [POWER] en houd hem tenminste 8 seconden vast (①). Wanneer het display uit gaat, is het toestel opnieuw aan het opstarten. Laat de HOLD•POWER-schakelaar los. Als de PCM-recorder tijdens een bewerking opnieuw wordt opgestart, kunnen de gegevens die zijn opgeslagen op de PCM-recorder of de instellingen van de PCM-recorder worden verwijderd. Zorg ervoor dat er geen bewerking wordt uitgevoerd op de lineaire PCM-recorder voordat u opnieuw opstart.

Het opgenomen bestand heeft veel ruis en is onverstaaanbaar.

- Naast de menselijke stemmen wordt er ook omgevingsruis opgenomen.
Als u de Clear Voice-functie ([Clear Voice 1] of [Clear Voice 2]) toepast op de afgespeelde audio, zal omgevingsruis in alle frequentiebanden (geruis van projectoren of airconditioners enz.) worden gereduceerd om menselijke stemmen duidelijker te maken, zodat u ze beter kunt verstaan.
Bij afspelen via de ingebouwde luidspreker, of bij afspelen van de bestanden in Bluetooth[ Music], zal de Clear Voice-functie echter niet werken.

Verwant onderwerp

- [Ruis verminderen in de afgespeelde audio om de menselijke stem duidelijker te maken – de Clear Voice-functie](#)

Het opgenomen bestand heeft veel ruis en u wilt opnemen met minder ruis.

- Met de Recording Filter-functie ([NCF(Noise Cut)] or [LCF(Low Cut)]) kunt u ruis in de opnamen verminderen. U kunt de Scene Select-functie ook gebruiken om bepaalde opname-instellingen, zoals de opnamestand en het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons, in een keer te wijzigen door een van de opnamescènes te selecteren.

Verwant onderwerp

- [Ruis verminderen tijdens het opnemen \(Recording Filter\)](#)
- [Een opnamescène selecteren voor een bepaalde situatie](#)

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

Er wordt een ritselend geluid opgenomen.

- Als u per ongeluk uw lineaire PCM-recorder aanraakt of als er een voorwerp in aanraking komt met het toestel tijdens de opname, dan kunnen er ook ritselende geluiden worden opgenomen. Raak de lineaire PCM-recorder niet aan tot u klaar bent met opnemen.

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

Er wordt een overstuurd of onderbroken geluid opgenomen.

- Er kan een overstuurd of onderbroken geluid worden opgenomen als uw lineaire PCM-recorder zeer dichtbij een stopcontact, een tl-lamp, een computer, een mobiele telefoon of een smartphone geplaatst wordt tijdens opname of weergave.

Houd de lineaire PCM-recorder uit de buurt van dergelijke apparatuur terwijl u opneemt.

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

Er wordt ruis opgenomen wanneer u een externe microfoon (niet meegeleverd) gebruikt om op te nemen.

- De stekker van de aangesloten externe telefoon is vuil.
Maak de stekker schoon.

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

U hoort ruis wanneer u een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) gebruikt bij het afspelen.

- De stekker van de aangesloten hoofdtelefoon is vuil.
Maak de stekker schoon.

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

Het volume van de opgenomen audio is te laag, of u hoort piepende geluiden wanneer u ernaar luistert via de ingebouwde luidspreker.

- Als u audio opneemt van een mono extern apparaat dat is aangesloten op uw lineaire PCM-recorder via een stereokabel, is het mogelijk dat de opgenomen bestanden zacht klinken of piepgeluiden vertonen wanneer u ze beluistert via de ingebouwde luidspreker. Dit komt doordat de fase van de weergave van het linker en het rechter audiokanaal omgekeerd is en duidt niet op een storing.
Gebruik een mono audiokabel om audio op te nemen van mono externe apparatuur.

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

U hoort ruis tijdens het afspelen, zelfs met de Clear Voice-functie ingeschakeld.

- Bij het afspelen via de ingebouwde luidspreker of een Bluetooth-audio-apparaat of bij het afspelen van de bestanden in [🎵 Music], zal de Clear Voice-functie niet werken.

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

De lineaire PCM-recorder wordt niet ingeschakeld of de toetsen doen het niet.

- De ingebouwde oplaadbare batterij in de PCM-recorder heeft bijna geen stroom. Laad de interne oplaadbare batterij op.
- Uw lineaire PCM-recorder is uitgeschakeld.
Schuif de HOLD•POWER-schakelaar naar [POWER] en houd de schakelaar vast tot het display aan gaat.
- Uw lineaire PCM-recorder staat in de HOLD-stand.
Schuif de HOLD•POWER-schakelaar naar de stip in het midden.

Verwant onderwerp

- [De stroom inschakelen](#)
- [Onderdelen en bedieningselementen](#)
- [De lineaire PCM-recorder uit de HOLD-stand halen](#)

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

De lineaire PCM-recorder gaat niet uit.

- Schuif de HOLD•POWER-schakelaar naar [POWER] en houd de schakelaar vast tot [Power Off] op het display verschijnt.

Verwant onderwerp

- [De stroom uitschakelen](#)
- [Onderdelen en bedieningselementen](#)

De lineaire PCM-recorder schakelt automatisch uit.

- De Auto Power Off-functie van uw lineaire PCM-recorder is standaard ingesteld op [30min] om de batterij te sparen. Als u de lineaire PCM-recorder 30 minuten lang niet gebruikt, zal deze automatisch uit gaan. U kunt de huidige instelling wijzigen via het Settings-menu.
 - Als de periode die is opgegeven voor de slaaptimer verloopt, wordt uw lineaire PCM-recorder automatisch uitgeschakeld. (Standaard staat de slaaptimer ingesteld op [OFF].)
-

Verwant onderwerp

- [De slaaptimer gebruiken \(Sleep Timer\)](#)
- [De periode instellen waarna de lineaire PCM-recorder automatisch zal worden uitgeschakeld \(Auto Power Off\)](#)

De batterijlevensduur van de lineaire PCM-recorder is kort.

- De waarden voor de batterijlevensduur die in dit Helpgids staan, zijn gemeten waarden die onder onze meetvoorwaarden werden behaald en kunnen afnemen, afhankelijk van het gebruik van uw lineaire PCM-recorder.
- Uw lineaire PCM-recorder verbruikt nog steeds een beetje stroom van de batterij wanneer er geen handelingen mee worden verricht. Als u van plan bent om de lineaire PCM-recorder langere tijd niet te gebruiken, kunt u de stroom het beste uitschakelen. Het verdient ook aanbeveling dat u [Auto Power Off] instelt op een kortere tijd. Dit helpt om de batterijen te sparen wanneer u vergeet om de lineaire PCM-recorder uit te schakelen.
- Als u REC Remote gebruikt of audio afspeelt met een Bluetooth-audio-apparaat, wordt de levensduur van de batterij verkort. Wanneer u niet van plan bent om de Bluetooth-functie te gebruiken, stelt u [Bluetooth ON/OFF] naar [OFF] in.
- Als u begint met het opladen van de ingebouwde oplaadbare batterij van uw lineaire PCM-recorder, verschijnt de batterij-indicator snel op het display. Dit betekent echter niet dat de batterij volledig is opgeladen. Als de batterij bijna geen stroom meer heeft, duurt het ongeveer 3 uur om de batterij volledig op te laden.
- Als u uw lineaire PCM-recorder langere tijd niet gebruikt hebt, moet u de batterij een paar keer achter elkaar opladen en ontladen (door de lineaire PCM-recorder te bedienen).
- U gebruikt uw lineaire PCM-recorder bij een temperatuur van 5°C of lager, zodat de batterij sneller leeg raakt. Dit heeft te maken met de karakteristieken van de batterij en duidt niet op een storing.
- De ingebouwde oplaadbare batterij is verslechterd.
De oplaadbare batterij kan ongeveer 500 keer worden opgeladen, maar dit hangt mede af van de manier waarop uw lineaire PCM-recorder wordt gebruikt. Als een volledig opgeladen batterij leeg raakt in de helft van de normale tijd, dan geeft dit aan dat de batterij versleten of beschadigd is. Raadpleeg uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Verwant onderwerp

- [De stroom uitschakelen](#)
- [De periode instellen waarna de lineaire PCM-recorder automatisch zal worden uitgeschakeld \(Auto Power Off\)](#)
- [Gebruiksduur van de batterij](#)

U kunt de batterij niet opladen door de lineaire PCM-recorder op een computer aan te sluiten.

- Wanneer uw lineaire PCM-recorder is aangesloten op een computer die niet ingeschakeld is, wordt de batterij niet opgeladen. Wanneer de computer in een stroomspaarstand (stand-by of slaapstand) staat, zal de batterij ook niet worden opgeladen.
- Koppel uw lineaire PCM-recorder los van de computer en sluit hem opnieuw aan.
- Controleer de systeemvereisten van uw lineaire PCM-recorder.
- Laad de batterij op bij een temperatuur van 5 °C - 35 °C.
- Als uw lineaire PCM-recorder is aangesloten op de computer via een USB-hub (niet meegeleverd) of een USB-verlengkabel (niet meegeleverd), moet u de hub of de kabel verwijderen en de lineaire PCM-recorder direct aansluiten op een USB-poort van de computer.

Verwant onderwerp

- [De batterij opladen met een computer](#)
- [Systeemvereisten](#)

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

De batterijaanduiding wordt niet weergegeven op het display of verdwijnt tijdens het opladen.

- Verbinding met de USB-aansluiting op uw lineaire PCM-recorder zit los.

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

De aanduiding voor oplaadfouten knippert waar de batterijaanduiding zou moeten staan.

- Als  wordt weergegeven en knippert in plaats van de batterij-indicator, valt de omgevingstemperatuur buiten het bereik voor het opladen van de batterij.
Laad de batterij op bij een temperatuur van 5 °C - 35 °C.

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

De lineaire PCM-recorder werkt niet goed.

- Mogelijk hebt u het ingebouwde geheugen van de lineaire PCM-recorder geformatteerd met een computer.
U moet de lineaire PCM-recorder gebruiken voor het formatteren van het geheugen.
-

Verwant onderwerp

- [Het geheugen formatteren \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#)

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

De bedieningsaanduiding gaat niet branden.

- [LED] is ingesteld op [OFF].
Stel [LED] in op [ON].
-

Verwant onderwerp

- [De opname-/piekaanduiding in- of uitschakelen \(LED\)](#)

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

U kunt geen bestand opnemen.

- De resterende opnametijd is ontoereikend.
-

Verwant onderwerp

- [De resterende opnametijd controleren \(Available Rec. Time\)](#)

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

U kunt opnamen niet opslaan op de SD-kaart.

- De SD-kaart is niet geselecteerd als de geheugenopslag voor opgenomen bestanden.
-

Verwant onderwerp

- [Wijzigen van de geheugenopslag en de opslagmap voor opgenomen bestanden](#)

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

De opname wordt onderbroken.

- De VOR-functie is ingeschakeld. Om de VOR-functie uit te schakelen, moet u [VOR] instellen op [OFF].
-

Verwant onderwerp

- [Automatisch opnemen als er geluid wordt waargenomen - de VOR-functie](#)

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

De VOR-functie werkt niet.

- Tijdens handmatig of gesynchroniseerd opnemen werkt de VOR-functie niet.
-

Verwant onderwerp

- [Automatisch opnemen als er geluid wordt waargenomen - de VOR-functie](#)

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

Het ontvangen audiovolume is te hard of niet hard genoeg bij het opnemen van audio van een extern apparaat.

- Gebruik een audiokabel om uw lineaire PCM-recorder aan te sluiten op de hoofdtelefoon op een extern apparaat en regel het volumeniveau van het externe apparaat.
- Als u een audiokabel met een hoge weerstand gebruikt, het opnameniveau tijdens het opnemen afnemen. Gebruik een audiokabel zonder weerstand.

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

Het opnemen vanaf een ander apparaat stopt vanzelf.

- De gesynchroniseerde opnamefunctie is ingeschakeld. Schakel deze functie uit.
-

Verwant onderwerp

- [Opnemen vanaf externe apparatuur met de functie voor gesynchroniseerd opnemen \(SYNC REC\)](#)

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

Ontvangen geluiden worden vervormd.

- Er komen te luide geluidssignalen binnen. Zet het opnamevolume op een geschikt niveau of zet het ingangsniveau van het binnenkomende geluidssignaal lager.
Wanneer u kunt voorzien dat er plotselinge, luide geluiden zullen worden opgenomen, moet u [LIMITER] instellen op [ON] op het OPTION-menu.
-

Verwant onderwerp

- [Het opnamevolume aanpassen voor invoergeluiden om geluidsvervorming te voorkomen \(LIMITER\)](#)

Het afspeelvolume is laag.

- De ingebouwde luidspreker is hoofdzakelijk bedoeld voor het controleren van de opgenomen audiobestanden. Als u het volume niet voldoende vindt, of het moeilijk vindt om de weergave via de luidspreker te verstaan, kunt u beter een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) of actieve luidsprekers (niet meegeleverd) gebruiken.
 - Het opnameniveau is mogelijk te laag. Stel het opname-volumeniveau in tijdens het opnemen. Controleer ook of het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons en de Scene Select-instelling geschikt zijn voor de opnamesituatie.
-

Verwant onderwerp

- [Het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren \(Built-In Mic Sensitivity\)](#)
- [Een opnamescène selecteren voor een bepaalde situatie](#)
- [Tips voor betere opnamen](#)

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

Er klinkt geen geluid uit de ingebouwde luidspreker.

- Hoofdtelefoons (niet meegeleverd) zijn aangesloten op uw lineaire PCM-recorder. Koppel de hoofdtelefoon los.
- Wanneer uw lineaire PCM-recorder is verbonden met een Bluetooth-audio-apparaat, komt er geen geluid uit de ingebouwde luidspreker. Koppel de Bluetooth-verbinding los.

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

Er klinkt geluid uit de ingebouwde luidspreker, ook als er een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) is aangesloten.

- Wanneer de aansluiting van de hoofdtelefoon los zit, kan er ook geluid klinken uit de ingebouwde luidspreker. Koppel de hoofdtelefoon los en sluit hem daarna weer aan.

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

De Equalizer-functie verandert de geluidskwaliteit niet.

- Terwijl het afspelen bezig is met de ingebouwde luidspreker of een Bluetooth-audio-apparaat, werkt de Equalizer-functie niet.

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

Afspeelsnelheid is te snel of te langzaam.

- De DPC (Digital Pitch Control) is ingesteld op [ON] en u hebt de afspeelsnelheid gewijzigd.
Stel DPC (Digital Pitch Control) in op [OFF] of verander de afspeelsnelheid in normaal.
-

Verwant onderwerp

- [De afspeelsnelheid aanpassen – de DPC \(Digital Pitch Control\) functie](#)

U kunt een bestand niet splitsen.

- U hebt een bepaalde hoeveelheid vrije ruimte nodig in het ingebouwde geheugen om een bestand te splitsen.
 - Vanwege systeembeperkingen is het wellicht niet mogelijk om een bestand helemaal aan het begin of helemaal aan het eind te splitsen.
 - U kunt geen bestanden splitsen die niet zijn opgenomen met de lineaire PCM-recorder (bijvoorbeeld een bestand dat is overgedragen van een computer).
 - Tijdens het afspelen van een bestand kan het bestand niet worden verdeeld.
-

Verwant onderwerp

- [Een bestand verwijderen](#)

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

U kunt een bestand niet verplaatsen.

- U kunt bestanden in [ Music] niet verplaatsen naar een andere map in het ingebouwde geheugen of op de microSD-kaart.

Verwant onderwerp

- [Een bestand beveiligen](#)

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

U kunt een bestand niet naar een andere map kopiëren.

- U kunt bestanden in [ Music] niet kopiëren naar een andere map in het ingebouwde geheugen of op de microSD-kaart.

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

Er worden geen trackmarkeringen gedetecteerd.

- Het is mogelijk dat uw lineaire PCM-recorder trackmarkeringen niet detecteert die zijn toegevoegd door modellen van lineaire PCM-recorders die anders zijn dan PCM-A10. Gebruik Sound Organizer 2 om een dergelijk bestand naar de lineaire PCM-recorder te kopiëren.

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

De map of het bestand dat u hebt aangemaakt wordt niet weergegeven.

- Als u een map of bestand hebt aangemaakt op de computer, is het afhankelijk van de locatie waar u dit gedaan heeft mogelijk dat uw lineaire PCM-recorder dit niet kan detecteren. Zie voor meer informatie [Structuur van mappen en bestanden](#).

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

De opnamedatum van het bestand verschijnt als [----/--/--] of [--:--].

- Het bestand is misschien opgenomen op een ander model van de lineaire PCM-recorder dan de PCM-A10. De manier waarop de datum en tijd worden opgenomen hangen mede af van het model.

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

De resterende opnametijd op het display, is korter dan de tijd die wordt weergegeven op de computer.

- Omdat de resterende opnametijd op het display wordt berekend door de geheugencapaciteit vereist voor systeemhandelingen van de resterende ingebouwde geheugencapaciteit, is het mogelijk dat de uitkomst niet overeenkomt met de uitkomst die Sound Organizer 2 laat zien op de computer.

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

De melding [Memory Full] verschijnt en u kunt niet beginnen met opnemen.

- Het ingebouwde geheugen is vol.
Verwijder bestanden die u niet meer nodig hebt uit het ingebouwde geheugen of kopieer sommige bestanden eerst naar een andere microSD-kaart of een computer en verwijder ze dan.
-

Verwant onderwerp

- [Een bestand verwijderen](#)

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

De melding [File Full] verschijnt en u kunt de lineaire PCM-recorder niet bedienen.

- Met zowel het ingebouwde geheugen als de microSD-kaart kan uw lineaire PCM-recorder maximaal 5000 mappen en bestanden opslaan.
Verwijder bestanden die u niet meer nodig hebt uit het ingebouwde geheugen of kopieer sommige bestanden eerst naar een andere microSD-kaart of een computer en verwijder ze dan.

Verwant onderwerp

- [Een bestand verwijderen](#)

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

De microSD-kaart wordt niet gedetecteerd.

- Verwijder de microSD-kaart en steek hem op de juiste manier in de gleuf.
- Mogelijk hebt u de microSD-kaart geformatteerd met een ander apparaat dan de lineaire PCM-recorder, zoals een computer.
U moet de lineaire PCM-recorder gebruiken voor het formatteren van microSD-kaarten.

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

Een map- of bestandsnaam verschijnt in onleesbare tekens.

- Sommige tekens die u gebruikt in de Windows Verkenner of de Mac Finder worden niet ondersteund door uw lineaire PCM-recorder. Map- en bestandsnamen met dergelijke tekens zullen met onleesbare tekens worden weergegeven op de lineaire PCM-recorder.

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

Het kost tijd om een bestand te kopiëren.

- Het kopiëren van grote bestanden kan veel tijd in beslag nemen. Wacht tot het kopiëren is voltooid.

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

De lineaire PCM-recorder wordt niet gedetecteerd door de computer en u kunt geen mappen/bestanden overbrengen van de computer.

- Koppel uw lineaire PCM-recorder los van de computer en sluit hem opnieuw aan.
 - Als uw lineaire PCM-recorder is aangesloten op de computer via een USB-hub (niet meegeleverd) of een USB-verlengkabel (niet meegeleverd), moet u de hub of de kabel verwijderen en de lineaire PCM-recorder direct aansluiten op een USB-poort van de computer.
 - Met een computer die niet voldoet aan de systeemvereisten zoals beschreven in deze Helpgids, kan een succesvol gebruik niet worden gegarandeerd.
 - Afhankelijk van de USB-poort is het mogelijk dat uw lineaire PCM-recorder niet door de computer kan worden gedetecteerd. Probeer een andere USB-poort op de computer.
-

Verwant onderwerp

- [De lineaire PCM-recorder loskoppelen van de computer](#)
- [De lineaire PCM-recorder op een computer aansluiten](#)
- [Systeemvereisten](#)
- [Systeemvereisten voor Sound Organizer 2](#)

Een bestand dat u naar de lineaire PCM-recorder heeft overgebracht van de computer, verschijnt niet op de lineaire PCM-recorder en u kunt het niet afspelen.

- Uw lineaire PCM-recorder kan maximaal 8 mapniveaus weergeven.
- Uw lineaire PCM-recorder ondersteunt de indelingen FLAC (.flac), LPCM (.wav), MP3 (.mp3), WMA (.wma), en AAC-LC (.m4a). Bestanden in andere bestandsindelingen worden mogelijk niet herkend door de lineaire PCM-recorder. Zie de technische specificaties van uw lineaire PCM-recorder.
- Uw lineaire PCM-recorder kan maximaal 5.000 mappen en bestanden in totaal herkennen. Verwijder bestanden en mappen die u niet meer nodig hebt of kopieer sommige bestanden eerst naar een andere microSD-kaart of een computer en verwijder ze dan.
- Als u een map of bestand hebt aangemaakt op de computer, is het afhankelijk van de locatie waar u dit gedaan heeft mogelijk dat uw lineaire PCM-recorder dit niet kan detecteren. Zie voor meer informatie [Structuur van mappen en bestanden](#).

Verwant onderwerp

- [Technische specificaties](#)

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

De computer start niet op.

- Als u de computer opstart terwijl uw lineaire PCM-recorder is aangesloten, zal de computer wellicht niet goed opstarten of kan de computer vastlopen.
Koppel de lineaire PCM-recorder los van de computer en start de computer opnieuw op.
-

Verwant onderwerp

- [De lineaire PCM-recorder loskoppelen van de computer](#)

U kunt geen Bluetooth-verbinding tot stand brengen.

- Uw lineaire PCM-recorder is uitgeschakeld. Zet de lineaire PCM-recorder en het Bluetooth-audio-apparaat aan en controleer dan of de Bluetooth-functie is ingeschakeld.
- De batterij van uw lineaire PCM-recorder is leeg of bijna leeg. Laad de batterij op met een computer die aan staat, of een USB netspanningsadapter (niet meegeleverd).
- De apparaatregistratie (koppeling) wordt in de volgende gevallen gewist. U moet het apparaat opnieuw met de lineaire PCM-recorder registreren (koppelen).
 - De instellingen op de lineaire PCM-recorder, de smartphone of beide apparaten worden gereset naar de standaardinstellingen, bijvoorbeeld als gevolg van initialisatie.
 - De informatie van de apparaatregistratie (koppeling) wordt verwijderd, bijvoorbeeld tijdens een reparatie.

Als de apparaatregistratie (koppeling) wordt verwijderd van de lineaire PCM-recorder, maar de smartphone nog steeds de informatie van de apparaatregistratie (koppeling) van de lineaire PCM-recorder heeft, verwijdert u de informatie en maakt u opnieuw een apparaatregistratie (koppeling).

- Uw lineaire PCM-recorder en het Bluetooth-audio-apparaat zijn te ver van elkaar vandaan. Houd ze dicht bij elkaar. Wanneer de lineaire PCM-recorder en het Bluetooth-audio-apparaat worden gescheiden door een lange afstand, kan een poging om een Bluetooth-verbinding tot stand te brengen mislukken of de bestaande Bluetooth-verbinding kan worden verbroken. Gebruik de apparatuur dicht bij elkaar.

Verwant onderwerp

- [De batterij opladen met een computer](#)
- [Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen tussen de smartphone en de lineaire PCM-recorder](#)

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

U kunt geen Bluetooth verbinding tot stand brengen via de one-touch-bewerking (NFC-verbinding).

- Uw lineaire PCM-recorder is uitgeschakeld. Controleer of de lineaire PCM-recorder aan staat.
- De NFC-functie van uw lineaire PCM-recorder is uitgeschakeld. Selecteer [ Bluetooth] - [NFC Settings] vanaf het HOME-menu in de stand-by-modus en zorg ervoor dat [ON] is geselecteerd.
- Selecteer [ Bluetooth] - [NFC Settings] - [Advanced] van het HOME-menu en kijk of [Audio Device Only] of [REC Remote Only] is geselecteerd. U kunt geen NFC-verbinding maken met het apparaat dat niet is geselecteerd. Als dit de oorzaak van het probleem is, selecteert u [Auto(Preferred)].
- De NFC-functie van het Bluetooth-audio-apparaat staat uit. Afhankelijk van de smartphone moet u de NFC-functie of de stroom inschakelen. Raadpleeg de handleiding van het Bluetooth-audio-apparaat voor gedetailleerde instructies.

U kunt het volume van het Bluetooth-audio-apparaat niet regelen.

- Afhankelijk van het aangesloten Bluetooth-audio-apparaat, bent u mogelijk niet in staat om het volume van het Bluetooth-audio-apparaat vanaf uw lineaire PCM-recorder te regelen.
- Afhankelijk van het aangesloten Bluetooth-audio-apparaat, wordt volumeregeling in de standaardmodus mogelijk niet ondersteund. Verbreek de verbinding met Bluetooth en selecteer [ Bluetooth] - [Audio Device] - [Volume Control] - [Enhanced Mode] vanaf het HOME-menu. Maak vervolgens opnieuw verbinding met het Bluetooth-apparaat en stel het volume opnieuw in.

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

U kunt geen apparaatregistratie (koppeling) maken tussen de lineaire PCM-recorder en het andere apparaat.

- Uw lineaire PCM-recorder en het andere apparaat zijn te ver van elkaar vandaan. Breng ze dichterbij elkaar (binnen 1 meter van elkaar) en probeer het nog een keer.

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

U kunt geen Bluetooth verbinding tot stand brengen.

- Uw lineaire PCM-recorder is uitgeschakeld. Zet de lineaire PCM-recorder en het andere apparaat aan en controleer dan of de Bluetooth-functie is ingeschakeld.
- De batterij van uw lineaire PCM-recorder is leeg of bijna leeg. Laad de batterij op met een computer die aan staat, of een USB netspanningsadapter (niet meegeleverd).
- De apparaatregistratie (koppeling) wordt in de volgende gevallen gewist. U moet het apparaat opnieuw met de lineaire PCM-recorder registreren (koppelen).
 - De instellingen op de lineaire PCM-recorder, de smartphone of beide apparaten worden gereset naar de standaardinstellingen, bijvoorbeeld als gevolg van initialisatie.
 - De informatie van de apparaatregistratie (koppeling) wordt verwijderd, bijvoorbeeld tijdens een reparatie.

Als de apparaatregistratie (koppeling) wordt verwijderd van de lineaire PCM-recorder, maar de smartphone nog steeds de informatie van de apparaatregistratie (koppeling) van de lineaire PCM-recorder heeft, verwijdert u de informatie en maakt u opnieuw een apparaatregistratie (koppeling).

- Uw lineaire PCM-recorder en het andere apparaat zijn te ver van elkaar vandaan. Houd ze dicht bij elkaar. Wanneer de lineaire PCM-recorder en het andere apparaat worden gescheiden door een lange afstand, kan een poging om een Bluetooth-verbinding tot stand te brengen mislukken of de bestaande Bluetooth-verbinding kan worden verbroken. Gebruik de apparatuur dicht bij elkaar.

U kunt geen Bluetooth verbinding tot stand brengen via de one-touch-bewerking (NFC-verbinding).

- Uw lineaire PCM-recorder is uitgeschakeld. Controleer of de lineaire PCM-recorder aan staat.
- De NFC-functie van uw lineaire PCM-recorder is uitgeschakeld. Selecteer [ Bluetooth] - [NFC Settings] vanaf het HOME-menu in de stand-by-modus en zorg ervoor dat [ON] is geselecteerd.
- Selecteer [ Bluetooth] - [NFC Settings] - [Advanced] van het HOME-menu en kijk of [Audio Device Only] of [REC Remote Only] is geselecteerd. U kunt geen NFC-verbinding maken met het apparaat dat niet is geselecteerd. Als dit de oorzaak van het probleem is, selecteert u [Auto(Preferred)].
- Ontgrendel het scherm van de smartphone.
- De NFC-functie van de smartphone staat uit. Afhankelijk van de smartphone moet u de NFC-functie of de stroom inschakelen. Raadpleeg de handleiding van uw smartphone voor gedetailleerde instructies.
- Tijdens een poging om een koppeling te maken met de smartphone om REC Remote te gebruiken, kan [Bluetooth-koppelingsverzoek] verschijnen in [Meldingen] op de smartphone. Bekijk de [Meldingen]-lijst, tik op [Bluetooth-koppelingsverzoek] en selecteer vervolgens [Koppelen].

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

U kunt Sound Organizer 2 niet installeren.

- De capaciteit van de harde schijf van de computer is niet voldoende.
Controleer de capaciteit van de harde schijf.
 - U kunt Sound Organizer 2 niet installeren op een computer met een besturingssysteem dat niet wordt ondersteund door de software.
Installeer de software op een computer met een ondersteund besturingssysteem.
 - U hebt zich aangemeld bij Windows 7, Windows 8.1, of Windows 10 met een gastaccount.
Zorg dat u uzelf aanmeldt met een gebruikersnaam met beheerdersrechten voor de computer.
-

Verwant onderwerp

- [Systeemvereisten voor Sound Organizer 2](#)

De lineaire PCM-recorder wordt niet gedetecteerd door Sound Organizer 2.

- Controleer of de software met succes is geïnstalleerd en controleer dan de verbindingen met uw lineaire PCM-recorder als volgt:
 - Als uw lineaire PCM-recorder is aangesloten op de computer via een USB-hub (niet meegeleverd) of een USB-verlengkabel (niet meegeleverd), moet u de hub of de kabel verwijderen en de lineaire PCM-recorder direct aansluiten op een USB-poort van de computer.
 - Probeer een andere USB-poort op de computer.
- De computer staat misschien in de slaap-/sluimerstand.
Wijzig de stroomspaarstand zodat de computer in de normale gebruiksstand blijft staan.
- Sla een reservekopie van alle gegevens op in het ingebouwde geheugen of op de microSD-kaart van uw lineaire PCM-recorder op de computer en formatteer daarna het ingebouwde geheugen of de microSD-kaart met de lineaire PCM-recorder.

Verwant onderwerp

- [Het geheugen formatteren \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#)

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

Het afspeelvolume van de computer is te laag, of u hoort helemaal geen audio uit de computer.

- De computer heeft geen geluidskaart.
- De computer heeft geen ingebouwde luidsprekers, of er zijn geen externe luidsprekers aangesloten.
- Het volume van de computer staat uit.
- Verhoog het volume van de computer. (Raadpleeg de gebruikershandleiding van de computer.)
- U kunt het volume van WAV-bestanden wijzigen en ze opslaan met de functie Increase Volume van de Microsoft Sound Recorder.

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

U kunt opgeslagen bestanden niet afspelen of bewerken.

- Sound Organizer 2 kan alleen bestanden afspelen in de ondersteunde bestandsindelingen. Afhankelijk van de bestandsindeling kunt u bepaalde bewerkingfuncties van de software niet gebruiken. Raadpleeg de helpbestanden van Sound Organizer 2.

Verwant onderwerp

- [Het venster Sound Organizer 2 \(alleen voor Windows\)](#)

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

De teller of schuifbalk werkt niet goed of u hoort ruis.

- U probeert misschien een van de gesplitste bestanden af te spelen.
Sla het bestand eerst op uw computer op (*) en breng het vervolgens over naar uw lineaire PCM-recorder. De bestandsgegevens zullen worden geoptimaliseerd.
- * Selecteer een van de bestandsindelingen die worden ondersteund door de lineaire PCM-recorder om het bestand in op te slaan.

Verwant onderwerp

- [Technische specificaties](#)

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

Het toestel zal langzamer gaan werken wanneer het aantal opgeslagen bestanden toeneemt.

- Ongeacht de opnameduur van de bestanden, zal het toestel langzamer gaan werken naarmate het totale aantal bestanden op uw lineaire PCM-recorder toeneemt.

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

De computer lijkt vast te lopen wanneer er een bestand wordt opgeslagen, toegevoegd, of verwijderd.

- Het verwijderen of kopiëren van een groot bestand duurt langer.
Wacht tot het kopiëren of verwijderen is voltooid.

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Lineaire PCM-recorder
PCM-A10

Sound Organizer 2 loopt vast bij het opstarten.

- Terwijl de computer toegang heeft tot uw lineaire PCM-recorder moet u geen kabels loskoppelen, want dit kan leiden tot instabiliteit of datacorruptie.
- Er is mogelijk een conflict tussen Sound Organizer 2 en een ander stuurprogramma of een toepassing.

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Lijst met meldingen

HOLD... Slide HOLD Switch to Activate.

Alle toetsen zijn uitgeschakeld omdat de HOLD-status van uw lineaire PCM-recorder is ingeschakeld om onbedoelde bediening te voorkomen. Schuif de HOLD•POWER-schakelaar naar de stip in het midden om de HOLD-status van de lineaire PCM-recorder te annuleren.

(Zie [De lineaire PCM-recorder uit de HOLD-stand halen.](#))

Low Battery Level

U kunt het geheugen niet formatteren of alle bestanden in een map niet verwijderen omdat er onvoldoende batterijlading is. Laad de ingebouwde oplaadbare batterij van uw lineaire PCM-recorder op.

(Zie [De batterij opladen met een computer.](#))

Charge Battery

De batterij is versleten. Laad de ingebouwde oplaadbare batterij van uw lineaire PCM-recorder op.

(Zie [De batterij opladen met een computer.](#))

SD Card Error

Er is een fout gedetecteerd toen u een microSD-kaart in de microSD-kaartsleuf deed. Verwijder de microSD-kaart en doe hem vervolgens weer terug. Als deze melding steeds terugkomt, moet u een nieuwe microSD-kaart gebruiken.

Memory Full

De resterende capaciteit van het ingebouwde geheugen is onvoldoende. Verwijder een aantal bestanden en probeer opnieuw op te nemen.

(Zie [Een bestand verwijderen.](#))

File Full

Het totale aantal mappen en bestanden heeft de limiet bereikt. U kunt geen nieuwe bestanden meer aanmaken. Verwijder een aantal bestanden en probeer het bestand opnieuw aan te maken.

(Zie [Een bestand verwijderen.](#))

Settings are Full

De mapnaam die u hebt geselecteerd is al in gebruik. Wijzig de mapnaam

(Zie [Een mapnaam wijzigen.](#))

Track Marks are Full

Het aantal trackmarkeringen heeft de limiet bereikt. U kunt geen trackmarkeringen meer toevoegen. Verwijder trackmarkeringen die u niet meer nodig hebt.

(Zie [Een trackmarkering verwijderen.](#))

Built-In Memory Needs to be Formatted / SD Card Needs to be Formatted

- Het ingebouwde geheugen of de microSD-kaart is geformatteerd op een computer. Uw lineaire PCM-recorder is niet in staat het voor de werking vereiste systeembestand aan te maken. U moet de lineaire PCM-recorder en niet een computer gebruiken om het ingebouwde geheugen of de microSD-kaart te formatteren.

(Zie [Het geheugen formatteren \(Format Built-In Memory/Format SD Card\).](#))

- Het ingebouwde geheugen of de microSD-kaart beschikt niet over de map REC_FILE. Door het ingebouwde geheugen of de microSD-kaart te formatteren, wordt de map REC_FILE automatisch aangemaakt.

(Zie [Het geheugen formatteren \(Format Built-In Memory/Format SD Card\).](#))

Process Error

- Schuif de HOLD•POWER-schakelaar op uw lineaire PCM-recorder naar [POWER] en houd hem ten minste 8 seconden vast om uw PCM-recorder opnieuw op te starten. Als dit niet werkt, maak dan een back-up van de gegevens die u nodig hebt en formatteer dan het ingebouwde geheugen.
(Zie [Het geheugen formatteren \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#).)
- Er is een fout in het bestandssysteem gedetecteerd in het ingebouwde geheugen of de microSD-kaart. Het geheugen is mogelijk geformatteerd door een computer. Gebruik uw lineaire PCM-recorder om het ingebouwde geheugen of de microSD-kaart te formatteren.
(Zie [Het geheugen formatteren \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#).)
- Als de handelingen hierboven het probleem niet verhelpen, moet u uw dichtstbijzijnde Sony-dealer raadplegen.

No folder

- De geheugenopslag die u heeft geselecteerd als de bestemming voor het verplaatsen/kopiëren, bevat geen mappen. Maak een map aan en probeer de handeling opnieuw.
(Zie [Een map aanmaken](#).)
- De map REC_FILE bevat geen mappen. Maak een map aan en probeer de handeling opnieuw.
(Zie [Een map aanmaken](#).)

No File

De map die u hebt geselecteerd bevat geen bestanden. Er is geen bestand om te verplaatsen of kopiëren.

No Track Marks

Het door u geselecteerde bestand heeft geen trackmarkeringen om te verwijderen. Het selecteren van [At All Track Marks] voor [Divide] met het OPTION-menu werkt ook niet.

Cannot Format SD Card Because No SD Card Is Inserted

Uw lineaire PCM-recorder heeft geen microSD-kaart. Breng een microSD-kaart in.
(Zie [De microSD-kaart als opslagruimte voor opgenomen bestanden gebruiken](#).)

No SD Card

- Uw lineaire PCM-recorder heeft geen microSD-kaart. [Move to SD Card] van de bewerking [Move File] en [Copy to SD Card] van de bewerking [File Copy] werken niet.
- Uw lineaire PCM-recorder heeft geen microSD-kaart. De lineaire PCM-recorder kan de geheugenopslag niet omschakelen om door te gaan met opnemen, ook al is de Cross-Memory REC-functie ingeschakeld.

Cannot Add Additional Folders

- Het totale aantal mappen en bestanden heeft de limiet bereikt. U kunt geen nieuwe bestanden meer aanmaken. Verwijder een aantal mappen of bestanden en probeer de map opnieuw aan te maken.
(Zie [Een bestand verwijderen](#).)
(Zie [Een map verwijderen](#).)
- Het volgnummer van de mapnaam heeft de limiet bereikt. Verwijder onnodige mappen en probeer de map opnieuw aan te maken.
(Zie [Een map verwijderen](#).)

Could Not Create Folder

Er is een fout in het bestandssysteem gedetecteerd in het ingebouwde geheugen of de microSD-kaart. Het geheugen is mogelijk geformatteerd door een computer. Gebruik uw PCM-recorder om het ingebouwde geheugen of de microSD-kaart te formatteren.
(Zie [Het geheugen formatteren \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#).)

Could Not Delete Folder

Er is een fout in het bestandssysteem gedetecteerd in het ingebouwde geheugen of de microSD-kaart. Het geheugen is mogelijk geformatteerd door een computer. Gebruik uw PCM-recorder om het ingebouwde geheugen of de microSD-kaart te formatteren.

(Zie [Het geheugen formatteren \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#).)

File Protected

Het bestand dat u hebt geselecteerd is beveiligd of [alleen lezen]. U kunt het bestand niet verwijderen. Gebruik uw lineaire PCM-recorder om de beveiliging van het bestand op te heffen of gebruik een computer om de alleen-lezen-eigenschap te wissen.

(Zie [Een bestand beveiligen](#).)

Protected Files Not Deleted

Het bestand dat u hebt geselecteerd is beveiligd of [alleen lezen]. Gebruik uw lineaire PCM-recorder om de beveiliging van het bestand op te heffen of gebruik een computer om de alleen-lezen-eigenschap te wissen en verwijder het bestand dan opnieuw.

(Zie [Een bestand beveiligen](#).)

Some Data Not Deleted

Als er zich submappen in de geselecteerde map bevinden, zullen de submappen en de bestanden daarin niet worden verwijderd.

Unknown Data

- Deze gegevens hebben een bestandsindeling die niet wordt ondersteund door uw PCM-recorder. De lineaire PCM-recorder ondersteunt FLAC (.flac)/LPCM (.wav)/MP3 (.mp3)/WMA (.wma)/AAC-LC (.m4a)-bestanden.
(Zie [Technische specificaties](#).)
- Het is niet mogelijk om auteursrechtelijk beschermde bestanden af te spelen.
- Het bestand dat u heeft geselecteerd is beschadigd. U kunt het niet afspelen of bewerken.

File in Format That Does Not Allow Editing

- U kunt een bestand dat u heeft bewerkt met een andere applicatie dan Sound Organizer 2 niet splitsen.
- Deze gegevens hebben een bestandsindeling die niet wordt ondersteund door uw PCM-recorder. De lineaire PCM-recorder ondersteunt FLAC(.flac)/LPCM(.wav)/MP3 (.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a)-bestanden.
(Zie [Technische specificaties](#).)

Invalid Operation

- Er is een fout in het bestandssysteem gedetecteerd in het ingebouwde geheugen of de microSD-kaart. Het geheugen is mogelijk geformatteerd door een computer. Gebruik uw PCM-recorder om het ingebouwde geheugen of de microSD-kaart te formatteren.
(Zie [Het geheugen formatteren \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#).)
- Het ingebouwde geheugen heeft een slecht geheugenblok. U kunt geen gegevens naar het geheugen schrijven. De lineaire PCM-recorder moet gerepareerd worden.
- De microSD-kaart heeft een slecht geheugenblok. U kunt geen gegevens naar de kaart schrijven. U moet de kaart vervangen door een nieuwe.
- De resterende capaciteit van het ingebouwde geheugen of de microSD-kaart is onvoldoende. U kunt een map of bestand geen andere naam geven. Verwijder onnodige mappen of bestanden en probeer de handeling opnieuw.
(Zie [Een map verwijderen](#).)
(Zie [Een bestand verwijderen](#).)
- Het volgnummer van de map- of bestandsnaam heeft de limiet bereikt. Verwijder onnodige mappen of bestanden en probeer de handeling opnieuw.
(Zie [Een map verwijderen](#).)
(Zie [Een bestand verwijderen](#).)

- De bestandsnaam heeft meer dan het maximum aantal tekens. U kunt een bestand niet splitsen. Geef het bestand een kortere naam.
- Er is een trackmarkering direct voor of na het punt waar u het bestand wilt splitsen. Het selecteren van [At All Track Marks] voor [Divide] met het OPTION-menu werkt niet.
- Er is een trackmarkering dicht bij het begin of eind van het bestand. Het selecteren van [At All Track Marks] voor [Divide] met het OPTION-menu werkt niet.
- U kunt het bestand niet splitsen op een punt dat te dicht bij het begin of het eind van het bestand ligt.
- Er is een bestand met dezelfde naam dat trackmarkeringen heeft. U kunt het bestand niet verplaatsen, kopiëren, of splitsen.

New File

Het bestand dat wordt opgenomen, heeft de maximum bestandsgrootte bereikt (4 GB voor een LPCM-bestand en 1 GB voor een MP3-bestand). Het bestand wordt automatisch gesplitst en de opname gaat door met een nieuw bestand.

Cannot Divide - Exceeds Max Number of Files in Folder

Het totale aantal bestanden in een map of het totale aantal bestanden overschrijdt de limiet. U kunt een bestand niet splitsen. Verwijder onnodige bestanden en probeer het bestand opnieuw aan te splitsen.
(Zie [Een bestand verwijderen](#).)

Same File Name Exists

Er is al een bestand met dezelfde naam. U kunt niet meer dan een bestand met dezelfde naam aanmaken.

System Error

Er is om de een of andere reden een systeemfout gedetecteerd. Schuif de HOLD•POWER-schakelaar naar [POWER] en houd hem tenminste 8 seconden vast om uw PCM-recorder opnieuw op te starten. Als de fout blijft terugkomen, moet u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Sony-leverancier.
(Zie [De lineaire PCM-recorder opnieuw opstarten](#).)

Only Activated When Built-In Microphone Used

U probeert het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons te wijzigen terwijl er een externe microfoon is aangesloten op uw lineaire PCM-recorder. U kunt alleen wijzigingen aanbrengen in [Built-In Mic Sensitivity] terwijl de ingebouwde microfoons zijn ingeschakeld als signaalbron.
(Zie [Het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren \(Built-In Mic Sensitivity\)](#).)

Only Activated When External Input Used

U probeert het audio-ingangssignaaltype te wijzigen naar een externe microfoon terwijl deze niet is aangesloten op uw PCM-recorder. U kunt alleen wijzigingen aanbrengen in [Ext. Input Setting] terwijl er een externe microfoon is aangesloten.
(Zie [Het audio-ingangssignaaltype en het gevoeligheidsniveau van de externe microfoon selecteren \(Ext. Input Setting\)](#).)

Operation Invalid While Playing

U heeft een menu-item geselecteerd in het OPTION of Settings-menu dat niet kan worden uitgevoerd tijdens het afspelen. Stop het afspelen en selecteer het item opnieuw.

Operation Invalid While Recording

U heeft een menu-item geselecteerd in het OPTION of Settings-menu dat niet kan worden uitgevoerd tijdens het opnemen van audio. Stop het opnemen en selecteer het item opnieuw.

Deactivated When Audio IN Used

U probeert de Recording Filter-instelling te wijzigen terwijl [Ext. Input Setting] is ingesteld op [Audio IN]. De Recording Filter-functie werkt niet wanneer [Audio IN] is geselecteerd.
(Zie [Het audio-ingangssignaaltype en het gevoeligheidsniveau van de externe microfoon selecteren \(Ext. Input Setting\)](#).)
(Zie [Ruis verminderen tijdens het opnemen \(Recording Filter\)](#).)

Continue REC in Other Memory

Als de Cross-Memory REC-functie is ingeschakeld, schakelt uw lineaire PCM-recorder automatisch de bestemmingsmap voor het opslaan van bestanden om naar de alternatieve geheugenopslag en blijft opnemen wanneer de capaciteit van het huidige geheugen vol is.

(Zie [De geheugenopslag omschakelen om door te gaan met opnemen \(Cross-Memory REC\)](#).)

Manual Setting Only

[Manual] is niet geselecteerd voor [Built-In Mic Sensitivity] of een van de audio-ingangssignaaltypes onder [Ext. Input Setting] op het OPTION-menu. De LIMITER-functie werkt niet.

Invalid in Manual Setting

[Manual] is geselecteerd voor [Built-In Mic Sensitivity] of een van de audio-ingangssignaaltypes onder [Ext. Input Setting] op het OPTION-menu. De VOR-functie werkt niet.

Pairing Unsuccessful. Try Again.

Een poging om een apparaatregistratie (koppeling) te maken tussen uw PCM-recorder en een smartphone is mislukt. Schakel de Bluetooth-functie op uw smartphone in en probeer het opnieuw.

(Zie [Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen tussen de smartphone en de lineaire PCM-recorder](#).)

Cannot Connect. Check the Other Device and Try to Reconnect to It.

Een poging om een Bluetooth-verbinding te maken, is mislukt. Schakel de Bluetooth-functie op het audio-apparaat Bluetooth in en probeer het opnieuw.

Cannot Add. Disconnect Connected REC Remote and Try Again.

Terwijl verbinding is gemaakt met de smartphone met REC Remote geïnstalleerd, is apparaatregistratie (koppeling) met een andere smartphone niet mogelijk. Verbreek de verbinding met de huidige smartphone en probeer het opnieuw.

Cannot Delete the Connected Bluetooth Device. Please Disconnect.

U kunt de informatie van het audio-apparaat of de smartphone die is aangesloten via de Bluetooth-verbinding niet verwijderen. Verbreek de Bluetooth-verbinding en probeer het opnieuw.

(Zie [Verbreken van de Bluetooth verbinding](#) (Bluetooth-functie).)

(Zie [Verbreken van de Bluetooth verbinding](#) (REC Remote).)

No Devices Have Been Added. Add (Pair) a Device.

Er zijn geen Bluetooth-verbindingen met geregistreerde (gekoppelde) audio-apparaten voor aansluiting. Registreer (koppel) een audio-apparaat.

(Zie [Registratie \(koppeling\) van een audio-apparaat en een Bluetooth-verbinding maken](#).)

No Connected Devices

Er zijn geen Bluetooth-verbindingen met audio-apparaten om te verbreken.

Operation Failed. Try Again.

De poging om een NFC-verbinding te maken tussen uw lineaire PCM-recorder en het audio-apparaat of de smartphone is mislukt. Probeer de one-touch-bewerking opnieuw.

(Zie [Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen via de one-touch-bewerking \(NFC-aansluiting\)](#) (Bluetooth-functie).)

(Zie [Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen via de one-touch-bewerking \(NFC-aansluiting\)](#) (REC Remote).)

Connection Already Established with the Selected Device

De Bluetooth-verbinding is al tot stand gebracht met het geselecteerde Bluetooth-audio-apparaat.

Cannot Find Any Devices. Check the Other Device and Add It Again.

Er zijn geen Bluetooth-audio-apparaten die beschikbaar zijn voor apparaatregistratie (koppeling) gevonden in de zoekresultaten voor Bluetooth-audio-apparaten. Controleer of het andere apparaat klaar is voor apparaatregistratie (koppeling) en probeer het opnieuw.

(Zie [Registratie \(koppeling\) van een audio-apparaat en een Bluetooth-verbinding maken](#).)

Connection Unsuccessful. Try Connecting From the Other Device.

Apparaatregistratie (koppeling) met een ander apparaat is voltooid op REC Remote, maar de poging om verbinding te maken met het apparaat is mislukt. Een Bluetooth verbinding tot stand brengen vanaf het apparaat.
(Zie [Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen tussen de smartphone en de lineaire PCM-recorder.](#))

Cannot Start Rehearsal Mode When SYNC REC Is Turned On

Terwijl de SYNC REC-functie is ingeschakeld en [Audio IN] is geselecteerd voor [Ext. Input Setting], is de repetitie-functie uitgeschakeld. Pas het gevoeligheidsniveau handmatig aan.

4-740-912-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Systeembeperkingen

Vanwege bepaalde systeembeperkingen van uw lineaire PCM-recorder kunt u worden geconfronteerd met de volgende problemen die niet wijzen op storingen.

Muziekbestanden worden niet getoond in de volgorde die u verwacht, of u kunt ze niet afspelen in die volgorde.

De muziekbestanden die u heeft overgebracht van een computer naar uw lineaire PCM-recorder worden gesorteerd op meta-data, namelijk het tracknummer of de bestandsnaam.

Een bestand dat wordt opgenomen wordt automatisch gesplitst.

Als het bestand de maximum limiet (4 GB voor een LPCM-bestand en 1 GB voor een MP3-bestand) bereikt tijdens de opname, zal het bestand worden gesplitst en kan een deel van de opname rond het splitsingspunt verloren gaan.

Alle tekens worden weergegeven als hoofdletters.

Afhankelijk van de combinatie van tekens is het mogelijk dat de door u op de computer ingevoerde mapnaam in hoofdletters wordt weergegeven op uw lineaire PCM-recorder.

Er worden onleesbare tekens of ☐ weergegeven in de mapnaam, de titel, de artiestnaam of de bestandsnaam.

U heeft tekens gebruikt die uw lineaire PCM-recorder niet kan weergeven. Gebruik geen dubbelbyte-tekens (Chinees enz.).

Het herhaalde segment A-B dat is niet het stuk dat u wilde herhalen.

Dit kan gebeuren bij bepaalde bestanden.

De resterende opnameduur neemt af als u een bestand splitst.

Uw lineaire PCM-recorder gebruikt een deel van het geheugen voor het beheren van gesplitste bestanden, wat resulteert in minder ruimte voor opgenomen bestanden.