

SONY

ヘルプガイド

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110



ポータブルラジオレコーダーを使っていて困ったときやわからないことがあったときに使うマニュアルです。

準備する

箱の中身を確認する

各部のなまえ

ホームメニュー／オプションメニュー

[ホームメニューの使いかた](#)

[オプションメニューの使いかた](#)

フォルダとファイルについて

表示窓

[ホームメニュー操作時](#)

[録音停止時](#)

[マイク録音時](#)

[再生時](#)

[ラジオ受信時](#)

[ラジオ録音時](#)

[フォルダー一覧表示時](#)

[ファイル一覧表示時](#)

[オーディオ入力時](#)

スピーカークレードルを準備する

[AMアンテナを接続する](#)

[FMアンテナを接続する](#)

[ACアダプターを接続する](#)

電源を準備する

[スピーカークレードルで充電する](#)

[ポータブルラジオレコーダーをスピーカークレードルから取り外す](#)

[パソコンを使って充電する](#)

[ポータブルラジオレコーダーをパソコンから取り外す](#)

[USB ACアダプターにつないで充電する](#)

[電源を入れる](#)

[電源を切る](#)

初期設定をする

[時計を合わせる](#)

[操作音の設定をする](#)

[現在いる地域を設定する](#)

[自動時刻補正を設定する](#)

[自動時刻補正のしきみ](#)

[地域一覧](#)

メモリーカードを準備する

[メモリーカードを入れる](#)

[メモリーを切り換える](#)

誤動作を防止する

[誤操作を防止する（ホールド）](#)

[ホールドを解除する](#)

ラジオを聞く

地域を設定する

- [地域を指定して登録する（地域設定）](#)
- [放送局名を変更する（放送局名変更）](#)
- [FMラジオ放送局一覧](#)
- [AMラジオ放送局一覧](#)
- [ワイドFM（FM補完放送）を受信する](#)

登録する

- [お気に入りラジオ局に登録する](#)
- [ラジオ放送局を自動でプリセット登録する（オートプリセット）](#)
- [ラジオ放送局を手動でプリセット登録する](#)
- [ラジオ放送局のプリセット登録を消去する](#)

選局する

- [プリセット登録されているラジオ放送局から選局する](#)
- [お気に入りラジオ局を聞く](#)
- [放送局を周波数で選局する（マニュアルスキャン選局）](#)
- [ラジオ放送を自動的に選局する（オートスキャン選局）](#)
- [受信状態をよくする](#)
- [ラジオノイズカットを使用する](#)

オンタイマーを使ってラジオを聞く

- [オンタイマーを設定する](#)
- [オンタイマーを解除する](#)

ラジオ受信時にスリープタイマーを使う

- [スリープタイマーを設定する](#)
- [スリープタイマーを解除する](#)

ラジオを録音する

録音する

- [ラジオ放送を録音する](#)
- [録音予約する前に](#)
- [録音予約する](#)
- [録音予約を確認する](#)

[録音予約を変更する](#)

[録音予約を削除する](#)

設定を変える

[スキャン感度を切り換える](#)

[ラジオ音声の出力先を切り換える](#)

録音する

マイク録音する

[内蔵マイクで録音する](#)

[録音レベルガイドについて](#)

[録音中の音をモニターする](#)

[いろいろな録音操作](#)

録音の設定を変える

[用途に合わせた録音シーンを選ぶ（シーンセレクト機能）](#)

[Myシーンの設定項目をお好みに編集する](#)

[より良い音で録音するには](#)

[シーンセレクト機能のお買い上げ時の録音設定について](#)

[音がしたとき自動録音する – VOR \(Voice Operated Recording\) 録音](#)

接続して録音する

[外部マイクをつないで録音する](#)

[電話機や携帯電話の音声を録音する](#)

[シンクロ録音機能を使って他の機器の音声を録音する](#)

[シンクロ録音機能を使わずに他の機器の音声を録音する](#)

[他の機器の音声を録音予約する](#)

他の機器へ接続する

[ポータブルラジオレコーダーの音声を他の機器で録音する](#)

再生する

再生する

[録音したラジオを再生する](#)

[マイクで録音したファイルを再生する](#)

[ポータブルラジオレコーダーに転送したポッドキャストファイルまたは音楽ファイルを再生する](#)

いろいろな再生操作

再生の設定を変える

[録音を書き起こす（書き起こし用再生）](#)

[再生速度を調節する – DPC（Digital Pitch Control）](#)

[音質を切り換える（エフェクト）](#)

[自分好みの音質に設定する](#)

[再生モードを変える](#)

[必要な部分だけを再生する – A-Bリピート](#)

[高音質で再生する](#)

[再生中に早送り／早戻しする（キュー／レビュー）](#)

[すばやく指定の場所を検索する（イージーサーチ）](#)

オンタイマーを使って再生する

[オンタイマーを設定する](#)

[オンタイマーを解除する](#)

スリープタイマーを使う

[スリープタイマーを設定する](#)

[スリープタイマーを解除する](#)

カレンダーを使う

[カレンダーから録音した日付を選んで再生する](#)

編集する

消去する

[ファイルを消去する](#)

[フォルダの中身を一度に消去する](#)

ファイルを整理する

[ファイルを別のフォルダに移動する](#)

[ファイルを別のフォルダにコピーする](#)

トラックマークを使う

[トラックマークを付ける](#)

[自動でトラックマークを付ける](#)

[トラックマークを消去する](#)

すべてのトラックマークを消去する

ファイルを分割する

現在位置でファイルを分割する

すべてのトラックマーク位置でファイルを分割する

ファイルを保護する

ファイルを保護する

各種設定メニュー

各種設定メニューを使う

各種設定メニュー一覧

設定できる項目

録音モードを選ぶ（録音モード）

マイク感度を設定する（マイク感度設定）

ノイズを軽減して録音する（録音フィルター）

録／再ランプの点灯、消灯を設定する（ランプ）

画面のバックライトを設定する（バックライト）

時計を合わせる（時計設定）

時計表示の設定を選ぶ（時刻表示形式）

時刻補正を設定する（時刻補正）

操作音の設定をする（操作音）

現在いる地域を設定する（地域設定）

音声の出力先を選ぶ（スピーカー出力設定）

電源が自動に切れるまでの時間を設定する（オートパワーオフ）

メニューの設定をお買い上げ時の状態に戻す（設定初期化）

メモリーを初期化する（メモリー初期化）

録音可能時間を確認する（録音可能時間）

ポータブルラジオレコーダーの本体情報を確認する（本体情報）

パソコンにつないで使う

ポータブルラジオレコーダーをパソコンに接続する

フォルダとファイルの構成

ポータブルラジオレコーダーからパソコンにコピーして保存する

[パソコンにある音楽ファイルをポータブルラジオレコーダーにドラッグアンドドロップしてコピーする](#)

[パソコンからコピーした音楽ファイルをポータブルラジオレコーダーで再生する](#)

[USBメモリーとして利用する](#)

Sound Organizerを使う

[Sound Organizerでできること（Windowsのみ）](#)

[Sound Organizerの使用に必要なパソコンのシステム構成](#)

[Sound Organizerをインストールする（Windowsのみ）](#)

[Sound Organizerの基本操作（Windowsのみ）](#)

主な仕様

[ポータブルラジオレコーダーで使用できるメモリーカード](#)

[必要なシステム構成](#)

[ポータブルラジオレコーダーの仕様](#)

[スピーカークレードルの仕様](#)

[最大録音時間](#)

[音楽ファイル最大再生時間／ファイル数](#)

[電池の持続時間](#)

お知らせ

[使用上のご注意](#)

[保証書とアフターサービス](#)

[著作権と商標について](#)

[ライセンスについて](#)

お問い合わせ

└ [電話・FAXで問い合わせる](#)

サポートホームページ

└ [サポートホームページで調べる](#)

困ったときは／よくある質問

[困ったときは](#)

[ポータブルラジオレコーダーのリストアについて](#)

ラジオ

ラジオが受信できない。

FMラジオの放送局を受信できない、雑音が聞こえる。

AMラジオが受信できない。

ラジオ受信中、音声が小さい、または音質がよくない。

ラジオ受信中、雑音が入る。

スピーカークレードルを使うと雑音が入る。

ラジオ受信中、テレビの画像が乱れる。

ラジオ放送がプリセット登録できない。

プリセット番号を選んでも、聞きたい放送局が受信できない。

スピーカーから音が出ない。

ヘッドホンをつないでいても、スピーカーから音が出る。

ノイズ

ノイズを少なく録音したい。

ラジオのノイズを少なくしたい。

カサカサという音が録音されている。

ジリジリという音が録音されている。

外部マイク（別売）で録音すると、雑音が入る。

ヘッドホンで聞くと雑音が入る。

電源

電源が入らない、または操作ボタンを押しても動作しない。

電源が切れない。

電源が自動的に切れる。

電池の持続時間が短い。

充電

パソコンで充電できない。

スピーカークレードルで充電できない。

充電表示が表示されない、または途中で消えてしまう。

電池残量、充電表示部に「COLD」または「HOT」が点滅表示している。

スピーカークレードル

スピーカーから音が出ない。

動作

正常に動作しない。

録／再ランプが点灯しない。

録音

録音できない。

録音が途中で止まる。

VOR機能が動かない。

他の機器から録音するとき、録音レベルが小さすぎたり大きすぎたりする。

再生

再生音量が小さい。

「エフェクト」で音質が変化しない。

再生スピードが速すぎたり遅すぎたりする。

本体のスピーカーから音が出ない。

ヘッドホンをつないでいても、スピーカーから音が出る。

編集

ファイルを分割できない。

ファイルを移動できない。

ファイルを別のフォルダへコピーできない。

予約

予約が設定できない。

予約が作動しない。

時計

時計表示が「----年--月--日」または「--:--」になる。

録音日時表示が「----年--月--日」または「--:--」になる。

自動時刻補正が動かない。

表示

ポータブルラジオレコーダーに表示される残り時間が、パソコン上での残量表示より短い。

ファイル

「メモリーが一杯です」のアニメーションが表示され、録音できない。

「ファイルが一杯です」のアニメーションが表示され、操作できない。

メモリーカードが認識されない。

パソコン

変更したメニュー設定が反映されていない。

フォルダ名やファイル名が文字化けしてしまう。

ファイルコピーに時間がかかる。

パソコンで認識しない。パソコンからフォルダ、ファイルが転送できない。

ポータブルラジオレコーダーに転送したファイルが表示されない、または再生されない。

パソコンが起動しない。

付属ソフト (Sound Organizer)

インストールできない。

ポータブルラジオレコーダーと接続できない。

パソコンからの再生音量が小さい、パソコンから音が出ない。

保存したファイルが再生、編集できない。

カウンターやスライダーの動きがおかしい、または雑音が入る。

ファイル数が多くなると動作が遅くなる。

ファイルの保存・追加・消去中に画面が動かなくなる。

Sound Organizer 1.6を起動したときフリーズ（ハングアップ）してしまう。

メッセージ表示一覧

システム上の制約

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

箱の中身を確認する

- 本体 (1)
- スピーカークレードル (1)
- ステレオヘッドホン (1)
- ACアダプター (5V) (1)
- AMラジオ用ループアンテナ (1)
- FMラジオ用アンテナケーブル (1)
- USBケーブル (1)
ポータブルラジオレコーダーをパソコンに接続する場合は、必ずこのケーブルを使用してください。
- 取扱説明書 (1)
- かんたんスタートガイド (1)
- Sound Organizer (Ver.1.6) (サウンドオーガナイザー) を使う (1)
- 保証書 (1)
- 「製品登録」のおすすめ (1)

ご注意


- このヘルプガイドで説明している以外の変更や改造を行った場合、ポータブルラジオレコーダーを使用できなくなることがありますので、ご注意ください。

ヒント

- ポータブルラジオレコーダー本体の内蔵メモリーには、アプリケーションソフトSound Organizer(Ver.1.6)が保存されています。アプリケーションソフトSound Organizer(Ver.1.6)は、パソコンにインストールしてお使いください。

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

各部のなまえ

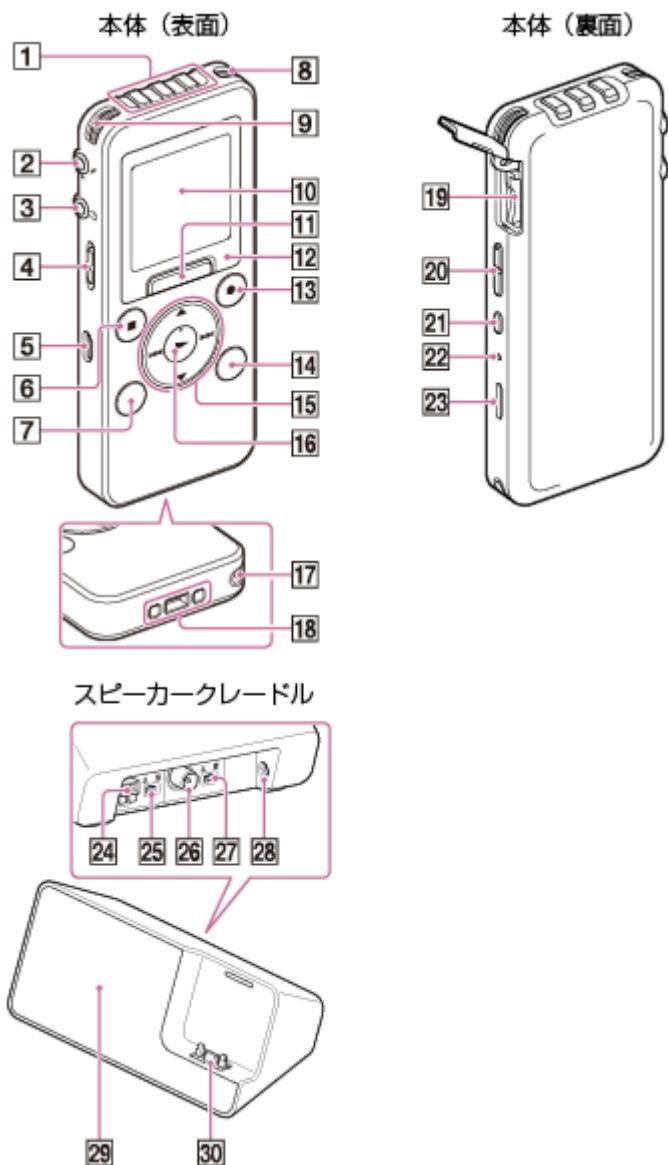

1. お気に入りラジオ局（1、2、3）ボタン
2. ♡（マイク）ジャック（＊）
3. ♀（ヘッドホン）ジャック
4. ホールド・電源スイッチ
5. USB 端子
6. ■停止ボタン
7. 戻る／ホーム（長押し）ボタン
8. 内蔵マイク（R）
9. 内蔵マイク（L）
10. 表示窓
11. 予約ボタン
12. 録／再ランプ
13. ●録音／一時停止ボタン
14. オプション／録音済ファイル（長押し）ボタン
15. コントロールボタン（▲ DPC（速度調節）、▼、◀（リピート）、A-B/◀◀（早戻し）、▶▶（早送り））

16. ▶ (再生／決定) ボタン (*)
17. ストラップ取り付け部 (ストラップは付属していません。)
18. クレードル接続端子
19. microSD メモリーカードスロット (蓋の中にはあります)
20. 音量-／+ボタン (*)
21. トランクマークボタン
22. リスタートボタン
23. スピーカー
24. AM外部アンテナ接続端子
25. AM外部アンテナ切り替えスイッチ
26. FM外部アンテナ接続端子
27. FM外部アンテナ切り替えスイッチ
28. DC入力5V端子
29. スピーカー
30. 本体接続端子


* 凸点(突起)がついています。操作の目安、端子の識別としてお使いください。

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ホームメニューの使いかた

ポータブルラジオレコーダーでは、各機能の入り口がホームメニューになります。
ここから各機能を選んだり、録音したファイルを探したり、設定を変更することができます。

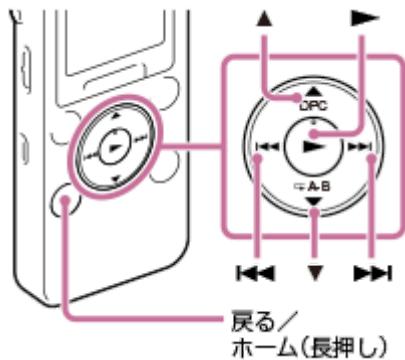

- 1 戻る／ホーム（長押し）ボタンを長押しする。

ホームメニュー画面が表示されます。



ホームメニューは下記のように並んでいます。



- 2 ◀◀または▶▶を押して、使いたい機能を選び、▶ボタンを押す。

以下の機能を選択できます。

◎ポッドキャスト：

パソコンから転送したポッドキャストファイルを選んで、再生できます。

□ミュージック：

パソコンから転送した音楽ファイルを選んで、再生できます。

□録音したファイル：

ポータブルラジオレコーダーで録音したファイルを選んで、再生できます。

AMラジオ：

AMラジオ画面を表示して、AMラジオを聞いたり、録音したりできます。

FMラジオ：

FMラジオ画面を表示して、FMラジオを聞いたり、録音したりできます。

 **マイク録音 :**

外部マイクや、内蔵マイクでの録音画面を表示します。録音を開始するには、●録音／一時停止ボタンを押します。

 **オーディオ入力 :**

 (マイク) ジャックにつないだ外部機器からの録音、再生画面を表示します。

 **各種設定 :**

各種設定メニューを表示して、ポータブルラジオレコーダーのさまざまな設定ができます。

 **XX (*) 画面へ :**

ホームメニューに入る前に表示していた画面に戻ります。

* XXには、現在使用している機能が表示されます。

関連項目


- [オプションメニューの使いかた](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110


オプションメニューの使いかた

オプション／録音済ファイル（長押し）ボタンを押すと、ポータブルラジオレコーダーの各機能に応じたオプションメニューが表示され、設定の変更などができます。

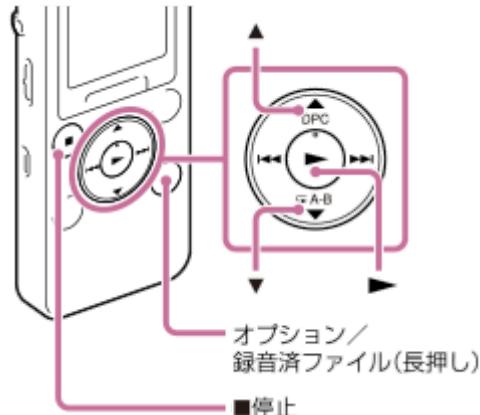

- 1 ホームメニューで機能を選んだあと、オプション／録音済ファイル（長押し）ボタンを押す。

使用している機能のオプションメニューが表示されます。

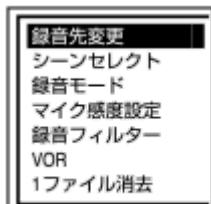

- 2 ▲または▼を押して、設定したい項目を選び、▶ボタンを押す。



- 3 ▲または▼を押して内容を選び、▶ボタンを押す。

ご注意

- 操作しない状態が1分以上続くと、自動で元の画面に戻ります。

ヒント

- 停止ボタンを押すと、元の画面に戻ります。
- 現在選ばれている項目にはチェックマークが付いています。

関連項目

- [ホームメニューの使いかた](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation


ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

フォルダとファイルについて

ポータブルラジオレコーダーで録音したファイルは、フォルダに保存されます。
初期設定で、下記のフォルダが自動的に作成されます。

「 録音したファイル」の場合

「FOLDER01」～「FOLDER03」：マイク録音したファイルが保存されます。
「オーディオ入力」：オーディオ入力を録音したファイルが保存されます。

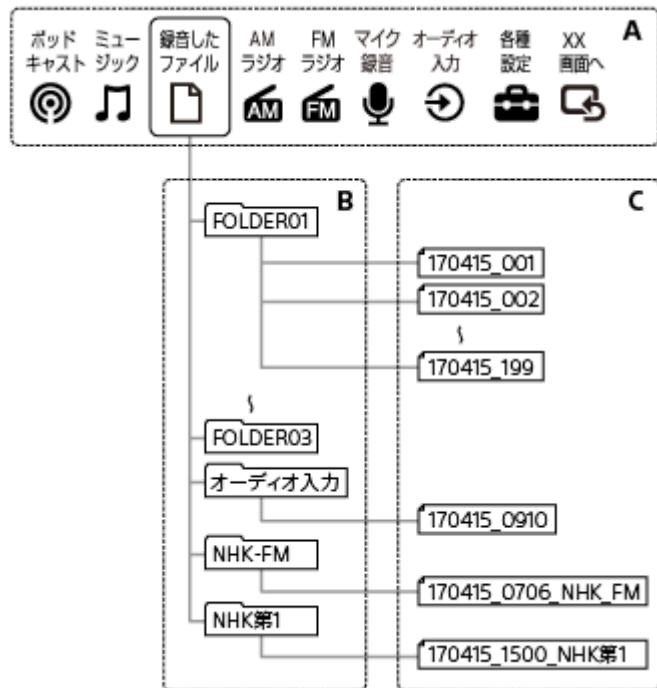


A : ホームメニュー

B : フォルダ

C : ファイル

ラジオ放送を録音する場合は、録音ファイルの保存先フォルダは自動的に作成されます。録音予約の自動分類と同様に、フォルダ名を放送局名や周波数で作成します。すでに同名のフォルダが存在する場合は、そのフォルダ内に保存されます。

「 ミュージック」の場合

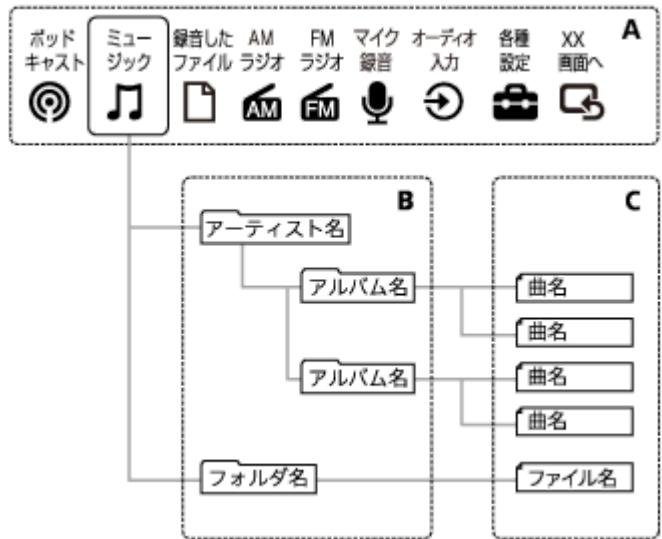

A : ホームメニュー

B : フォルダ

C : ファイル

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ホームメニュー操作時

ホームメニュー操作時の表示を説明します。

ご注意

- 記載の画面は、画面機能の説明のため、一部実際の画面表示とは異なる場合があります。また、選んでいるファイルによっては実際に表示されない項目も説明のために表示している場合があります。



1. ホームメニュー表示

以下のメニューを選択できます。

- ⌚ : ポッドキャスト
- 🎵 : ミュージック
- 🎙 : 録音したファイル
- 📻 : AMラジオ
- 📻 : FMラジオ
- 🎙 : マイク録音
- 🔊 : オーディオ入力
- ⚙️ : 各種設定
- ➡️ : XX画面へ (XXには、現在使用している機能が表示されます。)

2. 現在時刻表示


現在の時刻が表示されます。

関連項目

- [ホームメニューの使いかた](#)

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

録音停止時

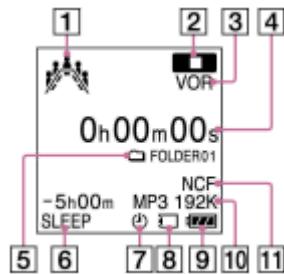

ご注意

- 記載の画面は、画面機能の説明のため、一部実際の画面表示とは異なる場合があります。また、選んでいるファイルによっては実際に表示されない項目も説明のために表示している場合があります。

1. シーンセレクト設定／マイク感度設定表示

選択しているシーンまたはメニューで設定されているマイク感度設定が表示されます。

: おまかせボイス

: 会議

: 講義

: ボイスメモ

: インタビュー

: 歌・音楽

: Myシーン1

: Myシーン2

: マイク感度 オート

: マイク感度 高

: マイク感度 中

: マイク感度 低

: マイク感度 高 (音楽)

: マイク感度 低 (音楽)

2. 動作モード表示

ポータブルラジオレコーダーの動作状態に応じて下記のように表示されます。

: 停止中

3. VOR録音表示

VOR : VOR録音を「オン」に設定中に表示されます。

4. 経過時間

1ファイルの経過時間が表示されます。

5. フォルダ名表示

録音先のフォルダ名が表示されます。

6. スリープタイマー表示

スリープタイマーが設定されているときに表示されます。

7. 予約表示

録音予約やオンタイマーが設定されているときに表示されます。

8. メモリーカード表示

現在使用しているメモリーがメモリーカードのときにのみ表示されます。内蔵メモリーを使用中は何も表示されません。

9. 電池マーク

10. 録音モード表示

メニューで設定されている録音モードが表示されます。

11. 録音フィルター表示

録音フィルターの設定が表示されます。


NCF : NCF(Noise Cut)に設定されているときに表示されます。

LCF : LCF(Low Cut)に設定されているときに表示されます。

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

マイク録音時

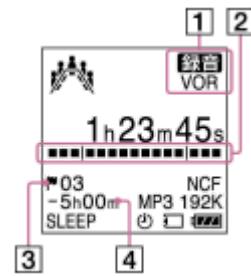

ご注意

- 記載の画面は、画面機能の説明のため、一部実際の画面表示とは異なる場合があります。また、選んでいるファイルによっては実際に表示されない項目も説明のために表示している場合があります。

1. 動作モード表示

ポータブルラジオレコーダーの動作状態に応じて下記のように表示されます。

録音 : 録音中

● II : 録音一時停止中に点滅

録音 / VOR : VOR録音中

● II / VOR : VOR録音一時停止中に点滅

VOR録音を「オン」にしているときに ● 録音／一時停止ボタンを押して録音を一時停止すると **● II** だけが点滅します。

録音 / SYNC : シンクロ録音中

● II / SYNC : シンクロ録音一時停止中に点滅

2. 録音レベルガイド

録音時、録音音量の目安に、入力されている音量のレベルと最適音量域を表示します。

3. トランクマーク表示

現在位置のトランクマーク番号が表示されます。トランクマークが設定されているときにだけ表示されます。

4. 録音可能時間表示

録音可能時間を時間、分、秒で表示します。


10時間以上の場合は表示されません。

10分以上、10時間未満の場合：時間と分

10分未満の場合：分と秒

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

再生時

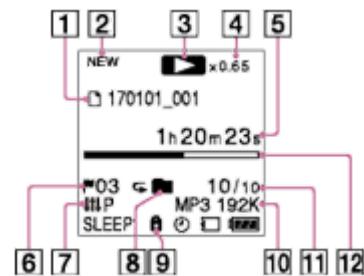

ご注意

- 記載の画面は、画面機能の説明のため、一部実際の画面表示とは異なる場合があります。また、選んでいるファイルによっては実際には表示されない項目も説明のために表示している場合があります。

1. ファイル情報表示

再生中のファイルの情報が表示されます。

ポータブルラジオレコーダーで録音されたファイルは、下記のように表示されます。

: ファイル名を表示 : 年月日_番号 (例: 170101_001)

音楽ファイルやポッドキャストのファイルは、下記の情報が5秒ごとに切り換わって表示されます。

: アーティスト名を表示 : My Recording

: タイトル名を表示 : 年月日_番号 (例: 170101_001)

2. ポッドキャスト新着情報

Sound Organizerから新しいポッドキャストファイルが転送された場合に表示されます。

3. 動作モード表示

ポータブルラジオレコーダーの動作状態に応じて下記のように表示されます。

: 再生中

: 早戻し / 早送り再生中

: 連続ファイル戻し / 送り

4. 再生速度表示

DPC (速度調節) が「オン」に設定されている場合、設定されている再生速度を表示します。

5. 経過時間表示

1ファイルの経過時間を表示します。

6. トランクマーク表示

現在位置のトランクマーク番号が表示されます。トランクマークが設定されているときにだけ表示されます。

7. エフェクト表示

音楽ファイルやポッドキャストファイルを再生している場合、音質を切り換えているときに表示されます。

P: ポップス

R: ロック

J: ジャズ

BA1: ベース1

BA2: ベース2

C: カスタム

8. 再生モード表示

1:1ファイル

: フォルダ

 ALL : 全ファイル
 1 : 1ファイルリピート
 : フォルダ内ファイルリピート
 ALL : 全ファイルリピート

9. 保護マーク

ファイルが保護設定されているときに表示されます。

10. 録音モード表示

再生されているファイルの録音モードが表示されます。

11. ファイル位置情報表示

選んだファイル番号が分子に、フォルダ内の総ファイル数が分母に表示されます。


12. 再生位置表示

現在の再生位置を表示します。

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ラジオ受信時

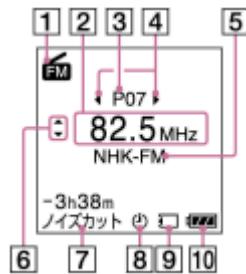


ご注意

- 記載の画面は、画面機能の説明のため、一部実際の画面表示とは異なる場合があります。また、選んでいるファイルによっては実際に表示されない項目も説明のために表示している場合があります。

1. AMラジオ／FMラジオマーク
AMラジオ／FMラジオ受信時に表示されます。
2. 受信周波数
3. プリセット番号
4. プリセット切り換え操作ガイド
◀◀または▶▶を押して、プリセット番号を切り換えることができます。
5. 放送局名表示
プリセットに放送局名が登録されているときに表示されます。
6. 受信周波数切り換えガイド（▲／▼）
▲または▼を押して、受信周波数を切り換えることができます。
7. ノイズカット表示
メニューでラジオノイズカットが「オン」に設定されているときに表示します。
8. 予約表示
録音予約やオンタイマーが設定されているときに表示されます。
9. メモリーカード表示
現在使用しているメモリーがメモリーカードのときにのみ表示されます。内蔵メモリーを使用中は何も表示されません。
10. 電池マーク

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ラジオ録音時

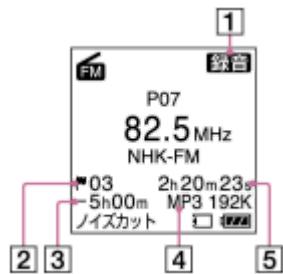

ご注意

- 記載の画面は、画面機能の説明のため、一部実際の画面表示とは異なる場合があります。また、選んでいるファイルによっては実際に表示されない項目も説明のために表示している場合があります。

1. 動作モード表示

ポータブルラジオレコーダーの動作状態に応じて下記のように表示されます。

録音 : 録音中

● II : 録音一時停止中に点滅

2. トランクマーク表示

現在位置のトランクマーク番号が表示されます。トランクマークが設定されているときにだけ表示されます。

3. 録音可能時間表示

録音可能時間を時間、分、秒で表示します。

10時間以上の場合は表示されません。

10分以上、10時間未満の場合：時間と分

10分未満の場合：分と秒

4. 録音モード表示

録音されているファイルの録音モードが表示されます。

LPCMでは、ラジオを録音できません。

5. 録音経過時間表示

1ファイルの録音経過時間を表示します。

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

フォルダ一覧表示時



ご注意

- 記載の画面は、画面機能の説明のため、一部実際の画面表示とは異なる場合があります。また、選んでいるファイルによっては実際には表示されない項目も説明のために表示している場合があります。

1. エリア表示

録音可能エリア、再生専用エリアを表示します。

□録音したファイル：録音可能エリア。ポータブルラジオレコーダーで録音したファイルを管理します。

♪ミュージック：再生専用エリア。パソコンから転送した音楽ファイルを管理します。（フォルダ、ファイルがない場合は、表示されません。）

◎ポッドキャスト：再生専用エリア。パソコンから転送したポッドキャストを管理します。（フォルダ、ファイルがない場合は、表示されません。）


2. フォルダ

選択したエリア内のフォルダが表示されます。

一行目の「最後に録音したファイル」は、「♪ミュージック」または「◎ポッドキャスト」を選んだ場合は、表示されません。

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ファイル一覧表示時

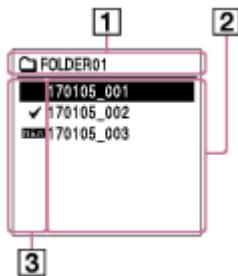

ご注意

- 記載の画面は、画面機能の説明のため、一部実際の画面表示とは異なる場合があります。また、選んでいるファイルによっては実際には表示されない項目も説明のために表示している場合があります。

1. フォルダ表示

フォルダアイコンとフォルダ名が表示されます。

2. ファイル一覧

フォルダに保存されているファイル名が一覧表示されます。

3. 現在位置表示／ポッドキャスト新着情報

✓ : 現在選択されているファイルに表示されます。

(ポッドキャスト新着情報より優先表示されます。)

NEW : Sound Organizerから新しいポッドキャストファイルが転送された場合に表示されます。

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

オーディオ入力時



ご注意

- 記載の画面は、画面機能の説明のため、一部実際の画面表示とは異なる場合があります。また、選んでいるファイルによっては実際に表示されない項目も説明のために表示している場合があります。


1. オーディオ入力マーク
2. オーディオ入力表示
3. フォルダ名表示
録音先のフォルダ名が表示されます。

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110


AMアンテナを接続する

- 1 付属のAMラジオ用ループアンテナに巻かれているアンテナコードをフックから外し、図の位置まで伸ばす。

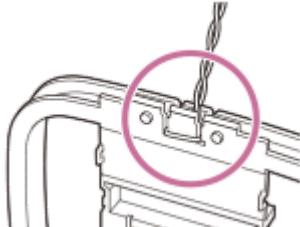


- 2 下図のように組み立てる。

- i. 台座を倒す。
- ii. 図の位置で折り曲げて、さらに前方に回転させる。

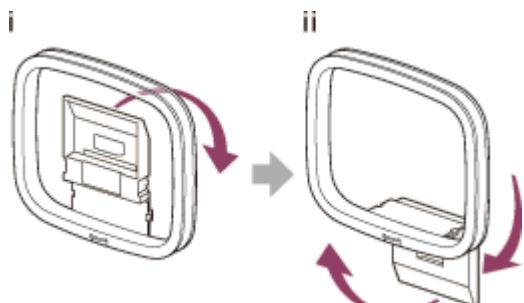


- iii. フレームの突起部を台座の溝にはめ込む。

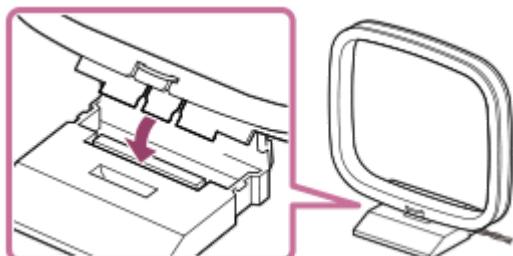


「カチッ」と音がするまで、強く押し込む。

- 3 コード先端部の被覆を取り、接続しやすいように芯線をよじる。

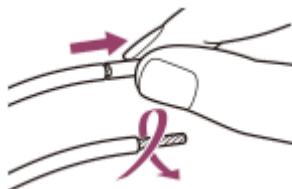


- 4 スピーカークレードルのAM外部アンテナ接続端子のレバーを押しながらアンテナコードの先端を差し込む。

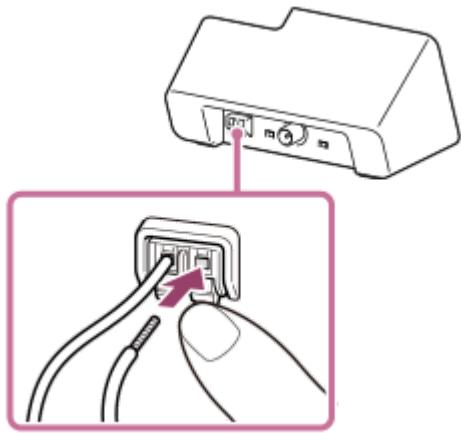

レバーを押して、金属導線部（アンテナコードがむき出しになっている部分）を、左右2か所の端子に確実にはさんでください。

⑤ AM外部アンテナ切り替えスイッチを「入」の位置にスライドする。

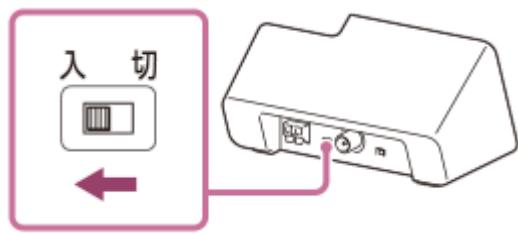

ご注意

- AMラジオ用ループアンテナは、受信状態の良い場所や方向を探して設置してください。雑音の原因になるため、本体や他のAV機器から離してください。


ヒント

- ポータブルラジオレコーダーの本体に内蔵されたアンテナで受信する場合は、AM外部アンテナ切り替えスイッチを「切」の位置に戻してください。


ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

FMアンテナを接続する

- 1 付属のFMラジオ用アンテナケーブルを、スピーカークレードルのFM外部アンテナ接続端子に接続する。

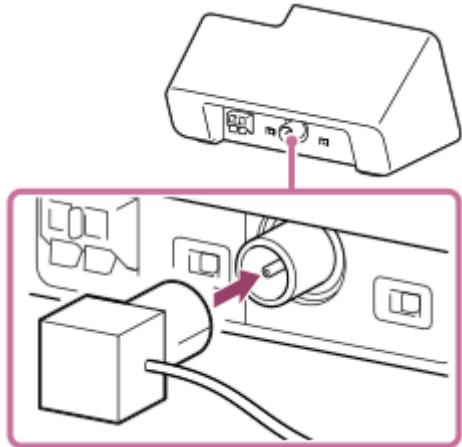

- 2 FM外部アンテナ切り換えスイッチを「入」の位置にスライドする。

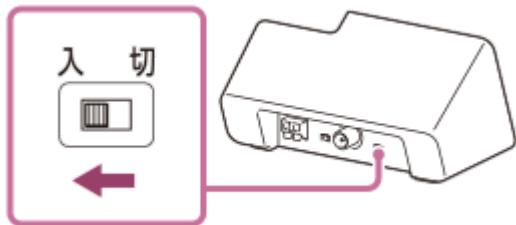

ご注意

- FMラジオ用アンテナは、受信状態の良い場所や方向を探し、長くのばしてご使用ください。雑音の原因になるため、本体や他のAV機器から離してください。


ヒント

- ポータブルラジオレコーダーに接続したヘッドホンのコードをアンテナとして受信する場合は、FM外部アンテナ切り換えスイッチを「切」の位置に戻してください。


ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ACアダプターを接続する

- 1 ACアダプター（付属）のDCプラグをスピーカークレードルのDC入力5V端子に接続する。

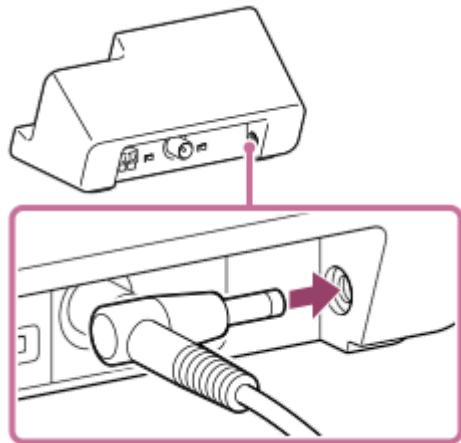

- 2 ACアダプターをコンセントに差し込む。

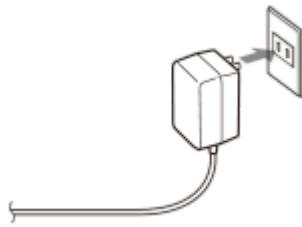

ご注意

- ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。
- ACアダプターは、お手近なコンセントを使用してください。使用中、不具合が生じたときは、すぐにコンセントからプラグを抜き、電源を切ってください。
- ACアダプターのプラグを金属類でショートさせないでください。故障の原因になります。
- ACアダプターを壁との隙間などの狭い場所に設置して使用しないでください。

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

スピーカークレードルで充電する

付属のスピーカークレードルにポータブルラジオレコーダーを接続し、内蔵充電式電池を充電したり、充電しながらポータブルラジオレコーダーを使用できます。

はじめてお使いになる場合や、しばらくお使いにならなかった場合は、電池マークが「**FULL**」になるまで連続して充電してください。


電池を使いきった状態から約2時間30分で充電が完了（＊）します。

* 室温で電池残量がない状態から電池を充電したときの目安です。電池の残量や電池の状態などにより、異なる場合があります。

- 1 付属のACアダプターを接続し、ポータブルラジオレコーダーの底面にあるクレードル接続端子を、スピーカークレードルの本体接続端子にしっかりと接続する。



充電中は、電池マークがアニメーション表示されます。
充電をしながらポータブルラジオレコーダーを使うことができます。

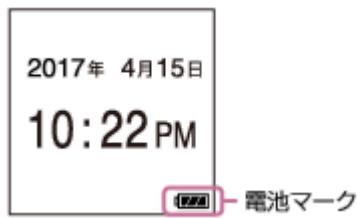

充電の目安

電池の残量が少なくなってくると、表示窓のアニメーション表示でお知らせします。

電池の残量表示

： 電池残量が少なくなっています。早めに充電してください。

： 「電池残量がありません」と表示され、操作ができなくなります。

ご注意

- ポータブルラジオレコーダーの底面にあるクレードル接続端子が、スピーカークレードルの本体接続端子にしっかりと接続するように設置してください。

ヒント

- スピーカークレードルにポータブルラジオレコーダーを接続しておくと、電源オフ時は現在時刻を表示します。
- スピーカークレードルに載せたままでも、内蔵充電池の劣化が進行することはありません。

関連項目


- [ACアダプターを接続する](#)
- [ポータブルラジオレコーダーをスピーカークレードルから取り外す](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ポータブルラジオレコーダーをスピーカークレードルから取り外す

- 1 ポータブルラジオレコーダーを手前に傾けるようにして取り外す。

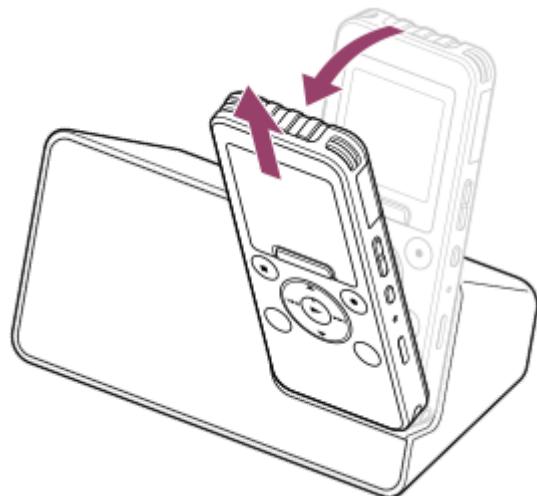

関連項目


- [スピーカークレードルで充電する](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

パソコンを使って充電する

- ① 付属のUSBケーブルを使って、ポータブルラジオレコーダーのUSB端子と起動しているパソコンのUSBポートをつなぐ。

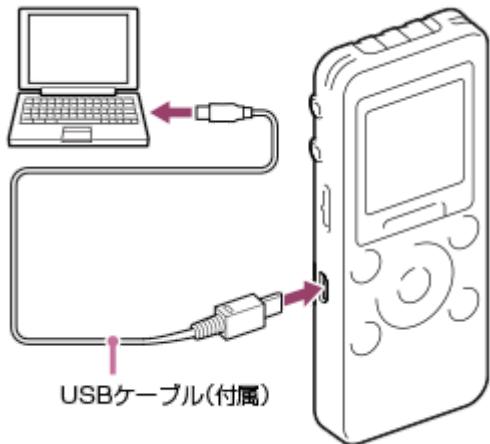

関連項目

- ポータブルラジオレコーダーをパソコンから取り外す
- ポータブルラジオレコーダーをパソコンに接続する

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ポータブルラジオレコーダーをパソコンから取り外す

必ず下記の手順で取り外してください。
この手順で行わないで、データが破損するおそれがあります。

① ポータブルラジオレコーダーの録／再ランプが消えていることを確認する。

② パソコンで下記の操作を行う。

- Windowsの場合：
タスクバー（パソコンの画面右下）にある「ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す」アイコンをクリックしてください。



次に、[RADIO RECの取り出し] をクリックしてください。
アイコン、メニューの表示はOSの種類によって異なる場合があります。

- Macの場合：
Finderのサイドバーに表示されている「RADIO REC」の取り外しアイコンをクリックしてください。

③ パソコンからUSBケーブルを取り外す。

ヒント

- パソコンから取り外す方法について詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

関連項目


- [パソコンを使って充電する](#)
- [ポータブルラジオレコーダーをパソコンに接続する](#)

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

USB ACアダプターにつないで充電する

別売りのUSB ACアダプター（AC-UD20）を使って、ポータブルラジオレコーダーと家庭用電源（コンセント）をつなぐことで内蔵充電式電池を充電できます。

- ① USB ACアダプターをコンセントにつなぐ。
- ② 付属のUSBケーブルをUSB ACアダプターにつなぐ。
- ③ ポータブルラジオレコーダーのUSB端子にUSBケーブルをつなぐ。

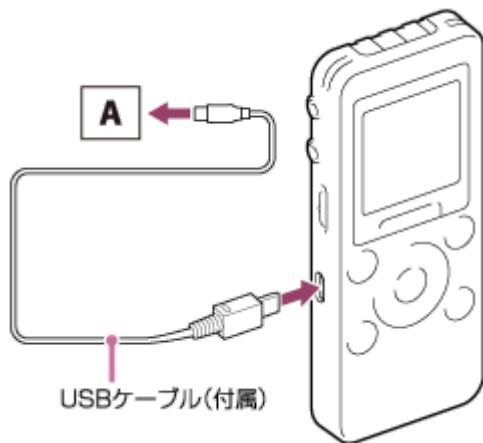

A: USB ACアダプター（別売り）
充電中は、電池マークがアニメーション表示されます。


ご注意

- USB ACアダプターは容易に手が届くような電源コンセントに接続し、異常が生じた場合は速やかにコンセントから抜いてください。

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

電源を入れる

- 1 画面が表示されるまで、ホールド・電源スイッチを「電源」の方向へスライドする。

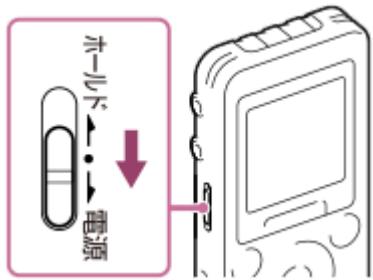

ヒント

- 停止状態で操作をしないまま放置していると、「オートパワーオフ」機能が働きます。（お買い上げ時は、設定は10分になっています。）
- スリープタイマーが設定されているときは、設定時間になると自動的に電源が切れます。
- 最後に電源を切ってから4時間以内に再度電源を入れた場合は、すばやく起動します。


関連項目

- [電源を切る](#)
- [電源が自動に切れるまでの時間を設定する（オートパワーオフ）](#)

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

電源を切る

- 1 画面に「電源オフ」と表示されるまで、ホールド・電源スイッチを「電源」の方向へスライドする。

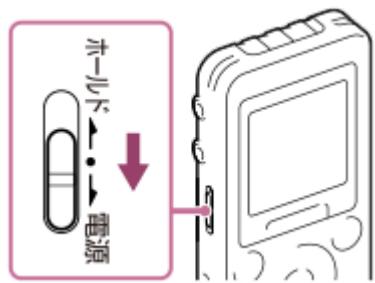

電源を切ったときの現在時刻表示について

ポータブルラジオレコーダーをスピーカークレードルに設置してお使いの場合、電源を切ると現在時刻が表示されます。

スピーカークレードルから外しているときは、時刻は表示されません。

ヒント

- 停止状態で操作をしないまま放置していると、「オートパワーオフ」機能が働き、電源が切れます。（お買い上げ時は、設定は10分になっています。）
- スリープタイマーが設定されているときは、設定時間になると自動的に電源が切れます。
- 最後に電源を切ってから4時間以内に再度電源を入れた場合は、すばやく起動します。

関連項目


- 電源が自動に切れるまでの時間を設定する（オートパワーオフ）
- 電源を入れる

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

時計を合わせる

予約機能を使用したり、録音した日時を記録するためには、ポータブルラジオレコーダーの時計を合わせておく必要があります。

初めて電源を入れたときや時計が設定されていないときは、画面に「時計を設定してください」と表示されますので、初期設定を開始してください。

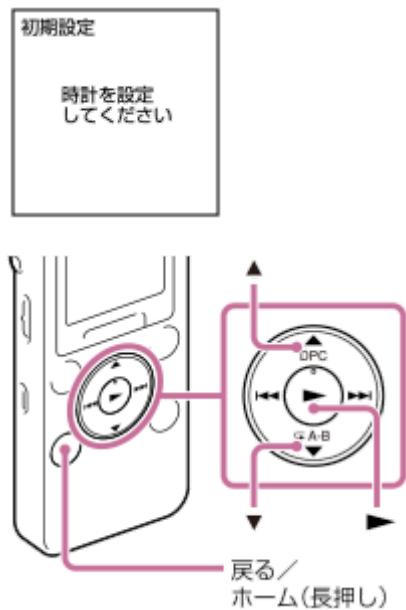

① 年月日と時分を合わせる。

▲または▼を押して、年の数字（西暦）を選び、▶を押します。同じ手順で、月、日、時、分の順に設定します。

戻る／ホーム（長押し）ボタンを押すと、カーソルが1つ前の項目に戻ります。



「分」の数字を選び、▶ボタンを押すと、時計設定確認画面が表示されます。

② ▲または▼を押して「次へ」を選び、▶ボタンを押す。



設定が時計に反映され、続いて「操作音を使用しますか？」と表示されます。

「やり直す」を選んだ場合は手順1に戻ります。

続いて、操作音の設定をしてください。

ご注意

- それぞれの手順の間を1分以上あけると、時計合わせがキャンセルされ、通常の表示に戻ります。

ヒント

- 途中で操作を間違えたら、戻る／ホーム（長押し）ボタンを押すと1つ手前の画面に戻ることができます。
- 戻る／ホーム（長押し）ボタンを長押ししてホームメニューを表示すると、現在時刻が表示されます。
- メニューを使って時計を合わせることもできます。

関連項目


- [操作音の設定をする](#)
- [時計を合わせる（時計設定）](#)
- [ホームメニュー操作時](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation


ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

操作音の設定をする

操作確認音のオン／オフを設定できます。

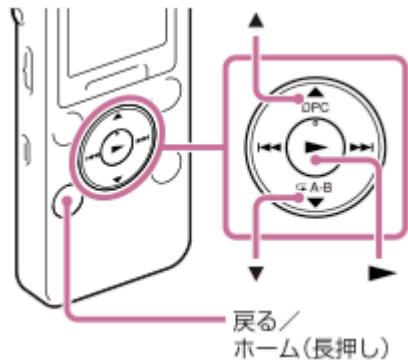

- 1 初期設定で時計設定のあと、「操作音を使用しますか？」と表示されたら、▲または▼を押して「はい」または「いいえ」を選び、▶ボタンを押す。

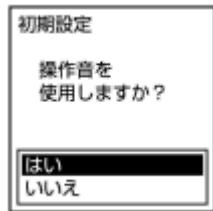

設定が完了すると、「ラジオ受信する地域を設定してください」とメッセージが表示されます。「現在いる地域を設定する」の手順に従って、地域を設定してください。

ヒント

- それぞれの手順の間を1分以上あけると、「操作音設定を中止しますか？」とメッセージが表示されます。「はい」を選ぶと操作音設定は中止され、ホームメニューが表示されます。「いいえ」を選ぶと、手順1に戻ります。


関連項目

- [現在いる地域を設定する](#)
- [操作音の設定をする（操作音）](#)


ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

現在いる地域を設定する

現在いる地域を設定すると、ラジオの放送局を自動でプリセット登録することができます。
お買い上げ時は地域設定されていません。

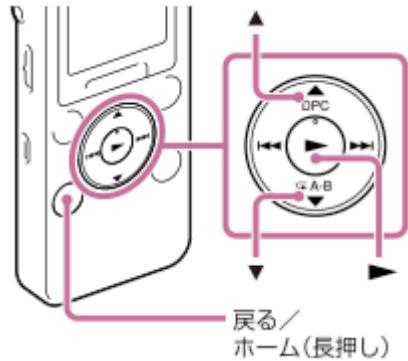

- ① 初期設定で操作音設定のあと「ラジオ受信する地域を設定してください」というメッセージから地域名の表示に変わったら、▲または▼を押して地域を選び、▶ボタンを押す。

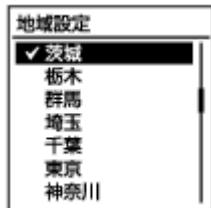

地域が設定されると、「時報を利用して自動的に時刻を合わせますか？」と表示されます。
続いて「自動時刻補正を設定する」の手順に従って、自動時刻補正を有効に設定してください。

ヒント

- 地域が正しく設定されるとAMのプリセット番号P01に、自動時刻補正に使用する、NHK第1放送またはNHK第2放送が設定されます。


関連項目

- [地域一覧](#)


ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

自動時刻補正を設定する

自動時刻補正を有効にすると、NHK第1放送またはNHK第2放送の時報に合わせて、自動的に時刻が補正されます。

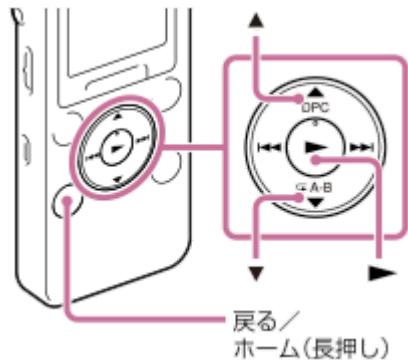

- 現在いる地域を設定したあと「時報を利用して自動的に時刻を合わせますか？」と表示されたら、▲または▼を押して「はい」を選び、▶ボタンを押す。

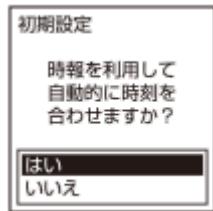

メッセージが表示され、自動時刻補正機能が有効に設定され、初期設定が終了します。
設定が完了するとホームメニューが表示されます。

ヒント

- 「いいえ」を選んだ場合でも、初期設定は終了します。
後から設定を変更したいときは、ホームメニュー - 「各種設定」 - 「共通設定」 - 「時刻補正」から設定できます。

関連項目

- [時刻補正を設定する（時刻補正）](#)

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

自動時刻補正のしくみ

自動時刻補正のしくみを説明します。

ポータブルラジオレコーダーでは、午前0時、午前8時、午後4時の1日3回、およびそれぞれの時刻の1時間前に時刻確認を行います。

この両方で電源が切られた状態で、AMラジオのP01に登録されたNHK放送の時報を自動的に検出し、時刻の補正を行います。

時刻補正を行うためには以下の条件を満たしている必要があります。

- 時計が設定されている。
- ポータブルラジオレコーダーの設定時刻と時報の時刻の差が3分以内に設定されている。
- 地域が正しく設定されている。（AMラジオのプリセット番号P01に時報を放送するNHK第1放送またはNHK第2放送が登録されている。）
- 時刻補正メニューの設定が「自動時刻補正」になっている。
- 時刻補正を行う定刻の前後3分間、事前確認を行う定刻の1時間前の前後3分間に電源を切っている。

ご注意

- 以下の場合は、自動時刻補正ができません。
 - AMのプリセット番号P01に、自動時刻補正に使用する、NHK第1放送またはNHK第2放送が設定されていない場合
 - ラジオの受信状態が悪い場合
 - 予約録音動作中の場合
 - 設定された時刻が3分以上ずれていて、処理中に時報音が検出できない場合
- 自動時刻補正中にホールド・電源スイッチを「電源」の方向にスライドさせた場合、放送を切り換えた場合、またはラジオの周波数を変更した場合は、自動時刻補正是停止します。

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

地域一覧

初期設定で登録できる地域の一覧です。

| エリア | 地域 |
|-----|---|
| 北海道 | 北海道（札幌）、北海道（函館）、北海道（旭川）、北海道（室蘭）、北海道（釧路）、北海道（帯広）、北海道（北見） |
| 東北 | 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 |
| 関東 | 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川 |
| 北陸 | 新潟、富山、石川、福井 |
| 中部 | 山梨、長野 |
| 東海 | 岐阜、静岡、愛知、三重 |
| 近畿 | 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 |
| 中国 | 鳥取、島根、岡山、広島、山口 |
| 四国 | 徳島、香川、愛媛、高知 |
| 九州 | 福岡、北九州、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110


メモリーカードを入れる

ポータブルラジオレコーダーでは、内蔵メモリーのほかに、別売のmicroSDカードへ音声を保存することができます。

- 停止中にメモリーカードスロットの蓋を開ける。

- microSDカードをメモリーカードスロットに、カチッと音がするまでしっかりと差し込む。

microSDカードmicroSDカードの端子面が本体手前になるように、図の方向に差し込んでください。

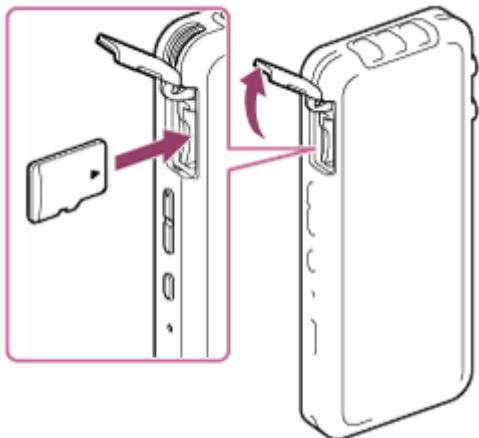

- スロット蓋を閉める。

「メモリーカードに切り替えますか？」と表示されます。

- ▲または▼を押して「はい」または「いいえ」を選び、▶ボタンを押す。

ご注意

- 電源が入っていないときに操作をした場合は、メッセージが表示されません。電源を入れてから、ホームメニュー - 「各種設定」 - 「共通設定」 - 「メモリー切り替え」を選んで、使用するメモリーを選んでください。
- microSDXCカードはご使用になれません。
- 対応仕様のメモリーカードでも、すべてのメモリーカードでの動作を保証するものではありません。
- メモリーカードが認識されない場合はメモリーカードを取り出し、再度入れ直してください。
- メモリーカードスロットの挿入口には、液体・金属・燃えやすいものなど、メモリーカード以外のものは挿入しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 録音する前に、メモリーカードに保存されているデータをパソコンに保存し、ポータブルラジオレコーダーで初期化して空の状態にしてからお使いください。

ヒント

- メモリーカードを取り出すには、録音や再生が停止していることを確認しメモリーカードを一度奥に押します。手前に出てきたら、メモリーカードスロットから取り出します。

関連項目

- メモリーを初期化する（メモリー初期化）
- フォルダとファイルの構成
- ポータブルラジオレコーダーで使用できるメモリーカード
- メモリーを切り換える


4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

メモリーを切り換える

ポータブルラジオレコーダーでは、内蔵メモリーのほかに、別売りのmicroSDカードを使ってファイルを録音、再生、編集できます。

メモリーは次の手順で切り替えます。

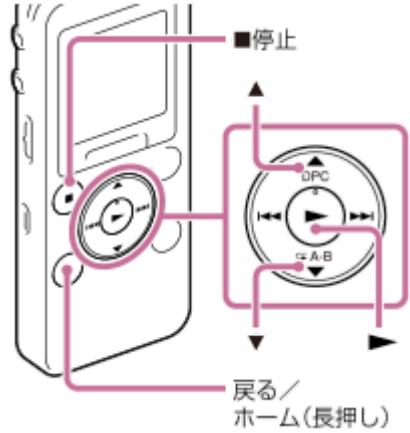

- ① ホームメニュー - 「 各種設定」 - 「共通設定」 - 「メモリー切り換え」を選び、▶ボタンを押して決定する。
- ② ▲または▼を押して「内蔵メモリー」または「メモリーカード」を選び、▶ボタンを押す。
- ③ 戻る／ホーム（長押し）ボタンを長押しして、ホームメニューに戻る。

ご注意

- メモリーカードを取り出すと、自動的に内蔵メモリーが選択されます。

ヒント

- メモリーカードを初期化していない場合は、「メモリー切り換え」でメモリーを切り換えたあとで、ホームメニュー - 「 各種設定」 - 「共通設定」 - 「メモリー初期化」を選びます。
- ■停止ボタンを押すと、元の画面に戻ります。

関連項目


- [メモリーカードを入れる](#)
- [メモリーを初期化する（メモリー初期化）](#)

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

誤操作を防止する（ホールド）

ポータブルラジオレコーダーを持ち運ぶ際など、誤ってボタンが押されて動作するのを防ぐために、すべてのボタン操作を無効にすることができます（ホールド）。

- 電源が入っているときにボタン操作をできなくするには、ホールド・電源スイッチを「ホールド」の方向にスライドする。

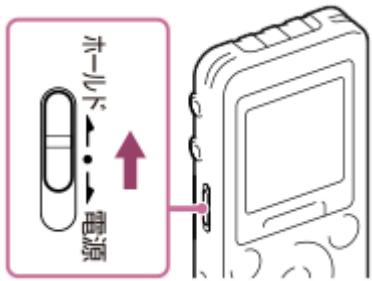

「ホールド」と約3秒間表示され、すべてのボタン操作が無効になります。



ご注意

- 録音中にホールドにした場合、すべてのボタン操作が無効になります。録音を止めるには、まずホールドを解除してください。

関連項目


- ホールドを解除する

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ホールドを解除する

ホールドになっているときにボタン操作をすると、「ホールド中 ホールドスイッチを解除してください」と表示されます。
ホールド機能を解除してボタン操作ができるようにしてください。

- 1 ホールド・電源スイッチを中央位置にスライドする。

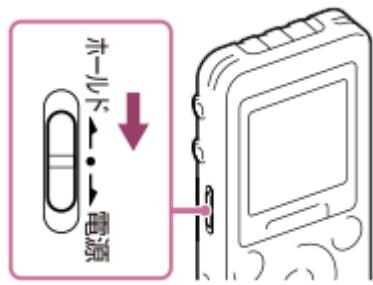


関連項目

- [誤操作を防止する（ホールド）](#)


ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

地域を指定して登録する（地域設定）

ポータブルラジオレコーダーに地域を設定をすると、地域に応じたラジオの放送局が自動で登録されます。地域設定は、初期設定時に設定することができますが、地域を変更する場合は次のように操作してください。

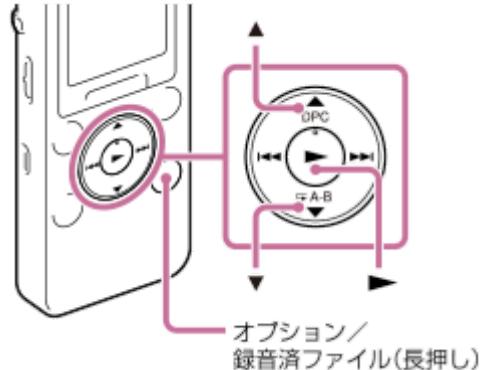

- 1 ラジオ受信中にオプションメニュー -- 「地域設定」を選び、▶ボタンを押す。

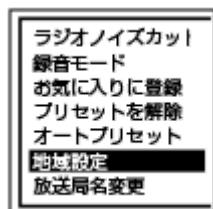

- 2 ▲または▼を押して受信したい地域を選び、▶ボタンを押す。

「プリセットが上書きされます 実行しますか？」と表示されます。

- 3 ▲または▼を押して「はい」を選び、▶ボタンを押す。

選んだ地域に応じたAMとFMのラジオの放送局を自動でプリセットに登録します。

ご注意

- すでにプリセットされているラジオ放送局がある場合、地域設定をするとそのプリセットは消え、選択した地域のプリセットに置き換わります。

ヒント

- 途中で地域設定をやめるには、手順3で「いいえ」を選び、▶ボタンを押します。


関連項目

- [地域一覧](#)


ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

放送局名を変更する（放送局名変更）

受信中のプリセットされた放送局に、放送局名を選んで割り当てることができます。選んだ放送局名は、ラジオの受信画面などに表示されます。ポータブルラジオレコーダーにあらかじめ登録されている放送局の中継局（同地域で同じ放送をしている放送局）に放送局名を割り当てたい場合などにご使用ください。

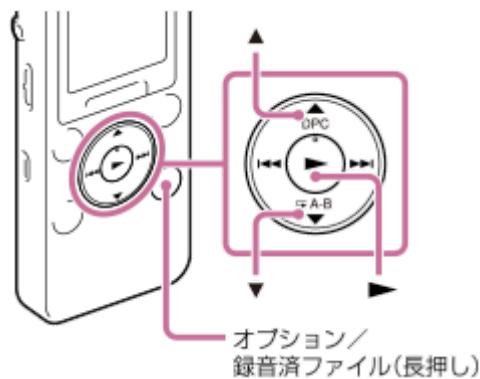

- 1 ラジオ受信中にオプションメニュー - 「放送局名変更」を選び、▶ボタンを押す。

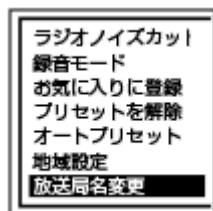

- 2 ▲または▼を押して放送局名を選び、▶ボタンを押す。



ご注意

- 手順2で「設定なし」を選択すると、放送局名は登録されません。
- 地域設定されていない場合は、放送局名の変更はできません。
- プリセットされていない周波数に対しては、放送局名の変更はできません。

関連項目

- [地域を指定して登録する（地域設定）](#)

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

FMラジオ放送局一覧

ポータブルラジオレコーダーには国内の以下のFMラジオ放送局の名前があらかじめ登録されています。このFMラジオ放送局名一覧は、各地域における代表的な周波数を記載しています（2017年8月現在）。お使いになる場所によっては周波数が異なる場合があります。

(単位 : MHz)

| 地域 | 局名 | 周波数 |
|---------|------------|------|
| 北海道（札幌） | NHK-FM | 85.2 |
| | AIR-G' | 80.4 |
| | NORTH WAVE | 82.5 |
| | STVラジオ (*) | 90.4 |
| | HBCラジオ (*) | 91.5 |
| 北海道（函館） | NHK-FM | 87.0 |
| | AIR-G' | 88.8 |
| | NORTH WAVE | 79.4 |
| | エフエム青森 | 80.0 |
| 北海道（旭川） | NHK-FM | 85.8 |
| | AIR-G' | 76.4 |
| | NORTH WAVE | 79.8 |
| 北海道（室蘭） | NHK-FM | 88.0 |
| | AIR-G' | 89.4 |
| | NORTH WAVE | 82.5 |
| 北海道（釧路） | NHK-FM | 88.5 |
| | AIR-G' | 86.4 |
| | NORTH WAVE | 80.7 |
| 北海道（帯広） | NHK-FM | 87.5 |
| | AIR-G' | 78.5 |
| | NORTH WAVE | 82.1 |
| 北海道（北見） | NHK-FM | 86.0 |
| | AIR-G' | 83.1 |
| | NORTH WAVE | 79.8 |
| 青森 | NHK-FM | 86.0 |

| 地域 | 局名 | 周波数 |
|----|------------|------|
| 岩手 | エフエム岩手 | 76.1 |
| | NORTH WAVE | 79.4 |
| | エフエム青森 | 80.0 |
| | エフエム秋田 | 82.8 |
| | AIR-G' | 88.8 |
| | RABラジオ (*) | 91.7 |
| 宮城 | NHK-FM | 83.1 |
| | エフエム岩手 | 76.1 |
| | Date fm | 77.1 |
| | エフエム青森 | 80.0 |
| | エフエム秋田 | 82.8 |
| | IBCラジオ (*) | 90.6 |
| 秋田 | NHK-FM | 82.5 |
| | エフエム岩手 | 76.1 |
| | Date fm | 77.1 |
| | エフエム山形 | 80.4 |
| | ふくしまFM | 81.8 |
| | TBC-FM (*) | 93.5 |
| 山形 | NHK-FM | 86.7 |
| | エフエム岩手 | 76.1 |
| | エフエム青森 | 80.0 |
| | エフエム山形 | 80.4 |
| | エフエム秋田 | 82.8 |
| | ABSラジオ (*) | 90.1 |
| 福島 | NHK-FM | 82.1 |
| | Date fm | 77.1 |
| | FM-NIIGATA | 77.5 |
| | FM PORT | 79.0 |
| | エフエム山形 | 80.4 |
| | ふくしまFM | 81.8 |
| | エフエム秋田 | 82.8 |
| | NHK-FM | 85.3 |
| | Date fm | 77.1 |

| 地域 | 局名 | 周波数 |
|----|-------------|------|
| 福島 | TOKYO FM | 80.0 |
| | エフエム山形 | 80.4 |
| | J-WAVE | 81.3 |
| | ふくしまFM | 81.8 |
| | InterFM897 | 89.7 |
| | ラジオ福島 (*) | 90.8 |
| 茨城 | NHK-FM | 83.2 |
| | RADIO BERRY | 76.4 |
| | 放送大学 | 77.1 |
| | bayfm | 78.0 |
| | NACK5 | 79.5 |
| | TOKYO FM | 80.0 |
| | J-WAVE | 81.3 |
| | FMヨコハマ | 84.7 |
| | FM GUNMA | 86.3 |
| | InterFM897 | 89.7 |
| | TBSラジオ (*) | 90.5 |
| | 文化放送 (*) | 91.6 |
| | ニッポン放送 (*) | 93.0 |
| | i-fm (*) | 94.6 |
| 栃木 | NHK-FM | 80.3 |
| | RADIO BERRY | 76.4 |
| | 放送大学 | 77.1 |
| | bayfm | 78.0 |
| | NACK5 | 79.5 |
| | TOKYO FM | 80.0 |
| | J-WAVE | 81.3 |
| | FMヨコハマ | 84.7 |
| | FM GUNMA | 86.3 |
| | InterFM897 | 89.7 |
| | TBSラジオ (*) | 90.5 |
| | 文化放送 (*) | 91.6 |
| | ニッポン放送 (*) | 93.0 |
| | | |

| 地域 | 局名 | 周波数 |
|----|-------------|------|
| 群馬 | i-fm (*) | 94.6 |
| | NHK-FM | 81.6 |
| | RADIO BERRY | 76.4 |
| | 放送大学 | 78.8 |
| | NACK5 | 79.5 |
| | TOKYO FM | 80.0 |
| | J-WAVE | 81.3 |
| | FM GUNMA | 86.3 |
| | InterFM897 | 89.7 |
| | TBSラジオ (*) | 90.5 |
| | 文化放送 (*) | 91.6 |
| | ニッポン放送 (*) | 93.0 |
| | | |
| 埼玉 | NHK-FM | 85.1 |
| | RADIO BERRY | 76.4 |
| | 放送大学 | 77.1 |
| | bayfm | 78.0 |
| | FM-FUJI | 78.6 |
| | NACK5 | 79.5 |
| | TOKYO FM | 80.0 |
| | J-WAVE | 81.3 |
| | FMヨコハマ | 84.7 |
| | FM GUNMA | 86.3 |
| | InterFM897 | 89.7 |
| | TBSラジオ (*) | 90.5 |
| | 文化放送 (*) | 91.6 |
| | ニッポン放送 (*) | 93.0 |
| 千葉 | NHK-FM | 80.7 |
| | 放送大学 | 77.1 |
| | bayfm | 78.0 |
| | FM-FUJI | 78.6 |
| | NACK5 | 79.5 |
| | TOKYO FM | 80.0 |
| | J-WAVE | 81.3 |

| 地域 | 局名 | 周波数 |
|-----|------------|------|
| 東京 | FMヨコハマ | 84.7 |
| | InterFM897 | 89.7 |
| | TBSラジオ (*) | 90.5 |
| | 文化放送 (*) | 91.6 |
| | ニッポン放送 (*) | 93.0 |
| | NHK-FM | 82.5 |
| | 放送大学 | 77.1 |
| | bayfm | 78.0 |
| | FM-FUJI | 78.6 |
| | NACK5 | 79.5 |
| 神奈川 | TOKYO FM | 80.0 |
| | J-WAVE | 81.3 |
| | FMヨコハマ | 84.7 |
| | InterFM897 | 89.7 |
| | TBSラジオ (*) | 90.5 |
| | 文化放送 (*) | 91.6 |
| | ニッポン放送 (*) | 93.0 |
| | NHK-FM | 81.9 |
| | 放送大学 | 77.1 |
| | bayfm | 78.0 |
| 新潟 | FM-FUJI | 78.6 |
| | NACK5 | 79.5 |
| | TOKYO FM | 80.0 |
| | J-WAVE | 81.3 |
| | FMヨコハマ | 84.7 |
| | InterFM897 | 89.7 |
| | TBSラジオ (*) | 90.5 |
| | 文化放送 (*) | 91.6 |
| | ニッポン放送 (*) | 93.0 |
| | NHK-FM | 82.3 |
| | FM-NIIGATA | 77.5 |
| | FM PORT | 79.0 |
| | FM長野 | 79.7 |
| | | |

| 地域 | 局名 | 周波数 |
|----|------------|------|
| | エフエム山形 | 80.4 |
| | FMとやま | 82.7 |
| | BSNラジオ (*) | 92.7 |
| 富山 | NHK-FM | 81.5 |
| | FM福井 | 76.1 |
| | FM-NIIGATA | 77.5 |
| | FM PORT | 79.0 |
| | エフエム石川 | 80.5 |
| | FMとやま | 82.7 |
| | KNBラジオ (*) | 90.2 |
| 石川 | NHK-FM | 82.2 |
| | FM福井 | 76.1 |
| | FM-NIIGATA | 77.5 |
| | FM PORT | 79.0 |
| | エフエム石川 | 80.5 |
| | FMとやま | 82.7 |
| | MROラジオ (*) | 94.0 |
| 福井 | NHK-FM | 83.4 |
| | FM福井 | 76.1 |
| | FM COCOLO | 76.5 |
| | FM802 | 80.2 |
| | エフエム石川 | 80.5 |
| | FMとやま | 82.7 |
| | FM OH! | 85.1 |
| | a-STATION | 89.4 |
| | FBCラジオ (*) | 94.6 |
| 山梨 | NHK-FM | 85.6 |
| | K-mix | 79.2 |
| | FM長野 | 79.7 |
| | TOKYO FM | 80.0 |
| | J-WAVE | 81.3 |
| | FM-FUJI | 83.0 |
| | InterFM897 | 89.7 |

| 地域 | 局名 | 周波数 |
|----|--------------|------|
| 長野 | NHK-FM | 84.0 |
| | FM-NIIGATA | 77.5 |
| | FM PORT | 79.0 |
| | K-mix | 79.2 |
| | FM長野 | 79.7 |
| | FM-FUJI | 83.0 |
| 岐阜 | NHK-FM | 83.6 |
| | ZIP-FM | 77.8 |
| | レディオキューブFM三重 | 78.9 |
| | Radio NEO | 79.5 |
| | FM GIFU | 80.0 |
| | @FM | 80.7 |
| | 東海ラジオ (*) | 92.9 |
| | CBCラジオ (*) | 93.7 |
| 静岡 | NHK-FM | 88.8 |
| | ZIP-FM | 77.8 |
| | K-mix | 79.2 |
| | Radio NEO | 79.5 |
| | TOKYO FM | 80.0 |
| | @FM | 80.7 |
| | J-WAVE | 81.3 |
| | FM-FUJI | 83.0 |
| | FMヨコハマ | 84.7 |
| | InterFM897 | 89.7 |
| | TBSラジオ (*) | 90.5 |
| | 文化放送 (*) | 91.6 |
| | ニッポン放送 (*) | 93.0 |
| | SBSラジオ (*) | 93.9 |
| 愛知 | NHK-FM | 82.5 |
| | ZIP-FM | 77.8 |
| | レディオキューブFM三重 | 78.9 |
| | Radio NEO | 79.5 |
| | FM GIFU | 80.0 |

| 地域 | 局名 | 周波数 |
|----|----------------|------|
| 三重 | @FM | 80.7 |
| | 東海ラジオ (*) | 92.9 |
| | CBCラジオ (*) | 93.7 |
| | NHK-FM | 81.8 |
| | ZIP-FM | 77.8 |
| | レディオキューブFM三重 | 78.9 |
| | Radio NEO | 79.5 |
| | FM GIFU | 80.0 |
| | @FM | 80.7 |
| 滋賀 | 東海ラジオ (*) | 92.9 |
| | CBCラジオ (*) | 93.7 |
| | NHK-FM | 84.0 |
| | FM COCOLO | 76.5 |
| | e-radio | 77.0 |
| | FM GIFU | 80.0 |
| | FM802 | 80.2 |
| | FM OH! | 85.1 |
| | a-STATION | 89.4 |
| | Kiss FM KOBE | 89.9 |
| 京都 | MBS-FM90.6 (*) | 90.6 |
| | ラジオ大阪 (*) | 91.9 |
| | ABCラジオ (*) | 93.3 |
| | NHK-FM | 82.8 |
| | FM COCOLO | 76.5 |
| | e-radio | 77.0 |
| | FM802 | 80.2 |
| | FM OH! | 85.1 |
| | a-STATION | 89.4 |
| 大阪 | Kiss FM KOBE | 89.9 |
| | MBS-FM90.6 (*) | 90.6 |
| | ラジオ大阪 (*) | 91.9 |
| | ABCラジオ (*) | 93.3 |
| 大阪 | NHK-FM | 88.1 |
| | | |

| 地域 | 局名 | 周波数 |
|-----|----------------|------|
| 兵庫 | FM COCOLO | 76.5 |
| | e-radio | 77.0 |
| | FM802 | 80.2 |
| | FM OH! | 85.1 |
| | a-STATION | 89.4 |
| | Kiss FM KOBE | 89.9 |
| | MBS-FM90.6 (*) | 90.6 |
| | ラジオ大阪 (*) | 91.9 |
| | ABCラジオ (*) | 93.3 |
| | NHK-FM | 86.5 |
| 奈良 | FM COCOLO | 76.5 |
| | FM802 | 80.2 |
| | FM徳島 | 80.7 |
| | FM OH! | 85.1 |
| | a-STATION | 89.4 |
| | Kiss FM KOBE | 89.9 |
| | MBS-FM90.6 (*) | 90.6 |
| | ラジオ大阪 (*) | 91.9 |
| | ABCラジオ (*) | 93.3 |
| | NHK-FM | 87.4 |
| 和歌山 | FM COCOLO | 76.5 |
| | e-radio | 77.0 |
| | FM802 | 80.2 |
| | FM OH! | 85.1 |
| | a-STATION | 89.4 |

| 地域 | 局名 | 周波数 |
|----|----------------|------|
| 徳島 | FM徳島 | 80.7 |
| | FM OH! | 85.1 |
| | a-STATION | 89.4 |
| | Kiss FM KOBE | 89.9 |
| | MBS-FM90.6 (*) | 90.6 |
| | ラジオ大阪 (*) | 91.9 |
| | ABCラジオ (*) | 93.3 |
| | 和歌山放送FM (*) | 94.2 |
| 鳥取 | NHK-FM | 85.8 |
| | FM COCOLO | 76.5 |
| | FM岡山 | 76.8 |
| | 広島FM | 78.2 |
| | V-air エフエム山陰 | 78.8 |
| | エフエム山口 | 79.2 |
| | FM802 | 80.2 |
| | FM OH! | 85.1 |
| | Kiss FM KOBE | 89.9 |
| | BSSラジオ (*) | 92.2 |
| 島根 | NHK-FM | 84.5 |
| | FM岡山 | 76.8 |
| | V-air エフエム山陰 | 77.4 |
| | 広島FM | 78.2 |
| | エフエム山口 | 79.2 |
| 岡山 | NHK-FM | 88.7 |
| | FM COCOLO | 76.5 |
| | FM岡山 | 76.8 |
| | V-air エフエム山陰 | 77.4 |
| | 広島FM | 78.2 |
| | FM香川 | 78.6 |
| | FM802 | 80.2 |
| | FM OH! | 85.1 |
| 広島 | Kiss FM KOBE | 89.9 |
| | NHK-FM | 88.3 |

| 地域 | 局名 | 周波数 |
|----|--------------|------|
| 岡山 | FM岡山 | 76.8 |
| | V-air エフエム山陰 | 77.4 |
| | 広島FM | 78.2 |
| | FM香川 | 78.6 |
| | エフエム山口 | 79.2 |
| | FM愛媛 | 79.7 |
| | RCC-FM (*) | 94.6 |
| 山口 | NHK-FM | 85.3 |
| | cross fm | 77.0 |
| | V-air エフエム山陰 | 77.4 |
| | 広島FM | 78.2 |
| | エフエム山口 | 79.2 |
| | FM愛媛 | 79.7 |
| | FM FUKUOKA | 80.0 |
| | LOVE FM | 82.7 |
| | RKBラジオ (*) | 91.5 |
| | エフエムKRY (*) | 92.3 |
| | KBCラジオ (*) | 94.0 |
| | RCC-FM (*) | 94.6 |
| 徳島 | NHK-FM | 83.4 |
| | FM COCOLO | 76.5 |
| | FM香川 | 78.6 |
| | FM愛媛 | 79.7 |
| | FM802 | 80.2 |
| | FM徳島 | 80.7 |
| | FM高知 | 81.6 |
| | FM OH! | 85.1 |
| | Kiss FM KOBE | 89.9 |
| | | |
| 香川 | NHK-FM | 86.0 |
| | FM COCOLO | 76.5 |
| | FM岡山 | 76.8 |
| | FM香川 | 78.6 |
| | FM愛媛 | 79.7 |

| 地域 | 局名 | 周波数 |
|-----|--------------|------|
| 愛媛 | FM802 | 80.2 |
| | FM徳島 | 80.7 |
| | FM高知 | 81.6 |
| | FM OH! | 85.1 |
| | Kiss FM KOBE | 89.9 |
| 高知 | NHK-FM | 87.7 |
| | FM香川 | 78.6 |
| | エフエム山口 | 79.2 |
| | FM愛媛 | 79.7 |
| | FM徳島 | 80.7 |
| | FM高知 | 81.6 |
| | エフエム大分 | 88.0 |
| | エフナン (*) | 91.7 |
| 福岡 | NHK-FM | 87.5 |
| | FM香川 | 78.6 |
| | FM愛媛 | 79.7 |
| | FM徳島 | 80.7 |
| | FM高知 | 81.6 |
| 北九州 | NHK-FM | 84.8 |
| | LOVE FM | 76.1 |
| | エフエム熊本 | 77.4 |
| | エフエム佐賀 | 77.9 |
| | cross fm | 78.7 |
| | エフエム山口 | 79.2 |
| | エフエム長崎 | 79.5 |
| | FM FUKUOKA | 80.7 |
| | エフエム大分 | 88.0 |
| | KBCラジオ (*) | 90.2 |
| | RKBラジオ (*) | 91.0 |
| | RKKラジオ (*) | 91.4 |

| 地域 | 局名 | 周波数 |
|----|--------------|------|
| 佐賀 | FM FUKUOKA | 80.0 |
| | LOVE FM | 82.7 |
| | エフエム大分 | 88.0 |
| | RKBラジオ (*) | 91.5 |
| | KBCラジオ (*) | 94.0 |
| | NHK-FM | 81.6 |
| | LOVE FM | 76.1 |
| | エフエム熊本 | 77.4 |
| | エフエム佐賀 | 77.9 |
| | cross fm | 78.7 |
| | エフエム長崎 | 79.5 |
| | FM FUKUOKA | 80.7 |
| | KBCラジオ (*) | 90.2 |
| | RKBラジオ (*) | 91.0 |
| | RKKラジオ (*) | 91.4 |
| 長崎 | NBCラジオ (*) | 92.6 |
| | NBCラジオ佐賀 (*) | 93.5 |
| | NHK-FM | 84.5 |
| | LOVE FM | 76.1 |
| | エフエム熊本 | 77.4 |
| | エフエム佐賀 | 77.9 |
| | cross fm | 78.7 |
| | エフエム長崎 | 79.5 |
| 熊本 | FM FUKUOKA | 80.7 |
| | NBCラジオ (*) | 92.6 |
| | NHK-FM | 85.4 |
| | LOVE FM | 76.1 |
| | エフエム熊本 | 77.4 |
| | cross fm | 78.7 |
| | エフエム長崎 | 79.5 |
| | ミューエフエム | 79.8 |
| | FM FUKUOKA | 80.7 |
| | JOY FM | 83.2 |

| 地域 | 局名 | 周波数 |
|-----|-------------|------|
| | RKKラジオ (*) | 91.4 |
| | NBCラジオ (*) | 92.6 |
| 大分 | NHK-FM | 88.9 |
| | LOVE FM | 76.1 |
| | cross fm | 78.7 |
| | FM愛媛 | 79.7 |
| | FM FUKUOKA | 80.7 |
| | エフエム大分 | 88.0 |
| | KBCラジオ (*) | 90.2 |
| | RKBラジオ (*) | 91.0 |
| | エフナン (*) | 91.7 |
| | OBSラジオ (*) | 93.3 |
| 宮崎 | NHK-FM | 86.2 |
| | エフエム熊本 | 77.4 |
| | ミューエフエム | 79.8 |
| | JOY FM | 83.2 |
| | MRTラジオ (*) | 90.4 |
| 鹿児島 | NHK-FM | 85.6 |
| | エフエム熊本 | 77.4 |
| | ミューエフエム | 79.8 |
| | JOY FM | 83.2 |
| | NHK第1 (*) | 80.3 |
| | NHK第2 (*) | 78.8 |
| | RKKラジオ (*) | 91.4 |
| | MBCラジオ (*) | 92.8 |
| 沖縄 | NHK-FM | 88.1 |
| | エフエム沖縄 | 87.3 |
| | AFN | 89.1 |
| | NHK第1 (*) | 83.5 |
| | NHK第2 (*) | 80.3 |
| | ROKラジオ (*) | 80.1 |
| | RBCiラジオ (*) | 82.6 |

* FM補完放送

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

AMラジオ放送局一覧

ポータブルラジオレコーダーには国内の以下のAMラジオ放送局の名前があらかじめ登録されています。このAMラジオ放送局名一覧は、各地域における代表的な周波数を記載しています（2017年8月現在）。お使いになる場所によっては周波数が異なる場合があります。

(単位 : kHz)

| 地域 | 局名 | 周波数 |
|---------|--------|------|
| 北海道（札幌） | NHK第1 | 567 |
| | NHK第2 | 747 |
| | HBCラジオ | 1287 |
| | STVラジオ | 1440 |
| 北海道（函館） | NHK第1 | 675 |
| | NHK第2 | 1467 |
| | HBCラジオ | 900 |
| | STVラジオ | 639 |
| | RABラジオ | 1233 |
| 北海道（旭川） | NHK第1 | 621 |
| | NHK第2 | 1602 |
| | HBCラジオ | 864 |
| | STVラジオ | 1197 |
| 北海道（室蘭） | NHK第1 | 945 |
| | NHK第2 | 1125 |
| | HBCラジオ | 864 |
| | STVラジオ | 1440 |
| 北海道（釧路） | NHK第1 | 585 |
| | NHK第2 | 1152 |
| | HBCラジオ | 1404 |
| | STVラジオ | 882 |
| 北海道（帯広） | NHK第1 | 603 |
| | NHK第2 | 1125 |
| | HBCラジオ | 1269 |
| | STVラジオ | 1071 |

| 地域 | 局名 | 周波数 |
|---------|--------|------|
| 北海道（北見） | NHK第1 | 1188 |
| | NHK第2 | 702 |
| | HBCラジオ | 1449 |
| | STVラジオ | 909 |
| 青森 | NHK第1 | 963 |
| | NHK第2 | 1521 |
| | STVラジオ | 639 |
| | IBCラジオ | 684 |
| | HBCラジオ | 900 |
| | ABSラジオ | 936 |
| | RABラジオ | 1233 |
| | AFN | 1575 |
| 岩手 | NHK第1 | 531 |
| | NHK第2 | 1386 |
| | IBCラジオ | 684 |
| | ABSラジオ | 936 |
| | RABラジオ | 1233 |
| | TBCラジオ | 1260 |
| 宮城 | NHK第1 | 891 |
| | NHK第2 | 1089 |
| | IBCラジオ | 684 |
| | YBCラジオ | 918 |
| | TBCラジオ | 1260 |
| | ラジオ福島 | 1458 |
| 秋田 | NHK第1 | 1503 |
| | NHK第2 | 774 |
| | IBCラジオ | 684 |
| | YBCラジオ | 918 |
| | ABSラジオ | 936 |
| | RABラジオ | 1233 |
| 山形 | NHK第1 | 540 |
| | NHK第2 | 1521 |
| | YBCラジオ | 918 |

| 地域 | 局名 | 周波数 |
|----|---------|------|
| 福島 | ABSラジオ | 936 |
| | BSNラジオ | 1116 |
| | TBCラジオ | 1260 |
| | ラジオ福島 | 1458 |
| 茨城 | NHK第1 | 1323 |
| | NHK第2 | 1602 |
| | YBCラジオ | 918 |
| | TBSラジオ | 954 |
| | 文化放送 | 1134 |
| | IBS茨城放送 | 1197 |
| | ニッポン放送 | 1242 |
| | TBCラジオ | 1260 |
| | ラジオ日本 | 1422 |
| | ラジオ福島 | 1458 |
| 栃木 | NHK第1 | 594 |
| | NHK第2 | 693 |
| | AFN | 810 |
| | TBSラジオ | 954 |
| | 文化放送 | 1134 |
| | IBS茨城放送 | 1197 |
| | ニッポン放送 | 1242 |
| | ラジオ日本 | 1422 |
| | CRT栃木放送 | 1530 |
| | | |
| 群馬 | NHK第1 | 594 |
| | | |

| 地域 | 局名 | 周波数 |
|-----|---------|------|
| 埼玉 | NHK第2 | 693 |
| | AFN | 810 |
| | TBSラジオ | 954 |
| | 文化放送 | 1134 |
| | IBS茨城放送 | 1197 |
| | ニッポン放送 | 1242 |
| | ラジオ日本 | 1422 |
| | CRT栃木放送 | 1530 |
| 千葉 | NHK第1 | 594 |
| | NHK第2 | 693 |
| | AFN | 810 |
| | TBSラジオ | 954 |
| | 文化放送 | 1134 |
| | IBS茨城放送 | 1197 |
| | ニッポン放送 | 1242 |
| | ラジオ日本 | 1422 |
| 東京 | CRT栃木放送 | 1530 |
| | NHK第1 | 594 |
| | NHK第2 | 693 |
| | AFN | 810 |
| | TBSラジオ | 954 |
| | 文化放送 | 1134 |
| | IBS茨城放送 | 1197 |
| | ニッポン放送 | 1242 |
| 神奈川 | ラジオ日本 | 1422 |
| | NHK第1 | 594 |

| 地域 | 局名 | 周波数 |
|----|----------|------|
| 新潟 | NHK第2 | 693 |
| | AFN | 810 |
| | TBSラジオ | 954 |
| | 文化放送 | 1134 |
| | ニッポン放送 | 1242 |
| | ラジオ日本 | 1422 |
| 富山 | NHK第1 | 837 |
| | NHK第2 | 1593 |
| | KNBラジオ | 738 |
| | YBCラジオ | 918 |
| | SBCラジオ | 1098 |
| | BSNラジオ | 1116 |
| 石川 | NHK第1 | 648 |
| | NHK第2 | 1035 |
| | KNBラジオ | 738 |
| | FBCラジオ | 864 |
| | MROラジオ | 1107 |
| | BSNラジオ | 1116 |
| 福井 | NHK第1 | 1224 |
| | NHK第2 | 1386 |
| | KNBラジオ | 738 |
| | FBCラジオ | 864 |
| | ABCラジオ | 1008 |
| | MROラジオ | 1107 |
| | KBS京都ラジオ | 1143 |
| | MBSラジオ | 1179 |
| | ラジオ大阪 | 1314 |

| 地域 | 局名 | 周波数 |
|----|--------|------|
| 山梨 | NHK第1 | 927 |
| | NHK第2 | 1602 |
| | YBSラジオ | 765 |
| | TBSラジオ | 954 |
| | SBCラジオ | 1098 |
| | 文化放送 | 1134 |
| | ニッポン放送 | 1242 |
| | SBSラジオ | 1404 |
| 長野 | NHK第1 | 819 |
| | NHK第2 | 1467 |
| | YBSラジオ | 765 |
| | TBSラジオ | 954 |
| | CBCラジオ | 1053 |
| | SBCラジオ | 1098 |
| | BSNラジオ | 1116 |
| | 文化放送 | 1134 |
| | ニッポン放送 | 1242 |
| | 東海ラジオ | 1332 |
| 岐阜 | SBSラジオ | 1404 |
| | NHK第1 | 729 |
| | NHK第2 | 909 |
| | CBCラジオ | 1053 |
| | 東海ラジオ | 1332 |
| 静岡 | ぎふチャン | 1431 |
| | NHK第1 | 882 |
| | NHK第2 | 639 |
| | YBSラジオ | 765 |
| | TBSラジオ | 954 |
| | CBCラジオ | 1053 |
| | 文化放送 | 1134 |
| | ニッポン放送 | 1242 |
| | 東海ラジオ | 1332 |
| | SBSラジオ | 1404 |

| 地域 | 局名 | 周波数 |
|----|----------|------|
| 愛知 | ラジオ日本 | 1422 |
| | NHK第1 | 729 |
| | NHK第2 | 909 |
| | CBCラジオ | 1053 |
| | 東海ラジオ | 1332 |
| | ぎふチャン | 1431 |
| 三重 | NHK第1 | 729 |
| | NHK第2 | 909 |
| | CBCラジオ | 1053 |
| | 東海ラジオ | 1332 |
| | ぎふチャン | 1431 |
| 滋賀 | NHK第1 | 666 |
| | NHK第2 | 828 |
| | ラジオ関西 | 558 |
| | ABCラジオ | 1008 |
| | KBS京都ラジオ | 1143 |
| | MBSラジオ | 1179 |
| | ラジオ大阪 | 1314 |
| | ぎふチャン | 1431 |
| 京都 | NHK第1 | 666 |
| | NHK第2 | 828 |
| | ラジオ関西 | 558 |
| | ABCラジオ | 1008 |
| | KBS京都ラジオ | 1143 |
| | MBSラジオ | 1179 |
| | ラジオ大阪 | 1314 |
| 大阪 | NHK第1 | 666 |
| | NHK第2 | 828 |
| | ラジオ関西 | 558 |
| | ABCラジオ | 1008 |
| | KBS京都ラジオ | 1143 |
| | MBSラジオ | 1179 |
| | ラジオ大阪 | 1314 |
| | | |

| 地域 | 局名 | 周波数 |
|-----|----------|------|
| 兵庫 | WBSラジオ | 1431 |
| | NHK第1 | 666 |
| | NHK第2 | 828 |
| | ラジオ関西 | 558 |
| | ABCラジオ | 1008 |
| | KBS京都ラジオ | 1143 |
| | MBSラジオ | 1179 |
| | JRTラジオ | 1269 |
| | ラジオ大阪 | 1314 |
| | WBSラジオ | 1431 |
| 奈良 | NHK第1 | 666 |
| | NHK第2 | 828 |
| | ラジオ関西 | 558 |
| | ABCラジオ | 1008 |
| | KBS京都ラジオ | 1143 |
| | MBSラジオ | 1179 |
| | ラジオ大阪 | 1314 |
| | WBSラジオ | 1431 |
| 和歌山 | NHK第1 | 666 |
| | NHK第2 | 828 |
| | ラジオ関西 | 558 |
| | ABCラジオ | 1008 |
| | KBS京都ラジオ | 1143 |
| | MBSラジオ | 1179 |
| | JRTラジオ | 1269 |
| | ラジオ大阪 | 1314 |
| | WBSラジオ | 1431 |
| | | |
| 鳥取 | NHK第1 | 1368 |
| | NHK第2 | 1125 |
| | ラジオ関西 | 558 |
| | KRYラジオ | 765 |
| | BSSラジオ | 900 |
| | ABCラジオ | 1008 |
| | | |

| 地域 | 局名 | 周波数 |
|----|---------|------|
| 島根 | MBSラジオ | 1179 |
| | ラジオ大阪 | 1314 |
| | RCCラジオ | 1350 |
| | RSKラジオ | 1494 |
| 岡山 | NHK第1 | 1296 |
| | NHK第2 | 1593 |
| | KRYラジオ | 765 |
| | BSSラジオ | 900 |
| | RCCラジオ | 1350 |
| | RSKラジオ | 1494 |
| 広島 | NHK第1 | 603 |
| | NHK第2 | 1386 |
| | ラジオ関西 | 558 |
| | BSSラジオ | 900 |
| | ABCラジオ | 1008 |
| | MBSラジオ | 1179 |
| | ラジオ大阪 | 1314 |
| | RCCラジオ | 1350 |
| | RNCラジオ | 1449 |
| | RSKラジオ | 1494 |
| 山口 | NHK第1 | 1071 |
| | NHK第2 | 702 |
| | KRYラジオ | 765 |
| | BSSラジオ | 900 |
| | ABCラジオ | 1008 |
| | 南海放送ラジオ | 1116 |
| | MBSラジオ | 1179 |
| | ラジオ大阪 | 1314 |
| | RCCラジオ | 1350 |
| | RNCラジオ | 1449 |
| | RSKラジオ | 1494 |

| 地域 | 局名 | 周波数 |
|----|---------|------|
| 徳島 | KBCラジオ | 720 |
| | KRYラジオ | 765 |
| | BSSラジオ | 900 |
| | 南海放送ラジオ | 1116 |
| | RKBラジオ | 1197 |
| | RCCラジオ | 1350 |
| | AFN | 1575 |
| 香川 | NHK第1 | 945 |
| | NHK第2 | 828 |
| | ラジオ関西 | 558 |
| | RKCラジオ | 900 |
| | ABCラジオ | 1008 |
| | 南海放送ラジオ | 1116 |
| | MBSラジオ | 1179 |
| | JRTラジオ | 1269 |
| | ラジオ大阪 | 1314 |
| | RNCラジオ | 1449 |
| 愛媛 | NHK第1 | 1368 |
| | NHK第2 | 1035 |
| | ラジオ関西 | 558 |
| | RKCラジオ | 900 |
| | ABCラジオ | 1008 |
| | 南海放送ラジオ | 1116 |
| | MBSラジオ | 1179 |

| 地域 | 局名 | 周波数 |
|-----|----------|------|
| | 南海放送ラジオ | 1116 |
| | JRTラジオ | 1269 |
| | RNCラジオ | 1449 |
| 高知 | NHK第1 | 990 |
| | NHK第2 | 1152 |
| | RKCラジオ | 900 |
| | ABCラジオ | 1008 |
| | 南海放送ラジオ | 1116 |
| | MBSラジオ | 1179 |
| | JRTラジオ | 1269 |
| | ラジオ大阪 | 1314 |
| | RNCラジオ | 1449 |
| | | |
| 福岡 | NHK第1 | 612 |
| | NHK第2 | 1017 |
| | KRYラジオ | 765 |
| | OBSラジオ | 1098 |
| | RKKラジオ | 1197 |
| | NBCラジオ | 1233 |
| | RKBラジオ | 1278 |
| | KBCラジオ | 1413 |
| | NBCラジオ佐賀 | 1458 |
| | | |
| 北九州 | NHK第1 | 540 |
| | NHK第2 | 1602 |
| | KBCラジオ | 720 |
| | KRYラジオ | 765 |
| | OBSラジオ | 1098 |
| | RKBラジオ | 1197 |
| 佐賀 | NHK第1 | 963 |
| | NHK第2 | 1017 |
| | RKKラジオ | 1197 |
| | NBCラジオ | 1233 |
| | RKBラジオ | 1278 |
| | KBCラジオ | 1413 |

| 地域 | 局名 | 周波数 |
|-----|----------|------|
| 長崎 | NBCラジオ佐賀 | 1458 |
| | NHK第1 | 684 |
| | NHK第2 | 1377 |
| | RKKラジオ | 1197 |
| | NBCラジオ | 1233 |
| | RKBラジオ | 1278 |
| | KBCラジオ | 1413 |
| | NBCラジオ佐賀 | 1458 |
| | AFN | 1575 |
| 熊本 | NHK第1 | 756 |
| | NHK第2 | 873 |
| | MRTラジオ | 936 |
| | MBCラジオ | 1107 |
| | RKKラジオ | 1197 |
| | NBCラジオ | 1233 |
| | RKBラジオ | 1278 |
| | KBCラジオ | 1413 |
| 大分 | NHK第1 | 639 |
| | NHK第2 | 1467 |
| | OBSラジオ | 1098 |
| | 南海放送ラジオ | 1116 |
| | RKBラジオ | 1278 |
| | KBCラジオ | 1413 |
| 宮崎 | NHK第1 | 540 |
| | NHK第2 | 1467 |
| | MRTラジオ | 936 |
| | MBCラジオ | 1107 |
| | RKKラジオ | 1197 |
| 鹿児島 | NHK第1 | 576 |
| | NHK第2 | 1386 |
| | MRTラジオ | 936 |
| | MBCラジオ | 1107 |
| | RKKラジオ | 1197 |

| 地域 | 局名 | 周波数 |
|----|--------|------|
| 沖縄 | NHK第1 | 549 |
| | NHK第2 | 1125 |
| | AFN | 648 |
| | RBCラジオ | 738 |
| | ROKラジオ | 864 |

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ワイドFM（FM補完放送）を受信する

ワイドFM（FM補完放送）を受信したい場合は、地域設定で受信したい地域を選び、登録されている放送局を選んでください。

登録されていない放送局を選ぶ場合は、マニュアルスキャンまたはオートスキャンで選局してください。

ワイドFM（FM補完放送）とは、AM（中波）の放送区域での難聴対策や災害対策のために、FM（超短波）の周波数を利用して放送されるAM放送です。AMラジオの番組をFM放送の周波数で聞けるため、ビルやマンションなどのAM放送が入りづらい場所でも、クリアな音質でAMラジオの番組を楽しめます。

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation


ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

お気に入りラジオ局に登録する

よく聞く放送局はお気に入りラジオ局ボタンに登録すると、ワンタッチで選局することができ便利です。3つのお気に入りラジオ局ボタンにそれぞれ1つずつ放送局を登録できます。

- 1 登録したい放送局を選局する。

- 2 登録先のお気に入りラジオ局ボタン（1～3）を1秒以上押したままにする。

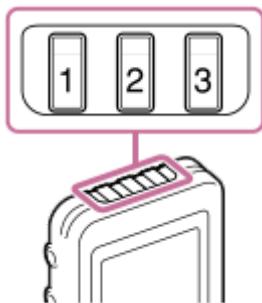

バンドと周波数、および「お気に入りに登録しますか？」と表示されます。

- 3 ▲または▼を押して「はい」を選び、▶ボタンを押す。

お気に入りラジオ局ボタンに放送局が登録されます。登録をやめるには、▲または▼を押して「いいえ」を選び、▶ボタンを押します。

ご注意

- お気に入りラジオ局ボタンに登録できるのは、AM、FMあわせて3つの局のみです。
- すでに放送局が登録されているお気に入りラジオ局ボタンを登録先にした場合は、あとから選んだ放送局で上書き登録されます。
- お気に入りラジオ局ボタンに登録した放送局は、別の放送局に上書き登録できますが、削除することはできません。
- 約1分間操作しないと、登録実行画面は消え、ラジオ受信画面に戻ります。

ヒント

- お気に入りラジオ局は、オプションメニューから登録することもできます。手順2でオプションメニュー – 「お気に入りに登録」を選び、▶ボタンを押してください。登録先選択画面が表示されたら、▲または▼を押して登録したいラジオ局ボタン（1～3）を選び、▶ボタンを押してください。その後手順3を操作してください。


関連項目

- [お気に入りラジオ局を聞く](#)


ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ラジオ放送局を自動でプリセット登録する（オートプリセット）

現在選択しているプリセットリストの地域で受信できるラジオ放送局を検出し、プリセット番号に自動で登録することができます。AM、FMそれぞれで最大30件まで登録することができます。

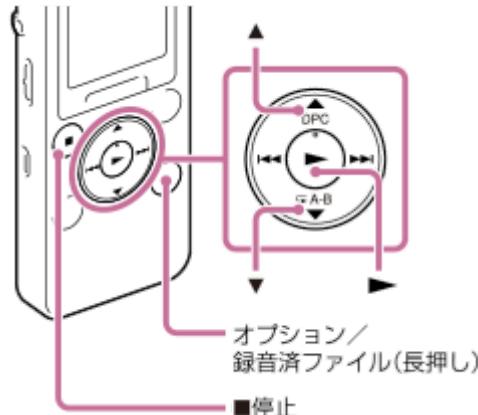

- 1 ラジオ受信中にオプションメニュー - 「オートプリセット」を選び、▶ボタンを押す。

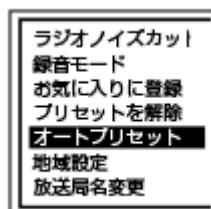

「プリセットが上書きされます 実行しますか?」と表示されます。

- 2 ▲または▼を押して、「はい」を選び、▶ボタンを押す。

受信可能な放送局をスキャンし、プリセット番号に低い周波数から高い周波数へ順に自動登録します。
登録するのは、現在受信中のバンド（AMまたはFM）のみです。
オートプリセット実行中、登録予定のプリセット番号が点滅します。

ご注意

- すでにプリセット登録されているラジオ放送局がある場合、プリセットが上書きされます。
- オートプリセットを実行すると、地域設定でプリセット登録された放送局が消去されます。オートプリセットで登録された周波数が地域設定の周波数と一致した場合は、放送局名も自動的に設定されます。


ヒント

- 設定途中でオートプリセットをやめるには、手順2で「いいえ」を選び、▶を押します。
- オートプリセットを途中で止めるには、■停止ボタンを押してください。■停止ボタンを押した時点までに登録したプリセット番号は保持されます。

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ラジオ放送局を手動でプリセット登録する

プリセッットリストに登録されていないラジオ放送局をプリセット登録することができます。ポータブルラジオレコーダーに登録されていない中継局を登録する場合などに、この方法でプリセット登録してください。AM、FMそれぞれで最大30件まで登録することができます。

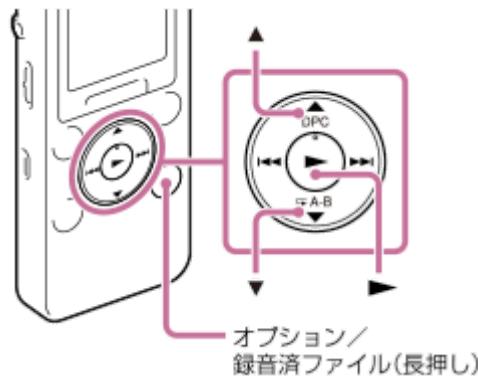

- 1 ホームメニュー – 「AM AMラジオ」または「FM FMラジオ」を選び、▶を押して決定する。

AMラジオまたはFMラジオモードに入ります。

- 2 ▲または▼を繰り返し押してプリセット登録したい放送局を選局する。

選局した放送局がプリセット登録されていない場合、「P--」が表示されます。この場合、新たにプリセット登録することができます。

- 3 放送局受信中にオプションメニュー – 「プリセットに登録」を選び、▶ボタンを押す。




放送局がプリセット登録されます。

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ラジオ放送局のプリセット登録を消去する

プリセッットリストに登録されているラジオ放送局のプリセット登録を消去することができます。

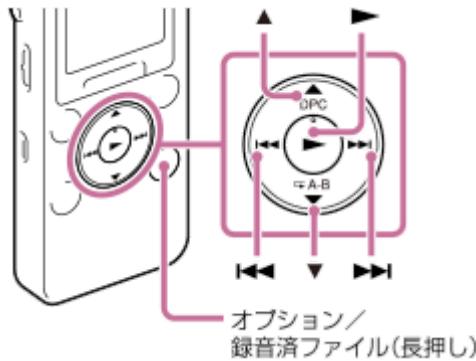

- 1 ホームメニュー – 「**AMラジオ**」または「**FMラジオ**」を選び、▶を押して決定する。
AMラジオまたはFMラジオモードに入ります。
- 2 ◀◀または▶▶を繰り返し押して登録を消去したい放送局のプリセット番号を表示する。
- 3 放送局受信中にオプションメニュー – 「**プリセットを解除**」を選び、▶ボタンを押す。
プリセット番号が「P--」へ変わります。


ご注意

- 自動時刻補正は、AMラジオのP01にプリセット登録されたNHK第1放送またはNHK第2放送の時報を利用するため、P01のプリセット登録を消去すると、自動時刻補正ができなくなります。自動時刻補正機能を使いの場合は、時報を受信するAMラジオのP01のプリセット登録は消さないようにしてください。

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

プリセット登録されているラジオ放送局から選局する

ラジオ放送局がプリセット登録されているときは、プリセット番号で選局できます。現在いる地域が設定されていれば、その地域で受信できるラジオ放送局は自動でプリセット登録されています。

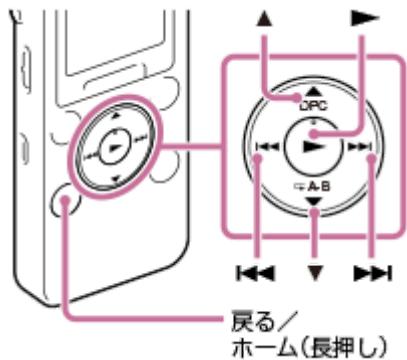

- 1 ホームメニュー – 「AM AMラジオ」または「FM FMラジオ」を選び、▶を押して決定する。



AMラジオまたはFMラジオモードに入ります。

- 2 ◀◀または▶▶を繰り返し押して、プリセット登録されている放送局から選局する。



お好みの放送局のプリセット (P) 番号が表示されるまで、◀◀または▶▶を繰り返し押してください。

- 3 音量-/+ボタンを押して、音量を調節する。

- 4 ラジオを止めるには ■停止ボタンを押す。

ヒント

- 初期設定で地域を設定していない場合は、ホームメニュー – 「各種設定」 – 「共通設定」 – 「地域設定」から設定してください。
- プリセット登録をしなおすときは、オプションメニュー – 「オートプリセット」から自動でプリセット登録するか、放送局受信中にオプションメニュー – 「プリセットに登録」を選んで手動でプリセット登録してください。

関連項目

- 地域を指定して登録する（地域設定）
- ラジオ放送局を自動でプリセット登録する（オートプリセット）
- ラジオ放送局を手動でプリセット登録する
- ラジオ音声の出力先を切り換える


4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

お気に入りラジオ局を聞く

「お気に入りラジオ局に登録する」で登録した放送局をワンタッチで選局して聞くことができます。

- 1 聞きたい放送局が登録されているお気に入りラジオ局ボタン（1～3）を押す。

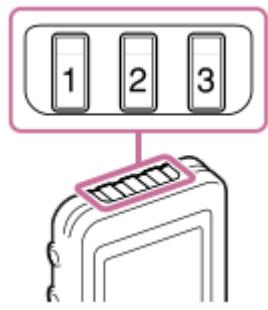


関連項目

- [お気に入りラジオ局に登録する](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

放送局を周波数で選局する（マニュアルスキャン選局）

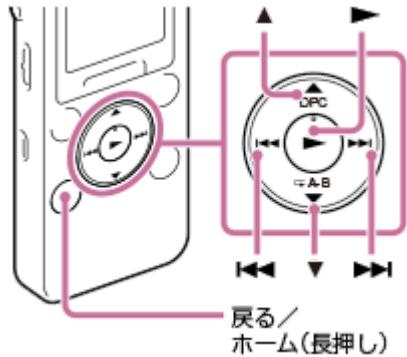

- 1 ホームメニュー – 「AM AMラジオ」または「FM FMラジオ」を選び、▶を押して決定する。




AMラジオまたはFMラジオモードに入ります。

お買い上げ後初めてラジオをお使いになるときは、「ラジオ受信する地域を設定してください」と表示され、地域設定画面が表示されます。

ヘッドホンがつながっていないときは、「ヘッドホンをつないでください。アンテナとして利用します」と表示されます。その場合は、ヘッドホンをつないでください。

- 2 ▲または▼を繰り返し押して選局する。

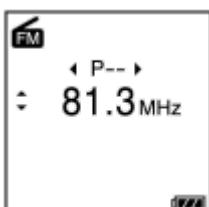

- 3 ラジオを止めるには■停止ボタンを押す。

関連項目

- 地域を指定して登録する（地域設定）
- ラジオ音声の出力先を切り換える
- ラジオ放送を自動的に選局する（オートスキャン選局）

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ラジオ放送を自動的に選局する（オートスキャン選局）

- 1 ホームメニュー – 「AM AMラジオ」または「FM FMラジオ」を選び、▶を押して決定する。



AMラジオまたはFMラジオモードに入ります。

- 2 ▲または▼を画面上の周波数が変わり始めるまで長押しすると、周波数をスキャンし、放送を受信すると自動的に停止します。
- 3 ラジオを止めるには ■停止ボタンを押す。

ヒント

- 放送を受信できない場合は、▲または▼を1回ずつ繰り返し押してください。

関連項目

- 地域を指定して登録する（地域設定）
- ラジオ音声の出力先を切り換える
- 放送局を周波数で選局する（マニュアルスキャン選局）

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110


受信状態をよくする

ラジオの受信状態をよくするために、使用方法にあわせてアンテナを確認してください。

| ポータブルラジオレコーダーを持ち歩きながら使うときは

FMラジオ受信時

付属のステレオヘッドホンがFMアンテナの役割をしますので、□（ヘッドホン）ジャックにつなぎ、できるだけ長くのばしてお聞きください。

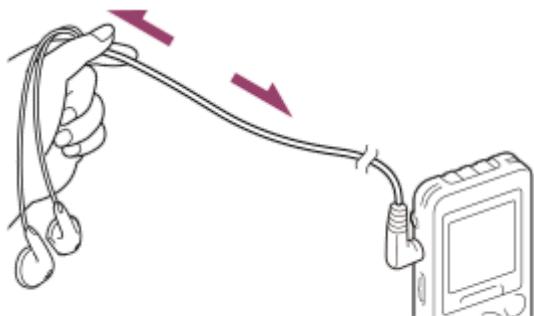

AMラジオ受信時


アンテナが内蔵されているので、ポータブルラジオレコーダーの向きによって受信状態が変わります。ポータブルラジオレコーダーをもっともよく受信できる向きにしてお聞きください。



| スピーカークレードルに接続して使うときは


FMラジオ受信時

スピーカークレードルに接続した付属のFMラジオ用アンテナケーブルを長くのばしてお聞きください。このとき、スピーカークレードルのFM外部アンテナ切り替えスイッチが「入」になっていることを確認してください。

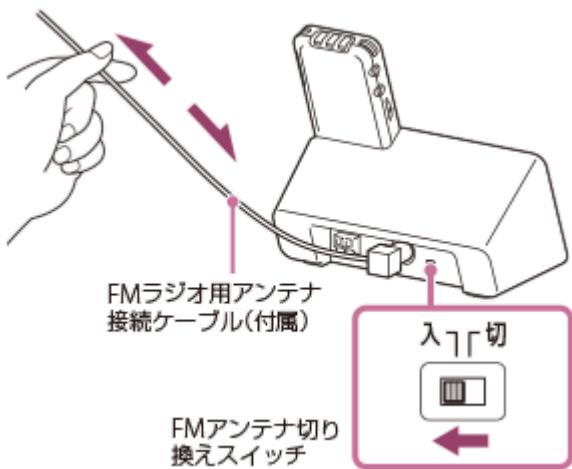

AMラジオ受信時

スピーカークレードルに接続した付属のAMラジオ用ループアンテナを、もっともよく受信できる向きにしてお聞きください。このとき、スピーカークレードルのAM外部アンテナ切り換えスイッチが「入」になっていることを確認してください。

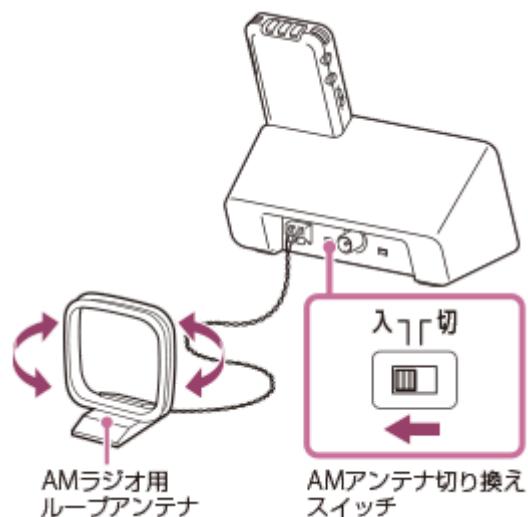


関連項目

- [FMアンテナを接続する](#)
- [AMアンテナを接続する](#)


ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ラジオノイズカットを使用する

電波が弱く、雑音が気になるときはラジオノイズカット機能をお使いください。

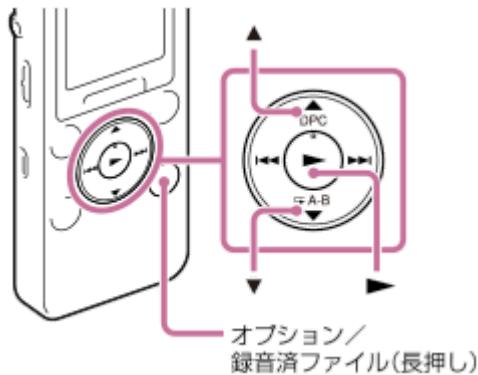

- 1 ラジオ受信中にオプションメニュー – 「ラジオノイズカット」を選び、▶ボタンを押す。

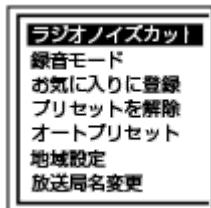

- 2 ▲または▼を押して「オン」を選び、▶ボタンを押す。

ご注意


- ラジオノイズカット機能は、ラジオ受信時、ラジオ録音時にのみ働きます。

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110


オンタイマーを設定する

あらかじめ設定した時刻にラジオの受信ができます。


特定の日付を指定したり、毎週同じ曜日や毎日同じ時刻に受信したりできるように設定できます。
設定できるオンタイマーは1件です。

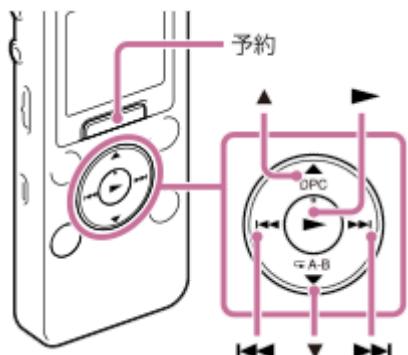

- ① 予約ボタンを押す。
- ② ▲または▼を押して「オンタイマー」を選び、▶ボタンを押す。

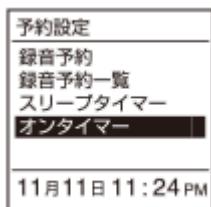


- ③ ▲または▼を押して「オン」を選び、▶ボタンを押す。
- ④ ▲または▼を押して「変更」を選び、▶ボタンを押す。

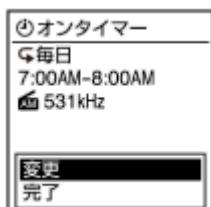

「完了」を選び、▶ボタンを押すと、設定内容を編集せずにオンタイマーの設定を完了します。

- ⑤ ▲または▼を押して「日時(1回のみ)」、「曜日設定」、または「毎日」を選び、▶ボタンを押す。

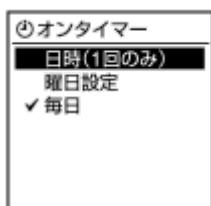

- 「日時(1回のみ)」を選んだ場合： ▲または▼を押して年月日、開始時刻および終了時刻を設定し、▶ボタンを押します。
- 「曜日設定」を選んだ場合： ▲/▼/◀◀/▶▶と▶ボタンで好みの曜日を選んでチェックマークを付けたら、▼で「次へ」を選んで▶ボタンを押します。次に開始時刻および終了時刻を設定し、▶ボタンを押します。
- 「毎日」を選んだ場合：開始時刻および終了時刻を設定し、▶ボタンを押します。

6 ▲または▼を押して「AM」または「FM」を選び、▶ボタンを押す。



7 ▲または▼を押して放送局を選びを選び、▶ボタンを押す。

8 予約確認画面で ▲または▼を押して「完了」を選び、▶ボタンを押す。

「⌚」が表示されて、オンタイマーが設定されます。

ご注意

- プリセット登録していない放送局は、オンタイマーを設定できません。オンタイマーを設定する前に放送局をプリセット登録してください。
- オンタイマーを設定したい放送局が受信できることを、あらかじめ確認してください。
- オンタイマーは1件のみ設定できます。
- 電源を切っていても、オンタイマーは実行されます。
- 時計を合わせていない場合は、オンタイマーは実行できません。
- データ更新中にオンタイマーの開始時刻になった場合は、オンタイマーの設定が自動的に破棄されます。
- オンタイマーを設定したファイルを分割した場合、分けた時点より前のファイルにのみオンタイマーが設定されます。
- オンタイマーを設定したファイルを消去すると、開始時刻になってもファイル再生は実行されません。
- 録音予約とオンタイマーが同じ時刻に重なって設定されている場合は、録音予約が優先され、オンタイマーは実行されません。

ヒント

- 設定内容を変更するには、1~8の手順を繰り返します。
- オンタイマーによるラジオ受信を止めるには、ポータブルラジオレコーダーのいずれかのボタンを押すと停止します。

関連項目

- [オンタイマーを解除する](#)

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

オンタイマーを解除する

- ① 予約ボタンを押す。
- ② ▲または▼を押して「オンタイマー」を選び、▶ボタンを押す。
- ③ ▲または▼を押して「オフ」を選び、▶ボタンを押す。

オンタイマーが解除され、表示窓のオンタイマー表示が消えます。

関連項目


- オンタイマーを設定する

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110


スリープタイマーを設定する

一定の時間が経過したあとに、自動的にポータブルラジオレコーダーの電源が切れるよう設定できます。

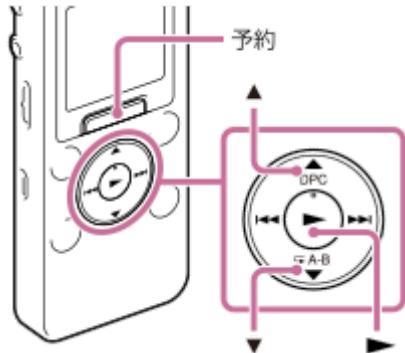

1 ラジオ受信中に予約ボタンを押す。

2 ▲または▼を押して「スリープタイマー」を選び、►ボタンを押す。

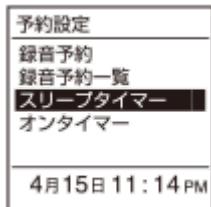

3 ▲または▼を押して電源が切れるまでの時間を選び、►ボタンを押す。



スリープタイマーが設定されます。

ご注意

- スリープタイマー作動中に予約録音が開始した場合、スリープタイマーを設定した時間に電源が切れたようになりますが、録音は継続されます。

ヒント

- すでに設定されているスリープタイマーが作動中の場合は、電源が切れるまでの残り時間が一番上に「残り〇〇分」として表示されます。作動中のスリープタイマーを継続させる場合は、「継続」を選んで►ボタンを押します。

関連項目

- [スリープタイマーを解除する](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

スリープタイマーを解除する

- 1** 予約ボタンを押す。
- 2** ▲または▼を押して「スリープタイマー」を選び、▶ボタンを押す。
- 3** ▲または▼を押して「オフ」を選び、▶ボタンを押す。

関連項目

- [スリープタイマーを設定する](#)

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ラジオ放送を録音する

- 1 録音したい放送局を選ぶ。

- 2 ●録音／一時停止ボタンを押す。



録音が始まり、録／再ランプが赤く点灯します。

保存先メモリーに多くのファイルが保存されている場合、アクセスに時間がかかり、すぐに録音が始まらない場合があります。

- 3 ■停止ボタンを押して録音を止める。

ご注意

- 録音中は放送局を変更できません。
- ラジオ放送は、LPCMで録音できません。
- ラジオ録音中は、シーンセレクト、マイク感度設定、録音フィルター機能、VOR機能は働きません。
- 画面上に「しばらくお待ちください」のアニメーションが出ている間は、メモリーへ録音データを記録しています。この表示が出ている間は、ACアダプターやメモリーカードを抜き差ししたりしないでください。データが破損するおそれがあります。

ヒント

- ラジオ放送を録音する場合は、録音ファイルの保存先フォルダは自動的に作成されます。録音予約の自動分類と同様にフォルダ名を放送局名や周波数で作成します。すでに同名のフォルダが存在する場合はそのフォルダ内に保存されます。

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

録音予約する前に

録音を始める前に

- 録音予約を始める前に、受信環境／外部入力状態や電池残量、録音可能時間などをご確認ください。
- 録音予約の開始時刻約1分前になると録音準備状態となり、録音予約を設定した放送局や外部入力から切り換えることができなくなります。
- メモリーの残量が十分あることをご確認ください。予約録音の途中でメモリーがいっぱいになると、録音が停止します。

録音予約について

- 録音予約できる件数は20件までです。
- 録音予約する場合、1件で23時間59分（最大連続録音時間）を超える設定の予約はできません。
- 電源を切っていても、録音予約は実行されます。
- ポータブルラジオレコーダーの時計が正しく設定されていない場合は、録音予約が正確な時刻に実行されません。
- 前の録音予約終了時刻と次の録音予約開始時刻が同じ場合、前の録音予約の終了間際（約5秒間）は録音されません。
- 録音中は受信バンド、外部入力や放送局を変更することはできません
- 録音予約とオンタイマーが同じ時刻に重なって設定されている場合は、録音予約が優先され、オンタイマーは実行されません。
- プリセット登録していない放送局は、録音予約できません。録音予約をする前に放送局をプリセット登録してください。

制限事項について

- 以下の場合は録音ができない、録音が途中で終了する、または録音が正しく行われないことがあります。
 - 電波の受信状況が良くないとき
 - 電波の受信ができないとき
 - ポータブルラジオレコーダーの電池残量が少ないとき
 - ポータブルラジオレコーダーの録音可能時間が少ないとき
 - 日付と時刻が正しく設定されていないとき
 - パソコンと接続中のとき
 - 保存先をメモリーカードに設定していて、メモリーカードがポータブルラジオレコーダーに挿入されていない、またはメモリーの残量が少ないとき
 - 録音先のフォルダにファイルが199件以上保存されているとき


録音予約の実行中について

- 予約開始の約1分前から予約実行の準備を開始します。予約準備中に停止ボタンを押すと予約の実行を止めることができます。録音中止の確認画面が表示されます。
- 電源が切れている状態で録音予約が開始すると画面に何も表示されませんが、録音は実行されます。録音を開始すると録/再が赤に点灯します。
- 録音予約が実行されている状態でも電源のオン／オフができますが、録音予約は継続します。
- 録音予約を止めるには、停止ボタンを押します。録音中止の確認画面が表示されます。
- マイクでの録音中や受信中のラジオを録音中に録音予約の開始時刻になった場合は、実行中の録音を停止し、録音予約を開始します。

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

録音予約する

特定の日付を指定したり、毎週同じ曜日や毎日同じ時刻に録音するように設定できます。20件まで録音予約を設定できます。
なお、ラジオ受信中でも、録音予約ができます。

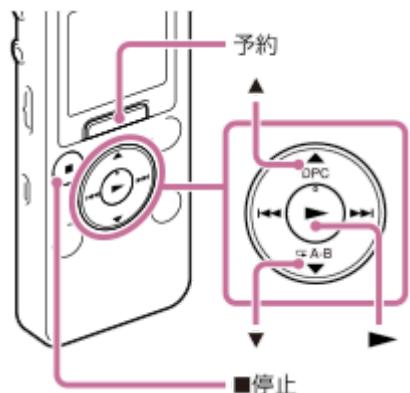


1 録音予約する放送局が受信できることを確認する。


実際に予約録音を行う場所で、正しく受信できることをあらかじめご確認ください。受信できない場合はAMアンテナやFMアンテナの接続をご確認ください。

2 予約ボタンを押す。

3 ▲または▼を押して「録音予約」を選び、▶ボタンを押す。

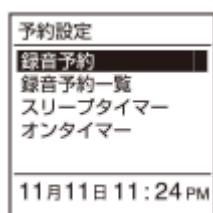

4 ▲または▼を押して「日時(1回のみ)」、「曜日設定」、または「毎日」を選び、▶ボタンを押す。

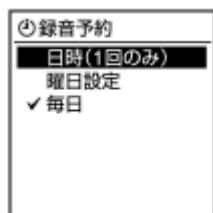


- 「日時（1回のみ）」を選んだ場合：▲または▼を押して年月日、開始時刻および終了時刻を設定し、▶ボタンを押します。
- 「曜日設定」を選んだ場合：▲/▼/◀◀/▶▶と▶ボタンで好みの曜日を選んでチェックマークを付けたら、▼で「次へ」を選んで▶ボタンを押します。次に開始時刻および終了時刻を設定し、▶ボタンを押します。
- 「毎日」を選んだ場合：▲または▼を押して開始時刻および終了時刻を設定し、▶ボタンを押します。

5 ▲または▼を押して、「AM」または「FM」を選び、▶ボタンを押す。



- 6 ▲または▼を押して、お好みの放送局を選び、▶ボタンを押す。
- 7 ▲または▼を押して、録音先のフォルダ選択の方法（「自動分類」または「手動選択」）を選び、▶ボタンを押す。

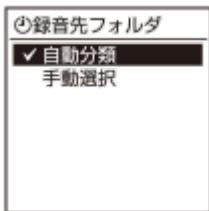

- 「自動分類」を選んだ場合：手順7の録音モード選択に進みます。
- 「手動選択」を選んだ場合：▲または▼を押して保存先のフォルダを選び、▶ボタンを押します。

- 8 ▲または▼を押して録音モードを選び、▶ボタンを押す。



- 9 ▲または▼を押して「完了」を選び、▶ボタンを押す。

メッセージが表示され、元の画面に戻ります。

ご注意

- スリープタイマー作動中に録音予約が開始した場合、スリープタイマーを設定した時間に電源が切れたようになりますが、録音は継続されます。
- 録音予約とオンタイマーが同じ時刻に重なって設定されている場合は、録音予約が優先され、オンタイマーは実行されません。

ヒント

- 録音予約の設定を途中でキャンセルするには、■停止ボタンまたは予約ボタンを押し、▲または▼を押して「はい」を選び▶ボタンを押します。
- 手順7で保存先のフォルダに「自動分類」を選ぶと、次のように分類します。
 - 「AM」または「FM」で放送局名が設定されている場合は放送局名でフォルダが作成されます。
 - 放送局名が設定されていない場合は周波数でフォルダを作成します。

関連項目


- 録音予約を確認する

- 録音予約を変更する
- 録音予約を削除する
- AMアンテナを接続する
- FMアンテナを接続する


4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

録音予約を確認する

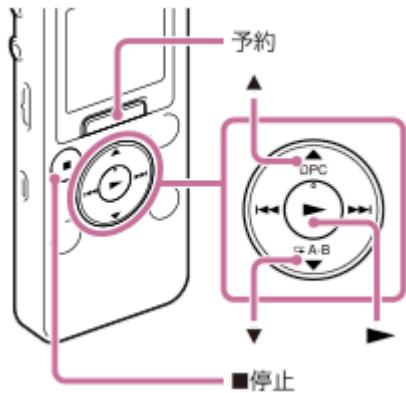

- ① 予約ボタンを押す。
- ② ▲または▼を押して「録音予約一覧」を選び、▶ボタンを押す。

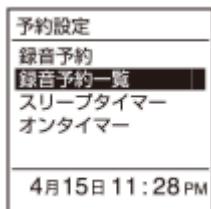

設定されている録音予約の一覧が表示されます。

- ③ ▲または▼を押して詳細を確認したい録音予約を選び、▶ボタンを押す。



予約の詳細が表示されます。


- ④ 予約ボタンを押して、予約メニューを終了する。
■停止ボタンを押しても予約メニューを終了できます。

関連項目


- [録音予約する](#)
- [録音予約を変更する](#)
- [録音予約を削除する](#)

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

録音予約を変更する

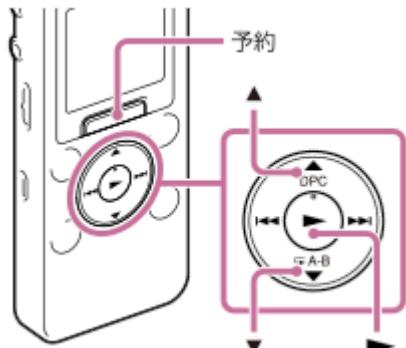


- ① 予約ボタンを押す。
- ② ▲または▼を押して「録音予約一覧」を選び、▶ボタンを押す。

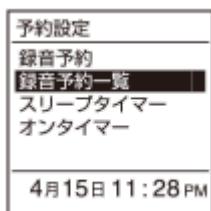

設定されている録音予約の一覧が表示されます。

- ③ ▲または▼を押して変更したい録音予約を選び、▶ボタンを押す。

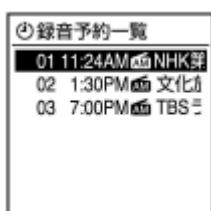

予約の詳細が表示されます。

- ④ ▲または▼を押して、「変更」を選び、▶ボタンを押す。

予約した日時、バンド情報や放送局、フォルダ名などが表示されます。



- ⑤ 録音予約をもう一度設定する。

関連項目

- [録音予約する](#)
- [録音予約を確認する](#)
- [録音予約を削除する](#)


4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

録音予約を削除する

- 1 予約ボタンを押す。

- 2 ▲または▼を押して「録音予約一覧」を選び、▶ボタンを押す。

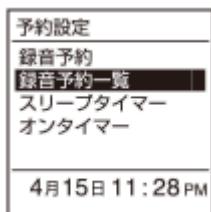

設定されている録音予約の一覧が表示されます。

- 3 ▲または▼を押して削除したい録音予約を選び、▶ボタンを押す。



予約の詳細が表示されます。

- 4 ▲または▼を押して、「削除」を選び、▶ボタンを押す。

- 5 ▲または▼を押して、「はい」を選び、▶ボタンを押す。

■停止ボタンを押しても予約メニューを終了できます。


関連項目

- [録音予約する](#)
- [録音予約を確認する](#)
- [録音予約を変更する](#)


ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

スキャン感度を切り換える

プリセット時のスキャン感度を設定できます。

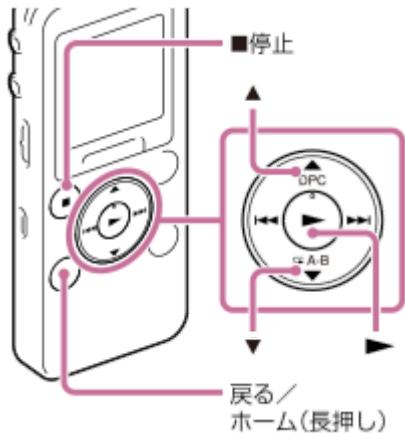

- 1 ラジオ受信中にホームメニュー - 「■各種設定」 - 「ラジオ設定」 - 「スキャン感度」を選び、▶ボタンを押して決定する。

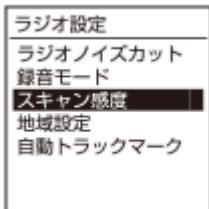

- 2 ▲または▼を押して、「高(SCAN H)」または「低(SCAN L)」を選び、▶ボタンを押す。



お買い上げ時は、「高(SCAN H)」設定になっています。雑音しか聞こえないなど放送電波をきちんと受信できない周波数が登録されてしまう場合は、設定を「低(SCAN L)」に変更して再度プリセットをお試しください。

- 3 ■停止ボタンを押して、設定を終了する。

メニュー項目の詳細

選択できるメニュー項目は以下のとおりです。

高(SCAN H) :

スキャン感度を高くします（お買い上げ時の設定）。

低(SCAN L) :

スキャン感度を低くします。

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ラジオ音声の出力先を切り換える

ラジオをポータブルラジオレコーダー（本体）のみで使用する場合と、スピーカークレードルに接続して使用する場合の、それぞれのスピーカーを設定します。

- ① ホームメニュー - 「 各種設定」 - 「共通設定」 - 「スピーカー出力設定」を選び、▶ボタンを押して決定する。
- ② ▲または▼を押して「本体使用時」または「クレードル使用時」を選び、▶ボタンを押して決定する。
- ③ ▲または▼を押して使用状況に合わせた設定を選び、▶ボタンを押す。
- ④ 戻る／ホーム（長押し）ボタンを長押しして、ホームメニューに戻る。
■ 停止ボタンを押すと、元の画面に戻ります

メニュー項目の詳細

選択できるメニュー項目は以下のとおりです。

本体使用時

自動(ヘッドホン優先) :

ヘッドホンが接続されている場合はヘッドホンから、ヘッドホンが接続されていない場合はポータブルラジオレコーダーのスピーカーから音声が出力されます（お買い上げ時の設定）。

スピーカー固定 :

ヘッドホンの接続に関わらず、常にポータブルラジオレコーダーのスピーカーから音声が出力されます。

クレードル使用時

自動(ヘッドホン優先) :

ヘッドホンが接続されている場合はヘッドホンから、ヘッドホンが接続されていない場合はスピーカークレードルのスピーカーから音声が出力されます。


スピーカー固定 :

ヘッドホンの接続に関わらず、常にスピーカークレードルのスピーカーから音声が出力されます（お買い上げ時の設定）。

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

内蔵マイクで録音する

ここでは、基本的な録音操作の手順について説明します。設定したマイク感度と録音モードで録音を行います。

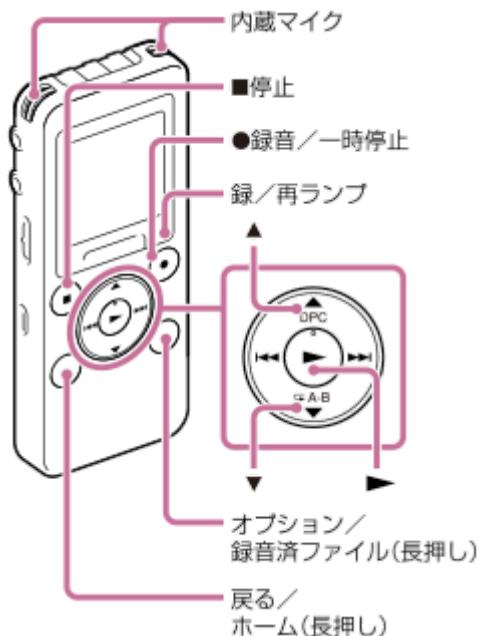


- 1 ホームメニュー - 「マイク録音」を選び、▶を押して決定する。

録音停止画面が表示されます。



- 2 録音したいフォルダを選ぶ。

1. オプションメニュー - 「録音先変更」を選び、▶ボタンを押して決定する。

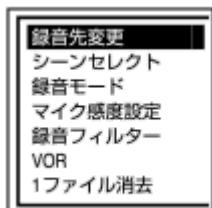

2. ▲または▼を押してフォルダを選び、▶ボタンを押す。



お買い上げ時には、「FOLDER01」が選択されています。

③ 内蔵マイクを録音する音の方向へ向ける。



④ 停止中に ●録音／一時停止ボタンを押す。

録／再ランプが赤く点灯します。

- 録音／一時停止ボタンは、録音中ずっと押し続ける必要はありません。新しいファイルは自動的にフォルダの最終ファイルとして録音されます。

⑤ ■停止ボタンを押して録音を止める。

「しばらくお待ちください」と表示され、録音停止画面に戻ります。

録音停止後に▶ボタンを押すと、今録音したファイルを再生できます。

ご注意

- 録音中、ポータブルラジオレコーダーに手などがあたったり、こすったりすると雑音が録音されてしまうことがあります。
- 画面上に「しばらくお待ちください」と表示されている間は、メモリーへ録音データを記録しています。この表示が出ている間は、スピーカークリードルへの抜き差しをしないでください。データが破損するおそれがあります。

ヒント

- 録音をする前に、あらかじめためし録りするか、録音モニターをしながら録音することをおすすめします。
- 再生中やメニューを表示中でも、●録音／一時停止ボタンを押すと録音を開始できます。
- 録音中は、メニューを表示していても、●録音／一時停止ボタンを押して録音を一時停止できます。


関連項目

- [録音中の音をモニターする](#)
- [電源を入れる](#)
- [録音レベルガイドについて](#)
- [いろいろな録音操作](#)
- [ラジオ放送を録音する](#)

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

録音レベルガイドについて

録音中は、録音レベルガイド（①）に入力レベルが表示されます。

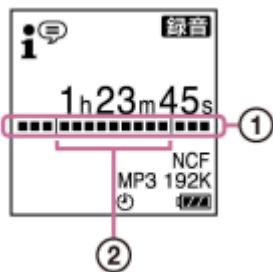

縦線で囲まれた区間（②）は、入力レベルの適正範囲を表示します。



上の図のように、録音中の入力レベルが、縦線で囲まれた区間に収まるように、マイクの方向や音源からの距離を調節したり、マイク感度、シーンセレクトの設定を変更してください。

ヒント

- 入力レベルの縦線で囲まれた区間に表示される部分が少ない場合は、音源の近くに移動したり、マイク感度を高く設定することをおすすめします。


関連項目

- [内蔵マイクで録音する](#)

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

録音中の音をモニターする

付属のステレオヘッドホンを \square (ヘッドホン) ジャックにつなぐと、録音中の音をモニターすることができます。

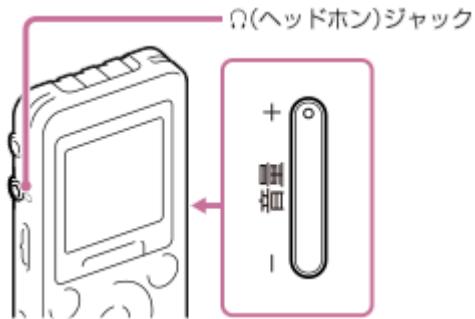

- 1 付属のヘッドホンを \square (ヘッドホン) ジャックにつなぐ。

- 2 音量-／+ボタンを押して音量を調節する。

録音される音量に影響はありません。

関連項目

- 内蔵マイクで録音する

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

いろいろな録音操作

録音中には次のような操作を行うことができます。

録音を一時停止する

- 録音／一時停止ボタンを押す。

録音一時停止中は録／再ランプが赤く点滅し、 (録音一時停止) 表示が点滅します。

録音を一時停止して約1時間たつと、録音一時停止は解除され、録音停止になります。

録音一時停止を解除する

- もう一度 ● 録音／一時停止ボタンを押す。

先ほど録音していたファイルに続けて録音することができます。（録音一時停止後、録音を続けず、停止するときは、

- 停止ボタンを押します。）

今録音したばかりのファイルを聞く

- ▶ボタンを押す。

録音が解除され、今録音したファイルのはじめから聞くことができます。

早戻し（レビュー）再生する

録音中または録音一時停止中に◀◀を長押しする。

録音が解除され、今録音したところが早戻し（レビュー）再生されます。◀◀を離すと、離したところから再生が始まります。

ヒント


- Sound Organizerを使うと、新しいフォルダを作ったり、フォルダを消去することができます。

関連項目

- [内蔵マイクで録音する](#)
- [Sound Organizerの基本操作（Windowsのみ）](#)

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

用途に合わせた録音シーンを選ぶ（シーンセレクト機能）

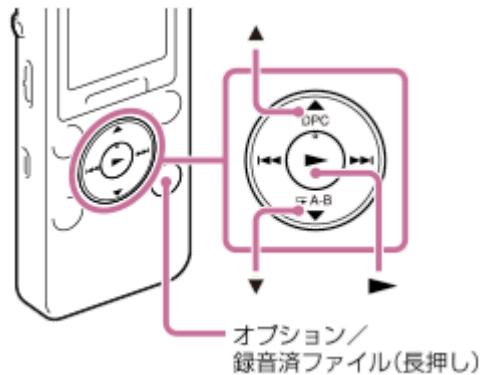

さまざまな録音シーンに合わせて、録音モードやマイク感度などの録音に必要な項目を、一括でおすすめの設定に切り換えることができます（シーンセレクト機能）。

「Myシーン1」、「Myシーン2」にはお好みの設定を保存できます。メニューの「シーンセレクト」を「オフ」にした状態で、あらかじめ録音に関するメニュー（「録音モード」、「マイク感度設定」、「録音フィルター」、「VOR」）をお好みの設定に調整してから、操作を行ってください。

ご注意

- 登録されているシーンは、すべての環境に対応しているわけではありません。環境に合ったシーンがない場合は、「Myシーン1」や「Myシーン2」をご使用ください。

1 録音停止中にオプションメニュー – 「シーンセレクト」を選び、▶ボタンを押して決定する。

2 ▲または▼を押して、お好みのシーンを選び、▶ボタンを押す。



メニュー項目の詳細

選択できるメニュー項目は以下のとおりです。

オフ：

シーンセレクト機能をオフにします。

i^⑨ おまかせボイス：

音声全般を録音するときに適しています（お買い上げ時の設定）。

会議：

広い会議室での録音など、幅広い用途に適しています。

講演：

講演会や講義を録音するときに適しています。

⑩ ボイスメモ：

マイクを口元に近づけて録音するときに適しています。

インタビュー：

インタビューや少人数での会議、打ち合わせなど、1 m~2 mくらいの距離で人の声を録音するときに適しています。

歌・音楽：

大人数での合唱練習やカラオケなど、比較的大きな音を2 m~3 mくらいの距離で録音するときに適しています。

Myシーン1：

録音モード、マイク感度設定などを好みに合わせて編集することができます。

Myシーン2：

録音モード、マイク感度設定などを好みに合わせて編集することができます。

関連項目

- [シーンセレクト機能のお買い上げ時の録音設定について](#)
- [Myシーンの設定項目をお好みに編集する](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

Myシーンの設定項目をお好みに編集する

「Myシーン1」または「Myシーン2」にはお好みの設定を保存できます。
録音停止中に、オプション／録音済ファイル（長押し）ボタンを押してオプションメニューを表示し、録音に関する項目を設定してください。
設定できるのは以下のメニューです。

- 録音モード
- マイク感度設定
- 録音フィルター
- VOR

1 オプションメニュー - 「シーンセレクト」 - 「Myシーン1」または「Myシーン2」を選ぶ。

2 ▲または▼を押して「登録」を選び、▶を押す。

「現在の録音設定を登録しますか？」と表示されます。

3 ▲または▼を押して「はい」を選び、▶を押す。

現在の録音設定が登録されます。

ヒント

- 「Myシーン1」または「Myシーン2」の設定値は、各種設定メニューの「設定初期化」を実行するとお買い上げ時の設定に戻ります。

関連項目

- [用途に合わせた録音シーンを選ぶ（シーンセレクト機能）](#)
- [シーンセレクト機能のお買い上げ時の録音設定について](#)
- [録音モードを選ぶ（録音モード）](#)
- [マイク感度を設定する（マイク感度設定）](#)
- [ノイズを軽減して録音する（録音フィルター）](#)
- [音がしたとき自動録音する – VOR（Voice Operated Recording）録音](#)

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

より良い音で録音するには

会議録音

ハンカチなどの上にポータブルラジオレコーダーを乗せることで、机から伝わる振動音などのノイズを低減できます。発表者に近い場所で録音してください。
シーンセレクトを使うときは「おまかせボイス」または「会議」を選びます。



メモ録・口述録音

録音するときは、マイク部に息がかからないように口のやや横に本体を近づけましょう。
シーンセレクトを使うときは「おまかせボイス」または「ボイスメモ」を選びます。

ご注意

- ポータブルラジオレコーダーを手に持って録音するときは、ポータブルラジオレコーダーに触れたときのノイズ（タッチノイズ）が録音されないようにしてください。



インタビュー録音

マイクの向きをインタビュー相手に合わせて録音します。
シーンセレクトを使うときは「おまかせボイス」または「インタビュー」を選びます。



| 歌や音楽の録音

ステレオ録音モードで臨場感のある録音ができます。

ポータブルラジオレコーダーをピアノの上にのせて録音すると、ピアノを弾くときの振動も一緒に録音されてしまします。ポータブルラジオレコーダーをピアノから1 m程度離して録音してください。

専用ソフト (Sound Organizer)を使えばパソコンでCDにも記録できます。

シーンセレクトを使うときは「歌・音楽」を選びます。



| 講演会や講義の録音

マイクを音源の方に向けて録音します。別売の指向性マイクを使用することで、録りたい音声を狙って録音することができます。 シーンセレクトを使うときは「講演」を選びます。



4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

シーンセレクト機能のお買い上げ時の録音設定について

シーンセレクト機能の各項目は、以下のように設定されています（お買い上げ時の設定）。

| | おまかせボイス | 会議 | 講演 | ボイスメモ |
|---------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 録音モード | MP3 192 kbps | MP3 192 kbps | MP3 192 kbps | MP3 128 kbps |
| マイク感度設定 | 音声用 - A オート | 音声用 - II 中 | 音声用 - II 中 | 音声用 - I 低 |
| VOR | オフ | オフ | オフ | オフ |
| 録音フィルター | NCF(Noise Cut) | NCF(Noise Cut) | NCF(Noise Cut) | LCF(Low Cut) |

| | インタビュー | 歌・音楽 | Myシーン1 | Myシーン2 |
|---------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 録音モード | MP3 128 kbps | MP3 192 kbps | MP3 192 kbps | MP3 192 kbps |
| マイク感度設定 | 音声用 - II 中 | 音楽用 - I 低(音楽) | 音声用 - II 中 | 音声用 - II 中 |
| VOR | オフ | オフ | オフ | オフ |
| 録音フィルター | NCF(Noise Cut) | オフ | オフ | オフ |


関連項目

- 用途に合わせた録音シーンを選ぶ（シーンセレクト機能）


ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

音がしたとき自動録音する – VOR (Voice Operated Recording) 録音

ある大きさ以上の音をマイクが拾うと自動的に録音が始まり、音が小さくなると録音が一時停止するように設定することができます（VOR録音）。

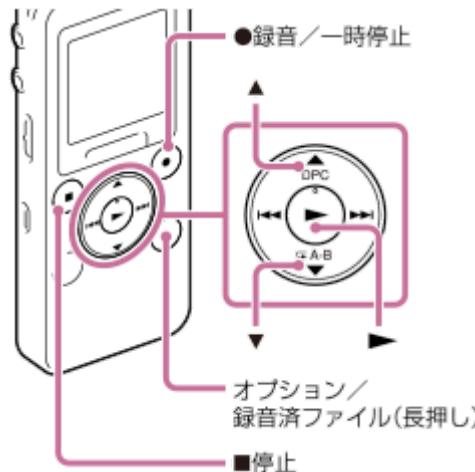

- 1 録音停止中／録音中／一時停止中に、オプションメニュー – 「VOR」を選び、▶ボタンを押して決定する。

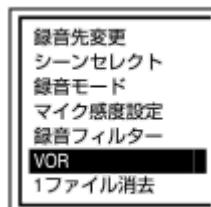

- 2 ▲または▼を押して、「オン」を選び、▶ボタンを押す。

お買い上げ時は、「オフ」設定になっています。

- 3 ●録音／一時停止ボタンを押す。

録音／VOR が表示されます。

マイクで拾う音が一定レベル以下まで小さくなると、**●／VOR** (録音一時停止) が点滅して、VOR録音が一時停止状態になります。

VOR録音一時停止状態のときに、マイクが一定レベル以上の大きさの音を拾うと、VOR録音が再開されます。

ご注意

- VOR機能は周囲の環境に左右されます。状況に合わせてマイク感度を切り換えてください。
マイク感度を切り換えるても思いどおりに録音できないときや、大切な録音をするときは、メニューで「VOR」を「オフ」に設定してください。
- シンクロ録音中、ラジオ録音中はVOR機能は働きません。
- 「シーンセレクト」が「オフ」以外に設定されているときに「VOR」を設定すると、シーンセレクトの設定は解除されます。

ヒント

- VOR録音を解除するには手順2で「VOR」を「オフ」にします。

関連項目


- シンクロ録音機能を使って他の機器の音声を録音する
- ラジオ放送を録音する
- オプションメニューの使いかた

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

外部マイクをつないで録音する

外付けのマイクを使って録音します。

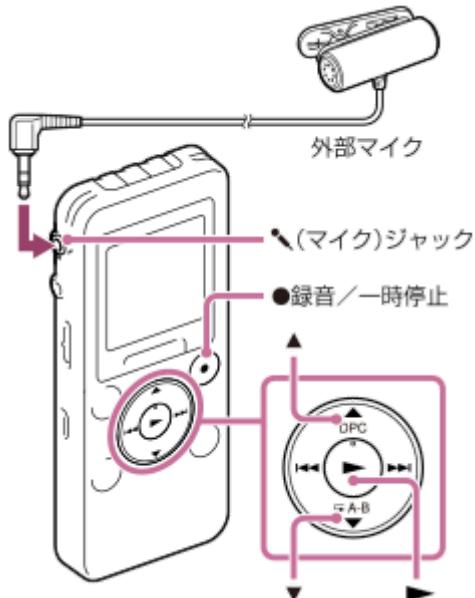

- 停止中に外部マイクを（マイク）ジャックにつなぐ。

画面に「外部入力選択」が表示されます。

オーディオ入力：

マイクジャックにオーディオコードなど、外部マイク以外のものをつないだときに選びます（お買い上げ時の設定）。

外部マイク：

マイクジャックに外部マイクをつないだときに選びます。

「外部入力選択」が表示されない場合には、ホームメニューの「マイク録音」を選んでください。その場合は、手順2の操作は不要です。

- ▲または▼を押して、「外部マイク」を選び、▶ボタンを押す。

- 録音／一時停止ボタンを押す。

内蔵マイクは自動的に切れ、外部マイクの音を録音します。

入力レベルが適正ではない場合は、ポータブルラジオレコーダーのマイク感度の設定を変更してください。
プラグインパワー対応のマイクを使うと、マイクの電源はポータブルラジオレコーダーから供給されます。

- 録音を止めるには ■停止ボタンを押す。


関連項目

- [電話機や携帯電話の音声を録音する](#)

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

電話機や携帯電話の音声を録音する

別売のエレクトレットコンデンサーマイクロホン（ECM-TL3）を使うと、電話機や携帯電話での自分と相手の声を録音することができます。

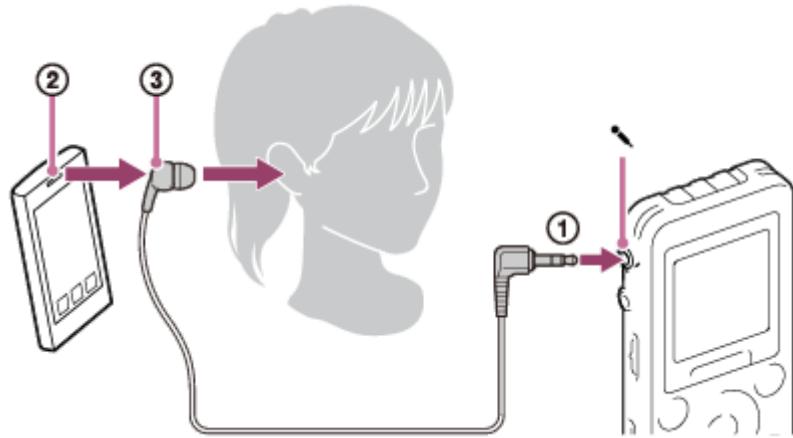

ポータブルラジオレコーダーの \bullet （マイク）ジャックに別売りのエレクトレットコンデンサーマイクロホンをつなぎ（①）、電話のスピーカー（②）をマイクロホン（③）に当ててください。

ご注意

- 録音する場合には、ポータブルラジオレコーダーと接続後、通話状態と録音レベルをご確認の上ご使用ください。
- 呼び出し音、発信音を録音した場合、会話が小さい音で録音されることがあります。そのような場合には、通話状態になってからポータブルラジオレコーダーを録音状態にしてください。
- 電話機の種類、回線の状況によってVOR機能が働かないことがあります。
- ポータブルラジオレコーダーを使って通話録音をしたときに、万一、これらの不都合により録音されなかった場合は、一切の責任を負いません。

関連項目


- [外部マイクをつないで録音する](#)
- [音がしたとき自動録音する — VOR \(Voice Operated Recording\) 録音](#)

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

シンクロ録音機能を使って他の機器の音声を録音する

ラジカセ、テープレコーダーなど、他の機器の音声／音楽をポータブルラジオレコーダーに録音することによって、パソコンを使わなくても、音楽ファイルを作成することができます。

シンクロ録音機能を使うと、2秒以上の無音部分が続いた場合に、録音一時停止状態になり、次に音を感知したところから新しいファイルとして録音を行います。

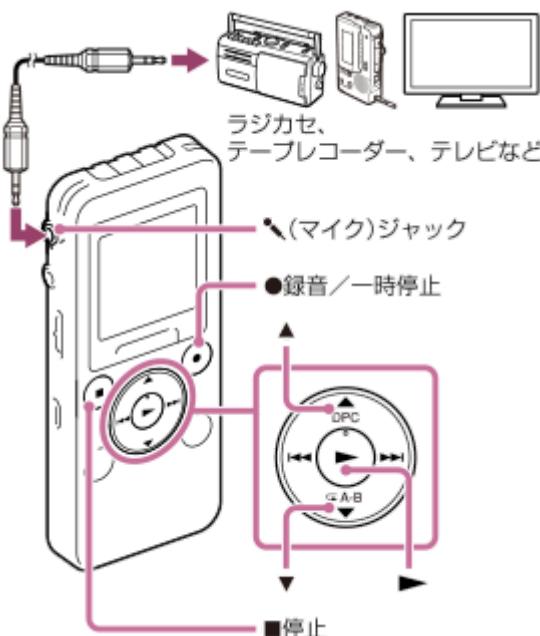

1 停止中に他の機器をポータブルラジオレコーダーの \times （マイク）ジャックにつなぐ。

他の機器の音声出力端子を市販のオーディオコードを使って、ポータブルラジオレコーダーの \times （マイク）ジャックにつなぎます。

画面に「外部入力選択」が表示されます。

「外部入力選択」が表示されない場合には、ホームメニューの「オーディオ入力」を選んでください。その場合は、手順2の操作は不要です。

2 ▲または▼を押して、「オーディオ入力」を選び、▶ボタンを押す。

「シンクロ録音機能を使って録音しますか？」と表示されます。



オーディオ入力音声を再生する場合は「いいえ」を選んでください。オーディオ入力音声を録音する場合は、録音状況に合わせてシンクロ録音機能を使うか使わないかを選ぶことができます。

3 ▲または▼を押して「はい」を選び、▶ボタンを押す。

シンクロ録音が設定されます。



4 ●録音／一時停止ボタンを押す。

●II / **SYNC**が点滅してシンクロ録音が一時停止の状態になります。

5 つないだ機器で再生を始める。

録音 / **SYNC**が表示され、シンクロ録音が開始されます。

2秒以上無音の部分が続くと、**●II** / **SYNC**が点滅して、シンクロ録音が一時停止状態になります。シンクロ録音一時停止状態のときは、次に音を感知したところから新しいファイルとして、シンクロ録音が再開されます。

ヒント

- 入力レベルが適正ではない場合は、他の機器のヘッドホン端子を使ってポータブルラジオレコーダーと接続し、ポータブルラジオレコーダーの録音レベルガイドを確認しながら、他の機器の音量を調節してください。
- 外部機器と接続するときは、抵抗なしオーディオコードをお使いください。


関連項目

- [ポータブルラジオレコーダーの音声を他の機器で録音する](#)
- [シンクロ録音機能を使わずに他の機器の音声を録音する](#)

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

シンクロ録音機能を使わずに他の機器の音声を録音する

ラジカセ、テープレコーダーなど、他の機器の音声／音楽をポータブルラジオレコーダーに録音することによって、パソコンを使わなくても、音楽ファイルを作成することができます。

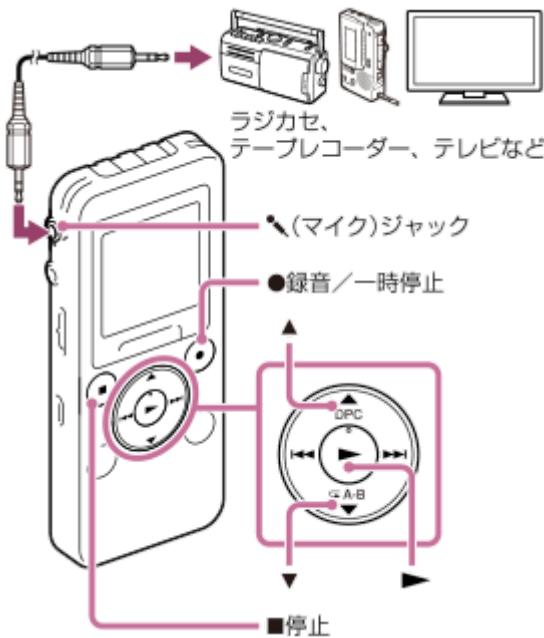

1 停止中に他の機器をポータブルラジオレコーダーの（マイク）ジャックにつなぐ。


他の機器の音声出力端子を市販のオーディオコードを使って、ポータブルラジオレコーダーの（マイク）ジャックにつなぎます。

画面に「外部入力選択」が表示されます。

「外部入力選択」が表示されない場合には、ホームメニューの「オーディオ入力」を選んでください。その場合は、手順2の操作は不要です。

2 ▲または▼を押して、「オーディオ入力」を選び、▶ボタンを押す。

「シンクロ録音機能を使って録音しますか？」と表示されます。

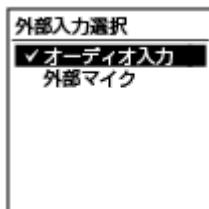

3 ▲または▼を押して「いいえ」を選び、▶ボタンを押す。

4 ●録音／一時停止ボタンを押す。

内蔵マイクが自動的に切れ、つないだ機器からの音声の録音が始まります。録音が点灯します。

5 つないだ機器で再生を始める。

ヒント

- 入力レベルが適正ではない場合は、他の機器のヘッドホン端子を使ってポータブルラジオレコーダーと接続し、ポータブルラジオレコーダーの録音レベルガイドを確認しながら、他の機器の音量を調節してください。
- 録音を止めるには、■停止ボタンを押してください。
- 外部機器と接続するときは、抵抗なしオーディオコードをお使いください。

関連項目


- [ポータブルラジオレコーダーの音声を他の機器で録音する](#)
- [シンクロ録音機能を使って他の機器の音声を録音する](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation


ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

他の機器の音声を録音予約する


特定の日付を指定したり、毎週同じ曜日や毎日同じ時刻に録音するように設定できます。20件まで録音予約を設定できます。
なお、オーディオ入力再生中でも録音予約ができます。

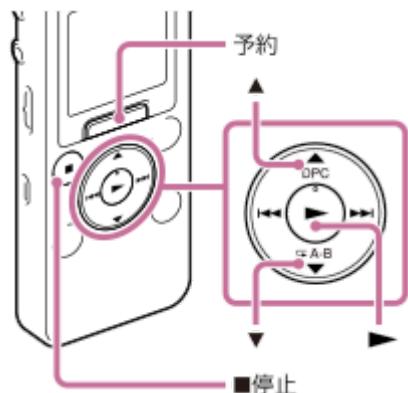

- 1 オーディオ入力につないだ機器から再生されていることを確認する。
- 2 予約ボタンを押す。
- 3 ▲または▼を押して「録音予約」を選び、▶ボタンを押す。

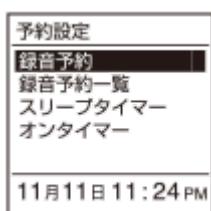


- 4 ▲または▼を押して「日時(1回のみ)」、「曜日設定」、または「毎日」を選び、▶ボタンを押す。

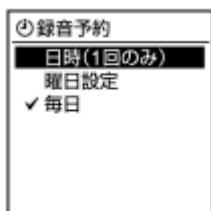

- 「日時(1回のみ)」を選んだ場合：▲または▼を押して年月日、開始時刻および終了時刻を設定し、▶ボタンを押します。
- 「曜日設定」を選んだ場合：▲/▼/◀/▶と▶ボタンで好みの曜日を選んでチェックマークを付けたら、▼で「次へ」を選んで▶ボタンを押します。次に開始時刻および終了時刻を設定し、▶ボタンを押します。
- 「毎日」を選んだ場合：▲または▼を押して開始時刻および終了時刻を設定し、▶ボタンを押します。

- 5 ▲または▼を押して「オーディオ入力」を選び、▶ボタンを押す。

- 6 ▲または▼を押して、録音先のフォルダ選択の方法（「自動分類」または「手動選択」）を選び、▶ボタンを押す。

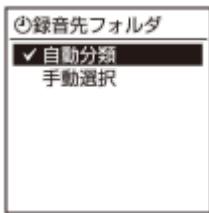

- 「自動分類」を選んだ場合：手順7の録音モード選択に進みます。
- 「手動選択」を選んだ場合：▲または▼を押して保存先のフォルダを選び、▶ボタンを押します。

- 7 ▲または▼を押して録音モードを選び、▶ボタンを押す。



- 8 ▲または▼を押して「完了」を選び、▶ボタンを押す。

メッセージが表示され、元の画面に戻ります。

ご注意


- スリープタイマー作動中に録音予約が開始した場合、スリープタイマーを設定した時間に電源が切れたようになりますが、録音は継続されます。
- 録音予約とオントイマーが同じ時刻に重なって設定されている場合は、録音予約が優先され、オントイマーは実行されません。

ヒント

- 録音予約の設定を途中でキャンセルするには、■停止ボタンまたは予約ボタンを押し、▲または▼を押して「はい」を選び▶ボタンを押します。
- 手順6で保存先のフォルダに「自動分類」を選ぶと、「オーディオ入力」フォルダに保存されます。

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ポータブルラジオレコーダーの音声を他の機器で録音する

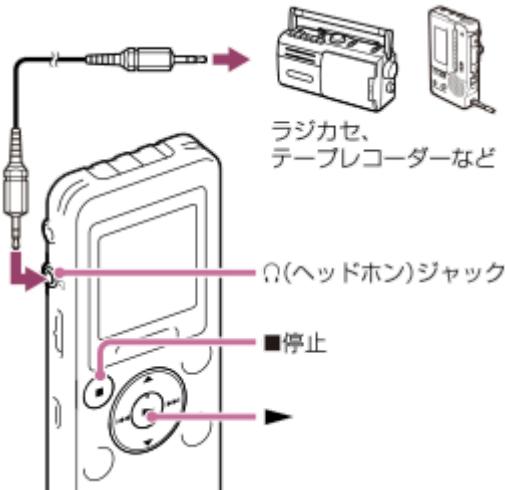

ポータブルラジオレコーダーにつないだ他の機器でポータブルラジオレコーダーの音声を録音できます。
録音をする前に、あらかじめためし録りをしてから、録音することをおすすめします。

- 1 ポータブルラジオレコーダーの \ominus (ヘッドホン) ジャックと他の機器の外部入力端子を、市販のオーディオコードを使ってつなぐ。
- 2 ポータブルラジオレコーダーの▶ボタンを押して再生状態にし、同時に、つないだ機器の録音ボタンを押して、録音状態にする。
ポータブルラジオレコーダーのファイルが他の機器に録音されます。
- 3 録音を止めるには、ポータブルラジオレコーダーの ■ 停止ボタンを押し、つないだ機器の停止ボタンを押す。


ヒント

- 外部機器と接続するときは、抵抗なしオーディオコードをお使いください。

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

録音したラジオを再生する

ラジオ放送を録音すると、フォルダ名に放送局名または周波数の名前の付いたフォルダが自動的に作成され、録音したラジオ放送はファイルとしてその中に保存されています。そのファイルを選ぶことで、録音したラジオ放送を再生します。

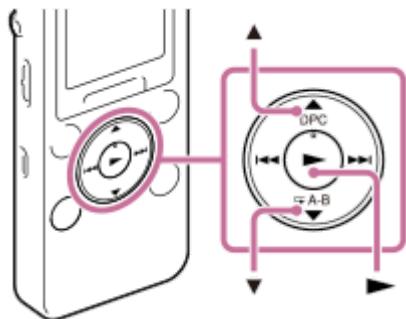

- 1 ホームメニューで「□ 録音したファイル」を選び、▶ボタンを押す。


ラジオ放送を録音した場合は、フォルダ名が放送局名または周波数のフォルダが自動的に作成され、その中に保存されています。

- 2 ▲または▼ボタンで再生したいファイルの入った放送局名または周波数のフォルダを選び、▶ボタンを押す。

ファイル選択画面が表示されます。



- 3 ▲または▼ボタンでファイルを選び、▶ボタンを押す。

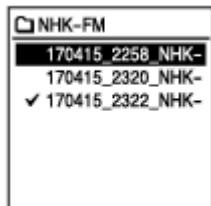

再生が始まり、録／再ランプが緑色に点灯します。

- 音量-／+ボタンを押して、音量を調節する。

ヒント

- 再生を止めるには、■停止ボタンを押してください。
- 再生中、または再生停止中は、◀◀または▶▶を押してファイルを切り換えることができます。
- オプション／録音済ファイルボタンを長押しすると、ホームメニューの「□録音したファイル」のフォルダリストが表示されます。最後に録音したファイルを再生するときなどに便利です。

関連項目


- [電源を入れる](#)
- [ホールドを解除する](#)
- [いろいろな再生操作](#)
- [マイクで録音したファイルを再生する](#)
- [ポータブルラジオレコーダーに転送したポッドキャストファイルまたは音楽ファイルを再生する](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

マイクで録音したファイルを再生する

ホームメニューからマイクで録音したファイルを選んで再生することができます。

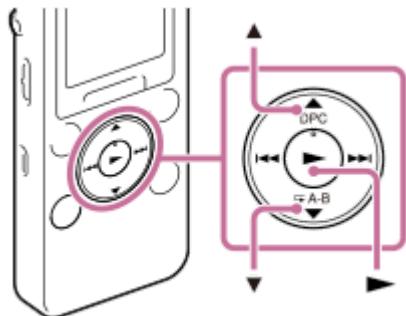


- 1 ホームメニューで「□ 録音したファイル」を選び、▶ボタンを押す。

- 2 フォルダを選ぶ。


▲または▼を押してフォルダを選び、▶ボタンを押します。



- 3 ▲または▼を押してファイルを選ぶ。

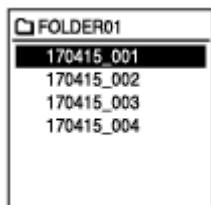


- 4 ▶ボタンを押す。

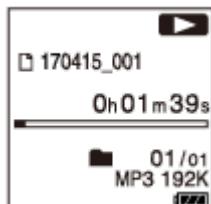

再生が始まり、録／再ランプが緑色に点灯します。

- 5 音量-／+ボタンを押して、音量を調節する。

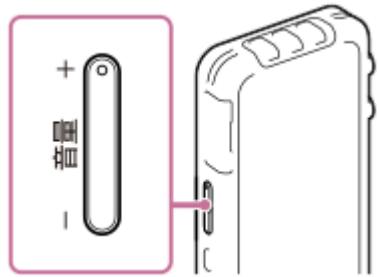

ヒント

- 再生を止めるには、■停止ボタンを押してください。
- 再生中、または再生停止中は、◀◀または▶▶を押してファイルを切り換えることができます。
- オプション／録音済ファイルボタンを長押しすると、ホームメニューの「[]録音したファイル」のフォルダリストが表示されます。最後に録音したファイルを再生するときなどに便利です。

関連項目


- [録音したラジオを再生する](#)
- [ポータブルラジオレコーダーに転送したポッドキャストファイルまたは音楽ファイルを再生する](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ポータブルラジオレコーダーに転送したポッドキャストファイルまたは音楽ファイルを再生する

ホームメニューからポッドキャストファイルまたは音楽ファイルを選んで再生することができます。

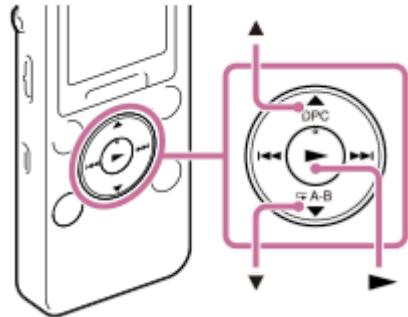

1 ホームメニューで「⑨ ポッドキャスト」または「♪ ミュージック」を選び、▶ボタンを押す。

2 フォルダを選ぶ。

▲または▼を押してフォルダを選び、▶ボタンを押します。



3 ▲または▼を押してファイルを選ぶ。




4 ▶ボタンを押す。



再生が始まり、録／再ランプが緑色に点灯します。

5 音量-/+ボタンを押して、音量を調節する。

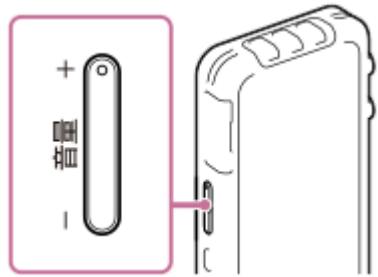

ヒント

- 再生を止めるには、■停止ボタンを押してください。
- 再生中、または再生停止中は、◀◀または▶▶を押してファイルを切り換えることができます。

関連項目

- [録音したラジオを再生する](#)
- [マイクで録音したファイルを再生する](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

いろいろな再生操作

再生中には次のような操作を行うことができます。

再生の途中、その位置で停止する

- ▶ボタンを押す。
もう一度▶ボタンを押すと、止めたところから再生が始まります。

今聞いているファイルを繰り返し再生する

- ▶ボタンを長押しする。
「」が表示され、現在のファイルが繰り返し再生されます。もう一度▶ボタンを押すと、通常の再生に戻ります。

今聞いているファイルの頭に戻る

- ◀◀を短く1回押す。
トラックマークが設定されている場合は、前のトラックマークの位置まで戻ります。
(メニュー「イージーサーチ」が「オフ」に設定されている場合の操作です。)

前のファイル、さらに前のファイルに戻る

- ◀◀を短く何回か押す。
(停止中は押したままにすると、連続して戻ります。トラックマークには止まりません。)

次のファイルに進む

- ▶▶を短く1回押す。
トラックマークが設定されている場合は、後のトラックマークの位置まで進みます。
(メニュー「イージーサーチ」が「オフ」に設定されている場合の操作です。)

さらに次のファイルに進む

- ▶▶を短く何回か押す。
(停止中は押したままにすると、連続して進みます。トラックマークには止まりません。)


関連項目

- [録音したラジオを再生する](#)
- [トラックマークを付ける](#)
- [すばやく指定の場所を検索する（イージーサーチ）](#)


ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

録音を書き起こす（書き起こし用再生）

録音した1つのファイルを早送り／早戻ししながら聞きたい箇所を探したり、DPC（デジタルピッチコントロール）で速度調節しながら再生することができます。議事録等を書き起こすときに便利なモードです。

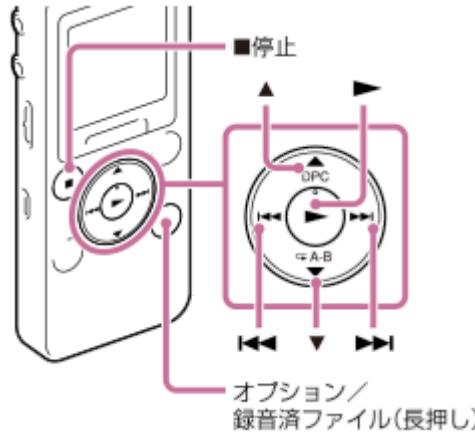

- 1 再生停止中に、オプションメニュー - 「書き起こし用再生」を選び、▶ボタンを押して決定する。

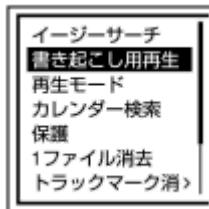

- 2 ▶ボタンを押して再生を開始する。



書き起こし用再生中は次の機能を使用して、再生音を調整できます。

- DPC：再生速度を変更して聞き取りやすくすることができます。▲ボタンを押すと、DPC（速度調節）画面が表示されます。▲または▼を押して「オン」を選び、◀◀/▶▶を押して速度を調節し、▶ボタンを押して決定します。
- イージーサーチ：◀◀/▶▶を押して聞きたいところをすばやく探すことができます。
- キュー・レビュー：◀◀/▶▶を押したままにして早戻し／早送りし、聞きたいところを探すことができます。

ご注意

- スリープタイマーの設定時間が経過すると、書き起こし用再生中でも電源が切れスリープモードに入ります。
- 書き起こし用再生中は次の機能が働きません。
 - 再生モード

- 分割
- A-B リピート

ヒント

- 再生を止めるには、■停止ボタンを押してください。
- 書き起こし用再生モードを終了するには、再生停止中にオプションメニュー — 「書き起こし終了」を選びます。
- 違うファイルを聞きたいときは、戻る／ホーム（長押し）ボタンを押してファイル一覧を表示させて、聞きたいファイルを選んでください。

関連項目

- [再生速度を調節する — DPC \(Digital Pitch Control\)](#)
- [すばやく指定の場所を検索する \(イージーサーチ\)](#)


4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

再生速度を調節する – DPC (Digital Pitch Control)

再生速度を0.50倍速から2.00倍速の間で調節できます。再生速度を変えても、音程はデジタル処理により、自然に近いレベルで再生されます。

再生中に加え、書き起こし用再生中も再生速度を変えることができます。

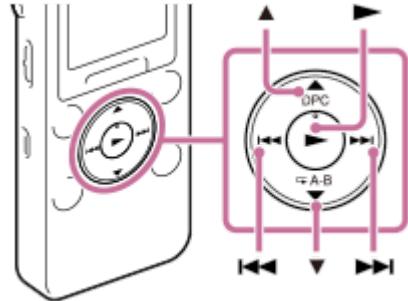


- ① 再生停止中／再生中に ▲ DPC（速度調節）ボタンを押す。

DPC（速度調整）画面が表示されます。



- ② ▲または▼を押して「オン」を選ぶ。

- ③ ◀◀または▶▶を押して、再生速度を調節する。

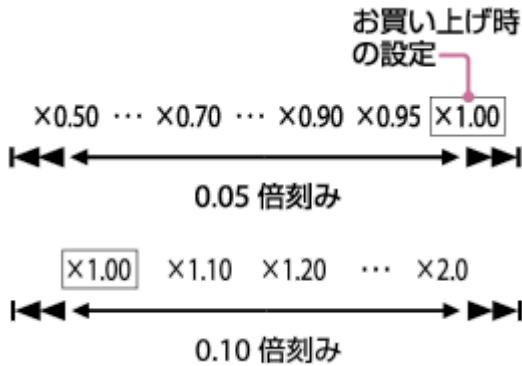

ボタンを長押しすると連続して設定できます。
お買い上げ時は、「x1.00」に設定されています。

- ④ ►を押して、再生速度を決定する。

ご注意

- LPCM形式のファイルは、x1.00倍速を超える速さで再生できません。

ヒント


- 通常の再生速度に戻すには、手順2で「オフ」を選びます。

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation


ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

音質を切り換える（エフェクト）

音楽ファイルやポッドキャストファイルを再生するときに、再生する音楽に合わせた効果を設定します。

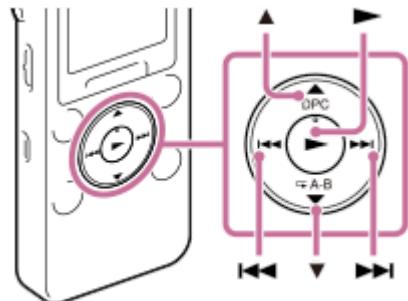

- ミュージックまたはポッドキャストの再生停止中または再生中に、オプションメニュー - 「エフェクト」を選び、▶ボタンを押して決定する。

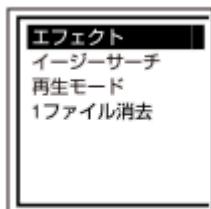

- ▲または▼を押して、お好みの音質を選び、▶ボタンを押す。

メニュー項目の詳細

選択できるメニュー項目は以下のとおりです。

オフ：

エフェクト機能を無効にします（お買い上げ時の設定）。

ポップス (POP) :

中域を強調したヴォーカルなどに適した音質になります。

ロック (LOCK) :

低域と高域を最も強調した迫力のある音質になります。

ジャズ (JAZZ) :

高域を強調した張りのある音質になります。

ベース1 (BASS1) :

低音が強調されます。

ベース2 (BASS2) :

低音が更に強調されます。

カスタム (CUSTOM) :

5バンドのサウンドレベルを自由に設定できます。

ご注意

- エフェクト機能は音楽ファイル、ポッドキャストの再生時のみ有効です。録音したファイルの再生時は、エフェクト機能は無効になります。
- エフェクト機能は、ヘッドホン使用時のみ有効です。ただし、ラジオ受信中はエフェクト機能は働きません。

関連項目


- 自分好みの音質に設定する
- 録音を書き起こす（書き起こし用再生）
- 放送局を周波数で選局する（マニュアルスキャン選局）

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110


自分好みの音質に設定する

「エフェクト」メニューで音質を選ぶ際、「カスタム」を選択すると自分好みの音質に設定することができます。

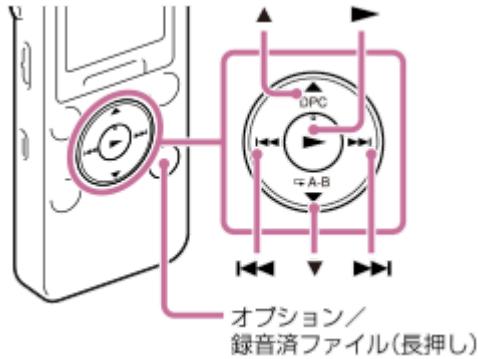

- ① ミュージックまたはポッドキャストの再生停止中または再生中に、 オプションメニュー - 「エフェクト」を選び、▶ボタンを押して決定する。
- ② ▲または▼ボタンを押して「カスタム」を選び、▶ボタンを押す。

カスタム設定画面が表示されます。

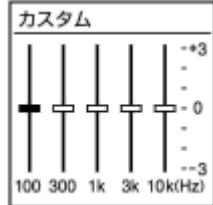

- ③◀◀または▶▶を押してそれぞれの周波数帯へ移動し、▲または▼を押してレベルを調節する。
-3～+3の7段階に設定できます。
- ④▶ボタンを押す。

ご注意

- エフェクト機能は音楽ファイル、ポッドキャストファイルの再生時のみ有効です。録音したファイルの再生時は、エフェクト機能は無効になります。
- エフェクト機能は、ヘッドホン使用時のみ有効です。ただし、ラジオ受信中はエフェクト機能は働きません。


関連項目

- [音質を切り換える（エフェクト）](#)


ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

再生モードを変える


メニューで用途に応じた再生モードを選ぶことができます。

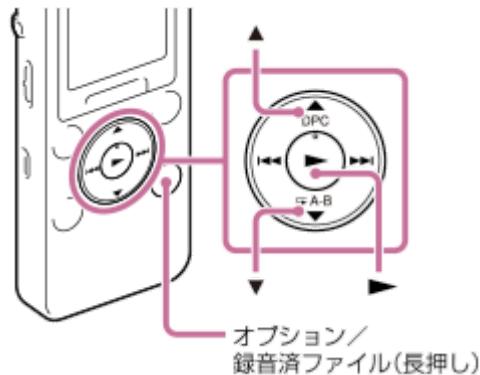

- 再生停止中／再生中にオプションメニュー – 「再生モード」を選び、▶ボタンを押して決定する。

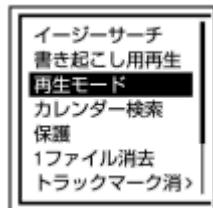

- ▲または▼を押して、「1」、「□」、「ALL」、「◀ 1」、「◀ □」または「◀ ALL」を選び、▶ボタンを押す。

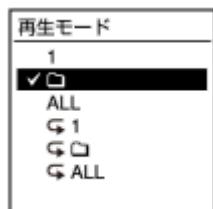

メニュー項目の詳細

選択できるメニュー項目は以下のとおりです。

1 :

1ファイルを再生する。

□ :

フォルダ内のファイルを連続再生する（お買い上げ時の設定）。

ALL :

全ファイルを連続再生する。

◀ 1 :

1ファイルをリピート再生する。

◀ □ :

フォルダ内のファイルをリピート再生する。

◀ ALL :

全ファイルをリピート再生する。

ヒント

- 再生中に▶ボタンを1秒以上押すと、メニューで設定しなくても、1ファイルをリピート再生できます。

関連項目

- [必要な部分だけを再生する – A-Bリピート](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

必要な部分だけを再生する – A-Bリピート

- ① 再生中に ▼  A-Bボタンを押して、A点を指定する。

「A-B B?」が表示されます。

- ② もう一度 ▼  A-Bボタンを押して、B点を指定する。

「 A-B」が表示されて、指定した範囲が繰り返し再生されます。

ご注意

- A点およびB点は、ファイルの先頭または終端付近や、トラックマーク付近では設定できません。

ヒント

- A-Bリピート再生を止めて通常の再生に戻すには、もう一度 ▼  A-Bボタンを押します。
- A-Bリピート再生を停止するには、■停止ボタンを押します。A-Bリピートの設定を保持したまま再生が止まります。
▶再生ボタンを押すと、A-Bリピート再生が開始します。
もう一度 ■停止ボタンを押すと、A-Bリピート設定が解除されます。
- A-Bリピートの範囲を変えるには、A-Bリピート再生中にもう一度 ▼  A-Bボタンを押すと、通常の再生に戻ります。もう一度手順1と2を行ってください。

関連項目


- [再生モードを変える](#)

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

高音質で再生する

- 付属のヘッドホンで聞く：

付属のステレオヘッドホンを \ominus (ヘッドホン) ジャックにつないでください。ポータブルラジオレコーダーのスピーカーからは音が出なくなります。

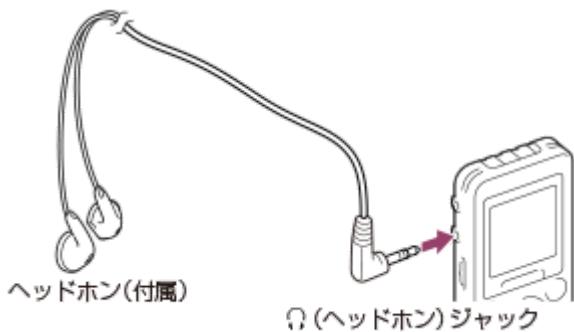

- スピーカークレードルで聞く：

スピーカークレードルを使うときは、付属のACアダプターを接続し、ポータブルラジオレコーダーの底面にあるクレードル接続端子を、スピーカークレードルの本体接続端子にしっかりと接続してください。

スピーカークレードルから音声が出力され、ポータブルラジオレコーダーから音が出なくなります。



ヒント

- 再生音の出力先（ヘッドホンまたはスピーカー）をメニューで変更することができます。
ホームメニュー - 「 各種設定」 - 「共通設定」 - 「スピーカー出力設定」で表示された画面で設定してください。

関連項目

- [ACアダプターを接続する](#)

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

再生中に早送り／早戻しする（キュー／レビュー）

- 早送り（キュー）：
再生中に▶▶を押したままにして、聞きたいところで離します。
- 早戻し（レビュー）：
再生中に◀◀を押したままにして、聞きたいところで離します。

最初は少しづつ早送り／早戻しされるので、1語分だけ戻したり、送ったりして聞きたいときに便利です。押し続けると、高速での早送り／早戻しになります。

最後のファイルの終わりまで再生または早送り（キュー）すると

- 最後のファイルの終わりまで来ると、「FILE END」表示が約5秒間点灯します。
- 「FILE END」と録／再ランプが消えると、最後のファイルの先頭に戻って止まります。
- 「FILE END」の点灯中に◀◀を押したままにすると、早戻しされ、離したところから再生が始まります。
- 最後のファイルが長時間のファイルの場合で、ファイル中の後ろの方を探して再生したい場合は、◀◀を押し続けていったんファイルの最後まで早送りして、「FILE END」表示の点灯中に◀◀を押して聞きたいところまで早戻しして探すと便利です。
- 最後のファイル以外の場合は、次のファイルの先頭に送ってから再生中に早戻しするとすばやく探せます。

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

すばやく指定の場所を検索する（イージーサーチ）

イージーサーチ機能を使うと再生を開始したい場所をすばやく見つけることができます。また、早送り／早戻しの間隔を設定することで、会議録音など長時間録音したものでも、聞きたいところをすばやく探すことができます。

① 再生停止中／再生中にオプションメニュー – 「イージーサーチ」を選び、▶ボタンを押して決定する。

② ▲または▼を押して「間隔設定」を選び、▶ボタンを押す。

③ 早送り、早戻しの間隔を設定する。

▲または▼を押して「イージーサーチ送り」または「イージーサーチ戻し」を選び、▶ボタンを押してください。

同じ操作を繰り返し、早戻し／早送りの間隔（時間）を選び、▶ボタンを押してください。

④ ▲または▼を押して「オン」を選び、▶ボタンを押す。

メニュー項目の詳細

選択できるメニュー項目は以下のとおりです。

オン：

再生中、▶▶を押すと、設定した間隔進み、◀◀を押すと、設定した間隔戻ります。会議録音などで、聞きたいところをすばやく探すのに便利です。

オフ：

イージーサーチ機能を無効にします。▶▶または◀◀を押すと、ファイルを早送り／早戻しします（お買い上げ時の設定）。

間隔設定：

イージーサーチ送り、戻しの間隔を設定します。

- イージーサーチ送り: ▶▶を押したときに進む間隔を、5秒、10秒（お買い上げ時の設定）、30秒、1分、5分、10分から選びます。
- イージーサーチ戻し: ◀◀を押したときに戻る間隔を、1秒、3秒（お買い上げ時の設定）、5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分から選びます。

ヒント

- 「書き起こし用再生」時にも間隔を設定できます。

関連項目


- [録音を書き起こす（書き起こし用再生）](#)

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110


オンタイマーを設定する

あらかじめ設定した時刻にファイルの再生ができます。


特定の日付を指定したり、毎週同じ曜日や毎日同じ時刻にファイル再生できるように設定できます。
設定できるオンタイマーは1件です。

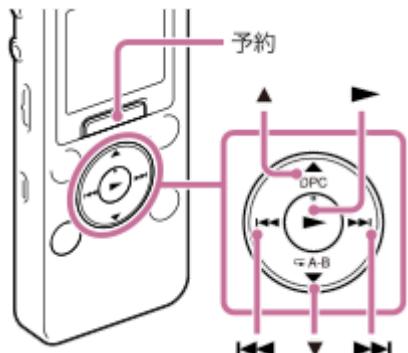

- ① 預約ボタンを押す。
- ② ▲または▼を押して「オンタイマー」を選び、▶ボタンを押す。

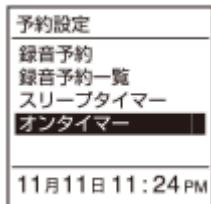


- ③ ▲または▼を押して「オン」を選び、▶ボタンを押す。
- ④ ▲または▼を押して「変更」を選び、▶ボタンを押す。

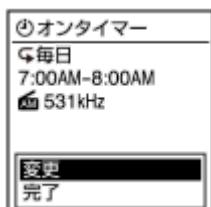

「完了」を選び、▶ボタンを押すと、設定内容を編集せずにオンタイマーの設定を完了します。

- ⑤ ▲または▼を押して「日時(1回のみ)」、「曜日設定」、または「毎日」を選び、▶ボタンを押す。

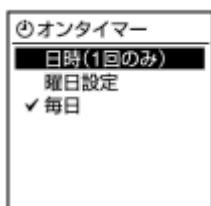

- 「日時(1回のみ)」を選んだ場合： ▲または▼を押して年月日、開始時刻および終了時刻を設定し、►ボタンを押します。
- 「曜日設定」を選んだ場合： ▲/▼/◀◀/▶▶と►ボタンで好みの曜日を選んでチェックマークを付けたら、▼で「次へ」を選んで►ボタンを押します。次に開始時刻および終了時刻を設定し、►ボタンを押します。
- 「毎日」を選んだ場合：開始時刻および終了時刻を設定し、►ボタンを押します。

- 6 ▲または▼を押して「ファイル再生」を選び、►ボタンを押す。
- 7 ▲または▼を押して再生したいファイルが保存されているメモリーを選び、►ボタンを押す。
- 8 ▲または▼を押して「録音したファイル」、「ミュージック」、「ポッドキャスト」のいずれかを選び、►ボタンを押す。
- 9 ▲または▼を押して、フォルダ一覧からフォルダ、ファイル一覧から再生したいファイルを選び、►ボタンを押す。
- 10 予約確認画面で ▲または▼を押して「完了」を選び、►ボタンを押す。
「⌚」が表示されて、オンタイマーが設定されます。

ご注意

- オンタイマーは1件のみ設定できます。
- 電源を切っていても、オンタイマーは実行されます。
- 時計を合わせていない場合は、オンタイマーは実行できません。
- データ更新中にオンタイマーの開始時刻になった場合は、オンタイマーの設定が自動的に破棄されます。
- オンタイマーを設定したファイルを分割した場合、分けた時点より前のファイルにのみオンタイマーが設定されます。
- オンタイマーを設定したファイルを消去すると、開始時刻になってしまってもファイル再生は実行されません。
- 録音予約とオンタイマーが同じ時刻に重なって設定されている場合は、録音予約が優先され、オンタイマーは実行されません。

ヒント

- 設定内容を変更するには、上記の手順を繰り返します。
- オンタイマーによるファイル再生を止めるには、ポータブルラジオレコーダーのいずれかのボタンを押すと停止します。

関連項目

- [オンタイマーを解除する](#)

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

オンタイマーを解除する

- ① 予約ボタンを押す。
- ② ▲または▼を押して「オンタイマー」を選び、▶ボタンを押す。
- ③ ▲または▼を押して「オフ」を選び、▶ボタンを押す。

オンタイマーが解除され、表示窓のオンタイマー表示が消えます。

関連項目


- オンタイマーを設定する

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110


スリープタイマーを設定する

一定の時間が経過したあとに、自動的にポータブルラジオレコーダーの電源が切れるよう設定できます。

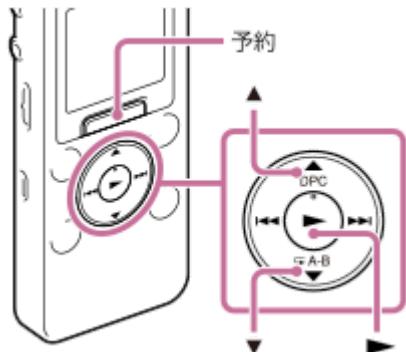

1 予約ボタンを押す。

2 ▲または▼を押して「スリープタイマー」を選び、▶ボタンを押す。

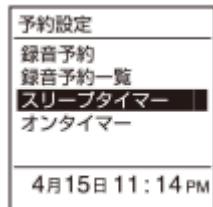

3 ▲または▼を押して電源が切れるまでの時間を選び、▶ボタンを押す。



スリープタイマーが設定されます。

ご注意

- スリープタイマー作動中に予約録音が開始した場合、スリープタイマーを設定した時間に電源が切れたようになりますが、録音は継続されます。

ヒント

- すでに設定されているスリープタイマーが作動中の場合は、電源が切れるまでの残り時間が一番上に「残り〇〇分」として表示されます。作動中のスリープタイマーを継続させる場合は、「継続」を選んで▶ボタンを押します。
- スリープタイマーを解除するには、手順3で「オフ」を選びます。

関連項目

- [スリープタイマーを解除する](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

スリープタイマーを解除する

- ① 予約ボタンを押す。
- ② ▲または▼を押して「スリープタイマー」を選び、▶ボタンを押す。
- ③ ▲または▼を押して「オフ」を選び、▶ボタンを押す。



関連項目


- [スリープタイマーを設定する](#)

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

カレンダーから録音した日付を選んで再生する

ポータブルラジオレコーダーで録音したファイルを、カレンダーから検索して再生できます。

画面表示をカレンダーに切り替え、ポータブルラジオレコーダーで録音したファイルを、カレンダーから検索して再生できます。

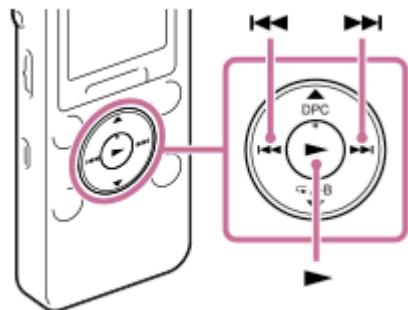

- ① ホームメニュー - 「□録音したファイル」を選び、▶ボタンを押す。
- ② オプションメニュー - 「カレンダー検索」を選び、▶ボタンを押す。



カレンダーが表示され、現在の日付が選択されます。


- ③◀◀または▶▶を押して、日付を選び、▶ボタンを押す。

ファイルが存在する日付には下線が表示されます。



▲または▼を押すと、前後の週へ移動します。それぞれのボタンを長押しすると、連続して移動します。

- ④▲または▼を押して、ファイルを選び、▶ボタンを押す。

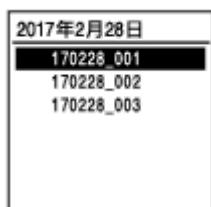

確認画面が表示され、確認のため、選んだファイルが再生されます。

⑤ ▲または▼を押して、「決定」を選び、▶ボタンを押す。

ファイルが再生されます。
「戻る」を選ぶと前の画面に戻ります。

⑥ 再生を止めるには、■停止ボタンを押す。

ご注意


- カレンダーから検索してファイルを再生するには、あらかじめポータブルラジオレコーダーの時計を合わせる必要があります。
- ファイルの存在しない日付を選択して決定した場合は、「ファイルがありません」と表示されます。ファイルが存在する日付を選択してください。
- カレンダーから検索して再生できるのは、「録音したファイル」エリア内のファイルのみです。

関連項目

- [時計を合わせる](#)
- [時計を合わせる（時計設定）](#)
- [フォルダとファイルの構成](#)

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ファイルを消去する

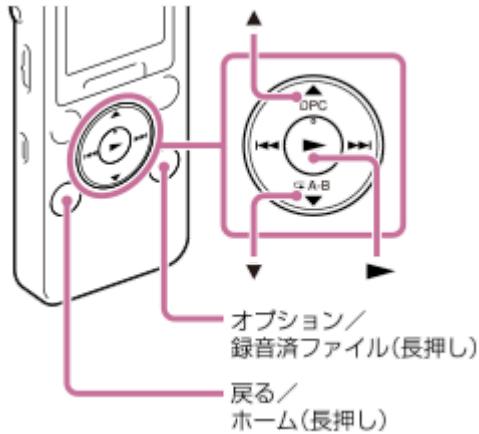

ご注意

- 一度消去したファイルはもとに戻すことはできません。

- 1 ホームメニューで「◎ポッドキャスト」、「♪ミュージック」、「□録音したファイル」のいずれかを選び、▶ボタンを押す。
- 2 ▲または▼を押して、消去したいファイルの入っているフォルダを選び、▶ボタンを押す。
- 3 ▲または▼を押して、消去したいファイルを選び、▶ボタンを押す。
- 4 オプションメニュー - 「1ファイル消去」を選び、▶ボタンを押す。
「消去しますか？」と表示され、確認のため、選んだファイルが再生されます。
- 5 ▲または▼を押して、「はい」を選び、▶ボタンを押す。
「しばらくお待ちください」のアニメーションが表示され、ファイルが消去されます。
ファイルを消すと、次のファイルが自動的に繰り上がるので、間に空白部分は残りません。

ご注意

- 保護設定されているファイルは、消去できません。保護設定を解除してから操作してください。

ヒント

- 途中で消去をやめるには、手順5で「いいえ」を選び、▶ボタンを押します。
またファイル一覧で消去したいファイルにカーソルを移動し、オプションメニュー - 「1ファイル消去」を選んで消去することもできます。
- 1つのファイルの一部分だけ消去するには、ファイル分割で消去する部分としない部分に分け、消去したい部分のファイル番号を選んで「ファイルを消去する」の手順4から手順5の操作をします。

関連項目

- 現在位置でファイルを分割する
- ファイルを保護する
- マイクで録音したファイルを再生する
- ポータブルラジオレコーダーに転送したポッドキャストファイルまたは音楽ファイルを再生する

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation


ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

フォルダの中身を一度に消去する


選んだフォルダの中身をすべて消去します。

ご注意

- 一度消去した内容はもとに戻すことはできません。ご注意ください。

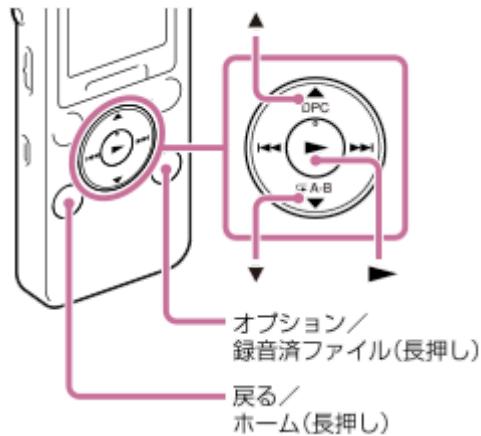

- 1 ホームメニューで「◎ポッドキャスト」、「♪ミュージック」、「□録音したファイル」のいずれかを選び、▶ボタンを押す。
- 2 ▲または▼を押して、消去したいファイルの入っているフォルダを選び、▶ボタンを押す。
選択したフォルダのファイル一覧が表示されます。
- 3 オプションメニュー - 「フォルダ内全消去」を選び、▶ボタンを押して決定する。

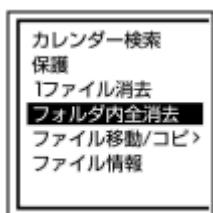

「フォルダ内のファイルを全て消去しますか？」と表示されます。

- 4 ▲または▼を押して、「はい」を選び、▶ボタンを押す。
「しばらくお待ちください」のアニメーションが表示され、フォルダ内の全ファイルが消去されます。

ご注意

- 保護設定されているファイルは、消去できません。保護設定を解除してから操作してください。

ヒント

- 途中で消去をやめるには、手順4で「いいえ」を選び、▶ボタンを押します。

関連項目


- ファイルを保護する
- ファイルを消去する
- マイクで録音したファイルを再生する
- ポータブルラジオレコーダーに転送したポッドキャストファイルまたは音楽ファイルを再生する

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ファイルを別のフォルダに移動する

選んだファイルをお好みのフォルダに移動できます。

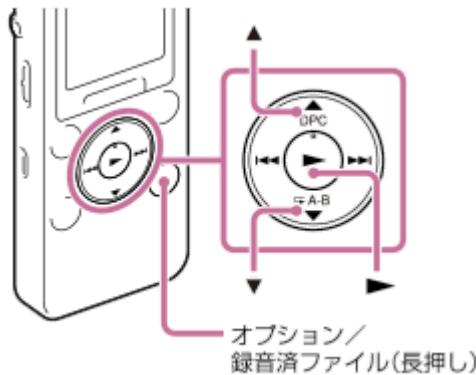

- ① ホームメニューで「◎ポッドキャスト」、「♫ミュージック」、「□録音したファイル」のいずれかを選び、▶ボタンを押す。
- ② ▲または▼を押して、移動したいファイルの入っているフォルダを選び、▶ボタンを押す。
- ③ ▲または▼を押して、移動したいファイルを選び、▶ボタンを押す。
- ④ 停止中にオプションメニュー - 「ファイル移動/コピー」を選び、▶ボタンを押して決定する。
- ⑤ ▲または▼を押して「内蔵メモリーへ移動」または「メモリーカードへ移動」を選び、▶ボタンを押す。
- ⑥ ▲または▼を押して、移動先を「□録音したファイル」または「♫ミュージック」から選び、▶ボタンを押す。



- ⑦ ▲または▼を押して、移動先のフォルダを選び、▶ボタンを押す。



「しばらくお待ちください」のアニメーションが表示され、移動先フォルダの最終ファイルの位置にファイルを移動します。

移動すると、もとのフォルダからそのファイルはなくなります。

ご注意

- ポッドキャストファイルは、移動できません。
- 保護設定されているファイルは、移動できません。保護設定を解除してから操作してください。
- メモリー残量が少ないとファイルを移動できない場合があります。あらかじめメモリーに充分な空き容量があることを確認してください。

ヒント

- 移動中に中止するには、手順7で「しばらくお待ちください」と表示されているときに、戻る／ホーム（長押し）ボタンを押し、「はい」を選びます。

関連項目

- [ファイルを保護する](#)
- [マイクで録音したファイルを再生する](#)
- [ポータブルラジオレコーダーに転送したポッドキャストファイルまたは音楽ファイルを再生する](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation


ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ファイルを別のフォルダにコピーする


内蔵メモリー同士、またはメモリーカード間でファイルのコピーができます。

バックアップをとる場合などに便利です。

操作を始める前に、ファイルコピーに使用するメモリーカードをメモリーカードスロットに入れてください。

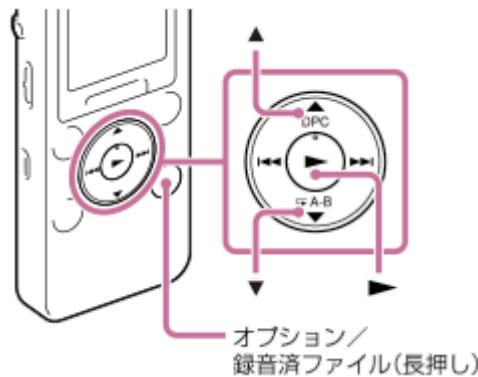

- 1 ホームメニューで「◎ポッドキャスト」、「♪ミュージック」、「□録音したファイル」のいずれかを選び、▶ボタンを押す。
- 2 ▲または▼を押して、コピーしたいファイルの入っているフォルダを選び、▶ボタンを押す。
- 3 ▲または▼を押して、コピーしたいファイルを選び、▶ボタンを押す。
- 4 停止中にオプションメニュー - 「ファイル移動/コピー」を選び、▶ボタンを押して決定する。

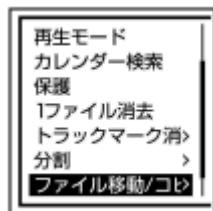

- 5 ▲または▼を押して「内蔵メモリーへコピー」または「メモリーカードへコピー」を選び、▶ボタンを押す。
- 6 ▲または▼を押して、コピー先を「□録音したファイル」または「♪ミュージック」から選び、▶ボタンを押す。
- 7 ▲または▼を押して、コピー先のフォルダを選び、▶ボタンを押す。

「しばらくお待ちください」のアニメーションが表示され、コピー先フォルダの最後にコピーします。ファイルは同じファイル名でコピーされます。

ご注意

- ファイルコピーを始める前に、電池残量を確認してください。残量が少ないとコピーできません。
- コピー先のメモリーの残量が少ないと、ファイルコピーができない場合があります。

- ポッドキャストのファイルは、コピーできません。
- コピーの途中でメモリーカードを抜き差ししたり、電源を切ったりしないでください。ファイルが破損する恐れがあります。

ヒント

- コピー中に中止するには、手順7で「しばらくお待ちください」と表示されているときに、戻る／ホーム（長押し）ボタンを押し、「はい」を選びます。

関連項目


- [マイクで録音したファイルを再生する](#)
- [ポータブルラジオレコーダーに転送したポッドキャストファイルまたは音楽ファイルを再生する](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110


トラックマークを付ける

再生時の頭出しや、分割位置の目安として利用するために、トラックマークを付けることができます。1つのファイルに98個まで設定できます。

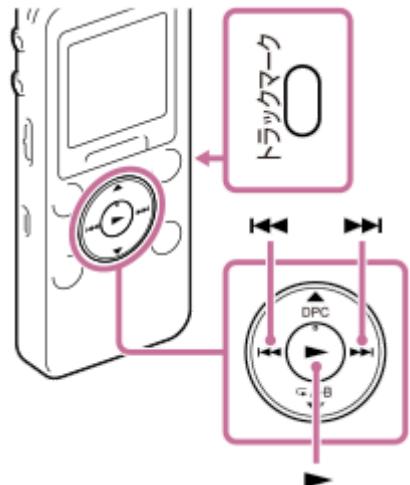

1 録音中／再生中／録音一時停止中に、トラックマークを付けたい場所でトラックマークボタンを押す。

（トラックマーク）表示が3回点滅し、トラックマークが設定されます。

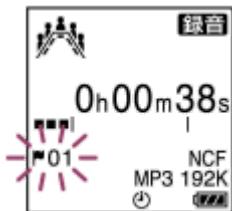

ご注意

- トラックマークを設定できるのはソニー製のポータブルラジオレコーダーで録音したファイルのみです。ただし、アプリケーションソフトSound Organizerを使ってファイルを編集すると、トラックマークが設定できなくなる場合があります。
- 保護設定されているファイルは、トラックマークが付けられません。保護設定を解除してから操作してください。
- 音楽ファイルやポッドキャストファイルには、トラックマークが付けられません。
- トラックマークの0.5秒以内に別のトラックマークを設定することはできません。
- ファイルのはじめと終わりで、トラックマークの設定ができないことがあります。
- すでに98個のトラックマークがファイルに設定されている場合、新たに設定することはできません。
- 再生中にトラックマークを設定すると、再生が停止します。

ヒント

- トラックマークを付けた位置を探して聞くには、停止中に◀◀または▶▶を押します。
（トラックマーク）表示が1回点滅したら、▶ボタンを押します。
- 書き起こし用再生中もトラックマークをつけることができます。

- 録音中／再生中／録音一時停止中にメニューを表示していても、トラックマークボタンを押すとトラックマークを付けられます。

関連項目


- [ファイルを保護する](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation


ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

自動でトラックマークを付ける

録音中に、一定の間隔で自動的にトラックマークを付けることができます。長い録音を後から検索する場合などに便利です。

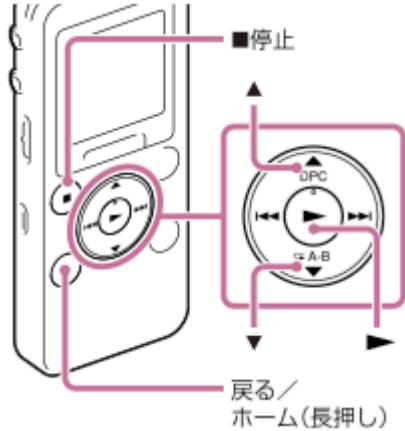

- 1 ホームメニュー – 「■各種設定」 – 録音する音源にあわせて「ラジオ設定」、「マイク録音設定」、または「オーディオ入力設定」 – 「自動トラックマーク」を選び、▶ボタンを押す。

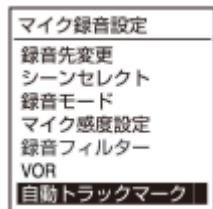

- 2 ▲または▼を押して「間隔設定」を選び、▶ボタンを押す。



- 3 ▲または▼を押して、トラックマークを付ける間隔を選び、▶ボタンを押す。



お買い上げ時は、「5分」設定になっています。

- 4 ▲または▼を押して「オン」を選び、▶ボタンを押す。



5 ■停止ボタンを押して、設定を終了する。

録音を開始すると、設定した間隔で自動的にトラックマークが付けられます。


ヒント

- 自動トラックマークをやめるには、手順2で「オフ」を選び、▶ボタンを押します。

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

トラックマークを消去する

現在位置のトラックマークを消去します。

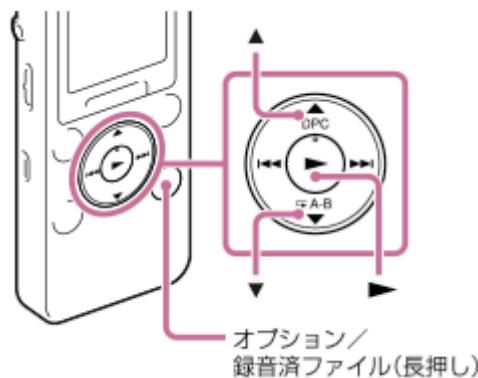


- ① トラックマークを消去したいファイルを選ぶ。
- ② 消去したいトラックマーク位置のあとで停止する。
- ③ 停止中にオプションメニュー - 「トラックマーク消去」を選び、▶ボタンを押す。
- ④ ▲または▼を押して、「現在のトラックマーク」を選び、▶ボタンを押す。



「トラックマークを消去しますか？」と表示されます。

- ⑤ ▲または▼を押して、「はい」を選び、▶ボタンを押す。
- 「しばらくお待ちください」のアニメーションが表示され、設定したトラックマークは消去されます。

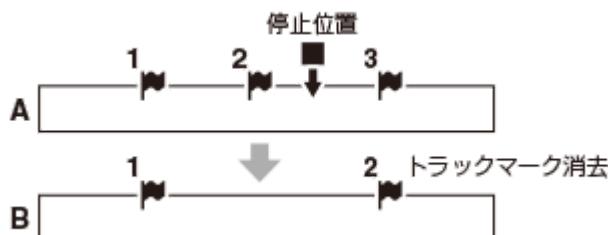

- A. トラックマーク消去前：■は停止位置
B. トラックマーク消去後：停止位置の1つ前のトラックマークが消去される。

ご注意

- 保護設定されているファイルは、トラックマークが消去できません。保護設定を解除してから操作してください。
- 録音停止画面では、トラックマークを消去できません。ホームメニューからトラックマークを消去したいファイルを選んでください。

ヒント

- 途中で消去をやめるには、手順5で「いいえ」を選び、▶ボタンを押します。

関連項目


- [ファイルを保護する](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

すべてのトラックマークを消去する

選んだファイル内のすべてのトラックマークを削除します。

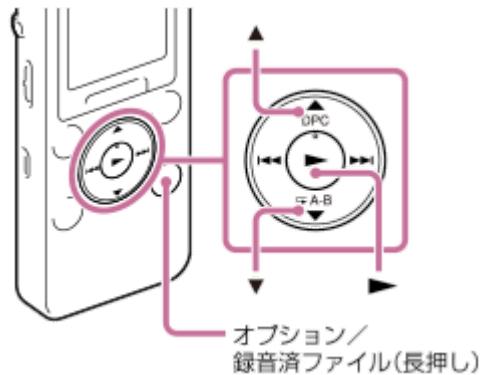

① トラックマークを消去したいファイルを選択。

② オプションメニュー - 「トラックマーク消去」 - 「全てのトラックマーク」を選び、▶ボタンを押す。



「トラックマークを全て消去しますか?」と表示されます。

③ ▲または▼を押して、「はい」を選び、▶ボタンを押す。

「しばらくお待ちください」のアニメーションが表示され、すべてのトラックマークが一度に消去されます。

ご注意

- 保護設定されているファイルは、トラックマークが消去できません。保護設定を解除してから操作してください。
- 録音停止画面では、トラックマークを消去できません。ホームメニューからトラックマークを消去したいファイルを選んでください。

ヒント

- 途中で消去をやめるには、手順3で「いいえ」を選び、▶ボタンを押します。


関連項目

- [ファイルを保護する](#)


ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

現在位置でファイルを分割する

停止中にファイルを分割して、新しいファイル番号を付けることができます。会議など1件のファイルが長時間になつたときなどに、複数のファイルに分割しておくと、再生したい場所がすばやく探せて便利です。分割したいファイルが入っているフォルダのファイル数がいっぱいになるまで、ファイルを分割できます。

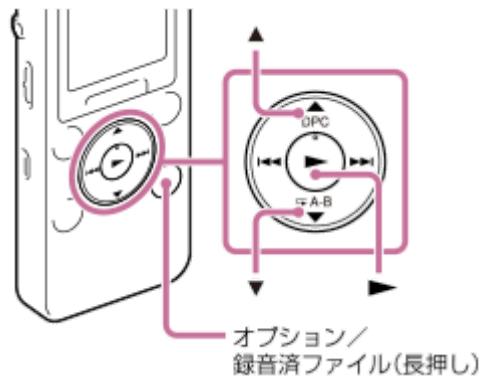

- ① 分割したい位置で停止する。
- ② オプションメニュー - 「分割」 - 「現在位置」を選び、▶ボタンを押して決定する。

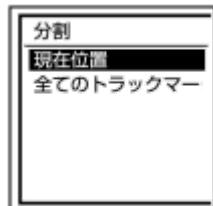

「現在の停止位置で分割しますか？」と表示されます。

- ③ ▲または▼を押して、「はい」を選び、▶ボタンを押す。

「しばらくお待ちください」のアニメーションが表示されて、分割元のファイルには「_1」が、新しいファイルには「_2」が付きます。

| | | | | |
|----------|-------|---------|---------|-------|
| A | ファイル1 | ファイル2 | ファイル3 | |
| ↓ ファイル分割 | | | | |
| B | ファイル1 | ファイル2_1 | ファイル2_2 | ファイル3 |

- A. 分割前：▲は分割位置
B. 分割後：分割したファイル名の末尾に連番（「_1」、「_2」）が付く。

ご注意

- 保護設定されているファイルは、分割できません。保護設定を解除してから操作してください。
- 音楽ファイルやポッドキャストファイルは、分割できません。
- ファイルを分割するには、メモリーに一定の空き容量が必要です。

- ファイルタイトル、アーティスト名は分割した前後のファイルで同じになります。
- ポータブルラジオレコーダーで録音されたファイル以外（パソコンからコピーしたファイル）は分割できません。また、アプリケーションソフトSound Organizerを使ってファイルを編集すると、ファイルを分割できなくなる場合があります。
- 分割したファイルはもとに戻せません。
- トラックマークから前後0.5秒以内の位置で分割した場合、そのトラックマークは消去されます。
- システムの制約により、ファイルのはじめと終わりでファイルの分割ができないことがあります。

ヒント

- 途中で分割をやめるには、手順5で「いいえ」を選び、▶ボタンを押します。

関連項目


- [ファイルを保護する](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

すべてのトラックマーク位置でファイルを分割する

トラックマークのある位置でファイルを分割することができます。

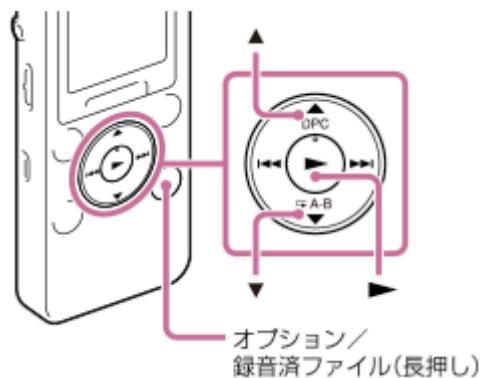

1 分割したいファイルを選ぶ。


2 停止中にオプションメニュー - 「分割」 - 「全てのトラックマーク位置」を選び、▶ボタンを押す。



「全てのトラックマーク位置で分割しますか？」と表示されます。

3 ▲または▼を押して、「はい」を選び、▶ボタンを押す。

「しばらくお待ちください」のアニメーションが表示されて、すべてのトラックマークの位置でファイルが分割され、トラックマークは消去されます。ひとつのファイルから分割されたファイルには末尾に連番（_01～_99）が振られます。

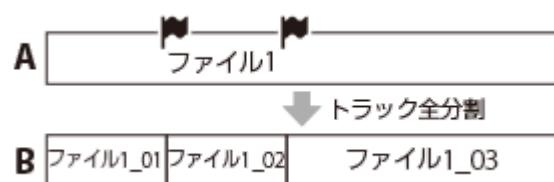

A. 分割前：■はトラックマーク位置

B. 分割後：トラックマーク位置でファイルが分割され、分割したファイル名の末尾に連番（「_01」、「_02」、「_03」）が付く

ご注意

- 保護設定されているファイルは、分割できません。保護設定を解除してから操作してください。
- 音楽ファイルやポッドキャストファイルは、分割できません。
- ファイルを分割するには、メモリーに一定の空き容量が必要です。

- ファイルタイトル、アーティスト名は分割したすべてのファイルで同じになります。
- ポータブルラジオレコーダーで録音されたファイル以外（パソコンからコピーしたファイル）は分割できません。また、アプリケーションソフトSound Organizerを使ってファイルを編集すると、ファイルを分割できなくなる場合があります。
- 分割したファイルはもとに戻せません。

ヒント

- 途中で分割をやめるには、手順3で「いいえ」を選び、▶ボタンを押します。
- 分割中に中止するには、手順3で「しばらくお待ちください」のアニメーションが表示されているときに、戻る／ホーム（長押し）ボタンを押し、「はい」を選びます。

関連項目


- [ファイルを保護する](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ファイルを保護する

大事なファイルを間違って消去、編集することができないように保護することができます。保護されたファイルには、 (保護) マークが表示され、消去、編集ができない読み取り専用ファイルになります。

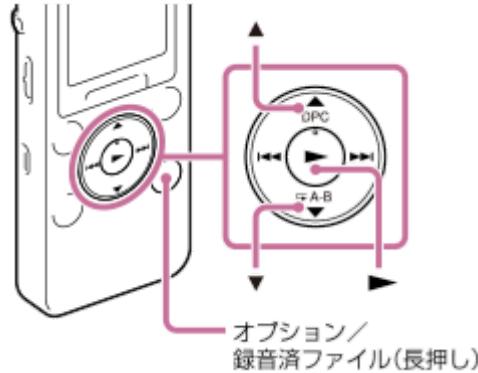

- ① ホームメニュー – 「ミュージック」または「録音したファイル」を選び、▶ボタンを押して決定する。
- ② ▲または▼を押して、保護したいファイルの入っているフォルダを選び、▶ボタンを押す。
- ③ ▲または▼を押して、保護したいファイルを選び、▶ボタンを押す。
- ④ 停止中にオプションメニュー – 「保護」を選び、▶ボタンを押して決定する。

「保護しました」と表示され、ファイルが保護されます。保護されたファイルには (保護) マークが表示されます。

ご注意

- ポッドキャストファイルは保護できません。

ヒント

- 保護を解除するには、保護設定されたファイルを選び、手順4で「保護解除」を選びます。

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

各種設定メニュー一覧

ラジオ設定

- ラジオノイズカット：
[ラジオノイズカットを使用する](#)
- 録音モード：
[録音モードを選ぶ（録音モード）](#)
- スキャン感度：
[スキャン感度を切り換える](#)
- 地域設定：
[地域を指定して登録する（地域設定）](#)
- 自動トラックマーク：
[自動でトラックマークを付ける](#)

マイク録音設定

- 録音先変更：
[内蔵マイクで録音する](#)
- シーンセレクト：
[用途に合わせた録音シーンを選ぶ（シーンセレクト機能）](#)
- 録音モード：
[録音モードを選ぶ（録音モード）](#)
- マイク感度設定：
[マイク感度を設定する（マイク感度設定）](#)
- 録音フィルター：
[ノイズを軽減して録音する（録音フィルター）](#)
- VOR：
[音がしたとき自動録音する — VOR（Voice Operated Recording）録音](#)
- 自動トラックマーク：
[自動でトラックマークを付ける](#)

オーディオ入力設定

- 録音先変更：
[内蔵マイクで録音する](#)
- 録音モード：
[録音モードを選ぶ（録音モード）](#)
- シンクロ録音：
[シンクロ録音機能を使って他の機器の音声を録音する](#)
- 自動トラックマーク：

再生設定

- エフェクト：
音質を切り換える（エフェクト）
- イージーサーチ：
すばやく指定の場所を検索する（イージーサーチ）
- 再生モード：
再生モードを変える

共通設定

- ランプ：
録／再ランプの点灯、消灯を設定する（ランプ）
- バックライト：
画面のバックライトを設定する（バックライト）
- 操作音：
操作音の設定をする（操作音）
- スピーカー出力設定：
音声の出力先を選ぶ（スピーカー出力設定）
- メモリー切り換え：
メモリーを切り換える
- 時計設定：
時計を合わせる（時計設定）
- 時刻表示形式：
時計表示の設定を選ぶ（時刻表示形式）
- 時刻補正：
時刻補正を設定する（時刻補正）
- オートパワーオフ：
電源が自動に切れるまでの時間を設定する（オートパワーオフ）
- 設定初期化：
メニューの設定をお買い上げ時の状態に戻す（設定初期化）
- メモリー初期化：
メモリーを初期化する（メモリー初期化）
- 録音可能時間：
録音可能時間を確認する（録音可能時間）
- 本体情報：
ポータブルラジオレコーダーの本体情報を確認する（本体情報）

関連項目


- ホームメニューの使いかた

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

録音モードを選ぶ（録音モード）

録音するファイルの録音モード（音質など）を設定します。録音を始める前に設定してください。

- 1 ホームメニュー - 「■各種設定」 - 「マイク録音設定」 - 「録音モード」を選び、▶ボタンを押して決定する。

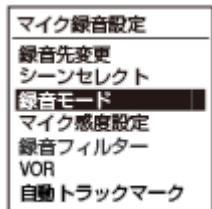

- 2 ▲または▼を押してお好みの録音モードを選び、▶ボタンを押す。
- 3 戻る／ホーム（長押し）ボタンを長押しして、ホームメニューに戻る。
■停止ボタンを押すと、元の画面に戻ります。

メニュー項目の詳細

選択できるメニュー項目は以下のとおりです。

LPCM 44.1kHz/16bit (*) :

非圧縮ステレオ高音質録音

MP3 192kbps :

ステレオ標準録音（お買い上げ時の設定）

MP3 128kbps :

ステレオ長時間録音

MP3 48kbps(MONO) :

モノラル標準録音

* ラジオ録音時の録音モードでは、選択できません。

ご注意


- 「シーンセレクト」が「オフ」以外に設定されているときに録音モードを設定すると、シーンセレクトの設定は解除されます。
- ラジオ放送、オーディオ入力は、「LPCM 44.1kHz/16bit」では録音はできません。

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

マイク感度を設定する（マイク感度設定）

内蔵マイクのマイク感度を設定します。録音を始める前に設定してください。

- 1 ホームメニュー - 「■各種設定」 - 「マイク録音設定」 - 「マイク感度設定」を選び、▶ボタンを押して決定する。

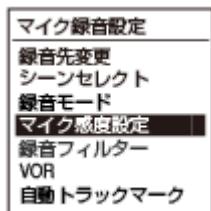

- 2 ▲または▼を押して「音声用」または「音楽用」を選び、▶ボタンを押す。
- 3 ▲または▼を押して好みのマイク感度を選び、▶ボタンを押す。
- 4 戻る／ホーム（長押し）ボタンを長押しして、ホームメニューに戻る。
■停止ボタンを押すと、元の画面に戻ります。

メニュー項目の詳細

選択できるメニュー項目は以下のとおりです。

音声用：

音声を録音するとき、次の設定感度を選ぶことができます。

- オート：録音レベルが適切になるように、マイク感度は自動的に設定されます（お買い上げ時の設定）。
- 高：広い会議室での録音など、遠くの音や小さい音を録音するときに使用します。
- 中：会議室での録音やインタビューなど、通常の会話や打ち合わせの音声を録音するときに使用します。
- 低：口述録音など、マイクを口元に近づけて録音したり、近くの音や大きい音を録音するときに使用します。

音楽用：

音楽を録音するとき、次の設定感度を選ぶことができます。

- 高(音楽)：少人数でのコーラスや小さい音、楽器から離れての録音に適しています。
- 低(音楽)：大きな音のバンド練習やカラオケなどの録音に適しています（お買い上げ時の設定）。

ご注意

- 「シーンセレクト」が「オフ」以外に設定されているときにマイク感度設定を変更すると、シーンセレクトの設定は解除されます。
- 「外部入力選択」が、「オーディオ入力」のときや、ラジオ録音中は、マイク感度設定は無効になります。

関連項目


- [ラジオ放送を録音する](#)

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ノイズを軽減して録音する（録音フィルター）

録音フィルター機能を設定すると、ノイズを軽減した録音ができます。

- 1 ホームメニュー - 「■各種設定」 - 「マイク録音設定」 - 「録音フィルター」を選び、▶ボタンを押して決定する。

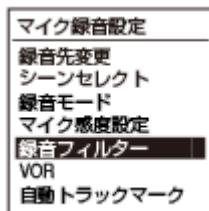

- 2 ▲または▼を押して「NCF(Noise Cut)」または「LCF(Low Cut)」を選び、▶ボタンを押す。



- 3 戻る／ホーム（長押し）ボタンを長押しして、ホームメニューに戻る。

■停止ボタンを押すと、元の画面に戻ります。

メニュー項目の詳細

選択できるメニュー項目は以下のとおりです。

オフ：

録音フィルターを解除します。

NCF(Noise Cut)：

低い周波数の音に加えて、音声以外の高い周波数の音をカットします（お買い上げ時の設定）。

LCF(Low Cut)：

プロジェクターなどのノイズや風切り音といった低い周波数の音をカットします。

ご注意

- 「外部入力選択」が「オーディオ入力」に設定されているときやラジオ録音中は、録音フィルター機能は働きません。
- 「シーンセレクト」が「オフ」以外に設定されているときに録音フィルターを設定すると、シーンセレクトの設定は解除されます。

ヒント

- 録音フィルター機能を止めるには、手順2で「オフ」を選びます（お買い上げ時は「オフ」に設定されています）。

関連項目

- [ラジオ放送を録音する](#)


4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

録／再ランプの点灯、消灯を設定する（ランプ）

操作中の録／再ランプの点灯・消灯を設定します。

- 1 ホームメニュー - 「■各種設定」 - 「共通設定」 - 「ランプ」を選び、▶ボタンを押して決定する。

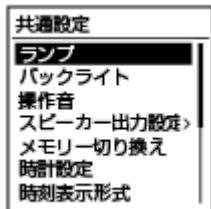

- 2 ▲または▼を押して「オン」または「オフ」を選び、▶ボタンを押す。

- 3 戻る／ホーム（長押し）ボタンを長押しして、ホームメニューに戻る。

■停止ボタンを押すと、元の画面に戻ります。

メニュー項目の詳細

選択できるメニュー項目は以下のとおりです。

オン：

動作中は録／再ランプが点灯または点滅します（お買い上げ時の設定）。

オフ：

動作中も録／再ランプは点灯・点滅しません。

ご注意


- パソコンに接続しているときは、「オフ」に設定していても録／再ランプは点灯・点滅します。

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

画面のバックライトを設定する（バックライト）

画面表示時の画面のバックライトの設定をします。

- 1 ホームメニュー - 「■各種設定」 - 「共通設定」 - 「バックライト」を選び、▶ボタンを押して決定する。

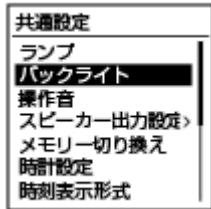

- 2 ▲または▼を押してお好みの設定を選び、▶ボタンを押す。
- 3 戻る／ホーム（長押し）ボタンを長押しして、ホームメニューに戻る。
■停止ボタンを押すと、元の画面に戻ります。

メニュー項目の詳細

選択できるメニュー項目は以下のとおりです。

オン：

画面表示後約20秒間バックライトが点灯します。20秒以内に次の操作をしないと、バックライトは消灯します（お買い上げ時の設定）。

オフ：

バックライトが点灯しません。

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

時計を合わせる（時計設定）

停止中にメニューを使って時計を合わせることができます。

- ① ホームメニュー - 「■各種設定」 - 「共通設定」 - 「時計設定」を選び、▶ボタンを押して決定する。


時計設定画面が表示されます。



- ② 年月日と時分を合わせる。

▲または▼を押して、年の数字（西暦）を選び、▶を押します。同じ手順で、月、日、時、分の順に設定します。

戻る／ホーム（長押し）ボタンを押すと、カーソルが1つ前の項目に戻ります。

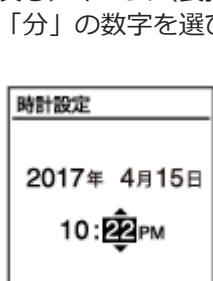

- ③ 戻る／ホーム（長押し）ボタンを長押しして、ホームメニューに戻る。

■ 停止ボタンを押すと、元の画面に戻ります。

ご注意

- それぞれの手順の間を1分以上あけると、時計合わせがキャンセルされ、通常の表示に戻ります。

ヒント


- 戻る／ホーム（長押し）ボタンを長押ししてホームメニューを表示すると、現在時刻が表示されます。

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

時計表示の設定を選ぶ（時刻表示形式）

12時間表示と24時間表示のいずれかを選ぶことができます。

- 1 ホームメニュー - 「■各種設定」 - 「共通設定」 - 「時計表示形式」を選び、▶ボタンを押して決定する。

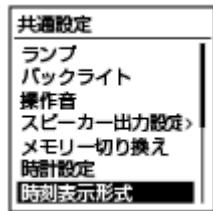

- 2 ▲または▼を押してお好みの設定を選び、▶ボタンを押す。
- 3 戻る／ホーム（長押し）ボタンを長押しして、ホームメニューに戻る。
■停止ボタンを押すと、元の画面に戻ります。

メニュー項目の詳細

選択できるメニュー項目は以下のとおりです。

12時間：

12 : 00AM = 真夜中、12 : 00PM = 正午（お買い上げ時の設定）


24時間：

0 : 00 = 真夜中、12 : 00 = 正午


ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

時刻補正を設定する（時刻補正）

ラジオ受信中、オーディオ入力再生中または停止中にメニューを使って、時刻補正の設定を変更することができます。

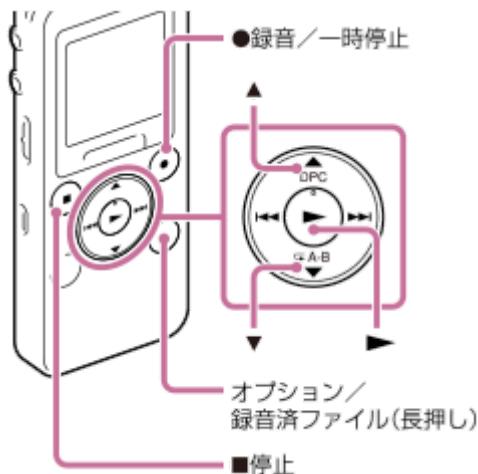

- 1 ホームメニュー - 「■各種設定」 - 「共通設定」 - 「時刻補正」を選び、▶ボタンを押して決定する。

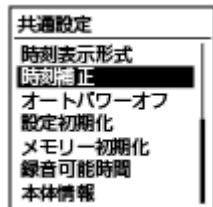

- 2 ▲または▼を押してお好みの設定を選び、▶ボタンを押す。

メッセージが表示され、時計補正方法が設定されます。

- 3 戻る／ホーム（長押し）ボタンを長押しして、ホームメニューに戻る。

■停止ボタンを押すと、元の画面に戻ります

メニュー項目の詳細

選択できるメニュー項目は以下のとおりです。

オフ：

「時計設定」画面で、手動で時計合わせを行ってください。

対応ソフトと同期：

ポータブルラジオレコーダーをパソコンにつないでアプリケーションソフトSound Organizerを起動すると、パソコンの時計に自動的に補正されます。

自動時刻補正：

AMラジオのP01に登録したNHK第1放送またはNHK第2放送の時報を利用して、時刻が自動的に補正されます。「最終補正日」欄には、自動時刻補正を行った最終日が表示されます。

ご注意

- AMラジオが受信できない場合は、時刻が補正されません。「最終補正日」欄にも表示できません。AMラジオのNHK第1放送または第2放送が受信できることを確認してからご使用ください。


4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

操作音の設定をする（操作音）

操作確認音のオン／オフを設定します。

- ① ホームメニュー - 「■各種設定」 - 「共通設定」 - 「操作音」を選び、▶ボタンを押して決定する。

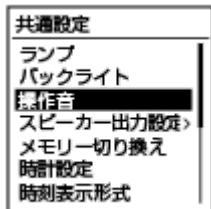

- ② ▲または▼を押して「オン」または「オフ」を選び、▶ボタンを押す。

- ③ 戻る／ホーム（長押し）ボタンを長押しして、ホームメニューに戻る。

■停止ボタンを押すと、元の画面に戻ります。

メニュー項目の詳細

選択できるメニュー項目は以下のとおりです。

オン：

操作時の受け付け確認音およびエラー時の操作音が鳴ります（お買い上げ時の設定）。

オフ：


操作時の受け付け確認音やエラー音が鳴りません。

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

現在いる地域を設定する（地域設定）

ラジオをお聞きになる地域が変更になった場合は、現在いる地域を設定し、ラジオの放送局を自動でプリセット登録することができます。

- 1 ホームメニュー - 「■各種設定」 - 「ラジオ設定」 - 「地域設定」を選び、▶ボタンを押して決定する。

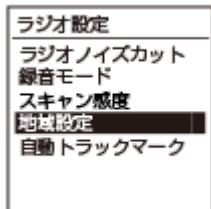

- 2 ▲または▼を押してお好みの設定を選び、▶ボタンを押す。
- 3 ▲または▼を押して「はい」を選び、▶ボタンを押す。
- 4 戻る／ホーム（長押し）ボタンを長押しして、ホームメニューに戻る。
■停止ボタンを押すと、元の画面に戻ります


4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

音声の出力先を選ぶ（スピーカー出力設定）

ポータブルラジオレコーダー（本体）のみで使用する場合と、スピーカークレードルに接続して使用する場合の、それぞれのスピーカーを設定します。

- ① ホームメニュー - 「■各種設定」 - 「共通設定」 - 「スピーカー出力設定」を選び、▶ボタンを押して決定する。

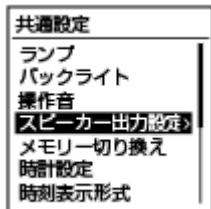

- ② ▲または▼を押して「本体使用時」または「クレードル使用時」を選び、▶ボタンを押して決定する。
- ③ ▲または▼を押して使用状況に合わせた設定を選び、▶ボタンを押す。
- ④ 戻る／ホームボタンを長押しして、ホームメニューに戻る。
■停止ボタンを押すと、元の画面に戻ります

メニュー項目の詳細

選択できるメニュー項目は以下のとおりです。

本体使用時

自動(ヘッドホン優先) :

ヘッドホンが接続されている場合はヘッドホンから、ヘッドホンが接続されていない場合はポータブルラジオレコーダーのスピーカーから音声が出力されます（お買い上げ時の設定）。

スピーカー固定 :

ヘッドホンの接続に関わらず、常にポータブルラジオレコーダーのスピーカーから音声が出力されます。

クレードル使用時

自動(ヘッドホン優先) :

ヘッドホンが接続されている場合はヘッドホンから、ヘッドホンが接続されていない場合はスピーカークレードルのスピーカーから音声が出力されます。

スピーカー固定 :


ヘッドホンの接続に関わらず、常にスピーカークレードルのスピーカーから音声が出力されます（お買い上げ時の設定）。

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

電源が自動的に切れるまでの時間を設定する（オートパワーオフ）

ポータブルラジオレコーダーが何も操作されないまま設定した時間が経過すると、自動的に電源が切れます。

- 1 ホームメニュー - 「■各種設定」 - 「共通設定」 - 「オートパワーオフ」を選び、▶ボタンを押して決定する。

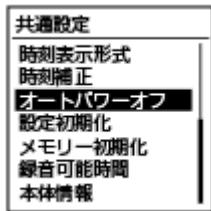

- 2 ▲または▼を押してお好みの設定を選び、▶ボタンを押す。
- 3 戻る／ホーム（長押し）ボタンを長押しして、ホームメニューに戻る。
■停止ボタンを押すと、元の画面に戻ります。

メニュー項目の詳細

選択できるメニュー項目は以下のとおりです。

オフ：

電源は自動的に切れません。

5分：

約5分後に電源が切れます。

10分：

約10分後に電源が切れます（お買い上げ時の設定）。

30分：

約30分後に電源が切れます。

60分：

約60分後に電源が切れます。

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110


メニューの設定をお買い上げ時の状態に戻す（設定初期化）

メニューの設定をお買い上げ時の状態に戻すことができます。

ただし、次のメニューは初期化されません。

- 録音予約の一覧
- オンタイマー
- プリセットリスト
- お気に入りボタン設定
- 保護
- メモリー切り換え
- 時計設定
- 地域設定
- 放送局名変更

- ① 録音停止中または再生停止中にホームメニュー - 「 各種設定」 - 「共通設定」 - 「設定初期化」を選び、
▶ボタンを押して決定する。

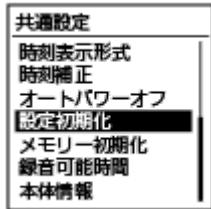

「設定を初期値に戻しますか？」と表示されます。

- ② ▲または▼を押して「はい」を選び、▶ボタンを押す。

「しばらくお待ちください」のアニメーションが表示され、設定が初期化されます。

- ③ 戻る／ホーム（長押し）ボタンを長押しして、ホームメニューに戻る。

■停止ボタンを押すと、元の画面に戻ります。


ヒント

- 途中でやめるには、手順2で「いいえ」を選びます。

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

メモリーを初期化する（メモリー初期化）

現在選択されているメモリー（内蔵メモリーまたはメモリーカード）を初期化します。メモリー内のすべてのデータを消去し、フォルダ構成を初期状態に戻します。

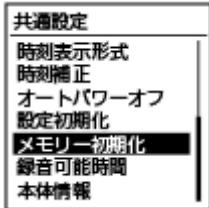- ① 初期化したいメモリーに切り換える。
- ② 録音停止中または再生停止中にホームメニュー - 「各種設定」 - 「共通設定」 - 「メモリー初期化」を選び、▶ボタンを押して決定する。


共通設定
時刻表示形式
時刻補正
オートパワーオフ
設定初期化
メモリー初期化
録音可能時間
本体情報
- ③ ▲または▼を押して「はい」を選び、▶ボタンを押す。
「しばらくお待ちください」のアニメーションが表示され、選択中のメモリーが初期化されます。
- ④ 戻る／ホーム（長押し）ボタンを長押しして、ホームメニューに戻る。
■停止ボタンを押すと、元の画面に戻ります。

ご注意

- ポータブルラジオレコーダーで使うメモリーカードはパソコンで初期化しないでください。必ずポータブルラジオレコーダーで行ってください。
- メモリーの初期化をすると、メモリーに保存されていたすべてのデータが消去されます。（保護したファイルやSound Organizerも消去されます。）一度消去した内容はもとに戻すことはできません。ご注意ください。

ヒント

- 途中で初期化をやめるには、手順3で「いいえ」を選びます。

関連項目


- [メモリーを切り換える](#)

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

録音可能時間を確認する（録音可能時間）

現在選択しているメモリーに録音可能な残り時間を時間、分、秒で表示します。

- 1 ホームメニュー - 「■各種設定」 - 「共通設定」 - 「録音可能時間」を選び、▶ボタンを押して決定する。

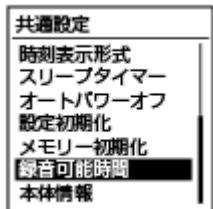

- 2 戻る／ホーム（長押し）ボタンを長押しして、ホームメニューに戻る。

■ 停止ボタンを押すと、元の画面に戻ります。


4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ポータブルラジオレコーダーの本体情報を確認する（本体情報）

ポータブルラジオレコーダーの型名とソフトウェアのバージョン番号、ユーザー名を表示します。ユーザー名はSound Organizerを使って登録することができます。

- ① 録音停止中または再生停止中にホームメニュー - 「 各種設定」 - 「共通設定」 - 「本体情報」を選び、
▶ボタンを押して決定する。

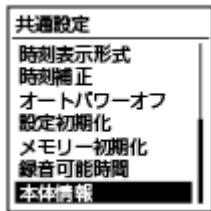

- ② 戻る／ホーム（長押し）ボタンを長押しして、ホームメニューに戻る。
■ 停止ボタンを押すと、元の画面に戻ります。

ヒント


- Sound Organizerを使うと、ファイル名の一部にユーザー名を表示するように設定することもできます。

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ポータブルラジオレコーダーをパソコンに接続する

ポータブルラジオレコーダーをパソコンに接続すると、パソコンとファイルをやり取りできます。

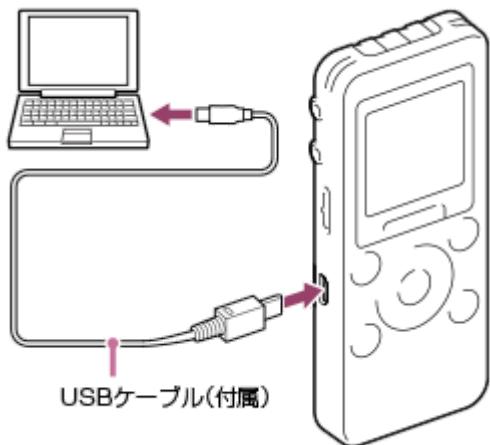

- 1 ポータブルラジオレコーダーの ψ USB端子とパソコンのUSBポートに、付属のUSBケーブルを奥まで差し込んで接続する。

ポータブルラジオレコーダーの電源がオフの状態でも接続できます。

- 2 正しく認識されているかを確認する。

- Windowsでは「エクスプローラー」を開き、「RADIO REC」または「MEMORY CARD」が新しく認識されているかを確認してください。
- Macでは、Finderに「RADIO REC」または「MEMORY CARD」という名前のドライブが表示されているかを確認してください。

パソコン側でポータブルラジオレコーダーが認識されると、ファイルのやり取りが行えます。接続している間はポータブルラジオレコーダーの表示窓に「接続中 予約は実行されません」と表示されます。

ご注意

- 1台のパソコンに2台以上のUSB機器を接続した場合の動作保証はいたしかねます。
- USBハブ、またはUSB延長ケーブルをご使用の場合の動作保証はいたしかねます。必ず付属のUSBケーブルで接続してください。
- 同時に使いになるUSB機器によっては、正常に動作しないことがあります。
- パソコン接続時は、タイマー設定時刻になってもタイマーは作動しません。タイマー設定時刻にはポータブルラジオレコーダーをパソコンから取り外してください。
- パソコンとは必要なときだけ接続することをおすすめします。パソコンを使って操作しないときは、ポータブルラジオレコーダーは外しておいてください。

関連項目


- [ポータブルラジオレコーダーをパソコンから取り外す](#)

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

フォルダとファイルの構成

ポータブルラジオレコーダーをパソコンに接続すると、フォルダやファイルの構成をパソコンの画面で見ることができます。Windowsではエクスプローラを使って、MacではFinderを使って、「RADIO REC」または「MEMORY CARD」を開くと、フォルダやファイルを表示できます。パソコンの画面で見ると、次の図のように表示されます。

内蔵メモリーの場合

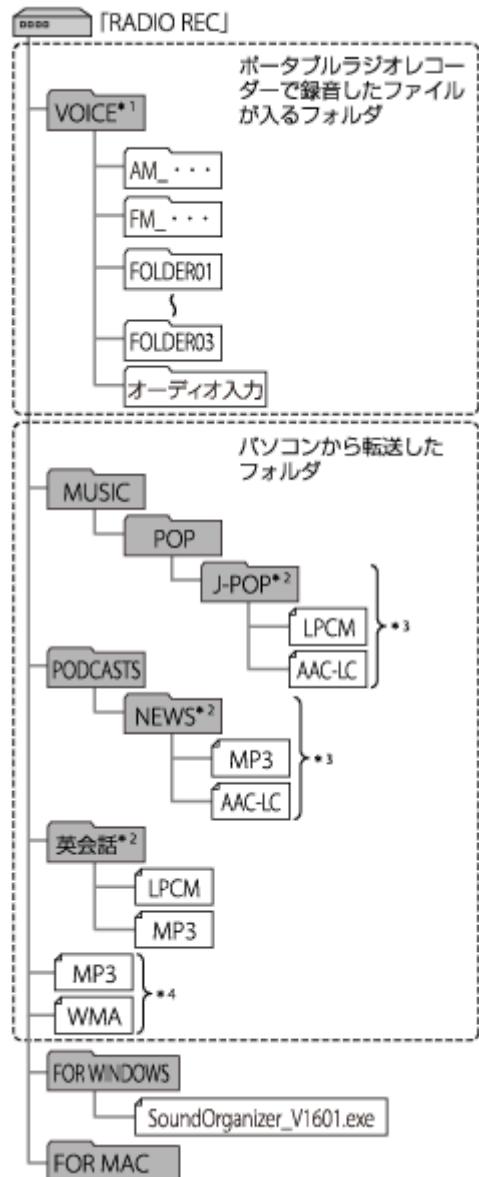


ヒント

- ポータブルラジオレコーダーでは、音楽ファイルに登録されているタイトル名やアーティスト名などの情報を表示することができますので、音楽ファイルを作成するソフトやパソコンで情報を入力しておくと便利です。

- タイトル名またはアーティスト名が登録されていない場合は、ポータブルラジオレコーダーでは「No Data」と表示されます。
- ポータブルラジオレコーダーのメモリーを「メモリーカード」に切り換えてからパソコンに接続した場合、内蔵メモリーの場合とはフォルダの構成が異なります。

microSDカードの場合

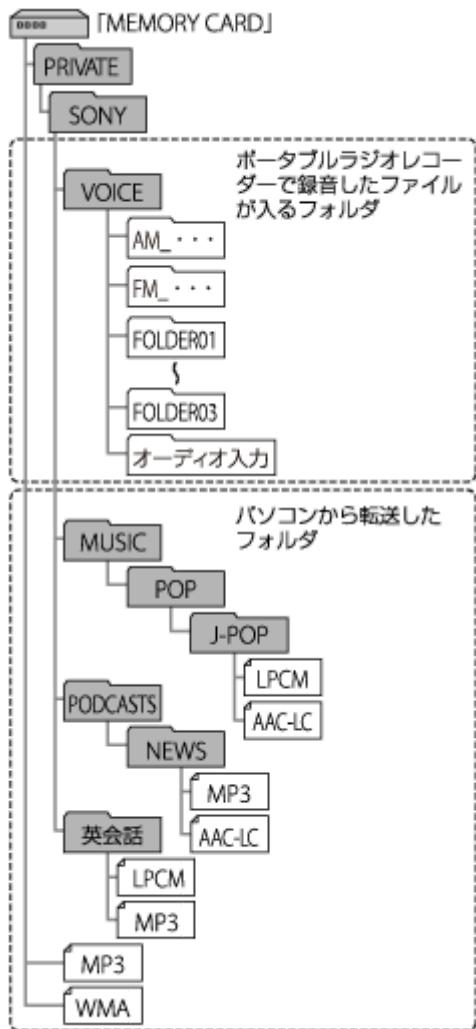

関連項目

- [メモリーを切り換える](#)

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ポータブルラジオレコーダーからパソコンにコピーして保存する


ポータブルラジオレコーダーにあるファイルやフォルダをパソコンにコピーして保存することができます。



- ① ポータブルラジオレコーダーをパソコンに接続する。
- ② 保存したいファイルやフォルダをパソコンにコピーする。
「RADIO REC」または「MEMORY CARD」に入っているファイルやフォルダをパソコンのローカルディスクにドラッグアンドドロップします。
- ③ ポータブルラジオレコーダーをパソコンから取り外す。

ヒント

- ファイルやフォルダをコピー（ドラッグアンドドロップ）するには、コピーしたいフォルダをクリックしたまま（①）、保存先まで移動（ドラッグ）して（②）、はなします（ドロップ）（③）。

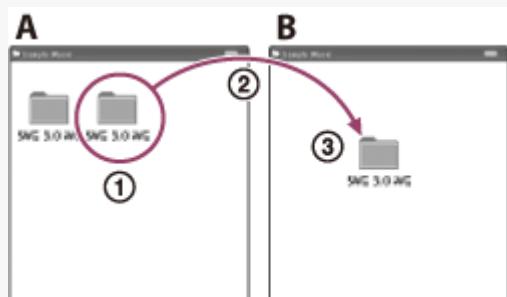

A: ポータブルラジオレコーダーまたはメモリーカード
B: パソコン


関連項目

- [ポータブルラジオレコーダーをパソコンに接続する](#)
- [ポータブルラジオレコーダーをパソコンから取り外す](#)

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

パソコンにある音楽ファイルをポータブルラジオレコーダーにドラッグアンドドロップしてコピーする

パソコンに保存してある音楽（語学）ファイル（LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a)）をポータブルラジオレコーダーにコピーして再生することができます。

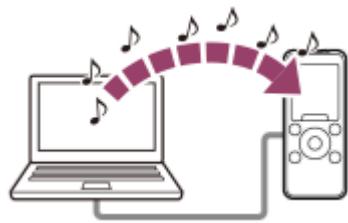

- ① ポータブルラジオレコーダーをパソコンに接続する。
- ② パソコン内の音楽ファイルが入っているフォルダをポータブルラジオレコーダーにコピーする。
WindowsではExplorerを使って、MacではFinderを使って、音楽ファイルが入っているフォルダを「RADIO REC」または「MEMORY CARD」にドラッグアンドドロップします。
ポータブルラジオレコーダーでは最大400個のフォルダまで認識できます。1個のフォルダには最大199のファイルを入れることができます。また、1つのメモリーに対して、フォルダとファイルを合計して最大4,074まで認識できます。
- ③ ポータブルラジオレコーダーをパソコンから取り外す。

関連項目

- [ポータブルラジオレコーダーをパソコンに接続する](#)
- [ポータブルラジオレコーダーをパソコンから取り外す](#)
- [ポータブルラジオレコーダーの仕様](#)

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

パソコンからコピーした音楽ファイルをポータブルラジオレコーダーで再生する

パソコンに保存してある音楽（語学）ファイル（LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a)（*））をポータブルラジオレコーダーにコピーして再生することができます。

- ① ホームメニュー - 「 ミュージック」を選び、▶ボタンを押して決定する。
- ② ▲ または ▼ を押して、音楽ファイルを入れたフォルダを選び、▶ボタンを押す。
- ③ **再生したい音楽ファイルを選ぶ。**
ファイル選択画面が表示されているときは、▲ または ▼ を押して、ファイルを選び、▶ボタンを押します。
停止画面が表示されているときは、◀◀ または ▶▶ を押してファイルを切り換えることができます。
- ④ ▶ボタンを押して再生を始める。
- ⑤ ■ 停止ボタンを押して再生を止める。

関連項目

- [再生時](#)
- [ポータブルラジオレコーダーの仕様](#)

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

USBメモリーとして利用する

ポータブルラジオレコーダーとパソコンをUSB経由で接続すると、パソコン上にあるポータブルラジオレコーダーで録音したファイル以外の画像やテキストなどのファイルをポータブルラジオレコーダーに一時保存できます。USBメモリーとして使うためには、一定の条件を満たしたシステム構成のパソコンが必要です。OSの条件については「[必要なシステム構成](#)」をご覧ください。

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation


ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

Sound Organizerでできること (Windowsのみ)

本体メモリーのファイル（[SoundOrganizer_V1601.exe]）からインストールします。

Sound Organizerでは、ポータブルラジオレコーダーやメモリーカードとファイルのやりとりができます。また、音楽CDなどから取り込んだ楽曲、パソコンから取り込んだMP3などの音声ファイルやポッドキャストを再生したり、ポータブルラジオレコーダーに転送したりできます。取り込んだファイルは、再生、編集、MP3ファイルなどへの変換など、さまざまな操作ができます。また、お好みの音楽CDを作成したり、音声ファイルをメールで送信することができます。

使用方法の詳細はSound Organizerのヘルプをご覧ください。

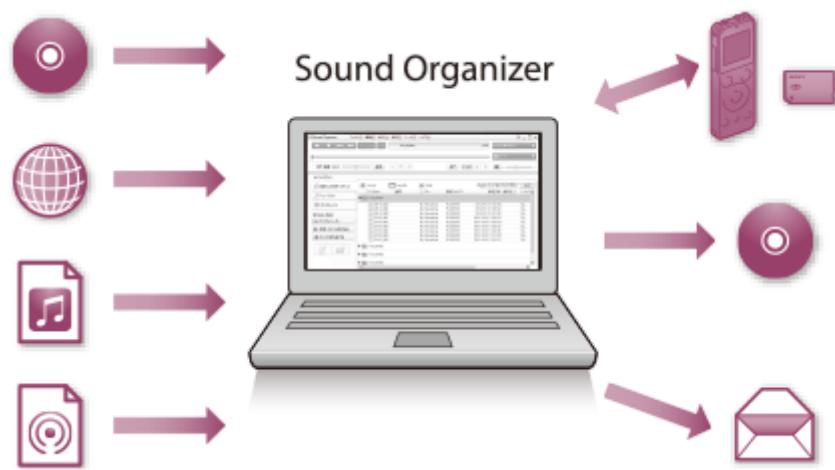

ポータブルラジオレコーダーで録音したファイルを取り込む

ポータブルラジオレコーダーで録音した音声ファイルをSound Organizerに取り込めます。
取り込んだファイルはパソコンに保存されます。

音楽CDから楽曲を取り込む

音楽CDの楽曲をSound Organizerに取り込みます。
取り込んだ楽曲はパソコンに保存されます。

パソコン上のファイルを取り込む

パソコン上に保存されている音楽などのファイルをSound Organizerに取り込めます。

ポッドキャストを登録／更新する

Sound Organizerにポッドキャストを登録します。
ポッドキャストを登録／更新すると、インターネットから最新のデータをダウンロード（購読）して楽しむことができます。

ファイルを再生する

Sound Organizerに取り込んだファイルを再生します。

ファイルの曲情報を変更する

ファイル一覧に表示されるタイトル名、アーティスト名などの曲情報を変更します。

ファイルを分割する

1つのファイルを複数のファイルに分割します。

ファイルを結合する

複数のファイルを1つのファイルに結合します。

ユーザー名を登録する

ポータブルラジオレコーダーのユーザーを認識するための情報です。ユーザー名を設定した状態でポータブルラジオレコーダーで録音すると、ファイルにユーザー名の情報がつきます。未登録の場合は「My Recording」と表示されます。

ポータブルラジオレコーダーからファイルを削除する

ポータブルラジオレコーダーに保存されているファイルを削除できます。

ポータブルラジオレコーダーの空き容量を増やしたい場合や、不要なファイルがある場合などは、この操作でポータブルラジオレコーダー内のファイルを削除してください。

ポータブルラジオレコーダーに転送する

Sound Organizerからポータブルラジオレコーダーやメモリーカードにファイルを転送します。

転送された音楽やポッドキャストなどをポータブルラジオレコーダーで楽しむことができます。

録音予約設定やプリセット放送局名を編集する

ポータブルラジオレコーダーの録音予約をパソコン上で編集したり、プリセットされた放送局名を編集することができます。

音楽CDを作成する

Sound Organizerに取り込んだ楽曲からお好みの楽曲を選んで、自分だけのオリジナル音楽CDを作成します。

その他の便利な使いかた

- メールソフトウェアを起動して、録音した音声ファイルを添付してメールで送信できます。
- Sound Organizerに対応した音声認識ソフトウェア「AmiVoice SP」（別売）または「Dragon NaturallySpeaking」（別売）を使って、ファイルを音声認識して文字に変換できます。

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

Sound Organizerの使用に必要なパソコンのシステム構成

Sound Organizerを使用するためには、以下の環境が必要です。

OS

- Windows 10 Pro
- Windows 10 Home
- Windows 8.1
- Windows 8.1 Pro
- Windows 7 Ultimate
- Windows 7 Professional
- Windows 7 Home Premium
- Windows 7 Home Basic
- Windows 7 Starter

標準インストール（日本語版のみ）

ご注意

- 上記のOSがパソコン工場出荷時にインストールされている必要があります。
アップグレードした場合や、マルチブート環境 の場合は、動作保証いたしません。

以下の性能を満たしたIBM PC/ATおよびその互換機

- CPU
Windows 7/Windows 8.1/Windows 10 : 1.66 GHz以上のプロセッサー
- メモリー
Windows 7/Windows 8.1/Windows 10 : 1 GB以上（32ビット版）／2 GB以上（64ビット版）
- ハードディスクの空き容量
400 MB以上
Windowsのバージョンによってはそれ以上使用する場合があります。
また、音楽データを扱うための空き容量がさらに必要です。
- ディスプレイの設定
画面の解像度：800×600ピクセル以上（1,024×768ピクセル推奨）
画面の色：High Color（16ビット）以上
- USBポート
機器・メディアをお使いになるには、使用可能なUSBポートが必要です。
USBハブにて拡張されたUSBポートは特別に動作保証された機種以外での動作の保証はいたしません。
- ディスクドライブ
音楽CDを作成する場合はCD-R/RWドライブが必要です。

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

Sound Organizerをインストールする（Windowsのみ）

Sound Organizerをパソコンのハードディスクなどにインストールします。

ご注意


- Sound Organizerをインストールするときは、Administrator（管理者）権限でログオンしてください。
また、Windows 7/Windows 8.1をお使いで「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、内容をご確認の上、[はい] をクリックしてください。
- Sound OrganizerのインストールによってWindows Media Format Runtimeのモジュールが追加されます。
Sound Organizerをアンインストールした場合でも、このモジュールは削除されません。
ただし、プリインストールされている場合にはインストールされないことがあります。
- Sound Organizerをアンインストールした場合にも、コンテンツ格納先フォルダ内のデータは消えません。
- 1台のパソコンに複数のオペレーティングシステムをインストールした環境では、それぞれのオペレーティングシステムに Sound Organizerをインストールしないでください。
データの不整合が生じる場合があります。

1 ポータブルラジオレコーダーをパソコンに接続する。

2 パソコンからエクスプローラーを起動する。

Windows 7の場合

デスクトップ左下の [(スタート)] から、[すべてのプログラム] – [アクセサリ] – [エクスプローラー] をクリックしてください。

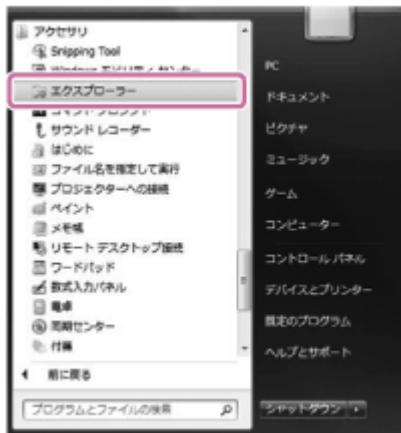


Windows 8.1/Windows 10 の場合

デスクトップ画面の左下隅を右クリックして、表示されたメニューの [エクスプローラー] をクリックしてください。



画面はお使いのWindowsのバージョンによって異なります。

③ [RADIO REC] - [FOR WINDOWS] をダブルクリックする。

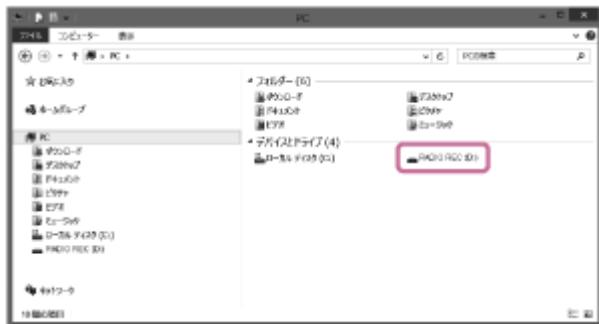

④ [SoundOrganizer_V1601] (または [SoundOrganizer_V1601.exe]) をダブルクリックする。



お使いのWindowsのバージョンによっては、途中の画面が表示されずに、セットアップの準備（解凍）が自動的に始まる場合があります。

画面の指示に従って操作してください。

⑤ 「Sound Organizer インストーラへようこそ」の画面が表示されたら、[次へ] をクリックする。

⑥ 使用許諾契約の内容を確認したら、「使用許諾契約に同意します」を選び、[次へ] をクリックする。

- 7** 「インストールの種類」の画面が表示されたら、お好みで「標準」、「カスタム」のいずれかを選び、[次へ] をクリックする。
「カスタム」を選んだ場合は、画面の指示に従い、インストール設定を行ってください。
- 8** 「インストールの開始」の画面が表示されたら、[インストール] をクリックする。
インストールが始まります。
- 9** 「Sound Organizerは正常にインストールされました」の画面が表示されたら、「Sound Organizerを今すぐ起動する」をチェックし、[終了] をクリックする。

ご注意

- Sound Organizerのインストール後、パソコンの再起動が必要になる場合があります。


関連項目

- [ポータブルラジオレコーダーをパソコンに接続する](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

Sound Organizerの基本操作（Windowsのみ）

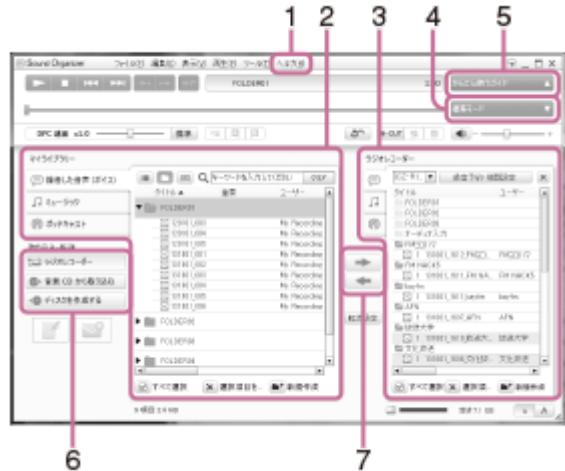

1. ヘルプ

Sound Organizerのヘルプを表示します。
各操作の詳細はヘルプを参照してください。

2. Sound Organizerファイル一覧（マイライブラリー）

Sound Organizerのマイライブラリーに含まれるファイルの一覧を、操作に合わせて表示します。

録音した音声（ボイス）：録音した音声ファイルの一覧を表示します。

ポータブルラジオレコーダーで録音したファイルを取り込むと、このライブラリーに表示されます。

ミュージック：音楽ファイルの一覧を表示します。

音楽CDから楽曲を取り込むと、このライブラリーに表示されます。

ポッドキャスト：ポッドキャストの一覧を表示します。

3. ポータブルラジオレコーダーファイル一覧

パソコンに接続しているポータブルラジオレコーダーまたはメモリーカードに保存されているファイルが表示されます。

4. 編集モードボタン

編集エリアを表示して、ファイルを編集できます。

5. かんたん操作ガイドボタン

Sound Organizerの基本的な機能をガイドする、「かんたん操作ガイド」を表示します。

6. サイドバー（取り込み・転送）

ラジオレコーダー：転送画面を表示します。接続機器内のファイル一覧が表示されます。

音楽CDから取り込む：音楽CDの取り込み画面を表示します。

ディスクを作成する：ディスク作成画面を表示します。

7. ファイル転送ボタン

: Sound Organizerのファイルをポータブルラジオレコーダーまたはメモリーカードに転送します。

: ポータブルラジオレコーダー・メモリーカードのファイルをSound Organizerのマイライブラリーに取り込みます。

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ポータブルラジオレコーダーで使用できるメモリーカード

このポータブルラジオレコーダーでは、microSDHCカード（4 GB～32 GB）をお使いになれます。

最新の動作確認済みメモリーカードについては、ポータブルラジオレコーダーサポート・お問い合わせページ
<http://www.sony.jp/support/ic-recorder/>

をご覧ください。

メモリーカードに記録／再生できるファイルのサイズはポータブルラジオレコーダーの仕様上、1ファイルにつきLPCM
は2 GB未満、MP3/WMA/AAC-LCは1 GB未満です。

ご注意

- microSDXCカードはご使用になれません。
- 対応仕様のメモリーカードでも、すべてのメモリーカードでの動作を保証するものではありません。
- メモリーカードが認識されない場合はメモリーカードを取り出し、再度入れ直してください。
- メモリーカードスロットの挿入口には、液体・金属・燃えやすいものなど、メモリーカード以外のものは挿入しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 録音する前に、メモリーカードに保存されているデータをパソコンに保存し、ポータブルラジオレコーダーで初期化して空の状態にしてからお使いください。

関連項目

- [メモリーを初期化する（メモリー初期化）](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

必要なシステム構成

パソコンと接続する場合や、USBメモリーとして使う場合に必要なシステム構成は以下の通りです。
Sound Organizerをお使いの場合は、「[Sound Organizerの使用に必要なパソコンのシステム構成](#)」をご覧ください。

OS

- Windows 10 Pro
- Windows 10 Home
- Windows 8.1
- Windows 8.1 Pro
- Windows 7 Ultimate Service Pack 1 以降
- Windows 7 Professional Service Pack 1 以降
- Windows 7 Home Premium Service Pack 1 以降
- Windows 7 Home Basic Service Pack 1 以降
- Windows 7 Starter Service Pack 1 以降
- macOS (v10.9 ~ v10.12)

標準インストール（日本語版のみ）

ご注意

- 上記のOSがパソコン工場出荷時にインストールされている必要があります。
アップグレードした場合や、マルチブート環境の場合は、動作保証いたしません。
- 最新の対応OSについては、「[サポートホームページで調べる](#)」をご覧ください。

以下の性能を満たしたWindowsコンピューターまたはMac

- サウンドボード：各OSに対応したもの
- USBポート
- ディスクドライブ：音楽CDを作成する場合はCD-R/RW ドライブが必要です。

ご注意

- 推奨環境すべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。また、自作パソコンなどへお客様自身がインストールしたものや、アップグレードしたもの、マルチブート環境、マルチモニタ環境での動作保証はいたしません。

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ポータブルラジオレコーダーの仕様

お使いのポータブルラジオレコーダーの仕様（本体の大きさや質量、メモリの大きさなど）について記載しています。

主な仕様

| | |
|------------------------|---|
| 容量（ユーザー使用可能領域）（*1）（*2） | 16 GB（約14.40 GB = 15,461,882,225 Byte） |
| 最大フォルダ数（1ドライブ内） | 400フォルダ |
| 最大ファイル数（1フォルダ内） | 199ファイル |
| 最大ファイル数（1ドライブ内） | 4,074ファイル（フォルダ数が21の場合） |
| 周波数範囲 | <ul style="list-style-type: none"> ● LPCM 44.1kHz/16bit : 50 Hz～20,000 Hz ● MP3 192kbps : 50 Hz～20,000 Hz ● MP3 128kbps : 50 Hz～16,000 Hz ● MP3 48kbps(MONO) : 50 Hz～14,000 Hz |
| 対応ファイルフォーマット | <p>MP3（*3）（*4）</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ビットレート：32 kbps～320 kbps、可変ビットレート（VBR）対応 ● サンプリング周波数：16/22.05/24/32/44.1/48 kHz ● 拡張子：.mp3 <p>WMA（*3）（*5）（*6）</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ビットレート：32 kbps～192 kbps、可変ビットレート（VBR）対応 ● サンプリング周波数：44.1 kHz ● 拡張子：.wma <p>AAC-LC（*3）（*6）</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ビットレート：16 kbps～320 kbps、可変ビットレート（VBR）対応 ● サンプリング周波数：11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48 kHz ● 拡張子：.m4a <p>LPCM（*3）</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 量子化ビット数：16 ビット ● サンプリング周波数：44.1kHz |

| | |
|-------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● 拡張子 : .wav |
| AMラジオ受信周波数 | 531 kHz ~ 1,629 kHz IF 9 kHz |
| AMアンテナ | フェライトバーアンテナ（内蔵）、ループアンテナ（付属、クレードル接続端子経由） |
| FMラジオ受信周波数 | 76.0 MHz ~ 108.0 MHz IF 100 kHz |
| FMアンテナ | ステレオヘッドホンコードアンテナ（付属）、FMラジオ用アンテナ接続端子経由（外部） |
| 内蔵スピーカー | 直径16 mm |
| 入・出力端子 | <ul style="list-style-type: none"> ● 外部入力（ステレオミニジャック） プラグインパワー対応 最小入力レベル : 1.0 mV ● ヘッドホン（ステレオミニジャック） 推奨負荷インピーダンス : 16Ω ● クレードル接続端子 USB端子（USB micro-B端子）High-Speed USB対応 ● カードスロット microSD対応スロット |
| 再生スピード調節（DPC） | <ul style="list-style-type: none"> ● 2.00倍速～0.50倍速 : MP3/WMA/AAC-LC ● 1.00倍速～0.50倍速 : LPCM |
| 実用最大出力 | 250 mW |
| 電源 | DC3.7 V、内蔵リチウムイオン充電式電池 |
| 動作温度 | 5 °C～35 °C |
| 最大外形寸法（最大突起部含まず） | 約47.0 mm×112.6 mm×13.7 mm (幅／高さ／奥行き) |
| 質量 | 約84 g |
| 付属品 | 「箱の中身を確認する」参照 |
| 別売アクセサリー | <ul style="list-style-type: none"> ● エレクトレットコンデンサーマイクロホン : ECM-CZ10、ECM-CS3、ECM-TL3 ● USB ACアダプター : AC-UD20 ● USBポータブル電源 : 最新の対応機器は以下をご覧ください。 http://www.sony.jp/battery/search/ |

*1 メモリー容量の一部をデータ管理領域として使用しています。

*2 ポータブルラジオレコーダーで内蔵メモリーの初期化をした場合

*3 すべてのエンコーダーに対応しているわけではありません。サンプリング周波数によっては、規格外および保証外数値も含みます。

*4 これに加えてポータブルラジオレコーダーの各録音モードで録音したMP3ファイルの再生にも対応しています。

*5 WMA Ver.9には準拠していますが、MBR (Multi Bit Rate)、Lossless、Professional、Voiceには対応していません。

*6 著作権保護されたファイルは再生できません。

ポータブルラジオレコーダー仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

スピーカークレードルの仕様

付属のスピーカークレードルの仕様（本体の大きさや質量など）について記載しています。

主な仕様

| | |
|------------------|---|
| スピーカー | 直径40 mm |
| 入・出力端子 | <ul style="list-style-type: none">● 入力端子 外部AMアンテナ接続端子 外部FMアンテナ接続端子 DC入力5.0 V端子● 入出力端子 本体接続端子 |
| 実用最大出力 | 500 mW |
| 電源 | DC 5.0 V、ACアダプター（付属）使用時 |
| 最大外形寸法（最大突起部含まず） | 約134.0 mm×67.5 mm×74.0 mm (幅／高さ／奥行き) |
| 質量 | 約262 g |

スピーカークレードルの仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

最大録音時間

録音モード、録音シーンの設定別で、最大録音時間（＊1）（＊2）を記載しています。

最大録音時間は、全フォルダ合わせて表のとおりです。

内蔵メモリー

| 録音モード（録音シーン）（＊3） | 最大録音時間 |
|--|---------|
| LPCM 44.1kHz/16bit | 24時間20分 |
| MP3 192kbps ( /  /  /  / ) | 178時間 |
| MP3 128kbps ( / ) | 268時間 |
| MP3 48kbps(MONO) | 715時間 |

メモリーカード

| 録音モード（録音シーン）（＊3） | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB |
|--|---------|---------|---------|---------|
| LPCM 44.1kHz/16bit | 6時間5分 | 12時間10分 | 24時間20分 | 48時間40分 |
| MP3 192kbps ( /  /  /  / ) | 44時間40分 | 89時間25分 | 178時間 | 357時間 |
| MP3 128kbps ( / ) | 67時間5分 | 134時間 | 268時間 | 536時間 |
| MP3 48kbps(MONO) | 178時間 | 357時間 | 715時間 | 1,431時間 |

* 1 連続録音の場合は、付属のACアダプターが必要になります。

詳しくは「電池の持続時間」をご確認ください。

* 2 表記の最大録音時間は目安です。カードの仕様によって変わることがあります。

* 3 録音シーンはお買い上げ時の設定です。

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

音楽ファイル最大再生時間／ファイル数

ビットレート別で音楽ファイルの最大再生時間／ファイル数（＊）を記載しています。

| ビットレート | 再生時間 | 曲数 |
|----------|-------|-----------|
| 128 kbps | 268時間 | 4,020ファイル |
| 256 kbps | 134時間 | 2,010ファイル |

* パソコンにある1ファイル4分のMP3ファイルを転送して再生する場合

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

電池の持続時間

ファイルのデータ形式別で、内蔵充電式電池の持続時間（＊1）を記載しています。

内蔵充電式電池の持続時間

| 録音モード | マイク 録音時 | スピーカー再 生時（＊2） | ヘッドホ ン再生時 | FMラジオ録 音時 (スピーカ ーモニタ ー) | AMラジオ録 音時 (スピーカ ーモニタ ー) | FMラジオ録 音時 (ヘッドホ ンモニタ ー) | AMラジオ録 音時 (ヘッドホン モニター) |
|-----------------------|------------|------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| LPCM 44.1kHz/16bit | 約16 時間 | 約6時間 | 約19時 間 | — | — | — | — |
| MP3 192kbps | 約19 時間 | 約6時間 | 約22時 間 | 約4時間 | 約5時間 | 約11時間 | 約11時間 |
| MP3 128kbps | 約19 時間 | 約6時間 | 約22時 間 | 約4時間 | 約5時間 | 約11時間 | 約11時間 |
| MP3 48kbps(MONO) | 約19 時間 | 約6時間 | 約22時 間 | 約4時間 | 約5時間 | 約11時間 | 約11時間 |
| FMラジオ受信 | — | 約4時間 | 約11時 間 | — | — | — | — |
| AMラジオ受信 | — | 約5時間 | 約11時 間 | — | — | — | — |

*1 電子情報技術産業協会（JEITA）規格による測定値です。使用条件によって短くなる場合があります。

*2 音量レベルを29に設定し、内蔵スピーカーで音楽を再生した場合。

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

使用上のご注意

使用場所について

運転中の使用は危険ですのでおやめください。

取り扱いについて

- 落したり、重いものを乗せたり、強いショックを与えたり、圧力をかけないでください。ポータブルラジオレコーダーの故障の原因になります。
- ポータブルラジオレコーダーをお使いになるときは、キャビネットの変形や故障を防ぐために、次のことを必ずお守りください。
 - ポータブルラジオレコーダーをズボンなどの後ろのポケットに入れて座らない。
 - ポータブルラジオレコーダーにヘッドホンを巻き付けたまま、かばんの中に入れ、外から大きな力を加えない。
- 次のような場所には置かないでください。
 - 温度が非常に高いところ（60°C以上）。
 - 直射日光のあたる場所や暖房器具の近く。
 - 窓を閉めきった自動車内（特に夏期）。
 - 風呂場など湿気の多いところ。
 - ほこりの多いところ。
- 水がかからないようご注意ください。ポータブルラジオレコーダーは防水仕様ではありません。特に以下の場合ご注意ください。
 - 洗面所などでポータブルラジオレコーダーをポケットに入れての使用。
身体をかがめたときなどに、落として水濡れの原因になる場合があります。
 - 雨や雪、湿度の多い場所での使用。
 - 汗をかく状況での使用。
濡れた手で触ったり、汗をかいた衣服のポケットにポータブルラジオレコーダーを入れると、水濡れの原因になることがあります。
- 空気が乾燥する時期にヘッドホンを使用すると、耳にピリピリと痛みを感じることがあります。ヘッドホンの故障ではなく、人体に蓄積された静電気によるものです。静電気の発生しにくい天然素材の衣服を身に着けていただくことにより、軽減されます。

万一故障した場合は、内部を開けずにお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

ノイズについて

- 録音中や再生中にポータブルラジオレコーダー電灯線、蛍光灯、携帯電話などに近づけすぎると、ノイズが入ることがあります。
- 録音中にポータブルラジオレコーダーに手などが当たったり、こすったりすると、雑音が録音されることがあります。

お手入れ

本体表面が汚れたときは、水気を含ませた柔らかい布で軽くふいたあと、からぶきします。
シンナー・ベンジン、アルコール類は表面の仕上げを傷めますので使わないでください。

バックアップのおすすめ

万一の誤消去や、ポータブルラジオレコーダーの故障などによるデータの消滅や破損にそなえ、大切な録音内容は、必ず予備として、パソコンまたはメモリーカードに保存してください。

ポータブルラジオレコーダーを廃棄するときのご注意

廃棄するときは、内蔵メモリーの初期化を行い、すべてのデータを削除してください。



Li-ion

機器に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。

この充電式電池の取り外しはお客様自身では行わず、「ソニーの相談窓口」にご相談ください。

ACアダプターを使用するときのご注意

ACアダプターは容易に手が届くような電源コンセントに接続し、異常が生じた場合は速やかにコンセントから抜いて下さい。

microSDカードのご使用について

ご注意

- 初期化（フォーマット）は必ず本機で行ってください。パソコンなど本機以外の機器を用いて初期化したmicroSDカードは、本機での動作を保証しません。
- すでにデータが書き込まれているmicroSDカードを初期化すると、そのデータが消去されてしまいます。誤って大切なデータを消去する事がないよう、ご注意ください。
- microSDカードは、小さいお子様の手の届くところに置かないようにしてください。誤って飲み込むおそれがあります。
- 録音／再生／初期化中は、microSDカードを抜き差ししないでください。故障の原因となります。
- 表示窓に「しばらくお待ちください」のアニメーションが表示されている間や、録／再ランプがオレンジ色に点滅している間はmicroSDカードを取り出さないでください。データが破損するおそれがあります。
- microSDXCカード（64GB以上）は、ご使用になれません。
- 対応仕様のmicroSDカードでも、すべてのmicroSDカードでの動作を保証するものではありません。
- ROMタイプのmicroSDカード、誤消去防止、書き込み禁止のmicroSDカードは、ご使用できません。
- 以下の場合、データが破壊されることがあります。
 - 読み込み中、書き込み中にmicroSDカードを取り出したり、機器の電源を切った場合
 - 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合
- お客様の記録したデータの破損（消滅）については、弊社は一切その責任を負いかねますのでご容赦ください。
- 大切なデータは、バックアップを取っておくことをおすすめします。
- 端子部には手や金属などを触れないでください。
- 強い衝撃を与えることなく、曲げたり、落としたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 以下のような場所ではお使いにならないでください。
 - 使用条件範囲以外の場所（炎天下や夏場の窓を閉め切った車の中、直射日光のあたる場所、熱器具の近くなど）
 - 湿気の多い場所や腐食性のものがある場所
- ご使用の際は正しい挿入方向をご確認ください。
- ラベルなどを貼らないでください。microSDカードが取り出せなくなる可能性があります。

関連項目

- メモリーを初期化する（メモリー初期化）
- 電話・FAXで問い合わせる

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

保証書とアフターサービス

修理や交換などのアフターサービスを受けるには、保証書が必要です。

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

- 調子が悪いときはまずチェックを
このヘルプガイドをもう一度ご覧になってお調べください。
- それでも具合が悪いときはサービスへ
ソニーの相談窓口、お買い上げ店、またはソニーサービス窓口にご相談ください。
- 保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて対応させていただきます。
- 部品の保有期間にについて
当社では、ポータブルラジオレコーダーの補修・性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。
ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

著作権と商標について

著作権について

- 権利者の許諾を得ることなく、このマニュアルの全部または一部を複製、転用、送信等を行うことは、著作権法上禁止されております。
- あなたが録音したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上権利者に無断で使用できません。著作権の対象になっている画像やデータの記録されたメディアは、著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利用いただけませんので、ご注意ください。

モジュールについて

Sound Organizerは、以下のソフトウェアモジュールを使用しています。
Windows Media Format Runtime

商標について

- Microsoft、Windows、Windows Mediaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- macOSは米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- Pentiumは米国Intel Corporationの商標または登録商標です。
- microSD、microSDHC および microSDXC ロゴはSD-3C, LLC. の商標です。



その他、本書で登場するシステム名、製品名、サービス名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では®、™マークは明記していません。

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ライセンスについて

- 本機はFraunhofer IISおよびThomsonのMPEG Layer-3オーディオコーディング技術と特許に基づく許諾製品です。
- This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation


ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

電話・FAXで問い合わせる

ポータブルラジオレコーダーの使いかたやトラブルについて、電話やFAXで問い合わせることができます。

お問い合わせの際は、次のことをお知らせください。

- ポータブルラジオレコーダー本体に関するご質問時：
型名（①）：ICZ-R110
製造（シリアル）番号（②）：ポータブルラジオレコーダー本体裏面記載
ご相談内容：できるだけ詳しく
お買い上げ年月日

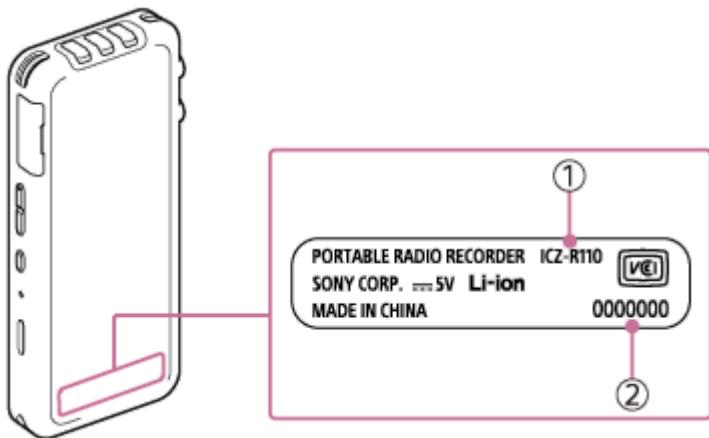

- ソフトウェアに関するご質問時：質問の内容によっては、お客様のシステム環境についてご質問させていただく場合があります。上記内容に加えて、システム環境を事前にわかる範囲でご確認いただき、お知らせください。

使い方相談窓口

- フリーダイヤル：0120-333-020
上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「304」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。
- 携帯電話・PHS・一部のIP電話：050-3754-9577
上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「304」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。
- FAX（共通）：0120-333-389

修理相談窓口

- フリーダイヤル：0120-222-330
上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「304」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。
- 携帯電話・PHS・一部のIP電話：050-3754-9599
上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「304」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。
- FAX（共通）：0120-333-389

関連項目

- [保証書とアフターサービス](#)
- [サポートホームページで調べる](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

サポートホームページで調べる

ポータブルラジオレコーダー「サポート・お問い合わせ」のホームページで、トラブルの解決方法を豊富な事例から調べることができます。

ポータブルラジオレコーダー「サポート・お問い合わせ」のホームページへ:

<http://www.sony.jp/support/ic-recorder/>

ポータブルラジオレコーダーに関する最新サポート情報や、その他よくあるお問い合わせとその回答をご案内しています。

関連項目

- [電話・FAXで問い合わせる](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

困ったときは

修理を依頼される前に、もう一度下記項目をチェックしてみてください。

- 「よくある質問」の各項目で調べる。
- 充電する。
充電すると問題が解決することがあります。
- Sound Organizerのヘルプで調べる。
Sound Organizerについての操作方法は、Sound Organizerのヘルプで調べることができます。

それでも解決しない場合、ご不明な点は、ポータブルラジオレコーダー「サポート・お問い合わせ」のホームページをご覧いただくか、ソニーの相談窓口までお問い合わせください。

なお、保証書とアフターサービスについては、「[保証書とアフターサービス](#)」をご参照願います。
修理に出すと、録音した内容が消えることがあります。ご了承ください。

関連項目

- [サポートホームページで調べる](#)
- [保証書とアフターサービス](#)
- [電話・FAXで問い合わせる](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ポータブルラジオレコーダーのリスタートについて

「よくある質問」内のトピックをチェックしてみても解決しない場合、リスタートすると、問題が解決することがあります。ピンなど先の細い棒で、リスタートボタンを押してください。動作中にリスタートボタンを押すと、ポータブルラジオレコーダーに保存しているデータや設定が消去される場合がありますので、画面右下にある録／再ランプが消えていることを確認してから操作してください。



4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

SONY

ヘルプガイド

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ラジオが受信できない。

- 地域設定が間違っています。 地域設定で正しい地域を選んでください。

関連項目

- [地域を指定して登録する（地域設定）](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

FMラジオの放送局を受信できない、雑音が聞こえる。

- ステレオヘッドホンをつないでいません。
付属のステレオヘッドホンがFMアンテナの役割をします。
ステレオヘッドホンを□（ヘッドホン）ジャックにつなぎ、コードをのばしてください。
- スピーカークレードルにFMラジオ用アンテナケーブルが接続されていません。
スピーカークレードルを使用する場合は、付属のFMラジオ用アンテナケーブルを接続し、FM外部アンテナ切り換えスイッチを「入」にしてください。

関連項目

- [受信状態をよくする](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

AMラジオが受信できない。

- スピーカークレードルにループアンテナを接続していません。
スピーカークレードルを使用する場合は、付属のループアンテナを接続しAM外部アンテナ切り替えスイッチを「入」にしてください。

関連項目

- [受信状態をよくする](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ラジオ受信中、音声が小さい、または音質がよくない。

- テレビから離してお使いください。
- 電波が弱い状態です。
建物や乗り物の中では電波が弱いので、なるべく窓側でお聞きください。

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

SONY

ヘルプガイド

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ラジオ受信中、雑音が入る。

- 近くで携帯電話などの電波を発する機器を使用しています。
携帯電話などをポータブルラジオレコーダーから離してご使用ください。

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

スピーカークレードルを使うと雑音が入る。

- 雜音（ノイズ）は電源コードやACアダプターを伝わって入ってくる場合もあります。
- スピーカークレードルのACアダプターを別のコンセントに差し替えてみてください。
また、ACアダプターを使わずに、内蔵充電池のみで使用すると、電源コードからの雑音を解消できることがあります。

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

SONY

ヘルプガイド

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ラジオ受信中、テレビの画像が乱れる。

- 室内アンテナを使用しているテレビの近くでラジオ受信中は、テレビから離れてください。

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ラジオ放送がプリセット登録できない。

- ラジオ放送局が30件登録されています。
プリセット登録を消去してください。
- メニューの「スキャン感度」が「低(SCAN L)」に設定されています。
「スキャン感度」設定を「高(SCAN H)」にしてください。

関連項目

- [ラジオ放送局のプリセット登録を消去する](#)
- [スキャン感度を切り換える](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

プリセット番号を選んでも、聞きたい放送局が受信できない。

- 正しいプリセット番号を選んでいません。
正しい放送局のプリセット番号を選んでください。
- 正しい地域を選んでいません。
「地域設定」で現在ラジオを使っている地域を設定してください。

関連項目

- [プリセット登録されているラジオ放送局から選局する](#)
- [地域を指定して登録する（地域設定）](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

スピーカーから音が出ない。

- ヘッドホンが挿入されています。
メニューの「スピーカー出力設定」が「自動(ヘッドホン優先)」に設定されている場合、ヘッドホンを接続すると音声がヘッドホンから出力されます。ヘッドホンを抜くか、「スピーカー出力設定」を「スピーカー固定」にしてください。

関連項目

- [ラジオ音声の出力先を切り換える](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ヘッドホンをつないでいても、スピーカーから音が出る。

- メニューの「スピーカー出力設定」が「スピーカー固定」に設定されています。
「スピーカー出力設定」を「自動(ヘッドホン優先)」にしてください。
- ヘッドホンを差しこむとき、最後まで差し込まないとスピーカーからも音が聞こえてしまうことがあります。
いったんヘッドホンを抜いて、最後までしっかりと差し込んでください。

関連項目

- [ラジオ音声の出力先を切り換える](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ノイズを少なく録音したい。

- 録音フィルター機能の「NCF(Noise Cut)」または、「LCF(Low Cut)」を選択すると、ノイズを軽減した録音ができます。
また、シーンセレクト機能を使うと、さまざまな録音シーンに合わせて、録音モードやマイク感度などの録音に必要な項目を、一括でおすすめの設定に切り換えることができます。

関連項目

- [用途に合わせた録音シーンを選ぶ（シーンセレクト機能）](#)
- [ノイズを軽減して録音する（録音フィルター）](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ラジオのノイズを少なくしたい。

- ラジオノイズカットが「オフ」になっています。
ラジオノイズカットを「オン」に設定してご使用ください。

関連項目

- [ラジオノイズカットを使用する](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

カサカサという音が録音されている。

- 録音したとき、ポータブルラジオレコーダーに手などがあたったり、衣服とこすれたりすると雑音が録音されることがあります。
録音が終わるまでは、なるべく本体に触れないようにしてください。

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ジリジリという音が録音されている。

- 録音中や再生中にポータブルラジオレコーダーを電灯線、蛍光灯、携帯電話などに近づけすぎると、ノイズが入ることがあります。
ポータブルラジオレコーダーを離して録音してください。

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

SONY

ヘルプガイド

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

外部マイク（別売）で録音すると、雑音が入る。

- 外部マイクのプラグが汚れています。
プラグをきれいにクリーニングしてください。

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

SONY

ヘルプガイド

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ヘッドホンで聞くと雑音が入る。

- ヘッドホンのプラグが汚れています。
プラグをきれいにクリーニングしてください。

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

電源が入らない、または操作ボタンを押しても動作しない。

- 内蔵充電式電池が消耗しています。
充電してください。
- 電源がオフになっています。
画面が表示されるまで、ホールド・電源スイッチを「電源」の方向へスライドさせると、電源が入ります。
- ホールドがオンになっています。
ホールド・電源スイッチを中央位置にスライドしてください。

関連項目

- [電源を入れる](#)
- [スピーカークレードルで充電する](#)
- [パソコンを使って充電する](#)
- [USB ACアダプターにつないで充電する](#)
- [ホールドを解除する](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

電源が切れない。

- 「電源オフ」と表示されるまで、ホールド・電源スイッチを「電源」の方向へスライドさせると、電源が切れます。

関連項目

- [電源を切る](#)
- [各部のなまえ](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

電源が自動的に切れる。

- 停止状態で操作をしないまま放置していると、「オートパワーオフ」機能が働きます。（お買い上げ時は、設定は10分になっています。）メニューでオートパワーオフ設定を変更すると、電源オフまでの時間を変更できます。
- スリープタイマーが設定されています。

関連項目

- [電源が自動に切れるまでの時間を設定する（オートパワーオフ）](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

電池の持続時間が短い。

- このヘルプガイドに記載の電池の持続時間は、音量レベルを29で再生した場合の目安です。使用条件によって短くなる場合があります。
使用しない場合でも、わずかですが電池を消耗します。長い間お使いにならない場合は、こまめに電源を切ることをおすすめします。また、オートパワーオフ設定時間を短くしておくと切り忘れでの電池の消耗を抑えることができます。
長期間使わない場合、半年ごとに充電するようにしてください。

- 充電を始めると短時間で電池残量表示が点灯しますが、フル充電になっていません。電池残量がない状態からフル充電までは約2時間30分かかります。
- しばらく使用していなかった場合は、何回か充電、放電（ポータブルラジオレコーダーを動作させる）を繰り返してください。
- 5°C以下の環境で使用しています。電池の特性によるもので故障ではありません。
- 内蔵充電式電池が劣化しています。
充電式電池は、お使いの環境にもよりますが約500回の充電が可能です。充分に充電した状態でも、使用できる時間が通常の半分ほどになった場合は、電池が劣化しています。ソニーの相談窓口にお問い合わせください。

関連項目

- [電源を切る](#)
- [電源が自動に切れるまでの時間を設定する（オートパワーオフ）](#)
- [電池の持続時間](#)

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

パソコンで充電できない。

- 起動していないパソコンに接続しても充電できません。また、パソコンが起動していても、休止状態（スタンバイ、スリープ）のときは充電できません。
- パソコンからポータブルラジオレコーダーを外し、再度接続してください。
- ポータブルラジオレコーダーに対応しているシステム構成をご確認ください。

関連項目

- [パソコンを使って充電する](#)
- [必要なシステム構成](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

スピーカークレードルで充電できない。

- ACアダプターが接続されていません。
付属のACアダプターを接続してください。

関連項目

- [ACアダプターを接続する](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

充電表示が表示されない、または途中で消えてしまう。

- ポータブルラジオレコーダーのUSB端子またはクレードル接続端子が正しく接続されていません。
- 内蔵充電式電池が不活性化しています。
長期間使わないと、電池が「不活性化」という現象になることがあります。この現象は、何度か充電と放電をくり返しながら使っているうちに、回復することがあります。回復しない場合は、ソニーの相談窓口にお問い合わせください。

関連項目

- [スピーカークレードルで充電する](#)
- [電話・FAXで問い合わせる](#)
- [サポートホームページで調べる](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

SONY

ヘルプガイド

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

電池残量、充電表示部に「COLD」または「HOT」が点滅表示している。

- ポータブルラジオレコーダーの充電可能な温度範囲外になっています。周囲温度が動作温度（5°C～35°C）になるようにしてください。

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

スピーカーから音が出ない。

- ACアダプターが接続されていません。
ACアダプターを接続してください。
- スピーカークレードルにしっかり接続されていません。
ポータブルラジオレコーダーの底面にあるクレードル接続端子が、スピーカークレードルの本体接続端子にしっかりと接続されるように設置してください。
- ヘッドホンが挿入されています。
「スピーカー出力設定」の「クレードル使用時」の設定が、「自動(ヘッドホン優先)」に設定されている場合、ヘッドホンを接続すると音声がヘッドホンから出力されます。ヘッドホンを抜くか、「スピーカー出力設定」の「クレードル使用時」の設定を「スピーカー固定」にしてください
- 本体の音量が小さくなっています。
音量ー／＋ボタンを押して、音量を調節してください。

関連項目

- [スピーカークレードルで充電する](#)
- [ラジオ音声の出力先を切り換える](#)
- [ACアダプターを接続する](#)

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

正常に動作しない。

- 内蔵メモリーまたはメモリーカードがパソコンで初期化（フォーマット）されています。
ポータブルラジオレコーダーで初期化を行ってください。

関連項目

- [メモリーを初期化する（メモリー初期化）](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

録／再ランプが点灯しない。

- メニューの「ランプ」が「オフ」に設定されています。
「オン」に切り換えてください。

関連項目

- [録／再ランプの点灯、消灯を設定する（ランプ）](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

SONY

ヘルプガイド

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

録音できない。

- 録音残り時間が不足している場合は録音できません。

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

録音が途中で止まる。

- VORが作動しています。VORを使用しないときは、メニューで「オフ」にしてください。
- 予約録音しているときは、予約録音準備のため、予約録音時刻の約1分前に自動的に録音が止まります。

関連項目

- [音がしたとき自動録音する — VOR \(Voice Operated Recording\) 録音](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

VOR機能が働かない。

- シンクロ録音では、VOR機能は働きません。
- ラジオを録音しています。ラジオ録音中はVOR機能は働きません。

関連項目

- [音がしたとき自動録音する — VOR \(Voice Operated Recording\) 録音](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

他の機器から録音するとき、録音レベルが小さすぎたり大きすぎたりする。

- 他の機器のヘッドホン端子を使ってポータブルラジオレコーダーと接続し、つないだ機器側で音量を調節してください。
- 抵抗入りのオーディオコードを使うと録音レベルが小さくなります。抵抗なしコードをお使いください。

関連項目

- [シンクロ録音機能を使って他の機器の音声を録音する](#)
- [シンクロ録音機能を使わずに他の機器の音声を録音する](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

SONY

ヘルプガイド

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

再生音量が小さい。

- ポータブルラジオレコーダーに内蔵しているスピーカーはモニター用のため、再生音が小さくなっています。
付属のヘッドホンまたは、スピーカークレードルに接続して使用してください。

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

「エフェクト」で音質が変化しない。

- エフェクト機能はヘッドホン使用時のみ有効です。ただし、ラジオ受信中はエフェクト設定は無効になります。
- エフェクト機能は音楽ファイル、ポッドキャストの再生時のみ有効です。録音したファイルの再生時は、エフェクト機能は無効になります。

関連項目

- [音質を切り換える（エフェクト）](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

再生スピードが速すぎたり遅すぎたりする。

- DPC（速度調節）の設定が「オン」になっているため、調節した再生スピードで再生されています。
DPC（速度調節）の設定を「オフ」にすると、通常の速度で再生されます。または、DPC（速度調節）の設定で再生スピードを調節してください。
- LPCM形式のファイルは、x1.00倍速を超える速さで再生できません。

関連項目

- [再生速度を調節する — DPC（Digital Pitch Control）](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

本体のスピーカーから音が出ない。

- ヘッドホンが挿入されています。
メニューの「スピーカー出力設定」の「本体使用時」の設定が、「自動（ヘッドホン優先）」に設定されている場合、ヘッドホンを接続すると音声がヘッドホンから出力されます。ヘッドホンを抜くか、「本体使用時」の設定を「スピーカー固定」にしてください。

関連項目

- [音声の出力先を選ぶ（スピーカー出力設定）](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ヘッドホンをつないでいても、スピーカーから音が出る。

- 再生中にヘッドホンを差し込むとき、最後まで差し込まないとスピーカーからも音が聞こえてしまうことがあります。
いったんヘッドホンを抜いて、最後までしっかりと差し込んでください。
- メニューの「スピーカー出力設定」の「本体使用時」の設定が、「スピーカー固定」に設定されています。
「本体使用時」の設定を「自動（ヘッドホン優先）」にしてください。

関連項目

- [音声の出力先を選ぶ（スピーカー出力設定）](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ファイルを分割できない。

- メモリーに一定の空き容量がない。
- 選んだフォルダに199のファイルが入っています。
不要なファイルを消去するか、別のメモリーもしくはパソコンに保存してから、メモリーの内容を消去してください。
- システムの制約により、ファイルのはじめと終わりでファイル分割できないことがあります。
- ポータブルラジオレコーダーで録音されたファイル以外（パソコンから転送したファイル）は、分割できません。

関連項目

- [現在位置でファイルを分割する](#)
- [すべてのトラックマーク位置でファイルを分割する](#)
- [ファイルを消去する](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ファイルを移動できない。

- ポッドキャストファイルは移動できません。
- 保護されているファイルは移動できません。

関連項目

- [ファイルを保護する](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

SONY

ヘルプガイド

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ファイルを別のフォルダへコピーできない。

- ポッドキャストファイルはコピーできません。

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

予約が設定できない。

- 地域が正しく設定されていません。
地域を設定してください。
- 年月日や時計が正しく設定されていません。
時計を正しく設定してください。

関連項目

- [地域を指定して登録する（地域設定）](#)
- [時計を合わせる](#)
- [時計を合わせる（時計設定）](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

予約が作動しない。

- 年月日や時計が正しく設定されていません。
時計を正しく設定してください。
- 予約の日時がずれています。
- ポータブルラジオレコーダーをパソコンに接続していると、予約設定時刻になっても予約は作動しません。
予約設定時刻にはポータブルラジオレコーダーをパソコンから取り外してください。
- 録音中はオンタイマーは動作しません。
- 予約録音開始時刻に電源が入っていないときは、表示画面に何も表示されませんが、録音を実行しています。

関連項目

- [時計を合わせる](#)
- [時計を合わせる（時計設定）](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

時計表示が「----年--月--日」または「--:--」になる。

- 時計を合わせていません。

関連項目

- [時計を合わせる](#)
- [時計を合わせる（時計設定）](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

録音日時表示が「----年--月--日」または「--:--」になる。

- 時計を合わせていないときに録音したファイルには、録音した日付は表示されません。

関連項目

- [時計を合わせる](#)
- [時計を合わせる（時計設定）](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

自動時刻補正が働かない。

- 時刻補正設定で自動時刻補正が設定されていません。
「自動時刻補正」を「オン」に設定してください。
- AMラジオのP01にNHK第1またはNHK第2が登録されていません。
- AMラジオの受信状態がよくありません。
ラジオのアンテナを確認してください。
- 予約録音の動作中は自動時刻補正が働きません。
- 設定された時刻が3分以上ずれないと処理中に時報音が検出できないため、自動時刻補正が働きません。

関連項目

- [時刻補正を設定する（時刻補正）](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

SONY

ヘルプガイド

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ポータブルラジオレコーダーに表示される残り時間が、パソコンでの残量表示より短い。

- ポータブルラジオレコーダーではシステム上必要な領域を差し引いて表示しているため、Sound Organizerでの残量表示と異なる場合があります。

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

「メモリーが一杯です」のアニメーションが表示され、録音できない。

- メモリーがいっぱいになっています。
不要なファイルを消去するか、別のメモリーもしくはパソコンに保存してから、メモリーの内容を消去してください。

関連項目

- [ファイルを消去する](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

「ファイルが一杯です」のアニメーションが表示され、操作できない。

- 選んだフォルダに199のファイルが入っているか、または、全体で4,074のファイル（フォルダが21個のとき）が入っているため、録音やファイル移動ができません。
不要なファイルを消去するか、別のメモリーもしくはパソコンに保存してから、メモリーの内容を消去してください。

関連項目

- [ファイルを消去する](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

メモリーカードが認識されない。

- メモリーカードを取り出し、裏表を確認して再度入れ直してください。
- ポータブルラジオレコーダーのメモリーを「メモリーカード」に切り換えてください。

関連項目

- [メモリーカードを入れる](#)
- [メモリーを切り換える](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

SONY

ヘルプガイド

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

変更したメニュー設定が反映されていない。

- 電池残量がない状態でSound Organizerの「本体設定」を使ってメニューの設定を変更した場合、ポータブルラジオレコーダーのメニュー設定が反映されないことがあります。

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

フォルダ名やファイル名が文字化けしてしまう。

- WindowsのエクスプローラまたはMacのFinderを使ってパソコンで名前を入力した場合、ポータブルラジオレコーダーで対応していない特殊文字や記号が混ざっていると、ポータブルラジオレコーダーの表示窓では文字化けすることがあります。

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

SONY

ヘルプガイド

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ファイルコピーに時間がかかる。

- ファイルサイズによっては、コピーに時間がかかることがあります。実行が終わるまでお待ちください。

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

パソコンで認識しない。パソコンからフォルダ、ファイルが転送できない。

- パソコンからポータブルラジオレコーダーを外し、再度接続してください。
- USBハブ、またはUSB延長ケーブルをお使いの場合は、付属のUSBケーブルを使って、ポータブルラジオレコーダーをパソコンに直接接続してください。
- ポータブルラジオレコーダー対応しているシステム構成以外では、動作保証はいたしかねます。
- お使いのパソコンのUSBポートの位置によっては、認識できないことがあります。別のUSBポートに接続してください。

関連項目

- [必要なシステム構成](#)
- [Sound Organizerの使用に必要なパソコンのシステム構成](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ポータブルラジオレコーダーに転送したファイルが表示されない、または再生されない。

- 表示できるファイルは8階層目までです。
- ポータブルラジオレコーダーで対応しているLPCM(.wav)/MP3(.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a)以外のファイルは、表示されない場合があります。ポータブルラジオレコーダーの仕様をご確認ください。

関連項目

- [ポータブルラジオレコーダーの仕様](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

パソコンが起動しない。

- ポータブルラジオレコーダーをパソコンに接続したまま、パソコンを起動すると、パソコンがフリーズしたり、起動しないことがあります。
ポータブルラジオレコーダーをパソコンから外して起動してください。

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

インストールできない。

- ハードディスクの空き容量が少なくなっています。
容量を確認してください。
- Sound Organizerが動作保証していないOSのパソコンにインストールしようとした。
対応しているOSのパソコンにインストールしてください。
- Windows 7またはWindows 8.1のGuestアカウントでログオンしています。
「コンピューターの管理者」に所属するユーザー名でログオンしてください。
- 日本語以外のOSにインストールしようとした。
日本語のOSにインストールしてください。

関連項目

- [Sound Organizerの使用に必要なパソコンのシステム構成](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ポータブルラジオレコーダーと接続できない。

- ソフトウェアのインストール、接続ケーブルの接続などを正しく行ったか確認してください。
 - 外付けUSBハブをお使いの場合には、直接パソコンに接続してください。
 - ポータブルラジオレコーダー側の接続ケーブルを抜き差ししてください。
 - 他のUSBポートで接続してみてください。
- システムサスPEND／システムハイバネーションモードに移行している。
システムサスPEND／システムハイバネーションモードに移行しないでください。
- 内蔵メモリーやメモリーカードのデータをパソコンにすべてバックアップしたあとで、内蔵メモリーおよびメモリーカードをポータブルラジオレコーダーで初期化してください。

関連項目

- [メモリーを初期化する（メモリー初期化）](#)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

パソコンからの再生音量が小さい、パソコンから音が出ない。

- サウンドボードまたはサウンドカードが付いていません。
- パソコンにスピーカーが内蔵または接続されていません。
- ミュートが解除されていません。
- パソコン側で音量を上げてみてください。 (詳しくはお使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。)

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

保存したファイルが再生、編集できない。

- 対応していないファイル形式のファイルは再生できません。また、ファイル形式によっては一部の編集機能がお使いになれません。詳しくは、Sound Organizerのヘルプをご覧ください。

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

カウンターやスライダーの動きがおかしい、または雑音が入る。

- 分割を行ったファイルをパソコン上で再生したときに発生する場合があります。
いったんハードディスクに保存してから（＊）再度ポータブルラジオレコーダーに戻すと、データが最適化され、正常な再生に戻ります。
＊ ポータブルラジオレコーダーの形式に合ったファイル形式で保存してください。

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ファイル数が多くなると動作が遅くなる。

- 録音時間の長さに関係なく、ポータブルラジオレコーダー内のファイルの総数が多いと、処理に時間がかかることがあります。

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

SONY

ヘルプガイド

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

ファイルの保存・追加・消去中に画面が動かなくなる。

- 録音時間の長いファイルの場合、コピーまたは消去に時間がかかります。
コピーまたは消去が終了するまでお待ちください。通常の操作ができるようになります。

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

Sound Organizer 1.6を起動したときフリーズ（ハングアップ）してしまう。

- ポータブルラジオレコーダーと通信を行っている間は絶対にケーブルを抜かないでください。パソコンの動作が不安定になったり、ポータブルラジオレコーダー内のデータが壊れるおそれがあります。
- 他にインストールされているドライバおよびアプリケーションソフトとのコンフリクトの可能性があります。

4-698-418-02(1) Copyright 2017 Sony Corporation

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

メッセージ表示一覧

ホールド中 ホールドスイッチを解除してください

ポータブルラジオレコーダーが誤操作防止（ホールド）状態になっているため、すべてのボタン操作が無効になっています。ホールド・電源スイッチを中央位置にスライドして、ホールドを解除してください。
(「スピーカークレードルで充電する」、「ホールドを解除する」参照)

電池が残りわずかです

電池が残りわずかのため、初期化やフォルダ内消去などができません。内蔵充電式電池を充電してください。
(「スピーカークレードルで充電する」、「パソコンを使って充電する」参照)

充電してください

電池が消耗しています。内蔵充電式電池を充電してください。
(「スピーカークレードルで充電する」、「パソコンを使って充電する」参照)

更新に必要な電池残量がありません

電池残量が充分ではないため、ソフトウェアのアップデートができません。内蔵充電式電池を、電池マークが「FULL」になるまで充電してください。
(「スピーカークレードルで充電する」、「パソコンを使って充電する」参照)

メモリーカードエラー

メモリーカードスロットにメモリーカードを挿入時にエラーが発生しました。いったんメモリーカードを抜き差ししてください。それでも同じエラーが表示される場合は、別のメモリーカードをお使いください。

非対応のメモリーカードです

ポータブルラジオレコーダーが対応していないメモリーカードが使われています。ポータブルラジオレコーダーで使用できるメモリーカードを確認してください。
(「ポータブルラジオレコーダーで使用できるメモリーカード」参照)

メモリーカードがロックされています

メモリーカードが書き込み禁止になっています。メモリーカードのロックを解除してください。

読み取り専用のメモリーカードです

読み取り専用メモリーカードが使われています。ポータブルラジオレコーダーではお使いいただけません。

アクセスは禁止されています

アクセスコントロール機能が働いているメモリーカードを挿入しました。ポータブルラジオレコーダーではお使いいただけません。

メモリーが一杯です

録音できるメモリー容量がなくなりました。いくつかのファイルを消去してからやり直してください。
(「ファイルを消去する」参照)

ファイルが一杯です

フォルダ内のファイルの合計か、全体のファイル数が最大になったため、新規のファイルを作成できません。いくつかのファイルを消去してからやり直してください。
(「ファイルを消去する」参照)

登録が一杯です

ラジオのプリセット登録はFM/AM各30件までです。未使用的プリセット登録を解除してください。

トラックマークが一杯です

すでに上限までトラックマークを設定しているため、これ以上追加できません。不要なトラックマークを消去してください。

(「[トラックマークを消去する](#)」参照)

ファイルが壊れています

選んだファイルのデータが破損しているので、再生や編集ができません。

内蔵メモリーの初期化が必要です／メモリーカードの初期化が必要です

パソコンでメモリー（内蔵メモリーまたはメモリーカード）を初期化したため電源を入れようとしても、動作に必要な管理ファイル作成ができません。メニューでメモリーの初期化をしてください。パソコンで初期化しないでください。

(「[メモリーを初期化する（メモリー初期化）](#)」参照)

処理を継続できません

- リスタートボタンを押して、ポータブルラジオレコーダーを再起動してください。それでも解決しない場合は、必要なデータをバックアップしてからメニューでポータブルラジオレコーダーのメモリー（内蔵メモリーまたはメモリーカード）を初期化してください。
(「[ポータブルラジオレコーダーのリスタートについて](#)」、「[メモリーを初期化する（メモリー初期化）](#)」参照)
- 上記で解決しない場合は、ソニーの相談窓口までご連絡ください。
(「[電話・FAXで問い合わせる](#)」参照)

停止してからメモリーカードを再挿入してください

再生、録音処理中にメモリーカードを挿入したため、メモリーカードが認識できませんでした。一度メモリーカードを抜いてから、停止状態のときに、挿入してください。

時計を設定してください

時計合わせをしていないと、予約設定できません。

(「[時計を合わせる（時計設定）](#)」参照)

ファイルがありません

選んだフォルダには1つもファイルがありません。ファイル移動などの操作ができません。

トラックマークがありません

トラックマークが設定されていないため、トラックマークの消去、全分割が実行できません。

メモリーカードがありません

メモリーカードスロットにメモリーカードが挿入されていないため、「メモリー切り換え」、「ファイル移動/コピー」の「メモリーカードへ移動」または「メモリーカードへコピー」の設定はできません。

ファイルが保護されています

選んだファイルが保護されているか、「読み取り専用」になっています。消去などできません。ポータブルラジオレコーダーで保護を解除するか、パソコン上で「読み取り専用」属性を外すと、操作できるようになります。

(「[ファイルを保護する](#)」参照)

過去の日時です

現在日時よりも前の日時で予約設定をしようとしています。年月日などもう一度確認して、設定し直してください。

非対応のデータです

- ポータブルラジオレコーダーで対応していないファイル形式のデータです。ポータブルラジオレコーダーが対応しているファイル形式（拡張子）は、LPCM(.wav) / MP3(.mp3) / WMA(.wma) / AAC-LC(.m4a)となります。
(「[ポータブルラジオレコーダーの仕様](#)」参照)

- 著作権保護されたファイルは再生できません。

操作できません

- 再生専用エリアの「ミュージック」、「ポッドキャスト」で管理されているファイルは分割やトラックマーク設定ができません。
- メモリーカードが後発不良（BADBLOCK）になった場合、データの書き込みができません。新しいメモリーカードを準備してください。
- ファイル名が最大文字数に達しているため、分割できません。ファイル名を短くしてください。
- ファイルの長さが1秒未満やトラックマーク位置の前後0.5秒未満の位置では分割操作やトラックマーク操作ができません。

新しいファイルで録音を継続します

録音中のファイルがファイルサイズの上限（LPCMは2 GB、MP3は1 GB）に達しています。ファイルは自動的に分割され、録音を継続します。

ファイル数が上限を超えるため分割できません

フォルダ内のファイルの合計か、全体のファイル数が最大になったため、ファイルの分割はできません。不要なファイルを消去してからやり直してください。

(「[ファイルを消去する](#)」参照)

同名のファイルが存在します

作成されるファイルと同名のファイルが存在しているため、ファイルの作成ができません。

分割位置付近のトラックマークを消去しました

分割実行位置の前後0.5秒以内にトラックマークが設定されていた場合は、自動的に消去されます。

シーンセレクトが解除されました

メニューの「シーンセレクト」が「オフ」以外に設定されているときに、メニューの録音モード、マイク感度設定、録音フィルター、VORの設定を変更すると、自動的に「シーンセレクト」が「オフ」に変更されます。

(「[用途に合わせた録音シーンを選ぶ（シーンセレクト機能）](#)」参照)

ラジオ受信する地域を設定してください

ラジオを受信する地域が設定されていないと、放送局名を変更することはできません。地域を設定してください。

(「[地域を指定して登録する（地域設定）](#)」参照)

プリセット登録してください

放送局（周波数）がプリセット登録されていないと、放送局名を変更することはできません。放送局をプリセット登録してください。

(「[ラジオ放送局を自動でプリセット登録する（オートプリセット）](#)」参照)

故障です

何らかの原因でシステムエラーが発生しています。リスタートボタンを押して、ポータブルラジオレコーダーを再起動してください。それでも動作しない場合は、ソニーの相談窓口までご連絡ください。

(「[電話・FAXで問い合わせる](#)」参照)

録音中は設定できません／録音中は変更できません

録音中はメニューの「マイク感度設定」を「オート」に設定できません。また、「オート」から他の設定に変更することもできません。録音を一時停止してから、設定を変更してください。

(「[マイク感度を設定する（マイク感度設定）](#)」参照)

再生中は操作できません

オプションメニューや各種設定メニューで、再生中は実行できない項目を選んでいます。再生を停止してから、操作してください。

録音中は操作できません

オプションメニュー や各種設定メニューで、ラジオ録音中や録音中は実行できない項目を選んでいます。録音を停止してから、操作してください。

ラジオ中は操作できません

オプションメニュー や各種設定メニューで、ラジオ受信中は実行できない項目を選んでいます。ラジオ受信を終了してから、操作してください。

設定できません

予約nnと重複しています

他の録音予約と時刻が重なっています。時刻を変更して録音予約設定をし直してください。

※メッセージの「nn」は予約番号です。

予約録音中です

操作できません

予約録音中はファンクションの切り換えなどの操作ができません。予約録音を止めてから操作してください。

曜日が選択されていません

録音予約を「曜日設定」で設定する場合は、曜日を選んでください。

予約件数の上限20件を超えていません

録音予約件数が最大になったため、新たに録音予約を設定できません。他の予約を削除してからやり直してください。

開始時刻と終了時刻が同じです

録音予約およびオンタイマーの終了時刻は開始時刻から1分後～23時間59分後に設定してください。

予約がありません

録音予約が設定されていません。

放送局が登録されていません

放送局を登録してください。

未登録です。登録時はボタンの長押しが必要です

お気に入りラジオ局ボタンに放送局を登録してください。

設定できません

時計を設定してください

時計合わせをしていないと、自動時刻補正の設定ができません。時計を合わせてください。

設定できません

AMラジオのプリセットP01を設定してください

時報を利用した時刻の自動補正が設定できません。AMラジオのプリセットP01にNHK第1放送またはNHK第2放送を登録してください。

フォルダがありません

ファイル移動やファイルコピーで選択できるフォルダがありません。

ポータブルラジオレコーダー
ICZ-R110

システム上の制約

ポータブルラジオレコーダーの録音方式では、いくつかのシステム上の制約があり、次のような症状が出る場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

最大録音時間まで録音できない。

- 様々な録音モードを混ぜて録音すると、最大録音時間は各モードの最大録音時間の間になります。
- 上記の理由により、実際に録音した時間（カウンター表示）の合計と、「録音可能時間」を合計した時間が、最大録音時間より少なくなる場合があります。

音楽ファイルを順番に表示、再生できない。

パソコンを使って、ポータブルラジオレコーダーに転送した音楽ファイルは、システムの制約により転送順にならないことがあります。パソコンにある音楽ファイルを1ファイルずつポータブルラジオレコーダーに転送すると、表示、再生の順番を転送順に合わせることができます。

録音中に自動的に分割されてしまう。

録音中のファイルまたは音楽がファイルサイズの上限（LPCMは2 GB、MP3は1 GB）に達しています。ファイルは自動的に分割されます。

英文字がすべて大文字になってしまう。

パソコンで作成したフォルダ名称の文字の組み合わせによっては英文字がすべて大文字になってしまることがあります。

フォルダ名、ファイル名、アーティスト名、タイトル名が文字化け、または「□」が表示される。

ポータブルラジオレコーダーで表示できない文字が使用されています。フォルダ名、ファイル名、アーティスト名、またはタイトル名を半角英数字に置き換えてください。

A-Bリピート設定で、設定位置がずれてしまう。

ファイルによっては、設定位置がずれてしまうことがあります。

ファイルを分割すると、録音可能時間が少なくなる。

ファイルを分割すると、ファイル管理をする領域が必要になるため、録音可能時間が少くなります。