

IC rekordér
ICD-TX660



Tato Uživatelská příručka slouží v případě jakýchkoli dotazů ohledně používání IC rekordéru.
Uživatelská příručka může podléhat změnám bez předchozího upozornění kvůli aktualizaci technických údajů výrobku.

Příprava

[Součásti a ovládací prvky](#)

Nabídka HOME/OPTION

- [Použití nabídky HOME](#)
- [Použití nabídky OPTION](#)
- [Seznam položek nabídky OPTION](#)

[Informace o složkách a souborech](#)

Displej

- [Displej při zobrazení nabídky HOME](#)
- [Displej během nahrávání nebo v pohotovostním režimu](#)
- [Displej v průběhu přehrávání](#)
- [Displej během zobrazení informací nahrávání](#)

[Displej během zobrazení informací o aktuálním souboru](#)

[Displej během zobrazení kategorií hledání souboru](#)

Napájení

[Nabíjení baterie pomocí počítače](#)

[Odpojení IC rekordéru od počítače](#)

[Použití/nabíjení IC rekordéru pomocí síťového adaptéru USB](#)

[Odpojení IC rekordéru od síťového adaptéru USB](#)

[Zapnutí napájení](#)

[Vypnutí napájení](#)

[Použití časovače vypnutí obrazovky](#)

Provádění úvodních nastavení

Ochrana proti nechtěným operacím

[Uvedení IC rekordéru do stavu HOLD \(HOLD\)](#)

[Uvolnění IC rekordéru ze stavu HOLD](#)

Udržení úrovně hlasitosti (pouze model pro Evropu)

[Udržení přiměřené úrovně hlasitosti \(pouze model pro Evropu\)](#)

Nahrávání

Nahrávání

[Nahrávání pomocí vestavěných mikrofónů](#)

[Zahájení nahrávání, když je IC rekordér vypnutý \(nahrávání jedním stisknutím tlačítka\)](#)

[Sledování zvuku nahrávání](#)

[Změna složky pro ukládání nahraných souborů](#)

Další nastavení/operace nahrávání

[Výběr scény nahrávání pro příslušnou situaci](#)

[Rady pro lepší nahrávání](#)

[Výchozí nastavení pro scény nahrávání funkce Scene Select](#)

[Použití funkce zpoždění při nahrávání](#)

[Automatické nahrávání pomocí detekce úrovně hlasitosti zvukového vstupu – funkce VOR](#)

Použití externích zařízení k nahrávání

[Nahrávání zvuku přehrávaného na IC rekordéru na externím zařízení](#)

Přehrávání

Přehrávání

- [Přehrávání souboru](#)
- [Výběr souboru](#)
- [Vyhledání bodu přehrávání pomocí seznamu značek stopy \(Track Mark List\)](#)
- [Další dostupné operace během přehrávání](#)

Další nastavení/operace přehrávání

- [Omezení šumu ve zvuku přehrávání a zvýraznění zvuku lidských hlasů – funkce Clear Voice](#)
- [Nastavení rychlosti přehrávání – funkce DPC\(Speed Control\)](#)
- [Výběr nastavení kvality zvuku \(Equalizer\)](#)
- [Výběr režimu přehrávání](#)
- [Určení segmentu souboru pro opakované přehrávání \(opakování A-B\)](#)
- [Opakované přehrávání aktuálního souboru \(opakované přehrávání podržením tlačítka\)](#)
- [Určení rozsahu přehrávání v seznamu uložených souborů](#)
- [Poslech zvuku s velkou hlasitostí](#)
- [Rychlý přesun dopředu/dozadu \(Hledání vpřed/vzad\)](#)
- [Rychlé vyhledání požadované části nahrávky \(funkce Time Jump\)](#)
- [Skok vpřed/vzad o pevný počet sekund \(Easy Search\)](#)

Úpravy

Mazání

- [Vymazání souboru](#)
- [Vymazání všech souborů v hledaného složce či seznamu](#)
- [Vymazání složky](#)

Organizování souborů

- [Přesunutí souboru do jiné složky](#)
- [Kopírování souboru do jiné složky](#)
- [Vytvoření složky](#)

Použití značek stopy

- [Přidání značky stopy](#)
- [Automatické přidávání značek stopy](#)

[Vymazání značky stopy.](#)

[Vymazání všech značek stopy ve vybraném souboru najednou](#)

Rozdělení souborů

[Rozdělení souboru v aktuálním bodu přehrávání](#)

[Rozdělení souboru ve všech bodech se značkou stopy.](#)

Změna názvů

[Změna názvu složky.](#)

[Změna názvu souboru](#)

Ochrana souboru

Nabídka nastavení

Použití nabídky nastavení

[Seznam položek nabídky Settings](#)

Položky nabídky s volitelnými položkami nastavení

[Výběr režimu nahrávání \(REC Mode\).](#)

[Výběr úrovně citlivosti vestavěných mikrofónů \(Mic Sensitivity\).](#)

[Zdůraznění stereoeffektu při nahrávání \(Stereo Emphasis\).](#)

[Redukce šumu během nahrávání \(Recording Filter\).](#)

[Zapnutí či vypnutí indikátoru provozu \(LED\).](#)

[Výběr jazyka zobrazení \(Language\).](#)

[Nastavení hodin \(Date & Time\).](#)

[Výběr formátu zobrazení data \(Date Display Format\).](#)

[Výběr formátu zobrazení hodin \(Time Display\).](#)

[Zapnutí nebo vypnutí zvuku pípnutí \(Beep\).](#)

[Zapnutí či vypnutí výstupu reproduktoru \(Speaker Output\).](#)

[Použití časovače vypnutí \(Sleep Timer\).](#)

[Nastavení časového intervalu před automatickým vypnutím IC rekordéru \(Auto Power Off\).](#)

[Resetování všech nastavení nabídky na výchozí hodnoty \(Reset All Settings\).](#)

[Formátování paměti \(Format\).](#)

[Kontrola zbývajících doby nahrávání \(Available Rec. Time\).](#)

[Kontrola informací o IC rekordéru \(System Information\)](#)

Počítač

[Připojení IC rekordéru k počítači](#)

[Struktura složek a souborů](#)

[Kopírování souborů z IC rekordéru do počítače](#)

[Kopírování hudebních souborů z počítače do IC rekordéru](#)

[Přehrávání hudebních souborů v IC rekordéru, které byly zkopírovány z počítače](#)

[Použití IC rekordéru jako paměťového zařízení USB](#)

Software (pouze pro Windows)

[Možnosti využití softwaru Sound Organizer 2](#)

[Části okna softwaru Sound Organizer 2](#)

[Systémové požadavky pro software Sound Organizer 2](#)

[Instalace softwaru Sound Organizer 2](#)

Technické údaje

[Systémové požadavky](#)

[Technické údaje](#)

[Maximální doba nahrávání](#)

[Maximální doba přehrávání/počet hudebních souborů](#)

[Výdrž vestavěné dobíjecí baterie](#)

Sdělení

[Ochranné známky](#)

Webové stránky podpory

└ [Webové stránky zákaznické podpory](#)

V případě problémů/řešení potíží

[Řešení potíží](#)

[Restartování IC rekordéru](#)

Šum

- └ [Nahráný soubor obsahuje příliš šumu nebo není zřetelný.](#)
- └ [Nahráný soubor obsahuje šum a chcete nahrávat s menším šumem.](#)
- └ [Je nahráván šelest.](#)

- [Nahrává se ořezaný či přerušovaný zvuk.](#)
- [Při použití sluchátek \(nejsou součástí dodávky\) pro přehrávání je slyšet šum.](#)
- [Během přehrávání je slyšet šum i v případě zapnutí funkce Clear Voice.](#)

Napájení

- [IC rekordér se nezapne, nebo nefunguje stisknutí jakéhokoli tlačítka.](#)
- [IC rekordér se nevypne.](#)
- [IC rekordér se automaticky vypne.](#)
- [IC rekordér má malou výdrž baterie.](#)

Nabíjení

- [Baterii nelze nabít připojením IC rekordéru k počítači.](#)
- [Indikátor baterie se nezobrazí na displeji, nebo se v průběhu nabíjení skryje.](#)
- [Místo indikátoru baterie se zobrazí blikající indikátor chyby nabíjení.](#)

Obecné operace

- [IC rekordér nepracuje správně.](#)
- [Dojde ke zpomalení IC rekordéru.](#)
- [Nerozsvítí se indikátor provozu.](#)

Nahrávání

- [Nelze nahrávat soubor.](#)
- [Nahrávání se přeruší.](#)
- [Funkce VOR nefunguje.](#)
- [Zvuky vstupu jsou zkreslené.](#)

Přehrávání

- [Hlasitost přehrávání je slabá.](#)
- [Z vestavěného reproduktoru nevychází žádný zvuk.](#)
- [Z vestavěného reproduktoru je slyšet zvuk, i když jsou zapojena sluchátka \(nejsou součástí dodávky\).](#)
- [Funkce Equalizer nemění kvalitu zvuku.](#)
- [Rychlost přehrávání je příliš vysoká nebo příliš nízká.](#)
- [Nelze se přesunout na další či předchozí soubor.](#)
- [Nelze použít opakování A-B.](#)
- [Nelze provést časový skok.](#)

[Časový skok \$\pm 10\%\$ neodpovídá časové hodnotě souboru vydělené 10.](#)

Úpravy

[Nelze rozdělit soubor.](#)

[Soubor nelze přesunout.](#)

[Soubor nelze zkopírovat do jiné složky.](#)

[Nejsou detekovány značky stopy.](#)

[Není zobrazena složka či soubor, který jste vytvořili.](#)

Displej

[Displej se vypíná příliš brzy.](#)

[Zbývající doba nahrávání zobrazená na displeji je kratší než doba zobrazená na počítači.](#)

Soubory

[Zobrazuje se zpráva \[Memory Full\] a nelze zahájit nahrávání.](#)

[Zobrazí se zpráva \[File Full\] a IC rekordér nelze obsluhovat.](#)

Počítač

[Název složky či souboru se zobrazí jako nečitelné znaky.](#)

[Kopírování souboru trvá dlouho.](#)

[IC rekordér není detekován počítačem a nelze přenášet složky/soubory z počítače.](#)

[Soubor, který jste přenesli z počítače, se nezobrazí v IC rekordéru a nelze jej přehrát.](#)

[Počítač nelze spustit.](#)

Specializovaný software (Sound Organizer 2)

[Software Sound Organizer 2 nelze nainstalovat.](#)

[IC rekordér není detekován softwarem Sound Organizer 2.](#)

[Hlasitost přehrávání v počítači je nízká, nebo není slyšet zvuk z počítače.](#)

[Uložené soubory nelze přehrávat ani upravovat.](#)

[Počítadlo či posuvník nefunguje správně, nebo je slyšet šum.](#)

[Dojde ke zpomalení IC rekordéru.](#)

[Při ukládání, přidání či mazání souboru se zdá, že počítač přestal fungovat.](#)


[Software Sound Organizer 2 přestane fungovat při spuštění.](#)

Seznam zpráv

Omezení systému

IC rekordér
ICD-TX660

Součásti a ovládací prvky

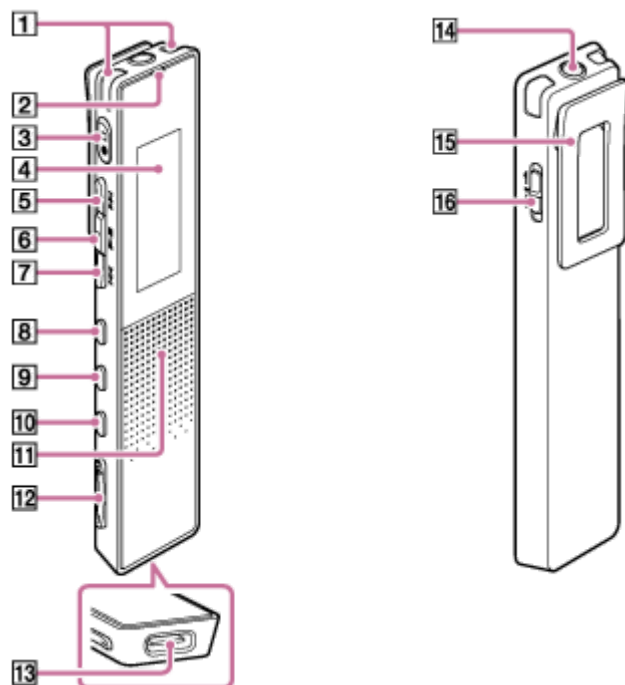

1. Vestavěné mikrofony
2. Indikátor provozu
3. Tlačítko ●□ (nahrát/zastavit nahrávání)
4. Displej
5. Tlačítko ►► (hledat vpřed/rychle dopředu)
6. Tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit) (*1)
7. Tlačítko ◄◄ (hledat zpět/rychle dozadu)
8. Tlačítko JUMP
9. Tlačítko OPTION
10. Tlačítko ● BACK / ◼ HOME
(Stisknutím tohoto tlačítka se lze rychle vrátit na předchozí obrazovku či položku, nebo se také lze jeho stisknutím a podržením vrátit do nabídky HOME.)
11. Vestavěný reproduktor (*2)
12. Tlačítko VOL -/+ (hlasitost -/+) (*1)
13. Konektor USB Type-C
14. Konektor pro sluchátka
15. Přichytka

16. Přepínač POWER • HOLD (*3)

- *1 Tlačítko ►■(přehrát/zadat/zastavit) a tlačítko VOL + (hlasitost +) disponují hmatovým bodem. Hmatový bod slouží jako reference při obsluze IC rekordéru.
- *2 Vestavěný reproduktor slouží ke kontrole nahraného zvuku, takže má omezenou hlasitost. Není-li zvuk přehrávání dostatečně hlasitý nebo zřetelný, použijte sluchátka (nejsou součástí dodávky).
- *3 Posunutím přepínače POWER • HOLD ve směru [POWER] a jeho přidržením alespoň 8 sekund se IC rekordér restartuje. Podrobnosti viz [Restartování IC rekordéru](#).

IC rekordér
ICD-TX660

Použití nabídky HOME

Nabídka HOME umožňuje provádět výběr funkcí, vyhledávat zaznamenané soubory nebo měnit nastavení tohoto IC rekordéru.



1 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME.

Zobrazí se nabídka HOME.



2 Stisknutím ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu) či ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte funkci, kterou chcete použít, a pak stiskněte tlačítko ▶■ (přehrát/zadat/zastavit).

Vybrat lze jednu z následujících funkcí:

🎵 Music:

Umožňuje vybrat hudební soubory importované z počítače pro přehrávání.

K vyhledání hudebního souboru lze vybrat jednu z kategorií hledání souboru: [All Songs], [Albums], [Artists] a [Folders].

Když importujete hudební soubory, čiňte tak do složky MUSIC.

📄 Recorded Files:

Umožňuje vybrat soubory nahrané IC rekordérem pro přehrávání.

K vyhledání nahraného souboru lze vybrat jednu z kategorií hledání souboru: [Latest Recording], [Search by REC Date], [Search by REC Scene] a [Folders].

🎙️ Record:

Můžete zobrazit obrazovku pohotovostního režimu nahrávání. Pro spuštění nahrávání stiskněte tlačítko ●◻ (nahrát/zastavit nahrávání).

🔧 Settings:

Umožňuje zobrazit nabídku Settings a provádět úpravy různých nastavení IC rekordéru.

🔙 Back to XX(*):

Výběrem této funkce se vrátíte na obrazovku před zobrazením nabídky HOME.

* Ve zkratce [XX] se zobrazí aktuálně používaná funkce.

Příbuzné téma

- [Použití nabídky OPTION](#)


IC rekordér
ICD-TX660

Použití nabídky OPTION

Nabídku OPTION lze zobrazit stisknutím OPTION. Položky nabídky OPTION se mění v závislosti na vybrané funkci IC rekordéru.

Poznámka

- V závislosti na obrazovce na displeji se nemusí nabídka OPTION zobrazit.

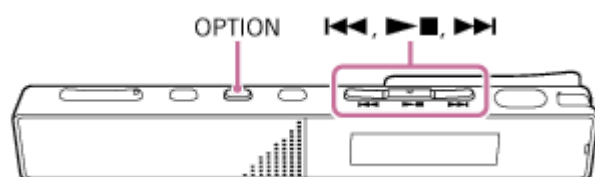

- 1 V nabídce HOME vyberte požadovanou funkci a pak stiskněte tlačítko OPTION.

Zobrazí se nabídka OPTION přidružená k vybrané funkci.



- 2 Stisknutím ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu) či ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte požadovanou položku nabídky a pak stiskněte tlačítko ▶■ (přehrát/zadat/zastavit).
- 3 Stisknutím ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu) či ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte potřebné nastavení a pak stiskněte tlačítko ▶■ (přehrát/zadat/zastavit).

Tip

- Pro návrat na předchozí obrazovku stiskněte BACK/HOME, zatímco je na displeji nabídka OPTION.

Příbuzné téma

- [Použití nabídky HOME](#)
- [Seznam položek nabídky OPTION](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Seznam položek nabídky OPTION

Následující seznam uvádí položky nabídky OPTION. Chcete-li zobrazit nabídku OPTION, stiskněte OPTION. V závislosti na operaci či podmínce se některé položky nemusejí zobrazit.

Nahrávání

Následující položky nabídky jsou k dispozici, když:

- probíhá nahrávání,
- je nahrávání v pohotovostním režimu.

- REC Information:
[Displej během zobrazení informací nahrávání](#)
- Recording Folder:
[Změna složky pro ukládání nahraných souborů](#)
- Create Folder:
[Vytvoření složky](#)
- Scene Select:
[Výběr scény nahrávání pro příslušnou situaci](#)
- Recording Delay:
[Použití funkce zpoždění při nahrávání](#)
- REC Mode:
[Výběr režimu nahrávání \(REC Mode\)](#)
- Add Track Mark:
[Přidání značky stopy](#)
- Mic Sensitivity:
[Výběr úrovně citlivosti vestavěných mikrofónů \(Mic Sensitivity\)](#)
- Stereo Emphasis:
[Zdůraznění stereoefektu při nahrávání \(Stereo Emphasis\)](#)
- Recording Filter:
[Redukce šumu během nahrávání \(Recording Filter\)](#)
- VOR:
[Automatické nahrávání pomocí detekce úrovně hlasitosti zvukového vstupu – funkce VOR](#)
- Delete File:
[Vymazání souboru](#)

Nahrané soubory

Následující položky nabídky jsou k dispozici, když:

- jsou uvedeny nahrané soubory,
- probíhá přehrávání nahraných souborů,
- je přehrávání nahraných souborů v pohotovostním režimu.

- Add Track Mark:
Přidání značky stopy
- DPC(Speed Control):
Nastavení rychlosti přehrávání – funkce DPC(Speed Control)
- A-B Repeat:
Určení segmentu souboru pro opakované přehrávání (opakování A-B)
- Clear Voice:
Omezení šumu ve zvuku přehrávání a zvýraznění zvuku lidských hlasů – funkce Clear Voice
- Equalizer:
Výběr nastavení kvality zvuku (Equalizer)
- Easy Search:
Skok vpřed/vzad o pevný počet sekund (Easy Search)
- Play Mode:
Výběr režimu přehrávání
- Playback Range:
Určení rozsahu přehrávání v seznamu uložených souborů
- Delete File:
Vymazání souboru
- Delete All in List:
Vymazání všech souborů v hledaného složce či seznamu
- Delete All Files:
Vymazání všech souborů v hledaného složce či seznamu
- Protect:
Ochrana souboru
- Do Not Protect:
Ochrana souboru
- Track Mark List:
Vyhledání bodu přehrávání pomocí seznamu značek stopy (Track Mark List)
- Delete Track Marks:
Vymazání značky stopy
- Divide:
Rozdělení souboru v aktuálním bodu přehrávání
Rozdělení souboru ve všech bodech se značkou stopy
- Move File:
Přesunutí souboru do jiné složky
- Copy File:
Kopírování souboru do jiné složky
- Change File Name:
Změna názvu souboru
- File Information:
Displej během zobrazení informací o aktuálním souboru
- Create Folder:

Vytvoření složky

- Delete Folder:
[Vymazání složky](#)
- Change Folder Name:
[Změna názvu složky](#)

Hudební

Následující položky nabídky jsou k dispozici, když:

- probíhá přehrávání souboru nainportovaného z počítače,
- je přehrávání souboru nainportovaného z počítače v pohotovostním režimu.

- Add Track Mark:
[Přidání značky stopy](#)
- DPC(Speed Control):
[Nastavení rychlosti přehrávání – funkce DPC\(Speed Control\)](#)
- A-B Repeat:
[Určení segmentu souboru pro opakované přehrávání \(opakování A-B\)](#)
- Equalizer:
[Výběr nastavení kvality zvuku \(Equalizer\)](#)
- Easy Search:
[Skok vpřed/vzad o pevný počet sekund \(Easy Search\)](#)
- Play Mode:
[Výběr režimu přehrávání](#)
- Playback Range:
[Určení rozsahu přehrávání v seznamu uložených souborů](#)
- Delete File:
[Vymazání souboru](#)
- Delete All in List:
[Vymazání všech souborů v hledaného složce či seznamu](#)
- Delete All Files:
[Vymazání všech souborů v hledaného složce či seznamu](#)
- Protect:
[Ochrana souboru](#)
- Do Not Protect:
[Ochrana souboru](#)
- Track Mark List:
[Vyhledání bodu přehrávání pomocí seznamu značek stopy \(Track Mark List\)](#)
- Delete Track Marks:
[Vymazání značky stopy](#)
- File Information:
[Displej během zobrazení informací o aktuálním souboru](#)
- Delete Folder:
[Vymazání složky](#)

Příbuzné téma

- [Použití nabídky OPTION](#)

5-025-100-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation


IC rekordér
ICD-TX660

Informace o složkách a souborech

Následující obrázek ilustruje strukturu složek a souborů, které lze zobrazit na IC rekordéru.

Ve složce [📁 Recorded Files]

[FOLDER01]: Zde jsou uloženy nahrané soubory.

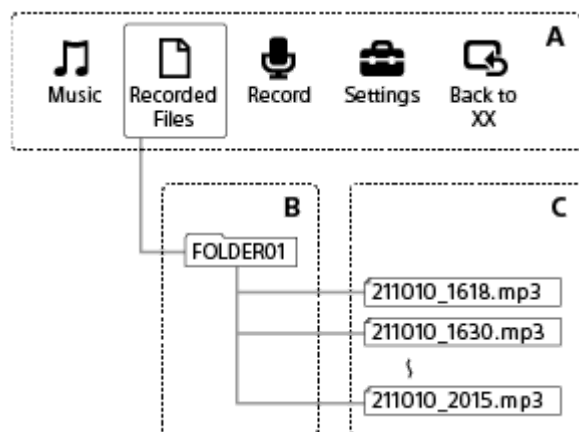


A: Nabídka HOME

B: Složky

C: Soubory

Ve složce [🎵 Music]

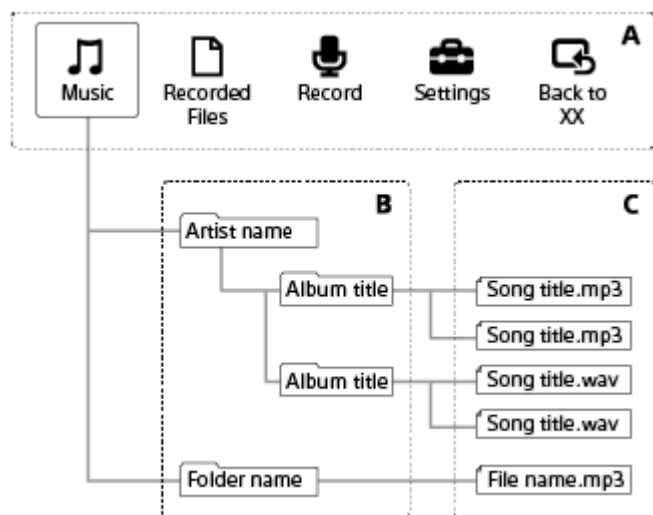

A: Nabídka HOME

B: Složky

C: Soubory


Příbuzné téma

- [Přesunutí souboru do jiné složky](#)
- [Kopírování souboru do jiné složky](#)
- [Struktura složek a souborů](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Displej při zobrazené nabídce HOME

Následující text popisuje nabídku HOME na displeji.

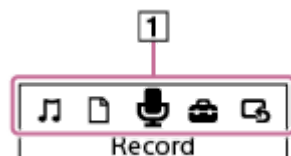

Poznámka

- Výše uvedená obrazovka slouží pro účely vysvětlení. Může vypadat jinak než skutečná obrazovka na IC rekordéru.

1. Položky nabídky HOME

Vybrat lze jednu z následujících položek:

-  : Music
-  : Recorded Files
-  : Record
-  : Settings
-  : Back to XX (Ve zkratce [XX] se zobrazí aktuálně používaná funkce.)

Příbuzné téma

- [Použití nabídky HOME](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Displej během nahrávání nebo v pohotovostním režimu

Následující text popisuje displej v průběhu nahrávání nebo v pohotovostním režimu.

Nahrávání při použití scén



Nahrávání je v pohotovostním režimu při použití scén



Nahrávání při vypnutí scén



Nahrávání je v pohotovostním režimu při vypnutí scén



Poznámka

- Výše uvedené obrazovky slouží pro účely vysvětlení. Mohou vypadat jinak než skutečné obrazovky na IC rekordéru.

1. Indikátor VOR
Indikuje, že je aktivní funkce VOR.
2. Indikátor Scene Select
Indikuje aktuálně vybranou scénu nahrávání.
 - : Pocket
 - : Auto Voice Rec
 - : Meeting
 - : Lecture
 - : Voice Notes
 - : Interview
3. Číslo značky stopy
Indikuje čísla přidanych značek stopy.
4. Zbývající čas nahrávání

Indikuje zbývajcí čas dostupný pro nahrávání v hodinách, minutách a sekundách.

10 hodin a více: bez indikace

10 minut až 10 hodin: indikace v hodinách a minutách

Méně než 10 minut: indikace v minutách a sekundách

5. Indikátor stavu nahrávání

Indikuje aktuální stav nahrávání IC rekordéru.

 **REC** : nahrávání

 **STOP** : zastaveno

VOR/  **REC** : Nahrávání pomocí funkce VOR probíhá.

VOR/  **PAUSE** : Nahrávání pomocí funkce VOR je pozastaveno. (Funkce [VOR] a indikátor uplynulé doby blikají.)

6. Indikátor uplynulé doby

Indikuje uplynulou dobu aktuálního nahrávání.

7. Indikátor baterie

8. Indikátor časovače vypnutí

Indikuje, že je aktivní časovač vypnutí.

9. Indikátor citlivosti mikrofónů

Indikuje citlivost vestavěných mikrofónů, která je aktuálně vybrána.

 **A** : Auto

 **H** : High

 **M** : Medium


 **L** : Low

IC rekordér
ICD-TX660


Displej v průběhu přehrávání

Následující text popisuje displej v průběhu přehrávání.


Recorded Files

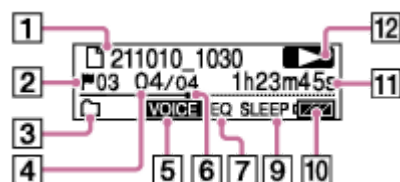


Recorded Files (když je aktivní funkce DPC(Speed Control))

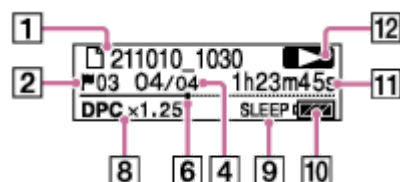

Music

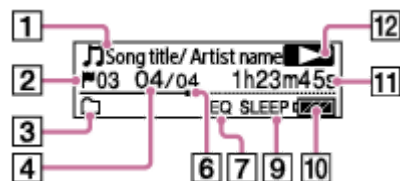

Music (když je aktivní funkce DPC(Speed Control))

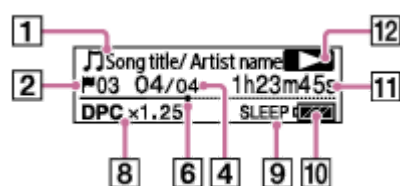

Poznámka

- Výše uvedené obrazovky slouží pro účely vysvětlení. Mohou vypadat jinak než skutečné obrazovky na IC rekordéru.

1. Informace o souboru

Indikuje informace o souboru, který přehráváte.

Soubory nahrané IC rekordérem se indikují následovně:

: Název souboru: datum nahrávky_čas nahrávky (např. 211010_1010)

Hudební soubory se indikují takto:

: Název skladby/Jméno interpreta

2. Číslo značky stopy

Indikuje číslo případně přidané značky stopy v aktuálním bodu přehrávání.

3. Indikátor Play Mode/Playback Range

Bez indikace: Normal (Play Mode)

-  : Repeat (Play Mode)
-  : 1 File Play (Play Mode)
-  : 1 File Repeat (Play Mode)
-  : Shuffle (Play Mode)
-  : Shuffle Repeat (Play Mode)
-  : Selected Range (Playback Range)

4. Informace o čísle souboru

Indikuje číslo souboru přehrávání ve formátu (aktuální číslo souboru)/(celkový počet souborů pro přehrávání).

5. Indikátor Clear Voice (indikuje pouze pro soubory ve složce [Recorded Files])

Indikuje nastavení funkce [Clear Voice] na možnost [Clear Voice 1] nebo [Clear Voice 2].

VOICE : Clear Voice 1, Clear Voice 2

Při přehrávání pomocí vestavěného reproduktoru či přehrávání souborů ve složce [ Music] není funkce Clear Voice aktivní.

6. Ukazatel průběhu přehrávání

Indikuje, jak daleko postoupilo přehrávání souboru.

7. Indikátor Equalizer

Indikuje, že je v provozu funkce Equalizer.

8. Indikátor DPC(Speed Control)

Indikuje, že je aktivní funkce DPC(Speed Control).

9. Indikátor časovače vypnutí

Indikuje, že je aktivní funkce časovače vypnutí.

10. Indikátor baterie

11. Uplynulá doba

Indikuje uplynulou dobu aktuálního přehrávání.

12. Indikátor stavu přehrávání

Indikuje aktuální stav přehrávání IC rekordéru.

 (přehrát): přehrávání

 (hledat zpět/rychle dozadu)/  (hledat vpřed/rychle dopředu): vyhledávání vzad (rychlý přesun vzad)/vyhledávání vpřed (rychlý přesun vpřed)


 (zastavit): v pohotovostním režimu

IC rekordér
ICD-TX660

Displej během zobrazení informací nahrávání

Informace nahrávání IC rekordéru lze zobrazit včetně zbývajících doby nahrávání, paměťového úložiště a nastavení složky pro ukládání nahraných souborů.

Chcete-li zobrazit informace nahrávání a je-li nahrávání v pohotovostním režimu, vyberte [REC Information] v nabídce OPTION a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).



K dispozici jsou následující informace nahrávání:

Available Rec. Time:

Zbývajících doba dostupná pro nahrávání.

Recording Folder:

Složka pro ukládání nahraných souborů.

Scene Select:

Aktuálně vybraná scéna nahrávání.

Pokud vyberete scénu a pak změníte nastavení nahrávání, zobrazí se [*] vlevo od změněných nastavení.

Informace o výchozích nastaveních viz [Výchozí nastavení pro scény nahrávání funkce Scene Select](#).

REC Mode:

Aktuálně vybraný režim nahrávání.

Sensitivity setting:

Aktuálně vybraná úroveň citlivosti mikrofonů.

Stereo Emphasis:

Aktuálně vybrané nastavení zdůraznění stereoeffektu.

Recording Filter:

Aktuálně vybraný filtr nahrávání.

VOR:

Aktuálně vybrané nastavení funkce VOR (Voice Operated Recording).

Auto Track Marks:

Aktuálně vybrané nastavení automatických značek stopy.

Time Stamps for Auto Track Marks:

Aktuálně vybraná časová razítka pro nastavení automatických značek stopy.

IC rekordér
ICD-TX660

Displej během zobrazení informací o aktuálním souboru


O vybraném nahraném souboru lze zobrazit informace (délka souboru, režim nahrávání, datum a čas nahrávky atd.).

Poznámka

- Následující obrazovky slouží pro účely vysvětlení. Mohou vypadat jinak než skutečné obrazovky na IC rekordéru.
- Čas se zobrazuje ve 12hodinovém formátu se symbolem [AM] či [PM] nebo ve 24hodinovém formátu v závislosti na formátu zobrazení hodin (Time Display) vybraném v nabídce Settings. Navíc se výchozí formát zobrazení hodin liší v závislosti na zemi nebo oblasti zakoupení přístroje.
- Výchozí formát zobrazení data se liší v závislosti na zemi nebo oblasti zakoupení přístroje.


Pro zobrazení informací o určitém souboru – zatímco je přehrávání v pohotovostním režimu, vyberte hudební soubor nebo soubor, který jste nahráli IC rekordérem, a vyberte možnost [File Information] v nabídce OPTION. Pak se můžete stisknutím tlačítka ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu) či ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu) posouvat nahoru nebo dolů a zobrazit tyto údaje:

Informace o nahraném souboru



- Rec Date/Time: Datum a čas, kdy byl soubor nahrán (rok/měsíc/den čas).
- File Length: Délka nahrávání souboru indikovaná v hodinách, minutách a sekundách.
- File Protection: Aktuálně vybrané nastavení ochrany souboru.
- Model Name: Zařízení, kterým byl soubor nahrán.
- Scene Select: Scéna nahrávání vybraná v době nahrávání.
- REC Mode: Režim nahrávání vybraný v době nahrávání.
- Sensitivity setting: Úroveň citlivosti vybraná v době nahrávání.
- Stereo Emphasis: Nastavení zdůraznění stereoeffektu vybrané v době nahrávání.
- Recording Filter: Filtr nahrávání vybraný v době nahrávání.
- VOR: Nastavení VOR (Voice Operated Recording) vybrané v době nahrávání.
- File Path: Cesta k souboru.

Informace o hudebním souboru



- File Length: Délka nahrávání souboru indikovaná v hodinách, minutách a sekundách.

- File Protection: Nastavení ochrany souboru pro hudební soubory.
- Codec: Typ kodeku pro hudební soubory.
- Bit Rate: Přenosová rychlost pro hudební soubory.
- Sample Rate: Vzorkovací frekvence pro hudební soubory.
- Bit Depth: Bitová hloubka pro hudební soubory.
- File Path: Cesta k souboru.

5-025-100-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation

IC rekordér
ICD-TX660

Displej během zobrazení kategorií hledání souboru

Vyberete-li položku [📁 Recorded Files] či [🎵 Music] v nabídce HOME, zobrazí se na displeji kategorie hledání uložených souborů.

Poznámka

- Následující obrazovky slouží pro účely vysvětlení. Mohou vypadat jinak než skutečné obrazovky na IC rekordéru.

Při výběru složky [📁 Recorded Files]



Vybrat lze jednu z následujících kategorií hledání:

Latest Recording:

Spustí přehrávání nejnovější nahrávky.

Search by REC Date:

Nahrané soubory jsou seřazeny podle data nahrávání.

Search by REC Scene:

Nahrané soubory jsou seřazeny podle scény nahrávání.

Folders:

Nahrané soubory ve vybrané složce jsou uvedeny.

Při výběru složky [🎵 Music]



Vybrat lze jednu z následujících kategorií hledání:

All Songs:

Hudební soubory jsou uvedeny všechny.

Albums:

Hudební soubory jsou seřazeny podle názvu alba.

Artists:

Hudební soubory jsou seřazeny podle jména interpreta.

Folders:

Hudební soubory jsou uvedeny ve vybrané složce.

IC rekordér
ICD-TX660

Nabíjení baterie pomocí počítače


K nabíjení baterie tohoto IC rekordéru lze použít počítač.

Při prvním nabíjení IC rekordéru nebo v případě, že jste jej delší dobu nepoužívali, doporučujeme nabíjet baterii, dokud se na displeji nezobrazí indikátor **FULL**.

Úplné nabití vybité baterie trvá přibližně 1 hodinu (*).

* Přibližná doba, která je potřeba k nabití vybité baterie při pokojové teplotě. Tato doba se může lišit v závislosti na zbývajícím kapacitě baterie a jejím stavu.

1 Připojte IC rekordér ke spuštěnému počítači pomocí dodaného kabelu USB Type-C.

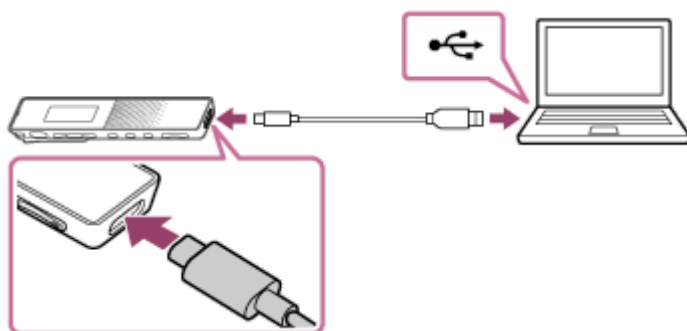

Po zahájení nabíjení baterie se na displeji zobrazí animace indikátoru baterie (①).



Když je baterie plně nabitá, indikátor baterie ukazuje **FULL** (②).



Poznámka

- Je-li IC rekordér připojen k počítači, který není spuštěn nebo je v režimu úspory energie (pohotovostním či spánkovém), nedojde k nabíjení baterie.

Příbuzné téma

- [Odpojení IC rekordéru od počítače](#)
- [Připojení IC rekordéru k počítači](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Odpojení IC rekordéru od počítače

Zajistěte postup podle pokynů níže, jinak zřejmě nebude možné přehrávat soubory uložené na IC rekordéru kvůli poškození dat.

1 Ověřte, že na displeji není zobrazena zpráva [Accessing].

2 V počítači proveďte následující postup.

- Na hlavním panelu systému Windows v pravé dolní části plochy klikněte na následující ikonu.



Pak klikněte na položku [Vysunout IC RECORDER]. Ikona a nabídka se mohou v různých operačních systémech lišit. V závislosti na nastaveních počítače se tato ikona nemusí na panelu úloh vždy nastavovat.

- Na obrazovce systému Mac klikněte na ikonu vyjmutí [IC RECORDER] která se nachází na postranním panelu aplikace Finder.

3 Odpojte kabel USB Type-C od počítače a IC rekordéru.

Tip

- Podrobnosti o odpojení zařízení USB od počítače viz návod k obsluze, který je součástí dodávky počítače.

Příbuzné téma

- [Nabíjení baterie pomocí počítače](#)
- [Připojení IC rekordéru k počítači](#)

IC rekordér
ICD-TX660


Použití/nabíjení IC rekordéru pomocí síťového adaptéru USB

Baterii lze nabíjet zapojením síťového adaptéru USB do zásuvky domácí elektrické sítě.

Možnost použití IC rekordéru během nabíjení je vhodná pro dlouhodobé nahrávání.

V případě síťového adaptéru USB (komerčně k dispozici) použijte takový, který může dodávat výstupní proud alespoň 500 mA. Nabíjení z jiných zařízení není zaručeno.



- 1 **Zapojte síťový adaptér USB do zásuvky.**
- 2 **Připojte síťový adaptér USB ke konektoru USB Type-C na IC rekordéru pomocí dodaného kabelu USB Type-C.**

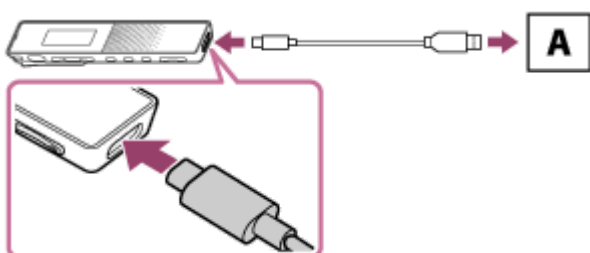



A: Síťový adaptér USB (komerčně k dispozici)

- Po zahájení nabíjení baterie se na displeji zobrazí animace indikátoru baterie (①). Když je baterie plně nabitá, zobrazí se na displeji **FULL** (②). Po uplynutí 1 hodiny se displej vypne. IC rekordér lze používat i během nabíjení baterie.

Nabíjení



Plné nabití



- Pokud připojíte síťový adaptér USB a vypnete napájení, zobrazí se na displeji animace velkého indikátoru baterie (①).



Poznámka

- Při nahrávání (indikátor provozu svítí červeně), při pozastavení nahrávání (indikátor provozu bliká červeně) nebo během přístupu k datům (indikátor provozu bliká oranžově) dodržujte následující pokyny, aby nedošlo k poškození dat:
Nezapojujte ani neodpojujte kabel USB Type-C do nebo od síťového adaptéru USB, který je zapojen v zásuvce.
Síťový adaptér USB, který je připojen k IC rekordéru, nezapojujte do zásuvky ani jej z ní neodpojujte.
- Síťový adaptér USB zapojte do snadno přístupné el. zásuvky, abyste jej mohli v případě jakýchkoli anomálií ihned odpojit.
- Zajistěte použití dodaného kabelu USB Type-C.
- Pokud došlo k postříkání IC rekordéru nebo síťového adaptéru USB vodou, nikdy do něj nepřipojujte kabel USB Type-C.
- Při zapojování kabelu USB Type-C jej řádně zasuněte do konektoru. Není-li kabel řádně zasunutý, nezačne se baterie nabíjet.
- Tento IC rekordér nepodporuje USB PD (USB Power Delivery).

Příbuzné téma

- [Odpojení IC rekordéru od síťového adaptéru USB](#)
- [Výdrž vestavěné dobíjecí baterie](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Odpojení IC rekordéru od síťového adaptéru USB

Pro odpojení IC rekordéru zajistěte postup podle pokynů níže, jinak pak zřejmě nebude možné přehrávat soubory uložené na IC rekordéru kvůli poškození dat.

- 1 **Probíhá-li nějaká aktivita, jako je nahrávání nebo přehrávání, zastavte ji stisknutím ●□(nahrát/zastavit nahrávání) či ►■(přehrát/zadat/zastavit).**
- 2 **Odpojte dodaný kabel USB Type-C od síťového adaptéru USB a potom odpojte síťový adaptér USB ze zásuvky.**

Poznámka

- Při nahrávání (indikátor provozu svítí červeně), při pozastavení nahrávání (indikátor provozu bliká červeně) nebo během přístupu k datům (indikátor provozu bliká oranžově) dodržujte následující pokyny, aby nedošlo k poškození dat:
Nezapojujte ani neodpojujte kabel USB Type-C do nebo od síťového adaptéru USB, který je zapojen v zásuvce.
Síťový adaptér USB, který je připojen k IC rekordéru, nezapojujte do zásuvky ani jej z ní neodpojujte.

Příbuzné téma


- [Použití/nabíjení IC rekordéru pomocí síťového adaptéru USB](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Zapnutí napájení

- 1 **Posuňte přepínač POWER • HOLD ve směru [POWER] a přidržte jej, dokud se nezapne displej.**

Je-li v IC rekordéru uložen velký počet souborů nebo složek, může aktivace displeje delší dobu trvat.

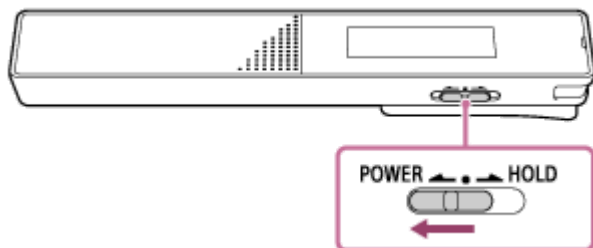

Tip

- Po zapnutí IC rekordéru může aktivace displeje delší dobu trvat. Doporučujeme zapnout IC rekordér o určitou dobu dříve, než kdy chcete zahájit nahrávání. Přibližné časové intervaly potřebné k aktivaci displeje po zapnutí IC rekordéru závisejí na počtu souborů uložených v IC rekordéru, viz níže uvedené hodnoty, které jsou pouze orientační.
 - 2 500 souborů: přibližně 3 minuty
 - 5 000 souborů: přibližně 6 minut
- V závislosti na formátu souborů uložených souborů může aktivace displeje trvat déle, než je uvedeno výše.
- Je-li IC rekordér určitou dobu ponechán, aniž by byl používán, zaktivuje se funkce Auto Power Off a zajistí automatické vypnutí IC rekordéru. (Funkce Auto Power Off je standardně nastavena na [10 Min].)
- Je-li aktivní časovač vypnutí, tento IC rekordér se automaticky vypne po uplynutí zadané doby.
- Zapnete-li opět napájení do 4 hodin od posledního vypnutí, dojde k rychlému obnovení napájení.


Příbuzné téma

- [Vypnutí napájení](#)
- [Nastavení časového intervalu před automatickým vypnutím IC rekordéru \(Auto Power Off\)](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Vypnutí napájení

- 1 Posuňte přepínač POWER · HOLD ve směru [POWER] a přidržte jej, dokud se na displeji nezobrazí [Power Off].

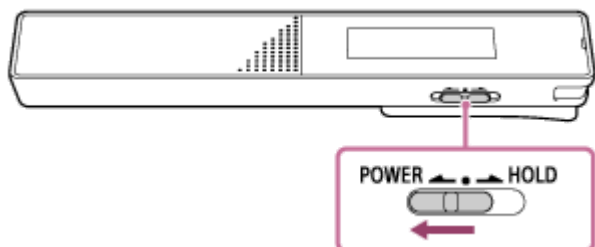

Poznámka

- Chcete-li IC rekordér restartovat, posuňte přepínač POWER · HOLD ve směru [POWER] a přidržte jej alespoň 8 sekund. Je-li IC rekordér v provozu a restartujete jej, může dojít k vymazání nastavení IC rekordéru nebo v něm uložených dat.

Tip

- Je-li IC rekordér určitou dobu ponechán, aniž by byl používán, zaktivuje se funkce Auto Power Off a zajistí automatické vypnutí IC rekordéru. (Funkce Auto Power Off je standardně nastavena na [10 Min].)
- Je-li aktivní časovač vypnutí, tento IC rekordér se automaticky vypne po uplynutí zadané doby.

Příbuzné téma

- [Zapnutí napájení](#)
- [Nastavení časového intervalu před automatickým vypnutím IC rekordéru \(Auto Power Off\)](#)
- [Restartování IC rekordéru](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Použití časovače vypnutí obrazovky

Pro úsporu kapacity baterie je funkce Screen Off Timer v IC rekordéru standardně nastavena na [30 Sec]. Není-li IC rekordér 30 sekund používán, vypne se displej, ale stále lze provádět jakoukoli obsluhu tlačítka. Chcete-li displej znovu zapnout, stiskněte tlačítko BACK/HOME.


Tip

- Chcete-li změnit nastavení časovače vypnutí obrazovky, vyberte [ Settings] - [Common Settings] - [Screen Off Timer] z nabídky HOME, a pak vyberte [No Auto Screen Off], [15 Sec], [30 Sec], [1 Min], [3 Min], nebo [5 Min].

IC rekordér
ICD-TX660

Provádění úvodních nastavení

Při prvním zapnutí IC rekordéru se na displeji zobrazí obrazovka [Configure Initial Settings]. Provedte úvodní nastavení, jako jsou výběr jazyka zobrazení, nastavení hodin a zapnutí/vypnutí pípnutí.

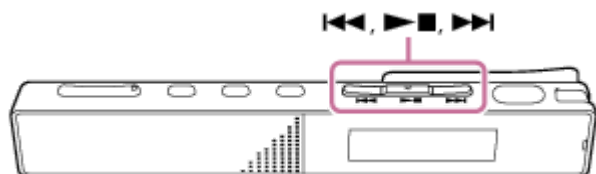

- 1 Úvodní nastavení spustíte stisknutím tlačítka **▶■** (přehrát/zadat/zastavit).



- 2 Stisknutím tlačítka **◀◀** (hledat zpět/rychle dozadu) či **▶▶** (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte jazyk zobrazení a pak stiskněte tlačítko **▶■** (přehrát/zadat/zastavit).

Jazyk lze vybrat z těchto možností:


Deutsch (Němčina), English (Angličtina), Español (Španělština), Français (Francouzština), Italiano (Italština), Русский (Ruština), Türkçe (Turečtina), 한국어 (Korejština), 简体中文 (Zjednodušená čínština), 繁體中文 (Tradiční čínština).

- 3 Nastavte aktuální datum a čas.

Stisknutím **◀◀** (hledat zpět/rychle dozadu) či **▶▶** (hledat vpřed/rychle dopředu) nastavte položku a pak stiskněte tlačítko **▶■** (přehrát/zadat/zastavit).

Opakováním kroků nastavte všechny položky.

Chcete-li přejít na předchozí položku, stiskněte tlačítko BACK/HOME.




- 4 Stisknutím **◀◀** (hledat zpět/rychle dozadu) či **▶▶** (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte možnost [Next] a pak stisknutím tlačítka **▶■** (přehrát/zadat/zastavit) použijte tato nastavení na hodiny.



Jakmile se nastavení projeví na hodinách, zobrazí se okno nastavení, jenž umožní zapnutí či vypnutí pípnutí.

- 5 Stisknutím **◀◀** (hledat zpět/rychle dozadu) či **▶▶** (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte možnost [Yes] nebo [No] pro zapnutí či vypnutí pípnutí, a pak stiskněte tlačítko **▶■** (přehrát/zadat/zastavit).



Po dokončení úvodních nastavení se zobrazí zpráva o dokončení, a pak se zobrazí nabídka HOME.

Poznámka

- Uplyne-li před přechodem k dalšímu kroku alespoň 30 sekund, dojde k vypnutí displeje. Pro zapnutí displeje a pokračování v úvodním nastavení stiskněte tlačítko BACK/HOME.
- Výchozí formát zobrazení data se liší v závislosti na zemi nebo oblasti zakoupení přístroje.
- Čas se zobrazuje ve 12hodinovém formátu se symbolem [AM] či [PM] nebo ve 24hodinovém formátu v závislosti na formátu zobrazení hodin (Time Display) vybraném v nabídce Settings. Navíc se výchozí formát zobrazení hodin liší v závislosti na zemi nebo oblasti zakoupení přístroje.
- Počet voleb jazyků, které lze vybrat, a výchozí nastavení se liší v závislosti na zemi nebo oblasti zakoupení přístroje.

Tip

- Nastavení jazyka zobrazení, nastavení hodin a nastavení pípnutí můžete později kdykoli změnit výběrem [ Settings] - [Common Settings] v nabídce HOME.
- Jste-li hotovi s úvodním nastavením, přepnutím IC rekordéru do stavu HOLD zobrazíte na displeji aktuální datum a čas.

Příbuzné téma


- [Výběr jazyka zobrazení \(Language\)](#)
- [Nastavení hodin \(Date & Time\)](#)
- [Výběr formátu zobrazení data \(Date Display Format\)](#)
- [Výběr formátu zobrazení hodin \(Time Display\)](#)
- [Zapnutí nebo vypnutí zvuku pípnutí \(Beep\)](#)
- [Displej při zobrazení nabídky HOME](#)

IC rekordér
ICD-TX660


Uvedení IC rekordéru do stavu HOLD (HOLD)

K ochraně proti nechtěným operacím při přenášení IC rekordéru lze všechna jeho tlačítka deaktivovat (HOLD).

1 Posuňte přepínač POWER • HOLD do polohy [HOLD].

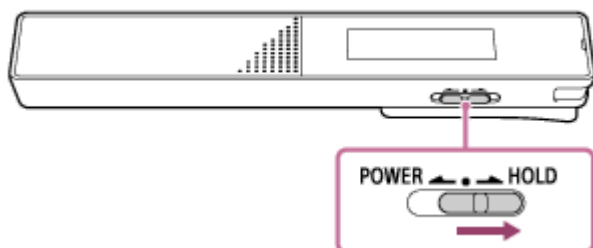

Je-li IC rekordér zapnutý, posunutí přepínače POWER • HOLD do polohy [HOLD] zobrazí na displeji [HOLD] a aktuální čas po dobu přibl. 3 sekund – tím se indikuje, že jsou deaktivována všechna tlačítka.



Poznámka

- Uvedení IC rekordéru do stavu HOLD deaktivuje všechna tlačítka. Před dalším použitím IC rekordéru zajistěte, aby byl uvolněn ze stavu HOLD.
- Čas se zobrazuje ve 12hodinovém formátu se symbolem [AM] či [PM] nebo ve 24hodinovém formátu v závislosti na formátu zobrazení hodin (Time Display) vybraném v nabídce Settings. Navíc se výchozí formát zobrazení hodin liší podle země nebo oblasti zakoupení přístroje.

Příbuzné téma

- [Uvolnění IC rekordéru ze stavu HOLD](#)

IC rekordér
ICD-TX660


Uvolnění IC rekordéru ze stavu HOLD

Když je tento IC rekordér uveden do stavu HOLD, stisknutí libovolného tlačítka zobrazí zprávu [HOLD... Slide HOLD Switch to Activate.] na displeji.

HOLD...
Slide HOLD Switch
to Activate.

Před použitím IC rekordéru jej uvolněte ze stavu HOLD.

- 1 Posuňte přepínač POWER • HOLD ke střednímu bodu.

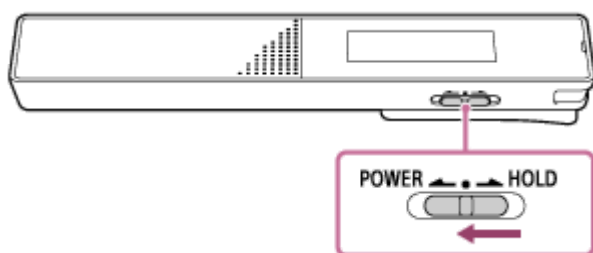

Příbuzné téma

- [Uvedení IC rekordéru do stavu HOLD \(HOLD\)](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Udržení přiměřené úrovně hlasitosti (pouze model pro Evropu)


IC rekordér omezuje maximální hlasitost a umožňuje tak při použití sluchátek poslouchat zvuk s přiměřenou úrovní hlasitosti. Zkusíte-li nastavit hlasitost na vyšší než určenou úroveň, zobrazí se zpráva [Check The Volume Level].



IC rekordér
ICD-TX660

Nahrávání pomocí vestavěných mikrofónů

Tato část popisuje postup pro základní operace nahrávání. Zvuk lze nahrávat s vybranou úrovní citlivosti mikrofónů ve vybraném režimu nahrávání.

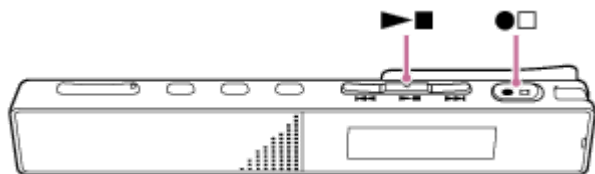


Poznámka

- Pokud se IC rekordéru náhodně dotknete vy nebo nějaký předmět v průběhu nahrávání, může dojít k záznamu šelestu či šumu.

Tip


- Před zahájením nahrávání doporučujeme nejprve pořídit zkušební nahrávku nebo nahrávání sledovat. Pokyny ke sledování nahrávání viz [Sledování zvuku nahrávání](#).
- Nahrané soubory se standardně ukládají do složky [FOLDER01] pod složkou [ Recorded Files]. Chcete-li ukládat nahrané soubory do jiné složky než [FOLDER01], viz [Změna složky pro ukládání nahraných souborů](#).

- 1 **Natočte IC rekordér tak, aby vestavěné mikrofony (①) směřovaly na cílový zdroj zvuku.**

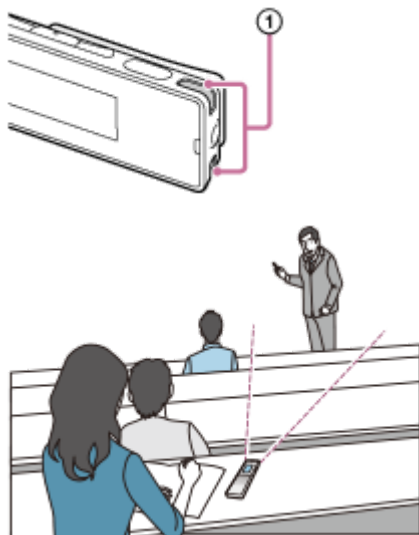

- 2 **Stiskněte tlačítko  (nahrát/zastavit nahrávání).**

Pro indikaci spuštění nahrávání se na displeji zobrazí [ REC] a indikátor provozu (②) se rozsvítí červeně.

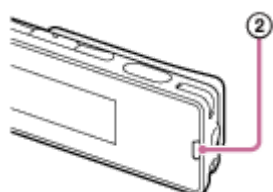

3 Pro zastavení nahrávání stiskněte opět tlačítko ●□ (nahrát/zastavit nahrávání).

Zobrazí se zpráva [Saving...] a pak obrazovka pohotovostního režimu nahrávání.

Nyní můžete stisknutím tlačítka ►■ (přehrát/zadat/zastavit) přehrát soubor, který jste právě nahráli.

Poznámka

- Je-li na displeji zpráva [Saving...], IC rekordér právě ukládá soubor do paměťového úložiště. Je-li IC rekordér napájen ze zásuvky el. sítě, neodpojujte síťový adaptér USB (komerčně k dispozici), aby nedošlo k poškození dat.

Tip

- Při probíhajícím přehrávání či zobrazení nabídky na displeji můžete stále spustit nahrávání stisknutím tlačítka ●□ (nahrát/zastavit nahrávání).
- Při probíhajícím nahrávání či zobrazení nabídky na displeji můžete stále zastavit nahrávání stisknutím tlačítka ●□ (nahrát/zastavit nahrávání).
- Nahrané soubory mají název [(datum nahrávání)_(čas nahrávání).(formát souboru)] (např. 211010_1010.mp3).
- Dosáhne-li soubor meze max. velikosti (4 GB u souboru LPCM a 1 GB u souboru MP3) během nahrávání, dojde k rozdělení souboru a část nahrávky okolo bodu dělení se může ztratit.
Maximální doba nahrávání jednoho souboru viz [Maximální doba nahrávání](#).
- Před nahráváním s IC rekordérem v náprsní kapse doporučujeme upevnit IC rekordér k lemu kapsy pomocí příchytky, aby se v nahrávce snížil hluk šustění způsobený třením látky.

IC rekordér
ICD-TX660

Zahájení nahrávání, když je IC rekordér vypnutý (nahrávání jedním stisknutím tlačítka)

Když je IC rekordér vypnutý, můžete i tak zahájit nahrávání stisknutím tlačítka  (nahrát/zastavit nahrávání).
Chcete-li nahrávání zastavit, stiskněte tlačítko  (nahrát/zastavit nahrávání) ještě jednou.

Poznámka


- Je-li přepínač POWER • HOLD v poloze HOLD, nelze nahrávání stisknutím tlačítka  (nahrát/zastavit nahrávání) zahájit.

IC rekordér
ICD-TX660

Sledování zvuku nahrávání

Doporučujeme, abyste v průběhu nahrávání sledovali zvuk.

Průběh nahrávání lze sledovat zapojením sluchátek (nejsou součástí dodávky) do konektoru pro sluchátka.

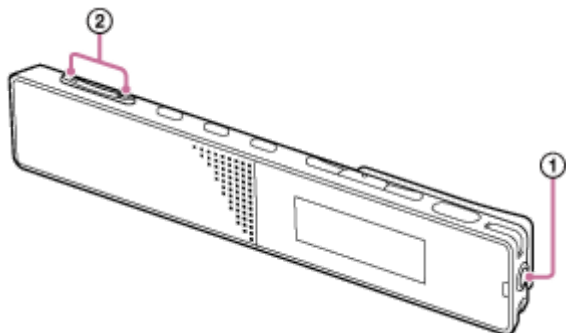

1 Zapojte sluchátka (nejsou součástí dodávky) do konektoru pro sluchátka (①).

2 Stiskem tlačítka VOL +/- (②) upravte hlasitost sledování.

Změna hlasitosti sledování neovlivňuje úroveň nahrávání.

Příbuzné téma

- [Nahrávání pomocí vestavěných mikrofónů](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Změna složky pro ukládání nahraných souborů

Soubory nahrané normálním nahráváním se standardně ukládají do [FOLDER01].

Chcete-li změnit složku pro ukládání nahraných souborů, postupujte takto:

- 1 Je-li nahrávání v pohotovostním režimu, vyberte [Recording Folder] v nabídce OPTION a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).



- 2 Stisknutím ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu) či ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte potřebnou složku a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).

Tip

- Pokyny k vytvoření nové složky viz [Vytvoření složky](#).

IC rekordér
ICD-TX660

Výběr scény nahrávání pro příslušnou situaci

V závislosti na konkrétní situaci nahrávání lze najednou změnit určitá nastavení nahrávání – včetně režimu nahrávání a úrovně citlivosti vestavěných mikrofónů, výběrem jedné ze scén nahrávání (Scene Select).

- 1 Je-li nahrávání v pohotovostním režimu, vyberte [Scene Select] v nabídce OPTION a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).



- 2 Stisknutím ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu) či ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte vhodnou položku (scénu) a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).



Popis položek nabídky

Vybrat lze jednu z následujících položek:

OFF:

K dispozici pro situaci, kde není potřeba žádná volba scény nahrávání.

Pocket (výchozí nastavení):

Hodí se pro nahrávání, když je IC rekordér v kapse oblečení.

Auto Voice Rec:

Hodí se speciálně pro nahrávky lidského hlasu (zvuku) k určení nahrávací úrovně a nahrávání s optimální citlivostí při současném snížení šumu na pozadí.

Tím se omezí chyby nahrávání, jako chybné nastavení úrovně citlivosti mikrofónů, které může způsobit špatnou slyšitelnost během přehrávání.

Zkreslení může být způsobeno náhlými hlasitými zvuky, např. když se při tiché konverzaci někdo začne náhle smát nebo kýchně.

Meeting:

Hodí se pro nahrávání schůzí, jako je nahrávání ve velkých konferenčních místnostech.

Položením IC rekordéru na textilií, jako je kapesník, lze snížit úroveň šumu (vibrace přenášené ze stolu apod.).

Nahrávejte někde blízko osob, které na schůzi hovoří.

Lecture:

Hodí se pro nahrávání seminářů a přednášek. Natočte mikrofón tak, aby směřoval na zvukový zdroj.

Voice Notes:

Hodí se pro mluvení do vestavěných mikrofónů k nahrávání hlasových poznámek. Na obrazovce nahrávání se zobrazí

 (Voice Notes).

Interview:

Hodí se pro nahrávání lidských hlasů ze vzdálenosti 1 až 2 m, jako jsou rozhovory a schůzky. Na obrazovce nahrávání se zobrazí  (Interview).

- [Výchozí nastavení pro scény nahrávání funkce Scene Select](#)
- [Seznam položek nabídky Settings](#)

5-025-100-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation

IC rekordér
ICD-TX660

Rady pro lepší nahrávání

Nahrávání konverzace

Vložte IC rekordér do kapsy oblečení.

Pro použití funkce Scene Select vyberte možnost [Pocket].



Nahrávání na schůzi

Umístěte IC rekordér v blízkosti mluvčích na schůzi.

Položením IC rekordéru na měkkou látku, jako je kapesník, lze snížit úroveň šumu (vibrace přenášené ze stolu apod.).

Pro nahrávání schůze je vhodné vybrat možnost [Auto Voice Rec] nebo [Meeting] funkce Scene Select.



Nahrávání přednášky/prezentace

Umístěte IC rekordér tak, aby vestavěné mikrofony směřovaly k přednášejícímu/moderátorovi.

Pro nahrávání přednášky/prezentace je vhodné vybrat možnost [Auto Voice Rec] nebo [Lecture] funkce Scene Select.



Nahrávání hlasové poznámky

Mluvíte-li do vestavěných mikrofونů, držte IC rekordér trochu ke straně úst, aby vestavěné mikrofony nezachytávaly zvuky dýchání.

Pro nahrávání hlasové poznámky je vhodné vybrat možnost [Auto Voice Rec] nebo [Voice Notes] funkce Scene Select.

Poznámka

- Při držení IC rekordéru zajistěte, aby vestavěné mikrofony nezachytávaly šelest.



Nahrávání rozhovoru

Umístěte IC rekordér tak, aby vestavěné mikrofony směřovaly k dotazované osobě.

Pro nahrávání rozhovoru je vhodné vybrat možnost [Auto Voice Rec] nebo [Interview] funkce Scene Select.



Příbuzné téma

- [Výběr scény nahrávání pro příslušnou situaci](#)
- [Redukce šumu během nahrávání \(Recording Filter\)](#)
- [Výběr úrovně citlivosti vestavěných mikrofónů \(Mic Sensitivity\)](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Výchozí nastavení pro scény nahrávání funkce Scene Select

Výchozí nastavení pro scény nahrávání funkce Scene Select jsou následující:

Položky nabídky nahrávání a scény nahrávání	 Pocket	 Auto Voice Rec	 Meeting	 Lecture
REC Mode	MP3 192 kbps	MP3 192 kbps	MP3 192 kbps	MP3 192 kbps
Mic Sensitivity	Medium	Auto	Medium	High
VOR	OFF	OFF	OFF	OFF
Recording Filter	NCF(Noise Cut)	NCF(Noise Cut)	NCF(Noise Cut)	NCF(Noise Cut)
Stereo Emphasis	OFF	OFF	OFF	OFF

Položky nabídky nahrávání a scény nahrávání	 Voice Notes	 Interview	OFF
REC Mode	MP3 128 kbps	MP3 128 kbps	MP3 192 kbps
Mic Sensitivity	Low	Medium	Medium
VOR	OFF	OFF	OFF
Recording Filter	LCF(Low Cut)	NCF(Noise Cut)	OFF
Stereo Emphasis	OFF	OFF	OFF

Poznámka

- Přiřazené scény nemusí být nutně podporovány ve všech prostředích.

Tip

- I když nastavíte scénu, můžete změnit nastavení pro [REC Mode] a [Mic Sensitivity].

Příbuzné téma

- [Výběr scény nahrávání pro příslušnou situaci](#)
- [Výběr režimu nahrávání \(REC Mode\)](#)
- [Výběr úrovně citlivosti vestavěných mikrofonů \(Mic Sensitivity\)](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Použití funkce zpoždění při nahrávání


IC rekordér lze nastavit na automatické spuštění nahrávání po uplynutí určeného časového intervalu.

- 1 Je-li nahrávání v pohotovostním režimu, vyberte [Recording Delay] v nabídce OPTION a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).



- 2 Stisknutím ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu) či ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte požadovaný časový interval a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).

Vybrat lze od možnosti [15 Sec] po možnost [60 Min].



Zobrazí se obrazovka odpočítávání.



Po uplynutí určeného časového intervalu se nahrávání spustí.

Poznámka

- Položky OPTION, ►■ (přehrát/zadat/zastavit), ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu), ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu) a JUMP jsou během odpočítávání deaktivovány.
- Pokud vypnete napájení nebo uplyne doba určená pro časovač vypnutí, IC rekordér se během odpočítávání vypne.
- Během odpočítávání se IC rekordér nevypne, i když uplyne doba určená pro funkci Auto Power Off.

Tip

- Chcete-li proces nastavení zpoždění při nahrávání zrušit, stiskněte tlačítko BACK/HOME během odpočítávání, stisknutím ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu) či ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte položku [Yes] a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).
- Stisknete-li během odpočítávání tlačítko ●□ (nahrát/zastavit nahrávání), zruší se funkce zpoždění při nahrávání a spustí se nahrávání.

Příbuzné téma


- [Použití časovače vypnutí \(Sleep Timer\)](#)
- [Nastavení časového intervalu před automatickým vypnutím IC rekordéru \(Auto Power Off\)](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Automatické nahrávání pomocí detekce úrovně hlasitosti zvukového vstupu – funkce VOR

IC rekordér lze nastavit na automatické spuštění, když hlasitost zvukového vstupu dosáhne určené úrovně, a jeho pozastavení, jakmile klesne pod určitou úroveň.

- 1 Je-li nahrávání v pohotovostním režimu, vyberte [VOR] v nabídce OPTION a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).



- 2 Stisknutím ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu) či ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte možnost [ON] a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).

Funkce [VOR] je standardně nastavena na [OFF].

- 3 Stiskněte tlačítko ●□ (nahrát/zastavit nahrávání).

Na displeji se zobrazí indikátory [VOR] a **●REC**.

Když hlasitost zvukového vstupu klesne pod předdefinovanou úroveň, bude na displeji blikat indikátor [VOR] a nahrávání se pozastaví. Dosáhne-li hlasitost znovu určenou úroveň, nahrávání se opět spustí.

Poznámka

- Funkce VOR je ovlivňována okolními zvukovými podmínkami. Pro okolní zvukové podmínky vyberte vhodnou úroveň citlivosti vestavěných mikrofónů. Pokyny k výběru úrovně citlivosti viz [Výběr úrovně citlivosti vestavěných mikrofónů \(Mic Sensitivity\)](#). Nefunguje-li vybraná úroveň citlivosti podle očekávání nebo chcete-li uskutečnit důležité nahrávání, postupem podle výše uvedených kroků nastavte funkci [VOR] na možnost [OFF].

Tip

- Chcete-li zrušit proces nastavení funkce VOR, v kroku 2 nastavte funkci [VOR] na možnost [OFF].

IC rekordér
ICD-TX660

Nahrávání zvuku přehrávaného na IC rekordéru na externím zařízení

K IC rekordéru lze připojit externí zařízení a nahrávat zvuk přehrávaný z IC rekordéru.

Před začátkem nahrávání doporučujeme nejprve provést zkušební nahrávku.


- 1** Zapojte jeden konec propojovacího audiokabelu (komerčně k dispozici) do konektoru pro sluchátka na IC rekordéru a druhý konec do konektoru externího vstupu na externím zařízení.
- 2** Stisknutím **◀◀** (hledat zpět/rychle dozadu) či **▶▶** (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte požadovaný soubor uložený v IC rekordéru, a pak současným stisknutím tlačítka **▶■** (přehrát/zadat/zastavit) na IC rekordéru a tlačítka nahrávání na připojeném externím zařízení spustíte přehrávání souboru na IC rekordéru i nahrávání zvuku na externím zařízení.

Zvuk přehrávaný na IC rekordéru se nahrává na externí zařízení.
- 3** Chcete-li nahrávání zastavit, zastavte nahrávání na připojeném zařízení a opětovným stisknutím tlačítka **▶■** (přehrát/zadat/zastavit) zastavte přehrávání na IC rekordéru.

IC rekordér
ICD-TX660

Přehrání souboru

Soubor k přehrání lze vybrat z nabídky HOME.

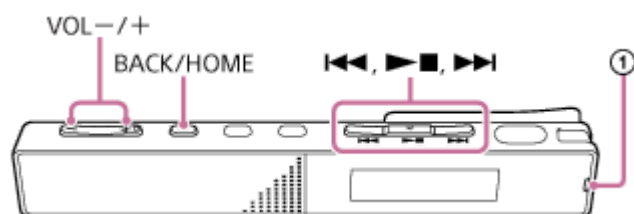

- 1 Vyberte [Music] nebo [Recorded Files] v nabídce HOME a pak stiskněte tlačítko (přehrát/zadat/zastavit).
- 2 Vyhledejte soubor a vyberte jej.
Pokyny k vyhledávání souboru viz [Výběr souboru](#).
- 3 Stiskněte tlačítko (přehrát/zadat/zastavit).
Přehrávání začne a indikátor provozu (①) se rozsvítí zeleně.
- 4 Stiskem tlačítka VOL -/+ upravte hlasitost přehrávání.

Poznámka

- Pouze pro zákazníky v Evropě:
Zkusíte-li nastavit hlasitost na vyšší než určenou úroveň, zobrazí se zpráva [Check The Volume Level].

Tip

- Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko (přehrát/zadat/zastavit).
- Zastavíte-li nahrávání a na displeji je obrazovka pohotovostního režimu nahrávání, lze stisknutím tlačítka (přehrát/zadat/zastavit) přehrát soubor, který jste právě nahráli.
- Vestavěný reproduktor slouží hlavně ke kontrole nahraných audiosouborů; generovaný zvuk může být málo hlasitý nebo hůře slyšitelný. V takových případech použijte sluchátka (nejsou součástí dodávky).

Příbuzné téma

- [Další dostupné operace během přehrávání](#)
- [Přehrávání hudebních souborů v IC rekordéru, které byly zkopírovány z počítače](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Výběr souboru

Soubor k přehrání či úpravám lze vybrat z nabídky HOME.

- 1 Vyberte [ Music] nebo [ Recorded Files] v nabídce HOME a pak stiskněte tlačítko  (přehrát/zadat/zastavit).

- 2 Vyberte kategorii hledání souboru.

Stisknutím  (hledat zpět/rychle dozadu) či  (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte jednu z následujících kategorií hledání souboru a pak stiskněte tlačítko  (přehrát/zadat/zastavit).

 Music: [All Songs], [Albums], [Artists] a [Folders]

 Recorded Files: [Latest Recording], [Search by REC Date], [Search by REC Scene] a [Folders]



- 3 Vyberte seznam či složku z výsledků hledání a pak vyberte soubor.

Stisknutím  (hledat zpět/rychle dozadu) či  (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte seznam či složku a pak vyberte soubor.


Tip

- Položka [ Recorded Files] standardně obsahuje [FOLDER01].

Vyhledání bodu přehrávání pomocí seznamu značek stopy (Track Mark List)

Bod přehrávání lze vyhledat výběrem značky stopy na obrazovce Track Mark List.

- 1 Je-li přehrávání v pohotovostním režimu nebo probíhá, vyberte [Track Mark List] v nabídce OPTION a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).



- 2 Stiskněte tlačítko ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu) nebo ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu) na požadované značce stopy a pak stiskněte ►■ (přehrát/zadat/zastavit).

Přehrávání se spustí od bodu vybraného značkou stopy.

IC rekordér
ICD-TX660

Další dostupné operace během přehrávání

V průběhu přehrávání lze provádět následující operace.

Zastavení na aktuální pozici

Stiskněte tlačítko **▶■** (přehrát/zadat/zastavit).

Chcete-li pokračovat v přehrávání od bodu, kde bylo přehrávání dříve zastaveno, stiskněte opět tlačítko **▶■** (přehrát/zadat/zastavit).

Přechod zpět na začátek aktuálního souboru

Stiskněte tlačítko **◀◀** (hledat zpět/rychle dozadu) jednou.

Jsou-li přidány značky stopy, najde se předchozí bod značky stopy směrem k začátku souboru.

(Tato operace se provede v případě, že je vybrána možnost [OFF] pro položku [Easy Search] v nabídce OPTION.)

Přechod na předchozí soubory

Stiskněte tlačítko **◀◀** (hledat zpět/rychle dozadu) opakovaně.

Skok na další soubor

Stiskněte tlačítko **▶▶** (hledat vpřed/rychle dopředu) jednou.

Jsou-li přidány značky stopy, najde se další bod značky stopy směrem ke konci souboru.

(Tato operace se provede v případě, že je vybrána možnost [OFF] pro položku [Easy Search] v nabídce OPTION.)

Skok na následující soubory

Stiskněte tlačítko **▶▶** (hledat vpřed/rychle dopředu) opakovaně.

Příbuzné téma


- [Přidání značky stopy](#)
- [Skok vpřed/vzad o pevný počet sekund \(Easy Search\)](#)
- [Rychlý přesun dopředu/dozadu \(Hledání vpřed/vzad\)](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Omezení šumu ve zvuku přehrávání a zvýraznění zvuku lidských hlasů – funkce Clear Voice

Funkce Clear Voice omezuje šumy okolí a tím zvýrazňuje zvuk lidských hlasů. Ve zvuku přehrávání jsou pak zřetelněji slyšet lidské hlasy.

- 1 Je-li přehrávání v pohotovostním režimu nebo probíhá, vyberte [Clear Voice] v nabídce OPTION a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).



- 2 Stisknutím ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu) či ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte možnost [Clear Voice 1] nebo [Clear Voice 2], a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).

Popis položek nabídky

Vybrat lze jednu z následujících položek:

OFF:

Vypne funkci Clear Voice (výchozí nastavení).

Clear Voice 1:

Omezuje šum okolí a upravuje hlasitost lidských hlasů na optimální úroveň, aby zněly lidské hlasy zřetelněji.

Clear Voice 2:

Omezuje šum okolí více než možnost [Clear Voice 1], aby zněly lidské hlasy co nejzřetelněji.

Poznámka


- Při přehrávání pomocí vestavěného reproduktoru či přehrávání souborů ve složce [🎵 Music] není funkce Clear Voice aktivní.

Nastavení rychlosti přehrávání – funkce DPC(Speed Control)

Rychlost přehrávání lze nastavit v rozmezí od 0,25krát do 3,00krát. Změny rychlosti přehrávání neovlivňují zvuk přehrávání. Díky digitálnímu zpracování se soubory přehrávají s přirozenými tóny.

- 1 Je-li přehrávání v pohotovostním režimu nebo probíhá, vyberte [DPC(Speed Control)] v nabídce OPTION a pak stiskněte tlačítko ►■(přehrát/zadat/zastavit).

Zobrazí se obrazovka nastavení DPC(Speed Control).



- 2 Stisknutím ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu) či ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte možnost [Set Speed] a pak stiskněte tlačítko ►■(přehrát/zadat/zastavit).

- 3 Stisknutím ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu) či ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte rychlost přehrávání a pak stiskněte tlačítko ►■(přehrát/zadat/zastavit).

Rychlost se sníží 0,05krát (od x 0.25 do x 1.00).

Rychlost se zvýší 0,10krát (od x 1.00 do x 3.00).

Rychlost přehrávání je standardně nastavena na [x 1.00].

V případě zadané rychlosti přehrávání je zapnuta funkce DPC(Speed Control).

Tip


- Normální rychlost přehrávání obnovíte výběrem možnosti [OFF] v kroku 2.

IC rekordér
ICD-TX660

Výběr nastavení kvality zvuku (Equalizer)

Nastavení kvality zvuku lze vybírat podle hudebního žánru.

- 1 Je-li přehrávání v pohotovostním režimu nebo probíhá, vyberte [Equalizer] v nabídce OPTION a pak stiskněte tlačítko ►■(přehrát/zadat/zastavit).



- 2 Stisknutím ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu) či ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte potřebné nastavení kvality zvuku a pak stiskněte tlačítko ►■(přehrát/zadat/zastavit).

Popis položek nabídky

Vybrat lze jednu z následujících položek:

OFF:

Vypne funkci Equalizer (výchozí nastavení).

Excited:

Vhodné pro zvednutí nálady a skvělé pocity poslechem hudby s vystupňovaným tempem, nebo když chcete cítit nadšení poslechem hudby.

Relaxed:

Vhodné pro pocit klidu pomocí přehrávání hudby na pozadí (např. když nechcete být hudbou rušeni nebo když chcete během poslechu hudby spát).

Vocal:

Vhodné pro poslech hudby se zaměřením na vokály.

Treble Boost:

Vhodné pro poslech hudby se zaměřením na výšky.

Bass Boost:

Vhodné pro poslech hudby se zaměřením na hloubky.

Poznámka

- Při přehrávání pomocí vestavěného reproduktoru není funkce Equalizer aktivní.

IC rekordér
ICD-TX660

Výběr režimu přehrávání

Režim přehrávání můžete vybrat podle svých potřeb.

- 1 Je-li přehrávání v pohotovostním režimu nebo probíhá, vyberte [Play Mode] v nabídce OPTION a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).



- 2 Stisknutím ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu) či ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte režim přehrávání a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).

Popis položek nabídky

Vybrat lze jednu z následujících položek:

Normal:

Přehrává soubory v určeném rozsahu jeden po druhém (výchozí nastavení).

↺ Repeat:

Přehrává soubory v určeném rozsahu opakovaně.

1 1 File Play:

Přehraje aktuální soubor do konce a skončí.

↺ 1 1 File Repeat:

Přehrává aktuální soubor opakovaně.

↻ Shuffle:

Přehrává soubory v určeném rozsahu náhodně.

↺↻ Shuffle Repeat:

Přehrává soubory v určeném rozsahu opakovaně a náhodně.


Příbuzné téma

- [Určení segmentu souboru pro opakované přehrávání \(opakování A-B\)](#)
- [Opakované přehrávání aktuálního souboru \(opakované přehrávání podržením tlačítka\)](#)

Určení segmentu souboru pro opakované přehrávání (opakování A-B)


Pro opakované přehrávání segmentu souboru mezi jeho dvěma místy lze určit počáteční bod A a koncový bod B.

- 1 Je-li přehrávání v pohotovostním režimu nebo probíhá, vyberte [A-B Repeat] v nabídce OPTION a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).



- 2 Stisknutím tlačítka OPTION určete počáteční bod A, a pak dalším stisknutím tlačítka OPTION určete koncový bod B.

- 3 Pro obnovení normálního přehrávání stiskněte tlačítko BACK/HOME.



Poznámka

- Je-li přehrávání v pohotovostním režimu, nelze určit stejný bod jako počáteční bod A i koncový bod B.
- Při aktivní funkci opakovaného přehrávání intervalu A-B nelze zapnout funkci opakovaného přehrávání podržením tlačítka.
- V režimu časového skoku nelze opakování A-B použít.

Tip

- Chcete-li změnit segment určený pro funkci opakovaného přehrávání intervalu A-B, obnovte normální přehrávání stisknutím BACK/HOME, zatímco je funkce opakovaného přehrávání intervalu A-B aktivní, a pak zopakujte kroky 1 a 2.

Příbuzné téma

- [Výběr režimu přehrávání](#)
- [Opakované přehrávání aktuálního souboru \(opakované přehrávání podržením tlačítka\)](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Opakované přehrávání aktuálního souboru (opakované přehrávání podržením tlačítka)

Přehrávání souboru, který se aktuálně přehrává, můžete zopakovat jednoduchou operací.

- 1 V průběhu přehrávání stiskněte a podržte tlačítko  (přehrát/zadat/zastavit).
 se zobrazí na obrazovce přehrávání a aktuální soubor se opakovaně přehrává.

Poznámka

- Při aktivní funkci časového skoku či opakovaného přehrávání intervalu A-B nelze podržením tlačítka funkci opakovaného přehrávání zapnout.

Tip

- Chcete-li funkci opakovaného přehrávání podržením tlačítka zrušit a obnovit normální přehrávání, stiskněte tlačítko  (přehrát/zadat/zastavit).
- Funkci opakovaného přehrávání podržením tlačítka lze zapnout, když je IC rekordér v určitém režimu přehrávání.

Příbuzné téma

- [Určení segmentu souboru pro opakované přehrávání \(opakování A-B\)](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Určení rozsahu přehrávání v seznamu uložených souborů

V seznamu uložených souborů lze určit rozsah přehrávání. Obsah v rozsahu přehrávání se mění v závislosti na vybrané kategorii hledání souboru pro nahrané soubory nebo hudbu.

- 1 Vyberte [📁 Recorded Files] nebo [🎵 Music] v nabídce HOME a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).
 - 2 Stisknutím ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu) či ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte kategorii hledání souboru a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).
 - 3 Vyberte soubor, který chcete přehrát, a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).
 - 4 Je-li přehrávání v pohotovostním režimu nebo probíhá, vyberte [Playback Range] v nabídce OPTION a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).
- Play Mode
Playback Range
 Delete File
- 5 Stisknutím ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu) či ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte možnost [All Range] nebo [Selected Range] a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).

Popis položek nabídky

Vybrat lze jednu z následujících položek:

All Range:

Přehraje všechny soubory patřící do kategorie hledání souboru, kterou jste vybrali pro položku [📁 Recorded Files] nebo [🎵 Music].

📁 Selected Range:

Přehraje všechny soubory obsažené ve složce (datum nahrávání, scéna nahrávání, jméno interpreta, název alba atd.) včetně aktuálně přehrávaného souboru (výchozí nastavení).

Výběr položky [📁 Selected Range] zobrazí ikonu složky na obrazovce přehrávání.


Příbuzné téma

- [Výběr souboru](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Poslech zvuku s velkou hlasitostí

Vestavěný reproduktor slouží hlavně ke kontrole nahraných zvukových souborů. Není-li hlasitost dostatečná nebo máte-li potíže rozlišit generovaný zvuk, použijte sluchátka (nejsou součástí dodávky) nebo aktivní reproduktory (nejsou součástí dodávky).

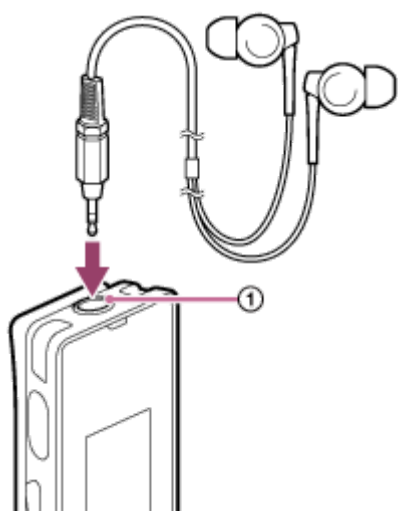

- Použití sluchátek:
Zapojte sluchátka do konektoru pro sluchátka (①).
- Použití externích reproduktorů:
Zapojte aktivní reproduktory do konektoru pro sluchátka (①).


Poznámka

- Připojením sluchátek či aktivních reproduktorů k tomuto IC rekordéru se deaktivuje vestavěný reproduktor.

IC rekordér
ICD-TX660

Rychlý přesun dopředu/dozadu (Hledání vpřed/vzad)

Chcete-li najít potřebné místo přehrávání, můžete se v pohotovostním režimu či během přehrávání rychle přesunout dopředu nebo dozadu.

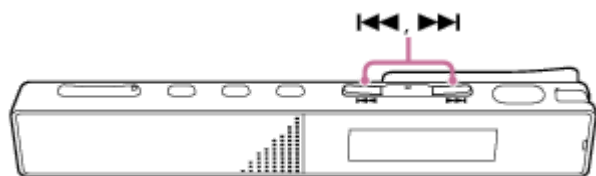

- Rychlý přesun dopředu (Hledání vpřed):
Je-li přehrávání v pohotovostním režimu nebo probíhá, stiskněte a podržte ►► (hledat vpřed/rychle dopředu) a uvolněte jej v místě, kde chcete obnovit přehrávání.
- Rychlý přesun dozadu (Hledání vzad):
Je-li přehrávání v pohotovostním režimu nebo probíhá, stiskněte a podržte ◄◄ (hledat zpět/rychle dozadu) a uvolněte jej v místě, kde chcete obnovit přehrávání.

Rychlý přesun dopředu či dozadu začíná pomalou rychlostí, jež usnadňuje kontrolu souboru slovo od slova. Při stálém držení příslušného tlačítka bude rychlý přesun dopředu či dozadu pokračovat vyšší rychlostí.


Příbuzné téma

- [Skok vpřed/vzad o pevný počet sekund \(Easy Search\)](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Rychlé vyhledání požadované části nahrávky (funkce Time Jump)

Pomocí funkce časového skoku lze u každého souboru přejít na 1 z 10 pozic rozdělené celkové doby přehrávání. Tím se rychle najde požadovaná část u souborů s dlouhými nahrávkami.

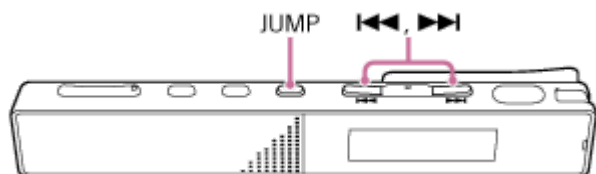


1 Je-li přehrávání v pohotovostním režimu nebo probíhá, stiskněte tlačítko JUMP.

IC rekordér přejde do režimu časového skoku.

Ukazatel přehrávání je rozdělen na 10 pozic.

Segment 10 procent (%), kam patří aktuální bod přehrávání, je indikován nad levým koncem ukazatele přehrávání.




2 Stiskněte tlačítko ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu) nebo ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu).

▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu): Pozice přehrávání souboru skočí vpřed v 10% krocích v poměru k celkové době přehrávání.

◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu): Pozice přehrávání souboru skočí zpět v 10% krocích v poměru k celkové době přehrávání.

Režim časového skoku lze použít v jednom souboru.

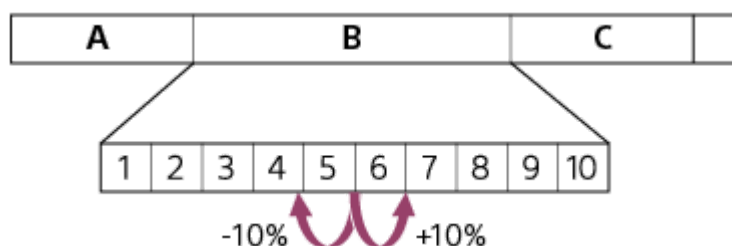

A: 1. soubor

B: 2. soubor

C: 3. soubor

3 Dalším stisknutím tlačítka JUMP obnovíte normální přehrávání.

Poznámka

- V režimu časového skoku se nelze přesunout na další či předchozí soubor. Stiskem tlačítka JUMP přejděte do normálního režimu přehrávání.
- V režimu časového skoku nelze použít funkci Easy Search, funkci opakování intervalu A-B ani funkci opakování přehrávání podržením tlačítka.

Tip

- Existuje-li značka stopy v úseku časového skoku vpřed či zpět v 10% krocích, IC rekordér přejde na pozici značky stopy.
- Pokud v režimu časového skoku stisknete a podržíte tlačítko **◀◀** (hledat zpět/rychle dozadu) či **▶▶** (hledat vpřed/rychle dopředu), tlačítko **◀◀** (hledat zpět/rychle dozadu) vyhledává dozadu (hledání zpět) a tlačítko **▶▶** (hledat vpřed/rychle dopředu) vyhledává dopředu (hledání vpřed).

Příbuzné téma

- [Rychlý přesun dopředu/dozadu \(Hledání vpřed/vzad\)](#)

5-025-100-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation

IC rekordér
ICD-TX660

Skok vpřed/vzad o pevný počet sekund (Easy Search)

Pomocí funkce Easy Search lze rychle najít požadovaný bod přehrávání. Tato funkce je užitečná pro činnosti, jako jsou studium cizího jazyka a psaní zápisu ze schůze, protože pomáhá vrátit se zpět na sekci, které jste nerozuměli, nebo vynechat nepotřebné sekce.

- 1 Je-li přehrávání v pohotovostním režimu nebo probíhá, vyberte [Easy Search] v nabídce OPTION a pak stiskněte tlačítko ►■(přehrát/zadat/zastavit).



- 2 Stisknutím ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu) či ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte možnost [Set Skip Time] a pak stiskněte tlačítko ►■(přehrát/zadat/zastavit).

- 3 Zadejte časový interval přeskočení pro rychlý přesun vzad či rychlý přesun vpřed.

Stisknutím ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu) či ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte možnost [Forward Skip Time] nebo [Reverse Skip Time] a pak stiskněte tlačítko ►■(přehrát/zadat/zastavit).

Zopakováním stejného postupu vyberte časový interval přeskočení pro rychlý přesun vzad či rychlý přesun vpřed a pak stiskněte tlačítko ►■(přehrát/zadat/zastavit).

Když je zadán časový interval přeskočení pro rychlý přesun vzad či rychlý přesun vpřed, dojde k aktivaci funkce Easy Search.

- 4 Stisknutím ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu) či ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte možnost [ON] a pak stiskněte tlačítko ►■(přehrát/zadat/zastavit).

Popis položek nabídky

Vybrat lze jednu z následujících položek:

OFF:

Vypne funkci Easy Search (výchozí nastavení).

ON:

Stisknutím tlačítka ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu) či ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu) při přehrávání můžete provést skok vpřed či vzad o zadaný časový interval. Tato akce je užitečná pro vyhledání potřebného bodu přehrávání v nahrávce, jako je záznam schůze.

Set Skip Time:

- Forward Skip Time: Vybere časový interval přeskočení pro rychlý přesun vpřed, když se stiskne tlačítko ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu), z možností 5 Sec, 10 Sec (výchozí nastavení), 30 Sec, 1 Min, 5 Min a 10 Min.
- Reverse Skip Time: Vybere časový interval přeskočení pro rychlý přesun vzad, když se stiskne tlačítko ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu), z možností 1 Sec, 3 Sec (výchozí nastavení), 5 Sec, 10 Sec, 30 Sec, 1 Min, 5 Min a 10 Min.

Poznámka

- V režimu časového skoku nelze použít funkci Easy Search.

Příbuzné téma

- [Rychlý přesun dopředu/dozadu \(Hledání vpřed/vzad\)](#)

5-025-100-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation

IC rekordér
ICD-TX660

Vymazání souboru

Soubor lze vybrat a vymazat.

Poznámka


- Po vymazání souboru jej nebudete moci obnovit.

- 1 Vyberte soubor, který chcete vymazat.
- 2 Vyberte [Delete File] v nabídce OPTION a pak stiskněte tlačítko ►■(přehrát/zadat/zastavit).



Na displeji se zobrazí dotaz [Delete?] a pro potvrzení se vybraný soubor přehrává.

- 3 Stisknutím ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu) či ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte možnost [Yes] a pak stiskněte tlačítko ►■(přehrát/zadat/zastavit).



Na displeji se zobrazí zpráva [Please Wait] a vybraný soubor bude vymazán.

Poznámka

- Chráněný soubor nelze vymazat. Chcete-li vymazat chráněný soubor, nejprve souboru odeberte ochranu a pak jej vymažte. Pokyny k odebrání ochrany viz [Ochrana souboru](#).

Tip

- Chcete-li proces mazání zrušit, vyberte v kroku 3 možnost [No] a pak stiskněte tlačítko ►■(přehrát/zadat/zastavit).
- Chcete-li vymazat část souboru, nejprve jej rozdělte na dva soubory, vyberte soubor, který chcete vymazat, a pak postupujte podle kroků 2 a 3. Pokyny k rozdělení souboru viz [Rozdělení souboru v aktuálním bodu přehrávání](#).

Příbuzné téma

- [Výběr souboru](#)
- [Vymazání všech souborů v hledaného složce či seznamu](#)
- [Vymazání složky](#)

Vymazání všech souborů v hledaného složce či seznamu

Složku či seznam lze vybrat z výsledků hledání souborů a vymazat všechny obsažené soubory.

- 1 Vyberte [ Music] nebo [ Recorded Files] v nabídce HOME a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).
- 2 Stisknutím ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu) či ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte kategorii hledání souboru a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).
- 3 Stisknutím ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu) či ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte složku či seznam obsahující soubory, které chcete vymazat, a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).
- 4 Vyberte [Delete All Files] nebo [Delete All in List] v nabídce OPTION a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).



Na displeji se zobrazí položka [Delete All Files in This Folder?] nebo [Delete All Files in This List?].

- 5 Stisknutím ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu) či ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte možnost [Yes] a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).

Na displeji se zobrazí zpráva [Please Wait] a dojde k vymazání všech souborů ve vybrané složce či seznamu.

Poznámka

- Chráněný soubor nelze vymazat. Chcete-li vymazat chráněný soubor, nejprve souboru odeberte ochranu a pak jej vymažte. Pokyny k odebrání ochrany viz [Ochrana souboru](#).

Tip

- Chcete-li proces mazání zrušit, vyberte v kroku 5 možnost [No] a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).

Příbuzné téma

- [Vymazání souboru](#)
- [Vymazání složky](#)

Vymazání složky

Složku lze vybrat a vymazat.

- 1 Vyberte [🎵 Music] nebo [📁 Recorded Files] v nabídce HOME a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).
- 2 Stisknutím ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu) či ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte možnost [Folders] a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).
- 3 Když je vybrána složka, kterou chcete odstranit (barva zobrazení je inverzní), vyberte možnost [Delete Folder] v nabídce OPTION a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).



Na displeji se zobrazí položka [Delete?].

- 4 Stisknutím ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu) či ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte možnost [Yes] a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).

Vybraná složka je vymazána.

Obsahuje-li vybraná složka soubory, zobrazí se zpráva [Delete All Files in This Folder?]. Stisknutím ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu) či ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte možnost [Yes] a pak stisknutím tlačítka ►■ (přehrát/zadat/zastavit) vymažte složku a její soubory. Nicméně pokud vybraná složka obsahuje podsložky, nelze tyto podsložky ani jejich soubory vymazat.

Poznámka

- Obsahuje-li vybraná složka chráněné soubory, příkaz vymazání složky vymaže pouze nechráněné soubory a ponechá složku i chráněné soubory nesmazané. Takovým souborům nejprve odeberte ochranu a pak složku vymažte. Pokyny k odebrání ochrany viz [Ochrana souborů](#).

Tip

- Chcete-li proces mazání zrušit, vyberte v kroku 4 možnost [No] a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).
- Vymažete-li aktuální složku pro ukládání nahraných souborů, zobrazí se na displeji zpráva [Switch Recording Folder] a jako nová složka pro ukládání nahraných souborů se přiřadí složka [FOLDER01] (výchozí složka pro ukládání).
- Vymažete-li všechny složky pro ukládání souborů, zobrazí se na displeji zpráva [No Folders - Creating New Recording Folder] a automaticky se vytvoří složka [FOLDER01].

Příbuzné téma

- [Vymazání souborů](#)
- [Vymazání všech souborů v hledaného složce či seznamu](#)

Přesunutí souboru do jiné složky

Soubor lze vybrat a přesunout do jiné složky.

1 Vyberte soubor, který chcete přesunout.

2 Je-li přehrávání v pohotovostním režimu, vyberte [Move File] v nabídce OPTION a pak stiskněte tlačítko **▶■** (přehrát/zadat/zastavit).



3 Stisknutím **◀◀** (hledat zpět/rychle dozadu) či **▶▶** (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte požadovanou cílovou složku a pak stiskněte tlačítko **▶■** (přehrát/zadat/zastavit).



Zobrazí se [Please Wait] a soubor se přesune ze zdrojové složky do cílové.

Přesunete-li soubor do jiné složky, bude vymazán původní soubor v předchozí složce.

Poznámka

- Chráněný soubor nelze přesunout. Chcete-li přesunout soubor, nejprve odeberte jeho ochranu a pak jej přesuňte. Pokyny k odebrání ochrany viz [Ochrana souboru](#).
- Soubory uložené ve složce [🎵 Music] nelze přesunout.

Příbuzné téma


- [Výběr souboru](#)
- [Kopírování souboru do jiné složky](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Kopírování souboru do jiné složky

Soubor lze vybrat a zkopírovat do jiné složky, což se hodí při tvorbě záložní kopie.

- 1 Vyberte soubor, který chcete zkopírovat.
- 2 Je-li přehrávání v pohotovostním režimu, vyberte [Copy File] v nabídce OPTION a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).



- 3 Stisknutím ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu) či ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte požadovanou cílovou složku a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).

Zobrazí se [Please Wait] a soubor se zkopíruje pod stejným názvem ze zdrojové složky do cílové.

Poznámka

- Soubory uložené ve složce [🎵 Music] nelze kopírovat.

Příbuzné téma

- [Výběr souboru](#)
- [Přesunutí souboru do jiné složky](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Vytvoření složky

Nahrané soubory se standardně ukládají do složky [FOLDER01] pod složkou [ Recorded Files]. Můžete vytvořit novou složku a změnit tuto výchozí složku na ní.

- 1 Vyberte složku [ Recorded Files] z nabídky HOME a pak stiskněte ►■(přehrát/zadat/zastavit).
- 2 Stisknutím tlačítka ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu) nebo ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte [Folders] jako kategorii hledání souboru a pak stiskněte tlačítko ►■(přehrát/zadat/zastavit).
- 3 Vyberte [Create Folder] v nabídce OPTION a pak stiskněte tlačítko ►■(přehrát/zadat/zastavit).



- 4 Výběrem ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu) či ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte název složky ze šablony a pak stiskněte tlačítko ►■(přehrát/zadat/zastavit).

Vytvoří se nová složka.

Poznámka

- Ve složce [ Music] nelze složku vytvořit.

Přidání značky stopy

K bodu, kde chcete soubor později rozdělit nebo který chcete při přehrávání vyhledat, lze přidat značku stopy. Do jednoho souboru lze přidat maximálně 98 značek stopy.

- 1 Během nahrávání nebo když přehrávání probíhá či je v pohotovostním režimu, vyberte možnost [Add Track Mark] v nabídce OPTION, jakmile nahrávání nebo přehrávání dojde do bodu, v němž chcete přidat značku stopy, a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).



Zobrazí se zpráva [Added], která indikuje přidání značky stopy.

Na obrazovkách nahrávání a přehrávání se zobrazí indikátor  (značka stopy).

Poznámka

- Značky stopy nelze přidávat do chráněného souboru. Chcete-li přidávat značky stopy do chráněného souboru, nejprve souboru odeberte ochranu a pak značky stopy přidejte. Pokyny k odebrání ochrany viz [Ochrana souboru](#).

Tip

- Chcete-li najít značku stopy a zahájit přehrávání na této značce, stiskněte tlačítko ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu) či ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu), když přehrávání probíhá nebo je v pohotovostním režimu. Když je přehrávání v pohotovostním režimu, počkejte na jedno bliknutí indikátoru  (značka stopy), a pak stisknutím tlačítka ►■ (přehrát/zadat/zastavit) spustíte přehrávání.
- Chcete-li značkám stopy přiřadit názvy, použijte specializovaný software (Sound Organizer 2). Nicméně na displeji IC rekordéru se zobrazí pouze 16 úvodních znaků z názvu značky stopy.

Příbuzné téma

- [Automatické přidávání značek stopy](#)
- [Vymazání značky stopy](#)

Automatické přidávání značek stopy

IC rekordér lze nastavit tak, aby při normálním nahrávání automaticky přidával značky stopy v určených intervalech.

- 1 Vyberte [ Settings] - [Recording Settings] - [Auto Track Marks] v nabídce HOME a pak stiskněte tlačítko  (přehrát/zadat/zastavit).



- 2 Stisknutím  (hledat zpět/rychle dozadu) či  (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte možnost [Interval] a pak stiskněte tlačítko  (přehrát/zadat/zastavit).

- 3 Stisknutím  (hledat zpět/rychle dozadu) či  (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte délku intervalu a pak stiskněte tlačítko  (přehrát/zadat/zastavit).

Můžete vybrat [5 Min] (výchozí nastavení), [10 Min], [15 Min] nebo [30 Min].
Je zapnuta funkce Auto Track Marks.

- 4 Stisknutím  (hledat zpět/rychle dozadu) či  (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte možnost [Time Stamps] a pak [Time Stamps On].

Při automatickém přidání značek stopy se k nim přidá časové razítko.
Nastavíte-li [Auto Track Marks] ještě před dlouhým nahráváním, jako je záznam rozsáhlé debaty, bude vhodné, když najdete potřebnou značku stopy pro přehrávání, protože můžete používat časová razítka jako odkazy.
Všechny značky stopy v souboru lze zobrazit výběrem položky [Track Mark List] v nabídce OPTION.

- 5 Stisknutím a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.

Tip

- Chcete-li proces nastavení funkce Auto Track Marks zrušit, v kroku 2 vyberte možnost [OFF].
- Při aktivní funkci Auto Track Marks lze stále kdykoli přidávat značky stopy výběrem položky [Add Track Mark] v nabídce OPTION menu a stisknutím tlačítka  (přehrát/zadat/zastavit) během nahrávání.

Příbuzné téma

- [Přidání značky stopy](#)
- [Vymazání značky stopy](#)
- [Vyhledání bodu přehrávání pomocí seznamu značek stopy \(Track Mark List\)](#)

Vymazání značky stopy

Vymazat lze nejbližší značku stopy před bodem, kde jste zastavili přehrávání.


- 1 Vyberte soubor, ze kterého chcete vymazat značky stopy.
- 2 Přehrávejte soubor a zastavte v bodu za značkou stopy, kterou chcete vymazat.
- 3 Vyberte [Delete Track Marks] - [This Track Mark] v nabídce OPTION a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).



Na displeji se zobrazí položka [Delete?].

- 4 Stisknutím ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu) či ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte možnost [Yes] a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).

Na displeji se zobrazí zpráva [Please Wait] a vybraná značka stopy bude vymazána.

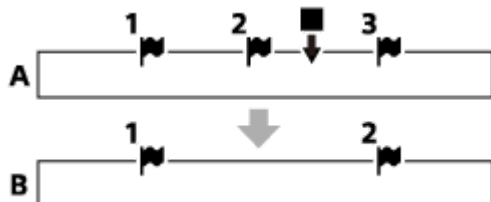

A. Před vymazáním značky stopy: ■ (zastavit) indikuje bod, kde jste zastavili přehrávání.

B. Po vymazání značky stopy: Bude vymazána nejbližší značka stopy před bodem, kde jste zastavili přehrávání.

Poznámka

- Značky stopy nelze vymazat z chráněného souboru. Chcete-li vymazat značky stopy z chráněného souboru, nejprve soubor odeberte ochranu a pak značky stopy vymažte. Pokyny k odebrání ochrany viz [Ochrana souboru](#).
- Je-li nahrávání v pohotovostním režimu, nelze značky stopy vymazat pomocí nabídky OPTION. K výběru souboru obsahujícího značku stopy, kterou chcete vymazat, použijte nabídku HOME.

Tip

- Chcete-li proces mazání zrušit, vyberte v kroku 4 možnost [No] a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).

Příbuzné téma

- [Výběr souboru](#)
- [Vymazání všech značek stopy ve vybraném souboru najednou](#)

Vymazání všech značek stopy ve vybraném souboru najednou

Z vybraného souboru lze vymazat všechny značky stopy.

- 1 Vyberte soubor, ze kterého chcete vymazat značky stopy.
- 2 Vyberte [Delete Track Marks] - [All Track Marks] v nabídce OPTION a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).



Na displeji se zobrazí položka [Delete All Track Marks?].

- 3 Stisknutím ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu) či ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte možnost [Yes] a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).

Zobrazí se zpráva [Please Wait] a dojde k vymazání všech značek stopy najednou.

Poznámka

- Značky stopy nelze vymazat z chráněného souboru. Chcete-li vymazat značky stopy z chráněného souboru, nejprve souboru odeberte ochranu a pak značky stopy vymažte. Pokyny k odebrání ochrany viz [Ochrana souboru](#).
- Je-li nahrávání v pohotovostním režimu, nelze značky stopy vymazat. K výběru souboru obsahujícího značku stopy, kterou chcete vymazat, použijte nabídku HOME.

Tip

- Chcete-li proces mazání zrušit, vyberte v kroku 3 možnost [No] a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).

Příbuzné téma

- [Výběr souboru](#)
- [Vymazání značky stopy](#)

Rozdělení souboru v aktuálním bodu přehrávání

Soubor lze rozdělit tak – zatímco je přehrávání v pohotovostním režimu, že se rozdělí na dvě části a k názvům rozdělených souborů se přidají nová čísla souborů. Rozdělení souboru usnadní rychlé nalezení bodu, odkud chcete přehrávat, v souboru s dlouhou nahrávkou, jako je nahrávka schůze. První i druhý rozdělený soubor lze dále dělit.


- 1 Vyberte soubor, který chcete rozdělit, a pak jej přehrávejte a zastavte v bodu, kde ho chcete rozdělit.
- 2 Vyberte [Divide] - [Current Position] v nabídce OPTION a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).



Na displeji se zobrazí položka [Divide at Current Stop Position?].

- 3 Stisknutím ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu) či ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte možnost [Yes] a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).

Zobrazí se zpráva [Please Wait] a rozdělené soubory budou doplněny pořadovým číslem ([_01] pro první část a [_02] pro druhou část).

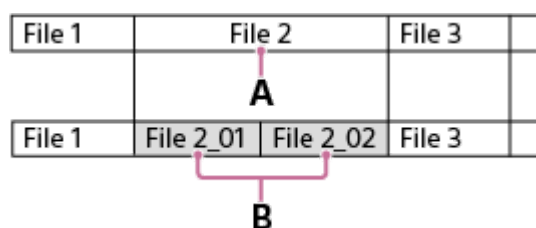

A. Dělicí bod

B. K názvu souboru u rozdělených souborů se přidá přípona tvořená pořadovým číslem ([_01] pro první část a [_02] pro druhou část).

Poznámka

- Soubor nelze rozdělit během jeho přehrávání.
- Není možné rozdělit chráněný soubor. Chcete-li rozdělit chráněný soubor, nejprve souboru odeberte ochranu a pak jej rozdělte. Pokyny k odebrání ochrany viz [Ochrana souboru](#).

Tip

- Chcete-li proces rozdělení zrušit, vyberte v kroku 3 možnost [No] a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).
- Na IC rekordéru nelze kombinovat rozdělené soubory. Soubory umí rozdělovat i kombinovat software [Sound Organizer 2].
- Značky stopy umístěné blízko začátku nebo konce zdrojového souboru nelze používat k rozdělení a zůstanou v rozdělených souborech.

Příbuzné téma

- [Výběr souboru](#)
- [Rozdělení souboru ve všech bodech se značkou stopy](#)

5-025-100-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Rozdělení souboru ve všech bodech se značkou stopy

Soubor lze rozdělit ve všech bodech se značkou stopy.

1 Vyberte soubor, který chcete rozdělit.


2 Je-li přehrávání v pohotovostním režimu, vyberte [Divide] - [At All Track Marks] v nabídce OPTION a pak stiskněte tlačítko ►■(přehrát/zadat/zastavit).



Na displeji se zobrazí položka [Divide at All Track Marks?].

3 Stisknutím ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu) či ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte možnost [Yes] a pak stiskněte tlačítko ►■(přehrát/zadat/zastavit).

Zobrazí se zpráva [Please Wait] a soubor se rozdělí ve všech bodech se značkou stopy a vymažou se všechny značky stopy. Rozdělené soubory budou mít příponu s pořadovým číslem ([_01], [_02] atd.).

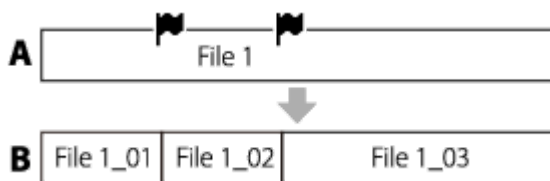

A. Před rozdělením souboru: ■ (ikona značky stopy) označuje bod značky stopy.

B. Po vymazání značek stopy: Soubor se rozdělí ve všech bodech se značkou stopy a rozdělené soubory budou mít příponu s pořadovým číslem ([_01], [_02] atd.).

Poznámka

- Soubor nelze rozdělit během jeho přehrávání.
- Není možné rozdělit chráněný soubor. Chcete-li rozdělit chráněný soubor, nejprve souboru odeberte ochranu a pak jej rozdělte. Pokyny k odebrání ochrany viz [Ochrana souboru](#).
- Značky stopy umístěné blízko začátku nebo konce zdrojového souboru nelze používat k rozdělení a zůstanou v rozdělených souborech.

Tip

- Chcete-li proces rozdělení zrušit, vyberte v kroku 3 možnost [No] a pak stiskněte tlačítko ►■(přehrát/zadat/zastavit).

Příbuzné téma


- [Výběr souboru](#)
- [Rozdělení souboru v aktuálním bodu přehrávání](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Změna názvu složky

Výběrem názvu složky ze šablony lze změnit název složek pro ukládání souborů, které jsou nahrávány IC rekordérem.

- 1 Vyberte [ Recorded Files] v nabídce HOME a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).
- 2 Stisknutím ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu) či ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte možnost [Folders].
- 3 Stisknutím ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu) či ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte složku, kterou chcete přejmenovat.
- 4 Vyberte [Change Folder Name] v nabídce OPTION a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).
- 5 Stisknutím ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu) či ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte potřebný název složky a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).



Na displeji se zobrazí [Please Wait] a dojde ke změně názvu složky.

Poznámka

- V položce [ Music] nelze název složek měnit.

Tip

- Ke každému názvu složky se vždy přidá pořadové číslo (01 až 10) jako přípona. Vyberete-li již existující název složky, budou další složky se stejným názvem doplněny příponou s pořadovým číslem (02 až 10).

Příbuzné téma


- [Změna názvu souboru](#)

IC rekordér
ICD-TX660


Změna názvu souboru

Název souborů uložených pod položkou [ Recorded Files] v nabídce HOME lze změnit přidáním jedné ze šablon s předponami.

- 1 Vyberte soubor, který chcete přejmenovat.
- 2 Je-li přehrávání v pohotovostním režimu, vyberte [Change File Name] v nabídce OPTION a pak stiskněte tlačítko  (přehrát/zadat/zastavit).



- 3 Stisknutím  (hledat zpět/rychle dozadu) či  (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte požadovanou předponu a pak stiskněte tlačítko  (přehrát/zadat/zastavit).



Na displeji se zobrazí [Please Wait] a k názvu souboru se přidá vybraná předpona a podtržítko (_).

Příklad (přidání předpony [Important] k názvu souboru 211010_1010.mp3): Important_211010_1010.mp3

Poznámka

- Název chráněného souboru nelze změnit. Chcete-li změnit název chráněného souboru, nejprve odeberte ochranu souboru a pak změňte název. Pokyny k odebrání ochrany viz [Ochrana souboru](#).
- Ve složce [ Music] nelze názvy souborů měnit.

Příbuzné téma

- [Změna názvu složky](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Ochrana souboru

Chcete-li zabránit náhodnému vymazání a úpravám důležitého souboru, můžete u něj nastavit ochranu. Chráněný soubor je považován za soubor pouze ke čtení, který nelze odstranit ani upravit.

- 1 Vyberte soubor, který chcete chránit.
- 2 Je-li přehrávání v pohotovostním režimu, vyberte [Protect] v nabídce OPTION a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).



Na displeji se zobrazí [Please Wait] a pak [Protected] a soubor je chráněn.

Na obrazovce prohlížení informací o nahraném souboru se zobrazuje [ON] u položky [File Protection:] pro indikaci toho, že je soubor chráněn.

Tip

- Chcete-li souboru odebrat ochranu, vyberte chráněný soubor a v kroku 2 vyberte možnost [Do Not Protect].

Příbuzné téma

- [Výběr souboru](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Seznam položek nabídky Settings

Následující seznam uvádí položky nabídky  Settings v nabídce HOME.

Recording Settings

- Recording Folder:
[Změna složky pro ukládání nahraných souborů](#)
- Create Folder:
[Vytvoření složky](#)
- Scene Select:
[Výběr scény nahrávání pro příslušnou situaci](#)
- REC Mode:
[Výběr režimu nahrávání \(REC Mode\)](#)
- Mic Sensitivity:
[Výběr úrovně citlivosti vestavěných mikrofonů \(Mic Sensitivity\)](#)
- Stereo Emphasis:
[Zdůraznění stereoeffektu při nahrávání \(Stereo Emphasis\)](#)
- Recording Filter:
[Redukce šumu během nahrávání \(Recording Filter\)](#)
- VOR:
[Automatické nahrávání pomocí detekce úrovně hlasitosti zvukového vstupu – funkce VOR](#)
- Auto Track Marks:
[Automatické přidávání značek stopy](#)

Playback Settings

- Clear Voice:
[Omezení šumu ve zvuku přehrávání a zvýraznění zvuku lidských hlasů – funkce Clear Voice](#)
- Equalizer:
[Výběr nastavení kvality zvuku \(Equalizer\)](#)
- Easy Search:
[Skok vpřed/vzad o pevný počet sekund \(Easy Search\)](#)
- Play Mode:
[Výběr režimu přehrávání](#)
- Playback Range:
[Určení rozsahu přehrávání v seznamu uložených souborů](#)

Common Settings

- LED:
[Zapnutí či vypnutí indikátoru provozu \(LED\)](#)

- Screen Off Timer:
[Použití časovače vypnutí obrazovky](#)
- Beep:
[Zapnutí nebo vypnutí zvuku pípnutí \(Beep\)](#)
- Speaker Output:
[Zapnutí či vypnutí výstupu reproduktoru \(Speaker Output\)](#)
- Language:
[Výběr jazyka zobrazení \(Language\)](#)
- Date & Time:
[Nastavení hodin \(Date & Time\)](#)
[Výběr formátu zobrazení data \(Date Display Format\)](#)
[Výběr formátu zobrazení hodin \(Time Display\)](#)
- Sleep Timer:
[Použití časovače vypnutí \(Sleep Timer\)](#)
- Auto Power Off:
[Nastavení časového intervalu před automatickým vypnutím IC rekordéru \(Auto Power Off\)](#)
- Reset/Format:
[Resetování všech nastavení nabídky na výchozí hodnoty \(Reset All Settings\)](#)
[Formátování paměti \(Format\)](#)
- Available Rec. Time:
[Kontrola zbývajících doby nahrávání \(Available Rec. Time\)](#)
- System Information:
[Kontrola informací o IC rekordéru \(System Information\)](#)

Příbuzné téma


- [Použití nabídky HOME](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Výběr režimu nahrávání (REC Mode)

Pro nahrávky zvuku lze nastavit režim nahrávání. Tuto položku nabídky nastavte před zahájením nahrávání.

- 1 Vyberte [ Settings] - [Recording Settings] - [REC Mode] v nabídce HOME a pak stiskněte tlačítko  (přehrát/zadat/zastavit).



- 2 Stisknutím  (hledat zpět/rychle dozadu) či  (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte požadovaný režim nahrávání a pak stiskněte tlačítko  (přehrát/zadat/zastavit).

- 3 Stisknutím a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.

Popis položek nabídky

Vybrat lze jednu z následujících položek:

LPCM 44.1kHz/16bit:

LPCM (nekomprimováno) v režimu stereofonního záznamu s vysokou kvalitou

MP3 192kbps:

MP3 (komprimováno) v režimu stereofonního záznamu se standardní kvalitou (výchozí nastavení)

MP3 128kbps:

MP3 (komprimováno) v režimu stereofonního záznamu pro dlouhé nahrávky

MP3 48kbps(MONO):


MP3 (komprimováno) v režimu standardního monofonního záznamu

IC rekordér
ICD-TX660

Výběr úrovně citlivosti vestavěných mikrofonů (Mic Sensitivity)

Pro vestavěné mikrofony lze vybrat úroveň citlivosti. Nastavením nízké úrovně citlivosti mikrofonu dojde k zeslabení nahrávaných zvuků. Nastavením vysoké úrovně citlivosti mikrofonu dojde k zesílení nahrávaných zvuků. Úroveň citlivosti nastavte podle potřeby, zatímco sledujete vhodný rozsah pro ukazatel úrovně nahrávání. A chcete-li ji nastavovat automaticky, použijte položku [Auto].

- 1 Vyberte [ Settings] - [Recording Settings] - [Mic Sensitivity] v nabídce HOME a pak stiskněte tlačítko  (přehrát/zadat/zastavit).



- 2 Stisknutím tlačítka  (hledat zpět/rychle dozadu) či  (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte požadovanou úroveň citlivosti mikrofonu a pak stiskněte tlačítko  (přehrát/zadat/zastavit).
- 3 Stisknutím a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.

Popis položek nabídky

Vybrat lze jednu z následujících položek:

Auto:

Úroveň citlivosti mikrofonů se nastavuje automaticky pro zajištění vhodné úrovně nahrávání.

High:

Hodí se k nahrávání vzdálených či jemných lidských hlasů ve velkých prostorách včetně konferenčních místností.

Medium:

Hodí se k nahrávání schůzek či rozhovorů (výchozí nastavení).


Low:

Hodí se pro mluvení do vestavěných mikrofonů k nahrávání hlasových poznámek nebo blízkých či hlasitých lidských hlasů.

Zdůraznění stereoefektu při nahrávání (Stereo Emphasis)

Zapnutím funkce Stereo Emphasis lze vytvářet nahrávky, které umocňují stereofonní efekt.

- 1 Vyberte [ Settings] - [Recording Settings] - [Stereo Emphasis] v nabídce HOME a pak stiskněte tlačítko  (přehrát/zadat/zastavit).



- 2 Stisknutím  (hledat zpět/rychle dozadu) či  (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte možnost [Light] nebo [Strong] a pak stiskněte tlačítko  (přehrát/zadat/zastavit).

- 3 Stiskem a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.

Popis položek nabídky

Vybrat lze jednu z následujících položek:

OFF:

Vypne funkci Stereo Emphasis (výchozí nastavení).

Light:

Přidá nahrávkám mírně zlepšený stereofonní efekt.

Strong:

Přidá nahrávkám výrazněji zlepšený stereofonní efekt než [Light].

Poznámka

- Při nastavení [REC Mode] na možnost [MP3 48kbps(MONO)] je funkce Stereo Emphasis deaktivována.


Redukce šumu během nahrávání (Recording Filter)

Šum v nahrávkách lze redukovat pomocí funkce Recording Filter.

- 1 Vyberte [ Settings] - [Recording Settings] - [Recording Filter] v nabídce HOME a pak stiskněte tlačítko  (přehrát/zadat/zastavit).



- 2 Stisknutím  (hledat zpět/rychle dozadu) či  (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte možnost [NCF(Noise Cut)] nebo [LCF(Low Cut)] a pak stiskněte tlačítko  (přehrát/zadat/zastavit).



- 3 Stisknutím a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.

Popis položek nabídky

Vybrat lze jednu z následujících položek:

OFF:

Vypne funkci Recording Filter.

NCF(Noise Cut):

Omezí zvuky s nízkou frekvencí i zvuky s vysokou frekvencí s výjimkou lidského hlasu (výchozí nastavení).

LCF(Low Cut):

Omezí zvuky s nízkou frekvencí včetně hluku z projektorů a zvuků foukajícího větru.

Tip


- Chcete-li proces nastavení funkce Recording Filter zrušit, v kroku 2 vyberte možnost [OFF].

IC rekordér
ICD-TX660

Zapnutí či vypnutí indikátoru provozu (LED)

Indikátor provozu lze nastavit na zapnutí či vypnutí během operací IC rekordéru.

- 1 Vyberte [ Settings] - [Common Settings] - [LED] v nabídce HOME a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).



- 2 Stisknutím ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu) či ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte možnost [ON] nebo [OFF] a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).

- 3 Stiskem a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.

Popis položek nabídky

Vybrat lze jednu z následujících položek:

ON:

Indikátor provozu svítí či bliká podle operací IC rekordéru (výchozí nastavení).

OFF:

Indikátor provozu nesvítí během operací IC rekordéru.

Poznámka


- Je-li IC rekordér připojen k počítači, indikátor provozu svítí či bliká i v případě nastavení na [OFF].

IC rekordér
ICD-TX660

Výběr jazyka zobrazení (Language)

Lze vybrat jazyk používaný pro zprávy, nabídky, názvy složek atd.

- 1 Vyberte [ Settings] - [Common Settings] - [Language] v nabídce HOME a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).



- 2 Stisknutím ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu) či ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte jazyk, který chcete používat, a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).

Jazyk lze vybrat z možností Deutsch (Němčina), English (Angličtina), Español (Španělština), Français (Francouzština), Italiano (Italština), Русский (Ruština), Türkçe (Turečtina), 한국어 (Korejština), 简体中文 (Zjednodušená čínština), 繁體中文 (Tradiční čínština).

- 3 Stiskem a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.

Poznámka

- Počet voleb jazyků, které lze vybrat, a výchozí nastavení se liší v závislosti na zemi nebo oblasti zakoupení přístroje.

IC rekordér
ICD-TX660


Nastavení hodin (Date & Time)

Na tomto IC rekordéru lze nastavit hodiny. Nezapomeňte je nastavit před spuštěním nahrávání.

- 1 Vyberte [ Settings] - [Common Settings] - [Date & Time] - [Set Date/Time] v nabídce HOME a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).



- 2 Nastavte aktuální datum a čas.



Stisknutím ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu) či ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu) nastavte položku a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).

Opakováním kroků nastavte všechny položky.

Chcete-li přejít dozadu či dopředu, stiskněte tlačítko ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu) či ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu). Chcete-li přejít na předchozí položku, stiskněte tlačítko BACK/HOME.

Jste-li hotovi s poslední položkou, stisknutím tlačítka ►■ (přehrát/zadat/zastavit) použijete tato nastavení na hodiny.

- 3 Stiskem a podržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.

Pro zobrazení aktuálního času uveďte IC rekordér do stavu HOLD.

Poznámka

- Čas se zobrazuje ve 12hodinovém formátu se symbolem [AM] či [PM] nebo ve 24hodinovém formátu v závislosti na formátu zobrazení hodin (Time Display) vybraném v nabídce Settings. Navíc se výchozí formát zobrazení hodin liší v závislosti na zemi nebo oblasti zakoupení přístroje.
- Výchozí formát zobrazení data se liší v závislosti na zemi nebo oblasti zakoupení přístroje.

Příbuzné téma

- [Uvedení IC rekordéru do stavu HOLD \(HOLD\)](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Výběr formátu zobrazení data (Date Display Format)

Formát zobrazení data můžete vybrat podle svých preferencí.

- 1 Vyberte [ Settings] - [Common Settings] - [Date & Time] - [Date Display Format] v nabídce HOME a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).



- 2 Stisknutím tlačítka ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu) nebo ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte požadovaný formát a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).

- 3 Stiskem a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.

Popis položek nabídky

Vybrat lze jednu z následujících položek:

YYYY/MM/DD:

Datum se zobrazí ve formátu rok/měsíc/den.

MM/DD/YYYY:

Datum se zobrazí ve formátu měsíc/den/rok.

DD/MM/YYYY:

Datum se zobrazí ve formátu den/měsíc/rok.

Poznámka

- Výchozí nastavení se liší v závislosti na oblasti, kde jste IC rekordér zakoupili.

IC rekordér
ICD-TX660

Výběr formátu zobrazení hodin (Time Display)

Nastavit lze 12hodinový nebo 24hodinový formát.

- 1 Vyberte [ Settings] - [Common Settings] - [Date & Time] - [Time Display] v nabídce HOME a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).



- 2 Stisknutím tlačítka ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu) nebo ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte požadovaný formát a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).

- 3 Stisknutím a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.

Popis položek nabídky

Vybrat lze jednu z následujících položek:

12-Hour:

12:00AM = půlnoc, 12:00PM = poledne

24-Hour:

00:00 = půlnoc, 12:00 = poledne

Poznámka


- Výchozí nastavení se liší v závislosti na zemi či oblasti zakoupení zařízení.

IC rekordér
ICD-TX660

Zapnutí nebo vypnutí zvuku pípnutí (Beep)

Provozní pípnutí lze zapnout či vypnout.

- 1 Vyberte [ Settings] - [Common Settings] - [Beep] v nabídce HOME a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).



- 2 Stisknutím ◀◀ (hledat zpět/rychle dozadu) či ▶▶ (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte možnost [ON] nebo [OFF] a pak stiskněte tlačítko ►■ (přehrát/zadat/zastavit).

- 3 Stisknutím a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.

Popis položek nabídky

Vybrat lze jednu z následujících položek:

ON:

Zazní pípnutí indikující, že byla operace přijata nebo že došlo k chybě (výchozí nastavení).

OFF:

Nezazní žádné pípnutí.

Příbuzné téma

- [Sledování zvuku nahrávání](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Zapnutí či vypnutí výstupu reproduktoru (Speaker Output)

Výstup reproduktoru IC rekordéru lze zapnout nebo vypnout. Je-li výstup reproduktoru vypnutý, nebude vestavěný reproduktor generovat žádný zvuk, když dojde k odpojení sluchátek z konektoru.

- 1 Vyberte [ Settings] - [Common Settings] - [Speaker Output] v nabídce HOME a pak stiskněte tlačítko  (přehrát/zadat/zastavit).



- 2 Stisknutím  (hledat zpět/rychle dozadu) či  (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte možnost [ON] nebo [OFF (Mute)] a pak stiskněte tlačítko  (přehrát/zadat/zastavit).

- 3 Stiskem a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.

Popis položek nabídky

Vybrat lze jednu z následujících položek:

ON:

Vestavěný reproduktor generuje zvuk (výchozí nastavení).

OFF (Mute):

Vestavěný reproduktor negeneruje zvuk.

Poznámka

- Je-li položka [ON] nastavena na [Speaker Output], negeneruje vestavěný reproduktor žádný zvuk, pokud jsou k IC rekordéru připojena sluchátka.

IC rekordér
ICD-TX660

Použití časovače vypnutí (Sleep Timer)

Je-li nastaven časovač vypnutí, IC rekordér se automaticky vypne po uplynutí určeného intervalu.

- 1 Vyberte [ Settings] - [Common Settings] - [Sleep Timer] v nabídce HOME a pak stiskněte tlačítko  (přehrát/zadat/zastavit).



- 2 Stisknutím  (hledat zpět/rychle dozadu) či  (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte požadovaný časový interval a pak stiskněte tlačítko  (přehrát/zadat/zastavit).

Můžete vybrat [OFF] (výchozí nastavení), [15 Min], [30 Min], [60 Min], [90 Min] nebo [120 Min].

- 3 Stisknutím a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.

Nastavíte-li časovač vypnutí, zobrazí se na obrazovkách nahrávání (pohotovostní režim) a přehrávání souboru (pohotovostní režim) zpráva [SLEEP].

Poznámka

- Je-li zapnuta funkce Auto Power Off, může se IC rekordér vypnout před uplynutím doby určené pro časovač vypnutí.
- Dokonce i když probíhá nahrávání nebo je zapnuta funkce zpoždění při nahrávání, IC rekordér se vypne před uplynutím doby určené pro časovač vypnutí.

Tip

- Opakování kroku 1 s již nastaveným časovačem vypnutí ukazuje zbývajcí čas, než IC rekordér přejde do režimu spánku na obrazovce, která ukazuje, že je časovač vypnutí aktivní. Pro zachování zapnutí časovače vypnutí zvolte možnost [Keep On], a pro jeho vypnutí zvolte možnost [Turn Off].

Příbuzné téma

- [Nastavení časového intervalu před automatickým vypnutím IC rekordéru \(Auto Power Off\)](#)
- [Použití funkce zpoždění při nahrávání](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Nastavení časového intervalu před automatickým vypnutím IC rekordéru (Auto Power Off)

IC rekordér lze nastavit na automatické vypnutí, není-li v určeném časovém intervalu používán.

- 1 Vyberte [ Settings] - [Common Settings] - [Auto Power Off] v nabídce HOME a pak stiskněte tlačítko  (přehrát/zadat/zastavit).

- 2 Stisknutím  (hledat zpět/rychle dozadu) či  (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte požadovaný časový interval a pak stiskněte tlačítko  (přehrát/zadat/zastavit).
- 3 Stisknutím a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.

Popis položek nabídky

Vybrat lze jednu z následujících položek:

OFF:

IC rekordér se automaticky nevypne.

5 Min:

IC rekordér se vypne přibližně za 5 minut.

10 Min:

IC rekordér se vypne přibližně za 10 minut (výchozí nastavení).

30 Min:

IC rekordér se vypne přibližně za 30 minut.

60 Min:

IC rekordér se vypne přibližně za 60 minut.

Poznámka

- Během odpočítávání zpoždění při nahrávání se IC rekordér nevypne, i když uplyne doba určená pro funkci Auto Power Off.

Příbuzné téma

- [Zapnutí napájení](#)
- [Uvolnění IC rekordéru ze stavu HOLD](#)
- [Použití funkce zpoždění při nahrávání](#)

Resetování všech nastavení nabídky na výchozí hodnoty (Reset All Settings)

Na výchozí hodnoty lze resetovat všechna nastavení nabídky kromě těchto:

- Nastavení hodin (Date & Time)
- Nastavení jazyka zobrazení (Language)

- 1 Je-li nahrávání či přehrávání v pohotovostním režimu, vyberte [ Settings] - [Common Settings] - [Reset/Format] - [Reset All Settings] v nabídce HOME a pak stiskněte tlačítko  (přehrát/zadat/zastavit).



Na displeji se zobrazí položka [Default Value?].

- 2 Stisknutím  (hledat zpět/rychle dozadu) či  (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte možnost [Yes] a pak stiskněte tlačítko  (přehrát/zadat/zastavit).

Zobrazí se zpráva [Please Wait] a dojde k resetování všech nastavení nabídky na výchozí hodnoty.

- 3 Stiskem a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.

Tip

- Chcete-li proces resetování zrušit, v kroku 2 vyberte možnost [No].

IC rekordér
ICD-TX660

Formátování paměti (Format)

Vestavěnou paměť IC rekordéru lze zformátovat. Formátování vestavěné paměti vymaže všechna uložená data a obnoví původní strukturu složek při zakoupení přístroje.

- 1 Je-li nahrávání či přehrávání v pohotovostním režimu, vyberte [ Settings] - [Common Settings] - [Reset/Format] - [Format] v nabídce HOME a pak stiskněte tlačítko  (přehrát/zadat/zastavit).



Zobrazí se dotaz [Delete All Data?].

- 2 Stisknutím  (hledat zpět/rychle dozadu) či  (hledat vpřed/rychle dopředu) vyberte možnost [Yes] a pak stiskněte tlačítko  (přehrát/zadat/zastavit).

Zobrazí se zpráva [Please Wait] a vestavěná paměť se zformátuje.

- 3 Stisknutím a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.

Poznámka

- Nezapomeňte, že formátování vestavěné paměti vymaže všechna uložená data včetně chráněných souborů, a že po procesu formátování nebudete moci nic z toho obnovit.

Tip

- Chcete-li proces formátování zrušit, v kroku 2 vyberte možnost [No].

IC rekordér
ICD-TX660

Kontrola zbývajících doby nahrávání (Available Rec. Time)

V aktuálním režimu nahrávání je možné zobrazit zbývajících dobu nahrávání v hodinách, minutách a sekundách.

- 1 Vyberte [ Settings] - [Common Settings] - [Available Rec. Time] v nabídce HOME a pak stiskněte tlačítko  (přehrát/zadat/zastavit).



- 2 Stiskem a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME .

IC rekordér
ICD-TX660

Kontrola informací o IC rekordéru (System Information)

Informace o IC rekordéru, jako je název modelu IC rekordéru a číslo verze softwaru, lze zobrazit.

- 1 Vyberte [ Settings] - [Common Settings] - [System Information] v nabídce HOME a pak stiskněte tlačítko  (přehrát/zadat/zastavit).




- 2 Stiskem a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.

IC rekordér
ICD-TX660

Připojení IC rekordéru k počítači

Pro výměnu souborů mezi IC rekordérem a počítačem připojte IC rekordér k počítači.

- 1 Připojte IC rekordér ke spuštěnému počítači pomocí dodaného kabelu USB Type-C.

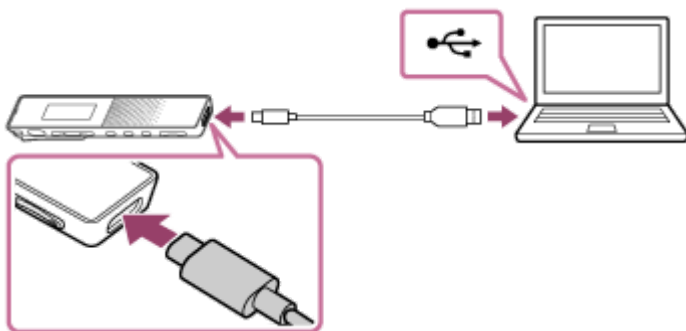

- 2 Ověřte, že byl IC rekordér úspěšně detekován počítačem.

- Na počítači Windows otevřete položku [Počítač] a ověřte, že je detekována jednotka [IC RECORDER].
- Na počítači Mac ověřte, že je v aplikaci Finder zobrazena jednotka [IC RECORDER].

IC rekordér bude ihned po připojení detekován počítačem. Během připojení IC rekordéru k počítači se na displeji IC rekordéru zobrazuje zpráva [Connecting].


Příbuzné téma

- [Odpojení IC rekordéru od počítače](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Struktura složek a souborů

K zobrazení struktury složek a souborů ve vestavěné paměti IC rekordéru lze použít počítač. Připojte IC rekordér k počítači a k otevření složky [IC RECORDER] použijte aplikaci Průzkumník (Windows) nebo Finder (Mac). Následující část uvádí strukturu složek a souborů:

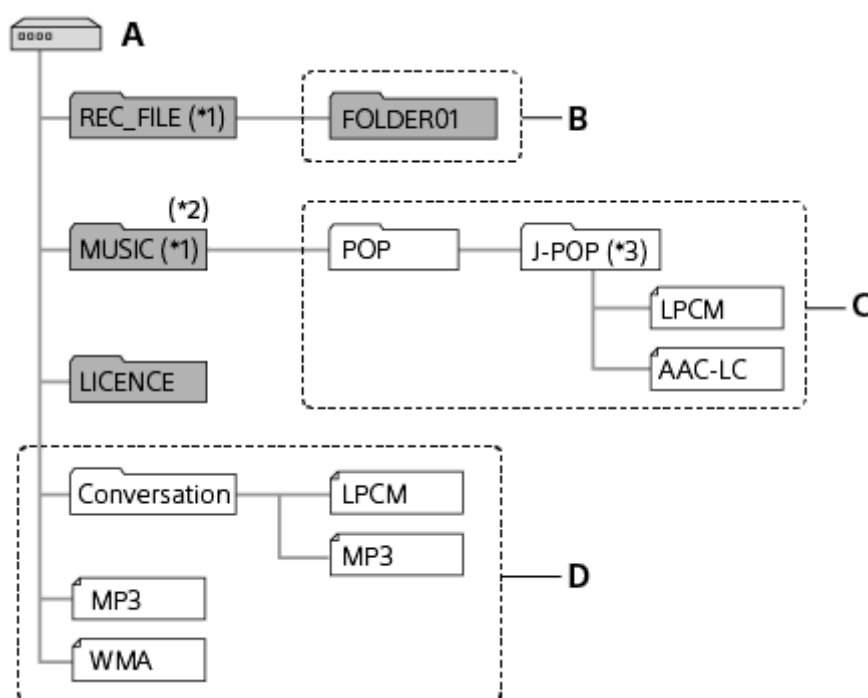

A: Složka IC RECORDER

B: Složka pro uložení souborů nahraných IC rekordérem

C: Složka pro uložení souborů přenesených z počítače

D: Tento IC rekordér nedokáže detekovat žádné složky a soubory uložené přímo pod složkou IC RECORDER.

*1 Soubory uložené do složky REC_FILE se zobrazí ve složce [ Recorded Files] a soubory uložené do složky MUSIC se zobrazí ve složce [ Music]. Při přenosu souboru zajistěte jeho uložení do složky REC_FILE nebo do složky MUSIC.

*2 Tento IC rekordér dokáže detekovat až 8 úrovní přenesených složek s hudbou.

*3 Složka obsahující hudební soubory se v tomto IC rekordéru zobrazí se stejným názvem. Identifikaci složek usnadní, když složkám zadáte snadno zapamatovatelné názvy. Názvy složek uvedené na obrázku výše slouží jen jako příklady.

Tip

- Před přenosem hudebních souborů z počítače do IC rekordéru je vhodné, abyste na počítači předem zadali údaje o hudebních souborech, jako jsou názvy skladeb a jména interpretů. Pak můžete zobrazit informace o hudebních souborech nebo je používat k vyhledávání hudebních souborů v IC rekordéru.
- Nemá-li hudební soubor přiřazen název skladby, zobrazí se v IC rekordéru jen název souboru.

IC rekordér
ICD-TX660

Kopírování souborů z IC rekordéru do počítače

Soubory a složky lze kopírovat z IC rekordéru do počítače a ukládat je.



1 Připojte IC rekordér k počítači.


2 Zkopírujte soubory či složky, které chcete přenést do počítače.

Přetáhněte požadované soubory či složky z jednotky [IC RECORDER] na místní disk v počítači.

3 Odpojte IC rekordér od počítače.

Tip

- Chcete-li zkopírovat soubor či složku (přetažením), klikněte na soubor nebo složku (①), přidržte tlačítko a položku přetáhněte (②) a pak pusťte (③).

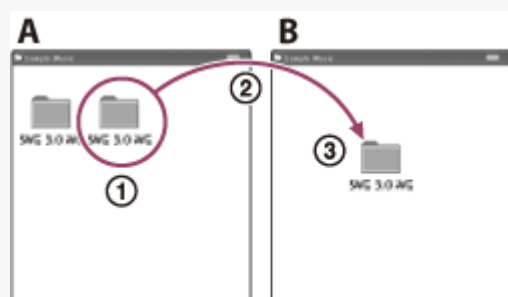

A: IC RECORDER

B: Počítač

Příbuzné téma

- [Připojení IC rekordéru k počítači](#)
- [Odpojení IC rekordéru od počítače](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Kopírování hudebních souborů z počítače do IC rekordéru

Hudební a zvukové soubory LPCM (.wav) / MP3 (.mp3) / WMA (.wma) / AAC-LC (.m4a) lze zkopírovat z počítače do IC rekordéru pomocí přetažení.



1 Připojte IC rekordér k počítači.

2 Zkopírujte složku obsahující hudební soubory do IC rekordéru.

Otevřete aplikaci Průzkumník (Windows) nebo Finder (Mac) a přetáhněte složku obsahující hudební soubory do složky REC_FILE či MUSIC.

IC rekordér dokáže uložit až 199 souborů na složku a rozpoznat celkem maximálně 5 000 složek a souborů uložených ve vestavěné paměti.

3 Odpojte IC rekordér od počítače.

Příbuzné téma

- [Technické údaje](#)
- [Připojení IC rekordéru k počítači](#)
- [Odpojení IC rekordéru od počítače](#)

Přehrávání hudebních souborů v IC rekordéru, které byly zkopírovány z počítače

Můžete přehrávat hudební soubory, které jste zkopírovali z počítače do IC rekordéru.

- 1 Vyberte složku [ Recorded Files] či [ Music] v nabídce HOME a pak vyberte soubor.

Ve složce [ Recorded Files] můžete vyhledat soubory, které jste zkopírovali z počítače do složky REC_FILE; a ve složce [ Music] zase soubory, které jste zkopírovali do složky MUSIC.
Pokyny k výběru souboru viz [Výběr souboru](#).

- 2 Stisknutím tlačítka  (přehrát/zadat/zastavit) zahájíte přehrávání.

- 3 Stisknutím tlačítka  (přehrát/zadat/zastavit) přehrávání zastavíte.

Příbuzné téma

- [Displej v průběhu přehrávání](#)
- [Technické údaje](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Použití IC rekordéru jako paměťového zařízení USB

IC rekordér lze připojit k počítači a používat jej jako paměťové zařízení USB.


Pro použití IC rekordéru jako paměťového zařízení USB je potřeba počítač, který splňuje systémové požadavky. Další informace viz [Systémové požadavky](#).

IC rekordér
ICD-TX660

Možnosti využití softwaru Sound Organizer 2

Software Sound Organizer 2 umožňuje výměnu souborů mezi IC rekordérem a počítačem. Přehrávat lze skladby importované z jiných médií (hudební disky CD apod.) a zvukové soubory (soubory MP3 apod.) importované z počítače, nebo je přenášet do IC rekordéru. Pomocí softwaru Sound Organizer 2 je pro importované soubory k dispozici řada operací: přehrávání, úpravy a převod do souborů MP3. Software Sound Organizer 2 také umožňuje využívat další výhody počítače, jako je vypalování hudebních disků CD, vedení záznamů o schůzkách, výuka jazyků a odesílání audiosouborů prostřednictvím e-mailu.

Podrobné pokyny k použití softwaru Sound Organizer 2 viz nápověda k softwaru Sound Organizer 2.

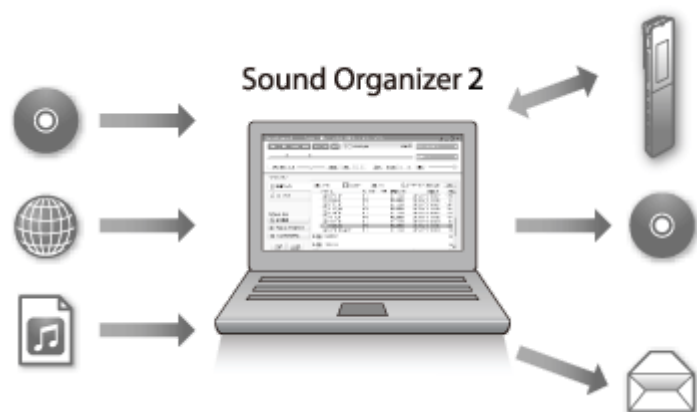

Importování souborů nahraných IC rekordérem

Soubory nahrané IC rekordérem lze importovat do softwaru Sound Organizer 2. Importované soubory se uloží do počítače.

Importování skladeb z hudebního disku CD

Skladby z hudebního disku CD lze importovat do softwaru Sound Organizer 2. Importované skladby se uloží do počítače.

Importování skladeb na počítači

Hudbu a jiné soubory uložené v počítači lze importovat do softwaru Sound Organizer 2.

Přehrávání souborů

Soubory importované do softwaru Sound Organizer 2 lze přehrávat.

Změna informací o souboru

Informace o souboru (název skladby, jméno interpreta atd.) zobrazené v seznamu souborů lze měnit.

Rozdělení souborů

Jeden soubor lze rozdělit do více souborů.

Spojování souborů

Více souborů lze spojit do jednoho souboru.

Vymazávání souborů z IC rekordéru

Soubory uložené v IC rekordéru lze vymazat.

Chcete-li zvětšit zbývající volné místo v IC rekordéru nebo najdete-li v IC rekordéru nepotřebné soubory, můžete soubory vymazat přímo ze softwaru Sound Organizer 2.

Přenos souborů do IC rekordéru

Hudební a zvukové soubory lze přenášet ze softwaru Sound Organizer 2 do vestavěné paměti IC rekordéru a využívat je v IC rekordéru.

Vypalování hudebního disku CD

Ze skladeb importovaných do softwaru Sound Organizer 2 lze vybrat oblíbené skladby a vytvořit vlastní originální hudební disk CD.

Jiná užitečná využití

Můžete spustit poštovní software a přiložit nahrané soubory k e-mailu.


Příbuzné téma

- [Instalace softwaru Sound Organizer 2](#)

5-025-100-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation

IC rekordér
ICD-TX660

Části okna softwaru Sound Organizer 2

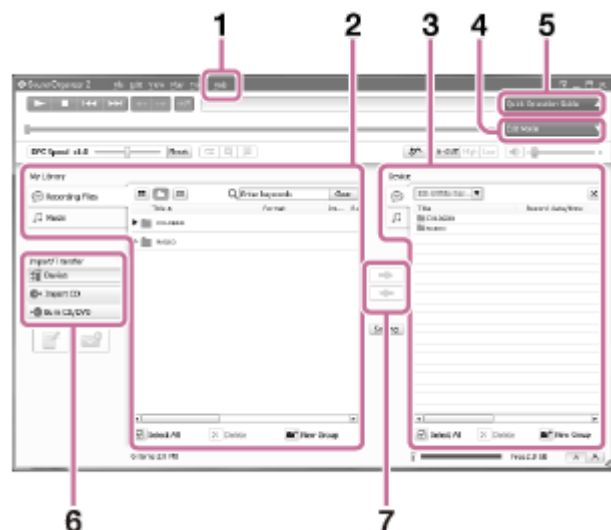

1. Help

Zobrazuje nápovědu k softwaru Sound Organizer 2. Podrobnosti o operacích viz příslušná témata nápovědy.

2. Seznam souborů softwaru Sound Organizer 2 (My Library)

Zobrazí seznam souborů obsažených v knihovně My Library softwaru Sound Organizer 2 v souladu s konkrétní operací.

Recording Files: Zobrazí seznam nahraných souborů.

V této knihovně se při importu zobrazují soubory, které jste nahráli pomocí IC rekordéru.

Music: Zobrazí seznam hudebních souborů.

V této knihovně se zobrazují skladby, které jste importovali z hudebních disků CD.

3. Seznam souborů IC rekordéru

Zobrazí soubory uložené ve vestavěné paměti na připojeném IC rekordéru.

4. Tlačítko Edit Mode

Zobrazí oblast úprav, kde lze soubor upravovat.

5. Tlačítko Quick Operation Guide

Zobrazí příručku Quick Operation Guide jako průvodce základními funkcemi softwaru Sound Organizer 2.

6. Postranní panel (Import/přenos)

Device: Zobrazí okno přenosu. Zobrazí se seznam souborů na připojeném zařízení.

Import CD: Zobrazí okno pro import obsahu hudebního disku CD.

Burn CD/DVD: Zobrazí okno pro vypálení disku.

7. Tlačítka přenosu

: Přenesou soubory ze softwaru Sound Organizer 2 do vestavěné paměti připojeného IC rekordéru.

: Importuje soubory z vestavěné paměti připojeného IC rekordéru do složky My Library softwaru Sound Organizer 2.

Systémové požadavky pro software Sound Organizer 2

Následující údaje uvádějí systémové požadavky pro software Sound Organizer 2.

Operační systémy

- Windows 10
- Windows 8.1

Poznámka

- V počítači musí být předinstalován jeden z výše uvedených operačních systémů. Operační systémy aktualizované na jinou verzi ani prostředí s více operačními systémy nejsou podporovány.

IBM PC/AT nebo kompatibilní

- Procesor
Windows 8.1/Windows 10: Procesor 1,66 GHz a vyšší
- Paměť
Windows 8.1/Windows 10: Nejméně 1 GB (32bitová verze)/nejméně 2 GB (64bitová verze)
- Volné místo na místním disku
Je potřeba nejméně 400 MB.
V závislosti na verzi systému Windows může být využito i více než 400 MB.
Také je potřeba volný prostor pro manipulaci s hudebními daty.
- Nastavení zobrazení
Rozlišení obrazovky: 800 × 600 pixelů a vyšší (doporučujeme 1 024 × 768 pixelů.)
Barvy obrazovky: High Color (16bitové) a vyšší
- Port USB
Pro použití zařízení a médií je potřeba kompatibilní port USB.
Provoz přes rozbočovač USB není zaručen s výjimkou konkrétních modelů, u nichž je takový provoz zaručen.
- Optická jednotka
K vytvoření hudebního disku CD je potřeba jednotka CD-R/RW.

Instalace softwaru Sound Organizer 2

Stáhněte instalační soubor z webové stránky podpory společnosti Sony a nainstalujte software Sound Organizer 2 do počítače.

Poznámka

- Zajistěte instalaci softwaru Sound Organizer 2 i do počítače, kde je již nainstalován software Sound Organizer (Ver. 1.6).
- Při instalaci softwaru Sound Organizer 2 se přihlaste k účtu s oprávněními správce. Používáte-li systém Windows 8.1 a otevře se okno [Řízení uživatelských účtů], potvrďte obsah okna a pak klikněte na položku [Ano].
- Instalace softwaru Sound Organizer 2 přidá modul Windows Media Format Runtime. Přidaný modul Windows Media Format Runtime zůstane v počítači v případě, že se software Sound Organizer 2 odinstaluje. Je-li však modul Windows Media Format Runtime předinstalován, k instalaci modulu zřejmě nedojde.
- Odinstalace softwaru Sound Organizer 2 nevymaže data ve složkách úložiště obsahu.
- Máte-li počítač s více nainstalovanými operačními systémy Windows, neinstalujte software Sound Organizer 2 na každý z nich, aby nedošlo k případné nekonzistenci dat.

1 Z počítače navštivte tuto webovou stránku podpory společnosti Sony:

Pro zákazníky v Evropě:

<https://www.sony.eu/support>

Pro zákazníky v Latinské Americe:

<https://www.sony.com/am/support>

Pro zákazníky v USA:

<https://www.sony.com/am/support>

Pro zákazníky v Kanadě:

<https://www.sony.com/am/support>

Pro zákazníky v Číně:

<https://service.sony.com.cn>

Pro zákazníky v ostatních zemích/oblastech:

<https://www.sony-asia.com/support>

2 Zadáním textu [Sound Organizer 2] do pole hledání najdete stránku ke stažení softwaru Sound Organizer 2.

3 Stáhněte software Sound Organizer 2 a nainstalujte jej postupem podle pokynů na stránce ke stažení.

Poznámka

- Po dokončení instalace softwaru Sound Organizer 2 bude zřejmě potřeba restartovat počítač.

IC rekordér
ICD-TX660

Systémové požadavky

Pro připojení IC rekordéru k počítači nebo jeho použití jako paměťové zařízení USB musí počítač splňovat následující systémové požadavky.

Pro použití softwaru Sound Organizer 2 na počítači viz [Systémové požadavky pro software Sound Organizer 2](#).

Operační systémy

- Windows 10/Windows 8.1
- macOS® (v10.14, v10.15, v11.0)

Poznámka

- Následující položky nejsou podporovány:
 - Jiné než výše uvedené operační systémy
 - Jakýkoli operační systém nainstalovaný na uživatelsky sestaveném počítači
 - Aktualizované operační systémy
 - Prostředí s více operačními systémy
 - Prostředí s několika monitory
- Pro nejnovější informace o podporovaných operačních systémech přejděte na naši domovskou stránku podpory (viz [Webové stránky zákaznické podpory](#)).

Hardwarové požadavky

- Port: Port USB
- Optická jednotka: K vytvoření hudebního disku CD je potřeba jednotka CD-R/RW.

IC rekordér
ICD-TX660

Technické údaje

Technické údaje

Kapacita (uživatelsky dostupná kapacita) (*1) (*2)

16 GB (přibl. 12,80 GB = 13 743 895 347 bajtů)

Maximální počet nahraných souborů (ve složce)

199 souborů

Maximální počet souborů (*3)

5 000 souborů (včetně složek)

Frekvenční charakteristiky

- LPCM 44.1 kHz/16 bit (STEREO): 95 Hz – 20 000 Hz
- MP3 192 kbps (STEREO): 95 Hz – 18 000 Hz
- MP3 128 kbps (STEREO): 95 Hz – 16 000 Hz
- MP3 48 kbps (MONO): 95 Hz – 14 000 Hz

Kompatibilní formáty souborů

MP3 (*4) (*5)

- Přenosová rychlost: 32 kb/s – 320 kb/s (podporuje variabilní přenosovou rychlost (VBR))
- Vzorkovací frekvence: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
- Přípona souboru: .mp3

WMA (*4) (*6)

- Přenosová rychlost: 32 kb/s – 192 kb/s (podporuje variabilní přenosovou rychlost (VBR))
- Vzorkovací frekvence: 44,1 kHz
- Přípona souboru: .wma

AAC-LC (*4) (*7)

- Přenosová rychlost: 16 kb/s – 320 kb/s (podporuje variabilní přenosovou rychlost (VBR))
- Vzorkovací frekvence: 11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
- Přípona souboru: .m4a

LPCM (*4)

- Bitový tok kvantizace: 16bitový
- Vzorkovací frekvence: 44,1 kHz

- Přípona souboru: .wav

Vestavěný reproduktor

Průměr přibl. 10 mm

Konektor výstupu

Sluchátka (stereofonní minikonektor)

- Maximální výstupní výkon: 5 + 5 mW a vyšší
Impedance zátěže: 16 Ω
- Doporučená impedance zátěže: 16 Ω – 32 Ω

Konektor USB

Konektor Type-C kompatibilní s High-Speed USB

Ovládání rychlosti přehrávání (DPC)

3,00krát – 0,25krát: LPCM/MP3/WMA/AAC-LC

Výkon

90 mW

Požadavky na napájení

Vestavěná dobíjecí lithium-iontová baterie: 3,7 V=

Okolní podmínky

- Provozní teplota: 5 °C – 35 °C
- Provozní vlhkost vzduchu: 25 % – 75 %
- Skladovací teplota: -10 °C – +45 °C
- Skladovací vlhkost vzduchu: < 75 %

Rozměry (š/v/h) (kromě přečnickajících dílů a ovládacích prvků)

Přibl. 102,0 mm × 20,0 mm × 7,4 mm
(šířka/výška/hloubka)

Hmotnost

Přibl. 29 g

Dodané příslušenství

Viz Návod k použití – součást dodávky IC rekordéru.

- *1 Část vestavěné paměti slouží pro správu souborů.
- *2 Platí, je-li vestavěná paměť zformátována IC rekordérem.
- *3 Je-li v IC rekordéru uložen velký počet souborů a složek, může po zapnutí IC rekordéru delší dobu trvat, než dojde k aktivaci displeje.
- *4 Některé kodeky nejsou podporovány.
- *5 Podporováno je také přehrávání souborů MP3 nahraných IC rekordérem.
- *6 WMA verze 9 je kompatibilní, ale volby MBR (Multi Bit Rate), Lossless, Professional a Voice nejsou podporovány.
- *7 Soubory chráněné autorskými právy nejsou pro přehrávání k dispozici.

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

IC rekordér
ICD-TX660

Maximální doba nahrávání

Následující tabulky uvádějí maximální dobu nahrávání (*1) (*2) na paměť podle režimu nahrávání (scény nahrávání). Maximální doba nahrávání se odhaduje za předpokladu, že jsou použity všechny složky v dané paměti.

Režim nahrávání (scény nahrávání) (*3)	Maximální doba nahrávání
LPCM 44.1 kHz/16 bit (STEREO)	21 hodin 35 minut
MP3 192 kbps (STEREO) ( Auto Voice Rec/  Pocket/  Meeting/  Lecture)	159 hodin
MP3 128 kbps (STEREO) ( Voice Notes/  Interview)	238 hodin
MP3 48 kbps (MONO)	636 hodin

Maximální nahrávatelná doba pro každý soubor (*4)

Režim nahrávání (scény nahrávání) (*3)	Maximální doba nahrávání
LPCM 44.1 kHz/16 bit (STEREO)	6 hodin 45 minut
MP3 192 kbps (STEREO) ( Auto Voice Rec/  Pocket/  Meeting/  Lecture)	12 hodin 25 minut
MP3 128 kbps (STEREO) ( Voice Notes/  Interview)	18 hodin 35 minut
MP3 48 kbps (MONO)	49 hodin 40 minut

*1 Pro dlouhodobé souvislé nahrávání je potřeba síťový adaptér USB (komerčně k dispozici).

Podrobnosti o výdrži baterie viz [Výdrž vestavěné dobíjecí baterie](#).

*2 Maximální doba nahrávání v tomto tématu uvádí odhad.

*3 Scény nahrávání asociované s daným režimem nahrávání ve výchozím nastavení.

*4 Dosáhne-li soubor během nahrávání maximální velikosti (4 GB pro soubor LPCM a 1 GB pro soubor MP3), dojde k jeho rozdělení kvůli omezením systému.

IC rekordér
ICD-TX660

Maximální doba přehrávání/počet hudebních souborů

Další text uvádí maximální dobu přehrávání hudebních souborů a počet hudebních souborů (*) uložených ve vestavěné paměti podle přenosové rychlosti.

- **Přenosová rychlost: 128 kb/s**

Doba přehrávání: 238 hodin

Počet souborů: 3 570 souborů

- **Přenosová rychlost: 256 kb/s**

Doba přehrávání: 119 hodin

Počet souborů: 1 785 souborů

* Za předpokladu, že jsou přenášeny soubory MP3 o délce 4 minuty z počítače pro přehrávání.

Poznámka

- Je-li v IC rekordéru uložen velký počet souborů a složek, může po zapnutí IC rekordéru delší dobu trvat, než dojde k aktivaci displeje.

IC rekordér
ICD-TX660

Výdrž vestavěné dobíjecí baterie

Následující tabulka uvádí výdrž (*) vestavěné dobíjecí baterie pro každý formát souboru.

Zde uvedené výdrže baterie jsou pouze přibližné časové údaje.

Režim nahrávání	Nahrávání	Nahrávání (se sledováním)	Přehrávání s vestavěným reproduktorem	Přehrávání se sluchátky
LPCM 44.1 kHz/16 bit (STEREO)	12 hodin	10 hodin	4 hodiny	12 hodin
MP3 192 kbps (STEREO) ( Auto Voice Rec)	9 hodin	5 hodin	5 hodin	15 hodin
MP3 192 kbps (STEREO) ( Pocket/  Meeting/  Lecture)	17 hodin	14 hodin	5 hodin	15 hodin
MP3 128 kbps (STEREO) ( Voice Notes/  Interview)	17 hodin	14 hodin	5 hodin	15 hodin
MP3 48 kbps (MONO)	17 hodin	14 hodin	5 hodin	15 hodin
Hudební soubor (MP3 128 kbps)	-	-	5 hodin	15 hodin

* Změřené hodnoty získané za našich podmínek měření. Výdrž baterie se může zkrátit podle způsobu použití IC rekordéru.

Doba nabíjení baterie

Úplné nabití vybité baterie trvá přibl. 1 hodinu.

IC rekordér
ICD-TX660

Ochranné známky

- Microsoft, Windows a Windows Media jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo dalších zemích.
- macOS je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších státech.
- USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky skupiny USB Implementers Forum.

Všechny ostatní ochranné známky a registrované ochranné známky jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných držitelů. V této příručce nejsou symboly „™“ a „®“ uváděny ve všech Uživatelská příručka.

IC rekordér
ICD-TX660

Webové stránky zákaznické podpory

Podporu k IC rekordéru získáte na následujících domovských stránkách podpory:

Pro zákazníky v Evropě:

<https://www.sony.eu/support>

Pro zákazníky v Latinské Americe:

<https://www.sony.com/am/support>

Pro zákazníky v USA:

<https://www.sony.com/am/support>

Pro zákazníky v Kanadě:

<https://www.sony.com/am/support>

Pro zákazníky v Číně:

<https://service.sony.com.cn>

Pro zákazníky v ostatních zemích/oblastech:

<https://www.sony-asia.com/support>

Nezapomeňte, že během servisu či opravy mohou být nahrané soubory vymazány.

IC rekordér
ICD-TX660

Řešení potíží

Než předáte IC rekordér k opravě, zkontrolujte jej následujícím způsobem.

- Projděte kontroly uvedené v části [Řešení potíží].
- Nabijte IC rekordér.
Některé problémy lze vyřešit nabitím vestavěné dobíjecí baterie IC rekordéru.
- Restartujte IC rekordér.
- Viz nápověda k softwaru Sound Organizer 2.
Podrobnosti k použití softwaru Sound Organizer 2 viz nápověda k softwaru Sound Organizer 2.

Pokud problém přetrvává i po provedení těchto kontrol, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Nejnovější informace o podpoře IC rekordéru viz následující domovské stránky podpory:

Pro zákazníky v Evropě:

<https://www.sony.eu/support>

Pro zákazníky v Latinské Americe:

<https://www.sony.com/am/support>

Pro zákazníky v USA:

<https://www.sony.com/am/support>

Pro zákazníky v Kanadě:

<https://www.sony.com/am/support>

Pro zákazníky v Číně:

<https://service.sony.com.cn>

Pro zákazníky v ostatních zemích/oblastech:

<https://www.sony-asia.com/support>


Nezapomeňte, že během opravy mohou být uložené soubory vymazány.

Příbuzné téma

- Nabíjení baterie pomocí počítače
- Použití/nabíjení IC rekordéru pomocí síťového adaptéru USB
- Restartování IC rekordéru
- Webové stránky zákaznické podpory
- Části okna softwaru Sound Organizer 2

IC rekordér
ICD-TX660

Restartování IC rekordéru

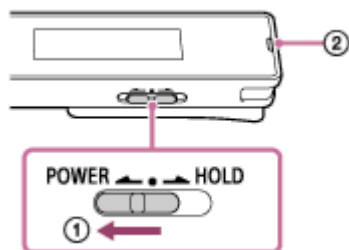

Pokud problém přetrvává i po kontrole všech nápravných činností uvedených v tématech [Řešení potíží], lze zřejmě problém odstranit restartováním IC rekordéru. Posuňte přepínač POWER • HOLD ve směru [POWER] a přidržte jej alespoň 8 sekund (①). Po vypnutí displeje se zahájí proces restartování. Uvolněte přepínač POWER • HOLD. Je-li IC rekordér v provozu a restartujete jej, může dojít k vymazání nastavení IC rekordéru nebo v něm uložených dat. Před restartováním ověřte, že nesvítí indikátor provozu (②).

IC rekordér
ICD-TX660

Nahrany soubor obsahuje příliš šumu nebo není zřetelný.

- Je nahráván okolní šum i lidské hlasy.
Použijete-li funkci Clear Voice ([Clear Voice 1] či [Clear Voice 2]) na zvuk přehrávání, dojde ke snížení okolního šumu ve všech frekvenčních pásmech (šum z projektorů, klimatizací atd.) za účelem zvýraznění lidských hlasů, které pak budou zřetelnější.
Nicméně při přehrávání pomocí vestavěného reproduktoru ani při přehrávání souborů ve složce [ Music] funkce Clear Voice nefunguje.

Příbuzné téma

- [Omezení šumu ve zvuku přehrávání a zvýraznění zvuku lidských hlasů – funkce Clear Voice](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Nahráný soubor obsahuje šum a chcete nahrávat s menším šumem.

- Nahráváte-li hlasy, doporučujeme nastavit funkci Scene Select na možnost [Auto Voice Rec]. To umožňuje nahrávání s optimální citlivostí a zároveň snižuje stacionární šum pozadí.
- Vyberete-li pro funkci Recording Filter možnost [NCF(Noise Cut)] nebo [LCF(Low Cut)], můžete snížit šum při nahrávání.

Příbuzné téma

- [Redukce šumu během nahrávání \(Recording Filter\)](#)
- [Výběr scény nahrávání pro příslušnou situaci](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Je nahráván šelest.

- Pokud se IC rekordéru náhodně dotknete vy nebo nějaký předmět v průběhu nahrávání, může dojít k záznamu šelestu.
Nedotýkejte se IC rekordéru až do ukončení nahrávání.

5-025-100-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation

IC rekordér
ICD-TX660

Nahrává se ořezaný či přerušovaný zvuk.

- Je-li tento IC rekordér umístěn velmi blízko zdroje střídavého napětí, zářivky, počítače, bezdrátového telefonu nebo smartphonu, může dojít k nahrávání ořezaného či přerušovaného zvuku.
Při nahrávání udržujte IC rekordér mimo dosah takových zařízení.

5-025-100-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation

IC rekordér
ICD-TX660

Při použití sluchátek (nejsou součástí dodávky) pro přehrávání je slyšet šum.

- Je znečištěn konektor připojených sluchátek.
Vyčistěte konektor.

IC rekordér
ICD-TX660

Během přehrávání je slyšet šum i v případě zapnutí funkce Clear Voice.

- Při přehrávání pomocí vestavěného reproduktoru či přehrávání souborů ve složce [🎵 Music] není funkce Clear Voice aktivní.

IC rekordér
ICD-TX660

IC rekordér se nezapne, nebo nefunguje stisknutí jakéhokoli tlačítka.

- Vestavěné dobíjecí baterii v IC rekordéru dochází kapacita. Nabijte vestavěnou dobíjecí baterii.
- IC rekordér se vypne.
Posuňte přepínač POWER • HOLD ve směru [POWER] a přidržte jej, dokud se nezapne displej.
- IC rekordér se uvede do stavu HOLD.
Posuňte přepínač POWER • HOLD ke střednímu bodu.

Příbuzné téma

- [Nabíjení baterie pomocí počítače](#)
- [Použití/nabíjení IC rekordéru pomocí síťového adaptéru USB](#)
- [Zapnutí napájení](#)
- [Součásti a ovládací prvky](#)
- [Uvolnění IC rekordéru ze stavu HOLD](#)

IC rekordér
ICD-TX660

IC rekordér se nevypne.

- Posuňte přepínač POWER • HOLD ve směru [POWER] a přidržte jej, dokud se na displeji nezobrazí [Power Off].

Příbuzné téma

- [Vypnutí napájení](#)
- [Součásti a ovládací prvky](#)

IC rekordér
ICD-TX660

IC rekordér se automaticky vypne.

- Je-li IC rekordér určitou dobu ponechán, aniž by byl používán, zaktivuje se funkce Auto Power Off a zajistí automatické vypnutí IC rekordéru. (Funkce Auto Power Off je standardně nastavena na [10 Min].) Aktuální nastavení lze změnit pomocí nabídky Settings.
- Po uplynutí časového intervalu, který je zadán pro časovač vypnutí, se tento IC rekordér automaticky vypne. (Časovač vypnutí je standardně nastaven na [OFF].)

Příbuzné téma

- [Použití časovače vypnutí \(Sleep Timer\)](#)
- [Nastavení časového intervalu před automatickým vypnutím IC rekordéru \(Auto Power Off\)](#)

IC rekordér má malou výdrž baterie.

- Položka [Screen Off Timer] je nastavena na možnost [No Auto Screen Off]. Kapacitu baterii lze ušetřit vhodným výběrem doby, která uplyne od poslední operace IC rekordéru, dokud se nevypne displej ([15 Sec], [30 Sec], [1 Min], [3 Min] nebo [5 Min]).
- Tato Uživatelská příručka uvádí hodnoty výdrže baterie, které byly získány odečtem za našich podmínek měření, a v závislosti na použití IC rekordéru může dojít k jejich snížení.
- IC rekordér spotřebovává trochu energie baterie, i když neprobíhají žádné operace. Pokud nehodláte IC rekordér delší dobu používat, doporučujeme vypnout jeho napájení. Doporučujeme také nastavit položku [Auto Power Off] na kratší časový interval. Tím ušetříte kapacitu baterie v případě, že zapomenete vypnout napájení IC rekordéru.
- Když začnete nabíjet vestavěnou dobíjecí baterii IC rekordéru, na jeho displeji se ihned zobrazí indikátor baterie. To ale neznamená, že došlo k úplnému nabití baterie. Když je baterie téměř vybitá, trvá její úplné nabití přibližně 1 hodinu.
- Pokud jste IC rekordér delší dobu nepoužívali, nabíjení a vybití (provozováním IC rekordéru) několikrát zopakujte.
- Používáte IC rekordér při teplotě nižší než 5 °C, při které se kapacita baterie rychle vyčerpá. Jde o charakteristickou vlastnost baterie a nejedná se o závadu.
- Vestavěná dobíjecí baterie je na konci životnosti. Dobíjecí baterii je možné nabít přibl. 500krát, ale doby nabíjení se mění v závislosti na používání tohoto IC rekordéru. Vybiže-li se plně nabitá baterie za polovinu obvyklé doby, znamená to, že je baterie na konci životnosti. Obratě se na nejbližšího prodejce Sony.

Příbuzné téma

- [Vypnutí napájení](#)
- [Nastavení časového intervalu před automatickým vypnutím IC rekordéru \(Auto Power Off\)](#)
- [Použití časovače vypnutí obrazovky](#)
- [Výdrž vestavěné dobíjecí baterie](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Baterii nelze nabít připojením IC rekordéru k počítači.

- Nabíjecí konektor jiných kabelů, než je dodaný kabel USB Type-C, nemusí být vhodný. Použijte dodaný kabel USB Type-C.
- Je-li IC rekordér připojen k počítači, který není spuštěn, nedojde k nabíjení baterie. Je-li počítač v režimu úspory energie (spánkový či pohotovostní režim), k nabíjení také nedojde.
- Odpojte IC rekordér od počítače a znovu jej připojte.
- Kabel USB Type-C není řádně připojen.
- Zkontrolujte systémové požadavky IC rekordéru.
- Baterii nabíjejte v rozsahu teplot 5 °C – 35 °C.
- V případě využití kabelu USB Type-C (komerčně dostupný) použijte kabel vyhovující standardu USB, který je určen pro přenos dat a má odpor 56 kiloohmů.
- Je-li pro připojení napájení používán rozbočovač USB nebo prodlužovací kabel USB (komerčně dostupný), zapojte dodaný kabel USB Type-C do IC rekordéru a pak jej připojte přímo k rozbočovači USB či prodlužovacímu kabelu USB.

Příbuzné téma

- [Nabíjení baterie pomocí počítače](#)
- [Systémové požadavky](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Indikátor baterie se nezobrazí na displeji, nebo se v průběhu nabíjení skryje.

-
- Dodaný kabel USB Type-C není řádně zapojen do konektoru USB na IC rekordéru.

IC rekordér
ICD-TX660

Místo indikátoru baterie se zobrazí blikající indikátor chyby nabíjení.

- Pokud se zobrazí  (ikona teploměru) a bliká místo indikátoru baterie, je okolní teplota mimo rozsah pro nabíjení baterie.
Baterii je třeba nabíjet v rozsahu teplot 5 °C – 35 °C.

IC rekordér
ICD-TX660

IC rekordér nepracuje správně.

- Zřejmě jste zformátovali vestavěnou paměť IC rekordéru pomocí počítače.
Ke zformátování musíte použít IC rekordér.
-

Příbuzné téma

- [Formátování paměti \(Format\)](#)

5-025-100-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation

IC rekordér
ICD-TX660

Dojde ke zpomalení IC rekordéru.

- Je-li v IC rekordéru uloženo mnoho souborů a složek, dojde k jeho zpomalení. Je-li celkový počet souborů a složek uložených v IC rekordéru vysoký, bude zřejmě jistou dobu trvat, než IC rekordér zpracuje záznam bez ohledu na jeho délku.

5-025-100-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation

IC rekordér
ICD-TX660

Nerozsvítí se indikátor provozu.

- Položka [LED] je nastavena na možnost [OFF].
Nastavte položku [LED] na možnost [ON].
-

Příbuzné téma

- [Zapnutí či vypnutí indikátoru provozu \(LED\)](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Nelze nahrávat soubor.

- NESTAČÍ ZBÝVAJÍCÍ DOBA NAHRÁVÁNÍ.
-

Příbuzné téma

- [Kontrola zbývajících doby nahrávání \(Available Rec. Time\)](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Nahrávání se přeruší.

- Je zapnuta funkce VOR. Pro vypnutí funkce VOR nastavte položku [VOR] na možnost [OFF].

Příbuzné téma

- [Automatické nahrávání pomocí detekce úrovně hlasitosti zvukového vstupu – funkce VOR](#)

5-025-100-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation

IC rekordér
ICD-TX660

Funkce VOR nefunguje.

- Efekt funkce VOR závisí na podmínkách okolního prostředí. Změňte úroveň citlivosti vestavěných mikrofonů podle daných podmínek. Určování úrovně citlivosti vestavěných mikrofonů viz [Výběr úrovně citlivosti vestavěných mikrofonů \(Mic Sensitivity\)](#).
Není-li očekávané nahrávání provedeno se změněnou úrovní citlivosti vestavěných mikrofonů nebo před provedením důležitého nahrávání, vyberte možnost [OFF] pro položku [VOR] v nabídce OPTION.

Příbuzné téma

- [Automatické nahrávání pomocí detekce úrovně hlasitosti zvukového vstupu – funkce VOR](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Zvuky vstupu jsou zkreslené.

- Ve vstupu jsou příliš hlasité zvuky. Jsou-li zvuky vstupu zkreslené, doporučujeme přemístit IC rekordér dále od zdroje zvuku nebo snížit úroveň citlivosti vestavěných mikrofونů.

Hlasitost přehrávání je slabá.

- Vestavěný reproduktor slouží hlavně ke kontrole nahraných zvukových souborů. Není-li hlasitost dostatečná nebo máte-li potíže rozlišit generovaný zvuk, použijte sluchátka (nejsou součástí dodávky) nebo aktivní reproduktory (nejsou součástí dodávky).
- Mohla být nízká úroveň nahrávání. Zkontrolujte úroveň citlivosti vestavěných mikrofonů a nastavení Scene Select pro ověření, že bylo vhodné pro danou situaci nahrávání.

Příbuzné téma

- [Výběr úrovně citlivosti vestavěných mikrofonů \(Mic Sensitivity\)](#)
- [Výběr scény nahrávání pro příslušnou situaci](#)
- [Rady pro lepší nahrávání](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Z vestavěného reproduktoru nevychází žádný zvuk.

- K IC rekordéru jsou připojena sluchátka. Odpojte sluchátka.
- Položka [Speaker Output] je nastavena na možnost [OFF (Mute)] v nabídce HOME. Změňte ji na možnost [ON].

Příbuzné téma

- [Zapnutí či vypnutí výstupu reproduktoru \(Speaker Output\)](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Z vestavěného reproduktoru je slyšet zvuk, i když jsou zapojena sluchátka (nejsou součástí dodávky).

-
- Dojde-li k uvolnění zapojení sluchátek, lze slyšet zvuk také z vestavěného reproduktoru. Odpojte sluchátka a znovu je zapojte.

IC rekordér
ICD-TX660

Funkce Equalizer nemění kvalitu zvuku.

- Při přehrávání s vestavěným reproduktorem není funkce Equalizer aktivní.

5-025-100-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation

IC rekordér
ICD-TX660

Rychlost přehrávání je příliš vysoká nebo příliš nízká.

- Položka DPC(Speed Control) je nastavena na možnost [ON], a změnili jste rychlost přehrávání.
Nastavte položku DPC(Speed Control) na možnost [OFF], nebo nastavte normální rychlost přehrávání.

Příbuzné téma

- [Nastavení rychlosti přehrávání – funkce DPC\(Speed Control\)](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Nelze se přesunout na další či předchozí soubor.

- Tento IC rekordér je v režimu časového skoku. Stiskem tlačítka JUMP přejděte do normálního režimu přehrávání.
 - Na další či předchozí soubor se nelze přesunout případně, že je aktivní funkce opakování intervalu A-B.
-

Příbuzné téma

- [Rychlé vyhledání požadované části nahrávky \(funkce Time Jump\)](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Nelze použít opakování A-B.

- V režimu časového skoku nelze opakování A-B použít.
-

Příbuzné téma

- [Rychlé vyhledání požadované části nahrávky \(funkce Time Jump\)](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Nelze provést časový skok.

- Tento IC rekordér je v režimu normálního přehrávání. Stiskem tlačítka JUMP přejděte do režimu časového skoku.
- Funkci časového skoku nelze použít v případě, že je aktivní funkce opakování intervalu A-B.

Příbuzné téma

- [Rychlé vyhledání požadované části nahrávky \(funkce Time Jump\)](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Časový skok $\pm 10\%$ neodpovídá časové hodnotě souboru vydělené 10.

- Neboť je nejmenší jednotkou na displeji počítadla 1 sekunda, může při dělení souboru 10 dojít k časové odchylce menší než zlomek 1 sekundy.
- V závislosti na typu kodeku (jako je soubor VBR s variabilní přenosovou rychlostí) nemusí mít 10 rozdělených poloh stejnou hodnotu jako celková doba přehrávání rozdělená na 10 stejných částí.

Příbuzné téma

- [Rychlé vyhledání požadované části nahrávky \(funkce Time Jump\)](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Nelze rozdělit soubor.

- K rozdělení souboru je potřeba určitý volný prostor ve vestavěné paměti.
 - Z důvodu systémových omezení možná nebudete moci rozdělit soubor na úplném začátku nebo na úplném konci.
 - Nelze rozdělit jiné soubory než ty, které byly nahrány IC rekordérem (např. soubor přenesený z počítače).
 - Soubor nelze rozdělit během jeho přehrávání.
-

Příbuzné téma

- [Vymazání souboru](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Soubor nelze přesunout.

- Soubory ve složce [🎵 Music] nelze přesunout do jiné složky vestavěné paměti.

5-025-100-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation

IC rekordér
ICD-TX660

Soubor nelze zkopírovat do jiné složky.

- Soubory ve složce [🎵 Music] nelze kopírovat do jiné složky vestavěné paměti.

5-025-100-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation

IC rekordér
ICD-TX660

Nejsou detekovány značky stopy.

- Tento IC rekordér nemusí detekovat značky stopy přidané jiným modelem IC rekordéru než je model ICD-TX660. Ke zkopírování takového souboru do IC rekordéru použijte software Sound Organizer 2.

IC rekordér
ICD-TX660

Není zobrazena složka či soubor, který jste vytvořili.

- Pokud jste vytvořili složku či soubor v počítači, nemusí jej IC rekordér detekovat v závislosti na tom, kde jste jej vytvořili. Další informace viz [Struktura složek a souborů](#).

IC rekordér
ICD-TX660

Displej se vypíná příliš brzy.

- K prodloužení doby zapnutí displeje lze změnit nastavení časovače vypnutí displeje. Je-li položka [Screen Off Timer] nastavena na možnost [No Auto Screen Off], baterie se rychle vyčerpá.

Příbuzné téma

- [Použití časovače vypnutí obrazovky](#)

5-025-100-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation

IC rekordér
ICD-TX660

Zbývajcí doba nahrávání zobrazená na displeji je kratší než doba zobrazená na počítači.

- Protože zbývajcí doba záznamu na displeji je vypočítána odečtením kapacity paměti potřebné k obsluze systému od zbývajcí kapacity vestavěné paměti, nemusí odpovídat době, kterou zobrazí software Sound Organizer 2 na počítači.

5-025-100-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation

IC rekordér
ICD-TX660

Zobrazuje se zpráva [Memory Full] a nelze zahájit nahrávání.

- Paměť je plná.
Vymažte nepotřebné soubory, nebo některé soubory zkopírujte do počítače a pak je smažte.

Příbuzné téma

- [Vymazání souboru](#)

5-025-100-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation

IC rekordér
ICD-TX660

Zobrazí se zpráva [File Full] a IC rekordér nelze obsluhovat.

- Přesáhnou-li složky a soubory uložené ve vestavěné paměti celkový počet 5 000, není již dostupné nahrávání ani kopírování souborů.
Vymažte nepotřebné soubory, nebo některé soubory zkopírujte do počítače a pak je smažte.

Příbuzné téma

- [Vymazání souboru](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Název složky či souboru se zobrazí jako nečitelné znaky.

- Tento IC rekordér nepodporuje některé znaky používané v programu Průzkumník Windows nebo Mac Finder. Názvy složek a souborů obsahující tyto znaky se v IC rekordéru zobrazí jako nečitelné znaky.

IC rekordér
ICD-TX660

Kopírování souboru trvá dlouho.

- Je-li soubor velký, zabere jeho kopírování delší dobu. Počkejte na dokončení kopírování.

5-025-100-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation

IC rekordér není detekován počítačem a nelze přenášet složky/soubory z počítače.

- Odpojte IC rekordér od počítače a znovu jej připojte.
- Když je IC rekordér připojen k počítači pomocí rozbočovače USB či prodlužovacího kabelu USB spolu s dodaným kabelem USB Type-C, použijte pro připojení pouze dodaný kabel USB Type-C.
- Úspěšné operace nejsou zaručeny u počítače, který nesplňuje systémové požadavky uvedené v tomto dokumentu Uživatelská příručka.
- IC rekordér nemusí být detekován počítačem v závislosti na portu USB. Zkuste jiný port USB na počítači.
- V případě využití kabelu USB Type-C (komerčně dostupný) použijte kabel vyhovující standardu USB, který je určen pro přenos dat a má odpor 56 kiloohmů.
Nepoužívejte kabel USB Type-C, který je určen výhradně pro nabíjení a nemá schopnost datové komunikace.

Příbuzné téma

- [Odpojení IC rekordéru od počítače](#)
- [Připojení IC rekordéru k počítači](#)
- [Systémové požadavky](#)
- [Systémové požadavky pro software Sound Organizer 2](#)

Soubor, který jste přenesli z počítače, se nezobrazí v IC rekordéru a nelze jej přehrát.

- IC rekordér dokáže zobrazit maximálně 8 úrovní složek.
- Tento IC rekordér podporuje formáty LPCM (.wav), MP3 (.mp3), WMA (.wma) a AAC-LC (.m4a). Soubory v jiných formátech nemusí být IC rekordérem detekovány. Viz technické údaje tohoto IC rekordéru.
- IC rekordér dokáže detekovat maximálně 5 000 složek a souborů celkem. Vymažte nepotřebné soubory a složky, nebo některé soubory zkopírujte do počítače a pak je smažte.
- Pokud jste vytvořili složku či soubor v počítači, nemusí jej IC rekordér detekovat v závislosti na tom, kde jste jej vytvořili. Další informace viz [Struktura složek a souborů](#).

Příbuzné téma

- [Technické údaje](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Počítač nelze spustit.

- Spustíte-li počítač s připojeným IC rekordérem, může dojít k nesprávnému spuštění nebo úplné nefunkčnosti počítače.
Odpojte IC rekordér od počítače a spustte počítač znovu.

Příbuzné téma

- [Odpojení IC rekordéru od počítače](#)

Software Sound Organizer 2 nelze nainstalovat.

- Není dostatečná kapacita místního disku počítače.
Zkontrolujte kapacitu místního disku.
 - Software Sound Organizer 2 nelze nainstalovat na počítač s operačním systémem, který není tímto softwarem podporován.
Nainstalujte software na počítač s podporovaným operačním systémem.
 - K systému Windows 8.1 či Windows 10 jste se přihlásili pomocí účtu hosta.
Přihlaste se pomocí uživatelského jména s oprávněními správce počítače.
-

Příbuzné téma

- [Systémové požadavky pro software Sound Organizer 2](#)

IC rekordér
ICD-TX660

IC rekordér není detekován softwarem Sound Organizer 2.

- Ověřte, zda byl software úspěšně nainstalován, a pak zkontrolujte připojení k IC rekordéru tímto způsobem:
 - Když je IC rekordér připojen k počítači pomocí rozbočovače USB či prodlužovacího kabelu USB spolu s dodaným kabelem USB Type-C, použijte pro připojení pouze dodaný kabel USB Type-C.
 - Zkuste jiný port USB na počítači.
- Počítač může být v režimu spánku či hibernace.
Zajistěte normální režim počítače změnou nastavení režimu úspory energie.
- Uložte záložní kopii všech dat uložených ve vestavěné paměti IC rekordéru do počítače, a pak vestavěnou paměť zformátujte pomocí IC rekordéru.

Příbuzné téma

- [Formátování paměti \(Format\)](#)

Hlasitost přehrávání v počítači je nízká, nebo není slyšet zvuk z počítače.

- Počítač neobsahuje zvukovou kartu.
- Počítač nemá vestavěné reproduktory, nebo nejsou připojeny externí reproduktory.
- Hlasitost počítače je snížena na nulu.
- Zesilte hlasitost počítače. (Více informací viz návod k obsluze počítače.)
- Hlasitost souborů WAV lze změnit a uložit je pomocí funkce Increase Volume programu Microsoft Sound Recorder.

IC rekordér
ICD-TX660

Uložené soubory nelze přehrávat ani upravovat.

- Software Sound Organizer 2 umí přehrávat pouze soubory v podporovaném formátu. V závislosti na formátu souboru nelze používat některé funkce softwaru pro úpravy. Viz soubory nápovědy softwaru Sound Organizer 2.

Příbuzné téma

- [Části okna softwaru Sound Organizer 2](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Počítadlo či posuvník nefunguje správně, nebo je slyšet šum.

- Zřejmě zkoušíte přehrávat některý z rozdělených souborů.
Uložte soubor do počítače (*) a pak jej přeneste do IC rekordéru. Dojde k optimalizaci dat souboru.
* Pro uložení souboru vyberte některý z formátů souboru podporovaných IC rekordérem.

Příbuzné téma

- [Technické údaje](#)

IC rekordér
ICD-TX660

Dojde ke zpomalení IC rekordéru.

- Je-li v IC rekordéru uloženo mnoho souborů a složek, dojde k jeho zpomalení. Je-li celkový počet souborů a složek uložených v IC rekordéru vysoký, bude zřejmě jistou dobu trvat, než IC rekordér zpracuje záznam bez ohledu na jeho délku.

5-025-100-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation

IC rekordér
ICD-TX660

Při ukládání, přidání či mazání souboru se zdá, že počítač přestal fungovat.

- Kopírování či mazání velkého souboru trvá delší dobu.
Počkejte na dokončení kopírování či mazání. Po dokončení úkonů bude displej fungovat normálně.

IC rekordér
ICD-TX660

Software Sound Organizer 2 přestane fungovat při spuštění.

- Zatímco počítač provádí přístup k IC rekordéru, neodpojujte kabel mezi nimi. Odpojení zřejmě způsobí nestabilní operace počítače nebo poškození dat uložených v IC rekordéru.
- Může docházet ke konfliktu mezi softwarem Sound Organizer 2 a jiným ovladačem či aplikací.

5-025-100-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation

IC rekordér
ICD-TX660

Seznam zpráv

HOLD... Slide HOLD Switch to Activate.

Všechna tlačítka jsou deaktivována, protože IC rekordér je ve stavu HOLD k ochraně proti nechtěným operacím. Přesunutím přepínače POWER • HOLD ke střednímu bodu uvolníte IC rekordér ze stavu HOLD.
(Viz [Uvolnění IC rekordéru ze stavu HOLD](#).)

Low Battery Level

Nelze zformátovat paměť nebo vymazat všechny soubory ve složce, protože není k dispozici dostatečná kapacita baterie. Nabijte vestavěnou dobíjecí baterii tohoto IC rekordéru.
(Viz [Nabíjení baterie pomocí počítače](#).)

Charge Battery

Kapacita baterie je vyčerpána. Nabijte vestavěnou dobíjecí baterii tohoto IC rekordéru.
(Viz [Nabíjení baterie pomocí počítače](#).)

Memory Full

Zbývajících kapacita vestavěné paměti není dostatečná. Vymažte některé soubory a zkuste nahrávání znovu.
(Viz [Vymazání souboru](#).)

File Full

Součet složek a souborů nebo celkový počet souborů dosáhl maxima. Nelze vytvořit žádné další soubory. Vymažte některé soubory a zkuste vytvořit soubor znovu.
(Viz [Vymazání souboru](#).)

Setting Limit Reached

Název složky, který jste vybrali, se již používá. Změňte název složky.
(Viz [Změna názvu složky](#).)

Track Marks are Full

Počet značek stopy dosáhl maxima. Nelze přidat žádné další značky stopy. Vymažte některé nepotřebné značky stopy.
(Viz [Vymazání značky stopy](#).)

Built-In Memory Needs to be Formatted

- Vestavěná paměť byla zformátována počítačem. IC rekordér nemůže vytvořit požadovaný soubor pro správu operací. Ke zformátování vestavěné paměti musíte použít IC rekordér, nikoli počítač.
(Viz [Formátování paměti \(Format\)](#).)
- Vestavěná paměť neobsahuje složku REC_FILE. Zformátování vestavěné paměti vytvoří složku REC_FILE automaticky.
(Viz [Formátování paměti \(Format\)](#).)

Process Error

- Restartujte tento IC rekordér posunutím přepínače POWER • HOLD na IC rekordéru ve směru [POWER] a přidržením na alespoň 8 sekund. Pokud to nefunguje, vytvořte si záložní kopii všech potřebných dat a pak vestavěnou paměť zformátujte.
(Viz [Restartování IC rekordéru](#).)
(Viz [Formátování paměti \(Format\)](#).)

- Ve vestavěné paměti byla zjištěna chyba systému souborů. Zřejmě byla zformátována pomocí počítače. Ke zformátování vestavěné paměti použijte tento IC rekordér.
(Viz [Formátování paměti \(Format\)](#).)
- Pokud výše uvedené akce nefungují, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

No File

Vybraná složka neobsahuje žádné soubory. Neexistuje žádný soubor pro přesunutí či kopírování.

No Track Marks

Vybraný soubor neobsahuje žádné značky stopy, které lze vymazat. Nefunguje ani výběr možnosti [At All Track Marks] pro položku [Divide] v nabídce OPTION.

Cannot Add Additional Folders

- Součet složek a souborů dosáhl maxima. Nelze vytvořit žádné další složky. Vymažte některé složky či soubory a vytvořte složku znovu.
(Viz [Vymazání souboru](#).)
(Viz [Vymazání složky](#).)
- Pořadové číslo v názvu složky dosáhlo maxima. Vymažte nepotřebné složky a vytvořte složku znovu.
(Viz [Vymazání složky](#).)

Could Not Create Folder

Ve vestavěné paměti byla zjištěna chyba systému souborů. Zřejmě byla zformátována pomocí počítače. Ke zformátování vestavěné paměti použijte tento IC rekordér.
(Viz [Formátování paměti \(Format\)](#).)

Could Not Delete Folder

Ve vestavěné paměti byla zjištěna chyba systému souborů. Zřejmě byla zformátována pomocí počítače. Ke zformátování vestavěné paměti použijte tento IC rekordér.
(Viz [Formátování paměti \(Format\)](#).)

File Protected

Vybraný soubor je chráněn či [pouze ke čtení]. Soubor nelze vymazat. Odeberte ochranu ze souboru pomocí IC rekordéru, nebo vymažte vlastnost „pouze ke čtení“ pomocí počítače.
(Viz [Ochrana souboru](#).)

Protected Files Not Deleted

Vybraný soubor je chráněn či [pouze ke čtení]. Odeberte ochranu ze souboru pomocí IC rekordéru nebo vymažte vlastnost „pouze ke čtení“ pomocí počítače, a pak soubor vymažte znovu.
(Viz [Ochrana souboru](#).)

Some Data Not Deleted

Pokud vybraná složka obsahuje podsložky, nelze tyto podsložky ani jejich soubory vymazat.

Unknown Data

- Datový soubor má formát, který IC rekordér nepodporuje. Tento IC rekordér podporuje soubory LPCM (.wav)/MP3 (.mp3)/WMA (.wma)/AAC-LC (.m4a).
(Viz [Technické údaje](#).)
- Nelze přehrávat soubory chráněné autorskými právy.
- Vybraný soubor je poškozen. Nelze jej přehrávat ani upravovat.

File in Format That Does Not Allow Editing

- Soubor, který jste upravili pomocí jiné aplikace než Sound Organizer 2, nelze rozdělit.

- Datový soubor má formát, který IC rekordér nepodporuje. Tento IC rekordér podporuje soubory LPCM(.wav)/MP3 (.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a).
(Viz [Technické údaje](#).)

Invalid Operation

- Ve vestavěné paměti byla zjištěna chyba systému souborů. Zřejmě byla zformátována pomocí počítače. Ke zformátování vestavěné paměti použijte tento IC rekordér.
(Viz [Formátování paměti \(Format\)](#).)
- Vestavěná paměť obsahuje vadný blok. Na paměť nelze zapisovat data. IC rekordér musí být opraven.
- Zbývající kapacita vestavěné paměti není dostatečná. Nelze přejmenovat žádnou složku ani soubor. Vymažte nepotřebné složky či soubory a proveďte operaci znovu.
(Viz [Vymazání složky](#).)
(Viz [Vymazání souboru](#).)
- Pořadové číslo v názvu složky či souboru dosáhlo maxima. Vymažte nepotřebné složky či soubory a proveďte operaci znovu.
(Viz [Vymazání složky](#).)
(Viz [Vymazání souboru](#).)
- Název souboru překračuje maximální počet znaků. Soubor nelze rozdělit. Zkraťte název souboru.
- Těsně před nebo za bodem, kde chcete rozdělit soubor, existuje značka stopy. Nefunguje výběr možnosti [At All Track Marks] pro položku [Divide] v nabídce OPTION.
- Poblíž začátku či konce souboru existuje značka stopy. Nefunguje výběr možnosti [At All Track Marks] pro položku [Divide] v nabídce OPTION.
- Soubor nelze rozdělit v bodu poblíž jeho začátku či konce.
- Existuje soubor se stejným názvem, který obsahuje značky stopy. Soubor nelze přesunout, kopírovat ani rozdělit.

New File

Soubor nahrávání dosáhl meze maximální velikosti (4 GB u souboru LPCM a 1 GB u souboru MP3). Soubor bude automaticky rozdělen a nahrávání bude pokračovat jako nový soubor.

Cannot Divide - Exceeds Max Number of Files in Folder

Součet souborů ve složce nebo celkový počet souborů přesáhne maximum. Soubor nelze rozdělit. Vymažte nepotřebné soubory a rozdělte soubor znovu.

(Viz [Vymazání souboru](#).)

Same File Name Exists

Soubor se stejným názvem již existuje. Nelze vytvořit více než jeden soubor se stejným názvem.

Operation Invalid While Playing

V nabídce OPTION či Settings jste vybrali položku, kterou nelze provést během přehrávání. Zastavte přehrávání a vyberte položku znovu.

Operation Invalid While Recording

V nabídce OPTION či Settings jste vybrali položku, kterou nelze provést během nahrávání zvuku. Zastavte nahrávání a vyberte položku znovu.

Speaker Output is OFF

Položka [Speaker Output] je nastavena na možnost [OFF (Mute)] v nabídce HOME. Nelze upravit hlasitost. Změňte ji na možnost [ON] nebo zapojte sluchátka do IC rekordéru a zkuste to znovu.

(Viz [Zapnutí či vypnutí výstupu reproduktoru \(Speaker Output\)](#).)

Omezení systému

Kvůli některým systémovým omezením IC rekordéru může dojít k následujícím záležitostem, které neindikují chybné funkce.

Hudební soubory se nezobrazí v očekávaném pořadí, nebo je nelze v tomto pořadí přehrávat.

Hudební soubory přenesené z počítače do IC rekordéru jsou seřazeny podle názvu souboru nebo čísla stopy metadat.

Soubor nahrávání se automaticky rozdělí.

Dosáhne-li soubor meze max. velikosti (4 GB u souboru LPCM a 1 GB u souboru MP3) během nahrávání, dojde k rozdělení souboru a část nahrávky okolo bodu dělení se může ztratit.

Všechny znaky se zobrazí velkými písmeny.

V závislosti na kombinaci znaků se může název složky zadaný na počítači zobrazit velkými písmeny na IC rekordéru.

V názvu složky, skladby nebo souboru či jménu interpreta se zobrazí nečitelné znaky nebo ☐ (čtverec).

Použili jste znaky, které IC rekordér nedokáže zobrazit. Nepoužívejte 2bajtové znaky.

Určený interval opakování A-B není na požadovaném místě.

K tomu může u některých souborů docházet.

Zbývající doba nahrávání se zkrátí, když soubor rozdělíte.

IC rekordér používá určitou část paměti pro správu rozdělených souborů, čímž se zkrátí zbývající doba nahrávání.