

Grabadora IC
ICD-TX660



Consulte esta Guía de ayuda cuando tenga dudas sobre el funcionamiento de la grabadora IC. El contenido de la Guía de ayuda puede estar sujeto a cambios sin previo aviso debido a actualizaciones de las especificaciones del producto.

Preparación

[Componentes y controles](#)

Menú HOME/Menú OPTION

- [Utilización del menú HOME](#)
- [Utilización del menú OPTION](#)
- [Lista de los elementos del menú OPTION](#)

[Acerca de carpetas y archivos](#)

Pantalla

- [Ventana de visualización mientras se visualiza el menú HOME](#)
- [Ventana de visualización mientras la grabación está en curso o en espera](#)
- [Ventana de visualización mientras la reproducción está en curso](#)
- [Ventana de visualización mientras está visualizándose la información de grabación](#)

- [Ventana de visualización mientras está visualizándose la información del archivo actual](#)
- [Ventana de visualización mientras están visualizándose las categorías de búsqueda de archivos](#)

Alimentación

- [Carga de la batería con un ordenador](#)
- [Desconexión de la grabadora IC del ordenador](#)
- [Utilización/carga de la grabadora IC con el adaptador de ca USB](#)
- [Desconexión de la grabadora IC del adaptador de ca USB](#)
- [Para encenderla](#)
- [Desconexión de la alimentación](#)
- [Utilización del temporizador de apagado de la pantalla](#)

Realización de los ajustes iniciales

Cómo evitar el funcionamiento no intencionado

- [Colocación de la grabadora IC en estado HOLD \(HOLD\)](#)
- [Anulación del estado HOLD de la grabadora IC](#)

Mantenimiento del nivel de volumen (solo para el modelo de Europa)

- [Mantenimiento del nivel de volumen moderado \(solo para el modelo de Europa\)](#)

Grabación

Grabación

- [Grabación con los micrófonos incorporados](#)
- [Inicio de la grabación con la grabadora IC apagada \(grabación con una pulsación\)](#)
- [Verificación del sonido de grabación](#)
- [Cambio de carpeta de almacenamiento para archivos grabados](#)

Operaciones/ajustes de grabación adicionales

- [Selección de una escena de grabación para una situación individual](#)
- [Consejos para una mejor grabación](#)
- [Ajustes predeterminados para escenas de grabación de la función Scene Select](#)
- [Utilización de la función de retardo de grabación](#)
- [Grabación automática en respuesta al volumen de sonido de entrada – Función VOR](#)

Utilización de dispositivos externos para grabación

- [Grabación del audio de reproducción de la grabadora IC en un dispositivo externo](#)

Reproducción

Reproducción

- [Reproducción de un archivo](#)
- [Selección de un archivo](#)
- [Localización de un punto de reproducción con la lista marcas de pista \(Track Mark List\)](#)
- [Operaciones adicionales disponibles durante la reproducción](#)

Operaciones/ajustes de reproducción adicionales

- [Reducción del ruido del audio de reproducción y aportación de claridad a la voz humana - Función Clear Voice](#)
- [Ajuste de la velocidad de reproducción – Función DPC\(Speed Control\)](#)
- [Selección de un ajuste de calidad de sonido \(Equalizer\)](#)
- [Selección del modo de reproducción](#)
- [Especificación de un segmento de un archivo para reproducir repetidamente \(repetición A-B\)](#)
- [Reproducción repetida del archivo actual \(Reproducción repetida manteniendo pulsado un botón\)](#)
- [Especificación de la gama de reproducción en la lista de archivos almacenados](#)
- [Escucha de sonido en volumen alto](#)
- [Búsqueda hacia adelante/hacia atrás \(búsqueda/revisión\)](#)
- [Localización rápida de la parte deseada de una grabación \(Time Jump\)](#)
- [Salto hacia adelante/atrás un número fijo de segundos \(Easy Search\)](#)

Edición

Borrando

- [Borrado de un archivo](#)
- [Borrado de todos los archivos de la carpeta o lista buscada](#)
- [Borrado de una carpeta](#)

Organización de archivos

- [Movimiento de un archivo a otra carpeta](#)
- [Copia de un archivo a otra carpeta](#)
- [Creación de una carpeta](#)

Utilización de marcas de pista

- [Adición de una marca de pista](#)

[Adición automática de marcas de pista](#)

[Borrado de una marca de pista](#)

[Borrado de una sola vez de todas las marcas de pista del archivo seleccionado](#)

División de archivos

[División de un archivo en el punto de reproducción actual](#)

[División de un archivo en todos los puntos de marca de pista](#)

Cambio de nombres

[Cambio del nombre de una carpeta](#)

[Cambio del nombre de un archivo](#)

Protección de un archivo

Menú Ajustes

Utilización del menú de ajustes

[Lista de los elementos del menú Settings](#)

Opciones de menú con elementos de ajuste seleccionables

[Selección del modo de grabación \(REC Mode\)](#)

[Selección del nivel de sensibilidad de los micrófonos incorporados \(Mic Sensitivity\)](#)

[Potenciación del efecto estéreo al grabar \(Stereo Emphasis\)](#)

[Reducción de ruido durante la grabación \(Recording Filter\)](#)

[Activación o desactivación del indicador de funcionamiento \(LED\)](#)

[Selección del idioma de visualización \(Language\)](#)

[Ajuste del reloj \(Date & Time\)](#)

[Selección del formato de visualización de la fecha \(Date Display Format\)](#)

[Selección del formato de visualización del reloj \(Time Display\)](#)

[Activación o desactivación del pitido \(Beep\)](#)

[Activación o desactivación de la salida del altavoz \(Speaker Output\)](#)

[Utilización del temporizador de desconexión \(Sleep Timer\)](#)

[Ajuste del período de tiempo antes de que la grabadora IC se apague automáticamente \(Auto Power Off\)](#)

[Restablecimiento de todos los ajustes de menú a los predeterminados \(Reset All Settings\)](#)

[Formateo de la memoria \(Format\)](#)

[Comprobación del tiempo de grabación restante \(Available Rec. Time\)](#)

└ [Comprobación de la información de la grabadora IC \(System Information\)](#)

Ordenador

[Conexión de la grabadora IC a un ordenador](#)

[Estructura de carpetas y archivos](#)

[Copia de archivos desde la grabadora IC a un ordenador](#)

[Copia de archivos de música de un ordenador a la grabadora IC](#)

[Reproducción de archivos de música en la grabadora IC que fueron copiados desde un ordenador](#)

[Utilización de la grabadora IC como dispositivo de almacenamiento USB](#)

Software (para Windows solamente)

[Qué se puede hacer con Sound Organizer 2](#)

[Partes de la ventana de Sound Organizer 2](#)

[Requisitos del sistema para Sound Organizer 2](#)

[Instalación de Sound Organizer 2](#)

Especificaciones

[Requisitos del sistema](#)

[Especificaciones técnicas](#)

[Tiempo máximo de grabación](#)

[Tiempo máximo de reproducción/número de archivos de música](#)

[Duración de la batería incorporada](#)

Anuncios

[Marcas comerciales](#)

Sitio web de soporte técnico

└ [Sitios web de atención al cliente](#)

Si tiene problemas/Solución de problemas

[Solución de problemas](#)

[Reinicio de la grabadora IC](#)

Ruido

└ [El archivo grabado contiene mucho ruido y es difícil de entender.](#)

└ [El archivo grabado contiene mucho ruido y desea grabar con menos ruido.](#)

- [Se graban ruidos de crujido.](#)
- [Se graba un ruido de recorte o ruptura.](#)
- [Se oye ruido al utilizar unos auriculares \(no suministrados\) para reproducción.](#)
- [Se oye ruido durante la reproducción incluso con la función Clear Voice activada.](#)

Alimentación

- [La grabadora no se enciende o al pulsar cualquier botón no trabaja.](#)
- [La grabadora IC no se apaga.](#)
- [La grabadora IC se apaga automáticamente.](#)
- [La duración de la batería de la grabadora IC es corta.](#)

Carga

- [La batería no se carga al conectar la grabadora IC a su ordenador.](#)
- [El indicador de batería no aparece en la ventana de visualización o desaparece en medio de la carga.](#)
- [El indicador de error de carga parpadea donde debería mostrarse el indicador de la batería.](#)

Operaciones generales

- [La grabadora IC no funciona correctamente.](#)
- [El funcionamiento de la grabadora IC se ralentiza.](#)
- [El indicador de funcionamiento no se ilumina.](#)

Grabación

- [No puede grabar un archivo.](#)
- [La grabación se interrumpe.](#)
- [La función VOR no trabaja.](#)
- [Los sonidos de entrada están distorsionados.](#)

Reproducción

- [El volumen de reproducción es bajo.](#)
- [No se oye sonido a través del altavoz incorporado.](#)
- [Se oye sonido a través del altavoz incorporado aunque están conectados unos auriculares \(no suministrados\).](#)
- [La función Equalizer no cambia la calidad del sonido.](#)
- [La velocidad de reproducción es demasiado rápida o demasiado lenta.](#)
- [No es posible moverse al archivo siguiente o anterior.](#)
- [No se puede utilizar la repetición A-B.](#)

[No se puede realizar salto de tiempo.](#)

[El salto de tiempo \$\pm 10\%\$ no coincide con el valor del tiempo del archivo dividido por 10.](#)

Edición

[No es posible dividir un archivo.](#)

[No es posible mover un archivo.](#)

[No es posible copiar un archivo a otra carpeta.](#)

[No se detectan marcas de pista.](#)

[La carpeta o el archivo que ha creado no se muestra.](#)

Visualización

[La ventana de visualización se apaga pronto.](#)

[El tiempo de grabación restante que se indica en la ventana de visualización es inferior al que se indica en el ordenador.](#)

Archivos

[Aparece el mensaje \[Memory Full\] y no se puede iniciar la grabación.](#)

[Aparece el mensaje \[File Full\] y no se puede utilizar la grabadora IC.](#)

Ordenador

[Un nombre de carpeta o archivo aparece con caracteres ilegibles.](#)

[Se tarda cierto tiempo para copiar un archivo.](#)

[El ordenador no detecta la grabadora IC y no es posible transferir carpetas/archivos desde el ordenador.](#)

[El archivo transferido desde el ordenador no aparece en la grabadora IC y no se puede reproducir.](#)

[El ordenador no se inicia.](#)

Software dedicado (Sound Organizer 2)

[No es posible instalar Sound Organizer 2.](#)

[Sound Organizer 2 no detecta la grabadora IC.](#)

[El volumen de reproducción del ordenador es bajo o no se oye ningún sonido procedente del ordenador.](#)

[No puede reproducir ni editar archivos almacenados.](#)

[El contador o la barra de desplazamiento no funcionan correctamente, o se oye ruido.](#)

[El funcionamiento de la grabadora IC se ralentiza.](#)


[El ordenador parece bloquearse mientras se está almacenando, añadiendo, o borrando un archivo.](#)

[Sound Organizer 2 se bloquea durante el inicio.](#)

[Lista de mensajes](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

Componentes y controles

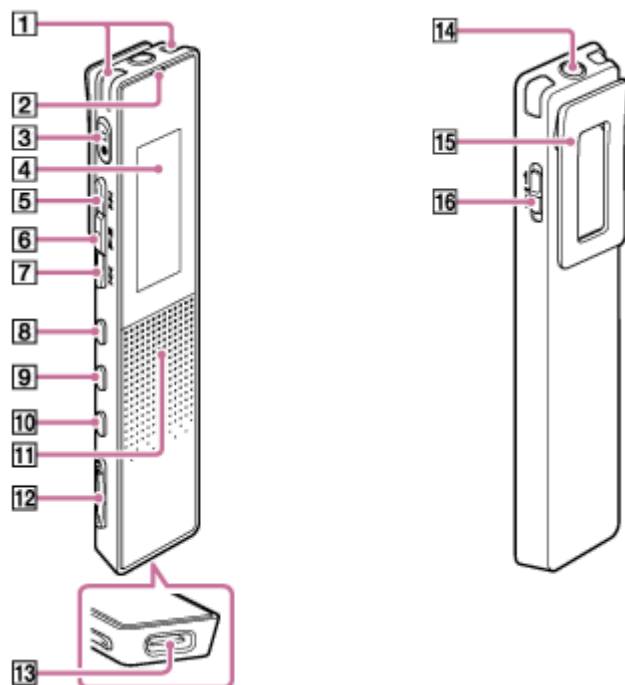

1. Micrófonos incorporados
2. Indicador de funcionamiento
3. Botón ●□ (grabar/parada de grabación)
4. Ventana de visualización
5. Botón ►► (búsqueda/avance rápido)
6. Botón ►■ (reproducir/entrar/parar) (*1)
7. Botón ◀◀ (revisión/retroceso rápido)
8. Botón JUMP
9. Botón OPTION
10. Botón ● BACK / ◼ HOME
(Puede volver a la pantalla o elemento anterior pulsando rápidamente este botón y también puede volver al menú HOME manteniendo pulsado este botón.)
11. Altavoz incorporado (*2)
12. Botón VOL -/+ (volumen -/+) (*1)
13. Puerto USB Type-C
14. Toma para auriculares
15. Pinza

16. Interruptor POWER • HOLD (*3)

- *1 El botón ►■ (reproducir/entrar/parar) y el botón VOL + (volumen +) poseen un punto táctil. Utilice el punto táctil como referencia cuando opere la grabadora IC.
- *2 El altavoz incorporado es para comprobar el sonido grabado, por lo que el volumen está limitado. Si el sonido de reproducción no es suficientemente fuerte o es difícil de escuchar, utilice auriculares (no suministrados).
- *3 Al deslizar el interruptor POWER • HOLD hasta [POWER] y mantenerlo allí durante 8 segundos o más, se reiniciará la grabadora IC. Para los detalles, consulte [Reinicio de la grabadora IC](#).

Grabadora IC
ICD-TX660

Utilización del menú HOME

El menú HOME permite seleccionar una función, buscar archivos grabados, o cambiar los ajustes de la grabadora IC.



1 Mantenga pulsado BACK/HOME.

Aparecerá el menú HOME.



2 Pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para seleccionar la función que desee utilizar y, a continuación, pulse ▶■ (reproducir/entrar/parar).

Puede seleccionar entre las funciones siguientes:

🎵 Music:

Permite seleccionar los archivos de música importados desde un ordenador para reproducción.

Para localizar un archivo de música, puede seleccionar una de las categorías de búsqueda de archivos: [All Songs], [Albums], [Artists], y [Folders].

Cuando importe archivos de música, hágalo a la carpeta MUSIC.

📁 Recorded Files:

Permite seleccionar los archivos grabados con la grabadora IC para reproducción.

Para localizar un archivo de grabado, puede seleccionar una de las categorías de búsqueda de archivos: [Latest Recording], [Search by REC Date], [Search by REC Scene], y [Folders].

📺 Record:

Permite visualizar la pantalla de espera de grabación. Para iniciar la grabación, pulse ●□ (grabar/parada de grabación).

🔧 Settings:

Permite visualizar el menú Settings y cambiar varios ajustes de la grabadora IC.

🏠 Back to XX(*):

Seleccione esta función para volver a la pantalla existente antes de visualizar el menú HOME.

* La función que esté utilizando actualmente se visualizará en [XX].

Tema relacionado

- [Utilización del menú OPTION](#)


Grabadora IC
ICD-TX660

Utilización del menú OPTION

Puede visualizar el menú OPTION, pulsando OPTION. Los elementos del menú OPTION varían dependiendo de la función seleccionada de la grabadora IC.

Nota

- El menú OPTION puede no aparecer dependiendo de la pantalla de la ventana de visualización.

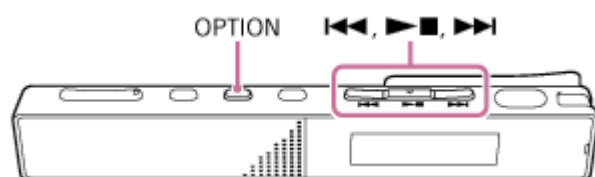

- 1 Seleccione la función que desee utilizar en el menú HOME y, a continuación, pulse **OPTION**.

Aparecerá el menú OPTION asociado con la función seleccionada.



- 2 Pulse **I◀◀** (revisión/retroceso rápido) o **▶▶I** (búsqueda/avance rápido) para seleccionar el elemento de menú que desee y, a continuación, pulse **▶■** (reproducir/entrar/parar).
- 3 Pulse **I◀◀** (revisión/retroceso rápido) o **▶▶I** (búsqueda/avance rápido) para seleccionar el ajuste que desee y, a continuación, pulse **▶■** (reproducir/entrar/parar).

Sugerencia

- Para volver a la pantalla anterior, pulse **BACK/HOME** mientras el menú OPTION esté en la ventana de visualización.

Tema relacionado

- [Utilización del menú HOME](#)
- [Lista de los elementos del menú OPTION](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

Lista de los elementos del menú OPTION

A continuación se ofrece la lista de elementos del menú OPTION. Para visualizar el menú OPTION, pulse OPTION. Dependiendo de la operación o condición, es posible que algunos de los elementos no se visualicen.

Grabación

Los elementos de menú siguientes están disponibles mientras:

- la grabación está en progreso.
- la grabación está en espera.

- REC Information:
[Ventana de visualización mientras está visualizándose la información de grabación](#)
- Recording Folder:
[Cambio de carpeta de almacenamiento para archivos grabados](#)
- Create Folder:
[Creación de una carpeta](#)
- Scene Select:
[Selección de una escena de grabación para una situación individual](#)
- Recording Delay:
[Utilización de la función de retardo de grabación](#)
- REC Mode:
[Selección del modo de grabación \(REC Mode\)](#)
- Add Track Mark:
[Adición de una marca de pista](#)
- Mic Sensitivity:
[Selección del nivel de sensibilidad de los micrófonos incorporados \(Mic Sensitivity\)](#)
- Stereo Emphasis:
[Potenciación del efecto estéreo al grabar \(Stereo Emphasis\)](#)
- Recording Filter:
[Reducción de ruido durante la grabación \(Recording Filter\)](#)
- VOR:
[Grabación automática en respuesta al volumen de sonido de entrada – Función VOR](#)
- Delete File:
[Borrado de un archivo](#)

Archivos grabados

Los elementos de menú siguientes están disponibles mientras:

- los archivos grabados están en la lista.
- la reproducción de un archivo grabado está en curso.
- la reproducción de un archivo grabado está en espera.

- Add Track Mark:
Adición de una marca de pista
- DPC(Speed Control):
Ajuste de la velocidad de reproducción – Función DPC(Speed Control)
- A-B Repeat:
Especificación de un segmento de un archivo para reproducir repetidamente (repetición A-B)
- Clear Voice:
Reducción del ruido del audio de reproducción y aportación de claridad a la voz humana - Función Clear Voice
- Equalizer:
Selección de un ajuste de calidad de sonido (Equalizer)
- Easy Search:
Salto hacia adelante/atrás un número fijo de segundos (Easy Search)
- Play Mode:
Selección del modo de reproducción
- Playback Range:
Especificación de la gama de reproducción en la lista de archivos almacenados
- Delete File:
Borrado de un archivo
- Delete All in List:
Borrado de todos los archivos de la carpeta o lista buscada
- Delete All Files:
Borrado de todos los archivos de la carpeta o lista buscada
- Protect:
Protección de un archivo
- Do Not Protect:
Protección de un archivo
- Track Mark List:
Localización de un punto de reproducción con la lista marcas de pista (Track Mark List)
- Delete Track Marks:
Borrado de una marca de pista
- Divide:
División de un archivo en el punto de reproducción actual
División de un archivo en todos los puntos de marca de pista
- Move File:
Movimiento de un archivo a otra carpeta
- Copy File:
Copia de un archivo a otra carpeta
- Change File Name:
Cambio del nombre de un archivo
- File Information:
Ventana de visualización mientras está visualizándose la información del archivo actual
- Create Folder:

Creación de una carpeta

- Delete Folder:
[Borrado de una carpeta](#)
- Change Folder Name:
[Cambio del nombre de una carpeta](#)

Música

Los elementos de menú siguientes están disponibles mientras:

- la reproducción de un archivo que se importó desde un ordenador está en curso.
- la reproducción de un archivo que se importó desde un ordenador está en espera.

- Add Track Mark:
[Adición de una marca de pista](#)
- DPC(Speed Control):
[Ajuste de la velocidad de reproducción – Función DPC\(Speed Control\)](#)
- A-B Repeat:
[Especificación de un segmento de un archivo para reproducir repetidamente \(repetición A-B\)](#)
- Equalizer:
[Selección de un ajuste de calidad de sonido \(Equalizer\)](#)
- Easy Search:
[Salto hacia adelante/atrás un número fijo de segundos \(Easy Search\)](#)
- Play Mode:
[Selección del modo de reproducción](#)
- Playback Range:
[Especificación de la gama de reproducción en la lista de archivos almacenados](#)
- Delete File:
[Borrado de un archivo](#)
- Delete All in List:
[Borrado de todos los archivos de la carpeta o lista buscada](#)
- Delete All Files:
[Borrado de todos los archivos de la carpeta o lista buscada](#)
- Protect:
[Protección de un archivo](#)
- Do Not Protect:
[Protección de un archivo](#)
- Track Mark List:
[Localización de un punto de reproducción con la lista marcas de pista \(Track Mark List\)](#)
- Delete Track Marks:
[Borrado de una marca de pista](#)
- File Information:
[Ventana de visualización mientras está visualizándose la información del archivo actual](#)
- Delete Folder:
[Borrado de una carpeta](#)

Tema relacionado

- [Utilización del menú OPTION](#)

5-025-099-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation


Grabadora IC
ICD-TX660

Acerca de carpetas y archivos

A continuación se muestra la estructura de carpetas y archivos que puede verse en la grabadora IC.

Bajo [📁 Recorded Files]

[FOLDER01]: Se almacenan los archivos grabados.

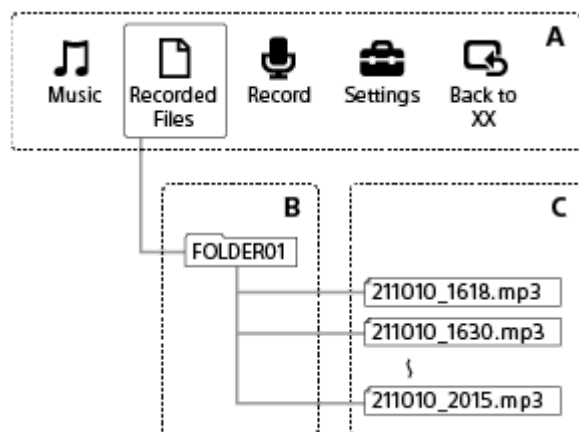


A: Menú HOME

B: Carpetas

C: Archivos

Bajo [🎵 Music]

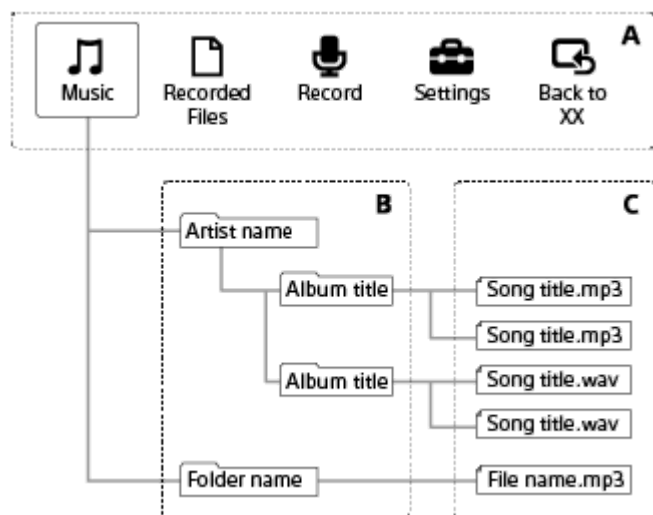

A: Menú HOME

B: Carpetas

C: Archivos


Tema relacionado

- [Movimiento de un archivo a otra carpeta](#)
- [Copia de un archivo a otra carpeta](#)
- [Estructura de carpetas y archivos](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

Ventana de visualización mientras se visualiza el menú HOME

A continuación se describe el menú HOME de la ventana de visualización.

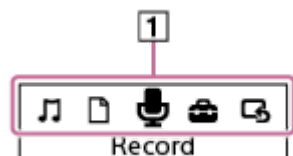

Nota

- La pantalla de arriba se proporciona para fines explicativos. Puede ser diferente de lo que realmente se vea en la grabadora IC.

1. Elementos del menú HOME

Puede seleccionar uno de los siguientes:

- 🎵 : Music
- 📁 : Recorded Files
- 🎙️ : Record
- ⚙️ : Settings
- 🔙 : Back to XX (La función que esté utilizando actualmente se visualizará en [XX].)

Tema relacionado

- [Utilización del menú HOME](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

Ventana de visualización mientras la grabación está en curso o en espera

A continuación se describe la ventana de visualización mientras la grabación está en curso o en espera.

Grabación mientras se utilizan escenas




La grabación está en espera mientras se utilizan escenas



Grabación mientras las escenas están desactivadas



La grabación está en espera mientras las escenas están desactivadas

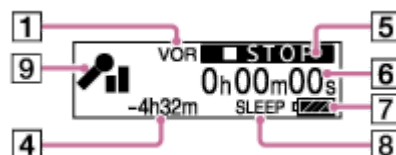

Nota

- Las pantallas de arriba se proporcionan para fines explicativos. Pueden ser diferentes de lo que realmente se vea en la grabadora IC.

- Indicador VOR**
Indica que la función VOR está activa.
- Indicador Scene Select**
Indica la escena de grabación actualmente seleccionada.
 - : Pocket
 - : Auto Voice Rec
 - : Meeting
 - : Lecture
 - : Voice Notes
 - : Interview

- Número de marca de pista**
Indica el número de marcas de pista añadidas.

4. Tiempo de grabación restante

Indica el tiempo restante disponible para grabación en horas, minutos, y segundos.

10 horas o más: sin indicación

10 minutos a 10 horas: indicación en horas y minutos

Menos de 10 minutos: indicación en minutos y segundos

5. Indicador de estado de la grabación

Indica el estado actual de la grabación de la grabadora IC.

 **REC** : grabación

 **STOP** : detenida

VOR/  **REC** : La grabación mediante la función VOR está en curso.

VOR/  **PAUSE** : La grabación mediante la función VOR está en pausa. ([VOR] y la indicación de tiempo transcurrido parpadean.)

6. Indicador del tiempo transcurrido

Indica el tiempo transcurrido de la grabación actual.

7. Indicador de batería

8. Indicador del temporizador de desconexión

Indica que el temporizador de desconexión está activo.

9. Indicador de sensibilidad de los micrófonos

Indica el nivel de sensibilidad de los micrófonos incorporados actualmente seleccionado.

 **A** : Auto

 : High

 : Medium


 : Low

Grabadora IC
ICD-TX660


Ventana de visualización mientras la reproducción está en curso

A continuación se describe la ventana de visualización durante la reproducción.


Recorded Files

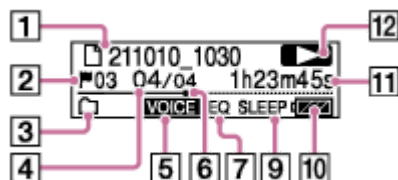


Recorded Files (cuando la función DPC(Speed Control) está activa)

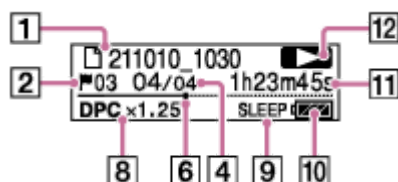

Music

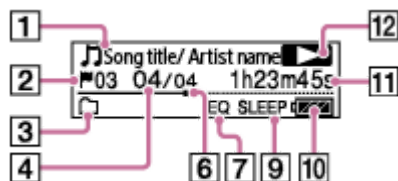

Music (cuando la función DPC(Speed Control) está activa)

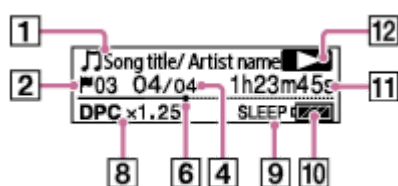

Nota

- Las pantallas de arriba se proporcionan para fines explicativos. Pueden ser diferentes de lo que realmente se vea en la grabadora IC.

1. Información del archivo

Indica información sobre el archivo que está reproduciéndose.

Los archivos grabados con la grabadora IC se muestran de la forma siguiente:

: Nombre de archivo: fecha de grabación_hora de grabación (p. ej., 211010_1010)

Los archivos de música se indican de la forma siguiente:

: Título de la canción/Nombre del artista

2. Número de marca de pista

Indica el número de marca de pista, si está añadido, del punto de reproducción actual.

3. Indicador Play Mode/Playback Range

Sin indicación: Normal (Play Mode)

-  : Repeat (Play Mode)
-  : 1 File Play (Play Mode)
-  : 1 File Repeat (Play Mode)
-  : Shuffle (Play Mode)
-  : Shuffle Repeat (Play Mode)
-  : Selected Range (Playback Range)

4. Información del número de archivo

Indica el número de archivo del archivo en reproducción en el formato (número del archivo actual)/(número total de archivos a reproducirse).

5. Indicador Clear Voice (solo se indica para archivos de [Recorded Files])

Indica que [Clear Voice] está establecido a [Clear Voice 1] o [Clear Voice 2].

VOICE : Clear Voice 1, Clear Voice 2

Al reproducir con el altavoz incorporado, o cuando la reproducción de archivos de [ Music] esté en curso, la función Clear Voice no trabajará.

6. Barra de progreso de la reproducción

Indica cuánto ha progresado la reproducción del archivo.

7. Indicador Equalizer

Indica que la función Equalizer está trabajando.

8. Indicador DPC(Speed Control)

Indica que la función DPC(Speed Control) está activa.

9. Indicador del temporizador de desconexión

Indica que la función del temporizador de desconexión está activa.

10. Indicador de batería

11. Tiempo transcurrido

Indica el tiempo transcurrido de la reproducción actual.

12. Indicador de estado de la reproducción

Indica el estado actual de la reproducción de la grabadora IC.

 (reproducción): en reproducción


 (revisión/retroceso rápido)/  (búsqueda/avance rápido): revisión (retroceso rápido)/búsqueda (avance rápido)

 (parada): en espera

Grabadora IC
ICD-TX660

Ventana de visualización mientras está visualizándose la información de grabación

Puede ver la información de grabación de la grabadora IC, incluyendo el tiempo de grabación restante, el almacenamiento en memoria, y los ajustes de carpetas de almacenamiento para archivos grabados. Para visualizar la información de grabación, mientras la grabación esté en espera, seleccione [REC Information] en el menú OPTION y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).



Está disponible la información de grabación siguiente:

Available Rec. Time:

Tiempo restante disponible para grabación.

Recording Folder:

Carpeta de almacenamiento para archivos grabados.

Scene Select:

Escena de grabación actualmente seleccionada.

Si selecciona una escena y después modifica algún ajuste de grabación, aparecerá [*] a la izquierda de los ajustes modificados.

Para información sobre los ajustes predeterminados, consulte [Ajustes predeterminados para escenas de grabación de la función Scene Select](#).

REC Mode:

Modo de grabación actualmente seleccionado.

Sensitivity setting:

Nivel de sensibilidad de los micrófonos actualmente seleccionado.

Stereo Emphasis:

Ajuste de potenciación estéreo actualmente seleccionado.

Recording Filter:

Filtro de grabación actualmente seleccionado.

VOR:

Ajuste de VOR (Voice Operated Recording) actualmente seleccionado.

Auto Track Marks:

Ajuste de marca de pista automática actualmente seleccionado.

Time Stamps for Auto Track Marks:

Sellos de tiempo para el ajuste automático de marcas de pista actualmente seleccionados.

Grabadora IC
ICD-TX660

Ventana de visualización mientras está visualizándose la información del archivo actual


Puede ver la información (longitud del archivo, modo de grabación, fecha y hora de grabación, etc.) sobre el archivo grabado que ha seleccionado.

Nota

- Las pantallas siguientes se proporcionan para fines explicativos. Pueden ser diferentes de lo que realmente se vea en la grabadora IC.
- El reloj puede indicar la hora en el formato de 12 horas con [AM] o [PM], o en el formato de 24 horas, dependiendo del formato de visualización del reloj seleccionado (Time Display) en el menú Settings. Además, el formato predeterminado de visualización del reloj depende del país o región de adquisición.
- El formato predeterminado de visualización de la fecha depende del país o región de adquisición.


Para ver la información sobre un archivo particular, seleccione el archivo grabado con la grabadora IC, o un archivo de música, y seleccione [File Information] en el menú OPTION mientras la reproducción esté en espera. A continuación, puede pulsar ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para desplazarse hacia arriba o abajo para ver lo siguiente:

Información sobre el archivo grabado



- Rec Date/Time: Fecha y hora de grabación del archivo (año/mes/día hora).
- File Length: Duración de la grabación del archivo indicada en horas, minutos, y segundos.
- File Protection: Ajuste de protección de archivos actualmente seleccionado.
- Model Name: Dispositivo con el que se grabó el archivo.
- Scene Select: Escena de grabación seleccionada para la grabación.
- REC Mode: Modo de grabación seleccionado para la grabación.
- Sensitivity setting: Nivel de sensibilidad seleccionado para la grabación.
- Stereo Emphasis: Ajuste de énfasis estéreo seleccionado para la grabación.
- Recording Filter: Filtro de grabación seleccionado para la grabación.
- VOR: Ajuste VOR (Voice Operated Recording) seleccionado para la grabación.
- File Path: Ruta al archivo.

Información sobre el archivo de música



- File Length: Duración de la grabación del archivo indicada en horas, minutos, y segundos.
- File Protection: Ajuste de protección de archivos para archivos de música.
- Codec: Tipo de Códec para archivos de música.
- Bit Rate: Velocidad de bits para archivos de música.
- Sample Rate: Velocidad de muestreo para archivos de música.
- Bit Depth: Profundidad de bits para archivos de música.
- File Path: Ruta al archivo.

5-025-099-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Grabadora IC
ICD-TX660

Ventana de visualización mientras están visualizándose las categorías de búsqueda de archivos

Cuando seleccione [📄 Recorded Files] o [🎵 Music] en el menú HOME, en la ventana de visualización aparecerán las categorías de búsqueda de los archivos almacenados.

Nota

- Las pantallas siguientes se proporcionan para fines explicativos. Pueden ser diferentes de lo que realmente se vea en la grabadora IC.

Cuando se seleccione [📄 Recorded Files]



Puede seleccionar una de las categorías de búsqueda siguientes:

Latest Recording:

Inicia la reproducción de la última grabación.

Search by REC Date:

Los archivos grabados se ordenan por fecha de grabación.

Search by REC Scene:

Los archivos grabados se ordenan por escena de grabación.

Folders:

Se enumeran los archivos grabados de la carpeta seleccionada.

Cuando se seleccione [🎵 Music]



Puede seleccionar una de las categorías de búsqueda siguientes:

All Songs:

Se enumeran todos los archivos de música.

Albums:

Los archivos de música se ordenan por título de álbum.

Artists:

Los archivos de música se ordenan por nombre de artista.

Folders:

Se enumeran los archivos de música de la carpeta seleccionada.

Grabadora IC
ICD-TX660

Carga de la batería con un ordenador


Puede utilizar un ordenador para cargar la batería de la grabadora IC.

Antes de utilizar la grabadora IC por primera vez, o si no la ha utilizado durante mucho tiempo, cargue la batería hasta que en la ventana de visualización aparezca el indicador **FULL**.

Para cargar completamente la batería agotada, se requiere aproximadamente 1 hora (*).

* Período de tiempo aproximado requerido para cargar la batería agotada a temperatura ambiente. Puede variar dependiendo de la energía restante y del estado de la batería.

1 Conecte la grabadora IC a un ordenador en funcionamiento con el cable USB Type-C suministrado.

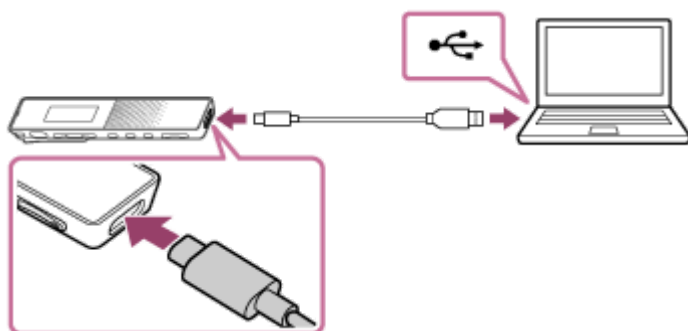

Mientras la batería esté cargándose, en la ventana de visualización se mostrará la animación del indicador de batería (①).



Cuando la batería se haya cargado completamente el indicador de energía restante de la batería mostrará **FULL** (②).



Nota

- Si conecta la grabadora IC a un ordenador que no esté encendido, o en el modo de ahorro de energía (espera o suspensión), la batería no se cargará.

Tema relacionado

- [Desconexión de la grabadora IC del ordenador](#)
- [Conexión de la grabadora IC a un ordenador](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

Desconexión de la grabadora IC del ordenador

Asegúrese de seguir el procedimiento indicado a continuación, de lo contrario es posible que no pueda reproducir los archivos almacenados en la grabadora IC debido a la corrupción de datos.

- 1 Asegúrese de que en la ventana de visualización no esté mostrándose el mensaje [Accessing].
- 2 Realice la operación siguiente en el ordenador.
 - En la barra de tareas de Windows situada en la parte inferior derecha del escritorio, haga clic en el icono siguiente.

A continuación, haga clic en [Expulsar IC RECORDER]. El icono y el menú mostrado puede ser diferente en los distintos sistemas operativos. Puede que no siempre se muestre el icono en la barra de tareas dependiendo de los ajustes del ordenador.
 - En una pantalla de Mac, haga clic en el icono de eliminación de [IC RECORDER] que aparece en la barra lateral del Finder.
- 3 Desconecte el cable USB Type-C suministrado del ordenador y la grabadora IC.

Sugerencia

- Para los detalles acerca de cómo desconectar un dispositivo USB del ordenador, consulte el manual suministrado con el ordenador.

Tema relacionado


- [Carga de la batería con un ordenador](#)
- [Conexión de la grabadora IC a un ordenador](#)

Utilización/carga de la grabadora IC con el adaptador de ca USB

Puede cargar la batería conectando el adaptador de ca USB a una toma de corriente.

La posibilidad de utilizar la grabadora IC mientras se está cargando es útil cuando se graba durante mucho tiempo. Cuando utilice un adaptador de ca USB (adquirido en un establecimiento del ramo), utilice uno que pueda suministrar una corriente de salida de 500 mA o más. No se garantiza la carga desde otros dispositivos.


- 1 Conecte el adaptador de ca USB a una toma de corriente.
- 2 Conecte el adaptador de ca USB al puerto USB Type-C de la grabadora IC con el cable USB Type-C suministrado.

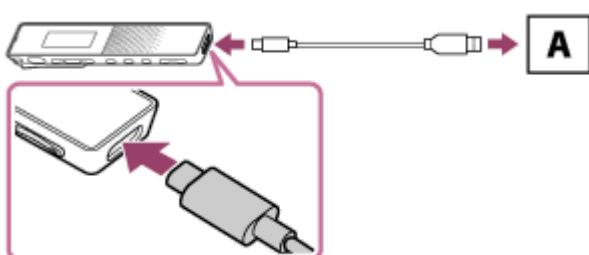


A: Adaptador de ca USB (adquirido en un establecimiento del ramo)

- Mientras la batería esté cargándose, en la ventana de visualización se mostrará la animación del indicador de batería (①).
Cuando la batería está completamente cargada, en la ventana de visualización aparecerá **FULL** (②). Después de 1 hora, la ventana de visualización se apagará.
Puede utilizar la grabadora IC mientras se carga la batería.

Carga



Completamente cargada



- Si conecta el adaptador de ca USB y desconecta la alimentación, en la ventana de visualización aparecerá la animación grande del indicador de batería (①).



Nota

- Mientras la grabación está en curso (el indicador de funcionamiento está iluminado en rojo), mientras la grabación está en pausa (el indicador de funcionamiento parpadea en rojo), o mientras se está accediendo a datos (el indicador de funcionamiento parpadea en naranja), observe lo siguiente para evitar la corrupción de datos:
No conecte/desconecte el cable USB Type-C al/del adaptador de ca USB que esté conectado a una toma de corriente.
No conecte/desconecte el adaptador de ca USB que esté conectado a la grabadora IC, a/de la toma de corriente.
- Conecte el adaptador de ca USB a una toma de corriente que esté fácilmente al alcance de la mano para que pueda desconectarlo inmediatamente en caso de que se produzca alguna anomalía.
- Asegúrese de utilizar el cable USB Type-C suministrado.
- Si la grabadora IC o el adaptador de ca USB tienen salpicaduras de agua, no intente nunca conectarles el cable USB Type-C.
- Cuando conecte el cable USB Type-C, enchúfelo a fondo en el puerto. Si el cable está insuficientemente enchufado, la carga de la batería no se iniciará.
- La grabadora IC no admite USB PD (Suministro de alimentación por USB).

Tema relacionado

- [Desconexión de la grabadora IC del adaptador de ca USB](#)
- [Duración de la batería incorporada](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

Desconexión de la grabadora IC del adaptador de ca USB

Asegúrese de seguir el procedimiento indicado a continuación para desconectar la grabadora IC, ya que de lo contrario es posible que no pueda reproducir los archivos almacenados en la grabadora IC debido a la corrupción de datos.

- 1 Si una actividad, como la grabación o la reproducción, está en curso, pulse ●□ (grabar/parada de grabación) o ►■ (reproducir/entrar/parar) para detener tal actividad.**
- 2 Desconecte el cable USB Type-C suministrado del adaptador de ca USB y, a continuación, desconecte el adaptador de ca USB de la toma de corriente.**

Nota

- Mientras la grabación está en curso (el indicador de funcionamiento está iluminado en rojo), mientras la grabación está en pausa (el indicador de funcionamiento parpadea en rojo), o mientras se está accediendo a datos (el indicador de funcionamiento parpadea en naranja), observe lo siguiente para evitar la corrupción de datos:
No conecte/desconecte el cable USB Type-C al/del adaptador de ca USB que esté conectado a una toma de corriente.
No conecte/desconecte el adaptador de ca USB que esté conectado a la grabadora IC, a/de la toma de corriente.

Tema relacionado


- [Utilización/carga de la grabadora IC con el adaptador de ca USB](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

Para encenderla

- 1 Deslice el interruptor **POWER · HOLD** hasta **[POWER]** y manténgalo allí hasta que se encienda la ventana de visualización.

Cuando la grabadora IC tenga muchos archivos o carpetas almacenados, la ventana de visualización tardará algún tiempo en encenderse.

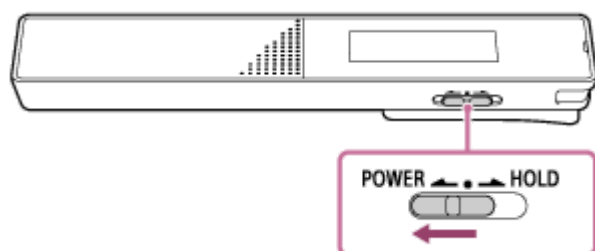

Sugerencia

- Después de encender la grabadora IC, la ventana de visualización puede tardar algún tiempo en encenderse. Se recomienda activar la grabadora IC con antelación antes de empezar a grabar. Los períodos de tiempo aproximados necesarios para que la ventana de visualización se encienda después de haber encendido la grabadora IC dependen del número de archivos almacenados en la grabadora IC, como se indica a continuación a modo de referencia.
 - 2 500 archivos: aproximadamente 3 minutos
 - 5 000 archivos: aproximadamente 6 minutos
- Dependiendo del formato de los archivos almacenados, la ventana de visualización puede tardar más de lo indicado en encenderse.
- Cuando deje la grabadora IC sin utilizar durante un cierto período de tiempo, la función Auto Power Off se activará y la grabadora IC se apagará automáticamente. (De forma predeterminada, la función Auto Power Off está establecida a [10 Min].)
- Si el temporizador de desconexión está activo, la grabadora IC se apagará automáticamente después del período de tiempo especificado.
- Si vuelve a encenderla antes de que hayan transcurrido 4 horas desde que se apagó, la alimentación se conectará rápidamente.


Tema relacionado

- [Desconexión de la alimentación](#)
- [Ajuste del período de tiempo antes de que la grabadora IC se apague automáticamente \(Auto Power Off\)](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

Desconexión de la alimentación

- 1 Deslice el interruptor POWER · HOLD hasta [POWER] y manténgalo allí hasta que en la ventana de visualización aparezca [Power Off].

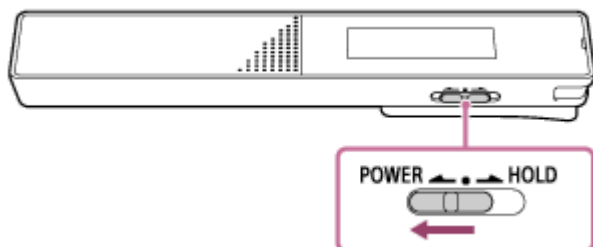

Nota

- Para reiniciar la grabadora IC, deslice el interruptor POWER · HOLD hasta [POWER] y manténgalo allí durante 8 segundos o más. Si la grabadora IC está en funcionamiento y la reinicia, los datos almacenados en la grabadora IC o los ajustes de la grabadora IC pueden eliminarse.

Sugerencia

- Cuando deje la grabadora IC sin utilizar durante un cierto período de tiempo, la función Auto Power Off se activará y la grabadora IC se apagará automáticamente. (De forma predeterminada, la función Auto Power Off está establecida a [10 Min].)
- Si el temporizador de desconexión está activo, la grabadora IC se apagará automáticamente después del período de tiempo especificado.

Tema relacionado

- [Para encenderla](#)
- [Ajuste del período de tiempo antes de que la grabadora IC se apague automáticamente \(Auto Power Off\)](#)
- [Reinicio de la grabadora IC](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

Utilización del temporizador de apagado de la pantalla

La función Screen Off Timer de la grabadora IC está ajustada a [30 Sec] de forma predeterminada para ahorrar energía de la batería. Si deja la grabadora IC sin utilizar durante 30 segundos, la ventana de visualización se apagará, pero todavía se podrá realizar cualquier operación de botones. Para volver a activar la ventana de visualización, pulse BACK/HOME.


Sugerencia

- Para cambiar el ajuste del temporizador de apagado de la pantalla, seleccione [ Settings] - [Common Settings] - [Screen Off Timer] en el menú HOME y, a continuación, seleccione [No Auto Screen Off], [15 Sec], [30 Sec], [1 Min], [3 Min], o [5 Min].

Grabadora IC
ICD-TX660

Realización de los ajustes iniciales

Cuando encienda la grabadora IC por primera vez, en la ventana de visualización aparecerá la pantalla [Configure Initial Settings]. Realice los ajustes iniciales, como selección del idioma de visualización, ajuste del reloj, y activación/desactivación del pitido.

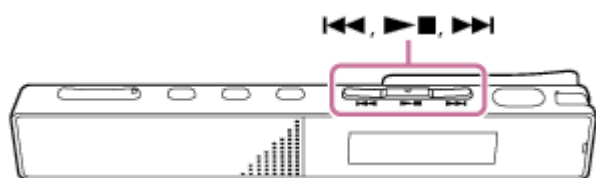

- 1 Pulse ▶■ (reproducir/entrar/parar) para comenzar los ajustes iniciales.



- 2 Pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para seleccionar el idioma de visualización y, a continuación, pulse ▶■ (reproducir/entrar/parar).

Puede seleccionar entre los idiomas siguientes:


Deutsch (alemán), English (inglés), Español, Français (francés), Italiano (italiano), Русский (ruso), Türkçe (turco), 한국어 (coreano), 简体中文 (chino simplificado), 繁體中文 (chino tradicional).

- 3 Ajuste la fecha y la hora actuales.

Pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para ajustar un elemento y, a continuación, pulse ▶■ (reproducir/entrar/parar).

Repita las acciones para ajustar todos los elementos.

Para desplazar el foco hacia el elemento anterior, pulse BACK/HOME.




- 4 Pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para seleccionar [Next] y, a continuación, pulse ▶■ (reproducir/entrar/parar) para aplicar los ajustes al reloj.



Cuando los ajustes se reflejan en el reloj, se visualiza la ventana de ajuste de activación o desactivación del pitido.

- 5 Pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para seleccionar [Yes] o [No] para activar o desactivar el sonido del pitido y, a continuación, pulse ▶■ (reproducir/entrar/parar).



Cuando haya finalizado los ajustes iniciales, aparecerán el mensaje de finalización y, a continuación, el menú HOME.

Nota

- Si tarda 30 segundos o más antes de ir al paso siguiente, la ventana de visualización se apagará. Para activar la ventana de visualización y continuar con los ajustes iniciales, pulse BACK/HOME.
- El formato predeterminado de visualización de la fecha depende del país o región de adquisición.
- El reloj puede indicar la hora en el formato de 12 horas con [AM] o [PM], o en el formato de 24 horas, dependiendo del formato de visualización del reloj seleccionado (Time Display) en el menú Settings. Además, el formato predeterminado de visualización del reloj depende del país o región de adquisición.
- El número de opciones de idioma que puede seleccionar y el ajuste predeterminado difiere dependiendo del país o región de adquisición.

Sugerencia

- Puede cambiar el idioma de visualización, el ajuste del reloj y el sonido del pitido en cualquier momento seleccionando [ Settings] - [Common Settings] en el menú HOME.
- Cuando haya terminado con los ajustes iniciales, al colocar la grabadora IC en el estado HOLD, en la ventana de visualización se mostrarán la fecha y hora actuales.

Tema relacionado


- [Selección del idioma de visualización \(Language\)](#)
- [Ajuste del reloj \(Date & Time\)](#)
- [Selección del formato de visualización de la fecha \(Date Display Format\)](#)
- [Selección del formato de visualización del reloj \(Time Display\)](#)
- [Activación o desactivación del pitido \(Beep\)](#)
- [Ventana de visualización mientras se visualiza el menú HOME](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

Colocación de la grabadora IC en estado HOLD (HOLD)

Puede desactivar todos los botones (HOLD) para evitar el funcionamiento no intencionado cuando transporte la grabadora IC.

1 Deslice el interruptor POWER · HOLD hasta [HOLD].

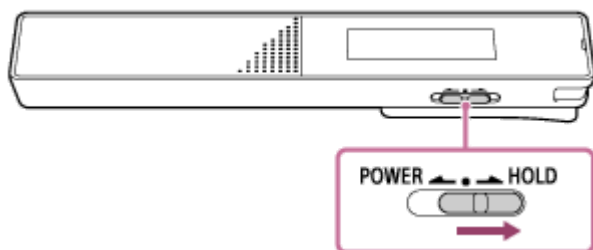

Mientras la grabadora IC esté encendida, al deslizar el interruptor POWER · HOLD hasta [HOLD] en la ventana de visualización se visualizarán [HOLD] y la hora actual durante unos 3 segundos, indicando que todos los botones de la grabadora IC están inhabilitados.

HOLD 10:00 AM

Nota

- Al colocar la grabadora IC en estado HOLD se desactivarán todos los botones. Antes de volver a utilizar la grabadora IC, asegúrese de anular el estado HOLD.
- El reloj puede indicar la hora en el formato de 12 horas con [AM] o [PM], o en el formato de 24 horas, dependiendo del formato de visualización del reloj seleccionado (Time Display) en el menú Settings. Además, el formato predeterminado de visualización del reloj depende del país o región de adquisición.

Tema relacionado

- [Anulación del estado HOLD de la grabadora IC](#)

Grabadora IC
ICD-TX660


Anulación del estado HOLD de la grabadora IC

Cuando la grabadora IC se encuentre en estado HOLD, al pulsar cualquier botón, en la ventana de visualización aparecerá [HOLD... Slide HOLD Switch to Activate.].

HOLD...
Slide HOLD Switch
to Activate.

Anule el estado HOLD de la grabadora IC antes de utilizarla.

- 1 Deslice el interruptor POWER · HOLD hasta el punto central.

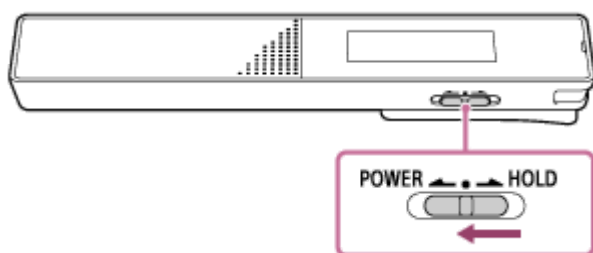

Tema relacionado

- [Colocación de la grabadora IC en estado HOLD \(HOLD\)](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

Mantenimiento del nivel de volumen moderado (solo para el modelo de Europa)


La grabadora IC limita el volumen máximo para permitirle escuchar el sonido a un nivel moderado de volumen cuando utilice los auriculares. Si intenta ajustar el volumen en un valor que sobrepase el nivel especificado, aparecerá el mensaje [Check The Volume Level].



Grabadora IC
ICD-TX660

Grabación con los micrófonos incorporados

En esta sección se describe el procedimiento para las operaciones básicas de grabación. Puede grabar audio con el nivel de sensibilidad seleccionado de los micrófonos y el modo de grabación.

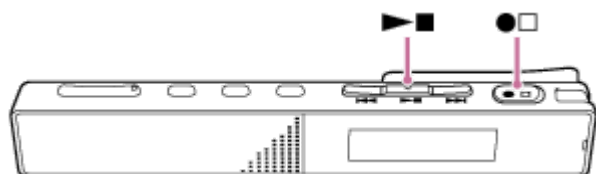


Nota

- Si toca accidentalmente la grabadora IC o deja que un objeto entre en contacto con ella mientras la grabación esté en curso, es posible que se graben ruidos de crujido o chirrido.

Sugerencia


- Antes de iniciar la grabación, recomendamos hacer primero una grabación de prueba o controlar la grabación. Para las instrucciones sobre el control de la grabación, consulte [Verificación del sonido de grabación](#).
- Los archivos grabados se almacenan en [FOLDER01] bajo [Recorded Files] de forma predeterminada. Para almacenar archivos grabados en una carpeta distinta de [FOLDER01], consulte [Cambio de carpeta de almacenamiento para archivos grabados](#).

- 1 Gire la grabadora IC de forma que sus micrófonos incorporados (①) apunten en la dirección de la fuente de sonido objetivo.**

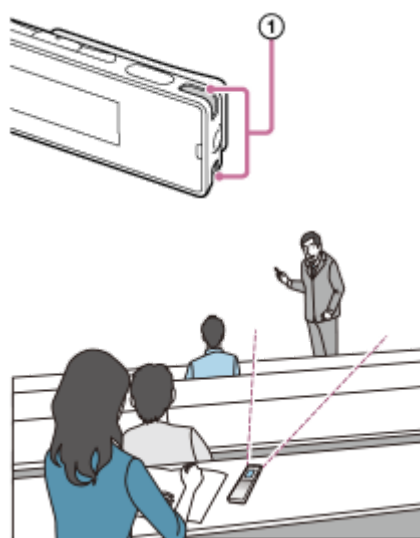

- 2 Pulse (grabar/parada de grabación).**

En la ventana de visualización aparecerá [REC] para indicar que se ha iniciado la grabación, y el indicador de funcionamiento (②) se iluminará en rojo.

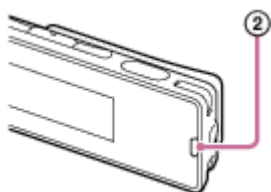

3 Para detener la grabación, pulse de nuevo ●□ (grabar/parada de grabación).

Aparecerán el mensaje [Saving...] y, a continuación, la pantalla de espera de grabación.

Ahora podrá pulsar ►■(reproducir/entrar/parar) para reproducir el archivo que acaba de grabar.

Nota

- Mientras [Saving...] esté en la ventana de visualización, la grabadora IC estará guardando el archivo en el almacenamiento en memoria. Si la grabadora IC está alimentándose ca, no desconecte el adaptador de ca USB (adquirido en un establecimiento del ramo) para evitar la corrupción de datos.

Sugerencia

- Aunque la reproducción esté en curso, o haya un menú en la ventana de visualización, podrá pulsar ●□ (grabar/parada de grabación) para iniciar la grabación.
- Durante la grabación, todavía podrá detener la grabación en curso pulsando ●□ (grabar/parada de grabación) mientras haya un menú en la ventana de visualización.
- A los archivos grabados se les asignará un nombre en la forma de [(fecha de grabación)_(hora de grabación).(formato de archivo)] (p. ej., 211010_1010.mp3).
- Si el tamaño del archivo alcanza el límite máximo (4 GB para un archivo LPCM y 1 GB para un archivo MP3) durante la grabación, el archivo se dividirá y parte de la grabación puede perderse alrededor del punto dividido. Con respecto al tiempo máximo de grabación de un solo archivo, consulte [Tiempo máximo de grabación](#).
- Antes de grabar con la grabadora IC en un bolsillo del pecho, se recomienda fijar la grabadora IC al dobladillo del bolsillo con la pinza para reducir los ruidos de murmullo en la grabación.

Grabadora IC
ICD-TX660

Inicio de la grabación con la grabadora IC apagada (grabación con una pulsación)

Mientras la grabadora IC esté apagada, todavía podrá empezar a grabar pulsando ●□ (grabar/parada de grabación).
Para detener la grabación, pulse de nuevo ●□ (grabar/parada de grabación)

Nota


- Mientras el interruptor POWER • HOLD esté en la posición HOLD, no podrá iniciar la grabación pulsando ●□ (grabar/parada de grabación).

Grabadora IC
ICD-TX660

Verificación del sonido de grabación

Recomendamos que verifique la grabación en curso.

Puede verificar la grabación en curso conectando auriculares (no suministrados) a la toma para auriculares.

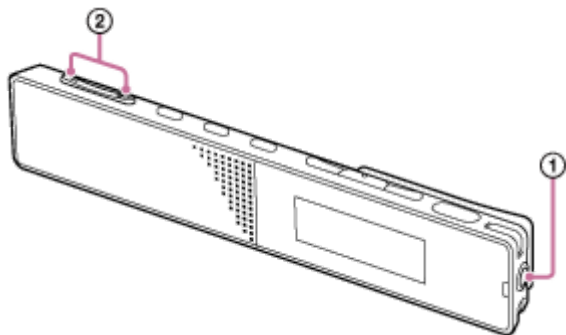

1 Conecte unos auriculares (no suministrados) a la toma para auriculares (①).

2 Pulse VOL +/- (②) para ajustar el volumen de verificación.

El cambio del volumen de verificación no afecta al volumen de grabación.

Tema relacionado

- [Grabación con los micrófonos incorporados](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

Cambio de carpeta de almacenamiento para archivos grabados

De forma predeterminada, los archivos grabados por grabación normal se almacenan en [FOLDER01].

Para cambiar la carpeta de almacenamiento para archivos grabados, siga los pasos que se indican a continuación:

- 1 Mientras la grabación esté en espera, seleccione [Recording Folder] en el menú OPTION y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).



- 2 Pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para seleccionar la carpeta que desee y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).

Sugerencia

- Para las instrucciones sobre la creación de una nueva carpeta, consulte [Creación de una carpeta](#).

Grabadora IC
ICD-TX660

Selección de una escena de grabación para una situación individual

De acuerdo con una situación de grabación particular, puede cambiar ciertos ajustes de grabación, incluyendo el modo de grabación y el nivel de sensibilidad de los micrófonos incorporados, a la vez, seleccionando una de las escenas de grabación (Scene Select).

- 1 Mientras la grabación esté en espera, seleccione [Scene Select] en el menú OPTION y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).



- 2 Pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para seleccionar un elemento adecuado (escena) y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).



Descripción de los elementos de menú

Puede seleccionar uno de los elementos siguientes:

OFF:

Disponible para una situación en la que no se requiere la selección de escenas de grabación.

Pocket (ajuste predeterminado):

Adecuado para grabar cuando la grabadora IC esté en un bolsillo de la ropa.

Auto Voice Rec:

Especializado para grabaciones de voz humana (audio) para determinar el nivel de grabación y grabar con la sensibilidad óptima a la vez que se reduce el ruido de fondo estacionario.

Esto reduce errores de grabación, como errores en el ajuste de la sensibilidad de los micrófonos, y el no poder oír bien durante la reproducción.

Puede producirse distorsión causada por ruidos súbitos y fuertes, como cuando alguien ríe o estornuda repentinamente, durante conversaciones tranquilas.

Meeting:

Adecuado para grabar reuniones, como grabación en grandes salas de conferencias.

Puede reducir el ruido (vibraciones de la mesa de trabajo, etc.) colocando la grabadora IC sobre un paño, como un pañuelo. Grabe en algún lugar cercano a las personas que hablen en la reunión.

Lecture:

Adecuado para la grabación de seminarios y conferencias. Apunte el micrófono hacia la fuente de sonido.

Voice Notes:

Adecuado para hablar ante los micrófonos integrados para grabar notas de voz. En la pantalla de grabación aparecerá

 (Voice Notes).

Interview:

Adecuado para la grabación de voces humanas desde una distancia de 1 a 2 metros (40 a 80 pulgadas), como entrevistas y reuniones pequeñas. En la pantalla de grabación aparecerá  (Interview).

- [Ajustes predeterminados para escenas de grabación de la función Scene Select](#)
- [Lista de los elementos del menú Settings](#)

5-025-099-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Grabadora IC
ICD-TX660

Consejos para una mejor grabación

Grabación de una conversación

Coloque la grabadora IC en un bolsillo de la ropa.
Para utilizar la función Scene Select, seleccione [Pocket].



Grabación de una reunión

Coloque la grabadora IC cerca de los oradores de la reunión.
Puede reducir el ruido (vibraciones de la mesa de trabajo, etc.) colocando la grabadora IC sobre un paño suave, como un pañuelo.
Para la grabación de una reunión, es adecuado seleccionar [Auto Voice Rec] o [Meeting] de la función Scene Select.



Grabación de una charla/presentación

Coloque la grabadora IC de forma que sus micrófonos incorporados apunten en la dirección del conferenciante/presentador.
Para la grabación de una charla/presentación, es adecuado seleccionar [Auto Voice Rec] o [Lecture] de la función Scene Select.



Grabación de una nota de voz

Cuando hable ante los micrófonos incorporados, mantenga la grabadora IC ligeramente a un lado de su boca para que los micrófonos incorporados no capten los ruidos de la respiración.
Para la grabación de una nota de voz, es adecuado seleccionar [Auto Voice Rec] o [Voice Notes] de la función Scene Select.

Nota

- Mientras sujete la grabadora IC, asegúrese de que los micrófonos incorporados no capten ruidos de murmullo.



Grabación de una entrevista

Coloque la grabadora IC de forma que los micrófonos incorporados apunten en la dirección de la persona entrevistada. Para la grabación de una entrevista, es adecuado seleccionar [Auto Voice Rec] o [Interview] de la función Scene Select.



Tema relacionado

- [Selección de una escena de grabación para una situación individual](#)
- [Reducción de ruido durante la grabación \(Recording Filter\)](#)
- [Selección del nivel de sensibilidad de los micrófonos incorporados \(Mic Sensitivity\)](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

Ajustes predeterminados para escenas de grabación de la función Scene Select

De forma predeterminada, los ajustes para escenas de grabación de la función Scene Select son los siguientes:

Elementos del menú de grabación y escenas de grabación	 Pocket	 Auto Voice Rec	 Meeting	 Lecture
REC Mode	MP3 192 kbps	MP3 192 kbps	MP3 192 kbps	MP3 192 kbps
Mic Sensitivity	Medium	Auto	Medium	High
VOR	OFF	OFF	OFF	OFF
Recording Filter	NCF(Noise Cut)	NCF(Noise Cut)	NCF(Noise Cut)	NCF(Noise Cut)
Stereo Emphasis	OFF	OFF	OFF	OFF

Elementos del menú de grabación y escenas de grabación	 Voice Notes	 Interview	OFF
REC Mode	MP3 128 kbps	MP3 128 kbps	MP3 192 kbps
Mic Sensitivity	Low	Medium	Medium
VOR	OFF	OFF	OFF
Recording Filter	LCF(Low Cut)	NCF(Noise Cut)	OFF
Stereo Emphasis	OFF	OFF	OFF

Nota

- Las escenas asignadas no son necesariamente compatibles con todos los entornos.

Sugerencia

- Aunque establezca una escena, podrá cambiar los ajustes para [REC Mode] y [Mic Sensitivity].

Tema relacionado

- [Selección de una escena de grabación para una situación individual](#)
- [Selección del modo de grabación \(REC Mode\)](#)
- [Selección del nivel de sensibilidad de los micrófonos incorporados \(Mic Sensitivity\)](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

Utilización de la función de retardo de grabación


Puede ajustar la grabadora IC para que inicie automáticamente la grabación cuando haya transcurrido el período de tiempo especificado.

- 1 Mientras la grabación esté en espera, seleccione [Recording Delay] en el menú OPTION y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).



- 2 Pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para seleccionar el período de tiempo que desee y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).

Puede seleccionar de [15 Sec] a [60 Min].



Se muestra la pantalla de cuenta atrás.



Cuando el período de tiempo especificado transcurra, se iniciará la grabación.

Nota

- Durante la cuenta atrás, OPTION, ►■ (reproducir/entrar/parar), ◀◀ (revisión/retroceso rápido), ▶▶ (búsqueda/avance rápido) y JUMP estarán inhabilitados.
- Durante la cuenta atrás, si desconecta la alimentación o cuando haya transcurrido el período de tiempo especificado para el temporizador de desconexión, la grabadora IC se apagará.
- Durante la cuenta atrás, la grabadora IC no se apagará incluso aunque transcurra el período de tiempo especificado para la función Auto Power Off.

Sugerencia

- Para cancelar el proceso de configuración de la función de retardo de grabación, pulse BACK/HOME durante la cuenta atrás, pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para seleccionar [Yes] y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).
- Si pulsa ●□ (grabar/parada de grabación) durante la cuenta atrás, la función de retardo de grabación se cancelará, y se iniciará la grabación.

Tema relacionado

- [Utilización del temporizador de desconexión \(Sleep Timer\)](#)

- [Ajuste del período de tiempo antes de que la grabadora IC se apague automáticamente \(Auto Power Off\)](#)


5-025-099-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Grabadora IC
ICD-TX660

Grabación automática en respuesta al volumen de sonido de entrada – Función VOR

Puede ajustar la grabadora IC para que se inicie automáticamente cuando el volumen del sonido de entrada alcance el nivel predefinido, y entre en pausa cuando el volumen disminuya por debajo de dicho nivel.

- 1 Mientras la grabación esté en espera, seleccione [VOR] en el menú OPTION y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).



- 2 Pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para seleccionar [ON] y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).

De forma predeterminada, la función [VOR] está ajustada a [OFF].

- 3 Pulse ●□ (grabar/parada de grabación).

En la ventana de visualización aparecerán [VOR] y **●REC**.

Cuando el volumen del sonido de entrada disminuya por debajo del nivel predefinido, en la ventana de visualización aparecerá parpadeando el indicador [VOR] y la grabación entrará en pausa. Cuando el volumen alcance de nuevo el nivel, se reanudará la grabación.

Nota

- La función VOR se ve afectada por las condiciones del sonido ambiental. Seleccione el nivel de sensibilidad de los micrófonos incorporados que se adecúe a las condiciones del sonido ambiental. Para las instrucciones sobre la selección del nivel de sensibilidad, consulte [Selección del nivel de sensibilidad de los micrófonos incorporados \(Mic Sensitivity\)](#). Si el nivel de sensibilidad seleccionado no funciona como se esperaba o cuando se desee realizar una grabación importante, siga los pasos anteriores para ajustar [VOR] a [OFF].

Sugerencia

- Para cancelar el proceso de configuración de la función VOR, ajuste [VOR] a [OFF] en el paso 2.

Grabadora IC
ICD-TX660

Grabación del audio de reproducción de la grabadora IC en un dispositivo externo

Puede conectar un dispositivo externo a la grabadora IC y grabar el audio de reproducción de la grabadora IC. Antes de iniciar la grabación, recomendamos hacer primero una grabación de prueba.


- 1 Conecte un extremo de un cable de conexión de audio (adquirido en un establecimiento del ramo) a la toma para auriculares de la grabadora IC y el otro extremo a la toma de entrada externa del dispositivo externo.**
- 2 Pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para seleccionar el archivo deseado almacenado en la grabadora IC y, a continuación, pulse simultáneamente ▶■ (reproducir/entrar/parar) de la grabadora IC y el botón de grabación en el dispositivo externo conectado para iniciar la reproducción del archivo en la grabadora IC y la grabación del audio de reproducción en el dispositivo externo.**

El audio de reproducción de la grabadora IC se grabará en el dispositivo externo
- 3 Para detener la grabación, detenga la grabación en el dispositivo conectado y pulse de nuevo ▶■ (reproducir/entrar/parar) de la grabadora IC para detener la reproducción.**

Grabadora IC
ICD-TX660

Reproducción de un archivo

Puede seleccionar un archivo en el menú HOME para reproducción.

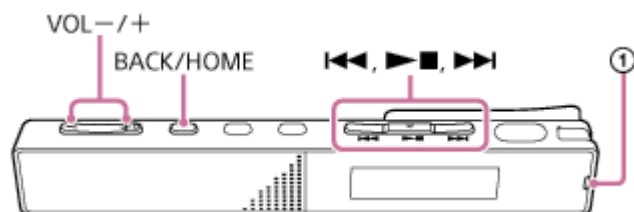

- 1 Seleccione [🎵 Music] o [📁 Recorded Files] en el menú HOME y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).
- 2 Busque y seleccione un archivo.
Para las instrucciones sobre la búsqueda de un archivo, consulte [Selección de un archivo](#).
- 3 Pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).
La reproducción comienza y el indicador de funcionamiento (①) se ilumina en verde.
- 4 Pulse VOL -/+ para ajustar el volumen de reproducción.

Nota

- Solo para clientes en Europa:
Si intenta ajustar el volumen en un valor que sobrepase el nivel especificado, aparecerá el mensaje [Check The Volume Level].

Sugerencia

- Para detener la reproducción, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).
- Cuando detenga la reproducción y la pantalla de espera de grabación esté en la ventana de visualización, podrá pulsar ►■ (reproducir/entrar/parar) para reproducir el archivo que acaba de grabar.
- El altavoz integrado sirve principalmente para comprobar los archivos de audio grabados; el sonido puede no ser lo suficientemente fuerte, o difícil de oír. En tales casos, utilice auriculares (no suministrados)

Tema relacionado

- [Operaciones adicionales disponibles durante la reproducción](#)
- [Reproducción de archivos de música en la grabadora IC que fueron copiados desde un ordenador](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

Selección de un archivo

Puede seleccionar un archivo en el menú HOME para reproducción o edición.

- 1 Seleccione [ Music] o [ Recorded Files] en el menú HOME y, a continuación, pulse  (reproducir/entrar/parar).

- 2 Seleccione una categoría de búsqueda de archivos.

Pulse  (revisión/retroceso rápido) o  (búsqueda/avance rápido) para seleccionar una de las categorías de búsqueda de archivos siguientes y, a continuación, pulse  (reproducir/entrar/parar).

 Music: [All Songs], [Albums], [Artists], y [Folders]

 Recorded Files: [Latest Recording], [Search by REC Date], [Search by REC Scene], y [Folders]



- 3 Seleccione una lista o carpeta de los resultados de búsqueda y, a continuación, seleccione un archivo.

Pulse  (revisión/retroceso rápido) o  (búsqueda/avance rápido) para seleccionar una lista o carpeta y, a continuación, seleccione el archivo.

Sugerencia

- De forma predeterminada, [ Recorded Files] tiene [FOLDER01].

Grabadora IC
ICD-TX660

Localización de un punto de reproducción con la lista marcas de pista (Track Mark List)

Puede localizar un punto de reproducción seleccionando una marca de pista en la pantalla Track Mark List.

- 1 Mientras la reproducción esté en espera o en curso, seleccione [Track Mark List] en el menú OPTION y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).



- 2 Pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para seleccionar la marca de pista que desee y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).

La reproducción se iniciará desde el punto de la marca de pista seleccionada.

Grabadora IC
ICD-TX660

Operaciones adicionales disponibles durante la reproducción

Mientras la reproducción esté en curso, se podrán realizar las operaciones siguientes.

Para detener la operación en la posición actual

Pulse **▶■** (reproducir/entrar/parar).

Para reanudar la reproducción desde el punto en el que la detuvo previamente, pulse de nuevo **▶■** (reproducir/entrar/parar).

Para volver al principio del archivo actual

Pulse **◀◀** (revisión/retroceso rápido) una sola vez.

Si ha añadido marcas de pista, se localizará el punto de la marca de pista anterior hacia el comienzo del archivo. (Esta operación será efectiva cuando se haya seleccionado [OFF] para [Easy Search] en el menú OPTION.)

Para volver a archivos anteriores

Pulse repetidamente **◀◀** (revisión/retroceso rápido).

Para pasar al archivo siguiente

Pulse **▶▶** (búsqueda/avance rápido) una sola vez.

Si ha añadido marcas de pista, se localizará el punto de la marca de pista siguiente hacia el final del archivo. (Esta operación será efectiva cuando se haya seleccionado [OFF] para [Easy Search] en el menú OPTION.)

Para pasar a archivos siguientes

Pulse repetidamente **▶▶** (búsqueda/avance rápido).

Tema relacionado


- [Adición de una marca de pista](#)
- [Salto hacia adelante/atrás un número fijo de segundos \(Easy Search\)](#)
- [Búsqueda hacia adelante/hacia atrás \(búsqueda/revisión\)](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

Reducción del ruido del audio de reproducción y aportación de claridad a la voz humana - Función Clear Voice

La función Clear Voice reduce los ruidos ambientales para hacer más distintivas las voces humanas. Las voces humanas se oirán con mayor claridad en la reproducción de audio.

- 1 Mientras la reproducción esté en espera o en curso, seleccione [Clear Voice] en el menú OPTION y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).



- 2 Pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para seleccionar [Clear Voice 1] o [Clear Voice 2] y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).

Descripción de los elementos de menú

Puede seleccionar uno de los elementos siguientes:

OFF:

Desactiva la función Clear Voice (ajuste predeterminado).

Clear Voice 1:

Reduce los ruidos ambientales y ajusta la intensidad de las voces humanas a un nivel óptimo para que suenen con mayor claridad.

Clear Voice 2:

Reduce los ruidos ambientales más que [Clear Voice 1] para hacer que las voces humanas suenen con mucha mayor claridad.

Nota

- Al reproducir con el altavoz incorporado, o cuando la reproducción de archivos de [🎵 Music] esté en curso, la función Clear Voice no trabajará.


Grabadora IC
ICD-TX660

Ajuste de la velocidad de reproducción – Función DPC(Speed Control)

Puede ajustar la velocidad de reproducción en un margen entre 0,25 veces y 3,00 veces. El cambio de la velocidad de reproducción no afecta el audio de reproducción. Los archivos se reproducirán en tonos naturales, gracias al procesamiento digital.

- 1 **Mientras la reproducción esté en espera o en curso, seleccione [DPC(Speed Control)] en el menú OPTION y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).**

Se mostrará la pantalla de ajuste de DPC(Speed Control).



- 2 **Pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para seleccionar [Set Speed] y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).**

- 3 **Pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para seleccionar una velocidad de reproducción y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).**

La velocidad disminuye 0,05 veces (de x 0.25 a x 1.00).

La velocidad aumenta 0,10 veces (de x 1.00 a x 3.00).

De forma predeterminada, velocidad de reproducción está ajustada a [x 1.00].

Cuando se especifique la velocidad de reproducción, se activará la función DPC(Speed Control).

Sugerencia


- Para reanudar la velocidad de reproducción normal, seleccione [OFF] en el paso 2.

Grabadora IC
ICD-TX660

Selección de un ajuste de calidad de sonido (Equalizer)

Puede seleccionar un ajuste de calidad de sonido de acuerdo con un género musical.

- 1 Mientras la reproducción esté en espera o en curso, seleccione [Equalizer] en el menú OPTION y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).



- 2 Pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para seleccionar la calidad de sonido que desee y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).

Descripción de los elementos de menú

Puede seleccionar uno de los elementos siguientes:

OFF:

Desactiva la función Equalizer (ajuste predeterminado).

Excited:

Adecuado para cuando quiera estimularse y sentirse hiperactivo escuchando música a ritmo acelerado, o cuando quiera sentirte alegre escuchando música.

Relaxed:

Adecuado para cuando quiera sentirse tranquilo con la música sonando en segundo plano (por ejemplo, cuando no quiera distraerse con música, o cuando quiera dormir mientras escuche música).

Vocal:

Adecuado para escuchar música con enfoque en las partes vocales.

Treble Boost:

Adecuado para escuchar música con enfoque en notas altas.

Bass Boost:

Adecuado para escuchar música con enfoque en notas bajas.

Nota

- Mientras se está reproduciendo con el altavoz incorporado, la función Equalizer no trabaja.

Grabadora IC
ICD-TX660

Selección del modo de reproducción

Puede seleccionar el modo de reproducción que se adapte a sus necesidades.

- 1 Mientras la reproducción esté en espera o en curso, seleccione [Play Mode] en el menú OPTION y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).



- 2 Pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para seleccionar un modo de reproducción y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).

Descripción de los elementos de menú

Puede seleccionar uno de los elementos siguientes:

Normal:

Reproduce los archivos de la gama especificada uno tras otro (ajuste predeterminado).



Repeat:

Reproduce repetidamente los archivos de la gama especificada.



1 File Play:

Reproduce el archivo actual hasta el final y se detiene.



1 File Repeat:

Reproduce repetidamente el archivo actual.



Shuffle:

Reproduce aleatoriamente los archivos de la gama especificada.



Shuffle Repeat:

Reproduce repetida y aleatoriamente los archivos de la gama especificada.

Tema relacionado


- [Especificación de un segmento de un archivo para reproducir repetidamente \(repetición A-B\)](#)
- [Reproducción repetida del archivo actual \(Reproducción repetida manteniendo pulsado un botón\)](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

Especificación de un segmento de un archivo para reproducir repetidamente (repetición A-B)


Puede especificar el punto inicial A y el punto final B en un archivo para reproducir repetidamente el segmento entre los puntos especificados.

- 1 Mientras la reproducción esté en espera o en curso, seleccione **[A-B Repeat]** en el menú **OPTION** y, a continuación, pulse **▶■** (reproducir/entrar/parar).



- 2 Pulse **OPTION** para especificar el punto inicial A y, a continuación, vuelva a pulsar **OPTION** once para especificar el punto final B.

- 3 Para reanudar la reproducción normal, pulse **BACK/HOME**.



Nota

- Mientras la reproducción esté en espera, no podrá especificar el mismo punto como punto inicial A y punto final B.
- No puede activar la función de reproducción repetida manteniendo pulsado un botón mientras esté activa la función de reproducción de repetición A-B.
- Mientras esté en el modo de salto de tiempo, no podrá utilizar la repetición A-B.

Sugerencia

- Para cambiar el segmento especificado para la función de reproducción de repetición A-B, reanude la reproducción normal pulsando **BACK/HOME** mientras la función de reproducción de repetición A-B esté activa y, a continuación, repita los pasos 1 y 2.

Tema relacionado

- [Selección del modo de reproducción](#)
- [Reproducción repetida del archivo actual \(Reproducción repetida manteniendo pulsado un botón\)](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

Reproducción repetida del archivo actual (Reproducción repetida manteniendo pulsado un botón)

Puede repetir la reproducción del archivo que esté reproduciendo con una operación sencilla.

- 1 **Mientras la reproducción esté en curso, mantenga pulsado ►■(reproducir/entrar/parar).**
En la pantalla de reproducción aparecerá  y el archivo actual se reproducirá repetidamente.

Nota

- No puede activar la función de reproducción repetida manteniendo pulsado un botón mientras esté activa la función de reproducción de repetición A-B o la función de salto de tiempo.

Sugerencia

- Para cancelar la función de reproducción repetida manteniendo pulsado un botón y reanudar la reproducción normal, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).
- Puede activar la función de reproducción repetida manteniendo pulsado un botón mientras la grabadora IC esté en un modo de reproducción particular.

Tema relacionado

- [Especificación de un segmento de un archivo para reproducir repetidamente \(repetición A-B\)](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

Especificación de la gama de reproducción en la lista de archivos almacenados

Puede especificar la gama de reproducción en la lista de archivos de reproducción. El contenido de la gama de reproducción variará dependiendo de la categoría de búsqueda de archivos para los archivos o música grabados.

- 1 Seleccione [ Recorded Files] o [ Music] en el menú HOME y, a continuación, pulse .
- 2 Pulse  (revisión/retroceso rápido) o  (búsqueda/avance rápido) para seleccionar una categoría de búsqueda de archivos y, a continuación, pulse .
- 3 Seleccione el archivo que desee reproducir y, a continuación, pulse  (reproducir/entrar/parar).
- 4 Mientras la reproducción esté en espera o en curso, seleccione [Playback Range] en el menú OPTION y, a continuación, pulse  (reproducir/entrar/parar).

Play Mode
Playback Range
 Delete File
- 5 Pulse  (revisión/retroceso rápido) o  (búsqueda/avance rápido) para seleccionar [All Range] o [Selected Range] y, a continuación, pulse .

Descripción de los elementos de menú

Puede seleccionar uno de los elementos siguientes:

All Range:

Reproduce todos los archivos que pertenezcan a la categoría de búsqueda de archivos que haya seleccionado para [ Recorded Files] o [ Music].

Selected Range:

Reproduce todos los archivos contenidos en la carpeta (fecha de grabación, escena de grabación, nombre del artista, título del álbum, etc.), incluyendo el archivo actualmente en reproducción (ajuste predeterminado).

La selección de [ Selected Range] hará que se visualice el icono de carpeta en la pantalla de reproducción.


Tema relacionado

- [Selección de un archivo](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

Escucha de sonido en volumen alto

El altavoz integrado sirve principalmente para comprobar los archivos de audio grabados. Si encuentra que el volumen no es suficientemente fuerte o tiene dificultad en entender lo que oiga, utilice auriculares (no suministrados) o altavoces activos (no suministrados).

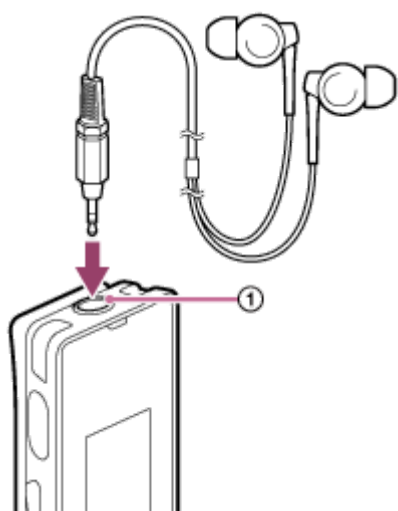

- Utilización de auriculares:
Conecte unos auriculares a la toma para auriculares (①).
- Utilización de altavoces externos:
Conecte altavoces activos a la toma para auriculares (①).


Nota

- La conexión de auriculares o altavoces activos a la grabadora IC inhabilitará el altavoz incorporado.

Grabadora IC
ICD-TX660

Búsqueda hacia adelante/hacia atrás (búsqueda/revisión)

Para localizar el punto desde el que desee reproducir, busque hacia adelante o hacia atrás mientras la reproducción esté en espera o en curso.

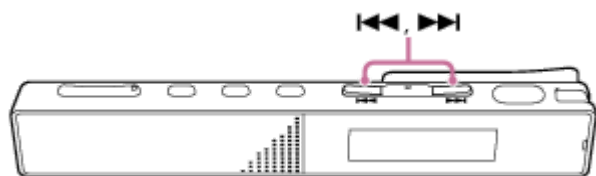

- Para realizar búsquedas hacia adelante (búsqueda):
Mientras la reproducción esté en espera o en curso, mantenga pulsado ▶▶ (búsqueda/avance rápido) y suéltelo en el punto en el que desee reanudar la reproducción.
- Para realizar búsquedas hacia atrás (revisión):
Mientras la reproducción esté en espera o en curso, mantenga pulsado ◀◀ (revisión/retroceso rápido) y suéltelo en el punto en el que desee reanudar la reproducción.

La búsqueda hacia adelante o atrás se inicia a baja velocidad, lo que ayuda a comprobar el archivo palabra por palabra. Si mantiene pulsado cualquiera de los botones, la búsqueda hacia adelante o hacia atrás continuará a una velocidad más rápida.

Tema relacionado


- [Salto hacia adelante/atrás un número fijo de segundos \(Easy Search\)](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

Localización rápida de la parte deseada de una grabación (Time Jump)

Con la función de salto de tiempo, puede mover el tiempo de reproducción total de cada archivo a 1 de 10 posiciones divididas.

Puede localizar rápidamente la porción que desee de archivos grabados largos.

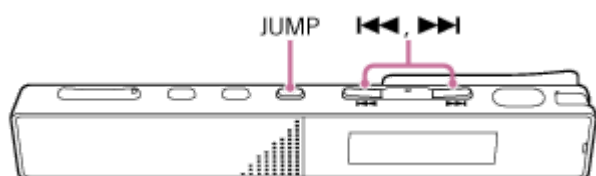


1 Mientras la reproducción esté en espera o en curso, pulse JUMP.

La grabadora IC entrará en el modo de salto de tiempo.

La barra de reproducción está dividida en 10 posiciones.

El segmento del 10 por ciento (%) al que pertenece el punto de reproducción actual se indica sobre el extremo izquierdo de la barra de reproducción.




2 Pulse II (revisión/retroceso rápido) o III (búsqueda/avance rápido).

III (búsqueda/avance rápido): La posición de reproducción de un archivo salta hacia adelante en incrementos del 10% en relación con el tiempo total de reproducción.

II (revisión/retroceso rápido): La posición de reproducción de un archivo salta hacia atrás en incrementos del 10% en relación con el tiempo total de reproducción.

El modo de salto de tiempo se puede utilizar en 1 archivo.

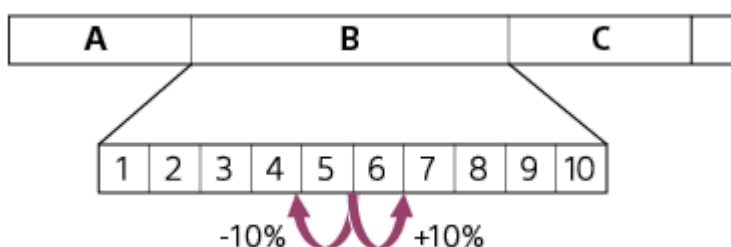

A: Archivo 1

B: Archivo 2

C: Archivo 3

3 Pulse de nuevo JUMP para reanudar la reproducción normal.

Nota

- En el modo de salto de tiempo, no puede pasar al archivo siguiente o anterior. Pulse JUMP para entrar en el modo de reproducción normal.
- Mientras esté en el modo de salto de tiempo, no podrá utilizar la función Easy Search, la función de repetición A-B, ni la función de reproducción repetida manteniendo pulsado un botón.

Sugerencia

- Si hay una marca de pista al saltar hacia adelante o hacia atrás en incrementos de 10%, la grabadora IC se moverá a la posición de la marca de pista.
- Si mantiene pulsado **⏮** (revisión/retroceso rápido) o **⏭** (búsqueda/avance rápido) mientras esté en el modo de salto de tiempo, **⏮** (revisión/retroceso rápido) buscará hacia atrás (revisión) y **⏭** (búsqueda/avance rápido) buscará hacia adelante (búsqueda).

Tema relacionado

- [Búsqueda hacia adelante/hacia atrás \(búsqueda/revisión\)](#)

5-025-099-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Grabadora IC
ICD-TX660

Salto hacia adelante/atrás un número fijo de segundos (Easy Search)

Con la función Easy Search, puede localizar rápidamente el punto de reproducción deseado. Esta función es útil para actividades como el aprendizaje de idiomas y la redacción de actas de una reunión, ya que le ayudará a pasar a la sección que no haya podido entender o a saltarse secciones innecesarias.

- 1 Mientras la reproducción esté en espera o en curso, seleccione [Easy Search] en el menú OPTION y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).



- 2 Pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para seleccionar [Set Skip Time] y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).

- 3 Especifique el período de tiempo de salto para el retroceso rápido o el avance rápido.

Pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para seleccionar [Forward Skip Time] o [Reverse Skip Time] y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).

Repita la misma operación de botones para seleccionar un período de tiempo de salto para el retroceso rápido o el avance rápido y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).

Cuando se especifique el período de tiempo de salto para retroceso rápido o avance rápido, se activará la función Easy Search.

- 4 Pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para seleccionar [ON] y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).

Descripción de los elementos de menú

Puede seleccionar uno de los elementos siguientes:

OFF:

Desactiva la función Easy Search (ajuste predeterminado).

ON:

Mientras la reproducción esté en curso, podrá saltar hacia adelante o hacia atrás el período de tiempo especificado pulsando ▶▶ (búsqueda/avance rápido) o ◀◀ (revisión/retroceso rápido). Esta operación es útil para localizar el punto de reproducción deseado en una grabación, como por ejemplo la grabación de una reunión.

Set Skip Time:

- Forward Skip Time: Seleccione un período de tiempo de salto para avance rápido cuando se pulse ▶▶ (búsqueda/avance rápido) desde 5 Sec, 10 Sec (ajuste predeterminado), 30 Sec, 1 Min, 5 Min, y 10 Min.
- Reverse Skip Time: Seleccione un período de tiempo de salto para retroceso rápido cuando se pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) desde 1 Sec, 3 Sec (ajuste predeterminado), 5 Sec, 10 Sec, 30 Sec, 1 Min, 5 Min, y 10 Min.

Nota

- Mientras esté en el modo de salto de tiempo, no podrá utilizar la función Easy Search.

Tema relacionado

- [Búsqueda hacia adelante/hacia atrás \(búsqueda/revisión\)](#)

5-025-099-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Grabadora IC
ICD-TX660

Borrado de un archivo

Puede seleccionar un archivo y borrarlo.

Nota


- Después de haber borrado un archivo, no podrá restablecerlo.

- 1 Seleccione el archivo que desea borrar.
- 2 Seleccione [Delete File] en el menú OPTION y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).



Aparecerá [Delete?] y el archivo especificado se reproducirá para proceder a su confirmación.

- 3 Pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para seleccionar [Yes] y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).



En la ventana de visualización aparecerá [Please Wait] y el archivo seleccionado se borrará.

Nota

- Un archivo protegido no se puede borrar. Para borrar un archivo protegido, elimine primero la protección del archivo y, a continuación, borre el archivo. Para las instrucciones sobre la eliminación de la protección de un archivo, consulte [Protección de un archivo](#).

Sugerencia

- Para cancelar el proceso de borrado, seleccione [No] en el paso 3 y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).
- Para borrar una parte de un archivo, divida el archivo en dos archivos, seleccione el archivo que desee borrar y, a continuación, realice los pasos 2 y 3. Para las instrucciones sobre la división de un archivo, consulte [División de un archivo en el punto de reproducción actual](#).

Tema relacionado

- [Selección de un archivo](#)
- [Borrado de todos los archivos de la carpeta o lista buscada](#)
- [Borrado de una carpeta](#)



Grabadora IC
ICD-TX660

Borrado de todos los archivos de la carpeta o lista buscada

Puede seleccionar una carpeta o la lista de los resultados de búsqueda de archivos y borrar todos los archivos contenidos.

- 1 Seleccione [ Music] o [ Recorded Files] en el menú HOME y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).
- 2 Pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para seleccionar una categoría de búsqueda de archivos y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).
- 3 Pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para seleccionar la carpeta o lista que contenga los archivos que desee borrar y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).
- 4 Seleccione [Delete All Files] o [Delete All in List] en el menú OPTION y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).



En la ventana de visualización aparecerá [Delete All Files in This Folder?] o [Delete All Files in This List?].

- 5 Pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para seleccionar [Yes] y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).

En la ventana de visualización aparecerá [Please Wait] y se borrarán todos los archivos de la carpeta o lista seleccionada.

Nota

- Un archivo protegido no se puede borrar. Para borrar un archivo protegido, elimine primero la protección del archivo y, a continuación, borre el archivo. Para las instrucciones sobre la eliminación de la protección de un archivo, consulte [Protección de un archivo](#).

Sugerencia

- Para cancelar el proceso de borrado, seleccione [No] en el paso 5 y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).

Tema relacionado

- [Borrado de un archivo](#)
- [Borrado de una carpeta](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

Borrado de una carpeta

Puede seleccionar una carpeta y borrarla.

- 1 Seleccione [🎵 Music] o [📁 Recorded Files] en el menú HOME y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).
- 2 Pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para seleccionar [Folders] y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).
- 3 Mientras la carpeta que desee borrar esté seleccionada (el color de la pantalla estará invertido), seleccione [Delete Folder] en el menú OPTION y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).



En la ventana de visualización aparecerá [Delete?].

- 4 Pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para seleccionar [Yes] y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).

La carpeta seleccionada se borrará.

Si la carpeta seleccionada contiene archivos, aparecerá [Delete All Files in This Folder?]. Pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para seleccionar [Yes] y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar) para borrar la carpeta y sus archivos. Sin embargo, si la carpeta seleccionada contiene subcarpetas, no se podrán borrar las subcarpetas ni sus archivos.

Nota

- Si la carpeta seleccionada contiene archivos protegidos, un intento de borrar la carpeta solo borrará los archivos no protegidos, dejando la carpeta y los archivos protegidos sin borrar. Elimine primero la protección de tales archivos y, a continuación, borre la carpeta. Para las instrucciones sobre la eliminación de la protección de un archivo, consulte [Protección de un archivo](#).

Sugerencia

- Para cancelar el proceso de borrado, seleccione [No] en el paso 4 y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).
- Si borra la carpeta de almacenamiento de archivos actual para archivos grabados, en la ventana de visualización aparecerá [Switch Recording Folder] y se asignará [FOLDER01] (carpeta de almacenamiento predeterminada) como nueva carpeta de almacenamiento de archivos grabados.
- Si borra todas las carpetas de almacenamiento para archivos grabados, en la ventana de visualización aparecerá [No Folders - Creating New Recording Folder] y se creará automáticamente [FOLDER01].

Tema relacionado

- [Borrado de un archivo](#)

- Borrado de todos los archivos de la carpeta o lista buscada

5-025-099-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Grabadora IC
ICD-TX660

Movimiento de un archivo a otra carpeta

Puede seleccionar un archivo y moverlo a otra carpeta.

1 Seleccione el archivo que desea mover.

2 Mientras la reproducción esté en espera, seleccione [Move File] en el menú OPTION y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).



3 Pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para seleccionar la carpeta de destino y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).



Aparecerá [Please Wait] y el archivo se moverá de la carpeta de origen a la carpeta de destino. Al mover un archivo a otra carpeta, el archivo original de la carpeta anterior se eliminará.

Nota

- No es posible mover un archivo protegido. Para mover el archivo, elimine en primer lugar la protección y, a continuación, mueva el archivo. Para las instrucciones sobre la eliminación de la protección de un archivo, consulte [Protección de un archivo](#).
- No puede mover los archivos almacenados en [🎵 Music].

Tema relacionado

- [Selección de un archivo](#)
- [Copia de un archivo a otra carpeta](#)


Grabadora IC
ICD-TX660

Copia de un archivo a otra carpeta

Puede seleccionar un archivo y copiarlo a otra carpeta, lo cual es útil para realizar una copia de seguridad.

1 Seleccione el archivo que desea copiar.

2 Mientras la reproducción esté en espera, seleccione [Copy File] en el menú OPTION y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).



3 Pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para seleccionar la carpeta de destino y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).

Aparecerá [Please Wait] y el archivo se copiará de la carpeta de origen a la carpeta de destino con el mismo nombre.

Nota

- No puede copiar los archivos almacenados en [🎵 Music].

Tema relacionado

- [Selección de un archivo](#)
- [Movimiento de un archivo a otra carpeta](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

Creación de una carpeta

Los archivos grabados se almacenan en [FOLDER01] bajo [ Recorded Files] de forma predeterminada. Puede crear una nueva carpeta y cambiar esta carpeta predeterminada a ella.

1 Seleccione [ Recorded Files] en el menú HOME y, a continuación, pulse  (reproducir/entrar/parar).

2 Pulse  (revisión/retroceso rápido) o  (búsqueda/avance rápido) para seleccionar [Folders] como categoría de búsqueda de archivos y, a continuación, pulse  (reproducir/entrar/parar).

3 Seleccione [Create Folder] en el menú OPTION y, a continuación, pulse  (reproducir/entrar/parar).



4 Seleccione  (revisión/retroceso rápido) o  (búsqueda/avance rápido) para seleccionar un nombre de carpeta de la plantilla y, a continuación, pulse  (reproducir/entrar/parar).

Se creará una nueva carpeta.

Nota

- No es posible crear una carpeta en [ Music].

Grabadora IC
ICD-TX660

Adición de una marca de pista

Puede añadir una marca de pista en un punto en el que desee dividir un archivo más tarde o localizar durante la reproducción. Puede añadir hasta un máximo de 98 marcas de pista en cada archivo.

- 1 Mientras la grabación está en curso, o mientras la reproducción está en curso o en modo de espera, seleccione **[Add Track Mark]** en el menú **OPTION** cuando la grabación o reproducción llegue al punto en que desee añadir una marca de pista y, a continuación, pulse **▶■** (reproducir/entrar/parar).



Aparecerá **[Added]** para indicar que se ha añadido una marca de pista.

En las pantallas de grabación y reproducción aparecerá el indicador  (marca de pista).

Nota

- No es posible añadir marcas de pista a un archivo protegido. Para añadir marcas de pista a un archivo protegido, elimine primero la protección del archivo y, a continuación, añada marcas de pista. Para las instrucciones sobre la eliminación de la protección de un archivo, consulte [Protección de un archivo](#).

Sugerencia

- Para localizar una marca de pista e iniciar la reproducción a partir de esa marca de pista, pulse **◀◀** (revisión/retroceso rápido) o **▶▶** (búsqueda/avance rápido) mientras la reproducción esté en espera o en curso. Mientras la reproducción esté en espera, espere hasta que el indicador  (marca de pista) parpadee una vez y, a continuación, pulse **▶■** (reproducir/entrar/parar) para iniciar la reproducción.
- Para asignar nombres a las marcas de pista, utilice el software dedicado (Sound Organizer 2). Sin embargo, en la ventana de visualización de la grabadora IC solo se visualizarán los primeros 16 caracteres del nombre de la marca de pista.

Tema relacionado

- [Adición automática de marcas de pista](#)
- [Borrado de una marca de pista](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

Adición automática de marcas de pista

Puede configurar la grabadora IC para que añada marcas de pista automáticamente a intervalos especificados mientras se realiza la grabación normal.

- 1 Seleccione [ Settings] - [Recording Settings] - [Auto Track Marks] en el menú HOME y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).



- 2 Pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para seleccionar [Interval] y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).

- 3 Pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para seleccionar la longitud de intervalo que desee y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).

Puede seleccionar [5 Min] (ajuste predeterminado), [10 Min], [15 Min], o [30 Min].

La función Auto Track Marks se activará.

- 4 Pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para seleccionar [Time Stamps] y, a continuación, [Time Stamps On].

El sello de tiempo se agregará a las marcas de pista cuando se añadan automáticamente.

Si ajusta [Auto Track Marks] antes de realizar una grabación larga, como la grabación de una conversación prolongada, esto le resultará útil cuando busque la marca de pista que desee para la reproducción, ya que puede utilizar los sellos de tiempo como referencia.

Puede ver todas las marcas de pista de un archivo seleccionando [Track Mark List] en el menú OPTION.

- 5 Mantenga pulsado BACK/HOME para volver al menú HOME.

Sugerencia

- Para cancelar el proceso de configuración de la función Auto Track Marks, seleccione [OFF] en el paso 2.
- Mientras la función Auto Track Marks esté activa, podrá seguir añadiendo una marca de pista en cualquier momento seleccionando [Add Track Mark] en el menú OPTION y pulsando ►■ (reproducir/entrar/parar) durante la grabación.

Tema relacionado

- [Adición de una marca de pista](#)
- [Borrado de una marca de pista](#)
- [Localización de un punto de reproducción con la lista marcas de pista \(Track Mark List\)](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

Borrado de una marca de pista

Puede borrar la marca de pista más cercana antes del punto en el que detuvo la reproducción.


- 1 Seleccione el archivo cuya marca de pista desee borrar.
- 2 Reproduzca el archivo y pare en un punto después de la marca de pista que desea borrar.
- 3 Seleccione [Delete Track Marks] - [This Track Mark] en el menú OPTION y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).



En la ventana de visualización aparecerá [Delete?].

- 4 Pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para seleccionar [Yes] y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).

En la ventana de visualización aparecerá [Please Wait] y se borrará la marca de pista seleccionada.

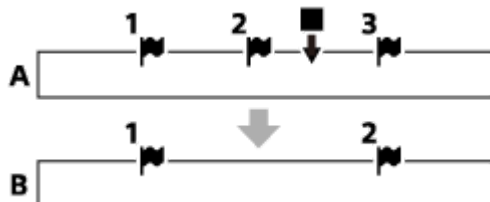

A. Antes de borrar una marca de pista: ■ (parada) indica el punto en el que detuvo la reproducción.

B. Después de borrar una marca de pista: La marca de pista más cercana antes del punto en el que detuvo la reproducción se borrará.

Nota

- No es posible borrar las marcas de pista de un archivo protegido. Para borrar marcas de pista de un archivo protegido, elimine primero la protección del archivo y, a continuación, borre las marcas de pista. Para las instrucciones sobre la eliminación de la protección de un archivo, consulte [Protección de un archivo](#).
- Mientras la grabación esté en espera, no podrá borrar marcas de pista con el menú OPTION. Utilice el menú HOME para seleccionar el archivo que contenga la marca de archivo que desee borrar.

Sugerencia

- Para cancelar el proceso de borrado, seleccione [No] en el paso 4 y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).

Tema relacionado

- [Selección de un archivo](#)

- Borrado de una sola vez de todas las marcas de pista del archivo seleccionado

5-025-099-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Grabadora IC
ICD-TX660

Borrado de una sola vez de todas las marcas de pista del archivo seleccionado

Puede borrar todas las marcas de pista del archivo seleccionado.

- 1 Seleccione el archivo cuyas marcas de pista desee borrar.
- 2 Seleccione [Delete Track Marks] - [All Track Marks] en el menú OPTION y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).



En la ventana de visualización aparecerá [Delete All Track Marks?].

- 3 Pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para seleccionar [Yes] y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).

Aparecerá [Please Wait] y se borrarán al mismo tiempo todas las marcas de pista.

Nota

- No es posible borrar las marcas de pista de un archivo protegido. Para borrar marcas de pista de un archivo protegido, elimine primero la protección del archivo y, a continuación, borre las marcas de pista. Para las instrucciones sobre la eliminación de la protección de un archivo, consulte [Protección de un archivo](#).
- Mientras la grabación esté en espera, no podrá borrar marcas de pista. Utilice el menú HOME para seleccionar el archivo que contenga la marca de archivo que desee borrar.

Sugerencia

- Para cancelar el proceso de borrado, seleccione [No] en el paso 3 y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).

Tema relacionado

- [Selección de un archivo](#)
- [Borrado de una marca de pista](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

División de un archivo en el punto de reproducción actual

Puede dividir un archivo mientras la reproducción esté en espera, de forma que el archivo se divida en dos partes y se añadan números de archivo nuevos a los nombres de los archivos divididos. La división de un archivo le ayuda a localizar rápidamente el punto desde el que desee reproducir un archivo de grabación de largo, como una grabación de una reunión. Puede dividir aún más cualquiera de los archivos divididos.

- 1 Seleccione el archivo que desee dividir y, a continuación, reproduzca el archivo y pare en el punto en el que desee dividir el archivo.


- 2 Seleccione [Divide] - [Current Position] en el menú OPTION y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).



En la ventana de visualización aparecerá [Divide at Current Stop Position?].

- 3 Pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para seleccionar [Yes] y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).

Aparecerá [Please Wait] y los archivos divididos recibirán un sufijo con un número secuencial ([_01] para la primera parte, y [_02] para la segunda parte).

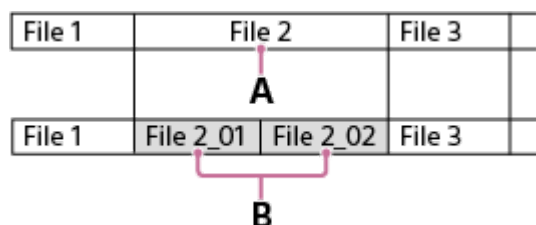

A. Punto de división

B. Al nombre de archivo de los archivos divididos se le añadirá un sufijo compuesto por un número secuencial ([_01] para la primera parte y [_02] para la segunda parte).

Nota

- Mientras la reproducción de un archivo esté en curso, no se podrá dividir el archivo.
- No se puede dividir un archivo protegido. Para dividir un archivo protegido, elimine primero la protección del archivo y, a continuación, divida el archivo. Para las instrucciones sobre la eliminación de la protección de un archivo, consulte [Protección de un archivo](#).

Sugerencia

- Para cancelar el proceso de división, seleccione [No] en el paso 3 y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).
- En la grabadora IC, no puede combinar archivos divididos. [Sound Organizer 2] es capaz de dividir y combinar archivos.

- Es posible que las marcas de pista cerca del principio y final del archivo fuente no puedan utilizarse para dividir y permanezcan en los archivos divididos.

Tema relacionado

- [Selección de un archivo](#)
- [División de un archivo en todos los puntos de marca de pista](#)

5-025-099-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Grabadora IC
ICD-TX660

División de un archivo en todos los puntos de marca de pista

Puede dividir un archivo en todos los puntos de marca de pista.

1 Seleccione el archivo que desee dividir.


2 Mientras la reproducción esté en espera, seleccione [Divide] - [At All Track Marks] en el menú OPTION y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).



En la ventana de visualización aparecerá [Divide at All Track Marks?].

3 Pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para seleccionar [Yes] y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).

Aparecerá el mensaje [Please Wait] y el archivo se dividirá en todos los puntos de marca de pista, borrando todas las marcas de pista. Los archivos divididos recibirán un sufijo con un número secuencial ([_01], [_02], etcétera).

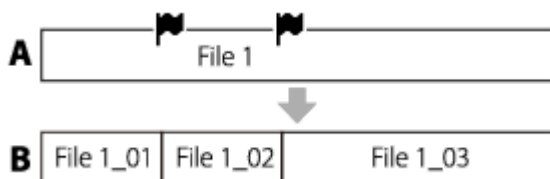

A. Antes de dividir un archivo: 🚩 (icono de marca de pista) indica un punto de marca de pista.

B. Después de borrar las marcas de pista: Un archivo se dividirá en todos los puntos de marca de pista, y los archivos divididos recibirán un sufijo con un número secuencial ([_01], [_02], etcétera).

Nota

- Mientras la reproducción de un archivo esté en curso, no se podrá dividir el archivo.
- No se puede dividir un archivo protegido. Para dividir un archivo protegido, elimine primero la protección del archivo y, a continuación, divida el archivo. Para las instrucciones sobre la eliminación de la protección de un archivo, consulte [Protección de un archivo](#).
- Es posible que las marcas de pista cerca del principio y final del archivo fuente no puedan utilizarse para dividir y permanezcan en los archivos divididos.

Sugerencia

- Para cancelar el proceso de división, seleccione [No] en el paso 3 y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).

Tema relacionado

- [Selección de un archivo](#)

- División de un archivo en el punto de reproducción actual

5-025-099-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Grabadora IC
ICD-TX660


Cambio del nombre de una carpeta

Puede cambiar el nombre de las carpetas para almacenar los archivos que se graban con la grabadora IC seleccionando un nombre de carpeta de la plantilla.

- 1 Seleccione [ Recorded Files] en el menú HOME y, a continuación, pulse  (reproducir/entrar/parar).
- 2 Pulse  (revisión/retroceso rápido) o  (búsqueda/avance rápido) para seleccionar [Folders].
- 3 Pulse  (revisión/retroceso rápido) o  (búsqueda/avance rápido) para seleccionar la carpeta cuyo nombre desee cambiar.
- 4 Seleccione [Change Folder Name] en el menú OPTION y, a continuación, pulse  (reproducir/entrar/parar).



- 5 Pulse  (revisión/retroceso rápido) o  (búsqueda/avance rápido) para seleccionar el nombre de la carpeta que desee y, a continuación, pulse  (reproducir/entrar/parar).



En la ventana de visualización aparecerá [Please Wait] y el nombre de la carpeta cambiará.

Nota

- No es posible cambiar el nombre de las carpetas de [ Music].

Sugerencia

- A cada nombre de carpeta se le añade siempre un número secuencial (01 a 10) como sufijo. Si selecciona un nombre de la carpeta que ya existe, las carpetas adicionales con el mismo nombre recibirán un sufijo con un número secuencial (02 a 10).

Tema relacionado


- [Cambio del nombre de un archivo](#)

Grabadora IC
ICD-TX660


Cambio del nombre de un archivo

Puede cambiar el nombre de los archivos almacenados bajo [ Recorded Files] en el menú HOME añadiendo una de las plantillas de prefijo.

- 1 Seleccione el archivo cuyo nombre desee cambiar.
- 2 Mientras la reproducción esté en espera, seleccione [Change File Name] en el menú OPTION y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).



- 3 Pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para seleccionar el prefijo que desee y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).



En la ventana de visualización aparecerá [Please Wait] y al nombre de archivo se añadirán el prefijo seleccionado y un carácter de subrayado (_).

Ejemplo, (al archivo 211010_1010.mp3 se le añadirá [Important]): Important_211010_1010.mp3

Nota

- No es posible cambiar el nombre a un archivo protegido. Para cambiar el nombre de un archivo protegido, elimine primero la protección del archivo y, a continuación, cambie el nombre. Para las instrucciones sobre la eliminación de la protección de un archivo, consulte [Protección de un archivo](#).
- No es posible cambiar el nombre de archivos de [ Music].

Tema relacionado

- [Cambio del nombre de una carpeta](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

Protección de un archivo

Para evitar que un archivo sea borrado o editado de forma accidental, puede proteger un archivo que sea importante. Un archivo protegido se considera como un archivo solo para lectura que no se puede ni borrar ni editar.

- 1 Seleccione el archivo que desee proteger.
- 2 Mientras la reproducción esté en espera, seleccione [Protect] en el menú OPTION y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).



En la ventana de visualización aparecerán [Please Wait] y [Protected] y el archivo quedará protegido.

En la pantalla para ver la información sobre el archivo grabado, aparecerá [ON] al lado de [File Protection:] para indicar que el archivo está protegido.

Sugerencia

- Para quitar la protección de un archivo, seleccione el archivo protegido y, a continuación, seleccione [Do Not Protect] en el paso 2.

Tema relacionado

- [Selección de un archivo](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

Lista de los elementos del menú Settings

A continuación se ofrece la lista de elementos del menú  Settings del menú HOME.

Recording Settings

- Recording Folder:
[Cambio de carpeta de almacenamiento para archivos grabados](#)
- Create Folder:
[Creación de una carpeta](#)
- Scene Select:
[Selección de una escena de grabación para una situación individual](#)
- REC Mode:
[Selección del modo de grabación \(REC Mode\)](#)
- Mic Sensitivity:
[Selección del nivel de sensibilidad de los micrófonos incorporados \(Mic Sensitivity\)](#)
- Stereo Emphasis:
[Potenciación del efecto estéreo al grabar \(Stereo Emphasis\)](#)
- Recording Filter:
[Reducción de ruido durante la grabación \(Recording Filter\)](#)
- VOR:
[Grabación automática en respuesta al volumen de sonido de entrada – Función VOR](#)
- Auto Track Marks:
[Adición automática de marcas de pista](#)

Playback Settings

- Clear Voice:
[Reducción del ruido del audio de reproducción y aportación de claridad a la voz humana - Función Clear Voice](#)
- Equalizer:
[Selección de un ajuste de calidad de sonido \(Equalizer\)](#)
- Easy Search:
[Salto hacia adelante/atrás un número fijo de segundos \(Easy Search\)](#)
- Play Mode:
[Selección del modo de reproducción](#)
- Playback Range:
[Especificación de la gama de reproducción en la lista de archivos almacenados](#)

Common Settings

- LED:
[Activación o desactivación del indicador de funcionamiento \(LED\)](#)

- Screen Off Timer:
[Utilización del temporizador de apagado de la pantalla](#)
- Beep:
[Activación o desactivación del pitido \(Beep\)](#)
- Speaker Output:
[Activación o desactivación de la salida del altavoz \(Speaker Output\)](#)
- Language:
[Selección del idioma de visualización \(Language\)](#)
- Date & Time:
[Ajuste del reloj \(Date & Time\)](#)
[Selección del formato de visualización de la fecha \(Date Display Format\)](#)
[Selección del formato de visualización del reloj \(Time Display\)](#)
- Sleep Timer:
[Utilización del temporizador de desconexión \(Sleep Timer\)](#)
- Auto Power Off:
[Ajuste del período de tiempo antes de que la grabadora IC se apague automáticamente \(Auto Power Off\)](#)
- Reset/Format:
[Restablecimiento de todos los ajustes de menú a los predeterminados \(Reset All Settings\)](#)
[Formateo de la memoria \(Format\)](#)
- Available Rec. Time:
[Comprobación del tiempo de grabación restante \(Available Rec. Time\)](#)
- System Information:
[Comprobación de la información de la grabadora IC \(System Information\)](#)

Tema relacionado


- [Utilización del menú HOME](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

Selección del modo de grabación (REC Mode)

Puede ajustar el modo de grabación para grabaciones de audio. Ajuste este elemento de menú antes de iniciar la grabación.

- 1 Seleccione [ Settings] - [Recording Settings] - [REC Mode] en el menú HOME y, a continuación, pulse  (reproducir/entrar/parar).



- 2 Pulse  (revisión/retroceso rápido) o  (búsqueda/avance rápido) para seleccionar el modo de grabación que desee y, a continuación, pulse  (reproducir/entrar/parar).

- 3 Mantenga pulsado BACK/HOME para volver al menú HOME.

Descripción de los elementos de menú

Puede seleccionar uno de los elementos siguientes:

LPCM 44.1kHz/16bit:

LPCM (sin compresión) en modo de grabación estéreo de alta calidad

MP3 192kbps:

MP3 (con compresión) en modo de grabación estéreo de calidad estándar (ajuste predeterminado)

MP3 128kbps:

MP3 (con compresión) en modo de grabación en estéreo de larga duración

MP3 48kbps(MONO):


MP3 (con compresión) en modo de grabación monoaural de calidad estándar

Grabadora IC
ICD-TX660

Selección del nivel de sensibilidad de los micrófonos incorporados (Mic Sensitivity)

Puede seleccionar el nivel de sensibilidad de los micrófonos incorporados. El ajuste de un nivel bajo de sensibilidad de los micrófonos hará que los sonidos que se graben sean más silenciosos. El ajuste de un nivel alto de sensibilidad de los micrófonos hará que los sonidos que se graben sean más fuertes. Ajuste el nivel de sensibilidad, según sea necesario, mientras observe el margen apropiado para la guía de nivel de grabación. Además, si desea que esto se ajuste automáticamente, establezca [Auto].

- 1 Seleccione [ Settings] - [Recording Settings] - [Mic Sensitivity] en el menú HOME y, a continuación, pulse  (reproducir/entrar/parar).



- 2 Pulse  (revisión/retroceso rápido) o  (búsqueda/avance rápido) para seleccionar el nivel de sensibilidad de los micrófonos que desee y, a continuación, pulse  (reproducir/entrar/parar).

- 3 Mantenga pulsado BACK/HOME para volver al menú HOME.

Descripción de los elementos de menú

Puede seleccionar uno de los elementos siguientes:

Auto:

El nivel de sensibilidad de los micrófonos se ajusta automáticamente para que el nivel de grabación sea adecuado.

High:

Adecuado para la grabación de voces humanas distantes o suaves en grandes espacios, incluyendo salas de conferencias.

Medium:

Adecuado para la grabación de pequeñas reuniones o entrevistas (ajuste predeterminado).

Low:


Adecuado para hablar ante los micrófonos incorporados para grabar notas de voz o grabar voces humanas cercanas o fuertes.

Grabadora IC
ICD-TX660

Potenciación del efecto estéreo al grabar (Stereo Emphasis)

Activando la función Stereo Emphasis, podrá crear grabaciones con mayor sensación de estéreo.

- 1 Seleccione [ Settings] - [Recording Settings] - [Stereo Emphasis] en el menú HOME y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).



- 2 Pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para seleccionar [Light] o [Strong] y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).

- 3 Mantenga pulsado BACK/HOME para volver al menú HOME.

Descripción de los elementos de menú

Puede seleccionar uno de los elementos siguientes:

OFF:

Desactiva la función Stereo Emphasis (ajuste predeterminado).

Light:

Añade una sensación de estéreo ligeramente mejorada a las grabaciones.

Strong:

Añade una sensación de estéreo más mejorada que [Light] a las grabaciones.

Nota

- Mientras [REC Mode] esté establecido a [MP3 48kbps(MONO)], la función Stereo Emphasis estará inhabilitada.

Grabadora IC
ICD-TX660


Reducción de ruido durante la grabación (Recording Filter)

Con la función Recording Filter, puede reducir el ruido en las grabaciones.

- 1 Seleccione [ Settings] - [Recording Settings] - [Recording Filter] en el menú HOME y, a continuación, pulse ►■(reproducir/entrar/parar).



- 2 Pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para seleccionar [NCF(Noise Cut)] o [LCF(Low Cut)] y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).



- 3 Mantenga pulsado BACK/HOME para volver al menú HOME.

Descripción de los elementos de menú

Puede seleccionar uno de los elementos siguientes:

OFF:

Desactiva la función Recording Filter.

NCF(Noise Cut):

Corta los sonidos de alta frecuencia, excepto para las voces humanas, así como sonidos de baja frecuencia (ajuste predeterminado).

LCF(Low Cut):

Corta los sonidos de baja frecuencia, incluyendo sonidos de proyectores y del viento rugiente.

Sugerencia


- Para cancelar el proceso de configuración de la función Recording Filter, seleccione [OFF] en el paso 2.

Grabadora IC
ICD-TX660

Activación o desactivación del indicador de funcionamiento (LED)

Puede activar o desactivar el indicador de funcionamiento durante las operaciones de la grabadora IC.

- 1 Seleccione [ Settings] - [Common Settings] - [LED] en el menú HOME y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).
- 2 Pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para seleccionar [ON] o [OFF] y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).
- 3 Mantenga pulsado BACK/HOME para volver al menú HOME.



Descripción de los elementos de menú

Puede seleccionar uno de los elementos siguientes:

ON:

El indicador de funcionamiento se enciende o parpadea de acuerdo con las operaciones de la grabadora IC (ajuste predeterminado).

OFF:

El indicador de funcionamiento permanece apagado durante las operaciones de la grabadora IC

Nota


- Cuando la grabadora IC se conecta a un ordenador, el indicador de funcionamiento se enciende o parpadea aunque el ajuste sea [OFF].

Grabadora IC
ICD-TX660

Selección del idioma de visualización (Language)

Puede seleccionar el idioma que se usará en los mensajes, menús, nombres de carpeta, etc.

- 1 Seleccione [ Settings] - [Common Settings] - [Language] en el menú HOME y, a continuación, pulse  (reproducir/entrar/parar).



- 2 Pulse  (revisión/retroceso rápido) o  (búsqueda/avance rápido) para seleccionar el idioma que desee utilizar y, a continuación, pulse  (reproducir/entrar/parar).

Puede seleccionar el idioma entre Deutsch (alemán), English (inglés), Español, Français (francés), Italiano (italiano), Русский (ruso), Türkçe (turco), 한국어 (coreano), 简体中文 (chino simplificado), 繁體中文 (chino tradicional).

- 3 Mantenga pulsado BACK/HOME para volver al menú HOME.

Nota

- El número de opciones de idioma que puede seleccionar y el ajuste predeterminado difiere dependiendo del país o región de adquisición.

Grabadora IC
ICD-TX660


Ajuste del reloj (Date & Time)

Puede ajustar el reloj de la grabadora IC. Asegúrese de ajustarlo antes de iniciar la grabación.

- 1 Seleccione [ Settings] - [Common Settings] - [Date & Time] - [Set Date/Time] en el menú HOME y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).



- 2 Ajuste la fecha y la hora actuales.



Pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para ajustar un elemento y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).

Repita las acciones para ajustar todos los elementos.

Para mover el foco hacia atrás o hacia adelante, pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido). Para desplazar el foco hacia el elemento anterior, pulse BACK/HOME.

Cuando haya finalizado con el último elemento, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar) para aplicar los ajustes al reloj.

- 3 Mantenga pulsado BACK/HOME para volver al menú HOME.

Para que se visualice la hora actual, ponga la grabadora IC en el estado HOLD.

Nota

- El reloj puede indicar la hora en el formato de 12 horas con [AM] o [PM], o en el formato de 24 horas, dependiendo del formato de visualización del reloj seleccionado (Time Display) en el menú Settings. Además, el formato predeterminado de visualización del reloj depende del país o región de adquisición.
- El formato predeterminado de visualización de la fecha depende del país o región de adquisición.

Tema relacionado

- [Colocación de la grabadora IC en estado HOLD \(HOLD\)](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

Selección del formato de visualización de la fecha (Date Display Format)

Puede seleccionar el formato de visualización de la fecha de acuerdo con sus preferencias.

- 1 Seleccione [ Settings] - [Common Settings] - [Date & Time] - [Date Display Format] en el menú HOME y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).



- 2 Pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para seleccionar el formato que desee y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).

- 3 Mantenga pulsado BACK/HOME para volver al menú HOME.

Descripción de los elementos de menú

Puede seleccionar uno de los elementos siguientes:

YYYY/MM/DD:

La fecha aparecerá en el formato de año/mes/día.

MM/DD/YYYY:

La fecha aparecerá en el formato de mes/día/año.

DD/MM/YYYY:

La fecha aparecerá en el formato de día/mes/año.

Nota

- El ajuste predeterminado diferirá dependiendo de la zona en la que haya adquirido la grabadora IC.

Grabadora IC
ICD-TX660

Selección del formato de visualización del reloj (Time Display)

Puede seleccionar el formato de 12 horas o el de 24 horas.

- 1 Seleccione [ Settings] - [Common Settings] - [Date & Time] - [Time Display] en el menú HOME y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).



- 2 Pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para seleccionar el formato que desee y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).

- 3 Mantenga pulsado BACK/HOME para volver al menú HOME.

Descripción de los elementos de menú

Puede seleccionar uno de los elementos siguientes:

12-Hour:

12:00AM = medianoche, 12:00PM = mediodía

24-Hour:

00:00 = medianoche, 12:00 = mediodía

Nota


- El ajuste predeterminado diferirá dependiendo del país o región de adquisición.

Grabadora IC
ICD-TX660

Activación o desactivación del pitido (Beep)

Puede activar o desactivar el pitido.

- 1 Seleccione [ Settings] - [Common Settings] - [Beep] en el menú HOME y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).
- 2 Pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para seleccionar [ON] o [OFF] y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).
- 3 Mantenga pulsado BACK/HOME para volver al menú HOME.



Descripción de los elementos de menú

Puede seleccionar uno de los elementos siguientes:

ON:

Sonará un pitido para indicar que se ha aceptado una operación o que se ha producido un error (ajuste predeterminado).

OFF:

No sonará pitido.

Tema relacionado

- [Verificación del sonido de grabación](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

Activación o desactivación de la salida del altavoz (Speaker Output)

Puede activar o desactivar la salida del altavoz de la grabadora IC. Mientras la salida del altavoz esté desactivada, no saldrá sonido del altavoz incorporado cuando los auriculares estén desconectados de la toma.

- 1 Seleccione [ Settings] - [Common Settings] - [Speaker Output] en el menú HOME y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).



- 2 Pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para seleccionar [ON] o [OFF (Mute)] y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).

- 3 Mantenga pulsado BACK/HOME para volver al menú HOME.

Descripción de los elementos de menú

Puede seleccionar uno de los elementos siguientes:

ON:

El sonido sale del altavoz incorporado (ajuste predeterminado).

OFF (Mute):

No sale sonido del altavoz incorporado.

Nota

- Mientras [ON] esté establecido a [Speaker Output], no saldrá sonido del altavoz incorporado mientras los auriculares estén conectados a la grabadora IC.

Grabadora IC
ICD-TX660

Utilización del temporizador de desconexión (Sleep Timer)

Si ajusta el temporizador de desconexión, la grabadora IC se apagará automáticamente cuando haya transcurrido el período de tiempo especificado.

- 1 Seleccione [ Settings] - [Common Settings] - [Sleep Timer] en el menú HOME y, a continuación, pulse  (reproducir/entrar/parar).



- 2 Pulse  (revisión/retroceso rápido) o  (búsqueda/avance rápido) para seleccionar período de tiempo que desee y, a continuación, pulse  (reproducir/entrar/parar).

Puede seleccionar [OFF] (ajuste predeterminado), [15 Min], [30 Min], [60 Min], [90 Min], o [120 Min].

- 3 Mantenga pulsado BACK/HOME para volver al menú HOME.

Cuando ajuste el temporizador de desconexión, [SLEEP] aparecerá en las pantallas de reproducción (espera) y grabación (espera) de archivos.

Nota

- Si la función Auto Power Off está activada, la grabadora IC puede apagarse antes de que transcurra el período de tiempo especificado para el temporizador de desconexión.
- Aunque la grabación esté en curso o la función de retardo de grabación esté activada, la grabadora IC se apagará cuando transcurra el período de tiempo especificado para el temporizador de desconexión.

Sugerencia

- Si rehace el paso 1 con el temporizador de desconexión ya programado se mostrará el tiempo restante hasta que la grabadora IC entre en reposo en la pantalla que indica que el temporizador de desconexión está activo. Para mantener activo el temporizador de desconexión, seleccione [Keep On], y para desactivarlo, seleccione [Turn Off].

Tema relacionado

- [Ajuste del período de tiempo antes de que la grabadora IC se apague automáticamente \(Auto Power Off\)](#)
- [Utilización de la función de retardo de grabación](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

Ajuste del período de tiempo antes de que la grabadora IC se apague automáticamente (Auto Power Off)

Puede ajustar la grabadora IC para que se apague automáticamente si se deja sin utilizar durante el tiempo especificado.

- 1 Seleccione [ Settings] - [Common Settings] - [Auto Power Off] en el menú HOME y, a continuación, pulse ►■(reproducir/entrar/parar).



- 2 Pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para seleccionar período de tiempo que desee y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).
- 3 Mantenga pulsado BACK/HOME para volver al menú HOME.

Descripción de los elementos de menú

Puede seleccionar uno de los elementos siguientes:

OFF:

La grabadora IC no se apagará automáticamente.

5 Min:

La grabadora IC se apagará al cabo de 5 minutos aproximadamente.

10 Min:

La grabadora IC se apagará al cabo de 10 minutos aproximadamente (ajuste predeterminado).

30 Min:

La grabadora IC se apagará al cabo de 30 minutos aproximadamente.

60 Min:

La grabadora IC se apagará al cabo de 60 minutos aproximadamente.

Nota

- Durante la cuenta atrás de retardo de grabación, la grabadora IC no se apagará incluso aunque transcurra el tiempo especificado para la función Auto Power Off.

Tema relacionado

- [Para encenderla](#)
- [Anulación del estado HOLD de la grabadora IC](#)
- [Utilización de la función de retardo de grabación](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

Restablecimiento de todos los ajustes de menú a los predeterminados (Reset All Settings)

Puede restablecer todos los ajustes de menú a los predeterminados a excepción de lo siguiente:

- Ajustes del reloj (Date & Time)
- Ajustes del idioma de visualización (Language)

- 1 Durante la grabación o mientras la reproducción esté en espera, seleccione [ Settings] - [Common Settings] - [Reset/Format] - [Reset All Settings] en el menú HOME y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).



En la ventana de visualización aparecerá [Default Value?].

- 2 Pulse ◀◀ (revisión/retroceso rápido) o ▶▶ (búsqueda/avance rápido) para seleccionar [Yes] y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).

Aparecerá [Please Wait] y todos los ajustes de menú se restablecerán a los predeterminados.

- 3 Mantenga pulsado BACK/HOME para volver al menú HOME.

Sugerencia

- Para cancelar el proceso de restablecimiento, seleccione [No] en el paso 2.

Grabadora IC
ICD-TX660

Formateo de la memoria (Format)

Puede formatear la memoria incorporada de la grabadora IC. El formateo de la memoria incorporada borrará todos los datos almacenados y restablecerá la estructura de carpetas a la original del momento de adquisición.

- 1 Durante la grabación o mientras la reproducción esté en espera, seleccione [ Settings] - [Common Settings] - [Reset/Format] - [Format] en el menú HOME y, a continuación, pulse  (reproducir/entrar/parar).



Aparecerá [Delete All Data?].

- 2 Pulse  (revisión/retroceso rápido) o  (búsqueda/avance rápido) para seleccionar [Yes] y, a continuación, pulse  (reproducir/entrar/parar).

Aparecerá [Please Wait] y se formateará la memoria seleccionada.

- 3 Mantenga pulsado BACK/HOME para volver al menú HOME.

Nota

- Tenga en cuenta que al formatear la memoria incorporada se borrarán todos los datos almacenados, incluyendo los archivos protegidos, y no será capaz de restaurar nada después del proceso de formateo.

Sugerencia

- Para cancelar el proceso de formateo, seleccione [No] en el paso 2.

Grabadora IC
ICD-TX660

Comprobación del tiempo de grabación restante (Available Rec. Time)

Puede visualizar el tiempo de grabación restante en el modo de grabación actual en horas, minutos, y segundos.

- 1 Seleccione [ Settings] - [Common Settings] - [Available Rec. Time] en el menú HOME y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).



- 2 Mantenga pulsado BACK/HOME para volver al menú HOME .

Grabadora IC
ICD-TX660

Comprobación de la información de la grabadora IC (System Information)

Puede visualizar la información de la grabadora IC, como el nombre del modelo de la grabadora IC y el número de versión del software.

- 1 Seleccione [ Settings] - [Common Settings] - [System Information] en el menú HOME y, a continuación, pulse ►■ (reproducir/entrar/parar).




- 2 Mantenga pulsado BACK/HOME para volver al menú HOME.

Grabadora IC
ICD-TX660

Conexión de la grabadora IC a un ordenador

Para intercambiar archivos entre la grabadora IC y el ordenador, conecte la grabadora IC al ordenador.

- 1 **Conecte la grabadora IC a un ordenador en funcionamiento con el cable USB Type-C suministrado.**

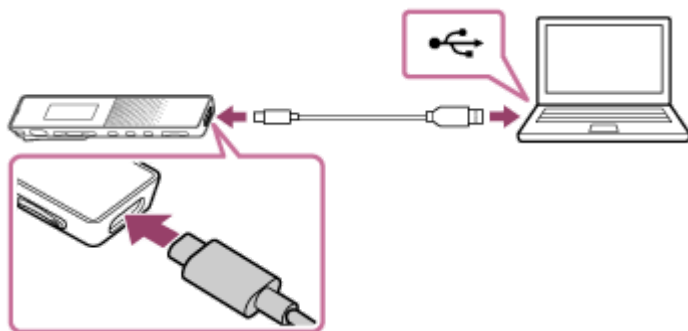

- 2 **Cerciórese de que el ordenador haya reconocido con éxito la grabadora IC.**

- En un ordenador Windows, abra [Equipo], y asegúrese de que se haya detectado [IC RECORDER].
- En un Mac, asegúrese de que en el Finder aparezca la unidad [IC RECORDER].

El ordenador detectará la grabadora IC en cuanto se realice la conexión. Mientras la grabadora IC esté conectada al ordenador, en la ventana de visualización de la grabadora IC se mostrará [Connecting].


Tema relacionado

- [Desconexión de la grabadora IC del ordenador](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

Estructura de carpetas y archivos

Puede utilizar un ordenador para ver la estructura de carpetas y archivos de la memoria incorporada de la grabadora IC. Conecte la grabadora IC al ordenador y utilice el Explorador (Windows) o el Finder (Mac) para abrir [IC RECORDER]. A continuación se muestra la estructura de carpetas y archivos:

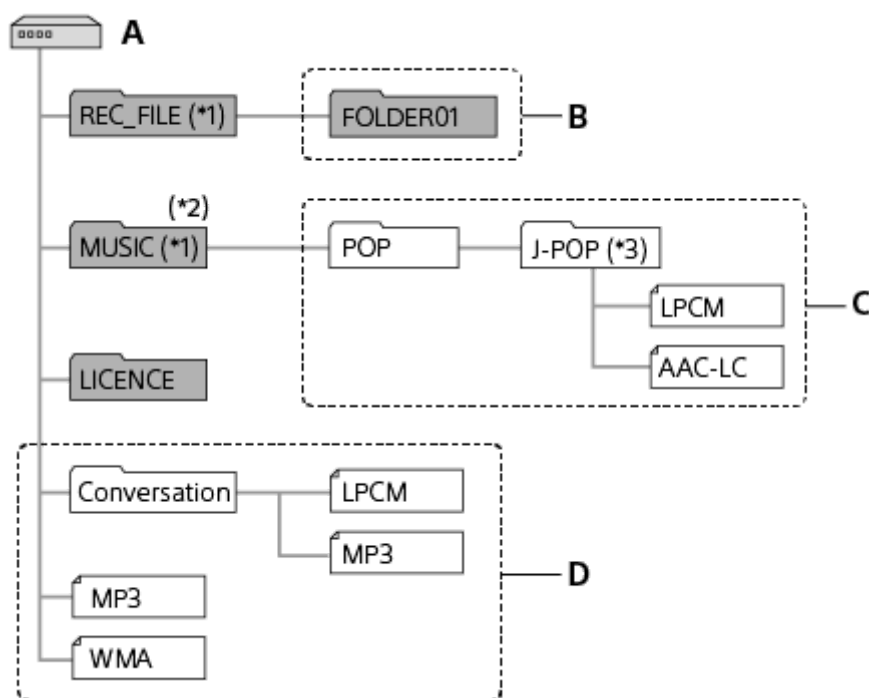

A: Carpeta IC RECORDER

B: Carpeta para almacenar los archivos grabados con la grabadora IC

C: Para almacenamiento de archivos transferidos desde el ordenador

D: La grabadora IC no es capaz de detectar carpetas y archivos almacenados directamente bajo la carpeta IC RECORDER.

*1 Los archivos almacenados en la carpeta REC_FILE aparecen en [Recorded Files] mientras los de la carpeta MUSIC aparecen en [Music]. Cuando transfiera un archivo, asegúrese de ponerlo en la carpeta REC_FILE o en la carpeta MUSIC.

*2 La grabadora IC es capaz de detectar hasta 8 niveles de las carpetas de música transferidas.

*3 La carpeta que contenga archivos de música aparecerá con el mismo nombre en la grabadora IC. Será de gran ayuda para identificar las carpetas si les asigna nombres de carpeta fáciles de recordar. Los nombres de carpetas mostrados en la ilustración anterior son meramente ejemplos.

Sugerencia

- Antes de transferir archivos de música del ordenador a la grabadora IC, sería útil que registrase con antelación la información de los archivos de música, como títulos y nombres de artistas. A continuación, puede visualizar la información de los archivos de música o utilizarla para buscar archivos de música en la grabadora IC.
- Si un archivo de música no tiene título asignado, aparecerá con su nombre del archivo en la grabadora IC.

Grabadora IC
ICD-TX660

Copia de archivos desde la grabadora IC a un ordenador

Puede copiar archivos y carpetas desde la grabadora IC a un ordenador para su almacenamiento.




- 1 Conecte la grabadora IC al ordenador.**
- 2 Copie los archivos o carpetas que desee transferir al ordenador.**

Arrastre y suelte los archivos o carpetas que desee copiar desde [IC RECORDER] al disco local del ordenador.
- 3 Desconecte la grabadora IC del ordenador.**

Sugerencia

- Para copiar un archivo o una carpeta (arrastrar y soltar), haga clic en el archivo o la carpeta y, sin soltar el ratón (①), arrastre (②) y, a continuación, suelte (③).

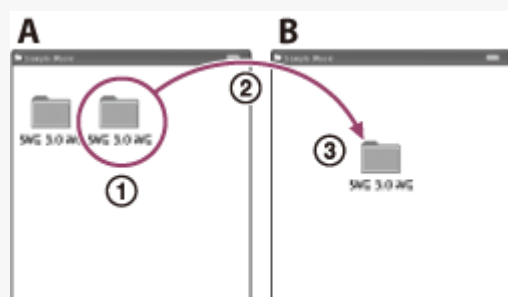

A: IC RECORDER
B: Ordenador

Tema relacionado

- [Conexión de la grabadora IC a un ordenador](#)
- [Desconexión de la grabadora IC del ordenador](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

Copia de archivos de música de un ordenador a la grabadora IC

Puede copiar archivos de música y de audio LPCM (.wav) / MP3 (.mp3) / WMA (.wma) / AAC-LC (.m4a) de un ordenador a la grabadora IC arrastrando y soltándolos.



- 1 Conecte la grabadora IC al ordenador.**
- 2 Copie la carpeta que contenga archivos de música a la grabadora IC.**

Abra el Explorador (Windows) o el Finder (Mac) y arrastre y suelte la carpeta que contenga archivos de música en la carpeta REC_FILE o en la carpeta MUSIC.
La grabadora IC puede almacenar hasta 199 archivos por carpeta, y reconocer un total de hasta 5 000 carpetas y archivos almacenados en la memoria incorporada.
- 3 Desconecte la grabadora IC del ordenador.**

Tema relacionado

- [Especificaciones técnicas](#)
- [Conexión de la grabadora IC a un ordenador](#)
- [Desconexión de la grabadora IC del ordenador](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

Reproducción de archivos de música en la grabadora IC que fueron copiados desde un ordenador

Puede reproducir archivos de música que haya copiado de un ordenador a la grabadora IC.

- 1 Seleccione [ Recorded Files] o [ Music] en el menú HOME y, a continuación, seleccione un archivo.**
Puede buscar [ Recorded Files] para los archivos que haya copiado de un ordenador a la carpeta REC_FILE, y [ Music] para los archivos que haya copiado a la carpeta MUSIC.
Para las instrucciones sobre la selección de un archivo, consulte [Selección de un archivo](#).
- 2 Pulse  (reproducir/entrar/parar) para iniciar la reproducción.**
- 3 Pulse  (reproducir/entrar/parar) para detener la reproducción.**

Tema relacionado

- [Ventana de visualización mientras la reproducción está en curso](#)
- [Especificaciones técnicas](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

Utilización de la grabadora IC como dispositivo de almacenamiento USB

Puede conectar la grabadora IC a un ordenador y utilizarla como dispositivo de almacenamiento USB.


Para utilizar la grabadora IC como dispositivo de almacenamiento USB, necesitará un ordenador que cumpla con los requisitos del sistema. Para más información, consulte [Requisitos del sistema](#).

Grabadora IC
ICD-TX660

Qué se puede hacer con Sound Organizer 2

Sound Organizer 2 le permite intercambiar archivos entre la grabadora IC y un ordenador. Puede reproducir canciones importadas de otros medios (CD de música, etc.) y archivos de audio (archivos MP3, etc.) importados en el ordenador, así como transferirlos a la grabadora IC. Con Sound Organizer 2, hay una variedad de operaciones disponibles para los archivos importados: reproducción, edición, conversión a archivos MP3. Sound Organizer 2 también le permite aprovechar aún más las características distintivas del ordenador, como grabar discos CD de música, guardar registros de reuniones, aprender idiomas, y enviar archivos de audio por correo electrónico.

Para las instrucciones detalladas sobre la utilización de Sound Organizer 2, consulte la ayuda de Sound Organizer 2.

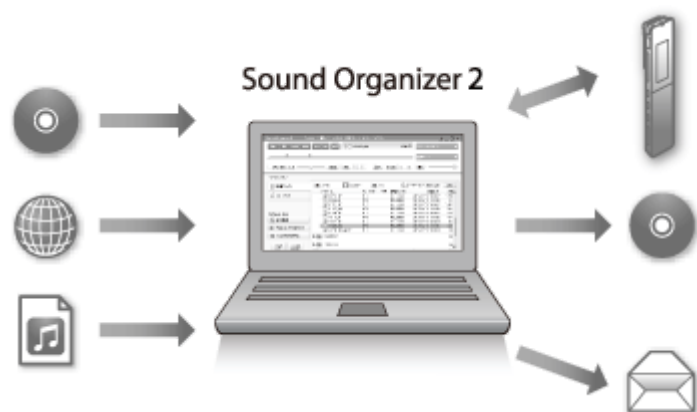

Importación de archivos grabados mediante la grabadora IC

Puede importar archivos que haya grabado mediante la grabadora IC a Sound Organizer 2. Los archivos importados se guardan en el ordenador.

Importación de canciones desde un CD de música

Puede importar canciones de un CD de música a Sound Organizer 2. Las canciones importadas se guardan en el ordenador.

Importación de canciones del ordenador

Puede importar música y otros archivos almacenados en el ordenador a Sound Organizer 2.

Reproducción de archivos

Puede reproducir archivos importados a Sound Organizer 2.

Cambio de la información de archivo

Puede cambiar la información sobre canciones (títulos, nombres de artistas, etc.) visualizada en la lista de archivos.

División de archivos

Puede dividir un archivo en múltiples archivos.

Combinación de archivos

Puede combinar múltiples archivos en uno solo.

Borrado de archivos de la grabadora IC

Puede borrar archivos almacenados en la grabadora IC.

Cuando desee aumentar el espacio libre restante en la grabadora IC o cuando encuentre archivos innecesarios en la grabadora IC, puede borrar directamente los archivos desde Sound Organizer 2.

Transferencia de archivos a la grabadora IC

Puede transferir archivos de música y audio de Sound Organizer 2 a la memoria incorporada de la grabadora IC y disfrutar de ellos en la grabadora IC.

Grabación de un CD de música

Puede seleccionar sus canciones favoritas de entre las importadas en Sound Organizer 2 y grabar su propio CD original de música.

Otro uso conveniente

Puede iniciar el software de correo electrónico y enviar archivos grabados adjuntados a un correo electrónico.


Tema relacionado

- [Instalación de Sound Organizer 2](#)

5-025-099-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Grabadora IC
ICD-TX660

Partes de la ventana de Sound Organizer 2

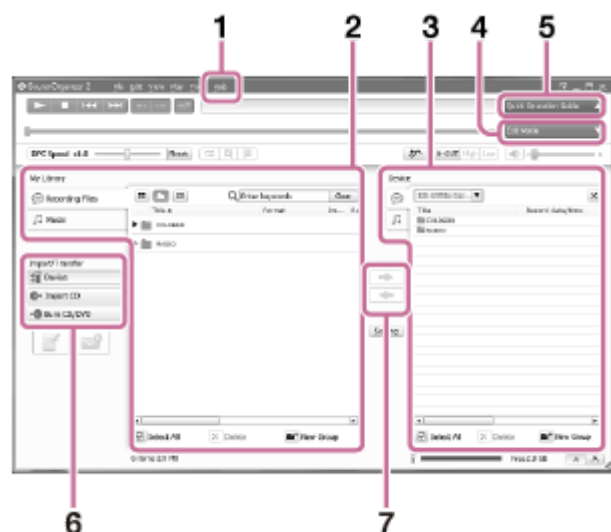

1. Ayuda

Muestra la ayuda de Sound Organizer 2. Para los detalles sobre las operaciones, consulte los temas de ayuda respectivos.

2. Lista de archivos de Sound Organizer 2 (Mi biblioteca)

Muestra la lista de archivos incluidos en Mi biblioteca de Sound Organizer 2 de acuerdo con cada operación particular.

Audio grabado: Muestra una lista de archivos de grabación.

Los archivos que haya grabado con la grabadora IC aparecerán en esta biblioteca cuando se importen.

Música: Muestra una lista de archivos de música.

En esta biblioteca aparecerán las canciones importadas desde CD de música.

3. Lista de archivos de la grabadora IC

Muestra los archivos almacenados en la memoria incorporada de la grabadora IC conectada.

4. Botón Modo de edición

Muestra el área de edición para que pueda editar un archivo.

5. Botón Guía de funcionamiento simple

Muestra la Guía de funcionamiento simple que le guiará a través de las funciones básicas de Sound Organizer 2.

6. Barra lateral (Importar/Transferir)

Dispositivo: Muestra la ventana de transferencia. Aparece una lista de archivos de un dispositivo conectado.

Importar desde CD: Muestra la ventana para importar el contenido de un CD de música.

Grabar CD o DVD: Muestra la ventana para grabar un disco.

7. Botones de transferencia

: Transfiere archivos de Sound Organizer 2 a la memoria incorporada de la grabadora IC conectada.

: Importa archivos de la memoria incorporada de la grabadora IC conectada a Mi biblioteca de Sound Organizer 2.

Grabadora IC
ICD-TX660

Requisitos del sistema para Sound Organizer 2

La lista siguiente muestra los requisitos del sistema para Sound Organizer 2.

Sistemas operativos

- Windows 10
- Windows 8.1

Nota

- Uno de los sistemas operativos mencionados anteriormente deberá estar previamente instalado antes del envío. Los sistemas operativos actualizados o los entornos multiarranque no son compatibles.

IBM PC/AT o compatible

- CPU
Windows 8.1/Windows 10: Procesador de 1,66 GHz o superior
- Memoria
Windows 8.1/Windows 10: 1 GB como mínimo (versión de 32 bits)/2 GB como mínimo (versión de 64 bits)
- Espacio de disco local libre
Es necesario 400 MB como mínimo.
Dependiendo de la versión de Windows, puede que se utilicen más de 400 MB.
También es necesario espacio libre para procesar datos de música.
- Ajustes de visualización
Resolución de la pantalla: 800 × 600 píxeles o mayor (recomendamos 1 024 × 768 píxeles)
Color de la pantalla: High Color (16 bits) o superior
- Puerto USB
Es necesario un puerto USB compatible para utilizar los dispositivos y los soportes.
No se garantiza el funcionamiento a través de un concentrador USB, excepto en modelos en los que el funcionamiento se haya garantizado específicamente.
- Disco óptico
Para crear un CD de música, se necesita una unidad CD-R/RW.

Grabadora IC
ICD-TX660

Instalación de Sound Organizer 2

Descargue el archivo de instalación del sitio web de Asistencia al cliente de Sony e instale Sound Organizer 2 en un ordenador.

Nota

- Asegúrese de instalar Sound Organizer 2 en el ordenador que ya tenga instalado Sound Organizer (Ver. 1.6).
- Cuando vaya a instalar Sound Organizer 2, inicie una sesión con una cuenta con privilegios de administrador. Además, si está utilizando Windows 8.1 y aparece la ventana [Control de cuentas de usuario], confirme el contenido de la ventana y, a continuación, haga clic en [SI].
- La instalación de Sound Organizer 2 añade el módulo Windows Media Format Runtime. El módulo Windows Media Format Runtime añadido permanecerá si desinstala Sound Organizer 2. Sin embargo, si Windows Media Format Runtime está preinstalado, es posible que el módulo no pueda instalarse.
- La desinstalación de Sound Organizer 2 no borrará datos de las carpetas de almacenamiento de contenidos.
- Si posee un ordenador que disponga de múltiples sistemas operativos Windows instalados, no instale Sound Organizer 2 en cada uno de los sistemas operativos para evitar posibles inconsistencias de datos.

1 Acceda al sitio web de Asistencia al cliente de Sony siguiente desde el ordenador:

Para clientes en Europa:

<https://www.sony.eu/support>

Para clientes en Latinoamérica:

<https://www.sony.com/am/support>

Para clientes en los EE.UU.:

<https://www.sony.com/am/support>

Para clientes en Canadá:

<https://www.sony.com/am/support>

Para los clientes de China:

<https://service.sony.com.cn>

Para clientes en las demás zonas/regiones:

<https://www.sony-asia.com/support>

2 Introduzca [Sound Organizer 2] en el cuadro de búsqueda para localizar la página de descarga de Sound Organizer 2.

3 Siga los procedimientos indicados en la página de descarga para descargar, y después instale Sound Organizer 2.

Nota

- Puede que tenga que reiniciar el ordenador después de instalar Sound Organizer 2.

Grabadora IC
ICD-TX660

Requisitos del sistema

Para conectar la grabadora IC a un ordenador o utilizarla como dispositivo de almacenamiento USB, el ordenador debe cumplir los requisitos del sistema siguientes.

Para utilizar Sound Organizer 2 en el ordenador, consulte [Requisitos del sistema para Sound Organizer 2](#).

Sistemas operativos

- Windows 10/Windows 8.1
- macOS® (v10.14, v10.15, v11.0)

Nota

- No se admite lo siguiente:
 - Sistemas operativos que no sean los indicados anteriormente
 - Cualquier sistema operativo que haya instalado en un ordenador casero
 - Sistemas operativos actualizados
 - Entornos multiarranque
 - Entornos con múltiples monitores
- La información más reciente sobre los sistemas operativos compatibles, visite nuestra página de soporte (consulte [Sitios web de atención al cliente](#)).

Requisitos de hardware

- Puerto: Puerto USB
- Unidad de disco óptico: Para crear un CD de música se necesita una unidad CD-R/RW.

Grabadora IC
ICD-TX660

Especificaciones técnicas

Especificaciones

Capacidad (capacidad disponible para el usuario) (*1) (*2)

16 GB (aprox. 12,80 GB = 13 743 895 347 bytes)

Número máximo de archivos grabados (para una carpeta)

199 archivos

Número máximo de archivos (* 3)

5 000 archivos (incluyendo carpetas)

Características de frecuencia

- LPCM 44.1 kHz/16 bit (STEREO): 95 Hz - 20 000 Hz
- MP3 192 kbps (STEREO): 95 Hz - 18 000 Hz
- MP3 128 kbps (STEREO): 95 Hz - 16 000 Hz
- MP3 48 kbps (MONO): 95 Hz - 14 000 Hz

Formatos de archivo compatibles

MP3 (*4) (*5)

- Velocidad de bits: 32 kbps - 320 kbps (admite velocidad de bits variable (VBR))
- Frecuencias de muestreo: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
- Extensión del archivo: .mp3

WMA (*4) (*6)

- Velocidad de bits: 32 kbps - 192 kbps (admite velocidad de bits variable (VBR))
- Frecuencias de muestreo: 44,1 kHz
- Extensión del archivo: .wma

AAC-LC (*4) (*7)

- Velocidad de bits: 16 kbps - 320 kbps (admite velocidad de bits variable (VBR))
- Frecuencias de muestreo: 11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
- Extensión del archivo: .m4a

LPCM (*4)

- Velocidades de bits de cuantificación: 16 bits
- Frecuencias de muestreo: 44,1 kHz

- Extensión del archivo: .wav

Altavoz incorporado

Aprox. 10 mm (0,40 pulgadas) de diá.

Toma de salida

Auriculares (minitoma estéreo)

- Nivel máximo de salida: 5 mW + 5 mW o más
Impedancia de carga: 16 Ω
- Impedancia de carga recomendada: 16 Ω - 32 Ω

Conector USB

Puerto Type-C, compatible con USB de alta velocidad

Control de velocidad de reproducción (DPC)

3,00 veces - 0,25 veces: LPCM/MP3/WMA/AAC-LC

Salida de potencia

90 mW

Requisitos de alimentación

Batería de iones de litio incorporada: cc de 3,7 V

Condiciones ambientales

- Temperatura de funcionamiento: 5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
- Humedad de funcionamiento: 25% - 75%
- Temperatura de almacenamiento: -10 °C - +45 °C (14 °F - 113 °F)
- Humedad de almacenamiento: < 75%

Dimensiones (an/al/prf) (sin incluir partes ni controles salientes)

Aprox. 102,0 mm × 20,0 mm × 7,4 mm (4,02 pulgadas × 0,79 pulgadas × 0,30 pulgadas)
(Anchura/Altura/Profundidad)

Peso

Aprox. 29 g (1,03 onzas)

Accesorios suministrados

Consulte Manual de instrucciones que se suministra con la grabadora IC.

- *1 Para la gestión de archivos se utiliza cierta cantidad de la memoria incorporada.
- *2 Se aplica cuando la memoria incorporada se formatea con la grabadora IC.
- *3 Cuando la grabadora IC tenga muchos archivos y carpetas almacenados, la ventana de visualización tardará algún tiempo en encenderse después de haber encendido la grabadora IC.
- *4 No se admiten todos los codificadores.
- *5 También se admite la reproducción de archivos MP3 grabados con la grabadora IC.
- *6 WMA Ver.9 es compatible, pero MBR (Multi Bit Rate), Lossless, Professional, y Voice no son compatibles.
- *7 Los Archivos protegidos por derechos de autor no están disponibles para reproducción.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Grabadora IC
ICD-TX660

Tiempo máximo de grabación

A continuación se ofrece la lista de tiempo máximo de grabación (*1) (*2) por memoria y modo de grabación (escena de grabación). El tiempo máximo de grabación es estimado, con la condición de que se utilicen todas las carpetas de la memoria.

Modo de grabación (Escenas de grabación) (*3)	Tiempo máximo de grabación
LPCM 44.1 kHz/16 bit (STEREO)	21 horas 35 minutos
MP3 192 kbps (STEREO) ( Auto Voice Rec/  Pocket/  Meeting/  Lecture)	159 horas
MP3 128 kbps (STEREO) ( Voice Notes/  Interview)	238 horas
MP3 48 kbps (MONO)	636 horas

Tiempo máximo de grabación para cada archivo (*4)

Modo de grabación (Escenas de grabación) (*3)	Tiempo máximo de grabación
LPCM 44.1 kHz/16 bit (STEREO)	6 horas 45 minutos
MP3 192 kbps (STEREO) ( Auto Voice Rec/  Pocket/  Meeting/  Lecture)	12 horas 25 minutos
MP3 128 kbps (STEREO) ( Voice Notes/  Interview)	18 horas 35 minutos
MP3 48 kbps (MONO)	49 horas 40 minutos

*1 Para una grabación continua y prolongada, se necesita un adaptador de ca USB (adquirido en un establecimiento del ramo)

Para los detalles sobre la duración de la batería, consulte [Duración de la batería incorporada](#).

*2 El tiempo máximo de grabación en este tema indica una estimación.

*3 Escenas de grabación asociadas con el modo de grabación de forma predeterminada.

*4 Si el tamaño del archivo alcanza el límite máximo (4 GB para un archivo LPCM y 1 GB para un archivo MP3) durante la grabación, el archivo se dividirá debido a limitaciones del sistema.

Grabadora IC
ICD-TX660

Tiempo máximo de reproducción/número de archivos de música

A continuación se ofrece la lista del tiempo máximo para reproducción de archivos de música y el número de archivos de música (*) almacenados en la memoria incorporada por velocidad de bits.

- **Velocidad de bits: 128 kbps**

Tiempo de reproducción: 238 horas

Número de archivos: 3 570 archivos

- **Velocidad de bits: 256 kbps**

Tiempo de reproducción: 119 horas

Número de archivos: 1 785 archivos

* Suponiendo que se transfieran archivos MP3 de 4 minutos cada uno desde un ordenador para reproducción.

Nota

- Cuando la grabadora IC tenga muchos archivos y carpetas almacenados, la ventana de visualización tardará algún tiempo en encenderse después de haber encendido la grabadora IC.

Grabadora IC
ICD-TX660

Duración de la batería incorporada

A continuación se ofrece la lista de duración de la batería (*) incorporada con cada uno de los formatos de archivo.

Las duraciones de la batería proporcionadas aquí son todas aproximadas.

Modo de grabación	Grabación	Grabación (durante verificación)	Reproducción con el altavoz incorporado	Reproducción con los auriculares
LPCM 44.1 kHz/16 bit (STEREO)	12 horas	10 horas	4 horas	12 horas
MP3 192 kbps (STEREO) ( Auto Voice Rec)	9 horas	5 horas	5 horas	15 horas
MP3 192 kbps (STEREO) ( Pocket/  Meeting/  Lecture)	17 horas	14 horas	5 horas	15 horas
MP3 128 kbps (STEREO) ( Voice Notes/  Interview)	17 horas	14 horas	5 horas	15 horas
MP3 48 kbps (MONO)	17 horas	14 horas	5 horas	15 horas
Archivo de música (MP3 128 kbps)	-	-	5 horas	15 horas

* Valores medidos adquiridos bajo nuestras condiciones de medición. La duración de la batería puede acortarse dependiendo de las condiciones de uso de la grabadora IC.

Tiempo de carga de la batería

La batería agotada tardará aproximadamente 1 hora en cargarse completamente.

Grabadora IC
ICD-TX660

Marcas comerciales

- Microsoft, Windows y Windows Media son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.
- macOS es una marca comercial de Apple Inc., registrada en Estados Unidos y otros países.
- USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum.

Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Además, “™” y “®” no se mencionan en cada caso en esta Guía de ayuda.

Grabadora IC
ICD-TX660

Sitios web de atención al cliente

Visite la siguiente página principal de soporte técnico para obtener información de soporte acerca de la grabadora IC:

Para clientes en Europa:

<https://www.sony.eu/support>

Para clientes en Latinoamérica:

<https://www.sony.com/am/support>

Para clientes en los EE.UU.:

<https://www.sony.com/am/support>

Para clientes en Canadá:

<https://www.sony.com/am/support>

Para los clientes de China:

<https://service.sony.com.cn>

Para clientes en las demás zonas/regiones:

<https://www.sony-asia.com/support>

Tenga en cuenta que es posible que los archivos grabados se borren durante los servicios de mantenimiento o reparación.

Grabadora IC
ICD-TX660

Solución de problemas

Antes de llevar la grabadora IC al servicio técnico, realice las comprobaciones siguientes.

- Consulte los elementos enumerados en la sección [Solución de problemas].
- Cargue la grabadora IC.
Algunos problemas pueden resolverse cuando se cargue la batería incorporada de la grabadora IC.
- Reinicie la grabadora IC.
- Consulte la ayuda de Sound Organizer 2.
Para los detalles sobre el funcionamiento de Sound Organizer 2, consulte la ayuda de Sound Organizer 2.

Si algún problema persiste una vez realizadas estas comprobaciones, consulte al distribuidor Sony más cercano. Visite la página principal de soporte técnico siguiente para obtener información de soporte acerca de la grabadora IC:

Para clientes en Europa:

<https://www.sony.eu/support>

Para clientes en Latinoamérica:

<https://www.sony.com/am/support>

Para clientes en los EE.UU.:

<https://www.sony.com/am/support>

Para clientes en Canadá:

<https://www.sony.com/am/support>

Para los clientes de China:

<https://service.sony.com.cn>

Para clientes en las demás zonas/regiones:

<https://www.sony-asia.com/support>


Tenga en cuenta que es posible que los archivos grabados se borren durante los servicios de reparación.

Tema relacionado

- [Carga de la batería con un ordenador](#)
- [Utilización/carga de la grabadora IC con el adaptador de ca USB](#)
- [Reinicio de la grabadora IC](#)
- [Sitios web de atención al cliente](#)
- [Partes de la ventana de Sound Organizer 2](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

Reinicio de la grabadora IC

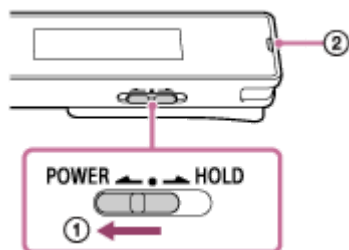

Si un problema continúa presente después de haber realizado las acciones correctivas disponibles en los temas de la sección [Solución de problemas], es posible que el problema se solucione reiniciando la grabadora IC. Deslice el interruptor POWER • HOLD hasta [POWER] y manténgalo allí durante 8 segundos o más (①). Cuando la ventana de visualización se apague, comenzará el proceso de reinicio. Suelte el interruptor POWER • HOLD. Si la grabadora IC está en funcionamiento y la reinicia, los datos almacenados en la grabadora IC o los ajustes de la grabadora IC pueden eliminarse. Antes de reiniciar la grabadora IC, asegúrese de que el indicador de funcionamiento (②) no esté iluminado.

Grabadora IC
ICD-TX660

El archivo grabado contiene mucho ruido y es difícil de entender.

- El ruido ambiental se graba así como voces humanas.
Si aplica la función Clear Voice ([Clear Voice 1] o [Clear Voice 2]) al sonido de reproducción, el ruido ambiental en todas las bandas de frecuencia (ruido de proyectores, acondicionadores de aire, etc.) se reducirá para hacer que se distingan las voces humanas, y estas podrán escucharse con mayor claridad.
Sin embargo, al reproducir con el altavoz incorporado, o cuando la reproducción de archivos de [🎵 Music] esté en curso, la función Clear Voice, no trabajará.
-

Tema relacionado

- [Reducción del ruido del audio de reproducción y aportación de claridad a la voz humana - Función Clear Voice](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

El archivo grabado contiene mucho ruido y desea grabar con menos ruido.

- Si va a grabar voces, recomendamos ajustar la función Scene Select a [Auto Voice Rec]. Esto permitirá grabar con una sensibilidad óptima mientras se reduce el ruido de fondo estacionario.
- Si selecciona [NCF(Noise Cut)] o [LCF(Low Cut)] de la función Recording Filter, podrá reducir el ruido en las grabaciones.

Tema relacionado

- [Reducción de ruido durante la grabación \(Recording Filter\)](#)
- [Selección de una escena de grabación para una situación individual](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

Se graban ruidos de crujido.

- Si toca accidentalmente la grabadora IC o deja que un objeto entre en contacto con ella mientras la grabación esté en curso, es posible que se graben ruidos de crujido.
Mantenga la mano alejada de la grabadora IC hasta que se haya completado la grabación.

5-025-099-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Grabadora IC
ICD-TX660

Se graba un ruido de recorte o ruptura.

- Si coloca la grabadora IC muy cerca de una fuente de alimentación de ca, una lámpara fluorescente, un ordenador, un teléfono móvil, o un smartphone durante la reproducción o la grabación, es posible que se grabe un ruido de recorte o ruptura.

Mantenga la grabadora IC lejos de este tipo de dispositivos cuando grabe.

Grabadora IC
ICD-TX660

Se oye ruido al utilizar unos auriculares (no suministrados) para reproducción.

- La clavija de los auriculares conectados está sucia.
Límpiala.

Grabadora IC
ICD-TX660

Se oye ruido durante la reproducción incluso con la función Clear Voice activada.

- Al reproducir con el altavoz incorporado, o cuando la reproducción de archivos de [🎵 Music] esté en curso, la función Clear Voice no trabajará.

Grabadora IC
ICD-TX660

La grabadora no se enciende o al pulsar cualquier botón no trabaja.

- La batería incorporada en la grabadora IC se está agotando. Cargue la batería incorporada.
 - La grabadora IC está apagada.
Deslice el interruptor POWER • HOLD hasta [POWER] y manténgalo allí hasta que se encienda la ventana de visualización.
 - La grabadora IC se encuentra en el estado HOLD.
Deslice el interruptor POWER • HOLD hasta el punto central.
-

Tema relacionado

- [Carga de la batería con un ordenador](#)
- [Utilización/carga de la grabadora IC con el adaptador de ca USB](#)
- [Para encenderla](#)
- [Componentes y controles](#)
- [Anulación del estado HOLD de la grabadora IC](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

La grabadora IC no se apaga.

- Deslice y sujete el interruptor POWER • HOLD hasta [POWER] y manténgalo allí hasta que en la ventana de visualización aparezca [Power Off].

Tema relacionado

- [Desconexión de la alimentación](#)
- [Componentes y controles](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

La grabadora IC se apaga automáticamente.

- Cuando deje la grabadora IC sin utilizar durante un cierto período de tiempo, la función Auto Power Off se activará y la grabadora IC se apagará automáticamente. (De forma predeterminada, la función Auto Power Off está establecida a [10 Min].) Puede cambiar el ajuste actual con el menú Settings.
- Cuando finalice el período de tiempo especificado para el temporizador de desconexión, la grabadora IC se apagará automáticamente. (De forma predeterminada, el temporizador de desconexión está ajustado a [OFF].)

Tema relacionado

- [Utilización del temporizador de desconexión \(Sleep Timer\)](#)
- [Ajuste del período de tiempo antes de que la grabadora IC se apague automáticamente \(Auto Power Off\)](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

La duración de la batería de la grabadora IC es corta.

- [Screen Off Timer] está ajustado a [No Auto Screen Off].
Puede ahorrar energía de la batería seleccionando el tiempo que se tarda desde la última operación de la grabadora IC hasta que se apaga la pantalla ([15 Sec], [30 Sec], [1 Min], [3 Min], o [5 Min]).
- Los valores de duración de la batería indicados en esta Guía de ayuda son valores medidos adquiridos bajo nuestras condiciones de medición y pueden acortarse dependiendo del uso que dé a la grabadora IC.
- La grabadora IC sigue consumiendo cierta energía de la batería aunque no haya ninguna operación en curso. Si no tiene previsto utilizar la grabadora IC durante un período de tiempo prolongado, es recomendable que la apague. También es recomendable ajustar [Auto Power Off] a un tiempo más corto. Esto le ayudará a ahorrar energía de la batería en caso de olvidarse de apagar la grabadora IC.
- Cuando comience a cargar la batería incorporada de la grabadora IC, el indicador de batería aparecerá rápidamente en la ventana de visualización. Esto, sin embargo, no indica que la batería esté completamente cargada. Cuando la batería se esté quedando sin energía, tardará aproximadamente 1 hora en cargarse por completo.
- Si no ha utilizado la grabadora IC durante mucho tiempo, repita la carga y descarga de la batería (utilizando la grabadora IC) varias veces.
- Está utilizando la grabadora IC a una temperatura de 5 °C (41 °F) o inferior, donde la batería se agota rápidamente. Esto se debe a las características de la batería y no indica un mal funcionamiento.
- La batería incorporada está deteriorada.
La batería es capaz de cargarse aproximadamente 500 veces, pero las veces de recarga varían dependiendo del uso que dé a la grabadora IC. Si la batería completamente cargada se agota en la mitad del tiempo que normalmente emplea, indica que la batería se ha deteriorado. Consulte al distribuidor Sony más cercano.

Tema relacionado

- [Desconexión de la alimentación](#)
- [Ajuste del período de tiempo antes de que la grabadora IC se apague automáticamente \(Auto Power Off\)](#)
- [Utilización del temporizador de apagado de la pantalla](#)
- [Duración de la batería incorporada](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

La batería no se carga al conectar la grabadora IC a su ordenador.

- Es posible que el conector de carga de energía de cables que no sean el cable USB Type-C suministrado no encaje. Utilice el cable USB Type-C suministrado.
- Si conecta la grabadora IC a un ordenador que no esté en funcionamiento, la batería no se cargará. Cuando el ordenador esté en modo de ahorro de energía (en modo de espera o suspensión), tampoco se cargará.
- Desconecte la grabadora IC del ordenador y vuelva a conectarla.
- El cable USB Type-C no se ha conectado correctamente.
- Compruebe los requisitos de sistema de la grabadora IC.
- Cargue la batería a una temperatura de 5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F).
- Cuando utilice un cable USB Type-C (adquirido en un establecimiento del ramo), use uno de los cables compatibles con USB que estén diseñados para la transferencia de datos y con una resistencia de 56 k ohmios.
- Cuando se utilice un concentrador USB o un cable de extensión USB (adquirido en un establecimiento del ramo) para la conexión de alimentación, conecte el cable USB Type-C suministrado a la grabadora IC y, a continuación, conecte el cable directamente al concentrador USB o al cable de extensión USB.

Tema relacionado

- [Carga de la batería con un ordenador](#)
- [Requisitos del sistema](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

El indicador de batería no aparece en la ventana de visualización o desaparece en medio de la carga.

-
- El cable USB Type-C suministrado no está correctamente conectado al puerto USB de la grabadora IC.

Grabadora IC
ICD-TX660

El indicador de error de carga parpadea donde debería mostrarse el indicador de la batería.

- Si aparece  (icono de termómetro) y parpadea en lugar del indicador de batería, la temperatura ambiente estará fuera del margen de carga de la batería.
Cargue la batería a una temperatura de 5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F).

Grabadora IC
ICD-TX660

La grabadora IC no funciona correctamente.

- Es posible que haya formateado la memoria incorporada de la grabadora IC mediante un ordenador. Asegúrese de utilizar la grabadora IC para formatear.

Tema relacionado

- [Formateo de la memoria \(Format\)](#)

5-025-099-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Grabadora IC
ICD-TX660

El funcionamiento de la grabadora IC se ralentiza.

- Cuando la grabadora IC tenga muchos archivos y carpetas almacenados, su funcionamiento se ralentizará. Cuando el número total de archivos y carpetas almacenados en la grabadora IC sea elevado, la grabadora IC puede tardar en procesar una grabación independientemente de su duración.

5-025-099-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Grabadora IC
ICD-TX660

El indicador de funcionamiento no se ilumina.

- [LED] está ajustado a [OFF].
Ajuste [LED] a [ON].
-
-

Tema relacionado

- [Activación o desactivación del indicador de funcionamiento \(LED\)](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

No puede grabar un archivo.

- El tiempo de grabación restante es insuficiente.
-

Tema relacionado

- [Comprobación del tiempo de grabación restante \(Available Rec. Time\)](#)

5-025-099-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Grabadora IC
ICD-TX660

La grabación se interrumpe.

- La función VOR está activada. Desactive la función VOR, ajuste [VOR] a [OFF].

Tema relacionado

- [Grabación automática en respuesta al volumen de sonido de entrada – Función VOR](#)

5-025-099-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Grabadora IC
ICD-TX660

La función VOR no trabaja.

- El efecto de la función VOR depende de las condiciones del entorno. Cambie el nivel de sensibilidad de los micrófonos incorporados para adaptarlo a sus condiciones. Para especificar el nivel de sensibilidad de los micrófonos incorporados, consulte [Selección del nivel de sensibilidad de los micrófonos incorporados \(Mic Sensitivity\)](#).

Si no se logra la grabación esperada con el nivel de sensibilidad de los micrófonos incorporados modificado, o antes de realizar una grabación de importancia, seleccione [OFF] para [VOR] en el menú OPTION.

Tema relacionado

- [Grabación automática en respuesta al volumen de sonido de entrada – Función VOR](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

Los sonidos de entrada están distorsionados.

- En la entrada se incluyen sonidos demasiado fuertes. Si los sonidos de entrada están distorsionados, se recomienda alejar la grabadora IC de la fuente de sonido o reducir el nivel de sensibilidad de los micrófonos incorporados.

Grabadora IC
ICD-TX660

El volumen de reproducción es bajo.

- El altavoz integrado sirve principalmente para comprobar los archivos de audio grabados. Si encuentra que el volumen no es suficientemente fuerte o tiene dificultad en entender lo que oiga, utilice auriculares (no suministrados) o altavoces activos (no suministrados).
- Es posible que el volumen de grabación fuese bajo. Compruebe el nivel de sensibilidad de los micrófonos incorporados o el ajuste Scene Select para ver si son adecuados para la situación de grabación cuando se realizó la grabación.

Tema relacionado

- [Selección del nivel de sensibilidad de los micrófonos incorporados \(Mic Sensitivity\)](#)
- [Selección de una escena de grabación para una situación individual](#)
- [Consejos para una mejor grabación](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

No se oye sonido a través del altavoz incorporado.

- Hay unos auriculares conectados a la grabadora IC. Desconecte los auriculares.
 - [Speaker Output] está ajustado a [OFF (Mute)] en el menú HOME. Cámbielo a [ON].
-
-

Tema relacionado

- [Activación o desactivación de la salida del altavoz \(Speaker Output\)](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

Se oye sonido a través del altavoz incorporado aunque están conectados unos auriculares (no suministrados).

- Cuando la conexión de los auriculares esté floja, también se podrá oír sonido a través del altavoz incorporado. Desconecte los auriculares y vuelva a conectarlos.

Grabadora IC
ICD-TX660

La función Equalizer no cambia la calidad del sonido.

- Mientras se está reproduciendo con el altavoz incorporado, la función Equalizer no trabaja.

5-025-099-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Grabadora IC
ICD-TX660

La velocidad de reproducción es demasiado rápida o demasiado lenta.

- El ajuste DPC(Speed Control) está establecido a [ON], y ha cambiado la velocidad de reproducción. Establezca el ajuste DPC(Speed Control) a [OFF], o cambie la velocidad de reproducción a normal.

Tema relacionado

- [Ajuste de la velocidad de reproducción – Función DPC\(Speed Control\)](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

No es posible moverse al archivo siguiente o anterior.

- La grabadora IC está en modo de salto de tiempo. Pulse JUMP para entrar en el modo de reproducción normal.
 - Mientras la función de repetición A-B esté activa, no se podrá pasar al archivo siguiente ni al anterior.
-
-

Tema relacionado

- [Localización rápida de la parte deseada de una grabación \(Time Jump\)](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

No se puede utilizar la repetición A-B.

-
- Mientras esté en el modo de salto de tiempo, no podrá utilizar la repetición A-B.
-

Tema relacionado

- [Localización rápida de la parte deseada de una grabación \(Time Jump\)](#)

5-025-099-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Grabadora IC
ICD-TX660

No se puede realizar salto de tiempo.

- La grabadora IC está en modo de reproducción normal. Pulse JUMP para entrar en el modo de salto de tiempo.
- Mientras la función de repetición A-B esté activa, no se podrá usar la función de salto de tiempo.

Tema relacionado

- [Localización rápida de la parte deseada de una grabación \(Time Jump\)](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

El salto de tiempo $\pm 10\%$ no coincide con el valor del tiempo del archivo dividido por 10.

- Como la unidad más pequeña en la visualización del contador es de 1 segundo, cuando un archivo se divide por 10, el tiempo puede estar fuera por menos de una fracción de 1 segundo.
- Dependiendo del tipo de códec (como un archivo de velocidad de bits variable (VBR)), las 10 posiciones divididas pueden no ser las mismas que el tiempo total de reproducción dividido en 10 partes iguales.

Tema relacionado

- [Localización rápida de la parte deseada de una grabación \(Time Jump\)](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

No es posible dividir un archivo.

- Se necesita una determinada cantidad de espacio libre en la memoria incorporada para dividir un archivo.
 - Es posible que no se pueda dividir un archivo justo al principio o justo al final del mismo debido a las limitaciones del sistema.
 - No es posible dividir archivos que no hayan sido grabados mediante la grabadora IC (p. ej., archivos transferidos desde un ordenador).
 - Mientras la reproducción de un archivo esté en curso, no se podrá dividir el archivo.
-

Tema relacionado

- [Borrado de un archivo](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

No es posible mover un archivo.

- No es posible mover archivos de [🎵 Music] a otra carpeta de la memoria incorporada.

5-025-099-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Grabadora IC
ICD-TX660

No es posible copiar un archivo a otra carpeta.

- No es posible copiar archivos de [🎵 Music] a otra carpeta de la memoria incorporada.

5-025-099-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Grabadora IC
ICD-TX660

No se detectan marcas de pista.

- Es posible que la grabadora IC no pueda detectar marcas de pista añadidas por cualquier otro modelo de grabadora IC que no sea ICD-TX660. Utilice Sound Organizer 2 para copiar tal archivo en la grabadora IC.

Grabadora IC
ICD-TX660

La carpeta o el archivo que ha creado no se muestra.

- Si ha creado una carpeta o un archivo en el ordenador, es posible que la grabadora IC no lo detecte dependiendo de dónde lo creó. Para más información, consulte [Estructura de carpetas y archivos](#).

Grabadora IC
ICD-TX660

La ventana de visualización se apaga pronto.

- Puede cambiar el ajuste del temporizador de apagado de la pantalla para hacer que la pantalla de visualización permanezca más tiempo. Cuando [Screen Off Timer] esté ajustado a [No Auto Screen Off], la batería se agotará rápidamente.

Tema relacionado

- [Utilización del temporizador de apagado de la pantalla](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

El tiempo de grabación restante que se indica en la ventana de visualización es inferior al que se indica en el ordenador.

-
- Como el tiempo de grabación restante indicado en la ventana de visualización se calcula restando la capacidad de memoria requerida para las operaciones del sistema de la capacidad restante de la memoria incorporada, puede que no sea coherente con lo que muestre Sound Organizer 2 en el ordenador.

Grabadora IC
ICD-TX660

Aparece el mensaje [Memory Full] y no se puede iniciar la grabación.

- La memoria está llena.
Borre archivos innecesarios, o copie algunos archivos a un ordenador y borre los archivos.
-

Tema relacionado

- [Borrado de un archivo](#)

5-025-099-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Grabadora IC
ICD-TX660

Aparece el mensaje [File Full] y no se puede utilizar la grabadora IC.

- Cuando el número total de carpetas y archivos almacenados en la memoria interna supere los 5 000, no se podrán grabar ni copiar más archivos.
Borre archivos innecesarios, o copie algunos archivos a un ordenador y borre los archivos.

Tema relacionado

- [Borrado de un archivo](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

Un nombre de carpeta o archivo aparece con caracteres ilegibles.

- Algunos caracteres utilizados en el Explorador de Windows o Finder de Mac no los admite la grabadora IC. Los nombres de carpetas y archivos que contengan tales caracteres aparecerán con caracteres ilegibles en la grabadora IC.

Grabadora IC
ICD-TX660

Se tarda cierto tiempo para copiar un archivo.

- Si el tamaño del archivo es grande, se tardará un tiempo considerable en finalizar la copia. Espere hasta que se haya finalizado la copia.

Grabadora IC
ICD-TX660

El ordenador no detecta la grabadora IC y no es posible transferir carpetas/archivos desde el ordenador.

- Desconecte la grabadora IC del ordenador y vuelva a conectarla.
- Cuando la grabadora IC esté conectada al ordenador mediante un USB concentrador o un cable de extensión USB junto con el cable USB Type-C suministrado, utilice únicamente el cable USB Type-C suministrado para la conexión.
- Con un ordenador que no cumpla con los requisitos del sistema descritos en esta Guía de ayuda, no se garantizan operaciones exitosas.
- Dependiendo del puerto USB, es posible que el ordenador no pueda detectar la grabadora IC. Pruebe otro puerto USB del ordenador.
- Cuando utilice un cable USB Type-C (adquirido en un establecimiento del ramo), use uno de los cables compatibles con USB que estén diseñados para la transferencia de datos y con una resistencia de 56 k ohmios. No utilice un cable USB Type-C que esté diseñado exclusivamente para carga de energía y no sea capaz de comunicación de datos.

Tema relacionado

- [Desconexión de la grabadora IC del ordenador](#)
- [Conexión de la grabadora IC a un ordenador](#)
- [Requisitos del sistema](#)
- [Requisitos del sistema para Sound Organizer 2](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

El archivo transferido desde el ordenador no aparece en la grabadora IC y no se puede reproducir.

- La grabadora IC es capaz de visualizar hasta 8 niveles de carpeta.
- La grabadora IC admite los formatos LPCM (.wav), MP3 (.mp3), WMA (.wma), y AAC-LC (.m4a). Los archivos en otros formatos pueden no ser detectados por la grabadora IC. Consulte las especificaciones técnicas de la grabadora IC.
- La grabadora IC puede detectar hasta 5 000 carpetas y archivos en total. Borre archivos y carpetas innecesarios o copie algunos archivos a un ordenador y borre los archivos.
- Si ha creado una carpeta o un archivo en el ordenador, es posible que la grabadora IC no lo detecte dependiendo de dónde lo creó. Para más información, consulte [Estructura de carpetas y archivos](#).

Tema relacionado

- [Especificaciones técnicas](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

El ordenador no se inicia.

- Si reinicia el ordenador con la grabadora IC conectada a este, es posible que el ordenador se bloquee o que no se inicie correctamente.
Desconecte la grabadora IC del ordenador y reinicie nuevamente el ordenador.
-
-

Tema relacionado

- [Desconexión de la grabadora IC del ordenador](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

No es posible instalar Sound Organizer 2.

- La capacidad del disco local del ordenador es insuficiente.
Compruebe la capacidad del disco local.
 - No es posible instalar Sound Organizer 2 en un ordenador cuyo sistema operativo no admita el software.
Instale el software en un ordenador cuyo sistema operativo sea compatible.
 - Ha iniciado sesión en Windows 8.1 o Windows 10 con una cuenta de invitado.
Asegúrese de iniciar la sesión con un nombre de usuario con privilegios de administrador del ordenador.
-

Tema relacionado

- [Requisitos del sistema para Sound Organizer 2](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

Sound Organizer 2 no detecta la grabadora IC.

- Compruebe si el software se ha instalado correctamente y, a continuación, compruebe las conexiones con la grabadora IC de la forma siguiente:
 - Cuando la grabadora IC esté conectada al ordenador mediante un concentrador USB o un cable de extensión USB junto con el cable USB Type-C suministrado, utilice únicamente el cable USB Type-C suministrado para la conexión.
 - Pruebe otro puerto USB del ordenador.
- Puede que el ordenador esté en el modo de reposo/hibernación.
Cambie los ajustes del modo de ahorro de energía para mantener el ordenador en modo normal.
- Guarde una copia de seguridad de todos los datos almacenados en la memoria incorporada de la grabadora IC en el ordenador y, a continuación, formatee la memoria incorporada con la grabadora IC.

Tema relacionado

- [Formateo de la memoria \(Format\)](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

El volumen de reproducción del ordenador es bajo o no se oye ningún sonido procedente del ordenador.

- El ordenador no posee tarjeta de sonido.
- El ordenador no posee altavoces incorporados o no tiene altavoces externos conectados.
- El volumen del ordenador está al mínimo.
- Suba el volumen del ordenador. (Consulte el manual de instrucciones del ordenador.)
- Puede cambiar el volumen de los archivos WAV y almacenarlos con la función Increase Volume de Microsoft Sound Recorder.

Grabadora IC
ICD-TX660

No puede reproducir ni editar archivos almacenados.

- Sound Organizer 2 solamente es capaz de reproducir archivos en el formato admitido. En función del formato del archivo, no puede utilizar parte de las funciones de edición del software. Consulte los archivos de ayuda de Sound Organizer 2.

Tema relacionado

- [Partes de la ventana de Sound Organizer 2](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

El contador o la barra de desplazamiento no funcionan correctamente, o se oye ruido.

- Es posible que esté intentando reproducir uno de los archivos divididos.
Almacene el archivo en el ordenador (*) y, a continuación, transfíralo a la grabadora IC. Los datos del archivo se optimizarán.
 - * Seleccione uno de los formatos de archivo admitidos por la grabadora IC para almacenar el archivo.

Tema relacionado

- [Especificaciones técnicas](#)

Grabadora IC
ICD-TX660

El funcionamiento de la grabadora IC se ralentiza.

- Cuando la grabadora IC tenga muchos archivos y carpetas almacenados, su funcionamiento se ralentizará. Cuando el número total de archivos y carpetas almacenados en la grabadora IC sea elevado, la grabadora IC puede tardar en procesar una grabación independientemente de su duración.

5-025-099-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Grabadora IC
ICD-TX660

El ordenador parece bloquearse mientras se está almacenando, añadiendo, o borrando un archivo.

- Se tarda más tiempo en copiar o borrar archivos de gran tamaño.
Espere hasta que se haya finalizado la copia o el borrado. Después de completar la operación, la pantalla funciona normalmente.

5-025-099-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Grabadora IC
ICD-TX660

Sound Organizer 2 se bloquea durante el inicio.

- Mientras el ordenador esté accediendo a la grabadora IC, no desconecte el cable. La desconexión puede provocar el funcionamiento inestable del ordenador o la corrupción de los datos almacenados en la grabadora IC.
- Puede haber un conflicto entre Sound Organizer 2 y otro controlador o aplicación.

5-025-099-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Grabadora IC
ICD-TX660

Lista de mensajes

HOLD... Slide HOLD Switch to Activate.

Se han desactivado todos los botones debido a que la grabadora IC se encuentra en el estado HOLD para evitar el funcionamiento no intencionado. Deslice el interruptor POWER • HOLD hasta el punto central para anular el estado HOLD de la grabadora IC.

(Consulte [Anulación del estado HOLD de la grabadora IC.](#))

Low Battery Level

No puede formatear la memoria ni borrar todos los archivos de una carpeta porque la carga de la batería no es suficiente. Cargue la batería incorporada de la grabadora IC.

(Consulte [Carga de la batería con un ordenador.](#))

Charge Battery

La batería está agotada. Cargue la batería incorporada de la grabadora IC.

(Consulte [Carga de la batería con un ordenador.](#))

Memory Full

La capacidad restante de la memoria incorporada es insuficiente. Borre algunos archivos y repita la grabación.

(Consulte [Borrado de un archivo.](#))

File Full

La suma de archivos y carpetas o el número total de archivos ha alcanzado el límite. No se pueden crear más archivos. Borre algunos archivos y vuelva a crear el archivo.

(Consulte [Borrado de un archivo.](#))

Setting Limit Reached

El nombre de carpeta que ha seleccionado ya está utilizándose. Cambie el nombre de la carpeta.

(Consulte [Cambio del nombre de una carpeta.](#))

Track Marks are Full

El número de marcas de pista ha alcanzado el límite. No se pueden añadir más marcas de pista. Borre algunas marcas de pista innecesarias.

(Consulte [Borrado de una marca de pista.](#))

Built-In Memory Needs to be Formatted

- La memoria incorporada se ha formateado con un ordenador. La grabadora IC no puede crear el archivo de gestión requerido para operaciones. Asegúrese de utilizar la grabadora IC, no un ordenador, para formatear la memoria incorporada.
(Consulte [Formateo de la memoria \(Format\).](#))
- La memoria incorporada no contiene la carpeta REC_FILE. El formateo de la memoria incorporada creará automáticamente la carpeta REC_FILE.
(Consulte [Formateo de la memoria \(Format\).](#))

Process Error

- Deslice el interruptor POWER • HOLD de la grabadora IC hasta [POWER] y manténgalo allí durante 8 segundos o más para reiniciar la grabadora IC. Si esto no trabaja, haga una copia de seguridad de los datos necesarios y, a continuación, formatee la memoria incorporada.
(Consulte [Reinicio de la grabadora IC.](#))

(Consulte [Formateo de la memoria \(Format\)](#).)

- Se ha detectado un error del sistema en la memoria incorporada. Es posible que se haya formateado con un ordenador. Utilice la grabadora IC para formatear la memoria incorporada.
(Consulte [Formateo de la memoria \(Format\)](#).)
- Si las acciones de arriba no trabajan, consulte al distribuidor Sony más cercano.

No File

La carpeta seleccionada no contiene ningún archivo. No hay archivo para mover o copiar.

No Track Marks

El archivo seleccionado no contiene ninguna marca de pista que pueda borrarse. Tampoco trabaja la selección de [At All Track Marks] para [Divide] con el menú OPTION.

Cannot Add Additional Folders

- La suma de carpetas y archivos ha alcanzado el límite. No se pueden crear más archivos. Borre algunas carpetas o archivos y vuelva a crear la carpeta.
(Consulte [Borrado de un archivo](#).)
(Consulte [Borrado de una carpeta](#).)
- El número secuencial del nombre de carpeta ha alcanzado el límite. Borre carpetas innecesarias y vuelva a crear la carpeta.
(Consulte [Borrado de una carpeta](#).)

Could Not Create Folder

Se ha detectado un error del sistema en la memoria incorporada. Es posible que se haya formateado con un ordenador. Utilice la grabadora IC para formatear la memoria incorporada.
(Consulte [Formateo de la memoria \(Format\)](#).)

Could Not Delete Folder

Se ha detectado un error del sistema en la memoria incorporada. Es posible que se haya formateado con un ordenador. Utilice la grabadora IC para formatear la memoria incorporada.
(Consulte [Formateo de la memoria \(Format\)](#).)

File Protected

El archivo seleccionado está protegido o es de [solo lectura]. No se puede borrar el archivo. Utilice la grabadora IC para eliminar la protección del archivo, o utilice un ordenador para eliminar adecuadamente la propiedad de solo lectura.
(Consulte [Protección de un archivo](#).)

Protected Files Not Deleted

El archivo seleccionado está protegido o es de [solo lectura]. Utilice la grabadora IC para eliminar la protección del archivo, o utilice un ordenador para eliminar adecuadamente la propiedad de solo lectura y, a continuación, borre el archivo.
(Consulte [Protección de un archivo](#).)

Some Data Not Deleted

Si la carpeta seleccionada contiene subcarpetas, no se borrarán las subcarpetas ni sus archivos.

Unknown Data

- Estos datos no están en un formato de archivo compatible con la grabadora IC. La grabadora IC admite archivos LPCM (.wav)/MP3 (.mp3)/WMA (.wma)/AAC-LC (.m4a).
(Consulte [Especificaciones técnicas](#).)
- No pueden reproducir archivos protegidos por los derechos de autor.
- El archivo seleccionado está dañado. No se puede reproducir ni editarlo.

File in Format That Does Not Allow Editing

- No se puede dividir el archivo que se haya editado utilizando una aplicación distinta de Sound Organizer 2.
- Estos datos no están en un formato de archivo compatible con la grabadora IC. La grabadora IC admite archivos LPCM(.wav)/MP3 (.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a).
(Consulte [Especificaciones técnicas.](#))

Invalid Operation

- Se ha detectado un error del sistema en la memoria incorporada. Es posible que se haya formateado con un ordenador. Utilice la grabadora IC para formatear la memoria incorporada.
(Consulte [Formateo de la memoria \(Format\).](#))
- La memoria incorporada tiene un bloque malo. No se pueden escribir datos en la memoria. Necesita reparar la grabadora IC.
- La capacidad restante de la memoria incorporada es insuficiente. No se puede cambiar el nombre de ninguna carpeta ni archivo. Borre carpetas o archivos innecesarios y repita la operación.
(Consulte [Borrado de una carpeta.](#))
(Consulte [Borrado de un archivo.](#))
- El número secuencial del nombre de carpeta o del archivo ha alcanzado el límite. Borre carpetas o archivos innecesarios y repita la operación.
(Consulte [Borrado de una carpeta.](#))
(Consulte [Borrado de un archivo.](#))
- El nombre de archivo supera el número máximo de caracteres. No se puede dividir el archivo. Acorte el nombre del archivo.
- Hay una marca de pista inmediatamente antes o después del punto en el que desea dividir el archivo. La selección de [At All Track Marks] para [Divide] con el menú OPTION no trabaja.
- Hay una marca de pista cerca del principio o al final del archivo. La selección de [At All Track Marks] para [Divide] con el menú OPTION no trabaja.
- No se puede dividir el archivo en un punto cercano al principio o al final del archivo.
- Hay un archivo con el mismo nombre que tiene marcas de pista. No se puede mover, copiar, ni dividir el archivo.

New File

La grabación ha alcanzado el límite de tamaño máximo (4 GB para un archivo LPCM y 1 GB para un archivo MP3). El archivo se dividirá automáticamente y la grabación continuará como un archivo nuevo.

Cannot Divide - Exceeds Max Number of Files in Folder

La suma de archivos de una carpeta o el número total de archivos superará el límite. No se puede dividir el archivo. Borre archivos innecesarios y vuelva a dividir el archivo.
(Consulte [Borrado de un archivo.](#))

Same File Name Exists

Ya hay un archivo con el mismo nombre. No se puede crear más de un archivo con el mismo nombre.

Operation Invalid While Playing

Ha seleccionado un elemento de menú en el menú OPTION o Settings que no está disponible para ejecución durante la reproducción. Detenga la reproducción y seleccione de nuevo el elemento.

Operation Invalid While Recording

Ha seleccionado un elemento de menú en el menú OPTION o Settings que no está disponible para ejecución durante la grabación de audio. Detenga la grabación y seleccione de nuevo el elemento.

Speaker Output is OFF

[Speaker Output] está ajustado a [OFF (Mute)] en el menú HOME. No se puede ajustar el volumen. Cámbielo a [ON] o conecte unos auriculares a la grabadora IC y vuelva a intentarlo.

(Consulte [Activación o desactivación de la salida del altavoz \(Speaker Output\)](#).)

Grabadora IC
ICD-TX660

Limitaciones del sistema

Debido a algunas limitaciones del sistema en la grabadora IC, puede encontrar los problemas siguientes que no indican un mal funcionamiento.

Los archivos de música no se visualizan en la secuencia que se esperaba o no se pueden reproducir en tal secuencia.

Los archivos de música que ha transferido desde un ordenador a la grabadora IC se ordenan por número de pista de metadatos o nombre de archivo.

Un archivo de grabación se divide automáticamente.

Si el tamaño del archivo alcanza el límite máximo (4 GB para un archivo LPCM y 1 GB para un archivo MP3) durante la grabación, el archivo se dividirá y parte de la grabación puede perderse alrededor del punto dividido.

Todos los personajes aparecen en mayúsculas.

Dependiendo de la combinación de caracteres, el nombre de carpeta que haya introducido en un ordenador puede aparecer en mayúsculas en la grabadora IC.

En la carpeta, título, artista, o nombre de archivo aparecen caracteres ilegibles o ☐ (cuadrado).

Ha utilizado caracteres que la grabadora IC no es capaz de visualizar. No utilice caracteres de 2 bytes.

El segmento de repetición A-B especificado no está donde se desea.

Esto puede ocurrir en algunos archivos.

El tiempo de grabación restante se reduce cuando se divide un archivo.

La grabadora IC utiliza cierto espacio de memoria para la gestión de archivos divididos, lo que resulta en la reducción del tiempo de grabación restante.