

IC-recorder
ICD-TX660



Gebruik deze Helpgids wanneer u vragen hebt over het gebruik van uw IC-recorder.

De inhoud van de Helpgids kan zonder kennisgeving worden veranderd vanwege het bijwerken van de technische gegevens van het product.

Vorbereitung

[Onderdelen en bedieningselementen](#)

HOME-menu/OPTION-menu

- [Het HOME-menu gebruiken](#)
- [Het OPTION-menu gebruiken](#)
- [Lijst met de OPTION menu-items](#)

[Mappen en bestanden](#)

Display

- [Display terwijl het HOME-menu wordt weergegeven](#)
- [Display terwijl er wordt opgenomen of in stand-by](#)
- [Display terwijl er iets wordt afgespeeld](#)
- [Display terwijl de opname-informatie wordt weergegeven](#)

- [Display terwijl de huidige bestandsinformatie wordt weergegeven](#)
- [Display terwijl de zoekcategorieën voor de bestanden worden weergegeven](#)

Stroomvoorziening

- [De batterij opladen met een computer](#)
- [De IC-recorder loskoppelen van de computer](#)
- [De IC-recorder gebruiken op/opladen met de USB-netspanningsadapter](#)
- [De IC-recorder loskoppelen van de USB-netspanningsadapter](#)
- [De stroom inschakelen](#)
- [De stroom uitschakelen](#)
- [De timer voor uitschakeling van het scherm gebruiken](#)

[De oorspronkelijke instellingen maken](#)

Voorkomen van onbedoelde bediening

- [De IC-recorder in de HOLD-stand \(HOLD\) zetten](#)
- [De IC-recorder uit de HOLD-stand halen](#)

Het volumeniveau behouden (alleen voor Europese modellen)

- [Het gemiddelde volumeniveau behouden \(alleen voor het Europese model\)](#)

Opnemen

Opnemen

- [Opnemen met de ingebouwde microfoons](#)
- [Beginnen met opnemen wanneer de IC-recorder uit staat \(Opnemen met één druk op de toets\)](#)
- [Meeluisteren met de opgenomen audio](#)
- [Wijzigen van de opslagmap voor opgenomen bestanden](#)

Extra opnamehandelingen/-instellingen

- [Een opnamescène selecteren voor een bepaalde situatie](#)
- [Tips voor betere opnamen](#)
- [Standaardinstellingen voor de opnamescènes van de Scene Select-functie](#)
- [De opnametimer gebruiken](#)
- [Automatisch opnemen als er geluid wordt waargenomen - de VOR-functie](#)

Externe apparaten gebruiken voor opname

- [De afgespeelde audio van de IC-recorder opnemen op externe apparatuur](#)

Afspelen

Afspelen

- [Een bestand afspelen](#)
- [Een bestand selecteren](#)
- [Opzoeken van een afspelpunt met de trackmarkeringenlijst \(Track Mark List\)](#)
- [Extra mogelijkheden tijdens het afspelen](#)

Extra afspelhandelingen/-instellingen

- [Ruis verminderen in de afgespeelde audio om de menselijke stem duidelijker te maken – de Clear Voice-functie](#)
- [De afspeelsnelheid aanpassen – de functie DPC\(Speed Control\)](#)
- [Selecteren van een geluidskwaliteitsinstelling \(Equalizer\)](#)
- [De afspelstand selecteren](#)
- [Een deel van een bestand opgeven om te laten herhalen \(A-B herhalen\)](#)
- [Het huidige bestand herhalen \(herhaald afspelen door ingedrukt houden toets\)](#)
- [Specificeren van het afspeelbereik in de lijst met opgenomen bestanden](#)
- [Luisteren bij een hoog volume](#)
- [Vooruit/achteruit zoeken \(Cue/Review\)](#)
- [Snel opzoeken van het gewenste gedeelte van een opname \(Time Jump\)](#)
- [Een vast aantal seconden vooruit/terug springen \(Easy Search\)](#)

Bewerken

Verwijderen

- [Een bestand verwijderen](#)
- [Alle bestanden uit de gevonden map of lijst verwijderen](#)
- [Een map verwijderen](#)

Bestanden ordenen

- [Bestanden naar een andere map verplaatsen](#)
- [Bestanden naar een andere map kopiëren](#)
- [Een map aanmaken](#)

Trackmarkeringen gebruiken

- [Een trackmarkering toevoegen](#)

- [Automatisch trackmarkeringen toevoegen](#)

- [Een trackmarkering verwijderen](#)

- [Alle trackmarkeringen in het geselecteerde bestand in één keer verwijderen](#)

Bestanden splitsen

- [Een bestand splitsen op het huidige afspeelpunt](#)

- [Een bestand splitsen bij alle trackmarkeringen](#)

Namen wijzigen

- [Een mapnaam wijzigen](#)

- [Een bestandsnaam wijzigen](#)

[Een bestand beveiligen](#)

Instellingenmenu

Het instellingenmenu gebruiken

- [Lijst met de Settings menu-items](#)

Menu-items met selecteerbare instelitems

- [De opnamestand selecteren \(REC Mode\)](#)

- [Het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren \(Mic Sensitivity\)](#)

- [Nadruk geven aan het stereo-effect bij het maken van opnamen \(Stereo Emphasis\)](#)

- [Ruis verminderen tijdens het opnemen \(Recording Filter\)](#)

- [De aanduiding voor de bedieningsstand in- of uitschakelen \(LED\)](#)

- [De taal voor het display instellen \(Language\)](#)

- [De klok instellen \(Date & Time\)](#)

- [De datumweergave selecteren \(Date Display Format\)](#)

- [De tijdsweergave selecteren \(Time Display\)](#)

- [De pieptoon in- of uitschakelen \(Beep\)](#)

- [In- of uitschakelen van de weergave via de luidspreker \(Speaker Output\)](#)

- [De slaaptimer gebruiken \(Sleep Timer\)](#)

- [De periode instellen waarna de IC-recorder automatisch zal worden uitgeschakeld \(Auto Power Off\)](#)

- [De instellingen van alle menu-items terugzetten in de standaardinstelling \(Reset All Settings\)](#)

- [Het geheugen formatteren \(Format\)](#)

- [De resterende opnametijd controleren \(Available Rec. Time\)](#)

└ [De informatie over de IC-recorder controleren \(System Information\)](#)

Computer

[De IC-recorder op een computer aansluiten](#)

[Structuur van mappen en bestanden](#)

[Bestanden van de IC-recorder naar een computer kopiëren](#)

[Muziekbestanden kopiëren van een computer naar de IC-recorder](#)

[Afspelen van muziekbestanden op de IC-recorder die gekopieerd zijn van een computer](#)

[De IC-recorder gebruiken als USB-geheugen](#)

Software (alleen voor Windows)

[Wat u kunt doen met Sound Organizer 2](#)

[Onderdelen van het venster van Sound Organizer 2](#)

[Systeemvereisten voor Sound Organizer 2](#)

[Installeren van Sound Organizer 2](#)

Technische gegevens

[Systeemvereisten](#)

[Technische specificaties](#)

[Maximale opnametijd](#)

[Maximum afspeelduur/aantal muziekbestanden](#)

[Gebruiksduur ingebouwde oplaadbare batterij](#)

Meldingen

[Handelsmerken](#)

Ondersteuningswebsite

└ [Klantenservicewebsites](#)

Als u problemen hebt/Probleemoplossing

[Probleemoplossing](#)

[Opnieuw opstarten van de IC-recorder](#)

Ruis

└ [Het opgenomen bestand heeft veel ruis en is onverstaaanbaar.](#)

└ [Het opgenomen bestand heeft veel ruis en u wilt opnemen met minder ruis.](#)

- [Er wordt een ritselend geluid opgenomen.](#)
- [Er wordt een overstuurd of onderbroken geluid opgenomen.](#)
- [U hoort ruis wanneer u een hoofdtelefoon \(niet meegeleverd\) gebruikt bij het afspelen.](#)
- [U hoort ruis tijdens het afspelen, zelfs met de Clear Voice-functie ingeschakeld.](#)

Stroomvoorziening

- [De IC-recorder wordt niet ingeschakeld, of de toetsen doen het niet.](#)
- [De IC-recorder gaat niet uit.](#)
- [De IC-recorder schakelt automatisch uit.](#)
- [De gebruiksduur op de batterij van de IC-recorder is kort.](#)

Opladen

- [U kunt de batterij niet opladen door de IC-recorder op een computer aan te sluiten.](#)
- [De batterijaanduiding verschijnt niet op het display of verdwijnt tijdens het opladen.](#)
- [De aanduiding voor oplaadfouten knippert waar de batterijaanduiding zou moeten staan.](#)

Algemene bedieningen

- [De IC-recorder werkt niet goed.](#)
- [De bediening van de IC-recorder wordt langzamer.](#)
- [De aanduiding voor de bedieningsstand gaat niet branden.](#)

Opnemen

- [U kunt geen bestand opnemen.](#)
- [De opname wordt onderbroken.](#)
- [De VOR-functie werkt niet.](#)
- [Ontvangen geluiden worden vervormd.](#)

Afspelen

- [Het afspeelvolume is laag.](#)
- [Er klinkt geen geluid uit de ingebouwde luidspreker.](#)
- [Er klinkt geluid uit de ingebouwde luidspreker, ook als er een hoofdtelefoon \(niet meegeleverd\) is aangesloten.](#)
- [De Equalizer-functie verandert de geluidskwaliteit niet.](#)
- [Afspeelsnelheid is te snel of te langzaam.](#)
- [U kunt niet naar het volgende of vorige bestand gaan.](#)
- [U kunt de A-B herhaalfunctie niet gebruiken.](#)

[U kunt geen tijdsprong uitvoeren.](#)

[Een tijdsprong van \$\pm 10\%\$ komt niet overeen met de totale afspeeltijd van het bestand gedeeld door 10.](#)

Bewerken

[U kunt een bestand niet splitsen.](#)

[U kunt een bestand niet verplaatsen.](#)

[U kunt een bestand niet naar een andere map kopiëren.](#)

[Er worden geen trackmarkeringen gedetecteerd.](#)

[De map of het bestand dat u hebt aangemaakt wordt niet weergegeven.](#)

Display

[Het display wordt te snel uitgeschakeld.](#)

[De resterende opnametijd op het display, is korter dan de tijd die wordt weergegeven op de computer.](#)

Bestanden

[De \[Memory Full\] melding verschijnt en u kunt niet beginnen met opnemen.](#)

[De \[File Full\] melding verschijnt en u kunt de IC-recorder niet bedienen.](#)

Computer

[Een map- of bestandsnaam verschijnt in onleesbare tekens.](#)

[Het kost tijd om een bestand te kopiëren.](#)

[De IC-recorder wordt niet gedetecteerd door de computer en u kunt geen mappen/bestanden overbrengen van de computer.](#)

[Een bestand dat u naar de IC-recorder heeft overgebracht van de computer, verschijnt niet op de IC-recorder en u kunt het niet afspelen.](#)

[De computer start niet op.](#)

Speciale software (Sound Organizer 2)

[U kunt Sound Organizer 2 niet installeren.](#)

[De IC-recorder wordt niet gedetecteerd door Sound Organizer 2.](#)

[Het afspeelvolumen van de computer is te laag, of u hoort helemaal geen audio uit de computer.](#)

[U kunt opgeslagen bestanden niet afspelen of bewerken.](#)

[De teller of schuifbalk werkt niet goed of u hoort ruis.](#)

[De bediening van de IC-recorder wordt langzamer.](#)


[De computer lijkt vast te lopen wanneer er een bestand wordt opgeslagen, toegevoegd, of verwijderd.](#)

[Sound Organizer 2 loopt vast bij het opstarten.](#)

[Lijst met meldingen](#)

IC-recorder
ICD-TX660

Onderdelen en bedieningselementen

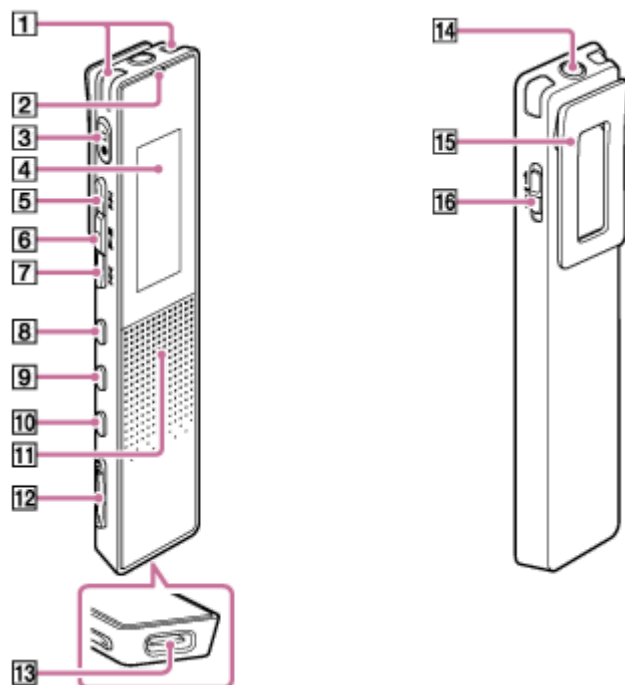

1. Ingebouwde microfoons
2. Aanduiding bedieningsstand
3. ●□ (opnemen/opname stop) toets
4. Display
5. ►► (cue/snel vooruitspoelen) toets
6. ►■ (afspelen/invoeren/stop) toets (*1)
7. ◀◀ (review/snel terugspoelen) toets
8. JUMP-toets
9. OPTION-toets
10. ● BACK / ◼ HOME-toets
(Door deze toets kort in te drukken kunt u terugkeren naar het vorige scherm of item en door deze toets ingedrukt te houden kunt u terugkeren naar het HOME menu.)
11. Ingebouwde luidspreker (*2)
12. VOL -/+ (volume -/+) toets (*1)
13. USB Type-C-aansluiting
14. Hoofdtelefoonaansluiting
15. Clip

16. POWER • HOLD-schakelaar (*3)

- *1 De ►■(afspelen/invoeren/stop) toets en de VOL + (volume +) hebben een voelbare punt. Gebruik de voelbare punt als richtpunt bij het bedienen van de IC-recorder.
- *2 De ingebouwde luidspreker is bedoeld om het opgenomen geluid te kunnen controleren en het volume is daarom beperkt. Als de geluidsweergave niet hard genoeg is, of moeilijk te verstaan, moet u een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) gebruiken.
- *3 Door de POWER • HOLD-schakelaar naar [POWER] te verschuiven en tenminste 8 seconden vast te houden, zal uw IC-recorder opnieuw opstarten. Zie voor details [Opnieuw opstarten van de IC-recorder](#).

Het HOME-menu gebruiken

In het HOME-menu kunt u een functie selecteren, naar opgenomen bestanden zoeken of de instellingen op uw IC-recorder wijzigen.



1 Druk op BACK/HOME en houd ingedrukt.

Het HOME-menu zal verschijnen.



2 Druk op ◀◀ (review/snel terugspoelen) of ▶▶ (cue/snel vooruitspoelen) om de functie te selecteren die u wilt gebruiken en druk vervolgens op ▶■ (afspelen/invoeren/stop).

U kunt kiezen uit de volgende functies:

Music:

Hiermee kunt u muziekbestanden selecteren die vanaf een computer zijn geïmporteerd en deze afspelen.

Om een muziekbestand terug te vinden, kunt u een van de zoekcategorieën voor bestanden selecteren: [All Songs], [Albums], [Artists] en [Folders].

Wanneer u muziekbestanden importeert, moet u importeren in de map MUSIC.

Recorded Files:

Hiermee kunt u bestanden selecteren die met de IC-recorder zijn opgenomen en deze afspelen.

Om een opgenomen bestand terug te vinden, kunt u een van de zoekcategorieën voor bestanden selecteren: [Latest Recording], [Search by REC Date], [Search by REC Scene] en [Folders].

Record:

Hiermee kunt u het opname-standbyscherm openen. Druk op ●□ (opnemen/opname stop) om het opnemen te starten.

Settings:

Hiermee kunt u het Settings-menu openen en diverse instellingen op de IC-recorder wijzigen.

Back to XX(*):

Selecteer deze functie om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende.

* De functie die u momenteel gebruikt, wordt weergegeven in [XX].

Verwant onderwerp


- [Het OPTION-menu gebruiken](#)

Het OPTION-menu gebruiken

U kunt het OPTION -menu weergeven door op OPTION te drukken. De OPTION-menu-items verschillen afhankelijk van de op uw IC-recorder geselecteerde functie.

Opmerking

- Afhankelijk van het op het display weergegeven scherm is het mogelijk dat het OPTION-menu niet verschijnt.

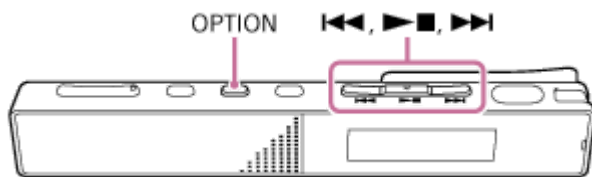

- 1** Selecteer de functie die u wilt gebruiken op het HOME-menu en druk vervolgens op OPTION.

Het OPTION-menu dat hoort bij de geselecteerde functie zal nu verschijnen.



- 2** Druk op **◀◀** (review/snel terugspoelen) of **▶▶** (cue/snel vooruitspoelen) om het gewenste menu-item te selecteren en druk vervolgens op **▶■** (afspelen/invoeren/stop).
- 3** Druk op **◀◀** (review/snel terugspoelen) of **▶▶** (cue/snel vooruitspoelen) om de gewenste instelling te selecteren en druk vervolgens op **▶■** (afspelen/invoeren/stop).

Hint

- Om terug te keren naar het vorige scherm, moet u op BACK/HOME drukken terwijl het OPTION-menu op het display staat.

Verwant onderwerp

- [Het HOME-menu gebruiken](#)
- [Lijst met de OPTION menu-items](#)

IC-recorder
ICD-TX660

Lijst met de OPTION menu-items

Hier volgt een lijst met de OPTION menu-items. Om het OPTION-menu te laten weergeven, moet u op OPTION drukken.

Afhankelijk van de handeling of de omstandigheden is het mogelijk dat sommige items niet zullen worden weergegeven.

Opnemen

De volgende menu-items zijn beschikbaar wanneer:

- het opnemen bezig is.
- het opnemen stand-by staat.

- REC Information:
[Display terwijl de opname-informatie wordt weergegeven](#)
- Recording Folder:
[Wijzigen van de opslagmap voor opgenomen bestanden](#)
- Create Folder:
[Een map aanmaken](#)
- Scene Select:
[Een opnamescène selecteren voor een bepaalde situatie](#)
- Recording Delay:
[De opnametimer gebruiken](#)
- REC Mode:
[De opnamestand selecteren \(REC Mode\)](#)
- Add Track Mark:
[Een trackmarkering toevoegen](#)
- Mic Sensitivity:
[Het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren \(Mic Sensitivity\)](#)
- Stereo Emphasis:
[Nadruk geven aan het stereo-effect bij het maken van opnamen \(Stereo Emphasis\)](#)
- Recording Filter:
[Ruis verminderen tijdens het opnemen \(Recording Filter\)](#)
- VOR:
[Automatisch opnemen als er geluid wordt waargenomen - de VOR-functie](#)
- Delete File:
[Een bestand verwijderen](#)

Opgenomen bestanden

De volgende menu-items zijn beschikbaar wanneer:

- de opgenomen bestanden in een lijst worden weergegeven.
- het afspelen van een opgenomen bestand bezig is.
- het afspelen van een opgenomen bestand stand-by staat.

- Add Track Mark:
Een trackmarkering toevoegen
- DPC(Speed Control):
De afspeelsnelheid aanpassen – de functie DPC(Speed Control)
- A-B Repeat:
Een deel van een bestand opgeven om te laten herhalen (A-B herhalen)
- Clear Voice:
Ruis verminderen in de afgespeelde audio om de menselijke stem duidelijker te maken – de Clear Voice-functie
- Equalizer:
Selecteren van een geluidskwaliteitsinstelling (Equalizer)
- Easy Search:
Een vast aantal seconden vooruit/terug springen (Easy Search)
- Play Mode:
De afspelstand selecteren
- Playback Range:
Specificeren van het afspeelbereik in de lijst met opgenomen bestanden
- Delete File:
Een bestand verwijderen
- Delete All in List:
Alle bestanden uit de gevonden map of lijst verwijderen
- Delete All Files:
Alle bestanden uit de gevonden map of lijst verwijderen
- Protect:
Een bestand beveiligen
- Do Not Protect:
Een bestand beveiligen
- Track Mark List:
Opzoeken van een afspeelpunt met de trackmarkeringenlijst (Track Mark List)
- Delete Track Marks:
Een trackmarkering verwijderen
- Divide:
Een bestand splitsen op het huidige afspeelpunt
Een bestand splitsen bij alle trackmarkeringen
- Move File:
Bestanden naar een andere map verplaatsen
- Copy File:
Bestanden naar een andere map kopiëren
- Change File Name:
Een bestandsnaam wijzigen
- File Information:
Display terwijl de huidige bestandsinformatie wordt weergegeven
- Create Folder:

[Een map aanmaken](#)

- Delete Folder:
[Een map verwijderen](#)
- Change Folder Name:
[Een mapnaam wijzigen](#)

Muziek

De volgende menu-items zijn beschikbaar wanneer:

- het afspelen van een bestand dat is geïmporteerd van een computer bezig is.
- het afspelen van een bestand dat is geïmporteerd van een computer stand-by staat.

- Add Track Mark:
[Een trackmarkering toevoegen](#)
- DPC(Speed Control):
[De afspeelsnelheid aanpassen – de functie DPC\(Speed Control\)](#)
- A-B Repeat:
[Een deel van een bestand opgeven om te laten herhalen \(A-B herhalen\)](#)
- Equalizer:
[Selecteren van een geluidskwaliteitsinstelling \(Equalizer\)](#)
- Easy Search:
[Een vast aantal seconden vooruit/terug springen \(Easy Search\)](#)
- Play Mode:
[De afspelstand selecteren](#)
- Playback Range:
[Specificeren van het afspeelbereik in de lijst met opgenomen bestanden](#)
- Delete File:
[Een bestand verwijderen](#)
- Delete All in List:
[Alle bestanden uit de gevonden map of lijst verwijderen](#)
- Delete All Files:
[Alle bestanden uit de gevonden map of lijst verwijderen](#)
- Protect:
[Een bestand beveiligen](#)
- Do Not Protect:
[Een bestand beveiligen](#)
- Track Mark List:
[Opzoeken van een afspeelpunt met de trackmarkeringenlijst \(Track Mark List\)](#)
- Delete Track Marks:
[Een trackmarkering verwijderen](#)
- File Information:
[Display terwijl de huidige bestandsinformatie wordt weergegeven](#)
- Delete Folder:
[Een map verwijderen](#)

Verwant onderwerp

- [Het OPTION-menu gebruiken](#)


5-025-100-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Mappen en bestanden

Hier volgt een illustratie van de structuur van de mappen en bestanden die u kunt tegenkomen op uw IC-recorder.

Onder [📁 Recorded Files]

[FOLDER01]: Opgenomen bestanden worden opgeslagen.

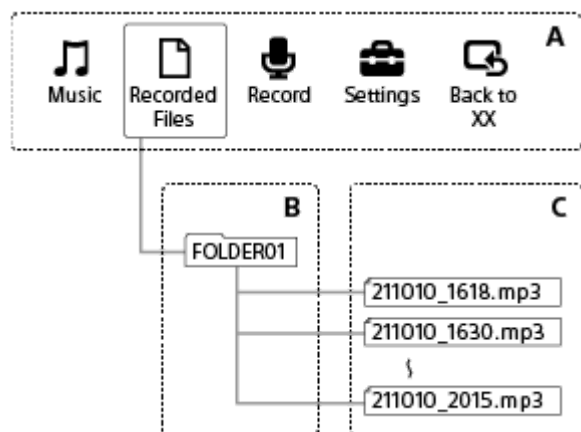


A: HOME-menu

B: Mappen

C: Bestanden

Onder [🎵 Music]

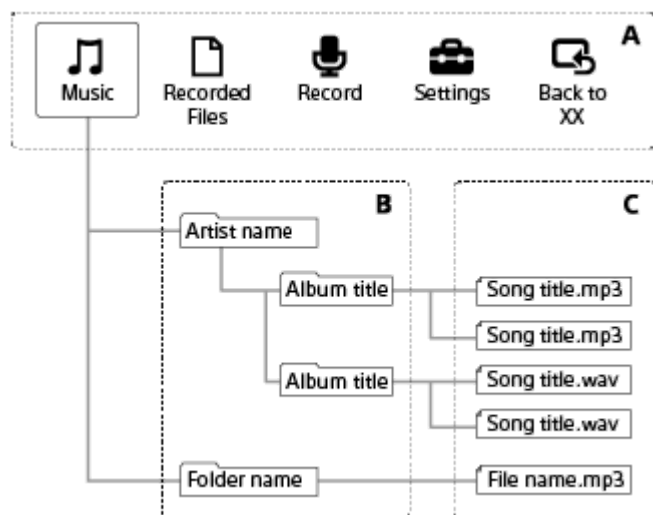

A: HOME-menu

B: Mappen

C: Bestanden


Verwant onderwerp

- [Bestanden naar een andere map verplaatsen](#)
- [Bestanden naar een andere map kopiëren](#)
- [Structuur van mappen en bestanden](#)

IC-recorder
ICD-TX660

Display terwijl het HOME-menu wordt weergegeven

Hier volgt een beschrijving van het HOME-menu op het display.

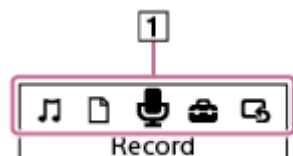

Opmerking

- Het scherm hierboven dient alleen ter illustratie. Het scherm dat u daadwerkelijk op uw IC-recorder zult zien, kan hiervan afwijken.

1. HOME-menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

-  : Music
-  : Recorded Files
-  : Record
-  : Settings
-  : Back to XX (De functie die u momenteel gebruikt, wordt weergegeven in [XX].)

Verwant onderwerp

- [Het HOME-menu gebruiken](#)

IC-recorder
ICD-TX660

Display terwijl er wordt opgenomen of in stand-by

Hier volgt een beschrijving van het display terwijl een opname bezig is, of terwijl het toestel stand-by staat.

Opnemen met gebruik van scènes




Opnemen staat standby terwijl er scènes worden gebruikt



Opnemen terwijl scènes zijn uitgeschakeld



Opnemen staat stand-by terwijl scènes zijn uitgeschakeld

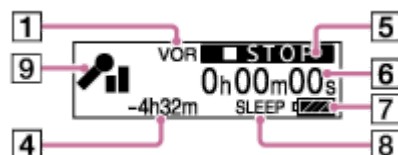

Opmerking

- De schermen hierboven dienen alleen ter illustratie. De schermen die u daadwerkelijk op uw IC-recorder zult zien, kunnen hiervan afwijken.

1. VOR-aanduiding

Geeft aan dat de VOR-functie in werking is.

2. Scene Select-aanduiding

Geeft aan welke opnamescène op dit moment geselecteerd is.

- : Pocket
- : Auto Voice Rec
- : Meeting
- : Lecture
- : Voice Notes
- : Interview

3. Nummer trackmarkering

Geeft aan hoeveel trackmarkeringen er zijn toegevoegd.

4. Resterende opnametijd

Geeft de tijd aan die nog beschikbaar is voor de opname, in uren, minuten en seconden.

10 uur of meer: geen aanduiding

10 minuten tot 10 uur: aanduiding in uren en minuten

Minder dan 10 minuten: aanduiding in minuten en seconden

5. Aanduiding opnamestatus

Geeft de huidige opnamestatus van uw IC-recorder aan.

 **REC** : opnemen

 **STOP** : gestopt

VOR/  **REC** : Er is een opname met de VOR-functie bezig.

VOR/  **PAUSE** : Er is een opname met de VOR-functie gepauzeerd. ([VOR] en de aanduiding van de verstreken tijd knipperen.)

6. Verstreken tijd indicator

Geeft aan hoe lang de huidige opname al duurt.

7. Batterijaanduiding

8. Aanduiding slaaptimer

Geeft aan dat de slaaptimer is ingeschakeld.

9. Aanduiding microfoongevoeligheid

Geeft aan welke gevoeligheidsinstelling op dit moment geselecteerd is voor de ingebouwde microfoons.

 **A** : Auto

 : High

 : Medium


 : Low

IC-recorder
ICD-TX660


Display terwijl er iets wordt afgespeeld

Hier volgt een beschrijving van het display tijdens het afspelen.


Recorded Files

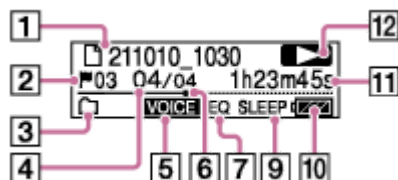


Recorded Files (wanneer de DPC(Speed Control) functie in werking is)

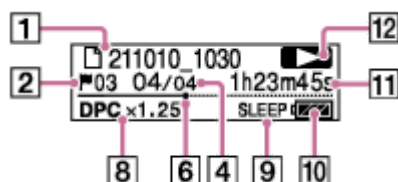

Music

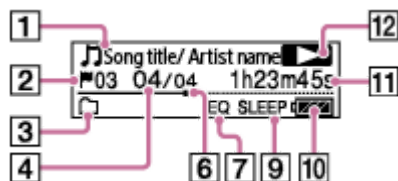

Music (wanneer de DPC(Speed Control) functie is ingeschakeld)

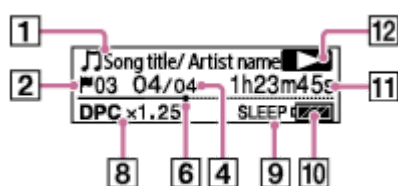

Opmerking

- De schermen hierboven dienen alleen ter illustratie. De schermen die u daadwerkelijk op uw IC-recorder zult zien, kunnen hiervan afwijken.

1. Bestandsinformatie

Geeft informatie aan over het bestand dat u aan het afspelen bent.

Bestanden die zijn opgenomen met uw IC-recorder worden als volgt aangegeven:

 : Bestandsnaam: opnamedatum_opnametijd (bijv. 211010_1010)

Muziekbestanden worden als volgt aangegeven:

 : Titel muziekstuk/Naam artiest

2. Nummer trackmarkering

Geeft het nummer van de trackmarkering aan, als er een trackmarkering is toegevoegd, van het huidige afspeelpunt.

3. Play Mode/Playback Range-aanduiding

Geen aanduiding: Normal (Play Mode)

-  : Repeat (Play Mode)
-  : 1 File Play (Play Mode)
-  : 1 File Repeat (Play Mode)
-  : Shuffle (Play Mode)
-  : Shuffle Repeat (Play Mode)
-  : Selected Range (Playback Range)

4. Informatie aantal bestanden

Geeft aan welk bestand er wordt afgespeeld als (huidige bestandsnummer)/(totale aantal af te spelen bestanden).

5. Clear Voice-aanduiding (alleen aangegeven voor de bestanden in [Recorded Files])

Geeft aan dat [Clear Voice] is ingesteld op [Clear Voice 1] of [Clear Voice 2].

VOICE : Clear Voice 1, Clear Voice 2

Bij afspelen via de ingebouwde luidspreker, of bij afspelen van de bestanden in [ Music], zal de Clear Voice-functie niet werken.

6. Voortgangsbalk afspelen

Geeft aan hoeveel van het bestand al is afgespeeld.

7. Equalizer-aanduiding

Geeft aan dat de Equalizer-functie in werking is.

8. DPC(Speed Control)-aanduiding

Geeft aan dat de DPC(Speed Control) functie in werking is.

9. Aanduiding slaaptimer

Geeft aan dat de slaaptimerfunctie is ingeschakeld.

10. Batterijaanduiding

11. Verstreken tijd

Geeft aan hoe lang het afspelen al duurt.

12. Aanduiding afspelstatus

Geeft de huidige afspelstatus van uw IC-recorder aan.

 (afspelen): afspelen

 (review/snel terugspoelen)/  (cue/snel vooruitspoelen): review (snel terugspoelen)/cue (snel vooruitspoelen)


 (stop): standby

IC-recorder
ICD-TX660

Display terwijl de opname-informatie wordt weergegeven

U kunt de opname-informatie van uw IC-recorder bekijken, inclusief de resterende opnametijd en de instellingen voor de geheugenopslag en de opslagmap voor opgenomen bestanden.

Om de opname-informatie weer te laten geven, moet u terwijl de opname stand-by staat [REC Information] selecteren op het OPTION-menu en vervolgens op ►■ (afspelen/invoeren/stop) drukken.



De volgende opname-informatie is beschikbaar:

Available Rec. Time:

Resterende tijd beschikbaar voor opname.

Recording Folder:

Opslagmap voor opgenomen bestanden.

Scene Select:

Op dit moment geselecteerde opnamescène.

Als u een scène selecteert en dan de opname-instelling(en) wijzigt, zal [*] verschijnen links van de veranderde instelling(en).

Zie voor informatie over de standaardinstellingen [Standaardinstellingen voor de opnamescènes van de Scene Select-functie](#).

REC Mode:

Op dit moment geselecteerde opnamestand.

Sensitivity setting:

Op dit moment geselecteerde gevoeligheidsniveau voor de microfoons.

Stereo Emphasis:

De op dit moment geselecteerde instelling voor Stereo Emphasis.

Recording Filter:

Op dit moment geselecteerde opnamefilter.

VOR:

VOR (Voice Operated Recording) instelling die op dit moment geselecteerd is.

Auto Track Marks:

Op dit moment geselecteerde instelling voor automatisch toevoegen van trackmarkeringen.

Time Stamps for Auto Track Marks:

Tijdmarkeringen voor de automatische trackmarkering op dit moment geselecteerd.

Display terwijl de huidige bestandsinformatie wordt weergegeven


U kunt de informatie (bestandslengte, opnamefunctie, opnamedatum en -tijd enz.) bekijken voor het geselecteerde bestand.

Opmerking

- De volgende schermen dienen alleen ter illustratie. De schermen die u daadwerkelijk op uw IC-recorder zult zien, kunnen hiervan afwijken.
- De klok kan de tijd weergeven in de 12-uursaanduiding, met [AM] of [PM], of in de 24-uursaanduiding, afhankelijk van de geselecteerde tijdsweergave (Time Display) op het Settings-menu. Bovendien hangt de standaardinstelling voor de manier waarop de klok wordt weergegeven ook af van het land of de regio waar u het toestel gekocht hebt.
- De standaardinstelling voor de manier waarop de datum wordt weergegeven hangt af van het land of gebied waar u het toestel gekocht hebt.


Om de informatie over een bepaald bestand te bekijken, moet u een bestand dat u hebt opgenomen met uw IC-recorder of een muziekbestand selecteren en dan [File Information] selecteren op het OPTION-menu terwijl het afspelen standby staat. Vervolgens kunt u op ◀◀ (review/snel terugspoelen) of ▶▶ (cue/snel vooruitspoelen) drukken om de informatie naar boven of beneden te schuiven en het volgende te bekijken:

Informatie over het opgenomen bestand



- Rec Date/Time: Datum en tijd wanneer het bestand is opgenomen (jaar/maand/dag tijd).
- File Length: Opnamelengte van het bestand in uren, minuten en seconden.
- File Protection: Op dit moment geselecteerde instelling voor de bestandsbeveiliging.
- Model Name: Apparaat waarop het bestand is opgenomen.
- Scene Select: Geselecteerde opnamescène bij de opname.
- REC Mode: Geselecteerde opnamestand bij de opname.
- Sensitivity setting: Geselecteerde gevoeligheidsniveau bij de opname.
- Stereo Emphasis: de instelling voor Stereo Emphasis die is geselecteerd ten tijde van de opname.
- Recording Filter: Geselecteerde opnamefilter bij de opname.
- VOR: VOR (Voice Operated Recording) instelling geselecteerd bij de opname.
- File Path: Pad naar het bestand.

Informatie over het muziekbestand



- File Length: Opnamelengte van het bestand in uren, minuten en seconden.
- File Protection: Instelling van de bestandsbeveiliging voor muziekbestanden.
- Codec: Type codec voor muziekbestanden.
- Bit Rate: Bitsnelheid voor muziekbestanden.
- Sample Rate: Bemonsteringsfrequentie voor muziekbestanden.
- Bit Depth: Bitdiepte voor muziekbestanden.
- File Path: Pad naar het bestand.

5-025-100-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-TX660

Display terwijl de zoekcategorieën voor de bestanden worden weergegeven

Wanneer u [ Recorded Files] of [ Music] selecteert op het HOME-menu, verschijnen de zoekcategorieën voor de opgeslagen bestanden op het display.

Opmerking

- De volgende schermen dienen alleen ter illustratie. De schermen die u daadwerkelijk op uw IC-recorder zult zien, kunnen hiervan afwijken.

Wanneer [Recorded Files] is geselecteerd



kunt u een van de volgende beschikbare zoekcategorieën selecteren:

Latest Recording:

Beginnt de laatste opname af te spelen.

Search by REC Date:

Opgenomen bestanden worden gesorteerd op opnamedatum.

Search by REC Scene:

Opgenomen bestanden worden gesorteerd op opnamescène.

Folders:

Opgenomen bestanden in de geselecteerde map worden weergegeven.

Wanneer [Music] is geselecteerd



kunt u een van de volgende beschikbare zoekcategorieën selecteren:

All Songs:

Alle muziekbestanden staan vermeld.

Albums:

Muziekbestanden worden gesorteerd op albumtitel.

Artists:

Muziekbestanden worden gesorteerd op artiestnaam.

Folders:

Muziekbestanden in de geselecteerde map worden weergegeven.

De batterij opladen met een computer


U kunt een computer gebruiken om de batterij van uw IC-recorder op te laden.

Als u uw IC-recorder voor het eerst gebruikt, of als u hem langere tijd niet hebt gebruikt, moet u de batterij opladen tot de **FULL**-aanduiding verschijnt op het display.

Het duurt ongeveer 1 uur (*) totdat de lege batterij volledig is opgeladen.

* Geschatte tijd vereist voor het opladen van de lege batterij bij kamertemperatuur. De werkelijke tijd is mede afhankelijk van de resterende lading of de staat van de batterij.

1 Sluit de IC-recorder aan op een ingeschakelde computer met de meegeleverde USB Type-C-kabel.

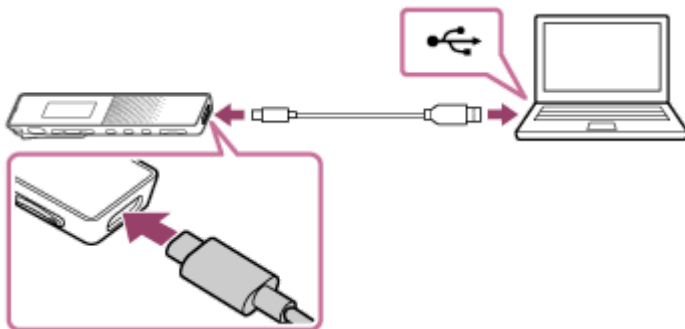

Terwijl de batterij aan het opladen is, zal de animatie voor de batterijaanduiding (①) op het display verschijnen.



Wanneer de batterij volledig is opgeladen, geeft de batterijaanduiding **FULL** aan (②).



Opmerking

- Als uw IC-recorder is aangesloten op een computer die niet aan staat, of die in een stroomspaarstand (stand-by of slaapstand) staat, zal de batterij niet worden opgeladen.

Verwant onderwerp

- [De IC-recorder loskoppelen van de computer](#)
- [De IC-recorder op een computer aansluiten](#)

IC-recorder
ICD-TX660

De IC-recorder loskoppelen van de computer

U moet de procedure hieronder volgen, want anders kunt u misschien de bestanden op uw IC-recorder niet meer afspelen omdat ze verminkt zijn geraakt.

1 Zorg ervoor dat de melding [Accessing] niet op het display staat.

2 Voer de volgende handeling uit op de computer.

- Op de Windows-taakbalk rechtsonder op het bureaublad klikt u op het volgende pictogram.



Klik vervolgens op [IC RECORDER uitwerpen]. Het weergegeven pictogram en menu kunnen afwijken, afhankelijk van het besturingssysteem. Het pictogram wordt afhankelijk van uw computerinstellingen mogelijk niet weergegeven in de taakbalk.

- Op het Mac-scherm klikt u op het verwijderingspictogram van de [IC RECORDER] dat in het zij kader van de Finder verschijnt.

3 Koppel de USB Type-C-kabel los van uw computer en van de IC-recorder.

Hint

- Raadpleeg de handleiding van uw computer voor meer informatie over het loskoppelen van USB-apparatuur van de computer.

Verwant onderwerp

- [De batterij opladen met een computer](#)
- [De IC-recorder op een computer aansluiten](#)


De IC-recorder gebruiken op/opladen met de USB-netspanningsadapter

U kunt de batterij opladen door de USB-netspanningsadapter aan te sluiten op een stopcontact.

Het is nuttig om de IC-recorder te kunnen gebruiken terwijl hij aan het opladen is wanneer er voor langere tijd wordt opgenomen.

Wanneer er een USB-netspanningsadapter wordt gebruikt (in de handel verkrijgbaar), moet u er een gebruiken die een stroomsterkte van tenminste 500 mA kan leveren. Opladen van andere apparatuur kan niet worden gegarandeerd.


- 1 Sluit de USB-netstroomadapter aan op het stopcontact.
- 2 Sluit de USB-netspanningsadapter aan op de USB Type-C-aansluiting op de IC-recorder met de meegeleverde USB Type-C-kabel.

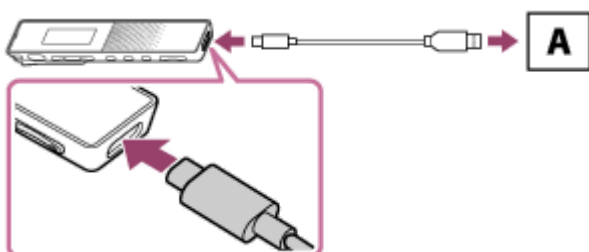



A: USB-netspanningsadapter (in de handel verkrijgbaar)

- Terwijl de batterij aan het opladen is, zal de animatie voor de batterijaanduiding (①) op het display verschijnen. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, zal **FULL** (②) op het display verschijnen. Wanneer er 1 uur is verstreken, zal het display uit gaan. U kunt de IC-recorder gebruiken terwijl de batterij wordt opgeladen.

Opladen



Volledig opgeladen



- Als u de USB-netspanningsadapter aansluit en de stroom uitschakelt, zal de grote animatie voor de batterijaanduiding (①) op het display verschijnen.



Opmerking

- Tijdens het opnemen (de aanduiding voor de bedieningsstand is rood), of wanneer het opnemen is gepauzeerd (de aanduiding voor de bedieningsstand knippert rood), of terwijl er gegevens worden uitgewisseld (de aanduiding voor de bedieningsstand knippert oranje), moet u het volgende in acht nemen om verminking van de gegevens te voorkomen:
Sluit de USB Type-C-kabel niet aan op/koppel deze niet los van de USB-netspanningsadapter terwijl deze is aangesloten op een stopcontact.
Sluit de USB-netspanningsadapter die is aangesloten op uw IC-recorder niet aan op/koppel deze niet los van het stopcontact.
- Sluit de USB-netspanningsadapter aan op een stopcontact waar u gemakkelijk bij kunt, zodat u hem onmiddellijk kunt loskoppelen als er iets abnormaals gebeurt.
- Gebruik de meegeleverde USB Type-C-kabel.
- Als uw IC-recorder of de USB-netspanningsadapter nat geworden is, mag u in geen geval proberen om de USB Type-C-kabel erop aan te sluiten.
- Wanneer u de USB Type-C-kabel aansluit, moet u de stekker volledig in de aansluiting steken. Als de kabel niet goed is aangesloten, zal de batterij niet beginnen met opladen.
- Uw IC-recorder biedt geen ondersteuning voor USB PD (stroomvoorziening via USB).

Verwant onderwerp

- [De IC-recorder loskoppelen van de USB-netspanningsadapter](#)
- [Gebruiksduur ingebouwde oplaadbare batterij](#)

IC-recorder
ICD-TX660

De IC-recorder loskoppelen van de USB-netspanningsadapter

U moet de procedure hieronder volgen om de IC-recorder los te koppelen, want anders kunt u misschien de bestanden op uw IC-recorder niet meer afspelen omdat ze verminkt zijn geraakt.

- 1 Als er een handeling bezig is, zoals opnemen of afspelen, moet u op  (opnemen/opname stop) of  (afspelen/invoeren/stop) drukken om die handeling te stoppen.**
- 2 Koppel de meegeleverde USB Type-C-kabel los van de USB-netspanningsadapter en haal de USB-netspanningsadapter vervolgens uit het stopcontact.**

Opmerking

- Tijdens het opnemen (de aanduiding voor de bedieningsstand is rood), of wanneer het opnemen is gepauzeerd (de aanduiding voor de bedieningsstand knippert rood), of terwijl er gegevens worden uitgewisseld (de aanduiding voor de bedieningsstand knippert oranje), moet u het volgende in acht nemen om verminking van de gegevens te voorkomen:
Sluit de USB Type-C-kabel niet aan op/koppel deze niet los van de USB-netspanningsadapter terwijl deze is aangesloten op een stopcontact.
Sluit de USB-netspanningsadapter die is aangesloten op uw IC-recorder niet aan op/koppel deze niet los van het stopcontact.


Verwant onderwerp

- [De IC-recorder gebruiken op/opladen met de USB-netspanningsadapter](#)

De stroom inschakelen

- 1 **Schuif de POWER · HOLD-schakelaar naar [POWER] en houd de schakelaar vast tot het display aan gaat.**

Wanneer er veel mappen en bestanden zijn opgeslagen op uw IC-recorder, kan het even duren voor het display aan gaat.

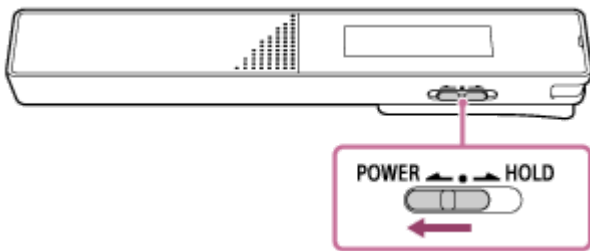

Hint


- Nadat u uw IC-recorder hebt ingeschakeld, kan het even duren voor het display aan gaat. We raden u daarom aan om de IC-recorder van tevoren in te schakelen voor u begint met opnemen. De geschatte tijd die het zal duren voor het display aan gaat nadat u de IC-recorder hebt ingeschakeld, hangt ongeveer af van het aantal bestanden dat is opgeslagen op de IC-recorder volgens de richtlijn hieronder.
 - 2.500 bestanden: ongeveer 3 minuten
 - 5.000 bestanden: ongeveer 6 minuten
- Afhankelijk van het bestandsformaat van de opgeslagen bestanden kan het langer duren dan hierboven vermeld voor het display aan gaat.
- Wanneer uw IC-recorder een tijd lang ongebruikt wordt gelaten, zal de Auto Power Off-functie in werking treden en zal de IC-recorder automatisch worden uitgeschakeld. (Standaard is de Auto Power Off-functie ingesteld op [10 Min].)
- Als de slaaptimer is ingeschakeld, zal uw IC-recorder automatisch uit gaan na de opgegeven tijd.
- Als u het toestel weer aan zet binnen 4 uur nadat u het voor het laatst hebt uitgeschakeld, dan zal het snel worden ingeschakeld.

Verwant onderwerp

- [De stroom uitschakelen](#)
- [De periode instellen waarna de IC-recorder automatisch zal worden uitgeschakeld \(Auto Power Off\)](#)

De stroom uitschakelen

- 1 Schuif de POWER · HOLD-schakelaar naar [POWER] en houd de schakelaar vast tot [Power Off] op het display verschijnt.

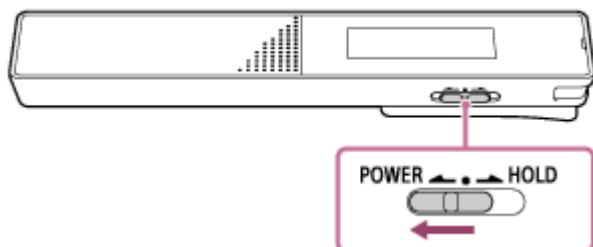

Opmerking

- Om uw IC-recorder opnieuw op te starten, dient u de POWER · HOLD-schakelaar naar [POWER] te verschuiven en tenminste 8 seconden vast te houden. Wanneer de IC-recorder in gebruik is en u hem opnieuw opstart, is het mogelijk dat de gegevens die zijn opgeslagen op de IC-recorder of de instellingen van de IC-recorder worden gewist.

Hint

- Wanneer uw IC-recorder een tijd lang ongebruikt wordt gelaten, zal de Auto Power Off-functie in werking treden en zal de IC-recorder automatisch worden uitgeschakeld. (Standaard is de Auto Power Off-functie ingesteld op [10 Min].)
- Als de slaaptimer is ingeschakeld, zal uw IC-recorder automatisch uit gaan na de opgegeven tijd.

Verwant onderwerp

- [De stroom inschakelen](#)
- [De periode instellen waarna de IC-recorder automatisch zal worden uitgeschakeld \(Auto Power Off\)](#)
- [Opnieuw opstarten van de IC-recorder](#)

IC-recorder
ICD-TX660

De timer voor uitschakeling van het scherm gebruiken


De Screen Off Timer-functie van uw IC-recorder is standaard ingesteld op [30 Sec] om de batterij te sparen. Als u de IC-recorder 30 seconden lang niet gebruikt, zal het display uit gaan, maar kunt u nog steeds handelingen met de toetsen uitvoeren. Om het display weer aan te zetten, moet u op BACK/HOME drukken.

Hint

- Om de timer voor uitschakeling van het scherm op een andere instelling te zetten, moet u [ Settings] - [Common Settings] - [Screen Off Timer] selecteren van het HOME-menu en moet u vervolgens [No Auto Screen Off], [15 Sec], [30 Sec], [1 Min], [3 Min], of [5 Min] selecteren.

De oorspronkelijke instellingen maken

Wanneer u uw IC-recorder voor de eerste keer aan zet, zal het [Configure Initial Settings] scherm op het display verschijnen. Maak de oorspronkelijke instellingen, zoals de taal voor het display, de klok en het aan/uit zetten van de pieptoon.

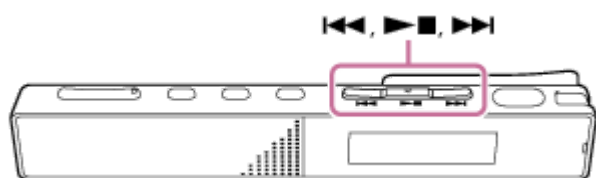

- 1 Druk op ▶■ (afspelen/invoeren/stop) om de oorspronkelijke instellingen te starten.



- 2 Druk op ◀◀ (review/snel terugspoelen) of ▶▶ (cue/snel vooruitspoelen) om de taal voor het display te selecteren en druk vervolgens op ▶■ (afspelen/invoeren/stop).

U kunt kiezen uit de volgende talen:


Deutsch (Duits), English (Engels), Español (Spaans), Français (Frans), Italiano (Italiaans), Русский (Russisch), Türkçe (Turks), 한국어 (Koreaans), 简体中文 (vereenvoudigd Chinees), 繁體中文 (traditioneel Chinees).

- 3 Stel de huidige datum en tijd in.

Druk op ◀◀ (review/snel terugspoelen) of ▶▶ (cue/snel vooruitspoelen) om een item in te stellen en druk vervolgens op ▶■ (afspelen/invoeren/stop).

Herhaal deze handelingen om alle items in te stellen.

Om de markering naar het vorige item te verplaatsen, moet u op BACK/HOME drukken.




- 4 Druk op ◀◀ (review/snel terugspoelen) of ▶▶ (cue/snel vooruitspoelen) om [Next] te selecteren en druk dan op ▶■ (afspelen/invoeren/stop) to apply the settings to the clock.



Nadat de instellingen voor de klok definitief zijn gemaakt, wordt het instelvenster voor het in- of uitschakelen van de pieptoon weergegeven.

- 5 Druk op ◀◀ (review/snel terugspoelen) of ▶▶ (cue/snel vooruitspoelen) om [Yes] of [No] te selecteren om de pieptoon aan of uit te zetten en druk dan op ▶■ (afspelen/invoeren/stop).



Wanneer de oorspronkelijke instellingen klaar zijn, zal de voltooiingsmelding verschijnen en daarna het HOME-menu.

Opmerking

- Als het langer dan 30 seconden duurt voor u doorgaat naar de volgende stap, zal het display uit gaan. Om het display weer aan te zetten zodat u verder kunt met de oorspronkelijke instellingen, moet u op BACK/HOME drukken.
- De standaardinstelling voor de manier waarop de datum wordt weergegeven hangt af van het land of gebied waar u het toestel gekocht hebt.
- De klok kan de tijd weergeven in de 12-uursaanduiding, met [AM] of [PM], of in de 24-uursaanduiding, afhankelijk van de geselecteerde tijdsweergave (Time Display) op het Settings-menu. Bovendien hangt de standaardinstelling voor de manier waarop de klok wordt weergegeven ook af van het land of de regio waar u het toestel gekocht hebt.
- Het aantal taalopties dat u kunt selecteren en de standaardinstelling zijn afhankelijk van het land of de regio waar u de IC-recorder gekocht hebt.

Hint

- U kunt de instellingen voor de displaytaal, de klok, en de pieptoon ook later nog instellen door [ Settings] - [Common Settings] te selecteren van het HOME-menu.
- Wanneer u klaar bent met de begininstellingen, kunt u uw IC-recorder in de HOLD-stand zetten om de huidige datum en tijd op het display weer te laten geven.

Verwant onderwerp


- [De taal voor het display instellen \(Language\)](#)
- [De klok instellen \(Date & Time\)](#)
- [De datumweergave selecteren \(Date Display Format\)](#)
- [De tijdsweergave selecteren \(Time Display\)](#)
- [De pieptoon in- of uitschakelen \(Beep\)](#)
- [Display terwijl het HOME-menu wordt weergegeven](#)

IC-recorder
ICD-TX660


De IC-recorder in de HOLD-stand (HOLD) zetten

U kunt alle toetsen op uw IC-recorder uitschakelen (HOLD) om te voorkomen dat het toestel onbedoeld wordt bediend terwijl u de IC-recorder bijvoorbeeld in uw zak heeft zitten.

1 Schuif de POWER • HOLD-schakelaar naar [HOLD].

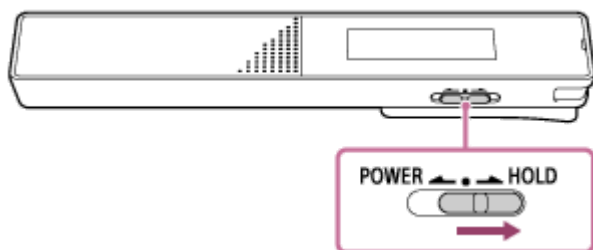

Als de IC-recorder aan staat terwijl u de POWER • HOLD-schakelaar op [HOLD] zet, zullen [HOLD] en de huidige tijd ongeveer 3 seconden lang op het display verschijnen ten teken dat alle toetsen van de IC-recorder nu zijn uitgeschakeld.



Opmerking

- Door uw IC-recorder in de HOLD-stand te zetten, worden alle toetsen uitgeschakeld. Zorg ervoor dat u de IC-recorder uit de HOLD-stand haalt voor u hem weer gaat gebruiken.
- De klok kan de tijd weergeven in de 12-uursaanduiding, met [AM] of [PM], of in de 24-uursaanduiding, afhankelijk van de geselecteerde tijdsweergave (Time Display) op het Settings-menu. Bovendien hangt de standaardinstelling voor de manier waarop de klok wordt weergegeven ook af van het land of de regio waar u het toestel gekocht hebt.

Verwant onderwerp

- [De IC-recorder uit de HOLD-stand halen](#)

IC-recorder
ICD-TX660


De IC-recorder uit de HOLD-stand halen

Wanneer uw IC-recorder op HOLD staat, zal [HOLD... Slide HOLD Switch to Activate.] op het display verschijnen wanneer u op een toets drukt.

HOLD...
Slide HOLD Switch
to Activate.

Haal de IC-recorder uit de HOLD-stand voor u hem weer gaat gebruiken.

- 1 **Schuif de POWER · HOLD-schakelaar naar de stip in het midden.**

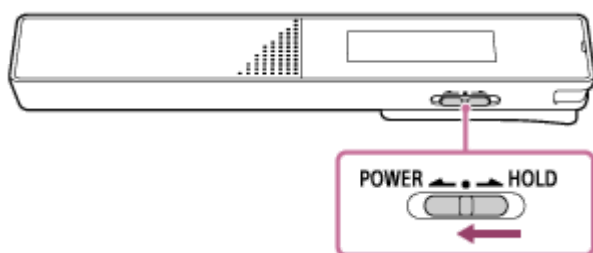

Verwant onderwerp

- [De IC-recorder in de HOLD-stand \(HOLD\) zetten](#)

IC-recorder
ICD-TX660

Het gemiddelde volumeniveau behouden (alleen voor het Europese model)


De IC-recorder beperkt het maximumvolume, zodat u het geluid met een gemiddeld volumeniveau kunt beluisteren wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt. Wanneer u het volume probeert aan te passen naar een hoger niveau dan opgegeven, verschijnt het bericht [Check The Volume Level].



IC-recorder
ICD-TX660

Opnemen met de ingebouwde microfoons

Dit hoofdstuk beschrijft de basishandelingen voor het opnemen van geluid. U kunt audio opnemen met het geselecteerde gevoeligheidsniveau van de microfoons en de geselecteerde opnamestand.

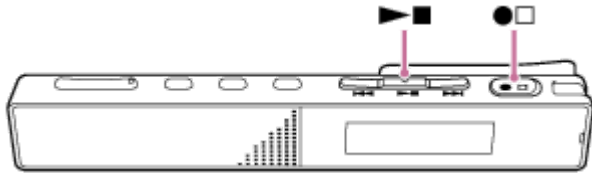


Opmerking

- Als u per ongeluk uw IC-recorder aanraakt of als er een voorwerp in aanraking komt met het toestel tijdens de opname, dan kunnen er ook ruisende of krassende geluiden worden opgenomen.

Hint


- Voordat u begint met opnemen, raden we u aan eerst een testopname te maken, of met de opname mee te luisteren. Zie voor instructies over het meeluisteren met een opname [Meeluisteren met de opgenomen audio](#).
- Opgenomen bestanden worden standaard opgeslagen in [FOLDER01] onder [ Recorded Files]. Om opgenomen bestanden op te slaan in een andere map dan [FOLDER01], zie [Wijzigen van de opslagmap voor opgenomen bestanden](#).

- 1 Richt uw IC-recorder zo dat de ingebouwde microfoons (①) in de richting van de op te nemen geluidsbron wijzen.**

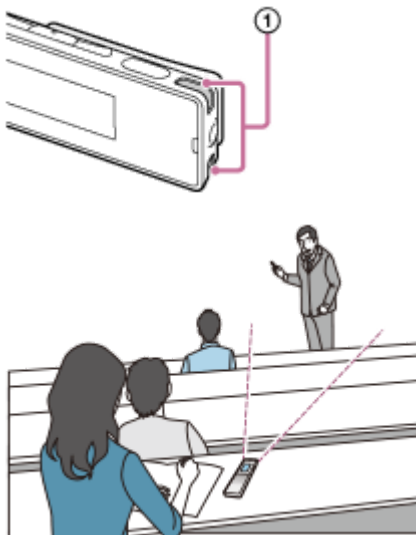

- 2 Druk op  (opnemen/opname stop).**

[ REC] verschijnt op het display ten teken dat de opname is begonnen en de aanduiding voor de bedieningsstand (②) licht rood op.

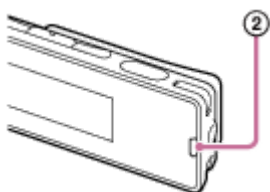

3 Druk nog eens op ●□ (opnemen/opname stop) om het opnemen te stoppen.

[Saving...] zal verschijnen en vervolgens het opname-standbyscherm.

Nu kunt u op ►■(afspelen/invoeren/stop) drukken om het bestand dat u juist heeft opgenomen, af te spelen.

Opmerking

- Terwijl [Saving...] op het display getoond wordt, is uw IC-recorder bezig om het bestand op te slaan. Als de IC-recorder via het stopcontact van stroom wordt voorzien, mag u de USB-netspanningsadapter (in de handel verkrijgbaar) niet loskoppelen, om te voorkomen dat er gegevens verminkt raken.

Hint

- U kunt nog steeds op ●□ (opnemen/opname stop) drukken om te beginnen met opnemen terwijl er wordt afgespeeld, of er een menu op het display getoond wordt.
- Tijdens het opnemen kunt u de opname altijd stoppen door op ●□ (opnemen/opname stop) te drukken, ook wanneer er een menu wordt getoond op het display.
- Opgenomen bestanden krijgen als volgt een naam toegewezen: [(opnamedatum)_(opnametijd).(bestandsindeling)] (bijv. 211010_1010.mp3).
- Als het bestand de maximum limiet (4 GB voor een LPCM-bestand en 1 GB voor een MP3-bestand) bereikt tijdens de opname, zal het bestand worden gesplitst en kan een deel van de opname rond het splitsingspunt verloren gaan.
Zie [Maximale opnametijd](#) voor de maximale opnametijd voor een enkel bestand.
- Voor u gaat opnemen met uw IC-recorder in een borstzak, raden we u aan om de IC-recorder aan de zoom van de zak vast te zetten met de clip om geritsel in de opname te voorkomen.

IC-recorder
ICD-TX660

Beginnen met opnemen wanneer de IC-recorder uit staat (Opnemen met één druk op de toets)

Wanneer uw IC-recorder uit staat, kunt u toch beginnen met opnemen door op ●□(opnemen/opname stop) te drukken. Druk nog eens op ●□(opnemen/opname stop) om het opnemen te stoppen.

Opmerking


- Wanneer de POWER • HOLD-schakelaar op HOLD staat, kunt u niet beginnen met opnemen door op ●□(opnemen/opname stop) te drukken.

IC-recorder
ICD-TX660

Meeluisteren met de opgenomen audio

Het verdient aanbeveling om mee te luisteren met het opnemen.

U kunt meeluisteren met de opname door een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) aan te sluiten op de hoofdtelefoonaansluiting.

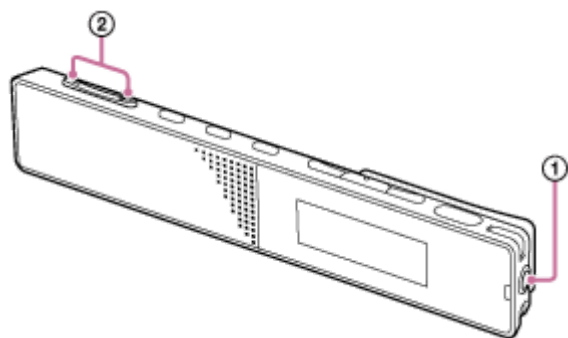

1 Sluit een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) aan op de hoofdtelefoonaansluiting (①).

2 Druk op VOL +/- (②) om het meeluistervolume te regelen.

Veranderen van het meeluistervolume heeft geen invloed op het volume van de opname.

Verwant onderwerp

- [Opnemen met de ingebouwde microfoons](#)

IC-recorder
ICD-TX660

Wijzigen van de opslagmap voor opgenomen bestanden

Standaard worden de normaal opgenomen bestanden opgeslagen in [FOLDER01].

Om de opslagmap voor opgenomen bestanden te veranderen, moet u de stappen hieronder volgen:

- 1 Selecteer terwijl de opname stand-by staat [Recording Folder] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ►■(afspelen/invoeren/stop).



- 2 Druk op ◀◀ (review/snel terugspoelen) of ▶▶ (cue/snel vooruitspoelen) om de gewenste map te selecteren en druk vervolgens op ►■(afspelen/invoeren/stop).

Hint

- Zie voor instructies over het aanmaken van een nieuwe map [Een map aanmaken](#).

IC-recorder
ICD-TX660

Een opnamescène selecteren voor een bepaalde situatie

Afhankelijk van de opnamesituatie kunt u bepaalde opname-instellingen, zoals de opnamestand en het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons, in een keer veranderen door een van de opnamescènes (Scene Select).

- 1 Selecteer terwijl de opname stand-by staat [Scene Select] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ►■ (afspelen/invoeren/stop).



- 2 Druk op ◀◀ (review/snel terugspoelen) of ▶▶ (cue/snel vooruitspoelen) om een geschikt item (scène) te selecteren en druk vervolgens op ►■ (afspelen/invoeren/stop).



Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

OFF:

Voor situaties waarin geen opnamescène nodig is.

Pocket (standaardinstelling):

Geschikt voor het opnemen wanneer uw IC-recorder in uw zak zit.

Auto Voice Rec:

Speciaal voor het opnemen van de menselijke stem (audio) om het opnameniveau te bepalen en op te nemen met de optimale gevoeligheid en tegelijk gelijkmatige achtergrondruis te reduceren.

Hierdoor worden fouten tijdens het opnemen verminderd, zoals fouten met de gevoeligheidsinstellingen voor de microfoon en niet goed kunnen verstaan tijdens het afspelen.

Vervorming kan worden veroorzaakt door plotselinge, harde geluiden, zoals iemand die ineens moet lachen of niezen tijdens rustige gesprekken.

Meeting:

Geschikt voor het opnemen van vergaderingen, zoals het opnemen in grote vergaderruimtes.

U kunt ruis (trillingen van de tafel enz.) verminderen door de IC-recorder op een doek, bijvoorbeeld een zakdoek, te plaatsen. Neem op in de buurt van de mensen die in de vergadering het woord voeren.

Lecture:

Geschikt voor het opnemen van colleges en lezingen. Richt de microfoon in de richting van de geluidsbron.

Voice Notes:

Geschikt voor het opnemen van gesproken notities door direct in de ingebouwde microfoons te spreken. Op het opnamescherm zal  (Voice Notes) verschijnen.

Interview:

Geschikt voor het opnemen van menselijke stemmen van een afstand van 1 tot 2 meter, zoals bij interviews en in kleine besprekingen. Op het opnamescherm zal  (Interview) verschijnen.

Verwant onderwerp

- [Standaardinstellingen voor de opnamescènes van de Scene Select-functie](#)
- [Lijst met de Settings menu-items](#)

5-025-100-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-TX660

Tips voor betere opnamen

Opnemen van een gesprek

Doe uw IC-recorder in een van uw zakken.

Om de Scene Select-functie te gebruiken, moet u [Pocket] selecteren.



Opnemen bij een vergadering

Plaats uw IC-recorder dicht bij de sprekers in de vergadering.

U kunt ruis (trillingen van de tafel enz.) verminderen door de IC-recorder op een zachte doek, bijvoorbeeld een zakdoek, te plaatsen.

Voor het opnemen van een vergadering kunt u heel goed [Auto Voice Rec] of [Meeting] van de Scene Select-functie gebruiken.



Opnemen van een lezing/presentatie

Plaats uw IC-recorder zo dat de ingebouwde microfoons in de richting van de spreker/presentator wijzen.

Voor het opnemen van een lezing/presentatie kunt u heel goed [Auto Voice Rec] of [Lecture] van de Scene Select-functie gebruiken.



Een spraaknotitie opnemen

Wanneer u in de ingebouwde microfoons spreekt, kunt u uw IC-recorder het beste een beetje opzij van uw mond houden, zodat de ingebouwde microfoons het geluid van uw adem niet oppikken.

Voor het opnemen van een spraaknotitie kunt u heel goed [Auto Voice Rec] of [Voice Notes] van de Scene Select-functie gebruiken.

Opmerking

- Zorg ervoor dat de ingebouwde microfoons geen geritsel opnemen wanneer u uw IC-recorder vasthoudt.



Een interview opnemen

Plaats uw IC-recorder zo dat de ingebouwde microfoons in de richting van de geïnterviewde wijzen. Voor het opnemen van een interview kunt u heel goed [Auto Voice Rec] of [Interview] van de Scene Select-functie gebruiken.



Verwant onderwerp

- [Een opnamescène selecteren voor een bepaalde situatie](#)
- [Ruis verminderen tijdens het opnemen \(Recording Filter\)](#)
- [Het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren \(Mic Sensitivity\)](#)

Standaardinstellingen voor de opnamescènes van de Scene Select-functie

De standaardinstellingen voor de opnamescènes van de Scene Select-functie zijn als volgt:

Items op het opnamemenu en opnamescènes	 Pocket	 Auto Voice Rec	 Meeting	 Lecture
REC Mode	MP3 192 kbps	MP3 192 kbps	MP3 192 kbps	MP3 192 kbps
Mic Sensitivity	Medium	Auto	Medium	High
VOR	OFF	OFF	OFF	OFF
Recording Filter	NCF(Noise Cut)	NCF(Noise Cut)	NCF(Noise Cut)	NCF(Noise Cut)
Stereo Emphasis	OFF	OFF	OFF	OFF

Items op het opnamemenu en opnamescènes	 Voice Notes	 Interview	OFF
REC Mode	MP3 128 kbps	MP3 128 kbps	MP3 192 kbps
Mic Sensitivity	Low	Medium	Medium
VOR	OFF	OFF	OFF
Recording Filter	LCF(Low Cut)	NCF(Noise Cut)	OFF
Stereo Emphasis	OFF	OFF	OFF

Opmerking

- Toegewezen scènes worden niet noodzakelijkerwijs ondersteund door alle gebruiksomgevingen.

Hint

- Ook als u een scène instelt, kunt u de instellingen voor [REC Mode] en [Mic Sensitivity] veranderen.

Verwant onderwerp

- [Een opnamescène selecteren voor een bepaalde situatie](#)
- [De opnamestand selecteren \(REC Mode\)](#)
- [Het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren \(Mic Sensitivity\)](#)

IC-recorder
ICD-TX660

De opnametimer gebruiken


U kunt uw IC-recorder automatisch laten beginnen met opnemen wanneer de vooraf ingestelde tijd verstreken is.

- 1 Selecteer terwijl de opname stand-by staat [Recording Delay] op het OPTION-menu en druk vervolgens op **▶■** (afspelen/invoeren/stop).



- 2 Druk op **◀◀** (review/snel terugspoelen) of **▶▶** (cue/snel vooruitspoelen) om de gewenste tijdsduur te selecteren en druk vervolgens op **▶■** (afspelen/invoeren/stop).

U kunt kiezen uit [15 Sec] t/m [60 Min].



Het aftelscherm zal nu verschijnen.



Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, zal de opname beginnen.

Opmerking

- Tijdens het aftellen zijn OPTION, **▶■** (afspelen/invoeren/stop), **◀◀** (review/snel terugspoelen), **▶▶** (cue/snel vooruitspoelen) en JUMP uitgeschakeld.
- Als u tijdens het aftellen het toestel uit zet, of als de slaaptimer afloopt, dan zal uw IC-recorder worden uitgeschakeld.
- Tijdens het aftellen zal uw IC-recorder niet uit gaan, ook niet wanneer de tijd die is ingesteld voor de Auto Power Off-functie verstrijkt.

Hint

- Om de opnametimer te annuleren, moet u op BACK/HOME drukken tijdens het aftellen, of op **◀◀** (review/snel terugspoelen) of **▶▶** (cue/snel vooruitspoelen) om [Yes] te selecteren en vervolgens op **▶■** (afspelen/invoeren/stop).
- Als u op **●□** (opnemen/opname stop) drukt tijdens het aftellen, wordt de opnametimer geannuleerd en zal de opname direct worden begonnen.


Verwant onderwerp

- [De slaaptimer gebruiken \(Sleep Timer\)](#)
- [De periode instellen waarna de IC-recorder automatisch zal worden uitgeschakeld \(Auto Power Off\)](#)

Automatisch opnemen als er geluid wordt waargenomen - de VOR-functie

U kunt uw IC-recorder zo instellen, dat deze automatisch begint op te nemen wanneer het volume van het ontvangen geluid een van tevoren gespecificeerd niveau bereikt en pauzeert wanneer het volume onder dit niveau daalt.

- 1 **Selecteer terwijl de opname stand-by staat [VOR] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ►■ (afspelen/invoeren/stop).**



- 2 **Druk op ◀◀ (review/snel terugspoelen) of ▶▶ (cue/snel vooruitspoelen) om [ON] te selecteren en druk vervolgens op ►■ (afspelen/invoeren/stop).**

[VOR] is standaard ingesteld op [OFF].

- 3 **Druk op ●□ (opnemen/opname stop).**

[VOR] en **●REC** verschijnen op het display.

Wanneer het volume van het ontvangen geluid daalt tot onder het van tevoren gespecificeerde niveau, zal de [VOR] aanduiding gaan knipperen op het display en zal de opname worden gepauzeerd. Wanneer het volume het opgegeven niveau weer bereikt, zal de opname worden hervat.

Opmerking

- De VOR-functie wordt beïnvloed door omgevingsgeluiden. Selecteer een gevoeligheidsniveau voor de ingebouwde microfoons dat geschikt is voor de geluiden in uw omgeving. Zie voor instructies voor het selecteren van het gevoeligheidsniveau [Het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren \(Mic Sensitivity\)](#). Als het geselecteerde gevoeligheidsniveau niet werkt zoals u had verwacht, of wanneer u een belangrijke opname wilt maken, moet u de stappen hierboven volgen om [VOR] in te stellen op [OFF].

Hint

- Als u het instellen van de VOR-functie wilt annuleren, moet u [VOR] eerst op [OFF] zetten bij stap 2.

IC-recorder
ICD-TX660

De afgespeelde audio van de IC-recorder opnemen op externe apparatuur

U kunt een extern apparaat aansluiten op uw IC-recorder en de door de IC-recorder afgespeelde audio opnemen met het externe apparaat.

We raden u aan om voorafgaand aan het opnemen een testopname te maken.


- 1** Sluit het ene uiteinde van een audiokabel (in de handel verkrijgbaar) aan op de hoofdtelefoonaansluiting van de IC-recorder en het andere uiteinde op de externe ingangsaansluiting van het externe apparaat.
- 2** Druk op **⏮** (review/snel terugspoelen) of **⏭** (cue/snel vooruitspoelen) om het gewenste bestand dat is opgeslagen op de IC-recorder te selecteren en druk dan tegelijkertijd op **▶■** (afspelen/invoeren/stop) op de IC-recorder en op de opnametoets van het aangesloten externe apparaat om het bestand af te spelen op de IC-recorder en de weergegeven audio op te nemen op het externe apparaat.

De audio die door de IC-recorder wordt afgespeeld, wordt opgenomen door het externe apparaat.

- 3** Om de opname te stoppen, moet u de opname stoppen op het aangesloten apparaat en dan nog eens op **▶■** (afspelen/invoeren/stop) op de IC-recorder drukken om het afspelen te stoppen.

Een bestand afspelen

U kunt een bestand selecteren van het HOME -menu om af te spelen.

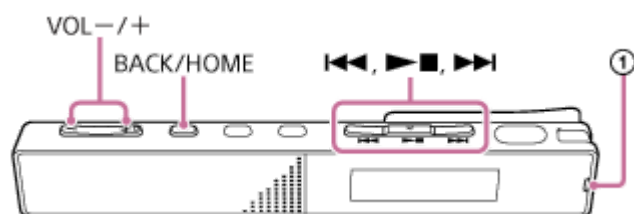

- 1** Selecteer [🎵 Music] of [📄 Recorded Files] op het HOME-menu en druk vervolgens op ►■ (afspelen/invoeren/stop).
- 2** Een bestand opzoeken en selecteren.
Zie voor instructies over het opzoeken van een bestand [Een bestand selecteren](#).
- 3** Druk op ►■ (afspelen/invoeren/stop).
Het afspelen wordt gestart en de aanduiding voor de bedieningsstand (①) licht groen op.
- 4** Druk op VOL -/+ om het volume te regelen.

Opmerking

- Alleen voor klanten in Europa:
Wanneer u het volume probeert aan te passen naar een hoger niveau dan opgegeven, verschijnt het bericht [Check The Volume Level].

Hint

- Om het afspelen te stoppen, moet u op ►■ (afspelen/invoeren/stop) drukken.
- Wanneer u stopt met opnemen en het opname-standbyscherm verschijnt op het display, kunt u op ►■ (afspelen/invoeren/stop) drukken om het bestand dat u net hebt opgenomen af te spelen.
- De ingebouwde luidspreker is hoofdzakelijk bedoeld voor het controleren van opgenomen audiobestanden; het geluid kan niet luid genoeg zijn, of moeilijk te verstaan. In dergelijke gevallen dient u een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) te gebruiken.

Verwant onderwerp

- [Extra mogelijkheden tijdens het afspelen](#)
- [Afspelen van muziekbestanden op de IC-recorder die gekopieerd zijn van een computer](#)

IC-recorder
ICD-TX660

Een bestand selecteren

U kunt een bestand selecteren van het HOME-menu om af te spelen of te bewerken.

1 Selecteer [ Music] of [ Recorded Files] op het HOME-menu en druk vervolgens op  (afspelen/invoeren/stop).

2 Selecteer een zoekcategorie voor bestanden.

Druk op  (review/snel terugspoelen) of  (cue/snel vooruitspoelen) om een van de volgende zoekcategorieën voor bestanden te selecteren en druk dan op  (afspelen/invoeren/stop).

 Music: [All Songs], [Albums], [Artists], en [Folders]

 Recorded Files: [Latest Recording], [Search by REC Date], [Search by REC Scene], en [Folders]



3 Selecteer een lijst of map uit de zoekresultaten en selecteer vervolgens een bestand.

Druk op  (review/snel terugspoelen) of  (cue/snel vooruitspoelen) om een lijst of een map te selecteren en selecteer vervolgens het bestand.

Hint


- Standaard heeft [ Recorded Files] [FOLDER01].

IC-recorder
ICD-TX660

Opzoeken van een afspeelpunt met de trackmarkeringenlijst (Track Mark List)

U kunt een bepaald afspeelpunt snel opzoeken door een trackmarkering te selecteren van het Track Mark List-scherm.

- 1 Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is [Track Mark List] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ►■(afspelen/invoeren/stop).



- 2 Druk op ◀◀ (review/snel terugspoelen) of ▶▶ (cue/snel vooruitspoelen) om de gewenste trackmarkering te selecteren en druk dan op ►■(afspelen/invoeren/stop).

Het afspelen zal beginnen vanaf de geselecteerde trackmarkering in het bestand.

IC-recorder
ICD-TX660

Extra mogelijkheden tijdens het afspelen

U kunt de volgende handelingen uitvoeren tijdens het afspelen.

Stoppen op de huidige positie

Druk op ►■ (afspelen/invoeren/stop).

Om het afspelen te hervatten vanaf het punt waar het afspelen eerder gestopt is, moet u nog een keer op ►■ (afspelen/invoeren/stop) drukken.

Teruggaan naar het begin van het huidige bestand

Druk één keer op ◀◀ (review/snel terugspoelen).

Als er trackmarkeringen zijn toegevoegd, zal de vorige trackmarkering in de richting van het begin van het bestand worden opgezocht.

(Deze handeling is mogelijk wanneer [OFF] is geselecteerd voor [Easy Search] op het menu OPTION.)

Teruggaan naar vorige bestanden

Druk herhaaldelijk op ◀◀ (review/snel terugspoelen).

Doorgaan naar het volgende bestand

Druk één keer op ►► (cue/snel vooruitspoelen).

Als er trackmarkeringen zijn toegevoegd, zal de volgende trackmarkering in de richting van het eind van het bestand worden opgezocht.

(Deze handeling is mogelijk wanneer [OFF] is geselecteerd voor [Easy Search] op het menu OPTION.)

Doorgaan naar volgende bestanden

Druk herhaaldelijk op ►► (cue/snel vooruitspoelen).

Verwant onderwerp


- [Een trackmarkering toevoegen](#)
- [Een vast aantal seconden vooruit/terug springen \(Easy Search\)](#)
- [Vooruit/achteruit zoeken \(Cue/Review\)](#)

IC-recorder
ICD-TX660

Ruis verminderen in de afgespeelde audio om de menselijke stem duidelijker te maken – de Clear Voice-functie

De Clear Voice-functie onderdrukt omgevingsruis, waardoor de menselijke stem duidelijker klinkt. U zult zo de stemmen in de afgespeelde audio beter kunnen horen.

- 1 Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is [Clear Voice] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ►■(afspelen/invoeren/stop).



- 2 Druk op ◀◀ (review/snel terugspoelen) of ▶▶ (cue/snel vooruitspoelen) om [Clear Voice 1] of [Clear Voice 2] te selecteren en druk dan op ►■(afspelen/invoeren/stop).

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

OFF:

Schakelt de Clear Voice-functie uit (standaardinstelling).

Clear Voice 1:

Onderdrukt omgevingsruis en past de sterkte van menselijke stemmen aan tot het optimale niveau zodat deze duidelijker klinken.

Clear Voice 2:

Onderdrukt omgevingsruis verder dan [Clear Voice 1] zodat menselijke stemmen nog duidelijker klinken.

Opmerking

- Bij afspelen via de ingebouwde luidspreker, of bij afspelen van de bestanden in [🎵 Music], zal de Clear Voice-functie niet werken.


IC-recorder
ICD-TX660

De afspeelsnelheid aanpassen – de functie DPC(Speed Control)

U kunt de afspeelsnelheid aanpassen in een bereik van 0,25 keer tot 3,00 keer. Aanpassen van de afspeelsnelheid heeft geen invloed op de afgespeelde audio zelf. Dankzij de digitale verwerking zullen de bestanden natuurlijk klinken.

- 1 **Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is [DPC(Speed Control)] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ►■(afspelen/invoeren/stop).**

Het DPC(Speed Control)-instellingenschermb verschijnt.



- 2 **Druk op ◀◀ (review/snel terugspoelen) of ▶▶ (cue/snel vooruitspoelen) om [Set Speed] te selecteren en druk dan op ►■(afspelen/invoeren/stop).**

- 3 **Druk op ◀◀ (review/snel terugspoelen) of ▶▶ (cue/snel vooruitspoelen) om een afspeelsnelheid te selecteren en druk vervolgens op ►■(afspelen/invoeren/stop).**

De snelheid neemt met 0,05 keer af (van x 0.25 tot x 1.00).

De snelheid neemt met 0,10 keer toe (van x 1.00 tot x 3.00).

De afspeelsnelheid is standaard ingesteld op [x 1.00].

Wanneer de afspeelsnelheid is gespecificeerd, wordt de functie DPC(Speed Control) ingeschakeld.

Hint


- Selecteer [OFF] in stap 2 om de normale afspeelsnelheid te hervatten.

IC-recorder
ICD-TX660

Selecteren van een geluidskwaliteitsinstelling (Equalizer)

U kunt een geluidskwaliteitsinstelling selecteren op basis van het muziekgenre.

- 1 Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is [Equalizer] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ►■(afspelen/invoeren/stop).



- 2 Druk op ◀◀ (review/snel terugspoelen) of ▶▶ (cue/snel vooruitspoelen) om de gewenste geluidskwaliteitsinstelling te selecteren en druk vervolgens op ►■(afspelen/invoeren/stop).

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

OFF:

Schakelt de Equalizer-functie uit (standaardinstelling).

Excited:

Geschikt wanneer u zichzelf wilt opvrolijken en wilt oppompen door te luisteren naar up-tempo muziek, of wanneer u enthousiast wilt worden door te luisteren naar muziek.

Relaxed:

Geschikt wanneer u het rustig aan wilt doen met muziek op de achtergrond (bijvoorbeeld wanneer u niet wilt worden afgeleid door muziek of wanneer u in slaap wilt vallen terwijl u naar muziek luistert).

Vocal:

Geschikt wanneer u naar muziek wilt luisteren met de nadruk op vocale partijen.

Treble Boost:

Geschikt wanneer u naar muziek wilt luisteren met de nadruk op hoge noten.

Bass Boost:

Geschikt wanneer u naar muziek wilt luisteren met de nadruk op lage noten.

Opmerking

- Bij afspelen met de ingebouwde luidspreker zal de Equalizer-functie niet werken.

IC-recorder
ICD-TX660

De af speelstand selecteren

U kunt een af speelstand selecteren die past bij wat u wilt doen.

- 1 Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is [Play Mode] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ►■(afspelen/invoeren/stop).



- 2 Druk op ◀◀ (review/snel terugspoelen) of ▶▶ (cue/snel vooruitspoelen) om een af speelstand te selecteren en druk vervolgens op ►■(afspelen/invoeren/stop).

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

Normal:

Speelt de bestanden in het opgegeven bereik één voor één af (standaardinstelling).

↶ Repeat:

Speelt de bestanden in het opgegeven bereik herhaaldelijk af.

1 1 File Play:

Speelt het huidige bestand tot het einde af en stopt dan.

↶ 1 1 File Repeat:

Speelt het huidige bestand herhaaldelijk af.

↷ Shuffle:

Speelt de bestanden in het opgegeven bereik in willekeurige volgorde af.

↷↶ Shuffle Repeat:

Speelt de bestanden in het opgegeven bereik herhaaldelijk in willekeurige volgorde af.

Verwant onderwerp


- [Een deel van een bestand opgeven om te laten herhalen \(A-B herhalen\)](#)
- [Het huidige bestand herhalen \(herhaald afspelen door ingedrukt houden toets\)](#)

IC-recorder
ICD-TX660

Een deel van een bestand opgeven om te laten herhalen (A-B herhalen)


U kunt het beginpunt A en het eindpunt B in een bestand opgeven om het gedeelte tussen die twee punten herhaaldelijk af te laten spelen.

- 1 Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is [A-B Repeat] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ►■ (afspelen/invoeren/stop).



- 2 Druk op OPTION om het beginpunt A te specificeren, en druk dan nog een keer op OPTION om het eindpunt B te specificeren.

- 3 Druk nog eens op BACK/HOME om terug te gaan naar de normale af speelstand.



Opmerking

- Terwijl het afspelen stand-by staat, kunt u niet hetzelfde punt opgeven als beginpunt A en eindpunt B.
- U kunt de herhaalde afspeelfunctie door ingedrukt houden van de toets niet inschakelen terwijl de A-B herhaalfunctie is ingeschakeld.
- In de tijdsprong-functie kunt u A-B herhalen niet gebruiken.

Hint

- Om het segment dat is gespecificeerd voor de A-B herhaalfunctie te veranderen, kunt u het normale afspelen hervatten door op BACK/HOME te drukken terwijl de A-B herhaalfunctie is ingeschakeld, waarna u stap 1 en stap 2 moet herhalen.

Verwant onderwerp

- [De af speelstand selecteren](#)
- [Het huidige bestand herhalen \(herhaald afspelen door ingedrukt houden toets\)](#)

Het huidige bestand herhalen (herhaald afspelen door ingedrukt houden toets)

U kunt het bestand dat op dit moment wordt afgespeeld eenvoudig laten herhalen.

- 1 Houd terwijl het bestand wordt afgespeeld  (afspelen/invoeren/stop) ingedrukt.



zal op het afspeelscherm verschijnen en het huidige bestand zal herhaaldelijk worden weergegeven.

Opmerking

- U kunt de herhaalde afspeelfunctie door ingedrukt houden van de toets niet inschakelen terwijl de A-B herhaalfunctie of de tijdsprong-functie is ingeschakeld.

Hint

- Om de herhaalde afspeelfunctie door ingedrukt houden van de toets uit te schakelen en het normale afspelen te hervatten, moet u op  (afspelen/invoeren/stop) drukken.
- U kunt de herhaalde afspeelfunctie door ingedrukt houden van de toets inschakelen terwijl uw IC-recorder in een bepaalde af speelstand staat.

Verwant onderwerp

- [Een deel van een bestand opgeven om te laten herhalen \(A-B herhalen\)](#)

IC-recorder
ICD-TX660

Specificeren van het afspeelbereik in de lijst met opgenomen bestanden

U kunt het afspeelbereik in de lijst met opgenomen bestanden specificeren. De inhoud van het afspeelbereik hangt mede af van de geselecteerde zoekcategorie voor opgenomen bestanden of muziek.

- 1 Selecteer [ Recorded Files] of [ Music] op het HOME-menu en druk vervolgens op  (afspelen/invoeren/stop).
 - 2 Druk op  (review/snel terugspoelen) of  (cue/snel vooruitspoelen) om een zoekcategorie voor bestanden te selecteren en druk vervolgens op  (afspelen/invoeren/stop).
 - 3 Selecteer het bestand dat u wilt afspelen en druk vervolgens op  (afspelen/invoeren/stop).
 - 4 Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is [Playback Range] op het OPTION-menu en druk vervolgens op  (afspelen/invoeren/stop).
- 
- 5 Druk op  (review/snel terugspoelen) of  (cue/snel vooruitspoelen) om [All Range] of [Selected Range] te selecteren en druk dan op  (afspelen/invoeren/stop).

Beschrijvingen van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

All Range:

Speelt alle bestanden af in de zoekcategorie voor bestanden die u hebt geselecteerd voor [ Recorded Files] of [ Music].

Selected Range:

Speelt alle bestanden af in de map (opnamedatum, opnamescène, artiestnaam, albumtitel enz.), inclusief het spelende bestand (standaardinstelling).

Door [ Selected Range] te selecteren, verschijnt het mappictogram op het afspeelscherm.


Verwant onderwerp

- [Een bestand selecteren](#)

IC-recorder
ICD-TX660

Luisteren bij een hoog volume

De ingebouwde luidspreker is hoofdzakelijk bedoeld voor het controleren van de opgenomen audiobestanden. Als u het volume niet voldoende vindt, of het moeilijk vindt om de weergave via de luidspreker te verstaan, kunt u beter een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) of actieve luidsprekers (met eigen versterking) (niet meegeleverd) gebruiken.

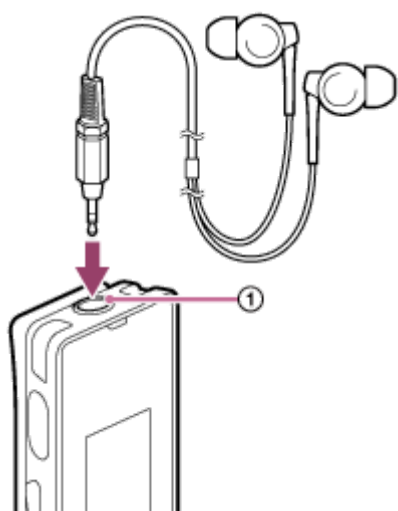

- Een hoofdtelefoon gebruiken:
Sluit een hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting (①).
- Externe luidsprekers gebruiken:
Sluit actieve luidsprekers aan op de hoofdtelefoonaansluiting (①).


Opmerking

- Door een hoofdtelefoon of actieve luidsprekers (luidsprekers met eigen versterking) aan te sluiten op de IC-recorder, wordt de ingebouwde luidspreker uitgeschakeld.

IC-recorder
ICD-TX660

Vooruit/achteruit zoeken (Cue/Review)

Om het punt op te zoeken van waar u wilt afspelen, kunt u vooruit of terug zoeken terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is.

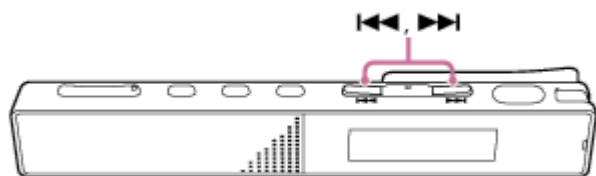

- **Vooruit zoeken (Cue):**
Houd terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is ▶▶ (cue/snel vooruitspoelen) ingedrukt en laat de toets los op het punt waar u het afspelen wilt hervatten.
- **Achteruit zoeken (Review):**
Houd terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is ◀◀ (review/snel terugspoelen) ingedrukt en laat de toets los op het punt waar u het afspelen wilt hervatten.

Vooruit of achteruit zoeken begint langzaam, zodat u het bestand woord voor woord kunt controleren. Als u deze toetsen ingedrukt houdt, zal het vooruit of achteruit zoeken sneller en sneller gaan.


Verwant onderwerp

- [Een vast aantal seconden vooruit/terug springen \(Easy Search\)](#)

IC-recorder
ICD-TX660

Snel opzoeken van het gewenste gedeelte van een opname (Time Jump)

Met de tijdsprong-functie kunt u binnen de totale afspeeltijd van het bestand direct naar 1 van 10 delen springen. U kunt zo snel het gewenste gedeelte opzoeken in lange opgenomen bestanden.

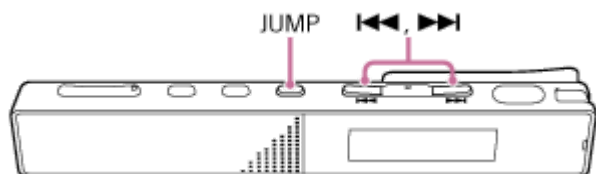


1 Druk terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is op JUMP.

De IC-recorder gaat in de tijdsprong-functie.

De afspreekbalk wordt verdeeld in 10 delen.

Het segment van 10 procent (%) waartoe het huidige afspelpunt behoort, wordt aangegeven boven het linker uiteinde van de afspreekbalk.




2 Druk op ◀◀ (review/snel terugspoelen) of ▶▶ (cue/snel vooruitspoelen).

▶▶ (cue/snel vooruitspoelen): De afspelpositie van het bestand springt vooruit in stappen van 10% van de totale afspeeltijd.

◀◀ (review/snel terugspoelen): De afspelpositie van het bestand springt terug in stappen van 10% van de totale afspeeltijd.

De tijdsprong-functie kan worden gebruikt binnen 1 bestand.

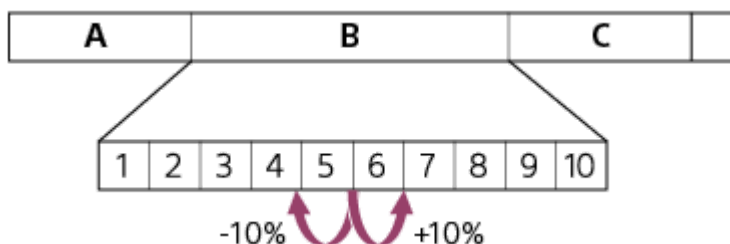

A: Bestand 1

B: Bestand 2

C: Bestand 3

3 Druk nog eens op JUMP om het normale afspelen te hervatten.

Opmerking

- In de tijdsprong-functie kunt u niet naar het volgende of vorige bestand gaan. Druk op JUMP om het normaal afspelen in te schakelen.
- U kunt de Easy Search-functie, de A-B herhaalfunctie of de herhaalde afspeelfunctie door ingedrukt houden van de toets niet gebruiken in de tijdsprong-functie.

Hint

- Als er een trackmarkering is bij het vooruit springen in stappen van 10%, zal de IC-recorder naar de trackmarkering springen.
- Als u **⏮** (review/snel terugspoelen) of **⏭** (cue/snel vooruitspoelen) ingedrukt houdt in de tijdsprong-functie, zal **⏮** (review/snel terugspoelen) terug zoeken (review) en zal **⏭** (cue/snel vooruitspoelen) vooruit zoeken (cue).

Verwant onderwerp

- [Vooruit/achteruit zoeken \(Cue/Review\)](#)

5-025-100-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Een vast aantal seconden vooruit/terug springen (Easy Search)

Met de Easy Search-functie kunt u snel het punt opzoeken waarop u met afspelen wilt beginnen. Deze functie is handig voor bijvoorbeeld het leren van een taal of het notuleren van een vergadering, omdat u makkelijk naar een gedeelte kunt gaan dat u niet goed kon verstaan, of stukken kunt overslaan die u niet nodig hebt.

- 1 **Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is [Easy Search] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ►■ (afspelen/invoeren/stop).**



- 2 **Druk op ◀◀ (review/snel terugspoelen) of ▶▶ (cue/snel vooruitspoelen) om [Set Skip Time] te selecteren en druk vervolgens op ►■ (afspelen/invoeren/stop).**

- 3 **Specificeer de tijdsduur die moet worden overgeslagen bij snel terug of vooruit spelen.**

Druk op ◀◀ (review/snel terugspoelen) of ▶▶ (cue/snel vooruitspoelen) om [Forward Skip Time] of [Reverse Skip Time] te selecteren en druk dan op ►■ (afspelen/invoeren/stop).

Herhaal dezelfde handelingen met de toetsen om een tijdsduur te selecteren die moet worden overgeslagen bij snel terug of vooruit spelen en druk dan op ►■ (afspelen/invoeren/stop).

Wanneer de tijdsduur die moet worden overgeslagen bij snel terug of vooruit spelen is gespecificeerd, is de Easy Search-functie ingeschakeld.

- 4 **Druk op ◀◀ (review/snel terugspoelen) of ▶▶ (cue/snel vooruitspoelen) om [ON] te selecteren en druk vervolgens op ►■ (afspelen/invoeren/stop).**

Beschrijvingen van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

OFF:

Schakelt de Easy Search-functie uit (standaardinstelling).

ON:

Wanneer het afspelen bezig is, kunt u vooruit of achteruit springen met de gespecificeerde tijdsduur door op ▶▶ (cue/snel vooruitspoelen) of ◀◀ (review/snel terugspoelen) te drukken. Dit is handig om snel het gewenste punt op te zoeken waar u het afspelen wilt laten beginnen, bijvoorbeeld in een opname van een vergadering.

Set Skip Time:

- Forward Skip Time: Selecteer de tijdsduur die moet worden overgeslagen bij snel vooruit spelen wanneer er op ▶▶ (cue/snel vooruitspoelen) wordt gedrukt uit 5 Sec, 10 Sec (standaardinstelling), 30 Sec, 1 Min, 5 Min, en 10 Min.
- Reverse Skip Time: Selecteer de tijdsduur die moet worden overgeslagen bij snel achteruit spelen wanneer er op ◀◀ (review/snel terugspoelen) wordt gedrukt uit 1 Sec, 3 Sec (standaardinstelling), 5 Sec, 10 Sec, 30 Sec, 1 Min, 5 Min, en 10 Min.

Opmerking

- In de tijdsprong-functie kunt u de Easy Search-functie niet gebruiken.

Verwant onderwerp

- [Vooruit/achteruit zoeken \(Cue/Review\)](#)

5-025-100-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Een bestand verwijderen

U kunt een bestand selecteren en verwijderen.

Opmerking

- Wanneer u een bestand eenmaal verwijderd hebt, kunt u het niet meer herstellen.


1 Selecteer het bestand dat u wilt verwijderen.

2 Selecteer [Delete File] op het OPTION-menu en druk dan op ►■(afspelen/invoeren/stop).



[Delete?] wordt weergegeven en het opgegeven bestand wordt afgespeeld ter bevestiging.

3 Druk op ◀◀ (review/snel terugspoelen) of ▶▶ (cue/snel vooruitspoelen) om [Yes] te selecteren en druk dan op ►■(afspelen/invoeren/stop).



[Please Wait] verschijnt op het display en het geselecteerde bestand wordt verwijderd.

Opmerking

- U kunt een beveiligd bestand niet verwijderen. Om een beveiligd bestand te verwijderen, moet u eerst de beveiliging van het bestand opheffen en dan pas kunt u het bestand verwijderen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging [Een bestand beveiligen](#).

Hint

- Selecteer [No] in stap 3 en druk dan op ►■(afspelen/invoeren/stop) om het verwijderen te annuleren.
- Om een deel van een bestand te verwijderen, moet u het bestand eerst in twee bestanden splitsen, het bestand dat u wilt verwijderen selecteren en dan doorgaan met stap 2 en stap 3. Zie voor instructies over het splitsen van een bestand [Een bestand splitsen op het huidige afspeelpunt](#).

Verwant onderwerp

- [Een bestand selecteren](#)
- [Alle bestanden uit de gevonden map of lijst verwijderen](#)
- [Een map verwijderen](#)



IC-recorder
ICD-TX660

Alle bestanden uit de gevonden map of lijst verwijderen

U kunt een map of lijst selecteren uit de zoekresultaten voor bestanden en alle bestanden daarin verwijderen.

- 1 Selecteer [ Music] of [ Recorded Files] op het HOME-menu en druk vervolgens op  (afspelen/invoeren/stop).
- 2 Druk op  (review/snel terugspoelen) of  (cue/snel vooruitspoelen) om een zoekcategorie voor bestanden te selecteren en druk vervolgens op  (afspelen/invoeren/stop).
- 3 Druk op  (review/snel terugspoelen) of  (cue/snel vooruitspoelen) om de map of lijst te selecteren met de bestanden die u wilt verwijderen en druk vervolgens op  (afspelen/invoeren/stop).
- 4 Selecteer [Delete All Files] of [Delete All in List] op het OPTION-menu en druk vervolgens op  (afspelen/invoeren/stop).



[Delete All Files in This Folder?] of [Delete All Files in This List?] verschijnt op het display.

- 5 Druk op  (review/snel terugspoelen) of  (cue/snel vooruitspoelen) om [Yes] te selecteren en druk dan op  (afspelen/invoeren/stop).

[Please Wait] verschijnt op het display en alle bestanden in de geselecteerde map of lijst worden verwijderd.

Opmerking

- U kunt een beveiligd bestand niet verwijderen. Om een beveiligd bestand te verwijderen, moet u eerst de beveiliging van het bestand opheffen en dan pas kunt u het bestand verwijderen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging [Een bestand beveiligen](#).

Hint

- Selecteer [No] in stap 5 en druk dan op  (afspelen/invoeren/stop) om het verwijderen te annuleren.

Verwant onderwerp

- [Een bestand verwijderen](#)
- [Een map verwijderen](#)

Een map verwijderen

U kunt een map selecteren en verwijderen.

- 1 Selecteer [🎵 Music] of [📁 Recorded Files] op het HOME-menu en druk vervolgens op ►■ (afspelen/invoeren/stop).
- 2 Druk op ◀◀ (review/snel terugspoelen) of ▶▶ (cue/snel vooruitspoelen) om [Folders] te selecteren en druk dan op ►■ (afspelen/invoeren/stop).
- 3 Wanneer de map die u wilt verwijderen is geselecteerd (de kleur op het display is omgekeerd), moet u eerst [Delete Folder] selecteren op het OPTION-menu en daarna op ►■ (afspelen/invoeren/stop) drukken.



[Delete?] verschijnt op het display.

- 4 Druk op ◀◀ (review/snel terugspoelen) of ▶▶ (cue/snel vooruitspoelen) om [Yes] te selecteren en druk dan op ►■ (afspelen/invoeren/stop).

De geselecteerde map wordt nu verwijderd.

Als de geselecteerde map bestanden bevat, zal [Delete All Files in This Folder?] verschijnen. Druk op ◀◀ (review/snel terugspoelen) of ▶▶ (cue/snel vooruitspoelen) om [Yes] te selecteren en druk vervolgens op ►■ (afspelen/invoeren/stop) om de map en de bestanden daarin te verwijderen. Als de geselecteerde map echter submappen bevat, kunt u deze submappen en de bestanden daarin niet verwijderen.

Opmerking

- Als de geselecteerde map beveiligde bestanden bevat, zal een poging om de hele map te verwijderen alleen de onbeveiligde bestanden daarin verwijderen, terwijl de map zelf en de beveiligde bestanden daarin gewoon blijven bestaan. Hef eerst de beveiliging van dergelijke bestanden op, voor u de map probeert te verwijderen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging [Een bestand beveiligen](#).

Hint

- Selecteer [No] in stap 4 en druk dan op ►■ (afspelen/invoeren/stop) om het verwijderen te annuleren.
- Als u de huidige opslagmap voor opgenomen bestanden verwijdert, zal [Switch Recording Folder] verschijnen op het display en zal [FOLDER01] (de standaard opslagmap) worden toegewezen als de nieuwe opslagmap voor opgenomen bestanden.
- Als u alle opslagmappen voor opgenomen bestanden verwijdert, zal [No Folders - Creating New Recording Folder] verschijnen op het display en zal [FOLDER01] automatisch worden aangemaakt.

Verwant onderwerp

- [Een bestand verwijderen](#)

- [Alle bestanden uit de gevonden map of lijst verwijderen](#)

5-025-100-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-TX660

Bestanden naar een andere map verplaatsen

U kunt een bestand selecteren en dit naar een andere map verplaatsen.

1 Selecteer het bestand dat u wilt verplaatsen.

2 Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat [Move File] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ►■ (afspelen/invoeren/stop).



3 Druk op ◀◀ (review/snel terugspoelen) of ▶▶ (cue/snel vooruitspoelen) om de bestemmingsmap te selecteren en druk vervolgens op ►■ (afspelen/invoeren/stop).



[Please Wait] verschijnt en het bestand zal worden verplaatst van de bronmap naar de bestemmingsmap. Als u een bestand naar een andere map verplaatst, wordt het originele bestand uit de vorige map verwijderd.

Opmerking

- U kunt een beveiligd bestand niet verplaatsen. Als u het bestand wilt verplaatsen, moet u eerst de beveiliging opheffen en het bestand vervolgens verplaatsen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging [Een bestand beveiligen](#).
- U kunt de bestanden die zijn opgeslagen in [🎵 Music] niet verplaatsen.

Verwant onderwerp

- [Een bestand selecteren](#)
- [Bestanden naar een andere map kopiëren](#)

IC-recorder
ICD-TX660

Bestanden naar een andere map kopiëren

U kunt een bestand selecteren en naar een andere map kopiëren, wat van pas komt wanneer u een reservekopie wilt maken.

- 1 Selecteer het bestand dat u wilt kopiëren.
- 2 Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat [Copy File] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ►■ (afspelen/invoeren/stop).



- 3 Druk op ◀◀ (review/snel terugspoelen) of ▶▶ (cue/snel vooruitspoelen) om de bestemmingsmap te selecteren en druk vervolgens op ►■ (afspelen/invoeren/stop).

[Please Wait] verschijnt en het bestand zal worden gekopieerd van de bronmap naar de bestemmingsmap met dezelfde naam.

Opmerking

- U kunt de bestanden die zijn opgeslagen in [🎵 Music] niet kopiëren.

Verwant onderwerp

- [Een bestand selecteren](#)
- [Bestanden naar een andere map verplaatsen](#)

IC-recorder
ICD-TX660

Een map aanmaken

Opgenomen bestanden worden standaard opgeslagen in [FOLDER01] onder [ Recorded Files]. U kunt zelf een nieuwe map aanmaken en deze instellen als standaardmap.

- 1 Selecteer [ Recorded Files] op het HOME-menu en druk dan op  (afspelen/invoeren/stop).
- 2 Druk op  (review/snel terugspoelen) of  (cue/snel vooruitspoelen) om [Folders] als zoekcategorie voor bestanden te selecteren en druk vervolgens op  (afspelen/invoeren/stop).
- 3 Selecteer [Create Folder] op het OPTION-menu en druk dan op  (afspelen/invoeren/stop).



- 4 Selecteer  (review/snel terugspoelen) of  (cue/snel vooruitspoelen) om een andere mapnaam uit de sjablonen te selecteren en druk vervolgens op  (afspelen/invoeren/stop).

Er wordt nu een nieuwe map aangemaakt.

Opmerking

- U kunt geen map aanmaken in [ Music].

Een trackmarkering toevoegen

U kunt een trackmarkering toevoegen op een punt waar u later het bestand wilt splitsen, om dat punt tijdens het afspelen gemakkelijk terug te kunnen vinden. Er kunnen maximaal 98 trackmarkeringen worden toegevoegd aan een enkel bestand.

- 1 **Selecteer terwijl de opname bezig is, of terwijl het afspelen bezig is of stand-by staat [Add Track Mark] op het OPTION-menu wanneer de opname of het afspelen het punt bereikt waar u een trackmarkering wilt toevoegen en druk dan op ►■ (afspelen/invoeren/stop).**



[Added] verschijnt om aan te geven dat er een trackmarkering is toegevoegd.

Op de opname- en afspeelschermen zal de aanduiding  (trackmarkering) verschijnen.

Opmerking

- U kunt geen trackmarkeringen toevoegen aan een beveiligd bestand. Om trackmarkeringen toe te voegen aan een beveiligd bestand, moet u de beveiliging eerst opheffen en pas daarna kunt u de trackmarkeringen toevoegen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging [Een bestand beveiligen](#).

Hint

- Als u een trackmarkering wilt opzoeken en vanaf die trackmarkering wilt beginnen met afspelen, moet u op ◀◀ (review/snel terugspoelen) of ▶▶ (cue/snel vooruitspoelen) drukken terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is. Wacht terwijl het afspelen bezig is of stand-by staat tot de  (trackmarkering) aanduiding een enkele keer knippert en druk dan op ►■ (afspelen/invoeren/stop) om het afspelen te laten beginnen.
- Om trackmarkeringen namen te geven, kunt u de speciaal hiervoor bedoelde software (Sound Organizer 2) gebruiken. Alleen de eerste 16 tekens van de naam van de trackmarkering worden weergegeven op het display van uw IC-recorder.

Verwant onderwerp

- [Automatisch trackmarkeringen toevoegen](#)
- [Een trackmarkering verwijderen](#)

Automatisch trackmarkeringen toevoegen

U kunt uw IC-recorder zo instellen dat er automatisch met gespecificeerde tussenpozen trackmarkeringen worden toegevoegd wanneer er een normale opname bezig is.

- 1 Selecteer [ Settings] - [Recording Settings] - [Auto Track Marks] van het HOME-menu en druk vervolgens op  (afspelen/invoeren/stop).



- 2 Druk op  (review/snel terugspoelen) of  (cue/snel vooruitspoelen) om [Interval] te selecteren en druk vervolgens op  (afspelen/invoeren/stop).

- 3 Druk op  (review/snel terugspoelen) of  (cue/snel vooruitspoelen) om de gewenste intervallengte te selecteren en druk vervolgens op  (afspelen/invoeren/stop).

U kunt [5 Min] (standaardinstelling), [10 Min], [15 Min], of [30 Min] selecteren.
De Auto Track Marks-functie is ingeschakeld.

- 4 Druk op  (review/snel terugspoelen) of  (cue/snel vooruitspoelen) om [Time Stamps] te selecteren, en dan [Time Stamps On].

De tijdmarkering wordt toegevoegd aan de trackmarkeringen wanneer deze automatisch worden toegevoegd.
Als u [Auto Track Marks] instelt voor u een lange opname gaat maken, zoals een opname van een lang gesprek, dan is het handig wanneer u de gewenste trackmarkering makkelijk kunt opzoeken bij het afspelen aan de hand van de tijdmarkeringen.
U kunt alle trackmarkeringen in een bestand bekijken door [Track Mark List] te selecteren van het OPTION-menu.

- 5 Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Hint

- Als u de Auto Track Marks-functie wilt annuleren, moet u [OFF] selecteren in stap 2.
- Wanneer de Auto Track Marks-functie in werking is, kunt u nog steeds op elk gewenst punt een trackmarkering toevoegen door [Add Track Mark] te selecteren op het OPTION-menu en op  (afspelen/invoeren/stop) te drukken tijdens het opnemen.

Verwant onderwerp

- [Een trackmarkering toevoegen](#)
- [Een trackmarkering verwijderen](#)
- [Opzoeken van een afspeelpunt met de trackmarkeringenlijst \(Track Mark List\)](#)

Een trackmarkering verwijderen

U kunt de trackmarkering verwijderen die het dichtst voor het punt ligt waar u het afspelen heeft gestopt.


- 1 Selecteer het bestand waaruit u trackmarkeringen wilt laten verwijderen.
- 2 Speel het bestand af en stop op een punt na de trackmarkering die u wilt verwijderen.
- 3 Selecteer [Delete Track Marks] - [This Track Mark] van het OPTION-menu en druk vervolgens op ►■ (afspelen/invoeren/stop).



[Delete?] verschijnt op het display.

- 4 Druk op ◀◀ (review/snel terugspoelen) of ▶▶ (cue/snel vooruitspoelen) om [Yes] te selecteren en druk vervolgens op ►■ (afspelen/invoeren/stop).

[Please Wait] verschijnt op het display en de geselecteerde trackmarkering wordt verwijderd.

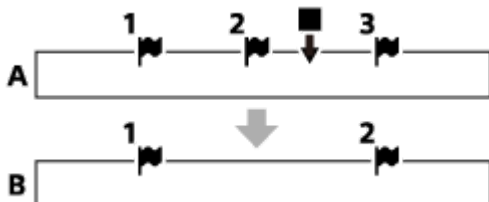

A. Voor er een trackmarkering wordt verwijderd: ■ (stop) geeft het punt aan waar u het afspelen heeft gestopt.
B. Nadat u een trackmarkering hebt verwijderd: De trackmarkering die het dichtst voor het punt lag waar u het afspelen hebt gestopt, zal zijn verwijderd.

Opmerking

- U kunt geen trackmarkeringen verwijderen uit een beveiligd bestand. Om trackmarkeringen te verwijderen uit een beveiligd bestand, moet u de beveiliging eerst opheffen en pas daarna kunt u de trackmarkeringen verwijderen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging [Een bestand beveiligen](#).
- Terwijl het opnemen stand-by staat kunt u geen trackmarkeringen verwijderen via het OPTION-menu. Gebruik het HOME-menu om het bestand met de trackmarkering die u wilt verwijderen te selecteren.

Hint

- Selecteer [No] in stap 4 en druk dan op ►■ (afspelen/invoeren/stop) om het verwijderen te annuleren.

Verwant onderwerp

- [Een bestand selecteren](#)

- [Alle trackmarkeringen in het geselecteerde bestand in één keer verwijderen](#)

5-025-100-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Alle trackmarkeringen in het geselecteerde bestand in één keer verwijderen

U kunt alle trackmarkeringen uit het geselecteerde bestand laten verwijderen.

- 1 Selecteer het bestand waaruit u de trackmarkeringen wilt laten verwijderen.
- 2 Selecteer [Delete Track Marks] - [All Track Marks] van het OPTION-menu en druk vervolgens op ►■ (afspelen/invoeren/stop).



[Delete All Track Marks?] verschijnt op het display.

- 3 Druk op ◀◀ (review/snel terugspoelen) of ▶▶ (cue/snel vooruitspoelen) om [Yes] te selecteren en druk vervolgens op ►■ (afspelen/invoeren/stop).

[Please Wait] verschijnt en alle trackmarkeringen zullen in een keer worden verwijderd.

Opmerking

- U kunt geen trackmarkeringen verwijderen uit een beveiligd bestand. Om trackmarkeringen te verwijderen uit een beveiligd bestand, moet u de beveiliging eerst opheffen en pas daarna kunt u de trackmarkeringen verwijderen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging [Een bestand beveiligen](#).
- U kunt geen trackmarkeringen verwijderen terwijl het opnemen stand-by staat. Gebruik het HOME-menu om het bestand met de trackmarkering die u wilt verwijderen te selecteren.

Hint

- Selecteer [No] in stap 3 en druk dan op ►■ (afspelen/invoeren/stop) om het verwijderen te annuleren.

Verwant onderwerp

- [Een bestand selecteren](#)
- [Een trackmarkering verwijderen](#)

Een bestand splitsen op het huidige afspeelpunt

U kunt een bestand splitsen wanneer het afspelen stand-by staat zodat het bestand in twee delen wordt gesplitst en nieuwe bestandsnummers worden toegevoegd aan de namen van de gesplitste bestanden. Door een bestand te splitsen, kunt u snel een bepaald punt vinden in een lange opname, zoals van een vergadering, waarvandaan u wilt kunnen afspelen. U kunt de gesplitste bestanden ook weer splitsen.


- 1 **Selecteer het bestand dat u wilt splitsen, speel het bestand af en stop op het punt waar u het bestand wilt splitsen.**
- 2 **Selecteer [Divide] - [Current Position] van het OPTION-menu en druk vervolgens op ►■ (afspelen/invoeren/stop).**



[Divide at Current Stop Position?] verschijnt op het display.

- 3 **Druk op ◀◀ (review/snel terugspoelen) of ▶▶ (cue/snel vooruitspoelen) om [Yes] te selecteren en druk vervolgens op ►■ (afspelen/invoeren/stop).**

[Please Wait] verschijnt en de gesplitste bestanden krijgen een volgnummer als suffix ([_01] voor het eerste deel en [_02] voor het tweede deel).

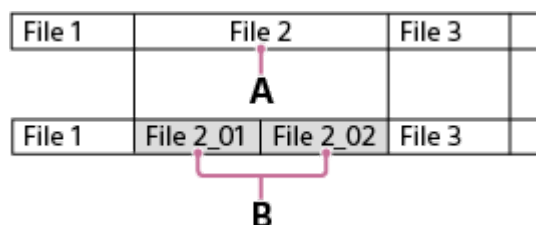

A. Splitsingspunt

B. Een suffix bestaande uit een volgnummer ([_01] voor het eerste deel en [_02] voor het tweede deel) wordt toegevoegd aan de bestandsnamen van de gesplitste bestanden.

Opmerking

- Terwijl het afspelen van een bestand bezig is, kunt u het bestand niet splitsen.
- U kunt een beveiligd bestand niet splitsen. Om een beveiligd bestand te splitsen, moet u eerst de beveiliging van het bestand opheffen en dan pas kunt u het bestand splitsen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging [Een bestand beveiligen](#).

Hint

- Selecteer [No] in stap 3 en druk vervolgens op ►■ (afspelen/invoeren/stop) om het splitsen te annuleren.
- U kunt geen gesplitste bestanden combineren op uw IC-recorder. [Sound Organizer 2] is in staat bestanden te splitsen en te combineren.

- Trackmarkeringen die te dicht bij het begin of het eind van het bronbestand zitten, kunnen niet worden gebruikt voor het splitsen en blijven aanwezig in de gesplitste bestanden.

Verwant onderwerp

- [Een bestand selecteren](#)
- [Een bestand splitsen bij alle trackmarkeringen](#)

5-025-100-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Een bestand splitsen bij alle trackmarkeringen

U kunt een bestand bij alle trackmarkeringen splitsen.

1 Selecteer het bestand dat u wilt splitsen.


2 Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat [Divide] - [At All Track Marks] van het OPTION-menu en druk vervolgens op ►■(afspelen/invoeren/stop).



[Divide at All Track Marks?] verschijnt op het display.

3 Druk op ◀◀ (review/snel terugspoelen) of ▶▶ (cue/snel vooruitspoelen) om [Yes] te selecteren en druk vervolgens op ►■(afspelen/invoeren/stop).

[Please Wait] verschijnt en het bestand zal worden gesplitst bij alle trackmarkeringen, waarbij alle trackmarkeringen worden verwijderd. De namen van de gesplitste bestanden krijgen een volgnummer mee ([_01], [_02], enzovoorts).

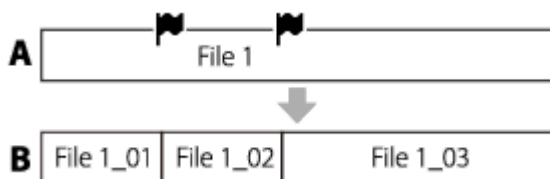

A. Voordat u een bestand splitst: 🚩 (pictogram trackmarkering) geeft een trackmarkeringspunt aan.

B. Nadat u trackmarkeringen hebt gewist: Het bestand wordt gesplitst bij alle trackmarkeringen en de namen van de gesplitste bestanden krijgen een volgnummer ([_01], [_02], enzovoorts).

Opmerking

- Terwijl het afspelen van een bestand bezig is, kunt u het bestand niet splitsen.
- U kunt een beveiligd bestand niet splitsen. Om een beveiligd bestand te splitsen, moet u eerst de beveiliging van het bestand opheffen en dan pas kunt u het bestand splitsen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging [Een bestand beveiligen](#).
- Trackmarkeringen die te dicht bij het begin of het eind van het bronbestand zitten, kunnen niet worden gebruikt voor het splitsen en blijven aanwezig in de gesplitste bestanden.

Hint

- Selecteer [No] in stap 3 en druk vervolgens op ►■(afspelen/invoeren/stop) om het splitsen te annuleren.

Verwant onderwerp

- [Een bestand selecteren](#)

- Een bestand splitsen op het huidige afspeelpunt

5-025-100-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-TX660


Een mapnaam wijzigen

U kunt de namen van de mappen waarin de bestanden die u opneemt met uw IC-recorder worden opgeslagen veranderen door een mapnaam te kiezen uit de beschikbare sjablonen.

- 1 Selecteer [ Recorded Files] op het HOME-menu en druk dan op  (afspelen/invoeren/stop).
- 2 Druk op  (review/snel terugspoelen) of  (cue/snel vooruitspoelen) om [Folders] te selecteren.
- 3 Druk op  (review/snel terugspoelen) of  (cue/snel vooruitspoelen) om de map te selecteren waarvan u de naam wilt wijzigen.
- 4 Selecteer [Change Folder Name] op het OPTION-menu en druk dan op  (afspelen/invoeren/stop).



- 5 Druk op  (review/snel terugspoelen) of  (cue/snel vooruitspoelen) om de gewenste mapnaam te selecteren en druk vervolgens op  (afspelen/invoeren/stop).



[Please Wait] verschijnt op het display en de mapnaam wordt gewijzigd.

Opmerking

- U kunt de naam niet wijzigen van mappen in [ Music].

Hint

- Er wordt altijd een volgnummer (01 t/m 10) achter elke mapnaam toegevoegd. Als u een mapnaam selecteert die al bestaat, worden extra mappen met dezelfde naam voorzien van een volgnummer (02 t/m 10).

Verwant onderwerp

- [Een bestandsnaam wijzigen](#)

IC-recorder
ICD-TX660

Een bestandsnaam wijzigen


U kunt de naam wijzigen van de bestanden die zijn opgeslagen onder [ Recorded Files] op het HOME-menu door er een van de sjablonen voor te zetten.

1 Selecteer het bestand waarvan u de naam wilt wijzigen.

2 Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat [Change File Name] op het OPTION-menu en druk vervolgens op  (afspelen/invoeren/stop).



3 Druk op  (review/snel terugspoelen) of  (cue/snel vooruitspoelen) om het gewenste voorvoegsel te selecteren en druk vervolgens op  (afspelen/invoeren/stop).



[Please Wait] verschijnt op het display en het geselecteerde voorvoegsel plus een onderstreping (_) zullen worden toegevoegd aan de bestandsnaam.

Voorbeeld ([Important] wordt toegevoegd aan het bestand 211010_1010.mp3): Important_211010_1010.mp3

Opmerking

- U kunt geen naam wijzigen van een beveiligd bestand. Om de naam van een beveiligd bestand te wijzigen, moet u eerst de beveiliging van het bestand opheffen en dan pas kunt u de naam van het bestand wijzigen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging [Een bestand beveiligen](#).
- U kunt de naam niet wijzigen van bestanden in [ Music].

Verwant onderwerp

- [Een mapnaam wijzigen](#)

IC-recorder
ICD-TX660

Een bestand beveiligen

Belangrijke bestanden kunnen worden beveiligd zodat ze niet per ongeluk worden verwijderd of bewerkt. Een beveiligd bestand wordt beschouwd als een bestand dat alleen afgelezen kan worden en dat niet kan worden verwijderd of bewerkt.

- 1 **Selecteer het bestand dat u wilt beveiligen.**
- 2 **Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat [Protect] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ►■ (afspelen/invoeren/stop).**



[Please Wait] en dan [Protected] verschijnen op het display en het bestand wordt beveiligd.

Op het scherm met informatie over het opgenomen bestand wordt [ON] weergegeven naast [File Protection:] om aan te geven dat het bestand beveiligd is.

Hint

- Om de beveiliging van een bestand op te heffen, moet u het beveiligde bestand selecteren en vervolgens [Do Not Protect] bij stap 2.

Verwant onderwerp

- [Een bestand selecteren](#)

IC-recorder
ICD-TX660

Lijst met de Settings menu-items

Hier volgt een lijst met de  Settings menu-items op het HOME-menu.

Recording Settings

- Recording Folder:
[Wijzigen van de opslagmap voor opgenomen bestanden](#)
- Create Folder:
[Een map aanmaken](#)
- Scene Select:
[Een opnamescène selecteren voor een bepaalde situatie](#)
- REC Mode:
[De opnamestand selecteren \(REC Mode\)](#)
- Mic Sensitivity:
[Het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren \(Mic Sensitivity\)](#)
- Stereo Emphasis:
[Nadruk geven aan het stereo-effect bij het maken van opnamen \(Stereo Emphasis\)](#)
- Recording Filter:
[Ruis verminderen tijdens het opnemen \(Recording Filter\)](#)
- VOR:
[Automatisch opnemen als er geluid wordt waargenomen - de VOR-functie](#)
- Auto Track Marks:
[Automatisch trackmarkeringen toevoegen](#)

Playback Settings

- Clear Voice:
[Ruis verminderen in de afgespeelde audio om de menselijke stem duidelijker te maken – de Clear Voice-functie](#)
- Equalizer:
[Selecteren van een geluidskwaliteitsinstelling \(Equalizer\)](#)
- Easy Search:
[Een vast aantal seconden vooruit/terug springen \(Easy Search\)](#)
- Play Mode:
[De afspeelstand selecteren](#)
- Playback Range:
[Specificeren van het afspeelbereik in de lijst met opgenomen bestanden](#)

Common Settings

- LED:
[De aanduiding voor de bedieningsstand in- of uitschakelen \(LED\)](#)

- Screen Off Timer:
[De timer voor uitschakeling van het scherm gebruiken](#)
- Beep:
[De pieptoon in- of uitschakelen \(Beep\)](#)
- Speaker Output:
[In- of uitschakelen van de weergave via de luidspreker \(Speaker Output\)](#)
- Language:
[De taal voor het display instellen \(Language\)](#)
- Date & Time:
[De klok instellen \(Date & Time\)](#)
[De datumweergave selecteren \(Date Display Format\)](#)
[De tijdsweergave selecteren \(Time Display\)](#)
- Sleep Timer:
[De slaaptimer gebruiken \(Sleep Timer\)](#)
- Auto Power Off:
[De periode instellen waarna de IC-recorder automatisch zal worden uitgeschakeld \(Auto Power Off\)](#)
- Reset/Format:
[De instellingen van alle menu-items terugzetten in de standaardinstelling \(Reset All Settings\)](#)
[Het geheugen formatteren \(Format\)](#)
- Available Rec. Time:
[De resterende opnametijd controleren \(Available Rec. Time\)](#)
- System Information:
[De informatie over de IC-recorder controleren \(System Information\)](#)

Verwant onderwerp


- [Het HOME-menu gebruiken](#)

IC-recorder
ICD-TX660

De opnamestand selecteren (REC Mode)

U kunt de opnamestand voor audio-opnamen instellen. Stel dit menu-item in voordat u begint met opnemen.

- 1 Selecteer [ Settings] - [Recording Settings] - [REC Mode] van het HOME-menu en druk vervolgens op  (afspelen/invoeren/stop).



- 2 Druk op  (review/snel terugspoelen) of  (cue/snel vooruitspoelen) om de gewenste opnamestand te selecteren en druk vervolgens op  (afspelen/invoeren/stop).
- 3 Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

LPCM 44.1kHz/16bit:

LPCM-opnamestand (niet gecompriemd) met stereogeluid van hoge kwaliteit

MP3 192kbps:

MP3-opnamestand (gecompriemd) met stereogeluid van standaardkwaliteit (standaardinstelling)

MP3 128kbps:

MP3-langspeelopnamestand (gecompriemd) met stereogeluid


MP3 48kbps(MONO):

MP3-standaardopnamestand (gecompriemd) met monogeluid

Het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren (Mic Sensitivity)

U kunt het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren. Door een lager microfoongevoeligheidsniveau in te stellen, worden de geluiden zachter opgenomen. Door een hoger microfoongevoeligheidsniveau in te stellen, worden de geluiden harder opgenomen. Stel het gevoeligheidsniveau naar behoeven in terwijl u het geschikte bereik via de controlefunctie van het opnameniveau in de gaten houdt. Als u dit automatisch wilt laten instellen, moet u [Auto] instellen.

- 1 Selecteer [ Settings] - [Recording Settings] - [Mic Sensitivity] van het HOME-menu en druk vervolgens op  (afspelen/invoeren/stop).



- 2 Druk op  (review/snel terugspoelen) of  (cue/snel vooruitspoelen) om het gewenste microfoongevoeligheidsniveau in te stellen en druk vervolgens op  (afspelen/invoeren/stop).
- 3 Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

 Auto:

Het gevoeligheidsniveau van de microfoon wordt automatisch ingesteld zodat het opnameniveau correct is.

 High:

Geschikt voor opnamen van verre of zachte menselijke stemmen in grote ruimten, bijvoorbeeld vergaderzalen.

 Medium:

Geschikt voor opnamen van kleine besprekingen of interviews (standaardinstelling).

 Low:


Geschikt voor het opnemen van gesproken notities in de ingebouwde microfoons, of van harde of dichtbij menselijke stemmen.

IC-recorder
ICD-TX660

Nadruk geven aan het stereo-effect bij het maken van opnamen (Stereo Emphasis)

Door de Stereo Emphasis-functie in te schakelen kunt u opnamen maken met meer stereo-effect.

- 1 Selecteer [ Settings] - [Recording Settings] - [Stereo Emphasis] van het HOME-menu en druk vervolgens op  (afspelen/invoeren/stop).



- 2 Druk op  (review/snel terugspoelen) of  (cue/snel vooruitspoelen) om [Light] of [Strong] te selecteren en druk dan op  (afspelen/invoeren/stop).

- 3 Druk op BACK/HOME en houd ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Beschrijvingen van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

OFF:

Schakelt de Stereo Emphasis-functie uit (standaardinstelling).

Light:

Voegt een iets verbeterd stereo-effect toe aan opnamen.

Strong:

Voegt een meer verbeterd stereo-effect toe aan opnamen dan [Light].

Opmerking

- Wanneer [REC Mode] is ingesteld op [MP3 48kbps(MONO)], is de Stereo Emphasis-functie uitgeschakeld.

IC-recorder
ICD-TX660

Ruis verminderen tijdens het opnemen (Recording Filter)

Met de Recording Filter-functie kunt u ruis in de opnamen verminderen.

- 1 Selecteer [ Settings] - [Recording Settings] - [Recording Filter] van het HOME-menu en druk vervolgens op  (afspelen/invoeren/stop).



- 2 Druk op  (review/snel terugspoelen) of  (cue/snel vooruitspoelen) om [NCF(Noise Cut)] of [LCF(Low Cut)] te selecteren en druk dan op  (afspelen/invoeren/stop).



- 3 Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

OFF:

Schakelt de Recording Filter-functie uit.

NCF(Noise Cut):

Onderdrukt geluiden met een hoge frequentie, behalve menselijke stemmen, en geluiden met een lage frequentie (standaardinstelling).

LCF(Low Cut):

Onderdrukt geluiden met een lage frequentie, zoals geruis van projectoren en van de wind.

Hint


- Als u de Recording Filter-functie wilt annuleren, moet u [OFF] selecteren in stap 2.

IC-recorder
ICD-TX660

De aanduiding voor de bedieningsstand in- of uitschakelen (LED)

U kunt de aanduiding voor de bedieningsstand aan of uit zetten tijdens het werken met de IC-recorder.

- 1 Selecteer [ Settings] - [Common Settings] - [LED] van het HOME-menu en druk vervolgens op  (afspelen/invoeren/stop).



- 2 Druk op  (review/snel terugspoelen) of  (cue/snel vooruitspoelen) om [ON] of [OFF] te selecteren en druk dan op  (afspelen/invoeren/stop).

- 3 Druk op BACK/HOME en houd ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

ON:

De aanduiding voor de bedieningsstand licht op of knippert aan de hand van de bediening van de IC-recorder (standaardinstelling).

OFF:

De aanduiding voor de bedieningsstand blijft uit tijdens bediening van de IC-recorder.

Opmerking


- Als de IC-recorder is aangesloten op een computer, zal de aanduiding voor de bedieningsstand oplichten of knipperen, ook als de instelling [OFF] is.

IC-recorder
ICD-TX660

De taal voor het display instellen (Language)

U kunt de taal instellen die gebruikt moet worden voor berichten, menu's, mapnamen enzovoort.

- 1 Selecteer [ Settings] - [Common Settings] - [Language] van het HOME-menu en druk vervolgens op  (afspelen/invoeren/stop).



- 2 Druk op  (review/snel terugspoelen) of  (cue/snel vooruitspoelen) om de taal die u wilt gebruiken te selecteren en druk vervolgens op  (afspelen/invoeren/stop).

U kunt de taal kiezen uit: Deutsch (Duits), English (Engels), Español (Spaans), Français (Frans), Italiano (Italiaans), Русский (Russisch), Türkçe (Turks), 한국어 (Koraans), 简体中文 (vereenvoudigd Chinees), 繁體中文 (traditioneel Chinees).

- 3 Druk op BACK/HOME en houd ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Opmerking

- Het aantal taalopties dat u kunt selecteren en de standaardinstelling zijn afhankelijk van het land of de regio waar u de IC-recorder gekocht hebt.


De klok instellen (Date & Time)

U kunt de klok van uw IC-recorder instellen. U moet de klok instellen voor u begint met opnemen.

- 1 Selecteer [ Settings] - [Common Settings] - [Date & Time] - [Set Date/Time] van het HOME-menu en druk vervolgens op  (afspelen/invoeren/stop).



- 2 Stel de huidige datum en tijd in.



Druk op  (review/snel terugspoelen) of  (cue/snel vooruitspoelen) om een item in te stellen en druk vervolgens op  (afspelen/invoeren/stop).

Herhaal deze handelingen om alle items in te stellen.

Om de markering heen en weer te verplaatsen, moet u op  (review/snel terugspoelen) of  (cue/snel vooruitspoelen) drukken. Om de markering naar het vorige item te verplaatsen, moet u op BACK/HOME drukken.

Wanneer u klaar bent met het laatste item, drukt u op  (afspelen/invoeren/stop) om de instellingen toe te passen op de klok.

- 3 Druk op BACK/HOME en houd ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Om de huidige tijd te laten zien, moet u uw IC-recorder in de HOLD-stand zetten.

Opmerking

- De klok kan de tijd weergeven in de 12-uursaanduiding, met [AM] of [PM], of in de 24-uursaanduiding, afhankelijk van de geselecteerde tijdsweergave (Time Display) op het Settings-menu. Bovendien hangt de standaardinstelling voor de manier waarop de klok wordt weergegeven ook af van het land of de regio waar u het toestel gekocht hebt.
- De standaardinstelling voor de manier waarop de datum wordt weergegeven hangt af van het land of gebied waar u het toestel gekocht hebt.

Verwant onderwerp

- [De IC-recorder in de HOLD-stand \(HOLD\) zetten](#)

IC-recorder
ICD-TX660

De datumweergave selecteren (Date Display Format)

U kunt de manier voor de weergave van de datum selecteren die u het beste vindt.

- 1 Selecteer [ Settings] - [Common Settings] - [Date & Time] - [Date Display Format] van het HOME-menu en druk vervolgens op  (afspelen/invoeren/stop).



- 2 Druk op  (review/snel terugspoelen) of  (cue/snel vooruitspoelen) om de gewenste weergave selecteren en druk vervolgens op  (afspelen/invoeren/stop).

- 3 Druk op BACK/HOME en houd ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

YYYY/MM/DD:

De datum wordt weergegeven als jaar/maand/dag.

MM/DD/YYYY:

De datum wordt weergegeven als maand/dag/jaar.

DD/MM/YYYY:

De datum wordt weergegeven als dag/maand/jaar.

Opmerking

- De standaardinstelling is afhankelijk van het gebied waar u de IC-recorder kocht.

IC-recorder
ICD-TX660

De tijdsweergave selecteren (Time Display)

U kunt kiezen uit de 12-uursaanduiding of de 24-uursaanduiding.

- 1 Selecteer [ Settings] - [Common Settings] - [Date & Time] - [Time Display] van het HOME-menu en druk vervolgens op ►■(afspelen/invoeren/stop).



- 2 Druk op ◀◀ (review/snel terugspoelen) of ▶▶ (cue/snel vooruitspoelen) om de gewenste weergave selecteren en druk vervolgens op ►■(afspelen/invoeren/stop).

- 3 Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

12-Hour:

12:00AM = middernacht, 12:00PM = tussen de middag

24-Hour:

00:00 = middernacht, 12:00 = tussen de middag

Opmerking


- De standaardinstelling is afhankelijk van het land of de regio waar u het toestel hebt gekocht.

IC-recorder
ICD-TX660

De pieptoon in- of uitschakelen (Beep)

U kunt de bedieningspieptoon in- of uitschakelen.

- 1 Selecteer [ Settings] - [Common Settings] - [Beep] van het HOME-menu en druk vervolgens op  (afspelen/invoeren/stop).



- 2 Druk op  (review/snel terugspoelen) of  (cue/snel vooruitspoelen) om [ON] of [OFF] te selecteren en druk dan op  (afspelen/invoeren/stop).

- 3 Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

ON:

Er klinkt een pieptoon om aan te geven dat er een handeling wordt uitgevoerd of dat er een fout is opgetreden (standaardinstelling).

OFF:

Er zal geen pieptoon klinken.

Verwant onderwerp

- [Meeluisteren met de opgenomen audio](#)

IC-recorder
ICD-TX660

In- of uitschakelen van de weergave via de luidspreker (Speaker Output)

U kunt de weergave via de luidspreker van uw IC-recorder in- of uitschakelen. Wanneer de weergave via de luidspreker is uitgeschakeld, zal er geen geluid uit de ingebouwde luidspreker komen wanneer er geen hoofdtelefoon is aangesloten op de hoofdtelefoonaansluiting.

- 1 Selecteer [ Settings] - [Common Settings] - [Speaker Output] van het HOME-menu en druk vervolgens op  (afspelen/invoeren/stop).



- 2 Druk op  (review/snel terugspoelen) of  (cue/snel vooruitspoelen) om [ON] of [OFF (Mute)] te selecteren en druk dan op  (afspelen/invoeren/stop).
- 3 Druk op BACK/HOME en houd ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Beschrijvingen van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

ON:

Het geluid klinkt uit de ingebouwde luidspreker (standaardinstelling).

OFF (Mute):

Er komt geen geluid uit de ingebouwde luidspreker.

Opmerking

- Wanneer [ON] is ingesteld op [Speaker Output], zal er geen geluid komen uit de ingebouwde luidspreker zolang er een hoofdtelefoon is aangesloten op uw IC-recorder.

IC-recorder
ICD-TX660

De slaaptimer gebruiken (Sleep Timer)

Als u de slaaptimer instelt, zal uw IC-recorder automatisch uit gaan wanneer de vooraf ingestelde tijd verstreken is.

- 1 Selecteer [ Settings] - [Common Settings] - [Sleep Timer] van het HOME-menu en druk vervolgens op  (afspelen/invoeren/stop).



- 2 Druk op  (review/snel terugspoelen) of  (cue/snel vooruitspoelen) om de gewenste tijdsduur te selecteren en druk vervolgens op  (afspelen/invoeren/stop).

U kunt [OFF] (standaardinstelling), [15 Min], [30 Min], [60 Min], [90 Min], of [120 Min] selecteren.

- 3 Houd **BACK/HOME** ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Wanneer u de slaaptimer instelt, zal [SLEEP] verschijnen op de afspelen- (stand-by) en opname- (stand-by) schermen.

Opmerking

- Als de Auto Power Off-functie is ingeschakeld, kan uw IC-recorder uit gaan voordat de slaaptimer afloopt.
- Ook als er wordt opgenomen of als de opnametimer is ingeschakeld, zal uw IC-recorder uit gaan wanneer de slaaptimer afloopt.

Hint

- Door stap 1 opnieuw te doen met de slaaptimer al ingesteld, zal de resterende tijd tot de IC-recorder uit zal gaan worden getoond op het scherm om aan te geven dat de slaaptimer in werking is. Om de slaaptimer ingeschakeld te houden, moet u [Keep On] selecteren, en om de slaaptimer uit te schakelen moet u [Turn Off] selecteren.

Verwant onderwerp

- [De periode instellen waarna de IC-recorder automatisch zal worden uitgeschakeld \(Auto Power Off\)](#)
- [De opnametimer gebruiken](#)

IC-recorder
ICD-TX660

De periode instellen waarna de IC-recorder automatisch zal worden uitgeschakeld (Auto Power Off)

U kunt uw IC-recorder zo instellen dat deze automatisch uit gaat wanneer hij een bepaalde tijd lang niet wordt gebruikt.

- 1 Selecteer [ Settings] - [Common Settings] - [Auto Power Off] van het HOME-menu en druk vervolgens op  (afspelen/invoeren/stop).



- 2 Druk op  (review/snel terugspoelen) of  (cue/snel vooruitspoelen) om de gewenste tijdsduur te selecteren en druk vervolgens op  (afspelen/invoeren/stop).

- 3 Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

OFF:

Uw IC-recorder wordt niet automatisch uitgeschakeld.

5 Min:

Uw IC-recorder wordt na ongeveer 5 minuten uitgeschakeld.

10 Min:

Uw IC-recorder wordt na ongeveer 10 minuten uitgeschakeld (standaardinstelling).

30 Min:

Uw IC-recorder wordt na ongeveer 30 minuten uitgeschakeld.

60 Min:

Uw IC-recorder wordt na ongeveer 60 minuten uitgeschakeld.

Opmerking

- Tijdens het aftellen voor de opnametimer zal uw IC-recorder niet uit gaan, ook niet wanneer de tijd die is ingesteld voor de Auto Power Off-functie verstrijkt.

Verwant onderwerp

- [De stroom inschakelen](#)
- [De IC-recorder uit de HOLD-stand halen](#)
- [De opnametimer gebruiken](#)

IC-recorder
ICD-TX660

De instellingen van alle menu-items terugzetten in de standaardinstelling (Reset All Settings)

U kunt de instellingen van alle menu-items terug zetten op de standaardinstelling, behalve de volgende:

- Klokinstellingen (Date & Time)
- Instellingen voor de displaytaal (Language)

- 1 Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat [ Settings] - [Common Settings] - [Reset/Format] - [Reset All Settings] van het HOME-menu en druk vervolgens op  (afspelen/invoeren/stop).



[Default Value?] verschijnt op het display.

- 2 Druk op  (review/snel terugspoelen) of  (cue/snel vooruitspoelen) om [Yes] te selecteren en druk vervolgens op  (afspelen/invoeren/stop).

[Please Wait] verschijnt en alle menu-items worden teruggezet naar hun standaardinstellingen.

- 3 Druk op BACK/HOME en houd ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Hint

- Om het resetten te annuleren, moet u [No] selecteren bij stap 2.

IC-recorder
ICD-TX660

Het geheugen formatteren (Format)

U kunt het ingebouwde geheugen van uw IC-recorder formatteren. Door het ingebouwde geheugen te formatteren worden alle opgeslagen gegevens verwijderd en wordt de oorspronkelijke mappenstructuur zoals die was toen u het toestel kocht hersteld.

- 1 Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat [ Settings] - [Common Settings] - [Reset/Format] - [Format] van het HOME-menu en druk vervolgens op  (afspelen/invoeren/stop).



[Delete All Data?] verschijnt.

- 2 Druk op  (review/snel terugspoelen) of  (cue/snel vooruitspoelen) om [Yes] te selecteren en druk vervolgens op  (afspelen/invoeren/stop).

[Please Wait] verschijnt en het ingebouwde geheugen wordt geformatteerd.

- 3 Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Opmerking

- We wijzen u erop dat door het ingebouwde geheugen te formatteren alle opgeslagen gegevens zullen worden verwijderd en dat u na het formatteren niets meer zult kunnen herstellen.

Hint

- Om het formatteren te annuleren, moet u [No] selecteren bij stap 2.

IC-recorder
ICD-TX660

De resterende opnametijd controleren (Available Rec. Time)

U kunt de resterende opnametijd in de huidige opnamestand laten weergeven in uren, minuten en seconden.

- 1 Selecteer [ Settings] - [Common Settings] - [Available Rec. Time] van het HOME-menu en druk vervolgens op  (afspelen/invoeren/stop).



- 2 Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME -menu.

IC-recorder
ICD-TX660

De informatie over de IC-recorder controleren (System Information)

U kunt de informatie over uw IC-recorder laten weergeven, zoals de modelnaam van de IC-recorder en de softwareversie.

- 1 Selecteer [ Settings] - [Common Settings] - [System Information] van het HOME-menu en druk vervolgens op  (afspelen/invoeren/stop).




- 2 Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

De IC-recorder op een computer aansluiten

Als u bestanden wilt uitwisselen tussen uw IC-recorder en de computer, moet u de IC-recorder aansluiten op de computer.

- 1 **Sluit de IC-recorder aan op een ingeschakelde computer met de meegeleverde USB Type-C-kabel.**

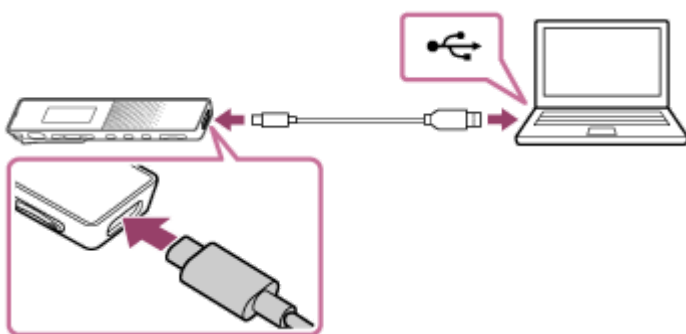

- 2 **Controleer of de IC-recorder inderdaad wordt gedetecteerd door de computer.**

- Open op een Windows-computer [Computer] of [Pc] en controleer of [IC RECORDER] correct herkend wordt.
- Controleer op een Mac of een station aangeduid als [IC RECORDER] verschijnt in de Finder.


De IC-recorder wordt gedetecteerd door de computer zodra er een verbinding tot stand komt. Wanneer de IC-recorder op de computer wordt aangesloten, zal [Connecting] verschijnen op het display van de IC-recorder.

Verwant onderwerp

- [De IC-recorder loskoppelen van de computer](#)

Structuur van mappen en bestanden

U kunt een computer gebruiken om de mappen en bestanden in het ingebouwde geheugen van uw IC-recorder te bekijken. Sluit de IC-recorder aan op de computer en gebruik de Explorer (Windows) of de Finder (Mac) om [IC RECORDER] te openen. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van de structuur van mappen en bestanden:

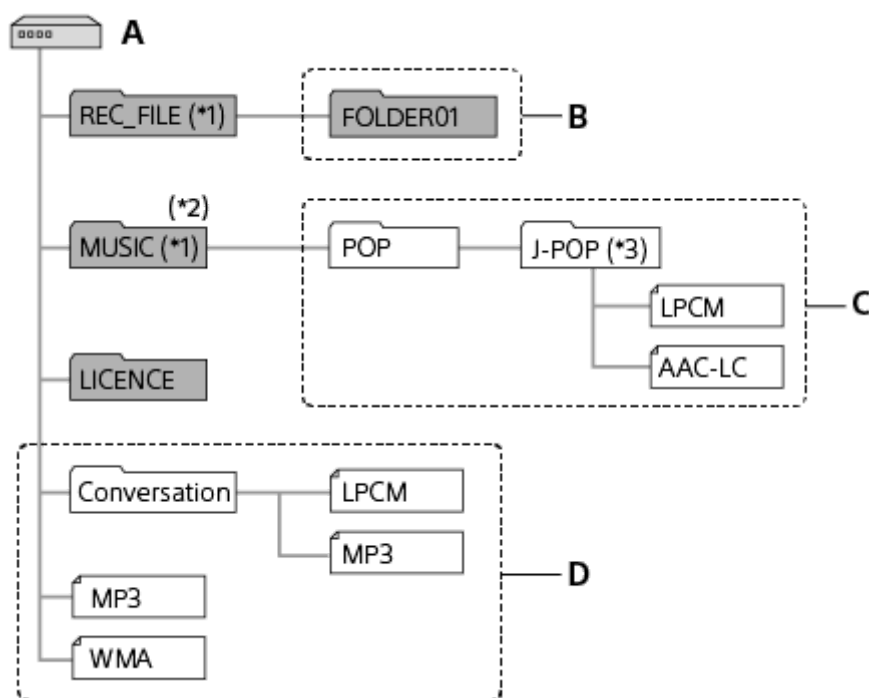

A: IC RECORDER map

B: map voor met uw IC-recorder opgenomen bestanden

C: map voor het opslaan van bestanden die zijn overgebracht vanaf de computer

D: Uw IC-recorder kan geen mappen en bestanden herkennen die direct zijn opgeslagen onder de map IC RECORDER.

*1 Bestanden in de REC_FILE map worden weergegeven in [Recorded Files], terwijl de bestanden in de MUSIC map worden weergegeven in [Music]. Zorg er bij het overbrengen van een bestand voor dat u het opslaat in hetzij de REC_FILE map, of in de MUSIC map.

*2 Uw IC-recorder kan maximaal 8 mapniveaus herkennen in de mappenstructuur voor overgebrachte muziek.

*3 De map met muziekbestanden zal met dezelfde naam verschijnen op uw IC-recorder. Door de mappen namen te geven die u gemakkelijk kunt onthouden, kunt u ze later beter herkennen. De mapnamen op de afbeelding hierboven zijn slechts voorbeelden.

Hint

- Voor u muziekbestanden overbrengt van de computer naar uw IC-recorder, is het handig als u de informatie voor de muziekbestanden, zoals titels en de namen van de artiesten, van tevoren zou registreren op de computer. U kunt dan de informatie voor de muziekbestanden bekijken of gebruiken om een muziekbestand op te zoeken op de IC-recorder.
- Als een muziekbestand geen titel heeft, zal de bestandsnaam als titel worden gebruikt op uw IC-recorder.

IC-recorder
ICD-TX660

Bestanden van de IC-recorder naar een computer kopiëren

U kunt de bestanden en mappen van uw IC-recorder kopiëren naar een computer en ze daar opslaan.



1 Sluit de IC-recorder aan op de computer.


2 Kopieer bestanden of mappen die u naar de computer wilt overdragen.

Sleep de gewenste bestanden of mappen van [IC RECORDER] naar de lokale schijf van de computer.

3 Koppel de IC-recorder los van de computer.

Hint

- Als u een bestand of map wilt kopiëren (slepen en neerzetten), klikt u op het bestand of de map en houdt u deze vast (①), sleept u deze (②) en zet u deze vervolgens neer (③).

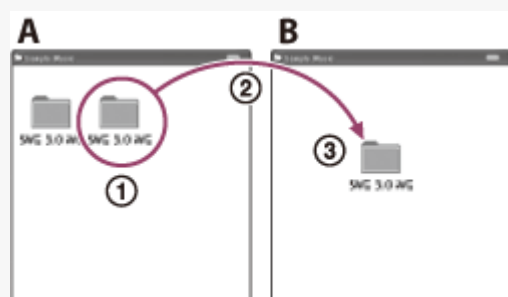

A: IC RECORDER

B: Computer

Verwant onderwerp

- [De IC-recorder op een computer aansluiten](#)
- [De IC-recorder loskoppelen van de computer](#)

IC-recorder
ICD-TX660

Muziekbestanden kopiëren van een computer naar de IC-recorder

U kunt muziek- en audiobestanden LPCM (.wav) / MP3 (.mp3) / WMA (.wma) / AAC-LC (.m4a) kopiëren van een computer naar uw IC-recorder door ze te verslepen.



- 1 Sluit de IC-recorder aan op de computer.**
- 2 Kopieer de map met de muziekbestanden naar de IC-recorder.**

Open de Explorer (Windows) of de Finder (Mac) en sleep de map met de muziekbestanden naar de REC_FILE map of de MUSIC map.

Uw IC-recorder kan maximaal 199 bestanden per map bevatten en kan maximaal een totaal van 5.000 mappen en bestanden herkennen in het ingebouwde geheugen.
- 3 Koppel de IC-recorder los van de computer.**

Verwant onderwerp

- [Technische specificaties](#)
- [De IC-recorder op een computer aansluiten](#)
- [De IC-recorder loskoppelen van de computer](#)

IC-recorder
ICD-TX660

Afspelen van muziekbestanden op de IC-recorder die gekopieerd zijn van een computer

U kunt de muziekbestanden die u van een computer naar uw IC-recorder hebt gekopieerd afspelen.

- 1 Selecteer [ Recorded Files] of [ Music] op het HOME-menu en selecteer dan een bestand.

U kunt zoeken in [ Recorded Files] naar de bestanden die u van een computer naar de REC_FILE map hebt gekopieerd; en in [ Music] naar bestanden die u naar de MUSIC map hebt gekopieerd.
Zie voor instructies over het selecteren van een bestand [Een bestand selecteren](#).

- 2 Druk op  (afspelen/invoeren/stop) om het afspelen te starten.

- 3 Druk op  (afspelen/invoeren/stop) om het afspelen te stoppen.

Verwant onderwerp

- [Display terwijl er iets wordt afgespeeld](#)
- [Technische specificaties](#)

IC-recorder
ICD-TX660

De IC-recorder gebruiken als USB-geheugen


U kunt uw IC-recorder aansluiten op een computer en gebruiken als een USB-geheugen.

Om de IC-recorder te gebruiken als een USB-geheugen, heeft u een computer nodig die voldoet aan de systeemvereisten. Zie voor meer informatie [Systeemvereisten](#).

Wat u kunt doen met Sound Organizer 2

Sound Organizer 2 stelt u in staat om bestanden uit te wisselen tussen uw IC-recorder en een computer. U kunt muziekstukken afspelen die u heeft geïmporteerd van andere media (muziek-CD's, enz.) en audiobestanden (MP3-bestanden, enz.) geïmporteerd op een computer, maar u kunt ze ook overbrengen naar de IC-recorder. Met Sound Organizer 2 kunt u allerlei handelingen uitvoeren met de geïmporteerde bestanden: afspelen, bewerken, converteren naar MP3-bestanden. Sound Organizer 2 stelt u ook in staat om verder te profiteren van de specifieke functies van de computer, zoals het branden van muziek-CD's, het bewaren van archiefmateriaal van vergaderingen, het leren van talen en het verzenden van audiobestanden via e-mail.

Raadpleeg voor gedetailleerde instructies voor het gebruiken van Sound Organizer 2 de Sound Organizer 2 help.

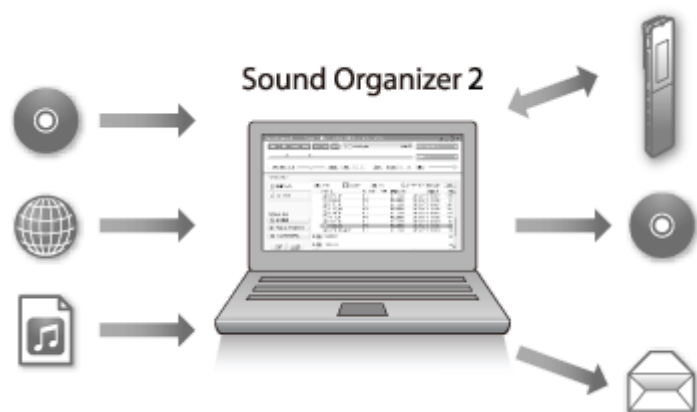

Bestanden importeren die zijn opgenomen met de IC-recorder

U kunt bestanden die zijn opgenomen met de IC-recorder importeren in Sound Organizer 2. De geïmporteerde bestanden worden opgeslagen op de computer.

Liedjes importeren van een muziek-CD

U kunt liedjes van een muziek-CD importeren in Sound Organizer 2. De geïmporteerde liedjes worden opgeslagen op de computer.

Liedjes importeren op de computer

U kunt muziek en andere bestanden die zijn opgeslagen op de computer importeren in Sound Organizer 2.

Bestanden afspelen

U kunt bestanden afspelen die zijn geïmporteerd in Sound Organizer 2.

Bestandsgegevens wijzigen

U kunt de informatie voor de muziekstukken (titels, artiestnamen enz.) zoals getoond in de bestandenlijst wijzigen.

Bestanden splitsen

U kunt een bestand splitsen in meerdere bestanden.

Bestanden combineren

U kunt meerdere bestanden combineren tot een bestand.

Bestanden verwijderen van de IC-recorder

U kunt bestanden die zijn opgeslagen op uw IC-recorder ook weer verwijderen.

Wanneer u geheugenruimte vrij wilt maken op de IC-recorder, of bepaalde bestanden niet meer nodig hebt, dan kunt u bestanden direct verwijderen met Sound Organizer 2.

Bestanden overdragen naar de IC-recorder

U kunt muziek- en audiobestanden overdragen van Sound Organizer 2 naar het ingebouwde geheugen van uw IC-recorder en ze beluisteren op uw IC-recorder.

Een muziek-CD branden

U kunt uw favoriete liedjes selecteren uit de liedjes die zijn geïmporteerd in Sound Organizer 2 en uw eigen muziek-CD branden.


Andere handige functies

U kunt uw e-mailsoftware opstarten en opgenomen bestanden als bijlage aan een e-mail toevoegen.

Verwant onderwerp

- [Installeren van Sound Organizer 2](#)

Onderdelen van het venster van Sound Organizer 2

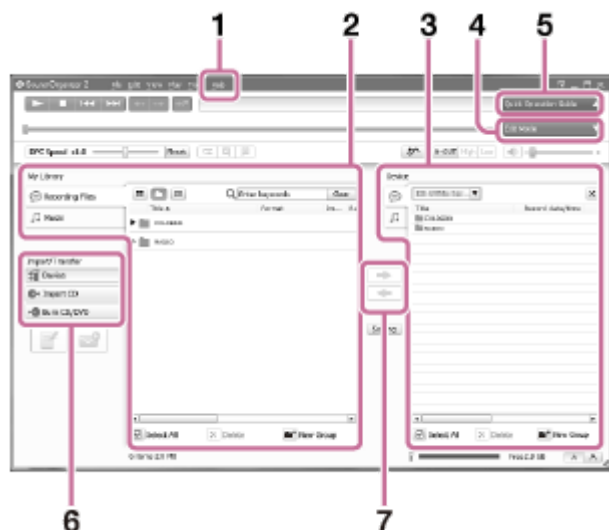

1. Help

De Help van Sound Organizer 2 wordt weergegeven. Raadpleeg de onderwerpen in de Help voor informatie over de mogelijke handelingen.

2. De bestandenlijst van Sound Organizer 2 (My Library)

Er wordt een lijst met bestanden weergegeven in My Library van Sound Organizer 2 in overeenstemming met een bepaalde handeling.

Recording Files: er wordt een lijst met opgenomen bestanden weergegeven.

Bestanden die u hebt opgenomen met uw IC-recorder worden in deze bibliotheek weergegeven wanneer ze worden geïmporteerd.

Music: er wordt een lijst met muziekbestanden weergegeven.

De muziekstukken die u heeft geïmporteerd van muziek-CD's, zullen in deze bibliotheek verschijnen.

3. De lijst met bestanden van de IC-recorder

Toont de bestanden die zijn opgeslagen op het ingebouwde geheugen van de aangesloten IC-recorder.

4. Edit Mode-toets

Het bewerkingsgedeelte waar u een bestand kunt bewerken, wordt weergegeven.

5. Quick Operation Guide-toets

Opent de Quick Operation Guide die u laat zien wat de basisfuncties van Sound Organizer 2 zijn.

6. Zijkader (Importeren/Overdragen)

Device: Opent het overdrachtsvenster. Een lijst met bestanden op het aangesloten apparaat wordt weergegeven.

Import CD: Opent het venster voor het importeren van de inhoud van een muziek-CD.

Burn CD/DVD: Opent het venster voor het branden van een schijf.

7. Overdrachtstoetsen

: Brengt bestanden over van Sound Organizer 2 naar het ingebouwde geheugen van de aangesloten IC-recorder.

: Importeert bestanden uit het ingebouwde geheugen van de aangesloten IC-recorder naar My Library van Sound Organizer 2.

IC-recorder
ICD-TX660

Systeemvereisten voor Sound Organizer 2

Hieronder worden de systeemvereisten gegeven voor Sound Organizer 2.

Besturingssystemen

- Windows 10
- Windows 8.1

Opmerking

- Een van de bovenstaande besturingssystemen moet vooraf zijn geïnstalleerd bij aankoop van de computer. Geüpgrade besturingssystemen of multi-boot-omgevingen worden niet ondersteund.

IBM PC/AT of compatibel

- CPU
Windows 8.1/Windows 10: Processor van 1,66 GHz of hoger
- Geheugen
Windows 8.1/Windows 10: minstens 1 GB (32-bits versie)/minstens 2 GB (64-bits versie)
- Vrije ruimte op de lokale schijf
Minstens 400 MB is vereist.
Afhankelijk van de versie van Windows wordt er wellicht meer dan 400 MB gebruikt.
Er is ook vrije ruimte vereist voor het verwerken van muziekgegevens.
- Displayinstellingen
Schermresolutie: 800 × 600 pixels of hoger (1.024 × 768 pixels wordt aanbevolen.)
Schermkleur: Hoge kleuren (16-bits) of hoger
- USB-poort
Een compatibele USB-poort is vereist om apparaten en media te gebruiken.
Werking via een USB-hub wordt niet gegarandeerd behalve voor modellen waarvoor de werking uitdrukkelijk is gegarandeerd.
- Optisch schijfstation
Om een muziek-CD te maken, hebt u een CD-R/RW-station nodig.

Installeren van Sound Organizer 2

Download het installatiebestand van de Sony Service website en installeer Sound Organizer 2 op een computer.

Opmerking

- U moet Sound Organizer 2 installeren op een computer waarop Sound Organizer (Ver. 1.6) reeds geïnstalleerd is.
- Meld u voor het installeren van Sound Organizer 2 aan op een account met beheerdersrechten.
Verder moet u, als u Windows 8.1 gebruikt en het venster [Gebruikersaccountbeheer] verschijnt, de inhoud van het venster bevestigen en vervolgens klikken op [Ja].
- Door Sound Organizer 2 te installeren, wordt de Windows Media Format Runtime module aan de computer toegevoegd. De toegevoegde Windows Media Format Runtime module blijft achter op uw computer als u Sound Organizer 2 verwijderd. Als Windows Media Format Runtime al is geïnstalleerd, is het mogelijk dat de module niet zal worden geïnstalleerd.
- Door het verwijderen van Sound Organizer 2 worden niet de gegevens die zijn opgeslagen in de opslagmappen verwijderd.
- Als u een computer heeft met meerdere Windows besturingssystemen, moet u Sound Organizer 2 niet op elk daarvan installeren om mogelijke conflicten te voorkomen.

1 Ga op de computer naar de volgende Sony Service website:

Voor klanten in Europa:

<https://www.sony.eu/support>

Voor klanten in Latijns-Amerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Voor klanten in de VS:

<https://www.sony.com/am/support>

Voor klanten in Canada:

<https://www.sony.com/am/support>

Voor klanten in China:

<https://service.sony.com.cn>

Voor klanten in andere landen/regio's:

<https://www.sony-asia.com/support>

2 Voer [Sound Organizer 2] in het zoekvak in om de downloadpagina voor Sound Organizer 2 op te zoeken.

3 Volg de instructies op de downloadpagina om Sound Organizer 2 te downloaden en dan te installeren.

Opmerking

- U moet mogelijk uw computer opnieuw opstarten nadat u Sound Organizer 2 hebt geïnstalleerd.

IC-recorder
ICD-TX660

Systeemvereisten

Om uw IC-recorder aan te sluiten op een computer en te kunnen gebruiken als USB-geheugen, moet de computer voldoen aan de volgende systeemvereisten.

Zie voor het gebruiken van Sound Organizer 2 op de computer [Systeemvereisten voor Sound Organizer 2](#).

Besturingssystemen

- Windows 10/Windows 8.1
- macOS® (v10.14, v10.15, v11.0)

Opmerking

- De volgende systemen worden niet ondersteund:
 - Andere besturingssystemen dan hierboven vermeld
 - Een besturingssysteem dat u zelf op een zelfgemaakte computer hebt geïnstalleerd
 - Geüpgrade besturingssystemen
 - Multi-boot-omgevingen
 - Multi-monitor-omgevingen
- Ga voor de nieuwste informatie over ondersteunde besturingssystemen naar onze ondersteuningswebsite (zie [Klantenservice websites](#)).

Hardwarevereisten

- Poort: USB-poort
- Optisch schijfstation: Om een muziek-CD te maken, hebt u een CD-R/RW-station nodig.

IC-recorder
ICD-TX660

Technische specificaties

Specificaties

Capaciteit (capaciteit beschikbaar voor de gebruiker) (*1) (*2)

16 GB (ongeveer 12,80 GB = 13.743.895.347 byte)

Maximum aantal opgenomen bestanden (voor een map)

199 bestanden

Maximum aantal bestanden (*3)

5.000 bestanden (inclusief mappen)

Frequentiekenmerken

- LPCM 44.1 kHz/16 bit (STEREO): 95 Hz - 20.000 Hz
- MP3 192 kbps (STEREO): 95 Hz - 18.000 Hz
- MP3 128 kbps (STEREO): 95 Hz - 16.000 Hz
- MP3 48 kbps (MONO): 95 Hz - 14.000 Hz

Compatibele bestandsindelingen

MP3 (*4) (*5)

- Bitsnelheid: 32 kbps - 320 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR))
- Bemonsteringsfrequenties: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
- Bestandsextensie: .mp3

WMA (*4) (*6)

- Bitsnelheid: 32 kbps - 192 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR))
- Bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz
- Bestandsextensie: .wma

AAC-LC (*4) (*7)

- Bitsnelheid: 16 kbps - 320 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR))
- Bemonsteringsfrequenties: 11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
- Bestandsextensie: .m4a

LPCM (*4)

- Kwantisering bitsnelheid: 16 bits
- Bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz

- Bestandsextensie: .wav

Ingebouwde luidspreker

Ongeveer 10 mm diameter

Uitgangsaansluiting

Hoofdtelefoon (stereo minstekker)

- Maximum uitgangsniveau: 5 mW + 5 mW of meer
Belastingimpedantie: 16 Ω
- Aanbevolen belastingimpedantie: 16 Ω - 32 Ω

USB-aansluiting

Type-C-aansluiting, met ondersteuning voor High-Speed USB

Afspeelsnelheidsregelaar (DPC)

3,00 keer - 0,25 keer: LPCM/MP3/WMA/AAC-LC

Uitgangsvermogen

90 mW

Stroomvereisten

Ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij: 3,7 V gelijkstroom

Omgevingsomstandigheden

- Bedrijfstemperatuur: 5 °C - 35 °C
- Bedrijfsvochtigheid: 25% - 75%
- Opslagtemperatuur: -10 °C - +45 °C
- Vochtigheid opslag: < 75%

Afmetingen (b/h/d) (exclusief uitstekende delen en bedieningsorganen)

Ongeveer 102,0 mm × 20,0 mm × 7,4 mm
(Breedte/Hoogte/Diepte)

Gewicht

Ongeveer 29 g

Meegeleverde accessoires

Zie de Gebruiksaanwijzing die is meegeleverd met uw IC-recorder.

- *1 Een deel van het ingebouwde geheugen wordt gebruikt voor het bestandsbeheer.
- *2 Van toepassing wanneer het interne geheugen met de IC-recorder wordt geformatteerd.
- *3 Wanneer er veel mappen en bestanden zijn opgeslagen op uw IC-recorder, kan het even duren voor het display aan gaat nadat u de IC-recorder hebt ingeschakeld.
- *4 Niet alle codeerapparaten worden ondersteund.
- *5 Het afspelen van met de IC-recorder opgenomen MP3-bestanden wordt ook ondersteund.
- *6 WMA versie 9 is compatibel, MBR (Multi Bit Rate), Lossless, Professional en Voice worden echter niet ondersteund.
- *7 Bestanden met een auteursrechtelijke beveiliging kunnen niet worden afgespeeld.

Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

IC-recorder
ICD-TX660

Maximale opnametijd

Hieronder volgt een lijst met de maximum opnametijd (*1) (*2) per geheugenmodel en opnamestand (opnamescène). De maximum opnametijd is een schatting en gaat ervan uit dat alle mappen in het geheugen gebruikt worden.

Opnamestand (Opnamescènes) (*3)	Maximale opnametijd
LPCM 44.1 kHz/16 bit (STEREO)	21 uur 35 minuten
MP3 192 kbps (STEREO) ( Auto Voice Rec/  Pocket/  Meeting/  Lecture)	159 uur
MP3 128 kbps (STEREO) ( Voice Notes/  Interview)	238 uur
MP3 48 kbps (MONO)	636 uur

Maximum opnametijd voor elk bestand (*4)

Opnamestand (Opnamescènes) (*3)	Maximale opnametijd
LPCM 44.1 kHz/16 bit (STEREO)	6 uur 45 minuten
MP3 192 kbps (STEREO) ( Auto Voice Rec/  Pocket/  Meeting/  Lecture)	12 uur 25 minuten
MP3 128 kbps (STEREO) ( Voice Notes/  Interview)	18 uur 35 minuten
MP3 48 kbps (MONO)	49 uur 40 minuten

*1 Voor langdurig doorlopend opnemen is een USB-netspanningsadapter (in de handel verkrijgbaar) vereist.

Zie [Gebruiksduur ingebouwde oplaadbare batterij](#) voor details over de levensduur van de batterij.

*2 De maximum opnametijd zoals gegeven in deze paragraaf geeft een waarde bij benadering aan.

*3 Standaard bij deze opnamestanden behorende opnamescènes.

*4 Als de bestandsgrootte de maximum limiet bereikt (4 GB voor een LPCM-bestand en 1 GB voor een MP3-bestand) tijdens het opnemen, zal het bestand worden gesplitst vanwege systeembeperkingen.

IC-recorder
ICD-TX660

Maximum afspeelduur/aantal muziekbestanden

De volgende lijst geeft de maximale afspeelduur van muziekbestanden en het aantal muziekbestanden (*) in het ingebouwde geheugen weer op bitsnelheid.

- **Bitsnelheid: 128 kbps**
Afspeelduur: 238 uur
Aantal bestanden: 3.570 bestanden
- **Bitsnelheid: 256 kbps**
Afspeelduur: 119 uur
Aantal bestanden: 1.785 bestanden

* Wanneer MP3-bestanden van elk 4 minuten worden overgedragen van een computer om af te spelen.

Opmerking

- Wanneer er veel mappen en bestanden zijn opgeslagen op uw IC-recorder, kan het even duren voor het display aan gaat nadat u de IC-recorder hebt ingeschakeld.

IC-recorder
 ICD-TX660

Gebruiksduur ingebouwde oplaadbare batterij

Hieronder wordt de gebruiksduur van de batterij (*) gegeven voor de ingebouwde batterij per bestandsindeling.

De gebruiksduur van de batterij zoals hier aangeduid, betreft een benadering.

Opnamestand	Opnemen	Opnemen (bij meeluisteren)	Afspelen met de ingebouwde luidspreker	Afspelen met de hoofdtelefoon
LPCM 44.1 kHz/16 bit (STEREO)	12 uur	10 uur	4 uur	12 uur
MP3 192 kbps (STEREO) ( Auto Voice Rec)	9 uur	5 uur	5 uur	15 uur
MP3 192 kbps (STEREO) ( Pocket/  Meeting/  Lecture)	17 uur	14 uur	5 uur	15 uur
MP3 128 kbps (STEREO) ( Voice Notes/  Interview)	17 uur	14 uur	5 uur	15 uur
MP3 48 kbps (MONO)	17 uur	14 uur	5 uur	15 uur
Muziekbestand (MP3 128 kbps)	-	-	5 uur	15 uur

* Gemeten waarden verkregen onder onze eigen meetomstandigheden. De gebruiksduur van de batterij kan korter zijn, afhankelijk van hoe u de IC-recorder gebruikt.

Oplaadtijd batterij

Bij een bijna versleten batterij kan het ongeveer 1 uur duren voor hij volledig opgeladen is.

IC-recorder
ICD-TX660

Handelsmerken

- Microsoft, Windows en Windows Media zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- macOS is een handelsmerk van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
- USB Type-C® en USB-C® zijn geregistreerde handelsmerken van USB Implementers Forum.

Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren. Bovendien worden "™" en "®" niet elke keer vermeld in deze Helpgids.

IC-recorder
ICD-TX660

Klantenservicewebsites

Ga naar de volgende ondersteuningssite voor ondersteuningsinformatie over uw IC-recorder:

Voor klanten in Europa:

<https://www.sony.eu/support>

Voor klanten in Latijns-Amerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Voor klanten in de VS:

<https://www.sony.com/am/support>

Voor klanten in Canada:

<https://www.sony.com/am/support>

Voor klanten in China:

<https://service.sony.com.cn>

Voor klanten in andere landen/regio's:

<https://www.sony-asia.com/support>

Houd er rekening mee dat opgenomen bestanden kunnen worden gewist tijdens onderhoud of reparatie.

IC-recorder
ICD-TX660

Probleemoplossing

Voordat u uw IC-recorder wegbrengt ter reparatie, moet u de volgende gedeelten controleren.

- Controleer de items die worden vermeld in [Probleemoplossing].
- Laad de IC-recorder op.
Sommige problemen kunnen opgelost worden wanneer u de ingebouwde oplaadbare batterij van de IC-recorder oplaadt.
- Start de IC-recorder opnieuw op.
- Controleer de Sound Organizer 2 Help.
Raadpleeg voor meer informatie over de werking van Sound Organizer 2, de Help van Sound Organizer 2.

Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar als het probleem blijft optreden nadat u de controle hebt uitgevoerd.

Ga naar de volgende ondersteuningssite voor de nieuwste ondersteuningsinformatie over de IC-recorder:

Voor klanten in Europa:

<https://www.sony.eu/support>

Voor klanten in Latijns-Amerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Voor klanten in de VS:

<https://www.sony.com/am/support>

Voor klanten in Canada:

<https://www.sony.com/am/support>

Voor klanten in China:

<https://service.sony.com.cn>

Voor klanten in andere landen/regio's:

<https://www.sony-asia.com/support>


Houd er rekening mee dat opgenomen bestanden kunnen worden gewist tijdens reparatie.

Verwant onderwerp

- [De batterij opladen met een computer](#)
- [De IC-recorder gebruiken op/opladen met de USB-netspanningsadapter](#)
- [Opnieuw opstarten van de IC-recorder](#)
- [Klantenservicewebsites](#)
- [Onderdelen van het venster van Sound Organizer 2](#)

IC-recorder
ICD-TX660

Opnieuw opstarten van de IC-recorder

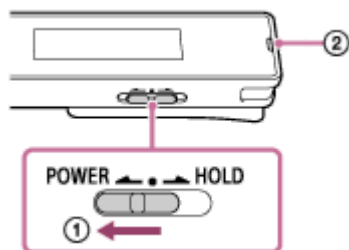

Wanneer een probleem niet is opgelost nadat u alle correctiemaatregelen hebt gecontroleerd die onder de onderwerpen van [Probleemoplossing] worden vermeld, kunt u het probleem mogelijk oplossen door de IC-recorder opnieuw op te starten. Schuif de POWER · HOLD-schakelaar naar [POWER] en houd hem tenminste 8 seconden vast. (①) Wanneer het display uit gaat, is het toestel opnieuw aan het opstarten. Laat de POWER · HOLD-schakelaar los. Wanneer de IC-recorder in gebruik is en u hem opnieuw opstart, is het mogelijk dat de gegevens die zijn opgeslagen op de IC-recorder of de instellingen van de IC-recorder worden gewist. Controleer voor het opnieuw opstarten of de aanduiding voor de bedieningsstand (②) niet brandt.

Het opgenomen bestand heeft veel ruis en is onverstaaanbaar.

- Naast de menselijke stemmen wordt er ook omgevingsruis opgenomen.
Als u de Clear Voice-functie ([Clear Voice 1] of [Clear Voice 2]) toepast op de afgespeelde audio, zal omgevingsruis in alle frequentiebanden (geruis van projectoren, of airconditioners enz.) worden gereduceerd om de menselijke stemmen duidelijker te maken zodat u ze beter kunt verstaan.
Bij afspelen via de ingebouwde luidspreker, of bij afspelen van de bestanden in [ Music], zal de Clear Voice-functie echter niet werken.
-

Verwant onderwerp

- [Ruis verminderen in de afgespeelde audio om de menselijke stem duidelijker te maken – de Clear Voice-functie](#)

IC-recorder
ICD-TX660

Het opgenomen bestand heeft veel ruis en u wilt opnemen met minder ruis.

- Als u stemgeluid opneemt, raden we u aan om de Scene Select-functie in te stellen op [Auto Voice Rec]. Dit maakt het mogelijk om op te nemen met optimale gevoeligheid terwijl doorlopende achtergrondruis wordt verminderd.
- Als u van de Recording Filter-function [NCF(Noise Cut)] of [LCF(Low Cut)] selecteert, kunt u de ruis in de opnamen verminderen.

Verwant onderwerp

- [Ruis verminderen tijdens het opnemen \(Recording Filter\)](#)
- [Een opnamescène selecteren voor een bepaalde situatie](#)

IC-recorder
ICD-TX660

Er wordt een ritselend geluid opgenomen.

- Als u per ongeluk uw IC-recorder aanraakt of als er een voorwerp in aanraking komt met het toestel tijdens de opname, dan kunnen er ook ritselende geluiden worden opgenomen.
Blijf van de IC-recorder af tot u klaar bent met opnemen.

5-025-100-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-TX660

Er wordt een overstuurd of onderbroken geluid opgenomen.

- Er kan een overstuurd of onderbroken geluid worden opgenomen als uw IC-recorder zeer dichtbij een stopcontact, een tl-lamp, een computer, een mobiele telefoon of een smartphone geplaatst wordt tijdens opnemen of afspelen. Houd de IC-recorder uit de buurt van dergelijke apparatuur terwijl u opneemt.

5-025-100-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-TX660

U hoort ruis wanneer u een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) gebruikt bij het afspelen.

- De stekker van de aangesloten hoofdtelefoon is vuil.
Maak de stekker schoon.

5-025-100-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-TX660

U hoort ruis tijdens het afspelen, zelfs met de Clear Voice-functie ingeschakeld.

- Bij afspelen via de ingebouwde luidspreker, of bij afspelen van de bestanden in [🎵 Music], zal de Clear Voice-functie niet werken.

IC-recorder
ICD-TX660

De IC-recorder wordt niet ingeschakeld, of de toetsen doen het niet.

- De ingebouwde oplaadbare batterij van de IC-recorder raakt leeg. Laad de ingebouwde oplaadbare batterij op.
- Uw IC-recorder is uitgeschakeld.
Schuif de POWER • HOLD-schakelaar naar [POWER] en houd de schakelaar vast tot het display aan gaat.
- Uw IC-recorder staat in de HOLD-stand.
Schuif de POWER • HOLD-schakelaar naar de stip in het midden.

Verwant onderwerp

- [De batterij opladen met een computer](#)
- [De IC-recorder gebruiken op/opladen met de USB-netspanningsadapter](#)
- [De stroom inschakelen](#)
- [Onderdelen en bedieningselementen](#)
- [De IC-recorder uit de HOLD-stand halen](#)

IC-recorder
ICD-TX660

De IC-recorder gaat niet uit.

- Schuif de POWER • HOLD-schakelaar naar [POWER] en houd de schakelaar vast tot [Power Off] op het display verschijnt.

Verwant onderwerp

- [De stroom uitschakelen](#)
- [Onderdelen en bedieningselementen](#)

IC-recorder
ICD-TX660

De IC-recorder schakelt automatisch uit.

- Wanneer uw IC-recorder een tijd lang ongebruikt wordt gelaten, zal de Auto Power Off-functie in werking treden en zal de IC-recorder automatisch worden uitgeschakeld. (Standaard is de Auto Power Off-functie ingesteld op [10 Min].) U kunt de huidige instelling wijzigen via het Settings-menu.
 - Wanneer de slaaptimer afloopt, zal uw IC-recorder automatisch uit gaan. (Standaard is de slaaptimer ingesteld op [OFF].)
-

Verwant onderwerp

- [De slaaptimer gebruiken \(Sleep Timer\)](#)
- [De periode instellen waarna de IC-recorder automatisch zal worden uitgeschakeld \(Auto Power Off\)](#)

De gebruiksduur op de batterij van de IC-recorder is kort.

- [Screen Off Timer] is ingesteld op [No Auto Screen Off].
U kunt de batterij sparen door de tijd te selecteren van de laatst uitgevoerde handeling met de IC-recorder tot het display uit gaat ([15 Sec], [30 Sec], [1 Min], [3 Min], of [5 Min]).
- De waarden voor de gebruiksduur van de batterij vermeld in deze Helpgids zijn gemeten onder onze eigen meetomstandigheden en kunnen korter uitvallen afhankelijk van het gebruik van uw IC-recorder.
- Uw IC-recorder verbruikt nog steeds een beetje stroom van de batterij, ook wanneer er geen handelingen mee worden verricht. Als u van plan bent om de IC-recorder langere tijd niet te gebruiken, kunt u de stroom het beste uitschakelen. Het verdient ook aanbeveling dat u [Auto Power Off] instelt op een kortere tijd. Dit helpt om de batterijen te sparen wanneer u vergeet om de IC-recorder uit te schakelen.
- Wanneer u de ingebouwde oplaadbare batterij van uw IC-recorder oplaadt, zal al snel de batterijaanduiding op het display verschijnen. Dit betekent echter niet dat de batterij al helemaal is opgeladen. Wanneer de batterij leeg is, zal het ongeveer 1 uur duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
- Wanneer u uw IC-recorder langere tijd niet gebruikt hebt, moet u de batterij een paar keer achter elkaar opladen en ontladen (door de IC-recorder te gebruiken).
- U gebruikt uw IC-recorder onder een temperatuur van 5 °C zodat de batterij sneller leeg raakt. Dit heeft te maken met de karakteristieken van de batterij en duidt niet op een storing.
- De ingebouwde oplaadbare batterij is versleten.
De oplaadbare batterij kan ongeveer 500 keer worden opgeladen, maar de oplaadtijd hangt mede af van de manier waarop uw IC-recorder wordt gebruikt. Als een volledig opgeladen batterij leeg raakt in de helft van de normale tijd, dan geeft dit aan dat de batterij versleten of beschadigd is. Raadpleeg uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Verwant onderwerp

- [De stroom uitschakelen](#)
- [De periode instellen waarna de IC-recorder automatisch zal worden uitgeschakeld \(Auto Power Off\)](#)
- [De timer voor uitschakeling van het scherm gebruiken](#)
- [Gebruiksduur ingebouwde oplaadbare batterij](#)

IC-recorder
ICD-TX660

U kunt de batterij niet opladen door de IC-recorder op een computer aan te sluiten.

- De stekkers van andere kabels dan de meegeleverde USB Type-C-kabel passen mogelijk niet. Gebruik de meegeleverde USB Type-C-kabel.
- Wanneer uw IC-recorder is aangesloten op een computer die niet ingeschakeld is, wordt de batterij niet opgeladen. Wanneer de computer in een stroomspaarstand (stand-by of slaapstand) staat, zal de batterij ook niet worden opgeladen.
- Koppel uw IC-recorder los van de computer en sluit hem opnieuw aan.
- De USB Type-C-kabel is niet correct verbonden.
- Controleer de systeemvereisten van uw IC-recorder.
- Laad de batterij op bij een temperatuur van 5 °C - 35 °C.
- Wanneer u een USB Type-C-kabel (in de handel verkrijgbaar) gebruikt, moet u een voor USB geschikte kabel gebruiken die is ontworpen voor gegevensoverdracht met een 56 kOhm weerstand.
- Wanneer er een USB-hub of USB-verlengkabel (in de handel verkrijgbaar) wordt gebruikt voor de stroomvoorziening, moet u de meegeleverde USB Type-C-kabel verbinden met uw IC-recorder en dan deze kabel direct verbinden met de USB-hub of de USB-verlengkabel.

Verwant onderwerp

- [De batterij opladen met een computer](#)
- [Systeemvereisten](#)

IC-recorder
ICD-TX660

De batterijaanduiding verschijnt niet op het display of verdwijnt tijdens het opladen.

- De meegeleverde USB Type-C-kabel is niet correct aangesloten op de USB-aansluiting van uw IC-recorder.

IC-recorder
ICD-TX660

De aanduiding voor oplaadfouten knippert waar de batterijaanduiding zou moeten staan.

- Als  (thermometerpictogram) verschijnt en knippert in plaats van de batterij-aanduiding, bevindt de omgevingstemperatuur zich buiten bereik voor het opladen van de batterij.
Laad de batterij op bij een temperatuur van 5 °C - 35 °C.

5-025-100-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-TX660

De IC-recorder werkt niet goed.

- Mogelijk hebt u het ingebouwde geheugen van de IC-recorder geformatteerd met een computer.
U moet de IC-recorder gebruiken voor het formatteren van het geheugen.
-

Verwant onderwerp

- [Het geheugen formatteren \(Format\)](#)

5-025-100-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

De bediening van de IC-recorder wordt langzamer.

- Wanneer er veel bestanden en mappen op uw IC-recorder zijn opgeslagen, zal de bediening langzamer worden. Wanneer het totale aantal bestanden en mappen dat is opgeslagen op de IC-recorder hoog is, kan het enige tijd duren voor de IC-recorder een opname, ongeacht de lengte daarvan, kan verwerken.

IC-recorder
ICD-TX660

De aanduiding voor de bedieningsstand gaat niet branden.

- [LED] is ingesteld op [OFF].
Stel [LED] in op [ON].
-

Verwant onderwerp

- [De aanduiding voor de bedieningsstand in- of uitschakelen \(LED\)](#)

5-025-100-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-TX660

U kunt geen bestand opnemen.

- De resterende opnametijd is ontoereikend.
-

Verwant onderwerp

- [De resterende opnametijd controleren \(Available Rec. Time\)](#)

5-025-100-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-TX660

De opname wordt onderbroken.

- De VOR-functie is ingeschakeld. Om de VOR-functie uit te schakelen, moet u [VOR] instellen op [OFF].

Verwant onderwerp

- [Automatisch opnemen als er geluid wordt waargenomen - de VOR-functie](#)

5-025-100-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

De VOR-functie werkt niet.

- Het effect van de VOR-functie hangt af van de omstandigheden in de omgeving. Wijzig het gevoeligheidsniveau voor de ingebouwde microfoons aan de hand van uw omstandigheden. Zie voor het selecteren van het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons [Het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren \(Mic Sensitivity\)](#).

Als een opname onverwacht niet wordt gemaakt met het gewijzigde gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons, of voor u een belangrijke opname gaat maken, moet u [OFF] selecteren bij [VOR] op het menu OPTION.

Verwant onderwerp

- [Automatisch opnemen als er geluid wordt waargenomen - de VOR-functie](#)

IC-recorder
ICD-TX660

Ontvangen geluiden worden vervormd.

- Er komen te luide geluidssignalen binnen. Als de binnenkomende geluiden vervormd worden, raden we u aan om uw IC-recorder verder van de geluidsbron vandaan te plaatsen, of om het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons te verlagen.

5-025-100-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-TX660

Het afspeelvolume is laag.

- De ingebouwde luidspreker is hoofdzakelijk bedoeld voor het controleren van de opgenomen audiobestanden. Als u het volume niet voldoende vindt, of het moeilijk vindt om de weergave via de luidspreker te verstaan, kunt u beter een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) of actieve luidsprekers (met eigen versterking) (niet meegeleverd) gebruiken.
 - Het opnameniveau was mogelijk te laag. Controleer het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons of de instelling van Scene Select om te zien of dit geschikt was voor de situatie toen de opname werd gemaakt.
-

Verwant onderwerp

- [Het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren \(Mic Sensitivity\)](#)
- [Een opnamescène selecteren voor een bepaalde situatie](#)
- [Tips voor betere opnamen](#)

IC-recorder
ICD-TX660

Er klinkt geen geluid uit de ingebouwde luidspreker.

- Er is een hoofdtelefoon aangesloten op uw IC-recorder. Koppel de hoofdtelefoon los.
- [Speaker Output] is ingesteld op [OFF (Mute)] op het HOME-menu. Verander dit naar [ON].

Verwant onderwerp

- [In- of uitschakelen van de weergave via de luidspreker \(Speaker Output\)](#)

IC-recorder
ICD-TX660

Er klinkt geluid uit de ingebouwde luidspreker, ook als er een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) is aangesloten.

- Wanneer de aansluiting van de hoofdtelefoon los zit, kan er ook geluid klinken uit de ingebouwde luidspreker. Koppel de hoofdtelefoon los en sluit hem daarna weer aan.

IC-recorder
ICD-TX660

De Equalizer-functie verandert de geluidskwaliteit niet.

- Bij afspelen met de ingebouwde luidspreker zal de Equalizer-functie niet werken.

5-025-100-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-TX660

Afspeelsnelheid is te snel of te langzaam.

- De DPC(Speed Control) is ingesteld op [ON] en u hebt de afspeelsnelheid gewijzigd.
Stel DPC(Speed Control) in op [OFF], of wijzig de afspeelsnelheid terug naar normaal.

Verwant onderwerp

- [De afspeelsnelheid aanpassen – de functie DPC\(Speed Control\)](#)

IC-recorder
ICD-TX660

U kunt niet naar het volgende of vorige bestand gaan.

- Uw IC-recorder staat in de tijdsprong-functie. Druk op JUMP om het normaal afspelen in te schakelen.
- U kunt niet naar het volgende of vorige bestand gaan wanneer de A-B herhaalfunctie in werking is.

Verwant onderwerp

- [Snel opzoeken van het gewenste gedeelte van een opname \(Time Jump\)](#)

IC-recorder
ICD-TX660

U kunt de A-B herhaalfunctie niet gebruiken.

- In de tijdsprong-functie kunt u A-B herhalen niet gebruiken.
-

Verwant onderwerp

- [Snel opzoeken van het gewenste gedeelte van een opname \(Time Jump\)](#)

5-025-100-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-TX660

U kunt geen tijdsprong uitvoeren.

- Uw IC-recorder staat in de normale afspeelfunctie. Druk op JUMP om de tijdsprong-functie in te schakelen.
- U kunt de tijdsprong-functie niet gebruiken wanneer de A-B herhaalfunctie in werking is.

Verwant onderwerp

- [Snel opzoeken van het gewenste gedeelte van een opname \(Time Jump\)](#)

IC-recorder
ICD-TX660

Een tijdsprong van $\pm 10\%$ komt niet overeen met de totale afspeeltijd van het bestand gedeeld door 10.

- Omdat de kleinste eenheid op de teller 1 seconde is, zal wanneer een bestand gedeeld wordt door 10, de tijd afwijken met een proportioneel deel van 1 seconde.
- Afhankelijk van het type codec (zoals voor een bestand met variabele bitsnelheid (VBR)), is het mogelijk dat de 10 resulterende gedeelten niet overeenkomen met de totale afspeeltijd verdeeld in 10 gelijke delen.

Verwant onderwerp

- [Snel opzoeken van het gewenste gedeelte van een opname \(Time Jump\)](#)

IC-recorder
ICD-TX660

U kunt een bestand niet splitsen.

- U hebt een bepaalde hoeveelheid vrije ruimte nodig in het ingebouwde geheugen om een bestand te splitsen.
 - Vanwege systeembeperkingen is het wellicht niet mogelijk om een bestand helemaal aan het begin of helemaal aan het eind te splitsen.
 - U kunt geen bestanden splitsen die niet zijn opgenomen met de IC-recorder (bijvoorbeeld een bestand dat is overgedragen van een computer).
 - Terwijl het afspelen van een bestand bezig is, kunt u het bestand niet splitsen.
-

Verwant onderwerp

- [Een bestand verwijderen](#)

IC-recorder
ICD-TX660

U kunt een bestand niet verplaatsen.

-
- U kunt bestanden in [ Music] niet verplaatsen naar een andere map in het ingebouwde geheugen.

5-025-100-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-TX660

U kunt een bestand niet naar een andere map kopiëren.

-
- U kunt bestanden in [ Music] niet kopiëren naar een andere map in het ingebouwde geheugen.

IC-recorder
ICD-TX660

Er worden geen trackmarkeringen gedetecteerd.

- Uw IC-recorder kan misschien geen trackmarkeringen detecteren die zijn toegevoegd door een ander IC-recordermodel dan ICD-TX660. Gebruik Sound Organizer 2 om een dergelijk bestand naar de IC-recorder te kopiëren.

5-025-100-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

De map of het bestand dat u hebt aangemaakt wordt niet weergegeven.

- Als u een map of bestand hebt aangemaakt op de computer, is het afhankelijk van de locatie waar u dit gedaan heeft mogelijk dat uw IC-recorder dit niet kan detecteren. Zie voor meer informatie [Structuur van mappen en bestanden](#).

IC-recorder
ICD-TX660

Het display wordt te snel uitgeschakeld.

- U kunt de instelling van de uitschakeltimer voor het display wijzigen zodat het display langer aan blijft staan. Wanneer [Screen Off Timer] is ingesteld op [No Auto Screen Off], zal de batterij snel leeg raken.

Verwant onderwerp

- [De timer voor uitschakeling van het scherm gebruiken](#)

IC-recorder
ICD-TX660

De resterende opnametijd op het display, is korter dan de tijd die wordt weergegeven op de computer.

- Omdat de resterende opnametijd op het display wordt berekend door de geheugencapaciteit vereist voor systeemhandelingen van de resterende ingebouwde geheugencapaciteit, is het mogelijk dat de uitkomst niet overeenkomt met de uitkomst die Sound Organizer 2 laat zien op de computer.

5-025-100-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-TX660

De [Memory Full] melding verschijnt en u kunt niet beginnen met opnemen.

- Het geheugen is vol.
Verwijder bestanden die u niet meer nodig hebt, of kopieer sommige bestanden eerst naar een computer en verwijder ze dan.
-

Verwant onderwerp

- [Een bestand verwijderen](#)

IC-recorder
ICD-TX660

De [File Full] melding verschijnt en u kunt de IC-recorder niet bedienen.

- Wanneer er in totaal 5.000 of meer mappen en bestanden zijn opgeslagen in het ingebouwde geheugen, kunnen er geen bestanden meer worden opgenomen of gekopieerd.
Verwijder bestanden die u niet meer nodig hebt, of kopieer sommige bestanden eerst naar een computer en verwijder ze dan.

Verwant onderwerp

- [Een bestand verwijderen](#)

Een map- of bestandsnaam verschijnt in onleesbare tekens.

- Sommige tekens die u gebruikt in de Windows Explorer of de Mac Finder worden niet ondersteund door uw IC-recorder. Map- en bestandsnamen met dergelijke tekens zullen met onleesbare tekens worden weergegeven op de IC-recorder.

IC-recorder
ICD-TX660

Het kost tijd om een bestand te kopiëren.

- Het kopiëren van grote bestanden kan veel tijd in beslag nemen. Wacht tot het kopiëren is voltooid.

5-025-100-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-TX660

De IC-recorder wordt niet gedetecteerd door de computer en u kunt geen mappen/bestanden overbrengen van de computer.

- Koppel uw IC-recorder los van de computer en sluit hem opnieuw aan.
 - Wanneer uw IC-recorder is aangesloten op de computer via een USB-hub of een USB-verlengkabel en de meegeleverde USB Type-C-kabel, moet u alleen de meegeleverde USB Type-C-kabel gebruiken voor de aansluiting.
 - Met een computer die niet voldoet aan de systeemvereisten zoals beschreven in deze Helpgids, kan een succesvol gebruik niet worden gegarandeerd.
 - Afhankelijk van de USB-poort is het mogelijk dat uw IC-recorder niet door de computer kan worden gedetecteerd. Probeer een andere USB-poort op de computer.
 - Wanneer u een USB Type-C-kabel (in de handel verkrijgbaar) gebruikt, moet u een voor USB geschikte kabel gebruiken die is ontworpen voor gegevensoverdracht met een 56 kOhm weerstand. Gebruik geen USB Type-C-kabel die uitsluitend is ontworpen om mee op te laden en die niet geschikt is voor datacommunicatie.
-

Verwant onderwerp

- [De IC-recorder loskoppelen van de computer](#)
- [De IC-recorder op een computer aansluiten](#)
- [Systeemvereisten](#)
- [Systeemvereisten voor Sound Organizer 2](#)

IC-recorder
ICD-TX660

Een bestand dat u naar de IC-recorder heeft overgebracht van de computer, verschijnt niet op de IC-recorder en u kunt het niet afspelen.

- Uw IC-recorder kan maximaal 8 mapniveaus weergeven.
 - Uw IC-recorder ondersteunt de LPCM (.wav), MP3 (.mp3), WMA (.wma) en AAC-LC (.m4a) formaten. Bestanden in andere bestandsindelingen worden mogelijk niet herkend door de IC-recorder. Zie de technische specificaties van uw IC-recorder.
 - Uw IC-recorder kan maximaal 5.000 mappen en bestanden in totaal herkennen. Verwijder bestanden en mappen die u niet meer nodig hebt, of kopieer sommige bestanden eerst naar een computer en verwijder ze dan.
 - Als u een map of bestand hebt aangemaakt op de computer, is het afhankelijk van de locatie waar u dit gedaan heeft mogelijk dat uw IC-recorder dit niet kan detecteren. Zie voor meer informatie [Structuur van mappen en bestanden](#).
-

Verwant onderwerp

- [Technische specificaties](#)

IC-recorder
ICD-TX660

De computer start niet op.

- Als u de computer opstart terwijl uw IC-recorder is aangesloten, start de computer wellicht niet goed op of kan de computer vastlopen.
Koppel de IC-recorder los van de computer en start de computer opnieuw op.
-
-

Verwant onderwerp

- [De IC-recorder loskoppelen van de computer](#)

IC-recorder
ICD-TX660

U kunt Sound Organizer 2 niet installeren.

- De capaciteit van de lokale schijf van de computer is niet voldoende.
Controleer de capaciteit van de lokale schijf.
 - U kunt Sound Organizer 2 niet installeren op een computer met een besturingssysteem dat niet wordt ondersteund door de software.
Installeer de software op een computer met een ondersteund besturingssysteem.
 - U hebt zich aangemeld bij Windows 8.1, of Windows 10 met een gastaccount.
Zorg dat u uzelf aanmeldt met een gebruikersnaam met beheerdersrechten voor de computer.
-

Verwant onderwerp

- [Systeemvereisten voor Sound Organizer 2](#)

IC-recorder
ICD-TX660

De IC-recorder wordt niet gedetecteerd door Sound Organizer 2.

- Controleer of de software met succes is geïnstalleerd en controleer dan de verbindingen met uw IC-recorder als volgt:
 - Wanneer uw IC-recorder is aangesloten op de computer via een USB-hub of een USB-verlengkabel en de meegeleverde USB Type-C-kabel, moet u alleen de meegeleverde USB Type-C-kabel gebruiken voor de aansluiting.
 - Probeer een andere USB-poort op de computer.
- De computer staat misschien in de slaap-/sluimerstand.
Wijzig de stroomspaarstand zodat de computer in de normale gebruiksstand blijft staan.
- Sla een reservekopie van alle gegevens in het ingebouwde geheugen van uw IC-recorder op de computer op en formatteer daarna het ingebouwde geheugen met de IC-recorder.

Verwant onderwerp

- [Het geheugen formatteren \(Format\)](#)

IC-recorder
ICD-TX660

Het afspeelvolume van de computer is te laag, of u hoort helemaal geen audio uit de computer.

- De computer heeft geen geluidskaart.
- De computer heeft geen ingebouwde luidsprekers, of er zijn geen externe luidsprekers aangesloten.
- Het volume van de computer staat uit.
- Verhoog het volume van de computer. (Raadpleeg de gebruikershandleiding van de computer.)
- U kunt het volume van WAV-bestanden wijzigen en ze opslaan met de functie Increase Volume van de Microsoft Sound Recorder.

IC-recorder
ICD-TX660

U kunt opgeslagen bestanden niet afspelen of bewerken.

- Sound Organizer 2 kan alleen bestanden afspelen in de ondersteunde bestandsindelingen. Afhankelijk van de bestandsindeling kunt u bepaalde bewerkingfuncties van de software niet gebruiken. Raadpleeg de helpbestanden van Sound Organizer 2.

Verwant onderwerp

- [Onderdelen van het venster van Sound Organizer 2](#)

IC-recorder
ICD-TX660

De teller of schuifbalk werkt niet goed of u hoort ruis.

- U probeert misschien een van de gesplitste bestanden af te spelen.
Sla het bestand eerst op uw computer op (*) en breng het vervolgens over naar uw IC-recorder. De bestandsgegevens zullen worden geoptimaliseerd.
 - * Selecteer een van de bestandsindelingen die worden ondersteund door de IC-recorder om het bestand in op te slaan.
-

Verwant onderwerp

- [Technische specificaties](#)

De bediening van de IC-recorder wordt langzamer.

- Wanneer er veel bestanden en mappen op uw IC-recorder zijn opgeslagen, zal de bediening langzamer worden. Wanneer het totale aantal bestanden en mappen dat is opgeslagen op de IC-recorder hoog is, kan het enige tijd duren voor de IC-recorder een opname, ongeacht de lengte daarvan, kan verwerken.

IC-recorder
ICD-TX660

De computer lijkt vast te lopen wanneer er een bestand wordt opgeslagen, toegevoegd, of verwijderd.

- Het verwijderen of kopiëren van een groot bestand duurt langer.
Wacht tot het kopiëren of verwijderen is voltooid. Nadat de bewerkingen zijn voltooid, werkt het display weer normaal.

IC-recorder
ICD-TX660

Sound Organizer 2 loopt vast bij het opstarten.

- Koppel de kabel niet los terwijl de computer gegevens uitwisselt met uw IC-recorder. Loskoppelen kan leiden tot instabiele werking van de computer of corruptie van de gegevens die zijn opgeslagen op de IC-recorder.
- Er is mogelijk een conflict tussen Sound Organizer 2 en een ander stuurprogramma of een toepassing.

5-025-100-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Lijst met meldingen

HOLD... Slide HOLD Switch to Activate.

Alle toetsen zijn uitgeschakeld omdat de HOLD-status van de IC-recorder is ingeschakeld om onbedoelde bediening te voorkomen. Schuif de POWER • HOLD-schakelaar naar de stip in het midden om de HOLD-status van de IC-recorder te annuleren.

(Zie [De IC-recorder uit de HOLD-stand halen.](#))

Low Battery Level

U kunt het geheugen niet formatteren of alle bestanden in een map niet verwijderen omdat er onvoldoende batterijlading is. Laad de ingebouwde oplaadbare batterij van uw IC-recorder op.

(Zie [De batterij opladen met een computer.](#))

Charge Battery

De batterij is versleten. Laad de ingebouwde oplaadbare batterij van uw IC-recorder op.

(Zie [De batterij opladen met een computer.](#))

Memory Full

De resterende capaciteit van het ingebouwde geheugen is onvoldoende. Verwijder een aantal bestanden en probeer opnieuw op te nemen.

(Zie [Een bestand verwijderen.](#))

File Full

Het totale aantal mappen en bestanden heeft de limiet bereikt. U kunt geen nieuwe bestanden meer aanmaken. Verwijder een aantal bestanden en probeer het bestand opnieuw aan te maken.

(Zie [Een bestand verwijderen.](#))

Setting Limit Reached

De mapnaam die u hebt geselecteerd is al in gebruik. Verander de mapnaam.

(Zie [Een mapnaam wijzigen.](#))

Track Marks are Full

Het aantal trackmarkeringen heeft de limiet bereikt. U kunt geen trackmarkeringen meer toevoegen. Verwijder trackmarkeringen die u niet meer nodig hebt.

(Zie [Een trackmarkering verwijderen.](#))

Built-In Memory Needs to be Formatted

- Het ingebouwde geheugen is geformatteerd met een computer. Uw IC-recorder is niet in staat het voor de werking vereiste systeembestand aan te maken. U moet de IC-recorder zelf, niet een computer, gebruiken om het ingebouwde geheugen te formatteren.
(Zie [Het geheugen formatteren \(Format\).](#))
- Het ingebouwde geheugen beschikt niet over de map REC_FILE. Door het ingebouwde geheugen te formatteren, wordt de map REC_FILE automatisch aangemaakt.
(Zie [Het geheugen formatteren \(Format\).](#))

Process Error

- Schuif de POWER • HOLDop uw IC-recorder naar [POWER] en houd hem tenminste 8 seconden vast om uw IC-recorder opnieuw op te starten. Als dit niet werkt, moet u een reservekopie van de gegevens die u nodig hebt maken en vervolgens het ingebouwde geheugen formatteren.

(Zie [Opnieuw opstarten van de IC-recorder.](#))

(Zie [Het geheugen formatteren \(Format\).](#))

- Er is een fout in het bestandssysteem gedetecteerd in het ingebouwde geheugen. Het geheugen is mogelijk geformatteerd door een computer. Gebruik uw IC-recorder om het ingebouwde geheugen te formatteren.
(Zie [Het geheugen formatteren \(Format\).](#))
- Als de handelingen hierboven het probleem niet verhelpen, moet u uw dichtstbijzijnde Sony-dealer raadplegen.

No File

De map die u hebt geselecteerd bevat geen bestanden. Er is geen bestand om te verplaatsen of kopiëren.

No Track Marks

Het door u geselecteerde bestand heeft geen trackmarkeringen om te verwijderen. Het selecteren van [At All Track Marks] voor [Divide] met het OPTION-menu werkt ook niet.

Cannot Add Additional Folders

- Het totale aantal mappen en bestanden heeft de limiet bereikt. U kunt geen nieuwe mappen meer aanmaken. Verwijder een aantal mappen of bestanden en probeer de map opnieuw aan te maken.
(Zie [Een bestand verwijderen.](#))
(Zie [Een map verwijderen.](#))
- Het volgnummer van de mapnaam heeft de limiet bereikt. Verwijder onnodige mappen en probeer de map opnieuw aan te maken.
(Zie [Een map verwijderen.](#))

Could Not Create Folder

Er is een fout in het bestandssysteem gedetecteerd in het ingebouwde geheugen. Het geheugen is mogelijk geformatteerd door een computer. Gebruik uw IC-recorder om het ingebouwde geheugen te formatteren.
(Zie [Het geheugen formatteren \(Format\).](#))

Could Not Delete Folder

Er is een fout in het bestandssysteem gedetecteerd in het ingebouwde geheugen. Het geheugen is mogelijk geformatteerd door een computer. Gebruik uw IC-recorder om het ingebouwde geheugen te formatteren.
(Zie [Het geheugen formatteren \(Format\).](#))

File Protected

Het bestand dat u hebt geselecteerd is beveiligd of [alleen lezen]. U kunt het bestand niet verwijderen. Gebruik uw IC-recorder om de beveiliging van het bestand op te heffen, of gebruik een computer om de alleen-lezen eigenschap te wissen.
(Zie [Een bestand beveiligen.](#))

Protected Files Not Deleted

Het bestand dat u hebt geselecteerd is beveiligd of [alleen lezen]. Gebruik uw IC-recorder om de beveiliging van het bestand op te heffen, of gebruik een computer om de alleen-lezen eigenschap te wissen en verwijder het bestand dan opnieuw.
(Zie [Een bestand beveiligen.](#))

Some Data Not Deleted

Als er zich submappen in de geselecteerde map bevinden, zullen de submappen en de bestanden daarin niet worden verwijderd.

Unknown Data

- Deze gegevens hebben een bestandsindeling die niet wordt ondersteund door uw IC-recorder. De IC-recorder ondersteunt LPCM (.wav)/MP3 (.mp3)/WMA (.wma)/AAC-LC (.m4a) bestanden.
(Zie [Technische specificaties.](#))

- Het is niet mogelijk om auteursrechtelijk beschermde bestanden af te spelen.
- Het bestand dat u heeft geselecteerd is beschadigd. U kunt het niet afspelen of bewerken.

File in Format That Does Not Allow Editing

- U kunt een bestand dat u heeft bewerkt met een andere applicatie dan Sound Organizer 2 niet splitsen.
- Deze gegevens hebben een bestandsindeling die niet wordt ondersteund door uw IC-recorder. De IC-recorder ondersteunt LPCM(.wav)/MP3 (.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a) bestanden.
(Zie [Technische specificaties](#).)

Invalid Operation

- Er is een fout in het bestandssysteem gedetecteerd in het ingebouwde geheugen. Het geheugen is mogelijk geformatteerd door een computer. Gebruik uw IC-recorder om het ingebouwde geheugen te formatteren.
(Zie [Het geheugen formatteren \(Format\)](#).)
- Het ingebouwde geheugen heeft een slecht geheugenblok. U kunt geen gegevens naar het geheugen schrijven. De IC-recorder moet gerepareerd worden.
- De resterende capaciteit van het ingebouwde geheugen is onvoldoende. U kunt een map of bestand geen andere naam geven. Verwijder onnodige mappen of bestanden en probeer de handeling opnieuw.
(Zie [Een map verwijderen](#).)
(Zie [Een bestand verwijderen](#).)
- Het volgnummer van de map- of bestandsnaam heeft de limiet bereikt. Verwijder onnodige mappen of bestanden en probeer de handeling opnieuw.
(Zie [Een map verwijderen](#).)
(Zie [Een bestand verwijderen](#).)
- De bestandsnaam heeft meer dan het maximum aantal tekens. U kunt een bestand niet splitsen. Geef het bestand een kortere naam.
- Er is een trackmarkering direct voor of na het punt waar u het bestand wilt splitsen. Het selecteren van [At All Track Marks] voor [Divide] met het OPTION-menu werkt niet.
- Er is een trackmarkering dicht bij het begin of eind van het bestand. Het selecteren van [At All Track Marks] voor [Divide] met het OPTION-menu werkt niet.
- U kunt het bestand niet splitsen op een punt dat te dicht bij het begin of het eind van het bestand ligt.
- Er is een bestand met dezelfde naam dat trackmarkeringen heeft. U kunt het bestand niet verplaatsen, kopiëren, of splitsen.

New File

Het bestand dat wordt opgenomen, heeft de maximum bestandsgrootte bereikt (4 GB voor een LPCM-bestand en 1 GB voor een MP3-bestand). Het bestand wordt automatisch gesplitst en de opname gaat door met een nieuw bestand.

Cannot Divide - Exceeds Max Number of Files in Folder

Het totale aantal bestanden in een map of het totale aantal bestanden overschrijdt de limiet. U kunt een bestand niet splitsen. Verwijder onnodige bestanden en probeer het bestand opnieuw aan te splitsen.
(Zie [Een bestand verwijderen](#).)

Same File Name Exists

Er is al een bestand met dezelfde naam. U kunt niet meer dan een bestand met dezelfde naam aanmaken.

Operation Invalid While Playing

U heeft een menu-item geselecteerd in het OPTION of Settings-menu dat niet kan worden uitgevoerd tijdens het afspelen. Stop het afspelen en selecteer het item opnieuw.

Operation Invalid While Recording

U heeft een menu-item geselecteerd in het OPTION of Settings-menu dat niet kan worden uitgevoerd tijdens het opnemen van audio. Stop het opnemen en selecteer het item opnieuw.

Speaker Output is OFF

[Speaker Output] is ingesteld op [OFF (Mute)] op het HOME-menu. U kunt het volume niet instellen. Verander dit naar [ON], of sluit een hoofdtelefoon aan op uw IC-recorder en probeer het dan opnieuw.
(Zie [In- of uitschakelen van de weergave via de luidspreker \(Speaker Output\)](#).)

5-025-100-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-TX660

Systeembeperkingen

Vanwege bepaalde systeembeperkingen van uw IC-recorder kunt u worden geconfronteerd met de volgende problemen die niet wijzen op storingen.

Muziekbestanden worden niet getoond in de volgorde die u verwacht, of u kunt ze niet afspelen in die volgorde.

De muziekbestanden die u heeft overgebracht van een computer naar uw IC-recorder, worden gesorteerd op meta-data, namelijk het tracknummer of de bestandsnaam.

Een bestand dat wordt opgenomen wordt automatisch gesplitst.

Als het bestand de maximum limiet (4 GB voor een LPCM-bestand en 1 GB voor een MP3-bestand) bereikt tijdens de opname, zal het bestand worden gesplitst en kan een deel van de opname rond het splitsingspunt verloren gaan.

Alle tekens worden weergegeven als hoofdletters.

Afhankelijk van de combinatie van tekens is het mogelijk dat de door u op de computer ingevoerde mapnaam in hoofdletters wordt weergegeven op uw IC-recorder.

Er worden onleesbare tekens of ☐ (vierkantjes) weergegeven in de mapnaam, de titel, de artiestnaam of de bestandsnaam.

U heeft tekens gebruikt die uw IC-recorder niet kan weergeven. Gebruik geen dubbelbyte-tekens.

Het herhaalde segment A-B dat u hebt opgegeven is niet het stuk dat u wilde herhalen.

Dit kan gebeuren bij bepaalde bestanden.

De resterende opnameduur neemt af als u een bestand splitst.

Uw IC-recorder gebruikt een deel van het geheugen voor het beheren van gesplitste bestanden, wat resulteert in minder ruimte voor opgenomen bestanden.