

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660



W razie pytań dotyczących obsługi dyktafonu cyfrowego należy skorzystać z niniejszego Przewodnik pomocniczy. Treść Przewodnik pomocniczy może być zmieniana bez wcześniejszego powiadomienia z uwagi na aktualizacje specyfikacji produktów.

Przygotowanie

[Części i elementy sterownicze](#)

Menu HOME/Menu OPTION

- [Korzystanie z menu HOME](#)
- [Korzystanie z menu OPTION](#)
- [Lista pozycji menu OPTION](#)

[O folderach i plikach](#)

Okno wyświetlacza

- [Okienko wyświetlacza podczas wyświetlania menu HOME](#)
- [Okienko wyświetlacza podczas nagrywania lub w trybie czuwania](#)
- [Okienko wyświetlacza podczas odtwarzania](#)
- [Okienko wyświetlacza podczas wyświetlania informacji o nagrywaniu](#)

- [Okienko wyświetlacza podczas wyświetlania informacji o bieżącym pliku](#)
- [Okienko wyświetlacza podczas wyświetlania kategorii wyszukiwania pliku](#)

Zasilanie

- [Ładowanie akumulatora za pomocą komputera](#)
- [Odłączanie dyktafonu cyfrowego od komputera](#)
- [Korzystanie/ładowanie dyktafonu cyfrowego za pomocą zasilacza sieciowego USB](#)
- [Odłączanie dyktafonu cyfrowego od zasilacza sieciowego USB](#)
- [Włączanie zasilania](#)
- [Wyłączanie zasilania](#)
- [Korzystanie z wyłącznika ekranu](#)

Ustawienia początkowe

Zapobieganie niezamierzonym operacjom

- [Ustawianie dyktafonu cyfrowego w stanie HOLD \(HOLD\)](#)
- [Wyłączanie stanu HOLD dyktafonu cyfrowego](#)

Utrzymywanie poziomu głośności (tylko model europejski)

- [Utrzymywanie średniego poziomu dźwięków \(tylko model europejski\)](#)

Nagrywanie

Nagrywanie

- [Nagrywanie z wbudowanych mikrofonów](#)
- [Rozpoczynanie nagrywania, gdy dyktafon cyfrowy jest wyłączony \(nagrywanie jednym naciśnięciem\)](#)
- [Monitorowanie nagrywanego dźwięku](#)
- [Zmiana folderu zapisywania dla nagrywanych plików](#)

Dodatkowe operacje/ustawienia nagrywania

- [Wybór trybu nagrywania w konkretnej sytuacji](#)
- [Wskazówki dotyczące poprawienia jakości nagrań](#)
- [Ustawienia domyślne dla trybów nagrywania funkcji Scene Select](#)
- [Korzystanie z funkcji nagrywania z opóźnieniem](#)
- [Automatyczne rozpoczynanie nagrywania sterowane głośnością dźwięku wejściowego – funkcja VOR](#)

Nagrywanie za pomocą urządzeń zewnętrznych

- [Nagrywanie dźwięku odtwarzanego przez dyktafon cyfrowy na urządzeniu zewnętrznym](#)

Odtwarzanie

Odtwarzanie

- [Odtwarzanie pliku](#)
- [Wybór plików](#)
- [Lokalizowanie punktu odtwarzania za pomocą listy znaczników ścieżek \(Track Mark List\)](#)
- [Dodatkowe operacje dostępne podczas odtwarzania](#)

Dodatkowe operacje/ustawienia odtwarzania

- [Redukcja szumów podczas odtwarzania dla poprawy czystości głosu ludzkiego – funkcja Clear Voice](#)
- [Regulacja szybkości odtwarzania – funkcja DPC\(Speed Control\)](#)
- [Wybór ustawienia jakości dźwięku \(Equalizer\)](#)
- [Wybieranie trybu odtwarzania](#)
- [Wybieranie segmentu pliku do wielokrotnego odtwarzania \(odtwarzanie wielokrotne A-B\)](#)
- [Wielokrotne odtwarzanie bieżącego pliku \(odtwarzanie wielokrotne po przytrzymaniu przycisku\)](#)
- [Wybór zakresu odtwarzania z listy przechowywanych plików](#)
- [Słuchanie dźwięku z dużą głośnością](#)
- [Wyszukiwanie do przodu/do tyłu \(Cue/Review\)](#)
- [Szybkie lokalizowanie żądanego fragmentu nagrania \(Time Jump\)](#)
- [Przeskakiwanie do przodu/do tyłu o stałą liczbę sekund \(Easy Search\)](#)

Edytowanie

Usuwanie

- [Kasowanie plików](#)
- [Kasowanie wszystkich plików w wyszukiwanym folderze lub liście](#)
- [Usuwanie folderu](#)

Organizowanie plików

- [Przenoszenie plików do innego folderu](#)
- [Kopiowanie plików do innego folderu](#)
- [Tworzenie folderu](#)

Korzystanie ze znaczników ścieżek

- [Dodawanie znacznika ścieżki](#)

- [Automatycznie dodawanie znaczników ścieżek](#)
- [Usuwanie znacznika ścieżki](#)
- [Jednoczesne usuwanie wszystkich znaczników ścieżek danego nagrania](#)

Dzielenie plików

- [Dzielenie pliku w bieżącym miejscu odtwarzania](#)
- [Dzielenie pliku we wszystkich miejscach, gdzie znajdują się znaczniki ścieżek](#)

Zmiana nazw

- [Zmiana nazwy folderu](#)
- [Zmiana nazwy pliku](#)

[Zabezpieczanie plików](#)

Menu Ustawienia

Używanie menu Ustawienia

- [Lista pozycji menu Settings](#)

Pozycje menu z wybieralnymi opcjami ustawień

- [Wybór trybu nagrywania \(REC Mode\)](#)
- [Wybór poziomu czułości wbudowanych mikrofonów \(Mic Sensitivity\)](#)
- [Uwydatnianie efektu stereo podczas nagrywania \(Stereo Emphasis\)](#)
- [Redukcja szumów podczas nagrywania \(Recording Filter\)](#)
- [Włączanie i wyłączanie wskaźnika pracy \(LED\)](#)
- [Wybór języka wyświetlanych informacji \(Language\)](#)
- [Ustawianie zegara \(Date & Time\)](#)
- [Wybór formatu wyświetlania daty \(Date Display Format\)](#)
- [Wybór formatu wyświetlania zegara \(Time Display\)](#)
- [Włączanie i wyłączanie dźwięku przycisków \(Beep\)](#)
- [Włączanie i wyłączanie wyjścia głośnika \(Speaker Output\)](#)
- [Używanie wyłącznika czasowego \(Sleep Timer\)](#)
- [Ustawianie czasu automatycznego wyłączenia dyktafonu cyfrowego \(Auto Power Off\)](#)
- [Przywracanie wartości domyślnych wszystkich pozycji menu \(Reset All Settings\)](#)
- [Formatowanie pamięci \(Format\)](#)
- [Sprawdzanie pozostałego czasu nagrywania \(Available Rec. Time\)](#)

Komputer

[Podłączanie dyktafonu cyfrowego do komputera](#)

[Układ folderów i plików](#)

[Kopiowanie plików z dyktafonu cyfrowego do komputera](#)

[Kopiowanie plików muzycznych z komputera na dyktafon cyfrowy](#)

[Odtwarzanie plików muzycznych skopiowanych z komputera na dyktafonie cyfrowym](#)

[Używanie dyktafonu cyfrowego jako pamięci USB](#)

Oprogramowanie (tylko dla Windows)

[Co można robić z oprogramowaniem Sound Organizer 2](#)

[Elementy okna Sound Organizer 2](#)

[Wymagania systemowe dla oprogramowania Sound Organizer 2](#)

[Instalacja Sound Organizer 2](#)

Dane techniczne

[Wymagania systemowe](#)

[Dane techniczne](#)

[Maksymalny czas nagrywania](#)

[Maksymalny czas odtwarzania/liczba plików muzycznych](#)

[Żywotność wbudowanego akumulatora](#)

Komunikaty

[Znaki handlowe](#)

Witryna internetowa pomocy

└ [Witryny internetowe obsługi klienta](#)

Rozwiązywanie problemów

[Rozwiązywanie problemów](#)

[Resetowanie dyktafonu cyfrowego](#)

Zakłócenia

└ [Nagranie trudno zrozumieć i występują w nim zakłócenia.](#)

└ [W nagraniu występują zakłócenia, które chcesz stłumić.](#)

- [Dyktafon cyfrowy rejestruje szmery.](#)
- [Nagrywane jest brzęczenie lub buczenie.](#)
- [Podczas odtwarzania przy użyciu słuchawek \(nie należą do wyposażenia\) słychać zakłócenia.](#)
- [Podczas odtwarzania słychać zakłócenia, nawet jeśli funkcja Clear Voice jest włączona.](#)

Zasilanie

- [Dyktafon cyfrowy nie włącza się lub naciskanie przycisków nie działa.](#)
- [Dyktafon cyfrowy nie wyłącza się.](#)
- [Dyktafon cyfrowy automatycznie się wyłącza.](#)
- [Czas pracy akumulatora dyktafonu cyfrowego jest krótki.](#)

Ładowanie

- [Akumulatora nie można ładować, podłączając dyktafon cyfrowy do komputera.](#)
- [Wskaźnik baterii nie jest wyświetlany w okienku wyświetlacza lub znika w trakcie ładowania.](#)
- [W miejscu, gdzie powinien migać wskaźnik akumulatora, widoczny jest wskaźnik błędu ładowania.](#)

Ogólna obsługa

- [Dyktafon cyfrowy nie działa prawidłowo.](#)
- [Działanie dyktafonu cyfrowego jest wolniejsze.](#)
- [Wskaźnik pracy nie świeci.](#)

Nagrywanie

- [Nie można nagrać pliku.](#)
- [Nagranie jest przerywane.](#)
- [Funkcja VOR nie działa.](#)
- [Dźwięki wejściowe są zniekształcone.](#)

Odtwarzanie

- [Głośność podczas odtwarzania jest niska.](#)
- [Nie słychać dźwięku z wbudowanego głośnika.](#)
- [Słychać dźwięk z wbudowanego głośnika po podłączeniu słuchawek \(nie należą do wyposażenia\).](#)
- [Funkcja Equalizer nie zmienia jakości dźwięku.](#)
- [Szybkość odtwarzania jest zbyt duża lub zbyt mała.](#)
- [Nie można przejść do następnego lub poprzedniego pliku.](#)
- [Nie można używać odtwarzania wielokrotnego A-B.](#)

[Nie można wykonać przeskakiwania czasowego.](#)

[Przeskakiwanie czasowe \$\pm 10\%\$ nie pasuje do wartości czasu pliku podzielonego przez 10.](#)

Edytowanie

[Nie można podzielić pliku.](#)

[Nie można przenieść pliku.](#)

[Nie można kopiować plików do innego folderu.](#)

[Znaczniki ścieżek nie są wykrywane.](#)

[Utworzony folder lub plik nie jest wyświetlany.](#)

Wyświetlacz

[Okienko wyświetlacza wyłącza się zbyt wcześnie.](#)

[Pozostały czas nagrywania podany w okienku wyświetlacza jest krótszy, niż wyświetlany na komputerze.](#)

Pliki

[Wyświetlany jest komunikat \[Memory Full\] i nie można rozpocząć nagrywania.](#)

[Wyświetlany jest komunikat \[File Full\] i nie można uruchomić dyktafonu cyfrowego.](#)

Komputer

[Nazwy folderów lub plików są nieczytelne.](#)

[Kopiowanie pliku wymaga czasu.](#)

[Dyktafon cyfrowy nie jest wykrywany przez komputer i nie można rozpocząć przesyłania folderów/plików na komputer.](#)

[Plik przesłany z komputera nie jest wyświetlany na dyktafonie cyfrowym i nie można odtworzyć pliku.](#)

[Nie można uruchomić komputera.](#)

Dedykowane oprogramowanie (Sound Organizer 2)

[Nie można zainstalować oprogramowania Sound Organizer 2.](#)

[Dyktafon cyfrowy nie został rozpoznany przez oprogramowanie Sound Organizer 2.](#)

[Głośność podczas odtwarzania z komputera jest niska lub z komputera nie wydobywa się żaden dźwięk.](#)

[Nie można odtwarzać ani edytować zapisanych plików.](#)

[Licznik lub suwak nie działają prawidłowo lub słychać zakłócenia.](#)

[Działanie dyktafonu cyfrowego jest wolniejsze.](#)


[Komputer zawiesza się podczas zapisywania, dodawania lub usuwania pliku.](#)

[Oprogramowanie Sound Organizer 2 zawiesza się podczas uruchamiania.](#)

[Lista komunikatów](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Części i elementy sterownicze

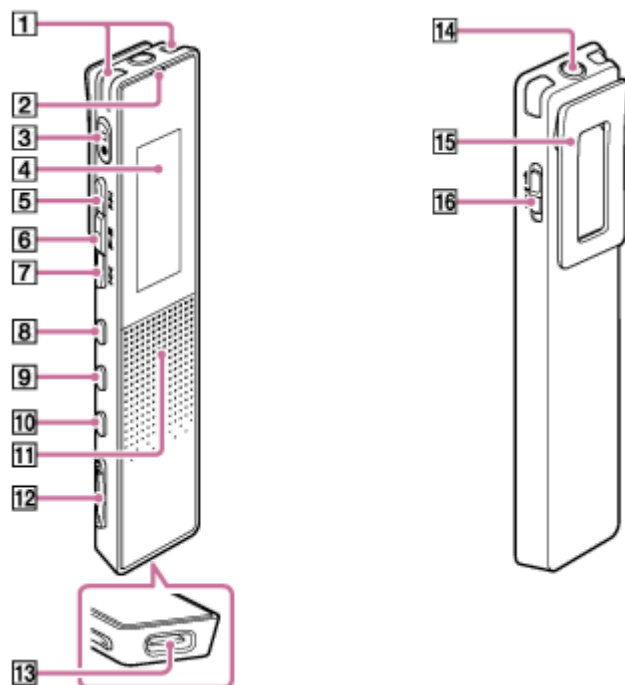

1. Wbudowane mikrofony
2. Wskaźnik pracy
3. Przycisk ●□ (nagraj / zatrzymaj nagrywanie)
4. Okienko wyświetlacza
5. Przycisk ►► (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu)
6. Przycisk ►■ (odtwarzanie / zatwierdzenie / stop) (*1)
7. Przycisk ◄◄ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu)
8. Przycisk JUMP
9. Przycisk OPTION
10. Przycisk ● BACK / ◼ HOME
(Szybkie naciśnięcie tego przycisku pozwala wrócić do poprzedniego ekranu, a naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku powoduje powrót do menu HOME.)
11. Wbudowany głośnik (*2)
12. Przycisk VOL -/+ (głośność -/+) (*1)
13. Port USB Type-C
14. Gniazdo słuchawek
15. Klips

16. Przełącznik POWER • HOLD (*3)

- *1 Przycisk ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop) i przycisk VOL + (głośność +) mają wypukły punkt. Należy korzystać z tego wypukłego punktu podczas obsługi dyktafonu cyfrowego.
- *2 Wbudowany głośnik służy do sprawdzania nagranych dźwięków, dlatego głośność jest ograniczona. Jeśli dźwięk odtwarzania nie jest wystarczająco głośny lub jest trudno słyszalny, należy użyć słuchawek (nie należą do wyposażenia).
- *3 Przesunięcie przełącznika POWER • HOLD do położenia [POWER] i przytrzymanie go przez co najmniej 8 sekund spowoduje ponowne uruchomienie dyktafonu cyfrowego. Patrz [Resetowanie dyktafonu cyfrowego](#).

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Korzystanie z menu HOME

Menu HOME umożliwia wybranie funkcji, wyszukiwanie nagranych plików oraz zmianę ustawień dyktafonu cyfrowego.



1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME.

Pojawi się menu HOME.



2 Naciśnij ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać żadaną funkcję, po czym naciśnij ▶■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).

Możesz wybrać jedną z następujących funkcji:

🎵 Music:

Możesz wybierać pliki muzyczne zaimportowane z komputera, aby je odtwarzać.

Aby znaleźć plik muzyczny, możesz wybrać jedną z następujących kategorii wyszukiwania: [All Songs], [Albums], [Artists] i [Folders].

Podczas importu plików muzycznych należy importować je do folderu MUSIC.

📄 Recorded Files:

Możesz wybierać pliki nagrane na dyktafonie cyfrowym, aby je odtwarzać.

Aby znaleźć nagrany plik, możesz wybrać jedną z następujących kategorii wyszukiwania: [Latest Recording], [Search by REC Date], [Search by REC Scene] i [Folders].

🎙️ Record:

Możesz wyświetlić ekran trybu gotowości do nagrywania. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij ●□ (nagraj / zatrzymaj nagrywanie).

🔧 Settings:

Możesz wyświetlić menu Settings i zmieniać różne ustawienia dyktafonu cyfrowego.

🔄 Back to XX(*):

Wybierz tę funkcję, aby powrócić do ekranu wyświetlanego przed przejściem do menu HOME.

* Funkcja, z której aktualnie korzystasz, jest wyświetlona w [XX].

Powiązany temat

- [Korzystanie z menu OPTION](#)


Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Korzystanie z menu OPTION

Możesz wyświetlić menu OPTION, naciskając OPTION. Pozycje dostępne w menu OPTION różnią się w zależności od wybranej funkcji dyktafonu cyfrowego.

Uwaga

- Menu OPTION może się nie wyświetlić, w zależności od ekranu w okienku wyświetlacza.

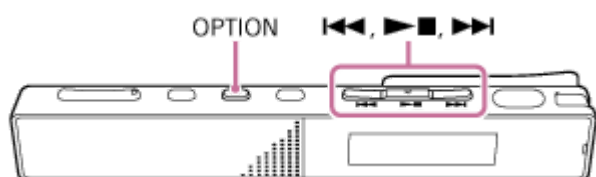

- 1 Wybierz funkcję, której chcesz użyć w menu HOME i naciśnij OPTION.

Menu OPTION dla wybranej funkcji zniknie.



- 2 Naciśnij **◀◀** (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub **▶▶** (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać żądaną pozycję menu, po czym naciśnij **▶■** (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).
- 3 Naciśnij **◀◀** (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub **▶▶** (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać żądane ustawienie, po czym naciśnij **▶■** (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).

Wskazówka

- Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij BACK/HOME, gdy menu OPTION jest widoczne w okienku wyświetlacza.

Powiązany temat

- [Korzystanie z menu HOME](#)
- [Lista pozycji menu OPTION](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Lista pozycji menu OPTION

Poniżej przedstawiamy listę pozycji menu OPTION. Aby wyświetlić menu OPTION, naciśnij OPTION.
W zależności od operacji lub warunków niektóre pozycje mogą nie być wyświetlone.

Nagrywanie

Poniższe pozycje menu są dostępne podczas:

- nagrywania.
- w trybie gotowości do nagrywania.

- REC Information:
[Okienko wyświetlacza podczas wyświetlania informacji o nagrywaniu](#)
- Recording Folder:
[Zmiana folderu zapisywania dla nagrywanych plików](#)
- Create Folder:
[Tworzenie folderu](#)
- Scene Select:
[Wybór trybu nagrywania w konkretnej sytuacji](#)
- Recording Delay:
[Korzystanie z funkcji nagrywania z opóźnieniem](#)
- REC Mode:
[Wybór trybu nagrywania \(REC Mode\)](#)
- Add Track Mark:
[Dodawanie znacznika ścieżki](#)
- Mic Sensitivity:
[Wybór poziomu czułości wbudowanych mikrofonów \(Mic Sensitivity\)](#)
- Stereo Emphasis:
[Uwydatnianie efektu stereo podczas nagrywania \(Stereo Emphasis\)](#)
- Recording Filter:
[Redukcja szumów podczas nagrywania \(Recording Filter\)](#)
- VOR:
[Automatyczne rozpoczynanie nagrywania sterowane głośnością dźwięku wejściowego – funkcja VOR](#)
- Delete File:
[Kasowanie plików](#)

Nagrywania plików

Poniższe pozycje menu są dostępne podczas:

- wyświetlania listy nagranych plików.
- odtwarzania nagranego pliku.
- trybu gotowości do odtwarzania nagranego pliku.

- Add Track Mark:
Dodawanie znacznika ścieżki
- DPC(Speed Control):
Regulacja szybkości odtwarzania – funkcja DPC(Speed Control)
- A-B Repeat:
Wybieranie segmentu pliku do wielokrotnego odtwarzania (odtwarzanie wielokrotne A-B)
- Clear Voice:
Redukcja szumów podczas odtwarzania dla poprawy czystości głosu ludzkiego – funkcja Clear Voice
- Equalizer:
Wybór ustawienia jakości dźwięku (Equalizer)
- Easy Search:
Przeskakiwanie do przodu/do tyłu o stałą liczbę sekund (Easy Search)
- Play Mode:
Wybieranie trybu odtwarzania
- Playback Range:
Wybór zakresu odtwarzania z listy przechowywanych plików
- Delete File:
Kasowanie plików
- Delete All in List:
Kasowanie wszystkich plików w wyszukiwanym folderze lub liście
- Delete All Files:
Kasowanie wszystkich plików w wyszukiwanym folderze lub liście
- Protect:
Zabezpieczanie plików
- Do Not Protect:
Zabezpieczanie plików
- Track Mark List:
Lokalizowanie punktu odtwarzania za pomocą listy znaczników ścieżek (Track Mark List)
- Delete Track Marks:
Usuwanie znacznika ścieżki
- Divide:
Dzielenie pliku w bieżącym miejscu odtwarzania
Dzielenie pliku we wszystkich miejscach, gdzie znajdują się znaczniki ścieżek
- Move File:
Przenoszenie plików do innego folderu
- Copy File:
Kopiowanie plików do innego folderu
- Change File Name:
Zmiana nazwy pliku
- File Information:
Okienko wyświetlacza podczas wyświetlania informacji o bieżącym pliku
- Create Folder:

Tworzenie folderu

- Delete Folder:
[Usuwanie folderu](#)
- Change Folder Name:
[Zmiana nazwy folderu](#)

Muzyka

Poniższe pozycje menu są dostępne podczas:

- trwającego odtwarzania pliku zaimportowanego z komputera.
- trybu gotowości do odtwarzania pliku zaimportowanego z komputera.

- Add Track Mark:
[Dodawanie znacznika ścieżki](#)
- DPC(Speed Control):
[Regulacja szybkości odtwarzania – funkcja DPC\(Speed Control\)](#)
- A-B Repeat:
[Wybieranie segmentu pliku do wielokrotnego odtwarzania \(odtwarzanie wielokrotne A-B\)](#)
- Equalizer:
[Wybór ustawienia jakości dźwięku \(Equalizer\)](#)
- Easy Search:
[Przeskakiwanie do przodu/do tyłu o stałą liczbę sekund \(Easy Search\)](#)
- Play Mode:
[Wybieranie trybu odtwarzania](#)
- Playback Range:
[Wybór zakresu odtwarzania z listy przechowywanych plików](#)
- Delete File:
[Kasowanie plików](#)
- Delete All in List:
[Kasowanie wszystkich plików w wyszukiwanym folderze lub liście](#)
- Delete All Files:
[Kasowanie wszystkich plików w wyszukiwanym folderze lub liście](#)
- Protect:
[Zabezpieczanie plików](#)
- Do Not Protect:
[Zabezpieczanie plików](#)
- Track Mark List:
[Lokalizowanie punktu odtwarzania za pomocą listy znaczników ścieżek \(Track Mark List\)](#)
- Delete Track Marks:
[Usuwanie znacznika ścieżki](#)
- File Information:
[Okienko wyświetlacza podczas wyświetlania informacji o bieżącym pliku](#)
- Delete Folder:
[Usuwanie folderu](#)

Powiązany temat

- [Korzystanie z menu OPTION](#)

5-025-100-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation


Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

O folderach i plikach

Poniższe rysunki przedstawiają strukturę folderów i plików pokazywaną na dyktafonie cyfrowym.

Pod [📁 Recorded Files]

[FOLDER01]: Przechowywane są nagrane pliki.

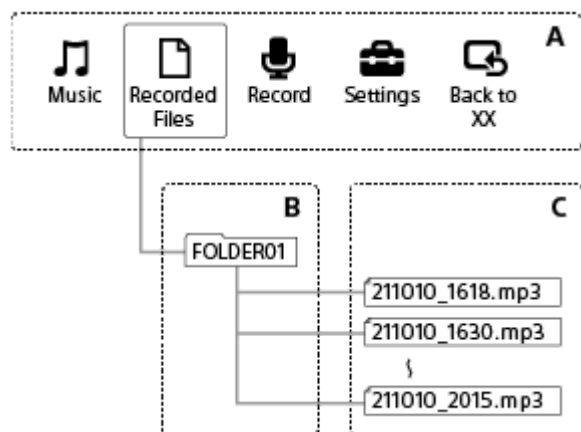


A: Menu HOME

B: Foldery

C: Pliki

Pod [🎵 Music]

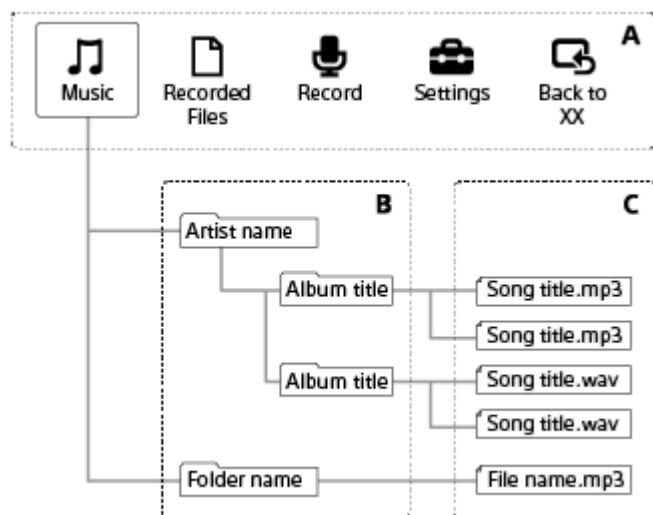

A: Menu HOME

B: Foldery

C: Pliki


Powiązany temat

- [Przenoszenie plików do innego folderu](#)
- [Kopiowanie plików do innego folderu](#)
- [Układ folderów i plików](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Okienko wyświetlacza podczas wyświetlania menu HOME

Poniżej zamieszczamy opis menu HOME w okienku wyświetlacza.

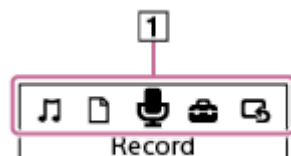

Uwaga

- Powyższy ekran służy jedynie celom informacyjnym. Może wyglądać inaczej niż okienko rzeczywiście wyświetlane na dyktafonie cyfrowym.

1. Pozycje menu HOME

Możesz wybrać jedną z następujących pozycji:

- : Music
- : Recorded Files
- : Record
- : Settings
- : Back to XX (Funkcja, z której aktualnie korzystasz, jest wyświetlona w [XX].)

Powiązany temat

- [Korzystanie z menu HOME](#)


Okienko wyświetlacza podczas nagrywania lub w trybie czuwania

Poniżej przedstawiono wygląd okienka wyświetlacza podczas nagrywania lub w trybie czuwania.

Nagrywanie podczas używania scen




Tryb gotowości do nagrywania podczas używania scen

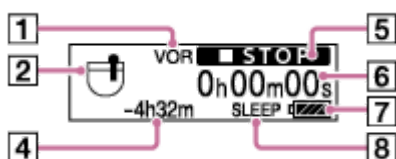

Nagrywanie, gdy sceny są wyłączone



Nagrywanie w trybie gotowości, gdy sceny są wyłączone

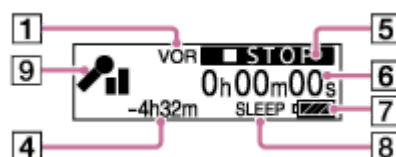

Uwaga

- Powyższe ekrany służą jedynie celom informacyjnym. Mogą wyglądać inaczej niż informacje rzeczywiście wyświetlane na dyktafonie cyfrowym.

- Wskaźnik VOR**
Pokazuje, że funkcja VOR jest aktywna.
- Wskaźnik Scene Select**
Pokazuje wybraną aktualnie scenę nagrywania.
 - : Pocket
 - : Auto Voice Rec
 - : Meeting
 - : Lecture
 - : Voice Notes
 - : Interview
- Numer znacznika ścieżki**
Pokazuje liczbę dodanych znaczników ścieżki.

4. Pozostały czas nagrywania

Pokazuje pozostały dostępny czas nagrywania podany w godzinach, minutach i sekundach.

10 godzin lub więcej: bez informacji

10 minut do 10 godzin: pokazuje godziny i minuty

Poniżej 10 minut: pokazuje minuty i sekundy

5. Wskaźnik stanu nagrywania

Pokazuje aktualny stan nagrywania dyktafonu cyfrowego.

 : nagrywanie

 : zatrzymanie

VOR/  : Trwa nagrywanie przy użyciu funkcji VOR.

VOR/  : Nagrywanie przy użyciu funkcji VOR jest wstrzymane. ([VOR] i wskaźnik czasu odtwarzania migają.)

6. Wskaźnik czasu aktualnego odtwarzania

Pokazuje czas aktualnego nagrywania.

7. Wskaźnik akumulatora

8. Wskaźnik wyłącznika czasowego

Pokazuje, że wyłącznik czasowy jest aktywny.

9. Wskaźnik czułości mikrofonów

Pokazuje aktualnie wybrany poziom czułości wbudowanego mikrofonu.

 : Auto

 : High


 : Medium

 : Low


Okienko wyświetlacza podczas odtwarzania

Poniżej przedstawiono okienko wyświetlacza podczas odtwarzania.


Recorded Files

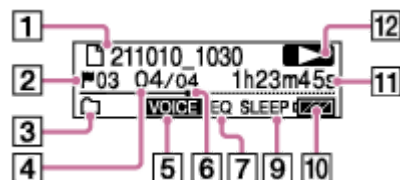


Recorded Files (kiedy aktywna jest funkcja DPC(Speed Control))

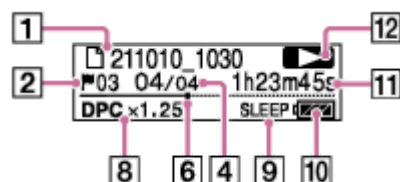

Music

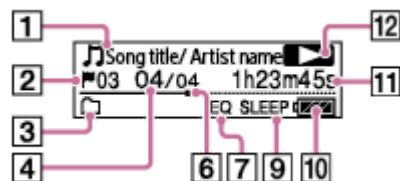

Music (kiedy aktywna jest funkcja DPC(Speed Control))

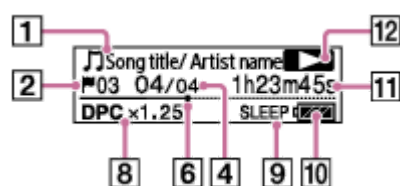

Uwaga

- Powyższe ekrany służą jedynie celom informacyjnym. Mogą wyglądać inaczej niż informacje rzeczywiście wyświetlane na dyktafonie cyfrowym.

1. Informacje o pliku

Informacje o odtwarzanym pliku.

Pliki nagrane za pomocą dyktafonu cyfrowego są pokazywane w następujący sposób:

: Nazwa pliku: data nagrania_czas nagrania (np. 211010_1010)

Pliki muzyczne są pokazywane w następujący sposób:

: Tytuł utworu/Nazwa wykonawcy

2. Numer znacznika ścieżki

Pokazuje numer znacznika ścieżki, jeśli został dodany, aktualnego punktu odtwarzania.

3. Wskaźnik Play Mode/Playback Range

Brak wskaźnika: Normal (Play Mode)

-  : Repeat (Play Mode)
-  : 1 File Play (Play Mode)
-  : 1 File Repeat (Play Mode)
-  : Shuffle (Play Mode)
-  : Shuffle Repeat (Play Mode)
-  : Selected Range (Playback Range)

4. Numer pliku

Pokazuje numer odtwarzanego pliku w formacie (aktualny numer pliku)/(całkowita liczba plików do odtworzenia).

5. Wskaźnik Clear Voice (widoczny tylko dla plików w [Recorded Files])

Pokazuje, że funkcja [Clear Voice] jest ustawiona na [Clear Voice 1] lub [Clear Voice 2].

 : Clear Voice 1, Clear Voice 2

Podczas odtwarzania za pomocą wbudowanego głośnika lub odtwarzania plików w [ Music] funkcja Clear Voice nie działa.

6. Pasek postępu odtwarzania

Pokazuje, jaka część pliku została już odtworzona.

7. Wskaźnik Equalizer

Pokazuje, że funkcja Equalizer jest aktywna.

8. Wskaźnik DPC(Speed Control)

Pokazuje, że funkcja DPC(Speed Control) jest aktywna.

9. Wskaźnik wyłącznika czasowego

Pokazuje, że funkcja wyłącznika czasowego jest aktywna.

10. Wskaźnik akumulatora

11. Czas, który upłynął

Pokazuje czas aktualnego odtwarzania.

12. Wskaźnik stanu odtwarzania

Pokazuje aktualny stan odtwarzania dyktafonu cyfrowego.

 (odtwarzanie): odtwarzanie

 (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) /  (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu): wyszukiwanie do tyłu (szybkie przewijanie do tyłu) / wyszukiwanie do przodu (szybkie przewijanie do przodu)


 (stop): w trybie gotowości

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Okienko wyświetlacza podczas wyświetlania informacji o nagrywaniu

Na dyktafonie cyfrowym można przeglądać informacje o nagraniu, takie jak pozostały czas nagrywania, pamięć nagranych plików oraz ustawienia folderów dla nagranych plików.

Aby wyświetlić informacje o nagrywaniu w trybie gotowości do nagrywania, wybierz [REC Information] w menu OPTION i naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).



Dostępne są następujące informacje:

Available Rec. Time:

Pozostały czas nagrywania.

Recording Folder:

Folder zapisywania nagranych plików.

Scene Select:

Aktualnie wybrana scena nagrywania.

Po wybraniu trybu i zmodyfikowaniu ustawień nagrywania, po lewej stronie zmodyfikowanego ustawienia pojawi się [*].

Informacje o ustawieniach domyślnych - patrz [Ustawienia domyślne dla trybów nagrywania funkcji Scene Select](#).

REC Mode:

Aktualnie wybrany tryb nagrywania.

Sensitivity setting:

Aktualnie wybrany poziom czułości mikrofonów.

Stereo Emphasis:

Aktualnie wybrane ustawienie uwydatniania efektu stereo.

Recording Filter:

Aktualnie wybrany filtr nagrywania.

VOR:

Aktualnie wybrane ustawienie VOR (Voice Operated Recording).

Auto Track Marks:

Aktualnie wybrane automatyczne ustawienie znaczników ścieżek.

Time Stamps for Auto Track Marks:

Znaczniki czasowe dla aktualnie wybranego automatycznego ustawienia znaczników ścieżek.

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Okienko wyświetlacza podczas wyświetlania informacji o bieżącym pliku


Możesz przeglądać informacje o wybranym pliku (długość pliku, tryb nagrania, data i godzina nagrania itd.).

Uwaga

- Powyższe ekrany służą jedynie celom informacyjnym. Mogą wyglądać inaczej niż informacje rzeczywiście wyświetlane na dyktafonie cyfrowym.
- Zegar może wskazywać godzinę w formacie 12-godzinnym oraz oznaczeniem [AM] lub [PM] albo w formacie 24-godzinnym, w zależności od wybranego formatu wyświetlania zegara (Time Display) w menu Settings. Domyślnie ustawiony format wyświetlania zegara jest zależny od kraju lub regionu zakupu.
- Domyślnie ustawiony format wyświetlania daty jest zależny od kraju lub regionu zakupu.


Aby zobaczyć informacje o konkretnym pliku, wybierz plik nagrany za pomocą dyktafonu cyfrowego lub plik muzyczny, po czym wybierz [File Information] w menu OPTION podczas odtwarzania lub w trybie gotowości. Następnie naciśnij **◀◀** (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub **▶▶** (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby przewinąć w górę lub w dół następujące informacje:

Informacje o nagranych pliku



- Rec Date/Time: Data i godzina nagrania pliku (rok/miesiąc/dzień/godzina).
- File Length: Długość nagrywania pliku pokazywana w godzinach, minutach i sekundach.
- File Protection: Aktualnie wybrane ustawienie zabezpieczenia plików.
- Model Name: Urządzenie, które nagrało plik.
- Scene Select: Scena nagrywania wybrana podczas nagrywania.
- REC Mode: Tryb nagrywania wybrany podczas nagrywania.
- Sensitivity setting: Poziom czułości wybrany podczas nagrywania.
- Stereo Emphasis: Ustawienie uwydatniania efektu stereo wybrane podczas nagrywania.
- Recording Filter: Filtr nagrywania wybrany podczas nagrywania.
- VOR: Ustawienie VOR (Voice Operated Recording) wybrane podczas nagrywania.
- File Path: Ścieżka pliku.

Informacje o pliku muzycznym



- File Length: Długość nagrywania pliku pokazywana w godzinach, minutach i sekundach.

- File Protection: Ustawienie zabezpieczenia plików dla plików muzycznych.
- Codec: Typ układu kodującego-dekodującego dla plików muzycznych.
- Bit Rate: Szybkość transmisji dla plików muzycznych.
- Sample Rate: Szybkość próbkowania dla plików muzycznych.
- Bit Depth: Głębina bitowa dla plików muzycznych.
- File Path: Ścieżka pliku.

5-025-100-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Okienko wyświetlacza podczas wyświetlania kategorii wyszukiwania pliku

Po wybraniu [📄 Recorded Files] lub [🎵 Music] w menu HOME w okienku wyświetlacza pojawiają się kategorie wyszukiwania zapisanych plików.

Uwaga

- Powyższe ekrany służą jedynie celom informacyjnym. Mogą wyglądać inaczej niż informacje rzeczywiście wyświetlane na dyktafonie cyfrowym.

Po wybraniu [📄 Recorded Files]



Możesz wybrać jedną z następujących kategorii wyszukiwania:

Latest Recording:

Rozpoczyna odtwarzanie ostatniego nagrania.

Search by REC Date:

Nagrane pliki zostaną wyświetlone według daty nagrania.

Search by REC Scene:

Nagrane pliki zostaną wyświetlone według sceny nagrywania.

Folders:

Wyświetlona zostanie lista nagranych plików z wybranego folderu.

Po wybraniu [🎵 Music]



Możesz wybrać jedną z następujących kategorii wyszukiwania:

All Songs:

Zostanie wyświetlona lista wszystkich plików muzycznych.

Albums:

Pliki muzyczne zostaną wyświetlone według tytułów albumów.

Artists:

Pliki muzyczne zostaną wyświetlone według nazwisk wykonawców.

Folders:

Wyświetlona zostanie lista plików muzycznych z wybranego folderu.

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Ładowanie akumulatora za pomocą komputera


Dyktafon cyfrowym można ładować za pomocą komputera.

Jeśli używasz dyktafonu cyfrowego po raz pierwszy lub jeśli dyktafon cyfrowy nie był używany przez długi czas, należy ładować akumulator, aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik **FULL**.

Pełne naładowanie rozładowanego akumulatora trwa około 1 godziny (*).

* Przybliżony czas ładowania rozładowanego akumulatora w temperaturze pokojowej. Czas ten może się różnić, zależnie od poziomu naładowania akumulatora i jego stanu.

1 Podłącz dyktafon cyfrowy do włączonego komputera za pomocą załączonego kabla USB Type-C.

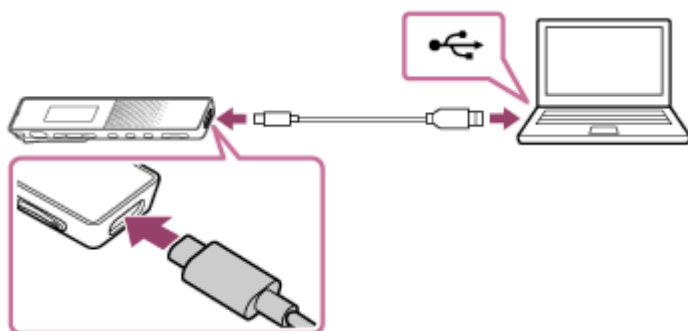

Podczas ładowania akumulatora w okienku wyświetlacza będzie wyświetlana animacja (①).



Po pełnym naładowaniu akumulatora wskaźnik akumulatora wskaże **FULL** (②).



Uwaga

- Jeśli dyktafon cyfrowy jest podłączony do komputera, który nie jest włączony lub pracuje w trybie oszczędzania energii (czuwania lub uśpienia), akumulator nie będzie ładowany.

Powiązany temat

- [Odłączanie dyktafonu cyfrowego od komputera](#)
- [Podłączanie dyktafonu cyfrowego do komputera](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Odlaczanie dyktafonu cyfrowego od komputera

Należy postępować zgodnie z opisaną poniżej procedurą. W przeciwnym razie odtworzenie plików zapisanych na dyktafonie cyfrowym może nie być możliwe w wyniku uszkodzenia danych.

1 Upewnij się, że w okienku wyświetlacza nie jest wyświetlany komunikat [Accessing].

2 Za pośrednictwem komputera wykonaj podane poniżej czynności.

- Na pasku zadań systemu Windows w dolnej prawej części pulpitu kliknij następującą ikonę:



Następnie kliknij [Wysuń IC RECORDER]. Ikony i menu mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego. W zależności od konfiguracji komputera ikona może nie być wyświetlana na pasku zadań.

- Na ekranie Mac kliknij ikonę usuwania [IC RECORDER], która znajduje się na pasku bocznym okna Finder.

3 Odlącz kabel USB Type-C od komputera i dyktafonu cyfrowego.

Wskazówka

- Szczegółowe informacje dotyczące odłączania dyktafonu cyfrowego od komputera znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Powiązany temat

- [Ładowanie akumulatora za pomocą komputera](#)
- [Podłączanie dyktafonu cyfrowego do komputera](#)

Korzystanie/ładowanie dyktafonu cyfrowego za pomocą zasilacza sieciowego USB


Akumulator można naładować za pomocą zasilacza sieciowego USB podłączonego do gniazda zasilania.

Możliwość korzystania z dyktafonu cyfrowego podczas ładowania jest przydatna w przypadku długotrwałego nagrywania.

Korzystając z zasilacza sieciowego USB (dostępne w sprzedaży), należy używać zasilacza o napięciu wyjściowym 500 mA lub większym. Producent nie udziela gwarancji na ładowanie z innych urządzeń.

1 Podłącz zasilacz sieciowy USB do gniazda zasilania.


2 Podłącz zasilacz sieciowy USB do portu USB Type-C na dyktafonie cyfrowym za pomocą załączonego kabla USB Type-C.

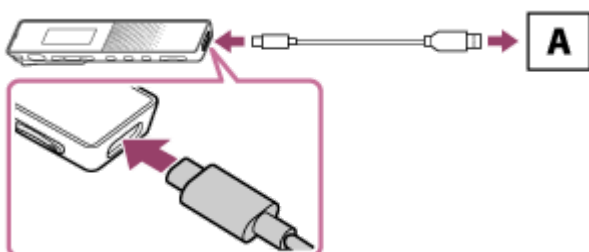



A: Zasilacz sieciowy USB (dostępne w sprzedaży)

- Podczas ładowania akumulatora w okienku wyświetlacza będzie wyświetlana animacja (①). Kiedy akumulator jest w pełni naładowany, w okienku wyświetlacza pojawi się **FULL** (②). Po 1 godzinie okienko wyświetlacza się wyłączy. Możesz korzystać z dyktafonu cyfrowego podczas ładowania akumulatora.

Ładowanie



Naładowany do pełna



- Jeśli podłączysz zasilacz sieciowy USB i wyłączysz zasilanie, w okienku wyświetlacza pojawi się duży wskaźnik baterii (①).



Uwaga

- Podczas nagrywania (wskaźnik pracy świeci na czerwono) lub wstrzymania nagrywania (wskaźnik pracy miga na czerwono) lub podczas uzyskiwania dostępu do danych (wskaźnik pracy miga na pomarańczowo) należy pamiętać o następujących zasadach, aby nie dopuścić do uszkodzenia danych:
Nie podłączać/odłączać kabla USB Type-C do/od zasilacza sieciowego podłączonego do gniazda zasilania.
Nie podłączać/odłączać z gniazda zasilania zasilacza sieciowego, który jest podłączony do dyktafonu cyfrowego.
- Podłącz zasilacz sieciowy USB do gniazda zasilania, które jest łatwo dostępne, aby móc go szybko odłączyć w przypadku wystąpienia nieprawidłowości.
- Należy używać wyłącznie załączonego kabla USB Type-C.
- Jeśli dyktafon cyfrowy lub zasilacz sieciowy USB zostanie opryskany wodą, nie należy podłączać do niego kabla USB Type-C.
- Podłączając kabel USB Type-C, należy wcisnąć go do portu do końca. Jeśli kabel nie będzie maksymalnie wciśnięty, ładowanie akumulatora się nie rozpocznie.
- Ten dyktafon cyfrowy nie obsługuje USB PD (USB Power Delivery).

Powiązany temat

- [Odłączanie dyktafonu cyfrowego od zasilacza sieciowego USB](#)
- [Żywotność wbudowanego akumulatora](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Odlaczanie dyktafonu cyfrowego od zasilacza sieciowego USB

Należy postępować zgodnie z opisaną poniżej procedurą, aby odłączyć dyktafon cyfrowy. W przeciwnym razie odtworzenie plików zapisanych na dyktafonie cyfrowym może nie być możliwe w wyniku uszkodzenia danych.

- 1 Jeśli wykonywana jest operacja, taka jak nagrywanie lub odtwarzanie, naciśnij **●** (nagraj / zatrzymaj nagrywanie) lub **▶■** (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop), aby przerwać tę operację.
- 2 Odłącz załączony kabel USB Type-C od zasilacza sieciowego, a następnie odłącz zasilacz sieciowy od gniazda zasilania.

Uwaga

- Podczas nagrywania (wskaźnik pracy świeci na czerwono) lub wstrzymania nagrywania (wskaźnik pracy miga na czerwono) lub podczas uzyskiwania dostępu do danych (wskaźnik pracy miga na pomarańczowo) należy pamiętać o następujących zasadach, aby nie dopuścić do uszkodzenia danych:
Nie podłączać/odłączać kabla USB Type-C do/od zasilacza sieciowego podłączonego do gniazda zasilania.
Nie podłączać/odłączać z gniazda zasilania zasilacza sieciowego, który jest podłączony do dyktafonu cyfrowego.


Powiązany temat

- [Korzystanie/ladowanie dyktafonu cyfrowego za pomocą zasilacza sieciowego USB](#)

Włączanie zasilania

- 1 Przesuń przełącznik POWER • HOLD do położenia [POWER] i przytrzymaj go, aż włączy się okienko wyświetlacza.

Kiedy dyktafon cyfrowy ma dużo zapisanych plików lub folderów, włączenie okienka wyświetlacza może trwać dłużej.

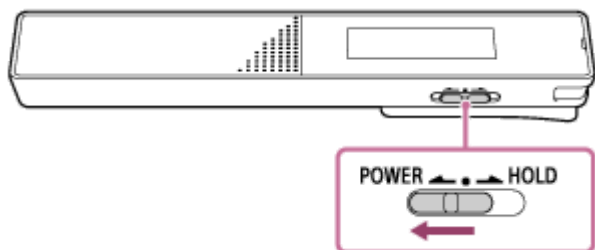

Wskazówka


- Wyświetlenie okienka wyświetlacza po włączeniu dyktafonu cyfrowego może trwać dłużej. Zalecamy włączać dyktafon cyfrowy wcześniej, przed rozpoczęciem nagrywania. Przybliżony czas wymagany do włączenia okienka wyświetlacza po włączeniu dyktafonu cyfrowego zależy od liczby plików zapisanych na dyktafonie cyfrowym - podane poniżej wartości są orientacyjne.
 - 2 500 plików: około 3 minuty
 - 5 000 plików: około 6 minuty
- W zależności od formatu zapisanych plików włączenie okienka wyświetlacza może potrwać dłużej.
- Kiedy dyktafon cyfrowy nie będzie używany przez określony czas, zostanie zastosowana funkcja Auto Power Off i dyktafon cyfrowy zostanie automatycznie wyłączony. (Domyślnie funkcja Auto Power Off jest ustawiona na [10 Min].)
- Jeśli aktywny jest wyłącznik czasowy, dyktafon cyfrowy wyłączy się automatycznie po upływie wybranego czasu.
- Po ponownym włączeniu zasilania w ciągu 4 godzin od momentu ostatniego wyłączenia, zasilanie zostanie szybko przywrócone.

Powiązany temat

- [Wyłączanie zasilania](#)
- [Ustawianie czasu automatycznego wyłączenia dyktafonu cyfrowego \(Auto Power Off\)](#)

Wyłączanie zasilania

- 1 Przesuń przełącznik POWER • HOLD do położenia [POWER] i przytrzymaj go, aż w okienku wyświetlacza pojawi się [Power Off].

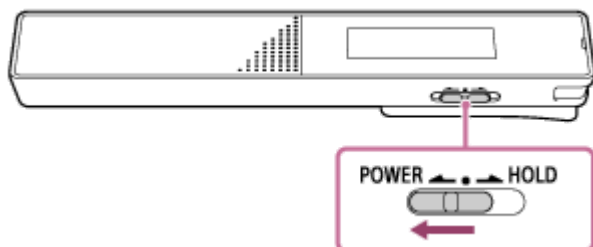

Uwaga

- Aby zrestartować dyktafon cyfrowy, przesuń przełącznik POWER • HOLD do położenia [POWER] i przytrzymaj go przez co najmniej 8 sekund. Jeśli pracujący dyktafon cyfrowy zostanie zrestartowany, dane zapisane na dyktafonie cyfrowym lub ustawienia dyktafonu cyfrowego mogą zostać skasowane.

Wskazówka

- Kiedy dyktafon cyfrowy nie będzie używany przez określony czas, zostanie zastosowana funkcja Auto Power Off i dyktafon cyfrowy zostanie automatycznie wyłączony. (Domyślnie funkcja Auto Power Off jest ustawiona na [10 Min].)
- Jeśli aktywny jest wyłącznik czasowy, dyktafon cyfrowy wyłączy się automatycznie po upływie wybranego czasu.

Powiązany temat

- [Włączanie zasilania](#)
- [Ustawianie czasu automatycznego wyłączenia dyktafonu cyfrowego \(Auto Power Off\)](#)
- [Resetowanie dyktafonu cyfrowego](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Korzystanie z wyłącznika ekranu


Funkcja Screen Off Timer na dyktafonie cyfrowym jest ustawiona domyślnie na [30 Sec], aby oszczędzać akumulator. Jeśli dyktafon cyfrowy nie będzie używany przez 30 sekund, okienko wyświetlacza automatycznie się wyłączy, ale można nadal używać przycisków. Aby ponownie włączyć okienko wyświetlacza, naciśnij BACK/HOME.

Wskazówka

- Aby zmienić ekran wyłącznika czasowego, wybierz [ Settings] - [Common Settings] - [Screen Off Timer] z menu HOME, po czym wybierz [No Auto Screen Off], [15 Sec], [30 Sec], [1 Min], [3 Min] lub [5 Min].

Ustawienia początkowe

Po pierwszym włączeniu dyktafonu cyfrowego w okienku wyświetlacza pojawi się ekran [Configure Initial Settings]. Można wykonać ustawienia początkowe, takie jak język wyświetlacza, ustawianie zegara i włączanie/wyłączanie sygnału dźwiękowego.

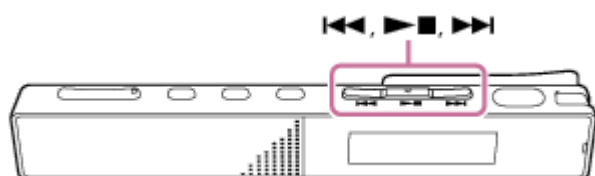

- 1 Naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop), aby rozpocząć ustawienia początkowe.



- 2 Naciśnij ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać język wyświetlacza, po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).

Możesz wybrać jeden z następujących języków:


Deutsch (niemiecki), English (angielski), Español (hiszpański), Français (francuski), Italiano (włoski), Русский (rosyjski), Türkçe (turecki), 한국어 (koreański), 简体中文 (chiński uproszczony), 繁體中文 (chiński tradycyjny).

- 3 Ustaw aktualną datę i godzinę.

Naciśnij ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby ustawić wartość, po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).

Wykonaj te same czynności, aby ustawić wszystkie pozycje.

Aby przesunąć kursor do poprzedniej pozycji, naciśnij BACK/HOME.




- 4 Naciśnij ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać [Next], po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop), aby zastosować ustawienia zegara.



Po wprowadzeniu ustawień zegara zostanie wyświetlone okno ustawień włączania i wyłączania dźwięku przycisków.

- 5 Naciśnij ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać [Yes] lub [No] i włączyć lub wyłączyć dźwięk przycisków, po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).



Po zakończeniu ustawień początkowych zostanie wyświetlony komunikat o zakończeniu oraz pojawi się menu HOME.

Uwaga

- Jeśli do momentu rozpoczęcia następnego kroku upłynie więcej niż 30 sekund, okienko wyświetlacza zostanie wyłączone. Aby włączyć okienko wyświetlacza i kontynuować ustawienia początkowe, naciśnij BACK/HOME.
- Domyślnie ustawiony format wyświetlania daty jest zależny od kraju lub regionu zakupu.
- Zegar może wskazywać godzinę w formacie 12-godzinnym oraz oznaczeniem [AM] lub [PM] albo w formacie 24-godzinnym, w zależności od wybranego formatu wyświetlania zegara (Time Display) w menu Settings. Domyślnie ustawiony format wyświetlania zegara jest zależny od kraju lub regionu zakupu.
- Liczba dostępnych opcji językowych i ustawienie domyślne różni się w zależności od kraju lub regionu zakupu.

Wskazówka

- Język wyświetlacza, ustawienie zegara i dźwięk przycisków można zmienić w dowolnym momencie, wybierając [ Settings] - [Common Settings] w menu HOME.
- Po zakończeniu ustawień początkowych ustawienie dyktafonu cyfrowego w trybie HOLD powoduje wyświetlenie aktualnej daty i godziny w okienku wyświetlacza.

Powiązany temat


- [Wybór języka wyświetlanych informacji \(Language\)](#)
- [Ustawianie zegara \(Date & Time\)](#)
- [Wybór formatu wyświetlania daty \(Date Display Format\)](#)
- [Wybór formatu wyświetlania zegara \(Time Display\)](#)
- [Włączanie i wyłączanie dźwięku przycisków \(Beep\)](#)
- [Okienko wyświetlacza podczas wyświetlania menu HOME](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Ustawianie dyktafonu cyfrowego w stanie HOLD (HOLD)

Aby zapobiec przypadkowym operacjom podczas przenoszenia dyktafonu, można zablokować wszystkie przyciski (HOLD).

- 1 Przesuń przełącznik POWER • HOLD do położenia [HOLD].

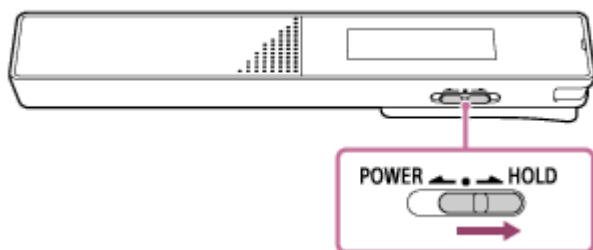

Kiedy dyktafon cyfrowy jest włączony, przesunięcie przełącznika POWER • HOLD do położenia [HOLD] spowoduje wyświetlenie w okienku wyświetlacza napisu [HOLD] i aktualnej godziny przez około 3 sekundy, co oznacza, że wszystkie przyciski są zablokowane.

HOLD 10:00 AM

Uwaga

- Ustawienie stanu HOLD dyktafonu cyfrowego blokuje wszystkie przyciski. Przed ponownym użyciem dyktafonu cyfrowego należy wyłączyć stan HOLD.
- Zegar może wskazywać godzinę w formacie 12-godzinnym oraz oznaczeniem [AM] lub [PM] albo w formacie 24-godzinnym, w zależności od wybranego formatu wyświetlania zegara (Time Display) w menu Settings. Domyślnie ustawiony format wyświetlania zegara jest zależny od kraju lub regionu zakupu.

Powiązany temat

- [Wyłączanie stanu HOLD dyktafonu cyfrowego](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660


Wyłączanie stanu HOLD dyktafonu cyfrowego

Kiedy dyktafon cyfrowy znajduje się w trybie HOLD, naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje wyświetlenie [HOLD... Slide HOLD Switch to Activate.] w okienku wyświetlacza.

HOLD...
Slide HOLD Switch
to Activate.

Należy włączyć stan HOLD dyktafonu cyfrowego przed jego ponownym użyciem.

- 1 Przesuń przełącznik POWER • HOLD w kierunku środkowego punktu.

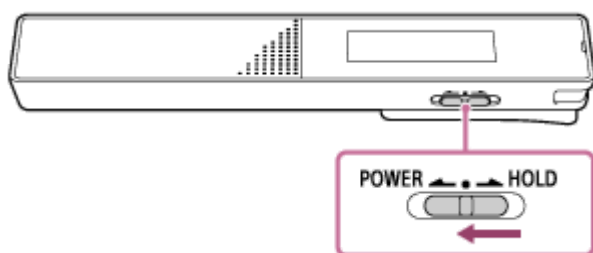

Powiązany temat

- [Ustawianie dyktafonu cyfrowego w stanie HOLD \(HOLD\)](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Utrzymywanie średniego poziomu dźwięków (tylko model europejski)


Dyktafon cyfrowy ogranicza maksymalny poziom głośności, umożliwiając odsłuchiwanie nagrań przez słuchawki przy średnim poziomie dźwięków. Jeśli spróbujesz ustawić głośność przekraczającą określony poziom, pojawi się komunikat [Check The Volume Level].



Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Nagrywanie z wbudowanych mikrofonów

W tej części opisana została procedura podstawowych operacji nagrywania. Dźwięk można nagrywać z wybranym poziomem czułości mikrofonów i trybem nagrywania.

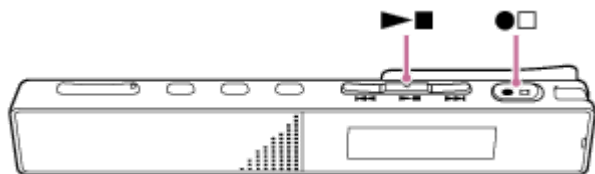


Uwaga

- W razie przypadkowego dotknięcia dyktafonu cyfrowego lub jego kontaktu z innym przedmiotem podczas nagrywania mogą być nagrane odgłosy szeleszczenia lub zarysowania.

Wskazówka


- Zaleca się, aby przed rozpoczęciem nagrywania wykonać nagranie próbne lub monitorować nagrywanie. Instrukcje dotyczące monitorowania - patrz [Monitorowanie nagrywanego dźwięku](#).
- Nagrane pliki są domyślnie przechowywane w [FOLDER01] pod nazwą [📁 Recorded Files]. Aby przechowywać nagrane pliki w folderze innym niż [FOLDER01], zobacz [Zmiana folderu zapisywania dla nagrywanych plików](#).

- Włącz dyktafon cyfrowy, tak by wbudowane mikrofony (①) były skierowane w stronę docelowego źródła dźwięku.**

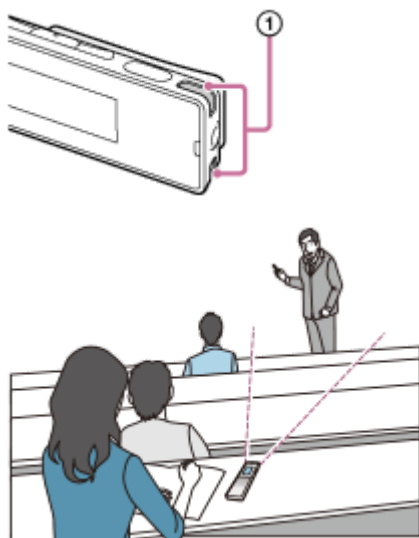

- Naciśnij ●□ (nagraj / zatrzymaj nagrywanie).**

W okienku wyświetlacza pojawi się [●REC], aby pokazać, że rozpoczęło się nagrywanie, a wskaźnik pracy (Ⓜ) będzie świecić na czerwono.

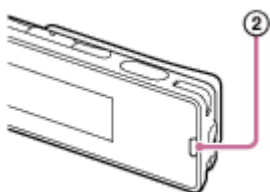

3 Aby zatrzymać nagrywanie, jeszcze raz naciśnij ●□ (nagraj / zatrzymaj nagrywanie).

Zostanie wyświetlone [Saving...] oraz ekran gotowości do nagrywania.

Teraz możesz nacisnąć ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop), aby odtworzyć nagrany przed chwilą plik.

Uwaga

- Kiedy w okienku wyświetlacza widoczne jest [Saving...], dyktafon cyfrowy zapisuje plik w pamięci. Jeśli dyktafon cyfrowy jest podłączony do zasilacza, nie odłączaj zasilacza USB (dostępne w sprzedaży), aby nie uszkodzić danych.

Wskazówka

- Możesz nacisnąć ●□ (nagraj / zatrzymaj nagrywanie), aby rozpocząć nagrywanie również wtedy, gdy trwa odtwarzanie lub w okienku wyświetlacza jest wyświetlane menu.
- Podczas nagrywania nadal możesz zatrzymać trwające nagrywanie, naciskając ●□ (nagraj / zatrzymaj nagrywanie), gdy w okienku wyświetlacza wyświetlane jest menu.
- Nagrywane pliki są nazywane [(data nagrania)_(godzina nagrania).(format pliku)] (np. 211010_1010.mp3).
- Jeśli rozmiar pliku osiągnie maksymalną dopuszczalną wielkość (4 GB dla pliku LPCM i 1 GB dla pliku MP3) podczas nagrywania, plik zostanie podzielony i część nagrania w miejscu podzielenia pliku może zostać utracona. Informacje o maksymalnym czasie nagrywania dla pojedynczego pliku - patrz [Maksymalny czas nagrywania](#).
- Przed rozpoczęciem nagrywania za pomocą dyktafonu cyfrowego umieszczonego w kieszeni najlepiej jest przyczepić dyktafon cyfrowy klipsem do kieszeni, aby zredukować odgłos szeleszczenia na nagraniu.

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Rozpoczynanie nagrywania, gdy dyktafon cyfrowy jest wyłączony (nagrywanie jednym naciśnięciem)

Kiedy dyktafon cyfrowy jest wyłączony, nagrywanie jest nadal możliwe poprzez naciśnięcie **●□**(nagraj / zatrzymaj nagrywanie).

Aby przerwać nagrywanie, naciśnij **●□**(nagraj / zatrzymaj nagrywanie) jeszcze raz.

Uwaga


- Kiedy przełącznik POWER • HOLD znajduje się w położeniu HOLD, nie można rozpocząć nagrywania poprzez naciśnięcie **●□** (nagraj / zatrzymaj nagrywanie).

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Monitorowanie nagrywanego dźwięku

Zalecamy monitorowanie trwającego nagrywania.

Monitorowanie trwającego nagrywania jest możliwe dzięki podłączeniu słuchawek (nie należą do wyposażenia) do gniazda słuchawek.

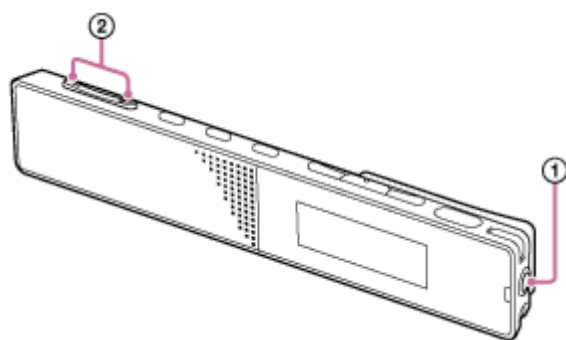

1 Podłącz słuchawki (nie należą do wyposażenia) do gniazda słuchawek (①).

2 Naciśnij VOL +/- (②), aby wyregulować głośność monitorowania.

Zmiana głośności monitorowania nie powoduje zmiany głośności nagrywania.

Powiązany temat

- [Nagrywanie z wbudowanych mikrofonów](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Zmiana folderu zapisywania dla nagrywanych plików

Domyślnie pliki nagrywane za pomocą normalnego nagrywania są zapisywane w [FOLDER01].

Aby zmienić folder zapisywania dla nagrywanych plików, wykonaj następujące kroki:

- 1 W trybie gotowości do nagrywania wybierz [Recording Folder] w menu OPTION, po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).



- 2 Naciśnij ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) or ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać żądany folder, po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).

Wskazówka

- Instrukcje dotyczące tworzenia nowego folderu - patrz [Tworzenie folderu](#).

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Wybór trybu nagrywania w konkretnej sytuacji

Niektóre ustawienia nagrywania, na przykład tryb nagrywania i poziom czułości wbudowanych mikrofonów, można zmieniać jednocześnie dla określonej sytuacji nagrywania, wybierając jeden z trybów nagrywania (Scene Select).

- 1 W trybie gotowości do nagrywania wybierz [Scene Select] w menu OPTION, po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).



- 2 Naciśnij ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać odpowiednią pozycję (scenę), po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).



Opis pozycji menu

Możesz wybrać jedną z następujących pozycji:

OFF:

Dostępna dla sytuacji, gdy nie ma potrzeby wyboru trybu nagrywania.

Pocket (ustawienie domyślne):

Do nagrywania, gdy dyktafon cyfrowy jest umieszczony w kieszeni.

Auto Voice Rec:

Opracowany specjalnie do nagrywania głosu ludzkiego (dźwięku), aby wybrać poziom nagrywania i nagrywać z optymalną czułością przy jednoczesnym zmniejszeniu szumów w tle.

Minimalizuje to pomyłki podczas nagrywania, na przykład związane z ustawieniem czułości mikrofonu i słabą jakością dźwięku podczas odtwarzania.

Mogą występować zniekształcenia spowodowane przez nagły, głośny hałas, taki jak nagłe zaśmianie się lub kichnięcie podczas cichej rozmowy.

Meeting:

Do nagrywania spotkań, na przykład nagrywania w dużych salach konferencyjnych.

Hałasy można zredukować (wibracje biurka itp.), kładąc dyktafon cyfrowy na materiale, na przykład na chusteczce.

Nagrywanie w pobliżu osób mówiących na spotkaniu.

Lecture:

Do nagrywania seminariów i wykładów. Skieruj mikrofon w kierunku źródła dźwięku.

Voice Notes:

Do nagrywania notatek głosowych mówionych do wbudowanych mikrofonów. Na ekranie nagrywania pojawi się  (Voice Notes).

Interview:

Do nagrywania głosu ludzkiego z odległości od 1 do 2 metrów, na przykład podczas wywiadów i niewielkich spotkań. Na ekranie nagrywania pojawi się  (Interview).

Powiązany temat

- [Ustawienia domyślne dla trybów nagrywania funkcji Scene Select](#)
- [Lista pozycji menu Settings](#)

5-025-100-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Wskazówki dotyczące poprawienia jakości nagrań

Nagrywanie rozmowy

Umieść dyktafon cyfrowy w kieszeni.
Aby użyć funkcji Scene Select, wybierz [Pocket].



Nagrywanie spotkań

Ustaw dyktafon cyfrowy w pobliżu osób mówiących na spotkaniu.
Hałasy można zredukować (wibracje biurka itp.), kładąc dyktafon cyfrowy na miękkim materiale, na przykład na chusteczce.
Do nagrywania spotkania najlepiej wybrać opcję [Auto Voice Rec] lub [Meeting] funkcji Scene Select.



Nagrywanie wykładu/prezentacji

Ustaw dyktafon cyfrowy tak, by wbudowane mikrofony były skierowane w stronę docelowego wykładowcy/prezentera.
Do nagrywania wykładu/prezentacji najlepiej wybrać opcję [Auto Voice Rec] lub [Lecture] funkcji Scene Select.



Nagrywanie notatek głosowych

Podczas mówienia do wbudowanych mikrofonów trzymaj dyktafon cyfrowy lekko odchylony od ust, tak by wbudowane mikrofony nie nagrywały oddychania.
Do nagrywania notatek głosowych najlepiej wybrać opcję [Auto Voice Rec] lub [Voice Notes] funkcji Scene Select.

Uwaga

- Dyktafon cyfrowy należy trzymać tak, by wbudowane mikrofony nie odbierały odgłosu szeleszczenia.



Nagrywanie wywiadów

Ustaw dyktafon cyfrowy tak, by wbudowane mikrofony były skierowane w stronę rozmówcy.
Do nagrywania wywiadu najlepiej wybrać opcję [Auto Voice Rec] lub [Interview] funkcji Scene Select.



Powiązany temat

- [Wybór trybu nagrywania w konkretnej sytuacji](#)
- [Redukcja szumów podczas nagrywania \(Recording Filter\)](#)
- [Wybór poziomu czułości wbudowanych mikrofonów \(Mic Sensitivity\)](#)

Ustawienia domyślne dla trybów nagrywania funkcji Scene Select

Domyślne ustawienia dla trybów nagrywania funkcji Scene Select są następujące:

Pozycje menu nagrywania i tryby nagrywania	 Pocket	 Auto Voice Rec	 Meeting	 Lecture
REC Mode	MP3 192 kbps	MP3 192 kbps	MP3 192 kbps	MP3 192 kbps
Mic Sensitivity	Medium	Auto	Medium	High
VOR	OFF	OFF	OFF	OFF
Recording Filter	NCF(Noise Cut)	NCF(Noise Cut)	NCF(Noise Cut)	NCF(Noise Cut)
Stereo Emphasis	OFF	OFF	OFF	OFF

Pozycje menu nagrywania i tryby nagrywania	 Voice Notes	 Interview	OFF
REC Mode	MP3 128 kbps	MP3 128 kbps	MP3 192 kbps
Mic Sensitivity	Low	Medium	Medium
VOR	OFF	OFF	OFF
Recording Filter	LCF(Low Cut)	NCF(Noise Cut)	OFF
Stereo Emphasis	OFF	OFF	OFF

Uwaga

- Przypisane tryby nie muszą być obsługiwane przez wszystkie środowiska.

Wskazówka

- Nawet po ustawieniu trybu można nadal zmienić ustawienia dla [REC Mode] i [Mic Sensitivity].

Powiązany temat

- [Wybór trybu nagrywania w konkretnej sytuacji](#)
- [Wybór trybu nagrywania \(REC Mode\)](#)
- [Wybór poziomu czułości wbudowanych mikrofonów \(Mic Sensitivity\)](#)

Korzystanie z funkcji nagrywania z opóźnieniem


Dyktafon cyfrowy może rozpoczynać nagrywanie automatycznie po upływie wybranego czasu.

- 1 W trybie gotowości do nagrywania wybierz [Recording Delay] w menu OPTION, po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).



- 2 Naciśnij ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać żądany przedział czasowy, po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).

Dostępne opcje to: [15 Sec] do [60 Min].



Na wyświetlaczu widoczne jest odliczanie czasu.



Kiedy wybrany czas upłynie, rozpocznie się nagrywanie.

Uwaga

- Podczas odliczania funkcje OPTION, ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop), ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu), ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu) i JUMP są wyłączone.
- Po wyłączeniu zasilania podczas odliczania lub gdy upłynie czas wybrany dla wyłącznika czasowego, dyktafon cyfrowy się wyłączy.
- Podczas odliczania dyktafon cyfrowy się nie wyłączy, nawet jeśli upłynie czas wybrany dla funkcji Auto Power Off.

Wskazówka

- Aby anulować proces konfiguracji funkcji nagrywania z opóźnieniem, naciśnij BACK/HOME podczas odliczania, naciśnij ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać [Yes], a następnie ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).
- Naciśnięcie ●□ (nagraj / zatrzymaj nagrywanie) podczas odliczania powoduje anulowanie funkcji nagrywania z opóźnieniem i rozpoczęcie nagrywania.

Powiązany temat


- [Używanie wyłącznika czasowego \(Sleep Timer\)](#)
- [Ustawianie czasu automatycznego wyłączenia dyktafonu cyfrowego \(Auto Power Off\)](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Automatyczne rozpoczęcie nagrywania sterowane głośnością dźwięku wejściowego – funkcja VOR

Dyktafon cyfrowy może automatycznie rozpoczynać nagrywanie, gdy poziom głośności dźwięku wejściowego osiągnie określony poziom, oraz wstrzymywać nagrywanie, gdy głośność spadnie poniżej tego poziomu.

- 1 W trybie gotowości do nagrywania wybierz [VOR] w menu OPTION, po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).



- 2 Naciśnij ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać [ON], po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).

Funkcja [VOR] jest ustawiona domyślnie na [OFF].

- 3 Naciśnij ●□ (nagraj / zatrzymaj nagrywanie).

W okienku wyświetlacza pojawi się [VOR] i **●REC**.

Kiedy poziom głośności dźwięku wejściowego spadnie poniżej określonej wartości, w okienku wyświetlacza zacznie migać symbol [VOR] i nagrywanie zostanie wstrzymane. Kiedy głośność ponownie dojdzie do określonego poziomu, nagrywanie zostanie wznowione.

Uwaga

- Na działanie funkcji VOR wpływają dźwięki otoczenia. Wybierz poziom czułości wbudowanych mikrofonów odpowiedni do występujących dźwięków otoczenia. Instrukcje wybierania poziomu czułości - patrz [Wybór poziomu czułości wbudowanych mikrofonów \(Mic Sensitivity\)](#).
Jeśli wybrany poziom czułości nie działa zgodnie z oczekiwaniami lub jeśli chcesz wykonać ważne nagranie, postępuj zgodnie z krokami przedstawionymi dla ustawiania [VOR] na [OFF].

Wskazówka

- Aby anulować proces ustawiania funkcji VOR, ustaw [VOR] na [OFF] w kroku 2.

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Nagrywanie dźwięku odtwarzanego przez dyktafon cyfrowy na urządzeniu zewnętrznym

Możesz podłączyć do dyktafonu cyfrowego urządzenie zewnętrzne i nagrywać dźwięk odtwarzany z dyktafonu cyfrowego.

Przed rozpoczęciem nagrywania zalecamy najpierw wykonanie nagrania próbnego.


- 1** Podłącz jeden koniec kabla połączeniowego audio (dostępnego w sprzedaży) do gniazda słuchawek na dyktafonie cyfrowym, a drugi koniec do gniazda sygnału zewnętrznego na urządzeniu zewnętrznym.
- 2** Naciśnij **◀◀** (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub **▶▶** (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać pożądany plik na dyktafonie cyfrowym, po czym naciśnij jednocześnie **▶■** (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop) na dyktafonie cyfrowym i przycisk nagrywania na podłączonym urządzeniu zewnętrznym, aby rozpocząć odtwarzanie pliku na dyktafonie cyfrowym oraz nagrywanie odtwarzanego dźwięku na urządzeniu zewnętrznym.

Odtwarzanie dźwięku z dyktafonu cyfrowego jest nagrywane na urządzeniu zewnętrznym.
- 3** Aby zakończyć nagrywanie, zakończ nagrywanie na podłączonym urządzeniu i jeszcze raz naciśnij **▶■** (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop) na dyktafonie cyfrowym, aby zakończyć nagrywanie.

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Odtwarzanie pliku

Plik do odtwarzania można wybrać z poziomu menu HOME.

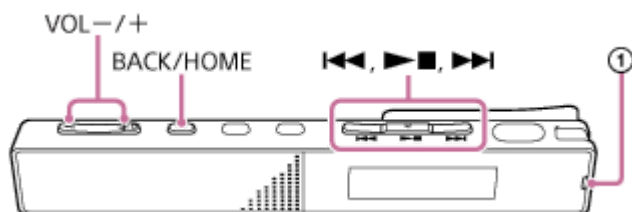

- 1 Wybierz [🎵 Music] lub [📄 Recorded Files] w menu HOME i naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzenie / stop).
- 2 Znajdź i wybierz plik.
Instrukcje dotyczące wyszukiwania plików - patrz [Wybór plików](#).
- 3 Naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzenie / stop).
Rozpoczyna się odtwarzanie i wskaźnik pracy (①) zaczyna świecić na zielono.
- 4 Naciśnij VOL -/+, aby ustawić głośność odtwarzania.

Uwaga

- Tylko w przypadku klientów w Europie:
Jeśli spróbujesz ustawić głośność przekraczającą określony poziom, pojawi się komunikat [Check The Volume Level].

Wskazówka

- Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzenie / stop).
- Po zatrzymaniu nagrywania i wyświetleniu ekranu czuwania nagrywania w okienku wyświetlacza możesz nacisnąć ►■ (odtwarzanie / zatwierdzenie / stop), aby odtworzyć nagrany przed chwilą plik.
- Wbudowany głośnik służy głównie do sprawdzania nagranych plików audio; dźwięk może nie być wystarczająco głośny lub może być słabo słyszalny. W takim wypadku należy użyć słuchawek (nie należą do wyposażenia).

Powiązany temat

- [Dodatkowe operacje dostępne podczas odtwarzania](#)
- [Odtwarzanie plików muzycznych skopiowanych z komputera na dyktafonie cyfrowym](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Wybór plików

Plik do odtwarzania lub edycji można wybrać z poziomu menu HOME.

- 1 Wybierz [ Music] lub [ Recorded Files] w menu HOME, po czym naciśnij  (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).

- 2 Wybierz kategorię wyszukiwania pliku.

Naciśnij  (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub  (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać jedną z poniższych kategorii wyszukiwania pliku, po czym naciśnij  (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).

 Music: [All Songs], [Albums], [Artists] i [Folders]

 Recorded Files: [Latest Recording], [Search by REC Date], [Search by REC Scene] i [Folders]



- 3 Wybierz listę lub folder z wyników wyszukiwania, a następnie wybierz plik.

Naciśnij  (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub  (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać listę lub folder, po czym wybierz plik.

Wskazówka

- Domyślnie funkcja [ Recorded Files] ma ustawienie [FOLDER01].

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Lokalizowanie punktu odtwarzania za pomocą listy znaczników ścieżek (Track Mark List)

Punkt odtwarzania można zlokalizować, wybierając znacznik ścieżki na ekranie Track Mark List.

- 1 W trybie gotowości do odtwarzania lub wstrzymania odtwarzania wybierz [Track Mark List] w menu OPTION, po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).



- 2 Naciśnij ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać żądany znacznik ścieżki, po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).

Rozpocznie się odtwarzanie pliku od wybranego punktu znacznika ścieżki.

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Dodatkowe operacje dostępne podczas odtwarzania

W trakcie odtwarzania można wykonywać następujące operacje.

Zatrzymywanie odtwarzania w bieżącym miejscu

Naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).

Aby wznowić odtwarzanie od punktu, w którym odtwarzanie zostało wcześniej zatrzymane, jeszcze raz naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).

Powrót na początek bieżącego nagrania

Naciśnij ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) jeden raz.

Jeśli dodano znaczniki ścieżki, zostanie znaleziony poprzedni znacznik ścieżki przy początku pliku.
(Ta operacja zadziała, jeśli wybrano [OFF] dla funkcji [Easy Search] w menu OPTION.)

Powrót do poprzednich nagrań

Naciśnij ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) kilka razy.

Przechodzenie do następnego nagrania

Naciśnij ►► (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu) jeden raz.

Jeśli dodano znaczniki ścieżki, zostanie znaleziony następny znacznik ścieżki na końcu pliku.
(Ta operacja zadziała, jeśli wybrano [OFF] dla funkcji [Easy Search] w menu OPTION.)

Przechodzenie do kolejnych nagrań

Naciśnij ►► (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu) kilka razy.

Powiązany temat


- [Dodawanie znacznika ścieżki](#)
- [Przeskakiwanie do przodu/do tyłu o stałą liczbę sekund \(Easy Search\)](#)
- [Wyszukiwanie do przodu/do tyłu \(Cue/Review\)](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Redukcja szumów podczas odtwarzania dla poprawy czystości głosu ludzkiego – funkcja Clear Voice

Funkcja Clear Voice redukuje szumy z otoczenia, aby głosy ludzkie były wyraźniejsze. Podczas odtwarzania głos ludzki będzie wyraźniej słyszalny.

- 1 W trybie gotowości do odtwarzania lub wstrzymania odtwarzania wybierz [Clear Voice] w menu OPTION, po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).



- 2 Naciśnij ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać [Clear Voice 1] lub [Clear Voice 2], po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).

Opis pozycji menu

Możesz wybrać jedną z następujących pozycji:

OFF:

Wyłączenie funkcji Clear Voice (ustawienie domyślne).

Clear Voice 1:

Redukcja szumów z otoczenia i regulacja głośności głosu ludzkiego do optymalnego poziomu w celu poprawy czystości głosu.

Clear Voice 2:

Redukcja szumów z otoczenia większa niż w opcji [Clear Voice 1] w celu uzyskania jeszcze czystszej głosu.

Uwaga


- Podczas odtwarzania za pomocą wbudowanego głośnika lub odtwarzania plików w [🎵 Music] funkcja Clear Voice nie działa.

Regulacja szybkości odtwarzania – funkcja DPC(Speed Control)

Można regulować szybkość odtwarzania w zakresie od 0,25 do 3,00 razy. Zmiana szybkości odtwarzania nie powoduje zmiany w odtwarzaniu dźwięku. Pliki będą odtwarzane w naturalnej tonacji dzięki cyfrowemu przetworzeniu dźwięku.

- 1 W trybie gotowości do odtwarzania lub wstrzymania odtwarzania wybierz [DPC(Speed Control)] w menu OPTION, po czym naciśnij ►■(odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).

Zostanie wyświetlony ekran ustawień DPC(Speed Control).



- 2 Naciśnij ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać [Set Speed], po czym naciśnij ►■(odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).

- 3 Naciśnij ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać szybkość odtwarzania, po czym naciśnij ►■(odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).

Szybkość maleje o 0,05 raza (od x 0.25 do x 1.00).

Szybkość rośnie o 0,10 raza (od x 1.00 do x 3.00).

Szybkość odtwarzania jest domyślnie ustawiona na [x 1.00].

Kiedy wybrana jest szybkość odtwarzania, funkcja DPC(Speed Control) jest włączona.

Wskazówka


- Aby wznowić odtwarzanie z normalną szybkością, wybierz [OFF] w punkcie 2.

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Wybór ustawienia jakości dźwięku (Equalizer)

Możesz wybrać ustawienie jakości dźwięku odpowiednie dla danego gatunku muzycznego.

- 1 W trybie gotowości do odtwarzania lub wstrzymania odtwarzania wybierz [Equalizer] w menu OPTION, po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).



- 2 Naciśnij ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać żądane ustawienie, po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).

Opis pozycji menu

Możesz wybrać jedną z następujących pozycji:

OFF:

Wyłączenie funkcji Equalizer (ustawienie domyślne).

Excited:

Najlepsze ustawienie, gdy chcesz poprawić sobie nastrój i poczuć energię, słuchając szybkiej muzyki, lub gdy chcesz ożywić się podczas słuchania muzyki.

Relaxed:

Najlepsze ustawienie, gdy chcesz uspokoić się podczas słuchania muzyki w tle (na przykład gdy nie chcesz się rozpraszać przez muzykę lub chcesz spać podczas słuchania muzyki).

Vocal:

Najlepsze ustawienie, gdy chcesz słuchać muzyki, skupiając się na partiach wokalnych.

Treble Boost:

Najlepsze ustawienie, gdy chcesz słuchać muzyki, skupiając się na wysokich dźwiękach.

Bass Boost:

Najlepsze ustawienie, gdy chcesz słuchać muzyki, skupiając się na niskich dźwiękach.

Uwaga

- Podczas odtwarzania z wbudowanym głośnikiem funkcja Equalizer nie działa.

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Wybieranie trybu odtwarzania

Możesz wybrać tryb odtwarzania najlepiej pasujący do własnych potrzeb.

- 1 W trybie gotowości do odtwarzania lub wstrzymania odtwarzania wybierz [Play Mode] w menu OPTION, po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).



- 2 Naciśnij ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać tryb odtwarzania, po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).

Opis pozycji menu

Możesz wybrać jedną z następujących pozycji:

Normal:

Odtwarzanie plików z wybranego zakresu kolejno jeden po drugim (ustawienie domyślne).

↺ Repeat:

Wielokrotne odtwarzanie plików z wybranego zakresu.

1 1 File Play:

Odtwarzanie aktualnego pliku do końca i zatrzymanie.

↺ 1 1 File Repeat:

Wielokrotne odtwarzanie aktualnego pliku.

↻ Shuffle:

Odtwarzanie plików z wybranego zakresu w kolejności losowej.

↺↻ Shuffle Repeat:

Wielokrotne odtwarzanie plików z wybranego zakresu w kolejności losowej.

Powiązany temat


- [Wybieranie segmentu pliku do wielokrotnego odtwarzania \(odtwarzanie wielokrotne A-B\)](#)
- [Wielokrotne odtwarzanie bieżącego pliku \(odtwarzanie wielokrotne po przytrzymaniu przycisku\)](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Wybieranie segmentu pliku do wielokrotnego odtwarzania (odtwarcie wielokrotne A-B)


Możesz wybrać punkt początkowy A i punkt kończący B w pliku, aby wielokrotnie odtwarzać część pomiędzy wybranymi punktami.

- 1 W trybie gotowości do odtwarzania lub wstrzymania odtwarzania wybierz [A-B Repeat] w menu OPTION, po czym naciśnij ►■ (odtwarcie / zatwierdzenie / stop).



- 2 Naciśnij OPTION, aby wybrać punkt początkowy A, a następnie jeszcze raz naciśnij OPTION, aby wybrać punkt końcowy B.

- 3 Aby wznowić zwykłe odtwarzanie, naciśnij BACK/HOME.



Uwaga

- W trybie gotowości do odtwarzania nie można wybrać tego samego punktu, co punkt początkowy A i punkt końcowy B.
- Nie można włączyć funkcji odtwarzania wielokrotnego z przytrzymanym przyciskiem, gdy aktywna jest funkcja odtwarzania wielokrotnego A-B.
- W trybie przeskakiwania nie można używać odtwarzania wielokrotnego A-B.

Wskazówka

- Aby zmienić segment wybrany dla funkcji wielokrotnego odtwarzania A-B, przywróć zwykłe odtwarzanie, naciskając BACK/HOME, gdy funkcja wielokrotnego odtwarzania A-B jest aktywna, po czym powtórz krok 1 i krok 2.

Powiązany temat

- [Wybieranie trybu odtwarzania](#)
- [Wielokrotne odtwarzanie bieżącego pliku \(odtwarcie wielokrotne po przytrzymaniu przycisku\)](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Wielokrotne odtwarzanie bieżącego pliku (odtworzenie wielokrotne po przytrzymaniu przycisku)

Możesz w prosty sposób powtórzyć odtwarzanie aktualnie odtwarzanego pliku.

1 Podczas odtwarzania naciśnij i przytrzymaj ►■ (odtworzenie / zatwierdzenie / stop).

Na ekranie odtwarzania pojawi się  i bieżący plik zostanie ponownie odtworzony.

Uwaga

- Nie można włączyć funkcji odtwarzania wielokrotnego z przytrzymanym przyciskiem, gdy aktywna jest funkcja odtwarzania wielokrotnego A-B lub funkcja przeskakiwania czasowego.

Wskazówka

- Aby wyłączyć odtwarzanie wielokrotne po przytrzymaniu przycisku i powrócić do normalnego odtwarzania, naciśnij ►■ (odtworzenie / zatwierdzenie / stop).
- Funkcję wielokrotnego odtwarzania po przytrzymaniu przycisku można włączyć, gdy dyktafon znajduje się w trybie odtwarzania.

Powiązany temat

- [Wybieranie segmentu pliku do wielokrotnego odtwarzania \(odtworzenie wielokrotne A-B\)](#)

Wybór zakresu odtwarzania z listy przechowywanych plików

Możesz wybrać zakres odtwarzania z listy odtwarzanych plików. Zawartość zakresu odtwarzania może się różnić w zależności od wybranej kategorii wyszukiwania pliku dla plików nagranych lub muzyki.

- 1 Wybierz [ Recorded Files] lub [ Music] w menu HOME, po czym naciśnij   (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).
 - 2 Naciśnij   (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub   (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać kategorię wyszukiwania pliku, po czym naciśnij   (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).
 - 3 Wybierz plik, który chcesz odtworzyć, po czym naciśnij   (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).
 - 4 W trybie gotowości do odtwarzania lub wstrzymania odtwarzania wybierz [Playback Range] w menu OPTION, po czym naciśnij   (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).
- Play Mode
Playback Range
 Delete File
- 5 Naciśnij   (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub   (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać [All Range] lub [Selected Range], po czym naciśnij   (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).

Opis pozycji menu

Możesz wybrać jedną z następujących pozycji:

All Range:

Odtwarzanie wszystkich plików należących do kategorii wyszukiwania plików wybranej dla [ Recorded Files] lub [ Music].

Selected Range:

Odtwarzanie wszystkich plików w folderze (data nagrania, tryb nagrywania, nazwisko wykonawcy, tytuł albumu itp.), również aktualnie odtwarzanego pliku (ustawienie domyślne).

Wybór [ Selected Range] powoduje wyświetlenie ikony folderu na ekranie odtwarzania.


Powiązany temat

- [Wybór plików](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Słuchanie dźwięku z dużą głośnością

Wbudowany głośnik jest przeznaczony głównie do sprawdzania nagranych plików. Jeśli głośność nie jest wystarczająca lub nie możesz zrozumieć słyszanego głosu, użyj słuchawek (nie należą do wyposażenia) lub aktywnych głośników (nie należą do wyposażenia).

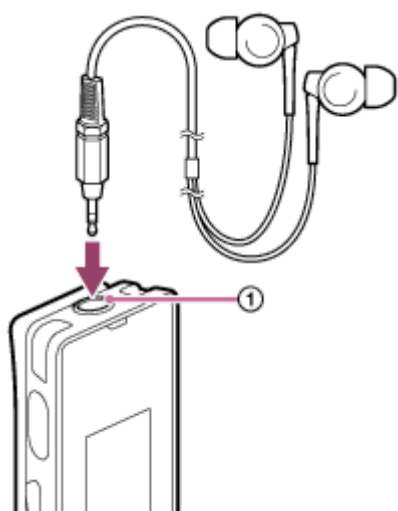

- Za pomocą słuchawek:
Podłącz słuchawki stereofoniczne do gniazda słuchawek (①).
- Za pomocą głośników zewnętrznych:
Podłącz aktywne głośniki do gniazda słuchawek (①).


Uwaga

- Podłączenie słuchawek lub głośników do dyktafonu wyłącza wbudowany głośnik.

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Wyszukiwanie do przodu/do tyłu (Cue/Review)

Aby zlokalizować punkt, od którego chcesz rozpocząć odtwarzanie, wyszukuj do przodu i do tyłu podczas odtwarzania lub w trybie gotowości.

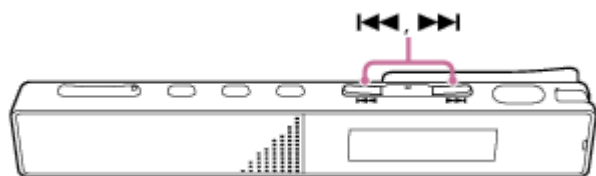

- **Wyszukiwanie do przodu (Cue):**
W trybie gotowości do odtwarzania lub podczas odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przycisk ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu) i zwolnij go w momencie, gdy chcesz wznowić odtwarzanie.
- **Wyszukiwanie do tyłu (Review):**
W trybie gotowości do odtwarzania lub podczas odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przycisk ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) i zwolnij go w momencie, gdy chcesz wznowić odtwarzanie.

Rozpocznie się zwolnione wyszukiwanie do przodu lub do tyłu, które umożliwia sprawdzanie pliku słowo po słowie. Przy dłuższym przytrzymaniu przycisku wyszukiwanie do przodu lub do tyłu będzie kontynuowane z większą prędkością.


Powiązany temat

- [Przeskakiwanie do przodu/do tyłu o stałą liczbę sekund \(Easy Search\)](#)

Szybkie lokalizowanie żądanego fragmentu nagrania (Time Jump)

Dzięki funkcji przeskakiwania czasowego może przesunąć całkowity czas odtwarzania każdego pliku na od 1 do 10 podzielonych pozycji.

Możesz szybko zlokalizować pożądaną fragment w długich nagraniach.

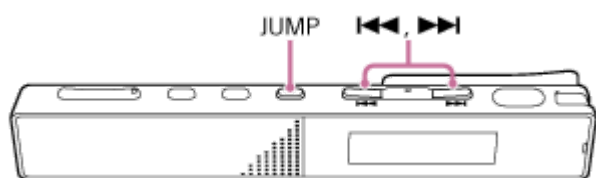


1 W trybie gotowości do odtwarzania lub podczas odtwarzania naciśnij JUMP.

Dyktafon cyfrowy przechodzi do trybu przeskakiwania czasowego.

Pasek odtwarzania jest podzielony na 10 pozycji.

Segment 10 procent (%), w którym znajduje się aktualny punkt odtwarzania, jest zaznaczony nad lewym końcem paska odtwarzania.




2 Naciśnij ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu).

▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu): Pozycja odtwarzania pliku przeskoczy do przodu w odstępach co 10% w stosunku do całkowitego czasu odtwarzania.

◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu): Pozycja odtwarzania pliku przeskoczy do tyłu w odstępach co 10% w stosunku do całkowitego czasu odtwarzania.

Tryb przeskakiwania czasowego może być używany w 1 pliku.

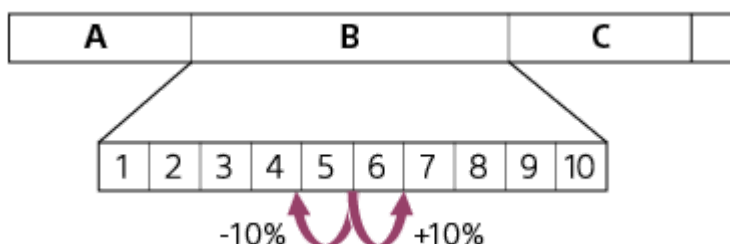

A: Plik 1

B: Plik 2

C: Plik 3

3 Naciśnij ponownie JUMP, aby przywrócić tryb normalnego odtwarzania.

Uwaga

- W trybie przeskakiwania czasowego nie można przejść do następnego lub poprzedniego pliku. Naciśnij JUMP, aby wejść do trybu zwykłego odtwarzania.
- W trybie przeskakiwania czasowego nie można używać funkcji Easy Search, funkcji odtwarzania wielokrotnego A-B ani funkcji odtwarzania wielokrotnego po przytrzymaniu przycisku.

Wskazówka

- Jeśli podczas przeskakiwania do przodu lub do tyłu o 10% wystąpi znacznik ścieżki, dyktafon cyfrowy przejdzie do pozycji znacznika ścieżki.
- Jeśli naciśniesz i przytrzymasz **⏮** (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub **⏭** (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu) w trybie przeskakiwania czasowego, **⏮** (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) wyszukuje do tyłu (przewijanie do tyłu), a **⏭** (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu) wyszukuje do przodu (przewijanie do przodu).

Powiązany temat

- [Wyszukiwanie do przodu/do tyłu \(Cue/Review\)](#)

5-025-100-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Przeskakiwanie do przodu/do tyłu o stałą liczbę sekund (Easy Search)

Dzięki funkcji Easy Search możesz szybko znaleźć pożądaną punkt odtwarzania. Funkcja ta jest przydatna na przykład podczas nauki języków czy protokołowania zebrania, ponieważ umożliwia odsłuchanie fragmentów, których się nie usłyszało, lub pominięcie zbędnych fragmentów.

- 1 W trybie gotowości do odtwarzania lub wstrzymania odtwarzania wybierz [Easy Search] w menu OPTION, po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).



- 2 Naciśnij ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać [Set Skip Time], po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).

- 3 Wybierz odstęp czasowy przeskakowania dla szybkiego przewijania do tyłu lub szybkiego przewijania do przodu.

Naciśnij ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać [Forward Skip Time] lub [Reverse Skip Time], po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).

Powtórz tę samą operację z przyciskami, aby wybrać odstęp czasowy przeskakowania dla szybkiego przewijania do tyłu lub szybkiego przewijania do przodu, a następnie naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).

Kiedy odstęp czasowy przeskakowania dla szybkiego przewijania do tyłu lub szybkiego przewijania do przodu zostanie ustawiony, funkcja Easy Search zostanie włączona.

- 4 Naciśnij ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać [ON], po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).

Opis pozycji menu

Możesz wybrać jedną z następujących pozycji:

OFF:

Wyłączenie funkcji Easy Search (ustawienie domyślne).

ON:

Podczas odtwarzania możesz przeskakiwać do przodu lub do tyłu o ustawiony odstęp czasowy, naciskając przycisk ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu) lub ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu). Operacja ta jest przydatna do lokalizowania pożądanego punktu odtwarzania na nagraniu takim jak nagranie zebrania.

Set Skip Time:

- Forward Skip Time: Wybierz odstęp czasowy przeskakowania dla szybkiego przewijania do przodu po naciśnięciu ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu) spośród następujących wartości: 5 Sec, 10 Sec (ustawienie domyślne), 30 Sec, 1 Min, 5 Min i 10 Min.
- Reverse Skip Time: Wybierz odstęp czasowy przeskakowania dla szybkiego przewijania do tyłu po naciśnięciu ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) spośród następujących wartości: 1 Sec, 3 Sec (ustawienie domyślne), 5 Sec, 10 Sec, 30 Sec, 1 Min, 5 Min i 10 Min.

- W trybie przeskakiwania nie można używać funkcji Easy Search.

Powiązany temat

- [Wyszukiwanie do przodu/do tyłu \(Cue/Review\)](#)

5-025-100-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Kasowanie plików

Istnieje możliwość wybrania i usunięcia pliku.

Uwaga

- Po usunięciu pliku nie ma możliwości odzyskania go.


1 Wybierz plik, który chcesz usunąć.

2 Wybierz [Delete File] w menu OPTION i naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).



Pojawi się [Delete?], a określony plik będzie odtwarzany w celu potwierdzenia wyboru.

3 Naciśnij ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać [Yes], po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).



W okienku wyświetlacza pojawi się [Please Wait], a wybrany plik zostanie skasowany.

Uwaga

- Nie można usuwać plików chronionych. Aby usunąć chroniony plik, najpierw należy usunąć zabezpieczenie. Instrukcje dotyczące usuwania zabezpieczenia plików - patrz [Zabezpieczanie plików](#).

Wskazówka

- Aby anulować proces usuwania, wybierz [No] w kroku 3, a następnie naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).
- Aby usunąć część pliku, najpierw należy podzielić go na dwa pliki, wybrać plik do usunięcia i wykonać kroki 2 i 3. Instrukcje dotyczące dzielenia plików - patrz [Dzielenie pliku w bieżącym miejscu odtwarzania](#).

Powiązany temat

- [Wybór plików](#)
- [Kasowanie wszystkich plików w wyszukiwanym folderze lub liście](#)
- [Usuwanie folderu](#)

Kasowanie wszystkich plików w wyszukiwanym folderze lub liście

Z wyników wyszukiwania można wybrać folder lub listę, z której zostaną usunięte wszystkie pliki.

- 1 Wybierz [ Music] lub [ Recorded Files] w menu HOME, po czym naciśnij  (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).
- 2 Naciśnij  (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub  (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać kategorię wyszukiwania pliku, po czym naciśnij  (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).
- 3 Naciśnij  (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub  (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać folder lub listę zawierającą pliki, które chcesz usunąć, po czym naciśnij  (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).
- 4 Wybierz [Delete All Files] lub [Delete All in List] w menu OPTION, po czym naciśnij  (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).



W okienku wyświetlacza pojawi się [Delete All Files in This Folder?] lub [Delete All Files in This List?].

- 5 Naciśnij  (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub  (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać [Yes], po czym naciśnij  (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).

W okienku wyświetlacza pojawi się [Please Wait] i wszystkie pliki znajdujące się w wybranym folderze lub liście zostaną skasowane.

Uwaga

- Nie można usuwać plików chronionych. Aby usunąć chroniony plik, najpierw należy usunąć zabezpieczenie. Instrukcje dotyczące usuwania zabezpieczenia plików - patrz [Zabezpieczanie plików](#).

Wskazówka

- Aby anulować proces usuwania, wybierz [No] w kroku 5, a następnie naciśnij  (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).

Powiązany temat

- [Kasowanie plików](#)
- [Usuwanie folderu](#)

Usuwanie folderu

Możesz wybrać i usunąć folder.

- 1 Wybierz [🎵 Music] lub [📁 Recorded Files] w menu HOME, po czym naciśnij ►■(odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).
- 2 Naciśnij ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać [Folders], po czym naciśnij ►■(odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).
- 3 Kiedy wybrany jest folder, który chcesz usunąć (kolor wyświetlacza jest odwrotny), wybierz [Delete Folder] w menu OPTION, po czym naciśnij ►■(odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).



W okienku wyświetlacza pojawi się [Delete?].

- 4 Naciśnij ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać [Yes], po czym naciśnij ►■(odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).

Wybrany folder zostanie usunięty.

Jeśli wybrany folder zawiera pliki, pojawi się [Delete All Files in This Folder?]. Naciśnij ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać [Yes], po czym naciśnij ►■(odtwarzanie / zatwierdzanie / stop), aby usunąć folder i zawarte w nim pliki. Jeśli jednak wybrany folder zawiera podfoldery, nie można usunąć podfolderów ani ich plików.

Uwaga

- Jeśli wybrany folder zawiera zabezpieczone pliki, próba usunięcia tego folderu usunie tylko pliki niezabezpieczone, pozostawiając nieusunięty folder i zabezpieczone pliki. Przed usunięciem folderu należy najpierw usunąć zabezpieczenie tych plików. Instrukcje dotyczące usuwania zabezpieczenia plików - patrz [Zabezpieczanie plików](#).

Wskazówka

- Aby anulować proces usuwania, wybierz [No] w kroku 4, po czym naciśnij ►■(odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).
- Jeśli usuniesz aktualny folder zapisywania nagranych plików, w okienku wyświetlacza pojawi się [Switch Recording Folder], a [FOLDER01] (domyślny folder docelowy) zostanie przypisany jako nowy docelowy folder zapisywania nagranych plików.
- Jeśli usuniesz wszystkie foldery zapisywania nagranych plików, w okienku wyświetlacza pojawi się [No Folders - Creating New Recording Folder] i zostanie automatycznie utworzony [FOLDER01].

- [Kasowanie plików](#)
- [Kasowanie wszystkich plików w wyszukiwanym folderze lub liście](#)

5-025-100-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Przenoszenie plików do innego folderu

Wybrane pliki można przenieść do innego folderu.

- 1 Wybierz plik, który chcesz przenieść.
- 2 W trybie gotowości do odtwarzania wybierz [Move File] w menu OPTION, po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).



- 3 Naciśnij ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać docelowy folder, po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).



Zostanie wyświetlony komunikat [Please Wait] i plik zostanie przeniesiony z folderu źródłowego do folderu docelowego.

Plik przeniesiony do innego folderu zostanie usunięty z folderu, w którym znajdował się wcześniej.

Uwaga

- Nie można przenosić plików chronionych. Aby przenieść plik, najpierw należy usunąć ochronę. Instrukcje dotyczące usuwania zabezpieczenia plików - patrz [Zabezpieczanie plików](#).
- Nie można przenosić plików zapisanych w [🎵 Music].

Powiązany temat


- [Wybór plików](#)
- [Kopiowanie plików do innego folderu](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Kopiowanie plików do innego folderu

Wybrany plik można kopiować do innego folderu, co jest przydatne podczas wykonywania kopii zapasowej.

- 1 Wybierz plik, który chcesz skopiować.
- 2 W trybie gotowości do odtwarzania wybierz [Copy File] w menu OPTION, po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).



- 3 Naciśnij ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać docelowy folder, po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).

Zostanie wyświetlone [Please Wait] i plik zostanie skopiowany z folderu źródłowego do folderu docelowego, z zachowaniem tej samej nazwy.

Uwaga

- Nie można kopiować plików zapisanych w [🎵 Music].

Powiązany temat

- [Wybór plików](#)
- [Przenoszenie plików do innego folderu](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Tworzenie folderu

Nagrane pliki są domyślnie przechowywane w [FOLDER01] pod nazwą [ Recorded Files]. Możesz utworzyć nowy folder i ustawić go jako folder domyślny.

- 1 Wybierz [ Recorded Files] w menu HOME, po czym naciśnij ►■(odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).
- 2 Wybierz ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać [Folders] jako kategorię wyszukiwania pliku, po czym naciśnij ►■(odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).
- 3 Wybierz [Create Folder] w menu OPTION po czym naciśnij ►■(odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).



- 4 Naciśnij ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać nazwę folderu z szablonu, po czym naciśnij ►■(odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).

Zostanie utworzony nowy folder.

Uwaga

- Nie można tworzyć folderów w obszarach [ Music].

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Dodawanie znacznika ścieżki

Znacznik ścieżki można dodać w celu późniejszego podzielenia pliku w danym miejscu lub ułatwienia lokalizacji danego miejsca podczas odtwarzania. Dla jednego pliku można ustawić do 98 znaczników ścieżek.

- 1 Podczas nagrywania, podczas odtwarzania lub w trybie gotowości do odtwarzania wybierz [Add Track Mark] w menu OPTION, kiedy nagrywanie lub odtwarzanie dojdzie do punktu, w którym chcesz dodać znacznik ścieżki, po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).



Zostanie wyświetlone [Added], co oznacza, że znacznik ścieżki został dodany.

Na ekranie nagrywania i odtwarzania pojawi się symbol  (znacznik ścieżki).

Uwaga

- Nie można dodawać znaczników ścieżek do plików chronionych. Aby dodać znaczniki ścieżek w pliku chronionym, najpierw należy usunąć zabezpieczenie. Instrukcje dotyczące usuwania zabezpieczenia plików - patrz [Zabezpieczanie plików](#).

Wskazówka

- Aby zlokalizować znacznik ścieżki i rozpocząć od niego odtwarzanie, naciśnij ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu) w trybie odtwarzania lub gotowości do odtwarzania. W trybie gotowości do odtwarzania zaczekaj, aż wskaźnik  (znacznik ścieżki) zamiga jeden raz, po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop), aby rozpocząć odtwarzanie.
- Do nazwania znaczników ścieżki użyj dedykowanego oprogramowania (Sound Organizer 2). W okienku wyświetlacza dyktafonu cyfrowego będzie jednak wyświetlane tylko pierwsze 16 znaków nazwy znacznika ścieżki.

Powiązany temat

- [Automatycznie dodawanie znaczników ścieżek](#)
- [Usuwanie znacznika ścieżki](#)

Automatycznie dodawanie znaczników ścieżek

Dyktafon cyfrowy może automatycznie dodawać znaczniki ścieżki w określonych odstępach podczas zwykłego nagrywania.

- 1 Wybierz [ Settings] - [Recording Settings] - [Auto Track Marks] z menu HOME, po czym naciśnij  (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).



- 2 Naciśnij  (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub  (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać [Interval], po czym naciśnij  (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).

- 3 Naciśnij  (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub  (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać długość odstępu, po czym naciśnij  (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).

Możesz wybrać [5 Min] (ustawienie domyślne), [10 Min], [15 Min] lub [30 Min].
Funkcja Auto Track Marks jest włączona.

- 4 Naciśnij  (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub  (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać [Time Stamps], a następnie [Time Stamps On].

Znacznik czasu zostanie dodany do znaczników ścieżki, jeśli są one dodawane automatycznie.
W przypadku ustawienia [Auto Track Marks] przed wykonaniem długiego nagrania, na przykład nagrania długiej rozmowy, pomocne jest ustawienieżądanego znacznika ścieżki dla odtwarzania, ponieważ znaczników czasu można używać jako punktów odniesienia.
Wszystkie znaczniki ścieżki można zobaczyć w pliku, wybierając [Track Mark List] w menu OPTION.

- 5 Naciśnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powrócić do menu HOME.

Wskazówka

- Aby anulować proces ustawiania funkcji Auto Track Marks, wybierz [OFF] w kroku 2.
- Kiedy aktywna jest funkcja Auto Track Marks, możesz nadal dodać znacznik ścieżki w dowolnym punkcie, wybierając [Add Track Mark] w menu OPTION i naciskając  (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop) podczas nagrywania.

Powiązany temat

- [Dodawanie znacznika ścieżki](#)
- [Usuwanie znacznika ścieżki](#)
- [Lokalizowanie punktu odtwarzania za pomocą listy znaczników ścieżek \(Track Mark List\)](#)

Usuwanie znacznika ścieżki

Można usunąć znacznik ścieżki znajdujący się najbliżej miejsca zatrzymania odtwarzania.


- 1 Wybierz nagranie, z którego chcesz usunąć znaczniki ścieżek.
- 2 Odtwarzaj plik i zatrzymaj go za znacznikiem, który chcesz usunąć.
- 3 Wybierz [Delete Track Marks] - [This Track Mark] w menu OPTION, po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzenie / stop).



W okienku wyświetlacza pojawi się [Delete?].

- 4 Naciśnij ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać [Yes], po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzenie / stop).

W okienku wyświetlacza pojawi się komunikat [Please Wait] i wybrany znacznik ścieżki zostanie usunięty.

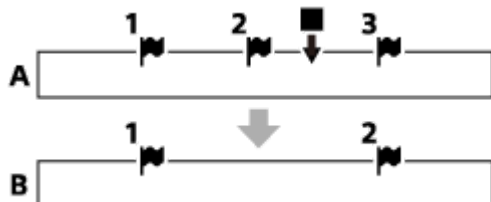

A. Przed usunięciem znacznika ścieżki: ■ (stop) wskazuje miejsce zatrzymania odtwarzania.

B. Po usunięciu znacznika ścieżki: Znacznik ścieżki znajdujący się najbliżej miejsca zatrzymania odtwarzania zostanie usunięty.

Uwaga

- Nie można usunąć znaczników ścieżek z plików chronionych. Aby usunąć znaczniki ścieżek w pliku chronionym, najpierw należy usunąć zabezpieczenie. Instrukcje dotyczące usuwania zabezpieczenia plików - patrz [Zabezpieczanie plików](#).
- Podczas nagrywania lub w trybie gotowości do nagrywania nie można usunąć znaczników ścieżek z menu OPTION. Za pomocą menu HOME wybierz plik zawierający znacznik ścieżki, który chcesz usunąć.

Wskazówka

- Aby anulować proces usuwania, wybierz [No] w kroku 4, a następnie naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzenie / stop).

Powiązany temat

- [Wybór plików](#)

- [Jednoczesne usuwanie wszystkich znaczników ścieżek danego nagrania](#)

5-025-100-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Jednoczesne usuwanie wszystkich znaczników ścieżek danego nagrania

Można usunąć wszystkie znaczniki ścieżek w wybranym nagraniu.

- 1 Wybierz nagranie, z którego chcesz usunąć znaczniki ścieżek.
- 2 Wybierz [Delete Track Marks] - [All Track Marks] w menu OPTION, po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).



W okienku wyświetlacza pojawi się [Delete All Track Marks?].

- 3 Naciśnij ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać [Yes], po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).

W okienku wyświetlacza pojawi się [Please Wait] i zostaną skasowane wszystkie znaczniki ścieżek jednocześnie.

Uwaga

- Nie można usunąć znaczników ścieżek z plików chronionych. Aby usunąć znaczniki ścieżek w pliku chronionym, najpierw należy usunąć zabezpieczenie. Instrukcje dotyczące usuwania zabezpieczenia plików - patrz [Zabezpieczanie plików](#).
- Nie można usunąć znaczników ścieżek w trybie nagrywania lub gotowości do nagrywania. Za pomocą menu HOME wybierz plik zawierający znacznik ścieżki, który chcesz usunąć.

Wskazówka

- Aby anulować proces usuwania, wybierz [No] w kroku 3, po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).

Powiązany temat

- [Wybór plików](#)
- [Usuwanie znacznika ścieżki](#)

Dzielenie pliku w bieżącym miejscu odtwarzania

Możesz podzielić plik w trybie gotowości do odtwarzania, tak aby składał się z dwóch części, przy czym do nazw nowych plików zostaną dodane numery. Podzielenie pliku pomaga szybko znaleźć miejsce, od którego chcesz rozpocząć odtwarzanie, szczególnie w przypadku długich nagrań, np. ze spotkania. Każdy z podzielonych plików można jeszcze bardziej podzielić.

- 1 Wybierz plik, który chcesz podzielić, rozpocznij jego odtwarzanie i zatrzymaj je w miejscu, w którym chcesz podzielić plik.


- 2 Wybierz [Divide] - [Current Position] w menu OPTION i naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).



W okienku wyświetlacza pojawi się [Divide at Current Stop Position?].

- 3 Naciśnij ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać [Yes], po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).

Pojawi się [Please Wait] i do nazw podzielonych plików zostaną dodane przyrostki z kolejnymi numerami ([_01] dla pierwszej części i [_02] dla drugiej części).

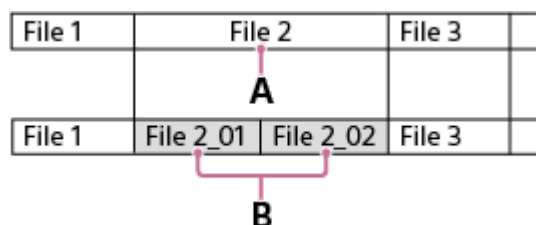

A. Punkt podziału

B. Do nazw podzielonych plików dodawany jest przedrostek składający się z kolejnego numeru ([_01] dla pierwszej części i [_02] dla drugiej części).

Uwaga

- Podczas odtwarzania pliku nie można go dzielić.
- Nie można dzielić plików chronionych. Aby podzielić chroniony plik, najpierw należy usunąć zabezpieczenie. Instrukcje dotyczące usuwania zabezpieczenia plików - patrz [Zabezpieczanie plików](#).

Wskazówka

- Aby anulować proces dzielenia, wybierz [No] w kroku 3, po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).
- Na dyktafonie cyfrowym nie można łączyć podzielonych plików. Oprogramowanie [Sound Organizer 2] może dzielić i łączyć pliki.
- Znaczniki ścieżek znajdujące się przy początku lub końcu pliku źródłowego nie mogą być używane do podziału i pozostaną w dzielonych plikach.

Powiązany temat

- [Wybór plików](#)
- [Dzielenie pliku we wszystkich miejscach, gdzie znajdują się znaczniki ścieżek](#)

5-025-100-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Dzielenie pliku we wszystkich miejscach, gdzie znajdują się znaczniki ścieżek

Plik można podzielić we wszystkich miejscach, w których znajdują się znaczniki ścieżek.

1 Wybierz plik, który chcesz podzielić.


2 W trybie gotowości do odtwarzania wybierz [Divide] - [At All Track Marks] z menu OPTION, po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).



W okienku wyświetlacza pojawi się [Divide at All Track Marks?].

3 Naciśnij ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać [Yes], po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).

Pojawi się [Please Wait] i plik zostanie podzielony we wszystkich miejscach, w których znajdują się znaczniki ścieżek, a wszystkie znaczniki ścieżek zostaną usunięte. Do podzielonych plików zostaną dodane przyrostki z kolejnym numerem ([_01], [_02] itd.).

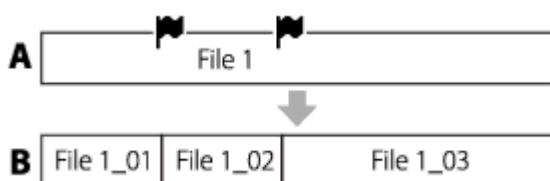

A. Przed podzieleniem nagrania: 🚩 (ikona znacznika ścieżki) wskazuje punkt znacznika ścieżki.

B. Po skasowaniu znaczników ścieżek: Do pliku dzielonego we wszystkich miejscach dodania znaczników ścieżek oraz do tych podzielonych plików zostaną dodane przyrostki z kolejnymi numerami ([_01], [_02] itd.).

Uwaga

- Podczas odtwarzania pliku nie można go dzielić.
- Nie można dzielić plików chronionych. Aby podzielić chroniony plik, najpierw należy usunąć zabezpieczenie. Instrukcje dotyczące usuwania zabezpieczenia plików - patrz [Zabezpieczanie plików](#).
- Znaczniki ścieżek znajdujące się przy początku lub końcu pliku źródłowego nie mogą być używane do podziału i pozostaną w dzielonych plikach.

Wskazówka

- Aby anulować proces dzielenia, wybierz [No] w kroku 3, po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).

Powiązany temat

- [Wybór plików](#)

- [Dzielenie pliku w bieżącym miejscu odtwarzania](#)

5-025-100-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660


Zmiana nazwy folderu

Nazwy folderów, w których przechowywane są pliki nagrane na dyktafonie cyfrowym, można zmieniać, wybierając nazwę folderu za pomocą szablonu.

- 1 Wybierz [ Recorded Files] w menu HOME, po czym naciśnij ►■(odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).
- 2 Naciśnij ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać [Folders].
- 3 Naciśnij ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać folder, którego nazwę chcesz zmienić.
- 4 Wybierz [Change Folder Name] w menu OPTION po czym naciśnij ►■(odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).



- 5 Naciśnij ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać żadaną nazwę folderu, po czym naciśnij ►■(odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).



W okienku wyświetlacza pojawi się [Please Wait] i nazwa folderu zostanie zmieniona.

Uwaga

- Nie można zmieniać nazw folderów w [ Music].

Wskazówka

- Do każdego folderu jest zawsze dodawany kolejny numer (od 01 do 10). W przypadku wybrania nazwy folderu, która już istnieje, do dodatkowych folderów o tej samej nazwie zostanie dodany kolejny numer (od 02 do 10).

Powiązany temat


- [Zmiana nazwy pliku](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660


Zmiana nazwy pliku

Nazwy plików zapisanych w [ Recorded Files] można zmienić w menu HOME, dodając jeden z szablonów przedrostków.

- 1 Wybierz plik, którego nazwę chcesz zmienić.
- 2 W trybie gotowości do odtwarzania wybierz [Change File Name] w menu OPTION, po czym naciśnij  (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).



- 3 Naciśnij  (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub  (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać żądany przedrostek, po czym naciśnij  (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).



W okienku wyświetlacza pojawi się [Please Wait] i do nazwy pliku zostanie dodany wybrany przedrostek i podkreślnik (_).

Przykład ([Important] dodane do pliku 211010_1010.mp3): Important_211010_1010.mp3

Uwaga

- Nie można zmieniać nazw plików chronionych. Aby zmienić nazwę chronionego pliku, najpierw należy usunąć zabezpieczenie, a następnie zmienić nazwę. Instrukcje dotyczące usuwania zabezpieczenia plików - patrz [Zabezpieczanie plików](#).
- Nie można zmieniać nazw plików w [ Music].

Powiązany temat

- [Zmiana nazwy folderu](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Zabezpieczanie plików

Możesz zabezpieczyć plik, aby uchronić go przed przypadkowym usunięciem lub edycją. Plik zabezpieczony jest uznawany jako plik tylko do odczytu, którego nie można usunąć ani edytować.

- 1 Wybierz plik, który chcesz zabezpieczyć.
- 2 W trybie gotowości do odtwarzania wybierz [Protect] w menu OPTION, po czym naciśnij **▶■** (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).



W okienku wyświetlacza pojawi się komunikat [Please Wait], a następnie [Protected], i plik zostanie zabezpieczony. Na ekranie z informacjami o nagrany pliku obok [File Protection:] wyświetlone jest [ON], co oznacza, że dany plik jest zabezpieczony.

Wskazówka

- Aby usunąć zabezpieczenie z pliku, wybierz zabezpieczony plik, a następnie wybierz [Do Not Protect] w kroku 2.

Powiązany temat

- [Wybór plików](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Lista pozycji menu Settings

Poniżej przedstawiamy listę pozycji menu  Settings w menu HOME.

Recording Settings

- Recording Folder:
[Zmiana folderu zapisywania dla nagrywanych plików](#)
- Create Folder:
[Tworzenie folderu](#)
- Scene Select:
[Wybór trybu nagrywania w konkretnej sytuacji](#)
- REC Mode:
[Wybór trybu nagrywania \(REC Mode\)](#)
- Mic Sensitivity:
[Wybór poziomu czułości wbudowanych mikrofonów \(Mic Sensitivity\)](#)
- Stereo Emphasis:
[Uwydatnianie efektu stereo podczas nagrywania \(Stereo Emphasis\)](#)
- Recording Filter:
[Redukcja szumów podczas nagrywania \(Recording Filter\)](#)
- VOR:
[Automatyczne rozpoczynanie nagrywania sterowane głośnością dźwięku wejściowego – funkcja VOR](#)
- Auto Track Marks:
[Automatycznie dodawanie znaczników ścieżek](#)

Playback Settings

- Clear Voice:
[Redukcja szumów podczas odtwarzania dla poprawy czystości głosu ludzkiego – funkcja Clear Voice](#)
- Equalizer:
[Wybór ustawienia jakości dźwięku \(Equalizer\)](#)
- Easy Search:
[Przeskakiwanie do przodu/do tyłu o stałą liczbę sekund \(Easy Search\)](#)
- Play Mode:
[Wybieranie trybu odtwarzania](#)
- Playback Range:
[Wybór zakresu odtwarzania z listy przechowywanych plików](#)

Common Settings

- LED:
[Włączanie i wyłączanie wskaźnika pracy \(LED\)](#)

- Screen Off Timer:
[Korzystanie z wyłącznika ekranu](#)
- Beep:
[Włączanie i wyłączanie dźwięku przycisków \(Beep\)](#)
- Speaker Output:
[Włączanie i wyłączanie wyjścia głośnika \(Speaker Output\)](#)
- Language:
[Wybór języka wyświetlanych informacji \(Language\)](#)
- Date & Time:
[Ustawianie zegara \(Date & Time\)](#)
[Wybór formatu wyświetlania daty \(Date Display Format\)](#)
[Wybór formatu wyświetlania zegara \(Time Display\)](#)
- Sleep Timer:
[Używanie wyłącznika czasowego \(Sleep Timer\)](#)
- Auto Power Off:
[Ustawianie czasu automatycznego wyłączenia dyktafonu cyfrowego \(Auto Power Off\)](#)
- Reset/Format:
[Przywracanie wartości domyślnych wszystkich pozycji menu \(Reset All Settings\)](#)
[Formatowanie pamięci \(Format\)](#)
- Available Rec. Time:
[Sprawdzanie pozostałego czasu nagrywania \(Available Rec. Time\)](#)
- System Information:
[Sprawdzanie informacji o dyktafonie cyfrowym \(System Information\)](#)

Powiązany temat


- [Korzystanie z menu HOME](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Wybór trybu nagrywania (REC Mode)

Do nagrywania można wybrać jeden z trybów nagrywania. Ustaw tę pozycję menu przed rozpoczęciem nagrywania.

- 1 Wybierz [ Settings] - [Recording Settings] - [REC Mode] z menu HOME, po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).



- 2 Naciśnij ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu) w celu wybraniażądanego trybu nagrywania, a następnie naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).
- 3 Naciśnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powrócić do menu HOME.

Opis pozycji menu

Możesz wybrać jedną z następujących pozycji:

LPCM 44.1kHz/16bit:

LPCM (bez kompresji) w stereofonicznym trybie nagrywania wysokiej jakości

MP3 192kbps:

MP3 (z kompresją) w stereofonicznym trybie nagrywania standardowej jakości (ustawienie domyślne)

MP3 128kbps:

MP3 (z kompresją) w stereofonicznym trybie nagrywania wydłużonego

MP3 48kbps(MONO):


MP3 (z kompresją) w standardowym trybie nagrywania monofonicznego

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Wybór poziomu czułości wbudowanych mikrofonów (Mic Sensitivity)

Poziom czułości wbudowanych mikrofonów można samodzielnie ustawić. Ustawienie niskiego poziomu czułości mikrofonów sprawia, że dźwięk jest nagrywany ciszej. Ustawienie wysokiego poziomu czułości mikrofonów sprawia, że dźwięk jest nagrywany głośniejsze. Ustaw poziom czułości zgodnie z potrzebą, obserwując odpowiedni zakres dla wskaźnika poziomu nagrywania. Jeśli chcesz ustawić tę wartość automatycznie, ustaw [Auto].

- 1 Wybierz [ Settings] - [Recording Settings] - [Mic Sensitivity] z menu HOME, po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).



- 2 Naciśnij ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać żądany poziom czułości mikrofonu, po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).

- 3 Naciśnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powrócić do menu HOME.

Opis pozycji menu

Możesz wybrać jedną z następujących pozycji:

Auto:

Poziom czułości mikrofonów jest ustawiony automatycznie, tak by poziom nagrywania był odpowiedni.

High:

Do nagrywania odległego lub cichego głosu ludzkiego na dużej przestrzeni, na przykład w salach konferencyjnych.

Medium:

Do nagrywania podczas małych zebrań lub wywiadów (ustawienie domyślne).

Low:


Do nagrywania notatek głosowych mówionych do wbudowanych mikrofonów lub nagrywania bliskiego lub głośniejszego głosu ludzkiego.

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Uwydatnianie efektu stereo podczas nagrywania (Stereo Emphasis)

Dzięki włączeniu funkcji Stereo Emphasis można tworzyć nagrania ze wzmocnionym efektem stereo.

- 1 Wybierz [ Settings] - [Recording Settings] - [Stereo Emphasis] z menu HOME, po czym naciśnij  (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).



- 2 Naciśnij  (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub  (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać [Light] lub [Strong], po czym naciśnij  (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).

- 3 Naciśnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powrócić do menu HOME.

Opis pozycji menu

Możesz wybrać jedną z następujących pozycji:

OFF:

Wyłączenie funkcji Stereo Emphasis (ustawienie domyślne).

Light:

Dodanie do nagrań delikatnie uwydatnionego efektu stereo.

Strong:

Dodanie do nagrań efektu stereo uwydatnionego bardziej niż w opcji [Light].

Uwaga

- Kiedy pozycja [REC Mode] jest ustawiona na [MP3 48kbps(MONO)], funkcja Stereo Emphasis jest wyłączona.


Redukcja szumów podczas nagrywania (Recording Filter)

Dzięki funkcji Recording Filter można zredukować szumy podczas nagrywania.

- 1 Wybierz [ Settings] - [Recording Settings] - [Recording Filter] z menu HOME, po czym naciśnij  (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).



- 2 Naciśnij  (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub  (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać [NCF(Noise Cut)] lub [LCF(Low Cut)], po czym naciśnij  (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).



- 3 Naciśnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powrócić do menu HOME.

Opis pozycji menu

Możesz wybrać jedną z następujących pozycji:

OFF:

Wyłączenie funkcji Recording Filter.

NCF(Noise Cut):

Tłumi dźwięki o wysokiej częstotliwości, oprócz głosów ludzkich i dźwięków o niskiej częstotliwości (ustawienie domyślne).

LCF(Low Cut):

Tłumi dźwięki o niskiej częstotliwości, takie jak odgłos pracy projektora lub wycie wiatru.

Wskazówka

- Aby anulować proces ustawiania funkcji Recording Filter, wybierz [OFF] w kroku 2.

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Włączanie i wyłączanie wskaźnika pracy (LED)

Wskaźnik pracy można ustawić tak, by włączał się lub wyłączał podczas pracy dyktafonu cyfrowego.

- 1 Wybierz [ Settings] - [Common Settings] - [LED] z menu HOME, po czym naciśnij ►■ (odtworzenie / zatwierdzenie / stop).



- 2 Naciśnij ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać [ON] lub [OFF], po czym naciśnij ►■ (odtworzenie / zatwierdzenie / stop).

- 3 Naciśnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powrócić do menu HOME.

Opis pozycji menu

Możesz wybrać jedną z następujących pozycji:

ON:

Wskaźnik pracy będzie świecić lub migać, zależnie od wykonywanej przez dyktafon cyfrowy operacji (ustawienie domyślne).

OFF:

Wskaźnik pracy nie świeci się podczas pracy dyktafonu cyfrowego.

Uwaga


- Gdy dyktafon cyfrowy jest podłączony do komputera, wskaźnik pracy świeci lub miga, nawet jeśli wybrano ustawienie [OFF].

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Wybór języka wyświetlanych informacji (Language)

Możesz ustawić język, w którym będą wyświetlane komunikaty, menu, nazwy folderów, plików itp.

- 1 Wybierz [ Settings] - [Common Settings] - [Language] z menu HOME, po czym naciśnij ►■ (odtworzenie / zatwierdzenie / stop).



- 2 Naciśnij ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać żądany język, po czym naciśnij ►■ (odtworzenie / zatwierdzenie / stop).

Możesz wybrać dowolny z następujących języków: Deutsch (niemiecki), English (angielski), Español (hiszpański), Français (francuski), Italiano (włoski), Русский (rosyjski), Türkçe (turecki), 한국어 (koreański), 简体中文 (chiński uproszczony), 繁體中文 (chiński tradycyjny).

- 3 Naciśnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powrócić do menu HOME.

Uwaga

- Liczba dostępnych opcji językowych i ustawienie domyślne różni się w zależności od kraju lub regionu zakupu.

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660


Ustawianie zegara (Date & Time)

Można ustawić zegar dyktafonu cyfrowego. Ustawienie należy wykonać przed rozpoczęciem nagrywania.

- 1 Wybierz [ Settings] - [Common Settings] - [Date & Time] - [Set Date/Time] w menu HOME, po czym naciśnij  (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).



- 2 Ustaw aktualną datę i godzinę.



Naciśnij  (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub  (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby ustawić wartość, po czym naciśnij  (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).

Wykonaj te same czynności, aby ustawić wszystkie pozycje.

Aby przesunąć kursor do tyłu lub do przodu, naciśnij  (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub  (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu). Aby przesunąć kursor do poprzedniej pozycji, naciśnij BACK/HOME.

Po zakończeniu ostatniego ustawienia naciśnij  (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop), aby zastosować ustawienia zegara.

- 3 Naciśnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powrócić do menu HOME.

Aby wyświetlić aktualny czas, dyktafon cyfrowy należy ustawić w trybie HOLD.

Uwaga

- Zegar może wskazywać godzinę w formacie 12-godzinnym oraz oznaczeniem [AM] lub [PM] albo w formacie 24-godzinnym, w zależności od wybranego formatu wyświetlania zegara (Time Display) w menu Settings. Domyślnie ustawiony format wyświetlania zegara jest zależny od kraju lub regionu zakupu.
- Domyślnie ustawiony format wyświetlania daty jest zależny od kraju lub regionu zakupu.

Powiązany temat

- [Ustawianie dyktafonu cyfrowego w stanie HOLD \(HOLD\)](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Wybór formatu wyświetlania daty (Date Display Format)

Możesz wybrać jeden z dostępnych formatów wyświetlania daty.

- 1 Wybierz [ Settings] - [Common Settings] - [Date & Time] - [Date Display Format] w menu HOME, po czym naciśnij ►■ (odtworzenie / zatwierdzenie / stop).



- 2 Naciśnij ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) or ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać żądany format, po czym naciśnij ►■ (odtworzenie / zatwierdzenie / stop).

- 3 Naciśnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powrócić do menu HOME.

Opis pozycji menu

Możesz wybrać jedną z następujących pozycji:

YYYY/MM/DD:

Data będzie wyświetlana w formacie rok/miesiąc/dzień.

MM/DD/YYYY:

Data będzie wyświetlana w formacie miesiąc/dzień/rok.

DD/MM/YYYY:

Data będzie wyświetlana w formacie dzień/miesiąc/rok.

Uwaga

- Ustawienie domyślne różni się w zależności obszaru nabycia dyktafonu cyfrowego.

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Wybór formatu wyświetlania zegara (Time Display)

Dostępny jest format 12-godziny lub 24-godzinny.

- 1 Wybierz [ Settings] - [Common Settings] - [Date & Time] - [Time Display] w menu HOME, po czym naciśnij  (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).



- 2 Naciśnij  (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) or  (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać żądany format, po czym naciśnij  (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).
- 3 Naciśnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powrócić do menu HOME.

Opis pozycji menu

Możesz wybrać jedną z następujących pozycji:

12-Hour:

12:00AM = północ, 12:00PM = południe

24-Hour:

00:00 = północ, 12:00 = południe

Uwaga


- Ustawienie domyślne różni się w zależności od kraju lub regionu nabycia dyktafonu.

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Włączanie i wyłączanie dźwięku przycisków (Beep)

Dźwięki przycisków można włączyć lub wyłączyć.

- 1 Wybierz [ Settings] - [Common Settings] - [Beep] z menu HOME, po czym naciśnij   (odtwarzanie / zatwierdzenie / stop).



- 2 Naciśnij  (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub  (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać [ON] lub [OFF], po czym naciśnij   (odtwarzanie / zatwierdzenie / stop).
- 3 Naciśnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powrócić do menu HOME.

Opis pozycji menu

Możesz wybrać jedną z następujących pozycji:

ON:

Sygnal dźwiękowy zatwierdza każdą operację lub wskazuje na wystąpienie błędu (ustawienie domyślne).

OFF:

Sygnal dźwiękowy nie będzie emitowany.

Powiązany temat

- [Monitorowanie nagrywanego dźwięku](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Włączanie i wyłączanie wyjścia głośnika (Speaker Output)

Wyjście głośnika dyktafonu cyfrowego można włączyć lub wyłączyć. Jeśli wyjście głośnika jest wyłączone, kiedy słuchawki będą odłączone od gniazda, z wbudowanego głośnika nie będzie emitowany dźwięk.

- 1 Wybierz [ Settings] - [Common Settings] - [Speaker Output] z menu HOME, po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).



- 2 Naciśnij ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać [ON] lub [OFF (Mute)], po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).
- 3 Naciśnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powrócić do menu HOME.

Opis pozycji menu

Możesz wybrać jedną z następujących pozycji:

ON:

Dźwięk jest emitowany przez wbudowany głośnik (ustawienie domyślne).

OFF (Mute):

Dźwięk nie jest emitowany przez wbudowany głośnik.

Uwaga

- Kiedy pozycja [Speaker Output] jest ustawiona na [ON], jeśli słuchawki będą podłączone do dyktafonu cyfrowego, z wbudowanego głośnika nie będzie emitowany dźwięk.

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Używanie wyłącznika czasowego (Sleep Timer)

Po ustawieniu wyłącznika czasowego dyktafon cyfrowy będzie się automatycznie wyłączał po upływie wybranego czasu.

- 1 Wybierz [ Settings] - [Common Settings] - [Sleep Timer] z menu HOME, po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).



- 2 Naciśnij ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać żądany czas, po czym naciśnij ►■ (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).

Możesz wybrać [OFF] (ustawienie domyślne), [15 Min], [30 Min], [60 Min], [90 Min] lub [120 Min].

- 3 Naciśnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powrócić do menu HOME.

Po ustawieniu wyłącznika czasowego na ekranie odtwarzania (gotowości) i nagrywania (gotowości) pojawi się [SLEEP].

Uwaga

- Jeśli funkcja Auto Power Off jest włączona, dyktafon cyfrowy może się wyłączyć przed upływem wybranego czasu.
- Nawet podczas nagrywania lub korzystania z funkcji nagrywania z opóźnieniem, dyktafon cyfrowy wyłączy się przed upływem wybranego czasu.

Wskazówka

- Powtórzenie kroku 1 z wyłącznikiem czasowym już ustawionym pokazuje czas pozostały do przejścia ekranu dyktafonu cyfrowego do trybu uśpienia, co oznacza, że wyłącznik czasowy jest włączony. Aby wyłącznik czasowy pozostał włączony, wybierz [Keep On], a aby go wyłączyć, wybierz [Turn Off].

Powiązany temat

- [Ustawianie czasu automatycznego wyłączenia dyktafonu cyfrowego \(Auto Power Off\)](#)
- [Korzystanie z funkcji nagrywania z opóźnieniem](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Ustawianie czasu automatycznego wyłączenia dyktafonu cyfrowego (Auto Power Off)

Dyktafon cyfrowy może wyłączać się automatycznie po upływie określonego czasu bezczynności.

- 1 Wybierz [ Settings] - [Common Settings] - [Auto Power Off] z menu HOME, po czym naciśnij ►■ (odtworzenie / zatwierdzenie / stop).



- 2 Naciśnij ◀◀ (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub ▶▶ (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać żądany czas, po czym naciśnij ►■ (odtworzenie / zatwierdzenie / stop).

- 3 Naciśnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powrócić do menu HOME.

Opis pozycji menu

Możesz wybrać jedną z następujących pozycji:

OFF:

Dyktafon cyfrowy nie będzie wyłączał się automatycznie.

5 Min:

Dyktafon cyfrowy wyłączy się po około 5 minutach.

10 Min:

Dyktafon cyfrowy wyłączy się po około 10 minutach (ustawienie domyślne).

30 Min:

Dyktafon cyfrowy wyłączy się po około 30 minutach.

60 Min:

Dyktafon cyfrowy wyłączy się po około 60 minutach.

Uwaga

- Podczas odliczania do nagrywania z opóźnieniem dyktafon cyfrowy nie wyłączy się, nawet jeśli upłynie czas ustawiony dla tej funkcji Auto Power Off.

Powiązany temat

- [Włączanie zasilania](#)
- [Wyłączanie stanu HOLD dyktafonu cyfrowego](#)
- [Korzystanie z funkcji nagrywania z opóźnieniem](#)

Przywracanie wartości domyślnych wszystkich pozycji menu (Reset All Settings)

Można przywrócić wartości domyślne dla wszystkich pozycji menu oprócz następujących pozycji:

- Ustawienia zegara (Date & Time)
- Ustawienia języka wyświetlacza (Language)

- 1 W trybie gotowości do odtwarzania lub nagrywania wybierz [ Settings] - [Common Settings] - [Reset/Format] - [Reset All Settings] w menu HOME, a następnie naciśnij   (odtworzenie / zatwierdzenie / stop).



W okienku wyświetlacza pojawi się [Default Value?].

- 2 Naciśnij  (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub  (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać [Yes], po czym naciśnij   (odtworzenie / zatwierdzenie / stop).

Pojawi się [Please Wait] i wszystkie ustawienia menu powrócą do ustawień domyślnych.

- 3 Naciśnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powrócić do menu HOME.

Wskazówka

- Aby anulować proces przywracania ustawień, wybierz [No] w kroku 2.

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Formatowanie pamięci (Format)

Wbudowaną pamięć dyktafonu można sformatować. Formatowanie wbudowanej pamięci spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych danych i przywrócenie początkowej struktury folderu w momencie zakupu.

- 1 W trybie gotowości do odtwarzania lub nagrywania wybierz [ Settings] - [Common Settings] - [Reset/Format] - [Format] w menu HOME, a następnie naciśnij  (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).



Pojawi się komunikat [Delete All Data?].

- 2 Naciśnij  (wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu) lub  (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu), aby wybrać [Yes], po czym naciśnij  (odtwarzanie / zatwierdzanie / stop).

Pojawi się komunikat [Please Wait] i wybrana pamięć zostanie sformatowana.

- 3 Naciśnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powrócić do menu HOME.

Uwaga

- Należy pamiętać, że formatowanie wbudowanej pamięci spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych danych, również plików zabezpieczonych, a ich przywrócenie nie będzie możliwe po zakończeniu procesu formatowania.

Wskazówka

- Aby anulować proces formatowania, wybierz [No] w kroku 2.

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Sprawdzanie pozostałego czasu nagrywania (Available Rec. Time)

Można wyświetlić pozostały czas nagrywania w bieżącym trybie nagrywania podany w godzinach, minutach i sekundach.

- 1 Wybierz [ Settings] - [Common Settings] - [Available Rec. Time] z menu HOME, po czym naciśnij ►■ (odtworzenie / zatwierdzenie / stop).



- 2 Naciśnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powrócić do menu HOME .

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Sprawdzanie informacji o dyktafonie cyfrowym (System Information)

Istnieje możliwość wyświetlenia informacji o dyktafonie cyfrowym, takich jak nazwa modelu dyktafonu cyfrowego oraz numer wersji oprogramowania.

- 1 Wybierz [ Settings] - [Common Settings] - [System Information] z menu HOME, po czym naciśnij ►■ (odtworzenie / zatwierdzenie / stop).




- 2 Naciśnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powrócić do menu HOME.

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Podłączanie dyktafonu cyfrowego do komputera

Aby przenosić pliki między dyktafonem cyfrowym a komputerem, podłącz dyktafon cyfrowy do komputera.

1 Podłącz dyktafon cyfrowy do włączonego komputera za pomocą załączonego kabla USB Type-C.

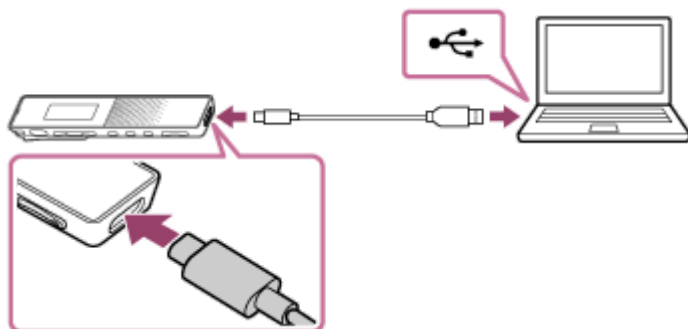

2 Sprawdź, czy dyktafon cyfrowy został rozpoznany przez komputer.

- Na komputerze Windows otwórz [Komputer] i sprawdź, czy jest wykryty [IC RECORDER].
- Na komputerze Mac sprawdź, czy w oknie Finder pojawia się [IC RECORDER].

Zaraz po podłączeniu dyktafon cyfrowy zostanie rozpoznany przez komputer. Podczas podłączania dyktafonu cyfrowego do komputera w okienku wyświetlacza dyktafonu cyfrowego jest wyświetlany komunikat [Connecting].


Powiązany temat

- [Odłączanie dyktafonu cyfrowego od komputera](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Układ folderów i plików

Strukturę folderów i plików wbudowanej pamięci dyktafonu cyfrowego można przeglądać na komputerze. Podłącz dyktafon cyfrowy do komputera i za pomocą aplikacji Eksplorator (Windows) lub Finder (Mac) otwórz [IC RECORDER]. Poniżej przedstawiamy strukturę folderów i plików:

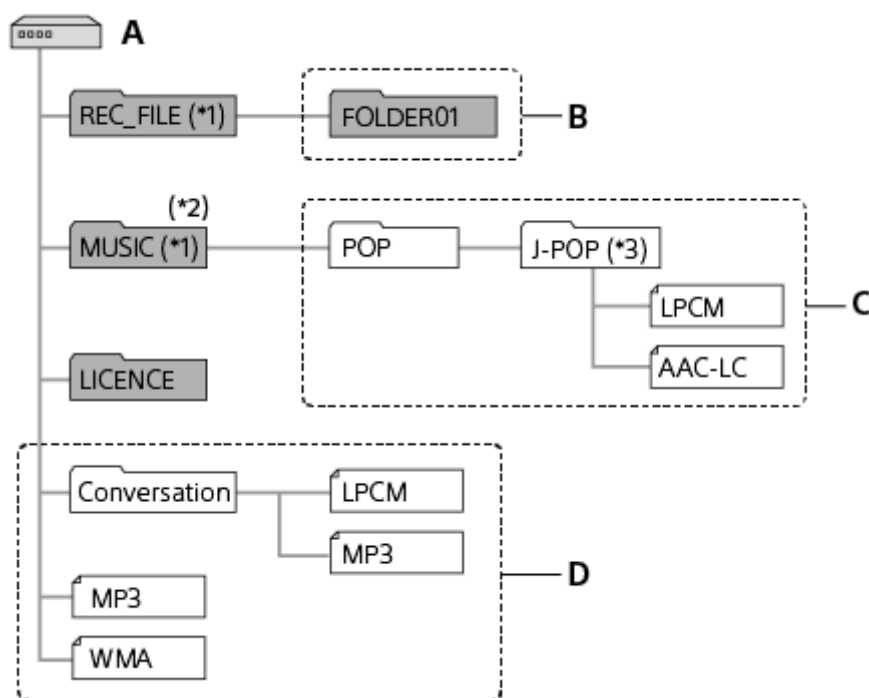

A: Folder IC RECORDER

B: Folder na pliki nagrane za pomocą dyktafonu cyfrowego

C: Folder na pliki przeniesione z komputera

D: Dyktafon cyfrowy nie wykrywa żadnych folderów ani plików zapisanych bezpośrednio w folderze IC RECORDER.

*1 Pliki zapisane w folderze REC_FILE pojawiają się w [Recorded Files], a te zapisane w folderze MUSIC pojawiają się w [Music]. Podczas przenoszenia pliku pamiętaj, by umieścić go w folderze REC_FILE lub MUSIC.

*2 Dyktafon cyfrowy może wykrywać do 8 poziomów przesłanych folderów z muzyką.

*3 Folder zawierający pliki pojawi się z taką samą nazwą na dyktafonie cyfrowym. Nazwanie folderów nazwami prostymi do zapamiętania ułatwi ich lokalizowanie. Nazwy folderów pokazane na powyższym rysunku stanowią przykłady.

Wskazówka

- Przed przeniesieniem plików muzycznych z komputera do dyktafonu cyfrowego dobrze jest wcześniej zapisać na komputerze informacje o plikach muzycznych, takie jak tytuły i wykonawców. Można wówczas wyświetlić informacje o pliku muzycznym lub użyć tych informacji podczas wyszukiwania pliku w dyktafonie cyfrowym.
- Jeśli do pliku muzycznego nie przypisano tytułu, będzie wyświetlany z nazwą pliku z dyktafonu cyfrowego.

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Kopiowanie plików z dyktafonu cyfrowego do komputera

Pliki i foldery z dyktafonu cyfrowego można kopiować i zapisywać w pamięci komputera.



1 Podłącz dyktafon cyfrowy do komputera.


2 Skopiuj pliki lub foldery, które chcesz przesłać do komputera.

Przeciągnij i upuść pliki lub foldery, które chcesz skopiować z [IC RECORDER] na dysk lokalny komputera.

3 Odłącz dyktafon cyfrowy od komputera.

Wskazówka

- Aby skopiować plik lub folder (metodą przeciągnij i upuść), kliknij i przytrzymaj plik lub folder (①), przeciągnij (②) i upuść (③).

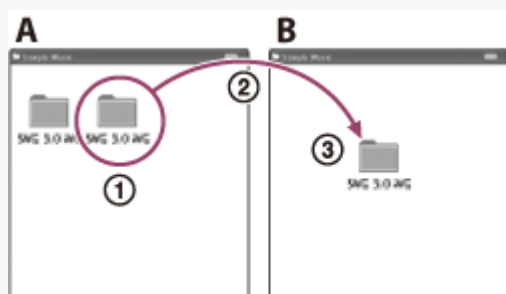

A: IC RECORDER

B: Komputer

Powiązany temat

- [Podłączanie dyktafonu cyfrowego do komputera](#)
- [Odłączanie dyktafonu cyfrowego od komputera](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Kopiowanie plików muzycznych z komputera na dyktafon cyfrowy

Pliki muzyczne i pliki dźwiękowe LPCM (.wav) / MP3 (.mp3) / WMA (.wma) / AAC-LC (.m4a) można skopiować z komputera do dyktafonu cyfrowego za pomocą opcji przeciągnij i upuść.



1 Podłącz dyktafon cyfrowy do komputera.

2 Skopiuj folder zawierający pliki muzyczne na dyktafon cyfrowy.

Otwórz aplikację Eksplorator (Windows) lub Finder (Mac) i przeciągnij i upuść folder zawierający pliki muzyczne do folderu REC_FILE lub MUSIC.

Dyktafon cyfrowy może zapisać do 199 plików w jednym folderze oraz w sumie do 5 000 folderów i plików we wbudowanej pamięci.

3 Odłącz dyktafon cyfrowy od komputera.

Powiązany temat

- [Dane techniczne](#)
- [Podłączanie dyktafonu cyfrowego do komputera](#)
- [Odłączanie dyktafonu cyfrowego od komputera](#)

Odtwarzanie plików muzycznych skopiowanych z komputera na dyktafonie cyfrowym

Możesz odtwarzać pliki muzyczne skopiowane z komputera na dyktafon cyfrowy.

- 1 Wybierz [ Recorded Files] lub [ Music] w menu HOME i naciśnij, po czym wybierz plik.

Możesz przeszukiwać [ Recorded Files] dla plików skopiowanych z komputera do folderu REC_FILE; oraz [ Music] dla plików skopiowanych do folderu MUSIC.
Instrukcje dotyczące wyboru pliku - patrz [Wybór plików](#).

- 2 Naciśnij  (odtworzenie / zatwierdzenie / stop), aby rozpocząć odtwarzanie.

- 3 Naciśnij  (odtworzenie / zatwierdzenie / stop), aby zatrzymać odtwarzanie.

Powiązany temat

- [Okienko wyświetlacza podczas odtwarzania](#)
- [Dane techniczne](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Używanie dyktafonu cyfrowego jako pamięci USB

Dyktafon cyfrowy można podłączyć do komputera i używać go jako pamięci USB.

Aby używać dyktafonu cyfrowego jako pamięci USB, potrzebny jest komputer, który spełnia wymagania systemowe.


Więcej informacji - patrz [Wymagania systemowe](#).

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Co można robić z oprogramowaniem Sound Organizer 2

Oprogramowanie Sound Organizer 2 umożliwia wymianę plików między dyktafonem cyfrowym a komputerem. Możesz odtwarzać piosenki zaimportowane z innych nośników (płyty CD itp.) oraz pliki dźwiękowe (pliki MP3 itp.) zaimportowane z komputera oraz przenosić je na dyktafon cyfrowy. Z oprogramowaniem Sound Organizer 2 dostępne są różne operacje z importowanymi plikami: odtwarzanie, edycja, konwersja na pliki MP3. Sound Organizer 2 umożliwia również większe wykorzystanie funkcji oferowanych przez komputer, takich jak wypalanie płyt CD, przechowywanie zapisów ze spotkań, naukę języków i wysyłanie plików audio przez e-mail.

Szczegółowe informacje na temat obsługi oprogramowania Sound Organizer 2 - patrz pomoc Sound Organizer 2.

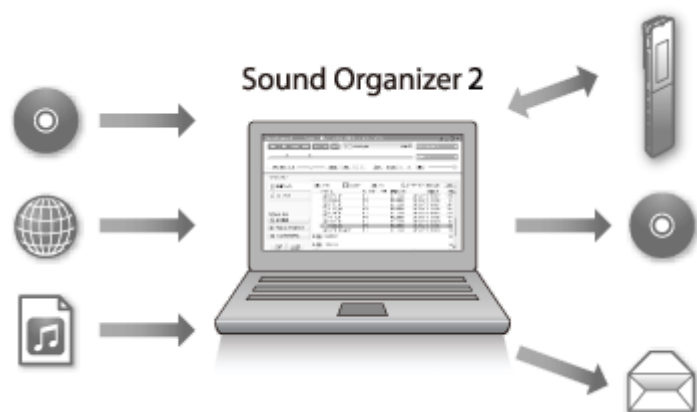

Importowanie plików nagranych za pomocą dyktafonu cyfrowego

Do oprogramowania Sound Organizer 2 można importować pliki nagrane dyktafonem cyfrowym. Zaimportowane pliki są zapisywane w pamięci komputera.

Importowanie utworów z płyty CD

Do oprogramowania Sound Organizer 2 można importować piosenki zapisane na płytach CD. Zaimportowane utwory są zapisywane w pamięci komputera.

Importowanie utworów zapisanych w pamięci komputera

Do oprogramowania Sound Organizer 2 można importować pliki muzyczne i inne pliki zapisane na komputerze.

Odtwarzanie plików

Pliki zaimportowane do oprogramowania Sound Organizer 2 można odtwarzać.

Zmiana informacji o pliku

Informacje o piosenkach wyświetlane na liście plików (tytuły, nazwiska wykonawców itd.) można zmieniać.

Dzielenie plików

Istnieje możliwość podzielenia jednego pliku na kilka mniejszych.

Łączenie plików

Istnieje możliwość połączenia kilku plików w jeden.

Usuwanie plików z dyktafonu cyfrowego

Pliki zapisane na dyktafonie cyfrowym można usunąć.

Jeśli chcesz zwiększyć dostępne miejsce na dyktafonie cyfrowym lub masz w dyktafonie cyfrowym zbędne pliki, możesz je usunąć bezpośrednio w programie Sound Organizer 2.

Przenoszenie plików na dyktafon cyfrowy

Pliki muzyczne oraz dźwiękowe z programu Sound Organizer 2 możesz przenieść do wbudowanej pamięci w dyktafonie cyfrowym, po czym możesz korzystać z nich w dyktafonie cyfrowym.

Nagrywanie płyt CD z muzyką

Możesz wybrać ulubione utwory spośród tych zaimportowanych do oprogramowania Sound Organizer 2 i nagrywać własne płyty CD.

Inne przydatne zastosowania


Po włączeniu poczty elektronicznej można załączać nagrane pliki do e-maili.

Powiązany temat

- [Instalacja Sound Organizer 2](#)

5-025-100-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Elementy okna Sound Organizer 2

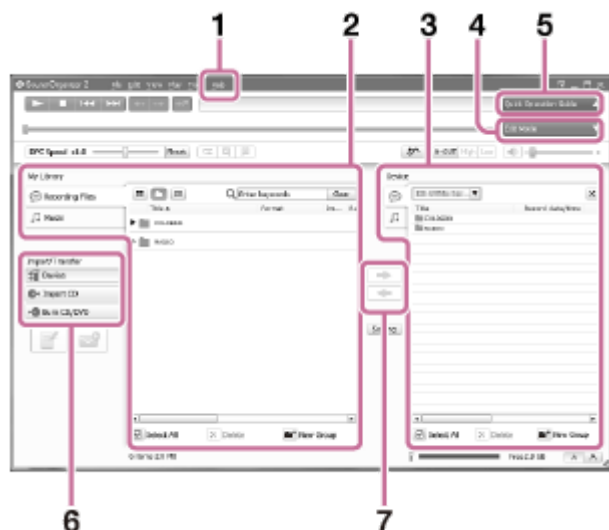

1. Help

Pomoc dla oprogramowania Sound Organizer 2. W plikach pomocy można znaleźć szczegółowe informacje na temat poszczególnych operacji.

2. Lista plików oprogramowania Sound Organizer 2 (My Library)

Wyświetla listę plików znajdujących się w folderach My Library oprogramowania Sound Organizer 2 zależnie od wykonywanej operacji.

Recording Files: Wyświetla listę nagranych plików.

Pliki nagrane za pomocą dyktafonu cyfrowego są wyświetlane w tym katalogu dopiero po ich zaimportowaniu do programu.

Music: Wyświetla listę plików muzycznych.

W tym katalogu wyświetlane są utwory zaimportowane z płyty CD.

3. Lista plików znajdujących się na dyktafonie cyfrowym

Wyświetla listę plików zapisanych na podłączonym w pamięci wbudowanej dyktafonu cyfrowego.

4. Przycisk Edit Mode

Wyświetla okno edycji umożliwiające edycję plików.

5. Przycisk Quick Operation Guide

Wyświetla instrukcję Quick Operation Guide zawierającą podstawowe informacje o oprogramowaniu Sound Organizer 2.

6. Pasek boczny (Importowanie/Przesyłanie)

Device: Wyświetla ekran przesyłania. Wyświetlana jest lista plików znajdujących się na podłączonym urządzeniu.

Import CD: Wyświetla okno importowania utworów z płyty CD.

Burn CD/DVD: Wyświetla ekran nagrywania płyt.

7. Przyciski przesyłania

: Przesyła pliki z oprogramowania Sound Organizer 2 do wbudowanej pamięci podłączonego dyktafonu cyfrowego.

: Importuje pliki z wbudowanej pamięci podłączonego dyktafonu cyfrowego do My Library oprogramowania Sound Organizer 2.

Wymagania systemowe dla oprogramowania Sound Organizer 2

Poniżej przedstawiono wymagania systemowe oprogramowania Sound Organizer 2.

Systemy operacyjne

- Windows 10
- Windows 8.1

Uwaga

- Standardowo powinien być wstępnie zainstalowany jeden z powyższych systemów operacyjnych. Aktualizacje systemów operacyjnych ani środowiska wielosystemowe nie są obsługiwane.

IBM PC/AT lub zgodny

- Procesor
Windows 8.1/Windows 10: Procesor 1,66 GHz lub szybszy
- Pamięć
Windows 8.1/Windows 10: Minimum 1 GB (wersja 32-bitowa) / minimum 2 GB (wersja 64-bitowa)
- Wolne miejsce na dysku lokalnym
Wymagane jest minimum 400 MB.
Zależnie od wersji systemu Windows może być używane ponad 400 MB pamięci.
Wymagane jest również wolne miejsce do przechowywania plików muzycznych.
- Ustawienia ekranu
Rozdzielczość ekranu: 800 × 600 pikseli lub większa (zaleca się rozdzielczość 1 024 × 768)
Kolory: High Color (16 bitów) lub więcej
- Gniazdo USB
Do korzystania z urządzeń i nośników niezbędny jest kompatybilny port USB.
W przypadku korzystania z koncentratora USB działanie programu nie jest gwarantowane, z wyjątkiem modeli, dla których działanie zostało zagwarantowane.
- Dysk optyczny
Aby tworzyć płyty CD z muzyką, potrzebny jest napęd CD-R/RW.

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Instalacja Sound Organizer 2

Pobierz plik instalacyjny ze strony internetowej Serwisu Sony i zainstaluj oprogramowanie Sound Organizer 2 na swoim komputerze.

Uwaga

- Program Sound Organizer 2 należy zainstalować również na komputerze, na którym już jest zainstalowany program Sound Organizer (Ver. 1.6).
- Podczas instalacji oprogramowania Sound Organizer 2 zaloguj się na konto z uprawnieniami administratora. Ponadto jeśli używasz systemu Windows 8.1, po pojawieniu się ekranu [Kontrola konta użytkownika] potwierdź zawartość okna i kliknij [Tak].
- Zainstalowanie programu Sound Organizer 2 powoduje dodanie modułu Windows Media Format Runtime. Dodany moduł Windows Media Format Runtime będzie obecny do momentu odinstalowania programu Sound Organizer 2. Jeśli wcześniej zainstalowano Windows Media Format Runtime, moduł może nie zostać zainstalowany.
- Odinstalowanie programu Sound Organizer 2 nie powoduje usunięcia danych w folderach.
- Jeśli na komputerze są zainstalowane różne systemy operacyjne Windows, nie należy instalować oprogramowania Sound Organizer 2 pod każdym z systemów operacyjnych, aby uniknąć niezgodności danych.

1 Wejdź na stronę Serwisu Sony na komputerze:

Dla klientów w Europie:

<https://www.sony.eu/support>

Dla klientów w Ameryce Łacińskiej:

<https://www.sony.com/am/support>

Dla klientów w USA:

<https://www.sony.com/am/support>

Dla klientów w Kanadzie:

<https://www.sony.com/am/support>

Dla klientów w Chinach:

<https://service.sony.com.cn>

Dla klientów w innych krajach/regionach:

<https://www.sony-asia.com/support>

2 Wpisz w okienku wyszukiwania [Sound Organizer 2], aby znaleźć stronę pobierania oprogramowania Sound Organizer 2.

3 Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie pobierania i zainstaluj oprogramowanie Sound Organizer 2.

Uwaga

- Po zainstalowaniu oprogramowania Sound Organizer 2 może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Wymagania systemowe

Aby podłączyć dyktafon cyfrowy do komputera lub używać go jako pamięci USB, komputer musi spełniać poniższe wymagania systemowe.

Aby używać na komputerze oprogramowania Sound Organizer 2, sprawdź [Wymagania systemowe dla oprogramowania Sound Organizer 2](#).

Systemy operacyjne

- Windows 10/Windows 8.1
- macOS® (v10.14, v10.15, v11.0)

Uwaga

- Następujące systemy nie są obsługiwane:
 - Systemy operacyjne inne niż wymienione powyżej
 - Każdy system zainstalowany na komputerze wykonanym samodzielnie
 - Zaktualizowane systemy operacyjne
 - Środowiska wielosystemowe
 - Środowiska wielomonitorowe
- Najnowsze informacje o obsługiwanych systemach operacyjnych można znaleźć na stronie pomocy technicznej (patrz [Witryny internetowe obsługi klienta](#)).

Wymagania sprzętowe

- Gniazdo: Gniazdo USB
- Napęd optyczny: Aby tworzyć płyty CD z muzyką, potrzebny jest napęd CD-R/RW.

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Dane techniczne

Dane techniczne

Pojemność (pojemność dostępna dla użytkownika) (*1) (*2)

16 GB (ok. 12,80 GB = 13 743 895 347 bajtów)

Maksymalna liczba nagranych plików (w folderze)

199 pliki

Maksymalna liczba plików (*3)

5 000 plików (razem z folderami)

Charakterystyka częstotliwości

- LPCM 44.1 kHz/16 bit (STEREO): 95 Hz - 20 000 Hz
- MP3 192 kbps (STEREO): 95 Hz - 18 000 Hz
- MP3 128 kbps (STEREO): 95 Hz - 16 000 Hz
- MP3 48 kbps (MONO): 95 Hz - 14 000 Hz

Kompatybilne formaty plików

MP3 (*4) (*5)

- Szybkość transmisji: 32 kbps - 320 kbps (obsługa zmiennej szybkości transmisji (VBR))
- Częstotliwość próbkowania: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
- Rozszerzenie plików: .mp3

WMA (*4) (*6)

- Szybkość transmisji: 32 kbps - 192 kbps (obsługa zmiennej szybkości transmisji (VBR))
- Częstotliwość próbkowania: 44,1 kHz
- Rozszerzenie plików: .wma

AAC-LC (*4) (*7)

- Szybkość transmisji: 16 kbps - 320 kbps (obsługa zmiennej szybkości transmisji (VBR))
- Częstotliwość próbkowania: 11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
- Rozszerzenie plików: .m4a

LPCM (*4)

- Szybkość transmisji kwantowania: 16 bitów
- Częstotliwość próbkowania: 44,1 kHz

- Rozszerzenie plików: .wav

Wbudowany głośnik

Średnica ok. 10 mm

Gniazdo wyjściowe

Słuchawki (minigniazdo stereofoniczne)

- Maksymalny poziom wyjściowy: 5 mW + 5 mW lub więcej
Impedancja obciążenia: 16 Ω
- Zalecana impedancja obciążenia: 16 Ω - 32 Ω

Złącze USB

Port Type-C, kompatybilne z High-Speed USB

Sterowanie szybkością odtwarzania (DPC)

3,00 razy - 0,25 razy: LPCM/MP3/WMA/AAC-LC

Moc wyjściowa

90 mW

Wymagane zasilanie

Wbudowany akumulator litowo-jonowy: napięcie stałe 3,7 V DC

Warunki otoczenia

- Temperatura pracy: 5°C - 35°C
- Wilgotność podczas pracy: 25% - 75%
- Temperatura przechowywania: -10°C - +45°C
- Wilgotność podczas przechowywania: < 75%

Wymiary (szer./wys./gł.) (bez wystających części i elementów sterujących)

Ok. 102,0 mm × 20,0 mm × 7,4 mm
(Szerokość/Wysokość/Głębokość)

Masa

Ok. 29 g

Dostarczone wyposażenie

Patrz Instrukcja obsługi dołączona do dyktafonu cyfrowego.

- *1 Część wbudowanej pamięci jest potrzebna na zarządzanie plikami.
- *2 Po sformatowaniu pamięci wbudowanej za pomocą dyktafonu cyfrowego.
- *3 Kiedy dyktafon cyfrowy ma dużo zapisanych plików i folderów, włączenie okienka wyświetlacza po włączeniu dyktafonu cyfrowego może trwać dłużej.
- *4 Nie wszystkie kodery są obsługiwane.
- *5 Możliwe jest też odtwarzanie plików MP3 nagranych za pomocą dyktafonu cyfrowego.
- *6 WMA Ver.9 jest kompatybilny, ale formaty MBR (Multi Bit Rate), Lossless, Professional oraz Voice nie są obsługiwane.
- *7 Pliki z zabezpieczeniem praw autorskich nie mogą być odtwarzane.

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Maksymalny czas nagrywania

Poniżej przedstawiamy maksymalny czas nagrywania (*1) (*2) dla pamięci oraz trybu nagrywania (sceny nagrywania). Maksymalny czas nagrywania jest wartością szacunkową, przy założeniu, że wszystkie foldery w pamięci są używane.

Tryb nagrywania (Sceny nagrywania) (*3)	Maksymalny czas nagrywania
LPCM 44.1 kHz/16 bit (STEREO)	21 godz. 35 min
MP3 192 kbps (STEREO) ( Auto Voice Rec/  Pocket/  Meeting/  Lecture)	159 godz.
MP3 128 kbps (STEREO) ( Voice Notes/  Interview)	238 godz.
MP3 48 kbps (MONO)	636 godz.

Maksymalny czas nagrywania dla każdego pliku (*4)

Tryb nagrywania (Sceny nagrywania) (*3)	Maksymalny czas nagrywania
LPCM 44.1 kHz/16 bit (STEREO)	6 godz. 45 min
MP3 192 kbps (STEREO) ( Auto Voice Rec/  Pocket/  Meeting/  Lecture)	12 godz. 25 min
MP3 128 kbps (STEREO) ( Voice Notes/  Interview)	18 godz. 35 min
MP3 48 kbps (MONO)	49 godz. 40 min

*1 Przy długotrwałym nieprzerwanym nagrywaniu wymagane jest użycie zasilacza USB (dostępnego w sprzedaży).

Więcej informacji dotyczących żywotności akumulatora zawiera część [Żywotność wbudowanego akumulatora](#).

*2 Maksymalny czas nagrywania w tym temacie wskazuje szacunkową wartość.

*3 Sceny nagrywania domyślnie przypisane do trybu nagrywania.

*4 Jeśli rozmiar pliku osiągnie maksymalny limit (4 GB dla pliku LPCM i 1 GB dla pliku MP3) podczas nagrywania, plik zostanie podzielony ze względu na ograniczenia systemowe.

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Maksymalny czas odtwarzania/liczba plików muzycznych

Poniżej przedstawiamy maksymalny czas odtwarzania dla plików muzycznych i liczbę plików muzycznych (*) zapisanych we wbudowanej pamięci dla każdej szybkości transmisji.

- **Szybkość transmisji: 128 kbps**

Czas odtwarzania: 238 godz.

Liczba plików: 3 570 pliki

- **Szybkość transmisji: 256 kbps**

Czas odtwarzania: 119 godz.

Liczba plików: 1 785 pliki

* Przy przesłaniu z komputera do dyktafonu do odtwarzania plików MP3 po 4 minuty każdy.

Uwaga

- Kiedy dyktafon ma dużo zapisanych plików i folderów, włączenie okienka wyświetlacza po włączeniu dyktafonu może trwać dłużej.

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Żywotność wbudowanego akumulatora

Poniżej przedstawiamy żywotność (*) wbudowanego akumulatora dla poszczególnych formatów plików.

Przedstawiona tu żywotność akumulatora to wartość orientacyjna.

Tryb nagrywania	Nagrywanie	Nagrywanie (z monitorowaniem)	Odtwarzanie z wbudowanego głośnika	Odtwarzanie przez słuchawki
LPCM 44.1 kHz/16 bit (STEREO)	12 godz.	10 godz.	4 godz.	12 godz.
MP3 192 kbps (STEREO) ( Auto Voice Rec)	9 godz.	5 godz.	5 godz.	15 godz.
MP3 192 kbps (STEREO) ( Pocket/  Meeting/  Lecture)	17 godz.	14 godz.	5 godz.	15 godz.
MP3 128 kbps (STEREO) ( Voice Notes/  Interview)	17 godz.	14 godz.	5 godz.	15 godz.
MP3 48 kbps (MONO)	17 godz.	14 godz.	5 godz.	15 godz.
Plik muzyczny (MP3 128 kbps)	-	-	5 godz.	15 godz.

* Zmierzone wartości uzyskane w naszych warunkach pomiarowych. Czas pracy akumulatora może być krótszy w zależności od sposobu używania dyktafonu cyfrowego.

Czas ładowania akumulatora

Naładowanie zużytego akumulatora do pełna trwa około 1 godziny.

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Znaki handlowe

- Microsoft, Windows i Windows Media to zarejestrowane znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- macOS jest znakiem handlowym Apple Inc. zastrzeżonym w USA i innych krajach.
- USB Type-C® i USB-C® to zastrzeżone znaki towarowe USB Implementers Forum.

Wszystkie pozostałe znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe są znakami handlowymi należącymi do ich właścicieli. Ponadto znaki „™” oraz „®” nie są stosowane wszędzie w tym Przewodnik pomocniczy.

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Witryny internetowe obsługi klienta

Informacje dotyczące pomocy technicznej dla dyktafonu cyfrowego znajdują się na następujących stronach pomocy technicznej:

Dla klientów w Europie:

<https://www.sony.eu/support>

Dla klientów w Ameryce Łacińskiej:

<https://www.sony.com/am/support>

Dla klientów w USA:

<https://www.sony.com/am/support>

Dla klientów w Kanadzie:

<https://www.sony.com/am/support>

Dla klientów w Chinach:

<https://service.sony.com.cn>

Dla klientów w innych krajach/regionach:

<https://www.sony-asia.com/support>

Należy mieć na uwadze, że podczas prac serwisowych lub naprawczych nagrane pliki mogą zostać skasowane.

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Rozwiązywanie problemów

Przed oddaniem dyktafonu cyfrowego do naprawy należy sprawdzić, czy możliwe jest rozwiązanie problemu w oparciu o poniższe informacje.

- Sprawdzić informacje podane w sekcji [Rozwiązywanie problemów].
- Naładuj dyktafon cyfrowy.
Niektóre problemy można rozwiązać po naładowaniu wbudowanego akumulatora dyktafonu cyfrowego.
- Zrestartuj dyktafon cyfrowy.
- Sprawdź pomoc Sound Organizer 2.
Szczegółowe informacje na temat obsługi oprogramowania Sound Organizer 2 zawiera pomoc oprogramowania Sound Organizer 2.

Jeśli problem nadal będzie występował, należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Sony. Informacje dotyczące pomocy technicznej dla dyktafonu cyfrowego znajdują się na następujących stronach pomocy technicznej:

Dla klientów w Europie:

<https://www.sony.eu/support>

Dla klientów w Ameryce Łacińskiej:

<https://www.sony.com/am/support>

Dla klientów w USA:

<https://www.sony.com/am/support>

Dla klientów w Kanadzie:

<https://www.sony.com/am/support>

Dla klientów w Chinach:

<https://service.sony.com.cn>

Dla klientów w innych krajach/regionach:

<https://www.sony-asia.com/support>


Należy mieć na uwadze, że podczas prac naprawczych nagrane pliki mogą zostać skasowane.

Powiązany temat

- Ładowanie akumulatora za pomocą komputera
- Korzystanie/ładowanie dyktafonu cyfrowego za pomocą zasilacza sieciowego USB
- Resetowanie dyktafonu cyfrowego
- Witryny internetowe obsługi klienta
- Elementy okna Sound Organizer 2

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Resetowanie dyktafonu cyfrowego

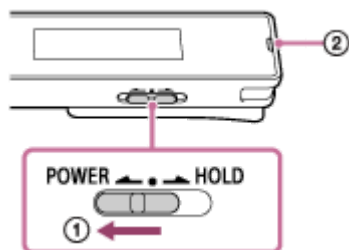

Jeśli problem występuje nadal po sprawdzeniu ewentualnych działań naprawczych wymienionych w sekcji [Rozwiązywanie problemów], być może problem uda się rozwiązać, resetując dyktafon cyfrowy. Przesuń przełącznik POWER • HOLD do położenia [POWER] i przytrzymaj go przez co najmniej 8 sekund (①). Kiedy okienko wyświetlacza się wyłączy, rozpocznie się proces resetowania. Zwolnij przełącznik POWER • HOLD. Jeśli pracujący dyktafon cyfrowy zostanie zresetowany, dane zapisane na dyktafonie cyfrowym lub ustawienia dyktafonu cyfrowego mogą zostać skasowane. Przed zresetowaniem upewnij się, że wskaźnik pracy (②) nie jest podświetlony.

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Nagranie trudno zrozumieć i występują w nim zakłócenia.

- Nagrane są odgłosy otoczenia oraz głosy ludzkie.
Jeśli zastosujesz podczas odtwarzania dźwięku funkcję Clear Voice ([Clear Voice 1] lub [Clear Voice 2]), odgłosy z otoczenia we wszystkich pasmach częstotliwości (odgłosy pracy projektora lub klimatyzatora itp.) zostaną zredukowane, aby głos ludzki był wyraźniejszy i lepiej słyszalny.
Podczas odtwarzania za pomocą wbudowanego głośnika lub odtwarzania plików podczas używania [🎵 Music] funkcja Clear Voice nie działa.
-

Powiązany temat

- [Redukcja szumów podczas odtwarzania dla poprawy czystości głosu ludzkiego – funkcja Clear Voice](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

W nagraniu występują zakłócenia, które chcesz stłumić.

- Jeśli nagrywasz głosy, zalecamy ustawienie funkcji Scene Select na [Auto Voice Rec]. Umożliwi to nagrywanie z optymalną czułością przy jednoczesnym zredukowaniu szumów w tle.
- Przy wybraniu funkcji Recording Filter [NCF(Noise Cut)] lub [LCF(Low Cut)] można zredukować szumy podczas nagrywania.

Powiązany temat

- [Redukcja szumów podczas nagrywania \(Recording Filter\)](#)
- [Wybór trybu nagrywania w konkretnej sytuacji](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Dyktafon cyfrowy rejestruje szmery.

- W razie przypadkowego dotknięcia dyktafonu cyfrowego lub jego kontaktu z innym przedmiotem podczas nagrywania mogą być nagrane odgłosy szeleszczenia.
Nie należy dotykać dyktafonu cyfrowego przed zakończeniem nagrywania.

5-025-100-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Nagrywane jest brzęczenie lub buczenie.

- W przypadku umieszczenia dyktafonu cyfrowego bardzo blisko zasilacza sieciowego, świetlówki, komputera, telefonu komórkowego lub smartfona podczas nagrywania lub odtwarzania urządzenie może zarejestrować brzęczenie lub buczenie.

Nie należy zbliżać dyktafonu cyfrowego do tego typu urządzeń podczas nagrywania.

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Podczas odtwarzania przy użyciu słuchawek (nie należących do wyposażenia) słychać zakłócenia.

- Wtyk podłączonych słuchawek jest zabrudzony.
Oczyść wtyk.

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Podczas odtwarzania słyszeć zakłócenia, nawet jeśli funkcja Clear Voice jest włączona.

- Podczas odtwarzania za pomocą wbudowanego głośnika lub odtwarzania plików w [🎵 Music] funkcja Clear Voice nie działa.

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Dyktafon cyfrowy nie włącza się lub naciskanie przycisków nie działa.

- Wbudowany akumulator w dyktafonie cyfrowym się wyczerpuje. Naładuj wbudowany akumulator.
- Dyktafon cyfrowy jest wyłączony.
Przesuń przełącznik POWER • HOLD do położenia [POWER] i przytrzymaj go, aż włączy się okienko wyświetlacza.
- Ustawiono stan HOLD na dyktafonie cyfrowym.
Przesuń przełącznik POWER • HOLD w kierunku środkowego punktu.

Powiązany temat

- [Ładowanie akumulatora za pomocą komputera](#)
- [Korzystanie/ładowanie dyktafonu cyfrowego za pomocą zasilacza sieciowego USB](#)
- [Włączanie zasilania](#)
- [Części i elementy sterownicze](#)
- [Wyłączanie stanu HOLD dyktafonu cyfrowego](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Dyktafon cyfrowy nie wyłącza się.

- Przesuń i przytrzymaj przełącznik POWER • HOLD do położenia [POWER] i przytrzymaj go, aż w okienku wyświetlacza pojawi się [Power Off].

Powiązany temat

- [Wyłączanie zasilania](#)
- [Części i elementy sterownicze](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Dyktafon cyfrowy automatycznie się wyłącza.

- Kiedy dyktafon cyfrowy nie będzie używany przez określony czas, zostanie zastosowana funkcja Auto Power Off i dyktafon cyfrowy zostanie automatycznie wyłączony. (Domyślnie funkcja Auto Power Off jest ustawiona na [10 Min].) Tryb odtwarzania można wybrać w menu Settings.
 - Kiedy czas ustawiony dla wyłącznika czasowego upłynie, dyktafon cyfrowy zostanie automatycznie wyłączony. (Domyślnie wyłącznik czasowy jest ustawiony na [OFF].)
-

Powiązany temat

- [Używanie wyłącznika czasowego \(Sleep Timer\)](#)
- [Ustawianie czasu automatycznego wyłączenia dyktafonu cyfrowego \(Auto Power Off\)](#)

Czas pracy akumulatora dyktafonu cyfrowego jest krótki.

- Opcja [Screen Off Timer] jest ustawiona na [No Auto Screen Off].
Moc akumulatora można oszczędzać, wybierając czas od ostatniej operacji dyktafonu cyfrowego do momentu wyłączenia wyświetlacza ([15 Sec], [30 Sec], [1 Min], [3 Min] lub [5 Min]).
- Wartości czasu pracy akumulatora, które zawiera Przewodnik pomocniczy, to wartości zmierzone w naszych warunkach pomiarowych i mogą być krótsze, w zależności od użytkowania dyktafonu cyfrowego.
- Dyktafon cyfrowy zużywa nieznaczłą ilość energii akumulatora również wtedy, gdy nie są wykonywane żadne operacje. Jeśli dyktafon cyfrowy nie będzie używany przez dłuższy czas, zaleca się wyłączenie zasilania. Zalecamy również ustawienie wartości [Auto Power Off] na krótszy okres. Pomoże to oszczędzać moc akumulatora w razie zapomnienia o wyłączeniu dyktafonu cyfrowego.
- Kiedy rozpoczniesz ładowanie wbudowanego akumulatora dyktafonu cyfrowego, wskaźnik akumulatora pojawi się w okienku wyświetlacza. Nie oznacza to jednak, że akumulator jest maksymalnie naładowany. Jeśli akumulator jest bliski rozładowania, pełne naładowanie akumulatora trwa około 1 godziny.
- Jeśli dyktafon cyfrowy nie był używany przez dłuższy czas, należy go kilkakrotnie naładować i rozładować (przez używanie dyktafonu cyfrowego).
- Przy korzystaniu z dyktafonu cyfrowego w temperaturze poniżej 5°C akumulator zużywa się znacznie szybciej. Jest to spowodowane charakterystyką akumulatora i nie oznacza usterki.
- Stan wbudowanego akumulatora uległ pogorszeniu.
Akumulator można doładowywać około 500 razy, ale czas doładowania zależy od sposobu wykorzystywania dyktafonu cyfrowego. Jeśli maksymalnie naładowany akumulator rozładowuje się dwukrotnie szybciej niż zwykle, oznacza to, że akumulator się zużył. Skonsultuj się z najbliższym punktem sprzedaży firmy Sony.

Powiązany temat

- [Wyłączanie zasilania](#)
- [Ustawianie czasu automatycznego wyłączenia dyktafonu cyfrowego \(Auto Power Off\)](#)
- [Korzystanie z wyłącznika ekranu](#)
- [Żywotność wbudowanego akumulatora](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Akumulatora nie można ładować, podłączając dyktafon cyfrowy do komputera.

- Złącza ładowania zasilania kabli innych niż załączony kabel USB Type-C mogą nie pasować. Użyj załączonego kabla USB Type-C.
- Kiedy dyktafon cyfrowy zostanie podłączony do wyłączonego komputera, akumulator nie będzie ładowany. Kiedy komputer pracuje w trybie oszczędzania energii (czuwania lub uśpienia), ładowanie również nie jest możliwe.
- Odłącz dyktafon cyfrowy od komputera, po czym ponownie go podłącz.
- Kabel USB Type-C nie jest prawidłowo podłączony.
- Sprawdź wymagania systemowe dla dyktafonu cyfrowego.
- Akumulator należy ładować w temperaturze od 5°C-35°C.
- Używając kabla USB Type-C (dostępnego w sprzedaży), należy używać kabli USB przeznaczonych do przesyłu danych o rezystancji 56 kΩ.
- Jeśli do podłączenia zasilania jest używany koncentrator USB lub przedłużacz USB (dostępny w sprzedaży), podłącz załączony kabel USB Type-C do dyktafonu cyfrowego, a następnie podłącz kabel bezpośrednio do koncentratora USB lub przedłużacza USB.

Powiązany temat

- [Ładowanie akumulatora za pomocą komputera](#)
- [Wymagania systemowe](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Wskaźnik baterii nie jest wyświetlany w okienku wyświetlacza lub znika w trakcie ładowania.

-
- Załączony kabel USB Type-C nie jest prawidłowo podłączony do gniazda USB na dyktafonie cyfrowym.

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

W miejscu, gdzie powinien migać wskaźnik akumulatora, widoczny jest wskaźnik błędu ładowania.

- Jeśli pojawi się migająca ikona  (ikona termometru) zamiast wskaźnika akumulatora, temperatura otoczenia przekracza dopuszczalny zakres do ładowania akumulatora. Akumulator należy ładować w temperaturze 5°C-35°C.

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Dyktafon cyfrowy nie działa prawidłowo.

- Być może wbudowana pamięć dyktafonu cyfrowego została sformatowana za pomocą komputera.
Do formatowania należy użyć dyktafonu cyfrowego.

Powiązany temat

- [Formatowanie pamięci \(Format\)](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Działanie dyktafonu cyfrowego jest wolniejsze.

- Kiedy dyktafon cyfrowy ma dużo zapisanych plików i folderów, jego działanie jest wolniejsze. Kiedy całkowita liczba plików i folderów zapisanych w dyktafonie cyfrowym będzie wysoka, przetworzenie nagrania może zająć dyktafonowi cyfrowemu więcej czasu, bez względu na długość nagrania.

5-025-100-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Wskaźnik pracy nie świeci.

- Opcja [LED] jest ustawiona na [OFF].
Ustaw [LED] na [ON].
-
-

Powiązany temat

- [Włączanie i wyłączanie wskaźnika pracy \(LED\)](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Nie można nagrać pliku.

- Pozostały czas nagrywania jest niewystarczający.
-

Powiązany temat

- [Sprawdzanie pozostałego czasu nagrywania \(Available Rec. Time\)](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Nagranie jest przerywane.

- Funkcja VOR jest włączona. Aby wyłączyć funkcję VOR, ustaw [VOR] na [OFF].
-

Powiązany temat

- [Automatyczne rozpoczynanie nagrywania sterowane głośnością dźwięku wejściowego – funkcja VOR](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Funkcja VOR nie działa.

- Efekt funkcji VOR zależy od warunków otoczenia. Zmień poziom czułości wbudowanych mikrofonów odpowiednio do obecnych warunków. Instrukcje ustawiania poziomu czułości dla wbudowanych mikrofonów - patrz [Wybór poziomu czułości wbudowanych mikrofonów \(Mic Sensitivity\)](#).
Jeśli planowane nagranie nie zostanie wykonane ze zmienionym poziomem czułości wbudowanych mikrofonów lub przed rozpoczęciem ważnego nagrania, ustaw [OFF] dla [VOR] w menu OPTION.

Powiązany temat

- [Automatyczne rozpoczynanie nagrywania sterowane głośnością dźwięku wejściowego – funkcja VOR](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Dźwięki wejściowe są zniekształcone.

- Dźwięki wejściowe są zbyt głośne. Jeśli dźwięki wejściowe są zniekształcone, zalecane jest odsunięcie dyktafonu cyfrowego od źródła dźwięku lub zmniejszenie poziomu czułości wbudowanych mikrofonów.

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Głośność podczas odtwarzania jest niska.

- Wbudowany głośnik jest przeznaczony głównie do sprawdzania nagranych plików. Jeśli głośność nie jest wystarczająca lub nie możesz zrozumieć słyszanego głosu, użyj słuchawek (nie należą do wyposażenia) lub aktywnych głośników (nie należą do wyposażenia).
- Głośność nagrania mogła być niska. Sprawdź poziom czułości wbudowanych mikrofonów lub ustawienie Scene Select, aby zobaczyć, czy podczas nagrywania ustawienia były odpowiednie dla nagrywanej sytuacji.

Powiązany temat

- [Wybór poziomu czułości wbudowanych mikrofonów \(Mic Sensitivity\)](#)
- [Wybór trybu nagrywania w konkretnej sytuacji](#)
- [Wskazówki dotyczące poprawienia jakości nagrań](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Nie słyszeć dźwięku z wbudowanego głośnika.

- Do dyktafonu cyfrowego podłączone są słuchawki. Odłącz słuchawki.
 - [Speaker Output] jest ustawione na [OFF (Mute)] w menu HOME. Zmień ustawienie na [ON].
-

Powiązany temat

- [Włączanie i wyłączanie wyjścia głośnika \(Speaker Output\)](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Słyszeć dźwięk z wbudowanego głośnika po podłączeniu słuchawek (nie należą do wyposażenia).

- Kiedy słuchawki nie są dobrze podłączone, dźwięk może być również słyszalny z wbudowanego głośnika. Odłącz słuchawki i podłącz je jeszcze raz.

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Funkcja Equalizer nie zmienia jakości dźwięku.

- Podczas odtwarzania z wbudowanym głośnikiem funkcja Equalizer nie działa.

5-025-100-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Szybkość odtwarzania jest zbyt duża lub zbyt mała.

- Ustawienie DPC(Speed Control) jest ustawione na [ON], a szybkość odtwarzania została zmieniona.
Ustaw DPC(Speed Control) na [OFF] lub zmień szybkość odtwarzania na normalną.

Powiązany temat

- [Regulacja szybkości odtwarzania – funkcja DPC\(Speed Control\)](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Nie można przejść do następnego lub poprzedniego pliku.

- Dyktafon cyfrowy pracuje w trybie przeskakiwania czasowego. Naciśnij JUMP, aby wejść do trybu zwykłego odtwarzania.
- Nie można przejść do następnego lub poprzedniego pliku, gdy aktywna jest funkcja odtwarzania wielokrotnego A-B.

Powiązany temat

- [Szybkie lokalizowanie żadanego fragmentu nagrania \(Time Jump\)](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Nie można używać odtwarzania wielokrotnego A-B.

- W trybie przeskakiwania nie można używać odtwarzania wielokrotnego A-B.

Powiązany temat

- [Szybkie lokalizowanie żadanego fragmentu nagrania \(Time Jump\)](#)

5-025-100-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Nie można wykonać przeskakiwania czasowego.

- Dyktafon cyfrowy pracuje w trybie normalnego odtwarzania. Naciśnij JUMP, aby wejść do trybu przeskakiwania czasowego.
- Nie można używać funkcji przeskakiwania czasowego, gdy aktywna jest funkcja odtwarzania wielokrotnego A-B.

Powiązany temat

- [Szybkie lokalizowanie żadanego fragmentu nagrania \(Time Jump\)](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Przeskakiwanie czasowe $\pm 10\%$ nie pasuje do wartości czasu pliku podzielonego przez 10.

- Ponieważ najmniejsza jednostka na wyświetlaczu licznika to 1 sekunda, kiedy plik zostanie podzielony przez 10, czas może wynosić mniej niż ułamek 1 sekundy.
- W zależności od typu kodeka (np. plik o zmiennej prędkości transmisji (VBR)), 10 podzielonych pozycji może nie wynosić tyle samo, co całkowity czas odtwarzania podzielony na 10 równych części.

Powiązany temat

- [Szybkie lokalizowanie żadanego fragmentu nagrania \(Time Jump\)](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Nie można podzielić pliku.

- Operacja dzielenia pliku wymaga pewnej ilości wolnej wbudowanej pamięci.
 - Ze względu na ograniczenia systemowe podzielenie pliku na samym początku lub na samym końcu może nie być możliwe.
 - Nie można podzielić pliku, który nie został nagrany za pomocą dyktafonu cyfrowego (np. pliku skopiowanego z komputera).
 - Podczas odtwarzania pliku nie można go dzielić.
-

Powiązany temat

- [Kasowanie plików](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Nie można przenieść pliku.

- Nie można przenieść plików w [🎵 Music] do innego folderu we wbudowanej pamięci.

5-025-100-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Nie można kopiować plików do innego folderu.

- Nie można kopiować plików w [🎵 Music] do innego folderu we wbudowanej pamięci.

5-025-100-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Znaczniki ścieżek nie są wykrywane.

- Twój dyktafon cyfrowy może nie wykrywać znaczników ścieżek dodanych na modelu dyktafonu cyfrowego innym niż ICD-TX660. Skopiuj taki plik na dyktafon cyfrowy za pomocą oprogramowania Sound Organizer 2.

Utworzony folder lub plik nie jest wyświetlany.

-
- W przypadku utworzenia folderu lub pliku na komputerze dyktafon cyfrowy może ich nie wykryć, w zależności od miejsca ich utworzenia. Więcej informacji - patrz [Układ folderów i plików](#).

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Okienko wyświetlacza wyłącza się zbyt wcześnie.

- Możesz zmienić ustawienie wyłączania ekranu, aby ekran był wyświetlany dłużej. Kiedy [Screen Off Timer] jest ustawione na [No Auto Screen Off], akumulator zużywa się szybciej.

Powiązany temat

- [Korzystanie z wyłącznika ekranu](#)

5-025-100-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Pozostały czas nagrywania podany w okienku wyświetlacza jest krótszy, niż wyświetlany na komputerze.

- Ponieważ pozostały czas nagrywania w okienku wyświetlacza jest obliczany poprzez odjęcie pojemności pamięci wymaganej do operacji systemowych od pozostałej pojemności wbudowanej pamięci, może nie wskazywać takiej samej wartości, jaką program Sound Organizer 2 pokazuje na komputerze.

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Wyświetlany jest komunikat [Memory Full] i nie można rozpocząć nagrywania.

- Pamięć jest pełna.
Usuń zbędne pliki lub skopiuj niektóre pliki na komputer, po czym usuń pliki.

Powiązany temat

- [Kasowanie plików](#)

5-025-100-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Wyświetlany jest komunikat [File Full] i nie można uruchomić dyktafonu cyfrowego.

- Kiedy całkowita liczba plików i folderów zapisanych we wbudowanej pamięci przekroczy 5 000, nagrywanie lub kopiowanie plików przestanie być dostępne.
Usuń zbędne pliki lub skopiuj niektóre pliki na komputer, po czym usuń pliki.

Powiązany temat

- [Kasowanie plików](#)

Nazwy folderów lub plików są nieczytelne.

- Niektóre znaki używane w aplikacji Eksplorator Windows lub Mac Finder nie są obsługiwane przez dyktafon cyfrowy. Nazwy folderów i plików zawierające takie znaki są nieczytelne na dyktafonie cyfrowym.

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Kopiowanie pliku wymaga czasu.

- Jeśli plik jest duży, kopiowanie może zająć znaczną ilość czasu. Zaczekaj, aż kopiowanie zostanie zakończone.

5-025-100-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Dyktafon cyfrowy nie jest wykrywany przez komputer i nie można rozpocząć przesyłania folderów/plików na komputer.

- Odłącz dyktafon cyfrowy od komputera, po czym ponownie go podłącz.
- Kiedy dyktafon cyfrowy jest podłączony do komputera za pomocą koncentratora USB lub przedłużacza USB oprócz załączonego kabla USB Type-C, do podłączenia należy używać wyłącznie załączonego kabla USB Type-C.
- Jeśli komputer nie spełnia wymagań systemowych opisanych w Przewodnik pomocniczy, nie można zagwarantować prawidłowego działania.
- Dyktafon cyfrowy może nie być wykrywany przez komputer, w zależności od gniazda USB. Spróbuj użyć innego gniazda USB w komputerze.
- Używając kabla USB Type-C (dostępnego w sprzedaży), należy używać kabli USB przeznaczonych do przesyłu danych o rezystancji 56 kΩ.
Nie używać kabla USB Type-C przeznaczonego wyłącznie do zasilania, a nie do przesyłania danych.

Powiązany temat

- [Odłączanie dyktafonu cyfrowego od komputera](#)
- [Podłączanie dyktafonu cyfrowego do komputera](#)
- [Wymagania systemowe](#)
- [Wymagania systemowe dla oprogramowania Sound Organizer 2](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Plik przesłany z komputera nie jest wyświetlany na dyktafonie cyfrowym i nie można odtworzyć pliku.

- Dyktafon cyfrowy może zapisać w pamięci łącznie do 8 poziomów folderów.
- Ten dyktafon cyfrowy obsługuje formaty LPCM (.wav), MP3 (.mp3), WMA (.wma) i AAC-LC (.m4a). Pliki w innych formatach mogą nie być wykrywane przez dyktafon cyfrowy. Sprawdź dane techniczne dyktafonu cyfrowego.
- Dyktafon cyfrowy może wykrywać łącznie do 5 000 folderów i plików. Usuń zbędne pliki i foldery lub skopiuj niektóre pliki na komputer, po czym usuń pliki.
- W przypadku utworzenia folderu lub pliku na komputerze dyktafon cyfrowy może ich nie wykryć, w zależności od miejsca ich utworzenia. Więcej informacji - patrz [Układ folderów i plików](#).

Powiązany temat

- [Dane techniczne](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Nie można uruchomić komputera.

- Jeśli uruchomisz komputer z podłączonym do niego dyktafonem cyfrowym, komputer może się zawiesić lub może nie uruchomić się prawidłowo.
Odłącz dyktafon cyfrowy od komputera, po czym uruchom komputer go ponownie.

Powiązany temat

- [Odłączanie dyktafonu cyfrowego od komputera](#)

Nie można zainstalować oprogramowania Sound Organizer 2.

- Ilość wolnego miejsca na dysku lokalnym komputera jest niewystarczająca.
Sprawdź ilość miejsca na dysku lokalnym.
 - Nie można zainstalować oprogramowania Sound Organizer 2 na komputerze z nieobsługiwanym przez ten program systemem operacyjnym.
Zainstaluj oprogramowanie na komputerze z obsługiwanym systemem operacyjnym.
 - Zalogowałeś się do Windows 8.1 lub Windows 10 na konto gościa.
Zaloguj się na konto użytkownika z uprawnieniami administratora.
-

Powiązany temat

- [Wymagania systemowe dla oprogramowania Sound Organizer 2](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Dyktafon cyfrowy nie został rozpoznany przez oprogramowanie Sound Organizer 2.

- Sprawdź, czy oprogramowanie jest prawidłowo zainstalowane, a następnie sprawdź podłączenie dyktafonu cyfrowego:
 - Kiedy dyktafon cyfrowy jest podłączony do komputera za pomocą koncentratora USB lub przedłużacza USB oprócz załączonego kabla USB Type-C, do podłączenia należy używać wyłącznie załączonego kabla USB Type-C.
 - Spróbuj użyć innego gniazda USB w komputerze.
- Komputer może znajdować się w stanie uśpienia / hibernacji.
Zmień ustawienia trybu oszczędzania energii, aby komputer pracował w normalnym trybie.
- Wykonaj kopię zapasową wszystkich danych zapisanych w pamięci wbudowanej dyktafonu cyfrowego na komputerze, a następnie sformatuj wbudowaną pamięć na dyktafonie cyfrowym.

Powiązany temat

- [Formatowanie pamięci \(Format\)](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Głośność podczas odtwarzania z komputera jest niska lub z komputera nie wydobywa się żaden dźwięk.

- Komputer nie ma płyty dźwiękowej.
- Komputer nie ma wbudowanych głośników lub nie są podłączone głośniki zewnętrzne.
- Głośność w komputerze jest wyłączona.
- Zwiększ głośność w komputerze. (Odpowiednie informacje można znaleźć w instrukcji obsługi komputera.)
- Możesz zmienić głośność plików WAV i zapisać je za pomocą funkcji Increase Volume aplikacji Microsoft Sound Recorder.

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Nie można odtwarzać ani edytować zapisanych plików.

- Oprogramowanie Sound Organizer 2 umożliwia odtwarzanie tylko obsługiwanych formatów. W przypadku niektórych formatów plików część funkcji edycyjnych oprogramowania jest niedostępna. Informacje na ten temat znajdują się w plikach pomocy programu Sound Organizer 2.

Powiązany temat

- [Elementy okna Sound Organizer 2](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Licznik lub suwak nie działają prawidłowo lub słyszeć zakłócenia.

- Być może próbujesz odtwarzać jeden z podzielonych plików.
Zapisz plik na komputerze (*), a następnie prześlij go do dyktafonu cyfrowego. Dane zostaną zoptymalizowane.
* Wybierz jeden z formatów plików obsługiwanych przez dyktafon cyfrowy, aby zapisać plik.

Powiązany temat

- [Dane techniczne](#)

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Działanie dyktafonu cyfrowego jest wolniejsze.

- Kiedy dyktafon cyfrowy ma dużo zapisanych plików i folderów, jego działanie jest wolniejsze. Kiedy całkowita liczba plików i folderów zapisanych w dyktafonie cyfrowym będzie wysoka, przetworzenie nagrania może zająć dyktafonowi cyfrowemu więcej czasu, bez względu na długość nagrania.

5-025-100-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Komputer zawiesza się podczas zapisywania, dodawania lub usuwania pliku.

- Kopiowanie lub usuwanie dużego pliku trwa dłużej.
Zaczekaj, aż kopiowanie lub usuwanie zostanie zakończone. Po zakończeniu wykonywania tych operacji obraz jest wyświetlany normalnie.

5-025-100-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Oprogramowanie Sound Organizer 2 zawiesza się podczas uruchamiania.

- Nie odłączaj kabla, kiedy komputer ma dostęp do dyktafonu cyfrowego. Odłączenie może spowodować niestabilne działanie komputera lub uszkodzenie danych zapisanych na dyktafonie cyfrowym.
- Być może wystąpił konflikt między oprogramowaniem Sound Organizer 2 a innym sterownikiem lub aplikacją.

5-025-100-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Lista komunikatów

HOLD... Slide HOLD Switch to Activate.

Wszystkie przyciski są nieaktywne, ponieważ dyktafon cyfrowy znajduje się w trybie HOLD zapobiegającym przypadkowym operacjom. Przesuń przełącznik funkcji POWER • HOLD w kierunku środkowego punktu, aby wyjść z trybu HOLD.

(Patrz [Wyłączanie stanu HOLD dyktafonu cyfrowego](#).)

Low Battery Level

Nie można sformatować pamięci ani usunąć wszystkich plików w folderze z powodu niewystarczającego poziomu naładowania akumulatora. Naładuj wbudowany akumulator dyktafonu cyfrowego.

(Patrz [Ładowanie akumulatora za pomocą komputera](#).)

Charge Battery

Akumulator jest wyczerpany. Naładuj wbudowany akumulator dyktafonu cyfrowego.

(Patrz [Ładowanie akumulatora za pomocą komputera](#).)

Memory Full

Wolna ilość wbudowanej pamięci jest niewystarczająca. Usuń kilka plików i ponownie rozpocznij nagrywanie.

(Patrz [Kasowanie plików](#).)

File Full

Suma folderów i plików lub całkowita liczba plików osiągnęła maksymalną dopuszczalną wielkość. Nie można utworzyć więcej plików. Usuń kilka plików i ponownie utwórz plik.

(Patrz [Kasowanie plików](#).)

Setting Limit Reached

Wybrana nazwa folderu już istnieje. Zmień nazwę folderu.

(Patrz [Zmiana nazwy folderu](#).)

Track Marks are Full

Liczba znaczników ścieżek jest maksymalna. Nie można utworzyć więcej znaczników ścieżek. Usuń kilka niepotrzebnych znaczników ścieżek.

(Patrz [Usuwanie znacznika ścieżki](#).)

Built-In Memory Needs to be Formatted

- Wbudowana pamięć została sformatowana na komputerze. Dyktafon cyfrowy nie może utworzyć wymaganego pliku do zarządzania operacjami. Do sformatowania wbudowanej pamięci należy użyć dyktafonu cyfrowego, nie komputera.
(Patrz [Formatowanie pamięci \(Format\)](#).)
- Wbudowana pamięć nie zawiera folderu REC_FILE. Formatowanie wbudowanej pamięci automatycznie powoduje utworzenie folderu REC_FILE.
(Patrz [Formatowanie pamięci \(Format\)](#).)

Process Error

- Przesuń przełącznik POWER • HOLD na dyktafonie cyfrowym do położenia [POWER] i przytrzymaj go co najmniej 8 sekund, aby zresetować dyktafon cyfrowy. Jeśli to nie zadziała, utwórz kopię zapasową niezbędnych danych i sformatuj wbudowaną pamięć.
(Patrz [Resetowanie dyktafonu cyfrowego](#).)

(Patrz [Formatowanie pamięci \(Format\)](#).)

- Został wykryty błąd systemu plików we wbudowanej pamięci. Formatowanie mogło być wykonane na komputerze. Do sformatowania wbudowanej pamięci należy użyć dyktafonu cyfrowego.
(Patrz [Formatowanie pamięci \(Format\)](#).)
- Jeśli powyższe czynności nie pomogą, skontaktuj się z najbliższą placówką sprzedaży firmy Sony.

No File

Wybrany folder nie zawiera żadnych plików. Nie ma pliku, który można przenieść lub skopiować.

No Track Marks

Wybrany plik nie zawiera żadnych znaczników ścieżek, które można usunąć. Wybranie [At All Track Marks] w [Divide] w menu OPTION również nie działa.

Cannot Add Additional Folders

- Liczba folderów i plików jest maksymalna. Nie można utworzyć więcej folderów. Usuń kilka folderów lub plików i ponownie utwórz folder.
(Patrz [Kasowanie plików](#).)
(Patrz [Usuwanie folderu](#).)
- Wyczerpano wszystkie kolejne liczby dla nazw folderów. Usuń niepotrzebne foldery i ponownie utwórz folder.
(Patrz [Usuwanie folderu](#).)

Could Not Create Folder

Został wykryty błąd systemu plików we wbudowanej pamięci. Formatowanie mogło być wykonane na komputerze. Do sformatowania wbudowanej pamięci należy użyć dyktafonu cyfrowego.
(Patrz [Formatowanie pamięci \(Format\)](#).)

Could Not Delete Folder

Został wykryty błąd systemu plików we wbudowanej pamięci. Formatowanie mogło być wykonane na komputerze. Do sformatowania wbudowanej pamięci należy użyć dyktafonu cyfrowego.
(Patrz [Formatowanie pamięci \(Format\)](#).)

File Protected

Wybrany plik jest zabezpieczony lub przeznaczony [tylko do odczytu]. Nie można usunąć takiego pliku. Usuń zabezpieczenie pliku na dyktafonie cyfrowym lub anuluj przeznaczenie pliku „tylko do odczytu” na komputerze.
(Patrz [Zabezpieczanie plików](#).)

Protected Files Not Deleted

Wybrany plik jest zabezpieczony lub przeznaczony [tylko do odczytu]. Usuń zabezpieczenie pliku na dyktafonie cyfrowym lub anuluj przeznaczenie pliku „tylko do odczytu” na komputerze, a następnie ponownie spróbuj usunąć plik.
(Patrz [Zabezpieczanie plików](#).)

Some Data Not Deleted

Jeśli wybrany folder zawiera podfoldery, podfoldery ani ich pliki nie zostaną usunięte.

Unknown Data

- Dane nie są zapisane w formacie plików obsługiwanych przez dyktafon cyfrowy. Dyktafon cyfrowy obsługuje pliki LPCM (.wav)/MP3 (.mp3)/WMA (.wma)/AAC-LC (.m4a).
(Patrz [Dane techniczne](#).)
- Odtwarzanie plików chronionych prawem autorskim nie jest możliwe.
- Wybrany plik jest uszkodzony. Nie można go odtwarzać ani edytować.

File in Format That Does Not Allow Editing

- Nie można podzielić pliku edytowanego za pomocą aplikacji innej niż Sound Organizer 2.
- Dane nie są zapisane w formacie plików obsługiwanych przez dyktafon cyfrowy. Dyktafon cyfrowy obsługuje pliki LPCM(.wav)/MP3 (.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a).
(Patrz [Dane techniczne](#).)

Invalid Operation

- Został wykryty błąd systemu plików we wbudowanej pamięci. Formatowanie mogło być wykonane na komputerze. Do sformatowania wbudowanej pamięci należy użyć dyktafonu cyfrowego.
(Patrz [Formatowanie pamięci \(Format\)](#).)
- Wbudowana pamięć ma uszkodzony blok. Nie można zapisać danych w pamięci. Musisz naprawić dyktafon cyfrowy.
- Wolna ilość wbudowanej pamięci jest niewystarczająca. Nie można zmienić nazwy folderu lub pliku. Usuń niepotrzebne foldery lub pliki i ponownie wykonaj operację.
(Patrz [Usuwanie folderu](#).)
(Patrz [Kasowanie plików](#).)
- Wyczerpano wszystkie kolejne liczby dla nazw folderów lub plików. Usuń niepotrzebne foldery lub pliki i ponownie wykonaj operację.
(Patrz [Usuwanie folderu](#).)
(Patrz [Kasowanie plików](#).)
- Nazwa pliku przekracza maksymalną dopuszczalną liczbę znaków. Nie można podzielić takiego pliku. Skróć nazwę pliku.
- Tuż przed lub za punktem, w którym chcesz podzielić plik, znajduje się znacznik ścieżki. Wybranie [At All Track Marks] w [Divide] w menu OPTION nie działa.
- Przy początku lub końcu pliku znajduje się znacznik ścieżki. Wybranie [At All Track Marks] w [Divide] w menu OPTION nie działa.
- Nie można podzielić pliku w punkcie przy początku lub końcu pliku.
- Istnieje plik o tej samej nazwie, który zawiera znaczniki ścieżek. Nie można przenieść, skopiować ani podzielić takiego pliku.

New File

Nagrywany plik osiągnął maksymalny dopuszczalny rozmiar (4 GB w przypadku plików LPCM i 1 GB w przypadku plików MP3). Plik zostanie automatycznie podzielony, a nagranie będzie nadal zapisywane w postaci nowego pliku.

Cannot Divide - Exceeds Max Number of Files in Folder

Suma plików w folderze lub całkowita liczba plików przekroczy maksymalną dopuszczalną liczbę. Nie można podzielić takiego pliku. Usuń niepotrzebne pliki i ponownie podziel plik.
(Patrz [Kasowanie plików](#).)

Same File Name Exists

Istnieje już plik o tej nazwie. Nie można utworzyć więcej niż jednego pliku z taką samą nazwą.

Operation Invalid While Playing

Wybrano pozycję w menu OPTION lub Settings, której nie można wykonać podczas odtwarzania. Zatrzymaj odtwarzanie i wybierz ją ponownie.

Operation Invalid While Recording

Wybrano pozycję w menu OPTION lub Settings, której nie można wykonać podczas nagrywania. Zatrzymaj odtwarzanie i wybierz ją ponownie.

Speaker Output is OFF

[Speaker Output] jest ustawione na [OFF (Mute)] w menu HOME. Nie można regulować głośności. Zmień ustawienie na [ON] lub podłącz do dyktafonu cyfrowego słuchawki i spróbuj ponownie.
(Patrz [Włączanie i wyłączanie wyjścia głośnika \(Speaker Output\)](#).)

5-025-100-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX660

Ograniczenia systemowe

Z uwagi na ograniczenia systemowe dyktafonu cyfrowego mogą wystąpić następujące problemy, które nie oznaczają usterek:

Pliki muzyczne nie są wyświetlane w oczekiwanej kolejności lub nie można odtwarzać ich w takiej kolejności.

Pliki muzyczne przesłane z komputera na dyktafon cyfrowy są segregowane według numerów ścieżek metadanych lub nazw plików.

Nagrywany plik jest dzielony automatycznie.

Jeśli rozmiar pliku osiągnie maksymalną dopuszczalną wielkość (4 GB dla pliku LPCM i 1 GB dla pliku MP3) podczas nagrywania, plik zostanie podzielony i część nagrania w miejscu podzielenia pliku może zostać utracona.

Wszystkie znaki są wyświetlane w jako duże litery.

W zależności od kombinacji znaków nazwa folderu wprowadzona na komputerze może być wyświetlana dużymi literami na dyktafonie cyfrowym.

W miejscu nazwy folderu, tytułu, wykonawcy lub nazwy pliku widoczne są nieczytelne znaki lub  (kwadracik).

Użyto znaków, których dyktafon cyfrowy nie odczytuje. Nie używaj znaków 2-bitowych.

Wybrany segment do odtwarzania wielokrotnego A-B nie jest odtwarzany we wskazanym miejscu.

Może się to zdarzać w niektórych plikach.

Pozostały czas nagrywania może być krótszy po podzieleniu pliku.

Dyktafon cyfrowy wykorzystuje część pamięci do zarządzania podzielonymi plikami, co skraca czas pozostały do nagrywania.