

Reportofon digital
ICD-TX660



Utilizați acest Ghid de asistență când aveți întrebări privind modul de utilizare a reportofonului dvs. digital. Conținutul acestui Ghid de asistență poate fi modificat fără înștiințare din cauza actualizărilor aduse specificațiilor produsului.

Pregătire

[Componente și comenzi](#)

Meniul HOME/meniul OPTION

- [Utilizarea meniului HOME](#)
- [Utilizarea meniului OPTION](#)
- [Lista cu elemente de meniu OPTION](#)

[Despre foldere și fișiere](#)

Fereastră de afișare

- [Fereastră de afișare în timp ce este afișat meniul HOME](#)
- [Fereastră de afișare în timp ce înregistrarea este în curs sau în așteptare](#)
- [Fereastră de afișare în timp ce redarea este în curs](#)
- [Fereastră de afișare în timp ce sunt afișate informațiile de înregistrare](#)

[Fereastră de afișare în timp ce sunt afișate informațiile despre fișierul curent](#)

[Fereastră de afișare în timp ce sunt afișate categoriile de căutare a fișierelor](#)

Alimentare

[Încărcarea bateriei de la computer](#)

[Deconectarea reportofonului digital de la computer](#)

[Utilizarea/încărcarea reportofonului digital cu adaptorul USB c.a.](#)

[Deconectarea reportofonului digital de la adaptorul USB c.a.](#)

[Pornirea alimentării](#)

[Oprirea alimentării](#)

[Utilizarea temporizatorului de oprire a ecranului](#)

Efectuarea setărilor inițiale

Prevenirea operațiilor nedorite

[Aducerea reportofonului digital în starea HOLD \(HOLD\)](#)

[Eliberarea reportofonului digital din starea HOLD](#)

Mentținerea nivelului de volum (exclusiv la modelul european)

[Mentținerea volumului la un nivel moderat \(exclusiv la modelul european\)](#)

Înregistrare

Înregistrare

[Înregistrarea cu microfoane încorporate](#)

[Inițierea înregistrării cât timp reportofonul digital este oprit \(înregistrarea printr-o singură apăsare\)](#)

[Monitorizarea înregistrării audio](#)

[Schimbarea folderului de stocare pentru fișiere înregistrate](#)

Operații de înregistrare/setări suplimentare

[Selectarea unei scene de înregistrare pentru o situație anume](#)

[Sfaturi pentru o înregistrare mai bună](#)

[Setări implicite pentru scenele de înregistrare din funcția Scene Select](#)

[Utilizarea funcției de temporizare a înregistrării](#)

[Înregistrarea automată ca răspuns la volumul sunetului de intrare – funcția VOR](#)

Utilizarea dispozitivelor externe la înregistrare

[Înregistrarea redării audio de la reportofonul digital pe un dispozitiv extern](#)

Redare

Redarea în curs

- [Redarea unui fișier](#)
- [Selectarea unui fișier](#)
- [Localizarea unui punct de redare cu lista reperelor \(Track Mark List\)](#)
- [Operații suplimentare disponibile în timpul redării](#)

Operații de redare/setări suplimentare

- [Reducerea zgomotului din redarea audio pentru a conferi mai multă claritate sunetului vocilor umane – funcția Clear Voice](#)
- [Ajustarea vitezei de redare – funcția DPC\(Speed Control\)](#)
- [Selectarea unei setări de calitate a sunetului \(Equalizer\)](#)
- [Selectarea modului de redare](#)
- [Specificarea unui segment de fișier pentru redare repetată \(repetare A-B\)](#)
- [Redarea repetată a fișierului curent \(redarea repetată prin menținerea butonului\)](#)
- [Specificarea intervalului de redare în lista de fișiere stocate](#)
- [Ascultarea la volum ridicat](#)
- [Căutare progresivă/regresivă \(căutare înainte/căutare înapoi\)](#)
- [Reperarea rapidă a segmentului dorit dintr-o înregistrare \(Time Jump\)](#)
- [Saltul înainte/înapoi cu un număr fix de secunde \(Easy Search\)](#)

Editare

Ștergerea

- [Ștergerea unui fișier](#)
- [Ștergerea tuturor fișierelor din folderul sau lista în care s-a efectuat căutarea](#)
- [Ștergerea unui folder](#)

Organizarea fișierelor

- [Deplasarea unui fișier într-un folder diferit](#)
- [Copierea unui fișier într-un folder diferit](#)
- [Crearea unui folder](#)

Utilizarea reperelor

- [Adăugarea unui reper](#)

- [Adăugarea automată a reperelor](#)
- [Ștergerea unui reper](#)
- [Ștergerea simultană a tuturor reperelor din fișierul selectat](#)

Divizarea fișierelor

- [Divizarea unui fișier în punctul de redare curent](#)
- [Divizarea unui fișier în toate punctele de reper](#)

Schimbarea denumirilor

- [Modificarea unei denumiri de folder](#)
- [Modificarea unei denumiri de fișier](#)

Protejarea unui fișier

Meniul Setări

Utilizarea meniului Setări

- [Lista cu elemente de meniu Settings](#)

Elemente de meniu cu elemente de setare selectabile

- [Selectarea modului de înregistrare \(REC Mode\)](#)
- [Selectarea nivelului de sensibilitate al microfoanelor încorporate \(Mic Sensitivity\)](#)
- [Accentuarea efectului stereo în timpul înregistrării \(Stereo Emphasis\)](#)
- [Reducerea zgomotului în timpul înregistrării \(Recording Filter\)](#)
- [Pornirea sau oprirea indicatorului de funcționare \(LED\)](#)
- [Selectarea limbii de afișare \(Language\)](#)
- [Setarea ceasului \(Date & Time\)](#)
- [Selectarea formatului de afișare a datei \(Date Display Format\)](#)
- [Selectarea formatului de afișare a ceasului \(Time Display\)](#)
- [Pornirea sau oprirea semnalului sonor \(Beep\)](#)
- [Pornirea sau oprirea difuzorului \(Speaker Output\)](#)
- [Utilizarea temporizatorului de repaus \(Sleep Timer\)](#)
- [Setarea perioadei de dinaintea închiderii automate a reportofonului digital \(Auto Power Off\)](#)
- [Readucerea tuturor setărilor de meniu la valorile lor implicite \(Reset All Settings\)](#)
- [Formatarea memoriei \(Format\)](#)
- [Verificarea duratei de înregistrare rămase \(Available Rec. Time\)](#)

[Consultarea informațiilor despre reportofonul digital \(System Information\)](#)

Computer

[Conectarea reportofonului digital la un computer](#)

[Structura folderelor și fișierelor](#)

[Copierea fișierelor din reportofonul digital pe computer](#)

[Copierea fișierelor muzicale de pe un computer pe reportofonul digital](#)

[Redarea fișierelor muzicale copiate de pe un computer pe reportofonul digital](#)

[Utilizarea reportofonului digital ca dispozitiv de stocare USB](#)

Software (exclusiv pentru Windows)

[Funcțiile oferite de Sound Organizer 2](#)

[Alcătuirea ferestrei Sound Organizer 2](#)

[Cerințe de sistem pentru Sound Organizer 2](#)

[Instalarea Sound Organizer 2](#)

Specificații

[Cerințe de sistem](#)

[Specificații tehnice](#)

[Durată maximă de înregistrare](#)

[Durată de redare maximă/numărul de fișiere muzicale](#)

[Durata de viață a bateriei reîncărcabile încorporate](#)

Anunțuri

[Mărci comerciale](#)

Site pentru asistență

[Site-uri de asistență clienți](#)

Dacă întâmpinați dificultăți/soluționarea problemelor

[Soluționarea problemelor](#)

[Repornirea reportofonului digital](#)

Zgomot

[Fișierul înregistrat este zgomotos, iar conținutul este greu de înțeles.](#)

[Fișierul înregistrat este zgomotos și doriți să înregistrați cu mai puțin zgomot.](#)

- [Se înregistrează fâșâituri.](#)
- [Se înregistrează un zgomot de tăiere sau rupere.](#)
- [Auziți zgomot când utilizați căștile \(nefurnizate\) pentru redare.](#)
- [Auziți zgomot în timpul redării chiar și cu funcția Clear Voice activată.](#)

Alimentare

- [Reportofonul digital nu pornește sau nu obțineți rezultate prin apăsarea butoanelor.](#)
- [Reportofonul digital nu se oprește.](#)
- [Reportofonul digital se oprește automat.](#)
- [Durata de viață a bateriei reportofonului digital este scurtă.](#)

Încărcarea

- [Nu puteți încărca bateria când conectați reportofonul digital la computer.](#)
- [Indicatorul de baterie nu apare în fereastra de afișare sau dispare în timpul încărcării.](#)
- [Indicatorul de eroare la încărcare luminează intermitent în locul în care ar trebui să fie afișat indicatorul bateriei.](#)

Funcționare generală

- [Reportofonul digital nu funcționează corect.](#)
- [Reportofonul digital funcționează mai lent.](#)
- [Indicatorul de funcționare nu se aprinde.](#)

Înregistrare

- [Nu puteți înregistra un fișier.](#)
- [Înregistrarea este întreruptă.](#)
- [Funcția VOR nu este activă.](#)
- [Sunetele de intrare sunt distorsionate.](#)

Redare

- [Volumul de redare este scăzut.](#)
- [Nu se aude sunet de la difuzorul încorporat.](#)
- [Auziți sunete de la difuzorul încorporat chiar și când căștile \(nefurnizate\) sunt conectate.](#)
- [Funcția Equalizer nu schimbă calitatea sunetului.](#)
- [Viteza de redare este prea mare sau prea mică.](#)
- [Nu vă puteți deplasa la fișierul anterior sau următor.](#)
- [Nu puteți utiliza repetarea A-B.](#)

- [Nu puteți realiza saltul în interval.](#)

- [Saltul în interval cu \$\pm 10\%\$ nu corespunde valorii duratei fișierului împărțită la 10.](#)

Editare

- [Nu puteți diviza un fișier.](#)

- [Nu puteți muta un fișier.](#)

- [Nu puteți copia un fișier într-un folder diferit.](#)

- [Reperetele nu sunt detectate.](#)

- [Folderul sau fișierul pe care l-ați creat nu este afișat.](#)

Afișaj

- [Fereastra de afișare se oprește prea devreme.](#)

- [Durata de înregistrare rămasă în fereastra de afișare este mai scurtă decât cea afișată pe computer.](#)

Fișiere

- [Mesajul \[Memory Full\] apare și nu puteți începe înregistrarea.](#)

- [Mesajul \[File Full\] apare și nu puteți acționa reportofonul digital.](#)

Computer

- [O denumire de folder sau fișier apare cu caractere ilizibile.](#)

- [Copierea unui fișier durează mult.](#)

- [Reportofonul digital nu este detectat de computer și nu puteți transfera foldere/fișiere de pe computer.](#)

- [Fișierul pe care l-ați transferat de pe computer nu apare pe reportofonul digital și nu puteți reda fișierul.](#)

- [Computerul nu pornește.](#)

Software special (Sound Organizer 2)

- [Nu puteți instala Sound Organizer 2.](#)

- [Reportofonul digital nu este detectat de Sound Organizer 2.](#)

- [Volumul de redare al computerului este scăzut sau nu auziți semnal audio de la computer.](#)

- [Nu puteți reda sau edita fișierele stocate.](#)

- [Contorul sau glisorul nu funcționează corect sau auziți zgomote.](#)


- [Reportofonul digital funcționează mai lent.](#)

- [Computerul pare să se blocheze când salvați, adăugați sau ștergeți un fișier.](#)

- [Sound Organizer 2 se blochează în timpul pornirii.](#)

[Lista de mesaje](#)

Componente și comenzi

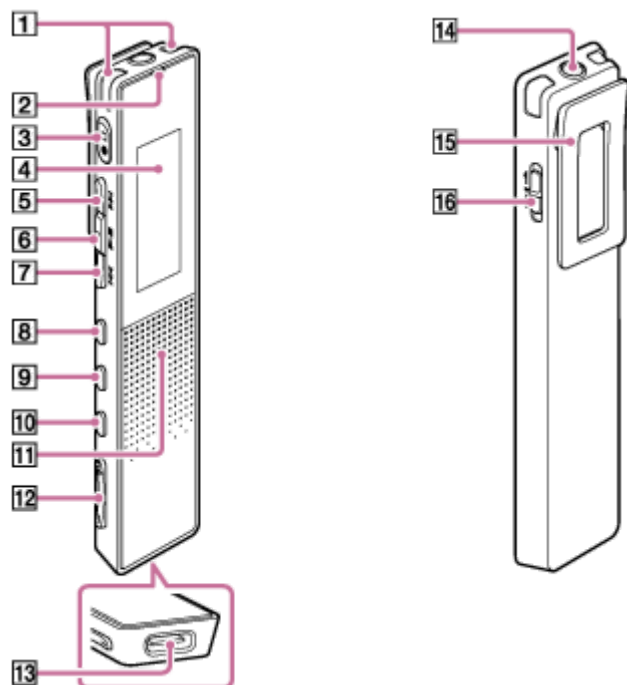

1. Microfoane încorporate
2. Indicator de funcționare
3. Buton ●□ (înregistrare/oprire înregistrare)
4. Fereastră de afișare
5. Buton ►► (căutare înainte/derulare rapidă înainte)
6. Buton ►■ (redare/introducere/oprire) (*1)
7. Buton ◄◄ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi)
8. Buton JUMP
9. Buton OPTION
10. Buton ● BACK / ◼ HOME
(Puteți reveni la ecranul sau la elementul precedent dacă apăsați rapid acest buton și puteți reveni la meniul HOME dacă mențineți apăsat acest buton.)
11. Difuzor încorporat (*2)
12. Buton VOL -/+ (volum -/+) (*1)
13. Port USB Type-C
14. Mufă căști
15. Clemă

16. Comutator POWER • HOLD (*3)

- *1 Butonul ►■ (redare/introducere/oprire) și butonul VOL + (volum +) au un punct tactil. Utilizați punctul tactil ca referință când acționați reportofonul digital.
- *2 Difuzorul încorporat este destinat verificării sunetului înregistrat, pentru a putea limita volumul. Dacă sunetul redat nu este suficient de puternic sau aveți probleme în a-l auzi, utilizați căști (nefurnizate).
- *3 Prin glisarea comutatorului POWER • HOLD în poziția [POWER] și menținerea sa în poziție timp de cel puțin 8 secunde, reportofonul digital este repornit. Pentru detalii, consultați [Repornirea reportofonului digital](#).

Reportofon digital
ICD-TX660

Utilizarea meniului HOME

Meniul HOME vă permite să selectați o funcție, să căutați fișiere înregistrate sau să schimbați setările reportofonului dvs. digital.



1 Mențineți apăsat pe BACK/HOME.

Meniul HOME va apărea.



2 Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta funcția pe care doriți să o utilizați, apoi apăsați pe ▶■ (redare/introducere/oprire).

Puteți selecta următoarele funcții:

🎵 Music:

Puteți selecta fișiere muzicale importate de pe computer pentru redare.

Pentru a repera un fișier muzical, puteți selecta una dintre categoriile de căutare a fișierelor: [All Songs], [Albums], [Artists] și [Folders].

Când importați fișiere muzicale, importați-le în folderul MUSIC.

📄 Recorded Files:

Puteți selecta fișierele înregistrate de reportofonul digital pentru redare.

Pentru a repera un fișier înregistrat, puteți selecta una dintre categoriile de căutare a fișierelor: [Latest Recording], [Search by REC Date], [Search by REC Scene] și [Folders].

🔴 Record:

Puteți afișa ecranul de așteptare la înregistrare. Pentru a începe înregistrarea, apăsați pe ●□ (înregistrare/oprire înregistrare).

🔧 Settings:

Puteți afișa meniul Settings și modifica diverse setări din reportofonul digital.

🔍 Back to XX(*):

Selectați această funcție pentru a reveni la ecranul afișat înainte de meniul HOME.

* Funcția pe care o utilizați la momentul respectiv este afișată în [XX].

Subiect asociat

- [Utilizarea meniului OPTION](#)


Reportofon digital
ICD-TX660

Utilizarea meniului OPTION

Puteți afișa meniul OPTION dacă apăsați pe OPTION. Elementele din meniul OPTION variază în funcție de funcția selectată pe reportofonul dvs. digital.

Notă

- Este posibil ca meniul OPTION să nu apară, în funcție de ecranul din fereastra de afișare.

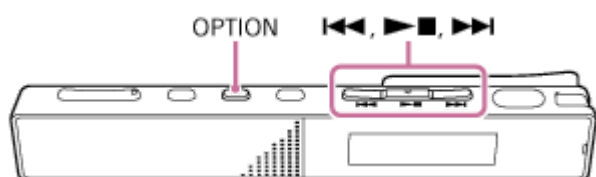

- 1 **Selectați funcția pe care doriți să o utilizați în meniul HOME, apoi apăsați pe OPTION.**

Va apărea meniul OPTION asociat cu funcția selectată.



- 2 **Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta elementul de meniu dorit, apoi apăsați pe ▶■ (redare/introducere/oprire).**
- 3 **Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta setarea dorită, apoi apăsați pe ▶■ (redare/introducere/oprire).**

Sugestie

- Pentru a reveni în meniul anterior, apăsați pe BACK/HOME când meniul OPTION apare în fereastra de afișare.

Subiect asociat

- [Utilizarea meniului HOME](#)
- [Lista cu elemente de meniu OPTION](#)

Reportofon digital
ICD-TX660

Lista cu elemente de meniu OPTION

În continuare se prezintă elementele de meniu OPTION. Pentru a afișa meniul OPTION, apăsați pe OPTION.
În funcție de operație sau condiție, este posibil ca unele elemente să nu fie afișate.

Înregistrare

Următoarele elemente de meniu sunt disponibile când:

- înregistrarea este în curs.
- înregistrarea este în așteptare.

- REC Information:
[Fereastră de afișare în timp ce sunt afișate informațiile de înregistrare](#)
- Recording Folder:
[Schimbarea folderului de stocare pentru fișiere înregistrate](#)
- Create Folder:
[Crearea unui folder](#)
- Scene Select:
[Selectarea unei scene de înregistrare pentru o situație anume](#)
- Recording Delay:
[Utilizarea funcției de temporizare a înregistrării](#)
- REC Mode:
[Selectarea modului de înregistrare \(REC Mode\)](#)
- Add Track Mark:
[Adăugarea unui reper](#)
- Mic Sensitivity:
[Selectarea nivelului de sensibilitate al microfoanelor încorporate \(Mic Sensitivity\)](#)
- Stereo Emphasis:
[Accentuarea efectului stereo în timpul înregistrării \(Stereo Emphasis\)](#)
- Recording Filter:
[Reducerea zgomotului în timpul înregistrării \(Recording Filter\)](#)
- VOR:
[Înregistrarea automată ca răspuns la volumul sunetului de intrare – funcția VOR](#)
- Delete File:
[Ștergerea unui fișier](#)

Fișiere înregistrate

Următoarele elemente de meniu sunt disponibile când:

- fișierele înregistrate sunt listate.
- redarea unui fișier înregistrat este în desfășurare.
- redarea unui fișier înregistrat este în așteptare.

- Add Track Mark:
Adăugarea unui reper
- DPC(Speed Control):
Ajustarea vitezei de redare – funcția DPC(Speed Control)
- A-B Repeat:
Specificarea unui segment de fișier pentru redare repetată (repetare A-B)
- Clear Voice:
Reducerea zgomotului din redarea audio pentru a conferi mai multă claritate sunetului vocilor umane – funcția Clear Voice
- Equalizer:
Selectarea unei setări de calitate a sunetului (Equalizer)
- Easy Search:
Saltul înainte/înapoi cu un număr fix de secunde (Easy Search)
- Play Mode:
Selectarea modului de redare
- Playback Range:
Specificarea intervalului de redare în lista de fișiere stocate
- Delete File:
Ștergerea unui fișier
- Delete All in List:
Ștergerea tuturor fișierelor din folderul sau lista în care s-a efectuat căutarea
- Delete All Files:
Ștergerea tuturor fișierelor din folderul sau lista în care s-a efectuat căutarea
- Protect:
Protejarea unui fișier
- Do Not Protect:
Protejarea unui fișier
- Track Mark List:
Localizarea unui punct de redare cu lista reperelor (Track Mark List)
- Delete Track Marks:
Ștergerea unui reper
- Divide:
Divizarea unui fișier în punctul de redare curent
Divizarea unui fișier în toate punctele de reper
- Move File:
Deplasarea unui fișier într-un folder diferit
- Copy File:
Copierea unui fișier într-un folder diferit
- Change File Name:
Modificarea unei denumiri de fișier
- File Information:
Fereastră de afișare în timp ce sunt afișate informațiile despre fișierul curent

- Create Folder:
[Crearea unui folder](#)
- Delete Folder:
[Ștergerea unui folder](#)
- Change Folder Name:
[Modificarea unei denumiri de folder](#)

Muzică

Următoarele elemente de meniu sunt disponibile când:

- redarea unui fișier importat de pe un computer este în curs.
- redarea unui fișier importat de pe un computer este în așteptare.

- Add Track Mark:
[Adăugarea unui reper](#)
- DPC(Speed Control):
[Ajustarea vitezei de redare – funcția DPC\(Speed Control\)](#)
- A-B Repeat:
[Specificarea unui segment de fișier pentru redare repetată \(repetare A-B\)](#)
- Equalizer:
[Selectarea unei setări de calitate a sunetului \(Equalizer\)](#)
- Easy Search:
[Saltul înainte/înapoi cu un număr fix de secunde \(Easy Search\)](#)
- Play Mode:
[Selectarea modului de redare](#)
- Playback Range:
[Specificarea intervalului de redare în lista de fișiere stocate](#)
- Delete File:
[Ștergerea unui fișier](#)
- Delete All in List:
[Ștergerea tuturor fișierelor din folderul sau lista în care s-a efectuat căutarea](#)
- Delete All Files:
[Ștergerea tuturor fișierelor din folderul sau lista în care s-a efectuat căutarea](#)
- Protect:
[Protejarea unui fișier](#)
- Do Not Protect:
[Protejarea unui fișier](#)
- Track Mark List:
[Localizarea unui punct de redare cu lista reperelor \(Track Mark List\)](#)
- Delete Track Marks:
[Ștergerea unui reper](#)
- File Information:
[Fereastră de afișare în timp ce sunt afișate informațiile despre fișierul curent](#)
- Delete Folder:
[Ștergerea unui folder](#)

Subiect asociat

- [Utilizarea meniului OPTION](#)

5-025-100-91(1) Copyright 2021 Sony Corporation


Reportofon digital
ICD-TX660

Despre foldere și fișiere

În continuare, se ilustrează structura folderelor și fișierelor pe care le puteți vizualiza pe reportofonul dvs. digital.

Sub [📁 Recorded Files]

[FOLDER01]: Fișierele înregistrate sunt stocate.

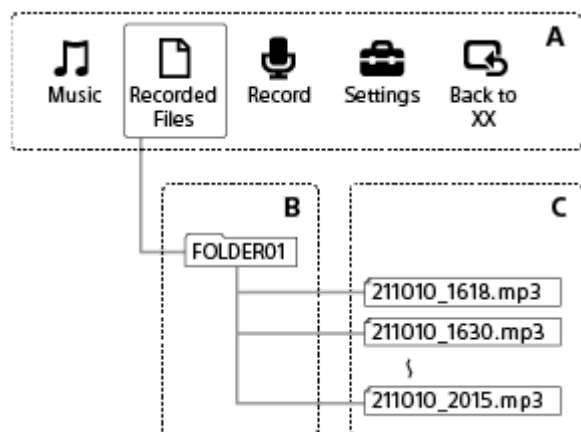


A: Meniul HOME

B: Foldere

C: Fișiere

Sub [🎵 Music]

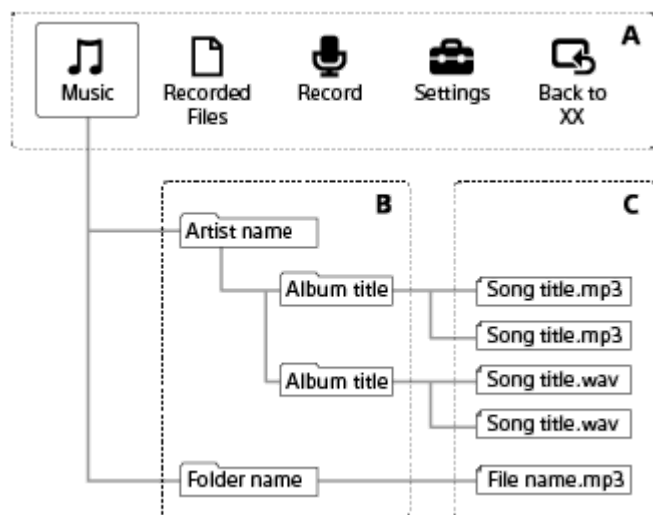

A: Meniul HOME

B: Foldere

C: Fișiere


Subiect asociat

- [Deplasarea unui fișier într-un folder diferit](#)
- [Copierea unui fișier într-un folder diferit](#)
- [Structura folderelor și fișierelor](#)

Reportofon digital
ICD-TX660

Fereastră de afișare în timp ce este afișat meniul HOME

În continuare, se descrie meniul HOME din fereastra de afișare.

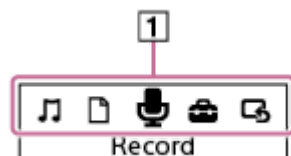

Notă

- Ecranul de mai sus are doar rol explicativ. Aspectul său poate prezenta diferențe față de ceea ce veți vedea afișat pe reportofonul digital.

1. Elemente din meniul HOME

Puteți selecta unul dintre următoarele:

-  : Music
-  : Recorded Files
-  : Record
-  : Settings
-  : Back to XX (Funcția pe care o utilizați la momentul respectiv este afișată în [XX].)

Subiect asociat

- [Utilizarea meniului HOME](#)


Fereastră de afișare în timp ce înregistrarea este în curs sau în așteptare

În continuare se descrie fereastra de afișare în timp ce înregistrarea este în curs sau în așteptare.

Înregistrare în timp ce se utilizează scenele



Înregistrare în așteptare în timp ce se utilizează scenele

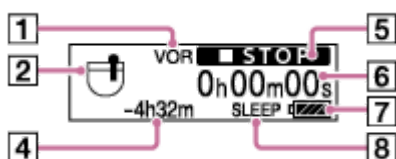

Înregistrare în timp ce scenele sunt dezactivate



Înregistrare în așteptare în timp ce scenele sunt dezactivate



Notă

- Ecranele de mai sus au doar rol explicativ. Aspectul lor poate prezenta diferențe față de ceea ce veți vedea afișat pe reportofonul digital.

1. Indicator VOR
Indică faptul că funcția VOR este activă.
2. Indicator Scene Select
Indică scena de înregistrare selectată la momentul respectiv.
 - : Pocket
 - : Auto Voice Rec
 - : Meeting
 - : Lecture
 - : Voice Notes
 - : Interview
3. Număr reper
Indică numărul de repere adăugate.

4. Timp de înregistrare rămas

Indică timpul rămas pentru înregistrare, exprimat în ore, minute și secunde.

10 ore sau mai mult: nu se indică

Între 10 minute și 10 ore: indicat în ore și minute

Sub 10 minute: indicat în minute și secunde

5. Indicatorul stadiului de înregistrare

Indică stadiul de înregistrare curent al reportofonului dvs. digital.

 : înregistrare

 : oprit

VOR/  : Înregistrarea cu funcția VOR este în curs.

VOR/  : Înregistrarea cu funcția VOR este suspendată. ([VOR] și indicatorul privind timpul scurs se aprind intermitent.)

6. Indicator privind timpul scurs

Indică timpul scurs din înregistrarea curentă.

7. Indicatorul bateriei

8. Indicator temporizator de repaus

Indică faptul că temporizatorul de repaus este activ.

9. Indicator de sensibilitate microfon

Indică nivelul de sensibilitate al microfoanelor încorporate selectat la momentul respectiv.

 : Auto

 : High

 : Medium


 : Low

Reportofon digital
ICD-TX660


Fereastră de afișare în timp ce redarea este în curs

În continuare se descrie fereastra de afișare în timpul redării.


Recorded Files

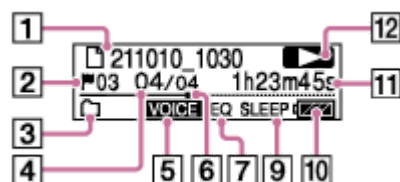


Recorded Files (când funcția DPC(Speed Control) este activă)

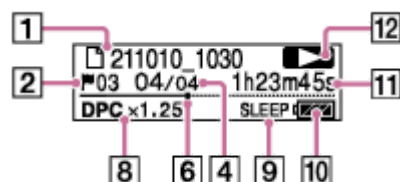

Music

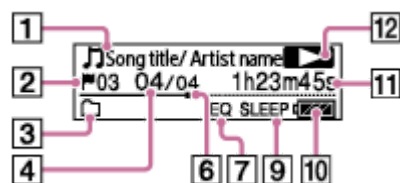

Music (când funcția DPC(Speed Control) este activă)

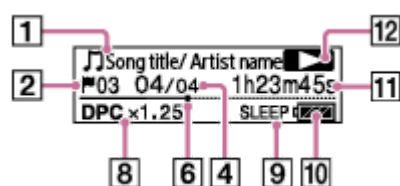

Notă

- Ecranele de mai sus au doar rol explicativ. Aspectul lor poate prezenta diferențe față de ceea ce veți vedea afișat pe reportofonul digital.

1. Informații fișier

Indică informații despre fișierul pe care îl redați.

Fișierele înregistrate cu reportofonul dvs. digital sunt indicate după cum urmează:

 : Numele fișierului: data înregistrării_ora înregistrării (de ex. 211010_1010)

Fișierele muzicale sunt indicate după cum urmează:

 : Titlu melodie/nume artist

2. Număr reper

Indică numărul de reper, dacă este adăugat, al punctului de redare curent.

3. Indicator Play Mode/Playback Range

Fără indicație: Normal (Play Mode)

-  : Repeat (Play Mode)
-  : 1 File Play (Play Mode)
-  : 1 File Repeat (Play Mode)
-  : Shuffle (Play Mode)
-  : Shuffle Repeat (Play Mode)
-  : Selected Range (Playback Range)

4. Informații număr fișier

Indică numărul fișierului redat în formatul (numărul fișierului curent)/(numărul total de fișiere de redat).

5. Indicator Clear Voice (indicat numai pentru fișierele din [Recorded Files])

Indică faptul că [Clear Voice] este setată pe [Clear Voice 1] sau pe [Clear Voice 2].

VOICE : Clear Voice 1, Clear Voice 2

În timp ce redarea cu difuzorul încorporat sau redarea fișierelor din [ Music] este în curs, funcția Clear Voice nu este disponibilă.

6. Bară de indicare a stadiului redării

Arată cât de departe s-a ajuns în redarea fișierului.

7. Indicator Equalizer

Indică faptul că funcția Equalizer este în funcțiune.

8. Indicator DPC(Speed Control)

Indică faptul că funcția DPC(Speed Control) este activă.

9. Indicator temporizator de repaus

Indică faptul că funcția temporizatorului de repaus este activă.

10. Indicatorul bateriei

11. Timp scurs

Indică timpul scurs din redarea curentă.

12. Indicatorul stadiului de redare

Indică stadiul de redare curent al reportofonului dvs. digital.

 (redare): redare

 (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi)/  (căutare înainte/derulare rapidă înainte): căutare înapoi (derulare rapidă înapoi)/căutare înainte (derulare rapidă înainte)


 (stop): în așteptare

Reportofon digital
ICD-TX660

Fereastră de afișare în timp ce sunt afișate informațiile de înregistrare

Puteți vizualiza informațiile de înregistrare ale reportofonului dvs. digital, inclusiv timpul rămas de înregistrare și setările unității de memorie și ale folderului de stocare pentru fișierele înregistrate.

Pentru a afișa informațiile înregistrării, cât timp înregistrarea este în așteptare, selectați [REC Information] din meniul OPTION, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).



Sunt disponibile următoarele informații privind înregistrarea:

Available Rec. Time:

Durata rămasă disponibilă pentru înregistrare.

Recording Folder:

Folder de stocare pentru fișiere înregistrate.

Scene Select:

Scena de înregistrare selectată în prezent.

Dacă selectați o scenă și apoi modificați o setare sau setările de înregistrare, [*] va apărea în stânga setării sau setărilor modificate.

Pentru informații despre setările implicite, consultați [Setări implicite pentru scenele de înregistrare din funcția Scene Select](#)

REC Mode:

Mod de înregistrare selectat în prezent.

Sensitivity setting:

Nivelul de sensibilitate al microfoanelor selectate în prezent.

Stereo Emphasis:

Setarea de accentuare stereo selectată în prezent.

Recording Filter:

Filtrul de înregistrare selectat în prezent.

VOR:

Setarea VOR (Voice Operated Recording) selectată în prezent.

Auto Track Marks:

Setarea automată a reperului selectată în prezent.

Time Stamps for Auto Track Marks:

Marcaje temporale pentru setarea de reper automat selectată în prezent.

Reportofon digital
ICD-TX660

Fereastră de afișare în timp ce sunt afișate informațiile despre fișierul curent


Puteți vizualiza informațiile (lungimea fișierului, modul de înregistrare, data și ora înregistrării etc.) despre fișierul înregistrat pe care l-ați selectat.

Notă

- Ecranele următoare au doar rol explicativ. Aspectul lor poate prezenta diferențe față de ceea ce veți vedea afișat pe reportofonul digital.
- Ceasul poate indica ora fie în formatul de 12 ore, cu indicația [AM] sau [PM], fie în formatul de 24 de ore, în funcție de formatul de afișare a ceasului selectat (Time Display) în meniul Settings. În plus, formatul implicit de afișare a ceasului variază în funcție de țara sau regiunea din care s-a achiziționat produsul.
- Formatul implicit de afișare a datei variază în funcție de țara sau regiunea de achiziție.


Pentru a vizualiza informații despre un fișier anume, selectați un fișier pe care l-ați înregistrat cu reportofonul dvs. digital sau un fișier muzical și selectați [File Information] din meniul OPTION cât timp redarea este în așteptare. Apoi, puteți apăsa pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a derula în sus sau în jos și a vizualiza:

Informații despre fișierul înregistrat



- Rec Date/Time: Data și ora înregistrării fișierului (anul/luna/ziua/ora).
- File Length: Lungimea înregistrării din fișier, exprimată în ore, minute și secunde.
- File Protection: Setarea de protecție a fișierelor selectată în prezent.
- Model Name: Dispozitivul cu care s-a înregistrat fișierul.
- Scene Select: Scena înregistrării selectată la momentul înregistrării.
- REC Mode: Modul de înregistrare selectat la momentul înregistrării.
- Sensitivity setting: Nivelul de sensibilitate selectat la momentul înregistrării.
- Stereo Emphasis: Setarea de accentuare stereo selectată la momentul înregistrării.
- Recording Filter: Filtrul de înregistrare selectat la momentul înregistrării.
- VOR: VOR (Voice Operated Recording) setarea selectată la momentul înregistrării.
- File Path: Calea către fișier.

Informații despre fișierul muzical



- File Length: Lungimea înregistrării din fișier, exprimată în ore, minute și secunde.
- File Protection: Setarea de protecție a fișierelor pentru fișiere muzicale.
- Codec: Tipul de codec pentru fișierele muzicale.
- Bit Rate: Rata de biți pentru fișierele muzicale.
- Sample Rate: Rata de eșantionare pentru fișierele muzicale.
- Bit Depth: Adâncimea de biți pentru fișierele muzicale.
- File Path: Calea către fișier.

5-025-100-91(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Reportofon digital
ICD-TX660

Fereastră de afișare în timp ce sunt afișate categoriile de căutare a fișierelor

Când selectați [📄 Recorded Files] sau [🎵 Music] în meniul HOME, categoriile de căutare ale fișierelor stocate apar în fereastra de afișare.

Notă

- Ecranele următoare au doar rol explicativ. Aspectul lor poate prezenta diferențe față de ceea ce veți vedea afișat pe reportofonul digital.

Când se selectează [📄 Recorded Files]



Puteți selecta una dintre următoarele categorii de căutare:

Latest Recording:

Se începe redarea celei mai recente înregistrări.

Search by REC Date:

Fișierele înregistrate sunt sortate după data înregistrării.

Search by REC Scene:

Fișierele înregistrate sunt sortate după scena înregistrării.

Folders:

Fișierele înregistrate din dosarul selectat sunt listate.

Când se selectează [🎵 Music]



Puteți selecta una dintre următoarele categorii de căutare:

All Songs:

Toate fișierele muzicale sunt listate.

Albums:

Fișierele muzicale sunt sortate după titlul albumului.

Artists:

Fișierele muzicale sunt sortate după numele artistului.

Folders:

Fișierele muzicale din dosarul selectat sunt listate.

Reportofon digital
ICD-TX660

Încărcarea bateriei de la computer


Puteți utiliza un computer pentru a încărca bateria reportofonului dvs. digital.

Dacă utilizați reportofonul digital pentru prima dată sau nu l-ați utilizat pentru o perioadă lungă de timp, încărcați bateria până ce indicatorul **FULL** apare pe fereastra de afișare.

Încărcarea unei baterii epuizate durează aproximativ 1 oră (*).

* Perioada de timp aproximativă necesară pentru încărcarea bateriei epuizate la temperatura camerei. Aceasta poate varia în funcție de nivelul rămas de încărcare a bateriei sau de starea bateriei.

1 Conectați reportofonul digital la un computer în funcțiune, prin cablul USB Type-C furnizat.

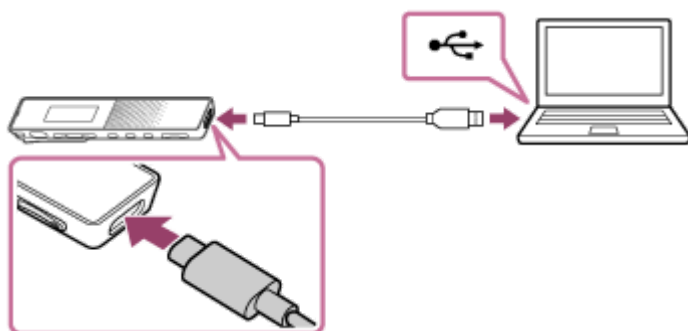

În timp ce bateria se încarcă, animația indicatorului bateriei (①) apare în fereastra de afișare.



Când bateria este complet încărcată, indicatorul bateriei va apărea sub forma **FULL** (②).



Notă

- Dacă reportofonul dvs. digital este conectat la un computer care nu este în funcțiune sau se află într-un mod de economisire a energiei (așteptare sau repaus), bateria nu se va încărca.

Subiect asociat

- [Deconectarea reportofonului digital de la computer](#)
- [Conectarea reportofonului digital la un computer](#)

Reportofon digital
ICD-TX660

Deconectarea reportofonului digital de la computer

Asigurați-vă că urmați procedura de mai jos, altfel este posibil să nu puteți reda fișierele stocate pe reportofonul dvs. digital din cauza compromiterii datelor.

1 Asigurați-vă că mesajul [Accessing] nu apare pe fereastra de afișare.

2 Efectuați următoarea operație pe computer.

- În bară de activități Windows din partea din dreapta jos a desktopului, faceți clic pe următoarea pictogramă.



Apoi, faceți clic pe [Scoatere IC RECORDER]. Pictograma și meniul afișate pot prezenta diferențe în funcție de sistemul de operare. Este posibil ca pictograma să nu fie afișată întotdeauna pe bara de activități, în funcție de setările computerului.

- Pe ecranul unui Mac, faceți clic pe pictograma de eliminare a [IC RECORDER] care apare în bara laterală a Finder-ului.

3 Deconectați cablul USB Type-C de la computer și de la reportofonul digital.

Sugestie

- Pentru detalii privind deconectarea unui dispozitiv USB de la computer, consultați manualul furnizat împreună cu computerul.

Subiect asociat

- [Încărcarea bateriei de la computer](#)
- [Conectarea reportofonului digital la un computer](#)


Utilizarea/încărcarea reportofonului digital cu adaptorul USB c.a.

Puteți încărca bateria prin conectarea adaptorului USB c.a. la o priză de uz casnic.

Posibilitatea de utilizare a reportofonului digital în timpul încărcării este utilă la înregistrările prelungite.

Când utilizați un adaptor USB c.a. (disponibil în comerț), utilizați unul care poate furniza un curent de ieșire de 500 mA sau mai mult. Nu se garantează încărcarea de la alte dispozitive.



- 1 Conectați adaptorul USB c.a. la o priză.
- 2 Conectați adaptorul USB c.a. la portul USB Type-C de pe reportofonul digital prin cablul USB Type-C furnizat.

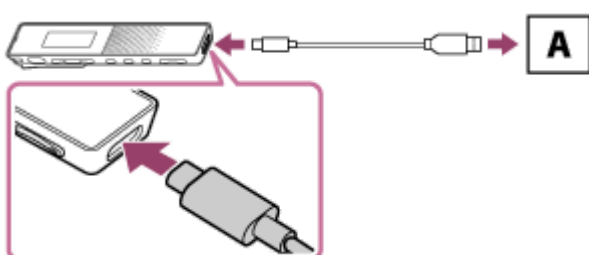



A: Adaptor USB c.a. (disponibil în comerț)

- În timp ce bateria se încarcă, animația indicatorului bateriei (①) apare în fereastra de afișare. Când bateria este încărcată complet, **FULL** (②) apare în fereastra de afișare. După ce trece 1 oră, fereastra de afișare se închide. Puteți utiliza reportofonul digital în timpul încărcării bateriei.

Încărcare



Complet încărcat



- În cazul în care conectați adaptorul USB c.a. și opriți alimentarea, animația mare a indicatorului bateriei (①) apare pe fereastra de afișare.



Notă

- Când înregistrarea este în curs (indicatorul de funcționare se aprinde în roșu), când înregistrarea este suspendată (indicatorul de funcționare clipește în roșu) sau în timp ce se accesează date (indicatorul de funcționare clipește în portocaliu), respectați următoarele indicații pentru a evita compromiterea datelor:
Nu conectați/deconectați cablul USB Type-C la/de la adaptorul USB c.a. conectat la o priză.
Nu conectați/deconectați adaptorul USB c.a., care este conectat la reportofonul dvs. digital, la/de la o priză.
- Conectați adaptorul USB c.a. la o priză care este imediat accesibilă, astfel încât să îl puteți deconecta imediat dacă apar anomalii.
- Nu uitați să folosiți cablul USB Type-C furnizat.
- Dacă reportofonul dvs. digital sau adaptorul USB c.a. au fost împrășcate cu apă, nu încercați niciodată să conectați cablul USB Type-C la acestea.
- Când conectați cablul USB Type-C, introduceți-l până la capăt în port. În cazul în care cablul este insuficient introdus, nu se va iniția încărcarea bateriei.
- Reportofonul dvs. digital nu este compatibil cu USB PD (USB Power Delivery).

Subiect asociat

- [Deconectarea reportofonului digital de la adaptorul USB c.a.](#)
- [Durata de viață a bateriei reîncărcabile încorporate](#)

Reportofon digital
ICD-TX660

Deconectarea reportofonului digital de la adaptorul USB c.a.

Asigurați-vă că urmați procedura de mai jos pentru a deconecta reportofonul digital, altfel este posibil să nu puteți reda fișierele stocate pe reportofonul dvs. digital din cauza compromiterii datelor.

- 1** Dacă este în curs o activitate precum înregistrarea sau redarea, apăsați pe **●□** (înregistrare/oprire înregistrare) sau pe **▶■** (redare/introducere/oprire) pentru a opri activitatea.
- 2** Deconectați cablul USB Type-C furnizat de la adaptorul USB c.a., apoi deconectați adaptorul USB c.a. de la priză.

Notă

- Când înregistrarea este în curs (indicatorul de funcționare se aprinde în roșu), când înregistrarea este suspendată (indicatorul de funcționare clipește în roșu) sau în timp ce se accesează date (indicatorul de funcționare clipește în portocaliu), respectați următoarele indicații pentru a evita compromiterea datelor:

Nu conectați/deconectați cablul USB Type-C la/de la adaptorul USB c.a. conectat la o priză.

Nu conectați/deconectați adaptorul USB c.a., care este conectat la reportofonul dvs. digital, la/de la o priză.

Subiect asociat


- [Utilizarea/încărcarea reportofonului digital cu adaptorul USB c.a.](#)

Reportofon digital
ICD-TX660

Pornirea alimentării

- 1 **Culisați comutatorul POWER • HOLD în poziția [POWER] și mențineți-l până ce fereastra de afișare se activează.**

Când reportofonul dvs. digital are multe fișiere sau foldere stocate, fereastra de afișare se va activa după mai mult timp.

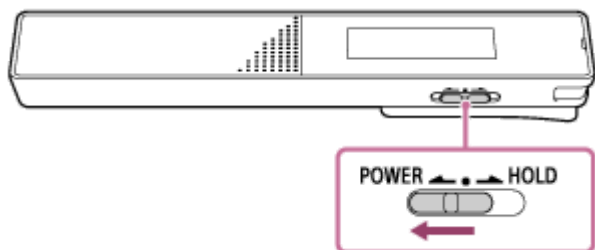

Sugestie

- După ce vă porniți reportofonul digital, este posibil ca fereastra de afișare să se activeze după mai mult timp. Se recomandă să activați reportofonul digital în prealabil, înainte de a începe înregistrarea. Perioadele aproximative necesare pentru activarea ferestrei de afișare după activarea reportofonului digital depind de numărul de fișiere stocate pe reportofonul digital, conform cifrelor orientative de mai jos.
 - 2.500 fișiere: aproximativ 3 minute
 - 5.000 fișiere: aproximativ 6 minute
- În funcție de formatul fișierelor stocate, este posibil ca durata de activare a ferestrei de afișare să fie mai mare decât cea de mai sus.
- Când reportofonul dvs. digital nu este utilizat mai mult timp, funcția Auto Power Off se va activa, iar reportofonul digital se va dezactiva automat. (În mod implicit, funcția Auto Power Off este setată pe [10 Min].)
- Dacă temporizatorul de repaus este activ, reportofonul digital se va opri automat în perioada de timp specificată.
- Dacă reporniți alimentarea în termen de 4 ore de la ultima oprire, alimentarea se va activa rapid.


Subiect asociat

- [Oprirea alimentării](#)
- [Setarea perioadei de dinaintea închiderii automate a reportofonului digital \(Auto Power Off\)](#)

Reportofon digital
ICD-TX660

Oprirea alimentării

- 1 **Culisați comutatorul POWER • HOLD în poziția [POWER] și mențineți-l până ce [Power Off] apare în fereastra de afișare.**

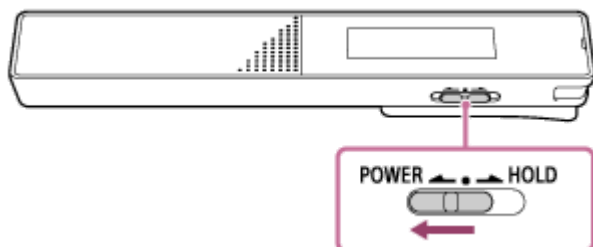

Notă

- Pentru a reporni reportofonul digital, glisați comutatorul POWER • HOLD în poziția [POWER] și mențineți-l în poziție timp de cel puțin 8 secunde. Când reportofonul digital este în funcțiune și îl reporniți, datele stocate pe reportofonul digital sau setările reportofonului digital pot fi șterse.

Sugestie

- Când reportofonul dvs. digital nu este utilizat mai mult timp, funcția Auto Power Off se va activa, iar reportofonul digital se va dezactiva automat. (În mod implicit, funcția Auto Power Off este setată pe [10 Min].)
- Dacă temporizatorul de repaus este activ, reportofonul digital se va opri automat în perioada de timp specificată.

Subiect asociat

- [Pornirea alimentării](#)
- [Setarea perioadei de dinaintea închiderii automate a reportofonului digital \(Auto Power Off\)](#)
- [Repornirea reportofonului digital](#)

Reportofon digital
ICD-TX660

Utilizarea temporizatorului de oprire a ecranului

Funcția Screen Off Timer a reportofonului dvs. digital este setată pe [30 Sec] în mod implicit, pentru a economisi bateria. Dacă nu utilizați reportofonul digital timp de 30 de secunde, fereastra de afișare se va dezactiva, însă puteți continua să utilizați butoanele. Pentru a reactiva fereastra de afișare, apăsați pe BACK/HOME.


Sugestie

- Pentru a schimba setarea temporizatorului de oprire a ecranului, selectați [ Settings] - [Common Settings] - [Screen Off Timer] din meniul HOME, iar apoi selectați [No Auto Screen Off], [15 Sec], [30 Sec], [1 Min], [3 Min] sau [5 Min].

Reportofon digital
ICD-TX660

Efectuarea setărilor inițiale

Când porniți reportofonul digital pentru prima dată, apare ecranul [Configure Initial Settings] pe fereastra de afișare. Efectuați setările inițiale, de exemplu selectarea limbii de afișare, setarea ceasului și pornirea/oprirea semnalelor sonore.

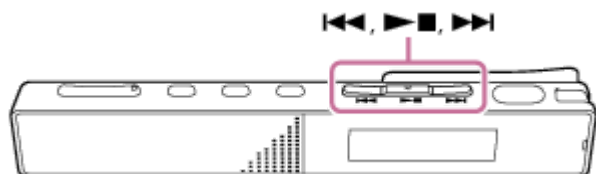

- 1 Apăsați ►■ (redare/introducere/oprire) pentru a lansa setările inițiale.



- 2 Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta limba de afișare, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).

Puteți selecta dintre următoarele limbi:


Deutsch (germană), English (engleză), Español (spaniolă), Français (franceză), Italiano (italiană), Русский (rusă), Türkçe (turcă), 한국어 (coreeană), 简体中文 (chineză simplificată), 繁體中文 (chineză tradițională).

- 3 Setati data și ora curente.

Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a seta un element, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).

Repețiți acțiunile pentru a seta toate elementele.

Pentru a vă focaliza pe elementul anterior, apăsați pe BACK/HOME.




- 4 Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta [Next] și apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire) pentru a aplica setările ceasului.



Când ceasul reflectă setările definite, se afișează fereastra de setare pentru activarea sau dezactivarea semnalelor sonore.

- 5 Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta [Yes] sau [No] pentru a activa sau dezactiva semnalul sonor, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).



După ce ați definit setările inițiale, apare un mesaj de finalizare, iar apoi meniul HOME.

Notă

- Dacă durează 30 de secunde sau mai mult până ce treceți la pasul următor, fereastra de afișare se va dezactiva. Pentru a activa fereastra de afișare și a continua definirea setărilor inițiale, apăsați pe BACK/HOME.
- Formatul implicit de afișare a datei variază în funcție de țara sau regiunea de achiziție.
- Ceasul poate indica ora fie în formatul de 12 ore, cu indicația [AM] sau [PM], fie în formatul de 24 de ore, în funcție de formatul de afișare a ceasului selectat (Time Display) în meniul Settings. În plus, formatul implicit de afișare a ceasului variază în funcție de țara sau regiunea din care s-a achiziționat produsul.
- Numărul de opțiuni de limbă selectabile și setarea implicită variază în funcție de țara sau regiunea din care s-a achiziționat produsul.

Sugestie

- Puteți schimba limba ceasului și setarea semnalului sonor oricând doriți, selectând [ Settings] - [Common Settings] din meniul HOME.
- După ce ați finalizat definirea setărilor inițiale, reportofonul digital va afișa data și ora curente în fereastra de afișare dacă este adus în starea HOLD.

Subiect asociat


- [Selectarea limbii de afișare \(Language\)](#)
- [Setarea ceasului \(Date & Time\)](#)
- [Selectarea formatului de afișare a datei \(Date Display Format\)](#)
- [Selectarea formatului de afișare a ceasului \(Time Display\)](#)
- [Pornirea sau oprirea semnalului sonor \(Beep\)](#)
- [Fereastra de afișare în timp ce este afișat meniul HOME](#)

Reportofon digital
ICD-TX660

Aducerea reportofonului digital în starea HOLD (HOLD)

Puteți dezactiva toate butoanele din (HOLD) de pe reportofonul dvs. digital pentru prevenirea operațiilor nedorite cât timp îl transportați.

1 Glisați comutatorul POWER • HOLD în poziția [HOLD].

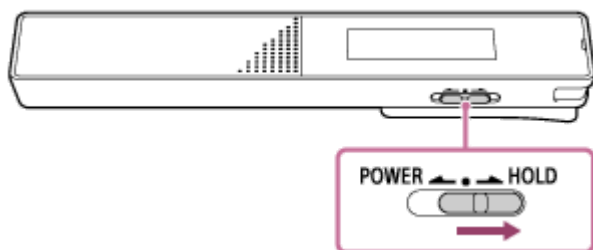

Cât timp reportofonul digital este pornit, prin glisarea comutatorului POWER • HOLD în poziția [HOLD] se va afișa [HOLD] și ora curentă timp de aproximativ 3 secunde în fereastra de afișare, indicându-se astfel că s-au dezactivat toate butoanele din reportofonul digital.

HOLD 10:00 AM

Notă

- Dacă reportofonul digital este adus în starea HOLD, se dezactivează toate butoanele. Nu uitați să îl scoateți din starea HOLD înainte de a utiliza reportofonul digital din nou.
- Ceasul poate indica ora fie în formatul de 12 ore, cu indicația [AM] sau [PM], fie în formatul de 24 de ore, în funcție de formatul de afișare a ceasului selectat (Time Display) în meniul Settings. În plus, formatul implicit de afișare a ceasului variază în funcție de țara sau regiunea din care s-a achiziționat produsul.

Subiect asociat

- [Eliberarea reportofonului digital din starea HOLD](#)

Reportofon digital
ICD-TX660


Eliberarea reportofonului digital din starea HOLD

Când reportofonul digital este adus în starea HOLD, dacă se apasă orice buton, în fereastra de afișare apare [HOLD... Slide HOLD Switch to Activate.].

HOLD...
Slide HOLD Switch
to Activate.

Eliberați reportofonul digital din starea HOLD înainte de a îl utiliza.

- 1 Glisați comutatorul POWER • HOLD în punctul central.

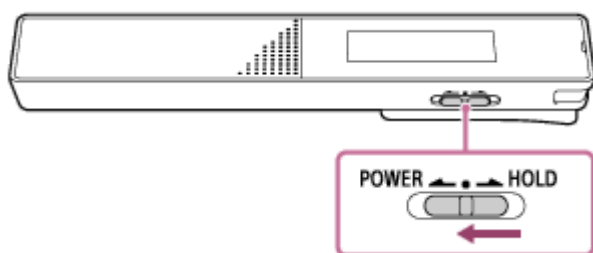

Subiect asociat

- [Aducerea reportofonului digital în starea HOLD \(HOLD\)](#)

Reportofon digital
ICD-TX660

Menținerea volumului la un nivel moderat (exclusiv la modelul european)


Reportofonul digital limitează volumul maxim pentru a vă permite să ascultați sunetul la un nivel de volum moderat când utilizați căștile. Când încercați să reglați volumul la un nivel care depășește nivelul specificat, va apărea mesajul [Check The Volume Level].



Reportofon digital
ICD-TX660

Înregistrarea cu microfoane încorporate

Această secțiune descrie procedura privind operațiunile de înregistrare de bază. Puteți înregistra semnal audio cu nivelul de sensibilitate selectat al microfoanelor și modului de înregistrare.

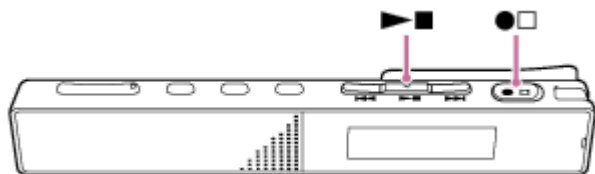


Notă

- Dacă atingeți accidental reportofonul digital sau lăsați un obiect să intre în contact cu acesta în timp ce înregistrarea este în curs, pot fi înregistrate sau zgomete de fâșăituri sau zgârieturi.

Sugestie


- Înainte de a începe înregistrarea, vă recomandăm să efectuați mai întâi o înregistrare de probă sau să monitorizați înregistrarea. Pentru instrucțiuni privind monitorizarea înregistrării, consultați [Monitorizarea înregistrării audio](#).
- Fișierele înregistrate sunt stocate în [FOLDER01] sub [📁 Recorded Files] în mod implicit. Pentru a stoca fișierele înregistrate în alte foldere decât [FOLDER01], consultați [Schimbarea folderului de stocare pentru fișiere înregistrate](#).

- 1 **Orientați reportofonul digital în așa fel încât microfoanele sale încorporate (①) să fie orientate în direcția sunetului țintă.**

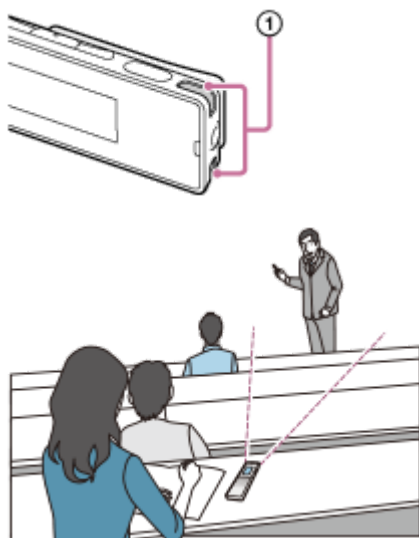

- 2 **Apăsați pe ●□ (înregistrare/oprire înregistrare).**

[**●REC**] apare pe afișaj pentru a indica începerea înregistrării, iar indicatorul de funcționare (②) se aprinde în roșu.

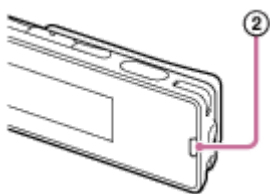

3 Pentru a opri înregistrarea, apăsați pe ●□ (înregistrare/oprire înregistrare) din nou.

Apare [Saving...] și apoi ecranul de așteptare la înregistrare.

Acum, puteți apăsa pe ►■ (redare/introducere/oprire) pentru a reda fișierul pe care tocmai l-ați înregistrat.

Notă

- Când [Saving...] apare în fereastra de afișare, reportofonul dvs. digital salvează fișierul în unitatea de memorie. Dacă reportofonul digital funcționează pe curent alternativ, deconectați adaptorul USB c.a. (disponibil în comerț) pentru a evita compromiterea datelor.

Sugestie

- Puteți apăsa pe ●□ (înregistrare/oprire înregistrare) pentru a începe înregistrarea în timp ce redarea este în curs sau apare un meniu în fereastra de afișare.
- În timpul înregistrării, puteți opri totuși înregistrarea curentă dacă apăsați pe ●□ (înregistrare/oprire înregistrare) cât timp apare un meniu în fereastra de afișare.
- Fișierele înregistrate sunt denumite sub forma [(recording date)_(recording time).(file format)] (de ex. 211010_1010.mp3).
- Dacă dimensiunea fișierului atinge limita maximă (4 GB pentru un fișier LPCM și 1 GB pentru un fișier MP3) în timpul înregistrării, fișierul va fi divizat, iar o parte din înregistrare poate fi pierdută în jurul punctului de divizare. Pentru timpul maxim de înregistrare pentru un singur fișier, consultați [Durată maximă de înregistrare](#).
- Înainte de a înregistra cu reportofonul digital în buzunarul de la piept, se recomandă să fixați reportofonul digital în tivul buzunarului cu clema, pentru a reduce foșnetele din înregistrare.

Reportofon digital
ICD-TX660

Inițierea înregistrării cât timp reportofonul digital este oprit (înregistrarea printr-o singură apăsare)

Cât timp reportofonul dvs. digital este oprit, puteți porni totuși înregistrarea dacă apăsați pe **●**□(înregistrare/oprire înregistrare).

Pentru a opri înregistrarea, apăsați pe **●**□(înregistrare/oprire înregistrare) încă o dată.

Notă


- În timp ce comutatorul POWER • HOLD este în poziția HOLD, nu puteți iniția înregistrarea dacă apăsați pe **●**□(înregistrare/oprire înregistrare).

Reportofon digital
ICD-TX660

Monitorizarea înregistrării audio

Se recomandă să monitorizați înregistrarea în curs.

Puteți monitoriza înregistrarea în curs prin conectarea unor căști (nefurnizate) la mufa de căști.

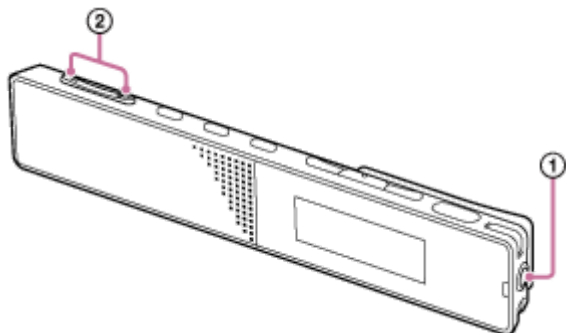

1 Conectați căștile (nefurnizate) la mufa jack a căștilor (①).

2 Apăsați pe VOL +/- (②) pentru a ajusta volumul de monitorizare.

Dacă volumul de monitorizare este modificat, acest lucru nu afectează și volumul de înregistrare.

Subiect asociat

- [Înregistrarea cu microfoane încorporate](#)

Reportofon digital
ICD-TX660

Schimbarea folderului de stocare pentru fișiere înregistrate

În mod implicit, fișierele înregistrate normal sunt stocate în [FOLDER01].

Pentru schimbarea folderului de stocare pentru fișierele înregistrate, urmați etapele de mai jos:

- 1 Când înregistrarea este în așteptare, selectați [Recording Folder] din meniul OPTION, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).



- 2 Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta folderul dorit, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).

Sugestie

- Pentru instrucțiuni privind crearea unui nou folder, consultați [Crearea unui folder](#).

Reportofon digital
ICD-TX660

Selectarea unei scene de înregistrare pentru o situație anume

În funcție de situația de înregistrare respectivă, puteți modifica anumite setări de înregistrare, inclusiv modul de înregistrare și nivelul de sensibilitate al microfoanelor încorporate prin selectarea uneia dintre scenele de înregistrare (Scene Select).

- 1 Când înregistrarea este în așteptare, selectați [Scene Select] din meniul OPTION, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).



- 2 Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta un element adecvat (o scenă), apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).



Descrierea elementelor de meniu

Puteți selecta unul dintre următoarele elemente:

OFF:

Disponibil în situația în care nu este necesară selectarea unei scene de înregistrare.

Pocket (setare implicită):

Adecvat pentru înregistrare când reportofonul dvs. digital este în buzunarul de la haină.

Auto Voice Rec:

Special pentru înregistrări (audio) ale vocii umane, prin determinarea nivelului de înregistrare și captarea sunetului la un nivel de sensibilitate optim, reducând totodată zgomotul de fundal staționar.

Astfel, se reduce numărul erorilor din înregistrare, de exemplu erorile legate de setările de sensibilitate a microfonului și incapacitatea de a auzi bine în timpul redării.

Distorsiunile pot fi provocate de zgomotele puternice și bruște, de exemplu strănuturi sau râsete bruște apărute în timpul conversațiilor liniștite.

Meeting:

Adecvat pentru înregistrarea ședințelor, de exemplu la înregistrări în săli mari de conferințe.

Puteți reduce zgomotul (vibrațiile mesei etc.) dacă așezați reportofonul digital pe o bucată de material textil, de exemplu o batistă. Înregistrați într-un loc apropiat de vorbitorii de la ședință.

Lecture:

Adecvat pentru înregistrarea seminarelor și cursurilor. Orientați microfonul în direcția sursei de sunet.

Voice Notes:

Adecvat când se vorbește în microfoanele încorporate pentru a înregistra notițe vocale. Pe ecranul de înregistrare apare  (Voice Notes).

Interview:

Adecvat pentru înregistrarea vocilor umane de la o distanță de 1-2 metri, de exemplu interviuri și mici ședințe. Pe ecranul de înregistrare apare  (Interview).

Subiect asociat

- [Setări implicite pentru scenele de înregistrare din funcția Scene Select](#)
- [Lista cu elemente de meniu Settings](#)

5-025-100-91(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Reportofon digital
ICD-TX660

Sfaturi pentru o înregistrare mai bună

Înregistrarea unei conversații

Puneți reportofonul digital în buzunarul de la haină.
Pentru a utiliza funcția Scene Select, selectați [Pocket].



Înregistrarea la o ședință

Așezați reportofonul digital aproape de vorbitorii de la ședință.
Puteți reduce zgomotul (vibrațiile mesei etc.) dacă așezați reportofonul digital pe o bucată de material textil moale, de exemplu o batistă.
Dacă înregistrați o ședință, se recomandă selectarea opțiunilor [Auto Voice Rec] sau [Meeting] din funcția Scene Select.



Înregistrarea unui curs/unei prezentări

Așezați reportofonul digital în așa fel încât microfoanele sale încorporate să fie orientate în direcția cursului/prezentatorului.
Dacă înregistrați un curs/o prezentare, se recomandă selectarea opțiunii [Auto Voice Rec] sau [Lecture] din funcția Scene Select.



Înregistrarea unei notițe vocale

Când vorbiți în microfoanele încorporate, țineți reportofonul digital ușor într-o parte a gurii, astfel încât microfoanele încorporate să nu capteze zgomotul respirației.
Dacă înregistrați o notiță vocală, se recomandă selectarea opțiunilor [Auto Voice Rec] sau [Voice Notes] din funcția Scene Select.

Notă

- Când țineți reportofonul digital, asigurați-vă că microfoanele încorporate nu captează fâșăituri.



Înregistrarea unui interviu

Așezați reportofonul digital în așa fel încât microfoanele sale încorporate să fie orientate în direcția persoanei interviuate.

Dacă înregistrați un interviu, se recomandă selectarea opțiunilor [Auto Voice Rec] sau [Interview] din funcția Scene Select.



Subiect asociat

- [Selectarea unei scene de înregistrare pentru o situație anume](#)
- [Reducerea zgomotului în timpul înregistrării \(Recording Filter\)](#)
- [Selectarea nivelului de sensibilitate al microfoanelor încorporate \(Mic Sensitivity\)](#)

Setări implicite pentru scenele de înregistrare din funcția Scene Select

În mod implicit, setările pentru scenele de înregistrare din funcția Scene Select sunt următoarele:

Elemente din meniul de înregistrare și scenele de înregistrare	 Pocket	 Auto Voice Rec	 Meeting	 Lecture
REC Mode	MP3 192 kbps	MP3 192 kbps	MP3 192 kbps	MP3 192 kbps
Mic Sensitivity	Medium	Auto	Medium	High
VOR	OFF	OFF	OFF	OFF
Recording Filter	NCF(Noise Cut)	NCF(Noise Cut)	NCF(Noise Cut)	NCF(Noise Cut)
Stereo Emphasis	OFF	OFF	OFF	OFF

Elemente din meniul de înregistrare și scenele de înregistrare	 Voice Notes	 Interview	OFF
REC Mode	MP3 128 kbps	MP3 128 kbps	MP3 192 kbps
Mic Sensitivity	Low	Medium	Medium
VOR	OFF	OFF	OFF
Recording Filter	LCF(Low Cut)	NCF(Noise Cut)	OFF
Stereo Emphasis	OFF	OFF	OFF

Notă

- Scenele alocate nu sunt neapărat acceptate în toate mediile.

Sugestie

- Chiar și dacă ați setat o scenă, puteți schimba setările pentru [REC Mode] și [Mic Sensitivity].

Subiect asociat

- [Selectarea unei scene de înregistrare pentru o situație anume](#)
- [Selectarea modului de înregistrare \(REC Mode\)](#)
- [Selectarea nivelului de sensibilitate al microfoanelor încorporate \(Mic Sensitivity\)](#)

Utilizarea funcției de temporizare a înregistrării


Puteți seta reportofonul digital să înceapă automat înregistrarea când perioada de timp specificată expiră.

- 1 Când înregistrarea este în așteptare, selectați [Recording Delay] din meniul OPTION, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).



- 2 Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta perioada de timp dorită, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).

Puteți selecta de la [15 Sec] și până la [60 Min].



Este afișat ecranul cu numărătoarea inversă.



Când expiră perioada de timp specificată, începe înregistrarea.

Notă

- În timpul numărătoarei inverse, OPTION, ►■ (redare/introducere/oprire), ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi), ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) și JUMP sunt dezactivate.
- În timpul numărătoarei inverse, dacă opriți alimentarea sau dacă perioada de timp specificată pentru temporizatorul de repaus expiră, reportofonul dvs. digital se va opri.
- În timpul numărătoarei inverse, reportofonul digital nu se oprește nici când perioada de timp specificată pentru funcția Auto Power Off expiră.

Sugestie

- Pentru a anula procesul de configurare a funcției de temporizare a înregistrării, apăsați pe BACK/HOME în timpul numărătoarei inverse, apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta [Yes], apoi pe ►■ (redare/introducere/oprire).
- Dacă apăsați pe ●□ (înregistrare/oprire înregistrare) în timpul numărătoarei inverse, funcția de temporizare a înregistrării este anulată, apoi înregistrarea începe.


Subiect asociat

- [Utilizarea temporizatorului de repaus \(Sleep Timer\)](#)
- [Setarea perioadei de dinaintea închiderii automate a reportofonului digital \(Auto Power Off\)](#)

Înregistrarea automată ca răspuns la volumul sunetului de intrare – funcția VOR

Puteți seta reportofonul digital în așa fel încât să pornească automat când volumul sunetului de intrare atinge nivelul predefinit și să suspende înregistrarea când volumul scade sub nivelul respectiv.

- 1 Când înregistrarea este în așteptare, selectați [VOR] din meniul OPTION, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).



- 2 Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta [ON], apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).

[VOR] este setată pe [OFF] în mod implicit.

- 3 Apăsați pe ●□ (înregistrare/oprire înregistrare).

[VOR] și ●REC apare în fereastra de afișare.

Când volumul sunetului de intrare scade sub nivelul predefinit, indicatorul [VOR] apare intermitent în fereastra de afișare și înregistrarea este suspendată. Când volumul atinge nivelul respectiv încă o dată, înregistrarea este reluată.

Notă

- Funcția VOR este afectată de sunetul din mediul înconjurător. Selectați nivelul de sensibilitate al microfoanelor încorporate în funcție de condițiile specifice sunetului ambiant. Pentru instrucțiuni privind selectarea nivelului de sensibilitate, consultați [Selectarea nivelului de sensibilitate al microfoanelor încorporate \(Mic Sensitivity\)](#). Dacă nivelul de sensibilitate nu funcționează așa cum v-ați fi așteptat sau dacă doriți să realizați o înregistrare importantă, urmați pașii de mai sus pentru a seta [VOR] pe [OFF].

Sugestie

- Pentru a anula procesul de configurare a funcției VOR, setați [VOR] pe [OFF] la pasul 2.

Reportofon digital
ICD-TX660

Înregistrarea redării audio de la reportofonul digital pe un dispozitiv extern

Puteți conecta un dispozitiv extern la reportofonul dvs. digital și puteți înregistra redarea audio de la reportofonul digital. Înainte de a începe înregistrarea, vă recomandăm să efectuați o înregistrare de probă.

- 1** Conectați un capăt al cablului de conexiune audio (disponibil în comerț) la mufa de căști din reportofonul digital și celălalt capăt la mufa de intrare externă din dispozitivul extern.
- 2** Apăsați simultan pe **◀◀** (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe **▶▶** (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta fișierul dorit **▶■**(redare/introducere/oprire) de pe reportofonul digital și butonul de înregistrare de pe dispozitivul extern conectat pentru a începe redarea fișierului de pe reportofonul digital și înregistrarea semnalului audio redat de pe dispozitivul extern.


Redarea audio de la reportofonul digital este înregistrată pe dispozitivul extern.

- 3** Pentru a opri înregistrarea, opriți-o pe dispozitivul conectat și apăsați pe **▶■**(redare/introducere/oprire) de pe reportofonul digital din nou pentru a opri redarea.

Reportofon digital
ICD-TX660

Redarea unui fișier

Puteți selecta un fișier de redat din meniul HOME.

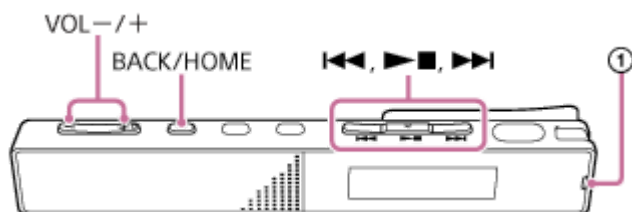

- 1** Selectați [Music] sau [Recorded Files] din meniul HOME, apoi apăsați pe (redare/introducere/oprire).
- 2** Căutați și selectați un fișier.
Pentru instrucțiuni privind căutarea unui fișier, consultați [Selectarea unui fișier](#).
- 3** Apăsați pe (redare/introducere/oprire).
Redarea începe și indicatorul de funcționare (①) luminează în verde.
- 4** Apăsați pe VOL -/+ pentru a regla volumul de redare.

Notă

- Exclusiv pentru clienții din Europa:
Când încercați să reglați volumul la un nivel care depășește nivelul specificat, va apărea mesajul [Check The Volume Level].

Sugestie

- Pentru a opri redarea, apăsați pe (redare/introducere/oprire).
- Când întrerupeți înregistrarea și în fereastra de afișare se afișează ecranul de așteptare la înregistrare, puteți apăsa pe (redare/introducere/oprire) pentru a reda fișierul pe care tocmai l-ați înregistrat.
- Difuzorul încorporat are în special rolul de a permite verificarea fișierelor audio înregistrate; este posibil ca sunetul să nu fie suficient de puternic sau să fie greu de auzit. În astfel de situații, utilizați căștile (nefurnizate).

Subiect asociat

- [Operații suplimentare disponibile în timpul redării](#)
- [Redarea fișierelor muzicale copiate de pe un computer pe reportofonul digital](#)

Selectarea unui fișier

Puteți selecta un fișier din meniul HOME pentru redare sau editare.

1 Selectați [ Music] sau [ Recorded Files] din meniul HOME, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).

2 Selectați o categorie de căutare a fișierelor.

Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta una dintre următoarele categorii de căutare după fișiere, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).

 Music: [All Songs], [Albums], [Artists] și [Folders]

 Recorded Files: [Latest Recording], [Search by REC Date], [Search by REC Scene] și [Folders]



3 Selectați o listă sau un folder din rezultatele căutării, apoi selectați un fișier.

Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta o listă sau un folder, apoi selectați fișierul.

Sugestie


- În mod implicit, [ Recorded Files] are [FOLDER01].

Reportofon digital
ICD-TX660

Localizarea unui punct de redare cu lista reperelor (Track Mark List)

Puteți găsi un punct de redare dacă selectați un reper în ecranul Track Mark List.

- 1 Când redarea este în așteptare sau în curs, selectați [Track Mark List] din meniul OPTION, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).



- 2 Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) până la reperul dorit, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).

Redarea fișierului începe de la reperul selectat.

Reportofon digital
ICD-TX660

Operații suplimentare disponibile în timpul redării

Puteți efectua următoarele operații când redarea este în curs.

Oprirea în poziția curentă

Apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).

Pentru a relua redarea de la punctul la care s-a oprit anterior redarea, apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire) încă o dată.

Revenirea la începutul fișierului curent

Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) o dată.

Dacă se adaugă repere, se localizează punctul de reper anterior, de la începutul fișierului.

(Această operație este eficientă cât [OFF] se selectează pentru [Easy Search] din meniul OPTION.)

Revenirea la fișierele anterioare

Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) în mod repetat.

Trecerea la următorul fișier

Apăsați pe ►► (căutare înainte/derulare rapidă înainte) o dată.

Dacă se adaugă repere, se localizează punctul de reper următor, de la sfârșitul fișierului.

(Această operație este eficientă cât [OFF] se selectează pentru [Easy Search] din meniul OPTION.)

Trecerea la fișiere succesive

Apăsați pe ►► (căutare înainte/derulare rapidă înainte) în mod repetat.

Subiect asociat


- [Adăugarea unui reper](#)
- [Saltul înainte/înapoi cu un număr fix de secunde \(Easy Search\)](#)
- [Căutare progresivă/regresivă \(căutare înainte/căutare înapoi\)](#)

Reportofon digital
ICD-TX660

Reducerea zgomotului din redarea audio pentru a conferi mai multă claritate sunetului vocilor umane – funcția Clear Voice

Funcția Clear Voice reduce zgomotele ambiante pentru a distinge vocile umane. Veți auzi mai clar vocile umane în redarea audio.

- 1 Când redarea este în așteptare sau în curs, selectați [Clear Voice] din meniul OPTION, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).



- 2 Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta [Clear Voice 1] sau [Clear Voice 2], apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).

Descrierea elementelor de meniu

Puteți selecta unul dintre următoarele elemente:

OFF:

Dezactivează funcția Clear Voice (setare implicită).

Clear Voice 1:

Reduce zgomotele ambiante și ajustează intensitatea vocilor umane la nivel optim, pentru a le conferi mai multă claritate.

Clear Voice 2:

Reduce zgomotele ambiante mai mult decât [Clear Voice 1], pentru a conferi vocilor umane mai multă claritate.

Notă

- În timp ce redarea cu difuzorul încorporat sau redarea fișierelor din [🎵 Music] este în curs, funcția Clear Voice nu este disponibilă.


Reportofon digital
ICD-TX660

Ajustarea vitezei de redare – funcția DPC(Speed Control)

Puteți regla viteza de redare în intervalul x 0,25 - x 3,00. Modificarea vitezei de redare nu afectează redarea audio. Fișierele vor fi redare într-o tonalitate naturală, datorită procesării digitale.

- 1 Când redarea este în așteptare sau în curs, selectați [DPC(Speed Control)] din meniul OPTION, apoi apăsați pe ►■(redare/introducere/oprire).

Se afișează ecranul de setare DPC(Speed Control).



- 2 Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta [Set Speed], apoi apăsați pe ►■(redare/introducere/oprire).

- 3 Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta o viteză de redare, apoi apăsați pe ►■(redare/introducere/oprire).

Viteza scade în trepte de câte 0,05 (de la x 0.25 la x 1.00).

Viteza crește în trepte de câte 0,10 (de la x 1.00 la x 3.00).

Viteza de redare este setată în mod implicit pe [x 1.00].

Când se specifică viteza de redare, funcția DPC(Speed Control) este activată.

Sugestie


- Pentru a reveni la viteza de redare normală, selectați [OFF] la pasul 2.

Reportofon digital
ICD-TX660

Selectarea unei setări de calitate a sunetului (Equalizer)

Puteți selecta o setare de calitate a sunetului în conformitate cu un gen muzical.

- 1 Când redarea este în așteptare sau în curs, selectați [Equalizer] din meniul OPTION, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).



- 2 Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta calitatea dorită a sunetului, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).

Descrierea elementelor de meniu

Puteți selecta unul dintre următoarele elemente:

OFF:

Dezactivează funcția Equalizer (setare implicită).

Excited:

Adecvată atunci când doriți mai mult optimism și entuziasm și vreți să ascultați muzică alertă sau când doriți puțină euforie muzicală.

Relaxed:

Adecvată când doriți să vă calmați pe sunetul muzicii în fundal (de exemplu, când nu doriți să fiți distras(ă) de muzică sau când doriți să dormiți în timp ce ascultați muzică).

Vocal:

Adecvată când doriți să ascultați muzică cu accent pe părțile vocale.

Treble Boost:

Adecvată atunci când doriți să ascultați muzică cu accent pe note înalte.

Bass Boost:

Adecvată când doriți să ascultați muzică cu accent pe note joase.

Notă

- Cât timp redarea este în curs prin difuzorul încorporat, funcția Equalizer nu este disponibilă.

Reportofon digital
ICD-TX660

Selectarea modului de redare

Puteți selecta modul de redare adaptat necesităților dvs.

- 1 Când redarea este în așteptare sau în curs, selectați [Play Mode] din meniul OPTION, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).



- 2 Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta modul de redare, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).

Descrierea elementelor de meniu

Puteți selecta unul dintre următoarele elemente:

Normal:

Redă succesiv fișierele în intervalul specificat (setare implicită).

↶ Repeat:

Redă repetat fișierele în intervalul specificat.

1 1 File Play:

Redă fișierul curent până la capăt și se oprește.

↶ 1 1 File Repeat:

Redă fișierul curent în mod repetat.

↻ Shuffle:

Redă aleatoriu fișierele în intervalul specificat.

↶↻ Shuffle Repeat:

Redă repetat și aleatoriu fișierele în intervalul specificat.

Subiect asociat

- [Specificarea unui segment de fișier pentru redare repetată \(repetare A-B\)](#)
- [Redarea repetată a fișierului curent \(redarea repetată prin menținerea butonului\)](#)

Specificarea unui segment de fișier pentru redare repetată (repetare A-B)


Puteți specifica punctul inițial A și punctul final B într-un fișier, permițând astfel redarea repetată a segmentului dintre punctele specificate.

- 1 Când redarea este în așteptare sau în curs, selectați [A-B Repeat] din meniul OPTION, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).



- 2 Apăsați pe OPTION pentru a specifica punctul de pornire A, apoi apăsați încă o dată pe OPTION pentru a specifica punctul de finalizare B.

- 3 Pentru a relua redarea normală, apăsați pe BACK/HOME.



Notă

- Când redarea este în așteptare, nu puteți specifica același punct ca punctul inițial A și punctul final B.
- Cât timp funcția de redare repetată este activă, nu puteți activa funcția de redare repetată A-B prin menținerea butonului.
- Când vă aflați în modul de salt în interval, nu puteți utiliza repetarea A-B.

Sugestie

- Pentru a schimba segmentul specificat pentru funcția de repetare redare A-B, reluați redarea normală prin apăsarea pe BACK/HOME cât timp funcția de redare repetată A-B este activă, apoi repetați pasul 1 și pasul 2.

Subiect asociat

- [Selectarea modului de redare](#)
- [Redarea repetată a fișierului curent \(redarea repetată prin menținerea butonului\)](#)

Redarea repetată a fișierului curent (redarea repetată prin menținerea butonului)

Puteți repeta redarea fișierului pe care îl redați în prezent printr-o operație simplă.

- 1 Cât timp redarea este în curs, mențineți apăsat pe ►■ (redare/introducere/oprire).



apare pe ecranul de redare și fișierul curent se redă în mod repetat.

Notă

- Cât timp funcția de redare repetată A-B sau funcția de salt în interval este activă, nu puteți activa funcția de redare repetată prin menținerea butonului.

Sugestie

- Pentru a anula funcția de redare repetată prin menținerea butonului și a relua redarea normală, apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).
- Puteți activa funcția de redare repetată prin menținerea butonului în timp ce reportofonul dvs. digital se află într-un anumit mod de redare.

Subiect asociat

- [Specificarea unui segment de fișier pentru redare repetată \(repetare A-B\)](#)

Specificarea intervalului de redare în lista de fișiere stocate

Puteți specifica intervalul de redare în lista de fișiere redare. Conținutul din intervalul de redare variază în funcție de categoria de căutare a fișierelor selectată pentru fișierele sau muzica înregistrate.

- 1 Selectați [Recorded Files] sau [Music] din meniul HOME, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).
- 2 Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta o categorie de căutare după fișiere, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).
- 3 Selectați un fișier pe care doriți să-l redați, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).
- 4 Când redarea este în așteptare sau în curs, selectați [Playback Range] din meniul OPTION, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).
- 5 Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta [All Range] sau [Selected Range], apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).

Descrierile elementelor de meniu

Puteți selecta unul dintre următoarele elemente:

All Range:

Redă toate fișierele care aparțin categoriei de căutare după fișiere pe care ați selectat-o pentru [Recorded Files] sau [Music].

Selected Range:

Redă toate fișierele conținute în folder (data înregistrării, scena înregistrării, numele artistului, titlul albumului etc.), inclusiv fișierul redat la momentul respectiv (setare implicită).

Dacă selectați [Selected Range], se afișează pictograma folderului pe ecranul de redare.


Subiect asociat

- [Selectarea unui fișier](#)

Reportofon digital
ICD-TX660

Ascultarea la volum ridicat

Difuzorul încorporat are în special rolul de a permite verificarea fișierelor audio înregistrate. Dacă considerați că volumul este insuficient de ridicat sau dacă aveți probleme în a înțelege ce auziți, folosiți căștile (nefurnizate) sau difuzoarele active (nefurnizate).

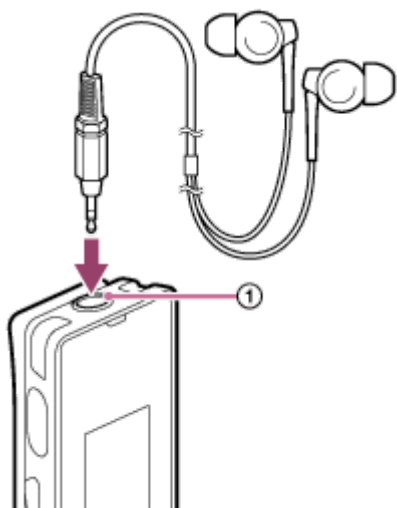

- Utilizarea căștilor:
Conectați căștile la mufa de căști (①).
- Utilizarea difuzoarelor externe:
Conectați difuzoarele active la mufa de căști (①).


Notă

- Difuzorul încorporat se dezactivează prin conectarea căștilor sau a difuzoarelor active la reportofonul digital.

Reportofon digital
ICD-TX660

Căutare progresivă/regresivă (căutare înainte/căutare înapoi)

Pentru a găsi punctul de la care doriți să redați, căutați înainte sau înapoi cât redarea este în așteptare sau în curs.

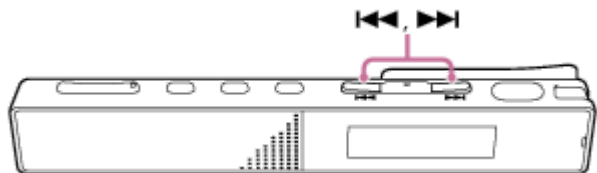

- Pentru a căuta progresiv (căutare înainte):
Cât timp redarea este în așteptare sau în curs, mențineți apăsat pe ►► (căutare înainte/derulare rapidă înainte) și eliberați-l în punctul din care doriți să reluați redarea.
- Pentru a căuta regresiv (căutare înapoi):
Cât timp redarea este în așteptare sau în curs, mențineți apăsat pe ◄◄ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) și eliberați-l în punctul din care doriți să reluați redarea.

Căutarea progresivă sau regresivă începe de la viteză mică, permițându-vă să căutați cuvânt cu cuvânt materialul din fișier. Dacă mențineți apăsat pe unul dintre butoane, căutarea progresivă sau regresivă va continua la viteză mai mare.


Subiect asociat

- [Saltul înainte/înapoi cu un număr fix de secunde \(Easy Search\)](#)

Reportofon digital
ICD-TX660

Reperarea rapidă a segmentului dorit dintr-o înregistrare (Time Jump)

Cu funcția de salt în interval, puteți muta timpul total de redare al fiecărui fișier la 1 din 10 poziții divizate. Puteți repera rapid porțiunea dorită din fișierele înregistrate lungi.

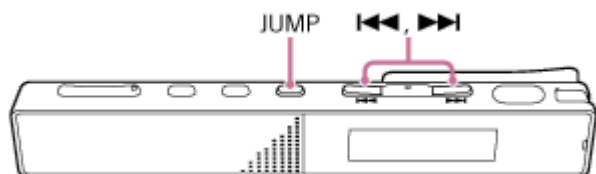


1 Cât timp redarea este în așteptare sau în curs, apăsați pe JUMP.

Reportofonul digital intră în modul salt în interval.

Bara de redare este împărțită în 10 poziții.

Segmentul de 10 procente (%) în care se încadrează punctul de redare curent este indicat deasupra capătului din stânga al barei de redare.




2 Apăsați fie pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi), fie pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte).

▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte): Poziția de redare a unui fișier sare înainte în trepte de 10% în raport cu timpul total de redare.

◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi): Poziția de redare a unui fișier sare înapoi în trepte de 10% în raport cu timpul total de redare.

Modul de salt în interval poate fi utilizat în 1 fișier.

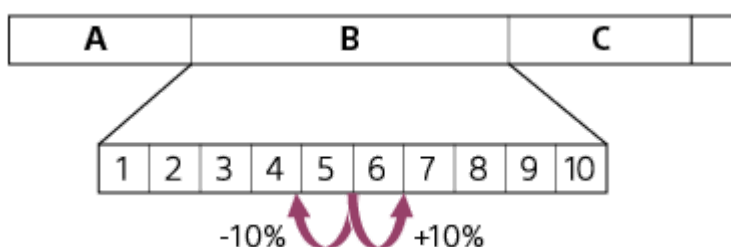

A: Fișier 1

B: Fișier 2

C: Fișier 3

3 Apăsați pe JUMP din nou pentru a continua redarea normală.

Notă

- În modul salt în interval, nu vă puteți deplasa la fișierul anterior sau următor. Apăsați pe JUMP pentru a intra în modul de redare normal.
- Nu puteți utiliza funcția Easy Search, funcția de redare repetată A-B sau funcția de redare repetată prin menținerea butonului când vă aflați în modul salt în interval.

Sugestie

- Dacă există un reper când săriți înainte sau înapoi în trepte de câte 10%, reportofonul digital se deplasează la poziția reperului.
- Dacă mențineți apăsat pe **⏮** (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe **⏭** (căutare înainte/derulare rapidă înainte) cât vă aflați în modul salt în interval, **⏮** (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) caută regresiv (căutare înapoi) și **⏭** (căutare înainte/derulare rapidă înainte) caută progresiv (căutare înainte).

Subiect asociat

- [Căutare progresivă/regresivă \(căutare înainte/căutare înapoi\)](#)

5-025-100-91(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Saltul înainte/înapoi cu un număr fix de secunde (Easy Search)

Folosind funcția Easy Search, puteți repera rapid punctul de redare dorit. Această funcție este utilă pentru activități precum învățarea de limbi străine și realizarea procesului-verbal al unei ședințe, deoarece vă ajută să parcurgeți secțiunea pe care nu ați putut să o înțelegeți sau să omiteți secțiunile inutile.

- 1 Când redarea este în așteptare sau în curs, selectați [Easy Search] din meniul OPTION, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).



- 2 Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta [Set Skip Time], apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).

- 3 Specificați intervalul de omitere pentru derulare rapidă înapoi sau înainte.

Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta [Forward Skip Time] sau [Reverse Skip Time], apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).

Repetati operația cu același buton pentru a selecta un interval de omitere pentru derulare rapidă înapoi sau înainte, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).

Când intervalul de omitere pentru derulare rapidă înapoi sau înainte este specificat, funcția Easy Search este activată.

- 4 Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta [ON], apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).

Descrierile elementelor de meniu

Puteți selecta unul dintre următoarele elemente:

OFF:

Dezactivează funcția Easy Search (setare implicită).

ON:

În timp ce redarea este în curs, puteți sări înapoi sau înainte în intervalul specificat dacă apăsați pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) sau pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi). Această operație este utilă pentru a găsi punctul de redare dorit într-o înregistrare, de exemplu înregistrarea unei întâlniri.

Set Skip Time:

- Forward Skip Time: Selectați un interval de omitere pentru derularea rapidă înainte când ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) este apăsat din 5 Sec, 10 Sec (setare implicită), 30 Sec, 1 Min, 5 Min și 10 Min.
- Reverse Skip Time: Selectați un interval de omitere pentru derularea rapidă înapoi când ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) este apăsat din 1 Sec, 3 Sec (setare implicită), 5 Sec, 10 Sec, 30 Sec, 1 Min, 5 Min și 10 Min.

Notă

- Când vă aflați în modul de salt în interval, nu puteți utiliza funcția Easy Search.

Subiect asociat

- [Căutare progresivă/regresivă \(căutare înainte/căutare înapoi\)](#)

5-025-100-91(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Ștergerea unui fișier

Puteți selecta un fișier și îl puteți șterge.

Notă

- Odată ce ați șters un fișier, nu veți putea să-l restabiliți.


1 Selectați un fișier pe care doriți să îl ștergeți.

2 Selectați [Delete File] din meniul OPTION, iar apoi apăsați pe ►■(redare/introducere/oprire).



[Delete?] apare și fișierul specificat se redă pentru confirmare.

3 Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta [Yes], apoi apăsați pe ►■(redare/introducere/oprire).



[Please Wait] apare în fereastra de afișare și fișierul selectat se va șterge.

Notă

- Nu puteți șterge un fișier protejat. Pentru a șterge un fișier protejat, eliminați mai întâi protecția fișierului, apoi ștergeți-l. Pentru instrucțiuni privind eliminarea protecției, consultați [Protejarea unui fișier](#).

Sugestie

- Pentru a anula procesul de ștergere, selectați [No] la pasul 3, și apoi apăsați pe ►■(redare/introducere/oprire).
- Pentru a șterge o parte dintr-un fișier, divizați mai întâi fișierul în două alte fișiere, selectați fișierul pe care doriți să-l ștergeți, apoi continuați la pasul 2 și pasul 3. Pentru instrucțiuni privind divizarea unui fișier, consultați [Divizarea unui fișier în punctul de redare curent](#).

Subiect asociat

- [Selectarea unui fișier](#)
- [Ștergerea tuturor fișierelor din folderul sau lista în care s-a efectuat căutarea](#)
- [Ștergerea unui folder](#)

Ștergerea tuturor fișierelor din folderul sau lista în care s-a efectuat căutarea

Puteți selecta un folder sau o listă din rezultatele căutării fișierelor și șterge toate fișierele conținute.

- 1 Selectați [ Music] sau [ Recorded Files] din meniul HOME, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).
- 2 Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta o categorie de căutare după fișiere, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).
- 3 Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta folderul sau lista care conține fișierele pe care doriți să le ștergeți, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).
- 4 Selectați [Delete All Files] sau [Delete All in List] din meniul OPTION, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).

[Delete All Files in This Folder?] sau [Delete All Files in This List?] apare în fereastra de afișare.
- 5 Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta [Yes], apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).
[Please Wait] apare în fereastra de afișare și toate fișierele din folderul sau lista selectată se vor șterge.

Notă

- Nu puteți șterge un fișier protejat. Pentru a șterge un fișier protejat, eliminați mai întâi protecția fișierului, apoi ștergeți-l. Pentru instrucțiuni privind eliminarea protecției, consultați [Protejarea unui fișier](#).

Sugestie

- Pentru a anula procesul de ștergere, selectați [No] la pasul 5, și apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).

Subiect asociat

- [Ștergerea unui fișier](#)
- [Ștergerea unui folder](#)

Ștergerea unui folder

Puteți selecta un folder și îl puteți șterge.

- 1 Selectați [🎵 Music] sau [📄 Recorded Files] din meniul HOME, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).
- 2 Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta [Folders], apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).
- 3 Când este selectat folderul pe care doriți să-l ștergeți (culoarea afișajului este inversată), selectați [Delete Folder] din meniul OPTION, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).



[Delete?] apare în fereastra de afișare.

- 4 Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta [Yes], apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).

Folderul selectat este șters.

Dacă folderul selectat conține fișiere, va apărea [Delete All Files in This Folder?]. Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta [Yes], apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire) pentru a șterge folderul și fișierele sale. Cu toate acestea, dacă folderul selectat conține subfoldere, nu puteți șterge subfolderele și fișierele acestora.

Notă

- Dacă folderul selectat conține fișiere protejate, tentativa de a șterge folderul duce doar la ștergerea fișierelor neprotejate, fără a șterge folderul și fișierele protejate. Eliminați mai întâi protecția din astfel de fișiere, apoi ștergeți folderul. Pentru instrucțiuni privind eliminarea protecției, consultați [Protejarea unui fișier](#).

Sugestie

- Pentru a anula procesul de ștergere, selectați [No] la pasul 4, și apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).
- Dacă ștergeți folderul de stocare curent pentru fișierele înregistrate, [Switch Recording Folder] apare în fereastra de afișare și în [FOLDER01] (folderul de stocare implicit) este alocat ca noul folder de stocare pentru fișiere înregistrate.
- Dacă ștergeți toate folderele de stocare pentru fișiere înregistrate, [No Folders - Creating New Recording Folder] apare în fereastra de afișare și [FOLDER01] este creat automat.

Subiect asociat

- [Ștergerea unui fișier](#)
- [Ștergerea tuturor fișierelor din folderul sau lista în care s-a efectuat căutarea](#)

Deplasarea unui fișier într-un folder diferit

Puteți selecta un fișier și îl puteți muta în alt folder.

1 Selectați fișierul pe doriți să-l mutați.

2 Când redarea este în așteptare, selectați [Move File] din meniul OPTION, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).



3 Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta folderul de destinație, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).



[Please Wait] apare, iar fișierul va fi mutat din folderul sursă în folderul de destinație.
Când mutați un fișier într-un alt folder, fișierul original din folderul precedent va fi șters.

Notă

- Nu puteți muta un fișier protejat. Pentru a muta fișierul, eliminați mai întâi protecția, apoi mutați fișierul. Pentru instrucțiuni privind eliminarea protecției, consultați [Protejarea unui fișier](#).
- Nu puteți muta fișierele stocate în [🎵 Music].

Subiect asociat

- [Selectarea unui fișier](#)
- [Copierea unui fișier într-un folder diferit](#)

Copierea unui fișier într-un folder diferit

Puteți selecta un fișier și îl puteți copia în alt folder, o funcție utilă la realizarea copiilor de rezervă.

- 1 **Selectați fișierul pe care doriți să-l copiați.**
- 2 **Când redarea este în așteptare, selectați [Copy File] din meniul OPTION, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).**

- 3 **Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta folderul de destinație, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).**
[Please Wait] apare, iar fișierul va fi copiat din folderul sursă în folderul de destinație.

Notă

- Nu puteți copia fișierele stocate în [🎵 Music].

Subiect asociat

- [Selectarea unui fișier](#)
- [Deplasarea unui fișier într-un folder diferit](#)

Crearea unui folder

Fișierele înregistrate sunt stocate în [FOLDER01] sub [ Recorded Files] în mod implicit. Puteți crea un folder nou și îl puteți seta ca folder implicit.

- 1 Selectați [ Recorded Files] din meniul HOME apoi apăsați pe ►■(redare/introducere/oprire).
- 2 Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta [Folders] drept categorie de căutare după fișiere, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).
- 3 Selectați [Create Folder] din meniul OPTION, iar apoi apăsați pe ►■(redare/introducere/oprire).

- 4 Selectați ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta un nume de folder din model, apoi apăsați pe ►■(redare/introducere/oprire).
Este creat un folder nou.

Notă

- Nu puteți crea un folder în [ Music].

Adăugarea unui reper

Puteți adăuga un reper la punctul unde doriți să divizați un fișier mai târziu sau pe care doriți să-l găsiți în timpul redării. Puteți adăuga maximum 98 de repere într-un singur fișier.

- 1 În timp ce înregistrarea este în curs sau redarea este în așteptare, selectați [Add Track Mark] în meniul OPTION când înregistrarea sau redarea ajunge la un punct la care doriți să adăugați un reper, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).



[Added] apare pentru a indica adăugarea unui reper.

În ecranele de înregistrare și redare, apare indicatorul  (reper).

Notă

- Nu puteți adăuga repere într-un fișier protejat. Pentru a adăuga repere într-un fișier protejat, eliminați mai întâi protecția fișierului, apoi adăugați repere. Pentru instrucțiuni privind eliminarea protecției, consultați [Protejarea unui fișier](#).

Sugestie

- Pentru a găsi un reper și a începe redarea de la reper, apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) cât redarea este în așteptare sau în curs. Când redarea este în așteptare, așteptați ca indicatorul  (reper) să se aprindă o dată, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire) pentru a începe redarea.
- Pentru a conferi denumiri, utilizați software-ul special (Sound Organizer 2). Cu toate acestea, numai primele 16 semne din denumirea reperului apar în fereastra de afișare a reportofonului dvs. digital.

Subiect asociat

- [Adăugarea automată a reperelor](#)
- [Ștergerea unui reper](#)

Adăugarea automată a reperelor

Puteți seta reportofonul digital să adauge repere automat la intervalele specificate în timp ce înregistrarea normală este în curs.

- 1 **Selectați [ Settings] - [Recording Settings] - [Auto Track Marks] din meniul HOME și apoi apăsați pe  (redare/introducere/oprire).**



- 2 **Apăsați pe  (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe  (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta [Interval], apoi apăsați pe  (redare/introducere/oprire).**

- 3 **Apăsați pe  (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe  (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta lungimea intervalului și apoi apăsați pe  (redare/introducere/oprire).**

Puteți selecta [5 Min] (setare implicită), [10 Min], [15 Min] sau [30 Min].

Funcția Auto Track Marks este activată.

- 4 **Apăsați pe  (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe  (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta [Time Stamps] și apoi [Time Stamps On].**

Marcajul temporal va fi adăugat la repere atunci când acestea sunt adăugate automat.

Dacă setați [Auto Track Marks] înainte de a efectua o înregistrare lungă, de exemplu o înregistrare a unei conversații prelungite, va fi utilă când doriți să găsiți reperul dorit pentru redare, deoarece puteți utiliza marcajele temporale ca referințe.

Puteți vizualiza toate reperele dintr-un fișier dacă selectați [Track Mark List] din meniul OPTION.

- 5 **Mențineți apăsat pe BACK/HOME pentru a reveni în meniul HOME.**

Sugestie

- Pentru a anula procesul de configurare a funcției Auto Track Marks, selectați [OFF] la pasul 2.
- Cât timp funcția Auto Track Marks este activă, puteți adăuga în continuare un reper în orice moment dacă selectați [Add Track Mark] din meniul OPTION și apăsați  (redare/introducere/oprire) în timpul înregistrării.

Subiect asociat

- [Adăugarea unui reper](#)
- [Ștergerea unui reper](#)
- [Localizarea unui punct de redare cu lista reperelor \(Track Mark List\)](#)

Reportofon digital
ICD-TX660

Ștergerea unui reper

Puteți șterge reperul cel mai apropiat înainte de punctul în care ați oprit redarea.


- 1 **Selectați fișierul din care doriți să ștergeți reperele.**
- 2 **Redați fișierul și opriți-vă în punctul de după reperul pe care doriți să-l ștergeți.**
- 3 **Selectați [Delete Track Marks] - [This Track Mark] din meniul OPTION, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).**



[Delete?] apare în fereastra de afișare.

- 4 **Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta [Yes], apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).**

[Please Wait] apare în fereastra de afișare, iar reperul selectat se va șterge.

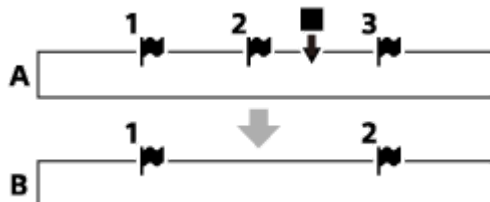

A. Înainte de a șterge un reper: ■ (oprire) indică punctul în care ați oprit redarea.

B. După ștergerea unui reper: Se va șterge reperul cel mai apropiat înainte de punctul în care ați oprit redarea.

Notă

- Nu puteți șterge repere dintr-un fișier protejat. Pentru a șterge repere dintr-un fișier protejat, eliminați mai întâi protecția fișierului, apoi ștergeți reperele. Pentru instrucțiuni privind eliminarea protecției, consultați [Protejarea unui fișier](#).
- Când înregistrarea este în așteptare, nu puteți șterge repere din meniul OPTION. Utilizați meniul HOME pentru a selecta fișierul care conține reperul pe care doriți să-l ștergeți.

Sugestie

- Pentru a anula procesul de ștergere, selectați [No] la pasul 4, și apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).

Subiect asociat

- [Selectarea unui fișier](#)
- [Ștergerea simultană a tuturor reperelor din fișierul selectat](#)

Ștergerea simultană a tuturor reperelor din fișierul selectat

Aveți posibilitatea de a șterge toate reperele din fișierul selectat.

- 1 **Selectați fișierul din care doriți să ștergeți reperele.**
- 2 **Selectați [Delete Track Marks] - [All Track Marks] din meniul OPTION, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).**


[Delete All Track Marks?] apare în fereastra de afișare.
- 3 **Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta [Yes], apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).**
[Please Wait] apare, iar toate reperele vor fi șterse simultan.

Notă

- Nu puteți șterge repere dintr-un fișier protejat. Pentru a șterge repere dintr-un fișier protejat, eliminați mai întâi protecția fișierului, apoi ștergeți reperele. Pentru instrucțiuni privind eliminarea protecției, consultați [Protejarea unui fișier](#).
- Nu puteți șterge reperele cât înregistrarea este în așteptare. Utilizați meniul HOME pentru a selecta fișierul care conține reperul pe care doriți să-l ștergeți.

Sugestie

- Pentru a anula procesul de ștergere, selectați [No] la pasul 3, și apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).

Subiect asociat

- [Selectarea unui fișier](#)
- [Ștergerea unui reper](#)

Divizarea unui fișier în punctul de redare curent

Puteți diviza un fișier cât redarea este în așteptare, în așa fel încât fișierul să fie împărțit în două fragmente, adăugându-se noi numere de fișier la denumirile fișierului divizat. Prin divizarea unui fișier, puteți identifica rapid punctul de la care doriți să efectuați redarea într-un fișier înregistrat lung, de exemplu, înregistrarea unei ședințe. Puteți continua să divizați ambele fișiere rezultate din divizare.


- 1 **Selectați fișierul pe care doriți să-l divizați, apoi redați-l și opriți-vă în punctul în care doriți să divizați fișierul.**
- 2 **Selectați [Divide] - [Current Position] din meniul OPTION, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).**



[Divide at Current Stop Position?] apare în fereastra de afișare.

- 3 **Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta [Yes], apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).**

[Please Wait] apare, iar fișierele divizate vor fi sufixate cu un număr secvențial ([_01] pentru primul fragment și cu [_02] pentru al doilea).

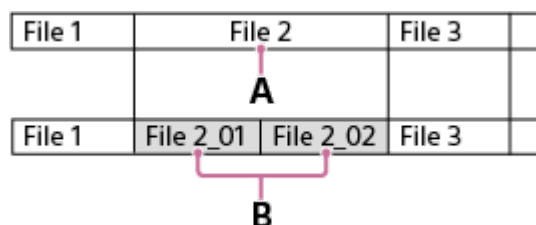

A. Punct de divizare

B. Un sufix care constă dintr-un număr secvențial ([_01] pentru primul fragment și [_02] pentru al doilea) este adăugat denumirii de fișier pentru fișierele divizate.

Notă

- Când redarea unui fișier este în curs, nu puteți diviza fișierul.
- Nu puteți diviza un fișier protejat. Pentru a diviza un fișier protejat, eliminați mai întâi protecția fișierului, apoi divizați-l. Pentru instrucțiuni privind eliminarea protecției, consultați [Protejarea unui fișier](#).

Sugestie

- Pentru a anula procesul de divizare, selectați [No] la pasul 3, și apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).
- Nu puteți îmbina fișierele divizate pe reportofonul digital. [Sound Organizer 2] poate diviza și îmbina fișiere.
- Este posibil ca reperele situate în apropierea începutului și sfârșitului fișierului sursă să nu fie utilizate la divizare, existând și posibilitatea ca ele să rămână în fișierele divizate.

Subiect asociat

- [Selectarea unui fișier](#)
- [Divizarea unui fișier în toate punctele de reper](#)

5-025-100-91(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Divizarea unui fișier în toate punctele de reper

Puteți diviza un fișier în toate punctele de reper.


- 1 **Selectați fișierul pe care doriți să-l divizați.**
- 2 **Când redarea este în așteptare, selectați [Divide] - [At All Track Marks] din meniul OPTION, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).**



[Divide at All Track Marks?] apare în fereastra de afișare.

- 3 **Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta [Yes], apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).**

[Please Wait] apare, iar fișierul va fi divizat la toate punctele de reper, iar reperele se șterg integral. Fișierele divizate vor fi sufixate cu un număr secvențial ([_01], [_02] etc.).

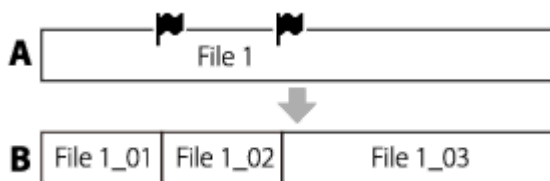

A. Înainte de a diviza un fișier: ►■ (pictograma reper) indică un punct de reper.

B. După ștergerea reperelor: Fișierul este divizat la toate punctele de reper, iar fișierele divizate vor fi sufixate cu un număr secvențial ([_01], [_02], etc.).

Notă

- Când redarea unui fișier este în curs, nu puteți diviza fișierul.
- Nu puteți diviza un fișier protejat. Pentru a diviza un fișier protejat, eliminați mai întâi protecția fișierului, apoi divizați-l. Pentru instrucțiuni privind eliminarea protecției, consultați [Protejarea unui fișier](#).
- Este posibil ca reperele situate în apropierea începutului și sfârșitului fișierului sursă să nu fie utilizate la divizare, existând și posibilitatea ca ele să rămână în fișierele divizate.

Sugestie

- Pentru a anula procesul de divizare, selectați [No] la pasul 3, și apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).

Subiect asociat

- [Selectarea unui fișier](#)
- [Divizarea unui fișier în punctul de redare curent](#)

Reportofon digital
ICD-TX660


Modificarea unei denumiri de folder

Puteți modifica denumirea folderelor pentru a stoca fișierele înregistrate cu reportofonul digital prin selectarea unei denumiri de folder din model.

- 1 Selectați [ Recorded Files] din meniul HOME, iar apoi apăsați pe ►■(redare/introducere/oprire).
- 2 Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta [Folders].
- 3 Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta folderul pe care doriți să îl redenumiți.
- 4 Selectați [Change Folder Name] din meniul OPTION, iar apoi apăsați pe ►■(redare/introducere/oprire).



- 5 Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta folderul de destinație dorit, apoi apăsați pe ►■(redare/introducere/oprire).



[Please Wait] apare în fereastra de afișare și denumirea folderului se va modifica.

Notă

- Nu puteți schimba denumirea folderelor în [ Music].

Sugestie

- Un număr secvențial (01-10) este întotdeauna adăugat la fiecare denumire de folder ca sufix. Dacă selectați o denumire de folder deja existentă, se vor sufixa și alte foldere cu aceeași denumire prin folosirea unui număr secvențial (02-10).

Subiect asociat

- [Modificarea unei denumiri de fișier](#)


Reportofon digital
ICD-TX660

Modificarea unei denumiri de fișier


Puteți modifica denumirea fișierelor stocate în [ Recorded Files] din meniul HOME prin adăugarea unuia dintre prefixele-model.

1 Selectați fișierul pe care doriți să-l redenumiți.

2 Când redarea este în așteptare, selectați [Change File Name] din meniul OPTION, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).



3 Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta prefixul dorit, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).



[Please Wait] apare în fereastra de afișare, iar prefixul selectat și un caracter de subliniere () se adaugă la denumirea fișierului.

De exemplu, ([Important]) se adaugă la fișierul 211010_1010.mp3: Important_211010_1010.mp3

Notă

- Nu puteți schimba denumirea unui fișier protejat. Pentru a schimba denumirea unui fișier protejat, eliminați mai întâi protecția fișierului, apoi schimbați-i denumirea. Pentru instrucțiuni privind eliminarea protecției, consultați [Protejarea unui fișier](#).
- Nu puteți schimba denumirea fișierelor în [ Music].

Subiect asociat

- [Modificarea unei denumiri de folder](#)

Reportofon digital
ICD-TX660

Protejarea unui fișier

Pentru a preveni ștergerea sau editarea accidentală a unui fișier important, îl puteți proteja. Fișierele protejate sunt considerate fișiere doar pentru citire, pe care nu le puteți șterge sau edita.

- 1 **Selectați fișierul pe care doriți să-l protejați.**
- 2 **Când redarea este în așteptare, selectați [Protect] din meniul OPTION, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).**



[Please Wait] și apoi [Protected] apar în fereastra de afișare, iar fișierul este protejat.

În fișierul destinat vizualizării informațiilor despre fișierul înregistrat, [ON] se afișează lângă [File Protection:] pentru a indica protejarea fișierului.

Sugestie

- Pentru a elimina protecția dintr-un fișier, selectați fișierul protejat, apoi selectați [Do Not Protect] la pasul 2.

Subiect asociat

- [Selectarea unui fișier](#)

Lista cu elemente de meniu Settings

În continuare se prezintă elementele de meniu  Settings din meniul HOME.

Recording Settings

- Recording Folder:
[Schimbarea folderului de stocare pentru fișiere înregistrate](#)
- Create Folder:
[Crearea unui folder](#)
- Scene Select:
[Selectarea unei scene de înregistrare pentru o situație anume](#)
- REC Mode:
[Selectarea modului de înregistrare \(REC Mode\)](#)
- Mic Sensitivity:
[Selectarea nivelului de sensibilitate al microfoanelor încorporate \(Mic Sensitivity\)](#)
- Stereo Emphasis:
[Accentuarea efectului stereo în timpul înregistrării \(Stereo Emphasis\)](#)
- Recording Filter:
[Reducerea zgomotului în timpul înregistrării \(Recording Filter\)](#)
- VOR:
[Înregistrarea automată ca răspuns la volumul sunetului de intrare – funcția VOR](#)
- Auto Track Marks:
[Adăugarea automată a reperelor](#)

Playback Settings

- Clear Voice:
[Reducerea zgomotului din redarea audio pentru a conferi mai multă claritate sunetului vocilor umane – funcția Clear Voice](#)
- Equalizer:
[Selectarea unei setări de calitate a sunetului \(Equalizer\)](#)
- Easy Search:
[Saltul înainte/înapoi cu un număr fix de secunde \(Easy Search\)](#)
- Play Mode:
[Selectarea modului de redare](#)
- Playback Range:
[Specificarea intervalului de redare în lista de fișiere stocate](#)

Common Settings

- LED:

Pornirea sau oprirea indicatorului de funcționare (LED)

- Screen Off Timer:
[Utilizarea temporizatorului de oprire a ecranului](#)
- Beep:
[Pornirea sau oprirea semnalului sonor \(Beep\)](#)
- Speaker Output:
[Pornirea sau oprirea difuzorului \(Speaker Output\)](#)
- Language:
[Selectarea limbii de afișare \(Language\)](#)
- Date & Time:
[Setarea ceasului \(Date & Time\)](#)
[Selectarea formatului de afișare a datei \(Date Display Format\)](#)
[Selectarea formatului de afișare a ceasului \(Time Display\)](#)
- Sleep Timer:
[Utilizarea temporizatorului de repaus \(Sleep Timer\)](#)
- Auto Power Off:
[Setarea perioadei de dinaintea închiderii automate a reportofonului digital \(Auto Power Off\)](#)
- Reset/Format:
[Readucerea tuturor setărilor de meniu la valorile lor implicite \(Reset All Settings\)](#)
[Formatarea memoriei \(Format\)](#)
- Available Rec. Time:
[Verificarea duratei de înregistrare rămase \(Available Rec. Time\)](#)
- System Information:
[Consultarea informațiilor despre reportofonul digital \(System Information\)](#)

Subiect asociat


- [Utilizarea meniului HOME](#)

Reportofon digital
ICD-TX660

Selectarea modului de înregistrare (REC Mode)

Puteți seta modul de înregistrare pentru înregistrările audio. Setări acest element de meniu înainte de a începe înregistrarea.

- 1 Selectați [ Settings] - [Recording Settings] - [REC Mode] din meniul HOME și apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).



- 2 Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta modul de înregistrare dorit, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).
- 3 Mențineți apăsat pe BACK/HOME pentru a reveni în meniul HOME.

Descrierea elementelor de meniu

Puteți selecta unul dintre următoarele elemente:

LPCM 44.1kHz/16bit:

LPCM (necomprimat) în modul de înregistrare stereo de înaltă calitate

MP3 192kbps:

MP3 (comprimat) modul de înregistrare stereo de calitate standard (setare implicită)

MP3 128kbps:

MP3 (comprimat) în modul de înregistrare stereo Long play


MP3 48kbps(MONO):

MP3 (comprimat) în modul de înregistrare standard mono

Selectarea nivelului de sensibilitate al microfoanelor încorporate (Mic Sensitivity)

Puteți selecta nivelul de sensibilitate al microfoanelor încorporate. Setarea unui nivel scăzut de sensibilitate a microfonului face ca sunetele înregistrate să fie mai slabe. Setarea unui nivel ridicat de sensibilitate a microfonului face ca sunetele înregistrate să fie mai puternice. Reglați nivelul de sensibilitate în funcție de necesități în timp ce urmăriți intervalul adecvat pentru ghidajul nivelului de înregistrare. De asemenea, dacă doriți să fie ajustat automat, setați [Auto].

- 1 **Selectați [ Settings] - [Recording Settings] - [Mic Sensitivity] din meniul HOME și apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).**



- 2 **Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta nivelul dorit de sensibilitate a microfonului, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).**
- 3 **Mențineți apăsat pe BACK/HOME pentru a reveni în meniul HOME.**

Descrierea elementelor de meniu

Puteți selecta unul dintre următoarele elemente:

Auto:

Nivelul de sensibilitate al microfonului este setat automat astfel încât nivelul de înregistrare să fie adecvat.

High:

Adecvat pentru înregistrarea vocilor umane îndepărtate sau slabe în spații mari, inclusiv în săli de conferințe.

Medium:

Adecvat pentru înregistrarea ședințelor sau interviurilor cu puțini participanți (setare implicită).


Low:

Adecvat când se vorbește în microfoanele încorporate pentru a înregistra notițe vocale sau înregistrarea vocilor umane din apropiere sau puternice.

Accentuarea efectului stereo în timpul înregistrării (Stereo Emphasis)

Dacă activați funcția Stereo Emphasis, puteți crea înregistrări cu senzația de stereofonie mai pregnantă.

- 1 Selectați [ Settings] - [Recording Settings] - [Stereo Emphasis] din meniul HOME și apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).



- 2 Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta [Light] sau [Strong], apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).

- 3 Mențineți apăsat pe BACK/HOME pentru a reveni în meniul HOME.

Descrierile elementelor de meniu

Puteți selecta unul dintre următoarele elemente:

OFF:

Dezactivează funcția Stereo Emphasis (setare implicită).

Light:

Adaugă o senzație de stereofonie ușor crescută în înregistrări.

Strong:

Adaugă o senzație de stereofonie mai crescută decât [Light] în înregistrări.

Notă

- Când [REC Mode] este setată pe [MP3 48kbps(MONO)], funcția Stereo Emphasis este dezactivată.


Reducerea zgomotului în timpul înregistrării (Recording Filter)

Puteți reduce zgomotul din înregistrări dacă folosiți funcția Recording Filter.

- 1 Selectați [ Settings] - [Recording Settings] - [Recording Filter] din meniul HOME și apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).



- 2 Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta [NCF(Noise Cut)] sau [LCF(Low Cut)], apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).



- 3 Mențineți apăsat pe BACK/HOME pentru a reveni în meniul HOME.

Descrierea elementelor de meniu

Puteți selecta unul dintre următoarele elemente:

OFF:

Dezactivarea funcției Recording Filter.

NCF(Noise Cut):

Elimină sunetele de înaltă frecvență, cu excepția vocilor umane, precum și sunetele de joasă frecvență (setare implicită).

LCF(Low Cut):

Elimină sunetele de joasă frecvență, inclusiv zgomotul de la proiectoare și vânt puternic.

Sugestie

- Pentru a anula procesul de configurare a funcției Recording Filter, selectați [OFF] la pasul 2.

Reportofon digital
ICD-TX660

Pornirea sau oprirea indicatorului de funcționare (LED)

Puteți seta indicatorul de funcționare să pornească sau să se oprească în timpul operațiilor cu reportofonul digital.

- 1 Selectați [ Settings] - [Common Settings] - [LED] din meniul HOME și apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).



- 2 Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta [ON] sau [OFF], apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).

- 3 Mențineți apăsat pe BACK/HOME pentru a reveni în meniul HOME.

Descrierea elementelor de meniu

Puteți selecta unul dintre următoarele elemente:

ON:

Indicatorul de funcționare se aprinde constant sau intermitent în funcție de operațiile cu reportofonul digital (setare implicită).

OFF:

Indicatorul de funcționare rămâne stins în timpul operațiilor cu reportofonul digital.

Notă


- Dacă reportofonul digital este conectat la un computer, indicatorul de funcționare se aprinde constant sau intermitent, chiar dacă setarea este [OFF].

Reportofon digital
ICD-TX660

Selectarea limbii de afișare (Language)

Puteți selecta limba care se va utiliza în mesaje, meniuri, denumiri de foldere etc.

- 1 **Selectați [ Settings] - [Common Settings] - [Language] din meniul HOME și apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).**



- 2 **Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta limba pe care doriți să o utilizați, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).**

Puteți selecta limba dintre Deutsch (germană), English (engleză), Español (spaniolă), Français (franceză), Italiano (italiană), Русский (rusă), Türkçe (turcă), 한국어 (coreeană), 简体中文 (chineză simplificată), 繁體中文 (chineză tradițională).

- 3 **Mențineți apăsat pe BACK/HOME pentru a reveni în meniul HOME.**

Notă

- Numărul de opțiuni de limbă selectabile și setarea implicită variază în funcție de țara sau regiunea din care s-a achiziționat produsul.

Reportofon digital
ICD-TX660


Setarea ceasului (Date & Time)

Aveți posibilitatea de a seta ceasul reportofonului digital. Nu uitați să îl setați înainte de a începe înregistrarea.

- 1 **Selectați [ Settings] - [Common Settings] - [Date & Time] - [Set Date/Time] din meniul HOME, apoi apăsați ►■ (redare/introducere/oprire).**



- 2 **Setați data și ora curente.**



Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a seta un element, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).

Repetati acțiunile pentru a seta toate elementele.

Pentru a muta chenarul înapoi sau înainte, apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte). Pentru a vă focaliza pe elementul anterior, apăsați pe BACK/HOME.

După ce ați terminat și setarea ultimului element, apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire) pentru a aplica setările ceasului.

- 3 **Mențineți apăsat pe BACK/HOME pentru a reveni în meniul HOME.**

Pentru a afișa ora curentă, aduceți reportofonul digital în starea HOLD.

Notă

- Ceasul poate indica ora fie în formatul de 12 ore, cu indicația [AM] sau [PM], fie în formatul de 24 de ore, în funcție de formatul de afișare a ceasului selectat (Time Display) în meniul Settings. În plus, formatul implicit de afișare a ceasului variază în funcție de țara sau regiunea din care s-a achiziționat produsul.
- Formatul implicit de afișare a datei variază în funcție de țara sau regiunea de achiziție.

Subiect asociat

- [Aducerea reportofonului digital în starea HOLD \(HOLD\)](#)

Reportofon digital
ICD-TX660

Selectarea formatului de afișare a datei (Date Display Format)

Puteți selecta formatul de afișare a datei în funcție de preferințele dvs.

- 1 Selectați [ Settings] - [Common Settings] - [Date & Time] - [Date Display Format] din meniul HOME, apoi apăsați  (redare/introducere/oprire).



- 2 Apăsați pe  (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe  (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta formatul dorit, apoi apăsați pe  (redare/introducere/oprire).

- 3 Mențineți apăsat pe BACK/HOME pentru a reveni în meniul HOME.

Descrierea elementelor de meniu

Puteți selecta unul dintre următoarele elemente:

YYYY/MM/DD:

Data apare în formatul an/lună/dată.

MM/DD/YYYY:

Data apare în formatul lună/dată/an.

DD/MM/YYYY:

Data apare în format dată/lună/an.

Notă

- Setarea implicită diferă în funcție de zona în care ați achiziționat reportofonul dvs. digital.

Reportofon digital
ICD-TX660

Selectarea formatului de afișare a ceasului (Time Display)

Puteți selecta fie formatul de 12 ore, fie formatul de 24 de ore.

- 1 Selectați [ Settings] - [Common Settings] - [Date & Time] - [Time Display] din meniul HOME, apoi apăsați ►■ (redare/introducere/oprire).

- 2 Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta formatul dorit, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).
- 3 Mențineți apăsat pe BACK/HOME pentru a reveni în meniul HOME.

Descrierea elementelor de meniu

Puteți selecta unul dintre următoarele elemente:

12-Hour:

12:00AM = miezul nopții, 12:00PM = prânz

24-Hour:

00:00 = miezul nopții, 12:00 = prânz

Notă


- Setarea implicită variază în funcție de țara sau regiunea din care s-a achiziționat produsul.

Reportofon digital
ICD-TX660

Pornirea sau oprirea semnalului sonor (Beep)

Puteți activa sau dezactiva funcția de sunet de operare.

- 1 Selectați [ Settings] - [Common Settings] - [Beep] din meniul HOME și apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).



- 2 Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta [ON] sau [OFF], apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).

- 3 Mențineți apăsat pe BACK/HOME pentru a reveni în meniul HOME.

Descrierea elementelor de meniu

Puteți selecta unul dintre următoarele elemente:

ON:

Se va emite un semnal sonor pentru a indica acceptarea unei operații sau producerea unei erori (setare implicită).

OFF:

Nu se va auzi niciun semnal sonor.

Subiect asociat

- [Monitorizarea înregistrării audio](#)

Reportofon digital
ICD-TX660

Pornirea sau oprirea difuzorului (Speaker Output)

Activarea și dezactivarea ieșirii difuzorului reportofonului dvs. digital. Când ieșirea difuzorului este dezactivată, nu se emite sunet din difuzorul încorporat când căștile sunt deconectate de la mufa jack.

- 1 Selectați [ Settings] - [Common Settings] - [Speaker Output] din meniul HOME și apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).



- 2 Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta [ON] sau [OFF (Mute)], apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).
- 3 Mențineți apăsat pe BACK/HOME pentru a reveni în meniul HOME.

Descrierile elementelor de meniu

Puteți selecta unul dintre următoarele elemente:

ON:

Sunetul este emis din difuzorul încorporat (setare implicită).

OFF (Mute):

Nu se emite sunet din difuzorul încorporat.

Notă

- Cât timp [ON] este setată pe [Speaker Output], difuzorul încorporat nu emite niciun sunet dacă aveți conectate căștile la reportofonul dvs. digital.

Utilizarea temporizatorului de repaus (Sleep Timer)

Dacă setați temporizatorul de repaus, reportofonul digital se va opri automat când perioada de timp specificată expiră.

- 1 **Selectați [ Settings] - [Common Settings] - [Sleep Timer] din meniul HOME și apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).**



- 2 **Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta perioada de timp dorită, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).**

Puteți selecta [OFF] (setare implicită), [15 Min], [30 Min], [60 Min], [90 Min] sau [120 Min].

- 3 **Mențineți apăsat pe BACK/HOME pentru a reveni în meniul HOME.**

Când setați temporizatorul de repaus, [SLEEP] apare în ecranele de redare a fișierului (așteptare) și în ecranele de înregistrare (așteptare).

Notă

- Dacă funcția Auto Power Off este activată, reportofonul dvs. digital se poate închide înainte de expirarea perioadei de timp specificate pentru temporizatorul de repaus.
- Deși înregistrarea este în curs sau funcția de temporizare a înregistrării este activată, reportofonul digital se va dezactiva când perioada de timp specificată pentru temporizatorul de repaus expiră.

Sugestie

- Dacă repetați pasul 1 cu temporizatorul de repaus deja setat, se indică timpul rămas până ce reportofonul digital intră în repaus, pe ecranul care indică faptul că temporizatorul de repaus este activ. Pentru a menține temporizatorul de repaus, selectați [Keep On] și, pentru a-l dezactiva, selectați [Turn Off].

Subiect asociat

- [Setarea perioadei de dinaintea închiderii automate a reportofonului digital \(Auto Power Off\)](#)
- [Utilizarea funcției de temporizare a înregistrării](#)

Reportofon digital
ICD-TX660

Setarea perioadei de dinaintea închiderii automate a reportofonului digital (Auto Power Off)

Puteți seta reportofonul digital să se închidă automat dacă îl lăsați neutilizat pe perioada de timp specificată.

- 1 Selectați [ Settings] - [Common Settings] - [Auto Power Off] din meniul HOME și apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).



- 2 Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta perioada de timp dorită, apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).

- 3 Mențineți apăsat pe BACK/HOME pentru a reveni în meniul HOME.

Descrierea elementelor de meniu

Puteți selecta unul dintre următoarele elemente:

OFF:

Reportofonul dvs. digital nu se va dezactiva automat.

5 Min:

Reportofonul dvs. digital se va opri în aprox. 5 minute.

10 Min:

Reportofonul dvs. digital se va opri în aprox. 10 minute (setare implicită).

30 Min:

Reportofonul dvs. digital se va opri în aprox. 30 minute.

60 Min:

Reportofonul dvs. digital se va opri în aprox. 60 minute.

Notă

- În timpul numărării inverse pentru temporizarea înregistrării, reportofonul digital nu se oprește nici când perioada de timp specificată pentru funcția Auto Power Off expiră.

Subiect asociat

- [Pornirea alimentării](#)
- [Eliberarea reportofonului digital din starea HOLD](#)
- [Utilizarea funcției de temporizare a înregistrării](#)

Readucerea tuturor setărilor de meniu la valorile lor implicite (Reset All Settings)

Puteți readuce toate setările de meniu la valorile lor implicite, cu excepția următoarelor:

- Setările ceasului (Date & Time)
- Setările limbii de afișare (Language)

- 1 Când înregistrarea sau redarea este în așteptare, selectați [ Settings] - [Common Settings] - [Reset/Format] - [Reset All Settings] din meniul HOME, iar apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).



[Default Value?] apare în fereastra de afișare.

- 2 Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta [Yes], apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).

[Please Wait] apare, iar toate setările de meniu vor fi readuse la cele implicite.

- 3 Mențineți apăsat pe BACK/HOME pentru a reveni în meniul HOME.

Sugestie

- Pentru a anula procesul de resetare, selectați [No] la pasul 2.

Reportofon digital
ICD-TX660

Formatarea memoriei (Format)

Puteți formata memoria încorporată a reportofonului dvs. digital. Prin formatarea memoriei încorporate, se vor șterge toate datele stocate și se va restabili structura inițială a folderului de la momentul achiziției.

- 1 Când înregistrarea sau redarea este în așteptare, selectați [ Settings] - [Common Settings] - [Reset/Format] - [Format] din meniul HOME, iar apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).



[Delete All Data?] apare.

- 2 Apăsați pe ◀◀ (căutare înapoi/derulare rapidă înapoi) sau pe ▶▶ (căutare înainte/derulare rapidă înainte) pentru a selecta [Yes], apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).

[Please Wait] apare, iar memoria încorporată va fi formatată.

- 3 Mențineți apăsat pe BACK/HOME pentru a reveni în meniul HOME.

Notă

- Rețineți că, prin formatarea memoriei încorporate se vor șterge toate datele stocate, inclusiv fișierele protejate, și că nu veți putea recupera niciuna dintre date după formatare.

Sugestie

- Pentru a anula procesul de formatare, selectați [No] la pasul 2.

Reportofon digital
ICD-TX660

Verificarea duratei de înregistrare rămase (Available Rec. Time)

Puteți afișa durata de înregistrare rămasă în modul de înregistrare curent în ore, minute și secunde.

- 1 Selectați [ Settings] - [Common Settings] - [Available Rec. Time] din meniul HOME și apoi apăsați pe ►■ (redare/introducere/oprire).



- 2 Mențineți apăsat pe BACK/HOME pentru a reveni în meniul HOME .

Reportofon digital
ICD-TX660

Consultarea informațiilor despre reportofonul digital (System Information)

Puteți afișa informații despre reportofonul dvs. digital, cum ar fi denumirea modelului de reportofon digital și numărul de versiune software.

- 1 Selectați [ Settings] - [Common Settings] - [System Information] din meniul HOME și apoi apăsați pe  (redare/introducere/oprire).




- 2 Mențineți apăsat pe BACK/HOME pentru a reveni în meniul HOME.

Reportofon digital
ICD-TX660

Conectarea reportofonului digital la un computer

Pentru a face schimb de fișiere între reportofonul dvs. digital și un computer, conectați reportofonul digital la computer.

- 1 **Conectați reportofonul digital la un computer în funcțiune, prin cablul USB Type-C furnizat.**

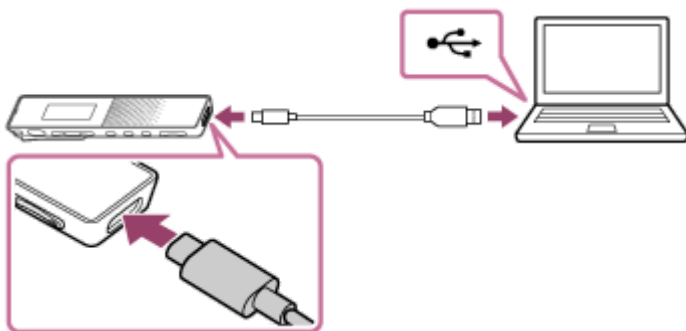

- 2 **Asigurați-vă că reportofonul digital este detectat de către computer.**

- Pe computere cu Windows, deschideți [Computer] sau [PC] și asigurați-vă că s-a detectat [IC RECORDER].
- Pe computere Mac, asigurați-vă că [IC RECORDER] apare în Finder.

Reportofonul digital este detectat de computer imediat ce se realizează o conexiune. Cât timp reportofonul digital este conectat la calculator, [Connecting] apare în fereastra de afișare a reportofonului digital.


Subiect asociat

- [Deconectarea reportofonului digital de la computer](#)

Reportofon digital
ICD-TX660

Structura folderelor și fișierelor

Puteți utiliza un computer pentru a vizualiza structura folderelor și fișierelor din memoria încorporată a reportofonului dvs. digital. Conectați reportofonul digital la computer și folosiți Explorer (Windows) sau Finder (Mac) pentru a deschide [IC RECORDER]. În continuare, se ilustrează structura folderelor și fișierelor:

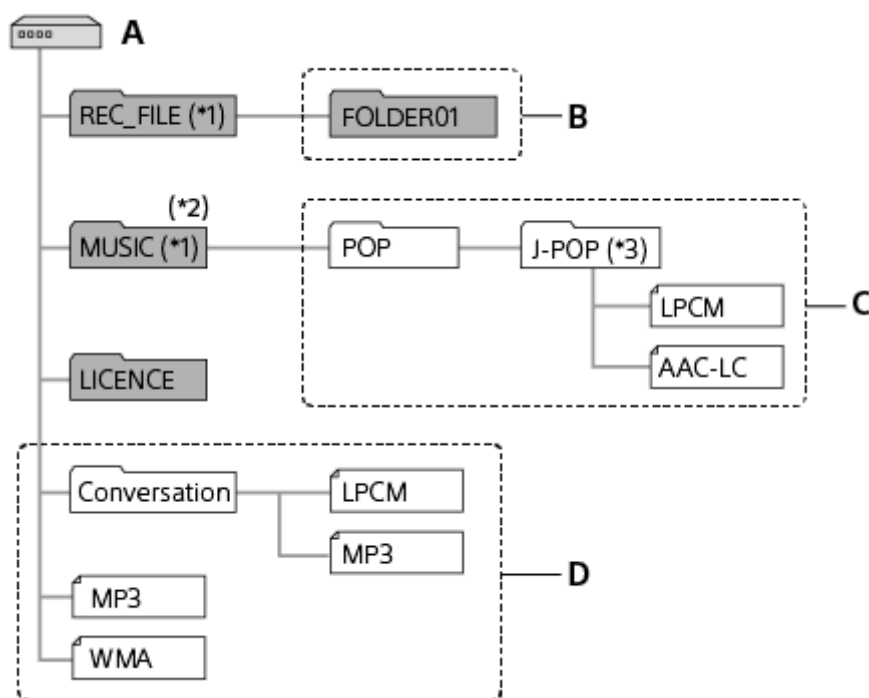

A: Folder IC RECORDER

B: Folder pentru stocarea fișierelor înregistrate cu reportofonul dvs. digital

C: Folder pentru stocarea fișierelor transferate de la computer

D: Reportofonul dvs. digital nu poate detecta foldere și fișiere stocate direct în folderul IC RECORDER.

*1 Fișierele stocate în folderul REC_FILE apar în [Recorded Files], iar cele din folderul MUSIC apar în [Music]. Când transferați un fișier, asigurați-vă că îl plasați fie în folderul REC_FILE, fie în folderul MUSIC.

*2 Reportofonul dvs. digital poate detecta până la 8 niveluri din folderele cu muzică transferată.

*3 Folderul cu fișiere muzicale va figura cu același nume în reportofonul dvs. digital. Dacă atribuiți folderelor denumiri ușor de memorat, le veți putea identifica mai ușor. Denumirile de folder prezentate în ilustrația de mai sus au doar rol exemplificativ.

Sugestie

- Înainte de a transfera fișiere muzicale de pe computer pe reportofonul dvs. digital, ați putea înregistra în prealabil pe computer informații despre fișierele muzicale, precum titlurile și numele artiștilor. Apoi, puteți afișa informațiile fișierelor muzicale sau le puteți utiliza pentru a căuta fișiere muzicale pe reportofonul digital.
- Dacă un fișier muzical nu are niciun titlu alocat, acesta va apărea cu denumirea sa de fișier pe reportofonul digital.

Reportofon digital
ICD-TX660

Copierea fișierelor din reportofonul digital pe computer

Puteți copia fișierele și folderele din reportofonul digital pe computer în vederea stocării.



1 Conectați reportofonul digital la computer.


2 Copiați fișierele sau folderele pe care doriți să le transferați în computer.

Glisați și fixați fișierele sau folderele pe care doriți să le copiați din [IC RECORDER] pe hard diskul computerului dumneavoastră.

3 Deconectați reportofonul digital de la computer.

Sugestie

- Pentru copierea unui fișier sau a unui folder (glisare și fixare), faceți clic și mențineți fișierul sau folderul (①), glisați (②), apoi fixați (③).

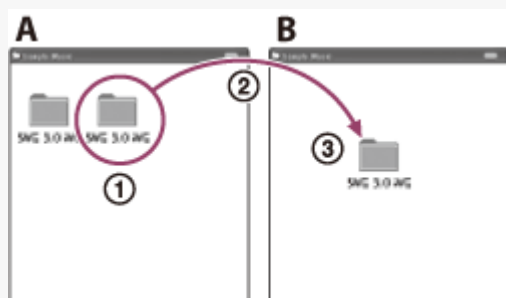

A: IC RECORDER
B: Computer

Subiect asociat

- [Conectarea reportofonului digital la un computer](#)
- [Deconectarea reportofonului digital de la computer](#)

Reportofon digital
ICD-TX660

Copierea fișierelor muzicale de pe un computer pe reportofonul digital

Puteți copia fișiere muzicale și audio LPCM (.wav) / MP3 (.mp3) / WMA (.wma) / AAC-LC (.m4a) de pe un computer pe reportofonul digital prin glisare și fixare.



1 Conectați reportofonul digital la computer.

2 Copiați folderul care conține fișiere muzicale pe reportofonul digital.

Deschideți Explorer (Windows) sau Finder (Mac) și glisați și fixați folderul care conține fișiere muzicale în folderul REC_FILE sau folderul MUSIC.

Reportofonul dvs. digital poate stoca până la 199 de fișiere per folder și poate recunoaște în total până la 5.000 de foldere și fișiere stocate în memoria încorporată.

3 Deconectați reportofonul digital de la computer.

Subiect asociat

- [Specificații tehnice](#)
- [Conectarea reportofonului digital la un computer](#)
- [Deconectarea reportofonului digital de la computer](#)

Reportofon digital
ICD-TX660

Redarea fișierelor muzicale copiate de pe un computer pe reportofonul digital

Puteți utiliza reportofonul digital pentru a reda fișierele muzicale copiate de pe un computer.

- 1 **Selectați [ Recorded Files] sau [ Music] din meniul HOME, apoi selectați un fișier.**

Puteți căuta [ Recorded Files] pentru fișierele pe care le-ați copiat de pe un computer în folderul REC_FILE; și [ Music] pentru fișierele pe care le-ați copiat în folderul MUSIC.
Pentru instrucțiuni privind selectarea unui fișier, consultați [Selectarea unui fișier](#).

- 2 **Apăsați pe  (redare/introducere/oprire) pentru a porni redarea.**

- 3 **Apăsați pe  (redare/introducere/oprire) pentru a opri redarea.**

Subiect asociat

- [Fereastră de afișare în timp ce redarea este în curs](#)
- [Specificații tehnice](#)

Reportofon digital
ICD-TX660

Utilizarea reportofonului digital ca dispozitiv de stocare USB

Vă puteți conecta reportofonul digital la un computer și îl puteți utiliza ca dispozitiv de stocare USB.


Pentru a utiliza reportofonul digital ca dispozitiv de stocare USB, veți avea nevoie de un computer care să corespundă cerințelor de sistem. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea [Cerințe de sistem](#).

Reportofon digital
ICD-TX660

Funcțiile oferite de Sound Organizer 2

Sound Organizer 2 vă permite schimbul de fișiere între reportofonul digital și un computer. Puteți reda melodii importate de pe alte suporturi media (CD-uri muzicale etc.) și fișiere audio (fișiere MP3 etc.) importate pe computer și le puteți și transfera pe reportofonul digital. Sound Organizer 2 vă pune la dispoziție diverse operații pentru fișierele importate: redare, editare, convertire în fișiere MP3. Sound Organizer 2 vă permite să valorificați și mai mult caracteristicile specifice ale computerului, de exemplu, inscripționarea de CD-uri muzicale, realizarea de procese-verbale ale ședințelor, învățarea unei alte limbi și trimiterea fișierelor audio prin e-mail.

Pentru instrucțiuni de utilizare ale aplicației Sound Organizer 2, consultați secțiunea de ajutor pentru Sound Organizer 2.

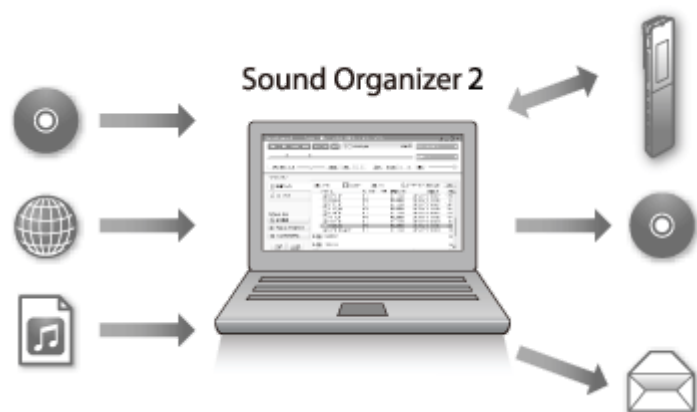

Importarea fișierelor înregistrate de reportofonul digital

Puteți importa fișierele pe care le-ați înregistrat cu reportofonul digital în Sound Organizer 2. Fișierele importate sunt salvate pe computer.

Importarea melodiilor de pe un CD muzical

Puteți importa melodii de pe un CD muzical în Sound Organizer 2. Melodiile importate sunt salvate pe computer.

Importarea melodiilor pe computer

Puteți importa muzică și alte fișiere stocate pe computer în Sound Organizer 2.

Redarea fișierelor

Puteți reda fișierele importate în Sound Organizer 2.

Modificarea informațiilor fișierului

Puteți modifica informațiile despre melodii (titluri, nume artiști etc.) afișate în lista de fișiere.

Divizarea fișierelor

Puteți împărți un fișier în mai multe.

Îmbinarea fișierelor

Puteți îmbina mai multe fișiere în unul singur.

Ștergerea fișierelor de pe reportofonul digital

Aveți posibilitatea de a șterge fișierele stocate pe reportofonul digital.

Dacă doriți să măriți spațiul liber rămas pe reportofonul digital sau dacă doriți să găsiți fișiere inutile pe reportofonul digital, puteți șterge direct fișiere din Sound Organizer 2.

Transferarea fișierelor pe reportofonul digital

Puteți transfera muzică și fișiere audio de pe Sound Organizer 2 în memoria încorporată a reportofonului dvs. digital și le puteți asculta pe reportofonul digital.

Inscripționarea unui CD muzical

Vă puteți selecta melodiile favorite dintre cele importate în Sound Organizer 2 și vă puteți crea propriul CD cu muzică original.

Alte funcții utile


Vă puteți lansa programul de e-mail și puteți atașa fișierele înregistrate la un e-mail.

Subiect asociat

- [Instalarea Sound Organizer 2](#)

5-025-100-91(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Alcătuirea ferestrei Sound Organizer 2

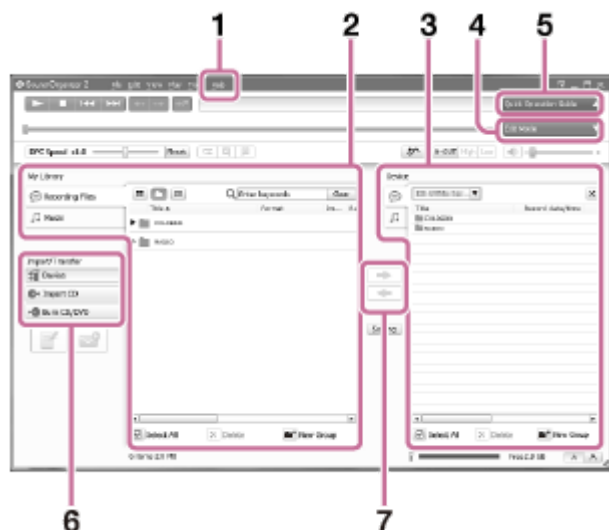

1. Ajutor

Afișează secțiunea de ajutor pentru Sound Organizer 2. Pentru detalii despre operațiuni, consultați subiectele de ajutor respective.

2. Lista fișierelor din Sound Organizer 2 (My Library)

Afișează o listă de fișiere incluse în My Library pentru Sound Organizer 2 în conformitate cu o operație anume.

Recording Files: Afișează o listă cu fișierele de înregistrare.

Fișierele pe care le-ați înregistrat cu reportofonul dvs. digital apar în această bibliotecă când sunt importate.

Music: Afișează o listă cu fișierele muzicale.

Melodiile importate de pe CD-urile muzicale apar în această bibliotecă.

3. Lista de fișiere din reportofonul digital

Afișează fișierele stocate în memoria încorporată a reportofonului digital conectat.

4. Buton Edit Mode

Afișează zona de editare în care puteți edita un fișier.

5. Buton Quick Operation Guide

Afișează Quick Operation Guide, permițându-vă să parcurgeți caracteristicile de bază ale Sound Organizer 2.

6. Bară laterală (importare/transfer)

Device: Afișează fereastra de transfer. Apare o listă cu fișierele de pe un dispozitiv conectat.

Import CD: Afișează fereastra pentru importarea conținutului unui CD muzical.

Burn CD/DVD: Afișează fereastra pentru inscripționarea unui disc.

7. Butoane de transfer

: Transferă fișierele din Sound Organizer 2 în memoria încorporată a reportofonului digital conectat.

: Importă fișierele stocate din memoria încorporată a reportofonului digital conectat în My Library din Sound Organizer 2.

Reportofon digital
ICD-TX660

Cerințe de sistem pentru Sound Organizer 2

În continuare găsiți cerințele de sistem pentru Sound Organizer 2.

Sisteme de operare

- Windows 10
- Windows 8.1

Notă

- Unul dintre sistemele de operare sus-menționate trebuie să fie preinstalat la livrare. Nu se acceptă sistemele de operare cu upgrade sau mediile cu pornire multiplă.

IBM PC/AT sau un computer compatibil

- CPU
Windows 8.1/Windows 10: Procesor cu frecvența de cel puțin 1,66 GHz
- Memorie
Windows 8.1/Windows 10: Cel puțin 1 GB (versiunea cu 32 de biți)/Cel puțin 2 GB (versiunea cu 64 de biți)
- Spațiu liber pe discul local
Sunt necesari cel puțin 400 MB.
În funcție de versiunea de Windows, este posibil să se folosească mai mult de 400 MB.
De asemenea, este necesar spațiu liber pentru gestionarea datelor muzicale.
- Setări afișaj
Rezoluție ecran: Cel puțin 800 × 600 pixeli (se recomandă 1.024 × 768 pixeli.)
Culoarea ecranului: High Color (16 biți) sau mai mult
- Port USB
Este necesar un port USB compatibil pentru a utiliza dispozitive și suporturi media.
Utilizarea cu hub USB nu este garantată, cu excepția modelelor pentru care funcționarea a fost specific garantată.
- Disc optic
Pentru a crea un CD muzical, aveți nevoie de o unitate CD-R/RW.

Instalarea Sound Organizer 2

Descărcați fișierul de instalare de pe site-ul Sony Service și instalați Sound Organizer 2 pe un computer.

Notă

- Nu uitați să instalați Sound Organizer 2 pe computerul pe care s-a instalat deja Sound Organizer (Ver. 1.6).
- Când instalați Sound Organizer 2, conectați-vă la un cont cu privilegii de administrator.
De asemenea, dacă utilizați Windows 8.1 și apare fereastra [Control cont utilizator], confirmați conținutul ferestrei și apoi faceți clic pe [Da].
- Prin instalarea Sound Organizer 2 se adaugă modulul Windows Media Format Runtime. Modulul adăugat Windows Media Format Runtime va persista dacă dezinstalați Sound Organizer 2. Dacă Windows Media Format Runtime este preinstalat, modulul nu poate fi instalat.
- Dacă dezinstalați Sound Organizer 2, nu se șterg datele din folderele de stocare a conținutului.
- Dacă aveți un computer cu mai multe sisteme de operare Windows instalate, nu instalați Sound Organizer 2 pe fiecare sistem de operare, pentru a evita posibile discordanțe între date.

1 Accesați următorul site web de asistență Sony de pe computerul dvs.:

Pentru clienții din Europa:

<https://www.sony.eu/support>

Pentru clienții din America Latină:

<https://www.sony.com/am/support>

Pentru clienții din SUA:

<https://www.sony.com/am/support>

Pentru clienții din Canada:

<https://www.sony.com/am/support>

Pentru clienții din China:

<https://service.sony.com.cn>

Pentru clienții din alte țări/regiuni:

<https://www.sony-asia.com/support>

2 Introduceți [Sound Organizer 2] în căsuța de căutare pentru a găsi pagina de descărcări Sound Organizer 2.

3 Urmăriți procedurile indicate pe pagina de descărcări pentru a descărca și apoi instala Sound Organizer 2.

Notă

- Este posibil să fie necesară repornirea computerului după ce ați instalat Sound Organizer 2.

Reportofon digital
ICD-TX660

Cerințe de sistem

Pentru a vă conecta reportofonul digital la un computer sau a-l utiliza ca dispozitiv de stocare USB, computerul trebuie să respecte următoarele cerințe de sistem.

Pentru a utiliza Sound Organizer 2 pe computer, consultați [Cerințe de sistem pentru Sound Organizer 2](#).

Sisteme de operare

- Windows 10/Windows 8.1
- macOS® (v10.14, v10.15, v11.0)

Notă

- Următoarele nu sunt acceptate:
 - Alte sisteme de operare decât cele de mai sus
 - Orice sistem de operare instalat pe un computer artizanal
 - Sisteme de operare cu upgrade
 - Medii cu pornire multiplă
 - Medii cu monitoare multiple
- Pentru cele mai noi informații privind sistemele de operare acceptate, vizitați pagina noastră de pornire pentru asistență (consultați [Site-uri de asistență clienți](#)).

Cerințe hardware

- Port: Port USB
- Unitate optică: Pentru a crea un CD muzical, aveți nevoie de o unitate CD-R/RW.

Reportofon digital
ICD-TX660

Specificații tehnice

Specificații

Capacitate (Capacitate disponibilă pentru utilizator) (*1) (*2)

16 GB (aprox. 12,80 GB = 13.743.895.347 Byte)

Numărul maxim de fișiere înregistrate (pentru un folder)

199 fișiere

Numărul maxim de fișiere (*3)

5.000 fișiere (inclusiv foldere)

Caracteristici de frecvență

- LPCM 44.1 kHz/16 bit (STEREO): 95 Hz - 20.000 Hz
- MP3 192 kbps (STEREO): 95 Hz - 18.000 Hz
- MP3 128 kbps (STEREO): 95 Hz - 16.000 Hz
- MP3 48 kbps (MONO): 95 Hz - 14.000 Hz

Formate de fișier compatibile

MP3 (*4) (*5)

- Rată de biți: 32 kbps - 320 kbps (acceptă rata de biți variabilă (VBR))
- Frecvențe de eșantionare: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
- Extensie fișier: .mp3

WMA (*4) (*6)

- Rată de biți: 32 kbps - 192 kbps (acceptă rata de biți variabilă (VBR))
- Frecvențe de eșantionare: 44,1 kHz
- Extensie fișier: .wma

AAC-LC (*4) (*7)

- Rată de biți: 16 kbps - 320 kbps (acceptă rata de biți variabilă (VBR))
- Frecvențe de eșantionare: 11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
- Extensie fișier: .m4a

LPCM (*4)

- Rată de biți în cuantizare: 16 biți
- Frecvențe de eșantionare: 44,1 kHz

- Extensie fișier: .wav

Difuzor încorporat

Aprox. 10 mm dia.

Mufă jack de ieșire

Căști (minijack stereo)

- Nivelul maxim al intensității: 5 mW + 5 mW sau mai mult
Impedanță în sarcină: 16 Ω
- Impedanță în sarcină recomandată: 16 Ω - 32 Ω

Mufă USB

Port Type-C, compatibil cu port USB de mare viteză

Controlul vitezei de redare (DPC)

În intervalul x 3,00 - x 0,25: LPCM/MP3/WMA/AAC-LC

Putere de ieșire

90 mW

Cerințe de alimentare

Baterie litiu-ion reîncărcabilă încorporată: 3,7 V CC

Condiții ambiante

- Temperatura de funcționare: 5 °C - 35 °C
- Umiditate de funcționare: 25% - 75%
- Temperatură de depozitare: -10 °C - +45 °C
- Umiditatea de depozitare: < 75%

Dimensiuni (l/î/a) (fără piesele și comenzile proeminente)

Aprox. 102,0 mm × 20,0 mm × 7,4 mm
(Lățime/Înălțime/Adâncime)

Greutate

Aprox. 29 g

Accesorii furnizate

Consultați Instrucțiuni de utilizare care însoțesc reportofonul dvs. digital.

- *1 O parte din memoria încorporată este folosită pentru gestionarea fișierelor.
- *2 Valabil când memoria încorporată este formatată cu reportofonul digital.
- *3 Când reportofonul dvs. digital are multe fișiere și foldere stocate, este posibil ca fereastra de afișare să se afișeze după activarea reportofonului.
- *4 Nu toate codificatoarele sunt acceptate.
- *5 De asemenea, este acceptată redarea fișierelor MP3 înregistrate de reportofonul digital.
- *6 WMA Ver.9 este compatibil, însă MBR (Multi Bit Rate), Lossless, Professional și Voice nu sunt acceptate.
- *7 Fișierele protejate prin copyright nu sunt disponibile pentru redare.

Design-ul și specificațiile pot suferi modificări fără înștiințarea în prealabil.

Reportofon digital
ICD-TX660

Durată maximă de înregistrare

În continuare, este prezentată durata maximă de înregistrare (*1) (*2) per memorie, în funcție de modul de înregistrare (scena de înregistrare). Durata maximă de înregistrare este estimată, cu condiția ca toate folderurile din memorie să fie utilizate.

Modul de înregistrare (scene de înregistrare) (*3)	Durată maximă de înregistrare
LPCM 44.1 kHz/16 bit (STEREO)	21 ore 35 de minute
MP3 192 kbps (STEREO) ( Auto Voice Rec/  Pocket/  Meeting/  Lecture)	159 ore
MP3 128 kbps (STEREO) ( Voice Notes/  Interview)	238 ore
MP3 48 kbps (MONO)	636 ore

Durata maximă de înregistrare pentru fiecare fișier (*4)

Modul de înregistrare (scene de înregistrare) (*3)	Durată maximă de înregistrare
LPCM 44.1 kHz/16 bit (STEREO)	6 ore 45 de minute
MP3 192 kbps (STEREO) ( Auto Voice Rec/  Pocket/  Meeting/  Lecture)	12 ore 25 de minute
MP3 128 kbps (STEREO) ( Voice Notes/  Interview)	18 ore 35 de minute
MP3 48 kbps (MONO)	49 ore 40 de minute

*1 Pentru înregistrarea continuă și de durată, este necesar un adaptor USB c.a. (disponibil în comerț).

Pentru detalii privind durata de viață a bateriei, consultați [Durata de viață a bateriei reîncărcabile încorporate](#).

*2 Durată maximă de înregistrare din acest subiect este estimativă.

*3 Scene de înregistrare asociate în mod implicit cu modul de înregistrare.

*4 Dacă dimensiunea fișierului atinge limita maximă (4 GB pentru un fișier LPCM și 1 GB pentru un fișier MP3) în timpul înregistrării, fișierul va fi divizat din cauza limitărilor sistemului.

Reportofon digital
ICD-TX660

Durată de redare maximă/numărul de fișiere muzicale

În continuare se indică durata de redare maximă pentru fișierele muzicale și numărul de fișiere muzicale (*) stocate în memoria încorporată în funcție de rata de biți.

- **Rată de biți: 128 kbps**

Durată redare: 238 ore

Numărul de fișiere: 3.570 fișiere

- **Rată de biți: 256 kbps**

Durată redare: 119 ore

Numărul de fișiere: 1.785 fișiere

* Cu condiția să fie transferate fișiere MP3 a câte 4 minute fiecare de pe un computer pentru redare.

Notă

- Când reportofonul dvs. digital are multe fișiere și foldere stocate, este posibil ca fereastra de afișare să se afișeze după activarea reportofonului.

Reportofon digital
ICD-TX660

Durata de viață a bateriei reîncărcabile încorporate

În continuare, este prezentată durata de viață a bateriei (*) pentru bateria reîncărcabilă încorporată, în funcție de formatul fișierului.

Duratele de viață ale bateriilor indicate aici sunt toate aproximative.

Mod înregistrare	Înregistrare	Înregistrare (în timpul monitorizării)	Redare cu difuzorul încorporat	Redare cu căștile
LPCM 44.1 kHz/16 bit (STEREO)	12 ore	10 ore	4 ore	12 ore
MP3 192 kbps (STEREO) ( Auto Voice Rec)	9 ore	5 ore	5 ore	15 ore
MP3 192 kbps (STEREO) ( Pocket/  Meeting/  Lecture)	17 ore	14 ore	5 ore	15 ore
MP3 128 kbps (STEREO) ( Voice Notes/  Interview)	17 ore	14 ore	5 ore	15 ore
MP3 48 kbps (MONO)	17 ore	14 ore	5 ore	15 ore
Fișier muzical (MP3 128 kbps)	-	-	5 ore	15 ore

* Valori măsurate preluate în condițiile noastre de măsurare. Durata de viață a bateriei se poate scurta, în funcție de modul în care utilizați reportofonul digital.

Durata de încărcare a bateriei

Încărcarea completă a unei baterii epuizate durează aproximativ 1 oră.

Reportofon digital
ICD-TX660

Mărci comerciale

- Microsoft, Windows și Windows Media sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în S.U.A. și/sau în alte țări.
- macOS este o marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în S.U.A. și în alte țări.
- USB Type-C® și USB-C® sunt mărci comerciale înregistrate ale USB Implementers Forum.

Toate celelalte mărci comerciale și mărcile comerciale înregistrate sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor respectivi. Mai mult, „™” și „®” nu sunt menționate în fiecare caz din acest Ghid de asistență.

Reportofon digital
ICD-TX660

Site-uri de asistență clienți

Vă rugăm să accesați următoarele pagini principale de asistență pentru a obține informații de asistență privind reportofonul dvs. digital:

Pentru clienții din Europa:

<https://www.sony.eu/support>

Pentru clienții din America Latină:

<https://www.sony.com/am/support>

Pentru clienții din SUA:

<https://www.sony.com/am/support>

Pentru clienții din Canada:

<https://www.sony.com/am/support>

Pentru clienții din China:

<https://service.sony.com.cn>

Pentru clienții din alte țări/regiuni:

<https://www.sony-asia.com/support>

Rețineți că fișierele înregistrate pot fi șterse în timpul prestării serviciilor de asistență sau reparații.

Reportofon digital
ICD-TX660

Soluționarea problemelor

Înainte de a solicita repararea reportofonului dvs. digital, verificați următoarele aspecte.

- Verificați aspectele indicate în [Soluționarea problemelor].
- Încărcați reportofonul digital.
Unele probleme pot fi soluționate când încărcați bateria reîncărcabilă încorporată a reportofonului digital.
- Reporniți reportofonul digital.
- Consultați secțiunea de ajutor a aplicației Sound Organizer 2.
Pentru detalii privind funcționarea aplicației Sound Organizer 2, consultați secțiunea de ajutor a aplicației Sound Organizer 2.

Dacă problemele persistă după ce ați efectuat aceste verificări, consultați-vă cu cea mai apropiată reprezentanță Sony. Vă rugăm să accesați următoarele pagini principale de asistență pentru a obține cele mai noi informații de asistență privind reportofonul dvs. digital:

Pentru clienții din Europa:

<https://www.sony.eu/support>

Pentru clienții din America Latină:

<https://www.sony.com/am/support>

Pentru clienții din SUA:

<https://www.sony.com/am/support>

Pentru clienții din Canada:

<https://www.sony.com/am/support>

Pentru clienții din China:

<https://service.sony.com.cn>

Pentru clienții din alte țări/regiuni:

<https://www.sony-asia.com/support>


Rețineți că fișierele înregistrate pot fi șterse în timpul serviciilor de reparații.

Subiect asociat

- [Încărcarea bateriei de la computer](#)
- [Utilizarea/încărcarea reportofonului digital cu adaptorul USB c.a.](#)
- [Repornirea reportofonului digital](#)
- [Site-uri de asistență clienți](#)
- [Alcătuirea ferestrei Sound Organizer 2](#)

Reportofon digital
ICD-TX660

Repornirea reportofonului digital

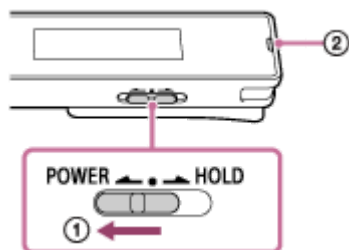

Dacă problema persistă după ce ați consultat toate măsurile de remediere indicate în subiectele din [Soluționarea problemelor], rezolvarea problemei este posibilă și prin repornirea reportofonului digital. Glisați comutatorul POWER • HOLD în poziția [POWER] și mențineți-l în poziție timp de cel puțin 8 secunde (①). Când fereastra de afișare se închide, începe procesul de repornire. Eliberați comutatorul POWER • HOLD. Când reportofonul digital este în funcțiune și îl reporniți, datele stocate pe reportofonul digital sau setările reportofonului digital pot fi șterse. Înainte de a reporni, asigurați-vă că indicatorul de funcționare (②) nu este aprins.

Fișierul înregistrat este zgomotos, iar conținutul este greu de înțeles.

- Se înregistrează zgomot ambiant, precum și voci umane.
Dacă aplicați funcția Clear Voice ([Clear Voice 1] sau [Clear Voice 2]) pentru semnalul audio redat, zgomotul ambiant din toate benzile de frecvență (zgomot de la proiectoare sau aparate de aer condiționat etc.) va fi redus pentru a putea distinge mai bine vocile umane și le veți auzi mai clar.
Cu toate acestea, în timp ce redarea cu difuzorul încorporat sau redarea fișierelor din [🎵 Music] este în curs, funcția Clear Voice nu este disponibilă.

Subiect asociat

- [Reducerea zgomotului din redarea audio pentru a conferi mai multă claritate sunetului vocilor umane – funcția Clear Voice](#)

Reportofon digital
ICD-TX660

Fișierul înregistrat este zgomotos și doriți să înregistrați cu mai puțin zgomot.

- Dacă înregistrați voci, vă recomandăm să setați funcția Scene Select pe [Auto Voice Rec]. Astfel, se permite înregistrarea la sensibilitate optimă, reducându-se totodată zgomotul de fond staționar.
- Puteți reduce zgomotul din înregistrări dacă selectați [NCF(Noise Cut)] sau [LCF(Low Cut)] din funcția Recording Filter.

Subiect asociat

- [Reducerea zgomotului în timpul înregistrării \(Recording Filter\)](#)
- [Selectarea unei scene de înregistrare pentru o situație anume](#)

Reportofon digital
ICD-TX660

Se înregistrează fâșâituri.

- Dacă atingeți accidental reportofonul digital sau lăsați un obiect să intre în contact cu acesta în timp ce înregistrarea este în curs, pot fi înregistrate zgomote de fâșâituri.
Țineți mâna departe de reportofonul digital până când terminați înregistrarea.

5-025-100-91(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Reportofon digital
ICD-TX660

Se înregistrează un zgomot de tăiere sau rupere.

- În timpul înregistrării sau redării, se poate înregistra un zgomot de tăiere sau rupere dacă reportofonul digital este plasat extrem de aproape de o sursă de curent alternativ, de o lampă fluorescentă, de un computer, de un telefon mobil sau de un smartphone.

Țineți reportofonul digital departe de astfel de dispozitive când înregistrați.

Reportofon digital
ICD-TX660

Auziți zgomot când utilizați căștile (nefurnizate) pentru redare.

- Mufa căștilor conectate este murdară.
Curățați mufa.

Reportofon digital
ICD-TX660

Auziți zgomot în timpul redării chiar și cu funcția Clear Voice activată.

- În timp ce redarea cu difuzorul încorporat sau redarea fișierelor din [🎵 Music] este în curs, funcția Clear Voice nu este disponibilă.

Reportofon digital
ICD-TX660

Reportofonul digital nu pornește sau nu obțineți rezultate prin apăsarea butoanelor.

- Bateria reîncărcabilă încorporată în reportofonul digital se consumă. Încărcați bateria reîncărcabilă încorporată.
- Reportofonul dvs. digital este oprit.
Culisați comutatorul POWER • HOLD în poziția [POWER] și mențineți-l până ce fereastra de afișare se activează.
- Reportofonul dvs. digital este în starea HOLD.
Glisați comutatorul POWER • HOLD în punctul central.

Subiect asociat

- [Încărcarea bateriei de la computer](#)
- [Utilizarea/încărcarea reportofonului digital cu adaptorul USB c.a.](#)
- [Pornirea alimentării](#)
- [Componente și comenzi](#)
- [Eliberarea reportofonului digital din starea HOLD](#)

Reportofon digital
ICD-TX660

Reportofonul digital nu se oprește.

- Culisați și mențineți comutatorul POWER • HOLD în poziția [POWER] și mențineți-l până ce [Power Off] apare în fereastra de afișare.

Subiect asociat

- [Oprirea alimentării](#)
- [Componente și comenzi](#)

Reportofon digital
ICD-TX660

Reportofonul digital se oprește automat.

- Când reportofonul dvs. digital nu este utilizat mai mult timp, funcția Auto Power Off se va activa, iar reportofonul digital se va dezactiva automat. (În mod implicit, funcția Auto Power Off este setată pe [10 Min].) Puteți schimba setarea curentă din meniul Settings.
 - Când perioada de timp specificată pentru temporizatorul de repaus expiră, reportofonul digital se oprește automat. (În mod implicit, temporizatorul de repaus este setat pe [OFF].)
-

Subiect asociat

- [Utilizarea temporizatorului de repaus \(Sleep Timer\)](#)
- [Setarea perioadei de dinaintea închiderii automate a reportofonului digital \(Auto Power Off\)](#)

Durata de viață a bateriei reportofonului digital este scurtă.

- [Screen Off Timer] este setată pe [No Auto Screen Off].
Puteți economisi baterie dacă selectați intervalul de la ultima operație cu reportofonul digital și până la închiderea afișajului de pe ecran ([15 Sec], [30 Sec], [1 Min], [3 Min] sau [5 Min]).
- Valorile duratei de viață a bateriei indicate în acest Ghid de asistență sunt valori măsurate și stabilite conform condițiilor noastre de măsurare, acestea putând să se scurteze în funcție de utilizarea reportofonului dvs. digital.
- Reportofonul digital consumă bateria chiar și dacă nu există operații în curs. Dacă intenționați să nu utilizați reportofonul digital pe perioade extinse de timp, se recomandă să opriți alimentarea. Se recomandă și să setați [Auto Power Off] pe o perioadă mai scurtă de timp. Astfel, veți economisi bateria dacă uitați să opriți alimentarea reportofonului digital.
- Când începeți să încărcați bateria reîncărcabilă încorporată a reportofonului dvs. digital, indicatorul bateriei apare rapid în fereastra de afișare. Însă acesta nu indică faptul că bateria este complet încărcată. Când bateria este aproape descărcată, încărcarea completă durează aproape 1 oră.
- Dacă nu v-ați utilizat reportofonul digital pe perioade extinse de timp, efectuați încărcarea și descărcarea repetată (prin acționarea reportofonului digital) mai multe ori.
- Dacă utilizați reportofonul digital sub temperaturi de 5 °C sau mai puțin, când bateria se uzează rapid. Acest lucru se datorează caracteristicilor bateriei, neconstituind o defecțiune.
- Bateria reîncărcabilă încorporată este deteriorată.
Bateria reîncărcabilă se poate încărca de 500 de ori, însă timpii de reîncărcare variază în funcție de utilizarea reportofonului dvs. digital. Dacă bateria complet încărcată se uzează în jumătate din timpul normal, acest aspect indică deteriorarea bateriei. Consultați cea mai apropiată reprezentanță Sony.

Subiect asociat

- [Oprirea alimentării](#)
- [Setarea perioadei de dinaintea închiderii automate a reportofonului digital \(Auto Power Off\)](#)
- [Utilizarea temporizatorului de oprire a ecranului](#)
- [Durata de viață a bateriei reîncărcabile încorporate](#)

Reportofon digital
ICD-TX660

Nu puteți încărca bateria când conectați reportofonul digital la computer.

- Este posibil ca un conector de încărcare electrică diferit de cablul USB Type-C furnizat să nu se potrivească. Utilizați cablul USB Type-C furnizat.
- Când reportofonul dvs. digital este conectat la un computer care nu este în funcțiune, bateria nu se va încărca. Computerul nu se va încărca nici în modul de economisire a energiei (așteptare sau repaus).
- Deconectați-vă reportofonul digital de la computer și reconectați-l.
- Cablul USB Type-C nu este conectat corespunzător.
- Verificați cerințele de sistem ale reportofonului dvs. digital.
- Încărcați bateria sub temperatura de 5 °C - 35 °C.
- Când utilizați un cablu USB Type-C (disponibil în comerț), folosiți unul dintre cablurile conforme USB care sunt concepute pentru transferul de date și utilizarea cu o rezistență de 56 kohmi.
- Când se utilizează un hub USB sau un cablu prelungitor USB (disponibil în comerț) pentru conectarea la alimentarea electrică, conectați cablul USB Type-C furnizat la reportofonul dvs. digital, apoi conectați cablul direct la hubul USB sau la cablul prelungitor USB.

Subiect asociat

- [Încărcarea bateriei de la computer](#)
- [Cerințe de sistem](#)

Reportofon digital
ICD-TX660

Indicatorul de baterie nu apare în fereastra de afișare sau dispare în timpul încărcării.

- Cablul USB Type-C furnizat nu este conectat corect la portul USB de pe reportofonul dvs. digital.

Reportofon digital
ICD-TX660

Indicatorul de eroare la încărcare luminează intermitent în locul în care ar trebui să fie afișat indicatorul bateriei.

- Dacă  (pictograma termometrului) apare și clipește în loc de indicatorul bateriei, temperatura ambiantă este în afara intervalului pentru încărcarea bateriei.
Încărcați bateria sub temperatura de 5 °C - 35 °C.

Reportofon digital
ICD-TX660

Reportofonul digital nu funcționează corect.

- Este posibil să fi formatat memoria încorporată a reportofonului dvs. digital folosind computerul.
Nu uitați să folosiți reportofonul digital la formatare.

Subiect asociat

- [Formatarea memoriei \(Format\)](#)

5-025-100-91(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Reportofon digital
ICD-TX660

Reportofonul digital funcționează mai lent.

- Când reportofonul digital are multe fișiere și foldere stocate, acesta funcționează mai lent. Când numărul total de fișiere și foldere stocate pe reportofonul digital este ridicat, este posibil ca reportofonul digital să proceseze mai dificil înregistrări, indiferent de durata acestora.

5-025-100-91(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Reportofon digital
ICD-TX660

Indicatorul de funcționare nu se aprinde.

- [LED] este setată pe [OFF].
Setați [LED] pe [ON].
-

Subiect asociat

- [Pornirea sau oprirea indicatorului de funcționare \(LED\)](#)

Reportofon digital
ICD-TX660

Nu puteți înregistra un fișier.

- Durata rămasă a înregistrării este insuficientă.
-

Subiect asociat

- [Verificarea duratei de înregistrare rămase \(Available Rec. Time\)](#)

5-025-100-91(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Reportofon digital
ICD-TX660

Înregistrarea este întreruptă.

- Funcția VOR este activată. Pentru a dezactiva funcția VOR, setați [VOR] pe [OFF].

Subiect asociat

- [Înregistrarea automată ca răspuns la volumul sunetului de intrare – funcția VOR](#)

5-025-100-91(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Reportofon digital
ICD-TX660

Funcția VOR nu este activă.

- Efectul funcției VOR depinde de condițiile de mediu ambiant. Schimbați nivelul de sensibilitate al microfoanelor încorporate în funcție de condițiile specifice. Pentru a specifica nivelul de sensibilitate al microfoanelor încorporate, consultați [Selectarea nivelului de sensibilitate al microfoanelor încorporate \(Mic Sensitivity\)](#). Dacă nu se realizează înregistrarea preconizată la nivelul de sensibilitate modificat al microfoanelor încorporate sau, înainte de a realiza o înregistrare importantă, selectați [OFF] pentru [VOR] în meniul OPTION.

Subiect asociat

- [Înregistrarea automată ca răspuns la volumul sunetului de intrare – funcția VOR](#)

Reportofon digital
ICD-TX660

Sunetele de intrare sunt distorsionate.

- Semnalul de intrare include sunete prea puternice. Dacă sunetele de intrare sunt distorsionate, se recomandă să distanțați reportofonul digital de sursa sunetului sau să reduceți nivelul de sensibilitate al microfoanelor încorporate.

Reportofon digital
ICD-TX660

Volumul de redare este scăzut.

- Difuzorul încorporat are în special rolul de a permite verificarea fișierelor audio înregistrate. Dacă considerați că volumul este insuficient de ridicat sau dacă aveți probleme în a înțelege ce auziți, folosiți căștile (nefurnizate) sau difuzoarele active (nefurnizate).
 - Este posibil ca volumul de înregistrare să fi fost scăzut. Verificați nivelul de sensibilitate al microfoanelor încorporate sau setarea Scene Select pentru a vedea gradul de adecvare la situația de înregistrare existentă la momentul respectiv.
-

Subiect asociat

- [Selectarea nivelului de sensibilitate al microfoanelor încorporate \(Mic Sensitivity\)](#)
- [Selectarea unei scene de înregistrare pentru o situație anume](#)
- [Sfaturi pentru o înregistrare mai bună](#)

Reportofon digital
ICD-TX660

Nu se aude sunet de la difuzorul încorporat.

- Căștile sunt conectate la reportofonul dvs. digital. Deconectați căștile.
 - [Speaker Output] este setat pe [OFF (Mute)] din meniul HOME. Schimbați-l pe [ON].
-
-

Subiect asociat

- [Pornirea sau oprirea difuzorului \(Speaker Output\)](#)

Reportofon digital
ICD-TX660

Auziți sunete de la difuzorul încorporat chiar și când căștile (nefurnizate) sunt conectate.

- Când conexiunea căștilor este slăbită, este posibil să auziți zgomote și de la difuzorul încorporat. Deconectați căștile și reconectați-le.

Reportofon digital
ICD-TX660

Funcția Equalizer nu schimbă calitatea sunetului.

- Când redarea este în curs prin difuzorul încorporat, funcția Equalizer nu este disponibilă.

Reportofon digital
ICD-TX660

Viteza de redare este prea mare sau prea mică.

- Setarea DPC(Speed Control) este fixată pe [ON] și ați schimbat viteza de redare.
Fixați DPC(Speed Control) setarea pe [OFF] sau schimbați viteza de redare pe normal.
-

Subiect asociat

- [Ajustarea vitezei de redare – funcția DPC\(Speed Control\)](#)

Reportofon digital
ICD-TX660

Nu vă puteți deplasa la fișierul anterior sau următor.

- Reportofonul digital este în modul salt în interval. Apăsați pe JUMP pentru a intra în modul de redare normal.
- Nu vă puteți deplasa la fișierul anterior sau următor cât timp funcția de repetare A-B este activă.

Subiect asociat

- [Reperarea rapidă a segmentului dorit dintr-o înregistrare \(Time Jump\)](#)

Reportofon digital
ICD-TX660

Nu puteți utiliza repetarea A-B.

- Când vă aflați în modul de salt în interval, nu puteți utiliza repetarea A-B.

Subiect asociat

- [Reperarea rapidă a segmentului dorit dintr-o înregistrare \(Time Jump\)](#)

5-025-100-91(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Reportofon digital
ICD-TX660

Nu puteți realiza saltul în interval.

- Reportofonul digital este în modul de redare normală. Apăsăți pe JUMP pentru a intra în modul de salt în interval.
- Nu puteți utiliza funcția de salt în interval cât funcția de repetare A-B este activă.

Subiect asociat

- [Reperarea rapidă a segmentului dorit dintr-o înregistrare \(Time Jump\)](#)

Saltul în interval cu $\pm 10\%$ nu corespunde valorii duratei fișierului împărțit la 10.

- Deoarece cea mai mică unitate de pe afișajul contorului este de 1 secundă, când un fișier este împărțit la 10, durata poate avea abateri cu mai puțin de o fracțiune din 1 secundă.
- În funcție de tipul de codec (cum ar fi un fișier cu rată de biți variabilă (VBR)), cele 10 poziții divizate pot să nu fie identice cu durata totală de redare divizată în 10 părți egale.

Subiect asociat

- [Reperarea rapidă a segmentului dorit dintr-o înregistrare \(Time Jump\)](#)

Reportofon digital
ICD-TX660

Nu puteți diviza un fișier.

- Aveți nevoie de un anumit volum de spațiu liber în memoria încorporată pentru a diviza un fișier.
 - Din cauza limitărilor sistemului, este posibil să nu puteți diviza un fișier chiar la începutul sau chiar la sfârșitul fișierului.
 - Nu puteți diviza alte fișiere în afara celor înregistrate de reportofonul digital (de ex. un fișier transferat de pe un computer).
 - Cât redarea unui fișier este în curs, nu puteți diviza fișierul.
-

Subiect asociat

- [Ștergerea unui fișier](#)

Reportofon digital
ICD-TX660

Nu puteți muta un fișier.

- Nu puteți muta fișierele din [🎵 Music] pe un alt folder din memoria încorporată.

5-025-100-91(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Reportofon digital
ICD-TX660

Nu puteți copia un fișier într-un folder diferit.

- Nu puteți copia fișierele din [🎵 Music] pe un alt folder din memoria încorporată.

5-025-100-91(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Reportofon digital
ICD-TX660

Reperetele nu sunt detectate.

- Este posibil ca reportofonul digital să nu detecteze reperetele adăugate de un model de reportofon digital, altul decât ICD-TX660. Utilizați Sound Organizer 2 pentru a copia un astfel de fișier în reportofonul digital.

Reportofon digital
ICD-TX660

Folderul sau fișierul pe care l-ați creat nu este afișat.

- Dacă ați creat un folder sau un fișier pe computer, este posibil ca reportofonul dvs. digital să nu îl detecteze, în funcție de locul în care l-ați creat. Pentru mai multe informații, consultați [Structura folderelor și fișierelor](#).

Reportofon digital
ICD-TX660

Fereastra de afișare se oprește prea devreme.

- Puteți modifica setarea temporizatorului de oprire a ecranului pentru ca ecranul să persiste mai mult pe afișaj. Când [Screen Off Timer] este setată pe [No Auto Screen Off], bateria se epuizează rapid.

Subiect asociat

- [Utilizarea temporizatorului de oprire a ecranului](#)

5-025-100-91(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Reportofon digital
ICD-TX660

Durata de înregistrare rămasă în fereastra de afișare este mai scurtă decât cea afișată pe computer.

- Deoarece durata de înregistrare rămasă din fereastra de afișare este calculată prin scăderea capacității de memorie necesare pentru operații de sistem din capacitatea de memorie încorporată rămasă, este posibil să nu corespundă celei pe care Sound Organizer 2 o afișează pe computer.

Reportofon digital
ICD-TX660

Mesajul [Memory Full] apare și nu puteți începe înregistrarea.

- Memoria este ocupată.
Ștergeți fișierele inutile sau copiați unele fișiere pe un computer și ștergeți fișierele.

Subiect asociat

- Ștergerea unui fișier

5-025-100-91(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Reportofon digital
ICD-TX660

Mesajul [File Full] apare și nu puteți acționa reportofonul digital.

- Când numărul total de foldere și fișiere stocate în memoria încorporată depășește 5.000, funcția de copiere sau înregistrare a fișierelor nu mai este disponibilă.
Ștergeți fișierele inutile sau copiați unele fișiere pe un computer și apoi ștergeți fișierele.

Subiect asociat

- [Ștergerea unui fișier](#)

Reportofon digital
ICD-TX660

O denumire de folder sau fișier apare cu caractere ilizibile.

- Unele caractere utilizate în Windows Explorer sau Mac Finder nu sunt acceptate de reportofonul dvs. digital.
Denumirile de foldere sau fișiere care conțin astfel de caractere apar cu caractere ilizibile pe reportofonul digital.

Reportofon digital
ICD-TX660

Copierea unui fișier durează mult.

- Dacă dimensiunea unui fișier este mare, realizarea operației de copiere durează considerabil. Așteptați finalizarea copierii.

Reportofon digital
ICD-TX660

Reportofonul digital nu este detectat de computer și nu puteți transfera foldere/fișiere de pe computer.

- Deconectați-vă reportofonul digital de la computer și reconectați-l.
- Când reportofonul dvs. digital este conectat la computer printr-un hub USB sau un cablu prelungitor USB odată cu cablul USB Type-C furnizat, utilizați numai cablul USB Type-C furnizat pentru a realiza conexiunea.
- Când computerul nu satisface cerințele de sistem descrise în acest Ghid de asistență, nu se garantează reușita operațiilor.
- Este posibil ca reportofonul digital să nu fie detectat de computer, în funcție de portul USB. Încercați un alt port USB al computerului.
- Când utilizați un cablu USB Type-C (disponibil în comerț), folosiți unul dintre cablurile conforme USB care sunt concepute pentru transferul de date și utilizarea cu o rezistență de 56 kohmi.
Nu folosiți cablul USB Type-C destinat exclusiv încărcării electrice, care nu are capacitatea de comunicare a datelor.

Subiect asociat

- [Deconectarea reportofonului digital de la computer](#)
- [Conectarea reportofonului digital la un computer](#)
- [Cerințe de sistem](#)
- [Cerințe de sistem pentru Sound Organizer 2](#)

Reportofon digital
ICD-TX660

Fișierul pe care l-ați transferat de pe computer nu apare pe reportofonul digital și nu puteți reda fișierul.

- Reportofonul digital poate afișa până la 8 niveluri de foldere.
- Reportofonul digital acceptă formatele LPCM (.wav), MP3 (.mp3), WMA (.wma) și AAC-LC (.m4a). Este posibil ca fișierele în alte formate să nu fie detectate de reportofonul digital. Consultați specificațiile tehnice ale reportofonului dvs. digital.
- Reportofonul dvs. digital poate detecta până la 5.000 de foldere și fișiere în total. Ștergeți fișierele și folderele inutile sau copiați unele fișiere pe un computer și ștergeți fișierele.
- Dacă ați creat un folder sau un fișier pe computer, este posibil ca reportofonul dvs. digital să nu îl detecteze, în funcție de locul în care l-ați creat. Pentru mai multe informații, consultați [Structura folderelor și fișierelor](#).

Subiect asociat

- [Specificații tehnice](#)

Reportofon digital
ICD-TX660

Computerul nu pornește.

- Dacă porniți computerul cu reportofonul digital conectat la computer, este posibil ca acesta din urmă să se blocheze sau să nu pornească corespunzător.
Deconectați reportofonul digital de la computer și reporniți computerul.
-

Subiect asociat

- [Deconectarea reportofonului digital de la computer](#)

Reportofon digital
ICD-TX660

Nu puteți instala Sound Organizer 2.

- Computerul nu are suficient spațiu pe discul local.
Verificați capacitatea discului local.
 - Nu puteți instala Sound Organizer 2 pe un computer cu sistem de operare incompatibil cu software-ul.
Instalați software-ul pe un computer cu sistem de operare acceptat.
 - V-ați autentificat pe Windows 8.1 sau Windows 10 cu un cont de invitat.
Nu uitați să vă conectați cu un nume de utilizator asociat cu privilegii de administrator computer.
-

Subiect asociat

- [Cerințe de sistem pentru Sound Organizer 2](#)

Reportofon digital
ICD-TX660

Reportofonul digital nu este detectat de Sound Organizer 2.

- Verificați dacă software-ul s-a instalat cu succes și apoi verificați conexiunile la reportofonul digital după cum urmează:
 - Când reportofonul dvs. digital este conectat la computer printr-un hub USB sau un cablu prelungitor USB odată cu cablul USB Type-C furnizat, utilizați numai cablul USB Type-C furnizat pentru a realiza conexiunea.
 - Încercați un alt port USB al computerului.
- Computerul este posibil în modul de repaus/hibernare.
Schimbați setările modului de economisire a energiei pentru a menține computerul în modul normal.
- Faceți o copie de rezervă a tuturor datelor stocate în memoria încorporată a reportofonului digital pe computer, iar apoi formatați memoria încorporată cu reportofonul digital.

Subiect asociat

- [Formatarea memoriei \(Format\)](#)

Reportofon digital
ICD-TX660

Volumul de redare al computerului este scăzut sau nu auziți semnal audio de la computer.

- Computerul nu are placă de sunet.
- Computerul nu are difuzoare încorporate sau difuzoarele externe nu sunt conectate.
- Volumul computerului este oprit.
- Măriți volumul computerului. (Consultați manualul de instrucțiuni al computerului.)
- Puteți schimba volumul fișierelor WAV și le puteți salva folosind caracteristica Increase Volume din Microsoft Sound Recorder.

Reportofon digital
ICD-TX660

Nu puteți reda sau edita fișierele stocate.

- Sound Organizer 2 poate reda doar fișierele aflate în formatul acceptat. În funcție de formatul fișierelor, nu puteți utiliza o parte din caracteristicile de editare ale software-ului. Consultați fișierele de ajutor pentru Sound Organizer 2.

Subiect asociat

- [Alcătuirea ferestrei Sound Organizer 2](#)

5-025-100-91(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Reportofon digital
ICD-TX660

Contorul sau glisorul nu funcționează corect sau auziți zgomote.

- Poate că încercați să redați unul dintre fișierele divizate.
Salvați fișierul pe computer (*), apoi transferați-l pe reportofonul dvs. digital. Datele fișierului vor fi optimizate.
 - * Selectați unul dintre formatele de fișiere acceptate de reportofonul digital pentru a salva fișierul.

Subiect asociat

- [Specificații tehnice](#)

Reportofon digital
ICD-TX660

Reportofonul digital funcționează mai lent.

- Când reportofonul digital are multe fișiere și foldere stocate, acesta funcționează mai lent. Când numărul total de fișiere și foldere stocate pe reportofonul digital este ridicat, este posibil ca reportofonul digital să proceseze mai dificil înregistrări, indiferent de durata acestora.

Reportofon digital
ICD-TX660

Computerul pare să se blocheze când salvați, adăugați sau ștergeți un fișier.

- Copierea sau ștergerea unui fișier mare durează mai mult timp.
Așteptați finalizarea copierii sau ștergerii. După finalizarea operațiilor, afișajul revine la normal.

Reportofon digital
ICD-TX660

Sound Organizer 2 se blochează în timpul pornirii.

- În timp ce computerul vă accesează reportofonul digital, nu deconectați cablul. În urma deconectării, poate apărea instabilitate în funcționarea computerului sau compromiterea datelor stocate pe reportofonul digital.
- Există posibile conflicte între Sound Organizer 2 și alte drivere sau aplicații.

5-025-100-91(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Reportofon digital
ICD-TX660

Lista de mesaje

HOLD... Slide HOLD Switch to Activate.

Toate butoanele sunt dezactivate, deoarece reportofonul dvs. digital este în starea HOLD, pentru prevenirea operațiilor nedorite. Glisați comutatorul POWER • HOLD în punctul central pentru a scoate reportofonul digital din starea HOLD.
(Consultați [Eliberarea reportofonului digital din starea HOLD.](#))

Low Battery Level

Nu puteți formata memoria sau șterge toate fișierele dintr-un folder, din cauza nivelului insuficient de încărcare a bateriei. Încărcați bateria reîncărcabilă încorporată a reportofonului dvs. digital.
(Consultați [Încărcarea bateriei de la computer.](#))

Charge Battery

Bateria este uzată. Încărcați bateria reîncărcabilă încorporată a reportofonului dvs. digital.
(Consultați [Încărcarea bateriei de la computer.](#))

Memory Full

Capacitatea rămasă a memoriei încorporate este insuficientă. Ștergeți câteva fișiere și repetați procesul de înregistrare din nou.
(Consultați [Ștergerea unui fișier.](#))

File Full

Suma folderelor și fișierelor sau numărul total de fișiere a atins limita. Nu mai puteți crea fișiere. Ștergeți câteva fișiere și creați fișierul din nou.
(Consultați [Ștergerea unui fișier.](#))

Setting Limit Reached

Numele de folder selectat este deja utilizat. Schimbați numele folderului.
(Consultați [Modificarea unei denumiri de folder.](#))

Track Marks are Full

Numărul de repere a atins limita. Nu mai puteți adăuga repere. Ștergeți reperele inutile.
(Consultați [Ștergerea unui reper.](#))

Built-In Memory Needs to be Formatted

- Memoria încorporată a fost formatată de un computer. Reportofonul dvs. digital nu poate crea fișierul de management necesar pentru operații. Asigurați-vă că utilizați reportofonul digital, și nu un computer, pentru a formata memoria încorporată.
(Consultați [Formatarea memoriei \(Format\).](#))
- Memoria încorporată nu conține folderul REC_FILE. Prin formatarea memoriei încorporate, se creează automat folderul REC_FILE.
(Consultați [Formatarea memoriei \(Format\).](#))

Process Error

- Glisați comutatorul POWER • HOLD de pe reportofonul dvs. digital în poziția [POWER] și mențineți-l 8 secunde sau mai mult pentru a vă reporni reportofonul digital. Dacă nu reușiți, efectuați o copie de rezervă a datelor necesare, iar apoi formatați memoria încorporată.
(Consultați [Repornirea reportofonului digital.](#))
(Consultați [Formatarea memoriei \(Format\).](#))

- S-a detectat o eroare la sistemul de fișiere în memoria încorporată. Este posibil să fi fost formatat cu un computer. Utilizați reportofonul digital pentru a formata memoria încorporată.
(Consultați [Formatarea memoriei \(Format\)](#).)
- Dacă acțiunile de mai sus nu dau rezultate, consultați cel mai apropiat dealer Sony.

No File

Folderul pe care l-ați selectat nu conține fișiere. Nu există niciun fișier pe care să-l puteți muta sau copia.

No Track Marks

Fișierul pe care l-ați selectat nu are repere pe care să le puteți șterge. Nici selectarea [At All Track Marks] pentru [Divide] cu meniul OPTION nu dă rezultate.

Cannot Add Additional Folders

- Suma folderelor și fișierelor a atins limita. Nu mai puteți crea alte foldere. Ștergeți câteva foldere sau fișiere și creați folderul din nou.
(Consultați [Ștergerea unui fișier](#).)
(Consultați [Ștergerea unui folder](#).)
- Numărul de secvență al denumirii folderului a atins limita. Ștergeți folderele inutile și creați folderul din nou.
(Consultați [Ștergerea unui folder](#).)

Could Not Create Folder

S-a detectat o eroare la sistemul de fișiere în memoria încorporată. Este posibil să fi fost formatat cu un computer. Utilizați reportofonul digital pentru a formata memoria încorporată.
(Consultați [Formatarea memoriei \(Format\)](#).)

Could Not Delete Folder

S-a detectat o eroare la sistemul de fișiere în memoria încorporată. Este posibil să fi fost formatat cu un computer. Utilizați reportofonul digital pentru a formata memoria încorporată.
(Consultați [Formatarea memoriei \(Format\)](#).)

File Protected

Fișierul selectat este protejat sau [doar citire]. Nu puteți șterge fișierul. Utilizați-vă reportofonul digital pentru a elimina protecția fișierului sau utilizați un computer pentru a șterge exclusiv proprietatea „doar citire”.
(Consultați [Protejarea unui fișier](#).)

Protected Files Not Deleted

Fișierul selectat este protejat sau [doar citire]. Utilizați-vă reportofonul digital pentru a elimina protecția fișierului sau utilizați un computer pentru a șterge exclusiv proprietatea „doar citire”, apoi ștergeți fișierul din nou.
(Consultați [Protejarea unui fișier](#).)

Some Data Not Deleted

Dacă folderul selectat conține subfoldere, subfolderele și fișierele acestora nu vor fi șterse.

Unknown Data

- Aceste date nu adoptă un format acceptat de reportofonul dvs. digital. Reportofonul digital acceptă fișiere LPCM (.wav)/MP3 (.mp3)/WMA (.wma)/AAC-LC (.m4a).
(Consultați [Specificații tehnice](#).)
- Nu puteți reda fișierele protejate protejat prin drept de autor.
- Fișierul pe care l-ați selectat este corupt. Nu îl puteți reda sau edita.

File in Format That Does Not Allow Editing

- Nu puteți diviza fișierul pe care l-ați editat cu altă aplicație decât Sound Organizer 2.

- Aceste date nu adoptă un format acceptat de reportofonul dvs. digital. Reportofonul digital acceptă fișiere LPCM(.wav)/MP3 (.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a).
(Consultați [Specificații tehnice](#).)

Invalid Operation

- S-a detectat o eroare la sistemul de fișiere în memoria încorporată. Este posibil să fi fost formatat cu un computer. Utilizați reportofonul digital pentru a formata memoria încorporată.
(Consultați [Formatarea memoriei \(Format\)](#).)
- Memoria încorporată are un bloc deteriorat. Nu puteți scrie date în memorie. Trebuie să vă reparați reportofonul digital.
- Capacitatea rămasă a memoriei încorporate este insuficientă. Nu puteți redenumi niciun folder sau fișier. Ștergeți folderele sau fișierele inutile și repetați operația încă o dată.
(Consultați [Ștergerea unui folder](#).)
(Consultați [Ștergerea unui fișier](#).)
- Numărul de secvență al denumirii folderului sau fișierului a atins limita. Ștergeți folderele sau fișierele inutile și repetați operația încă o dată.
(Consultați [Ștergerea unui folder](#).)
(Consultați [Ștergerea unui fișier](#).)
- Numele de fișier depășește numărul maxim de caractere. Nu puteți diviza fișierul. Scurtați numele fișierului.
- Există un reper imediat înainte sau după punctul în care doriți să divizați fișierul. Selectarea [At All Track Marks] pentru [Divide] cu meniul OPTION nu dă rezultate.
- Există un reper lângă începutul sau sfârșitul fișierului. Selectarea [At All Track Marks] pentru [Divide] cu meniul OPTION nu dă rezultate.
- Nu puteți diviza fișierul într-un punct aflat lângă începutul sau sfârșitul fișierului.
- Există un fișier cu același nume care are repere. Nu puteți muta, copia sau diviza fișierul.

New File

Fișierul de înregistrare a atins limita de mărime maximă (4 GB pentru un fișier LPCM și 1 GB pentru un fișier MP3). Fișierul va fi divizat automat, iar înregistrarea va continua într-un nou fișier.

Cannot Divide - Exceeds Max Number of Files in Folder

Suma fișierelor dintr-un folder sau numărul total de fișiere va depăși limita. Nu puteți diviza fișierul. Ștergeți fișierele inutile și divizați fișierul din nou.
(Consultați [Ștergerea unui fișier](#).)

Same File Name Exists

Există deja un fișier cu aceeași denumire. Nu puteți crea mai multe fișiere cu aceeași denumire.

Operation Invalid While Playing

Ați selectat un element de meniu în OPTION sau meniul Settings, element care nu poate fi executat în timpul redării. Opriti redarea și selectați elementul din nou.

Operation Invalid While Recording

Ați selectat un element de meniu în OPTION sau meniul Settings, element care nu poate fi executat în timpul înregistrării audio. Opriti înregistrarea și selectați elementul din nou.

Speaker Output is OFF

[Speaker Output] este setat pe [OFF (Mute)] din meniul HOME. Nu puteți regla volumul. Schimbați pe [ON] sau conectați căști la reportofonul dvs. digital, apoi reîncercați.
(Consultați [Pornirea sau oprirea difuzorului \(Speaker Output\)](#).)

Reportofon digital
ICD-TX660

Limitările sistemului

Din cauza unor limitări de sistem specifice reportofonului dvs. digital, este posibil să întâmpinați următoarele probleme, care nu indică însă defecțiuni.

Fișierele muzicale nu sunt afișate în secvența la care vă așteptați sau nu le puteți reda în aceeași secvență.

Fișierele muzicale pe care le-ați transferat de la un computer la reportofonul dvs. digital sunt sortate în funcție de numărul de melodie din metadate sau numele fișierului.

Un fișier de înregistrare este divizat automat.

Dacă dimensiunea fișierului atinge limita maximă (4 GB pentru un fișier LPCM și 1 GB pentru un fișier MP3) în timpul înregistrării, fișierul va fi divizat, iar o parte din înregistrare poate fi pierdută în jurul punctului de divizare.

Toate caracterele apar cu majuscule.

În funcție de combinația de caractere, numele folderului pe care l-ați introdus pe un computer poate apărea cu majuscule pe reportofonul dvs. digital.

Caracterele ilizibile sau □ (pătrat) apar în folderul, titlul, artistul sau numele fișierului.

Ați folosit caractere pe care reportofonul dvs. digital nu este capabil să le afișeze. Nu utilizați caractere de 2 biți.

Segmentul de repetare A-B pe care l-ați specificat nu este acolo unde ați intenționat.

Această problemă poate apărea în unele fișiere.

Timpul rămas de înregistrare scade atunci când divizați un fișier.

Reportofonul dvs. digital folosește un spațiu din memorie pentru gestionarea fișierelor divizate, ceea ce duce la o scădere a timpului rămas de înregistrare.