

Diktafon
ICD-TX800



Vegye igénybe a Súgóútmutató segítségét, ha kérdései vannak a diktafon használatával kapcsolatban.

A diktafon színe az egyes országokban eltérhet a fent láthatótól.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.

A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Előkészítés

[Részek és kezelőszervek](#)

[A hordtáska használata](#)

HOME menü/OPTION menü

- [A HOME menü használata](#)
- [A OPTION menü használata](#)
- [Az OPTION menüpontok jegyzéke](#)

[A mappákról és fájlokról](#)

Kijelző ablak

- [A képernyőn a HOME menü](#)
- [Felvételkedzés során vagy készenléti állapotban](#)
- [Lejátszás során](#)
- [A rögzítési információk megjelenítése során](#)

[Az aktuális fájl információinak a megjelenítése során](#)

[A fájlkeresési kategóriák megjelenítése során](#)

Tápfeszültség

[A diktafon töltése számítógéppel](#)

[A diktafon leválasztása a számítógépről](#)

[A diktafon bekapcsolása](#)

[A diktafon kikapcsolása](#)

[A kijelző automatikus kikapcsolódási idejének beállítása \(Screen Off Timer\)](#)

Távvezérlő

[A távvezérlő működtetése](#)

[A műveletjelző ellenőrzése a távvezérlőn](#)

[A távvezérlő alaphelyzetbe állítása](#)

[Elemcsere a távvezérlőben](#)

[A távvezérlő regisztrálása a diktafonnal](#)

A kezdeti beállítások elvégzése

A nem kívánt műveletek megelőzése

[A diktafon HOLD állapotba helyezése \(HOLD\)](#)

[A diktafon HOLD állapotának feloldása](#)

Hangerőszint fenntartása (csak az európai és koreai modelleken)

[Mértékletes hangerőszint fenntartása \(csak az európai és koreai típusokon\)](#)

Rögzítés

Rögzítés

[Rögzítés a beépített mikrofonok segítségével](#)

[Felvétel indítása kikapcsolt diktafonnal \(egynyomásos felvétel\)](#)

[A felvétel ellenőrzése rögzítés közben](#)

[A felvett fájlok tárhelyének módosítása](#)

Felvételekkel kapcsolatos további műveletek/beállítások

[Felvételi színhely kiválasztása egyéni helyzetben](#)

[A rögzítési funkció kiválasztása \(Focused/Wide\)](#)

[Tippek jobb felvételek készítéséhez](#)

- [Felvételi helyszínek alapértelmezett beállításai a Scene Select funkcióhoz](#)
- [A felvételkésleltetés funkció használata](#)
- [Bemenő hang hangereje által indított automatikus rögzítés – a VOR funkció](#)

Lejátszás

Lejátszás

- [Fájl lejátszása](#)
- [Fájl kiválasztása](#)
- [A lejátszási pont keresése a műsorszámjelzések listáján \(Track Mark List\)](#)
- [A lejátszás során rendelkezésre álló további műveletek](#)

Lejátszással kapcsolatos további műveletek/beállítások

- [A lejátszott hang zajának csökkentése és az emberi beszéd tisztábbá tétele – a Clear Voice funkció](#)
- [Átíró lejátszás mód használata](#)
- [A lejátszás sebességének beállítása – a DPC \(Digital Pitch Control\) funkció](#)
- [A lejátszási mód kiválasztása](#)
- [Egy fájl szegmensének a meghatározása ismételt lejátszáshoz \(A-B szakaszismétlés\)](#)
- [Az aktuális fájl ismételt lejátszása \(lejátszás ismétlése a gomb lenyomva tartásával\)](#)
- [A tárolt fájllista lejátszási tartományának meghatározása](#)
- [Keresés előre/hátra \(Előretekerés/Visszatekerés\)](#)
- [A kívánt lejátszási pont gyors megkeresése \(Easy Search\)](#)

A diktafon működtetése okostelefonnal (REC Remote)

[A következő jellemzői: REC Remote](#)

[Előkészítés használathoz REC Remote](#)

[Az okostelefon és a diktafon közötti Bluetooth-kapcsolat létrehozása](#)

[Okostelefon használata a diktafon működtetéséhez](#)

[A Bluetooth-csatlakozás megszakítása](#)

[Bluetooth-csatlakozás ismételt létrehozása \(Android esetén\)](#)

[Bluetooth-csatlakozás ismételt létrehozása \(iOS esetén\)](#)

[A Bluetooth funkcióval kapcsolatos információk megtekintése](#)

Szerkesztés

Törlés

- [Fájl törlése](#)
- [Egy kikeresett mappában vagy listában lévő összes fájl törlése](#)
- [Mappa törlése](#)

Fájlok rendszerezése

- [Fájl áthelyezése másik mappába](#)
- [Fájl másolása másik mappába](#)
- [Mappa létrehozása](#)

Műsorszámjelzések használata

- [Műsorszámjelzés megadása](#)
- [Műsorszámjelzések automatikus hozzáadása](#)
- [Műsorszámjelzés törlése](#)
- [A fájl összes műsorszámjelzésének törlése egyszerre](#)

Fájlok felosztása

- [Fájl felosztása a lejátszás aktuális pontján](#)
- [Fájl felosztása a műsorszámjelzések pontjain](#)

Nevek módosítása

- [Mappa nevének módosítása](#)
- [Fájlnev módosítása](#)

[Fájl védelme](#)

Beállítások menü

A beállítások menü használata

- [A Settings menüpontok jegyzéke](#)

Menüelemek választható beállítási elemekkel

- [A rögzítési mód kiválasztása \(REC Mode\)](#)
- [A mikrofonok érzékenységi szintjének a kiválasztása \(Mic Sensitivity\)](#)
- [Zajcsökkentés felvétel közben \(Recording Filter\)](#)
- [A műveletjelző be- és kikapcsolása a diktafonon \(LED\)](#)
- [A megjelenítés nyelvének kiválasztása \(Language\)](#)
- [Az óra beállítása \(Date&Time\)](#)

- [A dátumkijelzés formátumának kiválasztása \(Date Display Format\)](#)
- [Az órajelzés formátumának kiválasztása \(Time Display\)](#)
- [A hangjelzés be- vagy kikapcsolása \(Beep\)](#)
- [Az elalvás időzítő használata \(Sleep Timer\)](#)
- [A diktafon automatikus kikapcsolódási idejének beállítása \(Auto Power Off\)](#)
- [Az összes menübeállítás alapértelmezett értékének visszaállítása \(Reset All Settings\)](#)
- [A memória formázása \(Format\)](#)
- [A hátralévő felvételi idő ellenőrzése \(Available Rec. Time\)](#)
- [A diktafonnal kapcsolatos információk ellenőrzése \(System Information\)](#)

Számítógép

[A diktafon csatlakoztatása a számítógéphez](#)

[Mappa- és fájlstruktúra](#)

[Fájlok másolása a diktafonról számítógépre](#)

[Zenei fájlok másolása számítógépről a diktafonra](#)

[Számítógépből másolt fájlok lejátszása a diktafonon](#)

[A diktafon használata USB-adattárolóként](#)

Szoftver

[Mire használható a Sound Organizer 2 \(csak Windows\)](#)

[Rendszerkövetelmények: Sound Organizer 2](#)

[A Sound Organizer 2 telepítése \(csak Windows\)](#)

[A Sound Organizer 2 ablak \(csak Windows esetében\)](#)

Műszaki adatok

[Rendszerkövetelmények](#)

[Műszaki adatok](#)

[Maximális felvételi időtartam](#)

[A zenei fájlok maximális lejátszási ideje/zenei fájlok maximális száma](#)

[Akkumulátorok üzemideje](#)

Bejelentések

[Óvintézkedések](#)

[Biztonsági útmutató](#)

[Védjegyek](#)

[Licencek](#)

[Felhasználói tájékoztatás](#)

Támogató weboldal

└ [Ügyféltámogató weboldalak](#)

Probléma esetén/Hibaelhárítás

[Hibaelhárítás](#)

[A diktafon újraindítása](#)

Zaj

- └ [A rögzített fájl zajos és nehezen érthető.](#)
- └ [A rögzített fájl zajos, és kevésbé zajos felvételt akar rögzíteni.](#)
- └ [Susogó hang rögzítése történik meg.](#)
- └ [Zümmögő vagy búgó hang rögzítése történik meg.](#)
- └ [Zajt hall, amikor a lejátszáshoz fejhallgatót használ.](#)
- └ [Bekapcsolt Clear Voice funkció ellenére is zajt hall lejátszás közben.](#)

Tápfeszültség

- └ [A diktafon nem kapcsolható be, vagy a gombok megnyomása a diktafonon hatástalan.](#)
- └ [A diktafont nem lehet kikapcsolni.](#)
- └ [A diktafon automatikusan kikapcsol.](#)
- └ [A diktafon akkumulátorának élettartama rövid.](#)
- └ [A diktafon akkumulátora nem tölt, ha a diktafon csatlakoztatva van a számítógéphez.](#)
- └ [A töltésjelző nem jelenik meg a kijelzőn, vagy töltés közben eltűnik.](#)
- └ [Az akkumulátor-jelző helyén töltéshiba jelzője villog.](#)

Távvezérlő

- └ [A távvezérlő nem kapcsolható be, vagy a gombok megnyomása hatástalan.](#)
- └ [A távvezérlő műveletvezérlője villog, és nem lehet megnyomni a gombokat a távvezérlőn](#)
- └ [A távvezérlő akkumulátorának élettartama rövid.](#)

Általános kezelés

- └ [A diktafon nem működik megfelelően.](#)

[A műveletjelző nem világít.](#)

Rögzítés

[Nem lehet fájlt rögzíteni.](#)

[A felvétel megszakadt.](#)

Lejátszás

[A lejátszás hangereje kicsi.](#)

[A lejátszási sebesség túl gyors vagy túl lassú.](#)

Szerkesztés

[Nem lehet fájlt felosztani.](#)

[Nem lehet fájlt áthelyezni.](#)

[Nem lehet fájlt másik mappába másolni.](#)

[A műsorszámjelzések megteltek](#)

[A létrehozott mappa vagy fájl nem jelenik meg.](#)

Óra

[A fájl rögzítési dátuma a következőképpen jelenik meg: „----/--/--” vagy „--:--”.](#)

Kijelző

[A kijelzőn megjelenő hátralévő rögzítési idő rövidebb annál, mint ami a számítógépen megjelenik.](#)

Fájlok

[Megjelenik a „Memory Full” üzenet, és nem lehet elindítani a rögzítést.](#)

[Megjelenik a „File Full” üzenet, és nem lehet működtetni a diktafont.](#)

Számítógép

[Egy mappa vagy fájl nevében olvashatatlan karakterek láthatók.](#)

[A fájl másolása némi időt vesz igénybe.](#)

[A számítógép nem ismeri fel a diktafont, és nem lehet mappákat/fájlokat átvinni a számítógépbe.](#)

[A számítógépből átvitt fájl nem jelenik meg a diktafonban, és a fájl nem játszható le.](#)

[A számítógép nem indul el.](#)

REC Remote

[A diktafon és okostelefon közötti regisztráció \(párosítás\) sikertelen.](#)

[Nem tud Bluetooth-csatlakozást létrehozni.](#)

Szoftverműveletek (Sound Organizer 2)

- [A Sound Organizer 2 nem telepíthető.](#)
- [A Sound Organizer 2 nem ismeri fel a diktafont.](#)
- [A lejátszás hangereje alacsony a számítógépen, vagy a számítógép nem ad ki hangot.](#)
- [A tárolt fájlokat nem lehet lejátszani vagy szerkeszteni.](#)
- [A számláló vagy a csúszka nem működik helyesen, vagy zaj hallható.](#)
- [Minél több fájlt tárol, annál több időt vesznek igénybe a műveletek.](#)
- [Úgy tűnik, hogy a számítógép mentés, hozzáadás vagy törlés során lefagy.](#)
- [A Sound Organizer 2 indításkor lefagy.](#)


[Üzenetek listája](#)

[Rendszerkorlátok](#)

Diktafon
ICD-TX800

Részek és kezelőszervek

Diktafon

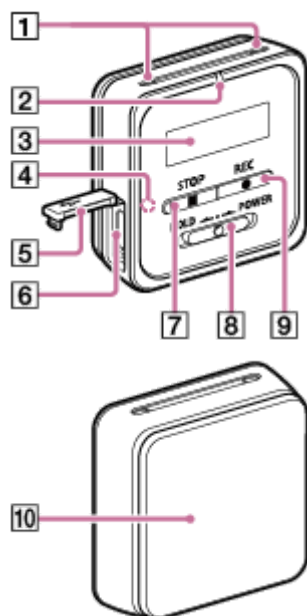


1. Beépített mikrofonok
2. Műveletjelző
3. Kijelző
4. Bluetooth-jelző(*1)
5. USB-csatlakozó fedele
6. USB/fejhallgató csatlakozó (az USB csatlakozófedél alatt)
7. ■ STOP gomb
8. HOLD•POWER kapcsoló (*2)
9. ● REC gomb
10. Klip (*3)


*1 A jelző színváltoztatással vagy villogással jelzi a Bluetooth funkció vagy Bluetooth párosítás állapotát (az eszköz regisztrációja).

*2 A diktafon visszakapcsolásához csúsztassa a HOLD•POWER kapcsolót „POWER” állásba, és tartsa ott legalább 8 másodpercig. További részletek: [A diktafon újraindítása](#).

*3 A diktafont rácsíptetheti a ruhájára, például egy zseb szélére.

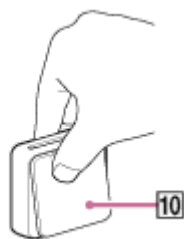

Távvezérlő

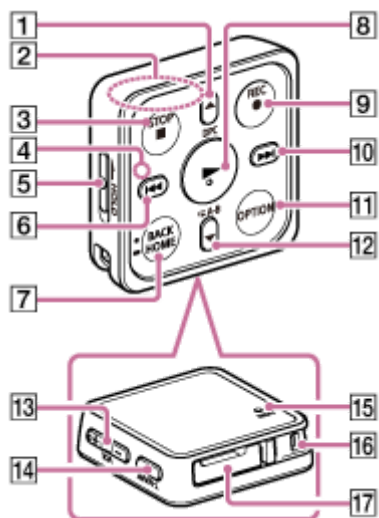

1. ▲/DPC (Digital Pitch Control) gomb
2. Beépített antenna (*1)
3. ■ STOP gomb
4. Műveletjelző
5. HOLD kapcsoló
6. ◀◀ (gyorskeresés/előretekerés) gomb
7. ● BACK/ ● HOME gomb (*2)
8. ▶ (lejátszás/enter) gomb (*3)
9. ● REC gomb
10. ▶▶ (gyorskeresés/előretekerés) gomb
11. OPTION gomb
12. ▼ / ↺ A-B (A-B ismétlés) gomb
13. VOL -/+ (hangerő -/+) gomb (*3)
14. T-MARK (műsorszámjelzés) gomb
15. RESET gomb (*4)
16. Szíjrögzítő nyílás (A szíj nem a diktafon tartozéka.)
17. Akkumulátor tálca (*5)

*1 Ha távvezérlőt használ, ne takarja el a beépített antennát, például kézzel, hogy ne zavarja meg a vezeték nélküli kapcsolatot a diktafonnal.

*2 A gomb egyszeri megnyomására megjelenik az előző képernyő. Ha megnyomja és lenyomva tartja, visszatér a HOME menü képernyőjére.


- *3 A ► (lejátszás/enter) gombon és a VOL -/+ (hangerő -/+) gomb “+” jele mellett egy kitapintható pont van.
- *4 Nyomja meg ezt a gombot, ha a úgy tűnik, hogy távvezérlő nem működik.
- *5 Egy lítium gomelem már eredetileg benne van.

4-699-324-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation

A hordtáska használata


A diktafon egy hordtáskával van ellátva. A diktafont a többi elemmel együtt behelyezheti a táskába, és azzal szállíthatja.

A következő ábra szemlélteti, hogyan kell tárolni ezeket a a hordtáskában.

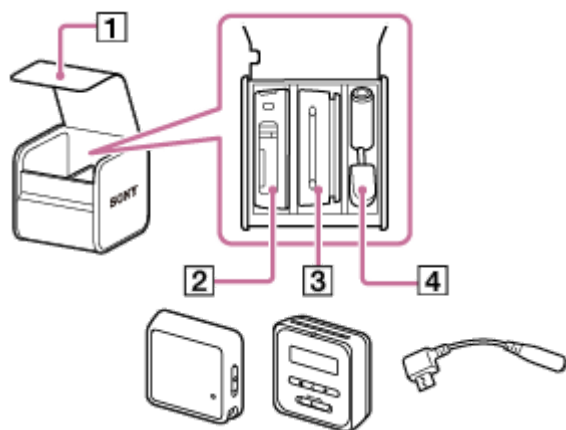

1. A hordtáska fedele
2. Távvezérlő
3. Diktafon
4. Fenntartott fejhallgatókábel

Ha a szíj (nem tartozék) a távvezérlőhöz csatlakozik, vezesse át a szíjat a hordtáska hátoldalán lévő lyukon. Így kihúzhatja azt a tokból a következő ábrán látható módon.

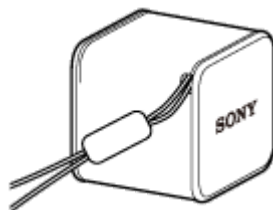

Megjegyzés

- Ha a hordtáskát hordozza, amely tartalmazza a diktafont és a többi elemet, ne fogja meg a kihúzott szíjat.


Diktafon
ICD-TX800

A HOME menü használata

A diktafonon a HOME menü szolgál minden funkció kiindulópontjául.

A HOME menü lehetővé teszi a funkciók kiválasztását, a felvételek keresését, illetve a diktafon beállításainak módosítását.

A HOME menü megnyitásához működtesse a távvezérlőt.

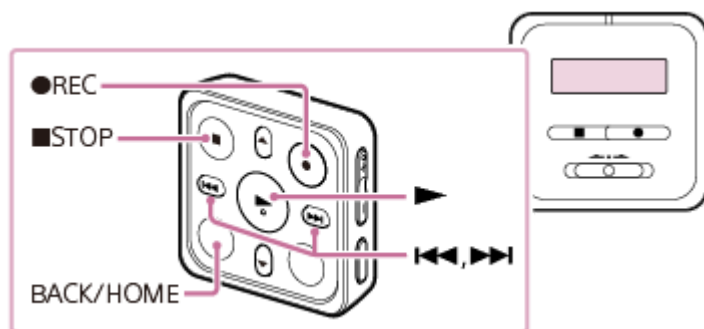

1 Nyomja le és tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot a távvezérlőn.

Megjelenik a HOME menü.



2 Nyomja meg a ◀◀ vagy ▶▶ gombot a használni kívánt funkció kiválasztásához, majd nyomja meg a ▶ gombot.

Az alábbi funkciók közül választhat:

🎵 Music:

Kiválaszthatja a számítógépről importált zenei fájlokat a lejátszáshoz.

Zenei fájl kereséséhez kiválaszthatja az alábbi keresési kategóriák egyikét: „All Songs”, „Albums”, „Artists” és „Folders”.

Ha zenét importál, importálja azt a MUSIC mappába.

📁 Recorded Files:

Lejátszáshoz választhatja a diktafonnal rögzített fájlokat.

Felvett fájl kereséséhez kiválaszthatja az alábbi keresési kategóriák egyikét: „Latest Recording”, „Search by REC Date”, „Search by REC Scene” és „Folders”.

Ha zenét importál, importálja azt a MUSIC mappába.

🎙️ Record:

Megjelenítheti a rögzítés készenléti képernyőjét. Nyomja meg a ● REC gombot a felvétel indításához.

📶 REC Remote:

Megjelenítheti a REC Remote menü képernyőjét, amely a diktafon Bluetooth funkcióját használja.

Ez a menü segítségével végezzen eszközregisztrálást (párosítás) az REC Remote használatához, vagy a Bluetooth funkció ki-/bekapcsolásához.

⚙️ Settings:

Megjelenítheti a Settings menüt, és módosíthatja a diktafon különféle beállításait.

🏠 Back to XX(*):

A funkció kiválasztásával a HOME menübe lépés előtt megjelenített ablakra térhet vissza.

* A jelenleg használt funkció megjelenítési helye „XX”.

Tipp

- Amíg a kijelzőn a HOME menü látható, a ■ STOP megnyomásával a HOME menübe lépés előtt megjelenített ablakra térhet vissza.

Kapcsolódó témák

- [A OPTION menü használata](#)

4-699-324-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation


Diktafon
ICD-TX800

A OPTION menü használata

Megjelenítheti a OPTION menüt az OPTION lenyomásával a távvezérlőn. Az OPTION menüelemek a diktafon kiválasztott funkciójától függően változhatnak.

Megjegyzés

- A kijelző ablakában lévő képernyőtől függően lehet, hogy az OPTION menü nem jelenik meg.

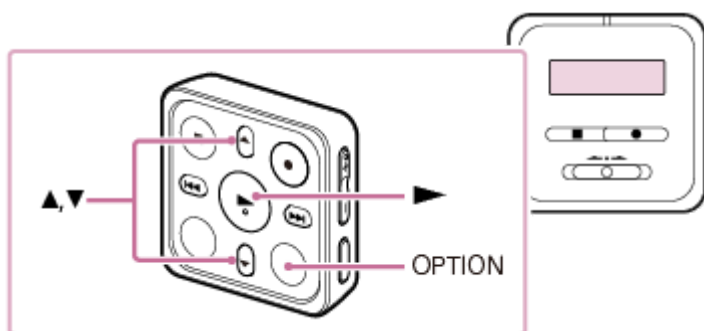

- 1 Válassza ki a távvezérlővel a használni kívánt funkciót a HOME menüben, majd nyomja meg az OPTION gombot.

Megjelenik a kiválasztott funkcióhoz társított OPTION menü.



- 2 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt menüelem kiválasztásához, majd nyomja meg a ► gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg a ► gombot.

Tipp

- Az előző képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a BACK/HOME gombot, míg a kijelzőn az OPTION menü látható.

Kapcsolódó témák

- [A HOME menü használata](#)
- [Az OPTION menüpontok jegyzéke](#)

Diktafon
ICD-TX800

Az OPTION menüpontok jegyzéke

A következő lista az OPTIONmenüelemeket tartalmazza. Az OPTION menü megjelenítéséhez nyomja megz OPTION gombot a távvezérlőn.

A művelet vagy állapot függvényében néhány elem nem jelenhet meg.

Rögzítés

A következő menüpontok érhetők el:

- Felvét elkészítés során
- A felvétel készenléti módban van
- REC Information:
[A rögzítési információk megjelenítése során](#)
- Recording Folder:
[A felvett fájlok tárhelyének módosítása](#)
- Create Folder:
[Mappa létrehozása](#)
- Scene Select:
[Felvételi színhely kiválasztása egyéni helyzetben](#)
- Recording Delay:
[A felvét elkészleltetés funkció használata](#)
- REC Mode:
[A rögzítési mód kiválasztása \(REC Mode\)](#)
- Mic Sensitivity:
[A mikrofonok érzékenységi szintjének a kiválasztása \(Mic Sensitivity\)](#)
- Focused/Wide:
[A rögzítési funkció kiválasztása \(Focused/Wide\)](#)
- Recording Filter:
[Zajcsökkentés felvétel közben \(Recording Filter\)](#)
- VOR:
[Bemenő hang hangereje által indított automatikus rögzítés – a VOR funkció](#)
- Delete a File:
[Fájl törlése](#)

Recorded Files

A következő menüpontok érhetők el:

- a felvett fájlok jelennek meg.
- egy felvett fájl lejátszása folyamatban van.
- egy felvett fájl lejátszása szünetel.

- Transcription Playback Mode:
[Átíró lejátszás mód használata](#)

- End Transcription Playback Mode:
[Átíró lejátszás mód használata](#)
- Clear Voice:
[A lejátszott hang zajának csökkentése és az emberi beszéd tisztábbá tétele – a Clear Voice funkció](#)
- Easy Search:
[A kívánt lejátszási pont gyors megkeresése \(Easy Search\)](#)
- Set Easy Search Skip Time:
[A kívánt lejátszási pont gyors megkeresése \(Easy Search\)](#)
- Play Mode:
[A lejátszási mód kiválasztása](#)
- Playback Range:
[A tárolt fájllista lejátszási tartományának meghatározása](#)
- Delete a File:
[Fájl törlése](#)
- Protect:
[Fájl védelme](#)
- Do Not Protect:
[Fájl védelme](#)
- Track Mark List:
[A lejátszási pont keresése a műsorszámjelzések listáján \(Track Mark List\)](#)
- Delete Track Marks:
[Műsorszámjelzés törlése](#)
- Divide:
[Fájl felosztása a lejátszás aktuális pontján](#)
[Fájl felosztása a műsorszámjelzések pontjain](#)
- Delete All in List:
[Egy kikeresett mappában vagy listában lévő összes fájl törlése](#)
- Delete All Files:
[Egy kikeresett mappában vagy listában lévő összes fájl törlése](#)
- Move File:
[Fájl áthelyezése másik mappába](#)
- File Copy:
[Fájl másolása másik mappába](#)
- Change File Name:
[Fájlnév módosítása](#)
- File Information:
[Az aktuális fájl információinak a megjelenítése során](#)
- Create Folder:
[Mappa létrehozása](#)
- Delete Folder:
[Mappa törlése](#)
- Change Folder Name:

Zene

A következő menüpontok érhetők el:

- a számítógépről importált fájl lejátszása folyamatban van.
- a számítógépről importált fájl lejátszása szünetel.

- Transcription Playback Mode:
[Átíró lejátszás mód használata](#)
- End Transcription Playback Mode:
[Átíró lejátszás mód használata](#)
- Easy Search:
[A kívánt lejátszási pont gyors megkeresése \(Easy Search\)](#)
- Play Mode:
[A lejátszási mód kiválasztása](#)
- Playback Range:
[A tárolt fájllista lejátszási tartományának meghatározása](#)
- Delete a File:
[Fájl törlése](#)
- Protect:
[Fájl védelme](#)
- Do Not Protect:
[Fájl védelme](#)
- Track Mark List:
[A lejátszási pont keresése a műsorszámjelzések listáján \(Track Mark List\)](#)
- Delete Track Marks:
[Műsorszámjelzés törlése](#)
- Delete All in List:
[Egy kikeresett mappában vagy listában lévő összes fájl törlése](#)
- Delete All Files:
[Egy kikeresett mappában vagy listában lévő összes fájl törlése](#)
- File Information:
[Az aktuális fájl információinak a megjelenítése során](#)
- Delete Folder:
[Mappa törlése](#)

Kapcsolódó témák

- [A OPTION menü használata](#)


Diktafon
ICD-TX800

A mappákról és fájlokról

Az alábbi ábra szemlélteti a mappák és fájlok szerkezetét, amely a diktafonban látható.

A „Recorded Files” könyvtárban

„FOLDER01”: Itt tárolódnak a beépített mikrofonokkal rögzített fájlok.

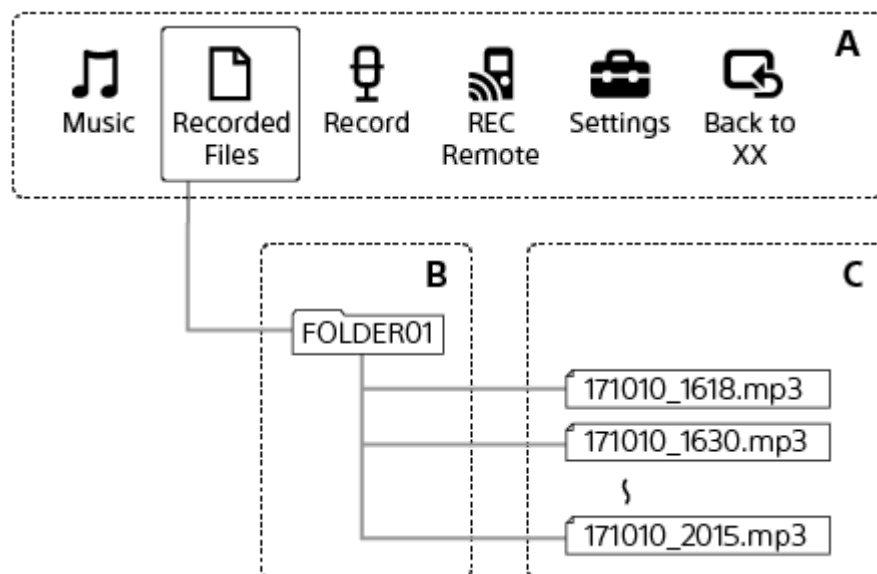


A: HOME menü

B: Mappák

C: Fájlok

A „Music” könyvtárban

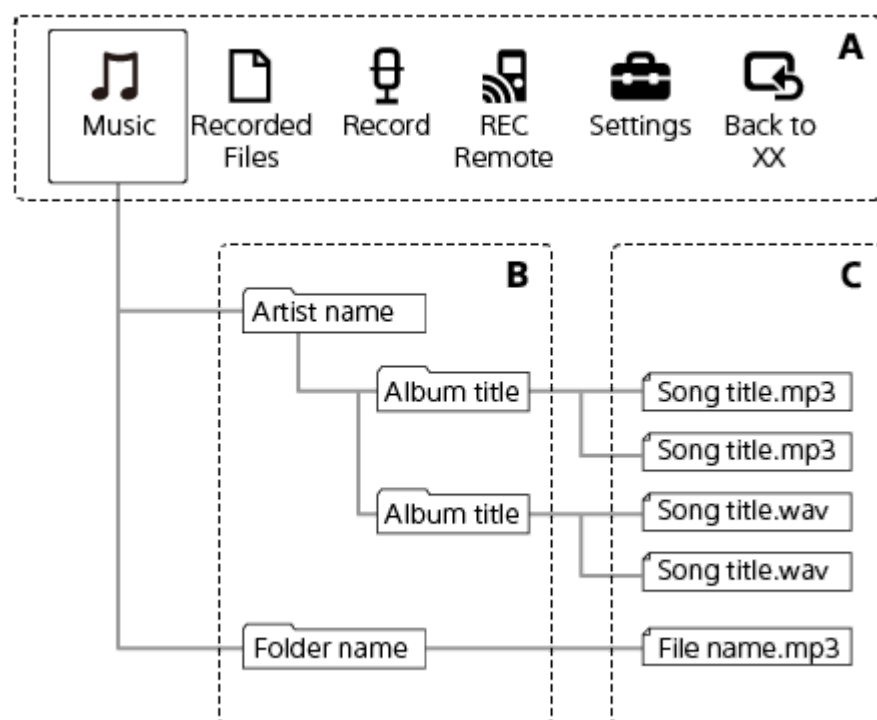

A: HOME menü

B: Mappák

C: Fájlok

Kapcsolódó témák


- [Fájl áthelyezése másik mappába](#)
- [Fájl másolása másik mappába](#)
- [Mappa- és fájlszerkezet](#)

4-699-324-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Diktafon
ICD-TX800

A képernyőn a HOME menü

Az alábbiakban ismertetjük a kijelzőn megjelenített HOME menü elemeit.

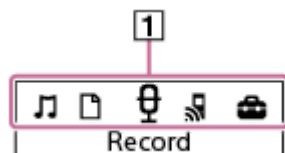

Megjegyzés

- A fenti képernyőt szemléltetés céljából ábrázoljuk. A diktafon képernyőjén látható tartalom eltérhet.

1. A HOME menü elemei

Az alábbiak valamelyikét választhatja ki:

- : Music
- : Recorded Files
- : Record
- : REC Remote
- : Settings
- : Back to XX (A jelenleg használt funkció megjelenítési helye „XX”.)


Kapcsolódó témák

- [A HOME menü használata](#)

Diktafon
ICD-TX800

Felvételkészítés során vagy készenléti állapotban

Az alábbiakban ismertetjük a kijelző ablakát felvételkészítés során és készenléti módban.

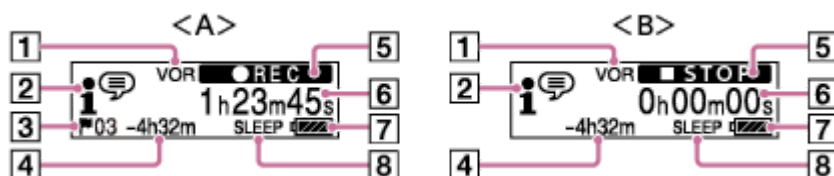

A: Felvételkészítés során

B: A felvétel készenléti módban van

Megjegyzés

- A fenti képernyőt szemléltetés céljából ábrázoljuk. A diktafon képernyőjén látható tartalom eltérhet.

1. VOR

Jelzi, ha VOR funkció be van kapcsolva.

2. Scene Select jelző

A jelenleg kiválasztott felvételi színhelyet jelöli.

i : Auto Voice Rec

U : Pocket

M : Meeting

L : Lecture

V : Voice Notes

I : Interview

3. Műsorszámjelzés száma

A hozzáadott műsorszámjelzések számát jelzi.

4. Hátralévő felvételi idő

Megjeleníti a rögzítéshez rendelkezésre álló hátralévő időt órában, percben és másodpercben.

10 óra vagy több: nincs jelezve

10 perctől 10 óráig: az idő órában és percben kifejezve

Kevesebb, mint 10 perc: az idő percben és másodpercben kifejezve

5. Rögzítési állapot jelzője

Jelzi a diktafon jelenlegi rögzítési állapotát.

● REC : felvétel

● PAUSE : szüneteltetve (*)

■ STOP : leállítva

6. Eltelt idő

A jelenlegi rögzítés során eddig eltelt időt mutatja.

7. Akkumulátor-jelző

8. Elalvás időzítő jelző


Azt jelzi, hogy az elalvás időzítője aktív.

* A diktafon nem tudja szüneteltetni a felvételt. A felvétel szüneteltetéséhez használja: REC Remote.

Diktafon
ICD-TX800

Lejátszás során

Az alábbiakban ismertetjük a kijelző ablakát a lejátszás során.

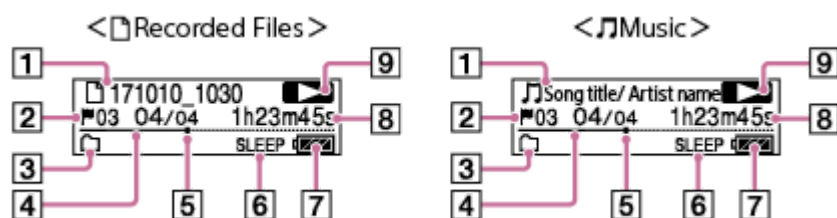

Megjegyzés

- A fenti képernyőket szemléltetés céljából ábrázoljuk. A diktafon képernyőjén látható tartalom eltérhet.

1. Fájlinformációk

Információkat jelenít meg a lejátszás alatt álló fájlról.

A diktafonnal felvett fájlok az alábbi módon vannak jelölve:

: Fájlnev: rögzítés dátuma_rögzítés időpontja.fájlformátum (pl. 171010_1030)

A zenefájlok alábbi módon vannak jelölve:

: A dal címe/Előadó neve

2. Műsorszámjelzés száma

A lejátszás aktuális pontjának műsorszámjelzését mutatja, ha van.

3. Play Mode/Playback Range/Clear Voice/DPC jelző

Nincs kijelzés: Normal (Play Mode)

: Repeat (Play Mode)

: 1 File Play (Play Mode)

: 1 File Repeat (Play Mode)

: Shuffle (Play Mode)

: Shuffle Repeat (Play Mode)

: Selected Range (Playback Range)

VOICE 1 : Clear Voice 1 (Clear Voice)

VOICE 2 : Clear Voice 2 (Clear Voice)

DPC : DPC (Digital Pitch Control)

4. Fájlsorszám információ

Jelzi a lejátszás alatt álló fájl számát, formátuma (jelenlegi fájl száma)/(a lejátszandó fájlok száma).

5. Lejátszás folyamatjelzője

A fájl lejátszásának a folyamatát szemlélteti.

6. Elalvás időzítő jelző

Azt jelzi, hogy az elalvás időzítője be van állítva.

7. Akkumulátor-jelző

8. Eltelt idő

A jelenlegi lejátszás során eddig eltelt időt mutatja.

9. Lejátszási állapot jelzője

Jelzi a diktafon jelenlegi lejátszási állapotát.

: lejátszás

 /  : áttekintés (gyors visszatekerés)/gyorskeresés (előretekerés)
 : készenléti mód


4-699-324-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Diktafon
ICD-TX800

A rögzítési információk megjelenítése során

Megjelenítheti a diktafon rögzítési információit, például a hátralévő felvételi idő és a mappa beállítását.

A rögzítési információk megjelenítéséhez válassza rögzítés készenléti módban a „REC Information” elemet az OPTION menüben, majd nyomja meg a ► gombot.



A következő információk állnak rendelkezésre:

Available Rec. Time:

A rögzítéshez rendelkezésre álló fennmaradó idő.

Recording Folder:

A rögzített fájloknak készített tárolómappa.

Scene Select:

Az aktuálisan kiválasztott felvételi színhely.

Ha kiválaszt egy színhelyt, majd módosítja a rögzítési beállításokat, "" jelenik meg a módosított beállítás(ok) bal oldalán.

További információk az alapértelmezett beállításokról lásd [Felvételi helyszínek alapértelmezett beállításai a Scene Select funkcióhoz](#).

REC Mode:

Az aktuálisan kiválasztott rögzítési mód.

Mic Sensitivity:

A mikrofonok jelenleg kiválasztott érzékenységi szintje.

Focused/Wide

A jelenleg kiválasztott „Focused” vagy „Wide” rögzítési funkció.

Recording Filter:

Az aktuálisan kiválasztott rögzítési szűrő.

VOR:

Az aktuálisan kiválasztott VOR (Voice Operated Recording) beállítás.

Auto Track Marks:

Az aktuálisan kiválasztott automatikus műsorszámjelzés- beállítás.

Time Stamps for Auto Track Marks:

Időbélyegzők az aktuálisan használt automatikus műsorszámjelzéshez.

Tipp

- Mikor a rögzítés készenléti módban van, a ■ STOP megnyomásával megjelenítheti a diktafon rögzítési információit.

Diktafon
ICD-TX800

Az aktuális fájl információinak a megjelenítése során

Megtekintheti az adatokat (fájl hosszát, felvételi mód, a dátum és idő stb.) a kiválasztott felvett fájlhoz.

Megjegyzés

- Az alábbi képernyőket szemléltetés céljából ábrázoljuk. A diktafon képernyőjén látható tartalom eltérhet.


Ha meg kívánja jeleníteni egy konkrét fájl adatait, jelöljön meg egy fájlt, amelyet a diktafon segítségével vett fel, vagy egy zenefájlt, és válassza a „File Information” az OPTION menüben. Ezután a ▲ vagy ▼ megnyomásával felfelé vagy lefelé görgetve megjelenítheti az alábbi információkat:

A felvett fájl adatai



- Rec Date/Time: A fájl rögzítésének a dátuma és időpontja (nap/hónap/év/időpont).
- File Length: A fájl lejátszásának az ideje órában, percben és másodpercben van megadva.
- File Protection: Fájl adatvédelmi beállítása.
- Model Name: A fájlt rögzítő eszköz.
- Scene Select: A felvétel rögzítés során kiválasztott színhelye.
- REC Mode: A rögzítés során kiválasztott felvételi mód.
- Mic Sensitivity: A beépített mikrofonok rögzítés során kiválasztott érzékenységi szintje.
- Focused/Wide: A rögzítés során kiválasztott „Focused” vagy „Wide” felvételszűrő.
- Recording Filter: A rögzítés során kiválasztott felvételszűrő.
- VOR: A rögzítés során kiválasztott VOR (Voice Operated Recording) beállítás.
- File Path: A fájl elérési útvonala.

A zenefájl adatai



- File Length: A fájl lejátszásának az ideje órában, percben és másodpercben van megadva.
- File Protection: A zenefájl fájlvédelmi beállítása.
- Codec: Zenefájlokhoz használt kodek típusa.
- Bit Rate: Zenefájlokhoz használt bitsűrűség.
- Sample Rate: Zenefájlokhoz használt mintavételi frekvencia.

- Bit Depth: Zenefájlokhoz használt bitmélység.
- File Path: A fájl elérési útvonala.

4-699-324-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Diktafon
ICD-TX800

A fájlkeresési kategóriák megjelenítése során

Ha a „ Recorded Files” vagy „ Music” elemet választja a HOME menüben, a kijelző ablakában megjelennek a tárolt fájlok keresési kategóriái.

Megjegyzés

- Az alábbi képernyőket szemléltetés céljából ábrázoljuk. A diktafon képernyőjén látható tartalom eltérhet.

Ha a „ Recorded Files” lehetőség van kiválasztva



Az alábbi keresési kategóriák egyikét választhatja ki:

Latest Recording:

Elkezdje lejátszani a legutolsó felvételt.

Search by REC Date:

A felvételek a rögzítés dátuma szerint vannak rendezve.

Search by REC Scene:

A felvételek a rögzítés helyszíne szerint vannak rendezve.

Folders:

Megjelenik a megjelölt mappában lévő felvételek listája.

Ha a „ Music” lehetőség van kiválasztva



Az alábbi keresési kategóriák egyikét választhatja ki:

All Songs:

Megjelenik az összes zenei fájl listája.

Albums:

A zenei fájlok az albumok címe szerint vannak rendezve.

Artists:

A zenei fájlok az előadó neve szerint vannak rendezve.

Folders:

Megjelenik a megjelölt mappában lévő zenei fájlok listája.

Diktafon
ICD-TX800

A diktafon töltése számítógéppel


A számítógép segítségével feltöltheti a diktafont.

Ha először használja a diktafont, vagy ha hosszú ideje nem használta, akkor töltsse fel az akkumulátort, amíg a „**FULL**” jelzés meg nem jelenik a kijelző ablakában.

Egy lemerült akkumulátor teljes feltöltése körülbelül 1 óráig tart (*).

* Hozzávetőleges időszak, amelyhez a lemerült akkumulátort szobahőmérsékleten kell tölteni. A szükséges idő függ a töltöttségi szinttől és az akkumulátor állapotától.

- 1 Nyissa ki a diktafon oldalán lévő USB csatlakozót. Csatlakoztassa az USB/fejhallgató-csatlakozót és egy USB portot a bekapcsolt számítógépen a megadott USB-kábellel.

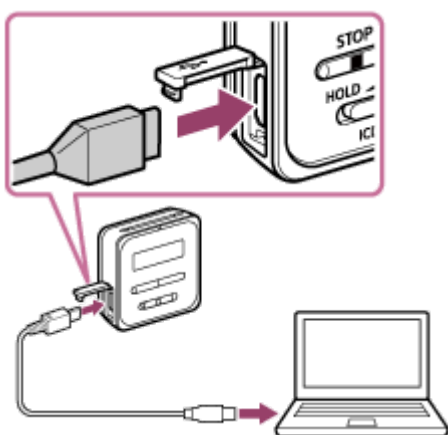

Amikor az akkumulátor töltése megkezdődik, a kijelzőn rövid időre megjelenik az akkumulátor-jelző (①).



Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, az akkumulátor-jelzőn a **FULL** (②) felirat jelenik meg.



Megjegyzés

- Ha a diktafont kikapcsolt vagy energiatakarékos módban lévő (készenléti vagy alvó) számítógéphez csatlakoztatja, az akkumulátor nem fog tölteni.

Kapcsolódó témák

- [A diktafon leválasztása a számítógépről](#)
- [A diktafon csatlakoztatása a számítógéphez](#)

Diktafon
ICD-TX800

A diktafon leválasztása a számítógépről

Kövesse az alábbi eljárást, mert ellenkező esetben előfordulhat, hogy nem fogja tudni lejátszani a diktafonban tárolt fájlokat az adatok sérülése miatt.

1 Győződjön meg arról, hogy a kijelzőn nincs „Accessing” üzenet.

2 Hajtsa végre az alábbi műveletet a számítógépen.


- Az asztal jobb alsó sarkában található Windows tálcán kattintson a következő ikonra.



Kattintson ide: "IC RECORDER kiadása." Az ikon és a megjelenő menü a különböző operációsrendszer-verziók esetén eltérő lehet. Előfordulhat, hogy a számítógépe beállításainak függvényében, a tálcán nem jelenik meg az ikon.

- A Mac képernyőn kattintson az „IC RECORDER” eltávolítás ikonjára, amely a Finder oldalsávján jelenik meg.

3 Húzza ki az USB kábelt a számítógép USB portjáról és a diktafon USB/fejhallgató-csatlakozójából. Zárja le a diktafon oldalán lévő USB csatlakozót.

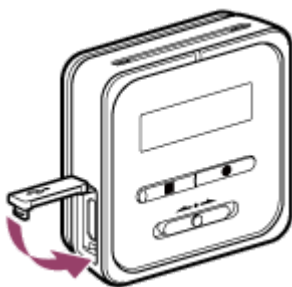

Tipp

- Az USB-eszközök leválasztásáról a számítógéphez mellékelt használati utasításban olvashat részletesen.


Kapcsolódó témák

- [A diktafon töltése számítógéppel](#)
- [A diktafon csatlakoztatása a számítógéphez](#)

Diktafon
ICD-TX800

A diktafon bekapcsolása

- 1 Csúsztassa a HOLD•POWER kapcsolót „POWER” állásba, és tartsa ott, amíg a kijelző be nem kapcsol.

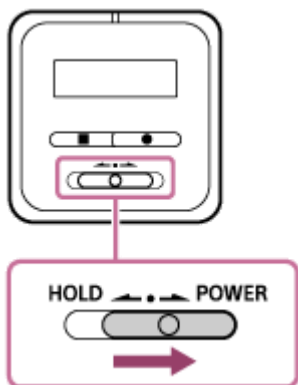

Tipp

- A diktafon Auto Power Off funkciója alapértelmezésben „30min” értékre van állítva, hogy takarékoskodjon az akkumulátor energiájával. Ha a diktafont 30 percig nem használja, automatikusan kikapcsol.


Kapcsolódó témák

- [A diktafon kikapcsolása](#)

Diktafon
ICD-TX800

A diktafon kikapcsolása

- 1 Csúsztassa a HOLD•POWER kapcsolót „POWER” állásba, és tartsa ott, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „Power Off” üzenet.

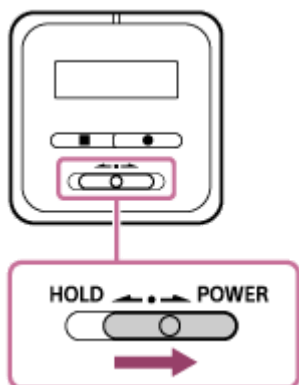

Megjegyzés

- A diktafon visszakapcsolásához csúsztassa a HOLD•POWER kapcsolót „POWER” állásba, és tartsa ott legalább 8 másodpercig. Ha a diktafon működésben van és újraindítja, a diktafonon, vagy a diktafon beállításában lévő adatok törlődhetnek.

Tipp

- A diktafon Auto Power Off funkciója alapértelmezésben „30min” értékre van állítva, hogy takarékoskodjon az akkumulátor energiájával. Ha a diktafont 30 percig nem használja, automatikusan kikapcsol.

Kapcsolódó témák

- [A diktafon bekapcsolása](#)
- [A diktafon újraindítása](#)

Diktafon
ICD-TX800

A kijelző automatikus kikapcsolódási idejének beállítása (Screen Off Timer)

A diktafon Screen Off Timer funkciója alapértelmezésben „30sec” értékre van állítva, hogy takarékoskodjon az akkumulátor energiájával. Ha a diktafont 30 másodpercig nem használja, a kijelzője automatikusan kikapcsol, de továbbra is elvégezhet bármilyen gombnyomásos műveletet. A kijelző bekapcsolásához nyomja meg a BACK/HOME gombot a távvezérlőn, vagy csúsztassa a diktafon HOLD•POWER kapcsolóját „HOLD” állásba, majd csúsztassa vissza az eredeti (középső) helyzetbe.

Tipp

- A képernyő-kikapcsolás időzítőjének a beállításához válassza a távvezérlővel a „ Settings” - „Common Settings” - „Screen Off Timer” elemet a HOME menüből, majd válassza a „No Auto Screen Off”, „15sec”, „30sec”, „1min”, „3min” vagy „5min” elemet.

Diktafon
ICD-TX800

A távvezérlő működtetése

Az alábbi szakaszok leírják a távvezérlő alapvető működését.

A diktafon csak az elindításhoz vagy leállításhoz használható. A többi művelethez használja a távvezérlőt.

A diktafon HOLD állapotából való feloldása

A távvezérlő vásárláskor HOLD állapotban van.

Ahhoz, hogy a távvezérlőt használja, engedje fel az HOLD állapotból.


A HOLD állapotból való felengedéshez csúsztassa el a HOLD kapcsolót a "HOLD" állapotból.



A távvezérlő a HOLD állapotba való helyezése

A távirányító összes gombjának letiltásával megelőzheti a véletlen műveleteket, például a távirányító hordozásakor.

A távvezérlő HOLD állapotba állításához, csúsztassa a HOLD kapcsolót "HOLD" állásba.

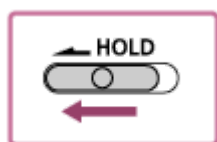

A távvezérlő bekapcsolása

A távvezérlő nincs tápkapcsológombbal ellátva. Nyomja meg bármelyik gombot a távvezérlőn.

Ez bekapcsolja a távvezérlőt, valamint vezeték nélküli kapcsolatot létesít a diktafonnal.

Miközben a vezeték nélküli kapcsolat folyamatban van, a művelet mutató (①) a távvezérlőn villog.



Megjegyzés

- Miközben a műveletjelző a távvezérlőn villog, folyamatban van a vezeték nélküli csatlakozási folyamat, és a gombműveletek a távvezérlőn nem érhetők el. Várjon, amíg a művelet mutató abbahagyja a villogást, és akkor működtesse a távvezérlőt.

A távvezérlő kikapcsolása

A távvezérlő nincs tápkapcsológombbal ellátva. Automatikusan kikapcsol ha:

- nem használja a távvezérlőt 5 perct, miközben nincs vezeték nélküli kapcsolatot a diktafonnal.
- kikapcsolja a diktafont, míg a vezeték nélküli kapcsolat fennáll a távvezérlővel.
- hagyja a távvezérlőt használaton kívül kb 2 órát, míg a vezeték nélküli kapcsolatot a diktafonnal fennáll.


Ha a távvezérlő kikapcsol, a műveletjelző a távvezérlőn 2 másodpercig világít.

Hogy a távvezérlőt működtesse miután ki van kapcsolva, kapcsolja be a távvezérlőt előbb.

Használható gombok a távvezérlőn

A távvezérlő az alábbi gombokkal van ellátva.

Bármelyik gomb megnyomásakor a művelet jelzés a távvezérlőn felvillan.

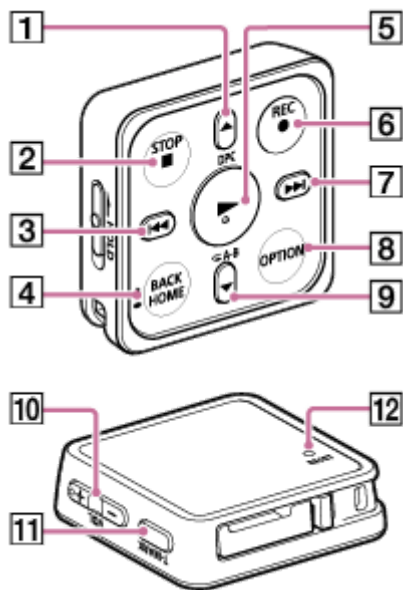

1. ▲/DPC (Digitális sebességszabályozás) gomb
2. ■ STOP gomb
3. ◀◀ (gyorskeresés/előretekerés) gomb
4. ● BACK/ ● HOME gomb
5. ▶ (lejátszás/enter) gomb
6. ● REC gomb
7. ▶▶ (gyorskeresés/előretekerés) gomb
8. OPTION gomb
9. ▼ / ↺ A-B (A-B ismétlés) gomb
10. VOL -/+ (hangerő -/+) gomb
11. T-MARK (műsorszámjelzés) gomb
12. RESET gomb

Megjegyzés

- Ha a távvezérlő akkumulátor lemerülőben van, a műveletjelző a távvezérlőn kékről pirosra vált.

Kapcsolódó témák

- [A műveletjelző ellenőrzése a távvezérlőn](#)

4-699-324-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation

A műveletjelző ellenőrzése a távvezérlőn

a műveletjelző a távvezérlőn villog, vagy világít a távvezérlő állapotától függően. Az alábbi táblázat felsorolja a művelet kijelző jelzéseit és a távvezérlő állapotait.

A műveletjelző jelzései	A távvezérlő állapota
Két kék villanás (*). 	Be van kapcsolva.
Kék fénnel világít (*) 2 másodpercig. 	Ki van kapcsolva.
Négy kék villanás (*). 	A távvezérlő visszaállítása befejeződött.
Piros színnel világít. 	Nem használható a gyenge elem miatt.
Felváltva villog kék és piros fénnel. 	Az eszköz regisztrációja folyamatban van.
Ismételt kétszeres kék (*) villanások. 	Vezeték nélküli csatlakozás van folyamatban.
Egy kék villanás (*). 	A vezeték nélküli kapcsolat létrejött, és a gombműveletek rendelkezésre állnak.

* Ha a távvezérlő akkumulátora lemerülőben van, a műveletjelző a távvezérlőn kékről pirosra vált.

Megjegyzés

- Amíg a műveletjelző a távvezérlőn villog vagy világít, a távvezérlő gombműveletei nem érhetők el.
- Ha a műveletjelző a távvezérlőn jelzőfény piros, cserélje ki a távvezérlőben az elemet. Ha villog, várjon, amíg kikapcsol.
- Ha a távvezérlő műveletvezérlője villogása nem áll le, lásd [A távvezérlő nem kapcsolható be, vagy a gombok megnyomása hatástalan..](#)

Kapcsolódó témák


- [Elemcsere a távvezérlőben](#)

Diktafon
ICD-TX800

A távvezérlő alaphelyzetbe állítása

Ha a távvezérlő nem működik, állítsa vissza alaphelyzetbe.

Visszaállításhoz kattintson a RESET gombra (①) a távvezérlő hátoldalán egy tollal, vagy egy kiegyenesített iratkapocs hegyével.

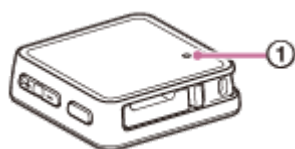


Elemcsere a távvezérlőben


Ha a távvezérlő akkumulátor lemerülőben van, a távvezérlő műveletvezérlője kékről pirosra vált, hogy figyelmeztessen az akkumulátor cseréjére.

Ha az akkumulátor lemerült, a művelet kijelző pirosan világít, és a távvezérlő művelet gombjai nem érhetők el. Az alábbi lépéseket követve cserélje ki az elemet. Ügyeljen arra, hogy a cseréhez mindig CR2032 lítium gomelemet használjon.

- 1 A távvezérlőt fordítsa kijelzővel lefelé.**
- 2 Nyomja le, és tartsa a ① fület a nyíl irányába nyomva, körmét illessze bele a vágatba ②, és húzza ki az elemtartót.**

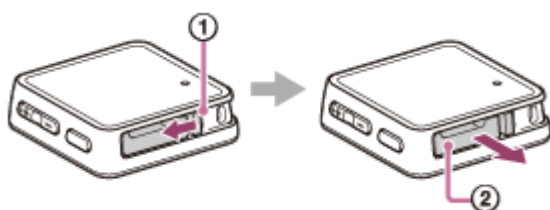

- 3 Vegye ki az akkumulátort az akkumulátor tálcából.**
- 4 Helyezze be az új akkumulátort az akkumulátortálcába, a pozitív (+) oldalával felfelé.**

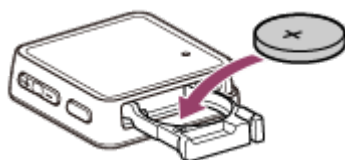

- 5 Tolja vissza az elemtartót a távvezérlőbe.**
- 6 Nyomja meg a RESET gombot a távirányító hátlapján.**
- 7 Kapcsolja be a diktafont, és nyomja meg valamelyik gombot a távvezérlőn.**

Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor tálcája a helyére pattan.

A távvezérlő bekapcsol, és megkezd az eszköz regisztrációját a diktafonnal. Amíg tart az eszköz regisztrációs folyamata, a távvezérlő műveletvezérlője felváltva vörösén és kéken villog.

Megjegyzés

- Amíg a távvezérlő műveletvezérlője villog, az eszköz regisztrációja folyamatban van, és a távvezérlő művelet gombjai nem érhetők el. Várjon, amíg a művelet mutató abbahagyja a villogást, és akkor működtesse a távvezérlőt.

- [A műveletjelző ellenőrzése a távvezérlőn](#)
- [Akkumulátorok üzemideje](#)


4-699-324-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Diktafon
ICD-TX800

A távvezérlő regisztrálása a diktafonnal

A távvezérlő már regisztrálva van a diktafonnal a vásárláskor. Azonban a diktafont bizonyos esetekben újra regisztrálnia kell. Például ha a távvezérlőt a javítási szolgáltatásból visszaküldik, hajtsa végre a következő lépéseket, hogy regisztráljon.


- 1 Győződjön meg arról, hogy a diktafon ki van kapcsolva. A diktafonon nyomja le és tartsa a ■ STOP (①) gombot, majd csúsztassa a HOLD•POWER kapcsolót a "POWER" helyzetbe és nyomja le legalább 8 másodpercig.**

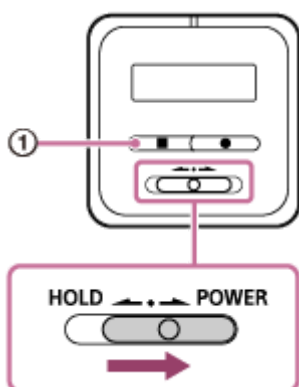

Ha kikapcsolja a diktafon kijelzője, tartsa lenyomva a ■ STOP gombot és az ujját vegye le a HOLD•POWER kapcsolóról. Ez újraindítja a távvezérlőt.

- 2 Ha a "Power On" jelenik meg a kijelzőn a diktafonon, vegye le az ujját a ■ STOP ról.**

"Press Any Button on the Remote Control" jelenik meg a diktafon kijelzőjén.



- 3 Nyomja meg a RESET gombot a távvezérlő hátoldalán, és nyomja le bármelyik gombot a távvezérlőn.**

A távvezérlő műveletvezérlője villog felváltva piros, kék, és az eszköz regisztrációs folyamata elindul.

Ha az eszközregisztráció befejeződik, a diktafon kijelzőjén megjelenik a „Remote Control Registered” üzenet.



Megjegyzés

- Az eszköz regisztrációs folyamat végrehajtása közben a távvezérlő műveletei nem érhetők el. Várjon, amíg a művelet mutató abbahagyja a villogást, és akkor működtesse a távvezérlőt.
- Ha a távvezérlő nem működik, győződjön meg róla, hogy a távvezérlő fel van oldva HOLD állapotból.

Kapcsolódó témák


- [A műveletjelző ellenőrzése a távvezérlőn](#)
- [A távvezérlő működtetése](#)

4-699-324-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Diktafon
ICD-TX800

A kezdeti beállítások elvégzése


Amikor első alkalommal használja a diktafont, a kijelzőn megjelenik a "Configure Initial Settings" képernyő. A kezdeti beállításokhoz használja a távvezérlőt. Kiválaszthatja a megjelenítés nyelvét, beállíthatja az órát, és be- vagy kikapcsolhatja a sípolás hangját.

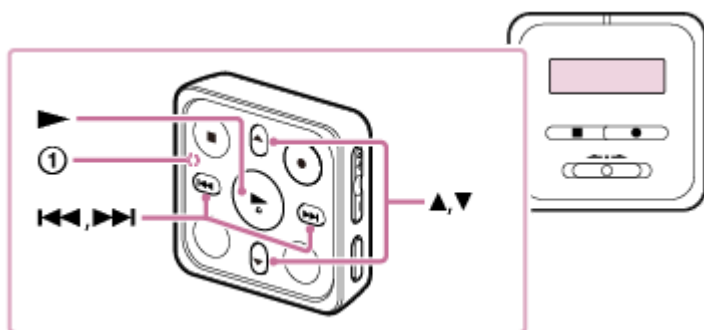

- 1 Csúsztassa el a HOLD kapcsolót "HOLD" helyzetből, hogy feloldja a távvezérlőt HOLD helyzetből.**
Távolítsa el a sárga jelzést a távvezérlő hátlapjáról, amikor először használja azt.
- 2 Amikor megjelenik a "Configure Initial Settings" képernyő, nyomja meg a távvezérlő bármelyik gombját.**
A távvezérlő bekapcsol.
Ha a távvezérlő műveletjelzője (1) villog, a következő művelet előtt várja meg, amíg abbahagyja a villogást.
- 3 A kezdeti beállítások megkezdéséhez nyomja meg a ► gombot.**



- 4 A ▲ vagy ▼ megnyomásával válassza ki a megjelenítés nyelvét, majd nyomja meg a ► gombot.**
Az alábbi nyelvek közül választhat:
Deutsch (német), English (angol), Español (spanyol), Français (francia), Italiano (olasz), Русский (orosz), Türkçe (török), 한국어 (kórei), 简体中文 (egyszerűsített kínai), 繁體中文 (hagyományos kínai).
- 5 Állítsa be az aktuális dátumot és időt.**
A ▲ vagy ▼ megnyomásával állítsa be a megfelelő lehetőséget, majd nyomja meg a ► gombot.
A műveleteket alkalmazza az összes elem beállítására.
A fókusz előre- vagy hátramosztatásához nyomja meg a ◀◀ vagy ▶▶ gombot. A fókusz a BACK/HOME megnyomásával is az előző elemre mozgatható.
Miután az utolsó elemet is beállította, a ► megnyomásával érvényesítse az óra beállításait.




- 6 A ◀◀ vagy ▶▶ gombbal válassza ki a „Next” lehetőséget, majd nyomja meg a ► gombot.**



Megjelenik a hangjelzés be- vagy kikapcsolását lehetővé tevő ablak.

- 7 A **◀◀** vagy **▶▶** gombbal válassza ki a „Yes” vagy „No” elemet a hangjelzés be- vagy kikapcsolásához, majd nyomja meg a **▶** gombot.



A kezdeti beállítások befejezése után megjelenik a befejezést megerősítő üzenet és a HOME menü.

Megjegyzés

- A sípoló hanghoz csatlakoztassa a mellékelt sztereó fejhallgatót a diktafonhoz.
- Az dátum megjelenítésének alapértelmezett formátuma különbözik a vásárlás országától vagy régiójától függően.
- Az óra 12-órás formátumban „AM” vagy „PM” kiegészítéssel, vagy 24-órás formátumban jeleníti meg az időt (Time Display) a Settings menüben kiválasztott óramegjelenítési formátumtól függően. Ezen kívül az óra megjelenítésének alapértelmezett formátuma különbözik a vásárlás országától vagy régiójától függően is.
- A kiválasztható nyelvek száma és az alapértelmezett beállítás az országtól vagy a régiótól függ, ahol vásárlás történt.
- A kijelző automatikusan kikapcsol a megadott időn belül.
Visszakapcsoláshoz nyomja meg a BACK/HOME gombot.

Tipp

- Az óra és a hangjelzés beállításait később bármikor megváltoztathatja a „ Settings” - „Common Settings” lehetőséggel a HOME menüben.
- Ha elvégezte a kezdeti beállításokat, és a diktafont HOLD állapotba helyezi, a kijelző ablakában megjelenik a dátum és az idő.

Kapcsolódó témák


- [Az óra beállítása \(Date&Time\)](#)
- [A hangjelzés be- vagy kikapcsolása \(Beep\)](#)
- [A képernyőn a HOME menü](#)

Diktafon
ICD-TX800

A diktafon HOLD állapotba helyezése (HOLD)

A diktafon összes gombjának letiltásával (HOLD állapot) megelőzheti a véletlen műveleteket, például a diktafon hordozásakor.

- 1 Csúsztassa a HOLD•POWER kapcsolót a diktafonon "HOLD" helyzetbe.

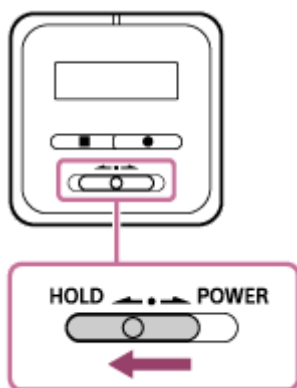

Ha a diktafon be van kapcsolva, a HOLD•POWER kapcsolót „HOLD” állásba csúsztatva körülbelül 3 másodpercre megjelenik a „HOLD” üzenet a kijelzőn, jelezve, hogy az összes kapcsoló a diktafonon le van tiltva.



Megjegyzés

- A diktafon HOLD állapotba helyezése letiltja az összes gombot. A diktafon ismételt használata előtt ne feledje feloldani a HOLD állapotot.
- Az óra 12-órás formátumban „AM” vagy „PM” kiegészítéssel, vagy 24-órás formátumban jeleníti meg az időt (Time Display) a Settings menüben kiválasztott óramegjelenítési formátumtól függően. Ezen kívül az óra megjelenítésének alapértelmezett formátuma különbözik a vásárlás országától vagy régiójától függően is.

Tipp

- Míg a diktafon HOLD helyzetben van, a távvezérlő használható a diktafon működtetésére.

Kapcsolódó témák

- [A diktafon HOLD állapotának feloldása](#)
- [A távvezérlő működtetése](#)

Diktafon
ICD-TX800


A diktafon HOLD állapotának feloldása

Ha a diktafon HOLD állapotban van, bármely más gomb megnyomásával "HOLD... Slide HOLD Switch to Activate." jelenik meg a kijelzőn.

HOLD...
Slide HOLD Switch
to Activate.

A diktafon használata előtt oldja fel a HOLD állapotát.

- 1 Csúsztassa a HOLD•POWER kapcsolót a diktafonon a középső ponthoz.

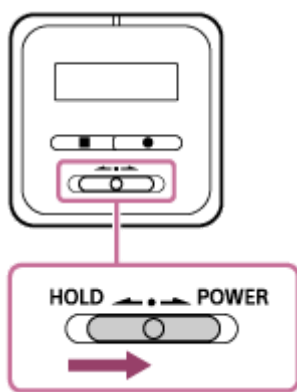

Kapcsolódó témák

- [A diktafon HOLD állapotba helyezése \(HOLD\)](#)
- [A távvezérlő működtetése](#)

Diktafon
ICD-TX800

Mértékletes hangerőszint fenntartása (csak az európai és koreai típusokon)


A diktafon korlátozza a maximális hangerőszintet, hogy fejhallgató használatakor mértékletes hangerőn hallgathassa a felvételeket. Ha megkísérli a hangerőt a megszabottnál nagyobbra állítani, megjelenik a „Check The Volume Level” üzenet.



Diktafon
ICD-TX800

Rögzítés a beépített mikrofonok segítségével

A következő rész ismerteti az alapvető rögzítési lépéseket a beépített mikrofonok kiválasztott érzékenységi szintje és rögzítési mód használata mellett.

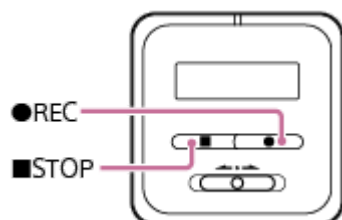


Megjegyzés

- A felvétel elindítása előtt győződjön meg arról, hogy a diktafon és a távvezérlő fel van oldva HOLD állapotból.
- A felvétel elindításához a diktafont és a távvezérlőt is használhatja. A felvétel elindítása után ellenőrizze a művelet jelzést a diktafonon, hogy a rögzítés tényleg folyamatban legyen. A távvezérlőn nem tudja ellenőrizni a diktafon tápellátását. Mielőtt használni kezdené a távvezérlőt felvétel elindításához, győződjön meg arról, hogy a diktafon és a távvezérlő be van kapcsolva.
- Ha folyamatban lévő rögzítés során véletlenül megérinti a diktafont, vagy az valamely tárggyal kelül érintkezésbe, susogó vagy kaparó hangot vehet fel.

Tipp

- Javasoljuk, hogy a felvétel megkezdése előtt készítsen próbafelvételt, vagy közben ellenőrizze a felvételt. A felvétel rögzítés során történő ellenőrzéséhez a [A felvétel ellenőrzése rögzítés közben](#) részben talál utasításokat.
- A felvett fájlok alapértelmezésben a „FOLDER01” mappába kerülnek a „Recorded Files” könyvtárban. Ha meg kívánja változtatni a rögzített fájlok tárolásának a célmappáját, olvassa el a [A felvett fájlok tárhelyének módosítása](#) részt.

1 Fordítsa a diktafont úgy, hogy a beépített mikrofonjai (①) a hangforrás irányába nézzenek.

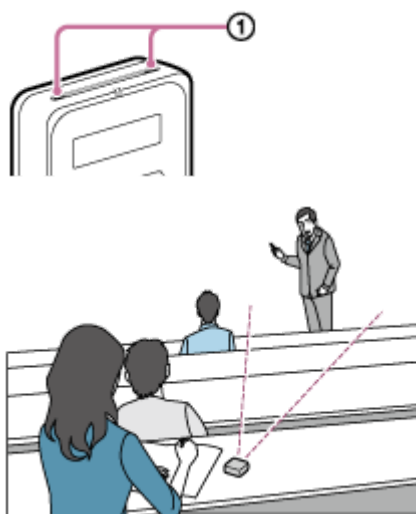

2 Nyomja meg a ● REC gombot.

"REC" jelenik meg a diktafon kijelzőjén, ez jelzi, hogy a felvétel folyamatban van, és a műveletjelző (②) vörösen világít.



3 Nyomja meg a ■ STOP gombot a felvétel leállításához.

Megjelenik a „Saving...” üzenet és a rögzítés leáll.

Megjegyzés

- Amíg a kijelzőn a „Saving...” üzenet látható, a diktafon a fájlt a beépített memóriába menti.

Tipp

- A rögzített fájlok tárolási mappájának módosításához válassza az OPTION menüt, hogy megjelenjen a Recording Folder képernyő, miközben a felvétel készenléti állapotban van. Ezután válasszon egy másik mappát.
- Egy adott felvételi helyzethez megfelelő beállítások elvégzéséhez válassza a "Scene Select" pontot az OPTION menüből, miközben a felvétel készenléti állapotban van.
- A frissen rögzített fájl lejátszásához nyomja meg a ► a távvezérlőn, miközben a felvétel készenléti állapotban van.
- A ● REC gomb megnyomásával akkor is elkezdhet rögzíteni, ha lejátszás van folyamatban, vagy a kijelzőn a menü látható.
- Javasoljuk, hogy figyelemmel kísérje a folyamatban lévő felvételt. Csatlakoztassa a mellékelt sztereó fejhallgatót a diktafonhoz, a diktafonhoz mellékelt fejhallgatókábelrel.
- A felvételek a „(rögzítés dátuma)_(rögzítés időpontja).(fájlformátum)” (pl. 171010_0706.mp3) módon kapnak nevet.
- Ha a fájl mérete eléri a felső határt (4 GB az LPCM, 1 GB az MP3 fájlok esetében) a felvétel közben, a készülék a fájlt felosztja, és a felvétel a felosztás pontja környékén hiányos lehet.

Diktafon
ICD-TX800

Felvétel indítása kikapcsolt diktafonnal (egynyomásos felvétel)

Mikor a diktafon ki van kapcsolva a felvétel elindításához nyomja meg az **● REC** gombot a diktafonon. Ez bekapcsolja a diktafont és elindítja a felvételt.

A felvétel megállításához nyomja meg a **■ STOP** gombot.

Megjegyzés


- Ha a HOLD•POWER kapcsoló a diktafonon "HOLD" helyzetben van, a **● REC** le van tiltva.
- Csak a **● REC** aktiválja a diktafonon az egynyomásos funkciót. **● REC** a távvezérlőn nem aktiválja a funkciót.

Diktafon
ICD-TX800

A felvétel ellenőrzése rögzítés közben


Javasoljuk, hogy figyelemmel kísérje a folyamatban lévő felvételt.

A folyamatban lévő felvétel figyelemmel kíséréséhez csatlakoztassa a mellékelt sztereó fejhallgatót a diktafonhoz, a diktafonhoz mellékelt fejhallgatókábelrel.

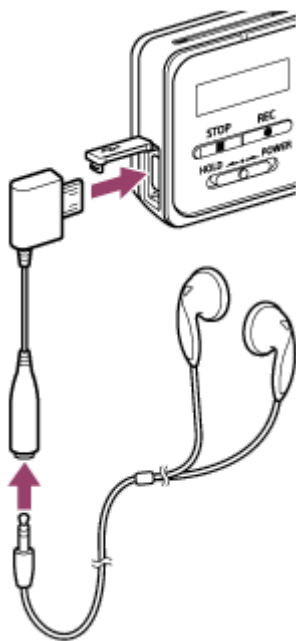


- 1 Csatlakoztassa a mellékelt sztereó fejhallgatót az diktafon USB/fejhallgató csatlakozójához az erre fenntartott fejhallgató kábelrel, amit a diktafonhoz mellékelnek.**

Csatlakoztassa a fejhallgató határozottan az USB/fejhallgató-csatlakozóhoz. Ha a kapcsolat laza, a fejhallgató nem továbbítja megfelelően a hangot.

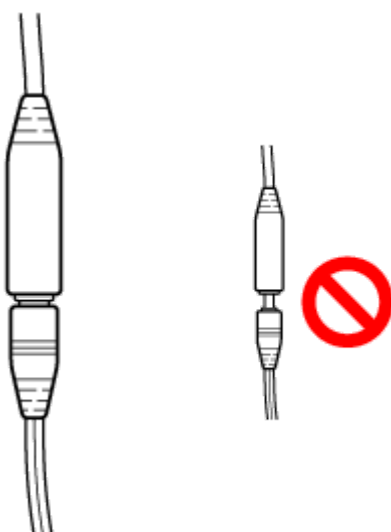

- 2 Nyomja meg a VOL +/- gombot az ellenőrzésre szolgáló hangerő beállításához.**

Az ellenőrzési hangerő módosítása nincs hatással a rögzítési hangerőre.

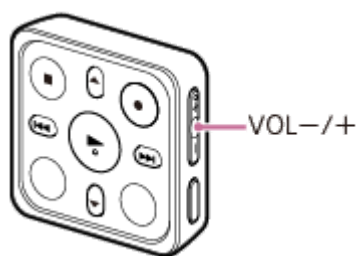

Kapcsolódó témák

- [Rögzítés a beépített mikrofonok segítségével](#)

4-699-324-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Diktafon
ICD-TX800

A felvett fájlok tárhelyének módosítása

Alapértelmezésben a beépített mikrofonokkal felvett fájlok a „FOLDER01” mappában tárolódnak a „ Recorded Files” könyvtárban.

Ha módosítani szeretné az alapértelmezett tároló mappát a felvett fájlokhoz, működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1 Működtesse a távvezérlőt a " Settings”-”Recording Settings”-”Recording Folder” kiválasztásához a HOME menüből, és nyomja le :  .



- 2 Nyomja meg a  vagy  gombot a kívánt mappa kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot.

Tipp

- Új mappa létrehozásáról a [Mappa létrehozása](#) részben talál utasításokat.

Diktafon
ICD-TX800

Felvételi színhely kiválasztása egyéni helyzetben

Konkrét hangrögzítési helyzetekben bizonyos rögzítési beállításokat (például a rögzítési módot és a beépített mikrofonok érzékenységszintjét) egy lépésben módosíthat felvételi színhelyek valamelyikének kiválasztásával (Scene Select) .
Működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1 Mikor a rögzítés készenléti módban van, válassza a „Scene Select” lehetőséget az OPTION menüben, majd nyomja meg a ► gombot.



- 2 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt színhely kiválasztásához, majd nyomja meg a ► gombot.



A menüelemek leírása

Az alábbi elemek valamelyikét választhatja ki:

OFF:

Olyan helyzetben áll rendelkezésre, amikor nincs szükség felvételi színhely használatára.

Auto Voice Rec:

Általános emberi hang rögzítésére alkalmas (alapértelmezett beállítás).

Pocket:

Alkalmas a rögzítésre, amikor a diktafont egy ruhára, például egy zseb szélére rögzíti.

Meeting:

Emberi hang tágas térségben, például konferenciateremben történő rögzítésére alkalmas.

Lecture:

Szemináriumok vagy előadások rögzítéséhez alkalmas.

Voice Notes:

Hangjegyzetek beépített mikrofonokba történő diktálásának a rögzítésére alkalmas.  jelenik meg a felvétel képernyőn.

Interview:

Emberi hang, például interjúk vagy kisebb értekezletek rögzítésére alkalmas 1 – 2 m távolságból.  jelenik meg a felvétel képernyőn.

Kapcsolódó témák

- [Felvételi helyszínek alapértelmezett beállításai a Scene Select funkcióhoz](#)
- [A Settings menüpontok jegyzéke](#)

Diktafon
ICD-TX800

A rögzítési funkció kiválasztása (Focused/Wide)

A rögzítés színhelyétől vagy céljától függően válassza a „Focused” vagy „Wide” funkciót.

Működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1 Működtesse a távvezérlőt a "  Settings"- "Recording Settings"- "Focused/Wide" kiválasztásához a HOME menüből, és nyomja le : ► .
- 2 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt rögzítési beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg a ► gombot.

A „Focused” rögzítési funkció

A „Focused” rögzítési funkció erősíti a beépített mikrofon irányából fogadott hangot úgy, hogy tompítja a diktafon jobb és bal oldaláról érkező hangokat. Ez a funkció alkalmas nagy termekben tartott előadások, illetve szemináriumok vagy interjúk rögzítéséhez, mert magas irányérzékenységének köszönhetően összpontosíthat a rögzíteni kívánt forrásra.

A „Lecture” lehetőség a Scene Select funkcióban bekapcsolja a „Focused” rögzítési funkciót.



A „Wide” rögzítési funkció

A „Wide” rögzítési funkció vezérli a hang bal és jobb oldal közötti pásztázást a hangátfedés minimalizálása mellett, növelve ezzel a térhatást. Ez a funkció alkalmas értekezletek felvételéből történő jegyzetkészítésre, mivel jól érzékelteti, hogy hol ültek a résztvevők, és éppen ki beszélt.

A „Meeting” lehetőség a Scene Select funkcióban bekapcsolja a „Wide” rögzítési funkciót.



A menüelemek leírása

Az alábbi elemek valamelyikét választhatja ki:

OFF:

Kikapcsolja a „Focused/Wide” rögzítési funkciót (alapértelmezett beállítás).

Focused:

Bekapcsolja a „Focused” rögzítési funkciót.

Wide:

Bekapcsolja a „Wide” rögzítési funkciót.

Megjegyzés

- A "Focused/Wide" felvétel funkciója ki van kapcsolva, miközben "Auto" meg van adva a diktafon érzékenységi szintjeként a diktafon beépített mikrofonjában.

Kapcsolódó témák

- [Felvételi színhely kiválasztása egyéni helyzetben](#)
- [A mikrofonok érzékenységi szintjének a kiválasztása \(Mic Sensitivity\)](#)


Diktafon
ICD-TX800

Tippek jobb felvételek készítéséhez

A beszélgetések rögzítése

Csíptesse a diktafont a ruhájára, például egy zseb szélére.

Beszélgetés felvételéhez a „Pocket” elem használatát tanácsoljuk a Scene Select funkciónál.

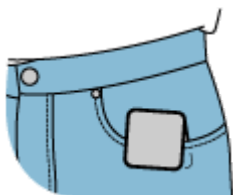

Felvétel értekezleten

Helyezze a diktafont az értekezlet felszólalói közelébe. A zajokat (az asztal rezgését stb.) csökkentheti, ha a diktafont puha ruhára, például zsebkendőre helyezi.


Értekezlet felvételéhez a „Auto Voice Rec” vagy a „Meeting” elem használatát tanácsoljuk a Scene Select funkciónál.



Előadás vagy bemutatói felvétele

Helyezze el a diktafont úgy, hogy a beépített mikrofonok az előadó/bemutató irányába mutassanak.

Előadás vagy bemutató felvételéhez a „Lecture” elem használatát tanácsoljuk a Scene Select funkciónál.

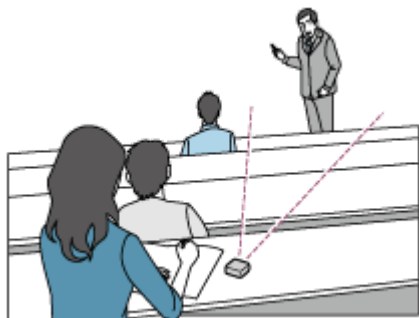

Hangos jegyzet rögzítése

Ha a beépített mikrofonokba beszél, tartsa a diktafont kissé oldalra, hogy a beépített mikrofonok ne vegyék fel a lélegzet hangját.

Hangjegyzet felvételéhez a „Auto Voice Rec” vagy a „Voice Notes” elem használatát tanácsoljuk a Scene Select funkciónál.

Megjegyzés

- Ha kézben tartja a diktafont, győződjön meg róla, hogy a beépített mikrofonok nem vesznek fel susogó hangokat.



Interjú felvétele

Helyezze el a diktafont úgy, hogy a beépített mikrofonok a interjúalany irányába mutassanak. Interjú felvételéhez a „Auto Voice Rec” vagy a „Interview” elem használatát tanácsoljuk a Scene Select funkciónál.



Kapcsolódó témák

- [Felvételi színhely kiválasztása egyéni helyzetben](#)
- [Zajcsökkentés felvétel közben \(Recording Filter\)](#)
- [A mikrofonok érzékenységi szintjének a kiválasztása \(Mic Sensitivity\)](#)

Diktafon
ICD-TX800

Felvételi helyszínek alapértelmezett beállításai a Scene Select funkcióhoz

A Scene Select funkció által használt felvételi helyszínek alapértelmezett beállításai a következők:

	 Auto Voice Rec	 Pocket	 Meeting	 Lecture
REC Mode	MP3 192kbps	MP3 192kbps	MP3 192kbps	MP3 192kbps
Mic Sensitivity	Auto	Medium	Medium	Medium
Focused/Wide	OFF	OFF	Wide	Focused
VOR	OFF	OFF	OFF	OFF
Recording Filter	NCF(Noise Cut)	LCF(Low Cut)	NCF(Noise Cut)	NCF(Noise Cut)

	 Voice Notes (*1)	 Interview (*2)	OFF
REC Mode	MP3 128kbps	MP3 128kbps	MP3 192kbps
Mic Sensitivity	Low	Medium	Medium
Focused/Wide	OFF	OFF	OFF
VOR	OFF	OFF	OFF
Recording Filter	LCF(Low Cut)	NCF(Noise Cut)	OFF

* 1  jelenik meg a felvétel képernyőn.

* 2  jelenik meg a felvétel képernyőn.

Kapcsolódó témák

- [Felvételi színhely kiválasztása egyéni helyzetben](#)

Diktafon
ICD-TX800

A felvételkészletetés funkció használata


A diktafont beállíthatja úgy, hogy automatikusan megkezdje a rögzítést, amikor a beállított időtartam letelik. Működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1 Mikor a rögzítés készenléti módban van, válassza a „Recording Delay” lehetőséget az **OPTION** menüben, majd nyomja meg a ► gombot.



- 2 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt időtartam kiválasztásához, majd nyomja meg a ► gombot.

A „15sec” – „60min” lehetőségekből választhat.



Megjelenik a visszaszámlálás képernyője.



Amikor eltelik a meghatározott időtartam, megkezdődik a rögzítés.

Megjegyzés

- A visszaszámlálás során az **OPTION**, **T-MARK**, ►, ■ **STOP**, ▲, ▼, ◀◀ és ▶▶ a távvezérlőn le vannak tiltva.
- Ha a visszaszámlálás során kikapcsolja a készüléket, vagy lejár az elalvás időzítő meghatározott időtartama, a diktafon kikapcsol.
- A diktafon a visszaszámlálás során nem kapcsol ki akkor sem, ha a **Auto Power Off** funkcióhoz meghatározott idő eltelik.

Tipp

- Ha törölni kívánja a felvételkészletetés beállítását, nyomja meg a visszaszámlálás során a **BACK/HOME** gombot, a ◀◀ vagy ▶▶ megnyomásával válassza ki a „Yes”, majd a elemet ► elemet.
- Ha a visszaszámlálás során megnyomja a ● **REC** gombot, a felvételkészletetés funkció törlődik, és megkezdődik a felvétel.

Kapcsolódó témák

- [Az elalvás időzítő használata \(Sleep Timer\)](#)
- [A diktafon automatikus kikapcsolódási idejének beállítása \(Auto Power Off\)](#)

Diktafon
ICD-TX800

Bemenő hang hangereje által indított automatikus rögzítés – a VOR funkció

A diktafont beállíthatja úgy, hogy automatikusan elinduljon, ha a bemenő hang hangereje elér egy előre meghatározott értéket, és szünetel, ha a hangerő az adott szint alá csökken.

Működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1 Működtesse a távvezérlőt a "  Settings"- "Recording Settings"- "VOR" kiválasztásához a HOME menüből, és nyomja le : ► .



- 2 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a „ON” lehetőséget, majd nyomja meg a ► gombot.

A „VOR” alapértelmezett beállítása „OFF”.

- 3 Nyomja meg a ● REC gombot.

„VOR” és  jelenik meg a kijelzőn.

Ha a bemeneti hangerő csökken egy előre meghatározott szint alá, „VOR” villog a diktafon kijelzőn, és a rögzítés szünetel. Ha a hangerő újra eléri az adott szintet, a rögzítés újraindul.

Megjegyzés

- A VOR funkcióra a környező hangok vannak hatással. Állítsa be a beépített mikrofonok érzékenységi szintjét a környező hangviszonyoknak megfelelően. A mikrofonok érzékenységi szintjének a kiválasztásáról lásd [A mikrofonok érzékenységi szintjének a kiválasztása \(Mic Sensitivity\)](#) részt.
Ha a kiválasztott érzékenységi szint nem az elvárásoknak megfelelően működik, vagy ha fontos felvételt kíván készíteni, kövesse a fenti lépéseket, és állítsa a „VOR” funkciót „OFF” értékre.

Tipp

- A VOR funkció beállítási folyamatának a visszavonásához állítsa a „VOR” beállítást „OFF” értékre a 2. lépésben.

Diktafon
ICD-TX800


Fájl lejátszása

A lejátszáshoz a HOME menüből választhat ki fájlt.

Működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:

Megjegyzés

- A diktafon nem tartalmaz beépített hangszórókat. Az audio meghallgatásához csatlakoztassa a mellékelt sztereó fejhallgatót a diktafonhoz, a diktafonhoz mellékelt fejhallgatókábellel. Majd működtesse a távvezérlőt egy fájl lejátszásához.

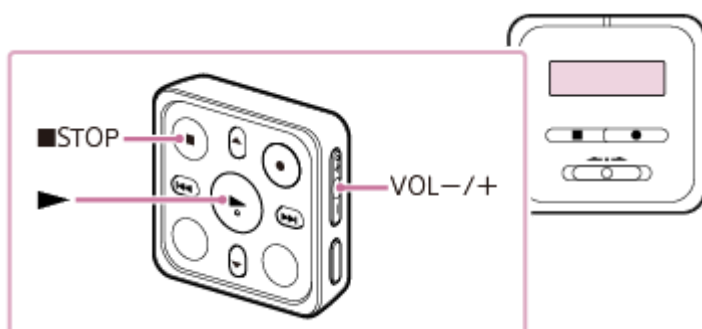

- 1 Csatlakoztassa a mellékelt sztereó fejhallgatót az diktafon USB/fejhallgató csatlakozójához az erre fenntartott fejhallgató kábellel, amit a diktafonhoz mellékelnek.**
- 2 Működtesse a távvezérlőt, és válassza ki: "🎵 Music" vagy "📄 Recorded Files" HOME menüből, és nyomja le az ►.**
- 3 Keressen ki, és válasszon egy fájlt.**
A fájlok kikereséséről a [Fájl kiválasztása](#) részben talál utasításokat.
- 4 Nyomja meg a ► gombot.**
A lejátszás megkezdődik.
- 5 A hangerőt a VOL -/+ gombok megnyomásával szabályozhatja.**

Megjegyzés

- Csak európai vásárlók:
Ha megkísérli a hangerőt a megszabottnál nagyobbra állítani, megjelenik a „Check The Volume Level” üzenet.
- A diktafon nem támogatja a Bluetooth-profilt (A2DP és AVRCP). Ezért a diktafonhoz Bluetooth-on keresztül kapcsolódó külső eszköz, például Bluetooth audio vagy egy okostelefon nem tudja lejátszani a hangfájlokat, amiket a diktafon tárolt. Csak a diktafon játszhatja le ezeket a fájlokat.

Tipp

- A lejátszás megállításához nyomja meg a ■ STOP gombot.

- Amikor leállítja a rögzítést, és a kijelzőn a rögzítés készenléti képernyője látható, a ► megnyomásával lejátszhatja az éppen felvett fájlt.

Kapcsolódó témák

- [A lejátszás során rendelkezésre álló további műveletek](#)
- [Számítógépből másolt fájlok lejátszása a diktafonon](#)

4-699-324-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Diktafon
ICD-TX800

Fájl kiválasztása

A lejátszáshoz vagy szerkesztéshez a HOME menüből választhat ki fájlt.

Működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1 **Működtesse a távvezérlőt, és válassza ki:**  Music "vagy"  Recorded Files " HOME menüből, és nyomja le az ► .

- 2 **Válasszon egy fájlkeresési kategóriát.**

A ▲ vagy ▼ megnyomásával válasszon egyet az alábbi fájlkeresési kategóriák közül, majd nyomja meg a ► gombot.

 Music: „All Songs”, „Albums”, „Artists” és „Folders”

 Recorded Files: „Latest Recording”, „Search by REC Date”, „Search by REC Scene” és „Folders”



- 3 **A keresési eredmények közül válasszon egy listát vagy mappát, majd válasszon egy fájlt.**

A ▲ vagy ▼ gombbal válasszon ki egy listát vagy mappát, majd jelölje ki a fájlt.

Tipp

- Alapértelmezésben a diktafon a „FOLDER01” mappát a  Recorded Files” könyvtárban hozza létre.

Diktafon
ICD-TX800

A lejátszási pont keresése a műsorszámjelzések listáján (Track Mark List)

Egy lejátszási pont kikereséséhez jelöljön ki egy műsorszámjelzést a Track Mark List képernyőn.

Működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1 Ha a visszajátszás készenléti módban vagy folyamatban van, válassza a „Track Mark List” lehetőséget az OPTION menüben, majd nyomja meg a ► gombot.



- 2 A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával válassza ki a kívánt műsorszámjelzést, majd nyomja meg a ► gombot.

Elindul a lejátszás a kijelölt műsorszámjelzéstől.

Diktafon
ICD-TX800

A lejátszás során rendelkezésre álló további műveletek

A távvezérlővel lejátszás közben a következő műveleteket végezheti el.

Megállítás az aktuális helyen

Nyomja meg a ■ STOP gombot.

Ha innen szeretné folytatni a lejátszást, nyomja meg a ► gombot.

Visszatérés az aktuális fájl elejére

Nyomja meg egyszer a ◀◀ gombot.

Ha a fájl műsorszámjelzéseket tartalmaz, és a Easy Search funkció ki van kapcsolva, megkeresi az előző műsorszámjelzést a fájl eleje felé haladva.

Visszalépés korábbi fájlokra

Nyomja meg a ◀◀ gombot ismételten.

Ugrás a következő fájlra

Nyomja meg egyszer a ▶▶ gombot.

Ha a fájl műsorszámjelzéseket tartalmaz, és a Easy Search funkció ki van kapcsolva, megkeresi a következő műsorszámjelzést a fájl vége felé haladva.

Ugrás a következő fájlokra

Nyomja meg a ▶▶ gombot ismételten.

Kapcsolódó témák

- [Műsorszámjelzés megadása](#)
- [A kívánt lejátszási pont gyors megkeresése \(Easy Search\)](#)
- [Keresés előre/hátra \(Előretekerés/Visszatekerés\)](#)

Diktafon
ICD-TX800

A lejátszott hang zajának csökkentése és az emberi beszéd tisztábbá tétele – a Clear Voice funkció

A Clear Voice funkció csökkenti a környezeti zajt, így az emberi beszéd érthetőbbé válik. A lejátszott hangfelvételen tisztábban fogja hallani az emberi beszédet.

Működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1 Ha a lejátszás készenléti módban vagy folyamatban van, válassza a „Clear Voice” lehetőséget a **OPTION** menüben, majd nyomja meg a ► gombot.



- 2 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a „Clear Voice 1” vagy „Clear Voice 2” lehetőséget, majd nyomja meg a ► gombot.

A menüelemek leírása

Az alábbi elemek valamelyikét választhatja ki:

OFF:

Kikapcsolja a Clear Voice funkciót (alapértelmezett beállítás).

Clear Voice 1:

Csökkenti a környező zajt, optimális hangerőszintre állítja az emberi hangot, hogy az tisztábban szóljon.

Clear Voice 2:

A „Clear Voice 1” funkciónál nagyobb mértékben csökkenti a környező zajt, hogy az emberi hang sokkal tisztábban szóljon.

Megjegyzés

- Ha lejátszás van folyamatban a „🎵 Music” könyvtár fájljaiból, a Clear Voice funkció nem működik.

Diktafon
ICD-TX800

Átíró lejátszás mód használata


Átíró lejátszás módban gyorsan előre vagy visszatekerhet, hogy megkeressen egy konkrét pontot, vagy használhatja a DPC (Digital Pitch Control) funkciót a lejátszás sebességének a csökkentésére. Ez akkor hasznos, ha értekezlet stb. rögzített fájlját kívánja átírni.

Működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1** Mikor a lejátszás készenléti módban van, válassza a „Transcription Playback Mode” lehetőséget az OPTION menüben, majd nyomja meg a ► gombot.



- 2** A lejátszás megkezdéséhez nyomja meg a ► gombot.



A következő funkciókat használhatja, ha a diktafon átíró lejátszás üzemmódban van.

- DPC: Módosíthatja a lejátszás sebességét, hogy érthetőbb legyen a hallott szöveg. A ▲ DPC (Digital Pitch Control) megnyomásával jelenítse meg a DPC beállítás képernyőjét. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a lejátszás sebességének módosításához, majd nyomja meg a ► gombot.
- Easy Search: A ◀◀ / ▶▶ gomb megnyomásával gyorsan megkeresheti a fájl kívánt pontját.
- Előretekerés/Visszatekerés: A ◀◀ / ▶▶ gomb megnyomásával és lenyomva tartásával megkeresheti a fájl kívánt pontját.

Megjegyzés

- Az alvó időzítőhöz meghatározott időtartam letelte után a diktafon kikapcsol. Ez akkor is megtörténik, amikor a diktafon átírási lejátszás módban van.
- Ha a diktafon átíró lejátszás módban van, nem lehet:
 - a lejátszási módot használni.
 - bekapcsolni az A-B szakasz ismétléses lejátszását.
 - bekapcsolni a lejátszás gomb lenyomva tartásával történő ismétlését.

Tipp

- A lejátszás megállításához nyomja meg a ■ STOP gombot.
- Az átíró lejátszás módból történő kilépéshez válassza ki a „End Transcription Playback Mode” elemet az OPTION menüből, míg a diktafon átíró lejátszás módban, vagy a lejátszás készenléti módban van.
- Ha további fájlokat kíván meghallgatni, a BACK/HOME gomb megnyomásával jelenítse meg a fájllistát, majd válasszon egy fájlt.

Kapcsolódó témák

- [A lejátszás sebességének beállítása – a DPC \(Digital Pitch Control\) funkció](#)
- [A kívánt lejátszási pont gyors megkeresése \(Easy Search\)](#)

4-699-324-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation


Diktafon
ICD-TX800

A lejátszás sebességének beállítása – a DPC (Digital Pitch Control) funkció

A lejátszás sebességét 0,25-szörös és 3,00-szeres érték között állíthatja. A lejátszás sebességének a megváltoztatása nincs hatással a hang lejátszására. A fájlok természetes hangmagassággal játszódnak le a digitális jelfeldolgozásnak köszönhetően.


A visszajátszási sebességet módosíthatja, ha a diktafon átíró lejátszás üzemmódban van.

Működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:

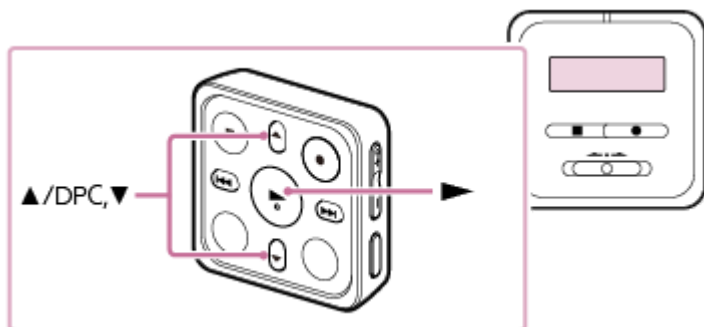

- 1 Amikor a lejátszás készenléti módban vagy folyamatban van, nyomja meg a **▲/DPC (Digital Pitch Control)** gombot a távvezérlőn.

Megjelenik a DPC beállítási képernyő.



- 2 A **▲** vagy **▼** gombbal válassza ki a „Set Speed” lehetőséget, majd nyomja meg a **▶** gombot.

- 3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a lejátszás sebességének módosításához, majd nyomja meg a **▶** gombot.

A lejátszási sebesség 0,05-szeresével csökken (x0,25 és x1,00 között).

A lejátszási sebesség 0,10-szeresével csökken (x1,00 és x3,00 között).

A lejátszás sebessége alapértelmezésben „x 1.00”.

Ha kiválaszt egy lejátszási sebesség, a DPC funkció be van kapcsolva.

Tipp

- A normál lejátszási sebességhez történő visszatéréshez válassza ki az „OFF” lehetőséget a 2. lépésben.

Kapcsolódó témák

- [Átíró lejátszás mód használata](#)

Diktafon
ICD-TX800

A lejátszási mód kiválasztása

Kiválaszthatja a igényeinek leginkább megfelelő lejátszási módot.
Működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1 Ha a lejátszás készenléti módban vagy folyamatban van, válassza a "Play Mode" lehetőséget a OPTION menüben, majd nyomja meg a ► gombot.



- 2 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a lejátszási módot, majd nyomja meg a ► gombot.

A menüelemek leírása

Az alábbi elemek valamelyikét választhatja ki:

Normal:

Sorra lejátszsa a megadott tartományba eső fájlokat.

↺ Repeat:

Ismételten lejátszsa a megadott tartományba eső fájlokat.

1 1 File Play:

Végigjátszsa az aktuális fájlt, majd leáll.

↺ 1 1 File Repeat:

Ismételten lejátszsa az aktuális fájlt.

↻ Shuffle:

A megadott tartományba eső fájlokat véletlenszerű sorrendben játssza le.

↻ Shuffle Repeat:

A megadott tartományba eső fájlokat ismételten lejátszsa véletlenszerű sorrendben.

Kapcsolódó témák


- [Egy fájl szegmensének a meghatározása ismételt lejátszáshoz \(A-B szakaszismétlés\)](#)
- [Az aktuális fájl ismételt lejátszása \(lejátszás ismétlése a gomb lenyomva tartásával\)](#)

Diktafon
ICD-TX800


Egy fájl szegmensének a meghatározása ismételt lejátszáshoz (A-B szakaszismétlés)

Meghatározhatja az ismételten lejátszandó szakasz A kezdőpontját és a B végpontját a fájlon belül.

Működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:

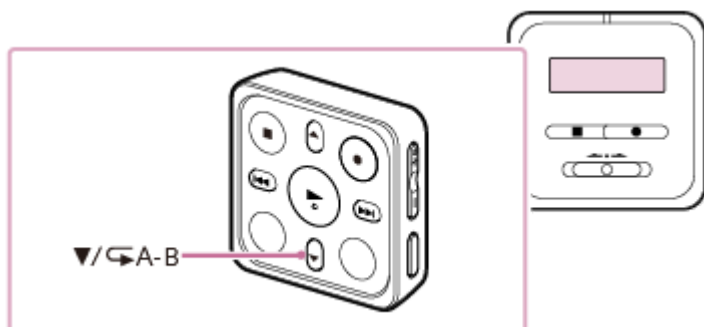


- 1 Amikor a lejátszás készenléti módban vagy folyamatban van, a ▼/↶ A-B gomb megnyomásával a távvezérlőn határozza meg az A kezdőpontot.



- 2 Nyomja meg újra az ▼/↶ A-B gombot a B befejező pont beállításához.

A megadott szegmens játszik újra és újra.



Megjegyzés

- Ha megadja az A kezdőpontot, majd B végpontként ugyanazt a pontot adja meg, miközben a lejátszás készenléti módban van, a megadott A kezdőpont törlődik.
- A lejátszás ismétlése nem kapcsolható be a gomb lenyomva tartásával, amíg az A-B szakaszismétlés aktív.

Tipp

- Az A-B szakaszismétlés funkció kikapcsolásához és a normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg újra a ▼/↶ A-B gombot.
- Az A-B ismételt lejátszás funkcióhoz meghatározott szakasz módosításához állítsa vissza a normál lejátszást, majd ismételd meg újra az 1. – 2. lépést.

Kapcsolódó témák

- [A lejátszási mód kiválasztása](#)
- [Az aktuális fájl ismételt lejátszása \(lejátszás ismétlése a gomb lenyomva tartásával\)](#)

Diktafon
ICD-TX800

Az aktuális fájl ismételt lejátszása (lejátszás ismétlése a gomb lenyomva tartásával)

A lejátszás alatt álló fájlt egy egyszerű művelettel ismételten lejátszhatja.

Működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1 Amíg folyamatban van a lejátszás, nyomja le és tartsa lenyomva a ► gombot a távvezérlőn.

↺1 üzenet jelenik meg a lejátszás képernyőjén, és a fájl ismételten lejátszódik.

Megjegyzés

- A lejátszás ismétlése nem kapcsolható be a gomb lenyomva tartásával, amíg az A-B szakaszismétlés aktív.

Tipp

- A gomb lenyomva tartásával bekapcsolt lejátszásismétlés kikapcsolásához és a normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg a ► vagy ■ STOP gombot.
- A lejátszás ismétlése a gomb lenyomva tartásával a diktafon lejátszási módjában kapcsolható be.

Kapcsolódó témák


- [Egy fájl szegmensének a meghatározása ismételt lejátszáshoz \(A-B szakaszismétlés\)](#)

Diktafon
ICD-TX800

A tárolt fájllista lejátszási tartományának meghatározása

Meghatározhatja a fájllista lejátszási tartományát. A lejátszási tartomány tartalma eltérő lehet a felvett fájlok vagy zene fájlkeresési kategóriájától függően.

Működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1 Működtesse a távvezérlőt, és válassza ki: "📁 Recorded Files" vagy "🎵 Music" HOME menüből, és nyomja le az **▶** gombot.
- 2 A **▲** vagy **▼** gombbal válasszon ki egy keresési kategóriát, majd nyomja meg a **▶** gombot.
- 3 Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt, majd nyomja meg a **▶** gombot.
- 4 Ha a lejátszás készenléti módban vagy folyamatban van, válassza a „Playback Range” lehetőséget az **OPTION** menüben, majd nyomja meg a **▶** gombot.

- 5 A **▲** vagy **▼** gombbal válassza ki a „All Range” vagy „Selected Range” lehetőséget, majd nyomja meg a **▶** gombot.

A menüelemek leírása

Az alábbi elemek valamelyikét választhatja ki:

All Range:

Lejátssza az összes fájlt, amely a „📁 Recorded Files” vagy „🎵 Music” könyvtárakra érvényes keresési kategóriába tartozik.

📁 Selected Range:

Lejátsszik minden fájlt, amelyet a mappa tartalmaz (rögzítés dátuma, felvételi színhely, előadó neve, album címe stb.), ideértve az éppen lejátszás alatt álló fájlt is.

A „📁 Selected Range” kiválasztása után megjelenik a mappa ikonja a lejátszás képernyőjén.


Kapcsolódó témák

- [Fájl kiválasztása](#)

Diktafon
ICD-TX800

Keresés előre/hátra (Előretekerés/Visszatekerés)

A lejátszani kívánt pont megkereséséhez működtesse a távvezérlőt, hogy előre vagy hátra keressen, miközben a lejátszás áll vagy folyamatban van.

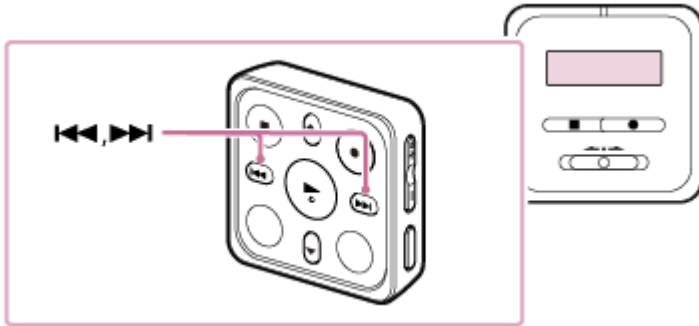

- **Keresés előre (Előretekerés):**
Ha a lejátszás készenléti módban vagy folyamatban van, nyomja meg és tartsa lenyomva a ▶▶ gombot a távvezérlőn, és engedje fel annál a pontnál, ahonnan folytatni szeretné a lejátszást.
- **Keresés hátra (Visszatekerés):**
Ha a lejátszás készenléti módban vagy folyamatban van, nyomja meg és tartsa lenyomva a ◀◀ gombot a távvezérlőn, és engedje fel annál a pontnál, ahonnan folytatni szeretné a lejátszást.

Az előre vagy hátra történő keresés alacsony sebességgel indul, ami segít a fájlt szavankénti áttekintésében. Ha lenyomva tartja bármelyik gombot, az előre vagy hátra történő keresés gyorsabban folytatódik.

Kapcsolódó témák

- [A kívánt lejátszási pont gyors megkeresése \(Easy Search\)](#)

A kívánt lejátszási pont gyors megkeresése (Easy Search)

Az Easy Search funkció lehetővé teszi azon pont gyors megkeresését, ahonnan el kívánja indítani a lejátszást. Gyorsan megtalálhatja a kívánt részt egy hosszú felvételen, például egy értekezlet felvételén, ha megadja az időtartamot, az előre/hátra kihagyáshoz.

Működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1 Ha a lejátszás készenléti módban vagy folyamatban van, válassza a "Easy Search" lehetőséget a OPTION menüben, majd nyomja meg a ► gombot.



- 2 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a „Set Skip Time” lehetőséget, majd nyomja meg a ► gombot.

- 3 Határozza meg az előre/hátra kihagyás idejét.

A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a „Forward Skip Time” vagy „Reverse Skip Time” lehetőséget, majd nyomja meg a ► gombot.

A ▲ vagy ▼ gombbal jelölje ki a esetén előre/hátra kihagyás idejét, majd nyomja meg az ►-t. Ha megadja az előre/hátra kihagyás időtartamát, a Easy Searchfunkció be van kapcsolva.

- 4 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a „ON” lehetőséget, majd nyomja meg a ► gombot.

A menüelemek leírása

Az alábbi elemek valamelyikét választhatja ki:

OFF:

Kikapcsolja a Easy Search funkciót (alapértelmezett beállítás).

ON:

Visszajátszás közben nyomja meg a ►► gyors előretekéréshez a megadott időszak szerint, és nyomja meg az ◀◀ gyors visszatekeréshez a megadott időszak szerint. Így könnyedén megtalálhatja a kívánt részt egy hosszú felvételen, mint például egy értekezlet felvételén.

Set Skip Time:

- Forward Skip Time: Beállítja a ►► lenyomásakor érvényes előreugrási időt. Válassza a "5sec," "10sec" (alapértelmezett beállítás), "30sec," "1min," "5min," vagy "10min."
- Reverse Skip Time: Beállítja a ◀◀ gomb lenyomásakor érvényes visszaugrási időt. Válassza a "1sec," "3sec" (alapértelmezett beállítás), "5sec," "10sec," "30sec," "1min," "5min," vagy "10min."

Tipp

- Az előre-/visszaugrási idő alkalmazódik a Easy Search funkcióra is, miközben a diktafon átíró lejátszási módban van. Az átíró lejátszási mód részleteit lásd [Átíró lejátszás mód használata](#).

Kapcsolódó témák

- [Keresés előre/hátra \(Előretekerés/Visszatekerés\)](#)

Diktafon
ICD-TX800

A következő jellemzői: REC Remote

Az okostelefonba telepített REC Remote segítségével BLUETOOTH® útján csatlakozhat diktafonjához, és:

- elindíthatja/megállíthatja a rögzítést
- műsorszámjelzéseket adhat hozzá
- megváltoztathatja a rögzítés beállításait



Megjegyzés

- REC Remote csupán egy hangrögzítésre kialakított alkalmazás. Lejátszásra vagy a hang rögzítés közbeni figyelésére nem használható. A rögzített hangfájlok lejátszására használja a diktafont.
- A REC Remote segítségével nem játszhatja le az okostelefonon tárolt zenei fájlokat, és nem viheti át azokat diktafonjába.
- A diktafon nem támogatja a Bluetooth-profilt (A2DP és AVRCP). Ezért a diktafonhoz Bluetooth-on keresztül kapcsolódó külső eszköz, például Bluetooth audio vagy egy okostelefon nem tudja lejátszani a hangfájlokat, amiket a diktafon tárolt. Csak a diktafon játszhatja le ezeket a fájlokat.
- A diktafon és REC Remote, vezeték nélküli kapcsolaton keresztüli csatlakoztatásához a REC Remote legfrissebb verziója szükséges. Ha az okostelefonon már rajta van a REC Remote, frissíteni kell a legújabb verzióra.

Tipp

- A Bluetooth vezeték nélküli technológia legfeljebb 10 m távolságon belüli csatlakozást tesz lehetővé. A tényleges hatókör a jelen lévő akadályoktól (emberek, fémek, fal stb.) vagy a jel állapotától függően eltérhet.
- A diktafont az Auto Power Off funkciója létrehozott Bluetooth kapcsolat mellett is kikapcsolja, ha a megadott ideig nem használja. A Auto Power Off beállítás módosításához válassza a „ Settings” - „Common Settings” - „Auto Power Off” elemeket a HOME menüben, majd jelölje meg a kívánt időtartamot.
- Az okostelefon Bluetooth-beállításairól az okostelefonhoz mellékelte kézikönyvben olvashat.

Diktafon
ICD-TX800

Előkészítés használathoz REC Remote

A REC Remote használatához telepítenie kell a REC Remote alkalmazást az okostelefonra.

Megjegyzés

- A diktafon és REC Remote, vezeték nélküli kapcsolaton keresztüli csatlakoztatásához a REC Remote legfrissebb verziója szükséges. Ha az okostelefonon már rajta van a REC Remote, frissíteni kell a legújabb verzióra.

1 Telepítse a REC Remote alkalmazást az okostelefonra.

1. A Google Play vagy az App Store oldalon keresse a „REC Remote” alkalmazást
2. A REC Remote telepítés során kövesse az okostelefon képernyőjén megjelenő utasításokat.



Amikor a telepítést követően először indítja a REC Remote alkalmazást, egy megjelenő képernyő felszólítja, hogy fogadja el a szerződési feltételeket.

Gondosan olvassa el a szerződési feltételeket, majd válassza a „Agree and start” elemet.

Diktafon
ICD-TX800


Az okostelefon és a diktafon közötti Bluetooth-kapcsolat létrehozása

Bluetooth kapcsolat létesítéséhez eszközregisztrálást (párosítás) kell végezni az okostelefon és a diktafon között. A párosítás azt jelenti, hogy a Bluetooth eszközök kölcsönösen regisztrálják egymást, és első ízben felveszik egymással a vezeték nélküli kapcsolatot.


1 A diktafonon tegye a következőket.

Működtesse a távvezérlőt, és válassza ki: "  REC Remote "- "Add Device (Pairing)" a HOME menüből, és nyomja le: .

Ha a diktafon Bluetooth funkciója ki van kapcsolva, a kijelző ablakában megjelenik a „Turn Bluetooth On?” üzenet. Válassza: „Yes.”



"Pair From the Other Device" jelenik meg, és a diktafon Bluetooth jelzője villog.



2 Az okostelefonon tegye a következőket.

• Android™ esetén:

1. Kapcsolja be az okostelefon Bluetooth-funkcióját.
2. Indítsa el a REC Remote alkalmazást.
3. Érintse meg  a képernyőn.
4. A „Paired devices” képernyőn válassza a „Pair to a new device” elemet.
5. Keresse meg a „ICD-TX800” a Bluetooth beállítások képernyőjén, és jelölje meg a diktafont az okostelefonnal való Bluetooth párosításhoz.
6. A visszatérés gomb megnyomásával jelenítse meg a „Paired devices” képernyőt, és válassza a „ICD-TX800” elemet.
7. Válassza: „REGISTER.”

• iOS esetén:

1. Kapcsolja be az iPhone Bluetooth-funkcióját.
2. Keresse meg a „ICD-TX800” elemet a Bluetooth beállítások képernyőjén, és jelölje meg a diktafont az iPhone-nal való Bluetooth párosításhoz.
3. A Haza gomb megnyomásával zárja be a Bluetooth-beállítások képernyőjét, majd indítsa el a REC Remote alkalmazást.

Ha az okostelefonon megjelenik a REC Remote műveletjelző képernyője, a Bluetooth-kapcsolat sikeresen létrejött. Folytassa az [Okostelefon használata a diktafon működtetéséhez](#) fejezettel.

- Az eszköz regisztrációja (párosítás) törlődik az alábbi esetekben. Újra el kell végeznie az Eszközregisztrálást (párosítás) az eszközök között.
 - A diktafon, okostelefon vagy mindkettő beállításait visszaállítja az alapértelmezett beállításokra, például inicializáció útján.
 - Az eszköz regisztrációja (párosítás) törlődhet például szervizelés során is.


Tipp

- Ha a "ICD-TX800" nem jelenik meg a Android okostelefon Bluetooth beállítások képernyőjén, válassza: "Eszközök keresése" a képernyő alján.
- A "Bluetooth-párosítási kérelme" képernyőn az Android okostelefonon megjelenik egy üzenet, ami megerősíti a jelszó kódot. Folytatáshoz válassza a „Párosítás” lehetőséget.
- Amikor elindítja a REC Remote -t az Android okostelefonon, első futtatáskor, az eszköz speciális beállítások képernyője jelenik meg a 7. lépésben. Az eszköz nevének módosításához jelölje ki: "Edit", és változtassa meg a nevet, majd válassza "REGISTER."
- A módosított eszköz neve csak a REC Remote alkalmazásban jelenik meg a Android okostelefonon. Ez nem jelenik meg az okostelefon OS képernyőjén vagy a diktafon kijelzőn.
- Az Android okostelefon és a második vagy további diktafon közötti eszköz regisztrációhoz (párosítás) között és Bluetooth kapcsolathoz koppintson az eszköz nevére a REC Remote művelet képernyőjén, majd ismételje meg a 3-7. lépéseket.

Diktafon
ICD-TX800

Okostelefon használata a diktafon működtetéséhez

Ha létrejön a Bluetooth-csatlakozás, az okostelefonon megjelenik a REC Remote képernyő.

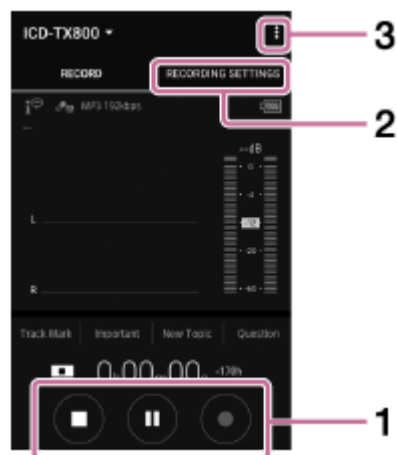

1. A rögzítés kezelőgombjainak használata.
A rögzítést elindíthatja (●), szüneteltetheti (||) vagy leállíthatja (■).
2. A beállítások képernyőjének megjelenítése.
Ha módosítani szeretné a beállításokat, válassza a "Recording Settings" fület.
3. A súgó megtekintése.
Érintse meg  kijelzőt a REC Remote menü megjelenítéséhez, majd a "Súgó" opciót a menüben. A működéssel kapcsolatban lásd: REC Remote súgó.

Diktafon
ICD-TX800

A Bluetooth-csatlakozás megszakítása

Az okostelefon és a diktafon közötti Bluetooth kapcsolatot megszüntetéséhez működtesse a távvezérlőt, és kövesse az alábbi lépéseket:

A távvezérlővel válassza ki: "  REC Remote "- "Bluetooth ON/OFF"- "OFF" a HOME menüből a diktafonon, majd nyomja meg: ► .

A diktafon Bluetooth jelzése kialszik.

Kapcsolódó témák

- [Az okostelefon és a diktafon közötti Bluetooth-kapcsolat létrehozása](#)

Diktafon
ICD-TX800

Bluetooth-csatlakozás ismételt létrehozása (Android esetén)

Az okostelefon és a diktafon közötti Bluetooth kapcsolatot visszaállításához működtesse a távvezérlőt, és kövesse az alábbi lépéseket:

- 1** Működtesse a távvezérlőt, és válassza ki: "  REC Remote "-Bluetooth ON/OFF"-ON" a HOME menüből a diktafonon, és nyomja le: ►.
- 2** Az okostelefonon válassza a REC Remote lehetőséget.
A Bluetooth-kapcsolatot újra létrejön a korábban használt diktafonnal.

Kapcsolódó témák

- [Az okostelefon és a diktafon közötti Bluetooth-kapcsolat létrehozása](#)

Diktafon
ICD-TX800

Bluetooth-csatlakozás ismételt létrehozása (iOS esetén)

Az iPhone és a diktafon közötti Bluetooth kapcsolatot visszaállításához működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1 Működtesse a távvezérlőt, és válassza ki: "  REC Remote "- "Bluetooth ON/OFF"- "ON" a HOME menüből a diktafonon, és nyomja le: ► .
- 2 Az iPhone-on válassza ki: "ICD-TX800" a Bluetooth beállítások képernyőn.
- 3 Az iPhone-on indítsa el: REC Remote.

Kapcsolódó témák

- [Az okostelefon és a diktafon közötti Bluetooth-kapcsolat létrehozása](#)

Diktafon
ICD-TX800

A Bluetooth funkcióval kapcsolatos információk megtekintése

A Bluetooth funkcióval kapcsolatos információ megtekintéséhez működtesse a távvezérlőt és kövesse az alábbi lépéseket:

- 1 Működtesse a távvezérlőt, és válassza ki: "  REC Remote"- "Bluetooth Information" HOME menüből a diktafonon, majd nyomja le: ► .



Diktafon
ICD-TX800

Fájl törlése

Kiválaszthat egy fájlt és törölheti.

Működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:

Megjegyzés


- Ha töröl egy fájlt, nem fogja tudni visszaállítani.

- 1 **Működik a távvezérlő, jelölje ki a törölni kívánt fájlt.**
- 2 **Válassza a „Delete a File” lehetőséget az OPTION menüben, majd nyomja meg a ► gombot.**



Megjelenik az „Delete?” felirat, és a készülék megerősítésképpen lejátssza az adott fájlt.

- 3 **A ◀◀ vagy ▶▶ gombbal válassza ki a „Yes” lehetőséget, majd nyomja meg a ► gombot.**



A „Please Wait” üzenet jelenik meg a kijelzőn, és a diktafon törli a kiválasztott fájlt.

Megjegyzés

- Egy fájl audiójának meghallgatásához csatlakoztassa a mellékelt sztereó fejhallgatót a diktafonhoz.
- Védett fájlt nem lehet törölni. Védett fájlok törléséhez előbb a védelmet kell feloldani, majd azután törölni a fájlt. A fájlok védelmének eltávolításáról a [Fájl védelme](#) részben talál utasításokat.

Tipp

- A törlési művelet visszavonásához válassza a „No” elemet a 3. lépésben, majd nyomja meg a ► gombot.
- A fájl részének a törléséhez először ossza fel a fájlt két fájlra, válassza ki a törölni kívánt fájlt, majd hajtsa végre a 2 – 3. lépést. A fájlok felosztásáról a [Fájl felosztása a lejátszás aktuális pontján](#) részben talál utasításokat.

Kapcsolódó témák

- [Fájl kiválasztása](#)
- [Egy kikeresett mappában vagy listában lévő összes fájl törlése](#)
- [Mappa törlése](#)

Diktafon
ICD-TX800

Egy kikeresett mappában vagy listában lévő összes fájl törlése

Kijelölheti a fájlkeresés eredményeképpen kapott mappát vagy listát, és törölheti a bennük lévő összes fájlt. Működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1 Működtesse a távvezérlőt, és válassza ki: "🎵 Music" vagy "📁 Recorded Files" HOME menüből, és nyomja le az **▶** gombot.
- 2 A **▲** vagy **▼** gombbal válasszon ki egy keresési kategóriát, majd nyomja meg a **▶** gombot.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a törlendő fájlokat tartalmazó mappa vagy lista kiválasztásához, majd nyomja meg a **▶** gombot.
- 4 Válassza a „Delete All Files” vagy „Delete All in List” lehetőséget az OPTION menüben, majd nyomja meg a **▶** gombot.



„Delete All Files in This Folder?” vagy „Delete All Files in This List?” jelenik meg a kijelzőn.

- 5 A **◀◀** vagy **▶▶** gombbal válassza ki a „Yes” lehetőséget, majd nyomja meg a **▶** gombot.
Megjelenik a „Please Wait” a kijelzőn, és a diktafon törli a kiválasztott mappa vagy lista összes fájlját.

Megjegyzés

- Védett fájlt nem lehet törölni. Védett fájlok törléséhez előbb a védelmet kell feloldani, majd azután törölni a fájlt. A fájlok védelmének eltávolításáról a [Fájl védelme](#) részben talál utasításokat.

Tipp

- A törlési művelet visszavonásához válassza a „No” elemet a 5. lépésben, majd nyomja meg a **▶** gombot.

Kapcsolódó témák

- [Fájl törlése](#)
- [Mappa törlése](#)

Diktafon
ICD-TX800

Mappa törlése

Kiválaszthat egy mappát, és törölheti.

Működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1 Működtesse a távvezérlőt, és válassza ki: "🎵 Music" vagy "📁 Recorded Files" HOME menüből, és nyomja le az ► .
- 2 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a „Folders” lehetőséget, majd nyomja meg a ► gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt mappa kiválasztásához.
- 4 Válassza a „Delete Folder” lehetőséget az OPTION menüben, majd nyomja meg a ► gombot.



„Delete?” jelenik meg a kijelzőn.

- 5 A ◀◀ vagy ▶▶ gombbal válassza ki a „Yes” lehetőséget, majd nyomja meg a ► gombot.
A kiválasztott mappa törlődik.

Ha a kiválasztott mappa fájlokat tartalmaz, megjelenik a „Delete All Files in This Folder?” üzenet. A ◀◀ vagy ▶▶ megnyomásával válassza ki a „Yes” elemet, majd a ► megnyomásával törölje a mappát és a benne lévő fájlokat. Ha a kiválasztott mappa alárendelt mappákat tartalmaz, az almappákat és a bennük lévő fájlokat nem törölheti.

Megjegyzés

- Ha a kiválasztott mappa védett fájlokat tartalmaz, a törlési kísérlet csak a nem védett fájlokat törli, a mappát és a védett fájlokat meghagyja. Először oldja fel az ilyen fájlok védelmét, majd azután törölje a mappát. A fájlok védelmének eltávolításáról a [Fájl védelme](#) részben talál utasításokat.

Tipp

- A törlési művelet visszavonásához válassza a „No” elemet a 5. lépésben, majd nyomja meg a ► gombot.
- Ha törli a rögzített fájlok aktuális adattároló mappáját, a kijelzőn megjelenik a „Switch Recording Folder” üzenet, és a „FOLDER01” (alapértelmezett célmappa) lesz kijelölve, mint az adattároló új célmappája.
- Ha törli a rögzített fájlok összes adattároló mappáját, a kijelzőn megjelenik a „No Folders - Creating New Recording Folder” üzenet, és automatikusan létrejön a „FOLDER01” mappa.

Kapcsolódó témák

- [Fájl törlése](#)
- [Egy kikeresett mappában vagy listában lévő összes fájl törlése](#)


Diktafon
ICD-TX800

Fájl áthelyezése másik mappába

Kiválaszthat egy fájlt, és másik mappába helyezheti.

Működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1 A távvezérlővel jelölje ki azt a fájlt, amit szeretne áthelyezni.
- 2 Ha a lejátszás készenléti módban van, válassza a „Move File” lehetőséget az OPTION menüben, majd nyomja meg a ► gombot.



- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a célmappa kiválasztásához, majd nyomja meg a ► gombot.



Megjelenik a „Please Wait”, és a fájl a forrásmappából a célmappába helyeződik.

Megjegyzés

- Védett fájlt nem lehet áthelyezni. A fájl áthelyezéséhez előbb a védelmet kell eltávolítani, majd azután áthelyezni. A fájlok védelmének eltávolításáról a [Fájl védelme](#) részben talál utasításokat.
- Zenefájlokat nem lehet áthelyezni.

Kapcsolódó témák


- [Fájl kiválasztása](#)
- [Fájl másolása másik mappába](#)

Diktafon
ICD-TX800

Fájl másolása másik mappába

Kiválaszthat egy fájlt, és másik mappába másolhatja, ami hasznos lehet biztonsági mentés készítéséhez. Működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1 A távvezérlővel jelölje ki azt a fájlt, amit szeretne másolni.
- 2 Ha a lejátszás készenléti módban van, válassza a „File Copy” lehetőséget az **OPTION** menüben, majd nyomja meg a ► gombot.



- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a célmappa kiválasztásához, majd nyomja meg a ► gombot.
Megjelenik a „Please Wait”, és a fájl a forrásmappából a célmappába másolódik azonos néven.

Megjegyzés

- Zenefájlokat nem lehet másolni.

Kapcsolódó témák

- [Fájl kiválasztása](#)
- [Fájl áthelyezése másik mappába](#)

Diktafon
ICD-TX800

Mappa létrehozása

A felvett fájlok alapértelmezésben a „FOLDER01” mappába kerülnek a „ Recorded Files” könyvtárban. Új mappát hozhat létre, és kijelölheti azt alapértelmezett mappaként.

Működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1 Működtesse a távvezérlőt, és válassza ki: " Settings"-"Recording Settings"-"Create Folder" a HOME menüből, és nyomja le az ► .



- 2 A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával válasszon egy mappanevet a sablonból, majd nyomja meg a ► gombot.

Létrejön egy új mappa.


Megjegyzés

- A „ Music” könyvtárban nem hozhat létre mappát.

Diktafon
ICD-TX800


Műsorszámjelzés megadása

Az olyan ponton, amelynél később fel szeretné osztani a fájlt, vagy amelyet meg szeretne keresni lejátszáskor, műsorszámjelzést helyezhet el. Egy fájlhoz legfeljebb 98 műsorszámjelzést adhat hozzá. Működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:

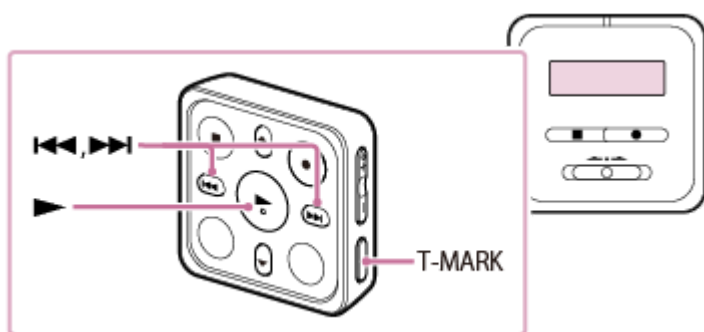

- 1 Ha felvétel van folyamatban vagy ha lejátszás van folyamatban vagy készenléti módban, a T-MARK megnyomásával a távvezérlőn műsorszámjelzést helyezhet el a kívánt ponton.

A  (Műsorszámjelzés) ikon háromszor felvillan, és a készülék hozzáadja a műsorszámjelzést a fájlhoz.



Megjegyzés

- Védett fájlhoz nem adhat műsorszámjelzést. Ha védett fájlban kíván műsorszámjelzést elhelyezni, előbb oldja fel a védelmet, majd azután adjon hozzá műsorszámjelzést. A fájlok védelmének eltávolításáról a [Fájl védelme](#) részben talál utasításokat.

Tipp

- Műsorszámjelzés megkereséséhez és a lejátszás műsorszámjelzéstől való indításához nyomja meg a  vagy  gombot lejátszás készenléti módban vagy folyamatban van. Amikor a lejátszás készenléti módban van, várja meg, amíg a  (Műsorszámjelzés) jelzője egyet villan, majd a  megnyomásával indítsa el a lejátszást.
- Műsorszámjelzést akkor is hozzá lehet adni, ha a diktafon átíró lejátszás módban van.
- A megjelenített HOME menü mellett is adhat a fájlhoz műsorszámjelzést a T-MARK megnyomásával, amíg:
 - felvét elkészítés folyamatban.
 - lejátszás van folyamatban vagy készenléti módban.
- A műsorszámjelzés elnevezéséhez használjon dedikált programot (Sound Organizer 2). A diktafon kijelzőjén azonban csak a műsorszámnév első 16 karaktere jelenik meg.
- Az okostelefon appal (REC Remote) kiválaszthat egy műsorszámjelzést 4 típus közül.

Kapcsolódó témák

- [Műsorszámjelzések automatikus hozzáadása](#)

Diktafon
ICD-TX800

Műsorszámjelzések automatikus hozzáadása

Megszokott rögzítés közben automatikusan műsorszámjelzéseket adhat a felvételhez a megadott időközönként. Működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1 **Működtesse a távvezérlőt, és válassza ki: "  Settings"- "Recording Settings"- "Auto Track Marks" a HOME menüből, és nyomja le az ► .**



- 2 **A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a „Interval” lehetőséget, majd nyomja meg a ► gombot.**

- 3 **Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az intervallum hosszának kiválasztásához, majd nyomja meg a ► gombot.**

A „5min”, „10min”, „15min” vagy „30min” lehetőségekből választhat.
A Auto Track Marks funkció be van kapcsolva.

- 4 **A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a „Time Stamps” lehetőséget, majd Time Stamps On.”**

Az időbélyegző hozzá lesz adva a műsorszámjelzéshez, ha automatikusan bekerül.
Ez segít megtalálni a keresett műsorszámjelzést hosszú felvételeknél például felvett beszélgetéseknél, mivel az időbélyegzőt referenciaként használhatja.

- 5 **Nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot, hogy visszatérjen a HOME menübe.**

Tipp

- A Auto Track Marks funkció beállítási folyamatának visszavonásához, válassza a „OFF” elemet a 2. lépésben.
- Ha a Auto Track Marks funkció be van kapcsolva, a T-MARK megnyomásával a rögzítés közben is bárhol elhelyezhet műsorszámjelzést.

Kapcsolódó témák

- [Műsorszámjelzés megadása](#)
- [Műsorszámjelzés törlése](#)

Diktafon
ICD-TX800

Műsorszámjelzés törlése

Lehetőség van a lejátszás leállítási pontja előtti legközelebbi műsorszámjelzés törlésére.

Működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:


- 1 A távvezérlővel válassza ki a fájlt, amelyből törölni szeretné a műsorszámjelzéseket.
- 2 Játssza le a fájlt, és állítsa le a törölni kívánt műsorszámjelzés utáni helyen.
- 3 Válassza a „Delete Track Marks” – „This Track Mark” elemet az OPTION menüből, majd nyomja meg a ► gombot.



„Delete?” jelenik meg a kijelzőn.

- 4 A ◀◀ vagy ▶▶ gombbal válassza ki a „Yes” lehetőséget, majd nyomja meg a ► gombot.

A „Please Wait” jelenik meg a kijelzőn, és a diktafon törli a kiválasztott műsorszámjelzést.

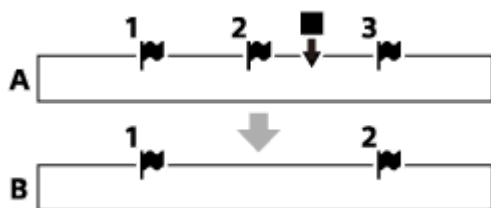

A. A műsorszámjelzés törlése előtt: ■ a lejátszás leállítási pontját jelzi.

B. Műsorszámjelzés törlése után: Törli a lejátszás leállítási pontja előtti legközelebbi műsorszámjelzést.

Megjegyzés

- Védett fájlról nem törölhet műsorszámjelzést. Ha védett fájlban kíván műsorszámjelzést törölni, előbb oldja fel a védelmet, majd azután törölje a műsorszámjelzést. A fájlok védelmének eltávolításáról a [Fájl védelme](#) részben talál utasításokat.
- Ha a rögzítés készenléti módban van, az OPTION menüből nem törölhet műsorszámjelzéseket. A HOME menü segítségével válassza ki a törölni kívánt műsorszámjelzést tartalmazó fájlt.

Tipp

- A törlési művelet visszavonásához válassza a „No” elemet a 4. lépésben, majd nyomja meg a ► gombot.

Kapcsolódó témák

- [Fájl kiválasztása](#)
- [A fájl összes műsorszámjelzésének törlése egyszerre](#)

Diktafon
ICD-TX800

A fájl összes műsorszámjelzésének törlése egyszerre

Törölheti a kiválasztott fájl összes műsorszámjelzését.

Működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1 A távvezérlővel válassza ki a fájlt, amelyből törölni szeretné a műsorszámjelzéseket.
- 2 Válassza a „Delete Track Marks” – „All Track Marks” elemet az OPTION menüből, majd nyomja meg a ► gombot.



„Delete All Track Marks?” jelenik meg a kijelzőn.

- 3 A ◀◀ vagy ▶▶ gombbal válassza ki a „Yes” lehetőséget, majd nyomja meg a ► gombot.

A „Please Wait” jelenik meg, és a diktafon egyszerre törli az összes műsorszámjelzést.

Megjegyzés

- Védett fájlról nem törölhet műsorszámjelzést. Ha védett fájlban kíván műsorszámjelzést törölni, előbb oldja fel a védelmet, majd azután törölje a műsorszámjelzést. A fájlok védelmének eltávolításáról a [Fájl védelme](#) részben talál utasításokat.
- Nem törölhet műsorszámjelzést, amíg a rögzítés készenléti módban van. A HOME menü segítségével válassza ki a törölni kívánt műsorszámjelzést tartalmazó fájlt.

Tipp

- A törlési művelet visszavonásához válassza a „No” elemet a 3. lépésben, majd nyomja meg a ► gombot.

Kapcsolódó témák

- [Fájl kiválasztása](#)
- [Műsorszámjelzés törlése](#)

Fájl felosztása a lejátszás aktuális pontján

Egy fájlt két fájlra oszthat fel. A fájl felosztásával könnyebben megtalálhatja a kívánt lejátszási pontot egy hosszú felvételben (pl. egy értekezlet felvételében). A felosztott fájlok bármelyikét tovább oszthatja.

Működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1 A távvezérlővel jelölje ki a felosztani kívánt fájlt, játssza le, és állítsa le azon a ponton, ahol fel kívánja osztani.
- 2 Válassza a „Divide” – „Current Position” elemet az OPTION menüből, majd nyomja meg a ► gombot.



„Divide at Current Stop Position?” jelenik meg a kijelzőn.

- 3 A ◀◀ vagy ▶▶ gombbal válassza ki a „Yes” lehetőséget, majd nyomja meg a ► gombot.

Megjelenik a „Please Wait”, és a készülék a felosztott fájl részeit sorszámozott utótaggal látja el (az első részhez a „_01”, a másodikhoz a „_02” utótagot adja).

A	File 1	File 2	File 3
		▲	
B	File 1	File 2_01	File 2_02
		▲	

A. Fájl felosztása előtt: ▲ a felosztás helyét jelzi.

B. Fájl felosztása után: A felosztott fájlok nevéhez hozzáadódik egy sorszámból álló utótag ("_01" az első részhez, és a "_02" a második részhez).

Megjegyzés

- Védett fájlt nem lehet felosztani. Védett fájlok felosztásához előbb a védelmet kell feloldani, majd azután felosztani a fájlt. A fájlok védelmének eltávolításáról a [Fájl védelme](#) részben talál utasításokat.

Tipp

- A felosztási művelet visszavonásához válassza a „No” elemet a 3. lépésben, majd nyomja meg a ► gombot.

Kapcsolódó témák

- [Fájl kiválasztása](#)
- [Fájl felosztása a műsorszámjelzések pontjain](#)

Diktafon
ICD-TX800

Fájl felosztása a műsorszámjelzések pontjain

Feloszthat egy fájlt az összes műsorszámjelzés pontján.

Működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:


- 1 A távvezérlővel jelölje ki azt a fájlt, amit szeretne felosztani.
- 2 Ha a lejátszás készenléti módban van, válassza a „Divide” - „At All Track Marks” lehetőséget az OPTION menüben, majd nyomja meg a ► gombot.



„Divide at All Track Marks?” jelenik meg a kijelzőn.

- 3 A ◀◀ vagy ▶▶ gombbal válassza ki a „Yes” lehetőséget, majd nyomja meg a ► gombot.

Megjelenik a „Please Wait”, és a készülék felosztja a fájlt az összes műsorszámjelzés pontján, és törli az összes műsorszámjelzést. A készülék a felosztott fájl részeit sorszámozott utótaggal látja el („_01”, „_02” stb.).

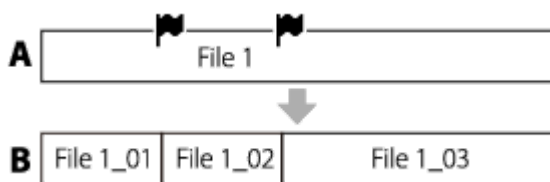

A. Fájl felosztása előtt: 🚩 a műsorszámjelzés pontját jelöli.

B. Műsorszámjelzések törlése után: A készülék felosztja a fájlt az összes műsorszámjelzés pontján, és a felosztott fájl részeit sorszámozott utótaggal látja el („_01”, „_02” stb.).

Megjegyzés

- Védett fájlt nem lehet felosztani. Védett fájlok felosztásához előbb a védelmet kell feloldani, majd azután felosztani a fájlt. A fájlok védelmének eltávolításáról a [Fájl védelme](#) részben talál utasításokat.
- Lehet, hogy a forrásfájl elejének vagy végének közelében lévő műsorszámjelzések nem lesznek használhatók a felosztáshoz, és a felosztott fájlokban maradnak.

Tipp

- A felosztási művelet visszavonásához válassza a „No” elemet a 3. lépésben, majd nyomja meg a ► gombot.

Kapcsolódó témák

- [Fájl kiválasztása](#)
- [Fájl felosztása a lejátszás aktuális pontján](#)

Diktafon
ICD-TX800

Mappa nevének módosítása


Megváltoztathatja a diktafonnal rögzített fájlok tárolására használt mappa nevét a mappanév sablonból történő kiválasztásával.

Működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1 Működtesse a távvezérlőt, és válassza ki: "  Recorded Files" HOME menüből, és nyomja le az ► .
- 2 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az „Folders” elem kiválasztásához.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az átnevezni kívánt mappa kiválasztásához.
- 4 Válassza a „Change Folder Name” lehetőséget az OPTION menüben, majd nyomja meg a ► gombot.



- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt mappanév kiválasztásához, majd nyomja meg a ► gombot.



A „Please Wait” jelenik meg a kijelzőn, és a mappa neve megváltozik.

Megjegyzés

- A „  Music” könyvtárban lévő mappák nevét nem lehet megváltoztatni.

Tipp

- A készülék minden mappanévhez egy sorszámot (01 – 10) illeszt hozzá. Ha egy már létező mappanevet választ, az azonos nevű további mappák sorszámot kapnak (02 – 10) utótagként.

Kapcsolódó témák

- [Fájlnév módosítása](#)


Diktafon
ICD-TX800

Fájlnév módosítása


A HOME, menü  Recorded Files” könyvtárában tárolt fájlok nevét az előtag-sablonok valamelyikének a hozzáadásával változtathatja meg.

Működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1 A távvezérlővel jelölje ki azt a fájlt, amit szeretne átnevezni.
- 2 Ha a lejátszás készenléti módban van, válassza a „Change File Name” lehetőséget az OPTION menüben, majd nyomja meg a ► gombot.



- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt előtag kiválasztásához, majd nyomja meg a ► gombot.



A „Please Wait” jelenik meg a kijelzőn, és a rendszer a fájlnévhez hozzácsatolja a kiválasztott előtagot és egy aláhúzásjelet (_).

Példa („Important” kerül a 171010_0706.mp3 fájl nevéhez): Important_171010_0706.mp3

Megjegyzés

- Védett fájl nevét nem lehet módosítani. Védett fájlok nevének a megváltoztatásához előbb a védelmet kell feloldani, majd azután változtatni a nevét. A fájlok védelmének eltávolításáról a [Fájl védelme](#) részben talál utasításokat.
- A „ Music” könyvtárban lévő fájlok nevét nem lehet megváltoztatni.

Kapcsolódó témák

- [Mappa nevének módosítása](#)

Diktafon
ICD-TX800

Fájl védelme

A véletlen törlés vagy szerkesztés megakadályozása érdekében megvédheti a fontos fájlokat. A védett fájlok csak olvasható fájloknak tekinthetők, és ezeket a fájlokat nem lehet törölni vagy szerkeszteni.

Működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1 A távvezérlővel jelölje ki azt a fájlt, amit szeretne megőrizni.
- 2 Ha a lejátszás készenléti módban van, válassza a „Protect” lehetőséget az OPTION menüben, majd nyomja meg a ► gombot.



“Please Wait” majd Protected jelenik meg a kijelzőn, és a fájl védett.

A védett fájl információs képernyőjén "ON" jelenik meg "File Protection: alatt."

Tipp

- A védelem feloldásához válassza ki a védett fájlt, majd a „Do Not Protect” lehetőséget a 2. lépésben.

Kapcsolódó témák

- [Fájl kiválasztása](#)

Diktafon
ICD-TX800

A Settings menüpontok jegyzéke

Az alábbi lista a  Settings menü elemeit mutatja a HOME menüben.

Recording Settings

- Recording Folder:
[A felvett fájlok tárhelyének módosítása](#)
- Create Folder:
[Mappa létrehozása](#)
- Scene Select:
[Felvételi színhely kiválasztása egyéni helyzetben](#)
- REC Mode:
[A rögzítési mód kiválasztása \(REC Mode\)](#)
- Mic Sensitivity:
[A mikrofonok érzékenységi szintjének a kiválasztása \(Mic Sensitivity\)](#)
- Focused/Wide:
[A rögzítési funkció kiválasztása \(Focused/Wide\)](#)
- Recording Filter:
[Zajcsökkentés felvétel közben \(Recording Filter\)](#)
- VOR:
[Bemenő hang hangereje által indított automatikus rögzítés – a VOR funkció](#)
- Auto Track Marks:
[Műsorszámjelzések automatikus hozzáadása](#)

Playback Settings

- Clear Voice:
[A lejátszott hang zajának csökkentése és az emberi beszéd tisztábbá tétele – a Clear Voice funkció](#)
- Easy Search:
[A kívánt lejátszási pont gyors megkeresése \(Easy Search\)](#)
- Play Mode:
[A lejátszási mód kiválasztása](#)
- Playback Range:
[A tárolt fájllista lejátszási tartományának meghatározása](#)

Common Settings

- LED:
[A műveletjelző be- és kikapcsolása a diktafonon \(LED\)](#)
- Screen Off Timer:
[A kijelző automatikus kikapcsolódási idejének beállítása \(Screen Off Timer\)](#)

- Beep:
[A hangjelzés be- vagy kikapcsolása \(Beep\)](#)
- Language:
[A megjelenítés nyelvének kiválasztása \(Language\)](#)
- Date&Time:
[Az óra beállítása \(Date&Time\)](#)
[A dátumkijelzés formátumának kiválasztása \(Date Display Format\)](#)
[Az órakijelzés formátumának kiválasztása \(Time Display\)](#)
- Sleep Timer:
[Az elalvás időzítő használata \(Sleep Timer\)](#)
- Auto Power Off:
[A diktafon automatikus kikapcsolódási idejének beállítása \(Auto Power Off\)](#)
- Reset/Format:
[Az összes menübeállítás alapértelmezett értékének visszaállítása \(Reset All Settings\)](#)
[A memória formázása \(Format\)](#)
- Available Rec. Time:
[A hátralévő felvételi idő ellenőrzése \(Available Rec. Time\)](#)
- System Information:
[A diktafonnal kapcsolatos információk ellenőrzése \(System Information\)](#)

Kapcsolódó témák

- [A HOME menü használata](#)


Diktafon
ICD-TX800

A rögzítési mód kiválasztása (REC Mode)

Beállíthatja a hangfelvételek rögzítési módját. A felvétel megkezdése előtt állítsa be ezt a menüelemet.

Működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1 Működtesse a távvezérlőt, és válassza ki:  **Settings** - **"Recording Settings"** - **"REC Mode"** a **HOME** menüből, és nyomja le az **▶**.



- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a kívánt rögzítési mód kiválasztásához, majd nyomja meg a **▶** gombot.
- 3 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **BACK/HOME** gombot, hogy visszatérjen a **HOME** menübe.

A menüelemek leírása

Az alábbi elemek valamelyikét választhatja ki:

LPCM 44.1kHz/16bit:

LPCM (tömörítetlen), kiváló minőségű sztereó rögzítési mód

MP3 192kbps:

MP3 (tömörített), normál minőségű sztereó rögzítési mód (alapértelmezett beállítás)

MP3 128kbps:

MP3 (tömörített), sztereó rögzítési mód hosszú felvételekhez

MP3 48kbps(MONO):

MP3 (tömörített), monó rögzítési mód normál felvételekhez


Diktafon
ICD-TX800

A mikrofonok érzékenységi szintjének a kiválasztása (Mic Sensitivity)

Kiválaszthatja a beépített mikrofonok érzékenységszintjét. A környezeti és a háttér zaj csökkentéséhez csökkentse a mikrofon érzékenységet. A felvétel megkezdése előtt állítsa be ezt a menüelemet.

Működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1 Működtesse a távvezérlőt, és válassza ki:  **Settings** - **"Recording Settings"** - **"Mic Sensitivity"** a **HOME** menüből, és nyomja le az **▶**.



- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a mikrofon-érzékenység kívánt szintjének kiválasztásához, majd nyomja meg a **▶** gombot.

- 3 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **BACK/HOME** gombot, hogy visszatérjen a **HOME** menübe.
A **HOME** menübe lépés előtt megjelenített ablakba a **■ STOP** gomb megnyomásával léphet vissza.

A menüelemek leírása

Az alábbi elemek valamelyikét választhatja ki:

Auto :

A készülék automatikusan kiválaszt egy megfelelő érzékenységi szintet a bemenő emberi hangtól függően (alapértelmezett beállítás).

High :

Távoli vagy lágy emberi hang tágas térségben, például konferenciateremben történő rögzítésére alkalmas.

Medium :

Kisebbségi értekezletek vagy interjúk rögzítéséhez alkalmas.

Low :

Hangjegyzetek beépített mikrofonokba történő diktálása, vagy közeli vagy hangos emberi hangok rögzítésére alkalmas.

Diktafon
ICD-TX800

Zajcsökkentés felvétel közben (Recording Filter)


A Recording Filter funkció segítségével csökkentheti a zajt a felvételekben.

Működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1 Működtesse a távvezérlőt, és válassza ki:  **Settings** - **Recording Settings** - **Recording Filter** a **HOME** menüből, és nyomja le az **▶** .



- 2 A **▲** vagy **▼** gombbal válassza ki a „NCF(Noise Cut)” vagy „LCF(Low Cut)” lehetőséget, majd nyomja meg a **▶** gombot.



- 3 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **BACK/HOME** gombot, hogy visszatérjen a **HOME** menübe.
A **HOME** menübe lépés előtt megjelenített ablakba a **■ STOP** gomb megnyomásával léphet vissza.

A menüelemek leírása

Az alábbi elemek valamelyikét választhatja ki:

OFF:

Kikapcsolja a Recording Filter funkciót.

NCF(Noise Cut):

Kivágja a nagyfrekvenciájú hangokat az emberi hang kivételével, valamint az alacsony frekvenciájú hangokat (alapértelmezett beállítás).

LCF(Low Cut):

Kivágja az alacsony frekvenciájú hangokat, például a kivetítő zaját és a szélzúgást.

Tipp

- A Recording Filter funkció beállítási folyamatának visszavonásához, válassza a „OFF” elemet a 2. lépésben.


Diktafon
ICD-TX800

A műveletjelző be- és kikapcsolása a diktafonon (LED)

Beállíthatja a műveletjelző és a Bluetooth-jelző be- vagy kikapcsolását diktafonnal történő rögzítés során.

Működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1 Működtesse a távvezérlőt, és válassza ki:  **Settings** - **Common Settings** - **LED** a **HOME** menüből, és nyomja le az **▶** .



- 2 A **▲** vagy **▼** gombbal válassza ki a „ON” vagy „OFF” lehetőséget, majd nyomja meg a **▶** gombot.

- 3 A **BACK/HOME** gombot megnyomva és lenyomva tartva térjen vissza a **HOME** menübe.

A **HOME** menübe lépés előtt megjelenített ablakba a **■ STOP** gomb megnyomásával léphet vissza.

A menüelemek leírása

Az alábbi elemek valamelyikét választhatja ki:

ON:

A művelet kijelző, és a Bluetooth jelző világít vagy villog, miközben a diktafon működik (alapértelmezett beállítás).

OFF:

A művelet kijelző és a Bluetooth jelző nem világít a diktafon működése közben.


Diktafon
ICD-TX800

A megjelenítés nyelvének kiválasztása (Language)

Kiválaszthatja az üzenetek, a menük, a mappanevek stb. nyelvét.

Működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1 Működtesse a távvezérlőt, és válassza ki:  **Settings** - **Common Settings** - **Language** a HOME menüben, és nyomja le az **▶** .



- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a kívánt nyelv kiválasztásához, majd nyomja meg a **▶** gombot.

A nyelvet a Deutsch (német), English (angol), Español (spanyol), Français (francia), Italiano (olasz), Русский (orosz), Türkçe (török), 한국어 (kóreai), 简体中文 (egyszerűsített kínai), 繁體中文 (hagyományos kínai) közül választhatja ki.

- 3 A **BACK/HOME** gombot megnyomva és lenyomva tartva térjen vissza a HOME menübe.

Megjegyzés

- A kiválasztható nyelvek száma és az alapértelmezett beállítás az országtól vagy a régiótól függ, ahol vásárlás történt.

Diktafon
ICD-TX800


Az óra beállítása (Date&Time)

Lehetősége van a diktafon órájának beállítására. A felvétel megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy be van állítva. Működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1 Működtesse a távvezérlőt, és válassza ki: **Settings** - **Common Settings** - **Date&Time** - **Set Date/Time** a HOME menüből, és nyomja le az **▶**.



- 2 Állítsa be az aktuális dátumot és időt.



A **▲** vagy **▼** megnyomásával állítsa be a megfelelő lehetőséget, majd nyomja meg a **▶** gombot.

A műveleteket alkalmazza az összes elem beállítására.

A fókusz előre- vagy hátramosztatásához nyomja meg a **◀◀** vagy **▶▶** gombot. A fókuszt a BACK/HOME megnyomásával is az előző elemre mozgathatja.

Miután az utolsó elemet is beállította, a **▶** megnyomásával érvényesítse az óra beállításait.

- 3 A BACK/HOME gombot megnyomva és lenyomva tartva térjen vissza a HOME menübe.

Az aktuális idő megjelenítéséhez helyezze a diktafont HOLD állapotba.

Megjegyzés

- Az óra 12-órás formátumban „AM” vagy „PM” kiegészítéssel, vagy 24-órás formátumban jeleníti meg az időt (Time Display) a Settings menüben kiválasztott óramegjelenítési formátumtól függően. Ezen kívül az óra megjelenítésének alapértelmezett formátuma különbözik a vásárlás országától vagy régiójától függően is.
- Az dátum megjelenítésének alapértelmezett formátuma különbözik a vásárlás országától vagy régiójától függően.

Kapcsolódó témák

- [A diktafon HOLD állapotba helyezése \(HOLD\)](#)

Diktafon
ICD-TX800

A dátumkijelzés formátumának kiválasztása (Date Display Format)

A dátum megjelenítésének a formátumát megválaszthatja kívánságának megfelelően.

Működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1 Működtesse a távvezérlőt, és válassza ki: "  Settings"->"Common Settings"->"Date&Time"->"Date Display Format" a HOME menüből, és nyomja le az  .



- 2 Nyomja meg a  vagy  gombot a kívánt formátum kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot.

- 3 A BACK/HOME gombot megnyomva és lenyomva tartva térjen vissza a HOME menübe.

A HOME menübe lépés előtt megjelenített ablakba a  STOP gomb megnyomásával léphet vissza.

A menüelemek leírása

Az alábbi elemek valamelyikét választhatja ki:

YYYY/MM/DD:

A dátum év/hónap/nap formátumban jelenik meg .

MM/DD/YYYY:

A dátum hónap/nap/év formátumban jelenik meg.

DD/MM/YYYY:

A dátum nap/hónap/év formátumban jelenik meg.

Megjegyzés

- Az alapértelmezett beállítás különbözik a földrajzi területtől függően, ahol a diktafont vásárolta.

Diktafon
ICD-TX800

Az órakijelzés formátumának kiválasztása (Time Display)

A 12-órás vagy 24-órás formátumot választhatja.

Működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1 Működtesse a távvezérlőt, és válassza ki: "  Settings "- "Common Settings"- "Date&Time"- "Time Display" a HOME menüből, és nyomja le az ► .



- 2 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt formátum kiválasztásához, majd nyomja meg a ► gombot.

- 3 Nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot, hogy visszatérjen a HOME menübe.
A HOME menübe lépés előtt megjelenített ablakba a ■ STOP gomb megnyomásával léphet vissza.

A menüelemek leírása

Az alábbi elemek valamelyikét választhatja ki:

12-Hour:

12:00AM = éjfél, 12:00PM = dél

24-Hour:

00:00 = éjfél, 12:00 = dél

Megjegyzés

- Az alapértelmezett beállítás különbözik a vásárlás országától vagy régiójától függően.

Diktafon
ICD-TX800

A hangjelzés be- vagy kikapcsolása (Beep)

A működési hangjelzést be- vagy kikapcsolhatja.

Működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:

Megjegyzés

- A sípoló hanghoz csatlakoztassa a mellékelt sztereó fejhallgatót a diktafonhoz.

- 1 Működtesse a távvezérlőt, és válassza ki: "  Settings "- "Common Settings"- "Beep" a HOME menüből, és nyomja le az ► .



- 2 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a „ON” vagy „OFF” lehetőséget, majd nyomja meg a ► gombot.

- 3 Nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot, hogy visszatérjen a HOME menübe.

A HOME menübe lépés előtt megjelenített ablakba a ■ STOP gomb megnyomásával léphet vissza.

A menüelemek leírása

Az alábbi elemek valamelyikét választhatja ki:

ON:

Sípszó jelzi a műveletek elfogadását vagy a hibákat (alapértelmezett beállítás).

OFF:

Nem hallható sípszó.

Kapcsolódó témák

- [A felvétel ellenőrzése rögzítés közben](#)

Diktafon
ICD-TX800

Az elalvás időzítő használata (Sleep Timer)

Ha beállítja az elalvás időzítőt, a diktafon automatikusan kikapcsolódik, amikor a beállított időtartam letelik. Működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1 Működtesse a távvezérlőt, és válassza ki:  **Settings** - **Common Settings** - **Sleep Timer** a **HOME** menüből, és nyomja le az **▶**.



- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a kívánt időtartam kiválasztásához, majd nyomja meg a **▶** gombot.

Választhatja: "OFF" (alapértelmezett beállítás), "15min," "30min," "60min," "90min," vagy "120min."

- 3 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **BACK/HOME** gombot, hogy visszatérjen a **HOME** menübe.

A **HOME** menübe lépés előtt megjelenített ablakba a  **STOP** gomb megnyomásával léphet vissza. Ha az elalvás időzítő be van kapcsolva, "SLEEP" jelenik meg a lejátszás/felvétel készenléti kijelzőjén.

Megjegyzés

- Ha a **Auto Power Off** funkció be van kapcsolva, a diktafon kikapcsolhat, még mielőtt az elalvás időzítésére meghatározott idő eltelik.
- A diktafon kikapcsolhat az elalvás időzítésére meghatározott idő eltelte előtt akkor is, ha a rögzítés késleltetése funkció be van kapcsolva.

Tipp

- Az elalvás időzítő hátralévő idejének ellenőrzéséhez végezze el újra az 1. lépést. Megjelenik a hátralévő idő. Ha meg akarja tartani ezt a beállítást, válassza a „Keep On” elemet. A beállítás törléséhez jelölje ki a "Turn Off. opciót"

Kapcsolódó témák

- [A diktafon automatikus kikapcsolódási idejének beállítása \(Auto Power Off\)](#)
- [A felvételsleltetés funkció használata](#)

Diktafon
ICD-TX800

A diktafon automatikus kikapcsolódási idejének beállítása (Auto Power Off)

Beállíthatja a diktafont úgy, hogy az automatikusan kikapcsolódjon, ha egy megadott ideig nem használja. Működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1 Működtesse a távvezérlőt, és válassza ki:  **Settings** - **Common Settings** - **Auto Power Off** a HOME menüből, és nyomja le az **▶** .



- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a kívánt időtartam kiválasztásához, majd nyomja meg a **▶** gombot.

- 3 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **BACK/HOME** gombot, hogy visszatérjen a **HOME** menübe.
A HOME menübe lépés előtt megjelenített ablakba a **■ STOP** gomb megnyomásával léphet vissza.

A menüelemek leírása

Az alábbi elemek valamelyikét választhatja ki:

OFF:

A diktafon nem kapcsolódik ki automatikusan.

5min:

A diktafon kb. 5 perc után kikapcsolódik.

10min:

A diktafon kb. 10 perc után kikapcsolódik.

30min:

A diktafon kb. 30 perc után kikapcsolódik (alapértelmezett beállítás).

60min:

A diktafon kb. 60 perc után kikapcsolódik.

Megjegyzés

- Ha a távvezérlő nem működik, győződjön meg arról, hogy a diktafon be van kapcsolva. Ezen felül, győződjön meg arról, hogy a diktafon és a távvezérlő fel van oldva HOLD állapotból.

Tipp

- A Auto Power Off funkció pedig továbbra is aktív ha a Bluetooth-kapcsolat létrejött. Ha a diktafon kikapcsol, a Bluetooth-kapcsolat megszakad. Ennek elkerülése érdekében módosítsa az időszakot igény szerint.

Kapcsolódó témák

- [A diktafon bekapcsolása](#)
- [A diktafon HOLD állapotának feloldása](#)
- [A távvezérlő működtetése](#)

Diktafon
ICD-TX800

Az összes menübeállítás alapértelmezett értékének visszaállítása (Reset All Settings)

Visszaállíthatja az összes menübeállítás alapértelmezett értékét az alábbiak kivételével:

- Az óra beállításai (Date&Time)
- A nyelvbeállítások megjelenítése (Language)

Működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1** Ha a rögzítés vagy a lejátszás készenléti módban van, a távirányítóval válassza a „ Settings” - „Common Settings” - „Reset/Format” - „Reset All Settings” lehetőséget a HOME menüben, majd nyomja meg a ► gombot.



„Default Value?” jelenik meg a kijelzőn.

- 2** A ◀◀ vagy ▶▶ gombbal válassza ki a „Yes” lehetőséget, majd nyomja meg a ► gombot.

Megjelenik a „Please Wait” , és az összes menüelem felveszi az alapértelmezett beállítását.

- 3** A BACK/HOME gombot megnyomva és lenyomva tartva térjen vissza a HOME menübe.

A HOME menübe lépés előtt megjelenített ablakba a ■ STOP gomb megnyomásával léphet vissza.

Tipp

- A visszaállítási művelet visszavonásához jelölje ki a „No” elemet a 2. lépésben.

Diktafon
ICD-TX800

A memória formázása(Format)

A diktafon beépített memóriáját formázhatja. A beépített memória formázása törli az összes tárolt adatot, és visszaállítja a vásárlás idején érvényes eredeti mappaszerkezetet.

Működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1 Ha a rögzítés vagy a lejátszás készenléti módban van, a távirányítóval válassza a „ Settings” - „Common Settings” - „Reset/Format” - „Format” lehetőséget a HOME menüben, majd nyomja meg a ► gombot.



Megjelenik a „Delete All Data?” üzenet.

- 2 A ◀◀ vagy ▶▶ gombbal válassza ki a „Yes” lehetőséget, majd nyomja meg a ► gombot.

Megjelenik a „Please Wait” , és a készülék formázza a beépített memóriát.

- 3 Nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot, hogy visszatérjen a HOME menübe.

A HOME menübe lépés előtt megjelenített ablakba a ■ STOP gomb megnyomásával léphet vissza.

Megjegyzés

- Ne feledje, hogy formázás törli a beépített memória összes tárolt adatát, így a védett fájlokat és a Sound Organizer 2 alkalmazást is, és a formázás után már nem lehet visszaállítani semmilyen adatot.

Tipp

- A formázási művelet visszavonásához jelölje ki a „No” elemet a 2. lépésben.


Diktafon
ICD-TX800

A hátralévő felvételi idő ellenőrzése (Available Rec. Time)

Megjelenítheti a maradék felvételi időt órában, percben és másodpercben.

Működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1 Működtesse a távvezérlőt, és válassza ki:  **Settings** - **Common Settings** - **Available Rec. Time** a **HOME** menüből, és nyomja le az **▶** .



- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **BACK/HOME** gombot, hogy visszatérjen a **HOME** menübe.

A **HOME** menübe lépés előtt megjelenített ablakba a  **STOP** gomb megnyomásával léphet vissza.

Diktafon
ICD-TX800

A diktafonnal kapcsolatos információk ellenőrzése (System Information)

Ellenőrizheti a diktafonnal kapcsolatos információkat, mint pl. a diktafon modellnevét és a szoftver verziószámát. Működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1 Működtesse a távvezérlőt, és válassza ki: "  Settings"->"Common Settings"->"System Information" a HOME menüből, és nyomja le az ► .




- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot, hogy visszatérjen a HOME menübe.
A HOME menübe lépés előtt megjelenített ablakba a ■ STOP gomb megnyomásával léphet vissza.

A diktafon csatlakoztatása a számítógéphez

Ahhoz, hogy fájlokat tudjon a diktafon és egy számítógép között átvinni, csatlakoztassa a diktafont a számítógéphez.

- 1 Nyissa ki a diktafon oldalán lévő USB csatlakozót. Csatlakoztassa az USB/fejhallgató-csatlakozót és egy USB portot a bekapcsolt számítógépen a megadott USB-kábellel.**

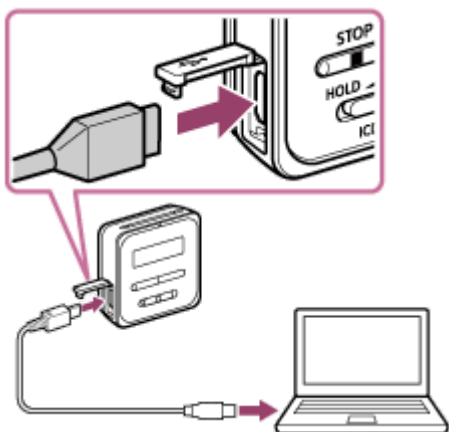

- 2 Győződjön meg róla, hogy a számítógép sikeresen felismeri a diktafont.**
 - Windows számítógépen nyissa meg a „Számítógép” ablakot, és győződjön meg róla, hogy a „IC RECORDER” elem ki van választva.
 - Mac gépen győződjön meg róla, hogy a „IC RECORDER” meghajtó megjelenik a Finderben.

A számítógép a csatlakozás létrejötte után azonnal felismeri a diktafont. Ha a diktafon csatlakoztatva van a számítógéphez, a diktafon kijelzőjén megjelenik a „Connecting” üzenet.


Kapcsolódó témák

- [A diktafon leválasztása a számítógépről](#)

Diktafon
ICD-TX800

Mappa- és fájlszerkezet

Számítógép segítségével megtekintheti a diktafon beépített memóriájának mappaszerkezetét és fájljait. Csatlakoztassa a diktafont a számítógéphez, és használja az Intézőt (Windows) vagy a Findert (Mac) a „IC RECORDER” megnyitására. Az alábbi ábra a mappák és fájlok szerkezetét szemlélteti:

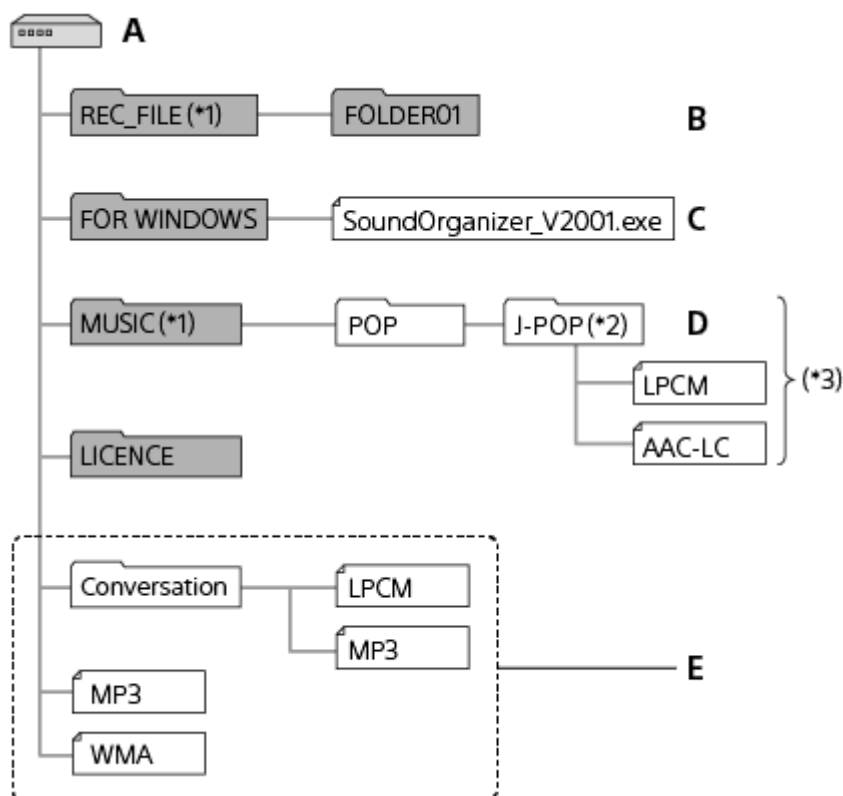

A: IC RECORDER mappa

B: Mappa a diktafonnal rögzített fájlok tárolására

C: A Sound Organizer 2 telepítőfájlját tartalmazó mappa

D: Mappa a számítógépről átvitt fájlok tárolására

E: A diktafon nem képes az ezekben a mappaszerkezetekben tárolt mappák és fájlok felismerésére.

*1 A REC_FILE mappában tárolt fájlok a „ Recorded Files”, a MUSIC mappában tárolt fájlok a „ Music” könyvtárban jelennek meg. Fájl átvitelekor győződjön meg róla, hogy az vagy a REC_FILE, vagy a MUSIC mappába kerül.

*2 A diktafonon a zene fájlokat tartalmazó mappa azonos néven jelenik meg. Segít a mappák azonosításában, ha könnyen megjegyezhető neveket ad nekik. A fenti ábrán látható mappanevek csak példa.

*3 A diktafon képes észlelni akár 8 szint átvitt zenemappát.

Tipp

- A zenefájlok számítógépből diktafonba való átvitele előtt hasznos lehet, ha a számítógépen előre bejegyzi a zenefájl adatait, például a címet és az előadó nevét. Ezután a diktafonban megjelenítheti a zenefájl adatait, vagy felhasználhatja azokat a zenefájlok keresése során.
- Ha a zenefájlnak nincs cím rendelve, a diktafon a fájlnevét jeleníti meg.

Diktafon
ICD-TX800

Fájlok másolása a diktafonról számítógépre

A fájlokat és a mappákat a diktafonról számítógépre másolhatja.



1 Csatlakoztassa a diktafont a számítógéphez.


2 Másolja át a fájlokat és mappákat, amelyeket át szeretne vinni a számítógépre.

Húzza át az „IC RECORDER” tárhelyről a kívánt fájlokat és mappákat a számítógép helyi lemezére.

3 Válassza le a diktafont a számítógépről.

Tipp

- Fájl vagy mappa másolásához (áthúzás) kattintson és tartsa a fájlt vagy mappát (①), húzza át (②), majd engedje el (③).

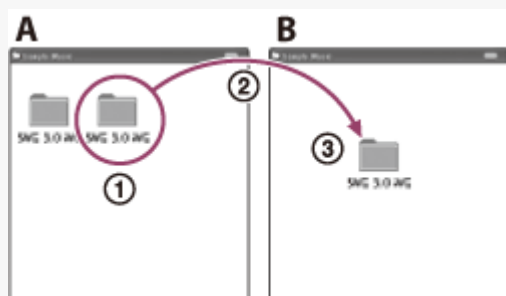

A: IC RECORDER

B: Számítógép

Kapcsolódó témák

- [A diktafon csatlakoztatása a számítógéphez](#)
- [A diktafon leválasztása a számítógépről](#)

Diktafon
ICD-TX800

Zenei fájlok másolása számítógépről a diktafonra

A számítógépről húzással a diktafonra másolhat zenét vagy más hangfájlokat (LPCM(.wav) / MP3(.mp3) / WMA(.wma) / AAC-LC(.m4a)).



1 Csatlakoztassa a diktafont a számítógéphez.

2 Másolja át a zenefájlokat tartalmazó mappát a diktafonra.

Nyissa meg az Intézőt (Windows) vagy a Findert (Mac), és húzza át a zenefájlokat tartalmazó mappát a REC_FILE vagy MUSIC mappába.

A diktafon mappánként 199 fájlt, és memóriánként összesen 5 000 mappát és fájlt képes tárolni.

3 Válassza le a diktafont a számítógépről.

Kapcsolódó témák

- [Műszaki adatok](#)
- [A diktafon csatlakoztatása a számítógéphez](#)
- [A diktafon leválasztása a számítógépről](#)

Diktafon
ICD-TX800

Számítógépből másolt fájlok lejátszása a diktafonon

A diktafonon lejátszhatja a számítógépből másolt zenefájlokat.
Működtesse a távvezérlőt, és hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1** Válassza a távirányítóval a „ Recorded Files” vagy „ Music” lehetőséget a HOME menüben, majd nyomja meg a  gombot, és válasszon egy fájlt.

Megkeresheti a „ Recorded Files” könyvtárat a számítógépből REC_FILE mappába másolt fájlokért; vagy a „ Music” könyvtárat a MUSIC mappába másolt fájlokért.
A fájlok kiválasztásáról a [Fájl kiválasztása](#) részben talál utasításokat.
- 2** A lejátszás megkezdéséhez nyomja meg a  gombot.
- 3** Nyomja meg a  STOP gombot a lejátszás megállításához.

Megjegyzés

- Egy fájl audiójának meghallgatásához csatlakoztassa a mellékelt sztereó fejhallgatót a diktafonhoz.

Kapcsolódó témák

- [Lejátszás során](#)
- [Műszaki adatok](#)

Diktafon
ICD-TX800

A diktafon használata USB-adattárolóként


A diktafont számítógéphez csatlakoztatva USB-adattárolóként használhatja.

Ha a diktafont USB-adattárolóként kívánja használni, olyan számítógépre van szüksége, amely megfelel a rendszerkövetelményeknek. További információkat a [Rendszerkövetelmények](#) részben talál.

Diktafon
ICD-TX800

Mire használható a Sound Organizer 2 (csak Windows)

A Sound Organizer 2 lehetővé teszi a diktafon memóriája segítségével történő fájlcserét. Más adathordozókról importált zenét (zenei CD-ket, stb.) és más számítógépről importált hangfájlokat (MP3 fájlok, stb.) is lejátszhat, és átvihet a diktafonba. A Sound Organizer 2 segítségével különféle rendelkezésre álló műveleteket végezhet az importált fájlokon: lejátszás, szerkesztés, átalakítás hangfájlokká, zenei CD írása és hangfájlok csatolása e-mailekhez. A Sound Organizer 2 használatához a Sound Organizer 2 súgójában találhat részletes utasításokat.

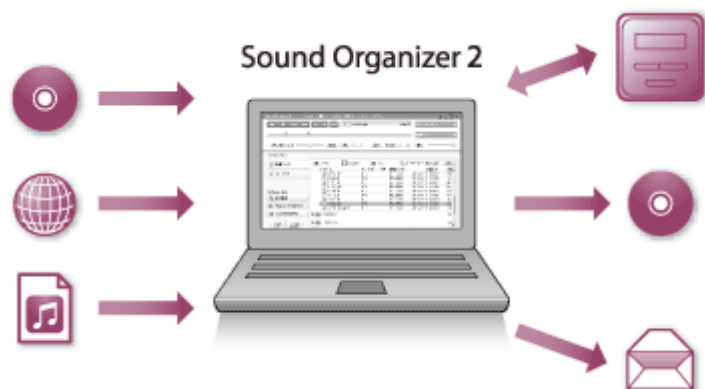

A diktafonnal rögzített fájlok importálása

A diktafonnal rögzített fájlokat importálhatja a Sound Organizer 2 szoftverbe. Az importált fájlokat a program a számítógépre menti.

Zeneszámok importálása zenei CD-ről

A zenei CD-k számaint importálhatja a Sound Organizer 2 szoftverbe. Az importált számokat a program a számítógépre menti.

A számítógépben lévő számok importálása

A számítógépben tárolt zenei és egyéb fájlokat importálhatja a Sound Organizer 2 szoftverbe.

Fájlok lejátszása

Lejátszhatja a Sound Organizer 2 szoftverbe importált fájlokat.

A fájlok adatainak módosítása

Megváltoztathatja a zeneszámok a fájllistában megjelenő adatait (címet, az előadó nevét stb.).

Fájlok felosztása

Több részre oszthatja a fájlokat.

Fájlok egyesítése

Több fájlt egy fájlá egyesíthet.

Fájlok törlése a diktafonból

Törölheti a diktafonban tárolt fájlokat.

Ha növelni kívánja a diktafonban a fennmaradó szabad helyet, vagy szükségtelen fájlokat talál a diktafonban, a Sound Organizer 2 szoftverből közvetlenül törölhet fájlokat.

Fájlok átmásolása diktafonra

A Sound Organizer 2 szoftverből zenét vagy más hangfájlokat másolhat a diktafon beépített memóriájába, és élvezheti azokat a diktafon használatával.

Zenei CD írása

Kiválaszthatja kedvenc számait a Sound Organizer 2 szoftverbe importált fájlok közül, és elkészítheti saját zenei CD-jét.

Más hasznos lehetőség

Elindíthatja levelezőprogramját, és a rögzített fájlokat e-mailhez csatolhatja.

Kapcsolódó témák

- [A Sound Organizer 2 telepítése \(csak Windows\)](#)

Rendszerkövetelmények: Sound Organizer 2

Az alábbiakban ismertetjük a Sound Organizer 2 rendszerkövetelményeit.

Operációs rendszerek

- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows 7 Service Pack 1 vagy újabb

Megjegyzés

- A fent említett operációs rendszerek egyikének a vásárláskor előtelepítettnek kell lennie. A korábbi verzióról frissített operációs rendszerek vagy a többrendszeres környezetek nem támogatottak.

IBM PC/AT kompatibilis számítógép

- CPU
Windows 7/Windows 8.1/Windows 10: 1,66 GHz-es vagy gyorsabb processzor
- Memória
Windows 7/Windows 8.1/Windows 10: Legalább 1 GB (32-bites változat)/Legalább 2 GB (64-bites változat)
- Szabad hely a merevlemezen
Legalább 400 MB szükséges.
A Windows verziótól függően 400 MB-nál nagyobb területre is szükség lehet.
A zenei adatok kezeléséhez további szabad területre van szükség.
- Kijelző beállításai
Képernyőfelbontás: Legalább 800 × 600 képpont (1024 × 768 képpontos felbontás ajánlott.)
Képernyőszín: Legalább High Color (16 bit)
- USB-port
Az eszközök és az adathordozó használatához USB-port szükséges.
Az USB-elosztón keresztüli megfelelő üzemeltetés nem garantált, kivéve azon típusok esetében, amelyek működését kifejezetten garantálják.
- Optikai diszk
Zenei CD létrehozásához CD-R/RW meghajtó szükséges.

Diktafon
ICD-TX800

A Sound Organizer 2 telepítése (csak Windows)

Telepítse a Sound Organizer 2 szoftvert egy számítógépre.

Megjegyzés


- Olyan számítógépre telepítse a Sound Organizer 2 szoftvert, amelyre már telepítve van a Sound Organizer (Ver. 1.6).
- A Sound Organizer 2 telepítésekor jelentkezzen be egy rendszergazda jogosultságokkal rendelkező fiókba. Ezenfelül, ha Windows 7/Windows 8.1 operációs rendszert használ és a [Felhasználói fiókok felügyelete] ablak jelenik meg, erősítse meg a képernyő tartalmát, majd kattintson a [Igen] gombra.
- A Sound Organizer 2 telepítése a Windows Media Format Runtime modult is rendelkezésére bocsátja. A hozzáadott Windows Media Format Runtime modul a Sound Organizer 2 eltávolítását követően is a rendszerben marad. Ha azonban a Windows Media Format Runtime előtelepített, lehet, hogy a modul nem kerül telepítésre.
- A Sound Organizer 2 eltávolítása nem törli az adatokat a tartalmat tároló mappákban.
- Több Windows operációs rendszert futtató számítógépen ne telepítse a Sound Organizer 2 szoftvert az összes operációs rendszerre, hogy elkerülje az adatok inkonzisztenciáját.

1 Csatlakoztassa a diktafont a számítógéphez.

2 Indítsa el a számítógépen az Explorert.


Erre: Windows 7

Válassza a [Start] opciót a bal alsó sarokban az asztalon, és kattintson a [Minden program]-[Kellékek]-[Fájlkezelő] opcióra.

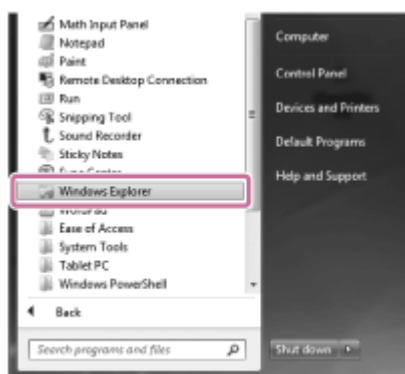


Windows 8.1/ esetében Windows 10

Kattintson a jobb gombbal az asztal bal alsó sarkában, és kattintson a [Fájlkezelő] opcióra a menüben.

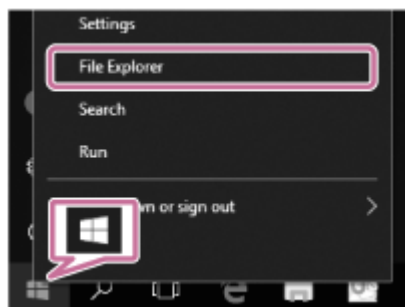


A számítógép képernyőjén megjelenő ablakok a Windows verziójától függően eltérhetnek.

- 3 Duplán kattintson a [IC RECORDER] - [FOR WINDOWS] elemre.

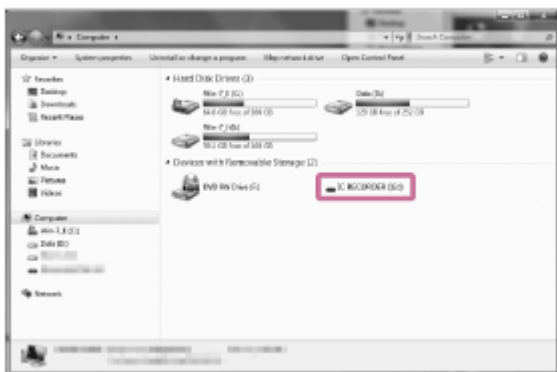

- 4 Duplán kattintson a [SoundOrganizer_V2001] (vagy [SoundOrganizer_V2001.exe]) elemre.

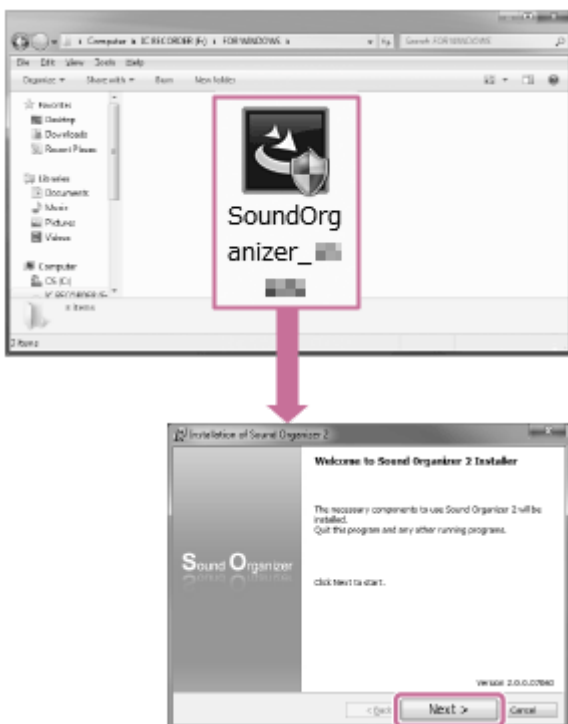

Az operációs rendszer verziójától függően a telepítés előkészülete (fájlok kibontása) automatikusan, értesítés nélkül elindulhat.

Az ilyen esetben kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- 5 Amikor megjelenik a [Welcome to Sound Organizer 2 Installer] ablak, kattintson a [Next] gombra.

- 6 Fogadja el a licencszerződés feltételeit az [I accept the terms in the license agreement] lehetőség választásával, majd kattintson a [Next] gombra.

- 7 Amikor megjelenik a [Setup Type] ablak, válassza a [Standard] vagy [Custom] lehetőséget, majd kattintson a [Next] gombra.

Ha a [Custom] lehetőséget választotta, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- 8 Amikor megjelenik a [Ready to Install the Program] ablak, kattintson a [Install] gombra.

A telepítés elindul.

- 9 Ha a [Sound Organizer 2 has been installed successfully.] ablak jelenik meg, ellenőrizze, hogy [Launch Sound Organizer 2 Now] van kiválasztva, és kattintson a [Finish] elemre.

Megjegyzés


- Lehet, hogy a Sound Organizer 2 telepítése után újra kell indítani a számítógépet.

Kapcsolódó témák

- [A diktafon csatlakoztatása a számítógéphez](#)

4-699-324-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation

A Sound Organizer 2 ablak (csak Windows esetében)

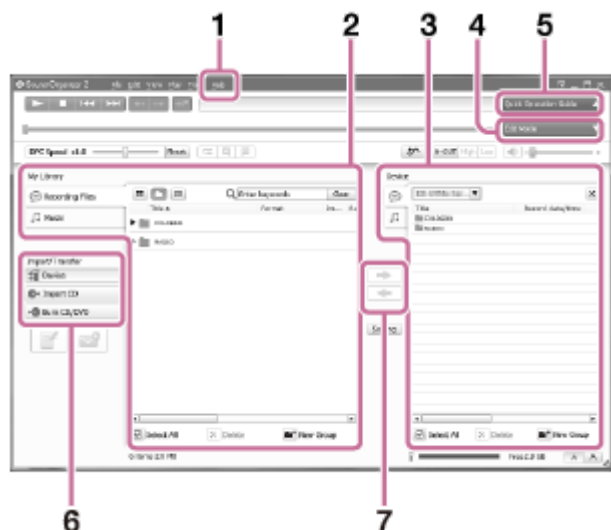

1. Súgó

Megjeleníti a Sound Organizer 2 súgóját. A súgótémákban részletes ismertetést talál az egyes műveletekhez.

2. A Sound Organizer 2 fájllistája(My Library)

Megjeleníti a Sound Organizer 2 My Library mappájában lévő fájlok listáját a működésnek megfelelően.

Recording Files: A felvételfájlok listáját jeleníti meg.

A diktafonnal rögzített fájlok importálás után ebben a könyvtárban jelennek meg.

Music: A zenei fájlok listáját jeleníti meg.

Zenei CD-kről importált zeneszámok ebben a könyvtárban jelennek meg.

3. A diktafon fájllistája

Megjeleníti a csatlakoztatott diktafon beépített memóriájában tárolt fájlokat.

4. Edit Mode gomb

Megjeleníti a szerkesztési területet a fájlok szerkesztéséhez.

5. Quick Operation Guide gomb

Megjeleníti a Quick Operation Guide lehetőséget, amely útmutatást nyújt a Sound Organizer 2 alapvető funkcióihoz.

6. Oldalsáv (Importálás/Áttöltés)

IC Recorder: Megjeleníti az átviteli ablakot. Megjelenik a csatlakoztatott eszköz fájljainak listája.

Import CD: Megjeleníti a zenei CD-k tartalmának importálására szolgáló ablakot.

Burn CD/DVD: Megjeleníti a lemez írására szolgáló ablakot.

7. Átvitel gombok

: A Sound Organizer 2 fájljait a csatlakoztatott diktafon beépített memóriájába másolja.

: A csatlakoztatott diktafon beépített memóriájában lévő fájlokat a My Library mappába importálja a Sound Organizer 2 mappán belül.

Diktafon
ICD-TX800

Rendszerkövetelmények

Ha a diktafont számítógéphez csatlakoztatva USB-adattárolóként kívánja használni, a számítógépnek meg kell felelnie az alábbi rendszerkövetelményeknek.

A Sound Organizer 2 számítógépen történő használatáról olvassa el a [Rendszerkövetelmények: Sound Organizer 2](#) részt.

Operációs rendszerek

- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows 7 Service Pack 1 vagy újabb
- macOS (v10.9-v10.13)

Megjegyzés

- A fent említett operációs rendszerek egyikének a vásárláskor előtelepítettnek kell lennie. A korábbi verzióról frissített operációs rendszerek vagy a többrendszeres környezetek nem támogatottak.
- A támogatott operációs rendszerekről szóló legfrissebb információkat a támogatási csoportunk honlapján találhatja meg (lásd: „[Ügyféltámogató weboldalak](#)”).

Hardverkövetelmények

- Csatlakozó: USB-port
- Optikai lemezmeghajtó: Zenei CD létrehozásához CD-R/RW meghajtó szükséges.

Megjegyzés

A következők nem támogatottak:

- A fentiekől eltérő operációs rendszerek
- Bármilyen operációs rendszer házi készítésű számítógépen
- Frissített operációs rendszerek
- Többrendszeres környezetek
- Többmonitoros környezetek

Diktafon
ICD-TX800

Műszaki adatok

A diktafon részletes leírása

Kapacitás (a felhasználó számára elérhető kapacitás) (*1) (*2)	16 GB (körülbelül 12,80 GB = 13 743 895 347 bájt)
Rögzített fájlok maximális száma (mappánként)	199 fájl
Fájlok maximális száma	5 000 fájl (mappákat is ideértve)
Frekvenciatartomány	● LPCM 44.1kHz/16bit: 95 Hz – 20 000 Hz ● MP3 192kbps: 95 Hz – 20 000 Hz ● MP3 128kbps: 95 Hz – 16 000 Hz ● MP3 48kbps(MONO): 95 Hz – 14 000 Hz
Kompatibilis fájlformátumok	MP3 (*3) (*4) ● Bitsűrűség: 32 kb/s - 320 kb/s (támogatja a változó bitsűrűséget (VBR)) ● Mintavételi frekvencia: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz ● Fájlkiterjesztés: .mp3
	WMA (*3) (*5) ● Bitsűrűség: 32 kb/s - 192 kb/s (támogatja a változó bitsűrűséget (VBR)) ● Mintavételi frekvencia: 44,1 kHz ● Fájlkiterjesztés: .wma
	AAC-LC (*3) (*6) ● Bitsűrűség: 16 kb/s - 320 kb/s (támogatja a változó bitsűrűséget (VBR)) ● Mintavételi frekvencia: 11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz ● Fájlkiterjesztés: .m4a
	LPCM (*3) ● Kvantálási bitsűrűség: 16 bit

	● Mintavételi frekvencia: 44,1 kHz ● Fájlkiterjesztés: .wav
Bluetooth specifikáció	Kommunikációs rendszer: Bluetooth specifikáció, 4.0 verzió ● Frekvenciasáv: 2,4 GHz-es sáv (2,4000 GHz – 2,4835 GHz) ● Modulációs módszer: FHSS ● Kompatibilis Bluetooth profil (*7): SPP
Be- és kimenetek	● Fejhallgató-csatlakozó (USB micro-B) Ajánlott impedancia: 16 Ω ● USB-csatlakozó (USB mikro-B típusú) High-Speed USB-kompatibilis
Lejátszási sebesség vezérlése (DPC)	3,00-szoros – 0,25-szoros: MP3/WMA/AAC-LC/LPCM
Teljesítményfelvétel	3,7 V=: Beépített újratölthető lítium-ion akkumulátor:
Környezeti feltételek	● Üzemhőmérséklet: 5 °C – 35 °C ● Üzemeltetési páratartalom: 25 % – 75 % ● Tárolási hőmérséklet: -10 °C – +45 °C ● Tárolási páratartalom: 25 % – 75 %
Méretek (sz/ma/mé) (kivéve a kiálló részeket és a kezelőszerveket)	Kb. 38,0 mm × 38,0 mm × 13,7 mm (Szélesség/magasság/mélység)
Tömeg	Kb. 22 g
Mellékelt tartozékok	Lásd a diktafon Kezelési útmutató kézikönyvét.

*1 A beépített memória egy részét a fájlkezeléshez használja a rendszer.

*2 Diktafonnal formázott beépített memóriára vonatkozik.

*3 Nem minden kódoló támogatott.

*4 A diktafonnal rögzített MP3-fájlok lejátszása is támogatott.

*5 A WMA Ver.9 kompatibilis, bár az MBR (Multi Bit Rate), Lossless, Professional és Voice nem támogatott.

*6 Jogvédett fájlok nem játszhatók le.

*7 A Bluetooth-profil az egyes Bluetooth eszközök közötti vezeték nélküli kommunikáció szabványosított leírása.

A távvezérlő műszaki adatai

Bluetooth specifikáció	Kommunikációs rendszer: Bluetooth specifikáció, 4.0 verzió ● Frekvenciasáv: 2,4 GHz-es sáv (2,4000 GHz – 2,4835 GHz) ● Kompatibilis Bluetooth profil (*1): BLE(HOGP)
Teljesítményfelvétel	3 V=: CR2032 (lítium gombelem) (*2)

Akkumulátorok üzemideje	Kb. 1 év (* 3)
Környezeti feltételek	● Üzemhőmérséklet: 5 °C – 35 °C ● Üzemeltetési páratartalom: 25 % – 75 % ● Tárolási hőmérséklet: -10 °C – +45 °C ● Tárolási páratartalom: 25 % – 75 %
Méretetek (sz/ma/mé) (kivéve a kiálló részeket és a kezelőszerveket)	Kb. 38,0 mm × 38,0 mm × 10,8 mm (Szélesség/magasság/mélység)
Tömeg	Kb. 15 g (a gomb típusú akkumulátorral)

*1 A Bluetooth-profil az egyes Bluetooth eszközök közötti vezeték nélküli kommunikáció szabványosított leírása.

*2 A vásárláskor előre telepített akkumulátor csak kipróbálásra szolgál. A megadott élettartam nem feltétlenül vonatkozik rá.

*3 Az elem megadott élettartama csak referenciaként szolgál. A használat körülményeitől, a környező hőmérséklettől és hasonló tényezőktől is függ.

A konstrukció és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Diktafon
ICD-TX800

Maximális felvételi időtartam

Az alábbi lista a maximális felvételi időt (*1) (*2) mutatja az egyes memóriák esetében a rögzítési mód (felvételi színhely) szerint. A maximális felvételi idő becsült érték, feltételezi, hogy a memória összes mappája használatban van.

Beépített memória

REC Mode (REC Scene) (*3)	Maximális felvételi időtartam
LPCM 44.1kHz/16bit	21 óra 35 perc
MP3 192kbps ( /  /  / )	159 óra
MP3 128kbps ( (*4) /  (*5))	238 óra
MP3 48kbps(MONO)	636 óra

*1 Az akkumulátorok élettartamáról lásd: "[Akkumulátorok üzemideje](#)".

*2 a maximális rögzítési idő ebben a témakörben becsült érték.

*3 A rögzítési módhoz alapértelmezés szerint hozzárendelt felvételi színhelyek.

*4  jelenik meg a rögzítés készenléti kijelzőjén.

*5  jelenik meg a rögzítés készenléti kijelzőjén.

Diktafon
ICD-TX800

A zenei fájlok maximális lejátszási ideje/zenei fájlok maximális száma

Az alábbi lista a zenei fájlok maximális lejátszási idejét és a zenei fájlok maximális számát (*) mutatja az egyes bitsűrűségek mellett.

Bitsűrűség	Lejátszási idő	Fájlok száma
128 kb/s	238 óra	3 570 fájl
256 kb/s	119 óra	1 785 fájl

* Feltételezi, hogy a diktafonra átmásolt MP3-fájlok átlagosan 4 percesek.

Diktafon
ICD-TX800

Akkumulátorok üzemideje

Az alábbi lista a beépített akkumulátor működési idejét(*1) mutatja a REC Mode esetében.

Beépített akkumulátor élettartama a diktafon esetében

REC Mode	Rögzítés	Lejátszás fejhallgatóval	Rögzítés módja REC Remote
LPCM 44.1kHz/16bit	Kb. 12 óra	Kb. 10 óra	Kb. 6 óra
MP3 192kbps	Kb. 15 óra	Kb. 12 óra	Kb. 6 óra
MP3 128kbps	Kb. 15 óra	Kb. 12 óra	Kb. 6 óra
MP3 48kbps(MONO)	Kb. 15 óra	Kb. 12 óra	Kb. 6 óra
Zenefájl (MP3 128kbps)	-	Kb. 12 óra	-

* A mért értékeket saját mérési feltételeink között szereztük be. Az akkumulátor működési ideje csökkenhet a diktafon működtetési módjától függően.

A diktafon töltési ideje

Ha a beépített akkumulátor lemerülőben van, körülbelül 1 órát vesz igénybe az akkumulátor feltöltése.

A távvezérlő akkumulátorának üzemideje (*)

Kb. 1 év

* Az elem megadott élettartama csak referenciaként szolgál. A használat körülményeitől, a környező hőmérséklettől és hasonló tényezőktől is függ.

Diktafon
ICD-TX800

Óvintézkedések

Áramellátás

- Diktafon
3,7 V= : a beépített újratölthető lítium-ion akkumulátor
5,0 V= : USB általi töltés esetén
Névleges áramfelvétel: 500mA
- Távvezérlő
3 V= : CR2032 (lítium gombelem)

Biztonság

Ne használja a készüléket vezetés, kerékpározás vagy bármilyen gépjármű működtetése közben.

Kezelés

- Ne hagyja a készüléket hőforrások közelében, sem olyan helyen, ahol közvetlen napfény, nagy mennyiségű por vagy erős mechanikai hatás érheti.
- Ha valamilyen szilárd tárgy vagy folyadék kerül a készülékbe, távolítsa el az elemet, és ellenőriztesse szakemberrel, mielőtt tovább használná.
- A diktafon használata közben ügyeljen arra, hogy betartsa az alábbi óvintézkedéseket, nehogy elgörbüljön a készülékház vagy meghibásodjon a diktafon.
 - Ne üljön le a diktafonnal a farzsebében.
 - Ne tegye a diktafont a táskájába úgy, hogy fejhallgató/fülhallgató kábele a készülék köré van tekerve, majd a táskát erős ütésnek teszi ki.
- Vigyázzon, nehogy víz fröccsenjen a készülékre. A készülék nem vízálló. Különösképpen az alábbi helyzetekben legyen óvatos:
 - Amikor a készülék a zsebében van, és pl. a fürdőszobába megy.
 - Amikor lehajol, a készülék kicsúszhat a zsebéből és a vízbe eshet.
 - Ha a készüléket olyan környezetben használja, ahol esőnek, hónak vagy párának lehet kitéve.
 - Olyan helyzetekben, amikor leizzadhat. Ha nedves kézzel érinti meg a készüléket, vagy izzadsággal telített ruházat zsebébe teszi azt, a készülék vizes lehet.
- A készüléket nagy hangerővel használva halláskárosodást szenvedhet.
- Forgalmobiztonsági okokból járművezetés vagy kerékpározás közben ne használja a készüléket.
- Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol veszélyt jelenthet, ha nem hallja a környező hangokat.
- Fájdalmat érezhet a fülében, ha a fejhallgatót olyan környezetben használja, ahol nagyon száraz a levegő. Ez nem a fejhallgató meghibásodása miatt van így, hanem az Ön testében összegyűlt elektrosztatikus töltés miatt. Az elektrosztatikus feltöltődés mértékét csökkentheti, ha természetes szálból készült ruházatot visel, ami megakadályozza az elektrosztatikus feltöltődést.

Zaj

- Zajt hallhat, ha a diktafont váltakozó áramú áramforrás, fénycső vagy mobiltelefon közelébe helyezi a felvétel vagy a lejátszás közben.
- Zajt is rögzíthet a készülék, ha egy tárgy, például az ujj, véletlenül megdörzsöli vagy megkarcolja a diktafont felvétel közben.

Karbantartás

A burkolat tisztítására használjon puha, vízzel enyhén megnedvesített kendőt. Ezután száraz puha kendővel törölje le a burkolatot. Ne használjon alkoholt, benzint és hígítót.

Ha a fenti óvintézkedéseket kapcsolatos kérdése van, vagy az egységgel kapcsolatos probléma merül fel, kérjük, forduljon a legközelebbi Sony kereskedőhöz.

Javaslatok a biztonsági mentéssel kapcsolatban

A diktafon véletlen működtetéséből vagy meghibásodásából eredő esetleges adatvesztés kockázatának elkerülése érdekében tanácsos a rögzített fájlokról például számítógépre stb. biztonsági másolatot készíteni.

Megjegyzések a Bluetooth funkcióhoz

- A Bluetooth vezeték nélküli technológia legfeljebb 10 m távolságon belüli csatlakozást tesz lehetővé. A tényleges hatótávolság a jelen lévő akadályoktól (emberek, fémek, fal stb.) vagy a jel állapotától függően eltérhet.
- A Bluetooth és a vezeték nélküli LAN (IEEE802.11b/g) eszközök azonos frekvenciát használnak (2,4 GHz), ezért a jelek zavarhatják egymást, ami csökkentheti a kommunikációs sebességet, zajt okozhat, vagy akadályozhatja a csatlakozást, ha Bluetooth kommunikációt használ vezeték nélküli LAN eszköz közelében. Az ilyen esetben járjon el alábbiak szerint.
 - Végezze a Bluetooth kommunikációt legalább 10 m távolságra a vezeték nélküli LAN eszköztől, amikor a diktafont a Bluetooth eszközhöz csatlakoztatja.
 - Helyezze a diktafont és a Bluetooth eszközt a lehető legközelebbre egymáshoz.
 - Ha a Bluetooth kommunikációt a vezeték nélküli LAN eszköz 10 m-es körzetében végzi, kapcsolja ki a vezeték nélküli LAN eszközt.
- A Bluetooth eszköz által kibocsátott rádióhullámok befolyásolhatják más berendezések, például orvosi műszerek működését. Kapcsolja ki a diktafont és a másik Bluetooth eszközt az alábbi helyzetekben, ellenkező esetben baleset történhet.
 - Kórházakban, vonatok fenntartott üléseinek közelében, repülőgépeken, üzemanyagtöltő állomásokon és egyéb helyeken, ahol gyúlékony gázok vannak jelen, önműködő ajtók vagy tűzriasztók közelében.
- Ha a távvezérlő műveletjelzője tartósan villog, és a úgy tűnik, hogy a távvezérlő nem működik, a diktafon és a távvezérlő ismételt kölcsönös regisztrációja segíthet.
Az eszközregisztrálás részleteit lásd [A távvezérlő regisztrálása a diktafonnal](#).

Kapcsolódó témák

- [A memória formázása\(Format\)](#)

Biztonsági útmutató

FIGYELEM!

- Ne tegye ki az akkumulátorokat (akkumulátorcsomagot vagy beszerelt akkumulátorokat) túlzott hőnek, például napsütésnek, tűznek vagy hasonló hatásnak hosszú ideig.
- Ne szerelje szét, nyissa fel vagy zúzza össze az elemeket vagy akkumulátorokat.
- Ne tegye ki az elemeket vagy akkumulátorokat hő vagy tűz hatásának. Ne tárolja közvetlen napsütésnek kitett helyen.
- Ha az elem folyik, ne engedje, hogy a folyadék érintkezésbe kerüljön bőrével vagy a szemével. Ha érintkezésbe kerül, mossa meg az érintett területet bő vízzel, és forduljon orvoshoz.
- Az újratölthető elemeket és akkumulátorokat használat előtt fel kell tölteni. A helyes töltési módról olvassa el a gyártó utasításait vagy a készülék kézikönyvét.
- Huzamosabb ideig történő tárolás esetén szükséges lehet az elemek vagy akkumulátorok többszöri feltöltése és lemerítése, hogy elérjék maximális teljesítményüket.
- Megfelelő módon ártalmatlanítsa.

VIGYÁZAT!

Ha az akkumulátort nem megfelelő típusúval helyettesíti, fennáll a robbanásveszély. Az elhasznált akkumulátorokat ártalmatlanítsa az utasításoknak megfelelően.

- A felvett zene csak magáncélokra használható. A zenének a fenti korlátozásba ütköző felhasználásához a szerzői jog tulajdonosának engedélye szükséges.
- A Sony nem felelős a hiányos felvételért/letöltésért, sem a diktafon vagy a számítógép hibájából eredő adatsérülésért.
- A szöveg és a karakterek jellemzőitől függően előfordulhat, hogy a diktafonon megjelenő szöveg helytelenül látható a készüléken. Ez a következőkből eredhet:
 - A csatlakoztatott diktafon kapacitásából
 - A diktafon hibás működéséből
 - Abból, hogy az információk leírására a diktafon által nem támogatott nyelvet vagy karaktereket használtak

Feleslegessé vált elemek, villamos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása.
(Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)



Ez a szimbólum az elemen, a készüléken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.

Egyes elemeken, vagy azok csomagolásán ez a szimbólum együtt szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom (Pb) vegyjelével akkor, ha az elem 0,0005%-nál több higanyt, vagy 0,004%-nál több ólmot tartalmaz.

Azáltal, hogy az elhasznált elemeket és készülékeket a kijelölt gyűjtőhelyeken adja le, segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében.

Az olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol biztonsági, üzemviteli, illetve adatok megőrzése érdekében elengedhetetlen az energiaellátás folyamatosságának biztosítása, csak az arra felkészült szerviz cserélheti azt ki.

Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen az elem megfelelő kezelése, a termék elhasználódásakor juttassa el azt, az arra kijelölt elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő helyre. Minden más elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza a készülékhez mellékelt útmutatót, hogy milyen módon lehet az elemet biztonságosan eltávolítani a készülékből. Az elemet a használt elemek gyűjtőhelyén adja le.

Az elem, vagy készülék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékes hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz, vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Megjegyzés a vásárlók számára: a következő információk csak az EU irányelveit alkalmazó országokban értékesített készülékekre vonatkoznak

Ezt a terméket a Sony Corporation (1-7-1 Konan Minato-ku Tokió, 108-0075 Japán), vagy megbízottja gyártotta. Az Európai Unió jogszabályai alapján a termékbiztonsággal kapcsolatban a Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited (Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez forduljon.

A halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgasson felvételeket hosszú ideig nagy hangerő mellett.



A CE jelölés érvényessége csak azokra az országokra korlátozódik, amelyekben azt a törvény megköveteli, elsősorban az EEA (Európai Gazdasági Térség) országaiban.



A Sony Corporation igazolja, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:

<http://www.compliance.sony.de/>

Diktafon
ICD-TX800

Védjegyek

- A Microsoft, Windows és a Windows Media a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- A Google Play és az Android a Google LLC védjegye.
- Az Apple, az Apple embléma, az iPhone, a macOS, az iOS és a Mac az Apple Inc. Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegyei.
Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye.



- A „Made for Apple” jelvény használata azt jelenti, hogy az adott tartozék speciálisan úgy lett kialakítva, hogy a jelvényen megjelölt Apple termékekhez csatlakozzon, és a fejlesztő tanúsítja, hogy a tartozék megfelel az Apple teljesítményszabványainak. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, illetve biztonsági és törvényes szabványoknak való megfeleléséért.



- Kompatibilis iPhone típusok
iPhone7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5
- A BLUETOOTH® márkanév és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a Sony Corporation ezen márkanéveket és védjegyeket licenc keretein belül használja. Más védjegyek és kereskedelmi elnevezések az illető tulajdonosaik birtokában vannak.



Minden más védjegy és bejegyzett védjegy az illető tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye. Továbbá sem a „™”, sem a „®” jel nem szerepel ebben a Súgóútmutató ban.

A „Sound Organizer 2” az alábbi szoftvermodulokat használja:

4-699-324-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Diktafon
ICD-TX800

Licencek

- Az MPEG Layer-3 hangkódolási technológia és szabadalom licencadója a Fraunhofer IIS és Thomson.
- This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

Megjegyzések a Licenről

A diktafonhoz olyan szoftverek vannak mellékelve, amelyek használatára a szoftvertulajdonosok licencszerződése vonatkoznak.

E szoftver alkalmazások szerzői jogokkal rendelkező tulajdonosainak elvárásai alapján kötelességünk tájékoztatni Önt a következőkről. Kérjük, olvassa el a következőket.

A licencek (angol nyelven) megtalálhatók a diktafon beépített memóriájában. Ha el akarja olvasni a „LICENSE” mappában lévő licenceket, hozzon létre Mass Storage kapcsolatot a diktafon és a számítógép között.

A felhasznált GNU GPL/LGPL szoftverről

A diktafonban GNU General Public License (Általános Nyilvános Licenc, a továbbiakban „GPL”), illetve GNU Lesser General Public License (Könyvtári Általános Nyilvános Licenc, a továbbiakban „LGPL”) programok találhatók. Tájékoztatjuk, hogy Önnek joga van hozzáférni, megváltoztatni és terjeszteni ezeket a szoftverprogramokat az adott GPL/LGPL feltételei mellett.

A forráskód a weben van közzétéve. A következő URL használható a letöltésükhöz.

<http://www.sony.net/Products/Linux/>

Azt szeretnénk, ha nem keresne meg minket a forráskódok tartalmával kapcsolatban.

A licencek (angol nyelven) megtalálhatók a diktafon beépített memóriájában. Ha el akarja olvasni a „LICENSE” mappában lévő licenceket, hozzon létre Mass Storage kapcsolatot a diktafon és a számítógép között.

Diktafon
ICD-TX800

Felhasználói tájékoztatás

Minden jog fenntartva. A jelen Súgóútmutató vagy az itt bemutatott szoftver részben és egészben sem másolható, fordítható le vagy kicsinyíthető le semmilyen gépi úton olvasható formában a Sony Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A SONY CORPORATION SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM TEHETŐ FELELŐSSÉ BÁRMILYEN VÉLETLEN, KÖZVETLEN VAGY KÜLÖNLEGES KÁRÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A SZERZŐDÉSEN KÍVÜL VAGY SZERZŐDÉSI KÖTELEM ALATT, VAGY EGYÉBKÉNT A JELEN SÚGÓÚTMUTATÓVAL, A SZOFTVERREL VAGY AZ ITT TALÁLHATÓ EGYÉB INFORMÁCIÓKKAL, ILLETVE AZOK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN KELETKEZETT.

A Sony Corporation fenntartja a jogot, hogy a jelen Súgóútmutatót vagy az itt leírt információkat előzetes értesítés nélküli módosítsa.

A rögzítés csak személyes használat és szórakoztatás céljából megengedett. A szerzői jogi törvények tiltják a jogtulajdonos engedélye nélkül való, bármilyen más célra való felhasználást.

Diktafon
ICD-TX800

Ügyféltámogató weboldalak

A diktafonra vonatkozó támogatási információ érdekében kérjük, keresse fel a támogatási weblapot:

Európai vásárlók:

<http://www.sony.eu/DNA>

Latin-amerikai vásárlók:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Egyesült államokbeli vásárlók:

<http://www.sony.com/recordsupport>

Kanadai vásárlók:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport>

Kínai vásárlók:

<https://service.sony.com.cn>

Más országokban/térségekben élő vásárlók:

<http://www.sony-asia.com/support>

Ne felejtse, hogy a rögzített fájlok a szervizelés vagy javítás közben elveszhetnek.

Diktafon
ICD-TX800

Hibaelhárítás

Mielőtt szervizbe vinné a diktafont, ellenőrizze az alábbi szempontok szerint.

- Ellenőrizze a „Hibaelhárítás” fejezetben felsorolt tételeket.
- Töltse fel a diktafont.
Néhány probléma is megoldható, ha feltölti a diktafon beépített akkumulátorát.
- Indítsa újra a diktafont.
- Állítsa alaphelyzetbe a távvezérlőt.
- Cseréljen elemet a távvezérlőben.
- Olvassa el a Sound Organizer 2 súgóját.
A Sound Organizer 2 szoftver működésének részleteit a Sound Organizer 2 súgója ismerteti.

Ha az itt leírtak ellenőrzése után sem szűnik meg a probléma, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony kereskedővel.

A diktafonra vonatkozó legfrissebb támogatási információkért keresse fel a támogatási weblapot:

Európai vásárlók:

<http://www.sony.eu/DNA>

Latin-amerikai vásárlók:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Egyesült államokbeli vásárlók:

<http://www.sony.com/recordsupport>

Kanadai vásárlók:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport>

Kínai vásárlók:

<https://service.sony.com.cn>

Más országokban/térségekben élő vásárlók:

<http://www.sony-asia.com/support>


Ne felejtse, hogy a rögzített fájlok a szervizelés közben elveszhetnek.

Kapcsolódó témák

- [A diktafon töltése számítógéppel](#)
- [A távvezérlő alaphelyzetbe állítása](#)
- [Elemcsere a távvezérlőben](#)
- [Ügyféltámogató weboldalak](#)
- [A Sound Organizer 2 ablak \(csak Windows esetében\)](#)

Diktafon
ICD-TX800

A diktafon újraindítása

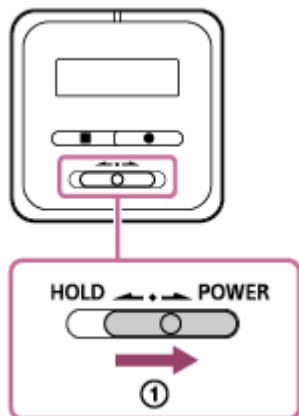

Amennyiben a „Hibaelhárítás” című részben említett javító intézkedések megtétele után is fennáll a probléma, lehet, hogy a diktafon újraindításával megoldhatja a problémát. Csúsztassa a HOLD•POWER kapcsolót „POWER” állásba, és tartsa ott legalább 8 másodpercig (①). Amikor a kijelző kikapcsol, megkezdődik az újraindítás. Engedje el a HOLD•POWER kapcsolót. Ha a diktafon működésben van és újraindítja, a diktafonon, vagy a diktafon beállításában lévő adatok törlődhetnek. Mielőtt újraindítaná, győződjön meg arról, hogy nincs folyamatban művelet a diktafonon.

Diktafon
ICD-TX800

A rögzített fájl zajos és nehezen érthető.

- Az emberi beszéden kívül a környező zajt is felvette.
A Clear Voice funkció („Clear Voice 1” vagy „Clear Voice 2”) lejátszott hangra történő alkalmazása az összes frekvenciasávban elnyomja a környező zajokat (kivetítő vagy a klímaberendezés zaját stb.), így tisztábban fogja hallani az emberi beszédet, és az érthetőbbé válik.
Ha lejátszás van folyamatban a „🎵 Music” könyvtár fájljaiból, a Clear Voice funkció nem működik.
-

Kapcsolódó témák

- [A lejátszott hang zajának csökkentése és az emberi beszéd tisztábbá tétele – a Clear Voice funkció](#)

Diktafon
ICD-TX800

A rögzített fájl zajos, és kevésbé zajos felvételt akar rögzíteni.

- A Recording Filter funkció segítségével („NCF(Noise Cut)” vagy „LCF(Low Cut)”) csökkentheti a zajt a felvételekben.. Ezen kívül a Scene Select funkció használatával egy lépésben módosíthat bizonyos rögzítési beállításokat (például a rögzítési módot és a beépített mikrofonok érzékenységszintjét) felvételi színhelyek valamelyikének kiválasztásával.

Kapcsolódó témák

- [Zajcsökkentés felvétel közben \(Recording Filter\)](#)
- [Felvételi színhely kiválasztása egyéni helyzetben](#)

Diktafon
ICD-TX800

Susogó hang rögzítése történik meg.

- Ha folyamatban lévő rögzítés során véletlenül megérinti a diktafont, vagy az valamely tárggyal kelül érintkezésbe, susogó hangot vehet fel. Kerülje a diktafon megérintését, amíg be nem fejeződik a felvétel.

Diktafon
ICD-TX800

Zümmögő vagy bűgő hang rögzítése történik meg.

- Zümmögő vagy bűgő zajt rögzíthet a diktafon, ha váltakozó áramú áramforrás, fénycső vagy mobiltelefon közelébe helyezi felvétel vagy lejátszás közben.
A diktafont rögzítés közben tartsa távol az ilyen eszközöktől.

4-699-324-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Diktafon
ICD-TX800

Zajt hall, amikor a lejátszáshoz fejhallgatót használ.

- A csatlakoztatott fejhallgató dugója piszkos.
Tisztítsa meg a dugót.

Diktafon
ICD-TX800

Bekapcsolt Clear Voice funkció ellenére is zajt hall lejátszás közben.

-
- Ha lejátszás van folyamatban a „ Music” könyvtár fájljaiból, a Clear Voice funkció nem működik.

Diktafon
ICD-TX800

A diktafon nem kapcsolható be, vagy a gombok megnyomása a diktafonon hatástalan.

- A diktafon beépített akkumulátora lemerülőben van. Töltse fel a beépített újratölthető akkumulátort.
- A diktafon ki van kapcsolva.
Csúsztassa a HOLD•POWER kapcsolót „POWER” állásba, és tartsa ott, amíg a kijelző be nem kapcsol.
- A diktafon HOLD állapotban van.
Csúsztassa a HOLD•POWER kapcsolót a középső ponthoz.

Kapcsolódó témák

- [A diktafon bekapcsolása](#)
- [Részek és kezelőszervek](#)
- [A diktafon HOLD állapotának feloldása](#)

Diktafon
ICD-TX800

A diktafont nem lehet kikapcsolni.

- Csúsztassa a HOLD•POWER kapcsolót „POWER” állásba, és tartsa ott, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „Power Off” üzenet.

Kapcsolódó témák

- [A diktafon kikapcsolása](#)
- [Részek és kezelőszervek](#)

Diktafon
ICD-TX800

A diktafon automatikusan kikapcsol.

- A diktafon Auto Power Off funkciója alapértelmezésben „30min” értékre van állítva, hogy takarékoskodjon az akkumulátor energiájával. Ha a diktafont 30 percig nem használja, automatikusan kikapcsol. Az aktuális beállításokat a Settings menüben változtathatja meg.
- Az alvó időzítőhöz meghatározott időtartam letelte után a diktafon automatikusan kikapcsol. (Az elalvás időzítő alapértelmezett beállítása “OFF.”)

Kapcsolódó témák

- [Az elalvás időzítő használata \(Sleep Timer\)](#)
- [A diktafon automatikus kikapcsolódási idejének beállítása \(Auto Power Off\)](#)

A diktafon akkumulátorának élettartama rövid.

- Az akkumulátor működési ideje (lásd Súgóútmutató) csökkenhet a diktafon használatától függően.
- A diktafon akkor is fogyaszt némi energiát az akkumulátorból, ha nem végez semmilyen műveletet. Ha hosszú ideig nem tervezi használni a diktafont, akkor tanácsos kikapcsolni a készüléket. Azt is ajánljuk, hogy a „Auto Power Off” beállításhoz válasszon rövidebb időt. Ezzel energiát takarít meg abban az esetben, ha elfelejti kikapcsolni a diktafon tápellátását.
- Ha nem kívánja a diktafont és REC Remote-t vezeték nélküli kapcsolaton keresztül csatlakoztatni, állítsa "Bluetooth ON/OFF"-t erre: "OFF."
- Amikor elindítja a diktafonba beépített újratölthető akkumulátor töltését, az akkumulátor gyorsan megjelenik a kijelzőn. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az akkumulátor teljesen feltöltött. Ha az akkumulátor lemerülőben van, mintegy 1 órát vesz igénybe az akkumulátor teljes feltöltése.
- Ha a diktafont hosszú ideig nem használta, ismételten többször töltsse fel és merítse le az akkumulátort (a diktafon használatával)
- A diktafont 5 °C vagy alacsonyabb hőmérsékleten használja, amelynél az akkumulátor gyorsan lemerül. Ez az akkumulátor tulajdonságából adódik, és nem hiba jele.
- A beépített akkumulátor elromlott.
Az akkumulátor körülbelül 500-szor tölthető fel, de az újratöltések száma a diktafon használatától is függhet. Ha a teljesen feltöltött akkumulátor feleannyi idő alatt lemerül, mint általában, ez annak a jele, hogy az akkumulátor elhasználódott. Forduljon a legközelebbi Sony értékesítőhöz.

Kapcsolódó témák

- [A diktafon kikapcsolása](#)
- [A diktafon automatikus kikapcsolódási idejének beállítása \(Auto Power Off\)](#)
- [Akkumulátorok üzemideje](#)

Diktafon
ICD-TX800

A diktafon akkumulátora nem tölt, ha a diktafon csatlakoztatva van a számítógéphez.

- Ha a diktafont olyan számítógéphez csatlakoztatja, amely nincs működésben, az akkumulátor nem fog töltődni. Nem fog töltődni akkor sem, ha a számítógép energiatakarékos (készenléti vagy alvó) módban van.
- Csatlakoztassa le a diktafont a számítógéptől, és csatlakoztassa újra.
- Olvassa el a diktafon rendszerkövetelményeit.
- Töltse az akkumulátort 5 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten.
- Ha a diktafon USB-elosztó (nem tartozék) vagy USB hosszabbító kábel (nem tartozék) segítségével van a számítógéphez csatlakoztatva, távolítsa el az elosztót vagy a kábelt, és csatlakoztassa a diktafont közvetlenül vagy a mellékelt USB-csatlakozást támogató kábellel a számítógép USB portjához.

Kapcsolódó témák

- [A diktafon töltése számítógéppel](#)
- [Rendszerkövetelmények](#)

Diktafon
ICD-TX800

A töltésjelző nem jelenik meg a kijelzőn, vagy töltés közben eltűnik.

- A diktafon USB/fejhallgató-csatlakozójában laza a kapcsolat.

Diktafon
ICD-TX800

Az akkumulátor-jelző helyén töltéshiba jelzője villog.

- Ha  jelenik meg, és villog az akkumulátor jelzőfény helyett, a környezeti hőmérséklet kívül van az akkumulátor töltési hőmérsékletén.
Töltsé az akkumulátort 5 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten.

Diktafon
ICD-TX800

A távvezérlő nem kapcsolható be, vagy a gombok megnyomása hatástalan.

- Próbálkozzon a következőkkel:
 - Oldja fel a távvezérlőt HOLD állapotból.
 - Nyomja meg a RESET gombot a távirányító hátlapján.
 - Győződjön meg arról, hogy a távvezérlő eleme a pozitív (+) oldallal felfele van behelyezve.
 - Cseréljen elemet a távvezérlőben.
 - Győződjön meg arról, hogy a diktafon be van kapcsolva.
 - Indítsa újra a diktafont.
 - Regisztrálja a távvezérlőt a diktafonnal.
 - A következő 2,4 GHz-es frekvenciasávot használó eszközök közelében a vezeték nélküli kommunikáció a diktafon és a távvezérlő között zavart lehet.
 - vezeték nélküli eszközök
 - vezeték nélküli LAN-eszközök
 - Bluetooth-eszközök
 - elektromágneses eszközök, például a mikrohullámú sütő
- Tartsa távol ezeket az eszközöket vagy távolítsa el őket a diktafon és a távvezérlő közötti kommunikációs útvonalról.
- A diktafon és a távvezérlő túl messzire van egymástól. Vigye őket közelebb egymáshoz. Ha a diktafon és a távvezérlő messze van egymástól, a vezeték nélküli hálózati kapcsolat megszakadhat, vagy nem jön létre.
 - Miközben a műveletjelző a távvezérlőn villog, folyamatban van a vezeték nélküli csatlakozási folyamat, és a gombműveletek a távvezérlőn nem érhetők el. Várjon, amíg a művelet mutató abbahagyja a villogást, és akkor működtesse a távvezérlőt.

Kapcsolódó témák

- [A távvezérlő működtetése](#)
- [A műveletjelző ellenőrzése a távvezérlőn](#)
- [A távvezérlő alaphelyzetbe állítása](#)
- [Elemcsere a távvezérlőben](#)
- [A távvezérlő regisztrálása a diktafonnal](#)

Diktafon
ICD-TX800

A távvezérlő műveletvezérlője villog, és nem lehet megnyomni a gombokat a távvezérlőn

- A műveletjelző a távvezérlőn villog, vagy világít a távvezérlő állapotától függően. Részletes információ: [A műveletjelző ellenőrzése a távvezérlőn](#).

Diktafon
ICD-TX800

A távvezérlő akkumulátorának élettartama rövid.

- Az akkumulátor élettartama, ami szerepel a Súgóútmutató ban, attól függően változhat, hogy a távvezérlőt hogy használja.
- A távvezérlőt 5 °C vagy alacsonyabb hőmérsékleten használja, amelynél az akkumulátor gyorsan lemerül. Ez az akkumulátor tulajdonságából adódik, és nem hiba jele.

Kapcsolódó témák

- [Akkumulátorok üzemideje](#)

Diktafon
ICD-TX800

A diktafon nem működik megfelelően.

- Lehet, hogy a számítógéppel formázta a diktafon beépített memóriáját.
A formázáshoz mindig a diktafont használja.
-

Kapcsolódó témák

- [A memória formázása\(Format\)](#)

Diktafon
ICD-TX800

A műveletjelző nem világít.

- A „LED” beállítása „OFF”.
Állítsa az „LED” elemet „ON” értékre.
-

Kapcsolódó témák

- [A műveletjelző be- és kikapcsolása a diktafonon \(LED\)](#)

Diktafon
ICD-TX800

Nem lehet fájlt rögzíteni.

- A hátralévő felvételi idő nem elegendő.
-

Kapcsolódó témák

- [A hátralévő felvételi idő ellenőrzése \(Available Rec. Time\)](#)

4-699-324-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Diktafon
ICD-TX800

A felvétel megszakadt.

- A VOR funkció be van kapcsolva. A VOR funkció kikapcsolásához állítsa a „VOR” beállítást „OFF” értékre.

Kapcsolódó témák

- [Bemenő hang hangereje által indított automatikus rögzítés – a VOR funkció](#)

4-699-324-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Diktafon
ICD-TX800

A lejátszás hangereje kicsi.

- Lehet, hogy a felvétel hangereje alacsony. Ellenőrizze a beépített mikrofonok érzékenységi szintjét és a Scene Select beállítást.

Kapcsolódó témák

- [A mikrofonok érzékenységi szintjének a kiválasztása \(Mic Sensitivity\)](#)
- [Felvételi színhely kiválasztása egyéni helyzetben](#)
- [Tippek jobb felvételek készítéséhez](#)

Diktafon
ICD-TX800

A lejátszási sebesség túl gyors vagy túl lassú.

- A DPC (Digital Pitch Control) elemet „ON” helyzetben állították, és Ön módosította a lejátszás sebességét. Állítsa a DPC (Digital Pitch Control) elemet „OFF” helyzetbe, vagy módosítsa a lejátszás sebességét normális értékre.

Kapcsolódó témák

- [A lejátszás sebességének beállítása – a DPC \(Digital Pitch Control\) funkció](#)

Diktafon
ICD-TX800

Nem lehet fájlt felosztani.

- Ahhoz, hogy két részre lehessen osztani egy fájlt, rendelkezésre kell állnia bizonyos mennyiségű szabad helynek a beépített memóriában.
- A rendszer korlátai miatt nem oszthat fel fájlt a legelején és a legvégén.
- Csak a diktafonnal felvett fájlokat lehet felosztani (például a számítógépről átmásolt fájlokat nem).

Kapcsolódó témák

- [Fájl törlése](#)

Diktafon
ICD-TX800

Nem lehet fájlt áthelyezni.

- A „ Music” könyvtárban lévő fájlokat nem mozgathatja a beépített memória más mappájába.

Kapcsolódó témák

- [Fájl védelme](#)

4-699-324-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Diktafon
ICD-TX800

Nem lehet fájl más mappába másolni.

- A „ Music” könyvtárban lévő fájlokat nem másolhatja a beépített memória más mappájába.

Diktafon
ICD-TX800

A műsorszámjelzések megteltek

- A diktafon nem mindig észleli a ICD-TX800 diktafontól eltérő műsorszámjelzéseket. Az ilyen fájlt a Sound Organizer 2 segítségével másolja a diktafonba.

Diktafon
ICD-TX800

A létrehozott mappa vagy fájl nem jelenik meg.

- Ha számítógépen hoz létre mappát vagy fájlt, lehet, hogy a diktafon nem fogja érzékelni a létrehozás helyétől függően. További információkért lásd [Mappa- és fájl szerkezet](#) részt.

Diktafon
ICD-TX800

A fájl rögzítési dátuma a következőképpen jelenik meg: „----/--/--” vagy „--:--”.

- Lehet, hogy a fájl rögzítő diktafon nem ICD-TX800 modell. A rögzítés dátumának és idejének a formátuma a modelltől függ.

Diktafon
ICD-TX800

A kijelzőn megjelenő hátralévő rögzítési idő rövidebb annál, mint ami a számítógépen megjelenik.

- A kijelzőn megjelenő hátralévő rögzítési idő számításához a beépített memória fennmaradó kapacitásának és a rendszerműveletekhez szükséges memóriának a különbsége szolgál alapul, ezért lehet, hogy nem egyezik meg a Sound Organizer 2 számítógépen megjelenített értékével.

Diktafon
ICD-TX800

Megjelenik a „Memory Full” üzenet, és nem lehet elindítani a rögzítést.

- A beépített memória megtelt.
Törölje a szükségtelen fájlokat a beépített memóriából, vagy másoljon át fájlokat a számítógépbe, és törölje a fájlokat.
-

Kapcsolódó témák

- [Fájl törlése](#)

Diktafon
ICD-TX800

Megjelenik a „File Full” üzenet, és nem lehet működtetni a diktafont.

- A beépített memóriával a diktafon összesen 5000 mappát és fájlt képes tárolni.
Törölje a szükségtelen fájlokat a beépített memóriából, vagy másoljon át fájlokat a számítógépbe, és törölje a fájlokat.

Kapcsolódó témák

- [Fájl törlése](#)

Diktafon
ICD-TX800

Egy mappa vagy fájl nevében olvashatatlan karakterek láthatók.

- A diktafon nem támogat bizonyos karaktereket, amelyeket a Windows Intézőjében vagy a Mac Finderében használ. Az ilyen karaktereket tartalmazó mappa és fájlnevek nem olvasható karakterekként jelennek meg a diktafonon.

Diktafon
ICD-TX800

A fájl másolása némi időt vesz igénybe.

- Ha egy fájl mérete nagy, akkor sokáig tart a másolás. Várjon, amíg a másolás befejeződik.

4-699-324-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Diktafon
ICD-TX800

A számítógép nem ismeri fel a diktafont, és nem lehet mappákat/fájlokat átvinni a számítógépbe.

- Csatlakoztassa le a diktafont a számítógéptől, és csatlakoztassa újra.
- Ha a diktafon USB-elosztó (nem tartozék) vagy USB hosszabbító kábel (nem tartozék) segítségével van a számítógéphez csatlakoztatva, távolítsa el az elosztót vagy a kábelt, és csatlakoztassa a diktafont közvetlenül vagy a mellékelt USB-csatlakozást támogató kábellel a számítógép USB portjához.
- Az olyan számítógép esetében, amely nem felel meg a Súgóútmutató által leírt rendszerkövetelményeknek, a sikeres működés nem garantált.
- Az USB-porttól függően lehet, hogy a számítógép nem ismeri fel a diktafont. Próbáljon ki másik USB-portot a számítógépen.

Kapcsolódó témák

- [A diktafon leválasztása a számítógépről](#)
- [A diktafon csatlakoztatása a számítógéphez](#)
- [Rendszerkövetelmények](#)
- [Rendszerkövetelmények: Sound Organizer 2](#)

Diktafon
ICD-TX800

A számítógépből átvitt fájl nem jelenik meg a diktafonban, és a fájl nem játszható le.

- A diktafon 8 szint mélységig képes mappákat megjeleníteni.
- A diktafon az LPCM (.wav), MP3 (.mp3), WMA (.wma) és az AAC-LC (.m4a) formátumot támogatja. Lehet, hogy a diktafon a más formátumú fájlokat nem ismeri fel. Olvassa el a diktafon műszaki adatait.
- A diktafon memóriaként összesen 5000 mappát és fájlt képes felismerni. Törölje a szükségtelen fájlokat és mappákat, vagy másoljon át fájlokat a számítógépbe, és törölje a fájlokat.
- Ha számítógépen hoz létre mappát vagy fájlt, lehet, hogy a diktafon nem fogja érzékelni a létrehozás helyétől függően. További információkért lásd [Mappa- és fájlstruktúra](#) fejezetet.

Kapcsolódó témák

- [Műszaki adatok](#)

Diktafon
ICD-TX800

A számítógép nem indul el.

- Ha úgy indítja el a számítógépet, hogy a diktafon a számítógéphez van csatlakoztatva, előfordulhat, hogy a számítógép lefagy, vagy nem megfelelően indul el.
Húzza ki a diktafont a számítógépből, és újból indítsa el a számítógépet újra.
-

Kapcsolódó témák

- [A diktafon leválasztása a számítógépről](#)

Diktafon
ICD-TX800

A diktafon és okostelefon közötti regisztráció (párosítás) sikertelen.

- A diktafon és az okostelefon túl messzire van egymástól. Helyezze el őket közelebb egymáshoz (egy méteren belül), és próbálja újra.

Diktafon
ICD-TX800

Nem tud Bluetooth-csatlakozást létrehozni.

- A diktafon ki van kapcsolva. Kapcsolja be a diktafont és az okostelefont, és győződjön meg róla, hogy a Bluetooth funkció be van kapcsolva.
 - A diktafon akkumulátora lemerülőben van, vagy szinte lemerült. Töltse az akkumulátort bekapcsolt számítógéppel
 - A diktafon vagy az okostelefon Bluetooth párosításra vonatkozó adatai inicializáció (beállítások, belső memória stb.) miatt töröltek. Végezzen Bluetooth-párosítást újra.
 - A diktafon és az okostelefon túl messzire van egymástól. Vigye őket közelebb egymáshoz. Ha a diktafon és az okostelefon messze van egymástól, a Bluetooth kapcsolat megszakadhat, vagy nem jön létre.
-

Kapcsolódó témák

- [A diktafon töltése számítógéppel](#)
- [Az okostelefon és a diktafon közötti Bluetooth-kapcsolat létrehozása](#)

Diktafon
ICD-TX800

A Sound Organizer 2 nem telepíthető.

- A számítógép merevlemezének kapacitása nem elegendő.
Ellenőrizze a merevlemez kapacitását.
 - A Sound Organizer 2 nem telepíthető olyan számítógépre, amely operációs rendszerét a szoftver nem támogatja.
A támogatott operációs rendszerek valamelyikével rendelkező számítógépre telepítse a szoftvert.
 - Ön Windows 7, Windows 8.1 vagy Windows 10 rendszerbe kíván bejelentkezni vendég fiókkal.
Ügyeljen arra, hogy rendszergazda jogosultságokkal rendelkező felhasználónévvel jelentkezzen be.
-

Kapcsolódó témák

- [Rendszerkövetelmények: Sound Organizer 2](#)

Diktafon
ICD-TX800

A Sound Organizer 2 nem ismeri fel a diktafont.

- Ellenőrizze, hogy a szoftver telepítése sikeres volt, majd ellenőrizze a kapcsolatot a diktafonnal az alábbiak szerint:
 - Ha USB-elosztót használ, távolítsa el az elosztót, és csatlakoztassa a diktafont közvetlenül a számítógép USB portjához a mellékelt USB-kábelrel.
 - A megadott USB-kábelt húzza ki az USB/fejhallgató-csatlakozóból a diktafonon, és kapcsolja vissza újra.
 - Próbálja ki a mellékelt USB-kábelt másik USB-porton a számítógépen.
- Lehet, hogy a számítógép alvó vagy hibernált állapotban van.
Ellenőrizze az energiatakarékos üzemmód beállításait, hogy a számítógép normál módban maradjon.
- Készítsen biztonsági másolatot a diktafon beépített memóriájában tárolt összes adatról a számítógépre, majd formázza a beépített memóriát a diktafonnal.

Kapcsolódó témák

- [A memória formázása\(Format\)](#)

Diktafon
ICD-TX800

A lejátszás hangereje alacsony a számítógépen, vagy a számítógép nem ad ki hangot.

- A számítógépben nincs hangkártya.
- A számítógépben nincs beépített hangszóró, vagy nincs csatlakoztatva külső hangszóró.
- A számítógép hangja ki van kapcsolva.
- Növelje a hangerőt a számítógépen. (Erről a számítógép kezelési útmutatója tartalmaz további információt.)
- Növelheti a WAV-fájlok hangerejét, és elmentheti azokat az Microsoft Sound Recorder Increase Volume funkciójával.

Diktafon
ICD-TX800

A tárolt fájlokat nem lehet lejátszani vagy szerkeszteni.

- A Sound Organizer 2 csak a támogatott formátumú fájlokat képes lejátszani. A fájlformátumtól függően a szoftver egyes szerkesztési funkciói nem használhatók. Olvassa el a Sound Organizer 2 súgóját.

Kapcsolódó témák

- [A Sound Organizer 2 ablak \(csak Windows esetében\)](#)

4-699-324-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Diktafon
ICD-TX800

A számláló vagy a csúszka nem működik helyesen, vagy zaj hallható.

- Lehet, hogy a felosztott fájlok egyikét próbálja lejátszani.
Mentse el a fájlt a számítógépen (*), majd másolja a diktafonra. A fájl adatai optimalizálódnak.
* A fájl mentésekor válassza ki a diktafon által támogatott fájlformátumok valamelyikét.

Kapcsolódó témák

- [Műszaki adatok](#)

Diktafon
ICD-TX800

Minél több fájlt tárol, annál több időt vesznek igénybe a műveletek.

- A rögzített fájlok méretétől függetlenül minél több fájlt tárol a diktafon, annál több időt vesznek igénybe a műveletek.

Diktafon
ICD-TX800

Úgy tűnik, hogy a számítógép mentés, hozzáadás vagy törlés során lefagy.

- Egy nagy fájl másolása vagy törlése több időt vesz igénybe.
Várjon, amíg a másolás vagy törlés befejeződik.

Diktafon
ICD-TX800

A Sound Organizer 2 indításkor lefagy.

- Ne csatlakoztasson le semmilyen kábelt, amíg a számítógép a diktafonnal kommunikál, mert az instabillá teheti a számítógép működését, vagy az adatok sérülhetnek.
- Lehet, hogy ütközés van a Sound Organizer 2 és egy másik illesztőprogram vagy alkalmazás között.

4-699-324-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Diktafon
ICD-TX800

Üzenetek listája

HOLD... Slide HOLD Switch to Activate.

Minden gombművelet le van tiltva, mert a diktafon HOLD állapotban van a véletlen műveletek megakadályozása érdekében. Csúsztatassa a HOLD•POWER kapcsolót a középső ponthoz a diktafon HOLD funkciójának kikapcsolásához. (Lásd a [A diktafon HOLD állapotának feloldása](#) részt.)

Low Battery Level

Nem formázhatja a memóriát, és nem törölhet minden fájlt a mappából, mert kicsi az akkumulátor töltöttsége. Töltse a diktafon beépített akkumulátorát. (Lásd: „[A diktafon töltése számítógéppel](#)”.)

Charge Battery

Az akkumulátor elhasználódott. Töltse a diktafon beépített akkumulátorát. (Lásd: „[A diktafon töltése számítógéppel](#)”.)

Memory Full

A beépített memória nem elegendő. Töröljön néhány fájlt, és próbálkozzon a rögzítéssel újra. (Lásd: „[Fájl törlése](#)”.)

File Full

A fájlok és a mappák számának az összege vagy a fájlok száma elérte a határt. Nem hozhat létre több fájlt. Töröljön néhány fájlt, és hozza létre a fájlt újra. (Lásd: „[Fájl törlése](#)”.)

Settings are Full

A választott mappanév már használatban van. Mappa nevének módosítása (Lásd: [Mappa nevének módosítása](#).)

Track Marks are Full

A műsorszámjelzések száma elérte a határt. Nem hozhat létre több műsorszámjelzést. Töröljön néhány szükségtelen műsorszámjelzést. (Lásd: [Műsorszámjelzés törlése](#).)

Built-In Memory Needs to be Formatted

- A beépített memóriát számítógépen formázták. A diktafon nem tudja létrehozni a működéshez szükséges kezelőfájlt. A beépített memória formázására mindig a diktafont használja, ne számítógépet. (Lásd: [A memória formázása\(Format\)](#).)
- A beépített memória nem tartalmaz REC_FILE mappát. A beépített memória formázása automatikusan létrehozza a REC_FILE mappát. (Lásd: [A memória formázása\(Format\)](#).)

Process Error

- Ha a HOLD•POWER kapcsolót “POWER” állásba csúsztatja a diktafonon, és ott tartja legalább 8 másodpercig, a diktafon újraindul. Ha ez nem vezet eredményre, készítsen biztonsági másolatot a szükséges adatokról, és formázza a beépített memóriát. (Lásd: [A memória formázása\(Format\)](#).)

- A beépített memóriával fájlrendszer-hiba történt. Lehet, hogy számítógépen formázták. A beépített memória formázásához a diktafont használja.
(Lásd: [A memória formázása\(Format\).](#))
- Ha a fenti műveletek nem működnek, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony kereskedővel.

No File

A kiválasztott mappa nem tartalmaz egyetlen fájlt sem. Nincs mozgatáshoz vagy másoláshoz való fájl.

No Track Marks

A kiválasztott fájl nem tartalmaz műsorszámjelzést, amelyet törölhetne. A „At All Track Marks” a „Divide” funkcióhoz való kiválasztása az OPTION menüben szintén nem fog működni.

Cannot Add Additional Folders

- A fájlok és a mappák számának az összege elérte a határt. Nem hozhat létre több fájlt. Töröljön néhány mappát vagy fájlt, és hozza létre a mappát újra.
(Lásd: [„Fájl törlése”.](#))
(Lásd: [Mappa törlése.](#))
- A mappanév sorszáma elérte a határt. Törölje a szükségtelen mappákat, és hozza létre a mappát újra.
(Lásd: [Mappa törlése.](#))

Could Not Create Folder

A beépített memóriával fájlrendszer-hiba történt. Lehet, hogy számítógépen formázták. A beépített memória formázásához a diktafont használja.
(Lásd: [A memória formázása\(Format\).](#))

Could Not Delete Folder

A beépített memóriával fájlrendszer-hiba történt. Lehet, hogy számítógépen formázták. A beépített memória formázásához a diktafont használja.
(Lásd: [A memória formázása\(Format\).](#))

File Protected

A kiválasztott fájl védett vagy „írásvédett”. A fájlt nem lehet törölni. A diktafonnal távolítsa el a védelmet a fájlról, vagy számítógép segítségével törölje a csak írásvédett tulajdonságát.
(Lásd: [Fájl védelme.](#))

Protected Files Not Deleted

A kiválasztott fájl védett vagy „írásvédett”. A diktafonnal távolítsa el a védelmet a fájlról, vagy számítógép segítségével törölje a csak írásvédett tulajdonságát, majd törölje a fájlt újra.
(Lásd: [Fájl védelme.](#))

Some Data Not Deleted

Ha a kiválasztott mappa alárendelt mappákat tartalmaz, az almappák és a bennük lévő fájlok nem lesznek törölve.

Unknown Data

- Az adat olyan fájlformátumban van, amelyet a diktafon nem támogat. A diktafon LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a) fájlok használatát támogatja.
(Lásd: [Műszaki adatok.](#))
- Jogvédett fájlokat nem lehet lejátszani.
- A kiválasztott fájl sérült. Nem lehet lejátszani vagy szerkeszteni.

File in Format That Does Not Allow Editing

- Nem oszthat fel olyan fájlt, amelyet a Sound Organizer 2-től eltérő alkalmazással szerkesztett.

- Az adat olyan fájlformátumban van, amelyet a diktafon nem támogat. A diktafon LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a) fájlok használatát támogatja. (Lásd: [Műszaki adatok](#).)

Invalid Operation

- A beépített memóriával fájlrendszer-hiba történt. Lehet, hogy számítógépen formázták. A beépített memória formázásához a diktafont használja. (Lásd: [A memória formázása\(Format\)](#).)
- A beépített memória hibás blokkot tartalmaz. A kártyára nem írhat adatokat. Javíttatnia kell a diktafont.
- A beépített memória nem elegendő. Nem nevezhet át mappákat. Törölje a szükségtelen mappákat vagy fájlokat, és ismétlje meg a műveletet újra. (Lásd: [Mappa törlése](#).) (Lásd: „[Fájl törlése](#)”.)
- A mappanév vagy fájlnev sorszáma elérte a határt. Törölje a szükségtelen mappákat vagy fájlokat, és ismétlje meg a műveletet újra. (Lásd: [Mappa törlése](#).) (Lásd: „[Fájl törlése](#)”.)
- A fájl neve túllépte a karakterek maximálisan megengedett számát. A fájlt nem lehet felosztani. Rövidítse a fájl nevét.
- Közvetlenül a felosztás pontja előtt vagy után egy műsorszámjelzés található. A „At All Track Marks” elem „Divide” funkcióhoz való kiválasztása az OPTION menüben nem fog működni.
- A fájl eleje vagy vége közelében egy műsorszámjelzés található. A „At All Track Marks” elem „Divide” funkcióhoz való kiválasztása az OPTION menüben nem fog működni.
- A fájlt nem oszthatja fel a fájlt az eleje vagy vége közelében lévő ponton.
- Létezik egy azonos nevű fájl, amely műsorszámjelzést tartalmaz. A fájlt nem lehet mozgatni, másolni vagy felosztani.

New File

A rögzített fájl elérte a maximális méretet (4 GB LPCM-fájl, illetve 1 GB MP3-fájl esetében). A fájlt a készülék automatikusan felosztja, és a rögzítés új fájlként folytatódik.

Cannot Divide - Exceeds Max # Files in Folder

A mappában lévő fájlok száma vagy az összes fájl száma elérte a határt. A fájlt nem lehet felosztani. Törölje a szükségtelen fájlokat, és ossza fel a fájlt újra. (Lásd: „[Fájl törlése](#)”.)

Same File Name Exists

Már létezik egy ilyen nevű fájl. Nem hozhat létre egynél több azonos nevű fájlt.

System Error

Bizonyos okból rendszerhiba lépett fel. Forduljon a legközelebbi Sony értékesítőhöz.

Operation Invalid While Playing

Olyan OPTION vagy Settings menüelemet választott, amely lejátszás közben nem hajtható végre. Állítsa le a lejátszást, majd válassza ki a menüelemet újra.

Operation Invalid While Recording

Olyan OPTION vagy Settings menüelemet választott, amely hangfelvétel közben nem hajtható végre. Állítsa le a rögzítést, majd válassza ki a menüelemet újra.

Try Again After Disconnecting the Bluetooth Device

Miközben Bluetooth-kapcsolat jön létre a diktáfon és okostelefon között, nem lehet eszközregisztrálást (párosítás) végezni egy másik okostelefonnal. Szüntesse meg a Bluetooth-kapcsolatot, majd próbálkozzon újra.

(Lásd: [Bluetooth-csatlakozás ismételt létrehozása \(Android esetén\)](#))

Lásd: [Bluetooth-csatlakozás ismételt létrehozása \(iOS esetén\)](#)

Bluetooth Disconnected

Miután a Bluetooth-kapcsolat létrejött a diktáfon és okostelefon között, az okostelefon megszakítja a kapcsolatot. A Bluetooth kapcsolat újbóli létrehozásához hajtsa végre újra a lépéseket.

(Lásd: [Bluetooth-csatlakozás ismételt létrehozása \(Android esetén\)](#))

Lásd: [Bluetooth-csatlakozás ismételt létrehozása \(iOS esetén\)](#)

Pairing Unsuccessful. Try Again.

A diktáfon és okostelefon közötti regisztráció (párosítás) sikertelen. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót az okostelefon, és próbálkozzon újra.

(Lásd: [Az okostelefon és a diktáfon közötti Bluetooth-kapcsolat létrehozása.](#))

Connection Unsuccessful. Try Connecting Again.

A diktáfon és okostelefon közötti Bluetooth-kapcsolat létrehozása sikertelen. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót az okostelefon, és próbálkozzon újra.

(Lásd: [Az okostelefon és a diktáfon közötti Bluetooth-kapcsolat létrehozása.](#))

Failed to Register the Remote Control

Nem sikerült regisztrálni a távvezérlőt a diktáfonnal. Kapcsolja ki a diktáfont, és ismétlje meg a regisztrációs lépéseket.

(Lásd: [A távvezérlő regisztrálása a diktáfonnal.](#))

Diktafon
ICD-TX800

Rendszerkorlátok

A diktafon rendszerkorlátozásai miatt az alábbi problémák léphetnek fel, amelyek azonban nem hiba jelei.

A zenei fájlok nem a várt sorrendben vannak megjelenítve, vagy nem lehet őket lejátszani a kívánt sorrendben.

Számítógépről diktafonra átvitt zenei fájlok a metaadatban lévő sorszám vagy fájlnev szerint vannak rendezve.

A rögzített fájl automatikusan fel van osztva.

Ha a fájl mérete eléri a felső határt (4 GB az LPCM, 1 GB az MP3 fájlok esetében) a felvétel közben, a készülék a fájlt felosztja, és a felvétel a felosztás pontja környékén hiányos lehet.

Minden karakter nagy betűvel van megjelenítve.

A karakterkombinációktól függően előfordulhat, hogy a számítógépen megadott mappanév a diktafonban nagybetűkkel jelenik meg.

Olvashatatlan karakterek vagy □ jelek jelennek meg a mappanévben, címben, az előadó nevében vagy a fájlnevben.

Olyan karaktereket használt, amelyeket a diktafon nem tud megjeleníteni. Ne használjon 2-bájtos karaktereket.

Az A-B szakaszisméltés megadott szegmense nem a kívánt helyen van.

Ez előfordulhat bizonyos fájlknál.

Fájl felosztása után a fennmaradó felvételi idő csökken.

A diktafonnak memóriára van szüksége a felosztott fájlok kezeléséhez, ami azzal jár, hogy a fennmaradó felvételi idő csökkenni fog.