

IC-recorder
ICD-TX800



Gebruik deze Helpgids wanneer u vragen hebt over het gebruik van uw IC-recorder.

De kleur van de IC-recorder die wordt verkocht in sommige landen/regio's kan afwijken van de bovenstaande kleuren.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.

Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.

Vorbereiding

[Onderdelen en bedieningselementen](#)

[Gebruik van de draagtas](#)

HOME-menu/OPTIE-menu

- [Het HOME-menu gebruiken](#)
- [Het OPTION-menu gebruiken](#)
- [Lijst met de OPTION menu-items](#)

[Mappen en bestanden](#)

Display

- [Terwijl het HOME-menu wordt weergegeven](#)
- [Terwijl er wordt opgenomen of in stand-by.](#)
- [Tijdens het afspelen](#)

- [Terwijl de opname-informatie wordt weergegeven](#)
- [Terwijl de huidige bestandsinformatie wordt weergegeven](#)
- [Terwijl de zoekcategorieën voor de bestanden worden weergegeven](#)

Stroomvoorziening

- [De IC-recorder opladen op een computer](#)
- [De IC-recorder loskoppelen van de computer](#)
- [De IC-recorder aanzetten](#)
- [De IC-recorder uitzetten](#)
- [De periode instellen waarna het display automatisch zal worden uitgeschakeld \(Screen Off Timer\)](#)

Afstandsbediening

- [De afstandsbediening gebruiken](#)
- [Controleren het werkingslampje op de afstandsbediening](#)
- [De afstandsbediening resetten](#)
- [De batterij van de afstandsbediening vervangen](#)
- [De afstandsbediening registreren op de IC-recorder](#)

De oorspronkelijke instellingen maken

Voorkomen van onbedoelde bediening

- [De IC-recorder in de HOLD-stand zetten \(HOLD\)](#)
- [De IC-recorder uit de HOLD-stand halen](#)

Het volumeniveau behouden (alleen voor modellen voor Europa en Korea)

- [Het gemiddelde volumeniveau behouden \(alleen voor Europese en Koreaanse modellen\)](#)

Opnemen

Opnemen

- [Opnemen met de ingebouwde microfoons](#)
- [Beginnen met opnemen wanneer de IC-recorder uitstaat \(opnemen met één druk op de knop\)](#)
- [Meeluisteren met de opgenomen audio](#)
- [Opslagmap voor opgenomen bestanden wijzigen](#)

Extra opnamehandelingen/-instellingen

- [Een opnamescène selecteren voor een bepaalde situatie](#)
- [De opnamefunctie selecteren \(Focused/Wide\)](#)

- [Tips voor betere opnamen](#)
- [Standaardinstellingen voor de opnamescènes van de Scene Select-functie](#)
- [De opnametimer gebruiken](#)
- [Automatisch opnemen als er geluid wordt waargenomen - de VOR-functie](#)

Afspelen

Afspelen

- [Een bestand afspelen](#)
- [Een bestand selecteren](#)
- [Opzoeken van een afspelpunt met de trackmarkeringenlijst \(Track Mark List\)](#)
- [Extra mogelijkheden tijdens het afspelen](#)

Extra afspeelhandelingen/-instellingen

- [Ruis verminderen in de afgespeelde audio om de menselijke stem duidelijker te maken – de Clear Voice-functie](#)
- [De afspeelstand voor transcriptie gebruiken](#)
- [De afspeelsnelheid aanpassen – de DPC \(Digital Pitch Control\) functie](#)
- [De afspeelstand selecteren](#)
- [Een deel van een bestand opgeven om te laten herhalen \(A-B herhalen\)](#)
- [Het huidige bestand herhaald afspelen \(herhaald afspelen door ingedrukt houden toets\)](#)
- [Specificeren van het afspeelbereik in de lijst met opgenomen bestanden](#)
- [Vooruit/achteruit zoeken \(Cue/Review\)](#)
- [Snel opzoeken van het punt waarop u met afspelen wilt beginnen \(Easy Search\)](#)

De IC-recorder bedienen met een smartphone (REC Remote)

[Functies van REC Remote](#)

[Klaar maken voor gebruik REC Remote](#)

[Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen tussen de smartphone en de IC-recorder](#)

[De smartphone gebruiken om de IC-recorder te bedienen](#)

[Verbreken van de Bluetooth verbinding](#)

[Opnieuw tot stand brengen van de Bluetooth verbinding \(voor Android\)](#)

[Opnieuw tot stand brengen van de Bluetooth verbinding \(voor iOS\)](#)

[Bekijken van de Bluetooth informatie](#)

Bewerken

Verwijderen

- [Een bestand verwijderen](#)
- [Alle bestanden uit de gevonden map of lijst verwijderen](#)
- [Een map verwijderen](#)

Bestanden ordenen

- [Bestanden naar een andere map verplaatsen](#)
- [Bestanden naar een andere map kopiëren](#)
- [Een map aanmaken](#)

Trackmarkeringen gebruiken

- [Een trackmarkering toevoegen](#)
- [Automatisch trackmarkeringen toevoegen](#)
- [Een trackmarkering verwijderen](#)
- [Alle trackmarkeringen in het geselecteerde bestand in één keer verwijderen](#)

Bestanden splitsen

- [Een bestand splitsen op het huidige afspeelpunt](#)
- [Een bestand splitsen bij alle trackmarkeringen](#)

Namen wijzigen

- [Een mapnaam wijzigen](#)
- [Een bestandsnaam wijzigen](#)

[Een bestand beveiligen](#)

Instellingenmenu

Het instellingenmenu gebruiken

- [Lijst met de Settings menu-items](#)

Menu-items met selecteerbare instelitems

- [De opnamestand selecteren \(REC Mode\)](#)
- [Het gevoeligheidsniveau van de microfoons selecteren \(Mic Sensitivity\)](#)
- [Ruis verminderen tijdens het opnemen \(Recording Filter\)](#)
- [Het werkingslampje op de IC-recorder \(LED\) in- of uitschakelen](#)
- [De taal voor het display instellen \(Language\)](#)

- [De klok instellen \(Date&Time\)](#)
- [De datumweergave selecteren \(Date Display Format\)](#)
- [De tijdsweergave selecteren \(Time Display\)](#)
- [De pieptoon in- of uitschakelen \(Beep\)](#)
- [De slaaptimer gebruiken \(Sleep Timer\)](#)
- [De periode instellen waarna de IC-recorder automatisch zal worden uitgeschakeld \(Auto Power Off\)](#)
- [De instellingen van alle menu-items terugzetten in de standaardinstelling \(Reset All Settings\)](#)
- [Het geheugen formatteren \(Format\)](#)
- [De resterende opnametijd controleren \(Available Rec. Time\)](#)
- [De informatie over de IC-recorder controleren \(System Information\)](#)

Computer

- [De IC-recorder op een computer aansluiten](#)
- [Structuur van mappen en bestanden](#)
- [Bestanden van de IC-recorder naar een computer kopiëren](#)
- [Muziekbestanden kopiëren van een computer naar de IC-recorder](#)
- [Afspelen van muziekbestanden op de IC-recorder die gekopieerd zijn van een computer](#)
- [De IC-recorder gebruiken als USB-geheugen](#)

Software

- [Wat u kunt doen met Sound Organizer 2 \(alleen voor Windows\)](#)
- [Systeemvereisten voor Sound Organizer 2](#)
- [Sound Organizer 2 installeren \(alleen voor Windows\)](#)
- [Het venster Sound Organizer 2 \(alleen voor Windows\)](#)

Technische gegevens

- [Systeemvereisten](#)
- [Technische specificaties](#)
- [Maximale opnametijd](#)
- [Maximum afspeelduur/aantal muziekbestanden](#)
- [Gebruiksduur van de batterij](#)

Meldingen

[Voorzorgsmaatregelen](#)

[Veiligheidsvoorschriften](#)

[Handelsmerken](#)

[Licenties](#)

[Kennisgeving voor gebruikers](#)

Ondersteuningswebsite

└ [Klantenservicewebsites](#)

Als u problemen hebt/Probleemoplossing

[Probleemoplossing](#)

[IC-recorder opnieuw opstarten](#)

Ruis

- └ [Het opgenomen bestand heeft veel ruis en is onverstaanbaar.](#)
- └ [Het opgenomen bestand heeft veel ruis en u wilt opnemen met minder ruis.](#)
- └ [Er wordt een ritselend geluid opgenomen.](#)
- └ [Er wordt een zoemend geluid opgenomen.](#)
- └ [U hoort ruis wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt bij het afspelen.](#)
- └ [U hoort ruis tijdens het afspelen, zelfs met de Clear Voice-functie ingeschakeld.](#)

Stroomvoorziening

- └ [De IC-recorder wordt niet ingeschakeld of de toetsen op de IC-recorder doen het niet.](#)
- └ [De IC-recorder gaat niet uit.](#)
- └ [De IC-recorder schakelt automatisch uit.](#)
- └ [De gebruiksduur van de IC-recorder is kort.](#)
- └ [De batterij van de IC-recorder wordt niet opgeladen wanneer de IC-recorder op een computer is aangesloten.](#)
- └ [De batterijaanduiding wordt niet weergegeven op het display of verdwijnt tijdens het opladen.](#)
- └ [De aanduiding voor oplaadfouten knippert waar de batterijaanduiding zou moeten staan.](#)

Afstandsbediening

- └ [De afstandsbediening wordt niet ingeschakeld of de toetsen op de afstandsbediening doen het niet.](#)
- └ [Het werkingslampje op de afstandsbediening knippert en drukken op een toets op de afstandsbediening werkt niet.](#)
- └ [De duur van de batterij van de afstandsbediening is kort.](#)

Algemene bedieningen

[De IC-recorder werkt niet goed.](#)

[De bedieningsaanduiding gaat niet branden.](#)

Opnemen

[U kunt geen bestand opnemen.](#)

[De opname wordt onderbroken.](#)

Afspelen

[Het afspeelvolumen is laag.](#)

[Afspeelsnelheid is te snel of te langzaam.](#)

Bewerken

[U kunt een bestand niet splitsen.](#)

[U kunt een bestand niet verplaatsen.](#)

[U kunt een bestand niet naar een andere map kopiëren.](#)

[Er worden geen trackmarkeringen gedetecteerd.](#)

[De map of het bestand dat u hebt aangemaakt wordt niet weergegeven.](#)

Klok

[De opnamedatum van het bestand verschijnt als "----/--/--" of "--:--".](#)

Display

[De resterende opnametijd op het display is korter dan de tijd die wordt weergegeven op de computer.](#)

Bestanden

[De "Memory Full" melding verschijnt en u kunt niet beginnen met opnemen.](#)

[De "File Full" melding verschijnt en u kunt de IC-recorder niet bedienen.](#)

Computer

[Een map- of bestandsnaam verschijnt in onleesbare tekens.](#)

[Het kost tijd om een bestand te kopiëren.](#)

[De IC-recorder wordt niet gedetecteerd door de computer en u kunt geen mappen/bestanden overbrengen van de computer.](#)

[Een bestand dat u naar de IC-recorder heeft overgebracht van de computer, verschijnt niet op de IC-recorder en u kunt het niet afspelen.](#)

[De computer start niet op.](#)

REC Remote

[U kunt geen apparaatregistratie \(koppeling\) maken tussen de IC-recorder en een smartphone.](#)

[U kunt geen Bluetooth verbinding tot stand brengen.](#)

Gebruik software (Sound Organizer 2)


- [U kunt Sound Organizer 2 niet installeren.](#)
- [De IC-recorder wordt niet gedetecteerd door Sound Organizer 2.](#)
- [Het afspeelvolume van de computer is te laag, of u hoort helemaal geen audio uit de computer.](#)
- [U kunt opgeslagen bestanden niet afspelen of bewerken.](#)
- [De teller of schuifbalk werkt niet goed of u hoort ruis.](#)
- [Het toestel zal langzamer gaan werken wanneer het aantal opgeslagen bestanden toeneemt.](#)
- [De computer lijkt vast te lopen wanneer er een bestand wordt opgeslagen, toegevoegd, of verwijderd.](#)
- [Sound Organizer 2 loopt vast bij het opstarten.](#)

[Lijst met meldingen](#)

[Systeembeperkingen](#)

Onderdelen en bedieningselementen

IC-recorder

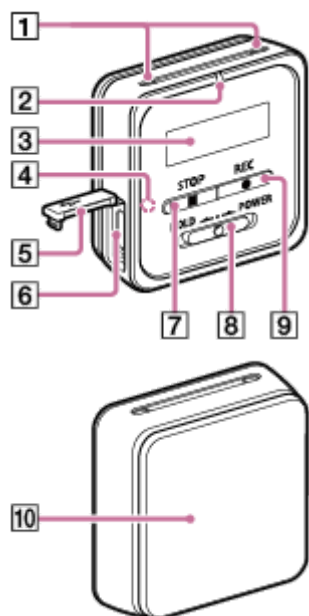


1. Ingebouwde microfoons
2. De aan/uit-aanduiding
3. Display
4. Bluetoothaanduiding (*1)
5. Deksel voor USB-aansluiting
6. USB-/hoofdtelefoonaansluiting (onder het deksel van de USB-aansluiting)
7. ■ STOP-toets
8. HOLD•POWER-schakelaar (*2)
9. ● REC-toets
10. Klem (*3)


*1 De indicator verandert van kleur of knippert om de status van de Bluetooth-functie of de Bluetooth-koppeling aan te geven (apparaatregistratie).

*2 Door de HOLD•POWER-schakelaar naar "POWER" te verschuiven en tenminste 8 seconden vast te houden, zal uw IC-recorder opnieuw opstarten. Zie [IC-recorder opnieuw opstarten](#) voor meer informatie.

*3 U kunt uw IC-recorder op uw kleding, klemmen, zoals de zoom van een zak.

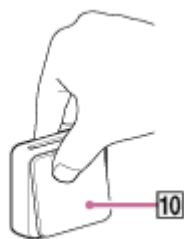

Afstandsbediening

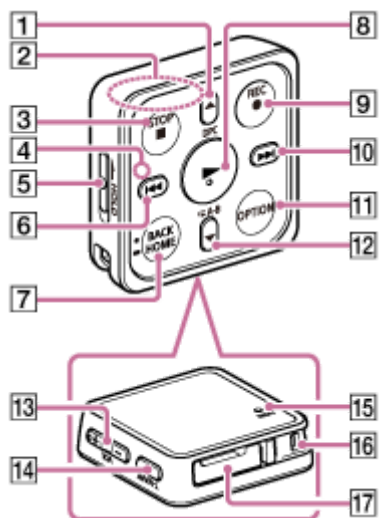

1. Knop ▲ /DPC (Digital Pitch Control)
2. Ingebouwde antenne (*1)
3. ■ STOP-toets
4. De aan/uit-aanduiding
5. HOLD-schakelaar
6. ◀◀ (review/snel terugspoelen)-toets
7. ● BACK/ ● HOME-toets (*2)
8. ▶ (afspelen/invoeren)-toets (*3)
9. ● REC-toets
10. ▶▶ (cue/snel vooruitspoelen)-toets
11. OPTION-toets
12. ▼ / ↺ A-B (A-B herhalen)-toets
13. VOL -/+ (volume -/+)-toets (*3)
14. T-MARK-toets (trackmarkering)
15. RESET-toets (*4)
16. Opening voor polsriem (Er wordt geen polsriem meegeleverd met uw IC-recorder.)
17. Batterijvak (*5)

*1 Wanneer u de afstandsbediening gebruikt, dek de ingebouwde antenne dan niet af, bijvoorbeeld met de hand, om de draadloze verbinding met de IC-recorder niet te verstoren.


- *2 Druk op deze toets om het vorige scherm weer te geven. Ingedrukt houden om het HOME-menuscherm weer te geven.
- *3 Er is een voelbare punt op de ► (afspelen/enter)-toets en naast de "+" op de VOL -/+(volume-/ +)-toets.
- *4 Druk op deze toets als de afstandsbediening niet lijkt te werken.
- *5 Er is reeds een lithium-knoopcelbatterij geïnstalleerd.

4-699-323-82(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Gebruik van de draagtas


Uw IC-recorder wordt geleverd met een draagtas. U kunt de IC-recorder en de andere meegeleverde onderdelen in de tas stoppen en ze allemaal samen meenemen.

De volgende afbeelding laat zien hoe u ze in de draagtas kan opbergen.

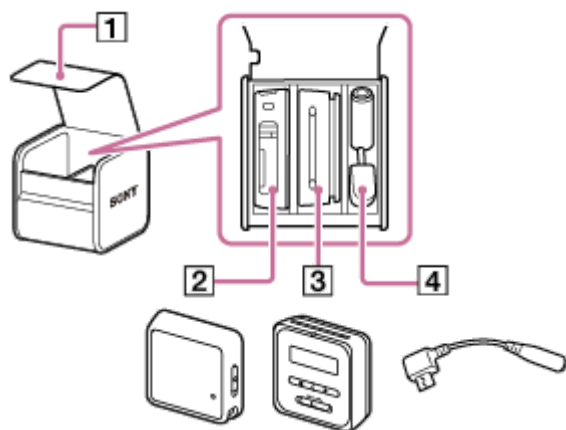

1. Deksel draagtas
2. Afstandsbediening
3. IC-recorder
4. Speciale hoofdtelefoonkabel

Wanneer een band (niet meegeleverd) op de afstandsbediening is aangesloten, haalt u de band door het gat aan de achterkant van de draagtas. Vervolgens kunt u het uit de tas trekken zoals aangegeven op de volgende afbeelding.

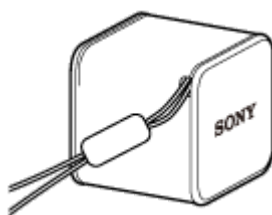

Opmerking


- Trek niet aan de band die uit de tas is getrokken wanneer u de draagtas met de IC-recorder en de meegeleverde onderdelen draagt.

Het HOME-menu gebruiken

Op uw IC-recorder is het HOME-menu het startpunt voor alle functies.

In het HOME-menu kunt u een functie selecteren, naar opgenomen bestanden zoeken of de instellingen op de IC-recorder wijzigen.

Gebruik de afstandsbediening om het HOME-menu weer te geven.

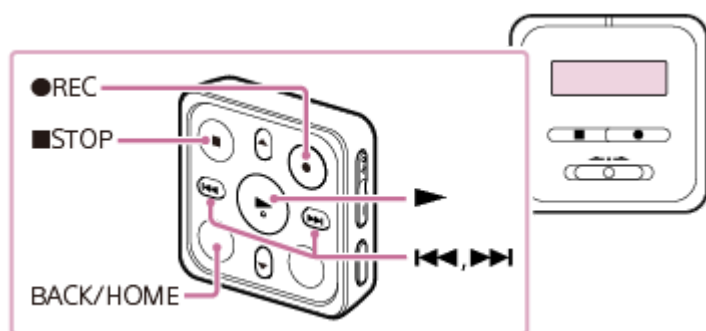

1 Houd BACK/HOME op de afstandsbediening ingedrukt.

Het HOME-menu zal verschijnen.



2 Druk op ◀◀ of ▶▶ om de functie te selecteren die u wilt gebruiken en druk vervolgens op ▶.

U kunt kiezen uit de volgende functies:

🎵 Music:

Hiermee kunt u muziekbestanden selecteren die vanaf een computer zijn geïmporteerd en deze afspelen.

Om een muziekbestand terug te vinden, kunt u een van de zoekcategorieën voor bestanden selecteren: "All Songs", "Albums", "Artists" en "Folders".

Wanneer u muziekbestanden importeert, importeert u deze in de MUSIC-map.

📄 Recorded Files:

Hiermee kunt u bestanden selecteren die met de IC-recorder zijn opgenomen en deze afspelen.

Om een opgenomen bestand terug te vinden, kunt u een van de zoekcategorieën voor bestanden selecteren: "Latest Recording", "Search by REC Date", "Search by REC Scene" en "Folders".

Wanneer u muziekbestanden importeert, importeert u deze in de MUSIC-map.

🎙️ Record:

Hiermee kunt u het opname-standbyscherm openen. Druk op ● REC om het opnemen te starten.

📶 REC Remote:

U kunt het menuscherm openen voor REC Remote om de Bluetooth functie van uw IC-recorder te gebruiken.

Gebruik dit menu om de registratie (koppeling) van het apparaat te maken die nodig is om REC Remote te gebruiken, of om de Bluetooth-functie in of uit te schakelen.

🔧 Settings:

Hiermee kunt u het Settings-menu openen en diverse instellingen op de IC-recorder wijzigen.

🏠 Back to XX(*):

Selecteer deze functie om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende.

* De functie die u momenteel gebruikt, wordt weergegeven in "XX".

Hint

- Terwijl het HOME-menu op het display staat, kunt u op ■ STOP drukken om terug te keren naar het scherm dat u gebruikte voor u het HOME-menu opende.

Verwant onderwerp

- [Het OPTION-menu gebruiken](#)


4-699-323-82(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Het OPTION-menu gebruiken

U kunt het OPTION-menu weergeven door op OPTION op de afstandsbediening te drukken. De OPTION-menu-items verschillen afhankelijk van de op uw IC-recorder geselecteerde functie.

Opmerking

- Afhankelijk van het op het display weergegeven scherm is het mogelijk dat het OPTION-menu niet verschijnt.

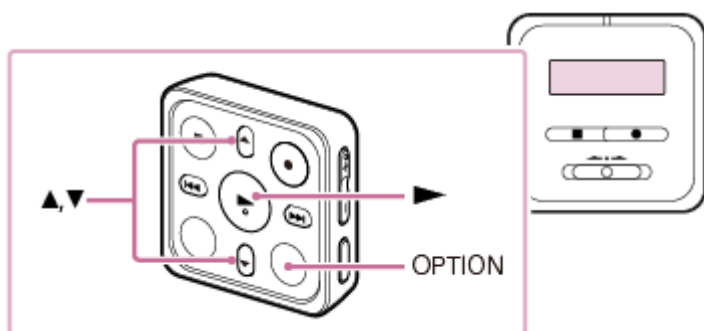

- 1 Gebruik de afstandsbediening om de functie die u wilt gebruiken te selecteren in het HOME-menu en druk vervolgens op OPTION.

Het OPTION-menu dat hoort bij de geselecteerde functie zal nu verschijnen.



- 2 Druk op ▲ of ▼ om het gewenste menu-item te selecteren en druk vervolgens op ►.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om de gewenste instelling te selecteren en druk vervolgens op ►.

Hint

- Om terug te keren naar het vorige scherm, moet u op BACK/HOME drukken terwijl het OPTION-menu op het display staat.

Verwant onderwerp

- [Het HOME-menu gebruiken](#)
- [Lijst met de OPTION menu-items](#)

IC-recorder
ICD-TX800

Lijst met de OPTION menu-items

Hieronder volgt een lijst van OPTION-menu-items. Druk om het OPTION-menu weer te geven op OPTION op de afstandsbediening.

Afhankelijk van de bewerking of staat, worden sommige items mogelijk niet weergegeven.

Record

De volgende menu-items zijn beschikbaar als:

- het opnemen bezig is.

- het opnemen in stand-by staat.

- REC Information:
[Terwijl de opname-informatie wordt weergegeven](#)
- Recording Folder:
[Opslagmap voor opgenomen bestanden wijzigen](#)
- Create Folder:
[Een map aanmaken](#)
- Scene Select:
[Een opnamescène selecteren voor een bepaalde situatie](#)
- Recording Delay:
[De opnametimer gebruiken](#)
- REC Mode:
[De opnamestand selecteren \(REC Mode\)](#)
- Mic Sensitivity:
[Het gevoeligheidsniveau van de microfoons selecteren \(Mic Sensitivity\)](#)
- Focused/Wide:
[De opnamefunctie selecteren \(Focused/Wide\)](#)
- Recording Filter:
[Ruis verminderen tijdens het opnemen \(Recording Filter\)](#)
- VOR:
[Automatisch opnemen als er geluid wordt waargenomen - de VOR-functie](#)
- Delete a File:
[Een bestand verwijderen](#)

Recorded Files

De volgende menu-items zijn beschikbaar als:

- de opgenomen bestanden worden weergegeven.

- het afspelen van een opgenomen bestand wordt uitgevoerd.

- het afspelen van een opgenomen bestand op stand-by staat.

- Transcription Playback Mode:
[De afspeelstand voor transcriptie gebruiken](#)

- End Transcription Playback Mode:
[De afspiegelstand voor transcriptie gebruiken](#)
- Clear Voice:
[Ruis verminderen in de afgespeelde audio om de menselijke stem duidelijker te maken – de Clear Voice-functie](#)
- Easy Search:
[Snel opzoeken van het punt waarop u met afspelen wilt beginnen \(Easy Search\)](#)
- Set Easy Search Skip Time:
[Snel opzoeken van het punt waarop u met afspelen wilt beginnen \(Easy Search\)](#)
- Play Mode:
[De afspiegelstand selecteren](#)
- Playback Range:
[Specificeren van het afspiegelbereik in de lijst met opgenomen bestanden](#)
- Delete a File:
[Een bestand verwijderen](#)
- Protect:
[Een bestand beveiligen](#)
- Do Not Protect:
[Een bestand beveiligen](#)
- Track Mark List:
[Opzoeken van een afspieelpunt met de trackmarkeringenlijst \(Track Mark List\)](#)
- Delete Track Marks:
[Een trackmarkering verwijderen](#)
- Divide:
[Een bestand splitsen op het huidige afspieelpunt](#)
[Een bestand splitsen bij alle trackmarkeringen](#)
- Delete All in List:
[Alle bestanden uit de gevonden map of lijst verwijderen](#)
- Delete All Files:
[Alle bestanden uit de gevonden map of lijst verwijderen](#)
- Move File:
[Bestanden naar een andere map verplaatsen](#)
- File Copy:
[Bestanden naar een andere map kopiëren](#)
- Change File Name:
[Een bestandsnaam wijzigen](#)
- File Information:
[Terwijl de huidige bestandsinformatie wordt weergegeven](#)
- Create Folder:
[Een map aanmaken](#)
- Delete Folder:
[Een map verwijderen](#)
- Change Folder Name:

Music

De volgende menu-items zijn beschikbaar als:

- het afspelen van een bestand dat is geïmporteerd vanaf een computer wordt uitgevoerd.
- het afspelen van een bestand dat is geïmporteerd vanaf een computer op stand-by staat.

- Transcription Playback Mode:
[De afspeelstand voor transcriptie gebruiken](#)
- End Transcription Playback Mode:
[De afspeelstand voor transcriptie gebruiken](#)
- Easy Search:
[Snel opzoeken van het punt waarop u met afspelen wilt beginnen \(Easy Search\)](#)
- Play Mode:
[De afspeelstand selecteren](#)
- Playback Range:
[Specificeren van het afspeelbereik in de lijst met opgenomen bestanden](#)
- Delete a File:
[Een bestand verwijderen](#)
- Protect:
[Een bestand beveiligen](#)
- Do Not Protect:
[Een bestand beveiligen](#)
- Track Mark List:
[Opzoeken van een afspeelpunt met de trackmarkeringenlijst \(Track Mark List\)](#)
- Delete Track Marks:
[Een trackmarkering verwijderen](#)
- Delete All in List:
[Alle bestanden uit de gevonden map of lijst verwijderen](#)
- Delete All Files:
[Alle bestanden uit de gevonden map of lijst verwijderen](#)
- File Information:
[Terwijl de huidige bestandsinformatie wordt weergegeven](#)
- Delete Folder:
[Een map verwijderen](#)

Verwant onderwerp

- [Het OPTION-menu gebruiken](#)


IC-recorder
ICD-TX800

Mappen en bestanden

Hier volgt een illustratie van de structuur van de mappen en bestanden die u kunt tegenkomen op uw IC-recorder.

Onder "📄 Recorded Files"

"FOLDER01": Hierin worden bestanden opgeslagen die zijn opgenomen via de ingebouwde microfoons.

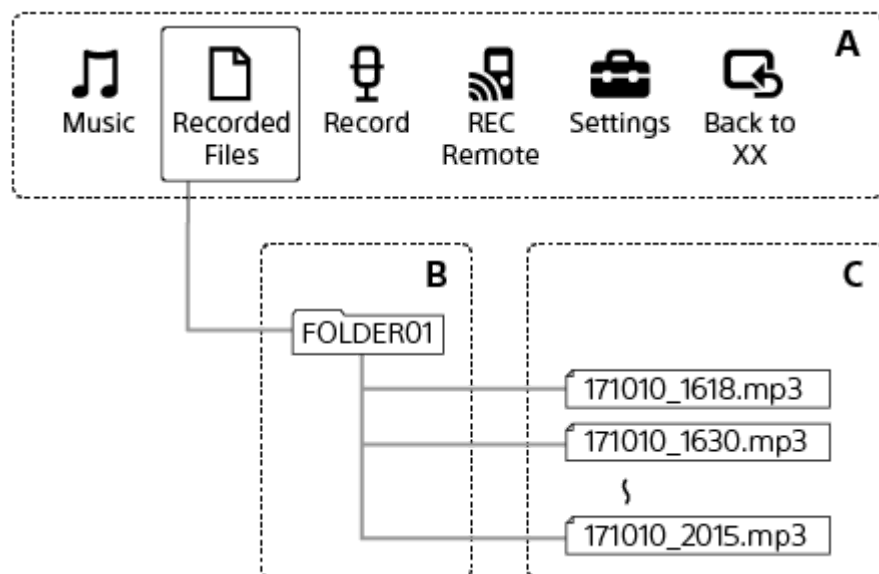


A: HOME-menu

B: Mappen

C: Bestanden

Onder "🎵 Music"

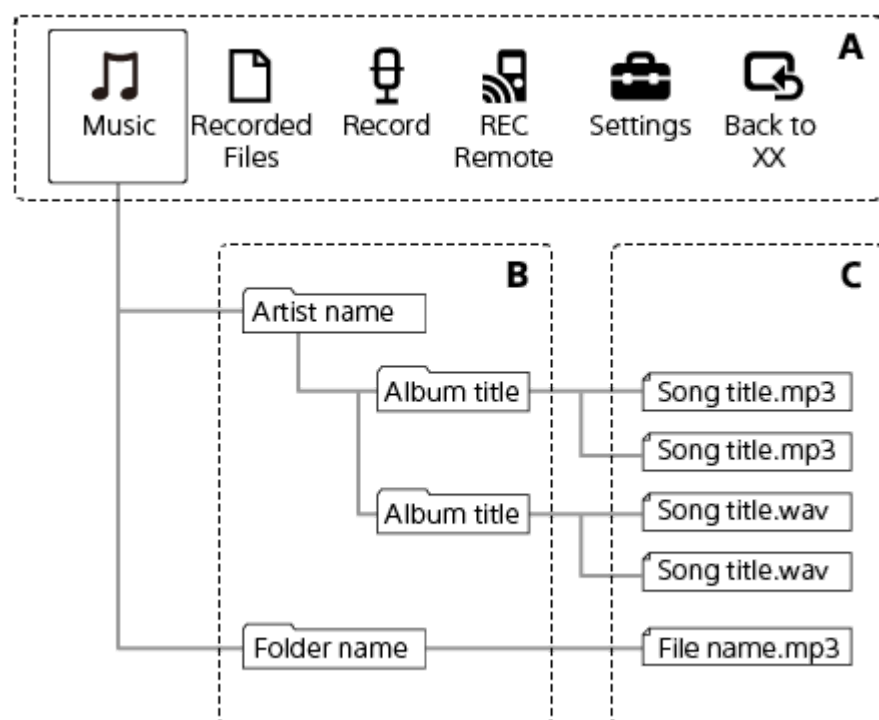

A: HOME-menu
B: Mappen
C: Bestanden

Verwant onderwerp


- [Bestanden naar een andere map verplaatsen](#)
- [Bestanden naar een andere map kopiëren](#)
- [Structuur van mappen en bestanden](#)

4-699-323-82(1) Copyright 2017 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-TX800

Terwijl het HOME-menu wordt weergegeven

Hier volgt een beschrijving van het HOME-menu op het display.

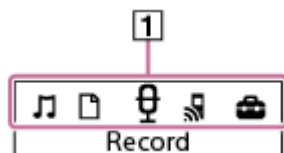

Opmerking

- Het scherm hierboven dient alleen ter illustratie. Het scherm dat u daadwerkelijk op uw IC-recorder zult zien, kan hiervan afwijken.

1. HOME-menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:


-  : Music
-  : Recorded Files
-  : Record
-  : REC Remote
-  : Settings
-  : Back to XX (De functie die u momenteel gebruikt, wordt weergegeven in "XX.")

Verwant onderwerp

- [Het HOME-menu gebruiken](#)

Terwijl er wordt opgenomen of in stand-by

Hier volgt een beschrijving van de display terwijl een opname bezig is, of terwijl het toestel stand-by staat.

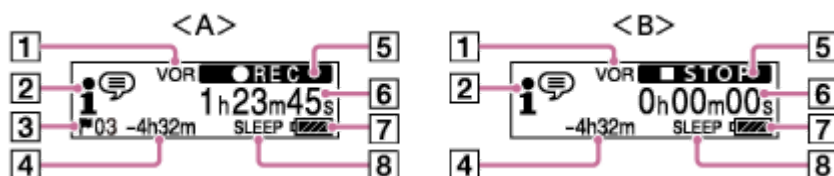

A: Tijdens het opnemen

B: Terwijl de opname stand-by staat

Opmerking

- Het scherm hierboven dient alleen ter illustratie. Het scherm dat u daadwerkelijk op uw IC-recorder zult zien, kan hiervan afwijken.

1. VOR

Geeft aan dat de VOR-functie is ingeschakeld.

2. Scene Select-aanduiding

Geeft aan welke opnamescène op dit moment geselecteerd is.

: Auto Voice Rec

: Pocket

: Meeting

: Lecture

: Voice Notes

: Interview

3. Nummer trackmarkering

Geeft aan hoeveel trackmarkeringen er zijn toegevoegd.

4. Resterende opnametijd

Geeft de tijd aan die nog beschikbaar voor de opname, in uren, minuten en seconden.

10 uur of meer: geen aanduiding

10 minuten tot 10 uur: aanduiding in uren en minuten

Minder dan 10 minuten: aanduiding in minuten en seconden

5. Aanduiding opnamestatus

Geeft de huidige opnamestatus van uw IC-recorder aan.

: opnemen

: gepauzeerd (*)

: gestopt

6. Verstreken tijd

Geeft aan hoe lang de huidige opname al duurt.

7. Batterijaanduiding


8. Aanduiding slaaptimer

Geeft aan dat de slaaptimer actief is.

* Uw IC-recorder kan het opnemen niet onderbreken. Gebruik om het opnemen te onderbreken REC Remote.

Tijdens het afspelen

Hier volgt een beschrijving van de display tijdens het afspelen.

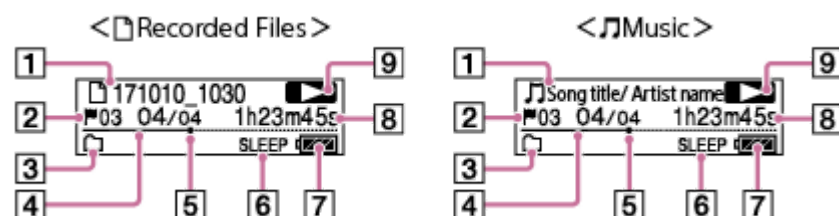

Opmerking

- De schermen hierboven dienen alleen ter illustratie. De schermen die u daadwerkelijk op uw IC-recorder zult zien, kunnen hiervan afwijken.

1. Bestandsinformatie

Geeft informatie aan over het bestand dat u aan het afspelen bent.

Bestanden die zijn opgenomen met uw IC-recorder worden als volgt aangegeven:

: Bestandsnaam: opnamedatum_opnametijd.bestandsindeling (bijv. 171010_1030)

Muziekbestanden worden als volgt aangegeven:

: Titel muziekstuk/Naam artiest

2. Nummer trackmarkering

Geeft het nummer van de trackmarkering aan, als er een trackmarkering is toegevoegd, van het huidige afspeelpunt.

3. Play Mode/Playback Range/Clear Voice/DPC-aanduiding

Geen aanduiding: Normal (Play Mode)

: Repeat (Play Mode)

: 1 File Play (Play Mode)

: 1 File Repeat (Play Mode)

: Shuffle (Play Mode)

: Shuffle Repeat (Play Mode)

: Selected Range (Playback Range)

VOICE 1: Clear Voice 1 (Clear Voice)

VOICE 2: Clear Voice 2 (Clear Voice)

DPC: DPC (Digital Pitch Control)

4. Informatie aantal bestanden

Geeft aan welk bestand er wordt afgespeeld als (huidige bestandsnummer)/(totale aantal af te spelen bestanden).

5. Voortgangsbalk afspelen

Geeft aan hoeveel van het bestand al is afgespeeld.

6. Aanduiding slaaptimer

Geeft aan dat de slaaptimer actief is.

7. Batterijaanduiding

8. Verstreken tijd

Geeft aan hoe lang het afspelen al duurt.

9. Aanduiding afspeelstatus

Geeft de huidige afspeelstatus van uw IC-recorder aan.


 : afspelen
 /  : review (snel terugspoelen)/cue (snel vooruitspoelen)
 : standby

4-699-323-82(1) Copyright 2017 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-TX800

Terwijl de opname-informatie wordt weergegeven

U kunt de opname-informatie van uw IC-recorder bekijken, inclusief de resterende opnametijd en de mapinstelling. Om de opname-informatie weer te laten geven, moet u terwijl de opname stand-by staat "REC Information" selecteren op het OPTION-menu en vervolgens op ► drukken.



De volgende opname-informatie is beschikbaar:

Available Rec. Time:

Resterende tijd beschikbaar voor opname.

Recording Folder:

Opslagmap voor opgenomen bestanden.

Scene Select:

Op dit moment geselecteerde opnamescène.

Als u een scène selecteert en vervolgens een of meerdere opname-instellingen wijzigt, zal "*" verschijnen links van de gewijzigde instellingen.

Zie voor informatie over de standaardinstellingen [Standaardinstellingen voor de opnamescènes van de Scene Select-functie](#).

REC Mode:

Op dit moment geselecteerde opnamestand.

Mic Sensitivity:

Op dit moment geselecteerde gevoeligheidsniveau voor de microfoons.

Focused/Wide

"Focused" of "Wide" op dit moment geselecteerde opnamefunctie.

Recording Filter:

Op dit moment geselecteerde opnamefilter.

VOR:

VOR (Voice Operated Recording) instelling die op dit moment geselecteerd is.

Auto Track Marks:

Op dit moment geselecteerde instelling voor automatisch toevoegen van trackmarkeringen.

Time Stamps for Auto Track Marks:

Tijdstempels voor automatische trackmarkering momenteel geselecteerd.

Hint

- Terwijl de opname stand-by staat, kunt u op ■ STOP drukken om de opname-informatie van uw IC-recorder te bekijken.

Terwijl de huidige bestandsinformatie wordt weergegeven

U vindt de informatie (bestandslengte, opnamemodus, opnamedatum en -tijd, enz.) van het opgenomen bestand dat u hebt geselecteerd.

Opmerking

- De volgende schermen dienen alleen ter illustratie. De schermen die u daadwerkelijk op uw IC-recorder zult zien, kunnen hiervan afwijken.


Om de informatie over een bepaald bestand te bekijken, moet u een bestand dat u hebt opgenomen met uw IC-recorder of een muziekbestand selecteren en dan "File Information" selecteren op het OPTION-menu. Vervolgens kunt u op ▲ of ▼ drukken om de informatie naar boven of beneden te schuiven en het volgende te bekijken:

Informatie over het opgenomen bestand



- Rec Date/Time: Datum en tijd wanneer het bestand is opgenomen (jaar/maand/dag/tijd).
- File Length: Afspeellengte van het bestand in uren, minuten en seconden.
- File Protection: Bestandbeveiligingsinstelling die is geselecteerd voor het bestand.
- Model Name: Apparaat waarop het bestand is opgenomen.
- Scene Select: Geselecteerde opnamescène bij de opname.
- REC Mode: Geselecteerde opnamestand bij de opname.
- Mic Sensitivity: Geselecteerde gevoeligheidsniveau van de microfoons bij de opname.
- Focused/Wide: "Focused" of "Wide" Geselecteerde opnamescène bij de opname.
- Recording Filter: Geselecteerde opnamefilter bij de opname.
- VOR: VOR (Voice Operated Recording) instelling geselecteerd bij de opname.
- File Path: Pad naar het bestand.

Informatie over het muziekbestand



- File Length: Afspeellengte van het bestand in uren, minuten en seconden.
- File Protection: Bestandbeveiligingsinstelling die is geselecteerd voor het muziekbestand.
- Codec: Type codec voor muziekbestanden.
- Bit Rate: Bitsnelheid voor muziekbestanden.

- Sample Rate: Bemonsteringsfrequentie voor muziekbestanden.
- Bit Depth: Bitdiepte voor muziekbestanden.
- File Path: Pad naar het bestand.

4-699-323-82(1) Copyright 2017 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-TX800

Terwijl de zoekcategorieën voor de bestanden worden weergegeven

Wanneer u "📄 Recorded Files" of "🎵 Music" selecteert op het HOME-menu, verschijnen de zoekcategorieën voor de opgeslagen bestanden op het display.

Opmerking

- De volgende schermen dienen alleen ter illustratie. De schermen die u daadwerkelijk op uw IC-recorder zult zien, kunnen hiervan afwijken.

Wanneer "📄 Recorded Files" is geselecteerd



kunt u een van de volgende beschikbare zoekcategorieën selecteren:

Latest Recording:

Beginnt de laatste opname af te spelen.

Search by REC Date:

Opgenomen bestanden worden gesorteerd op opnamedatum.

Search by REC Scene:

Opgenomen bestanden worden gesorteerd op opnamescène.

Folders:

Opgenomen bestanden in de geselecteerde map worden weergegeven.

Wanneer "🎵 Music" is geselecteerd



kunt u een van de volgende beschikbare zoekcategorieën selecteren:

All Songs:

Alle muziekbestanden staan vermeld.

Albums:

Muziekbestanden worden gesorteerd op albumtitel.

Artists:

Muziekbestanden worden gesorteerd op artiestnaam.

Folders:

Muziekbestanden in de geselecteerde map worden weergegeven.

De IC-recorder opladen op een computer


U kunt een computer gebruiken om de batterij van uw IC-recorder op te laden.

Als u de IC-recorder voor de eerste keer gebruikt of als u de IC-recorder langere tijd niet hebt gebruikt, moet u de batterij opladen tot de **FULL**-aanduiding verschijnt op het display.

Het duurt ongeveer 1 uur (*) totdat een lege batterij volledig is opgeladen.

* De geschatte tijd die nodig is om de lege batterij bij kamertemperatuur op te laden. Dit kan variëren afhankelijk van de resterende lading en de staat van de batterij.

- 1 **Open het deksel van de USB-aansluiting aan de zijkant van de IC-recorder. Sluit de USB-/hoofdtelefoonaansluiting en een USB-poort aan op een draaiende computer met de meegeleverde USB-kabel.**

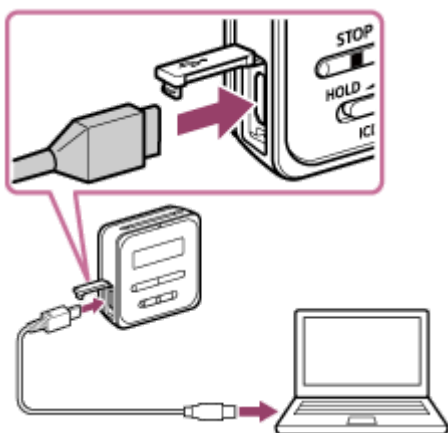

Terwijl de batterij wordt opgeladen, zal de animatie voor de batterijaanduiding (①) op het display verschijnen.



Wanneer de batterij volledig is opgeladen, geeft de batterijaanduiding **FULL** aan (②).



Opmerking

- Als uw IC-recorder is aangesloten op een computer die niet aan staat, of die in een stroomspaarstand (stand-by of slaapstand) staat, zal de batterij niet worden opgeladen.

Verwant onderwerp

- [De IC-recorder loskoppelen van de computer](#)
- [De IC-recorder op een computer aansluiten](#)

IC-recorder
ICD-TX800

De IC-recorder loskoppelen van de computer

U moet de procedure hieronder volgen, want anders kunt u misschien de bestanden op uw IC-recorder niet meer afspelen omdat ze verminkt zijn geraakt.

1 Zorg ervoor dat de melding "Accessing" niet op het display staat.

2 Voer de volgende handeling uit op de computer.


- Op de Windows-taakbalk rechtsonder op het bureaublad klikt u op het volgende pictogram.



Klik vervolgens op "IC RECORDER uitwerpen." Het weergegeven pictogram en menu kunnen afwijken, afhankelijk van het besturingssysteem. Het pictogram wordt afhankelijk van uw computerinstellingen mogelijk niet weergegeven in de taakbalk.

- Op het Mac-scherm klikt u op het verwijderingspictogram van de "IC RECORDER" dat in het zij kader van de Finder verschijnt.

3 Ontkoppel de USB-kabel van de USB-poort op de computer en de USB-/hoofdtelefoonaansluiting op de IC-recorder. Sluit het deksel van de USB-aansluiting aan de zijkant van de IC-recorder.

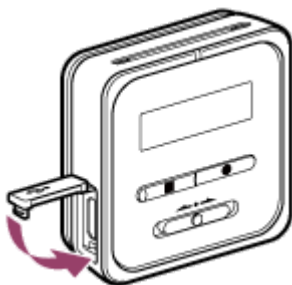

Hint

- Raadpleeg de handleiding van uw computer voor meer informatie over het loskoppelen van USB-apparatuur van de computer.


Verwant onderwerp

- [De IC-recorder opladen op een computer](#)
- [De IC-recorder op een computer aansluiten](#)

IC-recorder
ICD-TX800

De IC-recorder aanzetten

- 1 Schuif de HOLD•POWER-schakelaar naar "POWER" en houd de schakelaar vast tot het display aan gaat.

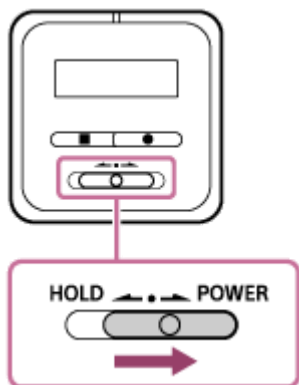

Hint


- De Auto Power Off-functie van uw IC-recorder is standaard ingesteld op "30min" om de batterij te sparen. Als u de IC-recorder 30 minuten lang niet gebruikt, zal deze automatisch uit gaan.

Verwant onderwerp

- [De IC-recorder uitzetten](#)

De IC-recorder uitzetten

- 1 Schuif de HOLD•POWER-schakelaar naar "POWER" en houd de schakelaar vast tot "Power Off" op het display verschijnt.

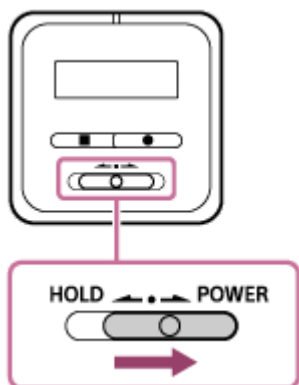

Opmerking

- Door de HOLD•POWER-schakelaar naar "POWER" te verschuiven en tenminste 8 seconden vast te houden, zal uw IC-recorder opnieuw opstarten. Als de IC-recorder tijdens bedrijf opnieuw wordt opgestart, kunnen de gegevens die zijn opgeslagen op de IC-recorder of de instellingen van de IC-recorder worden verwijderd.

Hint

- De Auto Power Off-functie van uw IC-recorder is standaard ingesteld op "30min" om de batterij te sparen. Als u de IC-recorder 30 minuten lang niet gebruikt, zal deze automatisch uit gaan.

Verwant onderwerp

- [De IC-recorder aanzetten](#)
- [IC-recorder opnieuw opstarten](#)

IC-recorder
ICD-TX800

De periode instellen waarna het display automatisch zal worden uitgeschakeld (Screen Off Timer)

De Screen Off Timer-functie van uw IC-recorder is standaard ingesteld op "30sec" om de batterij te sparen. Als u de IC-recorder 30 seconden lang niet gebruikt, zal het display uit gaan, maar kunt u nog steeds handelingen met de toetsen uitvoeren. Druk om het display weer in te schakelen op BACK/HOME op de afstandsbediening of schuif de HOLD•POWER-schakelaar op de IC-recorder op "HOLD" en schuif deze dan weer terug naar de oorspronkelijke (middelste) stand.

Hint

- Om de timer voor uitschakeling van het scherm op een andere instelling te zetten, moet u "  Settings" - "Common Settings" - "Screen Off Timer" selecteren in het HOME-menu en vervolgens "No Auto Screen Off," "15sec," "30sec," "1min," "3min," of "5min" selecteren.

IC-recorder
ICD-TX800

De afstandsbediening gebruiken

Hieronder worden de basisbewerkingen/handelingen van de afstandsbediening beschreven.

U kunt uw IC-recorder alleen bedienen voor het starten of stoppen van de opname. Gebruik voor de andere handelingen de afstandsbediening.

De afstandsbediening uit de HOLD-stand halen

De afstandsbediening staat bij aankoop in de HOLD-stand.

Haal de afstandsbediening voorafgaand aan gebruik uit de HOLD-stand.


Schuif om de afstandsbediening uit de HOLD-stand te halen de HOLD-schakelaar uit "HOLD."



Om de afstandsbediening in de HOLD-stand te zetten

U kunt alle toetsen op de afstandsbediening uitschakelen om onbedoelde bediening te voorkomen terwijl u de afstandsbediening meedraagt.

Schuif om de afstandsbediening in de HOLD-stand te zetten de HOLD-schakelaar in "HOLD."

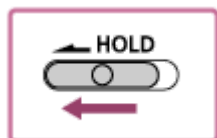

De afstandsbediening inschakelen

De afstandsbediening is niet uitgerust met een aan/uitknop. Druk op een van de toetsen op de afstandsbediening.

Hiermee wordt de afstandsbediening ingeschakeld en wordt het proces om een draadloze verbinding te maken met de IC-recorder gestart.

Tijdens het proces voor de draadloze verbinding, blijft het werkingslampje (①) op de afstandsbediening knipperen.



Opmerking

- Terwijl het werkingslampje op de afstandsbediening knippert, is het proces om een draadloze verbinding tot stand te brengen bezig en zijn handelingen met de toetsen op de afstandsbediening niet beschikbaar. Wacht tot het werkingslampje stopt met

De afstandsbediening uitschakelen

De afstandsbediening is niet uitgerust met een aan/uitknop. Hij wordt automatisch uitgeschakeld als:

- u de afstandsbediening niet gebruikt gedurende ongeveer 5 minuten en er geen draadloze verbinding met de IC-recorder tot stand is gebracht.
- u de IC-recorder uitzet terwijl een draadloze verbinding met de afstandsbediening is gemaakt.
- u de afstandsbediening niet gebruikt gedurende ongeveer 2 minuten terwijl er een draadloze verbinding met de IC-recorder tot stand is gebracht.


Wanneer de afstandsbediening uitgeschakeld wordt, gaat het werkingslampje op de afstandsbediening 2 seconden branden.

Om de afstandsbediening na het uitschakelen te gebruiken, moet u deze eerst inschakelen.

Toetsen op de afstandsbediening

De afstandsbediening is uitgerust met de volgende toetsen.

Wanneer u op een van de toetsen drukt, knippert het werkingslampje op de afstandsbediening eenmaal.

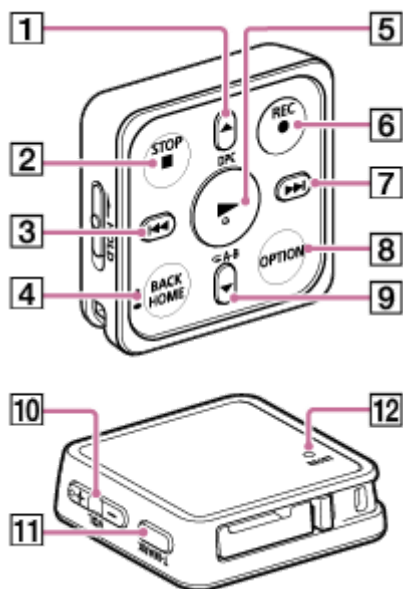

1. ▲/DPC-toets (Digital Pitch Control)
2. ■ STOP-toets
3. ◀◀-toets (achteruit zoeken/snel terugspoelen)
4. ● BACK/ ● HOME-toets
5. ▶-toets (afspelen/invoeren)
6. ● REC-toets
7. ▶▶-toets (vooruit zoeken/snel vooruit spoelen)
8. OPTION-toets
9. ▼/↺ A-B-toets (A-B herhalen)
10. VOL +/-toets (volume +/-)

11. T-MARK-toets (trackmarkering)

12. RESET-toets

Opmerking

- Wanneer de batterij van de afstandsbediening bijna leeg is, wordt de kleur van het werkingslampje op de afstandsbediening van blauw rood.

Verwant onderwerp

- [Controleren het werkingslampje op de afstandsbediening](#)

4-699-323-82(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Controleren het werkingslampje op de afstandsbediening

Het werkingslampje op de afstandsbediening knippert of brandt, afhankelijk van de status van de afstandsbediening. In de volgende tabel staan de aanduidingen van het werkingslampje en de status van de afstandsbediening.

Indicatie van het werkingslampje	Status van de afstandsbediening
Knippert twee keer blauw (*). 	Ingeschakeld.
Brandt blauw (*) gedurende 2 seconden. 	Uitgeschakeld.
Knippert viermaal blauw (*). 	Resetten van de afstandsbediening is voltooid.
Blijft rood branden. 	Niet bedienbaar door lege batterij.
Knippert afwisselend blauw en rood. 	Apparaatregistratieproces is bezig.
Knippert herhaaldelijk twee keer blauw (*). 	Draadloze verbinding wordt tot stand gebracht.
Knippert één keer blauw (*). 	Draadloze verbinding is tot stand gebracht en handelingen met de toetsen zijn beschikbaar.

* Wanneer de batterij van de afstandsbediening bijna leeg is, wordt de kleur van het werkingslampje op de afstandsbediening van blauw rood.

Opmerking

- Terwijl het werkingslampje op de afstandsbediening knippert of brandt, zijn handelingen met de toetsen op de afstandsbediening niet beschikbaar.
- Wanneer het werkingslampje op de afstandsbediening rood brandt, moet u de batterij van de afstandsbediening vervangen. Wanneer het lampje knippert, wacht u totdat het uit gaat.
- Als het werkingslampje op de afstandsbediening niet stopt met knipperen, raadpleegt u [De afstandsbediening wordt niet ingeschakeld of de toetsen op de afstandsbediening doen het niet..](#)

Verwant onderwerp


- [De batterij van de afstandsbediening vervangen](#)

IC-recorder
ICD-TX800

De afstandsbediening resetten

Reset de afstandsbediening als de afstandsbediening niet werkt.

Druk op de RESET-toets (①) aan de achterzijde van de afstandsbediening met de punt van een pen of een rechtgebogen paperclip om de afstandsbediening te resetten.

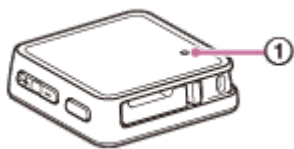


De batterij van de afstandsbediening vervangen


Wanneer de batterij van de afstandsbediening bijna leeg is, wordt de kleur van het werkingslampje op de afstandsbediening van blauw rood om om vervanging van de batterij te vragen.

Wanneer de batterij is versleten, blijft het werkingslampje rood branden en zijn bewerkingen met de toetsen op de afstandsbediening niet beschikbaar. Volg de onderstaande stappen uit om de batterij te vervangen. Gebruik een knoopcelbatterij CR2032 voor het vervangen.

- 1 Draai de afstandsbediening om met de voorkant omlaag.**
- 2 Druk op de lip (①) in de richting van de pijl, plaats uw vingernagel in de groef (②) en schuif vervolgens het batterijvak naar buiten.**

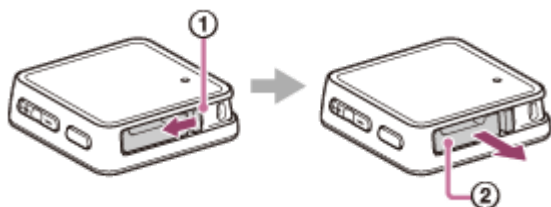

- 3 Verwijder de batterij uit het batterijvak.**
- 4 Plaats de nieuwe batterij op het batterijvak met de positieve (+) aansluiting naar boven.**

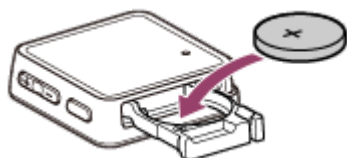

- 5 Duw het batterijvak terug in de afstandsbediening.**
Zorg ervoor dat het batterijvak op zijn plaats klikt.
- 6 Druk op de RESET-toets op de achterzijde van de afstandsbediening.**
- 7 Schakel de IC-recorder in en druk op een toets op de afstandsbediening.**

De afstandsbediening wordt ingeschakeld en start het proces om apparaatregistratie met de IC-recorder uit te voeren. Tijdens het apparaatregistratieproces knippert het werkingslampje op de afstandsbediening afwisselend in rood en blauw.

Opmerking

- Terwijl het werkingslampje op de afstandsbediening knippert, is het apparaatregistratieproces bezig en zijn handelingen met de toetsen op de afstandsbediening niet beschikbaar. Wacht tot het werkingslampje stopt met knipperen en gebruik vervolgens de afstandsbediening.

Verwant onderwerp


- [Controleren het werkingslampje op de afstandsbediening](#)
- [Gebruiksduur van de batterij](#)

4-699-323-82(1) Copyright 2017 Sony Corporation

De afstandsbediening registreren op de IC-recorder

De afstandsbediening is al geregistreerd op uw IC-recorder bij aankoop. Maar in bepaalde gevallen moet u de afstandsbediening opnieuw registreren op de IC-recorder. Bijvoorbeeld wanneer de afstandsbediening is gerepareerd volgt u de onderstaande stappen om de apparaatregistratie uit te voeren.


- 1 **Controleer of de IC-recorder uit staat. Houd op de IC-recorder ■ STOP (①) ingedrukt en schuif vervolgens de HOLD•POWER-schakelaar naar "POWER" en houd deze gedurende 8 seconden of langer vast.**

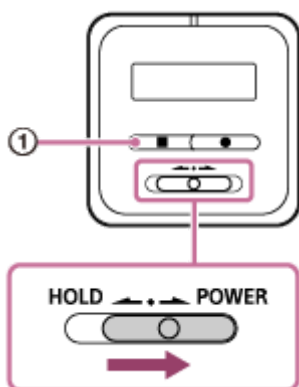

Wanneer het display van de IC-recorder uitgeschakeld wordt, houdt u ■ STOP ingedrukt en haalt u uw vinger af van de HOLD•POWER-schakelaar. Zo wordt de afstandsbediening opnieuw opgestart.

- 2 **Als "Power On" wordt weergegeven op het display van de IC-recorder, haalt u uw vinger van ■ STOP af.**


"Press Any Button on the Remote Control" verschijnt op het display van de IC-recorder.



- 3 **Druk op de RESET-toets op de achterkant van de afstandsbediening en druk vervolgens op een willekeurige toets op de afstandsbediening.**

Het werkingslampje op de afstandsbediening knippert afwisselend in rood en blauw en het proces voor de apparaatregistratie wordt gestart.

Wanneer het apparaatregistratieproces is voltooid, verschijnt "Remote Control Registered" op het display van de IC-recorder.



Opmerking

- Tijdens het apparaatregistratieproces zijn handelingen met de toetsen op de afstandsbediening niet beschikbaar. Wacht tot het werkingslampje stopt met knipperen en gebruik vervolgens de afstandsbediening.
- Als de afstandsbediening niet werkt, controleert u of de afstandsbediening uit de HOLD-stand is gehaald.


Verwant onderwerp

- [Controleren het werkingslampje op de afstandsbediening](#)
- [De afstandsbediening gebruiken](#)

4-699-323-82(1) Copyright 2017 Sony Corporation

De oorspronkelijke instellingen maken

Wanneer u uw IC-recorder voor de eerste keer aan zet, zal het "Configure Initial Settings"-scherm op het display verschijnen. Gebruik de afstandsbediening om de begininstellingen te maken, zoals selectie van de weergavetaal, instellen van de klok en aan-/uitzetten van het piepgeluid.

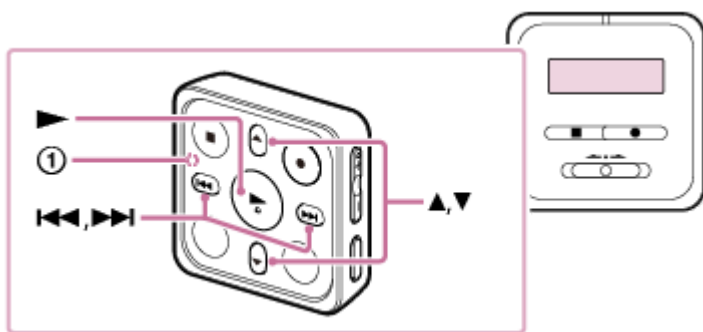

- 1** Schuif de HOLD-schakelaar weg van "HOLD" om de afstandsbediening uit de status HOLD te halen.

Verwijder het gele label aan de achterzijde van de afstandsbediening wanneer u de afstandsbediening voor het eerst gebruikt.

- 2** Als het scherm "Configure Initial Settings" verschijnt, drukt u op een willekeurige toets op de afstandsbediening.

De afstandsbediening wordt ingeschakeld.

Als het werkingslampje (1) op de afstandsbediening knippert, wacht dan tot het stopt met knipperen voordat u verdergaat met de volgende stap.

- 3** Druk op ► om te beginnen met de begininstellingen.



- 4** Druk op ▲ of ▼ om de taal voor het display te selecteren en druk vervolgens op ►.

U kunt kiezen uit de volgende talen:

Deutsch (Duits), English (Engels), Español (Spaans), Français (Frans), Italiano (Italiaans), Русский (Russisch), Türkçe (Turks), 한국어 (Koreaans), 简体中文 (vereenvoudigd Chinees), 繁體中文 (Traditioneel Chinees).


- 5** Stel de huidige datum en tijd in.

Druk op ▲ of ▼ om een item in te stellen en druk vervolgens op ►.

Herhaal deze handelingen om alle items in te stellen.

Om de markering heen en weer te verplaatsen, moet u op ◀◀ of ▶▶ drukken. U kunt ook op BACK/HOME drukken om de markering naar het vorige item te verplaatsen.

Wanneer u klaar bent met het laatste item, drukt u op ► om de instellingen toe te passen op de klok.




- 6 Druk op **◀◀** of **▶▶** om "Next" te selecteren en druk vervolgens op **▶**.



Het instelvenster voor het in- of uitschakelen van de pieptoon wordt weergegeven.

- 7 Druk op **◀◀** of **▶▶** om "Yes" of "No" te selecteren om de pieptoon aan of uit te zetten en druk dan op **▶**.



Wanneer de oorspronkelijke instellingen klaar zijn, zal de voltooiingsmelding verschijnen en daarna het HOME-menu.

Opmerking

- Om de pieptoon te horen, sluit u de meegeleverde stereohoofdtelefoon aan op uw IC-recorder.
- De standaardinstelling voor de manier waarop de datum wordt weergegeven hangt af van het land of gebied waar u het toestel gekocht hebt.
- De klok kan de tijd weergeven in de 12-uursaanduiding, met "AM" of "PM", of in de 24-uursaanduiding, afhankelijk van de geselecteerde tijdsweergave (Time Display) op het Settings-menu. Bovendien hangt de standaardinstelling voor de manier waarop de klok wordt weergegeven ook af van het land of de regio waar u het toestel gekocht hebt.
- Het aantal taalopties dat u kunt selecteren en de standaardinstelling zijn afhankelijk van het land of de regio waar u de IC-recorder gekocht hebt.
- Het display wordt automatisch uitgeschakeld na de opgegeven tijdsduur. Om het weer aan te zetten, druk op BACK/HOME.

Hint

- U kunt de instellingen voor de klok en de pieptoon ook later nog instellen door " Settings" - "Common Settings" te selecteren van het HOME-menu.
- Wanneer u klaar bent met de begininstellingen, kunt u uw IC-recorder in de HOLD-stand zetten om de huidige datum en tijd op het display weer te laten geven.


Verwant onderwerp

- [De klok instellen \(Date&Time\)](#)
- [De pieptoon in- of uitschakelen \(Beep\)](#)
- [Terwijl het HOME-menu wordt weergegeven](#)

De IC-recorder in de HOLD-stand zetten (HOLD)

U kunt alle toetsen op uw IC-recorder uitschakelen (HOLD) om te voorkomen dat het toestel onbedoeld wordt bediend terwijl u de IC-recorder bijvoorbeeld in uw zak heeft zitten.

- 1 **Schuif de HOLD•POWER-schakelaar op de IC-recorder naar "HOLD".**

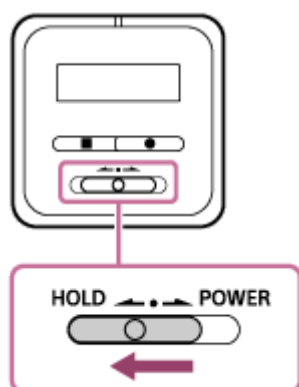

Als de IC-recorder aan staat terwijl u de HOLD•POWER-schakelaar op "HOLD" zet, zullen "HOLD" en de huidige tijd ongeveer 3 seconden lang op het display verschijnen ten teken dat alle toetsen op de IC-recorder nu zijn uitgeschakeld.



Opmerking

- Door uw IC-recorder in de HOLD-stand te zetten, worden alle toetsen uitgeschakeld. Zorg ervoor dat u de IC-recorder uit de HOLD-stand haalt voor u hem weer gaat gebruiken.
- De klok kan de tijd weergeven in de 12-uursaanduiding, met "AM" of "PM", of in de 24-uursaanduiding, afhankelijk van de geselecteerde tijdsweergave (Time Display) op het Settings-menu. Bovendien hangt de standaardinstelling voor de manier waarop de klok wordt weergegeven ook af van het land of de regio waar u het toestel gekocht hebt.

Hint

- Terwijl uw IC-recorder in de HOLD-status is, kunt u de afstandsbediening toch gebruiken om met de IC-recorder te werken.

Verwant onderwerp

- [De IC-recorder uit de HOLD-stand halen](#)
- [De afstandsbediening gebruiken](#)

IC-recorder
ICD-TX800


De IC-recorder uit de HOLD-stand halen

Wanneer uw IC-recorder in de HOLD-status is, wordt door drukken op een willekeurige toets "HOLD... Slide HOLD Switch to Activate." weergegeven op het weergavevenster.

HOLD...
Slide HOLD Switch
to Activate.

Haal de IC-recorder uit de HOLD-stand voor u hem weer gaat gebruiken.

- 1 **Schuif de HOLD•POWER-schakelaar op de IC-recorder naar de stip in het midden.**

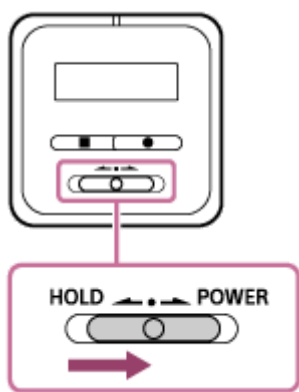

Verwant onderwerp

- [De IC-recorder in de HOLD-stand zetten \(HOLD\)](#)
- [De afstandsbediening gebruiken](#)

IC-recorder
ICD-TX800


Het gemiddelde volumeniveau behouden (alleen voor Europese en Koreaanse modellen)

De IC-recorder beperkt het maximumvolume, zodat u het geluid met een gemiddeld volumeniveau kunt beluisteren wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt. Wanneer u het volume probeert aan te passen naar een hoger niveau dan opgegeven, verschijnt het bericht "Check The Volume Level".



Opnemen met de ingebouwde microfoons

Hier volgt een beschrijving van de basisstappen voor het opnemen met het geselecteerde gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons en de geselecteerde opnamestand.

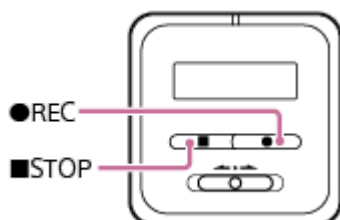


Opmerking

- Voordat u begint met opnemen, zorg ervoor dat uw IC-recorder en de afstandsbediening uit de HOLD-status zijn vrijgegeven.
- U kunt uw IC-recorder of de afstandsbediening bedienen om te beginnen met opnemen. Controleer nadat de opname is gestart het werkingslampje op de IC-recorder om zeker te zijn dat de opname bezig is. Op de afstandsbediening kunt u de voedingsstatus van de IC-recorder niet controleren. Alvorens de afstandsbediening te bedienen om te beginnen met opnemen, zorg ervoor dat de IC-recorder en de afstandsbediening zijn ingeschakeld.
- Als u per ongeluk uw IC-recorder aanraakt of als er een voorwerp in aanraking komt met het toestel tijdens de opname, dan kunnen er ook ruisende of krassende geluiden worden opgenomen.

Hint

- Voordat u begint met opnemen, raden we u aan eerst een testopname te maken, of met de opname mee te luisteren. Zie voor instructies over het meeluisteren met een opname [Meeluisteren met de opgenomen audio](#).
- Opgenomen bestanden worden standaard opgeslagen in "FOLDER01" onder "Recorded Files". Zie voor het wijzigen van de opslagmap voor opgenomen bestanden [Opslagmap voor opgenomen bestanden wijzigen](#).

- 1 Richt uw IC-recorder zo dat de ingebouwde microfoons (①) in de richting van de op te nemen geluidsbron wijzen.**

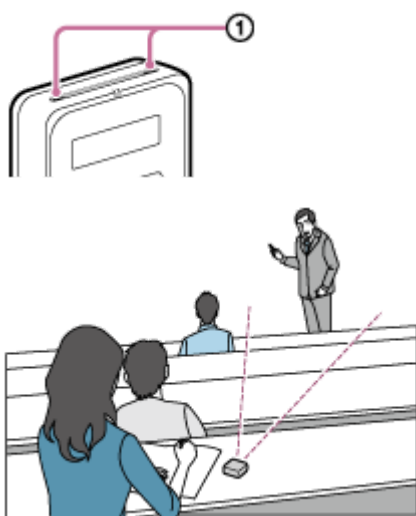

- 2 Druk op ● REC.**

"REC" wordt weergegeven in het weergavevenster van de IC-recorder om aan te geven dat de opname bezig is en het werkingslampje (②) gaat rood branden.



3 Druk op ■ STOP om het opnemen te stoppen.

Het bericht "Saving..." zal verschijnen en de opname stopt.

Opmerking

- Terwijl de "Saving..."-animatie op het display getoond wordt, is uw IC-recorder bezig om het bestand op te slaan in het ingebouwde geheugen.

Hint

- Gebruik om de opslagmap voor opgenomen bestanden te wijzigen, het OPTION-menu om het Recording Folder-scherm weer te geven terwijl de opname in stand-by staat. Selecteer vervolgens een andere map.
- Om instellingen te maken die geschikt zijn voor een bepaalde opnamesituatie zijn, selecteert u "Scene Select" in de OPTION-menu terwijl de opname in stand-by staat.
- Voor het afspelen van het bestand dat u zojuist hebt opgenomen, drukt u op ► op de afstandsbediening terwijl de opname in stand-by staat.
- U kunt nog steeds op ● REC drukken om te beginnen met opnemen terwijl er wordt afgespeeld, of er een menu op het display getoond wordt.
- Het wordt aanbevolen dat u controleert of de opname blijft lopen. Sluit de meegeleverde stereohoofdtelefoon aan op uw IC-recorder met de speciale hoofdtelefoonkabel die ook is geleverd met de IC-recorder.
- Opgenomen bestanden krijgen als volgt een naam toegewezen: "(opnamedatum)_(opnametijd).(bestandsindeling)" (bijv. 171010_0706.mp3).
- Als het bestand de maximum limiet (4 GB voor een LPCM-bestand en 1 GB voor een MP3-bestand) bereikt tijdens de opname, zal het bestand worden gesplitst en kan een deel van de opname rond het splitsingspunt verloren gaan.

IC-recorder
ICD-TX800

Beginnen met opnemen wanneer de IC-recorder uitstaat (opnemen met één druk op de knop)

Als u wilt beginnen met opnemen wanneer uw IC-recorder is uitgeschakeld, drukt u op ● REC op de IC-recorder. Hiermee wordt de IC-recorder ingeschakeld en wordt de opname gestart. Druk op ■ STOP om het opnemen te stoppen.

Opmerking


- Wanneer de HOLD•POWER-schakelaar op uw IC-recorder in de "HOLD"-stand staat, is ● REC uitgeschakeld.
- Alleen met ● REC wordt de opnamefunctie met één druk op de knop geactiveerd. ● REC op de afstandsbediening activeert de functie niet.

IC-recorder
ICD-TX800

Meeluisteren met de opgenomen audio


Het wordt aanbevolen dat u controleert of de opname blijft lopen.

Om het doorlopen van de opname te controleren, sluit u de meegeleverde stereohoofdtelefoon aan op uw IC-recorder met de speciale hoofdtelefoonkabel die ook is geleverd met de IC-recorder.

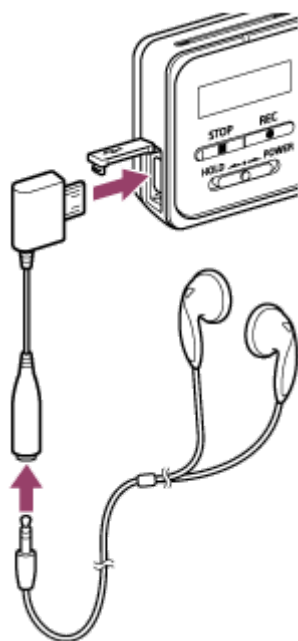


- 1 Sluit de meegeleverde stereohoofdtelefoon aan op de USB-/hoofdtelefoon-aansluiting op de IC-recorder met de speciale hoofdtelefoonkabel die ook is geleverd met de IC-recorder.**

Sluit de hoofdtelefoon stevig aan op de USB-/hoofdtelefoonaansluiting. Als de verbinding los is, kan de hoofdtelefoon de audio niet goed uitvoeren.

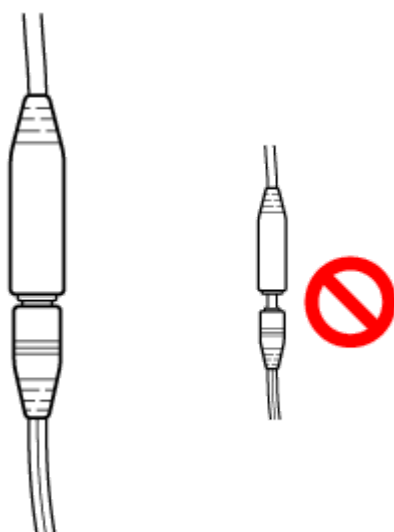

- 2 Druk op VOL +/- om het afluistervolume te regelen.**

Veranderen van het meeluistervolume heeft geen invloed op het volume van de opname.

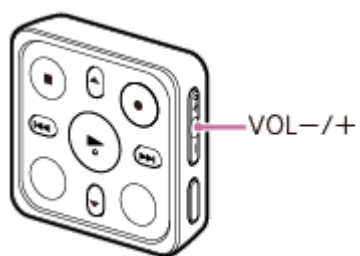

Verwant onderwerp

- [Opnemen met de ingebouwde microfoons](#)

4-699-323-82(1) Copyright 2017 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-TX800

Opslagmap voor opgenomen bestanden wijzigen

Standaard worden de via de ingebouwde microfoons opgenomen bestanden opgeslagen in "FOLDER01" onder "Recorded Files".

Gebruik de afstandsbediening als u de standaardmap voor de opslag van opgenomen bestanden wilt wijzigen en volg de onderstaande stappen:

- 1 Gebruik de afstandsbediening om te selecteren "  Settings" - "Recording Settings" - "Recording Folder" in het HOME-menu en druk vervolgens op ►.



- 2 Druk op ▲ of ▼ om de gewenste map te selecteren en druk vervolgens op ►.

Hint

- Zie voor instructies over het aanmaken van een nieuwe map [Een map aanmaken](#).

IC-recorder
ICD-TX800

Een opnamescène selecteren voor een bepaalde situatie

Afhankelijk van de opnamesituatie kunt u bepaalde opname-instellingen, zoals de opnamestand en het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons, in een keer veranderen door een van de opnamescènes (Scene Select).

Volg met gebruik van de afstandsbediening de onderstaande stappen:

- 1 Gebruik terwijl de opname stand-by staat de afstandsbediening om "Scene Select" in het OPTION-menu te selecteren en druk vervolgens op ►.



- 2 Druk op ▲ of ▼ om de gewenste scène te selecteren en druk vervolgens op ►.



Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

OFF:

Voor situaties waarin geen opnamescène nodig is.

Auto Voice Rec:

Geschikt voor algemene opnamen van de menselijke stem (standaardinstelling).

Pocket:

Geschikt voor opnemen als uw IC-recorder op uw kleding is geklemd, zoals de zoom van een zak.

Meeting:

Geschikt voor opnemen van de menselijke stem in grote ruimten, bijvoorbeeld vergaderzalen.

Lecture:

Geschikt voor het opnemen van colleges en lezingen.

Voice Notes:

Geschikt voor het opnemen van gesproken notities door direct in de ingebouwde microfoons te spreken.  verschijnt op het opnamescherm.

Interview:

Geschikt voor het opnemen van menselijke stemmen van een afstand van 1 tot 2 meter, zoals bij interviews en in kleine vergaderingen.  verschijnt op het opnamescherm.

Verwant onderwerp

- [Standaardinstellingen voor de opnamescènes van de Scene Select-functie](#)
- [Lijst met de Settings menu-items](#)

De opnamefunctie selecteren (Focused/Wide)

Selecteer "Focused" of "Wide" aan de hand van de opnamescène of uw doel.

Volg met gebruik van de afstandsbediening de onderstaande stappen:

- 1 Gebruik de afstandsbediening om te selecteren "  Settings" - "Recording Settings" - "Focused/Wide" in het HOME-menu en druk vervolgens op ►.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om de gewenste opname-instelling te selecteren en druk vervolgens op ►.

"Focused"-opnamefunctie

De "Focused"-opnamefunctie versterkt het geluid uit de richting waarin de ingebouwde microfoons wijzen door andere geluiden van links en rechts van uw IC-recorder te minimaliseren. Deze functie is geschikt voor het opnemen van lezingen en colleges in grotere zalen en voor het opnemen van interviews omdat de richtingsgevoeligheid uitstekend is zodat u voornamelijk dat opneemt waar u op richt.

Als u "Lecture" selecteert voor de Scene Select-functie, wordt de "Focused"-opnamefunctie ingeschakeld.



"Wide"-opnamefunctie

De "Wide"-opnamefunctie regelt de overgangen van het geluid van links naar rechts en andersom om het overlappen van stemmen te voorkomen en een betere stereoweergave te produceren. Deze functie is geschikt voor het maken van notulen van vergaderingen omdat het een beter idee geeft van waar de deelnemers zaten en wie er aan het woord is.

Als u "Meeting" selecteert voor de Scene Select-functie, wordt de "Wide"-opnamefunctie ingeschakeld.



Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

OFF:

Schakelt de "Focused/Wide"-opnamefunctie uit (standaardinstelling).

Focused:

Schakelt de "Focused"-opnamefunctie in.

Wide:

Schakelt de "Wide"-opnamefunctie in.

Opmerking

- De "Focused/Wide"-opnamefunctie is uitgeschakeld terwijl "Auto" wordt geselecteerd voor het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons van uw IC-recorder.

Verwant onderwerp


- [Een opnamescène selecteren voor een bepaalde situatie](#)
- [Het gevoeligheidsniveau van de microfoons selecteren \(Mic Sensitivity\)](#)

Tips voor betere opnamen

Gesprekken opnemen

Klem uw IC-recorder op uw kleding, zoals de zoom van een zak.

Voor het opnemen van conversaties kunt u heel goed "Pocket" van de Scene Select-functie gebruiken.

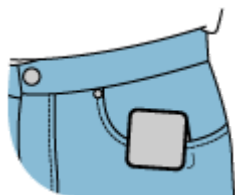

Opnemen bij een vergadering

Plaats uw IC-recorder dicht bij de sprekers in de vergadering. U kunt ruis (trillingen van de tafel enz.) verminderen door de IC-recorder op een zachte doek, bijvoorbeeld een zakdoek, te plaatsen.


Voor het opnemen van een vergadering kunt u heel goed "Auto Voice Rec" of "Meeting" van de Scene Select-functie gebruiken.



Opnemen van een lezing/presentatie

Plaats uw IC-recorder zo dat de ingebouwde microfoons in de richting van de spreker/presentator wijzen.

Voor het opnemen van een lezing/presentatie kunt u heel goed "Lecture" van de Scene Select-functie gebruiken.

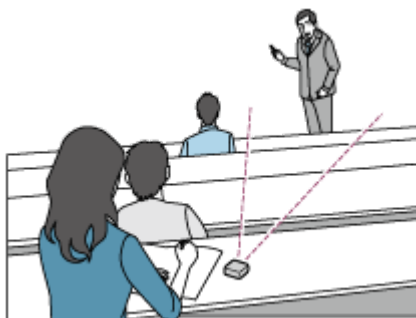

Een spraaknotitie opnemen

Wanneer u in de ingebouwde microfoons spreekt, kunt u uw IC-recorder het beste een beetje opzij van uw mond houden, zodat de ingebouwde microfoons het geluid van uw adem niet oppikken.

Voor het opnemen van een spraaknotitie kunt u heel goed "Auto Voice Rec" of "Voice Notes" van de Scene Select-functie gebruiken.

Opmerking

- Zorg ervoor dat de ingebouwde microfoons geen geritsel opnemen wanneer u uw IC-recorder vasthoudt.



Een interview opnemen

Plaats uw IC-recorder zo dat de ingebouwde microfoons in de richting van de geïnterviewde wijzen.
Voor het opnemen van een interview kunt u heel goed "Auto Voice Rec" of "Interview" van de Scene Select-functie gebruiken.



Verwant onderwerp

- [Een opnamescène selecteren voor een bepaalde situatie](#)
- [Ruis verminderen tijdens het opnemen \(Recording Filter\)](#)
- [Het gevoeligheidsniveau van de microfoons selecteren \(Mic Sensitivity\)](#)

IC-recorder
ICD-TX800

Standaardinstellingen voor de opnamescènes van de Scene Select-functie

De standaardinstellingen voor de opnamescènes van de Scene Select-functie zijn als volgt:

	 Auto Voice Rec	 Pocket	 Meeting	 Lecture
REC Mode	MP3 192kbps	MP3 192kbps	MP3 192kbps	MP3 192kbps
Mic Sensitivity	Auto	Medium	Medium	Medium
Focused/Wide	OFF	OFF	Wide	Focused
VOR	OFF	OFF	OFF	OFF
Recording Filter	NCF(Noise Cut)	LCF(Low Cut)	NCF(Noise Cut)	NCF(Noise Cut)

	 Voice Notes (*1)	 Interview (*2)	OFF
REC Mode	MP3 128kbps	MP3 128kbps	MP3 192kbps
Mic Sensitivity	Low	Medium	Medium
Focused/Wide	OFF	OFF	OFF
VOR	OFF	OFF	OFF
Recording Filter	LCF(Low Cut)	NCF(Noise Cut)	OFF

*1  verschijnt op het opnamescherm.

*2  verschijnt op het opnamescherm.

Verwant onderwerp

- [Een opnamescène selecteren voor een bepaalde situatie](#)

IC-recorder
ICD-TX800

De opnametimer gebruiken


U kunt uw IC-recorder automatisch laten beginnen met opnemen wanneer de vooraf ingestelde tijd verstreken is. Volg met gebruik van de afstandsbediening de onderstaande stappen:

- 1 Gebruik terwijl de opname stand-by staat de afstandsbediening om "Recording Delay" in het OPTION-menu te selecteren en druk vervolgens op ►.



- 2 Druk op ▲ of ▼ om de gewenste tijdsduur te selecteren en druk vervolgens op ►.

U kunt kiezen uit "15sec" t/m "60min".



Het aftelscherm zal nu verschijnen.



Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, zal de opname beginnen.

Opmerking

- Tijdens het aftellen zijn OPTION, T-MARK, ►, ■ STOP, ▲, ▼, ◀◀ en ▶▶ op de afstandsbediening uitgeschakeld.
- Als u tijdens het aftellen het toestel uit zet, of als de slaaptimer afloopt, dan zal uw IC-recorder worden uitgeschakeld.
- Tijdens het aftellen zal uw IC-recorder niet uit gaan, ook niet wanneer de tijd die is ingesteld voor de Auto Power Off-functie verstrijkt.

Hint

- Om de opnametimer te annuleren, moet u op BACK/HOME drukken tijdens het aftellen, of op ◀◀ of ▶▶ to om "Yes" te selecteren en vervolgens op ►.
- Als u op ● REC drukt tijdens het aftellen, wordt de opnametimer geannuleerd en zal de opname direct worden begonnen.

Verwant onderwerp

- [De slaaptimer gebruiken \(Sleep Timer\)](#)
- [De periode instellen waarna de IC-recorder automatisch zal worden uitgeschakeld \(Auto Power Off\)](#)

Automatisch opnemen als er geluid wordt waargenomen - de VOR-functie

U kunt uw IC-recorder zo instellen, dat deze automatisch begint op te nemen wanneer het volume van het ontvangen geluid een van tevoren gespecificeerd niveau bereikt en pauzeert wanneer het volume onder dit niveau daalt. Volg met gebruik van de afstandsbediening de onderstaande stappen:

- 1 Gebruik de afstandsbediening om te selecteren “ Settings” - “Recording Settings” - “VOR” in het HOME-menu en druk vervolgens op ►.



- 2 Druk op ▲ of ▼ om "ON" te selecteren en druk vervolgens op ►.

"VOR" is standaard ingesteld op "OFF".

- 3 Druk op ● REC.

"VOR" en  verschijnen op het displayvenster.

Wanneer het volume van het ontvangen geluid daalt tot onder het van tevoren gespecificeerde niveau, zal "VOR" op het display van de IC-recorder knipperen en de opname wordt gepauzeerd. Wanneer het volume het opgegeven niveau weer bereikt, zal de opname worden hervat.

Opmerking

- De VOR-functie wordt beïnvloed door omgevingsgeluiden. Selecteer een gevoeligheidsniveau voor de ingebouwde microfoons dat geschikt is voor de geluiden in uw omgeving. Zie voor instructies voor het selecteren van het gevoeligheidsniveau [Het gevoeligheidsniveau van de microfoons selecteren \(Mic Sensitivity\)](#). Als het geselecteerde gevoeligheidsniveau niet werkt zoals u had verwacht, of wanneer u een belangrijke opname wilt maken, moet u de stappen hierboven volgen om "VOR" in te stellen op "OFF".

Hint


- Als u het instellen van de VOR-functie wilt annuleren, moet u "VOR" eerst op "OFF" zetten bij stap 2.

Een bestand afspelen

U kunt een bestand selecteren van het HOME-menu om af te spelen.
Volg met gebruik van de afstandsbediening de onderstaande stappen:

Opmerking

- Uw IC-recorder is niet uitgerust met ingebouwde luidsprekers. Als u wilt luisteren naar audio, sluit u de meegeleverde stereohoofdtelefoon aan op uw IC-recorder met de speciale hoofdtelefoonkabel die ook is geleverd met de IC-recorder. Bedien vervolgens de afstandsbediening voor het afspelen van een bestand.

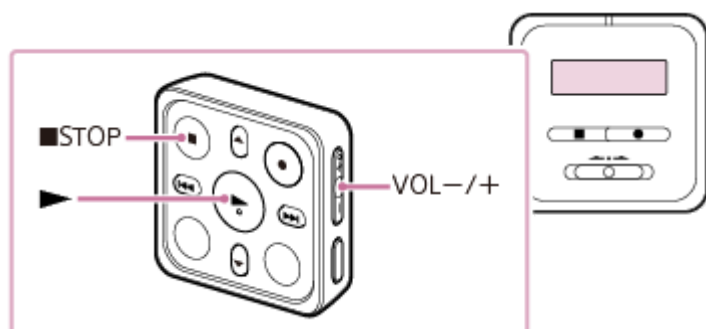

- 1** Sluit de meegeleverde stereohoofdtelefoon aan op de USB-/hoofdtelefoon-aansluiting op de IC-recorder met de speciale hoofdtelefoonkabel die ook is geleverd met de IC-recorder.
- 2** Gebruik de afstandsbediening om te selecteren “🎵 Music” of “📄 Recorded Files” in het HOME-menu en druk vervolgens op ►.
- 3** Een bestand opzoeken en selecteren.
Zie voor instructies over het opzoeken van een bestand [Een bestand selecteren](#).
- 4** Druk op ►.
Het afspelen begint.
- 5** Druk op VOL -/+ om het volume te regelen.

Opmerking

- Alleen voor klanten in Europa:
Wanneer u het volume probeert aan te passen naar een hoger niveau dan opgegeven, verschijnt het bericht "Check The Volume Level".
- Uw IC-recorder ondersteunt de Bluetooth-profielen niet (A2DP en AVRCP). Daarom kan het externe apparaat dat is aangesloten op de IC-recorder via een Bluetooth-verbinding, zoals een Bluetooth-audio-apparaat of een smartphone, de audiobestanden die zijn opgeslagen op de IC-recorder niet afspelen. Alleen de IC-recorder kan dergelijke bestanden afspelen.

Hint

- Om het afspelen te stoppen, moet u op ■ STOP drukken.

- Wanneer u stopt met opnemen en het opname-standbyscherm verschijnt op het display, kunt u op ► drukken om het bestand dat u net hebt opgenomen af te spelen.

Verwant onderwerp

- [Extra mogelijkheden tijdens het afspelen](#)
- [Afspelen van muziekbestanden op de IC-recorder die gekopieerd zijn van een computer](#)

4-699-323-82(1) Copyright 2017 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-TX800

Een bestand selecteren

U kunt een bestand selecteren van het HOME-menu om af te spelen of te bewerken.

Volg met gebruik van de afstandsbediening de onderstaande stappen:

- 1 **Gebruik de afstandsbediening om te selecteren “🎵 Music” of “📁 Recorded Files” in het HOME-menu en druk vervolgens op ►.**

- 2 **Selecteer een zoekcategorie voor bestanden.**

Druk op ▲ of ▼ om een van de volgende zoekcategorieën voor bestanden te selecteren en druk dan op ►.

🎵 Music: "All Songs", "Albums", "Artists" en "Folders"

📁 Recorded Files: "Latest Recording", "Search by REC Date", "Search by REC Scene" en "Folders"



- 3 **Selecteer een lijst of map uit de zoekresultaten en selecteer vervolgens een bestand.**

Druk op ▲ of ▼ om een lijst of een map te selecteren en selecteer vervolgens het bestand.

Hint

- Standaard is op uw IC-recorder de map "FOLDER01" aangemaakt onder "📁 Recorded Files".

IC-recorder
ICD-TX800

Opzoeken van een afspeelpunt met de trackmarkeringenlijst (Track Mark List)

U kunt een bepaald afspeelpunt snel opzoeken door een trackmarkering te selecteren van het Track Mark List-scherm. Volg met gebruik van de afstandsbediening de onderstaande stappen:

- 1 Gebruik terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is de afstandsbediening om "Track Mark List" in het OPTION-menu te selecteren en druk vervolgens op ►.



- 2 Druk op ▲ of ▼ om de gewenste trackmarkering te selecteren en druk dan op ►.

Het afs[elen zal beginnen vanaf de geselecteerde trackmarkering in het bestand.

IC-recorder
ICD-TX800

Extra mogelijkheden tijdens het afspelen

U kunt de afstandsbediening gebruiken om de volgende handelingen uit te voeren tijdens het afspelen.

Stoppen op de huidige positie

Druk op ■ STOP.

Als u het afspelen vanaf dat punt wilt hervatten, moet u op ► drukken.

Teruggaan naar het begin van het huidige bestand

Druk één keer op ◀◀.

Als er trackmarkeringen zijn toegevoegd en de Easy Search-functie is uitgeschakeld, zal de vorige trackmarkering, in de richting van het begin van het bestand, worden opgezocht.

Teruggaan naar vorige bestanden

Druk herhaaldelijk op ◀◀.

Doorgaan naar het volgende bestand

Druk één keer op ▶▶.

Als er trackmarkeringen zijn toegevoegd en de Easy Search-functie is uitgeschakeld, zal de volgende trackmarkering, in de richting van het eind van het bestand, worden opgezocht.

Doorgaan naar volgende bestanden

Druk herhaaldelijk op ▶▶.

Verwant onderwerp

- [Een trackmarkering toevoegen](#)
- [Snel opzoeken van het punt waarop u met afspelen wilt beginnen \(Easy Search\)](#)
- [Vooruit/achteruit zoeken \(Cue/Review\)](#)

IC-recorder
ICD-TX800

Ruis verminderen in de afgespeelde audio om de menselijke stem duidelijker te maken – de Clear Voice-functie

De Clear Voice-functie onderdrukt omgevingsruis, waardoor de menselijke stem duidelijker klinkt. U zult zo de stemmen in de afgespeelde audio beter kunnen horen.

Volg met gebruik van de afstandsbediening de onderstaande stappen:

- 1 Gebruik terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is de afstandsbediening om "Clear Voice" in het OPTION-menu te selecteren en druk vervolgens op ►.



- 2 Druk op ▲ of ▼ om "Clear Voice 1" of "Clear Voice 2" te selecteren en druk vervolgens op ►.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

OFF:

Schakelt de Clear Voice-functie uit (standaardinstelling).

Clear Voice 1:

Onderdrukt omgevingsruis en past de sterkte van menselijke stemmen aan tot het optimale niveau zodat deze duidelijker klinken.

Clear Voice 2:

Onderdrukt omgevingsruis verder dan "Clear Voice 1" zodat menselijke stemmen nog duidelijker klinken.

Opmerking

- Bij afspelen van de bestanden in "🎵 Music", zal de Clear Voice-functie niet werken.

De afspelerstand voor transcriptie gebruiken


In de afspelerstand voor transcriptie kunt u snel vooruit of terug spoelen om een bepaald punt op te zoeken en de DPC (Digital Pitch Control) functie gebruiken om de afspelsnelheid te vertragen. Dit is nuttig wanneer u een opgenomen bestand van een vergadering wilt transcriberen enzovoort.

Volg met gebruik van de afstandsbediening de onderstaande stappen:

- 1 **Gebruik terwijl het afspelen stand-by staat de afstandsbediening om "Transcription Playback Mode" in het OPTION-menu te selecteren en druk vervolgens op ►.**



- 2 **Druk op ► om het afspelen te starten.**



U kunt de volgende functies gebruiken terwijl uw IC-recorder op de afspelerstand voor transcriptie staat.

- DPC: U kunt de afspelsnelheid regelen om u te helpen goed te verstaan wat er gezegd wordt. Druk op ▲ DPC (Digital Pitch Control) om het DPC instelscherm te openen. Druk op ▲ of ▼ om de afspelsnelheid in te stellen en druk vervolgens op ►.
- Easy Search: U kunt het bestand snel doorzoeken naar het gewenste punt met ◀◀ / ▶▶.
- Cue/Review: U kunt het bestand doorzoeken naar het gewenste punt door ◀◀ / ▶▶ ingedrukt te houden.

Opmerking

- Als de periode die is opgegeven voor de slaaptimer verloopt, wordt uw IC-recorder uitgeschakeld. Dit gebeurt zelfs wanneer de IC-recorder is ingesteld op de afspelerstand voor transcriptie.
- Wanneer uw IC-recorder in de afspelerstand voor transcriptie wordt gezet, kunt u niet:
 - de afspelerstand selecteren.
 - de A-B-herhaalde afspelfunctie inschakelen.
 - de herhaalde afspelfunctie door ingedrukt houden van de toets inschakelen.

Hint

- Om het afspelen te stoppen, moet u op ■ STOP drukken.
- Om de afspelerstand voor transcriptie af te sluiten, moet u "End Transcription Playback Mode" op het OPTION-menu selecteren terwijl uw IC-recorder in de afspelerstand voor transcriptie staat, of wanneer het afspelen stand-by staat.
- Om naar andere bestanden te luisteren, drukt u op BACK/HOME om de bestandenlijst weer te geven en selecteert u vervolgens een bestand.


Verwant onderwerp

- [De afspeelsnelheid aanpassen – de DPC \(Digital Pitch Control\) functie](#)
- [Snel opzoeken van het punt waarop u met afspelen wilt beginnen \(Easy Search\)](#)

4-699-323-82(1) Copyright 2017 Sony Corporation

De afspeelsnelheid aanpassen – de DPC (Digital Pitch Control) functie

U kunt de afspeelsnelheid aanpassen in een bereik van 0,25 keer tot 3,00 keer. Aanpassen van de afspeelsnelheid heeft geen invloed op de afgespeelde audio zelf. Dankzij de digitale verwerking zullen de bestanden natuurlijk klinken. U kunt ook de afspeelsnelheid wijzigen terwijl uw IC-recorder op de afspelstand voor transcriptie staat. Volg met gebruik van de afstandsbediening de onderstaande stappen:

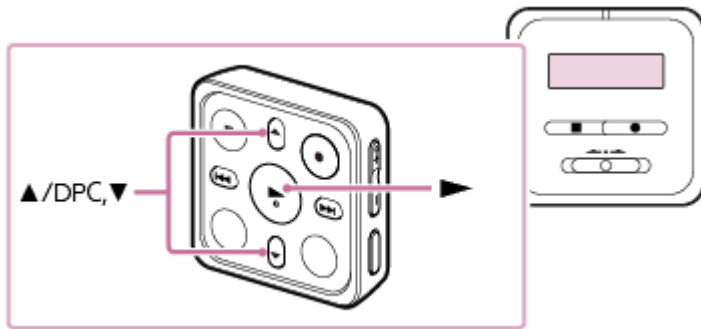

- 1 Druk terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is op ▲ /DPC (Digital Pitch Control) op de afstandsbediening.

Het DPC-instellingenschermb verschijnt.



- 2 Druk op ▲ of ▼ om "Set Speed" te selecteren en druk vervolgens op ►.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om de afspeelsnelheid in te stellen en druk vervolgens op ►.

De snelheid neemt telkens met een factor 0,05 af (van x 0,25 tot x 1,00).

De snelheid neemt telkens met een factor 0,10 toe (van x 1,00 tot x 3,00).

De afspeelsnelheid is standaard ingesteld op "x 1.00".

Wanneer u een afspeelsnelheid selecteert, wordt de DPC-functie ingeschakeld.

Hint

- Selecteer "OFF" in stap 2 om de normale afspeelsnelheid te hervatten.

Verwant onderwerp

- [De afspelstand voor transcriptie gebruiken](#)

IC-recorder
ICD-TX800

De afspeelstand selecteren

U kunt een afspeelstand selecteren die past bij wat u wilt doen.
Volg met gebruik van de afstandsbediening de onderstaande stappen:

- 1 Gebruik terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is de afstandsbediening om "Play Mode" in het OPTION-menu te selecteren en druk vervolgens op ►.



- 2 Druk op ▲ of ▼ om een afspeelstand te selecteren en druk vervolgens op ►.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

Normal:

Speelt de bestanden in het opgegeven bereik één voor één af.

↶ Repeat:

Speelt de bestanden in het opgegeven bereik herhaaldelijk af.

1 1 File Play:

Speelt het huidige bestand tot het einde af en stopt dan.

↶ 1 1 File Repeat:

Speelt het huidige bestand herhaaldelijk af.

↻ Shuffle:

Speelt de bestanden in het opgegeven bereik in willekeurige volgorde af.

↶↻ Shuffle Repeat:

Speelt de bestanden in het opgegeven bereik herhaaldelijk in willekeurige volgorde af.


Verwant onderwerp

- [Een deel van een bestand opgeven om te laten herhalen \(A-B herhalen\)](#)
- [Het huidige bestand herhaald afspelen \(herhaald afspelen door ingedrukt houden toets\)](#)


Een deel van een bestand opgeven om te laten herhalen (A-B herhalen)

U kunt het beginpunt A en het eindpunt B in een bestand opgeven om het gedeelte tussen die twee punten herhaaldelijk af te laten spelen.

Volg met gebruik van de afstandsbediening de onderstaande stappen:

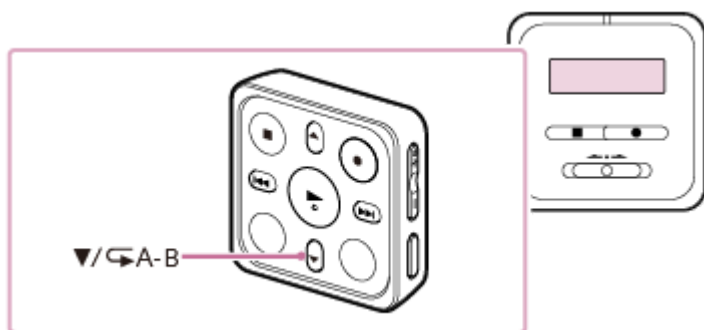


- 1 Druk terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is op op de afstandsbediening om startpunt A op te geven.



- 2 Druk opnieuw op op de afstandsbediening om eindpunt B op te geven.

Het opgegeven gedeelte wordt herhaaldelijk afgespeeld.



Opmerking

- Als u het beginpunt A opgeeft en dan hetzelfde punt opgeeft als eindpunt B terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is, zal het opgegeven beginpunt A worden geannuleerd.
- U kunt de herhaalde afspeelfunctie door ingedrukt houden van de toets niet inschakelen terwijl de A-B herhaalfunctie is ingeschakeld.

Hint

- Druk om de A-B herhaalfunctie uit te schakelen en het normale afspelen te hervatten, nog eens op .
- Om het gedeelte van het bestand dat u heeft opgegeven voor de A-B herhaalfunctie te veranderen, moet u eerst het normale afspelen hervatten en dan de stappen 1 en 2 nog een keer uitvoeren.

Verwant onderwerp

- [De afspelerstand selecteren](#)
- [Het huidige bestand herhaald afspelen \(herhaald afspelen door ingedrukt houden toets\)](#)

IC-recorder
ICD-TX800

Het huidige bestand herhaald afspelen (herhaald afspelen door ingedrukt houden toets)

U kunt het bestand dat op dit moment wordt afgespeeld eenvoudig laten herhalen.
Volg met gebruik van de afstandsbediening de onderstaande stappen:

- 1 **Houd terwijl het bestand wordt afgespeeld ► op de afstandsbediening ingedrukt.**
 zal op het afspeelscherm verschijnen en het huidige bestand zal herhaaldelijk worden weergegeven.

Opmerking

- U kunt de herhaalde afspeelfunctie door ingedrukt houden van de toets niet inschakelen terwijl de A-B herhaalfunctie is ingeschakeld.

Hint

- Druk om de herhaalde afspeelfunctie door ingedrukt houden van de toets uit te schakelen en het normale afspelen te hervatten op ► of ■ STOP.
- U kunt de herhaalde afspeelfunctie door ingedrukt houden van de toets inschakelen terwijl uw IC-recorder in een bepaalde af speelstand staat.

Verwant onderwerp


- [Een deel van een bestand opgeven om te laten herhalen \(A-B herhalen\)](#)

IC-recorder
ICD-TX800

Specificeren van het afspeelbereik in de lijst met opgenomen bestanden

U kunt het afspeelbereik in de lijst met opgenomen bestanden specificeren. De inhoud van het afspeelbereik hangt mede af van de geselecteerde zoekcategorie voor opgenomen bestanden of muziek.

Volg met gebruik van de afstandsbediening de onderstaande stappen:

- 1 Gebruik de afstandsbediening om te selecteren “ Recorded Files” of “ Music” in het HOME-menu en druk vervolgens op ►.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om een zoekcategorie voor bestanden te selecteren en druk vervolgens op ►.
- 3 Selecteer het bestand dat u wilt afspelen en druk vervolgens op ►.
- 4 Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is "Playback Range" op het OPTION-menu en druk vervolgens op ►.

- 5 Druk op ▲ of ▼ om "All Range" of "Selected Range" te selecteren en druk vervolgens op ►.

Beschrijvingen van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

All Range:

Speelt alle bestanden af in de zoekcategorie voor bestanden die u hebt geselecteerd voor " Recorded Files" of " Music".

Selected Range:

Speelt alle bestanden af in de map (opnamedatum, opnamescène, artiestnaam, albumtitel enz.), inclusief het spelende bestand.

Door " Selected Range" te selecteren, verschijnt het mappictogram op het afspeelscherm.


Verwant onderwerp

- [Een bestand selecteren](#)

IC-recorder
ICD-TX800

Vooruit/achteruit zoeken (Cue/Review)

Gebruik voor het opzoeken van het punt vanaf waar u wilt afspelen de afstandsbediening om naar voren of naar achteren te zoeken tijdens afspelen op stand-by of bezig.

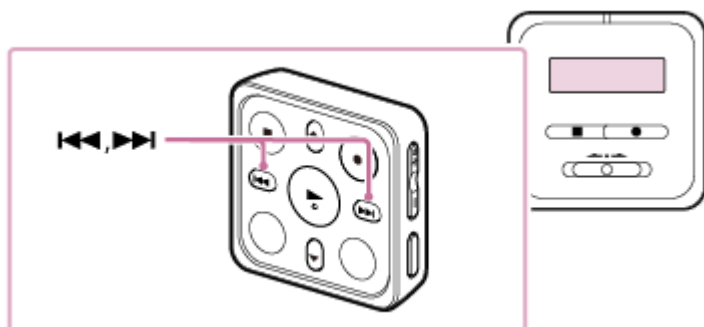

- **Vooruit zoeken (Cue):**
Houd terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is ►► op de afstandsbediening ingedrukt en laat de toets los op het punt waar u het afspelen wilt hervatten.
- **Achteruit zoeken (Review):**
Houd terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is ◄◄ op de afstandsbediening ingedrukt en laat de toets los op het punt waar u het afspelen wilt hervatten.

Vooruit of achteruit zoeken begint langzaam, zodat u het bestand woord voor woord kunt controleren. Als u deze toetsen ingedrukt houdt, zal het vooruit of achteruit zoeken sneller en sneller gaan.

Verwant onderwerp

- [Snel opzoeken van het punt waarop u met afspelen wilt beginnen \(Easy Search\)](#)

Snel opzoeken van het punt waarop u met afspelen wilt beginnen (Easy Search)

De Easy Search-functie stelt u in staat om snel het punt te vinden waarop u met afspelen wilt beginnen. Geef om snel het gewenste gedeelte van een lange opname te vinden, zoals een opname van een vergadering, de tijdsduur voor vooruit/achteruit overslaan op.

Volg met gebruik van de afstandsbediening de onderstaande stappen:

- 1 Gebruik terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is de afstandsbediening om "Easy Search" in het OPTION-menu te selecteren en druk vervolgens op ►.



- 2 Druk op ▲ of ▼ om "Set Skip Time" te selecteren en druk vervolgens op ►.

- 3 Geef de tijdsduur voor vooruit/achteruit overslaan op.

Druk op ▲ of ▼ om "Forward Skip Time" of "Reverse Skip Time" te selecteren en druk vervolgens op ►.

Druk op ▲ of ▼ om een tijdsduur voor vooruit/achteruit overslaan te selecteren en druk vervolgens op ►.

Als u de tijdsduur voor vooruit/achteruit overslaan opgeeft, wordt de Easy Search-functie ingeschakeld.

- 4 Druk op ▲ of ▼ om "ON" te selecteren en druk vervolgens op ►.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

OFF:

Schakelt de Easy Search-functie uit (standaardinstelling).

ON:

Door tijdens het afspelen te drukken op ►► wordt snel vooruit gespoeld met de opgegeven tijdsduur en door te drukken op ◀◀ wordt snel achteruit gespoeld met de opgegeven tijdsduur. Zo kunt u snel uw gewenste deel van een lange opname vinden, zoals een opname van een vergadering.

Set Skip Time:

- Forward Skip Time: Selecteer een tijdsduur om vooruit te spoelen als u op ►► drukt. Selecteer "5sec," "10sec" (standaardinstelling), "30sec," "1min," "5min," of "10min."
- Reverse Skip Time: Selecteer een tijdsduur om achteruit te spoelen als u op ◀◀ drukt. Selecteer "1sec," "3sec" (standaardinstelling), "5sec," "10sec," "30sec," "1min," "5min," of "10min."

Hint

- De tijdsduur voor vooruit/achteruit overslaan is ook van toepassing op de Easy Search-functie terwijl uw IC-recorder in de transcriptie afspeelmodus is. Zie voor meer informatie over de transcriptie afspeelmodus [De afspeelstand voor transcriptie gebruiken](#).

Verwant onderwerp

- [Vooruit/achteruit zoeken \(Cue/Review\)](#)

IC-recorder
ICD-TX800

Functies van REC Remote

Met REC Remote geïnstalleerd op een smartphone, kunt u verbinding maken met uw IC-recorder via een BLUETOOTH®-verbinding en:

- opnamen starten/stoppen
- trackmarkeringen toevoegen
- de opname-instellingen wijzigen



Opmerking

- REC Remote is een app die alleen is bedoeld voor het opnemen van audio. U kunt de app niet gebruiken om audio af te spelen of te volgen tijdens een opname. Gebruik uw IC-recorder om opgenomen audiobestanden af te spelen.
- Met REC Remote kunt u geen muziekbestanden afspelen die zijn opgeslagen op een smartphone of deze overbrengen naar uw IC-recorder.
- Uw IC-recorder ondersteunt de Bluetooth-profielen niet (A2DP- en AVRCP). Daarom kan het externe apparaat dat is aangesloten op de IC-recorder via een Bluetooth-verbinding, zoals een Bluetooth-audio-apparaat of een smartphone, de audiobestanden die zijn opgeslagen op de IC-recorder niet afspelen. Alleen de IC-recorder kan dergelijke bestanden afspelen.
- Om uw IC-recorder en REC Remote te verbinden via een draadloze verbinding, hebt u de nieuwste versie van REC Remote nodig. Wanneer REC Remote al is geïnstalleerd op de smartphone, werk deze dan bij naar de laatste versie.

Hint

- Bluetooth draadloze technologie maakt verbindingen mogelijk tot afstanden van ongeveer 10 meter. Het daadwerkelijke bereik kan echter mede afhangen van eventuele obstakels (mensen, metaal, wanden enz.) of van de sterkte van het signaal.
- Terwijl er een Bluetooth verbinding bestaat, zal uw IC-recorder nog steeds worden uitgeschakeld door de Auto Power Off functie als het toestel de opgegeven tijd lang niet wordt gebruikt.
Om de Auto Power Off instelling te wijzigen, moet u "  Settings" - "Common Settings" - "Auto Power Off" selecteren van het HOME-menu en vervolgens de gewenste tijd selecteren.
- Raadpleeg de handleiding van uw smartphone voor de vereiste Bluetooth instellingen.

Klaar maken voor gebruik REC Remote

Om REC Remote te kunnen gebruiken, moet u REC Remote installeren op een smartphone.

Opmerking

- Om uw IC-recorder en REC Remote te verbinden via een draadloze verbinding, hebt u de nieuwste versie van REC Remote nodig. Wanneer REC Remote al is geïnstalleerd op de smartphone, werk deze dan bij naar de laatste versie.

1 Installeer REC Remote op de smartphone.

1. Zoek op Google Play of in de App Store naar "REC Remote".
2. Volg de instructies op het scherm om REC Remote te installeren op de smartphone.



Wanneer u REC Remote voor het eerst na de installatie opstart, zal er een scherm verschijnen waarop u gevraagd wordt om de voorwaarden te accepteren.

Lees de voorwaarden zorgvuldig door en tik op "Akkoord en starten."

IC-recorder
ICD-TX800

Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen tussen de smartphone en de IC-recorder

Om een Bluetooth-verbinding tot stand te brengen, moet er van te voren een apparaatregistratie (koppeling) plaatsvinden tussen een smartphone en de IC-recorder.

Koppelen betekent dat Bluetooth-apparaten bij elkaar geregistreerd worden om voor de eerste keer een draadloze verbinding tot stand te brengen.


1 Doe het volgende op uw IC-recorder.

Gebruik de afstandsbediening om te selecteren “ REC Remote” - “Add Device (Pairing)” in het HOME-menu en druk vervolgens op .

Als de Bluetooth functie van de IC-recorder uit staat, zal "Turn Bluetooth On?" verschijnen op het display. Selecteer “Yes.”



"Pair From the Other Device" wordt weergegeven en de Bluetooth-indicator op de IC-recorder knippert.



2 Doe het volgende op de smartphone.

• Voor Android™:

1. Zet de Bluetooth functie van de smartphone aan.
2. Start REC Remote op.
3. Tik op  op het scherm.
4. Op het "Paired devices"-screen selecteert u "Pair to a new device".
5. Zoek naar "ICD-TX800" op het Bluetooth instellingenschermbild en voeg uw IC-recorder als Bluetooth koppeling met de smartphone.
6. Gebruik de terug-toets om het "Paired devices"-scherm weer te geven en selecteer vervolgens "ICD-TX800".
7. Selecteer “REGISTREREN.”

• Voor iOS:

1. Zet de Bluetooth-functie op de iPhone aan.
2. Zoek naar "ICD-TX800" op het Bluetooth instellingenschermbild en voeg uw IC-recorder voor Bluetooth-koppeling toe aan de iPhone.
3. Druk op de homeknop om het Bluetooth instellingenschermbild te sluiten en start vervolgens REC Remote.

Wanneer het REC Remote bedieningsschermbild verschijnt op de smartphone, moet de Bluetooth verbinding met succes tot stand zijn gebracht.

Ga verder met [De smartphone gebruiken om de IC-recorder te bedienen](#).

Opmerking

- De apparaatregistratie (koppeling) wordt in de volgende gevallen gewist. U moet de apparaatregistratie (koppeling) tussen de apparaten opnieuw uitvoeren.
 - De instellingen op de IC-recorder, de smartphone of beide apparaten worden gereset naar de standaardinstellingen, bijvoorbeeld als gevolg van initialisatie.
 - De informatie van de apparaatregistratie (koppeling) wordt verwijderd, bijvoorbeeld tijdens een reparatie.


Hint

- Als "ICD-TX800" niet wordt weergegeven op het scherm Instellingen Bluetooth van de Android-smartphone, selecteer dan "Apparaten zoeken" onder aan het scherm.
- Op het "Bluetooth-koppelingsverzoek"-scherm van de Android-smartphone, verschijnt een bericht ter bevestiging van het wachtwoord. Selecteer "Koppelen" om verder te gaan.
- Wanneer u REC Remote op de Android-smartphone voor de eerste keer start, wordt het scherm voor geavanceerde apparaatinstellingen weergegeven in stap 7. Selecteer "Bewerken" om de apparaatnaam te wijzigen, wijzig de naam en selecteer vervolgens "REGISTREREN."
- De gewijzigde apparaatnaam verschijnt alleen in de REC Remote-app op de Android-smartphone. Het wordt niet weergegeven op het scherm van het besturingssysteem van de smartphone of op het display van uw IC-recorder.
- Om de apparaatregistratie (koppeling) tussen de Android-smartphone en de tweede of volgende IC-recorder te maken en een Bluetooth-verbinding tot stand te brengen, tikt u op de apparaatnaam op het scherm van REC Remote, en herhaalt u vervolgens stap 3 t/m 7.

IC-recorder
ICD-TX800

De smartphone gebruiken om de IC-recorder te bedienen

Wanneer er een Bluetooth verbinding tot stand wordt gebracht, zal het REC Remote-scherm op de smartphone verschijnen.

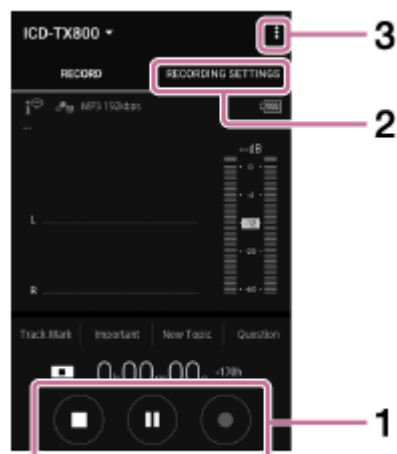

1. Gebruik de bedieningstoetsen voor het opnemen.
U kunt de opname beginnen (●), pauzeren (■), of stoppen (■).
2. Open het instellingenschermb.
Als u de opname-instellingen wilt wijzigen, selecteert u het tabblad "Recording Settings".
3. Bekijk de help.
Tik op  om het REC Remote-menu weer te geven en tik vervolgens op "Help" in het menu. Raadpleeg voor meer informatie over de werking de Help van REC Remote.

IC-recorder
ICD-TX800

Verbreken van de Bluetooth verbinding

Gebruik om de Bluetooth-verbinding tussen de smartphone en uw IC-recorder te verbreken, de afstandsbediening en volg de onderstaande stap:

Gebruik de afstandsbediening om te selecteren “  REC Remote” - “Bluetooth ON/OFF” - “OFF” in het HOME-menu van de IC-recorder en druk vervolgens op ►.

De Bluetooth-indicator op de IC-recorder gaat uit.

Verwant onderwerp

- [Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen tussen de smartphone en de IC-recorder](#)

IC-recorder
ICD-TX800

Opnieuw tot stand brengen van de Bluetooth verbinding (voor Android)

Gebruik om de Bluetooth-verbinding tussen de smartphone en uw IC-recorder te herstellen, de afstandsbediening en volg de onderstaande stappen:

1 Gebruik de afstandsbediening om te selecteren “  REC Remote” - “Bluetooth ON/OFF” - “ON” in het HOME-menu van de IC-recorder en druk vervolgens op ►.

2 Start op de smartphone REC Remote op.

De Bluetooth-verbinding met de IC-recorder die eerder werd gebruikt wordt hersteld.

Verwant onderwerp

- [Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen tussen de smartphone en de IC-recorder](#)

IC-recorder
ICD-TX800

Opnieuw tot stand brengen van de Bluetooth verbinding (voor iOS)

Gebruik om de Bluetooth-verbinding tussen de iPhone en uw IC-recorder te herstellen, de afstandsbediening en volg de onderstaande stappen:

- 1 Gebruik de afstandsbediening om te selecteren “ REC Remote” - “Bluetooth ON/OFF” - “ON” in het HOME-menu van de IC-recorder en druk vervolgens op ►.
- 2 Selecteer op de iPhone “ICD-TX800” op het Bluetooth instellingenscherf.
- 3 Start op de iPhone REC Remote.

Verwant onderwerp

- [Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen tussen de smartphone en de IC-recorder](#)

IC-recorder
ICD-TX800

Bekijken van de Bluetooth informatie

Om informatie over de Bluetooth-functie te zien, gebruikt u de afstandsbediening en volgt u de onderstaande stap:

- 1 Gebruik de afstandsbediening om te selecteren “ REC Remote” - “Bluetooth Information” in het HOME-menu van de IC-recorder en druk vervolgens op ►.



Een bestand verwijderen

U kunt een bestand selecteren en verwijderen.

Volg met gebruik van de afstandsbediening de onderstaande stappen:

Opmerking

- Wanneer u een bestand eenmaal verwijderd hebt, kunt u het niet meer herstellen.


1 Gebruik de afstandsbediening om een bestand te selecteren dat u wilt verwijderen.

2 Selecteer "Delete a File" op het OPTION-menu en druk vervolgens op ►.



"Delete?" wordt weergegeven en het opgegeven bestand wordt afgespeeld ter bevestiging.

3 Druk op ◀◀ of ▶▶ om "Yes" te selecteren en druk vervolgens op ►.



"Please Wait" wordt op het display weergegeven en het geselecteerde bestand wordt verwijderd.

Opmerking

- Als u wilt luisteren naar de audio van een bestand, sluit u de meegeleverde stereoheadsetfoon aan op uw IC-recorder.
- U kunt een beveiligd bestand niet verwijderen. Om een beveiligd bestand te verwijderen, moet u eerst de beveiliging van het bestand opheffen en dan pas kunt u het bestand verwijderen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging [Een bestand beveiligen](#).

Hint

- Selecteer "No" in stap 3 en druk vervolgens op ► om het verwijderen te annuleren.
- Om een deel van een bestand te verwijderen, moet u het bestand eerst in twee bestanden splitsen, het bestand dat u wilt verwijderen selecteren en dan doorgaan met stap 2 en stap 3. Zie voor instructies over het splitsen van een bestand [Een bestand splitsen op het huidige afspeelpunt](#).

Verwant onderwerp

- [Een bestand selecteren](#)
- [Alle bestanden uit de gevonden map of lijst verwijderen](#)
- [Een map verwijderen](#)

IC-recorder
ICD-TX800

Alle bestanden uit de gevonden map of lijst verwijderen

You can select a folder or list from the file search results and delete all of the contained files.

Volg met gebruik van de afstandsbediening de onderstaande stappen:

- 1 Gebruik de afstandsbediening om te selecteren “🎵 Music” of “📄 Recorded Files” in het HOME-menu en druk vervolgens op ►.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om een zoekcategorie voor bestanden te selecteren en druk vervolgens op ►.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om de map of lijst te selecteren met de bestanden die u wilt verwijderen en druk vervolgens op ►.
- 4 Selecteer "Delete All Files" of "Delete All in List" op het OPTION-menu en druk vervolgens op ►.



“Delete All Files in This Folder?” of “Delete All Files in This List?” verschijnt op het display.

- 5 Druk op ◀◀ of ▶▶ om "Yes" te selecteren en druk vervolgens op ►.

“Please Wait” wordt op het display weergegeven en alle bestanden in de geselecteerde map of lijst worden verwijderd.

Opmerking

- U kunt een beveiligd bestand niet verwijderen. Om een beveiligd bestand te verwijderen, moet u eerst de beveiliging van het bestand opheffen en dan pas kunt u het bestand verwijderen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging [Een bestand beveiligen](#).

Hint

- Selecteer "No" in stap 5 en druk vervolgens op ► om het verwijderen te annuleren.

Verwant onderwerp

- [Een bestand verwijderen](#)
- [Een map verwijderen](#)

Een map verwijderen

U kunt een map selecteren en verwijderen.

Volg met gebruik van de afstandsbediening de onderstaande stappen:

- 1 Gebruik de afstandsbediening om te selecteren “🎵 Music” of “📁 Recorded Files” in het HOME-menu en druk vervolgens op ►.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om "Folders" te selecteren en druk vervolgens op ►.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om de gewenste map te selecteren.
- 4 Selecteer "Delete Folder" op het OPTION-menu en druk vervolgens op ►.



"Delete?" verschijnt op het display.

- 5 Druk op ◀◀ of ▶▶ om "Yes" te selecteren en druk vervolgens op ►.
De geselecteerde map wordt nu verwijderd.

Als de geselecteerde map bestanden bevat, zal "Delete All Files in This Folder?" verschijnen. Druk op ◀◀ of ▶▶ om "Yes" te selecteren en druk vervolgens op ► om de map en de bestanden daarin te verwijderen. Als de geselecteerde map echter submappen bevat, kunt u deze submappen en de bestanden daarin niet verwijderen.

Opmerking

- Als de geselecteerde map beveiligde bestanden bevat, zal een poging om de hele map te verwijderen alleen de onbeveiligde bestanden daarin verwijderen, terwijl de map zelf en de beveiligde bestanden daarin gewoon blijven bestaan. Hef eerst de beveiliging van dergelijke bestanden op, voor u de map probeert te verwijderen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging [Een bestand beveiligen](#).

Hint

- Selecteer "No" in stap 5 en druk vervolgens op ► om het verwijderen te annuleren.
- Als u de huidige opslagmap voor opgenomen bestanden verwijdert, verschijnt "Switch Recording Folder" op het display en wordt "FOLDER01" (standaard bestemmingsmap) ingesteld als de nieuwe opslagmap voor opgenomen bestanden.
- Als u alle opslagmappen voor opgenomen bestanden probeert te verwijderen, zal "No Folders - Creating New Recording Folder" verschijnen op het display en wordt "FOLDER01" automatisch aangemaakt.

Verwant onderwerp

- [Een bestand verwijderen](#)

- [Alle bestanden uit de gevonden map of lijst verwijderen](#)


4-699-323-82(1) Copyright 2017 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-TX800

Bestanden naar een andere map verplaatsen

U kunt een bestand selecteren en dit naar een andere map verplaatsen.
Volg met gebruik van de afstandsbediening de onderstaande stappen:

- 1 Gebruik de afstandsbediening om het bestand te selecteren dat u wilt verplaatsen.
- 2 Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat "Move File" op het OPTION-menu en druk vervolgens op ►.



- 3 Druk op ▲ of ▼ om de gewenste bestemmingsmap te selecteren en druk vervolgens op ►.



"Please Wait" verschijnt en het bestand zal worden verplaatst van de bronmap naar de bestemmingsmap.

Opmerking

- U kunt een beveiligd bestand niet verplaatsen. Als u het bestand wilt verplaatsen, moet u eerst de beveiliging opheffen en het bestand vervolgens verplaatsen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging [Een bestand beveiligen](#).
- U kunt muziekbestanden niet verplaatsen.

Verwant onderwerp

- [Een bestand selecteren](#)
- [Bestanden naar een andere map kopiëren](#)


IC-recorder
ICD-TX800

Bestanden naar een andere map kopiëren

U kunt een bestand selecteren en naar een andere map kopiëren, wat van pas komt wanneer u een reservekopie wilt maken.

Volg met gebruik van de afstandsbediening de onderstaande stappen:

- 1 Gebruik de afstandsbediening om een bestand te selecteren dat u wilt kopiëren.
- 2 Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat "File Copy" op het OPTION-menu en druk vervolgens op ►.



- 3 Druk op ▲ of ▼ om de bestemmingsmap te selecteren en druk vervolgens op ►.

"Please Wait" verschijnt en het bestand zal worden gekopieerd van de bronmap naar de bestemmingsmap met dezelfde naam.

Opmerking

- U kunt muziekbestanden niet kopiëren.

Verwant onderwerp

- [Een bestand selecteren](#)
- [Bestanden naar een andere map verplaatsen](#)

IC-recorder
ICD-TX800

Een map aanmaken

Opgenomen bestanden worden standaard opgeslagen in "FOLDER01" onder "Recorded Files". U kunt zelf een nieuwe map aanmaken en deze instellen als standaardmap.

Volg met gebruik van de afstandsbediening de onderstaande stappen:

- 1 Gebruik de afstandsbediening om te selecteren "  Settings" - "Recording Settings" - "Create Folder" in het HOME-menu en druk vervolgens op ►.



- 2 Selecteer ▲ of ▼ om een andere mapnaam uit de sjablonen te selecteren en druk vervolgens op ►.

Er wordt nu een nieuwe map aangemaakt.

Opmerking


- U kunt geen map aanmaken in "  Music".

IC-recorder
ICD-TX800

Een trackmarkering toevoegen


U kunt een trackmarkering toevoegen op een punt waar u later het bestand wilt splitsen, of dat punt tijdens het afspelen gemakkelijk terug te kunnen vinden. Er kunnen maximaal 98 trackmarkeringen worden toegevoegd aan een enkel bestand.

Volg met gebruik van de afstandsbediening de onderstaande stappen:

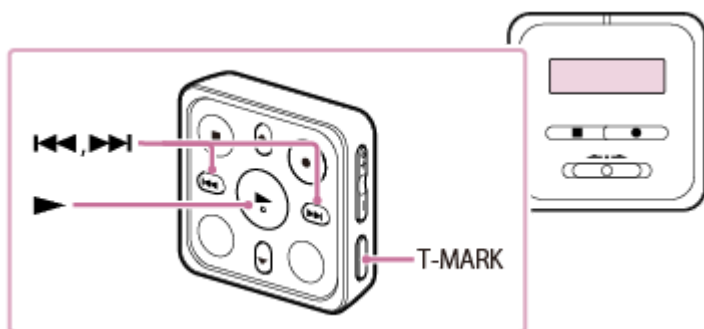

- 1 Druk terwijl de opname bezig is, of terwijl het afspelen bezig is of stand-by staat op T-MARK op de afstandsbediening op het punt waar u een trackmarkering wilt toevoegen.

Het -symbool (trackmarkering) knippert drie keer en er wordt een trackmarkering toegevoegd.



Opmerking

- U kunt geen trackmarkeringen toevoegen aan een beveiligd bestand. Om trackmarkeringen toe te voegen aan een beveiligd bestand, moet u de beveiliging eerst opheffen en pas daarna kunt u de trackmarkeringen toevoegen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging [Een bestand beveiligen](#).

Hint

- Als u een trackmarkering wilt opzoeken en vanaf die trackmarkering wilt beginnen met afspelen, moet u op  of  drukken terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is. Wacht terwijl het afspelen bezig is of standby staat tot de  (trackmarkering) aanduiding een enkele keer knippert en druk dan op  om het afspelen te laten beginnen.
- U kunt trackmarkeringen toevoegen terwijl uw IC-recorder op de afspelstand voor transcriptie staat.
- Met het HOME-menu op het display kunt u nog steeds een trackmarkering toevoegen door op T-MARK te drukken terwijl:
 - het opnemen bezig is.
 - het afspelen bezig is of stand-by staat.
- Gebruik om trackmarkeringen een naam te geven de speciale software (Sound Organizer 2). Slechts de eerste 16 tekens van de naam van de trackmarkering worden echter weergegeven op het display van uw IC-recorder.
- Met de smartphone app (REC Remote), kunt u een trackmarkering toevoegen en kiezen uit 4 typen.

Verwant onderwerp

- [Automatisch trackmarkeringen toevoegen](#)
- [Een trackmarkering verwijderen](#)

4-699-323-82(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Automatisch trackmarkeringen toevoegen

U kunt tijdens normaal opnemen automatisch met bepaalde tussenpozen trackmarkeringen laten aanbrengen. Volg met gebruik van de afstandsbediening de onderstaande stappen:

- 1 Gebruik de afstandsbediening om te selecteren “ Settings” - “Recording Settings” - “Auto Track Marks” in het HOME-menu en druk vervolgens op ►.



- 2 Druk op ▲ of ▼ om "Interval" te selecteren en druk vervolgens op ►.

- 3 Druk op ▲ of ▼ om de gewenste intervallengte te selecteren en druk vervolgens op ►.

U kunt kiezen uit “5min,” “10min,” “15min” of “30min.”
De Auto Track Marks-functie is ingeschakeld.

- 4 Druk op ▲ of ▼ om "Time Stamps" te selecteren en druk vervolgens op “Time Stamps On.”

De tijdstempel wordt toegevoegd aan de trackmarkeringen wanneer ze automatisch worden toegevoegd. Zo kunt u uw trackmarkering zoeken in een lange opname, zoals een opname van gesprekken, want u kunt de tijdstempels als referentiepunten gebruiken.

- 5 Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Hint

- Als u de Auto Track Marks-functie wilt annuleren, moet u "OFF" selecteren in stap 2.
- Terwijl de Auto Track Marks-functie is ingeschakeld, kunt u nog steeds op T-MARKdrukken tijdens het opnemen om op een bepaald punt een trackmarkering toe te voegen.

Verwant onderwerp

- [Een trackmarkering toevoegen](#)
- [Een trackmarkering verwijderen](#)

Een trackmarkering verwijderen

U kunt de trackmarkering verwijderen die het dichtst voor het punt ligt waar u het afspelen heeft gestopt. Volg met gebruik van de afstandsbediening de onderstaande stappen:


- 1 Gebruik de afstandsbediening om het bestand te selecteren waaruit u trackmarkeringen wilt verwijderen.
- 2 Speel het bestand af en stop op een punt na de trackmarkering die u wilt verwijderen.
- 3 Selecteer "Delete Track Marks" - "This Track Mark" van het OPTION-menu en druk vervolgens op ►.



"Delete?" verschijnt op het display.

- 4 Druk op ◀◀ of ▶▶ om "Yes" te selecteren en druk vervolgens op ►.

"Please Wait" wordt op het display weergegeven en de geselecteerde trackmarkering wordt verwijderd.

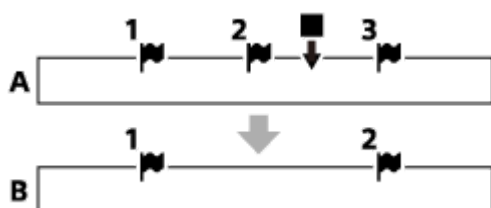

A. Voor er een trackmarkering wordt verwijderd: ■ geeft het punt aan waar u het afspelen heeft gestopt.

B. Nadat u een trackmarkering hebt verwijderd: De trackmarkering die het dichtst voor het punt lag waar u het afspelen hebt gestopt, zal zijn verwijderd.

Opmerking

- U kunt geen trackmarkeringen verwijderen uit een beveiligd bestand. Om trackmarkeringen te verwijderen uit een beveiligd bestand, moet u de beveiliging eerst opheffen en pas daarna kunt u de trackmarkeringen verwijderen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging [Een bestand beveiligen](#).
- Terwijl het opnemen stand-by staat kunt u geen trackmarkeringen verwijderen via het OPTION-menu. Gebruik het HOME-menu om het bestand met de trackmarkering die u wilt verwijderen te selecteren.

Hint

- Selecteer "No" in stap 4 en druk vervolgens op ► om het verwijderen te annuleren.

Verwant onderwerp

- [Een bestand selecteren](#)
- [Alle trackmarkeringen in het geselecteerde bestand in één keer verwijderen](#)

Alle trackmarkeringen in het geselecteerde bestand in één keer verwijderen

U kunt alle trackmarkeringen uit het geselecteerde bestand laten verwijderen.

Volg met gebruik van de afstandsbediening de onderstaande stappen:

- 1 Gebruik de afstandsbediening om het bestand te selecteren waaruit u de trackmarkeringen wilt verwijderen.
- 2 Selecteer "Delete Track Marks" - "All Track Marks" van het OPTION-menu en druk vervolgens op ►.



"Delete All Track Marks?" verschijnt op het display.

- 3 Druk op ◀◀ of ▶▶ om "Yes" te selecteren en druk vervolgens op ►.

"Please Wait" verschijnt en alle trackmarkeringen zullen in een keer worden verwijderd.

Opmerking

- U kunt geen trackmarkeringen verwijderen uit een beveiligd bestand. Om trackmarkeringen te verwijderen uit een beveiligd bestand, moet u de beveiliging eerst opheffen en pas daarna kunt u de trackmarkeringen verwijderen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging [Een bestand beveiligen](#).
- U kunt geen trackmarkeringen verwijderen terwijl het opnemen stand-by staat. Gebruik het HOME-menu om het bestand met de trackmarkering die u wilt verwijderen te selecteren.

Hint

- Selecteer "No" in stap 3 en druk vervolgens op ► om het verwijderen te annuleren.

Verwant onderwerp

- [Een bestand selecteren](#)
- [Een trackmarkering verwijderen](#)

Een bestand splitsen op het huidige afspeelpunt

U kunt een enkel bestand splitsen in twee bestanden. Door een bestand te splitsen, kunt u snel een bepaald punt vinden in een lange opname, zoals van een vergadering, waarvandaan u wilt kunnen afspelen. U kunt de gesplitste bestanden ook weer splitsen.

Volg met gebruik van de afstandsbediening de onderstaande stappen:

- 1 Gebruik de afstandsbediening om het bestand dat u wilt splitsen te selecteren, speel het bestand af en stop op het punt waar u het bestand wilt splitsen.

- 2 Selecteer "Divide" - "Current Position" van het OPTION-menu en druk vervolgens op ►.



"Divide at Current Stop Position?" verschijnt op het display.

- 3 Druk op ◀◀ of ▶▶ om "Yes" te selecteren en druk vervolgens op ►.

"Please Wait" verschijnt en de gesplitste bestanden krijgen een volgnummer als suffix ("_01" voor het eerste deel en "_02" voor het tweede deel).

A	File 1	File 2	File 3
		▼ ▲	
B	File 1	File 2_01	File 2_02
			File 3

A. Voor het bestand gesplitst wordt: ▲ geeft aan waar u het bestand gesplitst hebt.

B. Nadat u een bestand hebt gesplitst: Een achtervoegsel dat bestaat uit een volgnummer ("_01" voor het eerste deel, en "_02" voor het tweede deel) wordt toegevoegd aan de bestandsnaam van de gesplitste bestanden.

Opmerking

- U kunt een beveiligd bestand niet splitsen. Om een beveiligd bestand te splitsen, moet u eerst de beveiliging van het bestand opheffen en dan pas kunt u het bestand splitsen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging [Een bestand beveiligen](#).

Hint

- Selecteer "No" in stap 3 en druk vervolgens op ► om het splitsen te annuleren.

Verwant onderwerp

- [Een bestand selecteren](#)
- [Een bestand splitsen bij alle trackmarkeringen](#)

Een bestand splitsen bij alle trackmarkeringen

U kunt een bestand bij alle trackmarkeringen splitsen.

Volg met gebruik van de afstandsbediening de onderstaande stappen:

1 Gebruik de afstandsbediening om het bestand te selecteren dat u wilt splitsen.


2 Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat "Divide" - "At All Track Marks" van het OPTION-menu en druk vervolgens op ►.



"Divide at All Track Marks?" verschijnt op het display.

3 Druk op ◀◀ of ▶▶ om "Yes" te selecteren en druk vervolgens op ►.

"Please Wait" verschijnt en het bestand zal worden gesplitst bij alle trackmarkeringen, waarbij alle trackmarkeringen worden verwijderd. De namen van de gesplitste bestanden krijgen een volgnummer mee ("_01", "_02", enzovoorts).

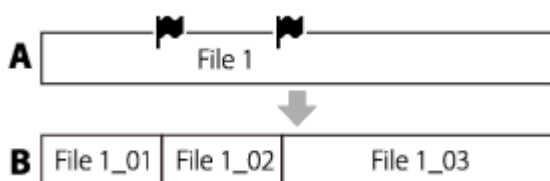

A. Voordat u een bestand splitst: 🚩 geeft een trackmarkering aan.

B. Nadat u trackmarkeringen hebt gewist: Het bestand is gesplitst bij alle trackmarkeringen en de namen van de gesplitste bestanden hebben een volgnummer ("_01", "_02", enzovoorts).

Opmerking

- U kunt een beveiligd bestand niet splitsen. Om een beveiligd bestand te splitsen, moet u eerst de beveiliging van het bestand opheffen en dan pas kunt u het bestand splitsen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging [Een bestand beveiligen](#).
- Trackmarkeringen die te dicht bij het begin of het eind van het bronbestand zitten, kunnen niet worden gebruikt voor het splitsen en blijven aanwezig in de gesplitste bestanden.

Hint

- Selecteer "No" in stap 3 en druk vervolgens op ► om het splitsen te annuleren.

Verwant onderwerp

- [Een bestand selecteren](#)
- [Een bestand splitsen op het huidige afspelpunt](#)

IC-recorder
ICD-TX800


Een mapnaam wijzigen

U kunt de namen van de mappen waarin de bestanden die u opneemt met uw IC-recorder worden opgeslagen veranderen door een mapnaam te kiezen uit de beschikbare sjablonen. Volg met gebruik van de afstandsbediening de onderstaande stappen:

- 1 Gebruik de afstandsbediening om te selecteren “ Recorded Files” in het HOME-menu en druk vervolgens op ►.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om "Folders" te selecteren.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om de map te selecteren waarvan u de naam wilt wijzigen.
- 4 Selecteer " Change Folder Name" op het OPTION menu en druk vervolgens op ►.



- 5 Druk op ▲ of ▼ om de gewenste mapnaam te selecteren en druk vervolgens op ►.



"Please Wait" wordt op het display weergegeven en de mapnaam wordt gewijzigd.

Opmerking

- U kunt de naam niet wijzigen van mappen in "  Music".

Hint

- Er wordt altijd een volgnummer (01 t/m 10) toegevoegd aan elke mapnaam. Als u een mapnaam selecteert die al bestaat, worden extra mappen met dezelfde naam voorzien van een volgnummer (02 t/m 10).

Verwant onderwerp

- [Een bestandsnaam wijzigen](#)


IC-recorder
ICD-TX800

Een bestandsnaam wijzigen


U kunt de naam wijzigen van de bestanden die zijn opgeslagen onder "Recorded Files" op het HOME-menu door er een van de sjablonen voor te zetten.

Volg met gebruik van de afstandsbediening de onderstaande stappen:

- 1 Gebruik de afstandsbediening om het bestand te selecteren dat u wilt hernoemen.
- 2 Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat "Change File Name" op het OPTION-menu en druk vervolgens op ►.



- 3 Druk op ▲ of ▼ om het gewenste voorvoegsel te selecteren en druk vervolgens op ►.



"Please Wait" verschijnt op het display en het geselecteerde voorvoegsel plus een onderstreping () zullen worden toegevoegd aan de bestandsnaam.

Voorbeeld ("Important" wordt toegevoegd aan het bestand 171010_0706.mp3): Important_171010_0706.mp3

Opmerking

- U kunt geen naam wijzigen van een beveiligd bestand. Om de naam van een beveiligd bestand te wijzigen, moet u eerst de beveiliging van het bestand opheffen en dan pas kunt u de naam van het bestand wijzigen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging [Een bestand beveiligen](#).
- U kunt de naam niet wijzigen van bestanden in "Music".

Verwant onderwerp

- [Een mapnaam wijzigen](#)

Een bestand beveiligen

Belangrijke bestanden kunnen worden beveiligd zodat ze niet per ongeluk worden verwijderd of bewerkt. Een beveiligd bestand wordt beschouwd als een bestand dat alleen afgelezen kan worden en dat niet kan worden verwijderd of bewerkt.

Volg met gebruik van de afstandsbediening de onderstaande stappen:

- 1 Gebruik de afstandsbediening om het bestand te selecteren dat u wilt beveiligen.
- 2 Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat "Protect" op het OPTION-menu en druk vervolgens op ►.



"Please Wait" en vervolgens "Protected" wordt op het display weergegeven en het bestand wordt beveiligd. OP het bestandsinformatiescherm voor het beveiligde bestand, verschijnt "ON" onder "File Protection:."

Hint

- Om de beveiliging van een bestand op te heffen, moet u het beveiligde bestand selecteren en vervolgens "Do Not Protect" bij stap 2.

Verwant onderwerp

- [Een bestand selecteren](#)

IC-recorder
ICD-TX800

Lijst met de Settings menu-items

Hier volgt een lijst met de  Settings menu-items op het HOME-menu.

Recording Settings

- Recording Folder:
[Opslagmap voor opgenomen bestanden wijzigen](#)
- Create Folder:
[Een map aanmaken](#)
- Scene Select:
[Een opnamescène selecteren voor een bepaalde situatie](#)
- REC Mode:
[De opnamestand selecteren \(REC Mode\)](#)
- Mic Sensitivity:
[Het gevoeligheidsniveau van de microfoons selecteren \(Mic Sensitivity\)](#)
- Focused/Wide:
[De opnamefunctie selecteren \(Focused/Wide\)](#)
- Recording Filter:
[Ruis verminderen tijdens het opnemen \(Recording Filter\)](#)
- VOR:
[Automatisch opnemen als er geluid wordt waargenomen - de VOR-functie](#)
- Auto Track Marks:
[Automatisch trackmarkeringen toevoegen](#)

Playback Settings

- Clear Voice:
[Ruis verminderen in de afgespeelde audio om de menselijke stem duidelijker te maken – de Clear Voice-functie](#)
- Easy Search:
[Snel opzoeken van het punt waarop u met afspelen wilt beginnen \(Easy Search\)](#)
- Play Mode:
[De afspeelstand selecteren](#)
- Playback Range:
[Specificeren van het afspeelbereik in de lijst met opgenomen bestanden](#)

Common Settings

- LED:
[Het werkingslampje op de IC-recorder \(LED\) in- of uitschakelen](#)
- Screen Off Timer:
[De periode instellen waarna het display automatisch zal worden uitgeschakeld \(Screen Off Timer\)](#)

- Beep:
[De pieptoon in- of uitschakelen \(Beep\)](#)
- Language:
[De taal voor het display instellen \(Language\)](#)
- Date&Time:
[De klok instellen \(Date&Time\)](#)
[De datumweergave selecteren \(Date Display Format\)](#)
[De tijdsweergave selecteren \(Time Display\)](#)
- Sleep Timer:
[De slaaptimer gebruiken \(Sleep Timer\)](#)
- Auto Power Off:
[De periode instellen waarna de IC-recorder automatisch zal worden uitgeschakeld \(Auto Power Off\)](#)
- Reset/Format:
[De instellingen van alle menu-items terugzetten in de standaardinstelling \(Reset All Settings\)](#)
[Het geheugen formatteren \(Format\)](#)
- Available Rec. Time:
[De resterende opnametijd controleren \(Available Rec. Time\)](#)
- System Information:
[De informatie over de IC-recorder controleren \(System Information\)](#)

Verwant onderwerp


- [Het HOME-menu gebruiken](#)

IC-recorder
ICD-TX800

De opnamestand selecteren (REC Mode)

U kunt de opnamestand voor audio-opnamen instellen. Stel dit menu-item in voordat u begint met opnemen. Volg met gebruik van de afstandsbediening de onderstaande stappen:

- 1 Gebruik de afstandsbediening om te selecteren “ Settings” - “Recording Settings” - “REC Mode” in het HOME-menu en druk vervolgens op ►.



- 2 Druk op ▲ of ▼ om de gewenste opnamestand te selecteren en druk vervolgens op ►.
- 3 Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

LPCM 44.1kHz/16bit:

LPCM-opnamestand (niet gecomprimeerd) met stereogeluid van hoge kwaliteit

MP3 192kbps:

MP3-opnamestand (gecomprimeerd) met stereogeluid van standaardkwaliteit (standaardinstelling)

MP3 128kbps:

MP3-langspeelopnamestand (gecomprimeerd) met stereogeluid

MP3 48kbps(MONO):

MP3-standaardopnamestand (gecomprimeerd) met monogeluid


IC-recorder
ICD-TX800

Het gevoeligheidsniveau van de microfoons selecteren (Mic Sensitivity)

U kunt het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren. Om omgevings- en achtergrondgeluiden te verminderen verlaagt u het niveau van de gevoeligheid van de microfoon. Stel dit menu-item in voordat u begint met opnemen.

Volg met gebruik van de afstandsbediening de onderstaande stappen:

- 1 Gebruik de afstandsbediening om te selecteren “ Settings” - “Recording Settings” - “Mic Sensitivity” in het HOME-menu en druk vervolgens op ►.



- 2 Druk op ▲ of ▼ om het gewenste microfoongevoeligheidsniveau in te stellen en druk vervolgens op ►.

- 3 Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op ■ STOP drukken.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

Auto :

Er wordt automatisch een geschikt gevoeligheidsniveau geselecteerd voor het opnemen van menselijke stemmen (standaardinstelling).

High :

Geschikt voor opnamen van verre of zachte menselijke stemmen in grote ruimten, bijvoorbeeld vergaderzalen.

Medium :

Geschikt voor opnamen van kleine besprekingen of interviews.

Low :

Geschikt voor het opnemen van gesproken notities in de ingebouwde microfoons, of van harde of dichtbij menselijke stemmen.

Ruis verminderen tijdens het opnemen (Recording Filter)


Met de Recording Filter-functie kunt u ruis in de opnamen verminderen.

Volg met gebruik van de afstandsbediening de onderstaande stappen:

- 1 Gebruik de afstandsbediening om te selecteren “  Settings” - “Recording Settings” - “Recording Filter” in het HOME-menu en druk vervolgens op ►.



- 2 Druk op ▲ of ▼ om "NCF(Noise Cut)" of "LCF(Low Cut)" te selecteren en druk vervolgens op ►.



- 3 Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op ■ STOP drukken.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

OFF:

Schakelt de Recording Filter-functie uit.

NCF(Noise Cut):

Onderdrukt geluiden met een hoge frequentie, behalve menselijke stemmen, en geluiden met een lage frequentie (standaardinstelling).

LCF(Low Cut):

Onderdrukt geluiden met een lage frequentie, zoals geruis van projectoren en van de wind.


Hint

- Als u de Recording Filter-functie wilt annuleren, moet u "OFF" selecteren in stap 2.

Het werkingslampje op de IC-recorder (LED) in- of uitschakelen

U kunt het werkingslampje zo instellen dat het aan of uit is tijdens het werken met de IC-recorder. Volg met gebruik van de afstandsbediening de onderstaande stappen:

- 1 Gebruik de afstandsbediening om te selecteren “  Settings” - “Common Settings” - “LED” in het HOME-menu en druk vervolgens op ►.



- 2 Druk op ▲ of ▼ om "ON" of "OFF" te selecteren en druk vervolgens op ►.
- 3 Druk op BACK/HOME en houd ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.
Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op ■ STOP drukken.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

ON:

Het werkingslampje en de Bluetooth-indicator branden of knipperen terwijl de IC-recorder in bedrijf is (standaardinstelling).

OFF:


Het werkingslampje en de Bluetooth-indicator blijven uit terwijl de IC-recorder in bedrijf is.

IC-recorder
ICD-TX800

De taal voor het display instellen (Language)

U kunt de taal instellen die gebruikt moet worden voor berichten, menu's, mapnamen enzovoort. Volg met gebruik van de afstandsbediening de onderstaande stappen:

- 1 Gebruik de afstandsbediening om te selecteren “ Settings” - “Common Settings” - “Language” in het HOME-menu en druk vervolgens op ►.



- 2 Druk op ▲ of ▼ om de taal die u wilt gebruiken te selecteren en druk vervolgens op ►.

U kunt de taal kiezen uit: Deutsch (Duits), English (Engels), Español (Spaans), Français (Frans), Italiano (Italiaans), Русский (Russisch), Türkçe (Turks), 한국어 (Koraans), 简体中文 (vereenvoudigd Chinees), 繁體中文 (traditioneel Chinees).

- 3 Druk op BACK/HOME en houd ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Opmerking

- Het aantal taalopties dat u kunt selecteren en de standaardinstelling zijn afhankelijk van het land of de regio waar u de IC-recorder gekocht hebt.

IC-recorder
ICD-TX800


De klok instellen (Date&Time)

U kunt de klok van uw IC-recorder instellen. U moet de klok instellen voor u begint met opnemen. Volg met gebruik van de afstandsbediening de onderstaande stappen:

- 1 Gebruik de afstandsbediening om te selecteren " Settings"->"Common Settings"->"Date&Time"->"Set Date/Time" in het HOME-menu, en druk vervolgens op ►.



- 2 Stel de huidige datum en tijd in.



Druk op ▲ of ▼ om een item in te stellen en druk vervolgens op ►.

Herhaal deze handelingen om alle items in te stellen.

Om de markering heen en weer te verplaatsen, moet u op ◀◀ of ▶▶ drukken. U kunt ook op BACK/HOME drukken om de markering naar het vorige item te verplaatsen.

Wanneer u klaar bent met het laatste item, drukt u op ► om de instellingen toe te passen op de klok.

- 3 Druk op BACK/HOME en houd ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Om de huidige tijd te laten zien, moet u uw IC-recorder in de HOLD-stand zetten.

Opmerking

- De klok kan de tijd weergeven in de 12-uursaanduiding, met "AM" of "PM", of in de 24-uursaanduiding, afhankelijk van de geselecteerde tijdsweergave (Time Display) op het Settings-menu. Bovendien hangt de standaardinstelling voor de manier waarop de klok wordt weergegeven ook af van het land of de regio waar u het toestel gekocht hebt.
- De standaardinstelling voor de manier waarop de datum wordt weergegeven hangt af van het land of gebied waar u het toestel gekocht hebt.

Verwant onderwerp

- [De IC-recorder in de HOLD-stand zetten \(HOLD\)](#)

IC-recorder
ICD-TX800

De datumweergave selecteren (Date Display Format)

You can select the date display format to suit your preference.

Volg met gebruik van de afstandsbediening de onderstaande stappen:

- 1 Gebruik de afstandsbediening om te selecteren “ Settings” - “Common Settings” - “Date&Time” - “Date Display Format” in het HOME-menu en druk vervolgens op ►.



- 2 Druk op ▲ of ▼ om de gewenste weergave selecteren en druk vervolgens op ►.

- 3 Druk op BACK/HOME en houd ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op ■ STOP drukken.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

YYYY/MM/DD:

De datum wordt weergegeven als jaar/maand/dag .

MM/DD/YYYY:

De datum wordt weergegeven als maand/dag/jaar.

DD/MM/YYYY:

De datum wordt weergegeven als dag/maand/jaar.

Opmerking

- De standaardinstelling is afhankelijk van het gebied waar u de IC-recorder kocht.

IC-recorder
ICD-TX800

De tijdsweergave selecteren (Time Display)

U kunt kiezen uit de 12-uursaanduiding of de 24-uursaanduiding.
Volg met gebruik van de afstandsbediening de onderstaande stappen:

- 1 Gebruik de afstandsbediening om te selecteren "  Settings" - "Common Settings" - "Date&Time" - "Time Display" in het HOME-menu, en druk vervolgens op ►.



- 2 Druk op ▲ of ▼ om de gewenste weergave selecteren en druk vervolgens op ►.
- 3 Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.
Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op ■ STOP drukken.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

12-Hour:

12:00AM = middernacht, 12:00PM = tussen de middag

24-Hour:

00:00 = middernacht, 12:00 = tussen de middag

Opmerking

- De standaardinstelling is afhankelijk van het land of de regio waar u het toestel hebt gekocht.

IC-recorder
ICD-TX800


De pieptoon in- of uitschakelen (Beep)

U kunt de bedieningspieptoon in- of uitschakelen.
Volg met gebruik van de afstandsbediening de onderstaande stappen:

Opmerking

- Om de pieptoon te horen, sluit u de meegeleverde stereohoofdtelefoon aan op uw IC-recorder.

- 1 Gebruik de afstandsbediening om te selecteren “ Settings” - “Common Settings” - “Beep” in het HOME-menu en druk vervolgens op ►.



- 2 Druk op ▲ of ▼ om "ON" of "OFF" te selecteren en druk vervolgens op ►.
- 3 Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.
Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op ■ STOP drukken.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

ON:

Er klinkt een pieptoon om aan te geven dat er een handeling wordt uitgevoerd of dat er een fout is opgetreden (standaardinstelling).

OFF:

Er zal geen pieptoon klinken.

Verwant onderwerp

- [Meeluisteren met de opgenomen audio](#)

IC-recorder
ICD-TX800

De slaaptimer gebruiken (Sleep Timer)

Als u de slaaptimer instelt, zal uw IC-recorder automatisch uit gaan wanneer de vooraf ingestelde tijd verstreken is. Volg met gebruik van de afstandsbediening de onderstaande stappen:

- 1 Gebruik de afstandsbediening om te selecteren “  Settings” - “Common Settings” - “Sleep Timer” in het HOME-menu en druk vervolgens op ►.



- 2 Druk op ▲ of ▼ om de gewenste tijdsduur te selecteren en druk vervolgens op ►.

U kunt “OFF” (standaardinstelling), “15min,” “30min,” “60min,” “90min,” of “120min” selecteren.

- 3 Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op ■ STOP drukken. Als de slaaptimer is ingesteld, verschijnt “ SLEEP ” op het afspelen-/standby-scherm.

Opmerking

- Als de Auto Power Off-functie is ingeschakeld, kan uw IC-recorder uit gaan voordat de tijdsduur die is opgegeven voor de slaaptimer afloopt.
- Ook als de opnametimer is ingeschakeld, zal uw IC-recorder uit gaan wanneer de tijdsduur die is opgegeven voor de slaaptimer afloopt.

Hint

- Om de resterende tijd voor de slaaptimer te controleren, moet u stap 1 opnieuw uitvoeren. De resterende tijd zal nu verschijnen. Als u de instelling wilt behouden, selecteert u “Keep On.” Om de instelling te annuleren, selecteert u “Turn Off.”

Verwant onderwerp

- [De periode instellen waarna de IC-recorder automatisch zal worden uitgeschakeld \(Auto Power Off\)](#)
- [De opnametimer gebruiken](#)

IC-recorder
ICD-TX800

De periode instellen waarna de IC-recorder automatisch zal worden uitgeschakeld (Auto Power Off)

U kunt uw IC-recorder zo instellen dat deze automatisch uit gaat wanneer hij een bepaalde tijd lang niet wordt gebruikt. Volg met gebruik van de afstandsbediening de onderstaande stappen:

- 1 Gebruik de afstandsbediening om te selecteren “ Settings” - “Common Settings” - “Auto Power Off” in het HOME-menu en druk vervolgens op ►.



- 2 Druk op ▲ of ▼ om de gewenste tijdsduur te selecteren en druk vervolgens op ►.

- 3 Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op ■ STOP drukken.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

OFF:

Uw IC-recorder wordt niet automatisch uitgeschakeld.

5min:

Uw IC-recorder wordt na ongeveer 5 minuten uitgeschakeld.

10min:

Uw IC-recorder wordt na ongeveer 10 minuten uitgeschakeld.

30min:

Uw IC-recorder wordt na ongeveer 30 minuten uitgeschakeld (standaardinstelling).

60min:

Uw IC-recorder wordt na ongeveer 60 minuten uitgeschakeld.

Opmerking

- Als de afstandsbediening niet werkt, controleer dan of uw IC-recorder ingeschakeld is. Zorg er bovendien voor dat uw IC-recorder en de afstandsbediening uit de HOLD-status zijn vrijgegeven.

Hint

- De Auto Power Off-functie blijft actief terwijl een Bluetooth-verbinding tot stand wordt gebracht. Als uw IC-recorder wordt uitgeschakeld, wordt de Bluetooth-verbinding verbroken. Om dit te voorkomen, kunt u de tijdsduur naar behoefte afstellen.

Verwant onderwerp

- [De IC-recorder aanzetten](#)
- [De IC-recorder uit de HOLD-stand halen](#)
- [De afstandsbediening gebruiken](#)

De instellingen van alle menu-items terugzetten in de standaardinstelling (Reset All Settings)

U kunt de instellingen van alle menu-items terug zetten op de standaardinstelling, behalve de volgende:

- Klokinstellingen (Date&Time)
- Instellingen voor de displaytaal (Language)

Volg met gebruik van de afstandsbediening de onderstaande stappen:

- 1** Selecteer terwijl het opnemen of het afspelen stand-by staat met de afstandsbediening "  Settings" - "Common Settings" - "Reset/Format" - "Reset All Settings" in het HOME-menu en druk vervolgens op ►.



"Default Value?" verschijnt op het display.

- 2** Druk op ◀◀ of ▶▶ om "Yes" te selecteren en druk vervolgens op ►.

"Please Wait" verschijnt en alle menu-instellingen worden gereset naar hun standaardinstellingen.

- 3** Druk op BACK/HOME en houd ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op ■ STOP drukken.

Hint

- Om het resetten te annuleren, moet u "No" selecteren bij stap 2.

Het geheugen formatteren (Format)

U kunt het ingebouwde geheugen van uw IC-recorder formatteren. Door het ingebouwde geheugen te formatteren worden alle opgeslagen gegevens verwijderd en wordt de oorspronkelijke mappenstructuur zoals die was toen u het toestel kocht hersteld.

Volg met gebruik van de afstandsbediening de onderstaande stappen:

- 1 **Selecteer terwijl het opnemen of het afspelen stand-by staat met de afstandsbediening "  Settings" - "Common Settings" - "Reset/Format" - "Format" in het HOME-menu en druk vervolgens op ►.**



"Delete All Data?" verschijnt.

- 2 **Druk op ◀◀ of ▶▶ om "Yes" te selecteren en druk vervolgens op ►.**

"Please Wait" wordt weergegeven en het ingebouwde geheugen wordt geformatteerd.

- 3 **Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.**

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op ■ STOP drukken.

Opmerking

- We wijzen u erop dat door het ingebouwde geheugen te formatteren alle opgeslagen gegevens zullen worden verwijderd, inclusief beveiligde bestanden en Sound Organizer 2, en dat u na het formatteren niets meer zult kunnen herstellen.

Hint

- Om het formatteren te annuleren, moet u "No" selecteren bij stap 2.


IC-recorder
ICD-TX800

De resterende opnametijd controleren (Available Rec. Time)

U kunt de resterende opnametijd laten weergeven in uren, minuten en seconden.

Volg met gebruik van de afstandsbediening de onderstaande stappen:

- 1 Gebruik de afstandsbediening om te selecteren “ Settings” - “Common Settings” - “Available Rec. Time” in het HOME-menu en druk vervolgens op .



- 2 Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op  STOP drukken.

IC-recorder
ICD-TX800

De informatie over de IC-recorder controleren (System Information)

U kunt de informatie over uw IC-recorder laten weergeven, zoals de modelnaam van de IC-recorder en de softwareversie.

Volg met gebruik van de afstandsbediening de onderstaande stappen:

- 1 **Gebruik de afstandsbediening om te selecteren “ Settings” - “Common Settings” - “System Information” in het HOME-menu en druk vervolgens op ►.**




- 2 **Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.**

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op ■ STOP drukken.

De IC-recorder op een computer aansluiten

Als u bestanden wilt uitwisselen tussen uw IC-recorder en de computer, moet u de IC-recorder aansluiten op de computer.

- 1 **Open het deksel van de USB-aansluiting aan de zijkant van de IC-recorder. Sluit de USB-/hoofdtelefoonaansluiting en een USB-poort aan op een draaiende computer met de meegeleverde USB-kabel.**

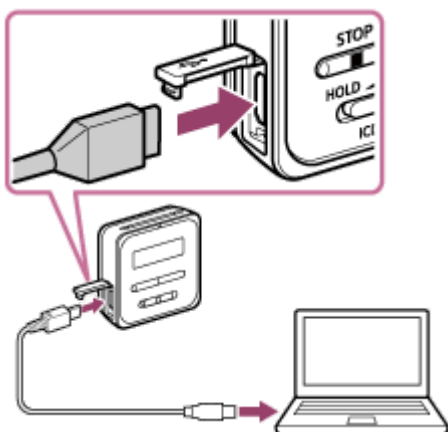

- 2 **Controleer of de IC-recorder inderdaad wordt gedetecteerd door de computer.**

- Open op een Windows-computer "Computer" of "Pc" en controleer of "IC RECORDER" wordt gedetecteerd.
- Controleer op een Mac, of een station aangeduid als "IC RECORDER" verschijnt in de Finder.


De IC-recorder wordt gedetecteerd door de computer zodra er een verbinding tot stand komt. Wanneer de IC-recorder op de computer wordt aangesloten, zal "Connecting" verschijnen op het display van de IC-recorder.

Verwant onderwerp

- [De IC-recorder loskoppelen van de computer](#)

Structuur van mappen en bestanden

U kunt een computer gebruiken om de mappen en bestanden van uw IC-recorder te bekijken. Sluit de IC-recorder aan op de computer en gebruik de Verkenner (Windows) of de Finder (Mac) om "IC RECORDER" te openen. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van de structuur van mappen en bestanden:

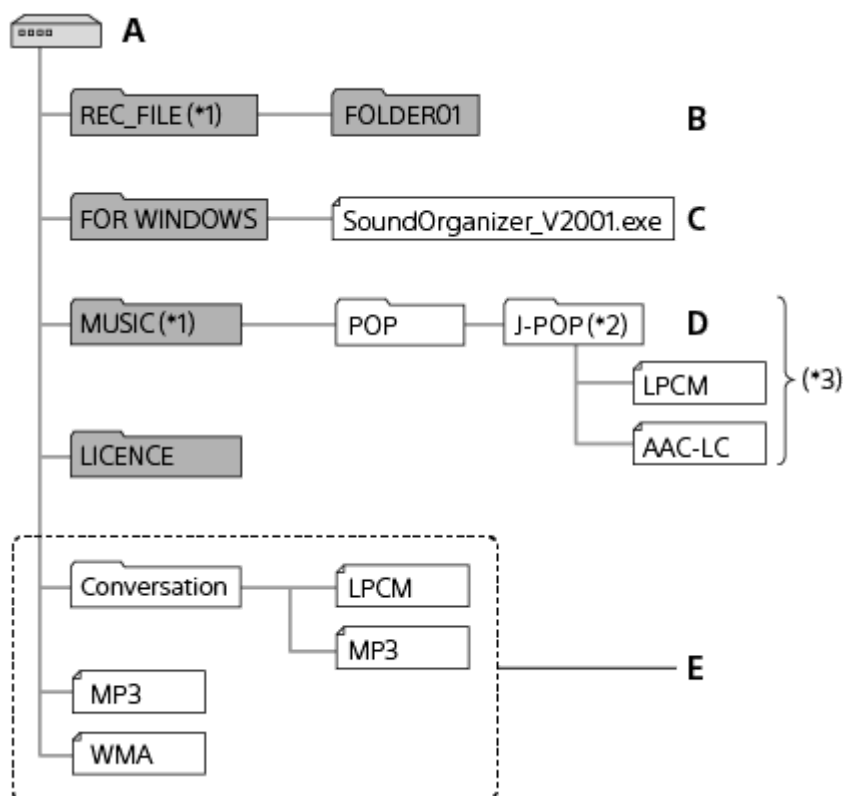

A: IC RECORDER map

B: map voor met uw IC-recorder opgenomen bestanden

C: map met het installatiebestand voor Sound Organizer 2

D: map voor het opslaan van bestanden die zijn overgebracht vanaf de computer

E: Uw IC-recorder kan geen mappen en bestanden herkennen die zijn opgeslagen in deze mapniveaus.

*1 Bestanden in de REC_FILE map worden weergegeven in "Recorded Files", terwijl de bestanden in de MUSIC map worden weergegeven in "Music". Zorg er bij het overbrengen van een bestand voor dat u het opslaat in hetzij de REC_FILE map, of in de MUSIC map.

*2 De map met muziekbestanden wordt met dezelfde naam weergegeven op uw IC-recorder. Door de mappen namen te geven die u gemakkelijk kunt onthouden, kunt u ze later beter herkennen. De namen van de mappen die zijn weergegeven in de bovenstaande afbeelding zijn slechts voorbeelden.

*3 Uw IC-recorder is geschikt voor het detecteren van maximaal 8 niveaus van de overgebrachte muziekmappen.

Hint

- Voor u muziekbestanden overbrengt van de computer naar uw IC-recorder, is het handig als u de informatie voor de muziekbestanden, zoals titels en de namen van de artiesten, van tevoren zou registreren op de computer. U kunt dan de informatie voor de muziekbestanden bekijken of gebruiken om een muziekbestand op te zoeken op de IC-recorder.
- Als een muziekbestand geen titel heeft, zal de bestandsnaam als titel worden gebruikt op uw IC-recorder.

Bestanden van de IC-recorder naar een computer kopiëren

U kunt de bestanden en mappen van uw IC-recorder kopiëren naar een computer en ze daar opslaan.



1 Sluit de IC-recorder aan op de computer.


2 Kopieer bestanden of mappen die u naar de computer wilt overdragen.

Sleep de bestanden of mappen die u wilt kopiëren van "IC RECORDER" naar de lokale schijf op de computer.

3 Koppel de IC-recorder los van de computer.

Hint

- Als u een bestand of map wilt kopiëren (slepen en neerzetten), klikt u op het bestand of de map en houdt u deze vast (①), sleept u deze (②) en zet u deze vervolgens neer (③).

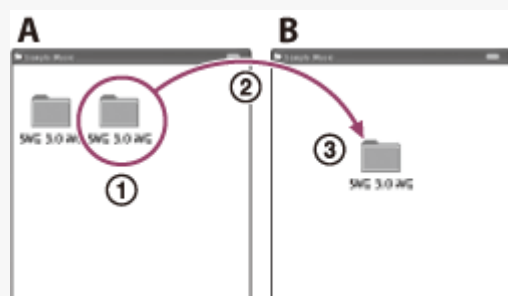

A: IC RECORDER
B: Computer

Verwant onderwerp

- [De IC-recorder op een computer aansluiten](#)
- [De IC-recorder loskoppelen van de computer](#)

IC-recorder
ICD-TX800

Muziekbestanden kopiëren van een computer naar de IC-recorder

U kunt muziek- en audiobestanden (LPCM(.wav) / MP3(.mp3) / WMA(.wma) / AAC-LC(.m4a)) kopiëren van een computer naar uw IC-recorder door ze te verslepen.



1 Sluit de IC-recorder aan op de computer.

2 Kopieer de map met de muziekbestanden naar de IC-recorder.

Open de Verkenner (Windows) of de Finder (Mac) en sleep de map met de muziekbestanden naar de REC_FILE map of de MUSIC map.

Uw IC-recorder kan maximaal 199 bestanden per map en maximaal 5.000 mappen en bestanden in totaal per geheugensoort bevatten.

3 Koppel de IC-recorder los van de computer.

Verwant onderwerp

- [Technische specificaties](#)
- [De IC-recorder op een computer aansluiten](#)
- [De IC-recorder loskoppelen van de computer](#)

IC-recorder
ICD-TX800

Afspelen van muziekbestanden op de IC-recorder die gekopieerd zijn van een computer

U kunt de muziekbestanden die van een computer naar uw IC-recorder hebt gekopieerd afspelen. Volg met gebruik van de afstandsbediening de onderstaande stappen:

- 1 **Gebruik de afstandsbediening om te selecteren “ Recorded Files” of “ Music” in het HOME-menu, druk op  en selecteer vervolgens een bestand.**

U kunt zoeken in " Recorded Files" naar de bestanden die u van een computer naar de REC_FILE map hebt gekopieerd; en in " Music" naar bestanden die u naar de MUSIC map hebt gekopieerd. Zie voor instructies over het selecteren van een bestand [Een bestand selecteren](#).

- 2 **Druk op  om het afspelen te starten.**

- 3 **Druk op  STOP om het afspelen te stoppen.**

Opmerking

- Als u wilt luisteren naar de audio van een bestand, sluit u de meegeleverde stereohoofdtelefoon aan op uw IC-recorder.

Verwant onderwerp

- [Tijdens het afspelen](#)
- [Technische specificaties](#)

IC-recorder
ICD-TX800

De IC-recorder gebruiken als USB-geheugen

U kunt uw IC-recorder aansluiten op een computer en gebruiken als een USB-geheugen.


Om de IC-recorder te gebruiken als een USB-geheugen, heeft u een computer nodig die voldoet aan de systeemvereisten. Zie voor meer informatie [Systeemvereisten](#).

4-699-323-82(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Wat u kunt doen met Sound Organizer 2 (alleen voor Windows)

Met Sound Organizer 2 kunt u bestanden uitwisselen met de IC-recorder. U kunt muziekstukken afspelen die u heeft geïmporteerd van andere media (muziek-CD's, enz.) en audiobestanden (MP3-bestanden, enz.) geïmporteerd van een andere computer, maar u kunt ze ook overbrengen naar de IC-recorder. Met Sound Organizer 2 zijn er een aantal handelingen mogelijk met de geïmporteerde bestanden: afspelen, bewerken, omzetten naar andere soorten audiobestanden, muziek-CD's branden en audiobestanden als bijlage aan e-mails toevoegen.

Raadpleeg voor gedetailleerde instructies voor het gebruiken van Sound Organizer 2 de Sound Organizer 2 help.

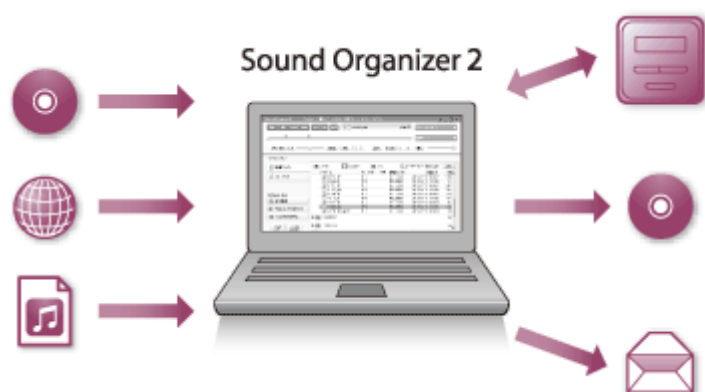

Bestanden importeren die zijn opgenomen met de IC-recorder

U kunt bestanden die zijn opgenomen met de IC-recorder importeren in Sound Organizer 2. De geïmporteerde bestanden worden opgeslagen op de computer.

Liedjes importeren van een muziek-CD

U kunt liedjes van een muziek-CD importeren in Sound Organizer 2. De geïmporteerde liedjes worden opgeslagen op de computer.

Liedjes importeren op de computer

U kunt muziek en andere bestanden die zijn opgeslagen op de computer importeren in Sound Organizer 2.

Bestanden afspelen

U kunt bestanden afspelen die zijn geïmporteerd in Sound Organizer 2.

Bestandsgegevens wijzigen

U kunt de informatie voor de muziekstukken (titels, artiestnamen enz.) zoals getoond in de bestandenlijst wijzigen.

Bestanden splitsen

U kunt een bestand splitsen in meerdere bestanden.

Bestanden combineren

U kunt meerdere bestanden combineren tot een bestand.

Bestanden verwijderen van de IC-recorder

U kunt bestanden die zijn opgeslagen op uw IC-recorder ook weer verwijderen.

Wanneer u geheugenruimte vrij wilt maken op de IC-recorder, of bepaalde bestanden niet meer nodig hebt, dan kunt u bestanden direct verwijderen met Sound Organizer 2.

Bestanden overdragen naar de IC-recorder

U kunt muziek- en audiobestanden overdragen van Sound Organizer 2 naar het ingebouwde geheugen van uw IC-recorder en ze beluisteren op uw IC-recorder.

Een muziek-CD branden

U kunt uw favoriete liedjes selecteren uit de liedjes die zijn geïmporteerd in Sound Organizer 2 en uw eigen muziek-CD branden.

Andere handige functies

U kunt uw e-mailsoftware opstarten en opgenomen bestanden als bijlage aan een e-mail toevoegen.

Verwant onderwerp

- [Sound Organizer 2 installeren \(alleen voor Windows\)](#)

4-699-323-82(1) Copyright 2017 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-TX800

Systeemvereisten voor Sound Organizer 2

Hieronder worden de systeemvereisten gegeven voor Sound Organizer 2.

Besturingssystemen

- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows 7 Service Pack 1 of hoger

Opmerking

- Een van de bovenstaande besturingssystemen moet vooraf zijn geïnstalleerd bij aankoop van de computer. Geüpgrade besturingssystemen of multi-boot-omgevingen worden niet ondersteund.

IBM PC/AT of compatibel

- CPU
Windows 7/Windows 8.1/Windows 10: Processor van 1,66 GHz of hoger
- Geheugen
Windows 7/Windows 8.1/Windows 10: minstens 1 GB (32-bits versie)/minstens 2 GB (64-bits versie)
- Vrije schijfruimte
Minstens 400 MB is vereist.
Afhankelijk van de versie van Windows wordt er wellicht meer dan 400 MB gebruikt.
Er is ook vrije ruimte vereist voor het verwerken van muziekgegevens.
- Displayinstellingen
Schermresolutie: 800 × 600 pixels of hoger (1.024 × 768 pixels wordt aanbevolen.)
Schermkleur: Hoge kleuren (16-bits) of hoger
- USB-poort
Een compatibele USB-poort is vereist om apparaten en media te gebruiken.
Werking via een USB-hub wordt niet gegarandeerd behalve voor modellen waarvoor de werking uitdrukkelijk is gegarandeerd.
- Optisch schijfstation
om een muziek-CD te maken, hebt u een CD-R/RW-station nodig.

Sound Organizer 2 installeren (alleen voor Windows)

Installeer Sound Organizer 2 op een computer.

Opmerking


- U moet Sound Organizer 2 installeren op een computer waarop Sound Organizer (Ver. 1.6) reeds geïnstalleerd is.
- Meld u voor het installeren van Sound Organizer 2 aan op een account met beheerdersrechten.
Verder moet u, als u Windows 7/Windows 8.1 gebruikt en het venster [Gebruikersaccountbeheer] verschijnt, de inhoud van het venster bevestigen en vervolgens klikken op [Ja].
- Door Sound Organizer 2 te installeren, wordt de Windows Media Format Runtime module aan de computer toegevoegd. De toegevoegde Windows Media Format Runtime module blijft achter op uw computer als u Sound Organizer 2 verwijderd. Als Windows Media Format Runtime al is geïnstalleerd, is het mogelijk dat de module niet zal worden geïnstalleerd.
- Door het verwijderen van Sound Organizer 2 worden niet de gegevens die zijn opgeslagen in de opslagmappen verwijderd.
- Als u een computer heeft met meerdere Windows besturingssystemen, moet u Sound Organizer 2 niet op elk daarvan installeren om mogelijke conflicten te voorkomen.

1 Sluit uw IC-recorder aan op de computer.

2 Start de Verkenner op de computer.


Voor Windows 7

Ga naar het [Start]-menu in de linker onderhoek van het bureaublad en klik vervolgens op [Alle programma's] - [Accessoires] - [Verkenner].

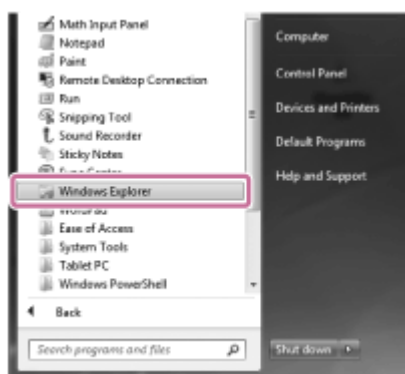


Voor Windows 8.1/Windows 10

Klik met de rechter muisknop in de linker onderhoek van het bureaublad en klik vervolgens op [Verkenner] in het menu.

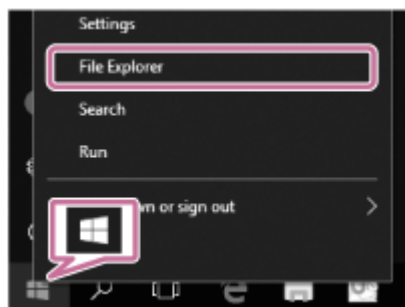

Hoe het venster eruit ziet op uw computerscherm hangt mede af van de Windows-versie.

3 Dubbelklik op [IC RECORDER] - [FOR WINDOWS].

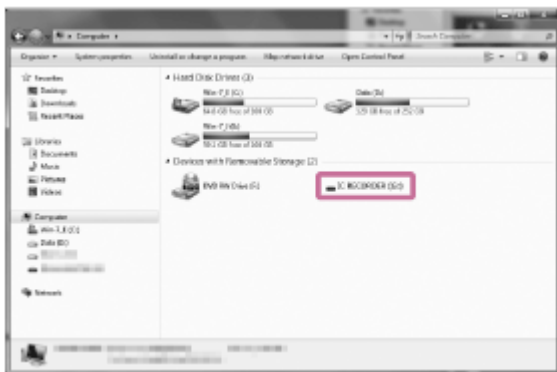

4 Dubbelklik op [SoundOrganizer_V2001] (of [[SoundOrganizer_V2001.exe]).



Afhankelijk van de versie van uw besturingssysteem is het mogelijk dat de voorbereiding voor de installatie (uitpakken van bestanden) automatisch start zonder nadere melding. Volg in zo'n geval de instructies op uw scherm.

5 Wanneer het venster [Welcome to Sound Organizer 2 Installer] verschijnt, klikt u op [Next].

6 Zorg ervoor dat u akkoord gaat met de voorwaarden van de licentieovereenkomst, selecteer [I accept the terms in the license agreement] en klik op [Next].

7 Wanneer het venster [Setup Type] verschijnt, selecteert u [Standard] of [Custom] en klikt u vervolgens op [Next].

Als u [Custom] hebt geselecteerd, moet u de instructies op het scherm volgen.

8 Wanneer het venster [Ready to Install the Program] verschijnt, klikt u op [Install].

De installatie zal nu beginnen.

- 9 Wanneer het venster [Sound Organizer 2 has been installed successfully.] verschijnt, zorg ervoor dat [Launch Sound Organizer 2 Now] is geselecteerd en klik vervolgens op [Finish].

Opmerking


- U moet mogelijk uw computer opnieuw opstarten nadat u Sound Organizer 2 hebt geïnstalleerd.

Verwant onderwerp

- [De IC-recorder op een computer aansluiten](#)

4-699-323-82(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Het venster Sound Organizer 2 (alleen voor Windows)

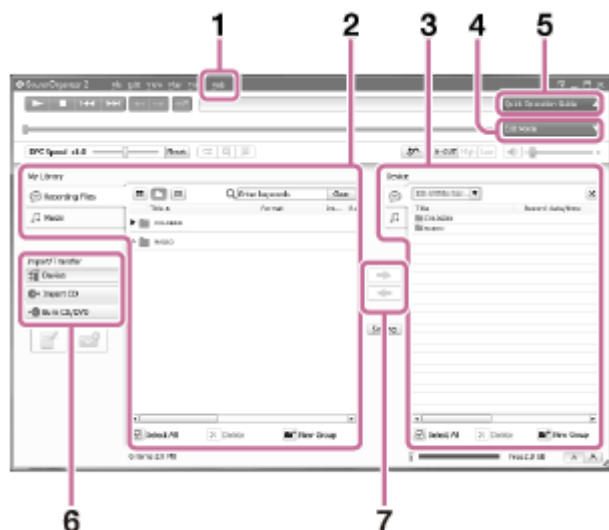

1. Help

De Help van Sound Organizer 2 wordt weergegeven. Raadpleeg de onderwerpen in de Help voor informatie over de mogelijke handelingen.

2. De bestandenlijst van Sound Organizer 2 (My Library)

Er wordt een lijst met bestanden weergegeven in My Library van Sound Organizer 2 in overeenstemming met een bepaalde handeling.

 **Recording Files:** er wordt een lijst met opgenomen bestanden weergegeven.

Bestanden die u hebt opgenomen met uw IC-recorder worden in deze bibliotheek weergegeven wanneer ze worden geïmporteerd.

 **Music:** er wordt een lijst met muziekbestanden weergegeven.

De muziekstukken die u heeft geïmporteerd van muziek-CD's, zullen in deze bibliotheek verschijnen.

3. De lijst met bestanden van de IC-recorder

Geeft de bestanden weer die zijn opgeslagen op het ingebouwde geheugen van de aangesloten IC-recorder.

4. Edit Mode-toets

Het bewerkingsgedeelte waar u een bestand kunt bewerken, wordt weergegeven.

5. Quick Operation Guide-toets

Opent de Quick Operation Guide die u laat zien wat de basisfuncties van Sound Organizer 2 zijn.

6. Zijkader (Importeren/Overdragen)

 **IC Recorder:** Opent het overdrachtsvenster. Een lijst met bestanden op het aangesloten apparaat wordt weergegeven.

 **Import CD:** Opent het venster voor het importeren van de inhoud van een muziek-CD.

 **Burn CD/DVD:** Opent het venster voor het branden van een schijf.

7. Overdrachtstoetsen

 : Brengt bestanden over van Sound Organizer 2 naar het ingebouwde geheugen van de aangesloten IC-recorder.

 : Importeert bestanden uit het ingebouwde geheugen van de aangesloten IC-recorder naar My Library van Sound Organizer 2.

IC-recorder
ICD-TX800

Systeemvereisten

Om uw IC-recorder aan te sluiten op een computer en te kunnen gebruiken als USB-geheugen, moet de computer voldoen aan de volgende systeemvereisten.

Zie voor het gebruiken van Sound Organizer 2 op de computer [Systeemvereisten voor Sound Organizer 2](#).

Besturingssystemen

- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows 7 Service Pack 1 of hoger
- macOS (v10.9-v10.13)

Opmerking

- Een van de bovenstaande besturingssystemen moet vooraf zijn geïnstalleerd bij aankoop van de computer. Geüpgrade besturingssystemen of multi-boot-omgevingen worden niet ondersteund.
- Ga voor de nieuwste informatie over ondersteunde besturingssystemen naar onze ondersteuningswebsite (zie [Klantenservicewebsites](#)).

Hardwarevereisten

- Poort: USB-poort
- Optisch schijfstation: om een muziek-CD te maken, hebt u een CD-R/RW-station nodig.

Opmerking

De volgende systemen worden niet ondersteund:

- Andere besturingssystemen dan hierboven vermeld
- Een besturingssysteem dat u zelf op een zelfgemaakte computer hebt geïnstalleerd
- Geüpgrade besturingssystemen
- Multi-bootomgevingen
- Multi-beeldschermomgevingen

IC-recorder
ICD-TX800

Technische specificaties

Specificaties van de IC-recorder

Capaciteit (capaciteit beschikbaar voor de gebruiker) (*1)(*2)	16 GB (ongeveer 12,80 GB = 13.743.895.347 byte)
Maximum aantal opgenomen bestanden (voor een map)	199 bestanden
Maximum aantal bestanden	5.000 bestanden (inclusief mappen)
Frequentiebereik	● LPCM 44.1kHz/16bit: 95 Hz - 20.000 Hz ● MP3 192kbps: 95 Hz - 20.000 Hz ● MP3 128kbps: 95 Hz - 16.000 Hz ● MP3 48kbps(MONO): 95 Hz - 14.000 Hz
Compatibele bestandsindelingen	MP3 (*3) (*4) ● Bitsnelheid: 32 kbps - 320 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR)) ● Bemonsteringsfrequenties: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz ● Bestandsextensie: .mp3
	WMA (*3) (*5) ● Bitsnelheid: 32 kbps - 192 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR)) ● Bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz ● Bestandsextensie: .wma
	AAC-LC (*3) (*6) ● Bitsnelheid: 16 kbps - 320 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR)) ● Bemonsteringsfrequenties: 11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz ● Bestandsextensie: .m4a
	LPCM (*3) ● Kwantisering bitsnelheid: 16 bits

	● Bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz ● Bestandsextensie: .wav
Bluetooth-specificaties	Communicatiesysteem: Bluetooth specificatie versie 4.0 ● Frequentieband: 2,4 GHz band (2,4000 GHz - 2,4835 GHz) ● Modulatiemethode: FHSS ● Compatibel Bluetooth profiel (*7): SPP
Ingang/uitgang	● Hoofdtelefoonaansluiting (micro USB-B) Aanbevolen impedantie: 16 Ω ● USB-stekker (USB micro-B), compatibel met High-Speed USB
Afspeelsnelheidsregelaar (DPC)	3,00 keer - 0,25 keer MP3/WMA/AAC-LC/LPCM
Stroomvereisten	3,7 V gelijkstroom: Interne oplaadbare lithium-ionbatterij
Omgevingsomstandigheden	● Bedrijfstemperatuur: 5 °C - 35 °C ● Bedrijfsvochtigheid: 25 % - 75 % ● Opslagtemperatuur: -10 °C - +45 °C ● Vochtigheid opslag: 25 % - 75 %
Afmetingen (b/h/d) (exclusief uitstekende delen en bedieningsorganen)	Ongeveer 38,0 mm × 38,0 mm × 13,7 mm (Breedte/Hoogte/Diepte)
Gewicht	Ongeveer 22 g
Meegeleverde accessoires	Raadpleeg de handleiding met Gebruiksaanwijzing die is geleverd bij uw IC-recorder.

*1 Een deel van het ingebouwde geheugen wordt gebruikt voor het bestandsbeheer.

*2 Van toepassing wanneer het interne geheugen met de IC-recorder wordt geformatteerd.

*3 Niet alle codeerapparaten worden ondersteund.

*4 Het afspelen van met de IC-recorder opgenomen MP3-bestanden wordt ook ondersteund.

*5 WMA versie 9 is compatibel, MBR (Multi Bit Rate), Lossless, Professional en Voice worden echter niet ondersteund.

*6 Bestanden met een auteursrechtelijke beveiliging kunnen niet worden afgespeeld.

*7 Een Bluetooth-profiel is een gestandaardiseerde specificatie voor draadloze communicatie tussen bepaalde Bluetooth-apparaten.

Specificaties van de afstandsbediening

Bluetooth-specificaties	Communicatiesysteem: Bluetooth specificatie versie 4.0 ● Frequentieband: 2,4 GHz band (2,4000 GHz - 2,4835 GHz) ● Compatibel Bluetooth profiel (*1): BLE(HOGP)
--------------------------------	--

Stroomvereisten	3 V gelijkstroom: CR2032 lithium-knoopcelbatterij (*2)
Gebruiksduur van de batterij	Ongeveer 1 jaar (*3)
Omgevingsomstandigheden	● Bedrijfstemperatuur: 5 °C - 35 °C ● Bedrijfsvochtigheid: 25 % - 75 % ● Opslagtemperatuur: -10 °C - +45 °C ● Vochtigheid opslag: 25 % - 75 %
Afmetingen (b/h/d) (exclusief uitstekende delen en bedieningsorganen)	Ongeveer 38,0 mm × 38,0 mm × 10,8 mm (Breedte/Hoogte/Diepte)
Gewicht	Ongeveer 15 g (met inbegrip van lithium-knoopcelbatterij)

*1 Een Bluetooth-profiel is een gestandaardiseerde specificatie voor draadloze communicatie tussen bepaalde Bluetooth-apparaten.

*2 De vooraf geïnstalleerde batterij op uw aankoop is voor proefgebruik. De vermelde gebruiksduur van de batterij is mogelijk niet van toepassing.

*3 De gebruiksduur van de batterij dient slechts ter referentie. Deze is ook afhankelijk van factoren zoals gebruiksomstandigheden en omgevingstemperatuur.

Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

IC-recorder
ICD-TX800

Maximale opnametijd

Hieronder volgt een lijst met de maximum opnametijd (*1) (*2) per geheugenmodel en opnamestand (opnamescène). De maximum opnametijd is een schatting en gaat ervan uit dat alle mappen in het geheugen gebruikt worden.

Ingebouwd geheugen

REC Mode (REC Scene) (*3)	Maximale opnametijd
LPCM 44.1kHz/16bit	21 uur 35 minuten
MP3 192kbps ( /  /  / )	159 uur
MP3 128kbps ( (*4) /  (*5))	238 uur
MP3 48kbps(MONO)	636 uur

*1 Zie [Gebruiksduur van de batterij](#) voor informatie over de gebruiksduur van de batterij.

*2 De maximale opnametijd in dit onderwerp is een schatting.

*3 Standaard bij deze opnamestanden behorende opnamescènes

*4  verschijnt op het opname-standbyscherm.

*5  verschijnt op het opname-standbyscherm.

IC-recorder
ICD-TX800

Maximum afspeelduur/aantal muziekbestanden

De volgende lijst geeft de maximale afspeelduur van een muziekbestand en het aantal muziekbestanden (*) in elke bitsnelheid weer.

Bitsnelheid:	Afspeelduur:	Aantal bestanden:
128 kbps	238 uur	3.570 bestanden
256 kbps	119 uur	1.785 bestanden

* Wanneer MP3-bestanden van elk 4 minuten worden overgedragen naar de IC-recorder.

Gebruiksduur van de batterij

Hieronder wordt de gebruiksduur (*) van de batterij gegeven van de ingebouwde batterij per REC Mode.

Gebruiksduur van ingebouwde oplaadbare batterij van de IC-recorder

REC Mode	Opnemen	Afspelen met de hoofdtelefoon	Opnemen met REC Remote
LPCM 44.1kHz/16bit	Ongeveer 12 uur	Ongeveer 10 uur	Ongeveer 6 uur
MP3 192kbps	Ongeveer 15 uur	Ongeveer 12 uur	Ongeveer 6 uur
MP3 128kbps	Ongeveer 15 uur	Ongeveer 12 uur	Ongeveer 6 uur
MP3 48kbps(MONO)	Ongeveer 15 uur	Ongeveer 12 uur	Ongeveer 6 uur
Muziekbestand (MP3 128kbps)	-	Ongeveer 12 uur	-

* Gemeten waarden verkregen onder onze eigen meetomstandigheden. De gebruiksduur van de batterij kan korter zijn, afhankelijk van hoe u de IC-recorder gebruikt.

Opladtid van de batterij voor de IC-recorder

Als de ingebouwde oplaadbare batterij bijna geen stroom meer heeft, duurt het ongeveer 1 uur om de batterij volledig op te laden.

De gebruiksduur van de batterij van de afstandsbediening (*)

Ongeveer 1 jaar

* De gebruiksduur van de batterij dient slechts ter referentie. Deze is ook afhankelijk van factoren zoals gebruiksomstandigheden en omgevingstemperatuur.

IC-recorder
ICD-TX800

Voorzorgsmaatregelen

Stroom

- IC-recorder
3,7 V gelijkstroom: de interne oplaadbare lithium-ionbatterij
5,0 V gelijkstroom: bij opladen via USB
Nominale stroomverbruik: 500 mA
- Afstandsbediening
3V gelijkstroom: CR2032 (lithium-knoopcelbatterij)

Veiligheid

Gebruik het apparaat niet terwijl u autorijdt, fietst of een gemotoriseerd voertuig bedient.

Gebruik

- Laat het apparaat niet liggen in de buurt van een warmtebron of op een plaats waar dit wordt blootgesteld aan direct zonlicht, overmatig veel stof of mechanische schokken.
- Als er een object of vloeistof in het apparaat terechtkomt, moet u de batterij eruit halen en het toestel laten nakijken door een bevoegde technicus voordat u het weer gaat gebruiken.
- Wanneer u de IC-recorder gebruikt, dient u de hieronder beschreven voorzorgsmaatregelen te volgen om te voorkomen dat de kast verbogen raakt of de IC-recorder defect raakt.
 - Ga niet zitten als de IC-recorder in uw achterzak zit.
 - Doe de IC-recorder niet in een tas met het snoer van de hoofdtelefoon/oortelefoon er omheen gewikkeld terwijl de tas aan harde schokken wordt blootgesteld.
- Zorg ervoor dat er geen water op het apparaat terechtkomt. Het apparaat is niet waterbestendig. Let vooral op in de volgende situaties.
 - Wanneer u het apparaat in uw zak hebt en naar het toilet gaat enzovoort.
Wanneer u vooroverbuigt, kan het apparaat in het water vallen en nat worden.
 - Wanneer u het apparaat gebruikt in een omgeving waar het wordt blootgesteld aan regen, sneeuw of vocht.
 - Wanneer u transpireert. Het apparaat kan nat worden wanneer u het in natte handen houdt of meedraagt in kleding die nat is van het zweet.
- Wanneer u dit apparaat beluistert met een te hoog volume, kan uw gehoor worden beschadigd.
- Voor veiligheid in het verkeer mag u dit apparaat niet gebruiken tijdens het autorijden of fietsen.
- Gebruik dit apparaat niet op een plaats waar het niet kunnen horen van omgevingsgeluiden mogelijk een gevaar vormt.
- Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt in een omgeving met heel droge lucht, kunnen uw oren mogelijk pijn doen. Dit is niet te wijten aan een defecte hoofdtelefoon maar aan de vorming van statische elektriciteit in uw lichaam. U kunt dit vermijden door niet-synthetische kleding te dragen die de vorming van statische elektriciteit tegengaat.

Ruis

- Als u het apparaat naast een stopcontact, een tl-lamp of een mobiele telefoon plaatst tijdens het opnemen of afspelen, kan dit ruis veroorzaken.
- Als u met een object, zoals uw vinger, tegen het apparaat schuurt tijdens een opname, kan er ruis in de opname terechtkomen.

Onderhoud

Maak de buitenkant schoon met een zachte doek die enigszins is bevochtigd met water. Gebruik vervolgens een zachte, droge doek om de buitenkant droog te vegen. Gebruik geen alcohol, wasbenzine of thinner.

Als u vragen over een hierboven genoemde voorzorgsmaatregel hebt, of problemen hebt met betrekking tot uw exemplaar, raadpleegt u uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Reservekopieën

Het wordt aangeraden een reservekopie van de opgenomen bestanden op te slaan op een computer om te voorkomen dat er gegevens verloren gaan door een bedieningsfout of een defect aan de IC-recorder.

Opmerkingen over de Bluetooth-functie

- Bluetooth draadloze technologie maakt verbindingen mogelijk tot afstanden van ongeveer 10 meter. Het daadwerkelijke bereik kan echter mede afhangen van eventuele obstakels (mensen, metaal, wanden enz.) of van de sterkte van het signaal.
- Omdat Bluetooth- en WLAN-apparaten (IEEE802.11b/g) gebruik maken van dezelfde frequentie (2,4 GHz), kan signaalinterferentie optreden, wat resulteert in een lagere communicatiesnelheid, ruis of het niet tot stand kunnen brengen van de verbinding, als Bluetooth-communicatie wordt gebruikt in de buurt van WLAN-apparaat. Tref in dat geval de volgende maatregelen.
 - Voer Bluetooth-communicatie op ten minste 10 meter van het apparaat met draadloos LAN uit wanneer u verbinding maakt tussen uw IC-recorder en een Bluetooth-apparaat.
 - Plaats uw IC-recorder en het Bluetooth-apparaat zo dicht mogelijk bij elkaar.
 - Schakel het WLAN-apparaat uit bij het uitvoeren van Bluetooth-communicatie binnen ongeveer 10 m van een WLAN-apparaat.
- Radiogolven van een Bluetooth-apparaat kunnen de werking van andere apparatuur, elektronische medische apparaten, beïnvloeden. Schakel uw IC-recorder en andere Bluetooth-apparaten op de volgende locaties uit omdat dit anders tot ongevallen kan leiden.
 - In ziekenhuizen, in de buurt van gereserveerde zitplaatsen in treinen, op plaatsen zoals benzinestations waar ontvlambare gassen aanwezig zijn, in de buurt van automatische deuren of brandwaarschuwingen.
- Als het werkingslampje op de afstandsbediening blijft knipperen en de afstandsbediening lijkt niet te werken, is het mogelijk dat u kunt dit oplossen door uw IC-recorder en de afstandsbediening bij elkaar te registreren. Zie voor gedetailleerde instructies over apparaatregistratie [De afstandsbediening registreren op de IC-recorder](#).

Verwant onderwerp

- [Het geheugen formatteren \(Format\)](#)

Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING

- Stel de batterijen (accu of geplaatste batterijen) niet langdurig bloot aan oververhitting zoals zonlicht, vuur of iets dergelijks.
- Ontmantel, open of versnipper in geen geval secundaire batterijen of accu's.
- Stel batterijen of accu's niet bloot aan hitte of vuur. Vermijd opslag in direct zonlicht.
- Als een batterij lekt, mag u de vloeistof in geen geval in contact laten komen met de huid of ogen. Als dit onverhoopt toch gebeurt, moet u het lichaamsdeel in kwestie goed afspoelen met grote hoeveelheden water en onmiddellijk medische hulp zoeken.
- Secundaire batterijen en accu's moeten worden opgeladen voor gebruik. Raadpleeg altijd eerst de instructies van de fabrikant of de handleiding van de apparatuur voor de juiste aanwijzingen voor het opladen.
- Na een langere periode van opslag kan het nodig zijn om de batterijen of accu's een paar keer achter elkaar op te laden en weer te ontladen om de beste prestaties te kunnen krijgen.
- Verwijder de producten op de juiste manier.

VOORZICHTIG

Explosiegevaar indien batterij door onjuist type wordt vervangen. Werp de batterijen weg volgens de aanwijzingen.

- De opgenomen muziek mag alleen voor particuliere doeleinden worden gebruikt. Voor elk ander gebruik van de muziek is toestemming van de copyrighthouders vereist.
- Sony is niet aansprakelijk voor incomplete opnamen/downloads of beschadigde gegevens door problemen met de IC-recorder of computer.
- Afhankelijk van de soort tekst en tekens, wordt de tekst mogelijk niet altijd goed weergegeven op de IC-recorder. Dit is te wijten aan:
 - De capaciteit van de aangesloten IC-recorder.
 - De IC-recorder werkt niet zoals het hoort.
 - Inhoudgegevens zijn geschreven in een taal of in tekens die niet door de IC-recorder worden ondersteund.

Verwijdering van oude batterijen, elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen)



Dit symbool op het product, de batterij of op de verpakking wijst erop dat het product en de batterij, niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden.

Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch symbool voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat.

Door deze producten en batterijen op juiste wijze af te voeren, vermijdt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling. Het recyclen van materialen

draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen.

In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij, het elektrisch en het elektronische apparaat op een juiste wijze zal worden behandeld, dienen deze producten aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal.

Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen.

Overhandig de batterij aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen.

Voor meer details in verband met het recycleren van dit product of batterij, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product of batterij hebt gekocht.

Mededeling voor de klant: de volgende informatie is uitsluitend van toepassing op apparatuur verkocht in landen waar EU-richtlijnen gelden

Dit product werd geproduceerd door of in opdracht van Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Vragen met betrekking tot product conformiteit gebaseerd op EU-wetgeving kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, België. Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u door naar de adressen in de afzonderlijke service of garantie documenten.

Voorkom mogelijke gehoorschade door niet gedurende langere tijd naar harde geluidsniveaus te luisteren.



De geldigheid van de CE-markering is beperkt tot die landen waar deze markering wettelijk van kracht is, dat wil zeggen hoofdzakelijk in de landen die behoren tot de Europese Economische Ruimte (EER).



Hierbij verklaart Sony Corporation dat deze radioapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

<http://www.compliance.sony.de/>

IC-recorder
ICD-TX800

Handelsmerken

- Microsoft, Windows en Windows Media zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Google Play en Android zijn handelsmerken van Google LLC.
- Apple, het Apple-logo, iPhone, macOS, iOS en Mac zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
App Store is een dienstenmerk van Apple Inc.



- Het gebruik van de Made for Apple-badge betekent dat een accessoire ontworpen is om specifiek aangesloten te worden met het/de Apple-product(en) dat/die geïdentificeerd is/zijn in de badge, en gecertificeerd is door de ontwerper om te beantwoorden aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of naleving van veiligheidseisen en wettelijke standaarden.



- Compatibele iPhone-modellen
iPhone7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5
- Het BLUETOOTH®-merk en logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Sony Corporation valt onder de licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaren.



Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren. Bovendien worden "™" en "®" niet elke keer vermeld in deze Helpgids.

De "Sound Organizer 2" gebruikt de onderstaande softwaremodules:

4-699-323-82(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Licenties

- MPEG Layer-3-audiocoderingstechnologie en -octrooien zijn in licentie gegeven door Fraunhofer IIS en Thomson.
- This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

Informatie over de licentie

Deze IC-recorder wordt geleverd met softwareprogramma's die worden gebruikt onder licentieovereenkomsten aangegaan met de rechthebbenden van die softwareprogramma's.

Op grond van een verzoek van de copyright-houders van deze softwareprogramma's zijn wij verplicht u te informeren over het volgende. Lees a.u.b. de onderstaande tekst.

De licenties (in het Engels) zijn opgenomen in het ingebouwde geheugen van uw IC-recorder. Breng een massaopslagverbinding tot stand tussen de IC-recorder en een computer om de licenties in de map "LICENSE" te lezen.

Over softwareprogramma's waarop GNU GPL/LGPL van toepassing is

De software die geschikt is voor de volgende GNU General Public License (hierna "GPL" genoemd) of GNU Lesser General Public License (hierna "LGPL" genoemd) worden bij de IC-recorder geleverd.

U bent hiermee geïnformeerd dat u het recht hebt op toegang tot de broncode van deze softwareprogramma's, en het recht hebt de broncode aan te passen en opnieuw te distribueren onder de bijgeleverde voorwaarden van GPL/LGPL.

De broncode is beschikbaar op internet. U kunt deze downloaden vanaf de volgende URL.

<http://www.sony.net/Products/Linux/>

Wij stellen het op prijs als u geen contact met ons opneemt over de inhoud van de broncode.

De licenties (in het Engels) zijn opgenomen in het ingebouwde geheugen van uw IC-recorder. Breng een massaopslagverbinding tot stand tussen de IC-recorder en een computer om de licenties in de map "LICENSE" te lezen.

Kennisgeving voor gebruikers

Alle rechten voorbehouden. Deze Helpgids en de software die hierin wordt beschreven, mogen niet, volledig of gedeeltelijk, worden gereproduceerd, vertaald of omgezet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sony Corporation.

SONY CORPORATION KAN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN OF VERBAND HOUDT MET DEZE HELPGIDS, SOFTWARE OF ANDERE INFORMATIE DAN WEL HET GEBRUIK ERVAN.

Sony Corporation behoudt zich het recht voor deze Helpgids of de informatie erin te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Opnamen zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. De wetgeving op auteursrechten verbiedt andere vormen van gebruik zonder toestemming van de eigenaars van de rechten.

IC-recorder
ICD-TX800

Klantenservicewebsites

Ga naar de volgende ondersteuningssite voor ondersteuningsinformatie over uw IC-recorder:

Voor klanten in Europa:

<http://www.sony.eu/DNA>

Voor klanten in Latijns-Amerika:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Voor klanten in de VS:

<http://www.sony.com/recordersupport>

Voor klanten in Canada:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport>

Voor klanten in China:

<https://service.sony.com.cn>

Voor klanten in andere landen/regio's:

<http://www.sony-asia.com/support>

Houd er rekening mee dat opgenomen bestanden kunnen worden gewist tijdens onderhoud of reparatie.

IC-recorder
ICD-TX800

Probleemoplossing

Voordat u uw IC-recorder wegbrengt ter reparatie, moet u de volgende gedeelten controleren.

- Controleer de items die worden vermeld in "Probleemoplossing".
- De IC-recorder opladen.
Sommige problemen kunnen worden opgelost wanneer u de ingebouwde oplaadbare batterij van de IC-recorder oplaadt.
- De IC-recorder opnieuw opstarten.
- Reset de afstandsbediening.
- Vervang de batterij van de afstandsbediening.
- Controleer de Sound Organizer 2 Help.
Raadpleeg voor meer informatie over de werking van Sound Organizer 2, de Help van Sound Organizer 2.

Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar als het probleem blijft optreden nadat u de controle hebt uitgevoerd.

Ga naar de volgende ondersteuningssite voor de nieuwste ondersteuninginformatie over de IC-recorder:

Voor klanten in Europa:

<http://www.sony.eu/DNA>

Voor klanten in Latijns-Amerika:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Voor klanten in de VS:

<http://www.sony.com/recordersupport>

Voor klanten in Canada:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport>

Voor klanten in China:

<https://service.sony.com.cn>

Voor klanten in andere landen/regio's:

<http://www.sony-asia.com/support>


Houd er rekening mee dat opgenomen bestanden kunnen worden gewist tijdens reparatie.

Verwant onderwerp

- [De IC-recorder opladen op een computer](#)
- [De afstandsbediening resetten](#)
- [De batterij van de afstandsbediening vervangen](#)
- [Klantenservicewebsites](#)
- [Het venster Sound Organizer 2 \(alleen voor Windows\)](#)

IC-recorder
ICD-TX800

IC-recorder opnieuw opstarten

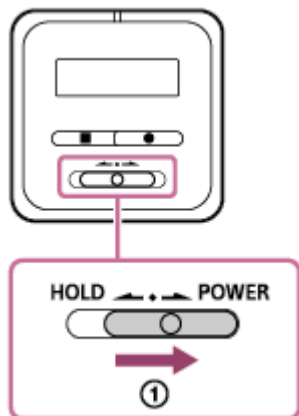

Wanneer een probleem niet is opgelost nadat u alle correctiemaatregelen hebt gecontroleerd die onder de onderwerpen van "Probleemoplossing" worden vermeld, kunt u het probleem mogelijk oplossen door de IC-recorder opnieuw op te starten. Schuif de HOLD•POWER-schakelaar naar "POWER" en houd hem tenminste 8 seconden vast. ① Wanneer het display uit gaat, is het toestel opnieuw aan het opstarten. Laat de HOLD•POWER-schakelaar los. Als de IC-recorder tijdens bedrijf opnieuw wordt opgestart, kunnen de gegevens die zijn opgeslagen op de IC-recorder of de instellingen van de IC-recorder worden verwijderd. Zorg er voordat u opnieuw opstart voor dat er geen bewerking wordt uitgevoerd op de IC-recorder.

IC-recorder
ICD-TX800

Het opgenomen bestand heeft veel ruis en is onverstaaanbaar.

- Naast de menselijke stemmen wordt er ook omgevingsruis opgenomen.
Als u de Clear Voice-functie ("Clear Voice 1" of "Clear Voice 2") toepast op de afgespeelde audio, zal omgevingsruis in alle frequentiebanden (geruis van projectoren, of airconditioners enz.) worden gereduceerd om de menselijke stemmen duidelijker te maken zodat u ze beter kunt verstaan.
Bij afspelen van de bestanden in "🎵 Music", zal de Clear Voice-functie echter niet werken.
-

Verwant onderwerp

- [Ruis verminderen in de afgespeelde audio om de menselijke stem duidelijker te maken – de Clear Voice-functie](#)

Het opgenomen bestand heeft veel ruis en u wilt opnemen met minder ruis.

- Met de Recording Filter-functie ("NCF(Noise Cut)" of "LCF(Low Cut)") kunt u ruis in de opnamen verminderen. U kunt de Scene Select-functie ook gebruiken om bepaalde opname-instellingen, zoals de opnamestand en het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons, in een keer te wijzigen door een van de opnamescènes te selecteren.

Verwant onderwerp

- [Ruis verminderen tijdens het opnemen \(Recording Filter\)](#)
- [Een opnamescène selecteren voor een bepaalde situatie](#)

IC-recorder
ICD-TX800

Er wordt een ritselend geluid opgenomen.

- Als u per ongeluk uw IC-recorder aanraakt of als er een voorwerp in aanraking komt met het toestel tijdens de opname, dan kunnen er ook ritselende geluiden worden opgenomen. Blijf van de IC-recorder af tot u klaar bent met opnemen.

4-699-323-82(1) Copyright 2017 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-TX800

Er wordt een zoemend geluid opgenomen.

- Als u uw IC-recorder naast een stopcontact, een tl-lamp of een mobiele telefoon plaatst tijdens het opnemen of afspelen, kan dit een zoemend geluid veroorzaken.
Houd de IC-recorder uit de buurt van dergelijke apparatuur terwijl u opneemt.

4-699-323-82(1) Copyright 2017 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-TX800

U hoort ruis wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt bij het afspelen.

- De stekker van de aangesloten hoofdtelefoon is vuil.
Maak de stekker schoon.

4-699-323-82(1) Copyright 2017 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-TX800

U hoort ruis tijdens het afspelen, zelfs met de Clear Voice-functie ingeschakeld.

- Bij afspelen van de bestanden in "  Music", zal de Clear Voice-functie niet werken.

4-699-323-82(1) Copyright 2017 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-TX800

De IC-recorder wordt niet ingeschakeld of de toetsen op de IC-recorder doen het niet.

- De ingebouwde oplaadbare batterij in de IC-recorder heeft bijna geen stroom. Laad de interne oplaadbare batterij op.
- Uw IC-recorder is uitgeschakeld.
Schuif de HOLD•POWER-schakelaar naar "POWER" en houd de schakelaar vast tot het display aan gaat.
- Uw IC-recorder staat in de HOLD-stand.
Schuif de HOLD•POWER-schakelaar naar de stip in het midden.

Verwant onderwerp

- [De IC-recorder aanzetten](#)
- [Onderdelen en bedieningselementen](#)
- [De IC-recorder uit de HOLD-stand halen](#)

IC-recorder
ICD-TX800

De IC-recorder gaat niet uit.

- Schuif de HOLD•POWER-schakelaar naar "POWER" en houd de schakelaar vast tot "Power Off" op het display verschijnt.

Verwant onderwerp

- [De IC-recorder uitzetten](#)
- [Onderdelen en bedieningselementen](#)

IC-recorder
ICD-TX800

De IC-recorder schakelt automatisch uit.

- De Auto Power Off-functie van uw IC-recorder is standaard ingesteld op "30min" om de batterij te sparen. Als u de IC-recorder 30 minuten lang niet gebruikt, zal deze automatisch uit gaan. U kunt de huidige instelling wijzigen via het Settings-menu.
 - Als de periode die is opgegeven voor de slaaptimer verloopt, wordt uw IC-recorder automatisch uitgeschakeld. (Standaard staat de slaaptimer ingesteld op "OFF.")
-

Verwant onderwerp

- [De slaaptimer gebruiken \(Sleep Timer\)](#)
- [De periode instellen waarna de IC-recorder automatisch zal worden uitgeschakeld \(Auto Power Off\)](#)

De gebruiksduur van de IC-recorder is kort.

- De gebruiksduur van de batterij zoals aangegeven in deze Helpgids kan korter zijn afhankelijk van het gebruik van uw IC-recorder.
- Uw IC-recorder verbruikt nog steeds een beetje stroom van de batterij, ook wanneer er geen handelingen mee worden verricht. Als u van plan bent om de IC-recorder langere tijd niet te gebruiken, kunt u de stroom het beste uitschakelen. Het verdient ook aanbeveling dat u "Auto Power Off" instelt op een kortere tijd. Dit helpt om de batterijen te sparen wanneer u vergeet om de IC-recorder uit te schakelen.
- Als u niet van plan bent uw IC-recorder en REC Remote te verbinden via een draadloze verbinding, stel "Bluetooth ON/OFF" dan in op "OFF."
- Als u begint met het opladen van de ingebouwde oplaadbare batterij van uw IC-recorder, verschijnt de batterijaanduiding snel op het display. Dit betekent echter niet dat de batterij volledig is opgeladen. Als de batterij bijna geen stroom meer heeft, duurt het ongeveer 1 uur om de batterij volledig op te laden.
- Als u uw IC-recorder langere tijd niet gebruikt hebt, moet u de batterij een paar keer achter elkaar opladen en ontladen (door de IC-recorder te bedienen).
- U gebruikt uw IC-recorder onder een temperatuur van 5 °C zodat de batterijen sneller leeg raken. Dit heeft te maken met de karakteristieken van de batterij en duidt niet op een storing.
- De ingebouwde oplaadbare batterij is verslechterd.
De oplaadbare batterij kan ongeveer 500 keer worden opgeladen, maar de oplaadtijd hangt mede af van de manier waarop uw IC-recorder wordt gebruikt. Als een volledig opgeladen batterij leeg raakt in de helft van de normale tijd, dan geeft dit aan dat de batterij versleten of beschadigd is. Raadpleeg uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Verwant onderwerp

- [De IC-recorder uitzetten](#)
- [De periode instellen waarna de IC-recorder automatisch zal worden uitgeschakeld \(Auto Power Off\)](#)
- [Gebruiksduur van de batterij](#)

IC-recorder
ICD-TX800

De batterij van de IC-recorder wordt niet opgeladen wanneer de IC-recorder op een computer is aangesloten.

- Wanneer uw IC-recorder is aangesloten op een computer die niet ingeschakeld is, wordt de batterij niet opgeladen. Wanneer de computer in een stroomspaarstand (stand-by of slaapstand) staat, zal de batterij ook niet worden opgeladen.
- Koppel uw IC-recorder los van de computer en sluit hem opnieuw aan.
- Controleer de systeemvereisten van uw IC-recorder.
- Laad de batterij op bij een temperatuur van 5 °C - 35 °C.
- Als uw IC-recorder is aangesloten op de computer via een USB-hub (verdeelstekker; niet meegeleverd), of een USB-verlengkabel (niet meegeleverd), moet u de hub of de kabel verwijderen en de IC-recorder direct aansluiten op een USB-poort van de computer met de meegeleverde USB-aansluitkabel.

Verwant onderwerp

- [De IC-recorder opladen op een computer](#)
- [Systeemvereisten](#)

IC-recorder
ICD-TX800

De batterijaanduiding wordt niet weergegeven op het display of verdwijnt tijdens het opladen.

- Verbinding met de USB-/hoofdtelefoonconnector op uw IC-recorder zit los.

IC-recorder
ICD-TX800

De aanduiding voor oplaadfouten knippert waar de batterijaanduiding zou moeten staan.

- Als  wordt weergegeven en knippert in plaats van de batterij-indicator, valt de omgevingstemperatuur buiten het bereik voor het opladen van de batterij.
Laad de batterij op bij een temperatuur van 5 °C - 35 °C.

4-699-323-82(1) Copyright 2017 Sony Corporation

De afstandsbediening wordt niet ingeschakeld of de toetsen op de afstandsbediening doen het niet.

- Probeer het volgende:
 - Haal de afstandsbediening uit de HOLD-stand.
 - Druk op de RESET-toets op de achterzijde van de afstandsbediening.
 - Zorg ervoor dat de batterij van de afstandsbediening wordt geplaatst met de positieve (+) aansluiting naar boven.
 - Vervang de batterij van de afstandsbediening.
 - Controleer of uw IC-recorder aan staat.
 - Start uw IC-recorder opnieuw op.
 - Registreer de afstandsbediening op uw IC-recorder.
 - De volgende apparaten die de frequentieband van 2,4 GHz gebruiken en zich in de buurt bevinden, kunnen interferentie veroorzaken in de draadloze verbinding tussen uw IC-recorder en de afstandsbediening.
 - draadloze apparaten
 - WLAN-apparaat
 - Bluetooth-apparaten
 - elektromagnetische apparatuur, inclusief de magnetron
- Houd dergelijke apparaten uit de buurt of verwijder ze uit het communicatiepad tussen de IC-recorder en de afstandsbediening.
- Uw IC-recorder en de afstandsbediening zijn te ver van elkaar vandaan. Houd ze dicht bij elkaar. Wanneer de IC-recorder en de afstandsbediening worden gescheiden door een lange afstand, kan een poging om een draadloze verbinding tot stand te brengen mislukken of de bestaande draadloze verbinding wordt verbroken.
 - Terwijl het werkingslampje op de afstandsbediening knippert, is het proces om een draadloze verbinding tot stand te brengen bezig en zijn handelingen met de toetsen op de afstandsbediening niet beschikbaar. Wacht tot het werkingslampje stopt met knipperen en gebruik vervolgens de afstandsbediening.

Verwant onderwerp

- [De afstandsbediening gebruiken](#)
- [Controleren het werkingslampje op de afstandsbediening](#)
- [De afstandsbediening resetten](#)
- [De batterij van de afstandsbediening vervangen](#)
- [De afstandsbediening registreren op de IC-recorder](#)

IC-recorder
ICD-TX800

Het werkingslampje op de afstandsbediening knippert en drukken op een toets op de afstandsbediening werkt niet.

- Het werkingslampje op de afstandsbediening knippert of brandt, afhankelijk van de status van de afstandsbediening. Zie voor meer informatie [Controleren het werkingslampje op de afstandsbediening](#).

IC-recorder
ICD-TX800

De duur van de batterij van de afstandsbediening is kort.

- De gebruiksduur van de batterij zoals aangegeven in deze Helpgids kan korter zijn afhankelijk van het gebruik van de afstandsbediening.
 - U gebruikt de afstandsbediening bij een temperatuur van 5 °C of lager, waardoor de batterij sneller leeg raakt. Dit heeft te maken met de karakteristieken van de batterij en duidt niet op een storing.
-

Verwant onderwerp

- [Gebruiksduur van de batterij](#)

IC-recorder
ICD-TX800

De IC-recorder werkt niet goed.

- Mogelijk hebt u het ingebouwde geheugen van de IC-recorder geformatteerd met een computer.
U moet de IC-recorder gebruiken voor het formatteren van het geheugen.
-

Verwant onderwerp

- [Het geheugen formatteren \(Format\)](#)

4-699-323-82(1) Copyright 2017 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-TX800

De bedieningsaanduiding gaat niet branden.

- "LED" is ingesteld op "OFF".
Stel "LED" in op "ON".
-

Verwant onderwerp

- [Het werkingslampje op de IC-recorder \(LED\) in- of uitschakelen](#)

IC-recorder
ICD-TX800

U kunt geen bestand opnemen.

- De resterende opnametijd is ontoereikend.
-

Verwant onderwerp

- [De resterende opnametijd controleren \(Available Rec. Time\)](#)

4-699-323-82(1) Copyright 2017 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-TX800

De opname wordt onderbroken.

- De VOR-functie is ingeschakeld. Om de VOR-functie uit te schakelen, moet u "VOR" instellen op "OFF".
-

Verwant onderwerp

- [Automatisch opnemen als er geluid wordt waargenomen - de VOR-functie](#)

4-699-323-82(1) Copyright 2017 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-TX800

Het afspeelvolumen is laag.

- Het opnameniveau is mogelijk te laag. Controleer het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons en de Scene Select-instelling.
-

Verwant onderwerp

- [Het gevoeligheidsniveau van de microfoons selecteren \(Mic Sensitivity\)](#)
- [Een opnamescène selecteren voor een bepaalde situatie](#)
- [Tips voor betere opnamen](#)

IC-recorder
ICD-TX800

Afspeelsnelheid is te snel of te langzaam.

- De DPC (Digital Pitch Control) is ingesteld op "ON" en u hebt de afspeelsnelheid gewijzigd.
Stel DPC (Digital Pitch Control) in op "OFF" of verander de afspeelsnelheid in normaal.
-

Verwant onderwerp

- [De afspeelsnelheid aanpassen – de DPC \(Digital Pitch Control\) functie](#)

IC-recorder
ICD-TX800

U kunt een bestand niet splitsen.

- U hebt een bepaalde hoeveelheid vrije ruimte nodig in het ingebouwde geheugen om een bestand te splitsen.
 - Vanwege systeembeperkingen is het wellicht niet mogelijk om een bestand helemaal aan het begin of helemaal aan het eind te splitsen.
 - U kunt geen bestanden splitsen die niet zijn opgenomen met de IC-recorder (bijvoorbeeld een bestand dat is overgedragen van een computer).
-

Verwant onderwerp

- [Een bestand verwijderen](#)

IC-recorder
ICD-TX800

U kunt een bestand niet verplaatsen.

- U kunt bestanden in "🎵 Music" niet verplaatsen naar een andere map in het ingebouwde geheugen.

Verwant onderwerp

- [Een bestand beveiligen](#)

4-699-323-82(1) Copyright 2017 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-TX800

U kunt een bestand niet naar een andere map kopiëren.

- U kunt bestanden in "  Music" niet kopiëren naar een andere map in het ingebouwde geheugen.

4-699-323-82(1) Copyright 2017 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-TX800

Er worden geen trackmarkeringen gedetecteerd.

- Het is mogelijk dat uw IC-recorder trackmarkeringen die zijn toegevoegd door andere modellen IC-recorders dan ICD-TX800 niet detecteert. Gebruik Sound Organizer 2 om een dergelijk bestand naar de IC-recorder te kopiëren.

De map of het bestand dat u hebt aangemaakt wordt niet weergegeven.

- Als u een map of bestand hebt aangemaakt op de computer, is het afhankelijk van de locatie waar u dit gedaan heeft mogelijk dat uw IC-recorder dit niet kan detecteren. Zie voor meer informatie [Structuur van mappen en bestanden](#).

IC-recorder
ICD-TX800

De opnamedatum van het bestand verschijnt als "----/--/--" of "--:--".

- Het bestand is misschien opgenomen op een model IC-recorder anders dan de ICD-TX800. De manier waarop de datum en tijd worden opgenomen hangen mede af van het model.

IC-recorder
ICD-TX800

De resterende opnametijd op het display is korter dan de tijd die wordt weergegeven op de computer.

- Omdat de resterende opnametijd op het display wordt berekend door de geheugencapaciteit vereist voor systeemhandelingen af te trekken van de resterende ingebouwde geheugencapaciteit, is het mogelijk dat de uitkomst niet overeenkomt met de uitkomst die Sound Organizer 2 laat zien op de computer.

IC-recorder
ICD-TX800

De "Memory Full" melding verschijnt en u kunt niet beginnen met opnemen.

- Het ingebouwde geheugen is vol.
Verwijder bestanden en mappen die u niet meer nodig hebt van het ingebouwde geheugen, of kopieer sommige bestanden naar een computer en verwijder ze dan.
-

Verwant onderwerp

- [Een bestand verwijderen](#)

IC-recorder
ICD-TX800

De "File Full" melding verschijnt en u kunt de IC-recorder niet bedienen.

- Met het ingebouwde geheugen kan uw IC-recorder maximaal 5.000 mappen en bestanden in totaal bevatten. Verwijder bestanden en mappen die u niet meer nodig hebt van het ingebouwde geheugen, of kopieer sommige bestanden naar een computer en verwijder ze dan.

Verwant onderwerp

- [Een bestand verwijderen](#)

IC-recorder
ICD-TX800

Een map- of bestandsnaam verschijnt in onleesbare tekens.

- Sommige tekens die u gebruikt in de Windows Verkenner of de Mac Finder worden niet ondersteund door uw IC-recorder. Map- en bestandsnamen met dergelijke tekens zullen met onleesbare tekens worden weergegeven op de IC-recorder.

4-699-323-82(1) Copyright 2017 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-TX800

Het kost tijd om een bestand te kopiëren.

- Het kopiëren van grote bestanden kan veel tijd in beslag nemen. Wacht tot het kopiëren is voltooid.

4-699-323-82(1) Copyright 2017 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-TX800

De IC-recorder wordt niet gedetecteerd door de computer en u kunt geen mappen/bestanden overbrengen van de computer.

- Koppel uw IC-recorder los van de computer en sluit hem opnieuw aan.
 - Als uw IC-recorder is aangesloten op de computer via een USB-hub (verdeelstekker; niet meegeleverd), of een USB-verlengkabel (niet meegeleverd), moet u de hub of de kabel verwijderen en de IC-recorder direct aansluiten op een USB-poort van de computer met de meegeleverde USB-aansluitkabel.
 - Met een computer die niet voldoet aan de systeemvereisten zoals beschreven in deze Helpgids, kan een succesvol gebruik niet worden gegarandeerd.
 - Afhankelijk van de USB-poort is het mogelijk dat uw IC-recorder niet door de computer kan worden gedetecteerd. Probeer een andere USB-poort op de computer.
-

Verwant onderwerp

- [De IC-recorder loskoppelen van de computer](#)
- [De IC-recorder op een computer aansluiten](#)
- [Systeemvereisten](#)
- [Systeemvereisten voor Sound Organizer 2](#)

Een bestand dat u naar de IC-recorder heeft overgebracht van de computer, verschijnt niet op de IC-recorder en u kunt het niet afspelen.

- Uw IC-recorder kan maximaal 8 mapniveaus weergeven.
- Uw IC-recorder ondersteunt LPCM (.wav), MP3 (.mp3), WMA (.wma) en AAC-LC (.m4a) bestandsindelingen. Bestanden in andere bestandsindelingen worden mogelijk niet herkend door de IC-recorder. Zie de technische specificaties van uw IC-recorder.
- Uw IC-recorder kan maximaal 5.000 mappen en bestanden in totaal herkennen. Verwijder bestanden en mappen die u niet meer nodig hebt, of kopieer sommige bestanden eerst naar een computer en verwijder ze dan.
- Als u een map of bestand hebt aangemaakt op de computer, is het afhankelijk van de locatie waar u dit gedaan heeft mogelijk dat uw IC-recorder dit niet kan detecteren. Zie voor meer informatie [Structuur van mappen en bestanden](#).

Verwant onderwerp

- [Technische specificaties](#)

IC-recorder
ICD-TX800

De computer start niet op.

- Als u de computer opstart terwijl uw IC-recorder is aangesloten, start de computer wellicht niet goed op of kan de computer vastlopen.
Koppel de IC-recorder los van de computer en start de computer opnieuw op.
-

Verwant onderwerp

- [De IC-recorder loskoppelen van de computer](#)

IC-recorder
ICD-TX800

U kunt geen apparaatregistratie (koppeling) maken tussen de IC-recorder en een smartphone.

- Uw IC-recorder en de smartphone zijn te ver van elkaar vandaan. Breng ze dicht bij elkaar (binnen één meter van elkaar) en probeer het nog een keer.

4-699-323-82(1) Copyright 2017 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-TX800

U kunt geen Bluetooth verbinding tot stand brengen.

- Uw IC-recorder is uitgeschakeld. Zet de IC-recorder en de smartphone aan en controleer of op beide de Bluetooth functie is ingeschakeld.
 - De batterij van uw IC-recorder is leeg of bijna leeg. Laad de batterij op met een draaiende computer.
 - De Bluetooth koppelinformatie op uw IC-recorder of smartphone is gewist na een initialisatie (instellingen, ingebouwd geheugen enz.). Breng van het begin af aan een Bluetooth koppeling tot stand.
 - Uw IC-recorder en de smartphone zijn te ver van elkaar vandaan. Houd ze dicht bij elkaar. Wanneer de IC-recorder en de smartphone worden gescheiden door een lange afstand, kan een poging om een Bluetooth-verbinding tot stand te brengen mislukken of de bestaande Bluetooth-verbinding wordt verbroken.
-

Verwant onderwerp

- [De IC-recorder opladen op een computer](#)
- [Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen tussen de smartphone en de IC-recorder](#)

IC-recorder
ICD-TX800

U kunt Sound Organizer 2 niet installeren.

- De capaciteit van de harde schijf van de computer is niet voldoende.
Controleer de capaciteit van de harde schijf.
 - U kunt Sound Organizer 2 niet installeren op een computer met een besturingssysteem dat niet wordt ondersteund door de software.
Installeer de software op een computer met een ondersteund besturingssysteem.
 - U probeert zich aan te melden bij Windows 7, Windows 8.1 of Windows 10 met een gastaccount.
Zorg dat u uzelf aanmeldt met een gebruikersnaam met beheerdersrechten voor de computer.
-

Verwant onderwerp

- [Systeemvereisten voor Sound Organizer 2](#)

IC-recorder
ICD-TX800

De IC-recorder wordt niet gedetecteerd door Sound Organizer 2.

- Controleer of de software met succes is geïnstalleerd en controleer dan de verbindingen met uw IC-recorder als volgt:
 - Wanneer u een USB-hub (verdeelstekker) gebruikt, moet u de hub verwijderen en de IC-recorder direct op een USB-poort van de computer aansluiten met de meegeleverde USB-kabel.
 - Maak de meegeleverde USB-kabel los van de USB-/hoofdtelefoonconnector op de IC-recorder en sluit deze opnieuw aan.
 - Probeer de meegeleverde USB-kabel aan te sluiten op een andere USB-poort op de computer.
 - De computer staat misschien in de slaap-/sluimerstand.
Wijzig de stroomspaarstand zodat de computer in de normale gebruiksstand blijft staan.
 - Sla een reservekopie van alle gegevens in het ingebouwde geheugen van uw IC-recorder op de computer op en formatteer daarna het ingebouwde geheugen van de IC-recorder.
-

Verwant onderwerp

- [Het geheugen formatteren \(Format\)](#)

IC-recorder
ICD-TX800

Het afspeelvolume van de computer is te laag, of u hoort helemaal geen audio uit de computer.

- De computer heeft geen geluidskaart.
- De computer heeft geen ingebouwde luidsprekers, of er zijn geen externe luidsprekers aangesloten.
- Het volume van de computer staat uit.
- Verhoog het volume van de computer. (Raadpleeg de gebruikershandleiding van de computer.)
- U kunt het volume van WAV-bestanden wijzigen en ze opslaan met de functie Increase Volume van de Microsoft Sound Recorder.

IC-recorder
ICD-TX800

U kunt opgeslagen bestanden niet afspelen of bewerken.

- Sound Organizer 2 kan alleen bestanden afspelen in de ondersteunde bestandsindelingen. Afhankelijk van de bestandsindeling kunt u bepaalde bewerkingfuncties van de software niet gebruiken. Raadpleeg de helpbestanden van Sound Organizer 2.

Verwant onderwerp

- [Het venster Sound Organizer 2 \(alleen voor Windows\)](#)

4-699-323-82(1) Copyright 2017 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-TX800

De teller of schuifbalk werkt niet goed of u hoort ruis.

- U probeert misschien een van de gesplitste bestanden af te spelen.
Sla het bestand eerst op uw computer op (*) en breng het vervolgens over naar uw IC-recorder. De bestandsgegevens zullen worden geoptimaliseerd.
 - * Selecteer een van de bestandsindelingen die worden ondersteund door de IC-recorder om het bestand in op te slaan.
-

Verwant onderwerp

- [Technische specificaties](#)

IC-recorder
ICD-TX800

Het toestel zal langzamer gaan werken wanneer het aantal opgeslagen bestanden toeneemt.

- Ongeacht de lengte van de bestanden, zal het toestel langzamer gaan werken naarmate het totale aantal bestanden op uw IC-recorder toeneemt.

4-699-323-82(1) Copyright 2017 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-TX800

De computer lijkt vast te lopen wanneer er een bestand wordt opgeslagen, toegevoegd, of verwijderd.

- Het verwijderen of kopiëren van een groot bestand duurt langer.
Wacht tot het kopiëren of verwijderen is voltooid.

4-699-323-82(1) Copyright 2017 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-TX800

Sound Organizer 2 loopt vast bij het opstarten.

- Terwijl de computer toegang heeft tot uw IC-recorder moet u geen kabels loskoppelen, want dit kan leiden tot instabiliteit of verminking van de gegevens.
- Er is mogelijk een conflict tussen Sound Organizer 2 en een ander stuurprogramma of een toepassing.

4-699-323-82(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Lijst met meldingen

HOLD... Slide HOLD Switch to Activate.

Alle toetsen zijn uitgeschakeld omdat de HOLD-status van de IC-recorder is ingeschakeld om onbedoelde bediening te voorkomen. Schuif de HOLD•POWER-schakelaar naar de stip in het midden om de HOLD-status van de IC-recorder te annuleren.

(Zie [De IC-recorder uit de HOLD-stand halen.](#))

Low Battery Level

U kunt het geheugen niet formatteren of alle bestanden in een map niet verwijderen omdat er onvoldoende batterijlading is. Laad de ingebouwde oplaadbare batterij van uw IC-recorder op.

(Zie [De IC-recorder opladen op een computer.](#))

Charge Battery

De batterij is versleten. Laad de ingebouwde oplaadbare batterij van uw IC-recorder op.

(Zie [De IC-recorder opladen op een computer.](#))

Memory Full

De resterende capaciteit van het ingebouwde geheugen is onvoldoende. Verwijder een aantal bestanden en probeer opnieuw op te nemen.

(Zie "[Een bestand verwijderen](#)".)

File Full

Het totale aantal mappen en bestanden heeft de limiet bereikt. U kunt geen nieuwe bestanden meer aanmaken. Verwijder een aantal bestanden en probeer het bestand opnieuw aan te maken.

(Zie "[Een bestand verwijderen](#)".)

Settings are Full

De mapnaam die u hebt geselecteerd is al in gebruik. Wijzig de mapnaam.

(Zie [Een mapnaam wijzigen](#).)

Track Marks are Full

Het aantal trackmarkeringen heeft de limiet bereikt. U kunt geen trackmarkeringen meer toevoegen. Verwijder trackmarkeringen die u niet meer nodig hebt.

(Zie "[Een trackmarkering verwijderen](#)".)

Built-In Memory Needs to be Formatted

- Het ingebouwde geheugen is geformatteerd op een computer. Uw IC-recorder is niet in staat het voor de werking vereiste systeembestand aan te maken. U moet de IC-recorder zelf, niet een computer, gebruiken om het ingebouwde geheugen te formatteren.
(Zie [Het geheugen formatteren \(Format\)](#).)
- Het ingebouwde geheugen beschikt niet over de map REC_FILE. Door het ingebouwde geheugen te formatteren, wordt de map REC_FILE automatisch aangemaakt.
(Zie [Het geheugen formatteren \(Format\)](#).)

Process Error

- Schuif de HOLD•POWER-schakelaar op uw IC-recorder naar "POWER" en houd hem ten minste 8 seconden vast om uw IC-recorder opnieuw op te starten. Als dit niet werkt, maak dan een back-up van de gegevens die u nodig hebt en formatteer dan het ingebouwde geheugen.

(Zie [Het geheugen formatteren \(Format\)](#).)

- Er is een fout in het bestandssysteem gedetecteerd in het ingebouwde geheugen. Het geheugen is mogelijk geformatteerd door een computer. Gebruik uw IC-recorder om het ingebouwde geheugen te formatteren.
(Zie [Het geheugen formatteren \(Format\)](#).)
- Als de handelingen hierboven het probleem niet verhelpen, moet u uw dichtstbijzijnde Sony-dealer raadplegen.

No File

De map die u hebt geselecteerd bevat geen bestanden. Er is geen bestand om te verplaatsen of kopiëren.

No Track Marks

Het door u geselecteerde bestand heeft geen trackmarkeringen om te verwijderen. Het selecteren van "At All Track Marks" voor "Divide" met het OPTION-menu werkt ook niet.

Cannot Add Additional Folders

- Het totale aantal mappen en bestanden heeft de limiet bereikt. U kunt geen nieuwe bestanden meer aanmaken. Verwijder een aantal mappen of bestanden en probeer de map opnieuw aan te maken.
(Zie ["Een bestand verwijderen"](#).)
(Zie ["Een map verwijderen"](#).)
- Het volgnummer van de mapnaam heeft de limiet bereikt. Verwijder onnodige mappen en probeer de map opnieuw aan te maken.
(Zie ["Een map verwijderen"](#).)

Could Not Create Folder

Er is een fout in het bestandssysteem gedetecteerd in het ingebouwde geheugen. Het geheugen is mogelijk geformatteerd door een computer. Gebruik uw IC-recorder om het ingebouwde geheugen te formatteren.
(Zie [Het geheugen formatteren \(Format\)](#).)

Could Not Delete Folder

Er is een fout in het bestandssysteem gedetecteerd in het ingebouwde geheugen. Het geheugen is mogelijk geformatteerd door een computer. Gebruik uw IC-recorder om het ingebouwde geheugen te formatteren.
(Zie [Het geheugen formatteren \(Format\)](#).)

File Protected

Het bestand dat u hebt geselecteerd is beveiligd of "alleen lezen". U kunt het bestand niet verwijderen. Gebruik uw IC-recorder om de beveiliging van het bestand op te heffen, of gebruik een computer om de "alleen-lezen" eigenschap te wissen.
(Zie [Een bestand beveiligen](#).)

Protected Files Not Deleted

Het bestand dat u hebt geselecteerd is beveiligd of "alleen lezen". Gebruik uw IC-recorder om de beveiliging van het bestand op te heffen, of gebruik een computer om de "alleen-lezen" eigenschap te wissen en verwijder het bestand dan opnieuw.
(Zie [Een bestand beveiligen](#).)

Some Data Not Deleted

Als er zich submappen in de geselecteerde map bevinden, zullen de submappen en de bestanden daarin niet worden verwijderd.

Unknown Data

- Deze gegevens hebben een bestandsindeling die niet wordt ondersteund door uw IC-recorder. De IC-recorder ondersteunt LPCM(.wav)/MP3 (.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a)-bestanden.
(Zie [Technische specificaties](#).)
- Het is niet mogelijk om auteursrechtelijk beschermde bestanden af te spelen.

- Het bestand dat u heeft geselecteerd is beschadigd. U kunt het niet afspelen of bewerken.

File in Format That Does Not Allow Editing

- U kunt een bestand dat u heeft bewerkt met een andere applicatie dan Sound Organizer 2 niet splitsen.
- Deze gegevens hebben een bestandsindeling die niet wordt ondersteund door uw IC-recorder. De IC-recorder ondersteunt LPCM(.wav)/MP3 (.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a)-bestanden.
(Zie [Technische specificaties](#).)

Invalid Operation

- Er is een fout in het bestandssysteem gedetecteerd in het ingebouwde geheugen. Het geheugen is mogelijk geformatteerd door een computer. Gebruik uw IC-recorder om het ingebouwde geheugen te formatteren.
(Zie [Het geheugen formatteren \(Format\)](#).)
- Het ingebouwde geheugen heeft een slecht geheugenblok. U kunt geen gegevens naar de kaart schrijven. De IC-recorder moet gerepareerd worden.
- De resterende capaciteit van het ingebouwde geheugen is onvoldoende. U kunt een map geen andere naam geven. Verwijder onnodige mappen of bestanden en probeer de handeling opnieuw.
(Zie "[Een map verwijderen](#)".)
(Zie "[Een bestand verwijderen](#)".)
- Het volgnummer van de map- of bestandsnaam heeft de limiet bereikt. Verwijder onnodige mappen of bestanden en probeer de handeling opnieuw.
(Zie "[Een map verwijderen](#)".)
(Zie "[Een bestand verwijderen](#)".)
- De bestandsnaam heeft meer dan het maximum aantal tekens. U kunt een bestand niet splitsen. Geef het bestand een kortere naam.
- Er is een trackmarkering direct voor of na het punt waar u het bestand wilt splitsen. Het selecteren van "At All Track Marks" voor "Divide" met het OPTION-menu werkt niet.
- Er is een trackmarkering dicht bij het begin of eind van het bestand. Het selecteren van "At All Track Marks" voor "Divide" met het OPTION-menu werkt niet.
- U kunt het bestand niet splitsen op een punt dat te dicht bij het begin of het eind van het bestand ligt.
- Er is een bestand met dezelfde naam dat trackmarkeringen heeft. U kunt het bestand niet verplaatsen, kopiëren, of splitsen.

New File

Het bestand dat wordt opgenomen, heeft de maximum bestandsgrootte bereikt (4 GB voor een LPCM-bestand en 1 GB voor een MP3-bestand). Het bestand wordt automatisch gesplitst en de opname gaat door met een nieuw bestand.

Cannot Divide - Exceeds Max # Files in Folder

Het totale aantal bestanden in een map of het totale aantal bestanden overschrijdt de limiet. U kunt een bestand niet splitsen. Verwijder onnodige bestanden en probeer het bestand opnieuw aan te splitsen.

(Zie "[Een bestand verwijderen](#)".)

Same File Name Exists

Er is al een bestand met dezelfde naam. U kunt niet meer dan een bestand met dezelfde naam aanmaken.

System Error

Er is om de een of andere reden een systeemfout gedetecteerd. Raadpleeg uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Operation Invalid While Playing

U heeft een menu-item geselecteerd in het OPTION of Settings-menu dat niet kan worden uitgevoerd tijdens het afspelen. Stop het afspelen en selecteer het item opnieuw.

Operation Invalid While Recording

U heeft een menu-item geselecteerd in het OPTION of Settings-menu dat niet kan worden uitgevoerd tijdens het opnemen van audio. Stop het opnemen en selecteer het item opnieuw.

Try Again After Disconnecting the Bluetooth Device

Terwijl een Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht tussen uw IC-recorder en een smartphone, kunt u het apparaat niet koppelen aan een andere smartphone. Verbreek de Bluetooth-verbinding en probeer het opnieuw.

(Zie [Opnieuw tot stand brengen van de Bluetooth verbinding \(voor Android\)](#).)

(Zie [Opnieuw tot stand brengen van de Bluetooth verbinding \(voor iOS\)](#).)

Bluetooth Disconnected

Na het tot stand brengen van een Bluetooth-verbinding tussen uw IC-recorder en een smartphone, heeft de smartphone de verbinding verbroken. Om de Bluetooth-verbinding te herstellen, moet u alle verbindingstappen opnieuw uitvoeren.

(Zie [Opnieuw tot stand brengen van de Bluetooth verbinding \(voor Android\)](#).)

(Zie [Opnieuw tot stand brengen van de Bluetooth verbinding \(voor iOS\)](#).)

Pairing Unsuccessful. Try Again.

Een poging om een apparaatregistratie (koppeling) te maken tussen uw IC-recorder en een smartphone is mislukt.

Schakel de Bluetooth-functie op uw smartphone in en probeer het opnieuw.

(Zie [Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen tussen de smartphone en de IC-recorder](#).)

Connection Unsuccessful. Try Connecting Again.

Een poging om een Bluetooth-verbinding te maken tussen uw IC-recorder en een smartphone is mislukt. Schakel de Bluetooth-functie op uw smartphone in en probeer het opnieuw.

(Zie [Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen tussen de smartphone en de IC-recorder](#).)

Failed to Register the Remote Control

Een poging om de afstandsbediening te registreren op uw IC-recorder is mislukt. Schakel de IC-recorder uit en voer alle registratiestappen opnieuw uit.

(Zie [De afstandsbediening registreren op de IC-recorder](#).)

IC-recorder
ICD-TX800

Systeembeperkingen

Vanwege bepaalde systeembeperkingen van uw IC-recorder kunt u worden geconfronteerd met de volgende problemen die niet wijzen op storingen.

Muziekbestanden worden niet getoond in de volgorde die u verwacht, of u kunt ze niet afspelen in die volgorde.

De muziekbestanden die u heeft overgebracht van een computer naar uw IC-recorder, worden gesorteerd op meta-data, namelijk het tracknummer of de bestandsnaam.

Een bestand dat wordt opgenomen wordt automatisch gesplitst.

Als het bestand de maximum limiet (4 GB voor een LPCM-bestand en 1 GB voor een MP3-bestand) bereikt tijdens de opname, zal het bestand worden gesplitst en kan een deel van de opname rond het splitsingspunt verloren gaan.

Alle tekens worden weergegeven als hoofdletters.

Afhankelijk van de combinatie van tekens is het mogelijk dat de door u op de computer ingevoerde mapnaam in hoofdletters wordt weergegeven op uw IC-recorder.

Er worden onleesbare tekens of ☐ weergegeven in de mapnaam, de titel, de artiestnaam of de bestandsnaam.

U heeft tekens gebruikt die uw IC-recorder niet kan weergeven. Gebruik geen dubbelbyte-tekens (Chinees enz.).

Het herhaalde segment A-B is niet het stuk dat u wilde herhalen.

Dit kan gebeuren bij bepaalde bestanden.

De resterende opnameduur neemt af als u een bestand splitst.

Uw IC-recorder gebruikt een deel van het geheugen voor het beheren van gesplitste bestanden, wat resulteert in minder ruimte voor opgenomen bestanden.