

IC-inspelare
ICD-TX800



Använd denna Hjälpguide när du har frågor om hur du använder IC-inspelaren.

Färgen på IC-inspelare som säljs i vissa länder/regioner kan skilja sig från de som visas ovan.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.

Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Förberedelse

[Delar och kontroller](#)

[Använd väska](#)

HOME-meny/OPTION-meny

- [Använda HOME-menyn](#)
- [Använda OPTION-menyn](#)
- [Lista över OPTION-menyobjekten](#)

[Om mappar och filer](#)

Teckenfönster

- [Medan HOME-menyn visas](#)
- [Medan inspelning pågår eller är i vänteläge](#)
- [Medan uppspelning pågår](#)

- [Medan inspelningsinformationen visas](#)
- [Medan den aktuella filinformationen visas](#)
- [Medan sökkategorier för filer visas](#)

Ström

- [Ladda IC-inspelaren med en dator](#)
- [Koppla bort IC-inspelaren från datorn](#)
- [Slå på IC-inspelaren](#)
- [Stäng av IC-inspelaren](#)
- [Ställa in tidsperioden innan displayskärmen stängs av automatiskt \(Screen Off Timer\)](#)

Fjärrkontroll

- [Använd fjärrkontrollen](#)
- [Kontrollera driftindikatorn på fjärrkontroll](#)
- [Återställa fjärrkontroll](#)
- [Ett batteribyte i fjärrkontroll](#)
- [Registrera fjärrkontroll med IC-inspelare](#)

Göra de första inställningarna

Förhindra oavsiktlig användning

- [Ställa IC-inspelaren i HOLD-status \(HOLD\)](#)
- [Frigöra IC-inspelaren från HOLD-status](#)

Upprätthålla volymnivån (endast europeisk och koreansk modell)

- [Upprätthålla en måttlig volymnivå \(endast europeisk och koreansk modell\)](#)

Inspelning

Inspelning

- [Spela in med de inbyggda mikrofonerna](#)
- [Starta inspelning när IC-inspelare stängs av \(inspelning med en knapptryckning\)](#)
- [Medhörning under inspelning av ljud](#)
- [Ändra lagringsmappen för inspelade filer](#)

Ytterligare inspelningsfunktioner/inställningar

- [Välja inspelningsscen för en enskild situation](#)
- [Välja inspelningsfunktion \(Focused/Wide\)](#)

- [Tips för bättre inspelning](#)
- [Standardinställningar för inspelningsscenerna i Scene Select-funktionen](#)
- [Använda fördröjningsfunktionen för inspelning](#)
- [Automatisk inspelning anpassad till volymen på det ingående ljudet – VOR-funktionen](#)

Uppspelning

Spela upp

- [Spela upp en fil](#)
- [Välja en fil](#)
- [Hitta en uppspelningspunkt med spårmarkeringslistan \(Track Mark List\)](#)
- [Ytterligare funktioner tillgängliga under inspelning](#)

Ytterligare uppspelningsfunktioner/inställningar

- [Minska brus i uppspelningsljudet så att mänskliga röster hörs tydligare – Clear Voice-funktionen](#)
- [Använda uppspelningsläget för transkribering](#)
- [Justera uppspelningshastigheten – DPC \(Digital Pitch Control\)-funktionen](#)
- [Välja uppspelningsläge](#)
- [Ange ett segment av en fil att spelas upp upprepade gånger \(A-B-upprepning\)](#)
- [Spela aktuell fil upprepade gånger \(upprepad uppspelning genom knappnedtryckning\)](#)
- [Ange uppspelningsområdet i den lagrade fillistan](#)
- [Söka framåt/bakåt \(snabbspolning framåt/bakåt med medhörning\)](#)
- [Snabbt hitta den önskade uppspelningspunkten \(Easy Search\)](#)

Manövrering av IC-inspelaren med en smartphone (REC Remote)

[Funktioner i REC Remote](#)

[Förbereda för användning REC Remote](#)

[Upprätta en Bluetooth-anslutning mellan din smartphone och IC-inspelare](#)

[Använda smartphonen för att manövrera IC-inspelaren](#)

[Koppla från Bluetooth-anslutningen](#)

[Återupprätta Bluetooth-anslutningen \(för Android\)](#)

[Återupprätta Bluetooth-anslutningen \(för iOS\)](#)

[Granska Bluetooth-informationen](#)

Redigering

Radering

- [Radera en fil](#)
- [Radera alla filer i den sökta mappen eller listan](#)
- [Radera en mapp](#)

Organisera filer

- [Flytta en fil till en annan mapp](#)
- [Kopiera en fil till en annan mapp](#)
- [Skapa en mapp](#)

Använda spårmarkeringar

- [Lägga till en spårmarkering](#)
- [Lägga till spårmarkeringar automatiskt](#)
- [Radera en spårmarkering](#)
- [Radera alla spårmarkeringar i den valda filen på en gång](#)

Dela filer

- [Dela en fil vid den aktuella uppspelningspunkten](#)
- [Dela en fil vid alla spårmarkeringspunkter](#)

Ändra namn

- [Ändra ett mappnamn](#)
- [Ändra filnamn](#)

[Skydda en fil](#)

Inställningsmeny

Använda inställningsmenyn

- [Lista över Settings-menyobjekten](#)

Menyobjekt med valbara inställningsobjekt

- [Välja inspelningsläge \(REC Mode\)](#)
- [Välja känslighetsnivå för de mikrofonerna \(Mic Sensitivity\)](#)
- [Minska brus under inspelning \(Recording Filter\)](#)
- [Aktivera eller inaktivera driftindikatorn på IC-inspelare \(LED\)](#)
- [Välja språk för teckenfönstret \(Language\)](#)

- [Ställa klockan \(Date&Time\)](#)
- [Välja datumvisningsformat \(Date Display Format\)](#)
- [Välja klockvisningsformat \(Time Display\)](#)
- [Slå på och stänga av ljudsignalen \(Beep\)](#)
- [Använda vilotimern \(Sleep Timer\)](#)
- [Ställa in tidsperioden innan IC-inspelaren stängs av automatiskt \(Auto Power Off\)](#)
- [Återställa alla menyinställningar till standardvärde \(Reset All Settings\)](#)
- [Formatera minnet \(Format\)](#)
- [Kontrollera den återstående inspelningstiden \(Available Rec. Time\)](#)
- [Kontrollera informationen om IC-inspelaren \(System Information\)](#)

Dator

- [Ansluta IC-inspelaren till en dator](#)
- [Struktur för mappar och filer](#)
- [Kopiera filer från IC-inspelaren till en dator](#)
- [Kopiera musikfiler från en dator till IC-inspelaren](#)
- [Spela musikfiler på IC-inspelaren som kopierats från en dator](#)
- [Använda IC-inspelaren som en USB-lagringsenhet](#)

Programvara

- [Vad du kan göra med Sound Organizer 2 \(endast för Windows\)](#)
- [Systemkrav för Sound Organizer 2](#)
- [Installera Sound Organizer 2 \(endast för Windows\)](#)
- [Fönstret Sound Organizer 2 \(endast för Windows\)](#)

Specifikationer

- [Systemkrav](#)
- [Tekniska specifikationer](#)
- [Maximal inspelningstid](#)
- [Maximal uppspelningstid/maximalt antal musikfiler](#)
- [Batteridriftstid](#)

Tillkännagivanden

[Försiktighetsåtgärder](#)

[Säkerhetsföreskrifter](#)

[Varumärken](#)

[Licenser](#)

[Information för användare](#)

Supportwebbplats

└ [Kundsupportwebbplatser](#)

Om du har problem/Felsökning

[Felsökning](#)

[Starta om IC-inspelaren](#)

Störande ljud

- └ [Det hörs brus på den inspelade filen och det är svårt att höra.](#)
 - └ [Det hörs brus på den inspelade filen och du vill spela in med mindre brus.](#)
 - └ [Ett rasslande ljud spelas in.](#)
 - └ [Ett surrande eller hummande ljud spelas in.](#)
 - └ [Du hör brus när du använder hörlurar för uppspelning.](#)
 - └ [Du hör brus under uppspelningen även med Clear Voice-funktionen påslagen.](#)
-

Ström

- └ [IC-inspelaren slås inte på eller det händer ingenting när man trycker på en knapp på IC-inspelaren.](#)
 - └ [IC-inspelaren stängs inte av.](#)
 - └ [IC-inspelaren stängs av automatiskt.](#)
 - └ [Batteritiden på IC-inspelare är kort.](#)
 - └ [IC-inspelare-batteriet laddas inte när IC-inspelare är ansluten till en dator.](#)
 - └ [Batteriindikatorn visas inte på displayfönstret eller slocknar under pågående uppladdning.](#)
 - └ [Laddningsfelindikatorn blinkar där batteriindikatorn borde visas.](#)
-

Fjärrkontroll

- └ [Fjärrkontrollen slås inte på eller det händer ingenting när man trycker på en knapp.](#)
 - └ [Driftindikatorn på fjärrkontroll blinkar och det fungerar inte att trycka på valfri knapp på fjärrkontroll.](#)
 - └ [Batteritiden på den fjärrkontroll är kort.](#)
-

Allmän användning

- [IC-inspelaren fungerar inte som den ska.](#)

- [Funktionsindikatorn tänds inte.](#)

Inspelning

- [Du kan inte spela in en fil.](#)

- [Inspelningen avbryts.](#)

Uppspelning

- [Uppspelningsvolymen är låg.](#)

- [Uppspelningshastigheten är för hög eller för låg.](#)

Redigering

- [Du kan inte dela en fil.](#)

- [Du kan inte flytta en fil.](#)

- [Du kan inte kopiera en fil till en annan mapp.](#)

- [Spårmarkeringar identifieras inte.](#)

- [Den mapp eller fil som du skapade visas inte.](#)

Klocka

- [En fils inspelningsdatum visas som "----/--/--" eller "--:--".](#)

Teckenfönster

- [Den återstående inspelningstiden i teckenfönstret är kortare än den som visas på datorn.](#)

Filer

- [Meddelandet "Memory Full" visas och det går inte att starta inspelningen.](#)

- [Meddelandet "File Full" visas och det går inte att använda IC-inspelaren.](#)

Dator

- [Ett mapp- eller filnamn visas med oläsliga tecken.](#)

- [Det tar tid att kopiera.](#)

- [IC-inspelaren identifieras inte av datorn och det går inte att överföra mappar/filer från datorn.](#)

- [Filen som du överförde från datorn visas inte på IC-inspelaren och det går inte att spela filen.](#)

- [Datorn startar inte.](#)

REC Remote

- [Du kan inte göra enhetsregistrering \(parkoppling\) mellan IC-inspelare och en smartphone.](#)

- [Det går inte att upprätta en Bluetooth-anslutning.](#)

Använda programvara (Sound Organizer 2)


- [Det går inte att installera Sound Organizer 2.](#)
- [IC-inspelaren identifieras inte av Sound Organizer 2.](#)
- [Uppspelningsvolymen på datorn är låg eller så hör du inget ljud från datorn.](#)
- [Du kan inte spela eller redigera lagrade filer.](#)
- [Räkneverket eller skjutreglaget fungerar inte korrekt eller så hörs det brus.](#)
- [Användningen av funktioner går långsammare allt eftersom antalet lagrade filer ökar.](#)
- [Datorn verkar hänga sig medan en fil sparas, läggs till eller raderas.](#)
- [Sound Organizer 2 hänger sig under start.](#)

[Lista över meddelanden](#)

[Systembegränsningar](#)

Delar och kontroller

IC-inspelare

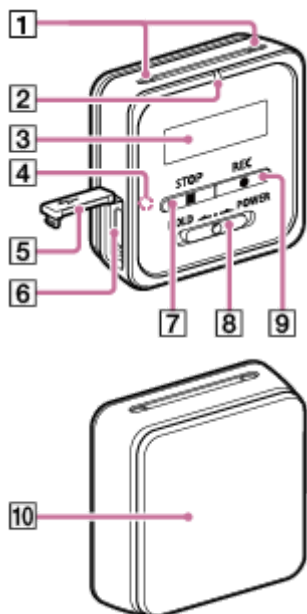


1. Inbyggda mikrofoner
2. Funktionsindikator
3. Teckenfönster
4. Bluetooth-indikator (*1)
5. USB-kontaktskydd
6. USB/hörlurskontakt (inuti luckan för USB-anslutning)
7. ■ STOP-knapp
8. HOLD•POWER-brytare (*2)
9. ● REC-knapp
10. Klämma (*3)


*1 indikatorn ändrar färg eller blinkar för att visa status för Bluetooth-funktionen eller Bluetooth-parkopplingen (enhetsregistrering).

*2 för att starta om din IC-inspelare, skjut HOLD•POWER-brytaren till "POWER" och hålla den nedtryckt i minst åtta sekunder. Mer information finns i [Starta om IC-inspelaren](#).

*3 du kan klämma fast din IC-inspelare på dina kläder, till exempel fällen på en ficka.

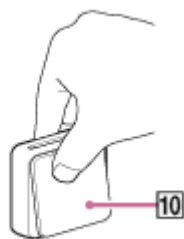

Fjärrkontroll

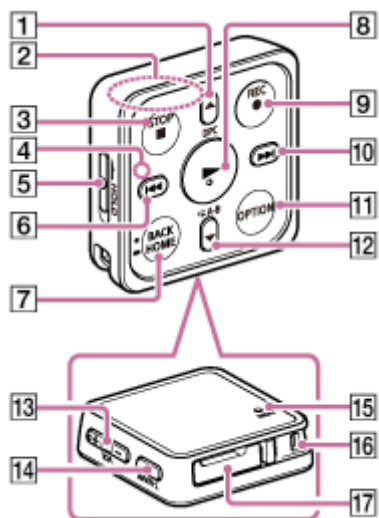

1. ▲/DPC (Digital Pitch Control)-knapp
2. Inbyggd antenn (*1)
3. ■ STOP-knapp
4. Funktionsindikator
5. HOLD brytare
6. ◀◀ ((snabbspolning bakåt med medhörning/snabbspolning bakåt)-knapp
7. ● BACK/ ● HOME knapp (*2)
8. ▶ (spela/enter)-knapp (*3)
9. ● REC-knapp
10. ▶▶ (snabbspolning framåt med medhörning/snabbspolning framåt)-knapp
11. OPTION-knapp
12. ▼ / ↺ A-B(upprepa A-B)-knappen
13. VOL -/+ (volym)-knapp (*3)
14. T-MARK (spårmärke)-knapp
15. RESET knappen (*4)
16. Remhåll (Ingen rem medföljer din IC-inspelare.)
17. Batterifacket (*5)


*1 när du använder fjärrkontroll ska du inte täcka över den inbyggda antennen, till exempel med din hand, så att du stör den trådlösa anslutningen med IC-inspelare.

- *2 Tryck på den här knappen så visas föregående skärm. Tryck på och håll den för att visa HOME-menyskärm.
- *3 finns en taktil punkt på den ► (spela upp/enter)-knappen och bredvid "+" på VOL -/+ (volym-/ +)-knappen.
- *4 tryck på den här knappen om fjärrkontroll inte verka fungerar.
- *5 Ett knappbatteri av litiumtyp finns redan installerat.

Använd väska


Din IC-inspelare levereras med väska. Du kan placera IC-inspelare och andra medföljande tillbehör i den och bära dem alla tillsammans.

I följande bild visas hur du bör förvara dem i väska.

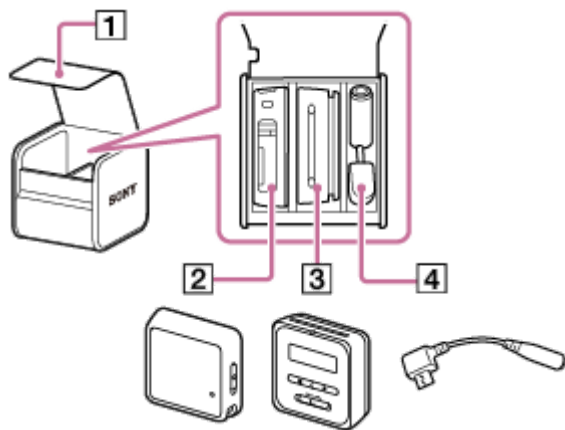

1. Väskans lock
2. Fjärrkontroll
3. IC-inspelare
4. Dedikerad hörlurskabel

När en rem (ingår ej) är ansluten till fjärrkontroll ska den löpa genom hål på baksidan av väskan. Du kan sedan dra den ur väskan såsom visas i följande illustration.

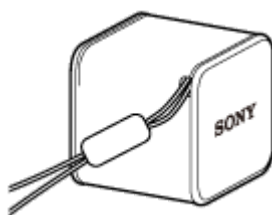

OBS!


- När du bär runt på väskan som innehåller IC-inspelare och medföljande tillbehör, håll inte i remmen som löper ut ur väskan.

Använda HOME-menyn

På din IC-inspelare är HOME-menyn startpunkten för alla funktioner.

I HOME-menyn kan du välja funktion, söka efter inspelade filer eller ändra inställningar på IC-inspelaren.

För att visa HOME-menyn använd fjärrkontroll.

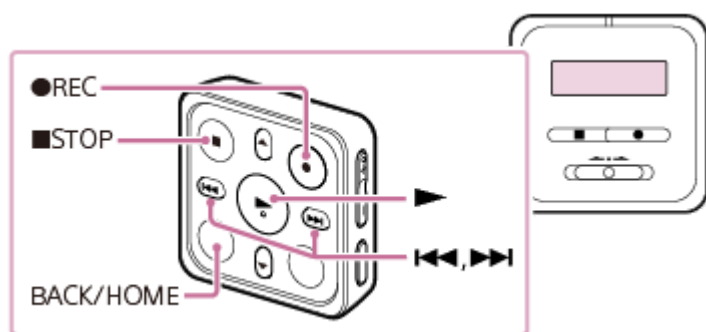

1 Tryck och håll BACK/HOME på fjärrkontroll.

HOME-menyn visas.



2 Tryck på ◀◀ eller ▶▶ för att välja den funktion du vill använda och tryck sedan på ▶.

Du kan välja följande funktioner:

🎵 Music:

Du kan välja musikfiler som importerats från en dator för uppspelning.

För att hitta en musikfil, kan du välja en av filsökningskategorierna: "All Songs", "Albums", "Artists" och "Folders".

När du importerar musikfiler importerar du dem till MUSIC-mappen.

📄 Recorded Files:

Du kan välja filer som spelats in med IC-inspelaren för uppspelning.

För att hitta en inspelad fil, kan du välja en av filsökningskategorierna: "Latest Recording", "Search by REC Date", "Search by REC Scene" och "Folders".

När du importerar musikfiler importerar du dem till MUSIC-mappen.

🎤 Record:

Du kan visa väntelägesskärmen för inspelning. Starta inspelningen genom att trycka på ●REC.

📶 REC Remote:

Du kan visa menyskärmen för REC Remote som använder Bluetooth-funktionen i din IC-inspelare.

Använd denna meny för att göra den enhetsregistrering (parkoppling) som krävs för att använda REC Remote, eller om du vill aktivera/inaktivera funktionen Bluetooth.

⚙️ Settings:

Du kan visa Settings-menyn och ändra olika inställningar på IC-inspelaren.

🏠 Back to XX(*):

Välj denna funktion för att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn.

* Den funktion du just nu använder visas i "XX".

Tips

- Medan HOME-menyn är i teckenfönstret, kan du trycka på ■ STOP för att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn.

Relaterade avsnitt

- [Använda OPTION-menyn](#)


4-699-324-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Använda OPTION-menyn

Du kan visa OPTION-menyn genom att trycka på OPTION på fjärrkontrollen. Objekten på OPTION-menyn varierar beroende på vilken funktion valts på din IC-inspelare.

OBS!

- OPTION-menyn kanske inte visas beroende på skärmvisningen i teckenfönstret.

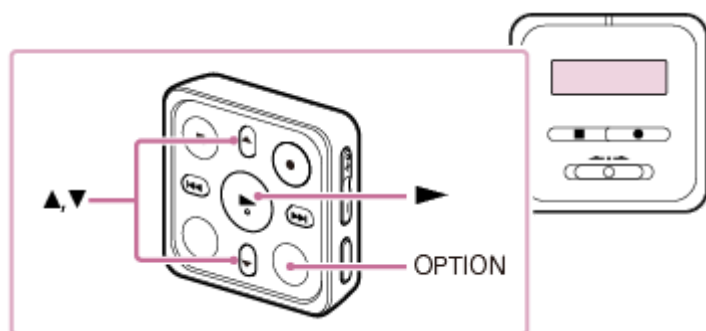

- 1 Använd fjärrkontrollen för att välja den funktion du vill använda på HOME-menyn och tryck sedan på OPTION.

OPTION-menyn associerad med den valda funktionen visas.



- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskat menyobjekt och tryck sedan på ►.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskad inställning och tryck sedan på ►.

Tips

- För att återgå till föregående skärm, tryck på BACK/HOME medan OPTION-menyn är i teckenfönstret.

Relaterade avsnitt

- [Använda HOME-menyn](#)
- [Lista över OPTION-menyobjekten](#)

Lista över OPTION-menyobjekten

I följande lista visas OPTION-menyobjekt. För att visa OPTION-menyn tryck på OPTION på fjärrkontroll. Beroende på åtgärd eller tillstånd visas vissa objekt ibland inte.

Record

Följande menyalternativ är tillgängliga när du:

- inspelning pågår.
- inspelning är i vänteläge.

- REC Information:
[Medan inspelningsinformationen visas](#)
- Recording Folder:
[Ändra lagringsmappen för inspelade filer](#)
- Create Folder:
[Skapa en mapp](#)
- Scene Select:
[Välja inspelningsscen för en enskild situation](#)
- Recording Delay:
[Använda fördröjningsfunktionen för inspelning](#)
- REC Mode:
[Välja inspelningsläge \(REC Mode\)](#)
- Mic Sensitivity:
[Välja känslighetsnivå för de mikrofonerna \(Mic Sensitivity\)](#)
- Focused/Wide:
[Välja inspelningsfunktion \(Focused/Wide\)](#)
- Recording Filter:
[Minska brus under inspelning \(Recording Filter\)](#)
- VOR:
[Automatisk inspelning anpassad till volymen på det ingående ljudet – VOR-funktionen](#)
- Delete a File:
[Radera en fil](#)

Recorded Files

Följande menyalternativ är tillgängliga när du:

- de inspelade filerna visas.
- uppspelning av en inspelad fil pågår.
- uppspelning av en inspelad fil är i standby-läge.

- Transcription Playback Mode:
[Använda uppspelningsläget för transkribering](#)

- End Transcription Playback Mode:
[Använda uppspelningsläget för transkribering](#)
- Clear Voice:
[Minska brus i uppspelningsljudet så att mänskliga röster hörs tydligare – Clear Voice-funktionen](#)
- Easy Search:
[Snabbt hitta den önskade uppspelningspunkten \(Easy Search\)](#)
- Set Easy Search Skip Time:
[Snabbt hitta den önskade uppspelningspunkten \(Easy Search\)](#)
- Play Mode:
[Välja uppspelningsläge](#)
- Playback Range:
[Ange uppspelningsområdet i den lagrade fillistan](#)
- Delete a File:
[Radera en fil](#)
- Protect:
[Skydda en fil](#)
- Do Not Protect:
[Skydda en fil](#)
- Track Mark List:
[Hitta en uppspelningspunkt med spårmarkeringslistan \(Track Mark List\)](#)
- Delete Track Marks:
[Radera en spårmarkering](#)
- Divide:
[Dela en fil vid den aktuella uppspelningspunkten](#)
[Dela en fil vid alla spårmarkeringspunkter](#)
- Delete All in List:
[Radera alla filer i den sökta mappen eller listan](#)
- Delete All Files:
[Radera alla filer i den sökta mappen eller listan](#)
- Move File:
[Flytta en fil till en annan mapp](#)
- File Copy:
[Kopiera en fil till en annan mapp](#)
- Change File Name:
[Ändra filnamn](#)
- File Information:
[Medan den aktuella filinformationen visas](#)
- Create Folder:
[Skapa en mapp](#)
- Delete Folder:
[Radera en mapp](#)
- Change Folder Name:

Music

Följande menyalternativ är tillgängliga när du:

- uppspelning av en fil som importeras från en dator pågår.
- uppspelning av en fil som importeras från en dator är i standby-läge.

- Transcription Playback Mode:
[Använda uppspelningsläget för transkribering](#)
- End Transcription Playback Mode:
[Använda uppspelningsläget för transkribering](#)
- Easy Search:
[Snabbt hitta den önskade uppspelningspunkten \(Easy Search\)](#)
- Play Mode:
[Välja uppspelningsläge](#)
- Playback Range:
[Ange uppspelningsområdet i den lagrade fillistan](#)
- Delete a File:
[Radera en fil](#)
- Protect:
[Skydda en fil](#)
- Do Not Protect:
[Skydda en fil](#)
- Track Mark List:
[Hitta en uppspelningspunkt med spårmarkeringslistan \(Track Mark List\)](#)
- Delete Track Marks:
[Radera en spårmarkering](#)
- Delete All in List:
[Radera alla filer i den sökta mappen eller listan](#)
- Delete All Files:
[Radera alla filer i den sökta mappen eller listan](#)
- File Information:
[Medan den aktuella filinformationen visas](#)
- Delete Folder:
[Radera en mapp](#)

Relaterade avsnitt


- [Använda OPTION-menyn](#)

Om mappar och filer

Nedan visas strukturen för mappar och filer som du kan se på din IC-inspelare.

Under ” Recorded Files”

”FOLDER01”: Filer inspelade via de inbyggda mikrofonerna lagras här.

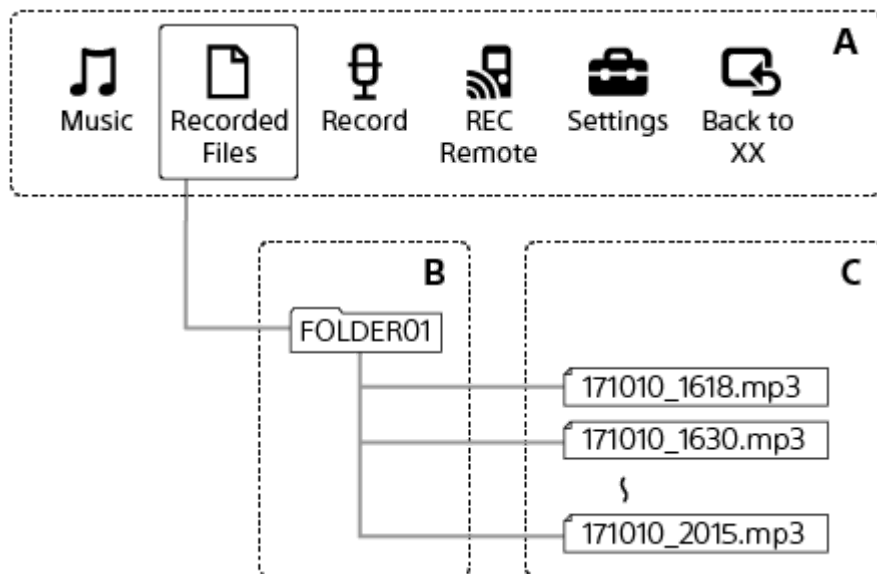


A: HOME-meny

B: Mappar

C: Filer

Under ” Music”

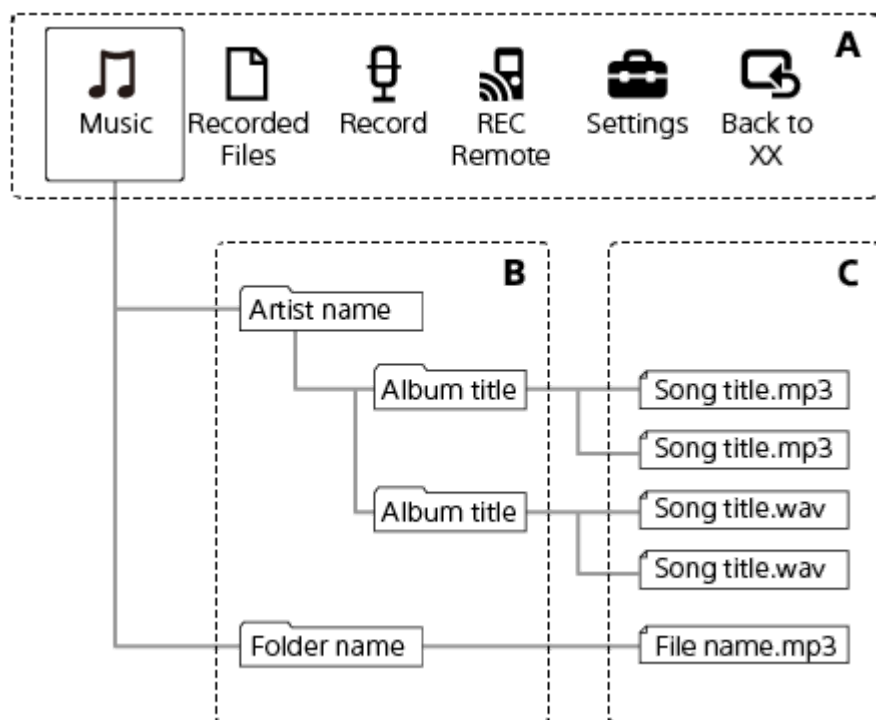

A: HOME-meny
B: Mappar
C: Filer

Relaterade avsnitt


- [Flytta en fil till en annan mapp](#)
- [Kopiera en fil till en annan mapp](#)
- [Struktur för mappar och filer](#)

4-699-324-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

IC-inspelare
ICD-TX800

Medan HOME-menyn visas

I det följande beskrivs HOME-menyn i teckenfönstret.

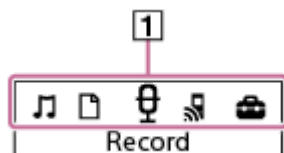

OBS!

- Skärmen ovan används i förklarande syfte. Den kan se annorlunda ut mot vad du faktiskt ser på din IC-inspelare.

1. HOME-menyobjekt

Du kan välja ett av följande:


-  : Music
-  : Recorded Files
-  : Record
-  : REC Remote
-  : Settings
-  : Back to XX (Den funktion du just nu använder visas i "XX".)

Relaterade avsnitt

- [Använda HOME-menyn](#)

Medan inspelning pågår eller är i vänteläge

I det följande beskrivs teckenfönstret medan inspelning pågår eller är i vänteläge.

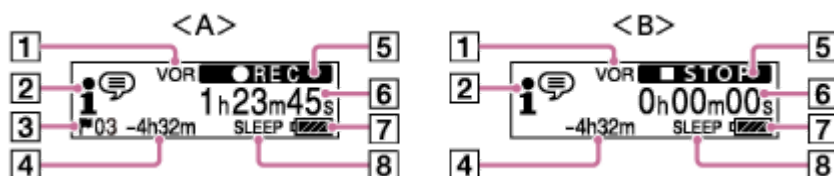

A: Medan inspelning pågår

B: Medan inspelning är i vänteläge

OBS!

- Skärmen ovan används i förklarande syfte. Den kan se annorlunda ut mot vad du faktiskt ser på din IC-inspelare.

1. VOR

Anger att VOR-funktionen är på.

2. Scene Select-indikator

Anger den inspelningsscen som är vald för tillfället.

: Auto Voice Rec

: Pocket

: Meeting

: Lecture

: Voice Notes

: Interview

3. Spårmarkeringsnummer

Anger antalet tillagda spårmarkeringar.

4. Återstående inspelningstid

Anger återstående tid tillgänglig för inspelning i timmar, minuter och sekunder.

10 timmar eller mer: ingen indikering

10 minuter till 10 timmar: anges i timmar och minuter

Mindre än 10 minuter: anges i minuter och sekunder

5. Indikator för inspelningsstatus

Anger den aktuella inspelningsstatusen på din IC-inspelare.

: inspelning

: pausad (*)

: stoppad

6. Förfluten tid

Anger förfluten tid för den aktuella inspelningen.

7. Batteriindikator


8. Indikator för vilotimer

Anger att vilotimern är aktiverad.

* Din IC-inspelare kan inte pausa inspelningen. Om du vill pausa inspelningen, använd REC Remote.

Medan uppspelning pågår

I det följande beskrivs teckenfönstret under uppspelning.

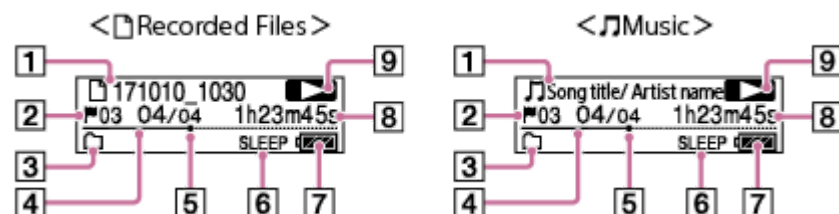

OBS!

- Skärmarna ovan används i förklarande syfte. De kan se annorlunda ut mot vad du faktiskt ser på din IC-inspelare.

1. Filinformation

Anger information om filen som du spelar upp.

Filer som spelats in med din IC-inspelare anges på följande sätt:

: Filnamn: inspelningsdatum_inspelningstid.filformat (t.ex. 171010_1030)

Musikfiler anges enligt följande:

: Låttitel/Artistnamn

2. Spårmarkeringsnummer

Anger spårmarkeringsnumret, om det lagts till, för den aktuella uppspelningspunkten.

3. Play Mode/Playback Range/Clear Voice/DPC-indikator

Ingen indikering: Normal (Play Mode)

: Repeat (Play Mode)

: 1 File Play (Play Mode)

: 1 File Repeat (Play Mode)

: Shuffle (Play Mode)

: Shuffle Repeat (Play Mode)

: Selected Range (Playback Range)

VOICE 1: Clear Voice 1 (Clear Voice)

VOICE 2: Clear Voice 2 (Clear Voice)

DPC: DPC (Digital Pitch Control)

4. Filnummerinformation

Anger filnumret för filen som spelas upp i formatet (aktuellt filnummer)/(totalt antal filer att spela).

5. Förloppsindikator för uppspelning

Anger hur långt uppspelningen av filen har kommit.

6. Indikator för vilotimer

Anger att vilotimern är aktiverad.

7. Batteriindikator

8. Förfluten tid

Anger förfluten tid för den aktuella uppspelningen.

9. Indikator för uppspelningsstatus

Anger den aktuella uppspelningsstatusen på din IC-inspelare.


: spelar upp

 /  : snabbspolar bakåt med medhörning (snabbspolar bakåt)/ snabbspolar framåt med medhörning (snabbspolar framåt)
 : i vänteläge

4-699-324-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Medan inspelningsinformationen visas

Du kan granska inspelningsinformationen för din IC-inspelare, inklusive återstående inspelningstid och mappinställning. För att visa inspelningsinformationen, medan inspelningen är i vänteläge, välj "REC Information" på OPTION-menyn, och tryck på ►.



Följande inspelningsinformation är tillgänglig:

Available Rec. Time:

Återstående tid tillgänglig för inspelning.

Recording Folder:

Lagringsmapp för inspelade filer.

Scene Select:

Inspelningsscenen vald för tillfället.

Om du väljer en scen och sedan ändra inspelningsinställningar visas "*" till vänster om de ändrade inställningarna.

För information om standardsinställningarna, se [Standardinställningar för inspelningsscenerna i Scene Select-funktionen](#).

REC Mode:

Inspelningsläge valt för tillfället.

Mic Sensitivity:

Känslighetsnivå för mikrofonerna vald för tillfället.

Focused/Wide

Inspelningsfunktionen "Focused" eller "Wide" är vald för tillfället.

Recording Filter:

Inspelningsfilter valt för tillfället.

VOR:

VOR (Voice Operated Recording)-inställning vald för tillfället.

Auto Track Marks:

Inställning för automatisk spårmarkering vald för tillfället.

Time Stamps for Auto Track Marks:

Tidsstämpel för den automatiska spårmarkering som är för närvarande vald.

Tips

- Medan inspelningen är i vänteläge, kan du trycka på ■ STOP för att granska inspelningsinformationen för din IC-inspelare.

Medan den aktuella filinformationen visas

Du kan visa informationen (fillängd, inspelningsläge, inspelningsdatum och tid etc.) om den inspelade filen som du har valt.

OBS!

- De följande skärmarna används i förklarande syfte. De kan se annorlunda ut mot vad du faktiskt ser på din IC-inspelare.


För att se informationen om en viss fil, välj en fil som du spelat in med din IC-inspelare eller en musikfil och välj "File Information" på OPTION-menyn. Sedan kan du trycka på ▲ eller ▼ för att rulla upp eller ner för att se följande:

Information om den inspelade filen



- Rec Date/Time: Datum och tidpunkt då filen spelades in (dag/månad/år/tid).
- File Length: Uppspelningslängd för filen i timmar, minuter och sekunder.
- File Protection: Skyddsinställningen för vald fil.
- Model Name: Enhet med vilken filen spelades in.
- Scene Select: Inspelningsscen vald vid inspelningstillfället.
- REC Mode: Inspelningsläge valt vid inspelningstillfället.
- Mic Sensitivity: Känslighetsnivå för mikrofonerna vald vid inspelningstillfället.
- Focused/Wide: "Focused" eller "Wide" inspelningsfunktion vald vid inspelningstillfället.
- Recording Filter: Inspelningsfilter valt vid inspelningstillfället.
- VOR: VOR (Voice Operated Recording)-inställning vald vid inspelningstillfället.
- File Path: Sökväg till filen.

Information om musikfilen



- File Length: Uppspelningslängd för filen i timmar, minuter och sekunder.
- File Protection: Skyddsinställningen för vald musikfil.
- Codec: Codec-typ för musikfiler.
- Bit Rate: Bithastighet för musikfiler.
- Sample Rate: Samplingsfrekvens för musikfiler.

- Bit Depth: Bitdjup för musikfiler.
- File Path: Sökväg till filen.

4-699-324-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Medan sökkategorier för filer visas

När du väljer "📁 Recorded Files" eller "🎵 Music" på HOME-menyn, visas sökkategorierna för de lagrade filerna i teckenfönstret.

OBS!

- De följande skärmarna används i förklarande syfte. De kan se annorlunda ut mot vad du faktiskt ser på din IC-inspelare.

När "📁 Recorded Files" har valts



Du kan välja en av följande sökkategorier:

Latest Recording:

Börjar spela upp den senaste inspelningen.

Search by REC Date:

Inspelade filer sorteras efter inspelningsdatum.

Search by REC Scene:

Inspelade filer sorteras efter inspelningsscen.

Folders:

Inspelade filer i den valda mappen listas.

När "🎵 Music" har valts



Du kan välja en av följande sökkategorier:

All Songs:

Alla musikfiler listas.

Albums:

Musikfiler listas efter albumtitel.

Artists:

Musikfiler listas efter artistnamn.

Folders:

Musikfiler i den valda mappen listas.

Ladda IC-inspelaren med en dator


Du kan använda en dator för att ladda batteriet i din IC-inspelare.

Om du använder din IC-inspelare för första gången eller om du inte har använt IC-inspelaren på länge, ska batteriet laddas tills **FULL**-indikatorn visas i teckenfönstret.

Ett tomt batteri tar ungefär 1 timme (*) att ladda helt.

* Ungefärlig tid som krävs för att ladda ett tomt batteri i rumstemperatur. Kan variera beroende på hur mycket laddning som finns kvar i batteriet och i vilken kondition batteriet är.

- 1 Öppna luckan för USB-kontakt på sidan av IC-inspelare. Anslut USB-/ hörlurskontakt till en USB-port på en dator som är igång med medföljande USB-kabel.

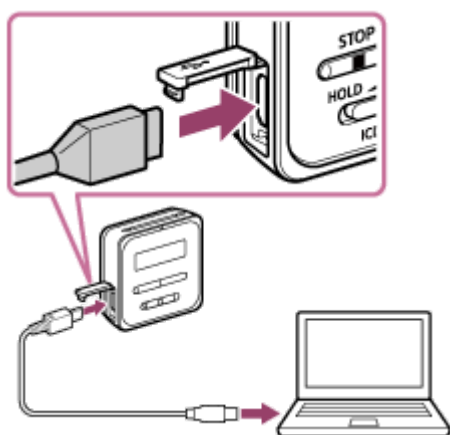

När batteriet laddas visas snart batteriindikatoranimeringen (①) i teckenfönstret.



När batteriet är fulladdat, anger batteriindikatorn **FULL** (②).



OBS!

- Om din IC-inspelare ansluts till en dator som inte är påslagen eller som är i energisparläge (vänteläge eller viloläge), laddas inte batteriet.

Relaterade avsnitt

- [Koppla bort IC-inspelaren från datorn](#)
- [Ansluta IC-inspelaren till en dator](#)

Koppla bort IC-inspelaren från datorn

Följ stegen nedan, annars kan det hända att du inte kan spela upp filerna lagrade på din IC-inspelare på grund av skadade data.

1 Kontrollera att "Accessing"-meddelandet inte visas i teckenfönstret.

2 Utför följande procedur på datorn.


- Klicka på följande ikon i aktivitetsfältet längst ned till höger i Windows.



Klicka sedan på "Mata ut IC RECORDER". Ikonens och menyns utseende kan variera beroende på operativsystem. Ikonen kanske inte alltid visas på aktivitetsfältet beroende på dina datorinställningar.

- På Mac-skärmen klickar du på borttagningsikonen i "IC RECORDER" som visas i sidlistan på Finder.

3 Koppla bort USB-kabeln från USB-port på datorn och USB/hörlursuttaget på IC-inspelare. Stäng luckan till USB-anslutning på IC-inspelarens sida.

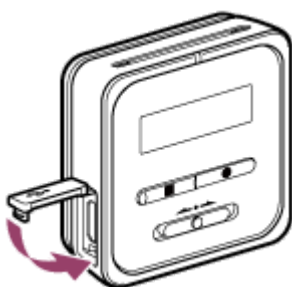

Tips


- Mer information om hur du kopplar bort en USB-enhet från datorn finns i bruksanvisningen som medföljde datorn.

Relaterade avsnitt

- [Ladda IC-inspelaren med en dator](#)
- [Ansluta IC-inspelaren till en dator](#)

Slå på IC-inspelaren

- 1 Skjut **HOLD•POWER**-brytaren till **"POWER"** och håll den tills teckenfönstret slås på.

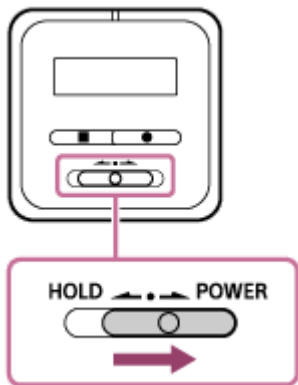

Tips


- Auto Power Off-funktionen på din IC-inspelare är inställd på "30min" som standard för att spara på batteriet. Om du inte gör något med IC-inspelaren under 30 minuter, stängs den av automatiskt.

Relaterade avsnitt

- [Stäng av IC-inspelaren](#)

Stäng av IC-inspelaren

- 1 Skjut HOLD•POWER-brytaren till "POWER" och håll den tills "Power Off" visas i teckenfönstret.

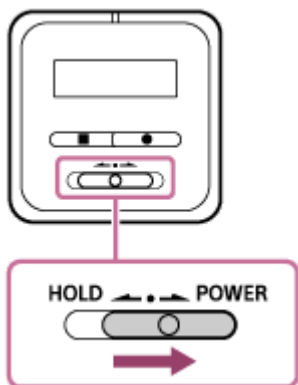

OBS!

- För att starta om din IC-inspelare, skjut HOLD•POWER-brytaren till "POWER" och håll den i minst 8 sekunder. När IC-inspelare är i drift och du startar om den, kan de data som lagras på den IC-inspelare eller IC-inspelarinställningarna tas bort.

Tips

- Auto Power Off-funktionen på din IC-inspelare är inställd på "30min" som standard för att spara på batteriet. Om du inte gör något med IC-inspelaren under 30 minuter, stängs den av automatiskt.

Relaterade avsnitt

- [Slå på IC-inspelaren](#)
- [Starta om IC-inspelaren](#)

Ställa in tidsperioden innan displayskärmen stängs av automatiskt (Screen Off Timer)

Screen Off Timer-funktionen på din IC-inspelare är inställd på "30sec" som standard för att spara på batteriet. Om du inte gör något med IC-inspelaren under 30 sekunder, stängs teckenfönstret av, men du kan fortfarande utföra knapptryckningar. Om du vill aktivera displayen trycker du på BACK/HOME på fjärrkontroll eller skjuter HOLD•POWER brytaren på IC-inspelare till "HOLD" och sedan tillbaka till ursprunglig position (mitten).

Tips

- För att ändra inställningen för skärmens avstängningstimer, använd fjärrkontrollen för att välja " Settings" - "Common Settings" - "Screen Off Timer" från HOME menyn och välj sedan "No Auto Screen Off," "15sec," "30sec," "1min," "3min," eller "5min."

Använd fjärrkontrollen

Nedan beskrivs de grundläggande funktionerna för fjärrkontrollen.

Du kan använda din IC-inspelare bara för att starta eller stoppa inspelningen. För de andra åtgärderna använd fjärrkontroll.

Frigöra fjärrkontrollen från HOLD läge

Fjärrkontroll-befinner sig i HOLD läget vid inköp.

Innan du använder fjärrkontroll ska den frigöras från HOLD läge.


För att frigöra fjärrkontroll från HOLD läge, skjut HOLD brytaren från "HOLD".



För att placera fjärrkontroll i HOLD läge

Du kan avaktivera alla knapparna på din fjärrkontroll för att förhindra oavsiktlig användning medan du bär omkring fjärrkontrollen.

För att placera fjärrkontroll i HOLD läge, skjut HOLD brytaren till "HOLD".

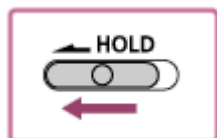

Slå på fjärrkontroll

Fjärrkontroll är inte utrustad med strömbrytare. Tryck på någon av knapparna på fjärrkontroll.

Detta aktiverar fjärrkontroll och startar en process för att upprätta en trådlös anslutning med IC-inspelare.

Under den här processen för trådlös anslutning, ska driftindikatorn (①) på fjärrkontroll fortsätter att blinka.



OBS!

- När driftindikatorn på fjärrkontroll blinkar arbetar trådlös anslutning och fjärrkontrollens knappar är inte tillgängliga. Vänta tills driftindikatorn slutar blinka och använd sedan fjärrkontroll.

Stänga av fjärrkontroll

Fjärrkontroll är inte utrustad med strömbrytare. Den stängs automatiskt om:

- du lämnar fjärrkontroll oanvänd i cirka 5 minuter medan ingen en trådlös anslutning med IC-inspelare är upprättad.
- du stänger av IC-inspelare medan en trådlös anslutning med fjärrkontroll är upprättad.
- du lämnar fjärrkontroll oanvänd i ungefär två timmar medan en trådlös anslutning med den IC-inspelare är upprättad.


När fjärrkontroll stängs av lyser driftindikatorn på fjärrkontroll i två sekunder.

Om du vill använda fjärrkontrollen när den är avstängd, slå på fjärrkontroll först.

Knappar på fjärrkontroll

Fjärrkontrollen utrustad med följande knappar.

När du trycker på någon av knapparna blinkar driftindikatorn på fjärrkontroll en gång.

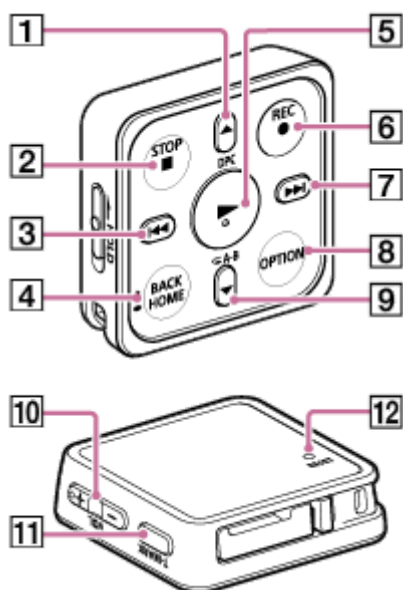

1. ▲ /DPC (Digital Pitch Control)-knapp
2. ■ STOP-knapp
3. ◀◀ (snabbspolning bakåt med medhörning/snabbspolning bakåt)-knapp
4. ● BACK/ ● HOME knapp
5. ▶ (spela/enter)-knapp
6. ● REC-knapp
7. ▶▶ (snabbspolning framåt med medhörning/snabbspolning framåt)-knapp
8. OPTION-knapp
9. ▼ / ↻ A-B(uppåta A-B)-knappen
10. VOL +/- (volym +/-)-knapp
11. T-MARK (spårmärke)-knapp
12. RESET-knapp

OBS!

- När fjärrkontroll-batteri börjar ta slut, går färgen på driftindikatorn på fjärrkontroll från blå till röd.

Relaterade avsnitt

- [Kontrollera driftindikatorn på fjärrkontroll](#)

4-699-324-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Kontrollera driftindikatorn på fjärrkontroll

Driftindikatorn på fjärrkontroll blinkar eller lyser beroende på fjärrkontrollstatus. I följande tabell visas driftindikatorns signaler och status för fjärrkontroll.

Driftindikatorns signal	Fjärrkontroll-status
Blinkar två gånger blått (*). 	Aktiverad.
Tänd i blått (*) i två sekunder. 	Avstängd.
Blinkar fyra gånger i blått (*). 	Återställning av fjärrkontroll är klar.
Lyser rött. 	Inte i drift på grund av brist på batteri.
Blinkar i blått och rött om vartannat. 	Enhetsregistreringen pågår.
Blinkar två gånger i blått (*) upprepade gånger. 	Trådlös anslutningsprocessen pågår.
Blinkar en gång med blå text (*). 	Trådlös anslutning har upprättats och knappfunktioner är tillgängliga.

* När fjärrkontroll-batteriet börjar ta slut, växlar färgen på driftindikatorn på fjärrkontroll från blått till rött

OBS!

- När driftindikatorn på fjärrkontroll blinkar eller lyser är inte knappar på fjärrkontroll tillgängliga.
- När driftindikatorn på fjärrkontroll lyser i rött ska batteri i fjärrkontroll bytas. När den blinkar, vänta tills den stängs av.
- Om driftindikatorn på fjärrkontroll inte slutar blinka, se [Fjärrkontrollen slås inte på eller det händer ingenting när man trycker på en knapp..](#)

Relaterade avsnitt


- [Ett batteribyte i fjärrkontroll](#)

IC-inspelare
ICD-TX800

Återställa fjärrkontroll

Om fjärrkontroll inte fungerar kan du återställa fjärrkontroll.

Om du vill återställa trycker du på RESET knapp (①) på baksidan av fjärrkontroll med spetsen på en penna eller ett uträttat gem.

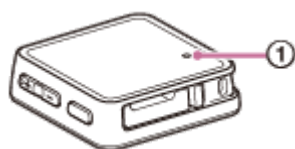


Ett batteribyte i fjärrkontroll


När fjärrkontrollbatteriet börjar ta slut, går färgen på driftindikatorn på fjärrkontroll från blå röd som en signal för att byta batteri.

När batteriet är slut förblir driftindikatorn tänd i rött och knapparna på fjärrkontroll är inte tillgängliga. Följ stegen nedan om du vill byta ut batteriet. Se till att använda knapplitiumbatteri CR2032 vid byte.

- 1 Vänd på fjärrkontroll så den är upp och ner.
- 2 Tryck och håll på fliken (①) i pilens riktning, sätt fingernagel i spåret (②), och skjut sedan ut batterifacket.

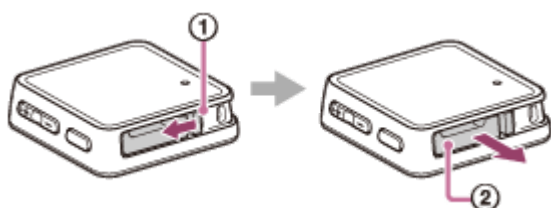

- 3 Ta bort batteriet från batterifacket.
- 4 Placera det nya batteriet i batterifacket med den positiva (+) terminal uppåt.

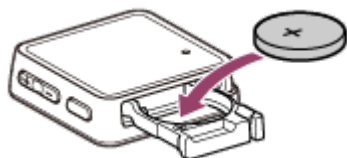

- 5 Skjut in batterifacket tillbaka till fjärrkontroll.
Se till att batterifacket klickar på plats.
- 6 Tryck på RESETknapp på baksidan av den fjärrkontroll.
- 7 Slå på IC-inspelare och tryck på valfri knapp på den fjärrkontroll.

Fjärrkontroll startas och startar en process för att enhetsregistrera med IC-inspelare. När enhetsregistreringsprocessen pågår, blinkar indikatorn för användning på den fjärrkontroll i rött och blått om vartannat.

OBS!

- När driftindikatorn på fjärrkontroll blinkar pågår enhetsregistreringen och knapparna på fjärrkontroll är inte tillgängliga. Vänta tills driftindikatorn slutar blinka och använd sedan fjärrkontroll.


- [Kontrollera driftindikatorn på fjärrkontroll](#)
- [Batteridriftstid](#)

4-699-324-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Registrera fjärrkontroll med IC-inspelare

Fjärrkontroll har redan registrerats med din IC-inspelare vid köpet. Du måste dock registrera den med den IC-inspelare i vissa fall. Till exempel när fjärrkontroll hämtas från reparation, följ stegen nedan för att göra registreringen.

- 1 **Kontrollera att strömmen till IC-inspelaren är avstängd. På IC-inspelare, tryck och håll ■ STOP (①), och dra sedan HOLD•POWER brytaren till "POWER" och håll den i minst åtta sekunder.**

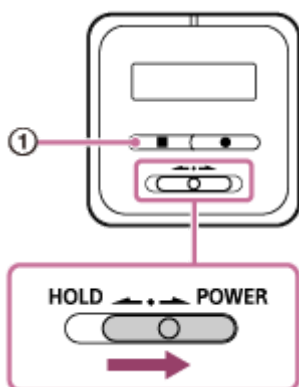

När fönsterdisplay på IC-inspelare stängs av, fortsatt hålla ■ STOP och ta bort fingret från HOLD•POWER brytare. Detta startar om fjärrkontroll.

- 2 **När "Power On" visas i displayfönstret på IC-inspelare ta bort fingret från ■ STOP.**


"Press Any Button on the Remote Control" visas i displayfönstret på IC-inspelaren.



- 3 **Tryck på RESET på baksidan av fjärrkontroll, och tryck på valfri knapp på fjärrkontroll.**

Driftindikatorn på fjärrkontroll blinkar omväxlande rött och blått och enhetsregistreringen startar.

När enhetsregistreringen är klar visas meddelandet "Remote Control Registered" i IC-inspelarens displayfönster.



OBS!

- När enhetsregistreringen pågår är knapparna på fjärrkontroll inte tillgängliga. Vänta tills driftindikatorn slutar blinka och sedan använda den fjärrkontroll.
- Om fjärrkontroll inte fungerar, kontrollera att fjärrkontroll släppts från HOLDstatus.

Relaterade avsnitt


- [Kontrollera driftindikatorn på fjärrkontroll](#)

- [Använd fjärrkontrollen](#)

4-699-324-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Göra de första inställningarna

När du slår på din IC-inspelare för första gången, visas "Configure Initial Settings"-skärmen i displayfönstret. Använd fjärrkontrollen så att de ursprungliga inställningarna, som när du väljer displayspråk, ställer in klockan och sätta på/stänga av pip-ljud.

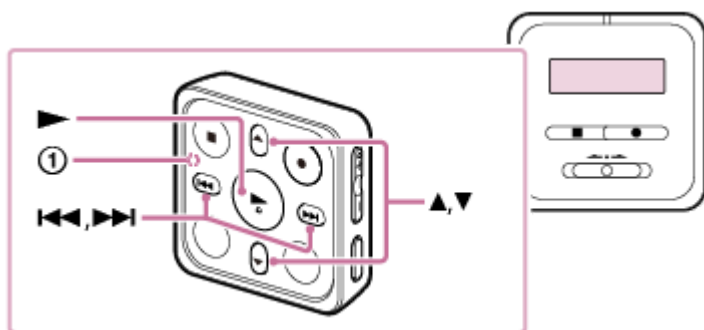

1 Dra HOLD-brytaren bort från "HOLD" att frigöra fjärrkontroll från HOLD status.

Ta bort den gula etiketten på baksidan av fjärrkontroll när du använder fjärrkontroll för första gången.

2 När "Configure Initial Settings" visas, tryck på valfri knapp på fjärrkontroll.

Fjärrkontroll startas.

Om driftindikatorn (①) på fjärrkontroll blinkar, vänta tills den slutar blinka innan du går vidare till nästa steg.

3 Tryck på ► att starta de ursprungliga inställningarna.



4 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja visningsspråket, och tryck sedan på ►.

Du kan välja bland följande språk:

Deutsch (tyska), English (engelska), Español (spanska), Français (franska), Italiano (italienska), Русский (ryska), Türkçe (turkiska), 한국어 (koreanska), 简体中文 (förenklad kinesiska) 繁體中文 (traditionell kinesiska).


5 Ställ in aktuellt datum och tid.

Tryck på ▲ eller ▼ för att ställa in ett objekt, och tryck sedan på ►.

Upprepa manövrerna för att ställa in alla objekt.

För att flytta markeringen bakåt eller framåt, tryck på ◀◀ eller ▶▶. Du kan också trycka på BACK/HOME för att flytta markeringen till föregående objekt.

När du är klar med det sista objektet, tryck på ► för att tillämpa inställningarna för klockan.




6 Tryck på ◀◀ eller ▶▶ för att välja "Next", och tryck sedan på ►.



Inställningsfönstret för att slå på eller stänga av ljudsignalen visas.

- 7 Tryck på ◀◀ eller ▶▶ för att välja "Yes" eller "No" för att slå på eller av ljudsignalen, och tryck sedan på ▶.



När de första inställningarna är klara, visas ett meddelande som säger att det är klart och därefter visas HOME-menyn.

OBS!

- Om du vill höra pip-ljud, anslut medföljande stereohörlurar till din IC-inspelare.
- Standardformatet för datumvisning beror på landet eller regionen där inköpet gjordes.
- Klockan kan visa tiden antingen i 12-timmarsformat med "AM" eller "PM" eller i 24-timmarsformat, beroende på vilket format för klockvisning (Time Display) som valts på Settings-menyn. Standardformatet för klockvisning beror på landet eller regionen där inköpet gjordes.
- Antalet språkalternativ som du kan välja och standardinställningen varierar beroende på landet eller regionen där inköpet gjordes.
- Displayfönstret stängs automatiskt inom den angivna tidsperioden.
Om du vill öppna det igen trycker du på BACK/HOME.

Tips

- Du kan ändra klockinställningen och inställningen av pip-ljud när som helst senare genom att välja "  Settings" - "Common Settings" från HOME-menyn.
- När du är klar med de första inställningarna och sätter din IC-inspelare i HOLD-status, visas aktuellt datum och tid i teckenfönstret.


Relaterade avsnitt

- [Ställa klockan \(Date&Time\)](#)
- [Slå på och stänga av ljudsignalen \(Beep\)](#)
- [Medan HOME-menyn visas](#)

Ställa IC-inspelaren i HOLD-status (HOLD)

Du kan avaktivera alla knapparna (HOLD) på din IC-inspelare för att förhindra oavsiktlig användning medan du bär omkring IC-inspelaren etc.

- 1 Dra **HOLD•POWER** brytaren på IC-inspelare till "HOLD".

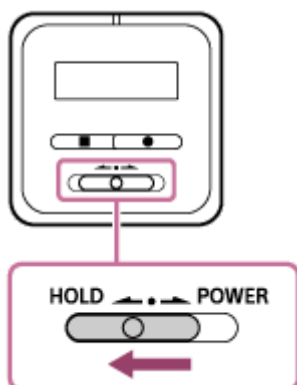

Om du skjuter HOLD•POWER-brytaren till "HOLD" medan IC-inspelaren är påslagen, visas "HOLD" och den aktuella tiden i ungefär 3 sekunder i teckenfönstret, vilket indikerar att alla knapparna är inaktiverade.



OBS!

- Om du ställer din IC-inspelare i HOLD-status, avaktiveras alla knapparna. Se till att frigöra den från HOLD-statusen innan du använder IC-inspelaren igen.
- Klockan kan visa tiden antingen i 12-timmarsformat med "AM" eller "PM" eller i 24-timmarsformat, beroende på vilket format för klockvisning (Time Display) som valts på Settings-menyn. Standardformatet för klockvisning beror på landet eller regionen där inköpet gjordes.

Tips

- När din IC-inspelare befinner sig i HOLD läge, kan du fortfarande använda fjärrkontroll för att fungera tillsammans med IC-inspelare.

Relaterade avsnitt

- [Frigöra IC-inspelaren från HOLD-status](#)
- [Använd fjärrkontrollen](#)


Frigöra IC-inspelaren från HOLD-status

När din IC-inspelare befinner sig i HOLD läge visas "HOLD... Slide HOLD Switch to Activate." på displayfönstret när du trycker på valfri knapp.

HOLD...
Slide HOLD Switch
to Activate.

Frigör IC-inspelaren från HOLD-statusen innan du använder den.

- 1 Skjut HOLD•POWER-brytaren på IC-inspelaren till mittpunkten.

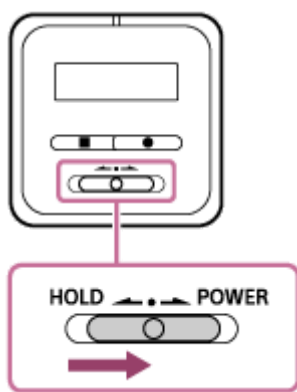

Relaterade avsnitt

- [Ställa IC-inspelaren i HOLD-status \(HOLD\)](#)
- [Använd fjärrkontrollen](#)

IC-inspelare
ICD-TX800


Upprätthålla en måttlig volymnivå (endast europeisk och koreansk modell)

IC-inspelaren begränsar den maximala volymen och gör det möjligt för dig att lyssna på ljud på en måttlig volymnivå när du använder hörlurar. När du försöker justera volymen till en nivå som överskrider den specificerade nivån, visas meddelandet "Check The Volume Level".



Spela in med de inbyggda mikrofonerna

I det följande beskrivs de grundläggande stegen för inspelning med den valda känslighetsnivån för de inbyggda mikrofonerna och det valda inspelningsläget.

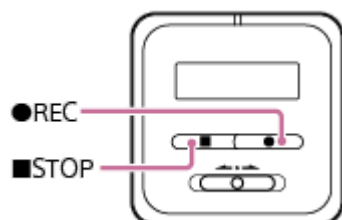


OBS!

- Innan du börjar spela in, se till att din IC-inspelare och fjärrkontroll frigörs från HOLD-status.
- Du kan använda din IC-inspelare eller fjärrkontroll för att starta inspelning. När du startat inspelning, kontrollera driftindikatorn på IC-inspelare för att se till att inspelning pågår. Du kan inte kontrollera IC-inspelarens energiläge på fjärrkontroll. Innan du börjar använda fjärrkontroll för att börja spela in, se till att IC-inspelare och fjärrkontroll är aktiverade.
- Om du oavsiktligt rör din IC-inspelare eller om ett föremål kommer i kontakt med den medan inspelning pågår, kan det hända att prasslande ljud eller skrapljud spelas in.

Tips


- Innan du börjar spela in rekommenderar vi att du först gör en provinspelning eller lyssnar på inspelningen. För anvisningar om medhörning under inspelning, se [Medhörning under inspelning av ljud](#).
- Inspelade filer lagras i "FOLDER01" under "Recorded Files" som standard. För att ändra mapp för lagring av inspelade filer, se [Ändra lagringsmappen för inspelade filer](#).

- 1 Vänd din IC-inspelare så att de inbyggda mikrofonerna (①) är riktade mot den önskade ljudkällan.

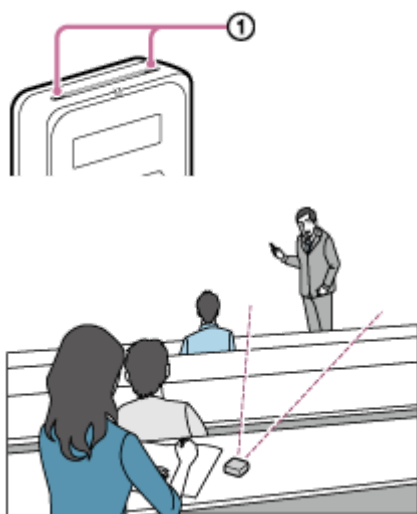

- 2 Tryck på ● REC.

"REC" visas i displayfönstret på IC-inspelare för att indikera att inspelning pågår, och driftindikatorn (②) lyser i rött.

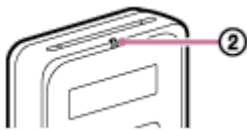

3 Tryck på ■ STOP för att avbryta inspelningen.

Meddelandet "Saving..." och därefter avslutas inspelning.

OBS!

- Medan "Saving..."-meddelandet visas i teckenfönstret, sparar din IC-inspelare filen till det inbyggda minnet.

Tips

- Om du vill ändra lagringsmappen för inspelade filer, använd OPTION menyn för att visa Recording Folder skärmen när inspelningen är i vänteläge. Välj sedan en annan mapp.
- Om du vill göra inställningar som är lämpliga för en viss inspelningsscen, välj "Scene Select" från OPTION menyn när inspelning är i standby-läge.
- Om du vill spela upp den fil som du just spelat in, tryck på ► på fjärrkontroll när inspelning är i vänteläge.
- Du kan också trycka på ● REC för att starta inspelning medan uppspelning pågår eller en meny visas i teckenfönstret.
- Vi rekommenderar att du övervaka pågående inspelningen. Anslut de medföljande stereohörlurar till din IC-inspelare med dedikerad hörlurskabel som också levereras med på IC-inspelare.
- Inspelade filer namnges som "(inspelningsdatum)_(inspelningstid).(filformat)" (t.ex. 171010_0706.mp3).
- Om filstorleken når maxgränsen (4 GB för en LPCM-fil och 1 GB för en MP3-fil) under inspelning, kommer filen att delas och en del av inspelningen kan gå förlorad runt delningspunkten.

Starta inspelning när IC-inspelare stängs av (inspelning med en knapptryckning)

Om du vill börja spela in när din IC-inspelare är avstängd trycker du på ● REC på IC-inspelare. Detta aktiverar IC-inspelare och påbörjar inspelningen.

Stoppa inspelningen genom att trycka på ■ STOP.


OBS!

- När HOLD•POWER på din IC-inspelare är i "HOLD" läge är ● REC inaktiverat.
- Endast ● REC på din IC-inspelare aktiverar inspelning med en knapptryckning. ● REC på fjärrkontroll aktiverar inte funktionen.

Medhörning under inspelning av ljud


Vi rekommenderar att du övervaka pågående inspelningen.

För att övervaka pågående inspelning, ansluter du de medföljande stereohörlurar till din IC-inspelare med dedikerad hörlurskabel som levereras med på IC-inspelare.

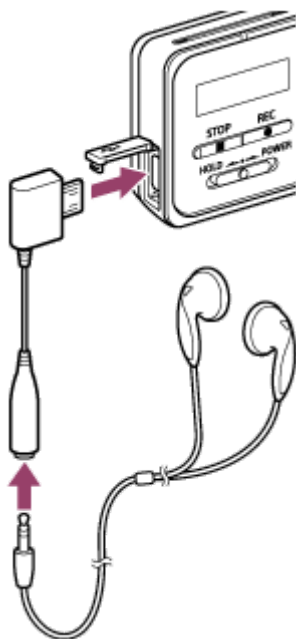


- 1 Anslut de medföljande stereohörlurar till USB/hörlursuttaget på IC-inspelare med dedikerad hörlurskabel som levereras med på IC-inspelare.**

Anslut hörlurarna ordentligt till USB/hörlursuttaget. Om anslutningen är löst, kan hörlurar inte överföra ljudet.

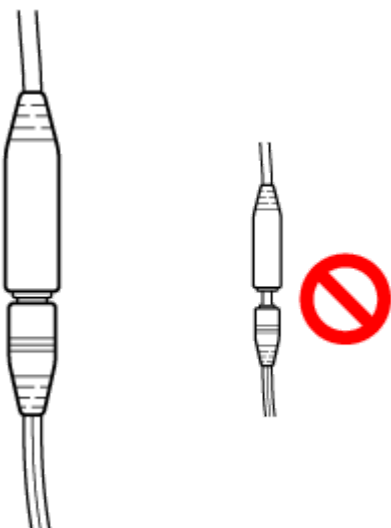

- 2 Tryck på VOL +/- för att justera hörvolymen.**

Ändring av volymen för medhörning påverkar inte inspelningsnivån.

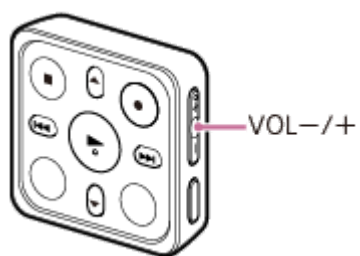

Relaterade avsnitt

- [Spela in med de inbyggda mikrofonerna](#)

4-699-324-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Ändra lagringsmappen för inspelade filer

Som standard sparas filer inspelade med de inbyggda mikrofonerna i "FOLDER01" under "Recorded Files".
Om du vill ändra standardmappen för lagring för inspelade filer, använd fjärrkontroll och följ stegen nedan:

- 1 Använda fjärrkontroll för att välja "  Settings" - "Recording Settings" - "Recording Folder" från HOME menyn och tryck sedan på ►.



- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskad mapp och tryck sedan på ►.

Tips

- För anvisningar om hur man skapar en ny mapp, se [Skapa en mapp](#).

Välja inspelningsscen för en enskild situation

I enlighet med en viss inspelningssituation, kan du ändra vissa inspelningsinställningar, däribland inspelningsläget och känslighetsnivån för de inbyggda mikrofonerna, på en och samma gång genom att välja en av inspelningsscenerna (Scene Select).

Använda fjärrkontroll och följ stegen nedan:

- 1 Medan inspelningen är i vänteläge, använd fjärrkontrollen för att välja "Scene Select" på OPTION-menyn, och tryck sedan på ►.



- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja en scen du vill använda, och tryck sedan på ►.



Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av följande objekt:

OFF:

Tillgängligt för en situation där val av inspelningsscen inte krävs.

Auto Voice Rec:

Lämpligt för inspelning av mänskliga röster i allmänhet (standardinställning).

Pocket:

Lämplig för att spela in när din IC-inspelare sitter fast på dina kläder, till exempel fickans fäll.

Meeting:

Lämpligt för inspelning av mänskliga röster i stora utrymmen, inklusive konferensrum.

Lecture:

Lämpligt för inspelning av seminarier och föreläsningar.

Voice Notes:

Lämpligt för att tala in i de inbyggda mikrofonerna för att spela in röstanteckningar.  visas på inspelningsskärmen.

Interview:

Lämpligt för inspelning av mänskliga röster från ett avstånd på 1 till 2 meter, som t.ex. intervjuer och små möten.  visas på inspelningsskärmen.

Relaterade avsnitt

- [Standardinställningar för inspelningsscenerna i Scene Select-funktionen](#)
- [Lista över Settings-menyobjekten](#)

Välja inspelningsfunktion (Focused/Wide)

Välj "Focused" eller "Wide" i enlighet med inspelningsscenen eller syftet.

Använda fjärrkontroll och följ stegen nedan:

- 1 Använda fjärrkontroll för att välja "  Settings" - "Recording Settings" - "Focused/Wide" från HOME menyn och tryck sedan på ► .
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskad inspelningsinställning och tryck sedan på ► .

"Focused" inspelningsfunktion

"Focused"-inspelningsfunktionen intensifierar ljud från det håll mot vilket de inbyggda mikrofonerna pekar genom att minimera andra ljud från vänster och höger om din IC-inspelare. Denna funktion är lämplig för inspelning av föreläsningar och seminarier som hålls i en stor sal men också för att spela in intervjuer eftersom den ger hög riktverkan och ger dig möjlighet att fokusera det som du avser att spela in.

Om du väljer "Lecture" för Scene Select-funktionen, slås "Focused"-inspelningsfunktionen på.



"Wide" inspelningsfunktion

"Wide"-inspelningsfunktionen styr ljudpanoreringen mellan vänster och höger för att minimera överlappning av röster och lägga till mer stereokänsla. Denna funktion är lämplig för att göra anteckningar från inspelningar av möten eftersom det ger dig en bättre föreställning om var mötesdeltagarna sitter och vem som talar.

Om du väljer "Meeting" för Scene Select-funktionen, slås "Wide"-inspelningsfunktionen på.



Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av följande objekt:

OFF:

Stänger av "Focused/Wide"-inspelningsfunktionen (standardinställning).

Focused:

Slår på Focused-inspelningsfunktionen.

Wide:

Slår på Wide-inspelningsfunktionen.

OBS!

- "Focused/Wide"-inspelningen slås av när "Auto" är markerat för de inbyggda mikrofonernas känslighet i din IC-inspelare.

Relaterade avsnitt


- [Välja inspelningsscen för en enskild situation](#)
- [Välja känslighetsnivå för de mikrofonerna \(Mic Sensitivity\)](#)

4-699-324-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Tips för bättre inspelning

Spela in samtal

Kläm fast din IC-inspelare på dina kläder, till exempel i fickans fäll.
För inspelning av samtal är det lämpligt att välja "Pocket" i Scene Select-funktionen.

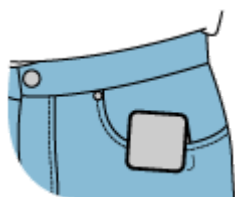


Spela in på ett möte

Placera din IC-inspelare nära de som pratar på mötet. Du kan minska buller (vibrationer från bordet m.m.) genom att placera IC-inspelaren på ett mjukt tyg, som t.ex. en näsduk.
För inspelning av ett möte, är det lämpligt att välja "Auto Voice Rec" eller "Meeting" i Scene Select-funktionen.



Spela in en föreläsning/presentation

Vänd din IC-inspelare så att de inbyggda mikrofonerna är riktade mot föreläsaren/presentatören.
För inspelning av en föreläsning/presentation, är det lämpligt att välja "Lecture" i Scene Select-funktionen.

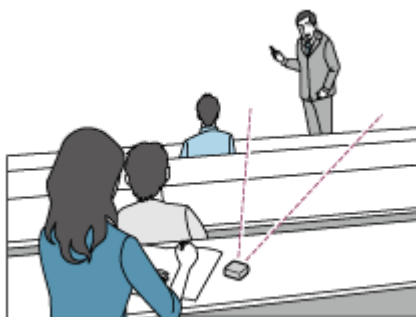

Spela in en röstanteckning

När du talar in i de inbyggda mikrofonerna, håll din IC-inspelare strax bredvid munnen så att de inbyggda mikrofonerna inte tar upp andningsljud.
För inspelning av en röstanteckning, är det lämpligt att välja "Auto Voice Rec" eller "Voice Notes" i Scene Select-funktionen.

OBS!

- Medan du håller din IC-inspelare, se till att de inbyggda mikrofonerna inte tar upp prasslande ljud.



Spela in en intervju

Vänd din IC-inspelare så att de inbyggda mikrofonerna är riktade mot intervjuobjektet.
För inspelning av en intervju, är det lämpligt att välja "Auto Voice Rec" eller "Interview" i Scene Select-funktionen.



Relaterade avsnitt

- [Välja inspelningsscen för en enskild situation](#)
- [Minska brus under inspelning \(Recording Filter\)](#)
- [Välja känslighetsnivå för de mikrofonerna \(Mic Sensitivity\)](#)

Standardinställningar för inspelningsscenerna i Scene Select-funktionen

Som standard är inställningarna för inspelningsscenerna i Scene Select-funktionen såsom följer:

	 Auto Voice Rec	 Pocket	 Meeting	 Lecture
REC Mode	MP3 192kbps	MP3 192kbps	MP3 192kbps	MP3 192kbps
Mic Sensitivity	Auto	Medium	Medium	Medium
Focused/Wide	OFF	OFF	Wide	Focused
VOR	OFF	OFF	OFF	OFF
Recording Filter	NCF(Noise Cut)	LCF(Low Cut)	NCF(Noise Cut)	NCF(Noise Cut)

	 Voice Notes (*1)	 Interview (*2)	OFF
REC Mode	MP3 128kbps	MP3 128kbps	MP3 192kbps
Mic Sensitivity	Low	Medium	Medium
Focused/Wide	OFF	OFF	OFF
VOR	OFF	OFF	OFF
Recording Filter	LCF(Low Cut)	NCF(Noise Cut)	OFF

* 1  visas på inspelningsskärmen.

* 2  visas på inspelningsskärmen.

Relaterade avsnitt

- [Välja inspelningsscen för en enskild situation](#)

Använda fördröjningsfunktionen för inspelning


Du ställa in din IC-inspelare att starta inspelningen automatiskt när den angivna tidsperioden går ut.
Använda fjärrkontroll och följ stegen nedan:

- 1 **Medan inspelningen är i vänteläge, använd fjärrkontrollen för att välja "Recording Delay" på OPTION-menyn, och tryck sedan på ►.**



- 2 **Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskad tidsperiod, och tryck sedan på ►.**

Du kan välja från "15sec" till "60min".



Skärmen för nedräkning visas.



När den angivna tidsperioden går ut, startar inspelningen.

OBS!

- Under nedräkningen inaktiveras OPTION, T-MARK, ►, ■ STOP, ▲, ▼, ◀◀ och ▶▶ på fjärrkontrollen.
- Om du under nedräkningen stänger av strömmen eller om tidsperioden angiven för vilotimern löper ut, kommer din IC-inspelare att stängas av.
- Under nedräkningen stängs din IC-inspelare inte av även när tidsperioden angiven för Auto Power Off-funktion löper ut.

Tips

- För att avbryta inställningsprocessen för fördröjningsfunktionen för inspelning, tryck på BACK/HOME under nedräkningen, tryck på ◀◀ eller ▶▶ för att välja "Yes", och sedan ►.
- Om du trycker på ● REC under nedräkningen, avbryts fördröjningsfunktionen för inspelning, och inspelningen startar.

Relaterade avsnitt

- [Använda vilotimern \(Sleep Timer\)](#)
- [Ställa in tidsperioden innan IC-inspelaren stängs av automatiskt \(Auto Power Off\)](#)

Automatisk inspelning anpassad till volymen på det ingående ljudet – VOR-funktionen

Du kan ställa in IC-inspelaren att automatiskt starta när volymen för det ingående ljudet når den fördefinierade nivån, och pausa när volymen sjunker under nivån.

Använda fjärrkontroll och följ stegen nedan:

- 1 Använda fjärrkontroll för att välja ”  Settings” - ”Recording Settings” - ”VOR” från HOME menyn och tryck sedan på ►.



- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja ”ON”, och tryck sedan på ►.

”VOR” är inställd på ”OFF” som standard.

- 3 Tryck på ● REC.

”VOR” och  visas i displayfönstret.

När den ingående ljudvolymen minskar under den fördefinierade nivån ”VOR” blinkar IC-inspelarens displayfönster och inspelningen pausas. När volymen når nivån återigen, startar inspelningen om.

OBS!

- VOR-funktionen påverkas av de omgivande ljudförhållandena. Välj en känslighetsnivå för de inbyggda mikrofonerna som är lämplig för de omgivande ljudförhållandena. För anvisningar om hur man väljer känslighetsnivå, se [Välja känslighetsnivå för de mikrofonerna \(Mic Sensitivity\)](#).

Om den valda känslighetsnivån inte fungerar som du hade tänkt dig eller när du ska göra en viktig inspelning, följ stegen ovan för att ställa in ”VOR” på OFF.

Tips


- För att avbryta inställningsprocessen för VOR-funktionen, ställ in ”VOR” på ”OFF” i steg 2.

Spela upp en fil

Du kan välja en fil från HOME-menyn för uppspelning.
Använda fjärrkontroll och följ stegen nedan:

OBS!

- Din IC-inspelare är inte utrustad med inbyggda högtalare. Om du vill lyssna på ljud, anslut medföljande stereohörlurar till din IC-inspelare med dedikerad hörlurskabel som också levereras med på IC-inspelare. Använd sedan fjärrkontroll för att spela upp en fil.

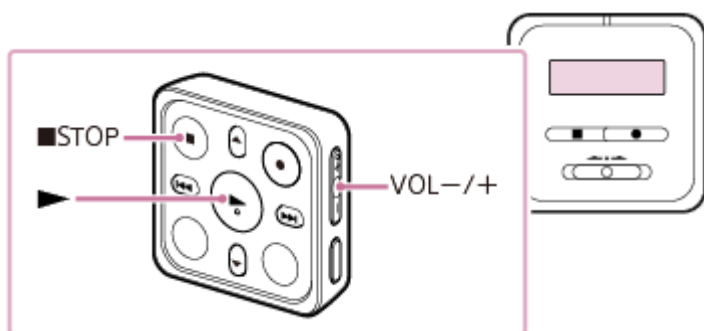

- 1 Anslut medföljande stereohörlurar till USB/hörlursuttaget på IC-inspelare med dedikerad hörlurskabel som också levereras med på IC-inspelare.**
- 2 Använda fjärrkontroll för att välja "🎵 Music" eller "📄 Recorded Files" på HOME menyn och tryck sedan på ►.**
- 3 Sök och välj en fil.**
För anvisningar om hur man söker en fil, se [Välja en fil](#).
- 4 Tryck på ►.**
Uppspelningen startar.
- 5 Tryck på VOL -/+ för att justera uppspelningsvolymen.**

OBS!

- Endast för kunder i Europa:
När du försöker justera volymen till en nivå som överskrider den specificerade nivån, visas meddelandet "Check The Volume Level".
- Din IC-inspelare stöder inte Bluetooth-profiler (A2DP och AVRCP). Därför kan inte den externa enheten som är ansluten till IC-inspelare via en Bluetooth-anslutning, till exempel en Bluetooth-ljudenhet eller en smartphone, spela upp ljudfiler som är lagrade på IC-inspelare. Endast IC-inspelare kan spela upp dessa filer.

Tips

- Stoppa uppspelningen genom att trycka på ■ STOP.

- När du stoppar inspelningen och väntelägeskärmen för inspelning är i teckenfönstret, kan du trycka på ► för att spela upp filen som du just precis har spelat in.

Relaterade avsnitt

- [Ytterligare funktioner tillgängliga under inspelning](#)
- [Spela musikfiler på IC-inspelaren som kopierats från en dator](#)

4-699-324-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Välja en fil

Du kan välja en fil från HOME-menyn för uppspelning eller redigering.
Använda fjärrkontroll och följ stegen nedan:

- 1 Använda fjärrkontroll för att välja "🎵 Music" eller "📁 Recorded Files" på HOME menyn och tryck sedan på ►.

- 2 Välj en filsökningskategori

Tryck på ▲ eller ▼ för att välja en av följande filsökningskategorier, och tryck sedan på ►.

🎵 Music: "All Songs", "Albums", "Artists" och "Folders"

📁 Recorded Files: "Latest Recording", "Search by REC Date", "Search by REC Scene" och "Folders"



- 3 Välj en lista eller mapp från sökresultaten, och välj sedan en fil.

Tryck på ▲ eller ▼ för att välja en lista eller en mapp, och välj sedan filen.

Tips

- Som standard ligger mappen "FOLDER01" under "📁 Recorded Files" på din IC-inspelare.

Hitta en uppspelningspunkt med spårmarkeringslistan (Track Mark List)

Du kan hitta en uppspelningspunkt genom att välja en spårmarkering på Track Mark List-skärmen.

Använda fjärrkontroll och följ stegen nedan:

- 1 Medan uppspelningen är i vänteläge eller pågår, använd fjärrkontrollen för att välja "Track Mark List" på OPTION-menyn, och tryck sedan på ► .



- 2 Tryck på ▲ eller ▼ till den önskade spårmarkeringen, och tryck sedan på ► .

Uppspelning av filen startar från den valda spårmarkeringspunkten.

Ytterligare funktioner tillgängliga under inspelning

Du kan använda fjärrkontroll för att utföra följande åtgärder under uppspelning.

För att stoppa vid aktuellt läge

Tryck på ■ STOP.

För att återuppta uppspelningen från samma position, tryck på ►.

För att gå tillbaka till början av den aktuella filen

Tryck på ◀◀ en gång.

Om spårmarkeringar är tillagda och Easy Search-funktionen avstängd, hittas den föregående spårmarkeringen mot början av filen.

För att gå tillbaka till föregående filer

Tryck flera gånger på ◀◀.

För att hoppa till nästa fil

Tryck på ▶▶ en gång.

Om spårmarkeringar är tillagda och Easy Search-funktionen avstängd, hittas den nästa spårmarkeringen mot slutet av filen.

För att hoppa till de följande filerna

Tryck flera gånger på ▶▶.

Relaterade avsnitt

- [Lägga till en spårmarkering](#)
- [Snabbt hitta den önskade uppspelningspunkten \(Easy Search\)](#)
- [Söka framåt/bakåt \(snabbspolning framåt/bakåt med medhörning\)](#)

Minska brus i uppspelningsljudet så att mänskliga röster hörs tydligare – Clear Voice-funktionen

Clear Voice-funktionen minskar omgivande ljud så att mänskliga röster framträder klart och tydligt. Du hör mänskliga röster tydligare i uppspelningsljudet.

Använda fjärrkontroll och följ stegen nedan:

- 1 Medan uppspelningen är i vänteläge eller pågår, använd fjärrkontrollen för att välja "Clear Voice" på OPTION-menyn, och tryck sedan på ►.



- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja "Clear Voice 1" eller "Clear Voice 2", och tryck sedan på ►.

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av följande objekt:

OFF:

Stänger av Clear Voice-funktionen (standardinställning).

Clear Voice 1:

Minskar omgivande ljud och justerar ljudstyrkan i mänskliga röster till optimal nivå så att mänskliga röster hörs tydligare.

Clear Voice 2:

Minskar omgivande ljud ännu mer än "Clear Voice 1" så att mänskliga röster blir ännu tydligare.

OBS!

- Medan uppspelning av filerna i "🎵 Music" pågår, kan Clear Voice-funktionen inte användas.

Använda uppspelningsläget för transkribering


I uppspelningsläget för transkribering, kan du snabbspola framåt eller bakåt för att söka efter en viss punkt såväl som att använda DPC (Digital Pitch Control)-funktionen för att göra uppspelningshastigheten långsammare. Detta är användbart när du t.ex. transkriberar en inspelad fil från ett möte.

Använd fjärrkontroll och följ stegen nedan:

- 1 Medan uppspelningen är i vänteläge, använd fjärrkontrollen för att välja "Transcription Playback Mode" på OPTION-menyn, och tryck sedan på ►.



- 2 Tryck på ► för att starta uppspelningen.



Du kan använda följande funktioner medan din IC-inspelare är i uppspelningsläget för transkribering.

- DPC: Du kan ändra uppspelningshastigheten så att det blir lättare att höra vad som sägs. Tryck på ▲ DPC (Digital Pitch Control) för att visa DPC-inställningsskärmen. Tryck på ▲ eller ▼ för att justera uppspelningshastigheten och tryck sedan på ►.
- Easy Search: Du kan snabbsöka filen för att hitta önskad punkt genom att trycka på ◀◀ / ▶▶.
- Snabbspolning framåt/bakåt med medhörning: Du kan snabbsöka filen för att hitta önskad punkt genom att trycka på och hålla ◀◀ / ▶▶.

OBS!

- När den tid som anges för automatisk avstängning går ut stängs din IC-inspelare av. Detta händer när IC-inspelaren är i uppspelningsläge för transkribering.
- När din IC-inspelare är ställd i uppspelningsläget för transkribering, går det inte att:
 - använda uppspelningsläget.
 - slå på funktionen för uppspelning med A-B-upprepning.
 - slå på funktionen för upprepad uppspelning genom knappnedtryckning.

Tips

- Stoppa uppspelningen genom att trycka på ■ STOP.
- För att avsluta uppspelningsläget för transkribering, välj "End Transcription Playback Mode" på OPTION-menyn medan din IC-inspelare är i uppspelningsläget för transkribering eller uppspelningen är i vänteläge.
- För att lyssna på andra filer, tryck på BACK/HOME för att visa fillistan, och välj sedan en annan fil.

Relaterade avsnitt

- [Justera uppspelningshastigheten – DPC \(Digital Pitch Control\)-funktionen](#)
- [Snabbt hitta den önskade uppspelningspunkten \(Easy Search\)](#)


4-699-324-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Justera uppspelningshastigheten – DPC (Digital Pitch Control)-funktionen

Du kan justera uppspelningshastigheten i intervall från 0,25 gånger till 3,00 gånger. Ändring av uppspelningshastigheten påverkar inte uppspelningsljudet. Filer spelas upp med naturligt tonfall, tack vare digital bearbetning.


Du kan också ändra uppspelningshastighet medan din IC-inspelare är i uppspelningsläget för transkribering.

Använda fjärrkontroll och följ stegen nedan:

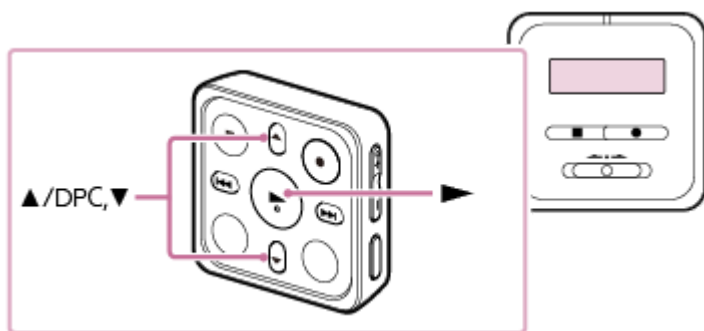

- 1 Medan uppspelningen är i vänteläge eller pågår, tryck på ▲ /DPC (Digital Pitch Control) på fjärrkontrollen.

DPC-inställningsskärmen visas.



- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja "Set Speed", och tryck sedan på ►.

- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att justera uppspelningshastigheten och tryck sedan på ►.

Hastigheten minskar med 0,05 gånger (från $\times 0,25$ till $\times 1,00$).

Hastigheten ökar med 0,10 gånger (från $\times 1,00$ till $\times 3,00$).

Uppspelningshastigheten är inställd på "x 1.00" som standard.

När du väljer en uppspelningshastighet aktiveras DPC-funktionen.

Tips

- Återgå till den normala uppspelningshastigheten genom att välja "OFF" i steg 2.

Relaterade avsnitt

- [Använda uppspelningsläget för transkribering](#)

Välja uppspelningsläge

Du kan välja det uppspelningsläge som passar dina behov.

Använda fjärrkontroll och följ stegen nedan:

- 1 Medan uppspelningen är i vänteläge eller pågår, använd fjärrkontrollen för att välja "Play Mode" på OPTION-menyn, och tryck sedan på ►.



- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja ett uppspelningsläge, och tryck sedan på ►.

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av följande objekt:

Normal:

Spelar upp filerna inom det angivna området en efter en.

↶ Repeat:

Spelar upp filerna inom det angivna området upprepade gånger.

1 1 File Play:

Spelar upp den aktuella filen till slutet och stoppar.

↶ 1 1 File Repeat:

Spelar upp den aktuella filen upprepade gånger.

↻ Shuffle:

Spelar upp filerna inom det angivna området slumpmässigt.

↶↻ Shuffle Repeat:

Spelar upp filerna inom det angivna området upprepade gånger slumpmässigt.


Relaterade avsnitt

- [Ange ett segment av en fil att spelas upp upprepade gånger \(A-B-upprepning\)](#)
- [Spela aktuell fil upprepade gånger \(upprepad uppspelning genom knappnedtryckning\)](#)


Ange ett segment av en fil att spelas upp upprepade gånger (A-B-upprepning)

Du kan ange startpunkten A och slutpunkten B i en fil för att upprepade gånger spela segmentet mellan de angivna punkterna.

Använda fjärrkontroll och följ stegen nedan:

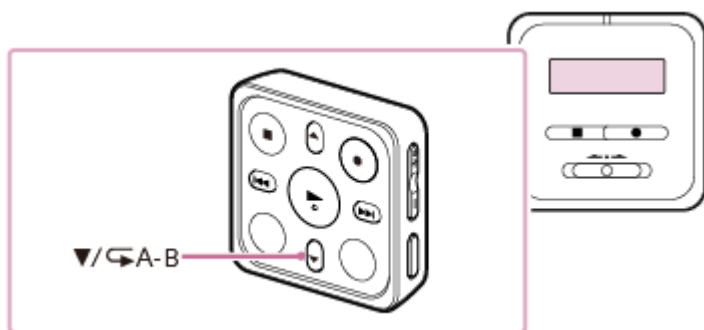


- 1 Medan uppspelningen är i vänteläge eller pågår, tryck på ▼/↶ A-B på fjärrkontrollen för att specificera startpunkten A.



- 2 Tryck på ▼/↶ A-B igen för att ange slutpunkten B.

Det angivna segmentet spelas upp upprepade gånger.



OBS!

- Om du anger startpunkten A och sedan anger samma punkt som slutpunkten B medan uppspelningen är i vänteläge, kommer den angivna startpunkten A att annulleras.
- Det går inte att slå på funktionen för upprepad uppspelning genom knappnedtryckning medan funktionen för uppspelning med A-B-upprepning pågår.

Tips

- Om du vill stänga av funktionen för uppspelning med A-B-upprepning och återuppta den vanliga uppspelningen, tryck på ▼/↶ A-B igen.
- Om du vill ändra segmentet angivet för funktionen för uppspelning med A-B-upprepning, återuppta den vanliga uppspelningen och gör om steg 1 och 2 igen.

Relaterade avsnitt

- [Välja uppspelningsläge](#)

- Spela aktuell fil upprepade gånger (upprepad uppspelning genom knappnedtryckning)

4-699-324-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Spela aktuell fil upprepade gånger (upprepad uppspelning genom knappnedtryckning)

Du kan repetera uppspelningen av den fil som du spelar för tillfället med en enkel åtgärd. Använda fjärrkontroll och följ stegen nedan:

1 Medan uppspelningen pågår, tryck och håll ned ► på fjärrkontrollen.

 visas på uppspelningsskärmen och den aktuella filen spelas upprepade gånger.

OBS!

- Det går inte att slå på funktionen för upprepad uppspelning genom knappnedtryckning medan funktionen för uppspelning med A-B-upprepning pågår.

Tips

- Om du vill stänga av funktionen för upprepad uppspelning genom knappnedtryckning och återuppta den vanliga uppspelningen, tryck på ► eller ■ STOP.
- Du kan slå på funktionen för upprepad uppspelning genom knappnedtryckning medan din IC-inspelare är i ett visst uppspelningsläge.


Relaterade avsnitt

- [Ange ett segment av en fil att spelas upp upprepade gånger \(A-B-upprepning\)](#)

Ange uppspelningsområdet i den lagrade fillistan

Du kan ange uppspelningsområdet i uppspelningsfillistan. Innehållet i uppspelningsområdet varierar beroende på den valda filsökningskategorien för inspelade filer eller musik.

Använda fjärrkontroll och följ stegen nedan:

- 1 Använda fjärrkontroll för att välja "📁 Recorded Files" eller "🎵 Music" på HOME menyn och tryck sedan på ►.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja en filsökningskategori, och tryck sedan på ►.
- 3 Välj en fil som du vill spela, och tryck sedan på ►.
- 4 Medan uppspelningen är i vänteläge eller pågår, välj "Playback Range" på OPTION-menyn, och tryck sedan på ►.

- 5 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja "All Range" eller "Selected Range" och tryck sedan på ►.

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av följande objekt:

All Range:

Spelar alla filer som hör till filsökningskategorin du valde för "📁 Recorded Files" eller "🎵 Music".

📁 Selected Range:

Spelar alla filer som finns i mappen (inspelningsdatum, inspelningsscen, artistnamn, albumtitel etc.), inklusive filen som spelas för tillfället.


Om du väljer "📁 Selected Range" visas mappikonen på uppspelningsskärmen.

Relaterade avsnitt

- [Välja en fil](#)

Söka framåt/bakåt (snabbspolning framåt/bakåt med medhörning)

Om du vill söka efter den punkt där du vill spela upp, använd fjärrkontroll för att söka framåt eller bakåt när uppspelningen är i standby-läge eller pågår.

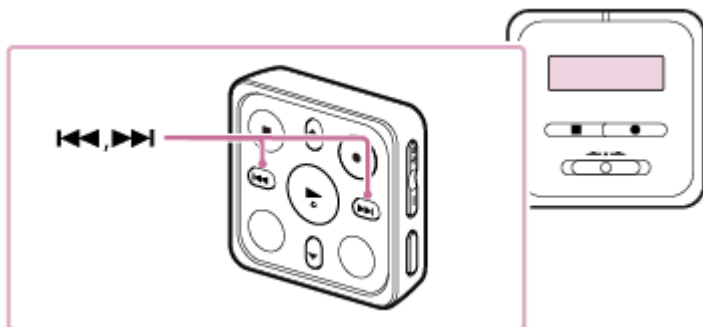

- Söka framåt med medhörning (snabbspolning framåt med medhörning):
Medan uppspelningen är i vänteläge eller pågår, tryck på och håll ►► på fjärrkontrollen och släpp upp den vid den punkt där du vill återuppta uppspelningen.
- Söka bakåt med medhörning (snabbspolning bakåt med medhörning):
Medan uppspelningen är i vänteläge eller pågår, tryck på och håll ◄◄ på fjärrkontrollen och släpp upp den vid den punkt där du vill återuppta uppspelningen.

Sökning framåt eller bakåt börjar med långsam hastighet, så att du kan kontrollera filen ord för ord. Om du fortsätter att hålla ned knappen, kommer sökning framåt eller bakåt att fortsätta med en snabbare hastighet.

Relaterade avsnitt

- [Snabbt hitta den önskade uppspelningspunkten \(Easy Search\)](#)

Snabbt hitta den önskade uppspelningspunkten (Easy Search)

Easy Search-funktionen hjälper dig att hitta punkten varifrån du vill spela upp.

För att snabbt hitta din önskad del av en lång inspelning, till exempel en inspelning av ett möte, specificera tidsperiod för att hoppa framåt eller bakåt.

Använd fjärrkontroll och följ stegen nedan:

- 1 Medan uppspelningen är i vänteläge eller pågår, använd fjärrkontrollen för att välja "Easy Search" på **OPTION** menyn och tryck sedan på ►.



- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja "Set Skip Time", och tryck sedan på ►.

- 3 Ange hur långt framåt/bakåt du vill hoppa.

Tryck på ▲ eller ▼ för att välja "Forward Skip Time" eller "Reverse Skip Time", och tryck sedan på ►.

Tryck på ▲ eller ▼ för att välja en tidsperiod att hoppa framåt/bakåt och tryck sedan på ►.

När du anger tidsperioden du vill hoppa framåt/bakåt aktiveras Easy Search-funktionen.

- 4 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja "ON", och tryck sedan på ►.

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av följande objekt:

OFF:

Stänger av Easy Search-funktionen (standardinställning).

ON:

Om du under uppspelning trycker på ►► spolar du framåt den angivna tidsperioden och om du trycker på ◀◀ spolar du bakåt den angivna tidsperioden. På så vis kan du snabbt hitta önskad del av en lång inspelning, till exempel en inspelning av ett möte.

Set Skip Time:

- Forward Skip Time: Välj in en tidsperiod för att hoppa framåt när du trycker på ►►. Välj "5sec", "10sec" (standardinställning), "30sec", "1min", "5min", eller "10min".
- Reverse Skip Time: Välj en tidsperiod att hoppa bakåt när du trycker på ◀◀. Välj "1sec", "3sec" (standardinställning), "5sec", "10sec", "30sec", "1min", "5min", eller "10min".

Tips

- Tidsperioden att hoppa framåt/bakåt gäller även Easy Search-funktionen när din IC-inspelare är i uppspelningsläge för transkribering. Mer information om uppspelningsläget för transkribering finns i [Använda uppspelningsläget för transkribering](#).

Relaterade avsnitt

- [Söka framåt/bakåt \(snabbspolning framåt/bakåt med medhörning\)](#)

Funktioner i REC Remote

Med REC Remote installerad på en smartphone kan du ansluta till din IC-inspelare via en BLUETOOTH®-anslutning och:

- starta/stoppa inspelning
- lägga till spårmarkeringar
- ändra inspelningsinställningarna



OBS!

- REC Remote är endast en mapp avsedd för ljudinspelning. Du kan inte använda den för uppspelning eller ljudövervakning under inspelning. Använd din IC-inspelare för att spela upp inspelade ljudfiler.
- Med REC Remote kan du inte spela musikfiler lagrade på en smartphone eller överföra dem till din IC-inspelare.
- Din IC-inspelare stöder inte Bluetooth-profiler (A2DP och AVRCP). Därför kan inte den externa enheten som är ansluten till IC-inspelaren via en Bluetooth-anslutning, till exempel en Bluetooth-ljudenhet eller en smartphone, inte spela upp ljudfiler som är lagrade på IC-inspelaren. Endast IC-inspelare kan spela upp dessa filer.
- För att ansluta din IC-inspelare och REC Remote via en trådlös anslutning, behöver du den senaste versionen av REC Remote. När din smartphone redan har REC Remote installerat ska den uppdateras till den senaste versionen.

Tips

- Trådlös Bluetooth-teknik medger anslutning med avstånd på upp till ungefär 10 meter. Det effektiva avståndet kan dock variera beroende på hinder (människor, metallföremål, väggar etc.) eller signalstatusen.
- Medan en Bluetooth-anslutning är upprättad, kommer Auto Power Off-funktionen att stänga av din IC-inspelare om den lämnas oanvänd under den angivna tidsperioden.
För att ändra Auto Power Off-inställningen, välj "  Settings" - "Common Settings" - "Auto Power Off" från HOME-menyn, och välj sedan önskad tidsperiod.
- För Bluetooth-inställningarna på en smartphone, se handboken som medföljde smartphonen.

Förbereda för användning REC Remote

För att använda REC Remote, måste du installera REC Remote på en smartphone.

OBS!

- För att ansluta IC-inspelare och REC Remote via en trådlös anslutning, behöver du den senaste versionen av REC Remote. När din smartphone redan har REC Remote installerat, uppdatera till den senaste versionen.

1 Installera REC Remote på smartphonen.

1. Sök på Google Play eller App Store efter "REC Remote".
2. Följ anvisningarna på skärmen för att installera REC Remote på smartphonen.



När du startar REC Remote för första gången efter installationen, visas en skärm där du ombeds att acceptera villkoren.

Läs igenom villkoren och tryck på "Godkänn och starta".

Upprätta en Bluetooth-anslutning mellan din smartphone och IC-inspelare


Om du vill skapa en Bluetooth-anslutning, måste du göra enhetsregistrering (parkoppling) mellan en smartphone och IC-inspelare i förväg.

Parkoppling innebär att ha Bluetooth-enheter som registreras med varandra för att upprätta en trådlös anslutning för första gången.


1 Utför följande på din IC-inspelare.

Använda fjärrkontroll för att välja "  REC Remote" - "Add Device (Pairing)" från HOME menyn och tryck sedan på .

Om Bluetooth-funktionen för IC-inspelaren är avstängd, visas "Turn Bluetooth On?" i teckenfönstret. Välj "Yes".



"Pair From the Other Device" visas och Bluetooth-indikatorn på IC-inspelare blinkar.



2 Utför följande på smartphonen.

● För Android™:

1. Slå på Bluetooth-funktionen på smartphonen.
2. Starta REC Remote.
3. Tryck på  på skärmen.
4. På "Paired devices"-skärmen, välj "Pair to a new device".
5. Leta efter "ICD-TX800" på skärmen för Bluetooth-inställningar och lägg till din IC-inspelare för Bluetooth-koppling med smartphonen.
6. Använd bakåtknappen för att visa "Paired devices"-skärmen, och välj sedan "ICD-TX800".
7. Välj "REGISTRERA".

● För iOS:

1. Slå på Bluetooth-funktionen på din iPhone.
2. Leta efter "ICD-TX800" på skärmen för Bluetooth-inställningar och lägg till din IC-inspelare för Bluetooth-koppling med din iPhone.
3. Tryck på hemknappen för att stänga skärmen för Bluetooth-inställningar, och starta sedan REC Remote.

När manövreringsskärmen för REC Remote visas på smartphonen, bör Bluetooth-anslutningen vara helt upprättad. Gå vidare till [Använda smartphonen för att manövrera IC-inspelaren](#).

OBS!

- Enhetsregistreringens (parkopplingens) information rensas i följande fall. Du behöver göra enhetsregistrering (parkoppling) mellan enheterna igen.


- Inställningarna på IC-inspelare, smartphone eller båda enheterna återställs till standardinställningarna, till exempel på grund av initiering.
- Enhetsregistreringens (parkopplingens) information tas bort, till exempel vid en reparation.

Tips

- Om "ICD-TX800" inte visas på skärmen Bluetooth-inställningar i Android smartphone, välj "Sök efter enheter" längst ned på skärmen.
- På "Begäran om Bluetooth-parkoppling" skärmen på Android smartphone, visas ett meddelande som bekräftar koden. Välj "Parkoppling" för att gå vidare.
- När du startar REC Remote på Android smartphone för första gången visas avancerade enhetsinställningar i steg 7. Om du vill ändra enhetsnamnet, välj "Redigera" och ändra namnet, och välj sedan "REGISTRERA".
- Namnet på ändrade enheten visas endast i REC Remote appen på Android smartphone. Det visas inte på OS-skärmen på din smartphone eller i displayfönstret på din IC-inspelare.
- För att enhetsregistrera (parkoppla) mellan Android smartphone och en andra eller senare IC-inspelare och upprätta en Bluetooth-anslutning, trycker du på enhetsnamnet i driftsfönstret på REC Remote, och upprepa steg 3 till och med 7.

Använda smartphonen för att manövrera IC-inspelaren

När en Bluetooth-anslutning är upprättad, visas REC Remote-skärmen på smartphonen.

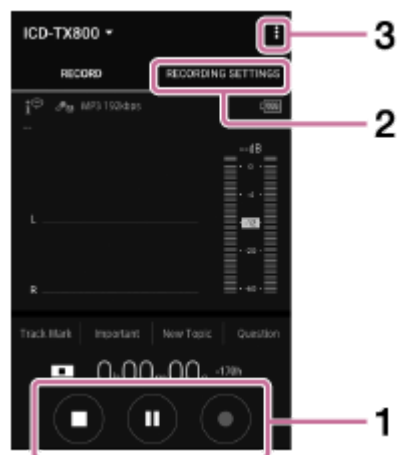

1. Använda manöverknapparna för inspelning.
Du kan starta (●), pausa (||) eller stoppa (■) inspelningen.
2. Visa inställningsskärmen.
Om du vill ändra inställningarna för inspelning, välj "Recording Settings" fliken
3. Granska hjälpen.
Tryck på  visar REC Remote-menyn och välj sedan "Hjälp" på menyn. För ytterligare information, se REC Remote-hjälpen.

IC-inspelare
ICD-TX800

Koppla från Bluetooth-anslutningen

För att koppla bort Bluetooth-anslutningen mellan din smartphone och din IC-inspelare, använd fjärrkontroll och följ stegen nedan:

Använda fjärrkontroll för att välja "  REC Remote" - "Bluetooth ON/OFF" - "OFF" på HOME menyn på IC-inspelare och tryck sedan på ►.

Bluetooth-indikatorn på IC-inspelare slocknar.

Relaterade avsnitt

- [Upprätta en Bluetooth-anslutning mellan din smartphone och IC-inspelare](#)

Återupprätta Bluetooth-anslutningen (för Android)

För att återuppta Bluetooth-anslutningen mellan din smartphone och din IC-inspelare, använd fjärrkontroll och följ stegen nedan:

1 Använda fjärrkontroll för att välja ”  REC Remote” - ”Bluetooth ON/OFF” - ”ON” på HOME menyn i IC-inspelare, och tryck sedan på ► .

2 På smartphonen, starta REC Remote.

Bluetooth-anslutningen återupprättas med IC-inspelare som tidigare använts.

Relaterade avsnitt

- [Upprätta en Bluetooth-anslutning mellan din smartphone och IC-inspelare](#)

Återupprätta Bluetooth-anslutningen (för iOS)

För att återupprätta Bluetooth-anslutningen mellan iPhone och din IC-inspelare, använd fjärrkontroll och följ stegen nedan:

- 1 Använda fjärrkontroll för att välja ”  REC Remote” - ”Bluetooth ON/OFF” - ”ON” på HOME menyn i din IC-inspelare, och tryck sedan på ► .
- 2 På iPhone, välj ”ICD-TX800” på skärmen för Bluetooth-inställningar..
- 3 På iPhone, starta REC Remote.

Relaterade avsnitt

- [Upprätta en Bluetooth-anslutning mellan din smartphone och IC-inspelare](#)

Granska Bluetooth-informationen

Om du vill visa information om Bluetooth-funktionen, använd fjärrkontroll och följ stegen nedan:

- 1 Använd fjärrkontroll för att välja "  REC Remote" - "Bluetooth Information" från HOME-menyn på IC-inspelaren och tryck sedan ►.



Radera en fil

Du kan välja en fil och radera den.
Använda fjärrkontroll och följ stegen nedan:

OBS!

- När du väl har raderat en fil, går det inte att återställa den.


1 Använd fjärrkontroll för att välja en fil som du vill ta bort.

2 Välj "Delete a File" på OPTION-menyn, och tryck sedan på ► .



"Delete?" visas och den angivna filen spelas upp för bekräftelse.

3 Tryck på ◀◀ eller ▶▶ för att välja "Yes", och tryck sedan på ► .



"Please Wait" visas i teckenfönstret och den valda filen raderas.

OBS!

- Om du vill lyssna på ljud från en fil, ansluta medföljande stereohörlurar till din IC-inspelare.
- Du kan inte radera en skyddad fil. För att radera en skyddad fil, ta bort skyddet från filen först och radera sedan filen. För anvisningar om hur man tar bort skyddet, se [Skydda en fil](#).

Tips

- För att avbryta raderingsprocessen, välj "No" i steg 3, och tryck sedan på ► .
- För att radera en del av fil, dela först filen i två filer, välj den fil som du vill radera och gå vidare till steg 2 och steg 3. För anvisningar om delning av en fil, se [Dela en fil vid den aktuella uppspelningspunkten](#).

Relaterade avsnitt

- [Välja en fil](#)
- [Radera alla filer i den sökta mappen eller listan](#)
- [Radera en mapp](#)

Radera alla filer i den sökta mappen eller listan

Du kan välja en mapp eller lista från filsökningsresultaten och radera alla filer som finns där.
Använda fjärrkontroll och följ stegen nedan:

- 1 Använda fjärrkontroll för att välja "🎵 Music" eller "📁 Recorded Files" på HOME menyn och tryck sedan på ►.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja en filsökningskategori, och tryck sedan på ►.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja den mapp eller lista som innehåller de filer du vill radera, och tryck sedan på ►.
- 4 Välj "Delete All Files" eller "Delete All in List" på OPTION-menyn, och tryck sedan på ►.



"Delete All Files in This Folder?" eller "Delete All Files in This List?" visas i teckenfönstret.

- 5 Tryck på ◀◀ eller ▶▶ för att välja "Yes", och tryck sedan på ►.

"Please Wait" visas i teckenfönstret och alla filer i den valda mappen eller listan raderas.

OBS!

- Du kan inte radera en skyddad fil. För att radera en skyddad fil, ta bort skyddet från filen först och radera sedan filen. För anvisningar om hur man tar bort skyddet, se [Skydda en fil](#).

Tips

- För att avbryta raderingsprocessen, välj "No" i steg 5, och tryck sedan på ►.

Relaterade avsnitt

- [Radera en fil](#)
- [Radera en mapp](#)

Radera en mapp

Du kan välja en mapp och radera den.
Använda fjärrkontroll och följ stegen nedan:

- 1 Använda fjärrkontroll för att välja "🎵 Music" eller "📁 Recorded Files" på HOME menyn och tryck sedan på ►.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja "Folders", och tryck sedan på ►.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskad mapp.
- 4 Välj "Delete Folder" på OPTION-menyn, och tryck sedan på ►.



"Delete?" visas i teckenfönstret.

- 5 Tryck på ◀◀ eller ▶▶ för att välja "Yes", och tryck sedan på ►.
Den valda mappen raderas.

Om den valda mappen innehåller filer, visas "Delete All Files in This Folder?". Tryck på ◀◀ eller ▶▶ för att välja "Yes", och tryck sedan på ► för att radera mappen och filerna i den. Om den valda mappen innehåller undermappar, går det emellertid inte att radera undermapparna och filerna i dem.

OBS!

- Om den valda mappen innehåller skyddade filer, kommer ett försök att radera mappen att radera endast oskyddade filer och lämna mappen och de skyddade filerna intakta. Ta först bort skyddet från sådana filer och radera sedan mappen. För anvisningar om hur man tar bort skyddet, se [Skydda en fil](#).

Tips

- För att avbryta raderingsprocessen, välj "No" i steg 5, och tryck sedan på ►.
- Om du raderar den aktuella lagringsmappen för inspelade filer visas "Switch Recording Folder" i teckenfönstret och "FOLDER01" (standard målmapp) tilldelas som ny lagringsmapp för inspelade filer.
- Om du raderar alla lagringsmappar för inspelade filer visas "No Folders - Creating New Recording Folder" i displayfönstret och "FOLDER01" skapas automatiskt.


Relaterade avsnitt

- [Radera en fil](#)
- [Radera alla filer i den sökta mappen eller listan](#)

Flytta en fil till en annan mapp

Du kan välja en fil och flytta den till en annan mapp.
Använda fjärrkontroll och följ stegen nedan:

- 1 Använd fjärrkontroll för att markera den fil som du vill flytta.
- 2 Medan uppspelningen är i vänteläge, välj "Move File" på OPTION-menyn, och tryck sedan på ►.



- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskad målmapp och tryck sedan på ►.



"Please Wait" visas och filen flyttas från källmappen till målmappen.

OBS!

- Du kan inte flytta en skyddad fil. Om du vill flytta filen, tar du först bort skyddet och flyttar sedan filen. För anvisningar om hur man tar bort skyddet, se [Skydda en fil](#).
- Du kan inte flytta musikfiler.


Relaterade avsnitt

- [Välja en fil](#)
- [Kopiera en fil till en annan mapp](#)

Kopiera en fil till en annan mapp

Du kan välja en fil och kopiera den till en annan mapp, vilket är praktiskt för att göra en säkerhetskopia. Använda fjärrkontroll och följ stegen nedan:

- 1 Använd fjärrkontroll för att markera den fil som du vill kopiera.
- 2 Medan uppspelningen är i vänteläge, välj "File Copy" på OPTION-menyn, och tryck sedan på ►.



- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskad målmapp och tryck sedan på ►.

"Please Wait" visas och filen kopieras från källmappen till målmappen med samma namn.

OBS!

- Du kan inte kopiera musikfiler.

Relaterade avsnitt

- [Välja en fil](#)
- [Flytta en fil till en annan mapp](#)

Skapa en mapp

Inspelade filer lagras i "FOLDER01" under "Recorded Files" som standard. Du kan skapa en ny mapp och ändra denna standardmapp till den.

Använda fjärrkontroll och följ stegen nedan:

- 1 Använda fjärrkontroll för att välja "Settings" - "Recording Settings" - "Create Folder" från HOME menyn och tryck sedan på ►.



- 2 Välj ▲ eller ▼ för att välja ett mappnamn från mallen, och tryck sedan på ►.


En ny mapp skapas.

OBS!

- Det går inte att skapa en mapp i "Music".


Lägga till en spårmarkering

Du kan lägga till en spårmarkering vid en punkt där du vill dela filen senare eller som du vill hitta under uppspelning. Du kan lägga till maximalt 98 spårmarkeringar till en enskild fil. Använda fjärrkontroll och följ stegen nedan:

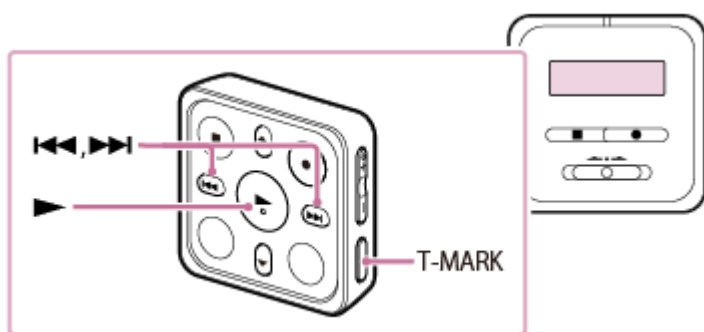

- 1 Medan inspelningen pågår, eller medan uppspelningen pågår eller är i vänteläge, tryck på T-MARK vid den punkt där du vill lägga till en spårmarkering.

🚩 (spårmarkering)-indikatorn blinkar tre gånger och en spårmarkering läggs till.



OBS!

- Du kan inte lägga till spårmarkeringar i en skyddad fil. Om du vill lägga till spårmarkeringar i en skyddad fil, ta först bort skyddet från filen och lägg sedan till spårmarkeringar. För anvisningar om hur man tar bort skyddet, se [Skydda en fil](#).

Tips

- För att lokalisera en spårmarkering och starta uppspelningen vid spårmarkeringen trycker du på ◀◀ eller ▶▶ medan uppspelningen är i vänteläge eller pågår. Medan uppspelningen är i vänteläge, vänta tills indikatorn 🚩 (spårmarkering) blinkar en gång, och tryck sedan på ▶ för att starta uppspelningen.
- Du kan lägga till spårmarkeringar medan din IC-inspelare är i uppspelningsläge för transkribering.
- Med HOME-menyn i teckenfönstret, kan du också lägga till en spårmarkering genom att trycka på T-MARK medan:
 - inspelning pågår.
 - uppspelning pågår eller är i vänteläge
- För att namnge spårmarkeringar, använd dedikerad programvara (Sound Organizer 2). Vara de första 16 tecknen i spårmarkeringsnamnet visas emellertid på din IC-inspelares displayfönster.
- Med smartphone-appen (REC Remote), kan du välja spårmarkering att lägga till från 4 typer.

Relaterade avsnitt

- [Lägga till spårmarkeringar automatiskt](#)

- [Radera en spårmarkering](#)

4-699-324-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Lägga till spårmarkeringar automatiskt

Du kan lägga till spårmarkeringar automatiskt med bestämda intervall medan vanlig inspelning pågår. Använda fjärrkontroll och genom att följa stegen nedan:

- 1 Använda fjärrkontroll för att välja ”  Settings” - ”Recording Settings” - ”Auto Track Marks” från HOME menyn och tryck sedan på ► .



- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja ”Interval”, och tryck sedan på ► .

- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja längd på intervallet och tryck sedan på ► .

Du kan välja mellan ”5min,” ”10min,” ”15min,” och ”30min.”
Auto Track Marks-funktionen är påslagen.

- 4 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja ”Time Stamps,” och sedan ”Time Stamps On.”

Tidsstämpeln läggs till spårmarkeringarna när de läggs till automatiskt.
Detta hjälper dig att hitta önskad spårmarkering i en lång inspelning, till exempel en inspelning av samtal, eftersom du kan använda tidsstämplar som referenser.

- 5 Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME-menyn.

Tips

- För att avbryta inställningsprocessen för Auto Track Marks-funktionen, välj ”OFF” i steg 2.
- Medan Auto Track Marks-funktionen är påslagen, kan du fortfarande trycka på T-MARK under inspelning för att lägga till en spårmarkering var som helst.

Relaterade avsnitt

- [Lägga till en spårmarkering](#)
- [Radera en spårmarkering](#)

Radera en spårmarkering

Du kan radera den närmsta spårmarkeringen före punkten där du stoppade uppspelningen. Använda fjärrkontroll och följ stegen nedan:


- 1 Använd fjärrkontrollen för att välja den fil som du vill radera spårmarkeringarna från.
- 2 Spela upp filen och stoppa vid en punkt efter den spårmarkering som du vill radera.
- 3 Välj "Delete Track Marks" - "This Track Mark" från OPTION-menyn, och tryck sedan på ►.



"Delete?" visas i teckenfönstret.

- 4 Tryck på ◀◀ eller ▶▶ för att välja "Yes", och tryck sedan på ►.

"Please Wait" visas i teckenfönstret och den valda spårmarkeringen raderas.

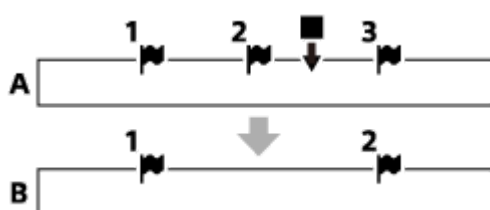

A. Före radering av en spårmarkering: ■ anger punkten där du stoppade uppspelningen.

B. När en spårmarkering har raderats: Den närmsta spårmarkeringen före punkten där du stoppade uppspelningen raderas.

OBS!

- Du kan inte radera spårmarkeringar från en skyddad fil. Om du vill radera spårmarkeringar från en skyddad fil, ta först bort skyddet från filen och radera sedan spårmarkeringarna. För anvisningar om hur man tar bort skyddet, se [Skydda en fil](#).
- Medan inspelningen är i vänteläge, går det inte att radera spårmarkeringar med OPTION-menyn. Använd HOME-menyn för att välja filen som innehåller spårmarkeringen som du vill radera.

Tips

- För att avbryta raderingsprocessen, välj "No" i steg 4, och tryck sedan på ►.

Relaterade avsnitt

- [Välja en fil](#)
- [Radera alla spårmarkeringar i den valda filen på en gång](#)

Radera alla spårmarkeringar i den valda filen på en gång

Du kan radera alla spårmarkeringar i den valda filen.

Använda fjärrkontroll och följ stegen nedan:

1 Använd fjärrkontrollen och välj den fil som du vill radera spårmarkeringarna från.

2 Välj "Delete Track Marks" - "All Track Marks" från OPTION-menyn, och tryck sedan på ►.



"Delete All Track Marks?" visas i teckenfönstret.

3 Tryck på ◀◀ eller ▶▶ för att välja "Yes", och tryck sedan på ►.

"Please Wait" visas och alla spårmarkeringar raderas på en gång.

OBS!

- Du kan inte radera spårmarkeringar från en skyddad fil. Om du vill radera spårmarkeringar från en skyddad fil, ta först bort skyddet från filen och radera sedan spårmarkeringarna. För anvisningar om hur man tar bort skyddet, se [Skydda en fil](#).
- Du kan inte radera spårmarkeringar medan inspelningen är i vänteläge. Använd HOME-menyn för att välja filen som innehåller spårmarkeringen som du vill radera.

Tips

- För att avbryta raderingsprocessen, välj "No" i steg 3, och tryck sedan på ►.

Relaterade avsnitt

- [Välja en fil](#)
- [Radera en spårmarkering](#)

Dela en fil vid den aktuella uppspelningspunkten

Du kan dela en enstaka fil i två filer. Genom att dela en fil kan du snabbt hitta den punkt varifrån du vill spela upp i en lång inspelningsfil, som t.ex. en inspelning av ett möte. Du kan göra ytterligare delningar av de delade filerna. Använda fjärrkontroll och följ stegen nedan:

- 1 Använd fjärrkontrollen för att välja filen som du vill dela, och spela sedan upp filen och stoppa vid en punkt där du vill dela filen.

- 2 Välj "Divide" - "Current Position" från OPTION-menyn, och tryck sedan på ►.



"Divide at Current Stop Position?" visas i teckenfönstret.

- 3 Tryck på ◀◀ eller ▶▶ för att välja "Yes", och tryck sedan på ►.

"Please Wait" visas, och de delade filerna får ett löpnummer som suffix ("_01" för den första delen, och "_02" för den andra delen).

A	File 1	File 2		File 3
		▼	▲	
B	File 1	File 2_01	File 2_02	File 3

A. Före delning av en fil: ▲ anger var du delade filen.

B. När en fil har delats: Ett suffix som består av ett löpnummer ("_01" för den första delen, och "_02" för den andra delen) läggs till i filnamnet på de delade filerna.

OBS!

- Du kan inte dela en skyddad fil. För att dela en skyddad fil, ta bort skyddet från filen först och dela sedan filen. För anvisningar om hur man tar bort skyddet, se [Skydda en fil](#).

Tips

- För att avbryta delningsprocessen, välj "No" i steg 3, och tryck sedan på ►.

Relaterade avsnitt

- [Välja en fil](#)
- [Dela en fil vid alla spårmarkeringspunkter](#)

Dela en fil vid alla spårmarkeringspunkter

Du kan dela en fil vid alla spårmarkeringspunkter.

Använda fjärrkontroll och följ stegen nedan:


- 1 Använd fjärrkontrollen för att markera den fil som du vill dela upp.
- 2 Medan uppspelningen är i vänteläge, välj "Divide" - "At All Track Marks" från OPTION-menyn, och tryck sedan på ►.



"Divide at All Track Marks?" visas i teckenfönstret.

- 3 Tryck på ◀◀ eller ▶▶ för att välja "Yes", och tryck sedan på ►.

"Please Wait" visas och filen delas vid alla spårmarkeringspunkter, vilket raderar alla spårmarkeringarna. De delade filerna får ett löpnummer som suffix ("_01", "_02," och så vidare).

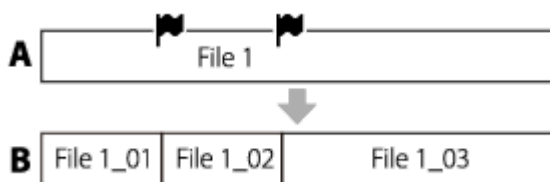

A. Innan en fil delas: 🚩 anger en spårmarkeringspunkt.

B. När spårmarkeringar har raderats: En fil delas vid alla spårmarkeringspunkterna, och de delade filerna får ett löpnummer som suffix ("_01", "_02" och så vidare).

OBS!

- Du kan inte dela en skyddad fil. För att dela en skyddad fil, ta bort skyddet från filen först och dela sedan filen. För anvisningar om hur man tar bort skyddet, se [Skydda en fil](#).
- Spårmarkeringar placerade nära början och slutet av källfilen kan inte användas för delning och finns kvar i de delade filerna.

Tips

- För att avbryta delningsprocessen, välj "No" i steg 3, och tryck sedan på ►.

Relaterade avsnitt

- [Välja en fil](#)
- [Dela en fil vid den aktuella uppspelningspunkten](#)



Ändra ett mappnamn

Du kan ändra namnet på mapparna för lagring av filerna som du spelar in med din IC-inspelare genom att välja ett mappnamn från mallen.

Använda fjärrkontroll och följ stegen nedan:

1 Använda fjärrkontroll för att välja "  Recorded Files" på HOME menyn och tryck sedan på ►.


2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja "Folders".

3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja den mapp du vill byta namn på.

4 Välj "Change Folder Name" på OPTION-menyn, och tryck sedan på ►.



5 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskat mappnamn och tryck sedan på ►.



"Please Wait" visas i teckenfönstret och mappnamnet ändras.

OBS!

- Du kan inte ändra namnet på mappar i "  Music".

Tips

- Ett löpnummer (01 till 10) läggs till varje mappnamn som ett suffix. Om du väljer ett mappnamn som redan finns, kommer extra mappar med samma namn att ges ett löpnummer (02 till 10) som suffix.

Relaterade avsnitt


- [Ändra filnamn](#)

Ändra filnamn


Du kan ändra namnet på filerna som lagras under "📁 Recorded Files" på HOME-menyn genom att lägga till en av prefixmallarna.

Använda fjärrkontroll och följ stegen nedan:

- 1 Använd fjärrkontroll för att markera den fil som du vill byta namn på.
- 2 Medan uppspelningen är i vänteläge, välj "Change File Name" på OPTION-menyn, och tryck sedan på ►.



- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskat prefix och tryck sedan på ►.



"Please Wait" visas i teckenfönstret och det valda prefixet och ett understreck (_) läggs till filnamnet.
Exempel ("Important" läggs till filen 171010_0706.mp3): Important_171010_0706.mp3

OBS!

- Du kan inte ändra namn på en skyddad fil. För att ändra namnet på skyddad fil, ta bort skyddet från filen först och ändra sedan namnet. För anvisningar om hur man tar bort skyddet, se [Skydda en fil](#).
- Du kan inte ändra namnet på filer i "🎵 Music".

Relaterade avsnitt

- [Ändra ett mappnamn](#)

Skydda en fil

För att förhindra att en fil raderas eller redigeras av misstag, kan du skydda en viktig fil. En skyddad fil ses som en skrivskyddad fil som du inte kan radera eller redigera.

Använd fjärrkontroll och följ stegen nedan:

- 1 Använd fjärrkontroll för att markera den fil som du vill skydda.
- 2 Medan uppspelningen är i vänteläge, välj "Protect" på OPTION-menyn, och tryck sedan på ►.



"Please Wait" och sedan "Protected" visas i teckenfönstret och filen är skyddad.

På filinformationsskärmen för den skyddade filen visas "ON" under "File Protection:".

Tips

- För att ta bort skyddet från en fil, välj den skyddade filen och välj sedan "Do Not Protect" i steg 2.

Relaterade avsnitt

- [Välja en fil](#)

Lista över Settings-menyobjekten

I det följande listas  Settings-menyobjekten på HOME-menyn.

Recording Settings

- Recording Folder:
[Ändra lagringsmappen för inspelade filer](#)
- Create Folder:
[Skapa en mapp](#)
- Scene Select:
[Välja inspelningsscen för en enskild situation](#)
- REC Mode:
[Välja inspelningsläge \(REC Mode\)](#)
- Mic Sensitivity:
[Välja känslighetsnivå för de mikrofonerna \(Mic Sensitivity\)](#)
- Focused/Wide:
[Välja inspelningsfunktion \(Focused/Wide\)](#)
- Recording Filter:
[Minska brus under inspelning \(Recording Filter\)](#)
- VOR:
[Automatisk inspelning anpassad till volymen på det ingående ljudet – VOR-funktionen](#)
- Auto Track Marks:
[Lägga till spårmarkeringar automatiskt](#)

Playback Settings

- Clear Voice:
[Minska brus i uppspelningsljudet så att mänskliga röster hörs tydligare – Clear Voice-funktionen](#)
- Easy Search:
[Snabbt hitta den önskade uppspelningspunkten \(Easy Search\)](#)
- Play Mode:
[Välja uppspelningsläge](#)
- Playback Range:
[Ange uppspelningsområdet i den lagrade fillistan](#)

Common Settings

- LED:
[Aktivera eller inaktivera driftindikatorn på IC-inspelare \(LED\)](#)
- Screen Off Timer:
[Ställa in tidsperioden innan displayskärmen stängs av automatiskt \(Screen Off Timer\)](#)

- Beep:
[Slå på och stänga av ljudsignalen \(Beep\)](#)
- Language:
[Välja språk för teckenfönstret \(Language\)](#)
- Date&Time:
[Ställa klockan \(Date&Time\)](#)
[Välja datumvisningsformat \(Date Display Format\)](#)
[Välja klockvisningsformat \(Time Display\)](#)
- Sleep Timer:
[Använda vilotimern \(Sleep Timer\)](#)
- Auto Power Off:
[Ställa in tidsperioden innan IC-inspelaren stängs av automatiskt \(Auto Power Off\)](#)
- Reset/Format:
[Återställa alla menyinställningar till standardvärde \(Reset All Settings\)](#)
[Formatera minnet \(Format\)](#)
- Available Rec. Time:
[Kontrollera den återstående inspelningstiden \(Available Rec. Time\)](#)
- System Information:
[Kontrollera informationen om IC-inspelaren \(System Information\)](#)


Relaterade avsnitt

- [Använda HOME-menyn](#)

Välja inspelningsläge (REC Mode)

Du kan ställa in inspelningsläget för ljudinspelningar. Ställ in det här menyobjekt innan inspelningen startas. Använda fjärrkontroll och följ stegen nedan:

- 1 Använda den fjärrkontroll för att välja ”  Settings” - ”Recording Settings” - ”REC Mode” från HOME menyn och tryck sedan på ► .



- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskat inspelningsläge och tryck sedan på ► .
- 3 Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME-menyn.

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av följande objekt:

LPCM 44.1kHz/16bit:

LPCM (ej komprimerad) i stereoläge för högkvalitativ inspelning

MP3 192kbps:

MP3 (komprimerad) i stereoläge för standardkvalitetsinspelning (standardinställning)

MP3 128kbps:

MP3 (komprimerad) i stereoinspelningsläge för lång inspelning

MP3 48kbps(MONO):


MP3 (komprimerad) i monoläge för standardkvalitetsinspelning

Välja känslighetsnivå för de mikrofonerna (Mic Sensitivity)

Du kan välja känslighetsnivå för de inbyggda mikrofonerna. Om du vill minska omgivande bakgrundsljud, sänk mikrofonens känslighet. Ställ in det här menyobjekt innan inspelningen startas.

Använda fjärrkontroll och följ stegen nedan:

- 1 Använda fjärrkontroll för att välja ”  Settings” - ”Recording Settings” - ”Mic Sensitivity” från HOME menyn och tryck sedan på ►.



- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskad nivå på mikrofonkänsligheten och tryck sedan på ►.

- 3 Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME-menyn.

För att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn, tryck på ■ STOP.

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av följande objekt:

Auto :

En lämplig känslighetsnivå väljs automatiskt i enlighet med de ingående mänskliga rösterna (standardinställning).

High :

Lämpligt för inspelning av avlägsna eller dämpade mänskliga röster i stora utrymmen, inklusive konferensrum.

Medium :

Lämpligt för inspelning av små möten eller intervjuer.

Low :

Lämpligt för att tala in i de inbyggda mikrofonerna för att spela in röstanteckningar eller för att spela in mänskliga röster på nära håll eller som är högljudda.

Minska brus under inspelning (Recording Filter)


Med Recording Filter-funktionen, kan du minska brus i inspelningarna.

Använda fjärrkontroll och följ stegen nedan:

- 1 Använda fjärrkontroll för att välja ”  Settings” - ”Recording Settings” - ”Recording Filter” från HOME-menyn och tryck sedan på ► .



- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja ”NCF(Noise Cut)” eller ”LCF(Low Cut)”, och tryck sedan på ► .



- 3 Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME-menyn.
För att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn, tryck på ■ STOP.

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av följande objekt:

OFF:

Stänger av Recording Filter-funktionen.

NCF(Noise Cut):

Tar bort högfrekventa ljud, utom för mänskliga röster, samt lågfrekventa ljud (standardinställning).

LCF(Low Cut):

Tar bort lågfrekventa ljud, inklusive störande ljud från projektorer och ljud från stark blåst.


Tips

- För att avbryta inställningsprocessen för Recording Filter-funktionen, välj "OFF" i steg 2.

Aktivera eller inaktivera driftindikatorn på IC-inspelare (LED)

Du kan ställa in funktionsindikatorn och Bluetoothindikatorn att slås på eller av under användning av IC-inspelaren. Använda fjärrkontroll och följ stegen nedan:

- 1 Använda fjärrkontroll för att välja "  Settings" - "Common Settings" - "LED" från HOME menyn och tryck sedan på .



- 2 Tryck på  eller  för att välja "ON" eller "OFF", och tryck sedan på .

- 3 Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME-menyn.

För att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn, tryck på  STOP.

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av följande objekt:

ON:

Driftindikatorn och Bluetooth-indikatorn för lyser eller blinkar när IC-inspelare är i drift (standardinställning).

OFF:


Driftindikatorn och Bluetooth-indikatorn förblir släckta när IC-inspelare är i drift.

Välja språk för teckenfönstret (Language)

Du kan ställa in språket som ska användas för meddelanden, menyer, mappnamn m.m.

Använda fjärrkontroll och följ stegen nedan:

- 1 Använda fjärrkontroll för att välja ”  Settings” - ”Common Settings” - ”Language” från HOME menyn och tryck sedan på ►.



- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja vilket språk du vill använda och tryck sedan på ►.

Du kan välja mellan Deutsch (tyska), English (engelska), Español (spanska), Français (franska), Italiano (italienska), Русский (ryska), Türkçe (turkiska), 한국어 (koreanska), 简体中文 (förenklad kinesiska), 繁體中文 (traditionell kinesiska).

- 3 Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME-menyn.

OBS!

- Antalet språkalternativ som du kan välja och standardinställningen varierar beroende på landet eller regionen där inköpet gjordes.


Ställa klockan (Date&Time)

Du kan ställa klockan på din IC-inspelare. Se till att ställa den innan du börjar spela in.
Använda fjärrkontroll och följ stegen nedan:

- 1 Använda fjärrkontroll för att välja ”  Settings” - ”Common Settings” - ”Date&Time” - ”Set Date/Time” från HOME menyn och tryck sedan på ► .



- 2 Ställ in aktuellt datum och tid.



Tryck på ▲ eller ▼ för att ställa in ett objekt, och tryck sedan på ► .

Upprepa manövrerna för att ställa in alla objekt.

För att flytta markeringen bakåt eller framåt, tryck på ◀◀ eller ▶▶ . Du kan också trycka på BACK/HOME för att flytta markeringen till föregående objekt.

När du är klar med det sista objektet, tryck på ► för att tillämpa inställningarna för klockan.

- 3 Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME-menyn.

För att visa aktuell tid, ställ din IC-inspelare i HOLD-status.

OBS!

- Klockan kan visa tiden antingen i 12-timmarsformat med "AM" eller "PM" eller i 24-timmarsformat, beroende på vilket format för klockvisning (Time Display) som valts på Settings-menyn. Standardformatet för klockvisning beror på landet eller regionen där inköpet gjordes.
- Standardformatet för datumvisning beror på landet eller regionen där inköpet gjordes.

Relaterade avsnitt

- [Ställa IC-inspelaren i HOLD-status \(HOLD\)](#)

Välja datumvisningsformat (Date Display Format)

Du kan välja det datumvisningsformat som du föredrar.

Använda fjärrkontroll och följ stegen nedan:

- 1 Använda fjärrkontroll för att välja ”  Settings” - ”Common Settings” - ”Date&Time” - ”Date Display Format” från HOME menyn och tryck sedan på ► .



- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskat format och tryck sedan på ► .
- 3 Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME-menyn.
För att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn, tryck på ■ STOP.

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av följande objekt:

YYYY/MM/DD:

Datumet visas i formatet år/månad/datum .

MM/DD/YYYY:

Datumet visas i formatet månad/datum/år.

DD/MM/YYYY:

Datumet visas i formatet datum/månad/år.

OBS!

- Standardinställningen varierar beroende på området där du köpte din IC-inspelare.

Välja klockvisningsformat (Time Display)

Du kan välja antingen 12-timmarsformat eller 24-timmarsformat.

Använda fjärrkontroll och följ stegen nedan:

- 1 Använda fjärrkontroll för att välja ”  Settings” - ”Common Settings” - ”Date&Time” - ”Time Display” från HOME menyn och tryck sedan på ► .



- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskat format och tryck sedan på ► .
- 3 Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME-menyn.
För att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn, tryck på ■ STOP.

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av följande objekt:

12-Hour:

12:00AM = midnatt, 12:00PM = middag

24-Hour:

00:00 = midnatt, 12:00 = middag

OBS!

- Standardinställningen varierar beroende på landet eller regionen där inköpet gjordes.


Slå på och stänga av ljudsignalen (Beep)

Du kan slå på och stänga av funktionsljudsignalen.
Använda fjärrkontroll och följ stegen nedan:

OBS!

- Om du vill höra pip-ljud, anslut medföljande stereohörlurar till din IC-inspelare.

- 1 Använd fjärrkontroll för att välja ” Settings” - ”Common Settings” - ”Beep” från HOME menyn och tryck sedan på ►.



- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja ”ON” eller ”OFF”, och tryck sedan på ►.

- 3 Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME-menyn.

För att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn, tryck på ■ STOP.

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av följande objekt:

ON:

En ljudsignal hörs för att ange att en åtgärd accepteras eller att ett fel inträffar (standardinställning).

OFF:

Inga ljudsignaler hörs.

Relaterade avsnitt

- [Medhörning under inspelning av ljud](#)

Använda vilotimern (Sleep Timer)

Om du ställer in vilotimern, kommer din IC-inspelare att stängas av automatiskt när den angivna tidsperioden går ut. Använd fjärrkontroll och följ stegen nedan:

- 1 Använda fjärrkontroll för att välja "  Settings" - "Common Settings" - "Sleep Timer" från HOME menyn och tryck sedan på ►.



- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskad tidsperiod och tryck sedan på ►.

Du kan välja "OFF" (standardinställning), "15min", "30min", "60min", "90min", eller "120min".

- 3 Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME-menyn.

För att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn, tryck på ■ STOP.

När automatisk avstängning är inställd visas "SLEEP" på skärmen för vänteläge/inspelningen.

OBS!

- Om Auto Power Off-funktionen är påslagen, kan det hända att din IC-inspelare slås av innan den angivna tidsperioden för vilotimern går ut.
- Även om fördröjningsfunktionen för inspelning är påslagen, kommer din IC-inspelare att slås av när den angivna tidsperioden för vilotimern går ut.

Tips

- För att kontrollera återstående tid för vilotimern, utför steg 1 igen. Den återstående tiden visas. Om du vill behålla inställningen väljer du "Keep On". Om du vill avbryta inställningen, Välj "Turn Off".

Relaterade avsnitt

- [Ställa in tidsperioden innan IC-inspelaren stängs av automatiskt \(Auto Power Off\)](#)
- [Använda fördröjningsfunktionen för inspelning](#)

Ställa in tidsperioden innan IC-inspelaren stängs av automatiskt (Auto Power Off)

Du kan ställa in din IC-inspelare att slås av automatiskt när den inte används under den angivna tidsperioden. Använda fjärrkontroll och följ stegen nedan:

- 1 Använda fjärrkontroll för att välja ”  Settings” - ”Common Settings” - ”Auto Power Off” från HOME-menyn och tryck sedan på ► .



- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskad tidsperiod och tryck sedan på ► .

- 3 Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME-menyn.

För att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn, tryck på ■ STOP.

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av följande objekt:

OFF:

Din IC-inspelare stängs inte av automatiskt.

5min:

Din IC-inspelare stängs av efter ca 5 minuter.

10min:

Din IC-inspelare stängs av efter ca 10 minuter.

30min:

Din IC-inspelare stängs av efter ca 30 minuter (standardinställning).

60min:

Din IC-inspelare stängs av efter ca 60 minuter.

OBS!

- Om fjärrkontroll inte fungerar, se till att din IC-inspelare är aktiverad. Se dessutom till att IC-inspelare och fjärrkontroll frigörs från HOLD status.

Tips

- Auto Power Off-funktionen är fortfarande aktiv när en Bluetooth-anslutning har upprättats. Bluetooth-anslutningen kopplas från när din IC-inspelare stängs av. Du undviker detta genom att ändra tidsperioden efter dina behov.

Relaterade avsnitt

- [Slå på IC-inspelaren](#)
- [Frigöra IC-inspelaren från HOLD-status](#)
- [Använd fjärrkontrollen](#)

Återställa alla menyinställningar till standardvärde (Reset All Settings)

Du kan återställa alla menyinställningar till standardvärde bortsett från följande:

- Klockinställningar (Date&Time)
- Inställningar av språk i teckenfönstret (Language)

Använda fjärrkontroll och följ stegen nedan:

- 1** Medan inspelningen eller uppspelningen är i vänteläge, använd fjärrkontrollen för att välja “ Settings” - “Common Settings” - “Reset/Format” - “Reset All Settings” från HOME menyn och tryck sedan på ►.



”Default Value?” visas i teckenfönstret.

- 2** Tryck på ◀◀ eller ▶▶ för att välja ”Yes”, och tryck sedan på ►.

”Please Wait” visas och alla menyinställningar återställs till standardvärde.

- 3** Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME-menyn.

För att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn, tryck på ■ STOP.

Tips

- Avbryt återställningsprocessen genom att välja ”No” i steg 2.

Formatera minnet (Format)

Du kan formatera det inbyggda minnet på din IC-inspelare. Om du formaterar det inbyggda minnet raderas alla lagrade data och den ursprungliga mappstrukturen vid inköpet återställs.

Använd fjärrkontroll och följ stegen nedan:

- 1 **Medan inspelningen eller uppspelningen är i vänteläge, använd fjärrkontrollen och välj “  Settings” - “Common Settings” - “Reset/Format” - “Format” från HOME-menyn och tryck sedan på .**



”Delete All Data?” visas.

- 2 **Tryck på  eller  för att välja ”Yes”, och tryck sedan på .**

”Please Wait” visas och det valda minnet formateras.

- 3 **Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME-menyn.**

För att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn, tryck på  STOP.

OBS!

- Var medveten om att formatering av det inbyggda minnet kommer att radera alla lagrade data, inklusive skyddade filer och Sound Organizer 2, och du kommer inte att kunna återställa någonting efter formateringsprocessen.

Tips


- Avbryt formateringsprocessen genom att välja ”No” i steg 2.

Kontrollera den återstående inspelningstiden (Available Rec. Time)

Du kan visa den återstående inspelningstiden i timmar, minuter och sekunder.

Använda fjärrkontroll och följ stegen nedan:

- 1 Använda fjärrkontroll för att välja ”  Settings” - ”Common Settings” - ”Available Rec. Time” från HOME menyn och tryck sedan på ► .



- 2 Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME-menyn.
För att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn, tryck på ■ STOP.

Kontrollera informationen om IC-inspelaren (System Information)

Du kan visa information om din IC-inspelare, såsom IC-inspelarens modellnamn och programvarans versionnummer. Använda fjärrkontroll och följ stegen nedan:

- 1 Använda fjärrkontroll för att välja ”  Settings” - ”Common Settings” - ”System Information” från HOME-menyn och tryck sedan på ► .




- 2 Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME-menyn.
För att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn, tryck på ■ STOP.

Ansluta IC-inspelaren till en dator

Om du vill utväxla filer mellan din IC-inspelare och en dator, ska du ansluta IC-inspelaren till datorn.

- 1 Öppna luckan för USB-kontakt på sidan av IC-inspelare. Anslut USB-/ hörlurskontakt och en USB-port på en dator som är igång med medföljande USB-kabel.

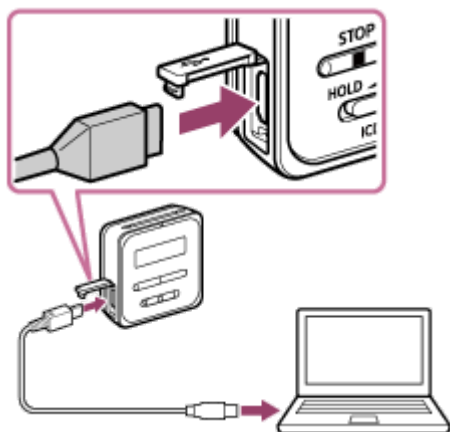

- 2 Kontrollera att IC-inspelaren identifieras korrekt av datorn.

- På Windows-datorn, öppna "Dator", och se till att "IC RECORDER" detekteras.
- På Mac, se till att en "IC RECORDER"-enhet visas på Finder.


IC-inspelaren identifieras av datorn så snart som en anslutning görs. "Connecting" visas i IC-inspelarens teckenfönster medan den är ansluten till datorn.

Relaterade avsnitt

- [Koppla bort IC-inspelaren från datorn](#)

Struktur för mappar och filer

Du kan använda en dator för att se strukturen för mappar och filer i din IC-inspelare. Anslut IC-inspelaren till datorn och använd Explorer (Windows) eller Finder (Mac) för att öppna "IC RECORDER." Nedan visas strukturen för mappar och filer:

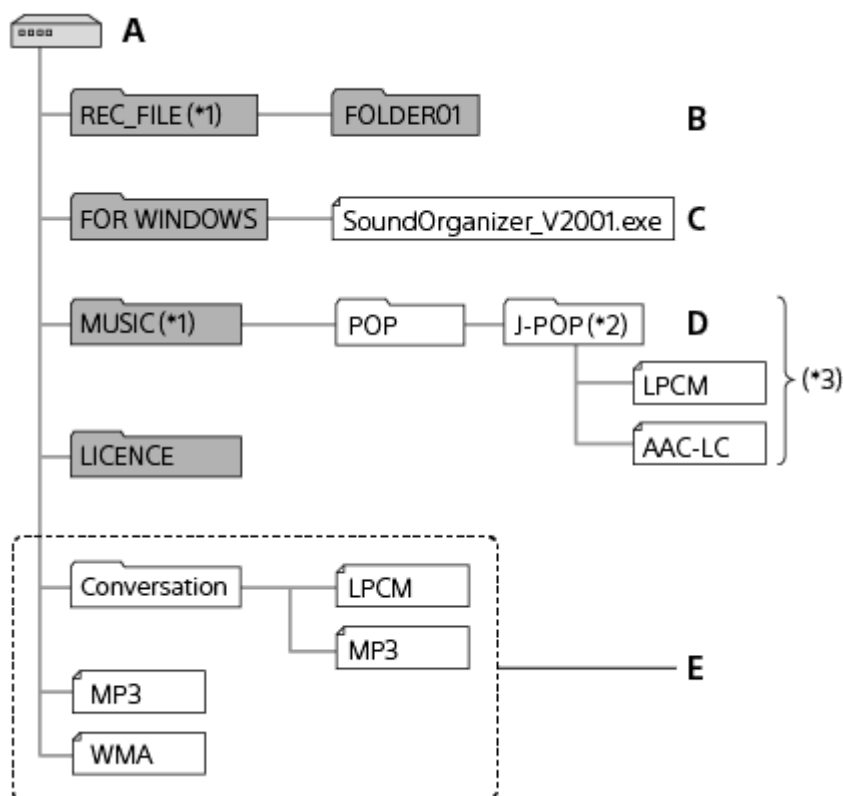

A: IC RECORDER-mapp

B: Mapp för lagring filer inspelade med din IC-inspelare

C: Mapp innehållande Sound Organizer 2-installationsfilen

D: Mapp för lagring av filer överförda från datorn

E: Din IC-inspelare kan inte identifiera några mappar eller filer lagrade på dessa mappstrukturnivåer.

*1 Filer lagrade i REC_FILE-mappen visas i "Recorded Files" medan de i MUSIC-mappen visas i "Music." Vid överföring av en fil, se till att du lägger den antingen i REC_FILE-mappen eller i MUSIC-mappen.

*2 Mappen som innehåller musikfiler visas med samma namn på din IC-inspelare. Det blir lättare att identifiera mappar om du namnger mapparna med namn som är lätta att komma ihåg. Mappnamnen som visas i illustrationen ovan är bara exempel.

*3 Din IC-inspelare kan känna av upp till 8 nivåer av överförda musikmappar.

Tips

- Innan du överför musikfiler från datorn till din IC-inspelare, är det praktiskt om du anger information om musikfilerna, som till exempel låttitlar och artistnamn, på datorn i förväg. Då kan du visa informationen om musikfilerna eller använda den för filsökning på IC-inspelaren.
- Om musikfilen inte har fått någon titel, kommer den att visas med dess filnamn på IC-inspelaren.

Kopiera filer från IC-inspelaren till en dator

Du kan kopiera filer och mappar från din IC-inspelare till en dator för att lagra dem där.



1 Anslut IC-inspelaren till datorn.


2 Kopiera filer eller mappar som du vill överföra till datorn.

Dra och släpp de filer eller mappar du vill kopiera från "IC RECORDER" till datorns lokala disk.

3 Koppla bort IC-inspelaren från datorn.

Tips

- För att kopiera en fil eller en mapp (dra och släpp) klickar du på filen eller mappen och håller ned (①), drar (②) och sedan släpper du (③).

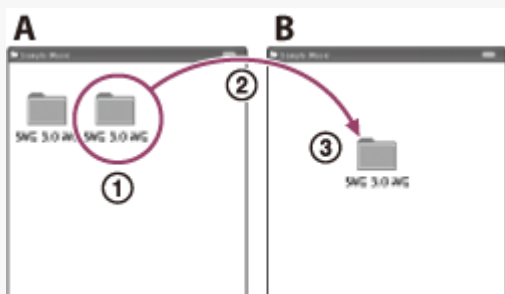

A: IC RECORDER
B: Dator

Relaterade avsnitt

- [Ansluta IC-inspelaren till en dator](#)
- [Koppla bort IC-inspelaren från datorn](#)

Kopiera musikfiler från en dator till IC-inspelaren

Du kan kopiera musikfiler och ljudfiler (LPCM(.wav) / MP3(.mp3) / WMA(.wma) / AAC-LC(.m4a)) från en dator till din IC-inspelare genom att dra och släppa.



1 Anslut IC-inspelaren till datorn.

2 Kopiera mappen innehållande musikfilerna till IC-inspelaren.

Öppna Explorer (Windows) eller Finder (Mac) och dra och släpp mappen som innehåller musikfiler till REC_FILE-mappen eller MUSIC-mappen.

Din IC-inspelare kan lagra upp till 199 filer per mapp och upp till 5 000 mappar och filer totalt per minne.

3 Koppla bort IC-inspelaren från datorn.

Relaterade avsnitt

- [Tekniska specifikationer](#)
- [Ansluta IC-inspelaren till en dator](#)
- [Koppla bort IC-inspelaren från datorn](#)

Spela musikfiler på IC-inspelaren som kopierats från en dator

Du kan spela musikfiler som du har kopierat från en dator till din IC-inspelare.

Använda fjärrkontroll och följ stegen nedan:

- 1 Använd fjärrkontrollen för att välja ” Recorded Files” eller ” Music” på HOME-menyn och tryck på ►, och välj sedan en fil.

Du kan söka i ” Recorded Files” för att hitta filer som du har kopierat från en dator till REC_FILE-mappen; och i ” Music” för att hitta filer som du har kopierat till MUSIC-mappen.

För anvisningar om hur man väljer en fil, se [Välja en fil](#).

- 2 Tryck på ► för att starta uppspelningen.

- 3 Tryck ■ STOP för att stoppa uppspelningen.

OBS!

- Om du vill lyssna på ljud från en fil, anslut medföljande stereohörlurar till din IC-inspelare.

Relaterade avsnitt

- [Medan uppspelning pågår](#)
- [Tekniska specifikationer](#)


Använda IC-inspelaren som en USB-lagringsenhet

Du kan ansluta din IC-inspelare till en dator och använda den som en USB-lagringsenhet.

För att använda IC-inspelaren som en USB-lagringsenhet, behöver du en dator som uppfyller systemkraven. För mer information, se [Systemkrav](#).

Vad du kan göra med Sound Organizer 2 (endast för Windows)

Sound Organizer 2 gör det möjligt för dig att utväxla filer med IC-inspelare. Du kan spela låtar importerade från andra media (musik-cd m.m.) och ljudfiler (MP3-filer m.m.) importerade från en annan dator samt överföra dem till IC-inspelaren. Med Sound Organizer 2 är flera olika funktioner tillgängliga för de importerade filerna: du kan spela upp, redigera, konvertera till ljudfiler, bränna musik-cd-skivor och bifoga ljudfiler i e-postmeddelanden. För ytterligare anvisningar om hur du använder Sound Organizer 2, se Sound Organizer 2 hjälpen.

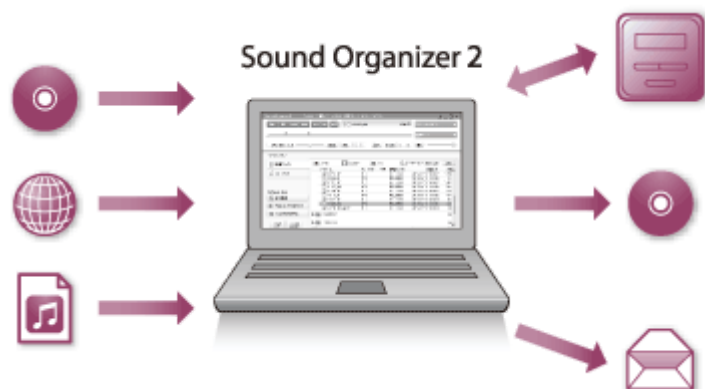

Importera filer inspelade med IC-inspelaren

Du kan importera filer som du har spelat in med IC-inspelaren till Sound Organizer 2. Importerade filer sparas till datorn.

Importera låtar från en musik-CD

Du kan importera låtar från en musik-CD-skiva till Sound Organizer 2. Importerade låtar sparas till datorn.

Importera låtar till datorn

Du kan importera musik och andra filer lagrade på datorn till Sound Organizer 2.

Spela upp filer

Du kan spela upp importerade filer på Sound Organizer 2.

Ändra filinformation

Du kan ändra informationen om låtar (titlar, artistnamn m.m.) som visas i fillistan.

Dela filer

Du kan dela en fil i flera filer.

Kombinera filer

Du kan kombinera flera filer i en enda fil.

Radera filer från IC-inspelaren

Du kan radera filer lagrade på din IC-inspelare.

När du vill öka det lediga utrymmet på IC-inspelaren eller när du har filer på IC-inspelaren som inte längre behövs, kan du direkt radera filer från Sound Organizer 2.

Överföra filer till IC-inspelaren

Du kan överföra musikfiler och ljudfiler från Sound Organizer 2 till den inbyggda minnet på din IC-inspelare och lyssna på dem på IC-inspelaren.

Bränna en musik-CD-skiva

Du kan välja dina favoriter bland de låtar som har importerats till Sound Organizer 2 och göra din egen musik-CD-skiva.

Annan praktisk användning

Du kan starta e-postprogrammet och bifoga inspelade filer i ett mejl.

Relaterade avsnitt

- [Installera Sound Organizer 2 \(endast för Windows\)](#)

Systemkrav för Sound Organizer 2

Nedan listas systemkraven för Sound Organizer 2.

Operativsystem

- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows 7 Service Pack 1 eller högre

OBS!

- Ett av ovanstående operativsystem ska vara förinstallerat vid leverans. Uppgraderade operativsystem eller multi-bootmiljöer stöds inte.

IBM PC/AT eller motsvarande

- CPU
Windows 7/Windows 8.1/Windows 10: Processor på 1,66 GHz eller högre
- Minne
Windows 7/Windows 8.1/Windows 10: Minst 1 GB (32 bitar)/Minst 2 GB (64 bitar)
- Ledigt hårddiskutrymme
Minst 400 MB krävs.
Beroende på version av Windows kan mer än 400 MB användas.
Dessutom krävs ledigt utrymme för hantering av musikinformation.
- Skärminställningar
Skärmupplösning: 800 × 600 pixlar eller högre (1024 × 768 pixlar rekommenderas.)
Skärmgrafik: High Color (16 bitar) eller högre
- USB-port
En kompatibel USB-port krävs för att använda enheter och media.
Användning via en USB-hubb garanteras inte fungera förutom för modeller vars funktion utlovas hantera det.
- Optisk skiva
Du behöver en CD-R/RW-enhet för att skapa en musik-CD.

Installera Sound Organizer 2 (endast för Windows)

Installera Sound Organizer 2 på en dator.

OBS!


- Se till att installera Sound Organizer 2 på den dator som redan har Sound Organizer (Ver. 1.6) installerat.
- När du installerar Sound Organizer 2 ska du logga in på ett konto med administratörsbehörighet.
Om du använder Windows 7/Windows 8.1 och [UAC (User Account Control)]-fönstret visas, ska du bekräfta innehållet i fönstret och sedan klicka på [Ja].
- När Sound Organizer 2 installeras läggs Windows Media Format Runtime-modulen till. Den tillagda Windows Media Format Runtime-modulen kommer att bli kvar om du avinstallerar Sound Organizer 2. Om Windows Media Format Runtime är förinstallerat, kan det emellertid hända att modulen inte installeras.
- Avinstallationen av Sound Organizer 2 raderar inte data som finns sparade i mapparna.
- Om du har en dator med flera Windows operativsystem installerade, installera inte Sound Organizer 2 på vart och ett av operativsystemen för att undvika möjliga inkonsekventa data.

1 Anslut din IC-inspelare till datorn.

2 Starta Utforskaren på datorn.


För Windows 7

Gå till [Start] menyn i det nedre vänstra hörnet på skrivbordet och klicka sedan på [Alla program]-[Tillbehör]-[Utforskaren].

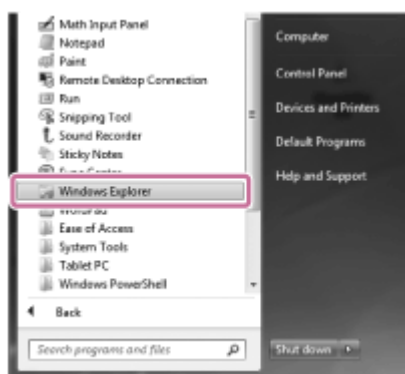


För Windows 8.1/Windows 10

Högerklicka i det nedre vänstra hörnet på skrivbordet och klicka sedan på [Utforskaren] på menyn.

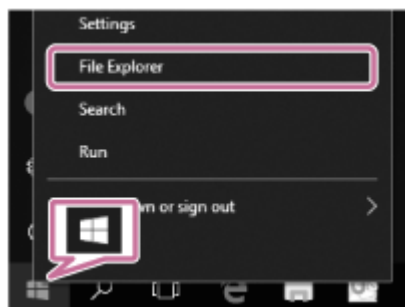


Vilket fönster som visas på datorskärmen varierar beroende på vilken version av Windows du har.

- 3 Dubbelklicka på [IC RECORDER] - [FOR WINDOWS].

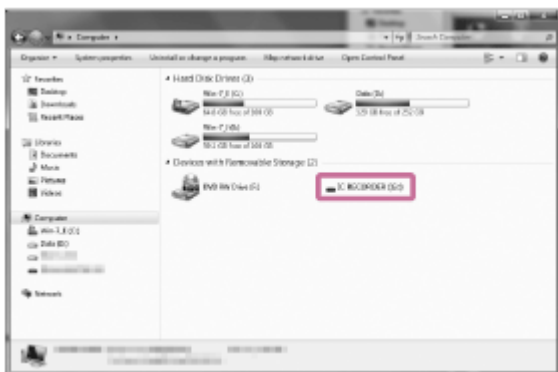

- 4 Dubbelklicka på [SoundOrganizer_V2001] (eller [SoundOrganizer_V2001.exe]).

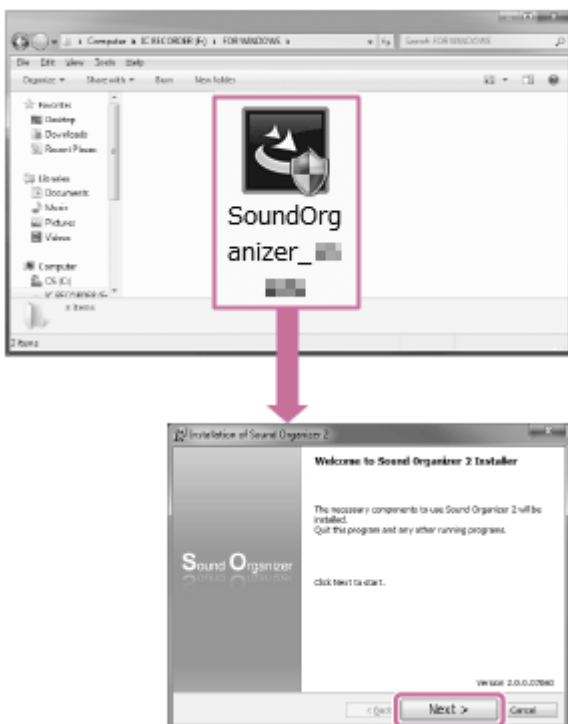

Beroende på vilken version av operativsystemet du har, kan det hända förberedelseprocessen (filextrahering) för installation startar automatiskt utan att något meddelande visas. Följ i så fall instruktionerna på skärmen.

- 5 När [Welcome to Sound Organizer 2 Installer]-fönstret visas klickar du på [Next].
- 6 Kontrollera att du accepterar villkoren i licensavtalet, välj [I accept the terms in the license agreement] och klicka sedan på [Next].
- 7 När fönstret [Setup Type] visas, välj [Standard] or [Custom], och klicka sedan på [Next].
Om du har valt [Custom], följ instruktionerna på skärmen.
- 8 När [Ready to Install the Program]-fönstret visas klickar du på [Install].
Installationen startar.

- 9 När [Sound Organizer 2 has been installed successfully.] visas ser du till att [Launch Sound Organizer 2 Now] är markerat och klickar på [Finish].

OBS!


- Du kanske måste starta om datorn efter att ha installerat Sound Organizer 2.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta IC-inspelaren till en dator](#)

4-699-324-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Fönstret Sound Organizer 2 (endast för Windows)

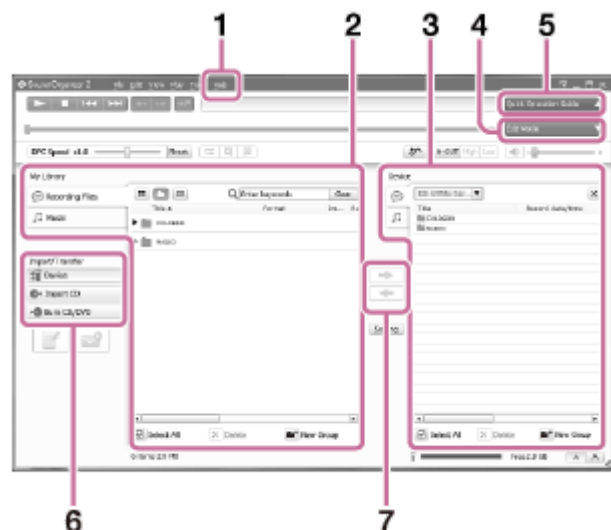

1. Hjälp

Visar hjälpen för Sound Organizer 2. För information om användning, se respektive hjälpaavsnitt.

2. Fillistan för Sound Organizer 2 (My Library)

Visar en lista över filer som ingår i My Library of Sound Organizer 2 i enlighet med viss användning.

Recording Files: Visar en lista över inspelade filer.

Filer som du har spelat in med din IC-inspelare visas i det här biblioteket när de importeras.

Music: Visar en lista över musikfiler.

Låtar som du har importerat från musik-CD-skivor visas i det här biblioteket.

3. Fillistan för IC-inspelaren

Visar filer som har lagrats i den anslutna IC-inspelarens inbyggda minne.

4. Redigeringsläge-knapp

Visar redigeringsområdet där du kan redigera en fil.

5. Quick Operation Guide-knapp

Visar Quick Operation Guide för att guida dig igenom de grundläggande funktionerna i Sound Organizer 2.

6. Sidlist (Importera/Överför)

IC Recorder: Visar fönstret för överföring. En lista över filer på en ansluten enhet visas.

Import CD: Visar fönstret för import av innehållet på en musik-CD.

Burn CD/DVD: Visar fönstret för att bränna en skiva.

7. Överföringsknappar

: Överför filerna från Sound Organizer 2 till den anslutna IC-inspelarens inbyggda minne.

: Importerar filerna från den anslutna IC-inspelarens inbyggda minne till My Library på Sound Organizer 2.

Systemkrav

För att ansluta din IC-inspelare till en dator eller använda den som en USB-lagringsenhet, måste datorn uppfylla följande systemkrav.

För användning av Sound Organizer 2 på datorn, se [Systemkrav för Sound Organizer 2](#).

Operativsystem

- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows 7 Service Pack 1 eller högre
- macOS (v10.9-v10.13)

OBS!

- Ett av ovanstående operativsystem ska vara förinstallerat vid leverans. Uppgraderade operativsystem eller multi-bootmiljöer stöds inte.
- För senaste information om operativsystem som stöds, besök vår supporthemsida (se [Kundsupportwebbplatser](#)).

Hårdvarukrav

- Port: USB-port
- Optisk skivenhet: Du behöver en CD-R/RW-enhet för att skapa en musik-CD.

OBS!

Följande stöds inte:

- Andra operativsystem än de ovan.
- Alla operativsystem som du har installerat på en hemmagjord dator
- Uppgraderade operativsystem
- Multi-bootmiljöer
- Multi-monitormiljöer

Tekniska specifikationer

Specifikationer för IC-inspelare

Kapacitet (tillgänglig kapacitet för användare) (*1) (*2)	16 GB (ca 12,80 GB = 13 743 895 347 Byte)
Max. antal inspelade filer (för en mapp)	199 filer
Max. antal filer	5 000 filer (inklusive mappar)
Frekvensomfång	● LPCM 44.1kHz/16bit: 95 Hz - 20 000 Hz ● MP3 192kbps: 95 Hz - 20 000 Hz ● MP3 128kbps: 95 Hz - 16 000 Hz ● MP3 48kbps(MONO): 95 Hz - 14 000 Hz
Kompatibla filformat	MP3 (*3) (*4) ● Bithastigheter: 32 kbps - 320 kbps (Stöder variabel bithastighet (VBR)) ● Samplingsfrekvenser: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz ● Filtillägg: .mp3
	WMA (*3) (*5) ● Bithastigheter: 32 kbps - 192 kbps (Stöder variabel bithastighet (VBR)) ● Samplingsfrekvenser: 44,1 kHz ● Filtillägg: .wma
	AAC-LC (*3) (*6) ● Bithastigheter: 16 kbps - 320 kbps (Stöder variabel bithastighet (VBR)) ● Samplingsfrekvenser: 11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz ● Filtillägg: .m4a
	LPCM (*3) ● Bithastighet för kvantisering: 16 bitar

	● Samplingsfrekvenser: 44,1 kHz ● Filtillägg: .wav
Specifikationer för Bluetooth	Kommunikationssystem: Bluetooth-specifikation version 4.0 ● Fredkvensband: 2,4 GHz band (2,4000 GHz - 2,4835 GHz) ● Modulationsmetod: FHSS ● Kompatibel Bluetooth-profil (*7): SPP
Ingång/Utgång	● Hörlurskontakt (USB micro-B) Rekommenderad impedans: 16 Ω ● USB-kontakt (USB micro-B) High-Speed USB-kompatibel
Kontroll av uppspelningshastigheten (DPC)	3,00 gånger - 0,25 gånger: MP3/WMA/AAC-LC/LPCM
Strömförsörjning	DC 3,7 V: Inbyggt uppladdningsbart litiumjon-batteri
Omgivande förhållanden	● Driftstemperatur: 5 °C - 35 °C ● Driftsfuktighet: 25 % - 75 % ● Förvaringstemperatur: -10 °C - +45 °C ● Förvaringsfuktighet: 25 % - 75 %
Dimensioner (b/h/d) (utskjutande delar och kontroller ej inräknade)	Ca 38,0 mm × 38,0 mm × 13,7 mm (Bredd/Höjd/Djup)
Vikt	Cirka 22 g
Medföljande tillbehör	Finns i Bruksanvisning-handboken som följer med din IC-inspelare.

*1 En del av det inbyggda minnet används för filhantering.

*2 Gäller när det inbyggda minnet formateras med IC-spelaren.

*3 Alla omkodare stöds inte.

*4 Uppspelning av MP3-filer som spelats in med IC-inspelaren stöds också.

*5 WMA Ver.9 är kompatibel, men MBR (Multi Bit Rate), Lossless, Professional och Voice stöds inte.

*6 Copyrightskyddade filer är inte tillgängliga för uppspelning.

*7 En Bluetooth-profil är en standardiserad specifikation för trådlös kommunikation mellan vissa Bluetooth-enheter.

Specifikationer för fjärrkontroll

Specifikationer för Bluetooth	Kommunikationssystem: Bluetooth-specifikation version 4.0 ● Fredkvensband: 2,4 GHz band (2,4000 GHz - 2,4835 GHz) ● Kompatibel Bluetooth-profil (*1): BLE(HOGP)
--------------------------------------	---

Strömförsörjning	DC 3 V: Litiumbatteri CR2032 av knapptyp (* 2)
Batteridriftstid	Ca 1 år (* 3)
Omgivande förhållanden	● Driftstemperatur: 5 °C - 35 °C ● Driftsfuktighet: 25 % - 75 % ● Förvaringstemperatur: -10 °C - +45 °C ● Förvaringsfuktighet: 25 % - 75 %
Dimensioner (b/h/d) (utskjutande delar och kontroller ej inräknade)	Ca 38,0 mm × 38,0 mm × 10,8 mm (Bredd/Höjd/Djup)
Vikt	Cirka 15 g (inklusive litiumbatteri av knapptyp)

*1 En Bluetooth-profil är en standardiserad specifikation för trådlös kommunikation mellan vissa Bluetooth-enheter.

*2 Batteriet förinstallerat vid inköp i testsyfte. Den angivna batterilivslängden kanske inte gäller.

*3 Batteritiden ges endast i referenssyfte. Den varierar också beroende på användning och omgivande temperatur.

Rätt till ändring av utförande och tekniska data förbehålles.

Maximal inspelningstid

I det följande listas den maximala inspelningstiden (*1) (*2) per minne efter inspelningsläge (inspelningsscen). Den maximala inspelningstiden är beräknad under förutsättning att alla mappar i minnet används.

Inbyggt minne

REC Mode (REC-scen) (*3)	Maximal inspelningstid
LPCM 44.1kHz/16bit	21 timmar 35 minuter
MP3 192kbps ( /  /  / )	159 timmar
MP3 128kbps ( (*4) /  (*5))	238 timmar
MP3 48kbps(MONO)	636 timmar

*1 Information om batteridriftstid finns i [Batteridriftstid](#).

*2 Minneskapaciteten i det här avsnittet är en uppskattning.

*3 Inspelningsscener associerade med inspelningsläget som standard.

*4  Visas på skärmen för vänteläge för inspelning.

*5  Visas på skärmen för vänteläge för inspelning.

IC-inspelare
ICD-TX800

Maximal uppspelningstid/maximalt antal musikfiler

I det följande listas den maximala uppspelningstiden för en musikfil och det maximala antalet musikfiler (*) efter bithastighet.

Bithastighet	Uppspelningstid	Antal filer
128 kbps	238 timmar	3 570 filer
256 kbps	119 timmar	1 785 filer

* Förutsatt att MP3-filer som vardera är 4 minuter långa överförs till IC-inspelaren.

Batteridriftstid

I det följande listas batteridriftstiden (*) för det inbyggda uppladdningsbara batteriet per REC Mode.

Inbyggt laddningsbart batteriliv i IC-inspelare

REC Mode	Inspelning	Uppspelning med hörlurar	Inspelning med REC Remote
LPCM 44.1kHz/16bit	Ca 12 timmar	Ca 10 timmar	Ca 6 timmar
MP3 192kbps	Ca 15 timmar	Ca 12 timmar	Ca 6 timmar
MP3 128kbps	Ca 15 timmar	Ca 12 timmar	Ca 6 timmar
MP3 48kbps(MONO)	Ca 15 timmar	Ca 12 timmar	Ca 6 timmar
Musikfil (MP3 128kbps)	-	Ca 12 timmar	-

* Uppmätta värden erhållna under våra mätförhållanden. Batteriet kan ta slut fortare beroende på hur du använder IC-inspelaren.

Uppladdningstid för IC-inspelare

När det inbyggda uppladdningsbara batteriet börjar ta slut, tar det ungefär en timme för att ladda batteriet helt.

Batteritid på fjärrkontroll (*)

Ca 1 år

* Batteriets livslängd ges endast i referenssyfte. Det beror också på faktorer som användning och temperatur.

Försiktighetsåtgärder

Strömförsörjning

- IC-inspelare
DC 3,7V : det inbyggda uppladdningsbara litiumjonbatteriet
DC 5,0V: vid laddning med USB
Nominell strömförbrukning: 500 mA
- Fjärrkontroll
DC 3V: CR2032 (knappbatteri litiumtyp)

Säkerhet

Använd inte enheten medan du kör bil eller något annat motorfordon eller cyklar.

Hantering

- Lämna inte enheten nära värmekällor, eller i direkt solljus. Inte heller där det är dammigt eller där den kan utsättas för mekaniska stötar.
- Skulle något föremål eller någon vätska komma in i enheten, tar du ur batteriet och låter en auktoriserad serviceverkstad kontrollera enheten innan du använder den igen.
- När du använder IC-inspelaren ska du följa försiktighetsåtgärderna nedan så att du inte skadar höljet eller orsakar fel på IC-inspelaren.
 - Sätt dig inte ned med IC-inspelaren i bakfickan.
 - Lägg inte IC-inspelaren i en väska med sladden till hörlurar/öronsnäckor lindad runt den och utsätt inte väskan för kraftiga stötar.
- Var försiktig så det inte kommer vatten eller stänk på enheten. Enheten är inte vattentät. Var speciellt försiktig i följande situationer.
 - När du har enheten i fickan och går på toaletten eller liknande.
När du böjer dig ned kan enheten hamna i vattnet och bli blöt.
 - När du använder enheten på platser där den kan utsättas för regn, snö eller fuktighet.
 - I situationer där du blir svettig. Om du vidrör enheten med våta händer eller om du placerar enheten i fickan på svettiga kläder, kan enheten bli blöt.
- Lyssning med denna enhet på hög volym kan påverka din hörsel.
- Av trafiksäkerhetsskäl, använd inte denna enhet medan du kör eller cyklar.
- Använd inte den här enheten på en plats där svårigheter att höra omgivande ljud kan utgöra en fara.
- Du kan känna smärta i öronen om du använder hörlurarna när omgivningsluften är mycket torr. Detta beror inte på något fel på hörlurarna, utan på att det har ackumulerats statisk elektricitet i din kropp. Du kan minska den statiska elektriciteten genom att använda icke-syntetiska kläder som förhindrar uppkomst av statisk elektricitet.

Om störande ljud

- Ljudstörningar kan uppkomma om du placerar enheten i närheten av växelströmskällor, lysrör eller mobiltelefoner under inspelning eller uppspelning.
- Ljudstörningar kan också uppstå om du gnuggar eller skrapar något mot enheten under inspelning. Ibland kan det räcka att du gnider fingret mot den.

Om underhåll

Rengör utsidan med en mjuk trasa, lätt fuktad i vatten. Använd en mjuk trasa för att torka av enheten utvändigt. Använd aldrig alkohol, tvättbensin eller thinner.

Om du har frågor om någon av punkterna som anges ovan eller har något problem med din enhet, kontakta din närmaste Sony återförsäljare.

Rekommendationer rörande säkerhetskopiering

För att minimera risken för förlust av värdefull information, t.ex. om du skulle råka göra något fel eller om det skulle hända något med IC-inspelaren, bör du säkerhetskopiera dina inspelade filer till en dator eller liknande.

Om Bluetooth-funktionen

- Trådlös Bluetooth-teknik kan anslutas på ett avstånd på upp till ca 10 m. Men den effektiva räckvidden kan variera beroende på hinder (människor, metaller, väggar, etc.) eller signalstatus.
- Eftersom Bluetooth- och trådlösa LAN (IEEE802.11b/g)-enheter använder samma frekvens (2,4 GHz), kan det uppstå signalstörningar, vilket resulterar i minskad kommunikationshastighet, brus eller misslyckad anslutning, om Bluetooth-kommunikation används nära en trådlös LAN-enhet. I sådana fall kan du vidta följande åtgärder.
 - Använd Bluetooth-kommunikation på minst 10 m avstånd från den trådlösa nätverksenheten när du ansluter din IC-inspelare och en Bluetooth-enhet.
 - Placera dina IC-inspelare och Bluetooth-enheten så nära varandra som möjligt.
 - Stäng av den trådlösa LAN-enheten när du utför Bluetooth-kommunikation inom ca 10 m från en trådlös LAN-enhet.
- Radiovågor som avges från en Bluetooth-enhet kan påverka användningen av utrustning som elektronisk medicinsk utrustning. Stäng av din IC-inspelare och andra Bluetooth-enheter på följande platser eftersom detta annars kan orsaka en olycka.
 - På sjukhus, nära prioriteringsplatser på tåg, flygplan, på platser som bensinstationer när brännbara gaser förekommer, nära automatiska dörrar eller brandlarm.
- Om driftindikatorn på fjärrkontroll fortsätter att blinka och fjärrkontroll inte verkar fungera, kanske du kan lösa detta genom att registrera din IC-inspelare och fjärrkontroll med varandra än en gång.
För mer information om enhetsregistreringen se [Registrera fjärrkontroll med IC-inspelare](#).

Relaterade avsnitt

- [Formatera minnet \(Format\)](#)

Säkerhetsföreskrifter

VARNING

- Utsätt inte batterierna (batteripaket eller batterier installerade) för kraftig hetta, t.ex. solsken, eld eller liknande, under en lång tid.
- Ta inte isär, öppna eller ta sönder sekundära celler eller batterier.
- Utsätt inte celler eller batterier för värme eller eld. Undvik förvaring i direkt solljus.
- I händelse av att en cell skulle läcka, låt inte vätskan komma i kontakt med huden eller ögonen. Om så har skett, tvätta det berörda området med stora mängder vatten och kontakta läkare.
- Sekundära celler och batterier måste laddas före användning. Läs alltid tillverkarens instruktioner eller utrustningens användarhandbok för korrekta laddningsinstruktioner.
- Efter lång tids förvaring kan det vara nödvändigt att ladda och ladda ur cellerna eller batterierna flera gånger för att uppnå maximal prestanda.
- Kasseras på lämpligt sätt.

SE UPP!

Det finns en risk för explosion om batteriet ersätts med en felaktig typ. Kassera använda batterier enligt instruktionerna.

- Inspelad musik är begränsad till endast privat bruk. Om musik används för andra ändamål krävs tillstånd från copyrightinnehavarna.
- Sony tar inget ansvar för ofullständig inspelning/nedladdning eller skadad data på grund av problem med IC-inspelaren eller datorn.
- Beroende på typen av text och teckensnittet, visas eventuellt inte texten på IC-inspelaren på rätt sätt på enheten. Detta beror på:
 - Kapaciteten för den anslutna IC-inspelaren.
 - IC-inspelaren fungerar inte på rätt sätt.
 - Innehållet är skrivet på ett språk eller med tecken som inte stöds av IC-inspelaren.

Avfallsinstruktion rörande förbrukade batterier och elektronisk utrustning (gäller i EU och andra europeiska länder med separata insamlingssystem)



Denna symbol på produkten, batteriet eller på förpackningen betyder att produkten samt batteriet inte skall behandlas som vanligt hushållsavfall.

På vissa batterier kan denna symbol användas i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än 0,0005% kvicksilver eller 0,004% bly.

För att säkerställa för att dessa produkter och batterier blir hanterade på ett riktigt sätt, kommer du att bidra till att skydda miljön och människors hälsa från potentiella negativa konsekvenser som annars orsakats av felaktig avfallshantering.

Återvinning av materialet vill bidra till att bevara naturens resurser.

När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning av ett inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en auktoriserad servicetekniker.

För att försäkra att batteriet och de elektriska produkter blir behandlat korrekt skall dessa produkter levereras till en återvinningsstation för batterier och elektriska produkter när de är förbrukat.

För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om hur man tar bort batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet på en återvinningsstation för förbrukade batterier.

För mer detaljerad information rörande korrekt avfallshantering av denna produkt eller batterier, vänligen kontakta ditt kommunkontor, din avfallsstation eller din återförsäljare där du köpt produkten eller batteriet.

Meddelande till kunder: Följande information gäller endast för utrustning som sålts i länder där EU-direktiv tillämpas.

Denna produkt har tillverkats av eller på uppdrag av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Frågor som rör produkternas överensstämmelse, grundar sig på Europeiska unionens lagstiftning skall ställas till den auktoriserade representanten, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien. För service och garantiärenden, vänligen se de adresser som finns i de separata service och garantihandlingarna.

För att förhindra eventuella hörselskador ska du inte under långa stunder lyssna på ljud med hög volym.



CE-märkningens giltighet är begränsad till endast de länder där den är juridiskt tillämplig, i huvudsak länderna inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).



Härmed försäkrar Sony Corporation att denna utrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

<http://www.compliance.sony.de/>

Varumärken

- Microsoft, Windows och Windows Media är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
- Google Play och Android är varumärken som tillhör Google LLC.
- Apple, den Apple-logotypen, iPhone, macOS, iOS och Mac är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.
App Store är ett varumärke som tillhör Apple Inc.



- Märkningen Made for Apple betyder att ett tillbehör har utformats för att anslutas specifikt till den eller de Apple-produkter som identifieras i märkningen, och har certifierats av utvecklaren att uppfylla Apple prestandastandarder. Apple ansvarar inte för funktionen i denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regleringsstandarder.



- Kompatibla iPhone modeller
iPhone7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5
- BLUETOOTH® märket och logotypen är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Sony Corporation är licensierad. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.



Alla andra varumärken och registrerade varumärken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Dessutom är "™" och "®" inte angivet i varje enskilt fall i denna Hjälpguide.

"Sound Organizer 2" använder programvarumoduler enligt nedan:

4-699-324-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Licenser

- MPEG Layer-3 ljudkodningsteknik och patentlicensierad från Fraunhofer IIS och Thomson.
- This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

Att observera angående licensen

Den här IC-inspelaren levereras med mjukvara som används baserat på licensöverenskommelser med rättighetsinnehavarna till mjukvaran.

På begäran från rättighetsinnehavarna till dessa program är vi skyldiga att informera dig om följande. Var vänlig läs igenom följande avsnitt.

Licenser (på engelska) finns lagrade i IC-inspelarens internminne. Upprätta en Mass Storage-förbindelse mellan IC-inspelaren och en dator för att läsa licenserna i mappen "LICENSE".

Angående mjukvara under GNU GPL/LGPL

Mjukvara med rätt till följande allmänna GNU General Public License (i fortsättningen kallad för "GPL") eller GNU Lesser General Public License (i fortsättningen kallad för "LGPL") medföljer denna IC-inspelare.

Härmed meddelas att du har rätt att få tillgång till, ändra och återdistribuera källkoden för dessa mjukvaruprogram under de villkor som omnämns i den medföljande GPL/LGPL.

Källkod finns tillgänglig på Internet. Den går att ladda ner från följande URL:

<http://www.sony.net/Products/Linux/>

Vi ser helst att du inte kontaktar oss angående innehållet i källkoden.

Licenser (på engelska) finns lagrade i IC-inspelarens internminne. Upprätta en Mass Storage-förbindelse mellan IC-inspelaren och en dator för att läsa licenserna i mappen "LICENSE".

Information för användare

Med ensamrätt. Denna Hjälpguide och den programvara som beskrivs i denna text får inte, varken helt eller delvis, mångfaldigas, översättas eller överföras till maskinellt läsbara format utan skriftligt tillstånd från Sony Corporation. SONY CORPORATION KAN INTE GÖRAS ANSVARIGT FÖR DIREKTA, INDIREKTA ELLER SPECIFIKA SKADOR SOM UPPSTÅTT TILL FÖLJD AV DENNA HJÄLPGUIDE, PROGRAMVARAN ELLER ANNAN INFORMATION SOM HÄR INGÅR, ELLER SOM FÖLJD AV ATT DEN ANVÄNTS, DETTA OAVSETT VILKA FÖRBINDELSER SOM INGÅTTS ELLER KONTRAKT SOM UPPRÄTTATS.

Sony Corporation behåller rättigheten att när som helst, och utan vidare förbehåll, göra ändringar i denna Hjälpguide eller den information den innehåller.

Det du spelar in är endast för ditt personliga nöje och användning. Andra former av användning utan tillstånd från copyrightinnehavarna, är förbjudet enligt copyrightlagar.

IC-inspelare
ICD-TX800

Kundsupportwebbplatser

Öppna följande supportwebbsida för att skaffa supportinformation om din IC-inspelare:

För kunder i Europa:

<http://www.sony.eu/DNA>

För kunder i Latinamerika:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

För kunder i USA:

<http://www.sony.com/recordersupport>

För kunder i Kanada:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport>

För kunder i Kina:

<https://service.sony.com.cn>

För kunder i andra länder/regioner:

<http://www.sony-asia.com/support>

Tänk på att inspelade filer kan raderas när du lämnar in enheten för service eller reparation.

Felsökning

Innan du bestämmer dig för att lämna in din IC-inspelare för reparation bör du undersöka följande.

- Kontrollera punkterna under "Felsökning".
- Ladda IC-inspelaren.
När du laddar IC-inspelarens inbyggda uppladdningsbara batteriet kan vissa problem uppstå.
- Starta om IC-inspelaren.
- Återställ fjärrkontrollen.
- Byt ut batteriet i fjärrkontroll.
- Läs i Sound Organizer 2-hjälpen.
Närmare information om användningen av Sound Organizer 2 finns i Sound Organizer 2-hjälpen.

Om problemen kvarstår efter att du gjort dessa kontroller, kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
Öppna följande supportwebbsida för att erhålla den senaste supportinformationen om IC-inspelaren:

För kunder i Europa:

<http://www.sony.eu/DNA>

För kunder i Latinamerika:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

För kunder i USA:

<http://www.sony.com/recordersupport>

För kunder i Kanada:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport>

För kunder i Kina:

<https://service.sony.com.cn>

För kunder i andra länder/regioner:


<http://www.sony-asia.com/support>

Tänk på att inspelade filer kan raderas när du lämnar in enheten för reparation.

Relaterade avsnitt

- [Ladda IC-inspelaren med en dator](#)
- [Återställa fjärrkontroll](#)
- [Ett batteribyte i fjärrkontroll](#)
- [Kundsupportwebbplatser](#)
- [Fönstret Sound Organizer 2 \(endast för Windows\)](#)

Starta om IC-inspelaren

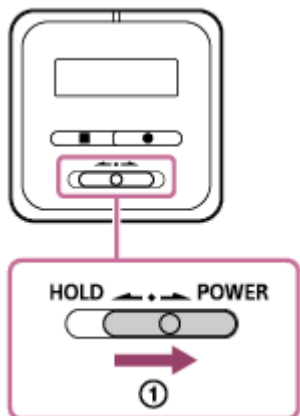

När ett problem kvarstår efter att du har kontrollerat alla de korrigerande åtgärder som listas under "Felsökning", kan du kanske lösa problemet genom att starta om IC-inspelaren. Skjut HOLD•POWER-brytaren till "POWER" och håll den i 8 sekunder eller längre (①). När teckenfönstret stängs av, påbörjas omstartprocessen. Frigör HOLD•POWER-brytaren. När IC-inspelare är i drift och du startar om den, kan de data som lagras på IC-inspelare eller IC-inspelarinställningarna tas bort. Innan du startar om, se till att inga funktioner pågår på IC-inspelare.

Det hörs brus på den inspelade filen och det är svårt att höra.

- Såväl omgivande ljud som röster spelas in.
Om du tillämpar Clear Voice-funktionen ("Clear Voice 1" eller "Clear Voice 2") på uppspelningsljudet, kommer det omgivande ljudet i alla frekvensband (ljud från projektorer eller luftkonditioneringsaggregat m.m.) att minskas så att röster framträder bättre, och du kommer att höra röster tydligare.
Medan uppspelning av filerna i "🎵Music" pågår, kan Clear Voice-funktionen dock inte användas.
-

Relaterade avsnitt

- [Minska brus i uppspelningsljudet så att mänskliga röster hörs tydligare – Clear Voice-funktionen](#)

Det hörs brus på den inspelade filen och du vill spela in med mindre brus.

- Med Recording Filter-funktionen ("NCF(Noise Cut)" eller "LCF(Low Cut)"), kan du minska brus i inspelningarna. Dessutom kan du använda Scene Select-funktionen för att ändra vissa inspelningsinställningar, däribland inspelningsläget och känslighetsnivån för de inbyggda mikrofonerna, på en och samma gång genom att välja en av inspelningsscenerna.

Relaterade avsnitt

- [Minska brus under inspelning \(Recording Filter\)](#)
- [Välja inspelningsscen för en enskild situation](#)

Ett rasslande ljud spelas in.

- Om du oavsiktligt rör din IC-inspelare eller om ett föremål kommer i kontakt med den medan inspelning pågår, kan det hända att prasslande ljud spelas in. Håll händerna borta från IC-inspelaren tills inspelningen är avslutad.

Ett surrande eller hummande ljud spelas in.

- Ett surrande eller hummande ljud kan spelas in om du placerar din IC-inspelare i närheten av växelströmskällor, lysrör eller mobiltelefoner under inspelning eller uppspelning.
Håll IC-inspelaren på avstånd från sådana enheter under inspelning.

IC-inspelare
ICD-TX800

Du hör brus när du använder hörlurar för uppspelning.

- Kontakten till de anslutna hörlurarna är smutsig.
Rengör kontakten.

4-699-324-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Du hör brus under uppspelningen även med Clear Voice-funktionen påslagen.

- Medan uppspelning av filerna i "  Music" pågår, kan Clear Voice-funktionen inte användas.

IC-inspelare
ICD-TX800

IC-inspelaren slås inte på eller det händer ingenting när man trycker på en knapp på IC-inspelaren.

- Det inbyggda uppladdningsbara batteriet i IC-inspelare har ingen ström. Ladda det inbyggda uppladdningsbara batteriet.
- Din IC-inspelare är avstängd.
Skjut HOLD•POWER-brytaren till "POWER" och håll den tills teckenfönstret slås på.
- Din IC-inspelare är i HOLD-status.
Skjut HOLD•POWER-brytaren till mittpunkten.

Relaterade avsnitt

- [Slå på IC-inspelaren](#)
- [Delar och kontroller](#)
- [Frigöra IC-inspelaren från HOLD-status](#)

IC-inspelare
ICD-TX800

IC-inspelaren stängs inte av.

- Skjut och håll HOLD•POWER-brytaren till "POWER" och håll den tills "Power Off" visas i teckenfönstret.

Relaterade avsnitt

- [Stäng av IC-inspelaren](#)
- [Delar och kontroller](#)

IC-inspelaren stängs av automatiskt.

- Auto Power Off-funktionen på din IC-inspelare är inställd på "30min" som standard för att spara på batteriet. Om du inte gör något med IC-inspelaren under 30 minuter, stängs den av automatiskt. Du kan ändra den aktuella inställningen med Settings-menyn.
 - När den tidsperiod som har angetts för automatisk avstängning har löpt ut stängs din IC-inspelare automatiskt. (Som standard är den musikaliska tonhöjden inställd på "OFF.")
-

Relaterade avsnitt

- [Använda vilotimern \(Sleep Timer\)](#)
- [Ställa in tidsperioden innan IC-inspelaren stängs av automatiskt \(Auto Power Off\)](#)

Batteritiden på IC-inspelare är kort.

- Batteriets livslängd som redovisas i Hjälpguide kan bli kortare beroende på användningen av din IC-inspelare.
- Din IC-inspelare använder lite batterikraft även när inga funktioner pågår. Om du vet med dig att du inte kommer att använda IC-inspelaren under en längre tid rekommenderas du att stänga av strömmen. Det rekommenderas också att du ställer in "Auto Power Off" på en kortare tidsperiod. Det kommer att hjälpa dig att spara på batteriet ifall du glömmer att stänga av strömmen till IC-inspelaren.
- När du inte har för avsikt att ansluta dina IC-inspelare och REC Remote via en trådlös anslutning, ställ in "Bluetooth ON/OFF" på "OFF".
- När du börjar ladda det inbyggda uppladdningsbara batteriet på din IC-inspelare visas batteriindikatorn snabbt i displayfönstret. Detta indikerar dock inte att batteriet är fulladdat. När batteriet börjar ta slut, tar det ungefär en timme att ladda batteriet helt.
- När du inte har använt din IC-inspelare under en längre tid, upprepa laddning och urladdning (genom att använda IC-inspelaren) flera gånger.
- Du använder din IC-inspelare i en temperatur på 5 °C eller lägre vilket gör att batteriet snabbt tar slut. Det beror på batteriets egenskaper och tyder inte på något fel.
- Det inbyggda uppladdningsbara batteriet har försämrats.
Det uppladdningsbara batteriet kan laddas upp cirka 500 gånger men antalet uppladdningar varierar beroende på hur du använder IC-inspelaren. Om det fulladdade batteriet tar slut efter halva tiden mot normalt, tyder det på att batteriet har åldrats. Rådgör med närmaste Sony-återförsäljare.

Relaterade avsnitt

- [Stäng av IC-inspelaren](#)
- [Ställa in tidsperioden innan IC-inspelaren stängs av automatiskt \(Auto Power Off\)](#)
- [Batteridriftstid](#)

IC-inspelare-batteriet laddas inte när IC-inspelare är ansluten till en dator.

- När din IC-inspelare är ansluten till en avstängd dator, laddas batteriet inte upp. När datorn är i energisparläge (vänteläge eller viloläge) laddas det inte heller upp.
- Koppla bort IC-inspelaren från datorn och anslut den igen.
- Kontrollera systemkraven för din IC-inspelare.
- Ladda batteriet i en temperatur mellan 5 °C - 35 °C.
- Om din IC-inspelare är ansluten till datorn med en USB-hubb (medföljer ej) eller en USB-förlängningskabel (medföljer ej), koppla från hubben eller kabeln och anslut IC-inspelaren till en USB-port på datorn direkt med den medföljande USB-anslutningskabeln.

Relaterade avsnitt

- [Ladda IC-inspelaren med en dator](#)
- [Systemkrav](#)

IC-inspelare
ICD-TX800

Batteriindikatorn visas inte på displayfönstret eller slocknar under pågående uppladdning.

- Kontakt till USB/hörlursuttaget på din IC-inspelare sitter löst.

Laddningsfelindikatorn blinkar där batteriindikatorn borde visas.

- Om  visas och blinkar i stället för batteriindikator, är omgivande temperatur utanför intervallet för batteriladdning.
Ladda batteriet i en temperatur mellan 5 °C - 35 °C.

Fjärrkontrollen slås inte på eller det händer ingenting när man trycker på en knapp.

- Försök med följande:
 - Frigöra IC-inspelaren från HOLD status.
 - Tryck på RESET-knapp på baksidan av fjärrkontroll.
 - Kontrollera att fjärrkontrollbatteri placeras med positiv (+) terminal uppåt.
 - Byt ut batteriet i fjärrkontroll.
 - Kontrollera att IC-inspelaren är påslagen.
 - Starta om IC-inspelaren
 - Registrera fjärrkontroll med din IC-inspelare.
 - Följande enheter i närheten som använder 2,4 GHz-bandet kan orsaka störningar med trådlös kommunikation mellan din IC-inspelare och fjärrkontroll.
 - trådlösa enheter
 - trådlösa LAN-enheter
 - Bluetooth-enheter
 - elektromagnetiska enheter, inklusive mikrovågsugnen
- Behåll dessa enheter till eller ta bort dem från kommunikationsvägen mellan IC-inspelare och fjärrkontroll.
- Din IC-inspelare och fjärrkontroll är för långt ifrån varandra. För dem närmare samman. När IC-inspelare och fjärrkontroll separeras med långa avstånd kan ett försök att upprätta en trådlös anslutning misslyckas eller etablerad trådlös anslutningen brytas.
 - När driftindikatorn på fjärrkontroll blinkar upprättas trådlös anslutning och fjärrkontrollens knappar är inte tillgängliga. Vänta tills driftindikatorn slutar blinka och använd sedan fjärrkontroll.

Relaterade avsnitt

- [Använd fjärrkontrollen](#)
- [Kontrollera driftindikatorn på fjärrkontroll](#)
- [Återställa fjärrkontroll](#)
- [Ett batteribyte i fjärrkontroll](#)
- [Registrera fjärrkontroll med IC-inspelare](#)

Driftindikatorn på fjärrkontroll blinkar och det fungerar inte att trycka på valfri knapp på fjärrkontroll.

- Driftindikatorn på fjärrkontroll blinkar eller lyser beroende på status på fjärrkontroll. Mer information finns i [Kontrollera driftindikatorn på fjärrkontroll](#).

Batteritiden på den fjärrkontroll är kort.

- Batteritiden som anges i den här Hjälpguide kan förkortas beroende på hur fjärrkontrollen används.
 - Du använder fjärrkontrollen i en temperatur på 5 °C eller lägre vilket gör att batteriet snabbt tar slut. Det beror på batteriets egenskaper och tyder inte på något fel.
-

Relaterade avsnitt

- [Batteridriftstid](#)

IC-inspelare
ICD-TX800

IC-inspelaren fungerar inte som den ska.

- Du kanske har formaterat IC-inspelarens inbyggda minne med en dator.
Se till att använda IC-inspelaren för formatering.
-

Relaterade avsnitt

- [Formatera minnet \(Format\)](#)

IC-inspelare
ICD-TX800

Funktionsindikatorn tänds inte.

- "LED" är inställt på "OFF".
Ställ in "LED" på "ON".
-
-

Relaterade avsnitt

- [Aktivera eller inaktivera driftindikatorn på IC-inspelare \(LED\)](#)

Du kan inte spela in en fil.

- Den återstående inspelningstiden är otillräcklig.
-

Relaterade avsnitt

- [Kontrollera den återstående inspelningstiden \(Available Rec. Time\)](#)

Inspelningen avbryts.

- VOR-funktionen är påslagen. För att slå av VOR-funktionen, ställ in "VOR" på "OFF".
-

Relaterade avsnitt

- [Automatisk inspelning anpassad till volymen på det ingående ljudet – VOR-funktionen](#)

IC-inspelare
ICD-TX800

Uppspelningsvolymen är låg.

- Inspelningsvolymen kan vara låg. Kontrollera känslighetsnivån för de inbyggda mikrofonerna och Scene Select-inställningen.

Relaterade avsnitt

- [Välja känslighetsnivå för de mikrofonerna \(Mic Sensitivity\)](#)
- [Välja inspelningsscen för en enskild situation](#)
- [Tips för bättre inspelning](#)

Uppspelningshastigheten är för hög eller för låg.

- Inställningen DPC (Digital Pitch Control) är inställd på "ON" och du har ändrat uppspelningshastigheten. Ställ in inställningen DPC (Digital Pitch Control) på "OFF" eller ändra uppspelningshastigheten till normal.

Relaterade avsnitt

- [Justera uppspelningshastigheten – DPC \(Digital Pitch Control\)-funktionen](#)

IC-inspelare
ICD-TX800

Du kan inte dela en fil.

- Att dela en fil kräver ett visst ledigt utrymme i det inbyggda minnet.
 - På grund av systembegränsningar kan du inte dela en fil precis i början eller i slutet av filen.
 - Du kan inte dela några andra filer än de som spelats in med IC-inspelaren (t.ex. en fil som överförs från en dator).
-

Relaterade avsnitt

- [Radera en fil](#)

IC-inspelare
ICD-TX800

Du kan inte flytta en fil.

- Du kan inte flytta filer i “ Music” till en annan mapp i det inbyggda minnet.
-

Relaterade avsnitt

- [Skydda en fil](#)

4-699-324-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

IC-inspelare
ICD-TX800

Du kan inte kopiera en fil till en annan mapp.

- Du kan inte kopiera filer i "  Music" till en annan mapp i det inbyggda minnet.

4-699-324-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

IC-inspelare
ICD-TX800

Spårmarkeringar identifieras inte.

- Din IC-inspelare kanske inte kan identifiera spårmarkeringarna som har lagts till av en annan IC-inspelarmodell än ICD-TX800. Använd Sound Organizer 2 för att kopiera en sådan fil till IC-inspelaren.

Den mapp eller fil som du skapade visas inte.

- Om du har skapat en mapp eller en fil på datorn, kan det hända att din IC-inspelare inte lyckas identifiera den beroende på var du har skapat den. För mer information, se [Struktur för mappar och filer](#).

En fils inspelningsdatum visas som "----/--/--" eller "--:--".

- Filen kan ha spelats in med någon annan modell av IC-inspelaren än ICD-TX800. Inspelningsformatet för datum och tid varierar beroende på modellen.

Den återstående inspelningstiden i teckenfönstret är kortare än den som visas på datorn.

- Eftersom den återstående inspelningstiden i teckenfönstret beräknas genom att minneskapaciteten som krävs för systemanvändning subtraheras från den återstående kapaciteten för det inbyggda minnet, kan det hända att den inte stämmer överens med den som Sound Organizer 2 visar på datorn.

Meddelandet ”Memory Full” visas och det går inte att starta inspelningen.

- Det inbyggda minnet är fullt.
Radera filer som inte längre behövs från det inbyggda minnet eller kopiera några filer till en dator och radera filerna.
-

Relaterade avsnitt

- [Radera en fil](#)

Meddelandet ”File Full” visas och det går inte att använda IC-inspelaren.

- Med inbyggt minne kan din IC-inspelare lagra upp till 5 000 mappar och filer totalt.
Radera filer som inte längre behövs från det inbyggda minnet eller kopiera några filer till en dator och radera filerna.

Relaterade avsnitt

- [Radera en fil](#)

Ett mapp- eller filnamn visas med oläsliga tecken.

- Vissa tecken som du använder i Windows Explorer eller Mac Finder stöds inte av din IC-inspelare. Mapp- och filnamn som innehåller sådana tecken visas med oläsliga tecken på IC-inspelaren.

Det tar tid att kopiera.

- Om storleken på en fil är stor, kan det ta lång tid att slutföra kopieringen. Vänta tills kopieringen är klar.

IC-inspelaren identifieras inte av datorn och det går inte att överföra mappar/filer från datorn.

- Koppla bort IC-inspelaren från datorn och anslut den igen.
 - Om din IC-inspelare är ansluten till datorn med en USB-hubb (medföljer ej) eller en USB-förlängningskabel (medföljer ej), koppla från hubben eller kabeln och anslut IC-inspelaren till en USB-port på datorn eller direkt med den medföljande USB-anslutningskabeln.
 - Med en dator som inte uppfyller systemkraven som beskrivs i denna Hjälpguide, kan problemfri användning inte garanteras.
 - Din IC-inspelare kanske inte identifieras av datorn beroende på USB-porten. Försök med en annan USB-port på datorn.
-

Relaterade avsnitt

- [Koppla bort IC-inspelaren från datorn](#)
- [Ansluta IC-inspelaren till en dator](#)
- [Systemkrav](#)
- [Systemkrav för Sound Organizer 2](#)

Filen som du överförde från datorn visas inte på IC-inspelaren och det går inte att spela filen.

- Din IC-inspelare kan visa upp till 8 mappnivåer.
 - Din IC-inspelare stöder formaten LPCM (.wav), MP3 (.mp3), WMA (.wma) och AAC-LC (.m4a). Filer med andra format kanske inte identifieras av IC-inspelaren. Se de tekniska specifikationerna för din IC-inspelare.
 - Din IC-inspelare kan identifiera upp till 5 000 mappar och filer totalt. Radera filer och mappar eller kopiera några filer till en dator och radera filerna.
 - Om du har skapat en mapp eller en fil på datorn, kan det hända att din IC-inspelare inte lyckas identifiera den beroende på var du har skapat den. För mer information, se [Struktur för mappar och filer](#).
-

Relaterade avsnitt

- [Tekniska specifikationer](#)

IC-inspelare
ICD-TX800

Datorn startar inte.

- Om din IC-inspelare är ansluten till datorn när denna startas kan datorn hänga sig eller inte starta ordentligt. Koppla bort IC-inspelaren från datorn och starta datorn igen.
-

Relaterade avsnitt

- [Koppla bort IC-inspelaren från datorn](#)

4-699-324-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

IC-inspelare
ICD-TX800

Du kan inte göra enhetsregistrering (parkoppling) mellan IC-inspelare och en smartphone.

- Din IC-inspelare och smartphonen är för långt ifrån varandra. Flytta dem närmare (inom en meter från varandra) och försök igen.

4-699-324-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Det går inte att upprätta en Bluetooth-anslutning.

- Din IC-inspelare är avstängd. Slå på din IC-inspelare och smartphonen och se till att Bluetooth-funktionen är påslagen.
 - Batteriet i din IC-inspelare börjar ta slut eller är nästan helt slut. Ladda batteriet med en dator som är igång.
 - Informationen om Bluetooth-koppling på din IC-inspelare eller smartphonen har raderats på grund av initiering (inställningar, inbyggt minne etc.). Upprätta en Bluetooth-koppling från början igen.
 - Din IC-inspelare och smartphonen är för långt ifrån varandra. För dem närmare ihop. När IC-inspelare och smartphone separeras med långa avstånd, kan ett försök att upprätta en Bluetooth-anslutning misslyckas eller en befintlig Bluetooth-anslutning brytas.
-

Relaterade avsnitt

- [Ladda IC-inspelaren med en dator](#)
- [Upprätta en Bluetooth-anslutning mellan din smartphone och IC-inspelare](#)

Det går inte att installera Sound Organizer 2.

- Det lediga utrymmet på datorns hårddisk är inte tillräckligt.
Kontrollera det lediga utrymmet på hårddisken.
 - Det går inte att installera Sound Organizer 2 på en dator med ett operativsystem som inte stöds av programvaran.
Installera programvaran på en dator med ett operativsystem som stöds.
 - Du försöker logga in på Windows 7, Windows 8.1, eller Windows 10 med ett gästkonto.
Se till att logga in med ett användarnamn med administratörsbehörigheter.
-

Relaterade avsnitt

- [Systemkrav för Sound Organizer 2](#)

IC-inspelaren identifieras inte av Sound Organizer 2.

- Kontrollera om programvaran är korrekt installerad, och kontrollera sedan anslutningarna till din IC-inspelare såsom följer:
 - Om du använder en USB-hubb, koppla från hubben och anslut IC-inspelaren direkt till USB-porten på datorn med medföljande USB-kabel.
 - Koppla bort den medföljande USB-kabel från USB/hörlursuttaget på IC-inspelare och anslut den igen.
 - Prova att ansluta medföljande USB-kabel till en annan USB-port på datorn.
- Datorn kanske står i strömsparkläge eller viloläge.
Ändra inställningarna för energisparläget för att hålla datorn i normalt läge.
- Säkerhetskopiera all information som finns lagrad i det inbyggda minnet i din IC-inspelare till datorn, och formatera sedan IC-inspelarens inbyggda minne.

Relaterade avsnitt

- [Formatera minnet \(Format\)](#)

Uppspelningsvolymen på datorn är låg eller så hör du inget ljud från datorn.

- Datorn har inget ljudkort.
- Datorn har inga inbyggda högtalare eller inga externa högtalare är anslutna.
- Volymen på datorn har vridits ned helt.
- Vrid upp volymen på datorn. (Se datorns bruksanvisning.)
- Du kan ändra volymen för WAV-filer och spara dem med Increase Volume-funktionen i Microsoft Sound Recorder.

Du kan inte spela eller redigera lagrade filer.

- Sound Organizer 2 kan bara spela filer i det format som stöds. Beroende på filformat, kan du inte använda en del av redigeringsfunktionerna i programvaran. Se hjälpfilerna för Sound Organizer 2.

Relaterade avsnitt

- [Fönstret Sound Organizer 2 \(endast för Windows\)](#)

Räkneverket eller skjutreglaget fungerar inte korrekt eller så hörs det brus.

- Du kanske försöker spela en fil som har delats.
Spara filen på datorn (*) och överför den sedan till din IC-inspelare. Fildata kommer att optimeras.
* Välj ett av de filformat som stöds av IC-inspelaren för att spara filen.
-

Relaterade avsnitt

- [Tekniska specifikationer](#)

Användningen av funktioner går långsammare allt eftersom antalet lagrade filer ökar.

- Oavsett inspelningslängden på filer, går användningen av funktioner långsammare allt eftersom det totala antalet lagrade filer på din IC-inspelare ökar.

Datorn verkar hänga sig medan en fil sparas, läggs till eller raderas.

- Det kan ta längre tid att kopiera eller radera en stor fil.
Vänta tills kopieringen eller borttagningen är slutförd.

Sound Organizer 2 hänger sig under start.

- Medan datorn bearbetar data i din IC-inspelare, ska du inte koppla från några kablar då det kan orsaka att datorn blir instabil eller att data skadas.
- Det kan bli en konflikt mellan Sound Organizer 2 och annan drivrutin eller annat program.

Lista över meddelanden

HOLD... Slide HOLD Switch to Activate.

Alla knapparna är avaktiverade på grund av att din IC-inspelare är i HOLD-status för att förhindra oavsiktlig användning. Skjut HOLD•POWER-brytaren till mittpunkten för att frigöra IC-inspelaren från HOLD statusen.
(Se [Frigöra IC-inspelaren från HOLD-status.](#))

Low Battery Level

Du kan inte formatera minnet eller radera alla filerna i en mapp eftersom batteriet nästan är slut. Ladda din IC-inspelares inbyggda uppladdningsbara batteri.
(Se [Ladda IC-inspelaren med en dator.](#))

Charge Battery

Batteriet är utslitet. Ladda din IC-inspelares inbyggda uppladdningsbara batteri.
(Se [Ladda IC-inspelaren med en dator.](#))

Memory Full

Det återstående lediga utrymmet i det inbyggda minnet är otillräckligt. Radera några filer och gör om inspelningen igen.
(Se [Radera en fil.](#))

File Full

Det sammanlagda antalet mappar och filer eller det totala antalet filer har nått gränsen. Det går inte att skapa fler filer. Radera några filer och skapa filen igen.
(Se [Radera en fil.](#))

Settings are Full

Mappnamnet som du valde används redan. Ändra mappnamn
(Se [Ändra ett mappnamn.](#))

Track Marks are Full

Antalet spårmarkeringar har nått gränsen. Du kan inte lägga till fler spårmarkeringar. Radera några spårmarkeringar som inte behövs.
(Se [Radera en spårmarkering.](#))

Built-In Memory Needs to be Formatted

- Det inbyggda minnet har formaterats av en dator. Din IC-inspelare kan inte skapa den erforderliga hanteringsfilen för användning. Se till att använda IC-inspelaren, inte en dator, för att formatera det inbyggda minnet.
(Se [Formatera minnet \(Format\).](#))
- Det inbyggda minnet innehåller inte REC_FILE-mappen. När det inbyggda minnet formateras skapas automatiskt REC_FILE-mappen.
(Se [Formatera minnet \(Format\).](#))

Process Error

- Skjut HOLD•POWER-brytaren på din IC-inspelare till "POWER" och håll den i 8 sekunder eller längre för att starta om din IC-inspelare. Om detta inte fungerar, gör en säkerhetskopia av dina data och formatera det inbyggda minnet.
(Se [Formatera minnet \(Format\).](#))
- Ett filsystemfel upptäcktes i det inbyggda minnet. Det kan ha formaterats av en dator. Använd din IC-inspelare till att formatera det inbyggda minnet.

(Se [Formatera minnet \(Format\)](#).)

- Om åtgärderna ovan inte hjälper, rådfråga närmaste Sony-återförsäljare.

No File

Mappen som du valde innehåller inte några filer. Det finns ingen fil att flytta eller kopiera.

No Track Marks

Filen som du valde innehåller inte några spårmarkeringar som du kan radera. Att välja "At All Track Marks" för "Divide" med OPTION-menyn fungerar inte heller.

Cannot Add Additional Folders

- Det sammanlagda antalet mappar och filer har nått gränsen. Det går inte att skapa fler filer. Radera några mappar eller filer och skapa mappen igen.
(Se [Radera en fil](#).)
(Se [Radera en mapp](#).)
- Löpnumret för mappnamnet har nått gränsen. Radera mappar som inte behövs och skapa mappen igen.
(Se [Radera en mapp](#).)

Could Not Create Folder

Ett filsystemfel upptäcktes i det inbyggda minnet. Det kan ha formaterats av en dator. Använd din IC-inspelare till att formatera det inbyggda minnet.
(Se [Formatera minnet \(Format\)](#).)

Could Not Delete Folder

Ett filsystemfel upptäcktes i det inbyggda minnet. Det kan ha formaterats av en dator. Använd din IC-inspelare till att formatera det inbyggda minnet.
(Se [Formatera minnet \(Format\)](#).)

File Protected

Filen som du valde är skyddad eller "read-only". Det går inte att radera filen. Använd din IC-inspelare till att ta bort skyddet från filen, eller använd en dator för rensa skrivskyddet.
(Se [Skydda en fil](#).)

Protected Files Not Deleted

Filen som du valde är skyddad eller "read-only". Använd din IC-inspelare till att ta bort skyddet från filen, eller använd en dator för ta bort skrivskyddet.
(Se [Skydda en fil](#).)

Some Data Not Deleted

Om den valda mappen innehåller undermappar, kommer undermapparna och filerna i dem inte att raderas.

Unknown Data

- Dessa data är inte i ett filformat som stöds av din IC-inspelare. IC-inspelaren stöder filtyperna LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a).
(Se [Tekniska specifikationer](#).)
- Du kan inte spela upp upphovsrättsskyddade filer.
- Filen som du valde är skadad. Du kan inte spela eller redigera den.

File in Format That Does Not Allow Editing

- Det går inte att dela den fil som du har redigerat med något annat program än Sound Organizer 2.

- Dessa data är inte i ett filformat som stöds av din IC-inspelare. IC-inspelaren stöder filtyperna LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a).
(Se [Tekniska specifikationer](#).)

Invalid Operation

- Ett filsystemfel upptäcktes i det inbyggda minnet. Det kan ha formaterats av en dator. Använd din IC-inspelare till att formatera det inbyggda minnet.
(Se [Formatera minnet \(Format\)](#).)
- Det inbyggda minnet har ett felaktigt block. Det går inte att skriva data på kortet. Du måste lämna in din IC-inspelare för reparation.
- Det återstående lediga utrymmet i det inbyggda minnet är otillräckligt. Det går inte att byta namn på någon mapp. Radera mappar eller filer som inte längre behövs och utgör åtgärden igen.
(Se [Radera en mapp](#).)
(Se [Radera en fil](#).)
- Löpnumret för mapp- eller filnamnet har nått gränsen. Radera mappar eller filer som inte längre behövs och utgör åtgärden igen.
(Se [Radera en mapp](#).)
(Se [Radera en fil](#).)
- Filnamnet överskrider det maximala antalet tecken. Du kan inte dela filen. Förkorta filnamnet.
- Det finns en spårmarkering strax före eller efter punkten där du vill dela filen. Att välja "At All Track Marks" för "Divide" med OPTION-menyn fungerar inte.
- Det finns en spårmarkering nära början eller slutet av filen. Att välja "At All Track Marks" för "Divide" med OPTION-menyn fungerar inte.
- Det går inte att dela filen vid en punkt nära början eller slutet av filen.
- Det finns en fil med samma namn som har spårmarkeringar. Det går inte att flytta, kopiera eller dela filen.

New File

Filen under inspelning har nått max. storleksgräns (4 GB för en LPCM-fil och 1 GB för en MP3-fil). Filen delas automatiskt och inspelningen fortsätter som en ny fil.

Cannot Divide - Exceeds Max # Files in Folder

Det sammanlagda antalet filer i en mapp eller det totala antalet filer överskrider gränsen. Du kan inte dela filen. Radera filer som inte längre behövs och dela filen igen.
(Se [Radera en fil](#).)

Same File Name Exists

Det finns redan en fil med samma namn. Du kan inte skapa mer än en fil med samma namn.

System Error

Ett systemfel upptäcktes av något skäl. Rådgör med närmaste Sony-återförsäljare.

Operation Invalid While Playing

Du har valt ett menyobjekt på OPTION- eller Settings-menyn som inte är tillgängligt för körning under uppspelning. Stoppa uppspelningen och välj objektet igen.

Operation Invalid While Recording

Du har valt ett menyobjekt på OPTION- eller Settings-menyn som inte är tillgängligt för körning under ljudinspelning. Stoppa inspelningen och välj objektet igen.

Try Again After Disconnecting the Bluetooth Device

När en Bluetooth-anslutning har upprättats mellan din IC-inspelare och en smartphone, kan du inte göra enhetsregistrering (ihopparring) med en annan smartphone. Koppla från Bluetooth-anslutningen och försök igen.

(Se [Återupprätta Bluetooth-anslutningen \(för Android\)](#).)

(Se [Återupprätta Bluetooth-anslutningen \(för iOS\)](#).)

Bluetooth Disconnected

När en Bluetooth-anslutning hade upprättats mellan din IC-inspelare och en smartphone bröt smartphonen anslutningen. Om du vill återupprätta Bluetooth-anslutningen, genomför anslutningsstegen igen.

(Se [Återupprätta Bluetooth-anslutningen \(för Android\)](#).)

(Se [Återupprätta Bluetooth-anslutningen \(för iOS\)](#).)

Pairing Unsuccessful. Try Again.

Det gick inte att skapa enhetsregistrering (ihopparring) mellan din IC-inspelare och en smartphone. Aktivera Bluetooth-funktionen på din smartphone och försök igen.

(Se [Upprätta en Bluetooth-anslutning mellan din smartphone och IC-inspelare](#).)

Connection Unsuccessful. Try Connecting Again.

Det gick inte att upprätta en Bluetooth-anslutning mellan ditt IC-inspelare och en smartphone. Aktivera Bluetooth-funktionen på din smartphone och försök igen.

(Se [Upprätta en Bluetooth-anslutning mellan din smartphone och IC-inspelare](#).)

Failed to Register the Remote Control

Det gick inte att registrera fjärrkontroll med din IC-inspelare. Stäng av IC-inspelare och utför registreringsstegen igen.

(Se [Registrera fjärrkontroll med IC-inspelare](#).)

Systembegränsningar

På grund av vissa systembegränsningar på din IC-inspelare, kan det hända att du stöter på följande saker som inte tyder på något fel.

Musikfiler visas inte den ordning du förväntade dig eller du kan inte spela dem i den ordningen.

Musikfilerna som du överförde från en dator till din IC-inspelare sorteras av meta-data spårnummer eller filnamn.

En fil under inspelning delas automatiskt.

Om filstorleken når maxgränsen (4 GB för en LPCM-fil och 1 GB för en MP3-fil) under inspelning, kommer filen att delas och en del av inspelningen kan gå förlorad rund delningspunkten.

Alla tecken visas som versaler.

Beroende på teckenkombinationen, kan det hända att mappnamnet som du angav på en dator visas i versaler på din IC-inspelare.

Oläsliga tecken eller ☐ visas i mapp-, titel-, artist- eller filnamnet.

Du använde tecken som din IC-inspelare inte kan visa. Använd inte 2-byte tecken.

Segmentet för A-B-upprepning som du angav ligger inte där du tänkt dig.

Detta kan hända i vissa filer.

Den återstående inspelningstiden blir kortare när du delar en fil.

Din IC-inspelare använder en del minnesutrymme för hantering av delade filer, vilket resulterar i en minskning av den återstående inspelningstiden.