

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F



Gebruik deze Helpgids wanneer u vragen hebt over het gebruik van uw IC-recorder.

De inhoud van de Helpgids kan zonder kennisgeving worden veranderd vanwege het bijwerken van de technische gegevens van het product.

Vorbereitung

[Onderdelen en bedieningselementen](#)

HOME-menu/OPTION-menu

- [Het HOME-menu gebruiken](#)
- [Het OPTION-menu gebruiken](#)
- [Lijst met de OPTION menu-items](#)

[Mappen en bestanden](#)

Display

- [Display terwijl het HOME-menu wordt weergegeven](#)
- [Display terwijl er wordt opgenomen of in stand-by](#)
- [Display terwijl er iets wordt afgespeeld](#)
- [Display terwijl de opname-informatie wordt weergegeven](#)

- [Display tijdens het luisteren naar de FM-radio \(alleen ICD-UX570F\)](#)
- [Display tijdens het opnemen van FM-radio-uitzendingen \(alleen ICD-UX570F\)](#)
- [Display terwijl de huidige bestandsinformatie wordt weergegeven](#)
- [Display terwijl de zoekcategorieën voor de bestanden worden weergegeven](#)

Stroomvoorziening

- [De batterij opladen met een computer](#)
- [De IC-recorder loskoppelen van de computer](#)
- [De IC-recorder gebruiken op/opladen met de USB-netspanningsadapter](#)
- [De IC-recorder loskoppelen van de USB-netspanningsadapter](#)
- [De stroom inschakelen](#)
- [De stroom uitschakelen](#)
- [De timer voor uitschakeling van het scherm gebruiken](#)

[De oorspronkelijke instellingen maken](#)

Voorkomen van onbedoelde bediening

- [De IC-recorder in de HOLD-stand \(HOLD\) zetten](#)
- [De IC-recorder uit de HOLD-stand halen](#)

Het volumeniveau behouden (alleen voor Europese modellen)

- [Het gemiddelde volumeniveau behouden \(alleen voor het Europese model\)](#)

Opnemen

Opnemen

- [Opnemen op het ingebouwde geheugen](#)
- [De controlefunctie van het opnameniveau](#)
- [Meeluisteren met de opgenomen audio](#)
- [Extra mogelijkheden tijdens het opnemen](#)
- [Veranderen van de geheugenopslag en de opslagmap voor opgenomen bestanden](#)

Extra opnamehandelingen/-instellingen

- [Een opnamescène selecteren voor een bepaalde situatie](#)
- [Aanpassen van de opname-instellingen voor \[My Scene\]](#)
- [De opnamefunctie selecteren \(Focused/Wide\)](#)
- [Tips voor betere opnamen](#)

- [Standaardinstellingen voor de opnamescènes van de Scene Select-functie](#)
- [De microSD-kaart gebruiken als opslag voor opgenomen bestanden](#)
- [De opnametimer gebruiken](#)
- [De geheugenopslag omschakelen om door te gaan met opnemen \(Cross-Memory REC\)](#)
- [Automatisch opnemen als er geluid wordt waargenomen - de VOR-functie](#)

Opnemen met andere apparaten

- [Opnemen met een externe microfoon](#)
- [Opnemen vanaf externe apparatuur met de functie voor gesynchroniseerd opnemen \(SYNC REC\)](#)
- [Opnemen zonder de functie voor gesynchroniseerd opnemen](#)

Externe apparaten gebruiken voor opname

- [De afgespeelde audio van de IC-recorder opnemen op externe apparatuur](#)

Afspelen

Afspelen

- [Een bestand afspelen](#)
- [Een bestand selecteren](#)
- [Opzoeken van een afspelpunt met de trackmarkeringenlijst \(Track Mark List\)](#)
- [Extra mogelijkheden tijdens het afspelen](#)

Extra afspeelhandelingen/-instellingen

- [Ruis verminderen in de afgespeelde audio om de menselijke stem duidelijker te maken – de Clear Voice-functie](#)
- [Maximaliseren van het volumeniveau van zacht opgenomen bestanden om het opgenomen geluid te verbeteren \(Normalize\)](#)
- [De afspeelsnelheid aanpassen – de DPC \(Digital Pitch Control\) functie](#)
- [Selecteren van een geluidskwaliteitsinstelling \(Equalizer\)](#)
- [De afspelstand selecteren](#)
- [Een deel van een bestand opgeven om te laten herhalen \(A-B herhalen\)](#)
- [Het huidige bestand herhalen \(herhaald afspelen door ingedrukt houden toets\)](#)
- [Specificeren van het afspeelbereik in de lijst met opgenomen bestanden](#)
- [Luisteren bij een hoog volume](#)
- [Vooruit/achteruit zoeken \(Cue/Review\)](#)
- [Snel opzoeken van het gewenste gedeelte van een opname \(Time Jump\)](#)
- [Een vast aantal seconden vooruit/terug springen \(Easy Search\)](#)

Bewerken

Verwijderen

- └ [Een bestand verwijderen](#)
- └ [Alle bestanden uit de gevonden map of lijst verwijderen](#)
- └ [Een map verwijderen](#)

Bestanden ordenen

- └ [Bestanden naar een andere map verplaatsen](#)
- └ [Bestanden naar een andere map kopiëren](#)
- └ [Een map aanmaken](#)

Trackmarkeringen gebruiken

- └ [Een trackmarkering toevoegen](#)
- └ [Automatisch trackmarkeringen toevoegen](#)
- └ [Een trackmarkering verwijderen](#)
- └ [Alle trackmarkeringen in het geselecteerde bestand in één keer verwijderen](#)

Bestanden splitsen

- └ [Een bestand splitsen op het huidige afspeelpunt](#)
- └ [Een bestand splitsen bij alle trackmarkeringen](#)

Namen wijzigen

- └ [Een mapnaam wijzigen](#)
- └ [Een bestandsnaam wijzigen](#)

[Een bestand beveiligen](#)

FM-radio (alleen ICD-UX570F)

FM-radiozenders toewijzen

- └ [FM-radiozenders automatisch toewijzen aan de voorkeuzenummers \(Auto Preset\) \(alleen ICD-UX570F\)](#)
- └ [FM-radiozenders handmatig toewijzen aan de voorkeuzenummers \(alleen ICD-UX570F\)](#)
- └ [De toewijzing van een FM-radiovoorkeuzenummer wissen \(alleen ICD-UX570F\)](#)

Afstemmen op een radiozender

- └ [Afstemmen op een FM-radiozender \(alleen ICD-UX570F\)](#)

Radio-uitzendingen opnemen

- └ [FM-radio-uitzendingen opnemen \(alleen op de ICD-UX570F\)](#)

De radio-instellingen wijzigen

- [Het gevoeligheidsniveau voor het scannen van de FM-radio selecteren \(alleen ICD-UX570F\)](#)
- [De weergave van de FM-radio omschakelen tussen de ingebouwde luidspreker en de hoofdtelefoon \(alleen ICD-UX570F\)](#)

Instellingenmenu

Het instellingenmenu gebruiken

- [Lijst met de Settings menu-items](#)

Menu-items met selecteerbare instelitems

- [De opnamestand selecteren \(REC Mode\)](#)
- [Het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren \(Built-In Mic Sensitivity\)](#)
- [Ruis verminderen tijdens het opnemen \(Recording Filter\)](#)
- [Het audio-ingangssignaaltype en het gevoeligheidsniveau van de externe microfoon selecteren \(Ext. Input Setting\)](#)
- [De bedieningsaanduiding in- of uitschakelen \(LED\)](#)
- [De taal voor het display instellen \(Language\)](#)
- [De klok instellen \(Date & Time\)](#)
- [De datumweergave selecteren \(Date Display Format\)](#)
- [De tijdsweergave selecteren \(Time Display\)](#)
- [De pieptoon in- of uitschakelen \(Beep\)](#)
- [De slaaptimer gebruiken \(Sleep Timer\)](#)
- [De periode instellen waarna de IC-recorder automatisch zal worden uitgeschakeld \(Auto Power Off\)](#)
- [De instellingen van alle menu-items terugzetten in de standaardinstelling \(Reset All Settings\)](#)
- [Het geheugen formateren \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#)
- [De resterende opnametijd controleren \(Available Rec. Time\)](#)
- [De informatie over de IC-recorder controleren \(System Information\)](#)

Computer

[De IC-recorder op een computer aansluiten](#)

[Structuur van mappen en bestanden](#)

[Bestanden van de IC-recorder naar een computer kopiëren](#)

[Muziekbestanden kopiëren van een computer naar de IC-recorder](#)

[Afspelen van muziekbestanden op de IC-recorder die gekopieerd zijn van een computer](#)

[De IC-recorder gebruiken als USB-geheugen](#)

Software

[Wat u kunt doen met Sound Organizer 2 \(alleen voor Windows\)](#)

[Systeemvereisten voor Sound Organizer 2](#)

[Sound Organizer 2 installeren \(alleen voor Windows\)](#)

[Het venster Sound Organizer 2 \(alleen voor Windows\)](#)

Technische gegevens

[Compatibele geheugenkaarten](#)

[Systeemvereisten](#)

[Technische specificaties](#)

[Maximale opnametijd](#)

[Maximale afspeelduur/aantal muziekbestanden](#)

[Gebruiksduur ingebouwde oplaadbare batterij](#)

Meldingen

[Handelsmerken](#)

Ondersteuningswebsite

└ [Klantenservicewebsites](#)

Als u problemen hebt/Probleemoplossing

[Probleemoplossing](#)

[IC-recorder opnieuw opstarten](#)

Ruis

- └ [Het opgenomen bestand heeft veel ruis en is onverstaaanbaar.](#)
- └ [Het opgenomen bestand heeft veel ruis en u wilt opnemen met minder ruis.](#)
- └ [Er wordt een ritselend geluid opgenomen.](#)
- └ [Er wordt een overstuurd of onderbroken geluid opgenomen.](#)
- └ [Er wordt ruis opgenomen wanneer u een externe microfoon \(niet meegeleverd\) gebruikt om op te nemen.](#)
- └ [U hoort ruis wanneer u een hoofdtelefoon \(niet meegeleverd\) gebruikt bij het afspelen.](#)
- └ [Het volume van de opgenomen audio is te laag, of u hoort piepende geluiden wanneer u ernaar luistert via de ingebouwde luidspreker.](#)
- └ [U hoort ruis tijdens het afspelen, zelfs met de Clear Voice-functie ingeschakeld.](#)

Stroomvoorziening

- [De IC-recorder wordt niet ingeschakeld, of de toetsen doen het niet.](#)
- [De IC-recorder gaat niet uit.](#)
- [De IC-recorder schakelt automatisch uit.](#)
- [De gebruiksduur op de batterij van de IC-recorder is kort.](#)

Opladen

- [U kunt de batterij niet opladen door de IC-recorder op een computer aan te sluiten.](#)
- [De batterijaanduiding verschijnt niet op het display of verdwijnt tijdens het opladen.](#)
- [De aanduiding voor oplaadfouten knippert waar de batterijaanduiding zou moeten staan.](#)

Algemene bedieningen

- [De IC-recorder werkt niet goed.](#)
- [De bedieningsaanduiding gaat niet branden.](#)

Opnemen

- [U kunt geen bestand opnemen.](#)
- [U kunt geen opnamen opslaan op de SD-kaart.](#)
- [De opname wordt onderbroken.](#)
- [De VOR-functie werkt niet.](#)
- [Het ontvangen audiovolume is te hard of niet hard genoeg bij het opnemen van audio van een extern apparaat.](#)
- [Het opnemen van een ander apparaat stopt vanzelf.](#)
- [Ontvangen geluiden worden vervormd.](#)

Afspelen

- [Het afspeelvolume is laag.](#)
- [Er klinkt geen geluid uit de ingebouwde luidspreker.](#)
- [Er klinkt geluid uit de ingebouwde luidspreker, ook als er een hoofdtelefoon \(niet meegeleverd\) is aangesloten.](#)
- [De Equalizer-functie verandert de geluidskwaliteit niet.](#)
- [Afspeelsnelheid is te snel of te langzaam.](#)
- [U kunt niet naar het volgende of vorige bestand gaan.](#)
- [U kunt de A-B herhaalfunctie niet gebruiken.](#)
- [U kunt geen tijdsprong uitvoeren.](#)
- [Een tijdsprong van \$\pm 10\%\$ komt niet overeen met de totale afspeeltijd van het bestand gedeeld door 10.](#)

Bewerken

- [U kunt een bestand niet splitsen.](#)
- [U kunt een bestand niet verplaatsen.](#)
- [U kunt een bestand niet naar een andere map kopiëren.](#)
- [Er worden geen trackmarkeringen gedetecteerd.](#)
- [De map of het bestand dat u hebt aangemaakt wordt niet weergegeven.](#)

Klok

- [De opnamedatum van het bestand verschijnt als \[---/--/--\] of \[--:--\].](#)

Display

- [Het display wordt te snel uitgeschakeld.](#)
- [De resterende opnametijd op het display is korter dan de tijd die wordt weergegeven op de computer.](#)

Bestanden

- [De \[Memory Full\] melding verschijnt en u kunt niet beginnen met opnemen.](#)
- [De \[File Full\] melding verschijnt en u kunt de IC-recorder niet bedienen.](#)
- [De microSD-kaart wordt niet gedetecteerd.](#)

Computer

- [Een map- of bestandsnaam verschijnt in onleesbare tekens.](#)
- [Het kost tijd om een bestand te kopiëren.](#)
- [De IC-recorder wordt niet gedetecteerd door de computer en u kunt geen mappen/bestanden overbrengen van de computer.](#)
- [Een bestand dat u naar de IC-recorder heeft overgebracht van de computer, verschijnt niet op de IC-recorder en u kunt het niet afspelen.](#)
- [De computer start niet op.](#)

FM-radio (alleen ICD-UX570F)

- [Er klinkt geen geluid uit de ingebouwde luidspreker \(alleen ICD-UX570F\).](#)
- [Er klinkt geluid uit de ingebouwde luidspreker, ook als er een hoofdtelefoon \(niet meegeleverd\) is aangesloten \(alleen ICD-UX570F\).](#)
- [De FM-radiosignalen zijn zwak, of de geluidskwaliteit is slecht \(alleen ICD-UX570F\).](#)
- [De beelden op de televisie worden vervormd wanneer u naar de FM-radio luistert \(alleen ICD-UX570F\).](#)
- [U kunt niet afstemmen op FM-radiozenders, of u hoort veel statische ruis \(alleen ICD-UX570F\).](#)
- [U kunt geen FM-radiozender toewijzen aan een voorkeuzenummer \(alleen ICD-UX570F\).](#)

Gebruik software (Sound Organizer 2)

- [U kunt Sound Organizer 2 niet installeren.](#)

- [De IC-recorder wordt niet gedetecteerd door Sound Organizer 2.](#)

- [Het afspeelvolume van de computer is te laag, of u hoort helemaal geen audio uit de computer.](#)

- [U kunt opgeslagen bestanden niet afspelen of bewerken.](#)

- [De teller of schuifbalk werkt niet goed of u hoort ruis.](#)

- [Het toestel zal langzamer gaan werken wanneer het aantal opgeslagen bestanden toeneemt.](#)


- [De computer lijkt vast te lopen wanneer er een bestand wordt opgeslagen, toegevoegd, of verwijderd.](#)

- [Sound Organizer 2 loopt vast bij het opstarten.](#)

[Lijst met meldingen](#)

[Systeembeperkingen](#)

Onderdelen en bedieningselementen

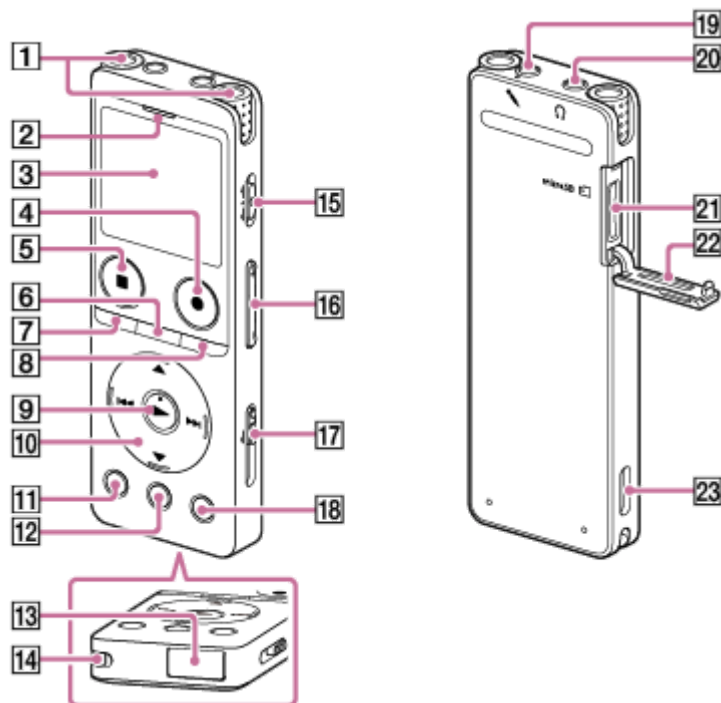

1. Ingebouwde microfoons

2. De aan/uit-aanduiding

3. Display

4. ● REC/PAUSE-toets (opnemen/pauzeren)

5. ■ STOP-toets

6. T-MARK-toets (trackmarkering)

7. BACK/ ● HOME-toets

(Door deze toets kort in te drukken kunt u terugkeren naar het vorige scherm of item en door deze toets ingedrukt te houden kunt u terugkeren naar het HOME menu.)

8. OPTION-toets

9. ►-toets (afspelen) (*1)

10. Bedieningstoets

De volgende 4 toetsen worden gezamenlijk aangeduid als de bedieningstoets.

▲ (omhoog)/DPC-toets

▼ (omlaag)/ A-B-toets (A-B herhalen)

►► (cue/snel vooruitspoelen) toets

◄◄ (review/snel terugspoelen) toets

11. EASY SEARCH(SEC) -3-toets

12. EASY SEARCH(SEC) +10-toets


- 13. USB-aansluitingendeksel (De USB-aansluiting zit achter het deksel.)
- 14. Opening voor polsriem (Er wordt geen polsriem meegeleverd met uw IC-recorder.)
- 15. POWER • HOLD-schakelaar (*2)
- 16. VOL -/+ -toets (volume -/+) (*1)
- 17. USB-hendel
- 18. JUMP-toets
- 19. -aansluiting (microfoon) (*1)
- 20. -aansluiting (hoofdtelefoon)
- 21. microSD-kaartsleuf (De kaartsleuf bevindt zich onder het deksel.)
- 22. Sleufdeksel
- 23. Ingebouwde luidspreker

*1 De ►-toets (afspelen), de VOL + (volume +) toets en de -aansluiting (microfoon) hebben een voelbare punt. Gebruik de voelbare punt als richtpunt bij het bedienen van de IC-recorder.

*2 Door de POWER • HOLD-schakelaar naar [POWER] te verschuiven en tenminste 8 seconden vast te houden, zal uw IC-recorder opnieuw opstarten. Zie voor details [IC-recorder opnieuw opstarten](#).

Het HOME-menu gebruiken

In het HOME-menu kunt u een functie selecteren, naar opgenomen bestanden zoeken of de instellingen op uw IC-recorder wijzigen.

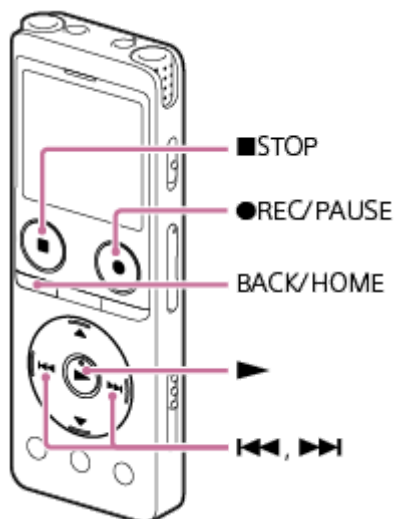

1 Druk op BACK/HOME en houd ingedrukt.

Het HOME-menu zal verschijnen.



2 Druk op ◀◀ (review/snel terugspoelen) of ▶▶ (cue/snel vooruitspoelen) om de functie te selecteren die u wilt gebruiken en druk vervolgens op ▶ (afspelen).

U kunt kiezen uit de volgende functies:

🎵 Music:

Hiermee kunt u muziekbestanden selecteren die vanaf een computer zijn geïmporteerd en deze afspelen.

Om een muziekbestand terug te vinden, kunt u een van de zoekcategorïën voor bestanden selecteren: [All Songs], [Albums], [Artists] en [Folders].

Wanneer u muziekbestanden importeert, moet u importeren in de map MUSIC.

📁 Recorded Files:

Hiermee kunt u bestanden selecteren die met de IC-recorder zijn opgenomen en deze afspelen.

Om een opgenomen bestand terug te vinden, kunt u een van de zoekcategorïën voor bestanden selecteren: [Latest Recording], [Search by REC Date], [Search by REC Scene] en [Folders].

🎤 Record:

Hiermee kunt u het opname-standbyscherm openen. Druk op ● REC/PAUSE om het opnemen te starten.

📻 FM Radio: (alleen ICD-UX570F)

U kunt het FM Radio-scherm laten weergeven en dan luisteren naar de radio of radio-uitzendingen opnemen.

🔧 Settings:

Hiermee kunt u het Settings-menu openen en diverse instellingen op de IC-recorder wijzigen.

Back to XX(*):

Selecteer deze functie om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende.

* De functie die u momenteel gebruikt, wordt weergegeven in [XX].

Hint

- Terwijl het HOME-menu op het display staat, kunt u op **■ STOP** drukken om terug te keren naar het scherm dat u gebruikte voor u het HOME-menu opende.

Verwant onderwerp

- [Het OPTION-menu gebruiken](#)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation


IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Het OPTION-menu gebruiken

U kunt het OPTION-menu weergeven door op OPTION te drukken. De OPTION-menu-items verschillen afhankelijk van de op uw IC-recorder geselecteerde functie.

Opmerking

- Afhankelijk van het op het display weergegeven scherm is het mogelijk dat het OPTION-menu niet verschijnt.

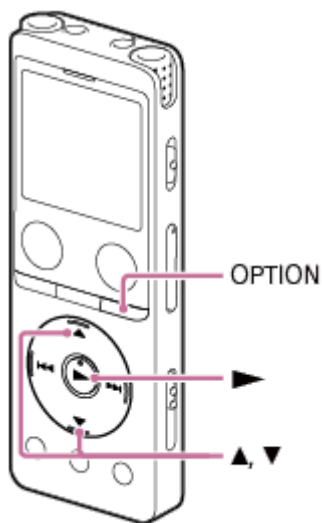

- 1 Selecteer de functie die u wil gebruiken op het HOME-menu en druk vervolgens op OPTION.

Het OPTION-menu dat hoort bij de geselecteerde functie zal nu verschijnen.



- 2 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om het gewenste menu-item te selecteren en druk vervolgens op ► (afspelen).
- 3 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om de gewenste instelling te selecteren en druk vervolgens op ► (afspelen).

Hint

- Om terug te keren naar het vorige scherm, moet u op BACK/HOME drukken terwijl het OPTION-menu op het display staat.

Verwant onderwerp

- [Het HOME-menu gebruiken](#)

- [Lijst met de OPTION menu-items](#)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Lijst met de OPTION menu-items

Hier volgt een lijst met de OPTION menu-items. Om het OPTION-menu te laten weergegeven, moet u op OPTION drukken.

Afhankelijk van de handeling of de omstandigheden is het mogelijk dat sommige items niet zullen worden weergegeven.

Opnemen

De volgende menu-items zijn beschikbaar wanneer:

- het opnemen bezig is.
- het opnemen stand-by staat.

- REC Information:
[Display terwijl de opname-informatie wordt weergegeven](#)
- Recording Folder:
[Veranderen van de geheugenopslag en de opslagmap voor opgenomen bestanden](#)
- Create Folder:
[Een map aanmaken](#)
- Scene Select:
[Een opnamescène selecteren voor een bepaalde situatie](#)
- Recording Delay:
[De opnametimer gebruiken](#)
- REC Mode:
[De opnamestand selecteren \(REC Mode\)](#)
- Built-In Mic Sensitivity:
[Het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren \(Built-In Mic Sensitivity\)](#)
- Focused/Wide:
[De opnamefunctie selecteren \(Focused/Wide\)](#)
- Ext. Input Setting:
[Het audio-ingangssignaaltype en het gevoeligheidsniveau van de externe microfoon selecteren \(Ext. Input Setting\)](#)
- Recording Filter:
[Ruis verminderen tijdens het opnemen \(Recording Filter\)](#)
- Cross-Memory REC:
[De geheugenopslag omschakelen om door te gaan met opnemen \(Cross-Memory REC\)](#)
- VOR:
[Automatisch opnemen als er geluid wordt waargenomen - de VOR-functie](#)
- Delete File:
[Een bestand verwijderen](#)

Opgenomen bestanden

De volgende menu-items zijn beschikbaar wanneer:

- de opgenomen bestanden in een lijst worden weergegeven.
 - het afspelen van een opgenomen bestand bezig is.
 - het afspelen van een opgenomen bestand stand-by staat.
-
- Clear Voice:
Ruis verminderen in de afgespeelde audio om de menselijke stem duidelijker te maken – de Clear Voice-functie
 - Normalize:
Maximaliseren van het volumeniveau van zacht opgenomen bestanden om het opgenomen geluid te verbeteren (Normalize)
 - Equalizer:
Selecteren van een geluidskwaliteitsinstelling (Equalizer)
 - Play Mode:
De afspeelstand selecteren
 - Playback Range:
Specificeren van het afspeelbereik in de lijst met opgenomen bestanden
 - Delete File:
Een bestand verwijderen
 - Delete All in List:
Alle bestanden uit de gevonden map of lijst verwijderen
 - Delete All Files:
Alle bestanden uit de gevonden map of lijst verwijderen
 - Protect:
Een bestand beveiligen
 - Do Not Protect:
Een bestand beveiligen
 - Track Mark List:
Opzoeken van een afspeelpunt met de trackmarkeringenlijst (Track Mark List)
 - Delete Track Marks:
Een trackmarkering verwijderen
 - Divide:
Een bestand splitsen op het huidige afspeelpunt
Een bestand splitsen bij alle trackmarkeringen
 - Move File:
Bestanden naar een andere map verplaatsen
 - Copy File:
Bestanden naar een andere map kopiëren
 - Change File Name:
Een bestandsnaam wijzigen
 - File Information:
Display terwijl de huidige bestandsinformatie wordt weergegeven
 - Create Folder:
Een map aanmaken
 - Delete Folder:
Een map verwijderen

- Change Folder Name:
[Een mapnaam wijzigen](#)

Muziek

De volgende menu-items zijn beschikbaar wanneer:

- het afspelen van een bestand dat is geïmporteerd van een computer bezig is.
- het afspelen van een bestand dat is geïmporteerd van een computer stand-by staat.

- Equalizer:
[Selecteren van een geluidskwaliteitsinstelling \(Equalizer\)](#)
- Play Mode:
[De afspeelstand selecteren](#)
- Playback Range:
[Specificeren van het afspeelbereik in de lijst met opgenomen bestanden](#)
- Delete File:
[Een bestand verwijderen](#)
- Delete All in List:
[Alle bestanden uit de gevonden map of lijst verwijderen](#)
- Delete All Files:
[Alle bestanden uit de gevonden map of lijst verwijderen](#)
- Protect:
[Een bestand beveiligen](#)
- Do Not Protect:
[Een bestand beveiligen](#)
- Track Mark List:
[Opzoeken van een afspeelpunt met de trackmarkeringenlijst \(Track Mark List\)](#)
- Delete Track Marks:
[Een trackmarkering verwijderen](#)
- File Information:
[Display terwijl de huidige bestandsinformatie wordt weergegeven](#)
- Delete Folder:
[Een map verwijderen](#)

FM-radio (alleen ICD-UX570F)

De volgende items zijn beschikbaar op het FM Radio-scherm.

- Recording Folder (FM Radio):
[Veranderen van de geheugenopslag en de opslagmap voor opgenomen bestanden](#)
- REC Mode (FM Radio):
[De opnamestand selecteren \(REC Mode\)](#)
- Add as Preset:
[FM-radiozenders handmatig toewijzen aan de voorkeuzenummers \(alleen ICD-UX570F\)](#)
- Remove Preset:
[De toewijzing van een FM-radiovoorkeuzenummer wissen \(alleen ICD-UX570F\)](#)
- Audio Output:

De weergave van de FM-radio omschakelen tussen de ingebouwde luidspreker en de hoofdtelefoon (alleen ICD-UX570F)

- Auto Preset:
FM-radiozenders automatisch toewijzen aan de voorkeuzenummers (Auto Preset) (alleen ICD-UX570F)
- Scan Sensitivity:
Het gevoeligheidsniveau voor het scannen van de FM-radio selecteren (alleen ICD-UX570F)

Verwant onderwerp

- [Het OPTION-menu gebruiken](#)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation


Mappen en bestanden

Hier volgt een illustratie van de structuur van de mappen en bestanden die u kunt tegenkomen op uw IC-recorder.

Onder [📁 Recorded Files]

[FOLDER01]: Opgenomen bestanden worden opgeslagen.

[RADIO01]: Hierin worden bestanden opgeslagen die zijn opgenomen van de FM-radio. (alleen ICD-UX570F)

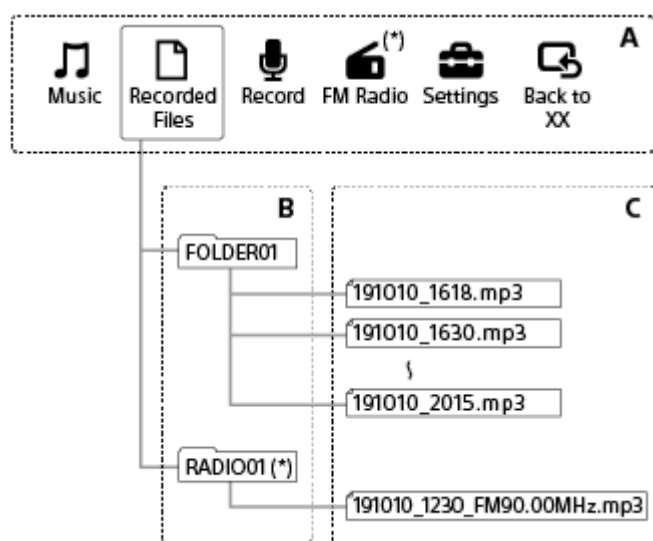


A: HOME-menu

B: Mappen

C: Bestanden

* Alleen ICD-UX570F.

Onder [🎵 Music]

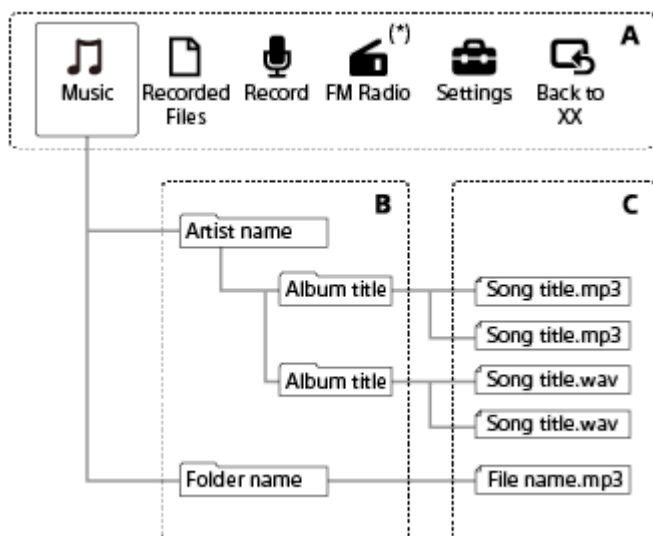

A: HOME-menu

B: Mappen

C: Bestanden

* Alleen ICD-UX570F.

Verwant onderwerp

- [Bestanden naar een andere map verplaatsen](#)
- [Bestanden naar een andere map kopiëren](#)
- [Structuur van mappen en bestanden](#)


5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Display terwijl het HOME-menu wordt weergegeven

Hier volgt een beschrijving van het HOME-menu op het display.

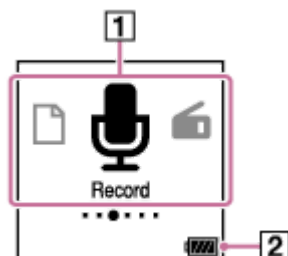

Opmerking

- Het scherm hierboven dient alleen ter illustratie. Het scherm dat u daadwerkelijk op uw IC-recorder zult zien, kan hiervan afwijken.

1. HOME-menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

- : Music
- : Recorded Files
- : Record
- : FM Radio (alleen ICD-UX570F)
- : Settings
- : Back to XX (De functie die u momenteel gebruikt, wordt weergegeven in [XX].)

2. Batterijaanduiding

Geeft het resterende niveau van de batterij aan.


Verwant onderwerp

- [Het HOME-menu gebruiken](#)


Display terwijl er wordt opgenomen of in stand-by

Hier volgt een beschrijving van het display terwijl een opname bezig is, of terwijl het toestel stand-by staat.


Opnemen met gebruik van scènes

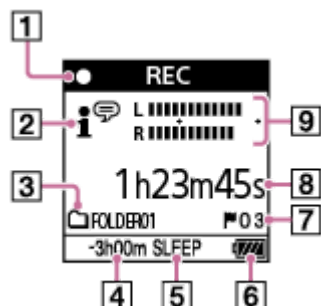


Opnemen staat standby terwijl er scènes worden gebruikt

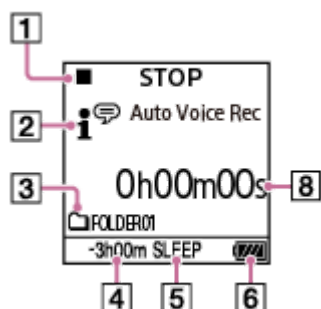

Opnemen terwijl scènes zijn uitgeschakeld

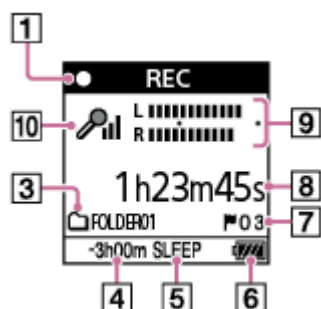

Opnemen staat stand-by terwijl scènes zijn uitgeschakeld

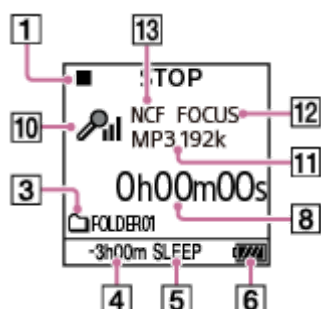

Opmerking

- De schermen hierboven dienen alleen ter illustratie. De schermen die u daadwerkelijk op uw IC-recorder zult zien, kunnen hiervan afwijken.

1. Aanduiding opnamestatus

Geeft de huidige opnamestatus van uw IC-recorder aan.

-  **REC** : opnemen
-  **PAUSE** : pauze (De aanduiding knippert.)
-  **STOP** : gestopt

2. Scene Select-aanduiding

Geeft aan welke opnamescène op dit moment geselecteerd is.

-  : Auto Voice Rec
-  : Auto Music Rec
-  : Meeting
-  : Lecture
-  : Voice Notes
-  : Interview
-  : Soft Music
-  : Loud Music
-  : My Scene 1
-  : My Scene 2

3. Opnamegeheugen aanduiding

Een pictogram geeft aan of de opnamemap bestaat in het ingebouwde geheugen of op een microSDkaart.

4. Resterende opnametijd

Geeft de tijd aan die nog beschikbaar is voor de opname, in uren, minuten en seconden.

10 uur of meer: geen aanduiding

10 minuten tot 10 uur: aanduiding in uren en minuten

Minder dan 10 minuten: aanduiding in minuten en seconden

5. Aanduiding slaaptimer

Geeft aan dat de slaaptimer is ingeschakeld.

6. Batterijaanduiding

7. Nummer trackmarkering

Geeft aan hoeveel trackmarkeringen er zijn toegevoegd.

8. Verstreken tijd indicator

Geeft aan hoe lang de huidige opname al duurt.

9. Controlefunctie opnameniveau

Wordt aangegeven bij het opnemen.

De positie tussen de plustekens (+) is het geschikte bereik voor het opnameniveau.

Zie voor details over de controlefunctie van het opnameniveau [De controlefunctie van het opnameniveau](#).

10. Aanduiding microfoongevoeligheid

Geeft aan welke gevoeligheidsinstelling op dit moment geselecteerd is voor de ingebouwde microfoons of voor de externe microfoon.

-  **A** : Auto
-  **H** : High
-  **M** : Medium
-  **L** : Low
-  **A** : Auto (Music)
-  **H** : High (Music)
-  **M** : Medium (Music)
-  **L** : Low (Music)

11. REC Mode-aanduiding

Geeft aan welke opnamestand op dit moment geselecteerd is.

LPCM 44/16: LPCM-bestand

MP3 192k, MP3 128k, MP3 48k: MP3-bestand

12. Focused/Wide-aanduiding

Geeft aan of gericht opnemen is ingesteld, of opnemen met een breed geluidsveld.

13. Recording Filter-aanduiding

Geeft aan dat de opnamefilterfunctie is ingesteld.

NCF(Noise Cut):

Onderdrukt geluiden met een hoge frequentie, behalve menselijke stemmen, en geluiden met een lage frequentie.


LCF(Low Cut):

Onderdrukt geluiden met een lage frequentie, zoals geruis van projectoren en van de wind.


Display terwijl er iets wordt afgespeeld

Hier volgt een beschrijving van het display tijdens het afspelen.

Recorded Files

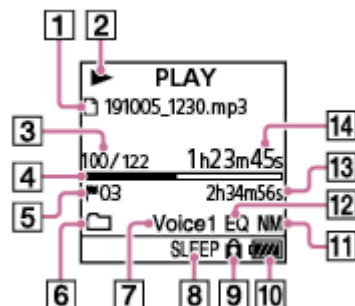

Music

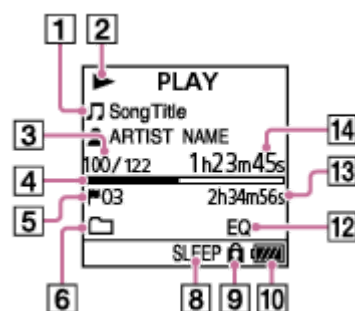

Opmerking

- De schermen hierboven dienen alleen ter illustratie. De schermen die u daadwerkelijk op uw IC-recorder zult zien, kunnen hiervan afwijken.

1. Bestandsinformatie

Geeft informatie aan over het bestand dat u aan het afspelen bent.

Bestanden die zijn opgenomen met uw IC-recorder worden als volgt aangegeven:

 : Bestandsnaam: opnamedatum_opnametijd.bestandsindeling (bijv. 191010_1010.mp3)

Muziekbestanden worden als volgt aangegeven:

 : Songtitel

 : Artiestnaam

2. Aanduiding afspelerstatus

Geeft de huidige afspelerstatus van uw IC-recorder aan.

▶ (afspelen): afspelen

◀◀(review/snel terugspoelen)/▶▶(cue/snel vooruitspoelen): review (snel terugspoelen)/cue (snel vooruitspoelen)

■ (stop): standby

Als de afspelerstatus verandert, zal de DPC (Digital Pitch Control) snelheid worden aangegeven aan de rechterkant van ▶ (afspelen) of ■ (stop).

3. Informatie aantal bestanden

Geeft aan welk bestand er wordt afgespeeld als (huidige bestandsnummer)/(totale aantal af te spelen bestanden).

4. Voortgangsbalk afspelen

Geeft aan hoeveel van het bestand al is afgespeeld.

5. Nummer trackmarkering

Geeft het nummer van de trackmarkering aan, als er een trackmarkering is toegevoegd, van het huidige afspeelpunt.

6. Play Mode/Playback Range-aanduiding

Geen aanduiding: Normal (Play Mode)



: Repeat (Play Mode)



: 1 File Play (Play Mode)



: 1 File Repeat (Play Mode)



: Shuffle (Play Mode)



: Shuffle Repeat (Play Mode)



: Selected Range (Playback Range)

7. Clear Voice-aanduiding (alleen aangegeven voor de bestanden in [Recorded Files])

Geeft aan dat [Clear Voice] is ingesteld op een van de volgende mogelijkheden via het OPTION-menu.

Voice1 : Clear Voice 1

Voice2 : Clear Voice 2

8. Aanduiding slaaptimer

Geeft aan dat de slaaptimerfunctie is ingeschakeld.

9. Aanduiding beveiliging

Geeft aan dat het bestand dat u afspeelt beveiligd is.

10. Batterijaanduiding

11. Normalize-aanduiding

Geeft aan dat de normalisatiefunctie is ingeschakeld.

12. Equalizer-aanduiding

Geeft aan dat de Equalizerfunctie in werking is.

13. Totale afspeeltijd

Geeft de totale afspeeltijd aan voor elk bestand.

14. Verstreken tijd

Geeft aan hoe lang het afspelen al duurt.

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Display terwijl de opname-informatie wordt weergegeven

U kunt de opname-informatie van uw IC-recorder bekijken, inclusief de resterende opnametijd en de instellingen voor de geheugenopslag en de opslagmap voor opgenomen bestanden.

Om de opname-informatie weer te laten geven, moet u terwijl de opname stand-by staat [REC Information] selecteren op het OPTION-menu en vervolgens op ► (afspelen) drukken.



De volgende opname-informatie is beschikbaar:

Available Rec. Time:

Resterende tijd beschikbaar voor opname.

Recording Memory:

Geheugenopslag ([Built-In Memory] of [SD Card]) voor opgenomen bestanden.

Recording Folder:

Opslagmap voor opgenomen bestanden.

Scene Select:

Op dit moment geselecteerde opnamescène.

Als u een scène selecteert en dan de opname-instelling(en) wijzigt, zal [*] verschijnen links van de veranderde instelling(en).

Zie voor informatie over de standaardinstellingen [Standaardinstellingen voor de opnamescènes van de Scene Select-functie](#).

REC Mode:

Op dit moment geselecteerde opnamestand.

Input:

Op dit moment geselecteerde audio-ingangssignaaltype.

Sensitivity setting:

Op dit moment geselecteerde gevoeligheidsniveau voor de microfoons.

Focused/Wide:

[Focused] of [Wide] op dit moment geselecteerde opnamefunctie.

Recording Filter:

Op dit moment geselecteerde opnamefilter.

VOR:

VOR (Voice Operated Recording) instelling die op dit moment geselecteerd is.

SYNC REC:

Op dit moment geselecteerde instelling voor gesynchroniseerde opname.

Auto Track Marks:

Op dit moment geselecteerde instelling voor automatisch toevoegen van trackmarkeringen.

Time Stamps for Auto Track Marks:

Tijdmarkeringen voor de automatische trackmarkering op dit moment geselecteerd.

Cross-Memory REC:

Op dit moment geselecteerde instelling voor omschakeling van het opslaggeheugen.


Hint

- Terwijl de opname stand-by staat, kunt u op ■ STOP drukken om de opname-informatie van uw IC-recorder te bekijken.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Display tijdens het luisteren naar de FM-radio (alleen ICD-UX570F)

Hier volgt een beschrijving van het display tijdens het ontvangen van een FM-radio-uitzending.

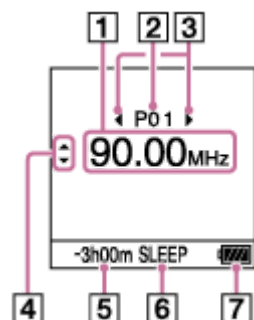


Opmerking

- Het scherm hierboven dient alleen ter illustratie. Het scherm dat u daadwerkelijk op uw IC-recorder zult zien, kan hiervan afwijken.

1. Radiofrequentie
2. Voorkeuzenummer
3. Aanduidingen geselecteerd voorkeuzenummer
Geeft aan dat u op **◀◀** (review/snel terugspoelen) of **▶▶** (cue/snel vooruitspoelen) kunt drukken om het vorige of volgende voorkeuzenummer te selecteren.
4. Radiofrequentie selectie-aanduidingen (**▲** (omhoog)/ **▼** (omlaag))
Geeft aan dat u op **▲** (omhoog) of **▼** (omlaag) kunt drukken om de radiofrequentie te wijzigen.
5. Resterende opnametijd
Geeft de tijd aan die nog beschikbaar is voor de opname, in uren, minuten en seconden.
10 uur of meer: geen aanduiding
10 minuten tot 10 uur: aanduiding in uren en minuten
Minder dan 10 minuten: aanduiding in minuten en seconden
6. Aanduiding slaaptimer
Geeft aan dat de slaaptimerfunctie is ingeschakeld.
7. Batterijaanduiding

Display tijdens het opnemen van FM-radio-uitzendingen (alleen ICD-UX570F)

Hier volgt een beschrijving van het display tijdens het opnemen van een FM-radio-uitzending.

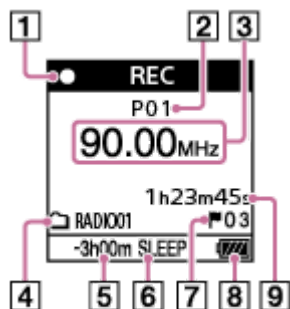

Opmerking

- Het scherm hierboven dient alleen ter illustratie. Het scherm dat u daadwerkelijk op uw IC-recorder zult zien, kan hiervan afwijken.

1. Opnamestatus-aanduiding

Geeft de huidige opnamestatus van uw IC-recorder aan.

- REC : opnemen
- PAUSE : pauze (De aanduiding knippert.)

2. Voorkeuzenummer

3. Radiofrequentie

4. Opnamegeheugen aanduiding

Een pictogram geeft aan of de opnamemap bestaat in het ingebouwde geheugen of op een microSDkaart.

5. Resterende opnametijd

Geeft de tijd aan die nog beschikbaar is voor de opname, in uren, minuten en seconden.

10 uur of meer: geen aanduiding

10 minuten tot 10 uur: aanduiding in uren en minuten

Minder dan 10 minuten: aanduiding in minuten en seconden

6. Aanduiding slaaptimer

Geeft aan dat de slaaptimerfunctie is ingeschakeld.

7. Nummer trackmarkering

Geeft aan hoeveel trackmarkeringen er zijn toegevoegd. Dit verschijnt alleen op het display wanneer er trackmarkeringen worden toegevoegd.

8. Batterijaanduiding

9. Verstreken tijd

Geeft aan hoe lang de huidige opname al duurt.

Display terwijl de huidige bestandsinformatie wordt weergegeven

U kunt de informatie (bestandslengte, opnamefunctie, opnamedatum en -tijd enz.) bekijken voor het geselecteerde bestand.

Opmerking

- De volgende schermen dienen alleen ter illustratie. De schermen die u daadwerkelijk op uw IC-recorder zult zien, kunnen hiervan afwijken.

Om de informatie over een bepaald bestand te bekijken, moet u een bestand dat u hebt opgenomen met uw IC-recorder of een muziekbestand selecteren en dan [File Information] selecteren op het OPTION-menu terwijl het afspelen standby staat. Vervolgens kunt u op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) drukken om de informatie naar boven of beneden te schuiven en het volgende te bekijken:

Informatie over het opgenomen bestand



- Rec Date/Time: Datum en tijd wanneer het bestand is opgenomen (jaar/maand/dag tijd).
- File Length: Opnamelengte van het bestand in uren, minuten en seconden.
- Model Name: Apparaat waarop het bestand is opgenomen.
- Scene Select: Geselecteerde opnamescène bij de opname.
- REC Mode: Geselecteerde opnamestand bij de opname.
- Sensitivity setting: Geselecteerde gevoeligheidsniveau bij de opname.
- Focused/Wide: [Focused] of [Wide] Geselecteerde opnamefunctie bij de opname.
- Recording Filter: Geselecteerde opnamefilter bij de opname.
- VOR: VOR (Voice Operated Recording) instelling geselecteerd bij de opname.
- Input: Audio-ingangssignaaltype ([Built-In Mic], [External Mic], [Audio IN], of [FM Radio] (alleen ICD-UX570F)) geselecteerd bij de opname.
- Location: Geheugenopslag voor opgenomen bestanden.
- File Path: Pad naar het bestand.

Informatie over het muziekbestand

File Length:	
0h04m05s	
Codec:	
MP3	
Bit Rate:	
192 kbps	

- File Length: Opnamelengte van het bestand in uren, minuten en seconden.
- Codec: Type codec voor muziekbestanden.
- Bit Rate: Bitsnelheid voor muziekbestanden.
- Sample Rate: Bemonsteringsfrequentie voor muziekbestanden.
- Bit Depth: Bitdiepte voor muziekbestanden.
- Location: Geheugenopslag voor opgenomen bestanden.
- File Path: Pad naar het bestand.

Display terwijl de zoekcategorieën voor de bestanden worden weergegeven

Wanneer u [ Recorded Files] of [ Music] selecteert op het HOME-menu, verschijnen de zoekcategorieën voor de opgeslagen bestanden op het display.

Opmerking

- De volgende schermen dienen alleen ter illustratie. De schermen die u daadwerkelijk op uw IC-recorder zult zien, kunnen hiervan afwijken.

Wanneer [Recorded Files] is geselecteerd



kunt u een van de volgende beschikbare zoekcategorieën selecteren:

Latest Recording:

Beginnt de laatste opname af te spelen.

Search by REC Date:

Opgenomen bestanden worden gesorteerd op opnamedatum.


Search by REC Scene:

Opgenomen bestanden worden gesorteerd op opnamescène.

Folders:

Opgenomen bestanden in de geselecteerde map worden weergegeven.

Wanneer [Music] is geselecteerd

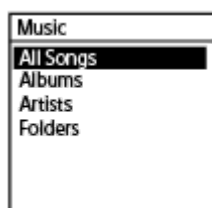

kunt u een van de volgende beschikbare zoekcategorieën selecteren:

All Songs:

Alle muziekbestanden staan vermeld.

Albums:

Muziekbestanden worden gesorteerd op albumtitel.

Artists:

Muziekbestanden worden gesorteerd op artiestnaam.

Folders:

Muziekbestanden in de geselecteerde map worden weergegeven.

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

De batterij opladen met een computer


U kunt een computer gebruiken om de batterij van uw IC-recorder op te laden.

Als u uw IC-recorder voor het eerst gebruikt, of als u hem langere tijd niet hebt gebruikt, moet u de batterij opladen tot de **FULL**-aanduiding verschijnt op het display.

Het duurt ongeveer 3 uur (*) totdat de lege batterij volledig is opgeladen.

* Geschatte tijd vereist voor het opladen van de lege batterij bij kamertemperatuur. De werkelijke tijd is mede afhankelijk van de resterende lading of de staat van de batterij.


- 1 **Schuif de USB-hendel aan de zijkant van de IC-recorder naar beneden.**

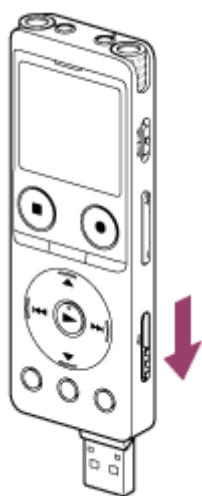


- 2 **Steek de USB-stekker in de USB-poort van een ingeschakelde computer.**



Terwijl de batterij aan het opladen is, zal de animatie voor de batterijaanduiding (①) op het display verschijnen.

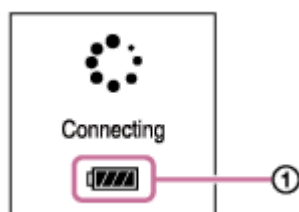

Wanneer de batterij volledig is opgeladen, geeft de batterijaanduiding **FULL** aan (②).

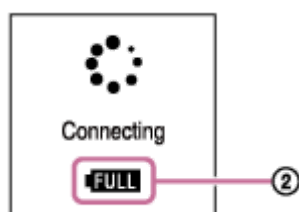

Opmerking

- Als uw IC-recorder is aangesloten op een computer die niet aan staat, of die in een stroomspaarstand (stand-by of slaapstand) staat, zal de batterij niet worden opgeladen.

Verwant onderwerp

- [De IC-recorder loskoppelen van de computer](#)
- [De IC-recorder op een computer aansluiten](#)

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

De IC-recorder loskoppelen van de computer

U moet de procedure hieronder volgen, want anders kunt u misschien de bestanden op uw IC-recorder niet meer afspelen omdat ze verminkt zijn geraakt.

1 Zorg ervoor dat de melding [Accessing] niet op het display staat.

2 Voer de volgende handeling uit op de computer.


- Op de Windows-taakbalk rechtsonder op het bureaublad klikt u op het volgende pictogram.



Klik vervolgens op [IC RECORDER uitwerpen]. Het weergegeven pictogram en menu kunnen afwijken, afhankelijk van het besturingssysteem. Het pictogram wordt afhankelijk van uw computerinstellingen mogelijk niet weergegeven in de taakbalk.

- Op het Mac-scherm klikt u op het verwijderingspictogram van de [IC RECORDER] dat in het zijvak van de Finder verschijnt.

3 Ontkoppel de IC-recorder van de USB-poort van de computer en schuif de USB-hendel aan de zijkant van de IC-recorder naar boven om de USB-aansluiting in te trekken.

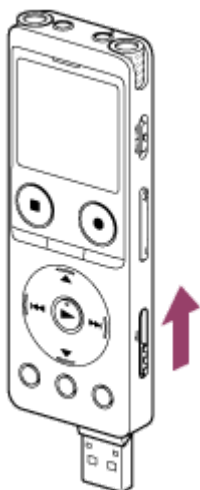

Hint

- Raadpleeg de handleiding van uw computer voor meer informatie over het loskoppelen van USB-apparatuur van de computer.

Verwant onderwerp

- [De batterij opladen met een computer](#)
- [De IC-recorder op een computer aansluiten](#)

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F


De IC-recorder gebruiken op/opladen met de USB-netspanningsadapter

U kunt de batterij opladen door de USB-netspanningsadapter aan te sluiten op een stopcontact.

Het is nuttig om de IC-recorder te kunnen gebruiken terwijl hij aan het opladen is wanneer er voor langere tijd wordt opgenomen.

Wanneer er een USB-netspanningsadapter wordt gebruikt (in de handel verkrijgbaar), moet u er een gebruiken die een stroomsterkte van tenminste 500 mA kan leveren. Opladen van andere apparatuur kan niet worden gegarandeerd.


- 1 Sluit de USB-netstroomadapter aan op het stopcontact.
- 2 Schuif de USB-hendel aan de zijkant van de IC-recorder naar beneden en sluit de USB-aansluiting aan op de USB-netspanningsadapter.

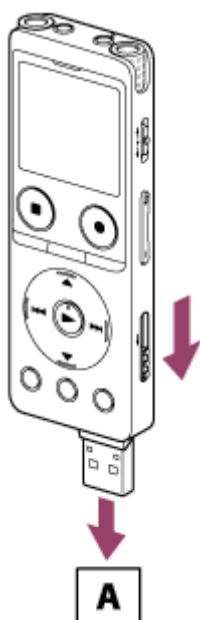


A: USB-netspanningsadapter (in de handel verkrijgbaar)

- Terwijl de batterij aan het opladen is, zal de animatie voor de batterijaanduiding (①) op het display verschijnen. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, zal **FULL** (②) op het display verschijnen. Wanneer er 1 uur is verstreken, zal het display uit gaan. U kunt de IC-recorder gebruiken terwijl de batterij wordt opgeladen.


Opladen

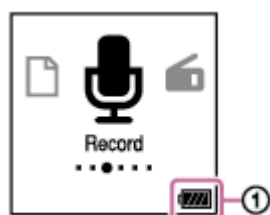

Volledig opgeladen

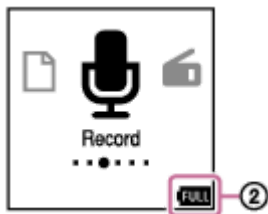

- Als u de USB-netspanningsadapter aansluit en de stroom uitschakelt, zal de grote animatie voor de batterijaanduiding (①) op het display verschijnen.

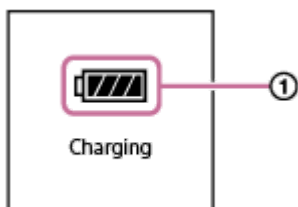

Opmerking

- Tijdens het opnemen (de bedieningsaanduiding is rood), of pauze (de bedieningsaanduiding knippert rood), of terwijl er gegevens worden uitgewisseld (de bedieningsaanduiding knippert oranje), moet u het volgende in acht nemen om verminking van de gegevens te voorkomen:
Sluit uw IC-recorder niet aan op/koppel uw IC-recorder niet los van de USB-netspanningsadapter terwijl de adapter is aangesloten op een stopcontact.
Sluit de USB-netspanningsadapter niet aan op/koppel de adapter niet los van het stopcontact terwijl uw IC-recorder is aangesloten op de USB-netspanningsadapter.
- Sluit de USB-netspanningsadapter aan op een stopcontact waar u gemakkelijk bij kunt, zodat u hem onmiddellijk kunt loskoppelen als er iets abnormaals gebeurt.

Verwant onderwerp

- [De IC-recorder loskoppelen van de USB-netspanningsadapter](#)
- [Gebruiksdur ingebouwde oplaadbare batterij](#)

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

De IC-recorder loskoppelen van de USB-netspanningsadapter

U moet de procedure hieronder volgen om de IC-recorder los te koppelen, want anders kunt u misschien de bestanden op uw IC-recorder niet meer afspelen omdat ze verminkt zijn geraakt.

- 1 Als er wordt opgenomen of afgespeeld, moet u op **■ STOP** drukken.
- 2 Koppel de IC-recorder los van de USB-netspanningsadapter en haal de USB-netspanningsadapter vervolgens uit het stopcontact.

Opmerking

- Tijdens het opnemen (de bedieningsaanduiding is rood), of pauze (de bedieningsaanduiding knippert rood), of terwijl er gegevens worden uitgewisseld (de bedieningsaanduiding knippert oranje), moet u het volgende in acht nemen om verminking van de gegevens te voorkomen:
Sluit uw IC-recorder niet aan op/koppel uw IC-recorder niet los van de USB-netspanningsadapter terwijl de adapter is aangesloten op een stopcontact.
Sluit de USB-netspanningsadapter niet aan op/koppel de adapter niet los van het stopcontact terwijl uw IC-recorder is aangesloten op de USB-netspanningsadapter.


Verwant onderwerp

- [De IC-recorder gebruiken op/opladen met de USB-netspanningsadapter](#)

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

De stroom inschakelen

- 1 Schuif de POWER · HOLD-schakelaar naar [POWER] en houd de schakelaar vast tot het display aan gaat.

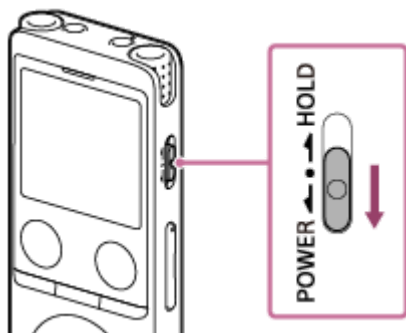

Hint


- Wanneer uw IC-recorder een tijd lang ongebruikt wordt gelaten, zal de Auto Power Off-functie in werking treden en zal de IC-recorder automatisch worden uitgeschakeld. (Standaard is de Auto Power Off functie ingesteld op [10 Min].)
- Als de slaaptimer is ingeschakeld, zal uw IC-recorder automatisch uit gaan na de opgegeven tijd.
- Als u het toestel weer aan zet binnen 4 uur nadat u het voor het laatst hebt uitgeschakeld, dan zal het snel worden ingeschakeld.

Verwant onderwerp

- [De stroom uitschakelen](#)
- [De periode instellen waarna de IC-recorder automatisch zal worden uitgeschakeld \(Auto Power Off\)](#)

De stroom uitschakelen

- 1 Schuif de **POWER · HOLD**-schakelaar naar **[POWER]** en houd de schakelaar vast tot **[Power Off]** op het display verschijnt.

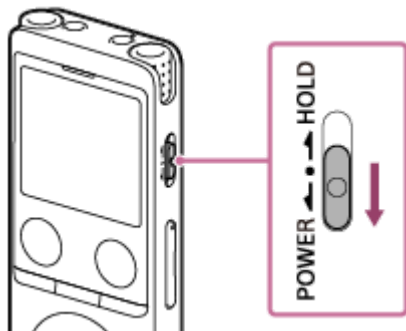

Opmerking

- Om uw IC-recorder opnieuw op te starten, dient u de **POWER · HOLD**-schakelaar naar **[POWER]** te verschuiven en tenminste 8 seconden vast te houden. Wanneer de IC-recorder in gebruik is en u hem opnieuw opstart, is het mogelijk dat de gegevens die zijn opgeslagen op de IC-recorder of de instellingen van de IC-recorder worden gewist.

Hint

- Wanneer uw IC-recorder een tijd lang ongebruikt wordt gelaten, zal de Auto Power Off-functie in werking treden en zal de IC-recorder automatisch worden uitgeschakeld. (Standaard is de Auto Power Off functie ingesteld op [10 Min].)
- Als de slaaptimer is ingeschakeld, zal uw IC-recorder automatisch uit gaan na de opgegeven tijd.

Verwant onderwerp

- [De stroom inschakelen](#)
- [De periode instellen waarna de IC-recorder automatisch zal worden uitgeschakeld \(Auto Power Off\)](#)
- [IC-recorder opnieuw opstarten](#)

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

De timer voor uitschakeling van het scherm gebruiken

De Screen Off Timer-functie van uw IC-recorder is standaard ingesteld op [30 Sec] om de batterij te sparen. Als u de IC-recorder 30 seconden lang niet gebruikt, zal het display uit gaan, maar kunt u nog steeds handelingen met de toetsen uitvoeren. Om het display weer aan te zetten, moet u op BACK/HOME drukken.


Hint

- Om de timer voor uitschakeling van het scherm op een andere instelling te zetten, moet u [ Settings] - [Common Settings] - [Screen Off Timer] selecteren van het HOME-menu en moet u vervolgens [No Auto Screen Off], [15 Sec], [30 Sec], [1 Min], [3 Min], of [5 Min] selecteren.


IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

De oorspronkelijke instellingen maken

Wanneer u uw IC-recorder voor de eerste keer aan zet, zal het Configure Initial Settings-scherm op het display verschijnen. Maak de oorspronkelijke instellingen, zoals de taal voor het display, de klok en het aan/uit zetten van de pieptoon.

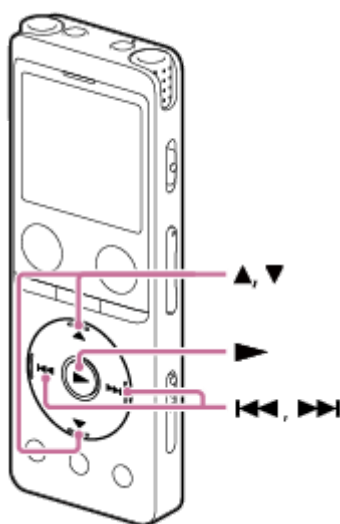

- 1 Druk op ► (afspelen) om de oorspronkelijke instellingen te starten.

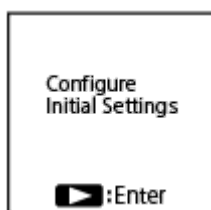

- 2 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om de taal voor het display te selecteren en druk vervolgens op ► (afspelen).

U kunt kiezen uit de volgende talen:


Deutsch (Duits), English (Engels), Español (Spaans), Français (Frans), Italiano (Italiaans), Русский (Russisch), Türkçe (Turks), 한국어 (Koreaans), 简体中文 (vereenvoudigd Chinees), 繁體中文 (Traditioneel Chinees).

- 3 Stel de huidige datum en tijd in.


Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om een item in te stellen en druk vervolgens op ► (afspelen).

Herhaal deze handelingen om alle items in te stellen.

Om de markering heen en weer te verplaatsen, moet u op ◀◀ (review/snel terugspoelen) of ▶▶ (cue/snel vooruitspoelen) drukken. U kunt ook op BACK/HOME drukken om de markering naar het vorige item te verplaatsen.

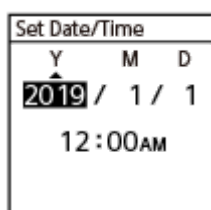


- 4 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om [Next] te selecteren en druk dan op ► (afspelen) om de instellingen toe te passen op de klok.

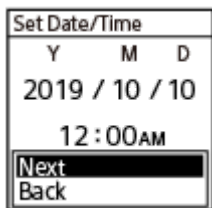

Nadat de instellingen voor de klok definitief zijn gemaakt, wordt het instelvenster voor het in- of uitschakelen van de pieptoon weergegeven.

- 5 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om [ON] of [OFF] te selecteren om de pieptoon aan of uit te zetten en druk dan op ► (afspelen).

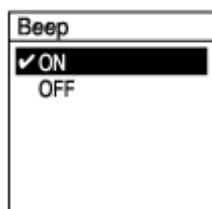

Wanneer de oorspronkelijke instellingen klaar zijn, zal de voltooiingsmelding verschijnen en daarna het HOME-menu.

Opmerking

- Als het langer dan 30 seconden duurt voor u doorgaat naar de volgende stap, zal het display uit gaan. Om het display weer aan te zetten zodat u verder kunt met de oorspronkelijke instellingen, moet u op BACK/HOME drukken.
- De standaardinstelling voor de manier waarop de datum wordt weergegeven hangt af van het land of gebied waar u het toestel gekocht hebt.
- De klok kan de tijd weergeven in de 12-uursaanduiding, met [AM] of [PM], of in de 24-uursaanduiding, afhankelijk van de geselecteerde tijdsweergave (Time Display) op het Settings-menu. Bovendien hangt de standaardinstelling voor de manier waarop de klok wordt weergegeven ook af van het land of de regio waar u het toestel gekocht hebt.
- Het aantal taalopties dat u kunt selecteren en de standaardinstelling zijn afhankelijk van het land of de regio waar u de IC-recorder gekocht hebt.

Hint

- U kunt de instellingen voor de klok en de pieptoon ook later nog instellen door [ Settings] - [Common Settings] te selecteren van het HOME-menu.
- Wanneer u klaar bent met de begininstellingen, kunt u uw IC-recorder in de HOLD-stand zetten om de huidige datum en tijd op het display weer te laten geven.

Verwant onderwerp

- De taal voor het display instellen (Language)
- De klok instellen (Date & Time)
- De datumweergave selecteren (Date Display Format)
- De tijdsweergave selecteren (Time Display)

- De pieptoon in- of uitschakelen (Beep)
- Display terwijl het HOME-menu wordt weergegeven


5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F


De IC-recorder in de HOLD-stand (HOLD) zetten

U kunt alle toetsen op uw IC-recorder uitschakelen (HOLD) om te voorkomen dat het toestel onbedoeld wordt bediend terwijl u de IC-recorder bijvoorbeeld in uw zak heeft zitten.

- 1 **Schuif de POWER • HOLD-schakelaar naar [HOLD].**

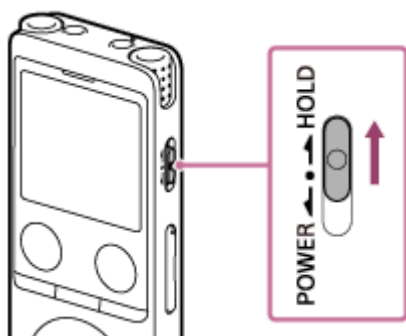

Als de IC-recorder aan staat terwijl u de POWER • HOLD-schakelaar op [HOLD] zet, zullen [HOLD] en de huidige tijd ongeveer 3 seconden lang op het display verschijnen ten teken dat alle toetsen van de IC-recorder nu zijn uitgeschakeld.

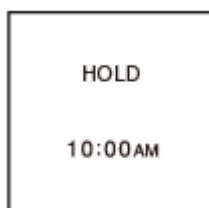

Opmerking

- Door uw IC-recorder in de HOLD-stand te zetten, worden alle toetsen uitgeschakeld. Zorg ervoor dat u de IC-recorder uit de HOLD-stand haalt voor u hem weer gaat gebruiken.
- De klok kan de tijd weergeven in de 12-uursaanduiding, met [AM] of [PM], of in de 24-uursaanduiding, afhankelijk van de geselecteerde tijdsweergave (Time Display) op het Settings-menu. Bovendien hangt de standaardinstelling voor de manier waarop de klok wordt weergegeven ook af van het land of de regio waar u het toestel gekocht hebt.


Verwant onderwerp

- [De IC-recorder uit de HOLD-stand halen](#)

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F


De IC-recorder uit de HOLD-stand halen

Wanneer uw IC-recorder op HOLD staat, zal [HOLD Switch Is On. Slide HOLD Switch to Activate.] op het display verschijnen wanneer u op een toets drukt.

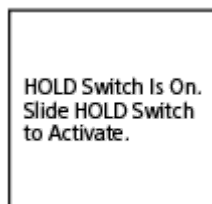

Haal de IC-recorder uit de HOLD-stand voor u hem weer gaat gebruiken.

- 1 **Schuif de POWER • HOLD-schakelaar naar de stip in het midden.**

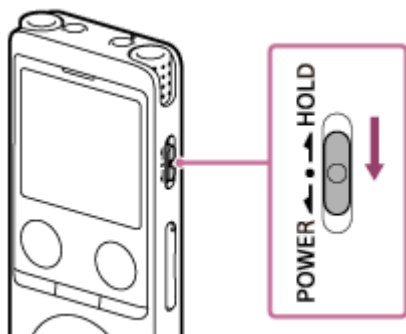

Verwant onderwerp

- [De IC-recorder in de HOLD-stand \(HOLD\) zetten](#)

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F


Het gemiddelde volumeniveau behouden (alleen voor het Europese model)

De IC-recorder beperkt het maximumvolume, zodat u het geluid met een gemiddeld volumeniveau kunt beluisteren wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt. Wanneer u het volume probeert aan te passen naar een hoger niveau dan opgegeven, verschijnt het bericht [Check The Volume Level].



Opnemen op het ingebouwde geheugen

Dit hoofdstuk beschrijft de basishandelingen voor het opnemen van geluid. U kunt audio opnemen met het geselecteerde gevoeligheidsniveau van de microfoons en de geselecteerde opnamestand.

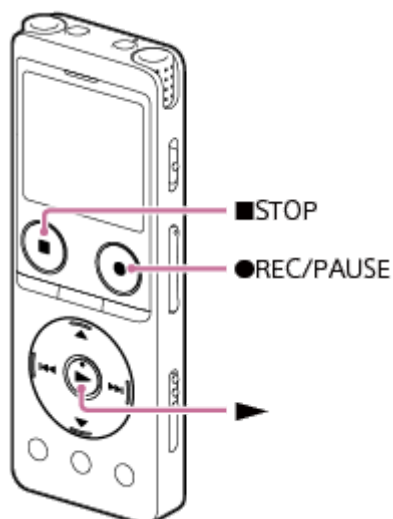

Opmerking

- Als u per ongeluk uw IC-recorder aanraakt of als er een voorwerp in aanraking komt met het toestel tijdens de opname, dan kunnen er ook ruisende of krassende geluiden worden opgenomen.

Hint

- Voordat u begint met opnemen, raden we u aan eerst een testopname te maken, of met de opname mee te luisteren. Zie voor instructies over het meeluisteren met een opname [Meeluisteren met de opgenomen audio](#).
- Opgenomen bestanden worden standaard opgeslagen in [FOLDER01] onder [Recorded Files] - [Folders] - [Built-In Memory]. Om opgenomen bestanden op te slaan in een andere map dan [FOLDER01], zie [Veranderen van de geheugenopslag en de opslagmap voor opgenomen bestanden](#).

1 Selecteer [Record] op het HOME-menu en druk vervolgens op ► (afspelen).



Het opname-standbyscherm verschijnt op het display.



2 Selecteer de geheugenopslag (het ingebouwde geheugen) en de opslagmap waar u opgenomen bestanden wilt opslaan.


Om opgenomen bestanden op te slaan op de microSD-kaart, moet u de geheugenopslag veranderen. Selecteer [Recording Folder] op het HOME-menu wanneer het opnemen stand-by staat en selecteer vervolgens [SD Card] op het Memory Selectionscherm voor u begint met opnemen.

- 3 Richt uw IC-recorder zo dat de ingebouwde microfoons (①) in de richting van de op te nemen geluidsbron wijzen.

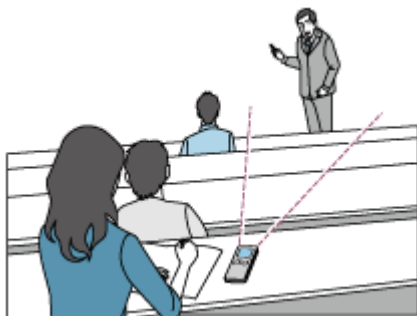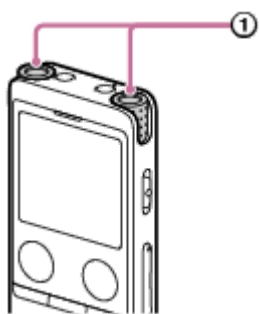


- 4 Druk op ● REC/PAUSE.

● REC verschijnt op het display ten teken dat de opname is begonnen en de aan/uit-aanduiding (①) licht rood op.

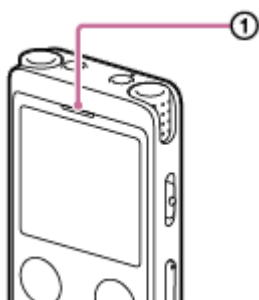

Als u ● REC/PAUSE ingedrukt houdt, zal de IC-recorder pauzeren en zal er niet worden opgenomen. Tijdens het opnemen verschijnt de controlefunctie van het opnameniveau (②). De positie tussen de plustekens (+) (③) geeft het geschikte bereik voor het opnameniveau aan.

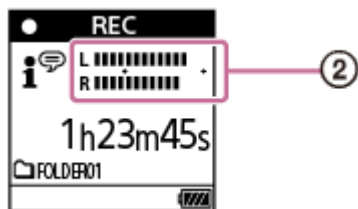

Pas de richting van de ingebouwde microfoons of de afstand tot de geluidsbron aan, of stop met opnemen en verander de instellingen voor de gevoeligheid van de ingebouwde microfoons, of de scèneselectie, zodat de opnameniveaus binnen de plustekens (+) vallen bij het opnemen, zoals u hieronder kunt zien.

Het opnameniveau is te laag (geluid te zacht)



Correct opnameniveau



Het opnameniveau is te hoog (geluid wordt vervormd)



5 Druk op ■ STOP om het opnemen te stoppen.

[Saving...] zal verschijnen en vervolgens het opname-standbyscherm.

Nu kunt u op ► (afspelen) drukken om het bestand dat u juist heeft opgenomen, af te spelen.

Opmerking

- Terwijl [Saving...] op het display getoond wordt, is uw IC-recorder bezig om het bestand op te slaan. Als de IC-recorder via het stopcontact van stroom wordt voorzien, mag u de USB-netspanningsadapter (in de handel verkrijgbaar) niet loskoppelen, om te voorkomen dat er gegevens verminkt raken.

Hint

- U kunt nog steeds op ● REC/PAUSE drukken om te beginnen met opnemen terwijl er wordt afgespeeld, of er een menu op het display getoond wordt.
- U kunt nog steeds op ● REC/PAUSE drukken om de opname te pauzeren terwijl er een menu op het display getoond wordt.
- Opgenomen bestanden krijgen als volgt een naam toegewezen: [(opnamedatum)_(opnametijd).(bestandsindeling)] (bijv. 191010_1010.mp3).
- Terwijl er wordt afgespeeld of terwijl het toestel stand-by staat, kunt u ● REC/PAUSE ingedrukt houden om uw IC-recorder in de opname-pauzestand te zetten en om de controlefunctie van het opnameniveau te laten verschijnen. U kunt de gevoeligheid van de ingebouwde microfoons aanpassen terwijl u de controlefunctie van het opnameniveau in de gaten houdt en zonder onnodige audiogegevens op te nemen.
- Als het bestand de maximum limiet (4 GB voor een LPCM-bestand en 1 GB voor een MP3-bestand) bereikt tijdens de opname, zal het bestand worden gesplitst en kan een deel van de opname rond het splitsingspunt verloren gaan. Zie [Maximale opnametijd](#) voor de maximale opnametijd voor een enkel bestand.


Verwant onderwerp

- [Extra mogelijkheden tijdens het opnemen](#)

De controlefunctie van het opnameniveau

Tijdens het opnemen verschijnt de controlefunctie van het opnameniveau (①).

De positie tussen de plustekens (+) (②) geeft het geschikte bereik voor het opnameniveau aan.

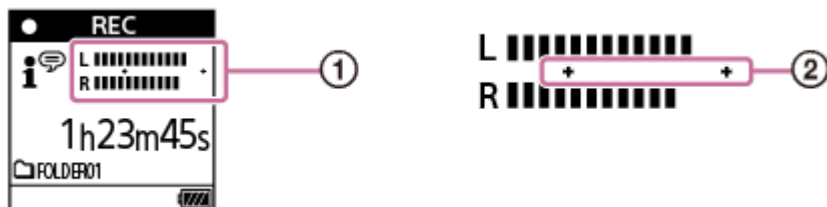

Pas de richting van de ingebouwde microfoons of de afstand tot de geluidsbron aan, of stop met opnemen en verander de instellingen voor de gevoeligheid van de ingebouwde microfoons, of de scèneselectie, zodat de opnameniveaus binnen de plustekens (+) vallen bij het opnemen, zoals u hieronder kunt zien.

Zie voor instructies voor het selecteren van het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons [Het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren \(Built-In Mic Sensitivity\)](#).

Zie voor instructies over het uitvoeren van de instellingen voor het selecteren van opnamescènes [Een opnamescène selecteren voor een bepaalde situatie](#).

Het opnameniveau is te laag (geluid te zacht)



Correct opnameniveau



Het opnameniveau is te hoog (geluid wordt vervormd)



Hint

- Stel Scene Select in op [Auto Voice Rec] (standaardinstelling) om op te nemen met optimale gevoeligheid terwijl doorlopende achtergrondruis wordt verminderd. Hierdoor worden fouten tijdens het opnemen verminderd, zoals fouten met de gevoeligheidsinstellingen voor de microfoon en niet goed kunnen verstaan tijdens het afspelen.
- Wanneer het opnameniveau laag is (alleen een klein deel van de controlefunctie van het opnameniveau verschijnt tussen de plustekens (+)), raden we u aan om uw IC-recorder dichterbij de geluidsbron te brengen of om het gevoeligheidsniveau van de microfoons te verhogen.

Verwant onderwerp

- [Opnemen op het ingebouwde geheugen](#)


IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Meeluisteren met de opgenomen audio

Het verdient aanbeveling om mee te luisteren met het opnemen.

U kunt meeluisteren met de opname door een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) aan te sluiten op de  (hoofdtelefoon) aansluiting.

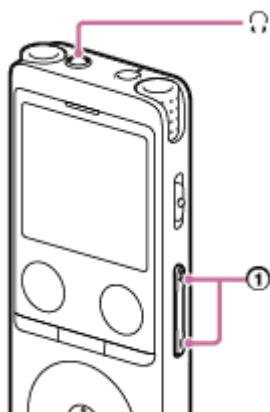

1 Sluit een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) aan op de  (hoofdtelefoon) aansluiting.

2 Druk op VOL +/- () om het meeluistervolume te regelen.

Veranderen van het meeluistervolume heeft geen invloed op het volume van de opname.

Verwant onderwerp

- [Opnemen op het ingebouwde geheugen](#)

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Extra mogelijkheden tijdens het opnemen

U kunt de volgende handelingen uitvoeren tijdens het opnemen.

Opname pauzeren

Druk op **● REC/PAUSE**.

Terwijl de opname wordt gepauzeerd, zal de aan/uit-aanduiding rood knipperen en zal er een knipperende

●|| PAUSE verschijnen op het display.

Als het opnemen ongeveer 1 uur is gepauzeerd, zal de IC-recorder stoppen met het pauzeren van het opnemen en wordt het opnemen stand-by gezet.

Opnieuw opstarten van de opname na een pauze

Druk opnieuw op **● REC/PAUSE**.

De opname wordt hervat vanaf het punt waar deze gepauzeerd werd. (Om de opname volledig te stoppen nadat u deze gepauzeerd hebt, moet u op **■ STOP** drukken.)

Van het begin af terugluisteren van de huidige opname

Druk terwijl het opnemen stand-by staat op **▶** (afspelen).

De opname stopt en wordt van het begin af aan afgespeeld.

Hint

- U kunt de Cross-Memory REC-functie inschakelen om de bestemmingsmap voor het opslaan van bestanden automatisch om te schakelen naar de alternatieve geheugenopslag en te blijven opnemen wanneer het ingebouwde geheugen of de microSD-kaart vol is.

Verwant onderwerp

- [Opnemen op het ingebouwde geheugen](#)
- [De geheugenopslag omschakelen om door te gaan met opnemen \(Cross-Memory REC\)](#)

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Veranderen van de geheugenopslag en de opslagmap voor opgenomen bestanden

Standaard worden bestanden die zijn opgenomen met de ingebouwde microfoons opgeslagen in [FOLDER01], terwijl bestanden die zijn opgenomen van de FM-radio worden opgeslagen in [RADIO01] (alleen ICD-UX570F) onder [Built-In Memory].


Om de geheugenopslag en de opslagmap voor opgenomen bestanden te veranderen, moet u de stappen hieronder volgen:

- 1 Selecteer terwijl de opname stand-by staat [Recording Folder] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ► (afspelen).



Het Memory Selection-scherm verschijnt op het display.

- 2 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om [Built-In Memory] of [SD Card] te selecteren en druk dan op ► (afspelen).

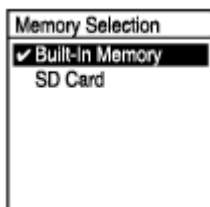

- 3 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om de gewenste map te selecteren en druk vervolgens op ► (afspelen).

Hint


- Zie voor instructies over het aanmaken van een nieuwe map [Een map aanmaken](#).

Een opnamescène selecteren voor een bepaalde situatie

Afhankelijk van de opnamesituatie kunt u bepaalde opname-instellingen, zoals de opnamestand en het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons, in een keer veranderen door een van de opnamescènes (Scene Select).

Voor [My Scene 1] en [My Scene 2] kunt u de opname-instellingen aanpassen aan uw eigen voorkeur.

- 1 **Selecteer terwijl de opname stand-by staat [Scene Select] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ► (afspelen).**

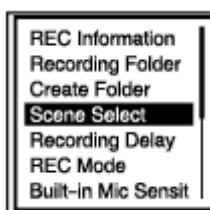

- 2 **Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om een geschikt item (scène) te selecteren en druk vervolgens op ► (afspelen).**



Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

Scene Select Off:

Voor situaties waarin geen opnamescène nodig is.

Auto Voice Rec (standaardinstelling):

Speciaal voor het opnemen van de menselijke stem (audio) om het opnameniveau te bepalen en op te nemen met de optimale gevoeligheid en tegelijk gelijkmatige achtergrondruis te reduceren.

Hierdoor worden fouten tijdens het opnemen verminderd, zoals fouten met de gevoeligheidsinstellingen voor de microfoon en niet goed kunnen verstaan tijdens het afspelen.

Vervorming kan worden veroorzaakt door plotselinge, harde geluiden, zoals iemand die ineens moet lachen of niezen tijdens rustige gesprekken.

Niet geschikt voor het opnemen van muziek.

Auto Music Rec:

Speciaal voor het opnemen van muziek, zoals zang en muziekinstrumenten, om het opnameniveau te bepalen en de opname zo te regelen dat het geluid beter hoorbaar wordt.

Hierdoor worden fouten tijdens het opnemen verminderd, zoals fouten met de gevoeligheidsinstellingen voor de microfoon en niet goed kunnen verstaan tijdens het afspelen.

Vervorming kan worden veroorzaakt door plotselinge, harde geluiden, zoals iemand die ineens moet lachen of niezen tijdens rustige gesprekken.

Omdat zachte geluiden worden aangepast om wat luider te klinken en harde geluiden worden aangepast zodat ze niet vervormd worden, wordt het dynamisch bereik van de opnamen soms gecomprimeerd vanwege de volumeverschillen in

de daadwerkelijke geluiden. Als u de volumeverschillen in de geluiden wilt opnemen zonder dat het dynamisch bereik teveel gecomprimeerd wordt, raden we aan op te nemen met [Soft Music].

Voor bands en hoge volumes raden we [Loud Music] aan.

Meeting:

Geschikt voor het opnemen van vergaderingen, zoals het opnemen in grote vergaderruimtes. De Wide (breed geluidsveld) instelling maakt het makkelijker om te horen waar de mensen die aan het woord zijn zich bevinden.

U kunt ruis (trillingen van de tafel enz.) verminderen door de IC-recorder op een doek, bijvoorbeeld een zakdoek, te plaatsen. Neem op in de buurt van de mensen die in de vergadering het woord voeren.

Lecture:

Geschikt voor het opnemen van colleges en lezingen. De Focused (gericht) instelling maakt het makkelijk om geluid op te nemen in de richting waar de microfoons naartoe gericht zijn.

Voice Notes:

Geschikt voor het opnemen van gesproken notities door direct in de ingebouwde microfoons te spreken.

Interview:

Geschikt voor het opnemen van menselijke stemmen van een afstand van 1 tot 2 meter, zoals bij interviews en in kleine besprekingen.

Soft Music:

Geschikt voor het opnemen van live muziek van een afstand van 1 tot 2 meter, zoals een koorrepetitie of een les op een muziekinstrument.

Loud Music:

Geschikt voor het opnemen van hoge volumes, zoals optredens van bands en karaoke, van een afstand van 1 tot 2 meter van de artiesten.

My Scene 1/ **My Scene 2:**

U kunt de huidige opname-instellingen kopiëren, inclusief de opnamestand en het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons, om uw persoonlijke opnamescène samen te stellen.

Verwant onderwerp

- [Standaardinstellingen voor de opnamescènes van de Scene Select-functie](#)
- [Lijst met de Settings menu-items](#)
- [Aanpassen van de opname-instellingen voor \[My Scene\]](#)

Aanpassen van de opname-instellingen voor [My Scene]

U kunt de opname-instellingen voor de [My Scene 1] of [My Scene 2] van de Scene Select-functie om een opnamescène te maken die voldoet aan uw voorkeuren.

- 1 **Selecteer [ Record] op het HOME-menu en druk vervolgens op ► (afspelen). Druk op het OPTION-menu terwijl het opnemen stand-by staat en gebruik dan het Settings-menu om het volgende in te stellen:**

De volgende menu-items voor opname kunnen worden opgeslagen.

- REC Mode
- Built-In Mic Sensitivity
- Focused/Wide
- [Sensitivity setting] onder [MIC IN] in Ext. Input Setting
- Recording Filter
- VOR

- 2 **Selecteer terwijl het opnemen stand-by staat [Scene Select] - [My Scene 1] of [My Scene 2] van het OPTION-menu en druk dan op ► (afspelen).**

- 3 **Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om [Copy Current Settings] te selecteren en druk dan op ► (afspelen).**

[Copy Current Recording Setting?] verschijnt op het display.

- 4 **Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om [Yes] te selecteren en druk dan op ► (afspelen).**

Hint

- Wanneer er al een opnamescène is geselecteerd voor [Scene Select], zal er, wanneer u een van de opname-instellingen bij stap 1 verandert, een [*] verschijnen naast het pictogram van de geselecteerde opnamescène, gevolgd door de melding [Current Setting Not Saved. Save to My Scene?]. Als u de gewijzigde opname-instellingen wilt opslaan, selecteert u [Yes] en dan [My Scene 1] of [My Scene 2] voor [Save to].

Verwant onderwerp

- [Een opnamescène selecteren voor een bepaalde situatie](#)
- [Standaardinstellingen voor de opnamescènes van de Scene Select-functie](#)
- [De opnamestand selecteren \(REC Mode\)](#)
- [Het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren \(Built-In Mic Sensitivity\)](#)
- [De opnamefunctie selecteren \(Focused/Wide\)](#)
- [Ruis verminderen tijdens het opnemen \(Recording Filter\)](#)
- [Automatisch opnemen als er geluid wordt waargenomen - de VOR-functie](#)

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

De opnamefunctie selecteren (Focused/Wide)

Stel de ingebouwde microfoons in op [Focused] of [Wide] aan de hand van uw opnamescène of opnamedoel.

- 1 Selecteer terwijl de opname stand-by staat [Focused/Wide] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ► (afspelen).
- 2 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om de gewenste opname-instelling te selecteren en druk vervolgens op ► (afspelen).

[Focused]-opnamefunctie

De [Focused]-opnamefunctie versterkt het geluid uit de richting waarin de ingebouwde microfoons wijzen door andere geluiden van links en rechts van uw IC-recorder te minimaliseren. Deze functie is geschikt voor het opnemen van lezingen en colleges in grotere zalen en voor het opnemen van interviews omdat de richtingsgevoeligheid uitstekend is zodat u voornamelijk dat opneemt waar u op richt.

Als u [Lecture] selecteert voor de Scene Select-functie, wordt de [Focused]-opnamefunctie ingeschakeld.



[Wide]-opnamefunctie

De [Wide]-opnamefunctie regelt de overgangen van het geluid van links naar rechts en andersom om het overlappen van stemmen te voorkomen en een betere stereoweergave te produceren. Deze functie is geschikt voor het maken van notulen van vergaderingen omdat het een beter idee geeft van waar de deelnemers zaten en wie er aan het woord is.

Als u [Meeting] selecteert voor de Scene Select-functie, wordt de [Wide]-opnamefunctie ingeschakeld.



Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

OFF:

Schakelt de [Focused/Wide]-opnamefunctie uit (standaardinstelling).

Focused:

Schakelt de [Focused]-opnamefunctie in.

Wide:

Schakelt de [Wide]-opnamefunctie in.

Opmerking

- Als [Built-In Mic Sensitivity] wordt ingesteld op [For Music] of op [For Voice] - [Auto], worden de instellingen voor Focused/Wide-opnamen uitgeschakeld.

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Tips voor betere opnamen

Opnemen bij een vergadering

Plaats uw IC-recorder dicht bij de sprekers in de vergadering.

De instelling Wide maakt het makkelijker om te horen waar de mensen die aan het woord zijn zich bevinden.

U kunt ruis (trillingen van de tafel enz.) verminderen door de IC-recorder op een zachte doek, bijvoorbeeld een zakdoek, te plaatsen.

Voor het opnemen van een vergadering kunt u heel goed [Auto Voice Rec] of [Meeting] van de Scene Select-functie gebruiken.




Opnemen van een lezing/presentatie

Plaats uw IC-recorder zo dat de ingebouwde microfoons in de richting van de spreker/presentator wijzen.

De instelling Focused maakt het makkelijk om geluid op te nemen in de richting waar de microfoons naartoe gericht zijn.

Voor het opnemen van een lezing/presentatie kunt u heel goed [Lecture] van de Scene Select-functie gebruiken.

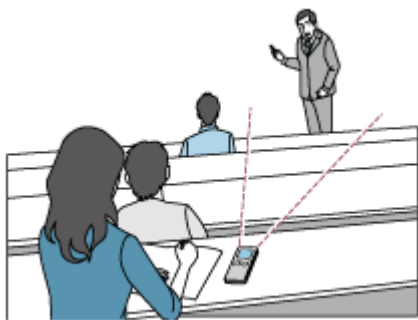

Een spraaknotitie opnemen

Wanneer u in de ingebouwde microfoons spreekt, kunt u uw IC-recorder het beste een beetje opzij van uw mond houden, zodat de ingebouwde microfoons het geluid van uw adem niet oppikken.

Voor het opnemen van een spraaknotitie kunt u heel goed [Auto Voice Rec] of [Voice Notes] van de Scene Select-functie gebruiken.

Opmerking

- Zorg ervoor dat de ingebouwde microfoons geen geritsel opnemen wanneer u uw IC-recorder vasthoudt.



Een interview opnemen

Plaats uw IC-recorder zo dat de ingebouwde microfoons in de richting van de geïnterviewde wijzen. Voor het opnemen van een interview kunt u heel goed [Auto Voice Rec] of [Interview] van de Scene Select-functie gebruiken.



Een uitvoering van zachte muziek opnemen

U kunt met uw IC-recorder heel goed stereo-opnamen maken door het toestel dicht bij de geluidsbronnen te plaatsen. Als u de IC-recorder echter bijvoorbeeld bovenop de piano zet om een piano-uitvoering op te nemen, dan zullen er ook allerlei trillingen van de piano zelf worden opgenomen, naast de muziek van de uitvoering. Plaats in zo'n geval de IC-recorder naast de piano om te voorkomen dat er ongewenste geluiden worden opgenomen.

Met Sound Organizer 2 kunt u bestanden met opgenomen muziekuitvoeringen gebruiken om uw eigen muziek-cd te maken. Zie voor meer informatie [Wat u kunt doen met Sound Organizer 2 \(alleen voor Windows\)](#).

Voor het opnemen van uitvoeringen van zachte muziek kunt u heel goed [Soft Music] of [Auto Music Rec] van de Scene Select-functie gebruiken.

Als de audio van een opgenomen bestand vervormd is, kunt u [Settings] - [Recording Settings] - [Built-In Mic Sensitivity] - [For Music] - [Low (Music)] selecteren van het HOME-menu om de vervorming voor de volgende opname te verminderen. Zie voor meer informatie [Het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren \(Built-In Mic Sensitivity\)](#).



Een optreden met harde muziek opnemen

Plaats uw IC-recorder op een afstand van 1 tot 2 meter van de muzikanten.

Voor het opnemen van uitvoeringen van harde muziek kunt u heel goed [Loud Music] of [Auto Music Rec] van de Scene Select-functie gebruiken.

Opmerking

- Als de audio van een opgenomen bestand vervormd is, moet u de IC-recorder verder van de geluidsbron vandaan plaatsen om het optreden op te nemen.



Hint

- [Auto Music Rec] is speciaal bedoeld voor het opnemen van muziek, zoals zang en muziekinstrumenten, om het opnameniveau te bepalen en de opname zo te regelen dat het geluid beter hoorbaar wordt. Omdat zachte geluiden worden aangepast om wat luider te klinken en harde geluiden worden aangepast zodat ze niet vervormd worden, wordt het dynamisch bereik van de opnamen soms gecomprimeerd vanwege de volumever verschillen in de daadwerkelijke geluiden. Als u de volumever verschillen in de geluiden wilt opnemen zonder dat het dynamisch bereik teveel gecomprimeerd wordt, raden we [Soft Music] aan. Voor bands en harde geluiden raden we [Loud Music] aan.
- Vervorming kan worden veroorzaakt door plotselinge, harde geluiden, zoals iemand die ineens moet lachen of niezen tijdens rustige gesprekken.

Verwant onderwerp

- [Een opnamescène selecteren voor een bepaalde situatie](#)
- [Ruis verminderen tijdens het opnemen \(Recording Filter\)](#)
- [Het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren \(Built-In Mic Sensitivity\)](#)

Standaardinstellingen voor de opnamescènes van de Scene Select-functie

De standaardinstellingen voor de opnamescènes van de Scene Select-functie zijn als volgt:

Items op het opnamemenu en opnamescènes	 Auto Voice Rec	 Auto Music Rec	 Meeting	 Lecture	 Voice Notes	 Interview
REC Mode	MP3 192kbps	MP3 192kbps	MP3 192kbps	MP3 192kbps	MP3 128kbps	MP3 128kbps
Built-In Mic Sensitivity	For Voice Auto	For Music Auto	For Voice Medium	For Voice Medium	For Voice Low	For Voice Medium
Focused/Wide	OFF	OFF	Wide	Focused	OFF	OFF
Ext. Input Setting (MIC IN)	For Voice Auto	For Music Auto	For Voice Medium	For Voice Medium	For Voice Low	For Voice Medium
VOR	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Recording Filter	OFF	OFF	NCF(Noise Cut)	NCF(Noise Cut)	LCF(Low Cut)	NCF(Noise Cut)

Items op het opnamemenu en opnamescènes	 Soft Music	 Loud Music	 My Scene 1	 My Scene 2	OFF
REC Mode	MP3 192kbps	MP3 192kbps	MP3 192kbps	MP3 192kbps	MP3 192kbps
Built-In Mic Sensitivity	For Music Medium (Music)	For Music Low (Music)	For Voice Medium	For Voice Medium	For Voice Medium
Focused/Wide	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Ext. Input Setting (MIC IN)	For Music Medium (Music)	For Music Low (Music)	For Voice Medium	For Voice Medium	For Voice Medium
VOR	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Recording Filter	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

Opmerking

- Toegewezen scènes worden niet noodzakelijkerwijs ondersteund door alle gebruiksomgevingen.

Hint

- Ook als u een scène instelt, kunt u de instellingen voor [REC Mode] en [Built-In Mic Sensitivity] veranderen.
- Als er instellingen zijn veranderd, zal er een asterisk (*) verschijnen naast het pictogram voor de scène.

Verwant onderwerp

- [Een opnamescène selecteren voor een bepaalde situatie](#)
- [De opnamestand selecteren \(REC Mode\)](#)
- [Het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren \(Built-In Mic Sensitivity\)](#)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation


De microSD-kaart gebruiken als opslag voor opgenomen bestanden

Naast het interne geheugen kunnen bestanden ook worden opgenomen op een microSD-kaart (niet meegeleverd).

Opmerking


- Als de microSD-kaart voor het eerst wordt gebruikt op uw IC-recorder, moet u uw IC-recorder gebruiken om de microSD-kaart te formatteren. Door de microSD-kaart te formatteren, worden alle gegevens die erop staan verwijderd. Maak reservekopieën van uw gegevens voor u de kaart gaat formatteren. Zie voor instructies over het formatteren van de microSD-kaart [Het geheugen formatteren \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#).
- Zie voor informatie over microSD-kaarten die kunnen worden gebruikt [Compatibele geheugenkaarten](#).

- 1 Zorg ervoor dat er geen handelingen bezig zijn op de IC-recorder en open dan de klep van de microSD-kaartsleuf.**

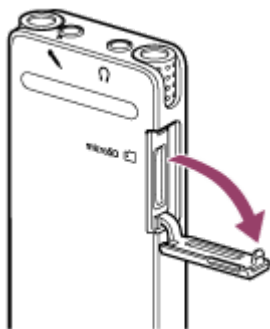

- 2 Steek de microSD-kaart in de microSD-kaartsleuf tot deze op zijn plaats vastklikt en doe dan het sleufdeksel dicht.**


De informatie die nodig is voor de werking wordt afgelezen en [Please Wait] zal verschijnen.

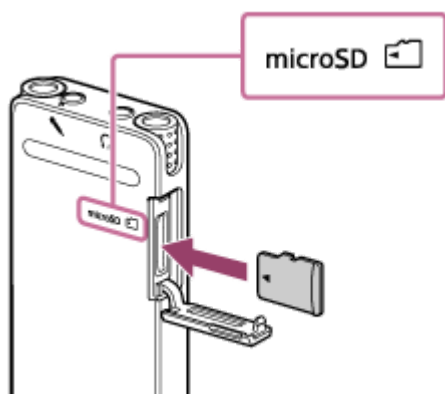

Opmerking


- Steek de microSD-kaart in als [Please Wait] niet op het scherm verschijnt of wanneer er geen bestand wordt opgenomen, afgespeeld, of bewerkt.
- Let op de richting van de contacten van de microSD-kaart en steek de microSD-kaart naar binnen zoals u kunt zien op de afbeelding.

- 3 Als [Change Recording Folder to SD Card?] verschijnt, selecteert u [Yes].**

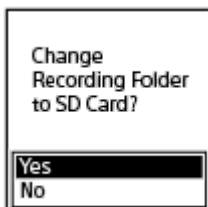

Selecteer de map waarin u het bestand wilt opslaan en druk dan op ► (afspelen) om uw selectie in te voeren.

- 4 Als [Next, Change Recording Folder for FM Radio to SD Card?] verschijnt (alleen ICD-UX570F), selecteert u [Yes].

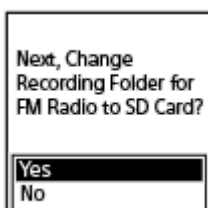

Selecteer de map waarin u het bestand wilt opslaan en druk dan op ► (afspelen) om uw selectie in te voeren.

- 5 Druk op ● REC/PAUSE om het opnemen te starten.

- 6 Druk op ■ STOP om het opnemen te stoppen.

Verwijderen van de microSD-kaart

Door de microSD-kaart te verwijderen terwijl er toegang tot de kaart wordt gezocht, of tijdens andere handelingen, kunnen de gegevens beschadigd raken. Controleer of de aan/uit-aanduiding uit is en verwijder pas dan de microSD-kaart.

Opmerking

- Er kan geen garantie worden gegeven dat alle handelingen succesvol kunnen worden uitgevoerd met alle ondersteunde geheugenkaarten.
- Als de microSD-kaart niet door uw IC-recorder wordt gedetecteerd, moet u hem uit de sleuf halen en hem er weer in doen.
- Houd vloeistoffen en metalen of brandbare dingen weg van de microSD-kaartsleuf om brand of het risico van schokken of storingen van uw IC-recorder te voorkomen.

Hint

- U verwijdert de microSD-kaart door de microSD-kaart een stukje in de sleuf te duwen. De kaart springt dan uit de sleuf, zodat u deze uit de microSD-geheugenkaartsleuf kunt verwijderen.
- Zie voor instructies over het aanmaken van een nieuwe map [Een map aanmaken](#).

De opnametimer gebruiken


U kunt uw IC-recorder automatisch laten beginnen met opnemen wanneer de vooraf ingestelde tijd verstreken is.

- 1 Selecteer terwijl de opname stand-by staat [Recording Delay] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ► (afspelen).



- 2 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om de gewenste tijdsduur te selecteren en druk vervolgens op ► (afspelen).

U kunt kiezen uit [15 Sec] t/m [60 Min].

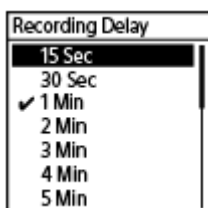

Het aftelscherm zal nu verschijnen.



Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, zal de opname beginnen.

Opmerking

- Tijdens het aftellen zijn OPTION, T-MARK, ► (afspelen), ■ STOP, ▲ (omhoog), ▼ (omlaag), ◀◀ (review/snel terugspoelen) en ▶▶ (cue/snel vooruitspoelen) uitgeschakeld.
- Als u tijdens het aftellen het toestel uit zet, of als de slaaptimer afloopt, dan zal uw IC-recorder worden uitgeschakeld.
- Tijdens het aftellen zal uw IC-recorder niet uit gaan, ook niet wanneer de tijd die is ingesteld voor de Auto Power Off-functie verstrijkt.

Hint

- Om de opnametimer te annuleren, moet u op BACK/HOME drukken tijdens het aftellen, of op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om [Yes] te selecteren en vervolgens op ► (afspelen).

- Als u op ● REC/PAUSE drukt tijdens het aftellen, wordt de opnametimer geannuleerd en zal de opname direct worden begonnen.

Verwant onderwerp

- [De slaaptimer gebruiken \(Sleep Timer\)](#)
- [De periode instellen waarna de IC-recorder automatisch zal worden uitgeschakeld \(Auto Power Off\)](#)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

De geheugenopslag omschakelen om door te gaan met opnemen (Cross-Memory REC)

U kunt de Cross-Memory REC-functie inschakelen om de opslag voor opgenomen bestanden automatisch om te schakelen naar de alternatieve geheugenopslag en te blijven opnemen wanneer het ingebouwde geheugen of de microSD-kaart vol is.

- 1 Selecteer terwijl de opname stand-by staat [Cross-Memory REC] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ► (afspelen).



- 2 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om [ON] te selecteren en druk dan op ► (afspelen).

[Cross-Memory REC] is standaard ingesteld op [OFF].

Wanneer het huidige geheugen vol is, zal de melding [Continue REC in Other Memory] op het display verschijnen, zal [CROSS_MEM] worden aangemaakt in de alternatieve geheugenopslag als de map voor de Cross-Memory REC-functie en zal de rest van de huidige opname daar worden opgeslagen in een nieuw bestand met een nieuwe bestandsnaam.

Opmerking

- Als er geen ruimte vrij is in de alternatieve geheugenopslag, dan zal er een melding verschijnen en zal de opname worden gestopt.
- De Cross-Memory REC-functie werkt niet wanneer u een microSD-kaart inbrengt terwijl de opname al bezig is.
- Wanneer de Cross-Memory REC-functie is ingeschakeld, kan er een deel van de opnamen verloren gaan wanneer de geheugenopslag wordt omgeschakeld.

Hint

- Om de Cross-Memory REC-functie uit te schakelen, moet u [OFF] selecteren bij stap 2.
- Om de gesplitste bestanden die zijn opgenomen met de Cross-Memory REC-functie doorlopend af te spelen, moet u [Search by REC Date] of [Search by REC Scene] selecteren wanneer u een zoekcategorie voor bestanden selecteert. De gesplitste bestanden zullen naast elkaar worden weergegeven.

Verwant onderwerp


- [De microSD-kaart gebruiken als opslag voor opgenomen bestanden](#)

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Automatisch opnemen als er geluid wordt waargenomen - de VOR-functie

U kunt uw IC-recorder zo instellen, dat deze automatisch begint op te nemen wanneer het volume van het ontvangen geluid een van tevoren gespecificeerd niveau bereikt en pauzeert wanneer het volume onder dit niveau daalt.

- 1 **Selecteer terwijl de opname stand-by staat, bezig is, of op pauze staat [VOR] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ► (afspelen).**

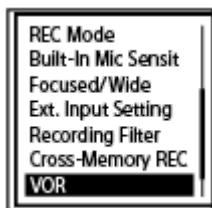

- 2 **Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om [ON] te selecteren en druk vervolgens op ► (afspelen).**
[VOR] is standaard ingesteld op [OFF].

- 3 **Druk op ● REC/PAUSE.**

● REC zal verschijnen op het display.

Wanneer het volume van het ontvangen geluid daalt tot onder het van tevoren gespecificeerde niveau, zal er een knipperende ● PAUSE verschijnen en zal de opname worden gepauzeerd. Wanneer het volume het opgegeven niveau weer bereikt, zal de opname worden hervat.

Opmerking

- De VOR-functie wordt beïnvloed door omgevingsgeluiden. Selecteer een gevoeligheidsniveau voor de ingebouwde microfoons dat geschikt is voor de geluiden in uw omgeving. Zie voor instructies voor het selecteren van het gevoeligheidsniveau [Het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren \(Built-In Mic Sensitivity\)](#). Als het geselecteerde gevoeligheidsniveau niet werkt zoals u had verwacht, of wanneer u een belangrijke opname wilt maken, moet u de stappen hierboven volgen om [VOR] in te stellen op [OFF].
- Tijdens gesynchroniseerd opnemen en opnemen van de FM-radio (alleen ICD-UX570F) werkt de VOR-functie niet.

Hint

- Als u het instellen van de VOR-functie wilt annuleren, moet u [VOR] eerst op [OFF] zetten bij stap 2.

Verwant onderwerp


- [Opnemen vanaf externe apparatuur met de functie voor gesynchroniseerd opnemen \(SYNC REC\)](#)

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Opnemen met een externe microfoon

U kunt een externe microfoon aansluiten op uw IC-recorder en deze gebruiken om geluid op te nemen.

- 1 Wanneer er verder geen handelingen worden verricht met de IC-recorder, kunt u een externe microfoon (①) aansluiten op de  (microfoon) aansluiting.

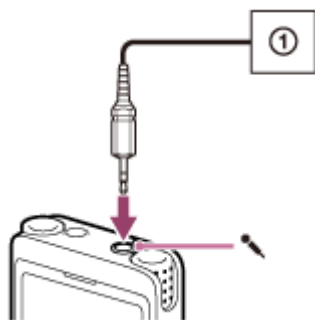

[Ext. Input Setting] verschijnt op het display. Als dat niet zo is, moet u [ Settings] - [Recording Settings] - [Ext. Input Setting] selecteren van het HOME-menu.

- 2 Druk op  (omhoog) of  (omlaag) om [MIC IN] te selecteren en druk vervolgens op  (afspelen).

Als het opnameniveau niet correct is, kunt u [ Settings] - [Recording Settings] - [Ext. Input Setting] selecteren van het HOME-menu om het gevoeligheidsniveau van de externe microfoon te wijzigen onder [MIC IN]. Zie voor instructies over het veranderen van het gevoeligheidsniveau [Het audio-ingangssignaaltype en het gevoeligheidsniveau van de externe microfoon selecteren \(Ext. Input Setting\)](#).

- 3 Druk op  REC/PAUSE om het opnemen te starten.

De ingebouwde microfoons zijn nu uitgeschakeld en de audio die binnenkomt via de externe microfoon wordt opgenomen.

Wanneer u een microfoon met stekkervoeding aansluit, wordt de stroom automatisch naar de microfoon geleid via de IC-recorder.

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F


Opnemen vanaf externe apparatuur met de functie voor gesynchroniseerd opnemen (SYNC REC)

U kunt muziekbestanden maken zonder de computer door geluid/muziek op te nemen van apparatuur (een radiocassetterecorder of een bandrecorder, tv enz.) die op de IC-recorder is aangesloten.

Wanneer de gesynchroniseerde opnamefunctie is ingeschakeld, zal de IC-recorder pauzeren wanneer er 2 seconden lang geen audio ontvangen wordt. Wanneer er vervolgens weer audio wordt ontvangen, wordt de opname hervat en opgeslagen in een nieuw bestand.

- 1 Wanneer er verder geen handelingen worden verricht met de IC-recorder, kunt u een extern apparaat (①) aansluiten op de  (microfoon) aansluiting van de IC-recorder.


Gebruik een audiokabel (in de handel verkrijgbaar) om de audio-uitgangsaansluiting (stereo mini-aansluiting) van het externe apparaat te verbinden met de  (microfoon) aansluiting op de IC-recorder.

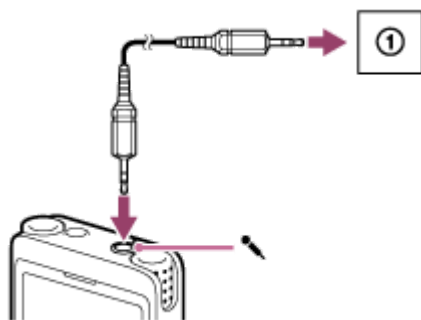

[Ext. Input Setting] verschijnt op het display. Als dat niet zo is, moet u [ Settings] - [Recording Settings] - [Ext. Input Setting] selecteren van het HOME-menu.

- 2 Druk op  (omhoog) of  (omlaag) om [Audio IN] te selecteren en druk dan op  (afspelen).

[Use SYNC REC Function to Record?] verschijnt op het display.

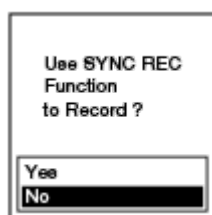

- 3 Druk op  (omhoog) of  (omlaag) om [Yes] te selecteren en druk dan op  (afspelen).

De gesynchroniseerde opnamefunctie wordt ingeschakeld.

- 4 Druk op  REC/PAUSE.

Een knipperend  PAUSE -pictogram zal verschijnen op het display en de IC-recorder zal pauzeren.

- 5 Begin af te spelen op het aangesloten externe apparaat.

 REC verschijnt en de IC-recorder begint met gesynchroniseerd opnemen.

Wanneer er 2 seconden lang geen audio wordt ontvangen, zal er een knipperend  **PAUSE** -pictogram verschijnen op het display en zal de IC-recorder pauzeren. Wanneer er vervolgens weer audio wordt ontvangen, wordt de opname hervat en opgeslagen in een nieuw bestand.

Hint

- Als het opnameniveau niet correct is, moet u uw IC-recorder aansluiten op de hoofdtelefoonaansluiting (stereo mini-aansluiting) op het externe apparaat met een audiokabel en pas dan het volume van het externe apparaat aan terwijl u de controlefunctie van het opnameniveau van de IC-recorder controleert. Zie voor meer informatie [De controlefunctie van het opnameniveau](#).
- Als u probeert om gesynchroniseerd opnemen te starten terwijl er al wordt opgenomen, zal de IC-recorder stoppen met opnemen.
Herhaal de stappen 4 en 5 nog een keer.

Verwant onderwerp

- [De afgespeelde audio van de IC-recorder opnemen op externe apparatuur](#)
- [Opnemen zonder de functie voor gesynchroniseerd opnemen](#)

Opnemen zonder de functie voor gesynchroniseerd opnemen


U kunt muziekbestanden maken zonder de computer door het geluid/muziek op te nemen van andere apparaten die op de IC-recorder worden aangesloten, zoals een radiocassetterecorder of een bandrecorder.

Hint

- Als het opnameniveau niet correct is, moet u uw IC-recorder aansluiten op de hoofdtelefoonaansluiting (stereo mini-aansluiting) op het externe apparaat met een audiokabel (in de handel verkrijgbaar) en pas dan het volume van het externe apparaat aan terwijl u de controlefunctie van het opnameniveau van de IC-recorder controleert. Zie voor meer informatie [De controlefunctie van het opnameniveau](#).

- 1 Wanneer er verder geen handelingen worden verricht met de IC-recorder, kunt u een extern apparaat (①) aansluiten op de  (microfoon) aansluiting van de IC-recorder.**

Gebruik een audiokabel (in de handel verkrijgbaar) om de audio-uitgangsaansluiting (stereo mini-aansluiting) van het externe apparaat te verbinden met de  (microfoon) aansluiting op de IC-recorder.

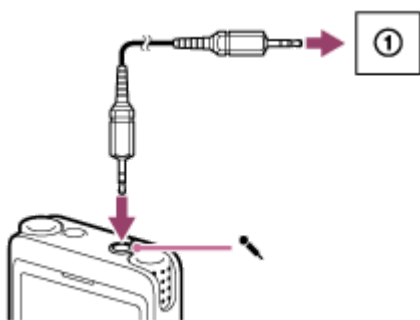

[Ext. Input Setting] verschijnt op het display. Als dat niet zo is, moet u [ Settings] - [Recording Settings] - [Ext. Input Setting] selecteren van het HOME-menu.

- 2 Druk op  (omhoog) of  (omlaag) om [Audio IN] te selecteren en druk dan op  (afspelen).**

[Use SYNC REC Function to Record?] verschijnt op het display.

- 3 Druk op  (omhoog) of  (omlaag) om [No] te selecteren en druk dan op  (afspelen).**

- 4 Druk op  REC/PAUSE.**

Het opnemen van de audio van het aangesloten apparaat begint en  REC verschijnt op het display.

- 5 Begin af te spelen op het aangesloten externe apparaat.**

Hint

- Druk op  STOP om het opnemen te stoppen.

- De afgespeelde audio van de IC-recorder opnemen op externe apparatuur
- Opnemen vanaf externe apparatuur met de functie voor gesynchroniseerd opnemen (SYNC REC)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

De afgespeelde audio van de IC-recorder opnemen op externe apparatuur

U kunt een extern apparaat aansluiten op uw IC-recorder en de door de IC-recorder afgespeelde audio opnemen met het externe apparaat.


We raden u aan om voorafgaand aan het opnemen een testopname te maken.

- 1 Sluit het ene uiteinde van een audiokabel (in de handel verkrijgbaar) aan op de  (hoofdtelefoon) aansluiting van de IC-recorder en het andere uiteinde op de externe ingangsaansluiting van het externe apparaat.**
- 2 Druk tegelijkertijd op de IC-recorder op  (afspelen) en op de opnametoets van het externe apparaat om het afspelen op de IC-recorder en het opnemen op het externe apparaat te laten beginnen.**
De audio die door de IC-recorder wordt afgespeeld, wordt opgenomen door het externe apparaat.
- 3 Druk op  STOP op de IC-recorder en op de stoptoets van het externe apparaat.**

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Een bestand afspelen

U kunt een bestand selecteren van het HOME -menu om af te spelen.

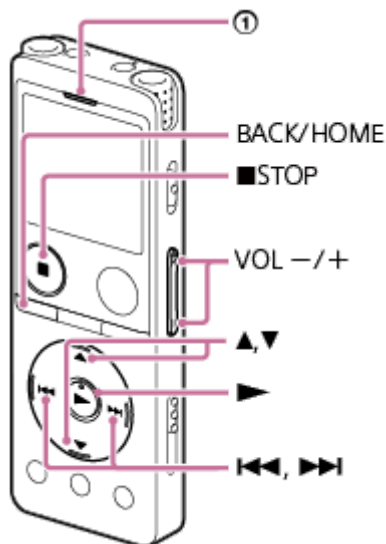

①: De aan/uit-aanduiding

- 1 Selecteer [🎵 Music] of [📄 Recorded Files] op het HOME-menu en druk vervolgens op ► (afspelen).
- 2 Een bestand opzoeken en selecteren.
Zie voor instructies over het opzoeken van een bestand [Een bestand selecteren](#).
- 3 Druk op ► (afspelen).
Het afspelen wordt gestart en de aan/uit-aanduiding licht groen op.
- 4 Druk op VOL -/+ om het volume te regelen.

Opmerking

- Alleen voor klanten in Europa:
Wanneer u het volume probeert aan te passen naar een hoger niveau dan opgegeven, verschijnt het bericht [Check The Volume Level].

Hint

- Om het afspelen te stoppen, moet u op ■ STOP drukken.
- Wanneer u stopt met opnemen en het opname-standbyscherm verschijnt op het display, kunt u op ► (afspelen) drukken om het bestand dat u net hebt opgenomen af te spelen.
- De ingebouwde luidspreker is hoofdzakelijk bedoeld voor het controleren van opgenomen audiobestanden; het geluid kan niet luid genoeg zijn, of moeilijk te verstaan. In dergelijke gevallen dient u een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) te gebruiken.

Verwant onderwerp

- [Extra mogelijkheden tijdens het afspelen](#)
- [Afspelen van muziekbestanden op de IC-recorder die gekopieerd zijn van een computer](#)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Een bestand selecteren

U kunt een bestand selecteren van het HOME-menu om af te spelen of te bewerken.

1 Selecteer [🎵 Music] of [📄 Recorded Files] op het HOME-menu en druk vervolgens op ► (afspelen).

2 Selecteer een zoekcategorie voor bestanden.

Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om een van de volgende zoekcategorieën voor bestanden te selecteren en druk dan op ► (afspelen).

🎵 Music: [All Songs], [Albums], [Artists], en [Folders]

📄 Recorded Files: [Latest Recording], [Search by REC Date], [Search by REC Scene], en [Folders]



Als [Folders] is geselecteerd als zoekcategorie, moet u [Built-In Memory] of [SD Card] selecteren als het geheugen waar de bestanden worden opgeslagen.

Als u een microSD-kaart inbrengt die eerder in een andere Sony IC-recorder of Lineaire PCM-recorder is gebruikt, zal [SD Card (Other Models)] verschijnen in aanvulling op [SD Card].

3 Selecteer een lijst of map uit de zoekresultaten en selecteer vervolgens een bestand.

Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om een lijst of een map te selecteren en selecteer vervolgens het bestand.

Hint

- Standaard heeft [📄 Recorded Files] hetzij [FOLDER01], of [FOLDER01] en [RADIO01] (alleen ICD-UX570F).

Opzoeken van een afspeelpunt met de trackmarkeringenlijst (Track Mark List)

U kunt een bepaald afspeelpunt snel opzoeken door een trackmarkering te selecteren van het Track Mark List-scherm.

- 1 Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is [Track Mark List] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ► (afspelen).



- 2 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om de gewenste trackmarkering te selecteren en druk dan op ► (afspelen).

Het afspelen zal beginnen vanaf de geselecteerde trackmarkering in het bestand.

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Extra mogelijkheden tijdens het afspelen

U kunt de volgende handelingen uitvoeren tijdens het afspelen.

Stoppen op de huidige positie

Druk op ■ STOP.

Als u het afspelen vanaf dat punt wilt hervatten, moet u op ► (afspelen) drukken.

Teruggaan naar het begin van het huidige bestand

Druk één keer op ◀◀ (review/snel terugspoelen).

Als er trackmarkeringen zijn toegevoegd, zal de vorige trackmarkering in de richting van het begin van het bestand worden opgezocht.

Teruggaan naar vorige bestanden

Druk herhaaldelijk op ◀◀ (review/snel terugspoelen).

Doorgaan naar het volgende bestand

Druk één keer op ▶▶ (cue/snel vooruitspoelen).

Als er trackmarkeringen zijn toegevoegd, zal de volgende trackmarkering in de richting van het eind van het bestand worden opgezocht.

Doorgaan naar volgende bestanden

Druk herhaaldelijk op ▶▶ (cue/snel vooruitspoelen).

Vooruit springen in stappen van 10 seconden

Druk op EASY SEARCH(SEC) +10.

U kunt doorlopend vooruit springen door deze toets ingedrukt te houden.

Terug springen in stappen van 3 seconden

Druk op EASY SEARCH(SEC) -3.

U kunt doorlopend terug springen door deze toets ingedrukt te houden.


Verwant onderwerp

- [Een trackmarkering toevoegen](#)
- [Een vast aantal seconden vooruit/terug springen \(Easy Search\)](#)
- [Vooruit/achteruit zoeken \(Cue/Review\)](#)

Ruis verminderen in de afgespeelde audio om de menselijke stem duidelijker te maken – de Clear Voice-functie

De Clear Voice-functie onderdrukt omgevingsruis, waardoor de menselijke stem duidelijker klinkt. U zult zo de stemmen in de afgespeelde audio beter kunnen horen.

- 1 Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is [Clear Voice] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ► (afspelen).

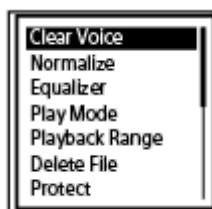

- 2 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om [Clear Voice 1] of [Clear Voice 2] te selecteren en druk dan op ► (afspelen).

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

OFF:

Schakelt de Clear Voice-functie uit (standaardinstelling).

Clear Voice 1:

Onderdrukt omgevingsruis en past de sterkte van menselijke stemmen aan tot het optimale niveau zodat deze duidelijker klinken.

Clear Voice 2:


Onderdrukt omgevingsruis verder dan [Clear Voice 1] zodat menselijke stemmen nog duidelijker klinken.

Opmerking

- Bij afspelen via de ingebouwde luidspreker, of bij afspelen van de bestanden in [🎵 Music], zal de Clear Voice-functie niet werken.

Maximaliseren van het volumeniveau van zacht opgenomen bestanden om het opgenomen geluid te verbeteren (Normalize)


Met de Normalize-functie wordt audio afgespeeld met het algehele volumeniveau verhoogd (①) tot een bereik waarbij het maximale volumeniveau van het opgenomen bestand de geluidsweergave nog net niet vervormt. Dit maakt het makkelijker om de audio te kunnen horen van bestanden met zacht opgenomen geluiden die anders zelfs wanneer u het volume heel hoog zet niet goed te horen zouden zijn.

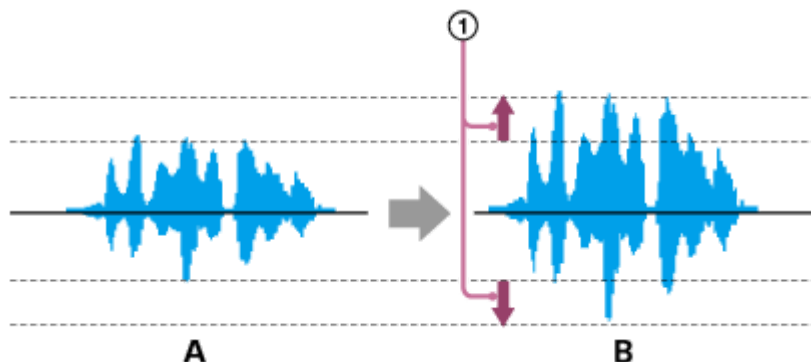

A: Voor Normalize

B: Na Normalize

- 1 Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is [Normalize] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ► (afspelen).

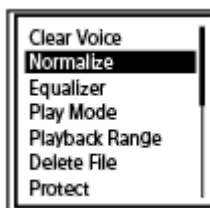

- 2 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om [ON] of [OFF] te selecteren en druk dan op ► (afspelen).

Beschrijvingen van menu-items

U kunt een van de volgende menu-items selecteren:

ON:

Verhoogt het niveau automatisch tot een bereik waarin nog net geen vervorming optreedt.

OFF:

Schakelt de Normalize-functie uit (standaardinstelling).

Opmerking

- De effecten van Normalize kunnen variëren voor bestanden zoals de volgende:
 - Bestanden die oorspronkelijk zijn opgenomen met een hoog volume
 - Bestanden met harde geluiden anders dan spraak (zoals dingen die op de grond vallen, luid gelach, applaus)
 - Bestanden met grote volumeverschillen


- De Normalize-functie werkt niet met bestanden die zijn opgenomen op een IC-recorder van een andere fabrikant, of met een ander model dan ICD-UX570 / ICD-UX570F.
- De Normalize-functie werkt niet wanneer het afspelen van een bestand in [ Music] bezig is. De [Normalize] instellingen verschijnen niet op het OPTION-scherf.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F


De afspeelsnelheid aanpassen – de DPC (Digital Pitch Control) functie

U kunt de afspeelsnelheid aanpassen in een bereik van 0,25 keer tot 3,00 keer. Aanpassen van de afspeelsnelheid heeft geen invloed op de afgespeelde audio zelf. Dankzij de digitale verwerking zullen de bestanden natuurlijk klinken.

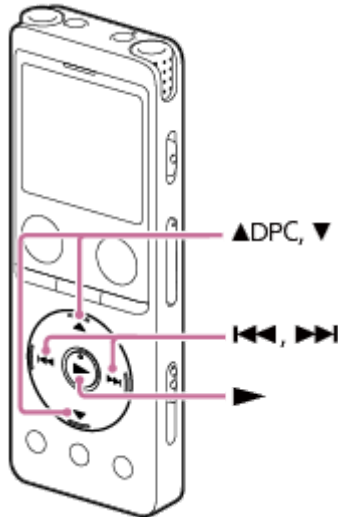

- 1 Druk terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is op **▲** (omhoog)/DPC.

Het DPC-instellingenschermb verschijnt.

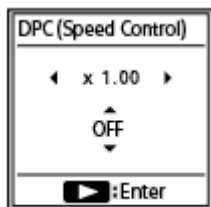

- 2 Druk op **◀◀** (review/snel terugspoelen) of **▶▶** (cue/snel vooruitspoelen) om de afspeelsnelheid te regelen.

De snelheid neemt met 0,05 keer af (van x 0.25 tot x 1.00).
De snelheid neemt met 0,10 keer toe (van x 1.00 tot x 3.00).
De afspeelsnelheid is standaard ingesteld op [x 1.00].

- 3 Druk op **▲** (omhoog) of **▼** (omlaag) om [ON] te selecteren.

- 4 Druk op **▶** (afspelen) om de afspeelsnelheid te selecteren.


Hint

- Selecteer [OFF] in stap 3 om de normale afspeelsnelheid te hervatten.

Selecteren van een geluidskwaliteitsinstelling (Equalizer)

U kunt een geluidskwaliteitsinstelling selecteren op basis van het muziekgenre. U kunt ook zelf geluidskwaliteitsinstellingen definiëren en deze toevoegen als aangepaste instellingen.

- 1 **Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is [Equalizer] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ► (afspelen).**

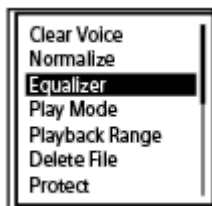

- 2 **Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om de gewenste geluidskwaliteitsinstelling te selecteren en druk vervolgens op ► (afspelen).**

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

OFF:

Schakelt de Equalizer-functie uit (standaardinstelling).

Excited:

Geschikt wanneer u zichzelf wilt opvrolijken en wilt oppompen door te luisteren naar up-tempo muziek, of wanneer u enthousiast wilt worden door te luisteren naar muziek.

Relaxed:

Geschikt wanneer u het rustig aan wilt doen met muziek op de achtergrond (bijvoorbeeld wanneer u niet wilt worden afgeleid door muziek of wanneer u in slaap wilt vallen terwijl u naar muziek luistert).

Vocal:

Geschikt wanneer u wilt luisteren naar muziek wilt luisteren met de nadruk op vocale partijen.

Treble Boost:

Geschikt wanneer u wilt luisteren naar muziek wilt luisteren met de nadruk op hoge noten.

Bass Boost:

Geschikt wanneer u wilt luisteren naar muziek wilt luisteren met de nadruk op lage noten.

Custom:

U kunt geluidsniveaus definiëren voor 5 frequentiebanden.


Opmerking

- Bij afspelen met de ingebouwde luidspreker zal de Equalizer-functie niet werken.

De afspeelstand selecteren

U kunt een afspeelstand selecteren die past bij wat u wilt doen.

- 1 Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is [Play Mode] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ► (afspelen).

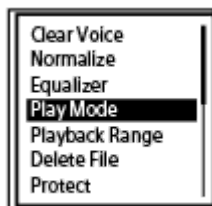

- 2 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om een afspeelstand te selecteren en druk vervolgens op ► (afspelen).

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

Normal:

Speelt de bestanden in het opgegeven bereik één voor één af (standaardinstelling).

↶ Repeat:

Speelt de bestanden in het opgegeven bereik herhaaldelijk af.

1 1 File Play:

Speelt het huidige bestand tot het einde af en stopt dan.

↶ 1 File Repeat:

Speelt het huidige bestand herhaaldelijk af.

↻ Shuffle:

Speelt de bestanden in het opgegeven bereik in willekeurige volgorde af.

↶↻ Shuffle Repeat:

Speelt de bestanden in het opgegeven bereik herhaaldelijk in willekeurige volgorde af.


Verwant onderwerp

- [Een deel van een bestand opgeven om te laten herhalen \(A-B herhalen\)](#)
- [Het huidige bestand herhalen \(herhaald afspelen door ingedrukt houden toets\)](#)

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Een deel van een bestand opgeven om te laten herhalen (A-B herhalen)

U kunt het beginpunt A en het eindpunt B in een bestand opgeven om het gedeelte tussen die twee punten herhaaldelijk af te laten spelen.

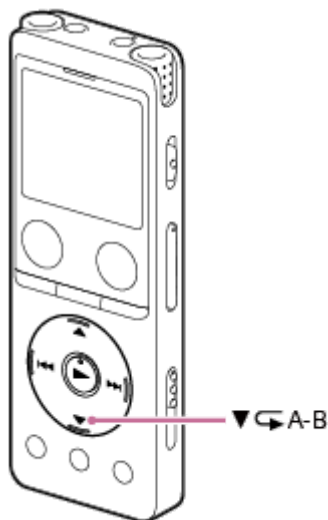

- 1 Druk terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is op ▼ (omlaag)/ ↺ A-B (A-B herhalen) om het beginpunt A op te geven.

[A-B B?] verschijnt op het display.

- 2 Druk opnieuw op ▼ (omlaag)/ ↺ A-B (A-B herhalen) om het eindpunt B op te geven.

[↺ A-B] (A-B herhalen) verschijnt en het opgegeven gedeelte zal herhaaldelijk worden afgespeeld.

Opmerking

- Terwijl het afspelen stand-by staat kunt u niet hetzelfde punt opgeven als beginpunt A en eindpunt B. Door het eindpunt B zo in te stellen, zal de instelling van dat punt als beginpunt A worden geannuleerd.
- U kunt de herhaalde afspeelfunctie door ingedrukt houden van de toets niet inschakelen terwijl de A-B herhaalfunctie is ingeschakeld.
- In de tijdsprong-functie kunt u A-B herhalen niet gebruiken.

Hint

- Druk om de A-B herhaalfunctie te annuleren en het normale afspelen te hervatten, nog eens op ▼ (omlaag)/ ↺ A-B (A-B herhalen).
- Om het gedeelte van het bestand dat u heeft opgegeven voor de A-B herhaalfunctie te veranderen, moet u eerst het normale afspelen hervatten en dan de stappen 1 en 2 nog een keer uitvoeren.

Verwant onderwerp

- [De afspeelstand selecteren](#)

- [Het huidige bestand herhalen \(herhaald afspelen door ingedrukt houden toets\)](#)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Het huidige bestand herhalen (herhaald afspelen door ingedrukt houden toets)

U kunt het bestand dat op dit moment wordt afgespeeld eenvoudig laten herhalen.

- 1 Houd terwijl het bestand wordt afgespeeld ► (afspelen) ingedrukt.

 zal op het afspeelscherm verschijnen en het huidige bestand zal herhaaldelijk worden weergegeven.

Opmerking

- U kunt de herhaalde afspeelfunctie door ingedrukt houden van de toets niet inschakelen terwijl de A-B herhaalfunctie of de tijdsprong-functie is ingeschakeld.

Hint

- Om de herhaalde afspeelfunctie door ingedrukt houden van de toets uit te schakelen en het normale afspelen te hervatten, moet u op ► (afspelen) of ■ STOP drukken.
- U kunt de herhaalde afspeelfunctie door ingedrukt houden van de toets inschakelen terwijl uw IC-recorder in een bepaalde af speelstand staat.

Verwant onderwerp


- [Een deel van een bestand opgeven om te laten herhalen \(A-B herhalen\)](#)

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Specificeren van het afspeelbereik in de lijst met opgenomen bestanden

U kunt het afspeelbereik in de lijst met opgenomen bestanden specificeren. De inhoud van het afspeelbereik hangt mede af van de geselecteerde zoekcategorie voor opgenomen bestanden of muziek.

- 1 Selecteer [ Recorded Files] of [ Music] op het HOME-menu en druk vervolgens op ► (afspelen).
- 2 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om een zoekcategorie voor bestanden te selecteren en druk vervolgens op ► (afspelen).
- 3 Selecteer het bestand dat u wilt afspelen en druk vervolgens op ► (afspelen).
- 4 Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is [Playback Range] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ► (afspelen).

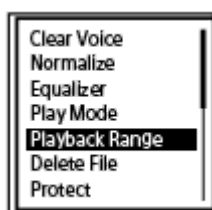

- 5 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om [All Range] of [Selected Range] te selecteren en druk dan op ► (afspelen).

Beschrijvingen van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

All Range:

Speelt alle bestanden af in de zoekcategorie voor bestanden die u hebt geselecteerd voor [ Recorded Files] of [ Music].

Selected Range:

Speelt alle bestanden af in de map (opnamedatum, opnamescène, artiestnaam, albumtitel enz.), inclusief het spelende bestand (standaardinstelling).

Door [ Selected Range] te selecteren, verschijnt het mappictogram op het afspeelscherm.

Verwant onderwerp


- [Een bestand selecteren](#)

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Luisteren bij een hoog volume

De ingebouwde luidspreker is hoofdzakelijk bedoeld voor het controleren van de opgenomen audiobestanden. Als u het volume niet voldoende vindt, of het moeilijk vindt om de weergave via de luidspreker te verstaan, kunt u beter een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) of actieve luidsprekers (met eigen versterking) (niet meegeleverd) gebruiken.

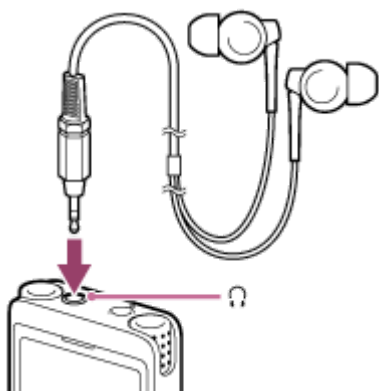


- Een hoofdtelefoon gebruiken:
Sluit een hoofdtelefoon aan op de  -aansluiting (hoofdtelefoon).
- Externe luidsprekers gebruiken:
Sluit actieve luidsprekers aan op de  -aansluiting (hoofdtelefoon).

Opmerking

- Door een hoofdtelefoon of actieve luidsprekers (luidsprekers met eigen versterking) aan te sluiten op de IC-recorder, wordt de ingebouwde luidspreker uitgeschakeld.

Vooruit/achteruit zoeken (Cue/Review)

Om het punt op te zoeken van waar u wilt afspelen, kunt u vooruit of terug zoeken terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is.

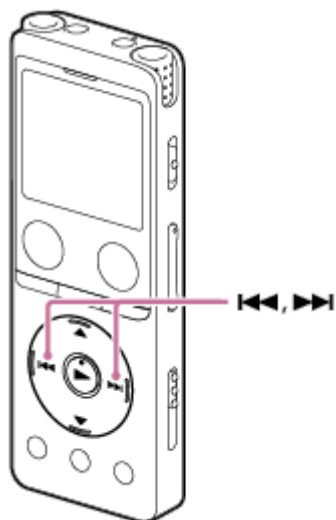

- **Vooruit zoeken (Cue):**
Houd terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is ►► (cue/snel vooruitspoelen) ingedrukt en laat de toets los op het punt waar u het afspelen wilt hervatten.
- **Achteruit zoeken (Review):**
Houd terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is ◄◄ (review/snel terugspoelen) ingedrukt en laat de toets los op het punt waar u het afspelen wilt hervatten.

Vooruit of achteruit zoeken begint langzaam, zodat u het bestand woord voor woord kunt controleren. Als u deze toetsen ingedrukt houdt, zal het vooruit of achteruit zoeken sneller en sneller gaan.


Verwant onderwerp

- [Een vast aantal seconden vooruit/terug springen \(Easy Search\)](#)

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Snel opzoeken van het gewenste gedeelte van een opname (Time Jump)

Met de tijdsprong-functie kunt u binnen de totale afspeeltijd van het bestand direct naar 1 van 10 delen springen. U kunt zo snel het gewenste gedeelte opzoeken in lange opgenomen bestanden.

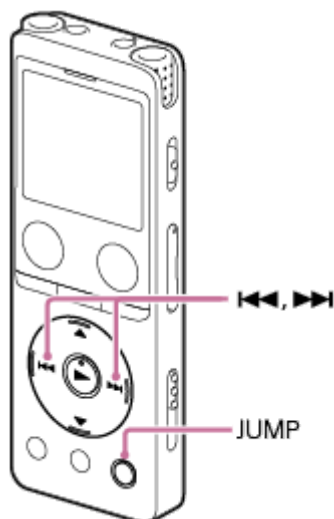


1 Druk terwijl het bestand wordt afgespeeld op JUMP.

De IC-recorder gaat in de tijdsprong-functie.

De afspeelbalk wordt verdeeld in 10 delen.

De huidige positie verschijnt links boven de afspeelbalk in stappen van 10%.

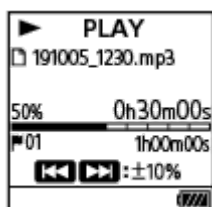


2 Druk op ◀◀ (review/snel terugspoelen) of ▶▶ (cue/snel vooruitspoelen).

▶▶ (cue/snel vooruitspoelen): De afspeelpositie van het bestand springt vooruit in stappen van 10% van de totale afspeeltijd.

◀◀ (review/snel terugspoelen): De afspeelpositie van het bestand springt terug in stappen van 10% van de totale afspeeltijd.

De tijdsprong-functie kan worden gebruikt binnen 1 bestand.

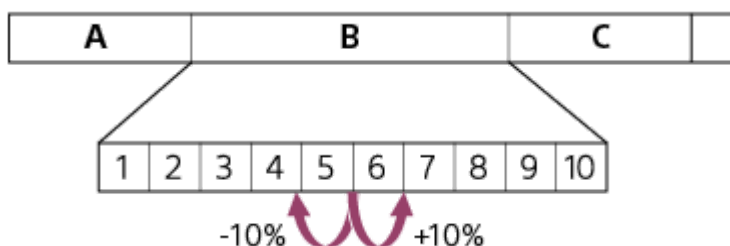

A: Bestand 1

B: Bestand 2

C: Bestand 3

3 Druk nog eens op JUMP om het normale afspelen te hervatten.

Opmerking

- In de tijdsprong-functie kunt u niet naar het volgende of vorige bestand gaan. Druk op JUMP om het normaal afspelen in te schakelen.
- Er kan geen tijdsprong worden gemaakt in bestanden die korter zijn dan 1 seconde.
- U kunt de A-B herhaalfunctie of de herhaalde afspeelfunctie door ingedrukt houden van de toets niet gebruiken in de tijdsprong-functie.

Hint

- Als er een trackmarkering is bij het vooruit springen in stappen van 10%, zal de IC-recorder naar de trackmarkering springen.
- Als u **⏮** (review/snel terugspoelen) of **⏭** (cue/snel vooruitspoelen) ingedrukt houdt in de tijdsprong-functie, zal **⏮** (review/snel terugspoelen) terug zoeken (review) en zal **⏭** (cue/snel vooruitspoelen) vooruit zoeken (cue).


Verwant onderwerp

- [Vooruit/achteruit zoeken \(Cue/Review\)](#)

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Een vast aantal seconden vooruit/terug springen (Easy Search)

Met de Easy Searchfunctie kunt u vooruit springen met stappen van 10 seconden, of terug springen met stappen van 3 seconden terwijl het afspelen bezig is of stand-by staat. U kunt onmiddellijk passages die u niet kon horen controleren en onnodige passages overslaan, wat nuttig is wanneer u een taal aan het leren bent, of de notulen van een vergadering moet maken.

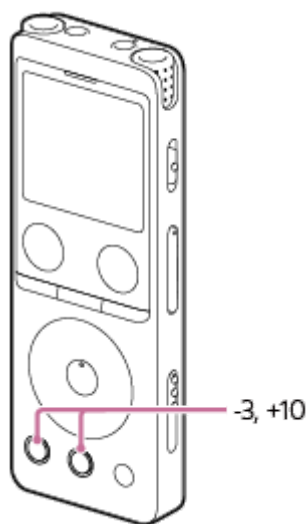

1 Druk terwijl het bestand wordt afgespeeld op EASY SEARCH(SEC).

Druk op EASY SEARCH(SEC) +10 om vooruit te springen in stappen van 10 seconden.
Druk op EASY SEARCH(SEC) -3 om terug te springen in stappen van 3 seconden.

Hint

- Houd EASY SEARCH(SEC) ingedrukt om doorlopend vooruit of terug te springen.

Verwant onderwerp

- [Vooruit/achteruit zoeken \(Cue/Review\)](#)

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F


Een bestand verwijderen

U kunt een bestand selecteren en verwijderen.

Opmerking


- Wanneer u een bestand eenmaal verwijderd hebt, kunt u het niet meer herstellen.

- 1 Selecteer het bestand dat u wilt verwijderen.
- 2 Selecteer [Delete File] op het OPTION-menu en druk dan op ► (afspelen).

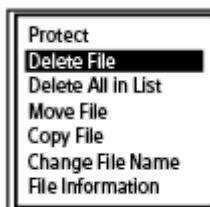

[Delete?] wordt weergegeven en het opgegeven bestand wordt afgespeeld ter bevestiging.

- 3 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om [Yes] te selecteren en druk vervolgens op ► (afspelen).

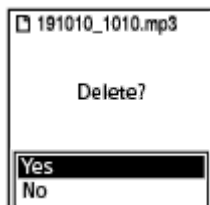

[Please Wait] verschijnt op het display en het geselecteerde bestand wordt verwijderd.

Opmerking

- U kunt een beveiligd bestand niet verwijderen. Om een beveiligd bestand te verwijderen, moet u eerst de beveiliging van het bestand opheffen en dan pas kunt u het bestand verwijderen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging [Een bestand beveiligen](#).

Hint

- Selecteer [No] in stap 3 en druk dan op ► (afspelen) om het verwijderen te annuleren.
- Om een deel van een bestand te verwijderen, moet u het bestand eerst in twee bestanden splitsen, het bestand dat u wilt verwijderen selecteren en dan doorgaan met stap 2 en stap 3. Zie voor instructies over het splitsen van een bestand [Een bestand splitsen op het huidige afspeelpunt](#).

Verwant onderwerp

- [Een bestand selecteren](#)


- [Alle bestanden uit de gevonden map of lijst verwijderen](#)
- [Een map verwijderen](#)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Alle bestanden uit de gevonden map of lijst verwijderen

U kunt een map of lijst selecteren uit de zoekresultaten voor bestanden en alle bestanden daarin verwijderen.

- 1 Selecteer [ Music] of [ Recorded Files] op het HOME-menu en druk vervolgens op ► (afspelen).
- 2 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om een zoekcategorie voor bestanden te selecteren en druk vervolgens op ► (afspelen).
- 3 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om de map of lijst te selecteren met de bestanden die u wilt verwijderen en druk vervolgens op ► (afspelen).
- 4 Selecteer [Delete All Files] of [Delete All in List] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ► (afspelen).

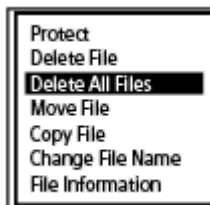

[Delete All Files in This Folder?] of [Delete All Files in This List?] verschijnt op het display.

- 5 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om [Yes] te selecteren en druk vervolgens op ► (afspelen).

[Please Wait] verschijnt op het display en alle bestanden in de geselecteerde map of lijst worden verwijderd.

Opmerking

- U kunt een beveiligd bestand niet verwijderen. Om een beveiligd bestand te verwijderen, moet u eerst de beveiliging van het bestand opheffen en dan pas kunt u het bestand verwijderen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging [Een bestand beveiligen](#).

Hint

- Selecteer [No] in stap 5 en druk dan op ► (afspelen) om het verwijderen te annuleren.

Verwant onderwerp

- [Een bestand verwijderen](#)
- [Een map verwijderen](#)

Een map verwijderen

U kunt een map selecteren en verwijderen.

- 1 Selecteer [🎵 Music] of [📁 Recorded Files] op het HOME-menu en druk vervolgens op ► (afspelen).
- 2 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om [Folders] te selecteren en druk vervolgens op ► (afspelen).
- 3 Selecteer het geheugen waar de mappen zijn opgeslagen en druk dan op ► (afspelen).
- 4 Wanneer de map die u wilt verwijderen is geselecteerd (de kleur op het display is omgekeerd), moet u eerst [Delete Folder] selecteren op het OPTION-menu en daarna op ► (afspelen) drukken.



[Delete Folder?] verschijnt op het display.

- 5 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om [Yes] te selecteren en druk vervolgens op ► (afspelen).

De geselecteerde map wordt nu verwijderd.

Als de geselecteerde map bestanden bevat, zal [Delete All Files in This Folder?] verschijnen. Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om [Yes] te selecteren en druk vervolgens op ► (afspelen) om de map en de bestanden daarin te verwijderen. Als de geselecteerde map echter submappen bevat, kunt u deze submappen en de bestanden daarin niet verwijderen.

Opmerking

- Als de geselecteerde map beveiligde bestanden bevat, zal een poging om de hele map te verwijderen alleen de onbeveiligde bestanden daarin verwijderen, terwijl de map zelf en de beveiligde bestanden daarin gewoon blijven bestaan. Hef eerst de beveiliging van dergelijke bestanden op, voor u de map probeert te verwijderen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging [Een bestand beveiligen](#).

Hint

- Selecteer [No] in stap 5 en druk dan op ► (afspelen) om het verwijderen te annuleren.
- Als u de huidige opslagmap voor opgenomen bestanden verwijdert, zal [Switch Recording Folder] verschijnen op het display en zal [FOLDER01] (de standaard opslagmap) worden toegewezen als de nieuwe opslagmap voor opgenomen bestanden.
- Als u alle opslagmappen voor opgenomen bestanden verwijdert, zal [No Folders - Creating New Recording Folder] verschijnen op het display en zal [FOLDER01] automatisch worden aangemaakt.

Verwant onderwerp

- [Een bestand verwijderen](#)
- [Alle bestanden uit de gevonden map of lijst verwijderen](#)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation


Bestanden naar een andere map verplaatsen

U kunt een bestand selecteren en dit naar een andere map verplaatsen.

- 1 Selecteer het bestand dat u wilt verplaatsen.
- 2 Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat [Move File] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ► (afspelen).



- 3 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om [Move to Built-In Memory] of [Move to SD Card] te selecteren en druk dan op ► (afspelen).
- 4 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om de bestemmingsmap te selecteren en druk vervolgens op ► (afspelen).

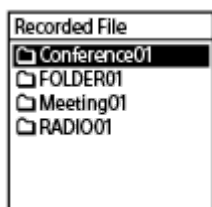

[Please Wait] verschijnt en het bestand zal worden verplaatst van de bronmap naar de bestemmingsmap.

Als u een bestand naar een andere map verplaatst, wordt het originele bestand uit de vorige map verwijderd.

Opmerking

- U kunt een beveiligd bestand niet verplaatsen. Als u het bestand wilt verplaatsen, moet u eerst de beveiliging opheffen en het bestand vervolgens verplaatsen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging [Een bestand beveiligen](#).
- U kunt muziekbestanden niet verplaatsen.

Verwant onderwerp


- [Een bestand selecteren](#)
- [Bestanden naar een andere map kopiëren](#)

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Bestanden naar een andere map kopiëren

U kunt een bestand selecteren en naar een andere map kopiëren, wat van pas komt wanneer u een reservekopie wilt maken.

- 1 Selecteer het bestand dat u wilt kopiëren.
- 2 Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat [Copy File] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ► (afspelen).

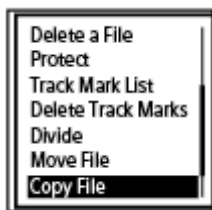

- 3 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om [Copy to Built-In Memory] of [Copy to SD Card] te selecteren en druk dan op ► (afspelen).
- 4 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om de bestemmingsmap te selecteren en druk vervolgens op ► (afspelen).

[Please Wait] verschijnt en het bestand zal worden gekopieerd van de bronmap naar de bestemmingsmap met dezelfde naam.

Opmerking

- U kunt muziekbestanden niet kopiëren.

Verwant onderwerp

- [Een bestand selecteren](#)
- [Bestanden naar een andere map verplaatsen](#)

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Een map aanmaken

Opgenomen bestanden worden standaard opgeslagen in [FOLDER01] onder [ Recorded Files] - [Folders] - [Built-In Memory]. U kunt zelf een nieuwe map aanmaken en deze instellen als standaardmap.

- 1 Selecteer [ Recorded Files] op het HOME-menu en druk dan op ► (afspelen).
- 2 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om [Folders] als zoekcategorie voor bestanden te selecteren en druk vervolgens op ► (afspelen).
- 3 Selecteer [Built-In Memory] of [SD Card] op het Folders-scherm en druk dan op ► (afspelen).
- 4 Selecteer [Create Folder] op het OPTION-menu en druk dan op ► (afspelen).



- 5 Selecteer ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om een andere mapnaam uit de sjablonen te selecteren en druk vervolgens op ► (afspelen).

Er wordt nu een nieuwe map aangemaakt.

Opmerking


- U kunt geen map aanmaken in [ Music].

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F


Een trackmarkering toevoegen

U kunt een trackmarkering toevoegen op een punt waar u later het bestand wilt splitsen, om dat punt tijdens het afspelen gemakkelijk terug te kunnen vinden. Er kunnen maximaal 98 trackmarkeringen worden toegevoegd aan een enkel bestand.

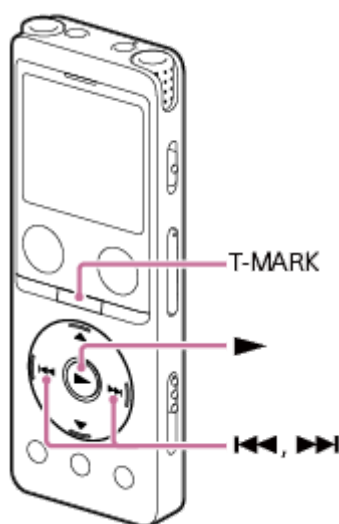

- 1 Druk terwijl de opname bezig of gepauzeerd is, of terwijl het afspelen bezig is of stand-by staat op T-MARK op het punt waar u een trackmarkering wilt toevoegen.

Het -symbool (trackmarkering) knippert 3 keer en er wordt een trackmarkering toegevoegd.

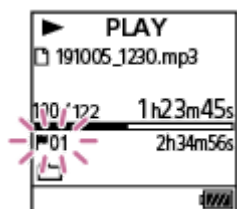

Opmerking

- U kunt geen trackmarkeringen toevoegen aan een beveiligd bestand. Om trackmarkeringen toe te voegen aan een beveiligd bestand, moet u de beveiliging eerst opheffen en pas daarna kunt u de trackmarkeringen toevoegen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging [Een bestand beveiligen](#).

Hint

- Als u een trackmarkering wilt opzoeken en vanaf die trackmarkering wilt beginnen met afspelen, moet u op  (review/snel terugspoelen) of  (cue/snel vooruitspoelen) drukken terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is. Wacht terwijl het afspelen bezig is of stand-by staat tot de  (trackmarkering) aanduiding een enkele keer knippert en druk dan op  (afspelen) om het afspelen te laten beginnen.
- Met het HOME-menu op het display kunt u nog steeds een trackmarkering toevoegen door op T-MARK te drukken terwijl:
 - de opname bezig is of gepauzeerd.
 - het afspelen bezig is of stand-by staat.

- Om trackmarkeringen namen te geven, kunt u de speciaal hiervoor bedoelde software (Sound Organizer 2) gebruiken. Alleen de eerste 16 tekens van de naam van de trackmarkering worden weergegeven op het display van uw IC-recorder.

Verwant onderwerp

- [Automatisch trackmarkeringen toevoegen](#)
- [Een trackmarkering verwijderen](#)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Automatisch trackmarkeringen toevoegen

U kunt tijdens normaal opnemen of opnemen van FM-radio automatisch met bepaalde tussenpozen trackmarkeringen laten aanbrengen.

- 1 Selecteer [ Settings] - [Recording Settings] - [Auto Track Marks] van het HOME-menu en druk vervolgens op ► (afspelen).

Bij het opnemen van FM-radio-uitzendingen (alleen ICD-UX570F), moet u [ Settings] - [FM Radio Settings] - [Auto Track Marks(FM Radio)] selecteren van het HOME-menu.



- 2 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om [Interval] te selecteren en druk vervolgens op ► (afspelen).
- 3 Druk op ▲ (omhoog) or ▼ (omlaag) om de gewenste intervallengte te selecteren en druk vervolgens op ► (afspelen).

U kunt [5 Min] (standaardinstelling), [10 Min], [15 Min], of [30 Min] selecteren.
De Auto Track Marks-functie is ingeschakeld.

- 4 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om [Time Stamps] te selecteren en dan [Time Stamps On].

De tijdmarkering wordt toegevoegd aan de trackmarkeringen wanneer deze automatisch worden toegevoegd.
Als u [Auto Track Marks] instelt voor u een lange opname gaat maken, zoals een opname van een lang gesprek, dan is het handig wanneer u de gewenste trackmarkering makkelijk kunt opzoeken bij het afspelen aan de hand van de tijdmarkeringen.
U kunt alle trackmarkeringen in een bestand bekijken door [Track Mark List] te selecteren van het OPTION-menu.

- 5 Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Hint

- Als u de Auto Track Marks-functie wilt annuleren, moet u [OFF] selecteren in stap 2.
- Terwijl de Auto Track Marks-functie is ingeschakeld, kunt u nog steeds op T-MARKdrukken tijdens het opnemen om op een bepaald punt een trackmarkering toe te voegen.


Verwant onderwerp

- [Een trackmarkering toevoegen](#)
- [Een trackmarkering verwijderen](#)
- [Opzoeken van een afspeelpunt met de trackmarkeringenlijst \(Track Mark List\)](#)

Een trackmarkering verwijderen

U kunt de trackmarkering verwijderen die het dichtst voor het punt ligt waar u het afspelen heeft gestopt.


- 1 Selecteer het bestand waaruit u trackmarkeringen wilt laten verwijderen.
- 2 Speel het bestand af en stop op een punt na de trackmarkering die u wilt verwijderen.
- 3 Selecteer [Delete Track Marks] - [This Track Mark] van het OPTION-menu en druk vervolgens op ► (afspelen).

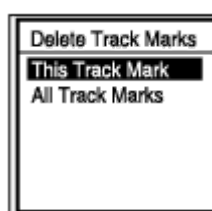

[Delete Track Mark?] verschijnt op het display.

- 4 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om [Yes] te selecteren en druk vervolgens op ► (afspelen).

[Please Wait] verschijnt op het display en de geselecteerde trackmarkering wordt verwijderd.

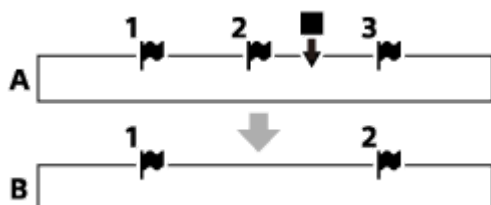

A. Voor er een trackmarkering wordt verwijderd: ■ (stop) geeft het punt aan waar u het afspelen heeft gestopt.

B. Nadat u een trackmarkering hebt verwijderd: De trackmarkering die het dichtst voor het punt lag waar u het afspelen hebt gestopt, zal zijn verwijderd.

Opmerking

- U kunt geen trackmarkeringen verwijderen uit een beveiligd bestand. Om trackmarkeringen te verwijderen uit een beveiligd bestand, moet u de beveiliging eerst opheffen en pas daarna kunt u de trackmarkeringen verwijderen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging [Een bestand beveiligen](#).
- Terwijl het opnemen stand-by staat kunt u geen trackmarkeringen verwijderen via het OPTION-menu. Gebruik het HOME-menu om het bestand met de trackmarkering die u wilt verwijderen te selecteren.

Hint

- Selecteer [No] in stap 4 en druk dan op ► (afspelen) om het verwijderen te annuleren.

Verwant onderwerp

- [Een bestand selecteren](#)
- [Alle trackmarkeringen in het geselecteerde bestand in één keer verwijderen](#)


5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Alle trackmarkeringen in het geselecteerde bestand in één keer verwijderen

U kunt alle trackmarkeringen uit het geselecteerde bestand laten verwijderen.

- 1 **Selecteer het bestand waaruit u de trackmarkeringen wilt laten verwijderen.**
- 2 **Selecteer [Delete Track Marks] - [All Track Marks] van het OPTION-menu en druk vervolgens op ► (afspelen).**

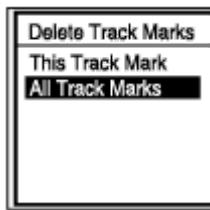

[Delete All Track Marks?] verschijnt op het display.

- 3 **Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om [Yes] te selecteren en druk vervolgens op ► (afspelen).**

[Please Wait] verschijnt en alle trackmarkeringen zullen in een keer worden verwijderd.

Opmerking

- U kunt geen trackmarkeringen verwijderen uit een beveiligd bestand. Om trackmarkeringen te verwijderen uit een beveiligd bestand, moet u de beveiliging eerst opheffen en pas daarna kunt u de trackmarkeringen verwijderen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging [Een bestand beveiligen](#).
- U kunt geen trackmarkeringen verwijderen terwijl het opnemen stand-by staat. Gebruik het HOME-menu om het bestand met de trackmarkering die u wilt verwijderen te selecteren.

Hint

- Selecteer [No] in stap 3 en druk dan op ► (afspelen) om het verwijderen te annuleren.


Verwant onderwerp

- [Een bestand selecteren](#)
- [Een trackmarkering verwijderen](#)


Een bestand splitsen op het huidige afspeelpunt

U kunt een bestand splitsen wanneer het afspelen stand-by staat zodat het bestand in twee delen wordt gesplitst en nieuwe bestandsnummers worden toegevoegd aan de namen van de gesplitste bestanden. Door een bestand te splitsen, kunt u snel een bepaald punt vinden in een lange opname, zoals van een vergadering, waarvandaan u wilt kunnen afspelen. U kunt de gesplitste bestanden ook weer splitsen.

- 1 **Selecteer het bestand dat u wilt splitsen, speel het bestand af en stop op het punt waar u het bestand wilt splitsen.**
- 2 **Selecteer [Divide] - [Current Position] van het OPTION-menu en druk vervolgens op ► (afspelen).**

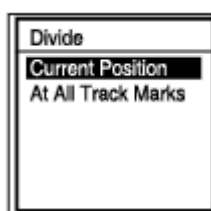

- 3 **Controleer op het voorbeeldscherm of het splitsingspunt zich bevindt op de plek die u wilt en druk dan op ► (afspelen).**

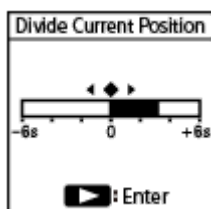

[Divide at Current Stop Position?] verschijnt op het display.

- 4 **Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om [Yes] te selecteren en druk vervolgens op ► (afspelen).**

[Please Wait] verschijnt en de gesplitste bestanden krijgen een volgnummer als suffix ([_01] voor het eerste deel en [_02] voor het tweede deel).

File 1	File 2	File 3	
	A		
File 1	File 2_01	File 2_02	File 3
	B		

A. Splitsingspunt

B. Een suffix bestaande uit een volgnummer ([_01] voor het eerste deel en [_02] voor het tweede deel) wordt toegevoegd aan de bestandsnamen van de gesplitste bestanden.

Opmerking

- Terwijl het afspelen van een bestand bezig is, kunt u het bestand niet splitsen.

- U kunt een beveiligd bestand niet splitsen. Om een beveiligd bestand te splitsen, moet u eerst de beveiliging van het bestand opheffen en dan pas kunt u het bestand splitsen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging [Een bestand beveiligen](#).

Hint

- Selecteer [No] in stap 4 en druk vervolgens op ► (afspelen) om het splitsen te annuleren.
- U kunt geen gesplitste bestanden combineren op uw IC-recorder.
[Sound Organizer 2] is in staat bestanden te splitsen en te combineren.
- Trackmarkeringen die te dicht bij het begin of het eind van het bronbestand zitten, kunnen niet worden gebruikt voor het splitsen en blijven aanwezig in de gesplitste bestanden.

Verwant onderwerp


- [Een bestand selecteren](#)
- [Een bestand splitsen bij alle trackmarkeringen](#)

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Een bestand splitsen bij alle trackmarkeringen

U kunt een bestand bij alle trackmarkeringen splitsen.


- 1 Selecteer het bestand dat u wilt splitsen.
- 2 Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat [Divide] - [At All Track Marks] van het OPTION-menu en druk vervolgens op ► (afspelen).

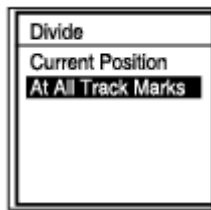

[Divide at All Track Marks?] verschijnt op het display.

- 3 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om [Yes] te selecteren en druk vervolgens op ► (afspelen).

[Please Wait] verschijnt en het bestand zal worden gesplitst bij alle trackmarkeringen, waarbij alle trackmarkeringen worden verwijderd. De namen van de gesplitste bestanden krijgen een volgnummer mee ([_01], [_02], enzovoorts).

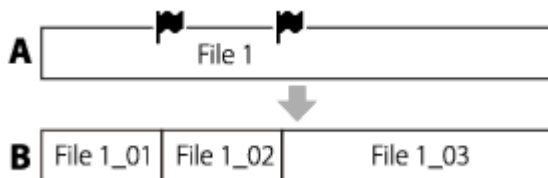

A. Voordat u een bestand splitst: (pictogram trackmarkering) geeft een trackmarkeringspunt aan.

B. Nadat u trackmarkeringen hebt gewist: Het bestand wordt gesplitst bij alle trackmarkeringen en de namen van de gesplitste bestanden krijgen een volgnummer ([_01], [_02], enzovoorts).

Opmerking

- Terwijl het afspelen van een bestand bezig is, kunt u het bestand niet splitsen.
- U kunt een beveiligd bestand niet splitsen. Om een beveiligd bestand te splitsen, moet u eerst de beveiliging van het bestand opheffen en dan pas kunt u het bestand splitsen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging [Een bestand beveiligen](#).
- Trackmarkeringen die te dicht bij het begin of het eind van het bronbestand zitten, kunnen niet worden gebruikt voor het splitsen en blijven aanwezig in de gesplitste bestanden.

Hint

- Selecteer [No] in stap 3 en druk vervolgens op ► (afspelen) om het splitsen te annuleren.

Verwant onderwerp

- [Een bestand selecteren](#)
- [Een bestand splitsen op het huidige afspeelpunt](#)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F


Een mapnaam wijzigen

U kunt de namen van de mappen waarin de bestanden die u opneemt met uw IC-recorder worden opgeslagen veranderen door een mapnaam te kiezen uit de beschikbare sjablonen.

- 1 Selecteer [ Recorded Files] op het HOME-menu en druk dan op ► (afspelen).
- 2 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om [Folders] te selecteren.
- 3 Selecteer [Built-In Memory] of [SD Card] op het Folders scherm.
- 4 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om de map te selecteren waarvan u de naam wilt wijzigen.
- 5 Selecteer [Change Folder Name] op het OPTION-menu en druk dan op ► (afspelen).



- 6 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om de gewenste mapnaam te selecteren en druk vervolgens op ► (afspelen).

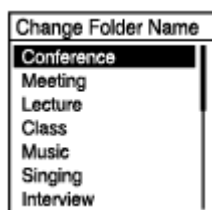

[Please Wait] verschijnt op het display en de mapnaam wordt gewijzigd.

Opmerking

- U kunt de naam niet wijzigen van mappen in [ Music].

Hint

- Er wordt altijd een volgnummer (01 t/m 10) toegevoegd aan elke mapnaam. Als u een mapnaam selecteert die al bestaat, worden extra mappen met dezelfde naam voorzien van een volgnummer (02 t/m 10).


- [Een bestandsnaam wijzigen](#)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Een bestandsnaam wijzigen

U kunt de naam wijzigen van de bestanden die zijn opgeslagen onder [ Recorded Files] op het HOME-menu door er een van de sjablonen voor te zetten.

- 1 Selecteer het bestand waarvan u de naam wilt wijzigen.
- 2 Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat [Change File Name] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ► (afspelen).

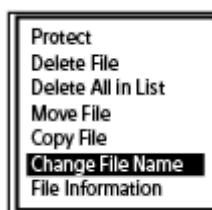

- 3 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om het gewenste voorvoegsel te selecteren en druk vervolgens op ► (afspelen).



[Please Wait] verschijnt op het display en het geselecteerde voorvoegsel plus een onderstreping (_) zullen worden toegevoegd aan de bestandsnaam.

Voorbeeld ([Important] wordt toegevoegd aan het bestand 191010_1010.mp3): Important_191010_1010.mp3

Opmerking

- U kunt geen naam wijzigen van een beveiligd bestand. Om de naam van een beveiligd bestand te wijzigen, moet u eerst de beveiliging van het bestand opheffen en dan pas kunt u de naam van het bestand wijzigen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging [Een bestand beveiligen](#).
- U kunt de naam niet wijzigen van bestanden in [ Music].

Verwant onderwerp


- [Een mapnaam wijzigen](#)

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Een bestand beveiligen

Belangrijke bestanden kunnen worden beveiligd zodat ze niet per ongeluk worden verwijderd of bewerkt. Een beveiligd bestand is gemarkeerd met de -aanduiding (beveiligd) en wordt beschouwd als een alleen-lezen-bestand dat niet kan worden verwijderd of bewerkt.

- 1 Selecteer het bestand dat u wilt beveiligen.
- 2 Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat [Protect] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ► (afspelen).

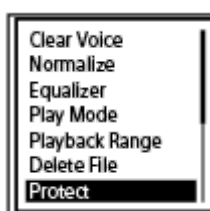

[Please Wait] en dan [Protected] verschijnen op het display en het bestand wordt beveiligd. Wanneer u het beveiligde bestand afspeelt, zal de  (beveiligd) aanduiding verschijnen op het afspeelscherm.

Hint

- Om de beveiliging van een bestand op te heffen, moet u het beveiligde bestand selecteren en vervolgens [Do Not Protect] bij stap 2.

Verwant onderwerp

- [Een bestand selecteren](#)

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

FM-radiozenders automatisch toewijzen aan de voorkeuzenummers (Auto Preset) (alleen ICD-UX570F)


U kunt automatisch maximaal 30 FM-radiozenders laten toewijzen aan de voorkeuzenummers. Het snoer van een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) werkt als FM-antenne voor uw IC-recorder. Voor een betere ontvangst raden we u daarom aan om een hoofdtelefoon aan te sluiten op de  (hoofdtelefoon) aansluiting van de IC-recorder en het snoer zo ver mogelijk uit te trekken.



- 1 Selecteer [ FM Radio] op het HOME-menu en druk vervolgens op ► (afspelen).

Schakelt de FM-radiostand in.

- 2 Selecteer terwijl u naar een FM-radio-uitzending luistert [Auto Preset] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ► (afspelen).

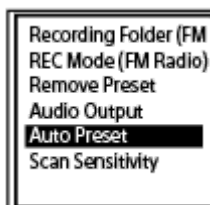

[Preset will be overwritten Execute?] verschijnt op het display.

- 3 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om [Yes] te selecteren en druk dan op ► (afspelen).

Uw IC-recorder zoekt automatisch naar beschikbare FM-radiozenders en wijst deze toe aan de voorkeuzenummers, te beginnen met de zender met de laagste radiofrequentie, tot de zender met de hoogste radiofrequentie.

Tijdens het automatisch toewijzen zal het voorkeuzennummer dat aan de beurt is knipperen ten teken dat er een zender aan wordt toegewezen.

Opmerking

- Als bepaalde voorkeuzenummers al een zender toegewezen hebben gekregen, zullen deze worden overschreven door de automatische toewijzing.

Hint

- Selecteer [No] in stap 3 en druk vervolgens op ► (afspelen) om het automatisch toewijzen te annuleren.

- FM-radiozenders handmatig toewijzen aan de voorkeuzenummers (alleen ICD-UX570F)
- De toewijzing van een FM-radiovoorkeuzenummer wissen (alleen ICD-UX570F)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

FM-radiozenders handmatig toewijzen aan de voorkeuzenummers (alleen ICD-UX570F)

U kunt een nieuwe FM-radiozender zelf toewijzen aan een voorkeuzenummer dat nog niet wordt gebruikt. Voor een betere ontvangst wanneer u luistert via de ingebouwde luidspreker raden we u daarom aan om de hoofdtelefoon (niet meegeleverd) aan te sluiten op de  (hoofdtelefoon) aansluiting en het snoer zo ver mogelijk uit te trekken.




- 1 Selecteer [ FM Radio] op het HOME-menu en druk dan op ► (afspelen).

Schakelt de FM-radiostand in.

- 2 Druk herhaaldelijk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om af te stemmen op de FM-radiozender die u wilt opslaan.

FM-radiozenders die niet aan een voorkeuzenummer zijn toegewezen, worden aangeduid als [P - -].

- 3 Selecteer [Add as Preset] op het OPTION-menu en druk dan op ► (afspelen).

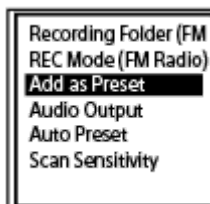

De FM-radiozender wordt toegewezen aan een van de ongebruikte voorkeuzenummers.

Verwant onderwerp


- [FM-radiozenders automatisch toewijzen aan de voorkeuzenummers \(Auto Preset\) \(alleen ICD-UX570F\)](#)
- [De toewijzing van een FM-radiovoorkeuzenummer wissen \(alleen ICD-UX570F\)](#)

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

De toewijzing van een FM-radiovoorkeuzenummer wissen (alleen ICD-UX570F)

U kunt de inhoud van individuele voorkeuzenummers wissen.

- 1 Selecteer [ FM Radio] op het HOME-menu en druk vervolgens op  (afspelen).
Schakelt de FM-radiostand in.
- 2 Druk herhaaldelijk op  (review/snel terugspoelen) of  (cue/snel vooruitspoelen) om af te stemmen op de FM-radiozender waarvan u het voorkeuzenummer wilt wissen (PXX).
- 3 Selecteer [Remove Preset] op het OPTION-menu en druk dan op  (afspelen).

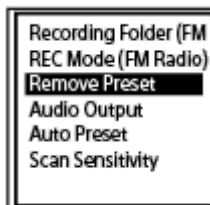

Het voorkeuzenummer verandert in [P - -].

Verwant onderwerp

- [FM-radiozenders automatisch toewijzen aan de voorkeuzenummers \(Auto Preset\) \(alleen ICD-UX570F\)](#)
- [FM-radiozenders handmatig toewijzen aan de voorkeuzenummers \(alleen ICD-UX570F\)](#)

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Afstemmen op een FM-radiozender (alleen ICD-UX570F)


Selecteer en stem af op de frequentie van de gewenste FM-radiozender (handmatig scannen).

Wanneer u luistert naar de FM-radio, werkt het snoer van de hoofdtelefoon (niet meegeleverd) als FM-antenne voor uw IC-recorder. Voor een betere ontvangst raden we u daarom aan om de hoofdtelefoon aan te sluiten op de  (hoofdtelefoon) aansluiting en het snoer zo ver mogelijk uit te trekken.

Wanneer u luistert via de ingebouwde luidspreker kunt u de hoofdtelefoon aansluiten op de  (hoofdtelefoon) aansluiting en het snoer zo ver mogelijk uit te trekken.



- 1 Selecteer [ FM Radio] op het HOME-menu en druk dan op  (afspelen).

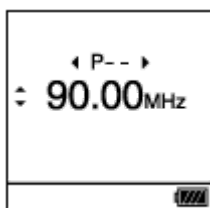

Schakelt de FM-radiostand in.

Als er geen hoofdtelefoon is aangesloten op de IC-recorder, zal [Attach Headphones. It Acts as the Antenna.] op het display verschijnen. Sluit in dit geval een hoofdtelefoon aan op de  (hoofdtelefoon) aansluiting.

- 2 Druk herhaaldelijk op  (omhoog) of  (omlaag) om af te stemmen op een zender.

Door  (omhoog) of  (omlaag) ingedrukt te houden tot de cijfers voor de frequentie beginnen te veranderen op het display, kunt u de frequenties laten doorzoeken (automatisch scannen). De frequenties op het scherm van de IC-recorder veranderen en stoppen automatisch wanneer de IC-recorder de volgende beschikbare FM-radiozender ontvangt.

In de standaardinstelling kunt u naar de FM-radio luisteren via de aangesloten hoofdtelefoon. Als u het geluid wilt kunnen horen via de ingebouwde luidspreker, moet u de instellingen in [Audio Output] veranderen. Zie voor meer informatie [De weergave van de FM-radio omschakelen tussen de ingebouwde luidspreker en de hoofdtelefoon \(alleen ICD-UX570F\)](#).

- 3 Druk op  STOP om de FM-radio uit te schakelen.

Afstemmen op een FM-radiozender met het toegewezen voorkeuzenummer

Wanneer u FM-radiozenders hebt toegewezen aan de voorkeuzenummers, kunt u afstemmen op een FM-radiozender via het bijbehorende voorkeuzenummer. Zie de volgende onderwerpen voor instructies over het toevoegen van voorkeuzezenders.

- [FM-radiozenders automatisch toewijzen aan de voorkeuzenummers \(Auto Preset\) \(alleen ICD-UX570F\)](#)
- [FM-radiozenders handmatig toewijzen aan de voorkeuzenummers \(alleen ICD-UX570F\)](#)

Om af te stemmen op een FM-radiozender met de voorkeuzenummers, moet u de stappen hierboven tot en met stap 3 uitvoeren, en dan herhaaldelijk op **◀◀** (review/snel terugspoelen) of **▶▶** (cue/snel vooruitspoelen) drukken.
(Afstemmen op voorkeuzezenders)



Verwant onderwerp

- [Het gevoeligheidsniveau voor het scannen van de FM-radio selecteren \(alleen ICD-UX570F\)](#)

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

FM-radio-uitzendingen opnemen (alleen op de ICD-UX570F)

Het snoer van een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) werkt als FM-antenne voor uw IC-recorder. Voor een betere ontvangst raden we u daarom aan om een hoofdtelefoon aan te sluiten op de  (hoofdtelefoon) aansluiting van de IC-recorder en het snoer zo ver mogelijk uit te trekken.

Wanneer u naar de FM-radio luistert via de ingebouwde luidspreker van de IC-recorder, raden we u ook aan hetzelfde te doen.



- 1 **Stem af op de FM-radiozender waarvan u wilt opnemen.**
- 2 **Druk op  REC/PAUSE om het opnemen te starten.**
De bedieningsaanduiding gaat rood branden.
- 3 **Druk op  STOP om het opnemen te stoppen.**

Opmerking

- U kunt FM-radio-uitzendingen niet opnemen in de LPCM-stand.
- Tijdens het opnemen van FM-radio-uitzendingen zijn de Scene Select, Built-In Mic Sensitivity, Focused Opnemen/Wide Opnemen, en Recording Filter instellingen, en ook de VOR en SYNC REC functies uitgeschakeld.


Hint

- Standaard worden opnamen van FM-radio-uitzendingen opgeslagen in de [RADIO01]-map onder [ Recorded Files] - [Folders] - [Built-In Memory]. Zie voor het wijzigen van de bestemmingsmap voor opgenomen bestanden [Veranderen van de geheugenopslag en de opslagmap voor opgenomen bestanden](#).
- Opgenomen bestanden krijgen als volgt een naam toegewezen: [(opnamedatum)_(opnametijd).(bestandsindeling)] (bijv. 191005_1230.mp3).
- Zie voor details over de opnamestand [De opnamestand selecteren \(REC Mode\)](#).

Het gevoeligheidsniveau voor het scannen van de FM-radio selecteren (alleen ICD-UX570F)

U kunt het gevoeligheidsniveau voor het scannen van de FM-radio instellen.

- 1 Selecteer terwijl u naar een FM-radio-uitzending luistert [Scan Sensitivity] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ► (afspelen).

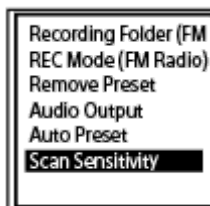

- 2 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om [High(SCAN H)] of [Low(SCAN L)] te selecteren en druk dan op ► (afspelen).

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

High(SCAN H):

Verhoogt de sangevoeligheid van de FM-radio (standaardinstelling).

Low(SCAN L):

Verlaagt de sangevoeligheid van de FM-radio.

Hint

- Het snoer van een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) werkt als FM-antenne voor uw IC-recorder. We raden u aan ook wanneer u naar de FM-radio luistert via de ingebouwde luidspreker van de IC-recorder een hoofdtelefoon te gebruiken.

Verwant onderwerp

- [FM-radiozenders automatisch toewijzen aan de voorkeuzenummers \(Auto Preset\) \(alleen ICD-UX570F\)](#)
- [FM-radiozenders handmatig toewijzen aan de voorkeuzenummers \(alleen ICD-UX570F\)](#)
- [Afstemmen op een FM-radiozender \(alleen ICD-UX570F\)](#)


IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

De weergave van de FM-radio omschakelen tussen de ingebouwde luidspreker en de hoofdtelefoon (alleen ICD-UX570F)

U kunt de geluidswaergave van de FM-radio heen en weer schakelen tussen de ingebouwde luidspreker en de hoofdtelefoon (niet meegeleverd) terwijl u luistert naar de FM-radio of FM-radio-uitzendingen opneemt.

- 1 Selecteer terwijl u naar een FM-radio-uitzending luistert of een FM-radio-uitzending opneemt [Audio Output] op het OPTION-menu en druk vervolgens op ► (afspelen).

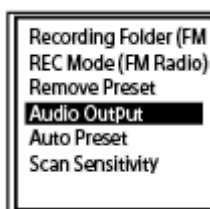

- 2 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om [Headphones] of [Speaker] te selecteren en druk dan op ► (afspelen).

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

Headphones:

U kunt naar de FM-radio luisteren via de aangesloten hoofdtelefoon (standaardinstelling).

Speaker:

U kunt naar de FM-radio luisteren via de ingebouwde luidspreker van uw IC-recorder.

Hint

- Het snoer van een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) werkt als FM-antenne voor uw IC-recorder. We raden u aan ook wanneer u naar de FM-radio luistert via de ingebouwde luidspreker van de IC-recorder een hoofdtelefoon te gebruiken.

Lijst met de Settings menu-items

Hier volgt een lijst met de  Settings menu-items op het HOME-menu.

Recording Settings

- Recording Folder:
[Veranderen van de geheugenopslag en de opslagmap voor opgenomen bestanden](#)
- Create Folder:
[Een map aanmaken](#)
- Scene Select:
[Een opnamescène selecteren voor een bepaalde situatie](#)
- REC Mode:
[De opnamestand selecteren \(REC Mode\)](#)
- Built-In Mic Sensitivity:
[Het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren \(Built-In Mic Sensitivity\)](#)
- Focused/Wide:
[De opnamefunctie selecteren \(Focused/Wide\)](#)
- Ext. Input Setting:
[Het audio-ingangssignaaltype en het gevoeligheidsniveau van de externe microfoon selecteren \(Ext. Input Setting\)](#)
- Recording Filter:
[Ruis verminderen tijdens het opnemen \(Recording Filter\)](#)
- Cross-Memory REC:
[De geheugenopslag omschakelen om door te gaan met opnemen \(Cross-Memory REC\)](#)
- VOR:
[Automatisch opnemen als er geluid wordt waargenomen - de VOR-functie](#)
- SYNC REC:
[Opnemen vanaf externe apparatuur met de functie voor gesynchroniseerd opnemen \(SYNC REC\)](#)
- Auto Track Marks:
[Automatisch trackmarkeringen toevoegen](#)

Playback Settings

- Clear Voice:
[Ruis verminderen in de afgespeelde audio om de menselijke stem duidelijker te maken – de Clear Voice-functie](#)
- Normalize:
[Maximaliseren van het volumeniveau van zacht opgenomen bestanden om het opgenomen geluid te verbeteren \(Normalize\)](#)
- Equalizer:
[Selecteren van een geluidskwaliteitsinstelling \(Equalizer\)](#)

- Play Mode:
[De afspeelstand selecteren](#)
- Playback Range:
[Specificeren van het afspeelbereik in de lijst met opgenomen bestanden](#)

FM Radio Settings (alleen ICD-UX570F)

- Recording Folder (FM Radio):
[FM-radio-uitzendingen opnemen \(alleen op de ICD-UX570F\)](#)
- Create Folder:
[Een map aanmaken](#)
- REC Mode (FM Radio):
[De opnamestand selecteren \(REC Mode\)](#)
- Audio Output:
[De weergave van de FM-radio omschakelen tussen de ingebouwde luidspreker en de hoofdtelefoon \(alleen ICD-UX570F\)](#)
- Scan Sensitivity:
[Het gevoeligheidsniveau voor het scannen van de FM-radio selecteren \(alleen ICD-UX570F\)](#)
- Auto Track Marks:
[Automatisch trackmarkeringen toevoegen](#)

Common Settings

- LED:
[De bedieningsaanduiding in- of uitschakelen \(LED\)](#)
- Screen Off Timer:
[De timer voor uitschakeling van het scherm gebruiken](#)
- Beep:
[De pieptoon in- of uitschakelen \(Beep\)](#)
- Language:
[De taal voor het display instellen \(Language\)](#)
- Date & Time:
[De klok instellen \(Date & Time\)](#)
[De datumweergave selecteren \(Date Display Format\)](#)
[De tijdsweergave selecteren \(Time Display\)](#)
- Sleep Timer:
[De slaaptimer gebruiken \(Sleep Timer\)](#)
- Auto Power Off:
[De periode instellen waarna de IC-recorder automatisch zal worden uitgeschakeld \(Auto Power Off\)](#)
- Reset/Format:
[De instellingen van alle menu-items terugzetten in de standaardinstelling \(Reset All Settings\)](#)
[Het geheugen formatteren \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#)
- Available Rec. Time:
[De resterende opnametijd controleren \(Available Rec. Time\)](#)
- System Information:
[De informatie over de IC-recorder controleren \(System Information\)](#)

Verwant onderwerp

- [Het HOME-menu gebruiken](#)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

De opnamestand selecteren (REC Mode)

U kunt de opnamestand voor audio-opnamen instellen. Stel dit menu-item in voordat u begint met opnemen.

- 1 Selecteer [ Settings] - [Recording Settings] - [REC Mode] van het HOME-menu en druk vervolgens op ► (afspelen).

Wanneer u de opnamestand voor het opnemen van FM-radio instelt, moet u [ Settings] - [FM Radio Settings] - [REC Mode (FM Radio)] selecteren van het HOME-menu en vervolgens op ► (afspelen) (alleen ICD-UX570F) drukken.



- 2 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om de gewenste opnamestand te selecteren en druk vervolgens op ► (afspelen).

- 3 Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op ■ STOP drukken.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

LPCM 44.1kHz/16bit:

LPCM-opnamestand (niet gecompriemd) met stereogeluid van hoge kwaliteit

MP3 192kbps:

MP3-opnamestand (gecompriemd) met stereogeluid van standaardkwaliteit (standaardinstelling)

MP3 128kbps:

MP3-langspeelopnamestand (gecompriemd) met stereogeluid

MP3 48kbps(MONO):

MP3-standaardopnamestand (gecompriemd) met monogeluid

Opmerking

- Voor muziekuitvoeringen raden we opnamen met goede geluidskwaliteit in LPCM 44.1kHz/16bit aan.
- Voor andere situaties, bijvoorbeeld langdurig oefenen op een muziekinstrument, of het delen van gegevens of muziek met anderen, raden we opnamen in MP3-formaat aan, een gecompriemde geluidsbestandsindeling die weinig ruimte inneemt.
- U kunt FM-radio-uitzendingen niet opnemen in LPCM 44.1kHz/16bit. (Alleen ICD-UX570F.)

Het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren (Built-In Mic Sensitivity)

U kunt het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren. Door een lager microfoongevoeligheidsniveau in te stellen, worden de geluiden zachter opgenomen. Door een hoger microfoongevoeligheidsniveau in te stellen, worden de geluiden harder opgenomen. Stel het gevoeligheidsniveau naar behoeven in terwijl u het geschikte bereik via de controlefunctie van het opnameniveau in de gaten houdt. Als u dit automatisch wilt laten instellen, moet u [Auto] of [Auto (Music)] instellen.

- 1 Selecteer [ Settings] - [Recording Settings] - [Built-In Mic Sensitivity] van het HOME-menu en druk vervolgens op ► (afspelen).



- 2 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om [For Voice] of [For Music] te selecteren en druk dan op ► (afspelen).
- 3 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om het gewenste microfoongevoeligheidsniveau in te stellen en druk vervolgens op ► (afspelen).
- 4 Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op ■ STOP drukken.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

For Voice:

U kunt een van de volgende gevoeligheidsniveaus selecteren voor het opnemen van stemmen.

-  Auto: Het gevoeligheidsniveau van de microfoon wordt automatisch ingesteld zodat het opnameniveau correct is (standaardinstelling).
-  High: Geschikt voor opnamen van verre of zachte menselijke stemmen in grote ruimten, bijvoorbeeld vergaderzalen.
-  Medium: Geschikt voor opnamen van kleine besprekingen of interviews.
-  Low: Geschikt voor het opnemen van gesproken notities in de ingebouwde microfoons, of van harde of dichtbij menselijke stemmen.

For Music:

U kunt een van de volgende gevoeligheidsniveaus selecteren voor het opnemen van muziek.

-  Auto (Music): Het gevoeligheidsniveau van de microfoon wordt automatisch ingesteld zodat het opnameniveau correct is.

-  High (Music): Geschikt voor het opnemen van uitvoeringen van kleine koren en verre muziekinstrumenten.
-  Medium (Music): Geschikt voor het opnemen van live muziek van een afstand van 1 tot 2 meter, zoals een koorrepetitie of een les op een muziekinstrument.
-  Low (Music): Geschikt voor het opnemen van harde live muziek, zoals een optreden van een band.

Opmerking

- Terwijl er audio wordt opgenomen van een extern apparaat, is de Ext. Input Settingfunctie ingeschakeld en is de Built-In Mic Sensitivityfunctie uitgeschakeld.

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Ruis verminderen tijdens het opnemen (Recording Filter)

Met de Recording Filter-functie kunt u ruis in de opnamen verminderen.

- 1 Selecteer [ Settings] - [Recording Settings] - [Recording Filter] van het HOME-menu en druk vervolgens op ► (afspelen).



- 2 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om [NCF(Noise Cut)] of [LCF(Low Cut)] te selecteren en druk dan op ► (afspelen).



- 3 Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op ■ STOP drukken.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

OFF:

Schakelt de Recording Filter-functie uit (standaardinstelling).

NCF(Noise Cut):

Onderdrukt geluiden met een hoge frequentie, behalve menselijke stemmen, en geluiden met een lage frequentie.

LCF(Low Cut):

Onderdrukt geluiden met een lage frequentie, zoals geruis van projectoren en van de wind.

Opmerking

- Terwijl [Audio IN] is geselecteerd voor [Ext. Input Setting] of er van de FM-radio wordt opgenomen (alleen ICD-UX570F), zal de Recording Filter-functie niet werken.
- [NCF(Noise Cut)] is geoptimaliseerd voor het opnemen van stemmen. Wanneer [For Music] wordt geselecteerd voor [Manual] onder [Built-In Mic Sensitivity], wordt de Recording Filter-functie uitgeschakeld.

Hint

- Als u de Recording Filter-functie wilt annuleren, moet u [OFF] selecteren in stap 2.

Verwant onderwerp

- [Het audio-ingangssignaaltype en het gevoeligheidsniveau van de externe microfoon selecteren \(Ext. Input Setting\)](#)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Het audio-ingangssignaaltype en het gevoeligheidsniveau van de externe microfoon selecteren (Ext. Input Setting)

U kunt het audio-ingangssignaaltype selecteren ([MIC IN] of [Audio IN]) van de  (microfoon) aansluiting en het gevoeligheidsniveau.

- 1 Selecteer [ Settings] - [Recording Settings] - [Ext. Input Setting] van het HOME-menu en druk vervolgens op ► (afspelen).



Als er geen externe microfoon is aangesloten op de  (microfoon) aansluiting, verschijnt [Only Activated When External Input Used].

- 2 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om het gewenste audio-ingangssignaaltype te selecteren en druk vervolgens op ► (afspelen).
 - Om het audio-ingangssignaaltype te selecteren en het gevoeligheidsniveau van de externe microfoon onveranderd te laten:
 MIC IN: Wanneer er een externe microfoon is aangesloten op de  (microfoon) aansluiting.
 Audio IN: Wanneer er een extern apparaat anders dan een microfoon is aangesloten op de  (microfoon) aansluiting.
 Door op ► (afspelen) te drukken wordt de ingang omgeschakeld en keert het scherm terug naar het menuscherm. Ga door naar stap 5.
 - Om het audio-ingangssignaaltype en het gevoeligheidsniveau van de externe microfoon te selecteren:
 Selecteer [Sensitivity setting] onder [MIC IN] en druk vervolgens op ► (afspelen). Door op ► (afspelen) te drukken, wordt het Auto Gain Ctrl-menuscherm geopend. Ga door naar stap 3.
- 3 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om [For Voice] of [For Music] te selecteren en druk dan op ► (afspelen).
- 4 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om het gewenste gevoeligheidsniveau te selecteren en druk vervolgens op ► (afspelen).
- 5 Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.
 Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op ■ STOP drukken.

Beschrijving van menu-items op het Sensitivity setting-menuscherm voor [MIC IN]

U kunt een van de volgende items selecteren:

For Voice:

U kunt een van de volgende gevoeligheidsniveaus selecteren voor het opnemen van stemmen.

-  Auto: Het gevoeligheidsniveau van de microfoon wordt automatisch ingesteld zodat het opnameniveau correct is (standaardinstelling).
-  High: Geschikt voor opnamen van verre of zachte menselijke stemmen in grote ruimten, bijvoorbeeld vergaderzalen.
-  Medium: Geschikt voor opnamen van kleine besprekingen of interviews.
-  Low: Geschikt voor het opnemen van gesproken notities in de ingebouwde microfoons, of van harde of dichtbijge menselijke stemmen.

For Music:

U kunt een van de volgende gevoeligheidsniveaus selecteren voor het opnemen van muziek.

-  Auto (Music): Het gevoeligheidsniveau van de microfoon wordt automatisch ingesteld zodat het opnameniveau correct is.
-  High (Music): Geschikt voor het opnemen van uitvoeringen van kleine koren en verre muziekinstrumenten.
-  Medium (Music): Geschikt voor het opnemen van live muziek van een afstand van 1 tot 2 meter, zoals een koorrepetitie of een les op een muziekinstrument.
-  Low (Music): Geschikt voor het opnemen van harde live muziek, zoals een optreden van een band.

Hint

- U kunt het audio-ingangssignaaltype en het gevoeligheidsniveau van de externe microfoon ook selecteren via [Ext. Input Setting] op het OPTION-menu terwijl het afspelen op stand-by staat.
- Het opname-volumeniveau hangt mede af van de gebruikte externe microfoon. Controleer de controlefunctie van het opnameniveau om het gevoeligheidsniveau van de microfoons te wijzigen.

Verwant onderwerp


- [De controlefunctie van het opnameniveau](#)

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

De bedieningsaanduiding in- of uitschakelen (LED)

U kunt de bedieningsaanduiding aan of uit zetten tijdens het werken met de IC-recorder.

- 1 Selecteer [ Settings] - [Common Settings] - [LED] van het HOME-menu en druk vervolgens op ► (afspelen).

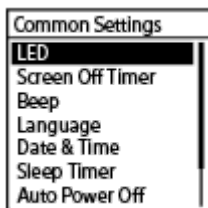

- 2 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om [ON] of [OFF] te selecteren en druk dan op ► (afspelen).
- 3 Druk op BACK/HOME en houd ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op ■ STOP drukken.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

ON:

De bedieningsaanduiding licht op of knippert afhankelijk van de werking van de IC-recorder (standaardinstelling).

OFF:

De bedieningsaanduiding blijft uit tijdens het werken met de IC-recorder.

Opmerking

- Wanneer de IC-recorder is aangesloten op een computer, brandt of knippert de aan/uit-aanduiding, zelfs als de instelling [OFF] is.

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

De taal voor het display instellen (Language)

U kunt de taal instellen die gebruikt moet worden voor berichten, menu's, mapnamen enzovoort.

- 1 Selecteer [ Settings] - [Common Settings] - [Language] van het HOME-menu en druk vervolgens op ► (afspelen).



- 2 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om de taal die u wilt gebruiken te selecteren en druk vervolgens op ► (afspelen).

U kunt de taal kiezen uit: Deutsch (Duits), English (Engels), Español (Spaans), Français (Frans), Italiano (Italiaans), Русский (Russisch), Türkçe (Turks), 한국어 (Koraans), 简体中文 (vereenvoudigd Chinees), 繁體中文 (traditioneel Chinees).

- 3 Druk op BACK/HOME en houd ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Opmerking

- Het aantal taalopties dat u kunt selecteren en de standaardinstelling zijn afhankelijk van het land of de regio waar u de IC-recorder gekocht hebt.

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F


De klok instellen (Date & Time)

U kunt de klok van uw IC-recorder instellen. U moet de klok instellen voor u begint met opnemen.

- 1 Selecteer [ Settings] - [Common Settings] - [Date & Time] - [Set Date/Time] van het HOME-menu en druk vervolgens op ► (afspelen).



- 2 Stel de huidige datum en tijd in.

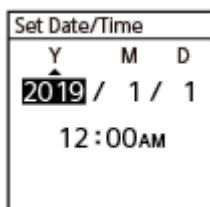

Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om een item in te stellen en druk vervolgens op ► (afspelen). Herhaal deze handelingen om alle items in te stellen.

Om de markering heen en weer te verplaatsen, moet u op ◀◀ (review/snel terugspoelen) of ▶▶ (cue/snel vooruitspoelen) drukken. U kunt ook op BACK/HOME drukken om de markering naar het vorige item te verplaatsen.

Wanneer u klaar bent met het laatste item, drukt u op ► (afspelen) om de instellingen toe te passen op de klok.

- 3 Druk op BACK/HOME en houd ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Om de huidige tijd te laten zien, moet u uw IC-recorder in de HOLD-stand zetten.

Opmerking

- De klok kan de tijd weergeven in de 12-uursaanduiding, met [AM] of [PM], of in de 24-uursaanduiding, afhankelijk van de geselecteerde tijdsweergave (Time Display) op het Settings-menu. Bovendien hangt de standaardinstelling voor de manier waarop de klok wordt weergegeven ook af van het land of de regio waar u het toestel gekocht hebt.
- De standaardinstelling voor de manier waarop de datum wordt weergegeven hangt af van het land of gebied waar u het toestel gekocht hebt.

Verwant onderwerp

- [De IC-recorder in de HOLD-stand \(HOLD\) zetten](#)

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

De datumweergave selecteren (Date Display Format)

You can select the date display format to suit your preference.

- 1 Selecteer [ Settings] - [Common Settings] - [Date & Time] - [Date Display Format] van het HOME-menu en druk vervolgens op ► (afspelen).



- 2 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om de gewenste weergave selecteren en druk vervolgens op ► (afspelen).

- 3 Druk op BACK/HOME en houd ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op ■ STOP drukken.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

YYYY/MM/DD:

De datum wordt weergegeven als jaar/maand/dag.

MM/DD/YYYY:

De datum wordt weergegeven als maand/dag/jaar.

DD/MM/YYYY:

De datum wordt weergegeven als dag/maand/jaar.

Opmerking


- De standaardinstelling is afhankelijk van het gebied waar u de IC-recorder kocht.

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

De tijdsweergave selecteren (Time Display)

U kunt kiezen uit de 12-uursaanduiding of de 24-uursaanduiding.

- 1 Selecteer [ Settings] - [Common Settings] - [Date & Time] - [Time Display] van het HOME-menu en druk vervolgens op ► (afspelen).

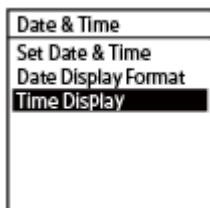

- 2 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om de gewenste weergave selecteren en druk vervolgens op ► (afspelen).

- 3 Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op ■ STOP drukken.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

12-Hour:

12:00AM = middernacht, 12:00PM = tussen de middag

24-Hour:

00:00 = middernacht, 12:00 = tussen de middag

Opmerking


- De standaardinstelling is afhankelijk van het land of de regio waar u het toestel hebt gekocht.

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

De pieptoon in- of uitschakelen (Beep)

U kunt de bedieningspieptoon in- of uitschakelen.

- 1 Selecteer [ Settings] - [Common Settings] - [Beep] van het HOME-menu en druk vervolgens op ► (afspelen).

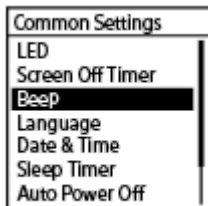

- 2 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om [ON] of [OFF] te selecteren en druk dan op ► (afspelen).
- 3 Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op ■ STOP drukken.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

ON:

Er klinkt een pieptoon om aan te geven dat er een handeling wordt uitgevoerd of dat er een fout is opgetreden (standaardinstelling).

OFF:

Er zal geen pieptoon klinken.

Verwant onderwerp


- [Meeluisteren met de opgenomen audio](#)

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

De slaaptimer gebruiken (Sleep Timer)

Als u de slaaptimer instelt, zal uw IC-recorder automatisch uit gaan wanneer de vooraf ingestelde tijd verstreken is.

- 1 Selecteer [ Settings] - [Common Settings] - [Sleep Timer] van het HOME-menu en druk vervolgens op ► (afspelen).

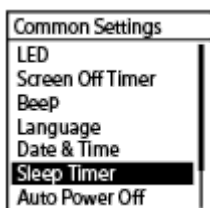

- 2 Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om de gewenste tijdsduur te selecteren en druk vervolgens op ► (afspelen).

U kunt [OFF] (standaardinstelling), [15 Min], [30 Min], [60 Min], [90 Min], of [120 Min] selecteren.

- 3 Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op ■ STOP drukken.

Wanneer u de slaaptimer instelt, zal [SLEEP] verschijnen op de afspeel (stand-by) en opnameschermen, of op het FM-radio (opname) scherm (alleen ICD-UX570F).

Opmerking

- Als de Auto Power Off-functie is ingeschakeld, kan uw IC-recorder uit gaan voordat de slaaptimer afloopt.
- Ook als er wordt opgenomen of als de opnametimer is ingeschakeld, zal uw IC-recorder uit gaan wanneer de slaaptimer afloopt.

Hint

- Door stap 1 opnieuw te doen met de slaaptimer al ingesteld, zal de resterende tijd tot de IC-recorder uit zal gaan worden getoond op het scherm om aan te geven dat de slaaptimer in werking is. Om de slaaptimer ingeschakeld te houden, moet u [Keep On] selecteren, en om de slaaptimer uit te schakelen moet u [Turn Off] selecteren.

Verwant onderwerp


- [De periode instellen waarna de IC-recorder automatisch zal worden uitgeschakeld \(Auto Power Off\)](#)
- [De opnametimer gebruiken](#)

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

De periode instellen waarna de IC-recorder automatisch zal worden uitgeschakeld (Auto Power Off)

U kunt uw IC-recorder zo instellen dat deze automatisch uit gaat wanneer hij een bepaalde tijd lang niet wordt gebruikt.

- 1 Selecteer [ Settings] - [Common Settings] - [Auto Power Off] van het HOME-menu en druk vervolgens op  (afspelen).

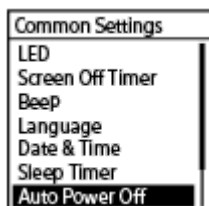

- 2 Druk op  (omhoog) of  (omlaag) om de gewenste tijdsduur te selecteren en druk vervolgens op  (afspelen).

- 3 Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op  STOP drukken.

Beschrijving van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

OFF:

Uw IC-recorder wordt niet automatisch uitgeschakeld.

5 Min:

Uw IC-recorder wordt na ongeveer 5 minuten uitgeschakeld.

10 Min:

Uw IC-recorder wordt na ongeveer 10 minuten uitgeschakeld (standaardinstelling).

30 Min:

Uw IC-recorder wordt na ongeveer 30 minuten uitgeschakeld.

60 Min:

Uw IC-recorder wordt na ongeveer 60 minuten uitgeschakeld.

Opmerking

- Tijdens het aftellen voor de opnametimer zal uw IC-recorder niet uit gaan, ook niet wanneer de tijd die is ingesteld voor de Auto Power Off-functie verstrijkt.

Verwant onderwerp


- [De stroom inschakelen](#)
- [De IC-recorder uit de HOLD-stand halen](#)
- [De opnametimer gebruiken](#)

De instellingen van alle menu-items terugzetten in de standaardinstelling (Reset All Settings)

U kunt de instellingen van alle menu-items terug zetten op de standaardinstelling, behalve de volgende:

- Klokinstellingen (Date & Time)
- Instellingen voor de displaytaal (Language)
- Toegewezen voorkeuzenummers van de FM-radio (alleen ICD-UX570F)

- 1 **Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat [ Settings] - [Common Settings] - [Reset/Format] - [Reset All Settings] van het HOME-menu en druk vervolgens op ► (afspelen).**

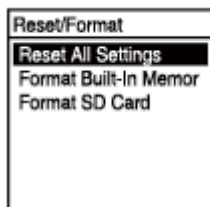

[Default Value?] verschijnt op het display.

- 2 **Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om [Yes] te selecteren en druk vervolgens op ► (afspelen).**

[Please Wait] verschijnt en alle menu-items worden teruggezet naar hun standaardinstellingen.

- 3 **Druk op BACK/HOME en houd ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.**

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op ■ STOP drukken.

Opmerking

- Terwijl u luistert naar de FM-radio of FM-radio-uitzendingen opneemt (alleen ICD-UX570F), kunt u de instellingen niet terugzetten met [Reset All Settings].

Hint


- Om het resetten te annuleren, moet u [No] selecteren bij stap 2.

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Het geheugen formatteren (Format Built-In Memory/Format SD Card)

U kunt het ingebouwde geheugen van uw IC-recorder, of de microSD-kaart formatteren. Door het ingebouwde geheugen te formatteren worden alle opgeslagen gegevens verwijderd en wordt de oorspronkelijke mappenstructuur zoals die was toen u het toestel kocht hersteld.

- 1 **Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat [ Settings] - [Common Settings] - [Reset/Format] - [Format Built-In Memory] of [Format SD Card] van het HOME-menu en druk vervolgens op ► (afspelen).**

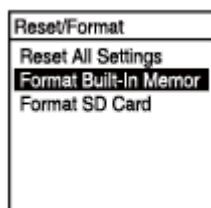

[Delete All Data?] verschijnt.

- 2 **Druk op ▲ (omhoog) of ▼ (omlaag) om [Yes] te selecteren en druk vervolgens op ► (afspelen).**

[Please Wait] verschijnt en het ingebouwde geheugen wordt geformatteerd.

- 3 **Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.**

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op ■ STOP drukken.

Opmerking

- Als de microSD-kaart voor het eerst wordt gebruikt op uw IC-recorder, moet u uw IC-recorder gebruiken om de microSD-kaart te formatteren.
- We wijzen u erop dat door het ingebouwde geheugen of de microSD-kaart te formatteren alle opgeslagen gegevens zullen worden verwijderd, inclusief beveiligde bestanden en Sound Organizer 2, en dat u na het formatteren niets meer zult kunnen herstellen.

Hint

- Om het formatteren te annuleren, moet u [No] selecteren bij stap 2.

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

De resterende opnametijd controleren (Available Rec. Time)

U kunt de resterende opnametijd in de huidige opnamestand laten weergegeven in uren, minuten en seconden.

- 1 Selecteer [ Settings] - [Common Settings] - [Available Rec. Time] van het HOME-menu en druk vervolgens op ► (afspelen).



- 2 Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME -menu.

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op ■ STOP drukken.

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

De informatie over de IC-recorder controleren (System Information)

U kunt de informatie over uw IC-recorder laten weergegeven, zoals de modelnaam van de IC-recorder en de softwareversie.

- 1 Selecteer [ Settings] - [Common Settings] - [System Information] van het HOME-menu en druk vervolgens op ► (afspelen).




- 2 Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op ■ STOP drukken.

De IC-recorder op een computer aansluiten

Als u bestanden wilt uitwisselen tussen uw IC-recorder en de computer, moet u de IC-recorder aansluiten op de computer.

- 1** Schuif de USB-hendel aan de zijkant van de IC-recorder naar beneden zodat de USB-aansluiting naar buiten komt en sluit deze aan op de USB-poort van een ingeschakelde computer.

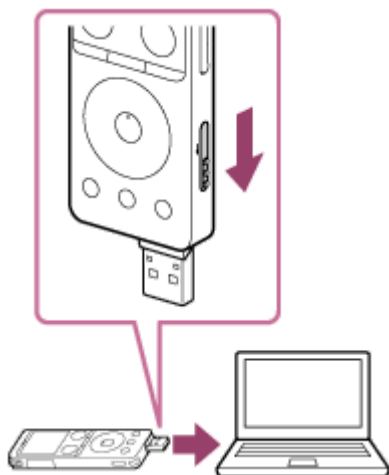

- 2** Controleer of de IC-recorder inderdaad wordt gedetecteerd door de computer.
 - Open op een Windows-computer [Computer] of [Pc] en controleer of [IC RECORDER] of [MEMORY CARD] correct herkend wordt.
 - Controleer op een Mac of een station aangeduid als [IC RECORDER] of [MEMORY CARD] verschijnt in de Finder.

De IC-recorder wordt gedetecteerd door de computer zodra er een verbinding tot stand komt. Wanneer de IC-recorder op de computer wordt aangesloten, zal [Connecting] verschijnen op het display van de IC-recorder.


Verwant onderwerp

- [De IC-recorder loskoppelen van de computer](#)

Structuur van mappen en bestanden

U kunt een computer gebruiken om de mappen en bestanden in het ingebouwde geheugen van uw IC-recorder of op de microSD-kaart te bekijken. Sluit de IC-recorder aan op de computer en gebruik de Verkenner (Windows) of de Finder (Mac) om [IC RECORDER] of [MEMORY CARD] te openen. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van de structuur van mappen en bestanden:

Ingebouwd geheugen

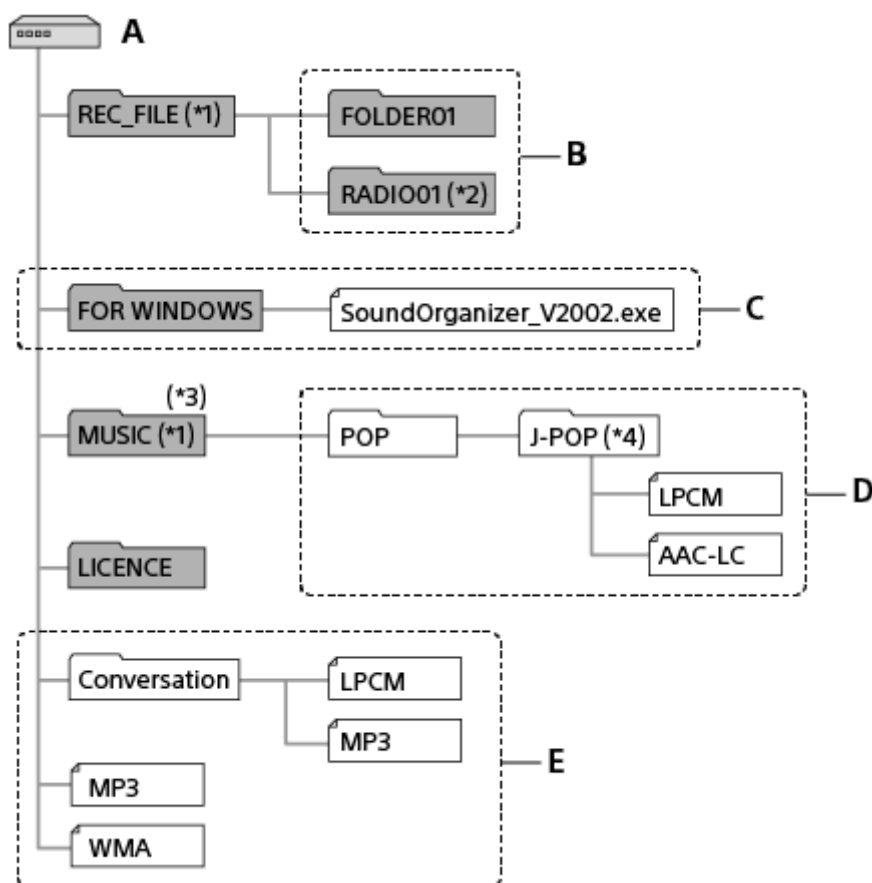

A: IC RECORDER map

B: map voor met uw IC-recorder opgenomen bestanden

C: map met het installatiebestand voor Sound Organizer 2

D: map voor het opslaan van bestanden die zijn overgebracht vanaf de computer

E: Uw IC-recorder kan geen mappen en bestanden herkennen die direct zijn opgeslagen onder de map IC RECORDER.

*1 Bestanden in de REC_FILE map worden weergegeven in [Recorded Files], terwijl de bestanden in de MUSIC map worden weergegeven in [Music]. Zorg er bij het overbrengen van een bestand voor dat u het opslaat in hetzij de REC_FILE map, of in de MUSIC map.

*2 Alleen ICD-UX570F.

*3 Uw IC-recorder kan maximaal 8 mapniveaus herkennen in de mappenstructuur voor overgebrachte muziek.


*4 De map met muziekbestanden zal met dezelfde naam verschijnen op uw IC-recorder. Door de mappen namen te geven die u gemakkelijk kunt onthouden, kunt u ze later beter herkennen. De mapnamen op de afbeelding hierboven zijn slechts voorbeelden.

Hint

- Voor u muziekbestanden overbrengt van de computer naar uw IC-recorder, is het handig als u de informatie voor de muziekbestanden, zoals titels en de namen van de artiesten, van tevoren zou registreren op de computer. U kunt dan de informatie voor de muziekbestanden bekijken of gebruiken om een muziekbestand op te zoeken op de IC-recorder.
- Als een muziekbestand geen titel heeft, zal de bestandsnaam als titel worden gebruikt op uw IC-recorder.

microSD-kaart

De microSD-kaart heeft een andere mappen- en bestandenstructuur dan het ingebouwde geheugen van uw IC-recorder.

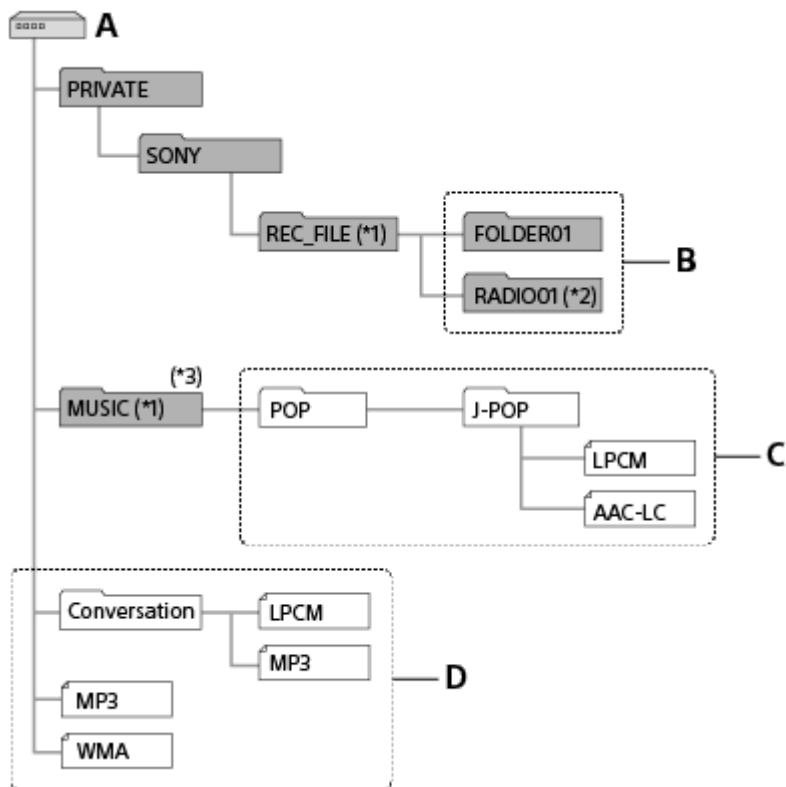

A: microSD-kaart

B: map voor met uw IC-recorder opgenomen bestanden

C: map voor het opslaan van bestanden die zijn overgebracht vanaf de computer

D: Uw IC-recorder kan geen mappen en bestanden herkennen die direct zijn opgeslagen onder de map microSD-kaart.

*1 Bestanden in de REC_FILE map worden weergegeven in [📁 Recorded Files], terwijl de bestanden in de MUSIC map worden weergegeven in [🎵 Music]. Zorg er bij het overbrengen van een bestand voor dat u het opslaat in hetzij de REC_FILE map, of in de MUSIC map.

*2 Alleen ICD-UX570F.

*3 Uw IC-recorder kan maximaal 8 mapniveaus herkennen in de mappenstructuur voor overgebrachte muziek.

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Bestanden van de IC-recorder naar een computer kopiëren

U kunt de bestanden en mappen van uw IC-recorder kopiëren naar een computer en ze daar opslaan.



1 Sluit de IC-recorder aan op de computer.


2 Kopieer bestanden of mappen die u naar de computer wilt overdragen.

Sleep de gewenste bestanden of mappen van [IC RECORDER] of [MEMORY CARD] naar de lokale schijf van de computer.

3 Koppel de IC-recorder los van de computer.

Hint

- Als u een bestand of map wilt kopiëren (slepen en neerzetten), klikt u op het bestand of de map en houdt u deze vast (①), sleept u deze (②) en zet u deze vervolgens neer (③).

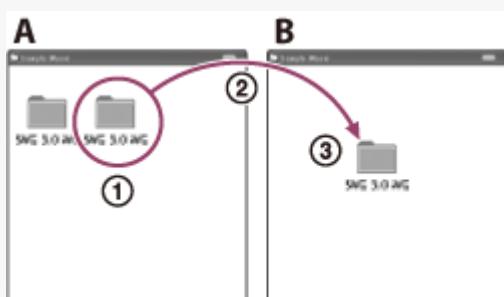

A: IC RECORDER of MEMORY CARD

B: Computer

Verwant onderwerp

- [De IC-recorder op een computer aansluiten](#)
- [De IC-recorder loskoppelen van de computer](#)

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Muziekbestanden kopiëren van een computer naar de IC-recorder

U kunt muziek- en audiobestanden LPCM (.wav) / MP3 (.mp3) / WMA (.wma) / AAC-LC (.m4a) kopiëren van een computer naar uw IC-recorder door ze te verslepen.



1 Sluit de IC-recorder aan op de computer.

2 Kopieer de map met de muziekbestanden naar de IC-recorder.

Open de Verkenner (Windows) of de Finder (Mac) en sleep de map met de muziekbestanden naar de REC_FILE map of de MUSIC map.

Uw IC-recorder kan maximaal 199 bestanden per map en maximaal 5.000 mappen en bestanden in totaal bevatten in het ingebouwde geheugen en op de microSD-kaart samen.

3 Koppel de IC-recorder los van de computer.

Verwant onderwerp

- [Technische specificaties](#)
- [De IC-recorder op een computer aansluiten](#)
- [De IC-recorder loskoppelen van de computer](#)

Afspelen van muziekbestanden op de IC-recorder die gekopieerd zijn van een computer

U kunt de muziekbestanden die van een computer naar uw IC-recorder hebt gekopieerd afspelen.

- 1 Selecteer [ Recorded Files] of [ Music] op het HOME-menu en selecteer dan een bestand.

U kunt zoeken in [ Recorded Files] naar de bestanden die u van een computer naar de REC_FILE map hebt gekopieerd; en in [ Music] naar bestanden die u naar de MUSIC map hebt gekopieerd.
Zie voor instructies over het selecteren van een bestand [Een bestand selecteren](#).

- 2 Druk op ► (afspelen) om het afspelen te starten.

- 3 Druk op ■ STOP om het afspelen te stoppen.

Verwant onderwerp

- [Display terwijl er iets wordt afgespeeld](#)
- [Technische specificaties](#)

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

De IC-recorder gebruiken als USB-geheugen

U kunt uw IC-recorder aansluiten op een computer en gebruiken als een USB-geheugen.

Om de IC-recorder te gebruiken als een USB-geheugen, heeft u een computer nodig die voldoet aan de systeemvereisten. Zie voor meer informatie [Systeemvereisten](#).

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation


IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Wat u kunt doen met Sound Organizer 2 (alleen voor Windows)

U kunt Sound Organizer 2 installeren met het installatiebestand (SoundOrganizer_V2002.exe) dat is opgeslagen in het ingebouwde geheugen van uw IC-recorder.

Sound Organizer 2 stelt u in staat om bestanden uit te wisselen tussen uw IC-recorder en een computer. U kunt muziekstukken afspelen die u heeft geïmporteerd van andere media (muziek-CD's, enz.) en audiobestanden (MP3-bestanden, enz.) geïmporteerd op een computer, maar u kunt ze ook overbrengen naar de IC-recorder. Met Sound Organizer 2 kunt u allerlei handelingen uitvoeren met de geïmporteerde bestanden: afspelen, bewerken, converteren naar MP3-bestanden. Sound Organizer 2 stelt u ook in staat om verder te profiteren van de specifieke functies van de computer, zoals het branden van muziek-CD's, het bewaren van archiefmateriaal van vergaderingen, het leren van talen en het verzenden van audiobestanden via e-mail.

Raadpleeg voor gedetailleerde instructies voor het gebruiken van Sound Organizer 2 de Sound Organizer 2 help.

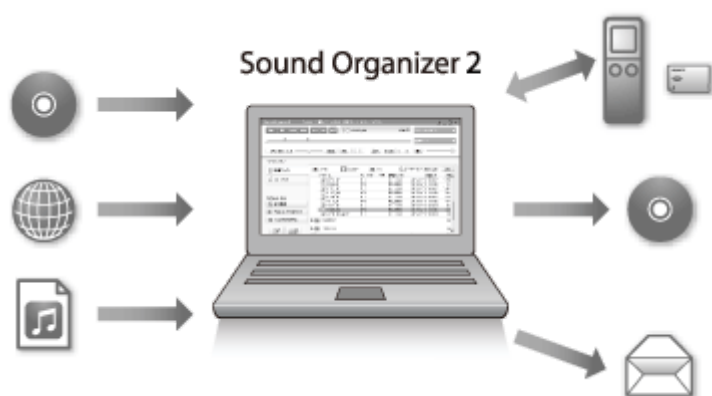

Bestanden importeren die zijn opgenomen met de IC-recorder

U kunt bestanden die zijn opgenomen met de IC-recorder importeren in Sound Organizer 2. De geïmporteerde bestanden worden opgeslagen op de computer.

Liedjes importeren van een muziek-CD

U kunt liedjes van een muziek-CD importeren in Sound Organizer 2. De geïmporteerde liedjes worden opgeslagen op de computer.

Liedjes importeren op de computer

U kunt muziek en andere bestanden die zijn opgeslagen op de computer importeren in Sound Organizer 2.

Bestanden afspelen

U kunt bestanden afspelen die zijn geïmporteerd in Sound Organizer 2.

Bestandsgegevens wijzigen

U kunt de informatie voor de muziekstukken (titels, artiestnamen enz.) zoals getoond in de bestandenlijst wijzigen.

Bestanden splitsen

U kunt een bestand splitsen in meerdere bestanden.

Bestanden combineren

U kunt meerdere bestanden combineren tot een bestand.

Bestanden verwijderen van de IC-recorder

U kunt bestanden die zijn opgeslagen op uw IC-recorder ook weer verwijderen.

Wanneer u geheugenruimte vrij wilt maken op de IC-recorder, of bepaalde bestanden niet meer nodig hebt, dan kunt u bestanden direct verwijderen met Sound Organizer 2.

Bestanden overdragen naar de IC-recorder

U kunt muziek- en audiobestanden overdragen van Sound Organizer 2 naar het ingebouwde geheugen van uw IC-recorder en ze beluisteren op uw IC-recorder.

Een muziek-CD branden

U kunt uw favoriete liedjes selecteren uit de liedjes die zijn geïmporteerd in Sound Organizer 2 en uw eigen muziek-CD branden.

Andere handige functies

U kunt uw e-mailsoftware opstarten en opgenomen bestanden als bijlage aan een e-mail toevoegen.

Verwant onderwerp

- [Sound Organizer 2 installeren \(alleen voor Windows\)](#)

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Systeemvereisten voor Sound Organizer 2

Hieronder worden de systeemvereisten gegeven voor Sound Organizer 2.

Besturingssystemen

- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows 7 Service Pack 1 of hoger

Opmerking

- Een van de bovenstaande besturingssystemen moet vooraf zijn geïnstalleerd bij aankoop van de computer. Geüpgrade besturingssystemen of multi-boot-omgevingen worden niet ondersteund.

IBM PC/AT of compatibel

- CPU
Windows 7/Windows 8.1/Windows 10: Processor van 1,66 GHz of hoger
- Geheugen
Windows 7/Windows 8.1/Windows 10: minstens 1 GB (32-bits versie)/minstens 2 GB (64-bits versie)
- Vrije schijfruimte
Minstens 400 MB is vereist.
Afhankelijk van de versie van Windows wordt er wellicht meer dan 400 MB gebruikt.
Er is ook vrije ruimte vereist voor het verwerken van muziekgegevens.
- Displayinstellingen
Schermresolutie: 800 × 600 pixels of hoger (1.024 × 768 pixels wordt aanbevolen.)
Schermkleur: Hoge kleuren (16-bits) of hoger
- USB-poort
Een compatibele USB-poort is vereist om apparaten en media te gebruiken.
Werking via een USB-hub wordt niet gegarandeerd behalve voor modellen waarvoor de werking uitdrukkelijk is gegarandeerd.
- Optisch schijfstation
Om een muziek-CD te maken, hebt u een CD-R/RW-station nodig.

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Sound Organizer 2 installeren (alleen voor Windows)

Installeer Sound Organizer 2 op een computer.

Opmerking


- U moet Sound Organizer 2 installeren op een computer waarop Sound Organizer (Ver. 1.6) reeds geïnstalleerd is.
- Meld u voor het installeren van Sound Organizer 2 aan op een account met beheerdersrechten.
Verder moet u, als u Windows 7/Windows 8.1 gebruikt en het venster [Gebruikersaccountbeheer] verschijnt, de inhoud van het venster bevestigen en vervolgens klikken op [Ja].
- Door Sound Organizer 2 te installeren, wordt de Windows Media Format Runtime module aan de computer toegevoegd. De toegevoegde Windows Media Format Runtime module blijft achter op uw computer als u Sound Organizer 2 verwijderd. Als Windows Media Format Runtime al is geïnstalleerd, is het mogelijk dat de module niet zal worden geïnstalleerd.
- Door het verwijderen van Sound Organizer 2 worden niet de gegevens die zijn opgeslagen in de opslagmappen verwijderd.
- Als u een computer heeft met meerdere Windows besturingssystemen, moet u Sound Organizer 2 niet op elk daarvan installeren om mogelijke conflicten te voorkomen.

1 Sluit uw IC-recorder aan op de computer.

2 Start de Verkenner op de computer op.


Voor Windows 7

Ga naar het menu [Start] in de linker benedenhoek van het bureaublad en klik dan op [Alle programma's] - [Accessoires] - [Windows Verkenner].

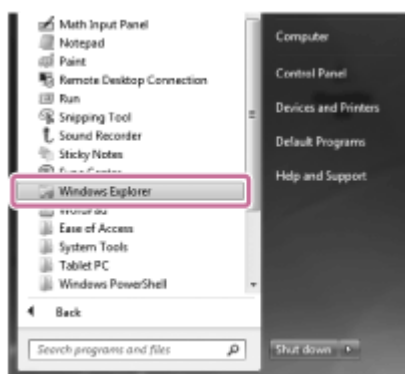


Voor Windows 8.1/Windows 10

Klik met de rechter muisknop op de linker onderhoek van het bureaublad en klik vervolgens op [Verkenner] op het menu.

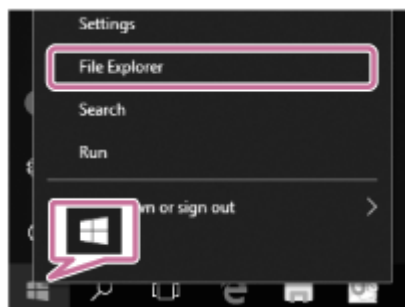


Hoe het venster eruit ziet op uw computerscherm hangt mede af van uw de versie van uw Windows versie.

3 Dubbelklik op [IC RECORDER] - [FOR WINDOWS].

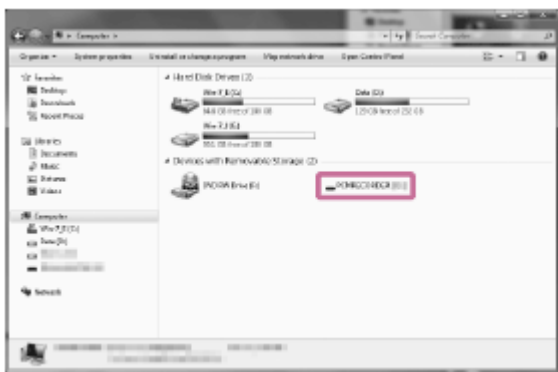

4 Dubbelklik op [SoundOrganizer_V2002] (of [SoundOrganizer_V2002.exe]).

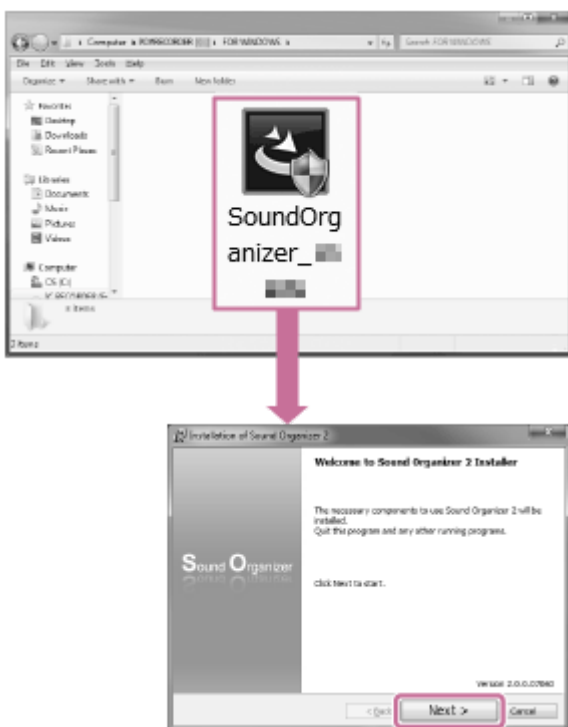

Afhankelijk van de versie van uw besturingssysteem is het mogelijk dat de voorbereiding voor de installatie (uitpakken van bestanden) automatisch start zonder nadere melding. Volg in zo'n geval de instructies op uw scherm.

5 Wanneer het venster [Welcome to Sound Organizer 2 Installer] verschijnt, klikt u op [Next].

6 Zorg ervoor dat u akkoord gaat met de voorwaarden van de licentieovereenkomst, selecteer [I accept the terms in the license agreement] en klik op [Next].

7 Wanneer het venster [Setup Type] verschijnt, selecteert u [Standard] of [Custom] en klikt u vervolgens op [Next].

Als u [Custom] hebt geselecteerd, moet u de instructies op het scherm volgen.

8 Wanneer het venster [Ready to Install the Program] verschijnt, klikt u op [Install].

De installatie zal nu beginnen.

- 9 Wanneer het venster [Sound Organizer 2 has been installed successfully.] verschijnt, moet u controleren of [Launch Sound Organizer 2 Now] geselecteerd is en dan op [Finish] klikken.

Opmerking


- U moet mogelijk uw computer opnieuw opstarten nadat u Sound Organizer 2 hebt geïnstalleerd.

Verwant onderwerp

- [De IC-recorder op een computer aansluiten](#)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Het venster Sound Organizer 2 (alleen voor Windows)

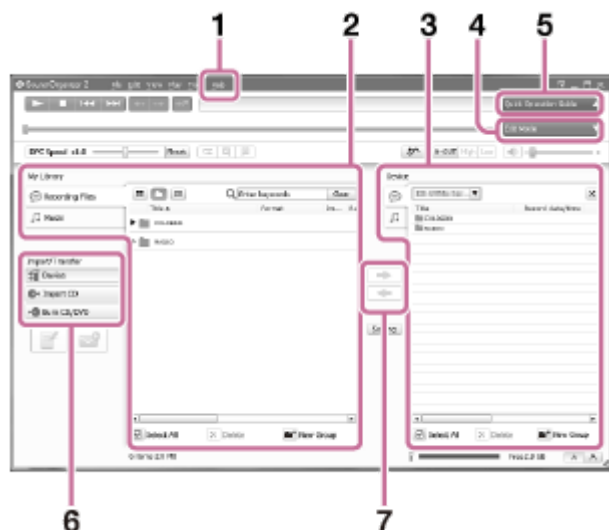

1. Help

De Help van Sound Organizer 2 wordt weergegeven. Raadpleeg de onderwerpen in de Help voor informatie over de mogelijke handelingen.

2. De bestandenlijst van Sound Organizer 2 (My Library)

Er wordt een lijst met bestanden weergegeven in My Library van Sound Organizer 2 in overeenstemming met een bepaalde handeling.



Recording Files: er wordt een lijst met opgenomen bestanden weergegeven.

Bestanden die u hebt opgenomen met uw IC-recorder worden in deze bibliotheek weergegeven wanneer ze worden geïmporteerd.



Music: er wordt een lijst met muziekbestanden weergegeven.

De muziekstukken die u heeft geïmporteerd van muziek-CD's, zullen in deze bibliotheek verschijnen.

3. De lijst met bestanden van de IC-recorder

Toont de bestanden die zijn opgeslagen op het ingebouwde geheugen van de aangesloten IC-recorder.

4. Edit Mode-toets

Het bewerkingsgedeelte waar u een bestand kunt bewerken, wordt weergegeven.

5. Quick Operation Guide-toets

Opent de Quick Operation Guide die u laat zien wat de basisfuncties van Sound Organizer 2 zijn.

6. Zijkader (Importeren/Overdragen)

 **Device:** Opent het overdrachtsvenster. Een lijst met bestanden op het aangesloten apparaat wordt weergegeven.

 **Import CD:** Opent het venster voor het importeren van de inhoud van een muziek-CD.

 **Burn CD/DVD:** Opent het venster voor het branden van een schijf.

7. Overdrachtstoetsen

 : Brengt bestanden over van Sound Organizer 2 naar het ingebouwde geheugen van de aangesloten IC-recorder.

 : Importeert bestanden uit het ingebouwde geheugen van de aangesloten IC-recorder naar My Library van Sound Organizer 2.

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Compatibele geheugenkaarten

U kunt de volgende geheugenkaarten gebruiken met uw IC-recorder.

- microSDHC-kaarten (4 GB tot 32 GB)
- microSDXC-kaarten (64 GB of groter)

Vanwege de specificaties van uw IC-recorder, is de grootte van de bestanden die u kunt opslaan op de microSD-kaart om af te spelen als volgt beperkt:

- LPCM-bestanden: minder dan 4 GB per bestand
- MP3/WMA/AAC-LC-bestanden: minder dan 1 GB per bestand

Opmerking

- Er kan geen garantie worden gegeven dat alle handelingen succesvol kunnen worden uitgevoerd met alle ondersteunde microSD-kaarten.

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Systeemvereisten

Om uw IC-recorder aan te sluiten op een computer en te kunnen gebruiken als USB-geheugen, moet de computer voldoen aan de volgende systeemvereisten.

Zie voor het gebruiken van Sound Organizer 2 op de computer [Systeemvereisten voor Sound Organizer 2](#).

Besturingssystemen

- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows 7 Service Pack 1 of hoger
- macOS (v10.11-v10.14)

Opmerking

- De volgende systemen worden niet ondersteund:
 - Andere besturingssystemen dan hierboven vermeld
 - Een besturingssysteem dat u zelf op een zelfgemaakte computer hebt geïnstalleerd
 - Geüpgrade besturingssystemen
 - Multi-boot-omgevingen
 - Multi-monitor-omgevingen
- Ga voor de nieuwste informatie over ondersteunde besturingssystemen naar onze ondersteuningswebsite (zie [Klantenservicewebsites](#)).

Hardwarevereisten

- Poort: USB-poort
- Optisch schijfstation: Om een muziek-CD te maken, hebt u een CD-R/RW-station nodig.

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Technische specificaties

Specificaties

Capaciteit (capaciteit beschikbaar voor de gebruiker) (*1)(*2)

4 GB (ongeveer 3,20 GB = 3.435.973.837 byte)

Maximale aantal opgenomen bestanden (voor een map)

199 bestanden

Maximale aantal bestanden (inclusief bestanden opgeslagen op de SD-kaart)

5.000 bestanden (inclusief mappen)

Frequentiekenmerken

- LPCM 44.1kHz/16bit (STEREO): 50 Hz - 20.000 Hz
- MP3 192kbps (STEREO): 50 Hz - 20.000 Hz
- MP3 128kbps (STEREO): 50 Hz - 16.000 Hz
- MP3 48kbps(MONO): 50 Hz - 14.000 Hz

Compatibele bestandsindelingen

MP3 (*3) (*4)

- Bitsnelheid: 32 kbps - 320 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR))
- Bemonsteringsfrequenties: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
- Bestandsextensie: .mp3

WMA (*3) (*5)

- Bitsnelheid: 32 kbps - 192 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR))
- Bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz
- Bestandsextensie: .wma

AAC-LC (*3) (*6)

- Bitsnelheid: 16 kbps - 320 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR))
- Bemonsteringsfrequenties: 11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
- Bestandsextensie: .m4a

LPCM (*3)

- Kwantisering bitsnelheid: 16 bits
- Bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz

- Bestandsextensie: .wav

Frequentiebereik voor de FM-radio-ontvangst (alleen ICD-UX570F)

87,50 MHz - 108,00 MHz IF 128 kHz

FM-antenne (alleen ICD-UX570F)

Snoerantenne aan stereohoofdtelefoon (niet meegeleverd)

Ingebouwde luidspreker

Ongeveer 16 mm diameter

Ingangsaansluiting (stereo ministecker)

MIC IN (met ondersteuning voor stroomvoorziening via de stekker)

- Ingangsimpedantie: ongeveer 2,2 k Ω
- Minimum ingangsniveau: ongeveer 1,5 mV

Uitgangsaansluiting (stereo ministecker)

Hoofdtelefoon

- Maximum uitgangsniveau: 5 mW + 5 mW of meer
Belastingsimpedantie: 16 Ω
- Aanbevolen belastingsimpedantie: 16 Ω - 32 Ω

USB-aansluiting

Type-A, met ondersteuning voor High-Speed USB

Kaartsleuf

microSD-geheugenkaartsleuf

Afspeelsnelheidsregelaar (DPC)

3,00 keer - 0,25 keer: LPCM/MP3/WMA/AAC-LC

Uitgangsvermogen

150 mW

Stroomvereisten

Ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij: 3,7 V gelijkstroom

Omgevingsomstandigheden

- Bedrijfstemperatuur: 5 °C - 35 °C
- Bedrijfsvochtigheid: 25 % - 75 %
- Opslagtemperatuur: -10 °C - +45 °C
- Vochtigheid opslag: 25 % - 75 %

Afmetingen (b/h/d) (exclusief uitstekende delen en bedieningsorganen)

Ongeveer 36,6 mm × 102,8 mm × 12,2 mm
(Breedte/Hoogte/Diepte)

Gewicht

Ongeveer 48 g

Meegeleverde accessoires

Zie de Gebruiksaanwijzing die is meegeleverd met uw IC-recorder.

- *1 Een deel van het ingebouwde geheugen wordt gebruikt voor het bestandsbeheer.
- *2 Van toepassing wanneer het interne geheugen met de IC-recorder wordt geformatteerd.
- 3 Niet alle codeerapparaten worden ondersteund.
- *4 Het afspelen van met de IC-recorder opgenomen MP3-bestanden wordt ook ondersteund.
- *5 WMA versie 9 is compatibel, MBR (Multi Bit Rate), Lossless, Professional en Voice worden echter niet ondersteund.
- *6 Bestanden met een auteursrechtelijke beveiliging kunnen niet worden afgespeeld.

Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Maximale opnametijd

Hieronder volgt een lijst met de maximale opnametijd (*1) (*2) per geheugenmodel en opnamestand (opnamescène). De maximale opnametijd is een schatting en gaat ervan uit dat alle mappen in het geheugen gebruikt worden.

Ingebouwd geheugen

REC Mode (REC Scene) (*3)	Maximale opnametijd
LPCM 44.1kHz/16bit (STEREO)	5 uur 20 minuten
MP3 192kbps (STEREO) (Auto Voice Rec/Auto Music Rec/Meeting/Lecture/Soft Music/Loud Music/My Scene 1/My Scene 2)	39 uur 45 minuten
MP3 128kbps (STEREO) (Voice Notes/Interview)	59 uur
MP3 48kbps(MONO)	159 uur

Geheugenkaart

REC Mode (REC Scene) (*3)	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	64 GB	128 GB
LPCM 44.1kHz/16bit (STEREO)	6 uur 45 minuten	12 uur 10 minuten	24 uur 20 minuten	48 uur 40 minuten	97 uur 20 minuten	194 uur
MP3 192kbps (STEREO) (Auto Voice Rec/Auto Music Rec/Meeting/Lecture/Soft Music/Loud Music/My Scene 1/My Scene 2)	44 uur 40 minuten	89 uur 25 minuten	178 uur	357 uur	715 uur	1.431 uur
MP3 128kbps (STEREO) (Voice Notes/Interview)	67 uur 5 minuten	134 uur	268 uur	536 uur	1.073 uur	2.147 uur
MP3 48kbps(MONO)	178 uur	357 uur	715 uur	1.431 uur	2.863 uur	5.726 uur

Maximale opnametijd voor elk bestand (*4)

REC Mode (REC Scene) (*3)	Ingebouwd geheugen
LPCM 44.1kHz/16bit (STEREO)	5 uur 20 minuten

REC Mode (REC Scene) (*3)	Ingebouwd geheugen
MP3 192kbps (STEREO) (Auto Voice Rec/Auto Music Rec/Meeting/Lecture/Soft Music/Loud Music/My Scene 1/My Scene 2)	12 uur 25 minuten
MP3 128kbps (STEREO) (Voice Notes/Interview)	18 uur 35 minuten
MP3 48kbps(MONO)	49 uur 40 minuten

*1 Voor langdurig doorlopend opnemen is een USB-netspanningsadapter (in de handel verkrijgbaar) vereist.

Zie [Gebruiksduur ingebouwde oplaadbare batterij](#) voor details over de levensduur van de batterij.

*2 De hier gegeven maximale opnameduur is slechts een schatting en kan onder andere afhangen van de specificaties van de gebruikte geheugenkaart.

*3 Standaard bij deze opnamestanden behorende opnamescènes.

*4 Als de bestandsgrootte de maximum limiet bereikt (4 GB voor een LPCM-bestand en 1 GB voor een MP3-bestand) tijdens het opnemen, zal het bestand worden gesplitst vanwege systeembeperkingen.

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Maximale afspeelduur/aantal muziekbestanden

De volgende lijst geeft de maximale afspeelduur van muziekbestanden en het aantal muziekbestanden (*) in het ingebouwde geheugen weer op bitsnelheid.

- **Bitsnelheid: 128 kbps**

Afspeelduur: 59 uur 35 minuten

Aantal bestanden: 893 bestanden

- **Bitsnelheid: 256 kbps**

Afspeelduur: 29 uur 45 minuten

Aantal bestanden: 446 bestanden

* Wanneer MP3-bestanden van elk 4 minuten worden overgedragen naar de IC-recorder.

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Gebruiksduur ingebouwde oplaadbare batterij

Hieronder wordt de gebruiksduur van de batterij (*1) gegeven voor de ingebouwde oplaadbare batterij per bestandsindeling.

De gebruiksduur van de batterij zoals hier aangeduid, betreft een benadering.

Opnamestand	Opnemen	Opnemen (bij meeluisteren)	FM-radio- uitzendingen opnemen (*2)	Afspelen met de ingebouwde luidspreker	Afspelen met de hoofdtelefoon
LPCM 44.1kHz/16bit (STEREO)	20 uur	12 uur	—	5 uur	34 uur
MP3 192kbps (STEREO)	22 uur	13 uur	10 uur	5 uur	47 uur
MP3 128kbps (STEREO)	22 uur	13 uur	10 uur	5 uur	47 uur
MP3 48kbps(MONO)	22 uur	13 uur	10 uur	5 uur	47 uur
Muziekbestand (MP3 128kbps)	—	—	—	5 uur	47 uur
FM-radio- ontvangst (*2)	—	—	—	—	10 uur

*1 Gemeten waarden verkregen onder onze eigen meetomstandigheden. De gebruiksduur van de batterij kan korter zijn, afhankelijk van hoe u de IC-recorder gebruikt.

*2 Alleen ICD-UX570F.

Oplaadtijd batterij

Bij een bijna versleten batterij kan het ongeveer 3 uur duren voor hij volledig opgeladen is.

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Handelsmerken

- Microsoft, Windows en Windows Media zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- macOS is een handelsmerk van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
- De microSD, microSDHC en microSDXC logo's zijn handelsmerken van SD-3C, LLC.



Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren. Bovendien worden "™" en "®" niet elke keer vermeld in deze Helpgids.

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Klantenservicewebsites

Ga naar de volgende ondersteuningssite voor ondersteuningsinformatie over uw IC-recorder:

Voor klanten in Europa:

<https://www.sony.eu/support>

Voor klanten in Latijns-Amerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Voor klanten in de VS:

<https://www.sony.com/am/support>

Voor klanten in Canada:

<https://www.sony.com/am/support>

Voor klanten in China:

<https://service.sony.com.cn>

Voor klanten in andere landen/regio's:

<https://www.sony-asia.com/support>

Houd er rekening mee dat opgenomen bestanden kunnen worden gewist tijdens onderhoud of reparatie.

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Probleemoplossing

Voordat u uw IC-recorder wegbrengt ter reparatie, moet u de volgende gedeelten controleren.

- Controleer de items die worden vermeld in [Probleemoplossing].
- Laad de IC-recorder op.
Sommige problemen kunnen opgelost worden wanneer u de ingebouwde oplaadbare batterij van de IC-recorder oplaadt.
- Start de IC-recorder opnieuw op.
- Controleer de Sound Organizer 2 Help.
Raadpleeg voor meer informatie over de werking van Sound Organizer 2, de Help van Sound Organizer 2.

Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar als het probleem blijft optreden nadat u de controle hebt uitgevoerd.

Ga naar de volgende ondersteuningssite voor de nieuwste ondersteuningsinformatie over de IC-recorder:

Voor klanten in Europa:

<https://www.sony.eu/support>

Voor klanten in Latijns-Amerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Voor klanten in de VS:

<https://www.sony.com/am/support>

Voor klanten in Canada:

<https://www.sony.com/am/support>

Voor klanten in China:

<https://service.sony.com.cn>

Voor klanten in andere landen/regio's:

<https://www.sony-asia.com/support>

Houd er rekening mee dat opgenomen bestanden kunnen worden gewist tijdens reparatie.


Verwant onderwerp

- [De batterij opladen met een computer](#)
- [De IC-recorder gebruiken op/opladen met de USB-netspanningsadapter](#)
- [Klantenservicewebsites](#)
- [Het venster Sound Organizer 2 \(alleen voor Windows\)](#)

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

IC-recorder opnieuw opstarten

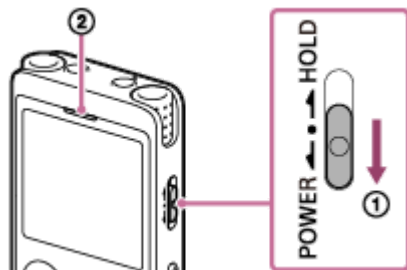

Wanneer een probleem niet is opgelost nadat u alle correctiemaatregelen hebt gecontroleerd die onder de onderwerpen van [Probleemoplossing] worden vermeld, kunt u het probleem mogelijk oplossen door de IC-recorder opnieuw op te starten. Schuif de POWER · HOLD-schakelaar naar [POWER] en houd hem tenminste 8 seconden vast (①). Wanneer het display uit gaat, is het toestel opnieuw aan het opstarten. Laat de POWER · HOLD-schakelaar los. Wanneer de IC-recorder in gebruik is en u hem opnieuw opstart, is het mogelijk dat de gegevens die zijn opgeslagen op de IC-recorder of de instellingen van de IC-recorder worden gewist. Controleer voordat u opnieuw gaat opstarten of de aan/uit-aanduiding (②) niet brandt.

Het opgenomen bestand heeft veel ruis en is onverstaaanbaar.

- Naast de menselijke stemmen wordt er ook omgevingsruis opgenomen.
Als u de Clear Voice-functie ([Clear Voice 1] of [Clear Voice 2]) toepast op de afgespeelde audio, zal omgevingsruis in alle frequentiebanden (geruis van projectoren, of airconditioners enz.) worden gereduceerd om de menselijke stemmen duidelijker te maken zodat u ze beter kunt verstaan.
Bij afspelen via de ingebouwde luidspreker, of bij afspelen van de bestanden in [ Music], zal de Clear Voice-functie echter niet werken.

Verwant onderwerp

- [Ruis verminderen in de afgespeelde audio om de menselijke stem duidelijker te maken – de Clear Voice-functie](#)

Het opgenomen bestand heeft veel ruis en u wilt opnemen met minder ruis.

- Als u stemgeluid opneemt, raden we u aan om de Scene Select-functie in te stellen op [Auto Voice Rec]. Dit maakt het mogelijk om op te nemen met optimale gevoeligheid terwijl doorlopende achtergrondruis wordt verminderd.
- Als u van de Recording Filter-functie [NCF(Noise Cut)] of [LCF(Low Cut)] selecteert, kunt u de ruis in de opnamen verminderen.

Verwant onderwerp

- [Ruis verminderen tijdens het opnemen \(Recording Filter\)](#)
- [Een opnamescène selecteren voor een bepaalde situatie](#)

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Er wordt een ritselend geluid opgenomen.

- Als u per ongeluk uw IC-recorder aanraakt of als er een voorwerp in aanraking komt met het toestel tijdens de opname, dan kunnen er ook ritselende geluiden worden opgenomen.
Blijf van de IC-recorder af tot u klaar bent met opnemen.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Er wordt een overstuurd of onderbroken geluid opgenomen.

- Er kan een overstuurd of onderbroken geluid worden opgenomen als uw IC-recorder zeer dichtbij een stopcontact, een tl-lamp, een computer, een mobiele telefoon of een smartphone geplaatst wordt tijdens opnemen of afspelen. Houd de IC-recorder uit de buurt van dergelijke apparatuur terwijl u opneemt.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Er wordt ruis opgenomen wanneer u een externe microfoon (niet meegeleverd) gebruikt om op te nemen.

- De stekker van de aangesloten externe telefoon is vuil.
Maak de stekker schoon.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

U hoort ruis wanneer u een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) gebruikt bij het afspelen.

- De stekker van de aangesloten hoofdtelefoon is vuil.
Maak de stekker schoon.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Het volume van de opgenomen audio is te laag, of u hoort piepende geluiden wanneer u ernaar luistert via de ingebouwde luidspreker.

- Als u audio opneemt van een mono extern apparaat dat is aangesloten op uw IC-recorder via een stereokabel, is het mogelijk dat de opgenomen bestanden zacht klinken of piepgeluiden vertonen wanneer u ze beluistert via de ingebouwde luidspreker. Dit komt doordat de fase van de weergave van het linker en het rechter audiokanaal omgekeerd is en duidt niet op een storing.
Gebruik een mono audiokabel om audio op te nemen van mono externe apparatuur.

U hoort ruis tijdens het afspelen, zelfs met de Clear Voice-functie ingeschakeld.

- Bij afspelen via de ingebouwde luidspreker, of bij afspelen van de bestanden in [🎵 Music], zal de Clear Voice-functie niet werken.

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

De IC-recorder wordt niet ingeschakeld, of de toetsen doen het niet.

- De ingebouwde oplaadbare batterij van de IC-recorder raakt leeg. Laad de ingebouwde oplaadbare batterij op.
- Uw IC-recorder is uitgeschakeld.
Schuif de POWER • HOLD-schakelaar naar [POWER] en houd de schakelaar vast tot het display aan gaat.
- Uw IC-recorder staat in de HOLD-stand.
Schuif de POWER • HOLD-schakelaar naar de stip in het midden.

Verwant onderwerp

- [De batterij opladen met een computer](#)
- [De IC-recorder gebruiken op/opladen met de USB-netspanningsadapter](#)
- [De stroom inschakelen](#)
- [Onderdelen en bedieningselementen](#)
- [De IC-recorder uit de HOLD-stand halen](#)

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

De IC-recorder gaat niet uit.

- Schuif de POWER • HOLD-schakelaar naar [POWER] en houd de schakelaar vast tot [Power Off] op het display verschijnt.

Verwant onderwerp

- [De stroom uitschakelen](#)
- [Onderdelen en bedieningselementen](#)

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

De IC-recorder schakelt automatisch uit.

- Wanneer uw IC-recorder een tijd lang ongebruikt wordt gelaten, zal de Auto Power Off-functie in werking treden en zal de IC-recorder automatisch worden uitgeschakeld. (Standaard is de Auto Power Off functie ingesteld op [10 Min].) U kunt de huidige instelling wijzigen via het Settings-menu.
 - Wanneer de slaaptimer afloopt, zal uw IC-recorder automatisch uit gaan. (Standaard is de slaaptimer ingesteld op [OFF].)
-

Verwant onderwerp

- [De slaaptimer gebruiken \(Sleep Timer\)](#)
- [De periode instellen waarna de IC-recorder automatisch zal worden uitgeschakeld \(Auto Power Off\)](#)

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

De gebruiksduur op de batterij van de IC-recorder is kort.

- [Screen Off Timer] is ingesteld op [No Auto Screen Off].
U kunt de batterij sparen door de tijd te selecteren van de laatst uitgevoerde handeling met de IC-recorder tot het display uit gaat ([15 Sec], [30 Sec], [1 Min], [3 Min], of [5 Min]).
- De waarden voor de gebruiksduur van de batterij vermeld in deze Helpgids zijn gemeten onder onze eigen meetomstandigheden en kunnen korter uitvallen afhankelijk van het gebruik van uw IC-recorder.
- Uw IC-recorder verbruikt nog steeds een beetje stroom van de batterij, ook wanneer er geen handelingen mee worden verricht. Als u van plan bent om de IC-recorder langere tijd niet te gebruiken, kunt u de stroom het beste uitschakelen. Het verdient ook aanbeveling dat u [Auto Power Off] instelt op een kortere tijd. Dit helpt om de batterijen te sparen wanneer u vergeet om de IC-recorder uit te schakelen.
- Wanneer u de ingebouwde oplaadbare batterij van uw IC-recorder oplaadt, zal al snel de batterijaanduiding op het display verschijnen. Dit betekent echter niet dat de batterij al helemaal is opgeladen. Wanneer de batterij leeg is, zal het ongeveer 3 uur duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
- Wanneer u uw IC-recorder langere tijd niet gebruikt hebt, moet u de batterij een paar keer achter elkaar opladen en ontladen (door de IC-recorder te gebruiken).
- U gebruikt uw IC-recorder onder een temperatuur van 5 °C zodat de batterij sneller leeg raakt. Dit heeft te maken met de karakteristieken van de batterij en duidt niet op een storing.
- De ingebouwde oplaadbare batterij is versleten.
De oplaadbare batterij kan ongeveer 500 keer worden opgeladen, maar de oplaadtijd hangt mede af van de manier waarop uw IC-recorder wordt gebruikt. Als een volledig opgeladen batterij leeg raakt in de helft van de normale tijd, dan geeft dit aan dat de batterij versleten of beschadigd is. Raadpleeg uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Verwant onderwerp

- [De stroom uitschakelen](#)
- [De periode instellen waarna de IC-recorder automatisch zal worden uitgeschakeld \(Auto Power Off\)](#)
- [De timer voor uitschakeling van het scherm gebruiken](#)
- [Gebruiksduur ingebouwde oplaadbare batterij](#)

U kunt de batterij niet opladen door de IC-recorder op een computer aan te sluiten.

- Wanneer uw IC-recorder is aangesloten op een computer die niet ingeschakeld is, wordt de batterij niet opgeladen. Wanneer de computer in een stroomspaarstand (stand-by of slaapstand) staat, zal de batterij ook niet worden opgeladen.
- Koppel uw IC-recorder los van de computer en sluit hem opnieuw aan.
- Controleer de systeemvereisten van uw IC-recorder.
- Laad de batterij op bij een temperatuur van 5 °C - 35 °C.
- Als uw IC-recorder is aangesloten op de computer via een USB-hub (in de handel verkrijgbaar), of een USB-verlengkabel (in de handel verkrijgbaar), moet u de hub of de kabel verwijderen en de IC-recorder direct aansluiten op een USB-poort van de computer.

Verwant onderwerp

- [De batterij opladen met een computer](#)
- [Systeemvereisten](#)

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

De batterijaanduiding verschijnt niet op het display of verdwijnt tijdens het opladen.

- De USB-aansluiting op uw IC-recorder zit los.

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

De aanduiding voor oplaadfouten knippert waar de batterijaanduiding zou moeten staan.

- Als  (thermometerpictogram) verschijnt en knippert in plaats van de batterij-aanduiding, bevindt de omgevingstemperatuur zich buiten bereik voor het opladen van de batterij. Laad de batterij op bij een temperatuur van 5 °C - 35 °C.

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

De IC-recorder werkt niet goed.

- Mogelijk hebt u het ingebouwde geheugen van de IC-recorder geformatteerd met een computer.
U moet de IC-recorder gebruiken voor het formatteren van het geheugen.

Verwant onderwerp

- [Het geheugen formatteren \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#)

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

De bedieningsaanduiding gaat niet branden.

- [LED] is ingesteld op [OFF].
Stel [LED] in op [ON].
-

Verwant onderwerp

- [De bedieningsaanduiding in- of uitschakelen \(LED\)](#)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

U kunt geen bestand opnemen.

- De resterende opnametijd is ontoereikend.
-

Verwant onderwerp

- [De resterende opnametijd controleren \(Available Rec. Time\)](#)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

U kunt geen opnamen opslaan op de SD-kaart.

- De SD-kaart is niet geselecteerd als de geheugenopslag voor opgenomen bestanden.
-

Verwant onderwerp

- [Veranderen van de geheugenopslag en de opslagmap voor opgenomen bestanden](#)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

De opname wordt onderbroken.

- De VOR-functie is ingeschakeld. Om de VOR-functie uit te schakelen, moet u [VOR] instellen op [OFF].
-

Verwant onderwerp

- [Automatisch opnemen als er geluid wordt waargenomen - de VOR-functie](#)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

De VOR-functie werkt niet.

- Tijdens gesynchroniseerd opnemen werkt de VOR-functie niet.
 - Tijdens het opnemen van een FM-uitzending (alleen ICD-UX570F) werkt de VOR-functie niet.
-

Verwant onderwerp

- [Automatisch opnemen als er geluid wordt waargenomen - de VOR-functie](#)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Het ontvangen audiovolume is te hard of niet hard genoeg bij het opnemen van audio van een extern apparaat.

- Gebruik een audiokabel om uw IC-recorder aan te sluiten op de hoofdtelefoonaansluiting van een extern apparaat en regel het volumeniveau van het externe apparaat.
- Als u een audiokabel met een hoge weerstand gebruikt, het opnameniveau tijdens het opnemen afnemen. Gebruik een audiokabel zonder weerstand.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Het opnemen van een ander apparaat stopt vanzelf.

- De gesynchroniseerde opnamefunctie is ingeschakeld. Schakel dit uit.
-

Verwant onderwerp

- [Opnemen vanaf externe apparatuur met de functie voor gesynchroniseerd opnemen \(SYNC REC\)](#)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Ontvangen geluiden worden vervormd.

- Er komen te luide geluidssignalen binnen. Zet het opnamevolume op een geschikt niveau of zet het opnameniveau lager.
-

Verwant onderwerp

- [De controlefunctie van het opnameniveau](#)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Het afspeelvolumen is laag.

- De ingebouwde luidspreker is hoofdzakelijk bedoeld voor het controleren van de opgenomen audiobestanden. Als u het volume niet voldoende vindt, of het moeilijk vindt om de weergave via de luidspreker te verstaan, kunt u beter een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) of actieve luidsprekers (met eigen versterking) (niet meegeleverd) gebruiken.
- Het opnameniveau is mogelijk te laag. Regel het volumenniveau van de opname bij het opnemen. Controleer ook het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons en de instelling van Scene Select om te zien of deze geschikt zijn voor de opnamesituatie.
- Met de Normalize functie kunt u audio afspelen en het volumenniveau automatisch verhogen tot een bereik waarin geen vervorming optreedt, waardoor opgenomen zachte geluiden beter hoorbaar worden.

Verwant onderwerp

- [Het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren \(Built-In Mic Sensitivity\)](#)
- [Een opnamescène selecteren voor een bepaalde situatie](#)
- [Tips voor betere opnamen](#)
- [Maximaliseren van het volumenniveau van zacht opgenomen bestanden om het opgenomen geluid te verbeteren \(Normalize\)](#)

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Er klinkt geen geluid uit de ingebouwde luidspreker.

- Er is een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) aangesloten op uw IC-recorder. Koppel de hoofdtelefoon los.
- [Audio Output] voor de FM-radiofunctie is ingesteld op [Headphones] met het OPTION-menu (alleen ICD-UX570F). Stel [Audio Output] in op [Speaker].

Verwant onderwerp

- [De weergave van de FM-radio omschakelen tussen de ingebouwde luidspreker en de hoofdtelefoon \(alleen ICD-UX570F\)](#)

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Er klinkt geluid uit de ingebouwde luidspreker, ook als er een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) is aangesloten.

- Wanneer de aansluiting van de hoofdtelefoon los zit, kan er ook geluid klinken uit de ingebouwde luidspreker. Koppel de hoofdtelefoon los en sluit hem daarna weer aan.
- [Audio Output] voor de FM-radiofunctie is ingesteld op [Speaker] met het OPTION-menu (alleen ICD-UX570F). Stel [Audio Output] in op [Headphones].

Verwant onderwerp

- [De weergave van de FM-radio omschakelen tussen de ingebouwde luidspreker en de hoofdtelefoon \(alleen ICD-UX570F\)](#)

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

De Equalizer-functie verandert de geluidskwaliteit niet.

- Bij afspelen met de ingebouwde luidspreker zal de Equalizer-functie niet werken.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Afspeelsnelheid is te snel of te langzaam.

- De DPC(Digital Pitch Control) is ingesteld op [ON] en u hebt de afspeelsnelheid gewijzigd.
Stel DPC(Digital Pitch Control) in op [OFF] of verander de afspeelsnelheid in normaal.

Verwant onderwerp

- [De afspeelsnelheid aanpassen – de DPC \(Digital Pitch Control\) functie](#)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

U kunt niet naar het volgende of vorige bestand gaan.

-
- Uw IC-recorder staat in de tijdsprong-functie. Druk op JUMP om het normaal afspelen in te schakelen.
-

Verwant onderwerp

- [Snel opzoeken van het gewenste gedeelte van een opname \(Time Jump\)](#)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

U kunt de A-B herhaalfunctie niet gebruiken.

- In de tijdsprong-functie kunt u A-B herhalen niet gebruiken.
-

Verwant onderwerp

- [Snel opzoeken van het gewenste gedeelte van een opname \(Time Jump\)](#)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

U kunt geen tijdsprong uitvoeren.

- Uw IC-recorder staat in de normale afspeelfunctie. Druk op JUMP om de tijdsprong-functie in te schakelen.
- Er kan geen tijdsprong worden gemaakt in bestanden die korter zijn dan 1 seconde.

Verwant onderwerp

- [Snel opzoeken van het gewenste gedeelte van een opname \(Time Jump\)](#)

Een tijdsprong van $\pm 10\%$ komt niet overeen met de totale afspeeltijd van het bestand gedeeld door 10.

- Omdat de kleinste eenheid op de teller 1 seconde is, zal wanneer een bestand gedeeld wordt door 10, de tijd afwijken met een proportioneel deel van 1 seconde.
- Afhankelijk van het type codec (zoals voor een bestand met variabele bitsnelheid (VBR)), is het mogelijk dat de 10 resulterende gedeelten niet overeenkomen met de totale afspeeltijd verdeeld in 10 gelijke delen.

Verwant onderwerp

- [Snel opzoeken van het gewenste gedeelte van een opname \(Time Jump\)](#)

U kunt een bestand niet splitsen.

- U hebt een bepaalde hoeveelheid vrije ruimte nodig in het ingebouwde geheugen om een bestand te splitsen.
 - Vanwege systeembeperkingen is het wellicht niet mogelijk om een bestand helemaal aan het begin of helemaal aan het eind te splitsen.
 - U kunt geen bestanden splitsen die niet zijn opgenomen met de IC-recorder (bijvoorbeeld een bestand dat is overgedragen van een computer).
 - Terwijl het afspelen van een bestand bezig is, kunt u het bestand niet splitsen.
-

Verwant onderwerp

- [Een bestand verwijderen](#)

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

U kunt een bestand niet verplaatsen.

- U kunt bestanden in [ Music] niet verplaatsen naar een andere map in het ingebouwde geheugen of op de microSD-kaart.

Verwant onderwerp

- [Een bestand beveiligen](#)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

U kunt een bestand niet naar een andere map kopiëren.

- U kunt bestanden in [🎵 Music] niet kopiëren naar een andere map in het ingebouwde geheugen of op de microSD-kaart.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Er worden geen trackmarkeringen gedetecteerd.

- Uw IC-recorder kan misschien geen trackmarkeringen detecteren die zijn toegevoegd door een ander IC-recordermodel dan ICD-UX570 / ICD-UX570F. Gebruik Sound Organizer 2 om een dergelijk bestand naar de IC-recorder te kopiëren.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

De map of het bestand dat u hebt aangemaakt wordt niet weergegeven.

- Als u een map of bestand hebt aangemaakt op de computer, is het afhankelijk van de locatie waar u dit gedaan heeft mogelijk dat uw IC-recorder dit niet kan detecteren. Zie voor meer informatie [Structuur van mappen en bestanden](#).

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

De opnamedatum van het bestand verschijnt als [----/--/--] of [--:--].

- Het bestand is misschien opgenomen op een model IC-recorder anders dan de ICD-UX570 / ICD-UX570F. De manier waarop de datum en tijd worden opgenomen hangen mede af van het model.

Het display wordt te snel uitgeschakeld.

- U kunt de instelling van de uitschakeltimer voor het display wijzigen zodat het display langer aan blijft staan. Wanneer [Screen Off Timer] is ingesteld op [No Auto Screen Off], zal de batterij snel leeg raken.
-

Verwant onderwerp

- [De timer voor uitschakeling van het scherm gebruiken](#)

De resterende opnametijd op het display is korter dan de tijd die wordt weergegeven op de computer.

- Omdat de resterende opnametijd op het display wordt berekend door de geheugencapaciteit vereist voor systeemhandelingen van de resterende ingebouwde geheugencapaciteit, is het mogelijk dat de uitkomst niet overeenkomt met de uitkomst die Sound Organizer 2 laat zien op de computer.

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

De [Memory Full] melding verschijnt en u kunt niet beginnen met opnemen.

- Het geheugen is vol.
Verwijder bestanden die u niet meer nodig hebt, of kopieer sommige bestanden eerst naar een andere microSD-kaart of een computer en verwijder ze dan.
-

Verwant onderwerp

- [Een bestand verwijderen](#)

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

De [File Full] melding verschijnt en u kunt de IC-recorder niet bedienen.

- Met het ingebouwde geheugen en de ingebrachte microSD-kaart kan uw IC-recorder maximaal in totaal 5000 mappen en bestanden bevatten.
Verwijder bestanden die u niet meer nodig hebt, of kopieer sommige bestanden eerst naar een andere microSD-kaart of een computer en verwijder ze dan.

Verwant onderwerp

- [Een bestand verwijderen](#)

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

De microSD-kaart wordt niet gedetecteerd.

- Verwijder de microSD-kaart en steek hem op de juiste manier in de gleuf.
- U heeft de microSD-kaart misschien geformatteerd met een ander apparaat dan uw IC-recorder, zoals een computer.
U moet de IC-recorder gebruiken voor het formatteren van microSD-kaarten.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Een map- of bestandsnaam verschijnt in onleesbare tekens.

- Sommige tekens die u gebruikt in de Windows Verkenner of de Mac Finder worden niet ondersteund door uw IC-recorder. Map- en bestandsnamen met dergelijke tekens zullen met onleesbare tekens worden weergegeven op de IC-recorder.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Het kost tijd om een bestand te kopiëren.

- Het kopiëren van grote bestanden kan veel tijd in beslag nemen. Wacht tot het kopiëren is voltooid.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

De IC-recorder wordt niet gedetecteerd door de computer en u kunt geen mappen/bestanden overbrengen van de computer.

- Koppel uw IC-recorder los van de computer en sluit hem opnieuw aan.
 - Als uw IC-recorder is aangesloten op de computer via een USB-hub (in de handel verkrijgbaar), of een USB-verlengkabel (in de handel verkrijgbaar), moet u de hub of de kabel verwijderen en de IC-recorder direct aansluiten op een USB-poort van de computer.
 - Met een computer die niet voldoet aan de systeemvereisten zoals beschreven in deze Helpgids, kan een succesvol gebruik niet worden gegarandeerd.
 - Afhankelijk van de USB-poort is het mogelijk dat uw IC-recorder niet door de computer kan worden gedetecteerd. Probeer een andere USB-poort op de computer.
-

Verwant onderwerp

- [De IC-recorder loskoppelen van de computer](#)
- [De IC-recorder op een computer aansluiten](#)
- [Systeemvereisten](#)
- [Systeemvereisten voor Sound Organizer 2](#)

Een bestand dat u naar de IC-recorder heeft overgebracht van de computer, verschijnt niet op de IC-recorder en u kunt het niet afspelen.

- Uw IC-recorder kan maximaal 8 mapniveaus weergeven.
 - Uw IC-recorder ondersteunt de LPCM (.wav), MP3 (.mp3), WMA (.wma) en AAC-LC (.m4a) formaten. Bestanden in andere bestandsindelingen worden mogelijk niet herkend door de IC-recorder. Zie de technische specificaties van uw IC-recorder.
 - Uw IC-recorder kan maximaal 5.000 mappen en bestanden in totaal herkennen. Verwijder bestanden en mappen die u niet meer nodig hebt, of kopieer sommige bestanden eerst naar een andere microSD-kaart of een computer en verwijder ze dan.
 - Als u een map of bestand hebt aangemaakt op de computer, is het afhankelijk van de locatie waar u dit gedaan heeft mogelijk dat uw IC-recorder dit niet kan detecteren. Zie voor meer informatie [Structuur van mappen en bestanden](#).
-

Verwant onderwerp

- [Technische specificaties](#)

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

De computer start niet op.

- Als u de computer opstart terwijl uw IC-recorder is aangesloten, start de computer wellicht niet goed op of kan de computer vastlopen.
Koppel de IC-recorder los van de computer en start de computer opnieuw op.
-

Verwant onderwerp

- [De IC-recorder loskoppelen van de computer](#)

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Er klinkt geen geluid uit de ingebouwde luidspreker (alleen ICD-UX570F).

- Er is een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) aangesloten op uw IC-recorder. Koppel de hoofdtelefoon los.
- [Audio Output] voor de FM-radiofunctie is ingesteld op [Headphones] met het OPTION-menu.
Stel [Audio Output] in op [Speaker].

Verwant onderwerp

- [De weergave van de FM-radio omschakelen tussen de ingebouwde luidspreker en de hoofdtelefoon \(alleen ICD-UX570F\)](#)

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Er klinkt geluid uit de ingebouwde luidspreker, ook als er een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) is aangesloten (alleen ICD-UX570F).

- Wanneer de aansluiting van de hoofdtelefoon los zit, kan er ook geluid klinken uit de ingebouwde luidspreker. Koppel de hoofdtelefoon los en sluit hem daarna weer aan.
- [Audio Output] voor de FM-radiofunctie is ingesteld op [Speaker] met het OPTION-menu.
Stel [Audio Output] in op [Headphones].

Verwant onderwerp

- [De weergave van de FM-radio omschakelen tussen de ingebouwde luidspreker en de hoofdtelefoon \(alleen ICD-UX570F\)](#)

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

De FM-radiosignalen zijn zwak, of de geluidskwaliteit is slecht (alleen ICD-UX570F).

- Plaats de IC-recorder verder van de tv vandaan.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

De beelden op de televisie worden vervormd wanneer u naar de FM-radio luistert (alleen ICD-UX570F).

-
- Als u luistert naar de FM-radio in de buurt van een tv met een binnenantenne, moet u verder van de tv vandaan gaan.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

U kunt niet afstemmen op FM-radiozenders, of u hoort veel statische ruis (alleen ICD-UX570F).

- Er is geen hoofdtelefoon (niet meegeleverd) aangesloten.
Het snoer van een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) werkt als FM-antenne voor uw IC-recorder. Voor een betere ontvangst raden we u daarom aan om een hoofdtelefoon aan te sluiten op de  (hoofdtelefoon) aansluiting van de IC-recorder en het snoer zo ver mogelijk uit te trekken.

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

U kunt geen FM-radiozender toewijzen aan een voorkeuzenummer (alleen ICD-UX570F).

-
- U heeft al FM-radiozenders toegewezen aan alle 30 voorkeuzenummers.
Wis ongewenste voorkeuzenummers.
 - [Scan Sensitivity] is ingesteld op [Low(SCAN L)].
Stel dit in op [High(SCAN H)].
-

Verwant onderwerp

- [De toewijzing van een FM-radiovoorkeuzenummer wissen \(alleen ICD-UX570F\)](#)
- [Het gevoeligheidsniveau voor het scannen van de FM-radio selecteren \(alleen ICD-UX570F\)](#)

U kunt Sound Organizer 2 niet installeren.

- De capaciteit van de harde schijf van de computer is niet voldoende.
Controleer de capaciteit van de harde schijf.
 - U kunt Sound Organizer 2 niet installeren op een computer met een besturingssysteem dat niet wordt ondersteund door de software.
Installeer de software op een computer met een ondersteund besturingssysteem.
 - U hebt zich aangemeld bij Windows 7, Windows 8.1, of Windows 10 met een gastaccount.
Zorg dat u uzelf aanmeldt met een gebruikersnaam met beheerdersrechten voor de computer.
-

Verwant onderwerp

- [Systeemvereisten voor Sound Organizer 2](#)

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

De IC-recorder wordt niet gedetecteerd door Sound Organizer 2.

- Controleer of de software met succes is geïnstalleerd en controleer dan de verbindingen met uw IC-recorder als volgt:
 - Als uw IC-recorder is aangesloten op de computer via een USB-hub (in de handel verkrijgbaar), of een USB-verlengkabel (in de handel verkrijgbaar), moet u de hub of de kabel verwijderen en de IC-recorder direct aansluiten op een USB-poort van de computer.
 - Probeer een andere USB-poort op de computer.
- De computer staat misschien in de slaap-/sluimerstand.
Wijzig de stroomspaarstand zodat de computer in de normale gebruiksstand blijft staan.
- Sla een reservekopie van alle gegevens in het ingebouwde geheugen van uw IC-recorder of op de microSD-kaart op de computer op en formatteer daarna het ingebouwde geheugen en de microSD-kaart met de IC-recorder.

Verwant onderwerp

- [Het geheugen formatteren \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#)

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Het afspeelvolume van de computer is te laag, of u hoort helemaal geen audio uit de computer.

- De computer heeft geen geluidskaart.
- De computer heeft geen ingebouwde luidsprekers, of er zijn geen externe luidsprekers aangesloten.
- Het volume van de computer staat uit.
- Verhoog het volume van de computer. (Raadpleeg de gebruikershandleiding van de computer.)
- U kunt het volume van WAV-bestanden wijzigen en ze opslaan met de functie Increase Volume van de Microsoft Sound Recorder.

U kunt opgeslagen bestanden niet afspelen of bewerken.

- Sound Organizer 2 kan alleen bestanden afspelen in de ondersteunde bestandsindelingen. Afhankelijk van de bestandsindeling kunt u bepaalde bewerkingfuncties van de software niet gebruiken. Raadpleeg de helpbestanden van Sound Organizer 2.

Verwant onderwerp

- [Het venster Sound Organizer 2 \(alleen voor Windows\)](#)

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

De teller of schuifbalk werkt niet goed of u hoort ruis.

- U probeert misschien een van de gesplitste bestanden af te spelen.
Sla het bestand eerst op uw computer op (*) en breng het vervolgens over naar uw IC-recorder. De bestandsgegevens zullen worden geoptimaliseerd.

* Selecteer een van de bestandsindelingen die worden ondersteund door de IC-recorder om het bestand in op te slaan.

Verwant onderwerp

- [Technische specificaties](#)

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Het toestel zal langzamer gaan werken wanneer het aantal opgeslagen bestanden toeneemt.

- Ongeacht de lengte van de bestanden, zal het toestel langzamer gaan werken naarmate het totale aantal bestanden op uw IC-recorder toeneemt.

IC-recorder

ICD-UX570 / ICD-UX570F

De computer lijkt vast te lopen wanneer er een bestand wordt opgeslagen, toegevoegd, of verwijderd.

- Het verwijderen of kopiëren van een groot bestand duurt langer.
Wacht tot het kopiëren of verwijderen is voltooid. Nadat de bewerkingen zijn voltooid, werkt het display weer normaal.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sound Organizer 2 loopt vast bij het opstarten.

- Terwijl de computer toegang heeft tot uw IC-recorder moet u de IC-recorder niet loskoppelen, want dit kan leiden tot instabiliteit of verminking van de gegevens.
- Er is mogelijk een conflict tussen Sound Organizer 2 en een ander stuurprogramma of een toepassing.

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Lijst met meldingen

HOLD Switch Is On. Slide HOLD Switch to Activate.

Alle toetsen zijn uitgeschakeld omdat de HOLD-status van de IC-recorder is ingeschakeld om onbedoelde bediening te voorkomen. Schuif de POWER • HOLD-schakelaar naar de stip in het midden om de HOLD-status van de IC-recorder te annuleren.

(Zie [De IC-recorder uit de HOLD-stand halen.](#))

Low Battery Level

U kunt het geheugen niet formatteren of alle bestanden in een map niet verwijderen omdat er onvoldoende batterijlading is. Laad de ingebouwde oplaadbare batterij van uw IC-recorder op.

(Zie [De batterij opladen met een computer.](#))

Charge Battery

De batterij is versleten. Laad de ingebouwde oplaadbare batterij van uw IC-recorder op.

(Zie [De batterij opladen met een computer.](#))

SD Card Error

Er is een fout gedetecteerd toen u een microSD-kaart in de microSD-kaartsleuf deed. Verwijder de microSD-kaart en doe hem vervolgens weer terug. Als deze melding steeds terugkomt, moet u een nieuwe microSD-kaart gebruiken.

Memory Full

De resterende capaciteit van het ingebouwde geheugen is onvoldoende. Verwijder een aantal bestanden en probeer opnieuw op te nemen.

(Zie [Een bestand verwijderen.](#))

File Full

Het totale aantal mappen en bestanden heeft de limiet bereikt. U kunt geen nieuwe bestanden meer aanmaken. Verwijder een aantal bestanden en probeer het bestand opnieuw aan te maken.

(Zie [Een bestand verwijderen.](#))

Setting Limit Reached

- U heeft al FM-radiozenders toegewezen aan alle 30 voorkeuzenummers. Wis de inhoud van voorkeuzenummers die u niet gebruikt (alleen ICD-UX570F).
(Zie [De toewijzing van een FM-radiovoorkeuzenummer wissen \(alleen ICD-UX570F\).](#))
- De mapnaam die u hebt geselecteerd is al in gebruik. Verander de mapnaam.
(Zie [Een mapnaam wijzigen.](#))

Track Mark Limit Reached

Het aantal trackmarkeringen heeft de limiet bereikt. U kunt geen trackmarkeringen meer toevoegen. Verwijder trackmarkeringen die u niet meer nodig hebt.

(Zie [Een trackmarkering verwijderen.](#))

Built-In Memory Needs to be Formatted / SD Card Needs to be Formatted

- Het ingebouwde geheugen of de microSD-kaart is geformatteerd op een computer. Uw IC-recorder is niet in staat het voor de werking vereiste systeembestand aan te maken. U moet de IC-recorder zelf, niet een computer, gebruiken om het ingebouwde geheugen of de microSD-kaart te formatteren.
(Zie [Het geheugen formatteren \(Format Built-In Memory/Format SD Card\).](#))

- Het ingebouwde geheugen of de microSD-kaart beschikt niet over de map REC_FILE. Door het ingebouwde geheugen of de microSD-kaart te formatteren, wordt de map REC_FILE automatisch aangemaakt. (Zie [Het geheugen formatteren \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#).)

Process Error

- Schuif de POWER • HOLDop uw IC-recorder naar [POWER] en houd hem tenminste 8 seconden vast om uw IC-recorder opnieuw op te starten. Als dit niet werkt, moet u een reservekopie van de gegevens die u nodig hebt maken en vervolgens het ingebouwde geheugen formatteren. (Zie [IC-recorder opnieuw opstarten](#).) (Zie [Het geheugen formatteren \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#).)
- Er is een fout in het bestandssysteem gedetecteerd in het ingebouwde geheugen of de microSD-kaart. Het geheugen is mogelijk geformatteerd door een computer. Gebruik uw IC-recorder om het ingebouwde geheugen of de microSD-kaart te formatteren. (Zie [Het geheugen formatteren \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#).)
- Als de handelingen hierboven het probleem niet verhelpen, moet u uw dichtstbijzijnde Sony-dealer raadplegen.

No folder

- De geheugenopslag die u heeft geselecteerd als de bestemming voor het verplaatsen/kopiëren, bevat geen mappen. Maak een map aan en probeer de handeling opnieuw. (Zie [Een map aanmaken](#).)
- De map REC_FILE bevat geen mappen. Maak een map aan en probeer de handeling opnieuw. (Zie [Een map aanmaken](#).)

No File

De map die u hebt geselecteerd bevat geen bestanden. Er is geen bestand om te verplaatsen of kopiëren.

No Track Marks

Het door u geselecteerde bestand heeft geen trackmarkeringen om te verwijderen. Het selecteren van [At All Track Marks] voor [Divide] met het OPTION-menu werkt ook niet.

Cannot Format SD Card Because No SD Card Is Inserted

Uw IC-recorder heeft geen microSD-kaart. Breng een microSD-kaart in. (Zie [De microSD-kaart gebruiken als opslag voor opgenomen bestanden](#).)

No SD Card

- Uw IC-recorder heeft geen microSD-kaart. [Move to SD Card] van de [Move File] handeling en [Copy to SD Card] van de [Copy File] handeling werken niet.
- Uw IC-recorder heeft geen microSD-kaart. De IC-recorder kan de geheugenopslag niet omschakelen om door te gaan met opnemen, ook al is de Cross-Memory REC-functie ingeschakeld.

Cannot Add Additional Folders

- Het totale aantal mappen en bestanden heeft de limiet bereikt. U kunt geen nieuwe mappen meer aanmaken. Verwijder een aantal mappen of bestanden en probeer de map opnieuw aan te maken. (Zie [Een bestand verwijderen](#).) (Zie [Een map verwijderen](#).)
- Het volgnummer van de mapnaam heeft de limiet bereikt. Verwijder onnodige mappen en probeer de map opnieuw aan te maken. (Zie [Een map verwijderen](#).)

Could Not Create Folder

Er is een fout in het bestandssysteem gedetecteerd in het ingebouwde geheugen of de microSD-kaart. Het geheugen is mogelijk geformatteerd door een computer. Gebruik uw IC-recorder om het ingebouwde geheugen of de microSD-kaart

te formatteren.

(Zie [Het geheugen formatteren \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#).)

Could Not Delete Folder

Er is een fout in het bestandssysteem gedetecteerd in het ingebouwde geheugen of de microSD-kaart. Het geheugen is mogelijk geformatteerd door een computer. Gebruik uw IC-recorder om het ingebouwde geheugen of de microSD-kaart te formatteren.

(Zie [Het geheugen formatteren \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#).)

File Protected

Het bestand dat u hebt geselecteerd is beveiligd of [alleen lezen]. U kunt het bestand niet verwijderen. Gebruik uw IC-recorder om de beveiliging van het bestand op te heffen, of gebruik een computer om de [alleen-lezen] eigenschap te wissen.

(Zie [Een bestand beveiligen](#).)

Protected Files Not Deleted

Het bestand dat u hebt geselecteerd is beveiligd of [alleen lezen]. Gebruik uw IC-recorder om de beveiliging van het bestand op te heffen, of gebruik een computer om de [alleen-lezen] eigenschap te wissen en verwijder het bestand dan opnieuw.

(Zie [Een bestand beveiligen](#).)

Some Data Not Deleted

Als er zich submappen in de geselecteerde map bevinden, zullen de submappen en de bestanden daarin niet worden verwijderd.

Unknown Data

- Deze gegevens hebben een bestandsindeling die niet wordt ondersteund door uw IC-recorder. De IC-recorder ondersteunt LPCM (.wav)/MP3 (.mp3)/WMA (.wma)/AAC-LC (.m4a) bestanden.
(Zie [Technische specificaties](#).)
- Het is niet mogelijk om auteursrechtelijk beschermde bestanden af te spelen.
- Het bestand dat u heeft geselecteerd is beschadigd. U kunt het niet afspelen of bewerken.

File in Format That Does Not Allow Editing

- U kunt een bestand dat u heeft bewerkt met een andere applicatie dan Sound Organizer 2 niet splitsen.
- Deze gegevens hebben een bestandsindeling die niet wordt ondersteund door uw IC-recorder. De IC-recorder ondersteunt LPCM(.wav)/MP3 (.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a) bestanden.
(Zie [Technische specificaties](#).)

Invalid Operation

- Er is een fout in het bestandssysteem gedetecteerd in het ingebouwde geheugen of de microSD-kaart. Het geheugen is mogelijk geformatteerd door een computer. Gebruik uw IC-recorder om het ingebouwde geheugen of de microSD-kaart te formatteren.
(Zie [Het geheugen formatteren \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#).)
- Het ingebouwde geheugen heeft een slecht geheugenblok. U kunt geen gegevens naar het geheugen schrijven. De IC-recorder moet gerepareerd worden.
- De microSD-kaart heeft een slecht geheugenblok. U kunt geen gegevens naar de kaart schrijven. U moet de kaart vervangen door een nieuwe.
- De resterende capaciteit van het ingebouwde geheugen of de microSD-kaart is onvoldoende. U kunt een map of bestand geen andere naam geven. Verwijder onnodige mappen of bestanden en probeer de handeling opnieuw.
(Zie [Een map verwijderen](#).)
(Zie [Een bestand verwijderen](#).)

- Het volgnummer van de map- of bestandsnaam heeft de limiet bereikt. Verwijder onnodige mappen of bestanden en probeer de handeling opnieuw.
(Zie [Een map verwijderen.](#))
(Zie [Een bestand verwijderen.](#))
- De bestandsnaam heeft meer dan het maximale aantal tekens. U kunt een bestand niet splitsen. Geef het bestand een kortere naam.
- Er is een trackmarkering direct voor of na het punt waar u het bestand wilt splitsen. Het selecteren van [At All Track Marks] voor [Divide] met het OPTION-menu werkt niet.
- Er is een trackmarkering dicht bij het begin of eind van het bestand. Het selecteren van [At All Track Marks] voor [Divide] met het OPTION-menu werkt niet.
- U kunt het bestand niet splitsen op een punt dat te dicht bij het begin of het eind van het bestand ligt.
- Er is een bestand met dezelfde naam dat trackmarkeringen heeft. U kunt het bestand niet verplaatsen, kopiëren, of splitsen.

New File

Het bestand dat wordt opgenomen, heeft de maximum bestandsgrootte bereikt (4 GB voor een LPCM-bestand en 1 GB voor een MP3-bestand). Het bestand wordt automatisch gesplitst en de opname gaat door met een nieuw bestand.

Cannot Divide - Exceeds Max Number of Files in Folder

Het totale aantal bestanden in een map of het totale aantal bestanden overschrijdt de limiet. U kunt een bestand niet splitsen. Verwijder onnodige bestanden en probeer het bestand opnieuw aan te splitsen.
(Zie [Een bestand verwijderen.](#))

Same File Name Exists

Er is al een bestand met dezelfde naam. U kunt niet meer dan een bestand met dezelfde naam aanmaken.

Only Activated When Built-In Microphone Used

U probeert het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons te wijzigen terwijl er een externe microfoon is aangesloten op uw IC-recorder. U kunt alleen wijzigingen aanbrengen in [Built-In Mic Sensitivity] terwijl de ingebouwde microfoons zijn ingeschakeld als signaalbron.

(Zie [Het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren \(Built-In Mic Sensitivity\).](#))

Only Activated When External Input Used

U probeert het audio-ingangssignaaltype om te schakelen naar een externe microfoon terwijl deze niet is aangesloten op uw IC-recorder. U kunt alleen wijzigingen aanbrengen in [Ext. Input Setting] terwijl er een externe microfoon is aangesloten.

(Zie [Het audio-ingangssignaaltype en het gevoeligheidsniveau van de externe microfoon selecteren \(Ext. Input Setting\).](#))

Operation Invalid While Playing

U heeft een menu-item geselecteerd in het OPTION of Settings-menu dat niet kan worden uitgevoerd tijdens het afspelen. Stop het afspelen en selecteer het item opnieuw.

Operation Invalid While Recording

U heeft een menu-item geselecteerd in het OPTION of Settings-menu dat niet kan worden uitgevoerd tijdens het opnemen van audio of van FM-radio (alleen ICD-UX570F). Stop het opnemen en selecteer het item opnieuw.

Operation Invalid While Using FM Radio

U selecteert een item in het OPTION of het Settings-menu dat niet kan worden uitgevoerd terwijl u naar de FM-radio luistert. Schakel de FM-radio uit en selecteer vervolgens het menu (alleen ICD-UX570F).

Deactivated When Audio IN Used

U probeert de Recording Filter instelling te wijzigen terwijl [Ext. Input Setting] is ingesteld op [Audio IN]. De Recording Filter-functie werkt niet wanneer [Audio IN] is geselecteerd.

(Zie [Het audio-ingangssignaaltype en het gevoeligheidsniveau van de externe microfoon selecteren \(Ext. Input Setting\).](#))

(Zie [Ruis verminderen tijdens het opnemen \(Recording Filter\).](#))

Continue REC in Other Memory

Als de Cross-Memory REC-functie is ingeschakeld, schakelt uw IC-recorder automatisch de bestemmingsmap voor het opslaan van bestanden om naar de alternatieve geheugenopslag en blijft opnemen wanneer de capaciteit van het huidige geheugen vol is.

(Zie [De geheugenopslag omschakelen om door te gaan met opnemen \(Cross-Memory REC\).](#))

Only Active When Built-In Mic Voice Sensitivity Is High/Medium/Low

U probeert [Focused/Wide] te selecteren onder [Recording Settings] terwijl het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons van uw IC-recorder is ingesteld op [Auto] of [Auto (Music)] onder [For Voice] of [For Music]. Wanneer [Auto] onder [For Voice] of [Auto (Music)] onder [For Music] is geselecteerd, zal de [Focused] of [Wide] opnamefunctie niet werken.

(Zie [Het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren \(Built-In Mic Sensitivity\).](#))

(Zie [De opnamefunctie selecteren \(Focused/Wide\).](#))

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Systeembeperkingen

Vanwege bepaalde systeembeperkingen van uw IC-recorder kunt u worden geconfronteerd met de volgende problemen die niet wijzen op storingen.

Muziekbestanden worden niet getoond in de volgorde die u verwacht, of u kunt ze niet afspelen in die volgorde.

De muziekbestanden die u heeft overgebracht van een computer naar uw IC-recorder, worden gesorteerd op meta-data, namelijk het tracknummer of de bestandsnaam.

Een bestand dat wordt opgenomen wordt automatisch gesplitst.

Als het bestand de maximum limiet (4 GB voor een LPCM-bestand en 1 GB voor een MP3-bestand) bereikt tijdens de opname, zal het bestand worden gesplitst en kan een deel van de opname rond het splitsingspunt verloren gaan.

Alle tekens worden weergegeven als hoofdletters.

Afhankelijk van de combinatie van tekens is het mogelijk dat de door u op de computer ingevoerde mapnaam in hoofdletters wordt weergegeven op uw IC-recorder.

Er worden onleesbare tekens of ☐ (vierkantjes) weergegeven in de mapnaam, de titel, de artiestnaam of de bestandsnaam.

U heeft tekens gebruikt die uw IC-recorder niet kan weergeven. Gebruik geen dubbelbyte-tekens.

Het herhaalde segment A-B dat u hebt opgegeven is niet het stuk dat u wilde herhalen.

Dit kan gebeuren bij bepaalde bestanden.

De resterende opnameduur neemt af als u een bestand splitst.

Uw IC-recorder gebruikt een deel van het geheugen voor het beheren van gesplitste bestanden, wat resulteert in minder ruimte voor opgenomen bestanden.